VOLVO
for life

VOLVO

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ S80 (07-)

TP 39100132

2007

Автомобили с системами SRS (Противоударная подушка)/SIPS (Боковая противоударная подушка)/ IC (Надувной занавес)

Предупреждение!

При ремонте автомобилей, оснащенных системами SRS/SIPS/IC, следует соблюдать особую осторожность. Это позволит предотвратить:
1. Травмы при проведении ремонтных работ.
2. Возникновения повреждений или неправильного функционирования системы для SRS/SIPS-bag/IC.
Работы с системами SRS/SIPS-bag/IC либо с другими компонентами автомобиля, которые могут влиять на функционирование систем SRS/SIPS-bag/IC, должны выполняться фирменными станциями обслуживания Volvo.
В сомнительных ситуациях прочитайте указания в инструкции относительно SRS и подушки SIPS/IC.

Оснащен ли автомобиль системами SRS/SIPS-подушка/IC?

Автомобили с системой SRS легче всего узнать по буквам SRS в центре рулевого колеса. Если на автомобиле есть воздушная подушка также и на стороне пассажира, то вы увидите буквы SRS и на приборной панели над отделением для перчаток. Начиная с 1993 года выпуска, на автомобилях SRS есть также
пиротехнические натяжители ремней безопасности. Подушка SIPS есть только на автомобилях SRS, начиная с 1995 года и выше. Наклейка со знаком SIPS есть на ветровом стекле и на кармане сиденья. Автомобили с системой IC легко узнать по символу IC на панели C/D (4-х дверная) и на панели B (5-ти дверная).

Общие рекомендации

- Соблюдайте особую осторожность при работе с компонентами систем SRS, SIPS и IC либо рядом с ними.
- Будьте осторожны, чтобы не пережать, не перерезать или не просверлить проводки.
- Никогда не монтируйте аксессуары около датчиков.
- Там, где это относится, работайте с рулевым колесом, рулевым валом или механизмом рулевой передачи согласно описанию в секции VIDA - SRS.
- Определенные компоненты указанных раннее систем должны быть заземлены во время работы. Прочитайте соответствующие секции в VIDA.
- Области между стойками A и B, B и C, а также C и D освобождены для аксессуаров (дополнительных принадлежностей).

Розетка диагностики

Диагностическая розетка в салоне.

Изменения до Апреля 2006 года включительно
Возможные изменения, которые были сделаны на автомобиле после этой даты, не приводятся в этом пособии. При необходимости смотрите сервисные сообщения.

Автомобили Volvo продаются в исполнениях, предназначенных для различных рынков сбыта. Это связано, например, с законодательными требованиями, налоговыми ограничениями и спросом на данном рынке. По этой причине, в данном руководстве могут встречаться рисунки и тексты, не относящиеся к автомобилям, предназначенным к продаже в Вашей стране.

Номер для заказа TP 39100132
Заменяет предыдущее издание 39100131 на схеме электронной проводки (EWD) TP 39101001
Может опять быть найдена на схеме электронной проводки (EWD) TP 39102001

Оставляем за собой право на изменения.

© Volvo Car Corporation

Содержание 1:2

Автомобили с системами SRS (Противоударная подушка)/SIPS (Боковая противоударная подушка)/ IC (Надувной занавес) ... 2
Пояснения ... 5
Сокращения ... 5
Пользование электросхемами 1:2 ... 6
Электрическое распределение 1:2 ... 8

Предохранители

Токораспределительный узел в отсеке двигателя F1-F7 ... 10
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F9-F21 ... 11
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F22 - F34 ... 12
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F35 - F38 ... 13
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F39 - F44 ... 14
Центральный электронный модуль (CEM) F1-F15 ... 15
Центральный электронный модуль (CEM) F17-F28 ... 16
Токораспределительный узел в багажнике FA1 - FA11 ... 17
Токораспределительный узел в багажнике FB1 - FB7 ... 18
Токораспределительный узел в багажнике FC2 - FC7 ... 19
Токораспределительный узел в багажнике FD1 - FD7 ... 20
Аккумулятор PF1-PF2 ... 21

Реле

Реле в отсеке двигателя R2 ... 22
Реле в отсеке двигателя R8 - R9 ... 23
Реле в отсеке двигателя R10 - R13 ... 24
Токораспределительный узел в багажнике RA1 - RB2 ... 25
Центральный электронный модуль (CEM) ... 26

Узловые соединения

Общие сведения ... 27
31/1 - 31/7 ... 28
31/10 - 31/15 ... 29
31/47 - 31/68 ... 30
31/83 - 31/89 ... 31
31/90 - 31/100 ... 32
31/XX4 - 31/AL ... 33

Модули управления

Общая схема расположений ... 34
Обзор наименований ... 35
Центральный электронный модуль (CEM) 1:3 ... 36
Компьютерная коммуникация, высокоскоростная CAN ... 39
Компьютерная коммуникация, среднескоростная CAN, ЛР ... 40
Компьютерная коммуникация, среднескоростная CAN, ПР ... 41
Линия передачи данных LIN 1:2 ... 42
Компьютерная коммуникация MOST ... 44
Модуль рулевого колеса (SWM) ... 45

Группа 23 Топливная система

Система управления двигателем 5-цил. 2,5л Турбо 1:2 ... 46
Система управления двигателем 6-цил. 1:2 ... 48
Система управления двигателем 8-цил. 1:2 ... 50
Система управления двигателем 5-цил. 2,4л дизель 1:3 ... 52
Контроль выхлопа 5-цил. 2,4л Турбо ... 55
Контроль выхлопа 6-цил. ... 56
Контроль выхлопа 8-цил. ... 57

Группа 26 Система охлаждения

Электровентилятор охлаждения 5-цил. - 6-цил. ... 58
Электровентилятор охлаждения 5-цил. 2,4л дизель ... 59
Электровентилятор охлаждения 8-цил. ... 60

Группа 32 Генератор и генератор нагнетания

Токоснабжение ... 61

Группа 33 Система запуска

Система запуска ... 62

Группа 35 Освещение

Дальний и ближний свет ... 63
Дальний и ближний свет (Би-Ксенон) ... 64
Регулировка дальности света, ручная ... 65
Регулировка дальности света, автоматическая (Би-Ксенон) ... 66
Включить фару ... 67
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет ... 68
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Би-Ксенон) ... 69
Противотуманный свет ... 70
Тормозной свет ... 71
Задний свет ... 72
Освещение в накладках ступенек ... 73
Освещение безопасности ЛР ... 74
Освещение безопасности ПР ... 75
Внутреннее освещение ЛР 1:2 ... 76
Внутреннее освещение ПР 1:2 ... 78
Дополнительный свет ... 80

Группа 36 Другое электрическое оборудование

Датчик дождя ... 81
Указатель поворотов и предупреждающий мигающий сигнал ЛР ... 82
Указатель поворотов и предупреждающий мигающий сигнал ПР ... 83
Очистители/Омыватели, лобовое стекло ... 84
Омыватель высокого давления ... 85
Рожок звукового сигнала ... 86
Противоугонная сигнализация ... 87
Бесключевой автомобиль 1:2 ... 88
Система помощи при парковке ... 90
Предупреждение столкновения с тормозным усилителем ... 91

Содержание 2:2

Группа 37 Проводка и предохранители
Диагностическая система ... 92
Розетка 12 В ... 93
Жгут проводки буксирного крюка, 4-полюсный ... 94
Жгут проводки буксирного крюка, 7-полюсный ... 95
Жгут проводки буксирного крюка, 13-полюсный ... 96

Группа 38 Приборы
Устройство напоминания о ремне безопасности ... 97
Модуль снабжения водителя информацией ... 98

Группа 39 Прочее
Звуковая система Premium 1:3 ... 99
Звуковая система 1:2 ... 102
Мобильный телефон 1:2 ... 104
Телефонная система Bluetooth ... 106
Мультимедиа и Информация о дорожном движении ... 107
Спутниковое радио ... 108

Группа 43 Коробка передач
Коробка передач M66 ... 109
Автоматическая коробка передач TF-80SC AWD ... 110
Электронный модуль дифференциала (DEM) ... 111

Группа 55 Стояночный тормоз
Электрический стояночный тормоз ... 112

Группа 59 Тормозная система
Тормозная система и DSTC ... 113

Группа 64 Рулевое управление
Электронное сервоуправление ... 114

Группа 76 Амортизаторы
Four-C ... 115

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок передней двери ЛР ... 116
Центральный замок передней двери ПР ... 117
Центральный замок задней двери ... 118
Центральный замок крышки багажника ... 119
Центральный замок крышки топливного бака ... 120
Дистанционный приемник центрального замка ... 121
Стеклоподъемники передних дверей ЛР ... 122
Стеклоподъемники передних дверей ПР ... 123
Стеклоподъемники задних дверей ... 124
Потолочный люк с электроприводом ... 125

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроприводом ЛР ... 126
Электронагреваемые зеркала заднего вида ЛР ... 127
Электронагреваемые зеркала заднего вида с камерой ЛР ... 128
Зеркала заднего вида с электроприводом ПР ... 129
Электронагреваемые зеркала заднего вида ПР ... 130
Электронагреваемые зеркала заднего вида с камерой ПР ... 131
Электронагреваемое заднее стекло ... 132

Группа 85 Интерьер
Электронагреваемое сиденье водителя с функцией памяти, ЛР ... 133
Электронагреваемое сиденье водителя с функцией памяти, ПР ... 134
Сиденье пассажира с электроприводом, ЛР ... 135
Сиденье пассажира с электроприводом, ПР ... 136
Сиденья с электроподогревом и вентиляторами, передние ... 137
Сиденья с электроподогревом без вентиляторов, передние ... 138
Сиденья с электроподогревом, задние ... 139

Группа 87 Климатическое оборудование
Климатическое оборудование 5-, 6- и 8-цил. 1:2 ... 140
Климатическое оборудование 5-цил. 2,4л дизель 1:2 ... 142
Климатическое оборудование, элемент PTC ... 144
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель ... 145

Группа 88 Внутреннее оборудование
Система дополнительного удерживания (SRS) 1:2 ... 146
Откидные подголовники с электроприводом ... 148
Внутреннее зеркало заднего вида с автоматической системой защиты от ослепления ... 149

Контактные разъемы ... 150

Точки разветвления ... 176

Проводка жгутов в автомобиле
Жгут проводки двигателя, 5-цил. ... 191
Жгут проводки двигателя, 6-цил. ... 191
Жгут проводки двигателя, 8-цил. ... 192
Жгут проводки двигателя, дизель ... 192
Жгут проводки моторного отделения ... 193
Жгут проводки панели приборов, ЛР ... 194
Жгут проводки панели приборов, ПР ... 195
Напольный жгут, ЛР ... 196
Напольный жгут, ПР ... 197
Жгут проводки информационно-развлекательной системы, ЛР ... 198
Жгут проводки информационно-развлекательной системы, ПР ... 199
Жгут проводки средней консоли ... 200
Жгут потолочной проводки ... 200
Туннель жгута проводки ... 201
Жгут проводки передней двери, левая ... 202
Жгут проводки задней двери, правая ... 202
Жгут проводки задней двери, левая ... 203
Жгут проводки задней двери, правая ... 203
Жгут проводки заднего люка ... 204
Жгут проводки заднего моста ... 204

Иллюстрации компонентов ... 205

Альфавитный указатель 1:2 ... 256

Перечень компонентов 1:6 ... 258

Пояснения
Сокращения

Группы

Группа 23 = Топливная система
Группа 26 = Система охлаждения
Группа 27 = Управление двигателем
Группа 32 = Генератор и генератор нагнетания
Группа 33 = Система запуска
Группа 35 = Освещение
Группа 36 = Другое электрическое оборудование
Группа 37 = Проводка и предохранители
Группа 38 = Приборы
Группа 39 = Прочее
Группа 43 = Коробка передач
Группа 59 = Тормозная система
Группа 64 = Рулевое управление
Группа 83 = Двери и люки
Группа 84 = Наружные декоративные детали и пр.
Группа 85 = Интерьер
Группа 87 = Климатическое оборудование
Группа 88 = Внутреннее оборудование

Обозначения замка зажигания

X = Аксессуары (положение аудио)
S = Напряжение при "вставленном ключе"
15 = Контакт остается замкнутым при запуске
15l = Контакт размыкается при запуске
30 = Постоянный ток от аккумулятора
50 = Запуск

Страны/Рынки сбыта

A = Австрия
AUS = Австралия
B = Бельгия
CDN = Канада
CH = Швейцария
D = Германия
DK = Дания
E = Испания
EU/OS = Рынки, кроме США и Канады
FIN = Финляндия
GB = Великобритания
ISR = Израиль
J = Япония
KOR = Корея
N = Норвегия
NL = Нидерланды
S = Швеция
USA = Соединенные Штаты Америки
WEU = Западная Европа

Прочее

AUTO = Автоматическая коробка передач
CAN = Коммуникация CAN
DPY = Дисплей
ECC = Электронное климатическое оборудование
ETA = Корпус заслонки, двигатель
EXT. X = Расширенное питание X
GDL = Лампа газового разряжения
HISPEED = Высокоскоростная компьютерная сеть
IR = Инфракрасный датчик
LIN = LIN-коммуникация
LH = Левая сторона
LHD = Левостороннее управление
MAN = Ручная коробка передач
MEMORY = Память, сиденье водителя
MIDSPEED = Компьютерная сеть средней скорости
MMS = Датчик движения массы
PETROL = Бензин
RH = Правая сторон
RHD = Правостороннее управление
SCR = Экранирование
SRS = Подушка безопасности
T = Турбодвигатель
W/O = Без
2WD = Привод на два колеса
5CYL, I5 = 5-цилиндровый двигатель
6CYL, I6 = 6-цилиндровый двигатель
8 CYL, V8 = 8-цилиндровый двигатель

Цвета

BK, SB = Черный
BN = Коричневый
BU, BL = Синий
GN = Зеленый
GY, GR = Серый
LGN = Светло-зеленый
NL = Естественный
OG, OR = Оранжевый
PK, P = Розовый
RD, R = Красный
VT, VO = Фиолетовый
WH, W = Белый
YE, Y = Желтый

Пользование электросхемами 1:2

Нижеприведенные описания действительны в принципе для всех пособий, содержащих схемы электрических соединений, однако не все части должны обязательно находиться в данном пособии.

A. Обозначение деталей

Каждая деталь имеет обозначение детали, состоящее из двух частей.

Первая часть - это типовой номер, который описывает тип данной детали, например, 3/xx.

Вторая часть в обозначении это порядковый номер, например x/2.

В обобщении это дает наименование детали, например 3/2.

В конце книги имеется перечень деталей, где с помощью обозначения детали можно найти название детали, например, 3/2 = переключатель света.

Перечень номеров типов

Список показывает тип детали для соответствующего типового номера, например, 3/x = электровыключатель, 6/x = электромотор и т.д.

1	Аккумулятор
2	Реле
3	Электрический переключатель
4	Модуль управления
5	Модуль снабжения водителя информацией
6	Электромотор
7	Датчик
8	Регулировочный блок
9	Нагревательный элемент
10	Лампа
11	Предохранитель
15	Шина разветвления/ Токораспределительный узел
16	Звуковая система
17	Обслуживание/диагностика
18	Контактный ролик
19	Измеритель
20	Компонент системы зажигания/шунт
27	Оптика
31	Узловые соединения
73	Точка разветвления
74	Контактный разъем

B. Точки разветвления

На страницах электросхем приводятся пронумерованные точки разветвления, например, 74/5035.

В пособии имеется раздел с перечнем точек разветвления. В нем указываются все детали, к которым разветвляется соответствующая точка.

В разделе "Протягивание кабельных жгутов в автомобиле" показано, где расположены точки разветвления.

C. Контактные разъемы

Контактные разъемы представляют собой переход между двумя кабельными жгутами, они описываются в главе "Контактные разъемы".

D. Электрическое распределение

Функция предохранителей и реле представлена в разделе "Электрическое распределение".

E. Передача данных

Современные автомобили имеют сети CAN, LIN и MOST, передающие информацию. Соединения к этим сетям не показаны во всей полноте в соответствующих схемах соединений. Полная информация по обмену данными по сетям CAN, LIN и MOST находятся в разделе "Модули управления".

F. Сокращения

В пособии используется ряд различных сокращений. Объяснения к ним приводятся в разделе "Сокращения".

G. Расположение деталей

В конце книги есть раздел, где вид и местоположение компонентов описаны в цифровом порядке.

Пользование электросхемами 2:2

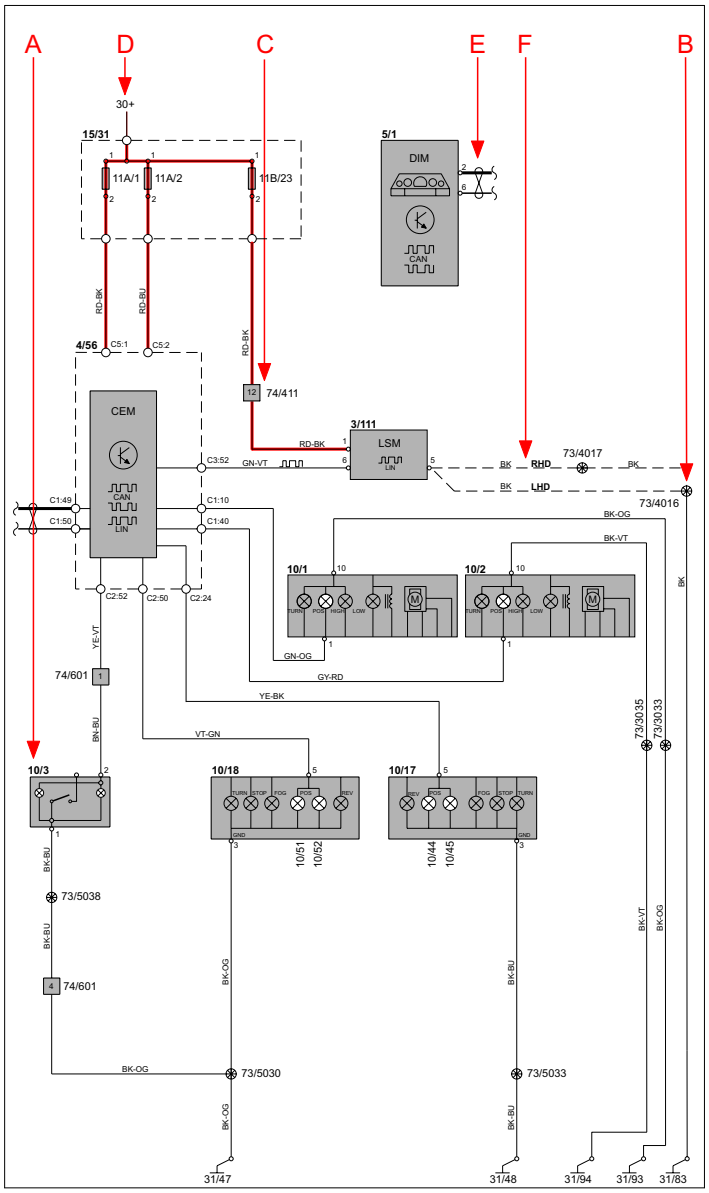

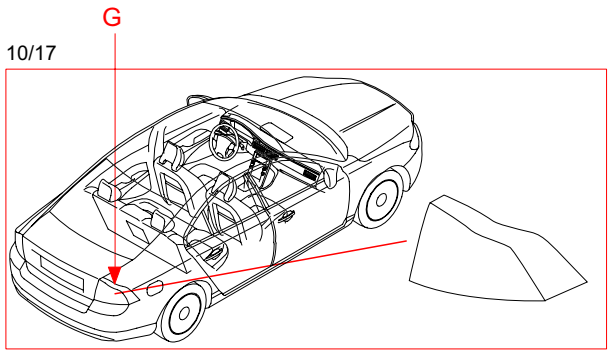

Пояснение знаков

= Напряжение в системе

= Узловое соединение по проводке

= Узловое соединение в компоненте/шасси

= Экранированная проводка

= Точка разветвления

= Скрученные провода

= Электрическое соединение

= Вариант

= Коммуникация CAN

= Высокий компьютерный сигнал CAN (CAN H)

= Низкий компьютерный сигнал CAN (CAN L)

= LIN-коммуникация

= LIN-коммуникация

= Кабель DIN, коаксиальный кабель и т.д.

= Информационная коммуникация

= Коммуникация CAN

= Коммуникация MOST

= Коммуникация MOST

= Связь токораспредели-тельного узла

= Соединение, идущее далее к...

= Контактный разъем между жгутами проводки

= Контактный разъем связан с компонентом

Электрическое распределение 1:2

Общее описание Токораспределительный узел и Холодная зона отсека двигателя

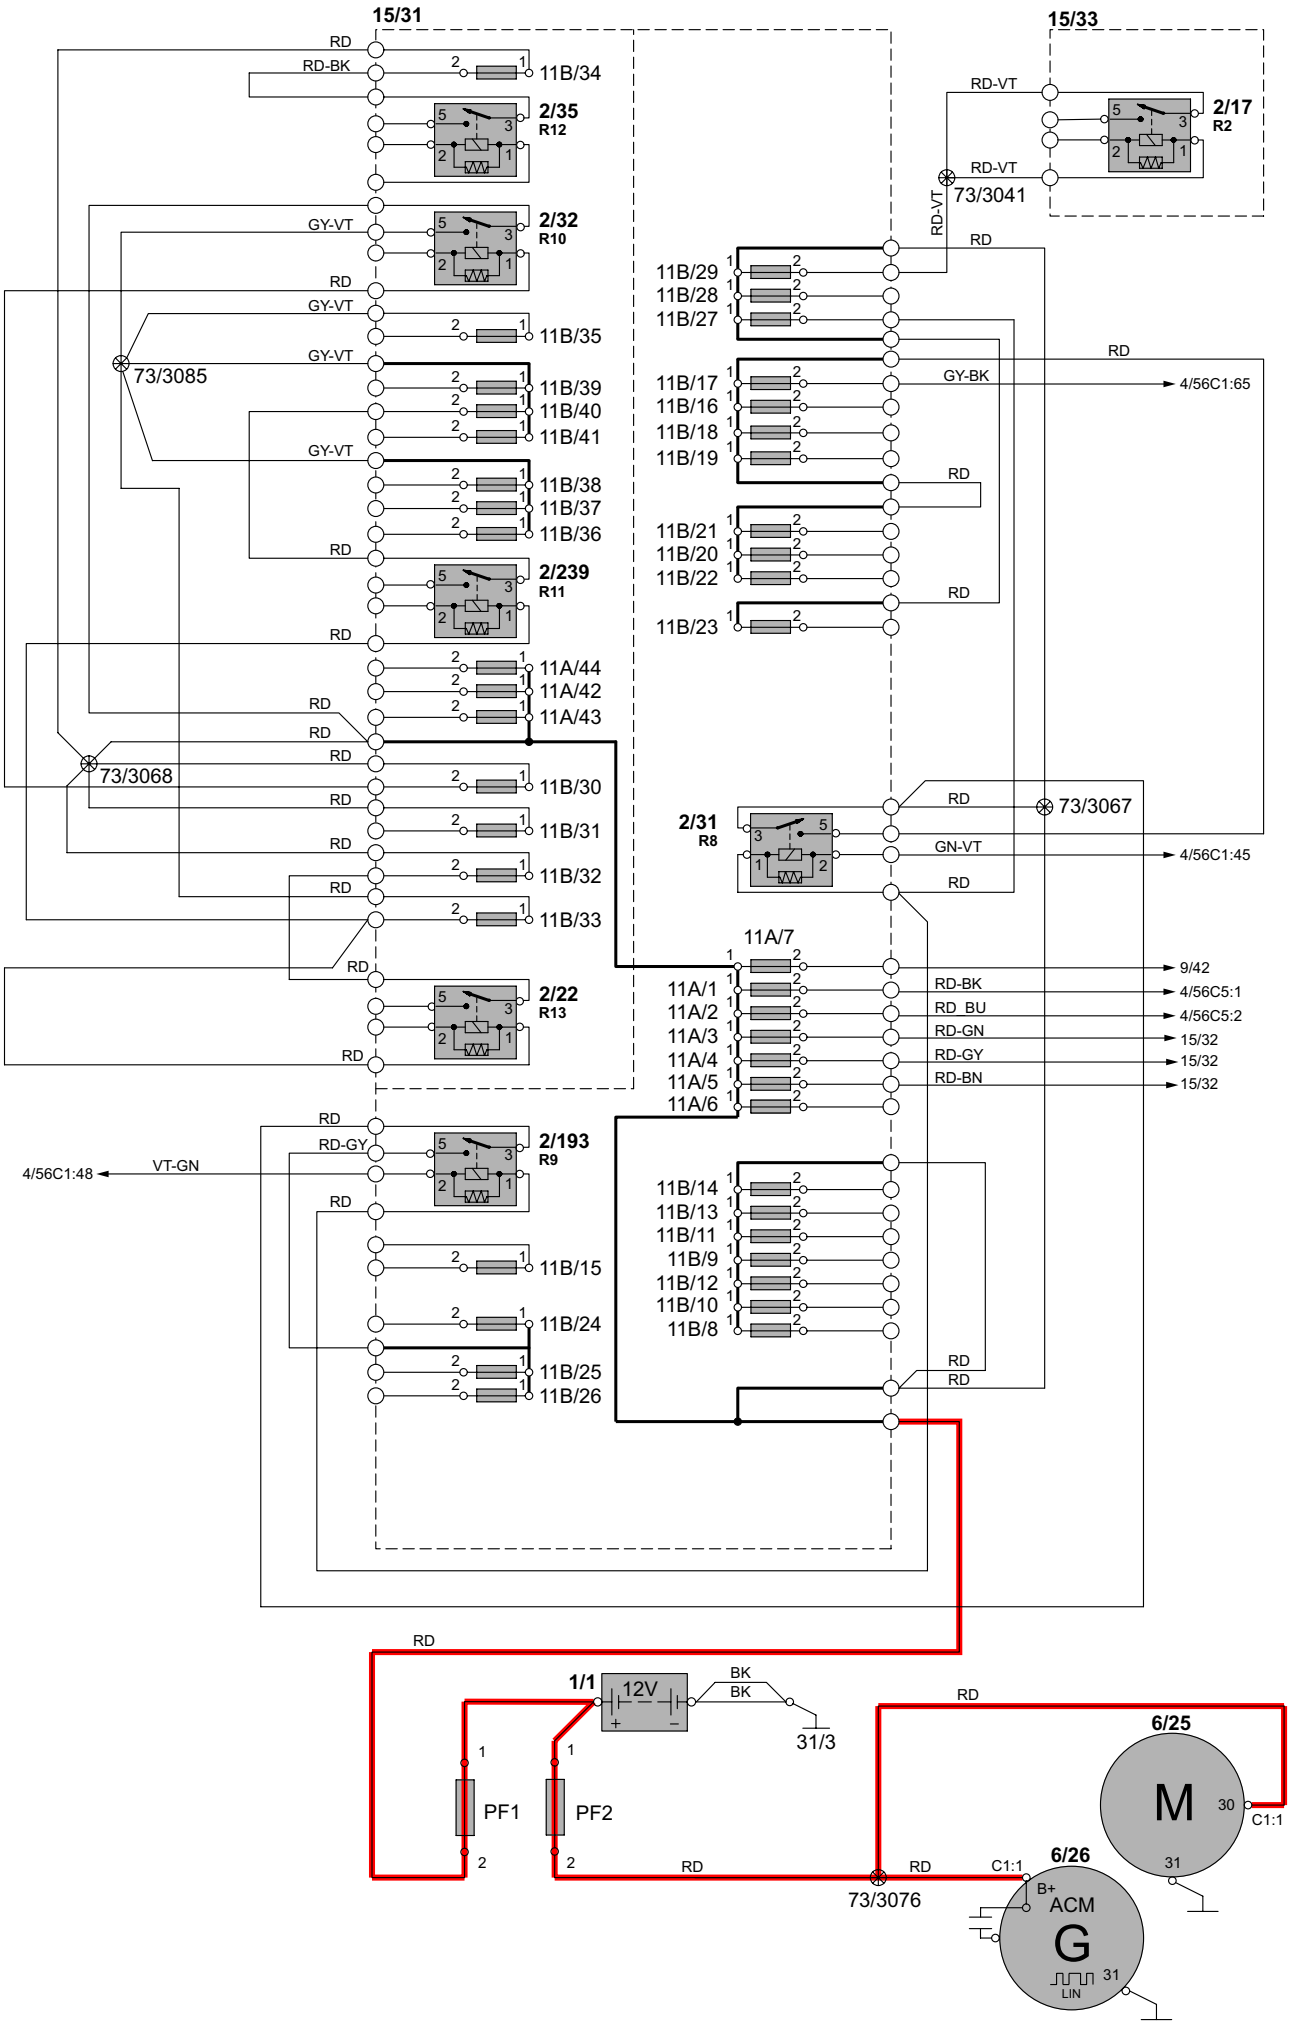

Электрическое распределение 2:2
Общее описание Токораспределительный узел в отсеке багажника

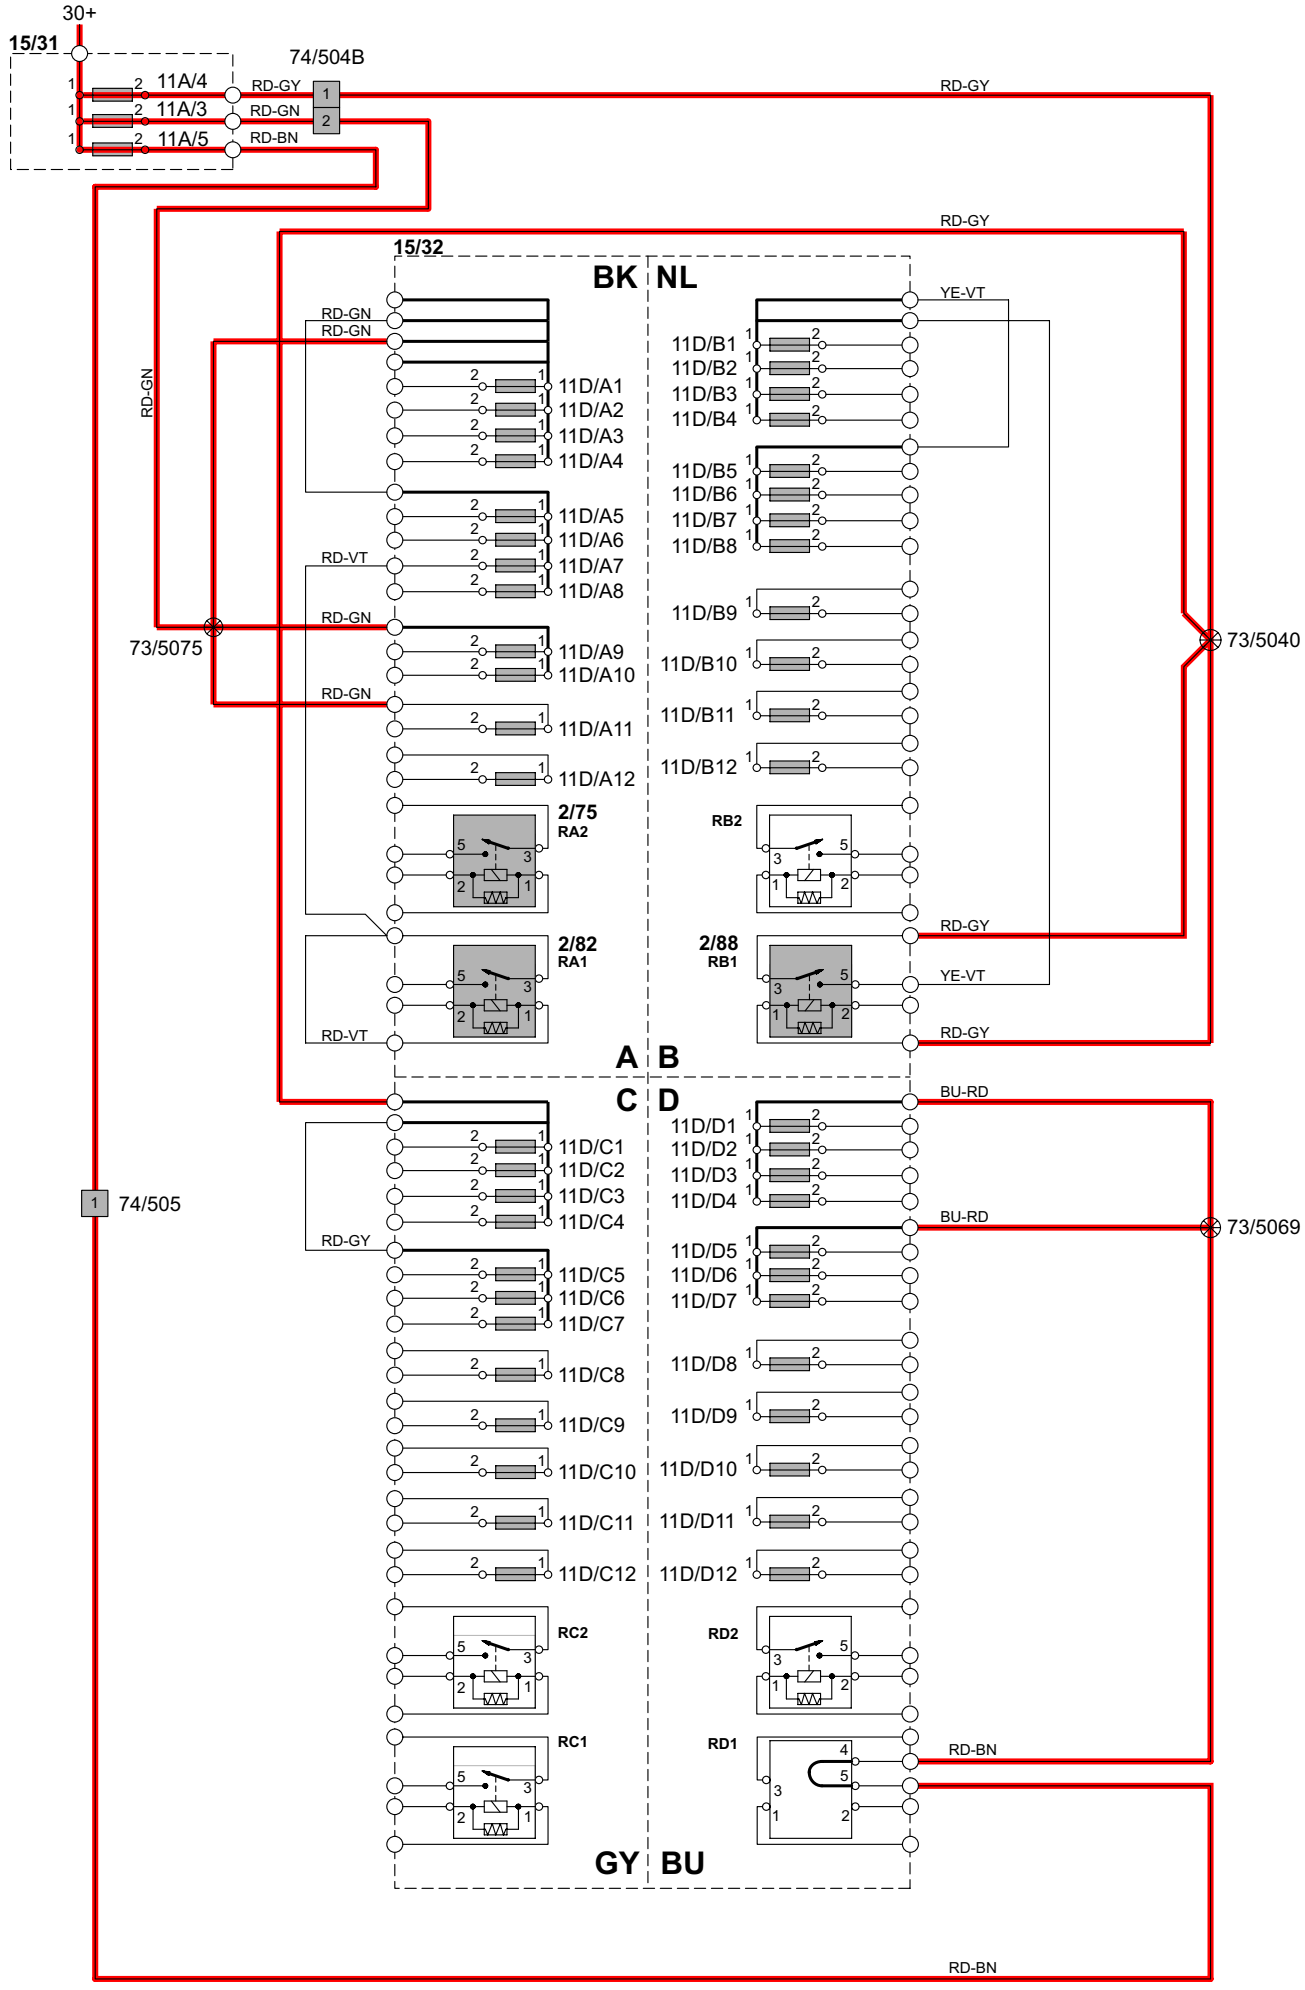

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F1-F7

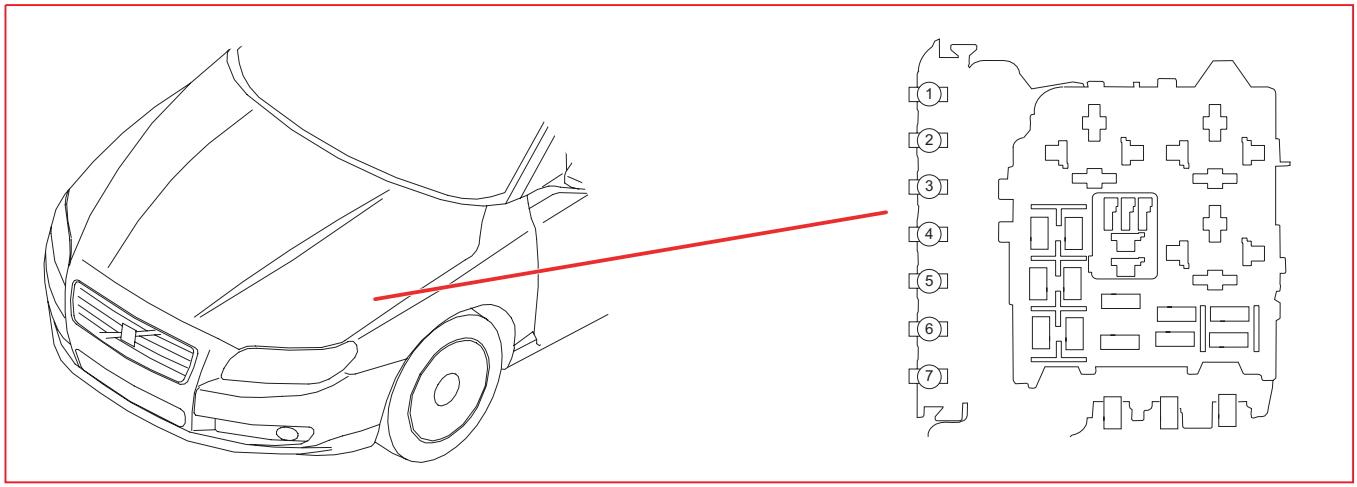

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F1	11A/1		Главный предохранитель в CEM	4/56	60
F2	11A/2		Главный предохранитель в CEM	4/56	60
F3	11A/3	11D/A1-11D/A11	Предохранители в отсеке багажника 15/32	-	60
F4	11A/4	11D/B1-11D/B8 11D/C1-11D/C7	Предохранители в отсеке багажника 15/32 Предохранители в отсеке багажника 15/32	- -	60
F5	11A/5	11D/D1-11D/D7	Предохранители в отсеке багажника 15/32	-	50
F7	11A/7	9/42	Элемент PTC	-	100
продолжение					

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F9-F21

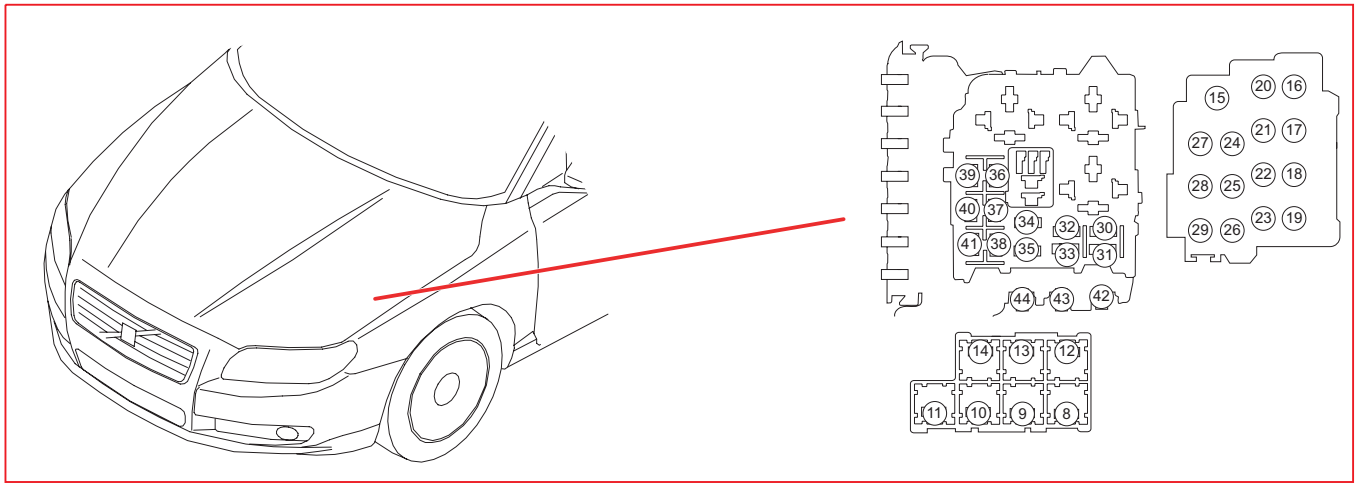

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F9	11B/9	6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)	-	30
F11	11B/11	4/31 6/28	Модуль управления, вентилятор салона Мотор, вентилятор салона	- -	40
F13	11B/13	4/16	Модуль управления тормозами (BCM)	-	30
F14	11B/14	4/16	Модуль управления тормозами (BCM)	-	20
F16	11B/16	4/118 10/1 10/2	Модуль фар дальнего света (HCM) Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	- - -	10
F17	11B/17	F3-F4	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	20
F18	11B/18	4/80 7/203	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM) Направленный вперед радар (FLR)	- -	5
F19	11B/19	4/99	Электронный модуль сервоуправления	-	5
F20	11B/20	4/28 4/46 4/9	Модуль управления коробки передач (TCM) Модуль управления двигателя (ECM) Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	- - -	10
F21	11B/21	9/43 9/44	Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло	- -	10
продолжение					

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F22 - F34

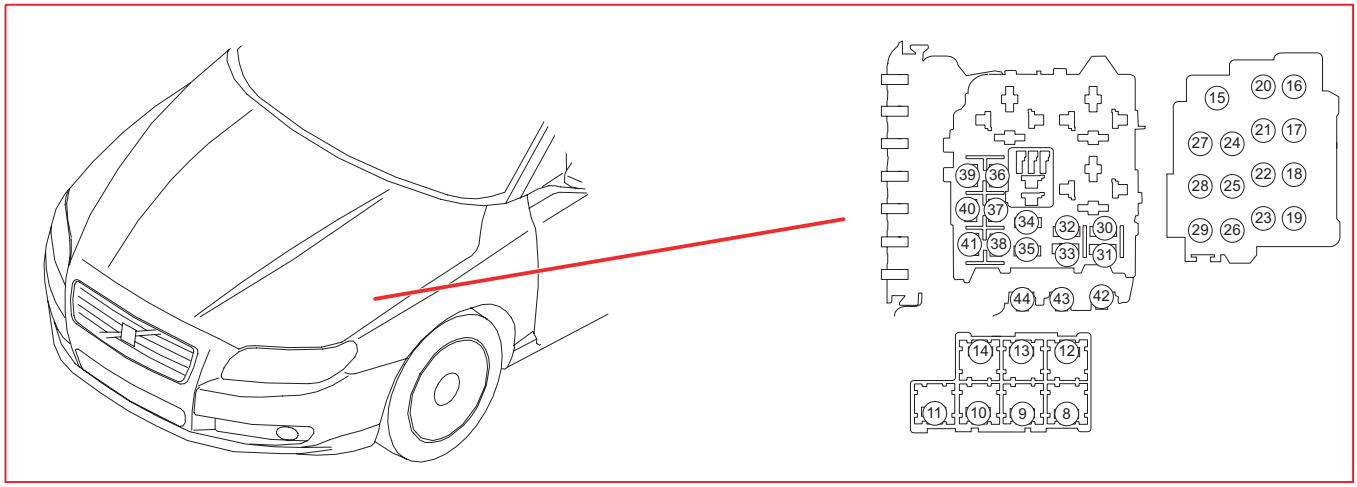

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F22	11B/22	4/7 6/114	Модуль подогревателя сгорания (CPM) Вакуумный насос, 5-цил. T	- 8/84	20
F23	11B/23	3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)	-	5
F24	11B/24	6/104	Двигатель высокого давления омывателя фары	-	15
F25	11B/25	9/1 9/25	Розетка 12 В, передняя Розетка 12 В, задняя	- -	15
F26	11B/26	3/117 4/33 6/48 6/95 6/96 6/102 6/103 7/159	Модуль маневрирования, потолочная лампа Модуль управления потолочного люка Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция Датчик качества воздуха (AQS)	- - 3/112 3/112 3/112 3/112 3/112 3/112	10
F27	11B/27	2/31 2/193	Реле, питание 15 Реле функций комфорта	- -	5
F28	11B/28	10/65 10/69	Дополнительный свет передний правый Дополнительный свет передний левый	- -	20
F29	11B/29	2/17 16/10 16/11	Реле рожка звукового сигнала Рожок звукового сигнала 1 Рожок звукового сигнала 2	- 2/17 2/17	15
F30	11B/30	2/32 4/46	Главное реле системы управления двигателем Модуль управления двигателя (ECM), не относится к 2,4l дизель	- -	10
F31	11B/31	4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)	-	15
F32	11B/32	8/3	Электромагнитная муфта, климатическое оборудование	2/22	15
F33	11B/33	2/22 2/239	Реле, климатическое оборудование Реле насоса охлаждающей жидкости, 8-цил.	- -	5
F34	11B/34	6/25	Стартер	2/35	30
продолжение					

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F35 - F38

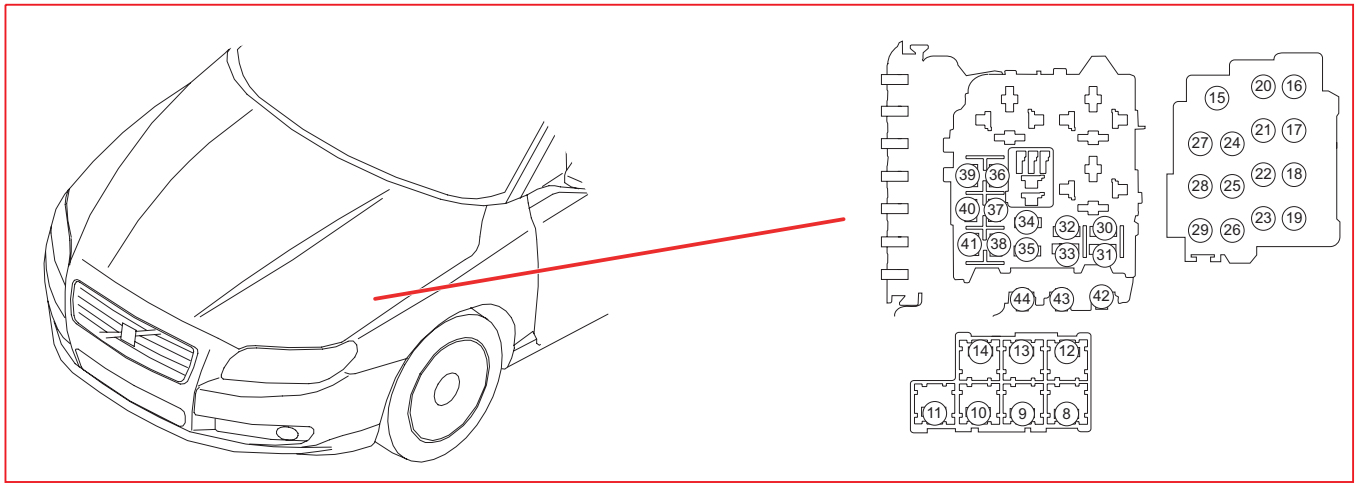

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F35	11B/35	20/3-8	Свечи зажигания с катушкой зажигания, бензиновый	-	20
		20/22-26	Запальная свеча, дизель	4/109	10
F36	11B/36	6/120	Корпус заслонки, двигатель	4/46	10
		4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4л дизель	-	15
		6/118	Регулирующий электродвигатель, вихревая заслонка, 5-цил. 2,4л дизель	4/46	
		6/120	Корпус заслонки, двигатель, 5-цил. 2,4л дизель	4/46	
		8/111	Магнитный клапан высокого давления, 5-цил. 2,4л дизель	4/46	
		8/98	Клапан регулировки топливного давления, 5-цил. 2,4л дизель	4/46	
F37	11B/37	8/6-11	Инжекторные клапаны	-	15
		8/115	Инжекторный клапан	-	
		8/116	Инжекторный клапан	-	
		7/17	Датчик воздушного потока (MAF)	-	
F38	11B/38	8/28	Клапан турборегулирования, 5-цил. 2,5л Турбо	-	10
		8/81	Соленоид вариабельного времени выпуска, 5-цил. 2,5л Турбо	-	
		8/117	Соленоид вариабельного времени впуска, 5-цил. 2,5л Турбо	-	
		6/143	Регулирующий электродвигатель, турбо 5-цил. 2,4л дизель	-	
		8/113	Перепускной клапан охлаждения EGR, 5-цил. 2,4л дизель	-	
		8/120	Клапан EGR, 5-цил. 2,4л дизель	-	
		4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.	-	
		6/139	Верхний впускной коллектор двигателя установки, 6-цил.	-	
		6/140	Нижний впускной коллектор двигателя установки, 6-цил.	-	
		8/117	Соленоид вариабельного времени впуска, 6-цил.	-	
		8/125	Вариабельный подъемник клапанов переднего уровня, 6-цил.	-	
		8/126	Вариабельный подъемник клапанов заднего уровня, 6-цил.	-	
		4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил.	-	
		8/19	Солиноид вариабельного времени впуска, 8-цил.	-	
		8/81	Солиноид вариабельного времени выпуска, 8-цил.	-	
		8/117	Солиноид вариабельного времени впуска, ряд 1, 8-цил.	-	
		8/118	Солиноид вариабельного времени выпуска, ряд 1, 8-цил.	-	

продолжение

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F39 - F44

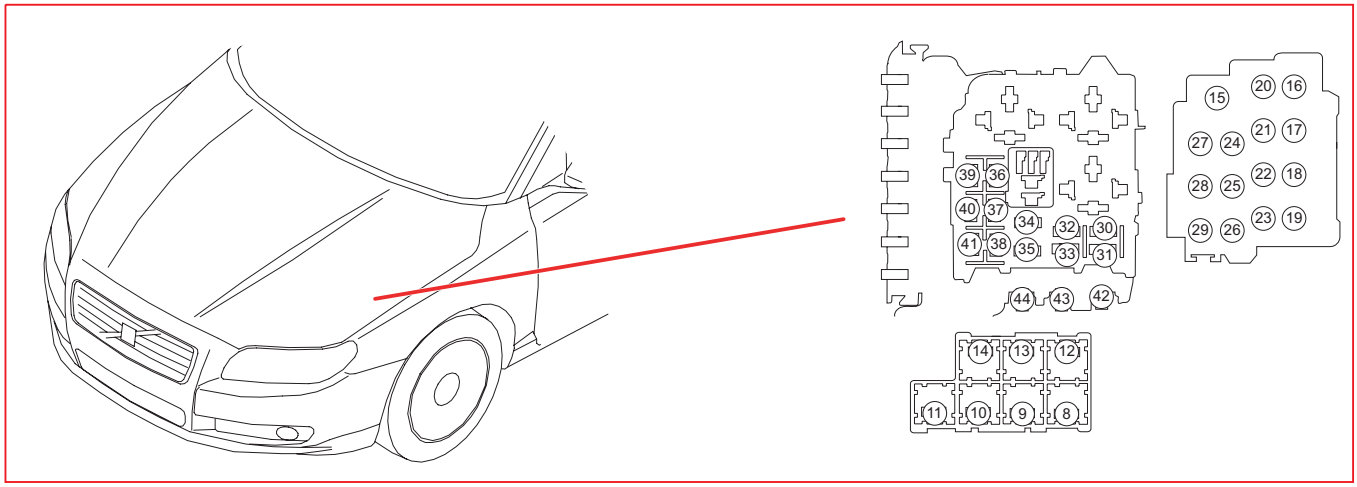

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F39	11B/39	7/15 7/103 8/18	Лямбда-зонд, 5-цил. 2,5л Турбо Лямбда-зонд 3, 5-цил. 2,5л Турбо Клапан EVAP, 5-цил. 2,5л Турбо	- - -	15
		7/15 7/82 7/103 7/104 8/18	Лямбда зонд, передний правый, 6-цил. Лямбда зонд, задний правый, 6-цил. Лямбда зонд, передний левый, 6-цил. Лямбда зонд, задний левый, 6-цил. Клапан EVAP, 6-цил.	- - - - -	
		7/15 7/82 7/103 7/104 8/107 8/118	Передний лямбда зонд, ряд 2, 8-цил. Передний лямбда зонд, ряд 1, 8-цил. Задний лямбда зонд, ряд 2, 8-цил. Задний лямбда зонд, ряд 1, 8-цил. Клапан вариабельного всасывания, 8-цил. Солиноид вариабельного времени выпуска, ряд 1, 8-цил.	- - - - - -	
		7/15	Лямбда-зонд, 5-цил. 2,4л дизель	-	10
F40	11B/40	9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера, 5-цил. 2,5л Турбо	-	20
		9/32 9/32B 9/38	Сопротивление PTC, вентиляция картера, 5-цил. 2,4л дизель Сопротивление PTC, вентиляция картера, 5-цил. 2,4л дизель Электронагреваемый топливный фильтр, 5-цил. 2,4л дизель	- - -	
		6/73	Насос охлаждающей жидкости, 8-цил.	2/239	10
F41	11B/41	6/67	Проверка утечки топливного насоса, не относится к 2,4л дизель	-	5
F42	11A/42	20/22-26	Запальная свеча	4/109	70
F43	11A/43	4/121	Модуль управления электровентилятора, не относится к 2,5l Турбо, Автомат	-	50
F44	11A/44	4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения	-	60

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F1-F15

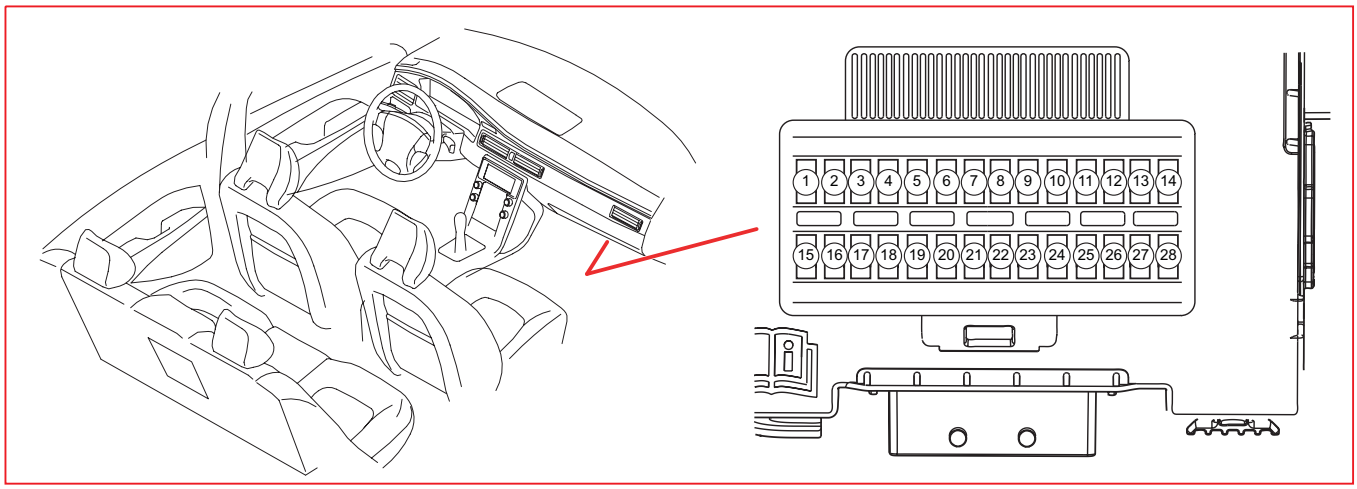

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F1	7/149	Модуль датчика дождя (RSM)	4/56	5
F2	4/9 7/93	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) Датчик веса сидящего (OWS)	- -	10
F3	4/16 4/115	Модуль управления тормозами (BCM) Модуль стояночного тормоза (PBM)	- -	5
F4	3/65 7/51 8/48 9/42	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья Датчик, педаль газа Автоматическое зеркало с защитой от ослепления Элемент PTC	- - - -	7,5
F6	3/281 16/1	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM) Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	- -	15
F7	3/4 3/131 3/135	Кнопки руля, левые (SWSL) Кнопки руля, правые (SWSR) Переключатель RTI	- 3/130 -	7,5
F9	10/1 10/2	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	K2 K2	15
F10	4/33	Модуль люка в крыше (SRM)	-	20
F11	10/48 10/55	Сигнал заднего хода, правый Сигнал заднего хода, левый	K3 K3	7,5
F13	10/46 10/53	Противотуманный свет, задний правый Противотуманный свет, задний левый	K1 K1	15
F14	6/127	Электродвигатель омывателя	K5A, K5B	15
F15	4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	-	10
продолжение				

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F17-F28

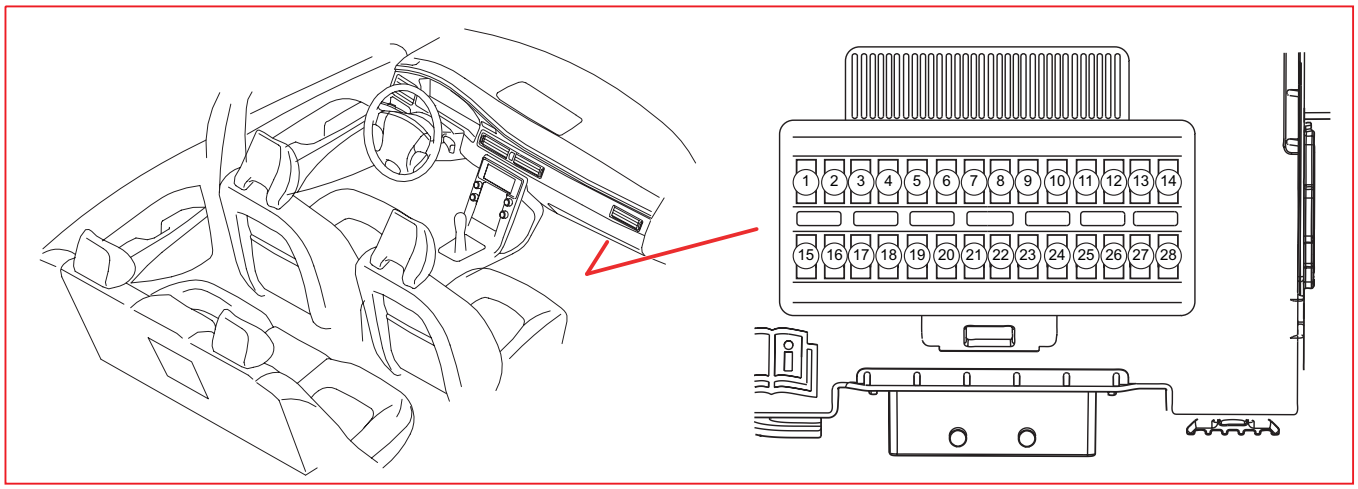

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F17	3/176	Переключатель стеклоподъемников двери водителя	-	7,5
	9/13	Модуль нагревание сиденья (SHM), правое	-	
	10/114	Освещение левого зеркала для макияжа	-	
	10/115	Освещение правого зеркала для макияжа	-	
	10/125	Освещение подножки, передняя левая	-	
	10/126	Освещение подножки, передняя правая	-	
	10/127	Освещение багажного отделения, левое	-	
	10/128	Освещение багажного отделения, правое	-	
	10/129	Габаритный/стояночный свет, левый передний	-	
	10/150	Лампа для чтения, задняя	-	
	26/6	Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне водителя	-	
	26/7	Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне пассажира	-	
F18	5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	-	5
F19	9/12	Модуль нагревание сиденья (SHM), левый	-	5
F20	8/59	Соленоид подголовника, задний левый	2/75	15
	8/60	Соленоид подголовника, задний правый	2/75	
F21	7/214	Датчик биения сердца	-	5
F22	6/33	Топливный насос	K8, 4/83	20
F23	4/102	Модуль управления замка руля (SCL)	K9	20
F25	K6-B	Реле, пайка	-	10
	K12	Реле, пайка	-	
	6/8	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	K6-B	
	6/37	Электродвигатель замка крышки топливного бака	K12	
F26	4/6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	-	5
	16/35	Модуль управления сирены (SCM)	-	
	17/13	Розетка диагностики	-	
F27	3/132	Модуль управления запуска (SCU)	-	5
F28	4/93	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	3/9	5
	10/19	Тормозные фонари, дополнительные	3/9, 4/56	
	10/43	Тормозной свет, правый	3/9, 4/56	
	10/50	Тормозной свет, левый	3/9, 4/56	

Предохранители
Токораспределительный узел в багажнике FA1 - FA11

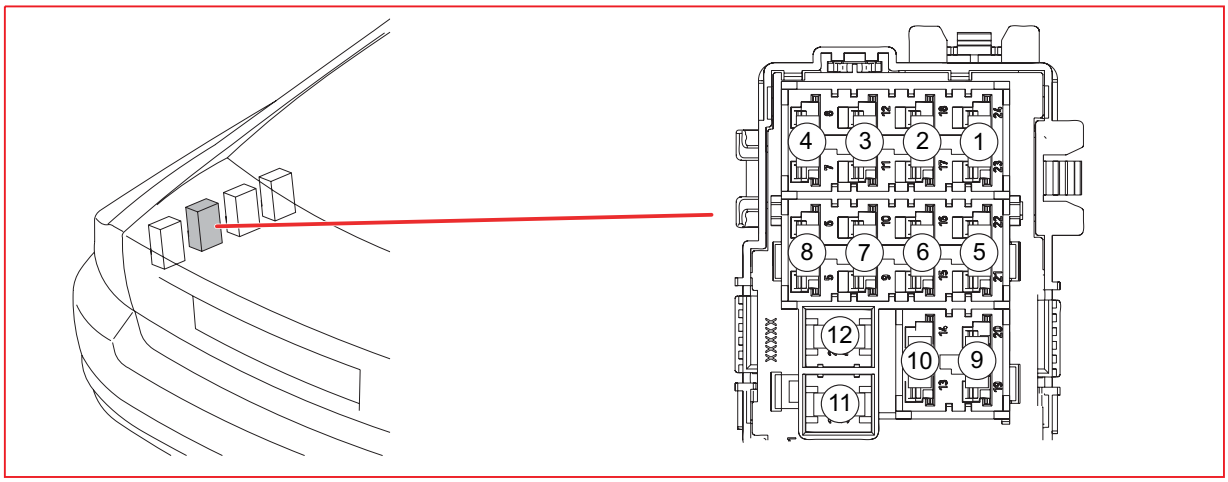

15/32 Общее описание Токораспределительный узел в отсеке багажника

№	№	Функция предохранителя		через	A
FA1	11D/A1	3/126	Модуль двери водителя (DDM)	-	25
FA2	11D/A2	3/127	Модуль двери пассажира (PDM)	-	25
FA3	11D/A3	3/128	Модуль левой задней двери (LDM)	-	25
FA4	11D/A4	3/129	Модуль правой задней двери (RDM)	-	25
FA6	11D/A6	17/19	Розетка 12 В, багажник	-	15
FA7	11D/A7	2/82 9/2	Реле электронагреваемого заднего стекла Электронагреваемое заднее стекло	- 2/82	30 -
FA9	11D/A9	17/39	Розетка 13-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка	-	15
FA11	11D/A11	4/110	Модуль прицепа (TRM), аксессуары	-	40

Предохранители
Токораспределительный узел в багажнике FB1 - FB7

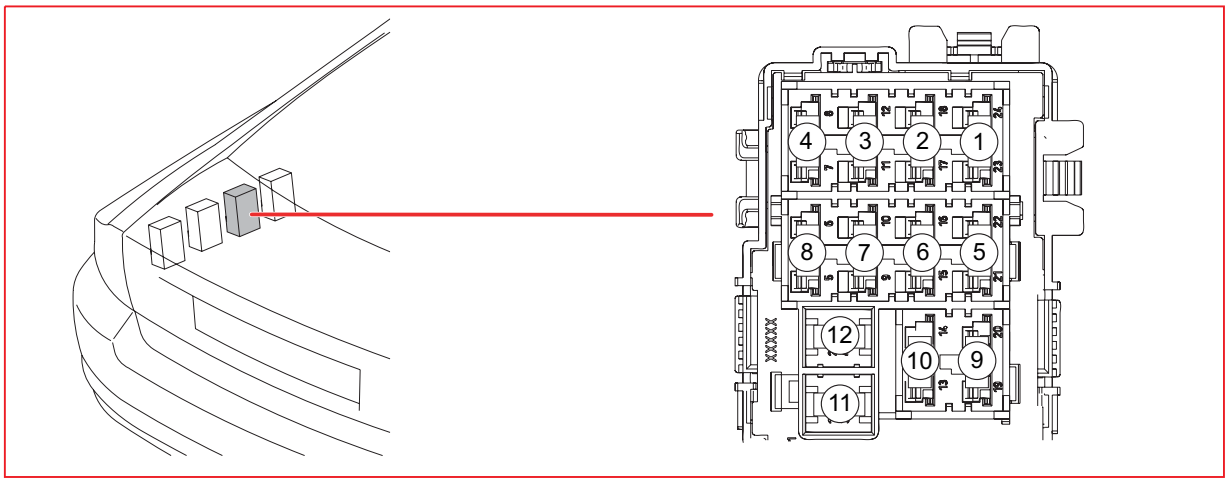

15/32 Общее описание Токораспределительный узел в отсеке багажника

№	№	Функция предохранителя		через	A
FB1	11D/B1	4/86 4/110	Модуль помощи при парковке (PAM) Модуль прицепа (TRM)	- -	5
FB2	11D/B2	4/84	Модуль подвески (SUM)	-	15
FB3	11D/B3	9/12	Модуль нагревание сиденья (SHM), левый	-	15
FB4	11D/B4	9/13	Модуль нагревание сиденья (SHM), правое	-	15
FB5	11D/B5	9/15	Модуль управления, задний правый	-	15
FB6	11D/B6	4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)	-	10
FB7	11D/B7	9/14	Модуль управления, задний левый	-	15

Предохранители
Токораспределительный узел в багажнике FC2 - FC7

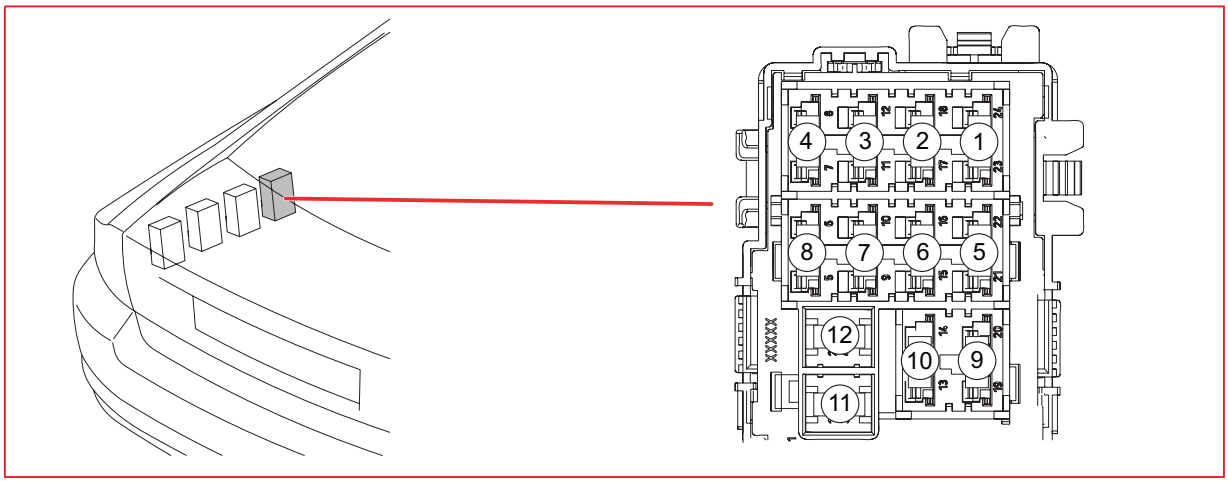

15/32 Общее описание Токораспределительный узел в отсеке багажника

№	№	Функция предохранителя		через	A
FC2	11D/C2	6/146	Мотор замка, тормозной диск, задний левый	4/115	30
FC3	11D/C3	6/147	Мотор замка, тормозной диск, задний правый	4/115	30
FC4	11D/C4	4/93	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	-	20
FC6	11D/C6	9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	-	25
FC7	11D/C7	9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	-	25

Предохранители
Токораспределительный узел в багажнике FD1 - FD7

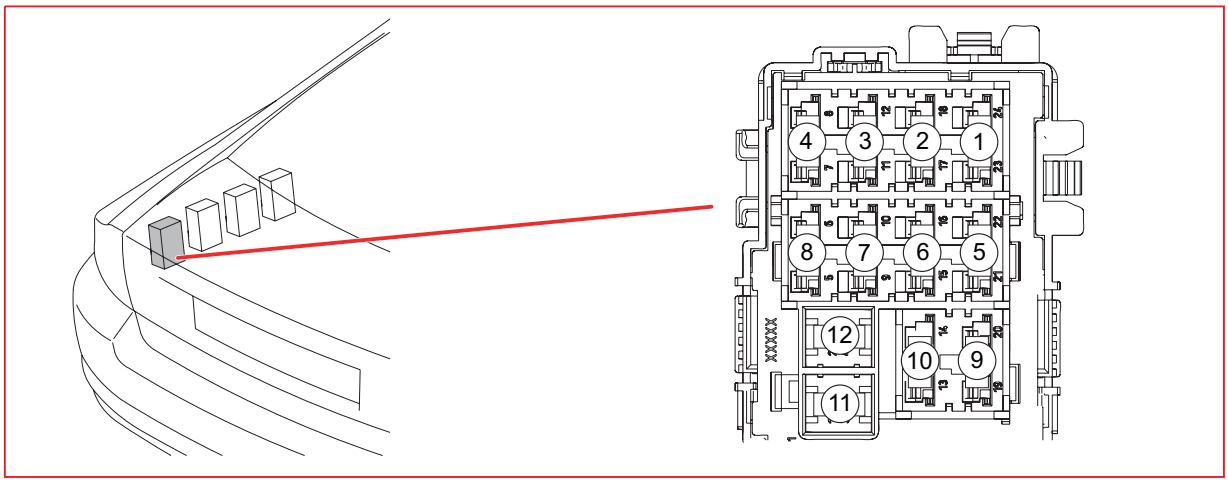

15/32 Общее описание Токораспределительный узел в отсеке багажника

№	№	Функция предохранителя		через	A
FD1	11D/D1	16/46 16/108	Модуль переднего монитора (HLDF) Модуль мультимедиа (MMM)	- -	10
FD4	11D/D4	16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)	-	5
FD5	11D/D5	16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	-	25
FD6	11D/D6	3/281 16/1	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM) Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	- -	15
FD7	11D/D7	16/60 16/147	Модуль телефона (PHM) Модуль телефона Bluetooth (BPM)	- -	5

Предохранители
Аккумулятор PF1-PF2

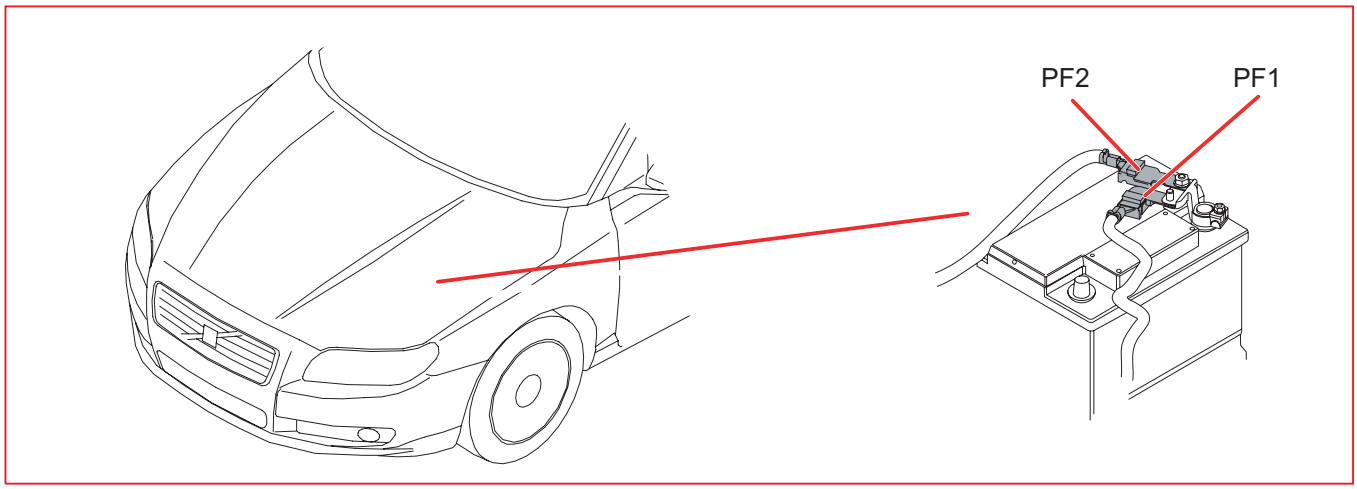

1/1 Аккумулятор

№	Функция предохранителя		через	A
PF1	11A/1-11A/7	Предохранители в Токораспределительном узле отсека двигателя	-	150
	11B/8-11B/14	Предохранители в Токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	11B/16-11B/21	Предохранители в Токораспределительном узле отсека двигателя	2/31	
	11B/22-11B/24	Предохранители в Токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	11B/25-11B/27	Предохранители в Токораспределительном узле отсека двигателя	2/193	
	11B/28-11B/29	Предохранители в Токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	11B/30-11B/34	Предохранители в Токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	11B/35-11B/41	Предохранители в Токораспределительном узле отсека двигателя	2/32	
	11A/42-11A/44	Предохранители в Токораспределительном узле отсека двигателя	-	
PF2	6/25	Стартер	-	150
	6/26	Модуль управления генератора (ACM)	-	

Реле
Реле в отсеке двигателя R2

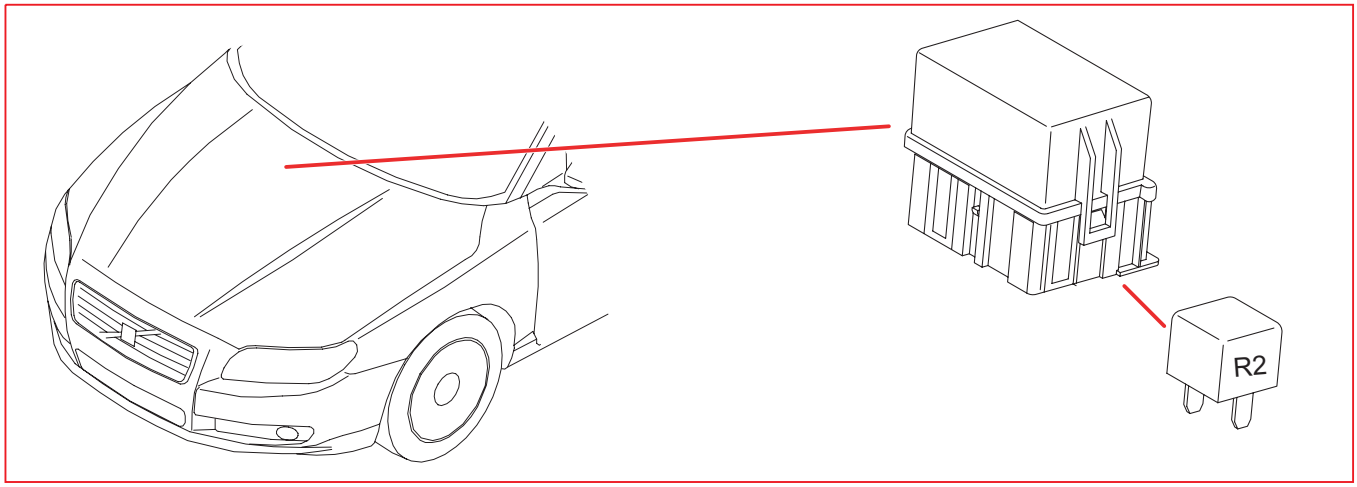

15/33 Холодная зона отсека двигателя

Поз.	Функция реле
R2	2/17 Реле рожка звукового сигнала

Реле
Реле в отсеке двигателя R8 - R9

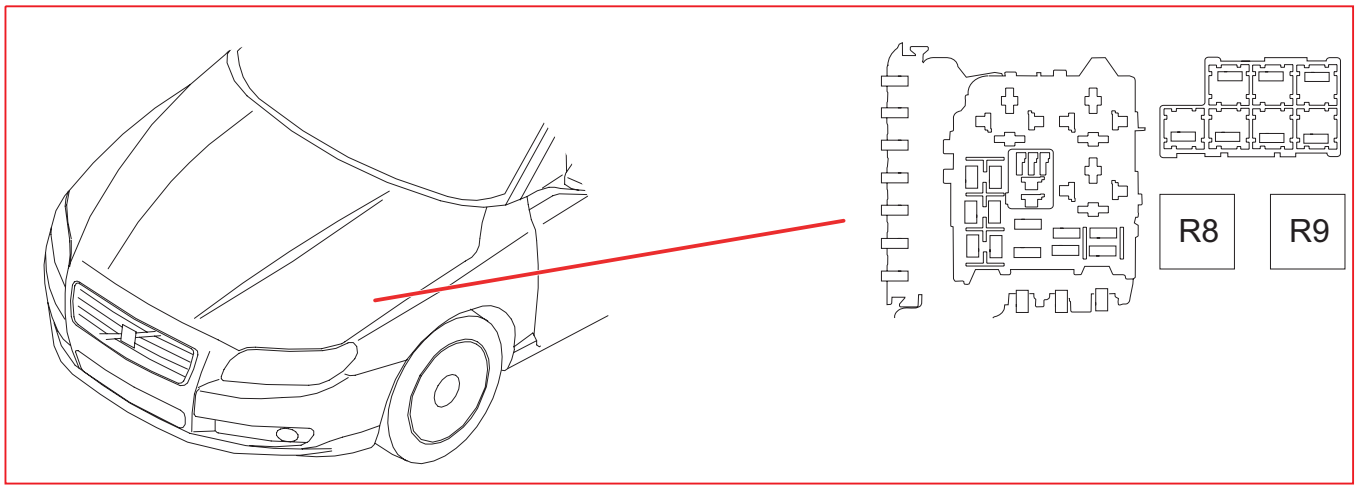

15/31 Токораспределительный узел отсека двигателя

Поз.	Функция реле	
R8	2/31	Реле, питание 15
R9	2/193	Реле функций комфорта

Реле
Реле в отсеке двигателя R10 - R13

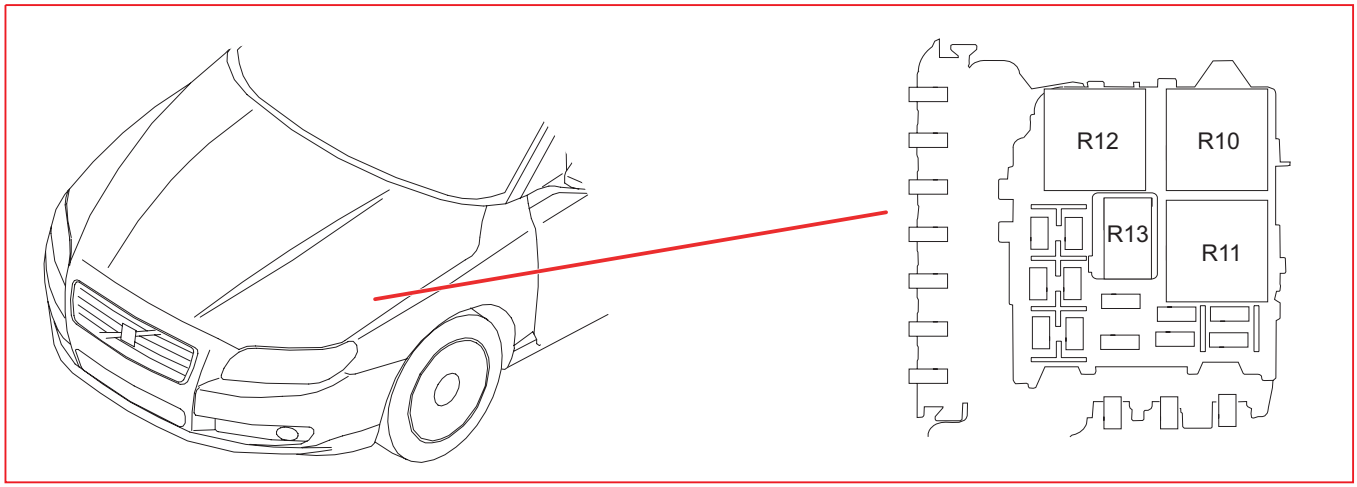

15/31 Токораспределительный узел отсека двигателя

Поз.	Функция реле	
R10	2/32	Главное реле системы управления двигателем
R11	2/239	Реле насоса охлаждающей жидкости, 8-цил.
R12	2/35	Реле стартера
R13	2/22	Реле, климатическое оборудование

Реле
Токораспределительный узел в багажнике RA1 - RB2

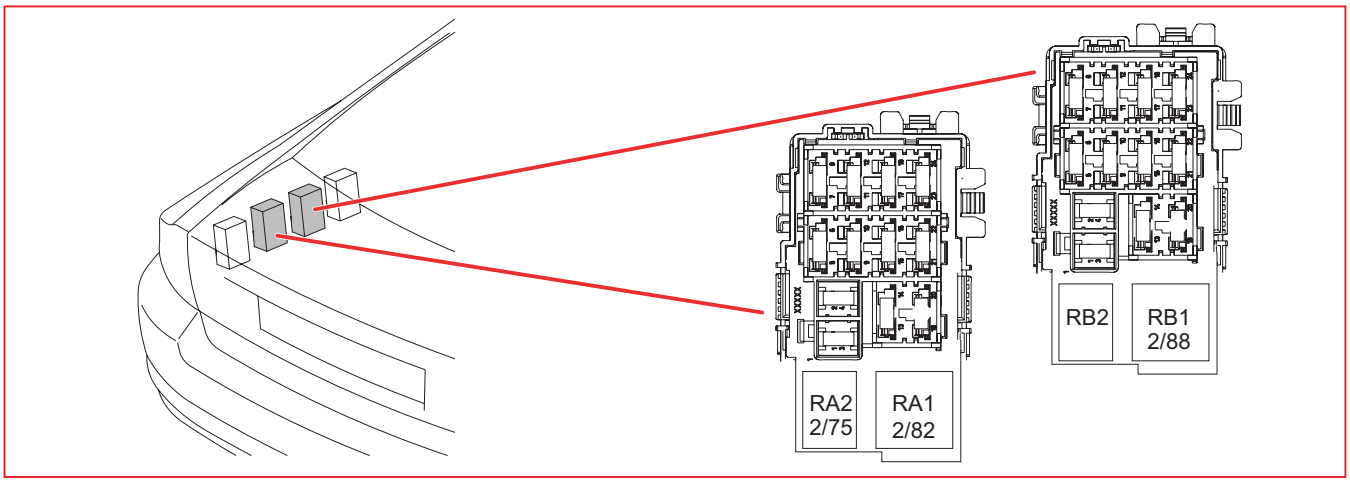

15/32 Общее описание Токораспределительный узел в отсеке багажника

Поз.	Функция реле	
RA1	2/82	Реле электронагреваемого заднего стекла
RA2	2/75	Реле задних регулируемых подголовников
RB1	2/88	Реле 15-питания, заднее

Реле - пайка
Центральный электронный модуль (CEM)

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

Поз.	Функция реле
K1	Передний противотуманный свет
K2	Дальний свет
K3	Задний свет
K5-A	Электродвигатель омывателя
K5-B	Электродвигатель омывателя
K6-B	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника
K8	Топливный насос
K9	Модуль управления замка руля (SCL)
K10-A	Модуль нагревание сиденья (SHM), внутреннее освещение
K12	Электродвигатель замка крышки топливного бака

Узловые соединения
Общие сведения

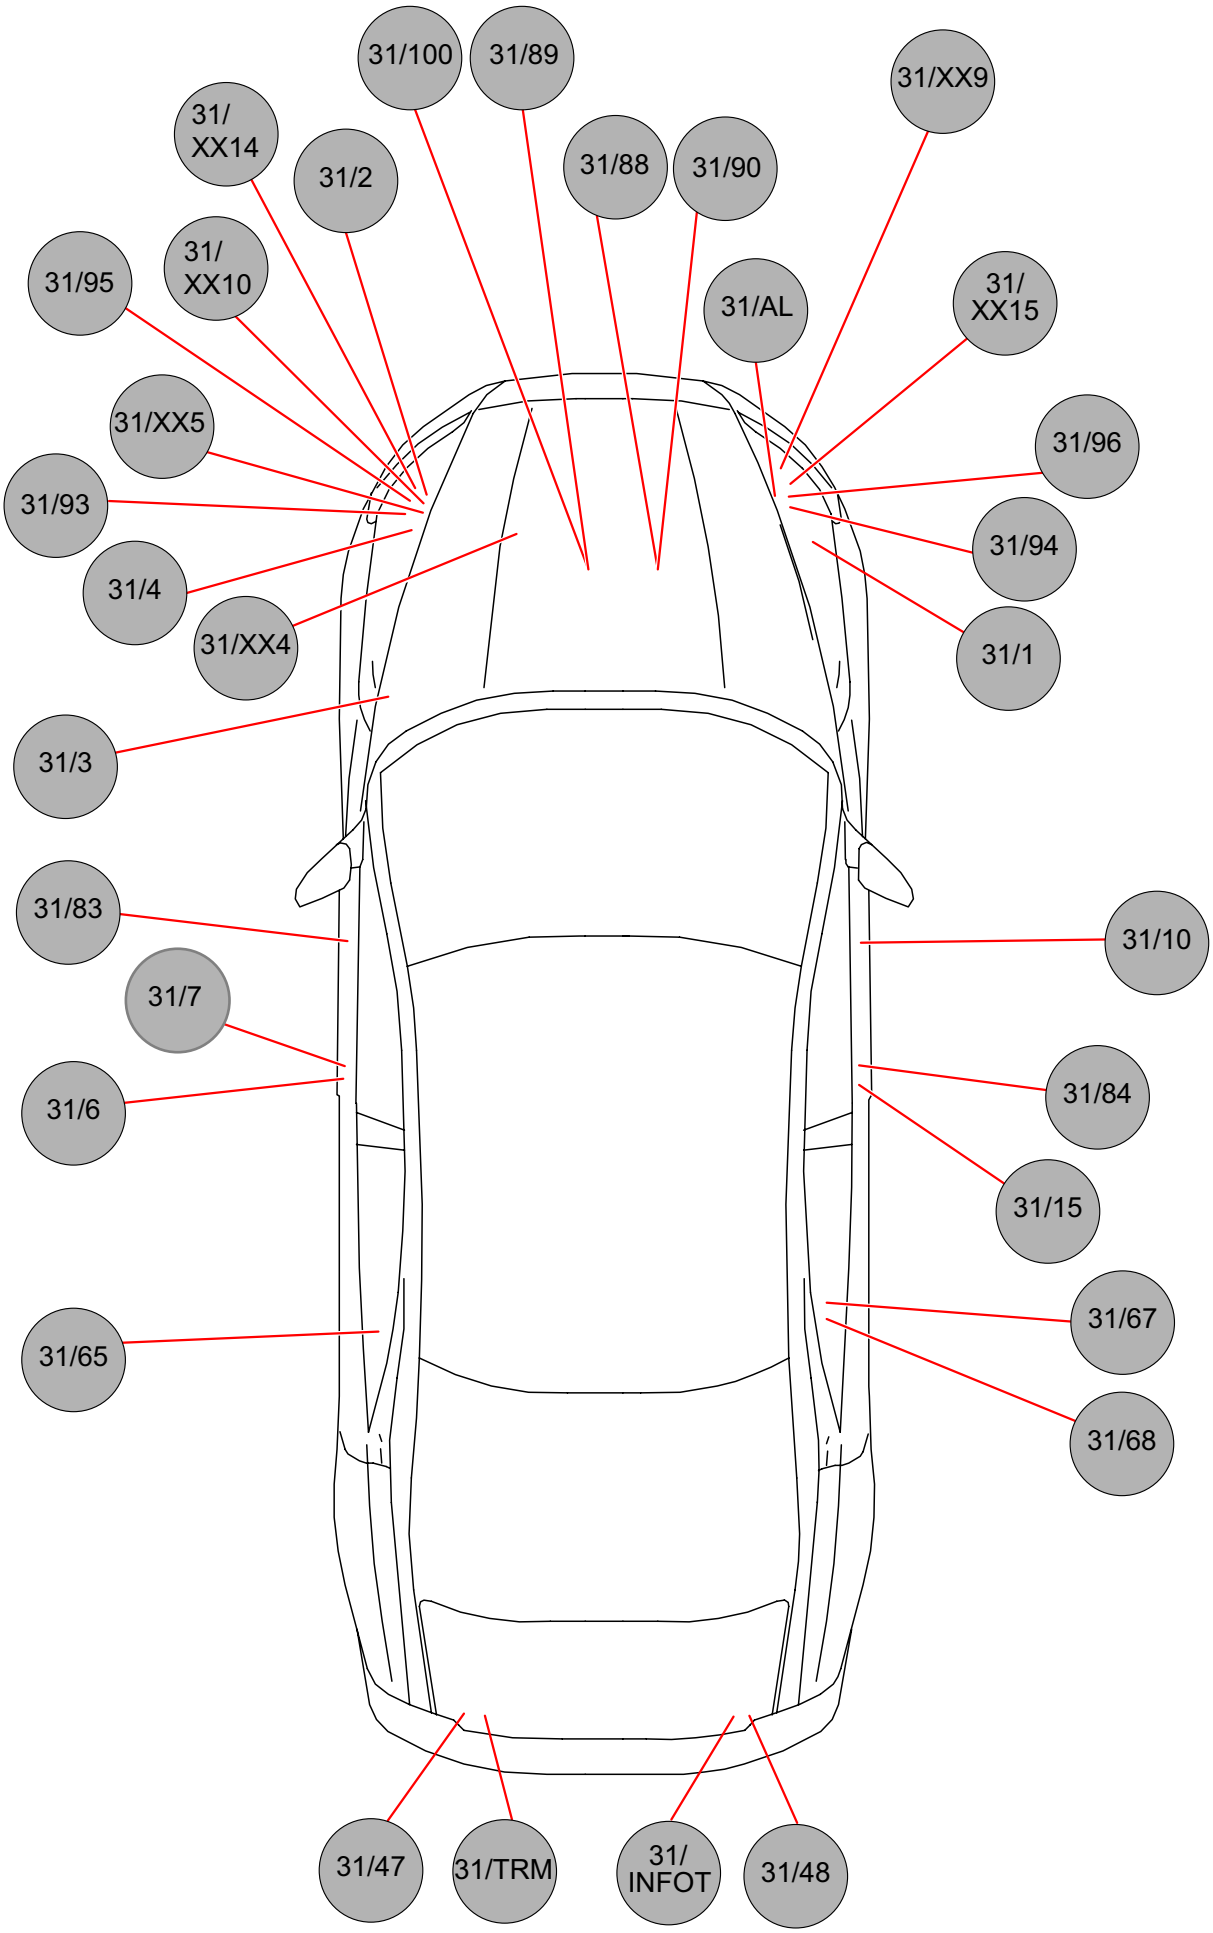

Узловые соединения
31/1 - 31/7

31/1	Узловое соединение PTC
9/42	Элемент PTC

31/2	Левая колесная ниша
4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения
4/121	Модуль управления электровентилятором, не относится к дизельному

31/3	Кузов, аккумулятор
1/1	Аккумулятор

31/4	Двигатель
31/XX4	Отсек двигателя

31/6	Левый донный порог
3/65	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья
3/126	Модуль двери водителя (DDM)
3/127	Модуль двери пассажира (PDM)
3/128	Модуль левой задней двери (LDM)
3/156	Модуль переключателя передач (GSM)
3/176	Переключатель стеклоподъемников двери водителя
3/273	Контакт замка, передняя левая дверь
3/275	Контакт замка, задняя левая дверь
6/36	Мотор замка, центральный замок передней левой двери
6/57	Мотор замка, центральный замок задней левой двери
8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной
9/1	Розетка 12 В, передняя, ЛР
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира
9/25	Розетка 12 В, задняя, ЛР
10/72	Подсветка пепельницы, передняя
16/111	Контакт задних наушников ЛР

31/7	Левый донный порог
3/271	Контакт блокиратора запуска, педаль сцепления
3/284	Контакт диагностики тормозного света, ЛР
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ПР
7/51	Датчик педали тормоза, ЛР

Узловые соединения
31/10 - 31/15

31/10	Правый донный порог
3/6	Переключатель, предупредительные мигающие сигналы
3/112	Климатическое оборудование
3/173	Переключатель, частное запирание, люк багажника
4/31	Модуль управления, вентилятор салона
4/33	Модуль управления потолочного люка
4/102	Модуль управления замка руля (SCL)
4/119	Дистанционный приемник бесключевого автомобиля (RKE)/Модуль приемника дистанционного управления (RRX)
7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
7/199	Ультразвуковой датчик
8/48	Автоматическое зеркало с защитой от ослепления
10/19	Тормозные фонари, дополнительные
10/22	Потолочная лампа
10/29	Освещение, отделение для перчаток
10/114	Освещение левого зеркала для макияжа
10/115	Освещение правого зеркала для макияжа
10/150	Лампа для чтения, задняя
17/13	Розетка диагностики

31/15	Правый донный порог
3/126	Модуль двери водителя (DDM)
3/127	Модуль двери пассажира (PDM)
3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
3/156	Модуль переключателя передач (GSM)
3/176	Переключатель стеклоподъемников двери водителя
3/274	Контакт замка, передняя правая дверь
3/276	Контакт замка, задняя правая дверь
3/65	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья
6/55	Мотор замка, центральный замок передней правой двери
6/56	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь
8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной
9/1	Розетка 12 В, передняя, ПР
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира
9/25	Розетка 12 В, задняя, ПР
10/72	Подсветка пепельницы, передняя
16/111	Контакт задних наушников, ПР

Узловые соединения
31/47 - 31/68

31/47	Задняя левая
4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)
6/8	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника
8/60	Соленоид подголовника, задний правый
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира
9/14	Модуль управления, задний левый
10/3	Освещение номерного знака
10/18	Фонарь, задний левый

31/48	Задний правый ствол
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
6/37	Электродвигатель замка крышки топливного бака
8/60	Соленоид подголовника, задний правый
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя
10/17	Фонарь, задний правый

31/65	Задний подъемник сиденья, левая сторона
4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)
4/110	Модуль прицепа (TRM)

31/67	Задний подъемник сиденья, правая сторона 1
4/84	Модуль подвески (SUM)
4/93	Модуль безключевого автомобиля (KVM), ЛР
7/214	Датчик биения сердца
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира, ЛР
9/15	Модуль управления, задний правый
17/19	Розетка 12 В, багажник

31/68	Задний подъемник сиденья, правая сторона 2
4/83	Модуль управления топливного насоса
6/33	Топливный насос
6/35	Топливный насос дополнительного нагревателя
9/38	Электронагреваемый топливный фильтр

Узловые соединения
31/83 - 31/89

31/83	Левый донный порог
3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)
3/130	Модуль рулевого колеса (SWM)
3/132	Модуль управления запуска (SCU)
3/272	Контакт, стояночный тормоз
3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
4/6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)
5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)
7/10	Датчик, внутренняя температура
9/42	Элемент PTC
10/1	Фонарь, передний левый
10/2	Фонарь, передний правый
16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)
16/60	Модуль телефона (PHM)
16/147	Модуль телефона Bluetooth (BPM)
17/13	Розетка диагностики

31/84	Правый донный порог
3/271	Контакт блокиратора запуска, педаль сцепления
3/284	Контакт диагностики тормозного света, ПР
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ЛР
7/51	Датчик педали тормоза, ПР

31/88	Двигатель, катушки зажигания
20/3	Свеча зажигания с катушкой, 5-цил. 2,5л Турбо
20/4	Свеча зажигания с катушкой, 5-цил. 2,5л Турбо
20/6	Свеча зажигания с катушкой, 5-цил. 2,5л Турбо
20/3	Свеча накала с катушкой, 6-цил.
20/5	Свеча накала с катушкой, 6-цил.
20/7	Свеча накала с катушкой, 6-цил.
20/3	Свеча накала с катушкой, 8-цил.
20/5	Свеча накала с катушкой, 8-цил.

31/89	Двигатель, катушки зажигания
20/5	Свеча зажигания с катушкой, 5-цил. 2,5л Турбо
20/7	Свеча зажигания с катушкой, 5-цил. 2,5л Турбо
20/4	Свеча накала с катушкой, 6-цил.
20/6	Свеча накала с катушкой, 6-цил.
20/8	Свеча накала с катушкой, 6-цил.
20/7	Свеча накала с катушкой, 8-цил.
20/12	Свеча накала с катушкой, 8-цил.

Узловые соединения
31/90 - 31/100

31/90	Двигатель, катушки зажигания
20/7	Свеча накала с катушкой, 8-цил.
20/12	Свеча накала с катушкой, 8-цил.

31/93	Левая колесная ниша 2
10/1	Фонарь, передний левый
10/5	Противотуманный свет, передний левый

31/94	Правая колесная ниша 2
10/2	Фонарь, передний правый
10/6	Противотуманный свет, передний правый
16/10	Рожок звукового сигнала 1
16/11	Рожок звукового сигнала 2

31/95	Левая колесная ниша 3
3/62	Контакт, сигнализация, капот двигателя
4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
4/99	Электронный модуль сервоуправления
4/118	Модуль фар дальнего света (HCM)
7/4	Датчик, уровень тормозной жидкости
9/43	Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло
9/44	Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло
16/35	Модуль управления сирены (SCM)

31/96	Правая колесная ниша 3
4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
7/5	Датчик, уровень омывающей жидкости
7/73	Датчик уровня охлаждающей жидкости
7/203	Направленный вперед радар (FLR)

31/100	Двигатель, катушки зажигания
20/8	Свеча накала с катушкой, 8-цил.
20/13	Свеча накала с катушкой, 8-цил.

Узловые соединения
31/XX4 - 31/AL

31/XX4	Двигатель - Кузов
31/4	Узловые соединения

31/XX5	Узловое соединение ECM
4/46	Модуль управления двигателя (ECM)

31/XX9	8-цил.
6/73	Насос охлаждающей жидкости

31/XX10	Левая колесная ниша 1
3/10	Контакт, сигнал заднего хода
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
6/139	Верхний впускной коллектор двигателя установки
6/140	Нижний впускной коллектор двигателя установки

31/XX14	Левая колесная ниша 3 (ABS)
4/16	Модуль управления тормозами (BCM)

31/XX15	Правая колесная ниша
6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)
6/104	Двигатель высокого давления омывателя фары
9/30	Дополнительный нагреватель

31/TRM	Аксессуары
17/37	Розетка 4-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
17/38	Розетка 7-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
17/39	Розетка 13-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка

31/INFOT	Информационно-развлекательная система
16/46	Модуль переднего монитора (HDLF)
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)
16/108	Модуль мультимедиа (MMM)
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)

31/AL	Дополнительный свет
10/65	Дополнительный свет передний правый
10/69	Дополнительный свет передний левый

Модули управления
Общая схема расположений

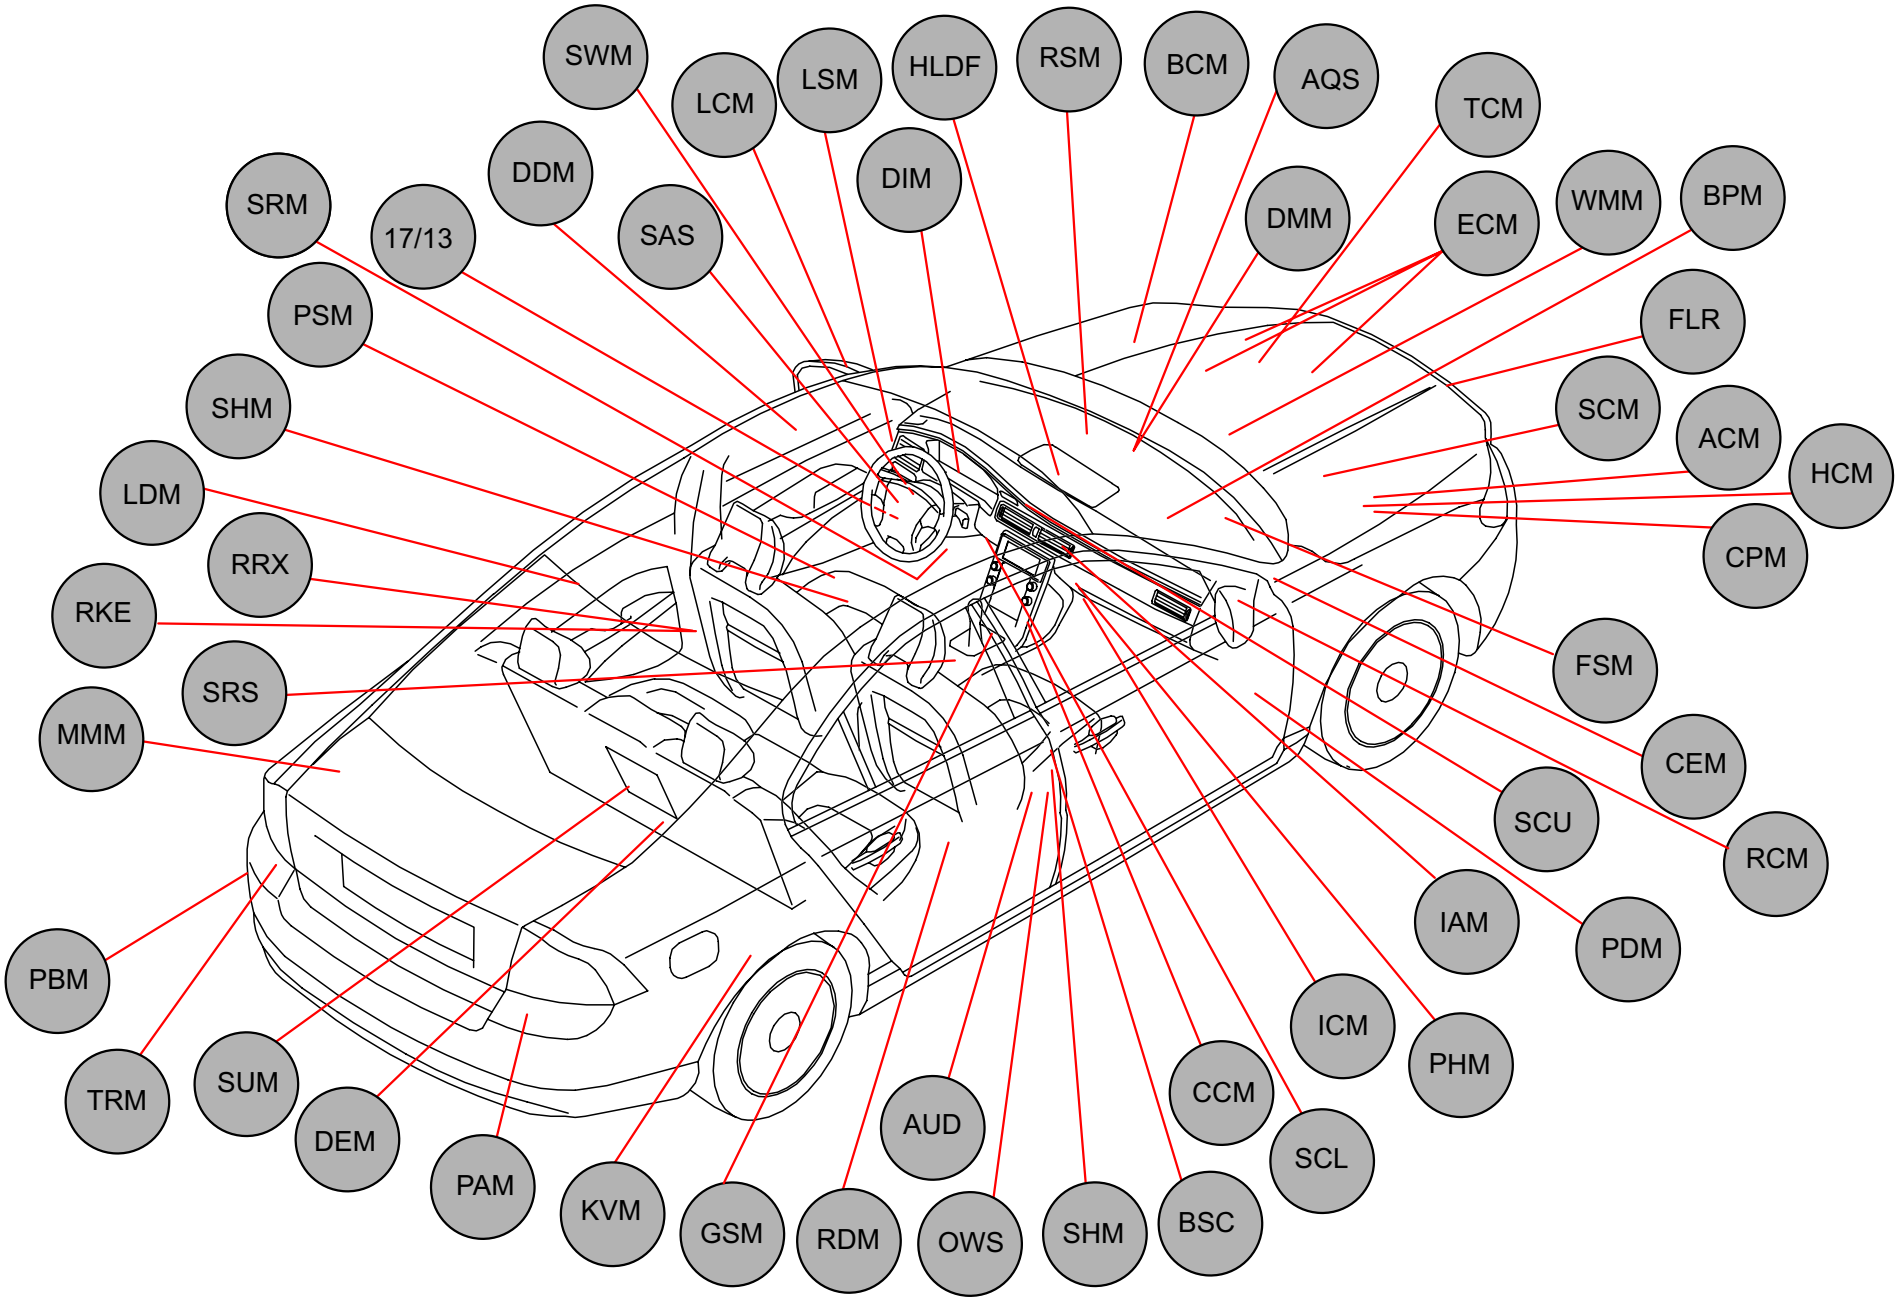

Модули управления
Обзор наименований

Блок	Название		Блок	Название	
ACM	6/26	Модуль управления генератора (ACM)	**PAM**	4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
AQS	7/159	Датчик качества воздуха (AQS)	**PBM**	4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)
AUD	16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	**PDM**	3/127	Модуль двери пассажира (PDM)
BCM	4/16	Модуль управления тормозами (BCM)	**PHM**	16/60	Модуль телефона (PHM)
BPM	16/147	Модуль телефона Bluetooth (BPM)	**PSM**	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
BSC	7/164	Датчик стабильности (BSC)	**RCM**	27/4	Модуль правой камеры (RCM)
CCM	4/6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	**RDM**	3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
CEM	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	**RKE/ RRX**	4/119	Дистанционный приемник бесключевого автомобиля (RKE)/Модуль приемника дистанционного управления (RRX)
CPM	4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	**RSM**	7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
DDM	3/126	Модуль двери водителя (DDM)	**RTI**	16/45	Модуль дорожной информации (RTI)
DEM	4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)	**SAS**	4/68	Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)
DIM	5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	**SCL**	4/102	Модуль управления замка руля (SCL)
DMM		Модуль электродвигателя заслонки (DMM)	**SCM**	16/35	Модуль управления сирены (SCM)
ECM	4/46	Модуль управления двигателя (ECM)	**SCU**	3/132	Модуль управления запуска (SCU)
FLR	7/203	Направленный вперед радар (FLR)	**SHM**	9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя
FSM	4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	**SRM**	4/33	Модуль люка в крыше (SRM)
GSM	3/156	Модуль переключателя передач (GSM)	**SRS**	4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
HCM	4/118	Модуль фар дальнего света (HCM)	**SUM**	4/84	Модуль подвески (SUM)
HLDF	16/46	Модуль переднего монитора (HLDF)	**SWM**	3/130	Модуль рулевого колеса (SWM)
IAM	16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	**TCM**	4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
ICM	3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	**TMC**	16/49	Модуль канала сообщений о дорожном движении (TMC)
KVM	4/93	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	**TRM**	4/110	Модуль прицепа (TRM)
LCM	27/3	Модуль левой камеры (LCM)	**WHM**	6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)
LDM	3/128	Модуль левой задней двери (LDM)	**4/31**	4/31	Модуль управления, вентилятор салона
LSM	3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)	**4/71**	4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения
MMM	16/108	Модуль мультимедиа (MMM)	**17/13**	17/13	Розетка диагностики
OWS	7/93	Датчик веса сидящего (OWS)			

Модули управления
Центральный электронный модуль (CEM) 1:3

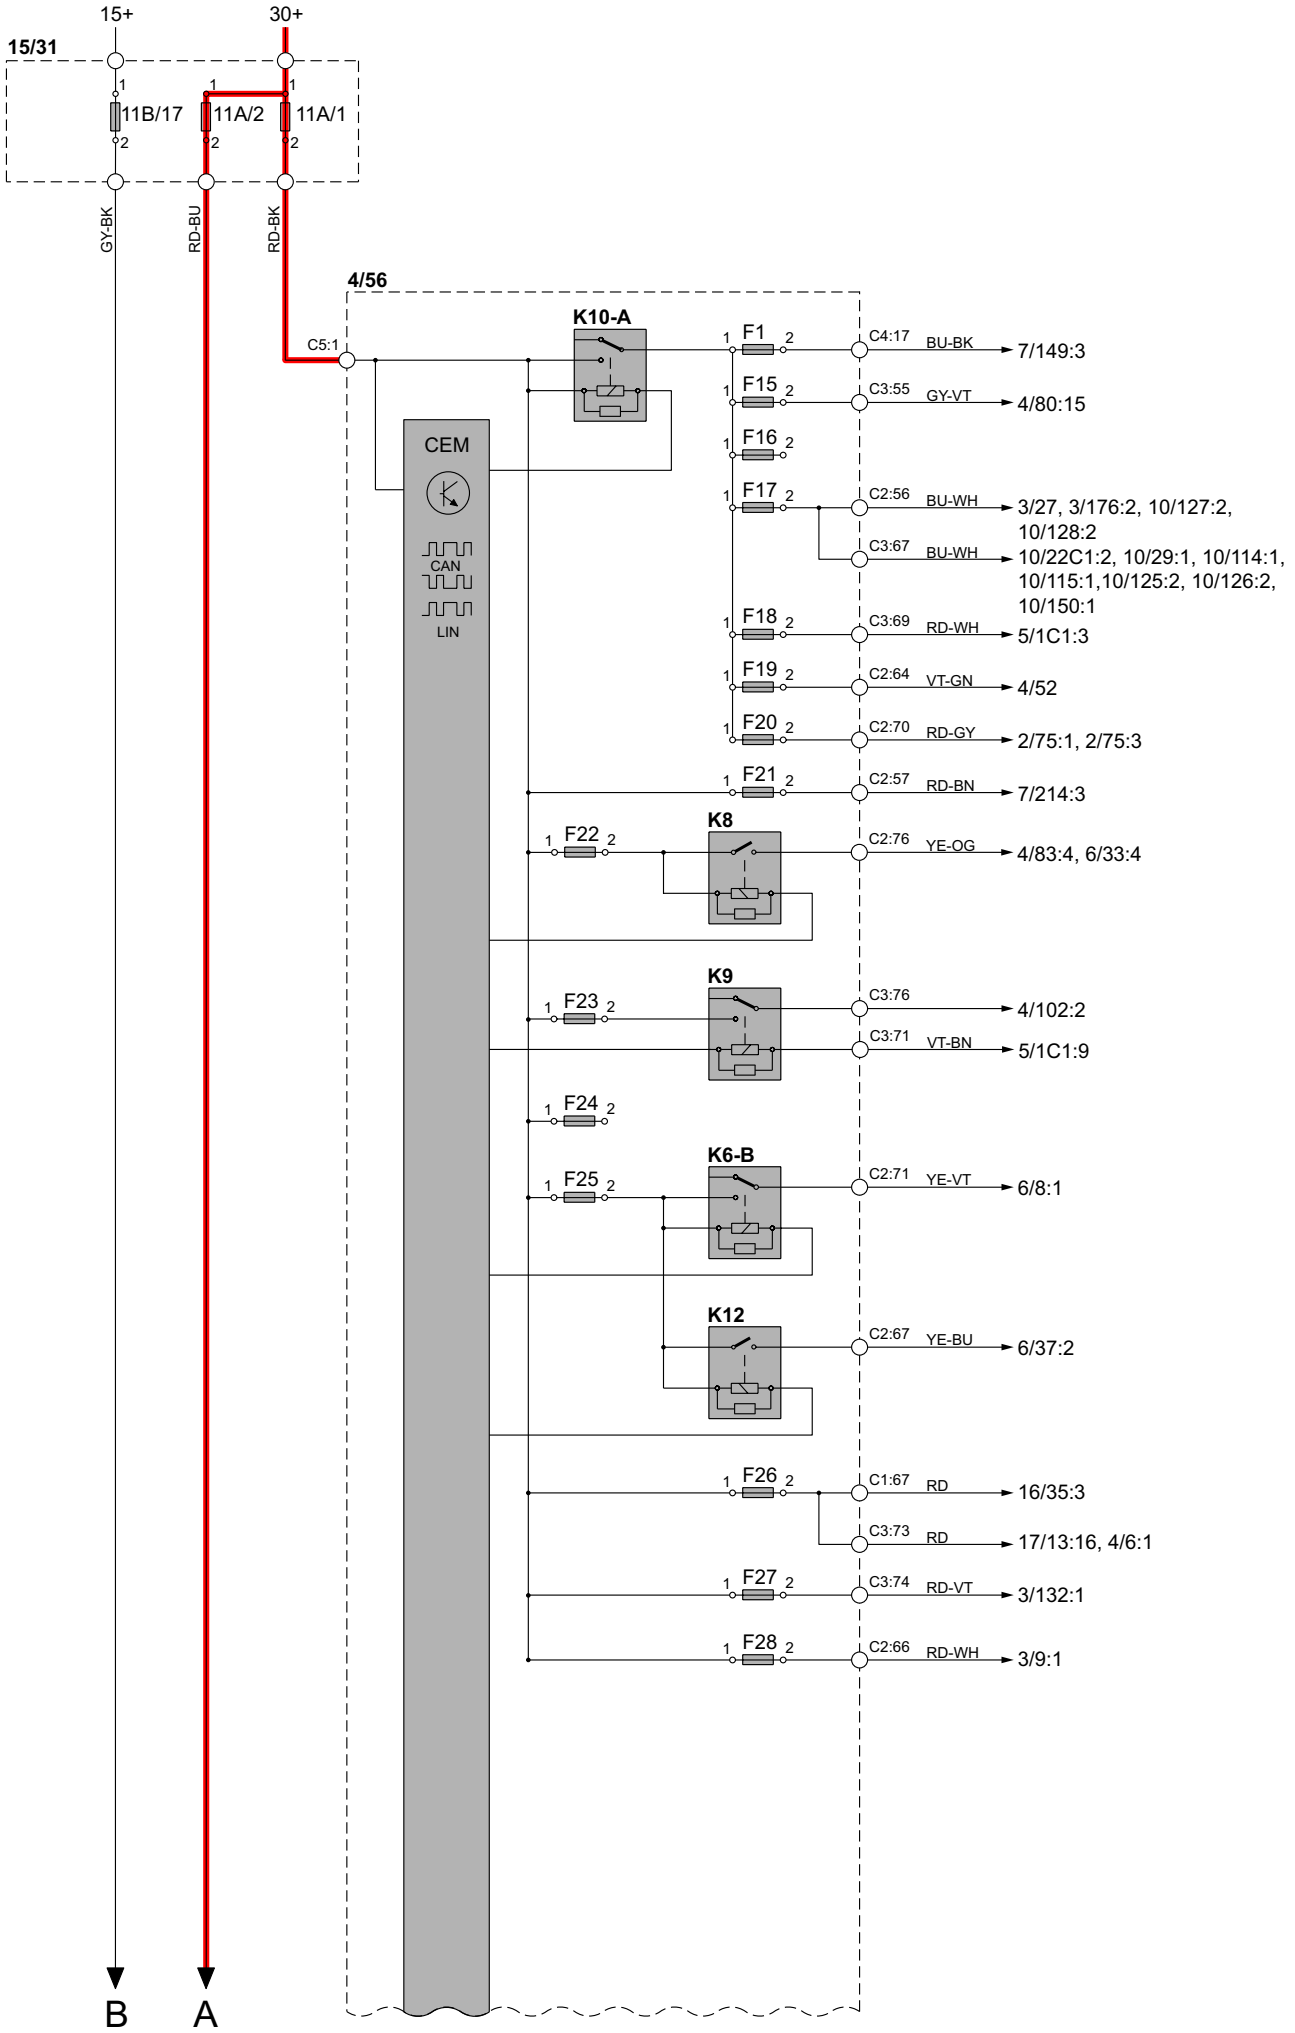

Модули управления
Центральный электронный модуль (CEM) 2:3

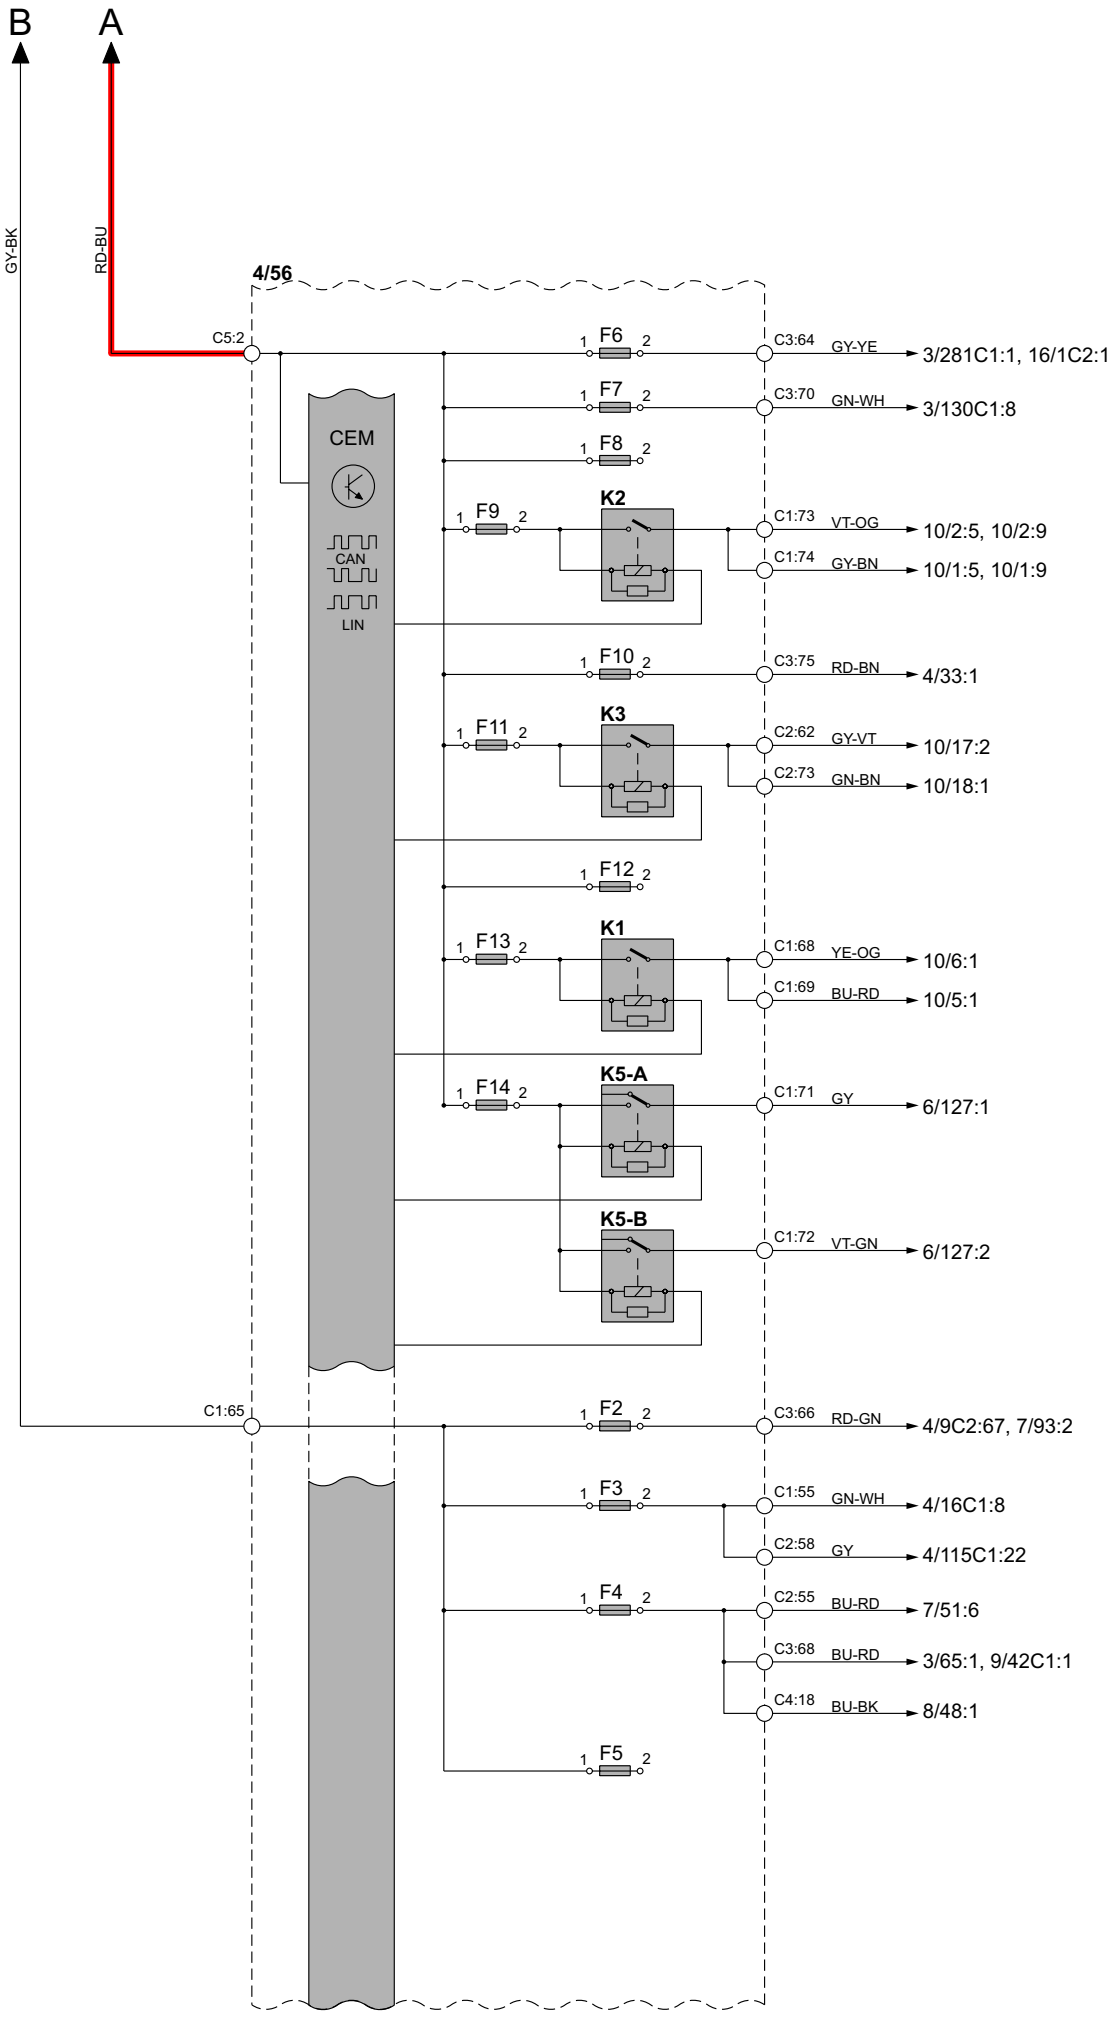

Модули управления
Центральный электронный модуль (CEM) 3:3

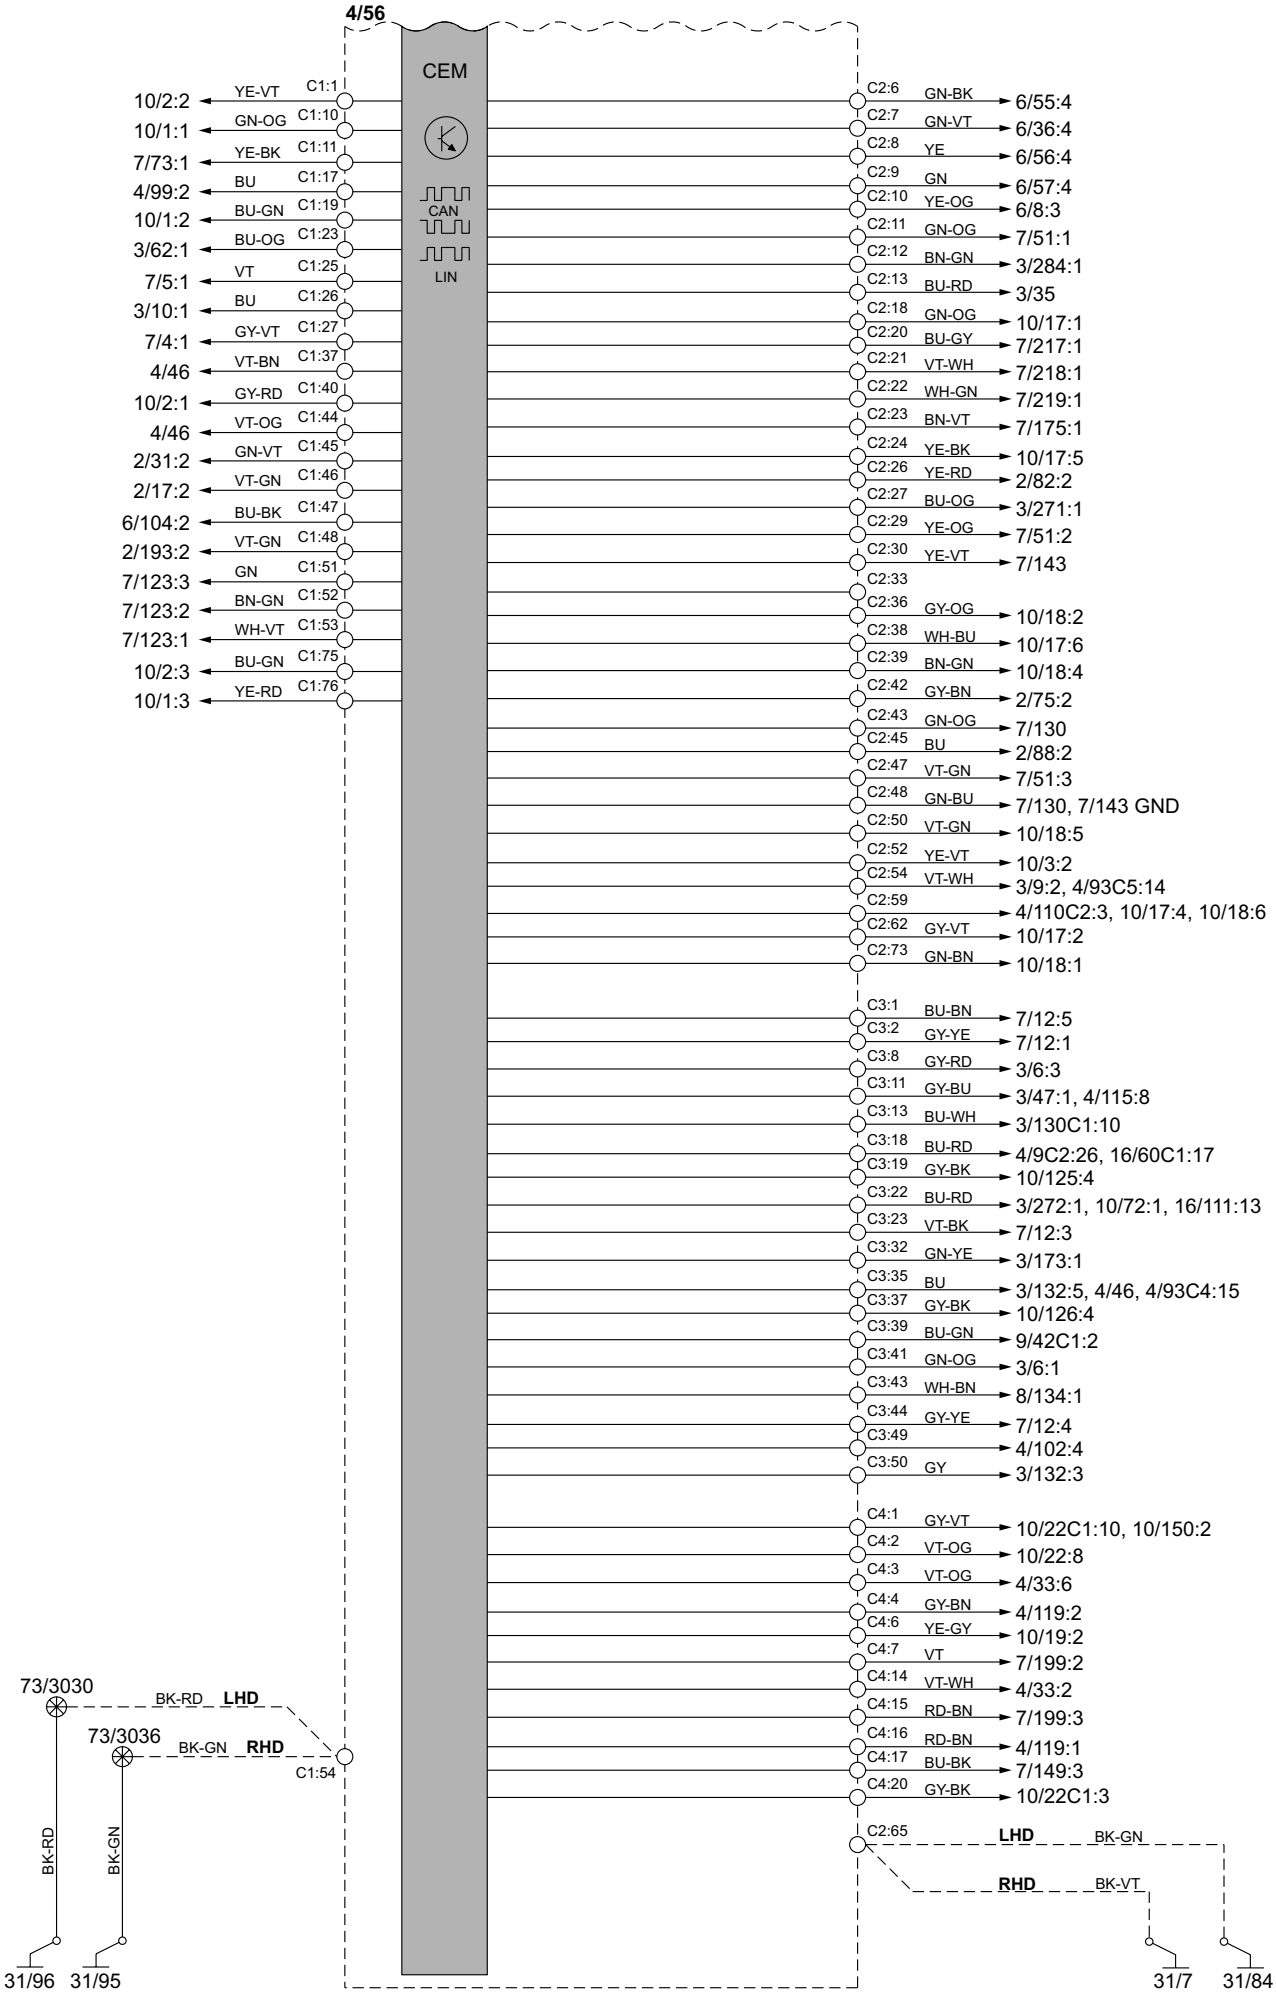

Модули управления
Компьютерная коммуникация, высокоскоростная CAN

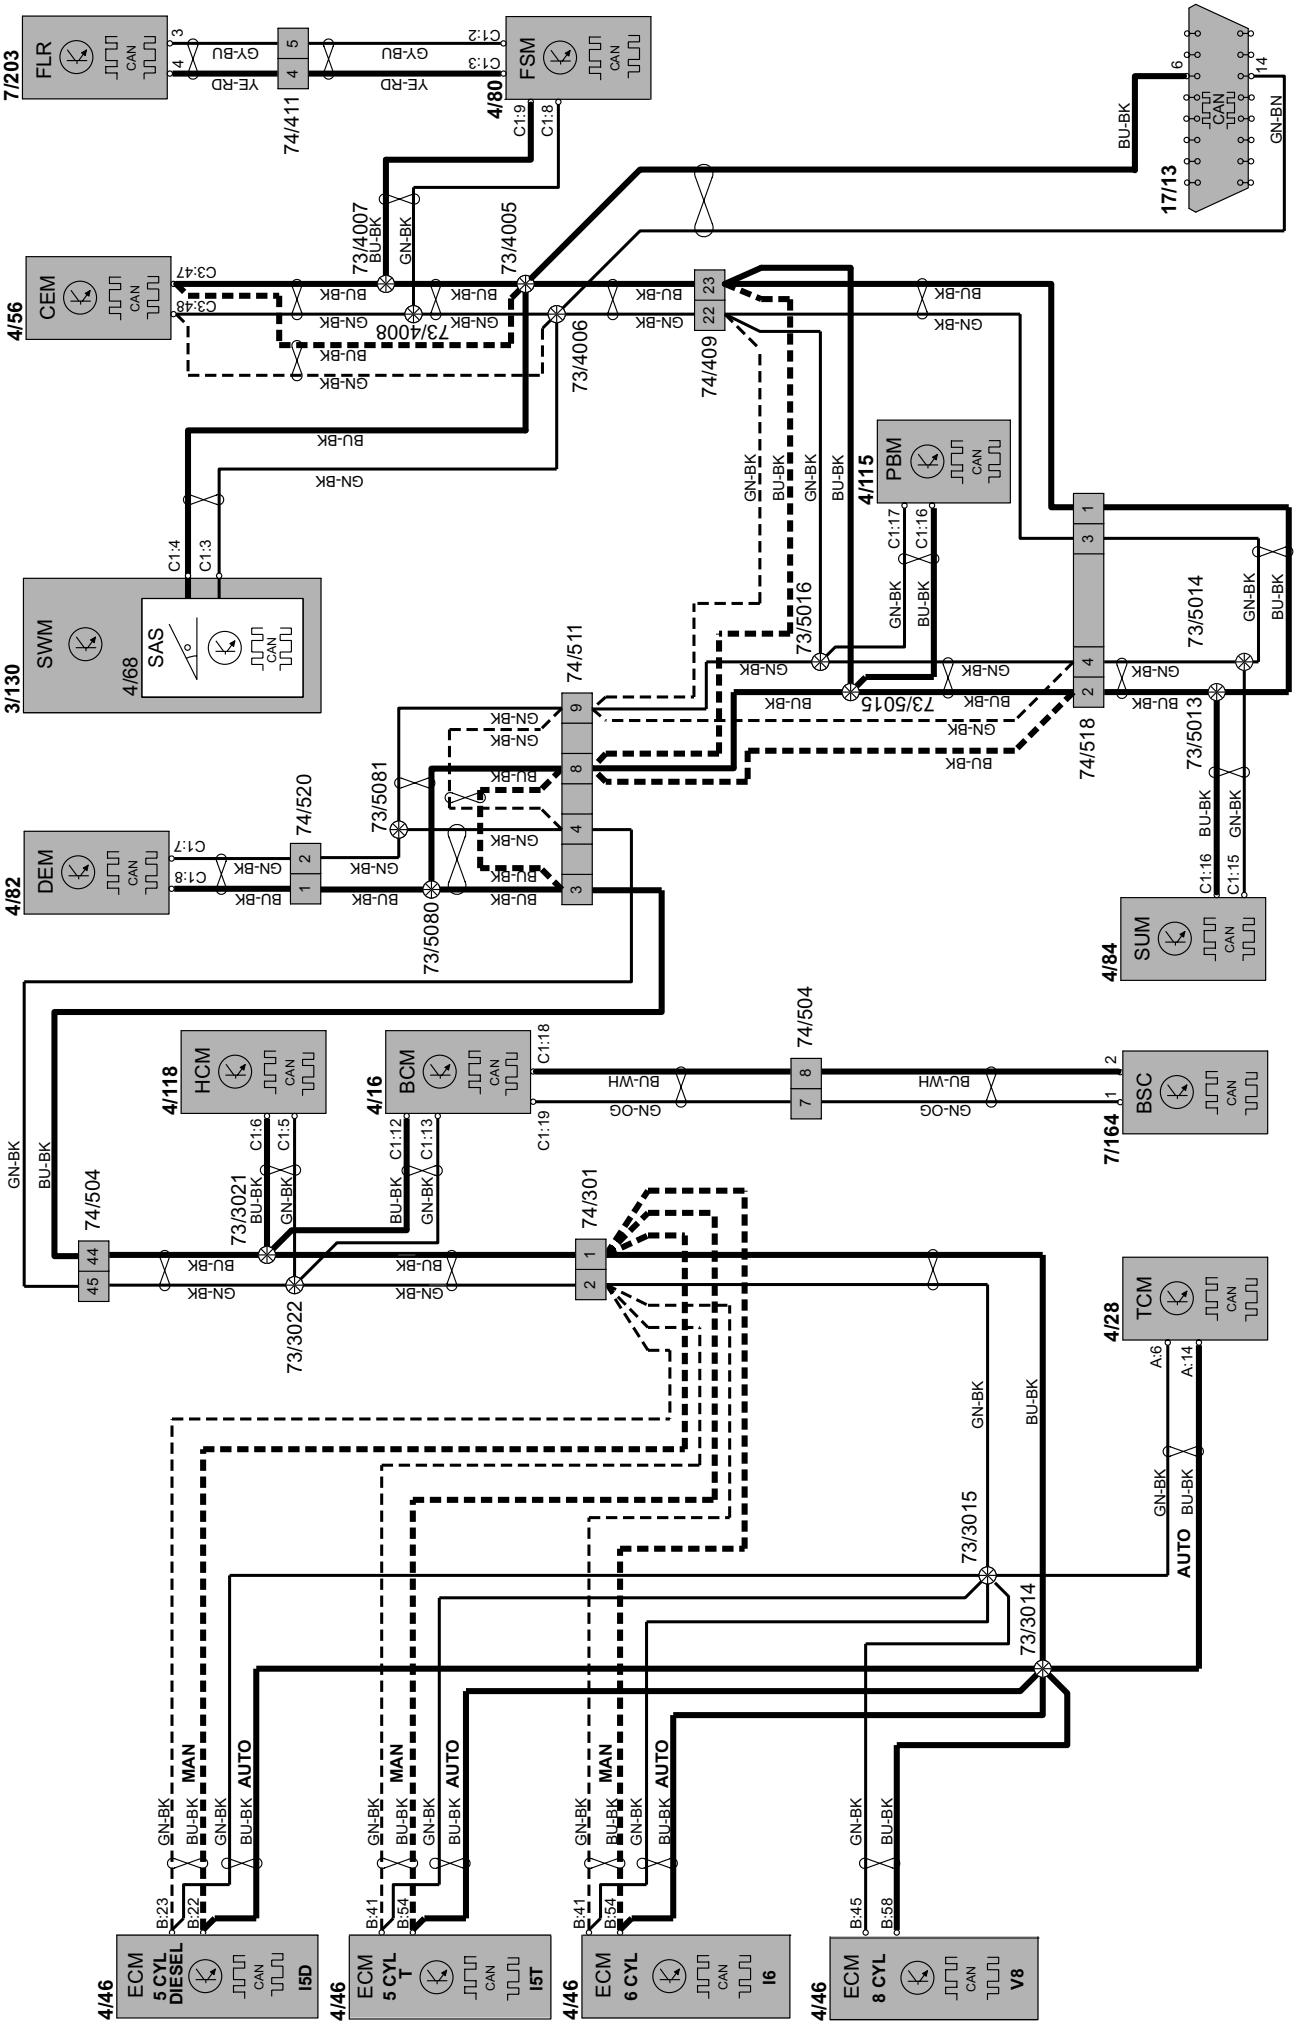

Модули управления
Компьютерная коммуникация, среднескоростная CAN, ЛР

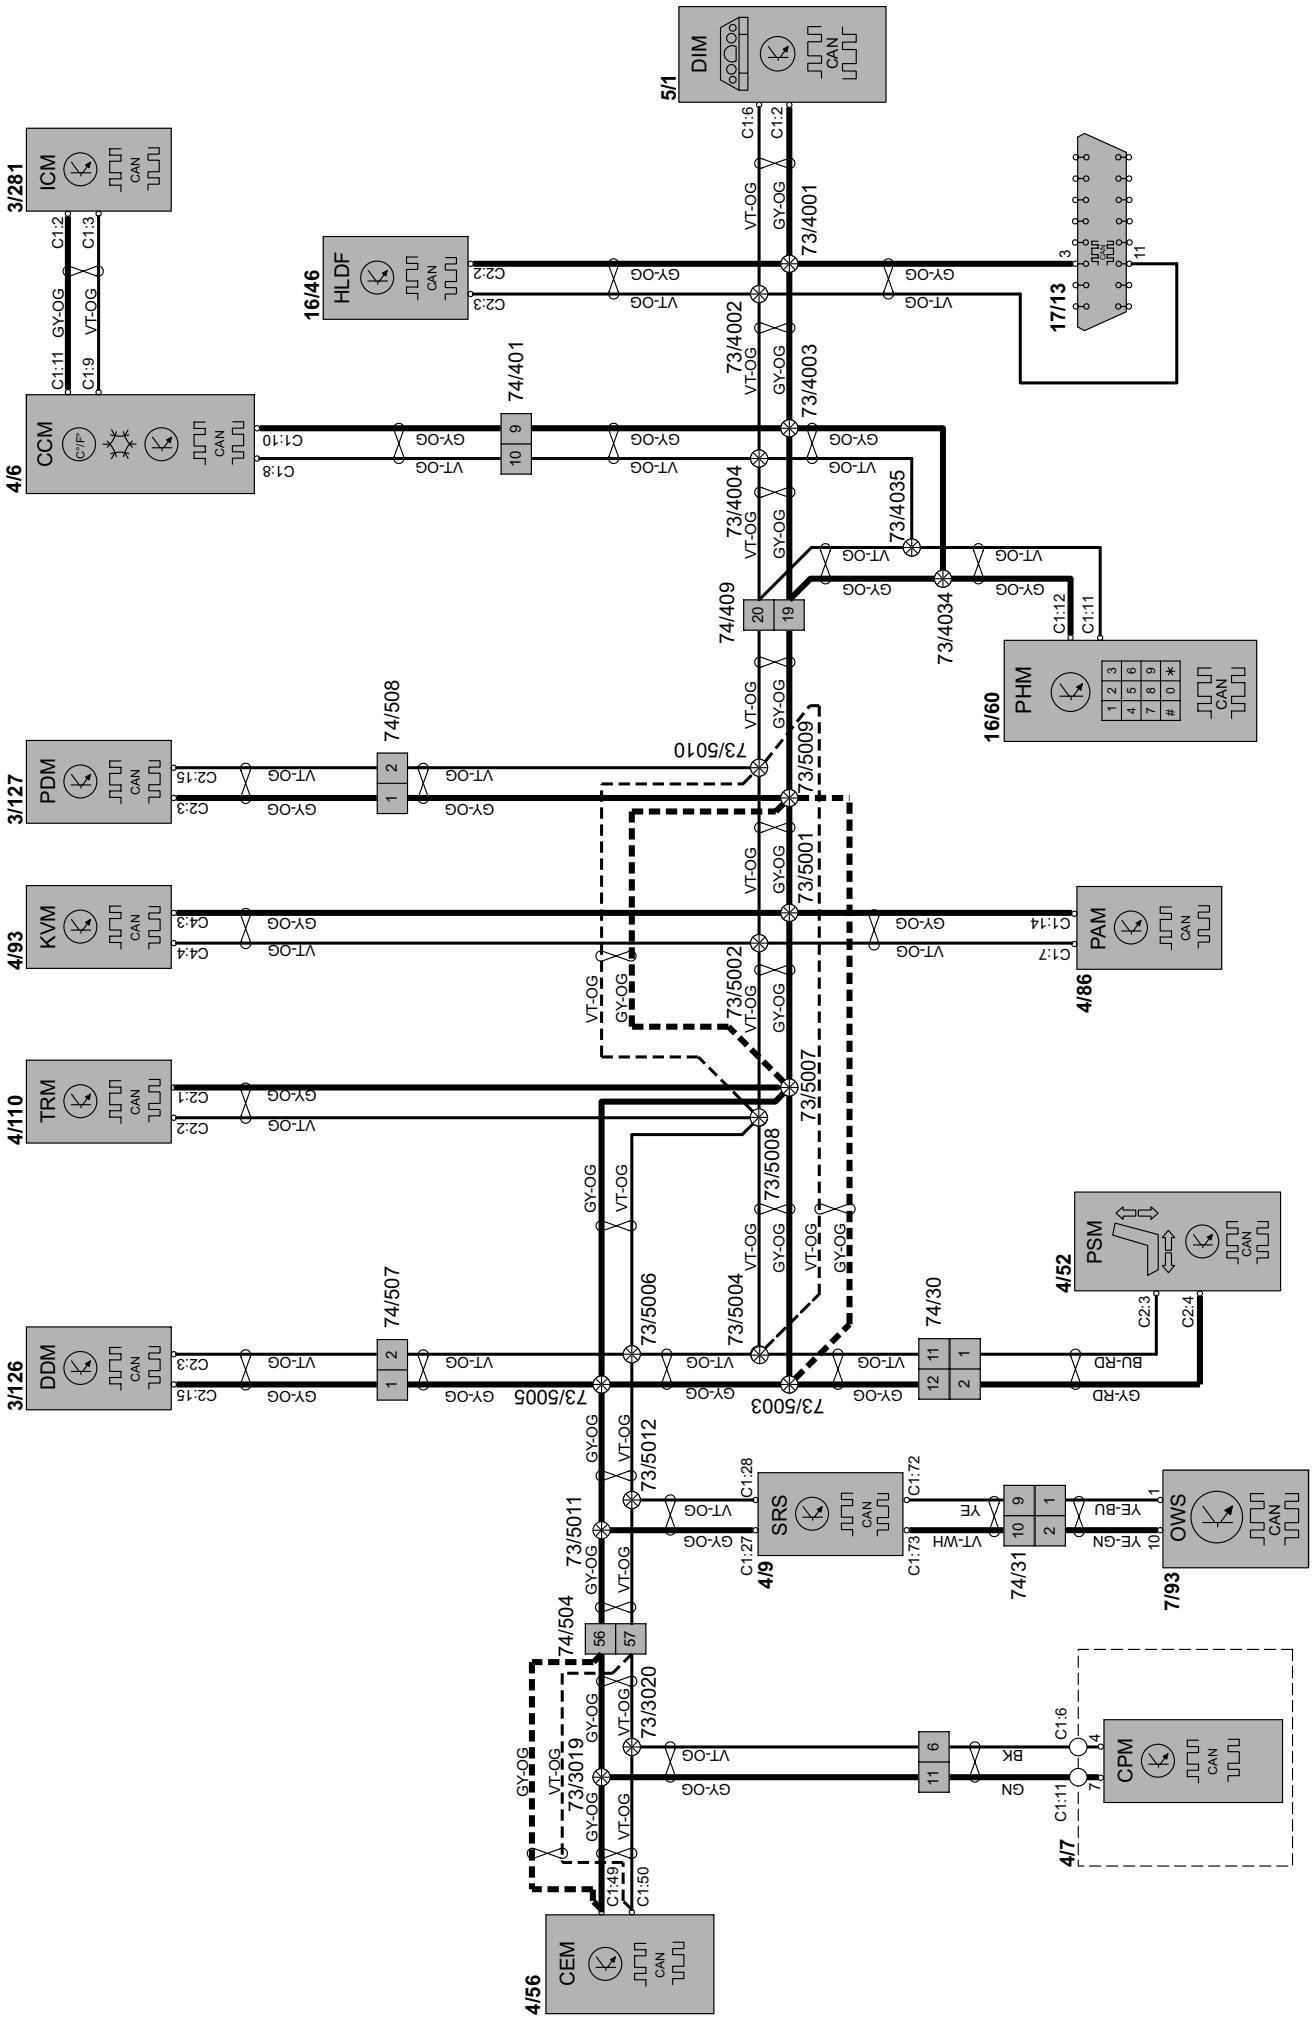

Модули управления
Компьютерная коммуникация, среднескоростная CAN, ПР

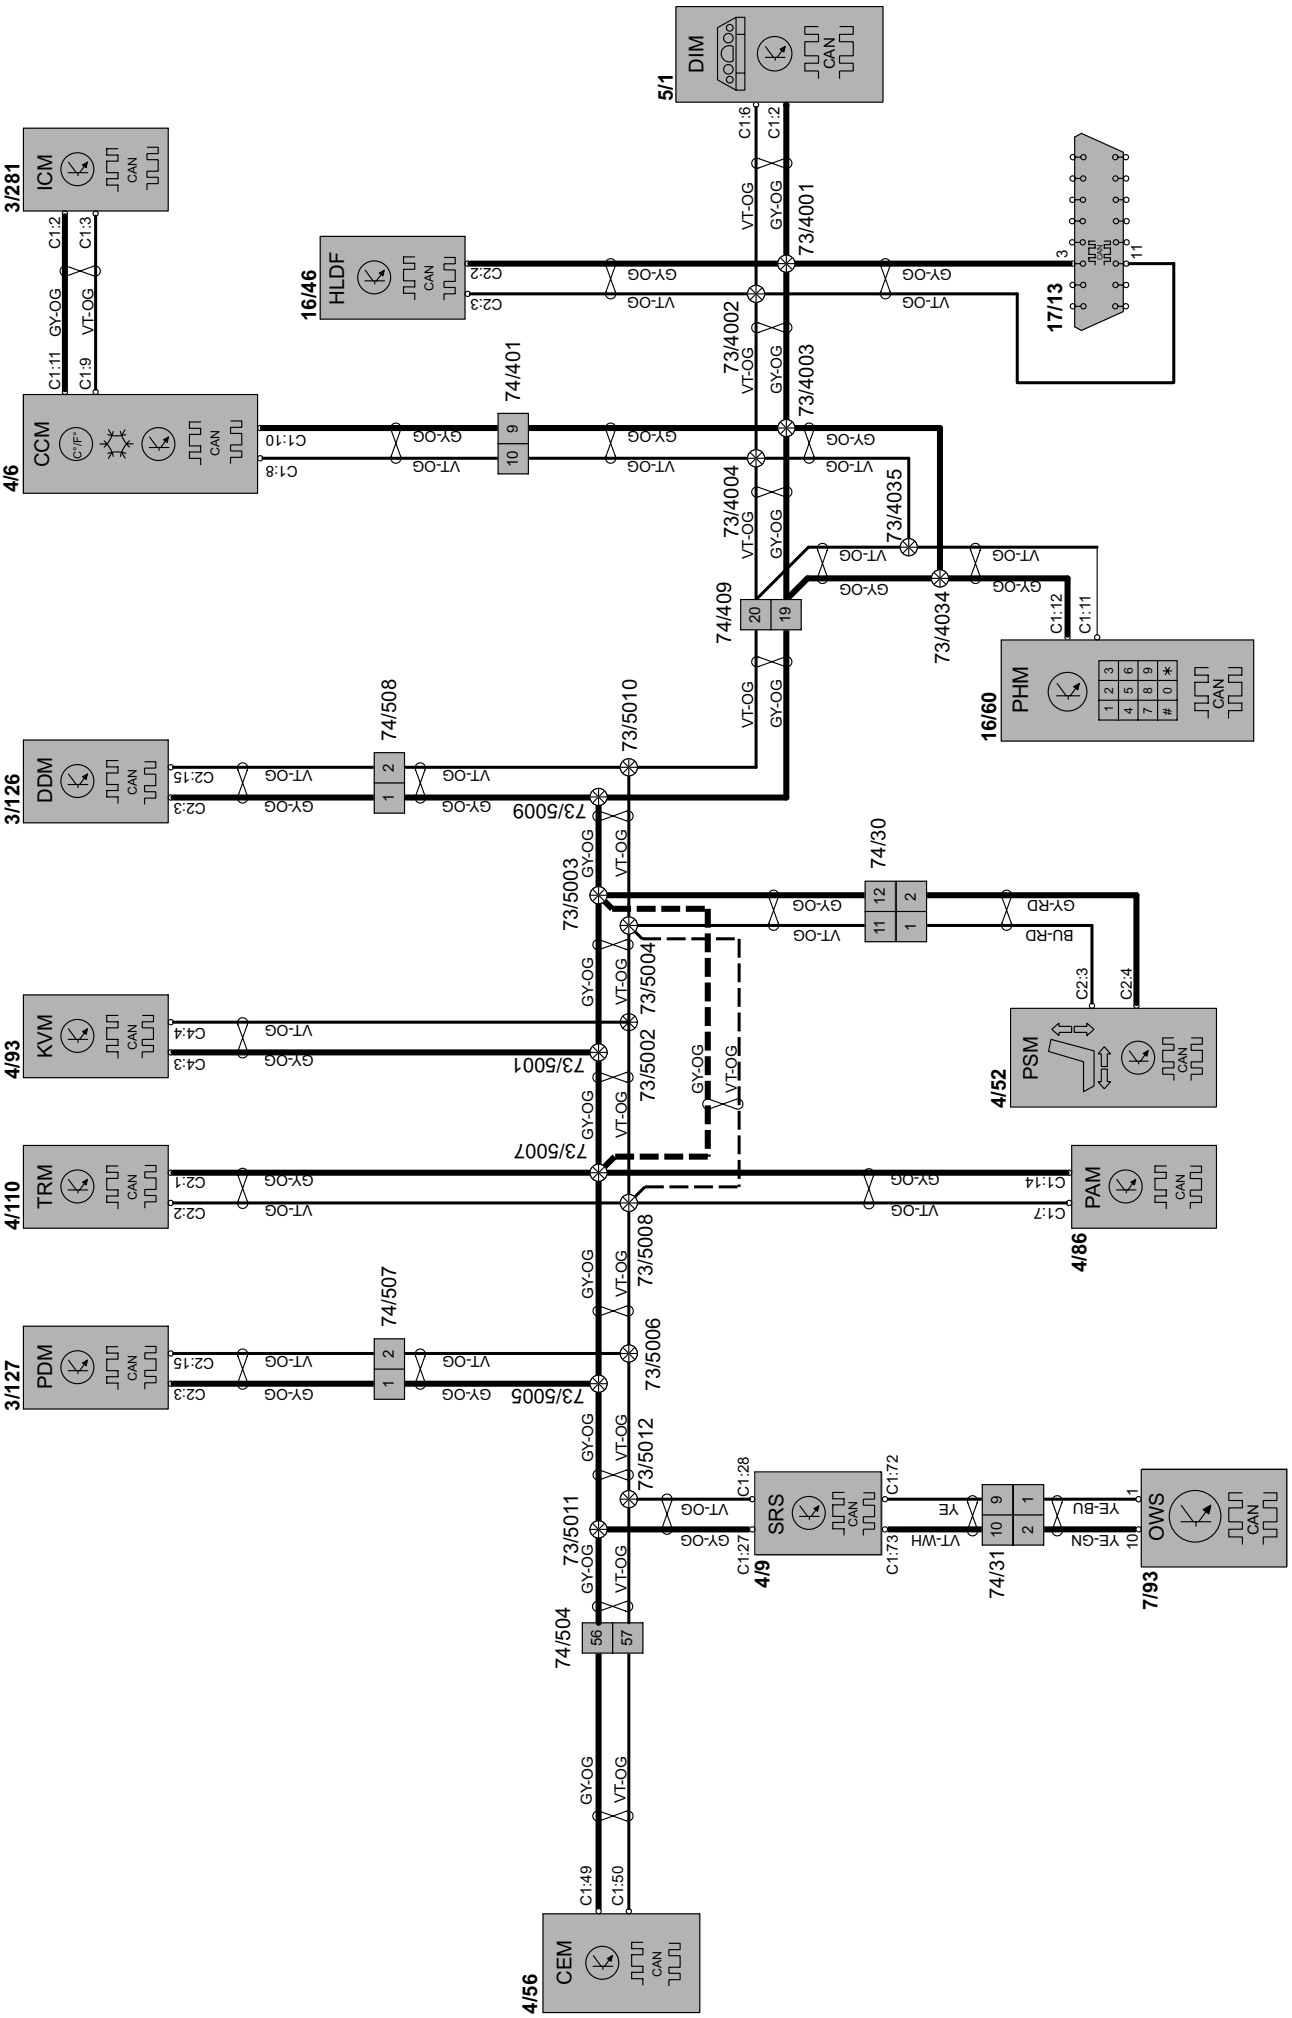

Модули управления
Линия передачи данных LIN 1:2

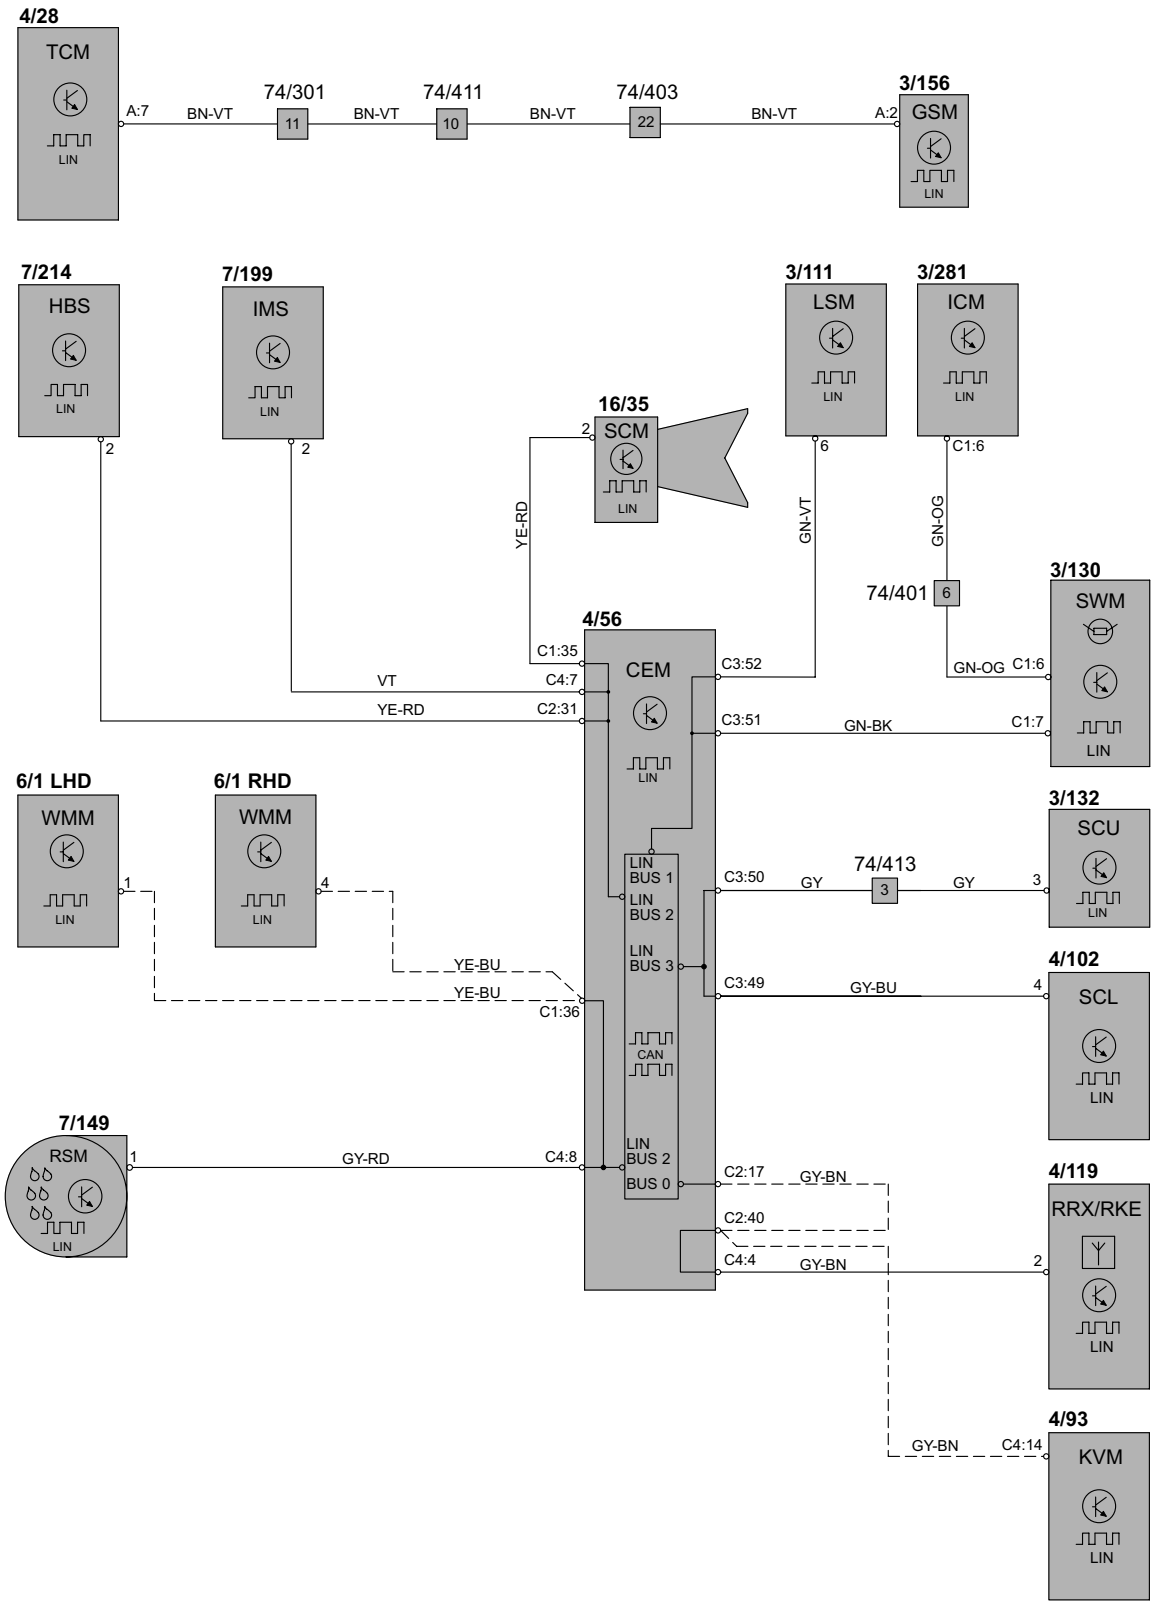

Модули управления
Линия передачи данных LIN 2:2

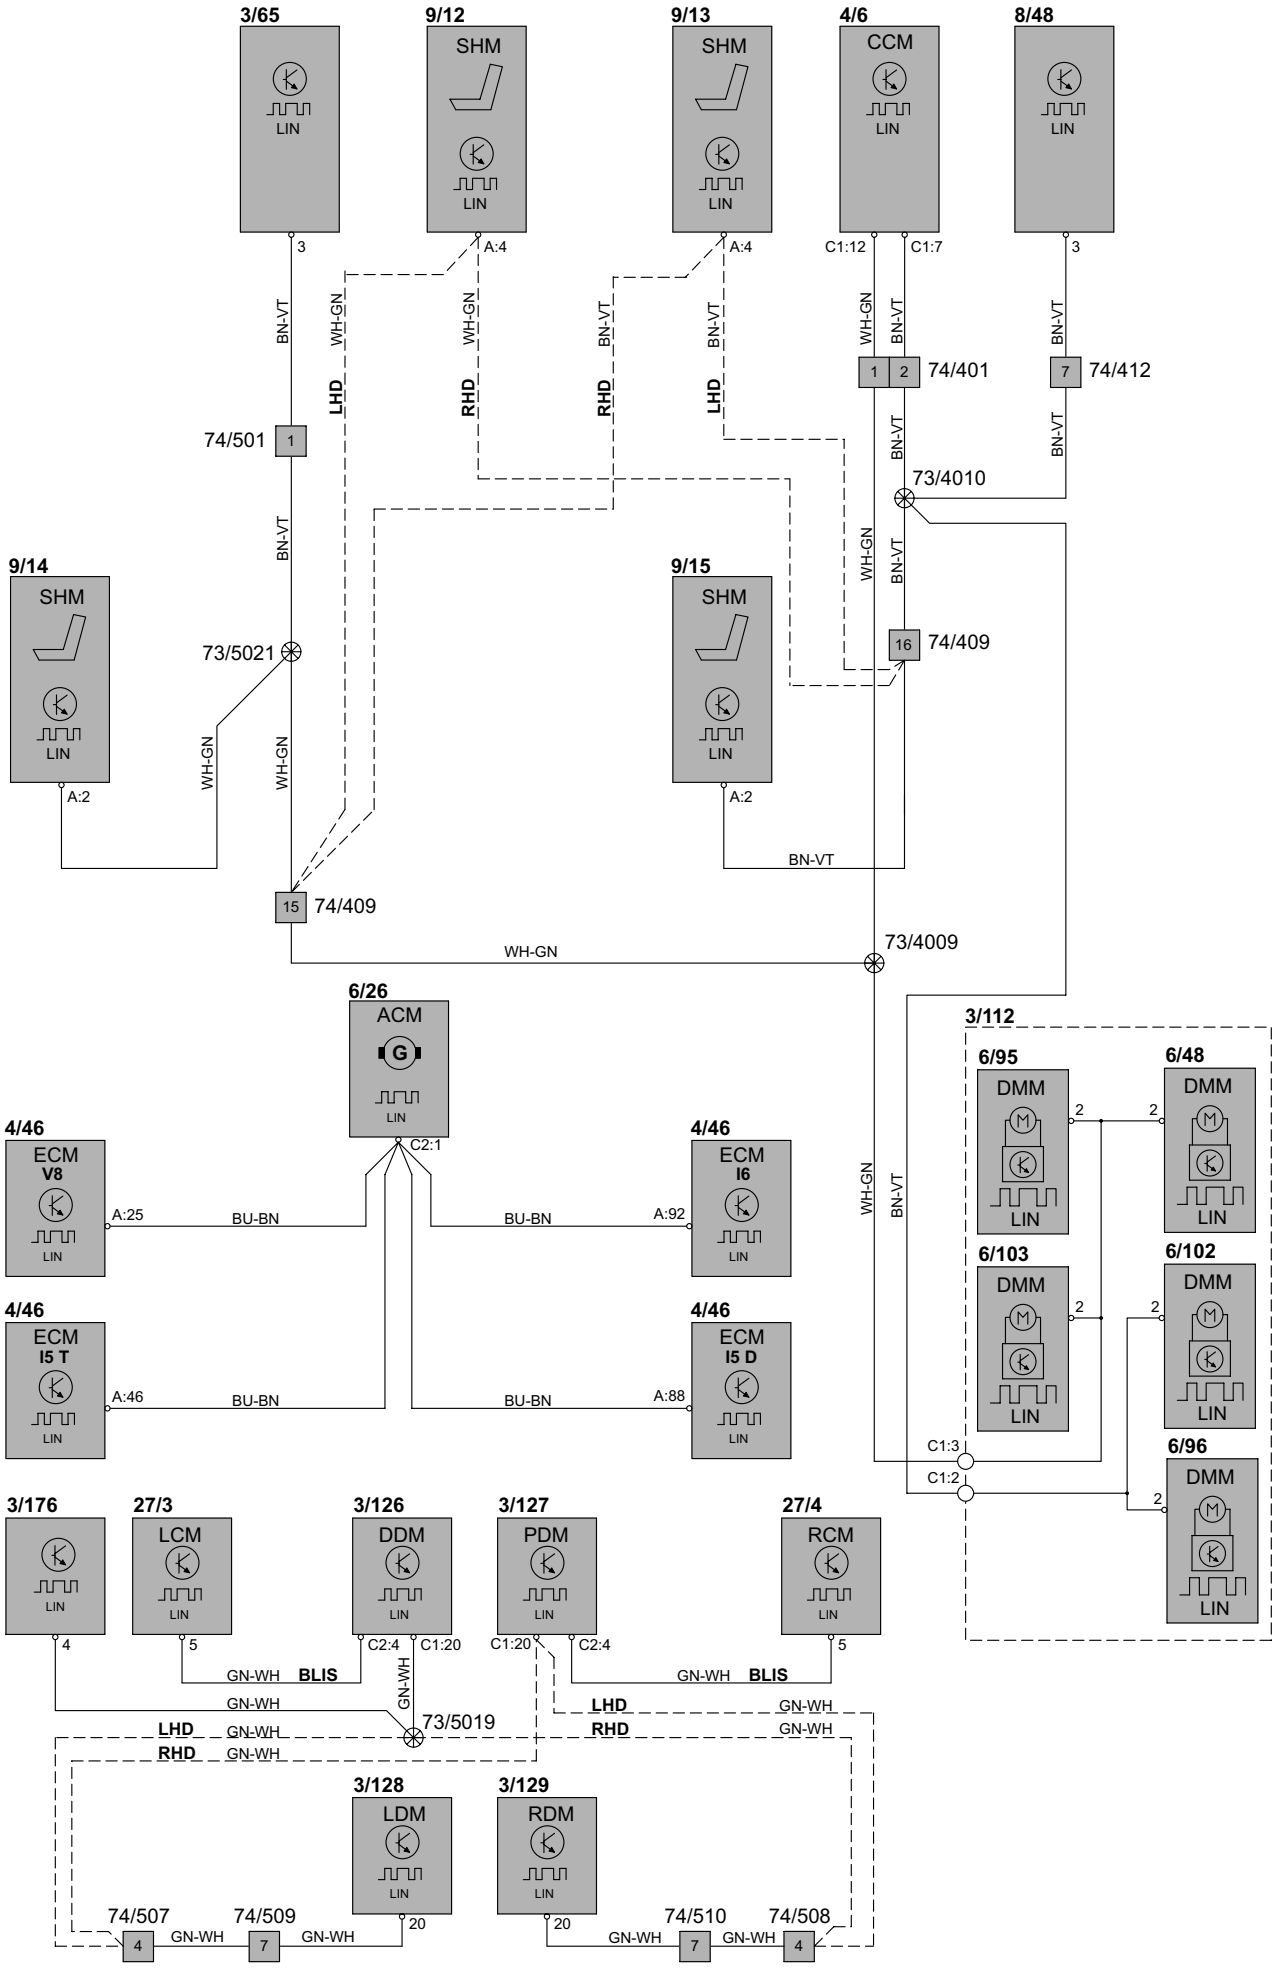

Модули управления
Компьютерная коммуникация MOST

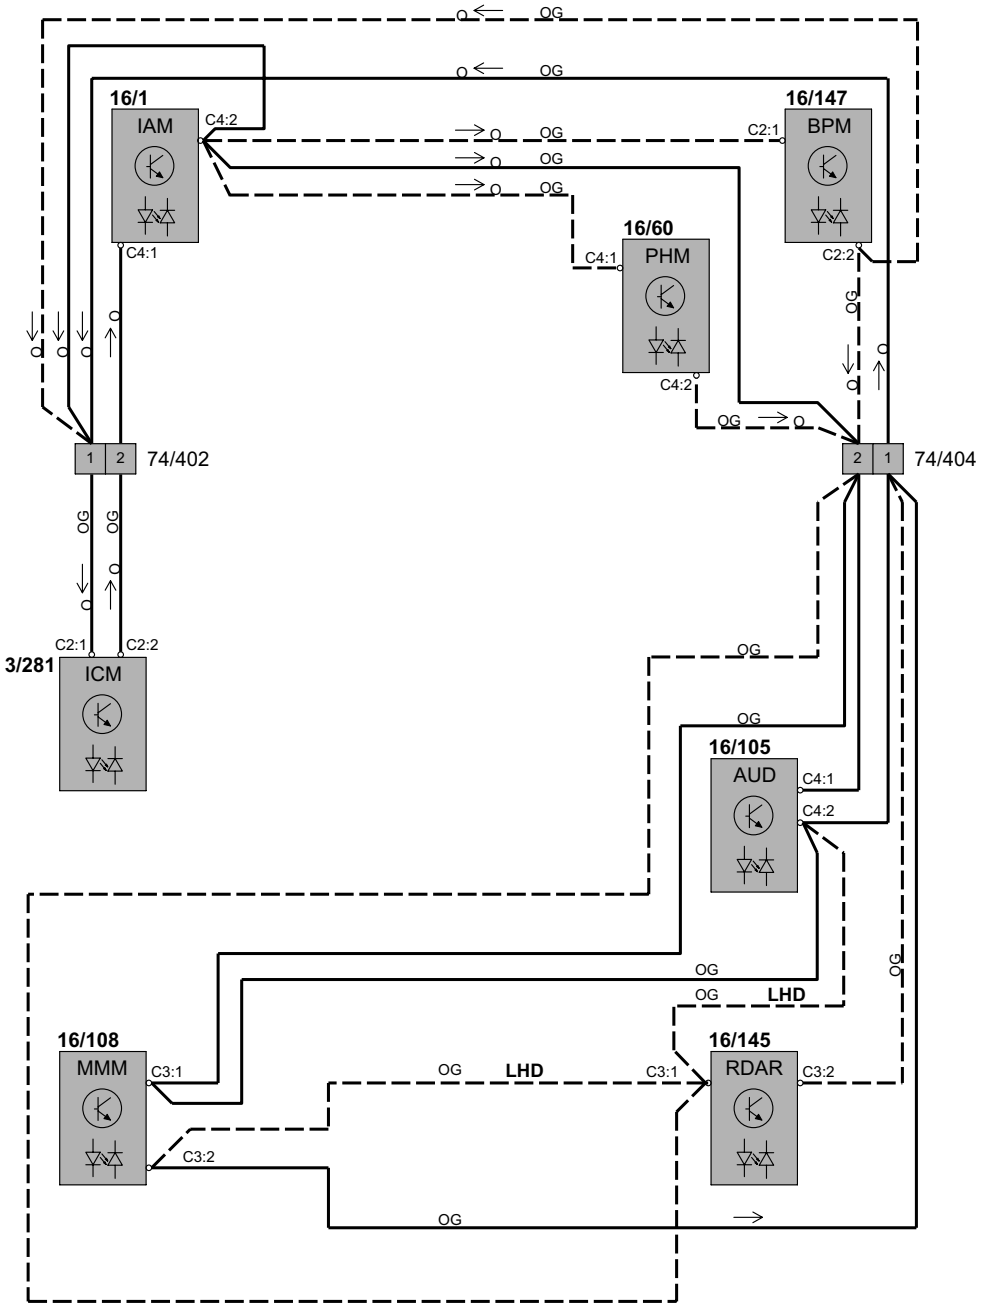

Модули управления
Модуль рулевого колеса (SWM)

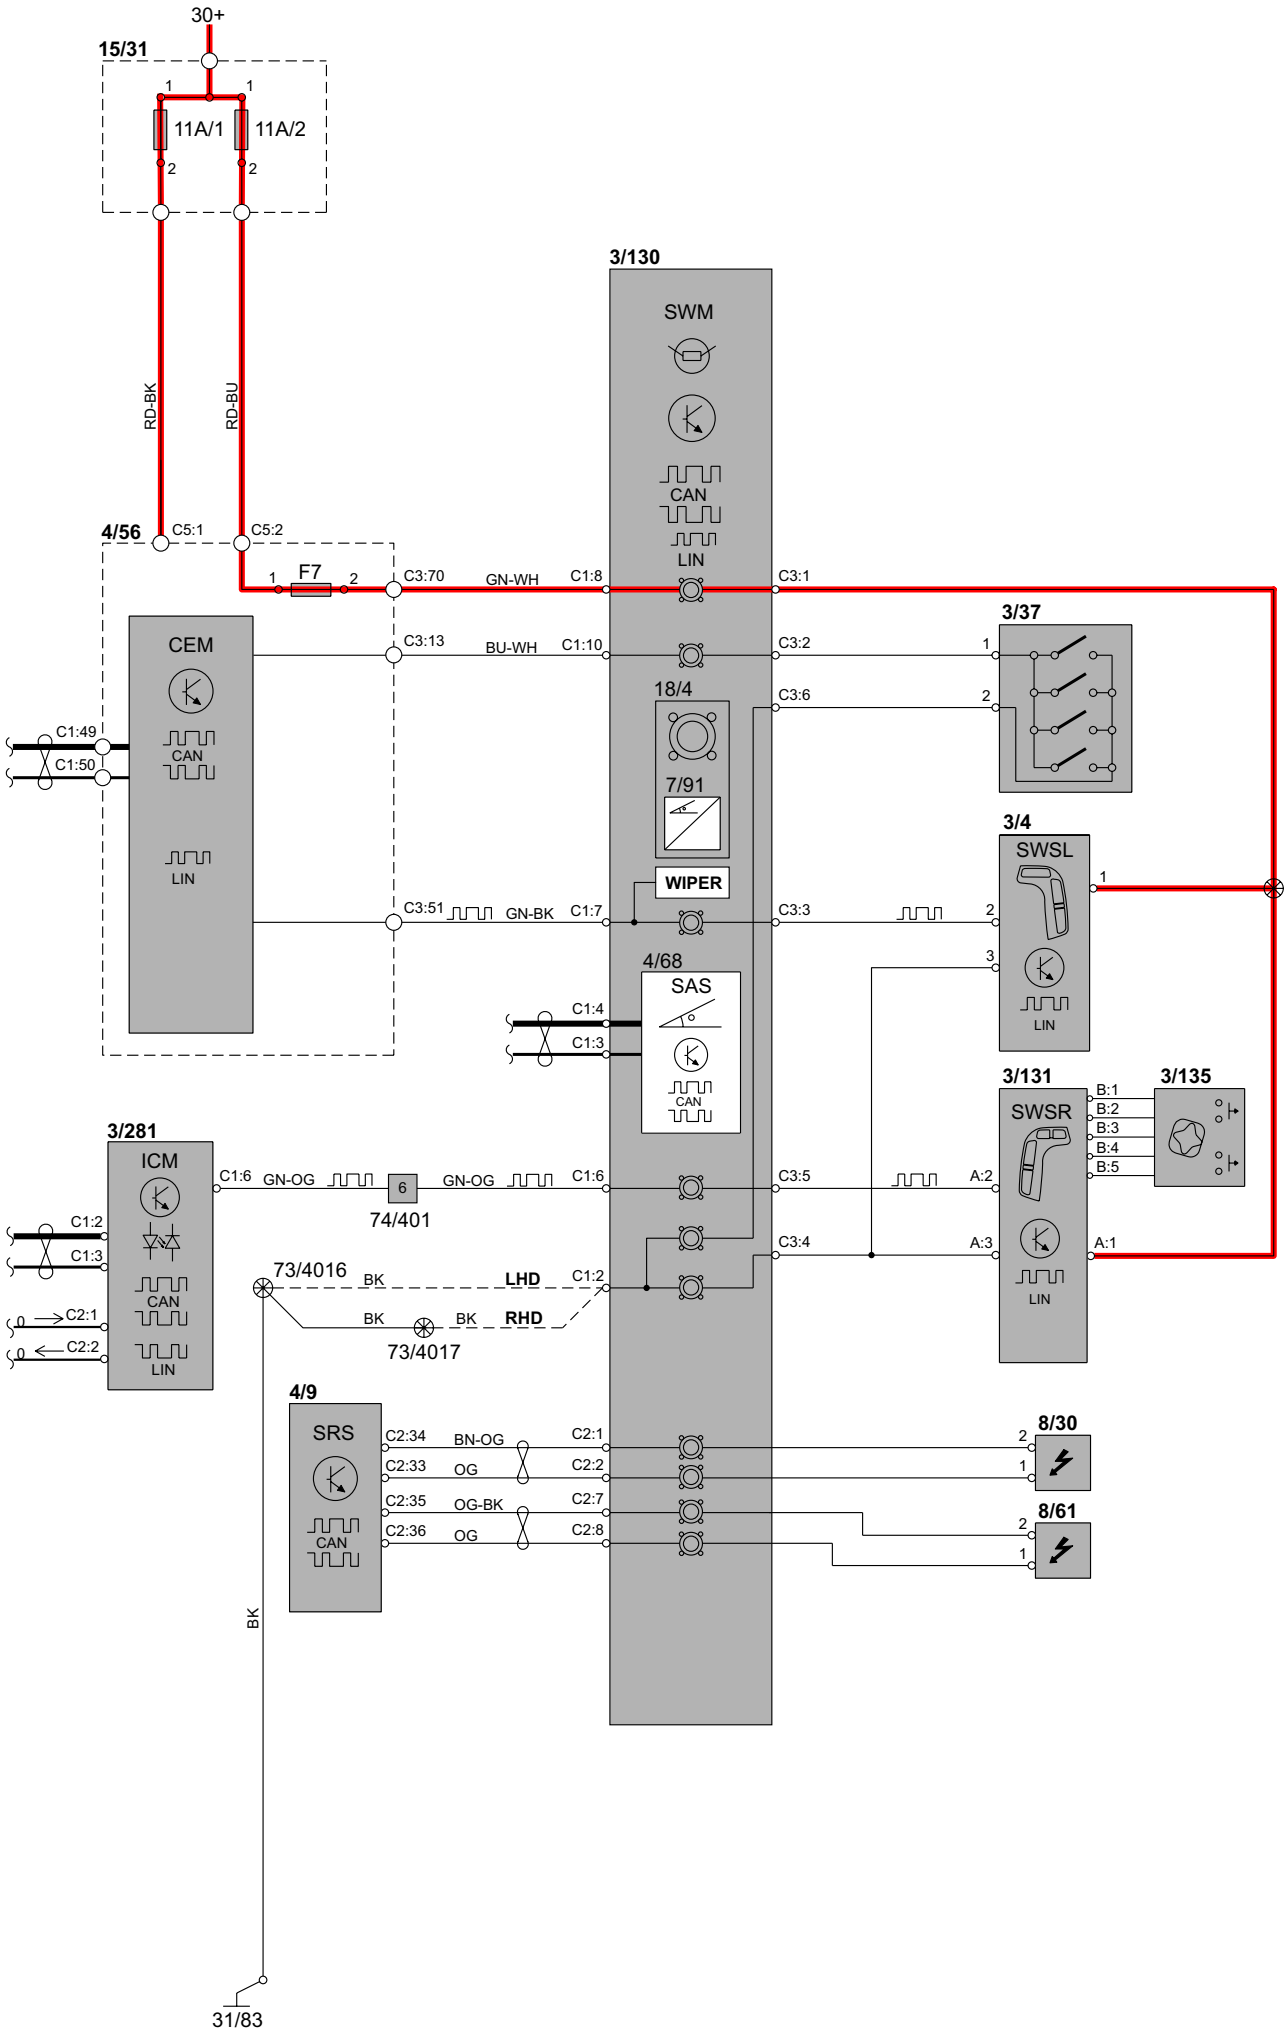

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 5-цил. 2,5л Турбо 1:2

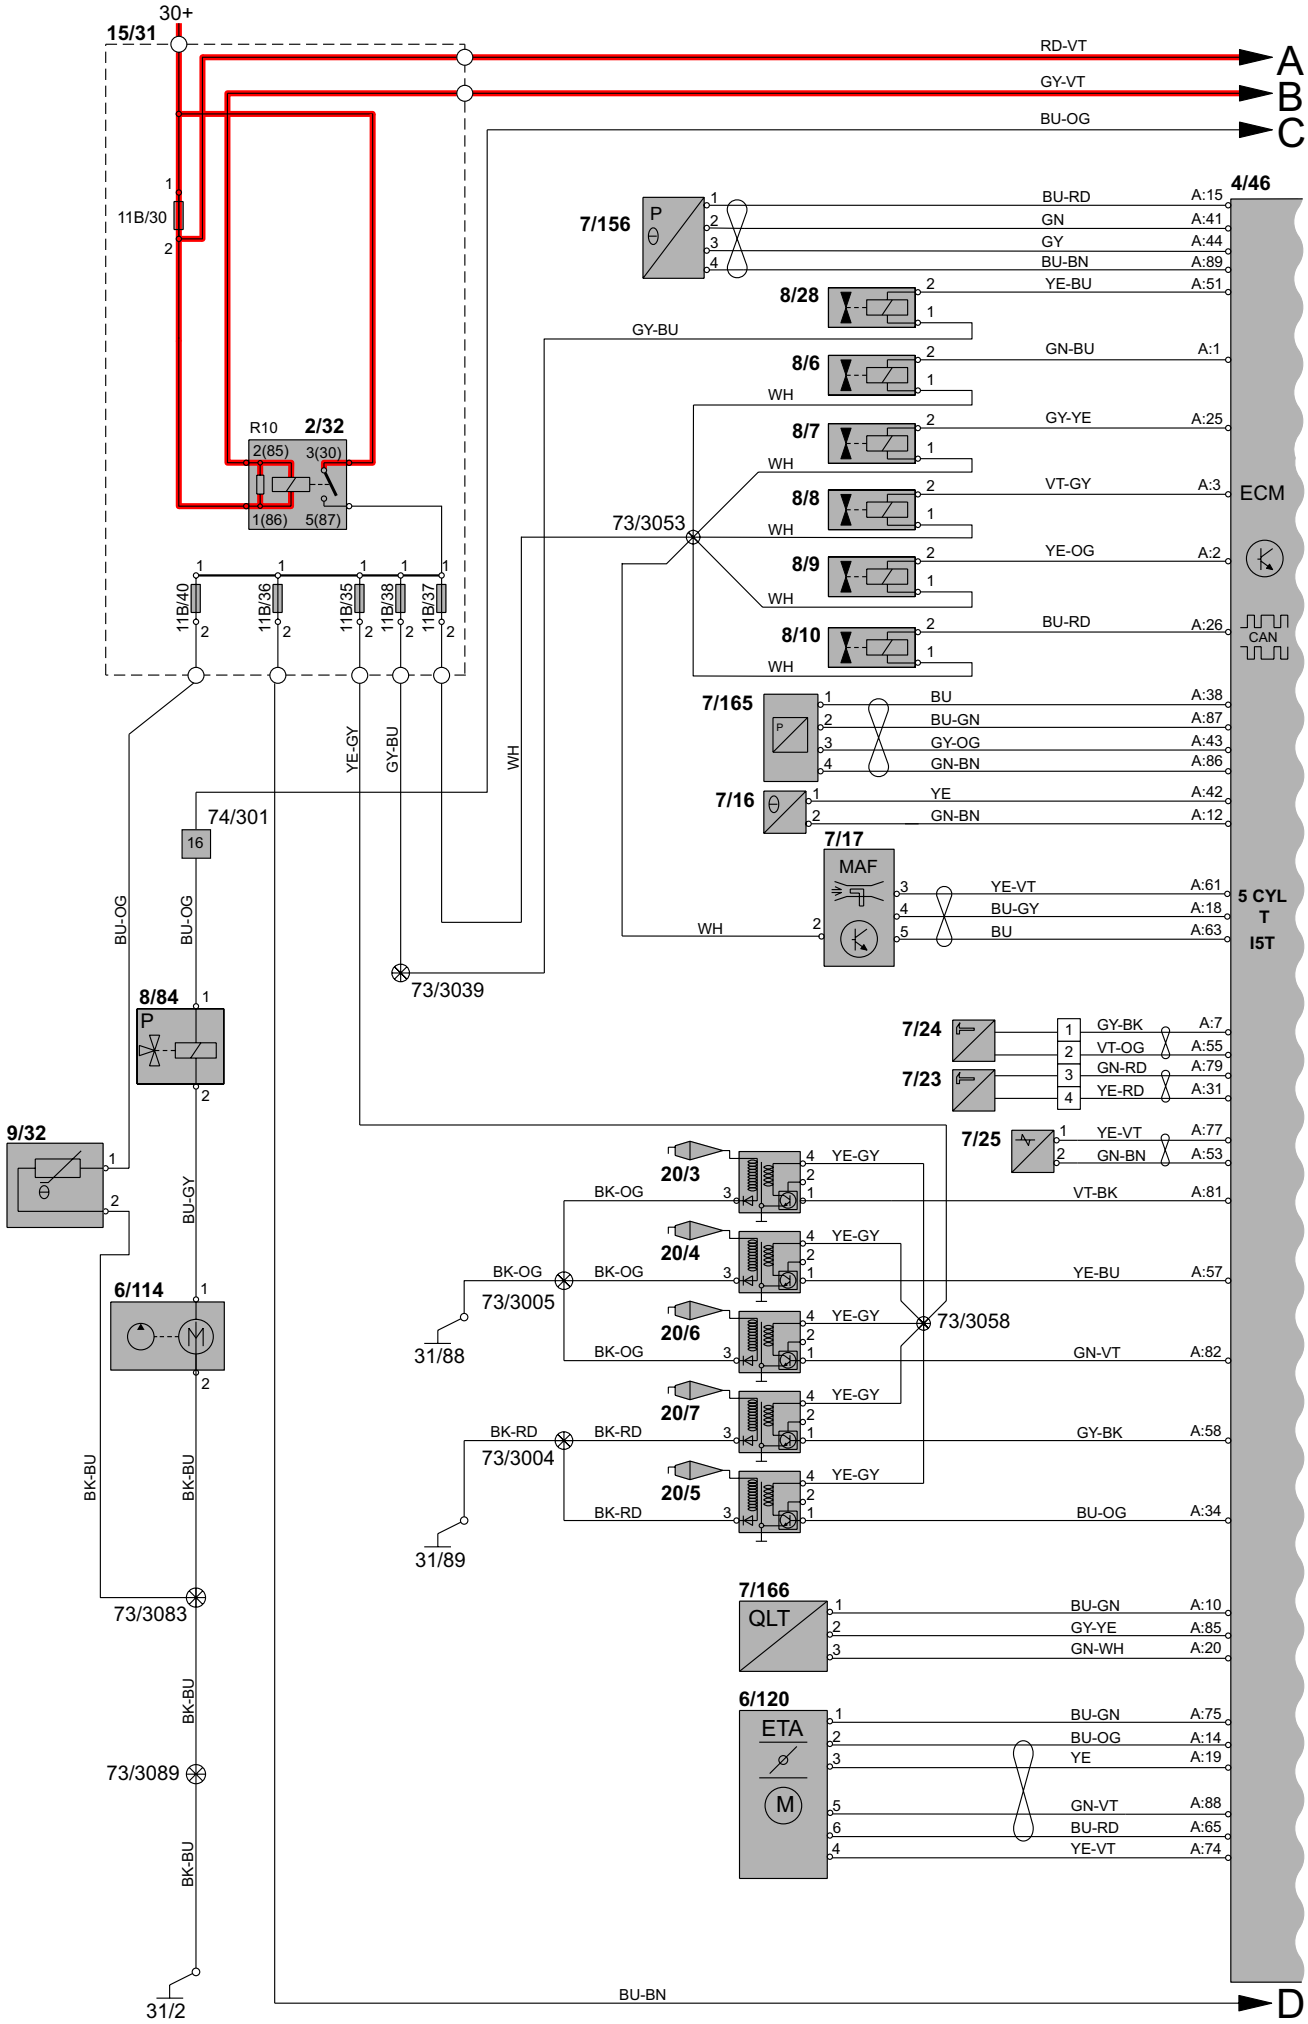

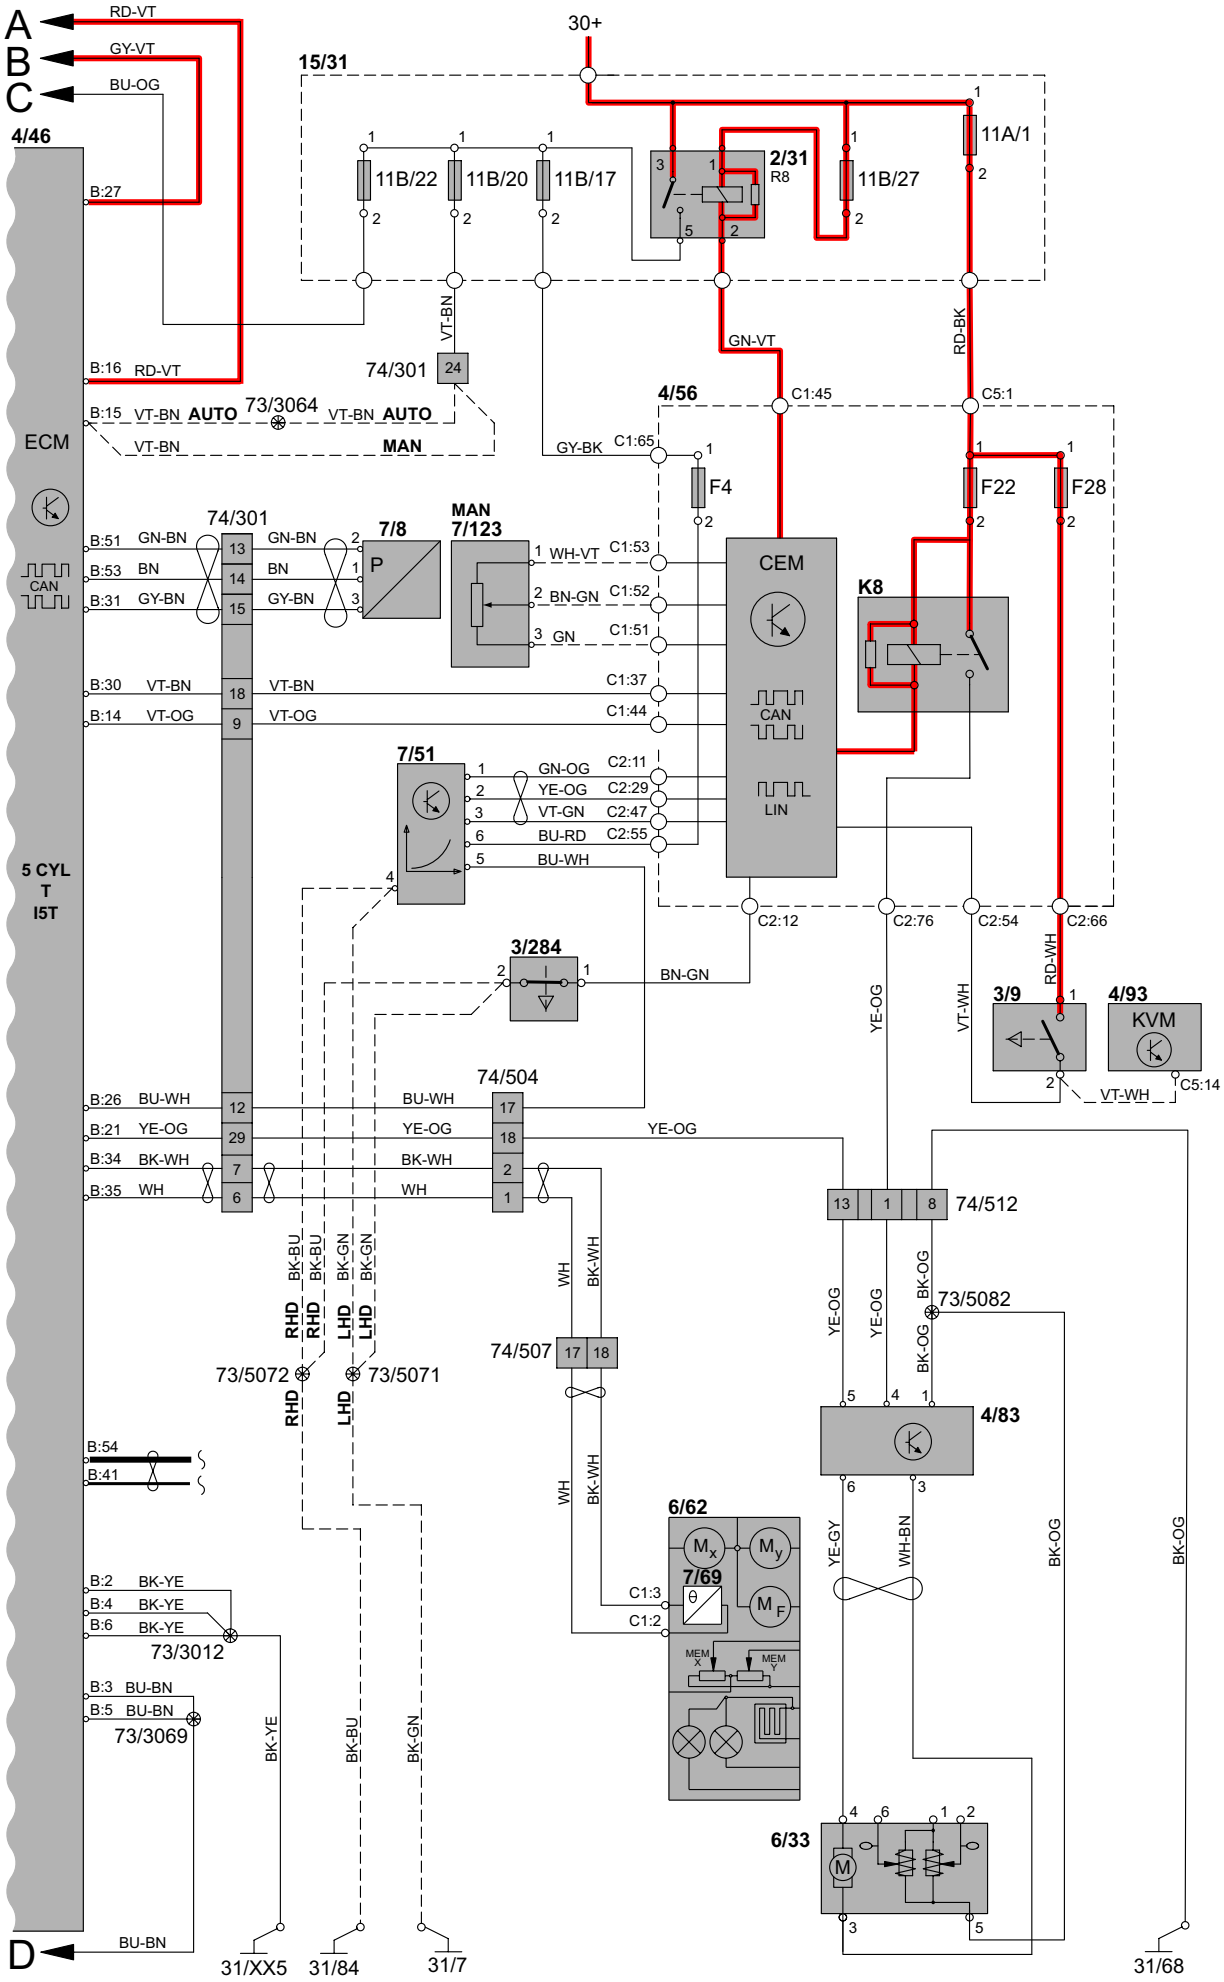
A
B
C
RD-VT
GY-VT
BU-OG
4/46
ECM
5 CYL
T
I5T
B:27
B:16 RD-VT
B:15 VT-BN AUTO
VT-BN MAN
73/3064
VT-BN AUTO
74/301
24
VT-BN
30+
15/31
11B/22
11B/20
11B/17
2/31
R8
11B/27
11A/1
GN-VT
RD-BK
4/56
C1:45
C5:1
GY-BK
C1:65
F4
F22
F28
CEM
K8
CAN
LIN
74/301
B:51 GN-BN
B:53 BN
B:31 GY-BN
7/8
P
MAN
7/123
WH-VT
BN-GN
GN
C1:53
C1:52
C1:51
B:30 VT-BN
B:14 VT-OG
C1:37
C1:44
7/51
GN-OG
YE-OG
VT-GN
BU-RD
BU-WH
C2:11
C2:29
C2:47
C2:55
C2:12
C2:76
C2:54
C2:66
3/284
BN-GN
3/9
4/93
KVM
RD-WH
VT-WH
C5:14
YE-OG
74/504
B:26 BU-WH
B:21 YE-OG
B:34 BK-WH
B:35 WH
74/512
BK-BU
BK-GN
RHD
LHD
73/5072
73/5071
WH
BK-WH
74/507
73/5082
BK-OG
4/83
B:54
B:41
6/62
7/69
C1:3
C1:2
B:2 BK-YE
B:4 BK-YE
B:6 BK-YE
73/3012
B:3 BU-BN
B:5 BU-BN
73/3069
YE-GY
WH-BN
6/33
BU-BN
D
31/XX5
31/84
31/7
31/68

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 6-цил. 1:2

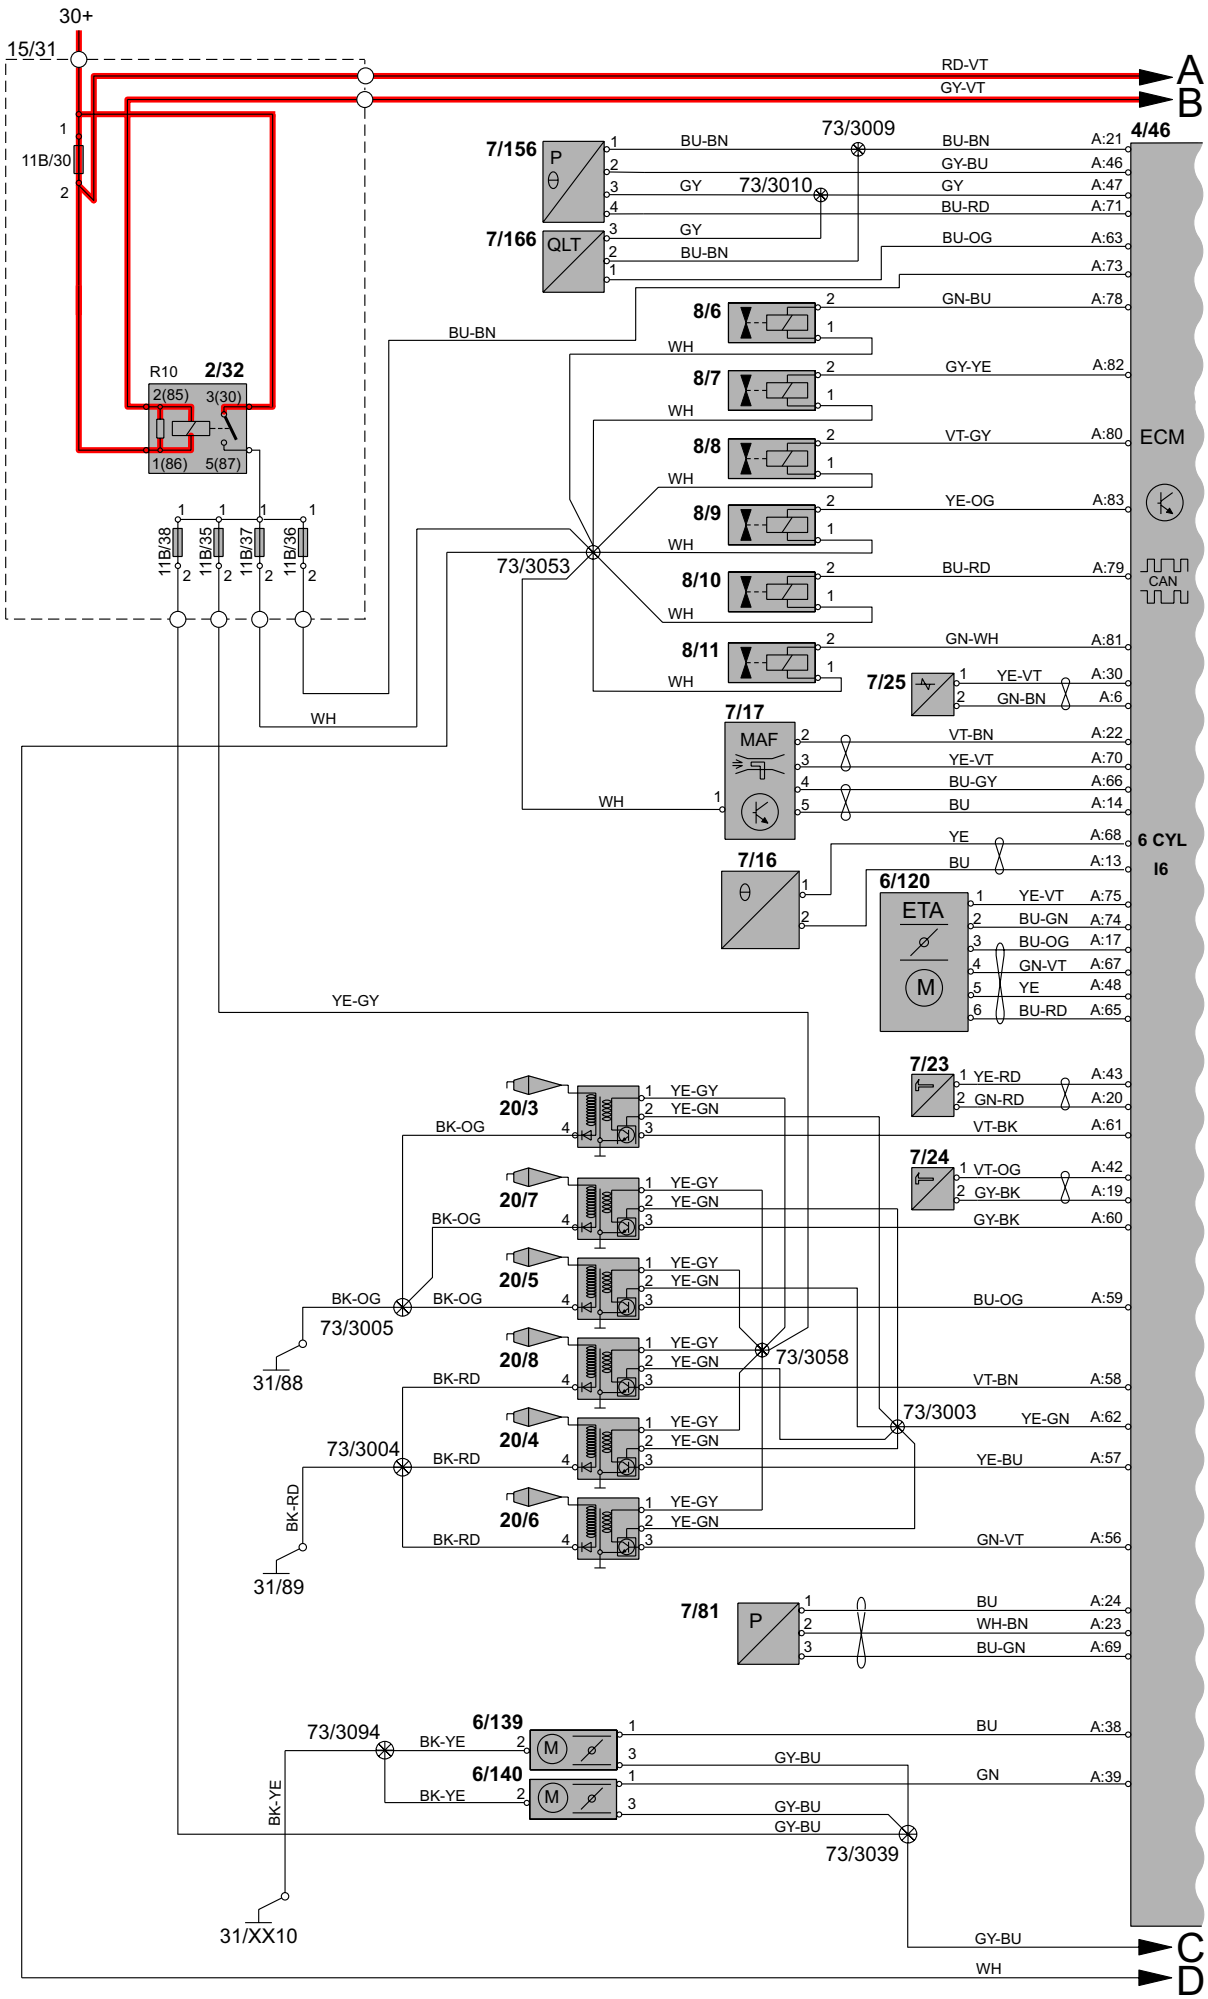

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 6-цил. 2:2

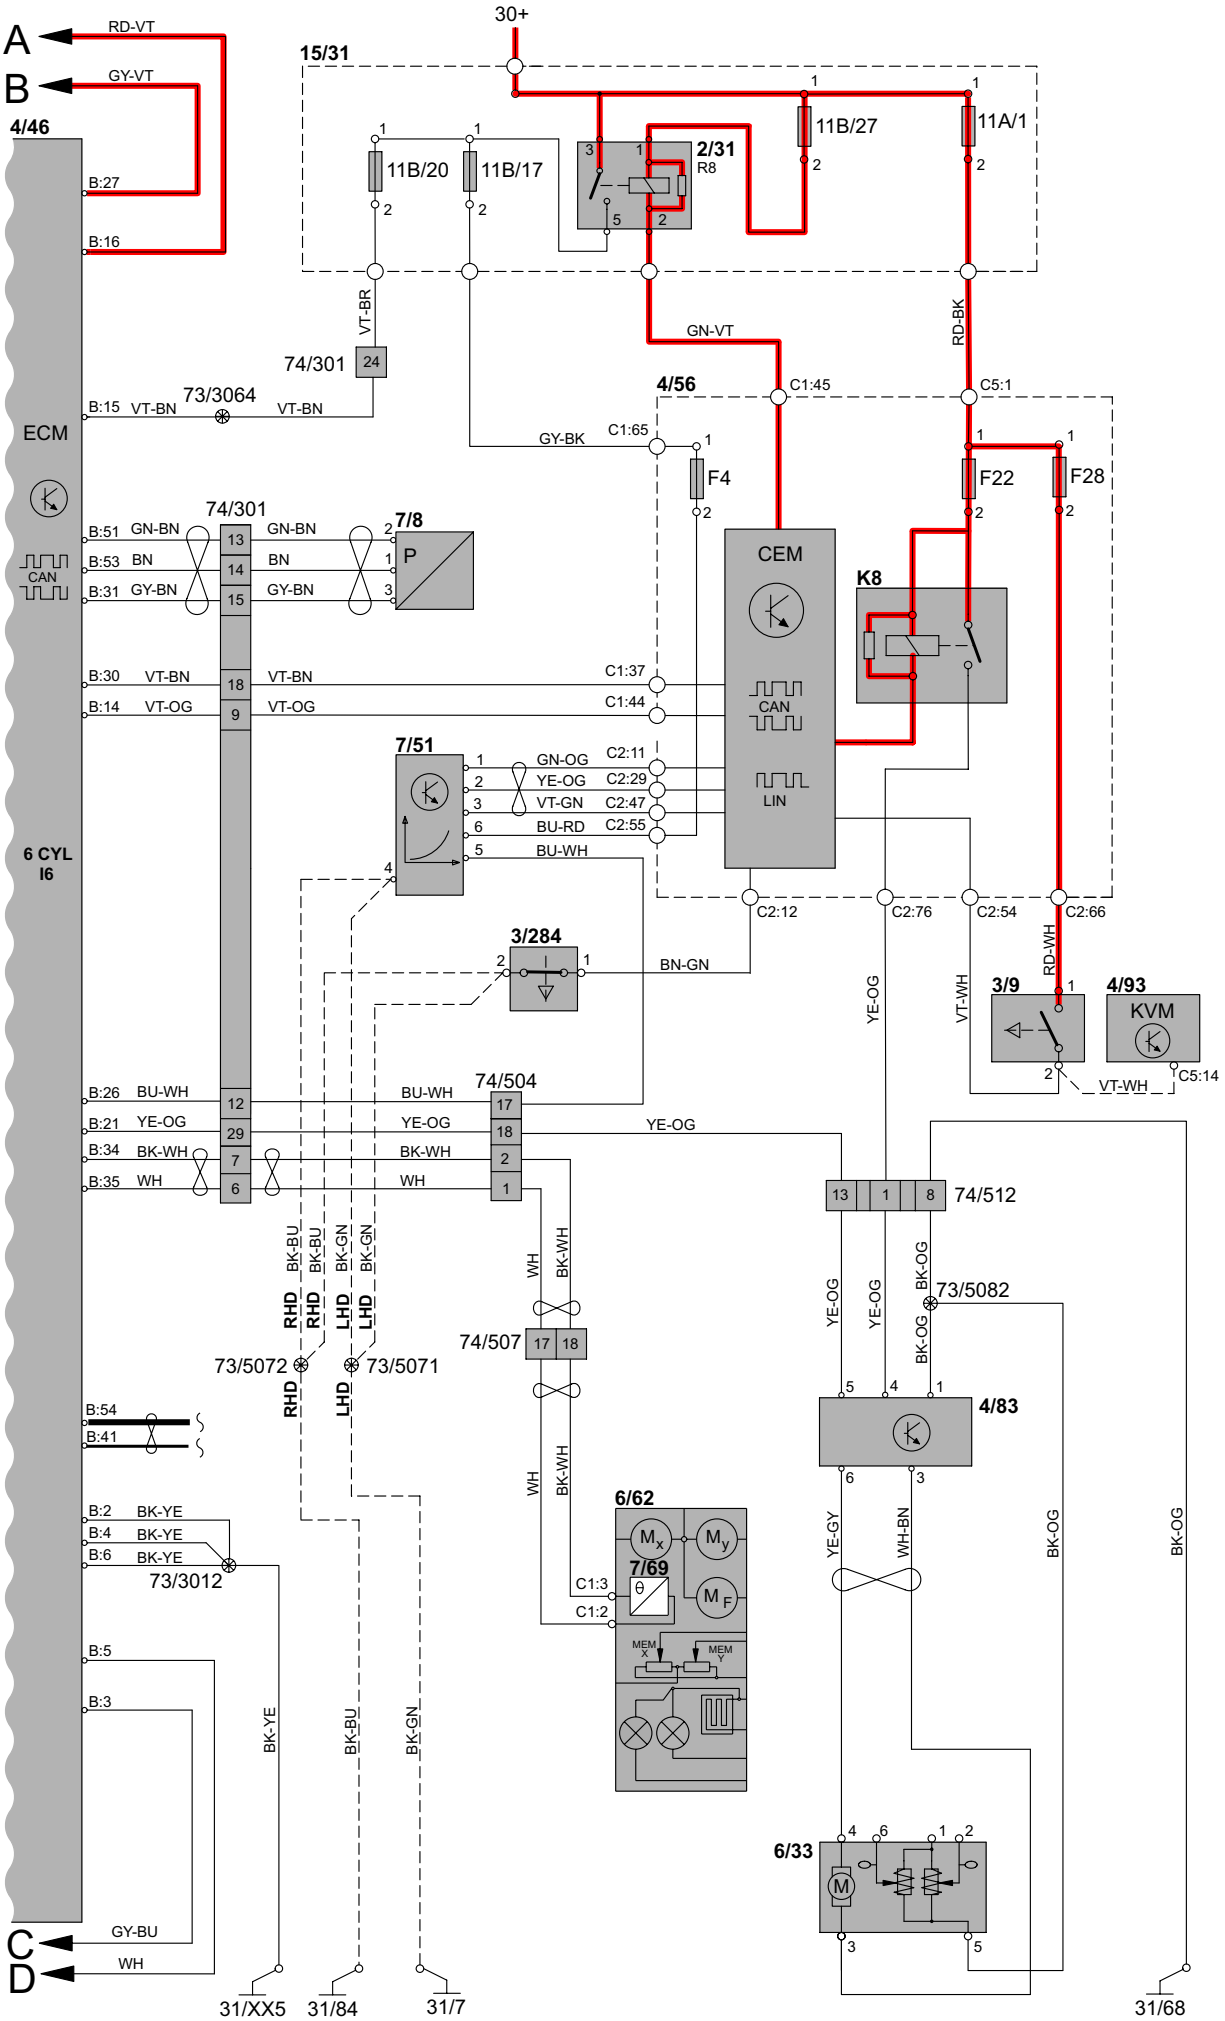

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 8-цил. 1:2

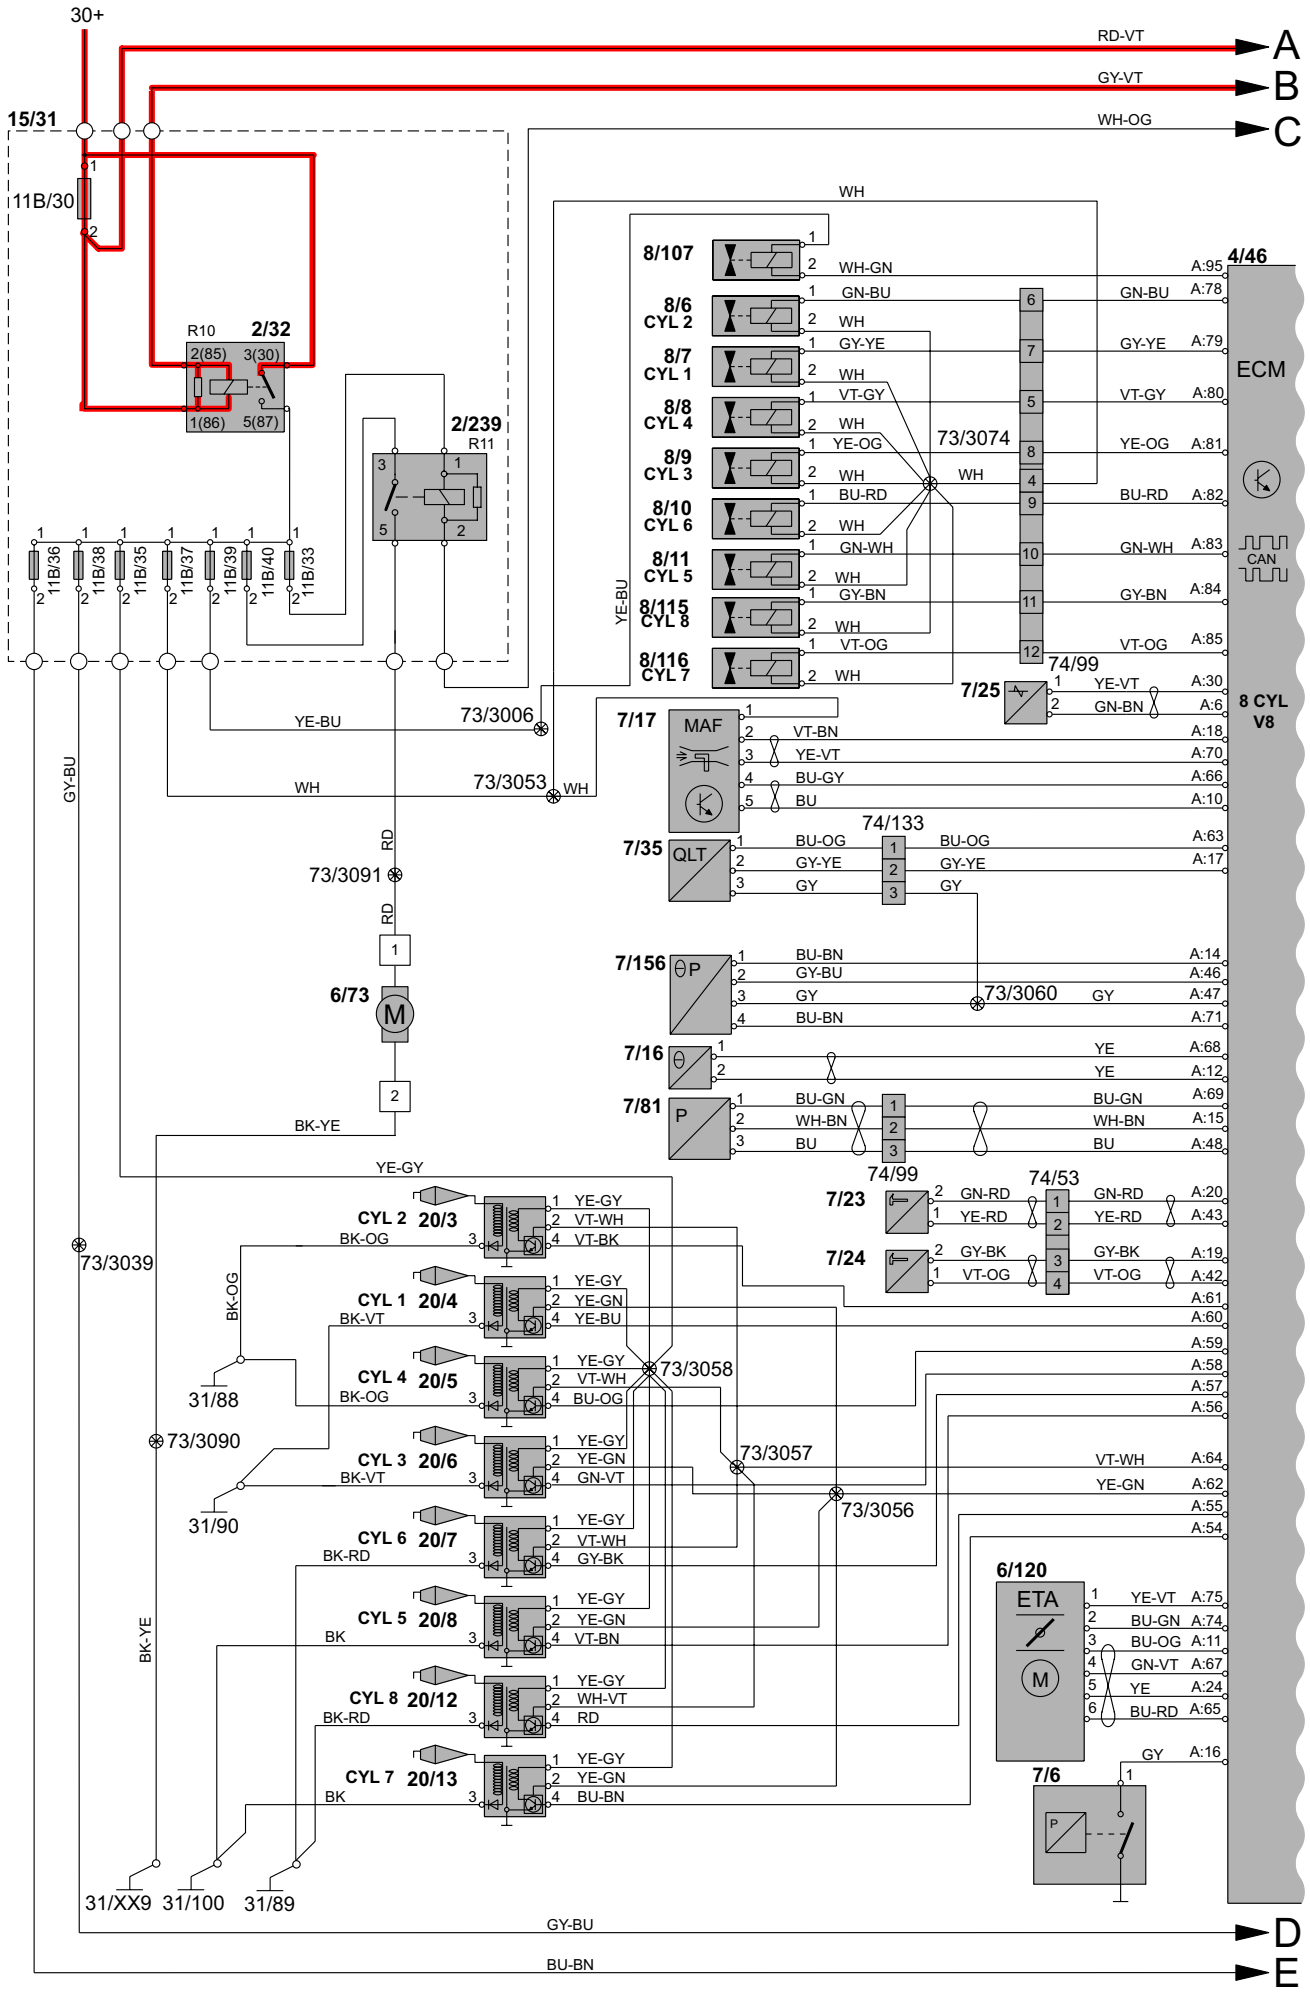

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 8-цил. 2:2

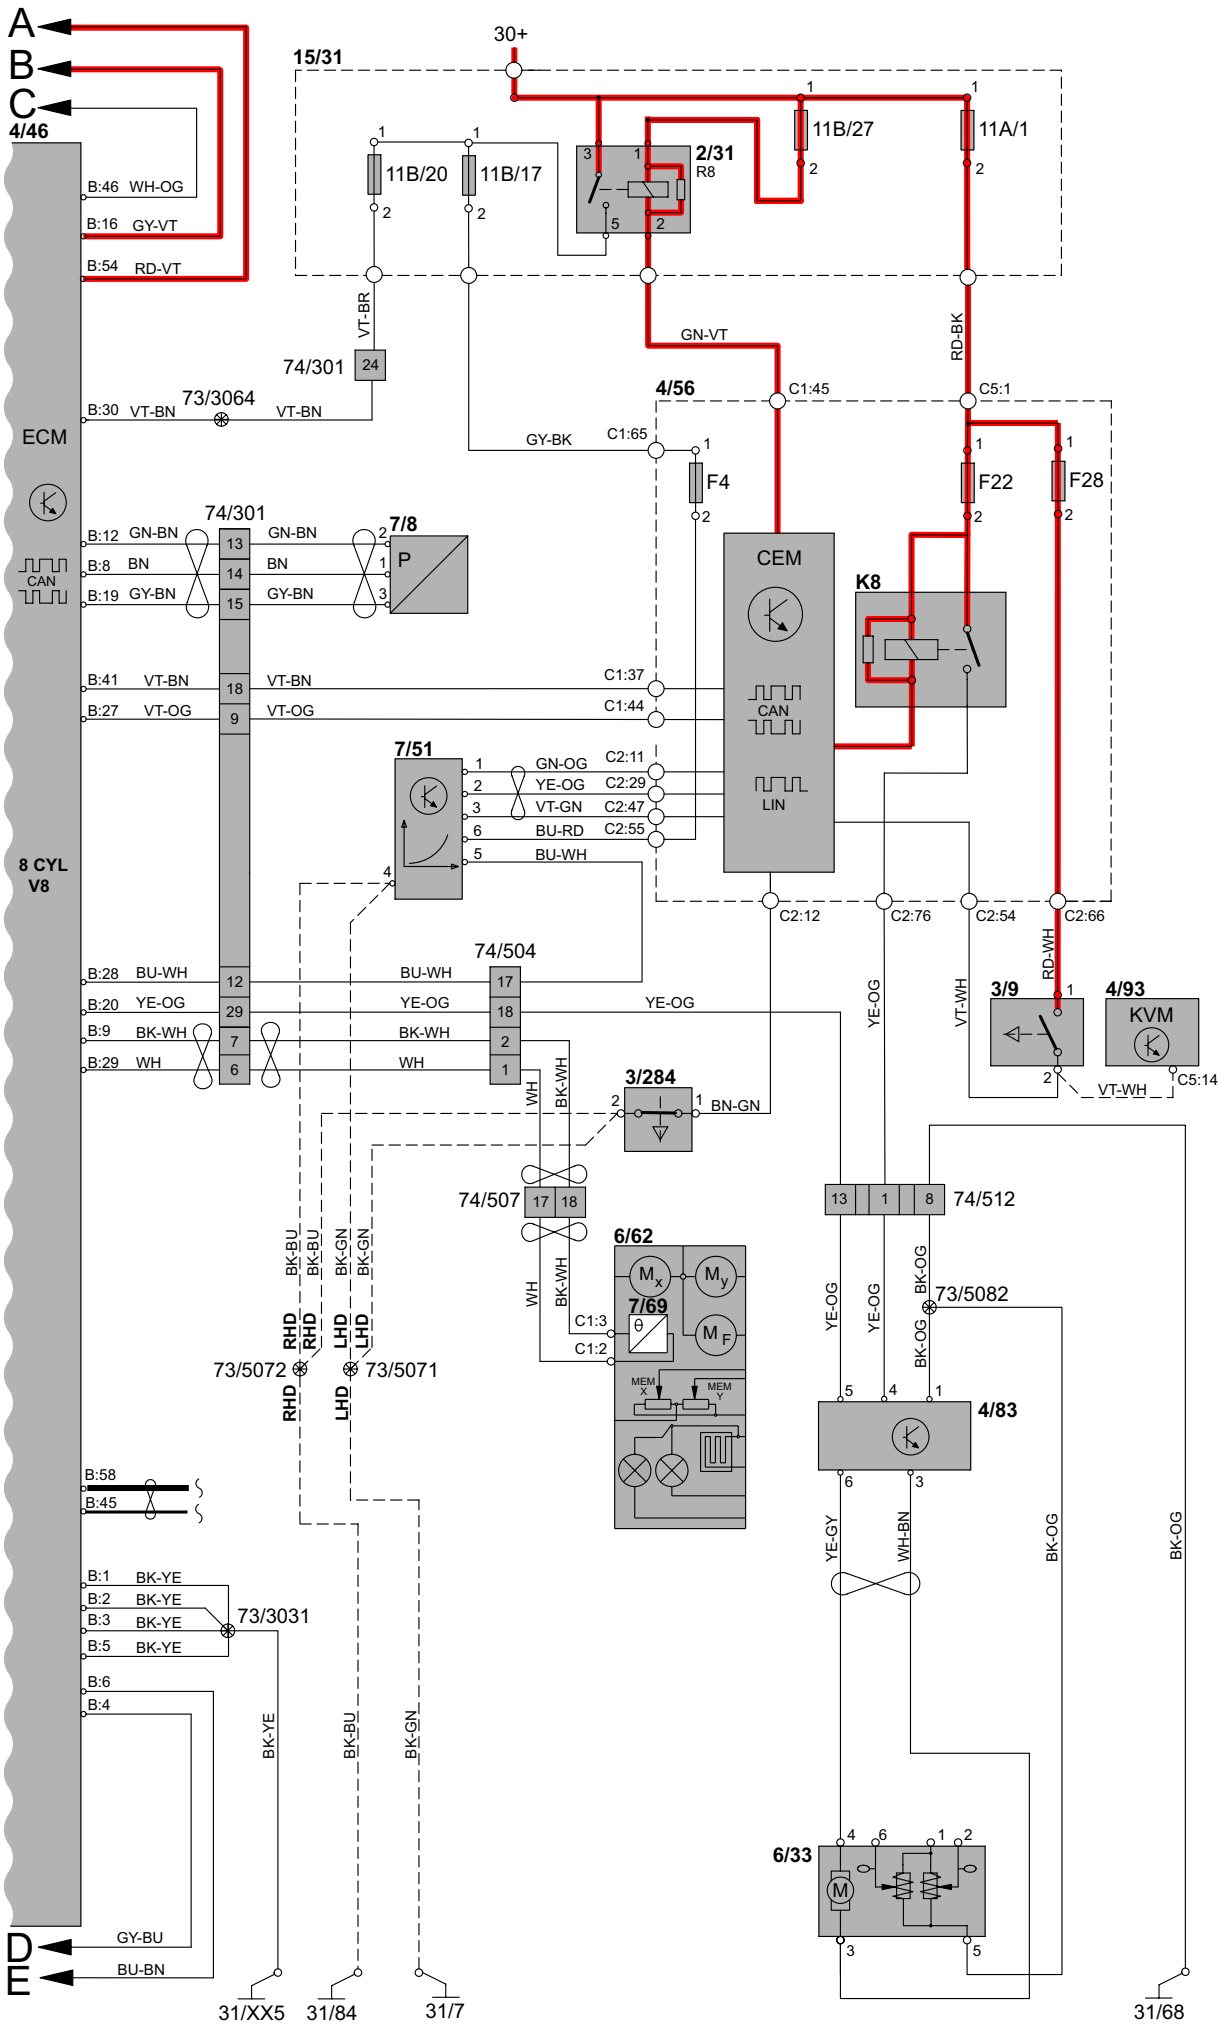

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 5-цил. 2,4л дизель 1:3

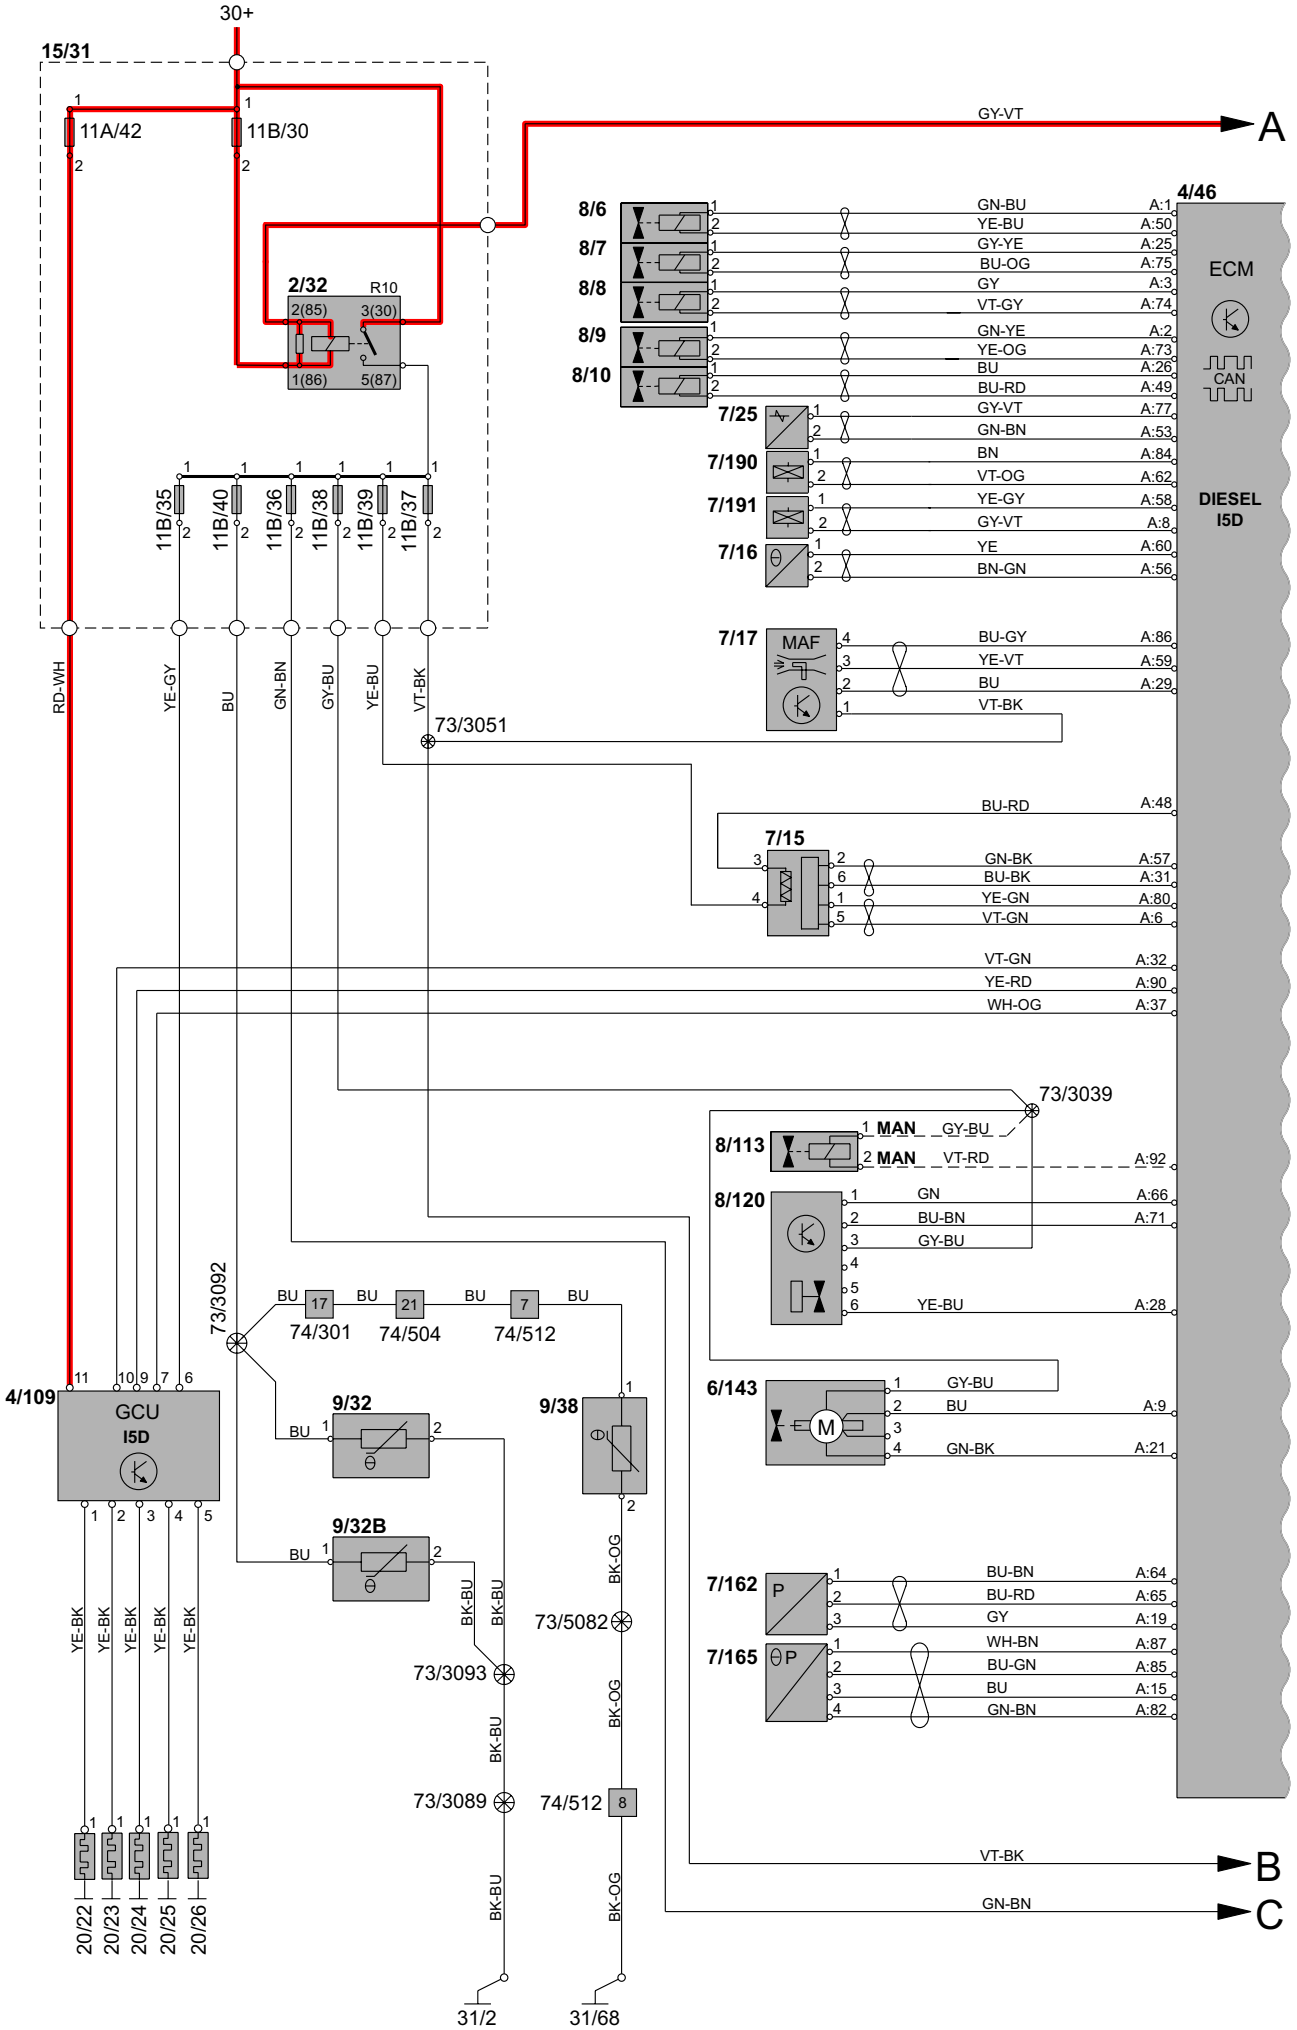

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателя 2,4л дизель 2:3

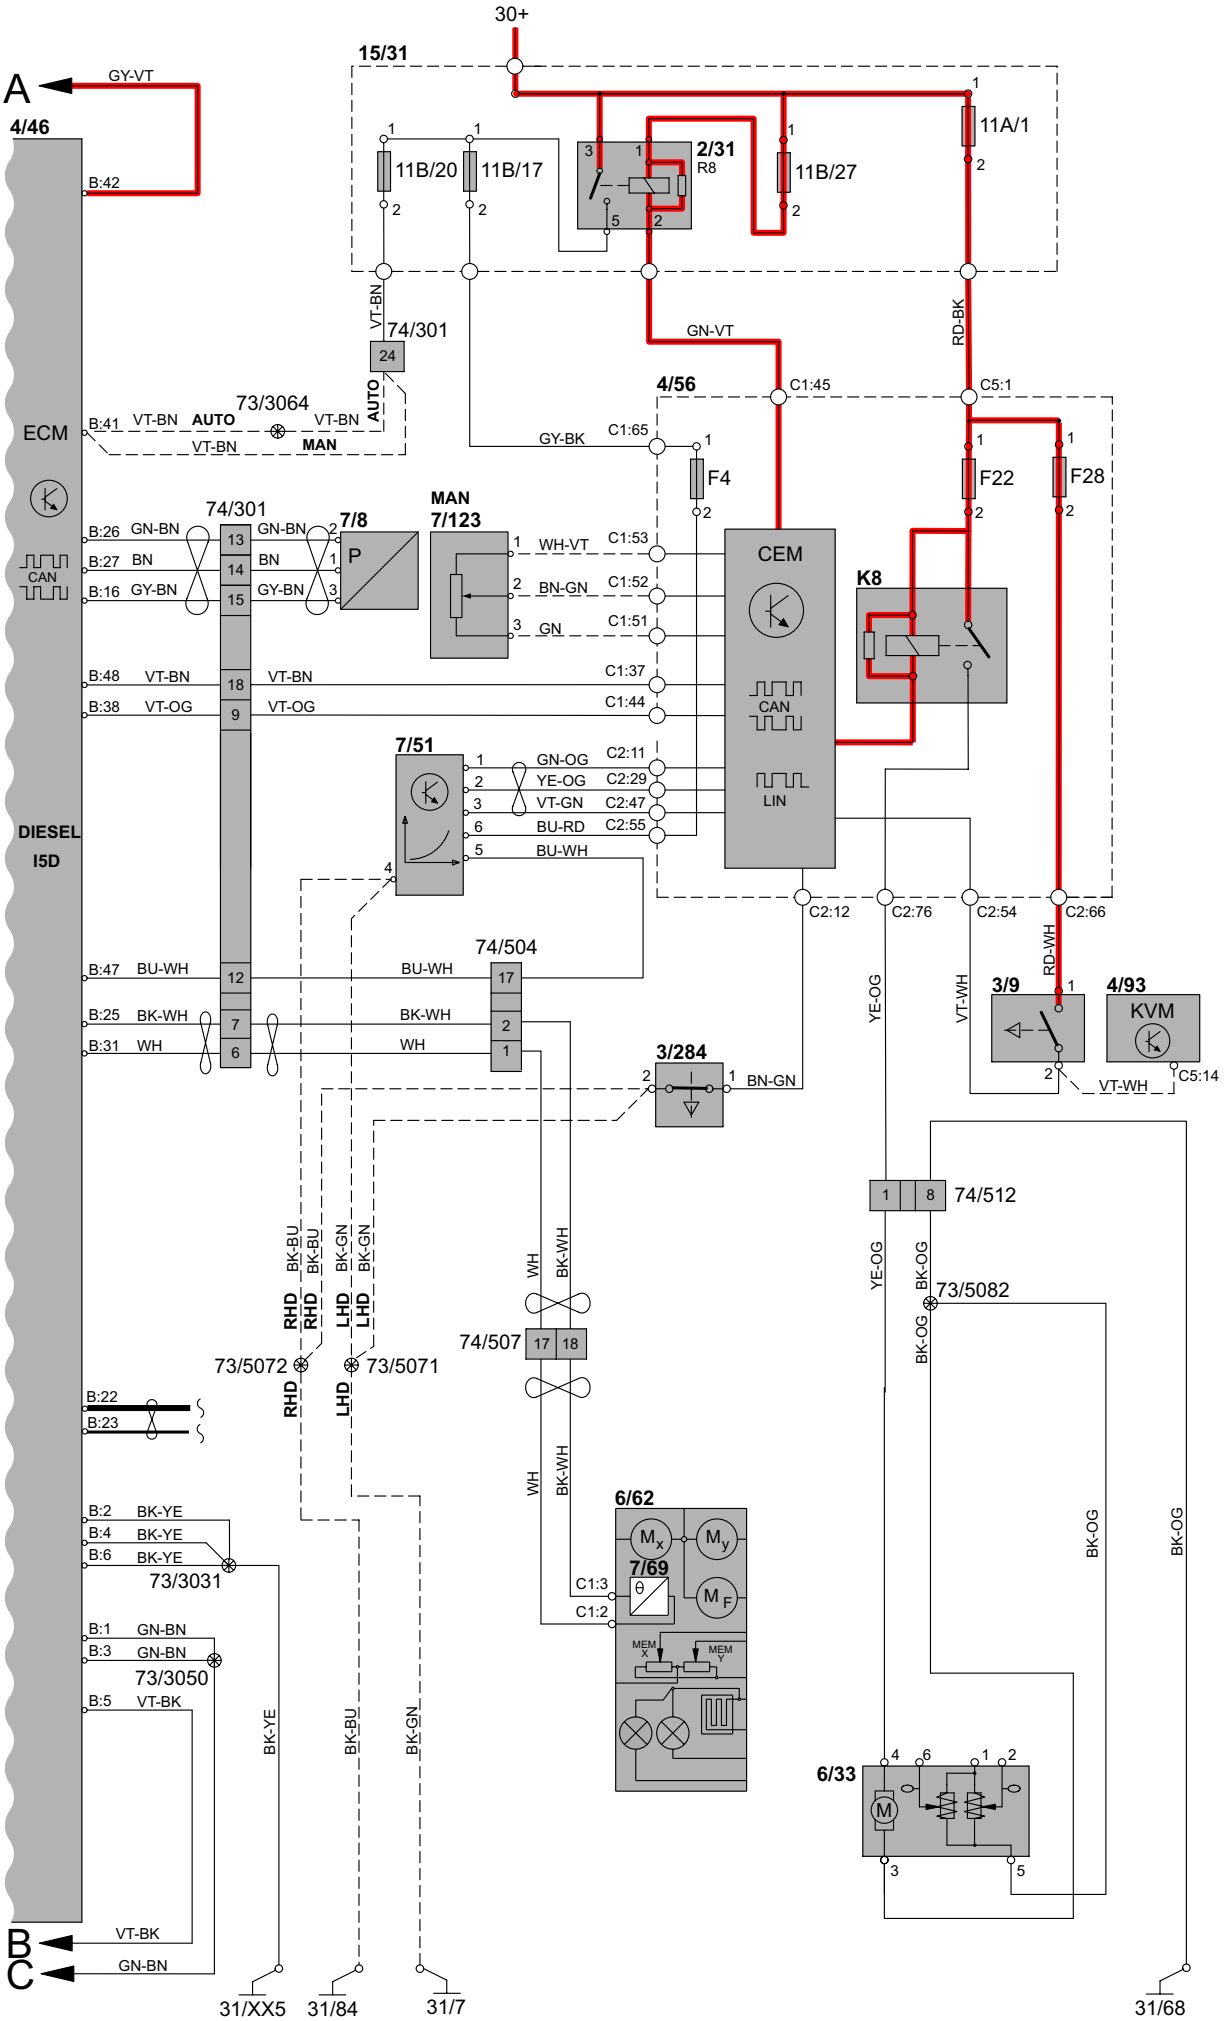

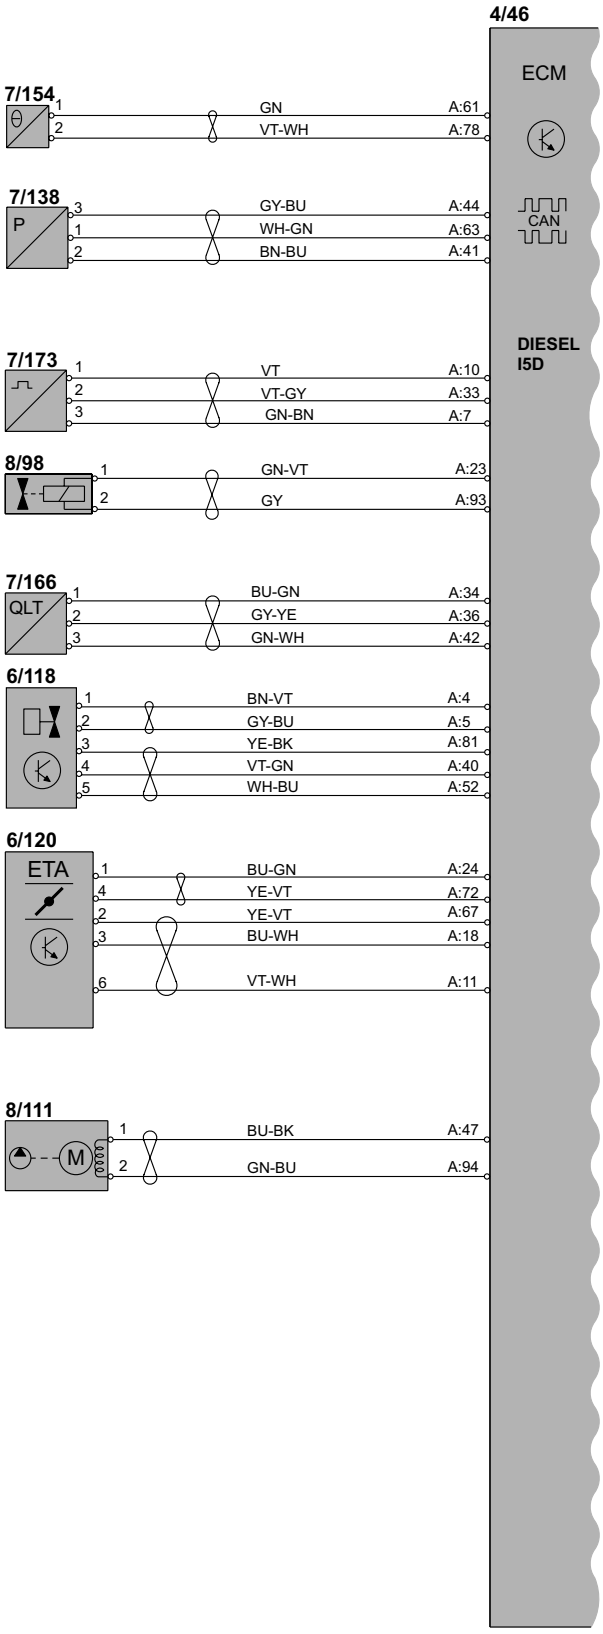
4/46
ECM
DIESEL
I5D
CAN
7/154
1
2
GN
VT-WH
A:61
A:78
7/138
P
3
1
2
GY-BU
WH-GN
BN-BU
A:44
A:63
A:41
7/173
1
2
3
VT
VT-GY
GN-BN
A:10
A:33
A:7
8/98
1
2
GN-VT
GY
A:23
A:93
7/166
QLT
1
2
3
BU-GN
GY-YE
GN-WH
A:34
A:36
A:42
6/118
1
2
3
4
5
BN-VT
GY-BU
YE-BK
VT-GN
WH-BU
A:4
A:5
A:81
A:40
A:52
6/120
ETA
1
4
2
3
6
BU-GN
YE-VT
YE-VT
BU-WH
VT-WH
A:24
A:72
A:67
A:18
A:11
8/111
M
1
2
BU-BK
GN-BU
A:47
A:94

Группа 23 Топливная система
Контроль выхлопа 5-цил. 2,4л Турбо

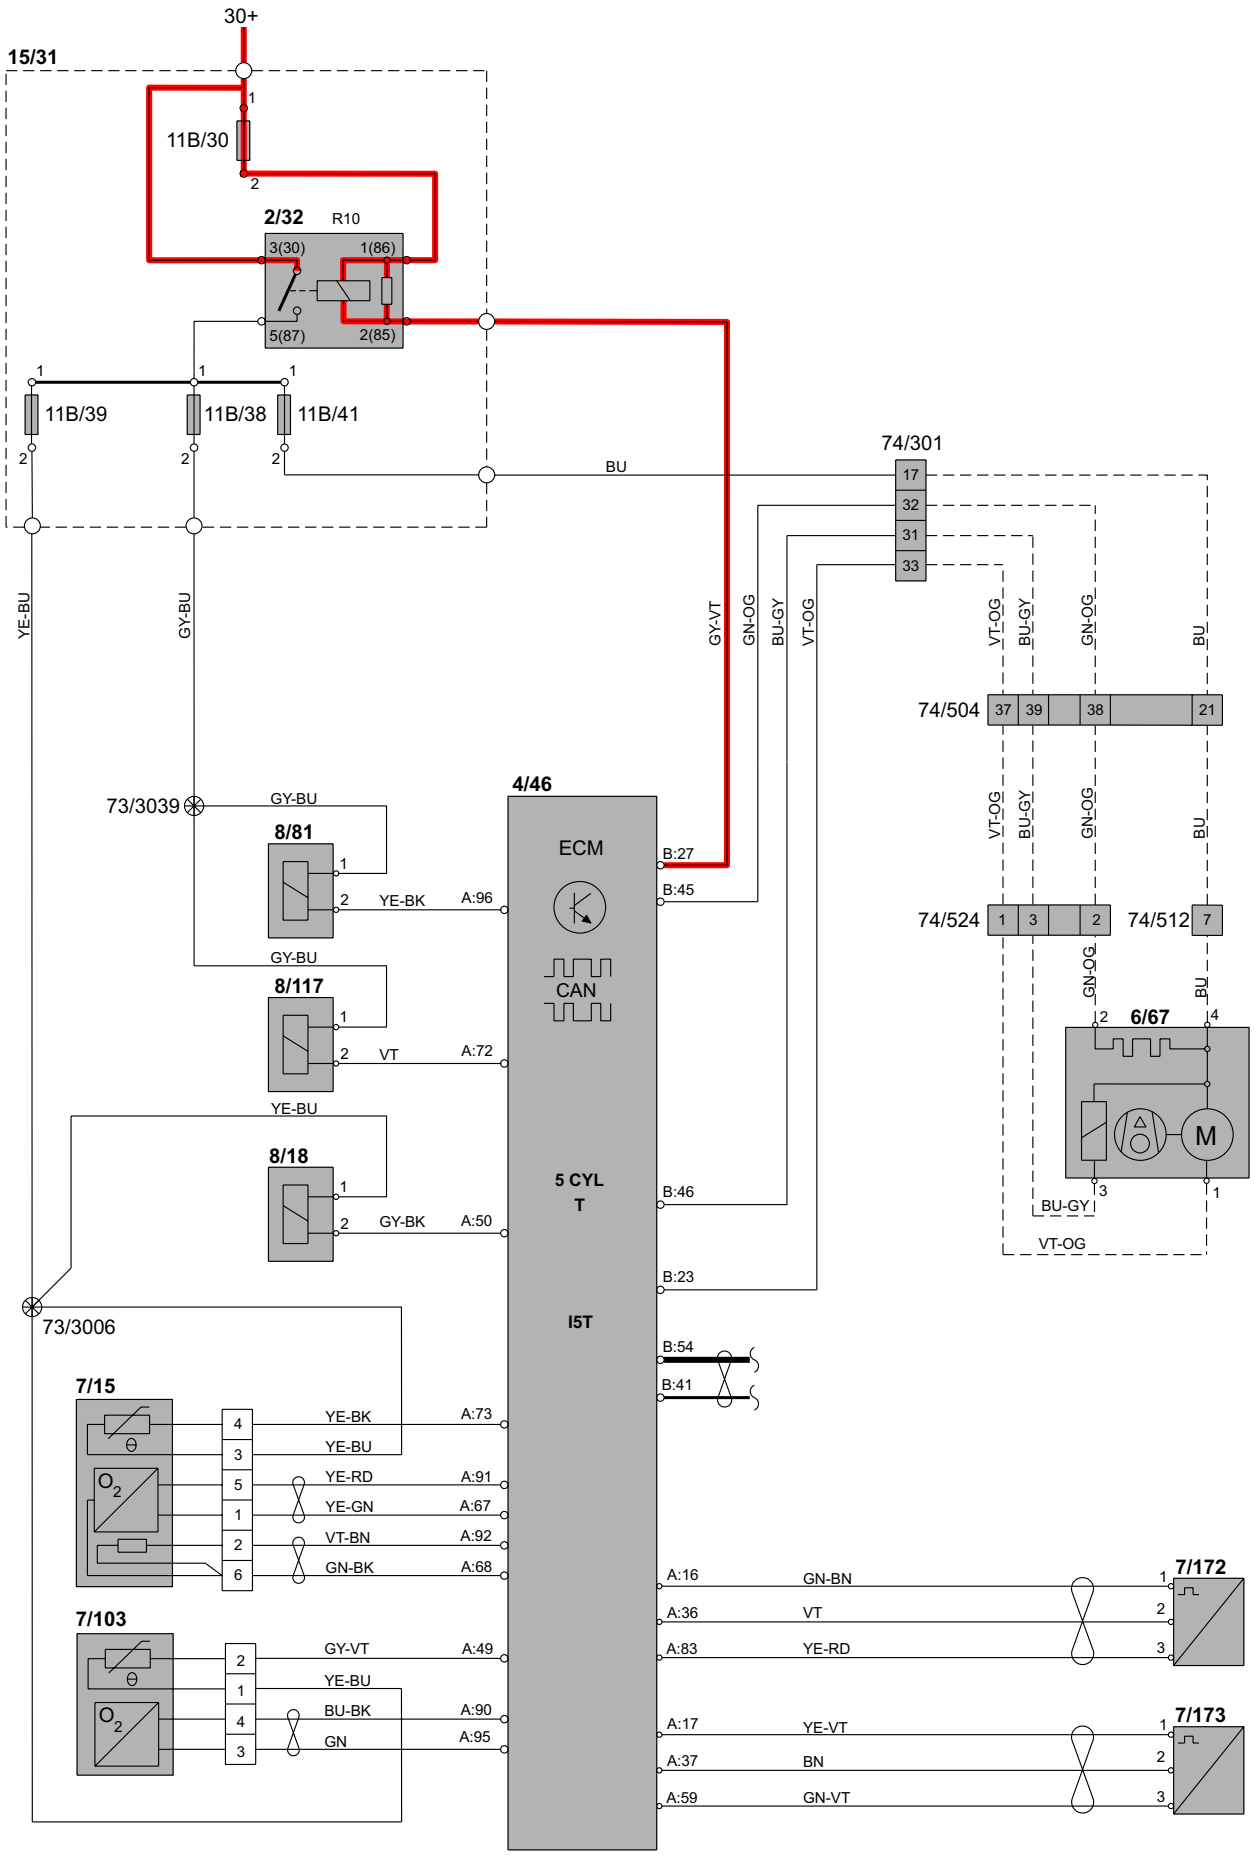

Группа 23 Топливная система
Контроль выхлопа 6-цил.

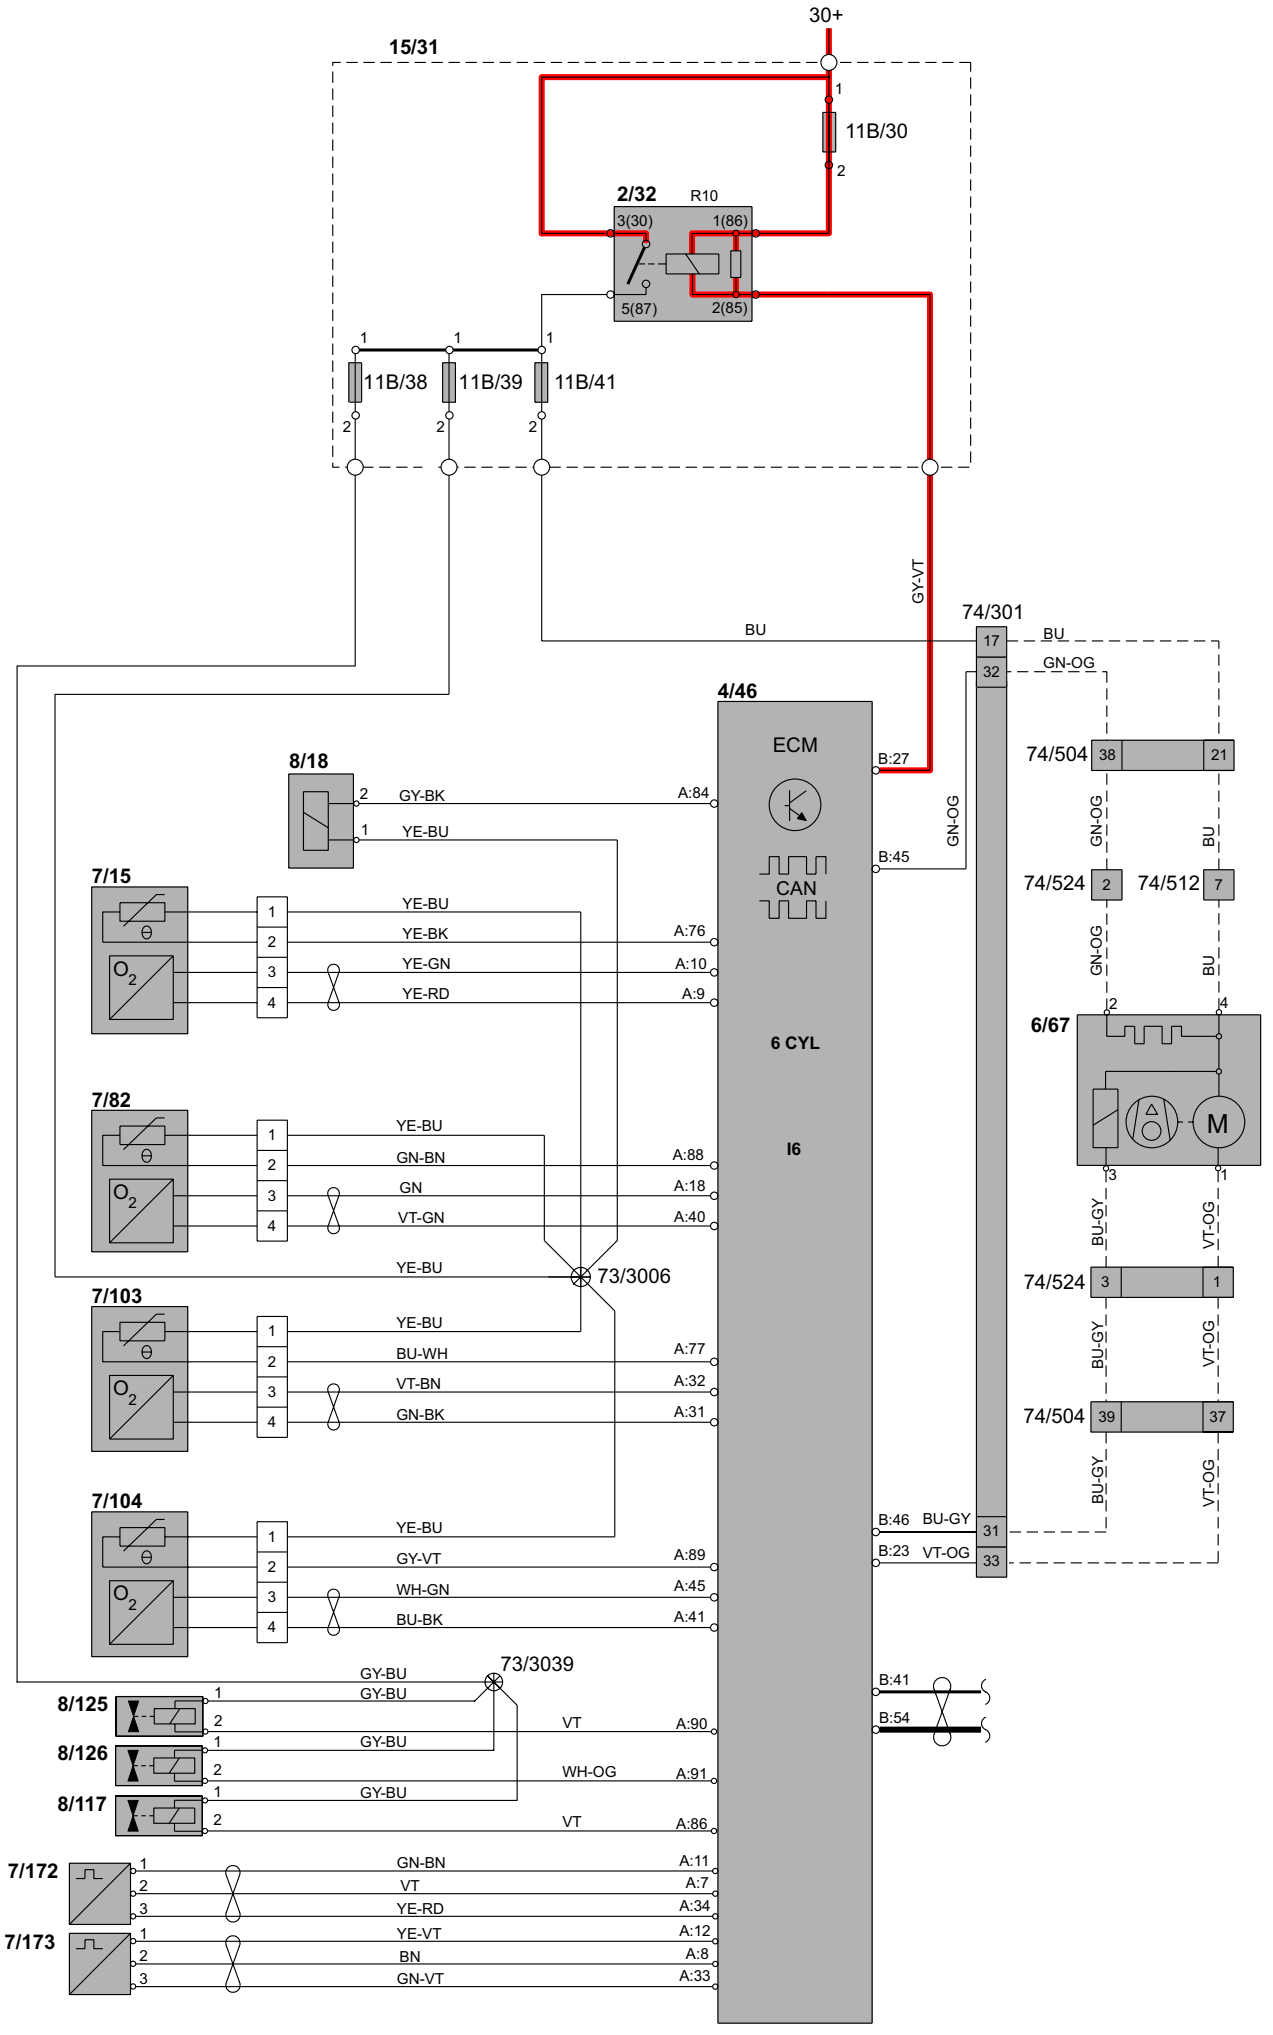

Группа 23 Топливная система
Контроль выхлопа 8-цил.

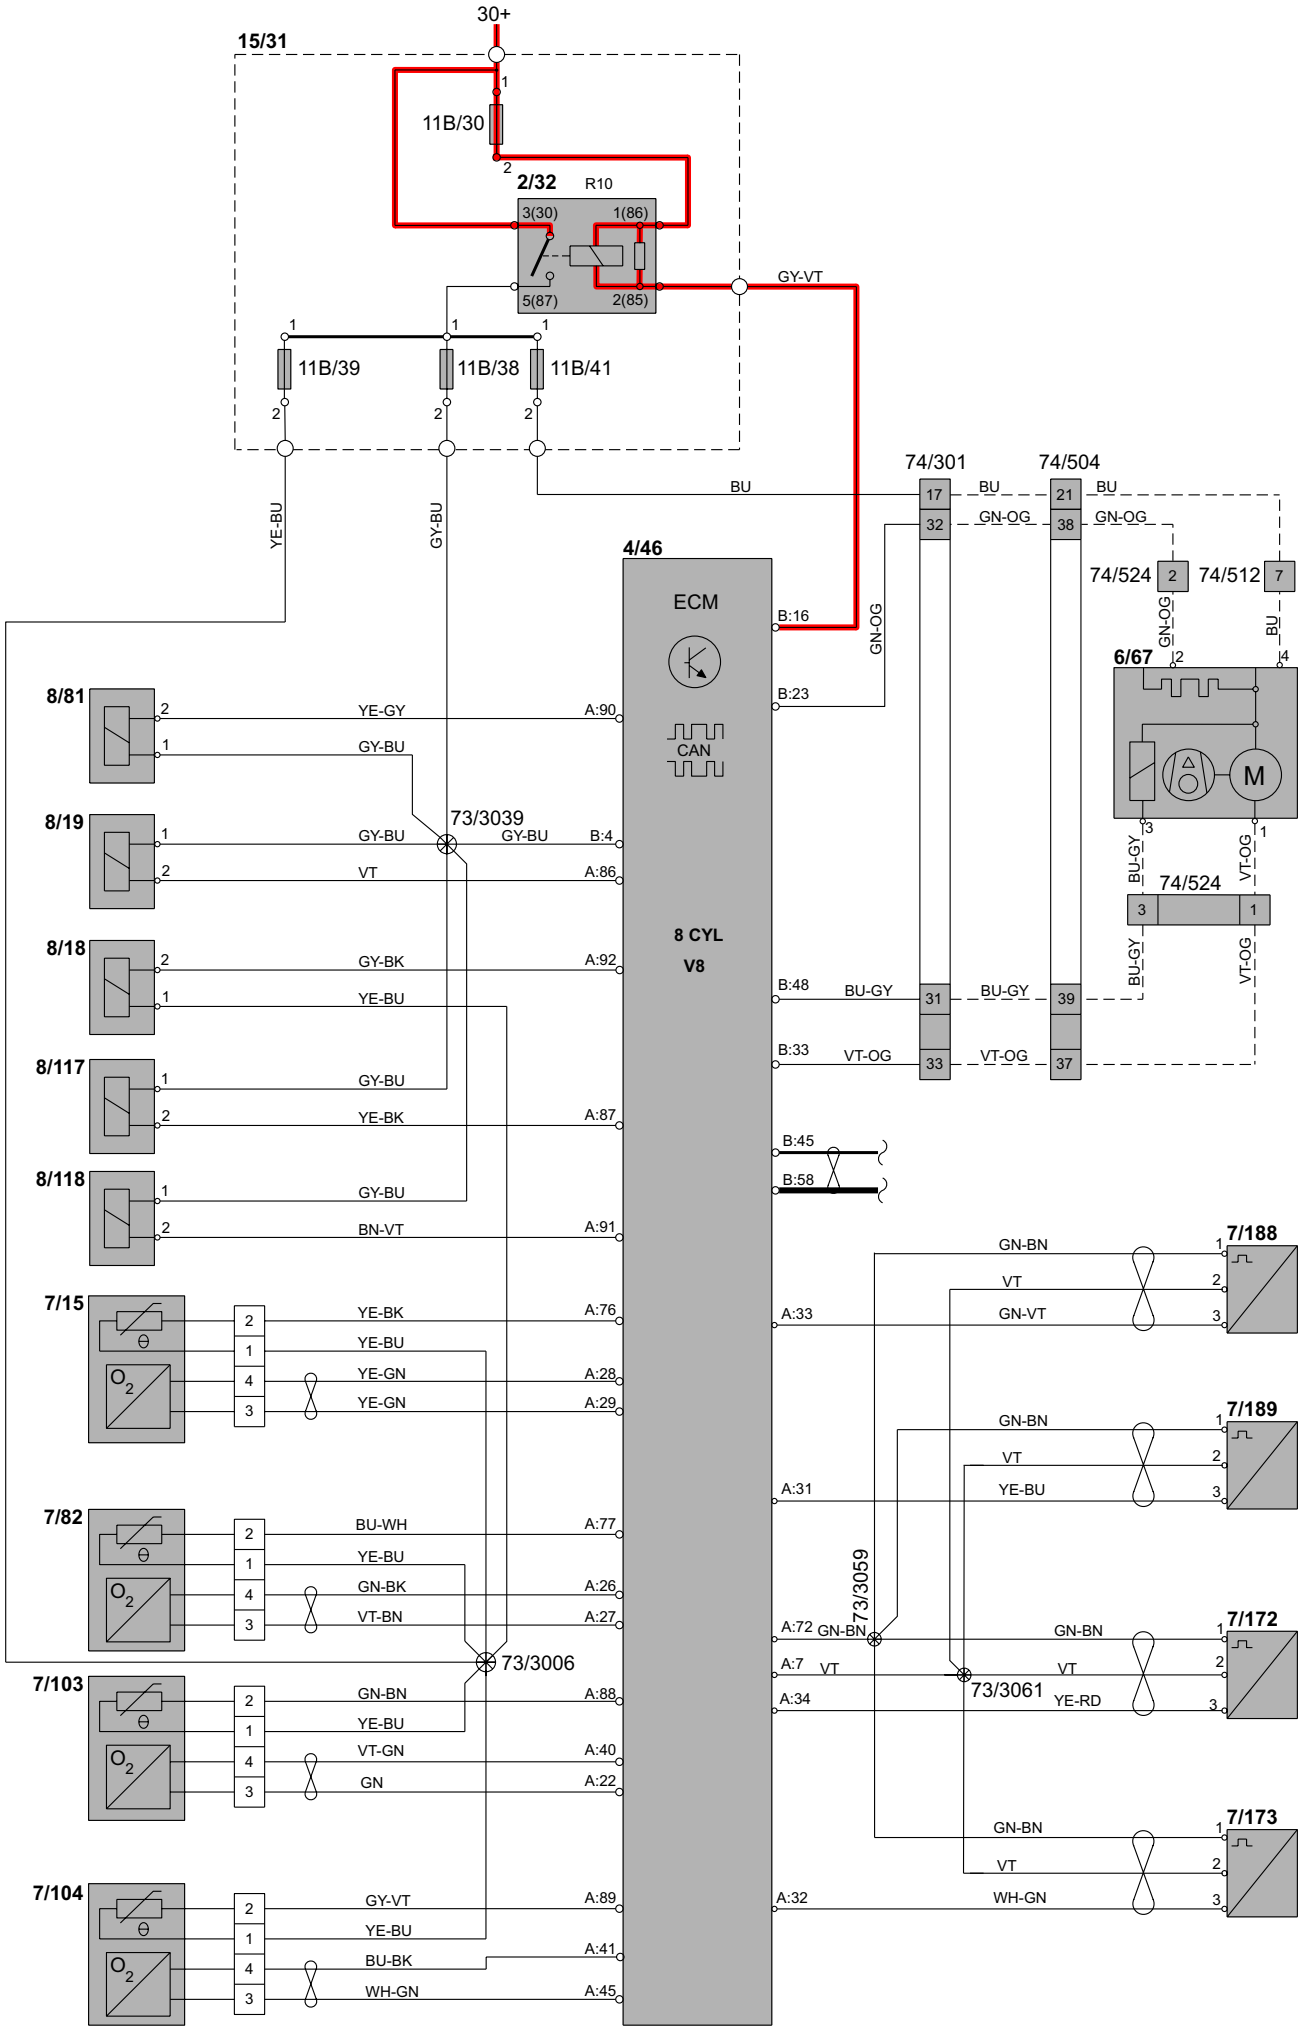

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения 5-цил. - 6-цил.

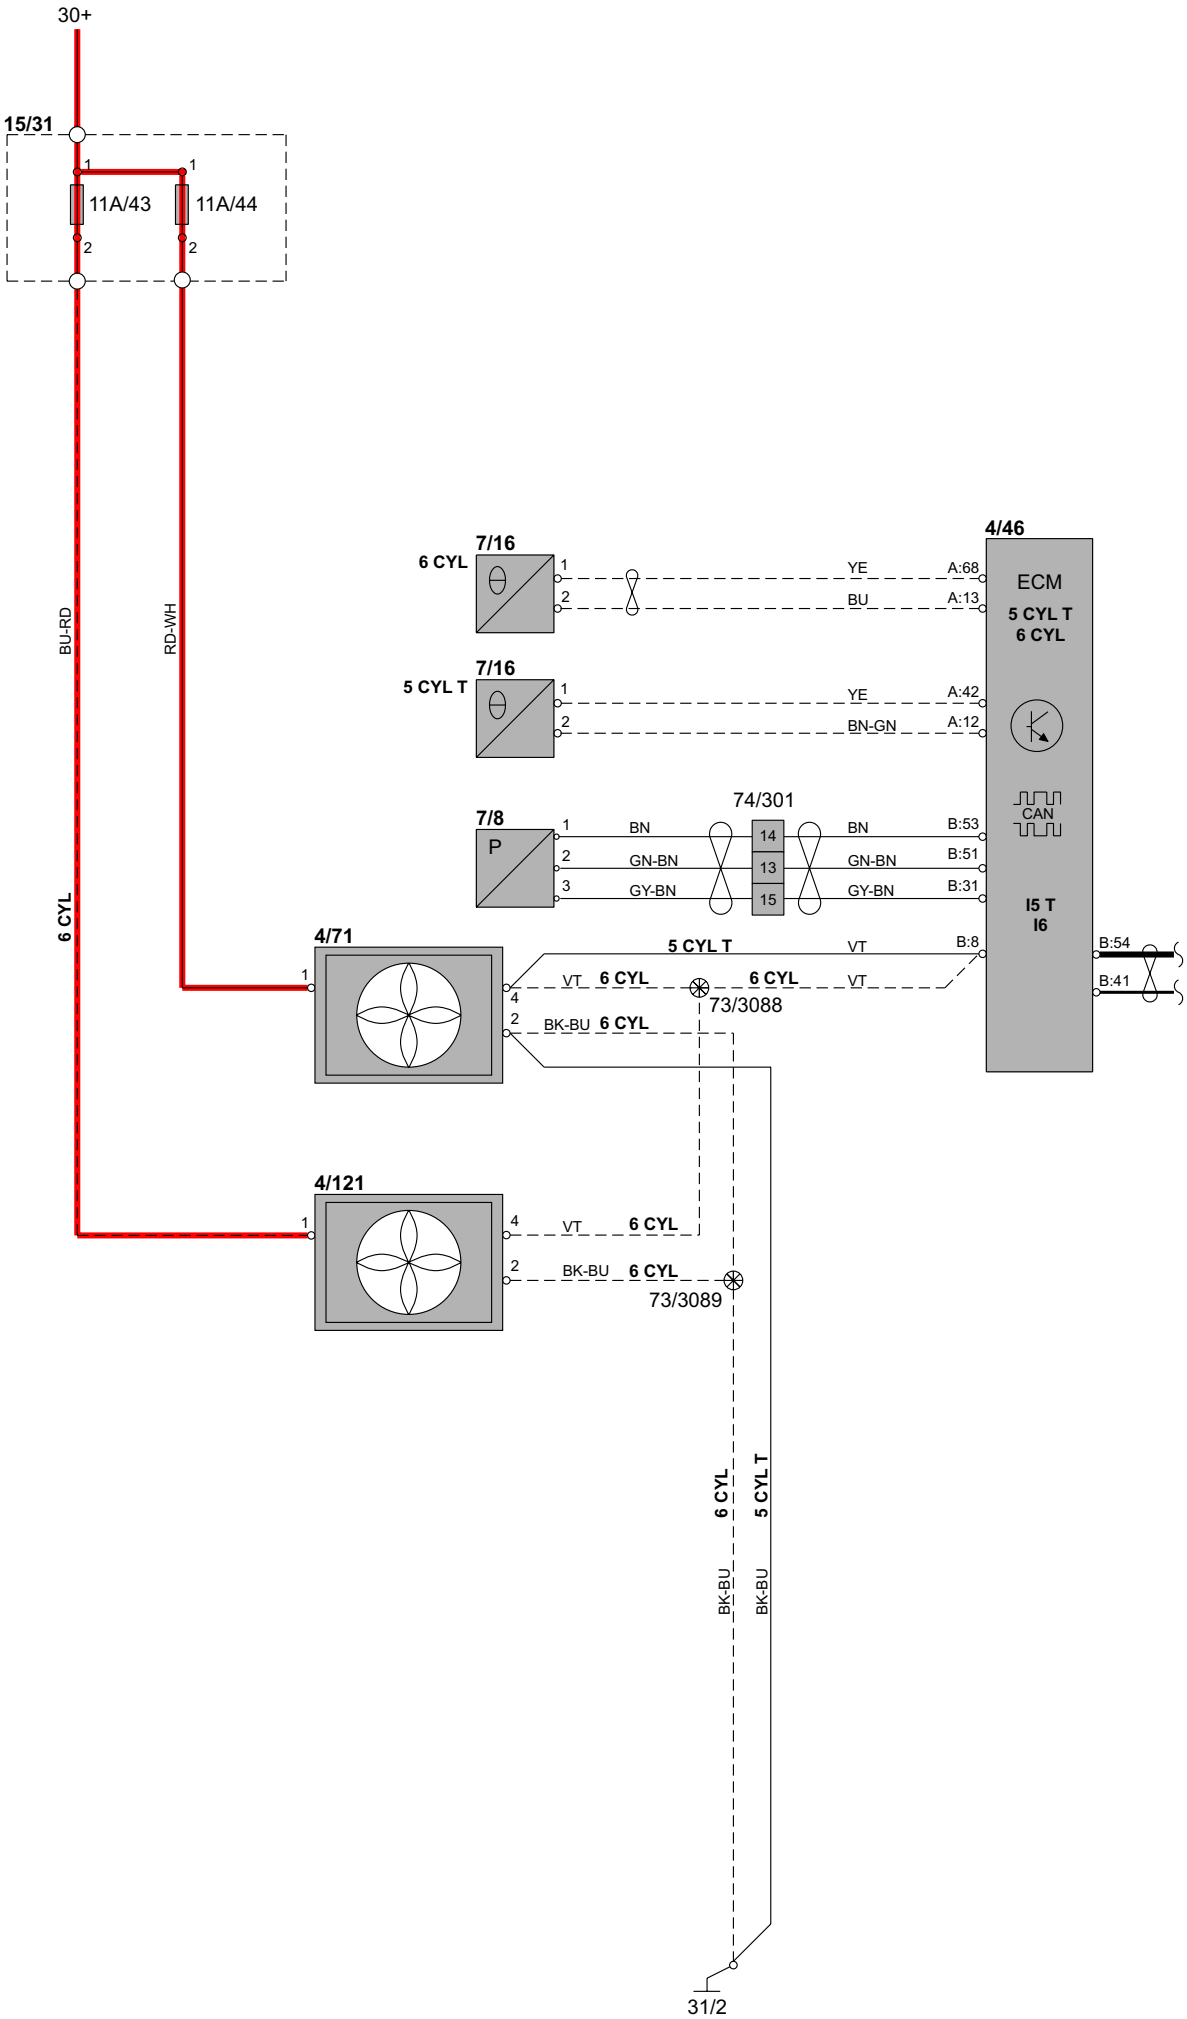

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения 5-цил. 2,4л дизель

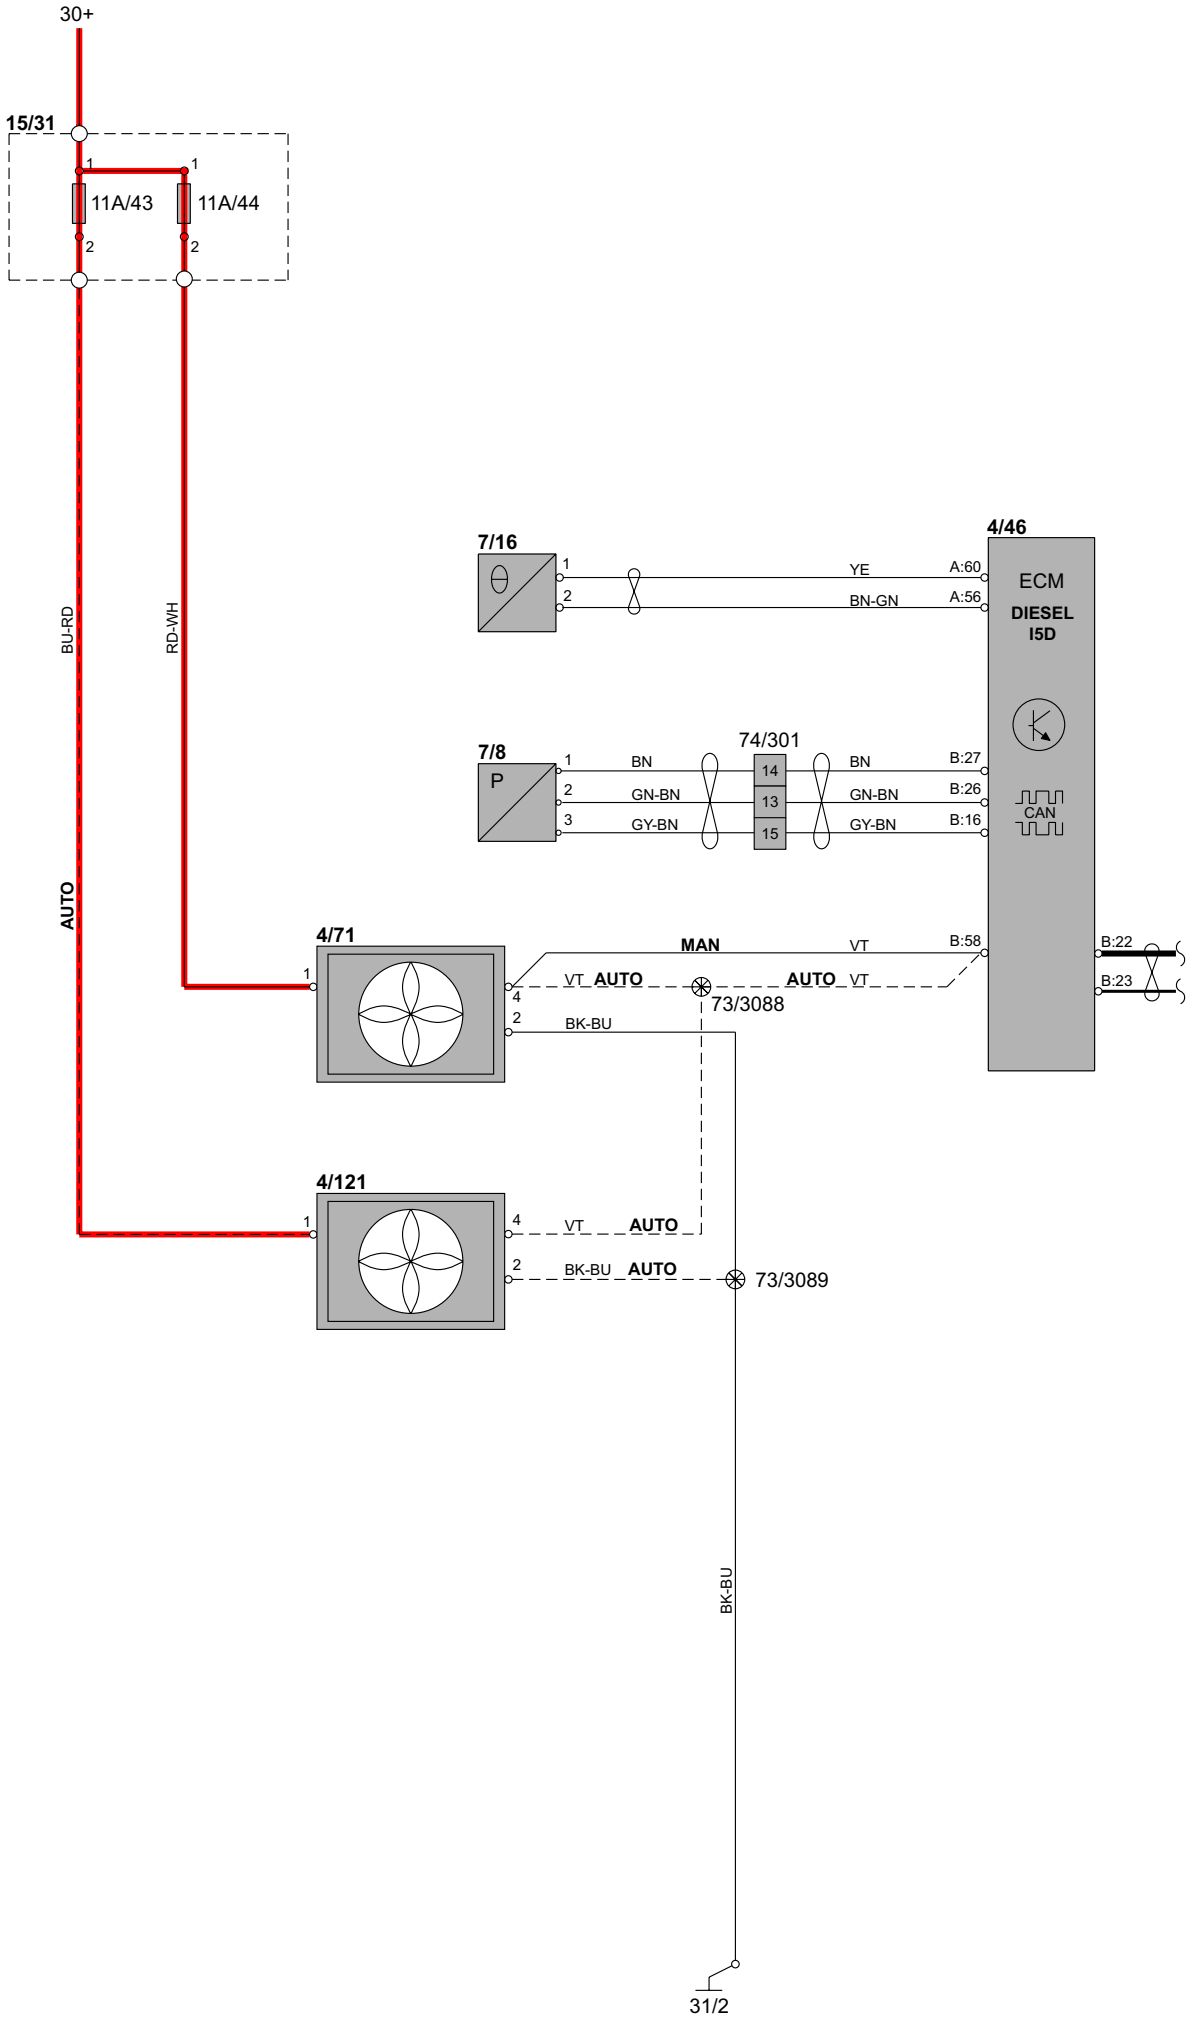

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения 8-цил.

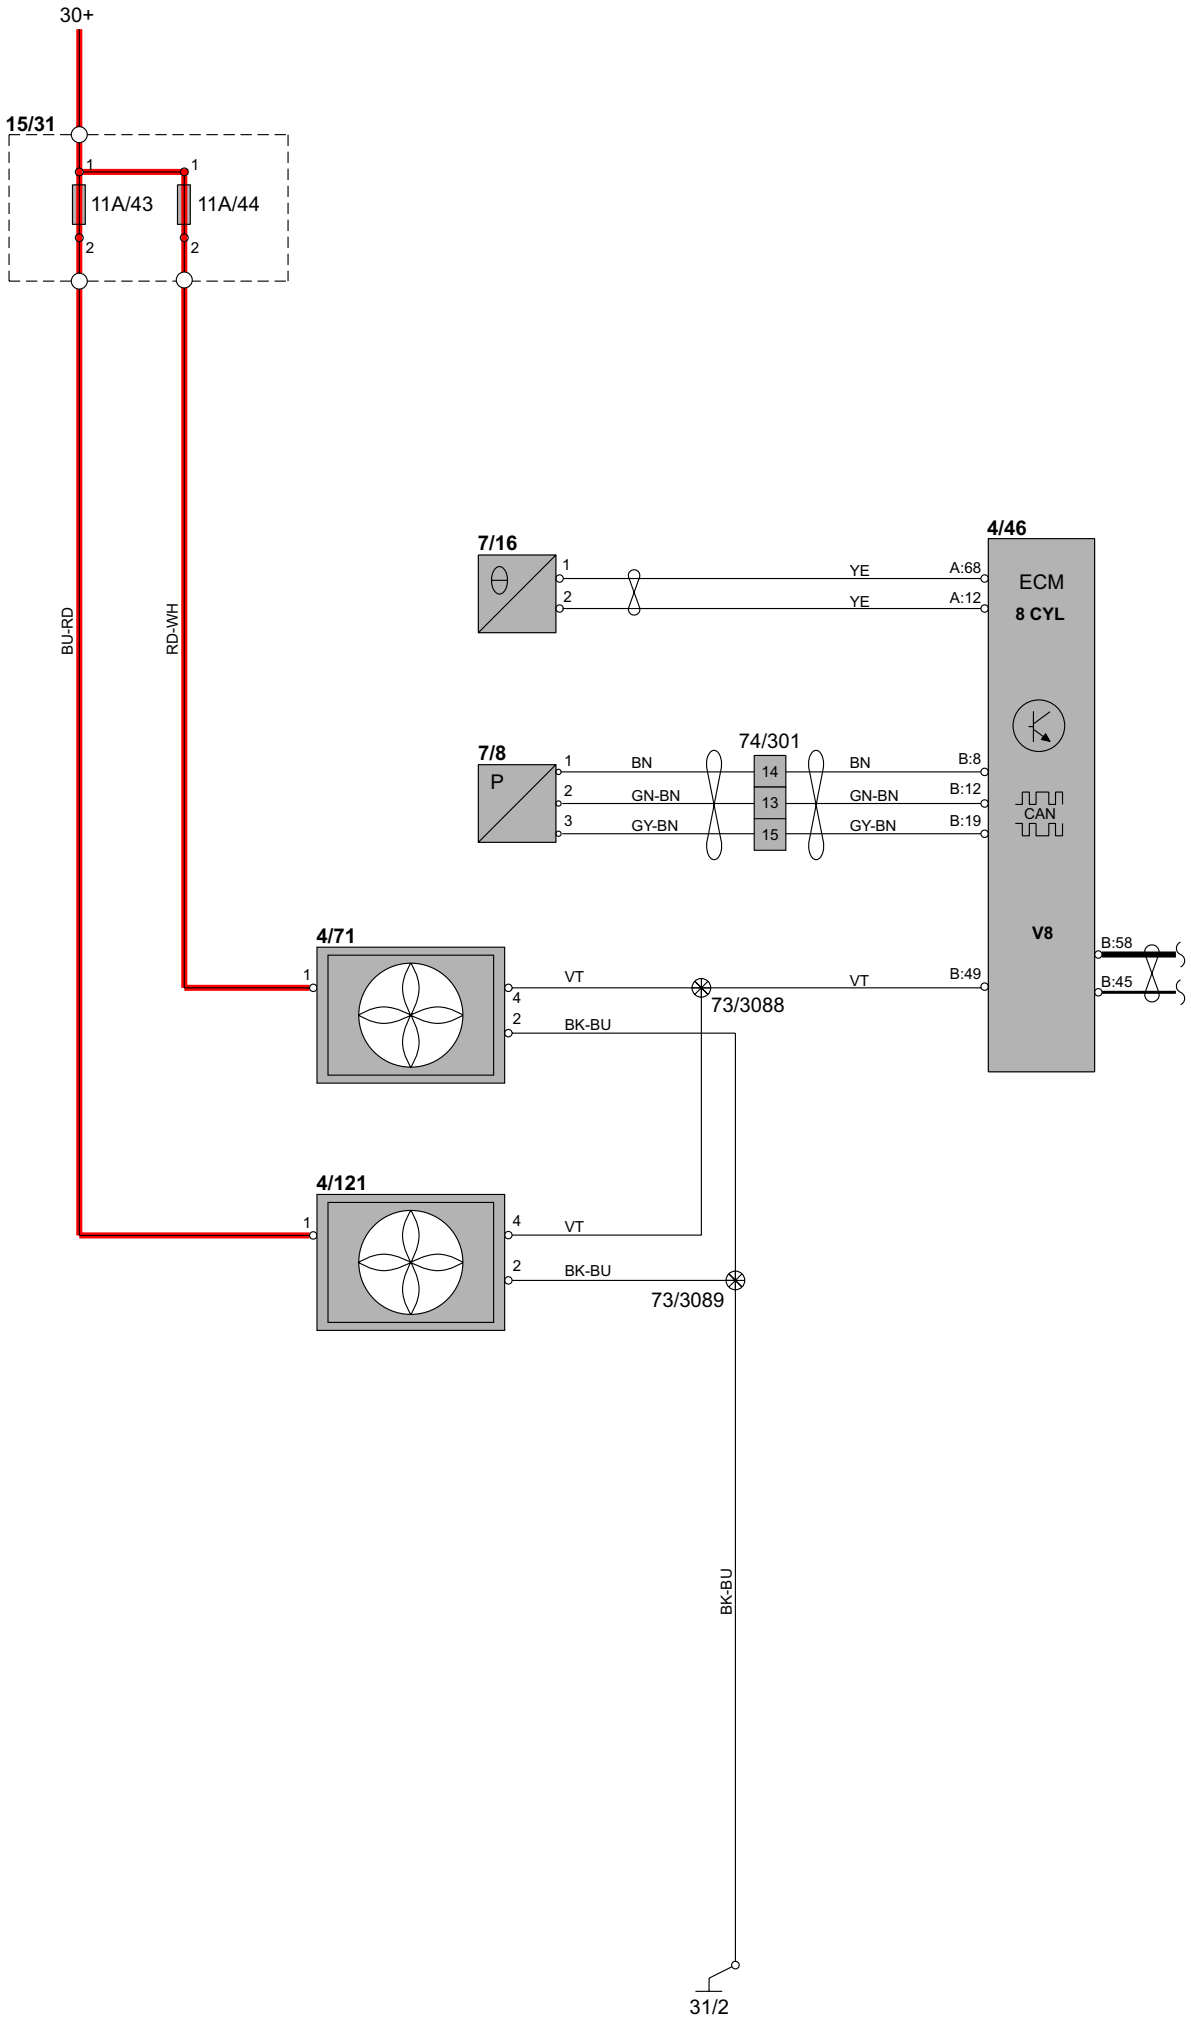

Группа 32 Генератор и генератор нагнетания
Токоснабжение

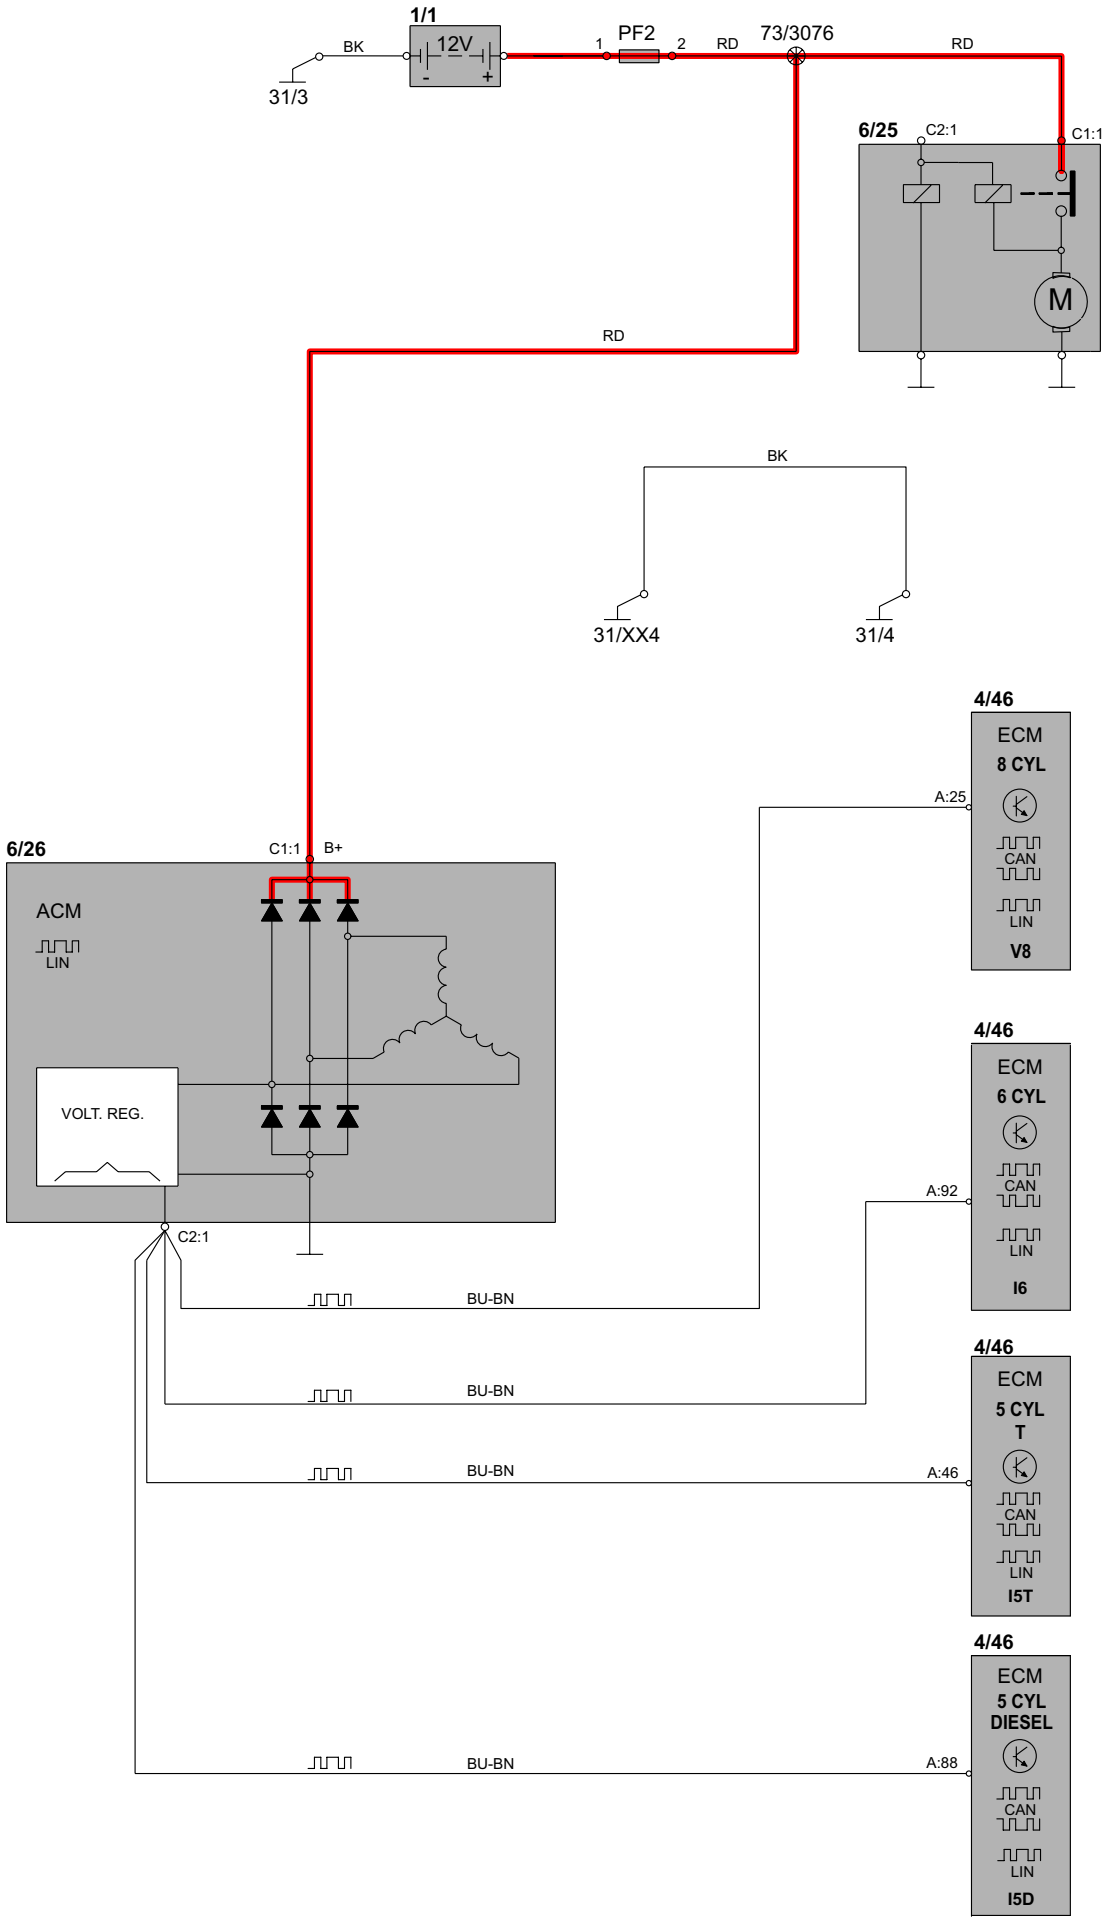

Система запуска

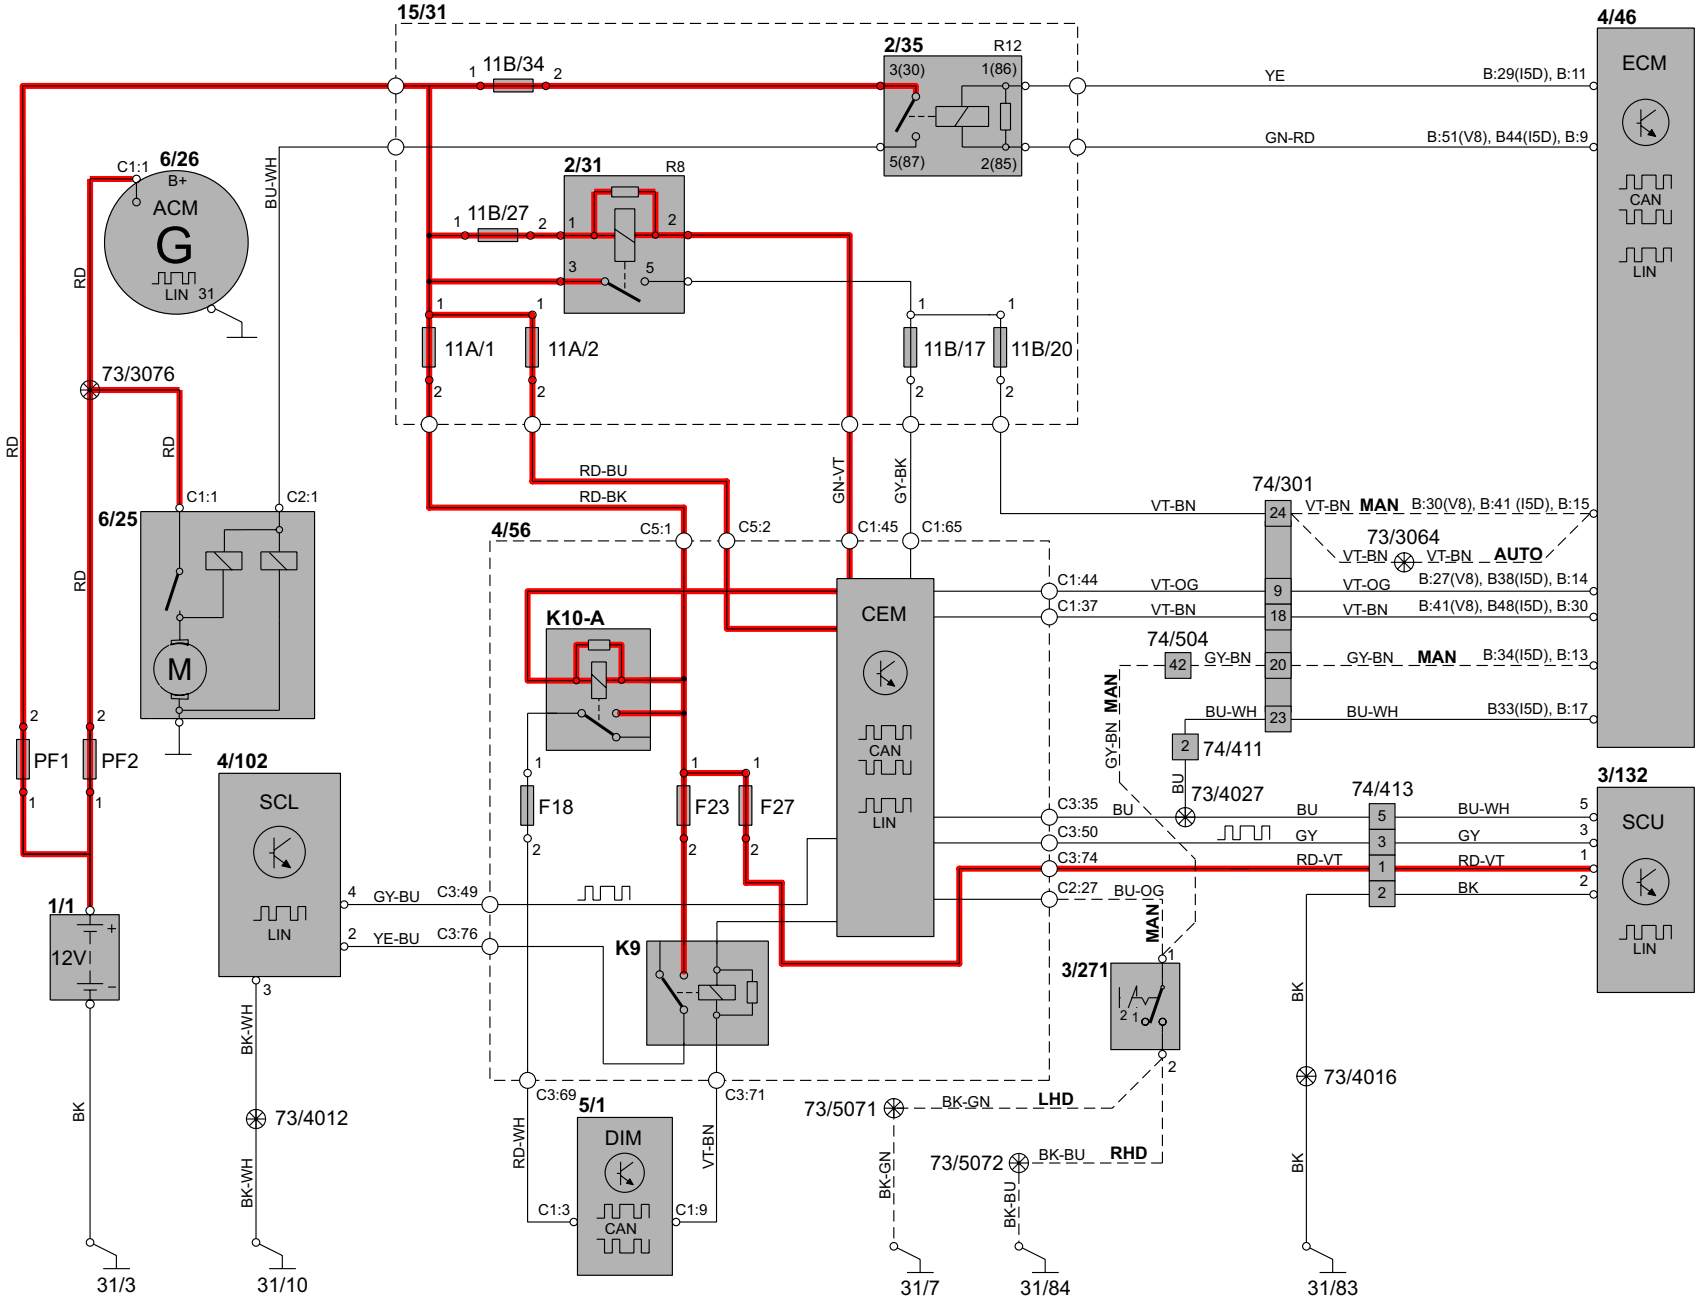

Группа 35 Освещение
Дальний и ближний свет

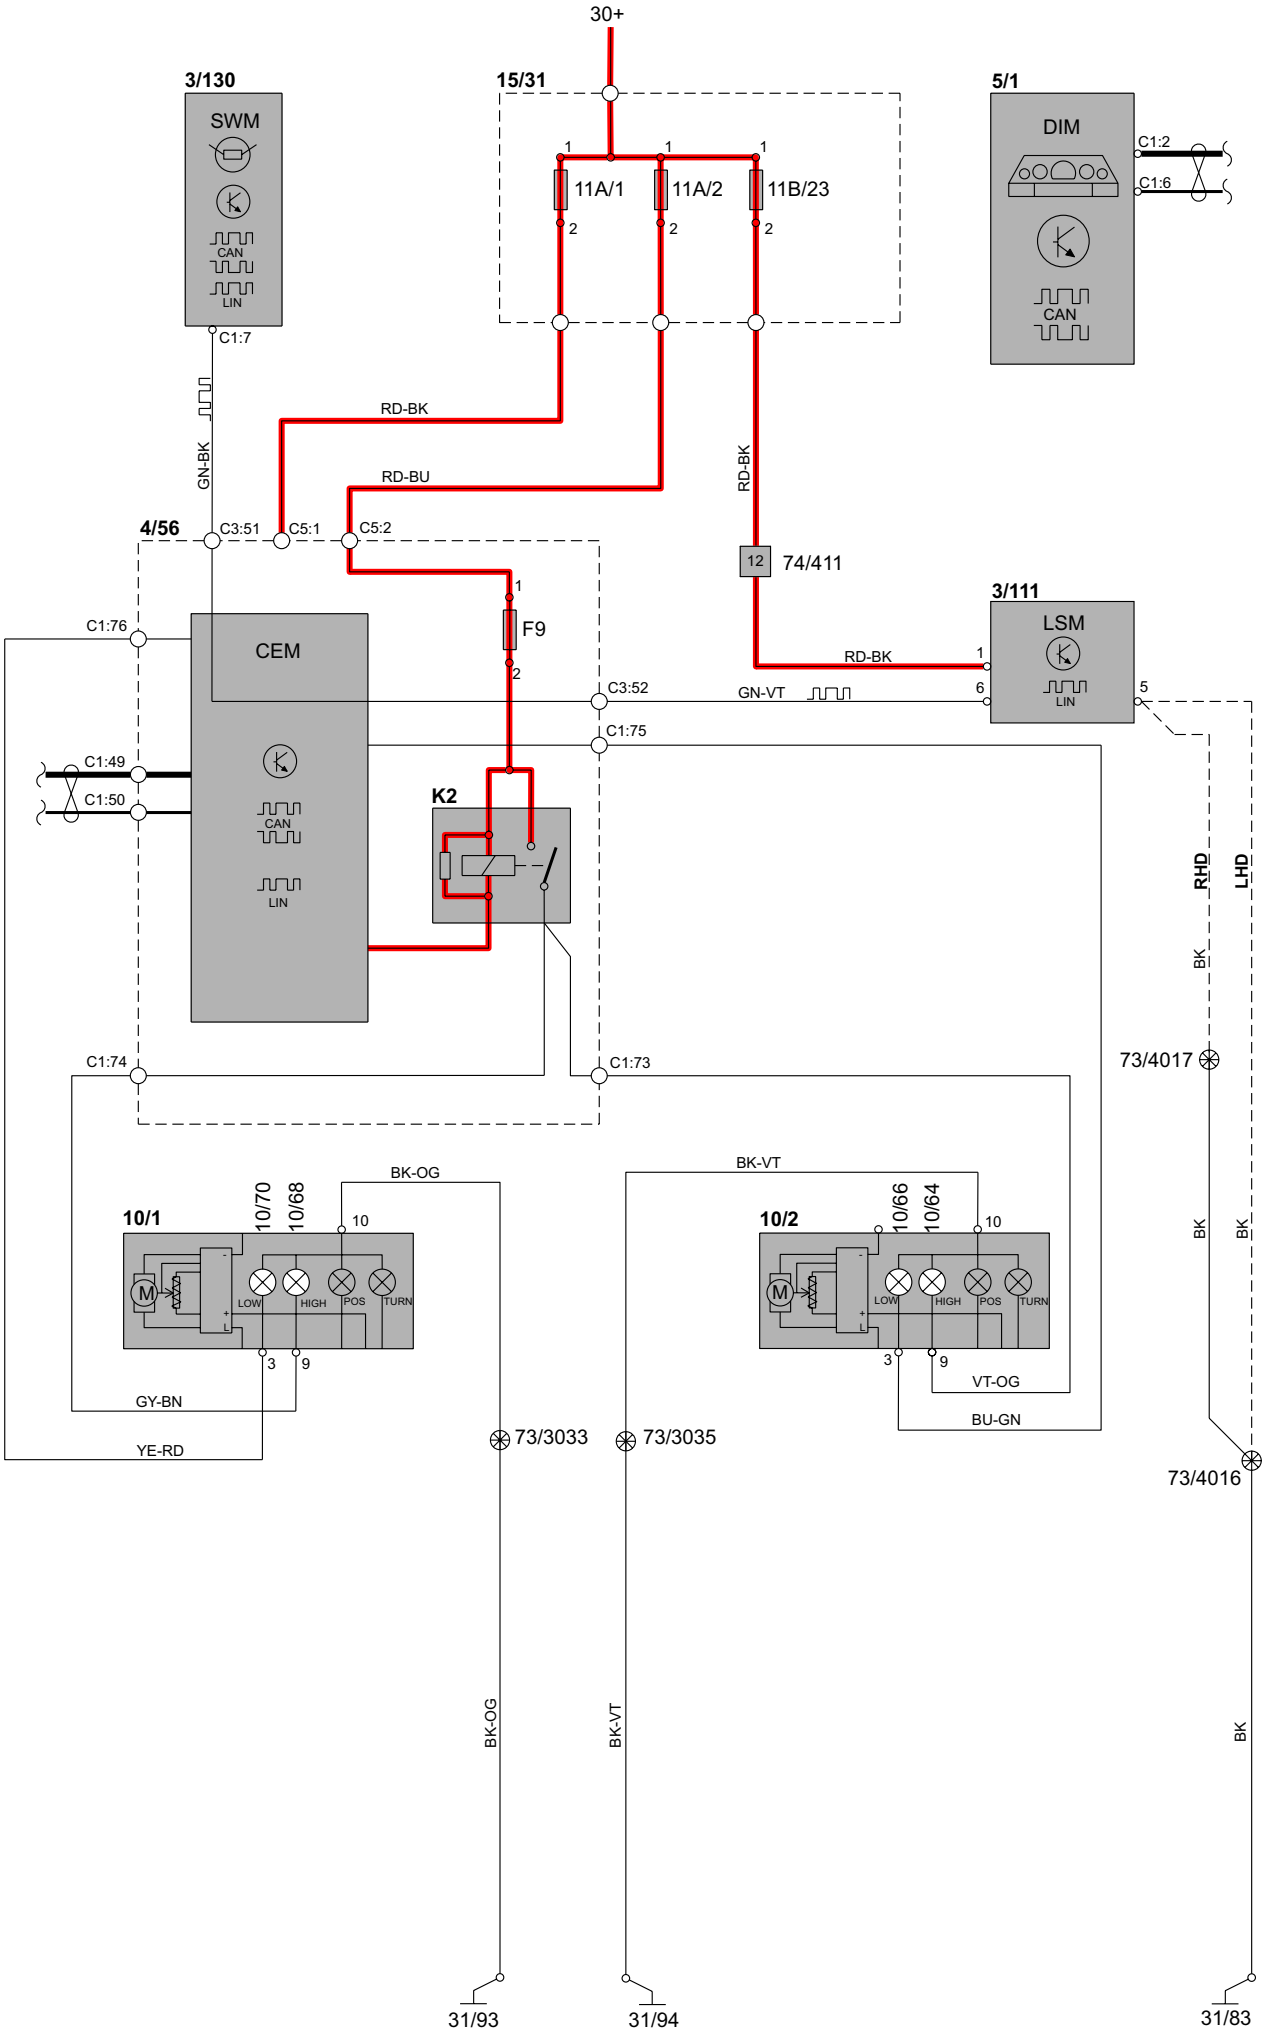

Группа 35 Освещение
Дальний и ближний свет (Би-Ксенон)

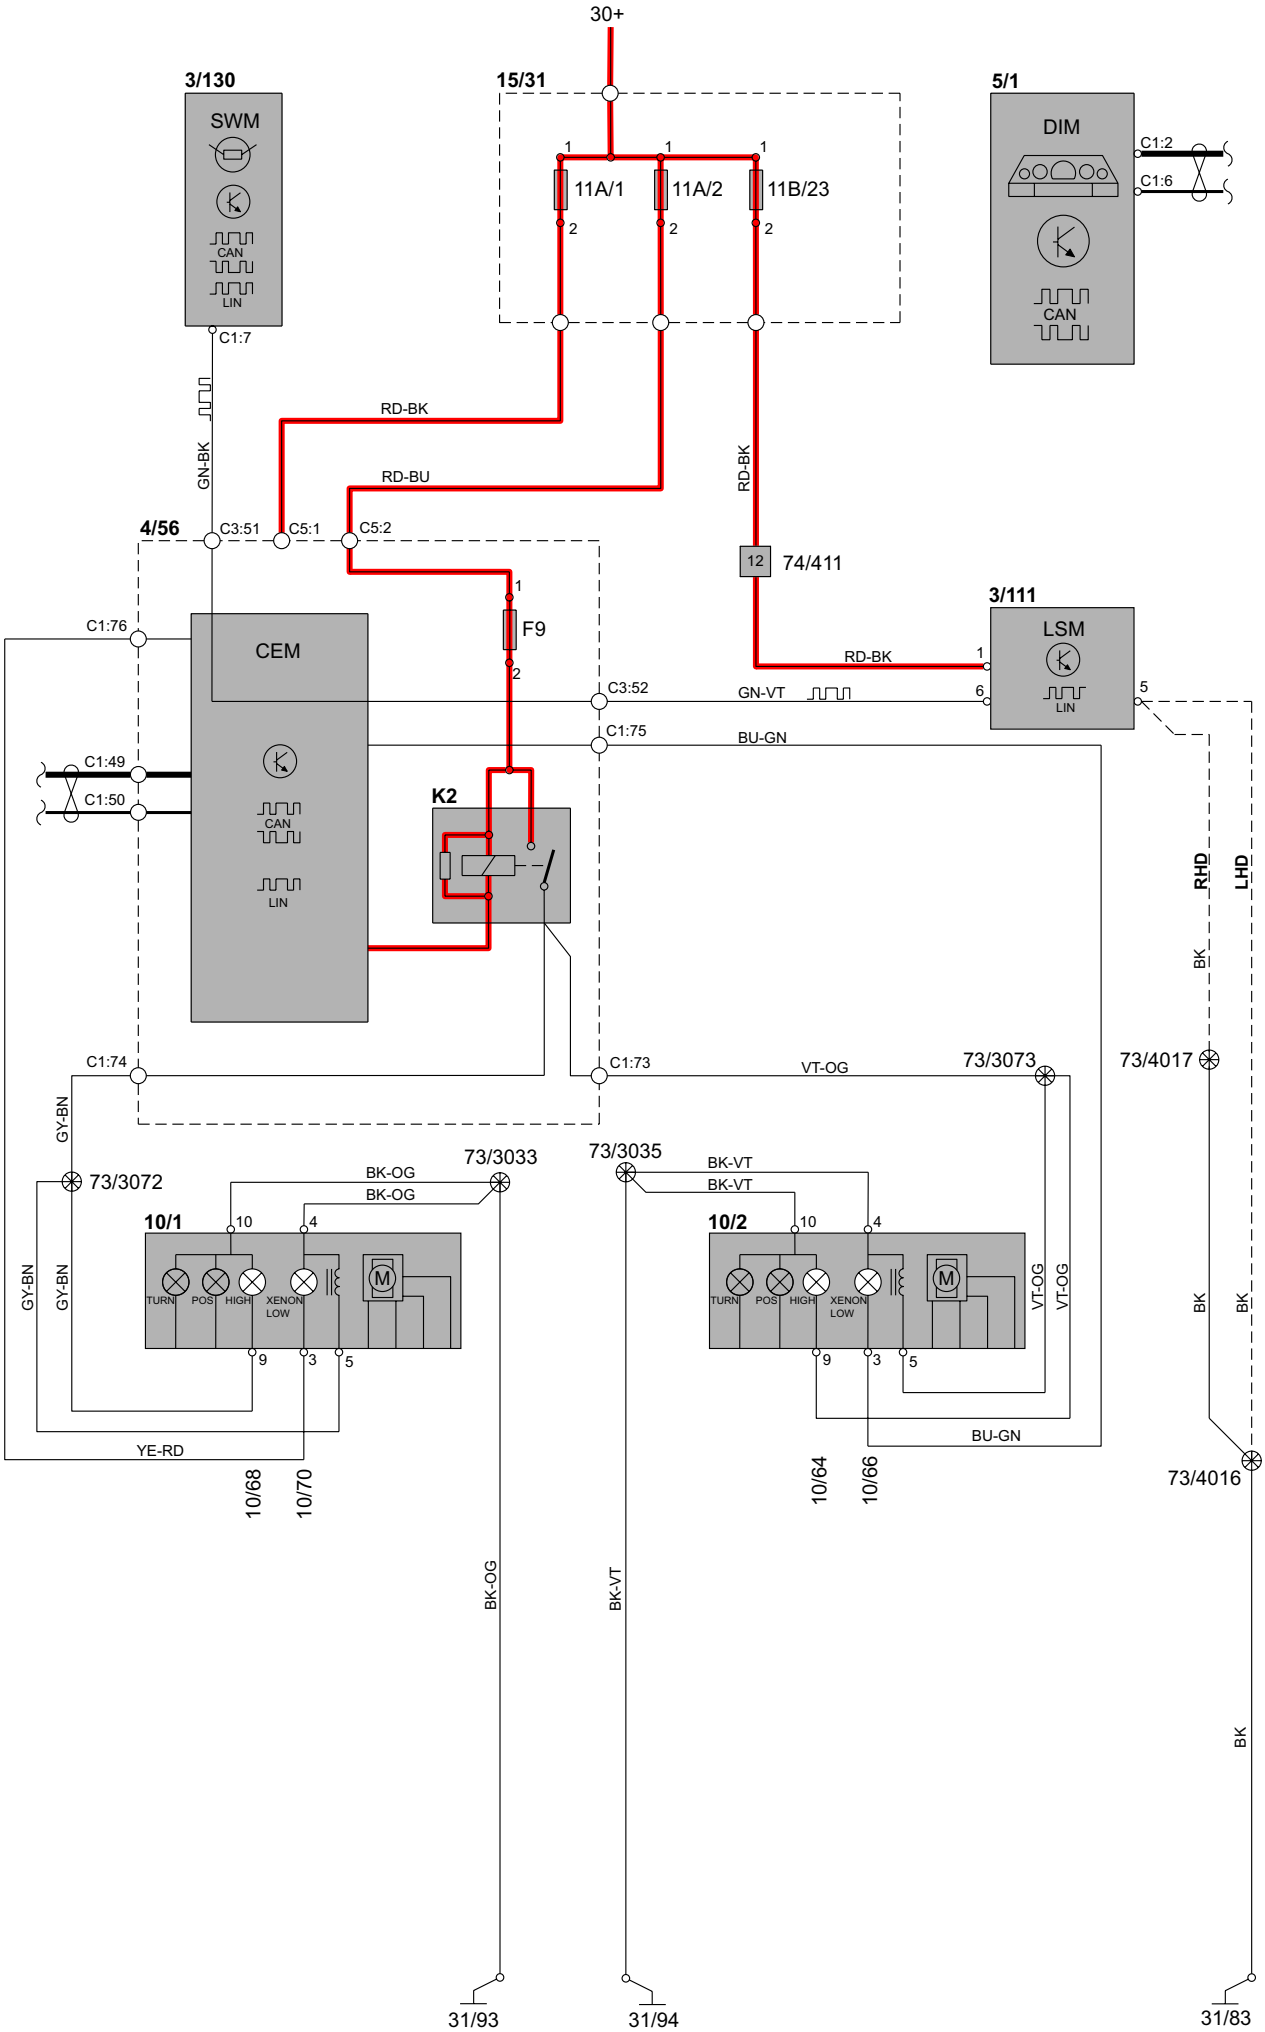

Группа 35 Освещение
Регулировка дальности света, ручная

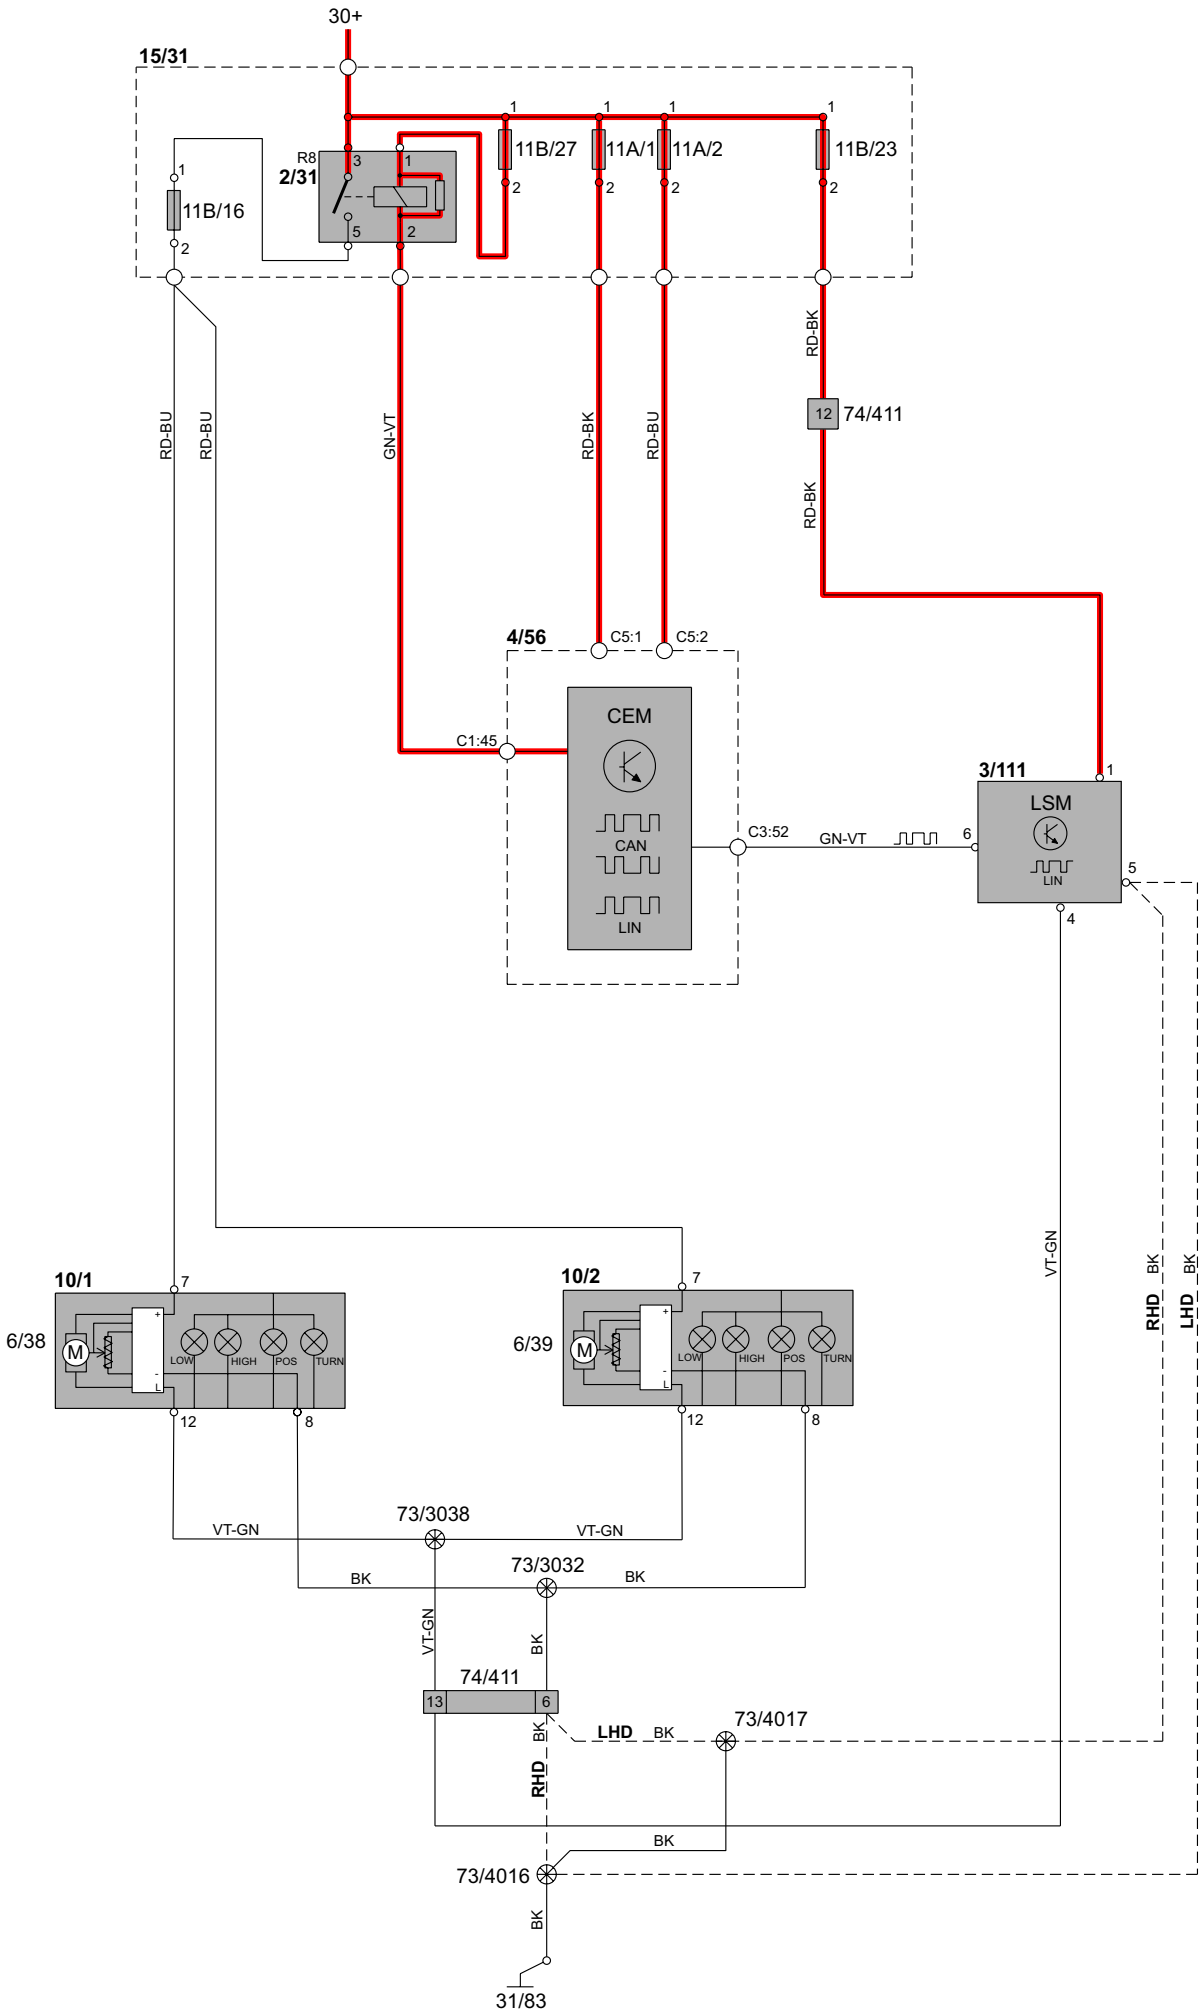

Группа 35 Освещение
Регулировка дальности света, автоматическая (Би-Ксенон)

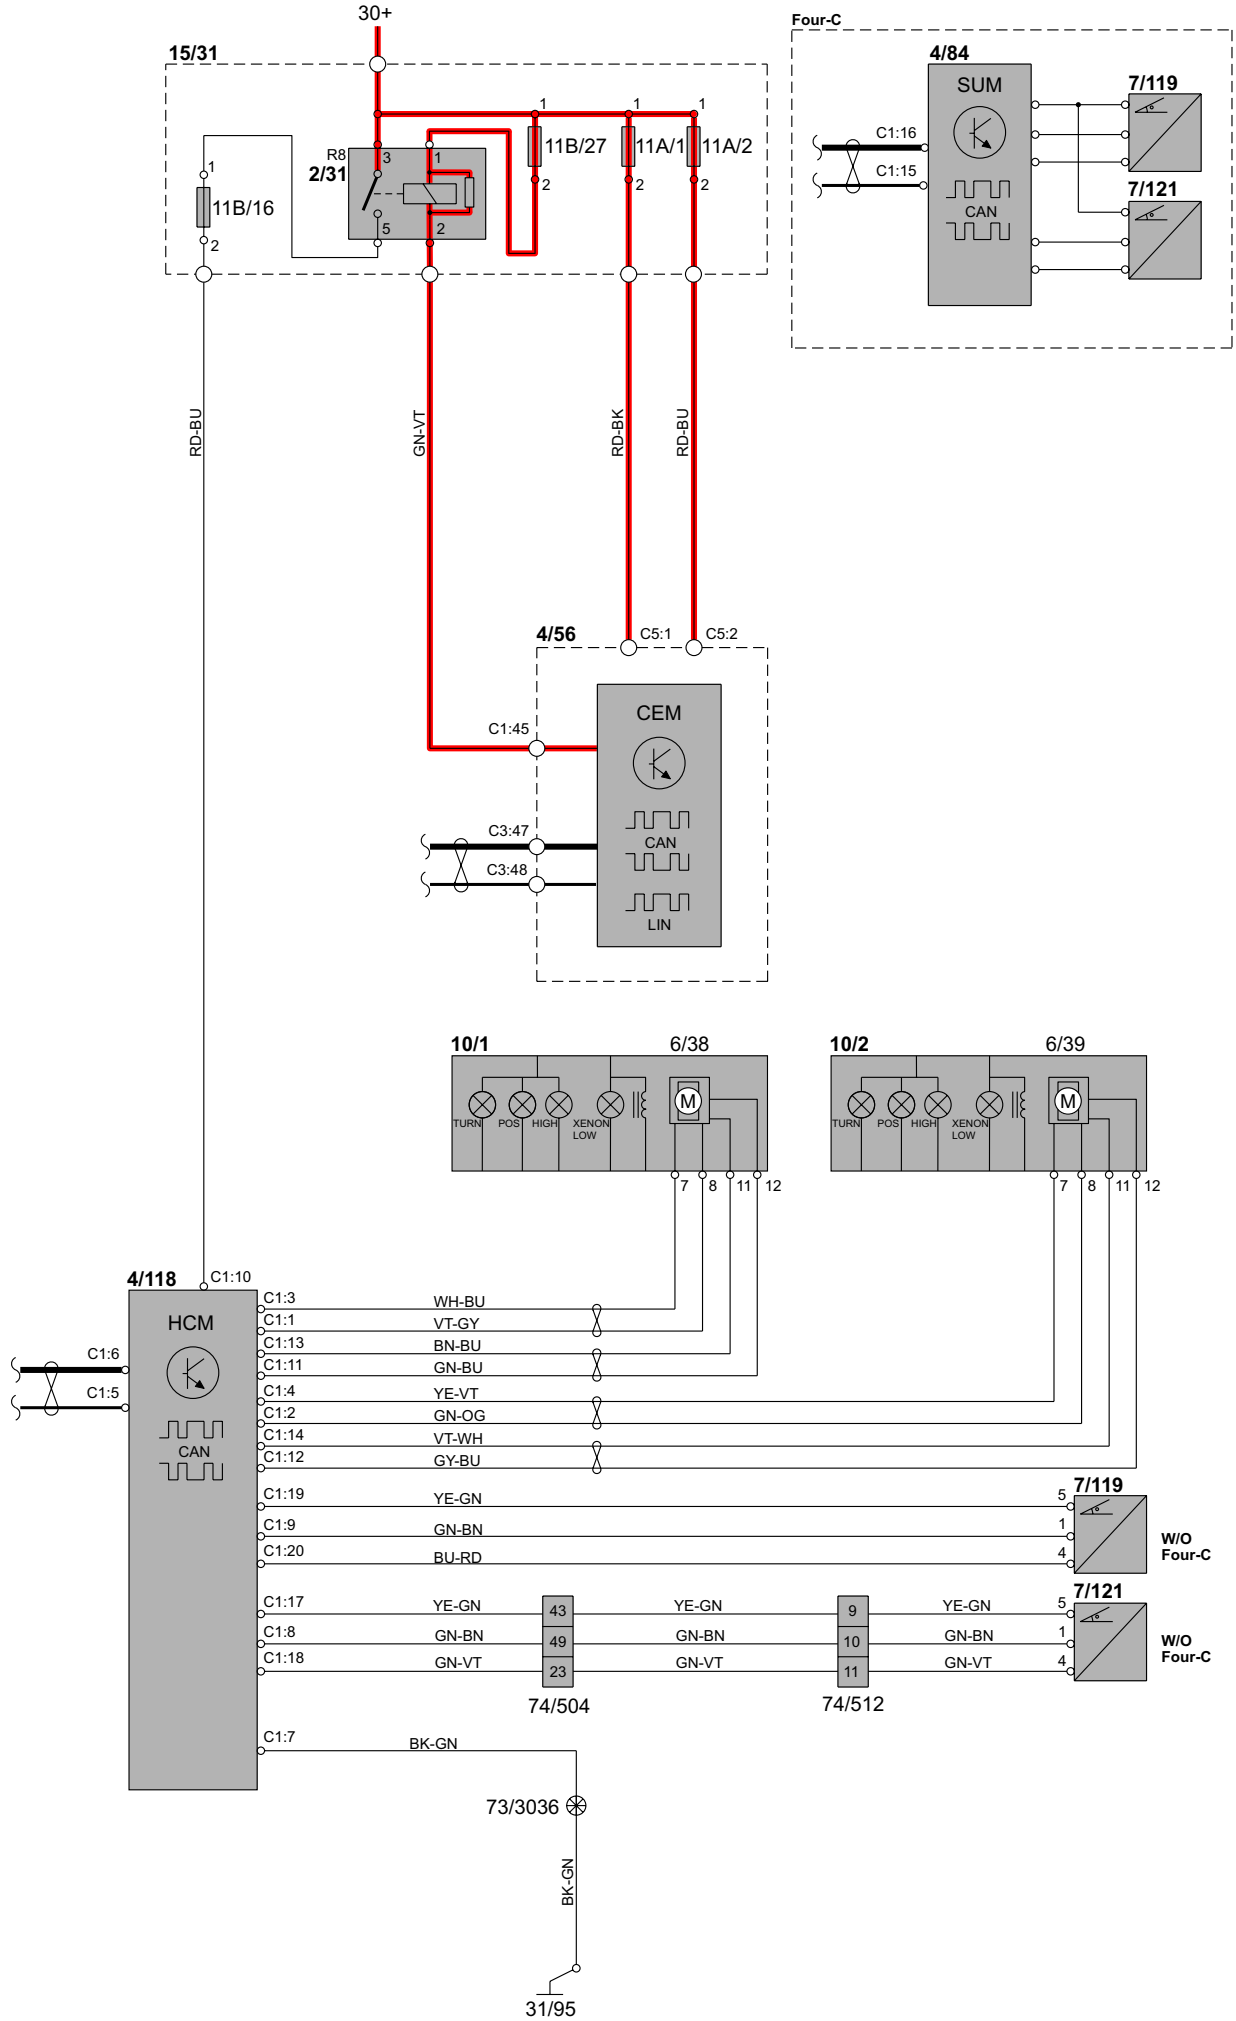

Группа 35 Освещение
Включить фару

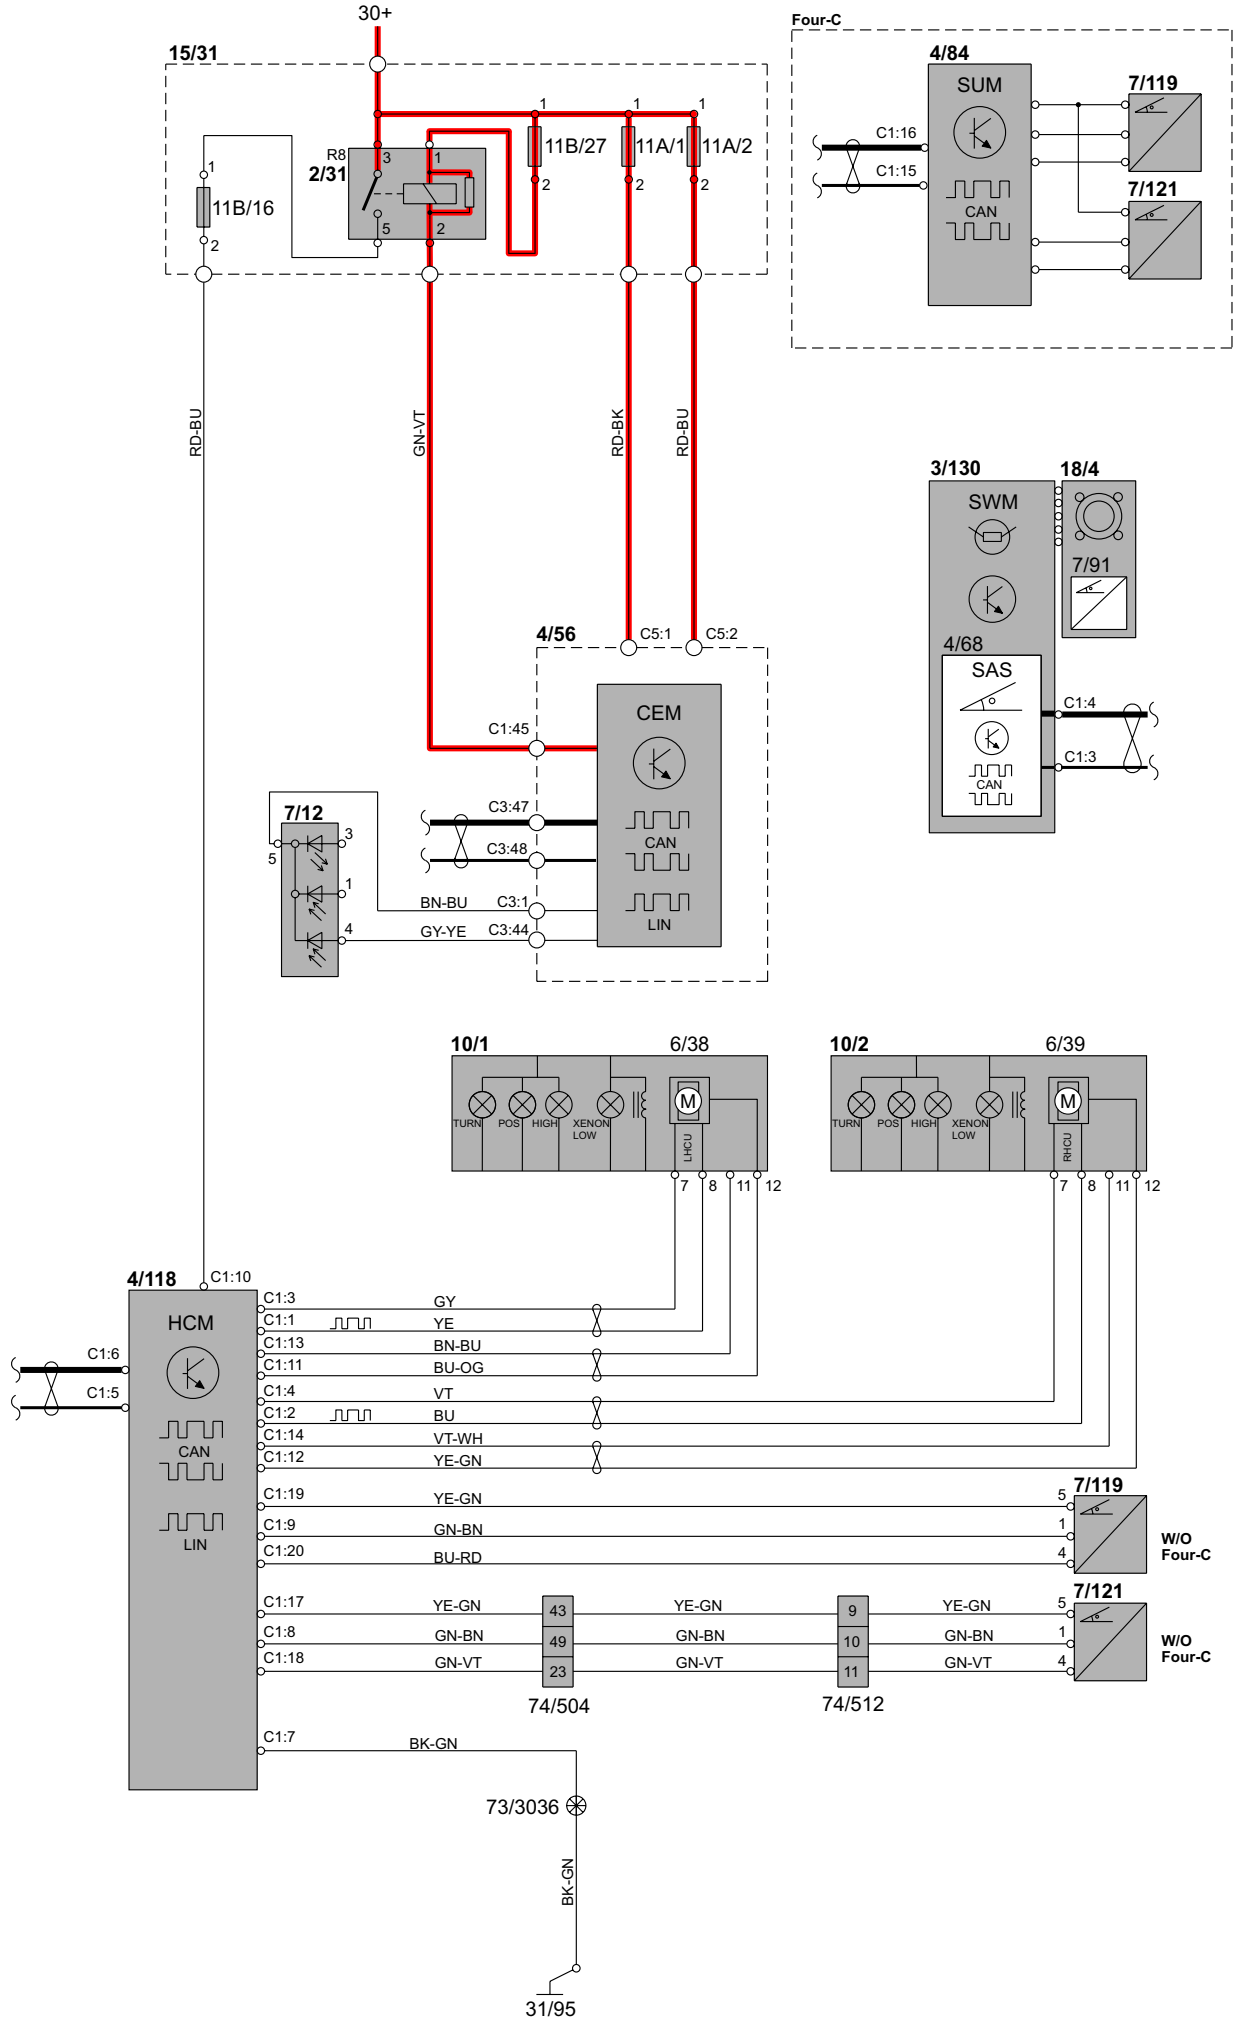

Группа 35 Освещение
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет

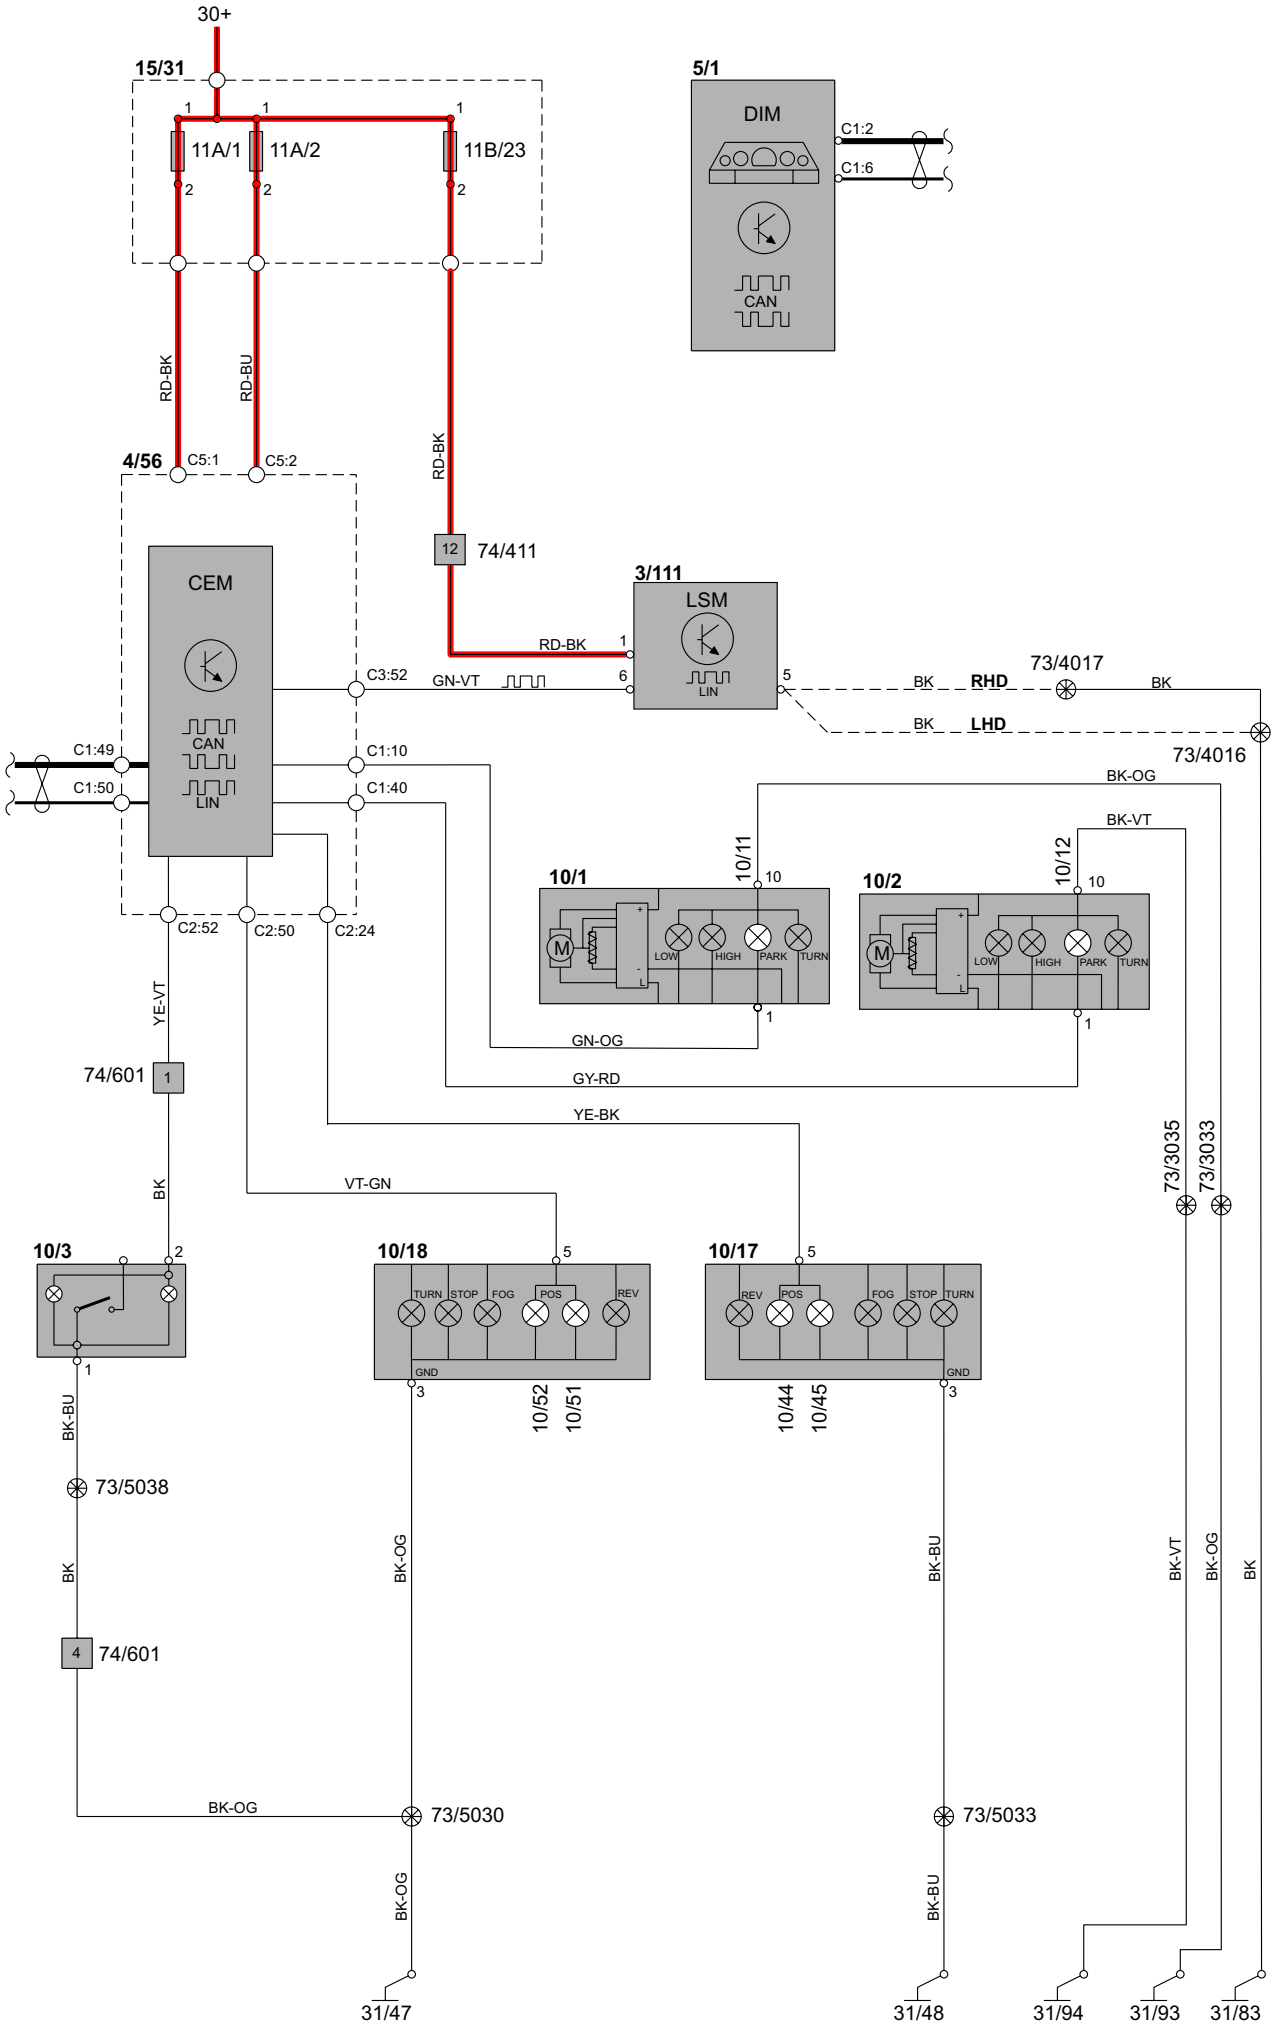

Группа 35 Освещение
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Би-Ксенон)

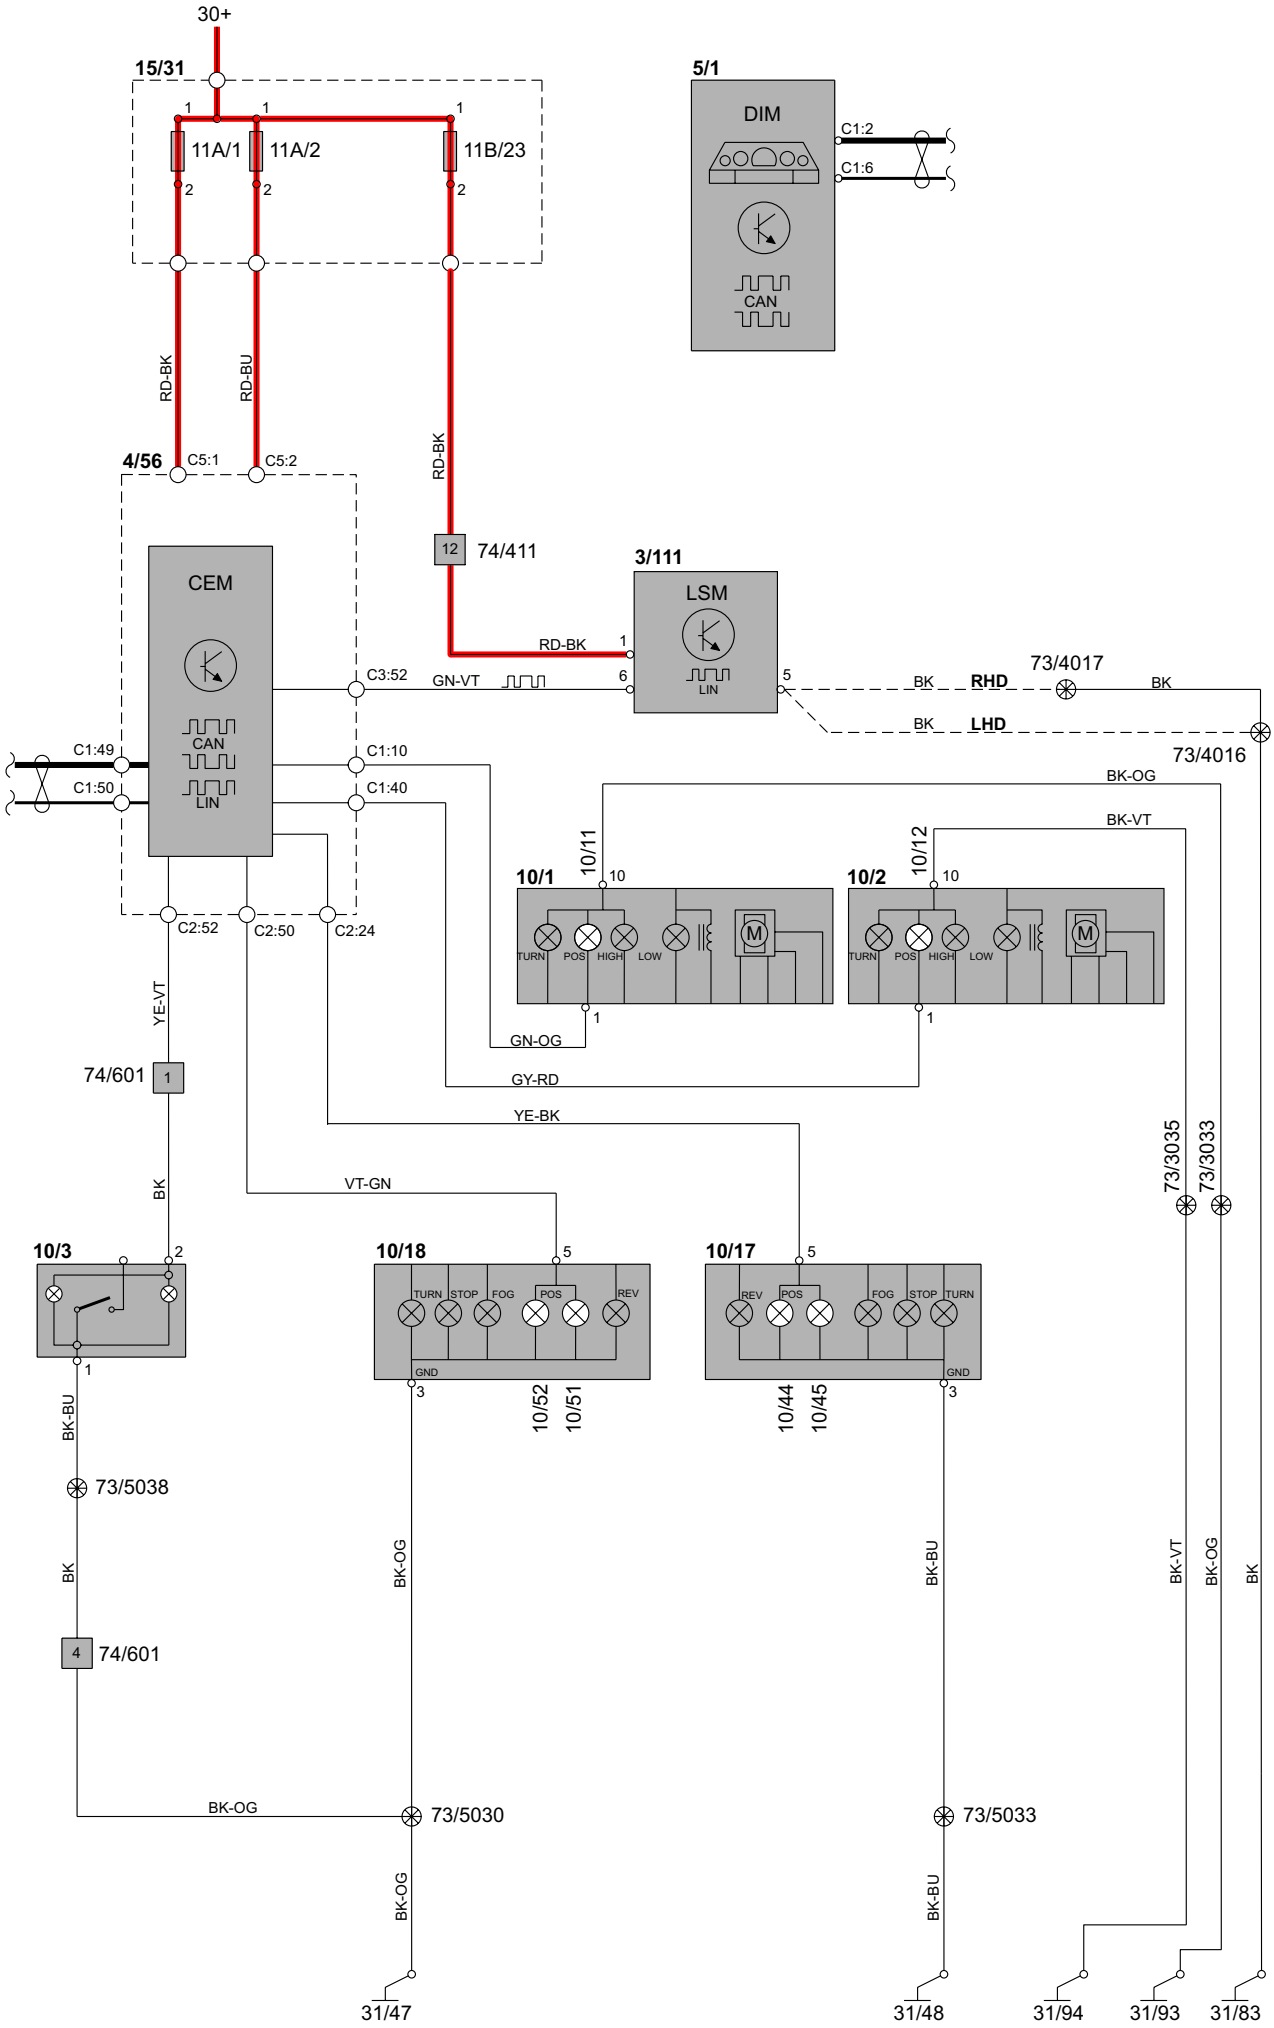

Группа 35 Освещение
Противотуманный свет

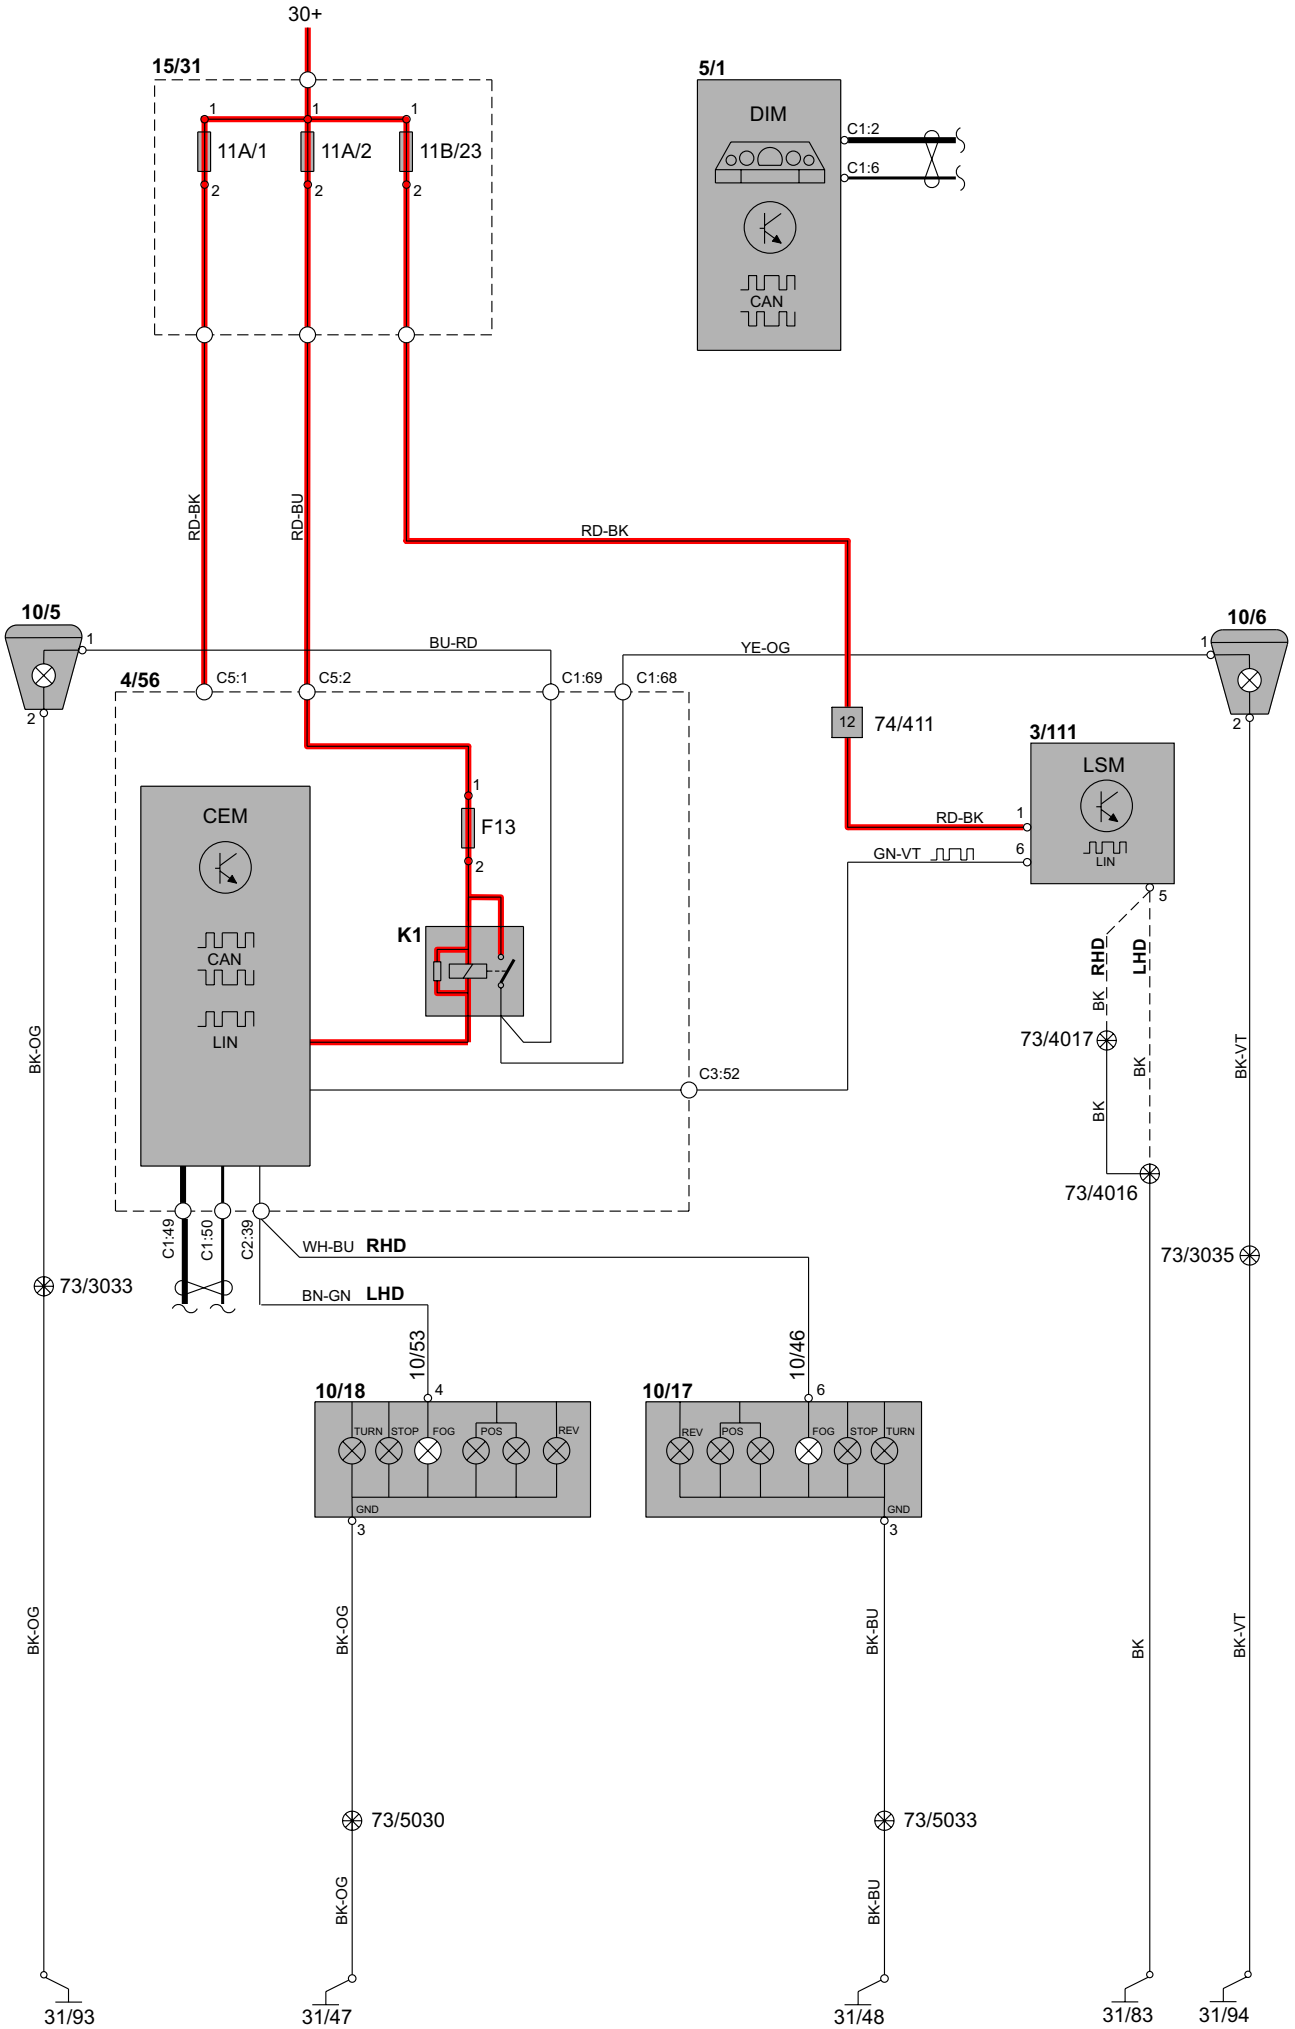

Группа 35 Освещение
Тормозной свет

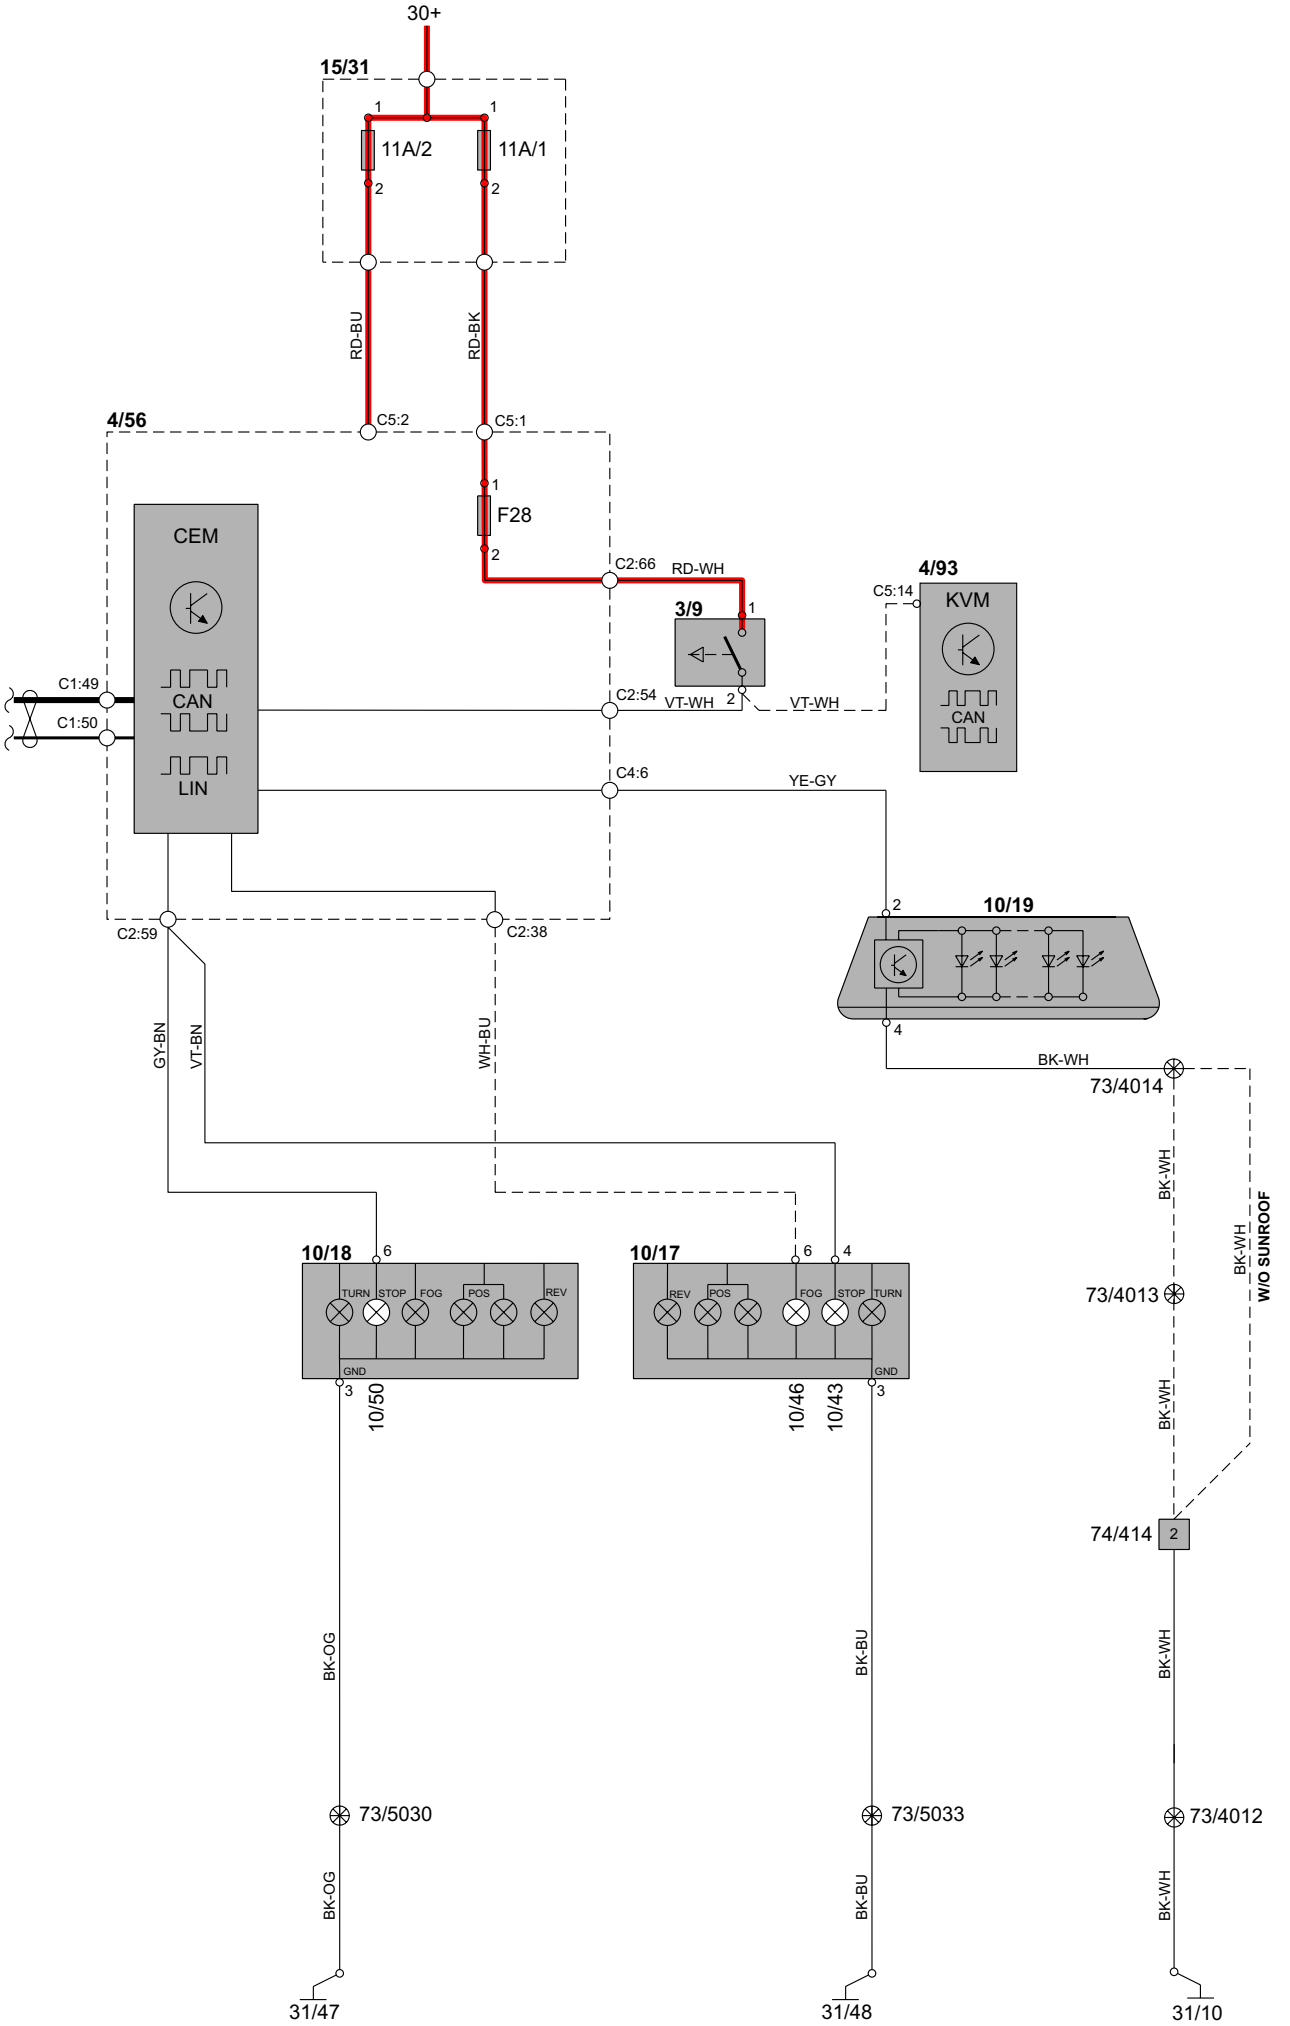

Группа 35 Освещение
Задний свет

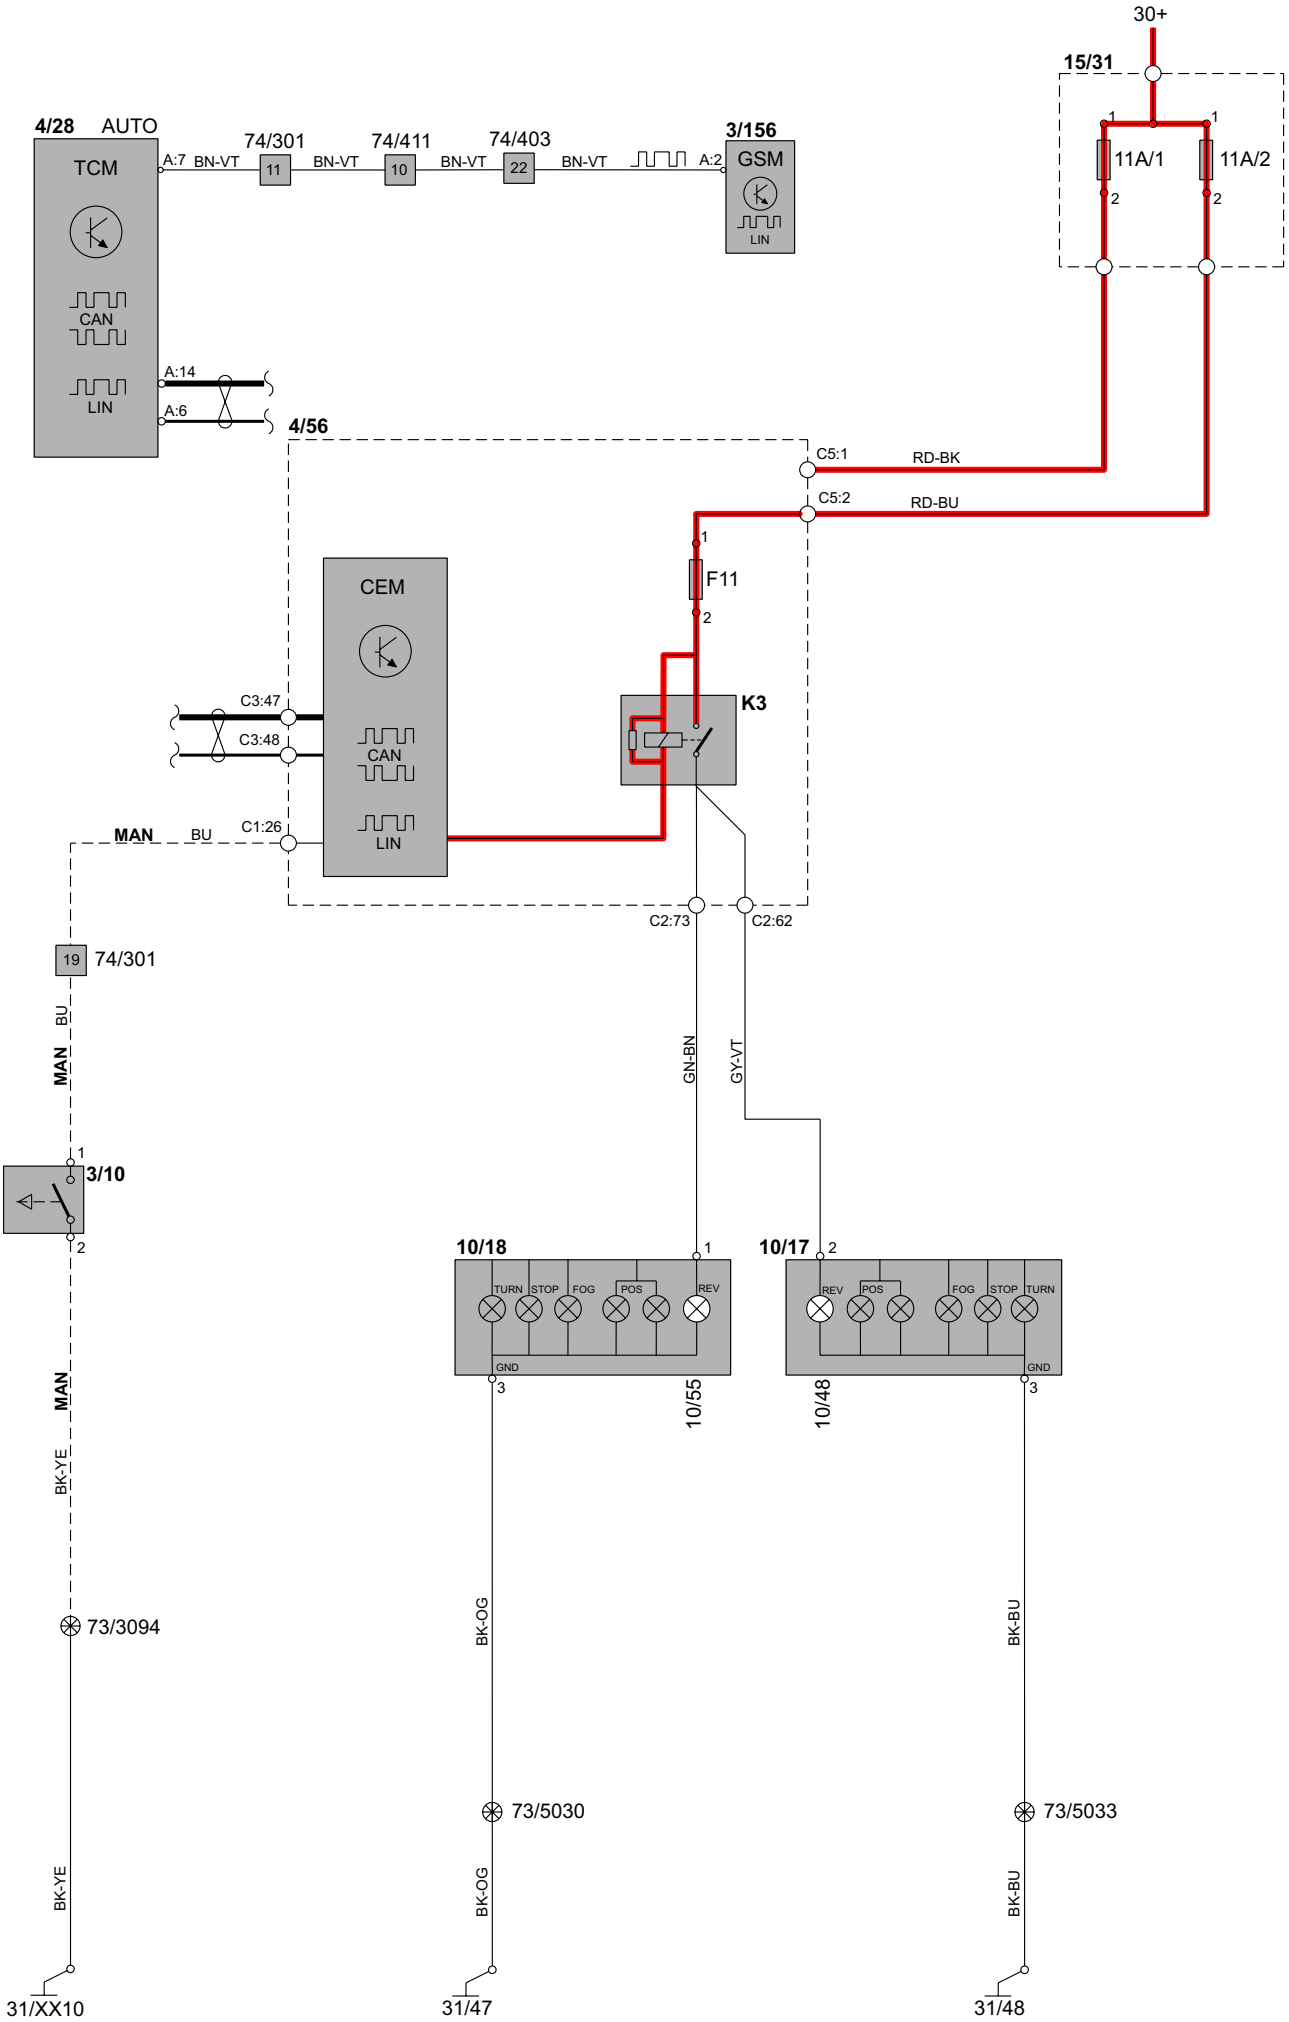

Группа 35 Освещение, аксессуары
Освещение в накладках ступенек

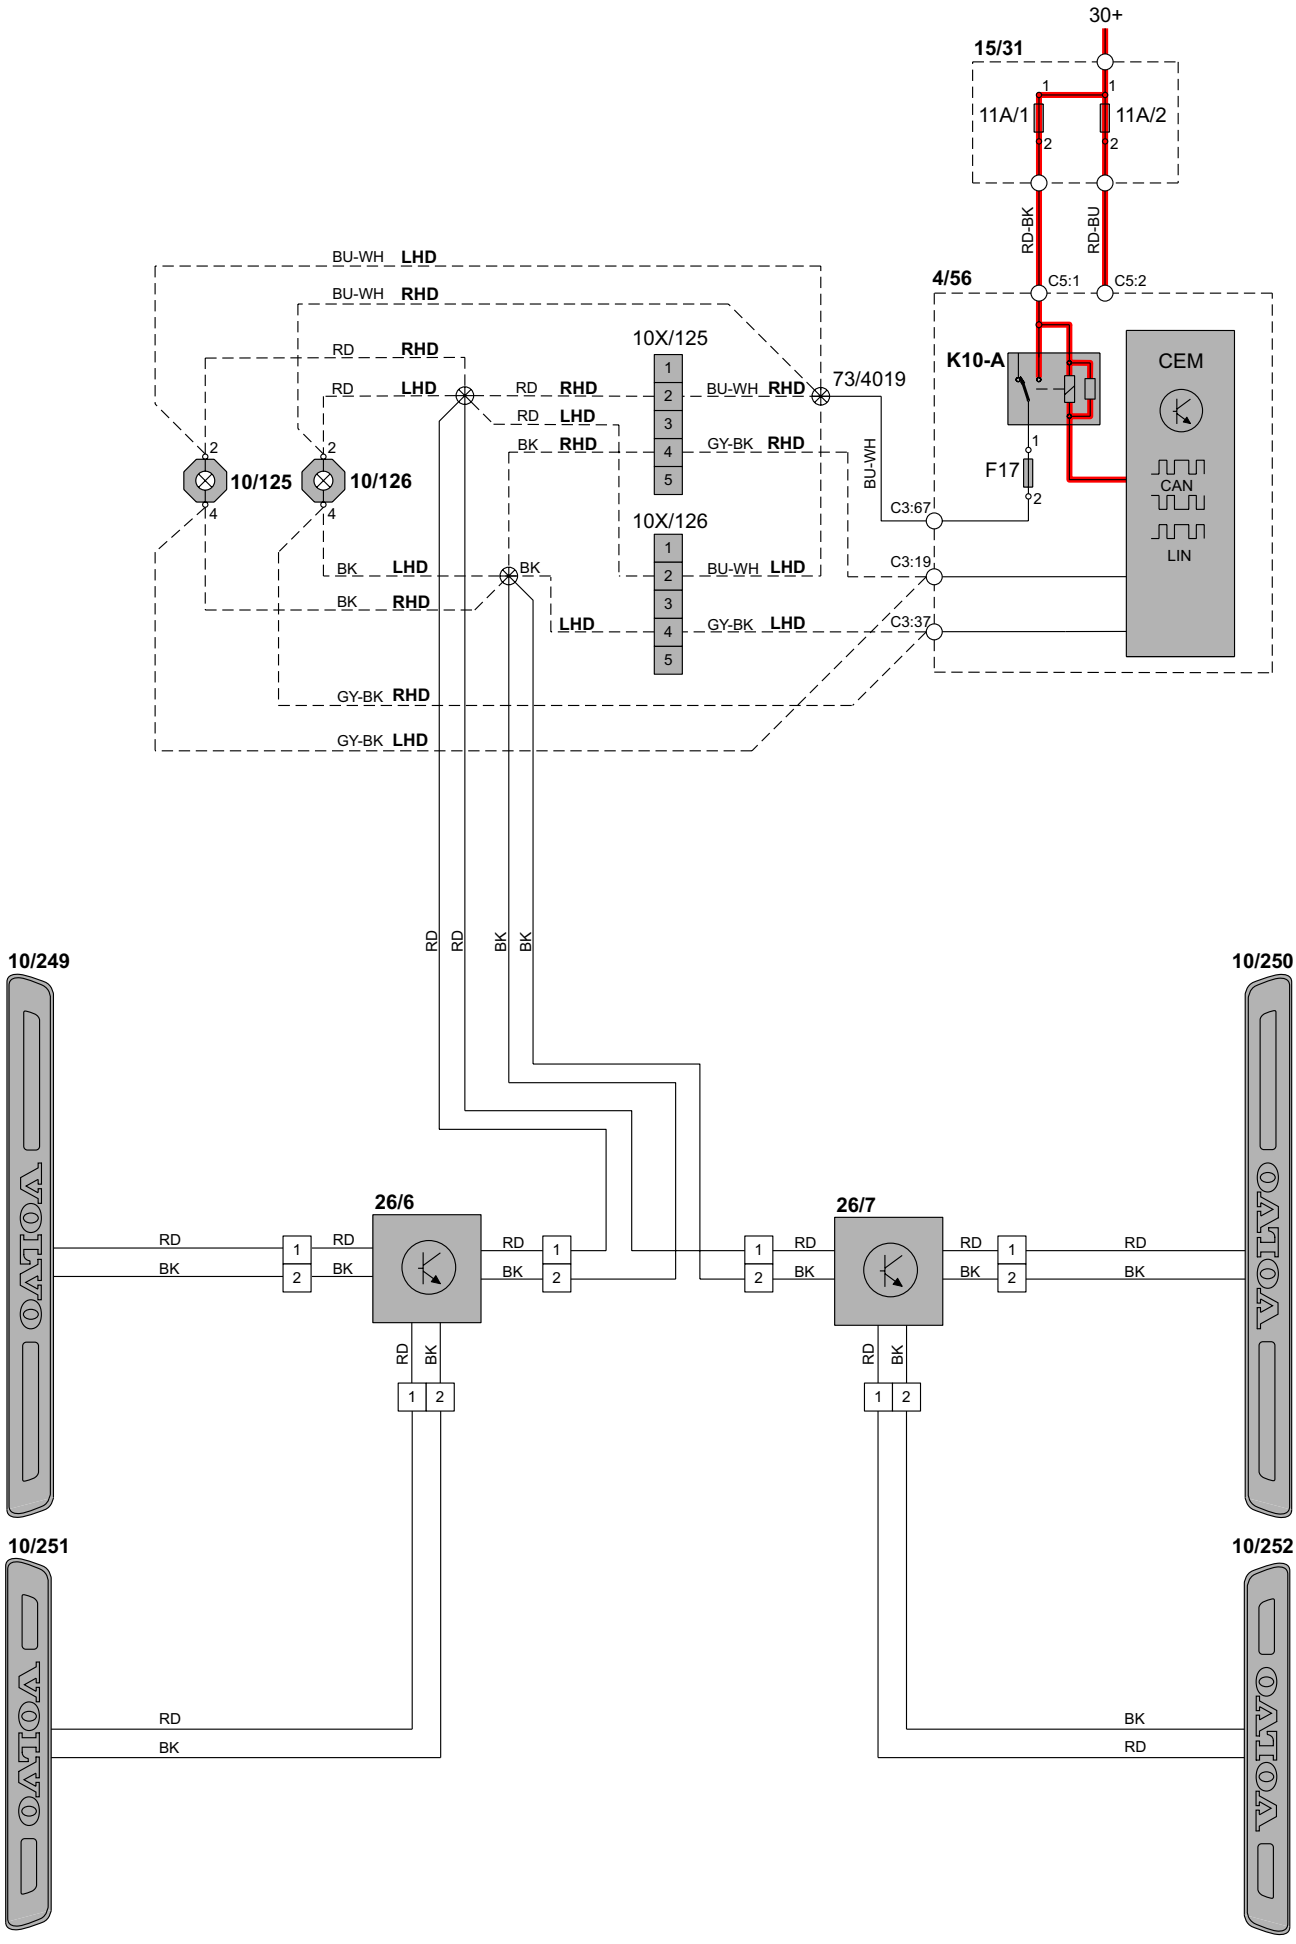

Группа 35 Освещение
Освещение безопасности ЛР

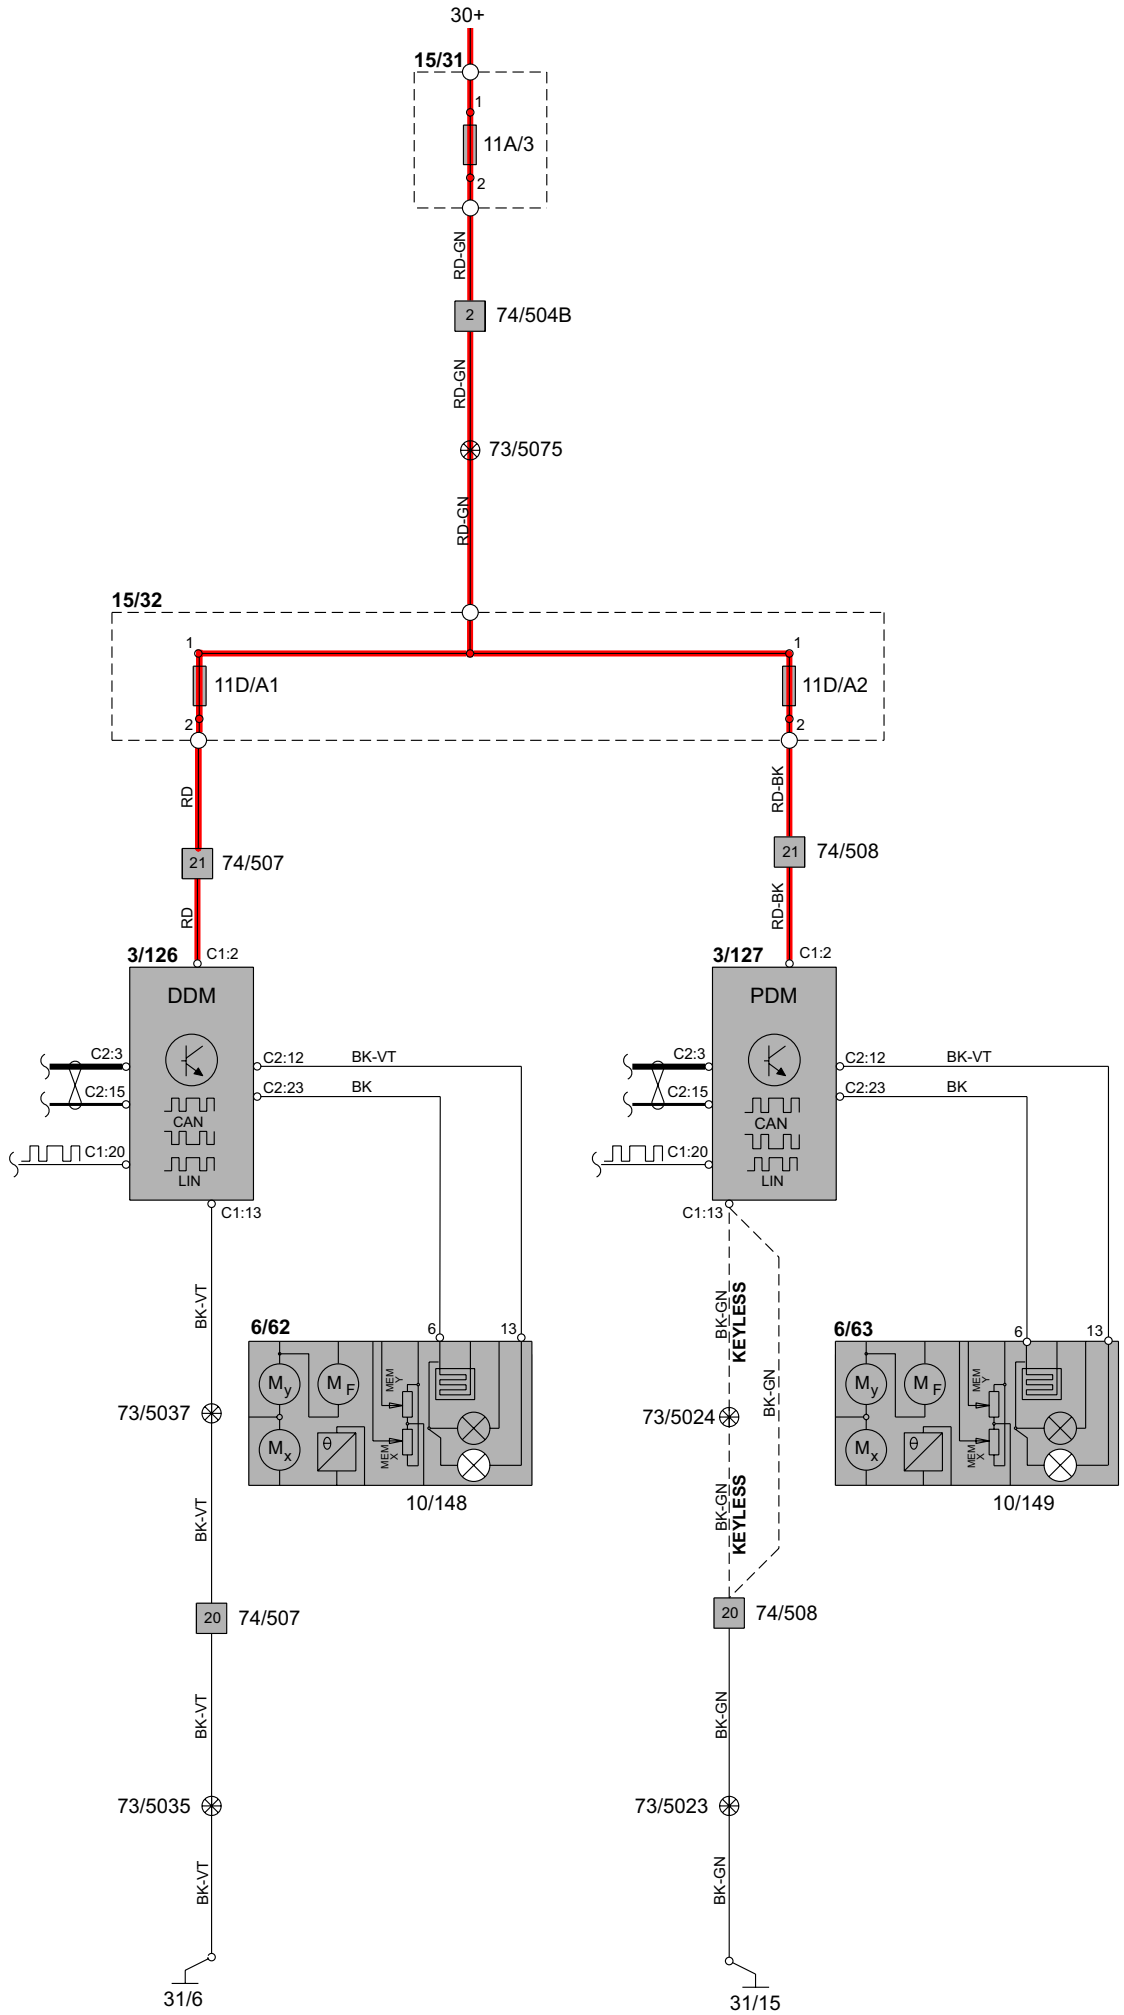

Группа 35 Освещение
Освещение безопасности ПР

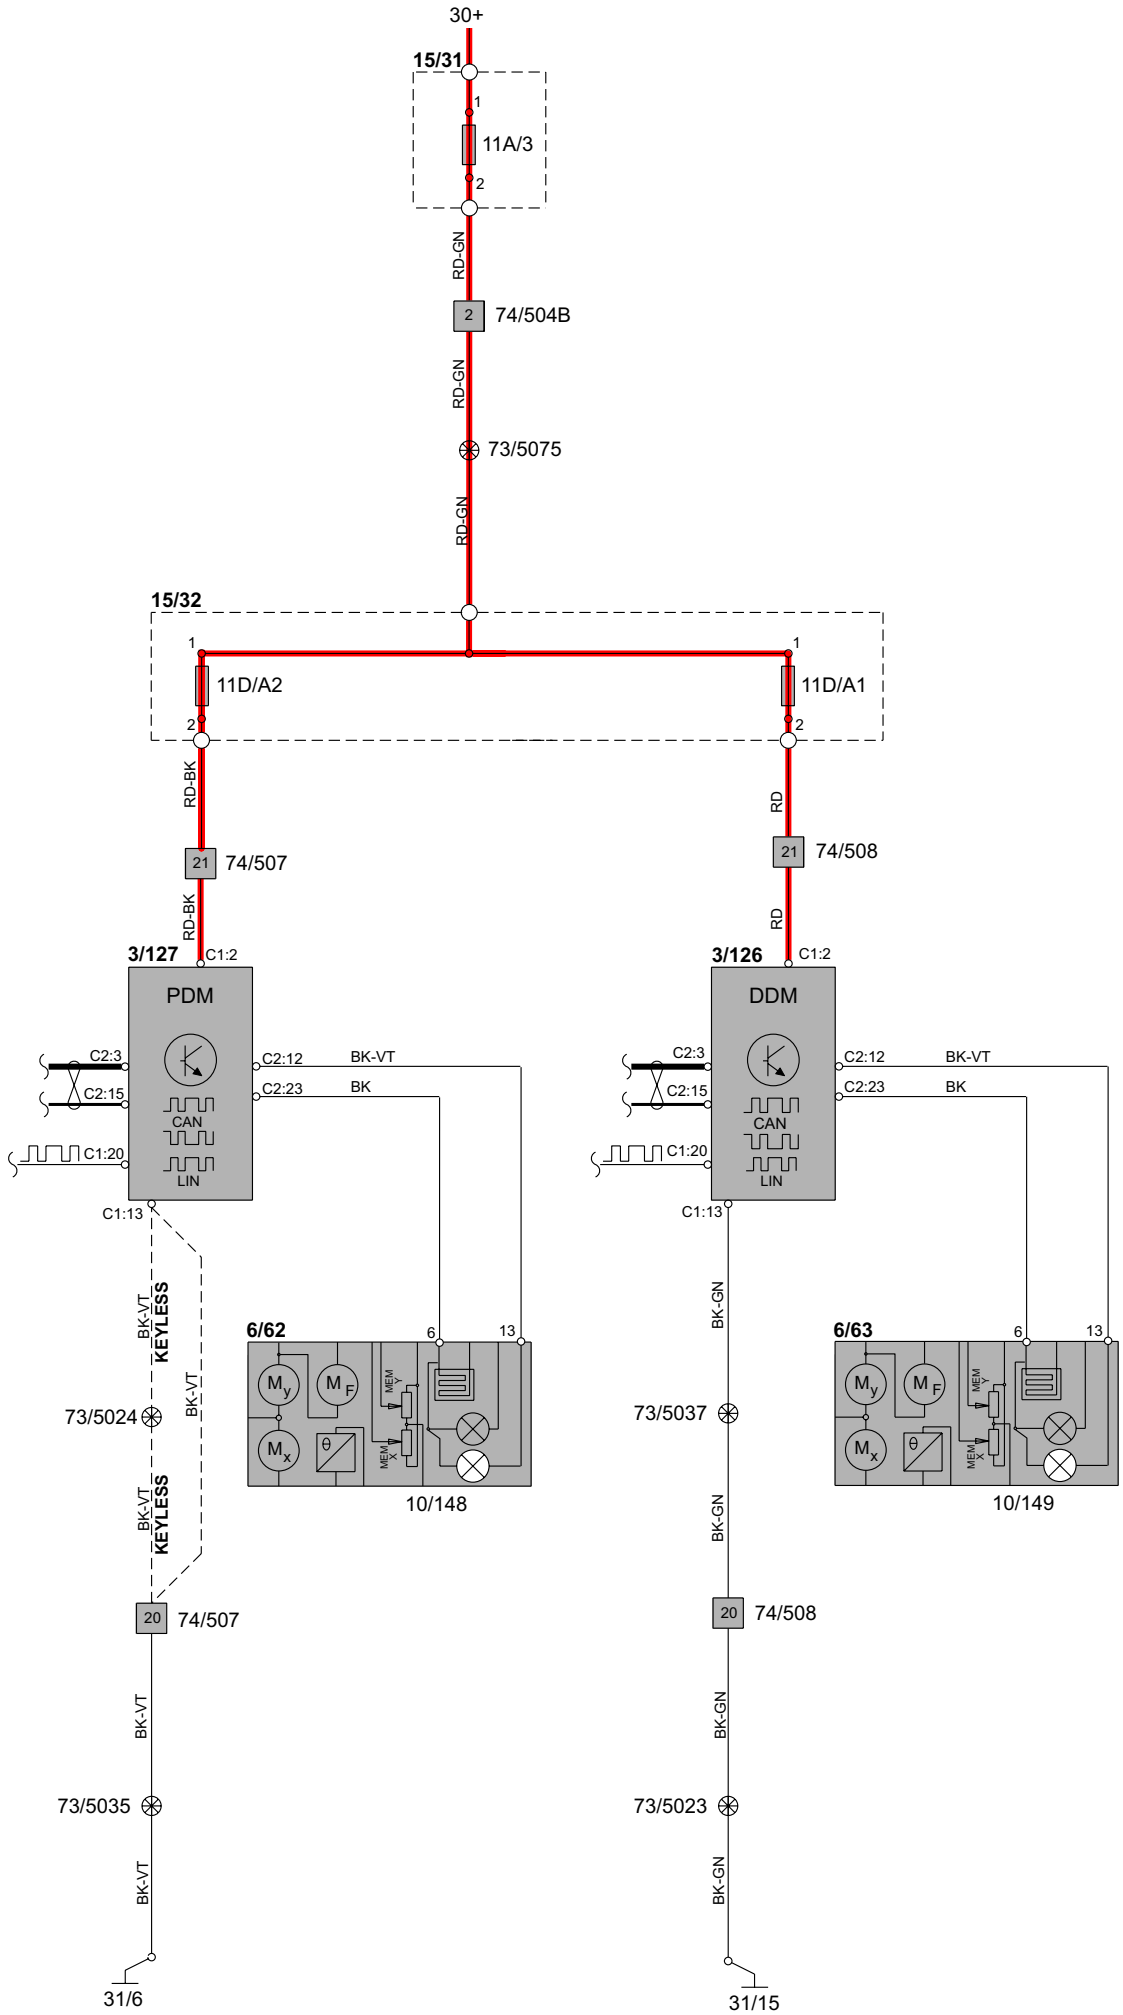

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение ЛР 1:2

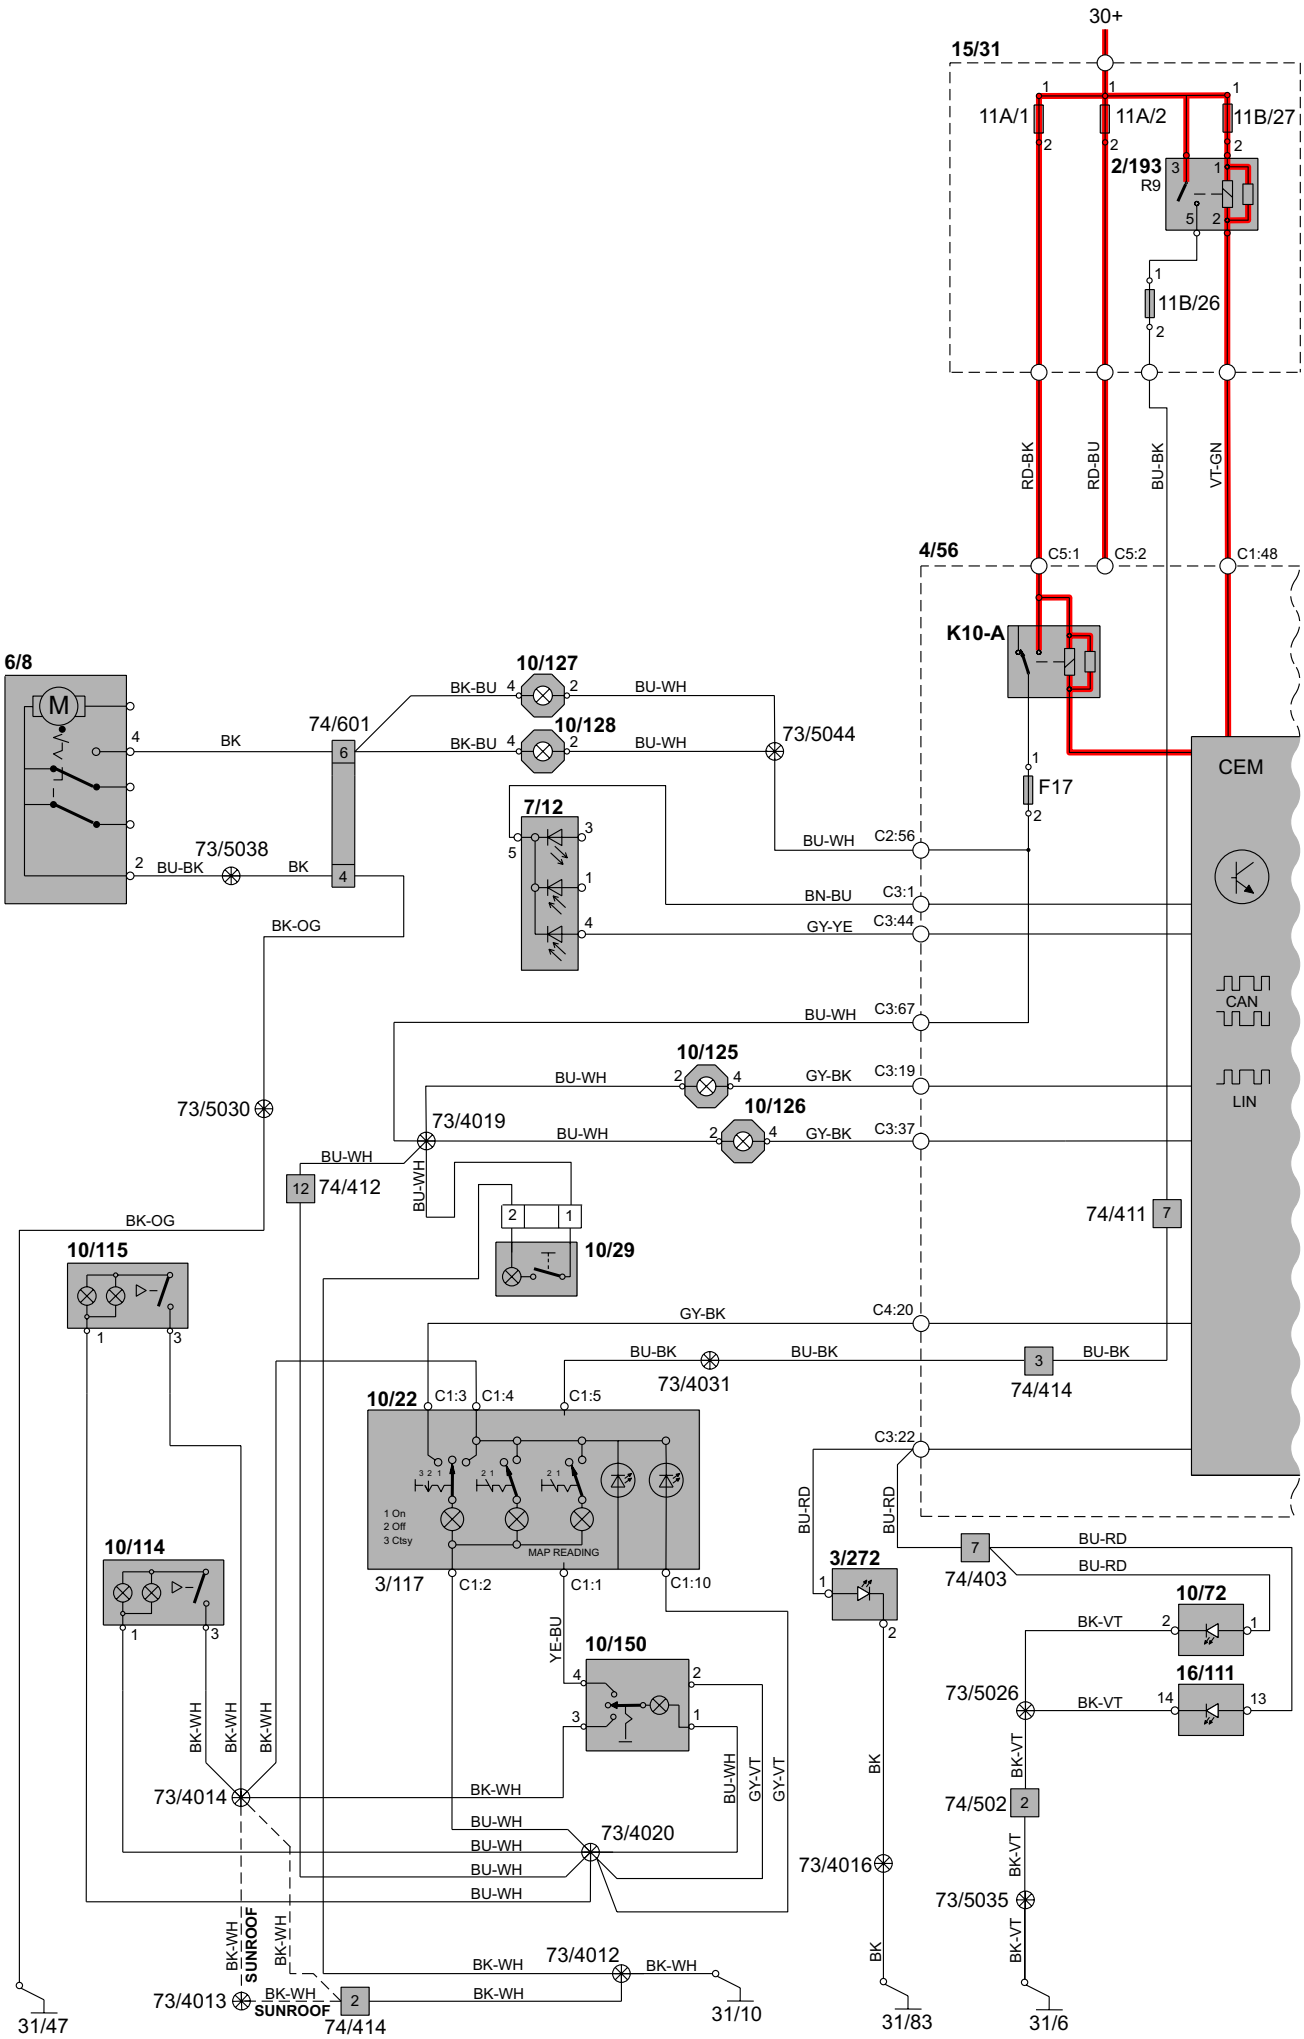

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение ЛР 2:2

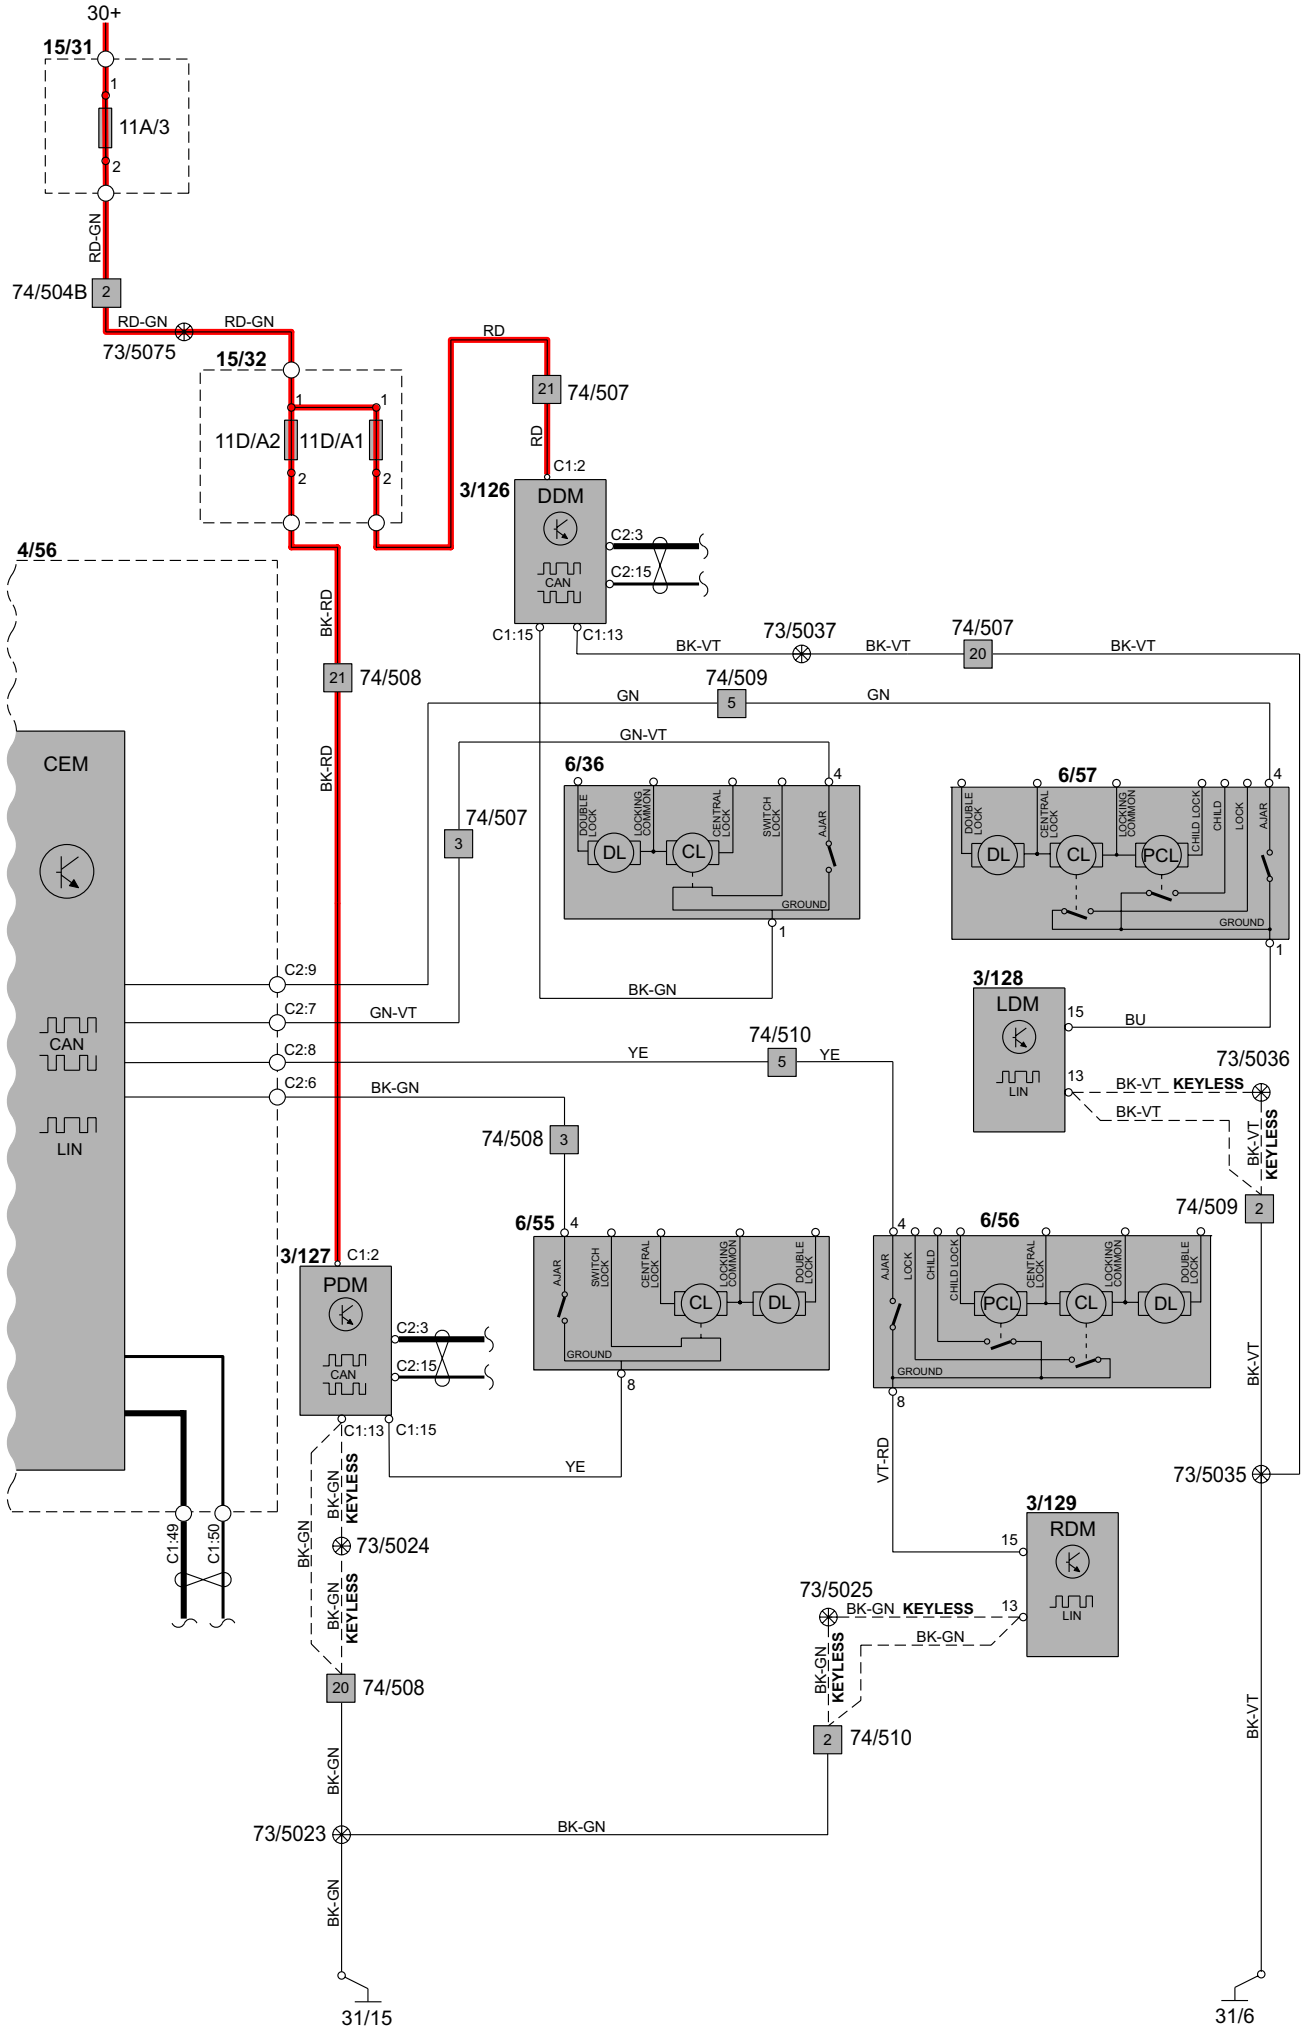

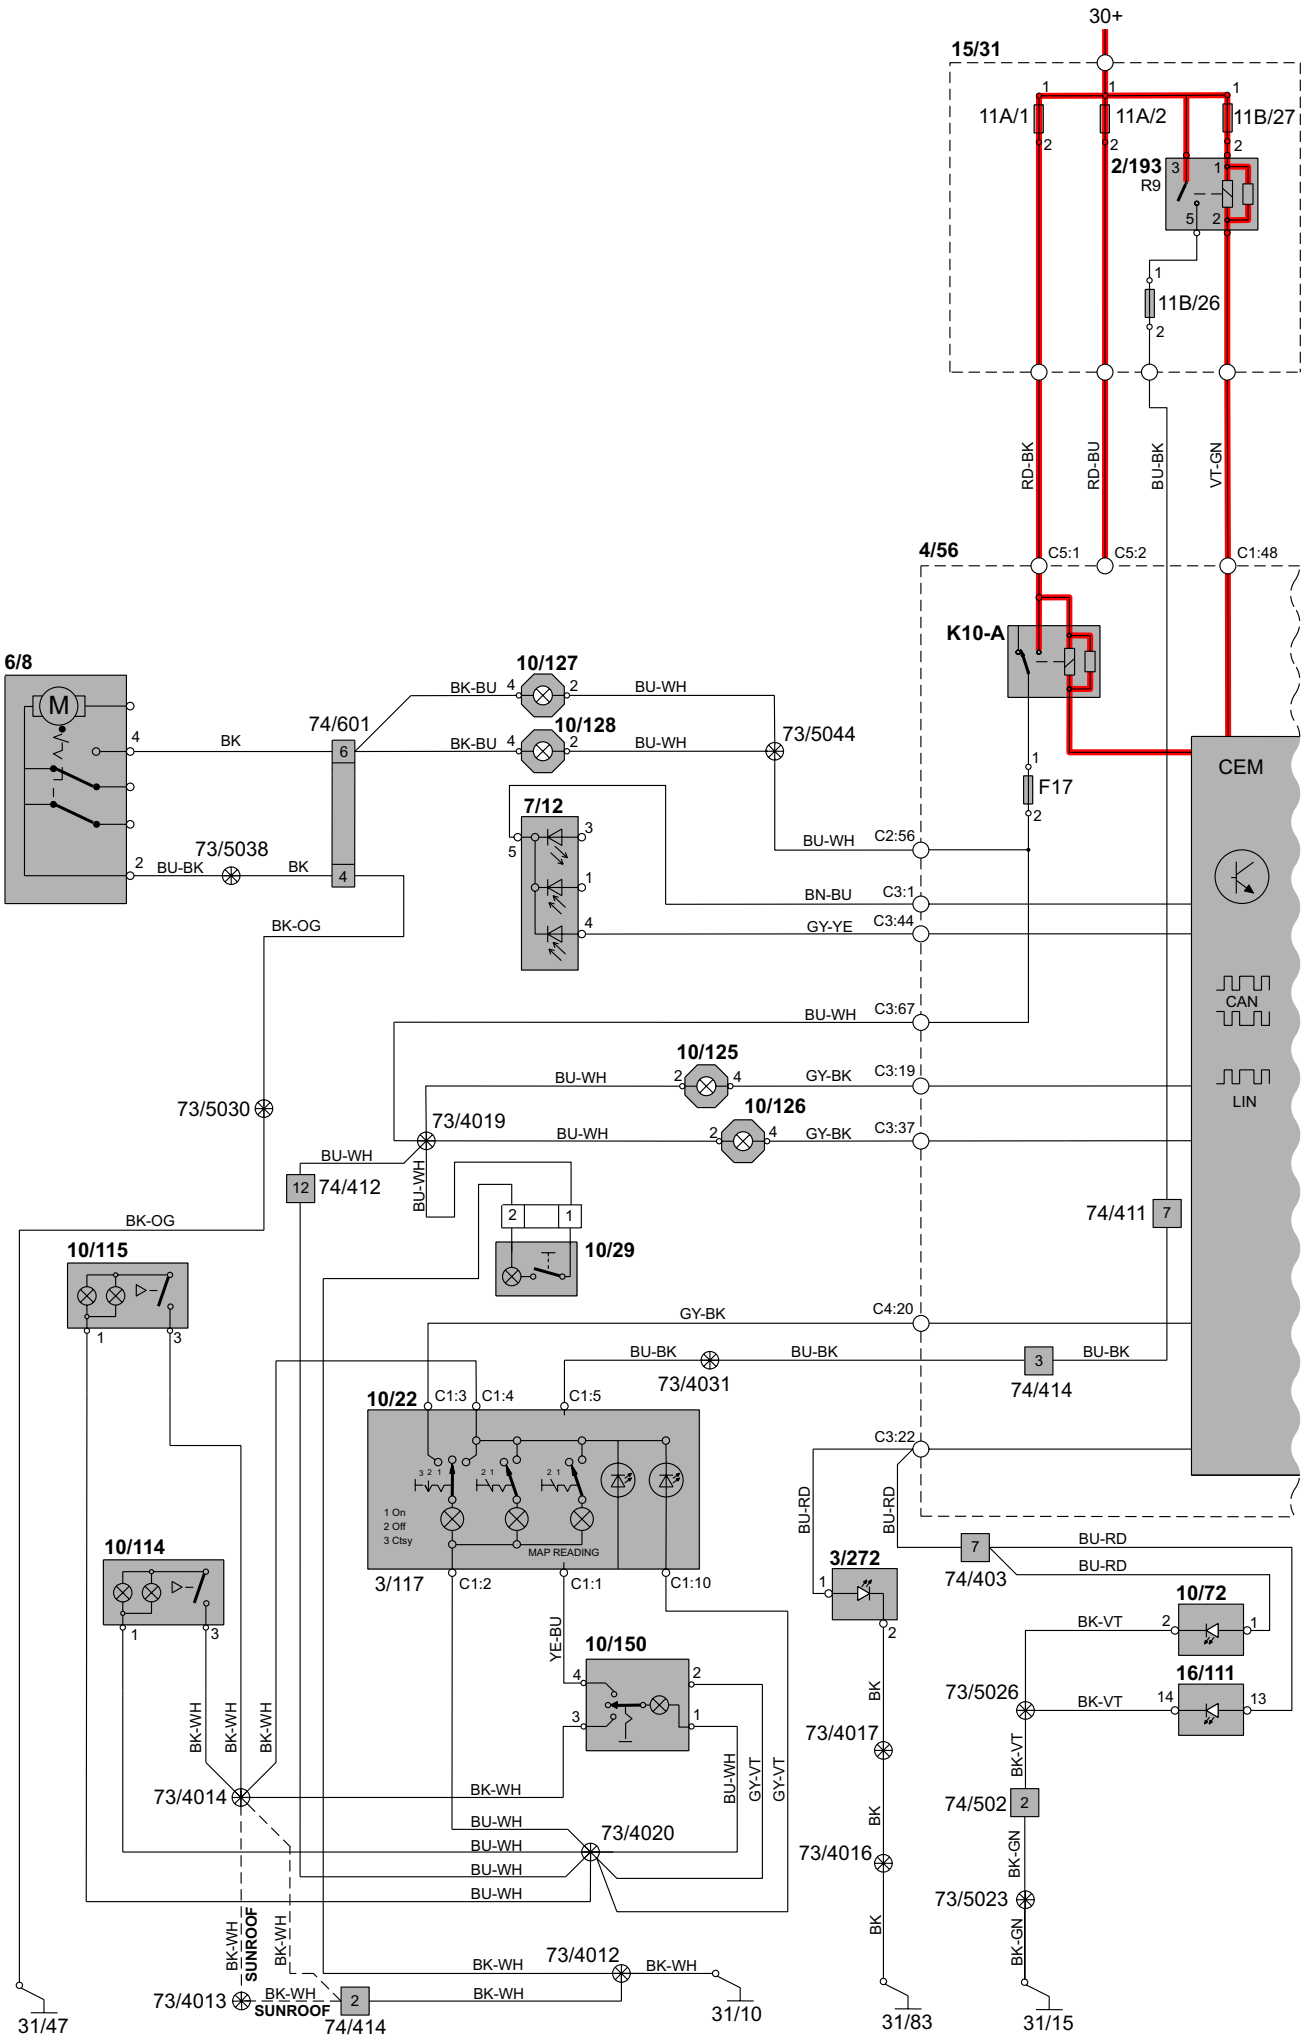
30+
15/31
11A/1
11A/2
11B/27
2/193
R9
11B/26
RD-BK
RD-BU
BU-BK
VT-GN
4/56
C5:1
C5:2
C1:48
K10-A
F17
CEM
CAN
LIN
6/8
M
BK
74/601
10/127
10/128
BK-BU
BU-WH
73/5044
73/5038
BU-BK
7/12
BU-WH
C2:56
BN-BU
C3:1
GY-YE
C3:44
BK-OG
BU-WH
C3:67
10/125
10/126
GY-BK
C3:19
C3:37
73/5030
73/4019
BU-WH
12
74/412
74/411
7
10/115
10/29
GY-BK
C4:20
BU-BK
73/4031
3
74/414
10/22
C1:3
C1:4
C1:5
C3:22
1 On
2 Off
3 Ctsy
MAP READING
3/117
C1:2
C1:1
C1:10
BU-RD
3/272
74/403
10/72
BK-VT
16/111
73/5026
10/114
10/150
YE-BU
BK-WH
73/4017
73/4014
BU-WH
GY-VT
73/4020
74/502
BK-GN
73/4016
73/5023
SUNROOF
73/4012
73/4013
31/47
31/10
31/83
31/15

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение ПР 2:2

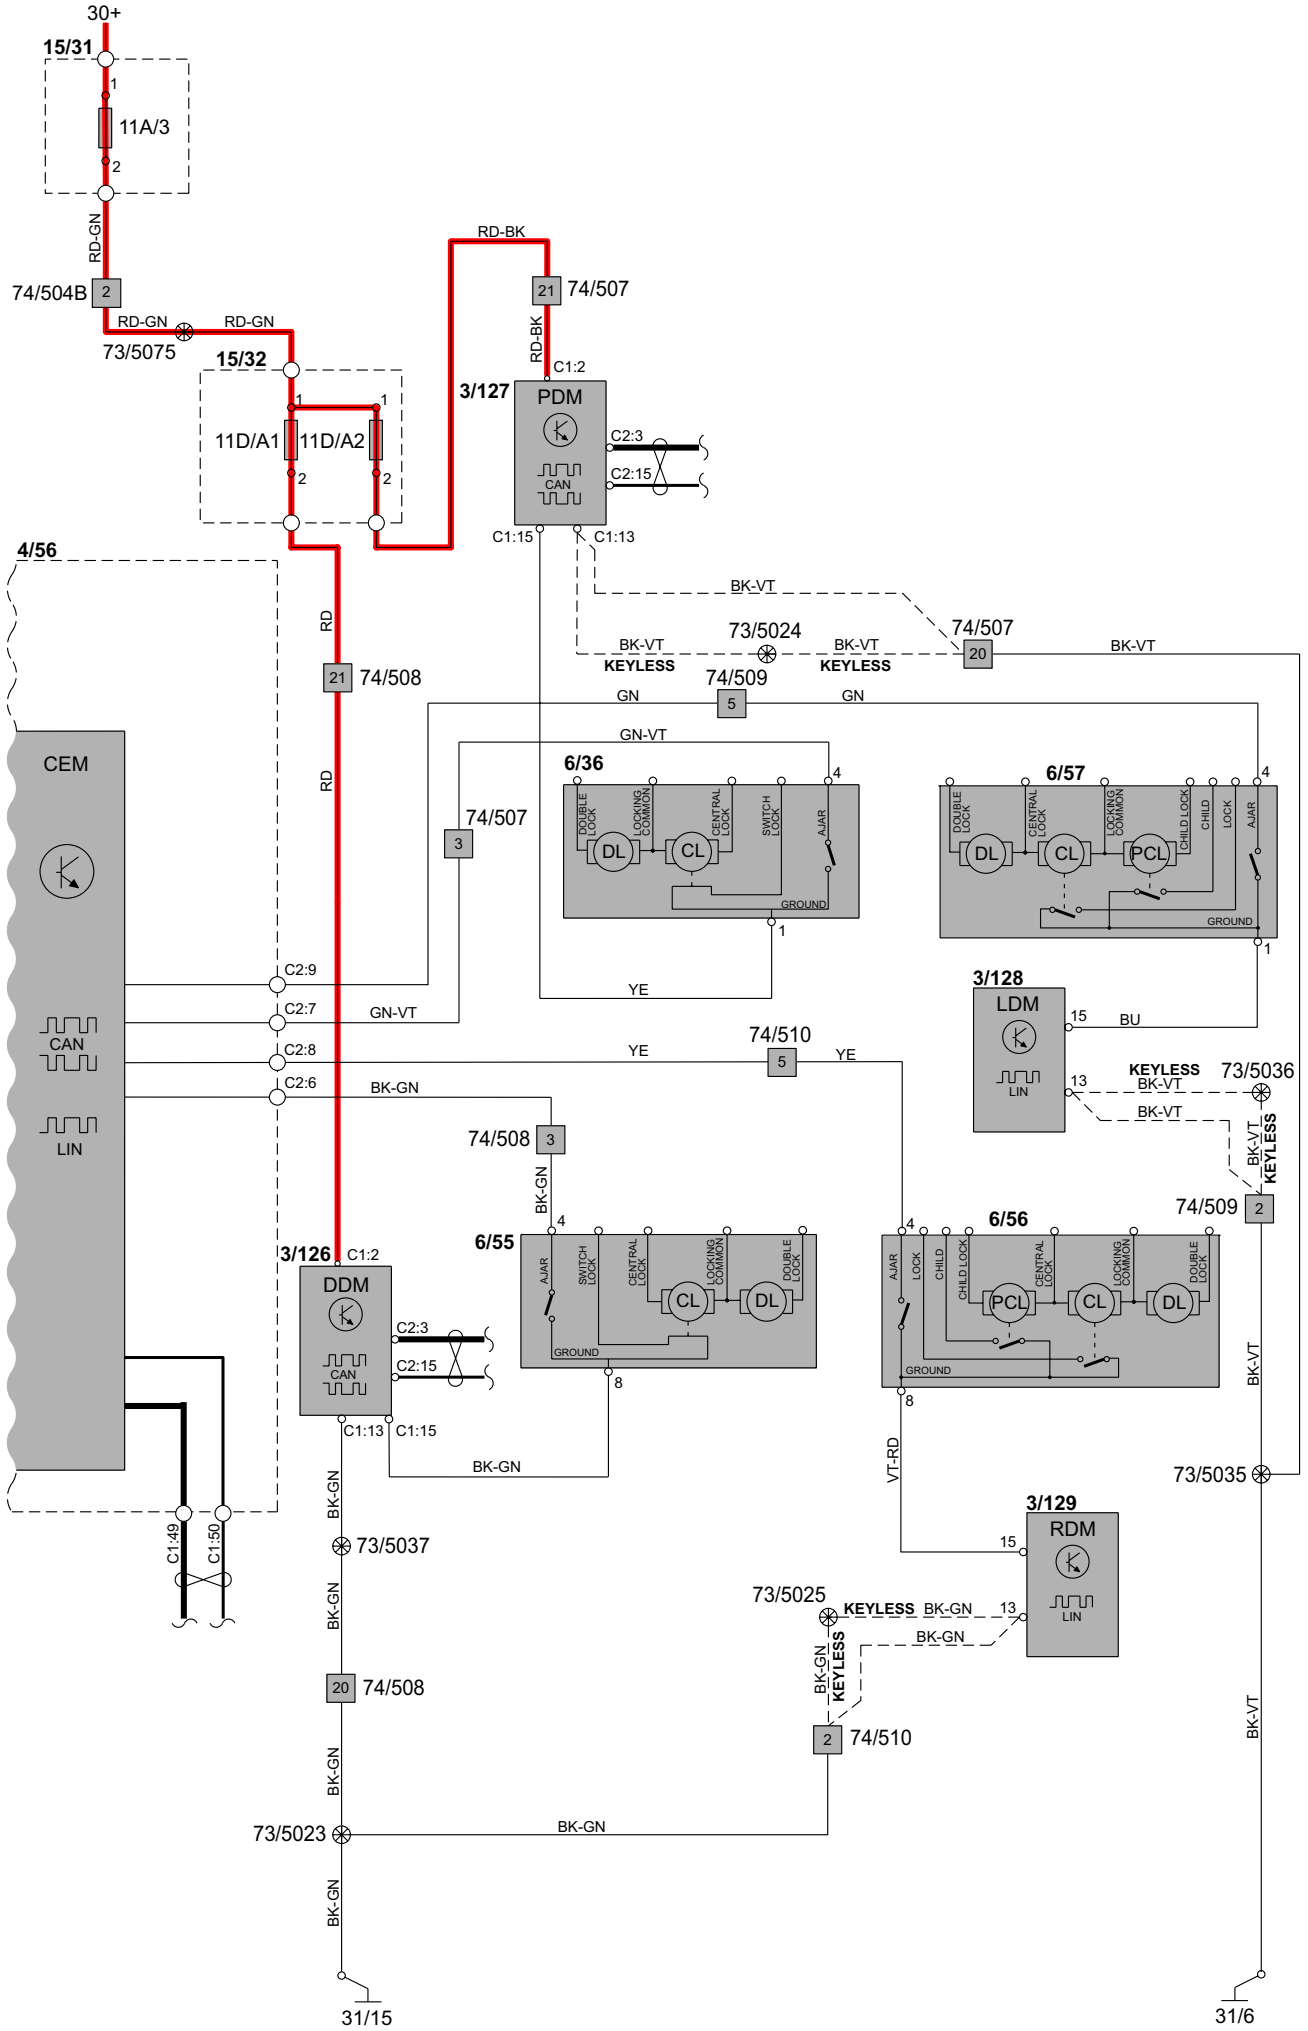

Группа 35 Освещение, аксессуары
Дополнительный свет

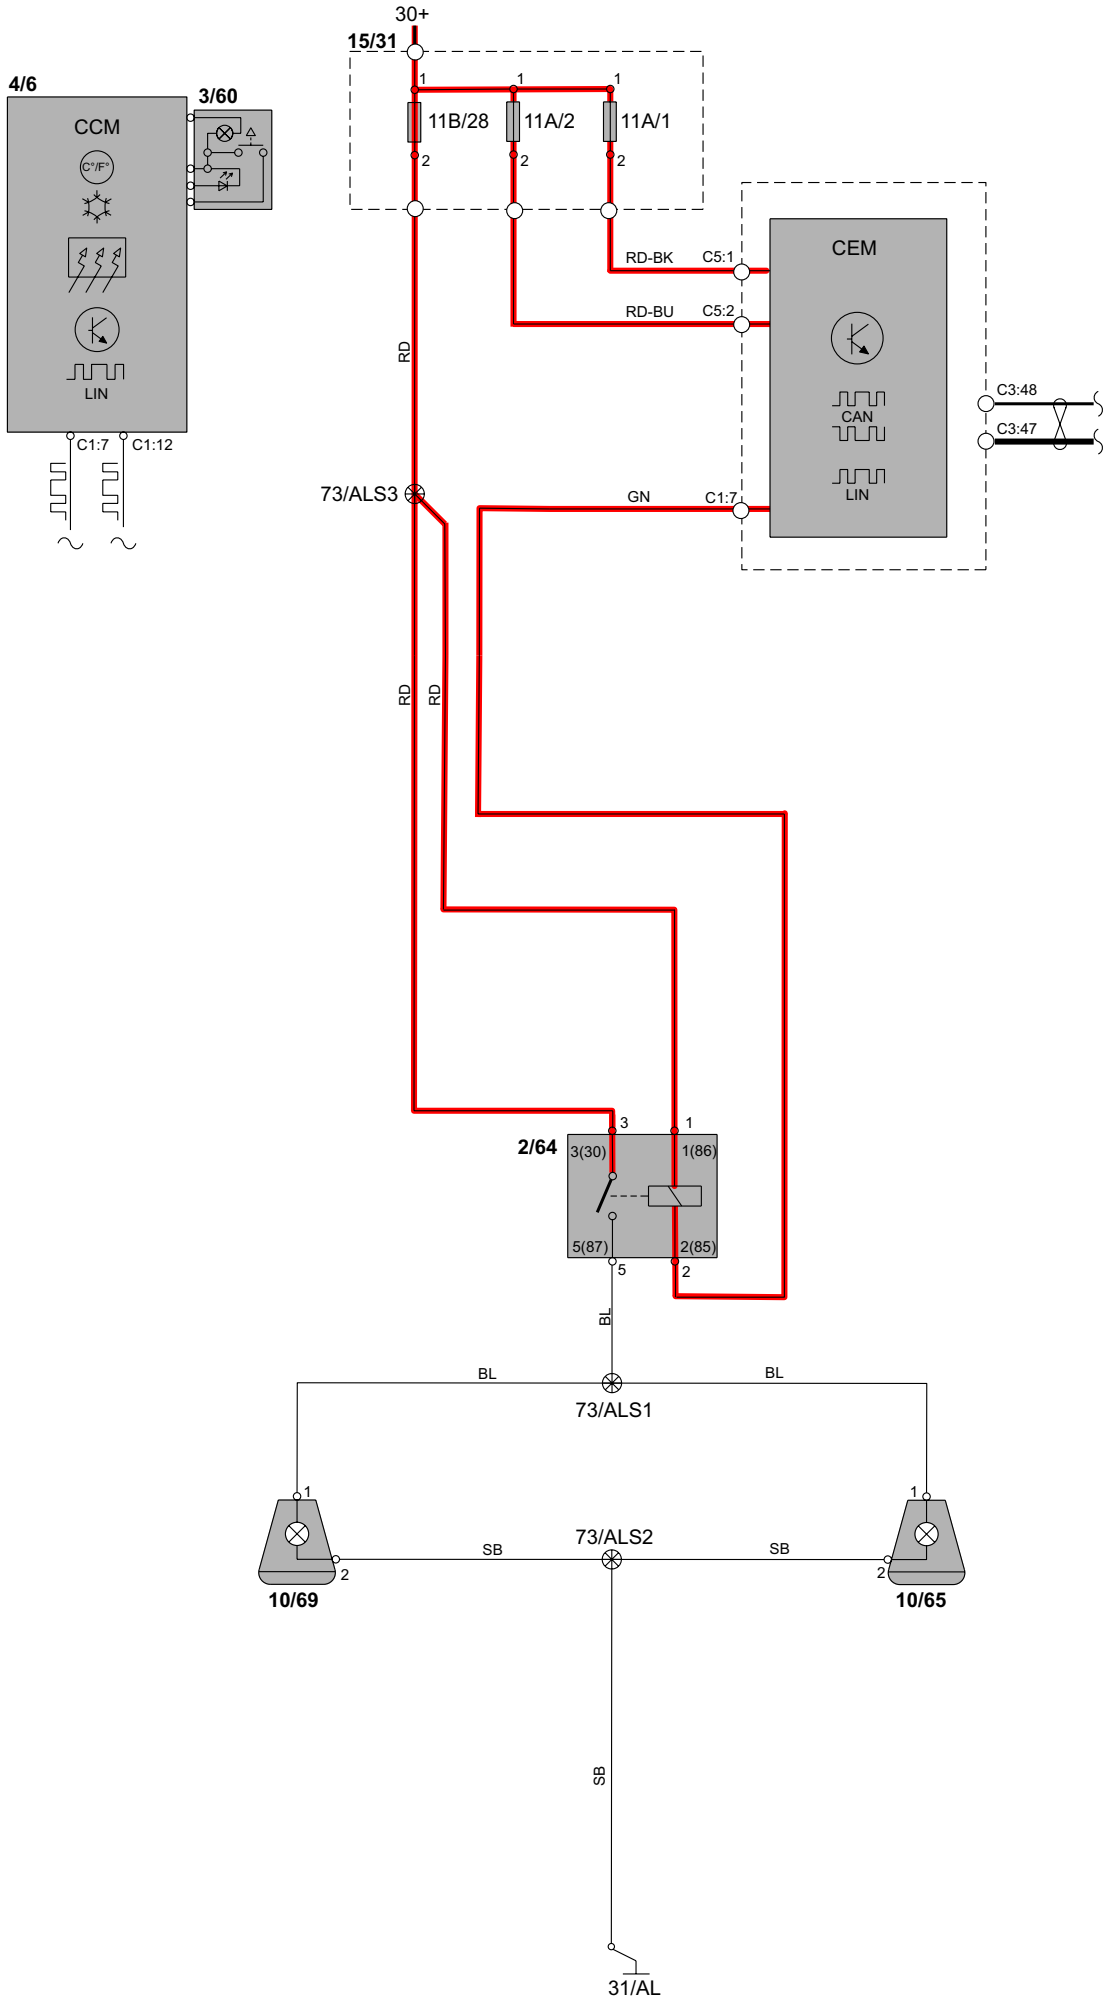

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Датчик дождя

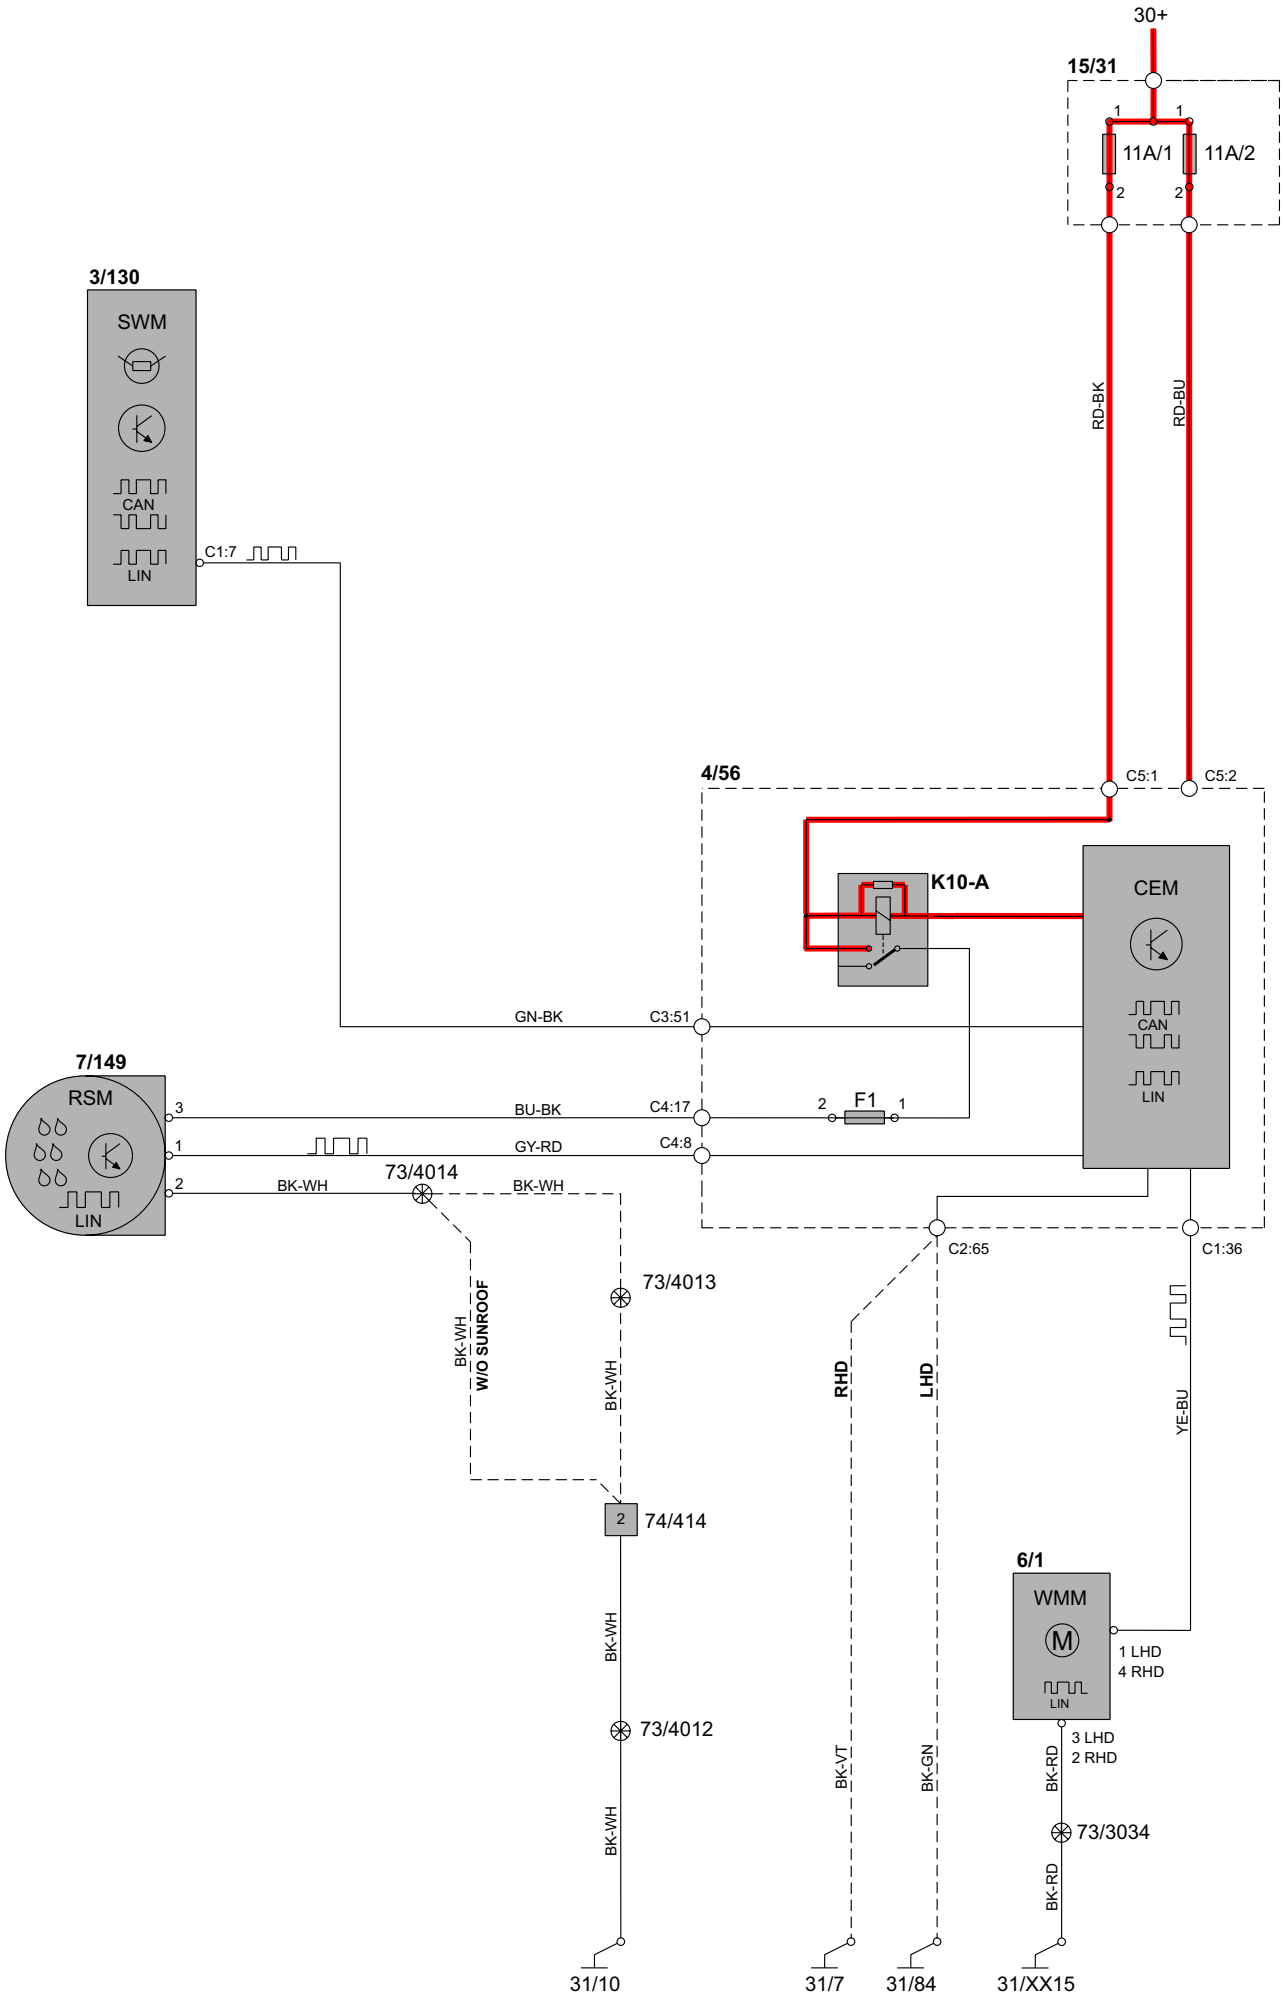

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатель поворотов и предупреждающий мигающий сигнал ЛР

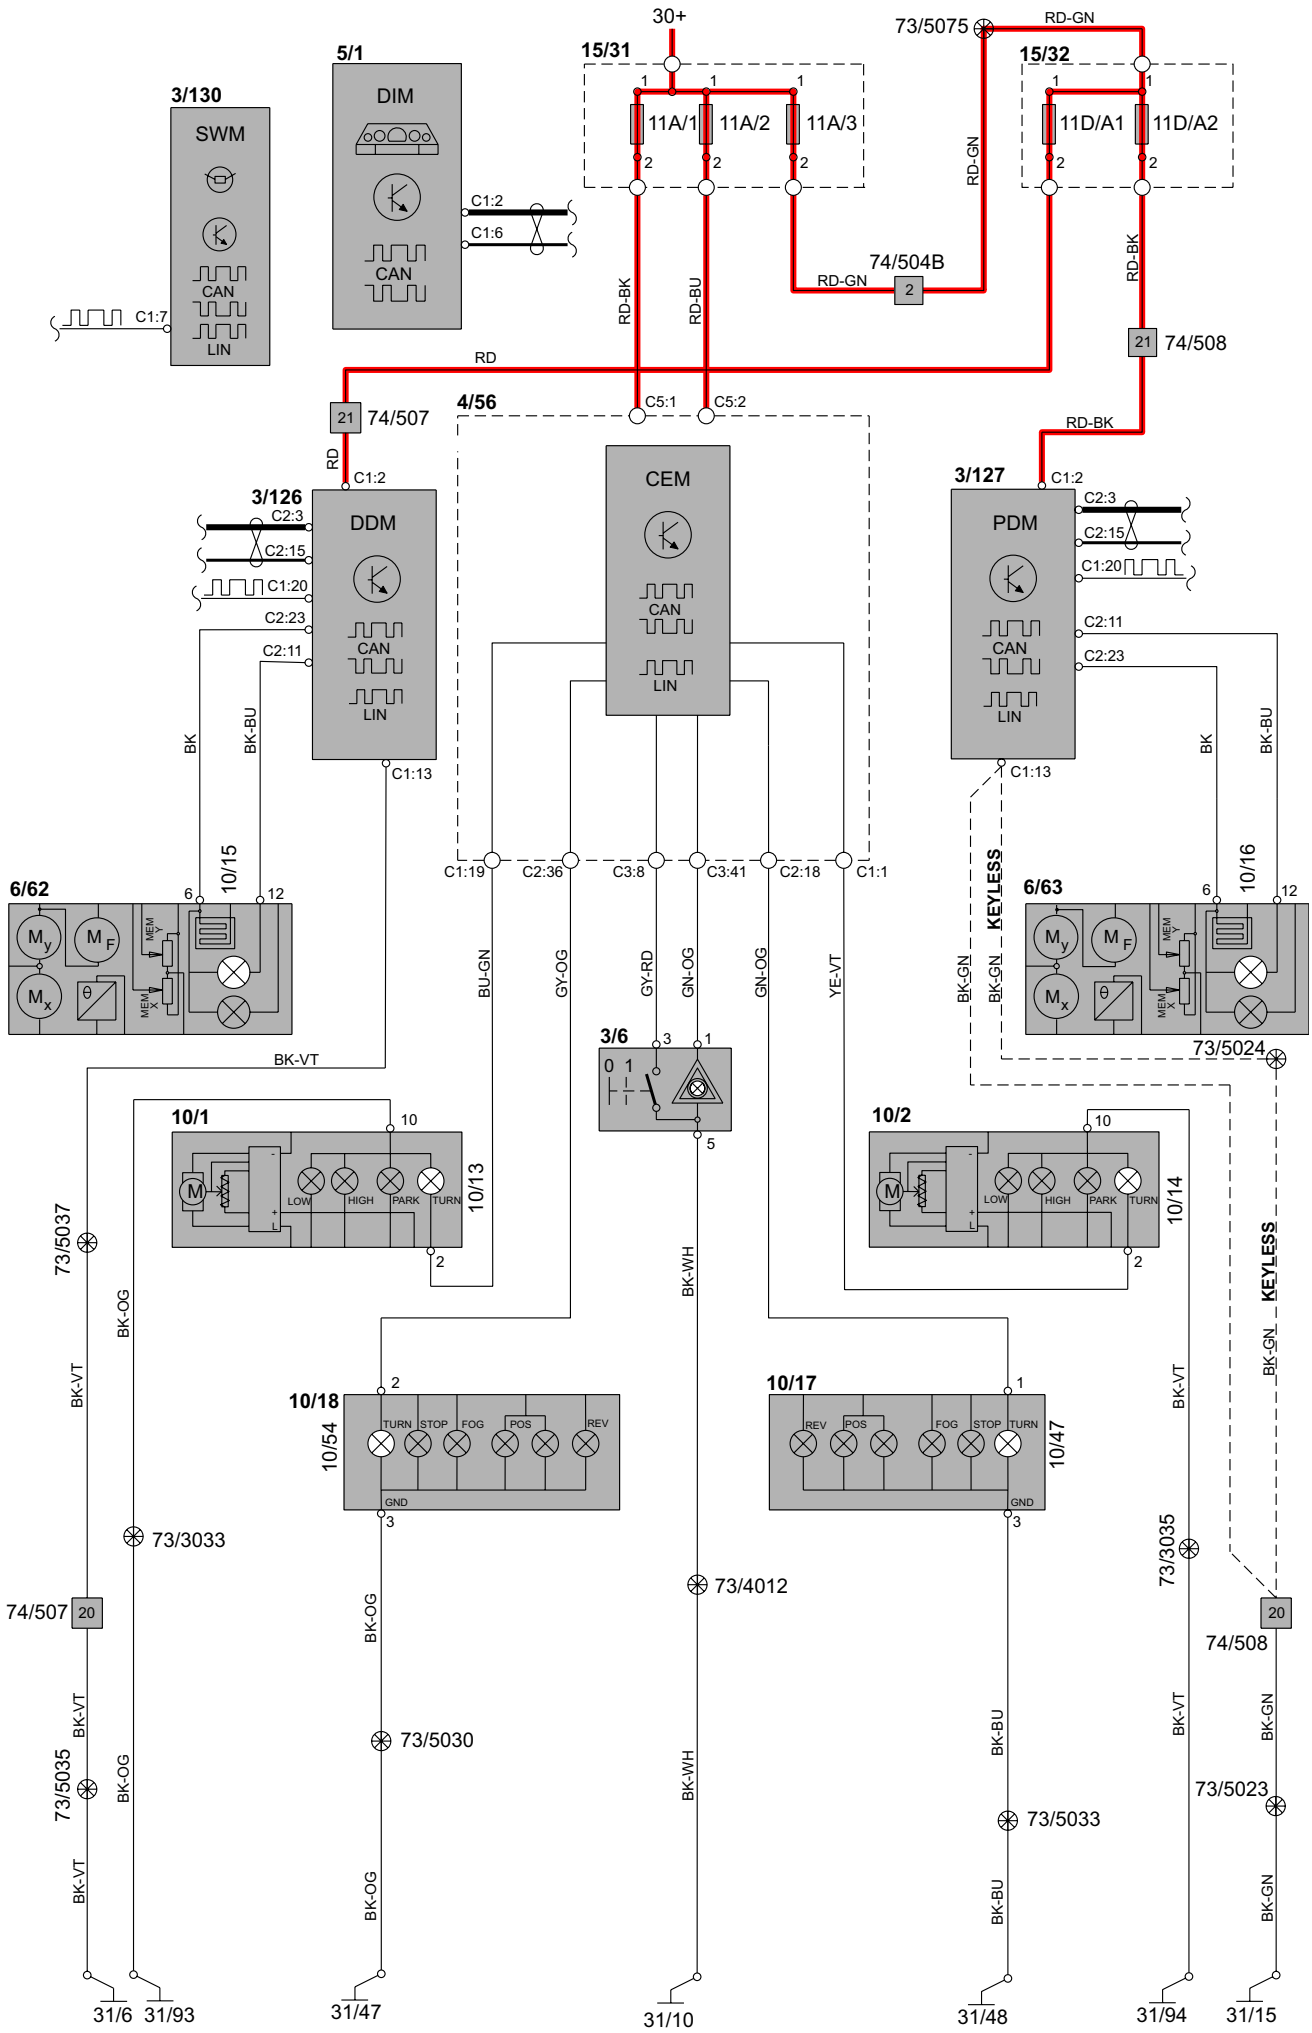

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатель поворотов и предупреждающий мигающий сигнал ПР

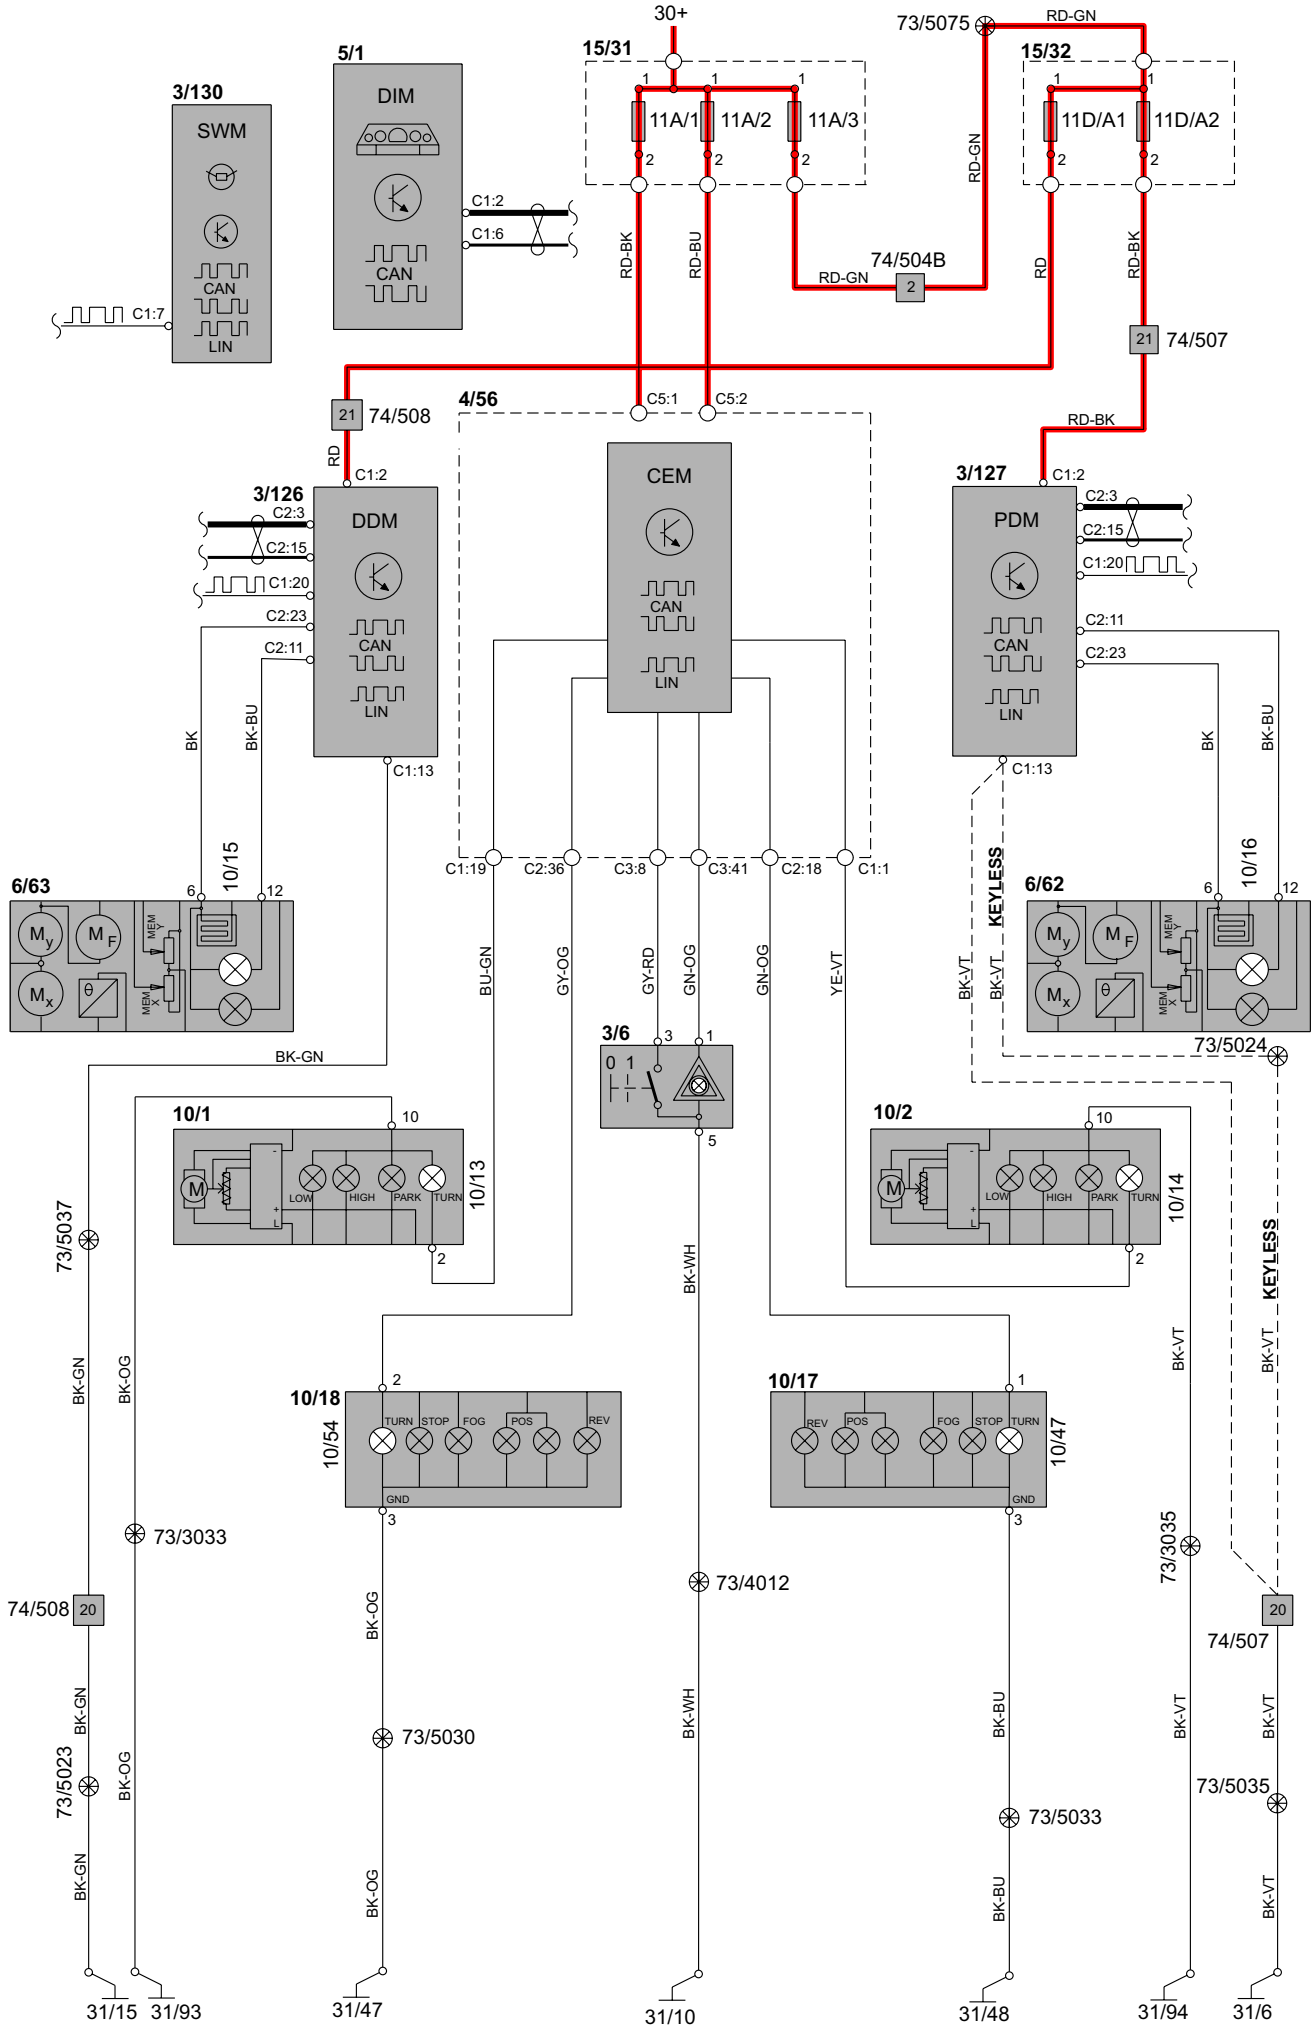

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Очистители/Омыватели, лобовое стекло

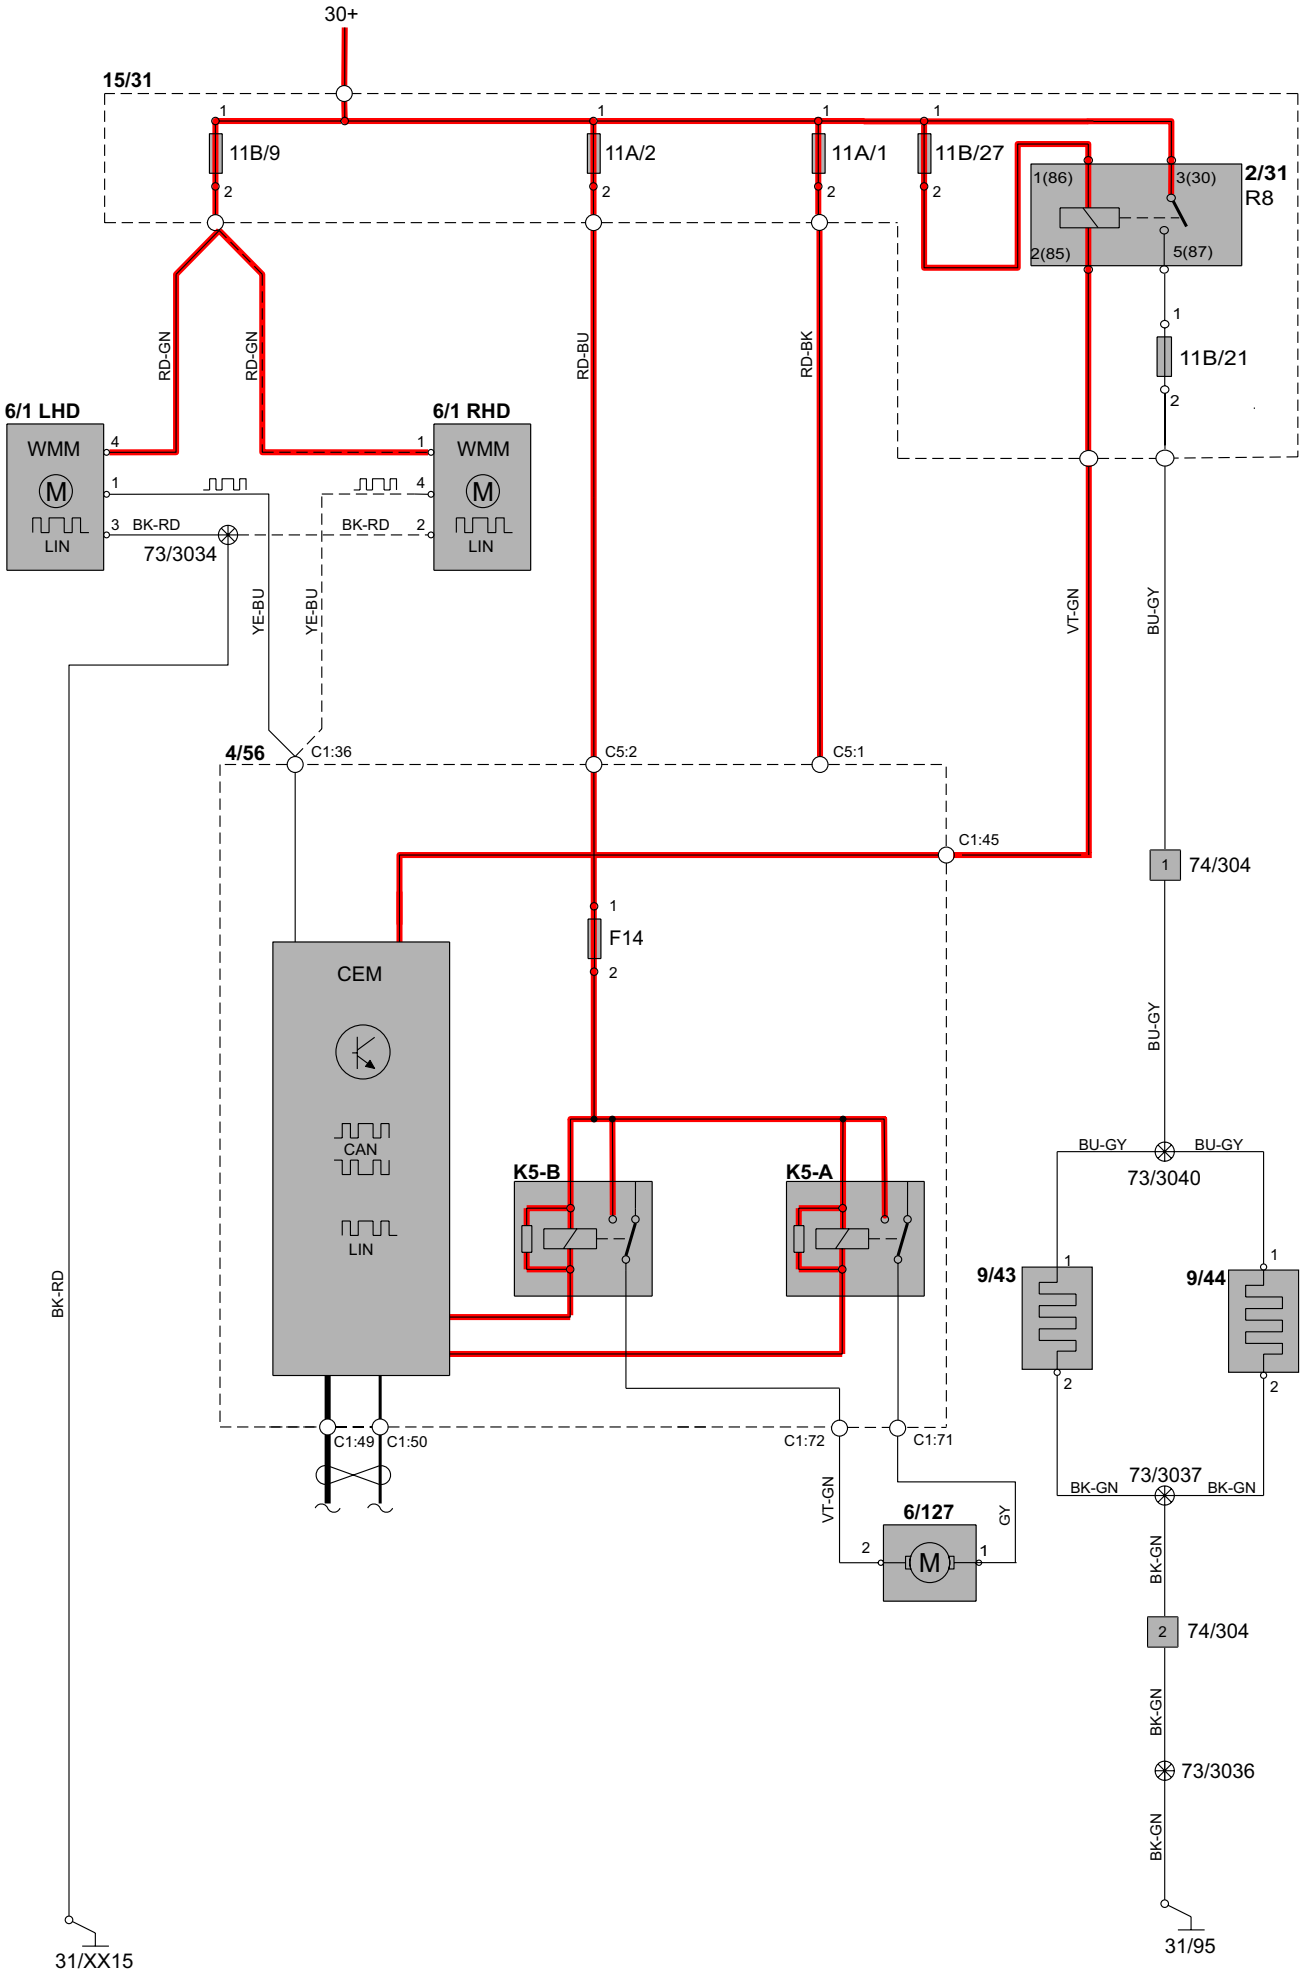

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Омыватель высокого давления

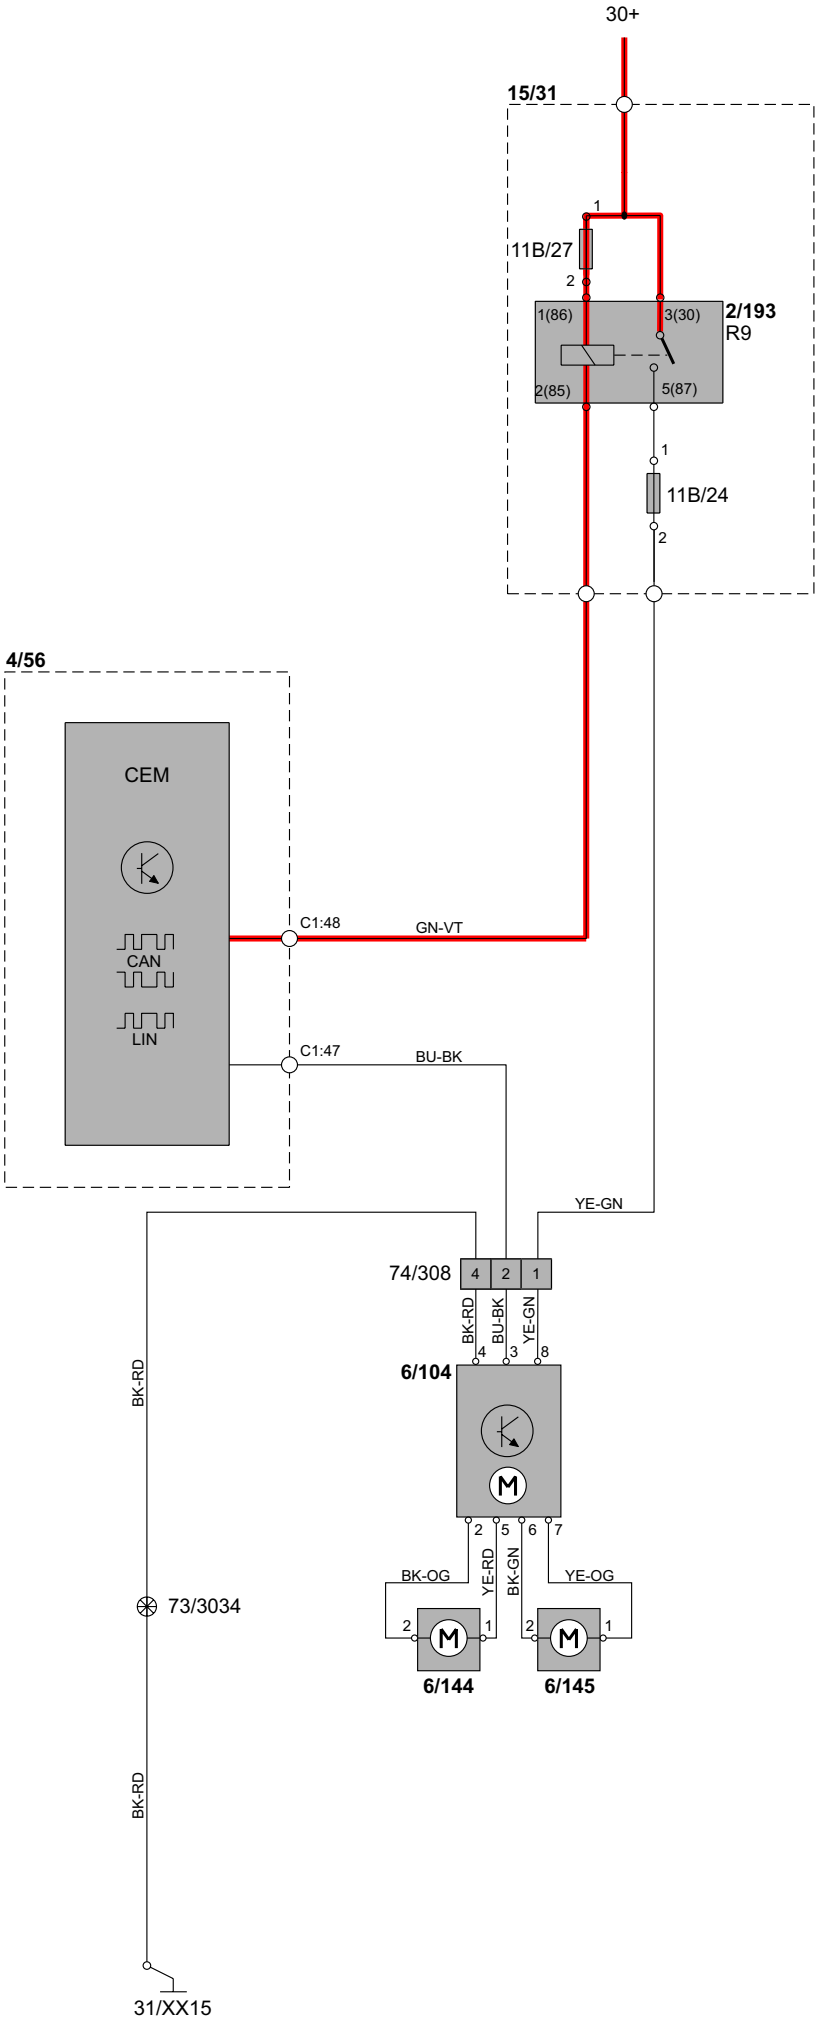

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Рожок звукового сигнала

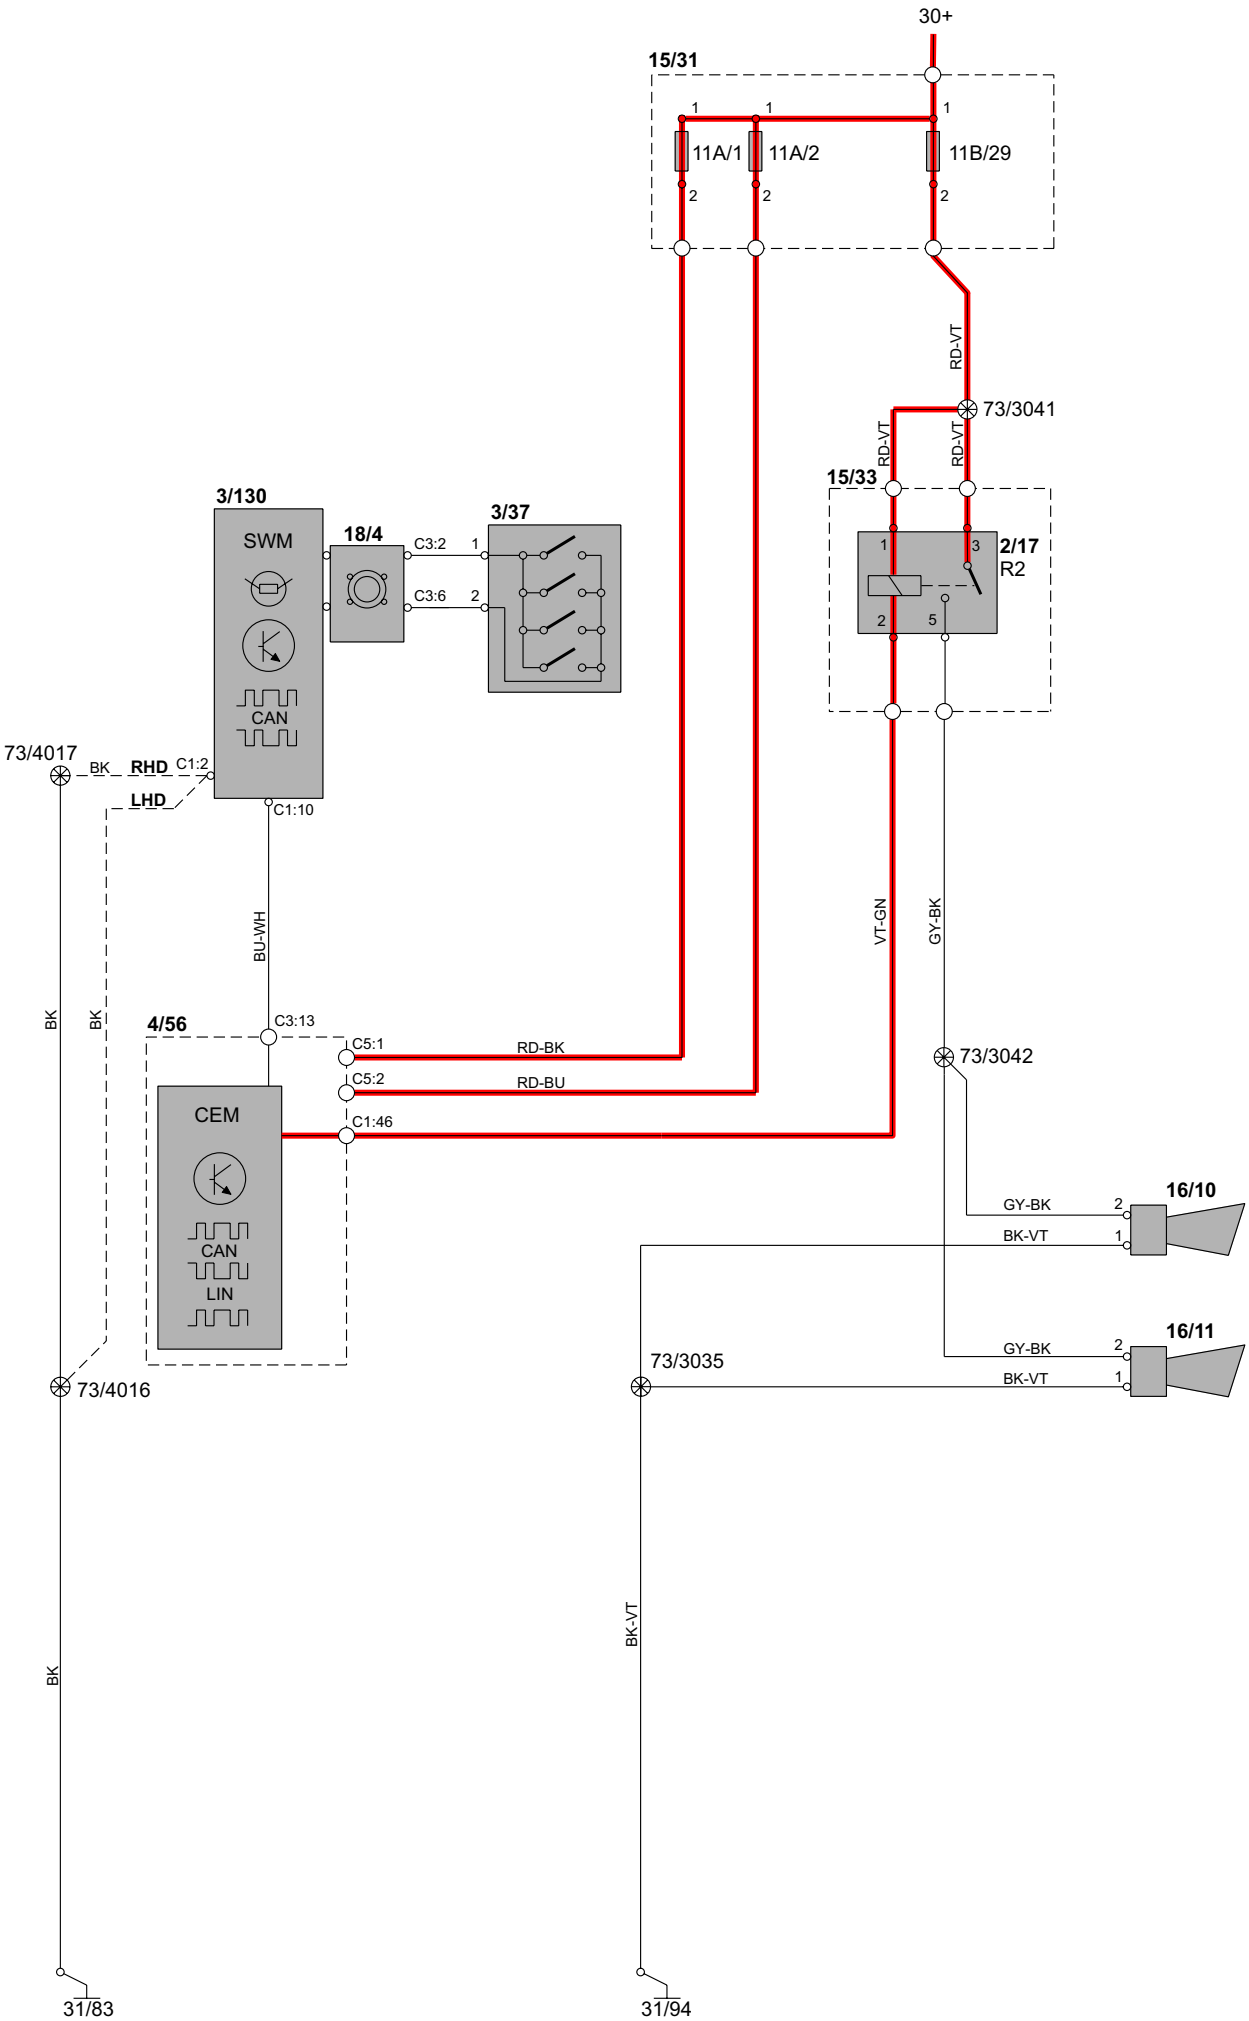

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Противоугонная сигнализация

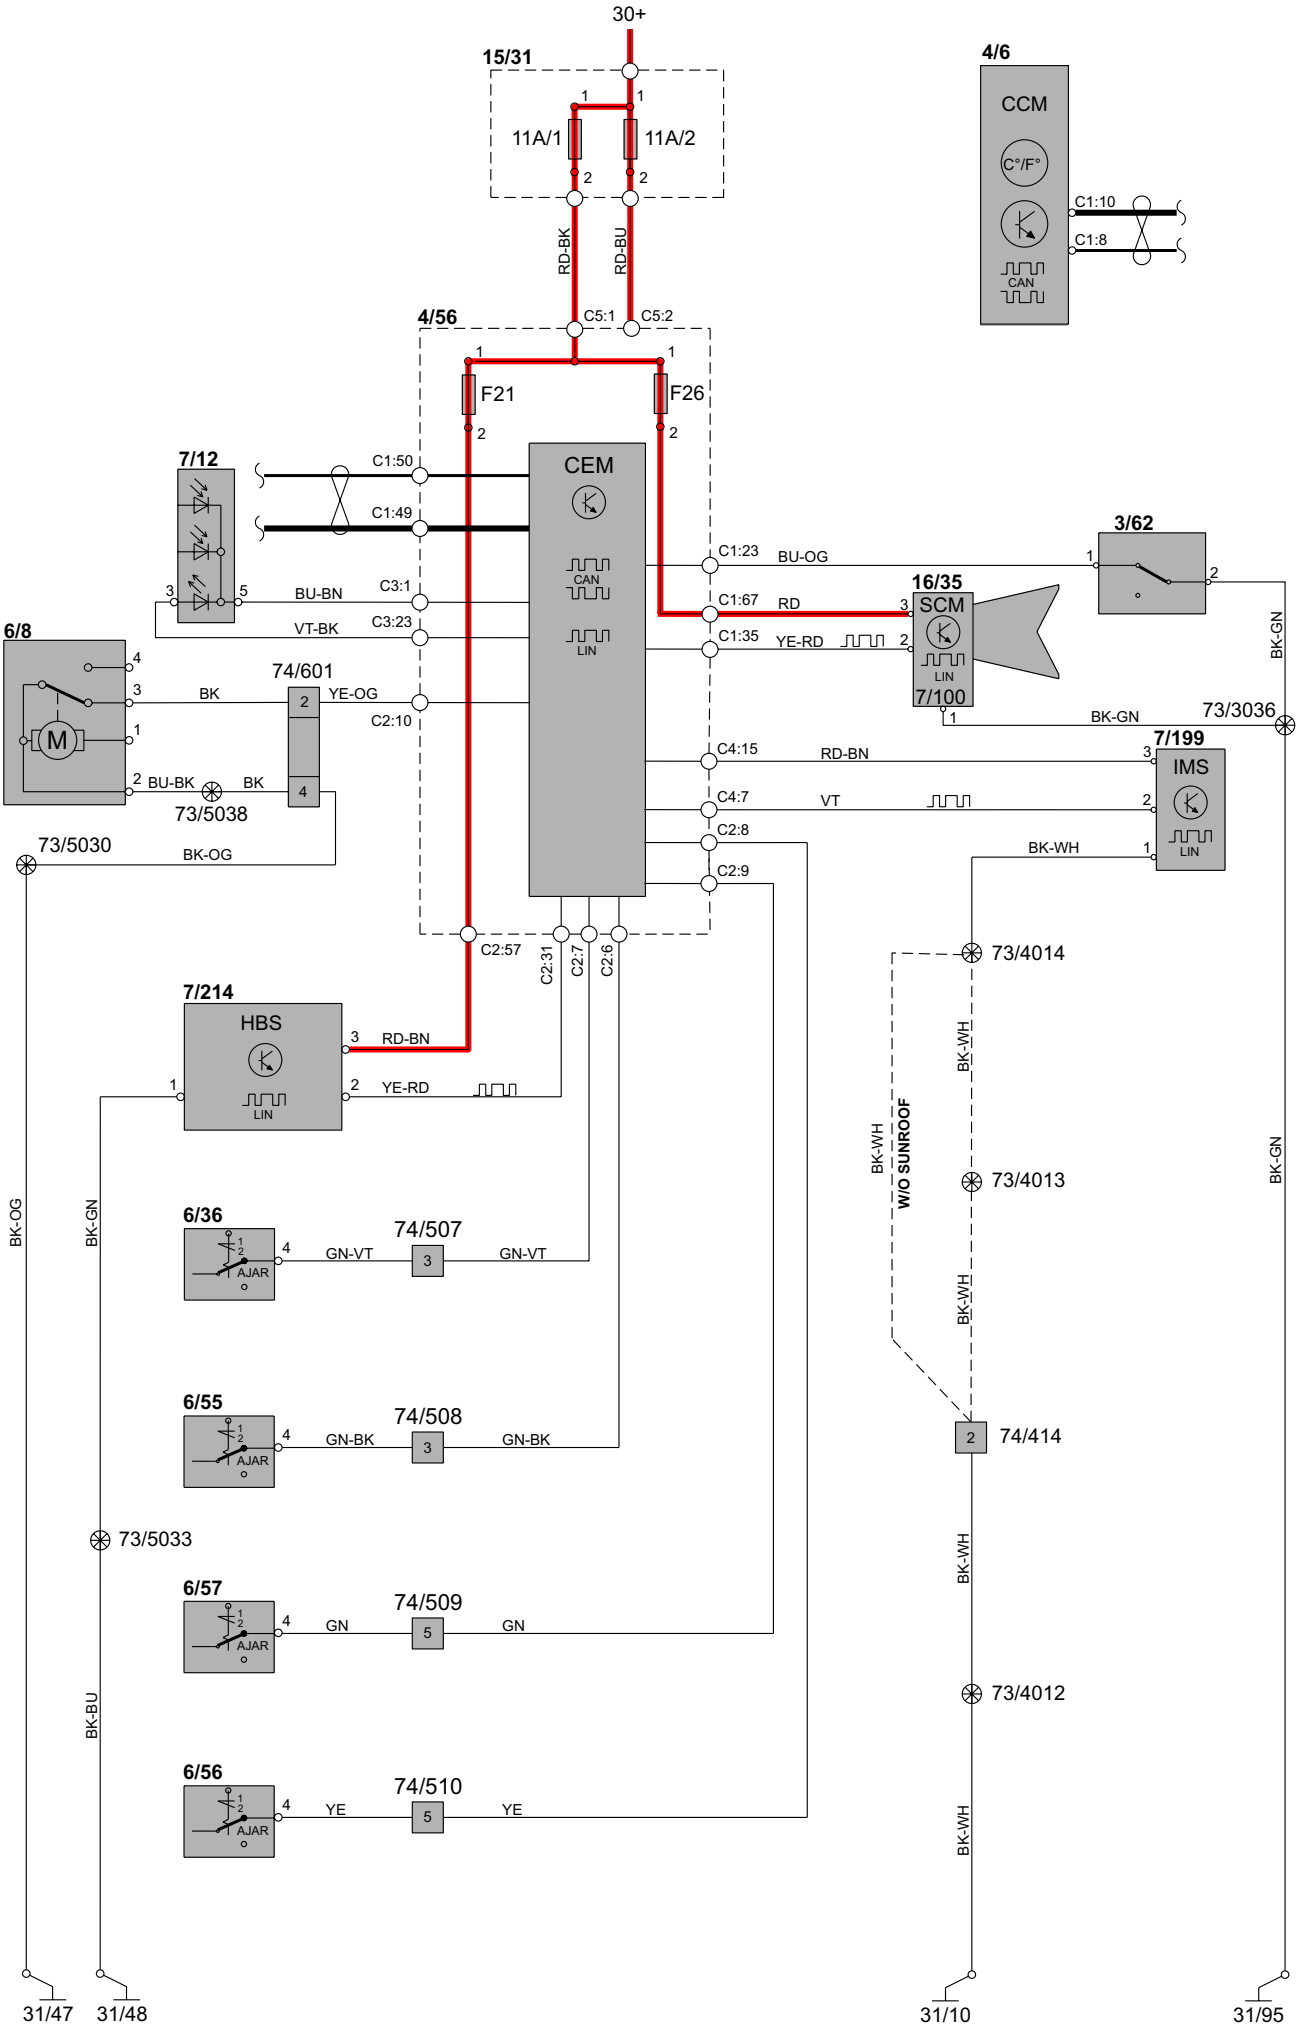

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Бесключевой автомобиль 1:2

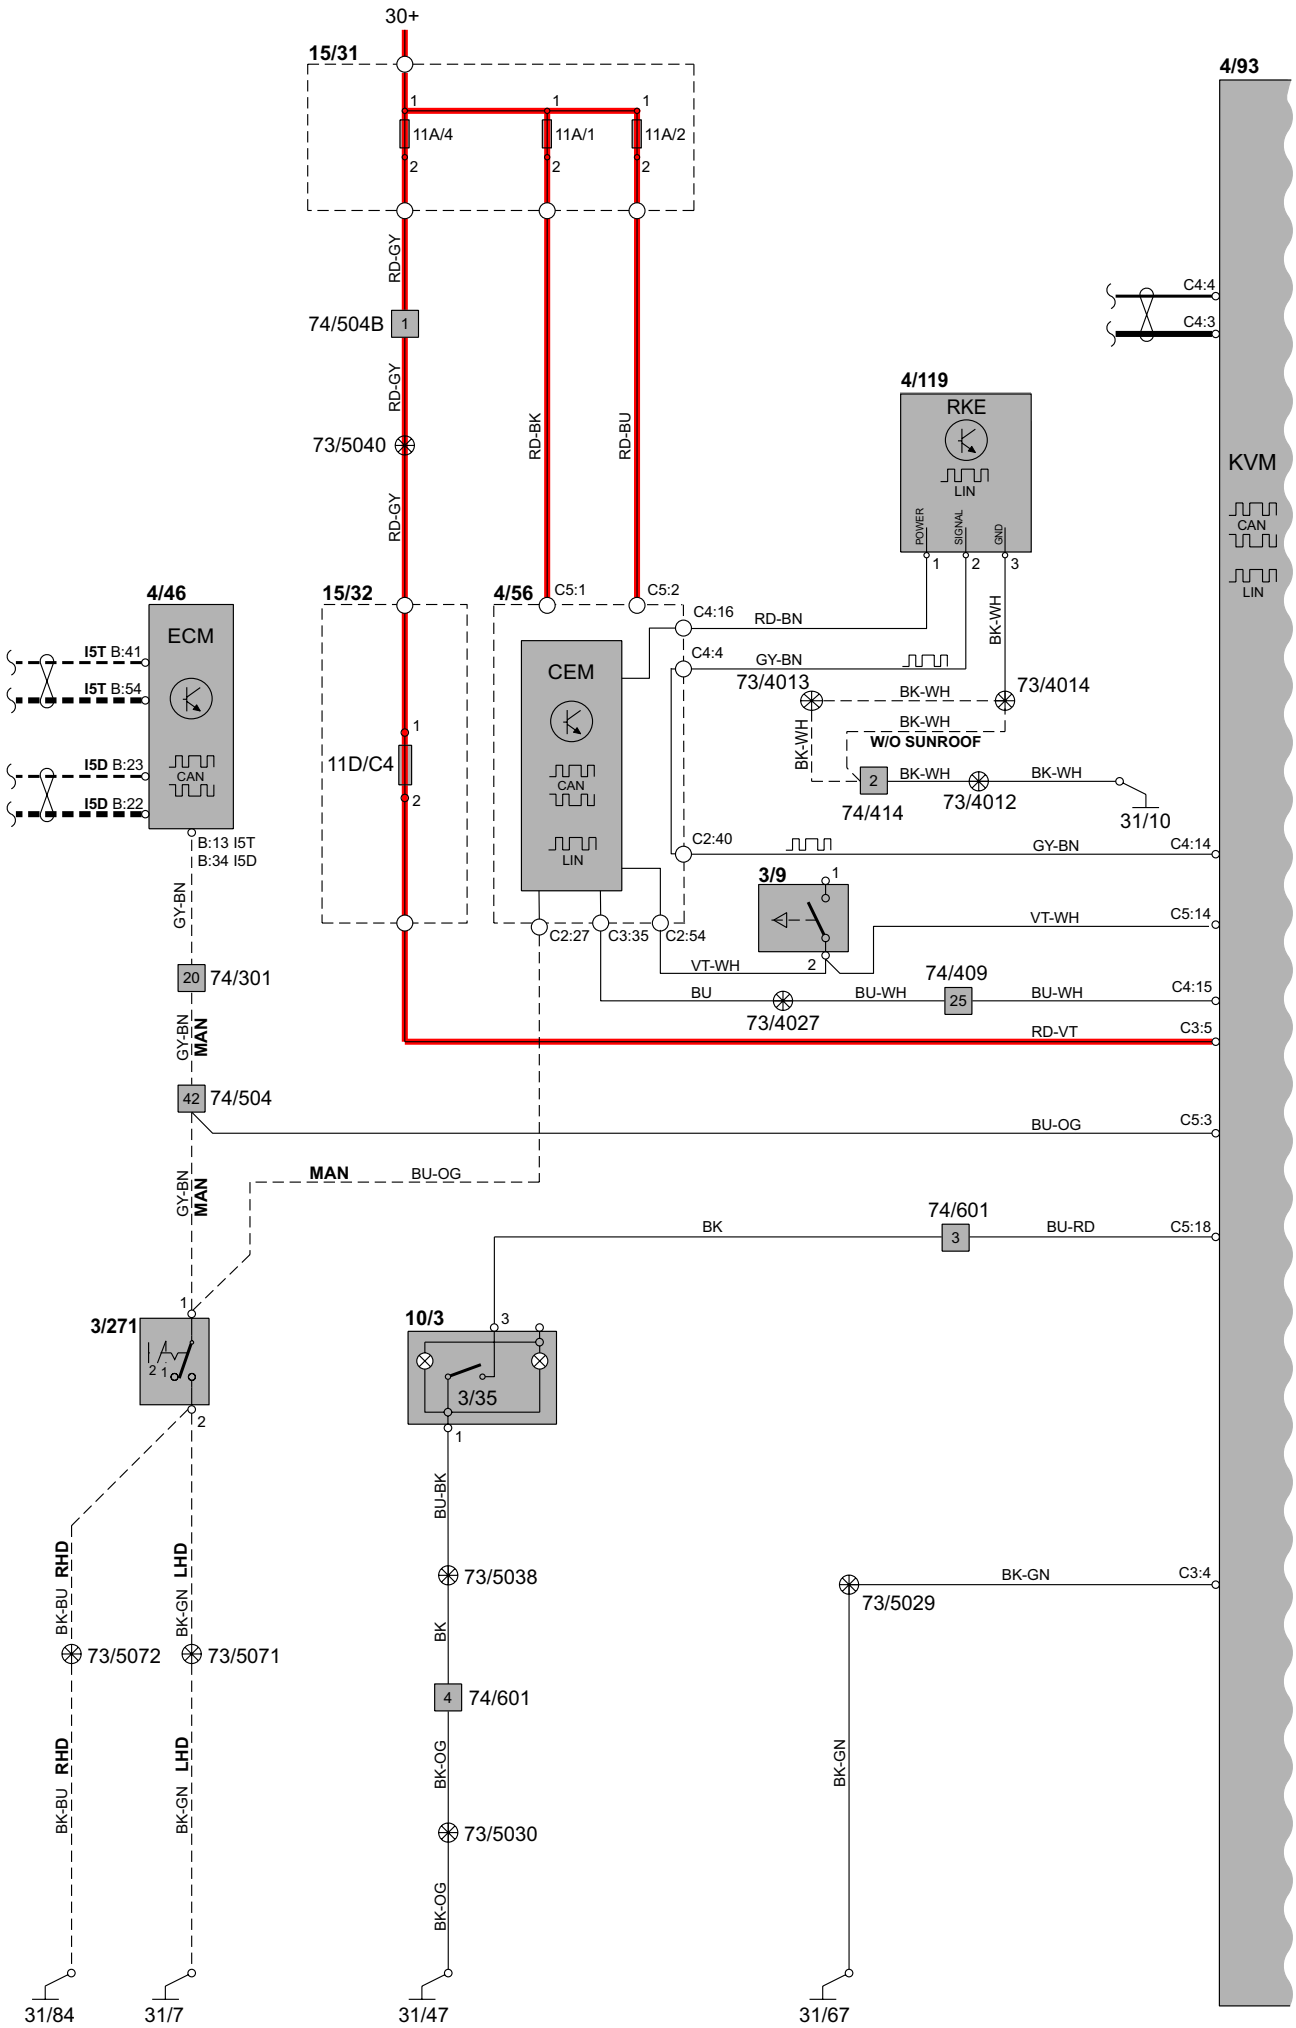

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Бесключевой автомобиль 2:2

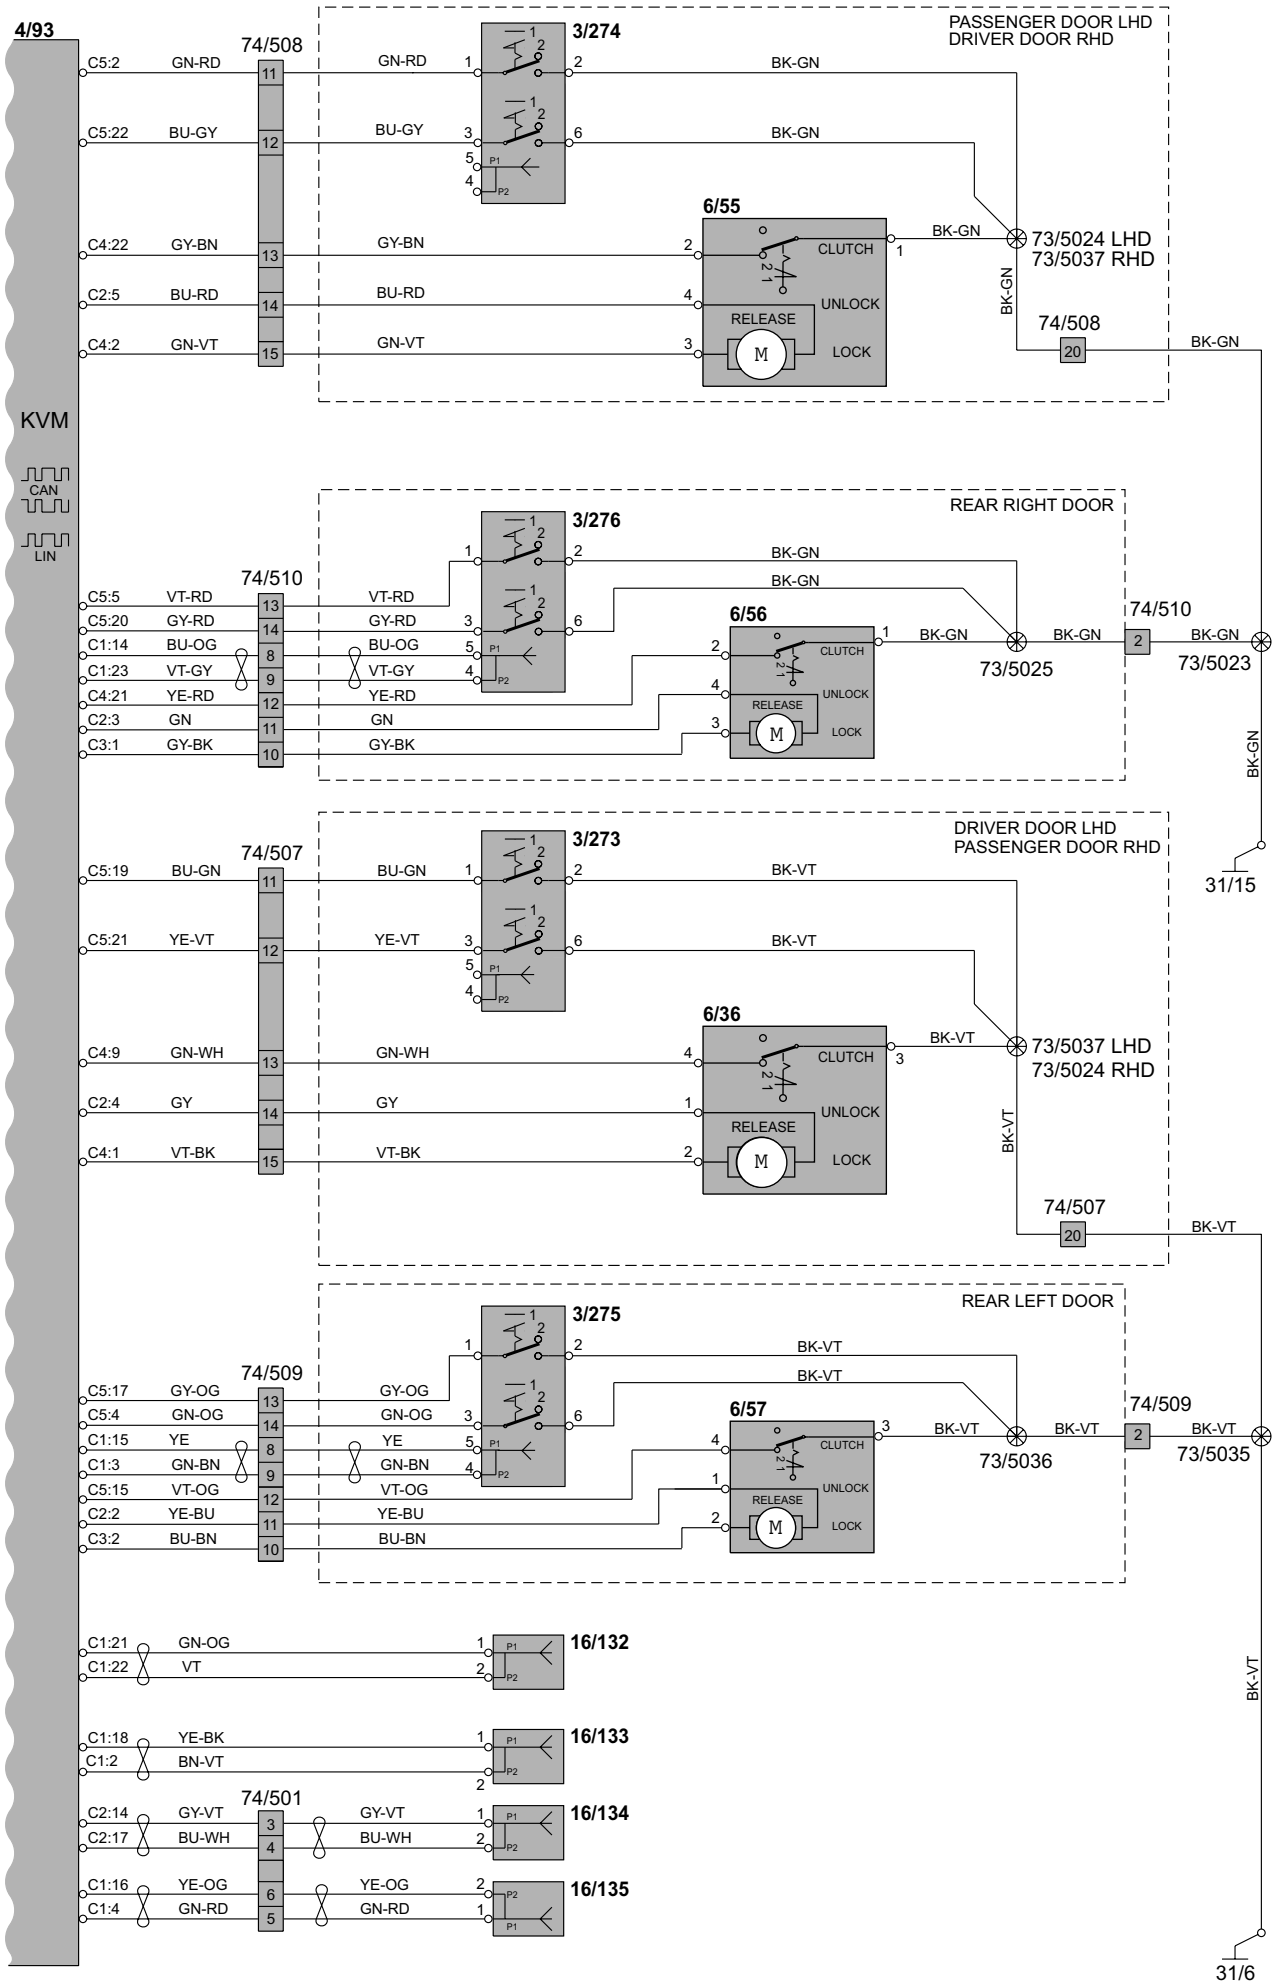

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Система помощи при парковке

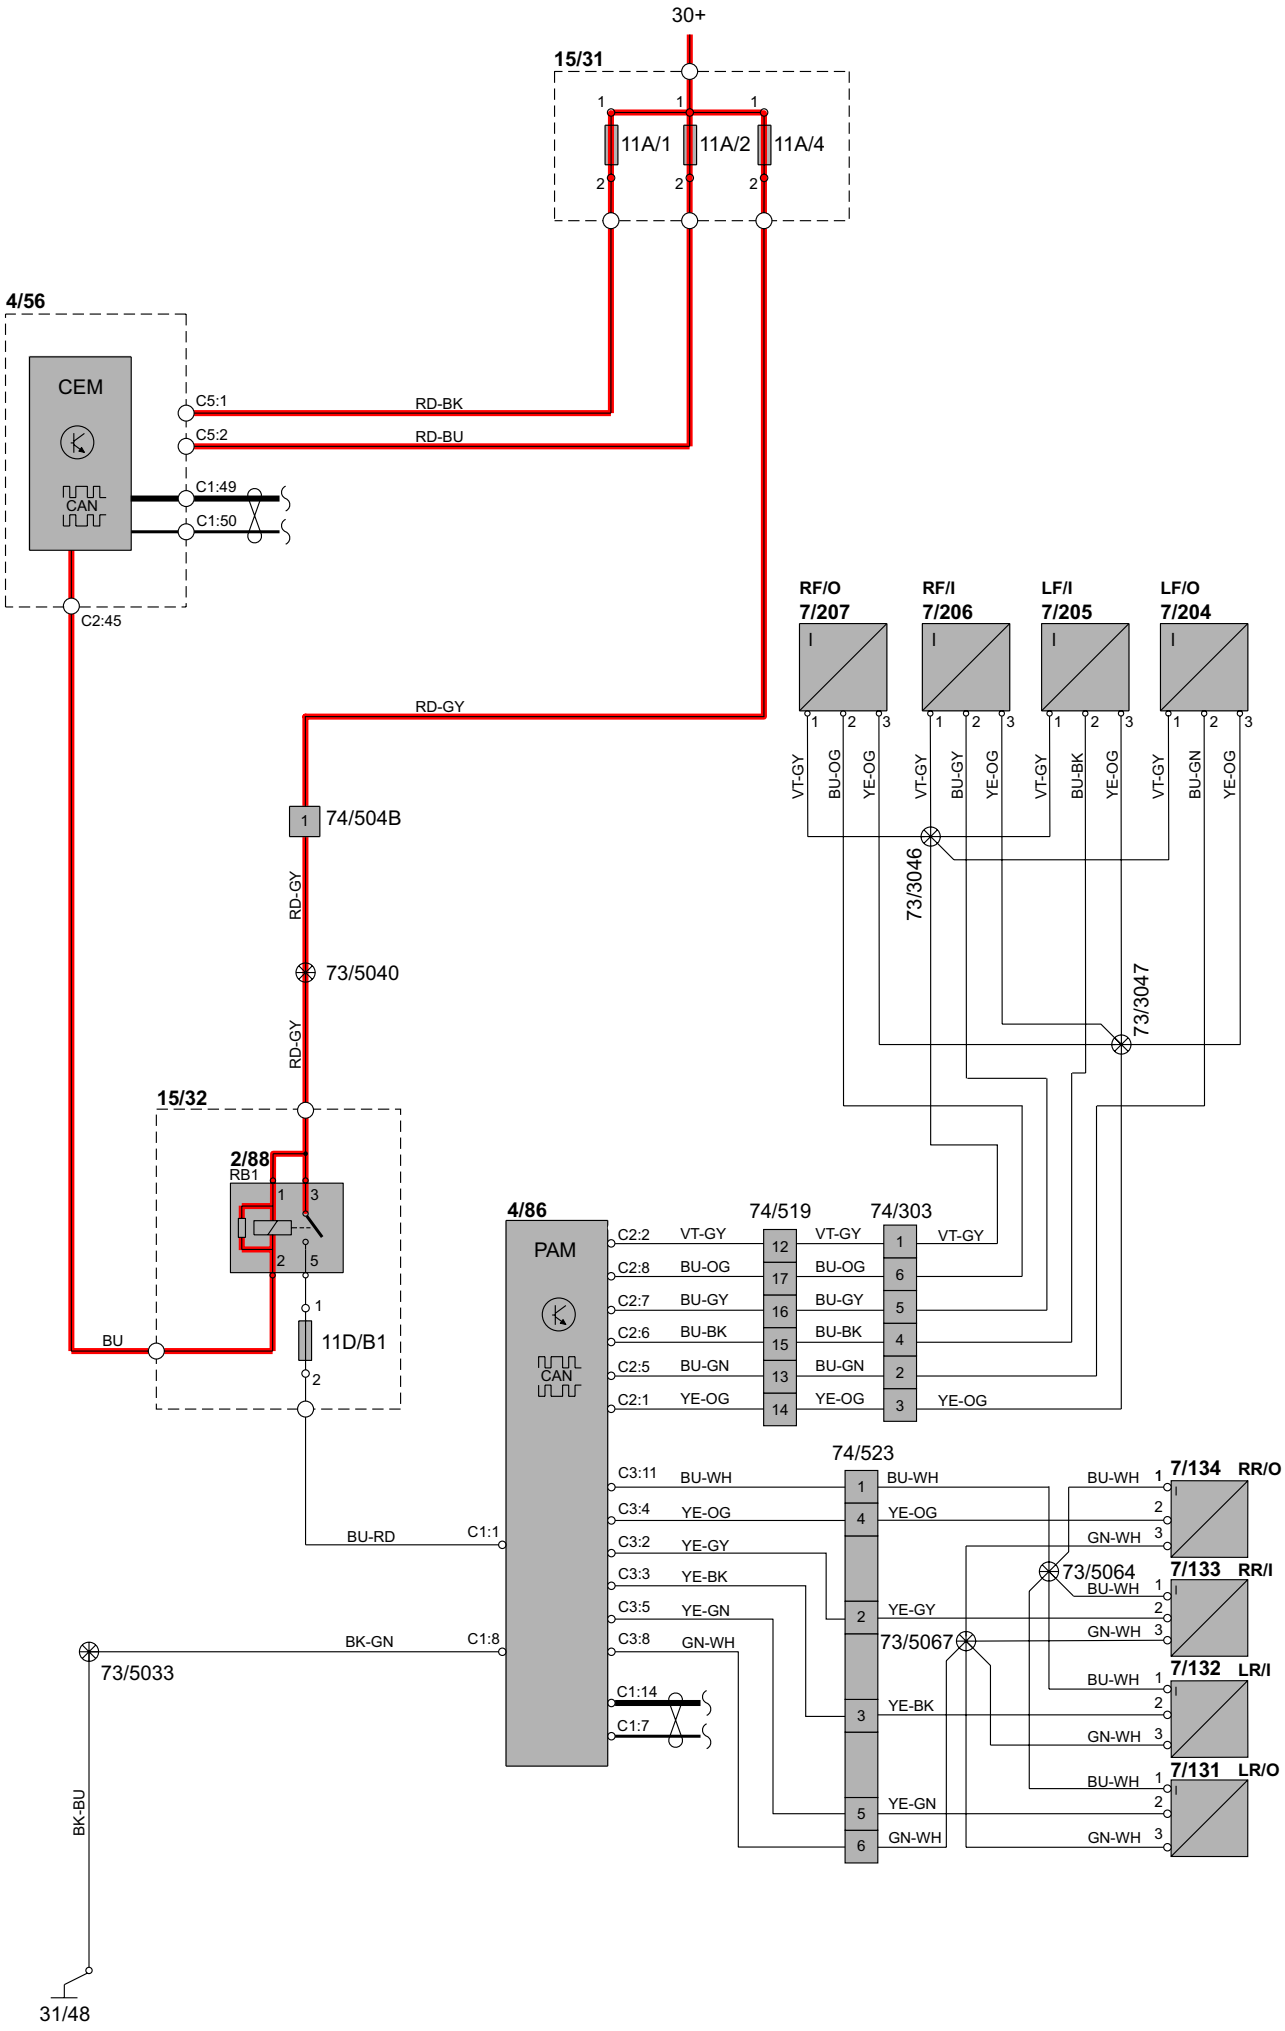

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Предупреждение столкновения с тормозным усилителем

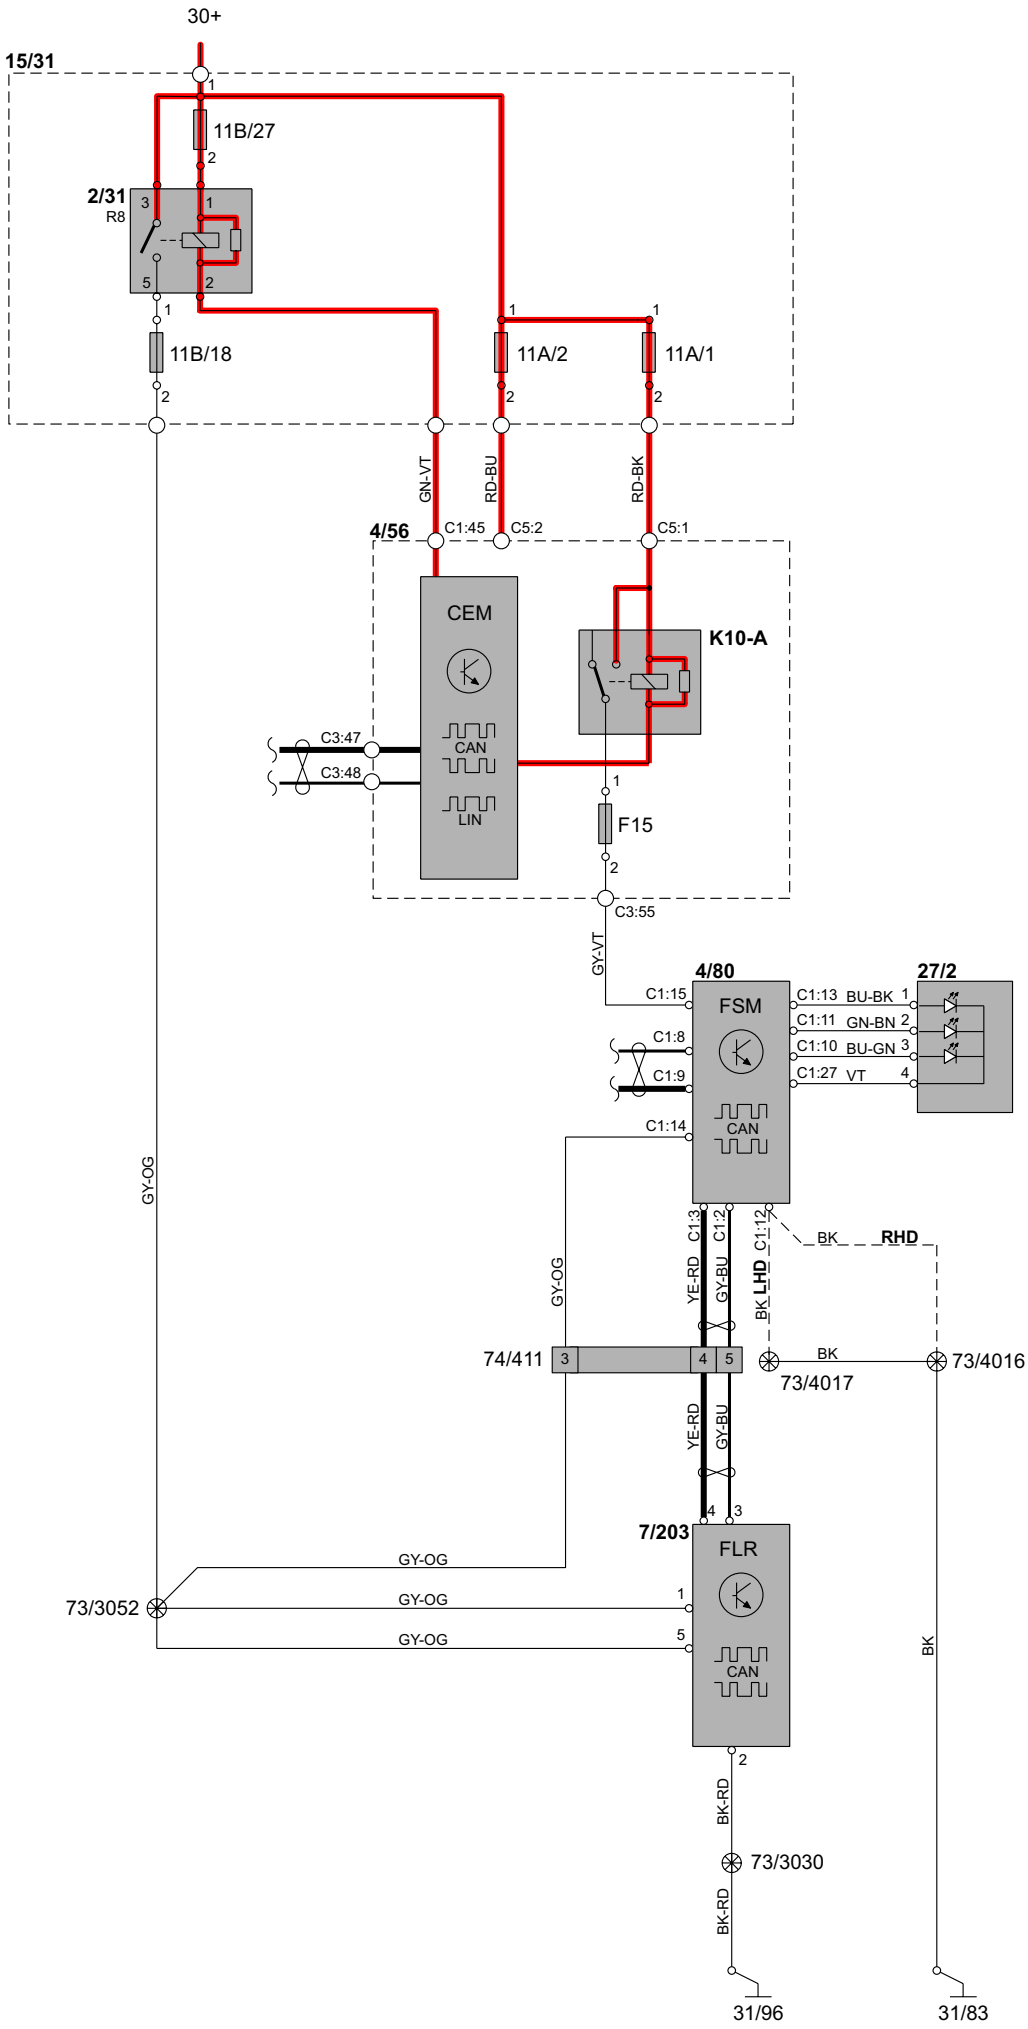

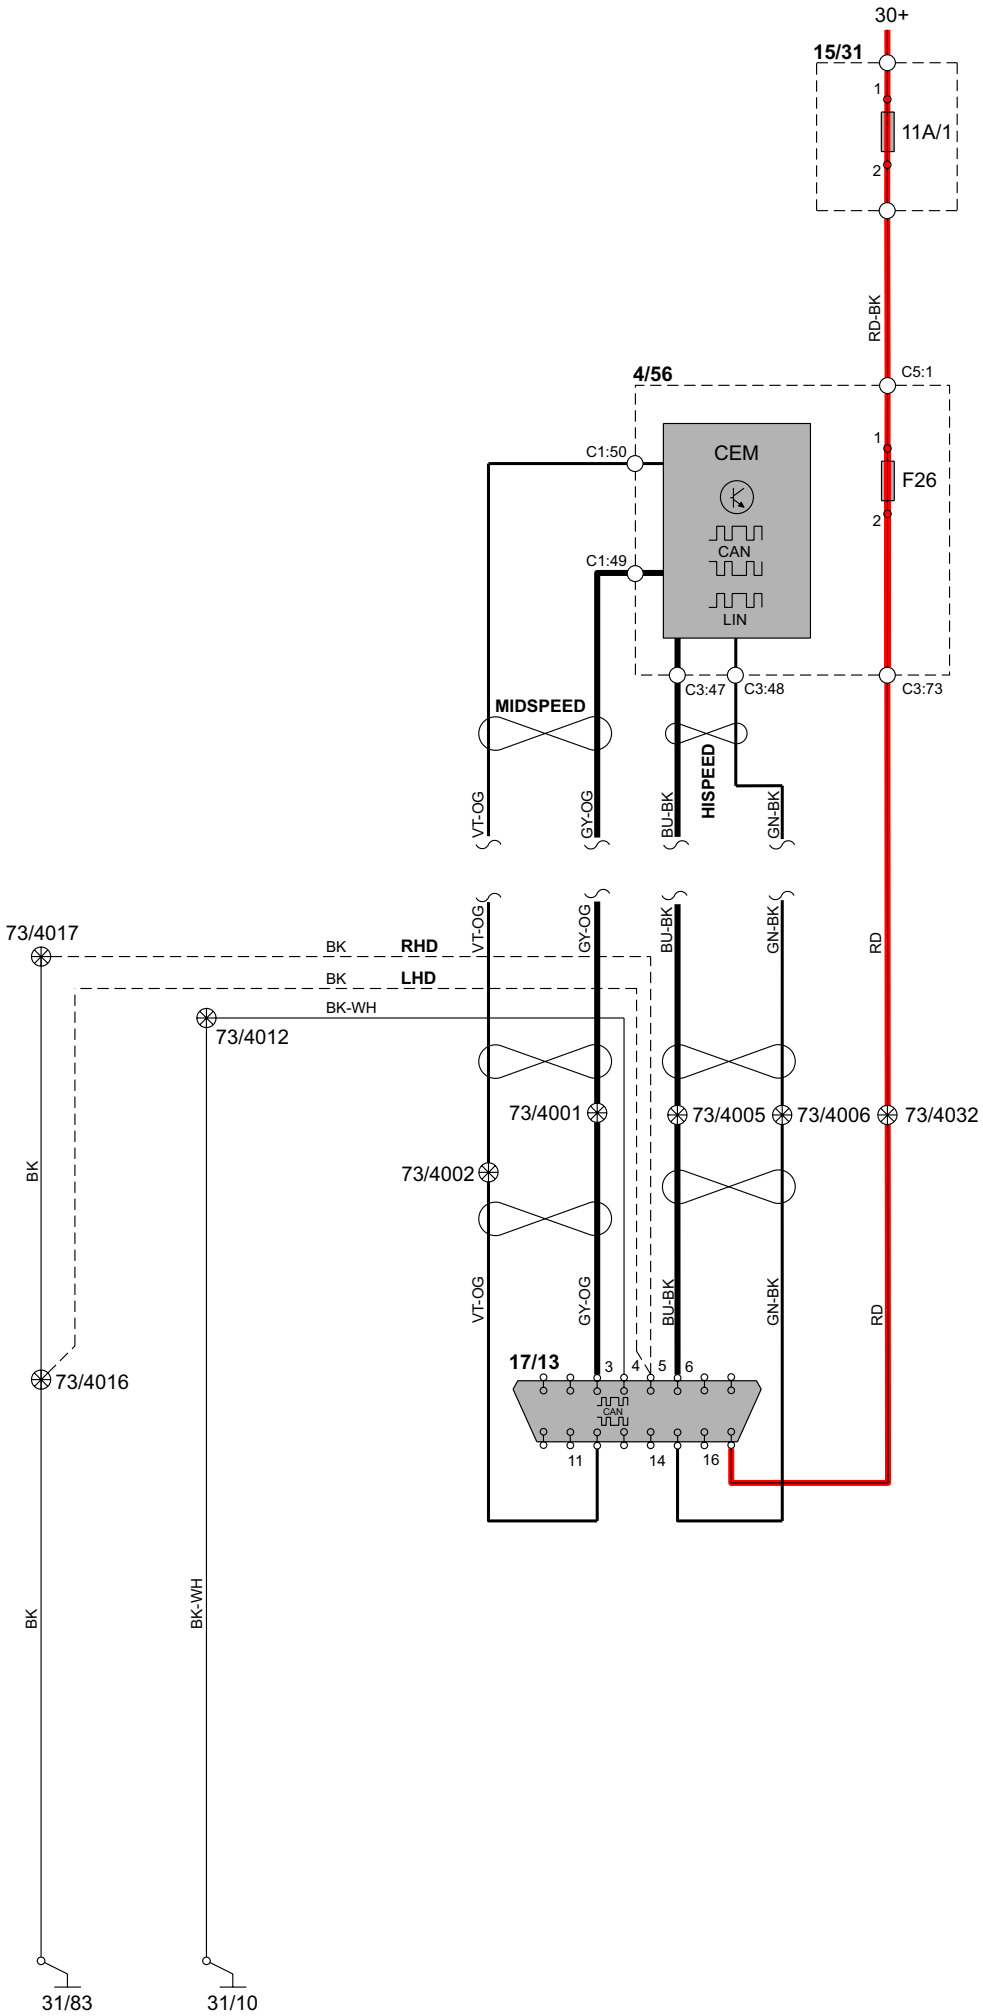
30+
15/31
1
11A/1
2
RD-BK
4/56
C5:1
C1:50
CEM
CAN
LIN
C1:49
1
F26
2
C3:47
C3:48
C3:73
MIDSPEED
HISPEED
VT-OG
GY-OG
BU-BK
GN-BK
RD
73/4017
BK
RHD
LHD
BK-WH
73/4012
73/4001
73/4005
73/4006
73/4032
73/4002
73/4016
17/13
3
4
5
6
11
14
16
31/83
31/10

Группа 37 Проводка и предохранители
Розетка 12 В

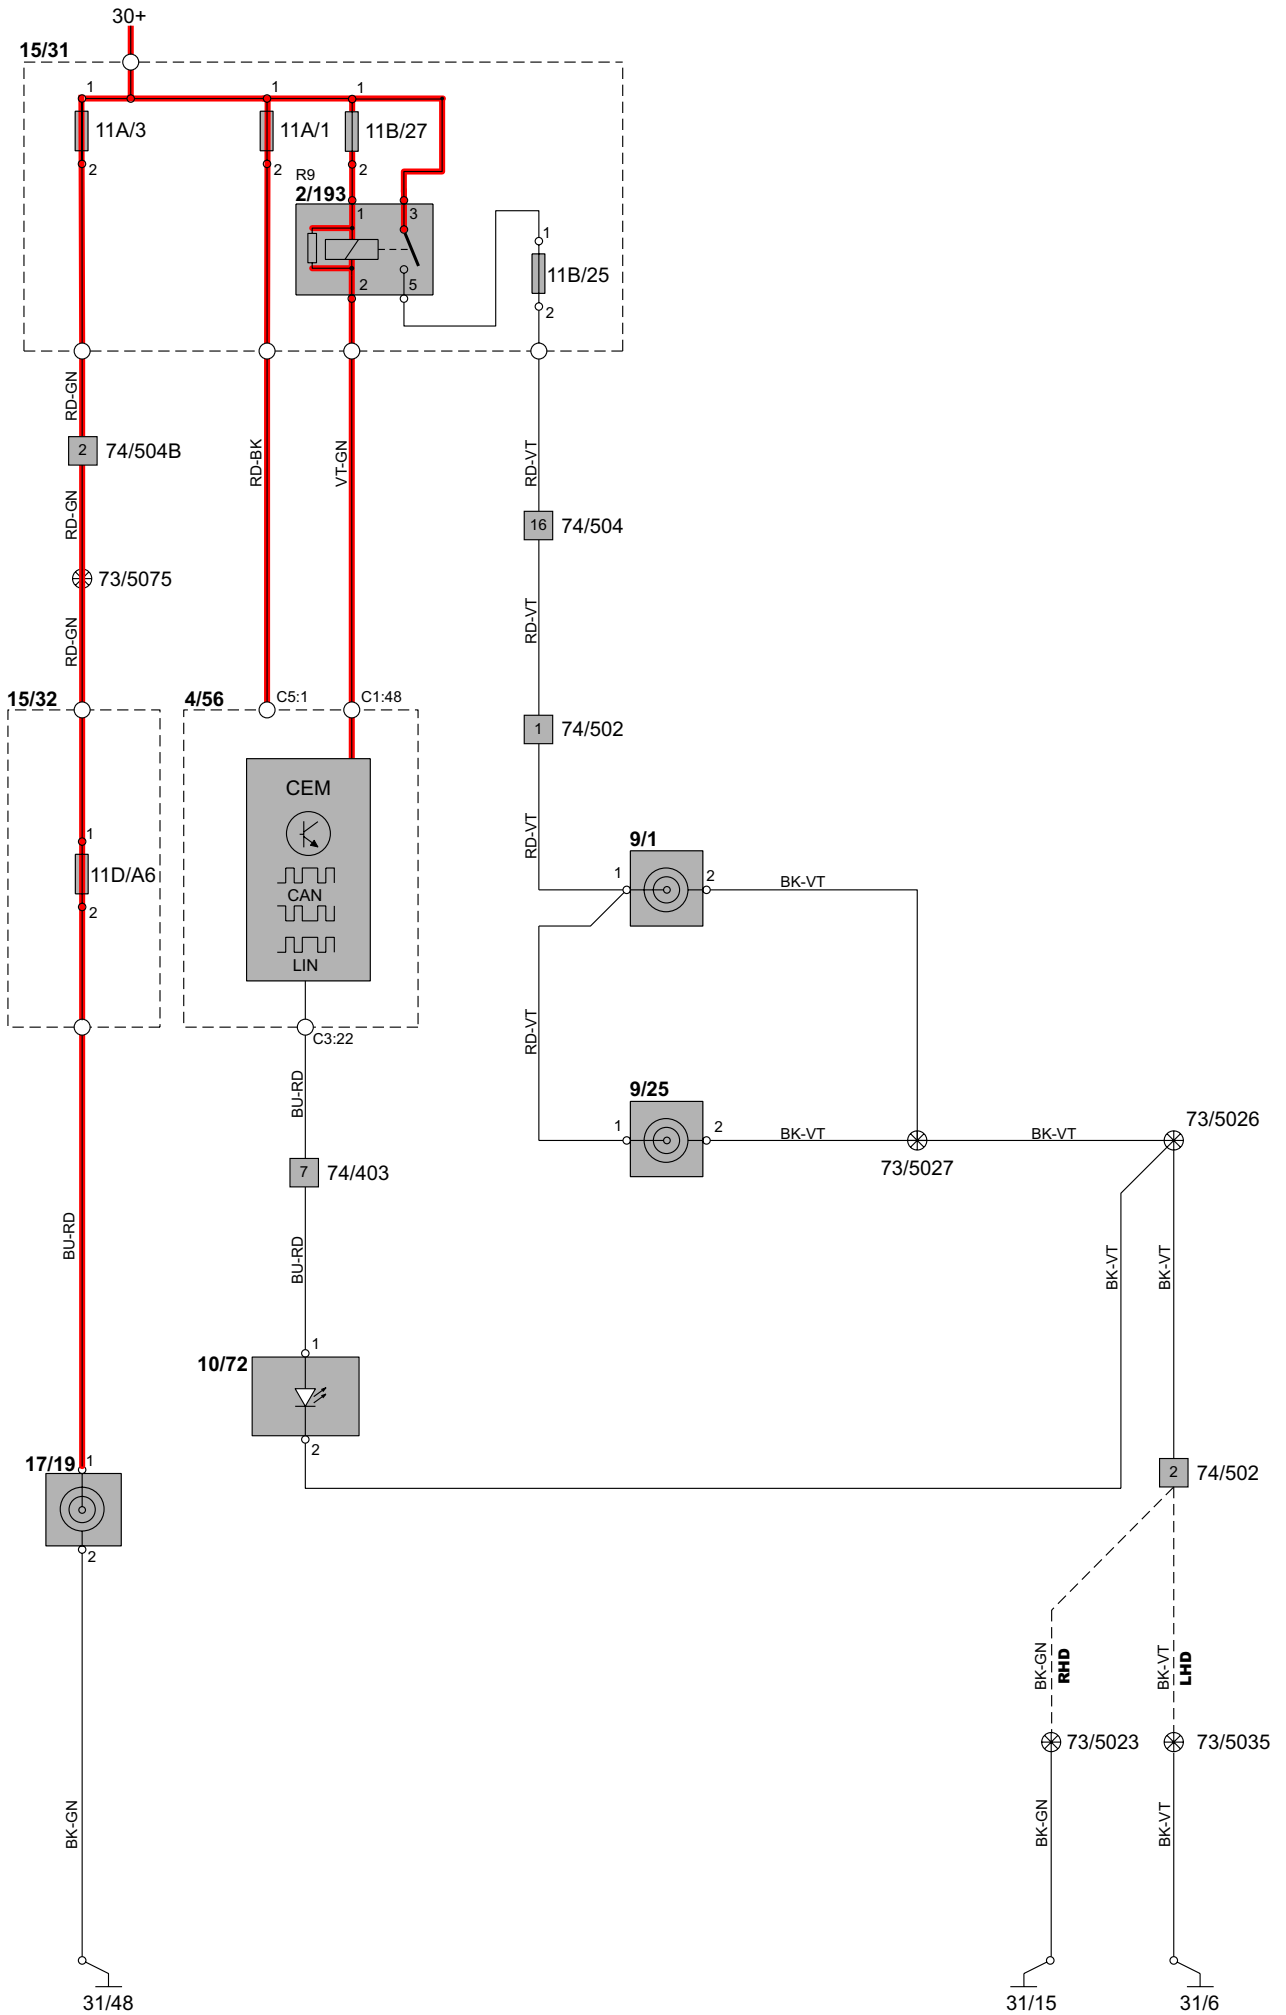

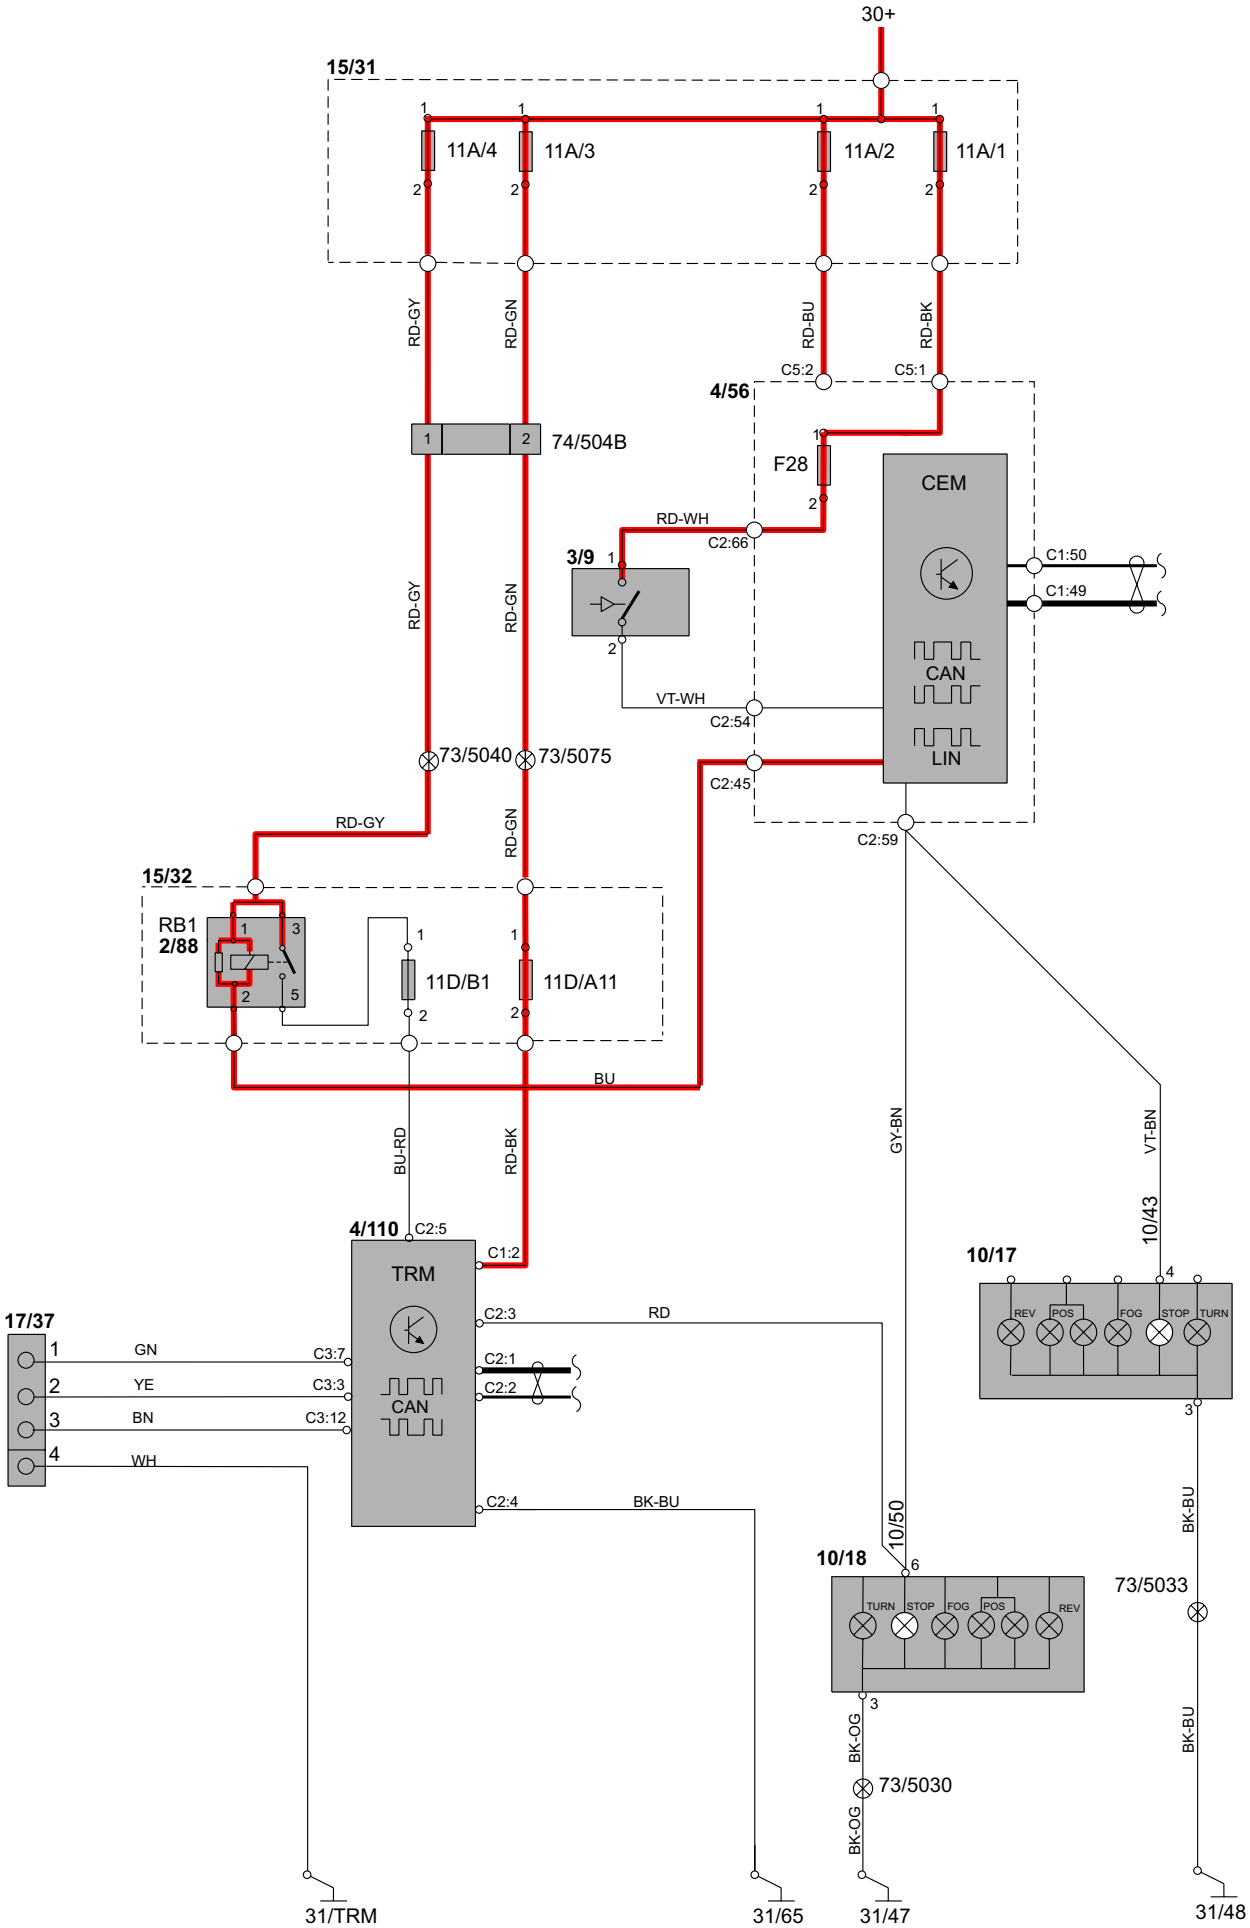
30+
15/31
11A/4
11A/3
11A/2
11A/1
RD-GY
RD-GN
RD-BU
RD-BK
C5:2
C5:1
4/56
74/504B
F28
CEM
RD-WH
C2:66
3/9
C1:50
C1:49
CAN
LIN
VT-WH
C2:54
73/5040
73/5075
C2:45
C2:59
15/32
RB1
2/88
11D/B1
11D/A11
BU
BU-RD
GY-BN
VT-BN
10/43
4/110
C2:5
C1:2
TRM
10/17
REV
POS
FOG
STOP
TURN
17/37
GN
YE
BN
WH
C3:7
C3:3
C3:12
C2:3
RD
C2:1
C2:2
C2:4
BK-BU
10/50
10/18
73/5033
BK-OG
73/5030
31/TRM
31/65
31/47
31/48

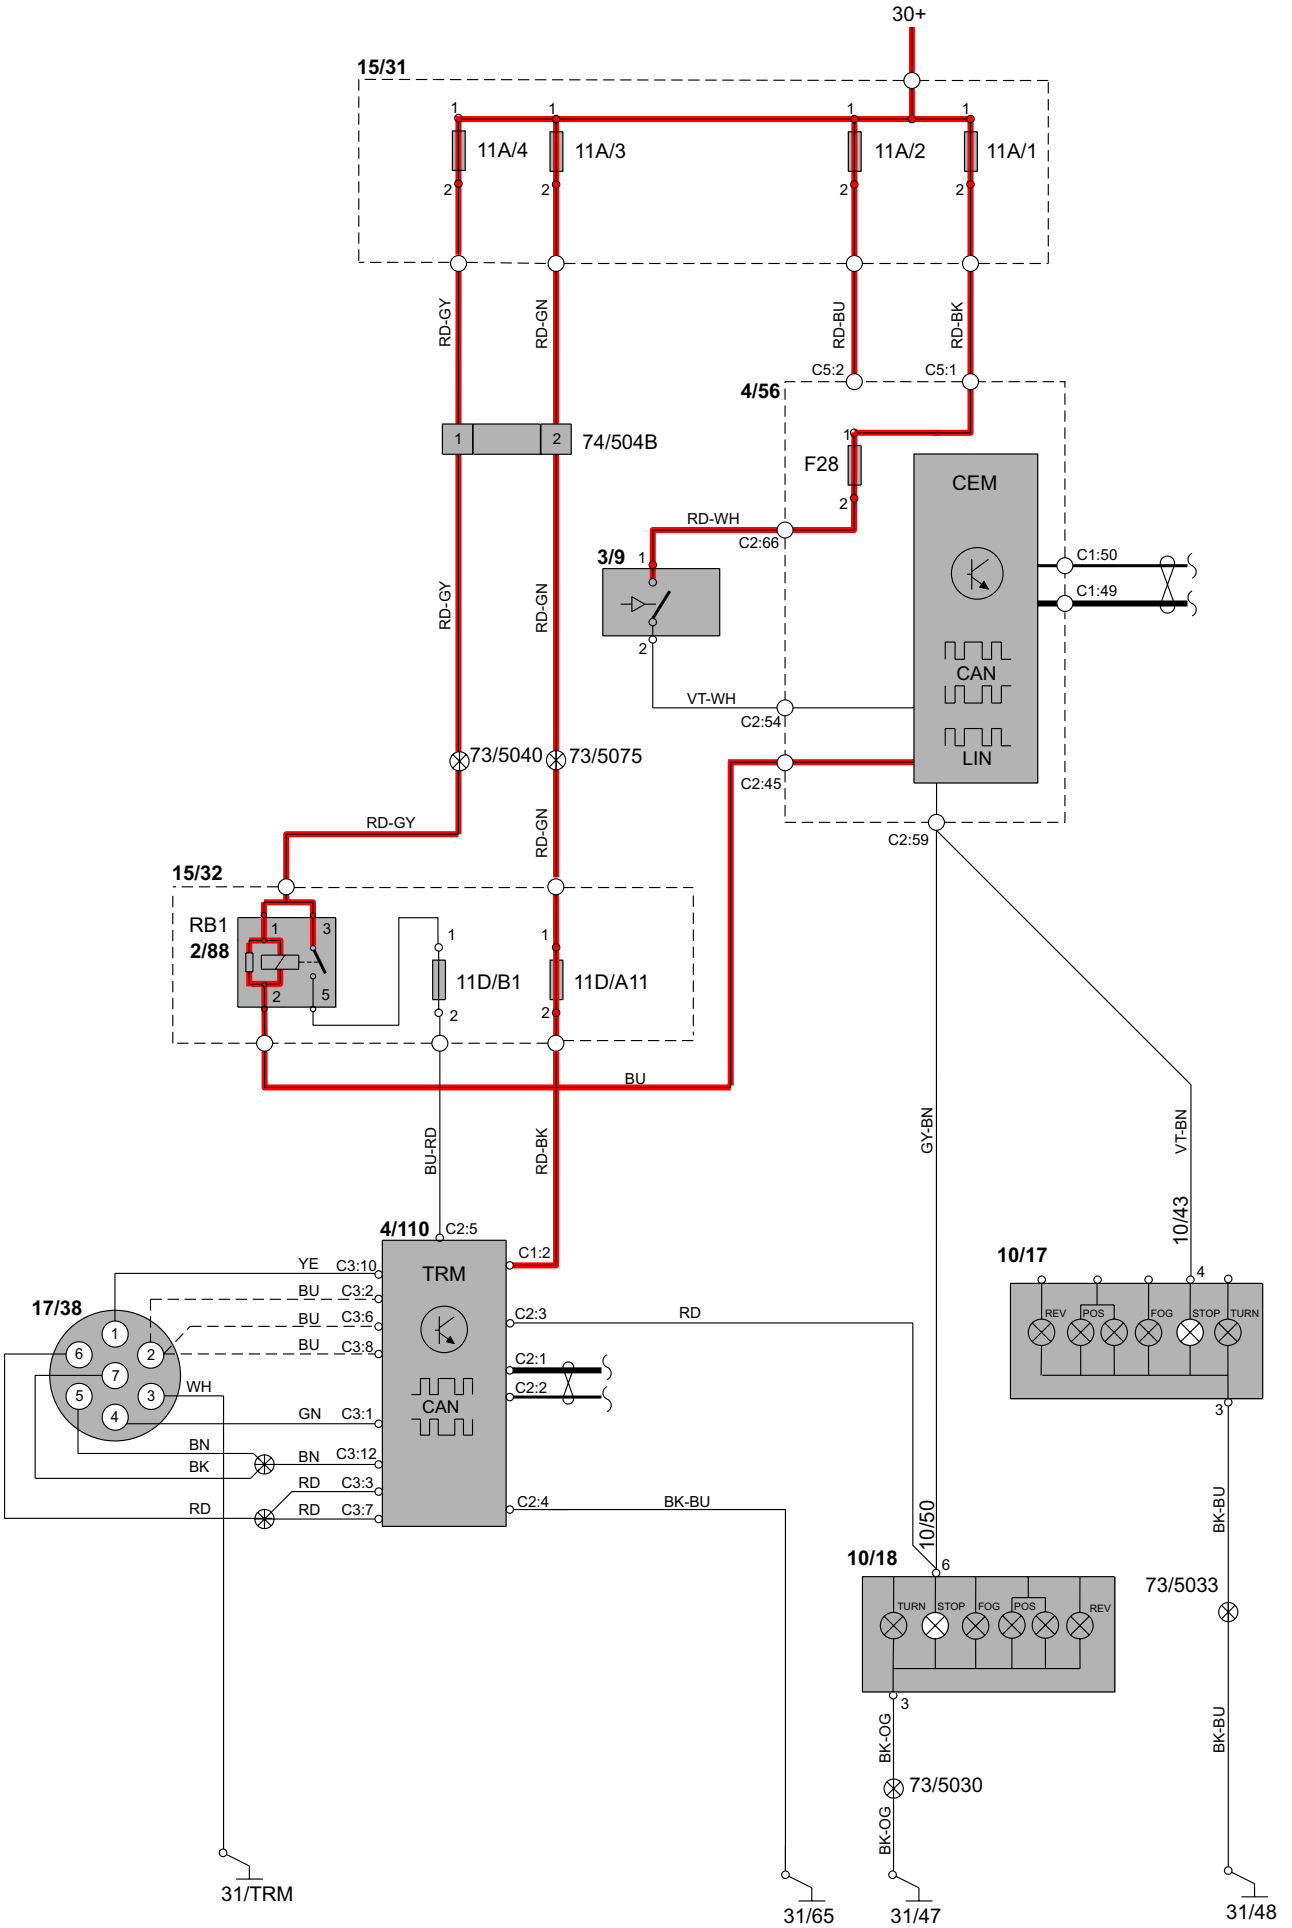
30+
15/31
11A/4
11A/3
11A/2
11A/1
RD-GY
RD-GN
RD-BU
RD-BK
C5:2
C5:1
4/56
74/504B
F28
CEM
RD-WH
C2:66
3/9
C1:50
C1:49
CAN
VT-WH
C2:54
LIN
73/5040
73/5075
C2:45
C2:59
15/32
RB1
2/88
11D/B1
11D/A11
BU
BU-RD
RD-BK
GY-BN
VT-BN
10/43
4/110
C2:5
C1:2
TRM
YE
C3:10
BU
C3:2
BU
C3:6
BU
C3:8
17/38
WH
GN
C3:1
BN
BK
BN
C3:12
RD
C3:3
RD
C3:7
C2:3
RD
C2:1
C2:2
CAN
C2:4
BK-BU
10/17
REV
POS
FOG
STOP
TURN
10/50
10/18
TURN
STOP
FOG
POS
REV
73/5033
BK-BU
BK-OG
73/5030
BK-OG
BK-BU
31/TRM
31/65
31/47
31/48

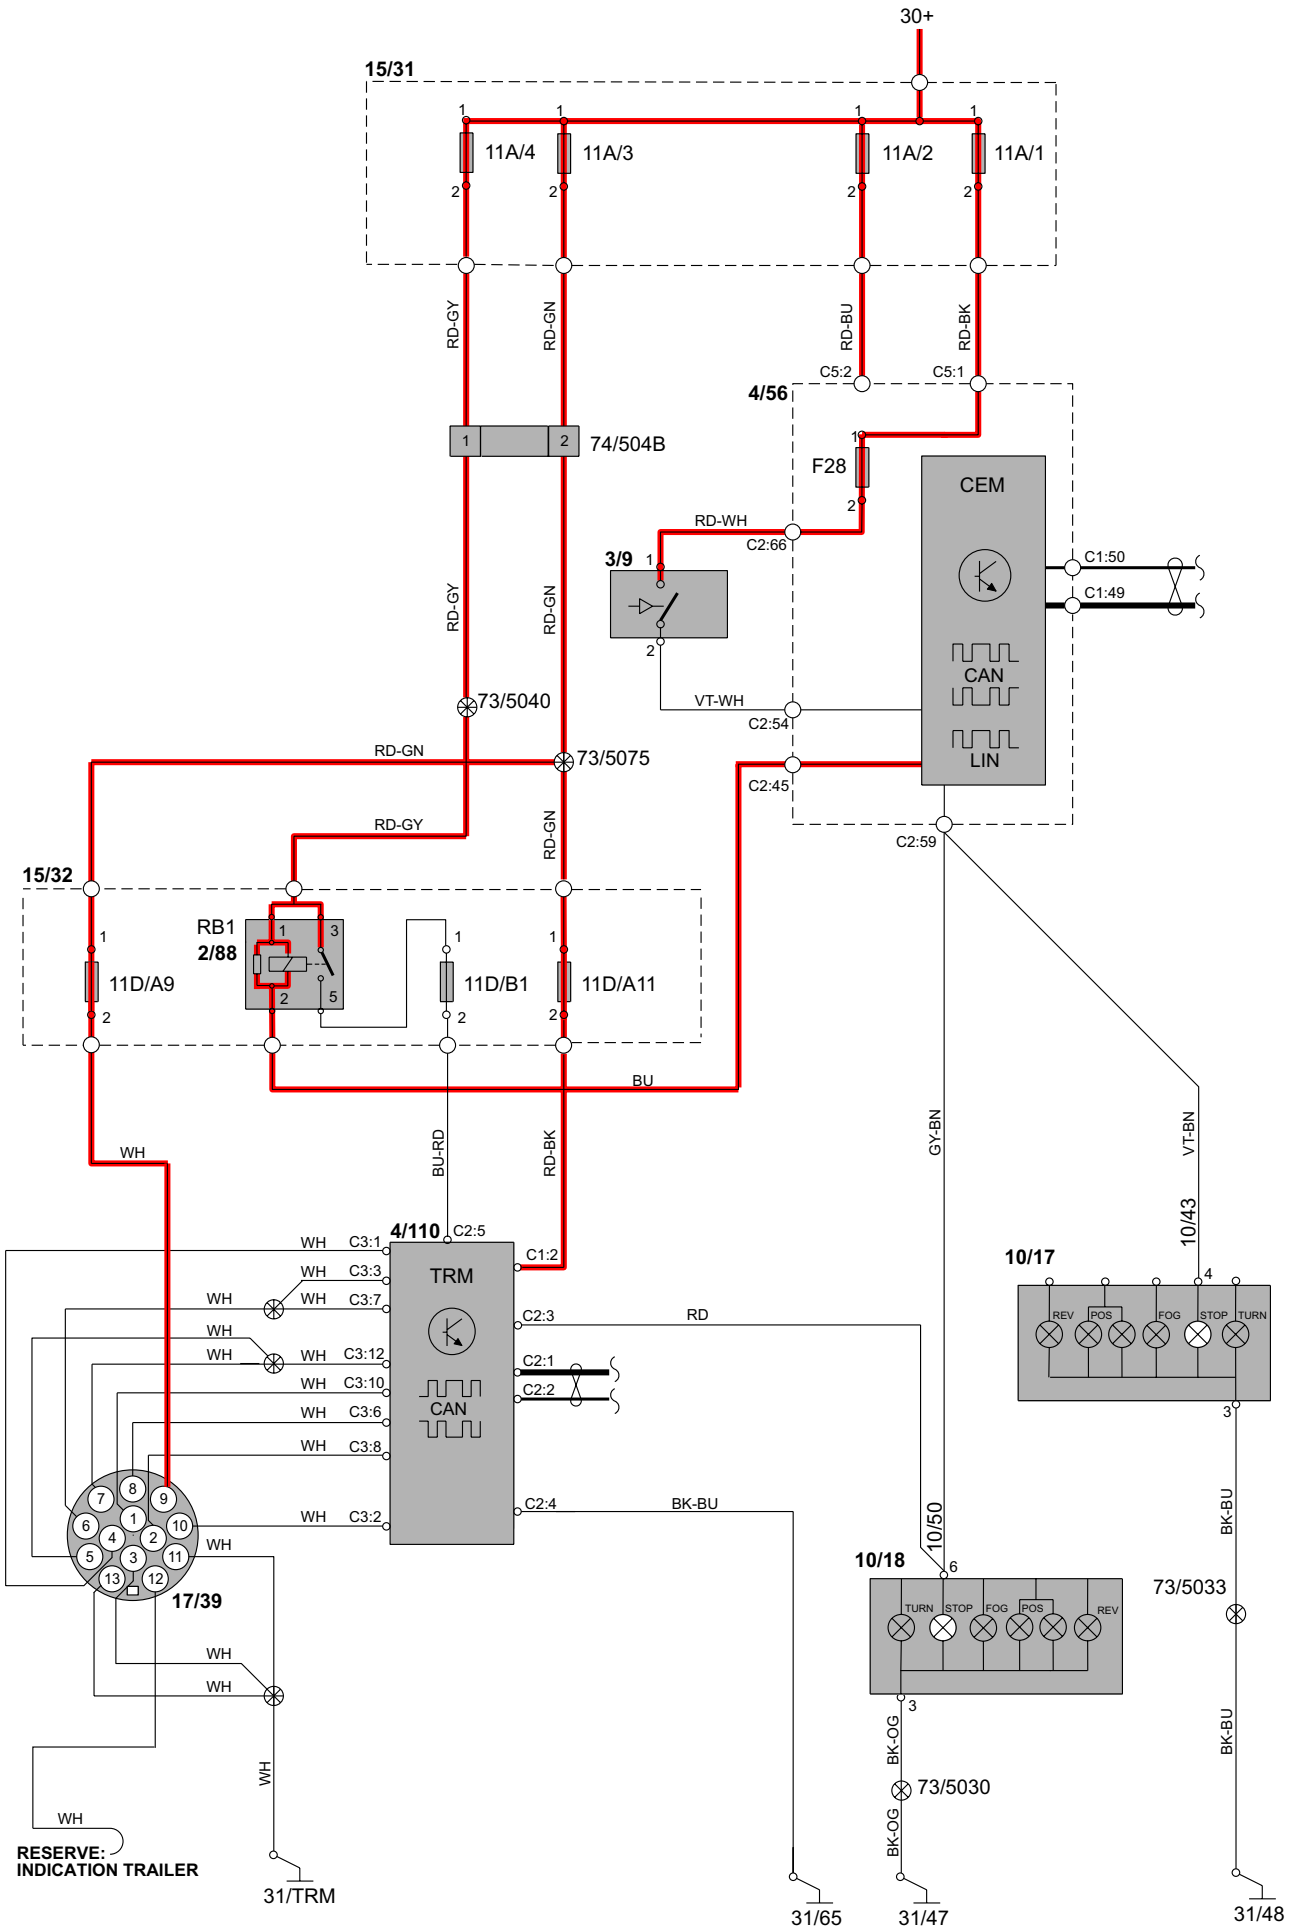
30+
15/31
11A/4
11A/3
11A/2
11A/1
RD-GY
RD-GN
RD-BU
RD-BK
C5:2
C5:1
4/56
74/504B
F28
CEM
RD-WH
C2:66
3/9
C1:50
C1:49
CAN
LIN
73/5040
VT-WH
C2:54
RD-GN
73/5075
C2:45
RD-GY
C2:59
15/32
RB1
2/88
11D/A9
11D/B1
11D/A11
BU
WH
BU-RD
RD-BK
GY-BN
VT-BN
10/43
4/110
C2:5
TRM
C1:2
C3:1
C3:3
C3:7
C3:12
C3:10
C3:6
C3:8
C3:2
C2:3
RD
C2:1
C2:2
C2:4
BK-BU
10/17
REV
POS
FOG
STOP
TURN
10/50
10/18
73/5033
17/39
BK-OG
73/5030
RESERVE:
INDICATION TRAILER
31/TRM
31/65
31/47
31/48

Группа 38 Приборы
Устройство напоминания о ремне безопасности

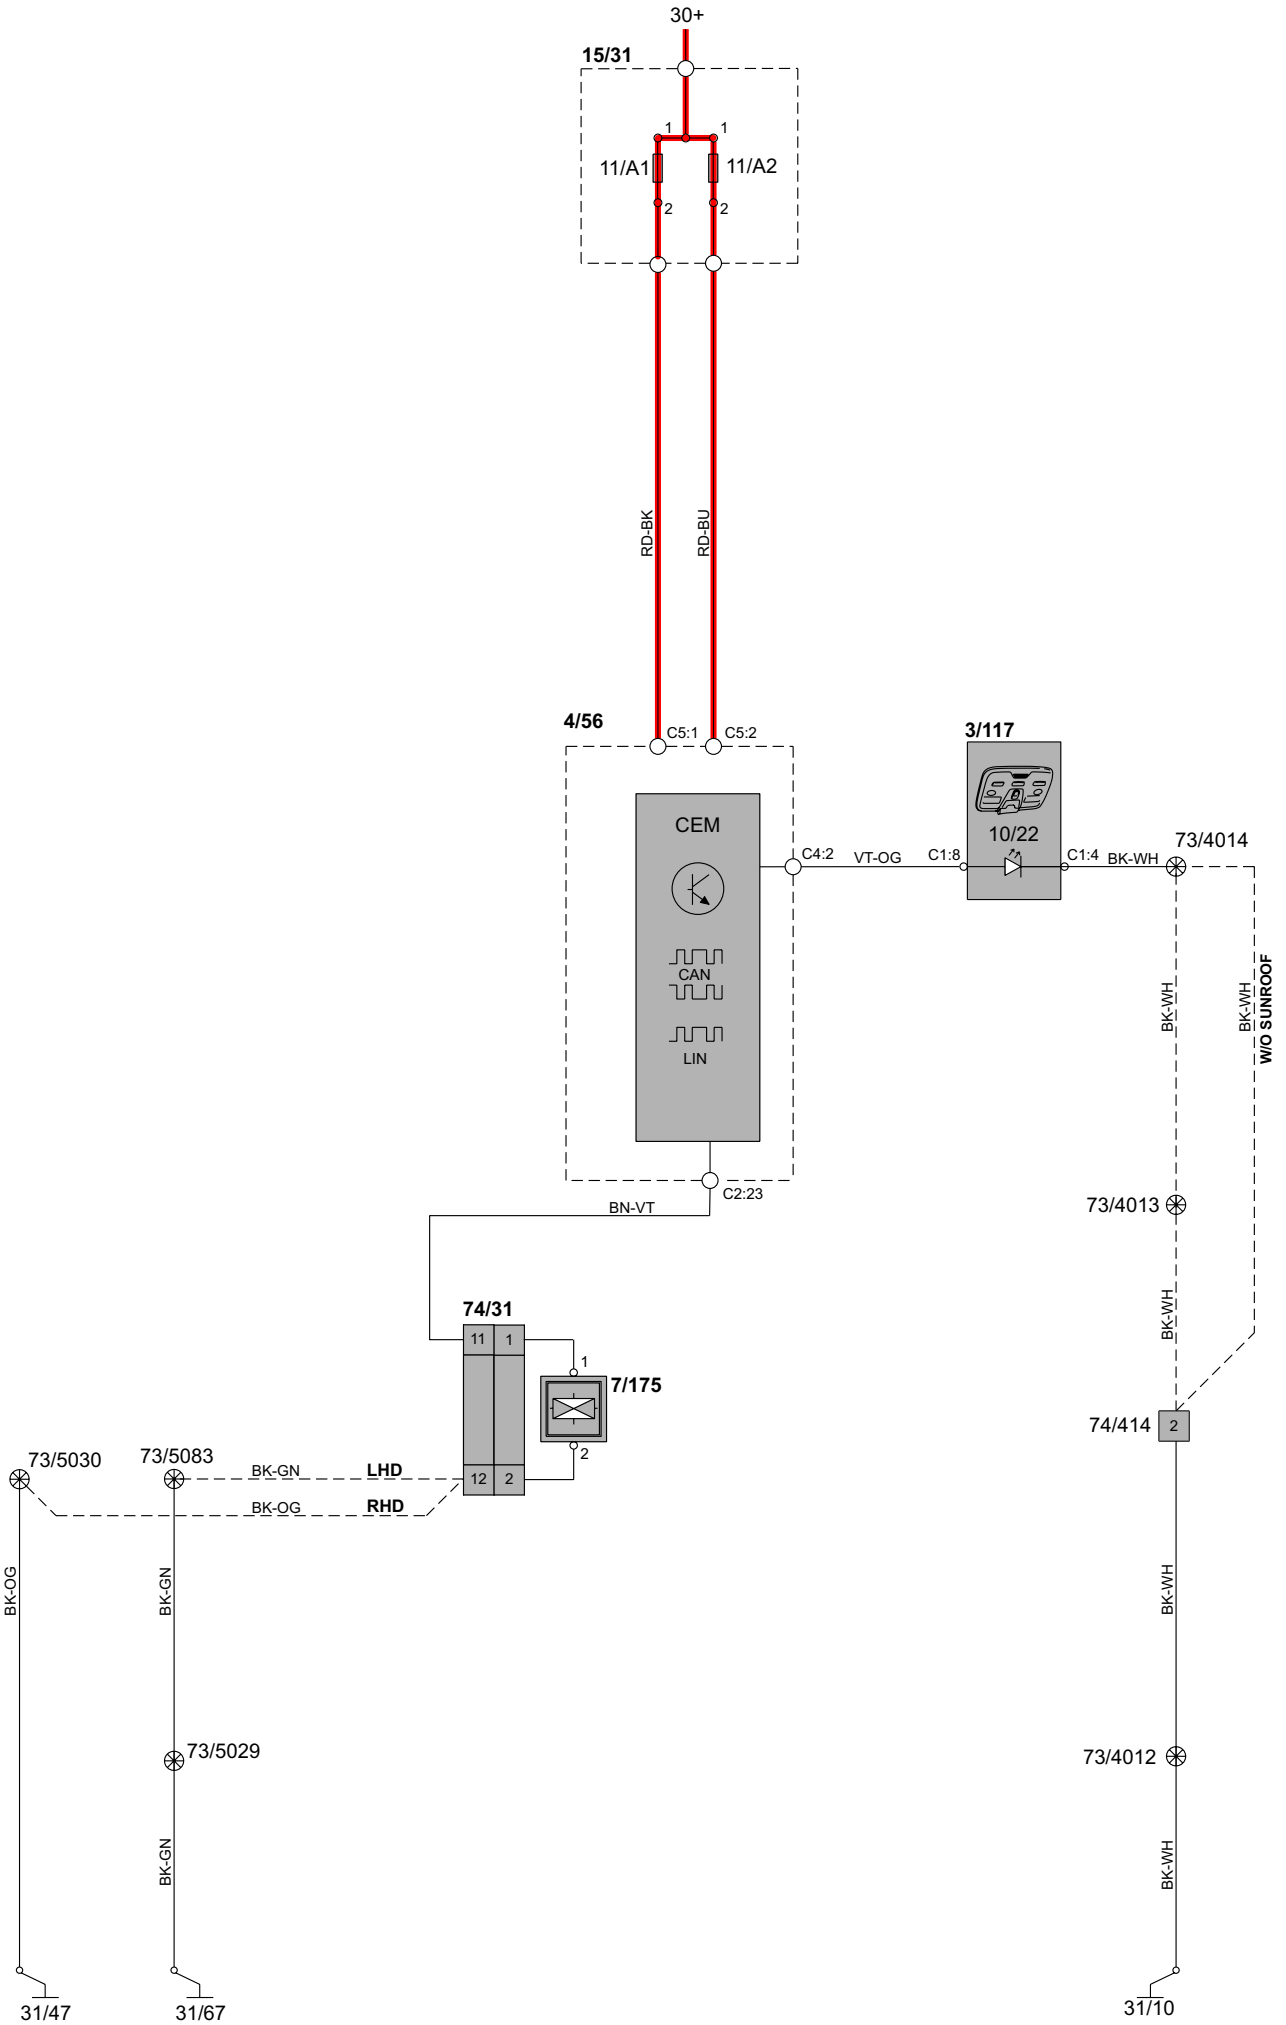

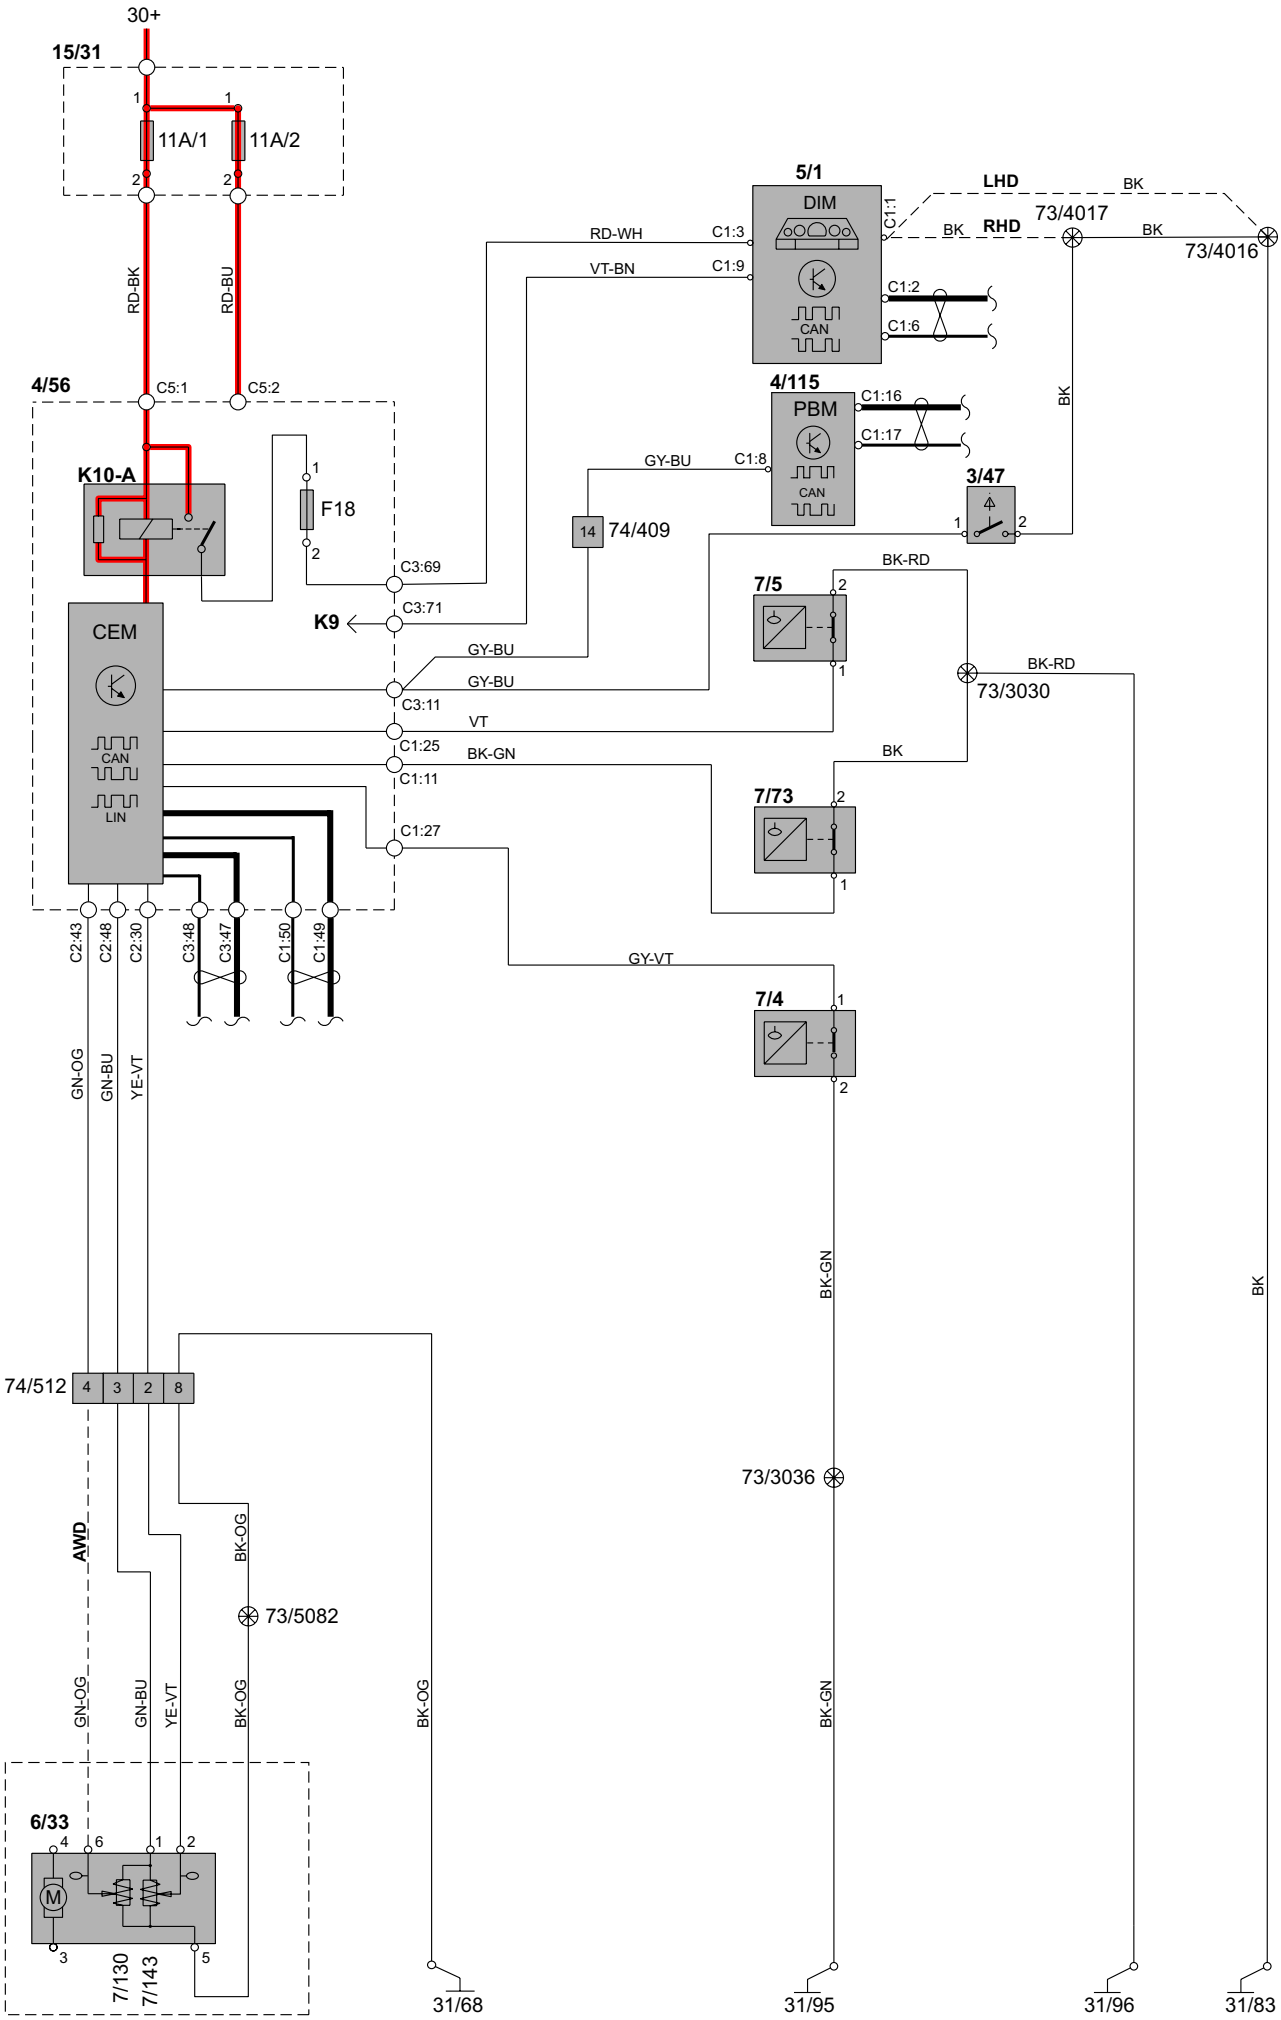
30+
15/31
11A/1
11A/2
RD-BK
RD-BU
4/56
C5:1
C5:2
K10-A
F18
CEM
CAN
LIN
K9
C3:69
C3:71
C3:11
C1:25
C1:11
C1:27
C2:43
C2:48
C2:30
C3:48
C3:47
C1:50
C1:49
GN-OG
GN-BU
YE-VT
5/1
DIM
C1:1
C1:3
C1:9
C1:2
C1:6
RD-WH
VT-BN
LHD
RHD
BK
73/4017
73/4016
4/115
PBM
C1:16
C1:17
C1:8
GY-BU
3/47
14
74/409
BK-RD
7/5
73/3030
VT
BK-GN
7/73
GY-VT
7/4
74/512
4
3
2
8
AWD
BK-OG
73/5082
73/3036
6/33
6
1
M
7/130
7/143
31/68
31/95
31/96
31/83

Группа 39 Прочее
Звуковая система Premium 1:3

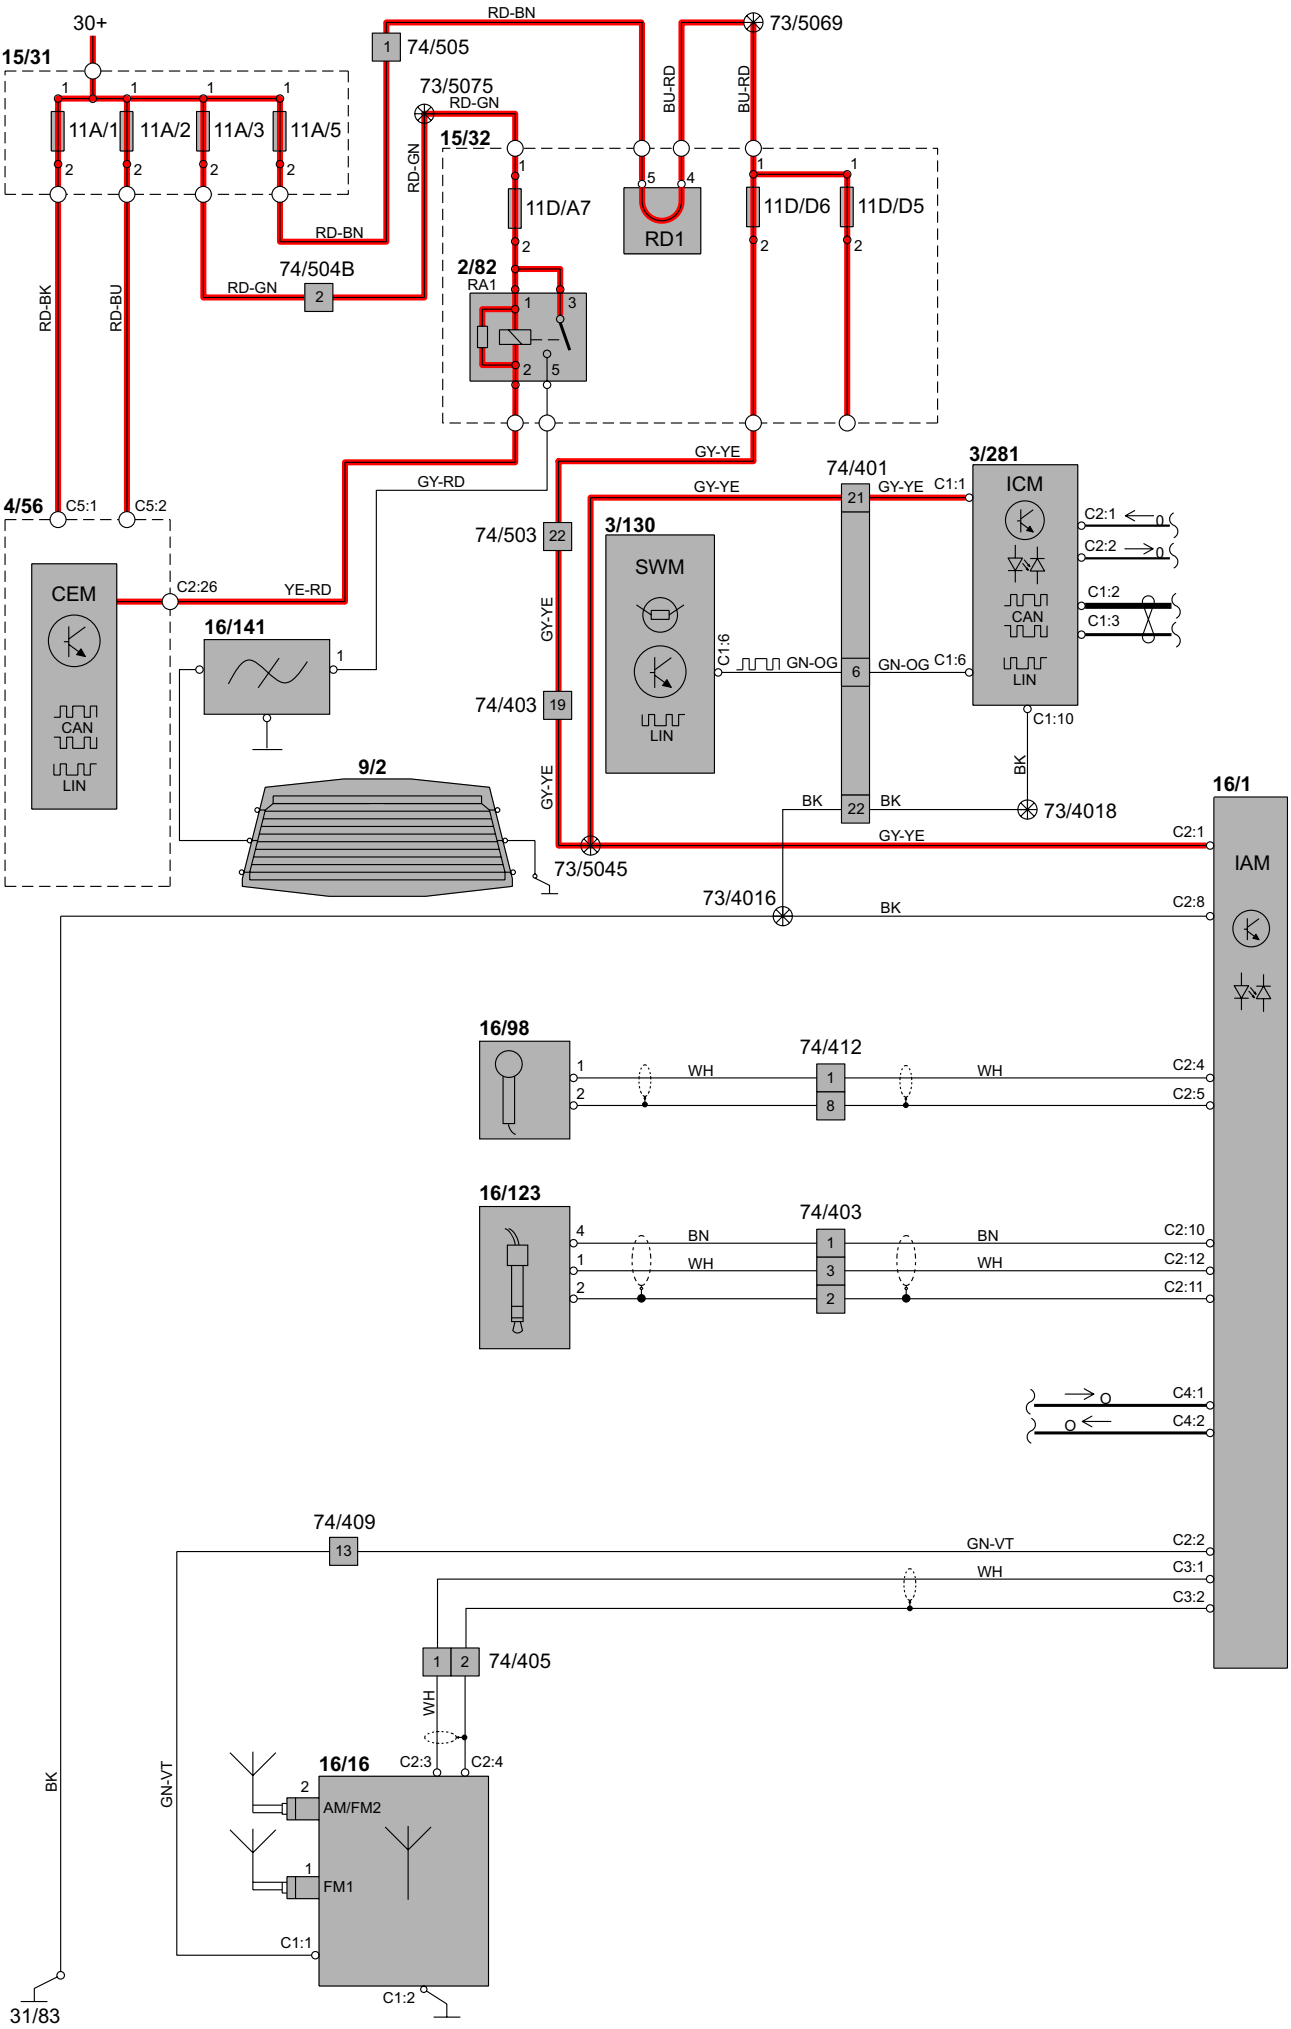

Группа 39 Прочее
Звуковая система Premium 2:3

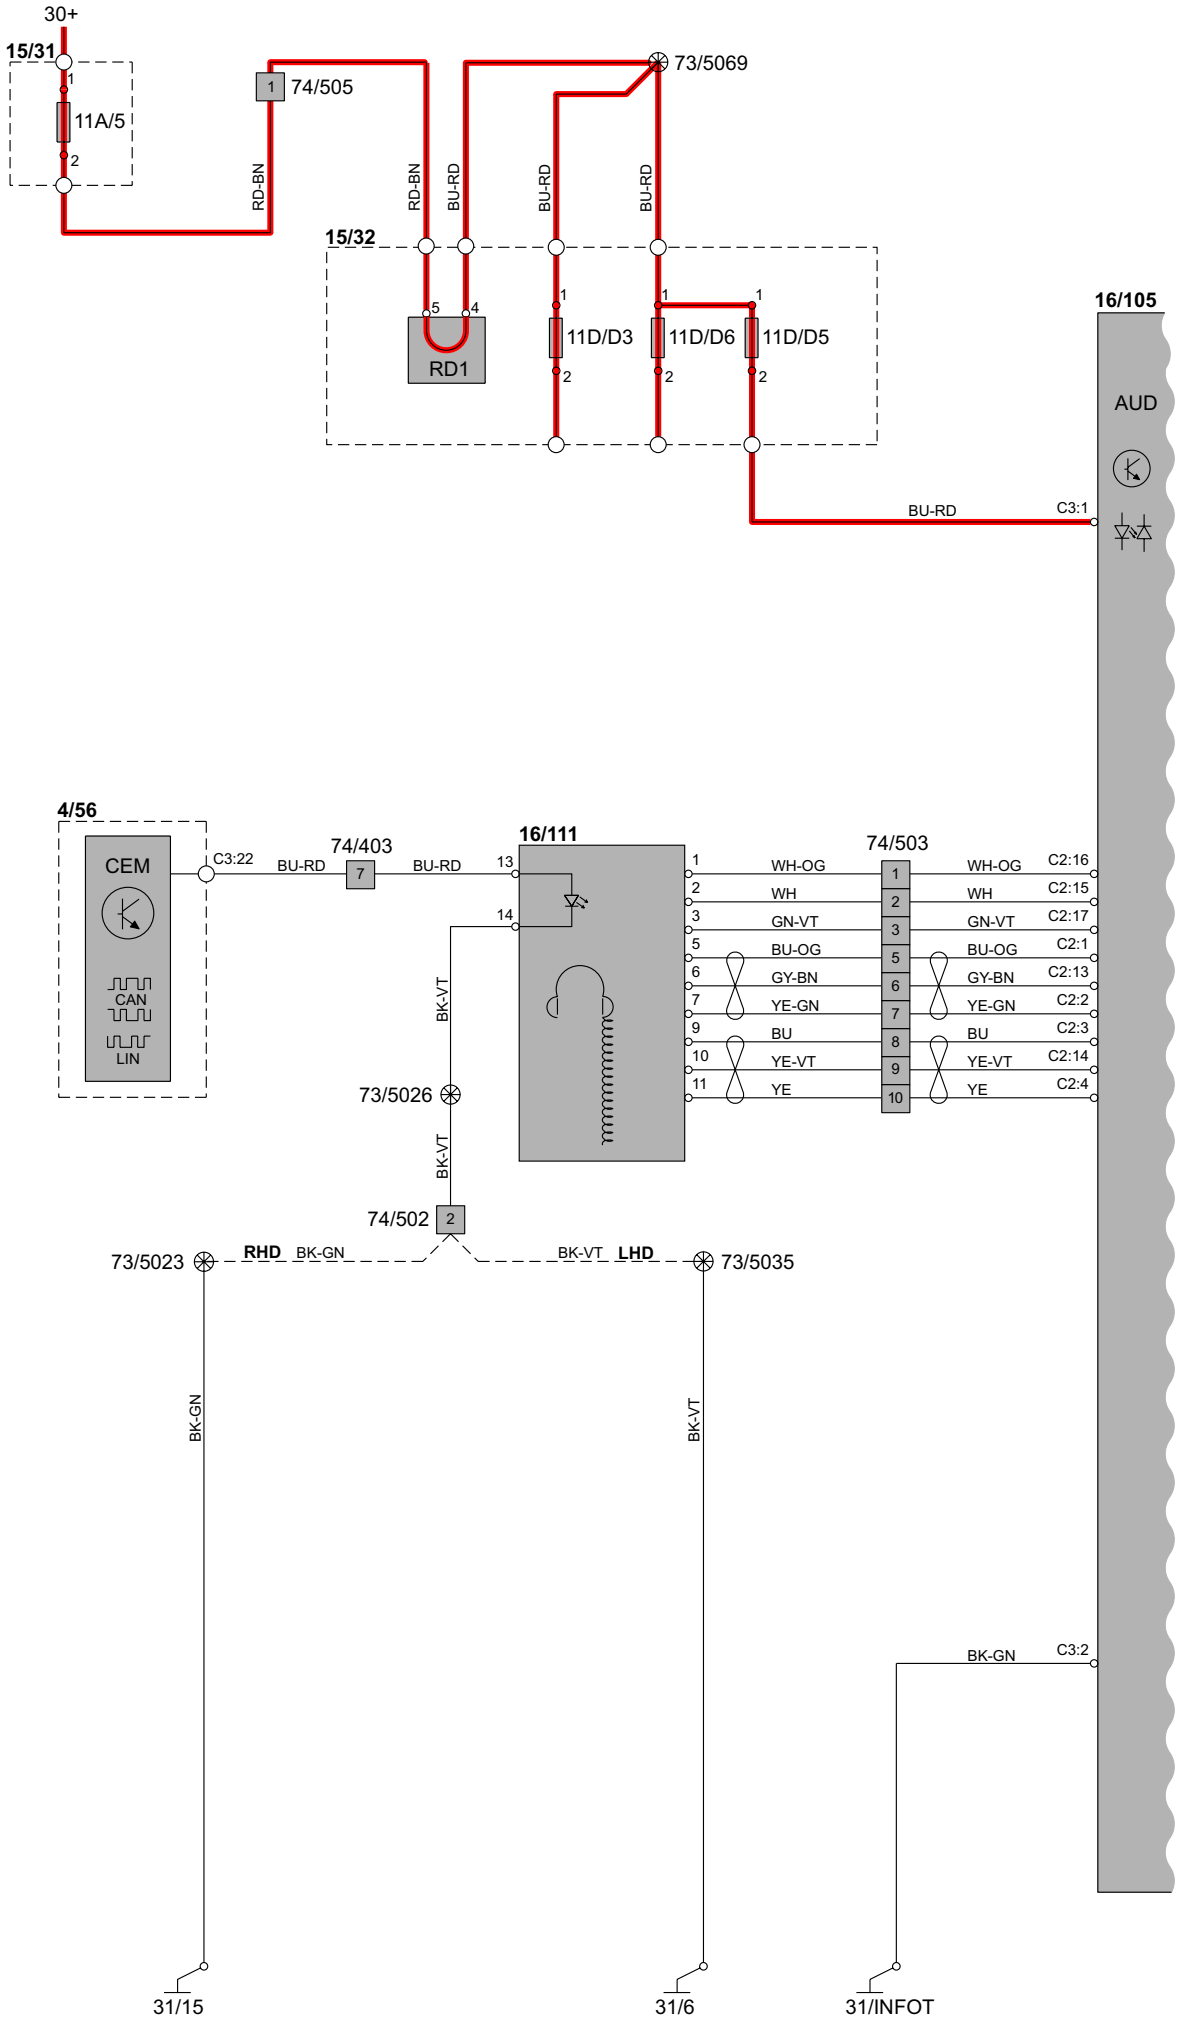

Группа 39 Прочее
Звуковая система Premium 3:3

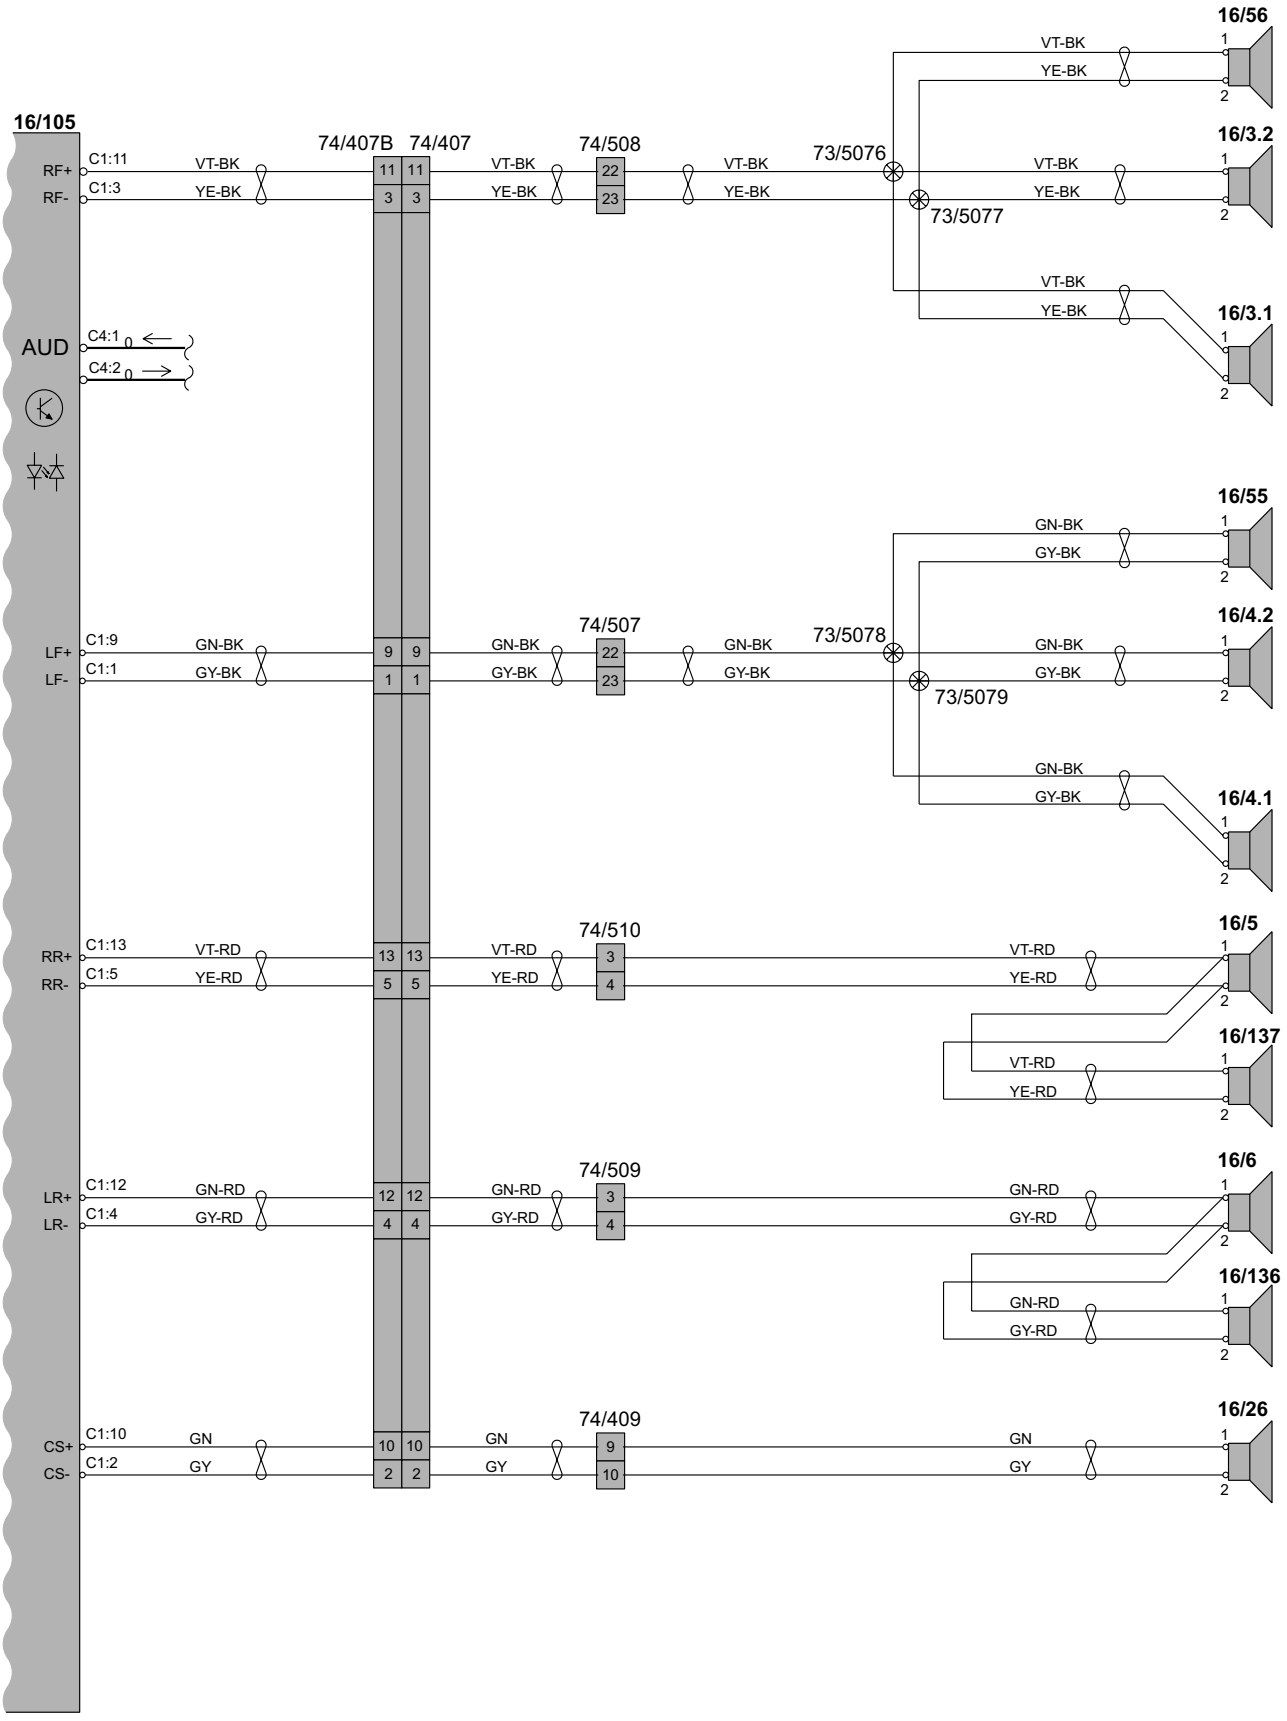

Группа 39 Прочее
Звуковая система 1:2

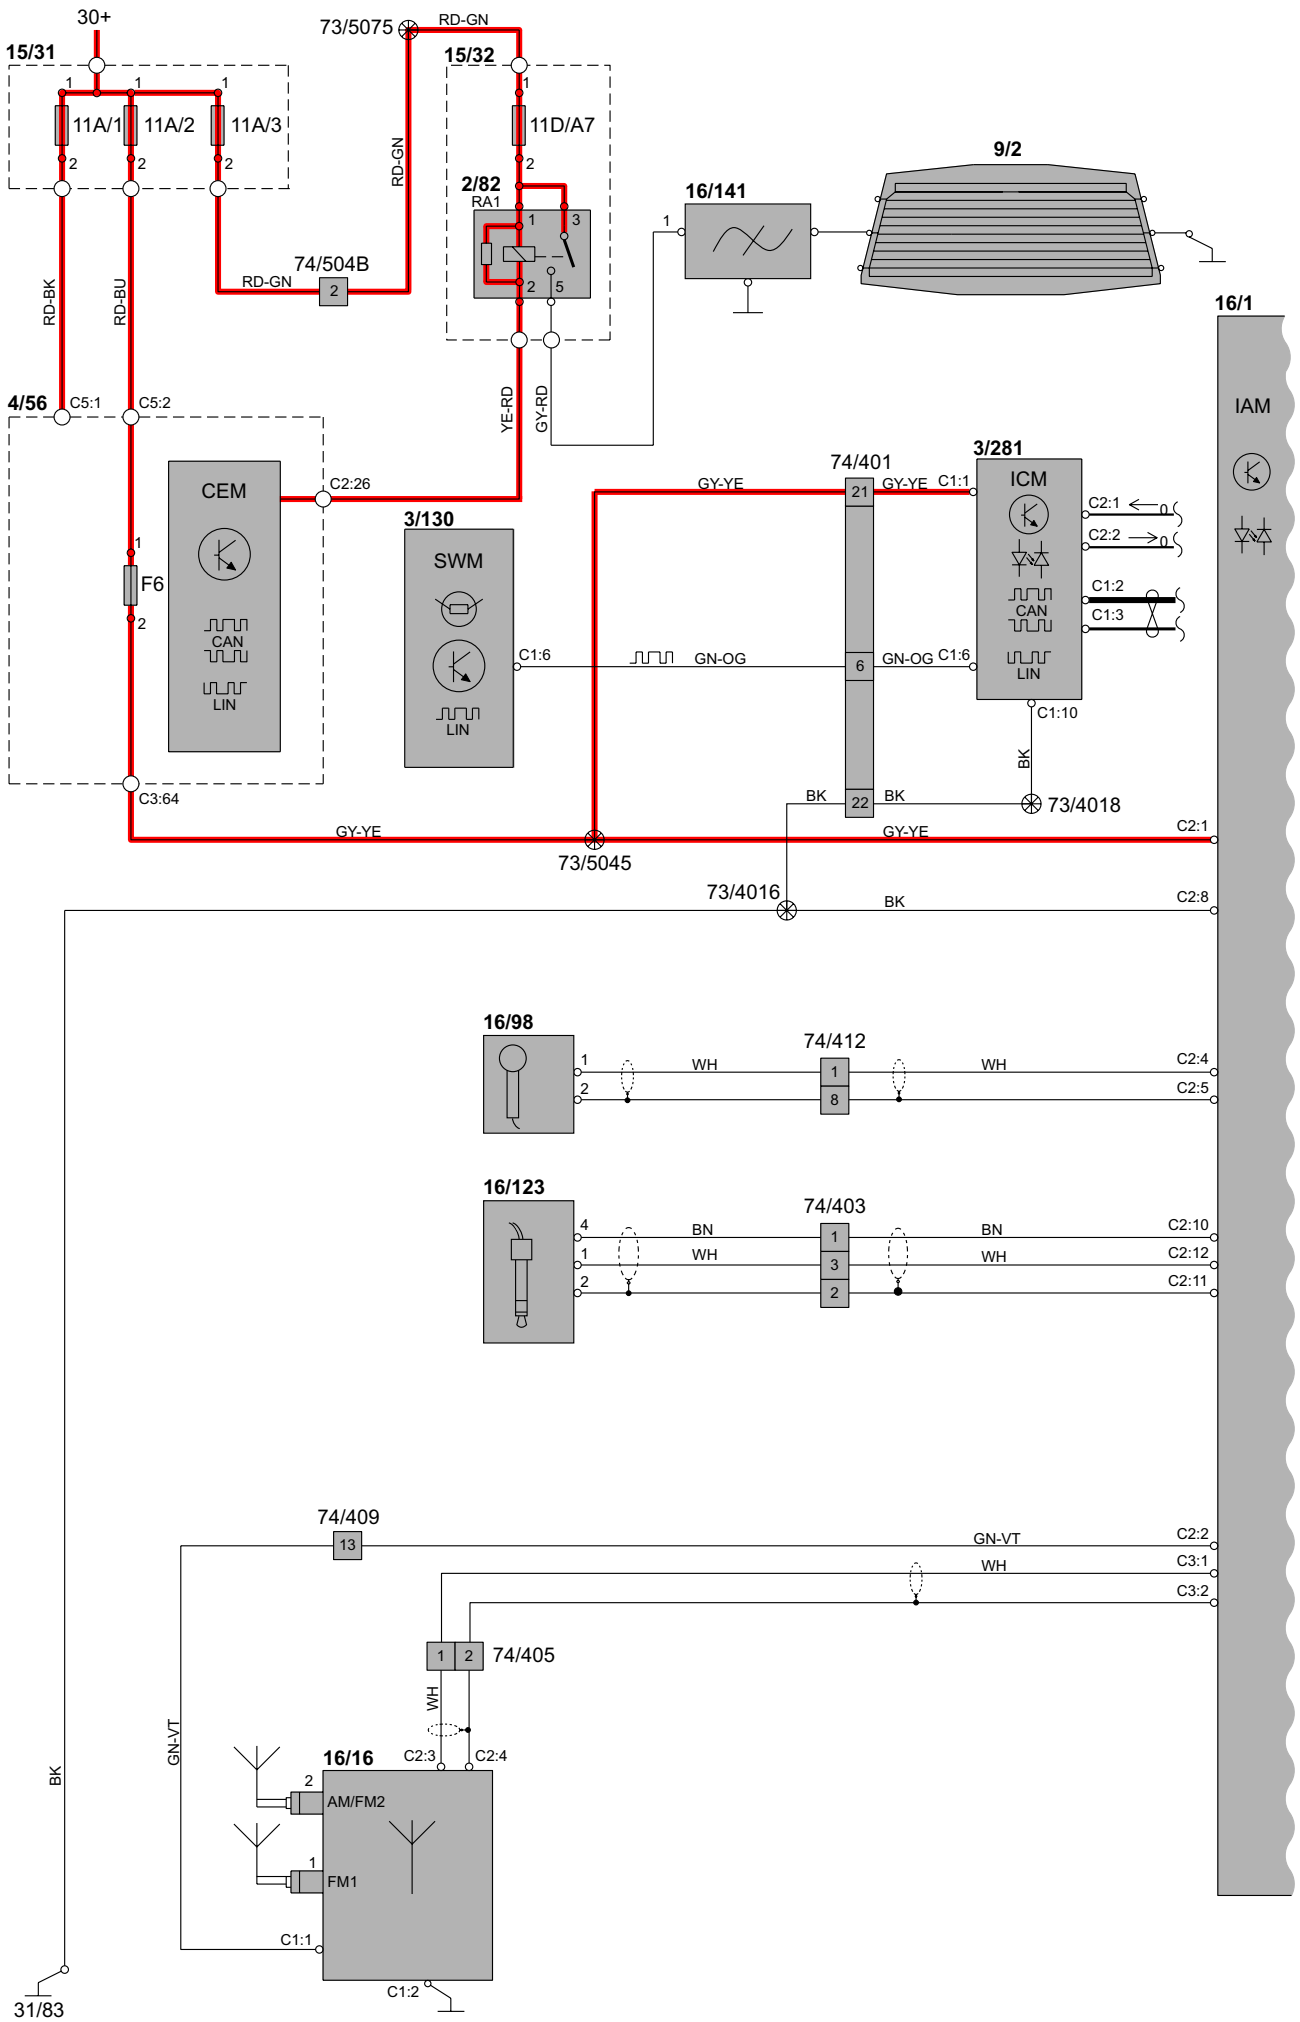

Группа 39 Прочее
Звуковая система 2:2

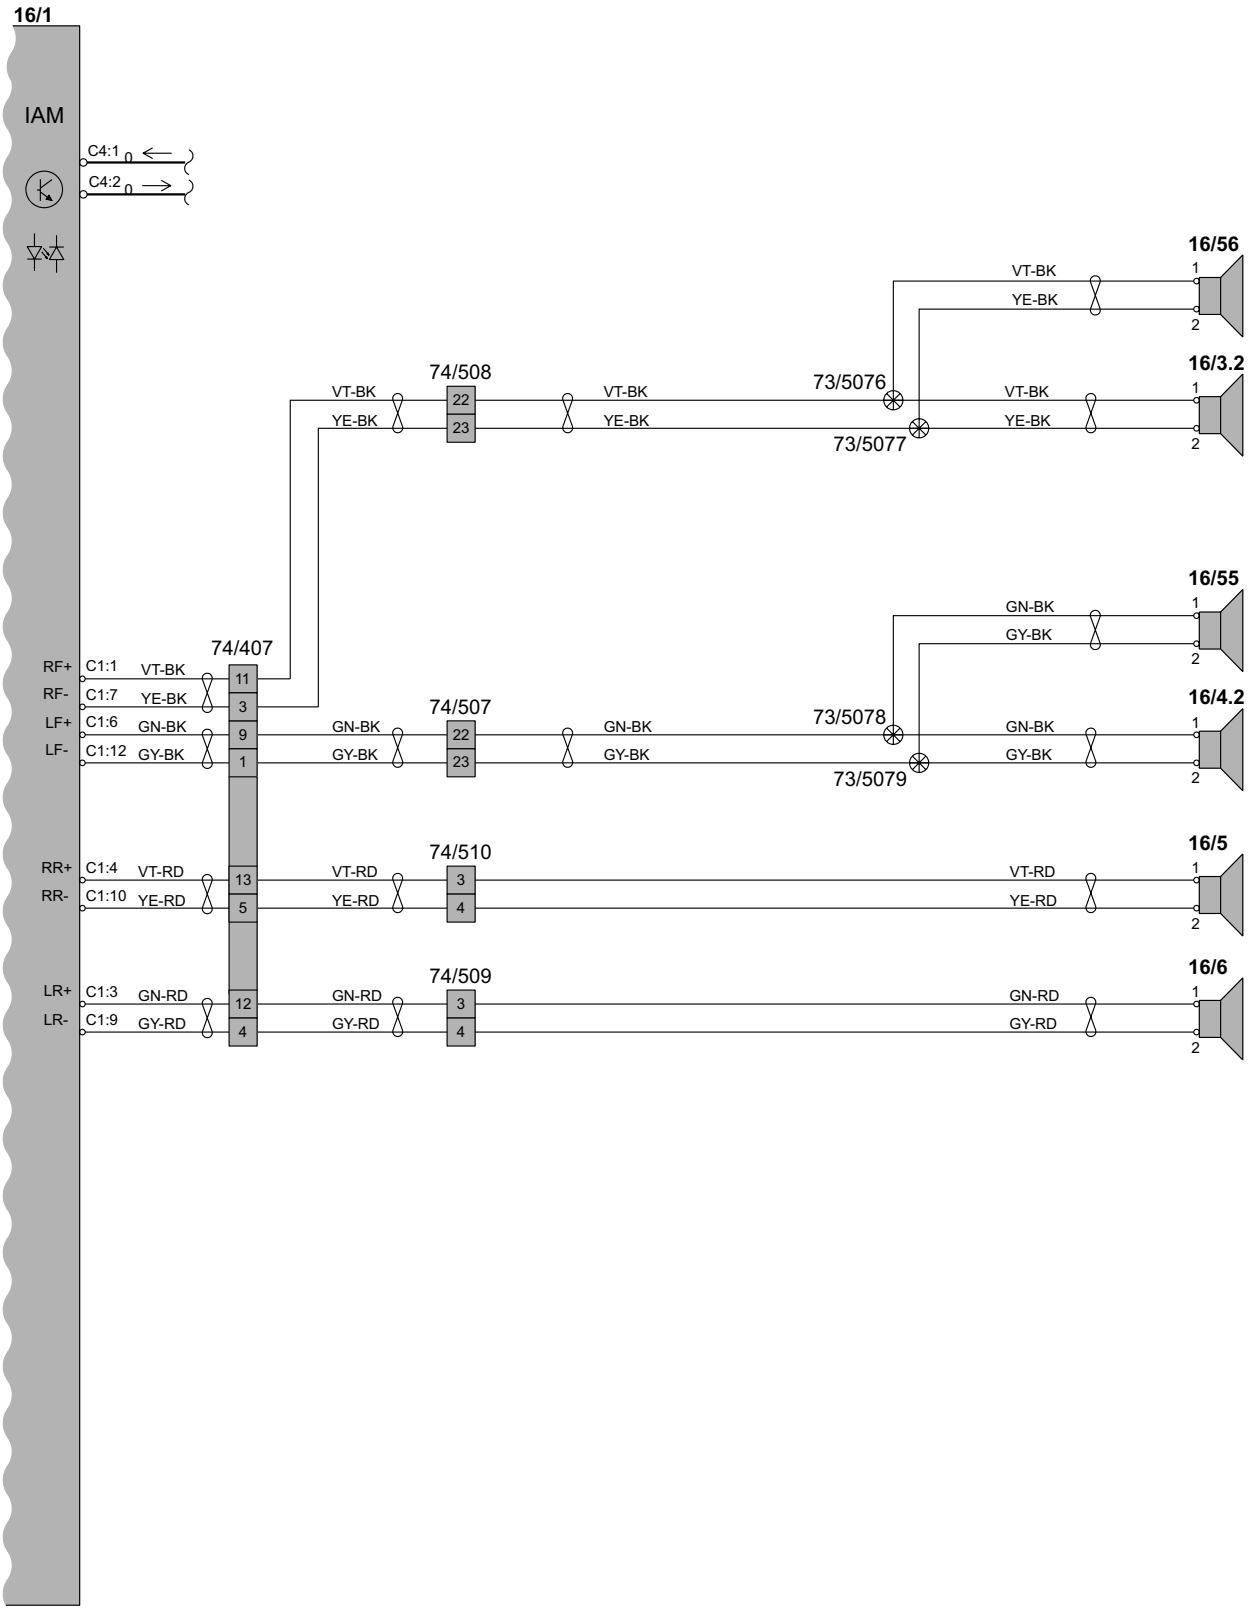

Группа 39 Прочее
Мобильный телефон 1:2

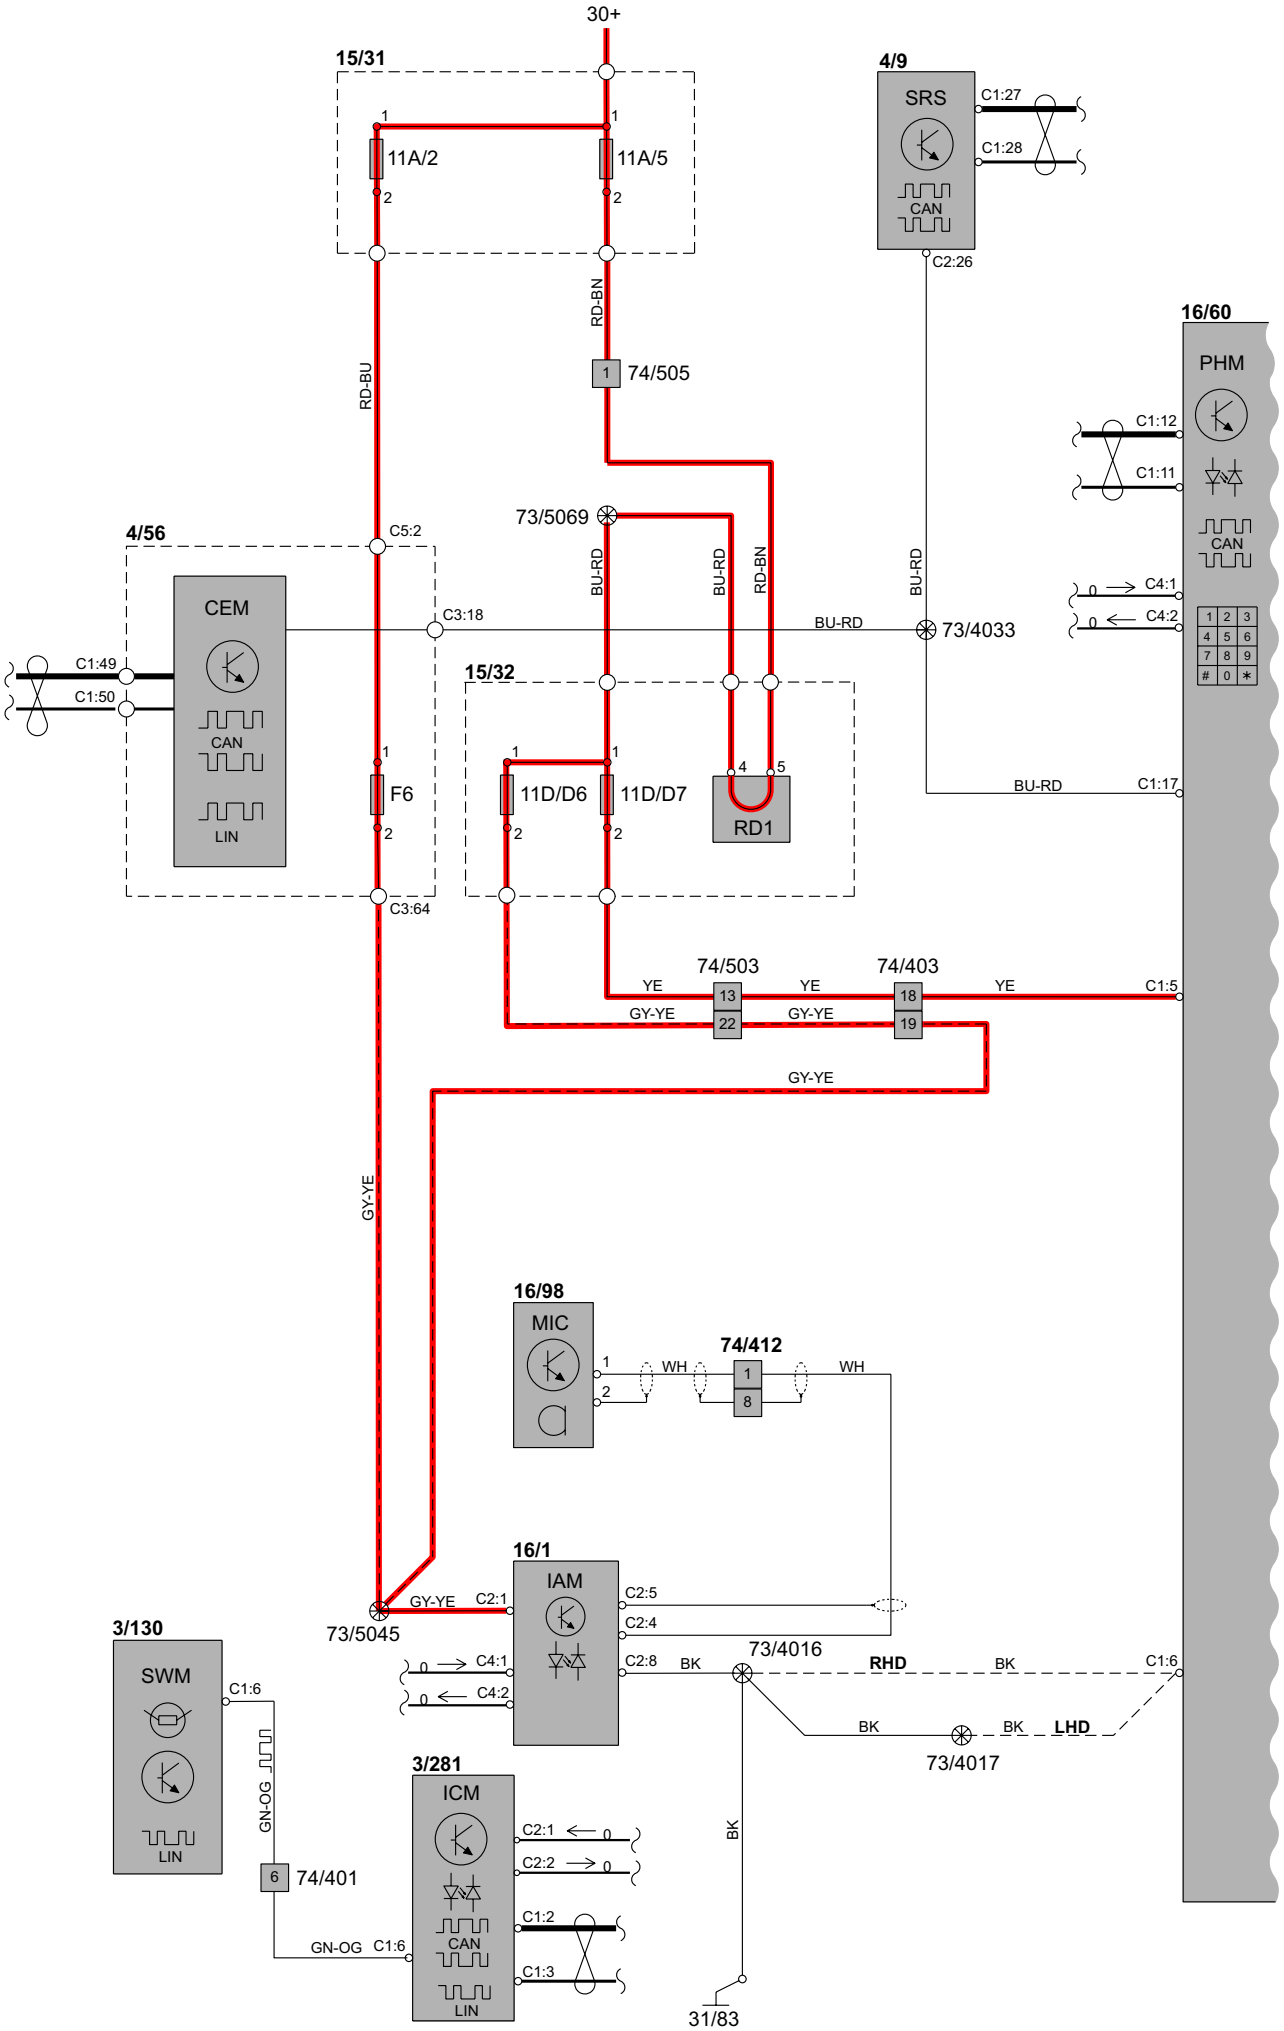

Группа 39 Прочее
Мобильный телефон 2:2

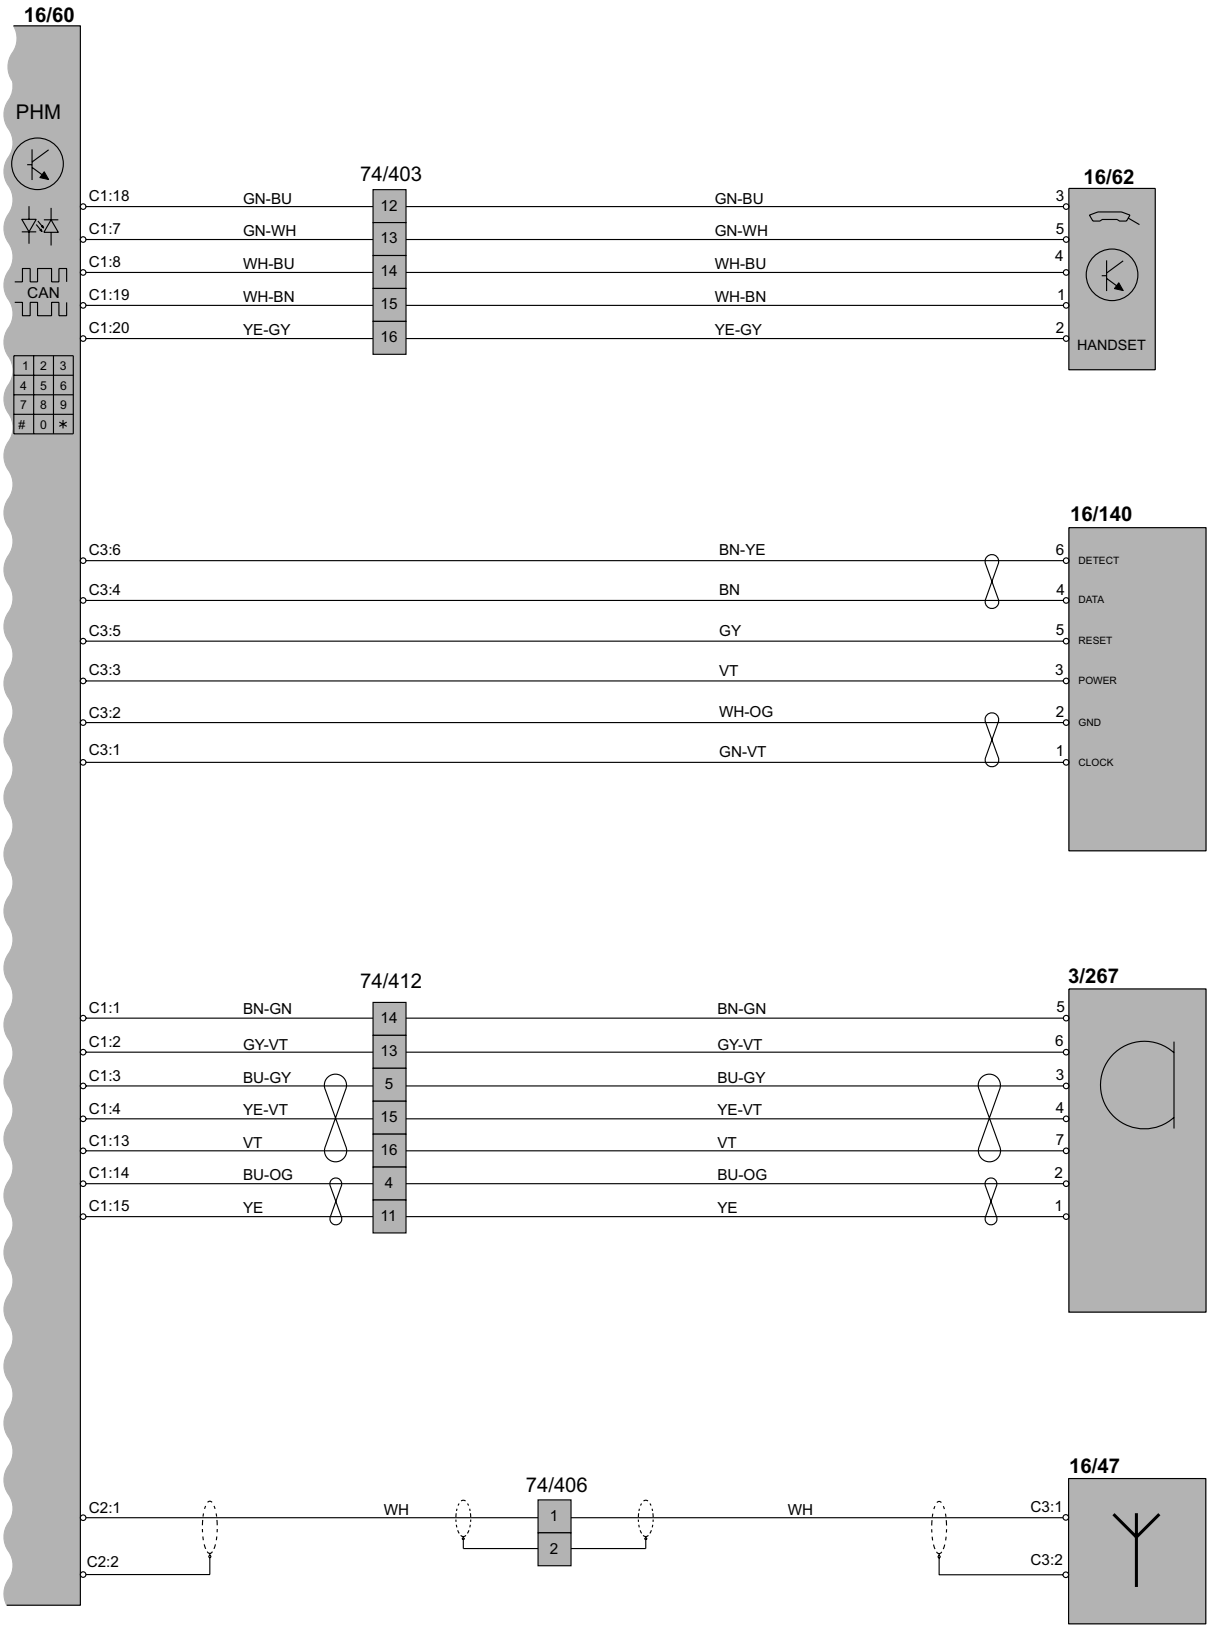

Группа 39 Прочее
Телефонная система Bluetooth

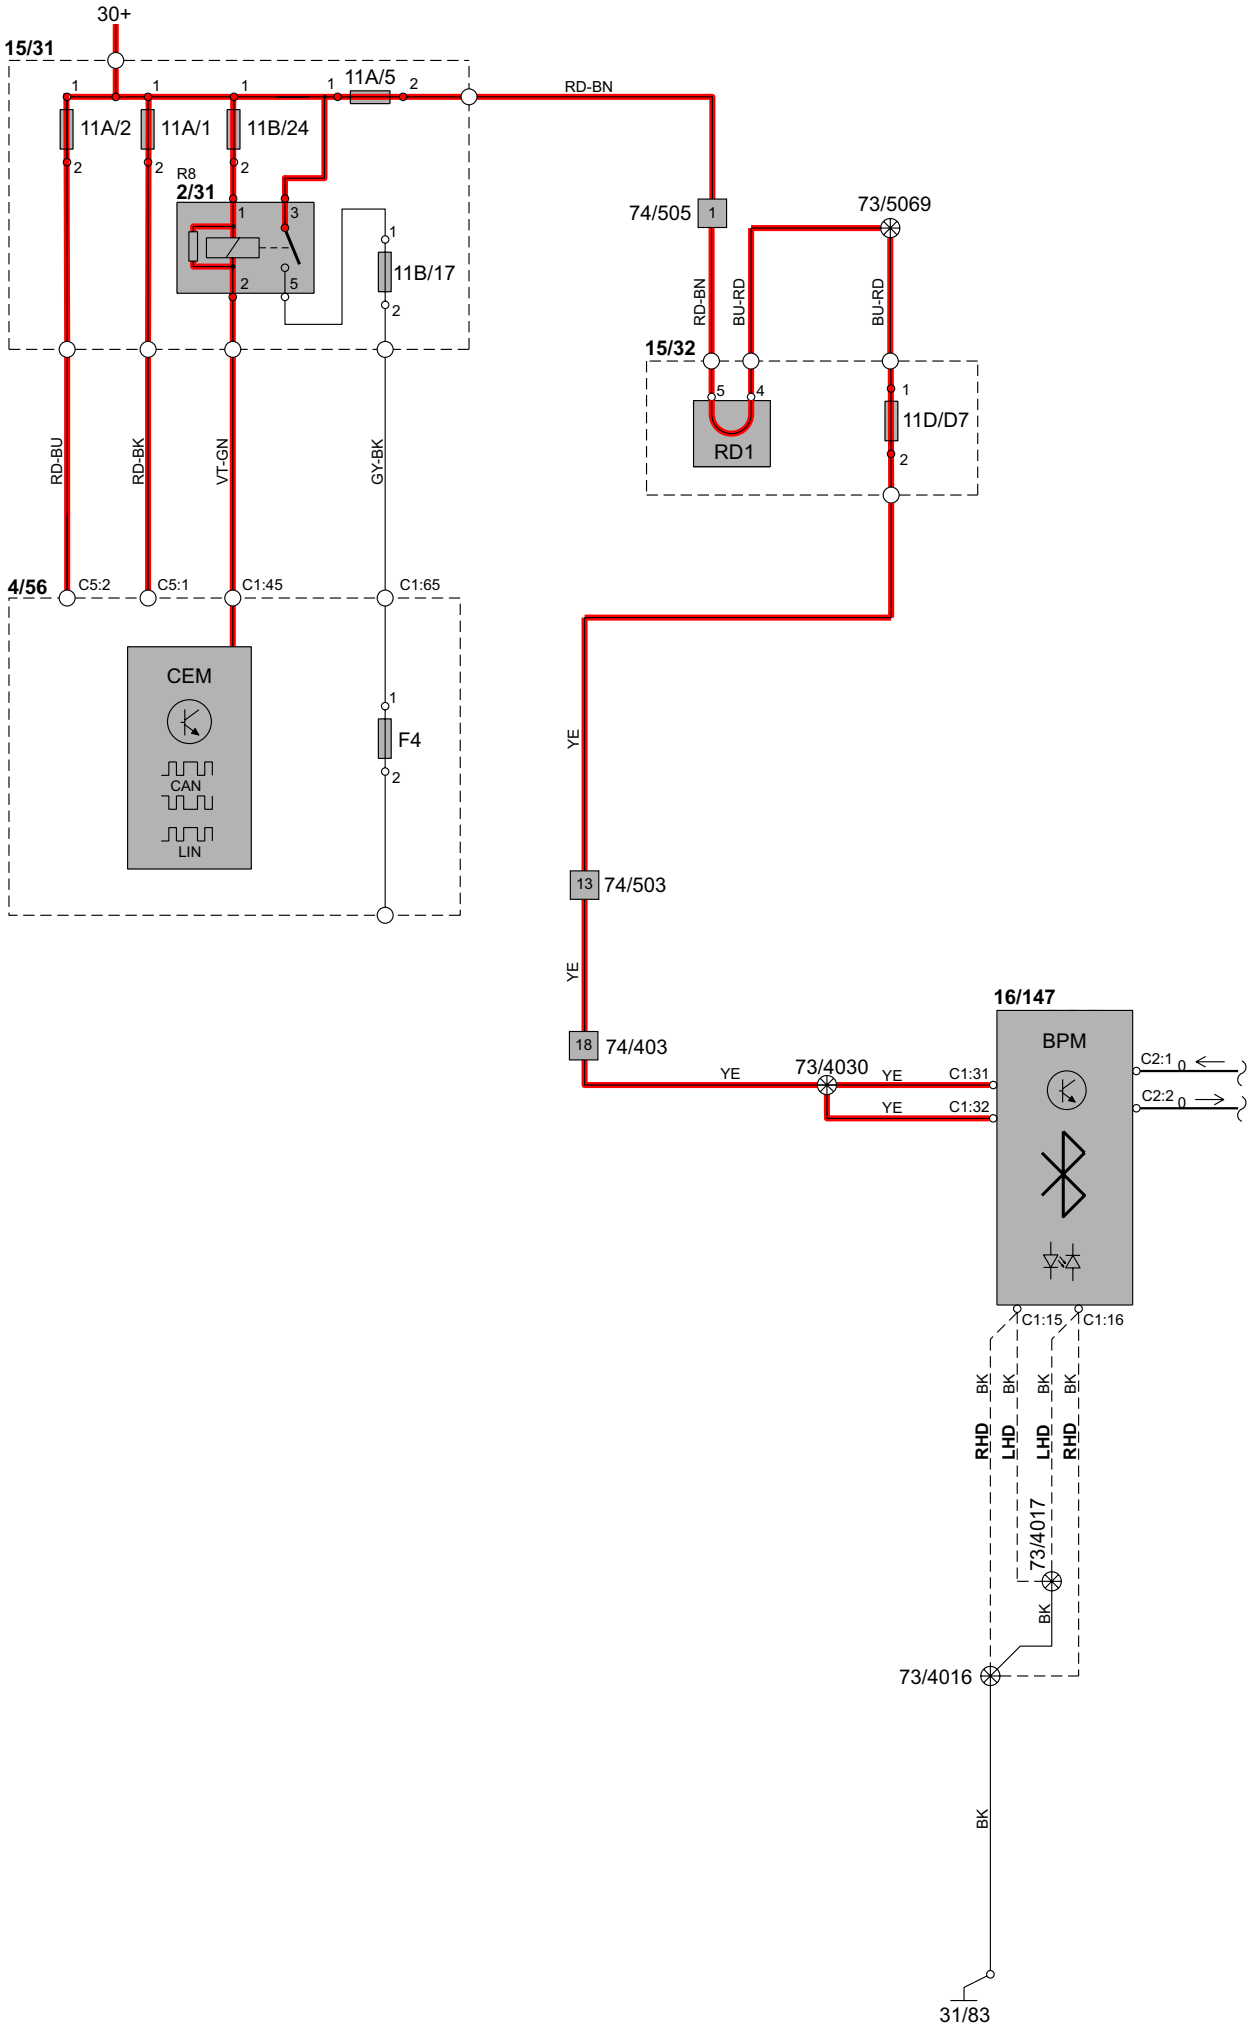

Группа 39 Прочее
Мультимедиа и Информация о дорожном движении

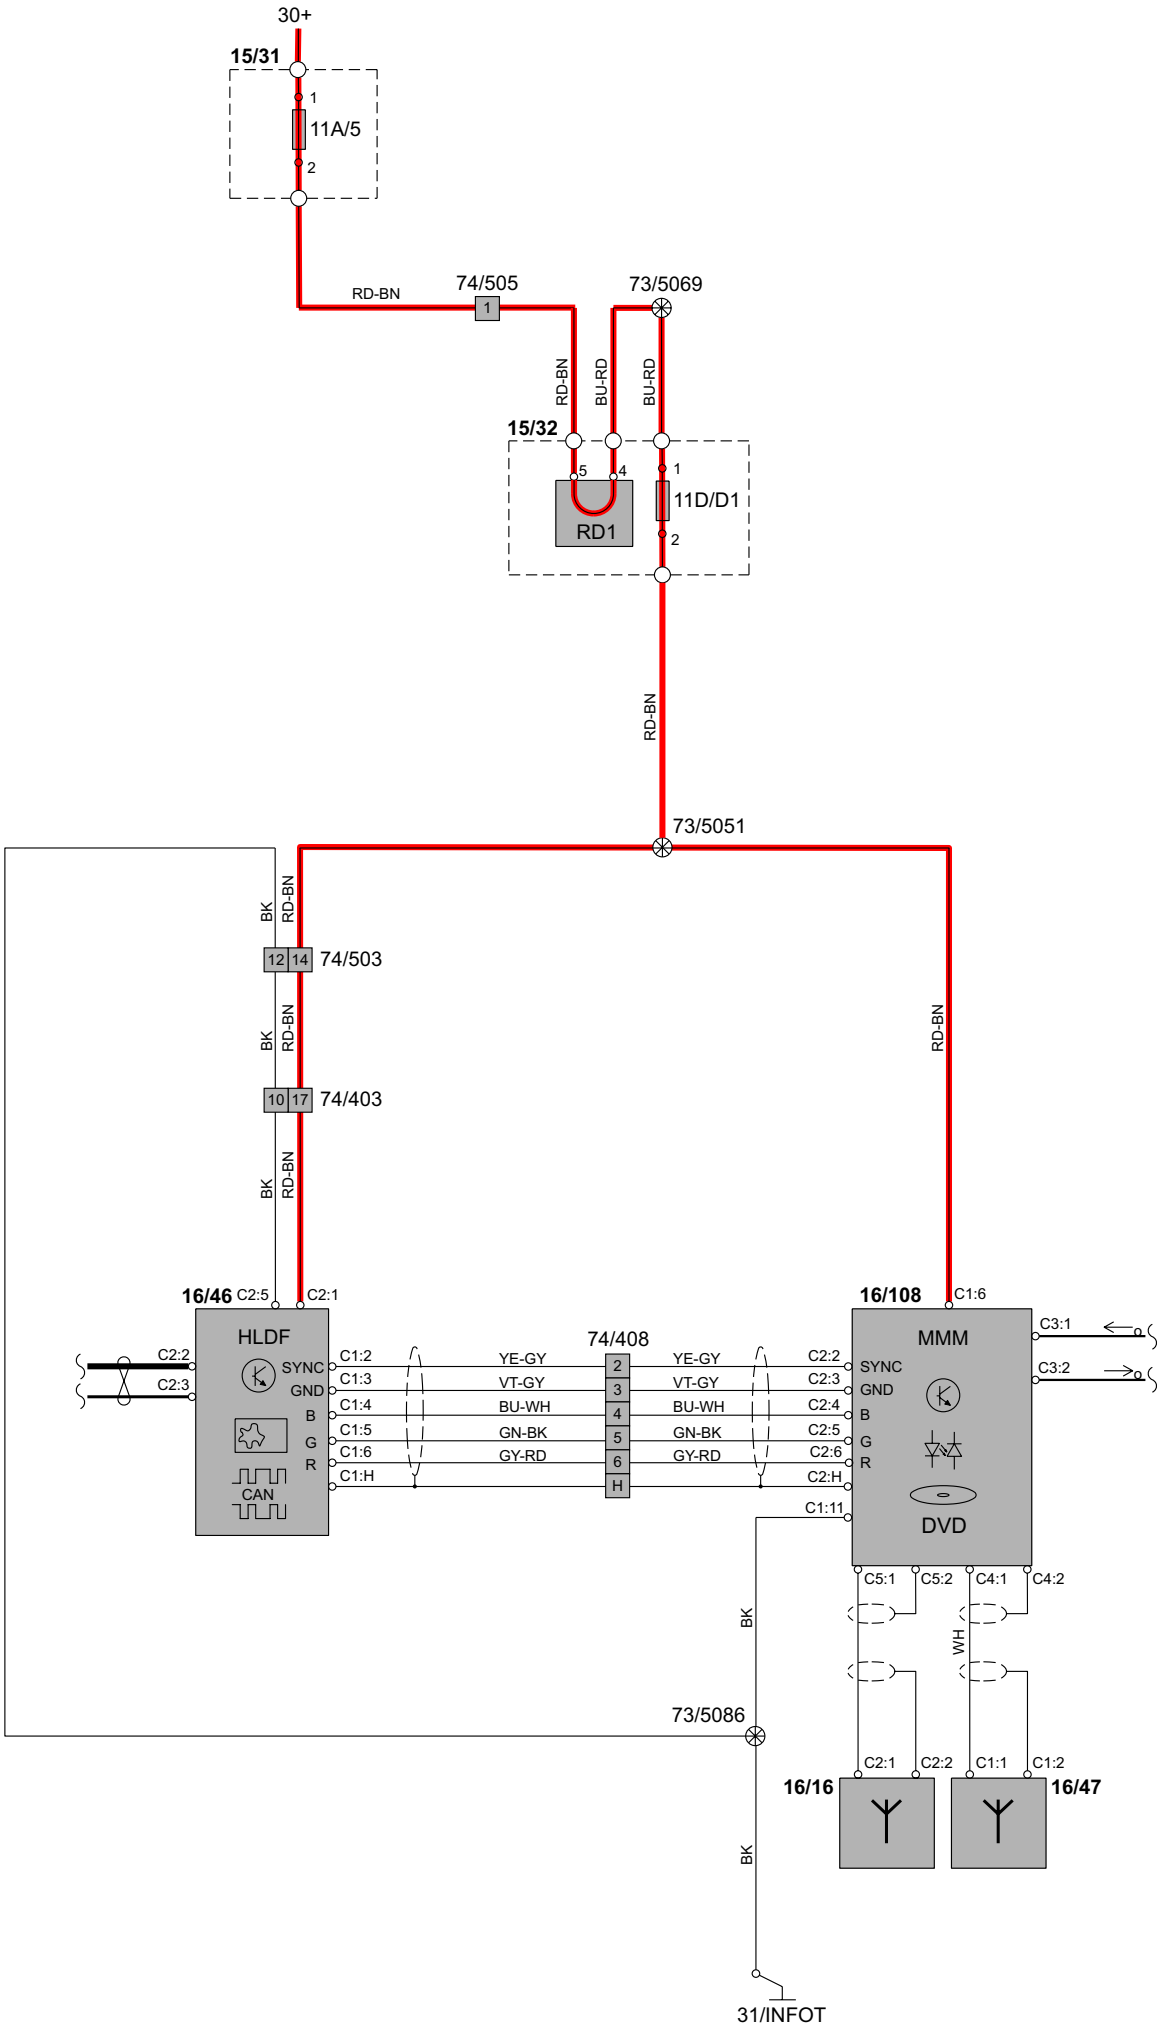

Группа 39 Прочее, аксессуары
Спутниковое радио

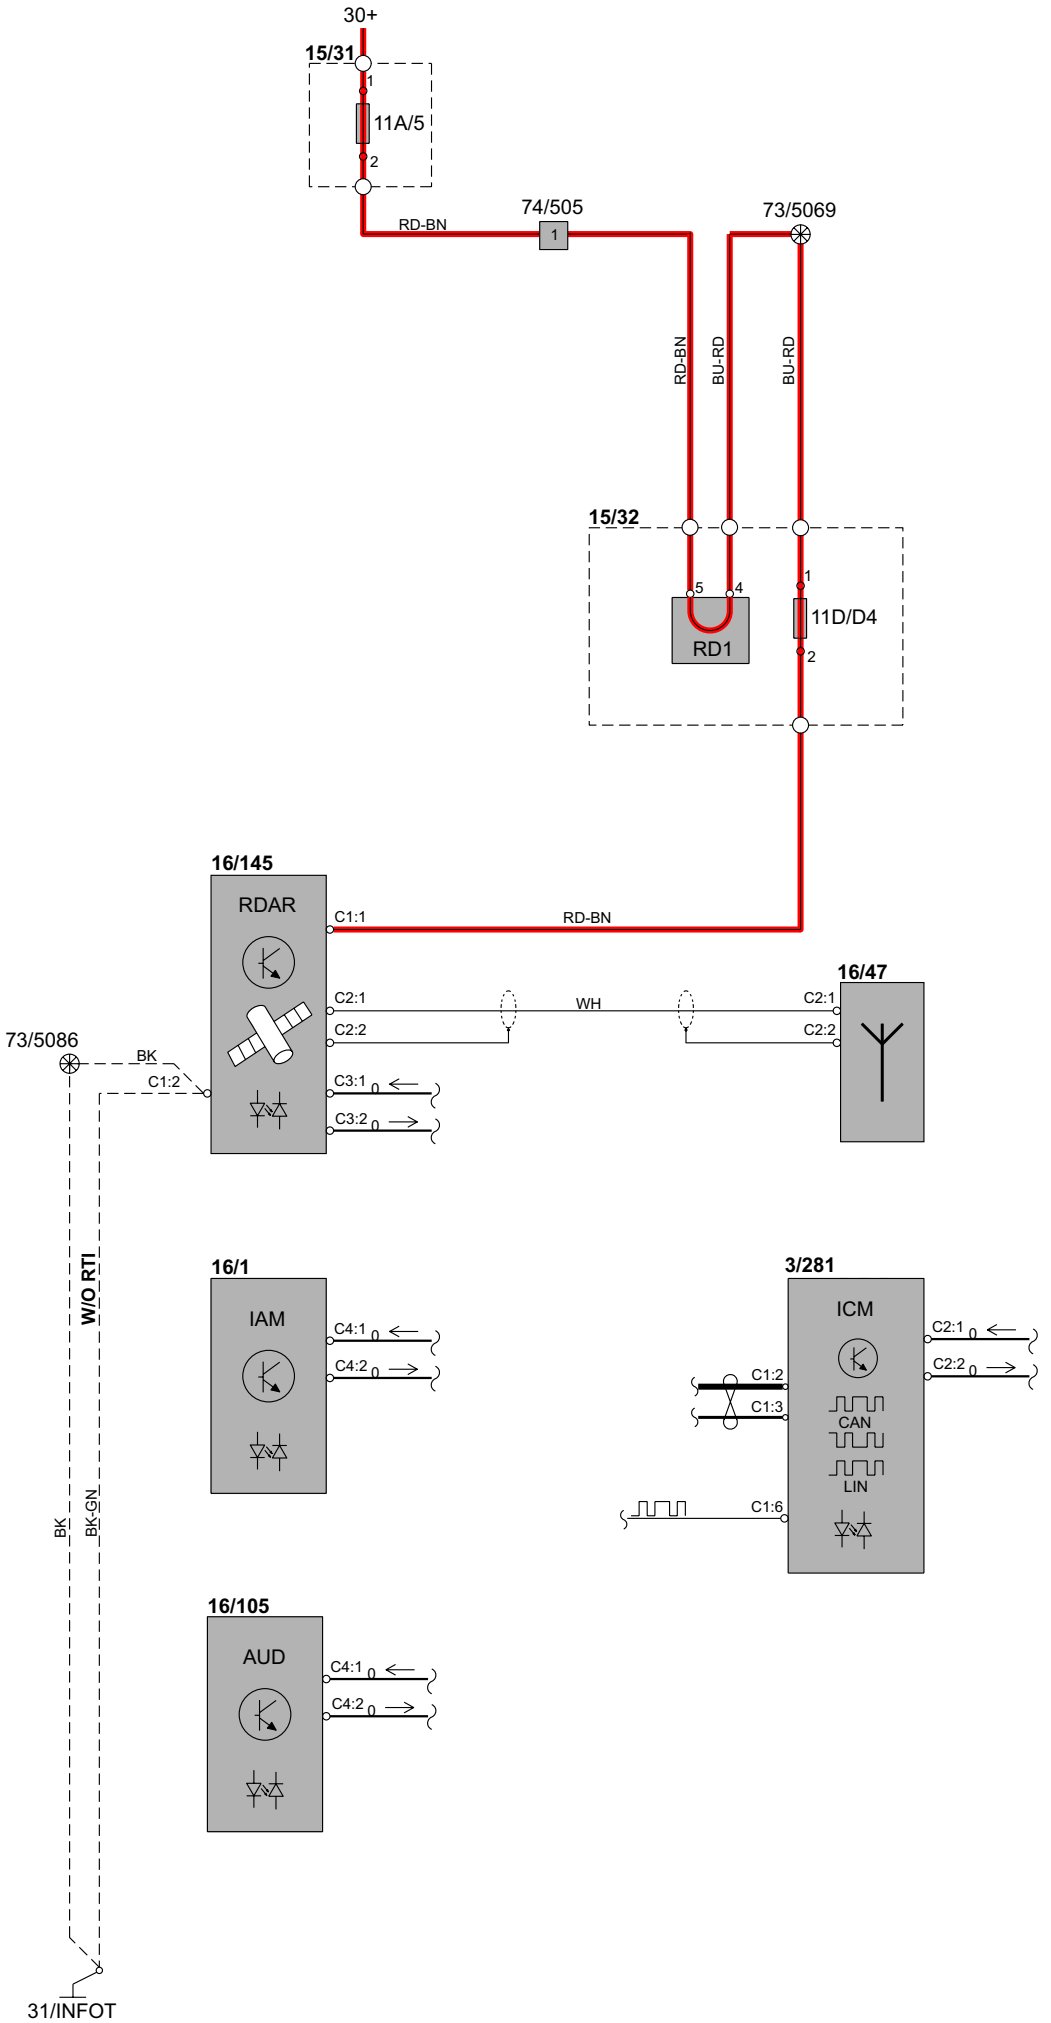

Группа 43 Коробка передач
Коробка передач M66

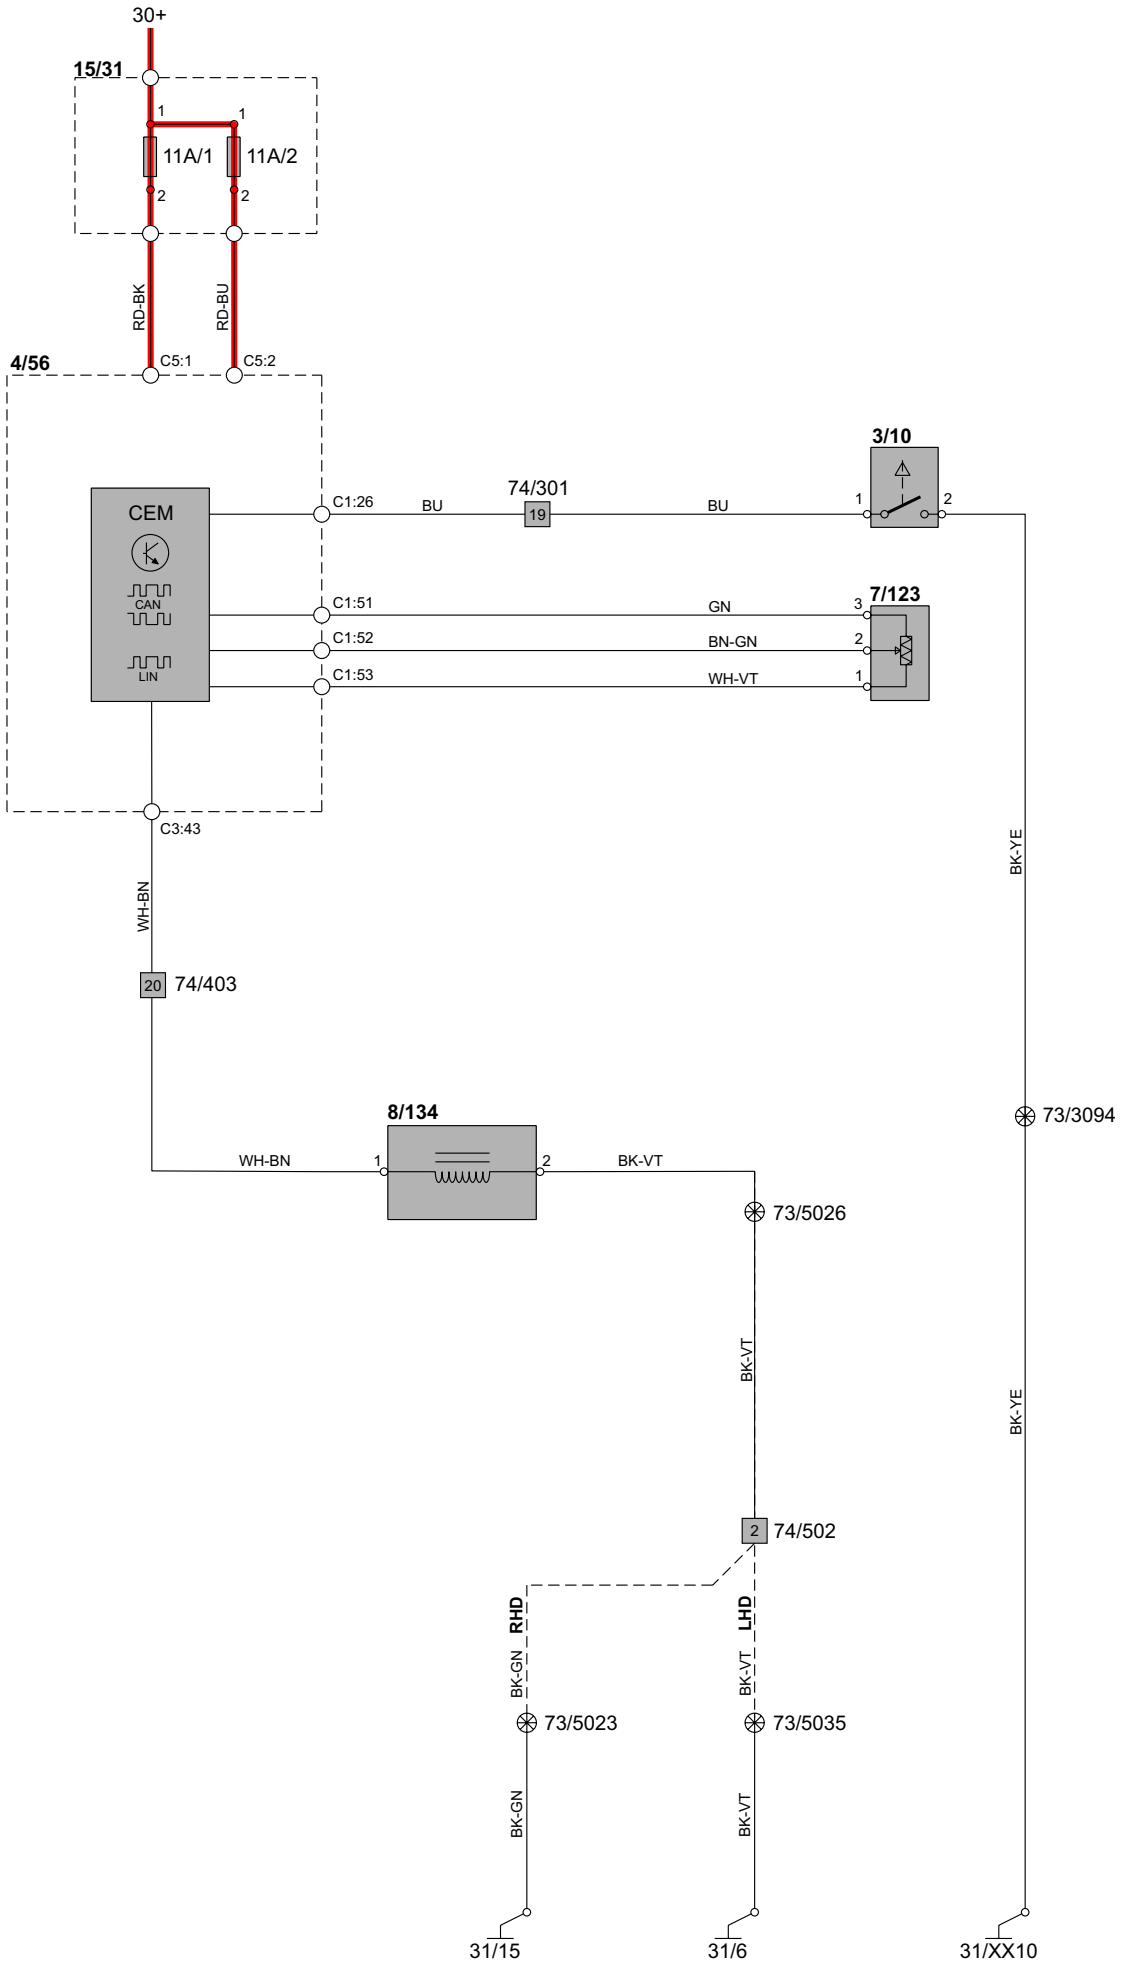

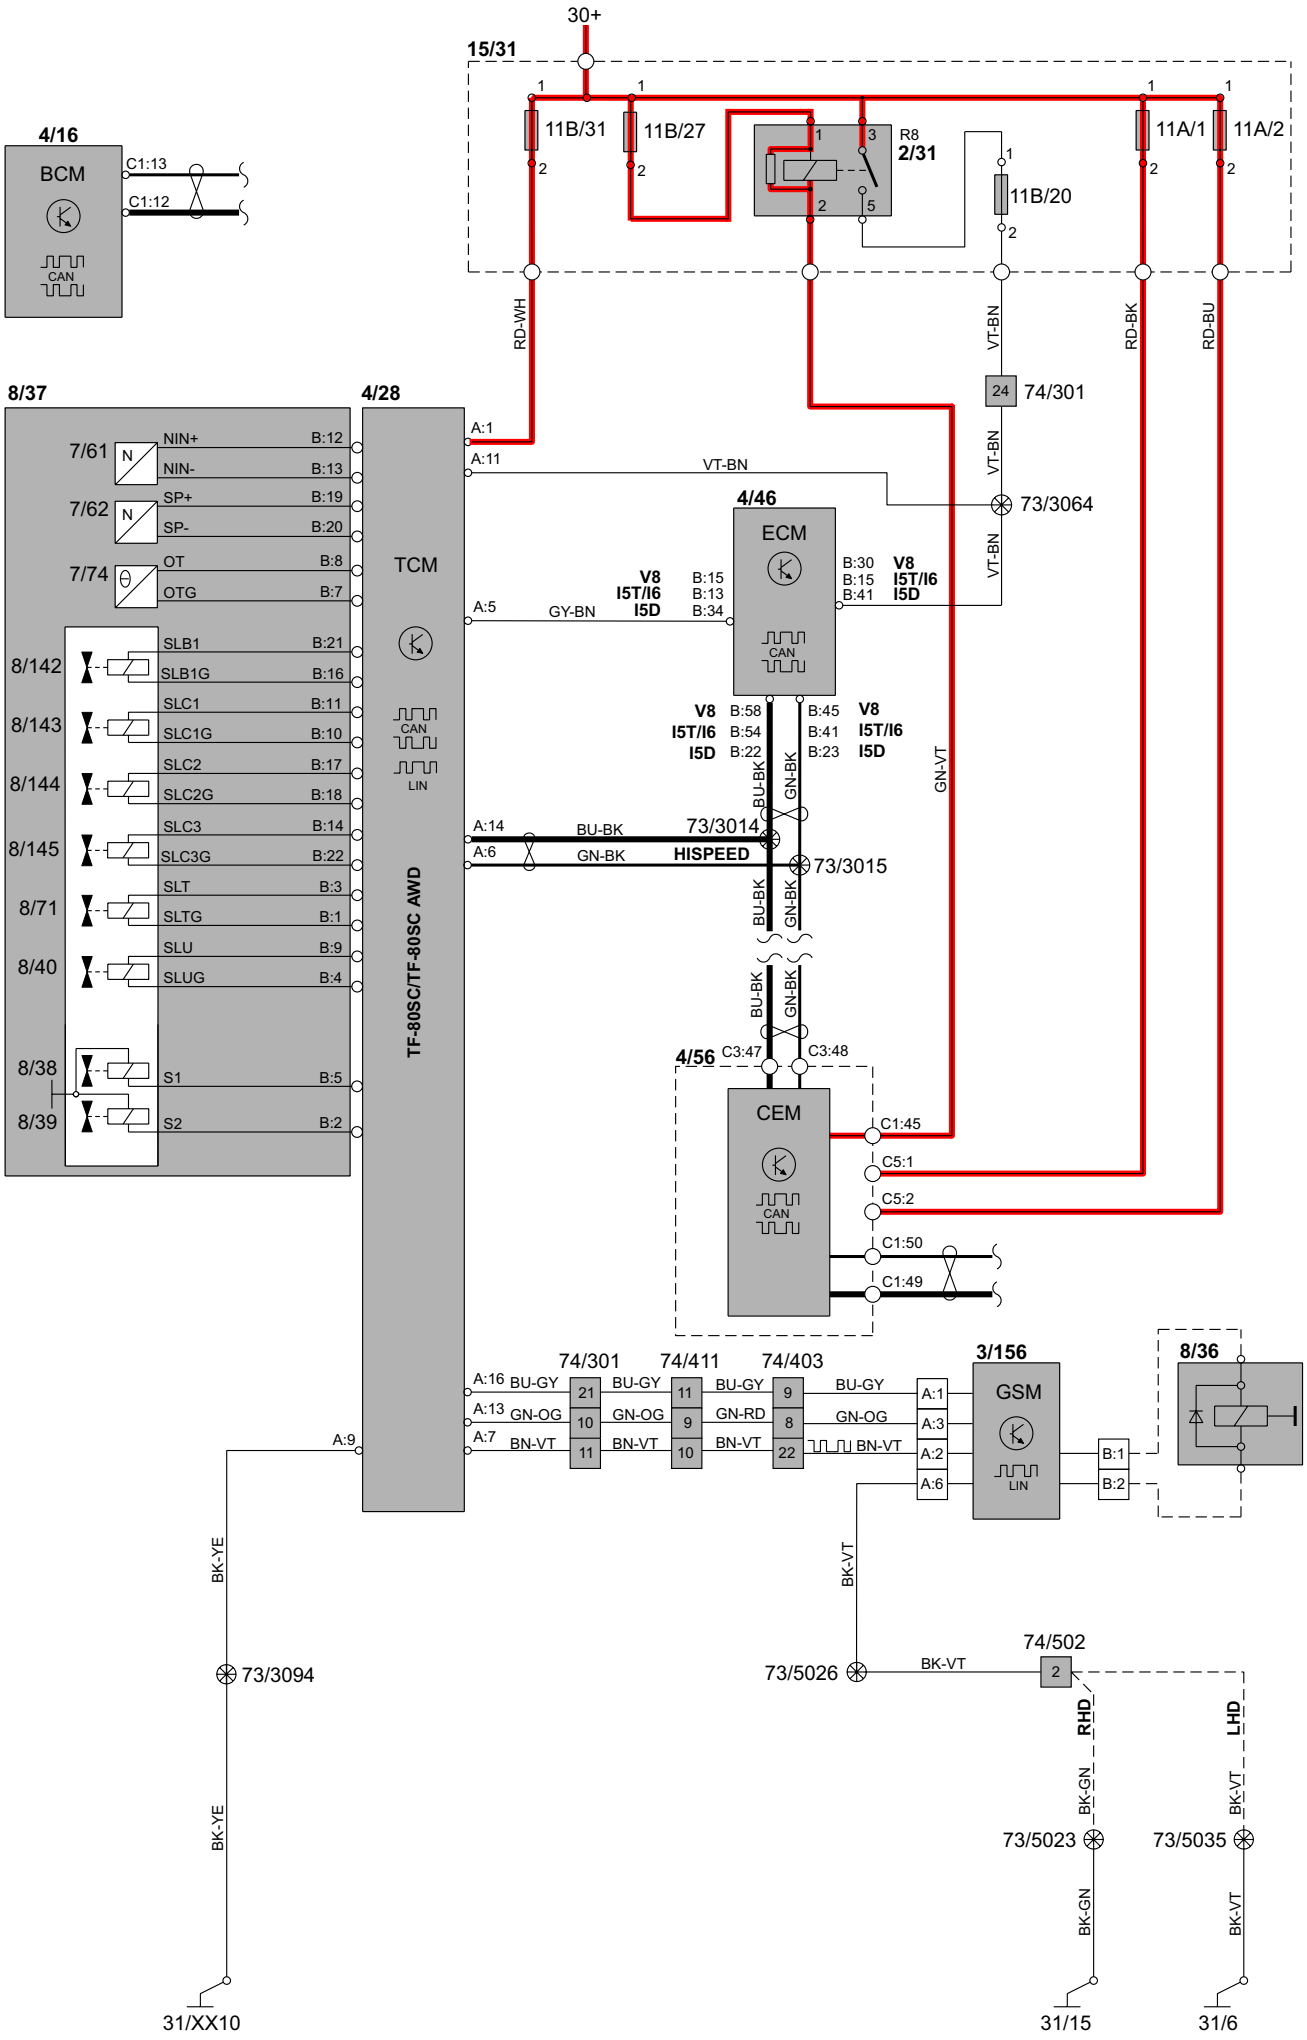
30+
15/31
11B/31
11B/27
R8
2/31
11B/20
11A/1
11A/2
4/16
BCM
C1:13
C1:12
CAN
RD-WH
VT-BN
RD-BK
RD-BU
8/37
4/28
24
74/301
7/61
NIN+
NIN-
B:12
B:13
7/62
SP+
SP-
B:19
B:20
7/74
OT
OTG
B:8
B:7
TCM
A:1
A:11
VT-BN
73/3064
4/46
ECM
V8
I5T/I6
I5D
B:15
B:13
B:34
B:30
B:15
B:41
A:5
GY-BN
8/142
SLB1
SLB1G
B:21
B:16
8/143
SLC1
SLC1G
B:11
B:10
8/144
SLC2
SLC2G
B:17
B:18
8/145
SLC3
SLC3G
B:14
B:22
8/71
SLT
SLTG
B:3
B:1
8/40
SLU
SLUG
B:9
B:4
8/38
8/39
S1
S2
B:5
B:2
CAN
LIN
TF-80SC/TF-80SC AWD
B:58
B:54
B:22
B:45
B:41
B:23
BU-BK
GN-BK
GN-VT
A:14
A:6
BU-BK
GN-BK
73/3014
HISPEED
73/3015
4/56
C3:47
C3:48
CEM
C1:45
C5:1
C5:2
C1:50
C1:49
74/301
74/411
74/403
A:16
A:13
A:7
BU-GY
GN-OG
BN-VT
21
10
11
9
8
22
A:9
3/156
GSM
A:1
A:3
A:2
A:6
B:1
B:2
8/36
BK-YE
BK-VT
73/3094
73/5026
74/502
BK-VT
2
RHD
LHD
BK-GN
BK-VT
73/5023
73/5035
31/XX10
31/15
31/6

Группа 43 Коробка передач
Электронный модуль дифференциала (DEM)

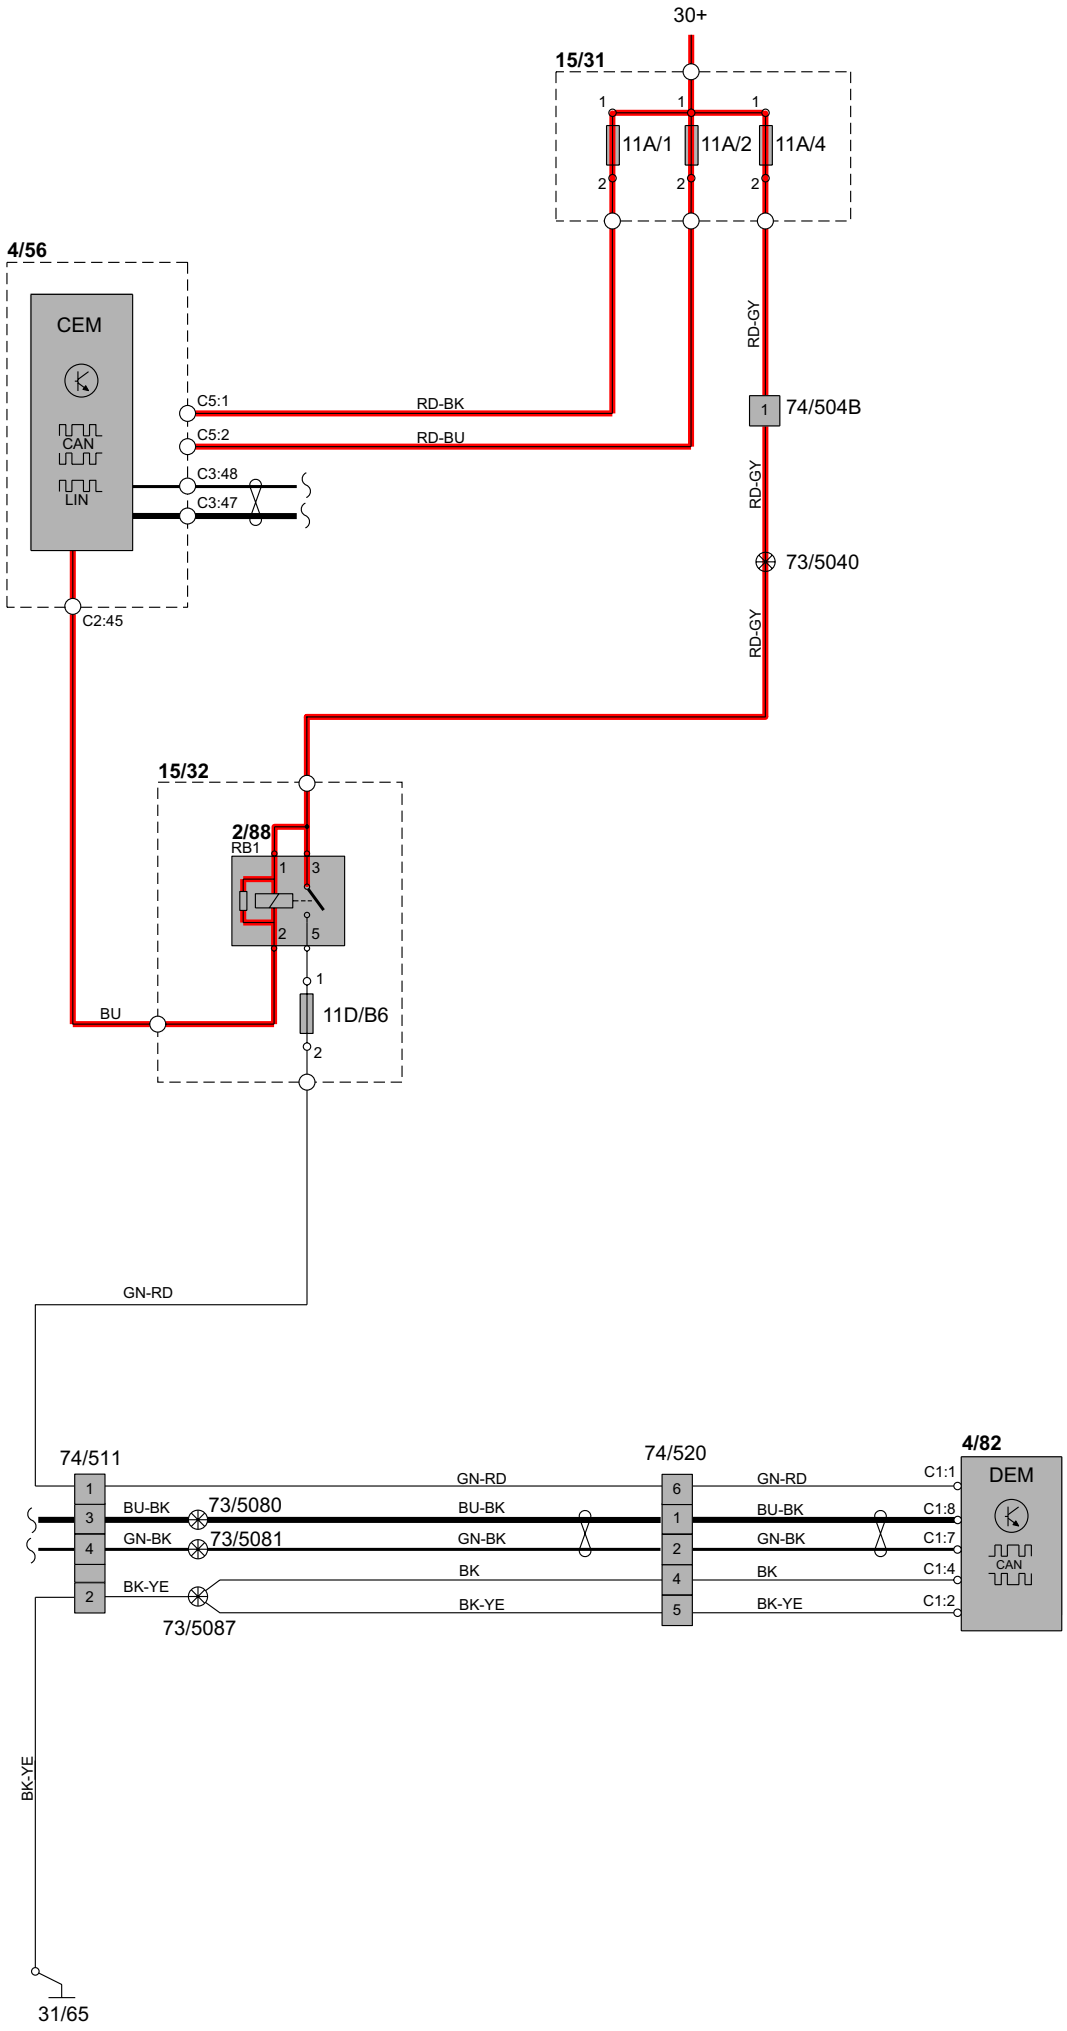

Группа 55 Стояночный тормоз
Электрический стояночный тормоз

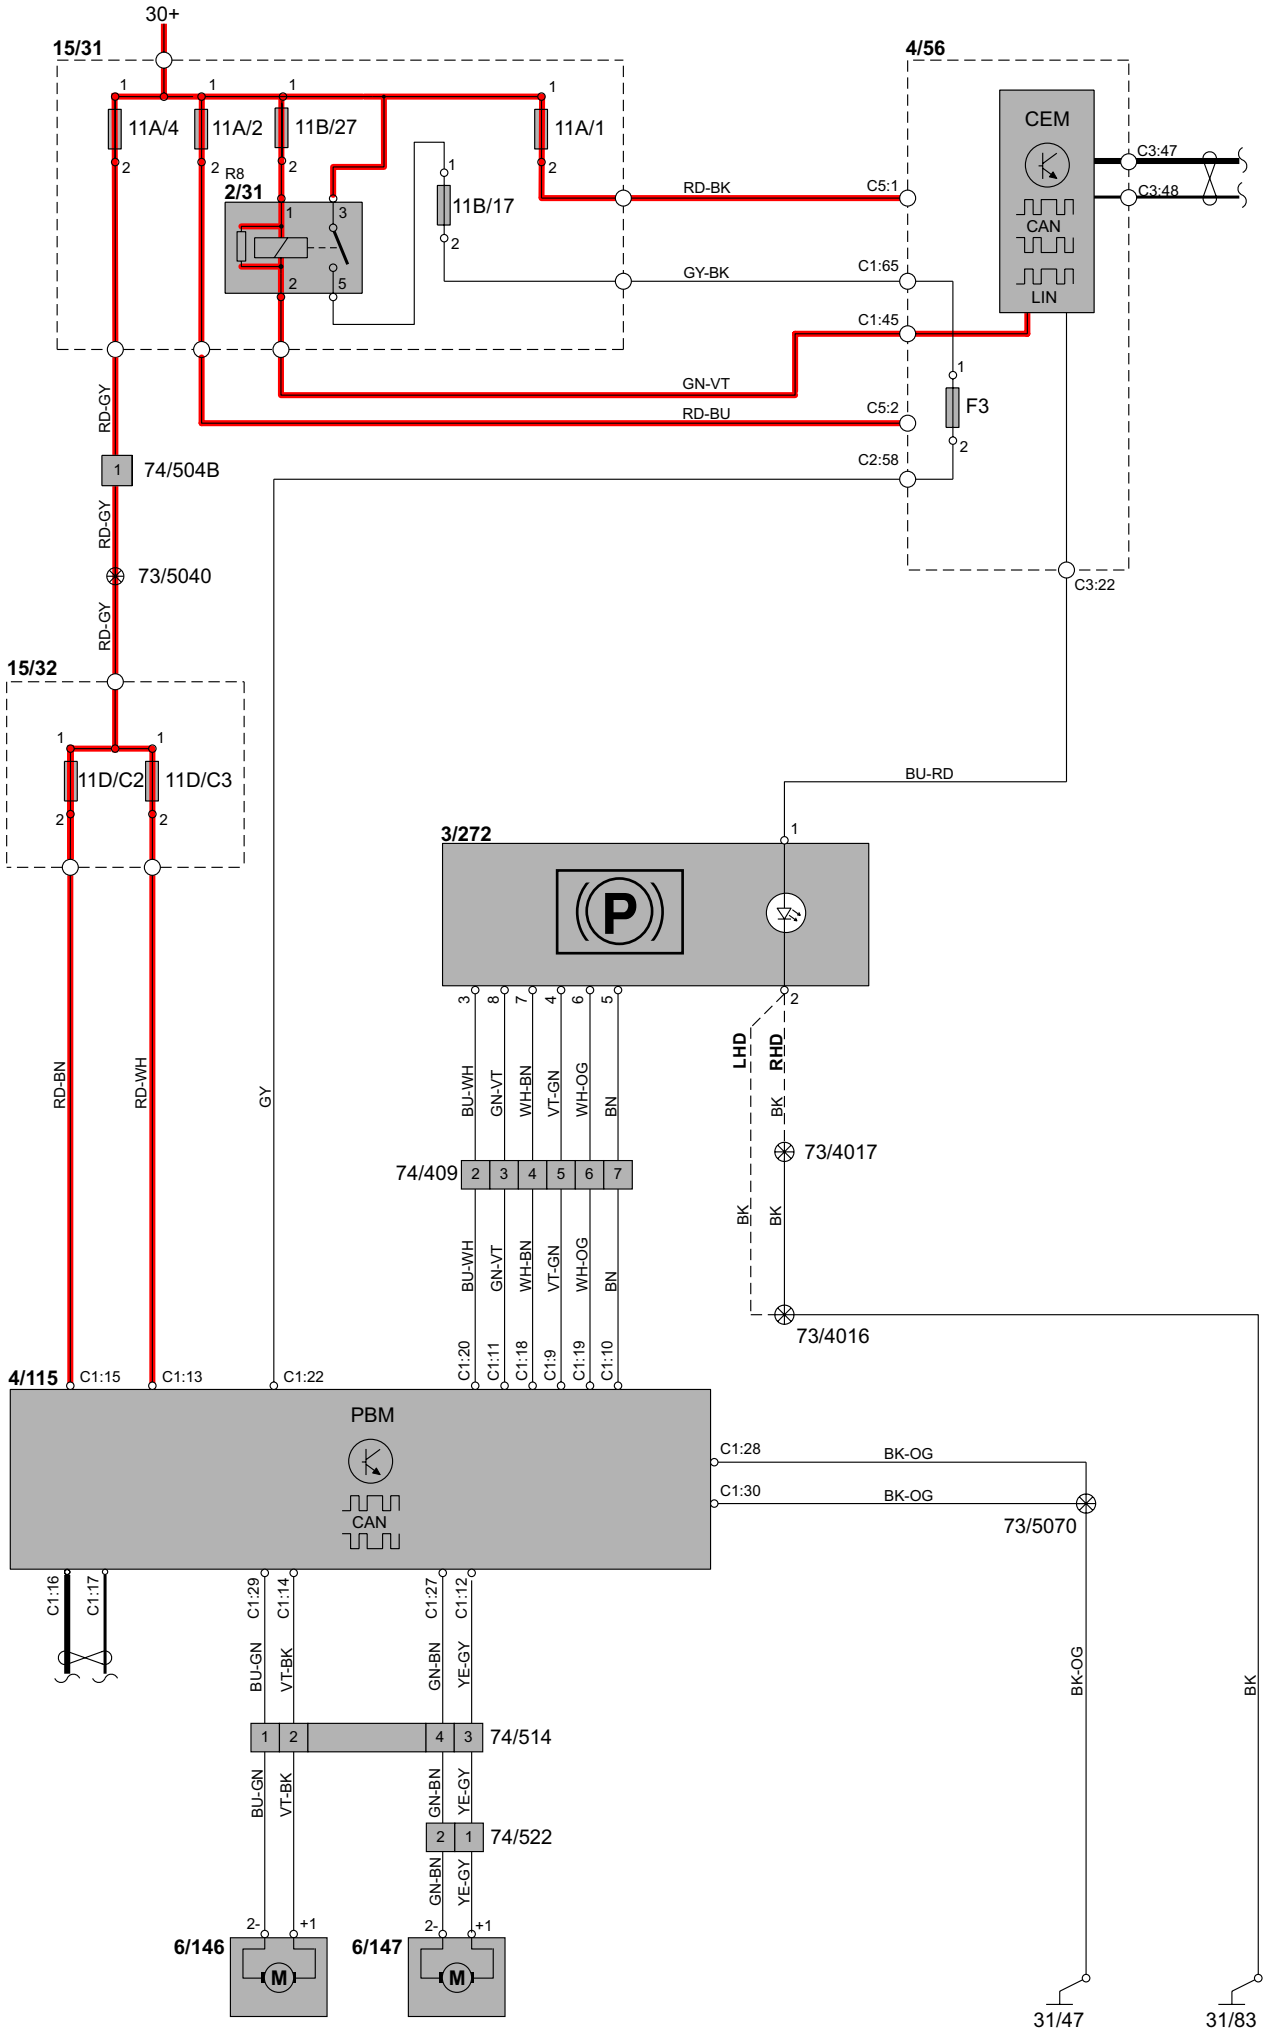

Тормозная система и DSTC

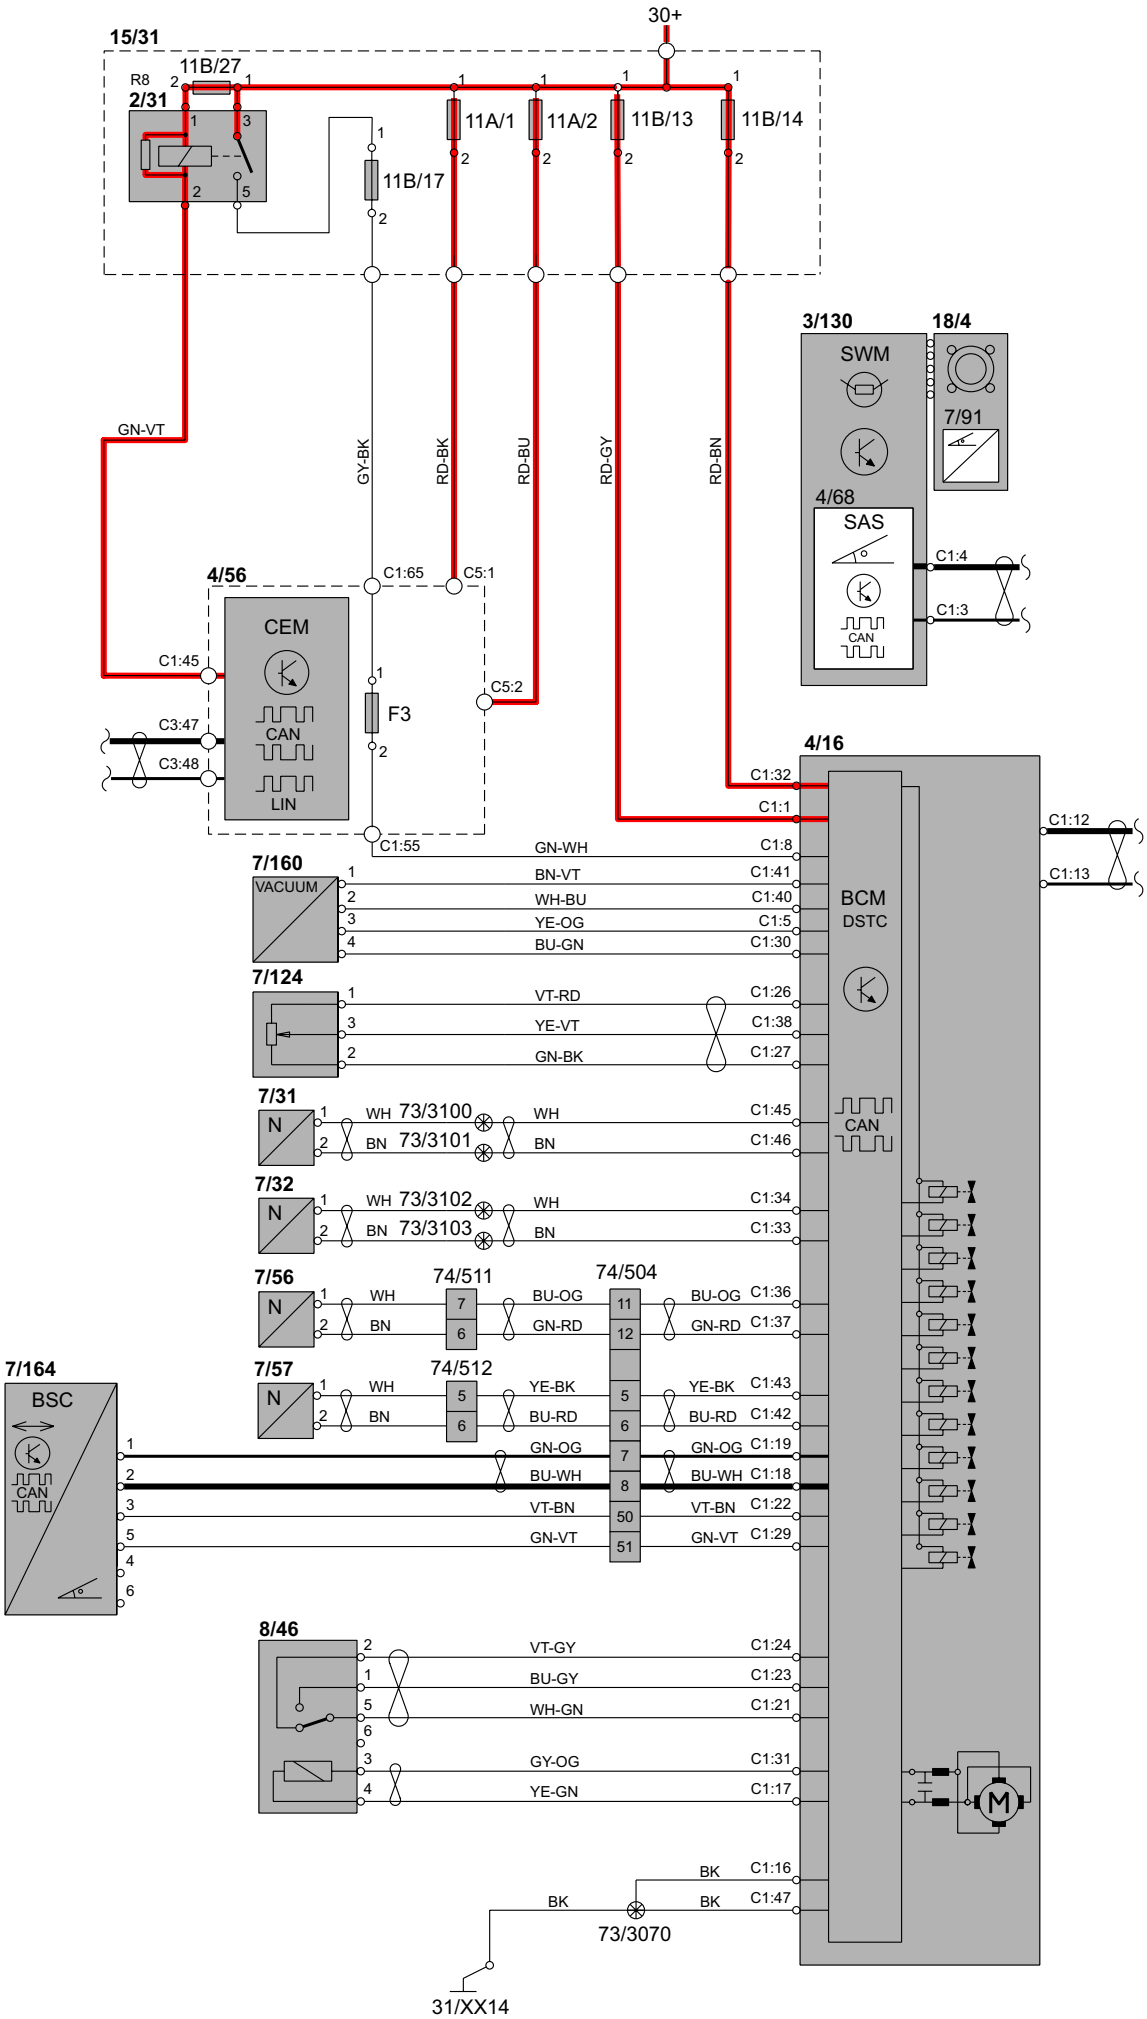

Группа 64 Рулевое управление
Электронное сервоуправление

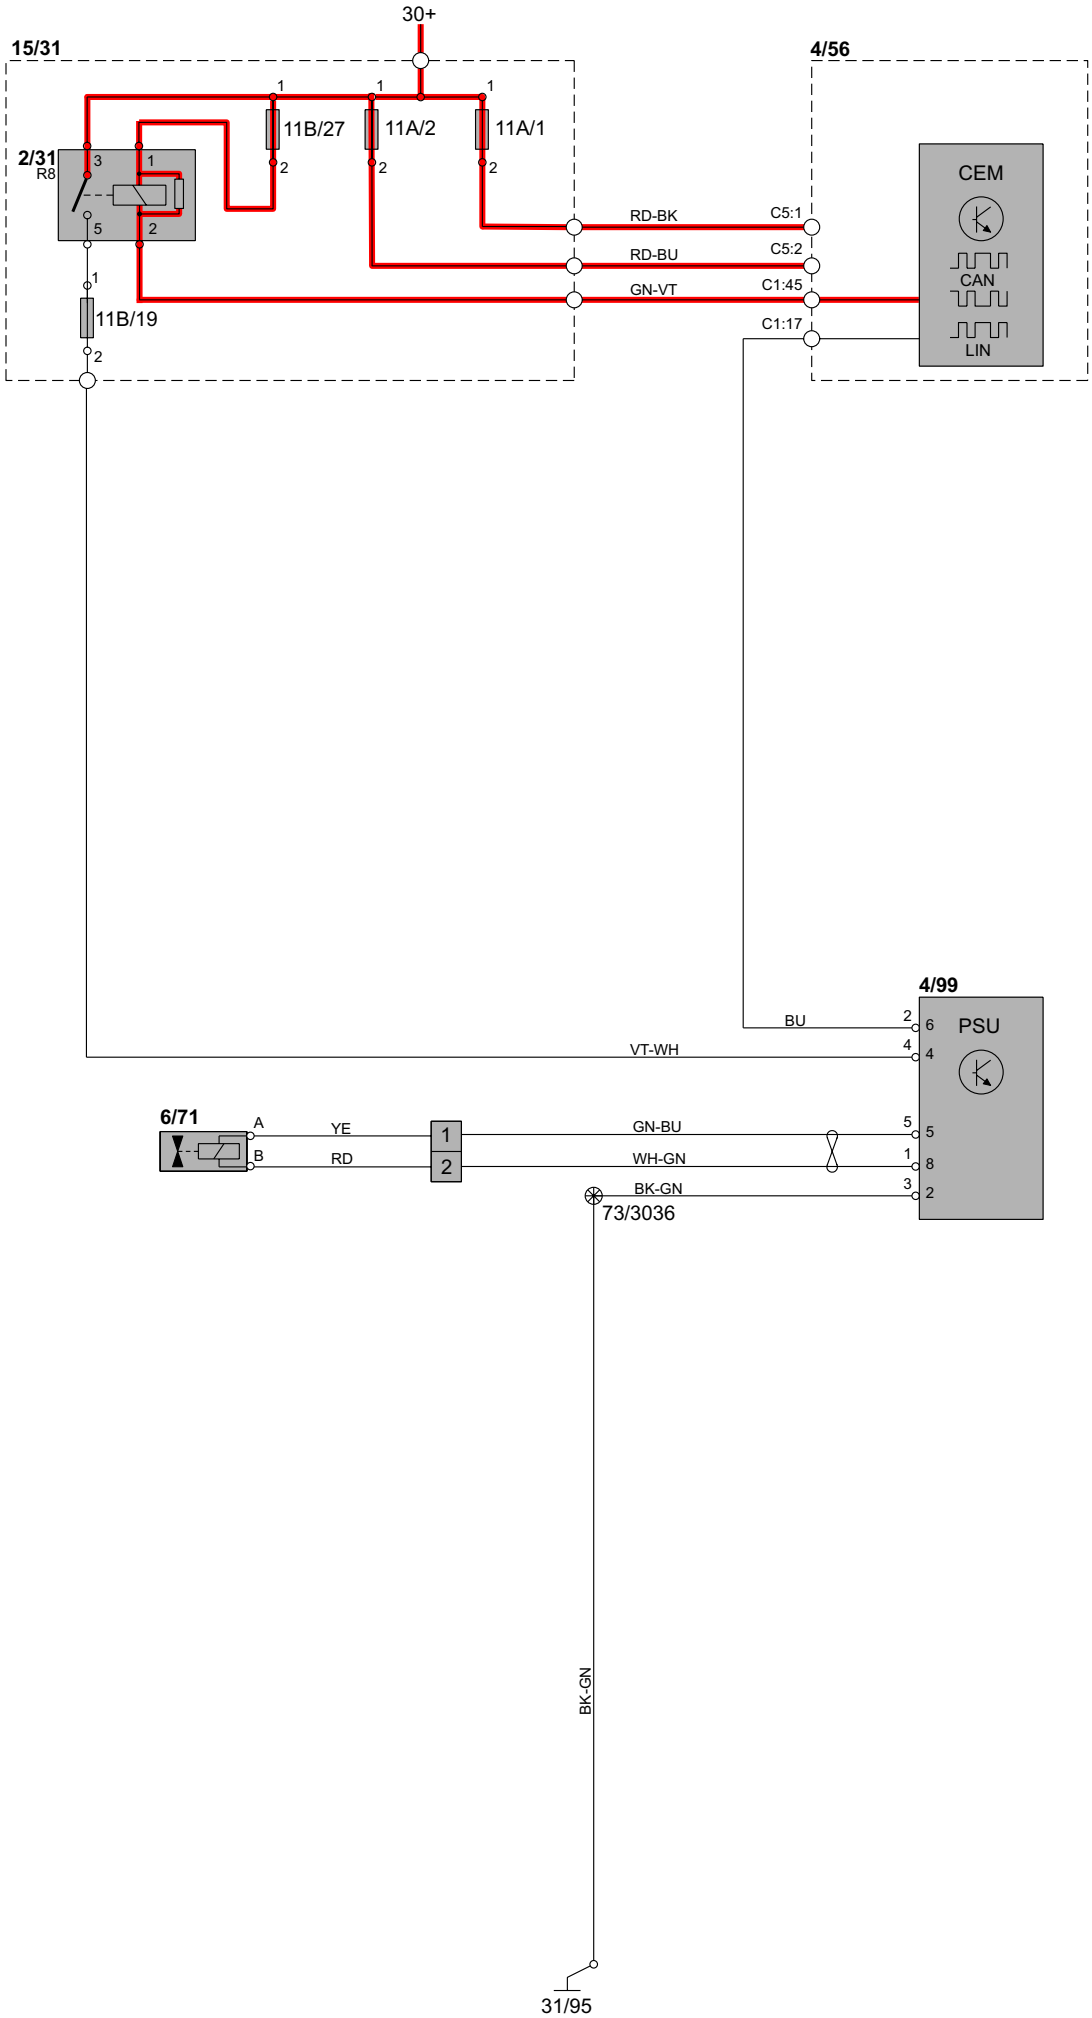

Группа 76 Амортизаторы
Four-C

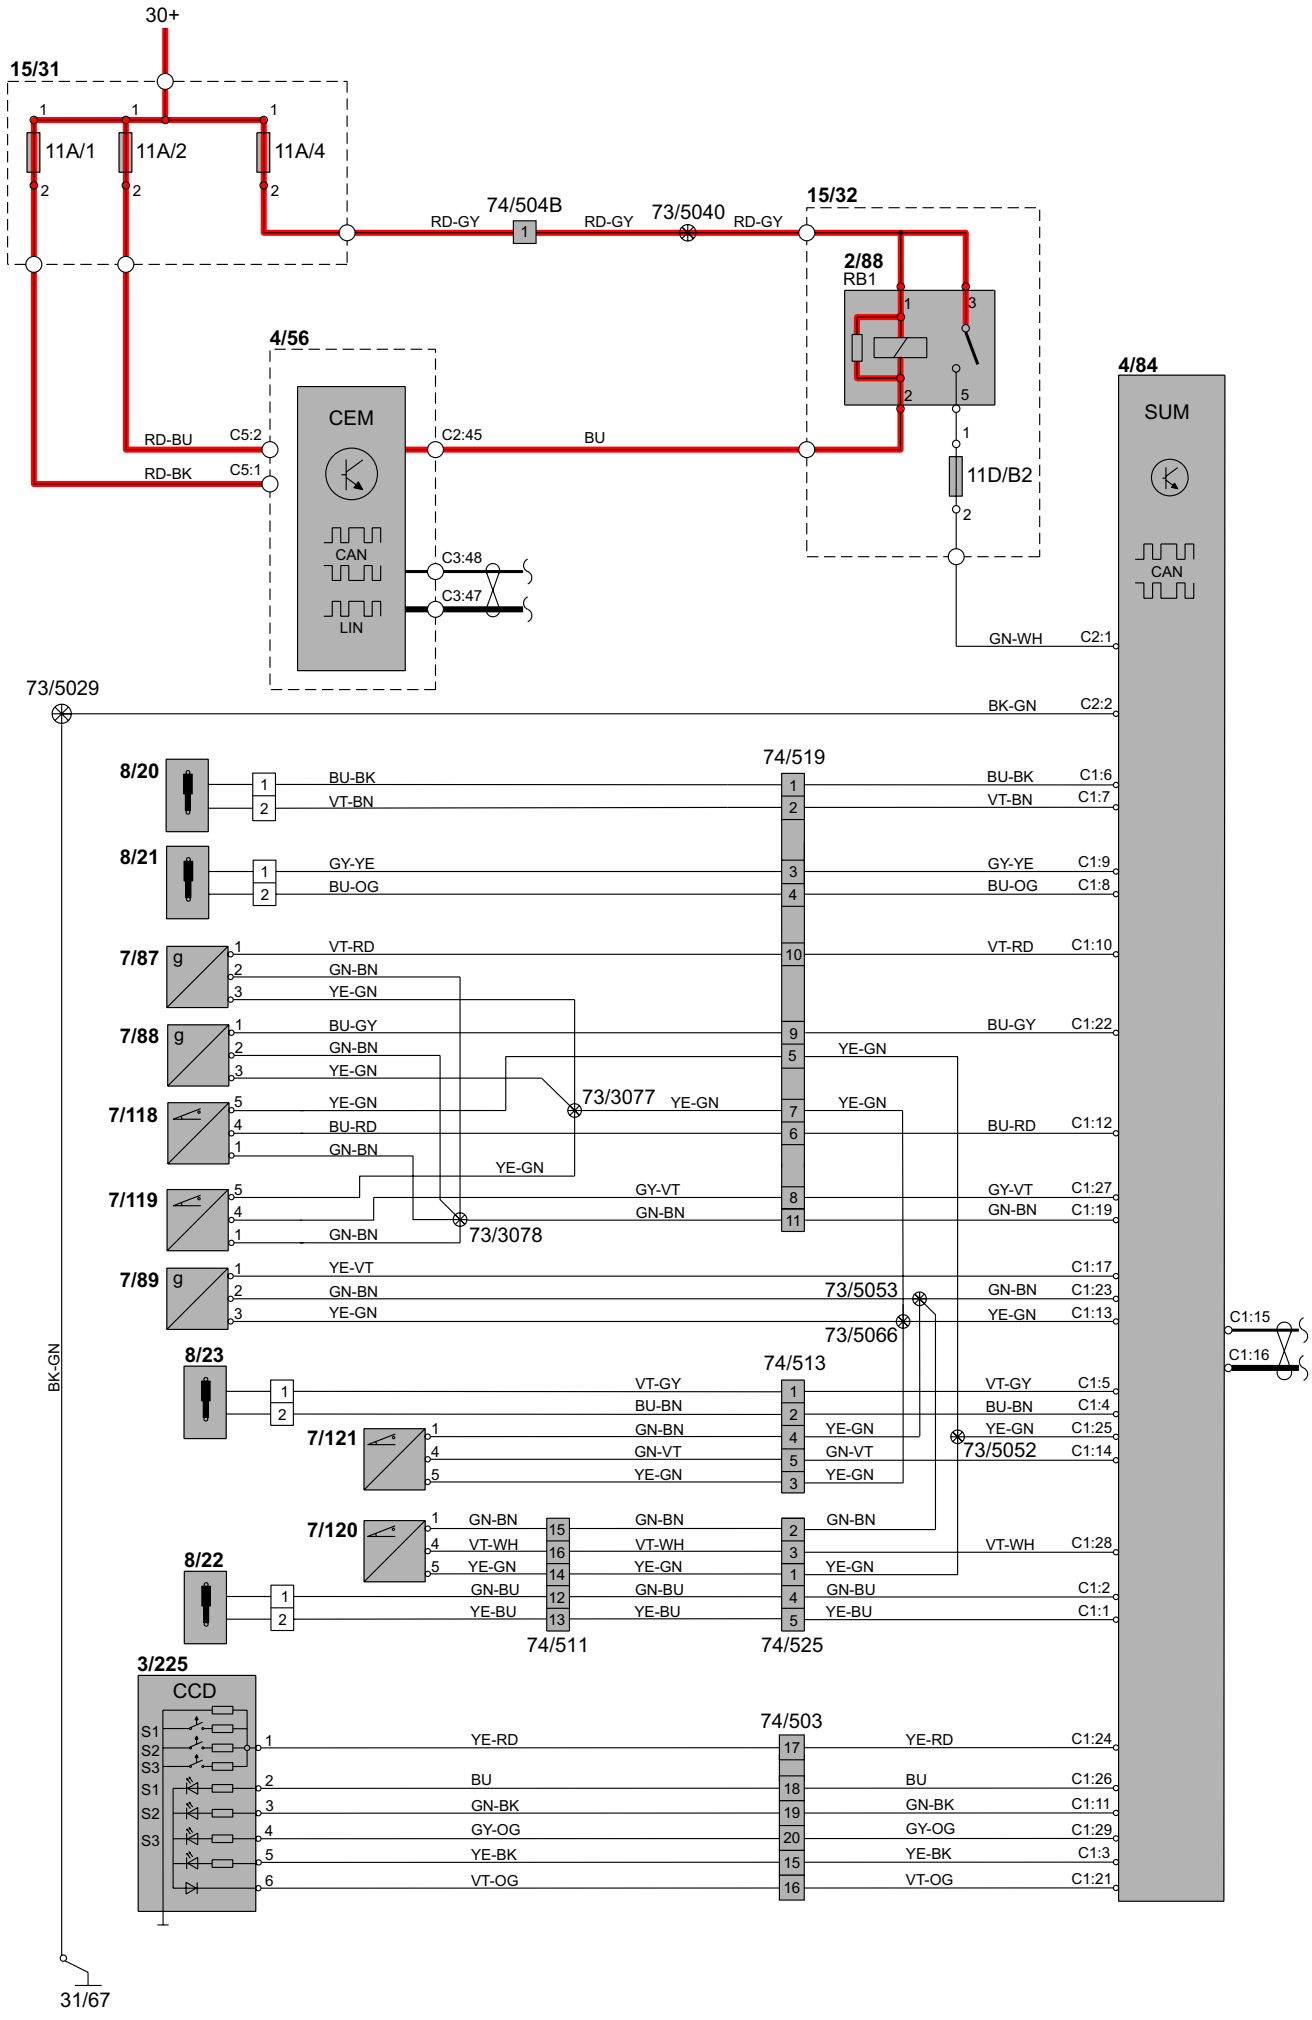

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок передней двери ЛР

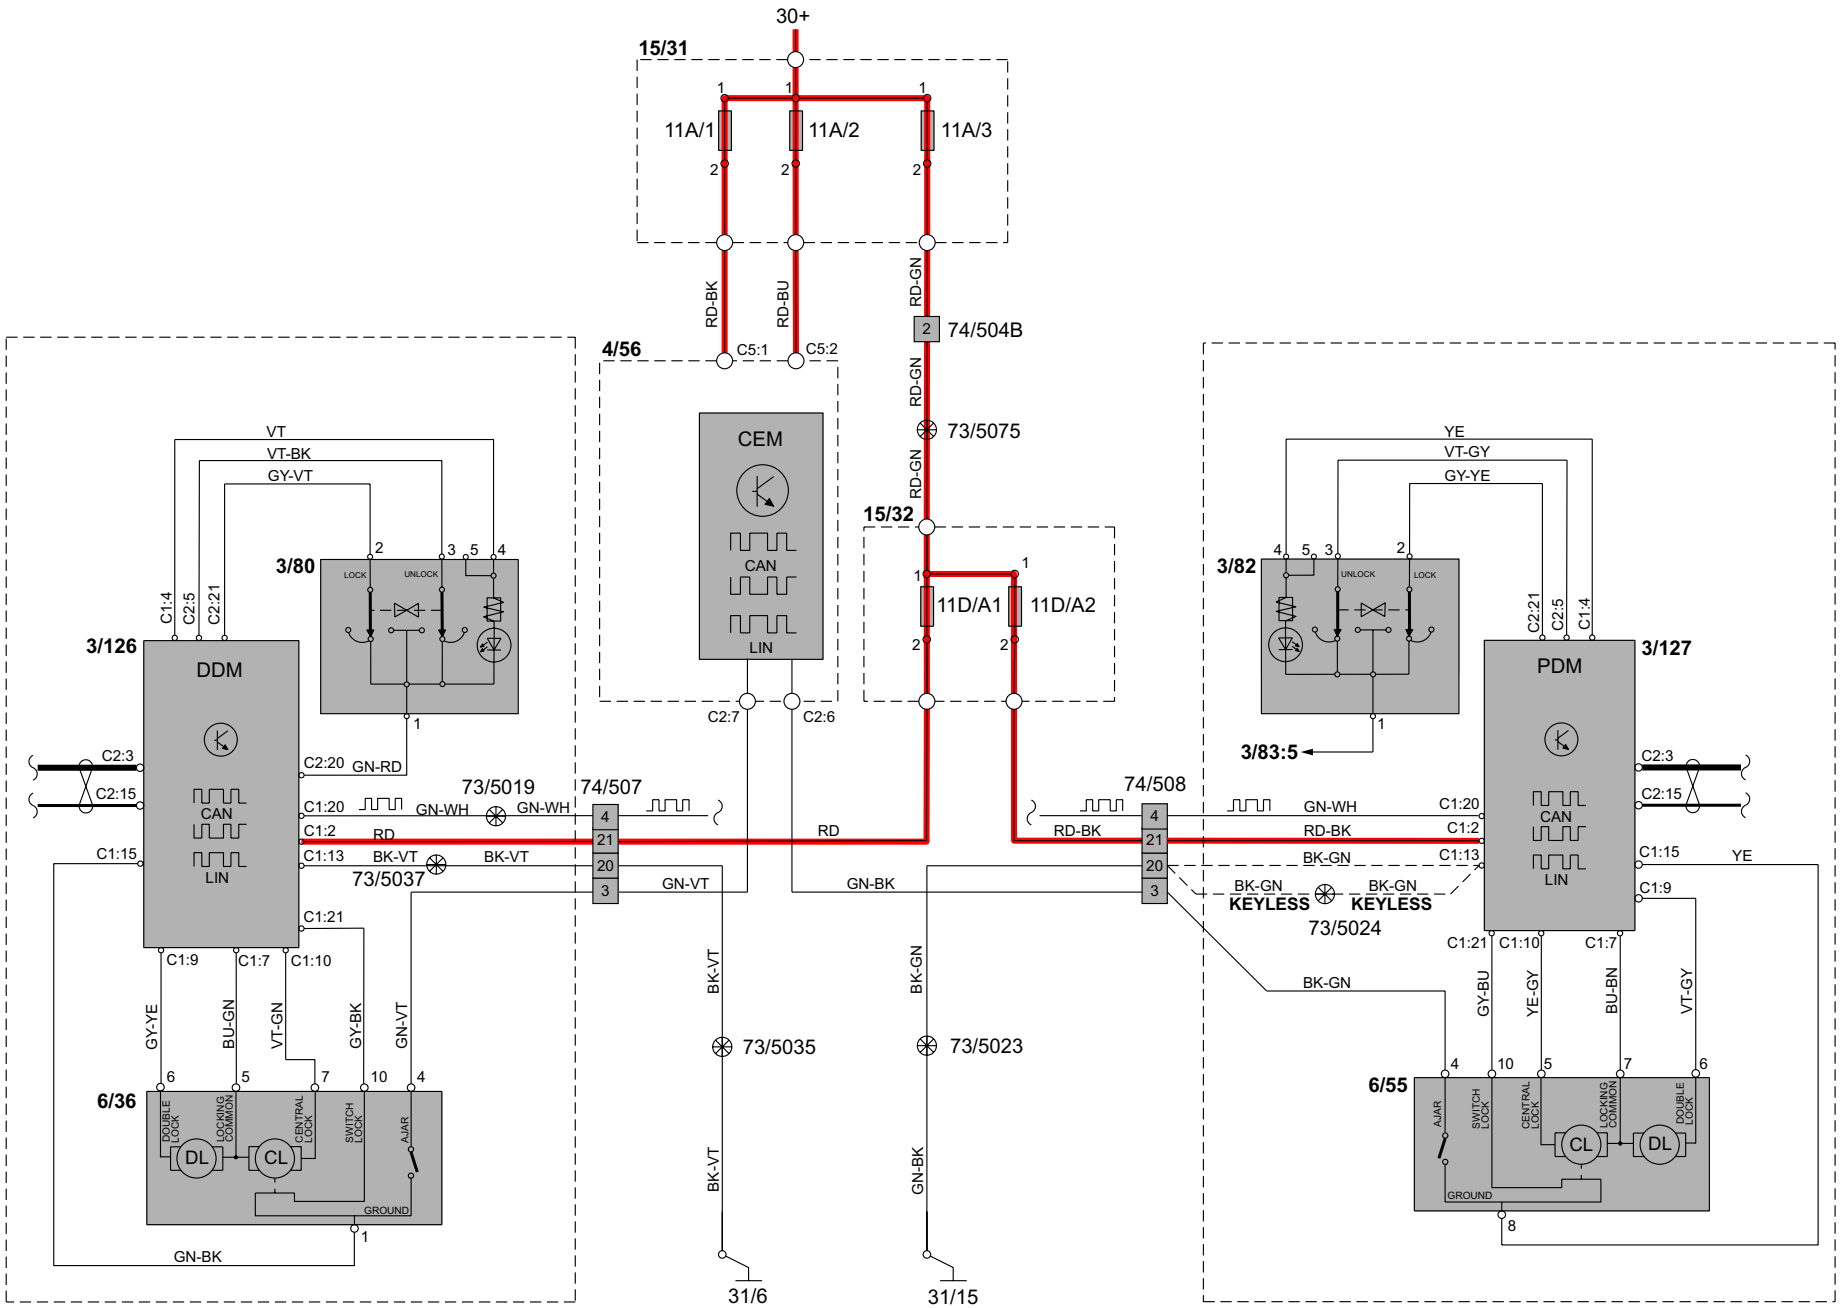

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок передней двери ПР

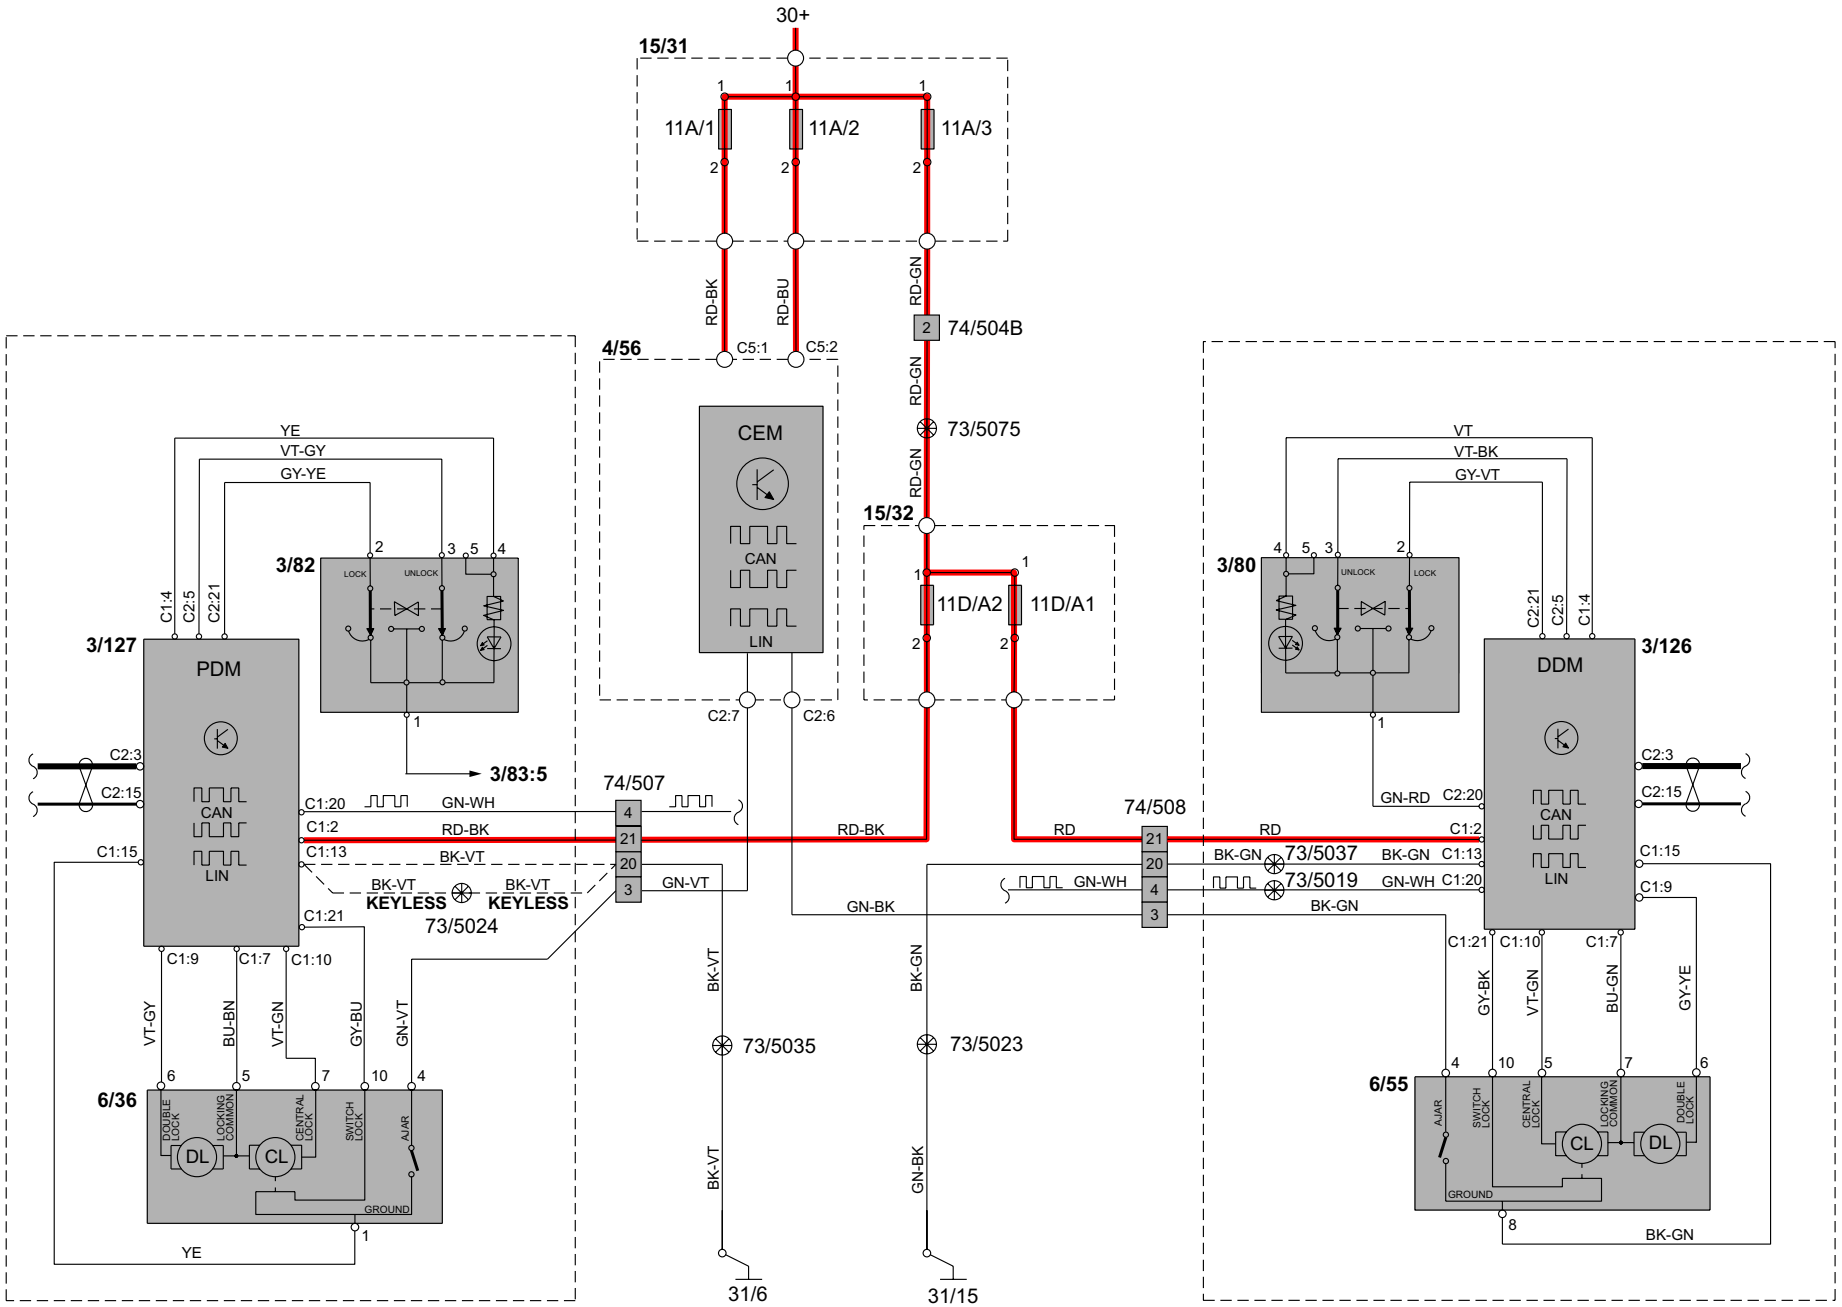

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок задней двери

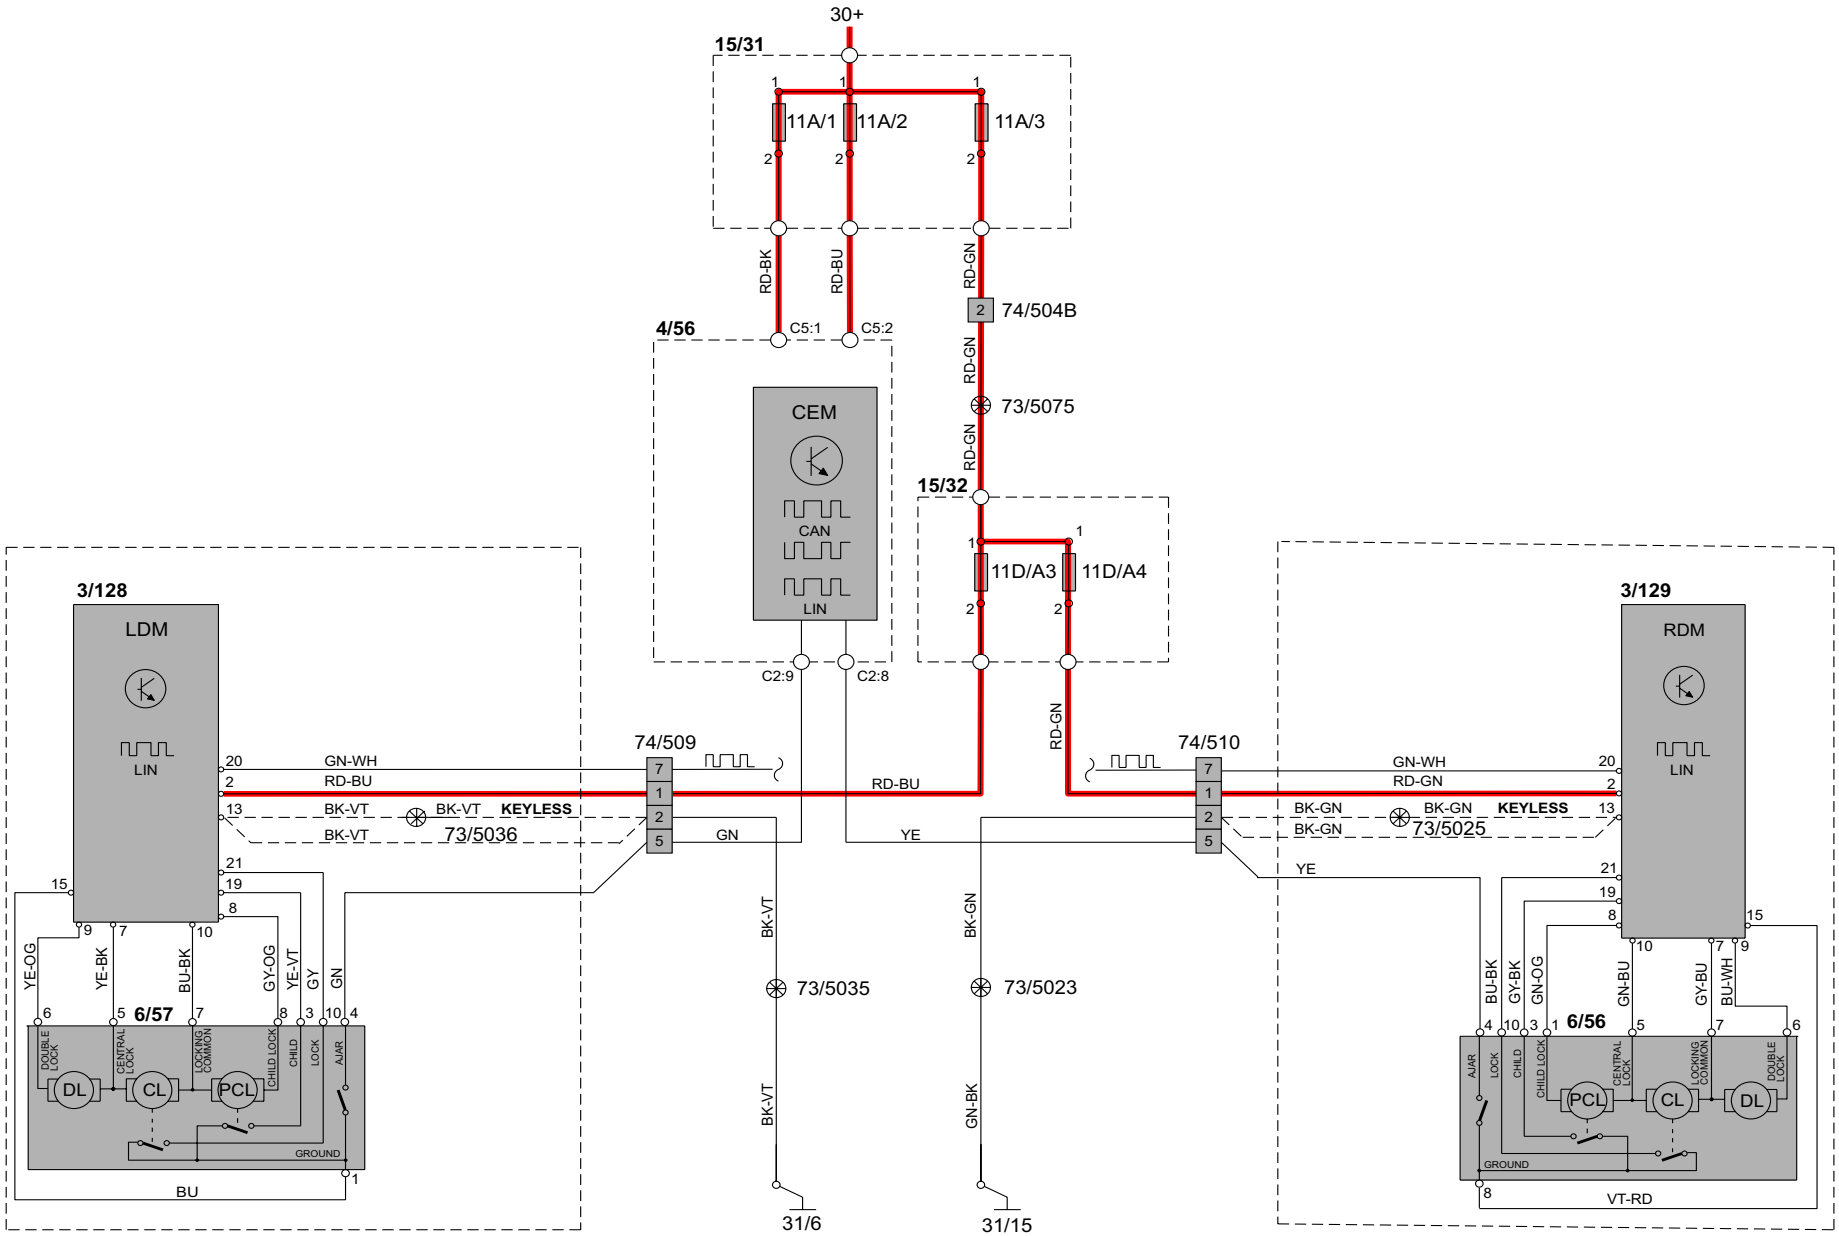

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок крышки багажника

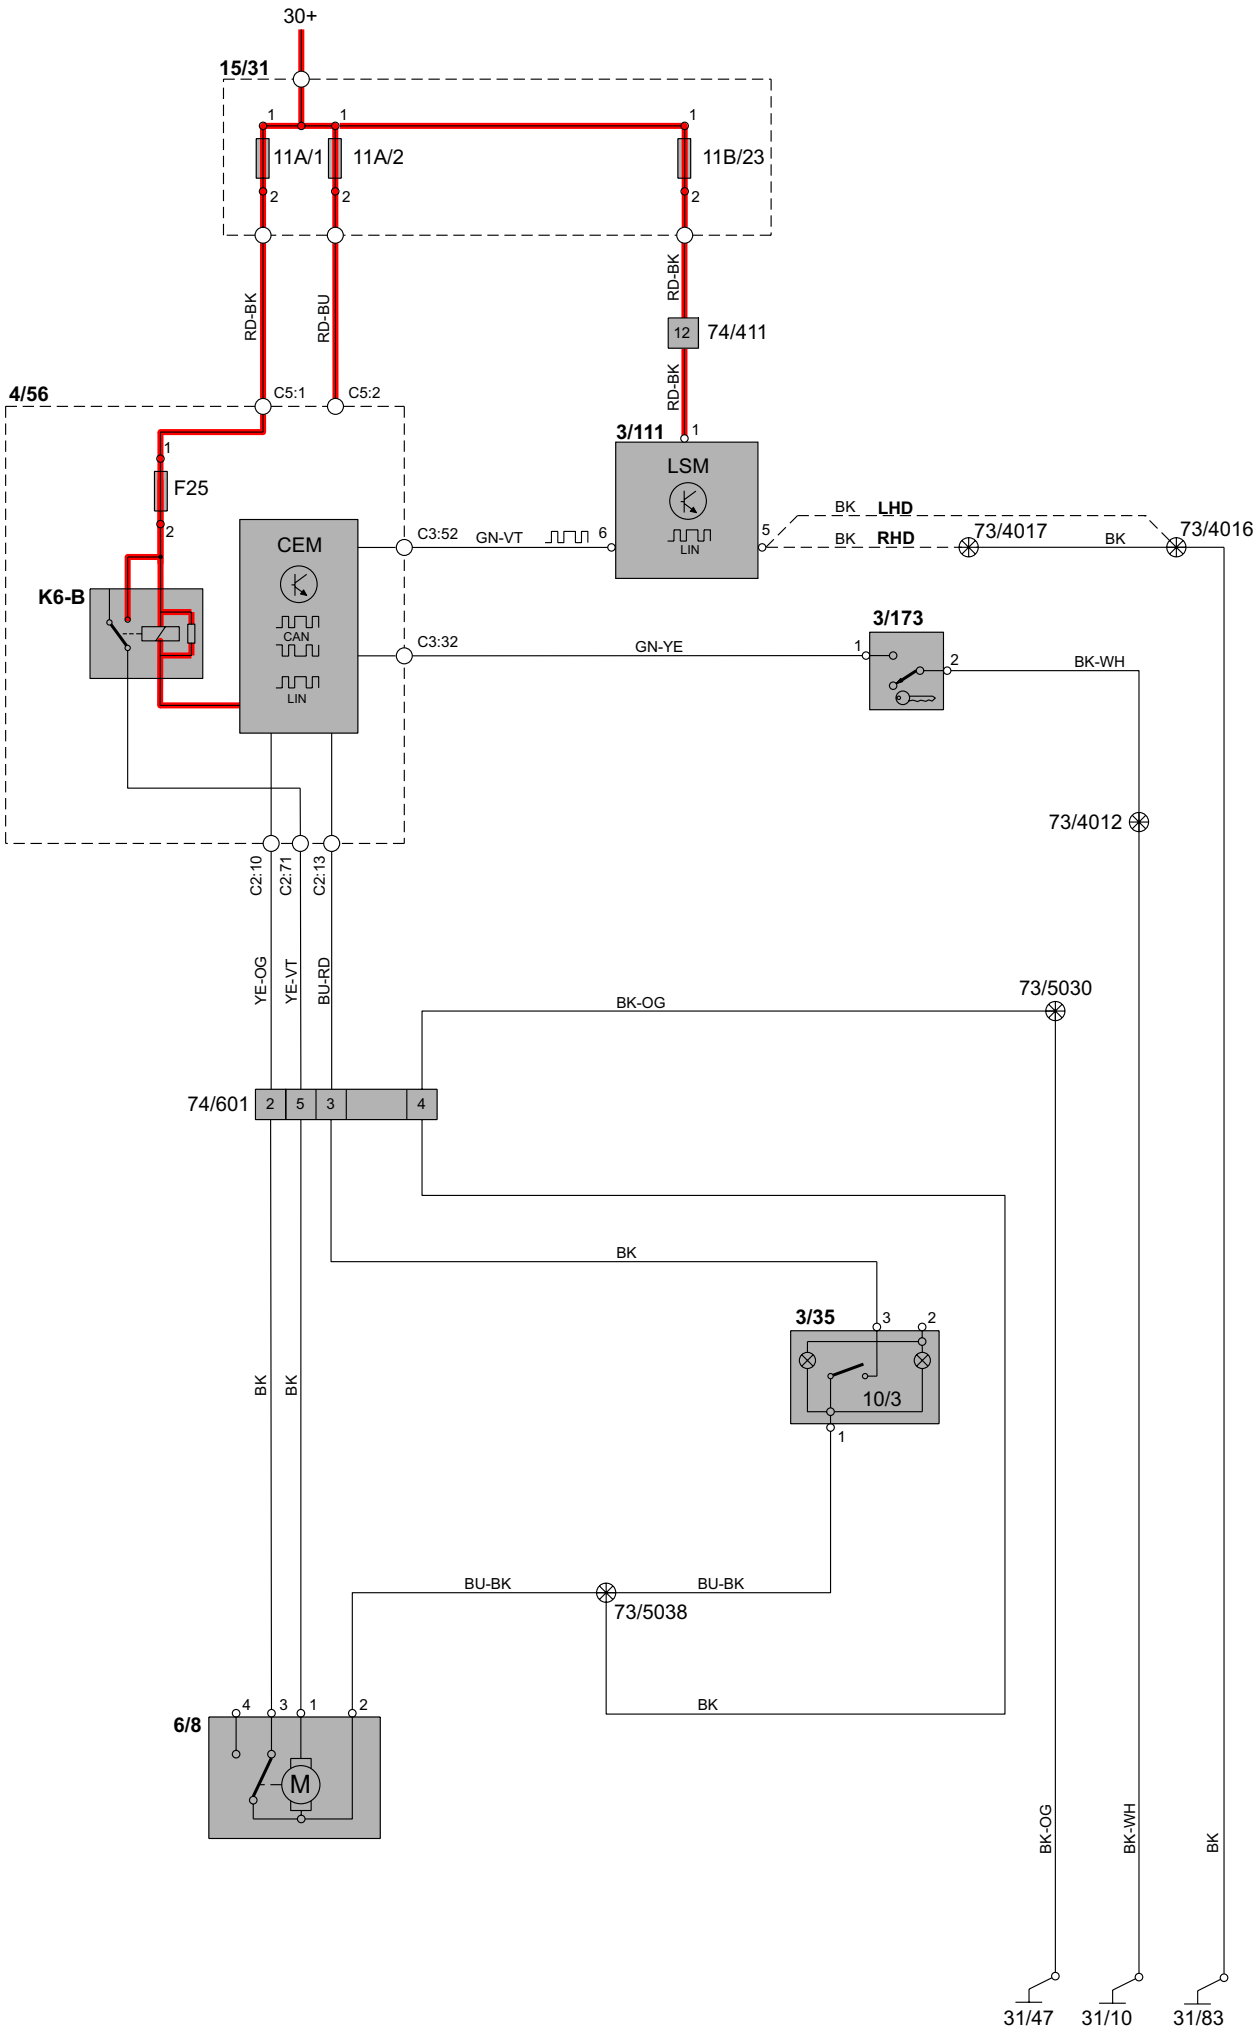

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок крышки топливного бака

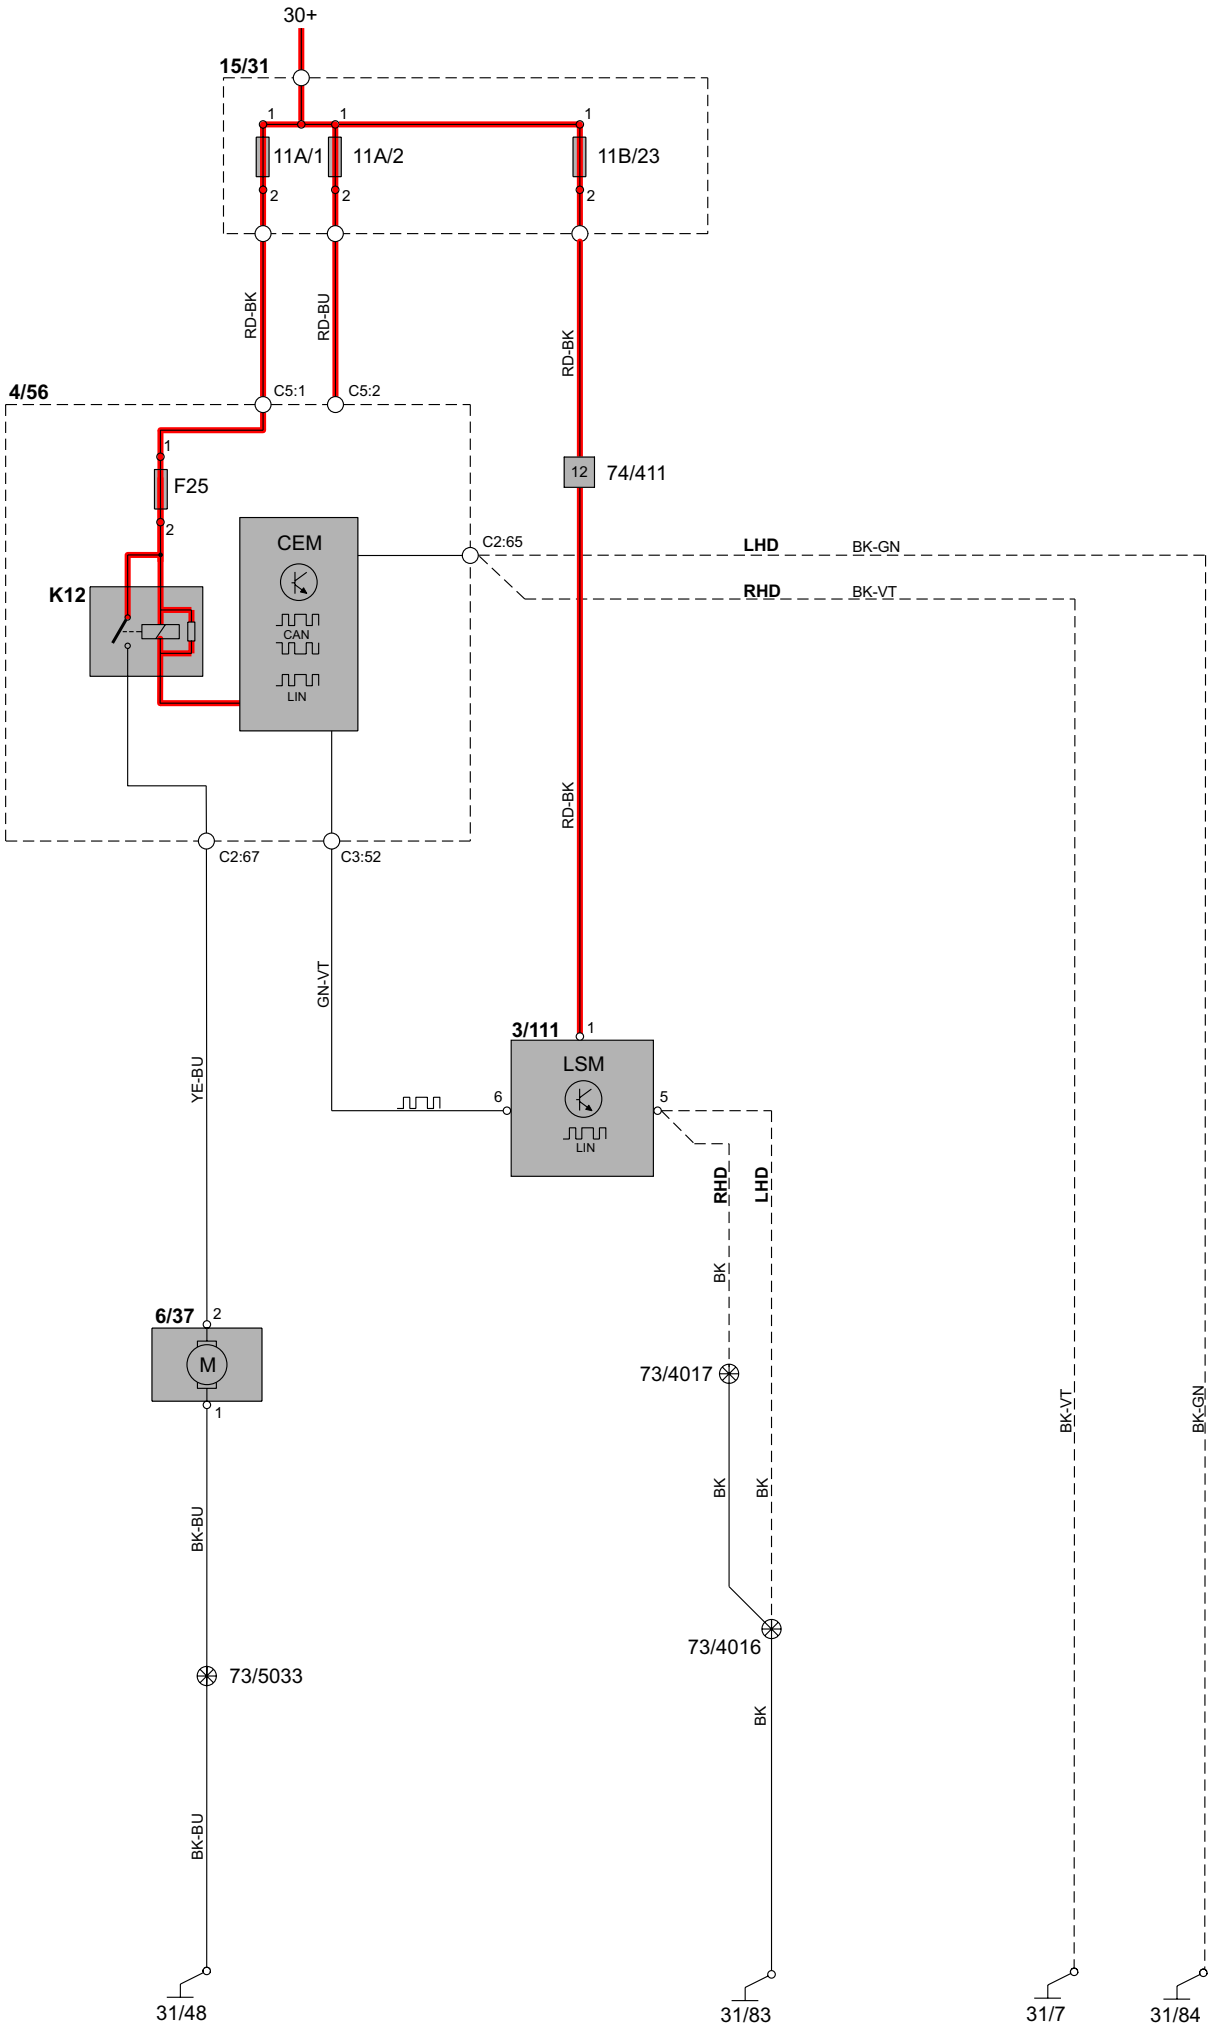

Группа 83 Двери и люки
Дистанционный приемник центрального замка

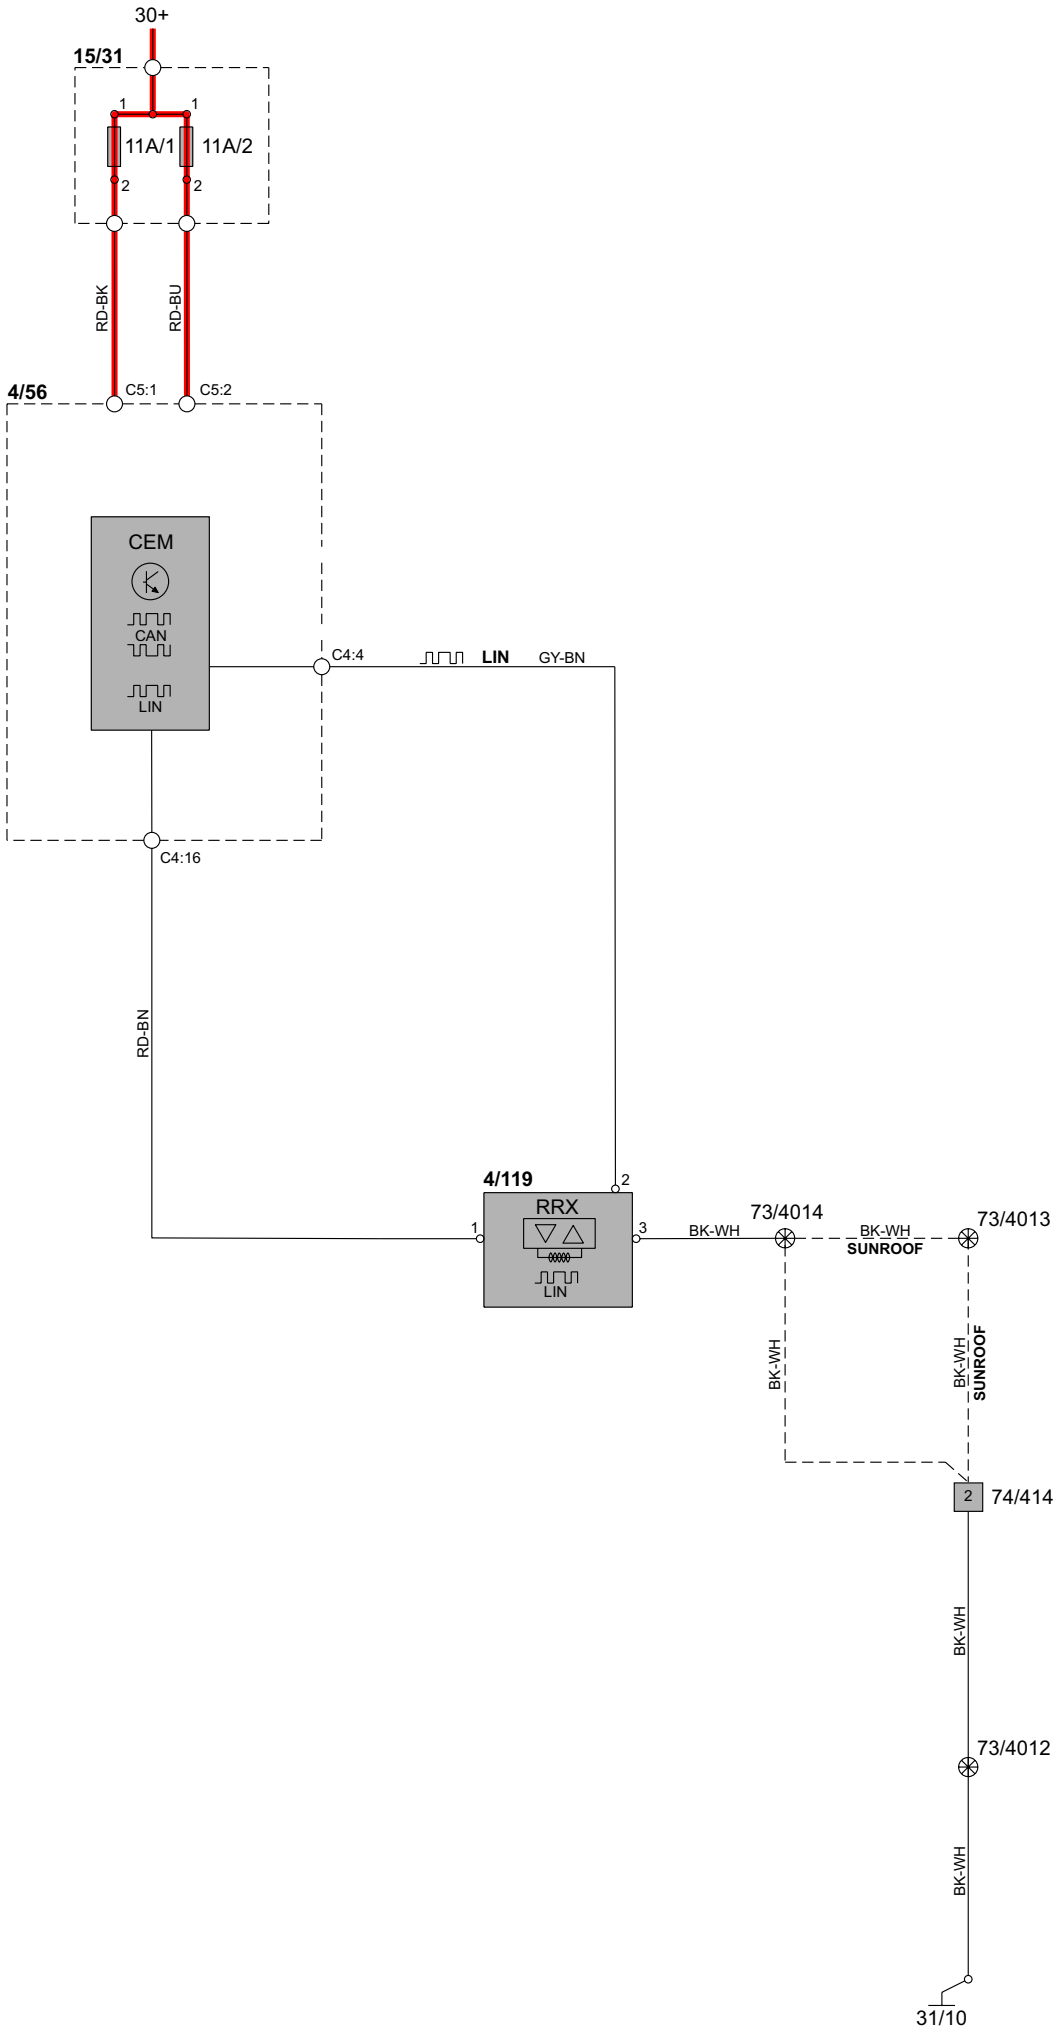

Группа 83 Двери и люки
Стеклоподъемники передних дверей ЛР

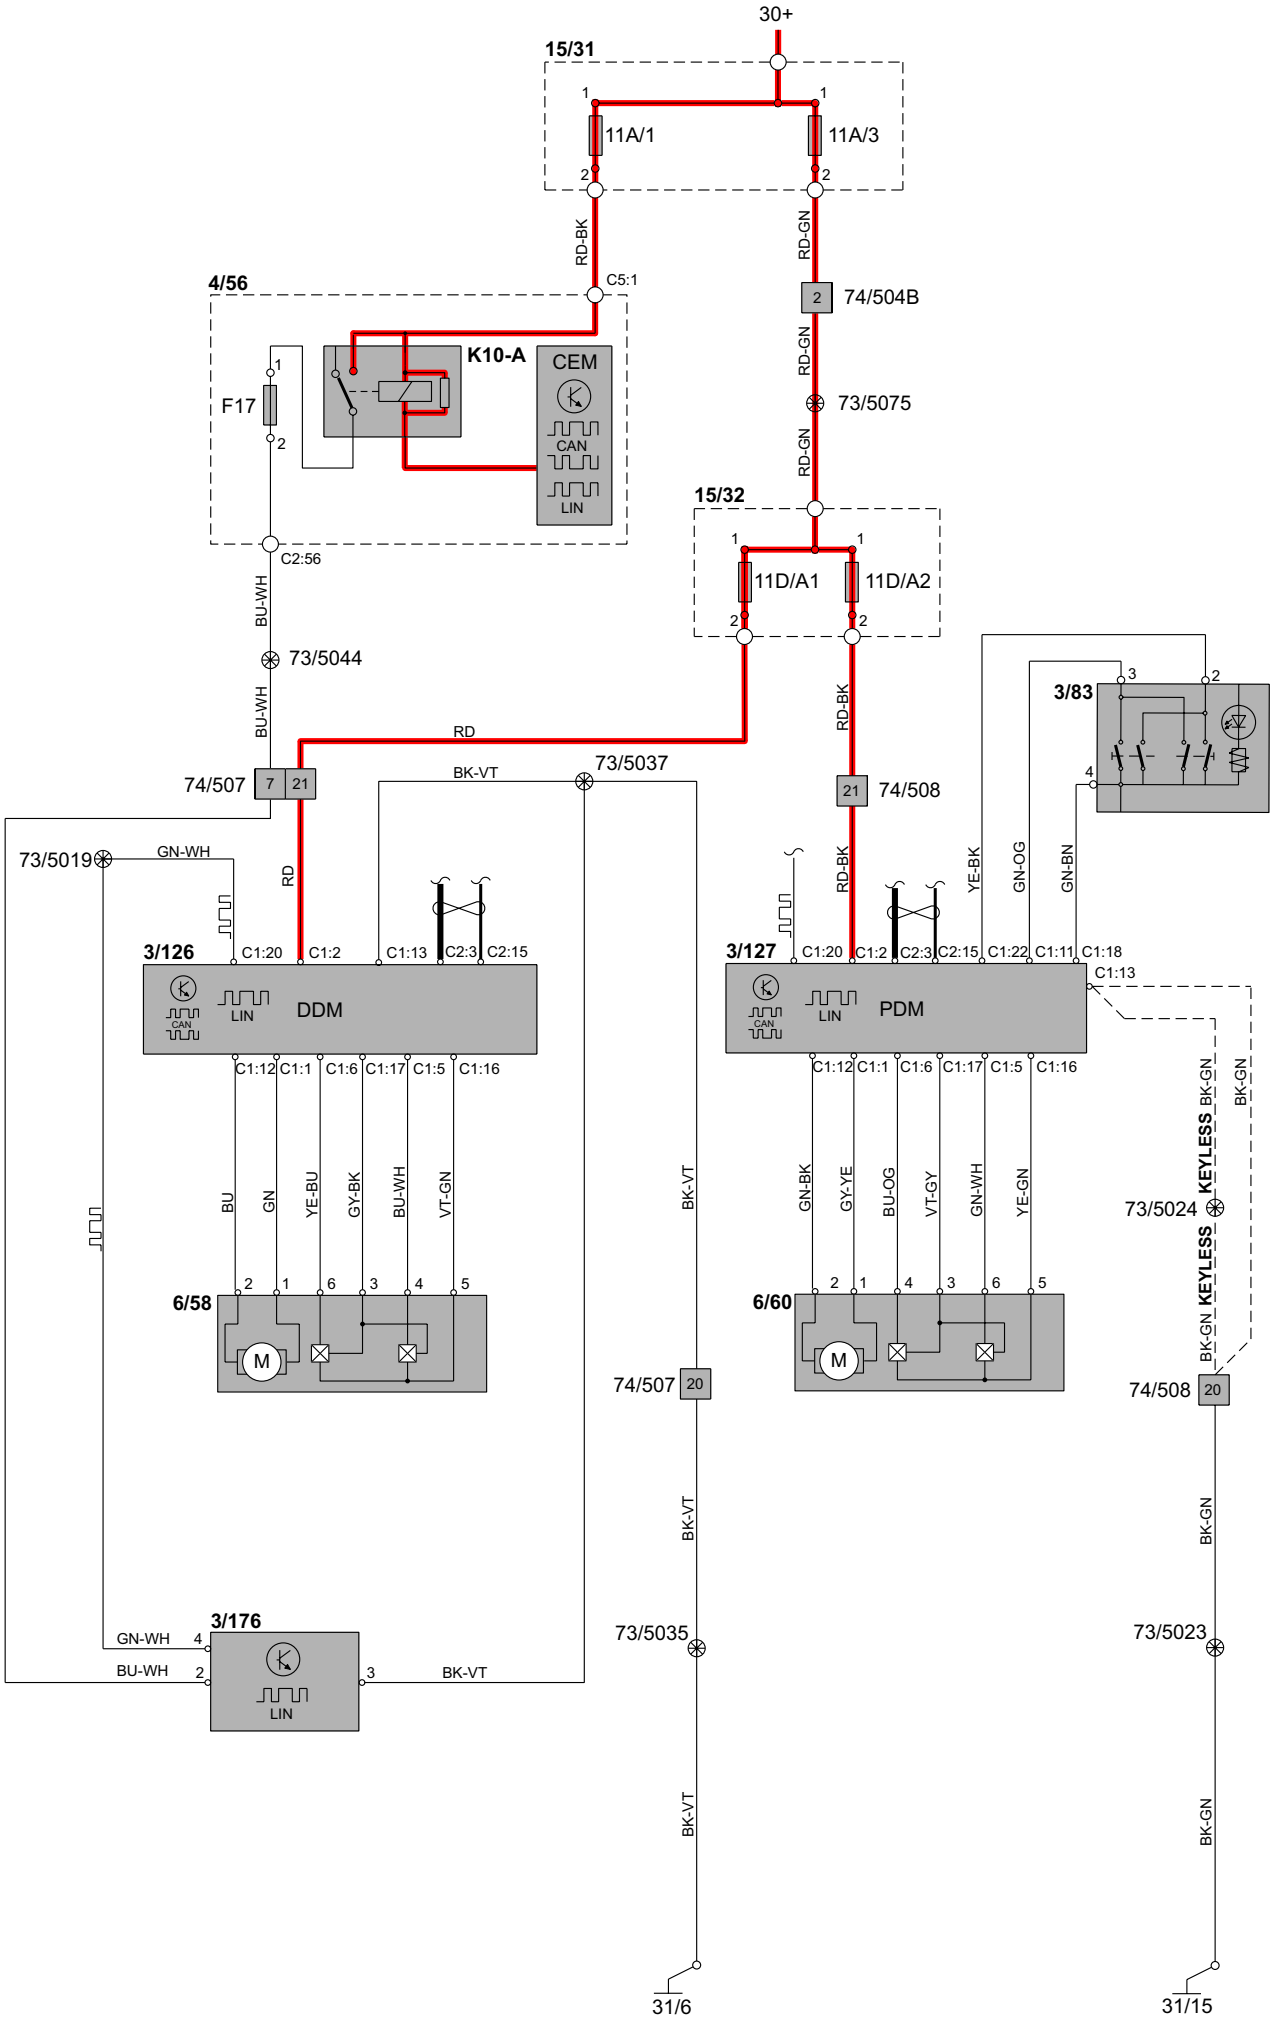

Группа 83 Двери и люки
Стеклоподъемники передних дверей ПР

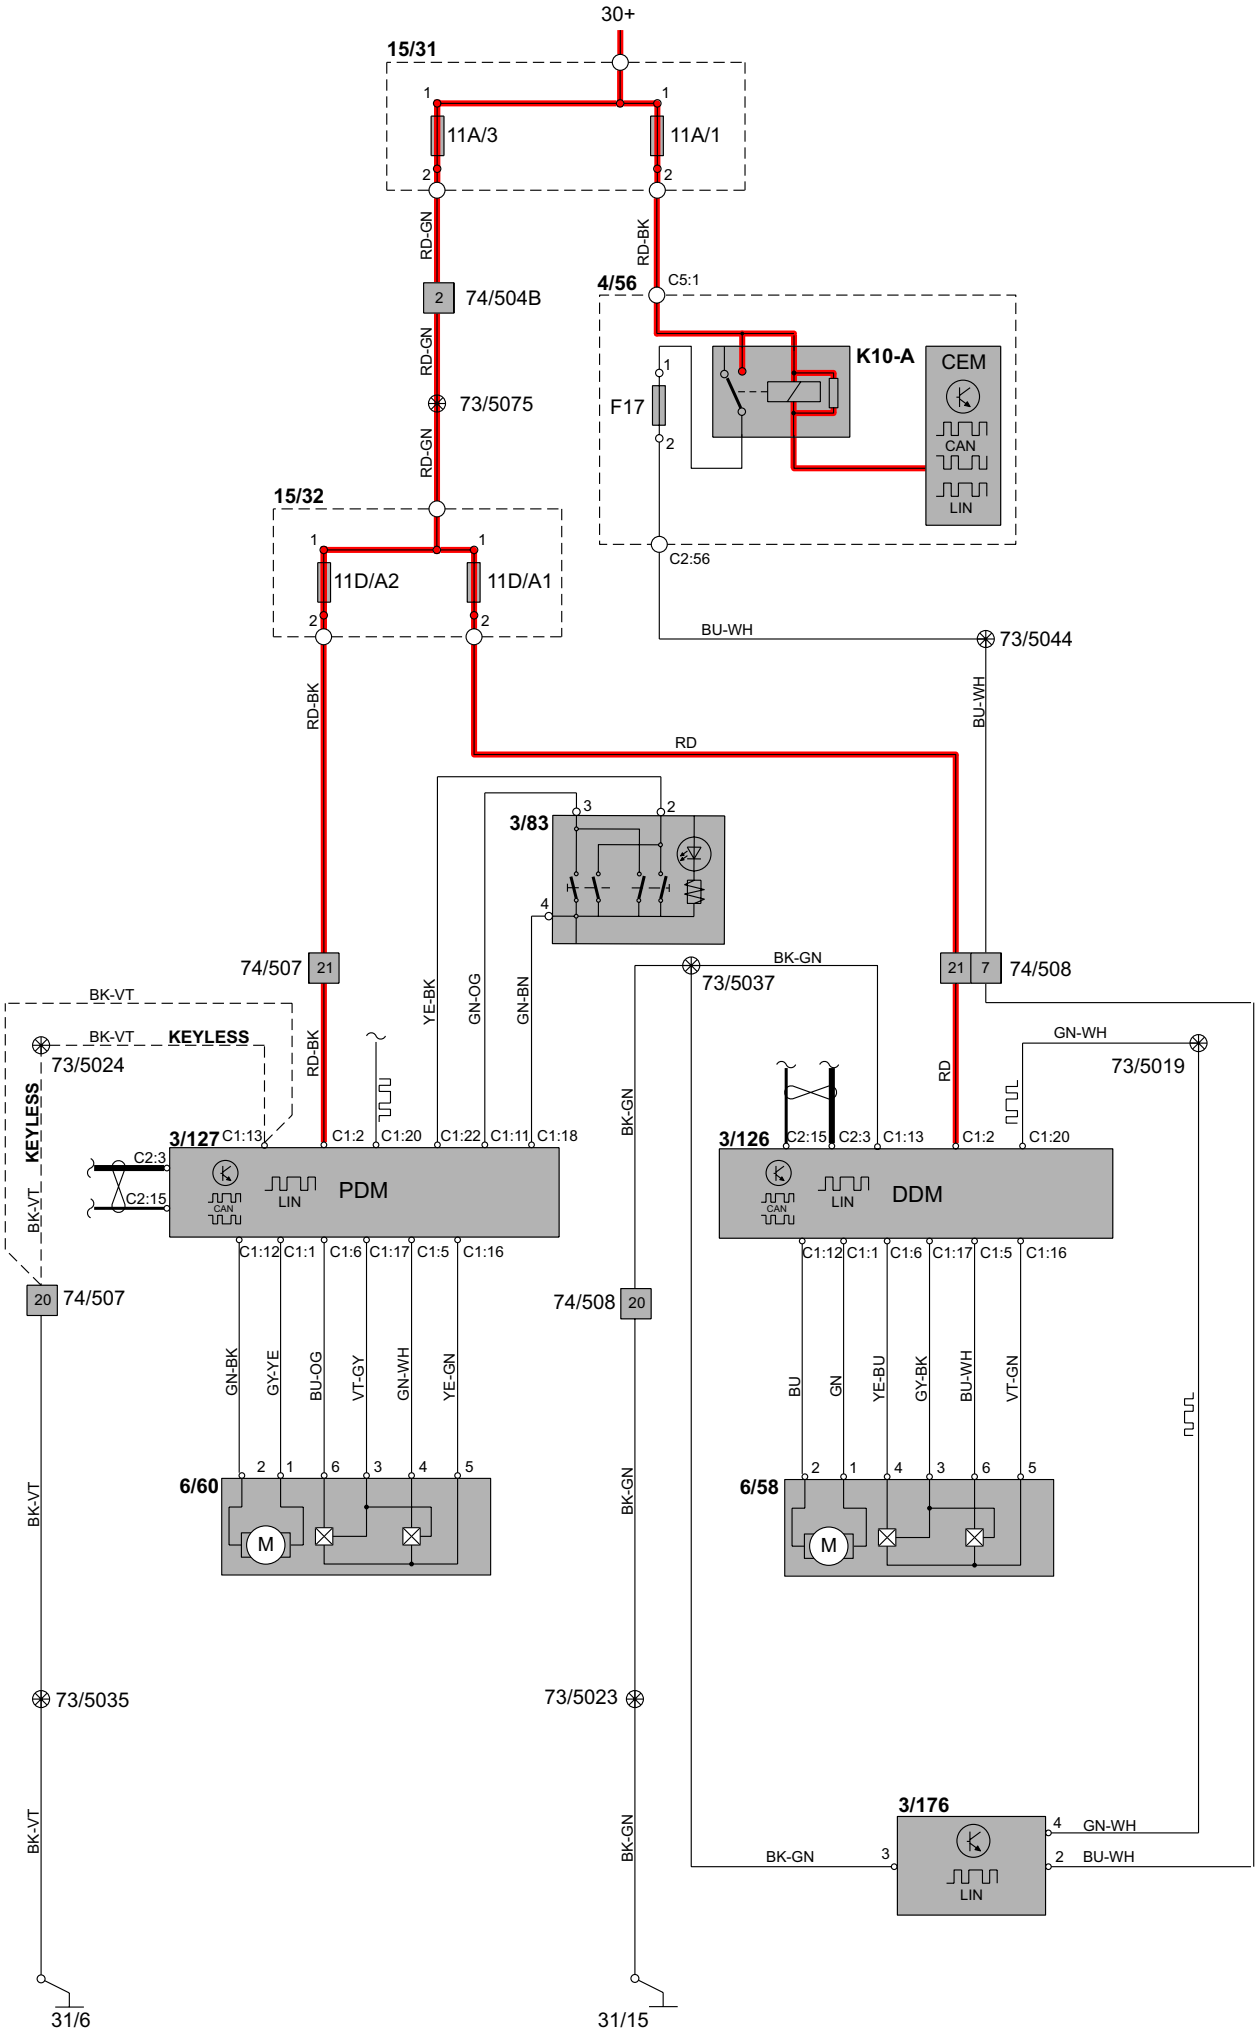

Группа 83 Двери и люки
Стеклоподъемники задних дверей

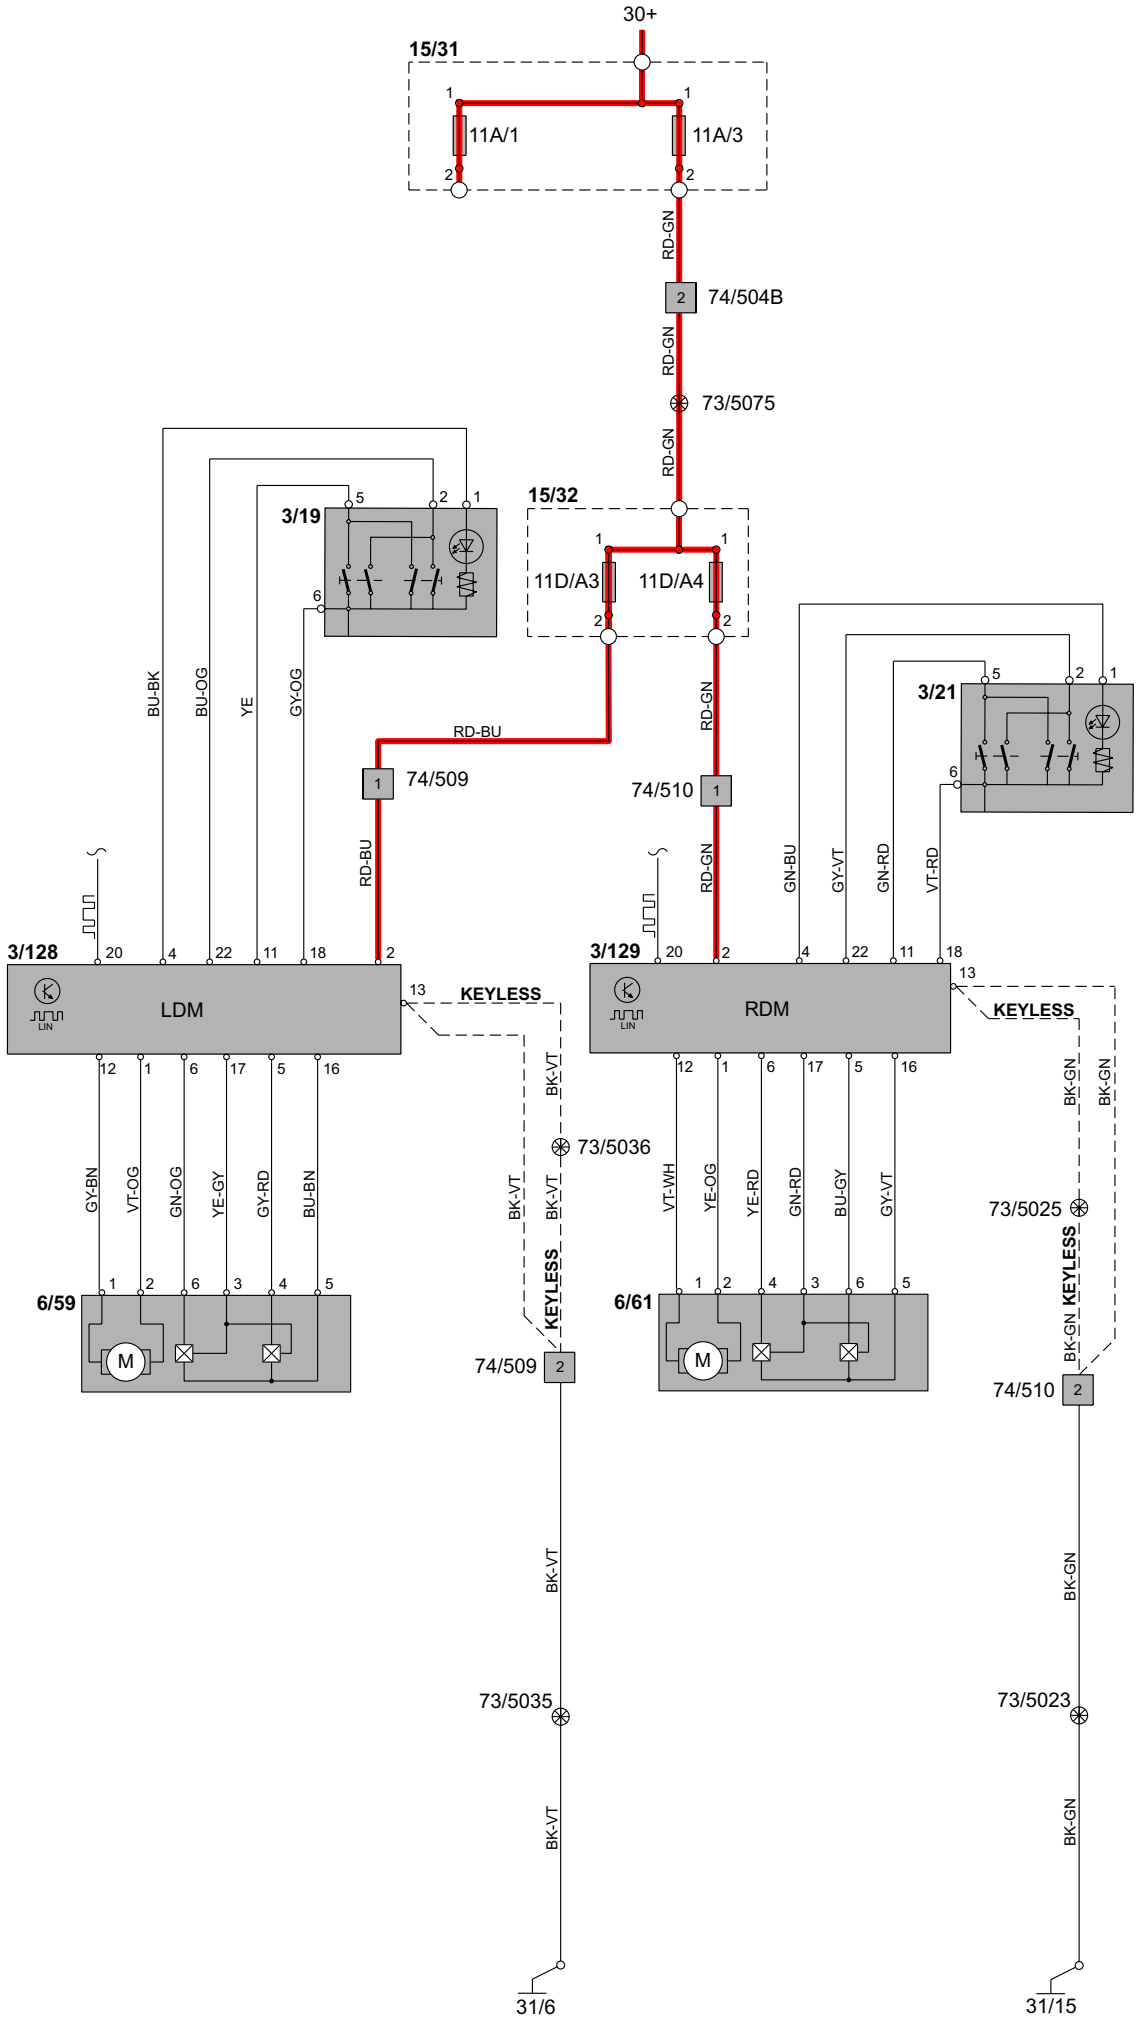

Группа 83 Двери и люки
Потолочный люк с электроприводом

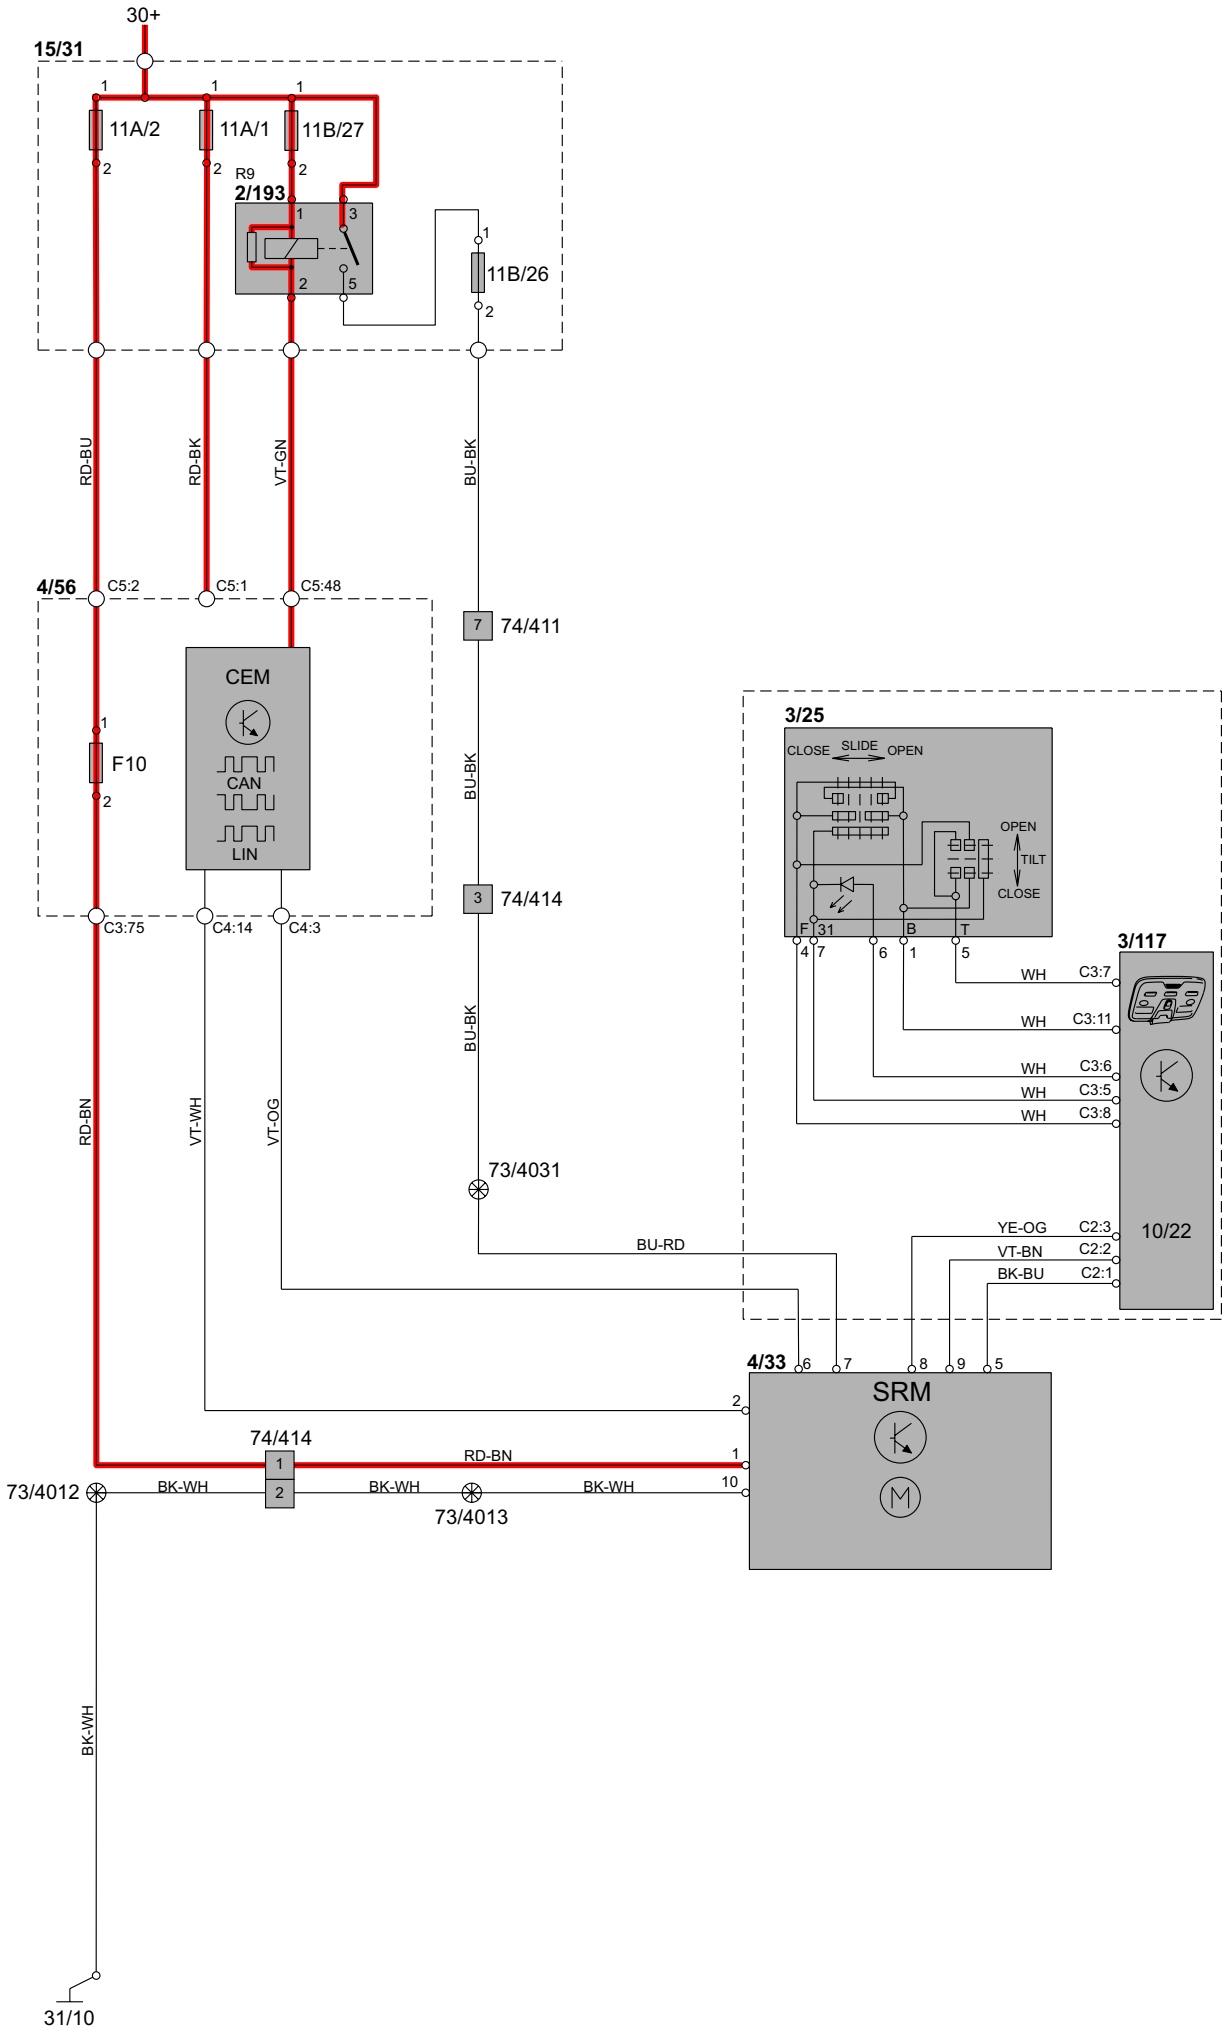

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроприводом ЛР

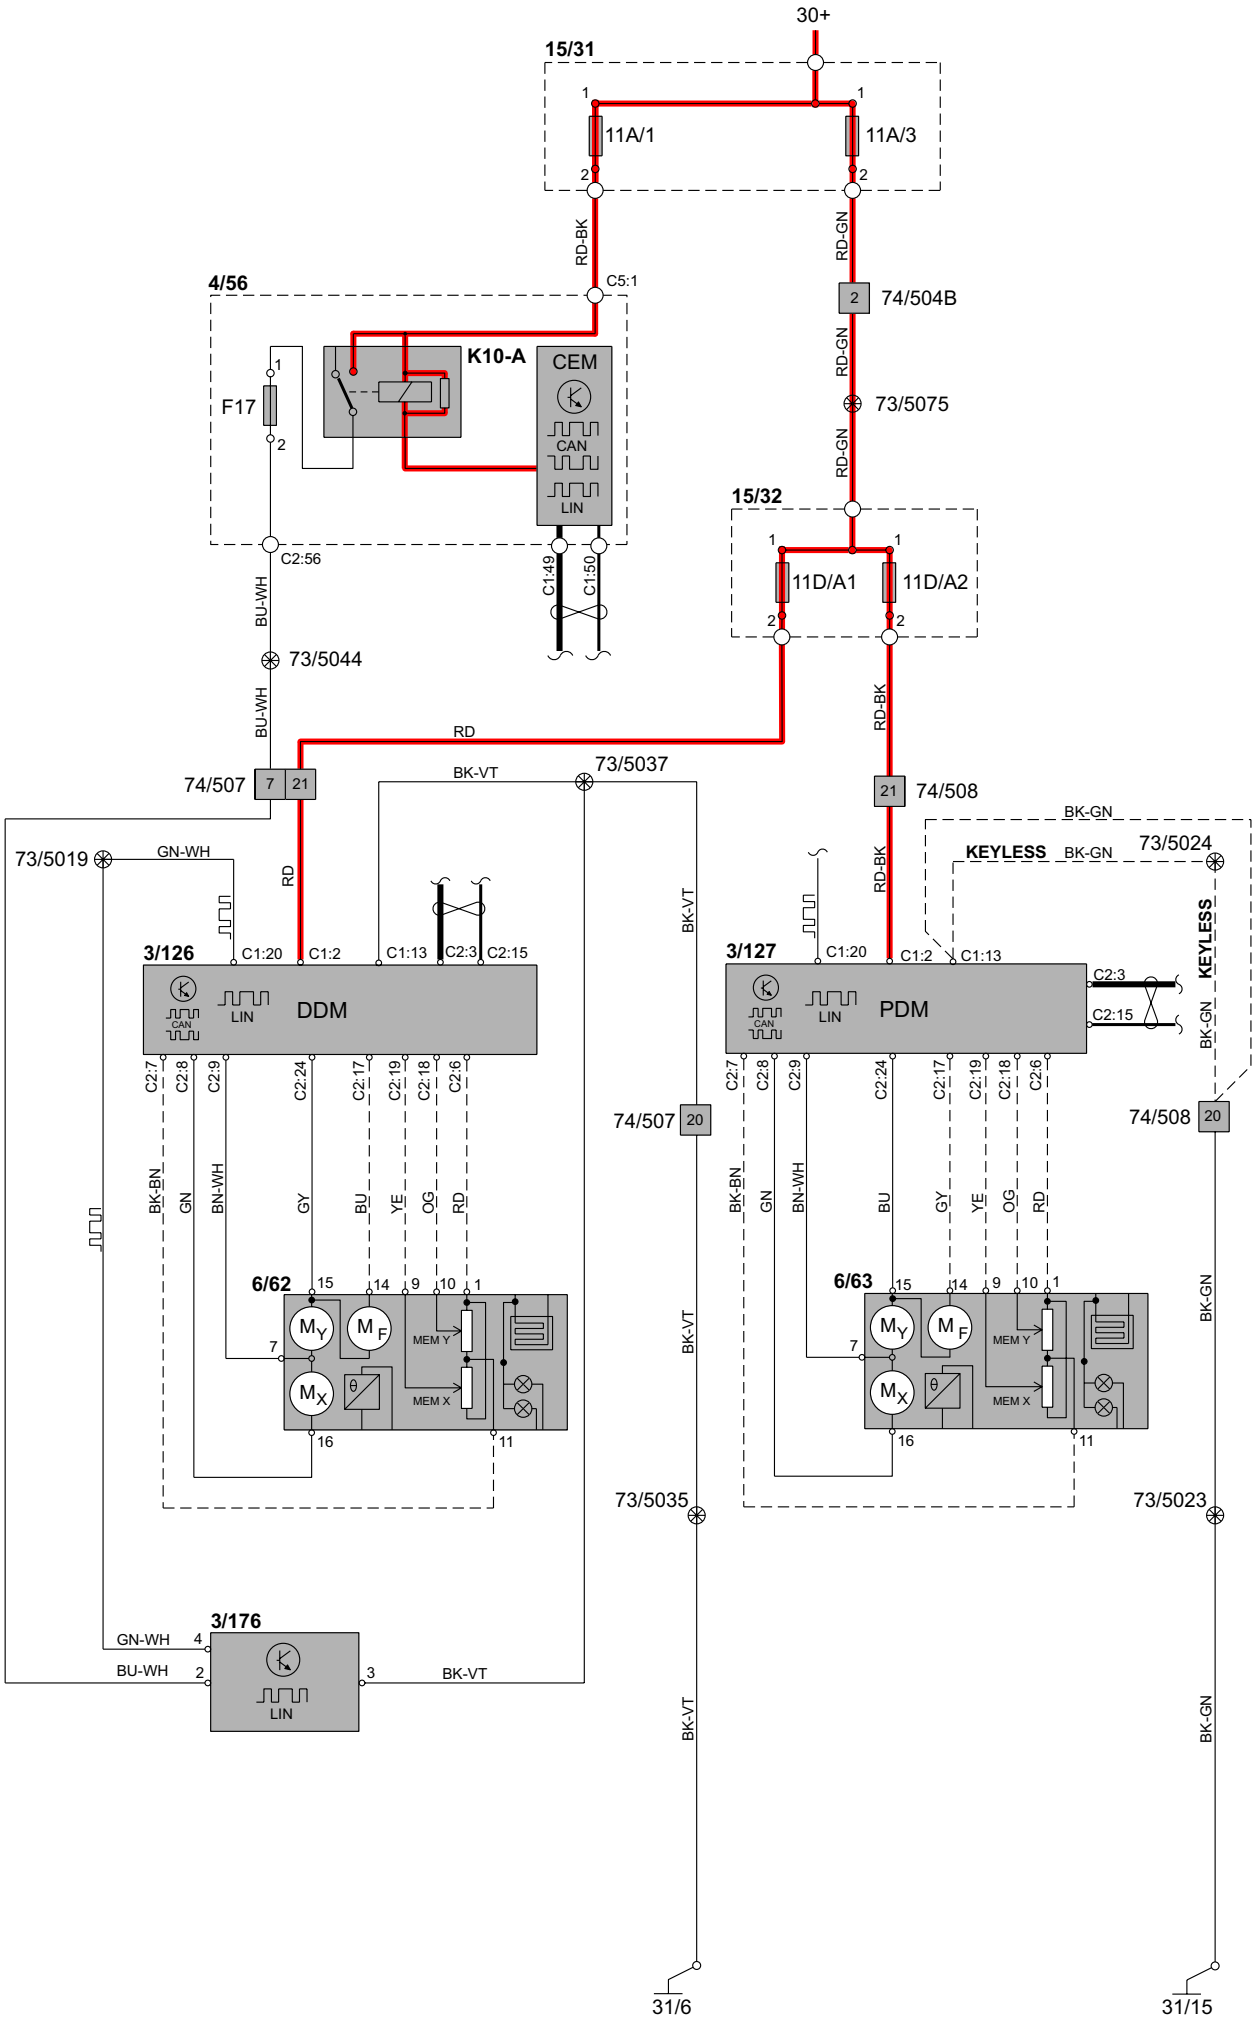

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Электронагреваемые зеркала заднего вида ЛР

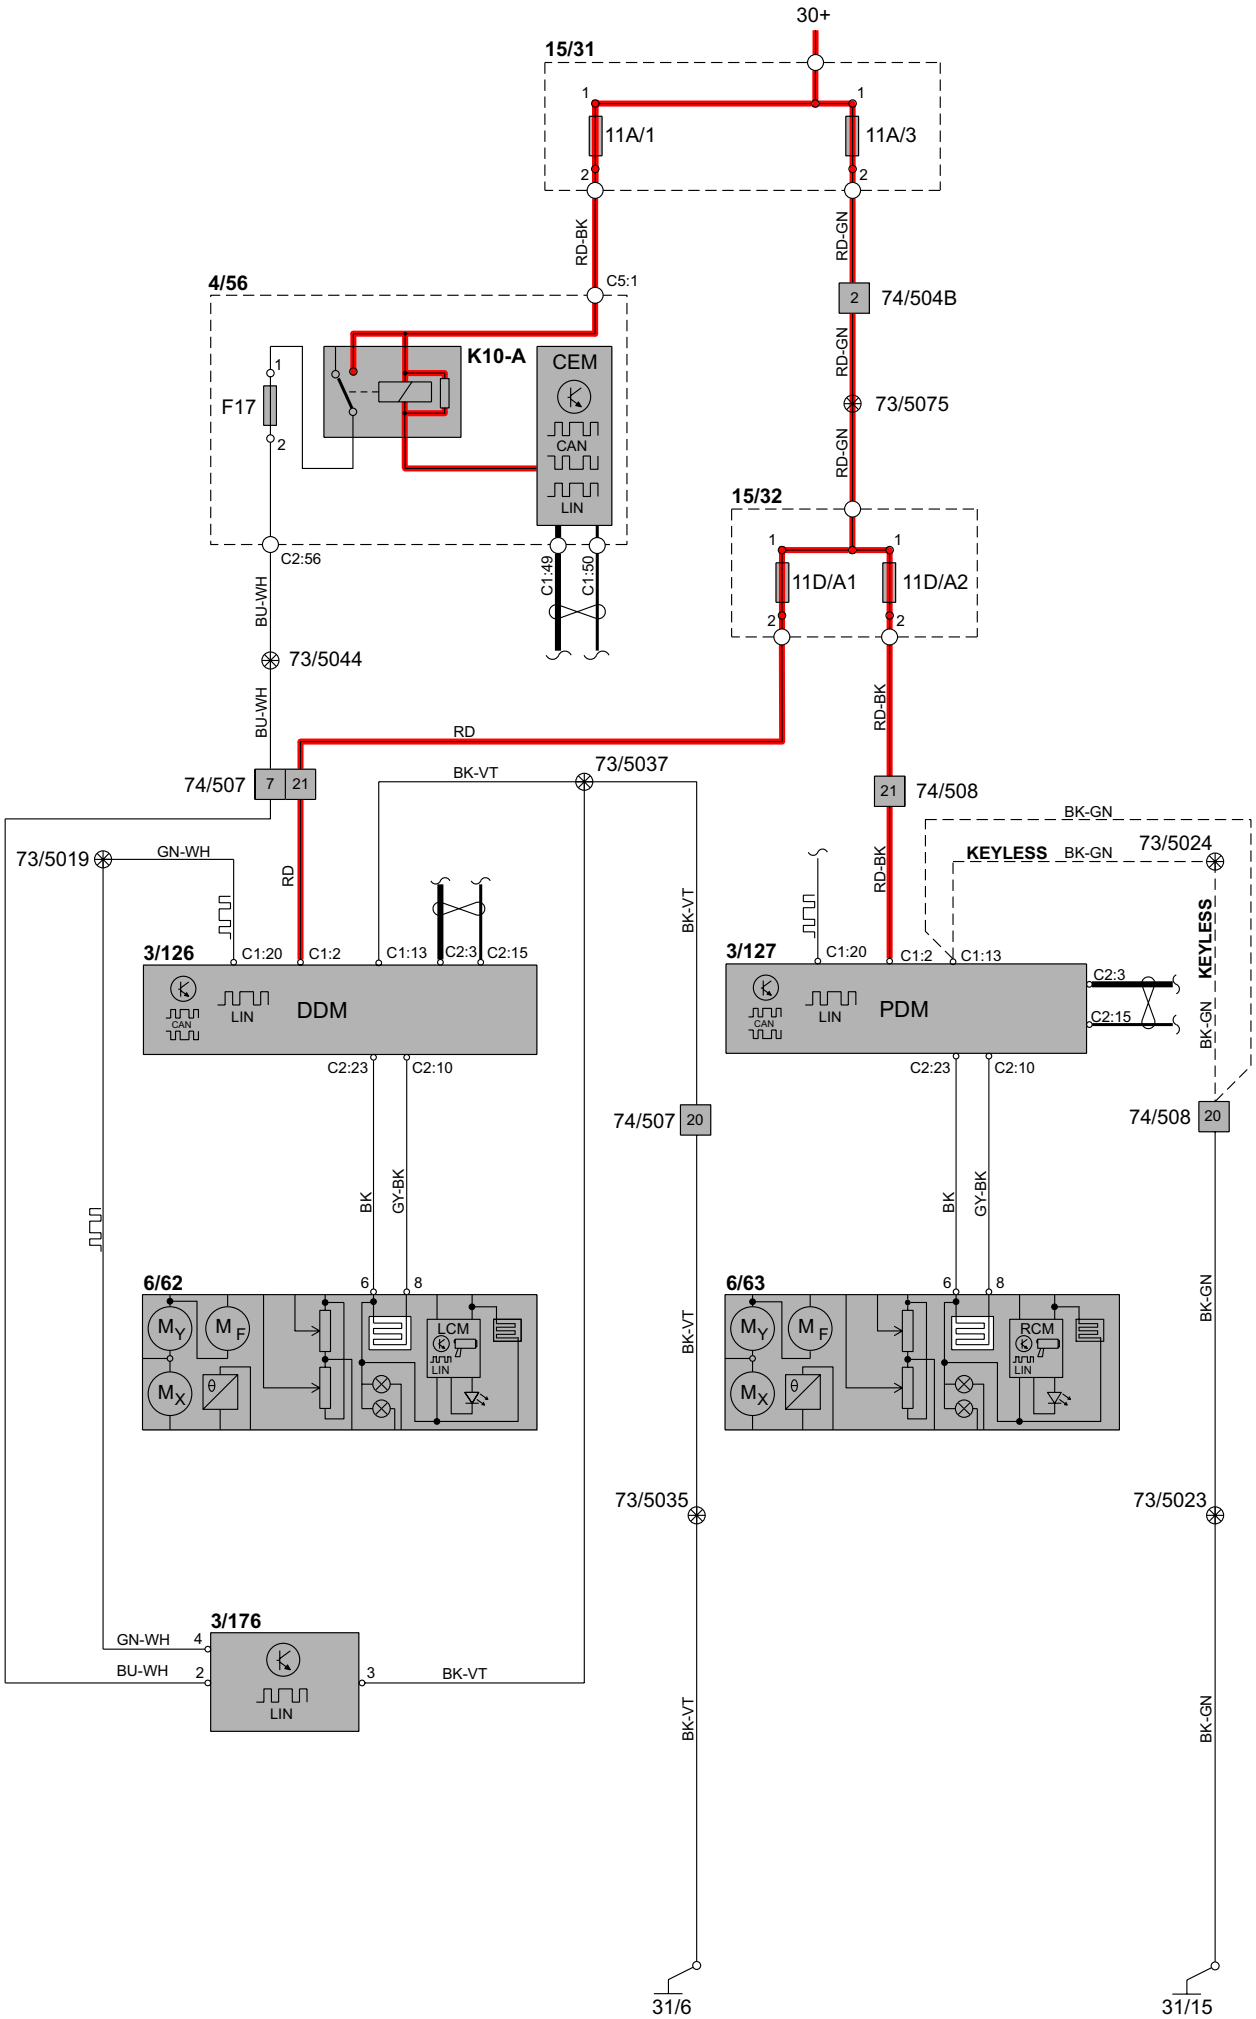

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Электронагреваемые зеркала заднего вида с камерой ЛР

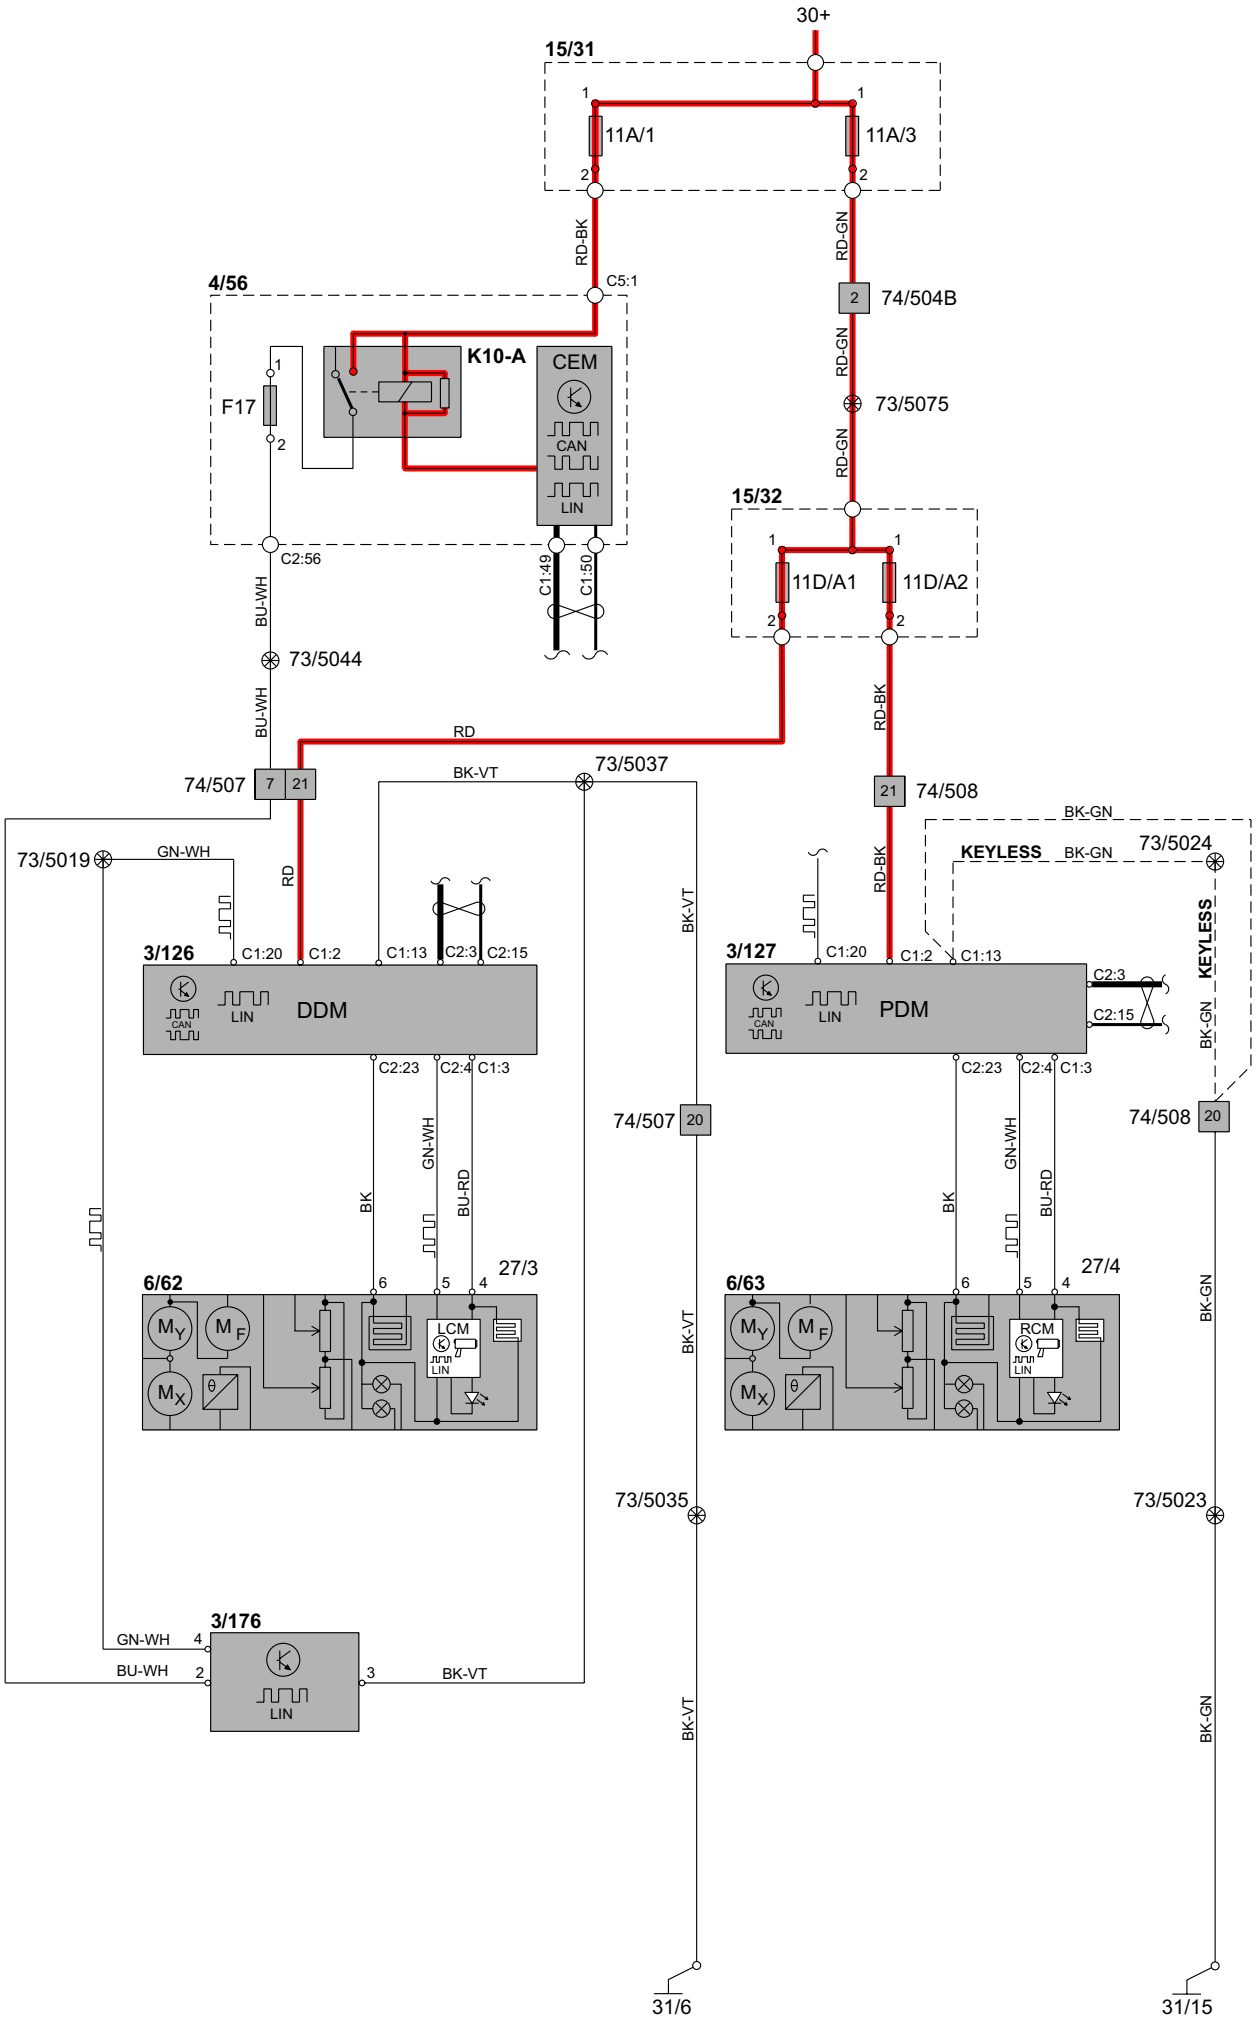

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроприводом ПР

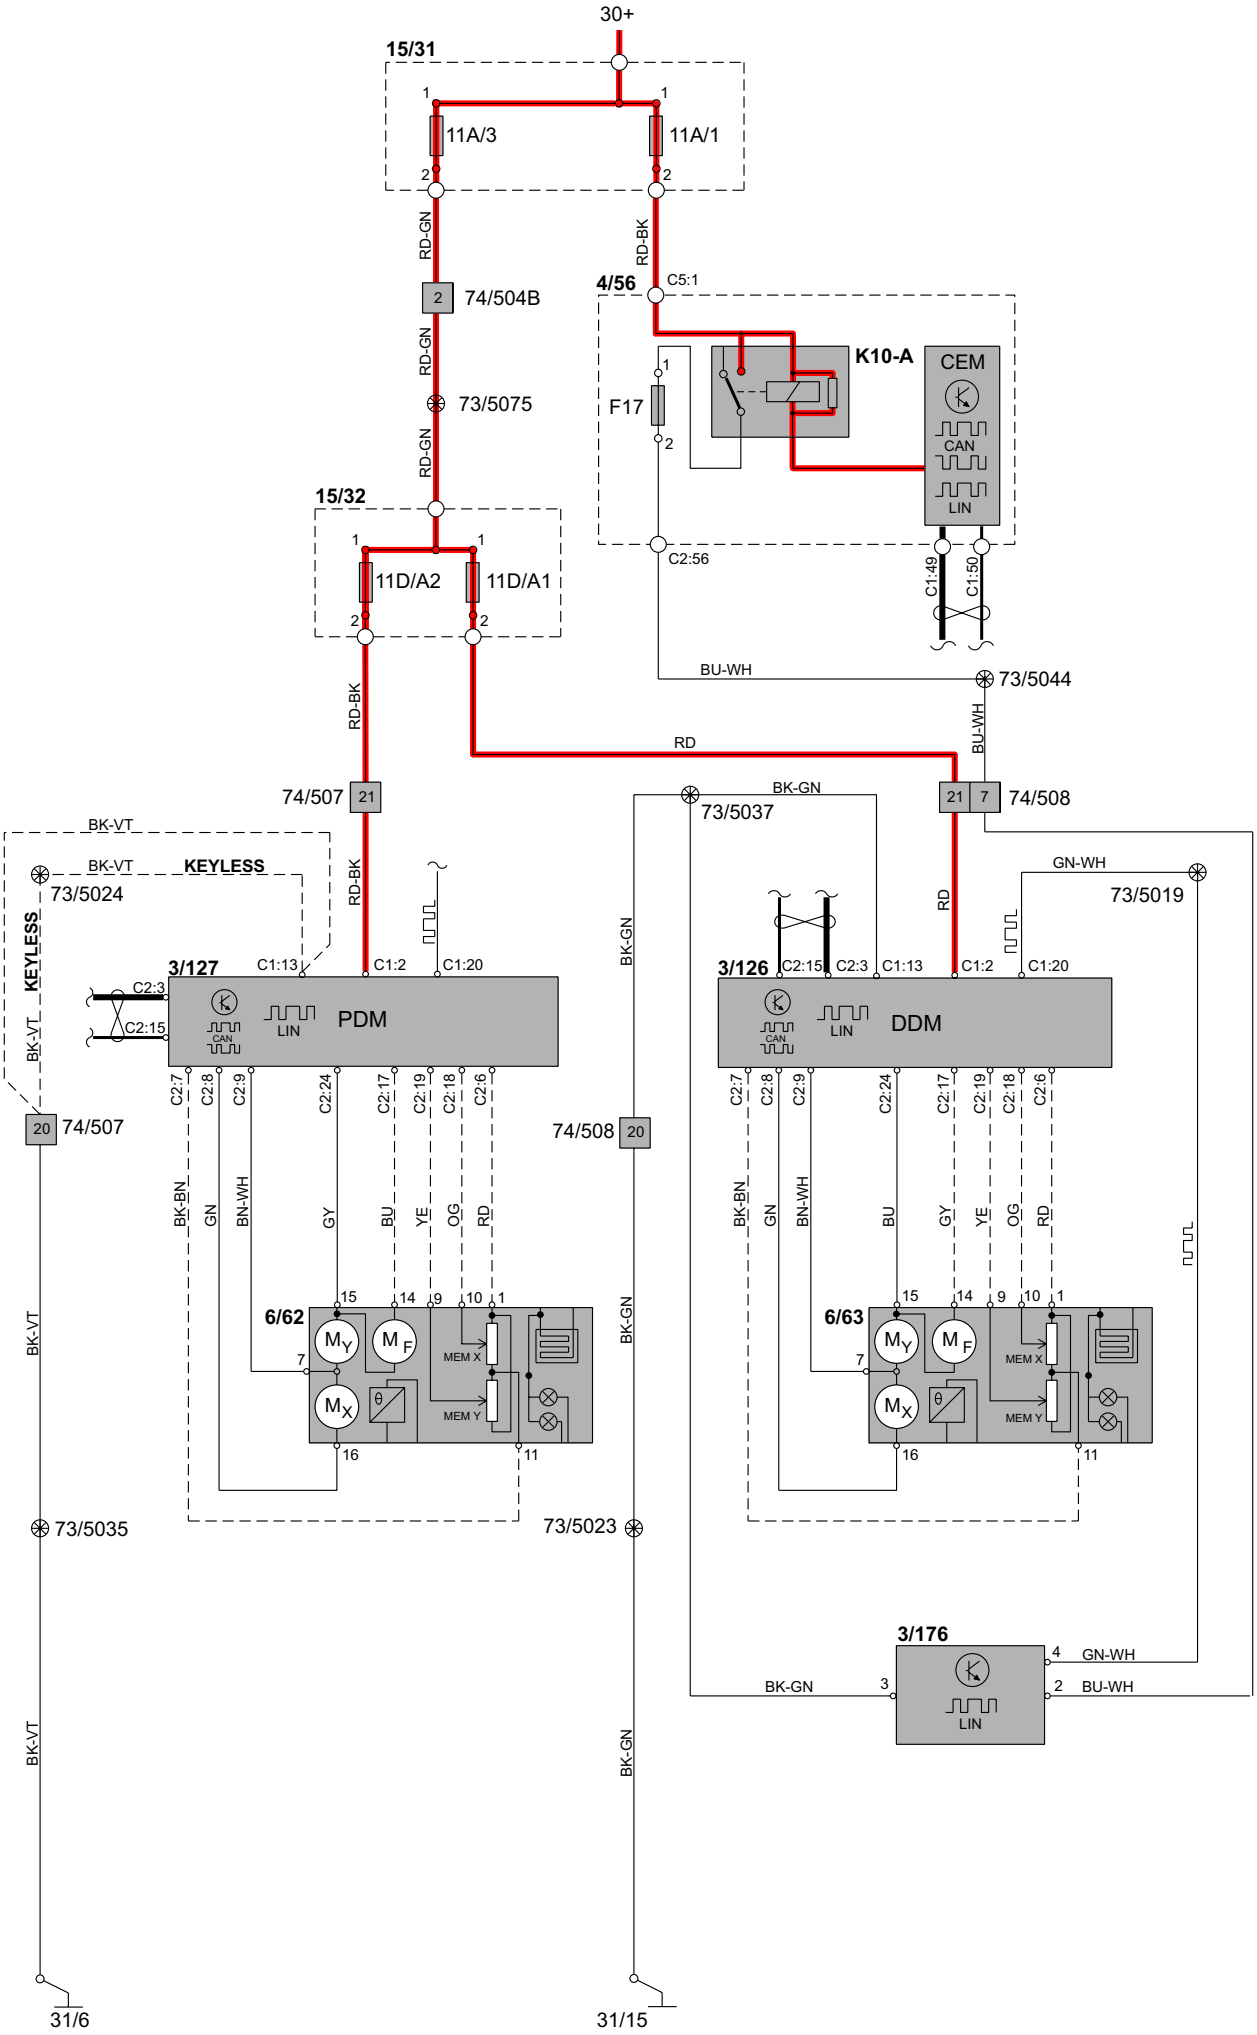

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Электронагреваемые зеркала заднего вида ПР

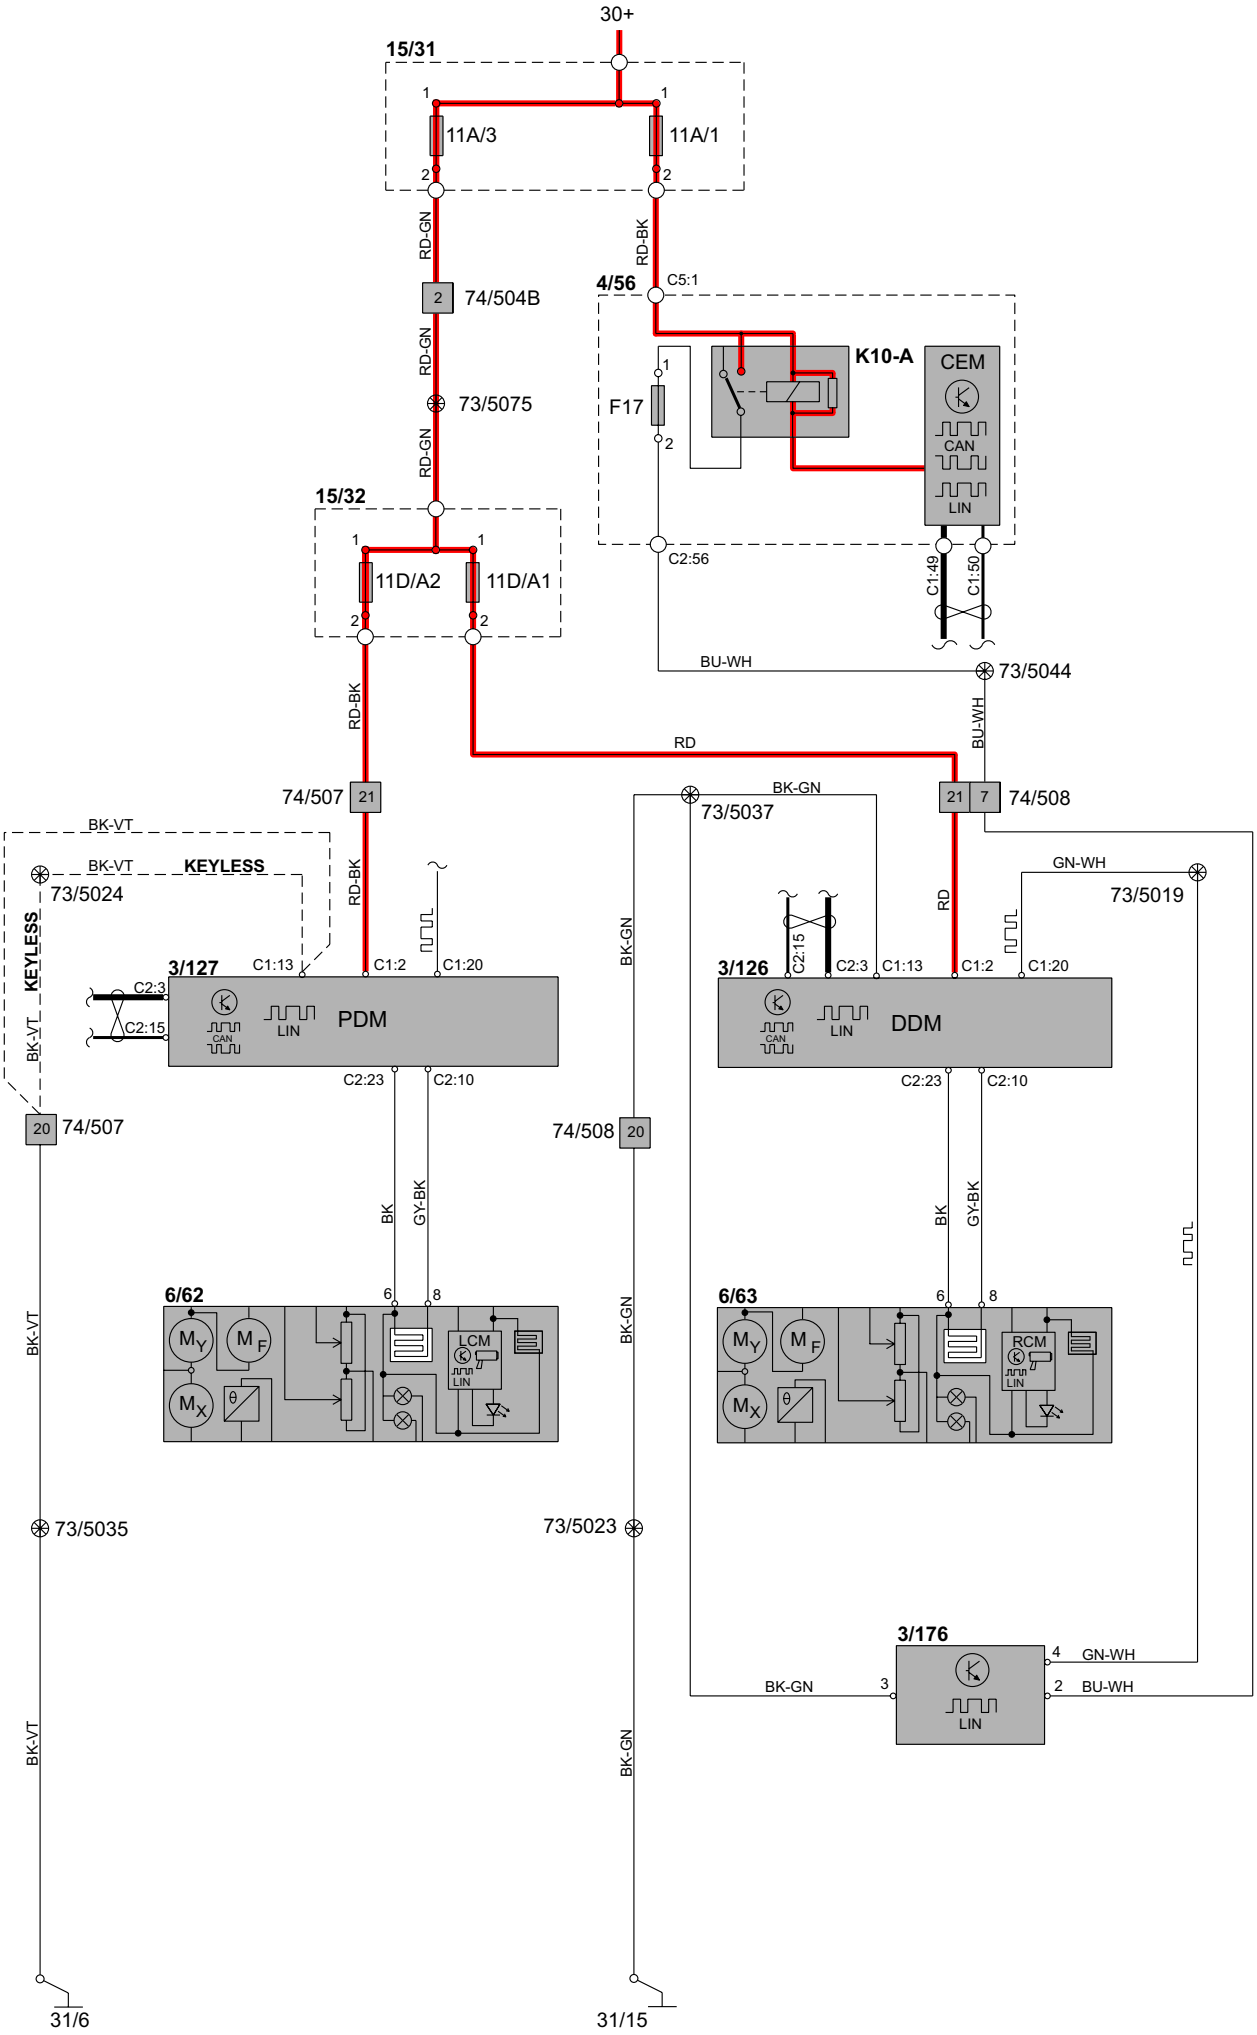

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Электронагреваемые зеркала заднего вида с камерой ПР

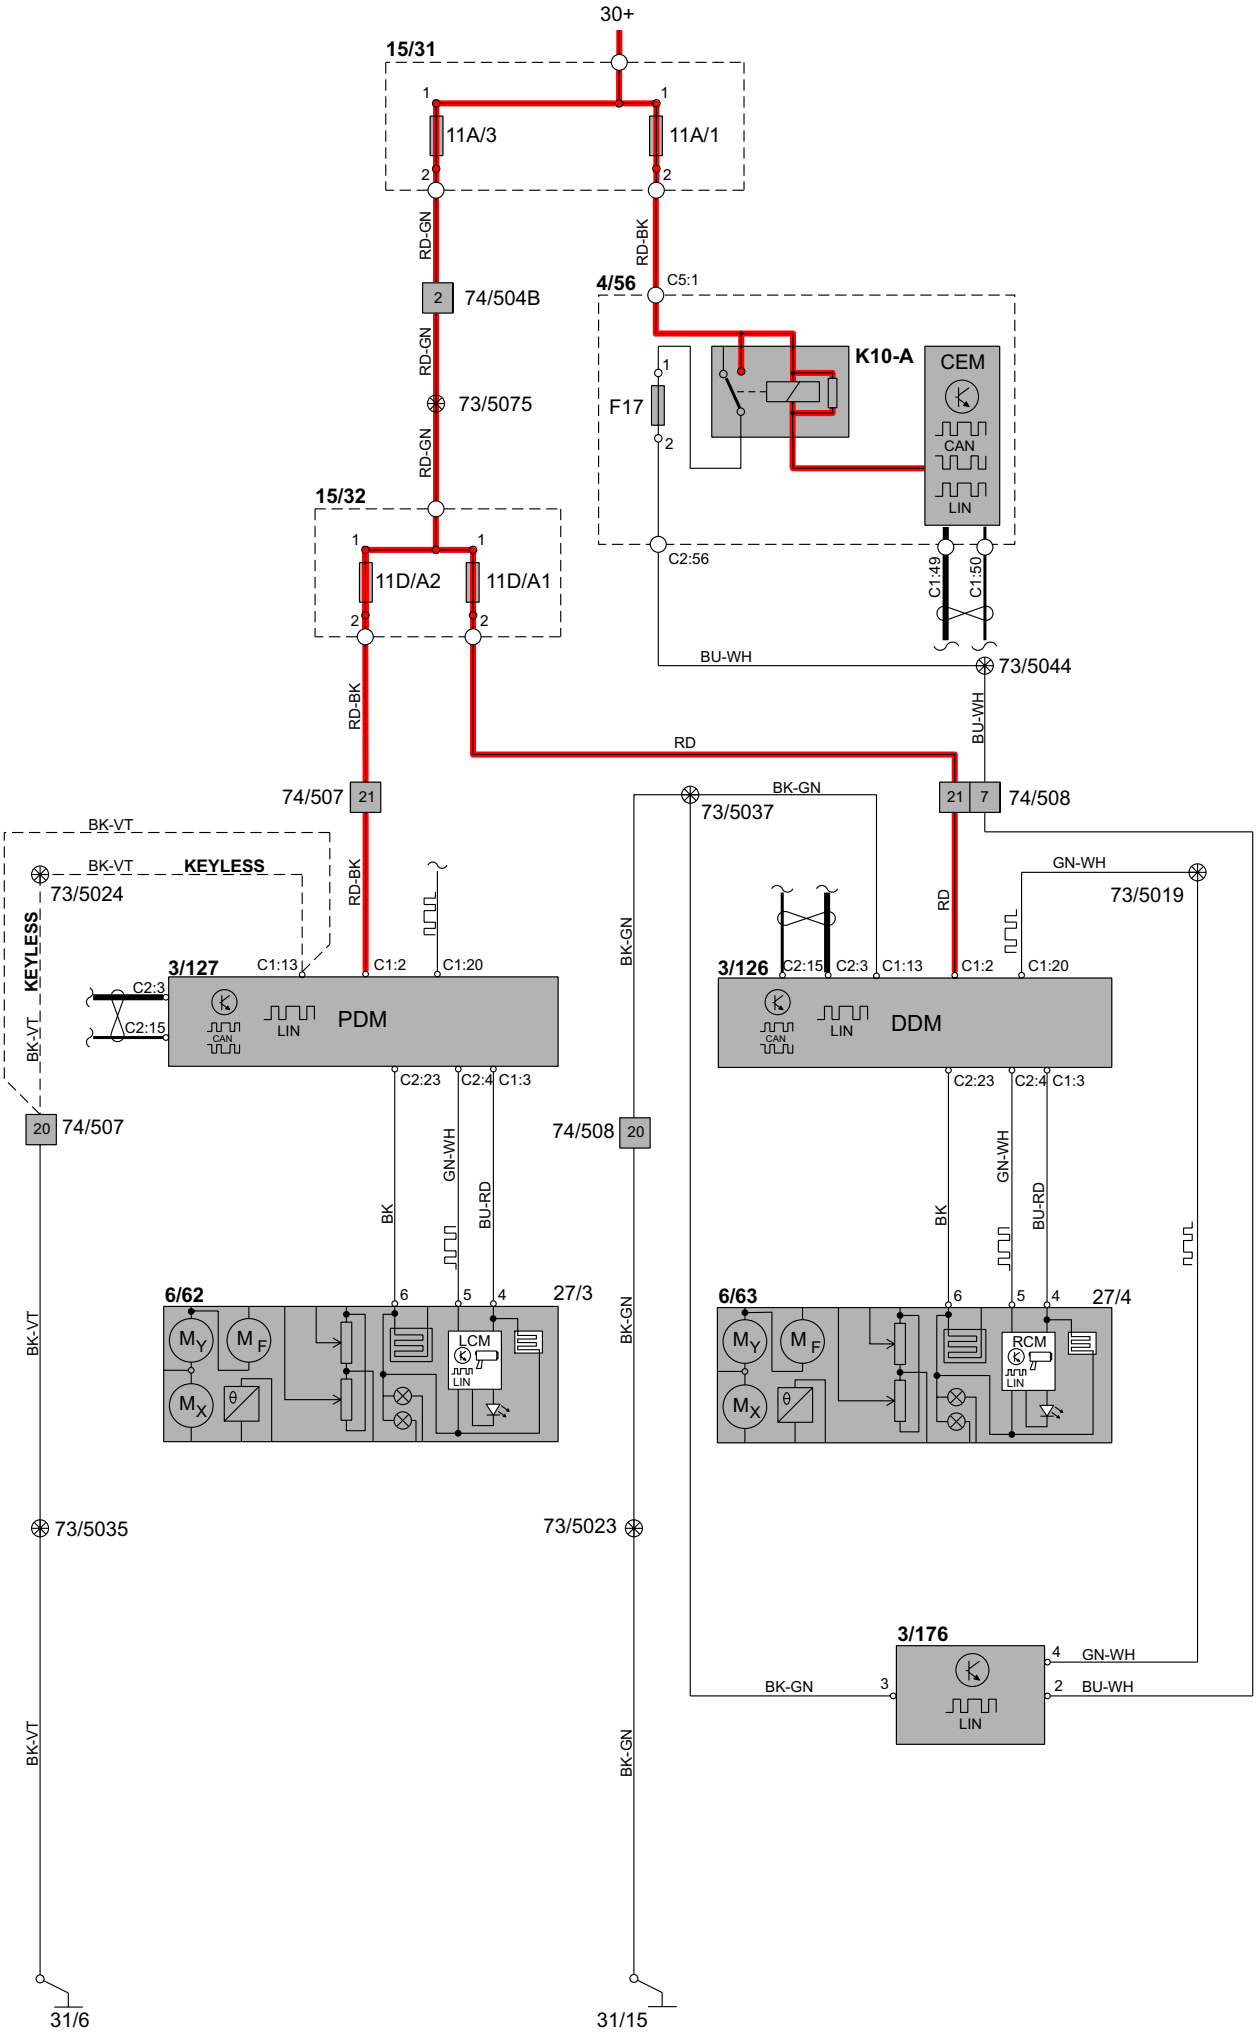

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Электронагреваемое заднее стекло

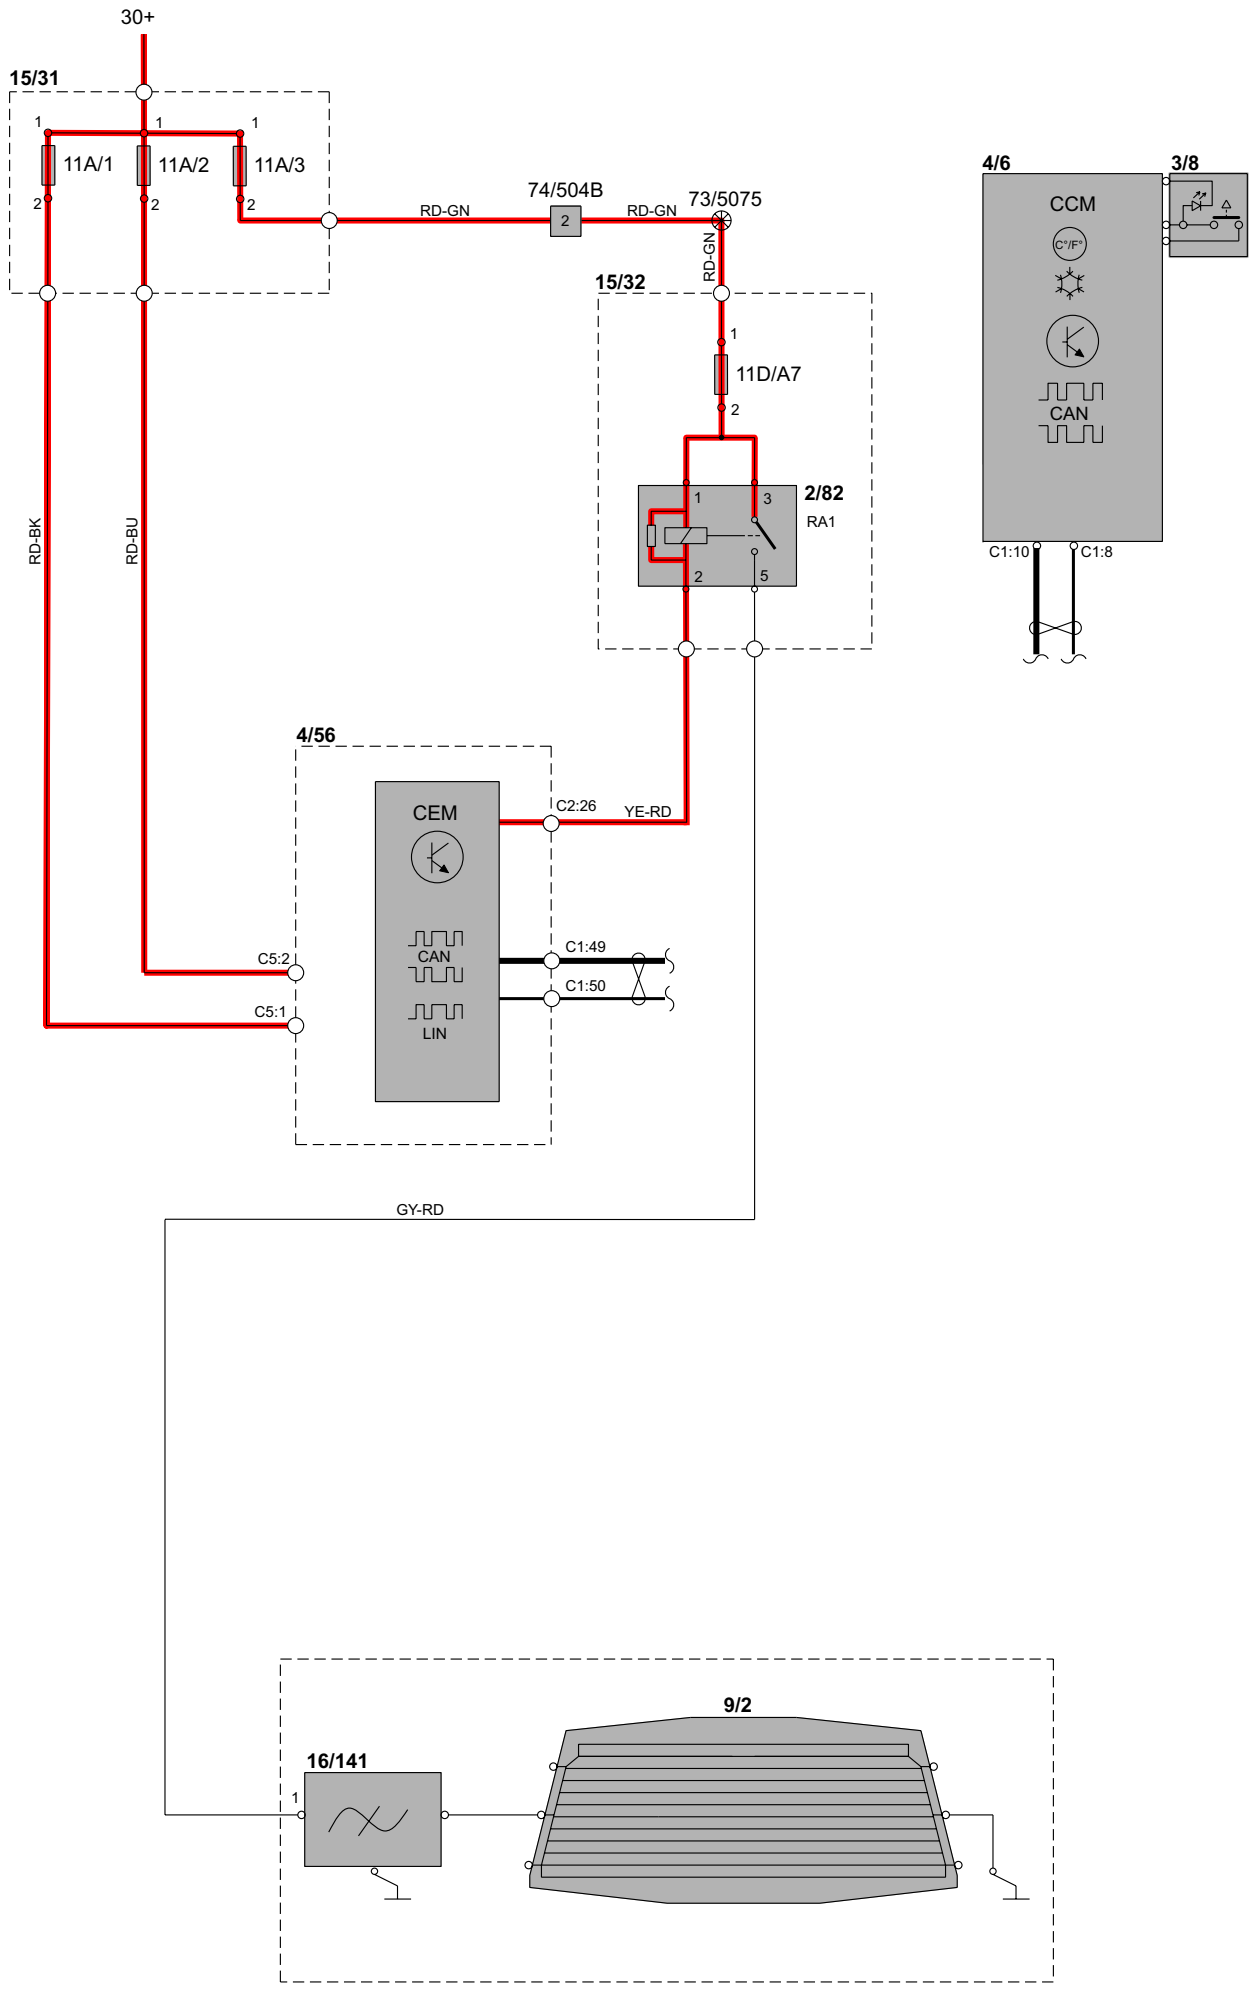

Группа 85 Интерьер
Сиденье водителя с электроприводом и функцией памяти, ЛР

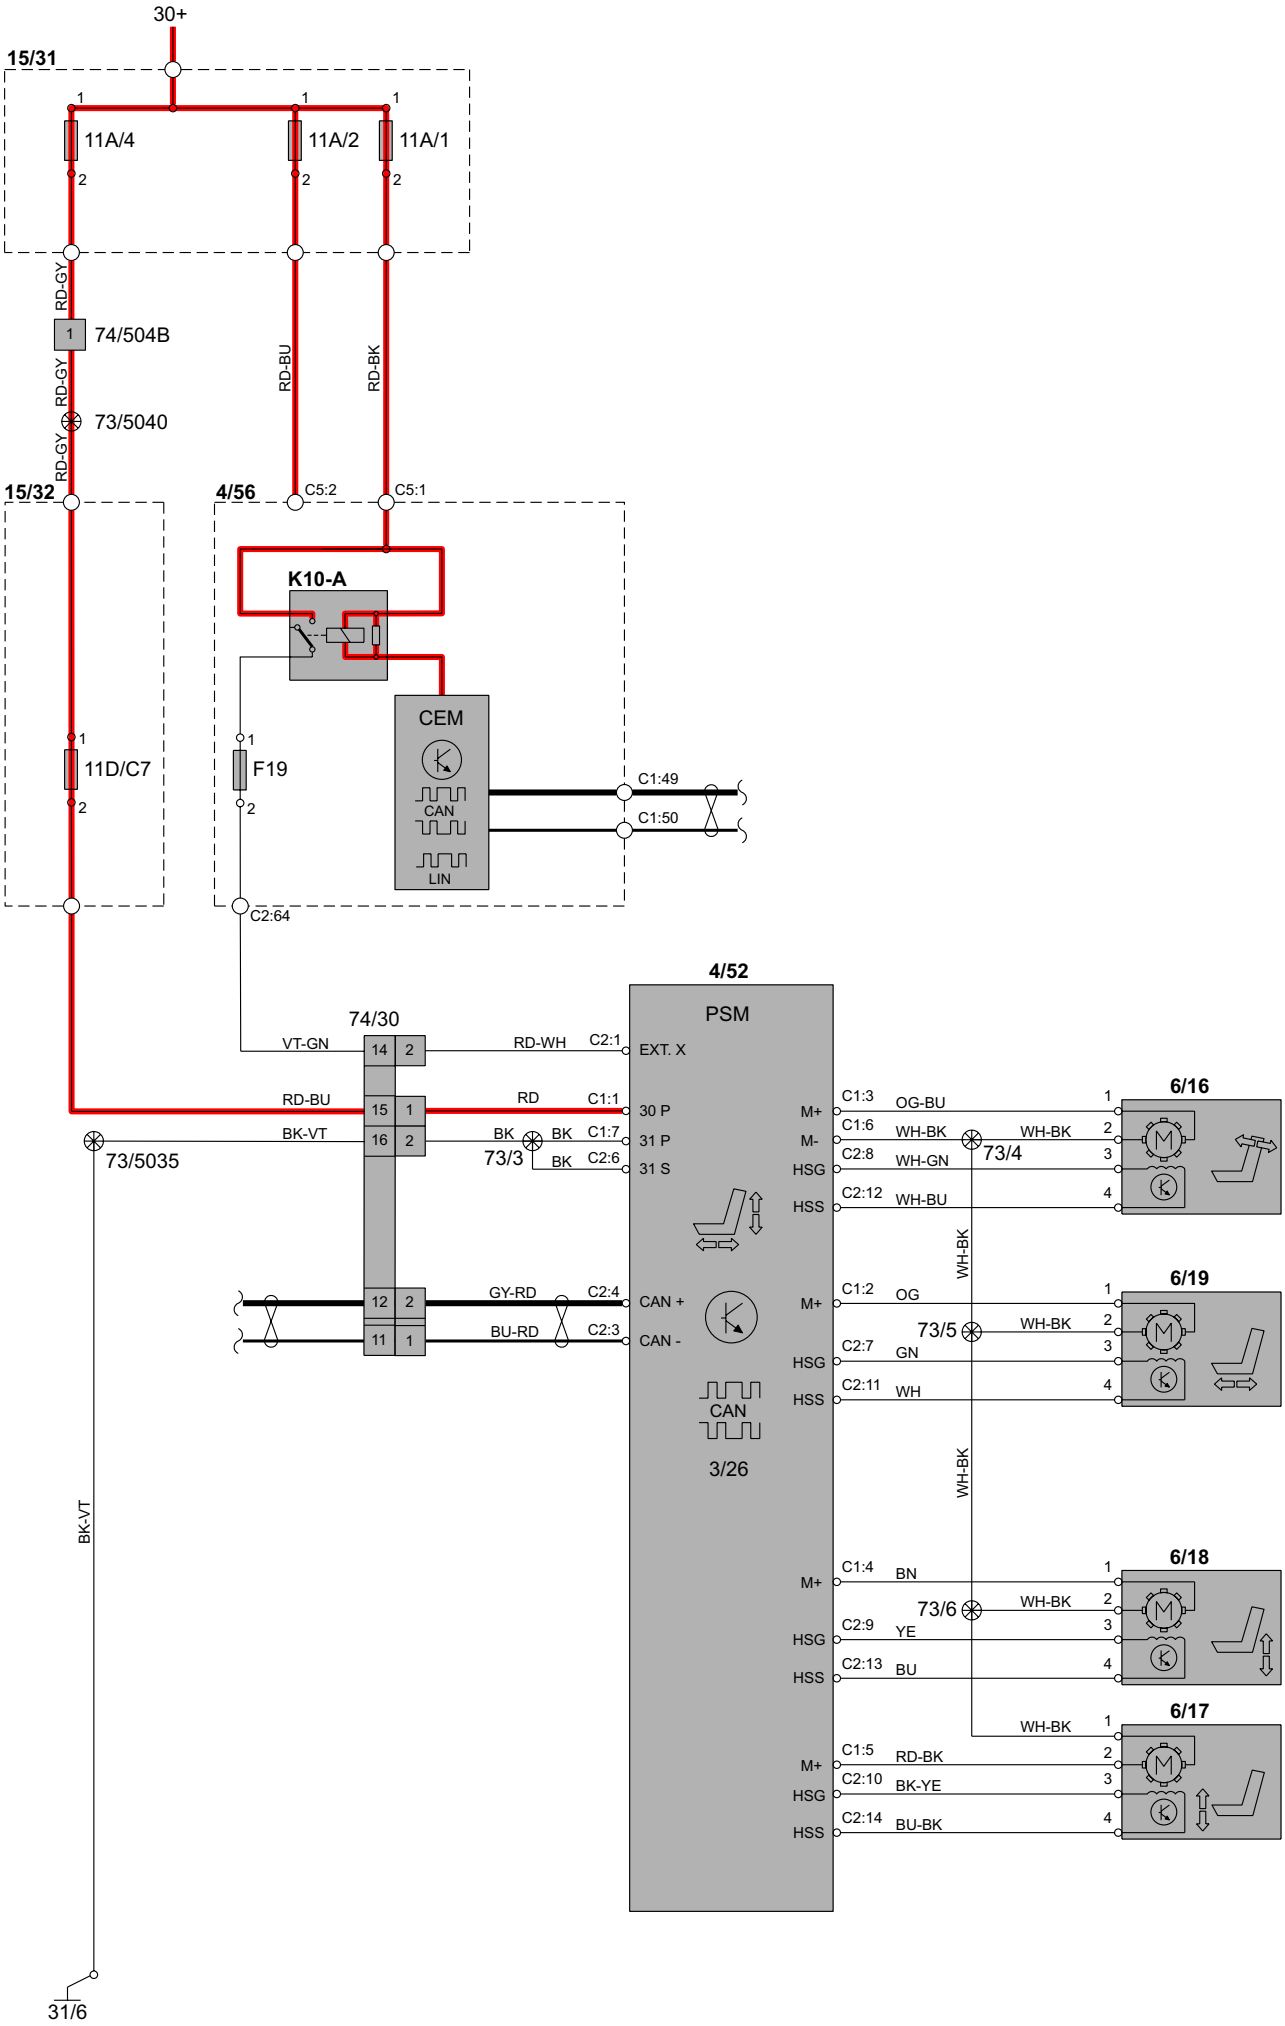

Группа 85 Интерьер
Сиденье водителя с электроприводом и функцией памяти, ПР

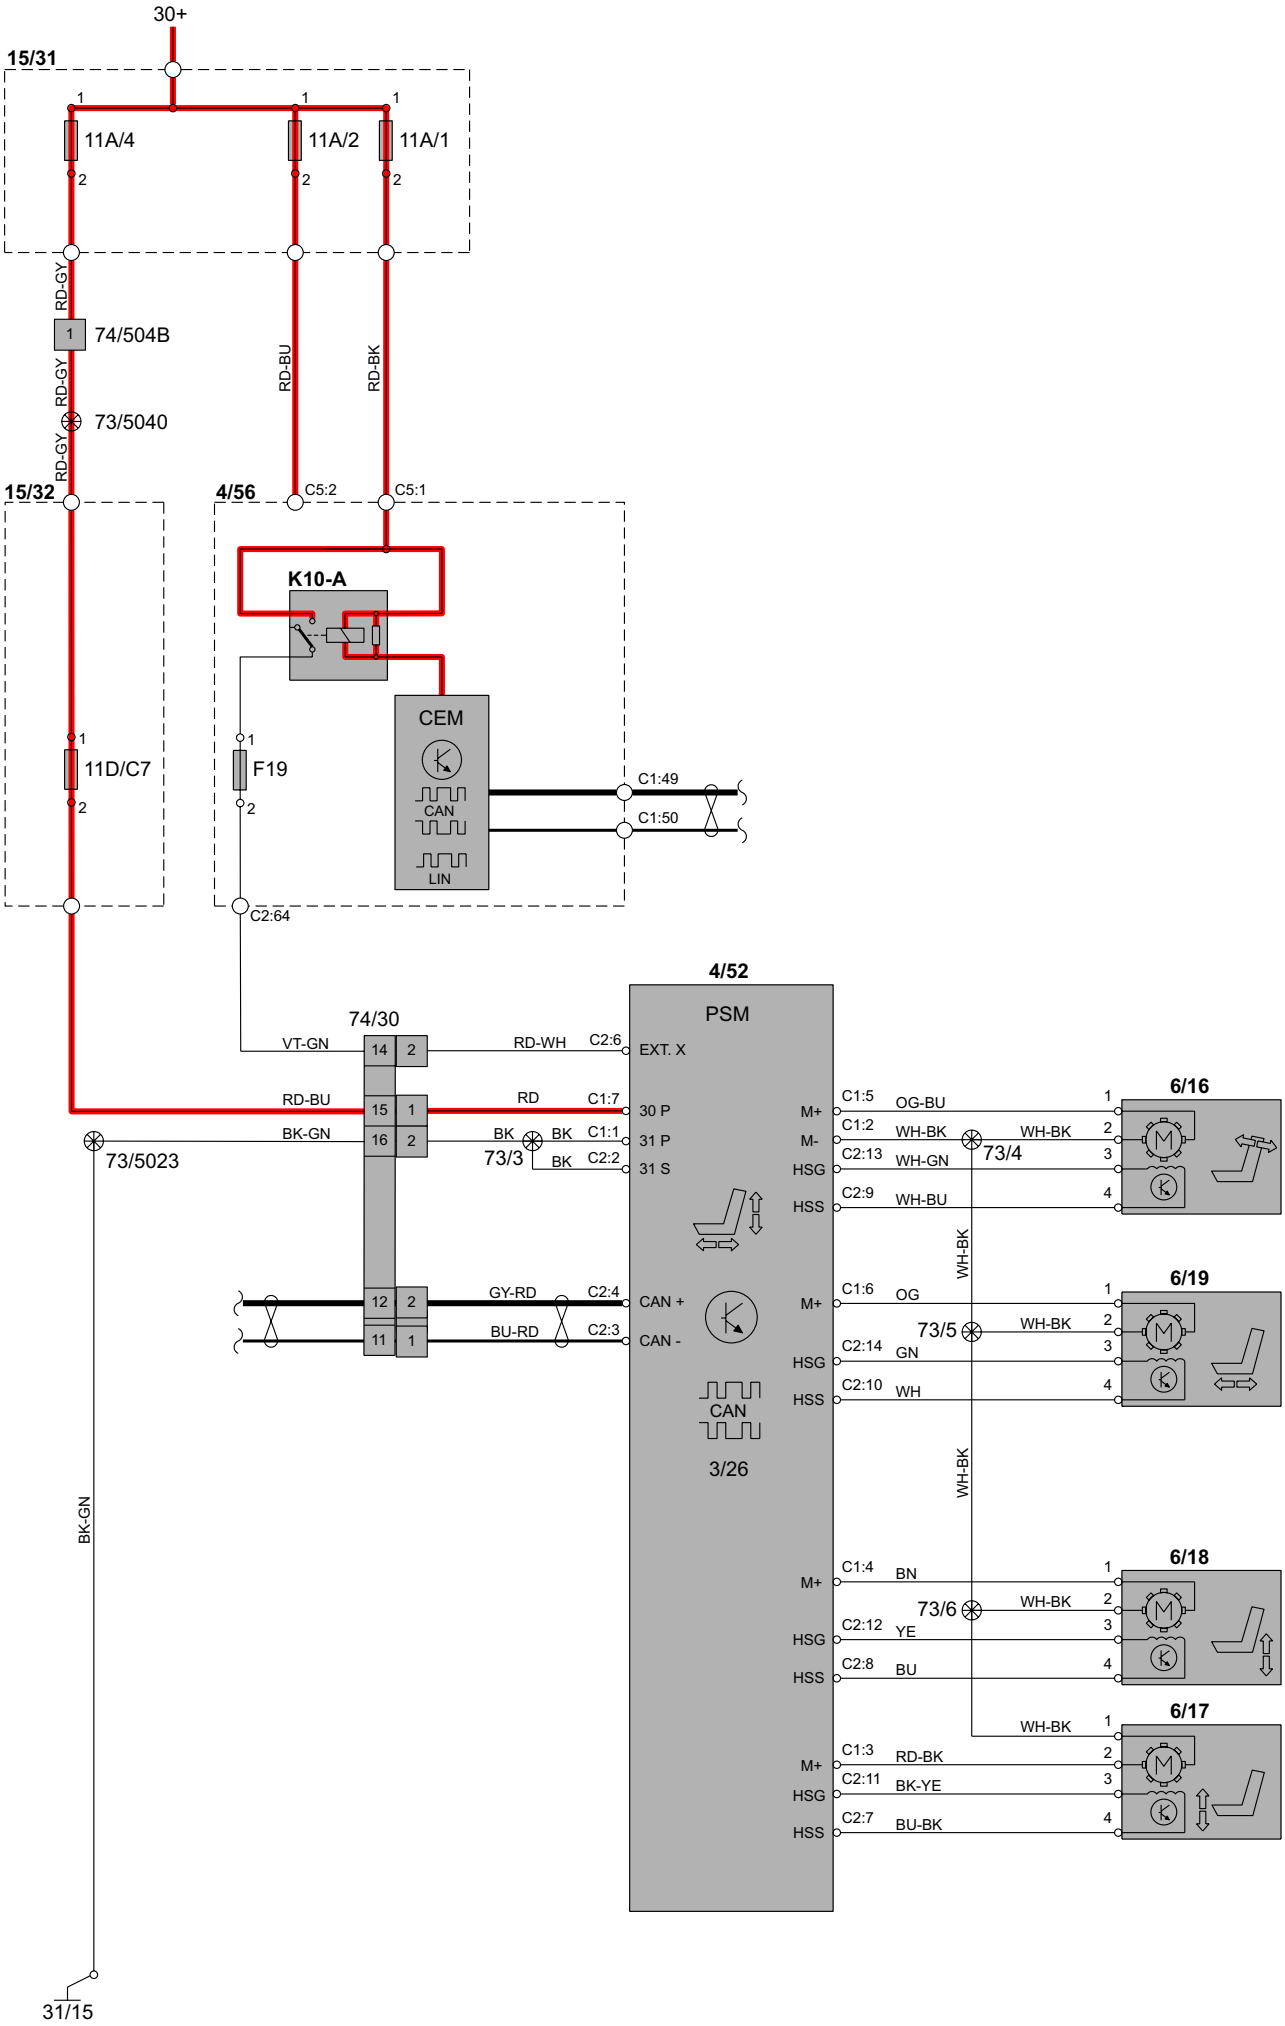

Группа 85 Интерьер
Сиденье пассажира с электроприводом, ЛР

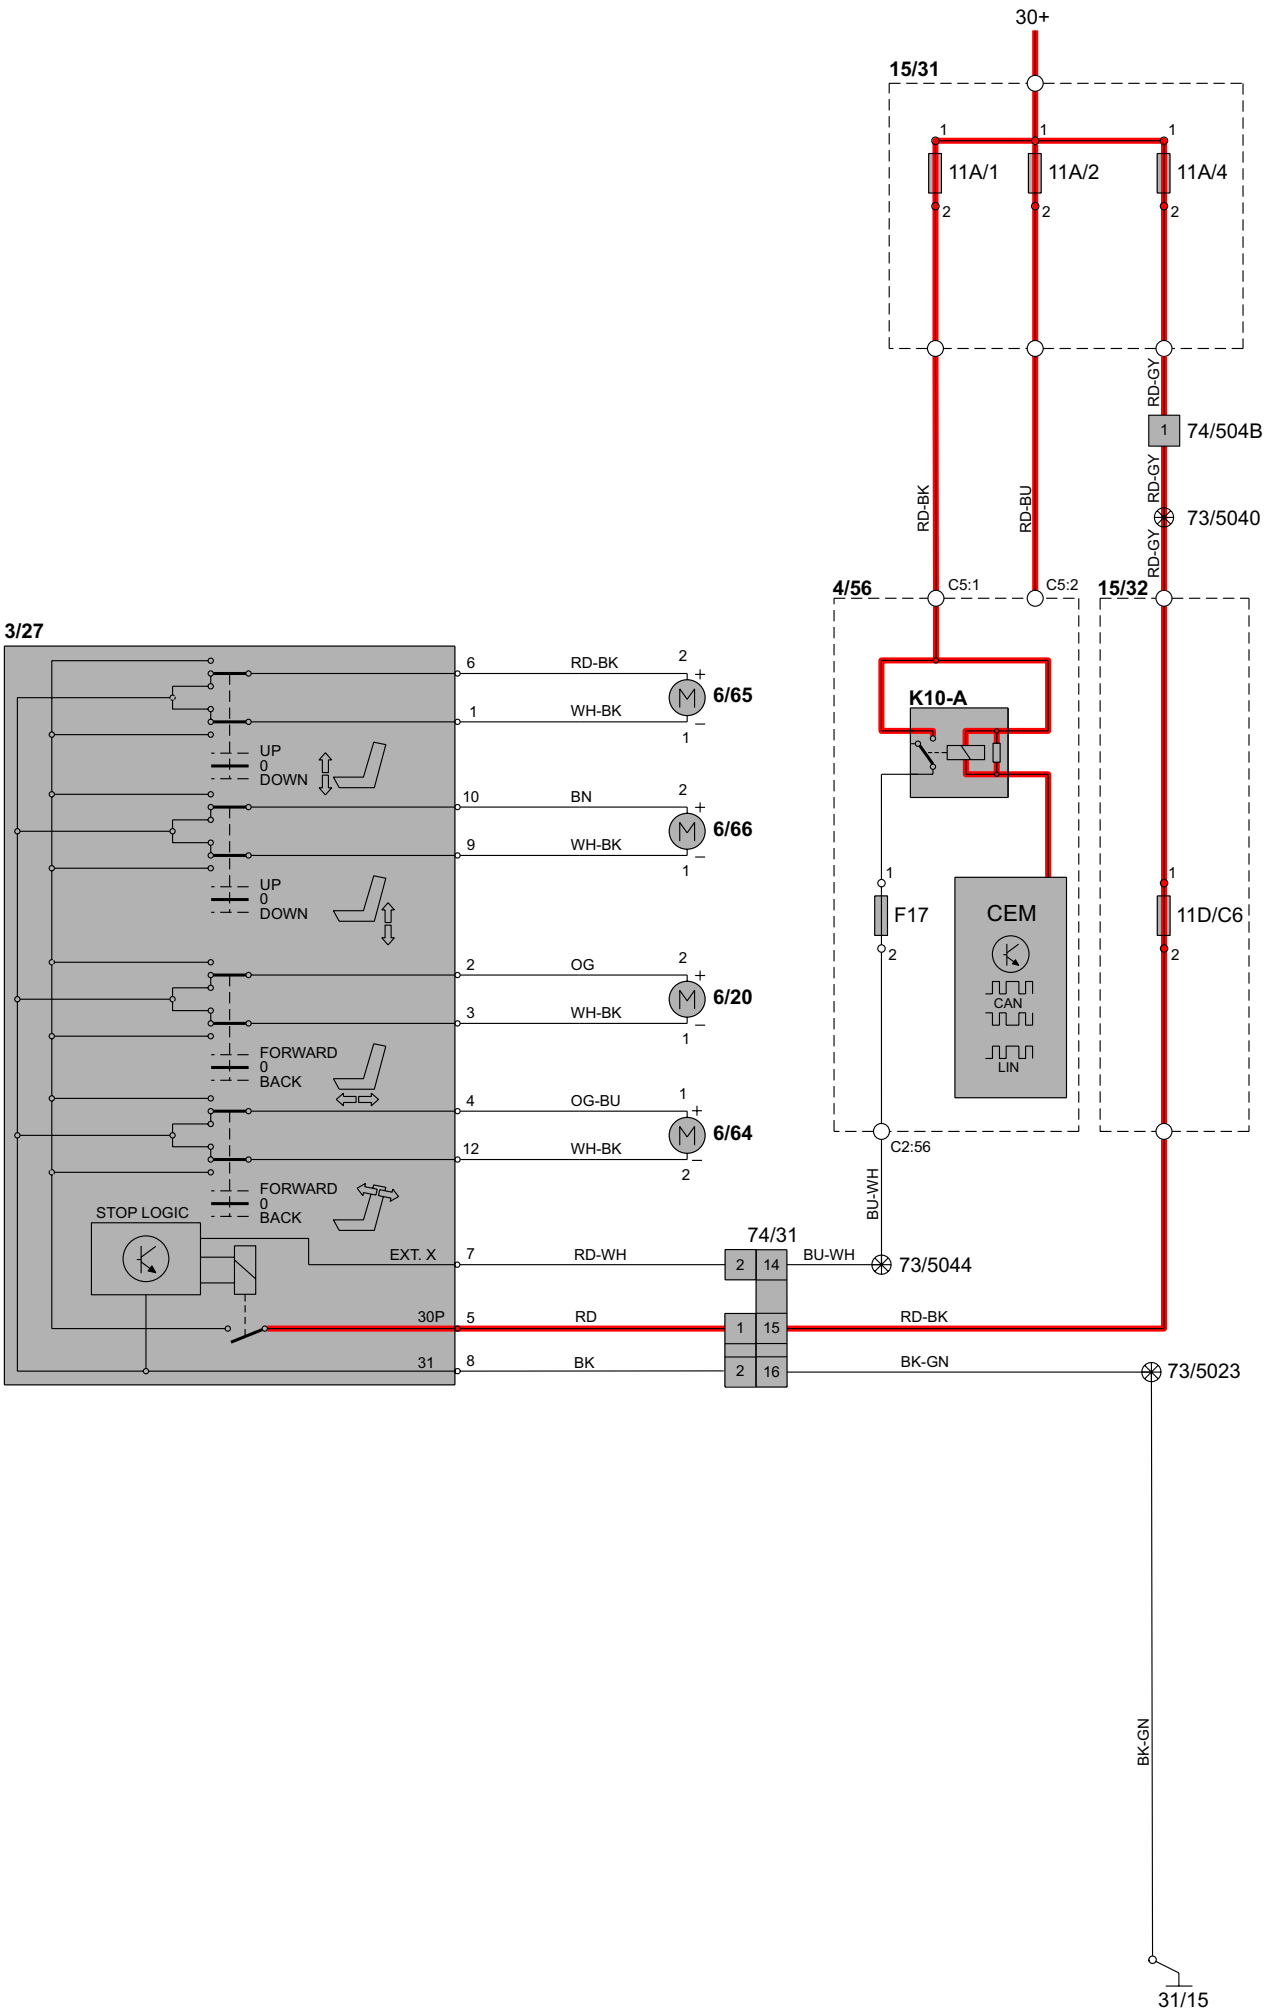

Группа 85 Интерьер
Сиденье пассажира с электроприводом, ПР

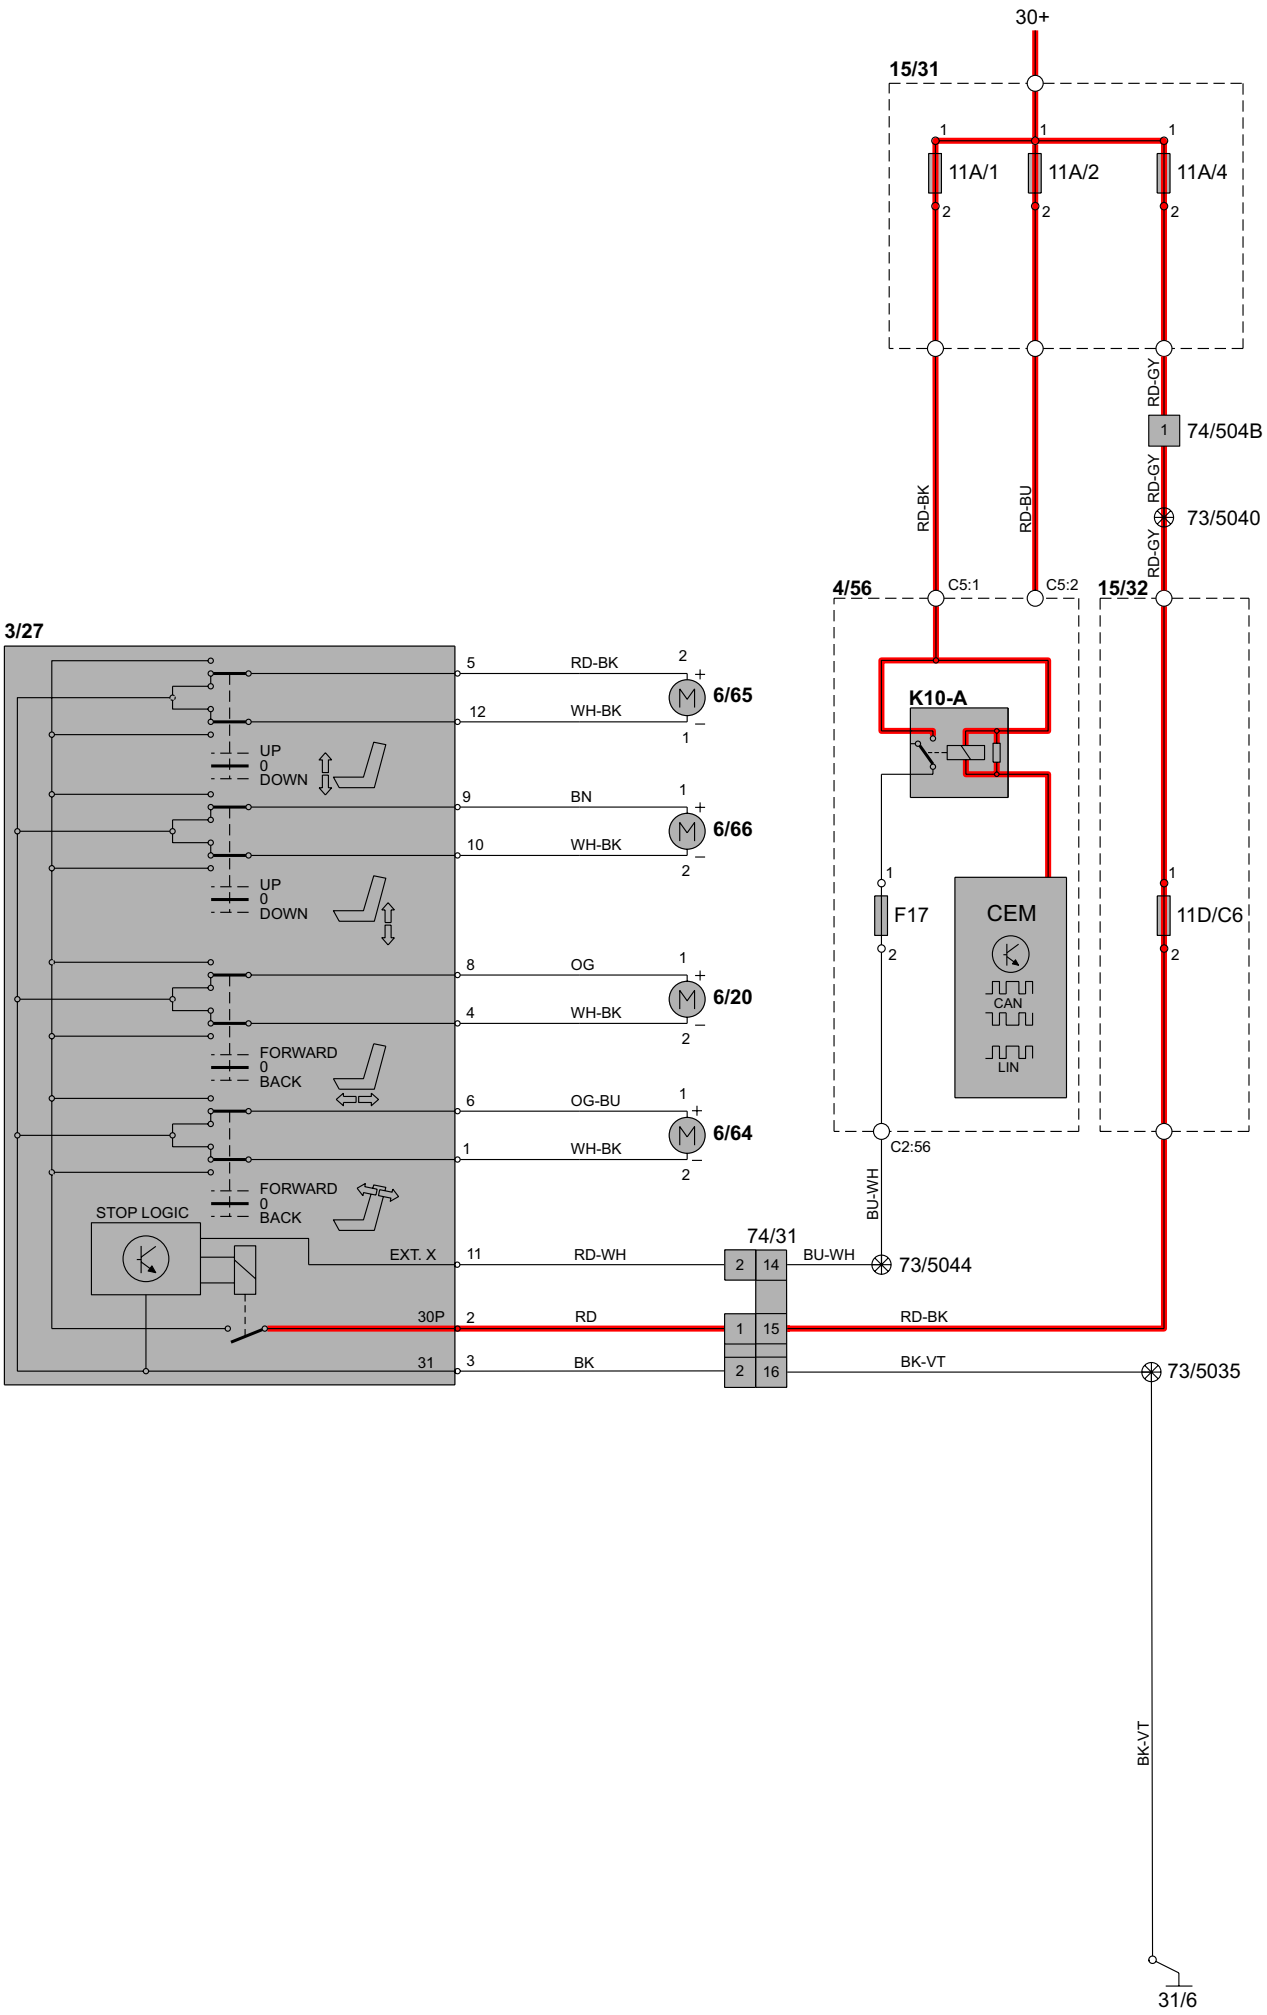

Группа 85 Интерьер
Сиденья с электроподогревом и вентиляторами, передние

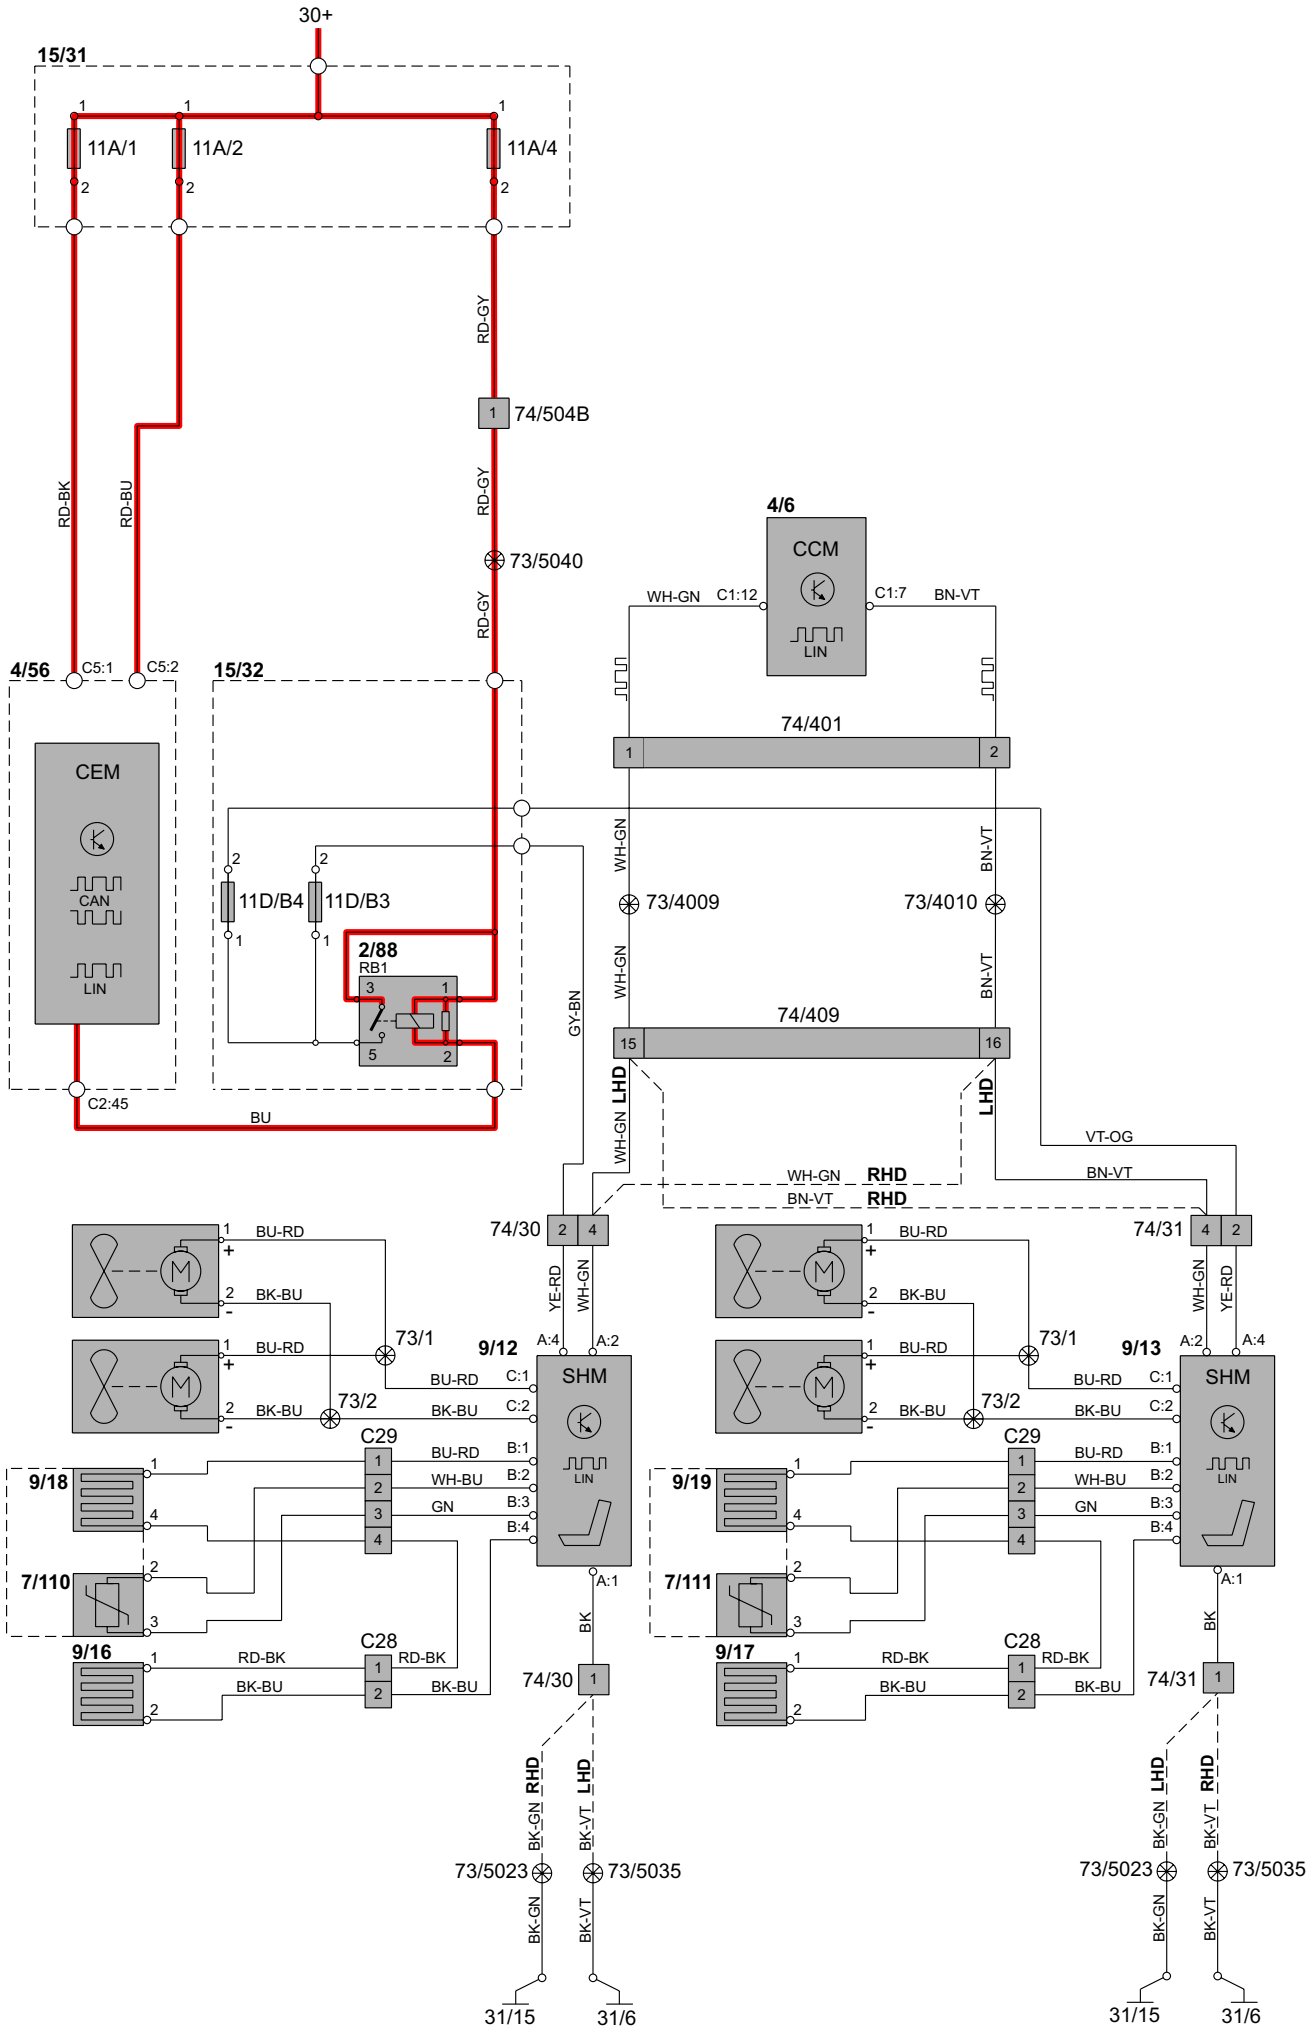

Группа 85 Интерьер
Сиденья с электроподогревом без вентиляторов, передние

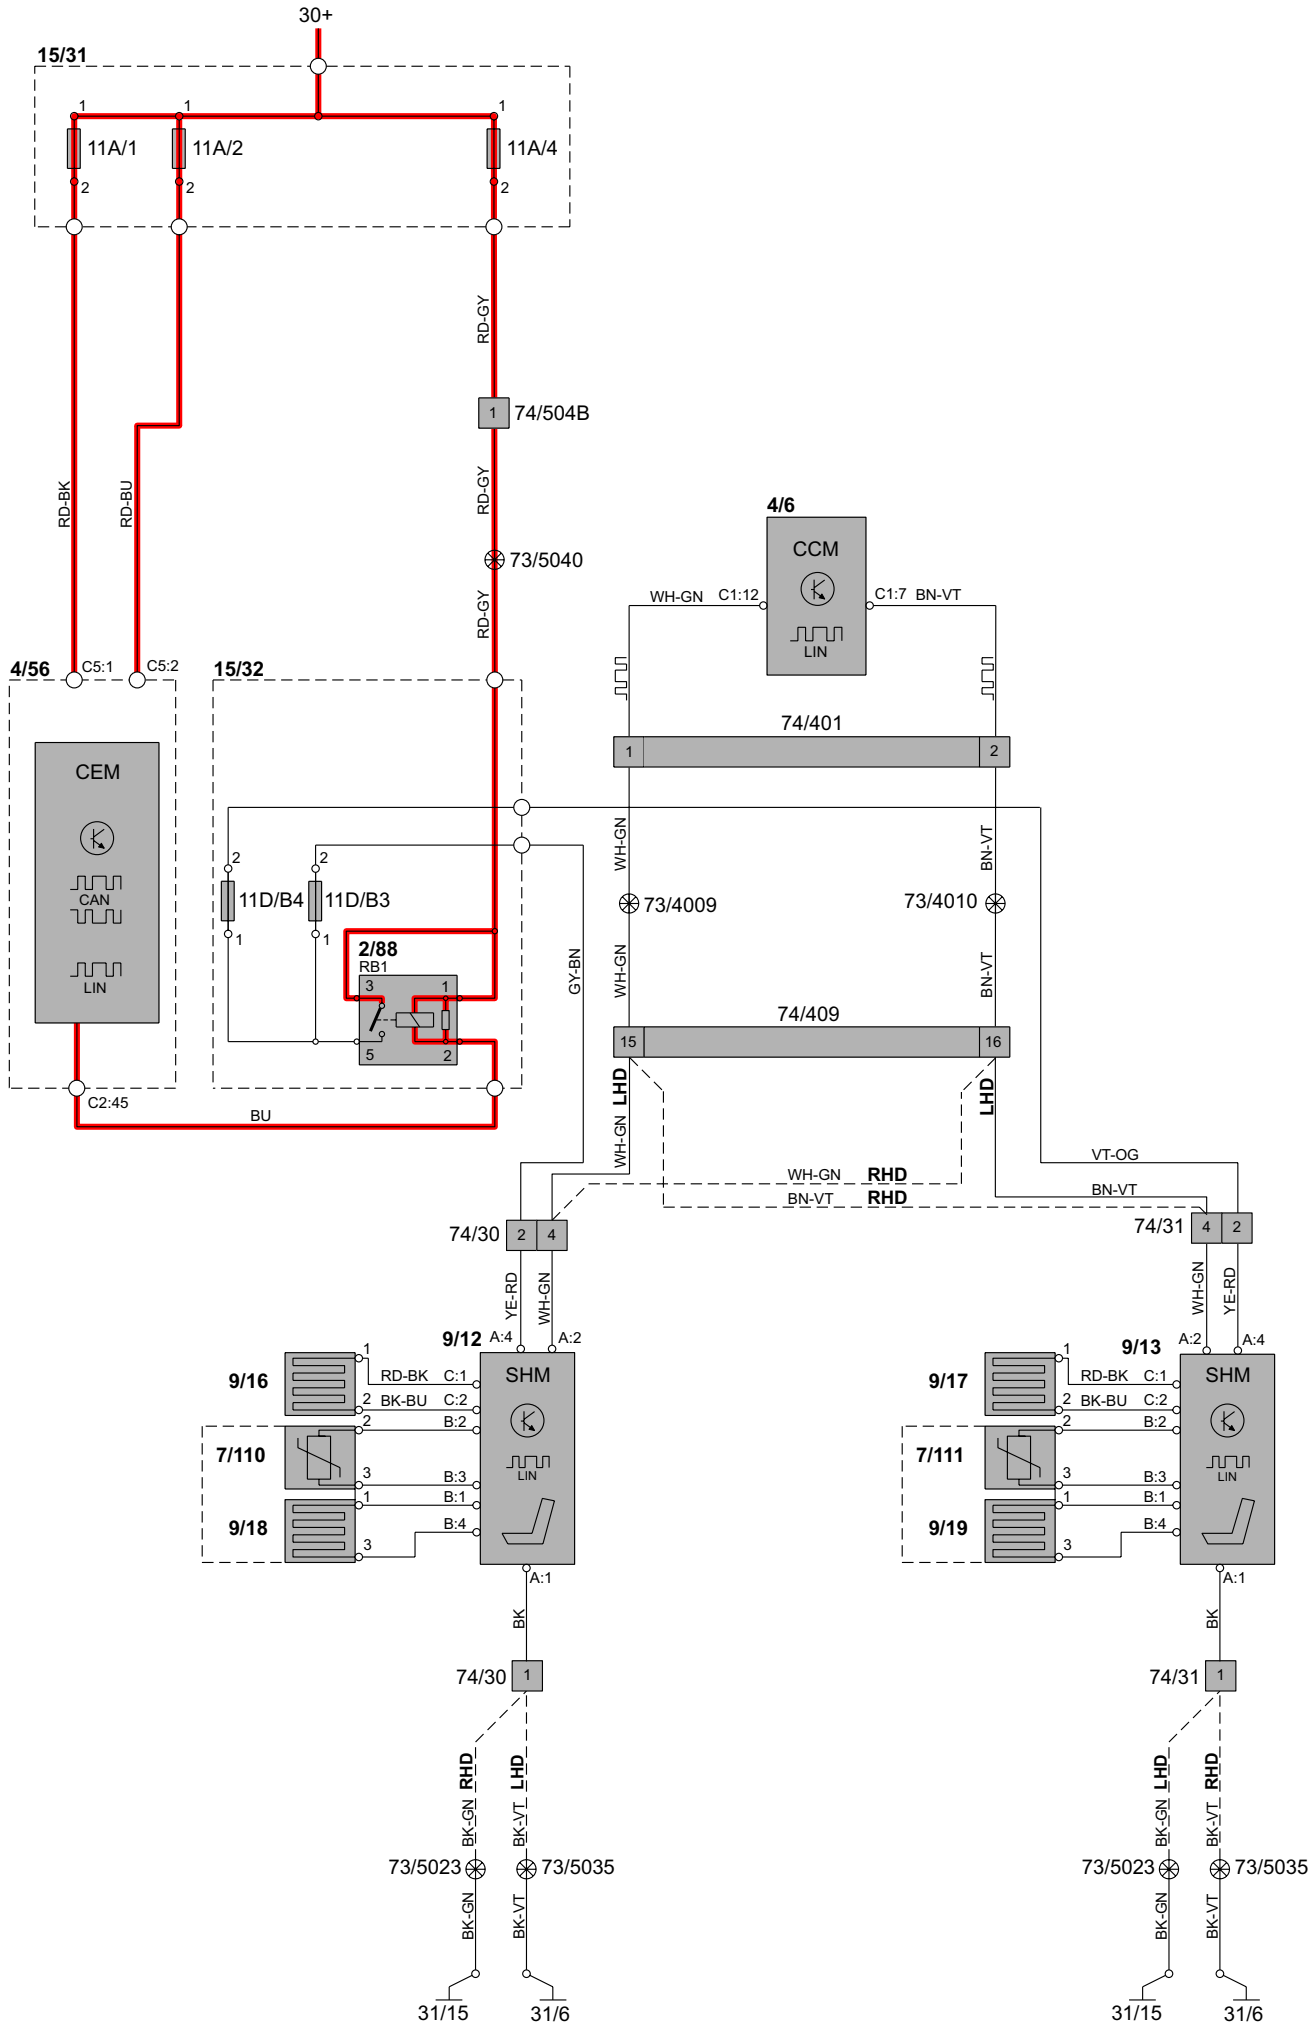

Сиденья с электроподогревом, задние

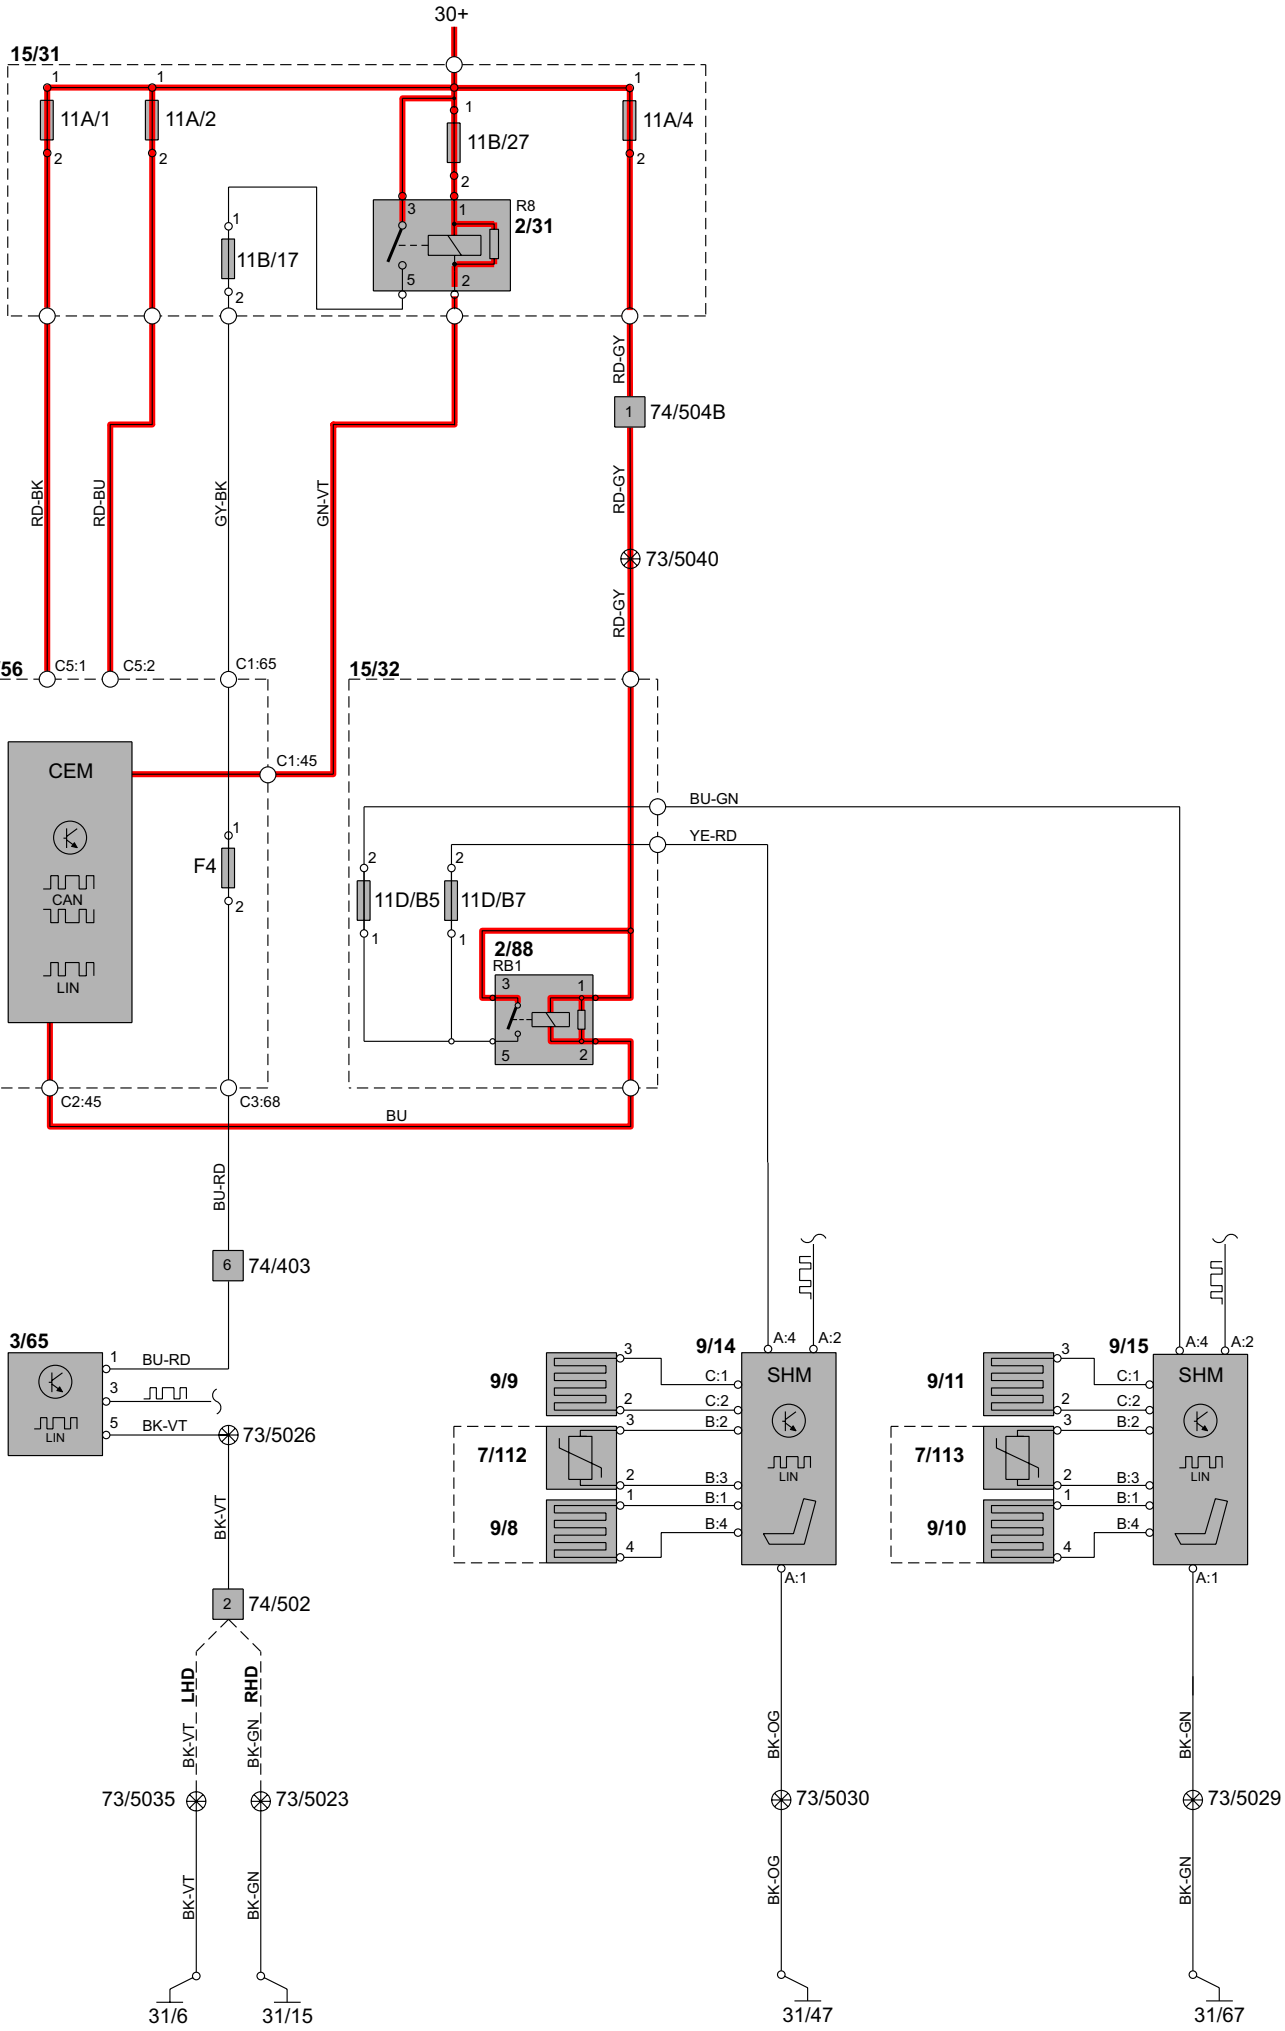

Группа 87 Климатическое оборудование
Климатическое оборудование 5-, 6- и 8-цил. 1:2

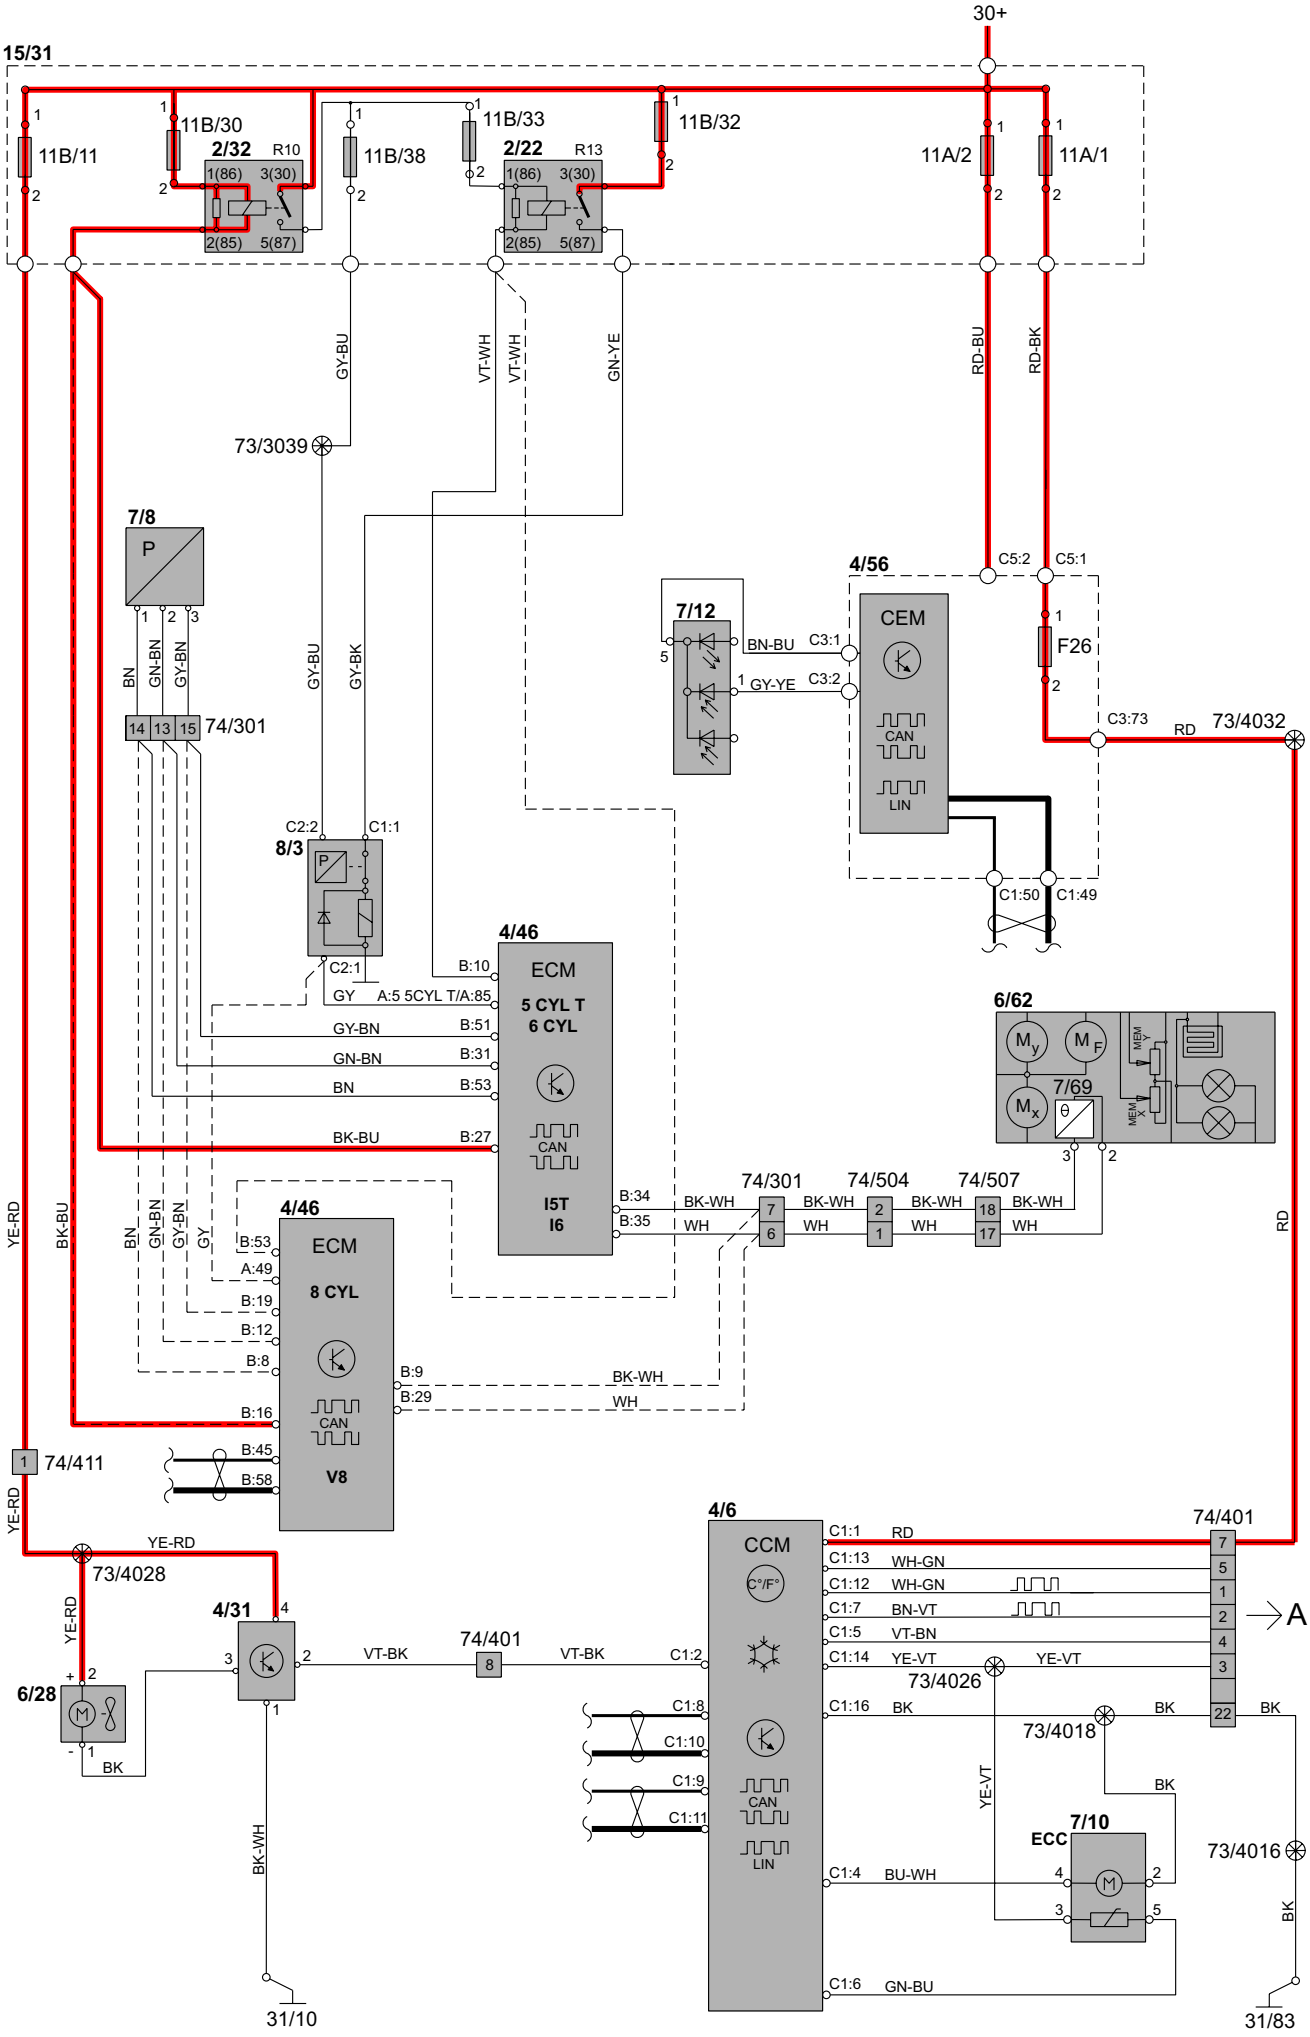

Группа 87 Климатическое оборудование
Климатическое оборудование 5-, 6- и 8-цил. 2:2

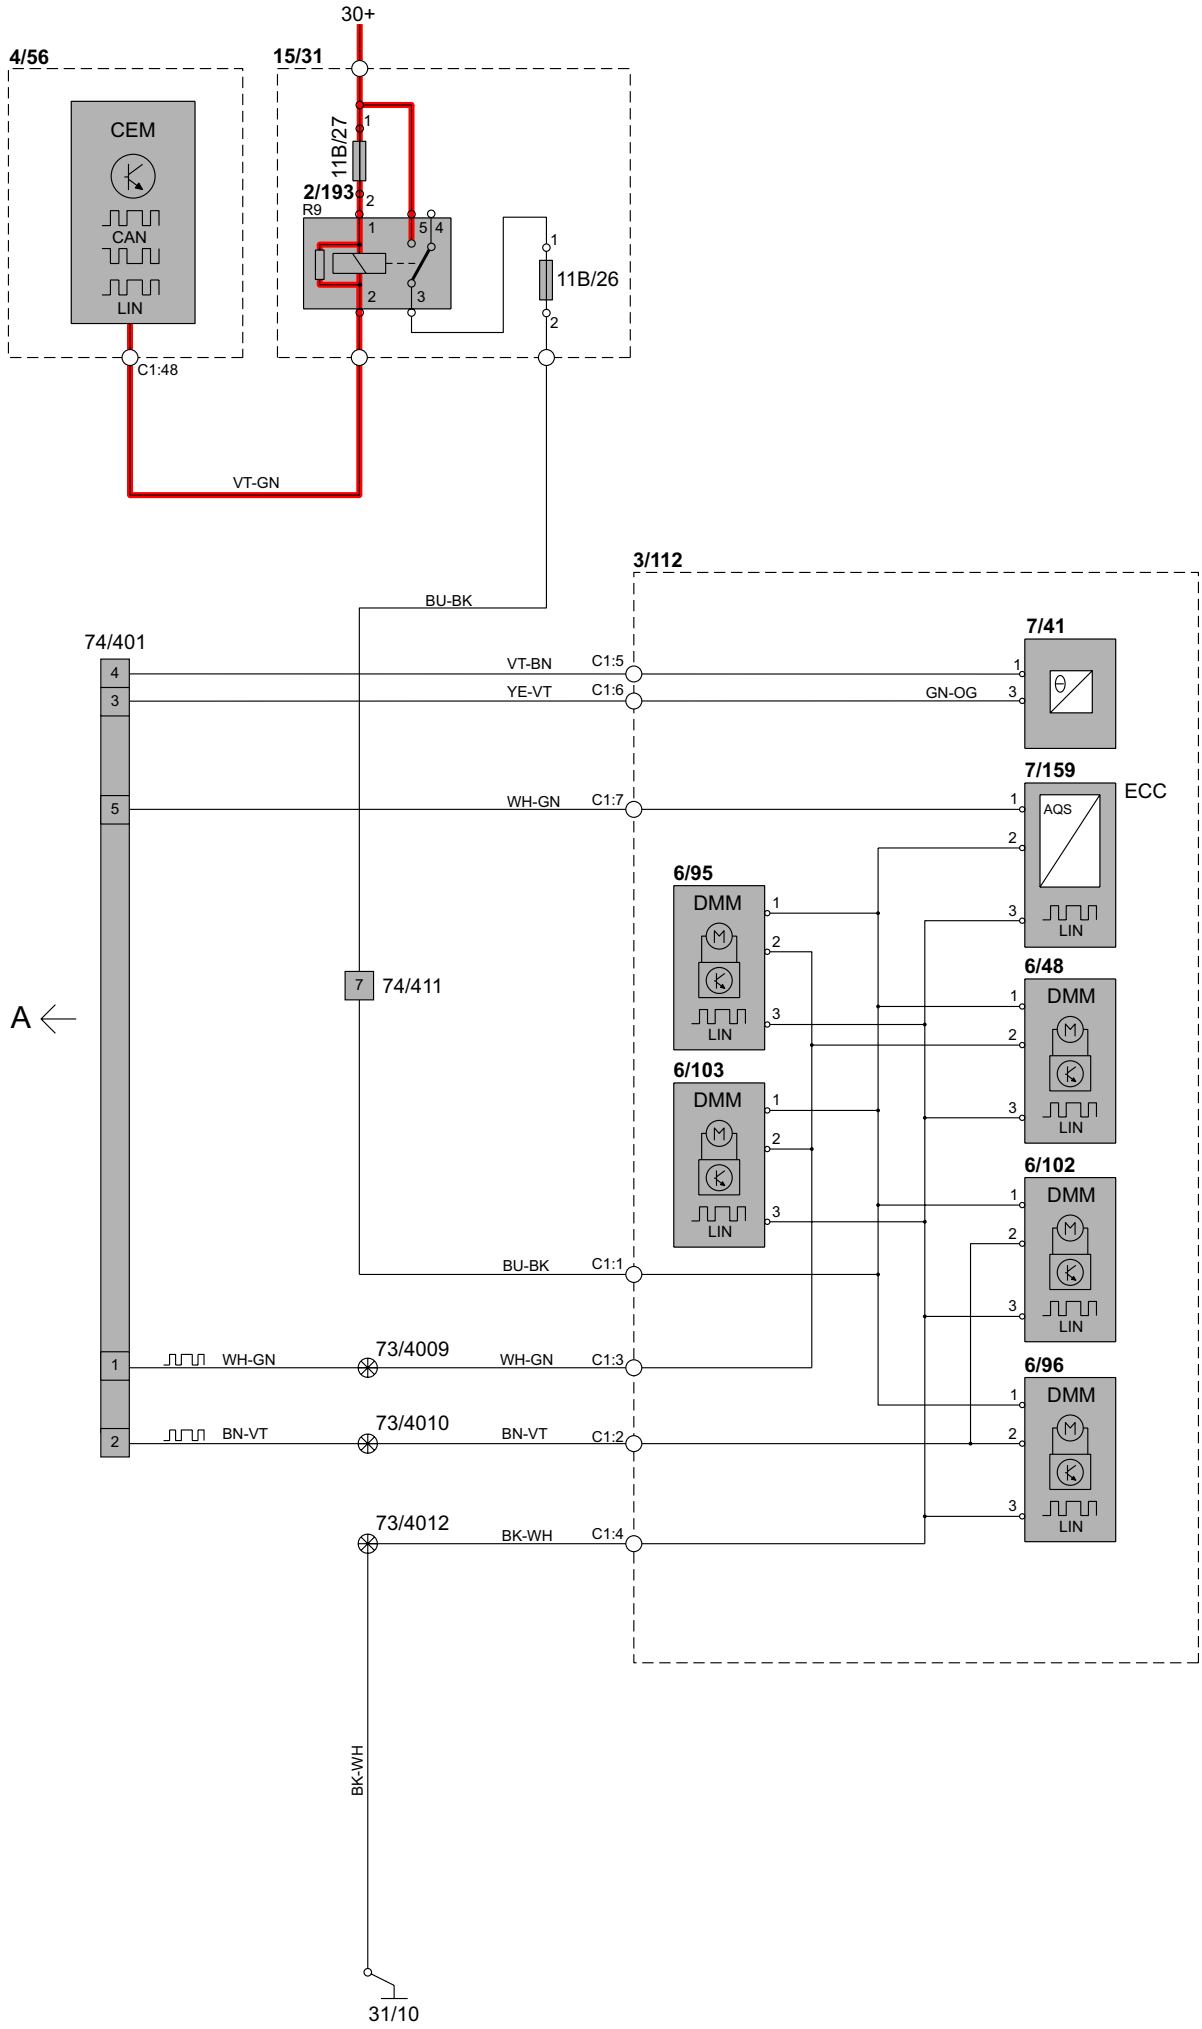

Группа 87 Климатическое оборудование
Климатическое оборудование 5-цил. 2,4л дизель 1:2

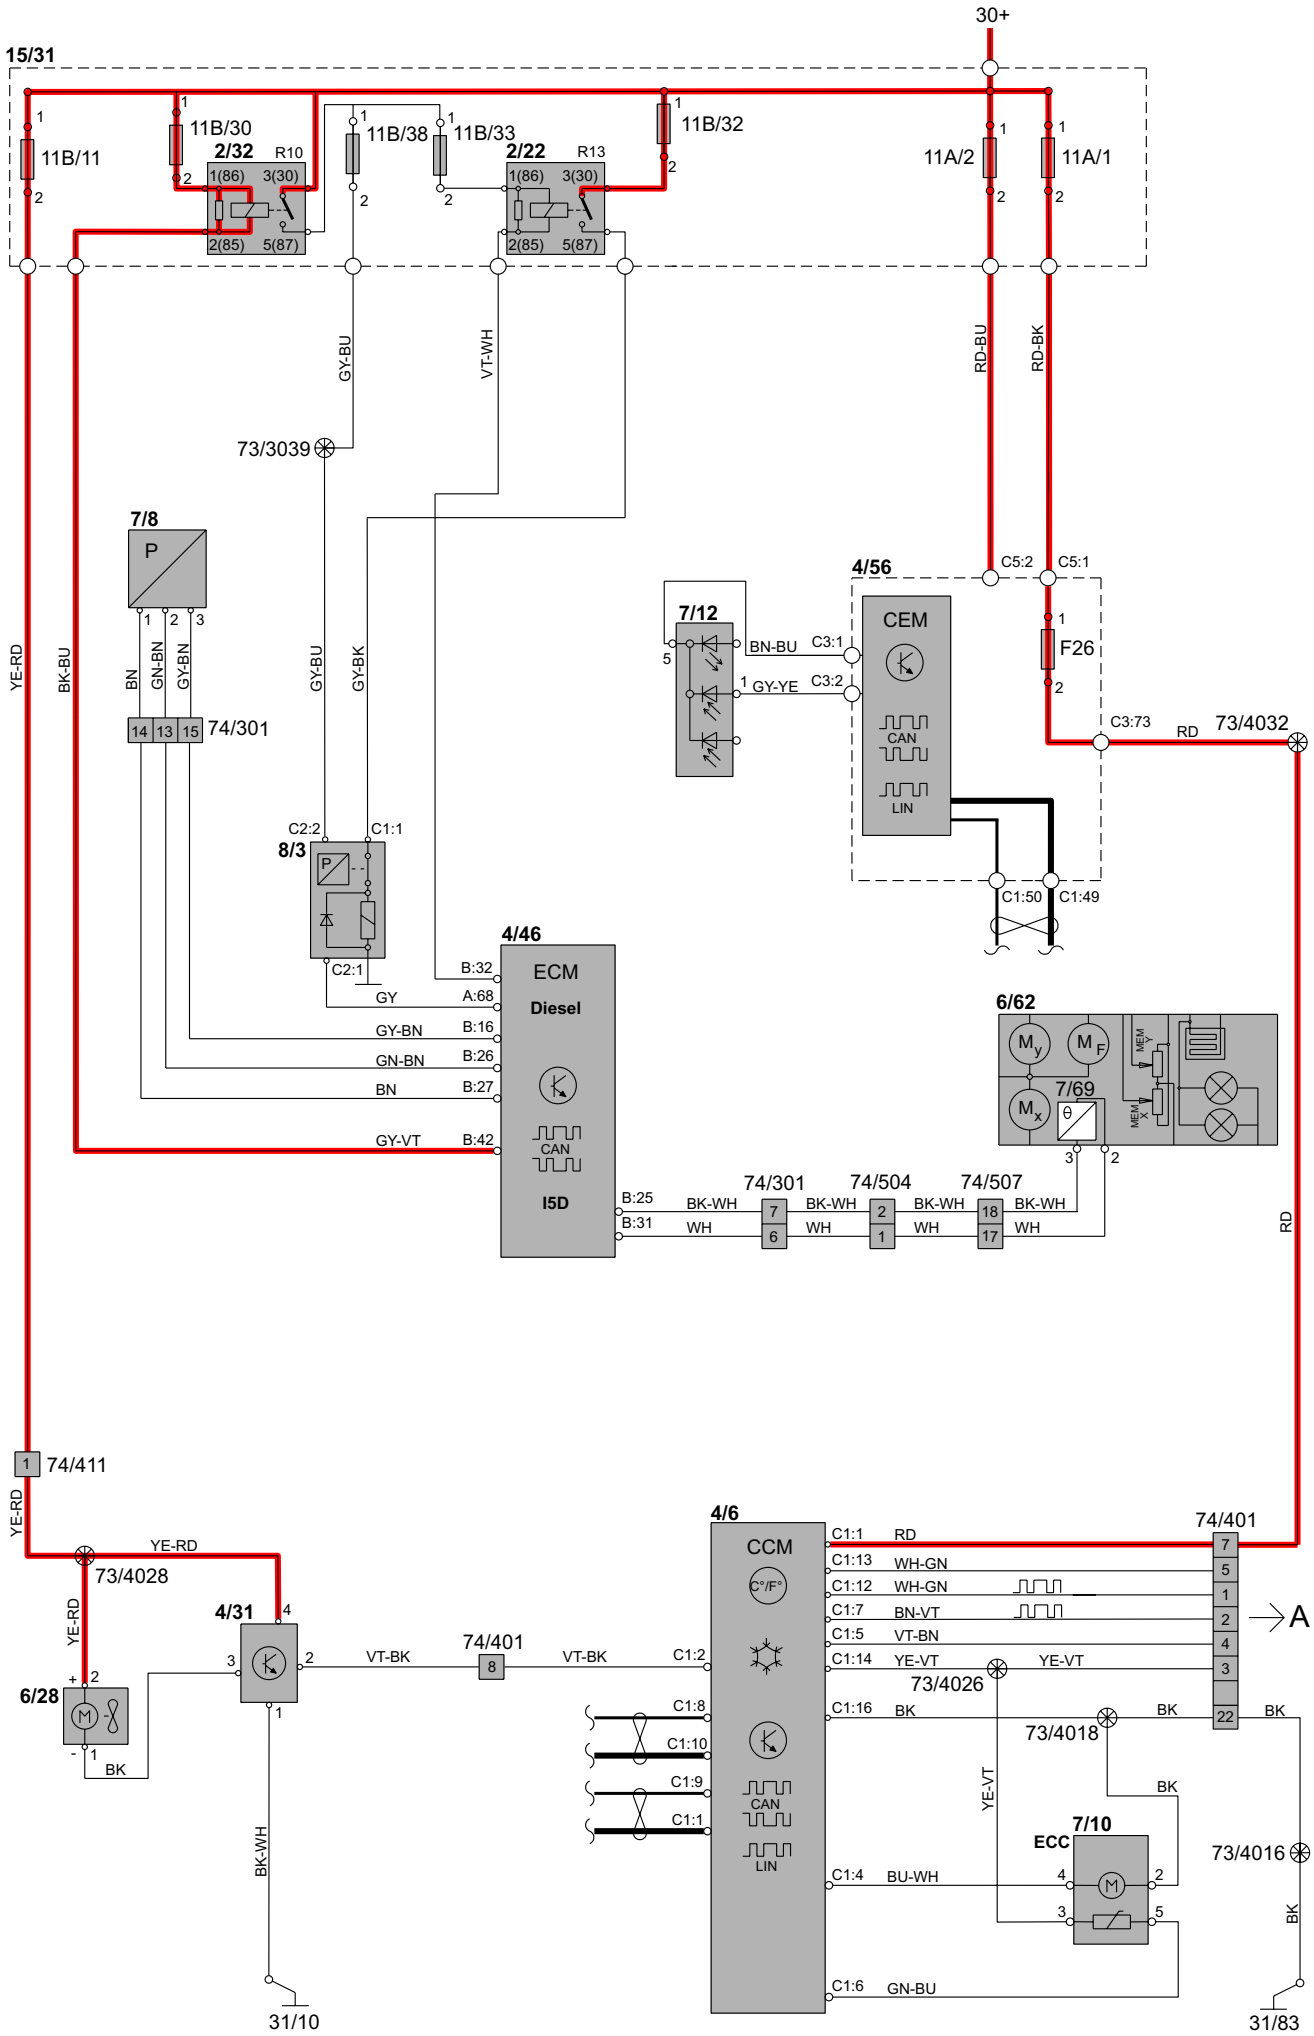

Климатическое оборудование 5-цил. 2,4л дизель 2:2

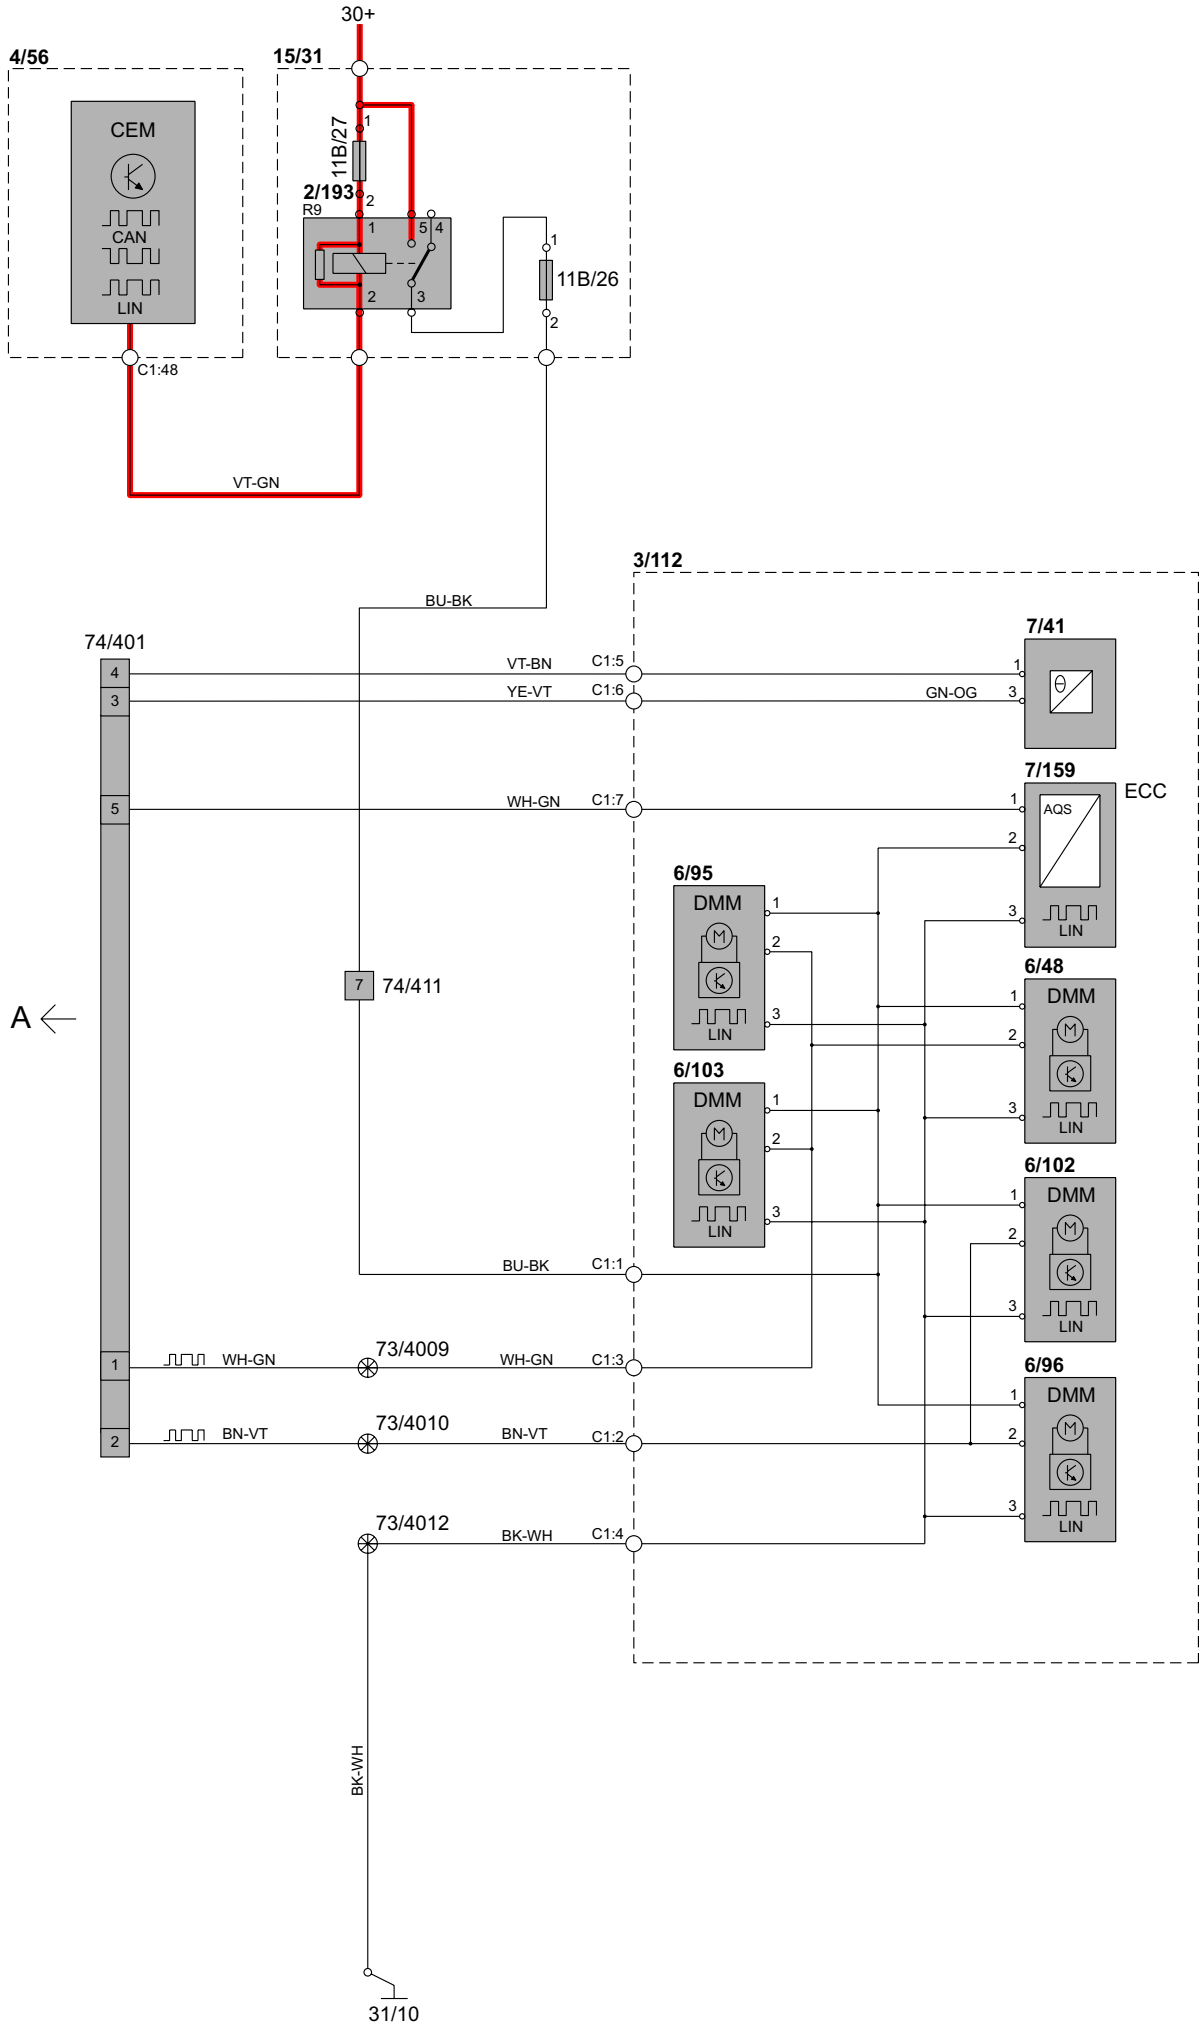

Группа 87 Климатическое оборудование
Климатическое оборудование, элемент PTC

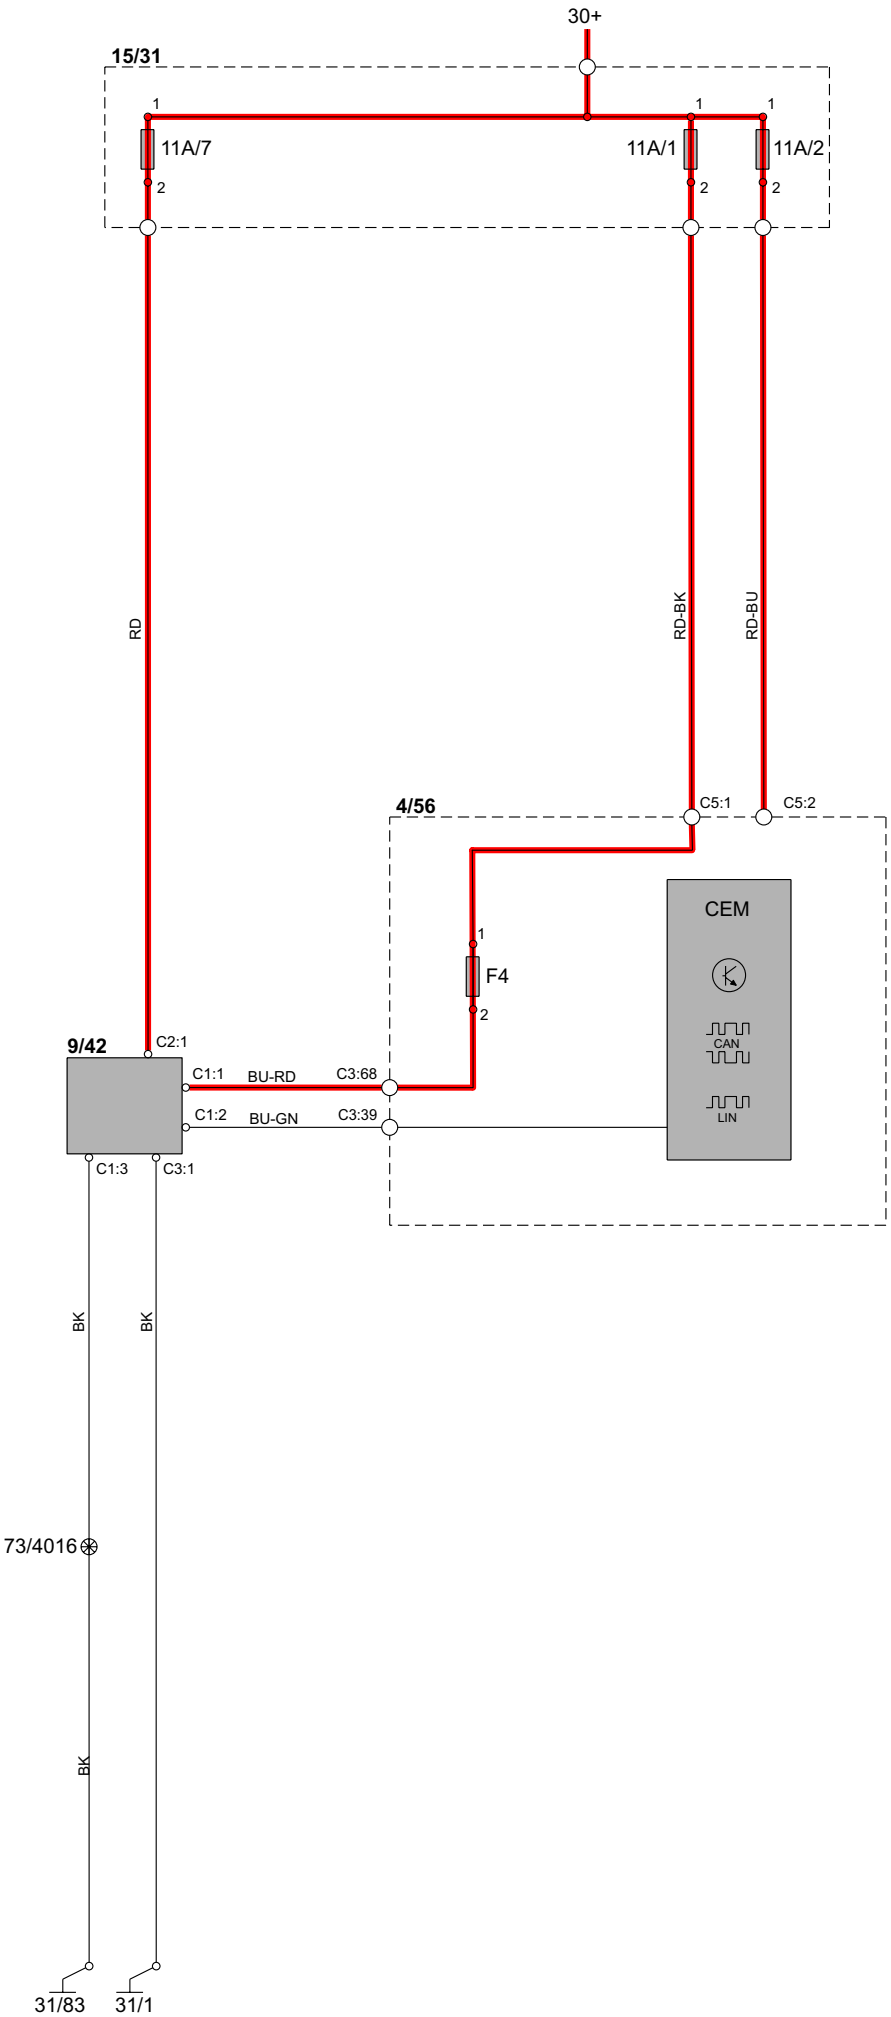

Группа 87 Климатическое оборудование
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель

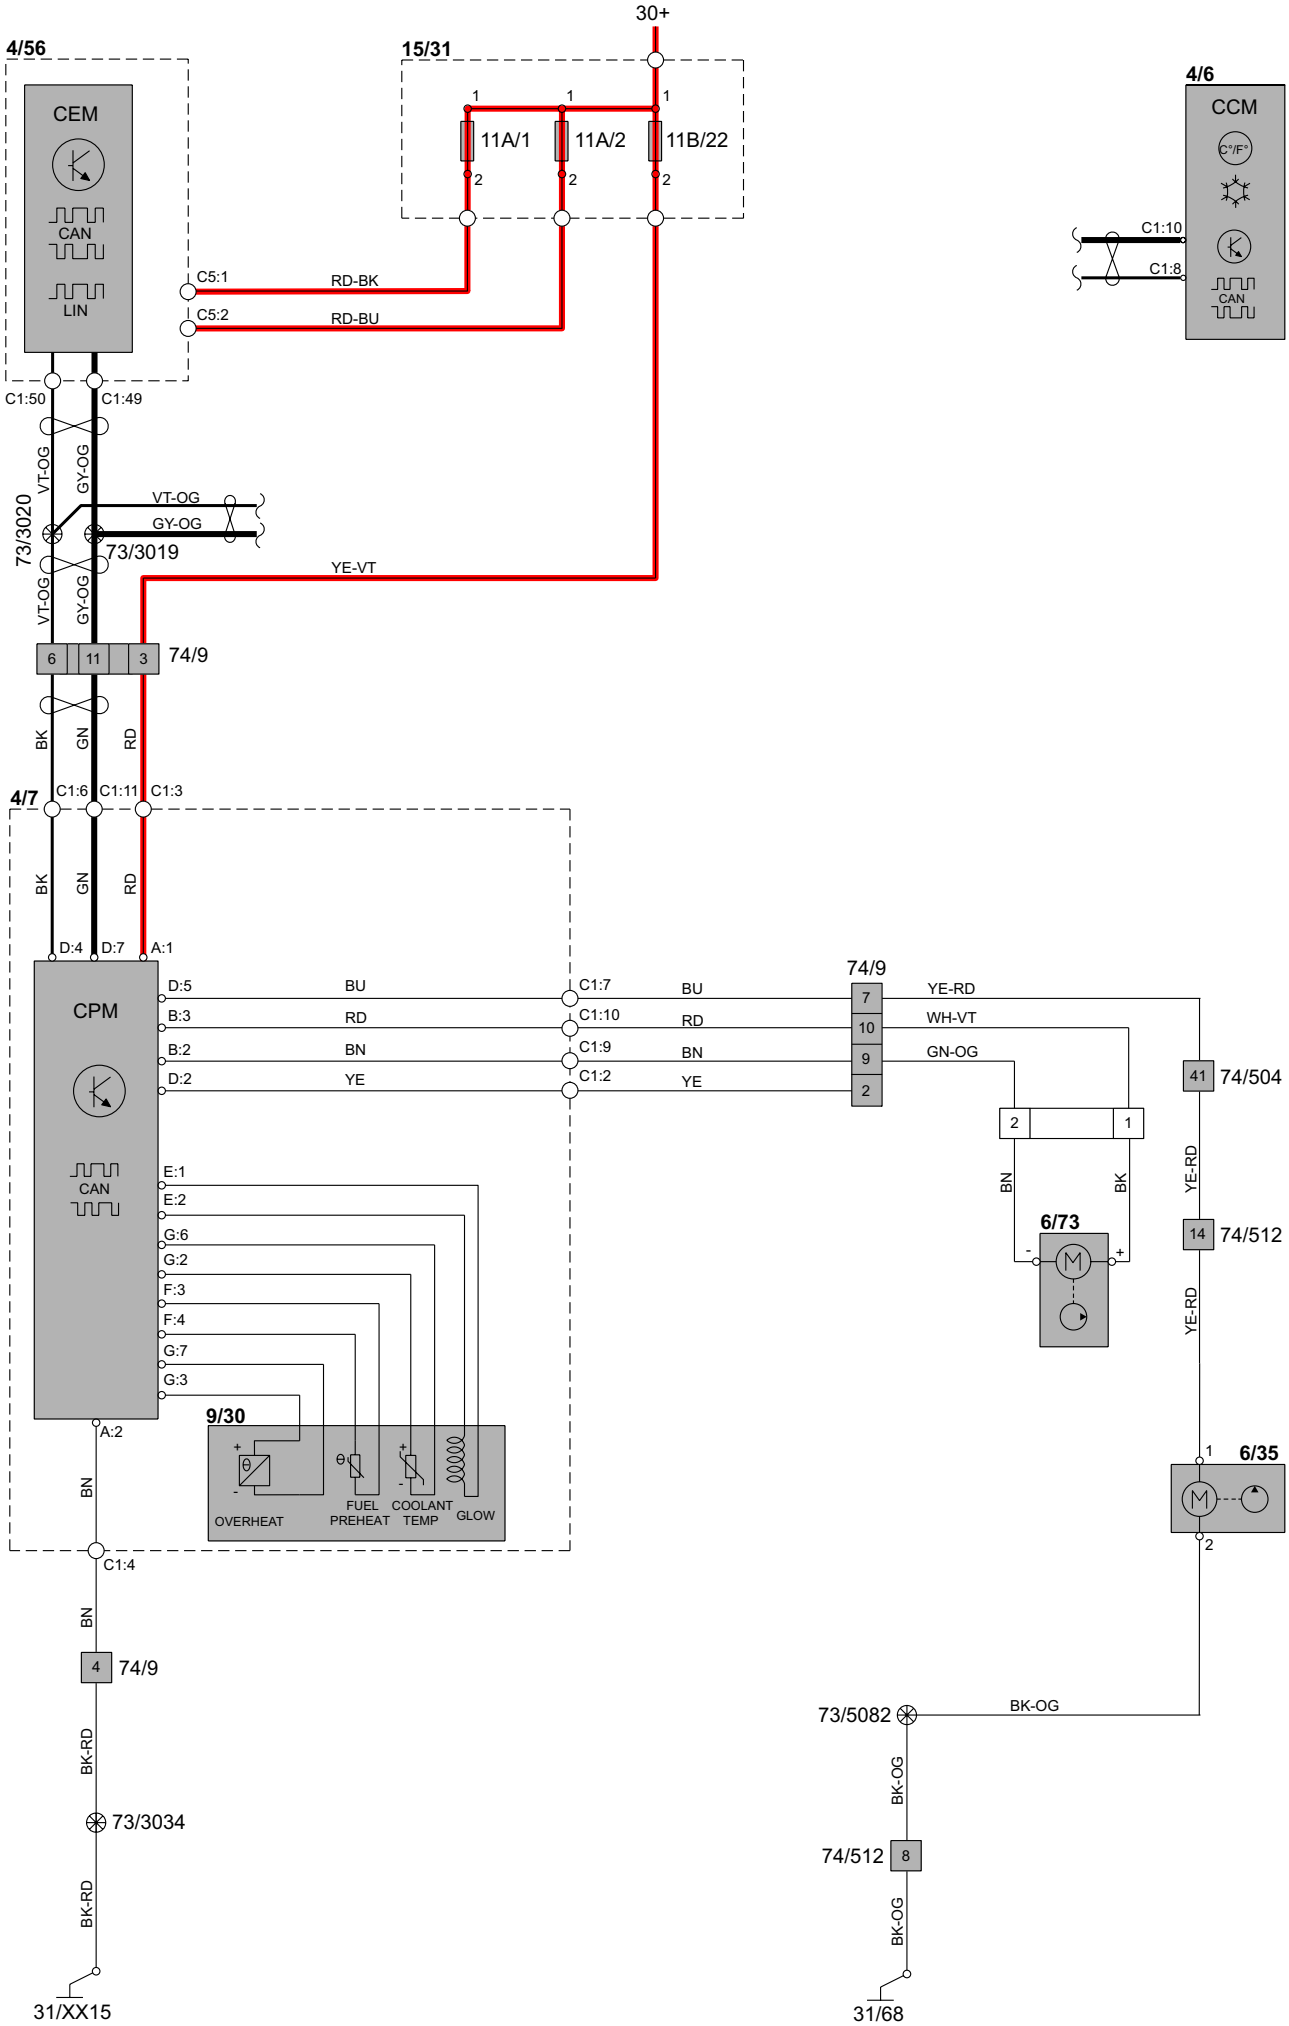

Группа 88 Внутреннее оборудование
Система дополнительного удерживания (SRS) 1:2

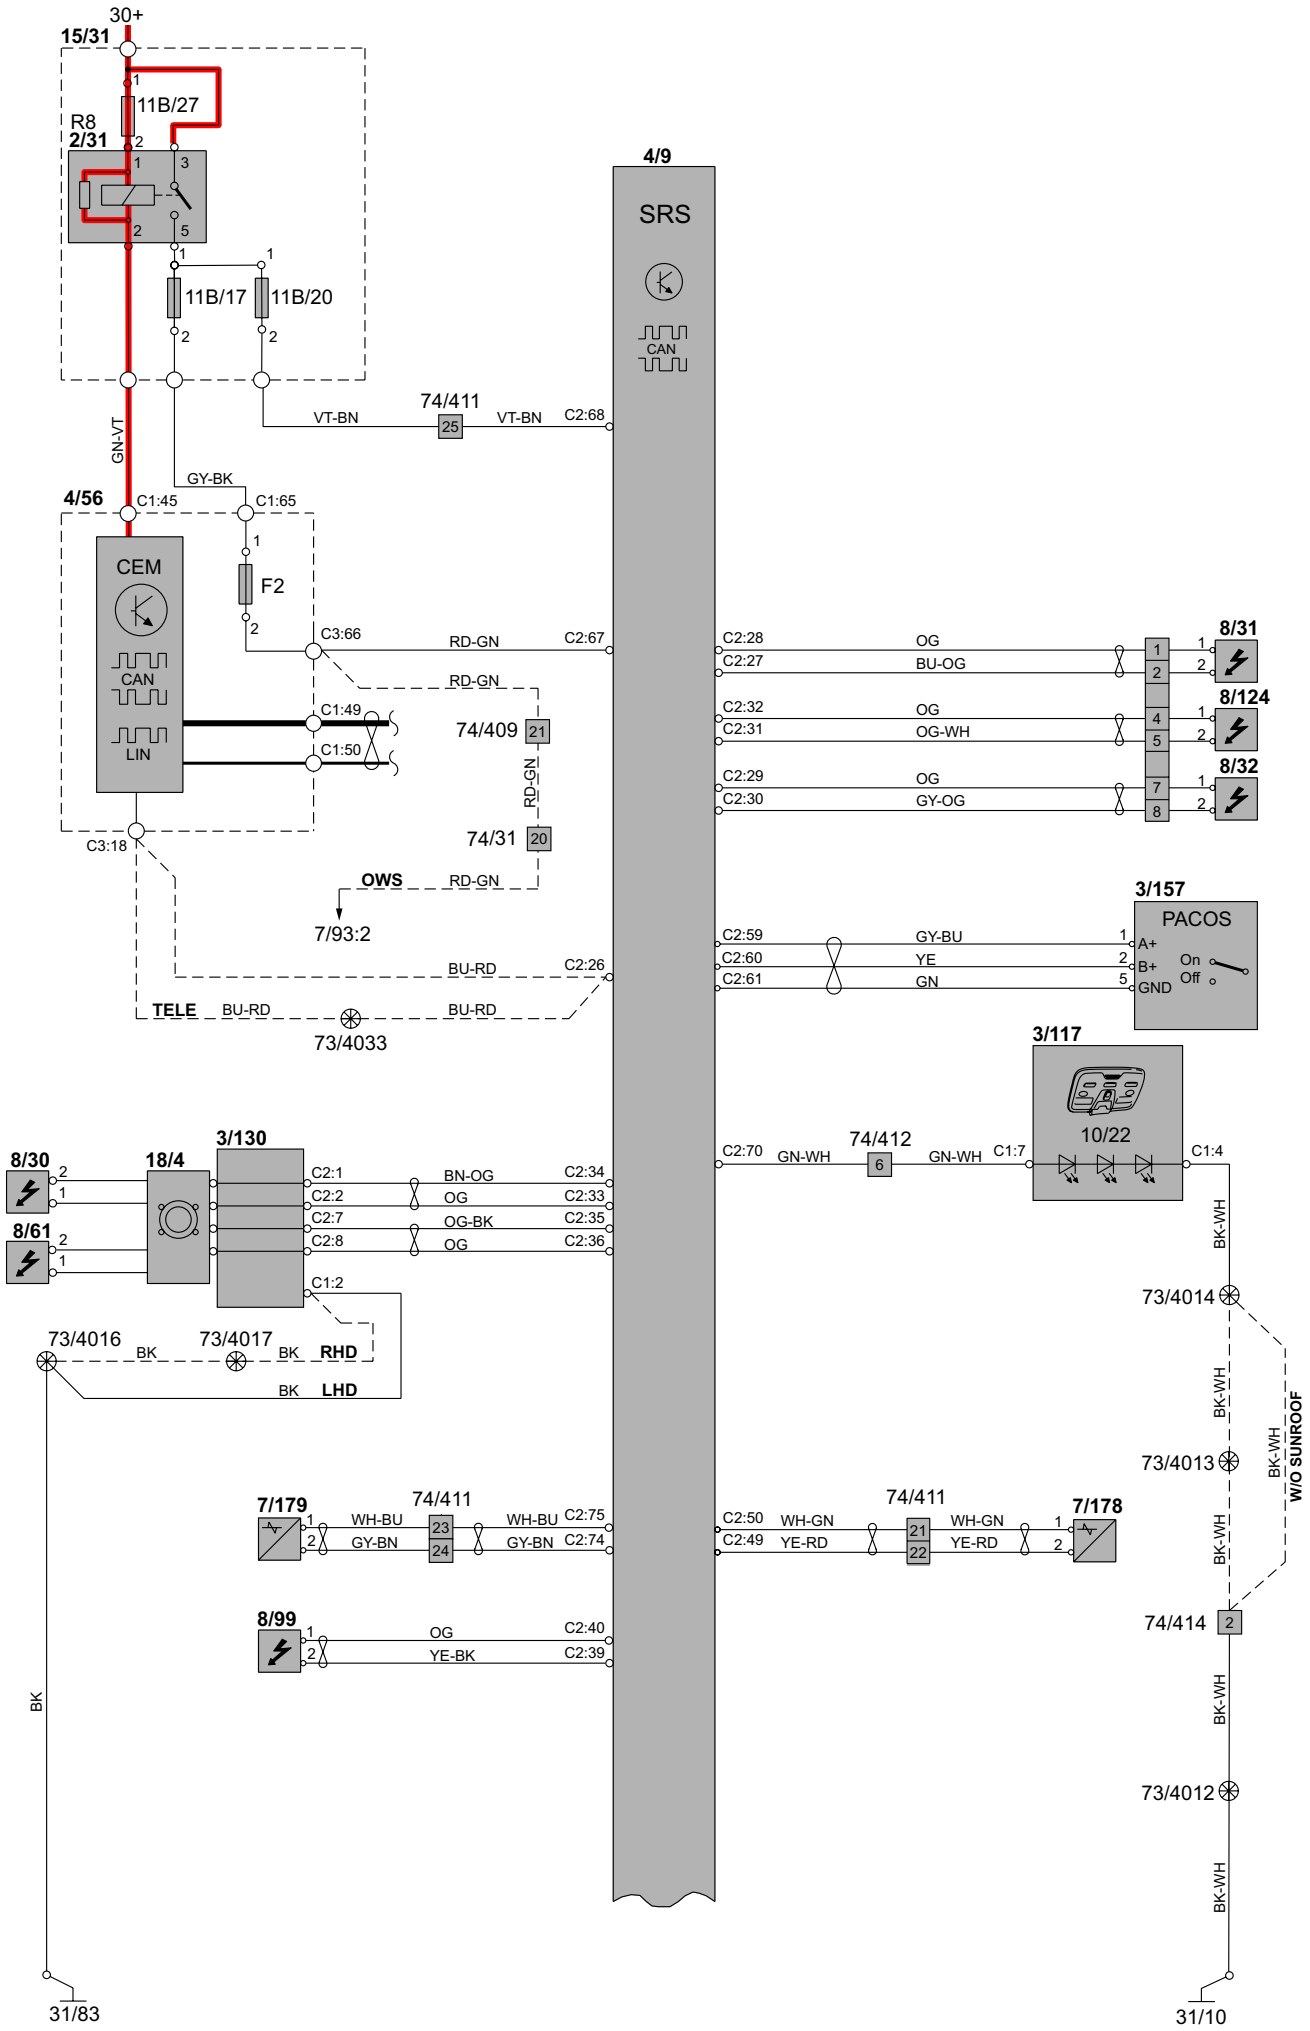

Группа 88 Внутреннее оборудование
Система дополнительного удерживания (SRS) 2:2

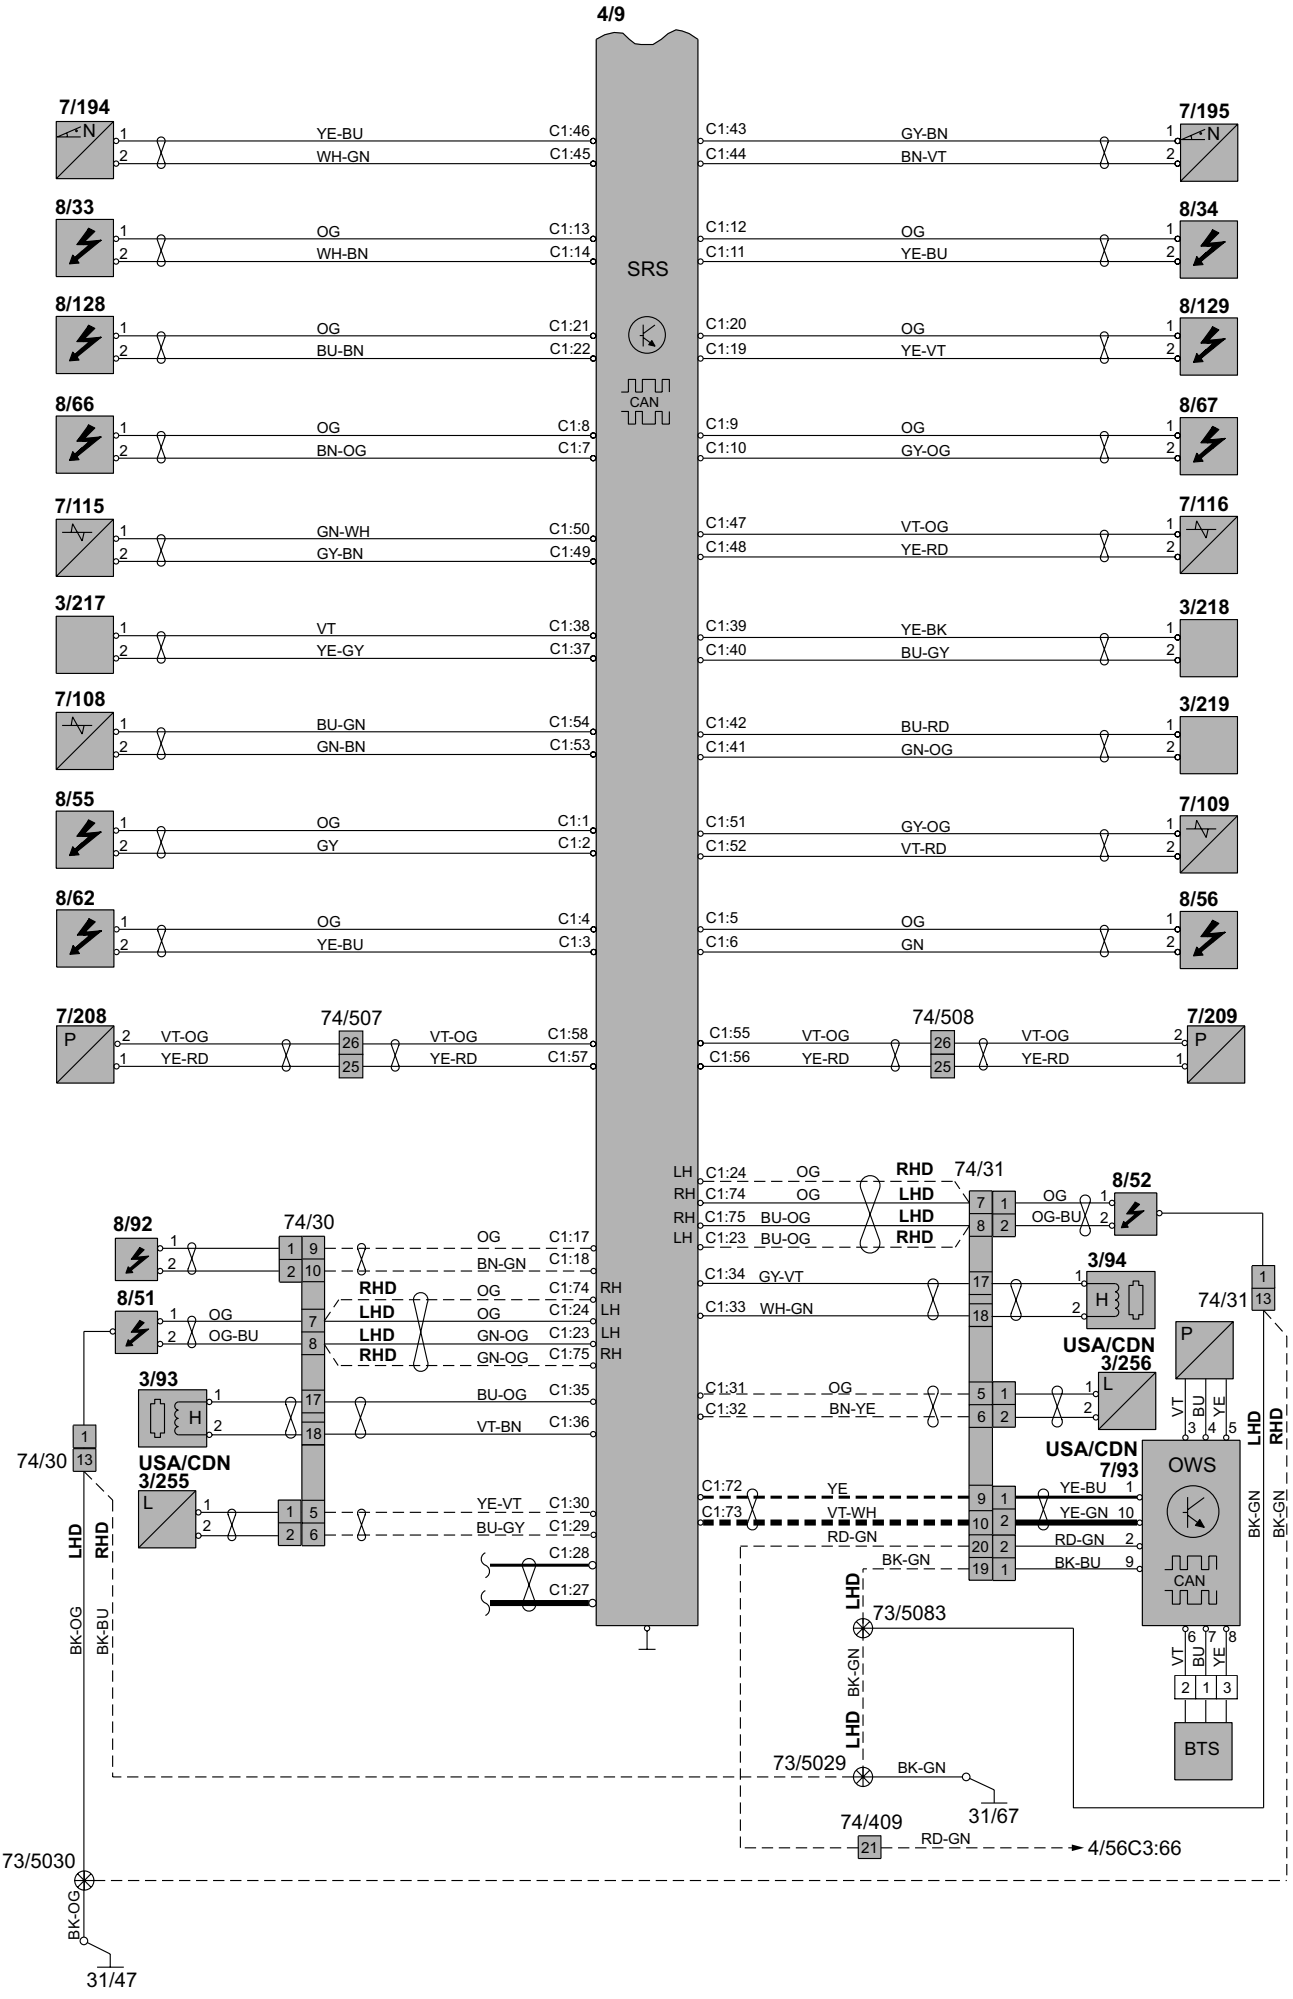

Группа 88 Внутреннее оборудование
Откидные подголовники с электроприводом

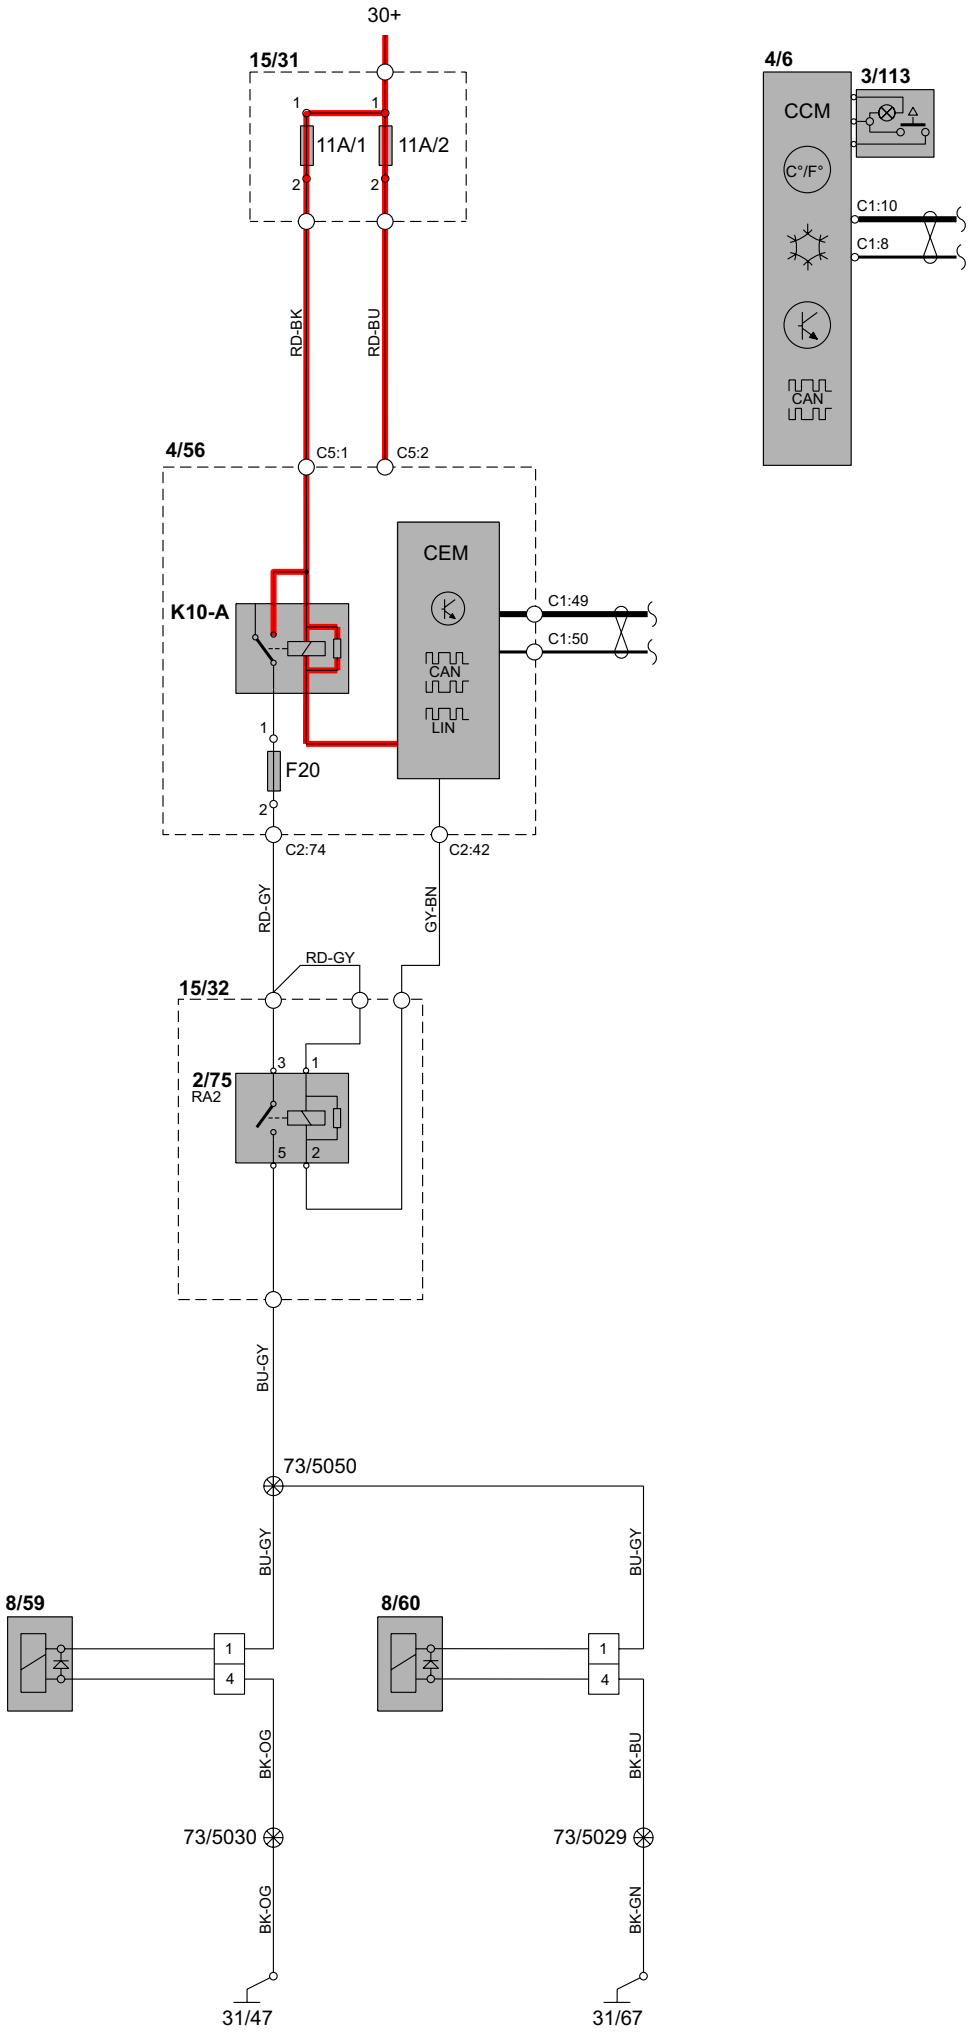

Группа 88 Внутреннее оборудование

Внутреннее зеркало заднего вида с автоматической системой защиты от ослепления

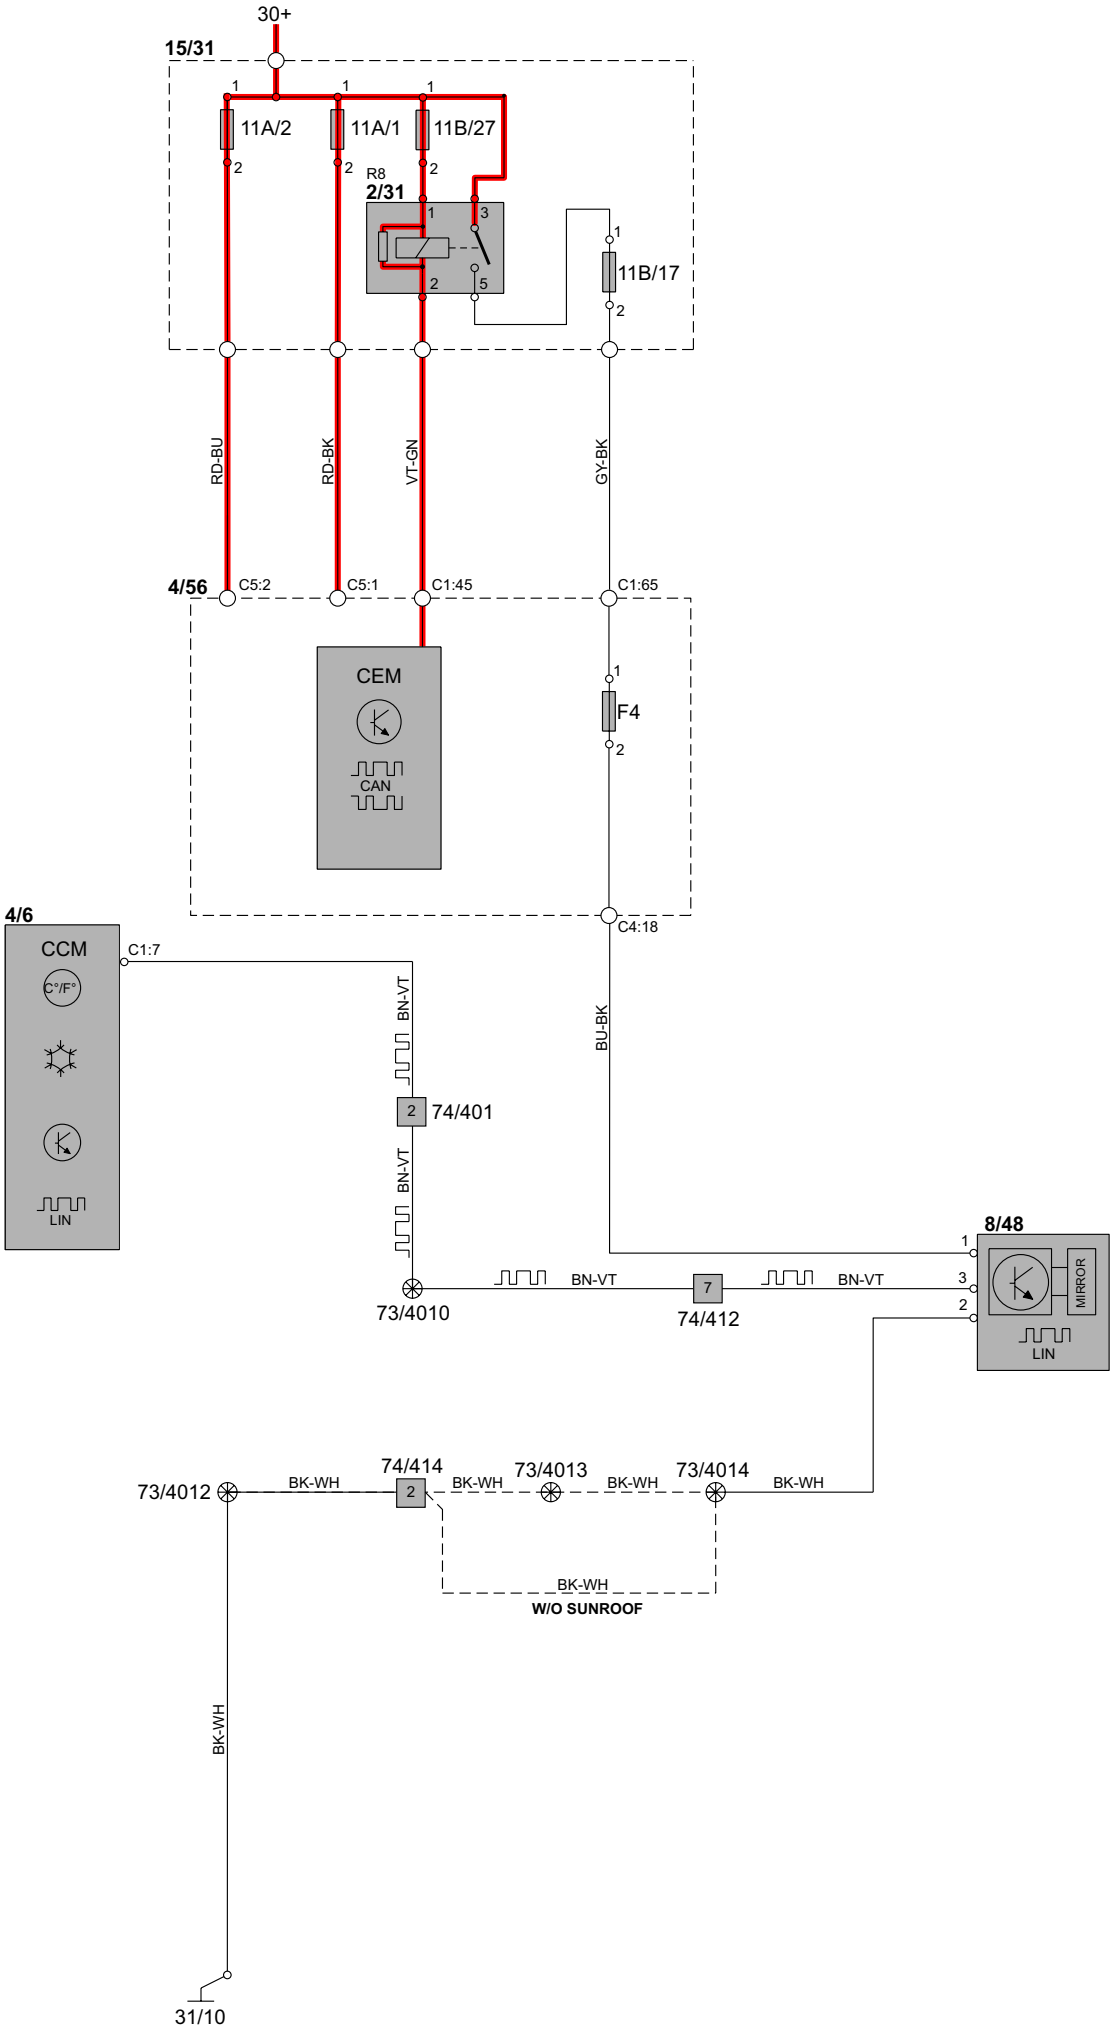

Контактные разъемы
74/30

74/30
20-полюсный, черный

№	Напольный жгут			Жгут сиденья водителя		
1	73/5035 73/5023	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-VT BK-GN	9/12A:1	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	BK
2	11D/B3:2	Предохранитель, токораспределительный узел в багажнике	GY-BN	9/12A:4	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	YE-RD
3	-		-	-		-
4	74/409:15 74/409:16	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	WH-GN	9/12A:2	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	WH-GN
5	4/9C1:30	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE.VT	3/255:1	Датчик положения сиденья водителя США/Канада	-
6	4/9C1:29	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BU-GY	3/255:2	Датчик положения сиденья водителя США/Канада	-
7	4/9C1:24 4/9C1:74	Модуль управления системы подушки безопасности (SRS), ЛР Модуль управления системы подушки безопасности (SRS), ПР	OG	8/51:1	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя	OG
8	4/9C1:23 4/9C1:75	Модуль управления системы подушки безопасности (SRS), ЛР Модуль управления системы подушки безопасности (SRS), ПР	GN-OG	8/51:2	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя	OG-BU
9	4/9C1:17	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	8/92:1	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, водитель	-
10	4/9C1:18	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-GN	8/92:2	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, водитель	-
11	73/5004	Точка разветвления	VT-OG	4/52C2:3	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	BU-RD
12	73/5003	Точка разветвления	GY-OG	4/52C2:4	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	GY-RD
13	73/5030 73/5029	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-OG BK-BU	8/51	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя	-
14	4/56C2:64	Центральный электронный модуль (CEM)	VT-GN	4/52C2:1 4/52C2:6	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР	RD-WH
15	11D/C7:2	Предохранитель, токораспределительный узел в багажнике	RD-BU	4/52C2:1 4/52C2:7	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР	RD
16	73/5035 73/5023	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-VT BK-GN	73/3	Точка разветвления	BK
17	4/9C1:35	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BU-OG	3/93:1	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя	-
18	4/9C1:36	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-BN	3/93:2	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя	-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/31:1-15

74/31
20-полюсный, черный

№	Напольный жгут			Жгут сиденья пассажира		
1	73/5023 73/5035	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-GN BK-VT	9/13A:1	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	BK
2	11D/B4:2	Предохранитель, токораспределительный узел в багажнике	VT-OG	9/13A:4	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	YE-RD
3	-		-	-		-
4	74/409:16 74/409:15	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	BN-VT	9/13A:2	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	WH-GN
5	4/9C1:31	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	3/256:1	Датчик положения сиденья пассажира США/Канада	-
6	4/9C1:32	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-YE	3/256:2	Датчик положения сиденья пассажира США/Канада	-
7	4/9C1:74 4/9C1:24	Модуль управления системы подушки безопасности (SRS), ЛР Модуль управления системы подушки безопасности (SRS), ПР	OG	8/52:1	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	OG
8	4/9C1:75 4/9C1:23	Модуль управления системы подушки безопасности (SRS), ЛР Модуль управления системы подушки безопасности (SRS), ПР	BU-OG	8/52:2	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	OG-BU
9	4/9C1:72	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE	7/93:1	Датчик веса пассажира (OWS) США/Канада	YE-BU
10	4/9C1:73	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-WH	7/93:10	Датчик веса пассажира (OWS) США/Канада	YE-GN
11	4/56C2:23	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-VT	7/175:1	Датчик веса сидящего пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности	-
12	73/5083 73/5030	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-GN	7/175:2	Датчик веса сидящего пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности	-
13	73/5083 73/5030	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-GN	8/52	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	-
14	73/5044	Точка разветвления	BU-WH	3/27:7 3/27:11	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом, ЛР Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом, ПР	RD-WH
15	11D/C6:2	Предохранитель, токорас-пределительный узел в багажнике	RD-BK	3/27:5 3:27:2	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом, ЛР Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом, ПР	RD

продолжение

Контактные разъемы
74/31:16-20 - 74/99

74/31
20-полюсный, черный

№	Напольный жгут			Жгут сиденья пассажира		
16	73/5023 73/5035	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-GN BK-VT	3/27:8 3/27:3	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом	BK
17	4/9C1:34	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GY-VT	3/94:1	Контакт замка ремня, сиденье пассажира	-
18	4/9C1:33	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-GN	3/94:2	Контакт замка ремня, сиденье пассажира	-
19	73/5029	Точка разветвления	BK-GN	7/93:9	Датчик веса пассажира (OWS) США/Канада	BK-BU
20	74/409:21	Контактный разъем	RD-GN	7/93:2	Датчик веса пассажира (OWS) США/Канада	RD-GN

74/53, 8-цил.
4-полюсный, черный

№	Жгут проводки двигателя			Жгут проводки двигателя		
1	4/46A:20	Модуль управления двигателя (ECM)	GN-RD	7/23:2	Задний датчик детонации	GN-RD
2	4/46A:43	Модуль управления двигателя (ECM)	YE-RD	7/23:1	Задний датчик детонации	YE-RD
3	4/46A:19	Модуль управления двигателя (ECM)	GY-BK	7/24:2	Передний датчик детонации	GY-BK
4	4/46A:42	Модуль управления двигателя (ECM)	VT-OG	7/24:1	Передний датчик детонации	VT-OG

74/99, 8-цил.
12-полюсный, черный

№	Жгут проводки двигателя			Жгут проводки двигателя		
1	4/46A:69	Модуль управления двигателя (ECM)	BU-GN	7/81:1	Датчик давления, впускной коллектор, 8-цил.	BU-GN
2	4/46A:15	Модуль управления двигателя (ECM)	WH-BN	7/81:2	Датчик давления, впускной коллектор, 8-цил.	WH-BN
3	4/46A:48	Модуль управления двигателя (ECM)	BU	7/81:3	Датчик давления, впускной коллектор, 8-цил.	BU
4	73/3053	Точка разветвления	WH	73/3074	Точка разветвления	WH
5	4/46A:80	Модуль управления двигателя (ECM)	VT-GY	8/8:1	Инжекторный клапан	VT-GY
6	4/46A:78	Модуль управления двигателя (ECM)	GN-BU	8/6:1	Инжекторный клапан	GN-BU
7	4/46A:79	Модуль управления двигателя (ECM)	GY-YE	8/7:1	Инжекторный клапан	GY-YE
8	4/46A:81	Модуль управления двигателя (ECM)	YE-OG	8/9:1	Инжекторный клапан	YE-OG
9	4/46A:82	Модуль управления двигателя (ECM)	BU-RD	8/10:1	Инжекторный клапан	BU-RD
10	4/46A:83	Модуль управления двигателя (ECM)	GN-WH	8/11:1	Инжекторный клапан	GN-WH
11	4/46A:84	Модуль управления двигателя (ECM)	GY-BN	8/115:1	Инжекторный клапан, 8-цил.	GY-BN
12	4/46A:85	Модуль управления двигателя (ECM)	VT-OG	8/116:1	Инжекторный клапан, 8-цил.	VT-OG

Контактные разъемы
74/133 - 74/301:1-13

74/133, 8-цил.
3-полюсный, черный

№	Жгут проводки двигателя			Жгут проводки двигателя		
1	4/46A:63	Модуль управления двигателя (ECM)	BU-OG	7/35:1	Датчик уровня масла	BU-OG
2	4/46A:17	Модуль управления двигателя (ECM)	GY-YE	7/35:2	Датчик уровня масла	GY-YE
3	73/3060	Точка разветвления	GY	7/35:3	Датчик уровня масла	GY

74/301
34-полюсный, черный

№	Жгут проводки двигателя			Жгут проводки отсека двигателя		
1	4/46B:54 4/46B:22 73/3014	Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), дизель Точка разветвления	BU-BK	73/3021	Точка разветвления	BU-BK
2	4/46B:41 4/46B:23 73/3015	Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), дизель Точка разветвления	GN-BK	73/3022	Точка разветвления	GN-BK
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-
6	4/46B:35 4/46B:29 4/46B:31	Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил. Модуль управления двигателя (ECM), дизель	WH	74/504:1	Контактный разъем	WH
7	4/46B:34 4/46B:9 4/46B:25	Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил. Модуль управления двигателя (ECM), дизель	BK-WH	74/504:2	Контактный разъем	BK-WH
8	-		-	-		-
9	4/46B:14 4/46B:27 4/46B:38	Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил. Модуль управления двигателя (ECM), дизель	VT-OG	4/56C1:44	Центральный электронный модуль (CEM)	VT-OG
10	4/28A:13	Модуль управления коробки передач (TCM)	GN-OG	74/411:9	Контактный разъем	GN-OG
11	4/28A:7	Модуль управления коробки передач (TCM)	BN-VT	74/411:10	Контактный разъем	BN-VT
12	4/46B:26 4/46B:28 4/46B:47	Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил. Модуль управления двигателя (ECM), дизель	BU-WH	74/504:17	Контактный разъем	BU-WH
13	4/46B:51 4/46B:12 4/46B:26	Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил. Модуль управления двигателя (ECM), дизель	GN-BN	7/8:2	Датчик давления, климатическое оборудование	GN-BN

продолжение

Контактные разъемы
74/301:14-30

74/301
34-полюсный, черный

№	Жгут проводки двигателя			Жгут проводки отсека двигателя		
14	4/46B:53 4/46B:9 4/46B:27	Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил. Модуль управления двигателя (ECM), дизель	BN	7/8:1	Датчик давления, климатическое оборудование	BN
15	4/46B:31 4/46B:19 4/46B:16	Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил. Модуль управления двигателя (ECM), дизель	GY-BN	7/8:3	Датчик давления, климатическое оборудование	GY-BN
16	8/84:1	Выключатель вакуумного насоса	BU-OG	11B/22:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	BU-OG
17	11B/41:2 73/3092	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя, бензин Точка разветвления, дизель	BU	74/504:21	Контактный разъем	BU
18	4/46B:30 4/46B:41 4/46B:48	Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил. Модуль управления двигателя (ECM), дизель	VT-BN	4/56C1:37	Центральный электронный модуль (CEM)	VT-BN
19	3/10:1	Контактный разъем заднего света, мех.	BU	4/56C1:26	Центральный электронный модуль (CEM)	BU
20	4/46B:13 4/46B:34	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Модуль управления двигателя (ECM), дизель	GY-BN	74/504:42	Контактный разъем	GY-BN
21	4/28A:16	Модуль управления коробки передач (TCM)	BU-GY	74/411	Контактный разъем	BU-GY
22	-		-	-		-
23	4/46B:17 4/46B:33	Модуль управления двигателя (ECM), бензин Модуль управления двигателя (ECM), дизель	BU-WH	74/411:2	Контактный разъем	BU-WH
24	4/46B:15 4/46B:30 4/46:41 73/3064	Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил., мех. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил., мех. Модуль управления двигателя (ECM), дизель, мех. Точка разветвления, авто.	VT-BN	11B/20:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	VT-BN
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-
27	-		-	-		-
28	-		-	-		-
29	4/46B:21 4/46B:20	Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил.	YE-OG	74/504:18	Контактный разъем	YE-OG
30	-		-	-		-

продолжение

Контактные разъемы
74/301:31-34 - 74/308

74/301
34-полюсный, черный

№	Жгут проводки двигателя			Жгут проводки отсека двигателя		
31	4/46B:46 4/46B:48	Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил.	BU-GY	74/504:39	Контактный разъем	BU-GY
32	4/46B:45 4/46B:23	Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил.	GN-OG	74/504:38	Контактный разъем	GN-OG
33	4/46B:23 4/46B:33	Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил.	VT-OG	74/504:37	Контактный разъем	VT-OG
34	-		-	-		-

74/303
6-полюсный, серый

№	Жгут проводки системы помощи при парковке, передний			Жгут проводки отсека двигателя		
1	73/3046	Точка разветвления	VT-GY	74/519:12	Контактный разъем	VT-GY
2	7/204:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	BU-GN	74/519:13	Контактный разъем	BU-GN
3	73/3047	Точка разветвления	YE-OG	74/519:14	Контактный разъем	YE-OG
4	7/205:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	BU-BK	74/519:15	Контактный разъем	BU-BK
5	7/206:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	BU-GY	74/519:16	Контактный разъем	BU-GY
6	7/207:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	BU-OG	74/519:17	Контактный разъем	BU-OG

74/304
2-полюсный, черный

№	Жгут проводки отсека двигателя			Жгут проводки мундштука мойки стекол		
1	11B/21:2	Предохранитель, токорас-пределительный узел в отсеке двигателя	BU-GY	73/3040	Точка разветвления	BU-GY
2	73/3036	Точка разветвления	BK-GN	73/3037	Точка разветвления	BK-GN

74/308
4-полюсный, серый

№	Жгут проводки отсека двигателя			Жгут проводки насоса мойки фар		
1	11B/24:2	Предохранитель, токорас-пределительный узел в отсеке двигателя	YE-GN	6/104:8	Двигатель высокого давления омывателя фары	YE-GN
2	4/56C1:47	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-BK	6/104:3	Двигатель высокого давления омывателя фары	BU-BK
3	-		-	-		-
4	73/3034	Точка разветвления	BK-RD	6/104:4	Двигатель высокого давления омывателя фары	BK-RD

Контактные разъемы
74/401 - 74/402

74/401
22-полюсный, серый

№	Жгут проводки средней консоли			Жгут проводки панели приборов		
1	4/6C1:12	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	WH-GN	73/4009	Точка разветвления	WH-GN
2	4/6C1:7	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	BN-VT	73/4010	Точка разветвления	BN-VT
3	73/4026	Точка разветвления	YE-VT	3/112C1:6	Климатическое оборудование	YE-VT
4	4/6C1:5	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	VT-BN	3/112C1:5	Климатическое оборудование	VT-BN
5	4/6C1:13	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	WH-GN	3/112C1:7	Климатическое оборудование	WH-GN
6	3/281C1:6	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	GN-OG	3/130C1:6	Модуль рулевого колеса (SWM)	GN-OG
7	4/6C1:1	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	RD	73/4032	Точка разветвления	RD
8	4/6C1:2	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	VT-BK	4/31:2	Модуль управления, вентилятор салона	VT-BK
9	4/6C1:10	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	GY-OG	73/4003	Точка разветвления	GY-OG
10	4/6C1:8	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	VT-OG	73/4004	Точка разветвления	VT-OG
11-20	-		-	-		-
21	3/281C1:11	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	GY-BK	73/5045	Точка разветвления	GY-YE
22	73/4018	Точка разветвления	BK	73/4016	Точка разветвления	BK

74/402
2-полюсный, черный

№	Жгут проводки средней консоли			Жгут проводки панели приборов		
1	3/281C2:1	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	OG	16/1C4:2 16/147C2:2 74/404:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM) Модуль телефона Bluetooth (BPM) Контактный разъем	OG
2	3/281C:2	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	OG	16/1C4:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	OG

Контактные разъемы
74/403 - 74/404

74/403
22-полюсный, серый

№	Жгут проводки панели приборов			Туннель жгута проводки		
1	16/1C2:10	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	BN	16/123:4	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	BN
2	16/1C2:11	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	16/123:2	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	-
3	16/1C2:12	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	16/123:1	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	WH
4-5	-		-	-		-
6	4/56C3:68	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-RD	3/65:1	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья	BU-RD
7	4/56C3:22	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-RD	16/111:13 10/72:1	Контакт задних наушников Подсветка пепельницы, передняя	BU-RD
8	74/411:9	Контактный разъем	GN-RD	3/156A:3	Модуль переключателя передач (GSM)	GN-OG
9	74/411:11	Контактный разъем	BU-GY	3/156A:1	Модуль переключателя передач (GSM)	BU-GY
10	16/46C2:5	Модуль переднего монитора (HDLF)	BK	74/503:12	Контактный разъем	BK
11	-		-	-		-
12	16/60C1:18	Модуль телефона (PHM)	GN-B	16/62:3	Ручной модуль, мобильный телефон	GN-BU
13	16/60C1:7	Модуль телефона (PHM)	GN-WH	16/62:5	Ручной модуль, мобильный телефон	GN-WH
14	16/60C1:8	Модуль телефона (PHM)	WH.BU	16/62:4	Ручной модуль, мобильный телефон	WH-BU
15	16/60C1:19	Модуль телефона (PHM)	WH-BN	16/62:1	Ручной модуль, мобильный телефон	WH-BN
16	16/60C1:20	Модуль телефона (PHM)	YE-GY	16/62:2	Ручной модуль, мобильный телефон	YE-GY
17	16/46C2:1	Модуль переднего монитора (HDLF)	RD-BN	74/503	Контактный разъем	RD-BN
18	73/4030	Точка разветвления	YE	74/503:13	Контактный разъем	YE
19	73/5045	Точка разветвления	GY-YE	74/503:22	Контактный разъем	GY-YE
20	4/56C3:43	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-BN	8/134:1	Соленоид, задний блокиратор, ручной	WH-BN
21	-		-	-		-
22	74/411:10	Контактный разъем	BN-VT	3/156A:2	Модуль переключателя передач (GSM)	BN-VT

74/404
2-полюсный, черный

№	Жгут проводки панели приборов			Жгут проводки информационно-развлекательной системы		
1	74/402:1	Контактный разъем	OG	16/105C4:2 16/145C3:2 16/108C3:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR) Модуль мультимедиа (MMM)	OG
2	16/1C4:2 16/60C4:2 16/147C2:2	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM) Модуль телефона (PHM) Модуль телефона Bluetooth (BPM)	OG	16/105C4:1 16/108C3:1 16/145C3:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Модуль мультимедиа (MMM) Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)	OG

Контактные разъемы
74/405 - 74/407

74/405
2-полюсный, черный

№	Жгут проводки панели приборов			Напольный жгут		
1	16/1C3:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	16/16C2:3	Усилитель антенны в стекле	WH
2	16/1C3:2	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	16/16C2:4	Усилитель антенны в стекле	-

74/406
2-полюсный фиолетовый

№	Жгут проводки панели приборов			Жгут проводки информационно-развлекательной системы		
1	16/60C2:1	Модуль телефона (PHM)	WH	16/47C3:1	Антенна GSM/GPS/RDAR	WH
2	16/60C2:2	Модуль телефона (PHM)	-	16/47C3:2	Антенна GSM/GPS/RDAR	-

74/407 Альтернатива 1
16-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки панели приборов			Напольный жгут		
1	16/1C1:12	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GY-BK	74/507:23	Контактный разъем	GY-BK
2	-		-	-		-
3	16/1C1:7	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	YE-BK	74/508:23	Контактный разъем	YE-BK
4	16/1C1:9	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GY-RD	74/509:4	Контактный разъем	GY-RD
5	16/1C1:10	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	YE-RD	74/510:4	Контактный разъем	YE-RD
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	16/1C1:6	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN-BK	74/507:22	Контактный разъем	GN-BK
10	-		-	-		-
11	16/1C1:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	VT-BK	74/508:22	Контактный разъем	VT-BK
12	16/1C1:3	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN-RD	74/509:3	Контактный разъем	GN-RD
13	161C1:4	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	VT-RD	74/510:3	Контактный разъем	VT-RD
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/407 - 74/407B

74/407 Альтернатива 2
16-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Напольный жгут		
1	74/407B:1	Контактный разъем	GY-BK	74/507:23	Контактный разъем	GY-BK
2	74/407B:2	Контактный разъем	GY	74/409:10	Контактный разъем	GY
3	74/407B:3	Контактный разъем	YE-BK	74/508:22	Контактный разъем	YE-BK
4	74/407B:4	Контактный разъем	GY-RD	74/509:4	Контактный разъем	GY-RD
5	74/407B:5	Контактный разъем	YE-RD	74/510:4	Контактный разъем	YE-RD
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	74/407B:9	Контактный разъем	GN-BK	74/507:22	Контактный разъем	GN-BK
10	74/407B:10	Контактный разъем	GN	74/409:9	Контактный разъем	GN
11	74/407B:11	Контактный разъем	VT-BK	74/508:22	Контактный разъем	VT-BK
12	74/407B:12	Контактный разъем	GN-RD	74/509:3	Контактный разъем	GN-RD
13	74/407B:13	Контактный разъем	VT-RD	74/510:3	Контактный разъем	VT-RD
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

74/407B
16-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Жгут проводки панели приборов		
1	16/105C1:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY-BK	74/407:1	Контактный разъем	GY-BK
2	16/105C1:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY	74/407:2	Контактный разъем	GY
3	16/105C1:3	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE-BK	74/407:3	Контактный разъем	YE-BK
4	16/105C1:4	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY-RD	74/407:4	Контактный разъем	GY-RD
5	16/105C1:5	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE-RD	74/407:5	Контактный разъем	YE-RD
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	16/105C1:9	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN-BK	74/407:9	Контактный разъем	GN-BK
10	16/105C1:10	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN	74/407:10	Контактный разъем	GN
11	16/105C1:11	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	VT-BK	74/407:11	Контактный разъем	VT-BK
12	16/105C1:12	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN-RD	74/407:12	Контактный разъем	GN-RD
13	16/105C1:13	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	VT-RD	74/407:13	Контактный разъем	VT-RD
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/408 - 74/409:1-13

74/408
6-полюсный, серый

№	Жгут проводки панели приборов			Жгут проводки информационно-развлекательной системы		
1	-		-	-		-
2	16/46C1:2	Модуль переднего монитора (HDLF)	YE-GY	16/108C2:2	Модуль мультимедиа (MMM)	YE-GY
3	16/46C1:3	Модуль переднего монитора (HDLF)	VT-GY	16/108C2:3	Модуль мультимедиа (MMM)	VT-GY
4	16/46C1:4	Модуль переднего монитора (HDLF)	BU-WH	16/108C2:4	Модуль мультимедиа (MMM)	BU-WH
5	16/46C1:5	Модуль переднего монитора (HDLF)	GN-BK	16/108C2:5	Модуль мультимедиа (MMM)	GN-BK
6	16/46C1:6	Модуль переднего монитора (HDLF)	GY-RD	16/108C2:6	Модуль мультимедиа (MMM)	GY-RD

74/409
26-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки панели приборов			Напольный жгут		
1	-		-	-		-
2	3/272:3	Переключатель стояночного тормоза	BU-WH	4/115C1:20	Модуль стояночного тормоза (PBM)	BU-WH
3	3/272:8	Переключатель стояночного тормоза	GN-VT	4/115C1:11	Модуль стояночного тормоза (PBM)	GN-VT
4	3/272:7	Переключатель стояночного тормоза	WH-BN	4/115C1:18	Модуль стояночного тормоза (PBM)	WH-BN
5	3/272:4	Переключатель стояночного тормоза	VT-GN	4/115C1:9	Модуль стояночного тормоза (PBM)	VT-GN
6	3/272:6	Переключатель стояночного тормоза	WH-OG	4/115C1:19	Модуль стояночного тормоза (PBM)	WH-OG
7	3/272:5	Переключатель стояночного тормоза	BN	4/115C1:10	Модуль стояночного тормоза (PBM)	BN
8	-		-	-		-
9	74/407:10	Контактный разъем	GN	16/26:1	Центральный динамик на панели приборов	GN
10	74/407:2	Контактный разъем	GY	16/26:2	Центральный динамик на панели приборов	GY
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	16/1C2:2	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN-VT	16/16C1:1	Усилитель антенны в стекле	GN-VT

продолжение

Контактные разъемы
74/409:14-26 - 74/411:1-4

74/409
26-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки панели приборов			Напольный жгут		
14	4/56C3:11	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-BU	4/115C1:8	Модуль стояночного тормоза (PBM)	GY-BU
15	73/4009	Точка разветвления	WH-GN	73/5021 74/30:4 74/31:4	Точка разветвления Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	WH-GN
16	73/4010	Точка разветвления	BN-VT	9/15A:2 74/31:4 74/30:4	Модуль управления, задний правый Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	BN-VT
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	74/4003	Контактный разъем	GY-OG	73/5009	Точка разветвления	GY-OG
20	73/4004	Точка разветвления	VT-OG	73/5010	Точка разветвления	VT-OG
21	4/56C3:66	Центральный электронный модуль (CEM)	RD-GN	74/31:20	Контактный разъем	RD-GN
22	73/4006	Точка разветвления	GN-BK	74/518:3 73/5016 74/511:9	Контактный разъем Точка разветвления Контактный разъем	GN-BK
23	73/4005	Точка разветвления	BU-BK	74/518:1 73/5015 74/511:8	Контактный разъем Точка разветвления Контактный разъем	BU-BK
24	-		-	-		-
25	73/4027	Точка разветвления	BU-WH	4/93C4:15	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BU-WH
26	-		-	-		-

74/411
26-полюсный, серый

№	Жгут проводки отсека двигателя			Жгут проводки панели приборов		
1	11B/11:2	Предохранитель, токорас-пределительный узел в отсеке двигателя	YE-RD	73/4028	Точка разветвления	YE-RD
2	73/4027	Точка разветвления	BU-WH	74/301:23	Контактный разъем	BU
3	73/3052	Точка разветвления	GY-OG	4/80C1:14	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GY-OG
4	7/203:4	Направленный вперед радар (FLR)	YE-RD	4/80C1:3	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	YE-RD
продолжение						

Контактные разъемы
74/411:5-26

74/411
26-полюсный, серый

№	Жгут проводки отсека двигателя			Жгут проводки панели приборов		
5	7/203:3	Направленный вперед радар (FLR)	GY-BU	4/80C1:2	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GY-BU
6	73/3032	Точка разветвления	BK	73/4017 73/4016	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK
7	11B/26:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	BU-BK	3/112C1:1 74/414:3	Климатическое оборудование Контактный разъем	BU-BK
8	-		-	-		-
9	74/301:10	Контактный разъем	GN-OG	74/403:8	Контактный разъем	GN-RD
10	74/301:11	Контактный разъем	BN-VT	74/403:22	Контактный разъем	BN-VT
11	74/301:21	Контактный разъем	BU-GY	74/403:9	Контактный разъем	BU-GY
12	11B/23:2	Предохранитель, токорас-пределительный узел в отсеке двигателя	RD-BK	3/111:1	Модуль выключателей освещения (LSM)	RD-BK
13	73/3038	Точка разветвления	VT-GN	3/111:4	Модуль выключателей освещения (LSM)	VT-GN
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	7/178:1	Датчик переднего столкновения, правый	WH-GN	4/9C2:50	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-GN
22	7/178:2	Датчик переднего столкновения, правый	YE-RD	4/9C2:49	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE-RD
23	7/179:1	Датчик переднего столкновения, левый	WH-BU	4/9C2:75	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-BU
24	7/179:2	Датчик переднего столкновения, левый	GY-BN	4/9C2:74	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GY-BN
25	11B/20:2	Предохранитель, токорас-пределительный узел в отсеке двигателя	VT-BN	4/9C2:68	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-BN
26	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/412 - 74/413

74/412
16-полюсный, зеленый

№	Напольный жгут			Жгут потолочной проводки		
1	16/1C2:4	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	16/98:1	Микрофон	WH
2	-		-	-		-
3	-		-	-		-
4	16/60C1:14	Модуль телефона (PHM)	BU-OG	3/267:2	Блок маневрирования, телематика	BU-OG
5	16/60C1:3	Модуль телефона (PHM)	BU-GY	3/267:3	Блок маневрирования, телематика	BU-GY
6	4/9C2:70	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GN-WH	3/117C1:7	Модуль маневрирования, потолочная лампа	GN-WH
7	73/4010	Точка разветвления	BN-VT	8/48:3	Автоматическое зеркало с защитой от ослепления	BN-VT
8	16/1C2:5	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	16/98:2	Микрофон	-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	16/60C1:15	Модуль телефона (PHM)	YE	3/267:1	Блок маневрирования, телематика	YE
12	73/4019	Точка разветвления	BU-WH	73/4020	Точка разветвления	BU-WH
13	16/60C1:2	Модуль телефона (PHM)	GY-VT	3/267:6	Блок маневрирования, телематика	GY-VT
14	16/60C1:1	Модуль телефона (PHM)	BN-GN	3/267:5	Блок маневрирования, телематика	BN-GN
15	16/60C1:4	Модуль телефона (PHM)	YE-VT	3/267:4	Блок маневрирования, телематика	YE-VT
16	16/60C1:13	Модуль телефона (PHM)	VT	3/267:7	Блок маневрирования, телематика	VT

74/413
6-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки панели приборов			Жгут проводки модуля замка зажигания SCU		
1	4/56C3:47	Центральный электронный модуль (CEM)	RD-VT	3/132:1	Модуль управления запуска (SCU)	RD-VT
2	73/4016	Точка разветвления	BK	3/132:2	Модуль управления запуска (SCU)	BK
3	4/56C3:50	Центральный электронный модуль (CEM)	GY	3/132:3	Модуль управления запуска (SCU)	GY
4	-		-	-		-
5	73/4027	Точка разветвления	BU	3/132:5	Модуль управления запуска (SCU)	BU-WH
6	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/414 - 74/503:1-4

74/414
4-полюсный, серый

№	Жгут проводки панели приборов			Жгут потолочной проводки		
1	4/56C3:75	Центральный электронный модуль (CEM)	RD-BN	4/33:1	Модуль управления потолочного люка	RD-BN
2	73/4012	Точка разветвления	BK-WH	73/4013	Точка разветвления	BK-WH
3	74/411:7	Контактный разъем	BU-BK	73/4031	Точка разветвления	BU-BK
4	-		-	-		-

74/501
6-полюсный, зеленый

№	Напольный жгут			Туннель жгута проводки		
1	73/5021	Точка разветвления	BN-VT	3/65:3	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья	BN-VT
2	-		-	-		-
3	4/93C2:14	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GY-VT	16/134:1	Антенна замка двери, салон 2	GY-VT
4	4/93C2:17	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BU-WH	16/134:2	Антенна замка двери, салон 2	BU-WH
5	4/93C1:4	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GN-RD	16/135:1	Антенна замка двери, салон 3	GN-RD
6	4/93C1:16	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	YE-OG	16/135:2	Антенна замка двери, салон 3	YE-OG

74/502
2-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Туннель жгута проводки		
1	74/504:16	Контактный разъем	RD-VT	9/1:1	Розетка 12 В, передняя	RD-VT
2	73/5035 73/5023	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-VT	73/5026	Точка разветвления	BK-VT

74/503
22-полюсный, серый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Туннель жгута проводки		
1	16/105C2:16	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	WH-OG	16/111:1	Контакт задних наушников	WH-OG
2	16/105C2:15	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	WH	16/111:2	Контакт задних наушников	WH
3	16/105C2:17	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN-VT	16/111:3	Контакт задних наушников	GN-VT
4	-		-	-		-

продолжение

Контактные разъемы
74/503:5-22 - 74/504:1-8

74/503
22-полюсный, серый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Туннель жгута проводки		
5	16/105C2:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	BU-OG	16/111:5	Контакт задних наушников	BU-OG
6	16/105C2:13	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY-BN	16/111:6	Контакт задних наушников	GY-BN
7	16/105C2:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE-GN	16/111:7	Контакт задних наушников	YE-GN
8	16/105C2:3	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	BU	16/111:9	Контакт задних наушников	BU
9	16/105C2:14	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE-VT	16/111:10	Контакт задних наушников	YE-VT
10	16/105C2:4	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE	16/111:11	Контакт задних наушников	YE
11	-		-	-		-
12	73/5086	Точка разветвления	BK	74/403:10	Контактный разъем	BK
13	11D/D7:2	Предохранитель, токораспределительный узел в багажнике	YE	74/403:18	Контактный разъем	YE
14	73/5051	Точка разветвления	RD-BN	74/403:17	Контактный разъем	RD-BU
15	4/84C1:3	Модуль подвески (SUM)	YE-BK	3/225:5	Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)	YE-BK
16	4/84C1:21	Модуль подвески (SUM)	VT-OG	3225:6	Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)	VT-OG
17	4/84C1:24	Модуль подвески (SUM)	YE-RD	3/225:1	Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)	YE-RD
18	4/84C1:26	Модуль подвески (SUM)	BU	3/225:2	Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)	BU
19	4/84C1:11	Модуль подвески (SUM)	GN-BK	3/225:3	Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)	GN-BK
20	4/84C1:29	Модуль подвески (SUM)	GY-OG	3/225:4	Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)	GY-OG
21	-		-	-		-
22	11D/D6:2	Предохранитель, токораспределительный узел в багажнике	GY-YE	74/403:19	Контактный разъем	GY-YE

74/504
57- полюсный, естественный

№	Жгут проводки отсека двигателя			Напольный жгут		
1	74/301:6	Контактный разъем	WH	74/507:17	Контактный разъем	WH
2	74/301:7	Контактный разъем	BK-WH	74/507:18	Контактный разъем	BK-WH
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	4/16C1:43	Модуль управления тормозами (BCM)	YE-BK	74/512:5	Контактный разъем	YE-BK
6	4/16C1:42	Модуль управления тормозами (BCM)	BU-RD	74/512:6	Контактный разъем	BU-RD
7	4/16C1:19	Модуль управления тормозами (BCM)	GN-OG	7/164:1	Датчик стабильности (BSC)	GN-OG
8	4/16C1:18	Модуль управления тормозами (BCM)	BU-WH	7/164:2	Датчик стабильности (BSC)	BU-WH

продолжение

Контактные разъемы
74/504:9-57

74/504
57- полюсный, естественный

№	Жгут проводки отсека двигателя			Напольный жгут		
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	4/16C1:36	Модуль управления тормозами (BCM)	BU-OG	74/511:7	Контактный разъем	BU-OG
12	4/16C1:37	Модуль управления тормозами (BCM)	GN-RD	74/511:6	Контактный разъем	GN-RD
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	11B/25:2	Предохранитель, токорас-пределительный узел в отсеке двигателя	RD-VT	74/502:1	Контактный разъем	RD-VT
17	74/301:12	Контактный разъем	BU-WH	7/51:5	Датчик, педаль газа	BU-WH
18	74/301:29	Контактный разъем, бензин	YE-OG	74/512:13	Контактный разъем	YE-OG
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	74/301:17	Контактный разъем	BU	74/512:7	Контактный разъем	BU
22	-		-	-		-
23	4/118C1:18	Модуль фар дальнего света (HCM)	GN-VT	74/512:11	Контактный разъем	GN-VT
24-36	-		-	-		-
37	74/301:33	Контактный разъем	VT-OG	74/524:1	Контактный разъем	VT-OG
38	74/301:32	Контактный разъем	GN-OG	74/524:2	Контактный разъем	GN-OG
39	74/301:31	Контактный разъем	BU-GY	74/524:3	Контактный разъем	BU-GY
40	-		-	-		-
41	4/7C1:7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	YE-RD	74/512:14	Контактный разъем	YE-RD
42	74/301:20	Контактный разъем, мех.	GY-BN	3/271:1 4/93C5:3	Контактный разъем, педаль сцепления, мех. Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GY-BN BU-OG
43	4/118C1:17	Модуль фар дальнего света (HCM)	YE-GN	74/512:9	Контактный разъем	YE-GN
44	73/3021	Точка разветвления	BU-BK	74/511:3	Контактный разъем	BU-BK
45	73/3022	Точка разветвления	GN-BK	74/511:4	Контактный разъем	GN-BK
46	-		-	-		-
47	-		-	-		-
48	-		-	-		-
49	4/118C1:8	Модуль фар дальнего света (HCM)	GN-BN	74/512:10	Контактный разъем	GN-BN
50	4/16C1:22	Модуль управления тормозами (BCM)	VT-BN	7/164:3	Датчик стабильности (BSC)	VT-BN
51	4/16C1:29	Модуль управления тормозами (BCM)	GN-VT	7/164:5	Датчик стабильности (BSC)	GN-VT
52-55	-		-	-		-
56	73/3019 4/56C1:49	Точка разветвления Центральный электронный модуль (CEM)	GY-OG	73/5011	Точка разветвления	GY-OG
57	73/3020 4/56C1:50	Точка разветвления Центральный электронный модуль (CEM)	VT-OG	73/5012	Точка разветвления	VT-OG

Контактные разъемы
74/504B - 74/507:1-17

74/504B
2-полюсный, красный

№	Жгут проводки отсека двигателя			Напольный жгут		
1	11A/4:2	Предохранитель, токорас-пределительный узел в отсеке двигателя	RD-GY	73/5040	Точка разветвления	RD-GY
2	11A/3:2	Предохранитель, токорас-пределительный узел в отсеке двигателя	RD-GN	73/5075	Точка разветвления	RD-GN

74/505
2-полюсный, черный

№	Жгут проводки отсека двигателя			Жгут проводки информационно-развлекательной системы		
1	11A/5:2	Предохранитель, токорас-пределительный узел в отсеке двигателя	RD-BN	RD1:5	Предохранители, токорас-пределительный узел в багажнике	RD-BN
2	-		-	-		-

74/507
26-полюсный, черный

№	Жгут проводки двери водителя (левый)			Напольный жгут		
1	3/126C2:15	Модуль двери водителя (DDM)	GY-OG	73/5005	Точка разветвления	GY-OG
2	3/126C2:3	Модуль двери водителя (DDM)	VT-OG	73/5006	Точка разветвления	VT-OG
3	6/36:4	Мотор замка, центральный замок передней левой двери	GN-VT	4/56C2:7	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-VT
4	73/5019 3/127C1:20	Точка разветвления, ЛР Модуль двери пассажира (PDM), ПР	GN-WH	74/509:7	Контактный разъем	GN-WH
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	3/176:2	Переключатель стекло-подъемников двери водителя	BU-WH	73/5044	Точка разветвления	BU-WH
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	3/273:1	Контакт замка, передняя левая дверь	BU-GN	4/93C5:19	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BU-GN
12	3/273:3	Контакт замка, передняя левая дверь	YE-VT	4/93C5:21	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	YE-VT
13	6/36:4	Мотор замка, центральный замок передней левой двери	GN-WH	4/93C4:9	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GN-WH
14	6/36:1	Мотор замка, центральный замок передней левой двери	GY	4/93C2:4	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GY
15	6/36:2	Мотор замка, центральный замок передней левой двери	VT-BK	4/93C4:1	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	VT-BK
16	-		-	-		-
17	6/62C1:2	Электроуправляемое зеркало левой двери	WH	74/504:1	Контактный разъем	WH

продолжение

Контактные разъемы
74/507:18-26 - 74/508:1-15

74/507
26-полюсный, черный

№	Жгут проводки двери водителя (левый)			Напольный жгут		
18	6/62C1:3	Электроуправляемое зеркало левой двери	BK-WH	74/504:2	Контактный разъем	BK-WH
19	-		-	-		-
20	73/5037 73/5024	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-VT	73/5035	Точка разветвления	BK-VT
21	3/126C1:2	Модуль двери водителя (DDM)	RD	11D/A1:2	Предохранитель, токорас-пределительный узел в багажнике	RD
22	73/5078	Точка разветвления	GN-BK	74/407:9	Контактный разъем	GN-BK
23	73/5079	Точка разветвления	GY-BK	74/407:1	Контактный разъем	GY-BK
24	-		-	-		-
25	7/208:1	Датчик положения передней двери, левая	YE-RD	4/9C1:57	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE-RD
26	7/208:2	Датчик положения передней двери, левая	VT-OG	4/9C1:58	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-OG

74/508
26-полюсный, черный

№	Жгут проводки двери пассажира (правая)			Напольный жгут		
1	3/127C2:3	Модуль двери пассажира (PDM)	GY-OG	73/5009	Точка разветвления	GY-OG
2	3/127C2:15	Модуль двери пассажира (PDM)	VT-OG	73/5010	Точка разветвления	VT-OG
3	6/55:4	Мотор замка, центральный замок передней правой двери	BK-GN	73/5023	Точка разветвления	BK-GN
4	3/127C1:20 73/5019	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР Точка разветвления, ПР	GN-WH	74/510	Контактный разъем	GN-WH
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	3/176:2	Переключатель стекло-подъемников двери водителя	BU-WH	73/5044	Точка разветвления	BU-WH
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	3/274:1	Контакт замка, передняя правая дверь	GN-RD	4/93C5:2	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GN-RD
12	3/274:3	Контакт замка, передняя правая дверь	BU-GY	4/93C5:22	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BU-GY
13	6/55:2	Мотор замка, центральный замок передней правой двери	GY-BN	4/93C4:22	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GY-BN
14	6/55:4	Мотор замка, центральный замок передней правой двери	BU-RD	4/93C2:5	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BU-RD
15	6/55:3	Мотор замка, центральный замок передней правой двери	GN-VT	4/93C4:2	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GN-VT

продолжение

Контактные разъемы
74/508:16-26 - 74/509

74/508
26-полюсный, черный

№	Жгут проводки двери пассажира (правая)			Напольный жгут		
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	3/127C1:13 73/5024	Модуль двери пассажира (PDM) Точка разветвления, безключевой	BK-GN	73/5023	Точка разветвления	BK-GN
21	3/127C1:2	Модуль двери пассажира (PDM)	RD-BK	11D/A2:2	Предохранитель, токорас-пределительный узел в багажнике	RD-BK
22	73/5076	Точка разветвления	VT-BK	74/407:11	Контактный разъем	VT-BK
23	73/5077	Точка разветвления	YE-BK	74/407:3	Контактный разъем	YE-BK
24	-		-	-		-
25	7/209:1	Датчик давления передней правой двери	YE-RD	4/9C1:56	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE-RD
26	7/209:2	Датчик давления передней правой двери	VT-OG	4/9C1:55	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-OG

74/509
16-полюсный, черный

№	Жгут проводки задней левой двери			Напольный жгут		
1	3/128:3	Модуль левой задней двери (LDM)	RD-BU	11D/A2:2	Предохранитель, токорас-пределительный узел в багажнике	RD-BU
2	3/128:13 73/5036	Модуль левой задней двери (LDM) Точка разветвления	BK-VT	73/5035	Точка разветвления	BK-VT
3	16/6:1	Динамик, левая задняя дверь	GN-RD	74/407:12	Контактный разъем	GN-RD
4	16/6:2	Динамик, левая задняя дверь	GY-RD	74/407:4	Контактный разъем	GY-RD
5	6/57:4	Мотор замка, центральный замок задней левой двери	GN	4/56C2:9	Центральный электронный модуль (CEM)	GN
6	-		-	-		-
7	3/128:20	Модуль левой задней двери (LDM)	GN-WH	74/507:4	Контактный разъем	GN-WH
8	3/275:5	Контакт замка, задняя левая дверь	YE	4/93C1:15	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	YE
9	3/275:4	Контакт замка, задняя левая дверь	GN-BN	4/93C1:3	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GN-BN
10	6/57:2	Мотор замка, центральный замок задней левой двери	BU-BN	4/93C3:2	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BU-BN
11	6/57:1	Мотор замка, центральный замок задней левой двери	YE-BU	4/93C2:2	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	YE-BU
12	6/57:4	Мотор замка, центральный замок задней левой двери	VT-OG	4/93C5:15	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	VT-OG
13	3/275:1	Контакт замка, задняя левая дверь	GY-OG	4/93C5:17	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GY-OG
14	3/275:3	Контакт замка, задняя левая дверь	GN-OG	4/93C5:4	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GN-OG
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/510 - 74/511:1-9

74/510
16-полюсный, черный

№	Жгут проводки задней правой двери			Напольный жгут		
1	3/129:2	Модуль правой задней двери (RDM)	RD-GN	11D/A4:2	Предохранитель, токорас-пределительный узел в багажнике	RD-GN
2	3/129:13 73/5025	Модуль правой задней двери (RDM) Точка разветвления	BK-GN	73/5023	Точка разветвления	BK-GN
3	16/5:1	Динамик, правая задняя дверь	VT-RD	74/407:13	Контактный разъем	VT-RD
4	16/5:2	Динамик, правая задняя дверь	YE-RD	74/407:5	Контактный разъем	YE-RD
5	6/56:4	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь	YE	4/56C2:8	Центральный электронный модуль (CEM)	YE
6	-		-	-		-
7	3/129:20	Модуль правой задней двери (RDM)	GN-WH	74/508:4	Контактный разъем	GN-WH
8	3/276:5	Контакт замка, задняя правая дверь	BU-OG	4/93C1:14	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BU-OG
9	3/276:4	Контакт замка, задняя правая дверь	VT-GY	4/93C1:23	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	VT-GY
10	6/56:3	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь	GY-BK	4/93C3:1	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GY-BK
11	6/56:4	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь	GN	4/93C2:3	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GN
12	6/56:2	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь	YE-RD	4/93C4:21	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	YE-RD
13	3/276:1	Контакт замка, задняя правая дверь	VT-RD	4/93C5:5	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	VT-RD
14	3/276:3	Контакт замка, задняя правая дверь	GY-RD	4/93C5:20	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GY-RD
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

74/511
22-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки заднего моста, левый		
1	11D/B6:2	Предохранитель, токорас-пределительный узел в багажнике	GN-RD	74/520:6	Контактный разъем	GN-RD
2	31/65	Узловые соединения	BK-YE	73/5087	Точка разветвления	BK-YE
3	74/504:44	Контактный разъем	BU-BK	73/5080 74/511:8	Точка разветвления, AWD Точка разветвления, 2WD	BU-BK
4	74/504:45	Контактный разъем	GN-BK	73/5081 74/511:9	Точка разветвления, AWD Контактный разъем, 2WD	GN-BK
5	-		-	-		-
6	74/504:6	Контактный разъем	BU-RD	7/56:2	Датчик ABS, задний левый	BN
7	74/504:5	Контактный разъем	YE-BK	7/56:1	Датчик ABS, задний левый	WH
8	73/5015 74/518:2 74/409:23	Точка разветвления Контактный разъем Контактный разъем	BU-BK	73/5080 74/511:3	Точка разветвления Контактный разъем, 2WD	BU-BK
9	73/5016 74/518:4 74/409:22	Точка разветвления Контактный разъем Контактный разъем	GN-BK	73/5081 74/511:4	Точка разветвления Контактный разъем, 2WD	GN-BK

продолжение

Контактные разъемы
74/511:10-22 - 74/512

74/511
22-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки заднего моста, левый		
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	74/525:4	Контактный разъем	GN-BU	8/22:1	Амортизатор Four-C задний левый	GN-BU
13	74/525:5	Контактный разъем	YE-BU	8/22:2	Амортизатор Four-C задний левый	YE-BU
14	74/525:1	Контактный разъем	YE-GN	7/120:5	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес	YE-GN
15	74/525:2	Контактный разъем	GN-BN	7/120:1	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес	GN-BN
16	74/525:3	Контактный разъем	VT-WH	7/120:4	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес	VT-WH
17-22	-		-	-		-

74/512
14-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки заднего моста, правый		
1	4/56C2:76	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-OG	4/83:4	Модуль управления топливного насоса	YE-OG
2	4/56C2:30	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-VT	4/83:2	Модуль управления топливного насоса	YE-VT
3	4/56C2:48	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BU	4/83:1	Модуль управления топливного насоса	GN-BU
4	4/56C2:43	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-OG	4/83:6	Модуль управления топливного насоса, AWD	GN-OG
5	74/504:5	Контактный разъем	YE-BK	7/57:1	Датчик ABS, задний правый	WH
6	74/504:6	Контактный разъем	BU-RD	7/57:2	Датчик ABS, задний правый	BN
7	74/504:21	Контактный разъем	BU	9/38:1	Электронагреваемый топливный фильтр	BU
8	31/68	Узловые соединения	BK-OG	73/5082	Точка разветвления	BK-OG
9	74/504:43	Контактный разъем	YE-GN	7/121:5	Датчик высоты правой задней подвески колес	YE-GN
10	74/504:49	Контактный разъем	GN-BN	7/121:1	Датчик высоты правой задней подвески колес	GN-BN
11	74/504:23	Контактный разъем	GN-VT	7/121:4	Датчик высоты правой задней подвески колес	GN-VT
12	-		-	-		-
13	74/504:18	Контактный разъем	YE-OG	4/83:5	Модуль управления топливного насоса	YE-OG
14	74/504:41	Контактный разъем	YE-RD	6/35:1	Топливный насос дополнительного нагревателя	YE-RD

Контактные разъемы
74/513 - 74/518

74/513
5-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Жгут проводки заднего моста, правый		
1	4/84C1:5	Модуль подвески (SUM)	VT-GY	8/23:1	Амортизатор Four-C задний правый	VT-GY
2	4/84C1:4	Модуль подвески (SUM)	BU-BN	8/23:2	Амортизатор Four-C задний правый	BU-BN
3	73/5066	Точка разветвления	YE-GN	7/121:5	Амортизатор Four-C задний правый	YE-GN
4	73/5053	Точка разветвления	GN-BN	7/121:1	Амортизатор Four-C задний правый	YE-GN
5	4/84C1:14	Модуль подвески (SUM)	GN-VT	7/121:4	Амортизатор Four-C задний правый	GN-VT

74/514
4-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки заднего моста, левый		
1	4/115C1:29	Модуль стояночного тормоза (PBM)	BU-GN	6/146:2	Мотор замка, тормозной диск, задний левый	BU-GN
2	4/115C1:14	Модуль стояночного тормоза (PBM)	VT-BK	6/146:1	Мотор замка, тормозной диск, задний левый	VT-BK
3	4/115C1:12	Модуль стояночного тормоза (PBM)	YE-GY	74/522:1	Контактный разъем	YE-GY
4	4/115C1:27	Модуль стояночного тормоза (PBM)	GN-BN	74/522:2	Контактный разъем	GN-BN

74/518
4-полюсный, желтый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Напольный жгут		
1	73/5013	Точка разветвления	BU-BK	74/409:23	Контактный разъем	BU-BK
2	73/5013	Точка разветвления	BU-BK	73/5015 74/511:8	Точка разветвления Контактный разъем	BU-BK
3	73/5014	Точка разветвления	GN-BK	74/409:22	Контактный разъем	GN-BK
4	73/5014	Точка разветвления	GN-BK	73/5016 74/511:9	Точка разветвления Контактный разъем	GN-BK

Контактные разъемы
54/519

74/519
22-полюсный, серый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Жгут проводки отсека двигателя		
1	4/84C1:6	Модуль подвески (SUM)	BU-BK	8/20:1	Амортизатор Four-C передний левый	BU-BK
2	4/84C1:7	Модуль подвески (SUM)	VT-BN	8/20:2	Амортизатор Four-C передний левый	VT-BN
3	4/84C1:9	Модуль подвески (SUM)	GY-YE	8/21:1	Амортизатор Four-C передний правый	GY-YE
4	4/84C1:8	Модуль подвески (SUM)	BU-OG	8/21:2	Амортизатор Four-C передний правый	BU-OG
5	73/5052	Точка разветвления	YE-GN	7/118:5	Датчик высоты, передняя левая подвеска колес	YE-GN
6	4/84C1:12	Модуль подвески (SUM)	BU-RD	7/118:4	Датчик высоты, передняя левая подвеска колес	BU-RD
7	73/5066	Точка разветвления	YE-GN	73/3077	Точка разветвления	YE-GN
8	4/84C1:27	Модуль подвески (SUM)	GY-VT	7/119:4	Датчик высоты, передняя правая подвеска колес	GY-VT
9	4/84C1:22	Модуль подвески (SUM)	BU-GY	7/88:1	Датчик акселерации Four-C передний правый	BU-GY
10	4/84C1:10	Модуль подвески (SUM)	VT-RD	7/87:1	Датчик акселерации Four-C передний левый	VT-RD
11	4/84C1:19	Модуль подвески (SUM)	GN-BN	73/3078	Точка разветвления	GN-BN
12	4/86C2:2	Модуль помощи при парковке (PAM)	VT-GY	74/303:1	Контактный разъем	VT-GY
13	4/86C2:5	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-GN	74/303:2	Контактный разъем	BU-GN
14	4/86C2:1	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-OG	74/303:3	Контактный разъем	YE-OG
15	4/86C2:6	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-BK	74/303:4	Контактный разъем	BU-BK
16	4/86C2:7	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-GY	74/303:5	Контактный разъем	BU-GY
17	4/86C2:8	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-OG	74/303:6	Контактный разъем	BU-OG
18-22	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/520 - 74/523

74/520
6-полюсный, серый

№	Жгут проводки заднего моста, левый			Жгут проводки четырехколесного привода		
1	73/5080	Точка разветвления	BU-BK	4/82C1:8	Электронный модуль дифференциала (DEM)	BU-BK
2	73/5081	Точка разветвления	GN-BK	4/82C1:7	Электронный модуль дифференциала (DEM)	GN-BK
3	-		-	-		-
4	73/5087	Точка разветвления	BK	4/82C1:4	Электронный модуль дифференциала (DEM)	BK
5	73/5087	Точка разветвления	BK-YE	4/82C1:2	Электронный модуль дифференциала (DEM)	BK-YE
6	74/511:1	Контактный разъем	GN-RD	4/82C1:1	Электронный модуль дифференциала (DEM)	GN-RD

74/522
2-полюсный, серый

№	Жгут проводки заднего моста, правый			Жгут проводки заднего моста, левый		
1	6/147:1	Мотор замка, тормозной диск, задний правый	YE-GY	74/514:3	Контактный разъем	YE-GY
2	6/147:2	Мотор замка, тормозной диск, задний правый	GN-BN	74/514:4	Контактный разъем	GN-BN

74/523
6-полюсный, серый

№	Жгут проводки системы помощи стояночного тормоза, адапт.			Жгут проводки бампера, задний		
1	4/86C3:11	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-WH	73/5064	Точка разветвления	BU-WH
2	4/86C3:2	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-GY	7/133:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-GY
3	4/86C3:3	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-BK	7/132:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-BK
4	4/86C3:4	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-OG	7/134:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-OG
5	4/86C3:5	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-GN	7/131:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-GN
6	4/86C3:8	Модуль помощи при парковке (PAM)	GN-WH	73/5067	Точка разветвления	GN-WH

Контактные разъемы
74/524 - 74/601

74/524
3-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки заднего моста, правый			Напольный жгут		
1	6/67:1	Насос, проверка утечки топлива	VT-OG	74/504:37	Контактный разъем	VT-OG
2	6/67:2	Насос, проверка утечки топлива	GN-OG	74/504:38	Контактный разъем	GN-OG
3	6/67:3	Насос, проверка утечки топлива	BU-GY	74/504:39	Контактный разъем	BU-GY

74/525
6-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Напольный жгут		
1	73/5052	Точка разветвления	YE-GN	74/511:14	Контактный разъем	YE-GN
2	73/5053	Точка разветвления	GN-BN	74/511:15	Контактный разъем	GN-BN
3	4/84C1:28	Модуль подвески (SUM)	VT-WH	74/511:16	Контактный разъем	VT-WH
4	4/84C1:2	Модуль подвески (SUM)	GN-BU	74/511:12	Контактный разъем	GN-BU
5	4/84C1:1	Модуль подвески (SUM)	YE-BU	74/511:13	Контактный разъем	YE-BU
6	-		-	-		-

74/601
10-полюсный, серый

№	Жгут проводки заднего люка			Напольный жгут		
1	10/3:2	Освещение номерного знака	BK	4/56C2:52	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-VT
2	6/8:3	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	BK	4/56C2:10	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-OG
3	10/3:3	Освещение номерного знака	BK	4/93C5:18	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BU-RD
4	73/5038	Точка разветвления	BK	73/5030	Точка разветвления	BK-OG
5	6/8:1	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	BK	4/56C2:71	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-VT
6	6/8:4	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	BK	10/127:4 10/128:4	Освещение багажного отделения, левое Освещение багажного отделения, правое	BK-BU
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-

Точки разветвления
73/3003 - 73/3019

73/3003

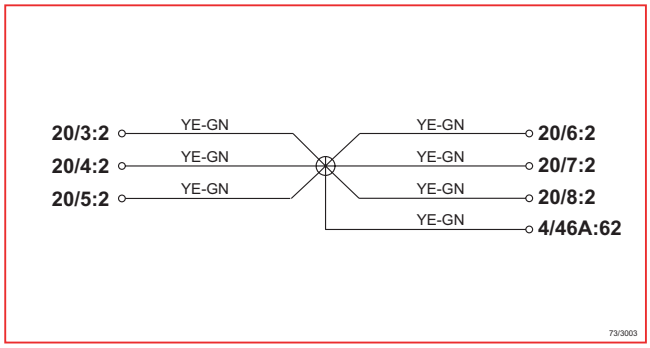

73/3010

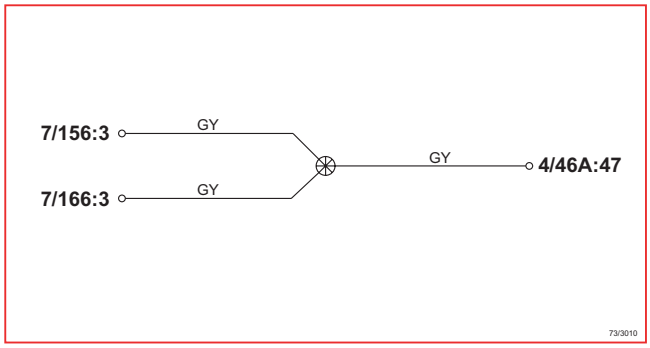

73/3004

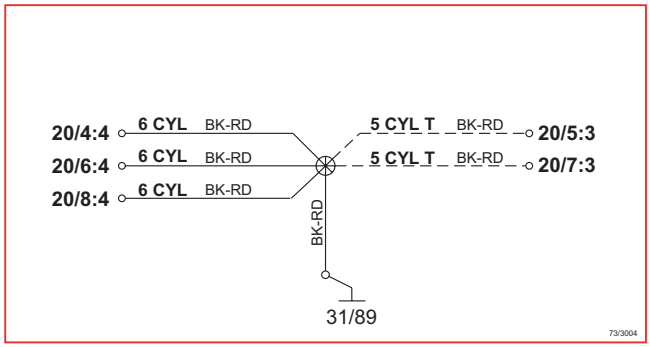

73/3012

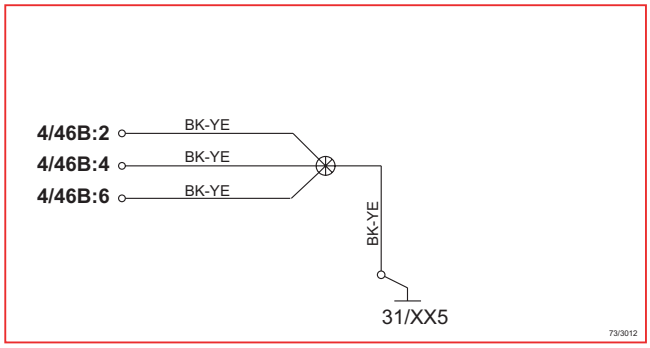

73/3005

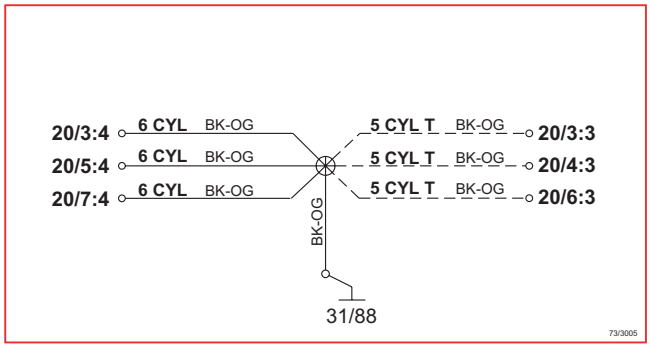

73/3014

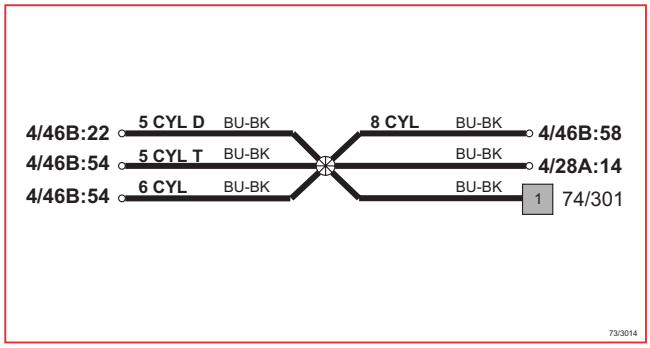

73/3006

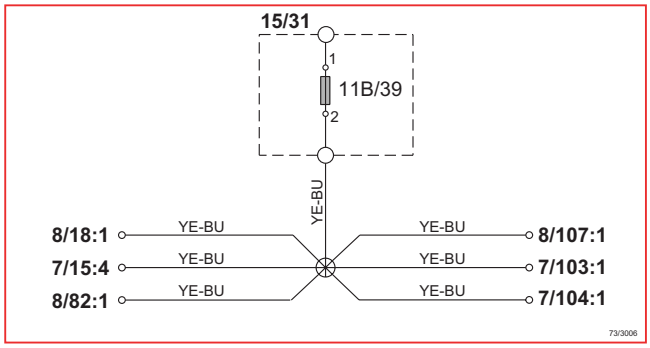

73/3015

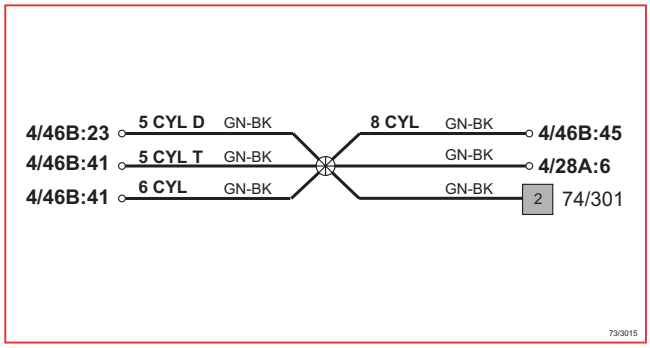

73/3009

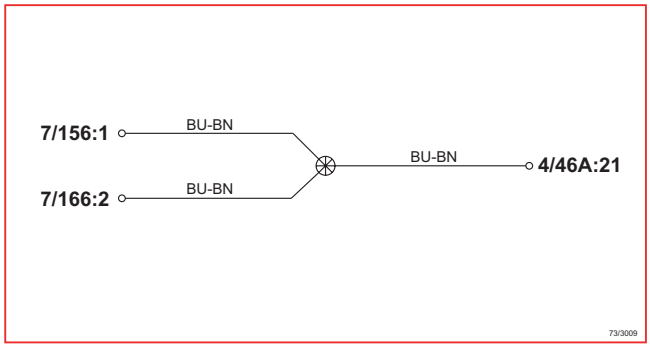

73/3019

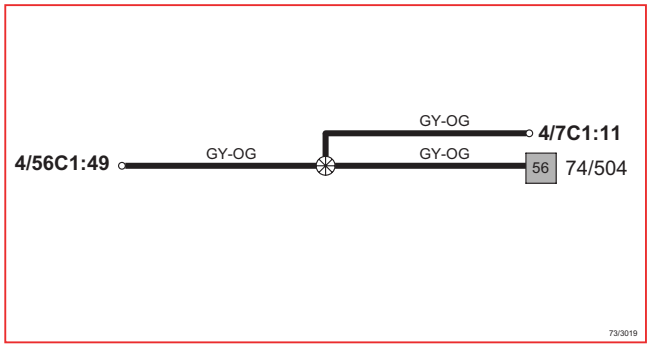

Точки разветвления
73/3020 - 73/3036

73/3020

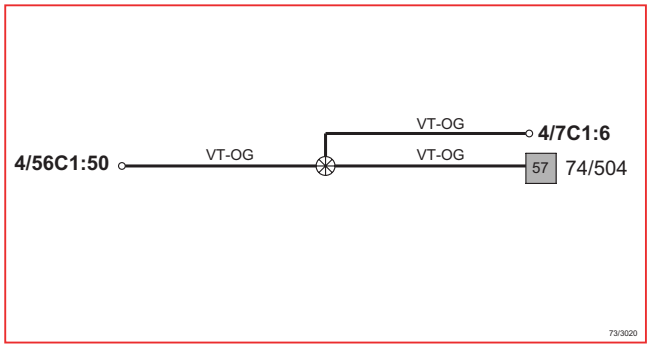

73/3021

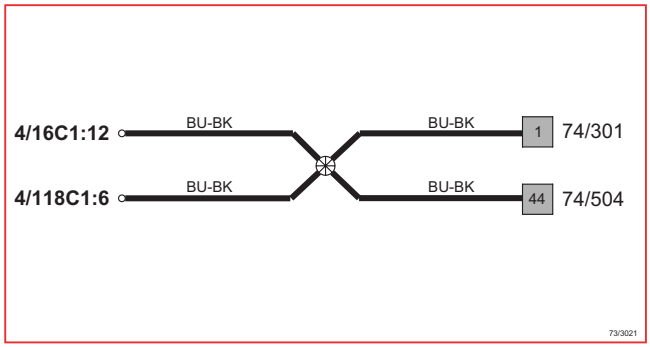

73/3022

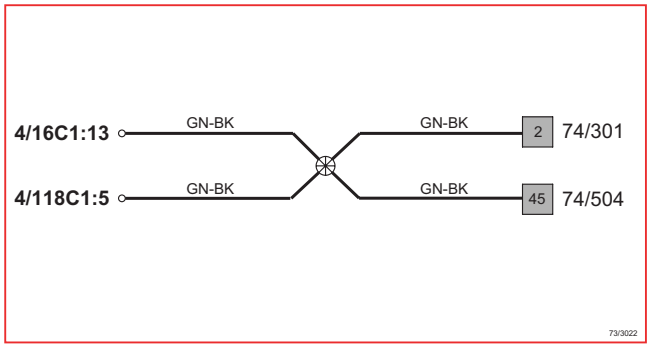

73/3030

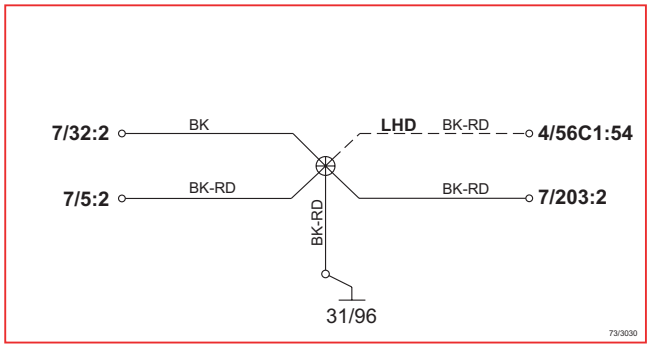

73/3031

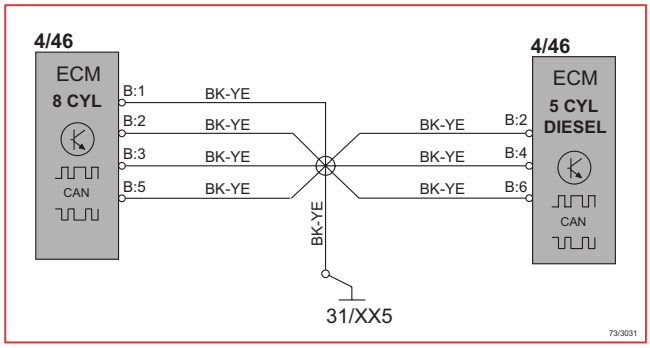

73/3032

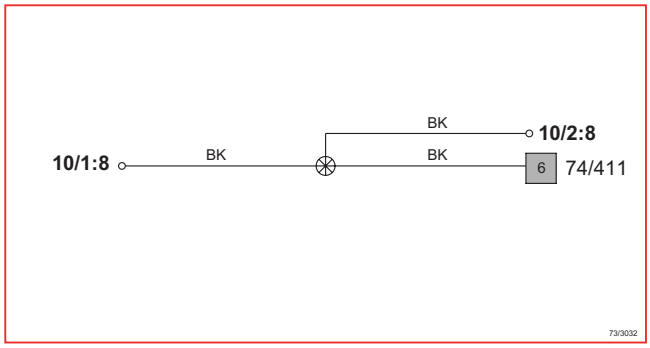

73/3033

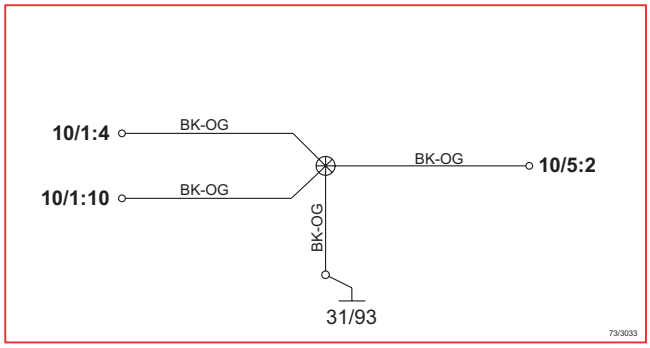

73/3034

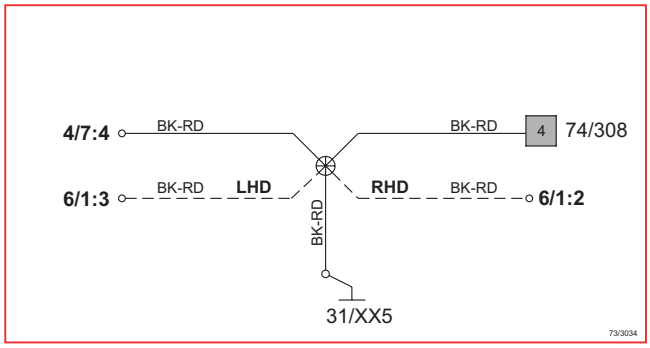

73/3035

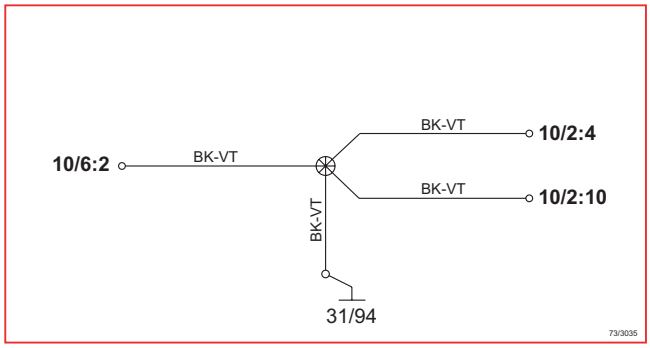

73/3036

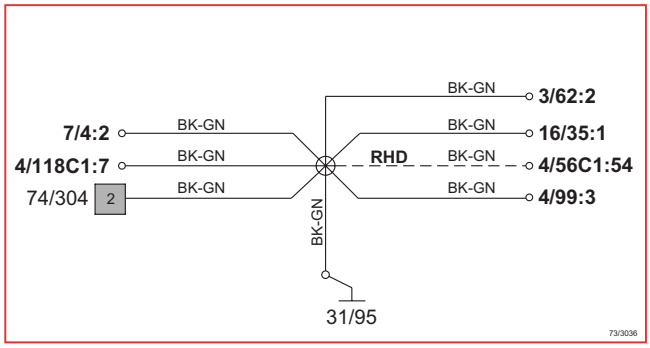

Точки разветвления
73/3037 - 73/3047

73/3037

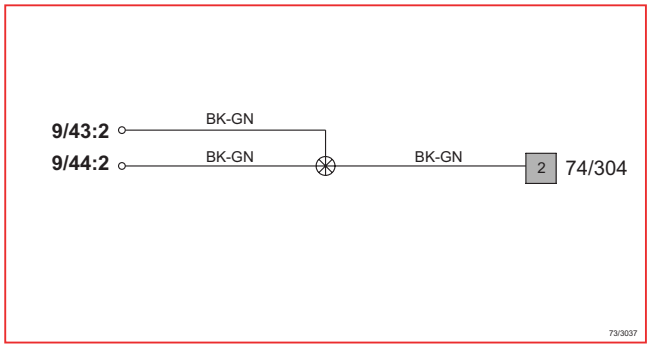

73/3039 8-цил.

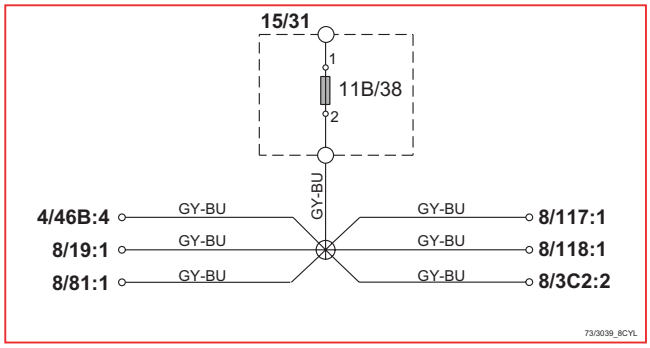

73/3038

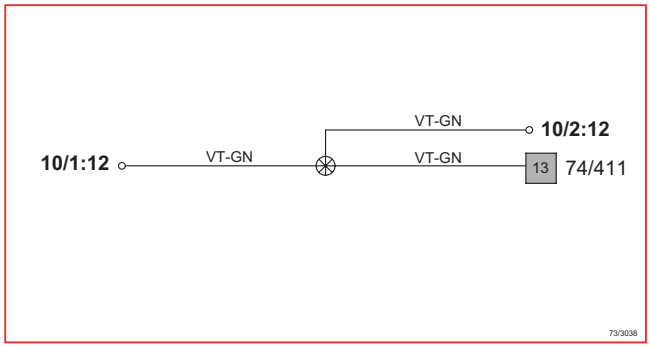

73/3040

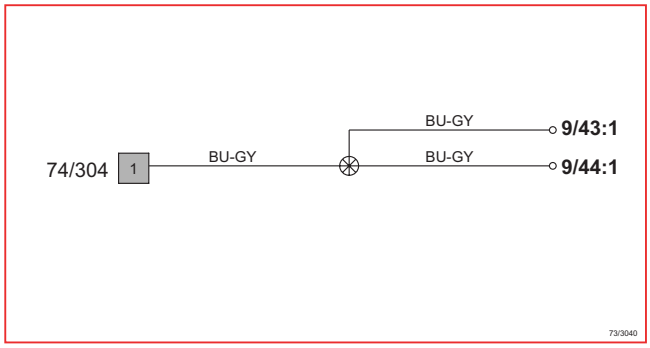

73/3039 5-цил. дизель

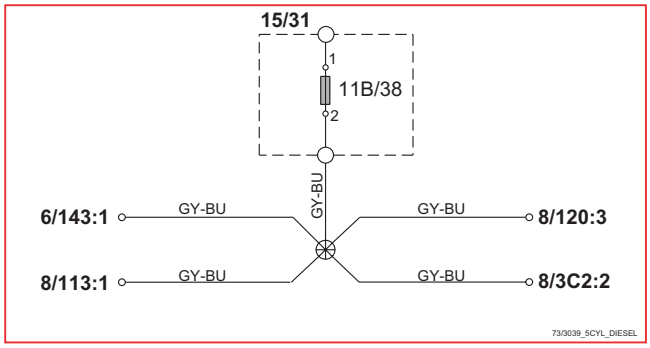

73/3041

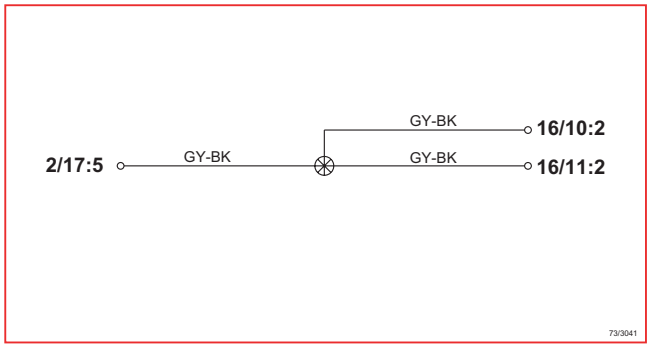

73/3039 5-цил. T

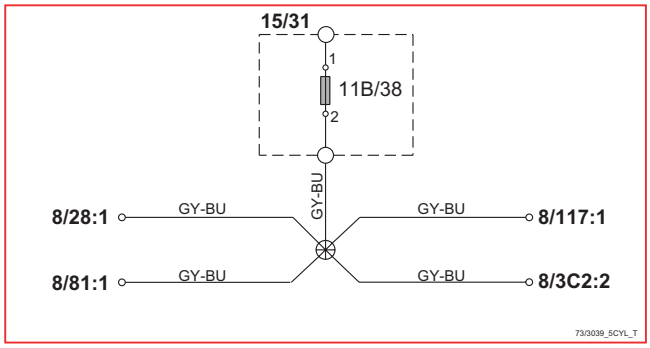

73/3046

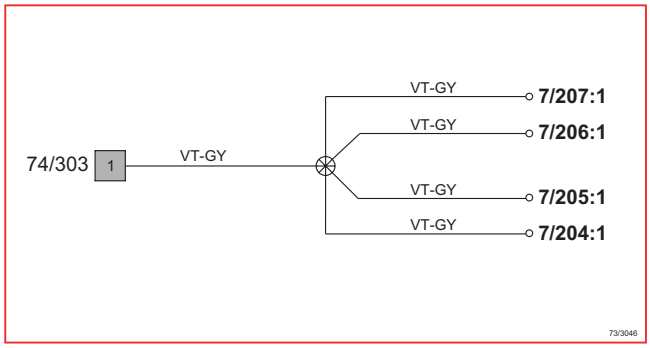

73/3039 6-цил.

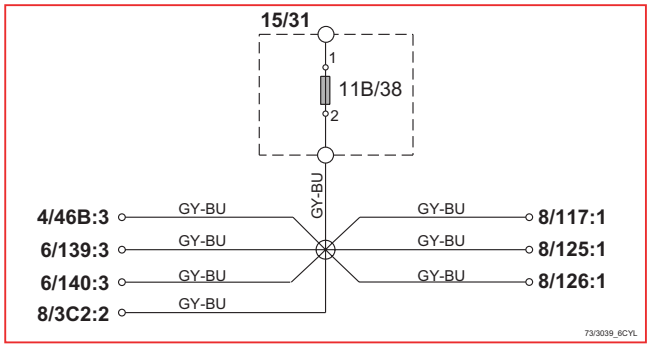

73/3047

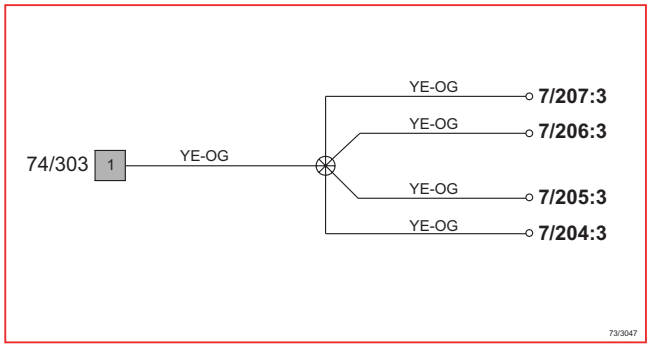

Точки разветвления
73/3050 - 73/3061

73/3050

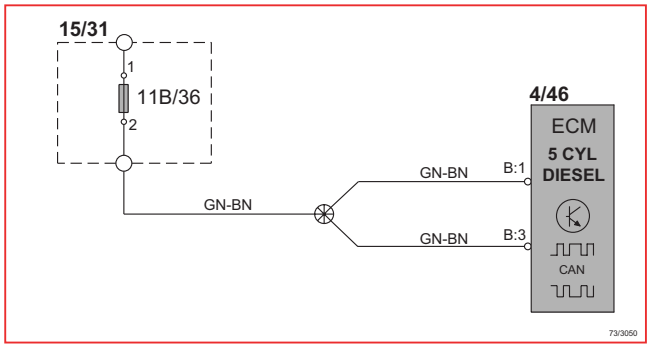

73/3051

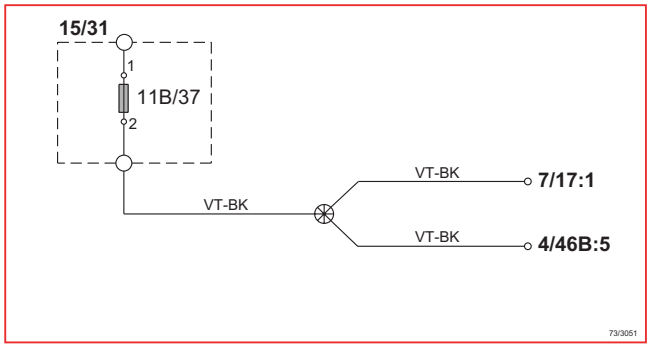

73/3052

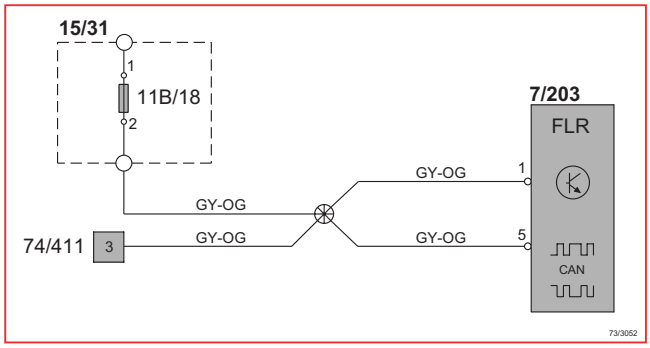

73/3053

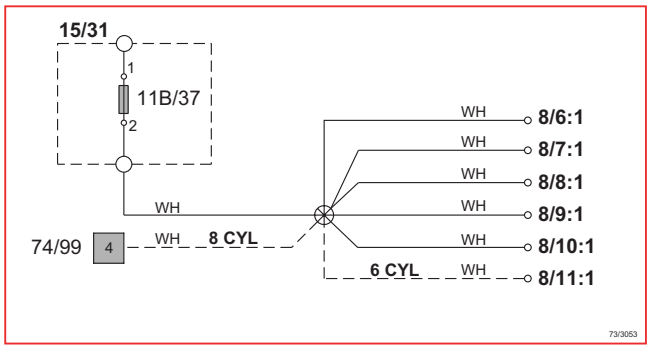

73/3056

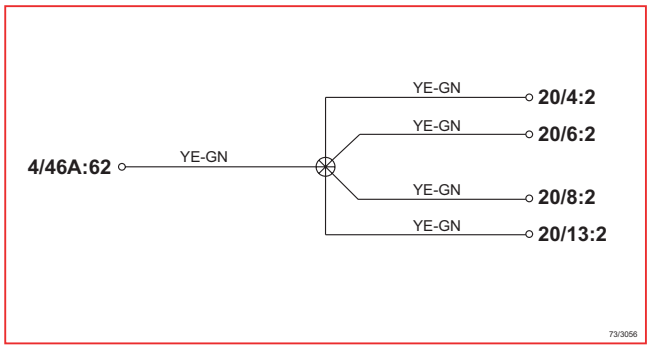

73/3057

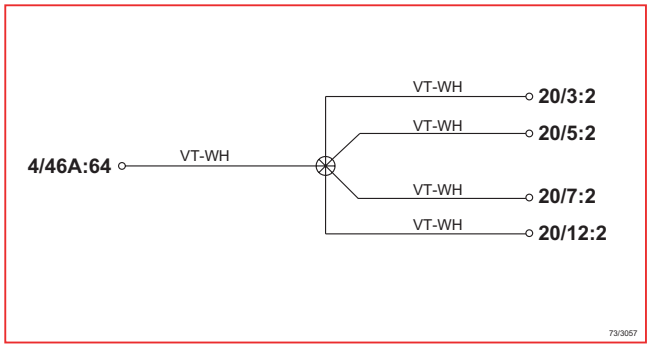

73/3058

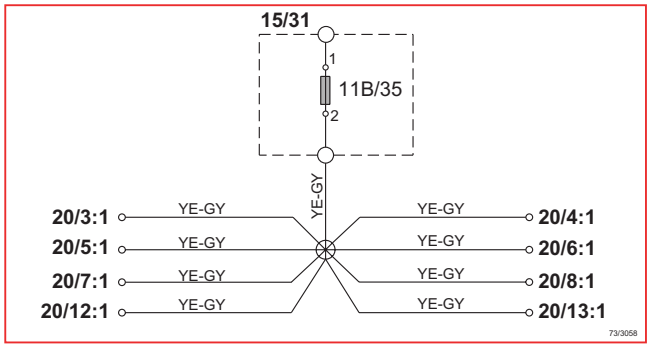

73/3059

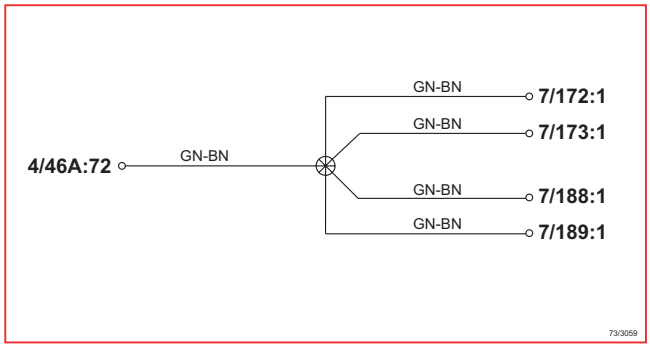

73/3060

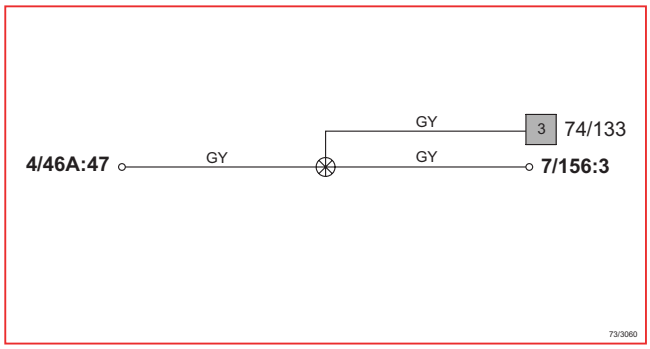

73/3061

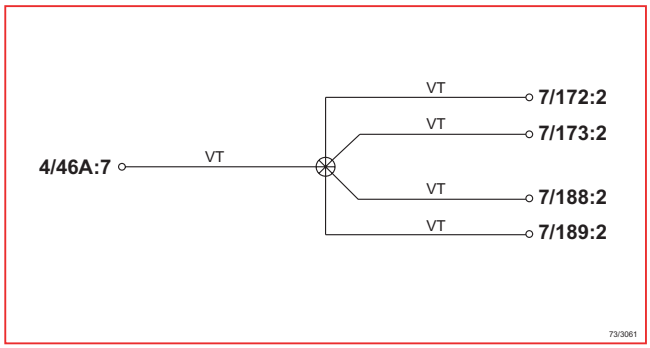

Точки разветвления
73/3064 - 73/3077

73/3064

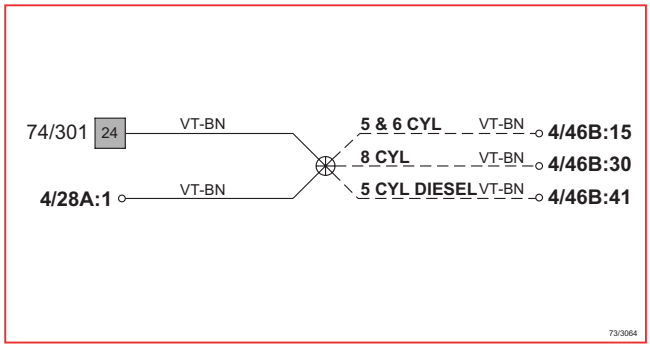

73/3072

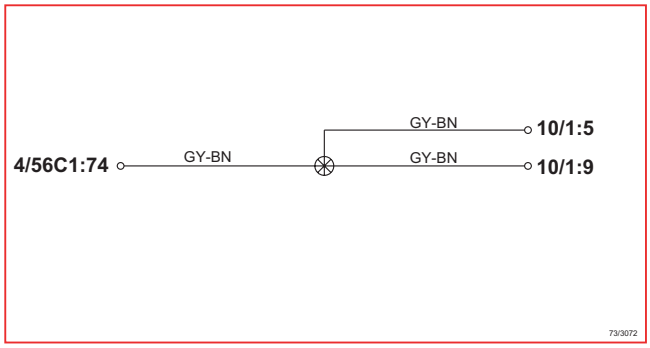

73/3067

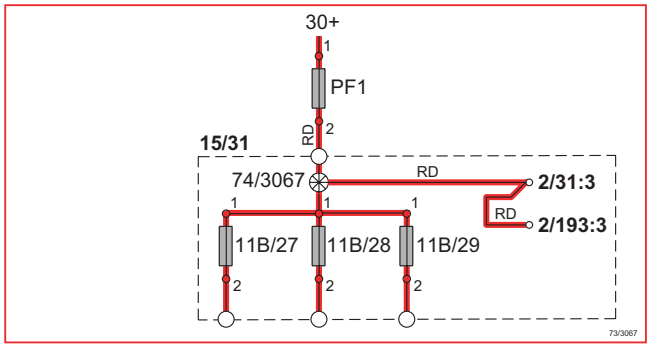

73/3073

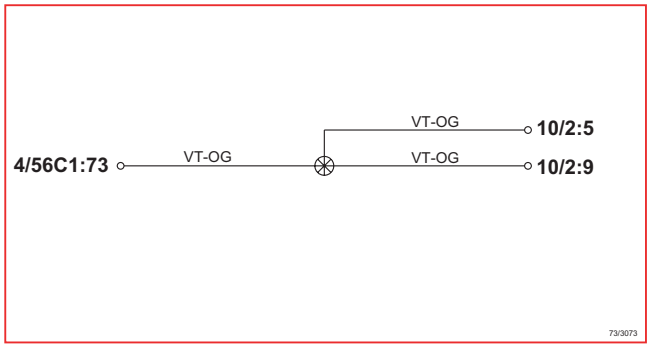

73/3068

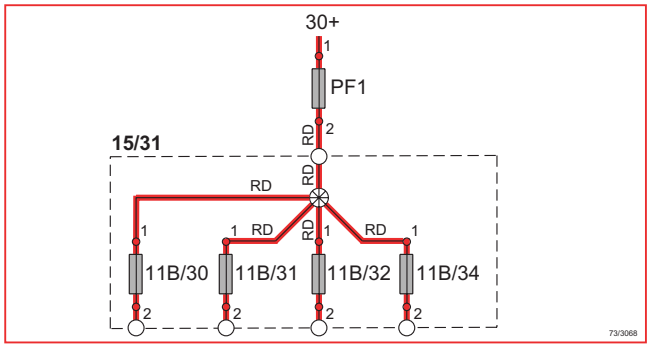

73/3074

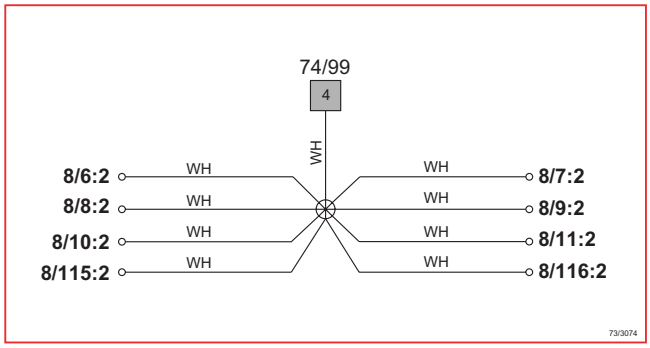

73/3069

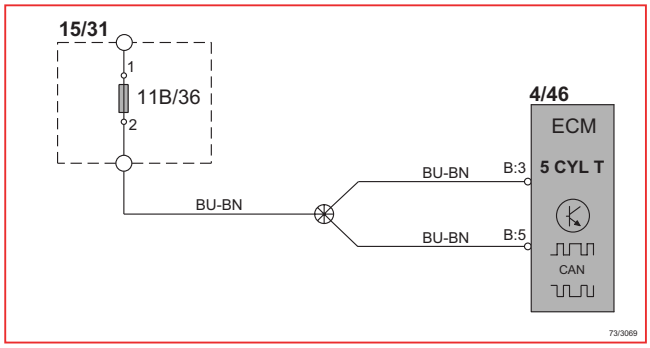

73/3076

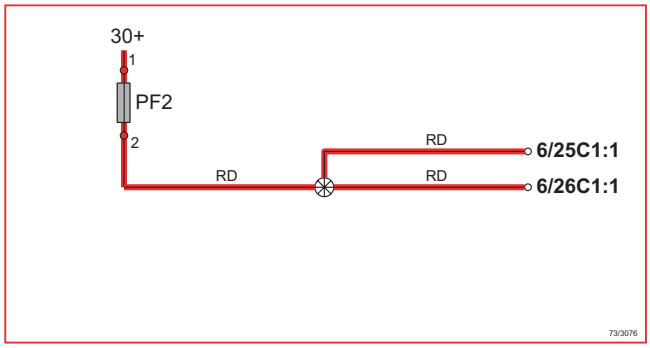

73/3070

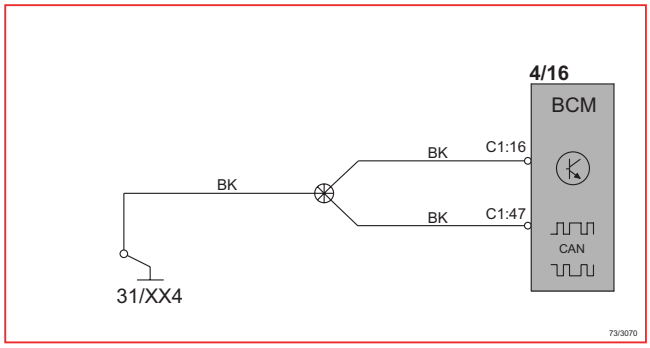

73/3077

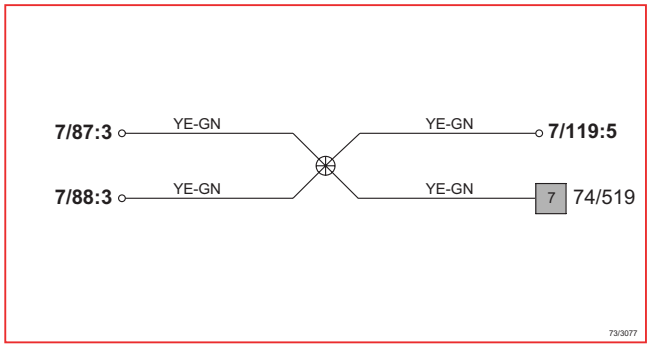

Точки разветвления
73/3078 - 73/3094

73/3078

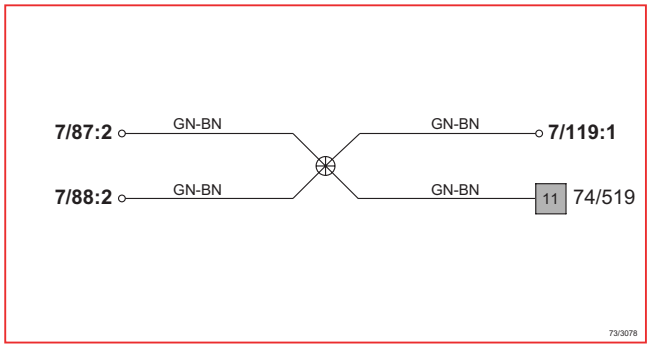

73/3090

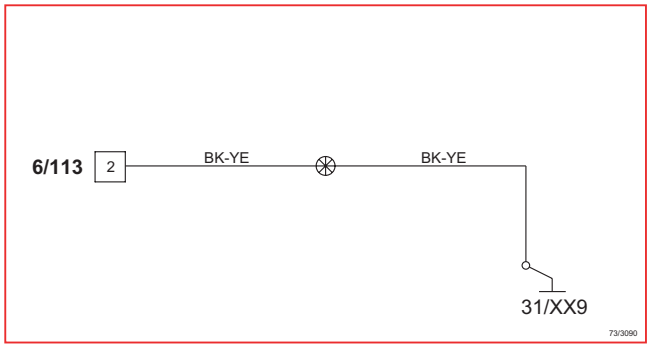

73/3083

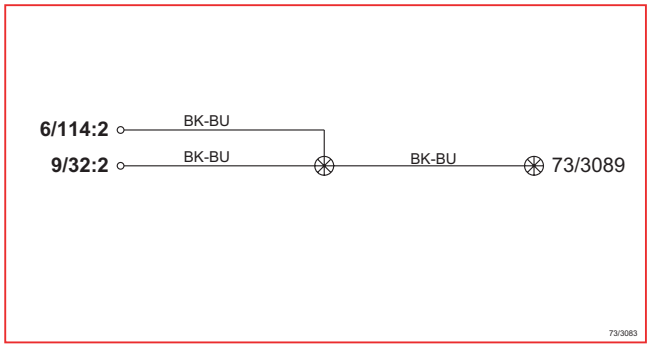

73/3091

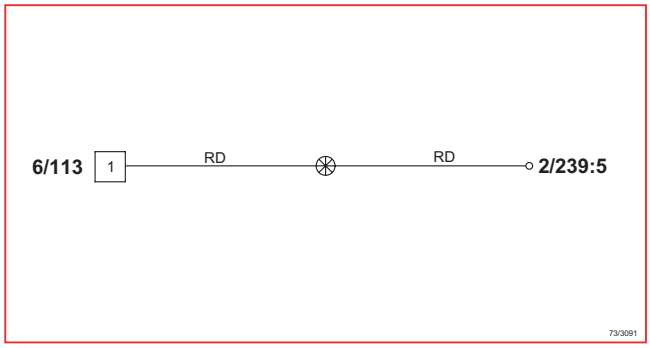

73/3085

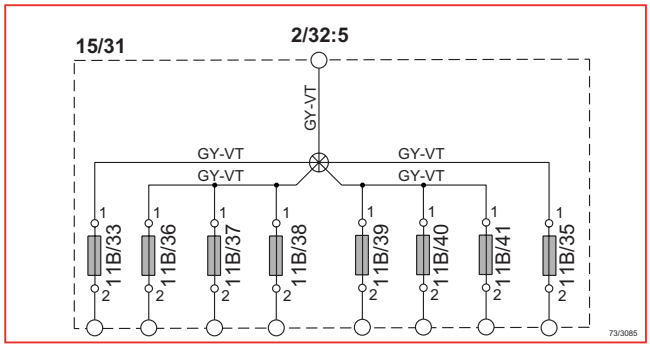

73/3092

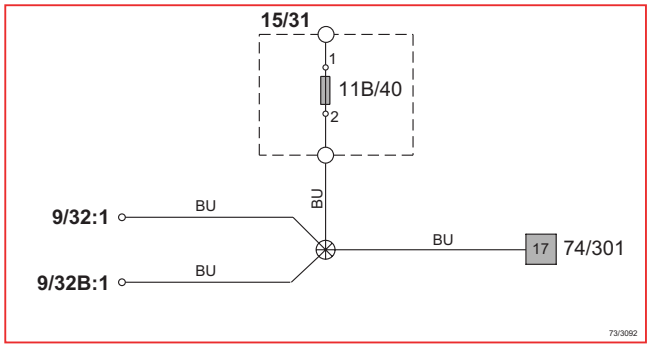

73/3088

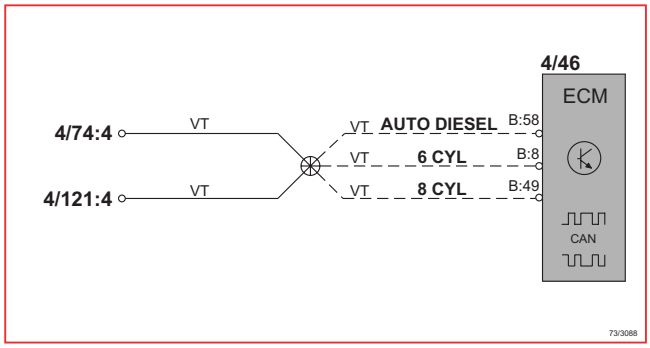

73/3093

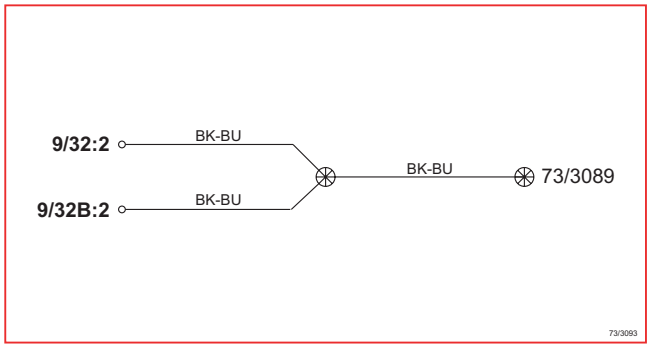

73/3089

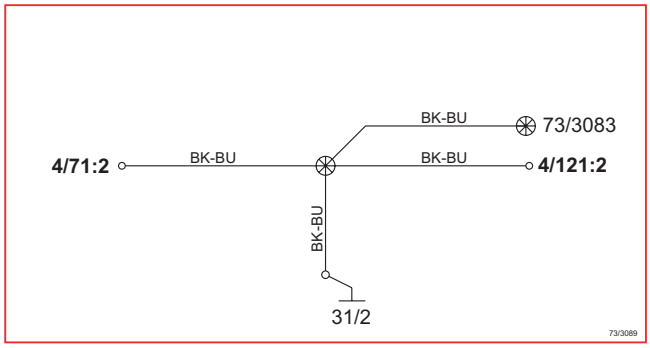

73/3094

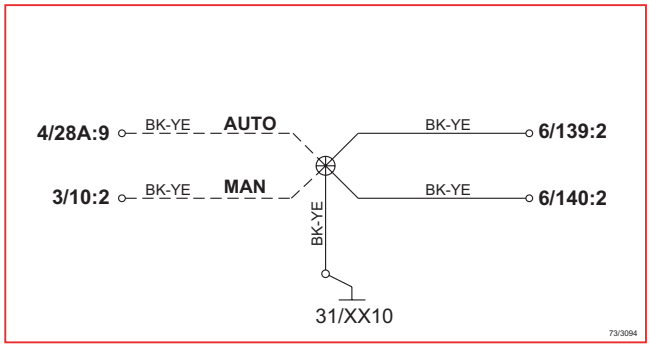

Точки разветвления
73/3100 - 73/4006

73/3100

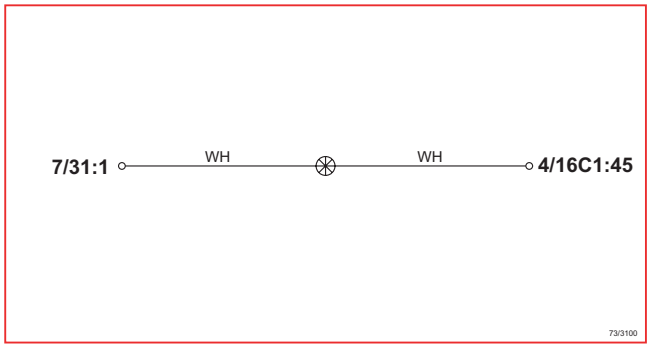

73/3101

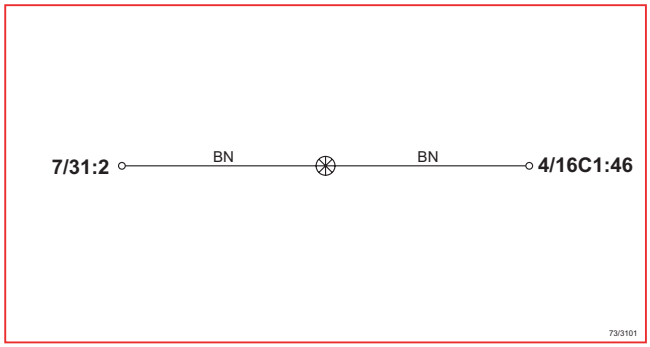

73/3102

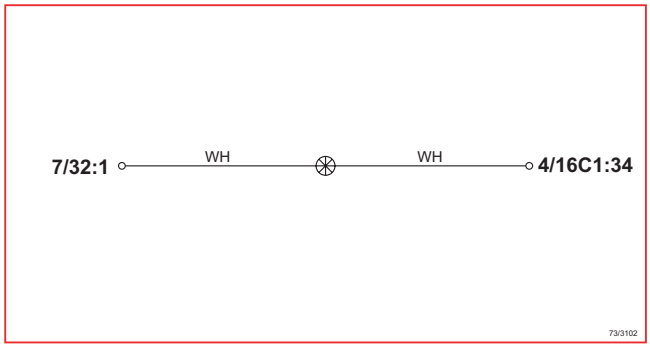

73/3103

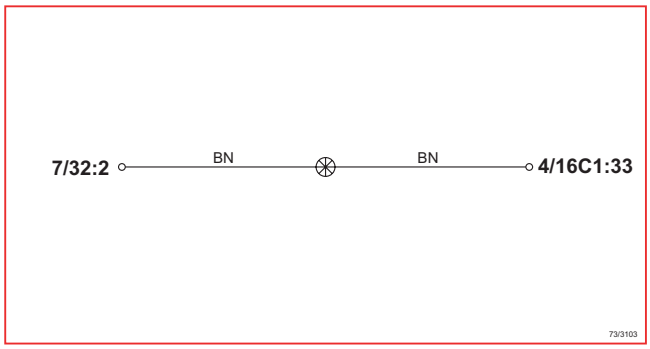

73/4001

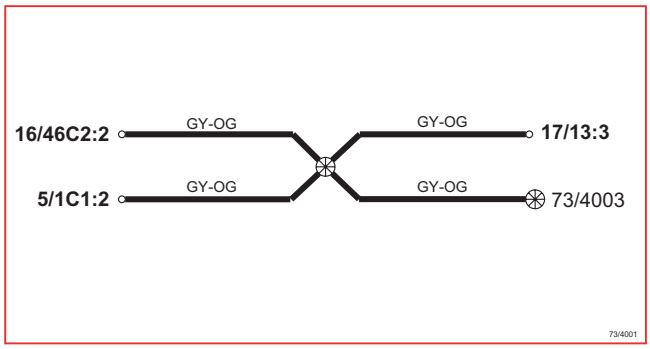

73/4002

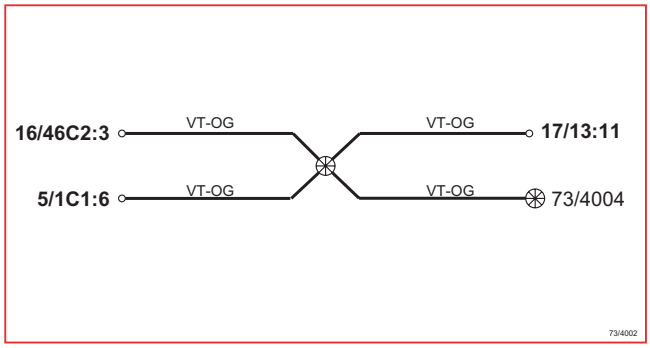

73/4003

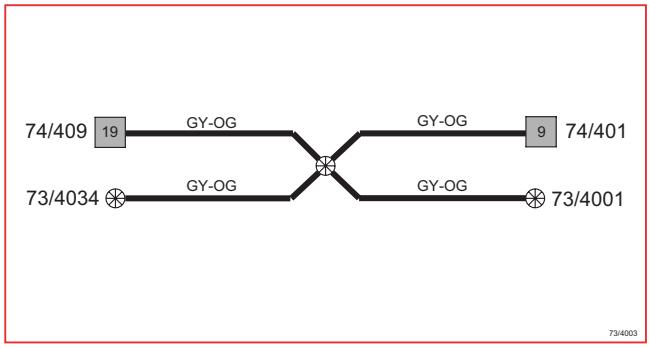

73/4004

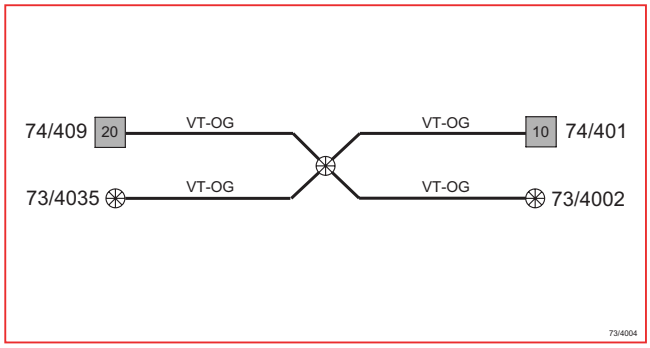

73/4005

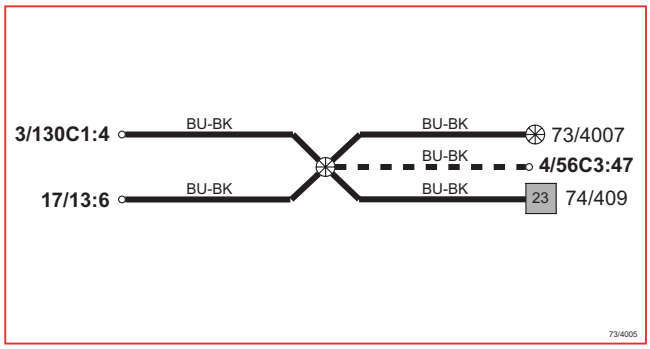

73/4006

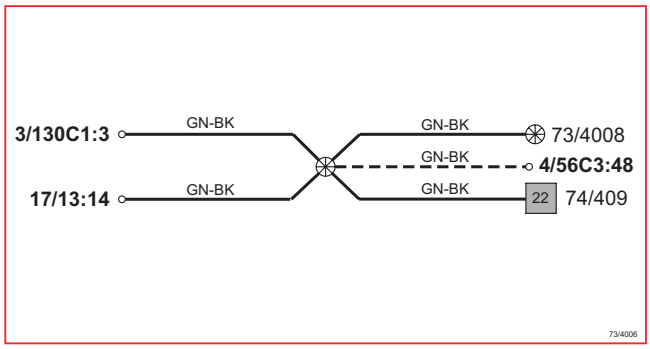

Точки разветвления
73/4007 - 73/4017 ЛР

73/4007

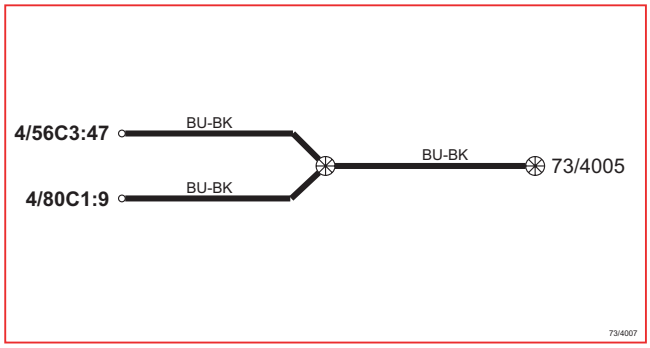

73/4013

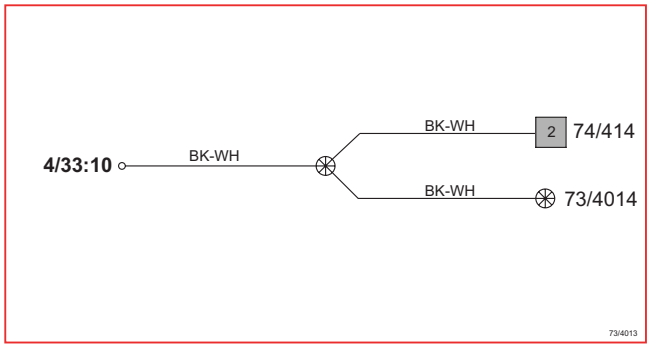

73/4008

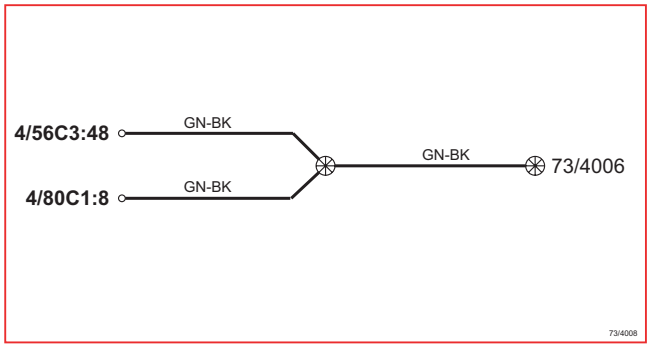

73/4014

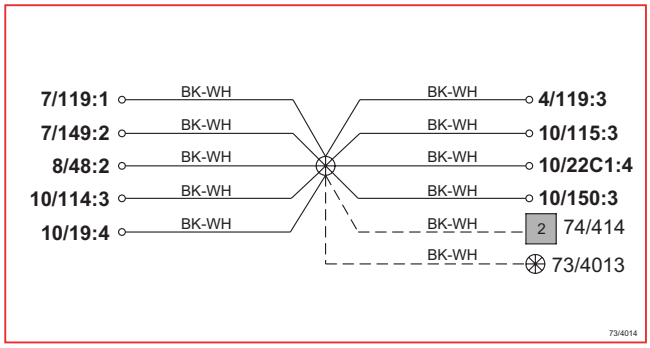

73/4009

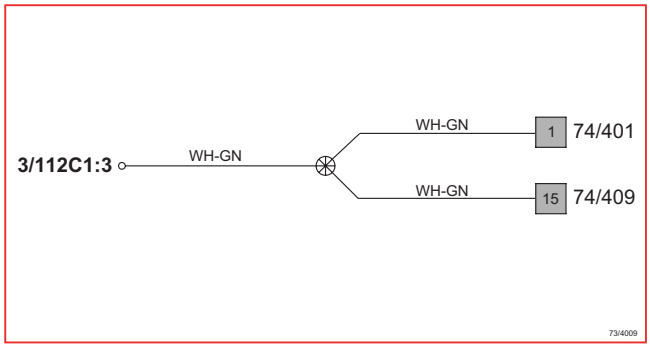

73/4016 ЛР

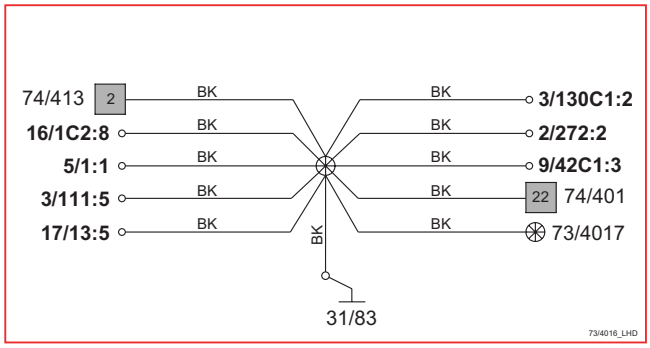

73/4010

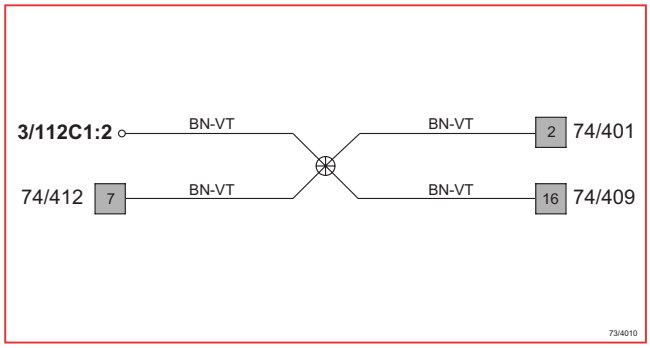

73/4016 ПР

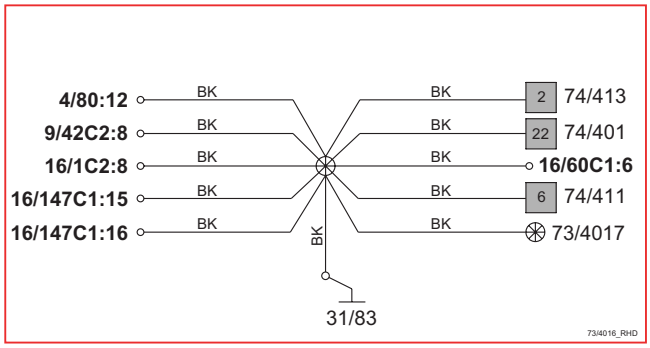

73/4012

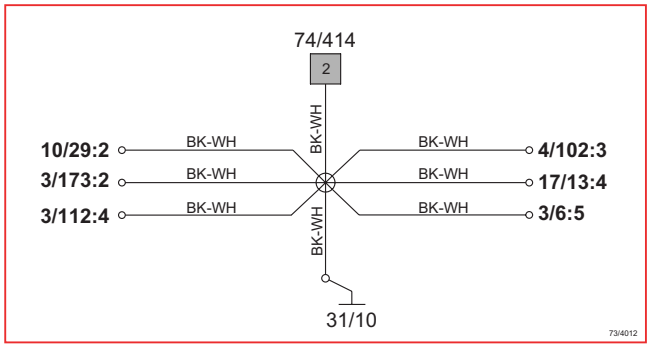

73/4017 ЛР

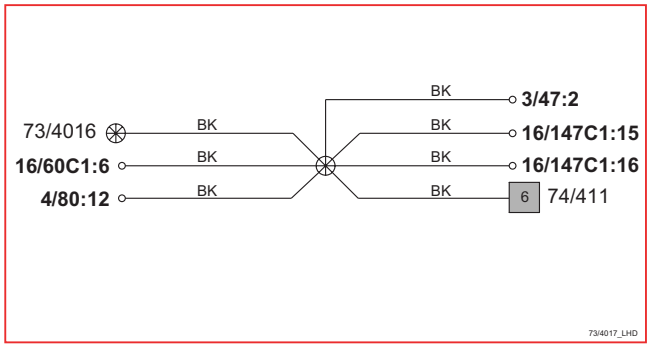

Точки разветвления
73/4017 ПР - 73/5001 ЛР

73/4017 ПР

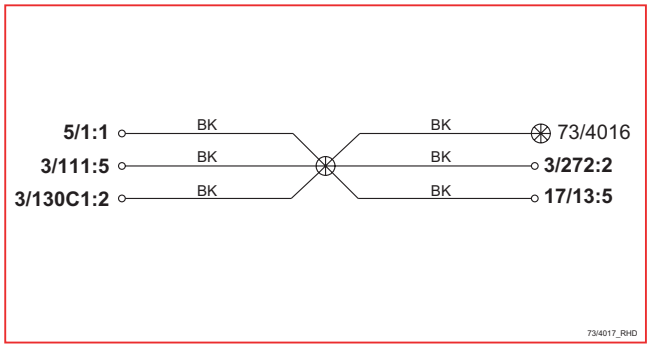

73/4031

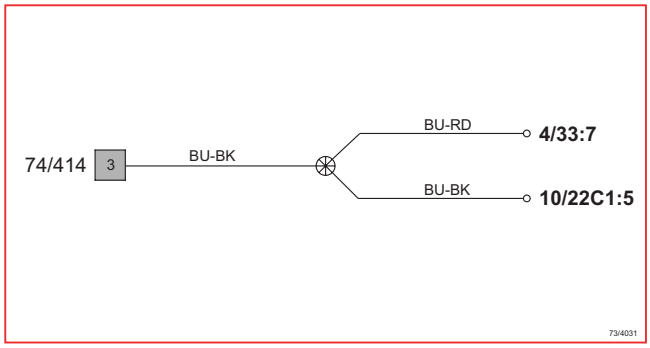

73/4018

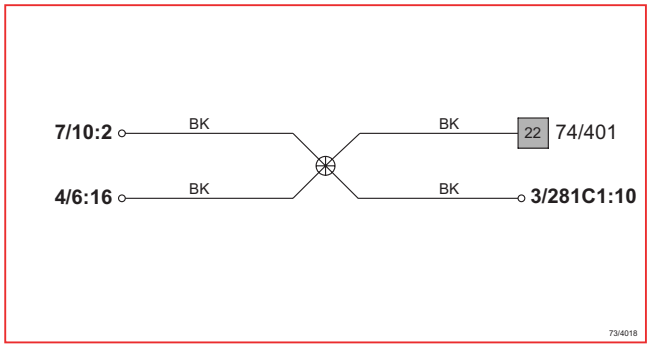

73/4033

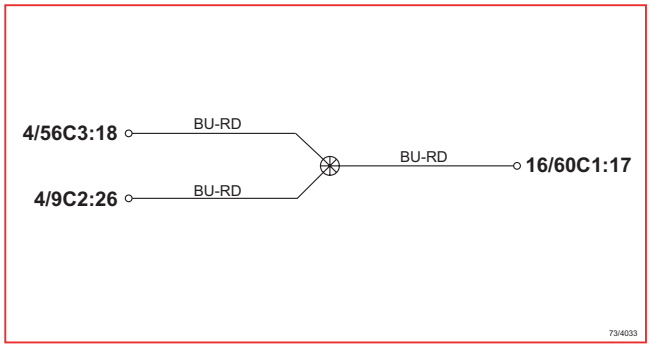

73/4019

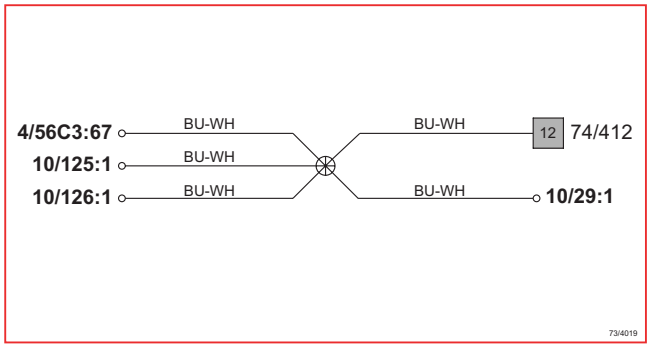

73/4034

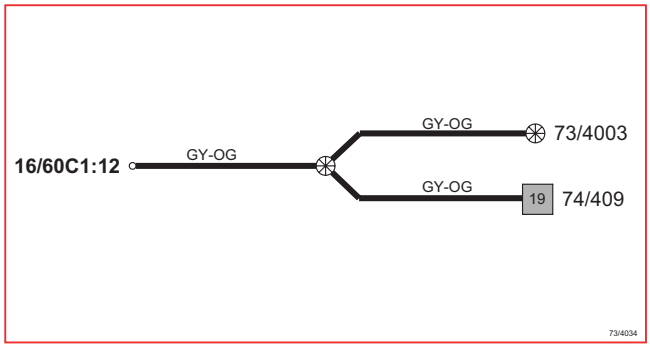

73/4020

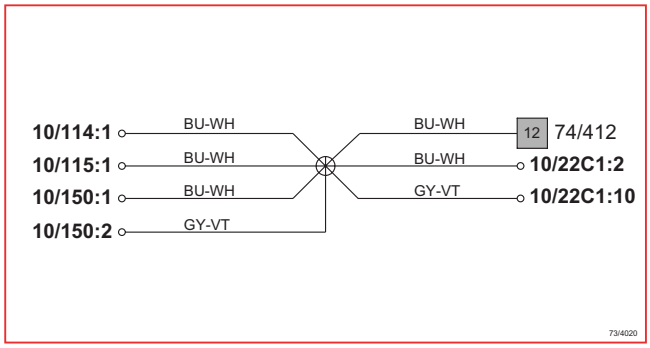

73/4035

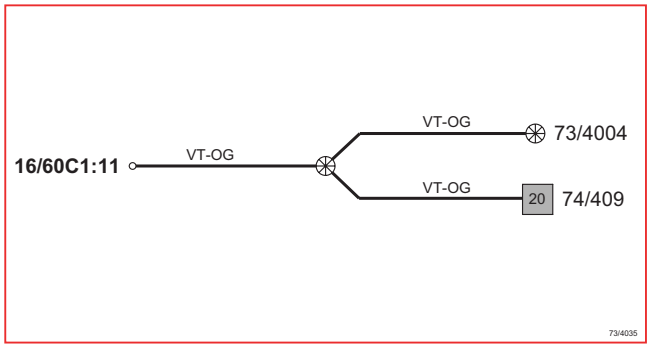

73/4027

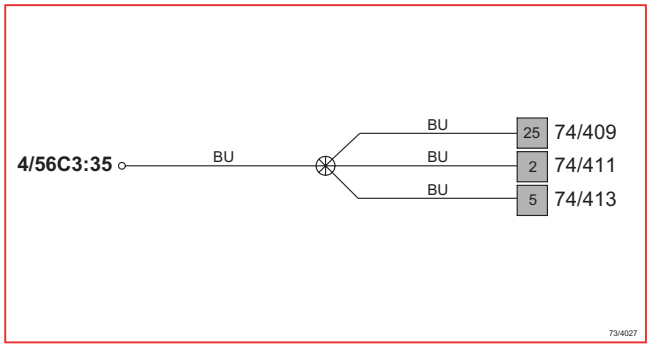

73/5001 ЛР

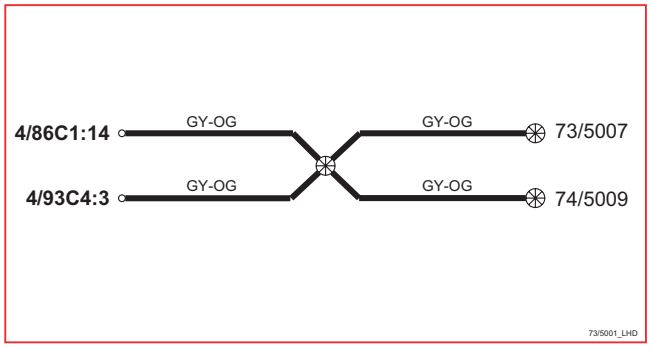

Точки разветвления
73/5001 ПР - 73/5007 ЛР

73/5001 ПР

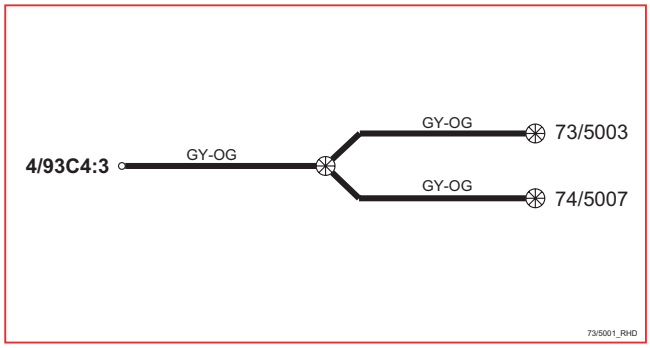

73/5004 ЛР

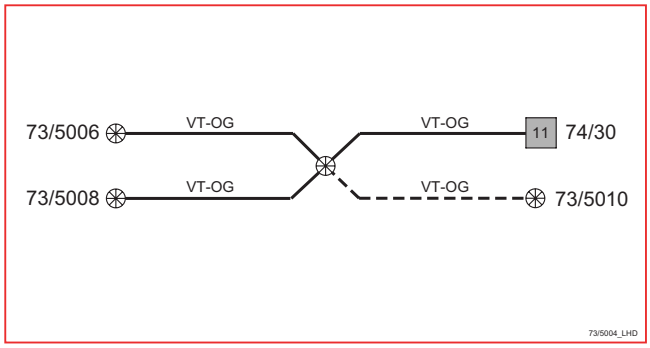

73/5002 ЛР

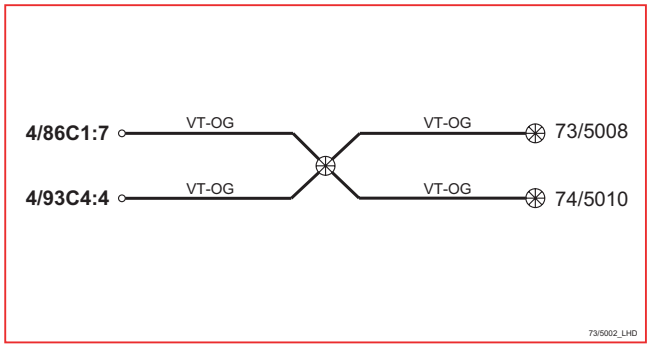

73/5004 ПР

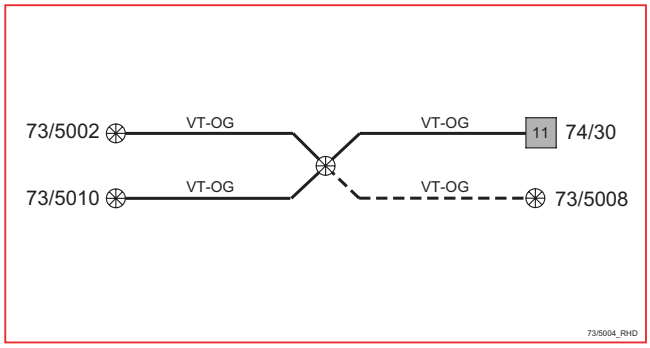

73/5002 ПР

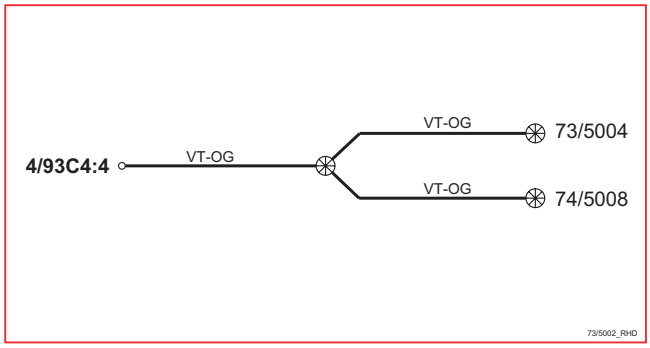

73/5005

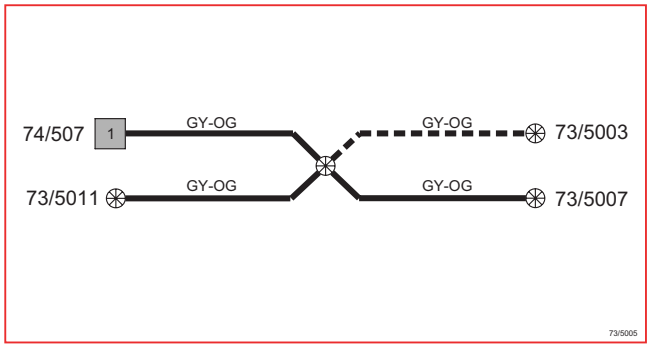

73/5003 ЛР

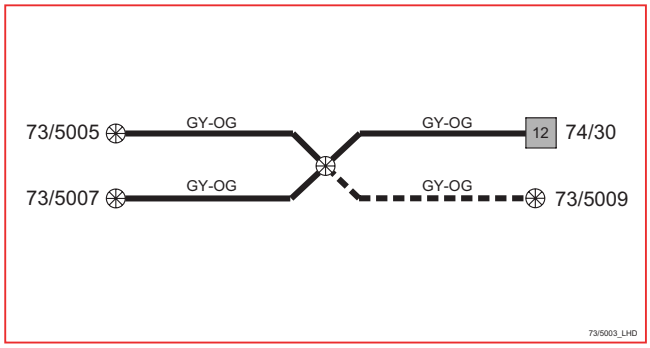

73/5006

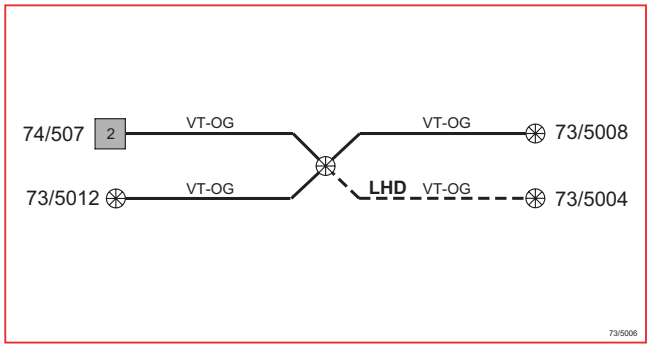

73/5003 ПР

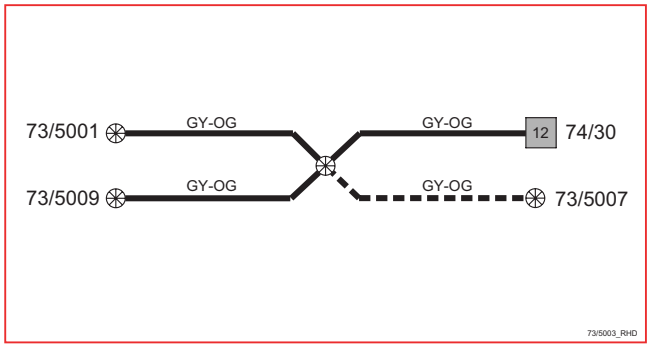

73/5007 ЛР

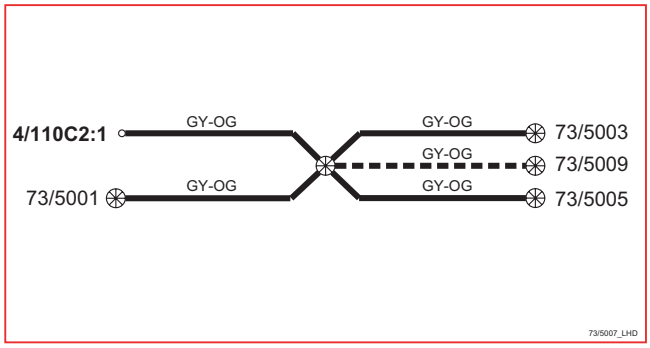

Точки разветвления
73/5007 ПР - 73/5015

73/5007 ПР

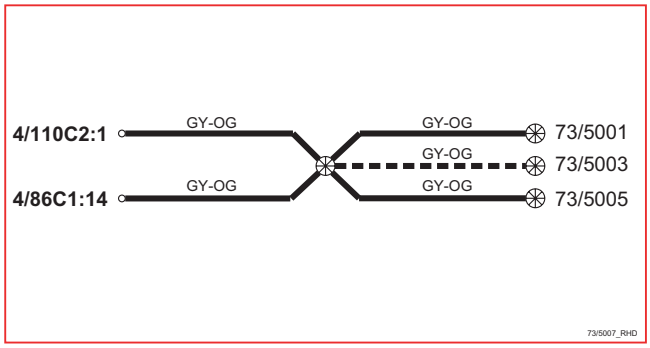

73/5010 ЛР

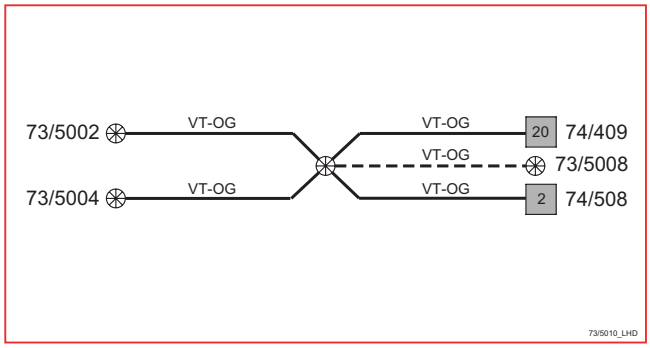

73/5008 ЛР

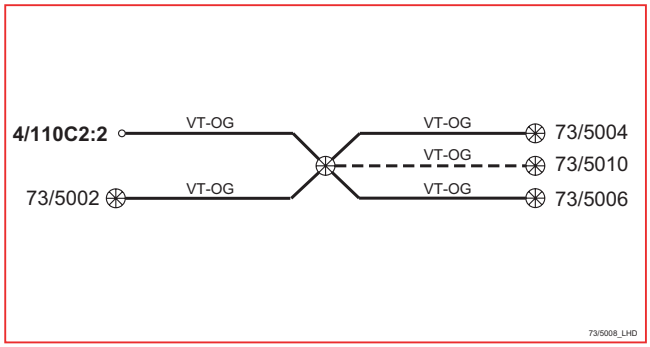

73/5010 ПР

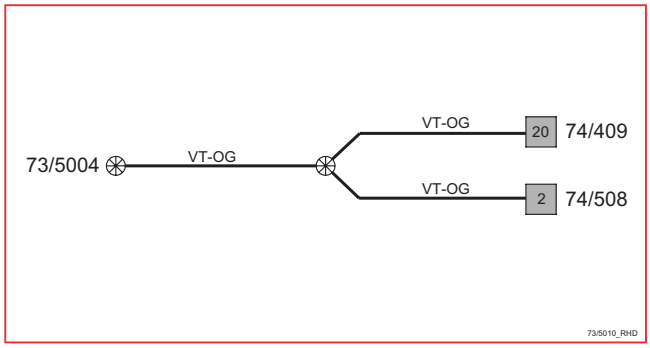

73/5008 ПР

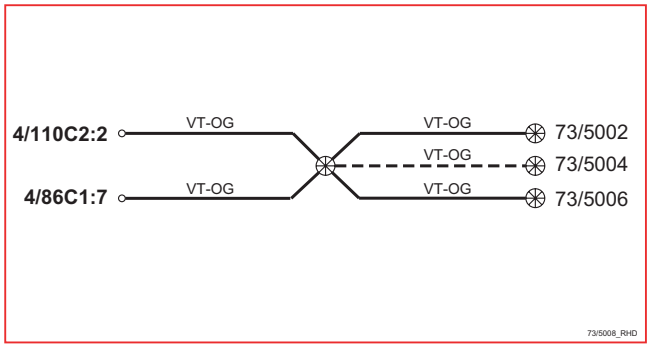

73/5011

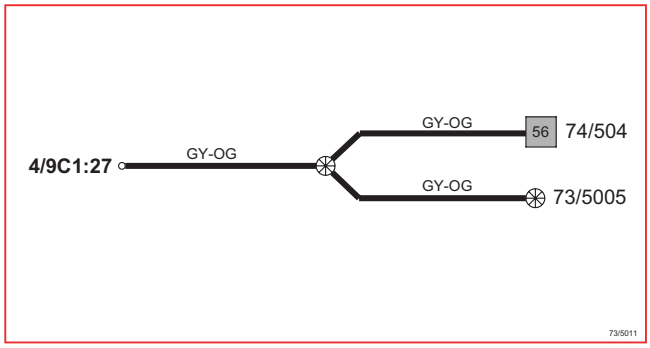

73/5009 ЛР

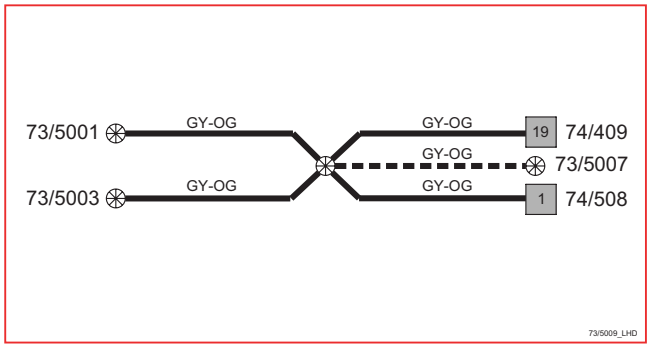

73/5012

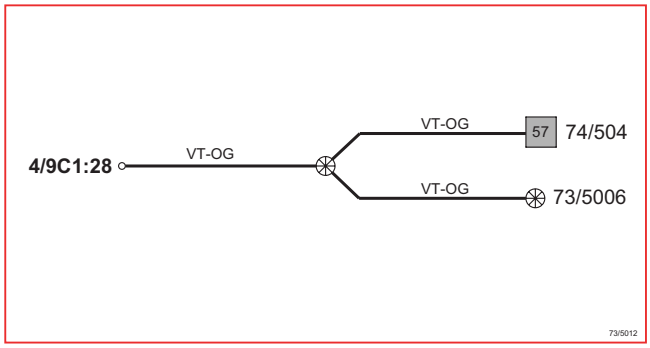

73/5009 ПР

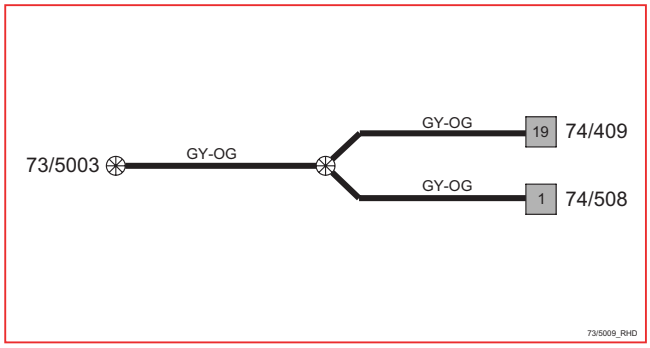

73/5015

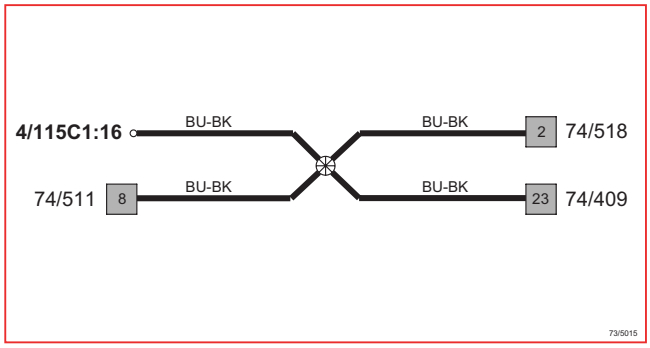

Точки разветвления
73/5016 - 73/5030

73/5016

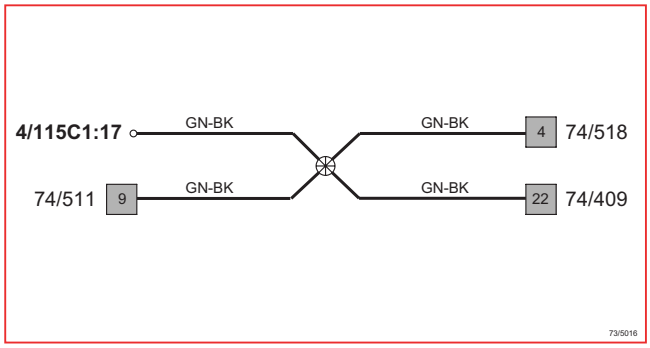

73/5025

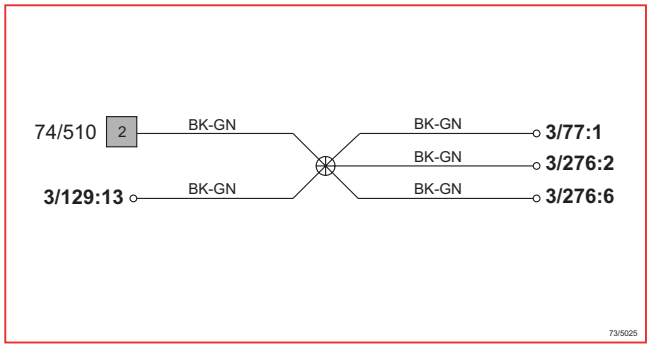

73/5019

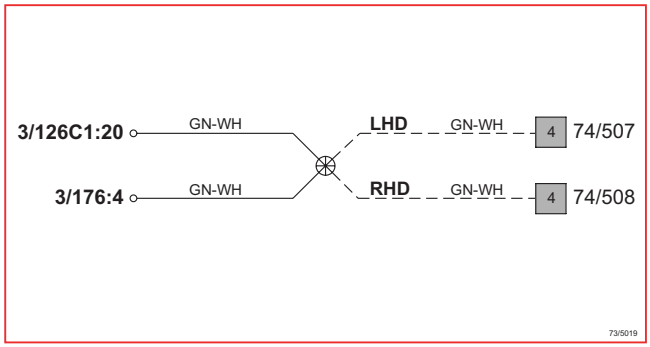

73/5026

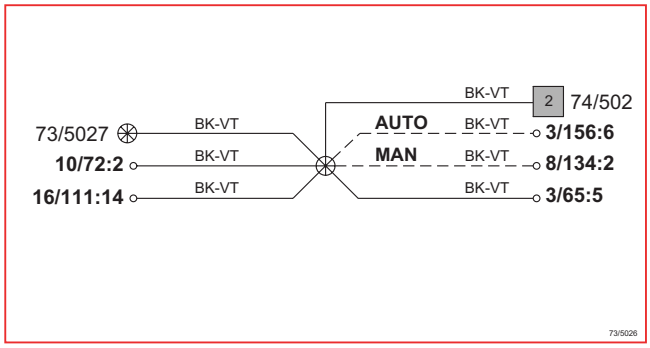

73/5021

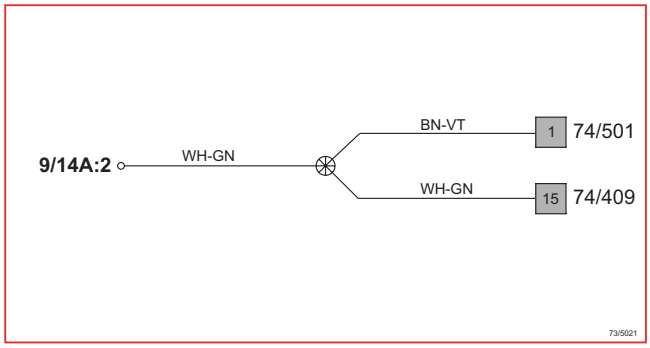

73/5027

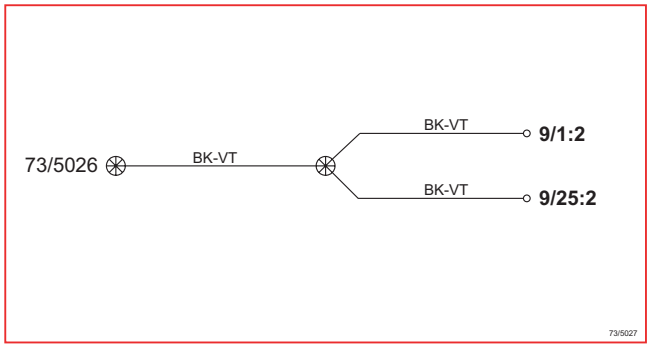

73/5023

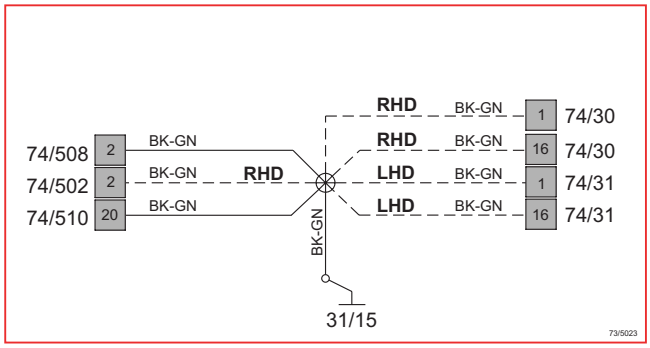

73/5029

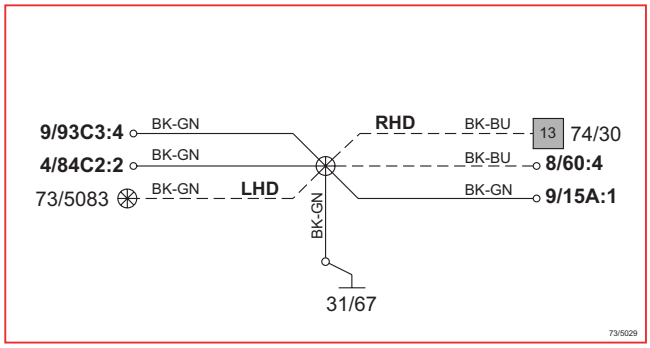

73/5024

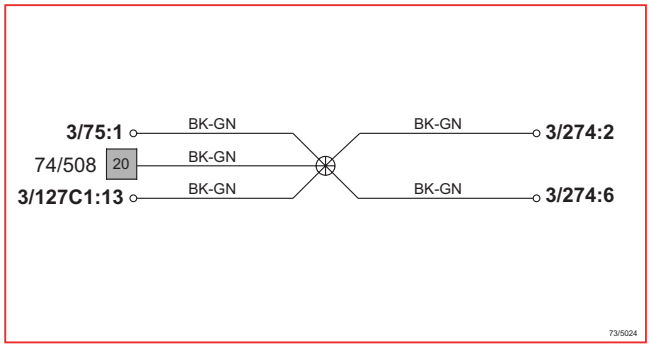

73/5030

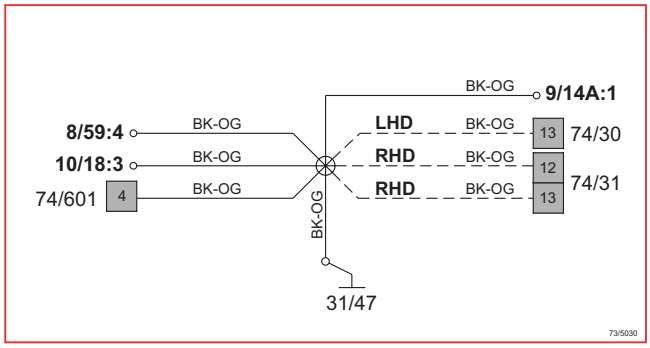

Точки разветвления
73/5033 - 73/5051

73/5033

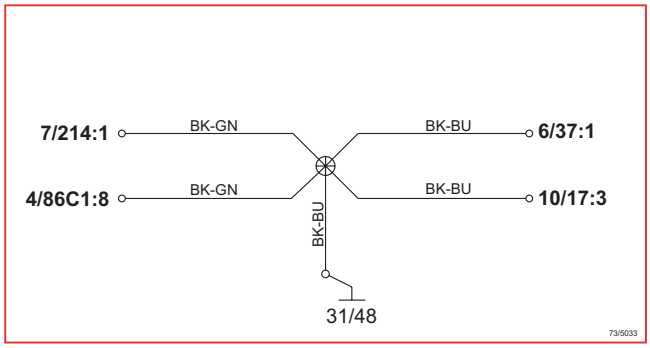

73/5040

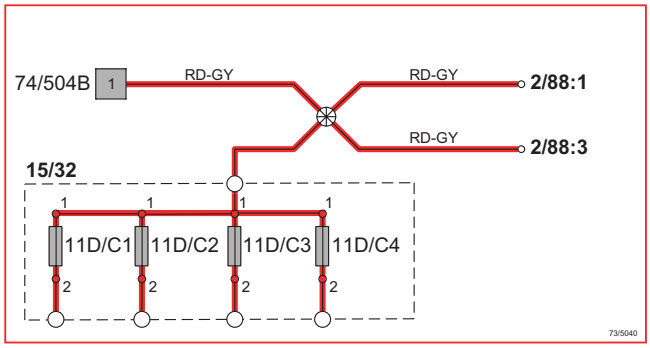

73/5035

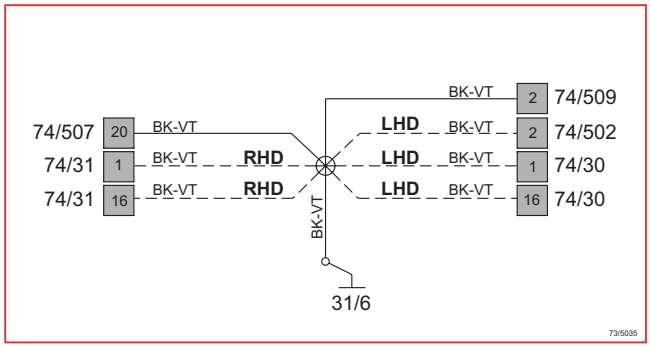

73/5044

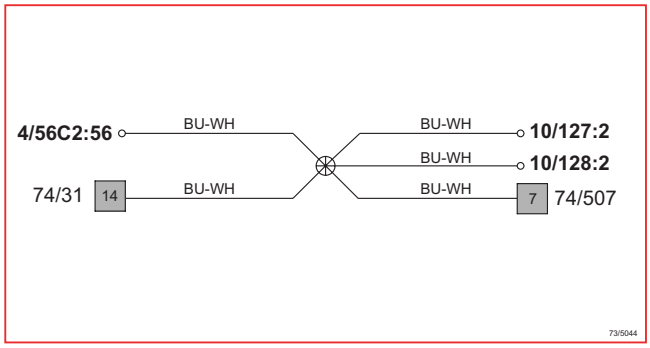

73/5036

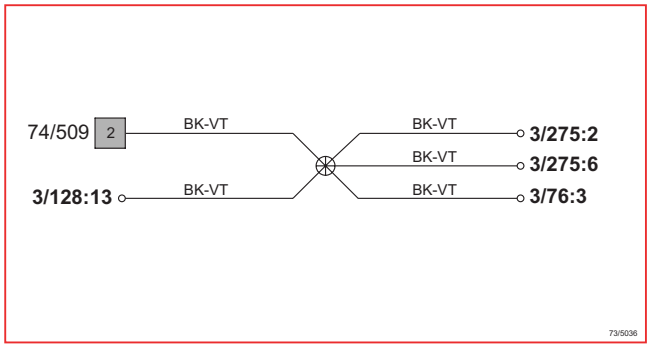

73/5045

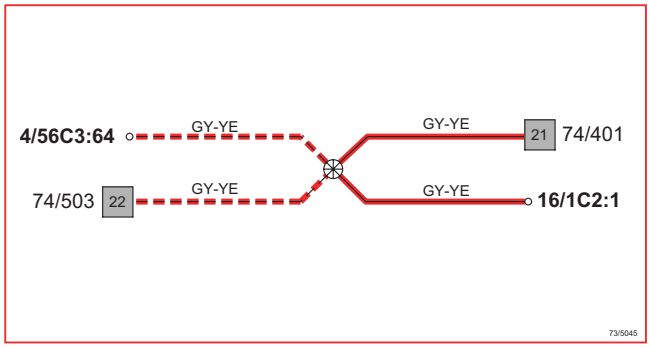

73/5037 ПР

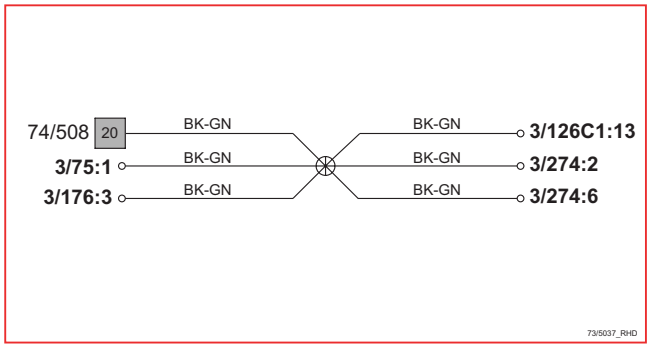

73/5050

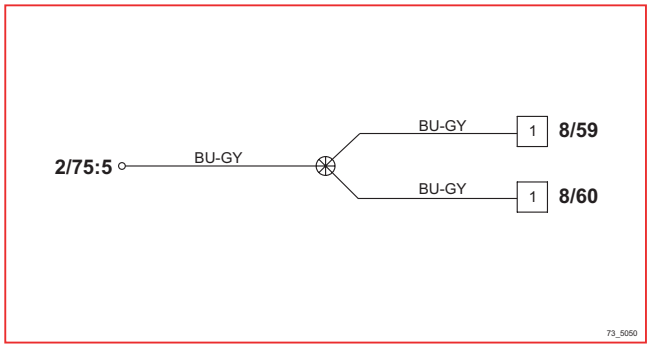

73/5038

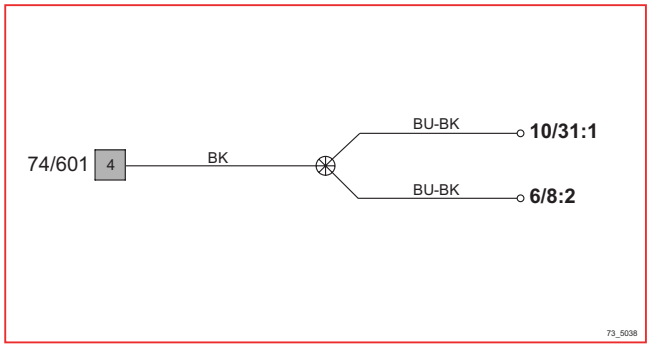

73/5051

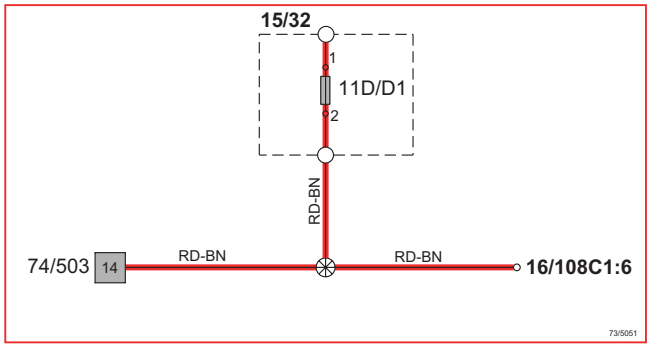

Точки разветвления
73/5052 - 73/5076

73/5052

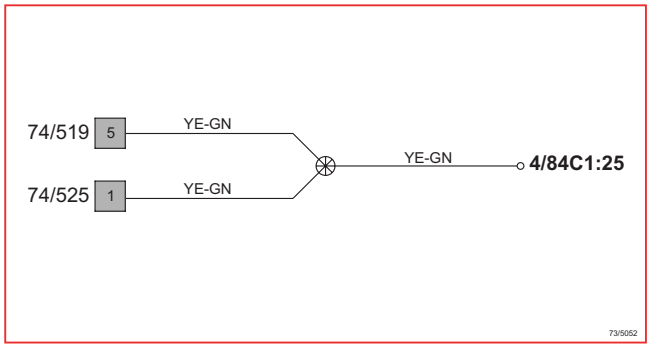

73/5053

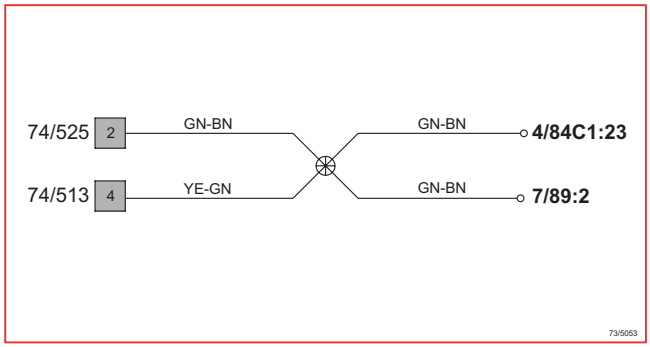

73/5064

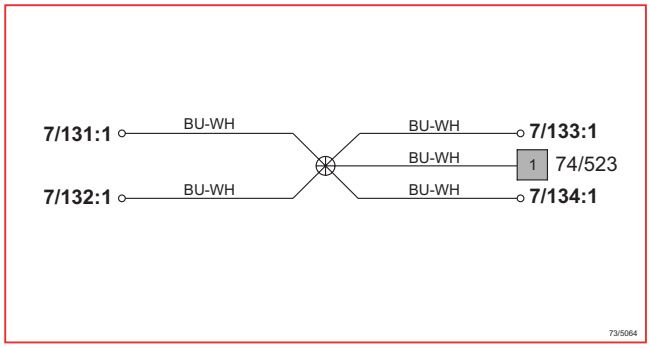

73/5067

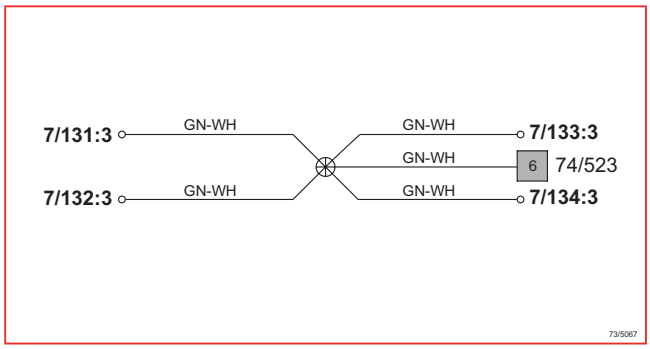

73/5069

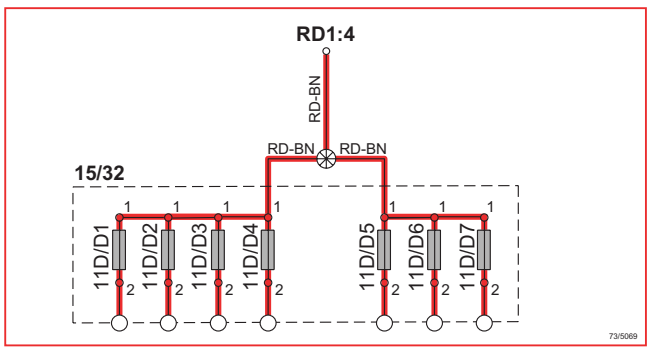

73/5070

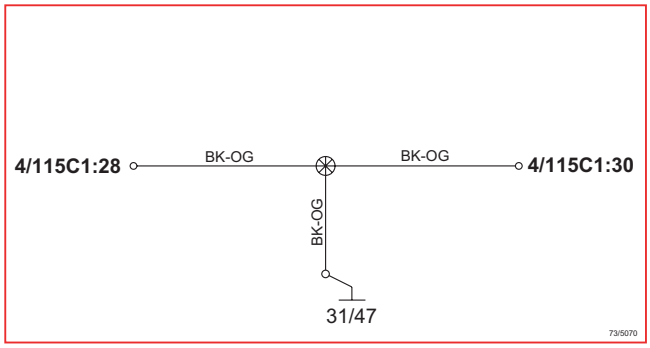

73/5071 ЛР

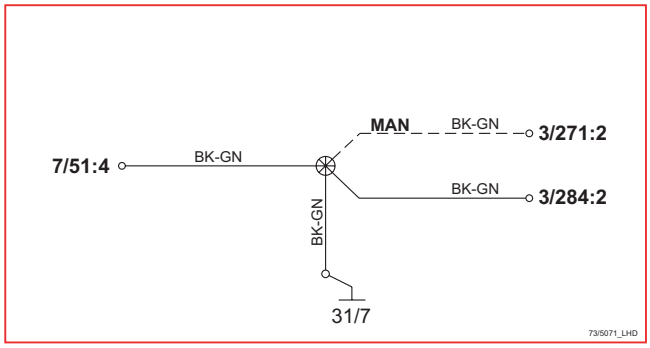

73/5072 ПР

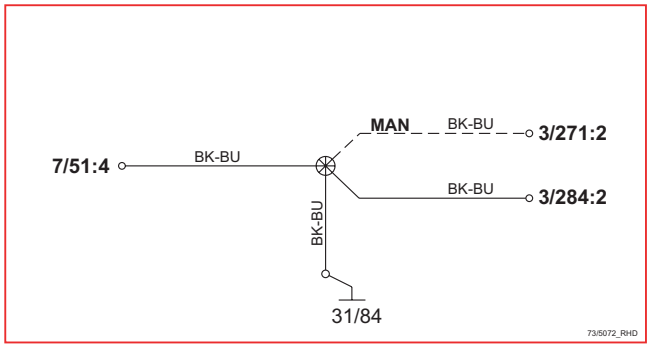

73/5075

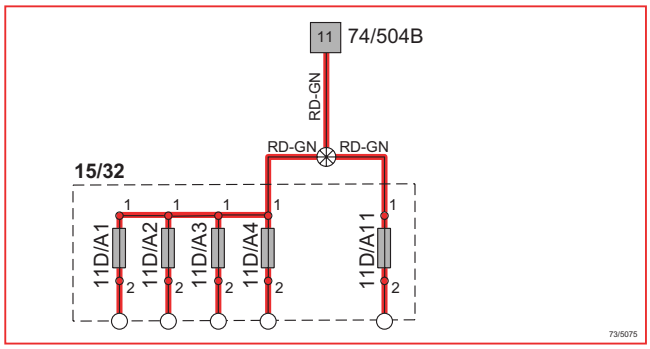

73/5076

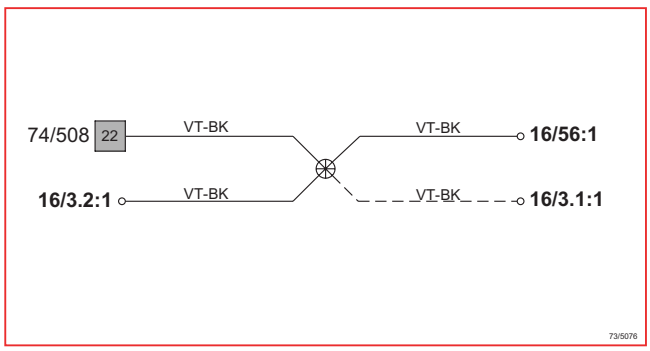

Точки разветвления
73/5077 - 73/5087

73/5077

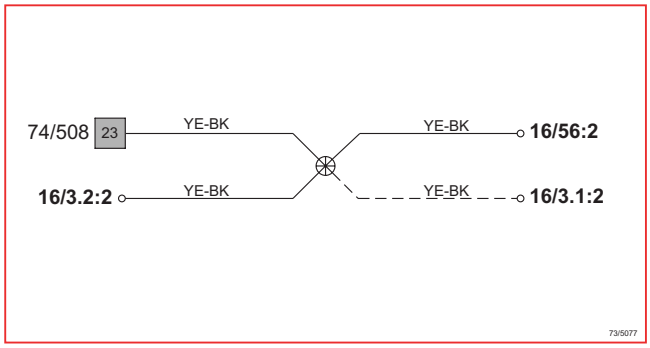

73/5078

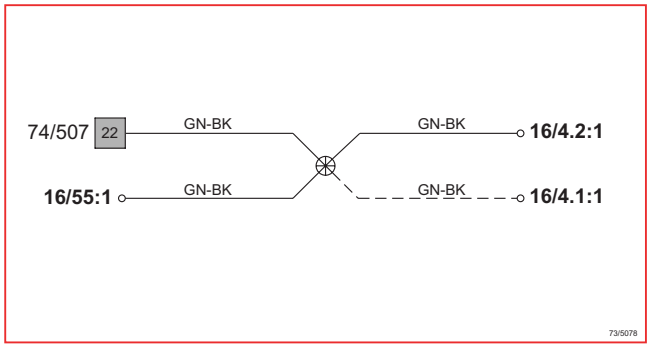

73/5079

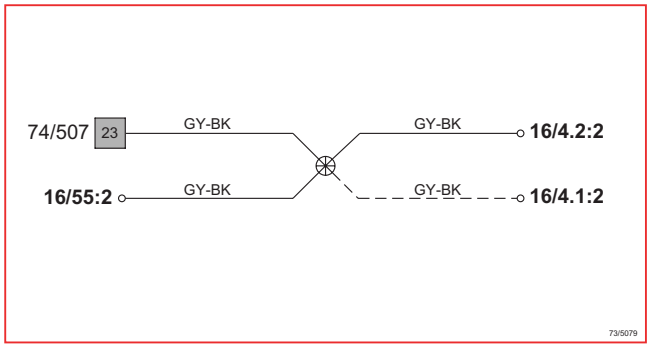

73/5080

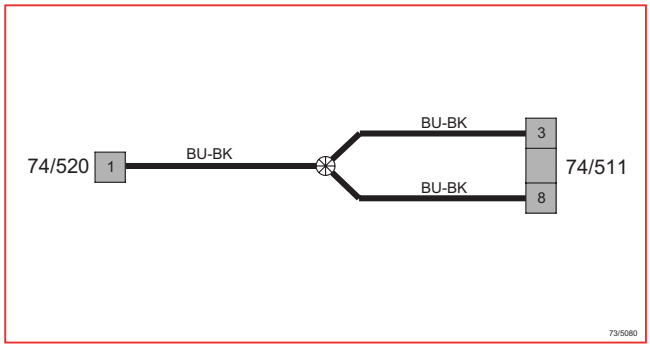

73/5081

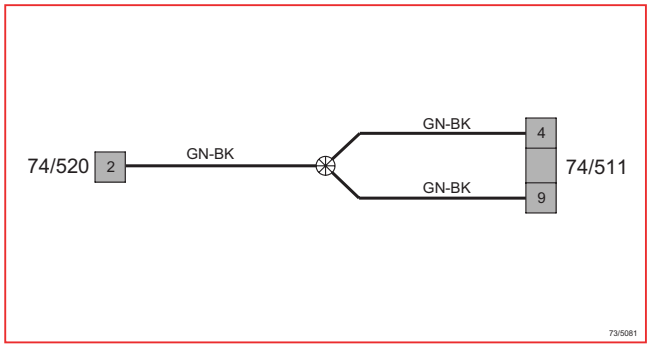

73/5082

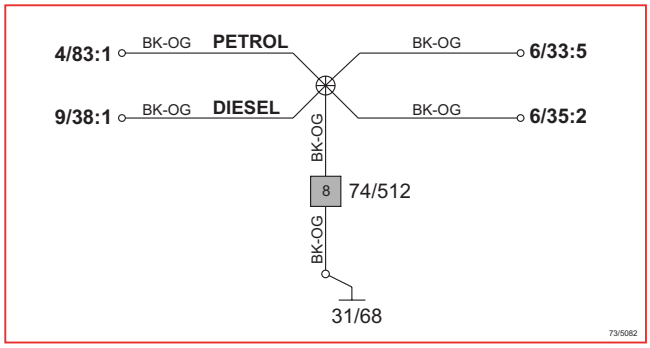

73/5083 ЛР

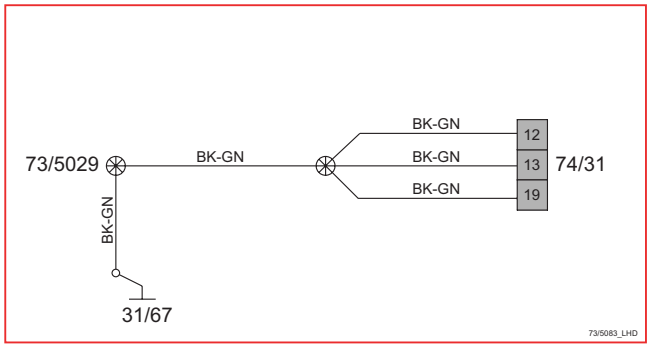

73/5086

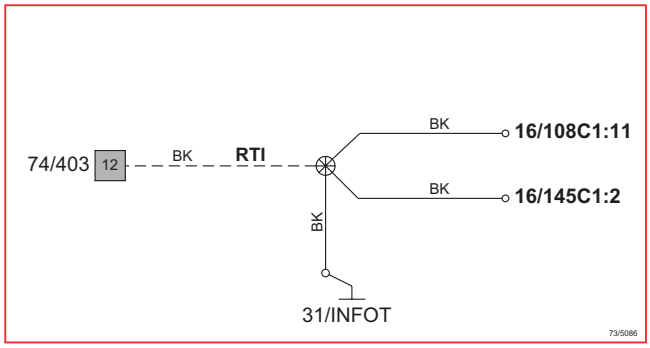

73/5087

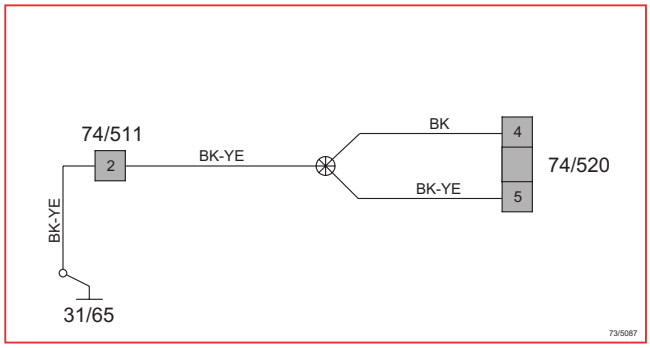

Проводка жгутов в автомобиле
Жгут проводки двигателя, 5-цил.

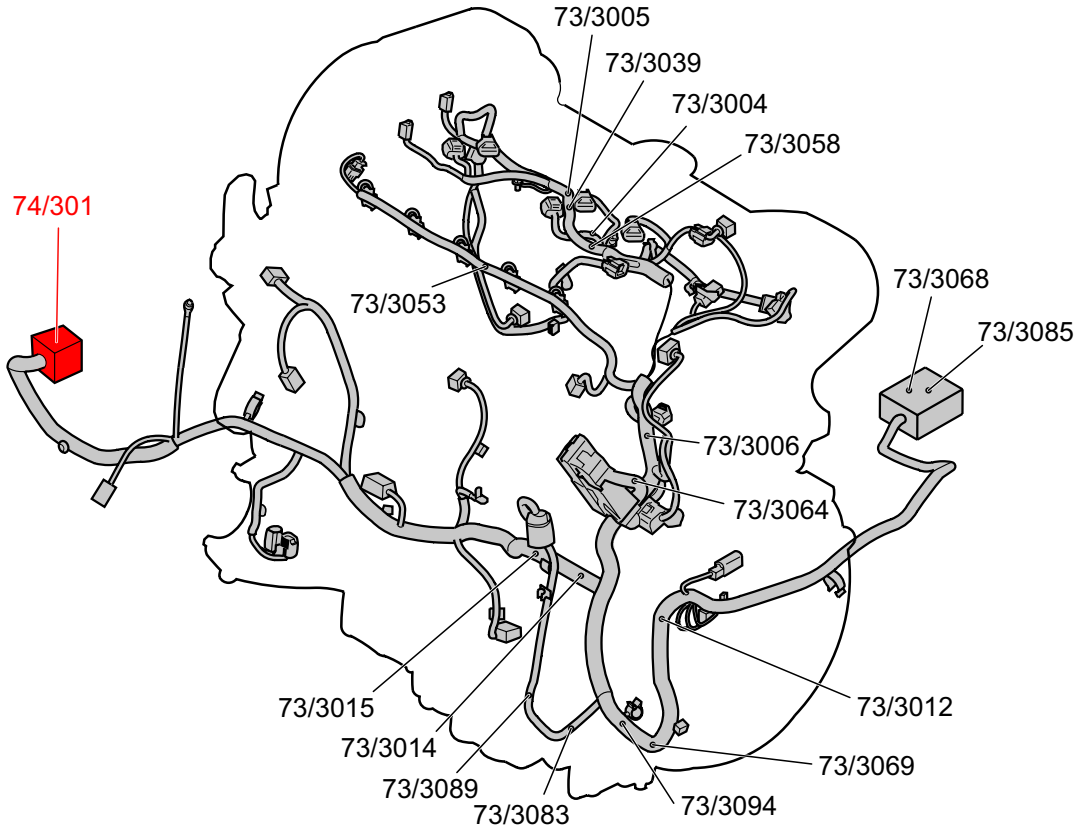

Проводка жгутов в автомобиле
Жгут проводки двигателя, 6-цил.

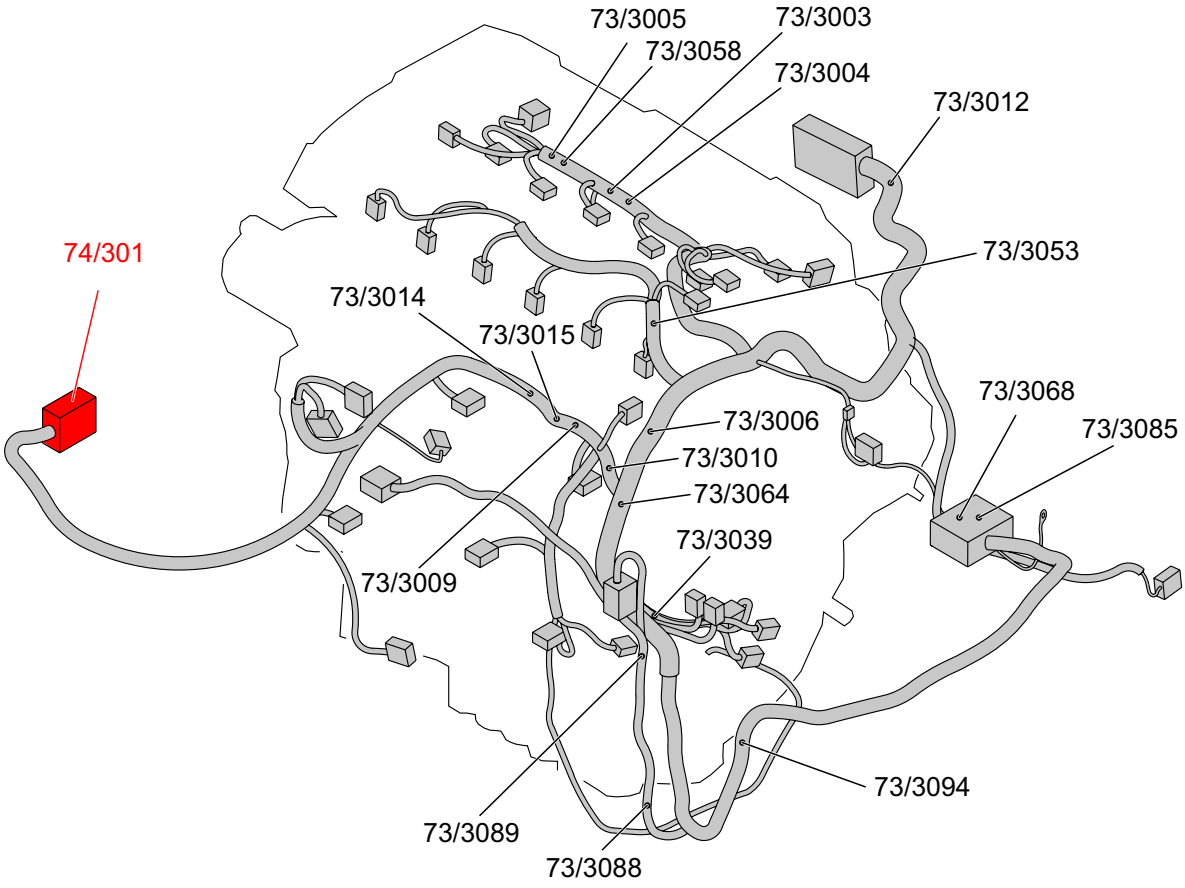

Проводка жгутов в автомобиле
Жгут проводки двигателя, 8-цил.

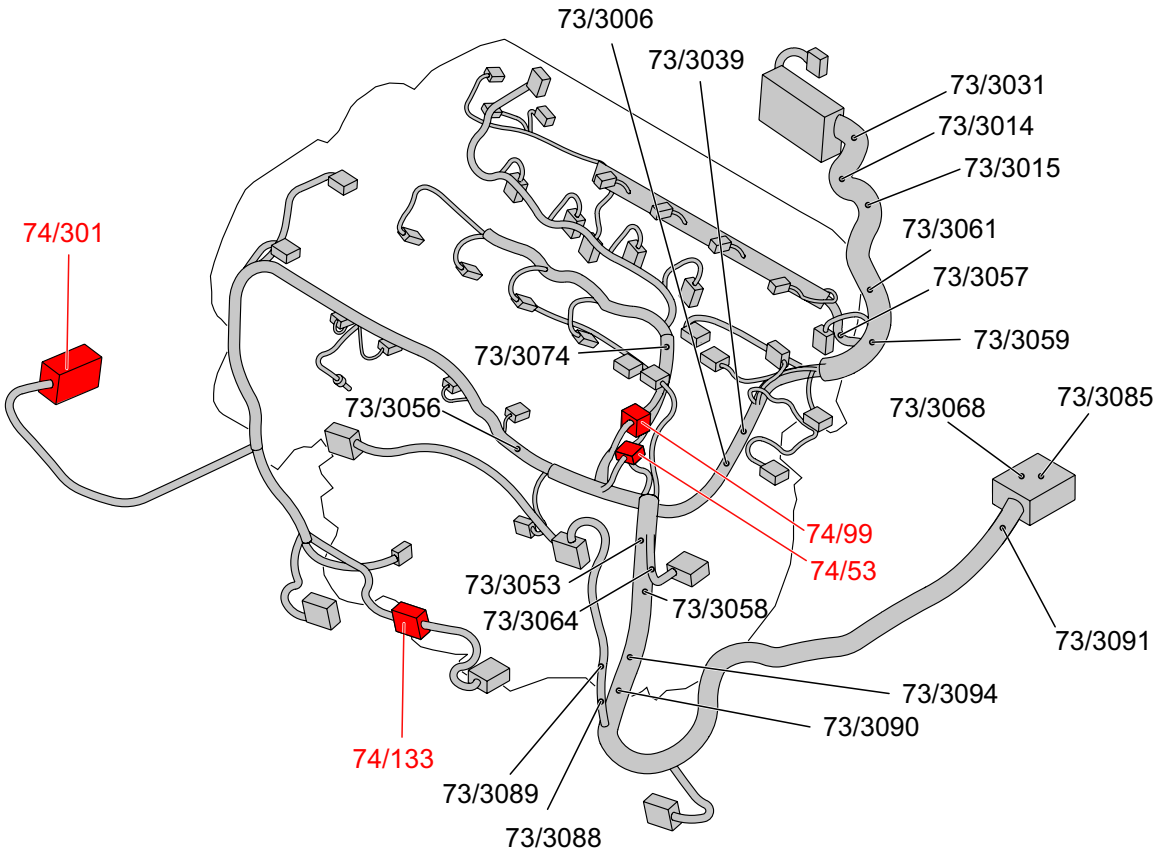

Проводка жгутов в автомобиле
Жгут проводки двигателя, дизель

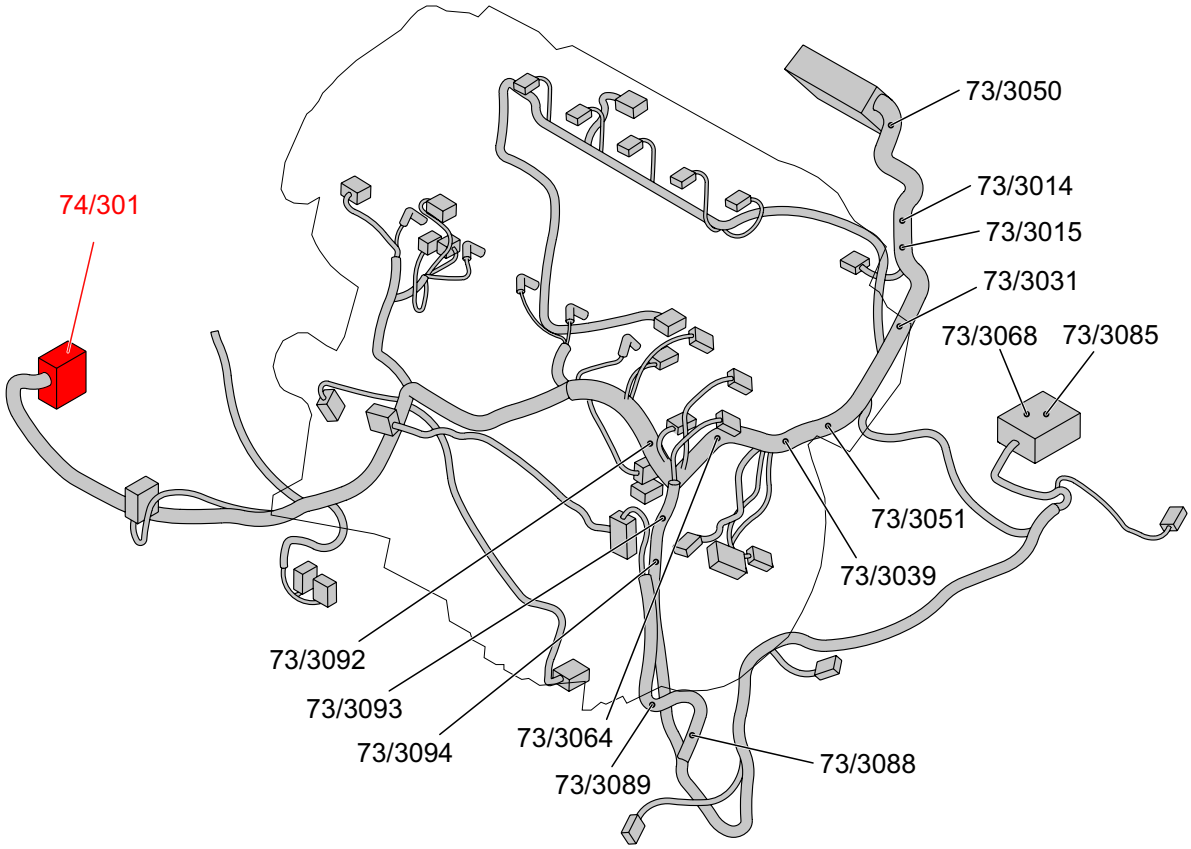

Проводка жгутов в автомобиле
Жгут проводки моторного отделения

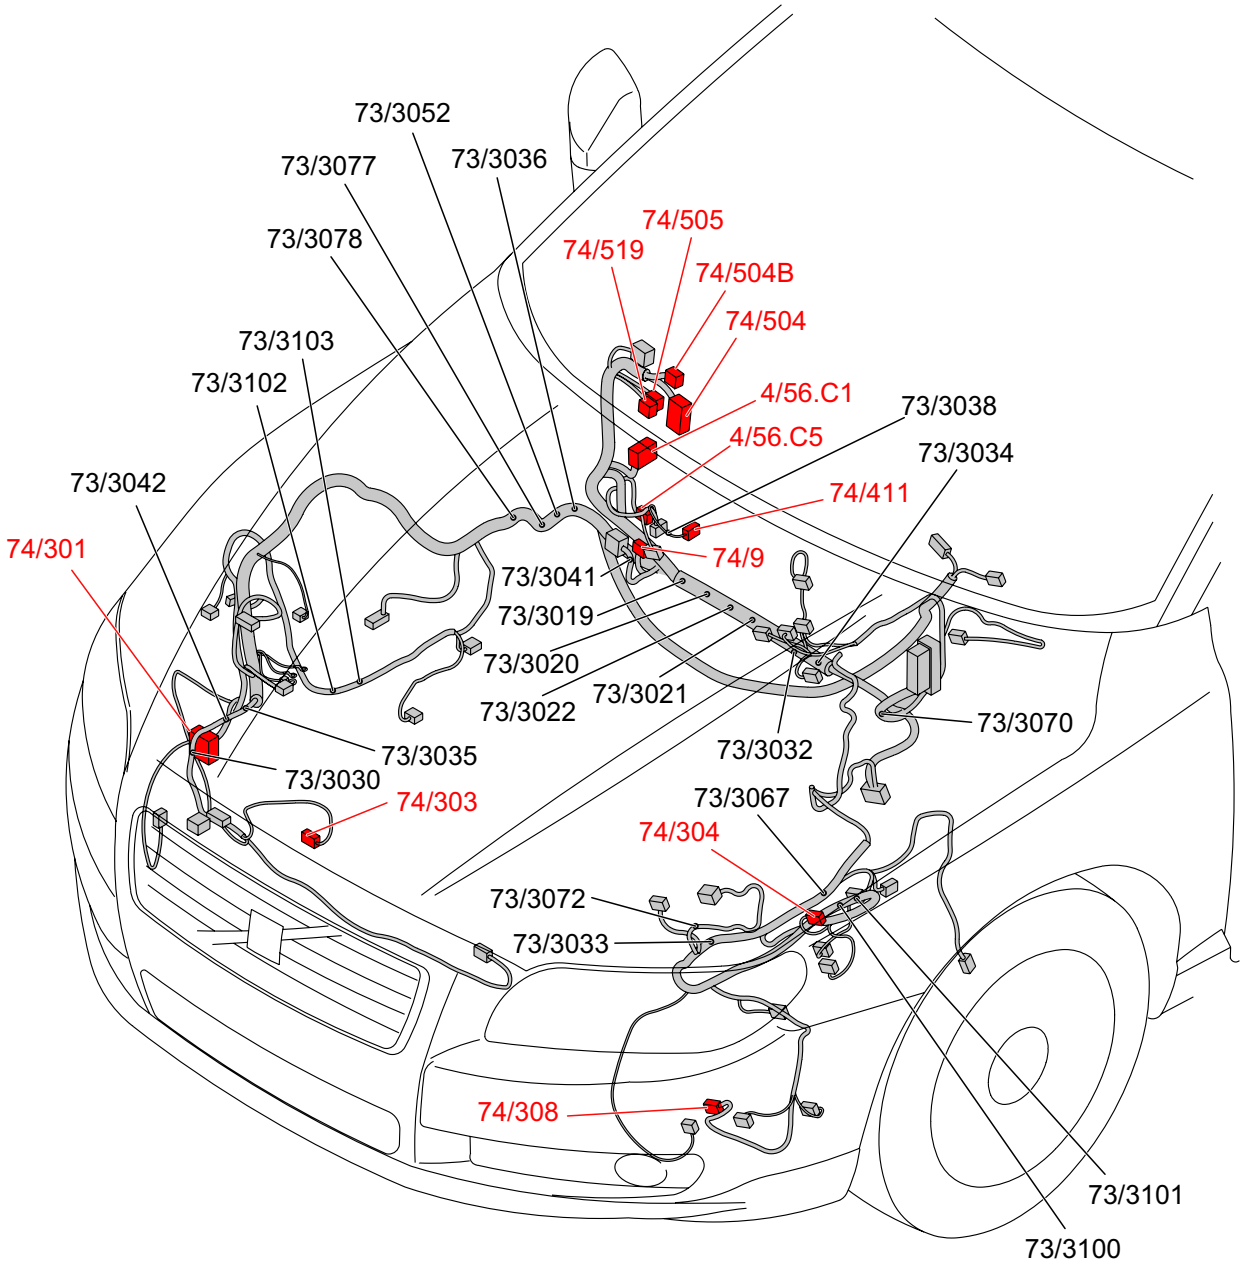

Проводка жгутов в автомобиле
Жгут проводки панели приборов, ЛР

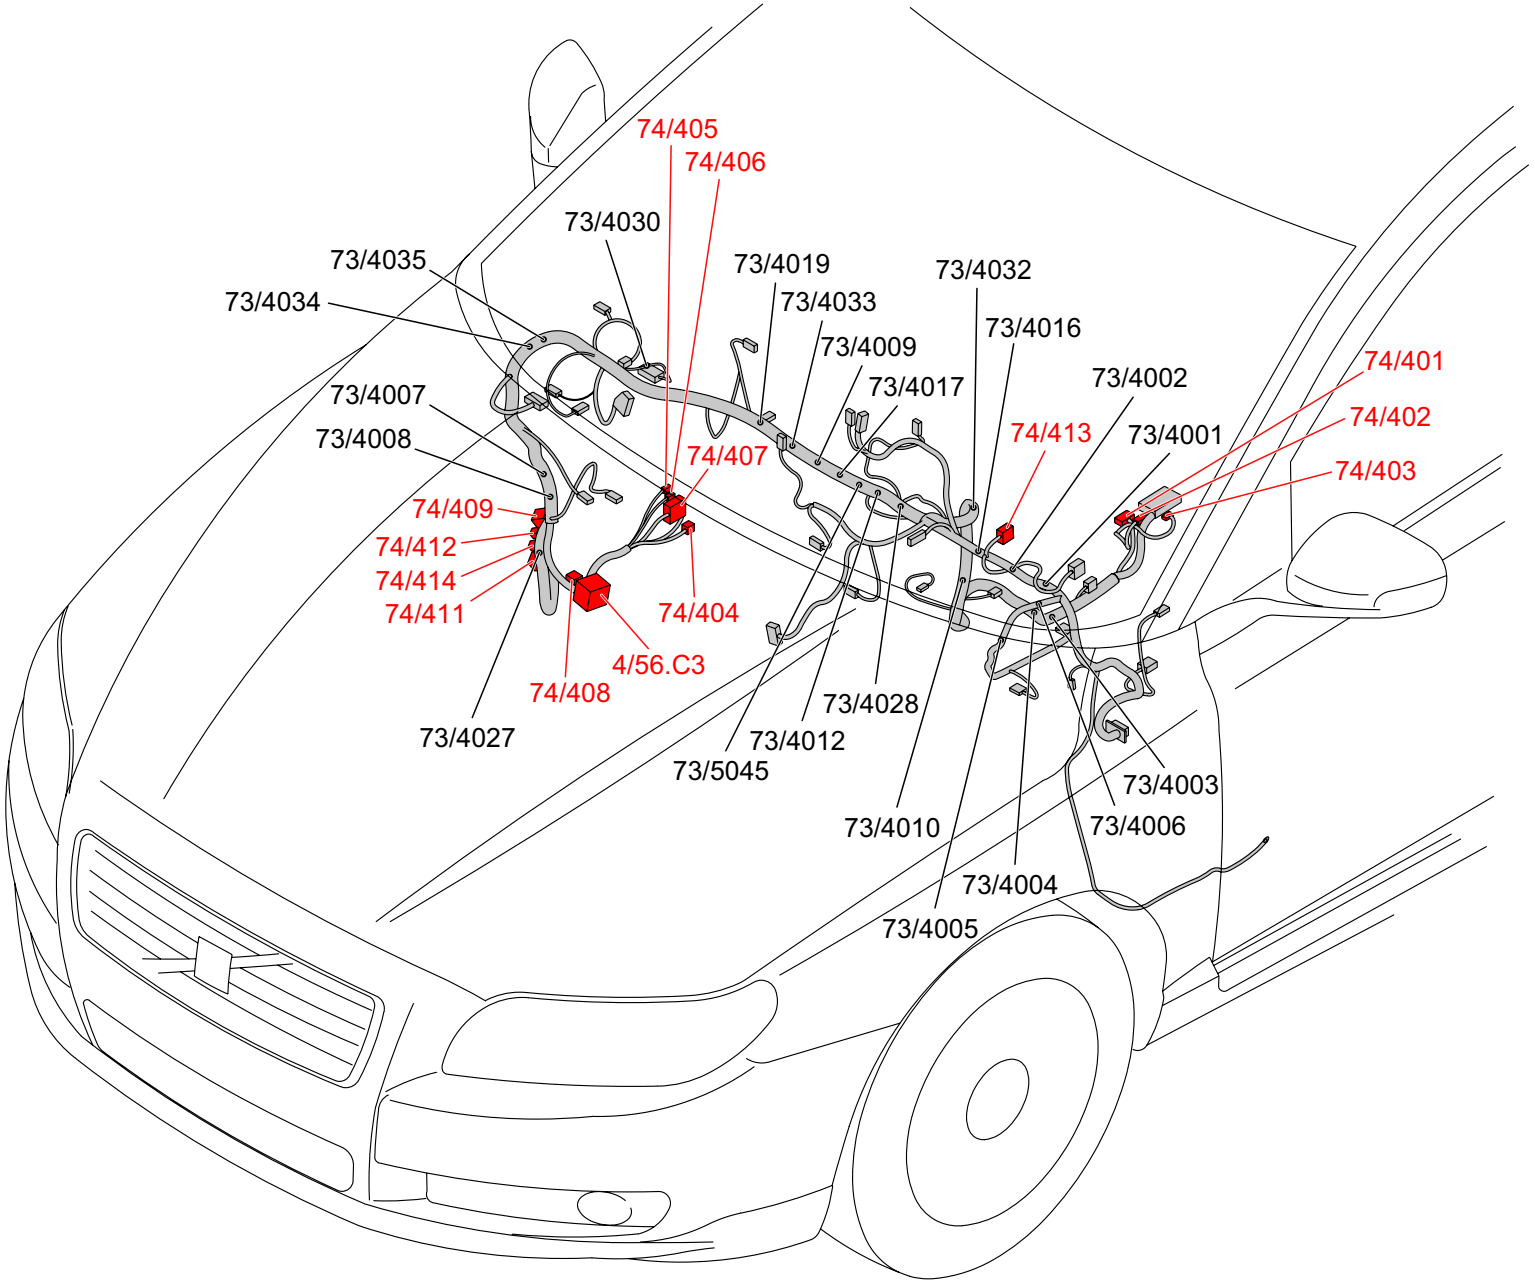

Проводка жгутов в автомобиле
Жгут проводки панели приборов, ПР

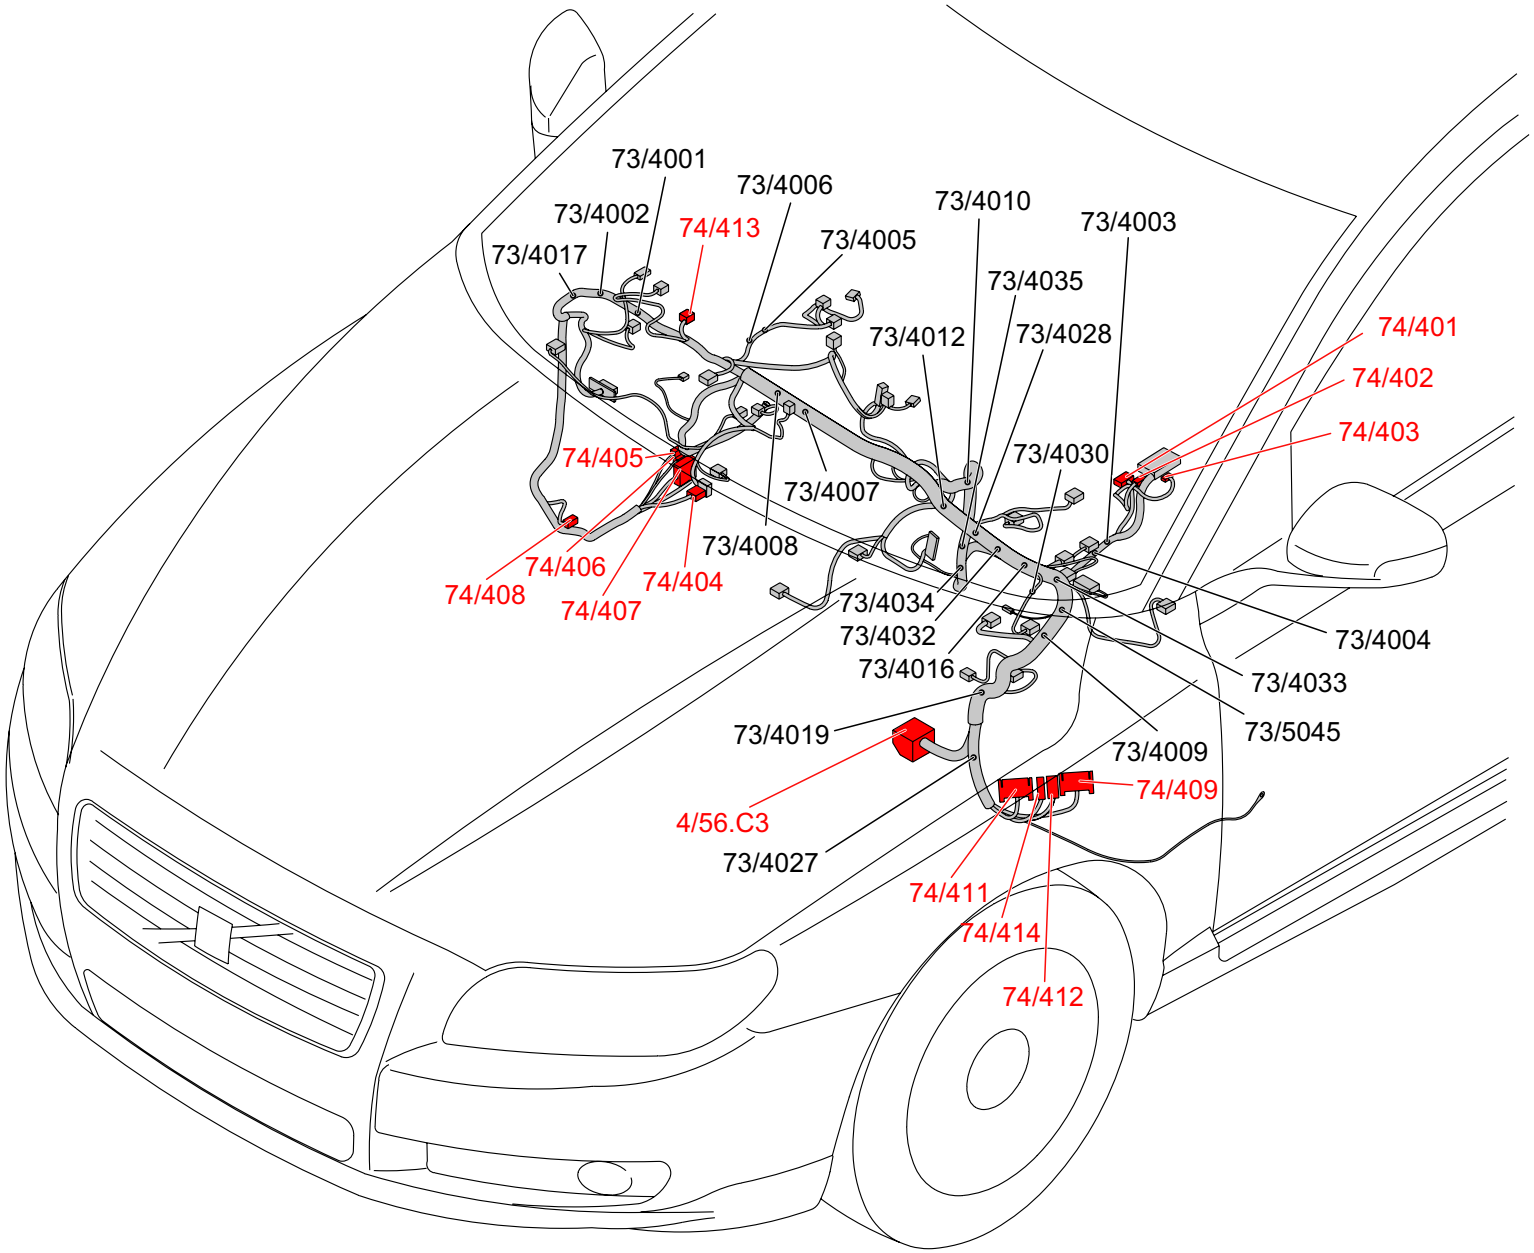

Проводка жгутов в автомобиле
Напольный жгут, ЛР

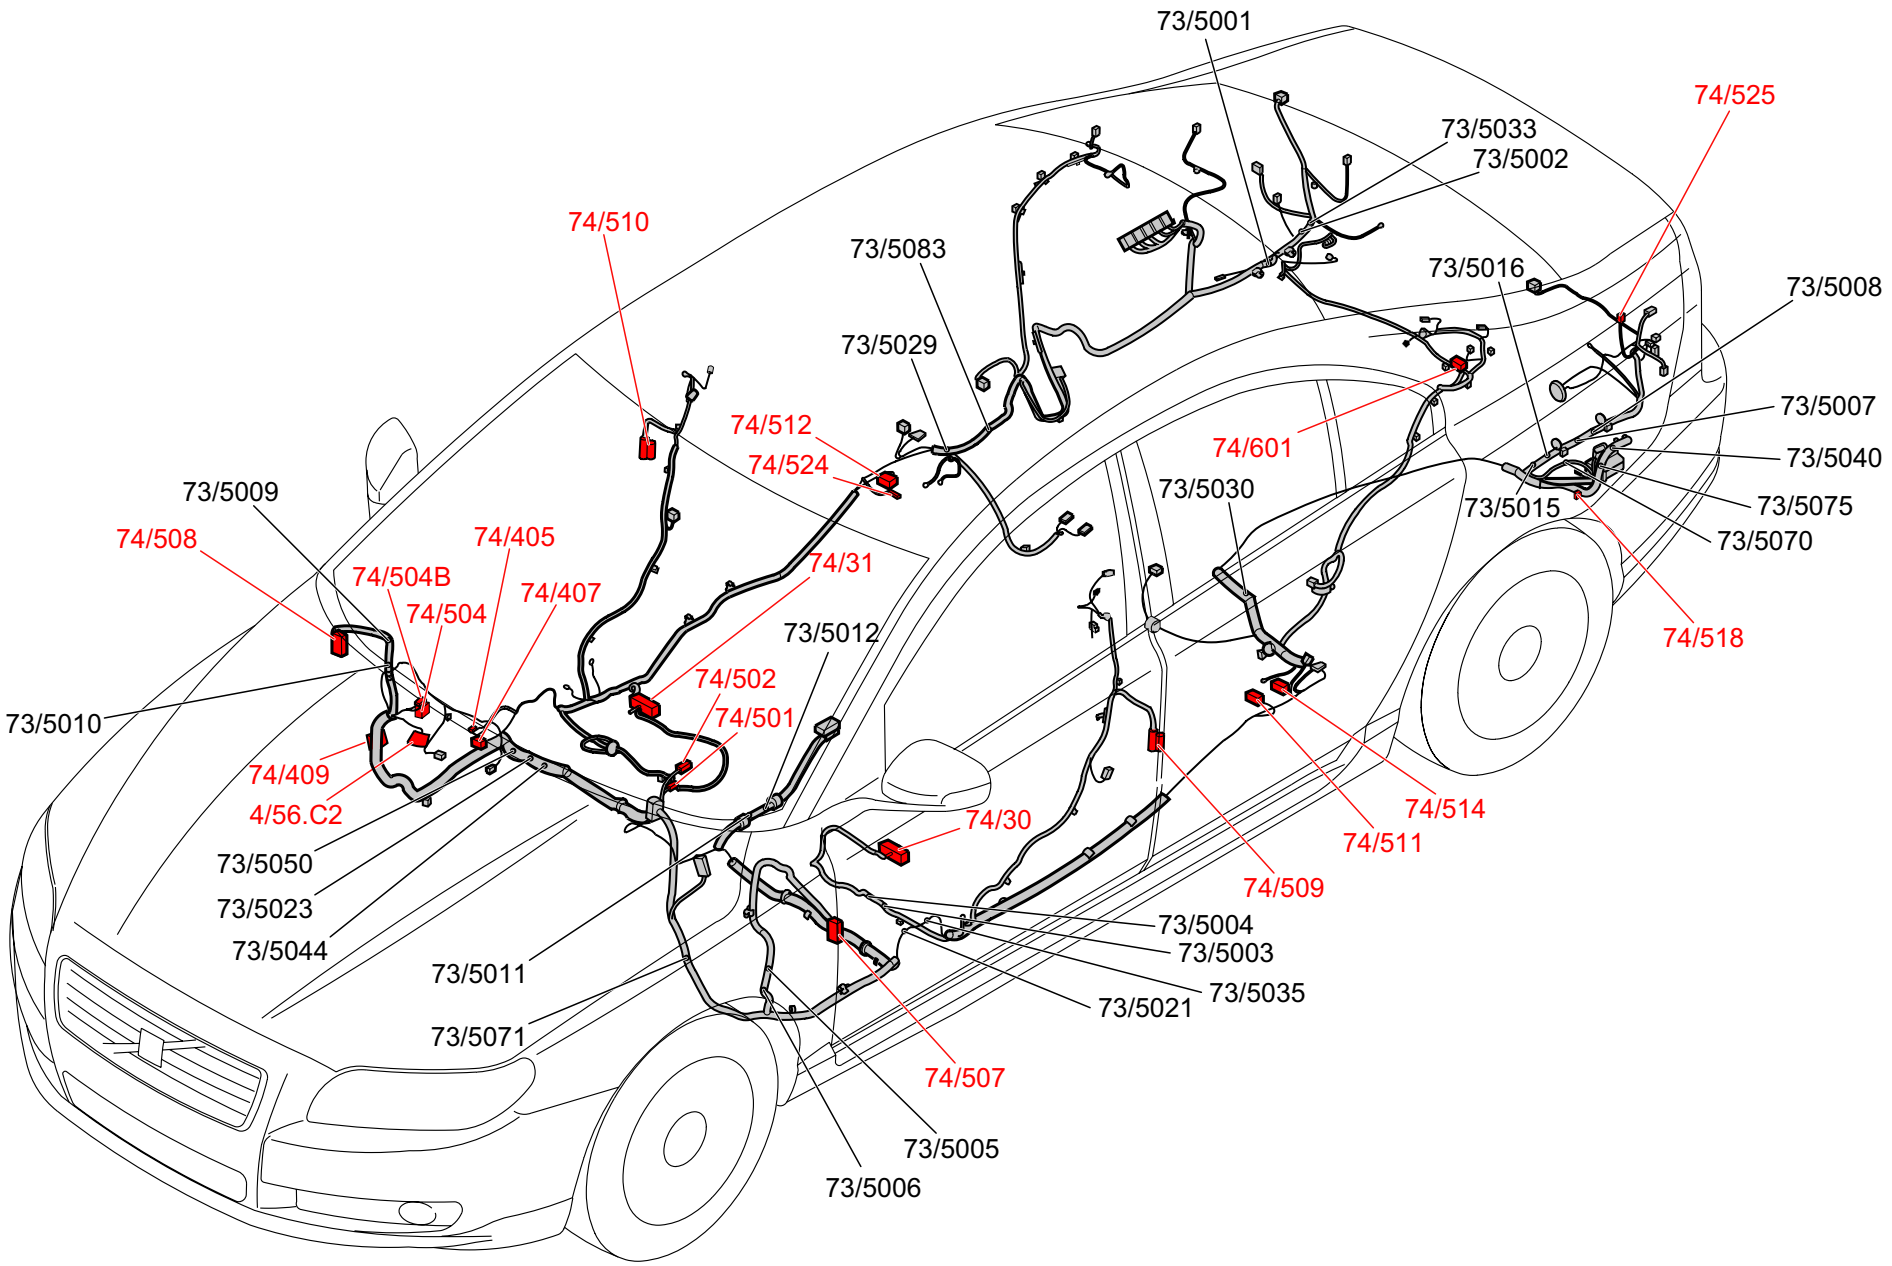

Проводка жгутов в автомобиле
Напольный жгут, ПР

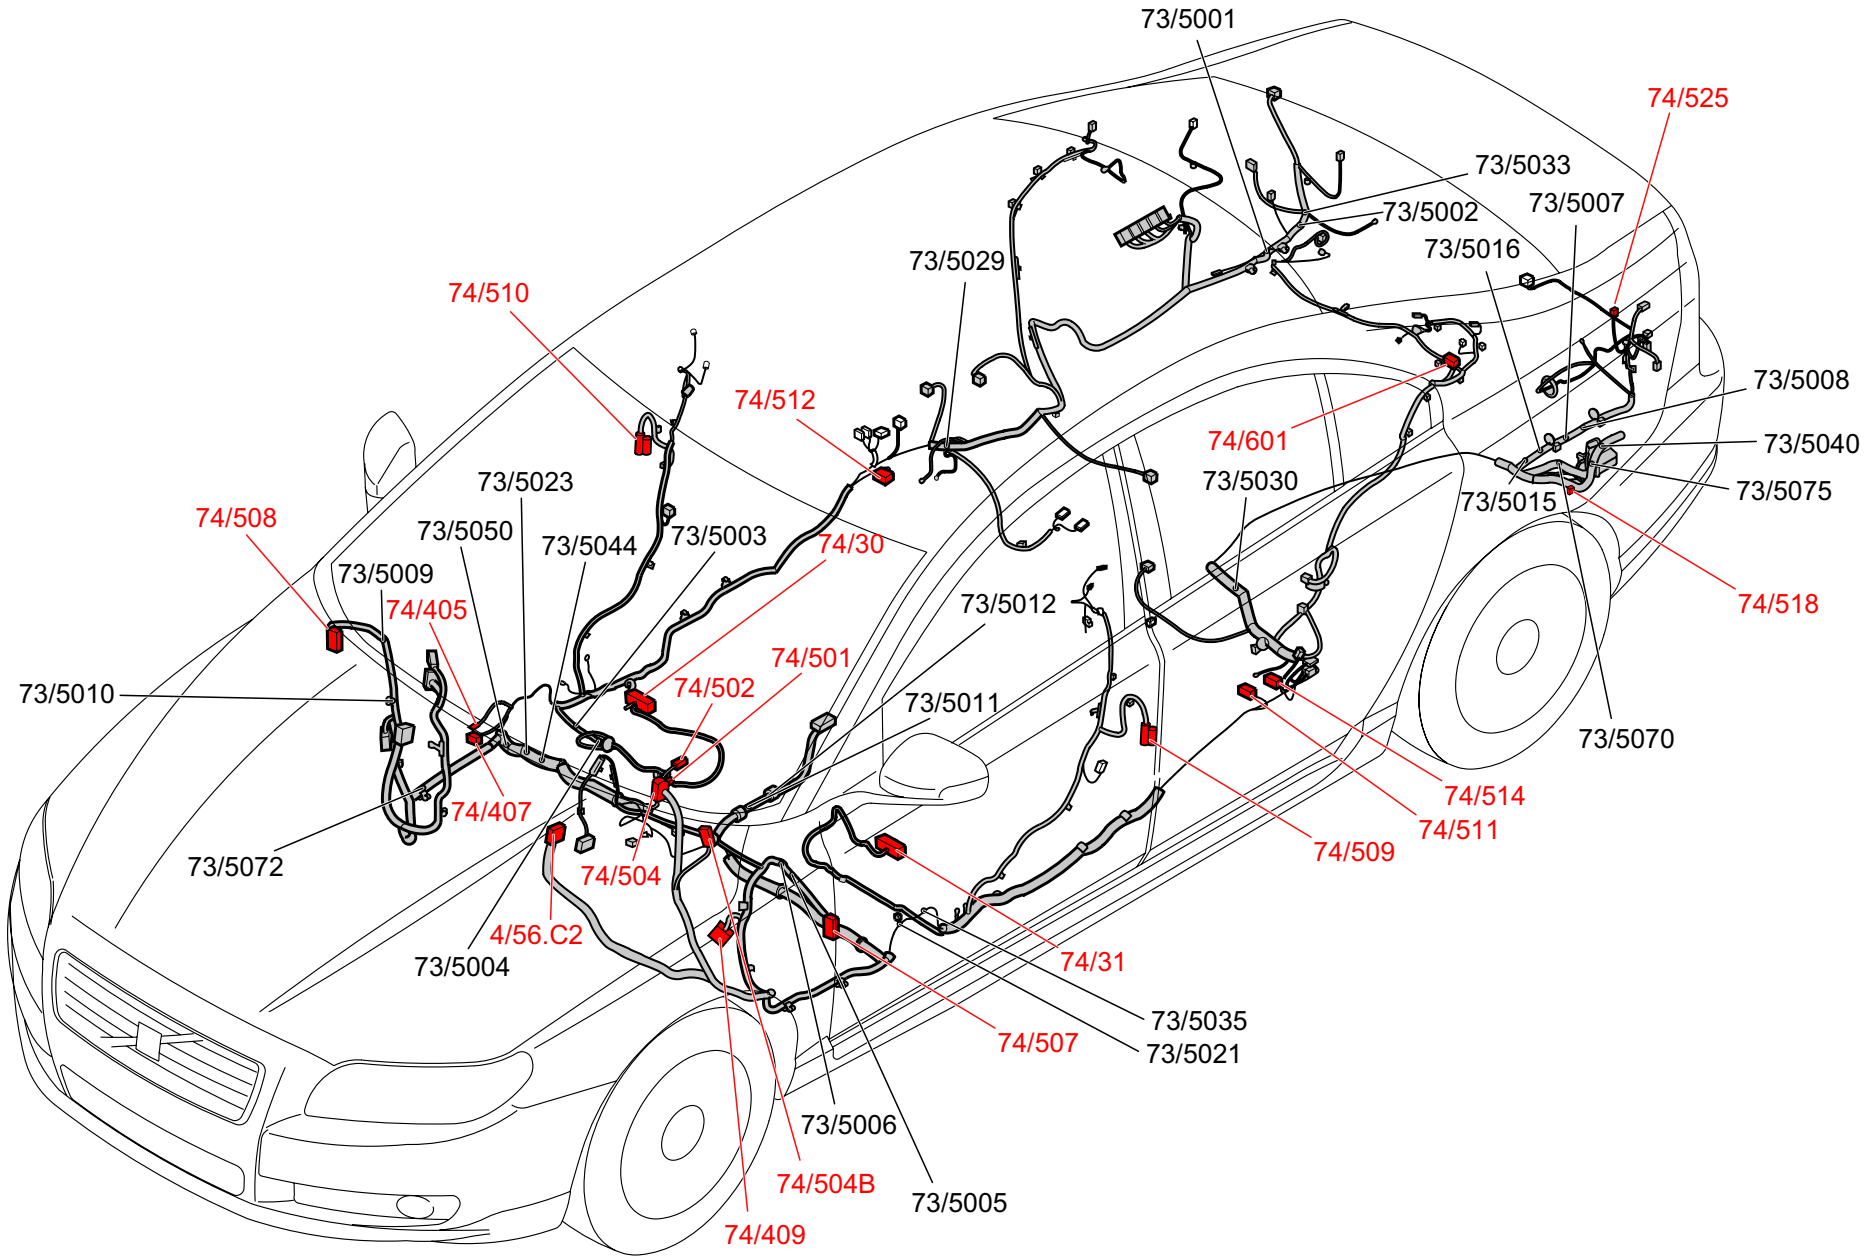

Проводка жгутов в автомобиле
Жгут проводки информационно-развлекательной системы, ЛР

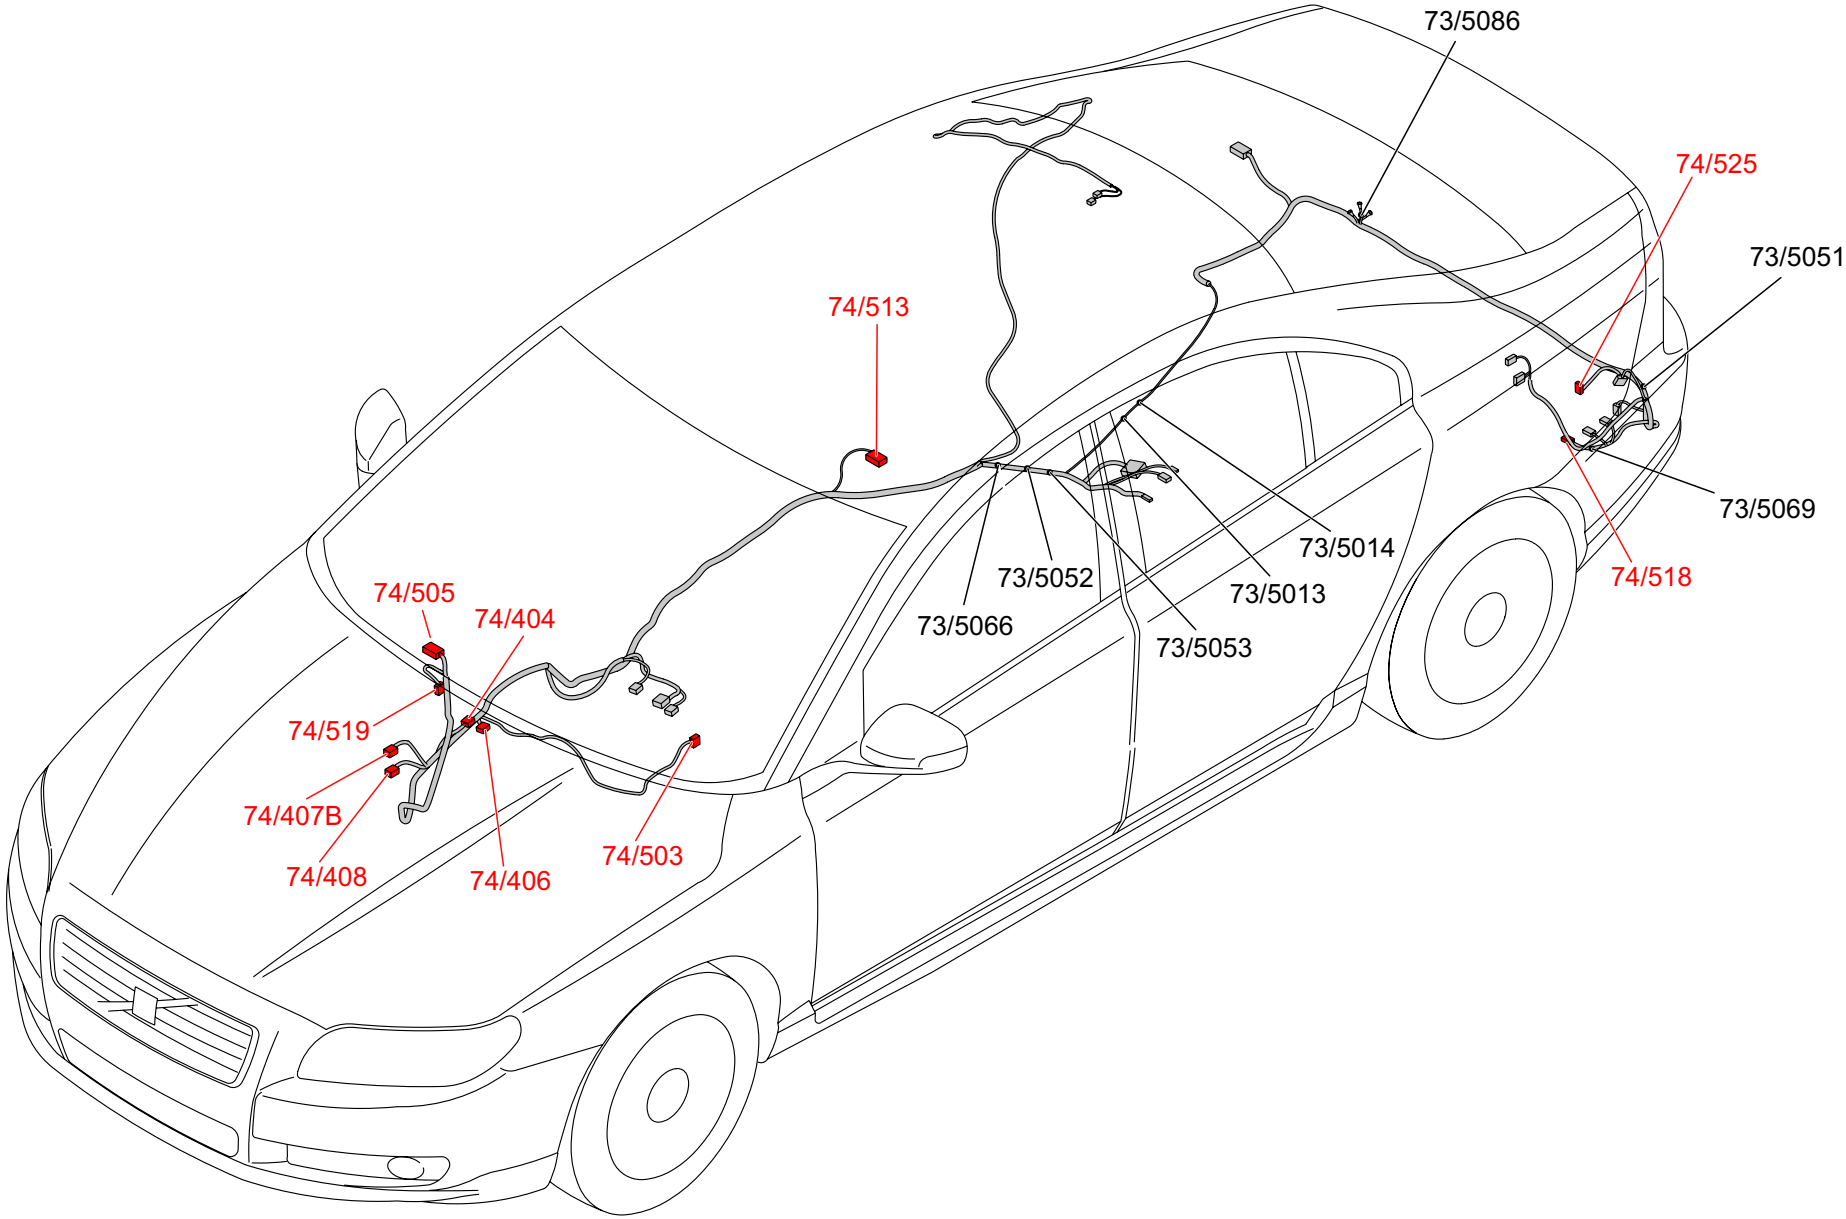

Проводка жгутов в автомобиле
Жгут проводки информационно-развлекательной системы, ПР

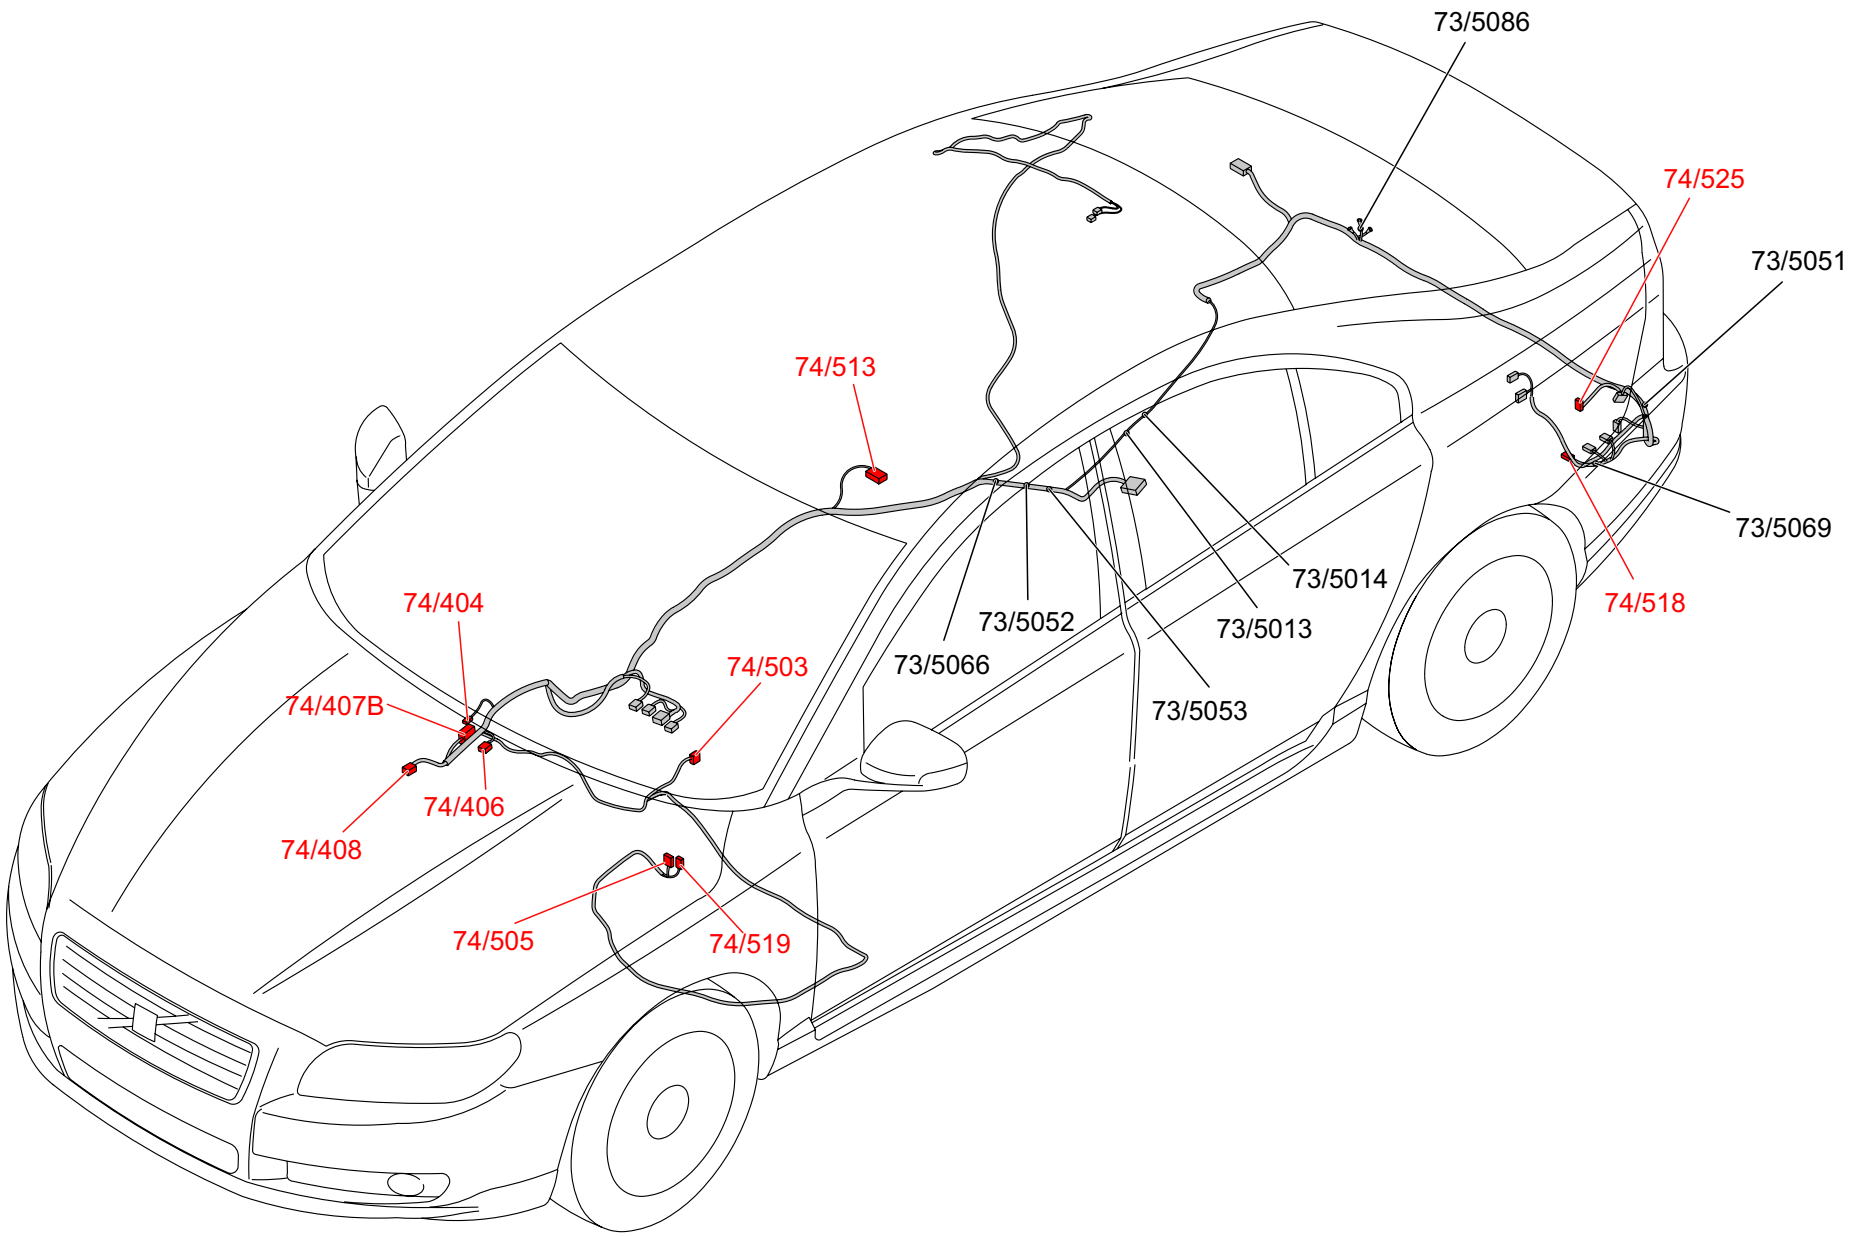

Проводка жгутов в автомобиле
Жгут проводки средней консоли

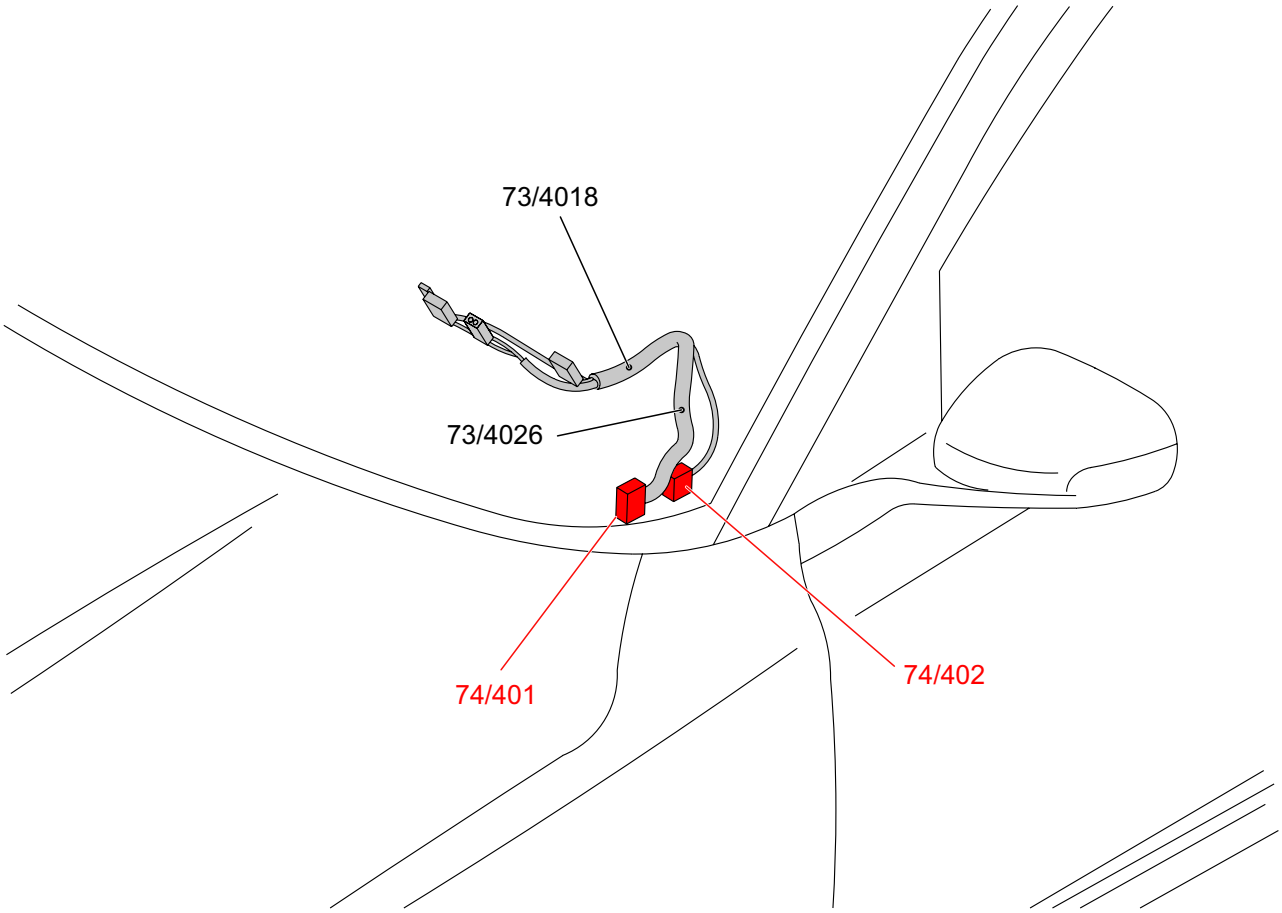

Проводка жгутов в автомобиле
Жгут потолочной проводки

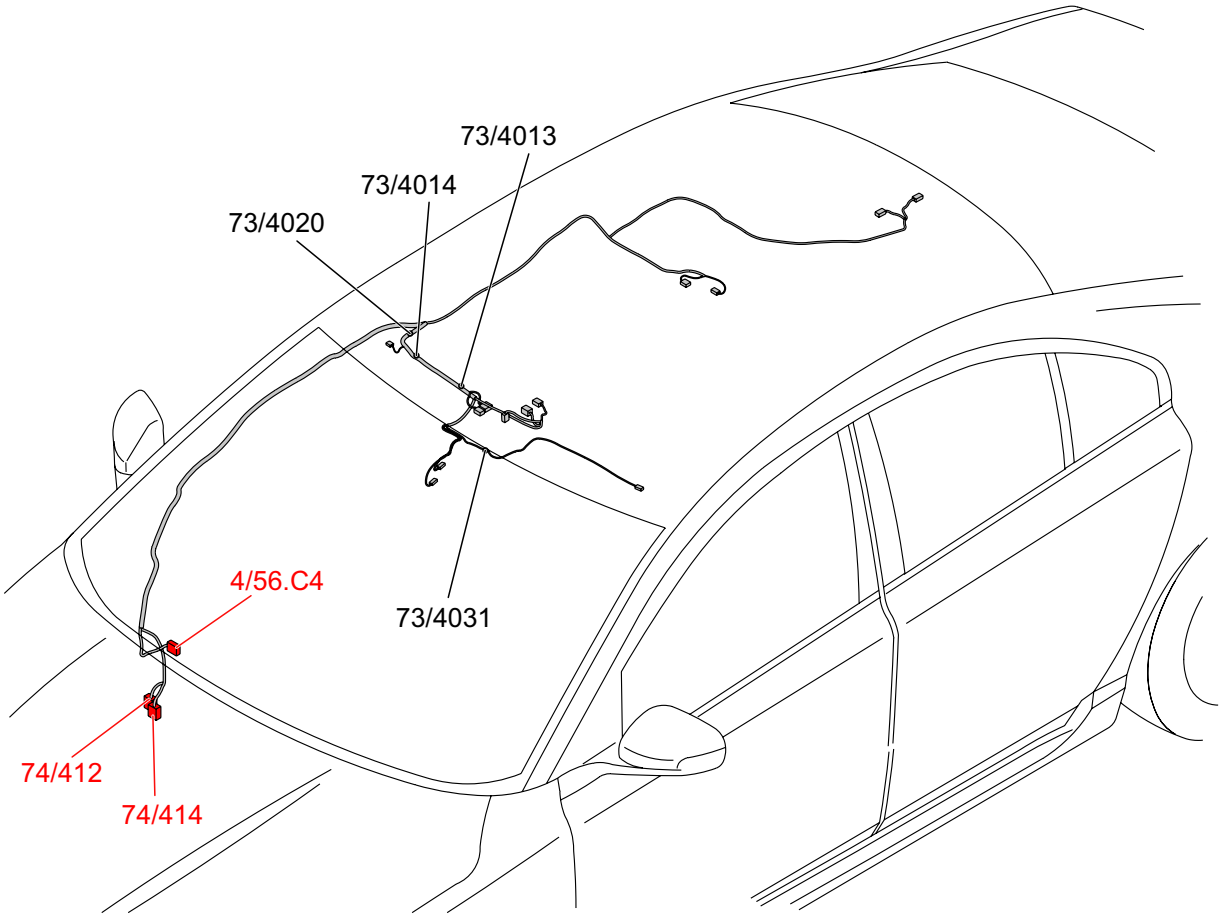

Проводка жгутов в автомобиле
Туннель жгута проводки

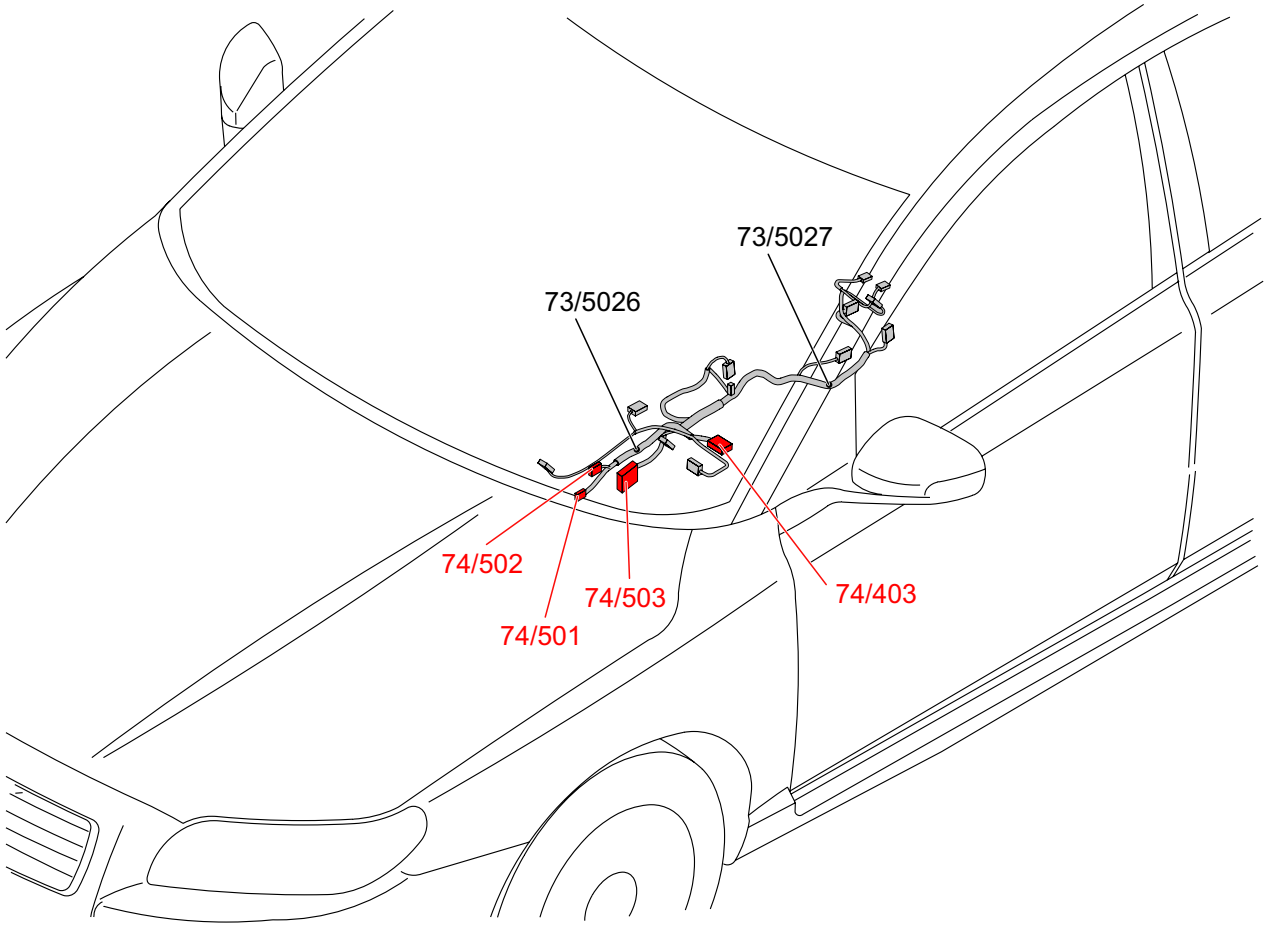

Проводка жгутов в автомобиле
Жгут проводки передней двери, левая

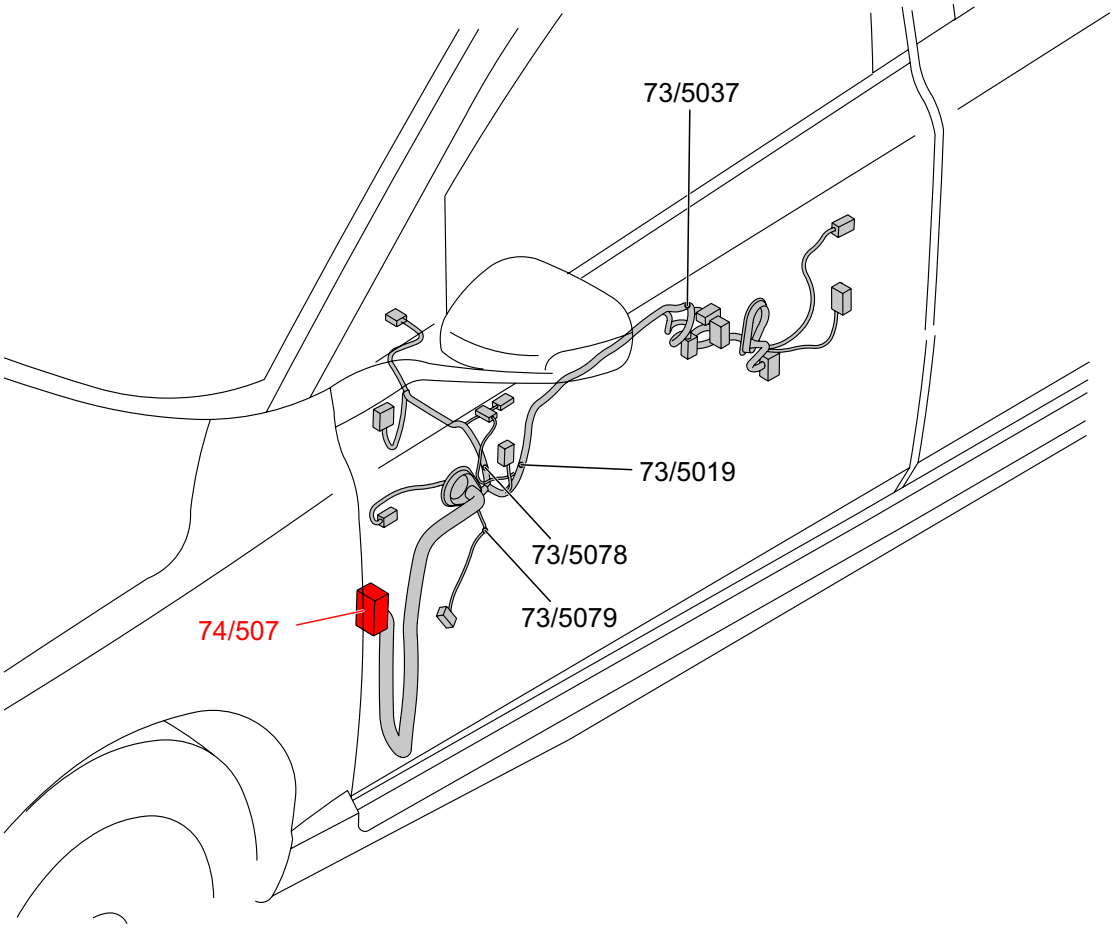

Проводка жгутов в автомобиле
Жгут проводки передней двери, правая

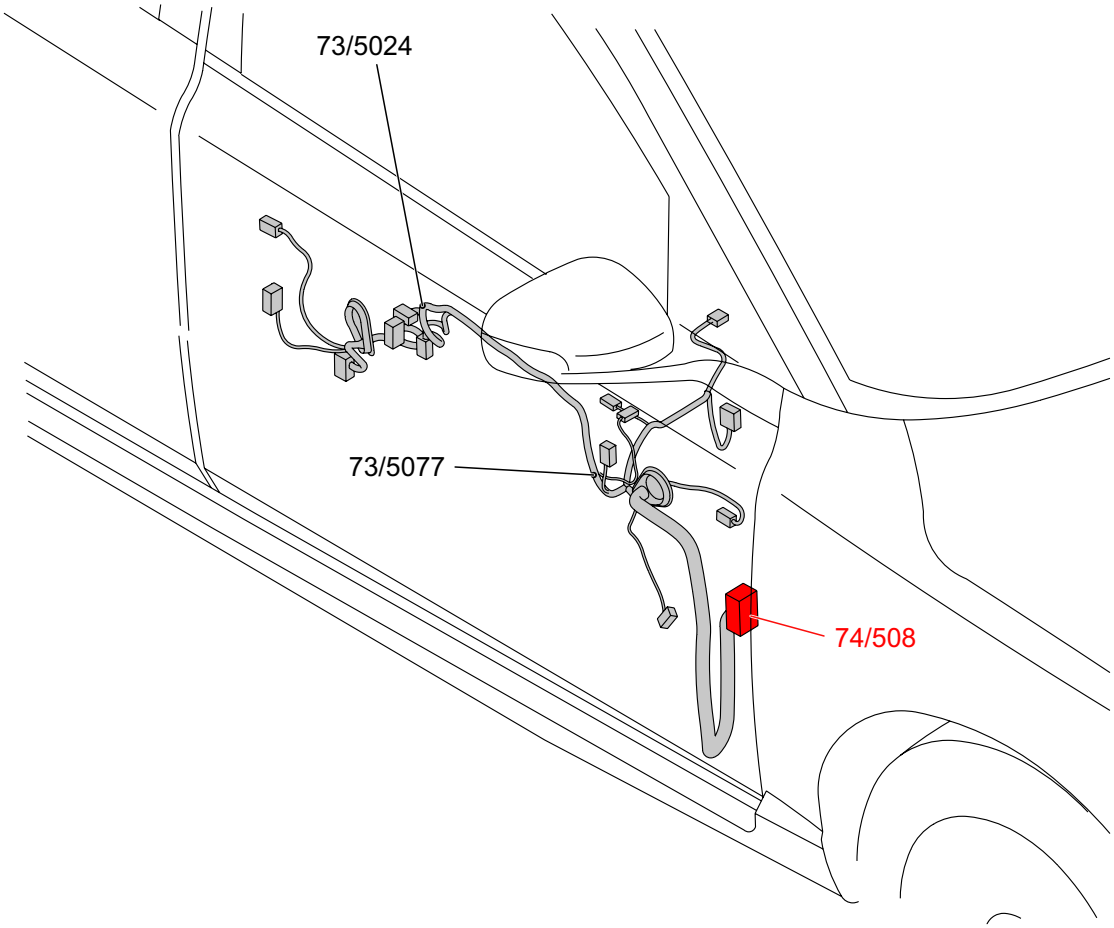

Проводка жгутов в автомобиле
Жгут проводки задней двери, левая

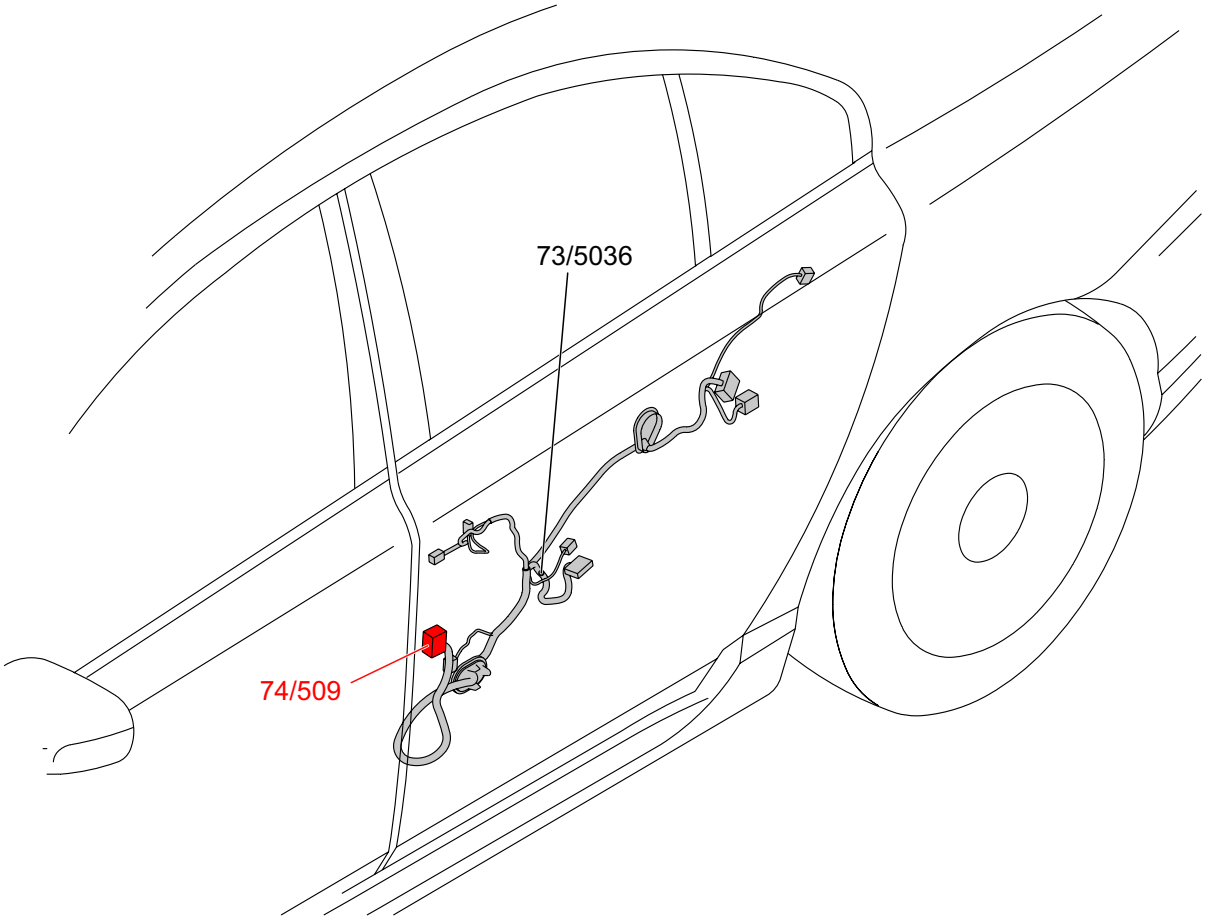

Проводка жгутов в автомобиле
Жгут проводки задней двери, правая

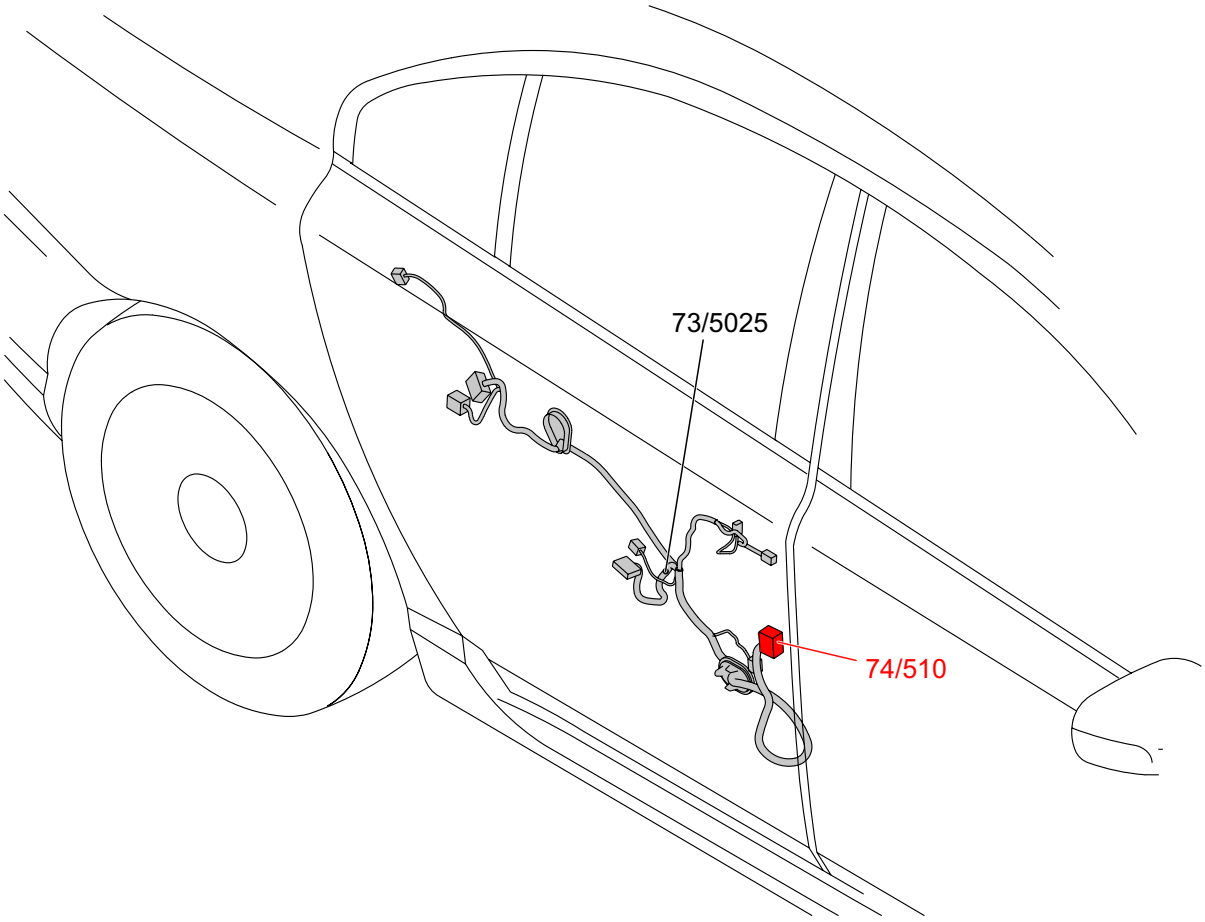

Проводка жгутов в автомобиле
Жгут проводки заднего люка

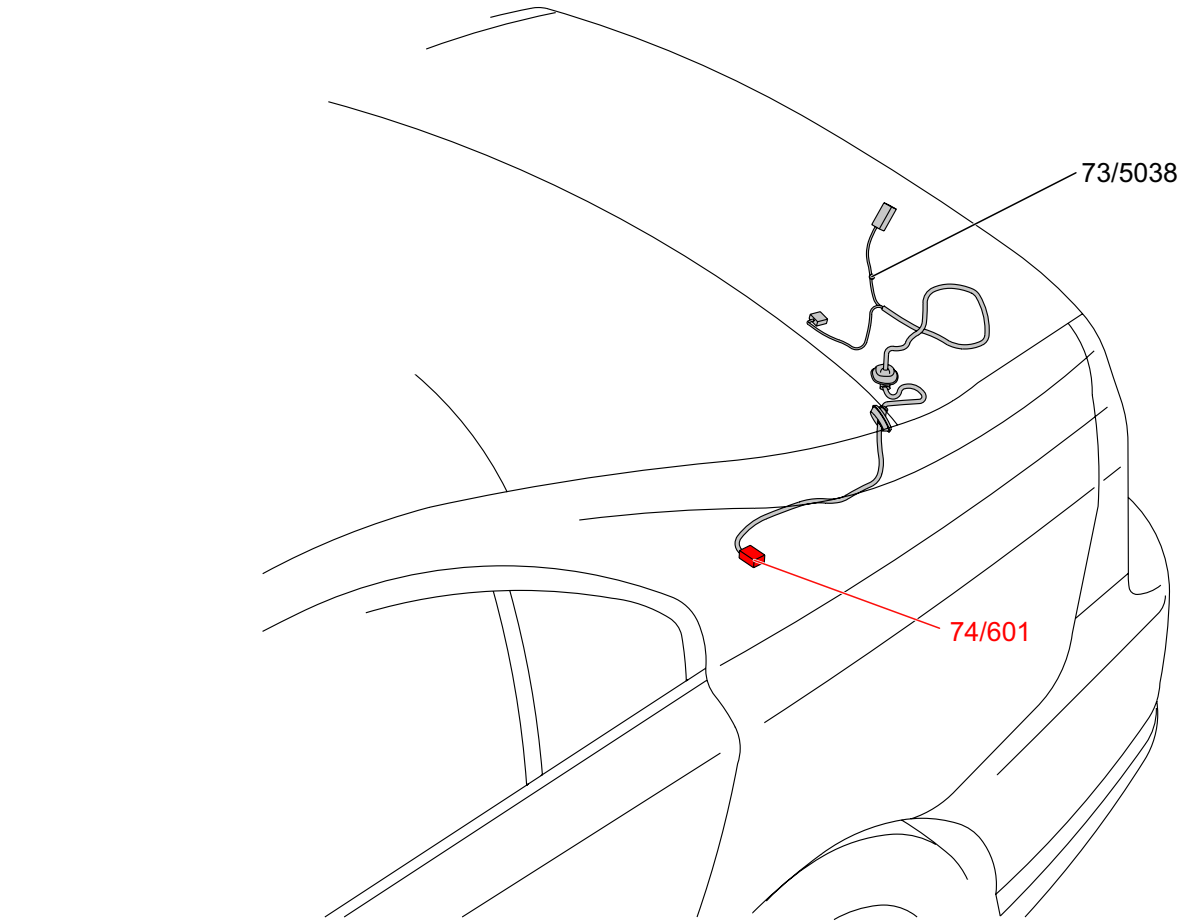

Проводка жгутов в автомобиле
Жгут проводки заднего моста

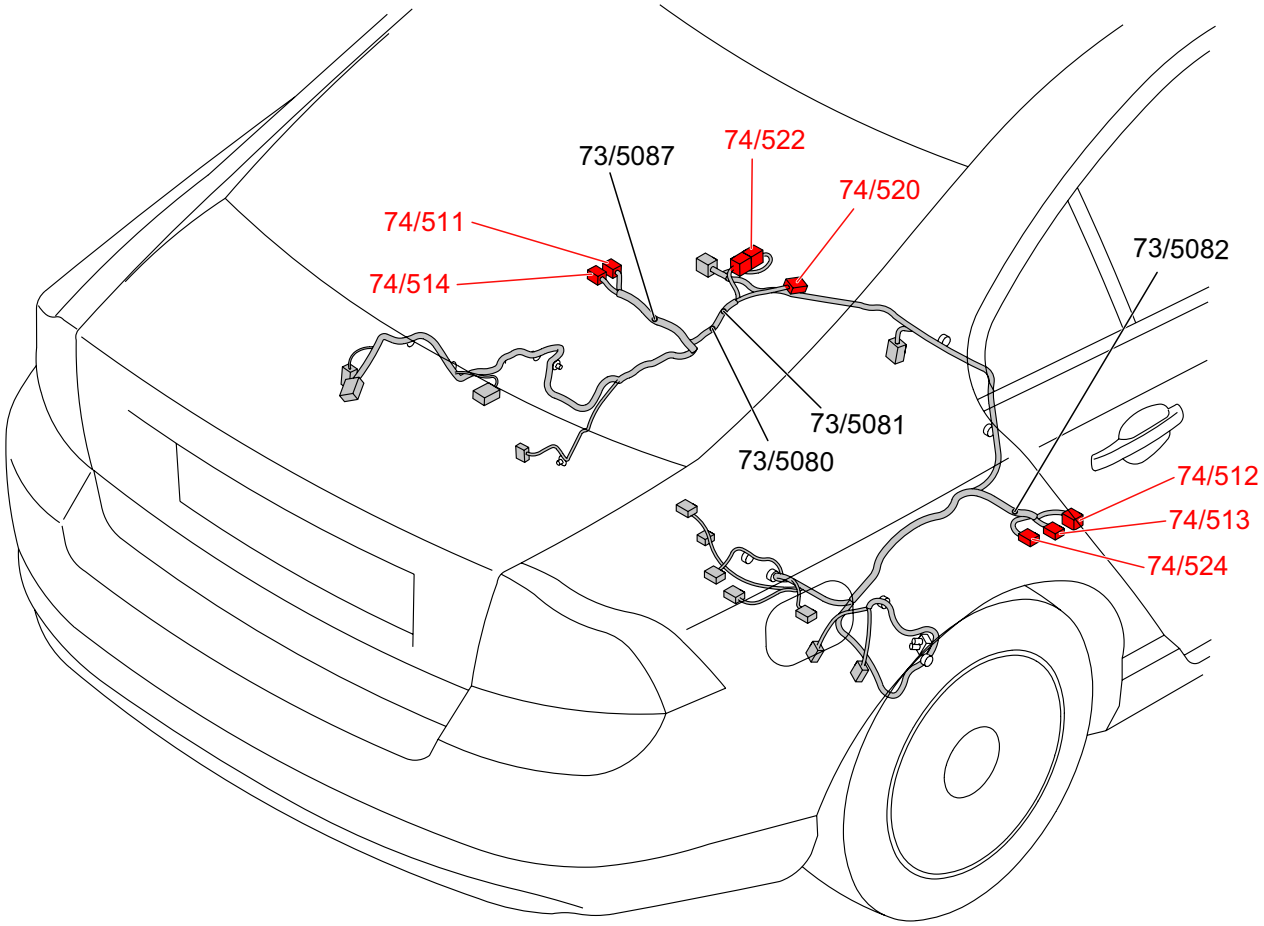

Иллюстрации компонентов 1/1 - 2/88

1/1 Аккумулятор

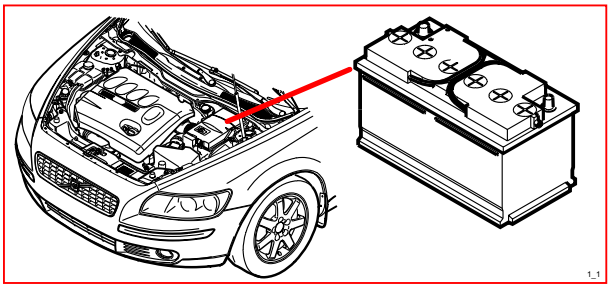

2/17 Реле рожка звукового сигнала

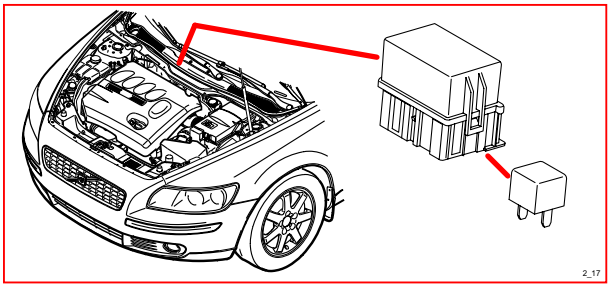

2/22 Реле, климатическое оборудование

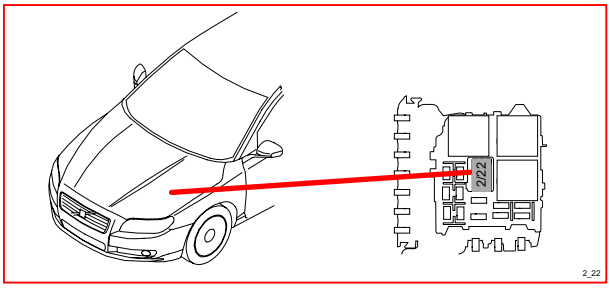

2/31 Реле, питание 15

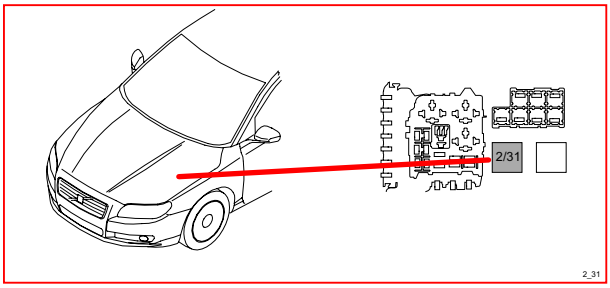

2/32 Главное реле системы управления двигателем

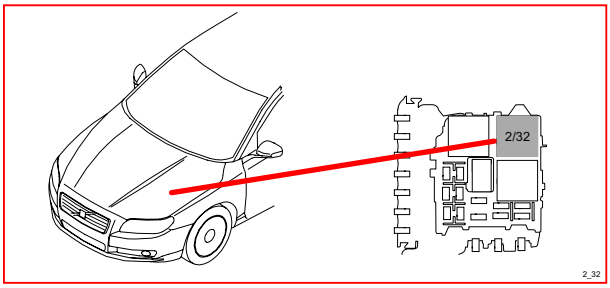

2/35 Реле стартера

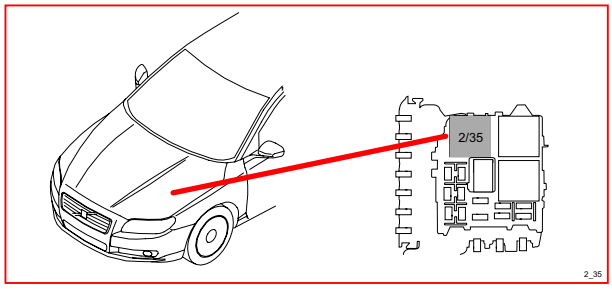

2/64 Реле дополнительного света, аксессуар

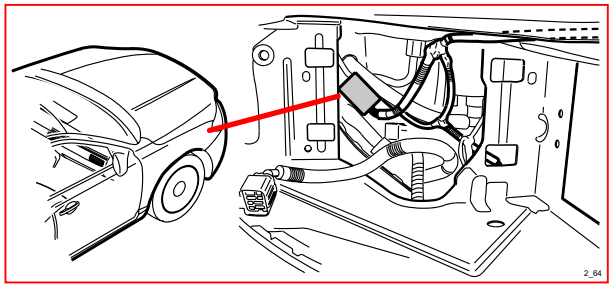

2/75 Реле задних регулируемых подголовников

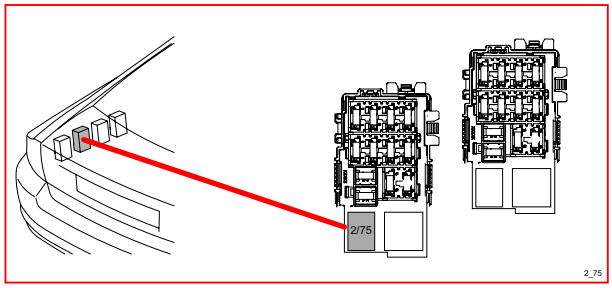

2/82 Реле электронагреваемого заднего стекла

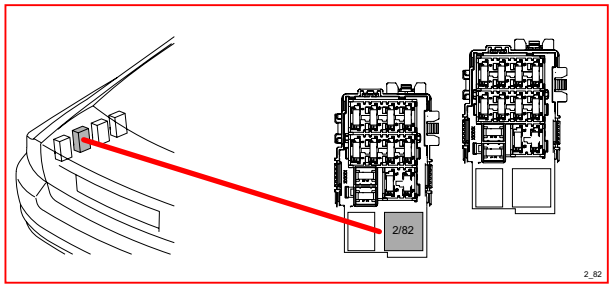

2/88 Реле 15-питания, заднее

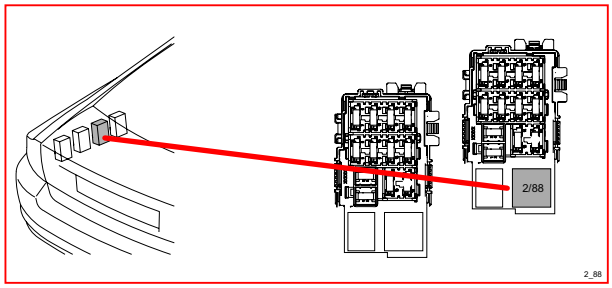

Иллюстрации компонентов
2/193 - 3/25

2/193 Реле функций комфорта

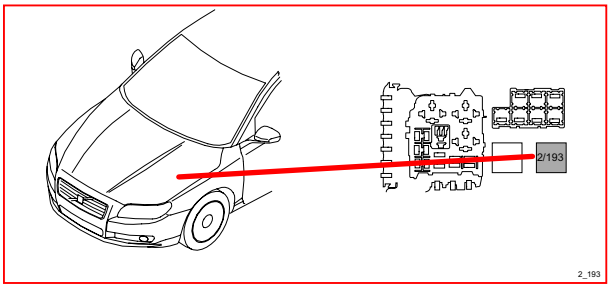

2/239 Реле насоса охлаждающей жидкости, 8-цил.

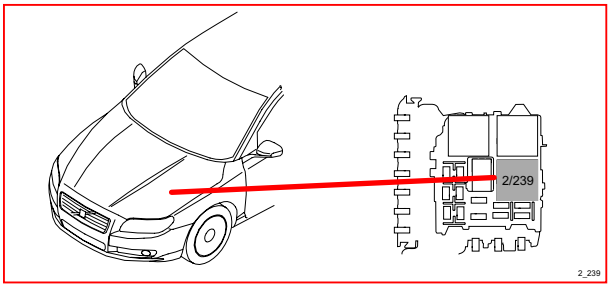

3/4 Кнопки руля, левые (SWSL)

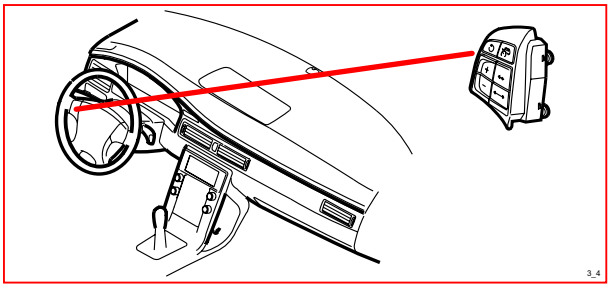

3/6 Переключатель, предупредительные мигающие сигналы

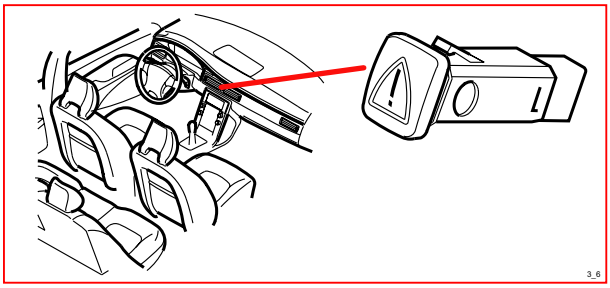

3/8 Переключатель электронагреваемого заднего стекла/зеркал заднего вида

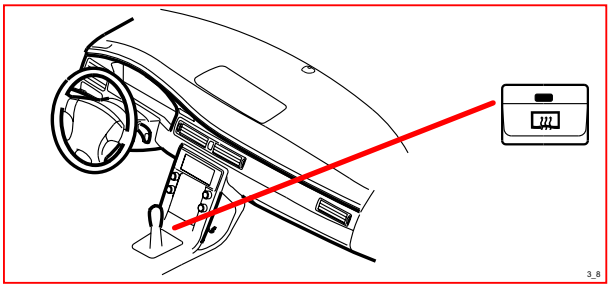

3/9 Контакт сигнала торможения

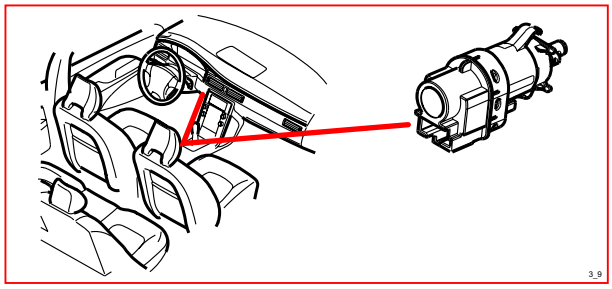

3/10 Контакт, сигнал заднего хода

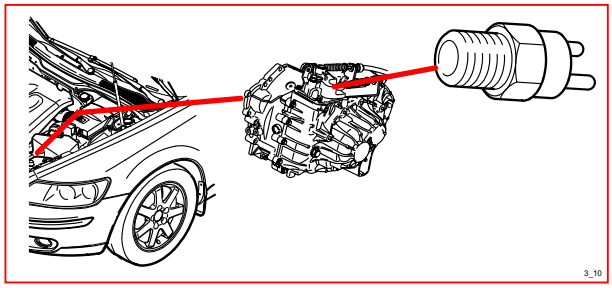

3/19 Переключатель стеклоподъемника задней двери, левая

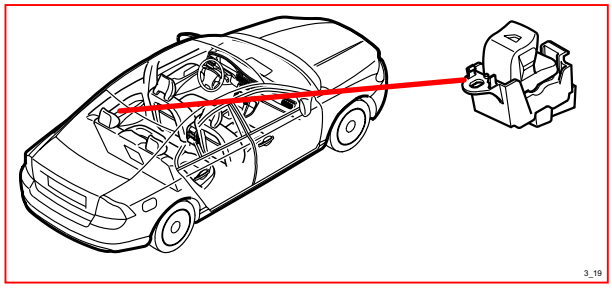

3/21 Переключатель стеклоподъемника задней двери, правая

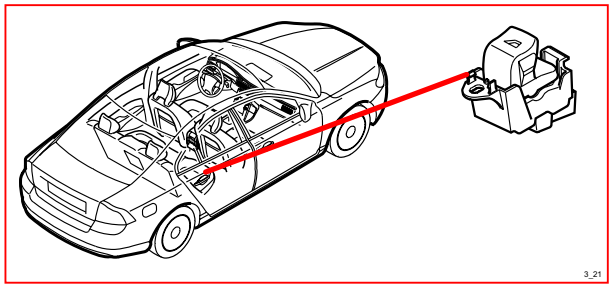

3/25 Переключатель, электроманеврируемый потолочный люк

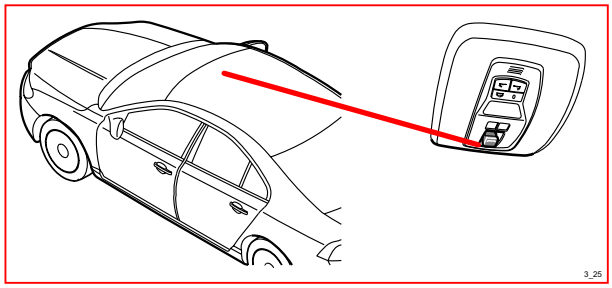

Иллюстрации компонентов
3/26 - 3/82

3/26 Блок маневрирования сиденьем водителя с электроприводом

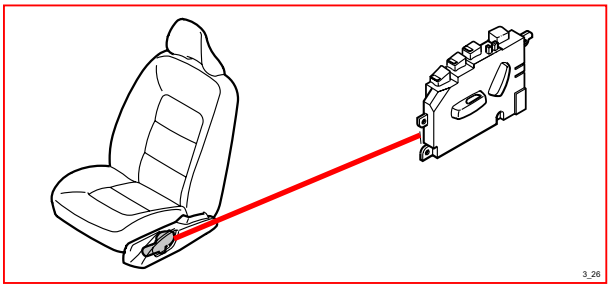

3/27 Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом

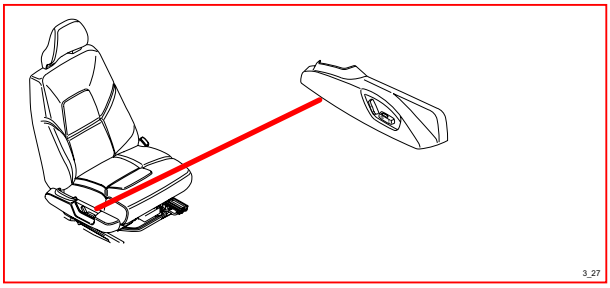

3/35 Переключатель, рукоятка крышки багажника

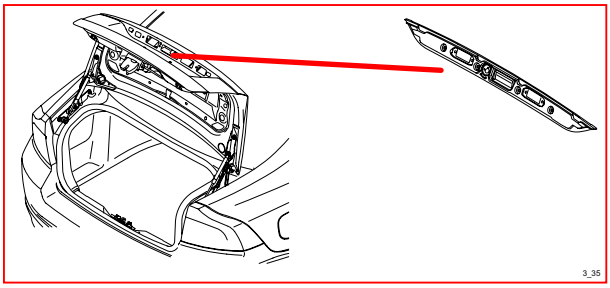

3/37 Контакт рожка звукового сигнала

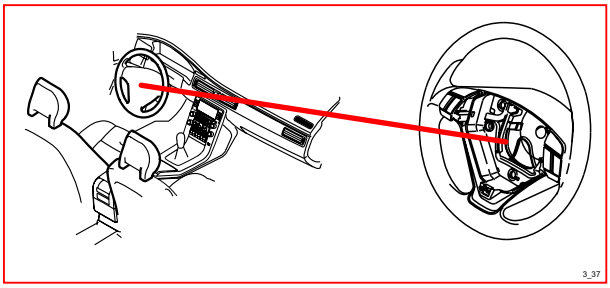

3/47 Контакт, стояночный тормоз

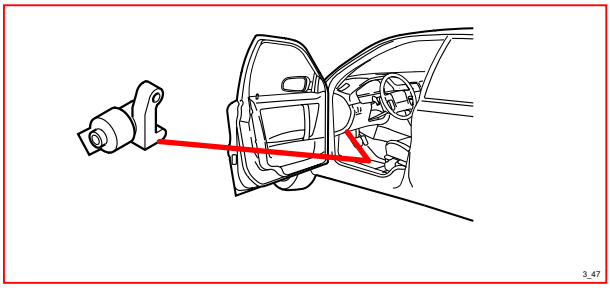

3/60 Переключатель дополнительного света

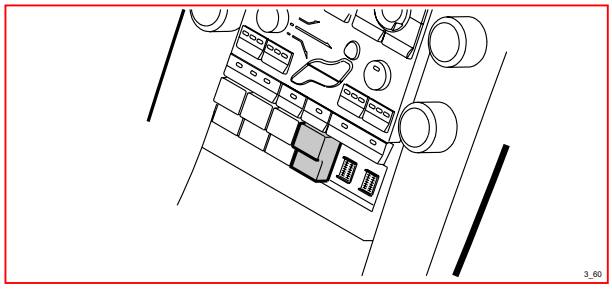

3/62 Контакт, сигнализация, капот двигателя

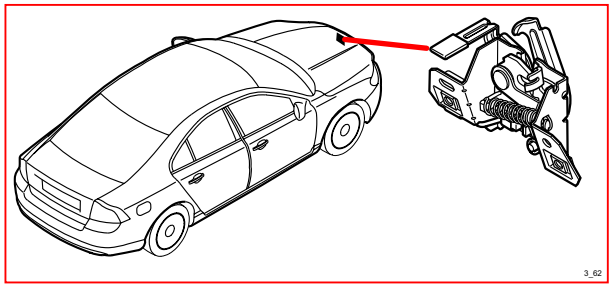

3/65 Переключатель электронагреваемого заднего сиденья

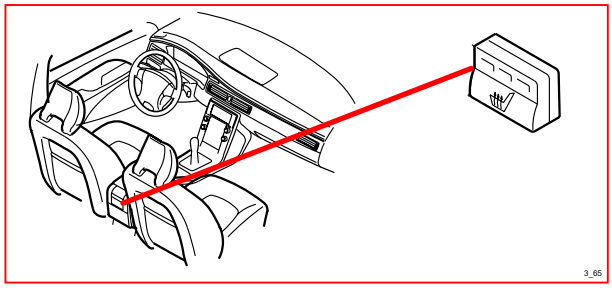

3/80 Переключатель центрального замка двери

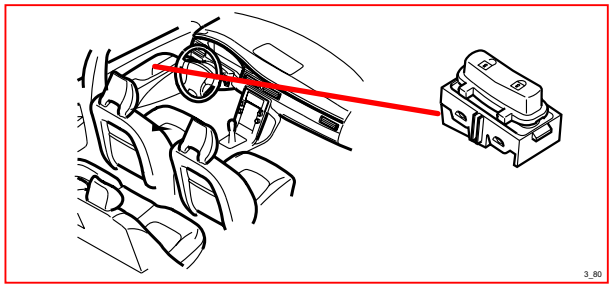

3/82 Переключатель центрального замка двери пассажира

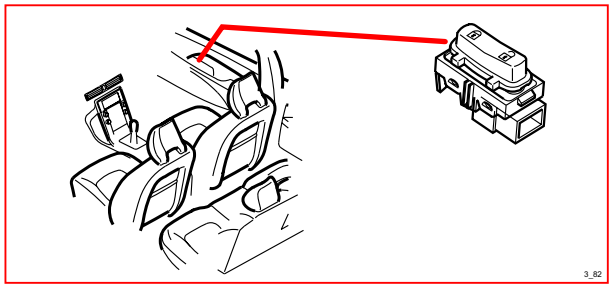

Иллюстрации компонентов
3/83 - 3/128

3/83 Переключатель стеклоподъемников двери пассажира

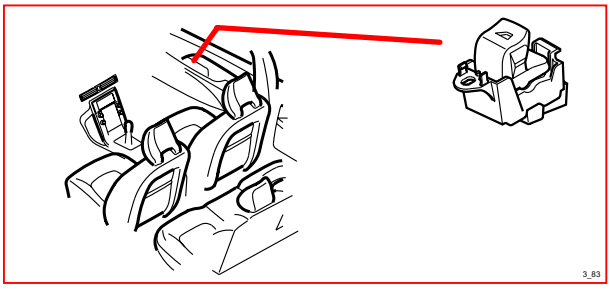

3/93 Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя

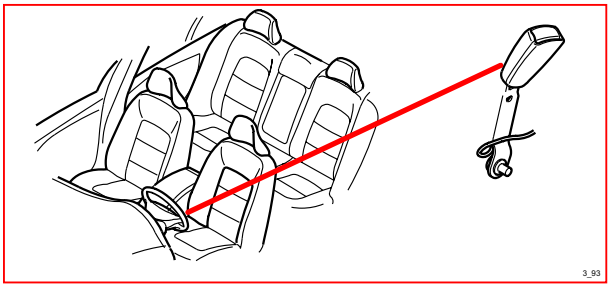

3/94 Контакт замка ремня, сиденье пассажира

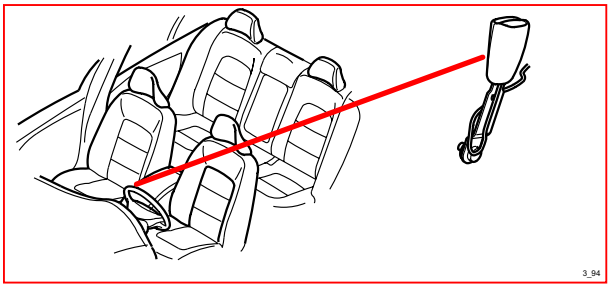

3/111 Модуль выключателей освещения (LSM)

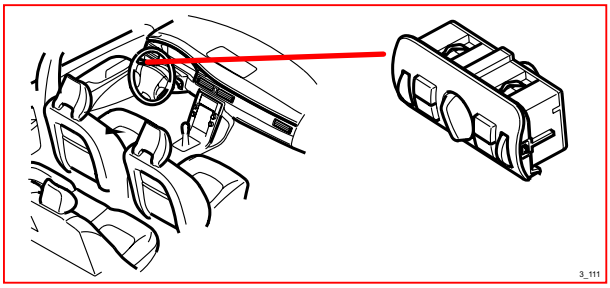

3/112 Климатическое оборудование

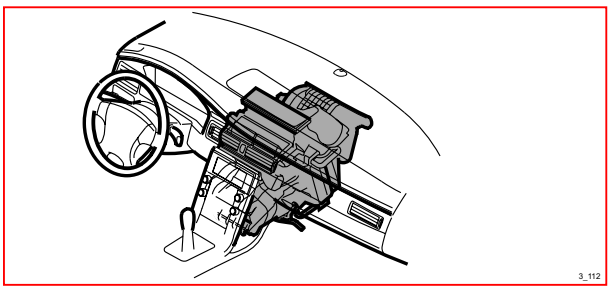

3/113 Реле задних регулируемых подголовников

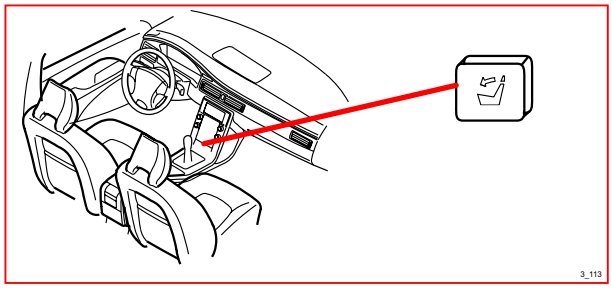

3/117 Модуль маневрирования, потолочная лампа

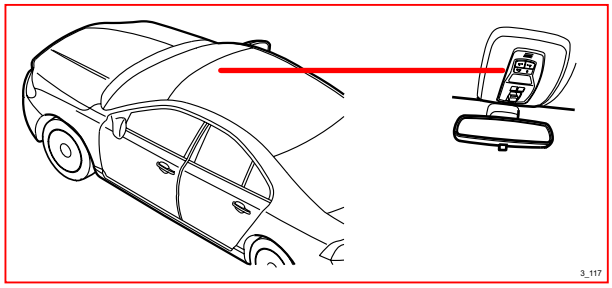

3/126 Модуль двери водителя (DDM)

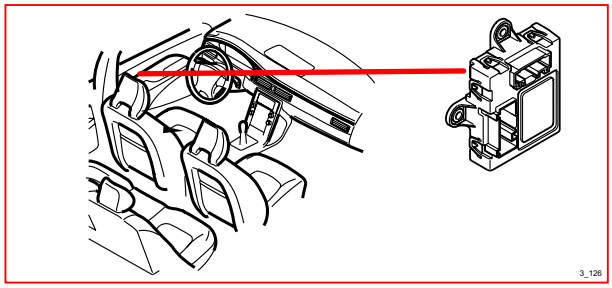

3/127 Модуль двери пассажира (PDM)

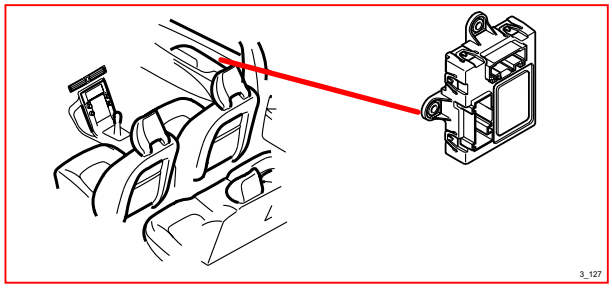

3/128 Модуль левой задней двери (LDM)

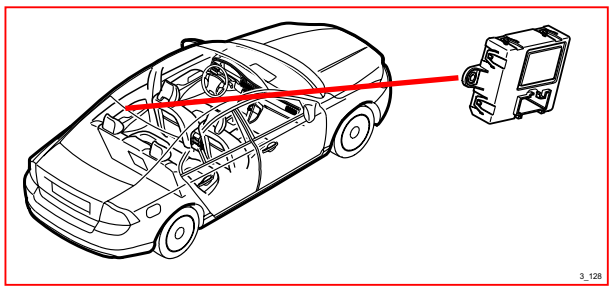

Иллюстрации компонентов
3/129 - 3/217

3/129 Модуль правой задней двери (RDM)

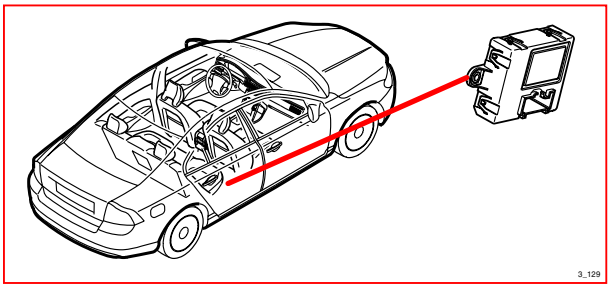

3/130 Модуль рулевого колеса (SWM)

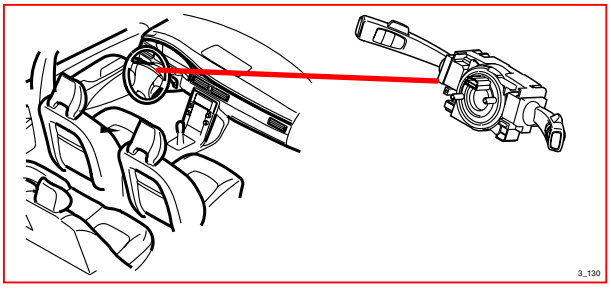

3/131 Кнопки руля, правые (SWSR)

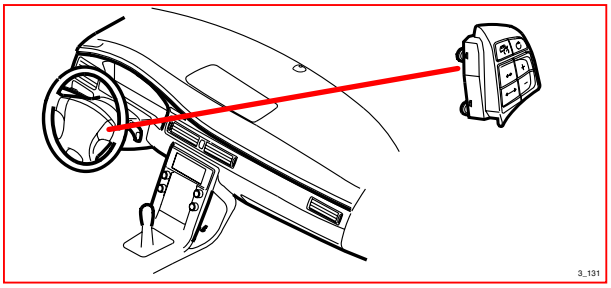

3/132 Модуль управления запуска (SCU)

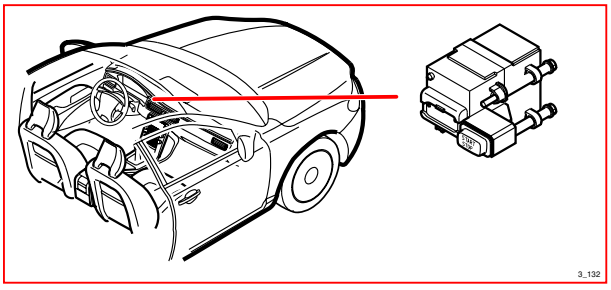

3/135 Переключатель RTI

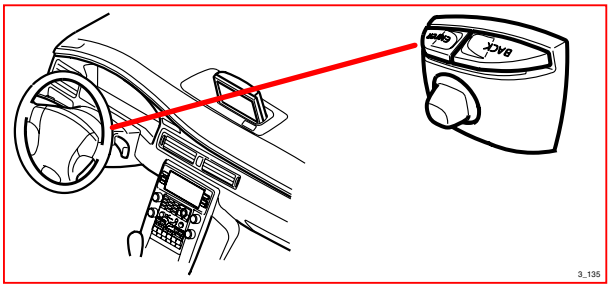

3/156 Модуль переключателя передач (GSM)

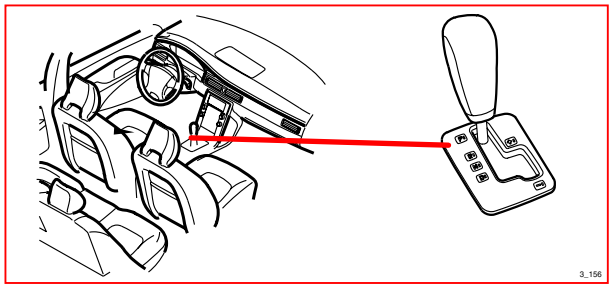

3/157 Электровыключатель подушки безопасности на стороне пассажира

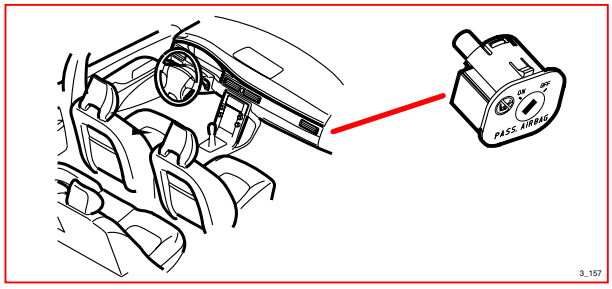

3/173 Переключатель, частное запирание, люк багажника

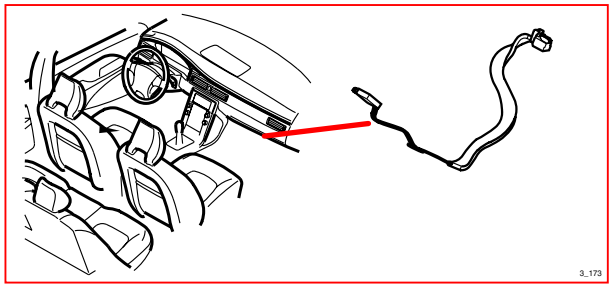

3/176 Переключатель стеклоподъемников двери водителя

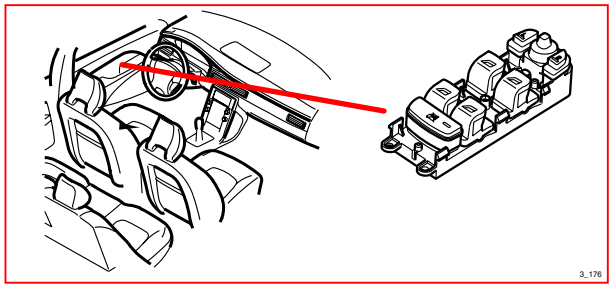

3/217 Электровыключатель замка ремня безопасности задний левый

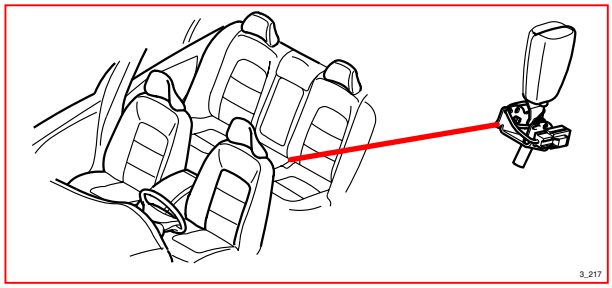

Иллюстрации компонентов
3/218 - 3/275

3/218 Электровыключатель замка ремня безопасности задний средний

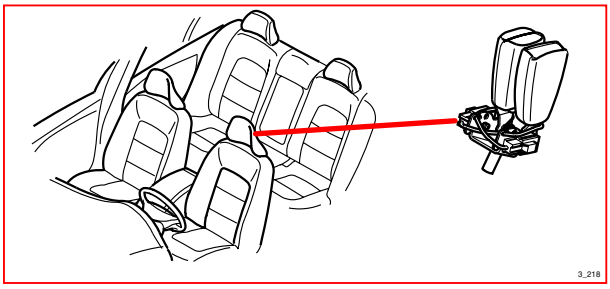

3/219 Электровыключатель замка ремня безопасности задний правый

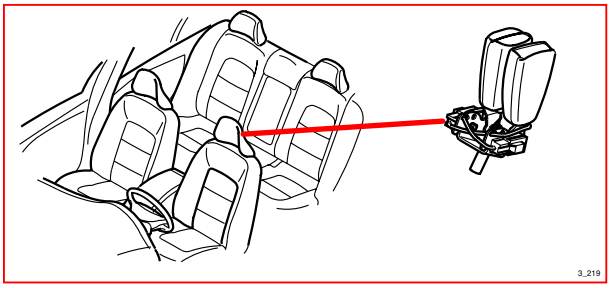

3/225 Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)

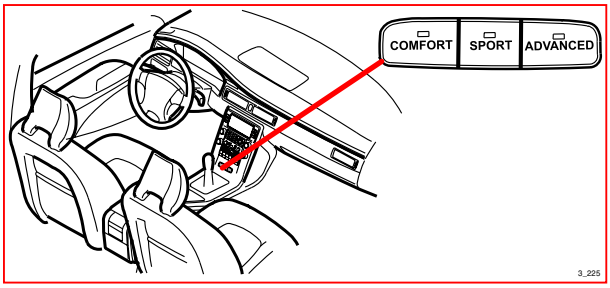

3/255 Датчик положения, сиденье водителя

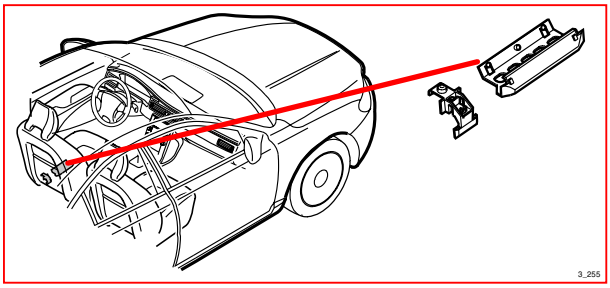

3/256 Датчик положения сиденья пассажира

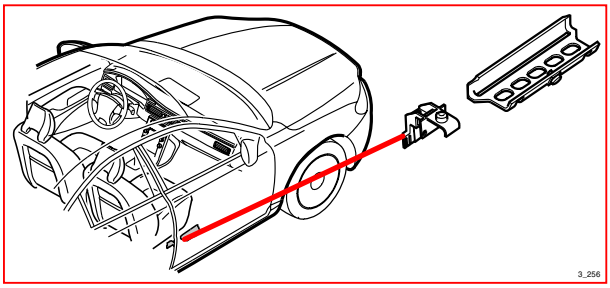

3/271 Контакт блокиратора запуска, педаль сцепления

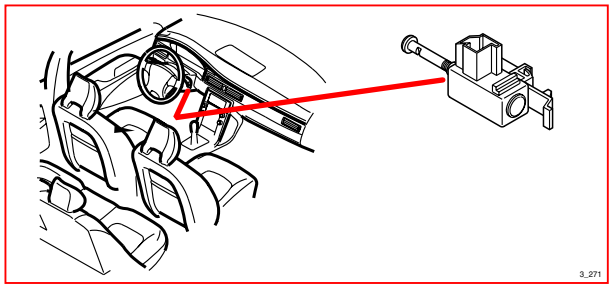

3/272 Переключатель стояночного тормоза

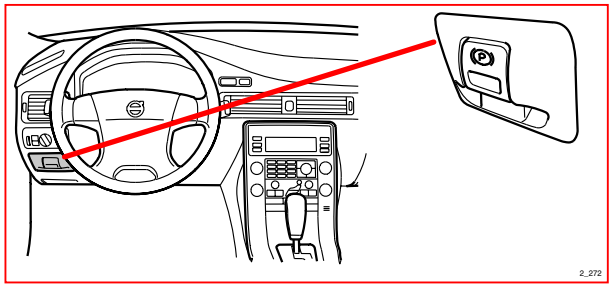

3/273 Контакт замка, передняя левая дверь

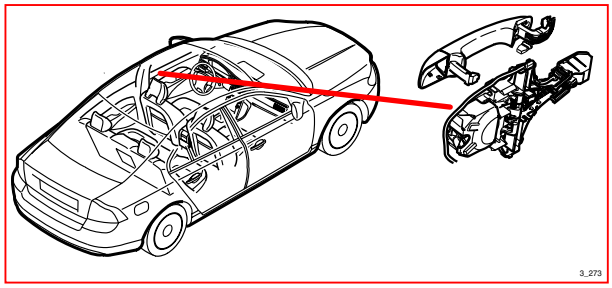

3/274 Контакт замка, передняя правая дверь

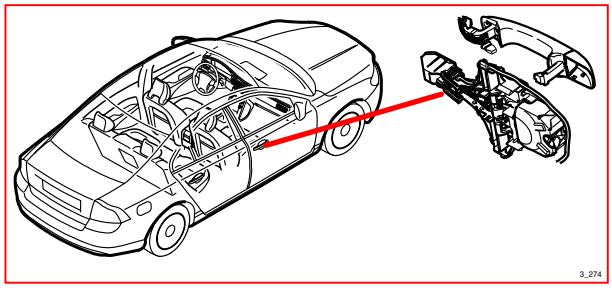

3/275 Контакт замка, задняя левая дверь

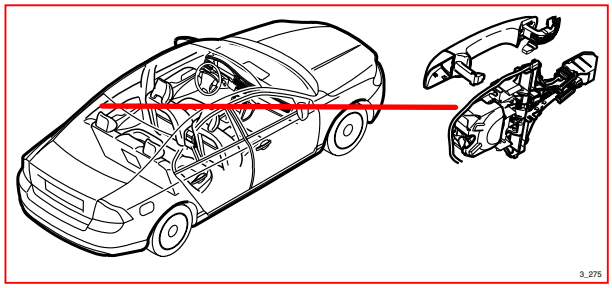

Иллюстрации компонентов
3/276 - 4/33

3/276 Контакт замка, задняя правая дверь

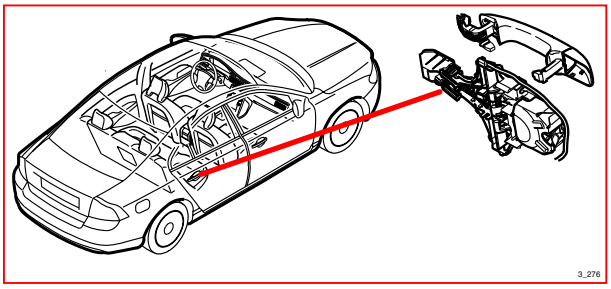

3/281 Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)

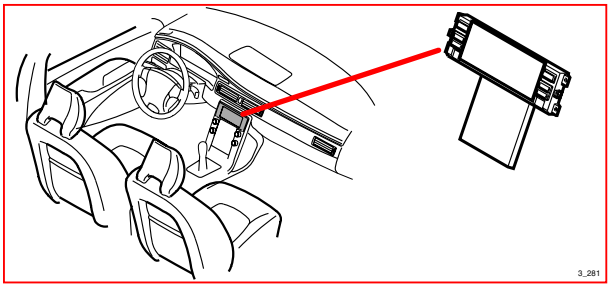

3/284 Контакт диагностики, тормозной свет

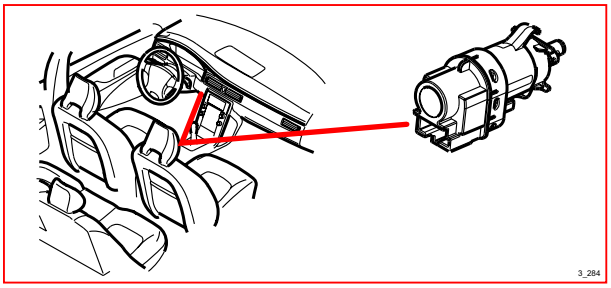

4/6 Модуль системы управления микроклиматом (CCM)

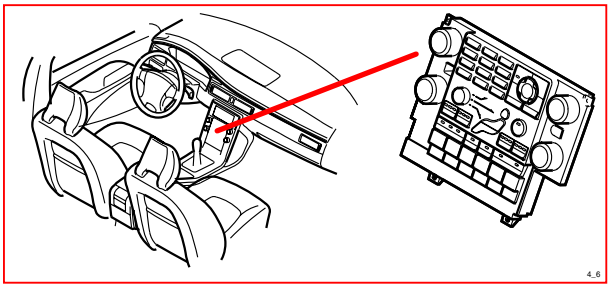

4/7 Модуль подогревателя сгорания (CPM)

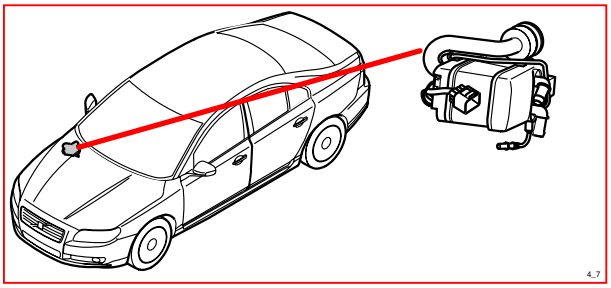

4/9 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)

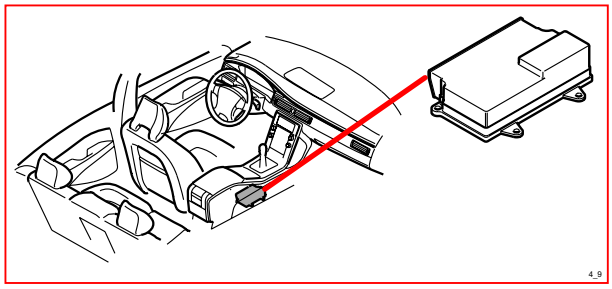

4/16 Модуль управления тормозами (BCM)

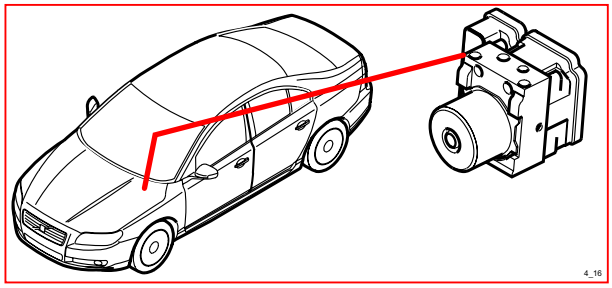

4/28 Модуль управления коробки передач (TCM)

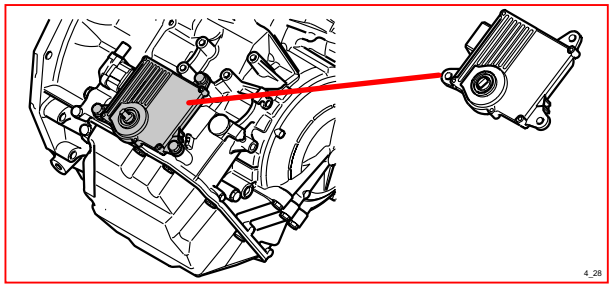

4/31 Модуль управления, вентилятор салона

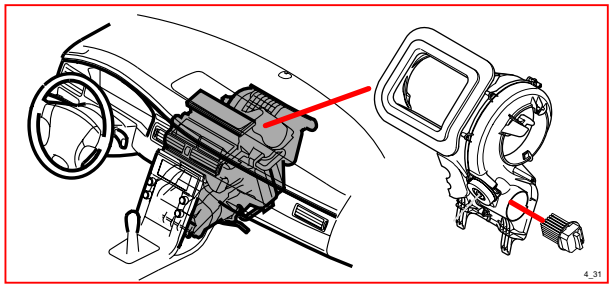

4/33 Модуль управления потолочного люка

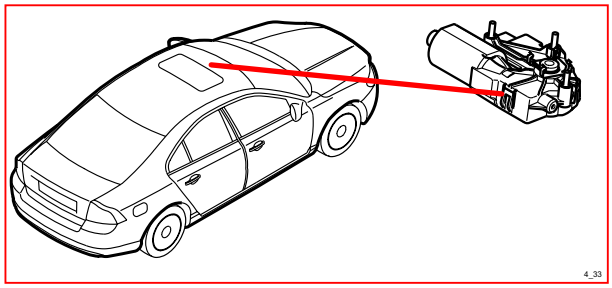

Иллюстрации компонентов
4/46 5-цил. - 4/56:C4

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил.

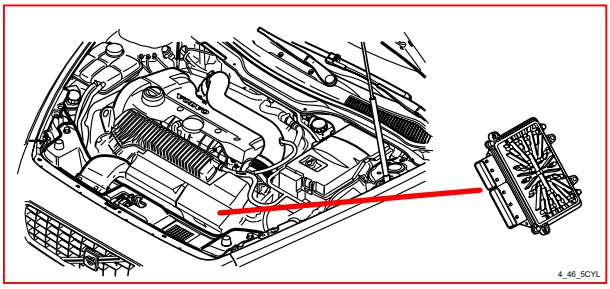

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.

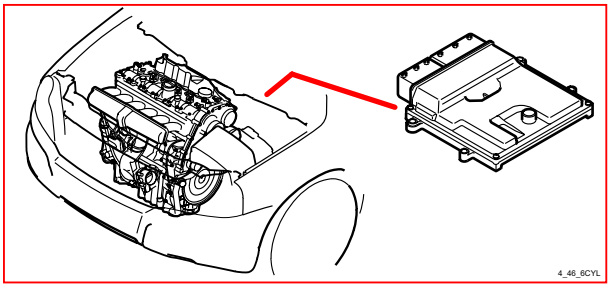

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил.

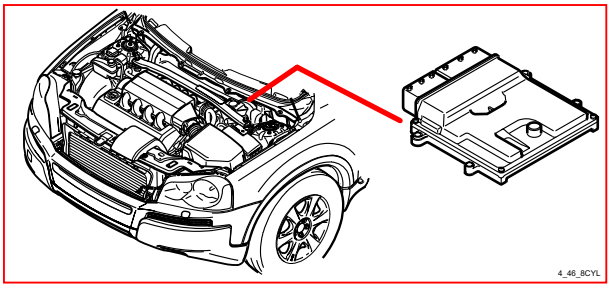

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), дизель

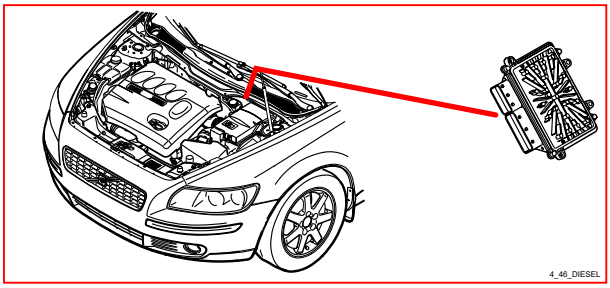

4/52 Модуль сиденья с электроприводом (PSM)

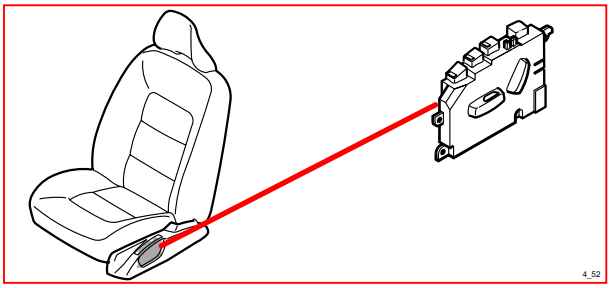

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

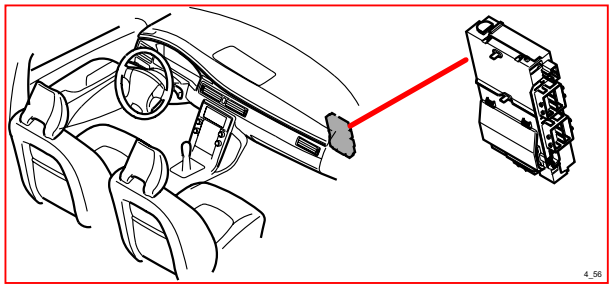

4/56:C1 Центральный электронный модуль (CEM)

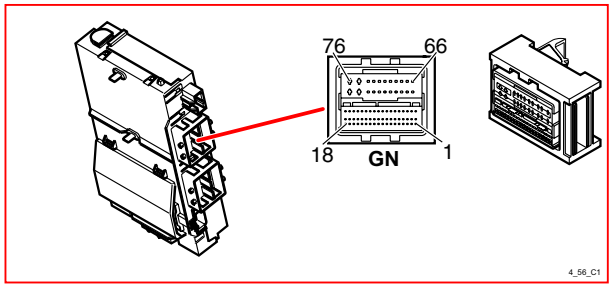

4/56:C2 Центральный электронный модуль (CEM)

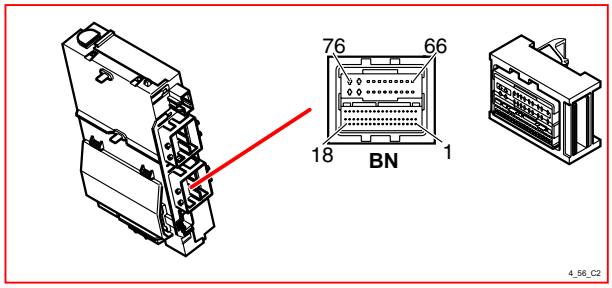

4/56:C3 Центральный электронный модуль (CEM)

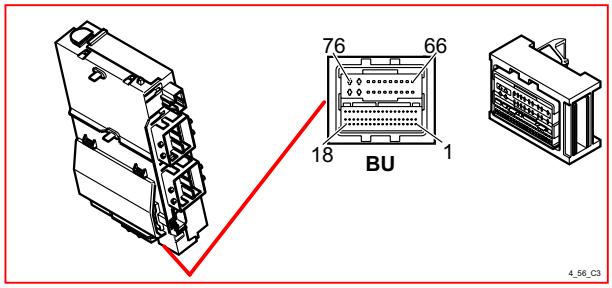

4/56:C4 Центральный электронный модуль (CEM)

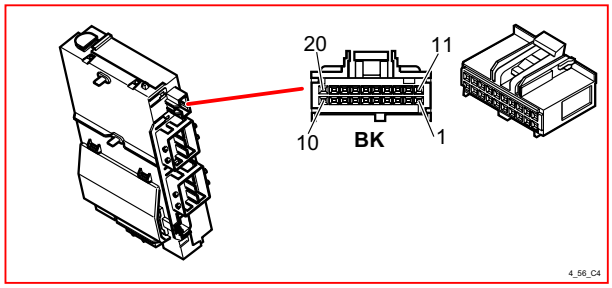

Иллюстрации компонентов
4/56:C5 - 4/99

4/56:C5 Центральный электронный модуль (CEM)

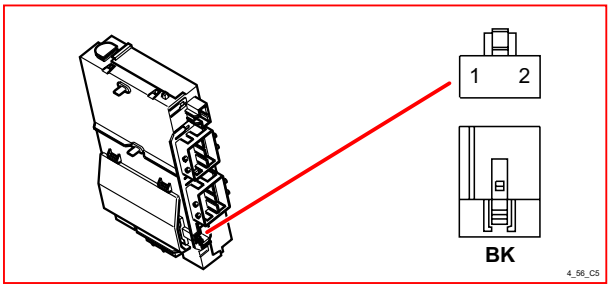

4/68 Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)

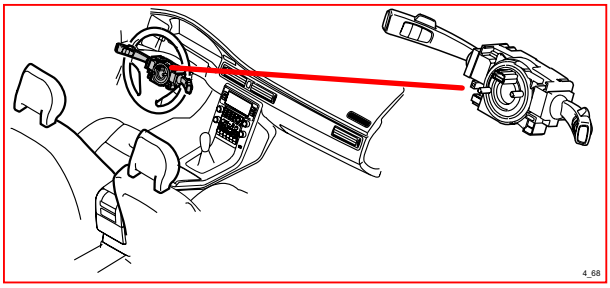

4/71 Модуль управления электровентилятора охлаждения

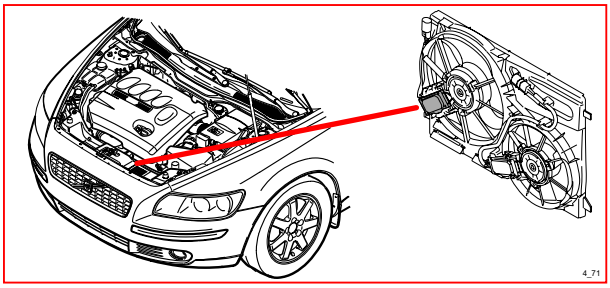

4/80 Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)

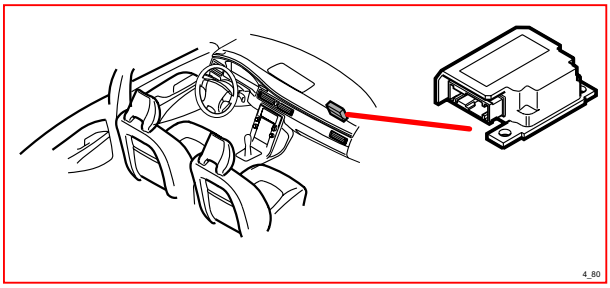

4/82 Электронный модуль дифференциала (DEM)

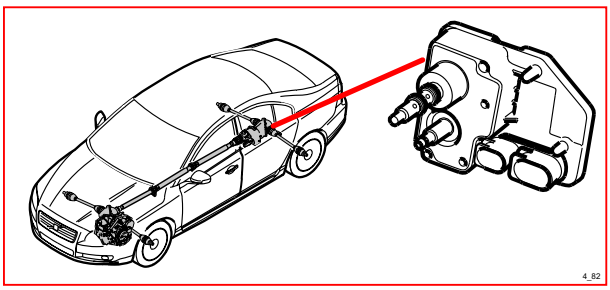

4/83 Модуль управления топливного насоса

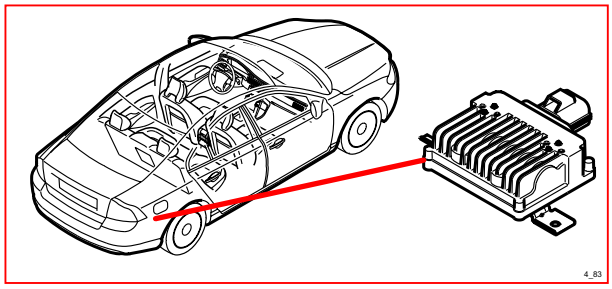

4/84 Модуль подвески (SUM)

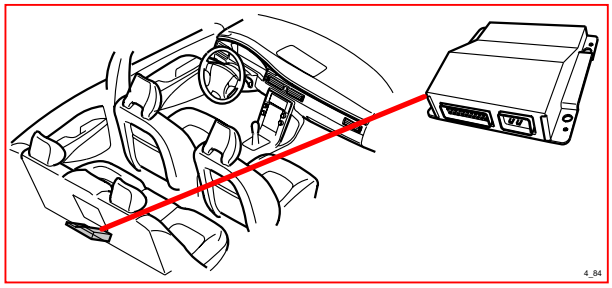

4/86 Модуль помощи при парковке (PAM)

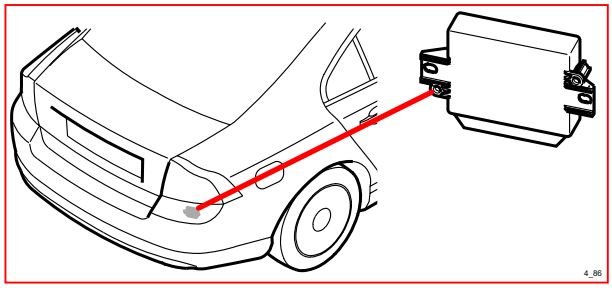

4/93 Модуль безключевого автомобиля (KVM)

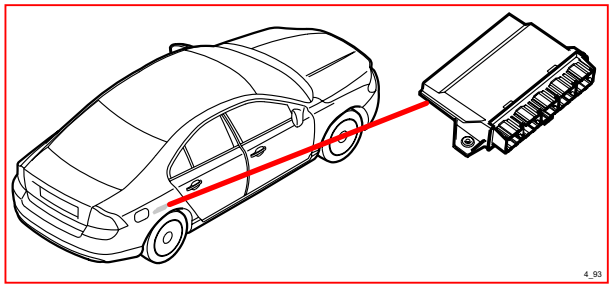

4/99 Электронный модуль сервоуправления

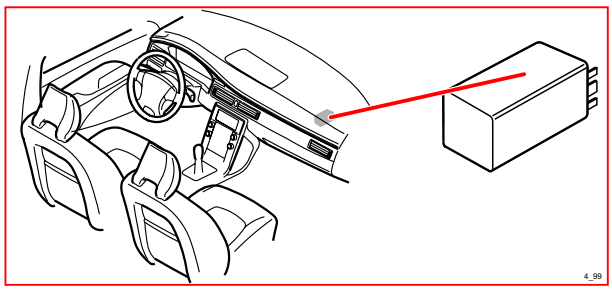

Иллюстрации компонентов
4/102 - 6/8

4/102 Модуль управления замка руля (SCL)

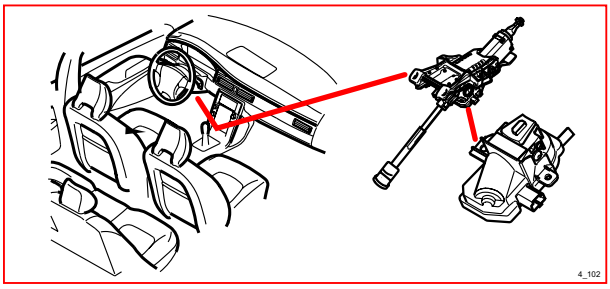

4/109 Модуль управления запальной свечи

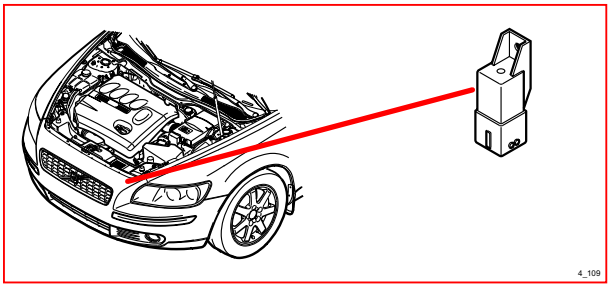

4/110 Модуль прицепа (TRM)

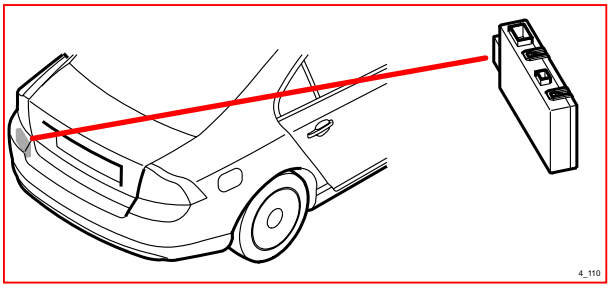

4/115 Модуль стояночного тормоза (PBM)

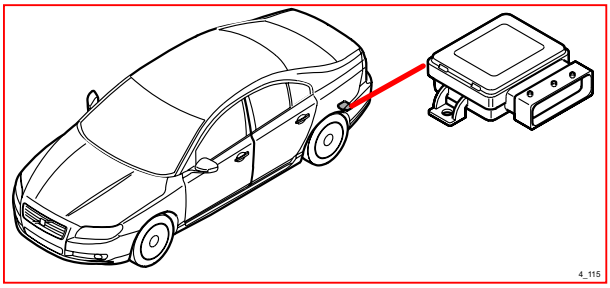

4/118 Модуль фар дальнего света (HCM)

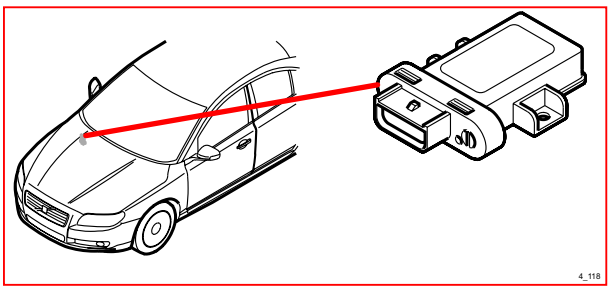

4/119 Дистанционный приемник бесключевого автомобиля (RKE)/Модуль приемника дистанционного управления (RRX)

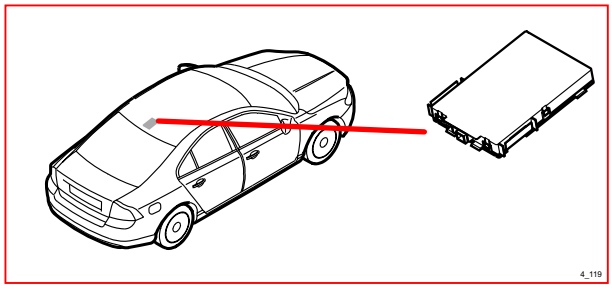

4/121 Модуль управления электровентилятора охлаждения 2

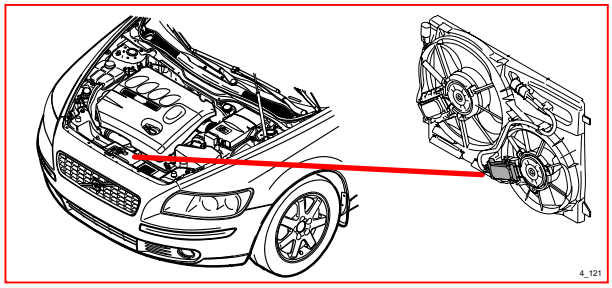

5/1 Модуль снабжения водителя информацией (DIM)

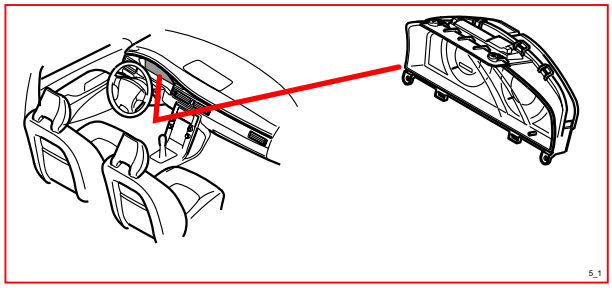

6/1 Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)

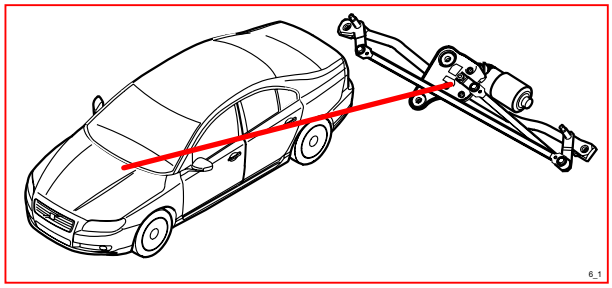

6/8 Мотор замка, центральный замок, крышка багажника

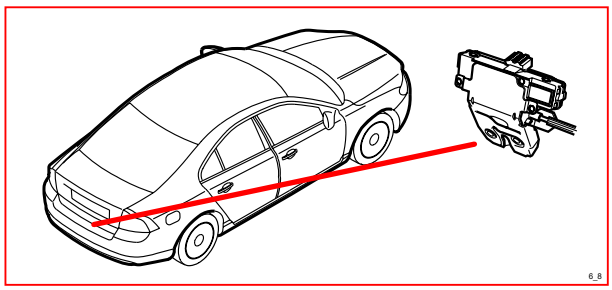

Иллюстрации компонентов
6/16 - 6/35

6/16 Электродвигатель наклона спинки сиденья водителя

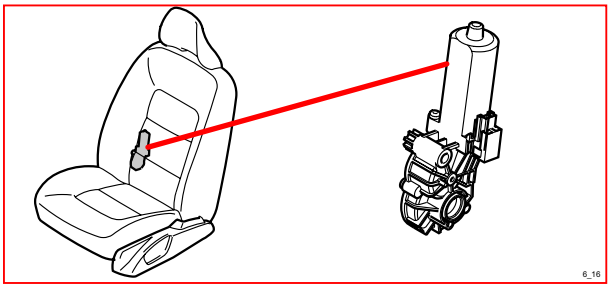

6/17 Электродвигатель перемещения вверх/вниз переднего края сиденья водителя

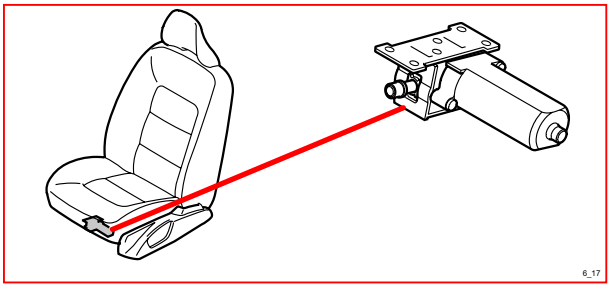

6/18 Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья водителя

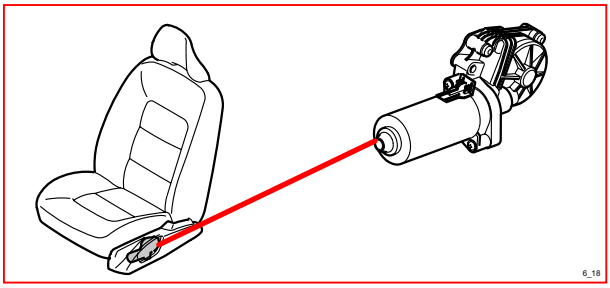

6/19 Электродвигатель перемещения сиденья водителя вперед/назад

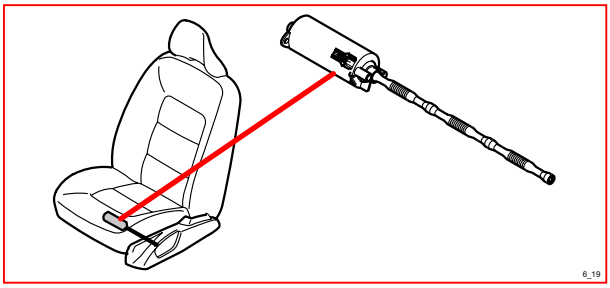

6/20 Электродвигатель перемещения сиденья пассажира вперед/назад

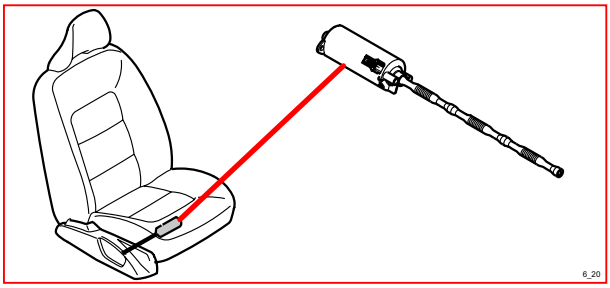

6/25 Стартер

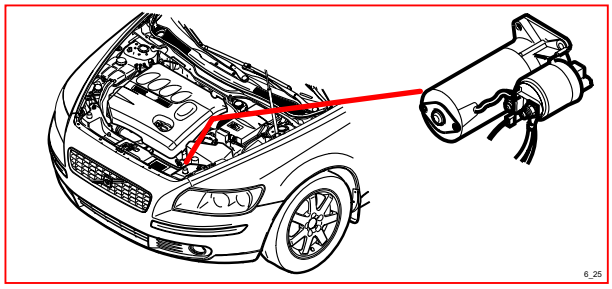

6/26 Модуль управления генератора (ACM)

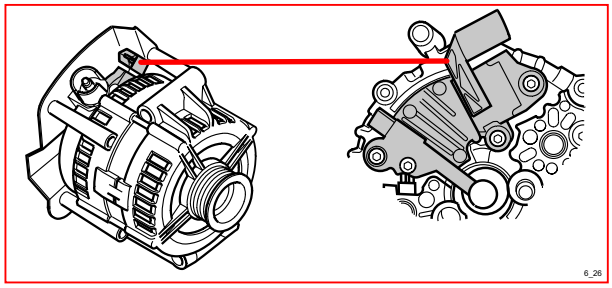

6/28 Мотор, вентилятор салона

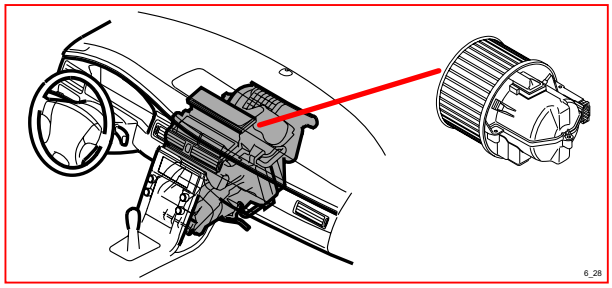

6/33 Топливный насос

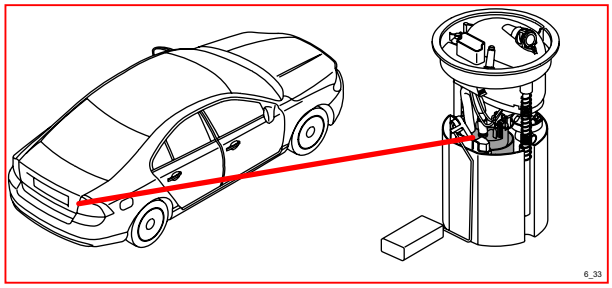

6/35 Топливный насос дополнительного нагревателя

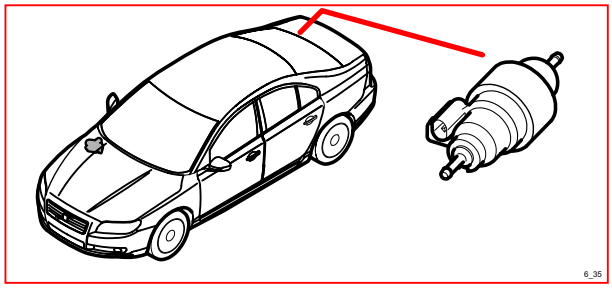

Иллюстрации компонентов
6/36 - 6/59

6/36 Мотор замка, центральный замок передней левой двери

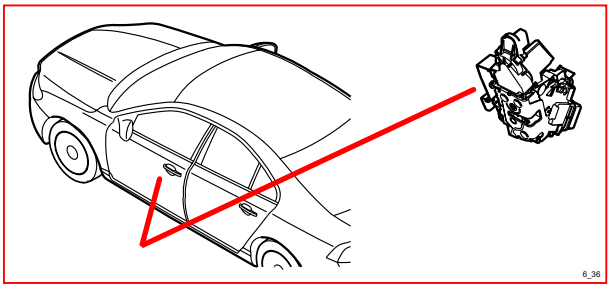

6/37 Электродвигатель замка крышки топливного бака

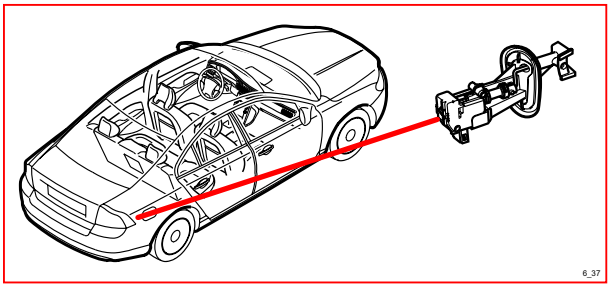

6/38 Электродвигатель установки наклона фары, левый

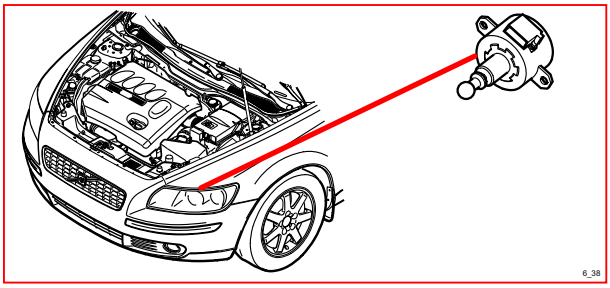

6/39 Электродвигатель установки наклона фары, правый

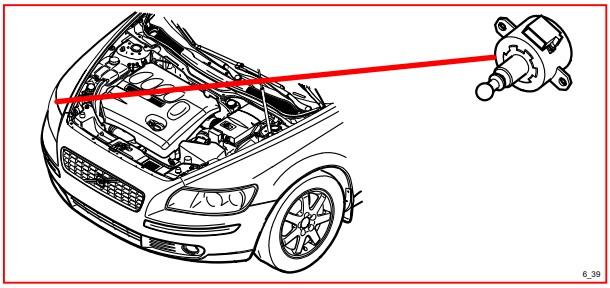

6/48 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция

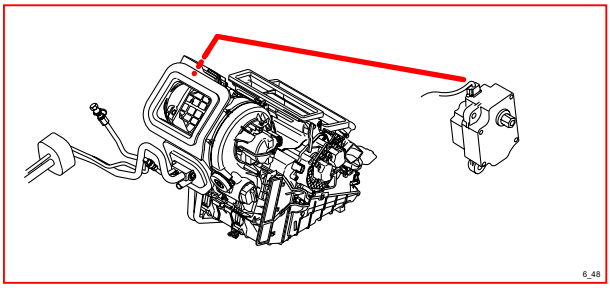

6/55 Мотор замка, центральный замок передней правой двери

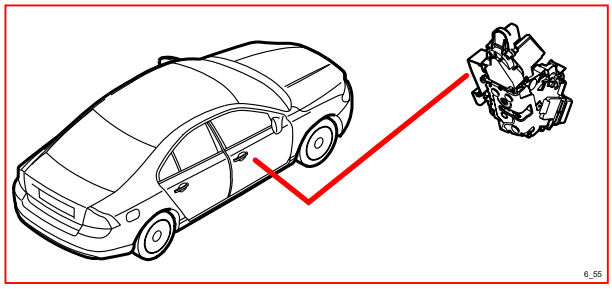

6/56 Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь

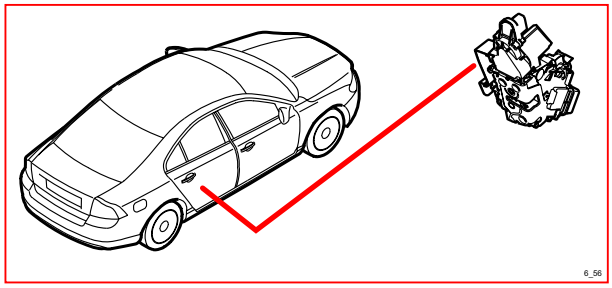

6/57 Мотор замка, центральный замок задней левой двери

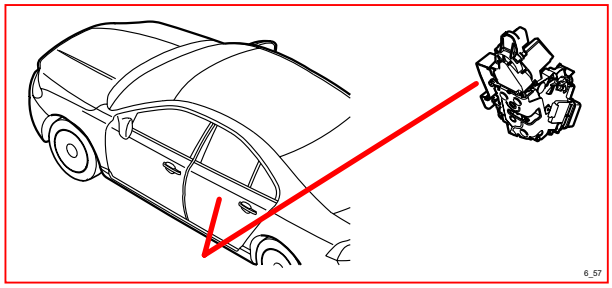

6/58 Электродвигатель стеклоподъемника, передняя левая дверь

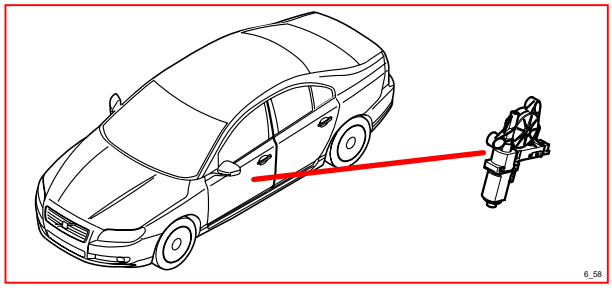

6/59 Электродвигатель стеклоподъемника, задний левый

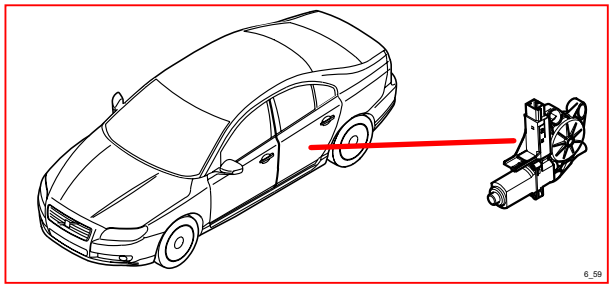

Иллюстрации компонентов
6/60 - 6/73

6/60 Электродвигатель стеклоподъемника, передняя дверь пассажира

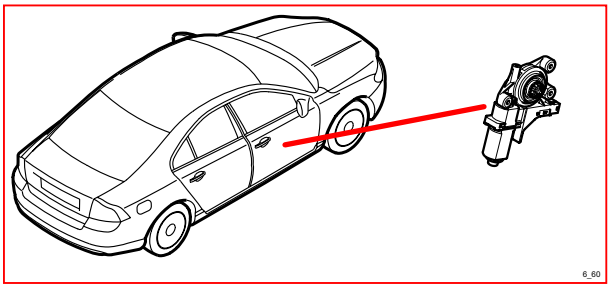

6/61 Электродвигатель стеклоподъемника, задний правый

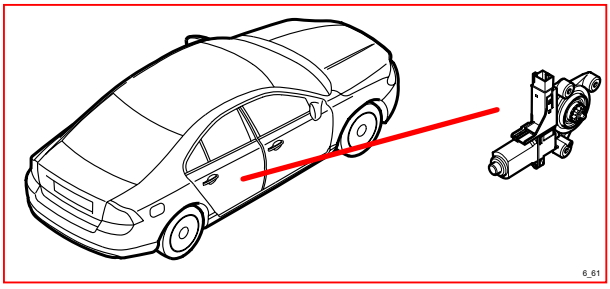

6/62 Электроуправляемое зеркало левой двери

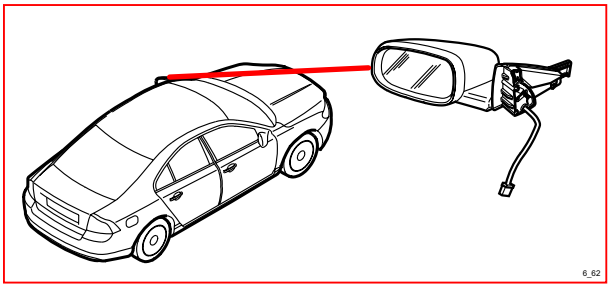

6/63 Электроуправляемое зеркало правой двери

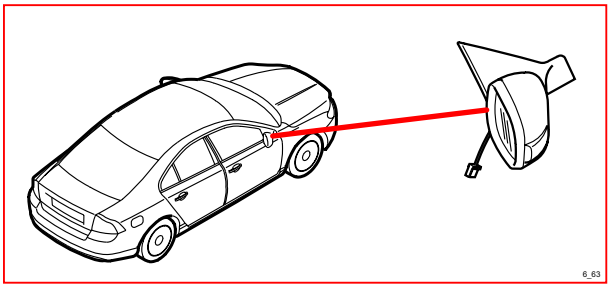

6/64 Электродвигатель наклона спинки сиденья пассажира

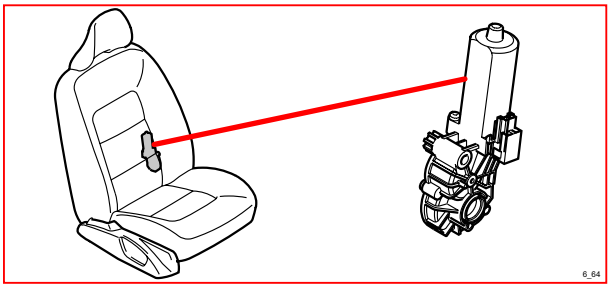

6/65 Электродвигатель перемещения вверх/вниз переднего края сиденья пассажира

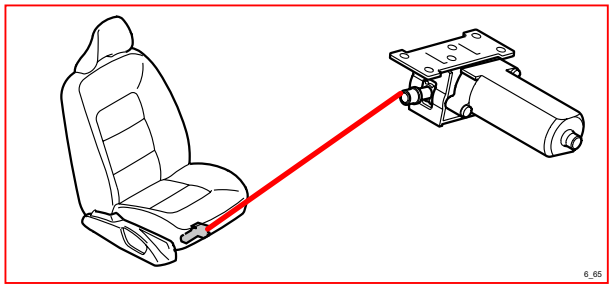

6/66 Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья пассажира

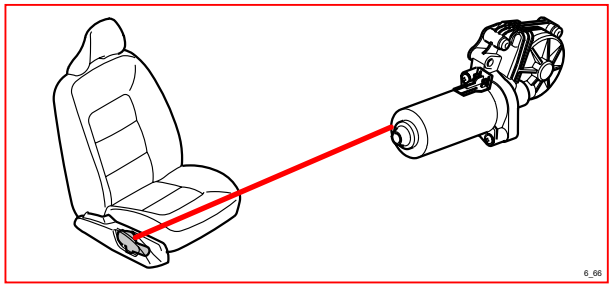

6/67 Насос, проверка утечки топлива

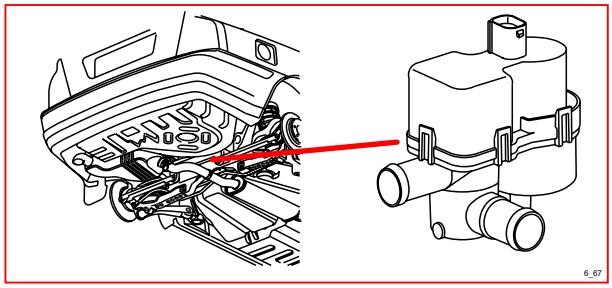

6/71 Клапан сервоусилителя управления в зависимости от скорости

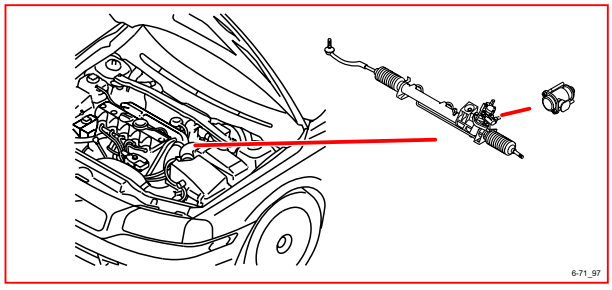

6/73 Насос охлаждающей жидкости

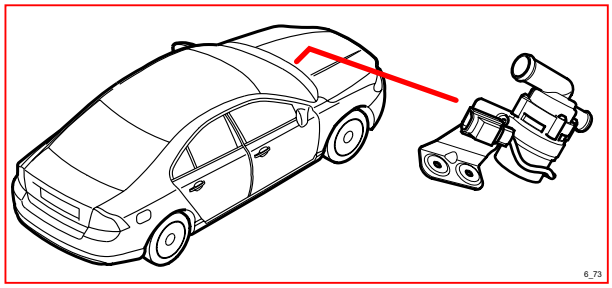

Иллюстрации компонентов
6/95 - 6/120 8-цил.

6/95 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона

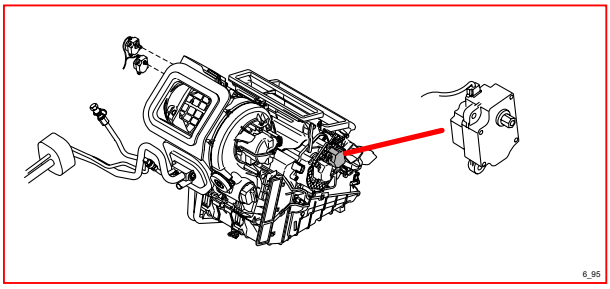

6/96 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона

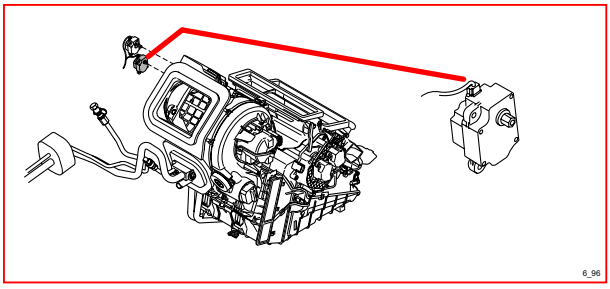

6/102 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер

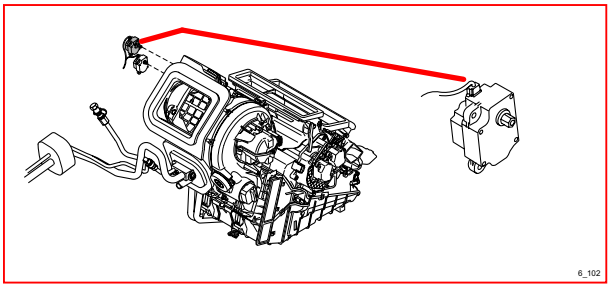

6/103 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция

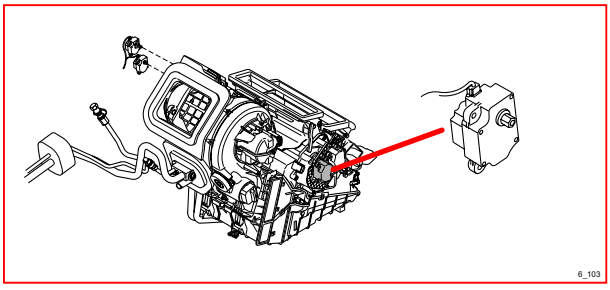

6/104 Двигатель высокого давления омывателя фары

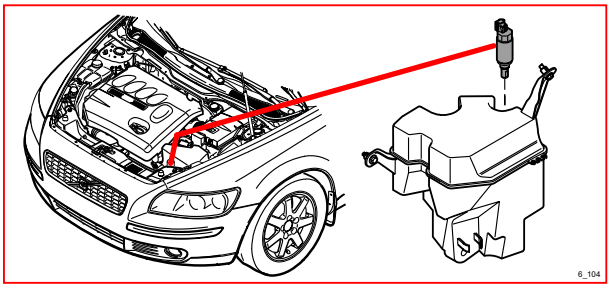

6/114 Вакуумный насос

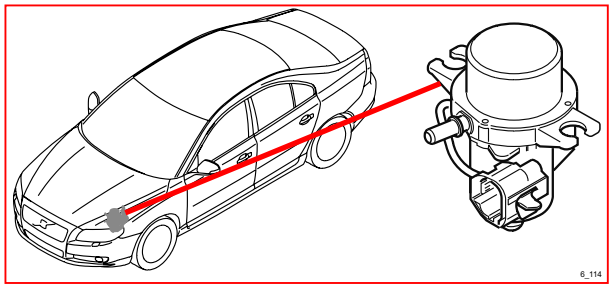

6/118 Регулирующий электродвигатель, вихревая заслонка

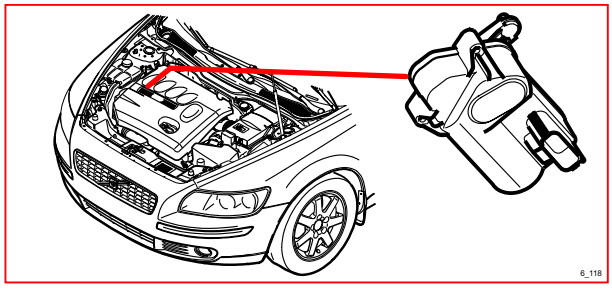

6/120 Дроссель двигателя, 5-цил.

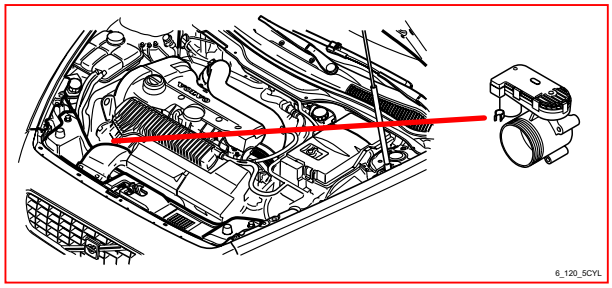

6/120 Дроссель двигателя, 6-цил.

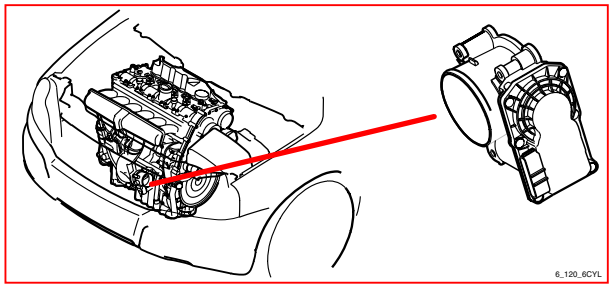

6/120 Дроссель двигателя, 8-цил.

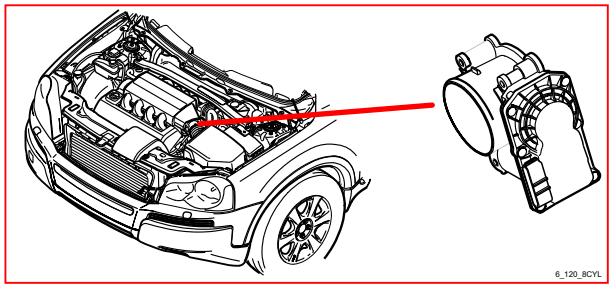

Иллюстрации компонентов
6/120 дизель - 7/4

6/120 Дроссель двигателя, дизель

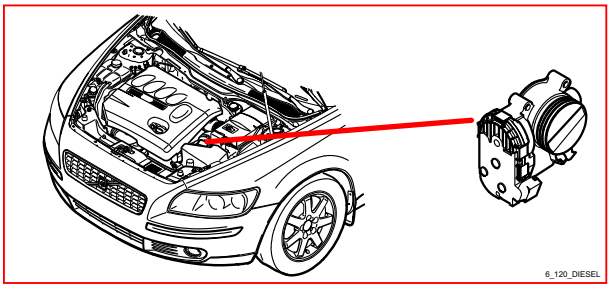

6/127 Электродвигатель омывателя

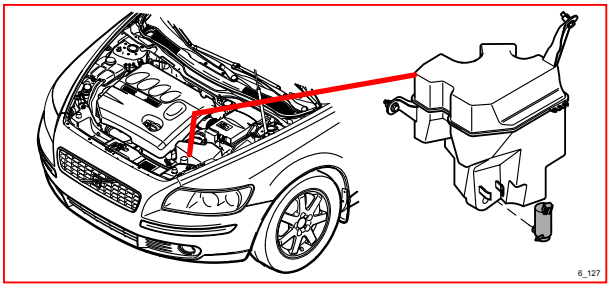

6/139 Верхний впускной коллектор двигателя установки

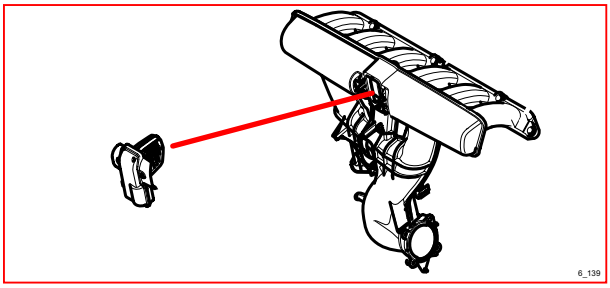

6/140 Нижний впускной коллектор двигателя установки

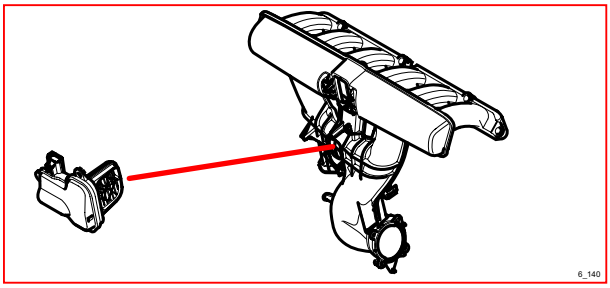

6/143 Регулирующий электродвигатель, турбо

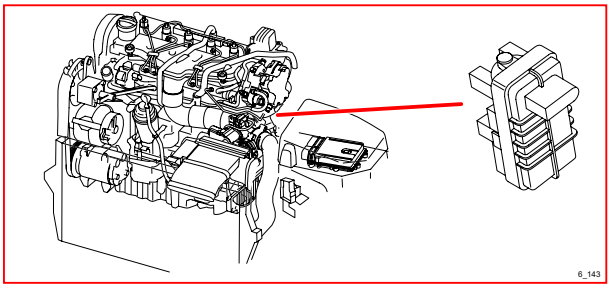

6/144 Левый выдвижной мундштук

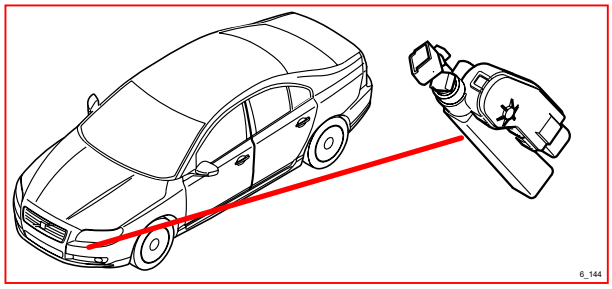

6/145 Правый выдвижной мундштук

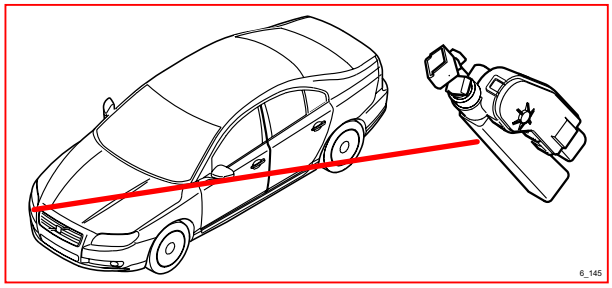

6/146 Мотор замка, тормозной диск, задний левый

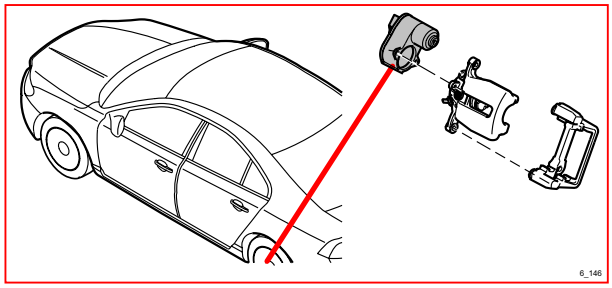

6/147 Мотор замка, тормозной диск, задний правый

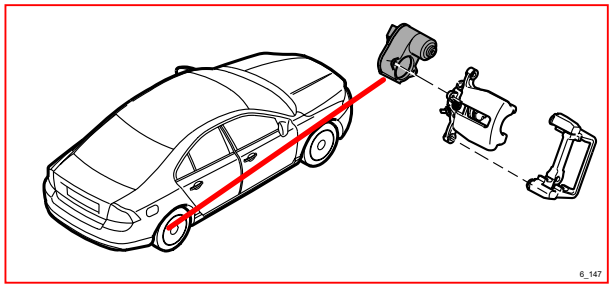

7/4 Датчик, уровень тормозной жидкости

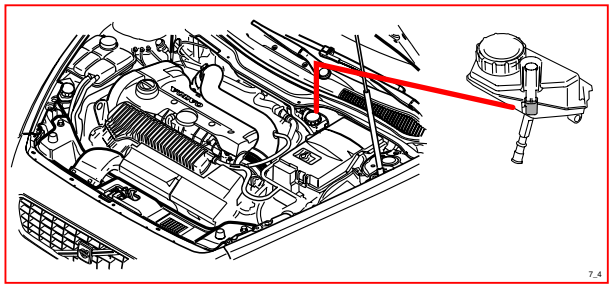

Иллюстрации компонентов 7/5 - 7/16

7/5 Датчик, уровень омывающей жидкости

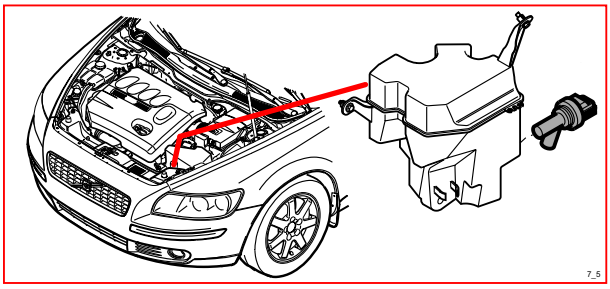

7/6 Датчик давления масла

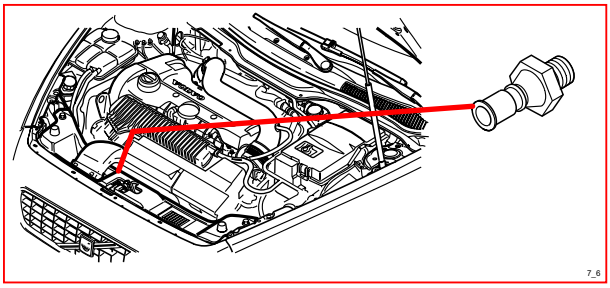

7/8 Датчик давления, климатическое оборудование

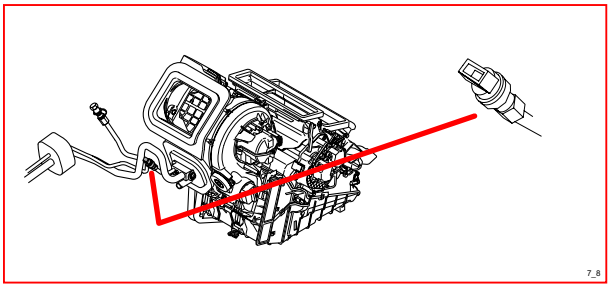

7/10 Датчик, внутренняя температура

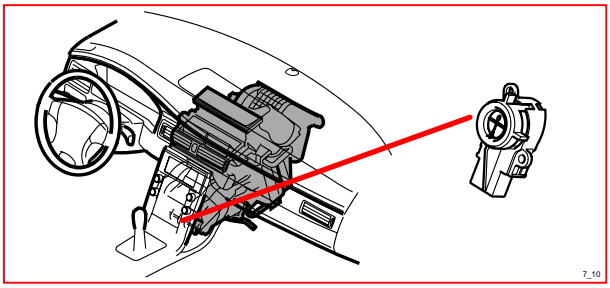

7/12 Солнечный датчик, датчик сумерек и индикации аварийного сигнала

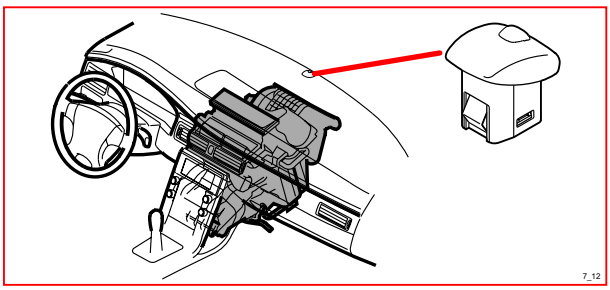

7/15 Передний зонд лямбда, 5-цил.

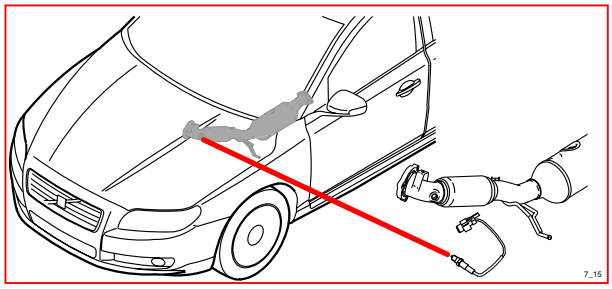

7/15 Лямбда зонд, передний правый, 6-цил.

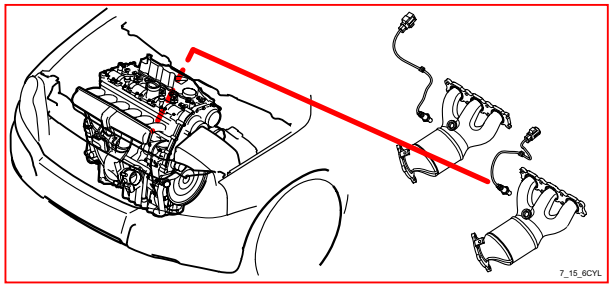

7/15 Передний лямбда зонд, ряд 2, 8-цил.

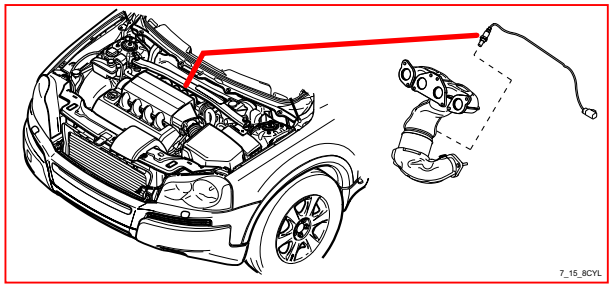

7/15 Передний лямбда-зонд, дизель

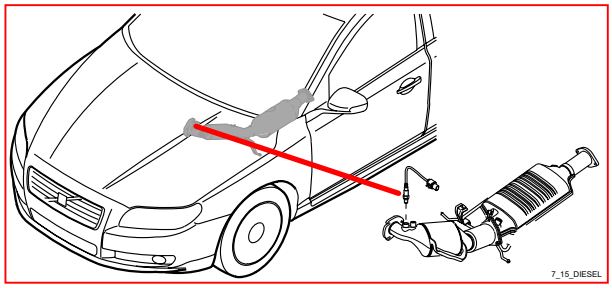

7/16 Датчик, температура охлаждающей жидкости

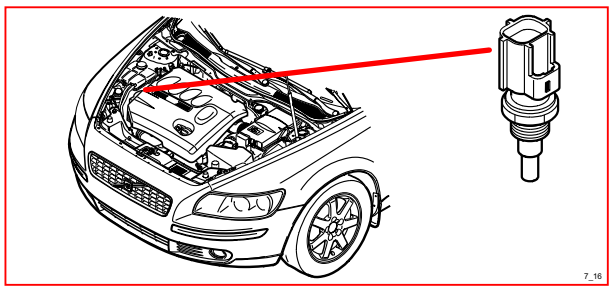

Иллюстрации компонентов
7/17 - 7/32

7/17 Измеритель воздушной массы (MAF)

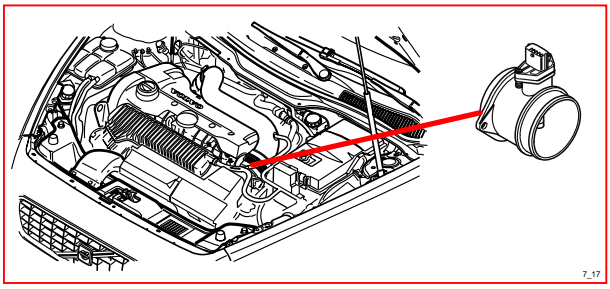

7/23 Задний датчик детонации

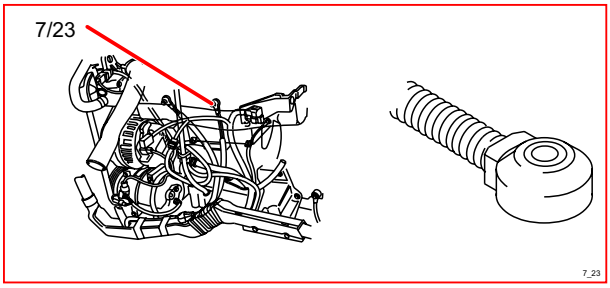

7/23 Датчик детонации, 8-цил.

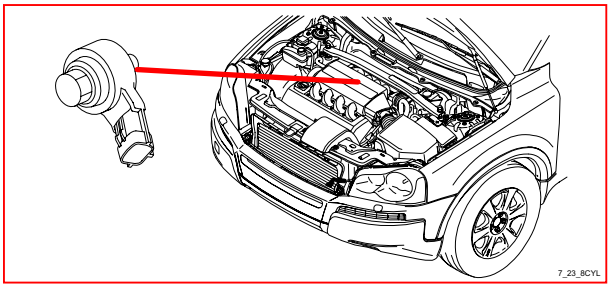

7/24 Передний датчик детонации

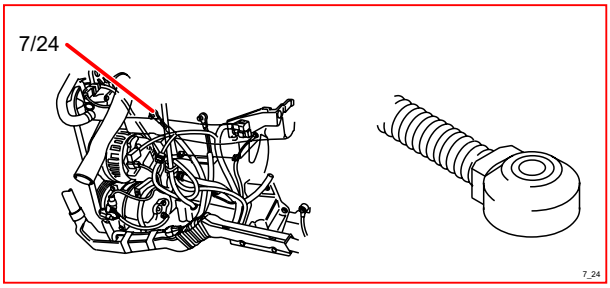

7/24 Датчик детонации, передний, 8-цил.

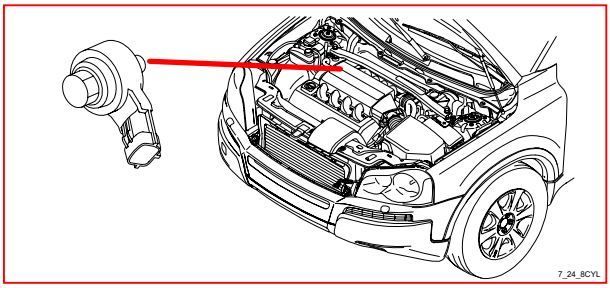

7/25 Импульсный датчик, 5-цил.

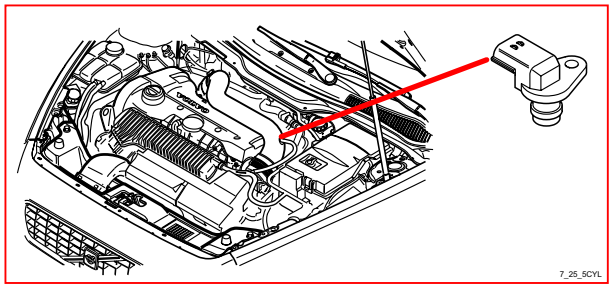

7/25 Импульсный датчик, 6-цил.

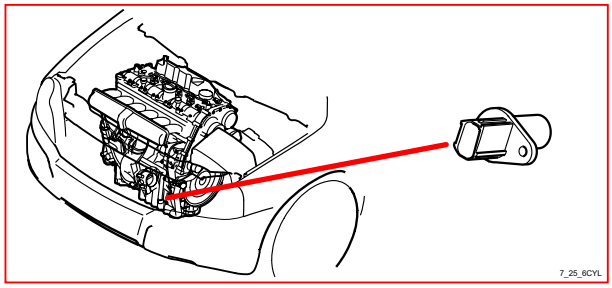

7/25 Импульсный датчик, 8-цил.

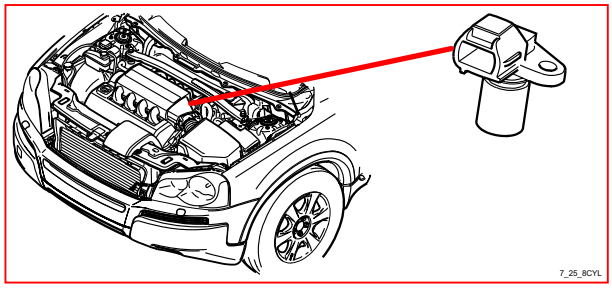

7/31 Датчик ABS, передний левый

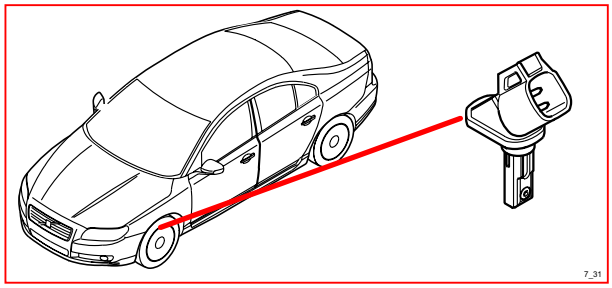

7/32 Датчик ABS, передний правый

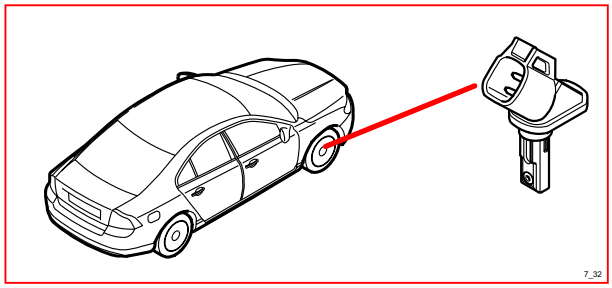

Иллюстрации компонентов
7/35 - 7/74

7/35 Датчик уровня масла

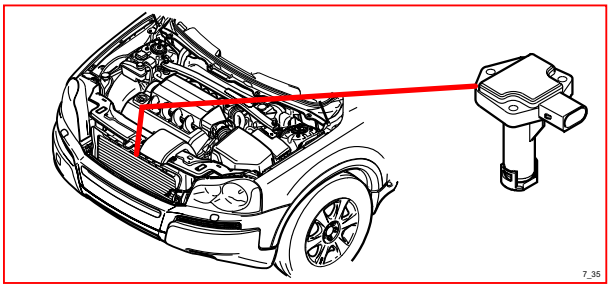

7/41 Датчик температуры испарителя

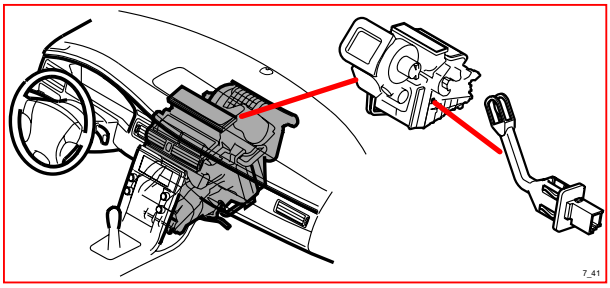

7/51 Датчик, педаль газа

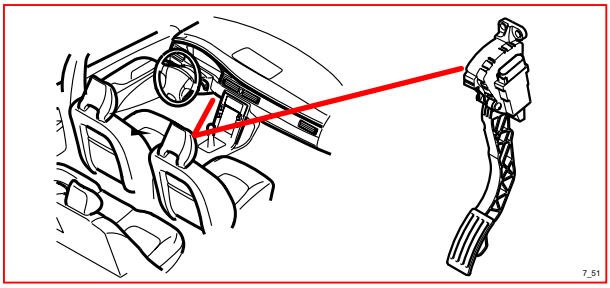

7/56 Датчик ABS, задний левый

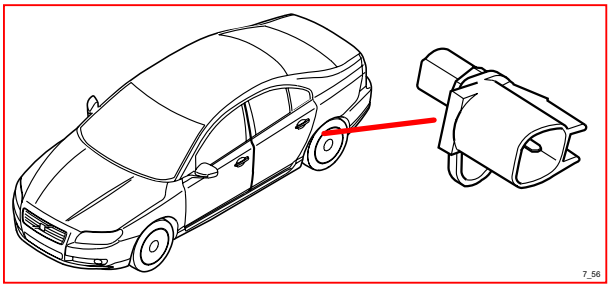

7/57 Датчик ABS, задний правый

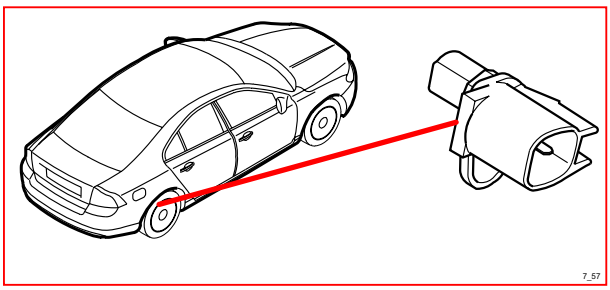

7/61 Датчик оборотов входящего вала

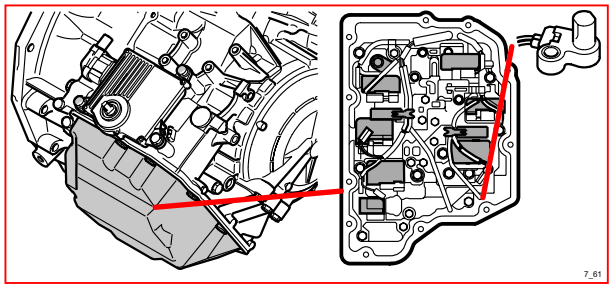

7/62 Датчик оборотов выходящего вала

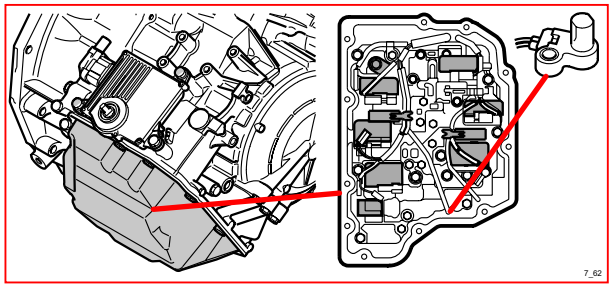

7/69 Датчик, наружная температура

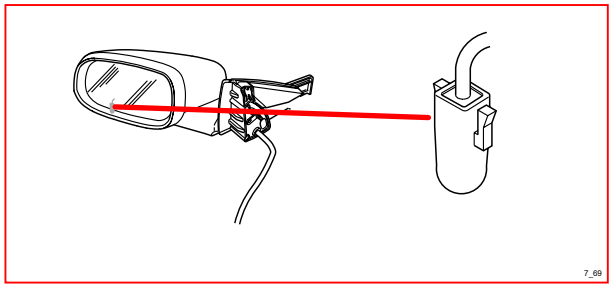

7/73 Датчик уровня охлаждающей жидкости

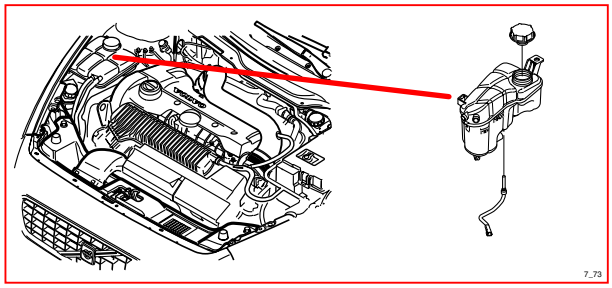

7/74 Датчик температуры масла, автоматическая коробка передач

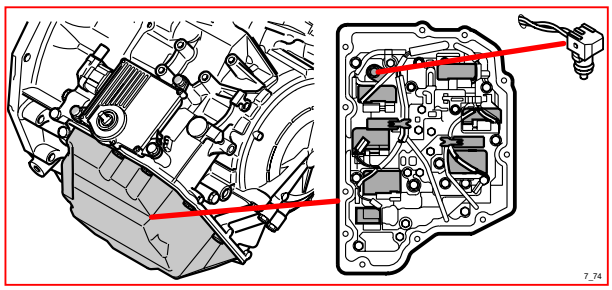

Иллюстрации компонентов
7/81 - 7/100

7/81 Датчик давления во впускной трубе

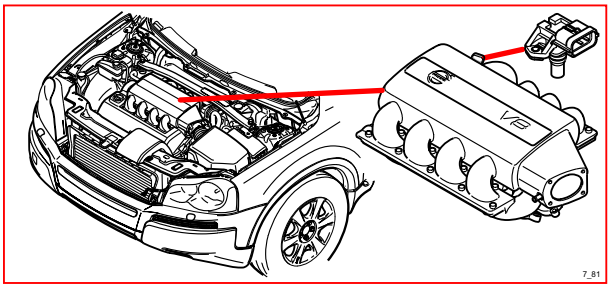

7/82 Лямбда-зонд, 5-цил.

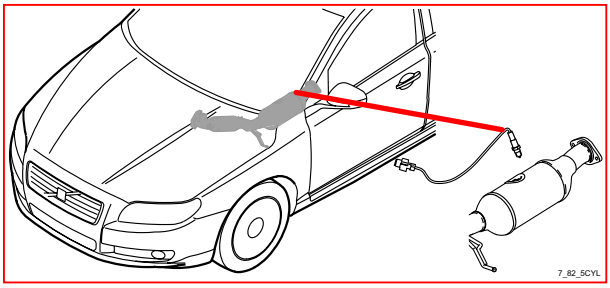

7/82 Лямбда зонд, задний правый, 6-цил.

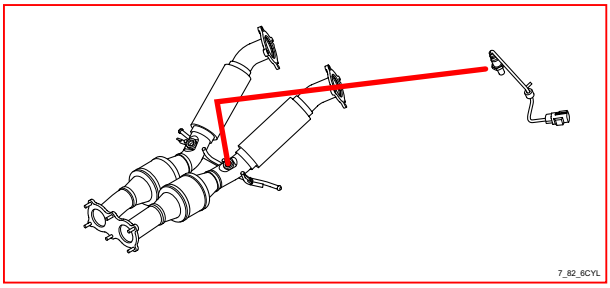

7/82 Передний лямбда зонд, ряд 1, 8-цил.

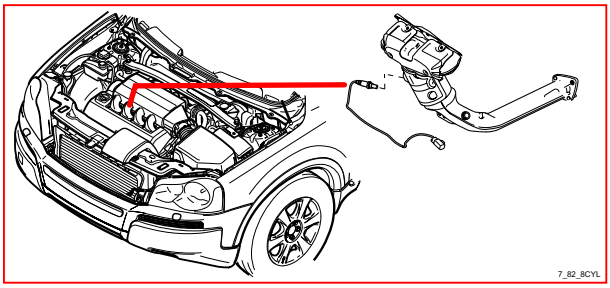

7/87 Датчик акселерации Four-C передний левый

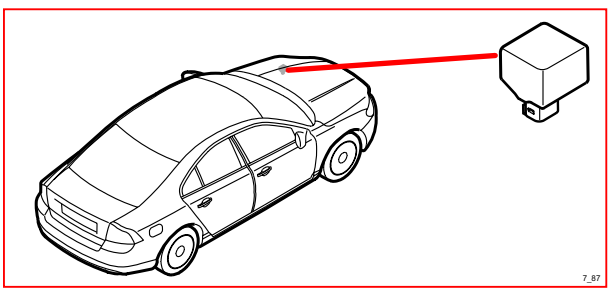

7/88 Датчик акселерации Four-C передний правый

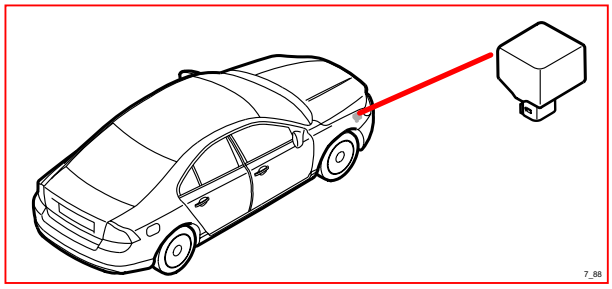

7/89 Датчик акселерации Four-C задний левый

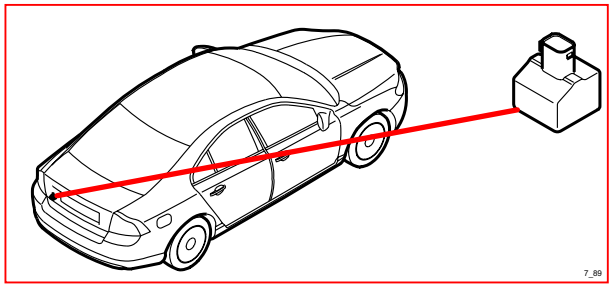

7/91 Датчик, угол руля

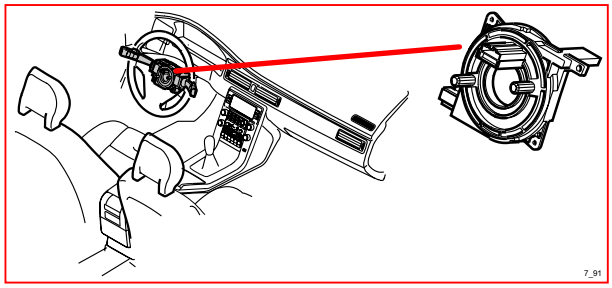

7/93 Датчик веса сидящего (OWS)

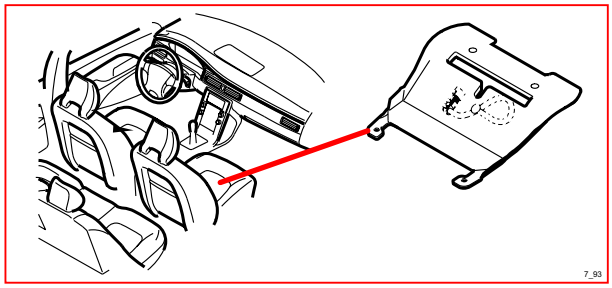

7/100 Модуль датчика наклона (ISM)

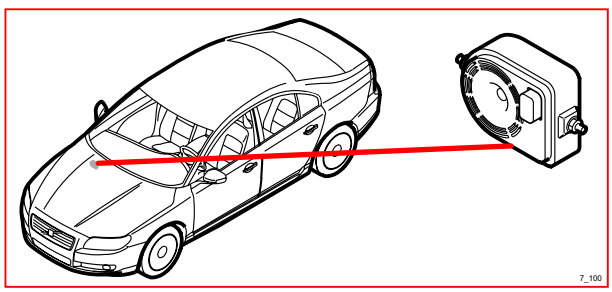

Иллюстрации компонентов
7/103 - 7/113

7/103 Лямбда зонд, передний левый, 6-цил.

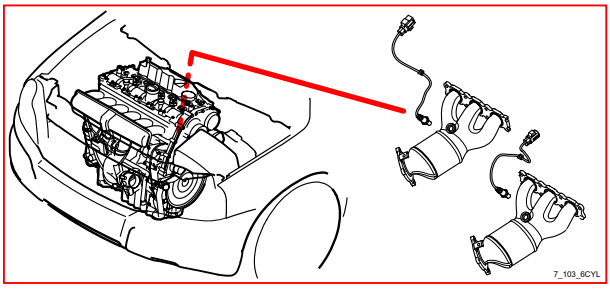

7/103 Задний лямбда зонд, ряд 2, 8-цил.

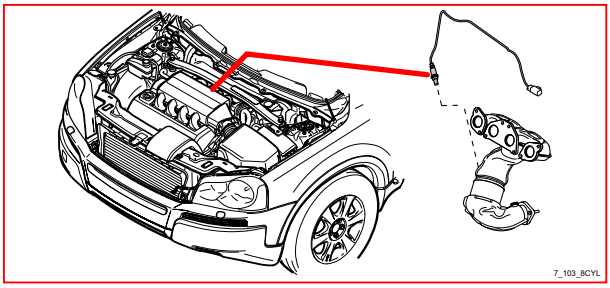

7/104 Лямбда зонд, задний левый, 6-цил.

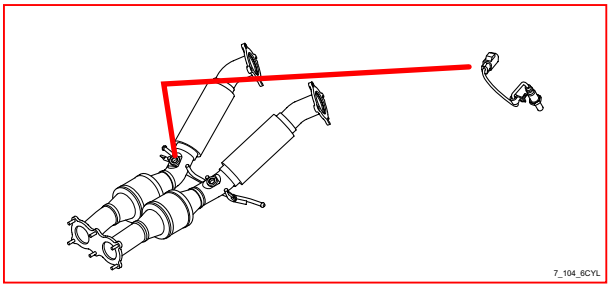

7/104 Задний лямбда зонд, ряд 1, 8-цил.

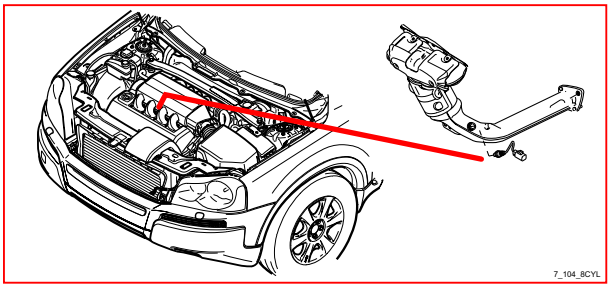

7/108 Датчик бокового столкновения, задний левый

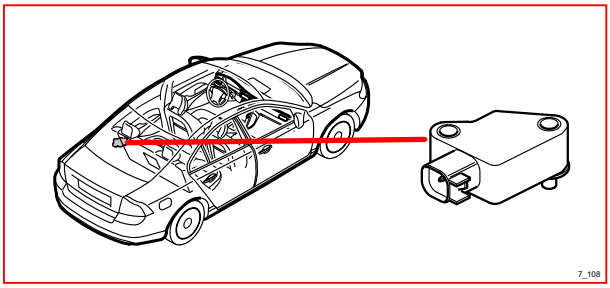

7/109 Датчик бокового столкновения, задний правый

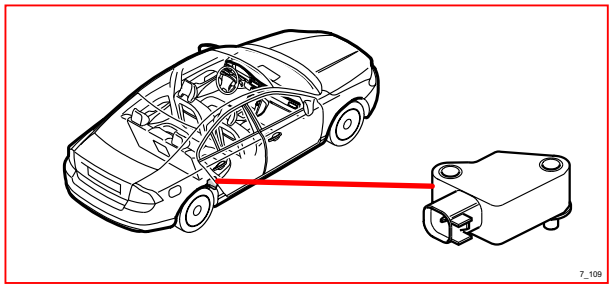

7/110 Датчик температуры, сиденье водителя

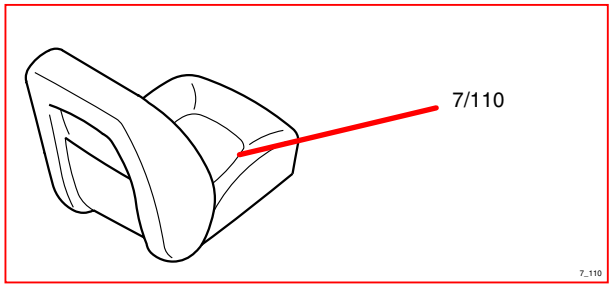

7/111 Датчик температуры, сиденье пассажира

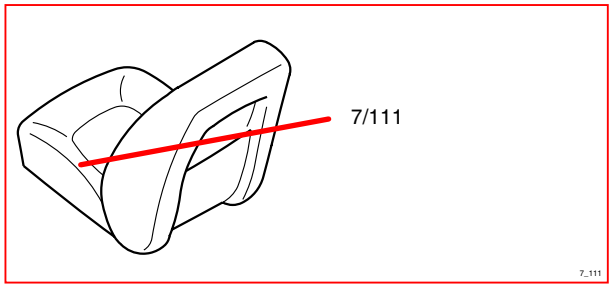

7/112 Датчик температуры заднего сиденья, левая сторона

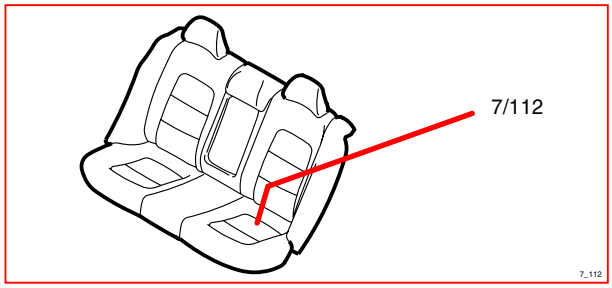

7/113 Датчик температуры заднего сиденья, правая сторона

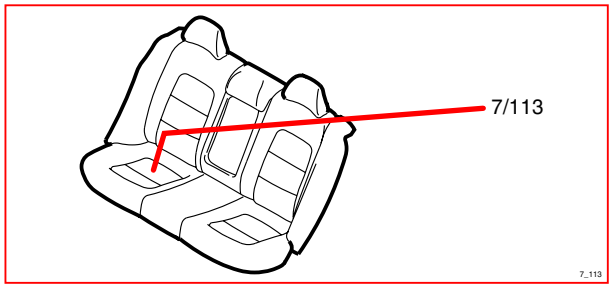

Иллюстрации компонентов 7/115 - 7/134

7/115 Датчик бокового столкновения, левая B-стойка

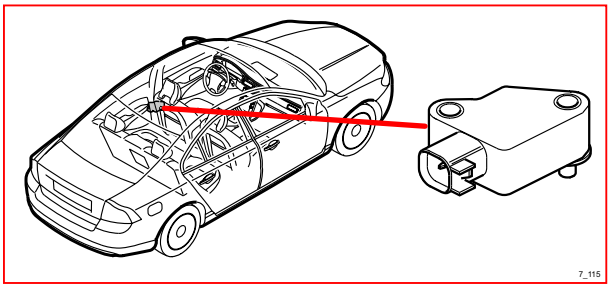

7/116 Датчик бокового столкновения, правая B-стойка

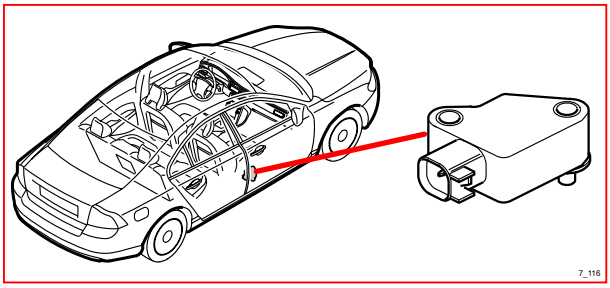

7/118 Датчик высоты, передняя левая подвеска колес

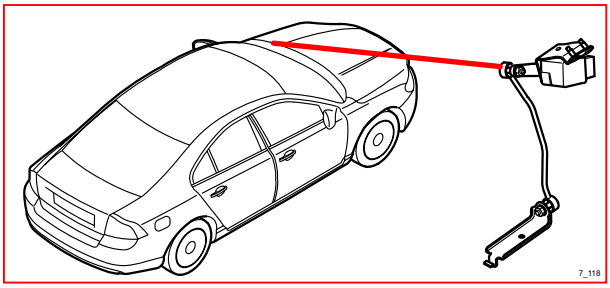

7/119 Датчик высоты, передняя правая подвеска колес

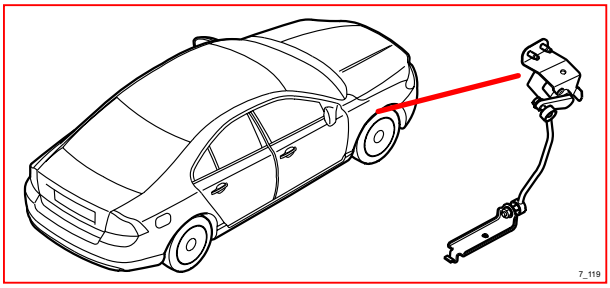

7/120 Датчик высоты, задняя левая подвеска колес

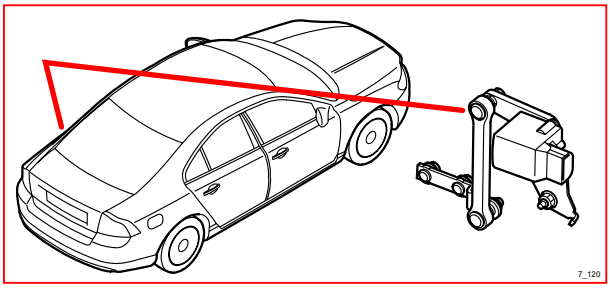

7/121 Датчик высоты правой задней подвески колес

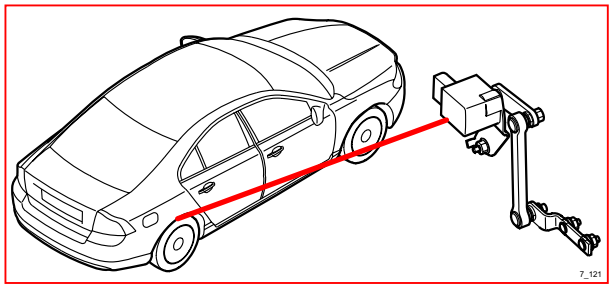

7/123 Датчик, педаль сцепления

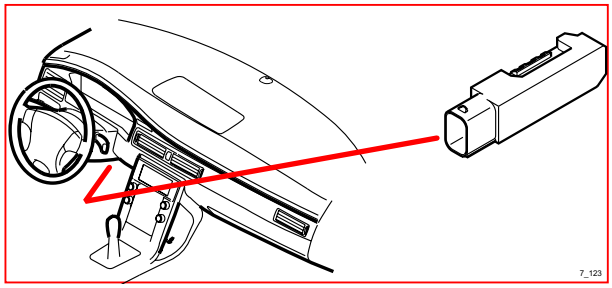

7/124 Датчик, педаль тормоза

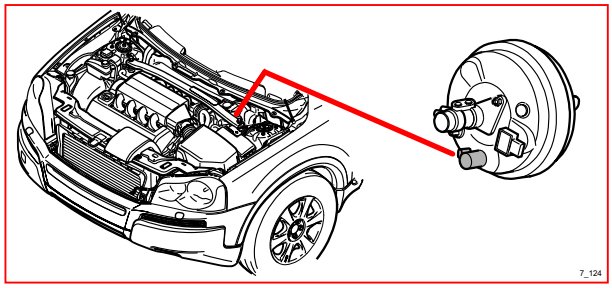

7/130 Датчик уровня топлива, сторона эжектора

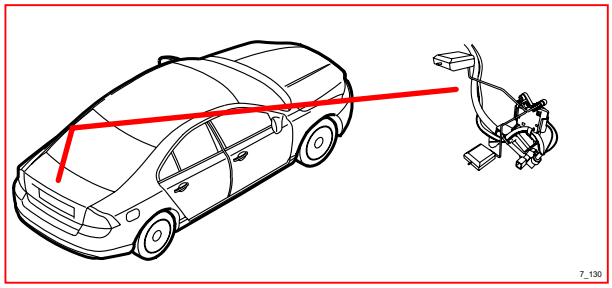

7/131-7/134 Датчик системы помощи при парковке, задний

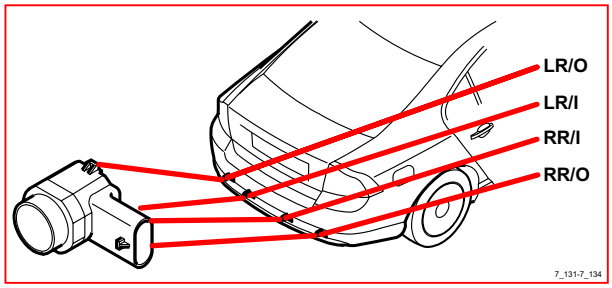

Иллюстрации компонентов
7/138 - 7/165

7/138 Датчик давления выхлопных газов

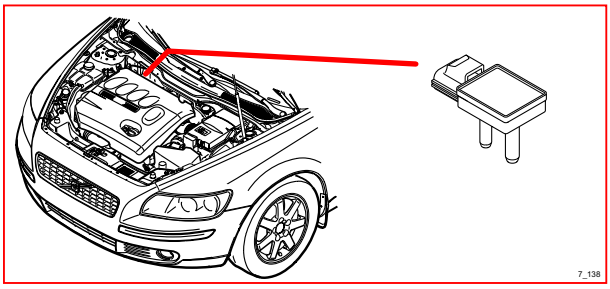

7/143 Датчик уровня топлива, сторона насоса

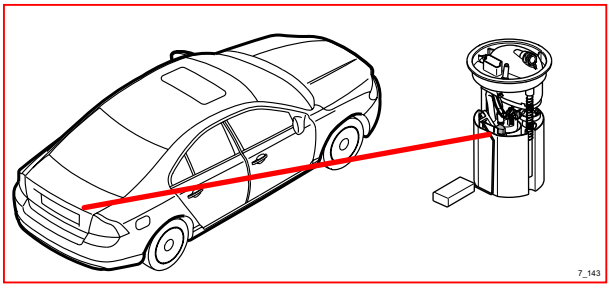

7/149 Модуль датчика дождя (RSM)

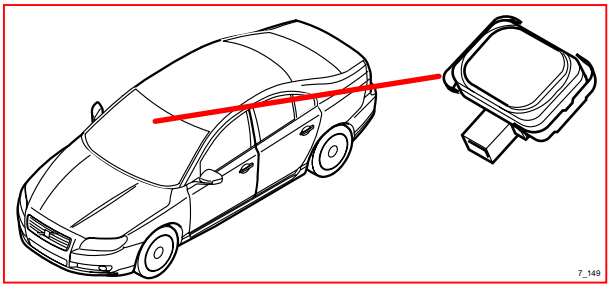

7/154 Датчик температуры топлива

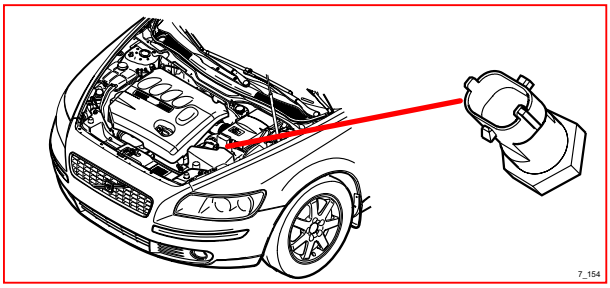

7/156 Датчик давления и температуры топлива

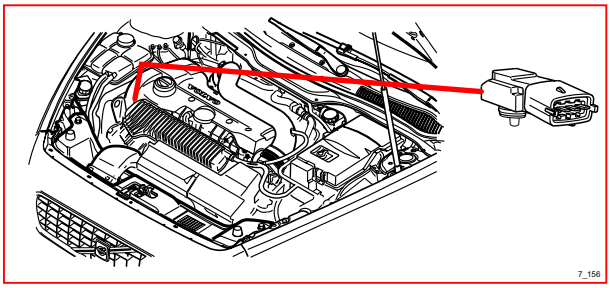

7/159 Датчик качества воздуха (AQS)

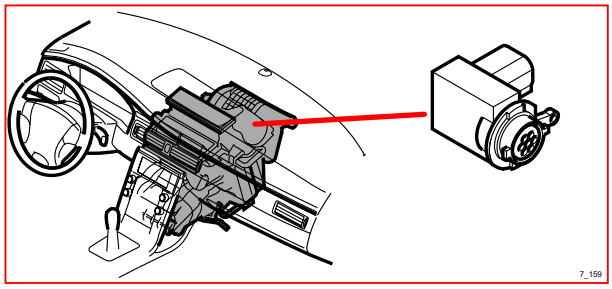

7/160 Датчик тормозного вакуума

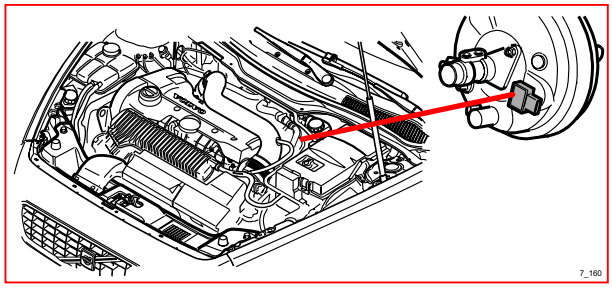

7/162 Датчик давления, трубка подачи топлива

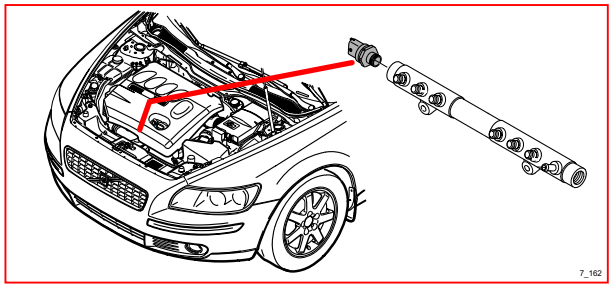

7/164 Датчик стабильности (BSC)

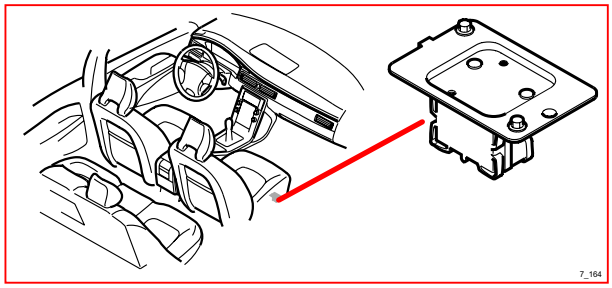

7/165 Датчик давления и температуры, впускной коллектор

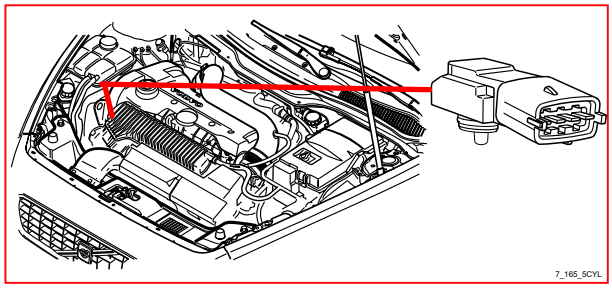

Иллюстрации компонентов 7/166 - 7/179

7/166 Датчик уровня масла, 5-цил.

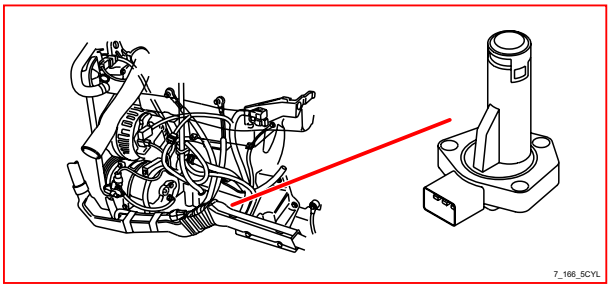

7/166 Датчик уровня масла, 6-цил.

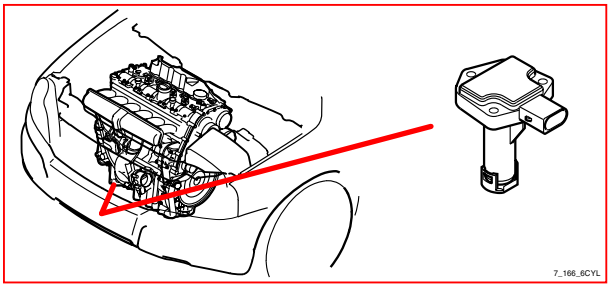

7/166 Датчик уровня масла, дизель

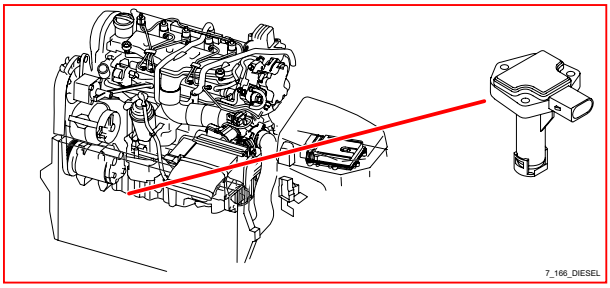

7/172 Датчик положения распределительного вала, впускная сторона, 5-цил.

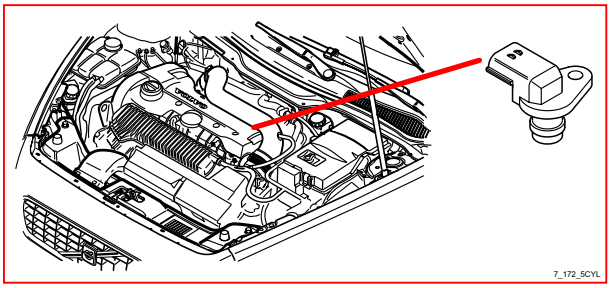

7/172 Датчик положения распределительного вала, впускной ряд 2, 8-цил.

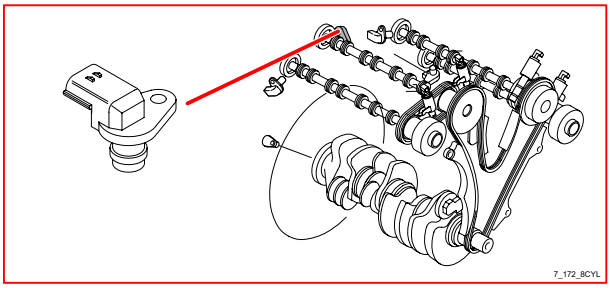

7/173 Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона

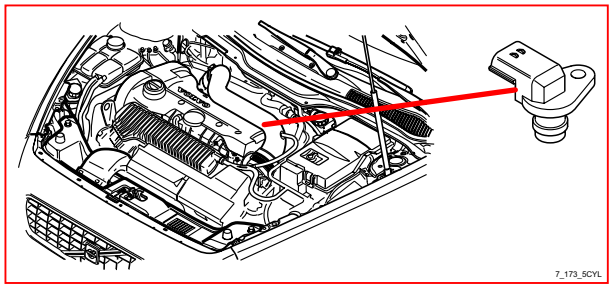

7/173 Датчик положения распределительного вала, выпусной ряд 2, 8-цил.

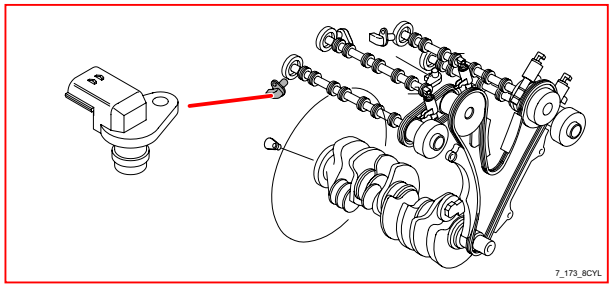

7/175 Датчик веса сидящего пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности

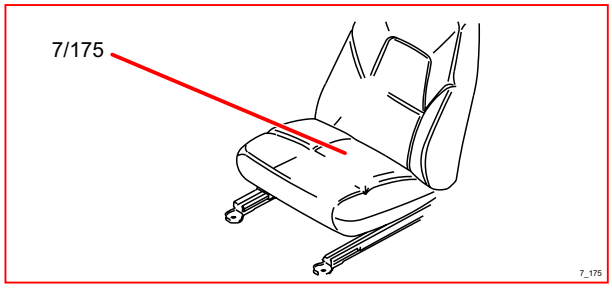

7/178 Датчик переднего столкновения, правый

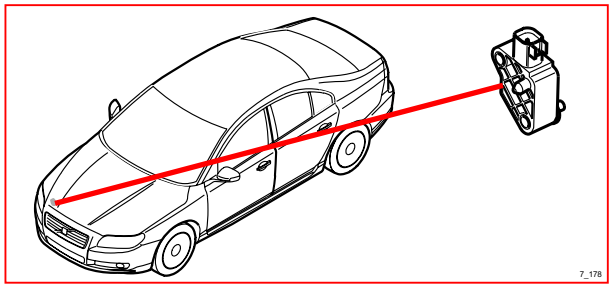

7/179 Датчик переднего столкновения, левый

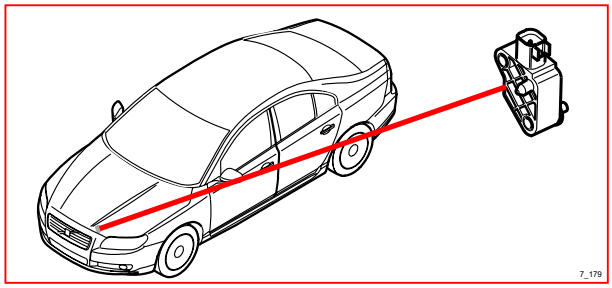

Иллюстрации компонентов
7/188 8-цил. - 7/208

7/188 Датчик положения распределительного вала, впусной ряд 1, 8-цил.

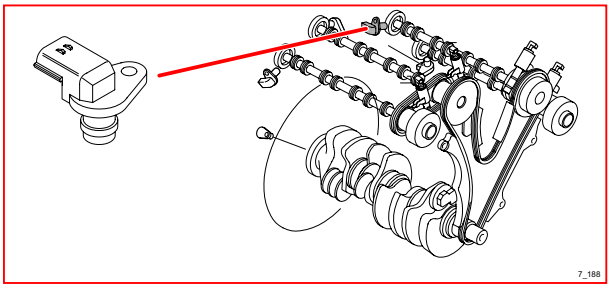

7/189 Датчик положения распределительного вала, выпусной ряд 1, 8-цил.

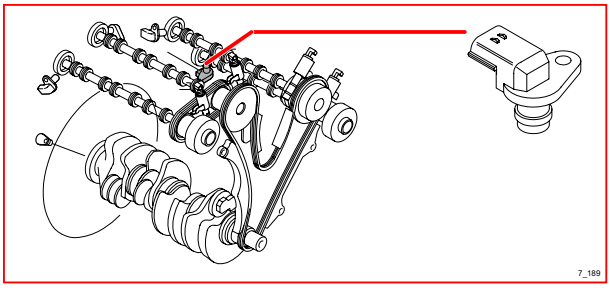

7/190 Датчик температуры, выхлопные газы перед фильтром инородных частиц

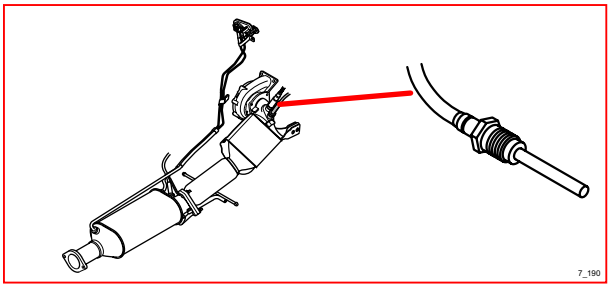

7/191 Датчик температуры, выхлопные газы после фильтра инородных частиц

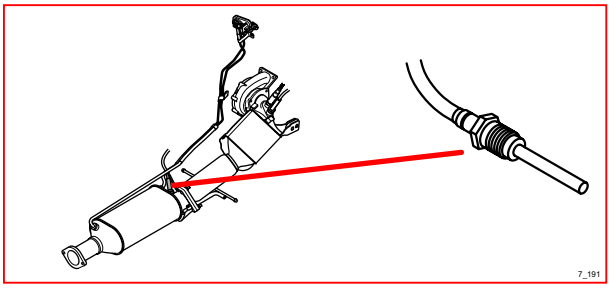

7/194 Датчик, катушка ремня безопасности, водитель

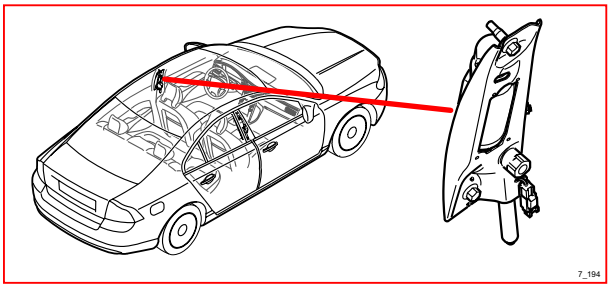

7/195 Датчик, катушка ремня безопасности, пассажир

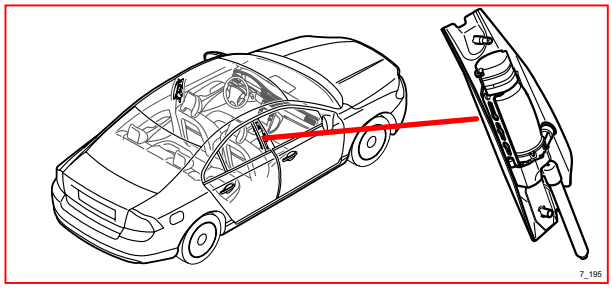

7/199 Ультразвуковой датчик (IMS)

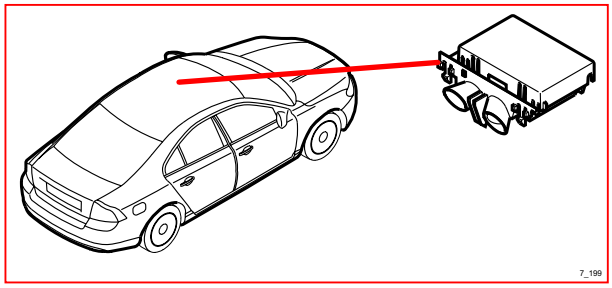

7/203 Направленный вперед радар (FLR)

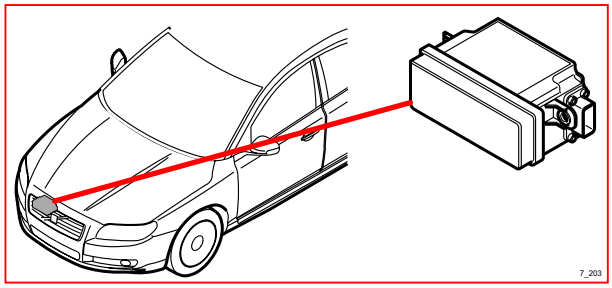

7/204-7/207 Датчик системы помощи при парковке, передний

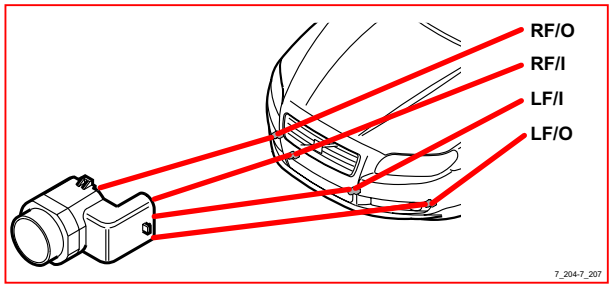

7/208 Датчик бокового столкновения, передняя левая дверь

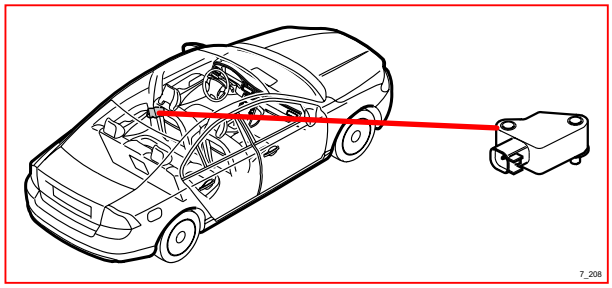

Иллюстрации компонентов
7/209 - 8/20

7/209 Датчик бокового столкновения, передняя правая дверь

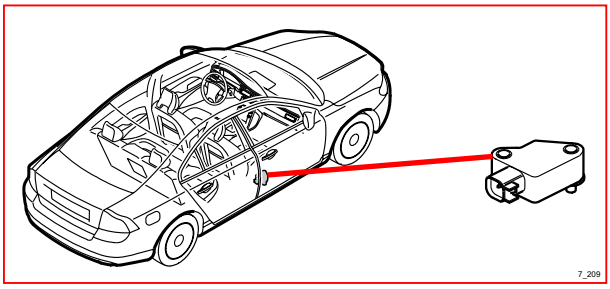

7/214 Датчик биения сердца

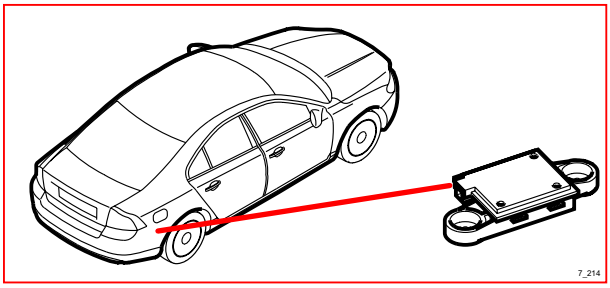

8/3 Электромагнитная муфта, климатическое оборудование

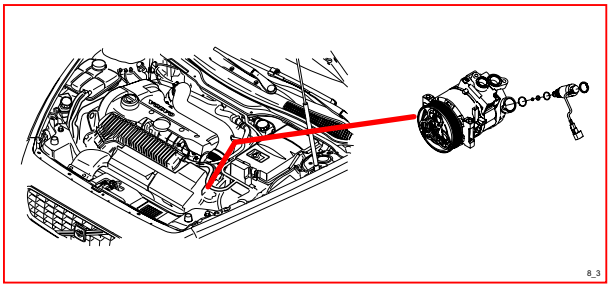

8/6-11 Инжекторные клапаны

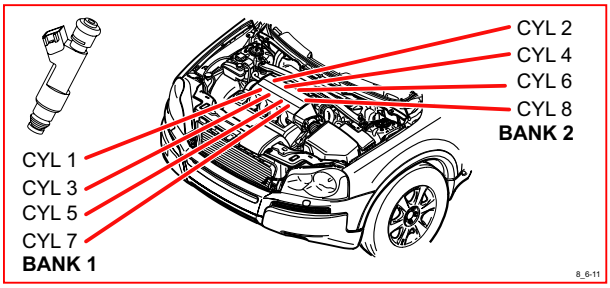

8/18 Клапан EVAP, 5-цил.

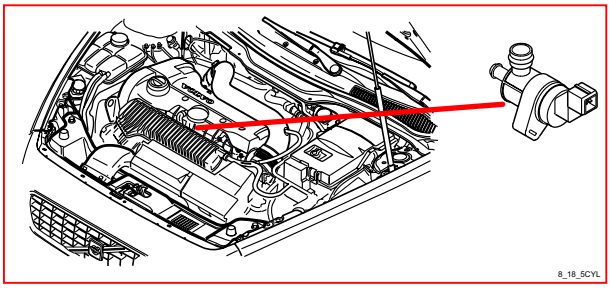

8/18 Клапан EVAP, 6-цил.

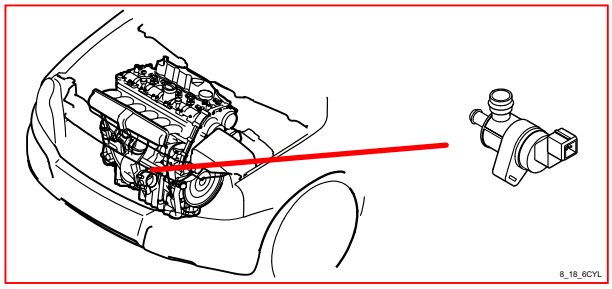

8/18 Клапан EVAP, 8-цил.

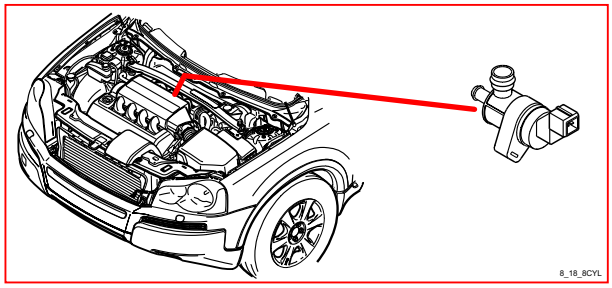

8/19 Солиноид вариабельного времени впуска

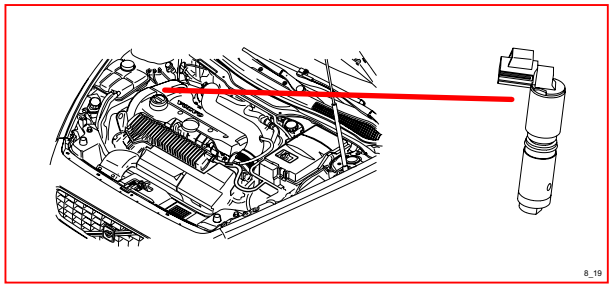

8/19 Солиноид вариабельного времени впуска, ряд 2, 8-цил.

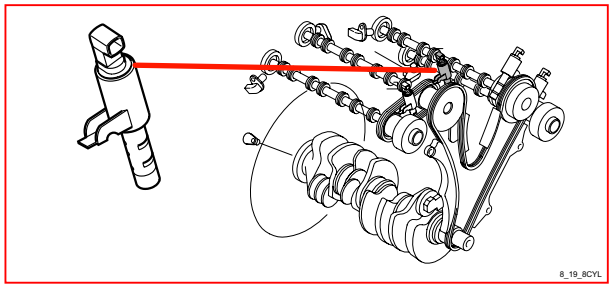

8/20 Амортизатор Four-C передний левый

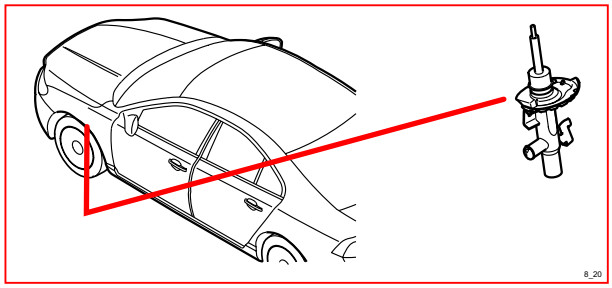

Иллюстрации компонентов
8/21 - 8/36

8/21 Амортизатор Four-C передний правый

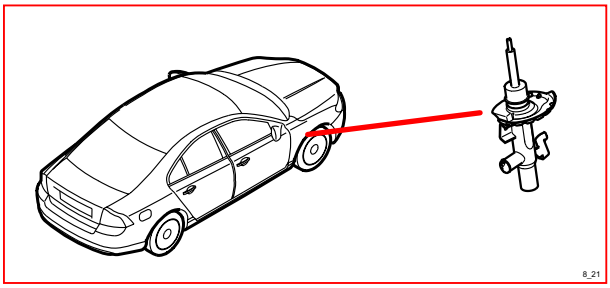

8/22 Амортизатор Four-C задний левый

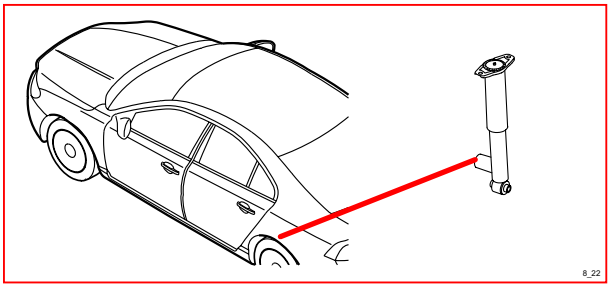

8/23 Амортизатор Four-C задний правый

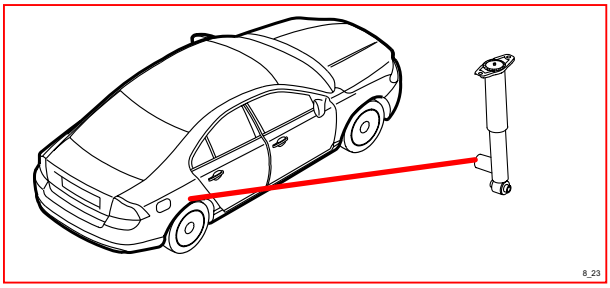

8/28 Клапан турборегулирования

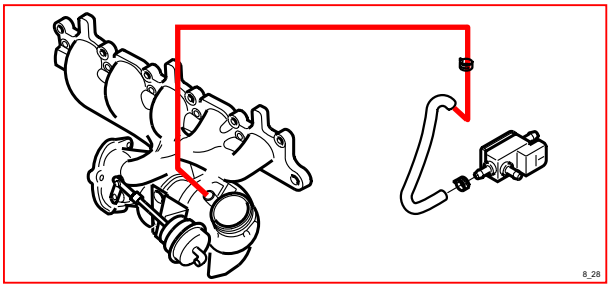

8/30 Детонатор подушки безопасности пассажира, шаг 1

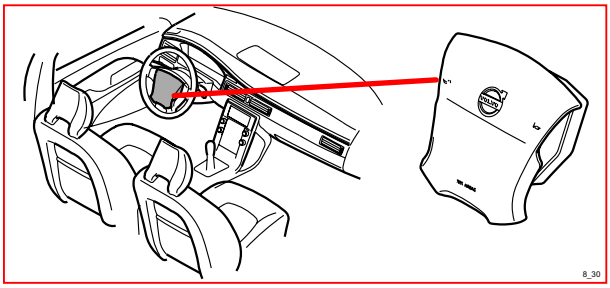

8/31 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 1

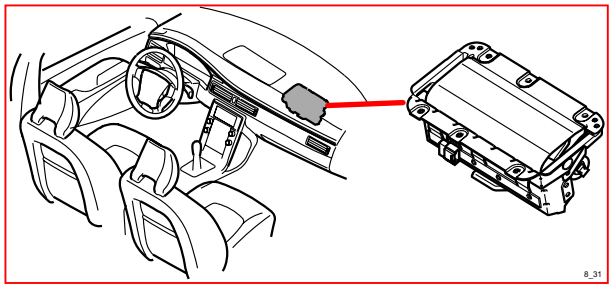

8/32 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2

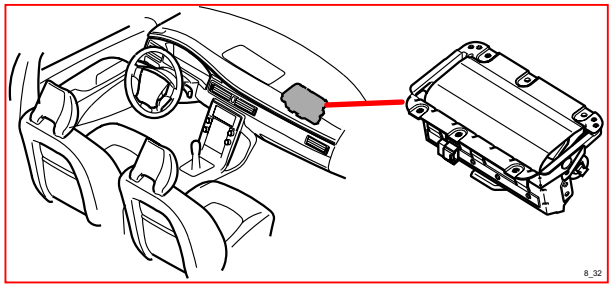

8/33 Детонатор натягивателя ремня, водитель

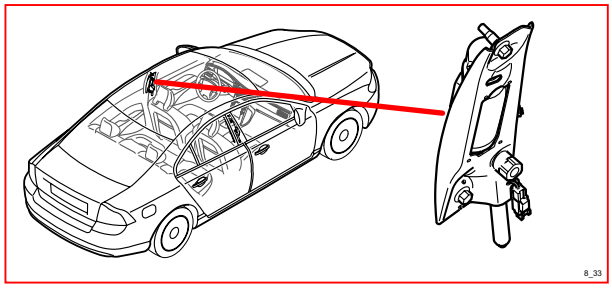

8/34 Детонатор, натягиватель ремня, пассажир

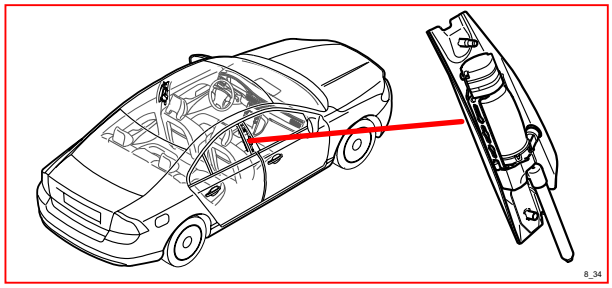

8/36 Соленоид блокировки переключения передач

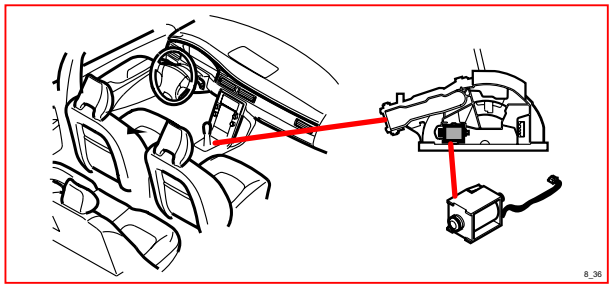

Иллюстрации компонентов
8/37 - 8/56

8/37 Автоматическая коробка передач

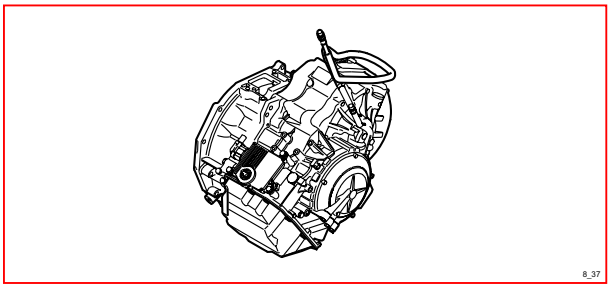

8/38 Соленоид переключения 1

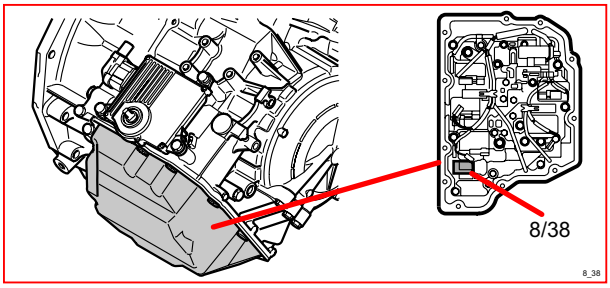

8/39 Соленоид переключения 2

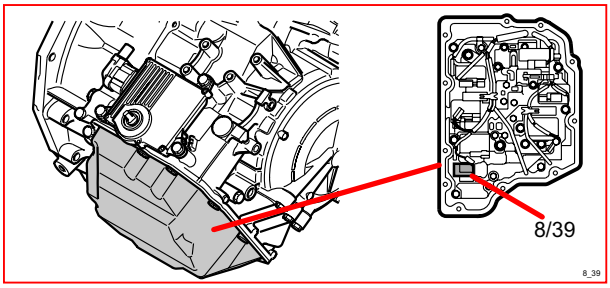

8/40 Замыкающий соленоид

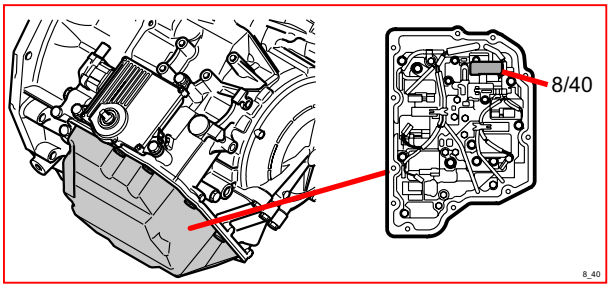

8/46 Узел включения, DSTC

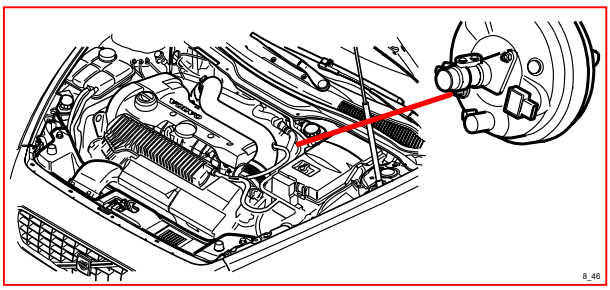

8/48 Автоматическое зеркало с защитой от ослепления

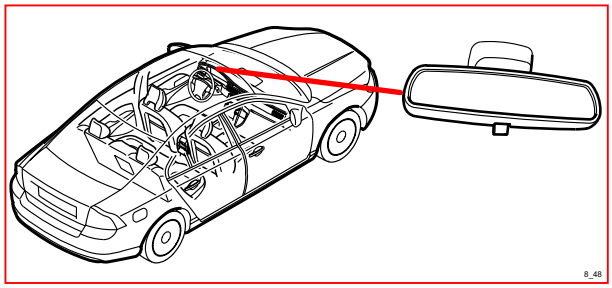

8/51 Детонатор, подушка безопасности, левая передняя

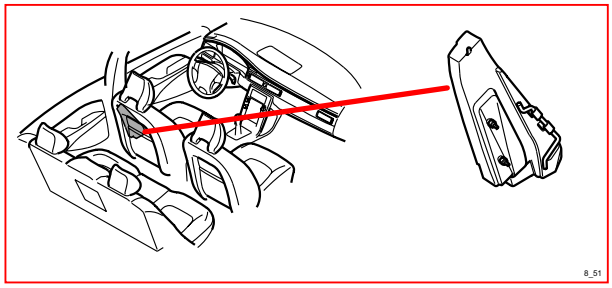

8/52 Детонатор, подушка безопасности, правая передняя

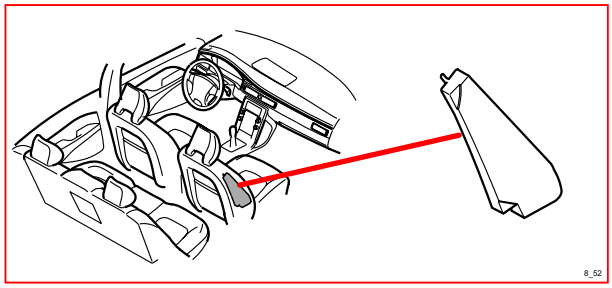

8/55 Детонатор, натягиватель ремня безопасности, задний левый

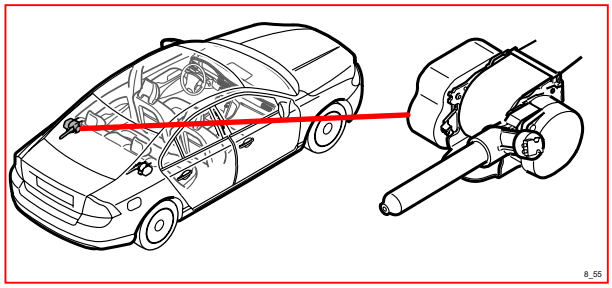

8/56 Детонатор, натягиватель ремня безопасности, задний правый

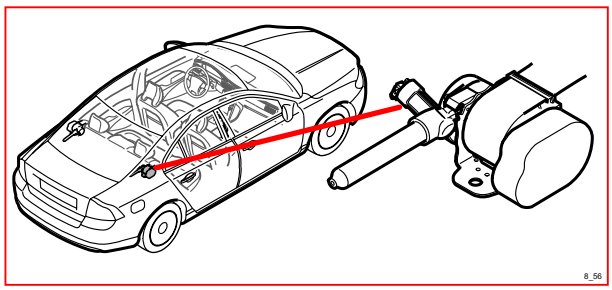

Иллюстрации компонентов
8/59 - 8/84

8/59 Соленоид подголовника, задний левый

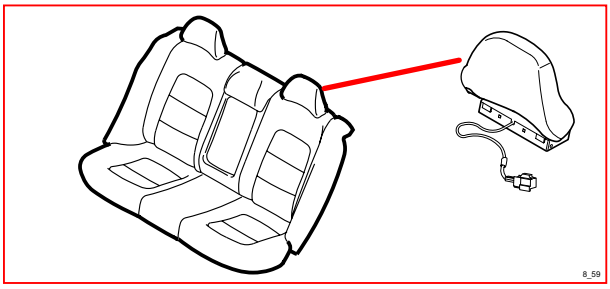

8/60 Соленоид подголовника, задний правый

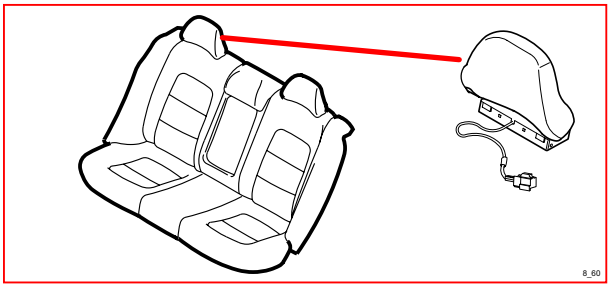

8/61 Детонатор подушки безопасности пассажира, шаг 2

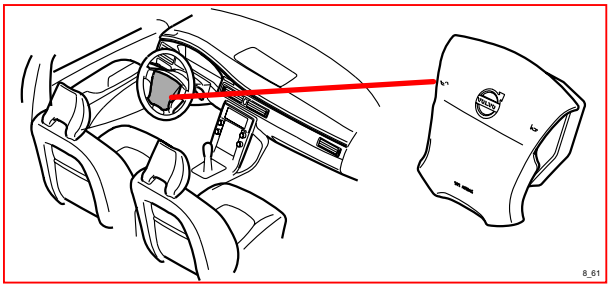

8/62 Детонатор среднего заднего натяжителя ремня безопасности

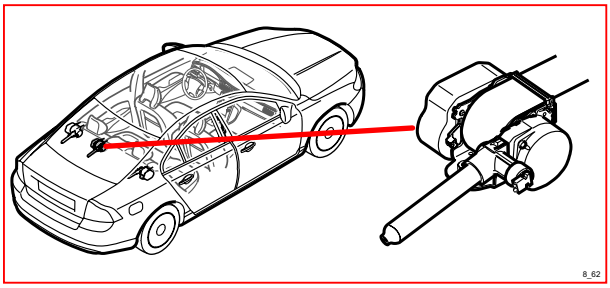

8/66 Детонатор, надувной экран, левый

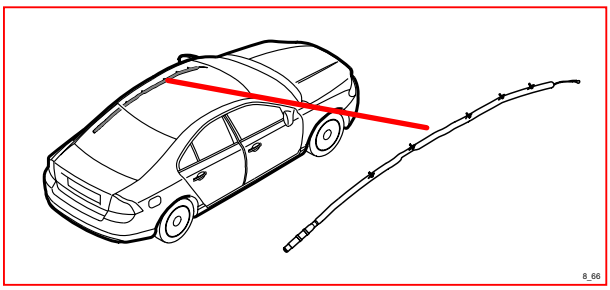

8/67 Детонатор, надувной экран, правый

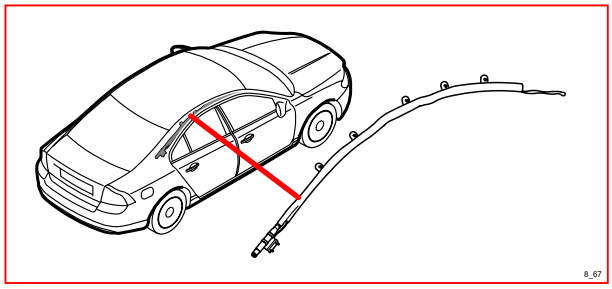

8/71 Соленоид дросселя

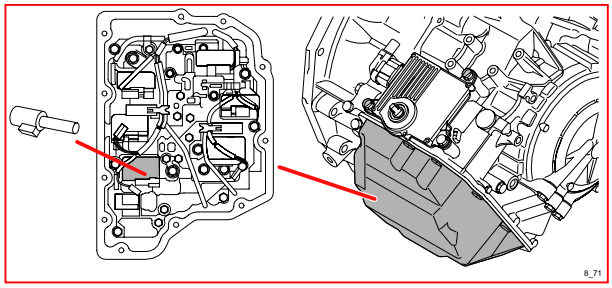

8/81 Солиноид вариабельного времени выпуска

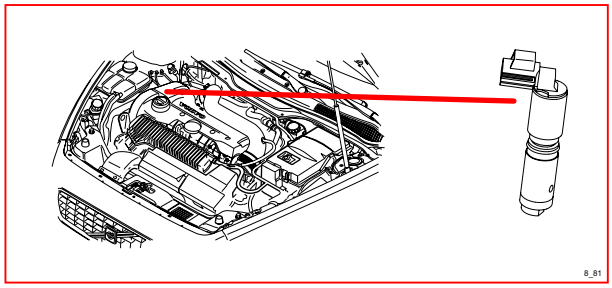

8/81 Солиноид вариабельного времени выпуска, ряд 2, 8-цил.

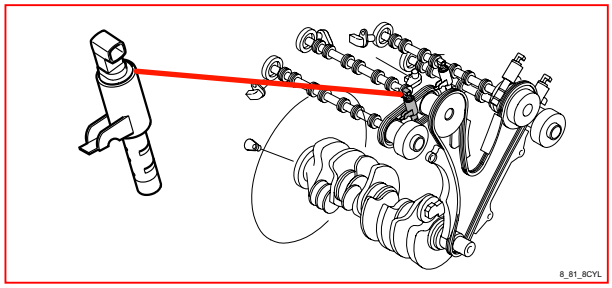

8/84 Выключатель вакуумного насоса

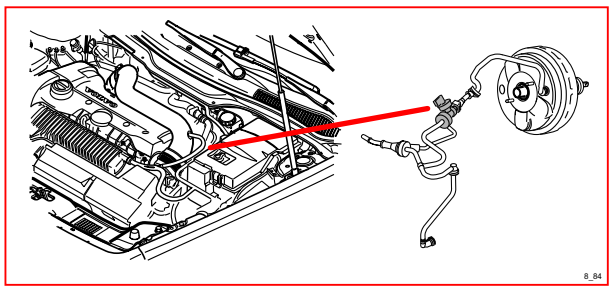

Иллюстрации компонентов
8/92 - 8/118 8-цил.

8/92 Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, водитель

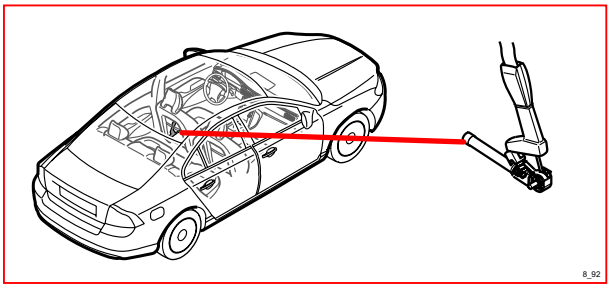

8/98 Клапан регулировки, давление топлива

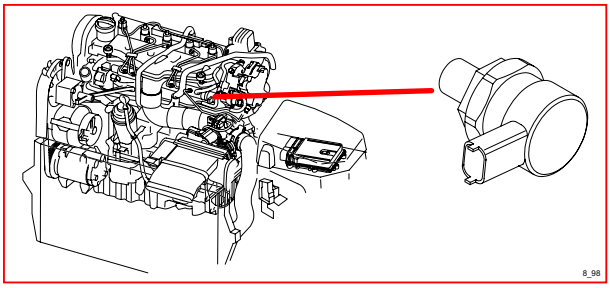

8/99 Детонатор, рулевая колонка

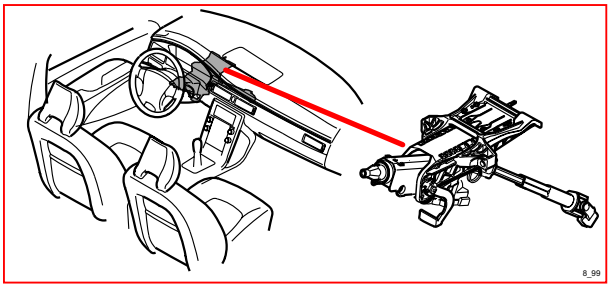

8/107 Клапан вариабельного всасывания

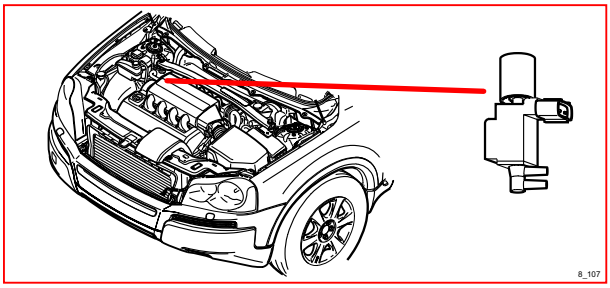

8/111 Магнитный клапан высокого давления, дизель

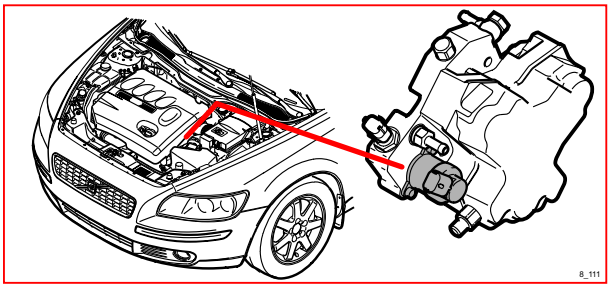

8/113 Перепускной клапан охлаждения EGR

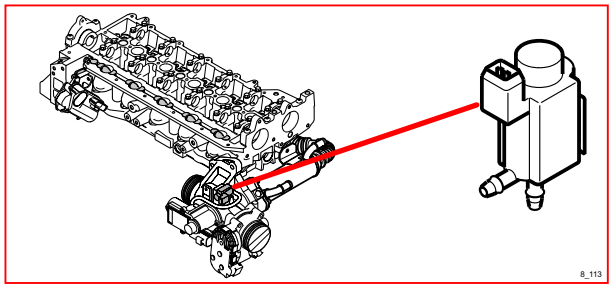

8/115-8/116 Инжекторный клапан, 8-цил.

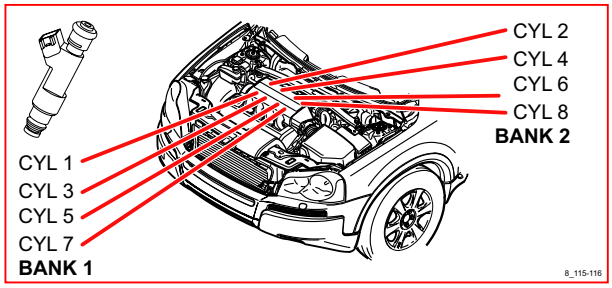

8/117 Соленоид вариабельного времени впуска, 6-цил.

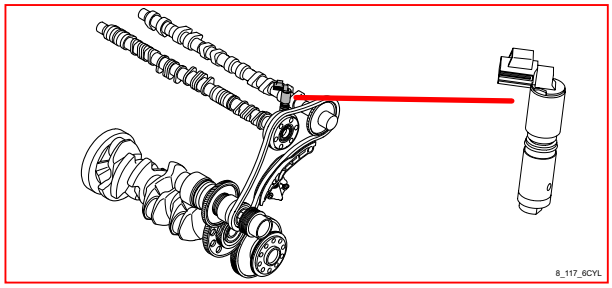

8/117 Солиноид вариабельного времени впуска, ряд 1, 8-цил.

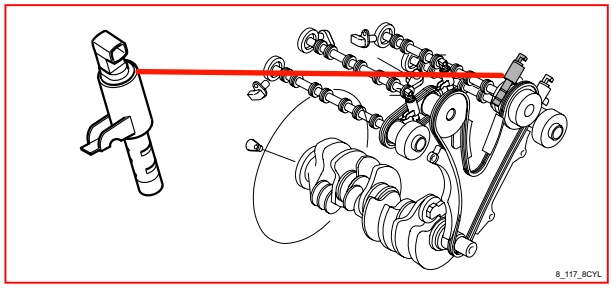

8/118 Солиноид вариабельного времени выпуска, ряд 1, 8-цил.

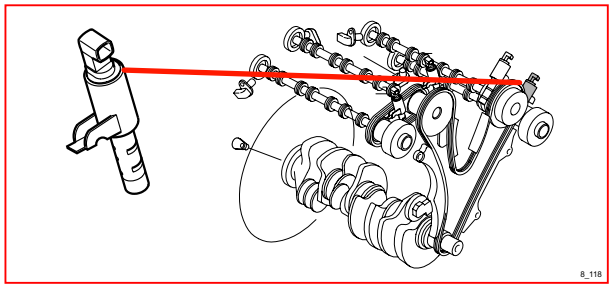

Иллюстрации компонентов
8/120 - 8/144

8/120 Клапан EGR

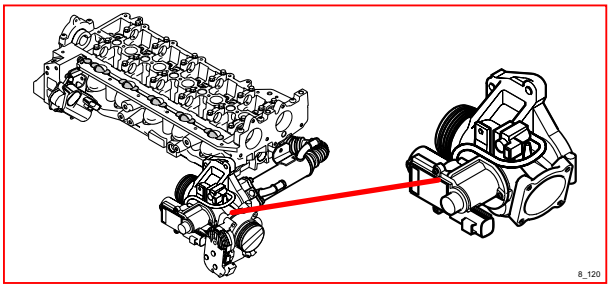

8/124 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 3

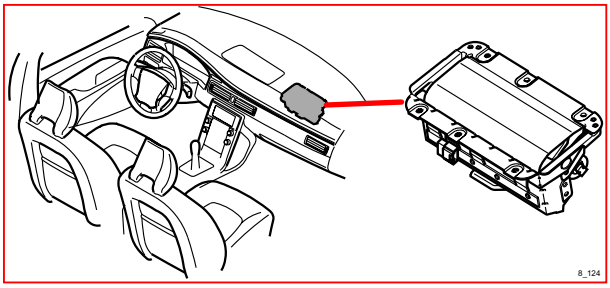

8/125 Вариабельный подъемник клапанов переднего уровня

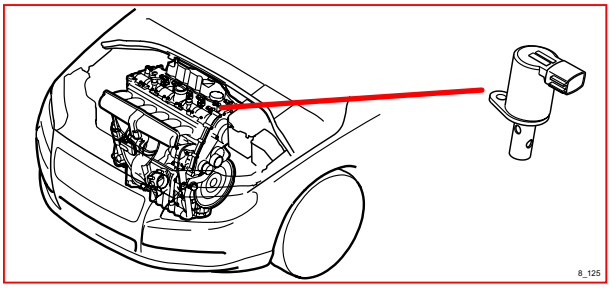

8/126 Вариабельный подъемник клапанов, задний уровень

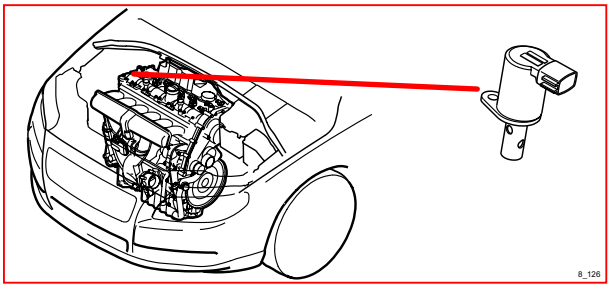

8/128 Ограничитель усилия ремня, водитель

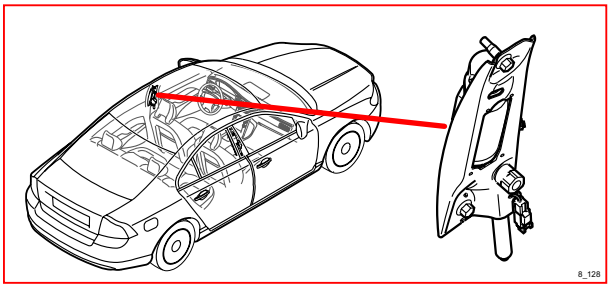

8/129 Ограничитель усилия ремня, пассажир

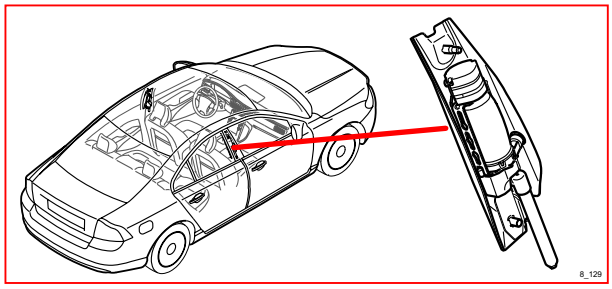

8/134 Соленоид, задний блокиратор, ручной

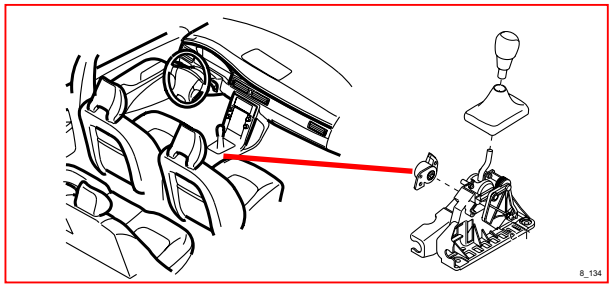

8/142 Соленоид линейного давления SLB1

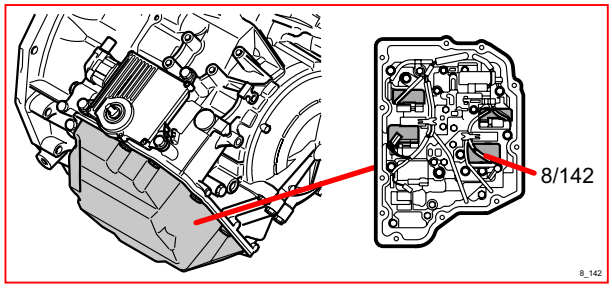

8/143 Соленоид линейного давления SLC1

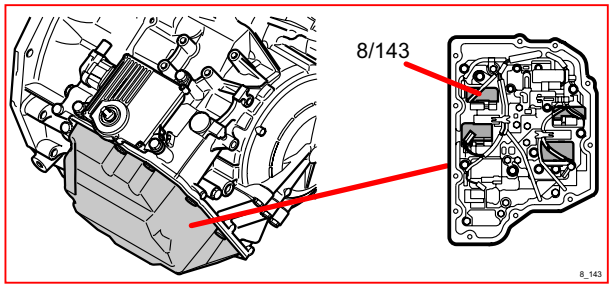

8/144 Соленоид линейного давления SLC2

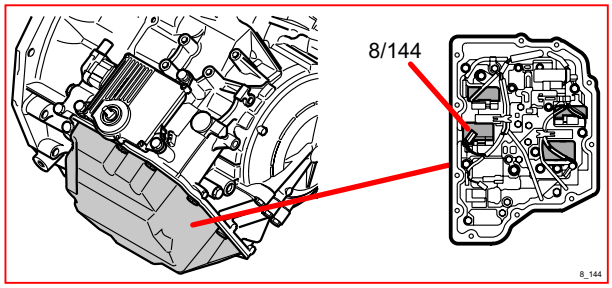

Иллюстрации компонентов
8/145 - 9/14

8/145 Соленоид линейного давления SLC3

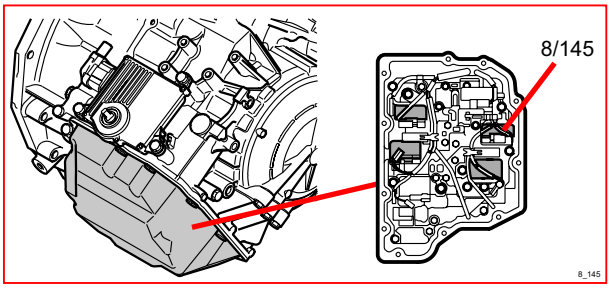

9/1 Розетка 12 В, передняя

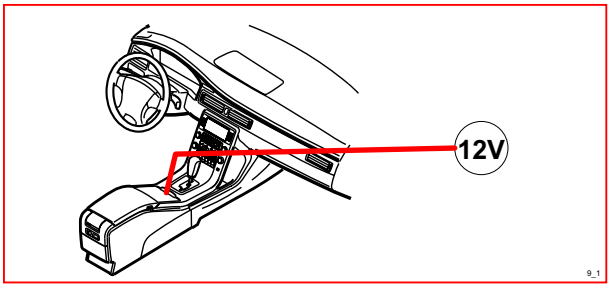

9/2 Электронагреваемое заднее стекло

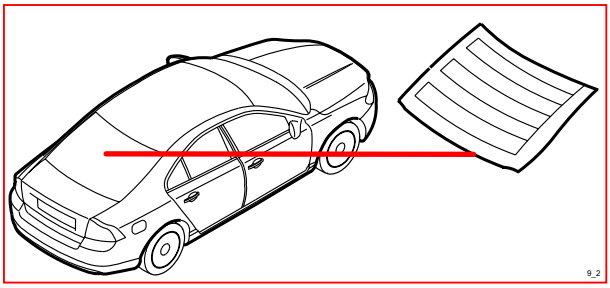

9/8 Нагревательный элемент, левый задний

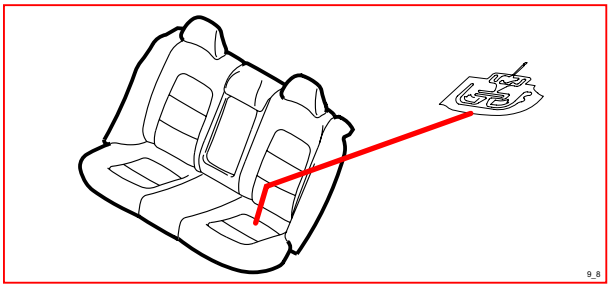

9/9 Нагревательный элемент спинки, левый задний

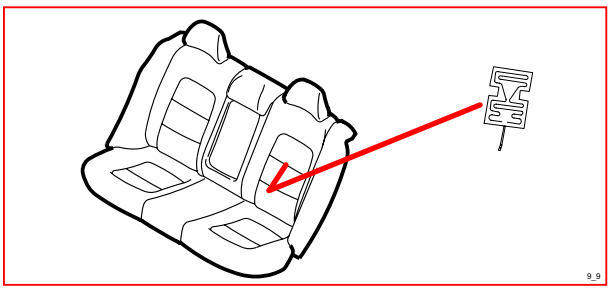

9/10 Нагревательный элемент, правый задний

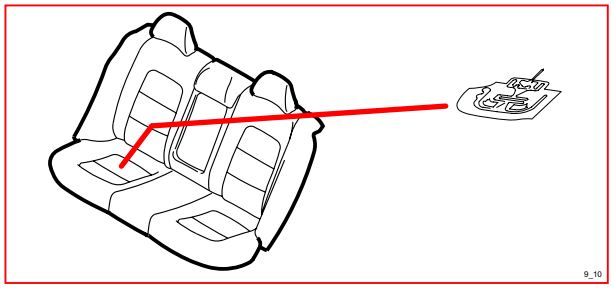

9/11 Нагревательный элемент, спинка правого заднего сиденья

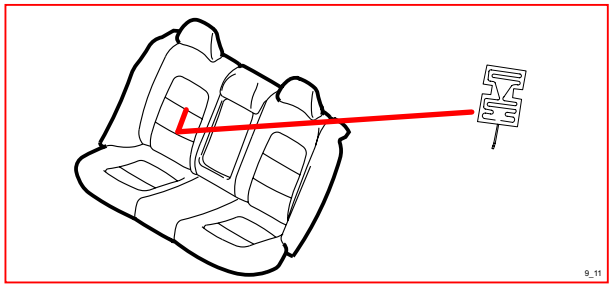

9/12 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя

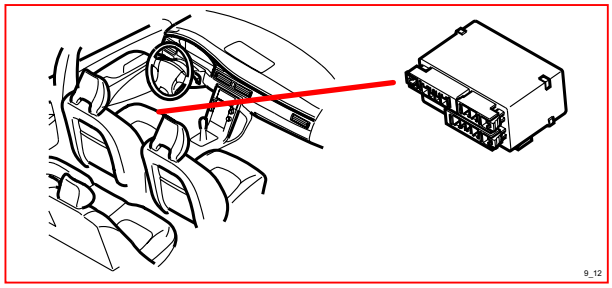

9/13 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира

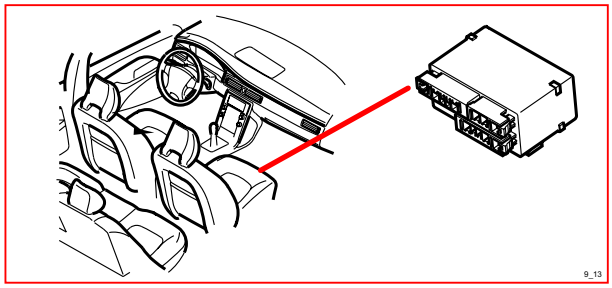

9/14 Модуль управления, задний левый

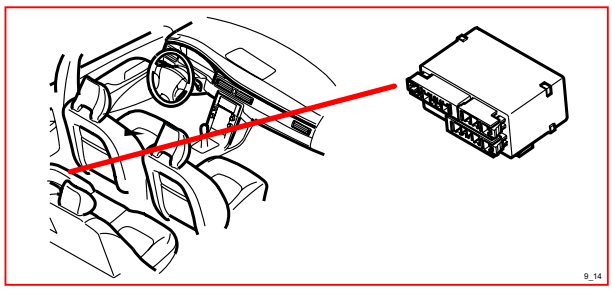

Иллюстрации компонентов
9/15 - 9/38

9/15 Модуль управления, задний правый

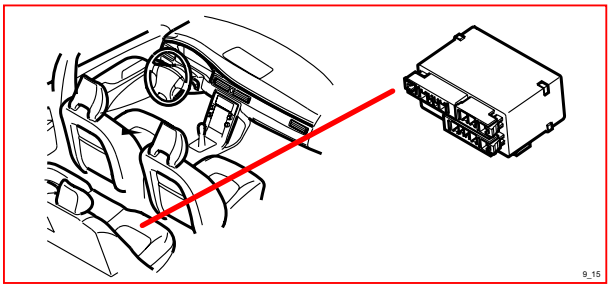

9/16 Нагревательный элемент спинки сиденья водителя

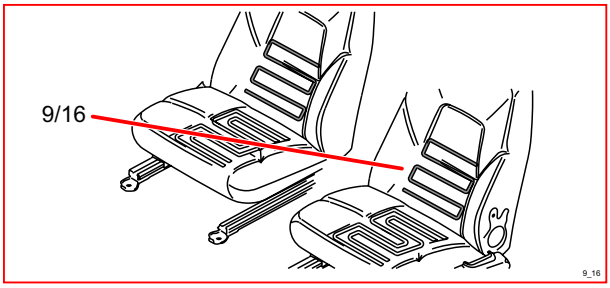

9/17 Нагревательный элемент спинки сиденья пассажира

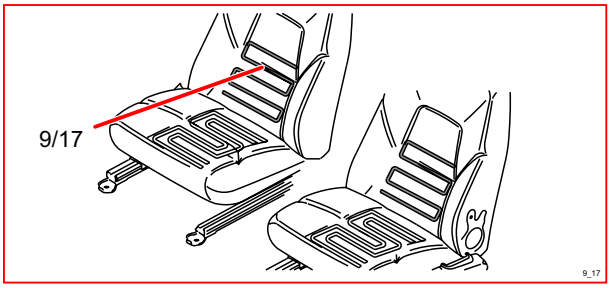

9/18 Нагревательный элемент сиденья водителя

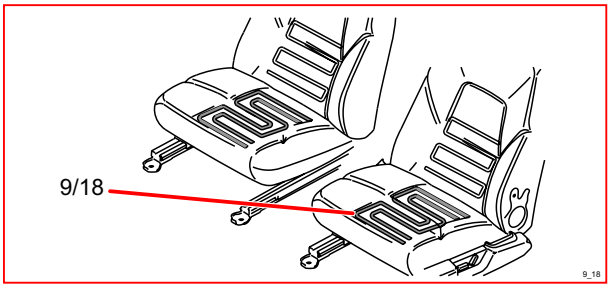

9/19 Нагревательный элемент сиденья пассажира

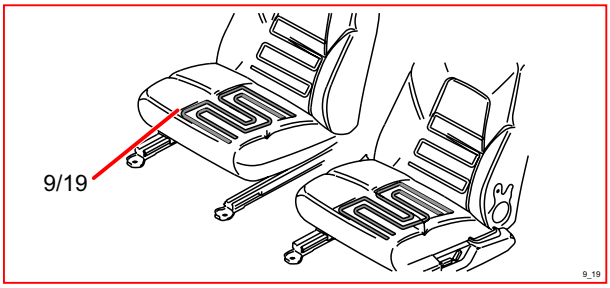

9/25 Розетка 12 В, задняя

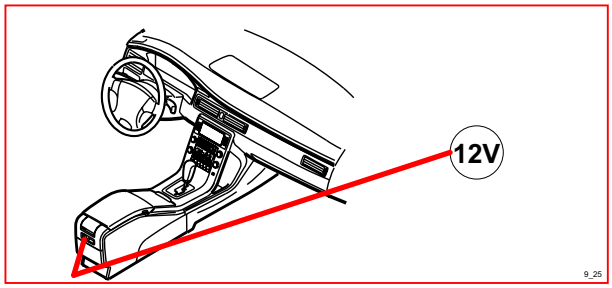

9/30 Дополнительный нагреватель

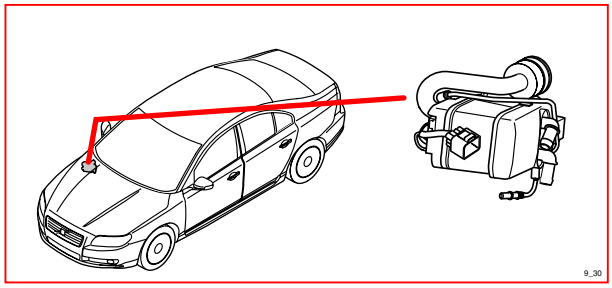

9/32 Сопротивление PTC вентиляции картера

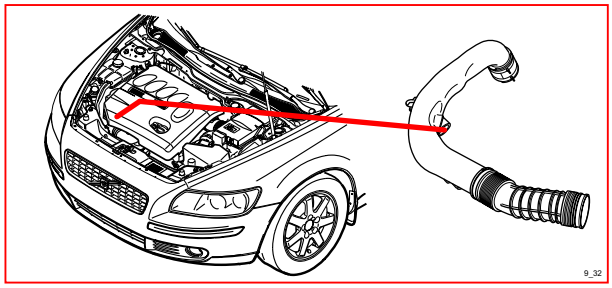

9/32B Сопротивление PTC вентиляции картера

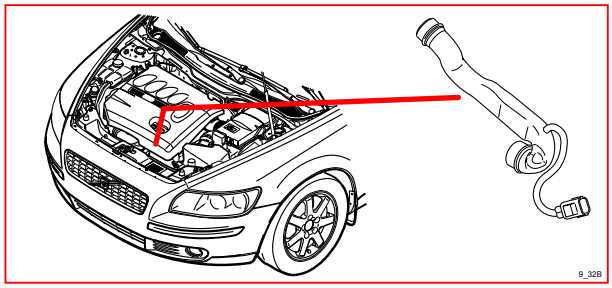

9/38 Электронагреваемый топливный фильтр

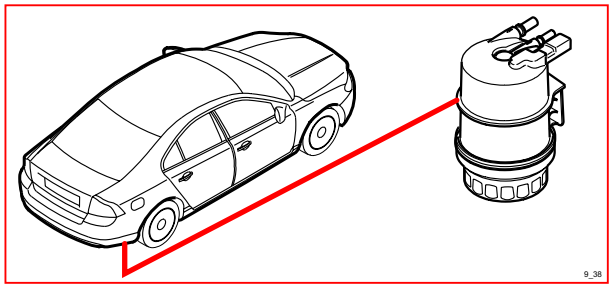

Иллюстрации компонентов
9/42 - 10/12

9/42 Элемент PTC

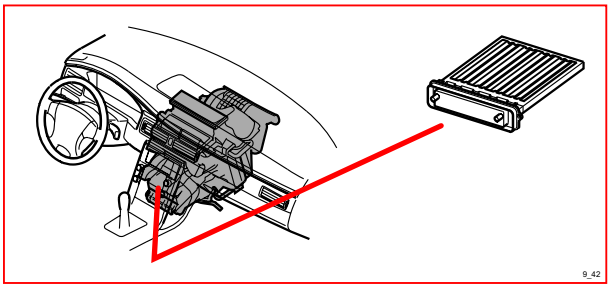

9/43 Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло

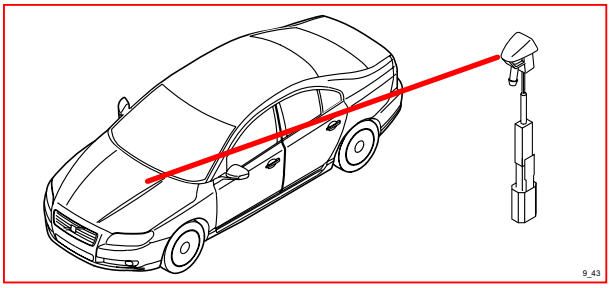

9/44 Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло

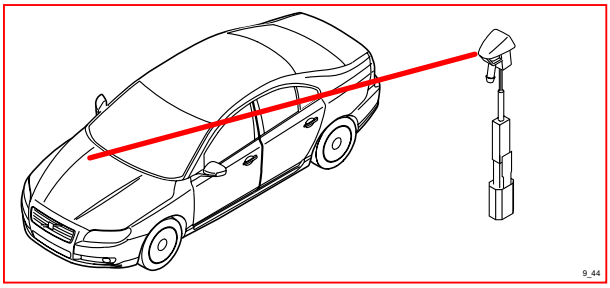

10/1 Фонарь, передний левый

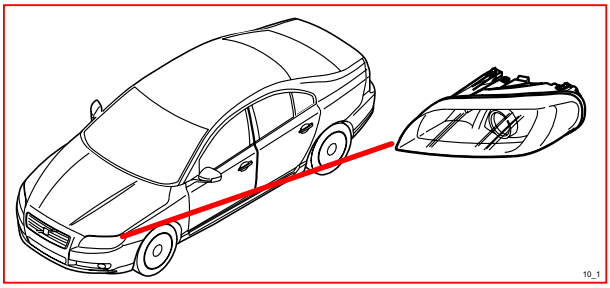

10/2 Фонарь, передний правый

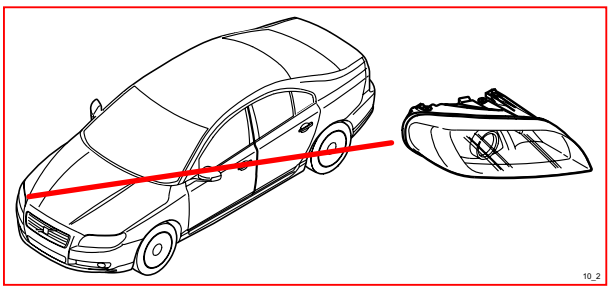

10/3 Освещение номерного знака

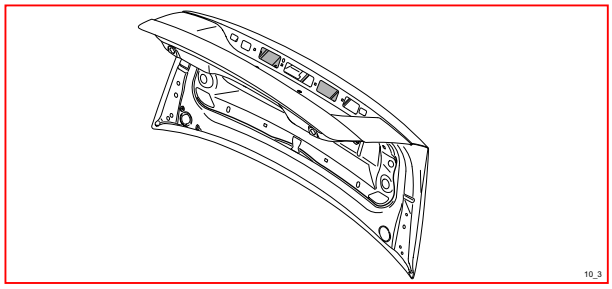

10/5 Противотуманный свет, передний левый

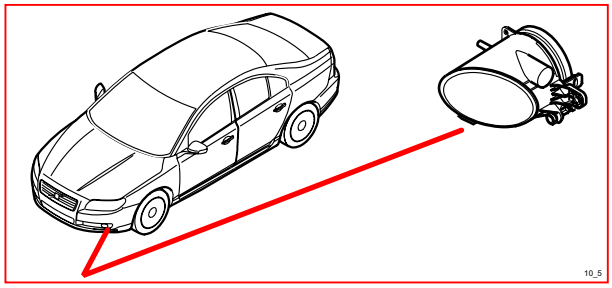

10/6 Противотуманный свет, передний правый

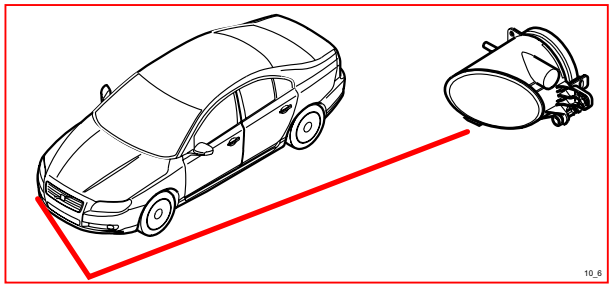

10/11 Габаритный/стояночный свет, левый передний

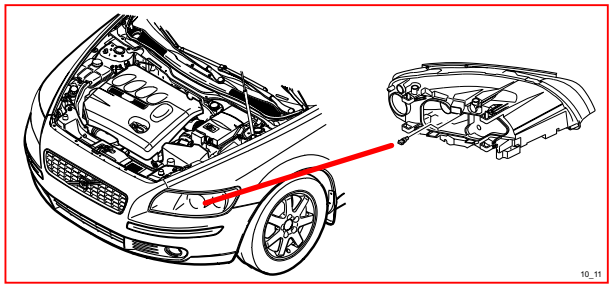

10/12 Габаритный/стояночный свет, правый передний

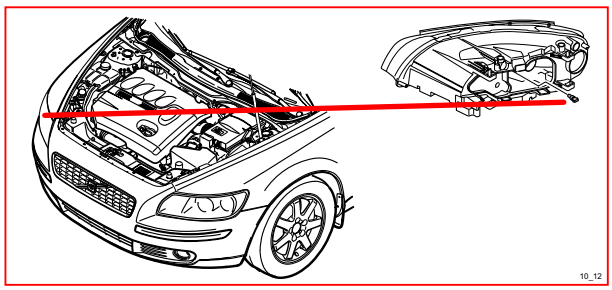

Иллюстрации компонентов
10/13 - 10/43

10/13 Указатель поворота, передний левый

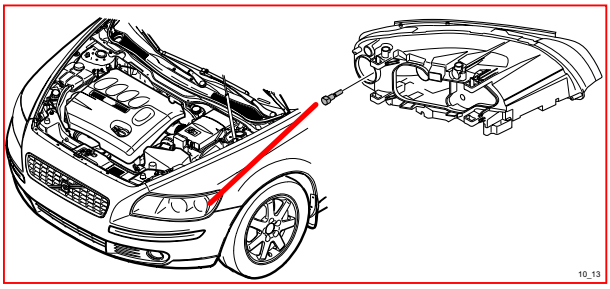

10/14 Указатель поворота, передний правый

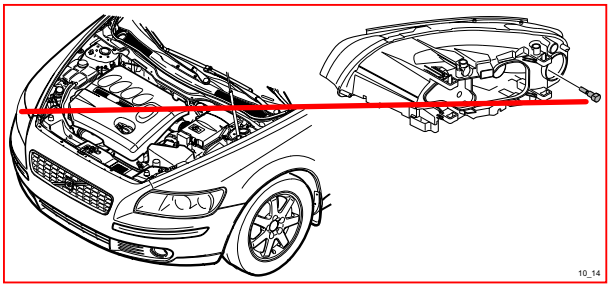

10/15 Указатель поворотов, зеркало заднего вида двери водителя

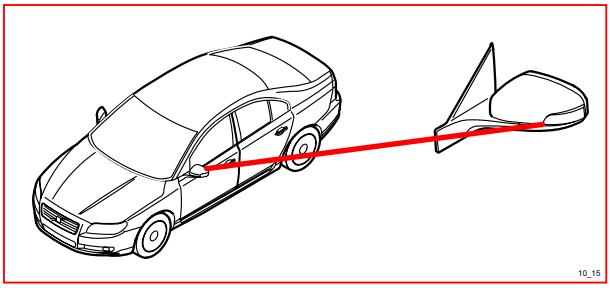

10/16 Указатель поворотов, зеркало заднего вида, дверь пассажира

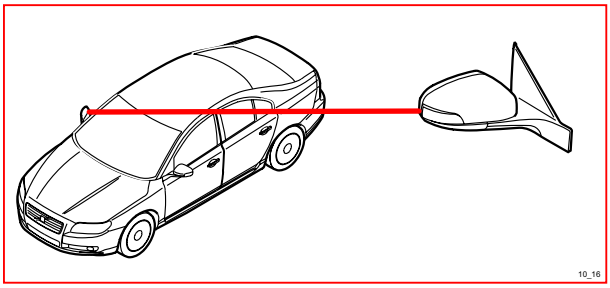

10/17 Фонарь, задний правый

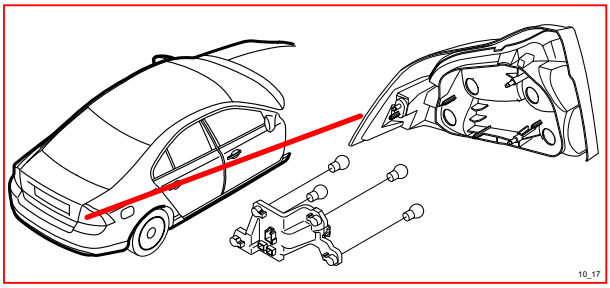

10/18 Фонарь, задний левый

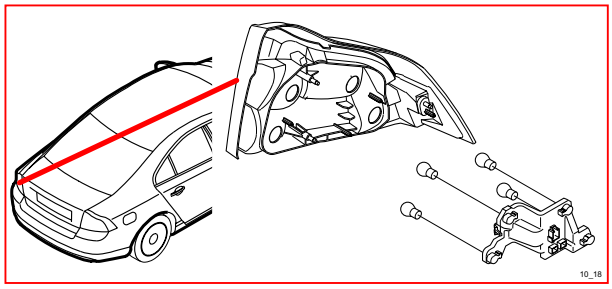

10/19 Тормозные фонари, дополнительные

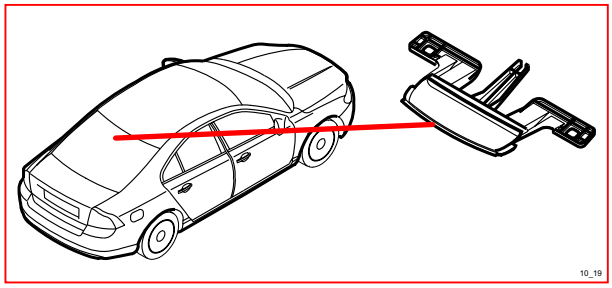

10/22 Потолочная лампа

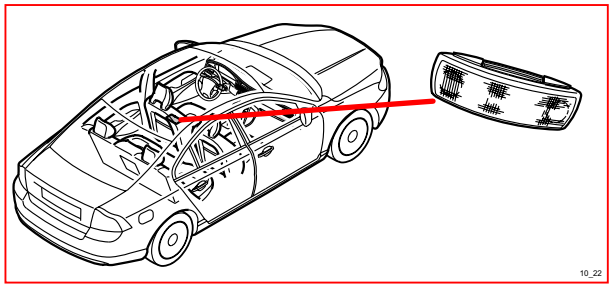

10/29 Освещение, отделение для перчаток

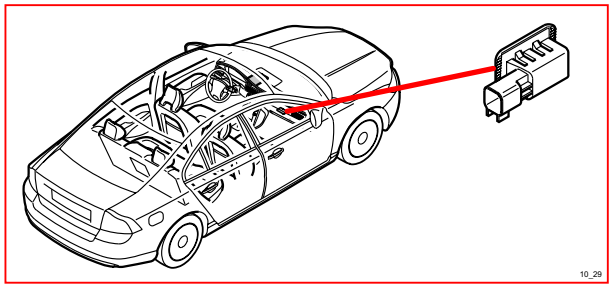

10/43 Тормозной свет, правый

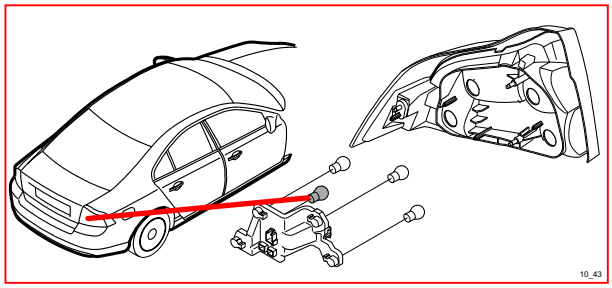

Иллюстрации компонентов
10/44 - 10/54

10/44 Лампа заднего фонаря 1 правая

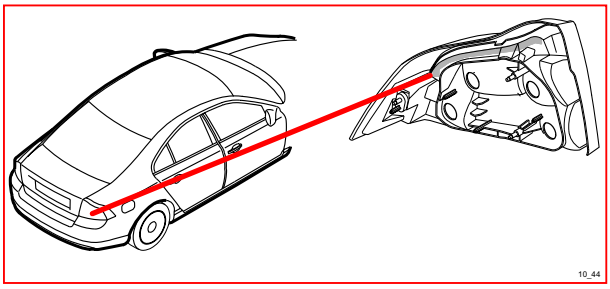

10/45 Лампа заднего фонаря 2 правая

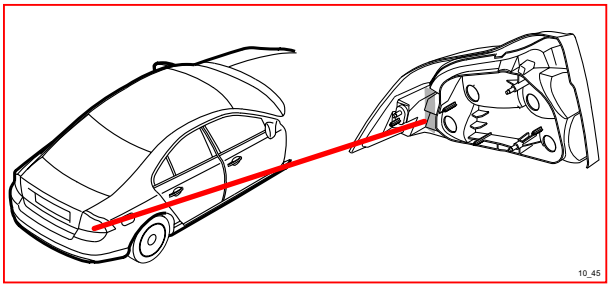

10/46 Противотуманный свет, задний правый

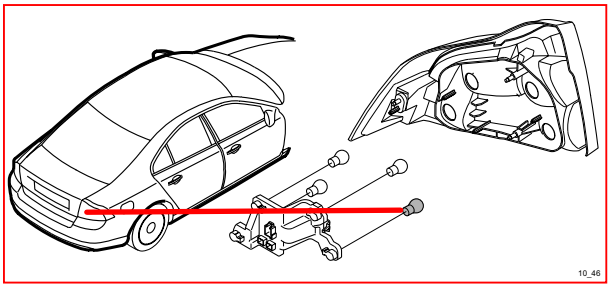

10/47 Указатель поворота, задний правый

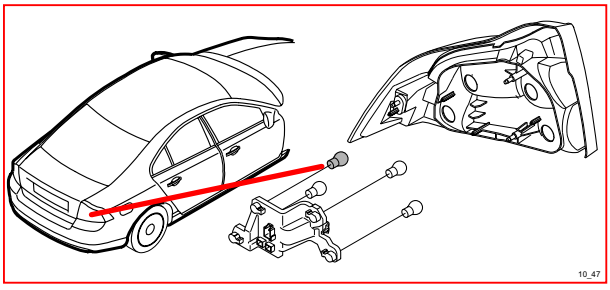

10/48 Сигнал заднего хода, правый

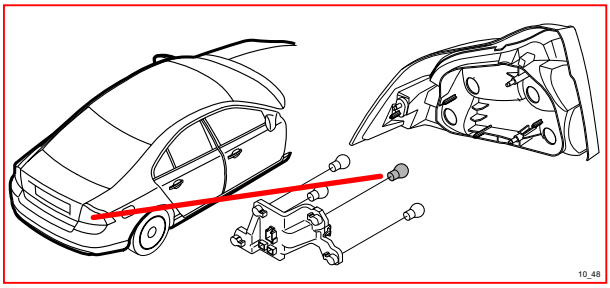

10/50 Тормозной свет, левый

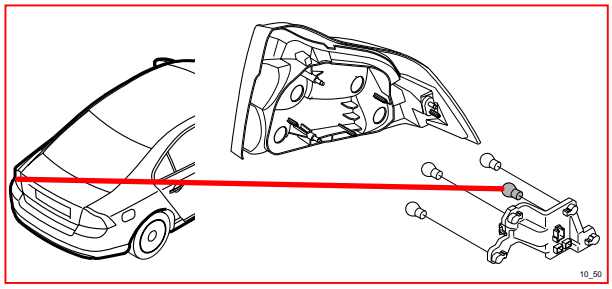

10/51 Лампа заднего фонаря 1 левая

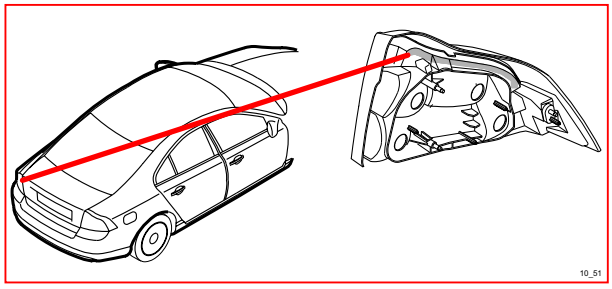

10/52 Лампа заднего фонаря 2 левая

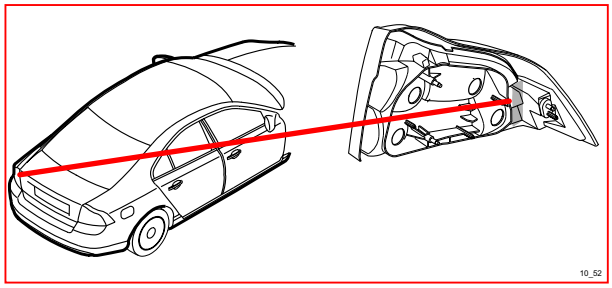

10/53 Противотуманный свет, задний левый

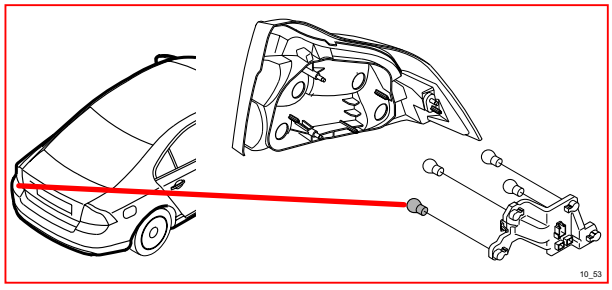

10/54 Указатель поворота, задний левый

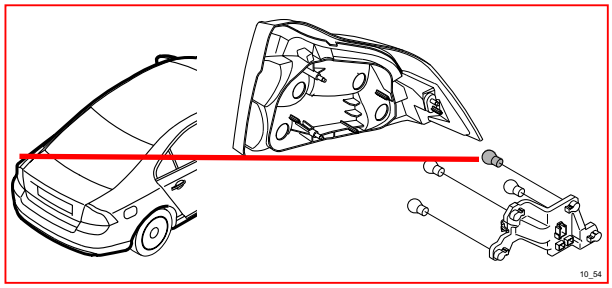

Иллюстрации компонентов
10/55 - 10/115

10/55 Сигнал заднего хода, левый

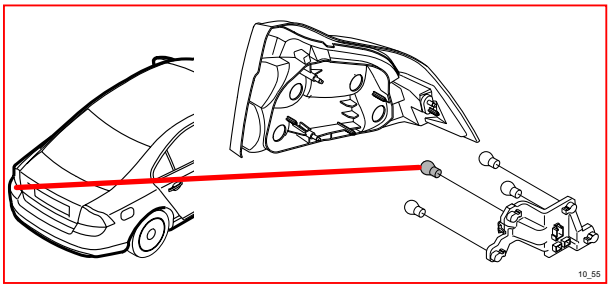

10/64 Дальний свет, правый

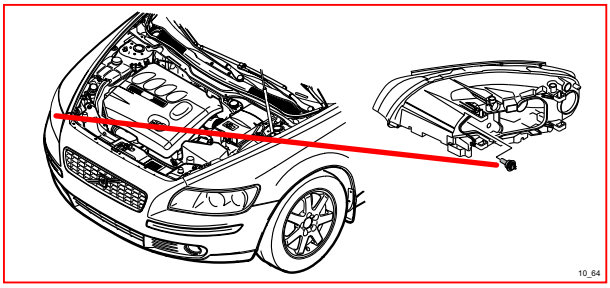

10/65 Дополнительный свет передний правый

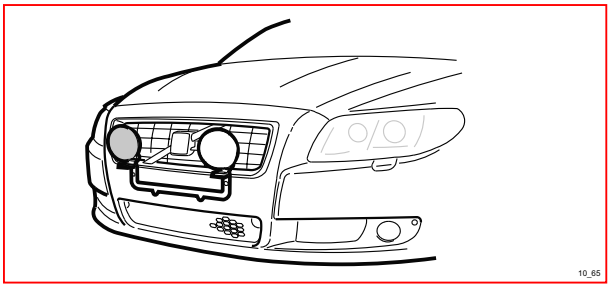

10/66 Ближний свет, правый

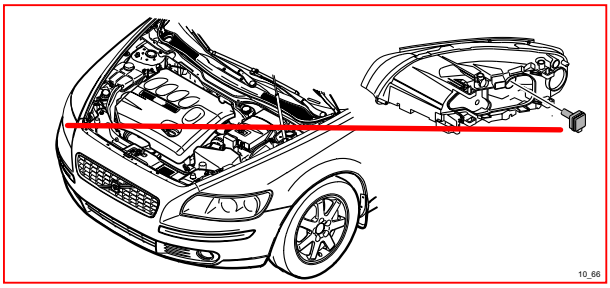

10/68 Дальний свет, левый

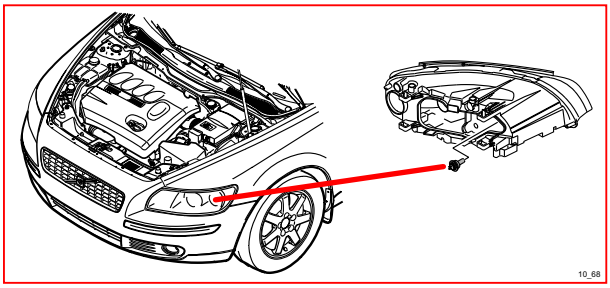

10/69 Дополнительный свет передний левый

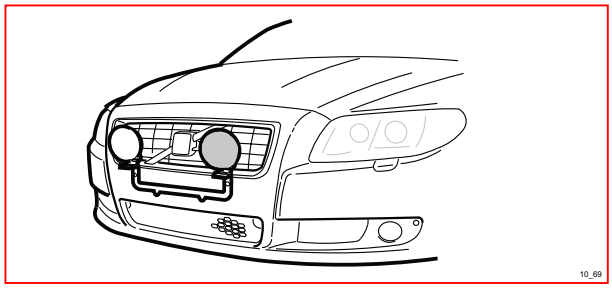

10/70 Ближний свет, левый

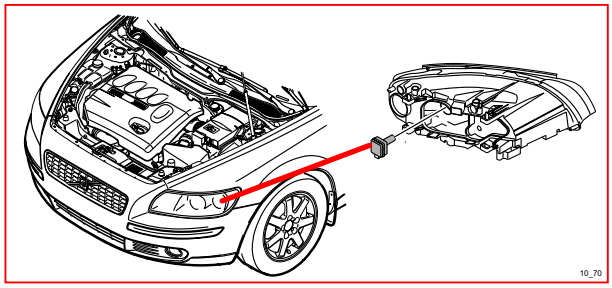

10/72 Подсветка пепельницы, передняя

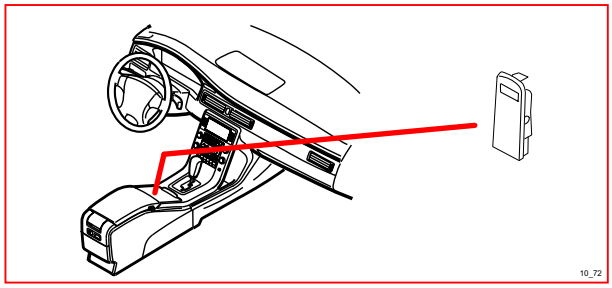

10/114 Освещение левого зеркала для макияжа

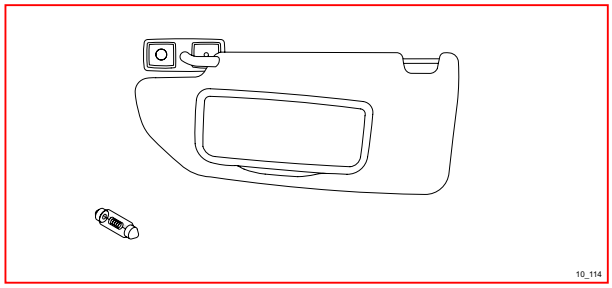

10/115 Освещение правого зеркала для макияжа

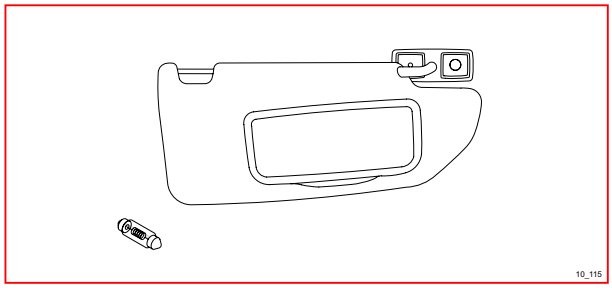

Иллюстрации компонентов
10/125 - 10/251

10/125 Освещение подножки, передняя левая

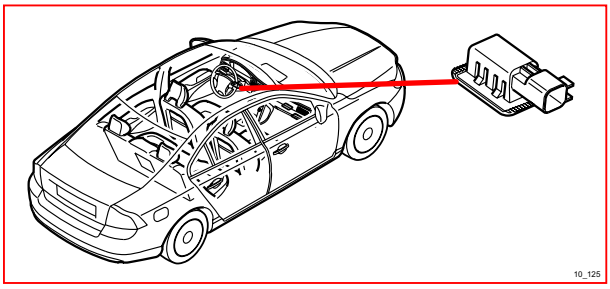

10/126 Освещение подножки, передняя правая

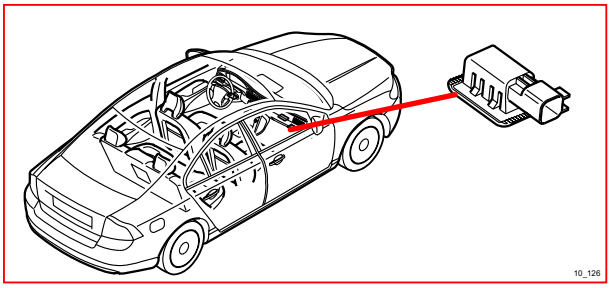

10/127 Освещение багажного отделения, левое

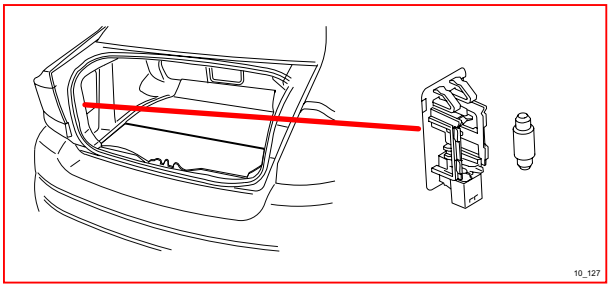

10/128 Освещение багажного отделения, правое

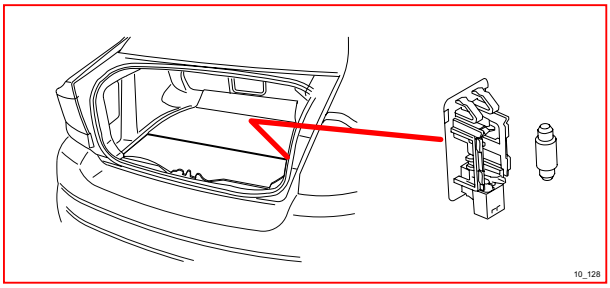

10/148 Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, левая

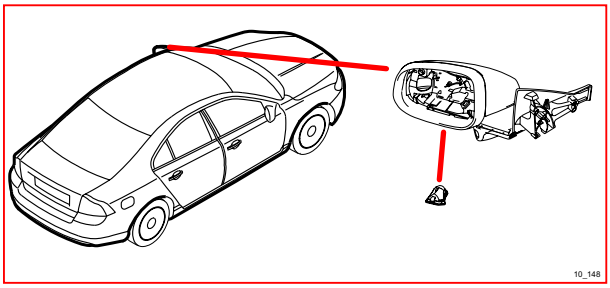

10/149 Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, правая

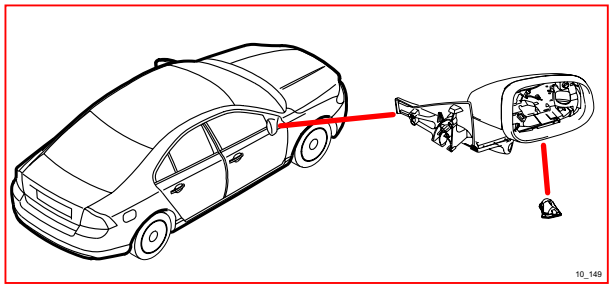

10/150 Лампа для чтения, задняя

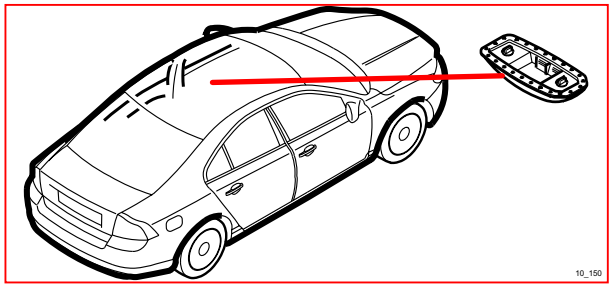

10/249 Освещение ступеньки, сторона водителя, передняя

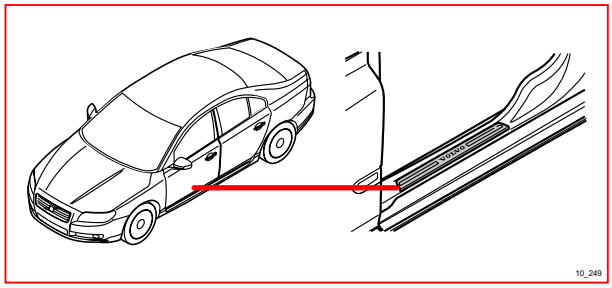

10/250 Освещение ступеньки, сторона пассажира, передняя

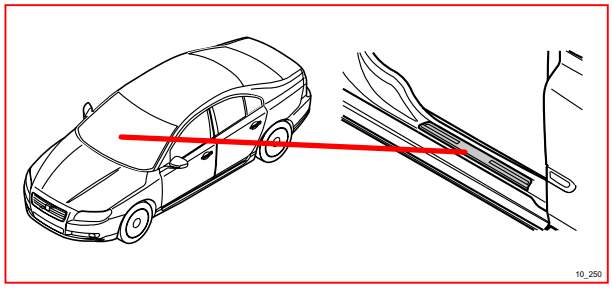

10/251 Освещение ступеньки, сторона водителя, задняя

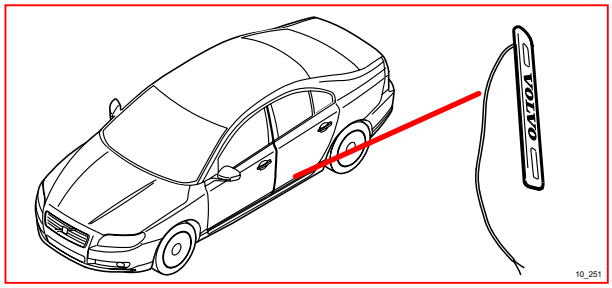

Иллюстрации компонентов
10/252 - 15/33

10/252 Освещение ступеньки, подсветка, сторона пассажира, задняя

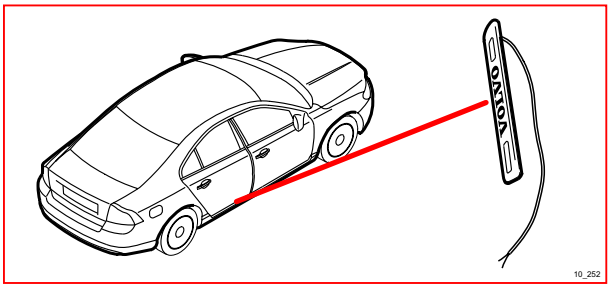

11A/№ Главный предохранитель в блоке предохранителей в отсеке двигателя

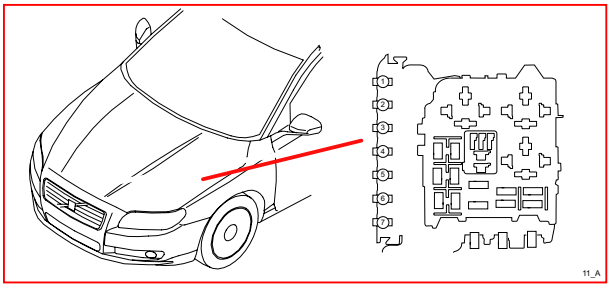

11B/№ Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя

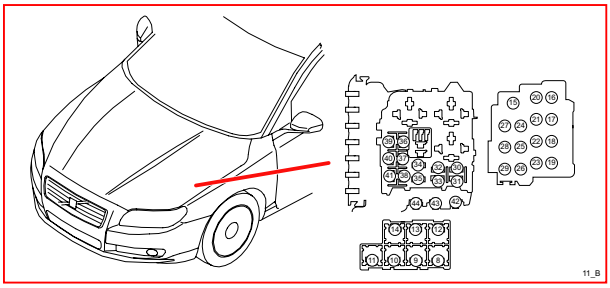

11D/A Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника

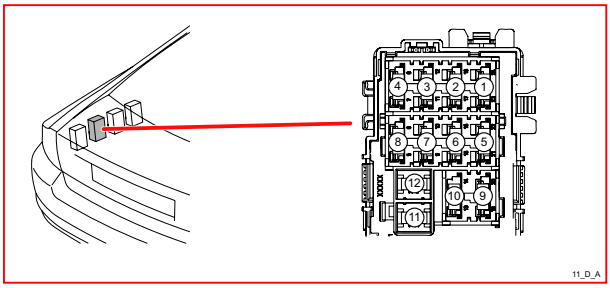

11D/B Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника

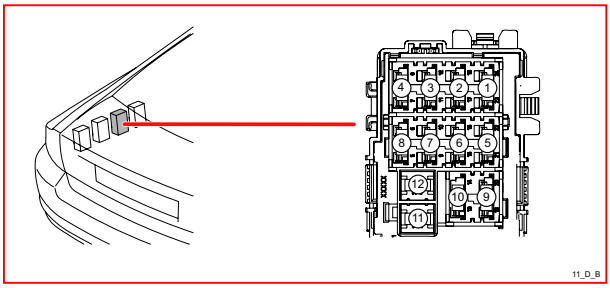

11D/C Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника

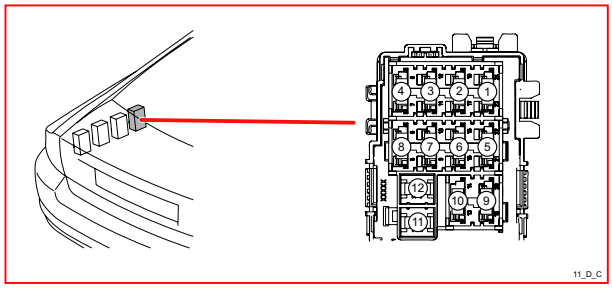

11D/D Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника

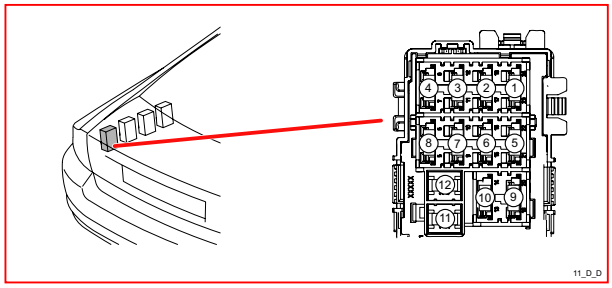

15/31 Распределительный ящик в отсеке двигателя

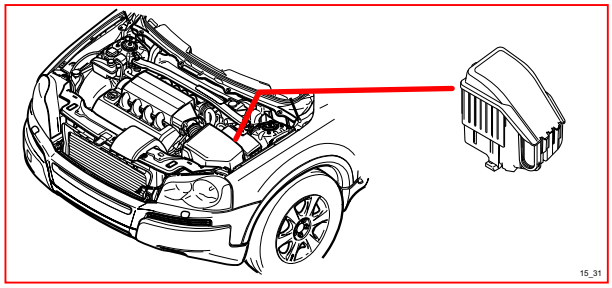

15/32 Общее описание Токораспределительный узел в отсеке багажника

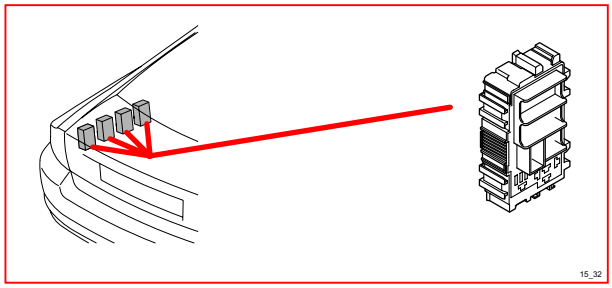

15/33 Холодная зона отсека двигателя

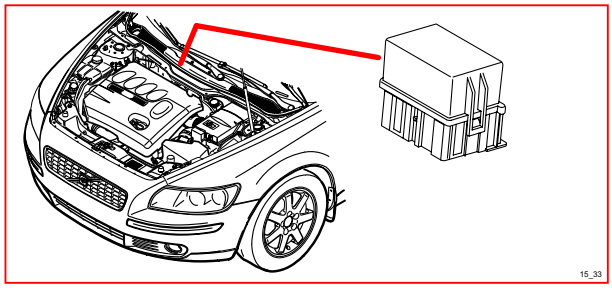

Иллюстрации компонентов
16/1 - 16/16

16/1 Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)

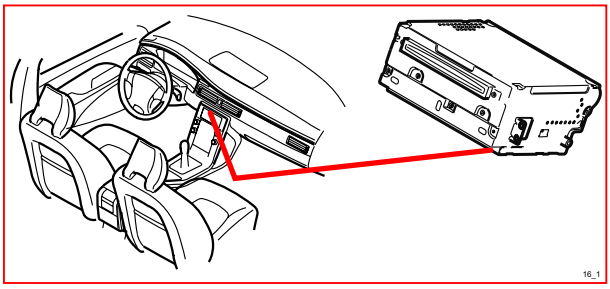

16/3.1 Динамик, передняя правая дверь

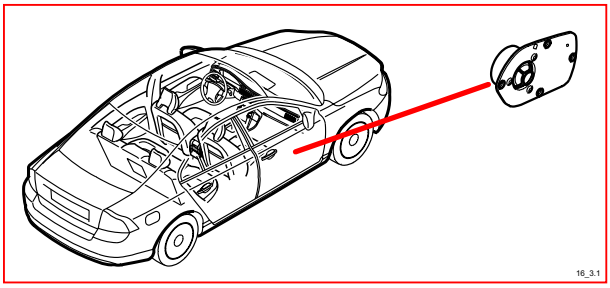

16/3.2 Динамик, передняя правая дверь

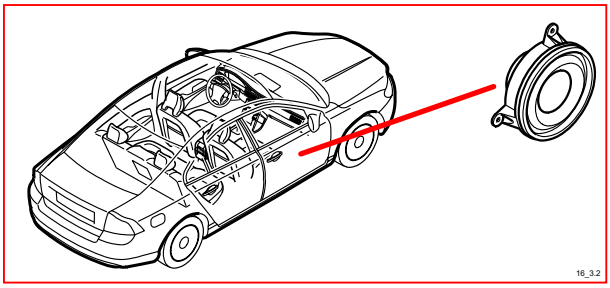

16/4.1 Динамик, передняя левая дверь

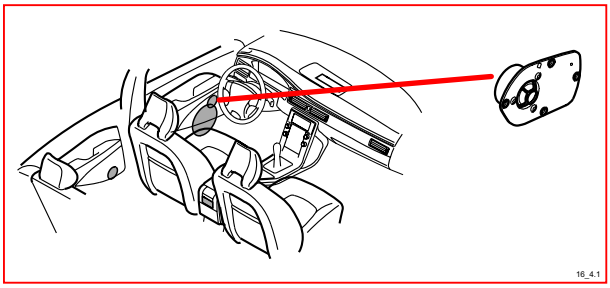

16/4.2 Динамик, передняя левая дверь

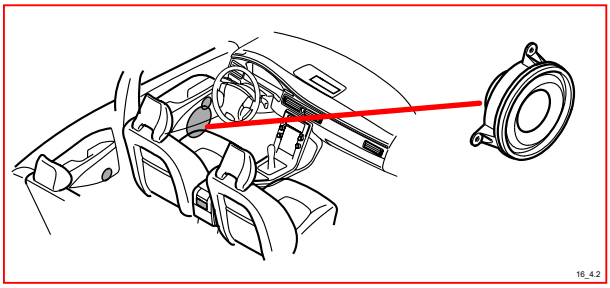

16/5 Динамик, правая задняя дверь

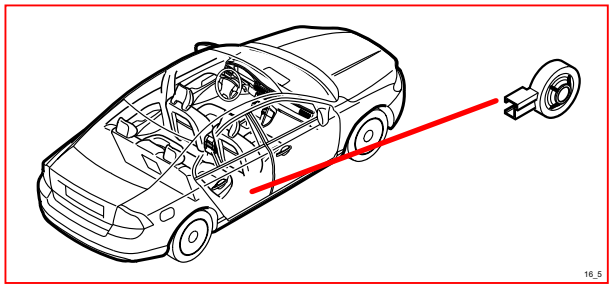

16/6 Динамик, левая задняя дверь

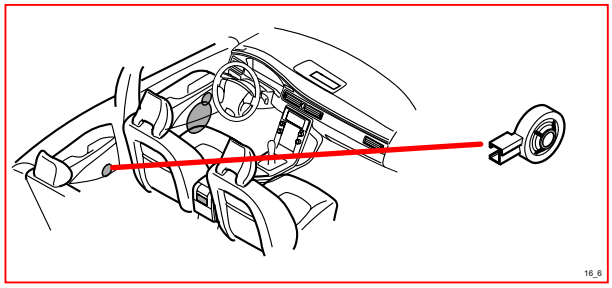

16/10 Рожок звукового сигнала 1

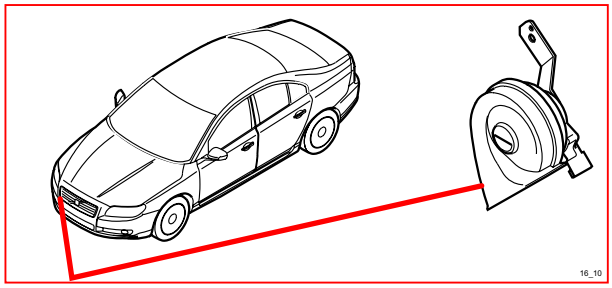

16/11 Рожок звукового сигнала 2

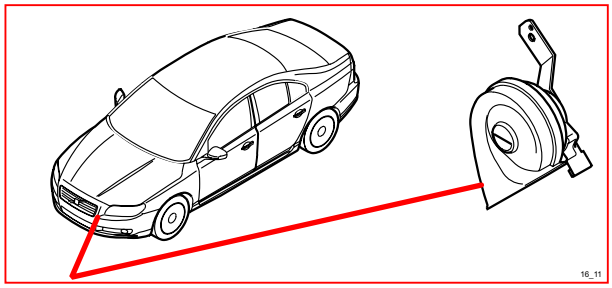

16/16 Усилитель антенны в стекле

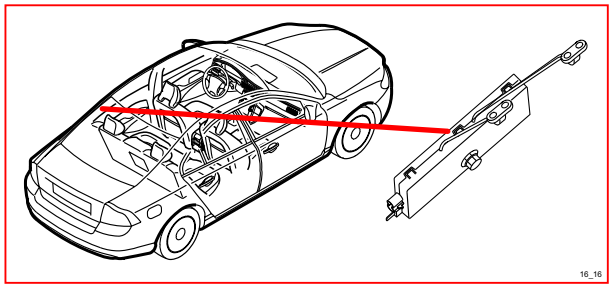

Иллюстрации компонентов
16/26 - 16/105

16/26 Центральный динамик на панели приборов

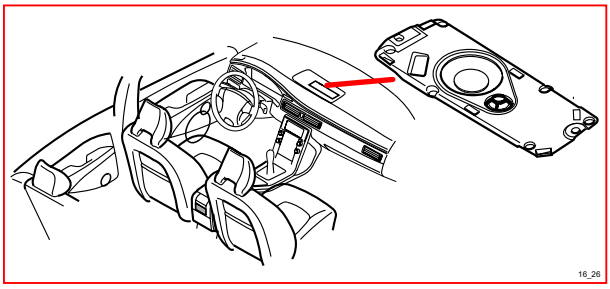

16/35 Модуль управления сирены (SCM)

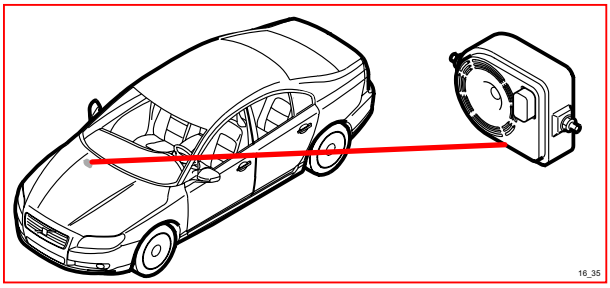

16/46 Модуль переднего монитора (HDLF)

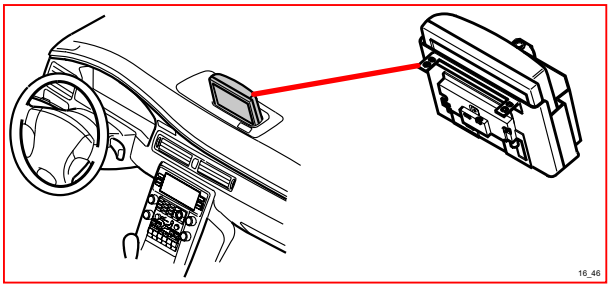

16/47 Антенна GSM/GPS/RDAR

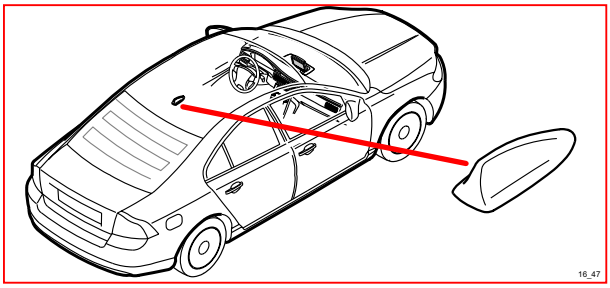

16/55 Дискантовый динамик, передняя левая дверь

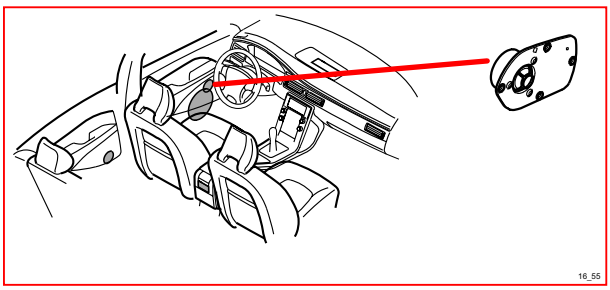

16/56 Дискантовый динамик, передняя правая дверь

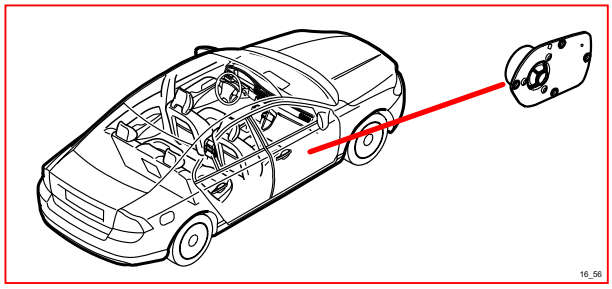

16/60 Модуль телефона (PHM)

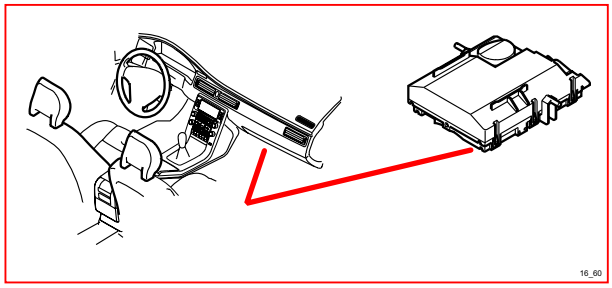

16/62 Ручной модуль, мобильный телефон

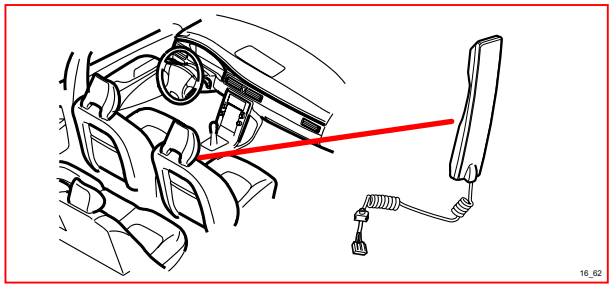

16/98 Микрофон

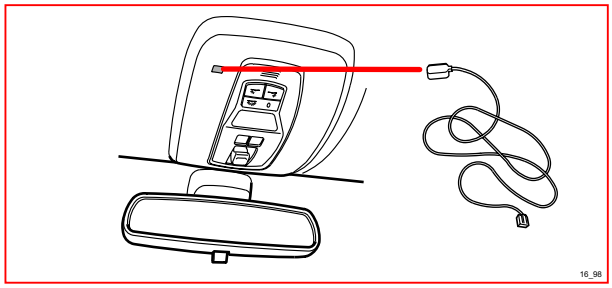

16/105 Модуль звуковоспроизведения (AUD)

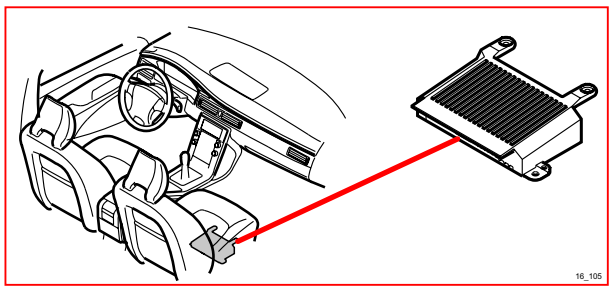

Иллюстрации компонентов
16/108 - 16/140

16/108 Модуль мультимедиа (MMM)

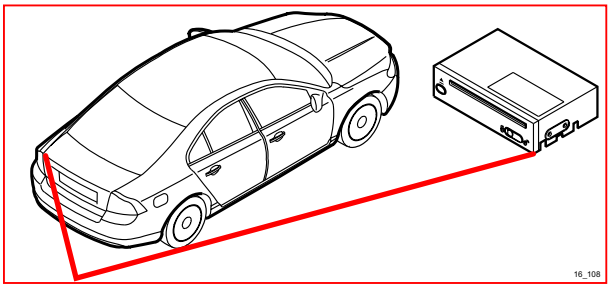

16/111 Контакт задних наушников

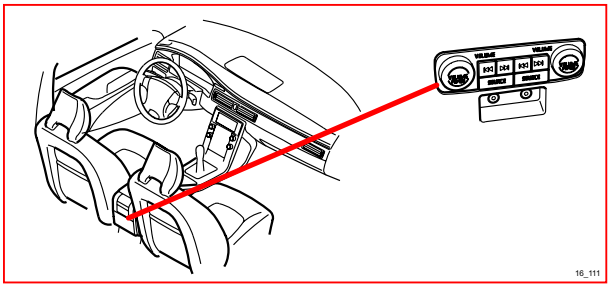

16/123 Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)

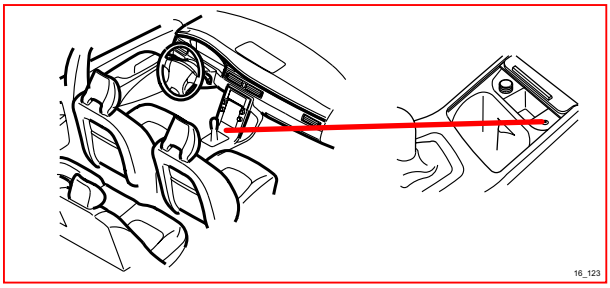

16/132 Антенна замка двери, буфер

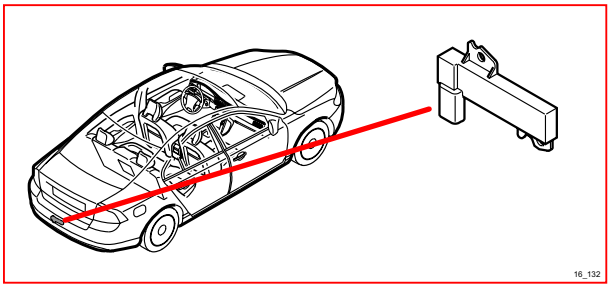

16/133 Антенна замка двери, багажник

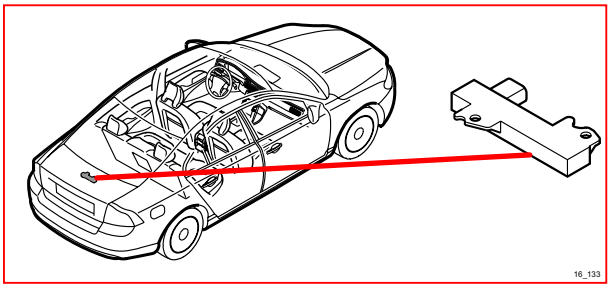

16/134 Антенна замка двери, салон 2

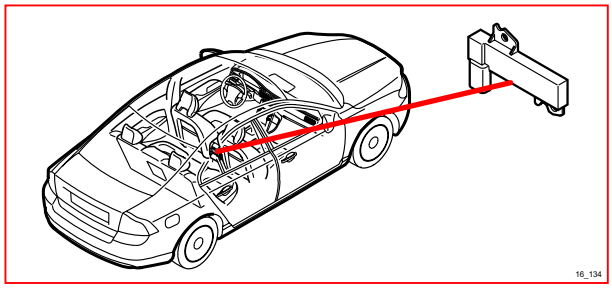

16/135 Антенна замка двери, салон 3

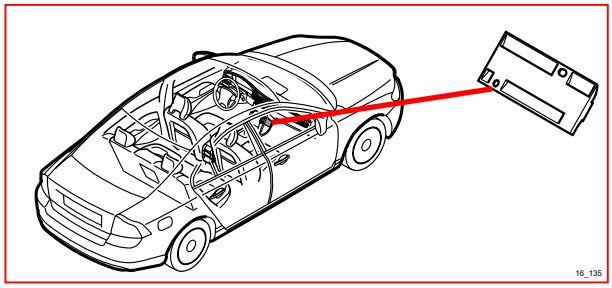

16/136 Дискантовый динамик, задняя левая дверь

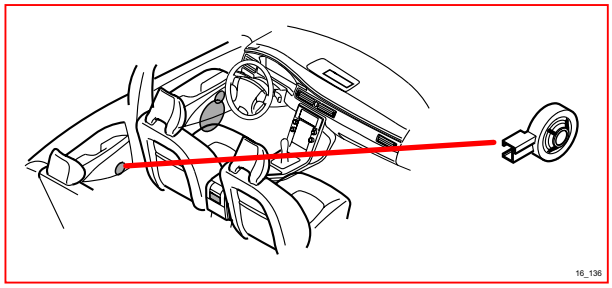

16/137 Дискантовый динамик, задняя правая дверь

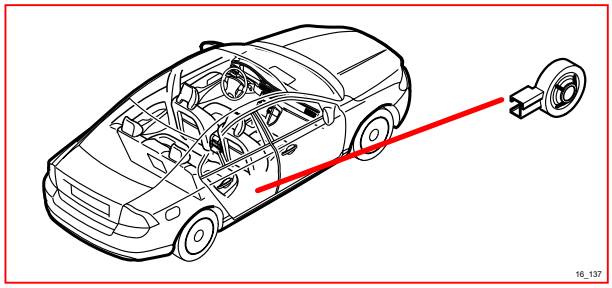

16/140 Устройства чтения карт SIM

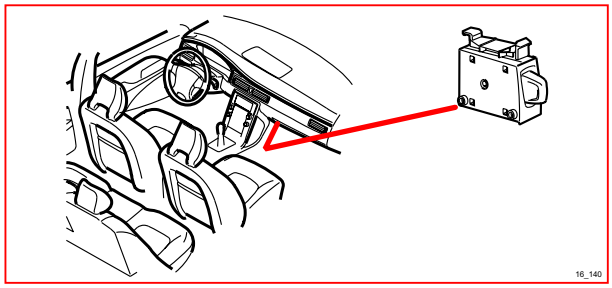

Иллюстрации компонентов
16/141 - 20/3-8

16/141 Фильтр помех, заднее левое стекло

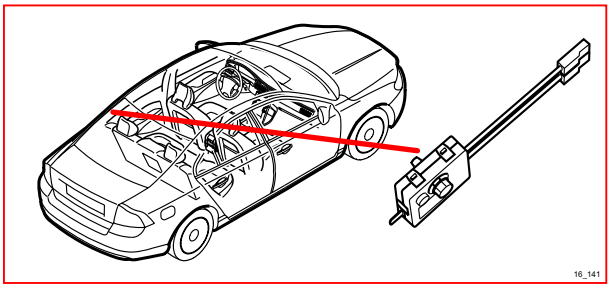

16/145 Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)

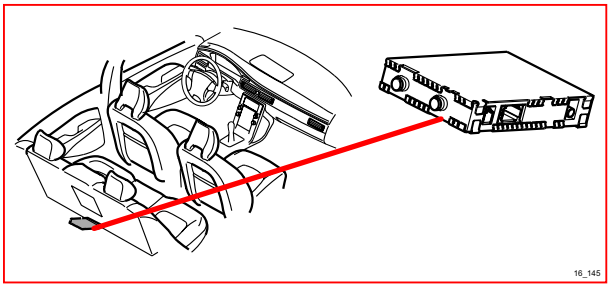

16/147 Модуль телефона Bluetooth (BPM)

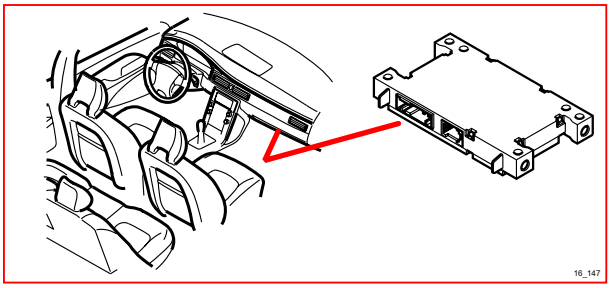

17/13 Розетка диагностики

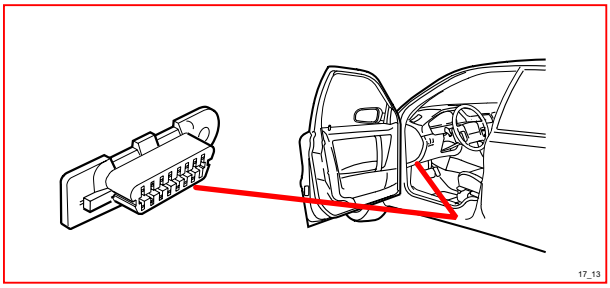

17/19 Розетка 12 В, багажник

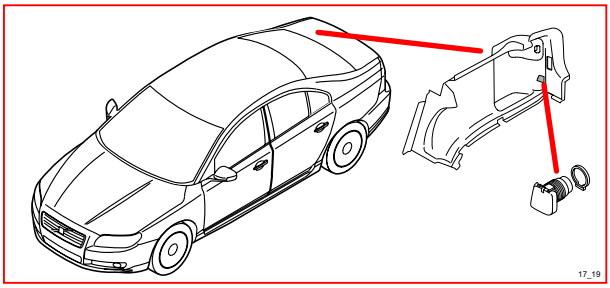

17/37 Розетка 4-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка

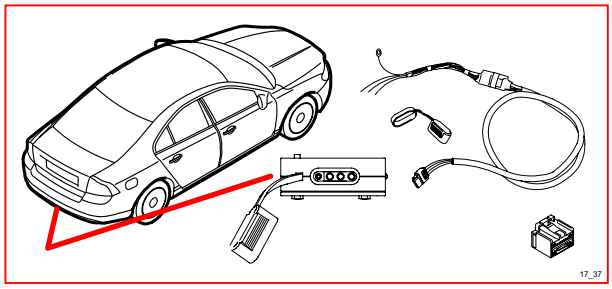

17/38 Розетка 7-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка

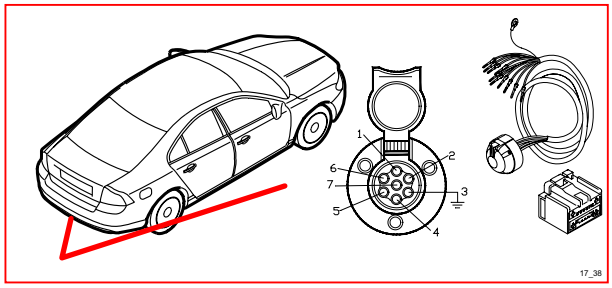

17/39 Розетка 13-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка

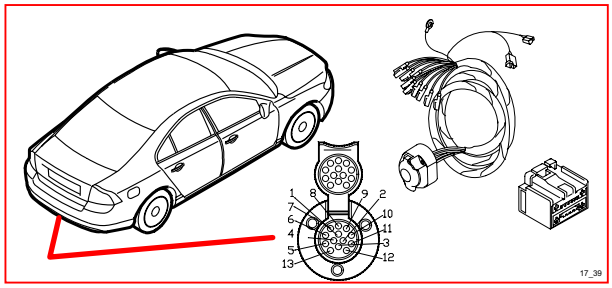

18/4 Контактный ролик

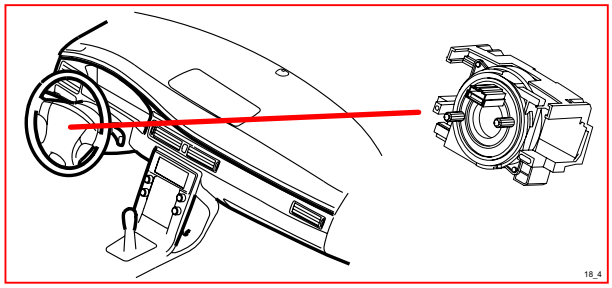

20/3-8 Свечи зажигания с катушкой зажигания

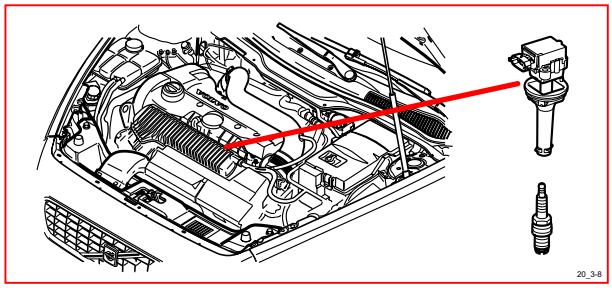

Иллюстрации компонентов
20/12-13 - 31/3

20/12-13 Свечи зажигания с катушкой зажигания

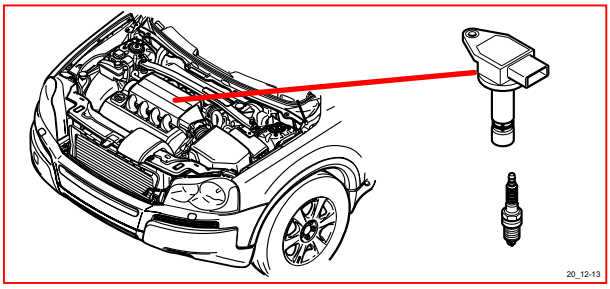

20/22-26 Запальная свеча

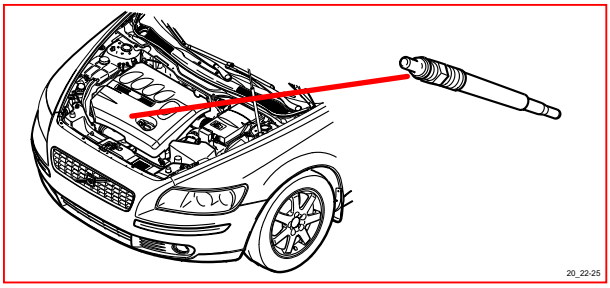

26/6 Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне водителя

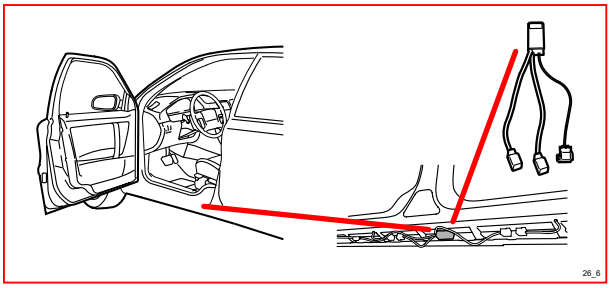

26/7 Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне пассажира

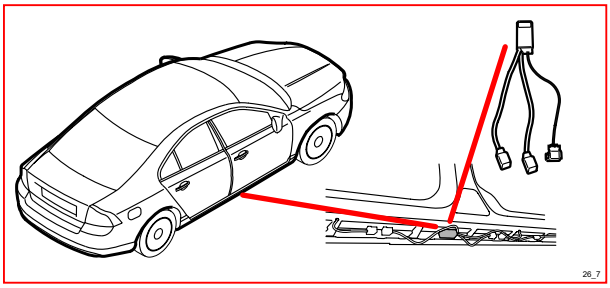

27/2 Индикатор визуального предупреждения столкновения

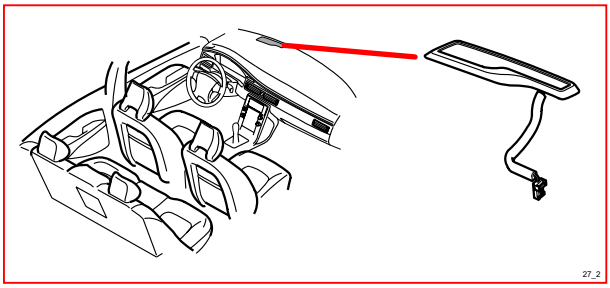

27/3 Модуль левой камеры (LCM)

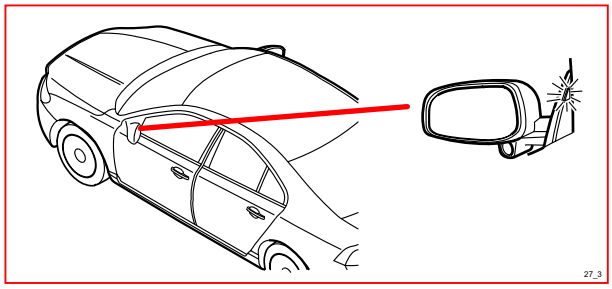

27/4 Модуль правой камеры (RCM)

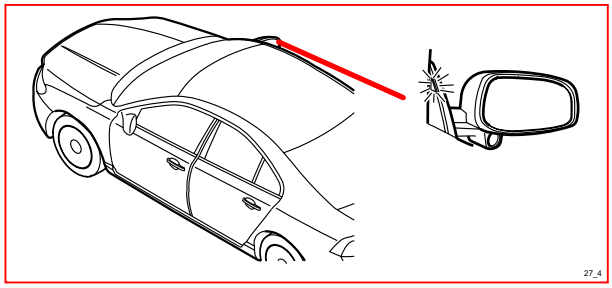

31/1 Узловое соединение, PTC

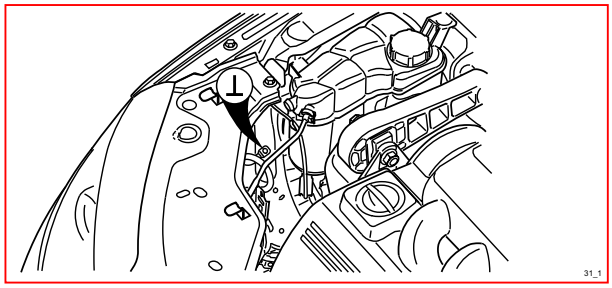

31/2 Узловое соединение, левая колесная ниша

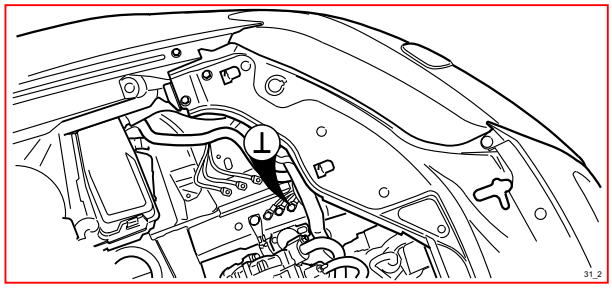

31/3 Узловое соединение, батарея кузова

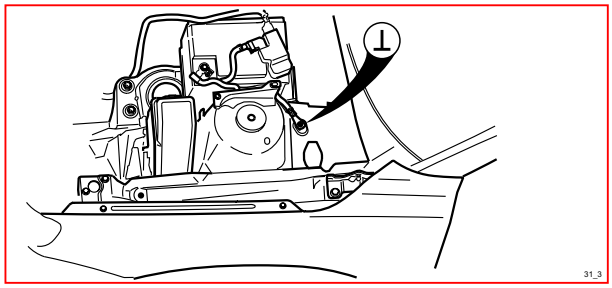

Иллюстрации компонентов
31/4 - 31/68

31/4 Узловое соединение, двигатель

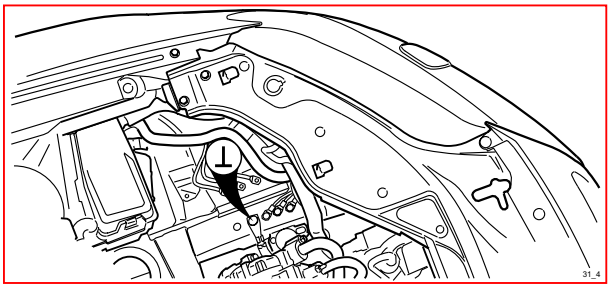

31/6 Узловое соединение, левый донный порог

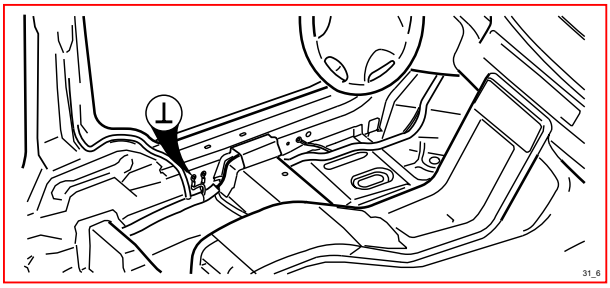

31/7 Узловое соединение, левый донный порог

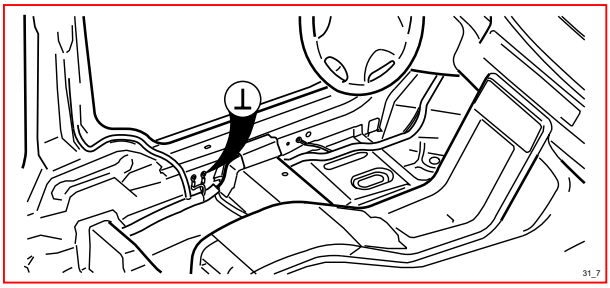

31/10 Узловое соединение, донный морог, правый

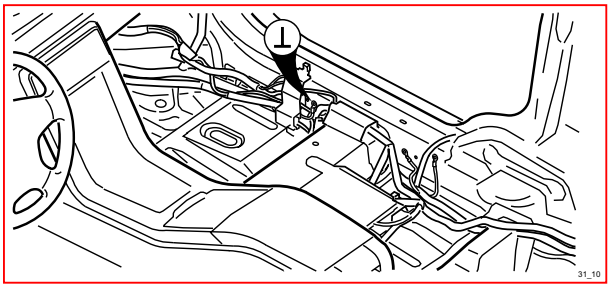

31/15 Узловое соединение, донный морог, правый

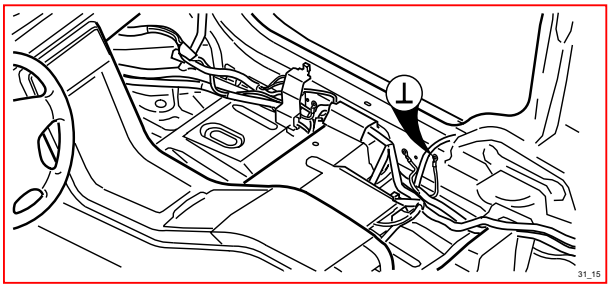

31/47 Узловое соединение, заднее основание, левое

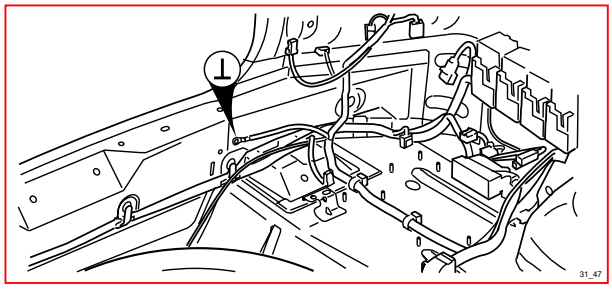

31/48 Узловое соединение, заднее основание, правое

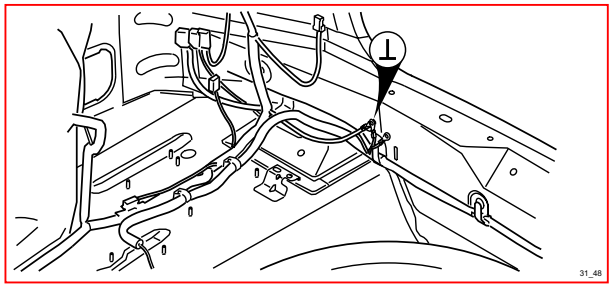

31/65 Узловое соединение, задний подъемник сиденья, левая сторона

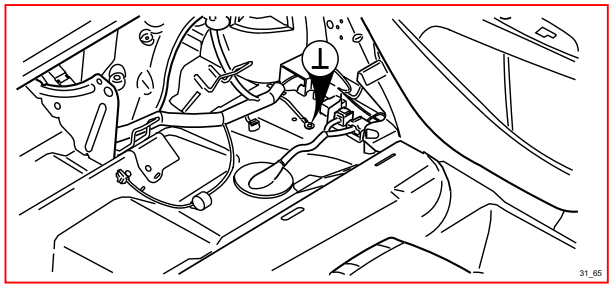

31/67 Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 1

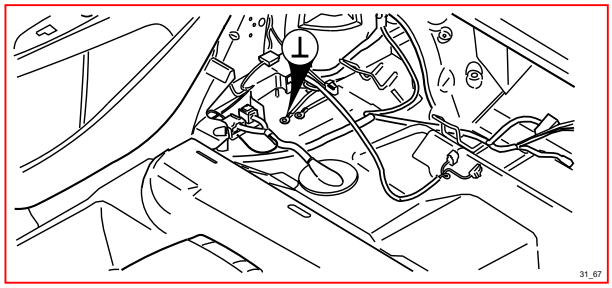

31/68 Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 2

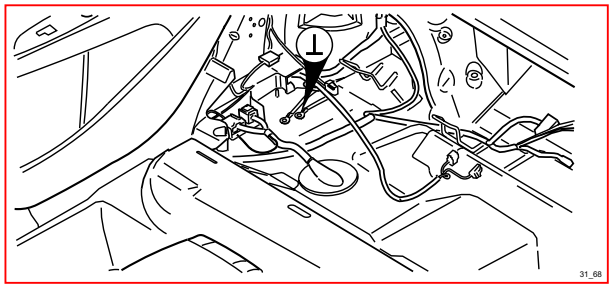

Иллюстрации компонентов
31/83 - 31/95

31/83 Узловое соединение, левый донный порог

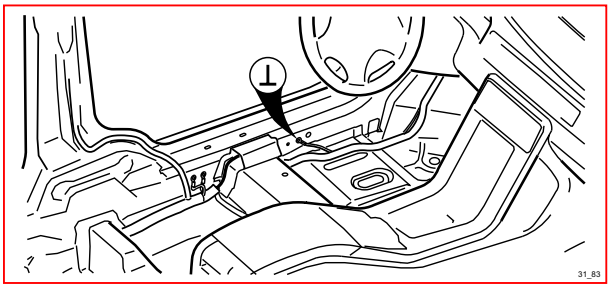

31/84 Узловое соединение, донный морог, правый

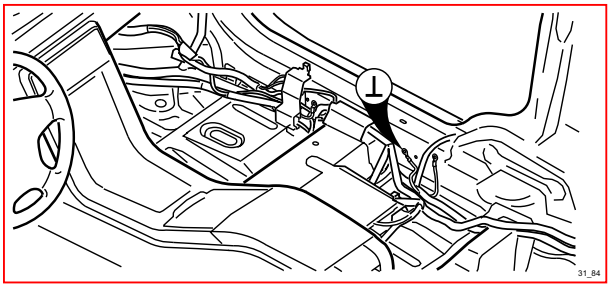

31/88 Узловое соединение, катушка двигателя, 5-цил.

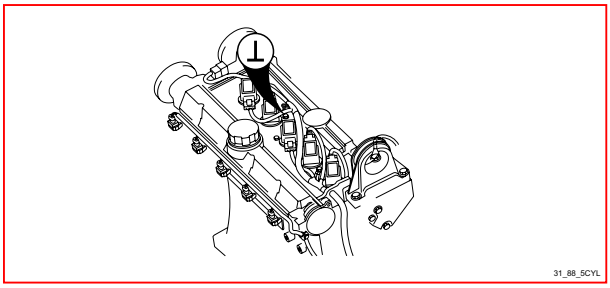

31/88 Узловое соединение, катушка двигателя, 6-цил.

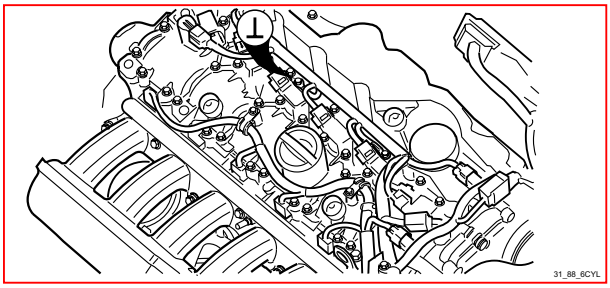

31/89 Узловое соединение, катушка двигателя, 5-цил.

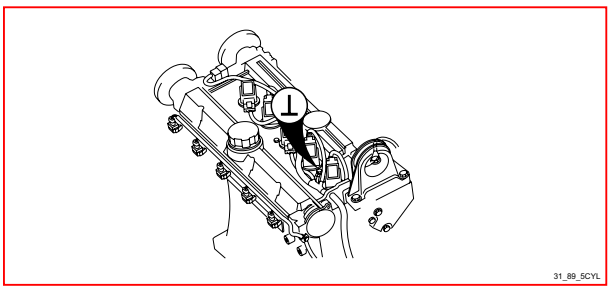

31/89 Узловое соединение, катушка двигателя, 6-цил.

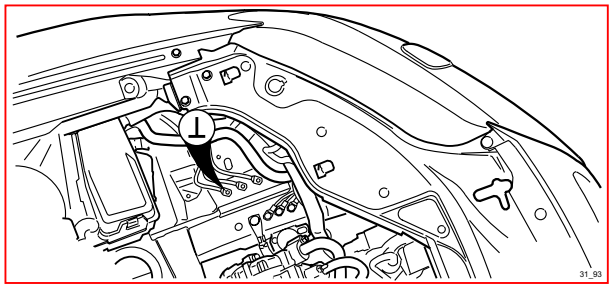

31/90 Узловое соединение, катушка двигателя, 8-цил.

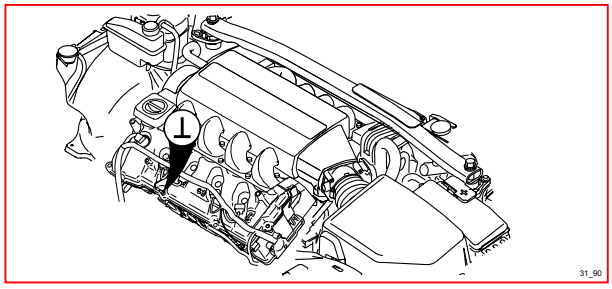

31/93 Узловое соединение, левая колесная ниша 2

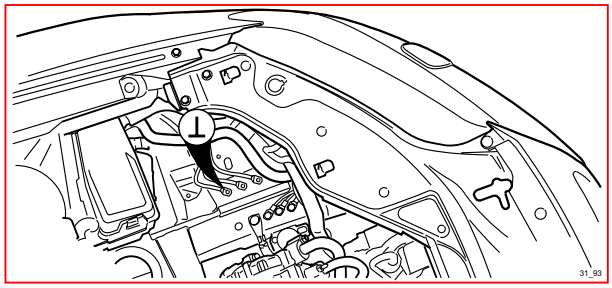

31/94 Узловое соединение, правая колесная ниша 2

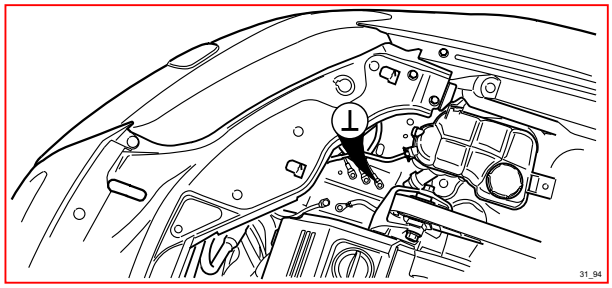

31/95 Узловое соединение, левая колесная ниша

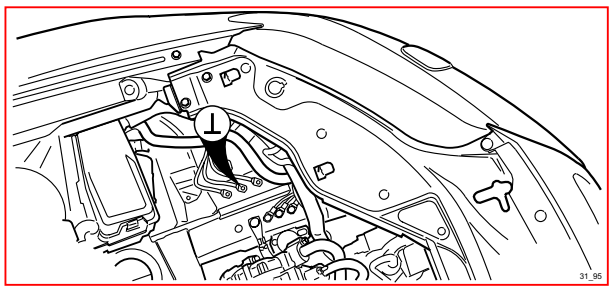

Иллюстрации компонентов
31/96 - 31/INFOT

31/96 Узловое соединение, правая колесная ниша 3

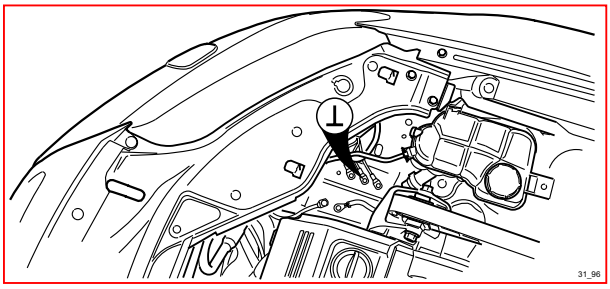

31/100 Узловое соединение, катушка двигателя, 8-цил.

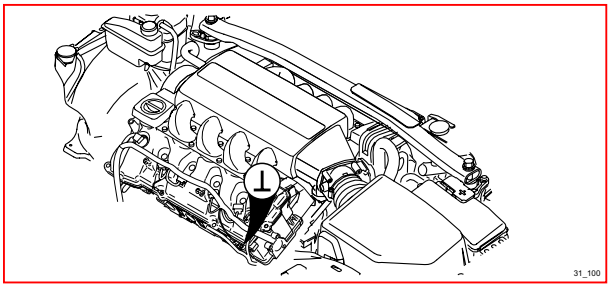

31/XX4 Узловое соединение, двигатель-кузов

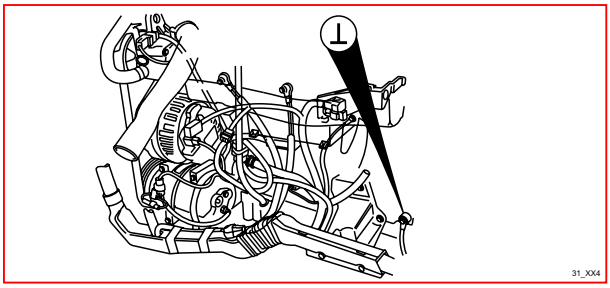

31/XX5 Узловое соединение, ECM

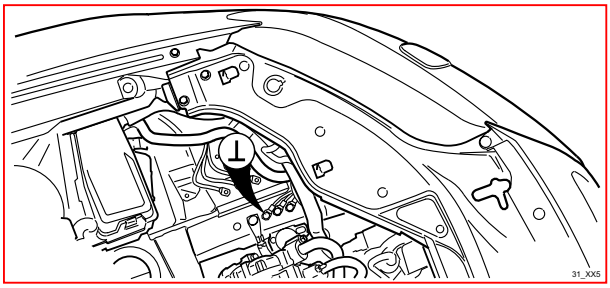

31/XX9 Узловое соединение, 8-цил.

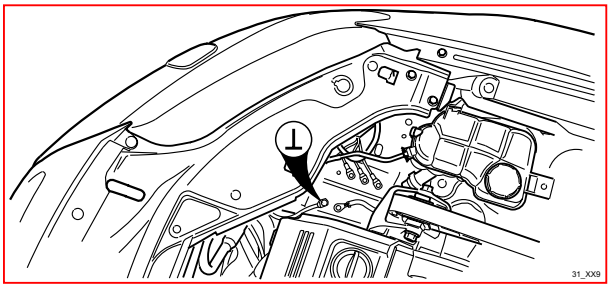

31/XX10 Узловое соединение, левая колесная ниша 1

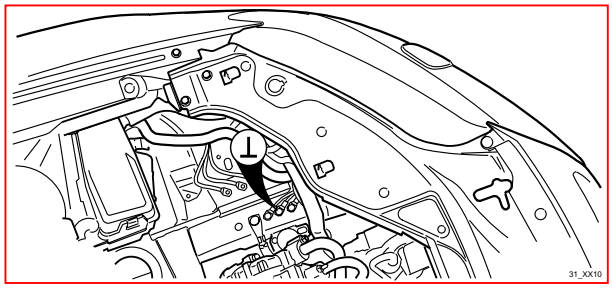

31/XX14 Узловое соединение, левая колесная ниша 3 (ABS)

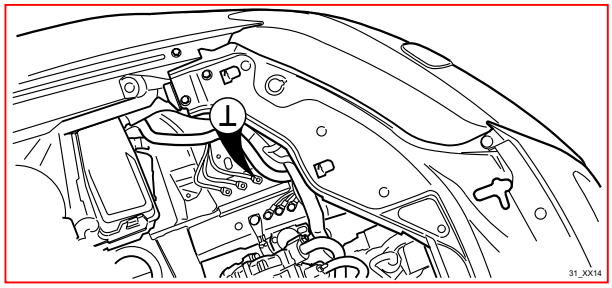

31/XX15 Узловое соединение, правая колесная ниша

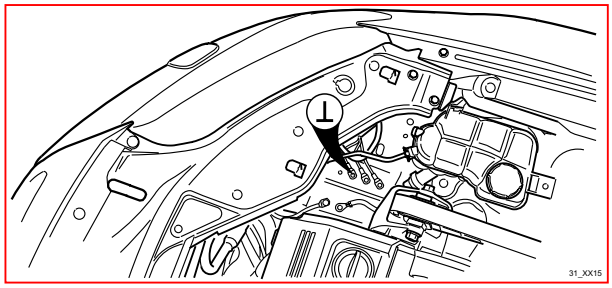

31/AL Узловое соединение, дополнительный свет

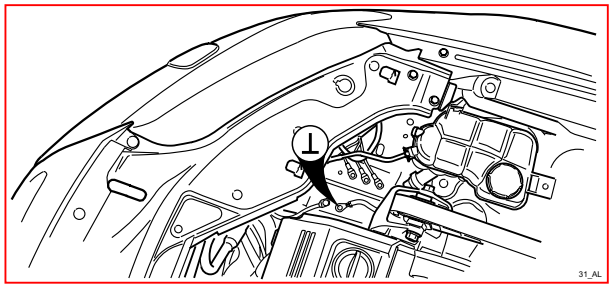

31/INFOT Узловое соединение, информационно-развлекательная система

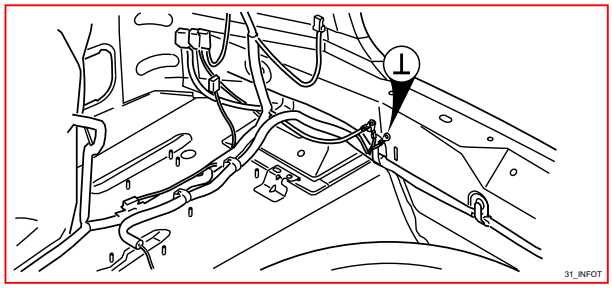

Иллюстрации компонентов
31/TRM - 74/401

31/TRM Узловое соединение, Аксессуар

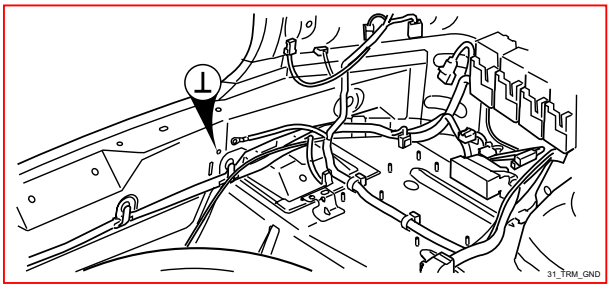

74/301 Контактный разъем

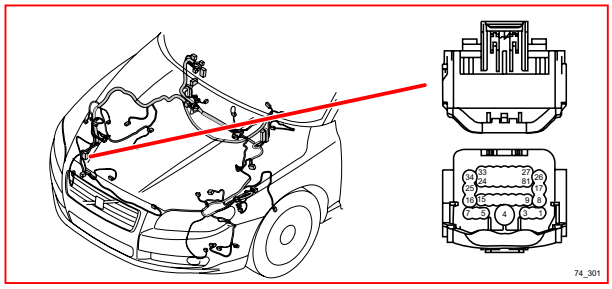

74/9 Контактный разъем

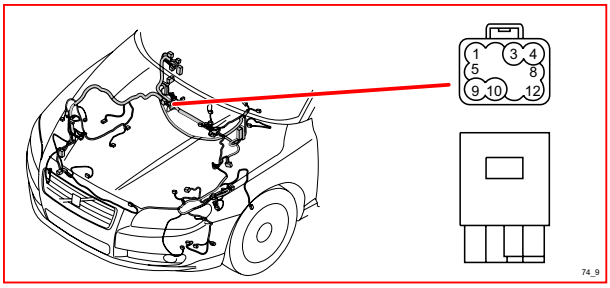

74/303 Контактный разъем

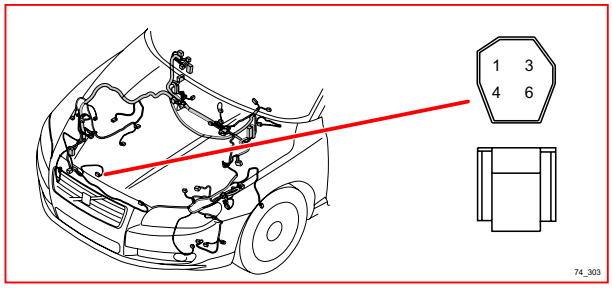

74/53 Контактный разъем

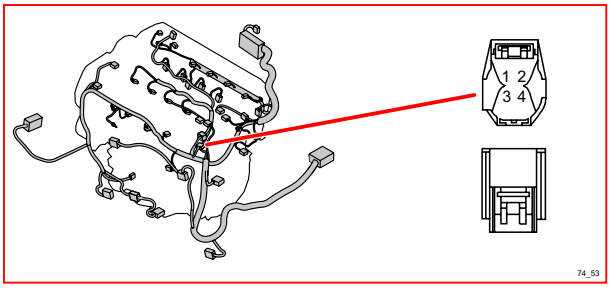

74/304 Контактный разъем

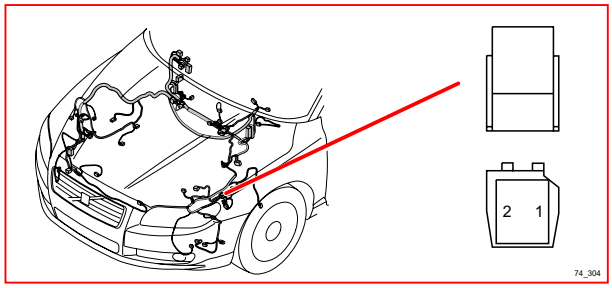

74/99 Контактный разъем

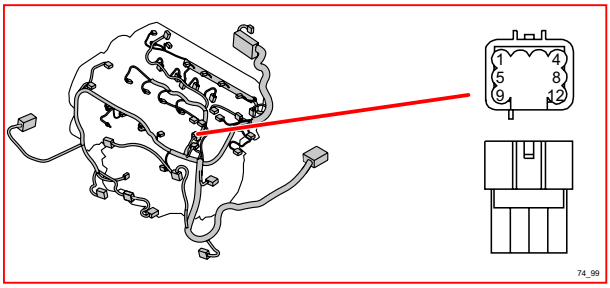

74/308 Контактный разъем

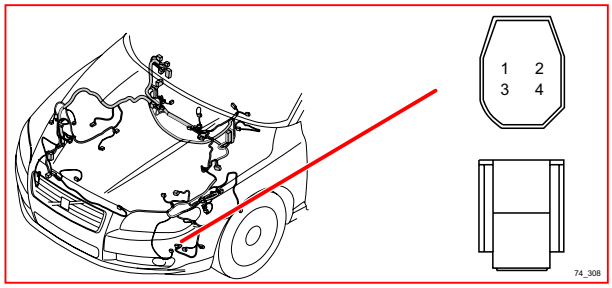

74/133 Контактный разъем

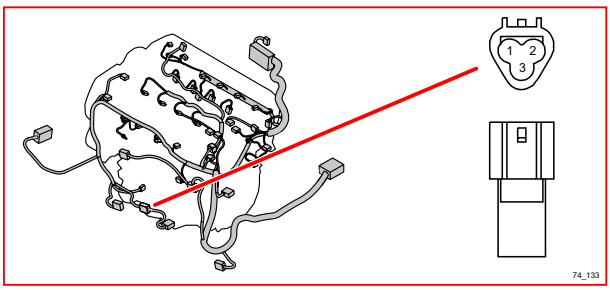

74/401 Контактный разъем

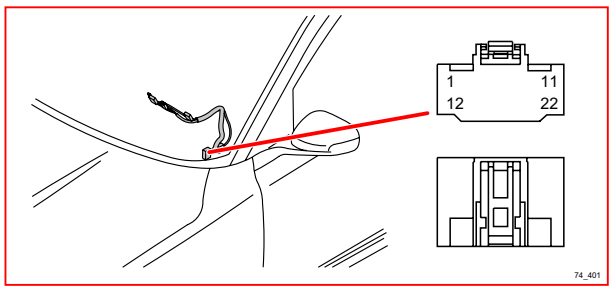

Иллюстрации компонентов
74/402 - 74/411

74/402 Контактный разъем

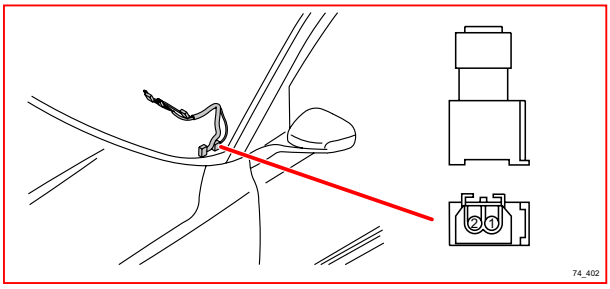

74/403 Контактный разъем

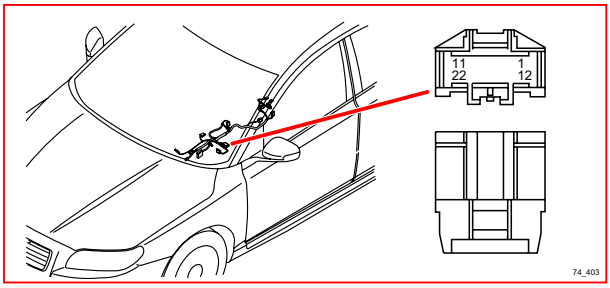

74/404 Контактный разъем

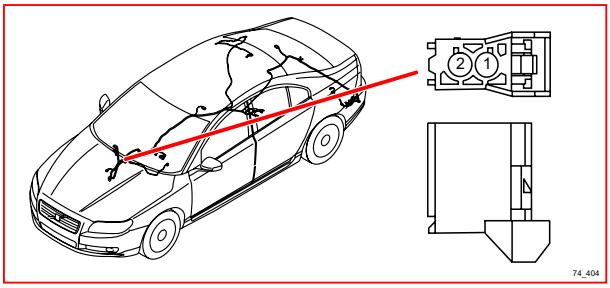

74/405 Контактный разъем

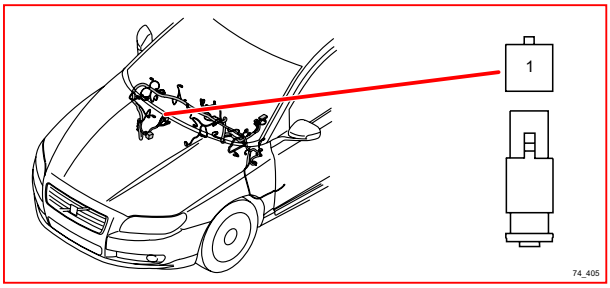

74/406 Контактный разъем

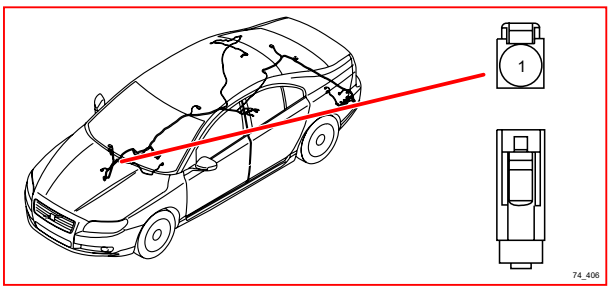

74/407 Контактный разъем

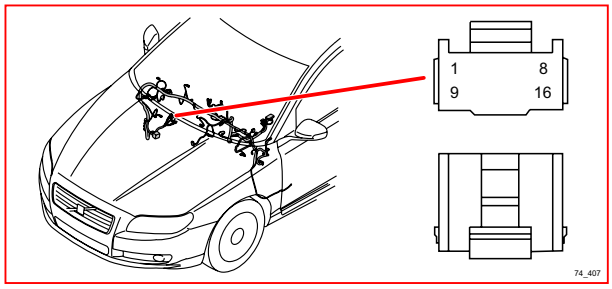

74/407BКонтактный разъем

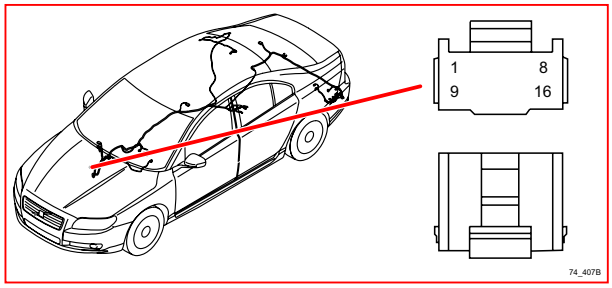

74/408 Контактный разъем

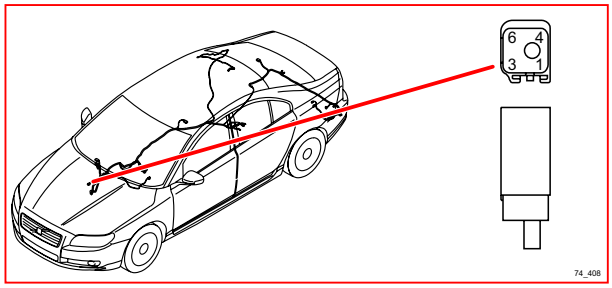

74/409 Контактный разъем

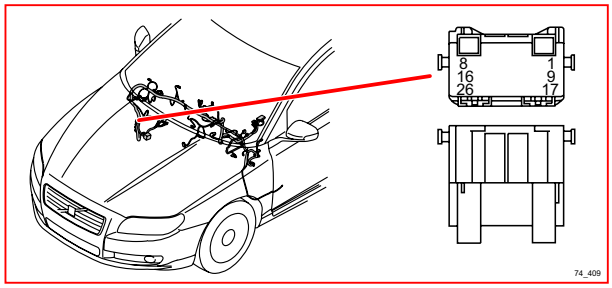

74/411 Контактный разъем

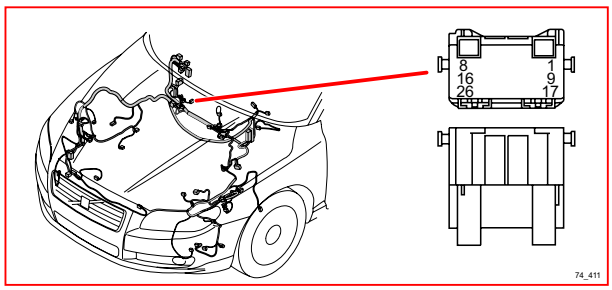

Иллюстрации компонентов
74/412 - 74/507

74/412 Контактный разъем

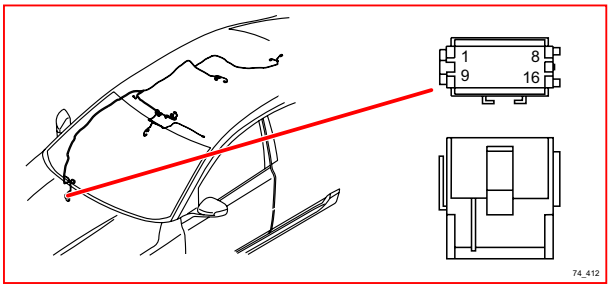

74/503 Контактный разъем

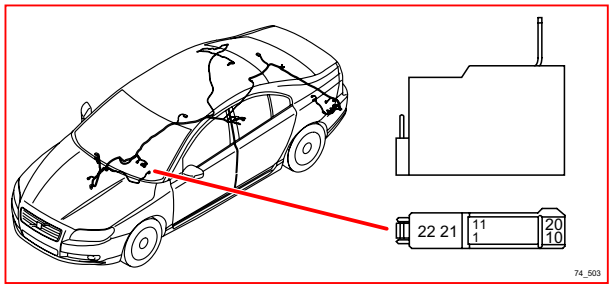

74/413 Контактный разъем

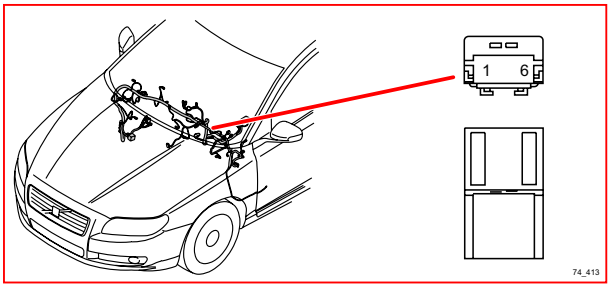

74/504 Контактный разъем

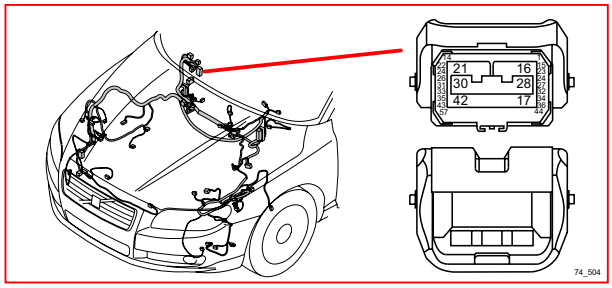

74/414 Контактный разъем

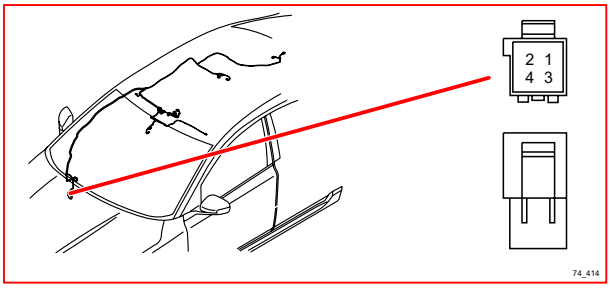

74/504BКонтактный разъем

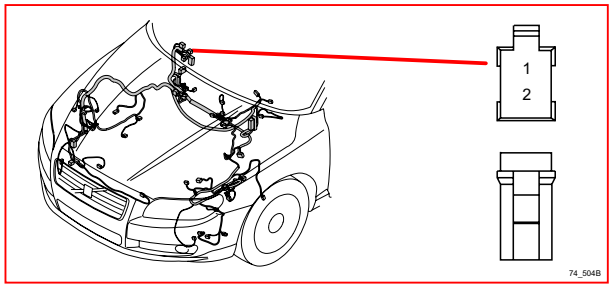

74/501 Контактный разъем

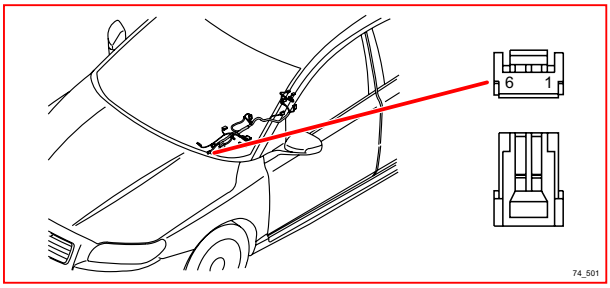

74/505 Контактный разъем

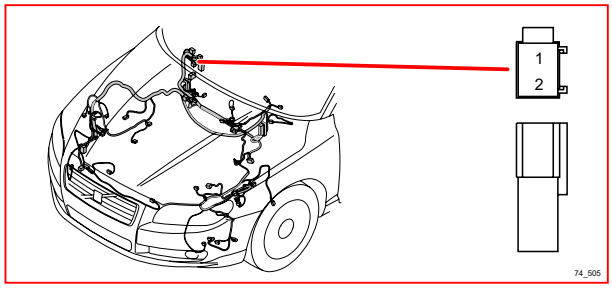

74/502 Контактный разъем

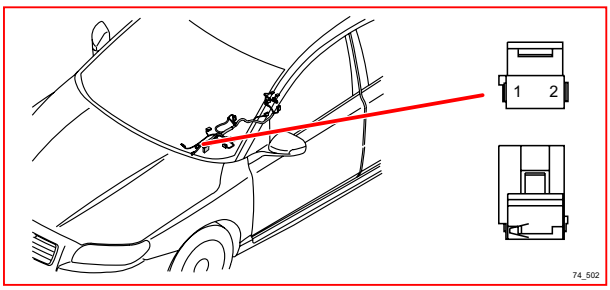

74/507 Контактный разъем

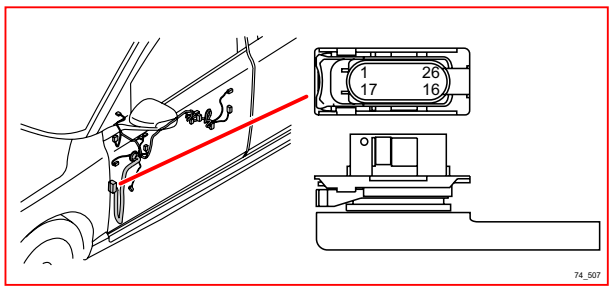

Иллюстрации компонентов
74/508 - 74/520

74/508 Контактный разъем

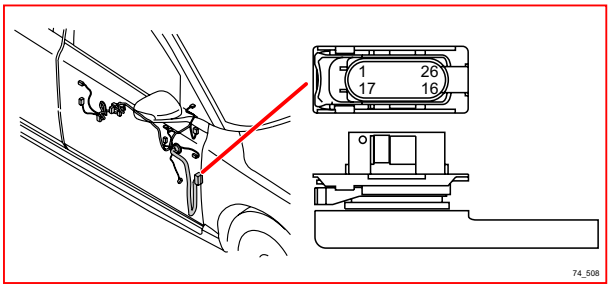

74/509 Контактный разъем

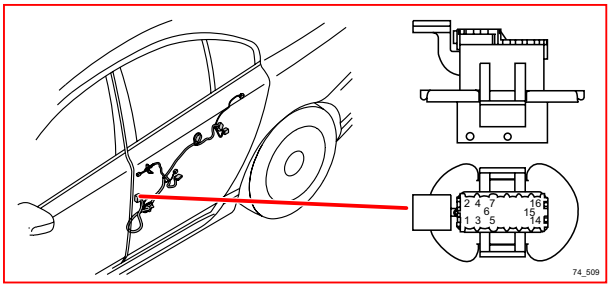

74/510 Контактный разъем

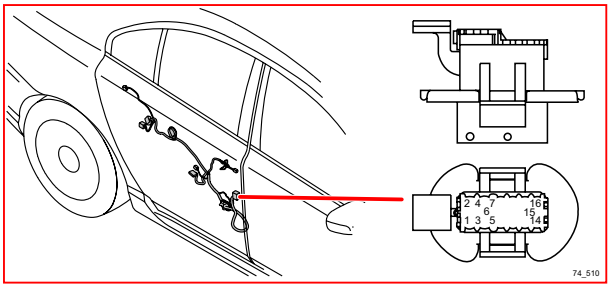

74/511 Контактный разъем

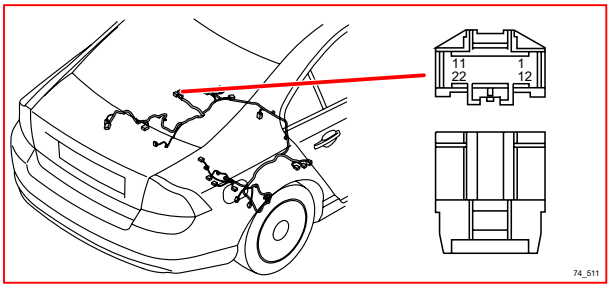

74/512 Контактный разъем

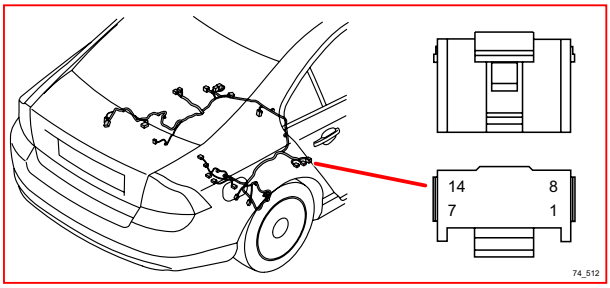

74/513 Контактный разъем

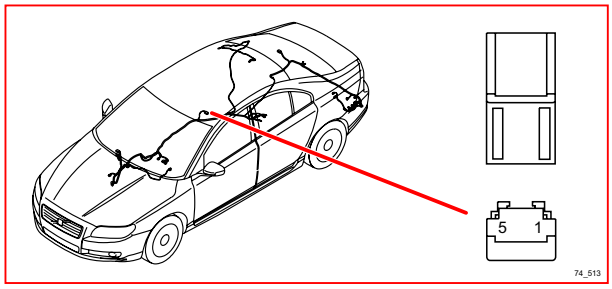

74/514 Контактный разъем

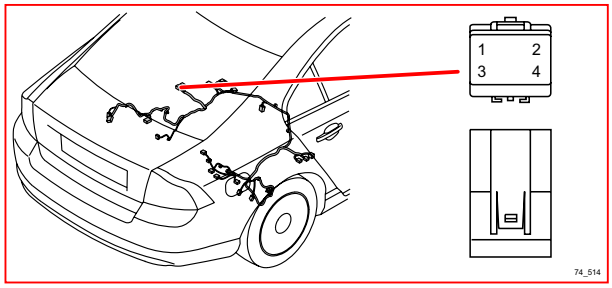

74/518 Контактный разъем

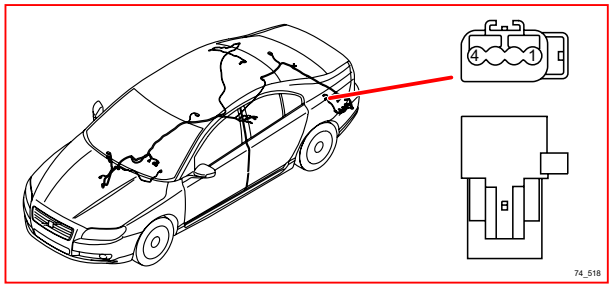

74/519 Контактный разъем

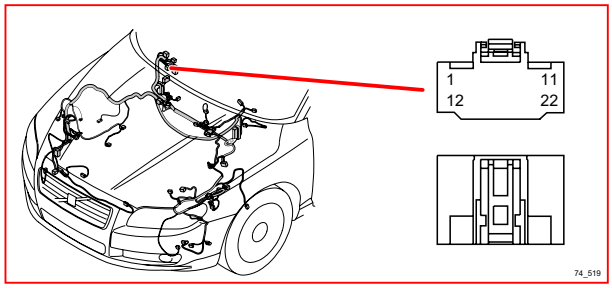

74/520 Контактный разъем

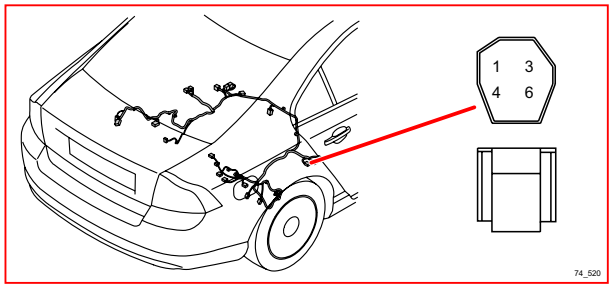

Иллюстрации компонентов
74/522 - 10X/126

74/522 Контактный разъем

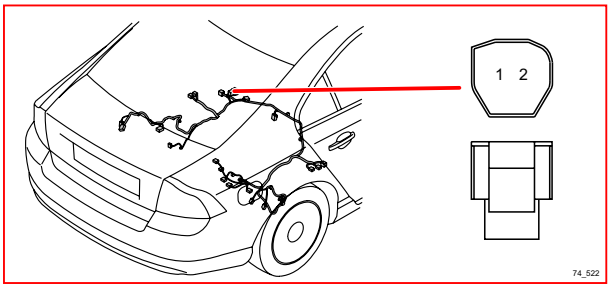

74/523 Контактный разъем

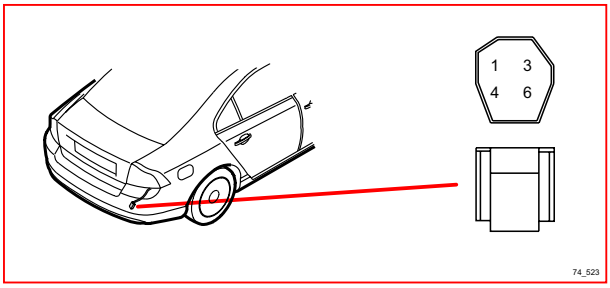

74/524 Контактный разъем

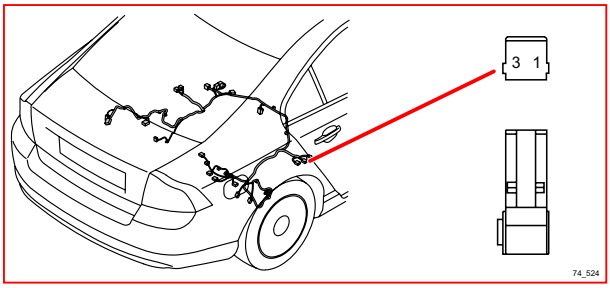

74/525 Контактный разъем

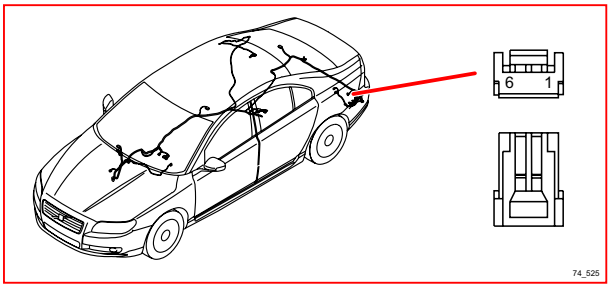

74/601 Контактный разъем

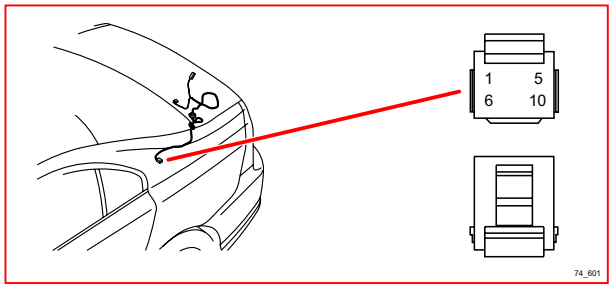

F/№ Предохранители

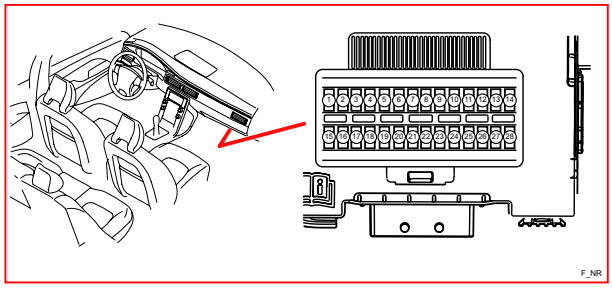

PF/№ Главные предохранители около аккумулятора

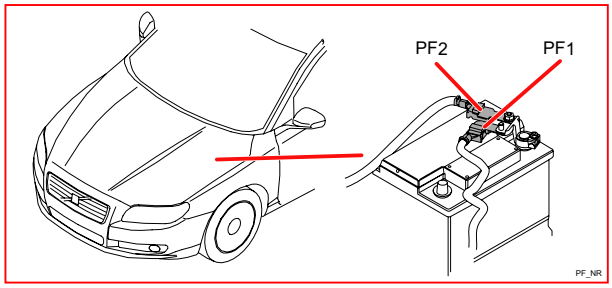

10X/125 Контактный разъем, сопряжение, заводской автомобиль

10X/126 Контактный разъем, сопряжение, заводской автомобиль

Альфавитный указатель 1:2

А

Аксессуары ... 94, 95, 96
Амортизаторы, Группа 76 ... 115
Автоматическая коробка передач ... 110

Б

Бесключевой автомобиль (KVM) ... 88

В

Включить фару ... 67
Внутреннее зеркало заднего вида с автоматической системой защиты от ослепления ... 149
Внутреннее оборудование, Группа 88 ... 146, 149
Внутреннее освещение ЛР ... 76
Внутреннее освещение ПР ... 78

Г

Габаритный/стояночный свет ... 68
Габаритный/Стояночный свет, (Би-Ксенон) ... 69
Генератор и генератор нагнетания, Группа 32 ... 61

Д

Другое электрическое оборудование, Группа 36 ... 81
Дальний и ближний свет ... 63
Дальний и ближний свет (Би-Ксенон) ... 64
Двери и люки, Группа 83 ... 116
Диагностическая система ... 92
Дистанционный приемник центрального замка ... 121

Ж

Жгут проводки буксирного крюка, 13-полюсный ... 96
Жгут проводки буксирного крюка, 4-полюсный ... 94
Жгут проводки буксирного крюка, 7-полюсный ... 95
Жгут проводки панели приборов ... 194, 195
Жгут проводки моторного отделения, 4-цил. ... 193
Жгут проводки двигателя, 4-цил. 1,6л ... 191
Жгут проводки двигателя, 4-цил. 1,8л ... 191
Жгут проводки двигателя, 5-цил. ... 192
Жгут проводки двигателя, турбо ... 192
Жгут потолочной проводки S40 ... 200

З

Звуковая система ... 102
Звуковая система Premium ... 99
Задний свет ... 68, 72
Задний свет (Би-Ксенон) ... 69
Зеркала заднего вида с электроприводом ... 126, 129
Зеркало заднего вида с автоматической системой защиты от ослепления ... 149

И

Информация о дорожном движении ... 107

К

Коробка передач M66 ... 109
Коробка передач, Группа 43 ... 109, 110
Компьютерная коммуникация MOST ... 44
Компьютерная коммуникация, высокоскоростная CAN ... 39
Компьютерная коммуникация, среднескоростная CAN ... 40, 41
Контроль выхлопа 5-цил. 2,4л Турбо ... 55
Контроль выхлопа 6-цил. ... 56
Контроль выхлопа 8-цил. ... 57
Контактный разъем ... 150
Иллюстрации компонентов ... 205
Климатическое оборудование ... 140, 142
Климатическое оборудование, элементы PTC ... 144
Климатическое оборудование, Группа 87 ... 140

М

Модуль рулевого колеса (SWM) ... 45
Модуль снабжения водителя информацией ... 98
Мобильный телефон ... 104
Модули управления ... 34

Н

Наружные декоративные детали и пр., Группа 84 ... 126
Напольный жгут ... 196, 197
Номер группы, сокращения ... 5

О

Омыватель высокого давления ... 85
Освещение в накладках ступенек ... 73
Освещение безопасности ... 74, 75
Освещение, Группа 35 ... 63
Откидные подголовники с электроприводом ... 148
Очистители/Омыватели, лобовое стекло ... 84
Обозначения замка зажигания ... 5
Общая схема расположений модулей управления ... 34
Общие данные наименований модулей управления ... 35

П

Приборы, Группа 38 ... 97
Прочее, Группа 39 ... 99
Прочее, сокращения ... 5
Проводка и предохранители, Группа 37 ... 92
Проводка жгутов в автомобиле ... 191
Противоугонная сигнализация ... 87
Противотуманный свет ... 70
Предохранители ... 10
Предохранители в Токораспределительном узле отсека двигателя ... 10, 11, 12
Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM) ... 13, 14
Предохранители около аккумулятора ... 21
Предохранители, Центральный электронный модуль (CEM) ... 26
Предупреждающий мигающий сигнал ... 82
Предупреждающий мигающий сигнал Би-Ксенон ... 83
Предупреждение столкновения с тормозным усилителем ... 91
Пояснение знаков ... 7
Пользование электросхемами ... 6
Потолочный люк с электроприводом ... 125

Р

Розетка 12 В ... 93
Рожок звукового сигнала ... 86
Рулевое управление, Группа 64 ... 114
Регулировка дальности света, ручная ... 65
Регулировка дальности света, автоматическая (Би-Ксенон) ... 66
Реле ... 22
Реле в Токораспределительном узле отсека двигателя ... 23, 24

Альфавитный указатель 2:2

С

Система запуска ... 62
Система запуска, Группа 33 ... 62
Система помощи при парковке ... 90
Система охлаждения, Группа 26 ... 58
Система управления двигателем 5-цил. 2,4л дизель ... 52
Система управления двигателем 5-цил. 2,5л Турбо ... 46
Система управления двигателем 6-цил. ... 48
Система управления двигателем 8-цил. ... 50
Система дополнительного удерживания (SRS) ... 146
Сиденья с электроподогревом, задние ... 139
Сиденья с электроподогревом, передние ... 137, 138
Сиденье пассажира с электроприводом, ЛР ... 135
Сиденье пассажира с электроприводом, ПР ... 136
Сокращения ... 5
Сокращения цветов ... 5
Спутниковое радио ... 108
Содержание ... 3
Страны/Рынки сбыта, сокращения ... 5
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель ... 145
Стояночный тормоз, Группа 55 ... 112
Стеклоподъемники задних дверей ... 124
Стеклоподъемники передних дверей ... 122, 123

Т

Тормозная система и DSTC ... 113
Тормозная система, Группа 59 ... 113
Тормозной свет ... 71
Точки разветвления ... 176
Токоснабжение ... 61
Телефонная система Bluetooth ... 106

У

Узловое соединения, общие сведения ... 27
Указатель поворотов ... 82, 83
Устройство напоминания о ремне безопасности ... 97

Ц

Центральный электронный модуль ... 36
Центральный замок задней двери ... 118
Центральный замок крышки багажника ... 119
Центральный замок крышки топливного бака ... 120
Центральный замок передней двери ... 116, 117

Э

Электрический стояночный тормоз ... 112
Электрическое распределение ... 8
Электровентилятор охлаждения ... 58, 59, 60
Электронагреваемое заднее стекло ... 132
Электронагреваемое сиденье водителя с функцией памяти ... 133, 134
Электронагреваемые зеркала заднего вида ... 127, 130
Электронагреваемые зеркала заднего вида с камерой ... 128, 131
Электронное сервоуправление ... 114
Электронный модуль дифференциала (DEM) ... 111
Элемент PTC ... 144

Л

Линия передачи данных LIN ... 42

Ф

Функция памяти сиденья водителя ... 133, 134

Four-C ... 115
MOST ... 44
SRS ... 146

Перечень компонентов 1:6

1/1	Аккумулятор
2/17	Реле рожка звукового сигнала
2/22	Реле, климатическое оборудование
2/31	Реле, питание 15
2/32	Главное реле системы управления двигателем
2/35	Реле стартера
2/64	Реле дополнительного света, аксессуар
2/75	Реле задних регулируемых подголовников
2/82	Реле электронагреваемого заднего стекла
2/88	Реле 15-питания, заднее
2/193	Реле функций комфорта
2/239	Реле насоса охлаждающей жидкости, 8-цил.
3/4	Кнопки руля, левые (SWSL)
3/6	Переключатель, предупредительные мигающие сигналы
3/8	Переключатель электронагреваемого заднего стекла/зеркал заднего вида
3/9	Контакт сигнала торможения
3/10	Контакт, сигнал заднего хода
3/19	Переключатель стеклоподъемника задней двери, левая
3/21	Переключатель стеклоподъемника задней двери, правая
3/25	Переключатель, электроманеврируемый потолочный люк
3/26	Блок маневрирования сиденьем водителя с электроприводом
3/27	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом
3/35	Переключатель, рукоятка крышки багажника
3/37	Контакт рожка звукового сигнала
3/47	Контакт, стояночный тормоз
3/60	Переключатель дополнительного света
3/62	Контакт, сигнализация, капот двигателя
3/65	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья
3/80	Переключатель центрального замка двери
3/82	Переключатель центрального замка двери пассажира
3/83	Переключатель стеклоподъемников двери пассажира
3/93	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя
3/94	Контакт замка ремня, сиденье пассажира
3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)
3/112	Климатическое оборудование
3/113	Реле задних регулируемых подголовников
3/117	Модуль маневрирования, потолочная лампа
3/126	Модуль двери водителя (DDM)
3/127	Модуль двери пассажира (PDM)
3/128	Модуль левой задней двери (LDM)
3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
3/130	Модуль рулевого колеса (SWM)
3/131	Кнопки руля, правые (SWSR)
3/132	Модуль управления запуска (SCU)
3/135	Переключатель RTI
3/156	Модуль переключателя передач (GSM)
3/157	Электровыключатель подушки безопасности на стороне пассажира
3/173	Переключатель, частное запирание, люк багажника
3/176	Переключатель стеклоподъемников двери водителя
3/217	Электровыключатель замка ремня безопасности задний левый
3/218	Электровыключатель замка ремня безопасности задний средний
3/219	Электровыключатель замка ремня безопасности задний правый
3/225	Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)
3/255	Датчик положения, сиденье водителя
3/256	Датчик положения сиденья пассажира
3/271	Контакт блокиратора запуска, педаль сцепления
3/272	Переключатель стояночного тормоза
3/273	Контакт замка, передняя левая дверь
3/274	Контакт замка, передняя правая дверь
3/275	Контакт замка, задняя левая дверь
3/276	Контакт замка, задняя правая дверь
3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
3/284	Контакт диагностики, тормозной свет
4/6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)
4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
4/16	Модуль управления тормозами (BCM)
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
4/31	Модуль управления, вентилятор салона
4/33	Модуль управления потолочного люка
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил.
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил.
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), дизель
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C1	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C2	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C3	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C4	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C5	Центральный электронный модуль (CEM)
4/68	Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)
4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения
4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)
4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)
4/83	Модуль управления топливного насоса
4/84	Модуль подвески (SUM)
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
4/93	Модуль безключевого автомобиля (KVM)
4/99	Электронный модуль сервоуправления
4/102	Модуль управления замка руля (SCL)
4/109	Модуль управления запальной свечи
4/110	Модуль прицепа (TRM)
4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)
4/118	Модуль фар дальнего света (HCM)
4/119	Дистанционный приемник бесключевого автомобиля (RKE)/Модуль приемника дистанционного управления (RRX)
4/121	Модуль управления электровентилятора охлаждения 2

Перечень компонентов 2:6

5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)
6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)
6/8	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника
6/16	Электродвигатель наклона спинки сиденья водителя
6/17	Электродвигатель перемещения вверх/вниз переднего края сиденья водителя
6/18	Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья водителя
6/19	Электродвигатель перемещения сиденья водителя вперед/назад
6/20	Электродвигатель перемещения сиденья пассажира вперед/назад
6/25	Стартер
6/26	Модуль управления генератора (ACM)
6/28	Мотор, вентилятор салона
6/33	Топливный насос
6/35	Топливный насос дополнительного нагревателя
6/36	Мотор замка, центральный замок передней левой двери
6/37	Электродвигатель замка крышки топливного бака
6/38	Электродвигатель установки наклона фары, левый
6/39	Электродвигатель установки наклона фары, правый
6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция
6/55	Мотор замка, центральный замок передней правой двери
6/56	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь
6/57	Мотор замка, центральный замок задней левой двери
6/58	Электродвигатель стеклоподъемника, передняя левая дверь
6/59	Электродвигатель стеклоподъемника, задний левый
6/60	Электродвигатель стеклоподъемника, передняя дверь пассажира
6/61	Электродвигатель стеклоподъемника, задний правый
6/62	Электроуправляемое зеркало левой двери
6/63	Электроуправляемое зеркало правой двери
6/64	Электродвигатель наклона спинки сиденья пассажира
6/65	Электродвигатель перемещения вверх/вниз переднего края сиденья пассажира
6/66	Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья пассажира
6/67	Насос, проверка утечки топлива
6/71	Клапан сервоусилителя управления в зависимости от скорости
6/73	Насос охлаждающей жидкости
6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона
6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона
6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер
6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
6/104	Двигатель высокого давления омывателя фары
6/114	Вакуумный насос
6/118	Регулирующий электродвигатель, вихревая заслонка
6/120	Дроссель двигателя, 5-цил.
6/120	Дроссель двигателя, 6-цил.
6/120	Дроссель двигателя, 8-цил.
6/120	Дроссель двигателя, дизель
6/127	Электродвигатель омывателя
6/139	Верхний впускной коллектор двигателя установки
6/140	Нижний впускной коллектор двигателя установки
6/143	Регулирующий электродвигатель, турбо
6/144	Левый выдвижной мундштук
6/145	Правый выдвижной мундштук
6/146	Мотор замка, тормозной диск, задний левый
6/147	Мотор замка, тормозной диск, задний правый
7/4	Датчик, уровень тормозной жидкости
7/5	Датчик, уровень омывающей жидкости
7/6	Датчик давления масла
7/8	Датчик давления, климатическое оборудование
7/10	Датчик, внутренняя температура
7/12	Солнечный датчик, датчик сумерек и индикации аварийного сигнала
7/15	Передний зонд лямбда, 5-цил.
7/15	Лямбда зонд, передний правый, 6-цил.
7/15	Передний лямбда зонд, ряд 2, 8-цил.
7/15	Передний лямбда-зонд, дизель
7/16	Датчик, температура охлаждающей жидкости
7/17	Измеритель воздушной массы (MAF)
7/23	Задний датчик детонации
7/23	Датчик детонации, 8-цил.
7/24	Передний датчик детонации
7/24	Датчик детонации, передний, 8-цил.
7/25	Импульсный датчик, 5-цил.
7/25	Импульсный датчик, 6-цил.
7/25	Импульсный датчик, 8-цил.
7/31	Датчик ABS, передний левый
7/32	Датчик ABS, передний правый
7/35	Датчик уровня масла
7/41	Датчик температуры испарителя
7/51	Датчик, педаль газа
7/56	Датчик ABS, задний левый
7/57	Датчик ABS, задний правый
7/61	Датчик оборотов входящего вала
7/62	Датчик оборотов выходящего вала
7/69	Датчик, наружная температура
7/73	Датчик уровня охлаждающей жидкости
7/74	Датчик температуры масла, автоматическая коробка передач
7/81	Датчик давления во впускной трубе
7/82	Лямбда-зонд, 5-цил.
7/82	Лямбда зонд, задний правый, 6-цил.
7/82	Передний лямбда зонд, ряд 1, 8-цил.
7/87	Датчик акселерации Four-C передний левый
7/88	Датчик акселерации Four-C передний правый
7/89	Датчик акселерации Four-C задний левый
7/91	Датчик, угол руля
7/93	Датчик веса сидящего (OWS)

Перечень компонентов 3:6

7/100	Модуль датчика наклона (ISM)
7/103	Лямбда зонд, передний левый, 6-цил.
7/103	Задний лямбда зонд, ряд 2, 8-цил.
7/104	Лямбда зонд, задний левый, 6-цил.
7/104	Задний лямбда зонд, ряд 1, 8-цил.
7/108	Датчик бокового столкновения, задний левый
7/109	Датчик бокового столкновения, задний правый
7/110	Датчик температуры, сиденье водителя
7/111	Датчик температуры, сиденье пассажира
7/112	Датчик температуры заднего сиденья, левая сторона
7/113	Датчик температуры заднего сиденья, правая сторона
7/115	Датчик бокового столкновения, левая B-стойка
7/116	Датчик бокового столкновения, правая B-стойка
7/118	Датчик высоты, передняя левая подвеска колес
7/119	Датчик высоты, передняя правая подвеска колес
7/120	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес
7/121	Датчик высоты правой задней подвески колес
7/123	Датчик, педаль сцепления
7/124	Датчик, педаль тормоза
7/130	Датчик уровня топлива, сторона эжектора
7/131-7/134	Датчик системы помощи при парковке, задний
7/138	Датчик давления выхлопных газов
7/143	Датчик уровня топлива, сторона насоса
7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
7/154	Датчик температуры топлива
7/156	Датчик давления и температуры топлива
7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
7/160	Датчик тормозного вакуума
7/162	Датчик давления, трубка подачи топлива
7/164	Датчик стабильности (BSC)
7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор
7/166	Датчик уровня масла, 5-цил.
7/166	Датчик уровня масла, 6-цил.
7/166	Датчик уровня масла, дизель
7/172	Датчик положения распределительного вала, впускная сторона, 5-цил.
7/172	Датчик положения распределительного вала, впускной ряд 2, 8-цил.
7/173	Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона
7/173	Датчик положения распределительного вала, выпусной ряд 2, 8-цил.
7/175	Датчик веса сидящего пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности
7/178	Датчик переднего столкновения, правый
7/179	Датчик переднего столкновения, левый
7/188	Датчик положения распределительного вала, впусной ряд 1, 8-цил.
7/189	Датчик положения распределительного вала, выпусной ряд 1, 8-цил.
7/190	Датчик температуры, выхлопные газы перед фильтром инородных частиц
7/191	Датчик температуры, выхлопные газы после фильтра инородных частиц
7/194	Датчик, катушка ремня безопасности, водитель
7/195	Датчик, катушка ремня безопасности, пассажир
7/199	Ультразвуковой датчик (IMS)
7/203	Направленный вперед радар (FLR)
7/204-7/207	Датчик системы помощи при парковке, передний
7/208	Датчик бокового столкновения, передняя левая дверь
7/209	Датчик бокового столкновения, передняя правая дверь
7/214	Датчик биения сердца
8/3	Электромагнитная муфта, климатическое оборудование
8/6-11	Инжекторные клапаны
8/18	Клапан EVAP, 5-цил.
8/18	Клапан EVAP, 6-цил.
8/18	Клапан EVAP, 8-цил.
8/19	Солиноид вариабельного времени впуска
8/19	Солиноид вариабельного времени впуска, ряд 2, 8-цил.
8/20	Амортизатор Four-C передний левый
8/21	Амортизатор Four-C передний правый
8/22	Амортизатор Four-C задний левый
8/23	Амортизатор Four-C задний правый
8/28	Клапан турборегулирования
8/30	Детонатор подушки безопасности пассажира, шаг 1
8/31	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 1
8/32	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2
8/33	Детонатор натягивателя ремня, водитель
8/34	Детонатор, натягиватель ремня, пассажир
8/36	Соленоид блокировки переключения передач
8/37	Автоматическая коробка передач
8/38	Соленоид переключения 1
8/39	Соленоид переключения 2
8/40	Замыкающий соленоид
8/46	Узел включения, DSTC
8/48	Автоматическое зеркало с защитой от ослепления
8/51	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя
8/52	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя
8/55	Детонатор, натягиватель ремня безопасности, задний левый
8/56	Детонатор, натягиватель ремня безопасности, задний правый
8/59	Соленоид подголовника, задний левый
8/60	Соленоид подголовника, задний правый
8/61	Детонатор подушки безопасности пассажира, шаг 2
8/62	Детонатор среднего заднего натяжителя ремня безопасности
8/66	Детонатор, надувной экран, левый
8/67	Детонатор, надувной экран, правый
8/71	Соленоид дросселя
8/81	Солиноид вариабельного времени выпуска
8/81	Солиноид вариабельного времени выпуска, ряд 2, 8-цил.
8/84	Выключатель вакуумного насоса
8/92	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, водитель
8/98	Клапан регулировки, давление топлива
8/99	Детонатор, рулевая колонка

Перечень компонентов 4:6

8/107	Клапан вариабельного всасывания
8/111	Магнитный клапан высокого давления, дизель
8/113	Перепускной клапан охлаждения EGR
8/115-	
8/116	Инжекторный клапан, 8-цил.
8/117	Соленоид вариабельного времени впуска, 6-цил.
8/117	Солиноид вариабельного времени впуска, ряд 1, 8-цил.
8/118	Солиноид вариабельного времени выпуска, ряд 1, 8-цил.
8/120	Клапан EGR
8/124	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 3
8/125	Вариабельный подъемник клапанов переднего уровня
8/126	Вариабельный подъемник клапанов, задний уровень
8/128	Ограничитель усилия ремня, водитель
8/129	Ограничитель усилия ремня, пассажир
8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной
8/142	Соленоид линейного давления SLB1
8/143	Соленоид линейного давления SLC1
8/144	Соленоид линейного давления SLC2
8/145	Соленоид линейного давления SLC3
9/1	Розетка 12 В, передняя
9/2	Электронагреваемое заднее стекло
9/8	Нагревательный элемент, левый задний
9/9	Нагревательный элемент спинки, левый задний
9/10	Нагревательный элемент, правый задний
9/11	Нагревательный элемент, спинка правого заднего сиденья
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира
9/14	Модуль управления, задний левый
9/15	Модуль управления, задний правый
9/16	Нагревательный элемент спинки сиденья водителя
9/17	Нагревательный элемент спинки сиденья пассажира
9/18	Нагревательный элемент сиденья водителя
9/19	Нагревательный элемент сиденья пассажира
9/25	Розетка 12 В, задняя
9/30	Дополнительный нагреватель
9/32	Сопротивление PTC вентиляции картера
9/32B	Сопротивление PTC вентиляции картера
9/38	Электронагреваемый топливный фильтр
9/42	Элемент PTC
9/43	Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло
9/44	Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло
10/1	Фонарь, передний левый
10/2	Фонарь, передний правый
10/3	Освещение номерного знака
10/5	Противотуманный свет, передний левый
10/6	Противотуманный свет, передний правый
10/11	Габаритный/стояночный свет, левый передний
10/12	Габаритный/стояночный свет, правый передний
10/13	Указатель поворота, передний левый
10/14	Указатель поворота, передний правый
10/15	Указатель поворотов, зеркало заднего вида двери водителя
10/16	Указатель поворотов, зеркало заднего вида, дверь пассажира
10/17	Фонарь, задний правый
10/18	Фонарь, задний левый
10/19	Тормозные фонари, дополнительные
10/22	Потолочная лампа
10/29	Освещение, отделение для перчаток
10/43	Тормозной свет, правый
10/44	Лампа заднего фонаря 1 правая
10/45	Лампа заднего фонаря 2 правая
10/46	Противотуманный свет, задний правый
10/47	Указатель поворота, задний правый
10/48	Сигнал заднего хода, правый
10/50	Тормозной свет, левый
10/51	Лампа заднего фонаря 1 левая
10/52	Лампа заднего фонаря 2 левая
10/53	Противотуманный свет, задний левый
10/54	Указатель поворота, задний левый
10/55	Сигнал заднего хода, левый
10/64	Дальний свет, правый
10/65	Дополнительный свет передний правый
10/66	Ближний свет, правый
10/68	Дальний свет, левый
10/69	Дополнительный свет передний левый
10/70	Ближний свет, левый
10/72	Подсветка пепельницы, передняя
10/114	Освещение левого зеркала для макияжа
10/115	Освещение правого зеркала для макияжа
10/125	Освещение подножки, передняя левая
10/126	Освещение подножки, передняя правая
10/127	Освещение багажного отделения, левое
10/128	Освещение багажного отделения, правое
10/148	Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, левая
10/149	Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, правая
10/150	Лампа для чтения, задняя
10/249	Освещение ступеньки, сторона водителя, передняя
10/250	Освещение ступеньки, сторона пассажира, передняя
10/251	Освещение ступеньки, сторона водителя, задняя
10/252	Освещение ступеньки, подсветка, сторона пассажира, задняя

Перечень компонентов 5:6

11A/№	Главный предохранитель в блоке предохранителей в отсеке двигателя
11B/№	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя
11D/A	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника
11D/B	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника
11D/C	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника
11D/D	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника
15/31	Распределительный ящик в отсеке двигателя
15/32	Общее описание Токораспределительный узел в отсеке багажника
15/33	Холодная зона отсека двигателя
16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)
16/3.1	Динамик, передняя правая дверь
16/3.2	Динамик, передняя правая дверь
16/4.1	Динамик, передняя левая дверь
16/4.2	Динамик, передняя левая дверь
16/5	Динамик, правая задняя дверь
16/6	Динамик, левая задняя дверь
16/10	Рожок звукового сигнала 1
16/11	Рожок звукового сигнала 2
16/16	Усилитель антенны в стекле
16/26	Центральный динамик на панели приборов
16/35	Модуль управления сирены (SCM)
16/46	Модуль переднего монитора (HDLF)
16/47	Антенна GSM/GPS/RDAR
16/55	Дискантовый динамик, передняя левая дверь
16/56	Дискантовый динамик, передняя правая дверь
16/60	Модуль телефона (PHM)
16/62	Ручной модуль, мобильный телефон
16/98	Микрофон
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)
16/108	Модуль мультимедиа (MMM)
16/111	Контакт задних наушников
16/123	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)
16/132	Антенна замка двери, буфер
16/133	Антенна замка двери, багажник
16/134	Антенна замка двери, салон 2
16/135	Антенна замка двери, салон 3
16/136	Дискантовый динамик, задняя левая дверь
16/137	Дискантовый динамик, задняя правая дверь
16/140	Устройства чтения карт SIM
16/141	Фильтр помех, заднее левое стекло
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)
16/147	Модуль телефона Bluetooth (BPM)
17/13	Розетка диагностики
17/19	Розетка 12 В, багажник
17/37	Розетка 4-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
17/38	Розетка 7-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
17/39	Розетка 13-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
18/4	Контактный ролик
20/3-8	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/12-13	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/22-26	Запальная свечаl
26/6	Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне водителя
26/7	Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне пассажира
27/2	Индикатор визуального предупреждения столкновения
27/3	Модуль левой камеры (LCM)
27/4	Модуль правой камеры (RCM)
31/1	Узловое соединение, PTC
31/2	Узловое соединение, левая колесная ниша
31/3	Узловое соединение, батарея кузова
31/4	Узловое соединение, двигатель
31/6	Узловое соединение, левый донный порог
31/7	Узловое соединение, левый донный порог
31/10	Узловое соединение, донный морог, правый
31/15	Узловое соединение, донный морог, правый
31/47	Узловое соединение, заднее основание, левое
31/48	Узловое соединение, заднее основание, правое
31/65	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, левая сторона
31/67	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 1
31/68	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 2
31/83	Узловое соединение, левый донный порог
31/84	Узловое соединение, донный морог, правый
31/88	Узловое соединение, катушка двигателя, 5-цил.
31/88	Узловое соединение, катушка двигателя, 6-цил.
31/89	Узловое соединение, катушка двигателя, 5-цил.
31/89	Узловое соединение, катушка двигателя, 6-цил.
31/90	Узловое соединение, катушка двигателя, 8-цил.
31/93	Узловое соединение, левая колесная ниша 2
31/94	Узловое соединение, правая колесная ниша 2
31/95	Узловое соединение, левая колесная ниша
31/96	Узловое соединение, правая колесная ниша 3
31/100	Узловое соединение, катушка двигателя, 8-цил.
31/XX4	Узловое соединение, двигатель-кузов
31/XX5	Узловое соединение, ECM
31/XX9	Узловое соединение, 8-цил.
31/XX10	Узловое соединение, левая колесная ниша 1
31/XX14	Узловое соединение, левая колесная ниша 3 (ABS)
31/XX15	Узловое соединение, правая колесная ниша
31/AL	Узловое соединение, дополнительный свет
31/INFOT	Узловое соединение, информационно-развлекательная система
31/TRM	Узловое соединение, Аксессуар

Перечень компонентов 6:6

74/9	Контактный разъем
74/53	Контактный разъем
74/99	Контактный разъем
74/133	Контактный разъем
74/301	Контактный разъем
74/303	Контактный разъем
74/304	Контактный разъем
74/308	Контактный разъем
74/401	Контактный разъем
74/402	Контактный разъем
74/403	Контактный разъем
74/404	Контактный разъем
74/405	Контактный разъем
74/406	Контактный разъем
74/407	Контактный разъем
74/407B	Контактный разъем
74/408	Контактный разъем
74/409	Контактный разъем
74/411	Контактный разъем
74/412	Контактный разъем
74/413	Контактный разъем
74/414	Контактный разъем
74/501	Контактный разъем
74/502	Контактный разъем
74/503	Контактный разъем
74/504	Контактный разъем
74/504B	Контактный разъем
74/505	Контактный разъем
74/507	Контактный разъем
74/508	Контактный разъем
74/509	Контактный разъем
74/510	Контактный разъем
74/511	Контактный разъем
74/512	Контактный разъем
74/513	Контактный разъем
74/514	Контактный разъем
74/518	Контактный разъем
74/519	Контактный разъем
74/520	Контактный разъем
74/522	Контактный разъем
74/523	Контактный разъем
74/524	Контактный разъем
74/525	Контактный разъем
74/601	Контактный разъем
F/№	Предохранители
PF/№	Главные предохранители около аккумулятора
10X/125	Контактный разъем, сопряжение, заводской автомобиль

VOLVO

Volvo Car Customer Service

TP 39100132 (Russian). Printed in Sweden, Gothenburg 06-2006