VOLVO C30, S40, V50 & C70

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 2008

TP 39114132

Автомобили с системами SRS (Airbag) (Надувная подушка безопасности)/SIPS (Боковая подушка безопасности)/IC (Надувной занавес)

Предупреждение!

При ремонте автомобилей, оснащенных системами SRS/боковой подушки безопасности SIPS/IC, следует соблюдать особую осторожность. Это позволит предотвратить:
1. Травмы при проведении ремонтных работ.
2. Возникновения повреждений или неправильного функционирования системы для SRS/боковой подушки безопасности SIPS/IC.
Работы с системами SRS/боковой подушкой безопасности SIPS/IC или с другими компонентами автомобиля, которые могут влиять на функционирование систем SRS/SIPS/IC, должны выполняться авторизованными станциями обслуживания Volvo. В сомнительных ситуациях прочитайте указания в инструкции относительно SRS и боковой подушки безопасности SIPS/IC.

Оснащен ли автомобиль системами SRS/боковой подушки безопасности SIPS/IC?

Автомобили с системой SRS легче всего узнать по буквам SRS в центре рулевого колеса. Если на автомобиле есть подушка безопасности также и на стороне пассажира, то вы увидите буквы SRS и на приборной панели над отделением перчаток. Начиная с 1993 года выпуска, на автомобилях SRS есть также пиротехнические преднатяжители ремней безопасности. Подушка SIPS есть только на автомобилях SRS, начиная с 1995 года и выше. Наклейка со знаком SIPS есть на ветровом стекле и на кармане сиденья. Автомобили с системой IC легко узнать по символу IC на панели C / D (4-х дверная) и на панели B (5-ти дверная).

Общие рекомендации

- Соблюдайте особую осторожность при работе с компонентами систем SRS, SIPS и IC либо рядом с ними.
- Будьте осторожны, чтобы не пережать, не перерезать или не просверлить проводку.
- Никогда не монтируйте аксессуары около датчиков.
- При выполнении работ на рулевом колесе, рулевом вале или не редукторе рулевого управления, все действия должны выполняться согласно методам в секции VIDA - SRS.
- Определенные компоненты указанных раннее систем должны быть заземлены во время работы. Прочитайте соответствующие секции в VIDA.
- Области между стойками A и B, B и C, а также C и D освобождены для аксессуаров (дополнительных принадлежностей).

Диагностическая розетка

Диагностическая розетка в салоне.

Изменения, введеные до апреля 2007 года включительно
Существующие изменения, которые были сделаны на автомобиле после этой даты, не приводятся в этом пособии. При необходимости смотрите сервисные сообщения.

Автомобили Volvo продаются в исполнениях, предназначенных для различных рынков сбыта (рыночные исполнения). Это связано, например, с законодательными требованиями, налоговыми ограничениями и спросом на данном рынке.

Номер заказа: 39114132
Заменяет предыдущее издание Схемы электронной проводки 39114131 (EWD) TP 39118001. Может опять быть найдено в Схеме электронной проводки (EWD) TP 39121002

Оставляем за собой право на изменения.

© Volvo Car Corporation

Содержание 1:3

Автомобили с системами SRS (Airbag) (Надувная подушка безопасности)/SIPS (Боковая подушка безопасности)/IC (Надувной занавес) 2
Сокращения 7
Пользование электросхемами 1:2 8
Электрическое распределение 1:2 10

Предохранители

Токораспределительный узел в отсеке двигателя F1-F10 12
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F11-F18 13
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F20-F31 14
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F32-F34 15
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F35-FH1 16
Центральный электронный модуль (CEM) F43-F48 17
Центральный электронный модуль (CEM) F49-F61 18
Центральный электронный модуль (CEM) F62-F69 19
Центральный электронный модуль (CEM) F73-F85 20
Центральный электронный модуль (CEM) F86 21
Аккумулятор PF1-PF2 22
Предохранители в держателе 23

Реле

Замок зажигания и реле 24
Токораспределительный узел в отсеке двигателя R2-R14 25
Центральный электронный модуль (CEM) R15-R18 26
Центральный электронный модуль (CEM) R1 - R11B 27
Другие реле 28

Узловые соединения

Обзор 29
31/3 - 31/10 продолжен. 30
31/10 - 31/12 31
31/52 - 31/66 32
31/67 - 31/88 33
31/89 - 31/115 34
31/116 - Узловые соединения в шасси 35

Блоки управления

Общая схема расположения 36
Обзор наименований 37
Центральный электронный модуль (CEM) 1:2 38
Компьютерная коммуникация, Низкоскоростная CAN 1:2 40
Высокоскоростная компьютерная связь CAN 42
Компьютерная связь MOST 43
Компьютерная связь LIN 1:2 44
Модуль управления запуска (SCU) 46
Вспомогательный электронный модуль (AEM) 47

Группа 23 Топливная система

Система управления двигателем 4-цил. 1,6 л 1:2 ... 48
Система управления двигателем 4-цил. 1,8л и 2,0л 1:2 50
Система управления двигателя 5-цил. 1:2 52
Система управления двигателем, 5-цил. Турбо 1:2 54
Система управления двигателем, Дизель 4-цил., 1,6 л 1:2 56
Система управления двигателем, Дизель 4-цил. 2,0 л 1:2 58
Система управления двигателем, Дизель 5-цил. 2,4л 1:3 60
Контроль выхлопа 4-цил. 1,6 л 63
Контроль выхлопа 4-цил. 1,8 л и 2,0 л 64
Контроль выхлопа 5-цил. 65
Контроль выхлопа 5-цил. Турбо 66

Группа 26 Система охлаждения

Электровентилятор охлаждения 67

Группа 27 Управление двигателем

Круиз-контроль 4-цил. 68
Круиз-контроль 5-цил. 69

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки

Питание 4-цил. 70
Питание 5-цил. 71

Группа 33 Система запуска

Система запуска 4-цил. 72
Система запуска 5-цил. 73

Группа 35 Освещение

Дальний и ближний свет 74
Действующие фары, Би-ксенон S40/V50 75
Би-ксенон C30/C70 76
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет S40/V50 77
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Bi-Xenon) S40/V50 78
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет C30/C70 79
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Bi-Xenon) C30/C70 80
Тормозной свет S40/V50 81
Тормозной свет C30/C70 82
Задний свет S40/V50 83
Задний свет C30/C70 84
Противотуманный свет S40/V50 85
Противотуманный свет C30/C70 86
Противотуманный свет ЛР, Япония S40/V50 87
Противотуманный свет ЛР, Япония C30/C70 88
Комфортное освещение 89
Внутреннее освещение C30/S40/V50 1:2 90
Внутреннее освещение C70 1:2 92
Освещение панели приборов и управления 94
Дополнительный свет 95

Содержание 2:3

Группа 36 Другое электрическое оборудование

Указатели поворота и предупреждающие мигающие сигналы S40/V50 96
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы (Bi-Xenon) S40/V50 97
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы C30/C70 98
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы (Bi-Xenon) C30/C70 99
Очистители/омыватели ветрового стекла 100
Омыватели фар 101
Очистители/омывателя заднего стекла C30/V50 .. 102
Датчик дождя 103
Автомобиль без ключа C30/S40/V50 1:2 104
Автомобиль без ключа C70 1:2 106
Система помощи при парковке, задняя 108
Система помощи при парковке, передняя 109
Иммобилайзер/Модуль замка рулевой колонки (SCL) 110
Рожок звукового сигнала 111
Противоугонная сигнализация C30 112
Противоугонная сигнализация S40/V50 113
Противоугонная сигнализация C70 114
Алкогольный замок 115
Вспомогательный электронный модуль (AEM) 116

Группа 37 Проводка и предохранители

Розетка 12 В C30/S40/V50 117
Розетка 12 В C70 118
Диагностическая система 119
Жгут проводки прицепного устройства 4-полюсный S40/V50 120
Жгут проводки тягового крюка 4-полюсный C30/C70 121
Жгут проводки прицепного устройства 7-полюсный S40/V50 122
Жгут проводки прицепного устройства 7-полюсный C30/C70 123
Жгут проводки прицепного устройства 13-полюсный S40/V50/C70 124
Жгут проводки прицепного устройства 13-полюсный C30 125
Элемент USB (AUU) 126

Группа 38 Приборы

Комбинированный прибор 127
Устройство напоминания о ремне безопасности S40/V50 128
Устройство напоминания о ремне безопасности C30/C70 129

Группа 39 Прочее

Звуковая система C30/S40/V50 130
Звуковая система C70 131
Звуковая система High Performance/Premium Sound C30/S40/V50 1:2 132
Звуковая система High Performance/Premium Sound C70 1:2 134
Мобильный телефон 1:2 136
Мультимедиа и Информация о дорожном движении 138
Спутниковое радио 139
Безручное управление, Звуковая система 140
Безручное управления, Звуковая система High Performance/Premium Sound 141
Безручное управление Max с адаптером 142
Безручное управление Max 143
Басовый динамик 144
Навигационная система, переносная 145

Группа 43 Коробка передач

Автоматическая коробка передач AW55-51 146
Коробка передач M66 147
Электронный модуль дифференциала (DEM), S40/V50 148

Группа 59 Тормозная система

Система управления тормозами и STC 149
Система управленяи тормозами и DSTC 150

Группа 64 Управление

Электронный сервоусилитель управления 151

Группа 83 Двери и люки

Центральный замок передней двери C30/S40/V50 152
Центральный замок задней двери S40/V50 153
Центральный замок C70 154
Центральный замок, крышки багажника C30 155
Центральный замок крышки багажника S40/V50 ... 156
Центральный замок крышки багажника C70 157
Центральный замок отсека для хранения C70 158
Блокиратор замка для детей S40/V50 159
Центральный замок, крышки топливного бака 160
Дистанционный приемник, центральный замок C30/S40/V50 161
Дистанционный приемник, центральный замок C70 162
Стеклоподъемники, передние двери C30/S40/V50 163
Стеклоподъемники, передние двери C70 164
Стеклоподъемники, задние двери S40/V50 165
Электроуправляемый потолочный люк C30/S40/V50 166
Электроуправляемая открываемая крыша C70 167

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.

Электроуправляемые зеркала заднего вида C30/S40/V50 168
Электроуправляемые зеркала заднего вида C70 169
Зеркала заднего вида с электроподогревом 170
Электронагреваемое заднее стекло 171
Информационная система мертвой зоны 172

Содержание 3:3

Группа 85 Интерьер

Сиденье водителя с электроприводом и функцией памяти, ЛР S40/V50 173
Сиденье водителя с электроприводом и функцией памяти, ПР S40/V50 174
Электроуправляемое сиденье водителя с функцией памяти, ЛР C30/C70 175
Электроуправляемое сиденье водителя с функцией памяти, ПР C30/C70 176
Электроуправляемое сиденье пассажира с функцией памяти, ЛР C30/C70 177
Электроуправляемое сиденье пассажира с функцией памяти, ЛР C30/C70 178
Сиденье водителя с электроприводом ЛР S40/V50 179
Сиденье водителя с электроприводом ПР S40/V50 180
Сиденье пассажира с электроприводом ЛР S40/V50 181
Сиденье пассажира с электроприводом ПР S40/V50 182
Кресла с электроподогревом 183

Группа 87 Климатическая установка

Климатическая установка 4-цил. Бензин, 1:2 184
Климатическая установка, Дизель 1,6 л и 2,0 л 1:2 186
Климатическая установка, 5-цил. 1:2 188
Климатическая установка, элемент PTC 190
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель 191
Реле электрического моторонагревателя 192
Электрический нагреватель двигателя Flexifuel ... 193

Группа 88 Внутреннее оборудование

Система дополнительного удерживания (SRS) C30/S40/V50 1:2 194
Система дополнительного удерживания (SRS) C70 1:2 196
Внутреннее зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления 198

Контактные разъемы 199

Точки разветвления 241

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле

Жгут проводки двигателя, бензин 4-цил. 1,6 252
Жгут проводки двигателя, бензин, 4-цил. 1,8 252
Жгут проводки двигателя, бензин, 5-цил. 253
Жгут проводки двигателя, бензин, 5-цил. Турбо 253
Жгут проводки двигателя, дизель 1,6 л 254
Жгут проводки двигателя, дизель 2,0л 254
Жгут проводки двигателя, дизель 2,4 л 255
Жгут проводки моторного отделения, 4-цил. 256
Жгут проводки моторного отделения, 5-цил. 256
Жгут проводки панели приборов, ЛР 257
Жгут проводки панели приборов, ПР 257
Жгут проводки пола C30, ЛР 258
Жгут проводки пола, C30 ПР 259
Жгут проводки пола, S40 ЛР 260
Жгут проводки пола, S40 ПР 261
Жгут проводки пола, V50 ЛР 262
Жгут проводки пола, V50 ПР 263
Жгут проводки пола, C70 ЛР 264
Жгут проводки пола, C70 ПР 265
Жгут проводки потолка, C30 266
Жгут проводки потолка, S40 266
Жгут проводки потолка, V50 267
Жгут проводки потолка, C70 267
Жгут туннельной проводки, C30/S40/V50 268
Жгут туннельной проводки, C70 268
Жгут проводки двери водителя, C30 269
Жгут проводки двери пассажира, C30 269
Жгут проводки двери пассажира, S40/V50 270
Жгут проводки двери пассажира, S40/V50 270
Жгут проводки двери водителя, C70 271
Жгут проводки двери водителя, дополнение, C70 271
Жгут проводки двери пассажира, C70 272
Жгут проводки двери пассажира, дополнение, C70 272
Жгут проводки задней правой двери, S40/V50, ... 273
Жгут проводки задней левой двери, S40/V50 273
Жгут проводки задней боковой панели, левый C70 274
Жгут задней боковой панели, правый C70 274
Жгут проводки крышки багажника, C30 275
Жгут проводки крышки багажника, S40 275
Жгут проводки крышки багажника, V50 276
Жгут проводки заднего люка, C70 276

Иллюстрации компонентов 277

Алфавитный указатель 1:2 333

Перечень компонентов 1:6 335

Пояснения
Сокращения

Группы

Группа 23 = Топливная система
Группа 26 = Система охлаждения
Группа 27 = Управление двигателем
Группа 32 = Генератор и регулятор зарядки
Группа 33 = Система запуска
Группа 35 = Освещение
Группа 36 = Другое электрическое оборудование
Группа 37 = Проводка и предохранители
Группа 38 = Приборы
Группа 39 = Прочее
Группа 43 = Коробка передач
Группа 59 = Тормозная система
Группа 64 = Управление
Группа 83 = Двери и люки
Группа 84 = Наружные декоративные детали и пр.
Группа 85 = Интерьер
Группа 87 = Климатическая установка
Группа 88 = Внутреннее оборудование

Обозначения замка зажигания

X = Аксессуары (положение звуковой системы)
S = Напряжение при "вставленном ключе"
15 = Контакт остается замкнутым при запуске
15l = Контакт размыкается при запуске
30 = Постоянный ток от аккумулятора
50 = Запуск

Страны/Рынки сбыта

A = Австрия
AUS = Австралия
B = Бельгия
CDN = Канада
CH = Швейцария
D = Германия
DK = Дания
E = Испания
EU/OS = Рынки, кроме США и Канады
FIN = Финляндия
GB = Великобритания
ISR = Израиль
J = Япония
KOR = Корея
N = Норвегия
NL = Нидерланды
S = Швеция
USA = Соединенные Штаты Америки
WEU = Западная Европа

Другие

AUTO = Автоматическая коробка передач
AWD = Привод на четыре колеса
CAN = Коммуникация CAN
D = Дизель
DPY = Дисплей
ECC = Электронная климатическая установка
ETA = Корпус заслонки, двигатель
EXT. X = Расширенное питание X
GDL = Лампа газового разряжения
HISPEED = Высокоскоростная компьютерная сеть
IR = ИК-датчик
LIN = Коммуникация LIN
LHD = Левостороннее управление
LOSPEED = Низкоскоростная компьютерная сеть
MAN = Ручная коробка передач
MEMORY = Сиденье водителя с функцией памяти
MMS = Датчик движения объектов
PETROL = Бензин
RHD = Правостороннее управление
SCR = Экранирование
SRS = Подушка безопасности
T = Турбодвигатель
W/O = Без
2WD = Привод на 2 колеса
4CYL, I4 = 4-цилиндровый двигатель
5CYL, I5 = 5-цилиндровый двигатель

Цвета

BK, SB = Черный
BN = Коричневый
BU, BL = Синий
GN = Зеленый
GY, GR = Серый
LGN = Светло-зеленый
OG, OR = Оранжевый
PK, P = Розовый
RD, R = Красный
VT, VO = Фиолетовый
WH, W = Белый
YE, Y = Желтый

Пользование электросхемами 1:2

Нижеприведенные описания действительны в принципе для всех пособий, содержащих схемы электрических соединений, однако не все части должны обязательно находиться в данном пособии.

A. Обозначение деталей

Каждая деталь имеет обозначение детали, состоящее из двух частей.

Первая часть - это типовой номер, который описывает тип данной детали, например, 3/xx.

Вторая часть в обозначении это порядковый номер, например x/2.

В обобщении это дает обозначение деталей, например 3/2.

В конце книги имеется перечень деталей, где с помощью обозначения детали можно найти название детали, например, 3/2 = переключатель света.

Перечень номеров типов

Список показывает тип детали для соответствующего типового номера, например, 3/x = электровыключатель, 6/x = электромотор и т.д.

1 Аккумулятор
2 Реле
3 Электровыключатель
4 Модуль управления
5 Комбинированный прибор
6 Электромотор
7 Датчик
8 Регулятор
9 Нагревательный элемент
10 Лампа
11 Предохранитель
15 Шина разветвления/ Токораспределительный узел
16 Звуковая система
17 Обслуживание/диагностика
18 Контактный ролик
19 Измеритель
20 Компонент зажигания/шунт
27 Оптика
31 Узловое соединение
63 Точка разветвления
64 Контактный разъем

B. Точки разветвления

На страницах электросхем приводятся пронумерованные точки разветвления, например, 63/352.

В пособии имеется раздел с перечнем точек разветвления. В нем указываются все детали, к которым разветвляется соответствующая точка.

В разделе "Протягивание жгутов проводки в автомобиле" показано, где расположены точки разветвления.

C. Контактные разъемы

Контактные разъемы представляют собой переход между двумя жгутами проводки, они описываются в главе "Контактные разъемы".

D. Электрическое распределение

Функция предохранителей и реле представлена в разделе "Электрическое распределение".

E. Компьютерная связь

На сегодняшних автомобилях информация передается по сети CAN и MOST. Соединения этих сетей не показаны полностью на соответствующей электросхеме. Полная информация по коммуникации CAN и MOST может быть найдена в разделе "Блоки управления".

F. Сокращения

В пособии используется ряд различных сокращений. Объяснения к ним приводятся в разделе "Сокращения".

G. Расположение деталей

В конце книги имеется раздел, где в цифровом порядке описывается вид и расположение деталей.

Пользование электросхемами 2:2

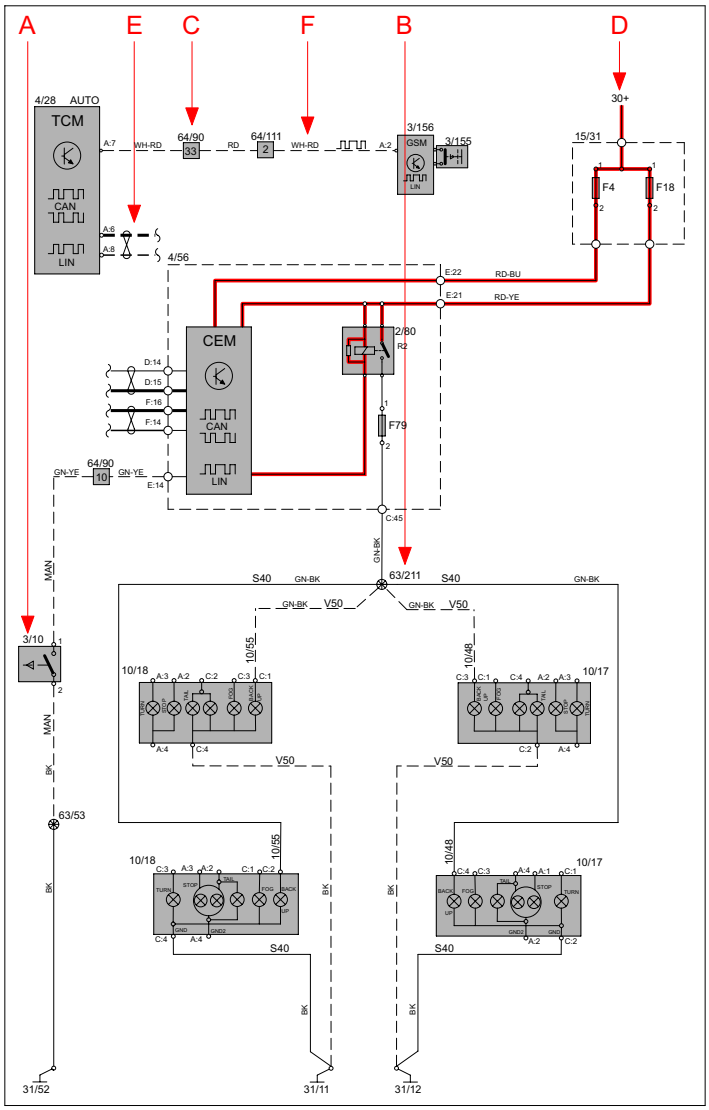

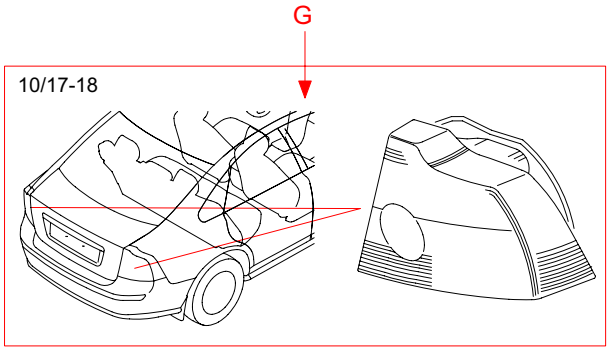

Пояснение обозначений

= Напряжение в системе

= Узловое соединение через проводку

= Узловое соединение в компоненте/шасси

= Экранированный провод

= Точка разветвления

= Скрученные провода

= Электрическое соединение

= Вариант

= Коммуникация CAN

= Высокий сигнал данных CAN (CAN H)

= Низкий сигнал данных CAN (CAN L)

Коммуникация LIN

Коммуникация LIN

= Кабель DIN, коаксиальный кабель и т.д.

= Компьютерная связь

= Коммуникация CAN

= Коммуникация MOST

= Коммуникация MOST

= Связь токораспределительного узла

= Соединение, идущее далее к...

= Разъем между жгутами проводки

= Разъем, подключенный к компоненту

Электрическое распределение 1:2
Обзор

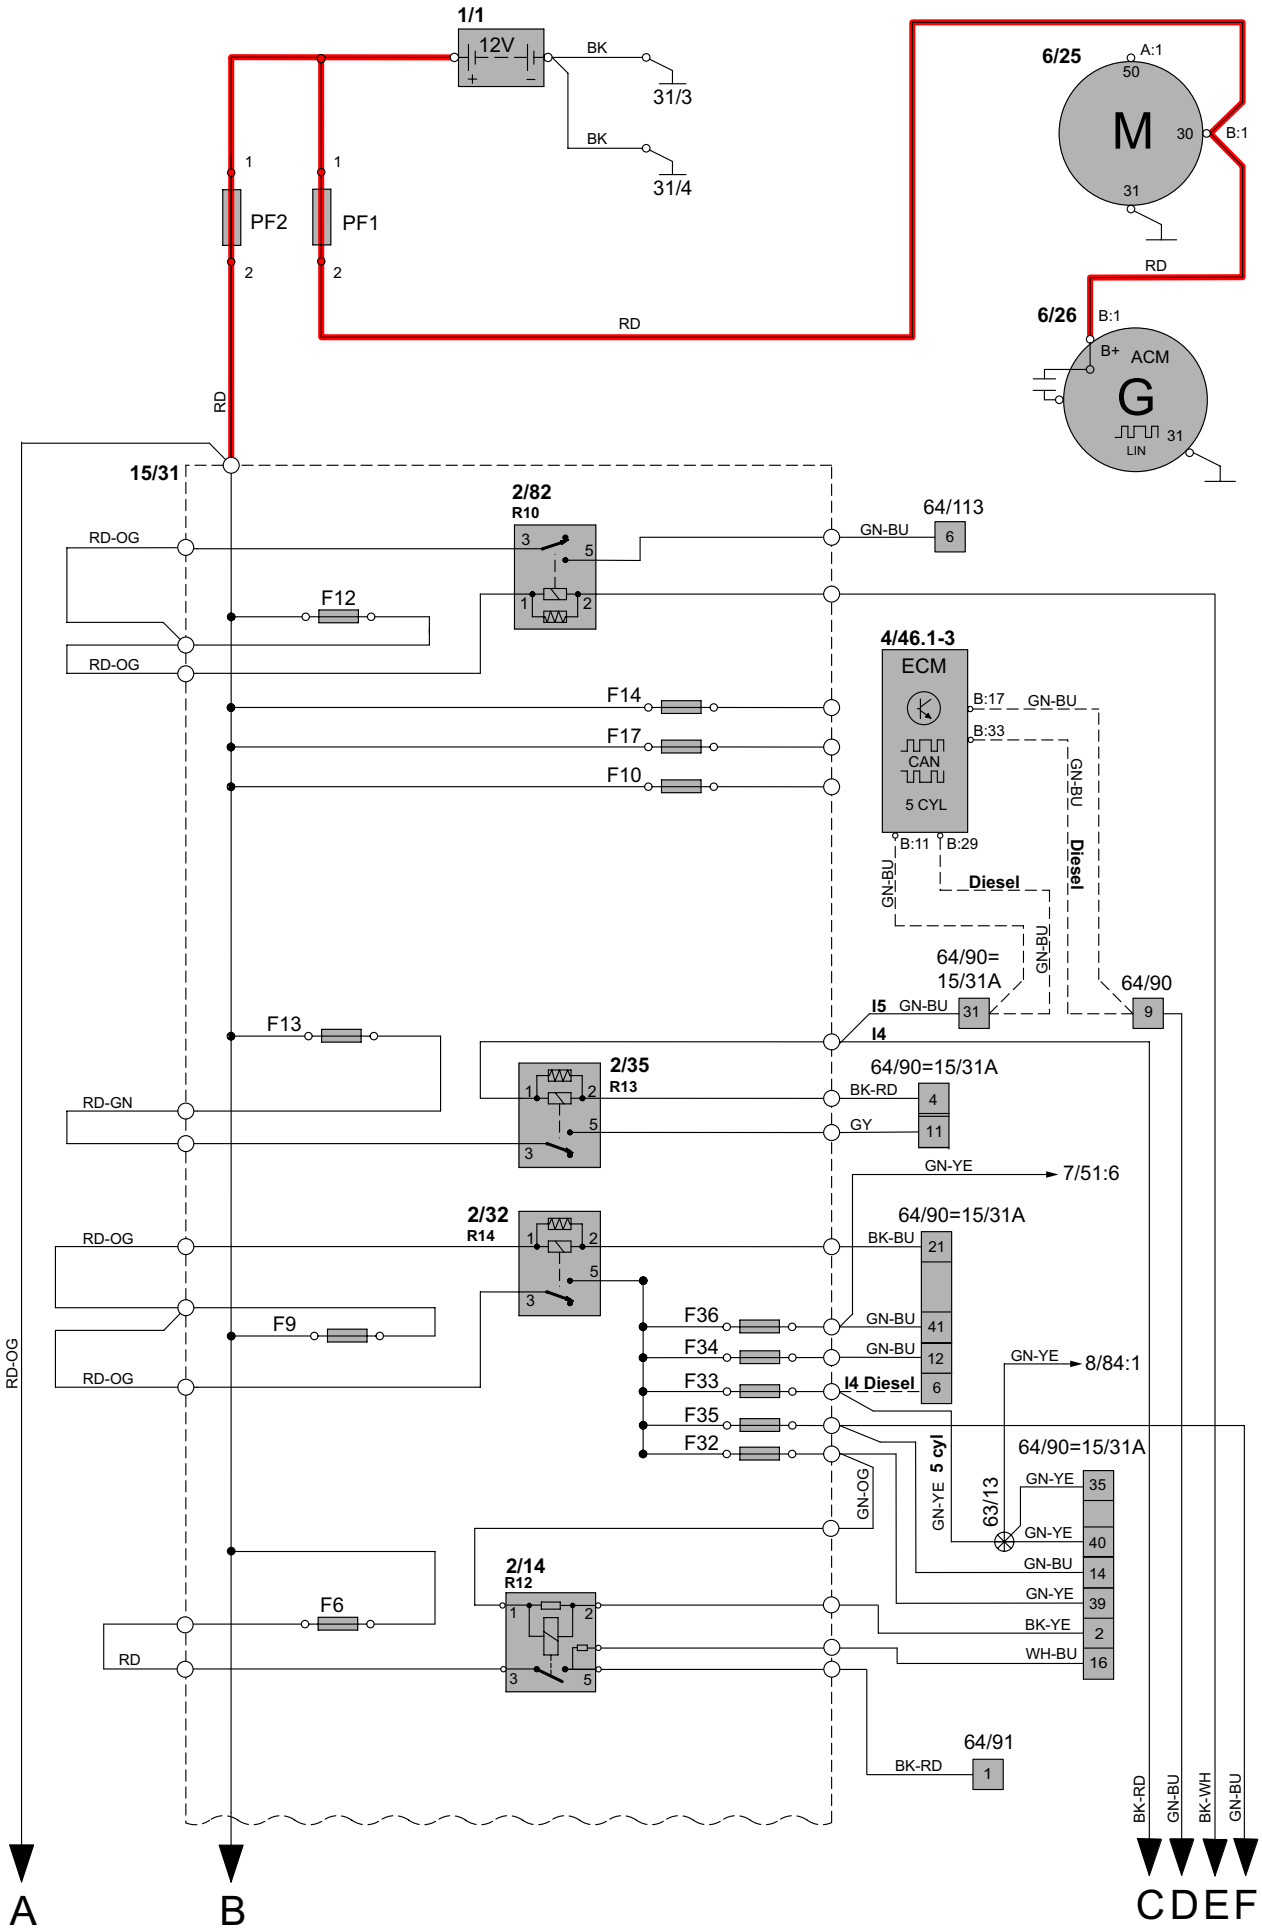

Электрическое распределение 2:2
Обзор

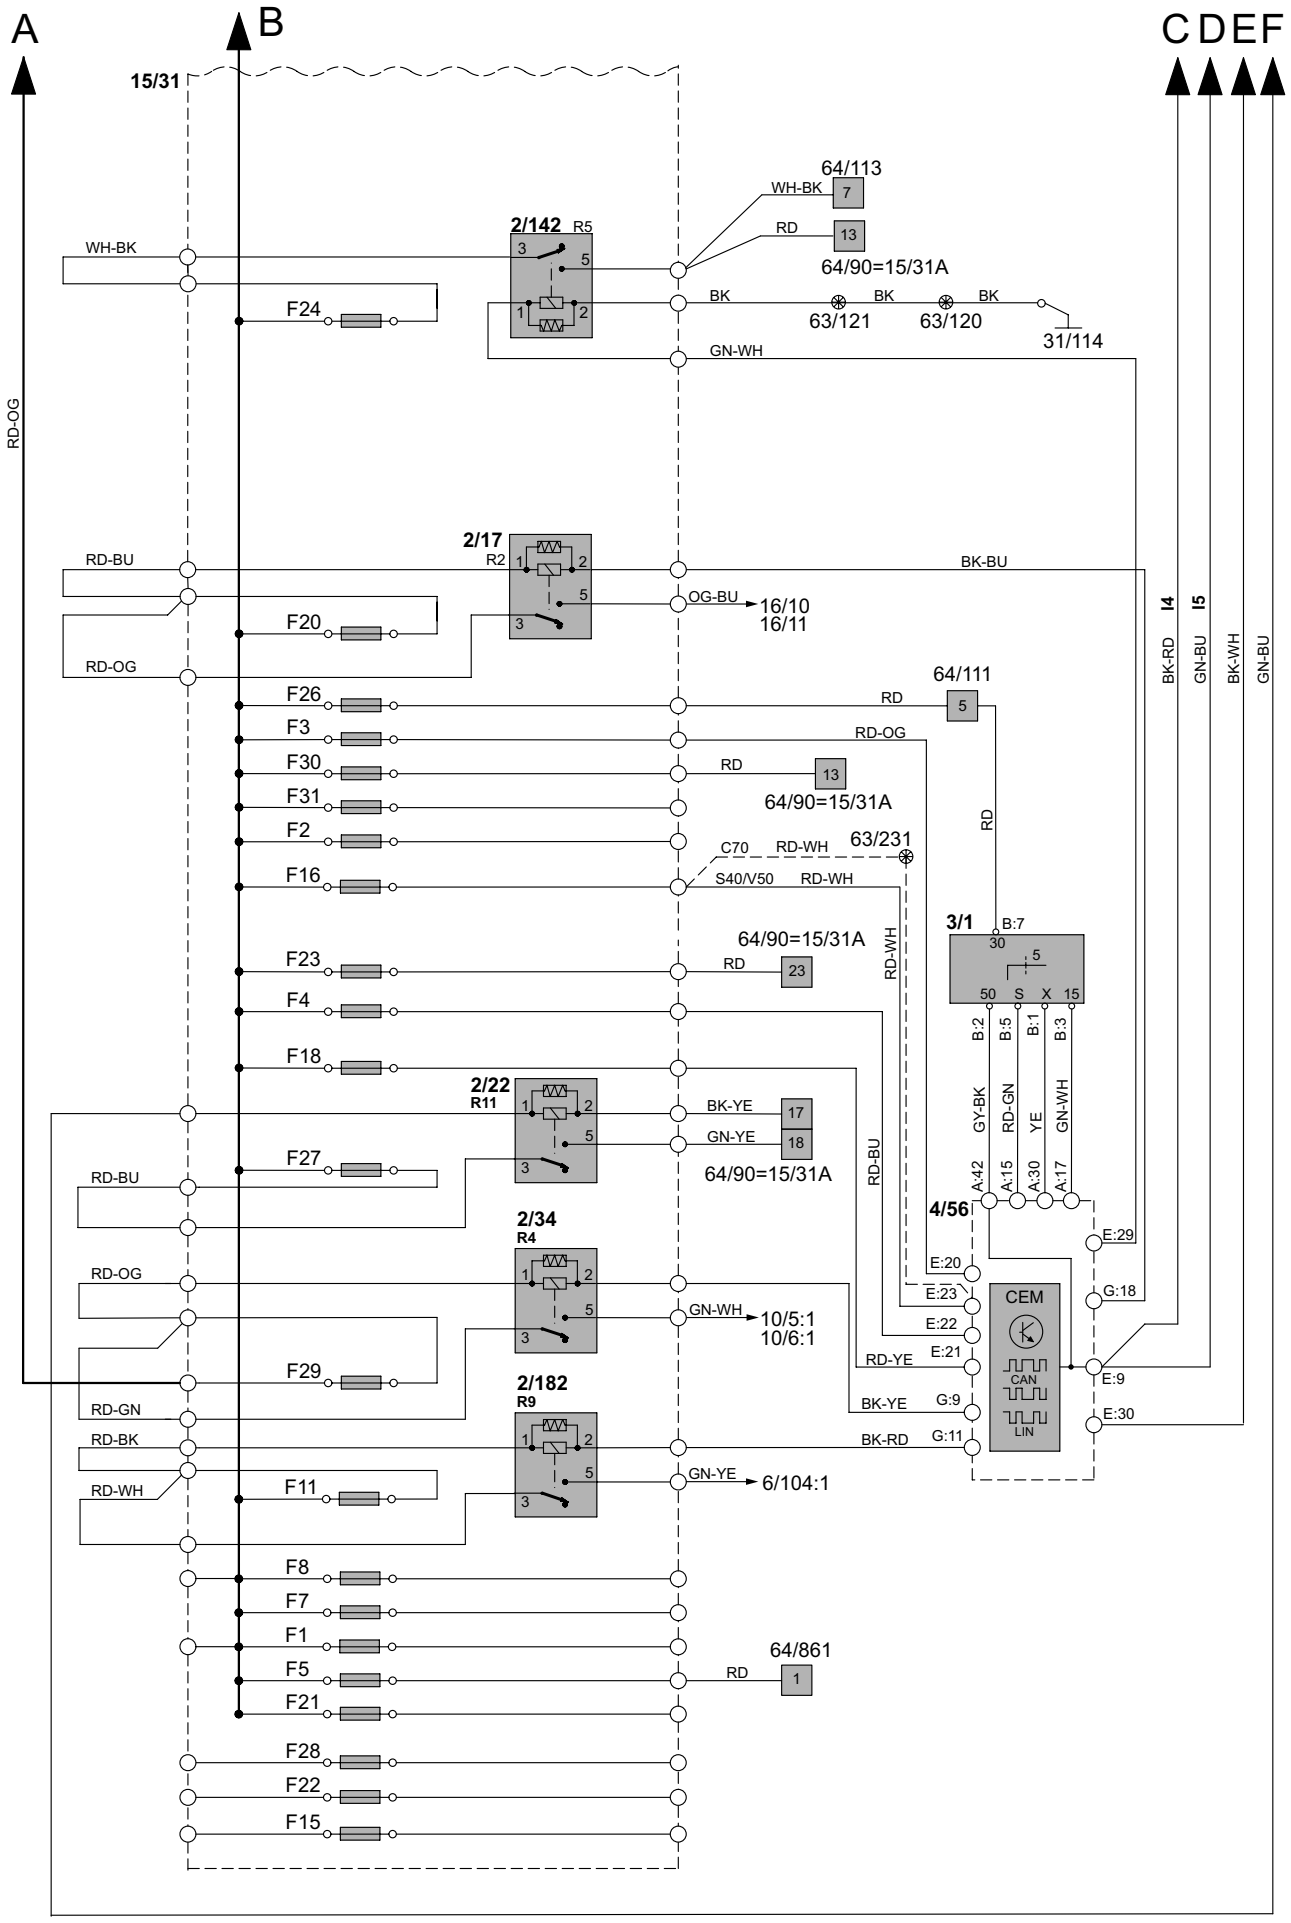

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F1-F10

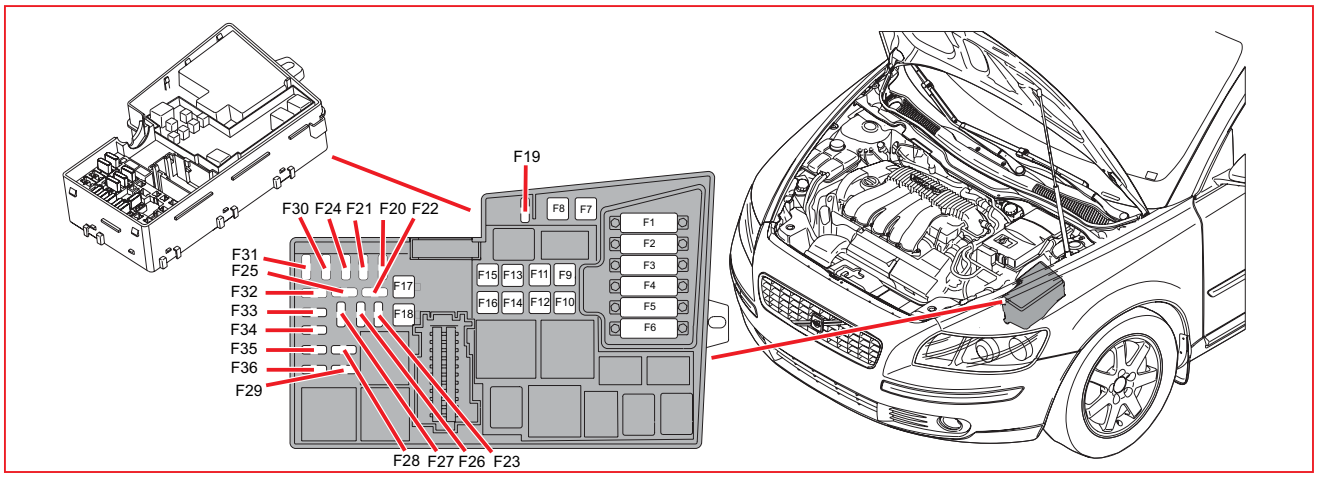

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	Функция предохранителя		через	А
F1	4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения	-	50
F2	6/71	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)	-	80
F3	2/193	Реле, функции комфорта	-	60
	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	2/193	
	F45	Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM)	2/193	
	F48-F49	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	2/193	
	F60-F61	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	2/193	
	F62-F63	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	
	F68-F69	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	2/193	
	F80	Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM)	2/193	
	F84-F85	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	
F4	2/63	Реле дальнего света	-	60
	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	-	
	F55	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	
	F58-F59	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	2/63	
	F74	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	
	F77	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	
F5	9/41	Элемент PTC	-	80
F6	4/109	Блок управления запальной свечой (GCU), 5-цил. Дизель	-	70
	20/23-26	Запальная свеча, 4-цил., дизель	2/14	60
F7	4/16	Модуль управления тормозами (BCM), насос	-	30
F8	4/16	Модуль управления тормозами (BCM), клапаны	-	20
F9	2/32	Главное реле системы управления двигателем	-	30
	F32-F36	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	2/32	
F10	4/31	Модуль управления, вентилятор салона	-	40

продолжает

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F11-F18

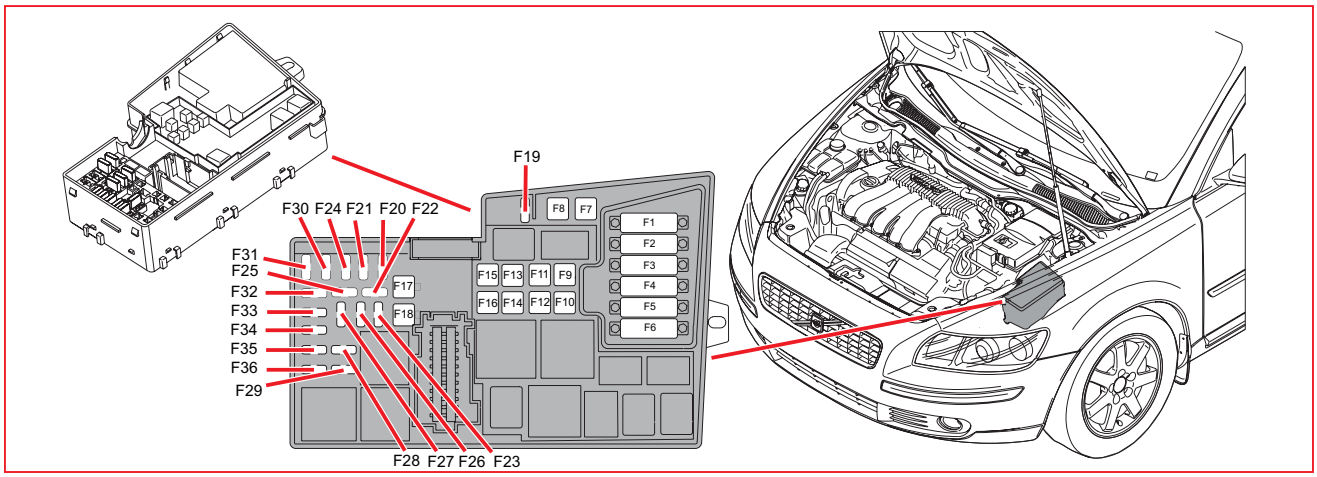

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	Функция предохранителя		через	А
F11	2/182	Реле, мотор системы мойки фар	-	20
	4/59	Модуль крыши с откидным верхом (CRM), C70	-	
	6/104	Насос системы высокого давления омывателей фар	2/182	
F12	2/82	Реле, электронагреваемое заднее стекло	-	30
	9/2	Электронагреваемое заднее стекло	2/82, 16/141	
F13	6/25	Стартер	2/35	30
F14	4/110	Модуль прицепного устройства (TRM)	-	40
F15	4/59	Модуль крыши с откидным верхом (CRM), C70		30
F16	2/159	Реле системы информатики и развлечения, S40/V50/C30	-	30
	16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD), S40/V50/C30	-	
	F22	Предохранитель, Токораспределительный узел в моторном отделении, S40/V50/C30	-	
	F43	Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM), S40/V50/C30	-	
	F64	Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM), S40/V50/C30	-	
	F65-F67	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM), S40/V50/C30	2/159	
F16	2/159	Реле системы информатики и развлечения, C70	-	40
	16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD), C70	-	
	F22	Предохранитель, Токораспределительный узел в отсеке двигателя, C70	-	
	F43	Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM), C70	-	
	F64	Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM), C70	-	
	F65-F67	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM), C70	2/159	
F17	6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)	-	30
F18	2/80	Реле сигнал заднего хода	-	40
	2/89	Реле, внутреннее освещение	-	
	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	-	
	F46-F47	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	2/89	
	F56-F57	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	
	F79	Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM)	2/80	
	F81-F83	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	
	F86	Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM)	2/89	

продолжает

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F20-F31

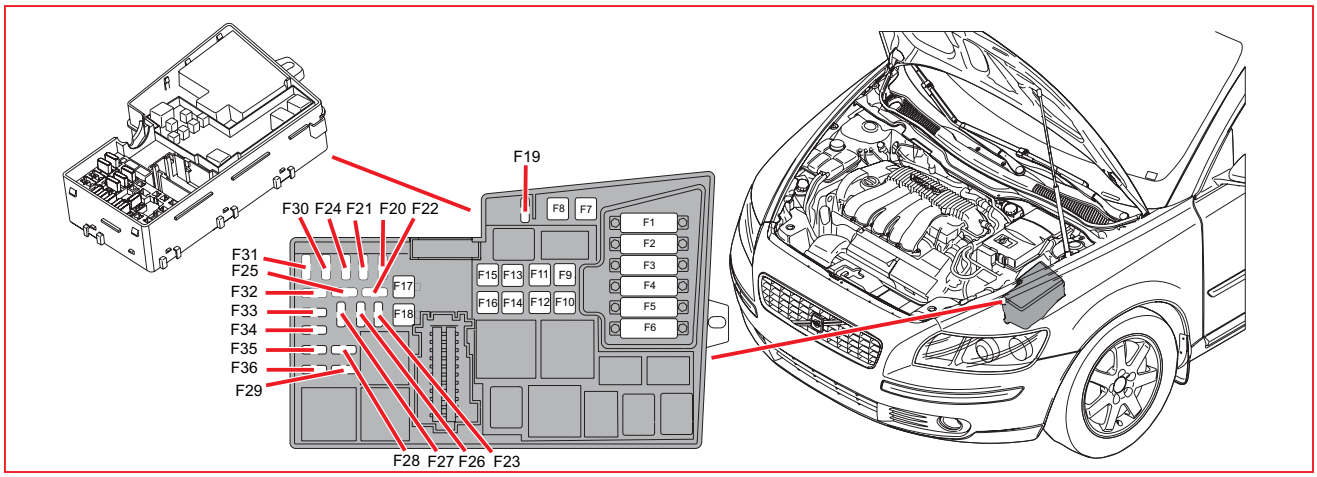

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	Функция предохранителя		через	А
F20	2/17	Реле звукового сигнала	-	15
	16/10	Рожок звукового сигнала 1	2/17	
	16/11	Рожок звукового сигнала 2	2/17	
F21	4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	-	20
F22	16/79	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	-	25
F23	4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)	-	10
	4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил.	-	
F24	9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера, 5-цил. Дизель	2/142	20
	9/38	Топливный фильтр с электрическим подогревом, 5-цил. Дизель	2/142	
F26	2/35	Реле стартера	3/1	15
	3/1	Модуль управления запуска (SCU)	-	
	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	3/1	
	11K/1	Предохранитель в держателе	3/1	
	11K/2	Предохранитель в держателе	-	
	F44	Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM)	3/1	
	F51-F54	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	3/1	
	F73	Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM)	3/1	
F27	8/3	Магнитное сцепление климатической установки	2/22	10
F29	2/34	Реле, противотуманный свет, передний	-	15
	10/5	Противотуманный свет, передний левый	2/34	
	10/6	Противотуманный свет, передний правый	2/34	
F30	4/46	Модуль управления двигателем (ECM), 2,0л Дизель, 1,6л Бензин	-	3
F31	6/26	Генератор, 4-цил.	-	10

продолжает

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F32-F34

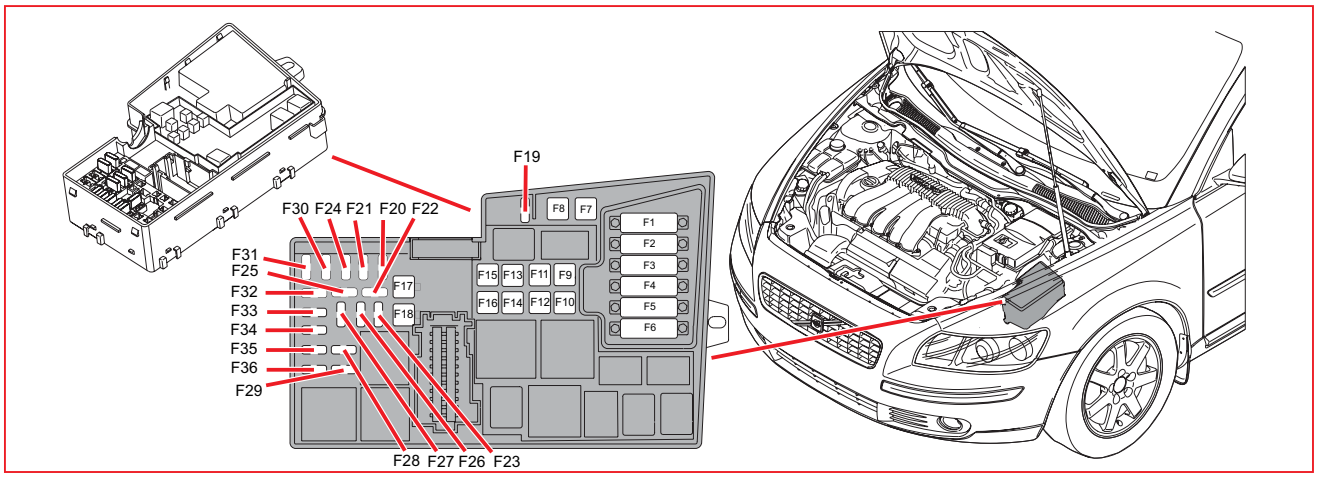

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	Функция предохранителя		через	А
F32	2/14	Реле автоматики запальной свечи	-	10
	6/143	Регулирующий мотор, турбо	-	
	7/15	Лямбда зонд, передний, 4-цил.	-	
	7/17	Измеритель массы воздуха (MAF), 5-цил. Дизель	-	
	7/82	Лямбда-зонд задний, 4-цил.	-	
	8/6-8/10	Инжекторные клапаны, 5-цил.	-	
	8/121	Клапан охлаждающей жидкости, 2,0л, Дизель	-	
	8/122	Перепускной клапан охладителя нагнетаемого воздуха, 1,6л Дизель	-	
F33	4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель	-	20
	6/114	Вакуумный насос, 5-цил.	8/84	
	7/15	Лямбда зонд, передний, 5-цил.	-	
	7/82	Лямбда-зонд задний, 5-цил. Турбо	-	
	7/186	Лямбда-зонд, задний, 5-цил. без турбо	-	
	7/187	Лямбда-зонд, средний, 5-цил. без турбо	-	
	8/84	Электровыключатель вакуумного насоса	-	
	9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера, 2,0л Дизель	-	
	9/38	Топливный фильтр с электрическим подогревом, 4-цил. Дизель	-	
F34	4/109	Блок управления запальной свечой (GCU), 5-цил. Дизель	-	10
	8/6-8/9	Инжекторные клапаны, 1,6л.	-	
	8/77	Клапан регулировки объема топлива, 2,0л, Дизель	-	
	8/111	Клапан регулировки потока топлива, 1,6л Дизель	-	
	8/113	Перепускной клапан охлаждения EGR	-	
	8/119	Датчик давления климатической установки, 5-цил.	-	
	8/120	Клапан EGR, 5-цил. Дизель	-	
	8/133	Клапан регулировки, давление топлива	-	
	20/3 -20/7	Свечи зажигания с катушкой зажигания	-	
	20/17	Катушки трансформатора, 1,6л.	-	

продолжает

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F35-FH1

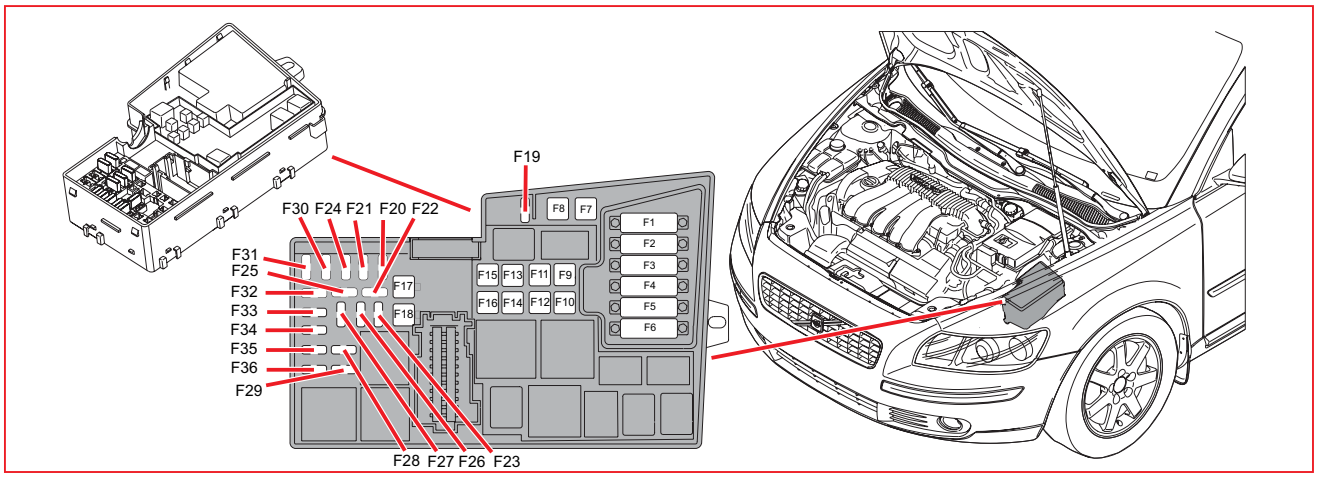

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	Функция предохранителя		через	А
F35	2/22	Реле, климатическая установка	-	15
	4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель	-	
	6/67	Насос проверки утечки топлива, 5-цил.	2/22	
	6/99	Двигатель EGR, 1,6л Дизель, 1,8л Бензин	-	
	7/17	Измеритель воздушной массы (MAF), 5-цил. Бензин, 4-цил. Дизель	-	
	7/192	Датчик присутствия воды, 4-цил. Дизель	-	
	8/6-8/9	Инжекторные клапаны, 1,8л	-	
	8/18	Клапан EVAP, Бензин	-	
	8/19	Соленоид вариабельного времени, вход, 5-цил. Бензин	-	
	8/28	Клапан турборегулирования, 2,5л Турбо	-	
	8/45	Вакуумный клапан вариабельного действия, впускной коллектор, 1,8л	-	
	8/65	Датчик давления, сервоусилитель, 1,6л	-	
	8/77	Клапан регулировки объема топлива, 2,0л, Дизель	-	
	8/81	Соленоид вариабельного времени, выход, 2,5л Турбо	-	
	8/82	Соленоид, вариабельная турбогеометричная система, 4-цил. Дизель	-	
	8/114	Смесительный клапан воздух/топливо, 1,8л	-	
	8/132	Клапан регулировки объема топлива, 2,0л Дизель	-	
	9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера, 5-цил. Бензин	-	
F36	4/46	Модуль управления двигателя (ECM)	-	10
	7/15	Лямбда зонд, передний, 5-цил. Дизель	-	
	7/51	Датчик, педаль газа	-	
FH1	10/65	Дополнительный свет передний правый	2/64	20
	10/69	Дополнительный свет передний левый	2/64	

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F43-F48

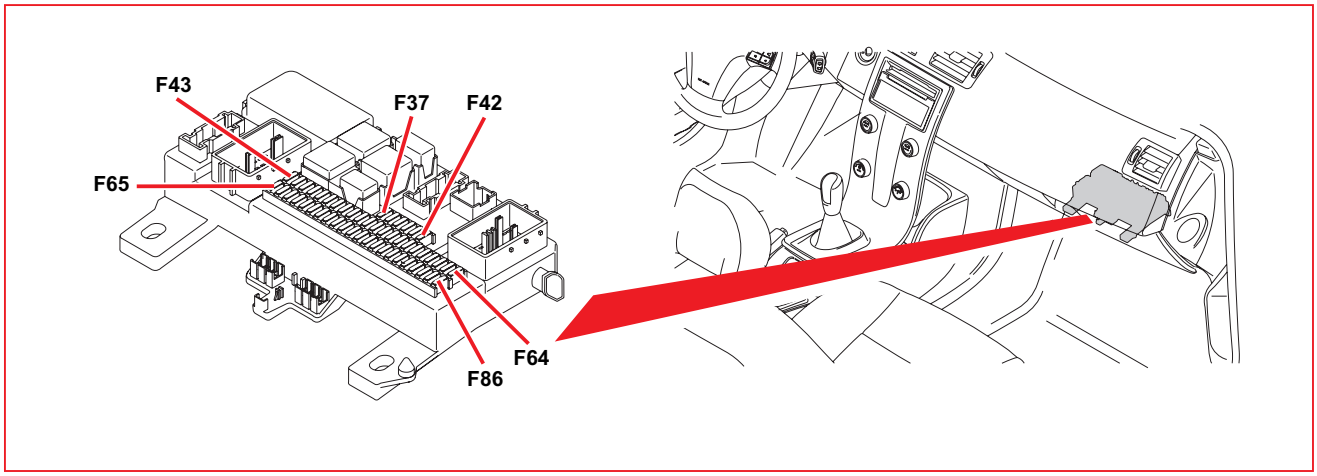

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F43	4/124	Элемент USB модуля управления (AUU)	-	15
	16/1	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	-	
	16/46	Дисплей RTI	-	
	16/60	Модуль телефона (PHM)	-	
	16/93	Модуль управления системы безручного управления мобильным телефоном	-	
	16/108	Модуль мультимедиа (MMM)	-	
	17/42	Порт USB	-	
F44	4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил.	-	10
	4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	-	
F45	9/1	Розетка 12 В, передняя	-	15
	9/25	Розетка 12 В, задняя	-	
F46	3/111	Блок маневрирования, свет	-	5
	5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	-	
	10/1	Фонарь, передний левый	-	
	10/2	Фонарь, передний правый	-	
	10/29	Освещение, отделение перчаток	-	
	10/97	Освещение левая подножка	-	
	10/102	Освещение, правая подножка	-	
		Алкогольный замок	-	
F47	10/22	Потолочная лампа	-	5
	10/150	Лампа для чтения, задняя	-	
	10/114	Освещение левого косметического зеркала, не относится к C70	-	
	10/115	Освещение правого косметического зеркала	-	
F48	2/16	Реле, задний стеклоочиститель	-	15
	2/92	Реле, мотор системы мойки ветрового стекла	-	
	2/93	Реле электродвигателя системы мойки заднего стекла	-	
	6/2	Насос системы мойки	2/92	
	6/32	Мотор заднего стеклоочистителя	2/16	

продолжает

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F49-F61

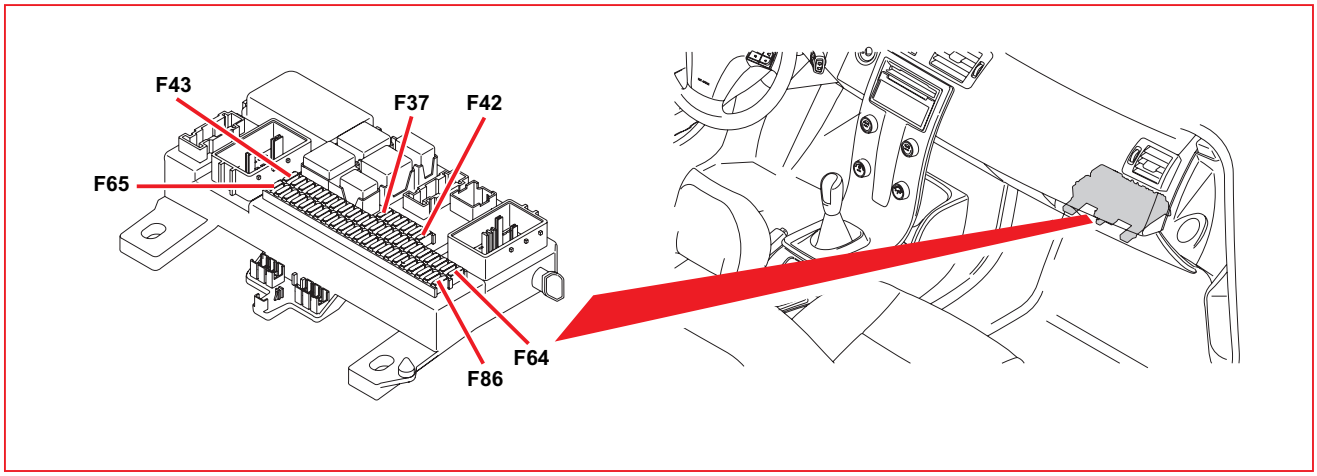

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F49	4/9 7/93	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) Датчик веса сидящего (OWS), USA/CDN	- -	10
F51	2/142 4/82 9/41	Реле топливного фильтра предварительного подогрева Электронный модуль дифференциала (DEM) Элемент PTC	- - -	10
F52	4/16 4/28	Модуль управления тормозами (BCM) Модуль управления коробки передач (TCM)	- -	5
F53	6/71	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)	-	10
F54	4/46 4/86 4/112 4/113 4/114	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Модуль помощи при парковке (PAM) Модуль ведущей газоразрядной лампы (GDL), левая Модуль подчиненной газоразрядной лампы (GDL), правая Модуль фар дальнего света (HCM)	-	10
F55	4/93	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	-	20
F56	4/119 16/35	Дистанционный бесключевой доступ (RKE)/Модуль приемника дистанционного управления (RRX) Модуль управления сирены (SCM)	-	10
F57	3/9 17/13	Контакт тормозного света Розетка диагностики	- -	15
F58	2/64 4/113 10/2	Реле, дополнительный свет (аксессуар) Модуль подчиненной газоразрядной лампы (GDL), правая Фонарь, передний правый	3/60 - -	7,5
F59	4/112 10/1	Модуль ведущей газоразрядной лампы (GDL), левая Фонарь, передний левый	- -	7,5
F60	9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	-	15
F61	9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	-	15

продолжает

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F62-F69

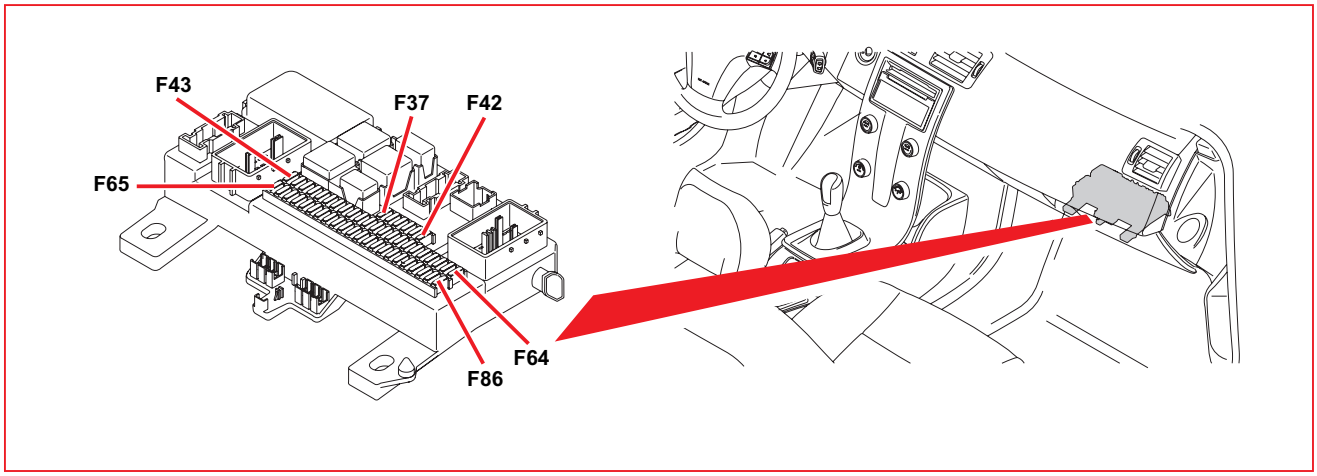

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F62	4/33	Модуль управления, потолочный люк	-	20
F63	3/129	Модуль правой задней двери (RDM)	-	20
F64	10/245	Индикатор замка двери, левый, C70	-	5
	10/246	Индикатор замка двери, правый, C70	-	
	16/145	Модуль управления цифрового приема (RDAR)	-	
F65	2/157	Реле басового громкоговорителя	-	5
	7/182	Датчик IR, дистанционное управление RTI	-	
	16/46	Дисплей RTI	-	
	16/93	Модуль управления системы безручного управления мобильным телефоном	-	
	16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	-	
	16/150	Антенна ДВ/УКВ и усилитель заднего правого экрана, C70	-	
	16/150	Усилитель антенны в стекле, левое, C30	-	
F66	3/112	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	-	10
	16/1	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	-	
	16/1.2	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	-	
F68	3/254	Модуль рулевого колеса (SWM)	-	5
F69	3/112	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	-	5
	3/286	Переключатель BLIS	-	
	3/286	Переключатель PAS	-	
	6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция	-	
	6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона	-	
	6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона	-	
	6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер	-	
	6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция	-	
	7/149	Модуль датчика дождя (RSM)	-	
	7/159	Датчик качества воздуха (AQS)	-	

продолжает

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F73-F85

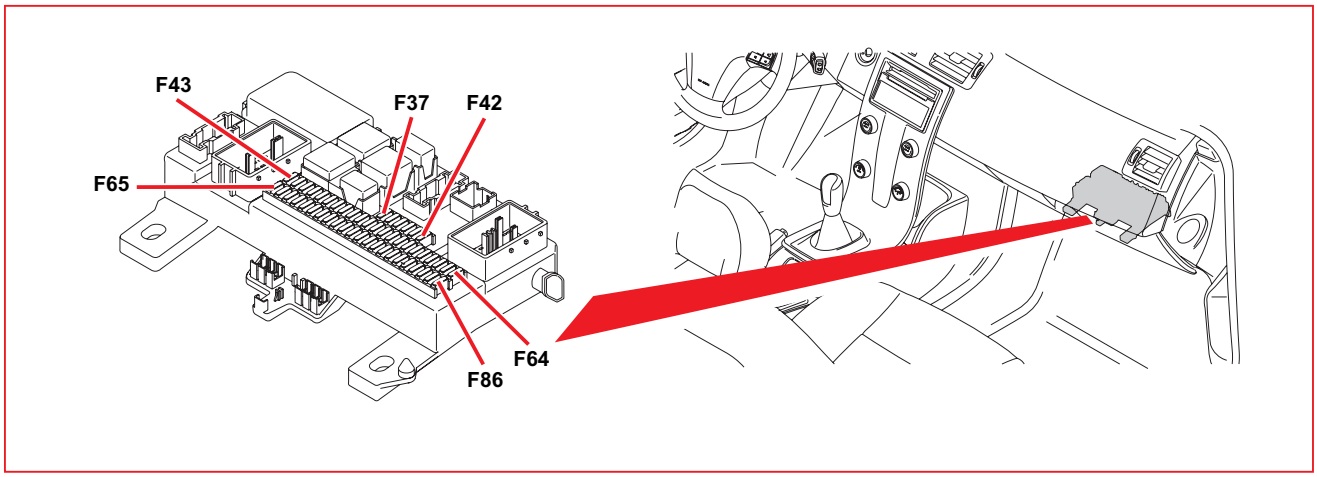

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F73	3/117	Блок маневрирования, потолочная лампа	-	5
	3/217	Контакт замка ремня безопасности, задний левый	-	
	3/218	Контакт замка ремня безопасности, задний средний	-	
	3/219	Контакт замка безопасности, задний правый	-	
	4/33	Модуль управления, потолочный люк	-	
	8/48	Зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления	-	
	10/22	Потолочная лампа	-	
F74	4/83	Модуль управления топливного насоса, бензин	2/23	15
	6/33	Топливный насос	2/23, 26/5	
F77	4/78	Вспомогательный электронный модуль (AEM)	-	15
	17/19	Розетка 12 В, багажник	-	
	17/39	13-полюсный разъем, жгут проводки прицепного устройства	-	
F79	8/48	Зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления	2/80	5
	10/48	Сигнал заднего хода, правый	-	
	10/55	Сигнал заднего хода, левый	-	
F81	3/128	Модуль левой задней двери (LDM)	-	20
F82	3/127	Модуль двери пассажира (PDM)	-	25
F83	3/126	Модуль двери водителя (DDM)	-	25
F84	3/27	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира	-	25
	4/54	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	-	
F85	3/26	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя	-	25
	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)		

продолжает

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F86

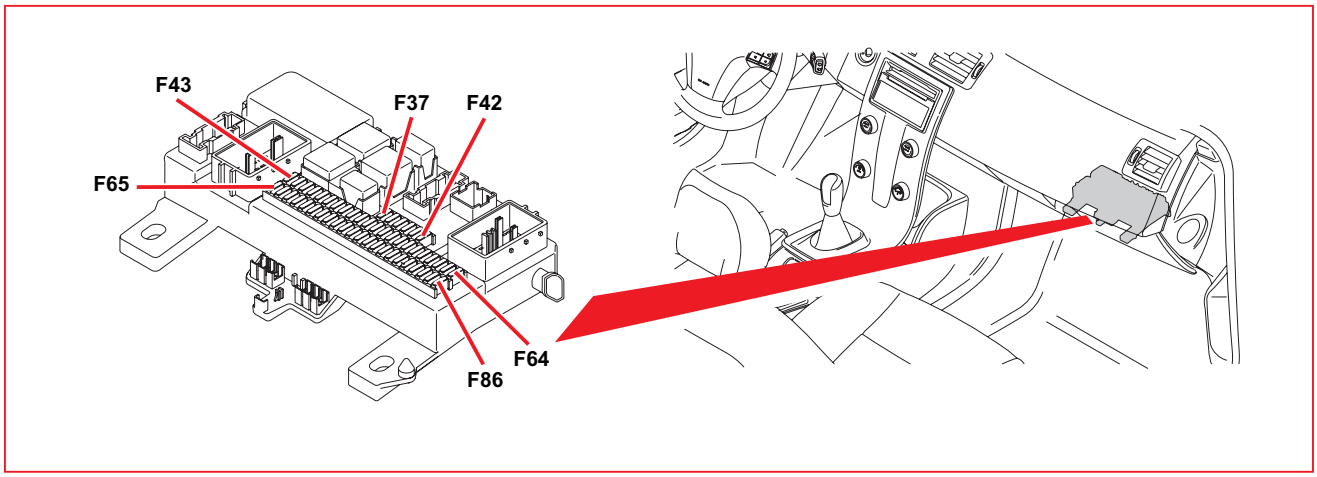

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F86	3/26	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя	-	5
	3/27	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира	-	
	3/268	Переключатель системы помощи при погрузке	-	
	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	-	
	4/54	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	-	
	10/24	Освещение багажника	-	
	10/25	Потолочная лампа багажника	-	
	10/26	Лампа для чтения, задняя левая	-	
	10/27	Лампа для чтения, задняя правая	-	
	10/114	Освещение левого косметического зеркала, C70	-	
	26/5	Преобразователь DC/AC, топливный бак	2/23	

Предохранители
Аккумулятор PF1-PF2

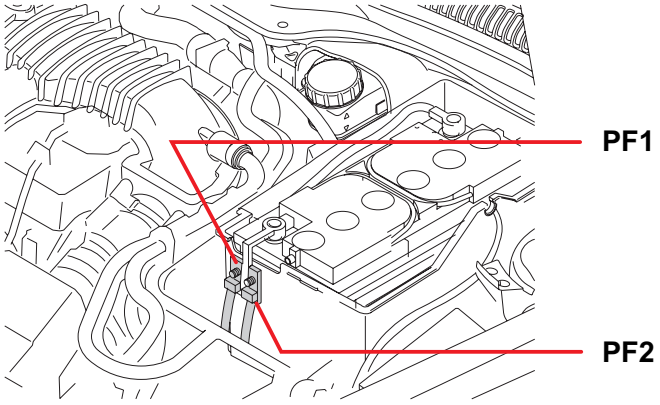

1/1 Аккумулятор

№	Функция предохранителя		через	A
PF1	6/25	Стартер	-	150
	6/26	Генератор	-	
PF2	F1-F14	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	150
	F16-F18	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	
	F20-F21	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	
	F23-F24	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	
	F26-F27	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	
	F29-F31	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	

Предохранители
Предохранители в держателе

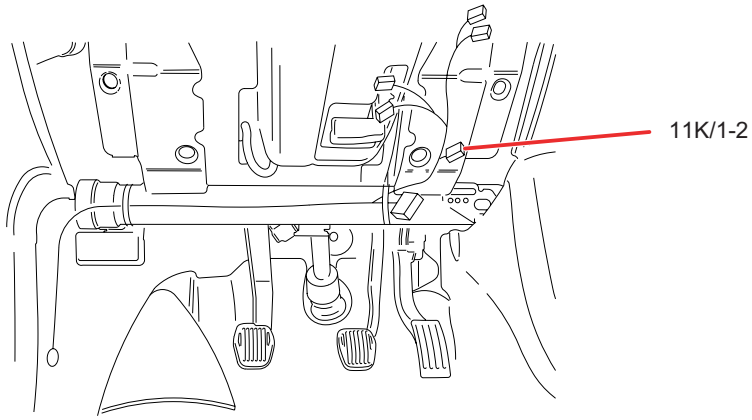

11K Предохранители в держателе

№	Функция предохранителя	через	A
1	Алкогольный замок	-	5
2	Алкогольный замок	-	5

Реле
Замок зажигания и реле

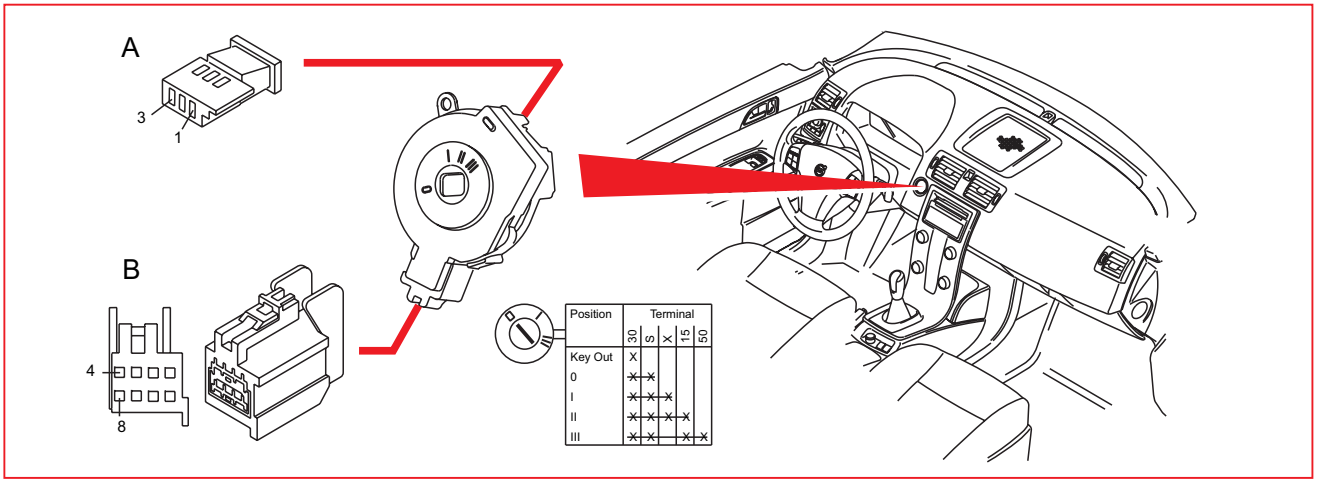

Реле, общие сведения

В схеме даны два или три различных обозначения для положения реле. Они описаны ниже.

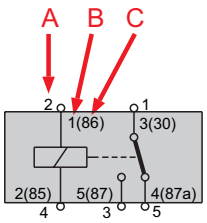

A = Соответствуют позиции на задней стороне блока реле (сторона проводки)
B = Соответствует положению на реле
C = Старое обозначение, которое может встречаться на реле

Реле
Токораспределительный узел в отсеке двигателя R2-R14

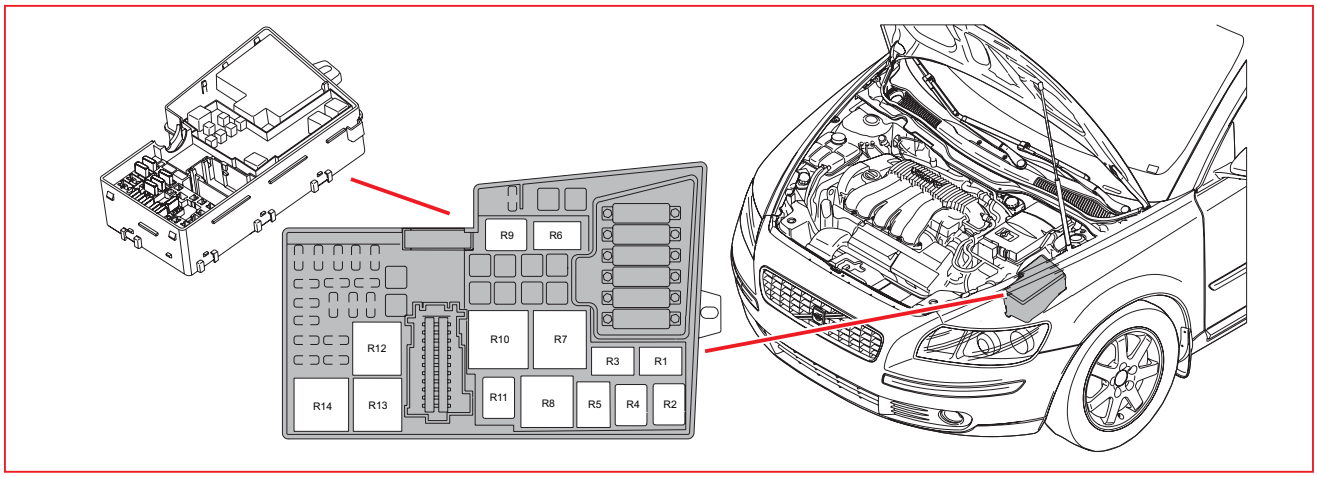

15/31 Токораспределительный узел отсека двигателя

Поз.	Функция реле	
R2	2/17	Реле звукового сигнала
R4	2/34	Реле, противотуманный свет, передний
R5	2/142	Реле топливного фильтра предварительного подогрева
R9	2/182	Реле, мотор системы мойки фар
R10	2/82	Реле, электронагреваемое заднее стекло
R11	2/22	Реле, климатическая установка
R12	2/14	Реле автоматики запальной свечи
R13	2/35	Реле стартера
R14	2/32	Главное реле системы управления двигателем

Реле
Центральный электронный модуль (CEM) R15-R18

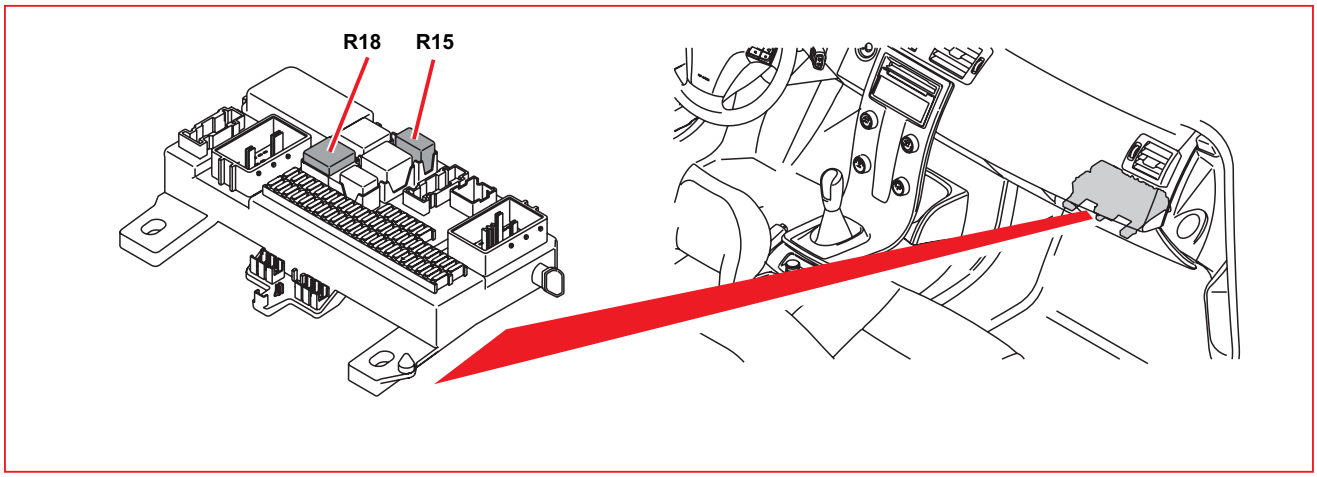

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

Поз.	Функция реле	
R15	2/23	Реле, топливный насос, бензин
R18	2/193	Реле, функции комфорта

Реле - паяные
Центральный электронный модуль (CEM) R1 - R11B

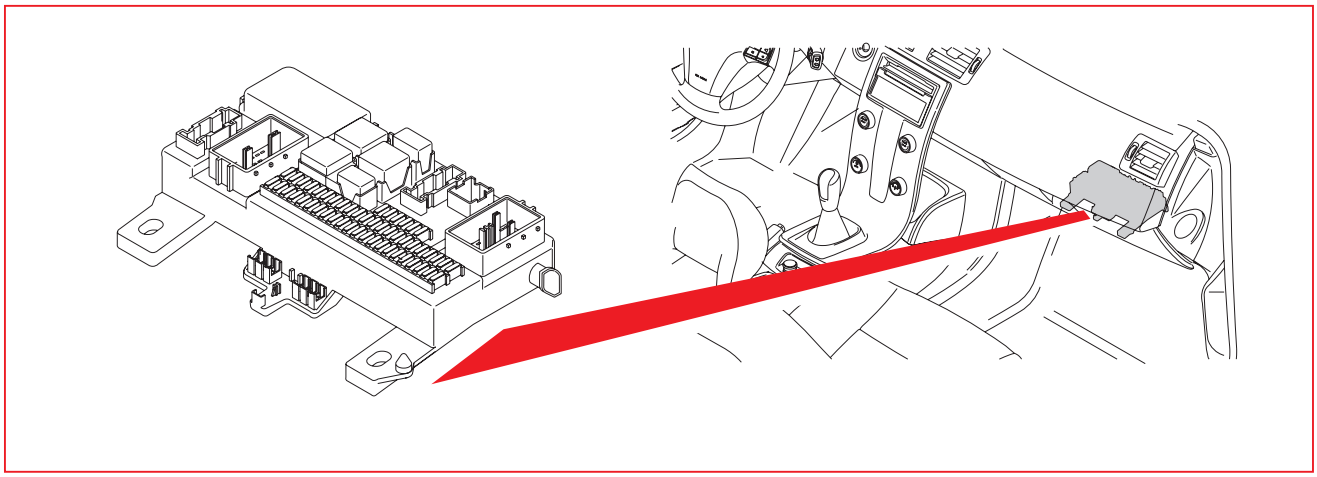

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

Поз.	Функция реле	
R1	2/89	Реле, внутреннее освещение
R2	2/80	Реле сигнал заднего хода
R7A	2/92	Реле, мотор системы мойки ветрового стекла
R7B	2/93	Реле электродвигателя системы мойки заднего стекла
R8	2/63	Реле дальнего света
R11A	2/16	Реле, задний стеклоочиститель
R11B	2/159	Реле системы информатики и развлечения

Реле
Другие реле

Реле аксессуаров

Поз.	Функция реле	
Приборная панель	2/64	Реле, дополнительный свет (аксессуар)
Отсек багажника	2/157	Реле басового громкоговорителя
Поперечина рамы	2/192	Реле электрического моторонагревателя

Узловые соединения
Обзор

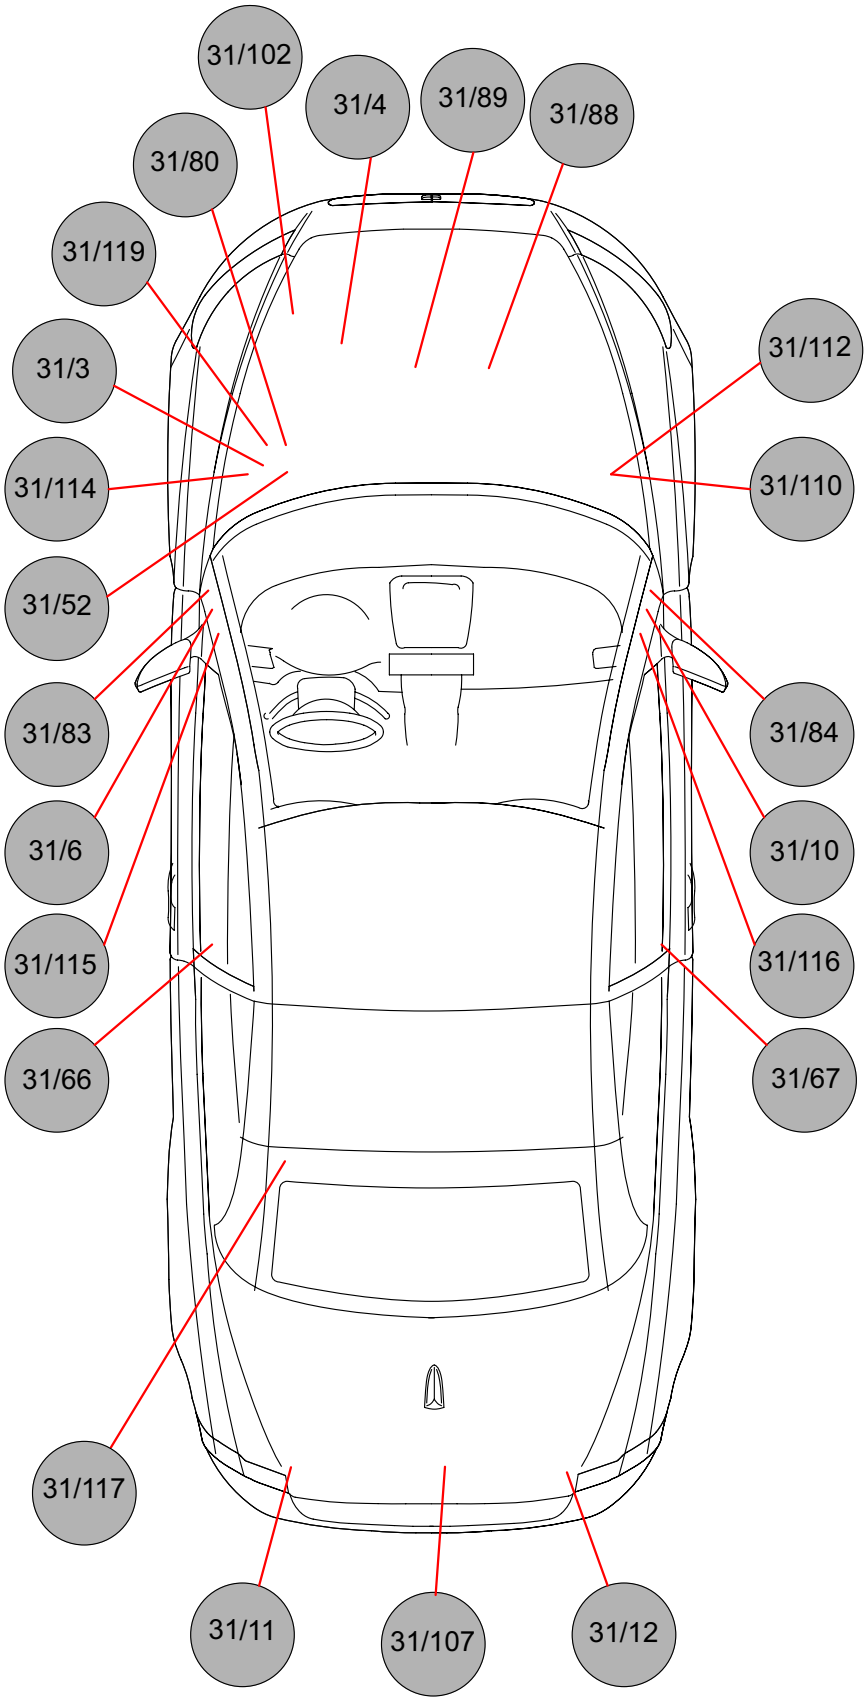

Узловые соединения
31/3 - 31/10 продолжен.

31/3	Левая пружинная ножка
1/1	Аккумулятор

31/4	Двигатель
1/1	Аккумулятор

31/6	A-стойка, сторона водителя
3/111	Блок маневрирования, свет
4/93	Модуль безключевого автомобиля (KVM), ПР
4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
10/1	Фонарь, передний левый
10/2	Фонарь, передний правый
17/13	Розетка диагностики
	Алкогольный замок

31/10	A-стойка, сторона пассажира
2/16	Реле, задний стеклоочиститель
2/23	Реле топливного насоса
2/63	Реле дальнего света
2/64	Реле, дополнительный свет (аксессуар)
2/89	Реле, внутреннее освещение
2/92	Реле, мотор системы мойки ветрового стекла
2/93	Реле электродвигателя системы мойки заднего стекла
2/159	Реле системы информатики и развлечения
2/193	Реле, функции комфорта
3/25	Переключатель электроуправляемой крыши/люка
3/112	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
3/117	Блок маневрирования, потолочная лампа
3/156	Модуль переключателя передач (GSM)
3/173	Переключатель, частное запирание, люк багажника
3/286	Переключатель BLIS или PAS
4/33	Модуль управления, потолочный люк
4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
6/2	Насос системы мойки
6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция
6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона
6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона
6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер
6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
6/117	Датчик, внутренняя температура
7/122	Модуль датчика движения объектов (MMS), передний
7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
8/48	Зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления
8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной
	продолжает

Узловые соединения
31/10 - 31/12

31/10	А-стойка, сторона пассажира
9/1	Розетка 12 В, передняя
9/25	Розетка 12 В, задняя
10/22	Потолочная лампа
10/29	Освещение, отделение перчаток
10/114	Освещение левого косметического зеркала, S40/V50/C30
10/115	Освещение правого косметического зеркала
10/150	Лампа для чтения, задняя
16/1	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)
16/45	Переносная навигационная система
16/93	Модуль управления системы безручного управления мобильным телефоном

31/11	Левая сторона, задняя
3/35	Электровыключатель, ручка крышки багажника, C30
3/78	Механизм замка крышки багажника
4/78	Вспомогательный электронный модуль (AEM), C70
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
4/110	Модуль прицепного устройства (TRM), C30
6/32	Мотор заднего стеклоочистителя, C30
7/101	Датчик разбивания стекла, C30
9/2	Электронагреваемое заднее стекло, C30
10/3	Освещение знака, C30
10/18	Фонарь, задний левый
16/79	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR), S40/V50
17/19	Розетка 12 В, багажник, C70

31/12	Правая сторона, задняя
4/59	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)
4/78	Вспомогательный электронный модуль (AEM), S40/V50
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
4/110	Модуль прицепного устройства (TRM)
6/37	Мотор замка крышки топливного бака
10/17	Фонарь, задний правый
10/19	Дополнительный тормозной свет, C30
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR), C30/C70
17/19	Розетка 12 В, багажник, S40/V50
17/37	4-полюсный разъем, жгут проводки прицепного устройства
17/38	7-полюсный разъем, жгут проводки прицепного устройства
17/39	13-полюсный разъем, жгут проводки прицепного устройства

Узловые соединения
31/52 - 31/66

31/52	Левая пружинная ножка
3/10	Контакт, сигнал заднего хода
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
4/46	Модуль управления двигателя (ECM)
7/24	Передний датчик детонации, бензин
7/192	Датчик присутствия воды, Дизель
8/3	Магнитное сцепление климатической установки
9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера
9/38	Топливный фильтр с электрическим подогревом, Дизель
10/65	Дополнительный свет передний правый
10/69	Дополнительный свет передний левый

31/66	Левая B-стойка
3/26	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ЛР
3/27	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР
3/35	Электровыключатель, ручка крышки багажника
3/76	Механизм замка, левая задняя дверь
3/78	Механизм замка крышки багажника
3/85	Переключатель стеклоподъемника левой задней двери
3/128	Модуль левой задней двери (LDM)
3/275	Контакт замка левой задней двери
3/287	Переключатель ступеньки заднего сиденья, левый
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР
4/54	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
4/93	Модуль безключевого автомобиля (KVM), ПР
6/32	Мотор заднего стеклоочистителя, V50/C30
6/35	Топливный насос дополнительного нагревателя
8/51	Детонатор, боковая подушка безопасности, сторона водителя, ЛР
8/52	Детонатор, боковая подушка безопасности, сторона пассажира, ПР
8/92	Система натяжения ремня безопасности в поясе, водитель, ЛР
9/2	Электронагреваемое заднее стекло, C70
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя, ЛР
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира, ПР
10/3	Освещение номерного знака, S40/V50/C70
10/19	Дополнительный тормозной свет, V50/C70
10/26	Лампа для чтения, задняя левая
10/114	Освещение левого косметического зеркала, C70, ЛР

Узловые соединения
31/67 - 31/88

31/67	Правая B-стойка
3/26	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ПР
3/27	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ЛР
3/77	Механизм замка, правая задняя дверь
3/86	Переключатель стеклоподъемника правой задней двери
3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
3/276	Контакт замка задней правой двери
3/288	Переключатель правой ступеньки заднего сиденья
4/52	Модуль переднего сиденья (PSM), ПР
4/54	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM), S40/V50
4/93	Модуль безключевого автомобиля (KVM), ЛР
7/93	Датчик веса сидящего (OWS), USA/CDN
7/158	Датчик движения объектов, задний
8/51	Детонатор, боковая подушка безопасности, сторона водителя, ПР
8/52	Детонатор, боковая подушка безопасности, сторона пассажира, ЛР
8/92	Система натяжения ремня безопасности в поясе, ПР
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя, ПР
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира, ЛР
10/27	Лампа для чтения, задняя правая
10/114	Освещение левого косметического зеркала, C70, ПР
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD), C30

31/80	Левая пружинная ножка
4/16	Модуль управления тормозами (BCM), клапаны

31/83	A-стойка, сторона водителя
3/1	Замок зажигания
3/6	Переключатель, предупредительные мигающие сигналы
3/254	Модуль рулевого колеса (SWM)
5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)
17/13	Розетка диагностики

31/84	A-стойка, сторона пассажира
4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
7/51	Датчик, педаль газа
7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
8/31	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира
8/32	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2
16/1	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)
16/1.2	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
16/46	Дисплей RTI
16/60	Модуль телефона (PHM)
16/108	Модуль мультимедиа (MMM)

31/88	Двигатель
9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера
20/3	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/4	Свечи зажигания с катушкой зажигания

Узловые соединения
31/89 - 31/115

31/89	Двигатель
20/5	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/6	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/7	Свечи зажигания с катушкой зажигания

31/102	Поперечина рамы
2/192	Реле электрического моторонагревателя

31/107	Задняя дверь (V50)
16/16	Усилитель антенны в стекле
31/117	Узловое соединение, крыша V50

31/110	Правая пружинная ножка
3/271	Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления
4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)
4/113	Модуль управления подчиненной лампы газового разряжения, правая
6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)
6/28	Мотор, вентилятор салона
6/104	Насос системы высокого давления омывателей фар
7/4	Датчик, уровень тормозной жидкости
7/5	Датчик, уровень жидкости для мойки
8/119	Датчик давления климатической установки
8/127	Электровыключатель давления климатической установки, Дизель
10/2	Фонарь, передний правый
10/6	Противотуманный свет, передний правый

31/112	Правая пружинная ножка
9/41	Элемент PTC, Дизель

31/114	Левая пружинная ножка
3/62	Контакт, сигнализация, капот двигателя
4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения
4/112	Модуль газоразрядной лампы (GDL), ведущий
4/114	Модуль фар дальнего света (HCM)
6/71	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)
6/114	Вакуумный насос, бензин
10/1	Фонарь, передний левый
10/5	Противотуманный свет, передний левый
16/10	Рожок звукового сигнала 1
16/11	Рожок звукового сигнала 2
16/35	Модуль управления сирены (SCM)

31/115	Левая A-стойка
3/126	Модуль двери водителя (DDM), ЛР
3/127	Модуль двери пассажира (PDM), ПР
4/83	Модуль управления топливного насоса, ПР
4/111	Модуль дозировки добавки (ADM), ПР
6/33	Топливный насос, ПР

Узловые соединения
31/116 - Узловые соединения в шасси

31/116	Правая A-стойка
3/126	Модуль двери водителя (DDM), ПР
3/127	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР
4/83	Блок управления топливного насоса, ЛР, бензин
4/111	Модуль дозировки добавки (ADM), ЛР
6/33	Топливный насос

31/117	Крыша
31/107	Узловое соединение, люк багажника (V50)

31/119	Левая пружинная ножка
4/16	Модуль управления тормозами (BCM)

Зафиксированные прямо в шасси	
3/4	Модуль управления, система поддержания постоянной скорости (SWS)
3/37	Контакт, рожок звукового сигнала
3/47	Контакт, стояночный тормоз
4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
6/25	Стартер
6/26	Генератор
7/6	Датчик давления масла
8/3	Магнитное сцепление климатической установки
8/33	Детонатор, натягиватель ремня водителя
8/34	Детонатор, натягиватель ремня пассажира
8/55	Детонатор, натягиватель ремня, задний левый
8/56	Детонатор, натягиватель ремня, задний правый
8/66	Детонатор, надувной занавес, левый
8/67	Детонатор, надувной занавес, правый
8/128	Ограничитель усилия ремня водителя
8/129	Ограничитель усилия ремня пассажира
16/16	Усилитель антенны в стекле
16/67	Усилитель антенны, буфер, C70
16/141	Фильтр помех, заднее стекло, левое
16/142	Фильтр помех, заднее стекло, правое
16/150	Антенна ДВ/УКВ и усилитель заднего правого экрана, C70
16/150	Усилитель антенны в стекле, левое, C30
18/4	Контактный ролик
20/22-25	Запальная свеча

Блоки управления
Общая схема расположения

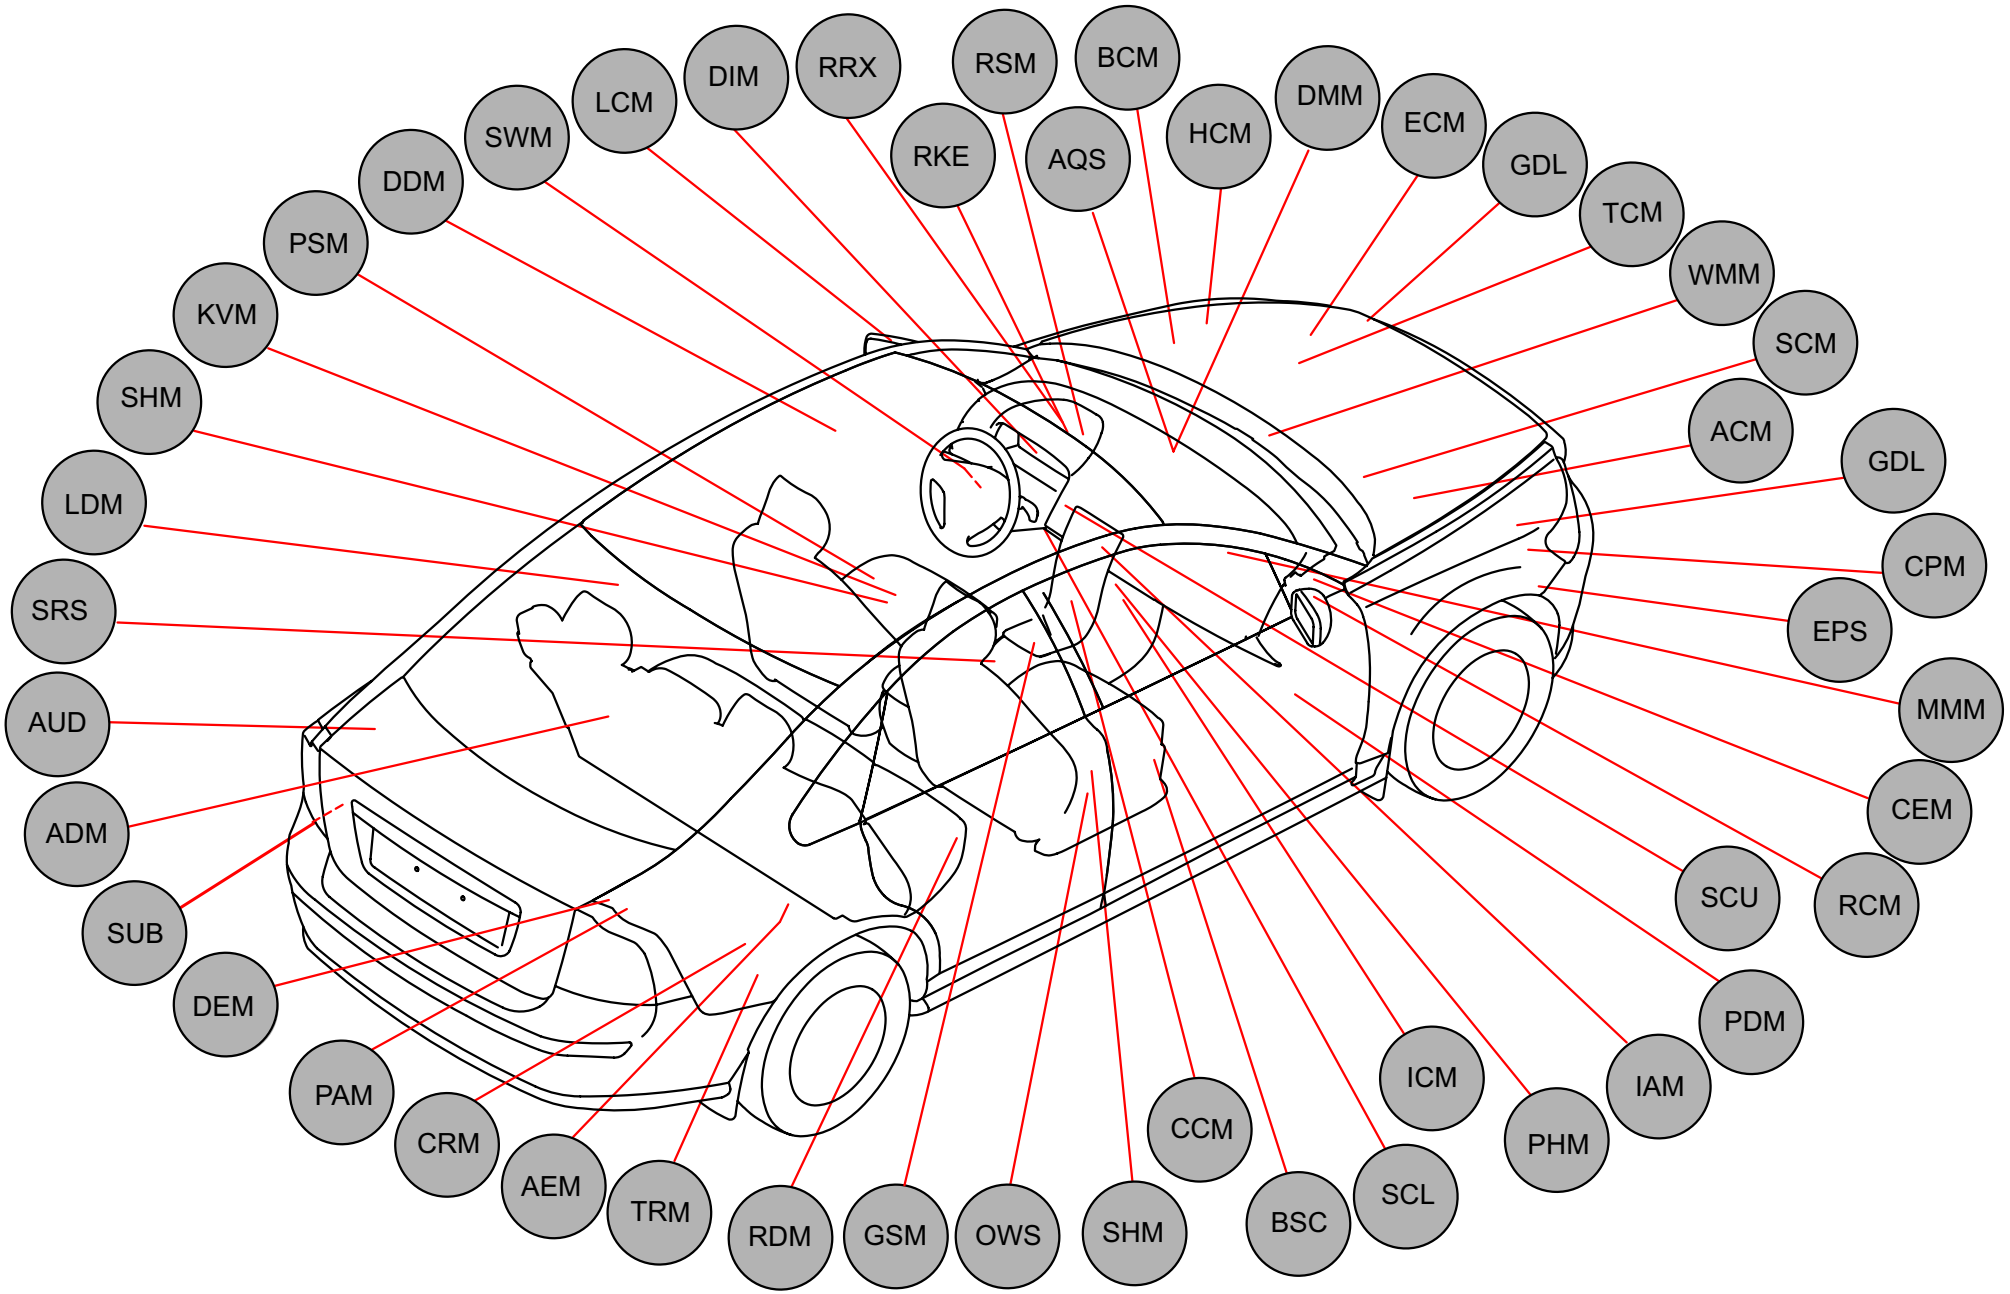

Блоки управления
Обзор наименований

Блок	Название	
ACM	6/26	Модуль управления генератора (ACM)
ADM	4/111	Модуль дозировки добавки (ADM)
AEM	4/78	Вспомогательный электронный модуль (AEM)
AQS	7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
AUD	16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)
BCM	4/16	Модуль управления тормозами (BCM)
BSC	7/164	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)
CCM	3/112	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
CEM	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
CPM	4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)
DDM	3/126	Модуль двери водителя (DDM)
DEM	4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)
DIM	5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)
DMM	6/48 6/95 6/96 6/102 6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
ECM	4/46	Модуль управления двигателя (ECM)
EPS	6/71	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)
GDL	4/112 4/113	Модуль ведущей газоразрядной лампы (GDL), левая Модуль подчиненной газоразрядной лампы (GDL), правая
GPS	16/139	Модуль глобальной системы местоопределения (GPS)
GSM	3/156	Модуль переключателя передач (GSM)
HCM	4/114	Модуль фар дальнего света (HCM)
IAM	16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)
ICM	16/1.2	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
KVM	4/93	Модуль безключевого автомобиля (KVM)
LCM	4/126	Модуль левой камеры (LCM)
LDM	3/128	Модуль левой задней двери (LDM)
MMM	16/108	Модуль мультимедиа (MMM)
OWS	7/93	Датчик веса сидящего (OWS)
PAM	4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
PDM	3/127	Модуль двери пассажира (PDM)
PHM	16/60	Модуль телефона (PHM)
PSM	4/52 4/54	Модуль сиденья с электроприводом (PSM) Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
RCM	4/127	Модуль правой камеры (RCM)
RDM	3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
RKE	4/119	Дистанционный приемник бесключевого автомобиля (RKE)
RRX	4/119	Модуль приемника дистанционного управления (RRX)
RSM	7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
SCL	4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
SCM	16/35	Модуль управления сирены (SCM)
SCU	3/1	Модуль управления запуска (SCU)
SHM	9/12 9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира
SRS	4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
SUB	16/79	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)
SWM	3/254	Модуль рулевого колеса (SWM)
TCM	4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
TRM	4/110	Модуль прицепного устройства (TRM)
WMN	6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)

Блоки управления
Центральный электронный модуль (CEM) 1:2

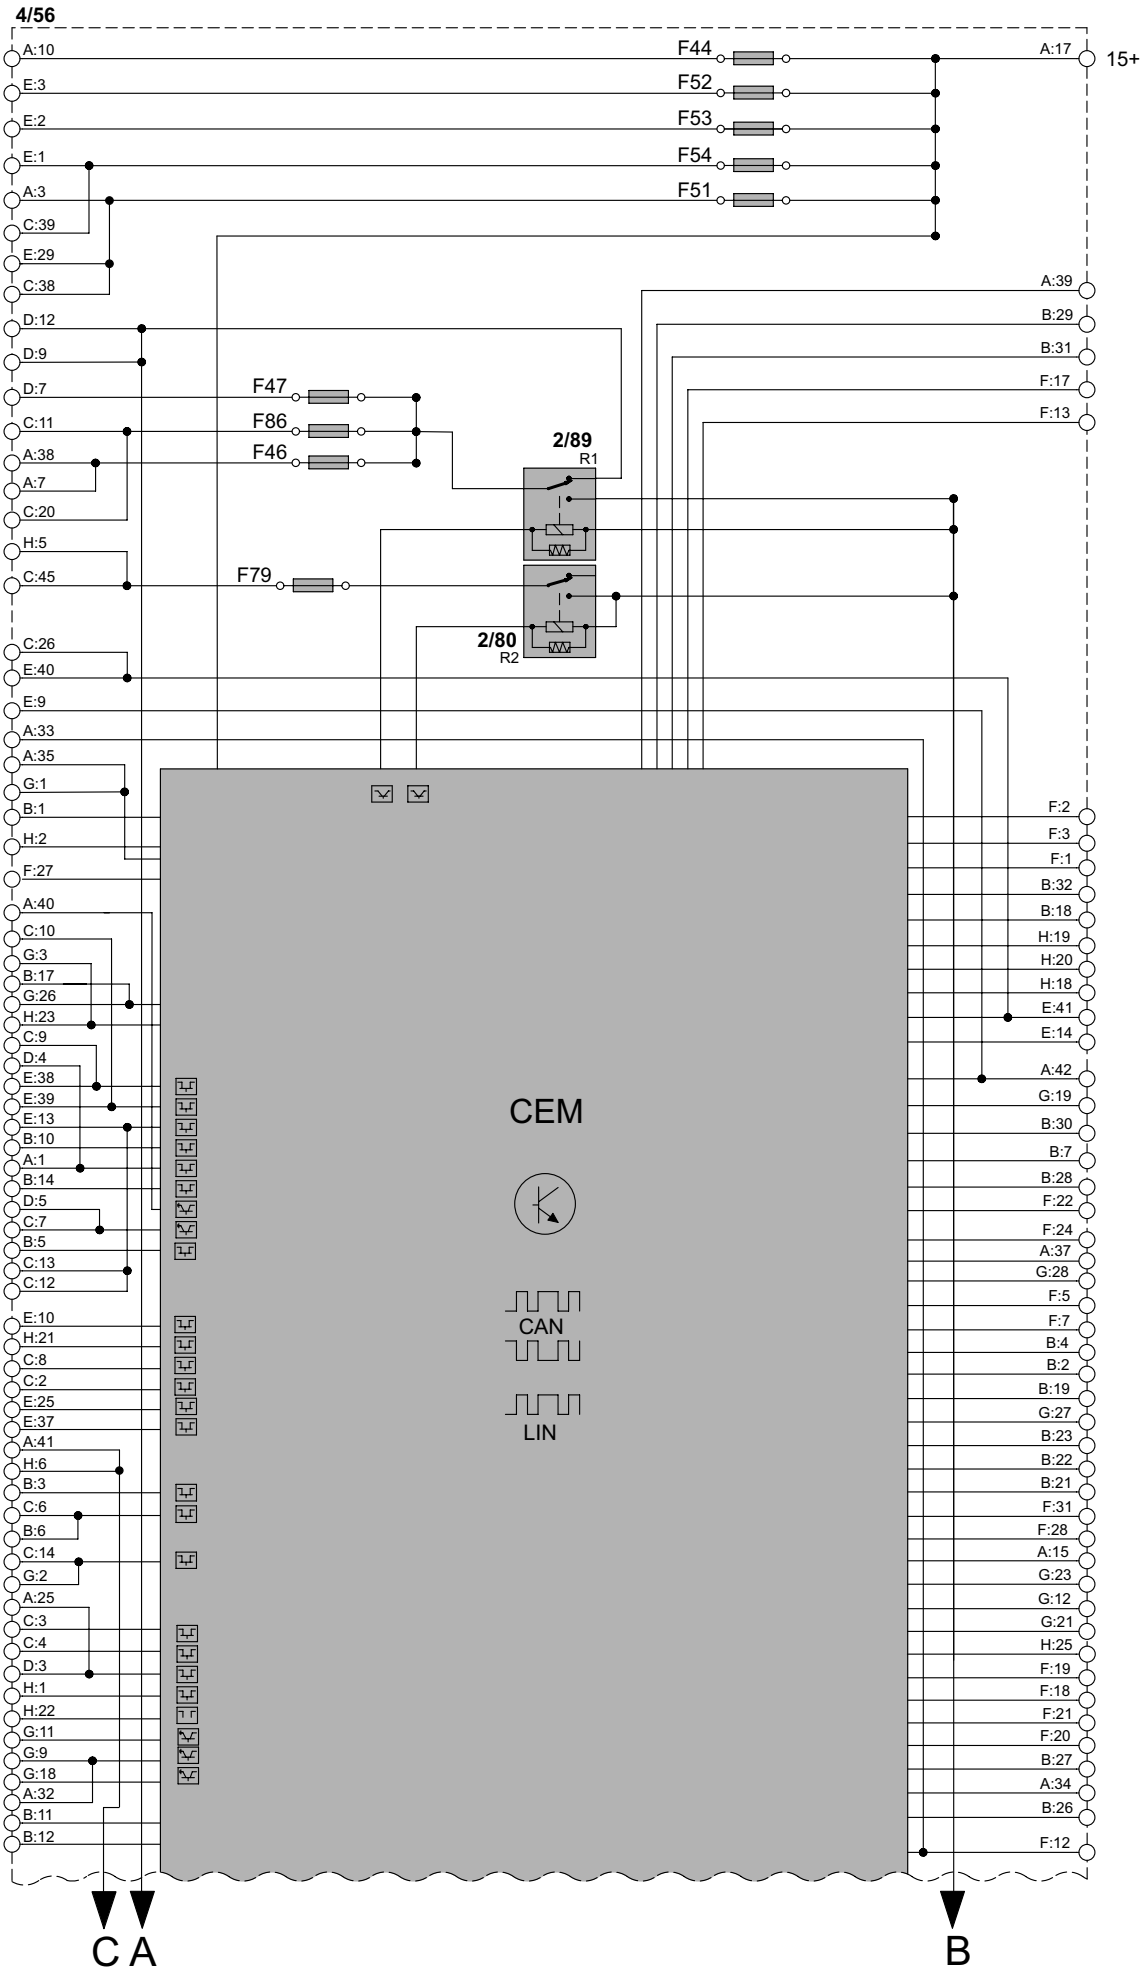

Блоки управления
Центральный электронный модуль (CEM) 2:2

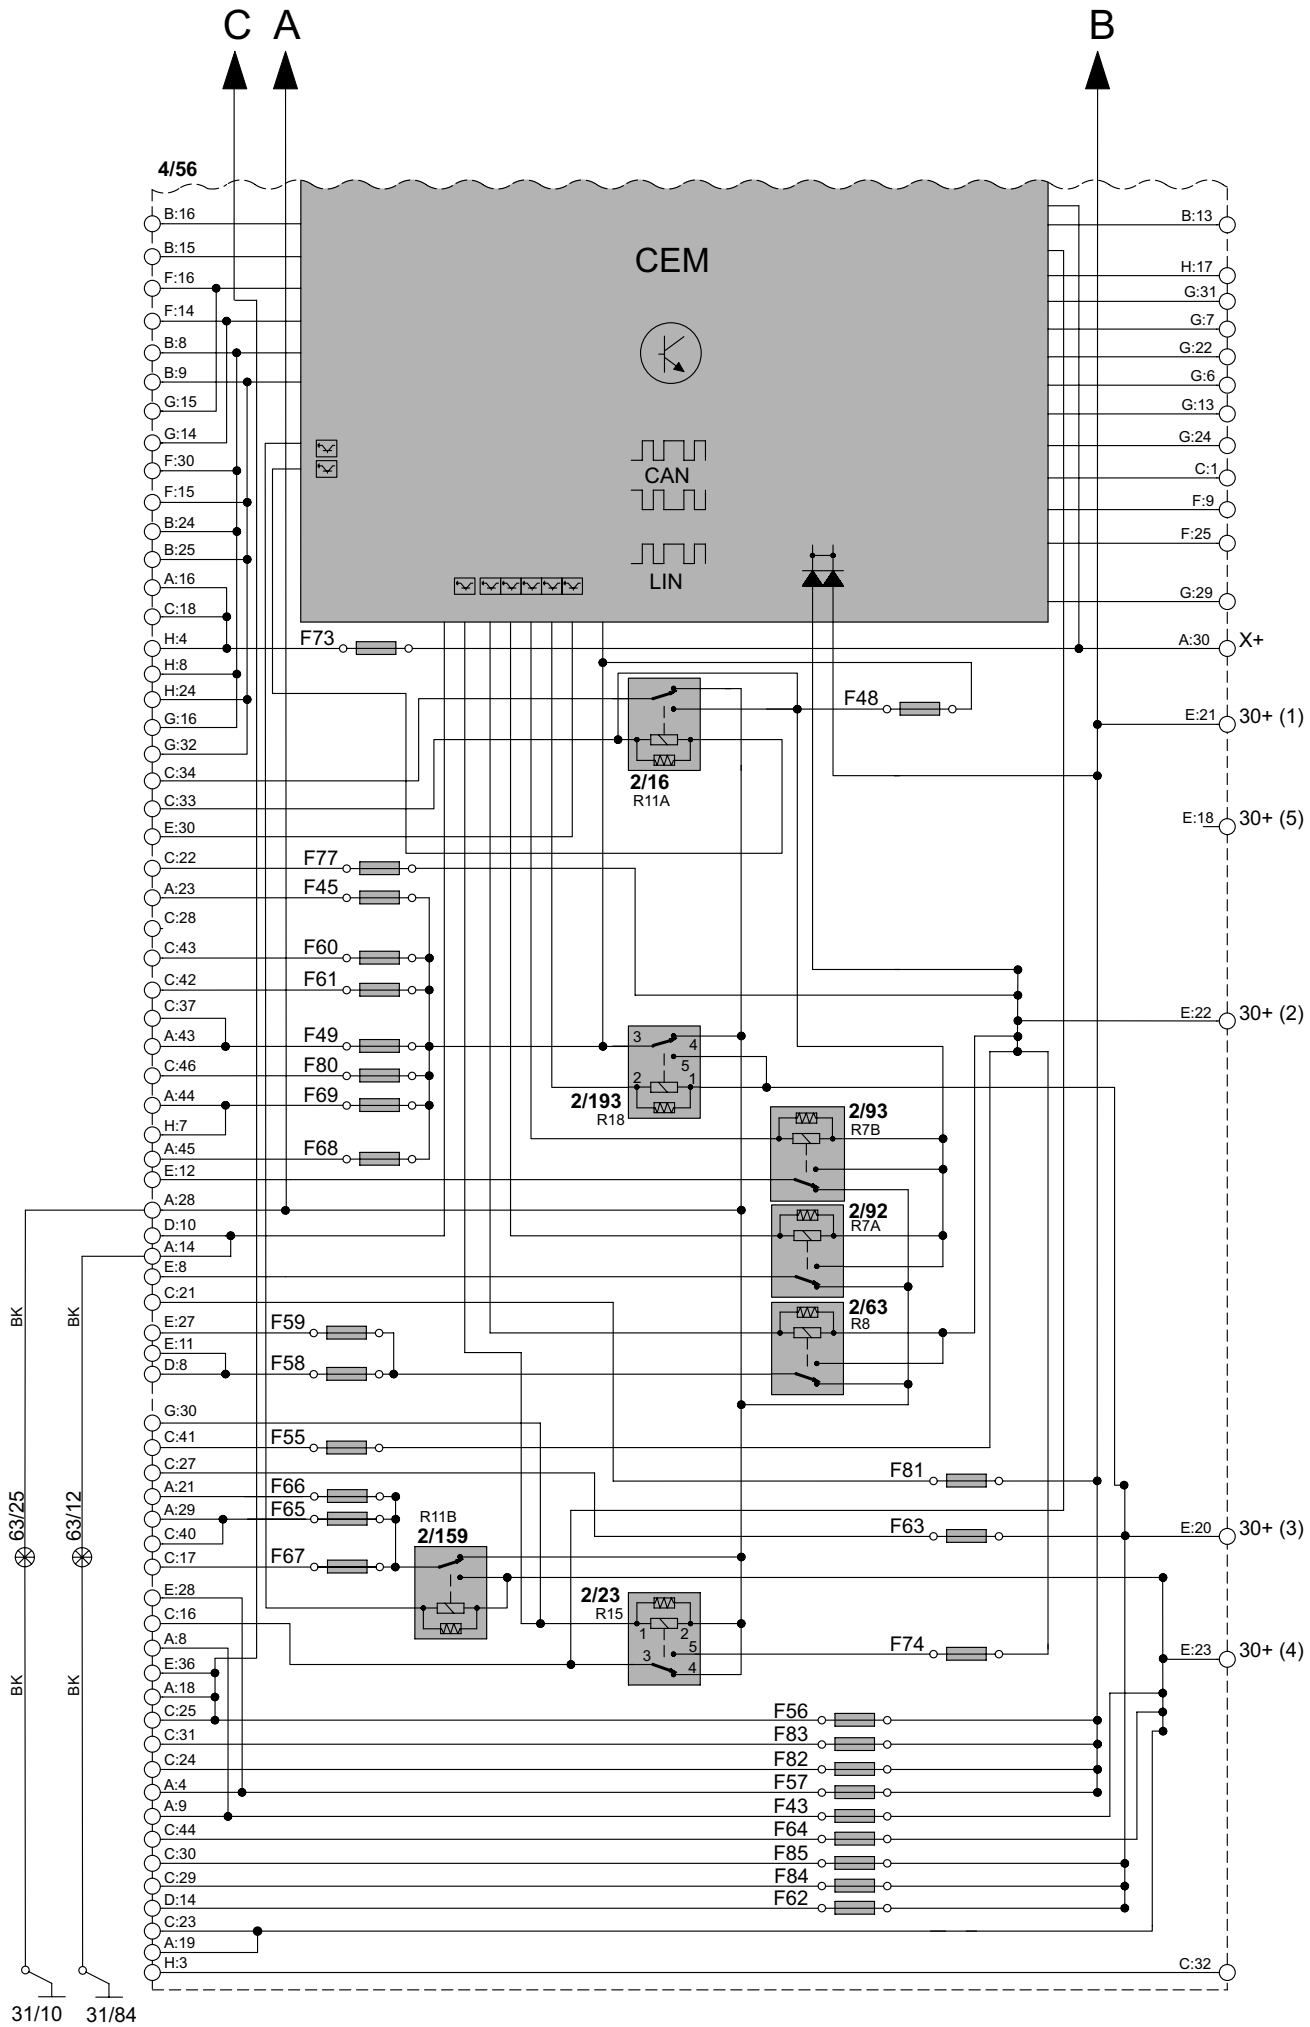

Блоки управления
Компьютерная коммуникация, Низкоскоростная CAN 1:2

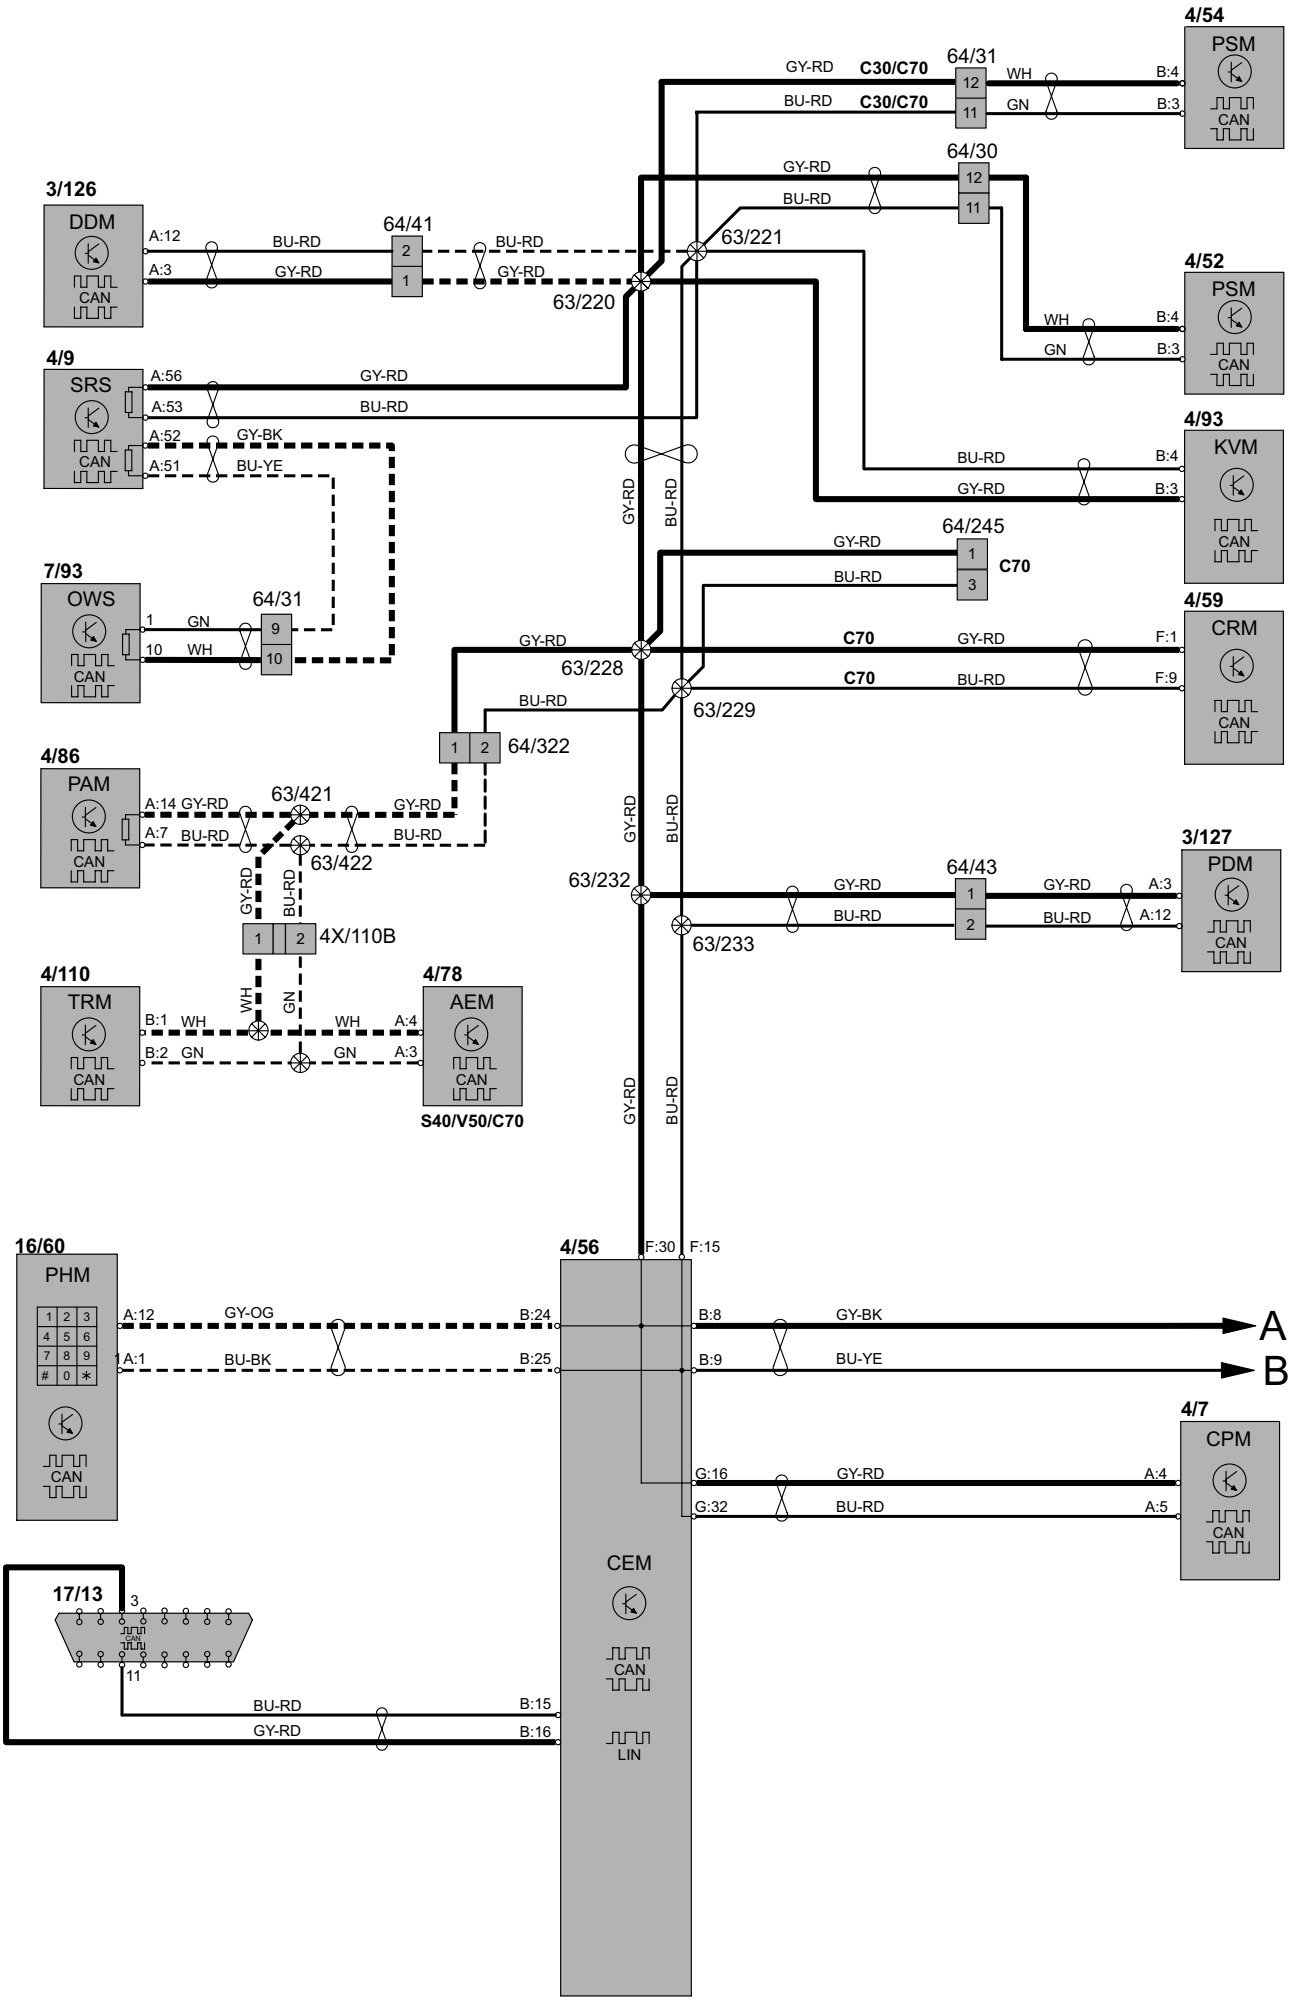

Блоки управления
Низкоскоростная компьютерная связь CAN 2:2

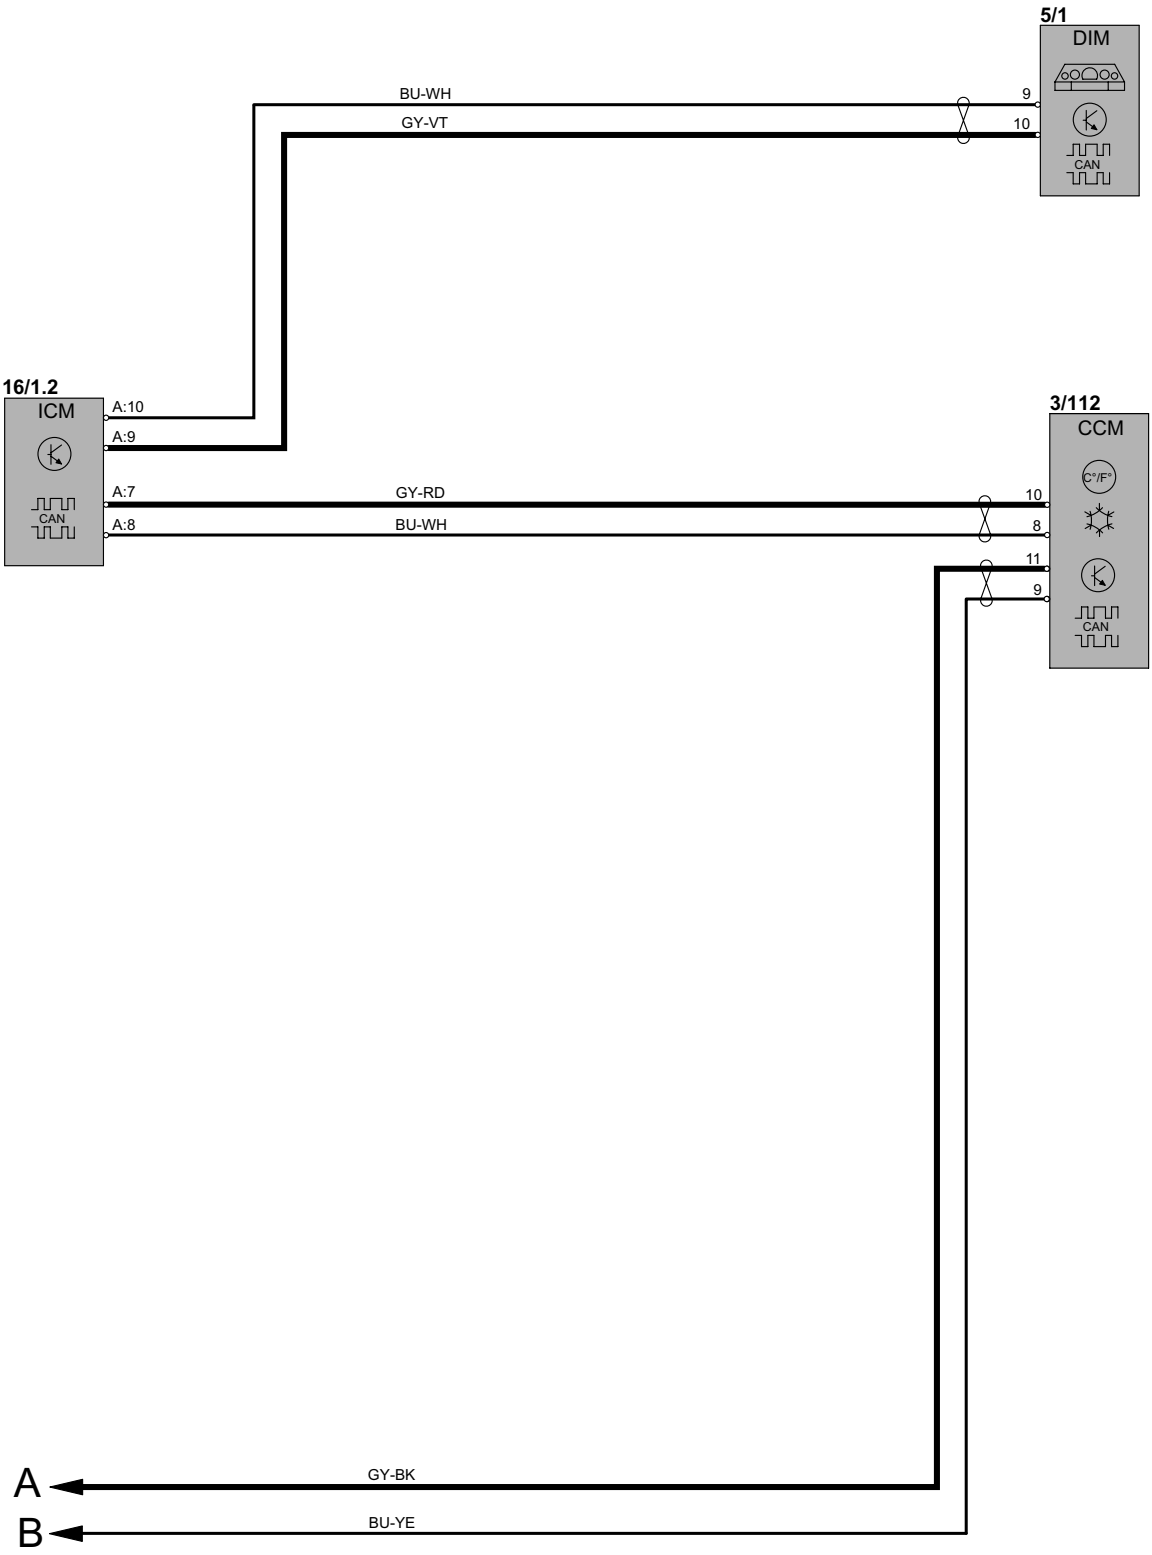

Блоки управления
Высокоскоростная компьютерная связь CAN

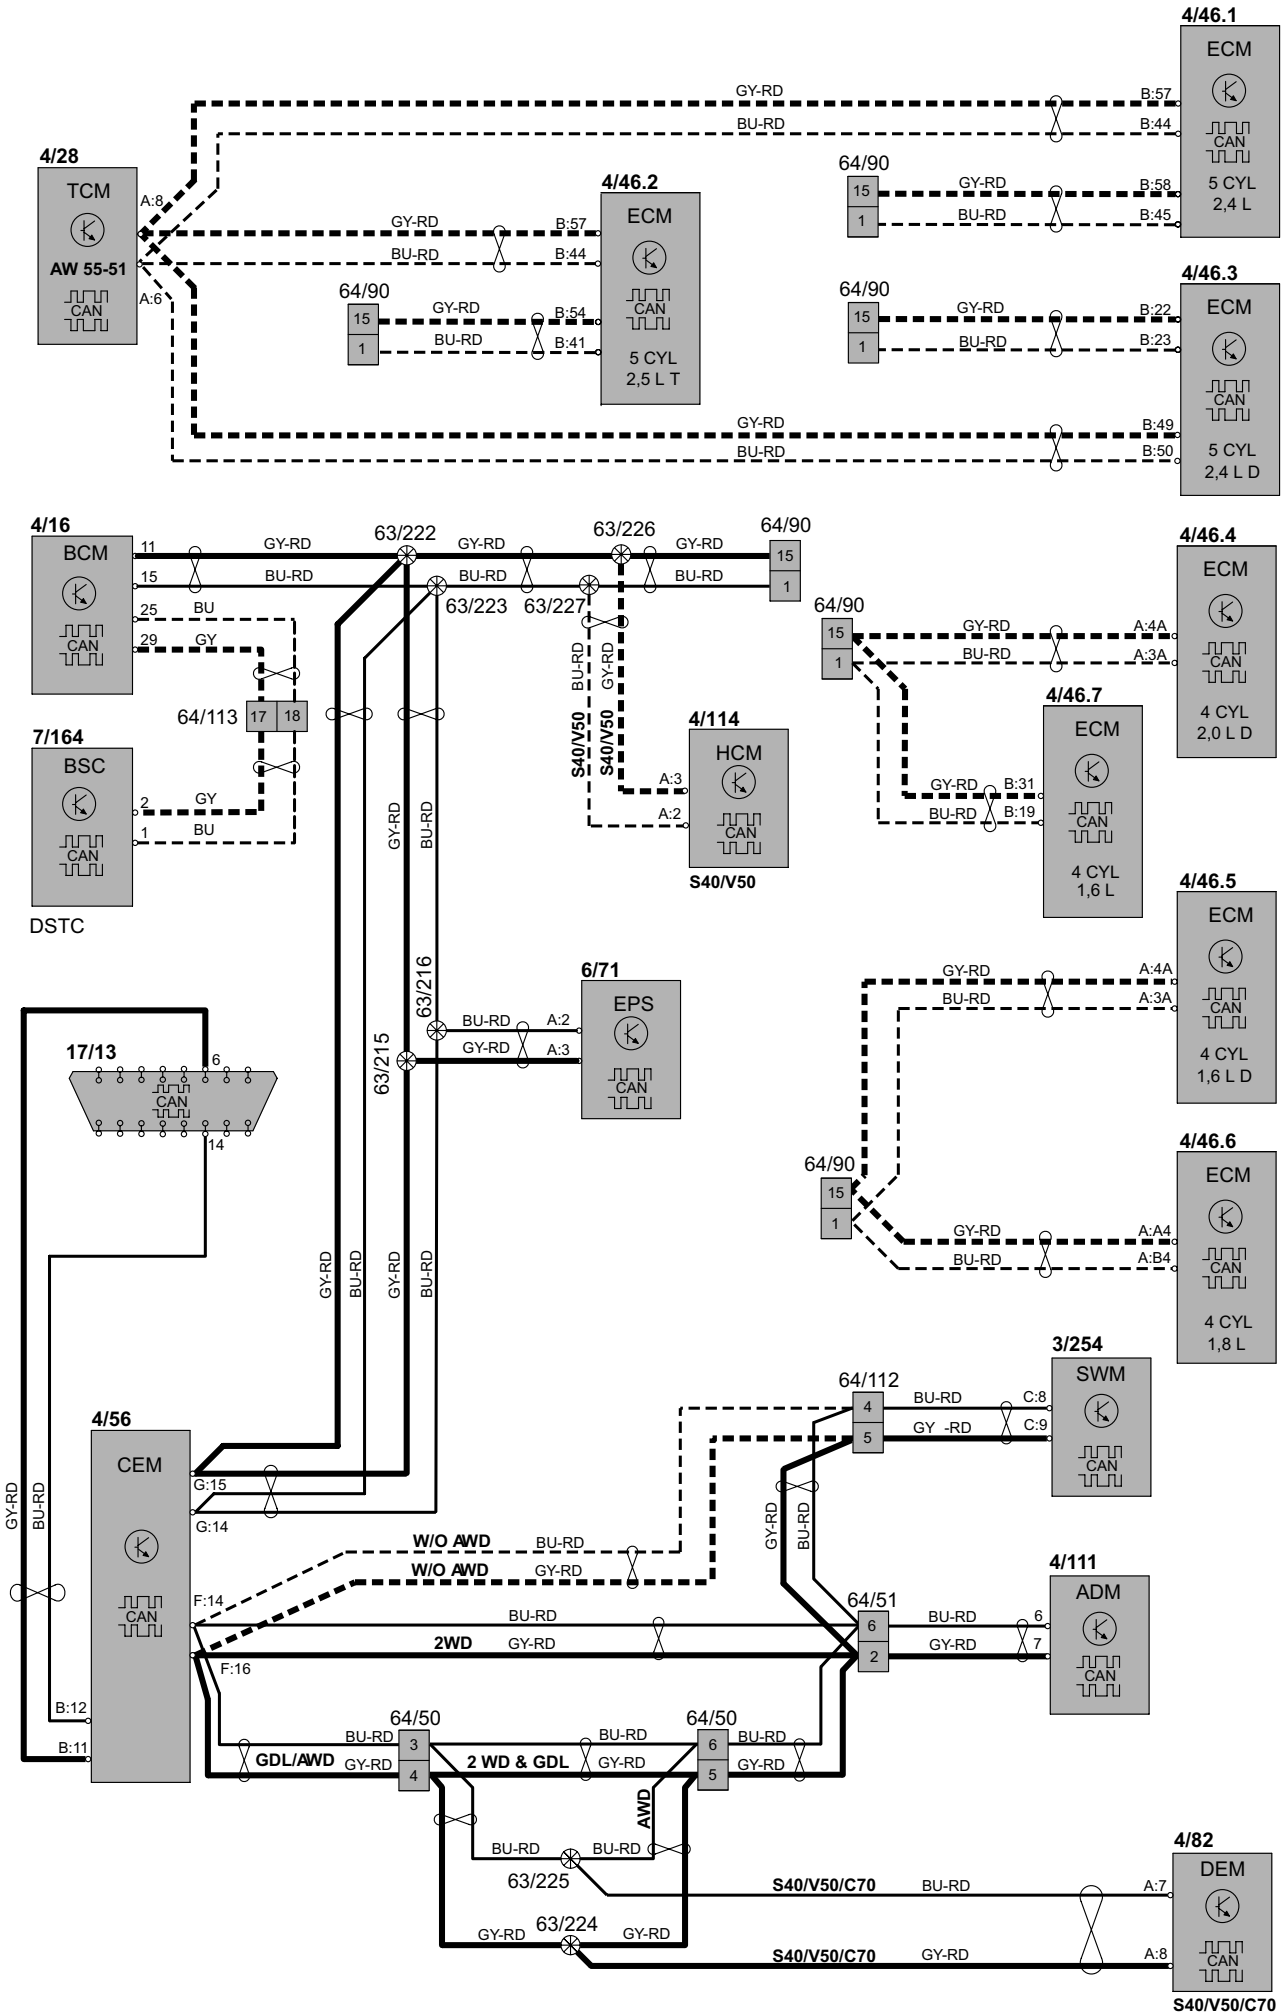

Блоки управления
Компьютерная связь MOST

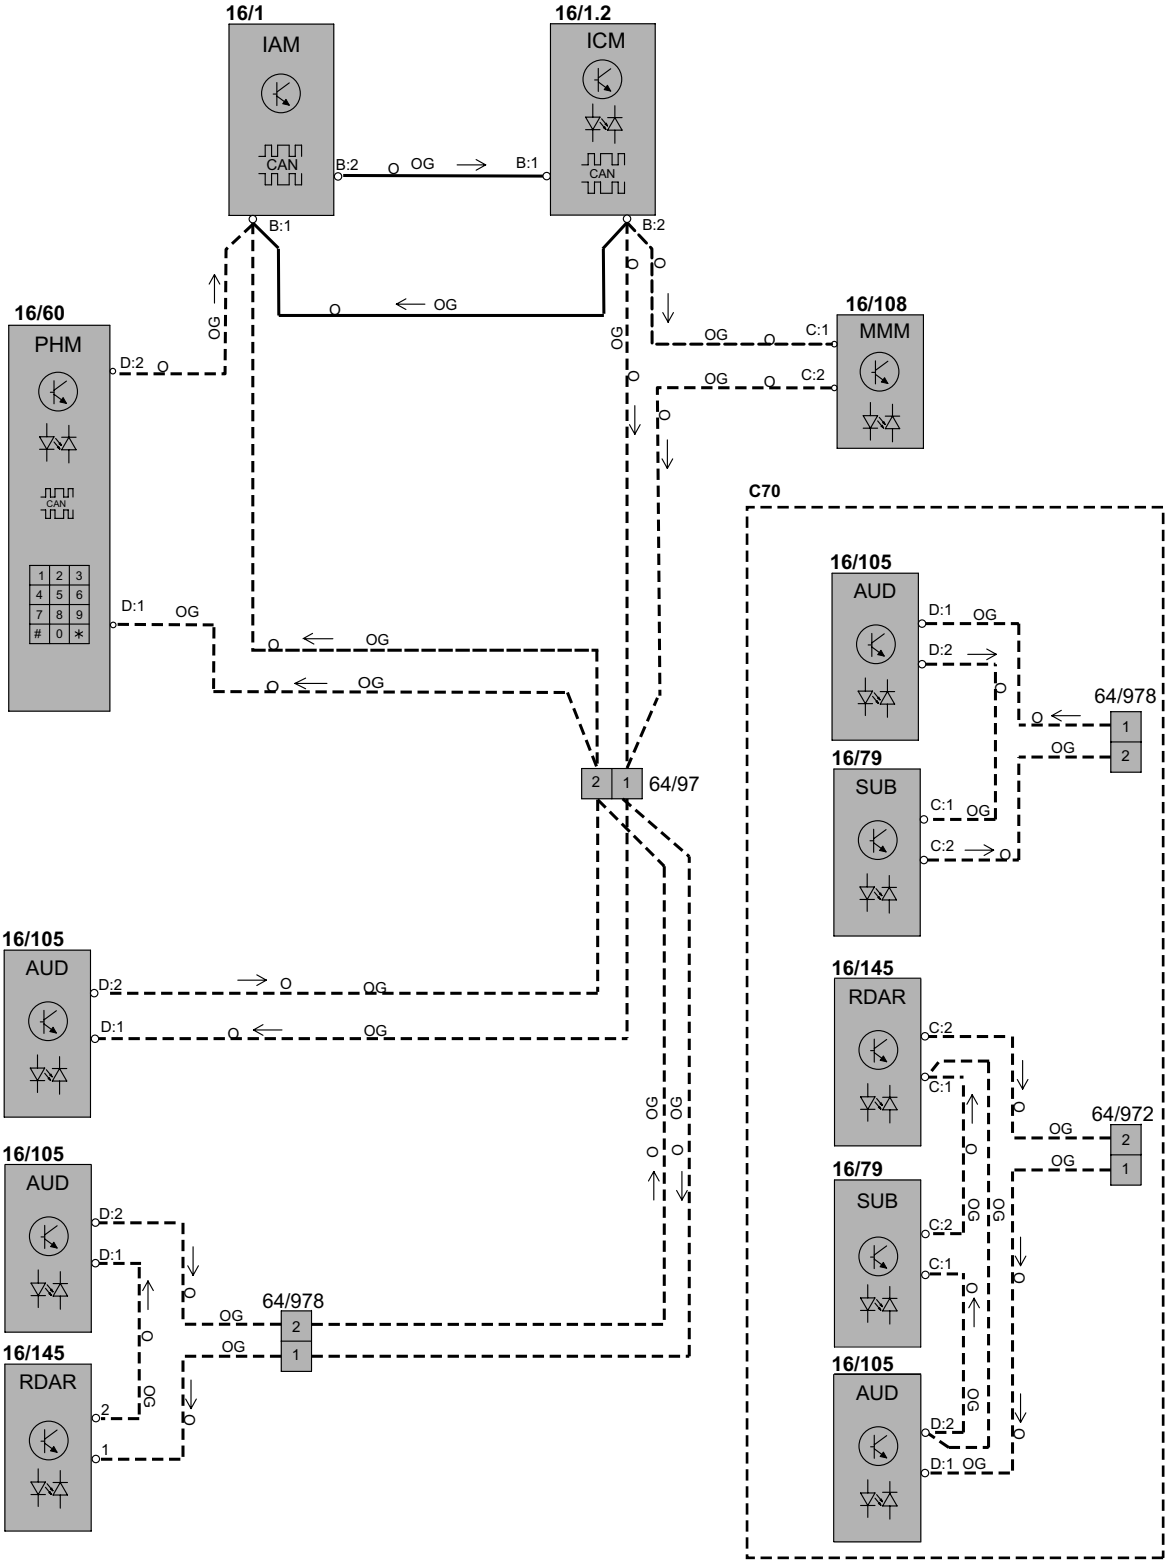

Блоки управления
Компьютерная связь LIN 1:2

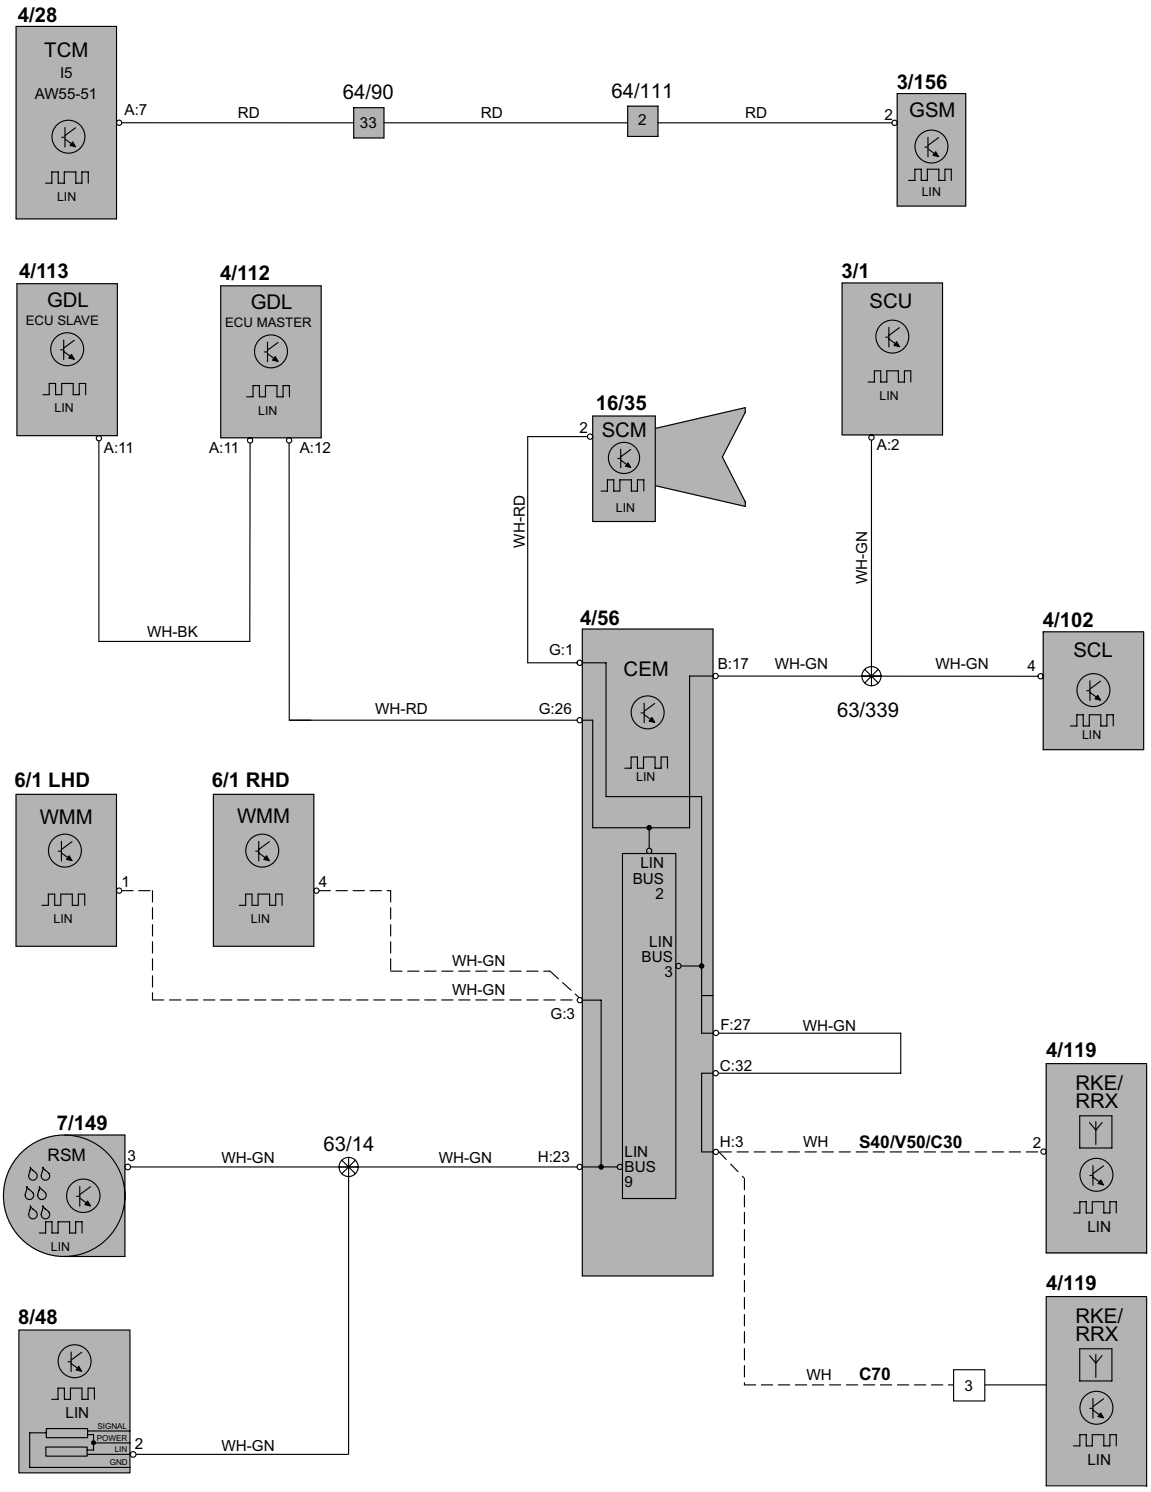

Блоки управления
Компьютерная связь LIN 2:2

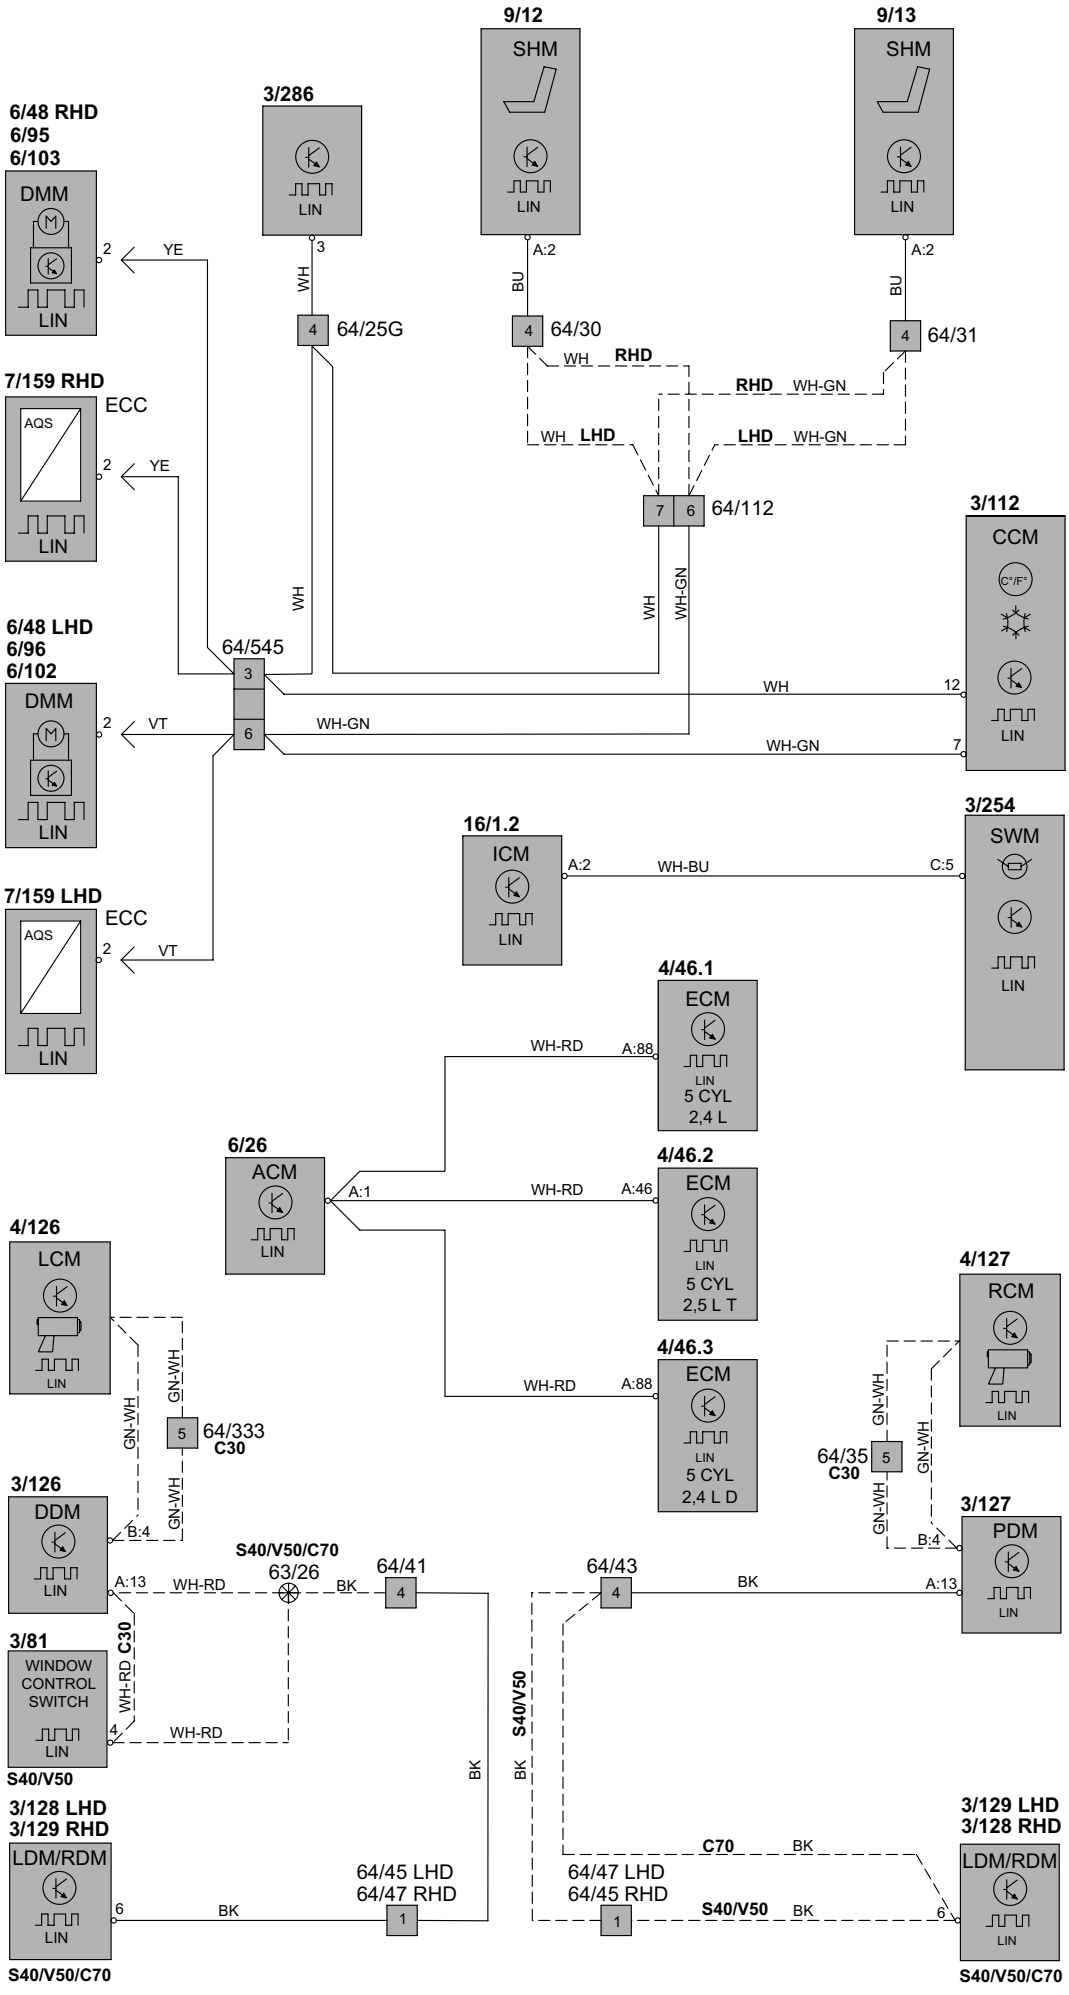

Блоки управления
Модуль управления запуска (SCU)

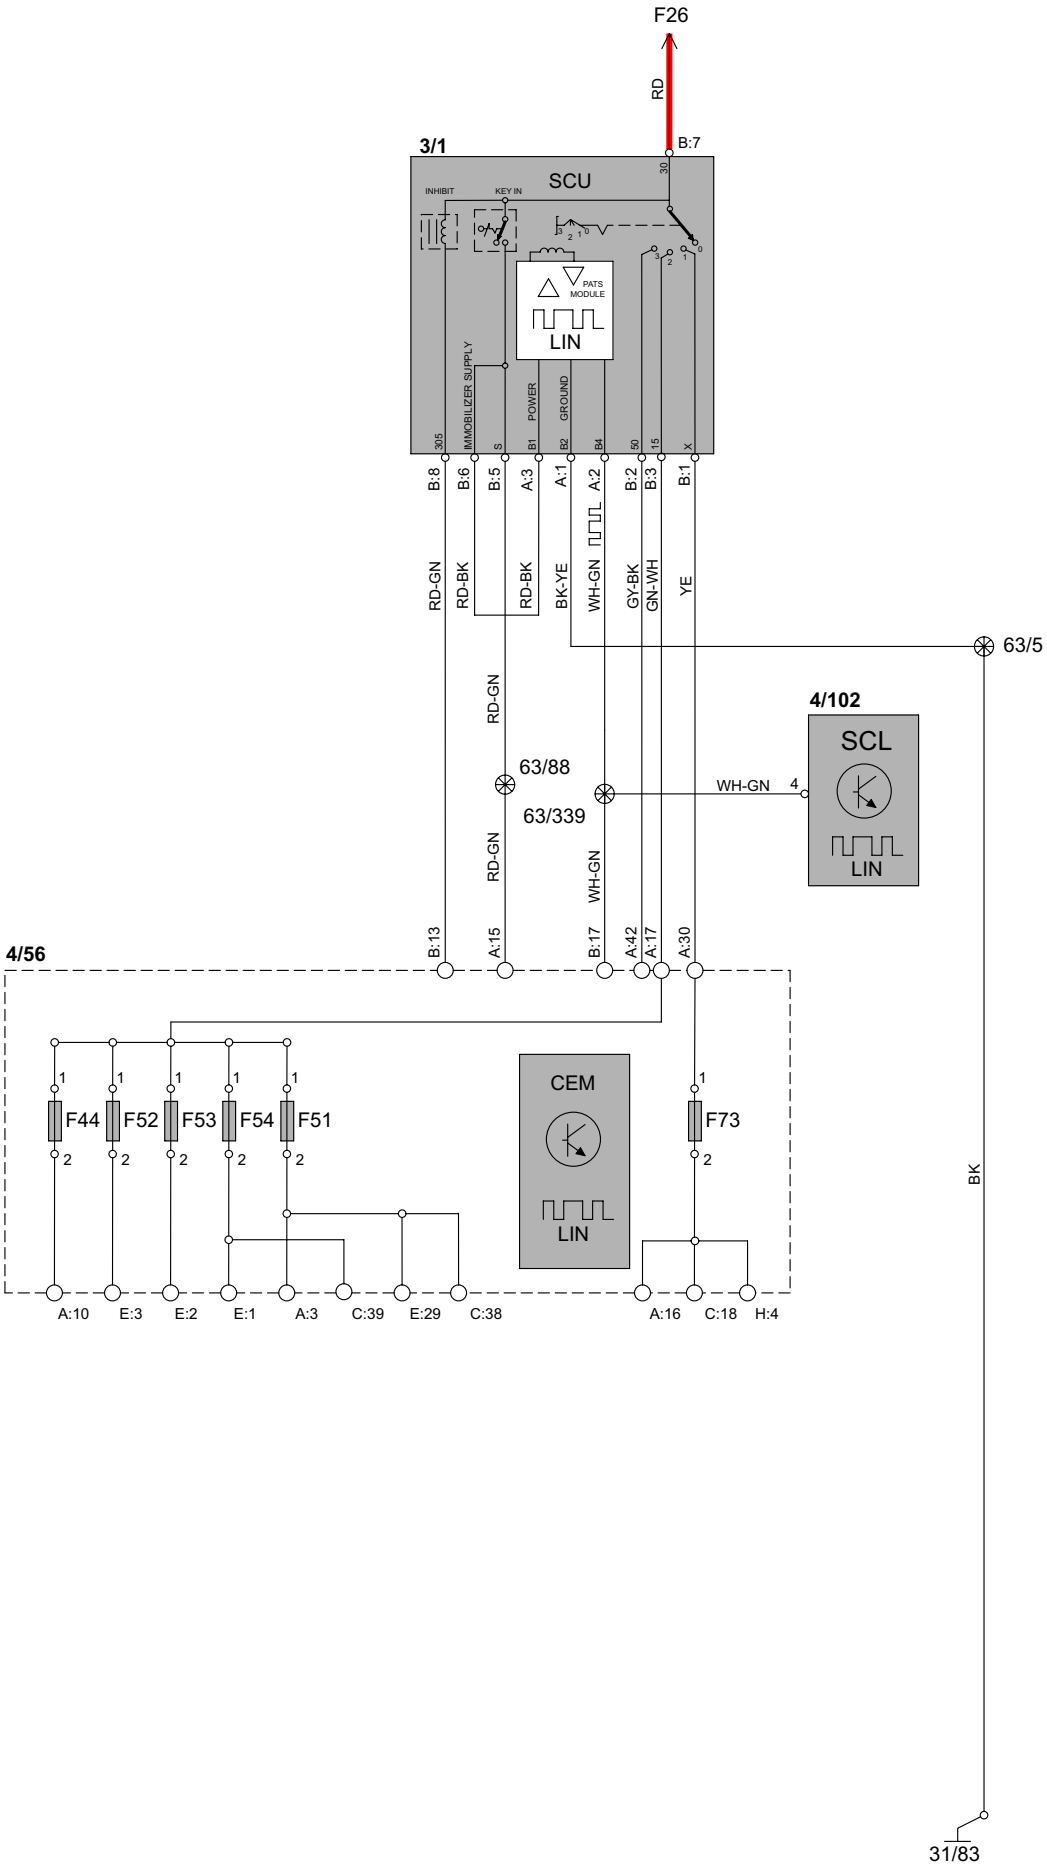

Блоки управления
Вспомогательный электронный модуль (AEM)

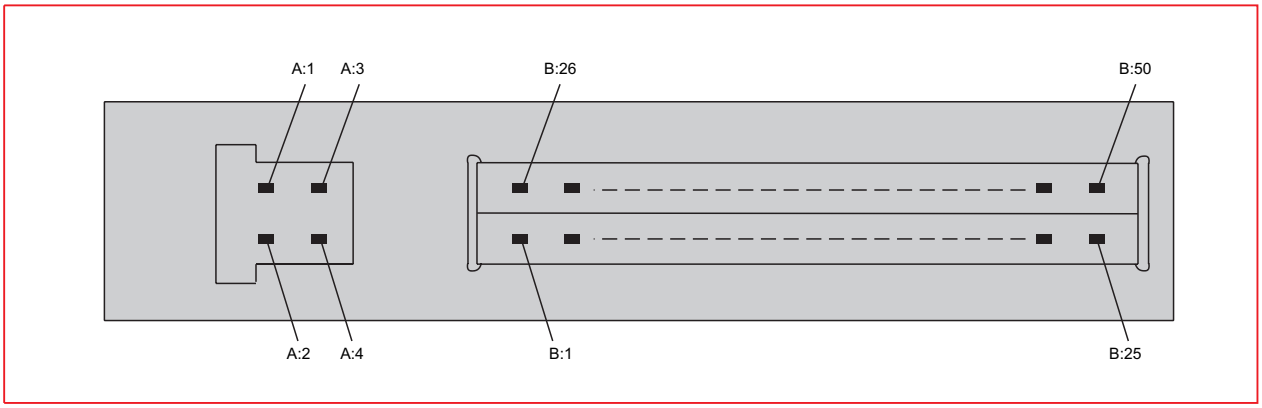

Поз.	Функция	Тип
A:1	Электрическое распределение	Земля
A:2	Электрическое распределение	Питание
A:3	Коммуникация CAN	Поступающие сигналы/Выходящие сигналы
A:4	Коммуникация CAN	Поступающие сигналы/Выходящие сигналы
B:1	Дистанционный запуск	Питание
B:2	Дистанционный запуск	Земля
B:3	Дистанционный запуск	Поступающий сигнал
B:4	Электрический моторонагреватель	Земля
B:5	Электрический моторонагреватель	Управление питанием переменным током
B:11	Безручное управление, отключение звука	Поступающий сигнал
B:15	Аварийный сигнал	Выходящий сигнал
B:16	Аварийный сигнал	Выходящий сигнал
B:33	Аварийный сигнал	Выходящий сигнал
B:34	Аварийный сигнал	Выходящий сигнал

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 4-цил. 1,6 л 1:2

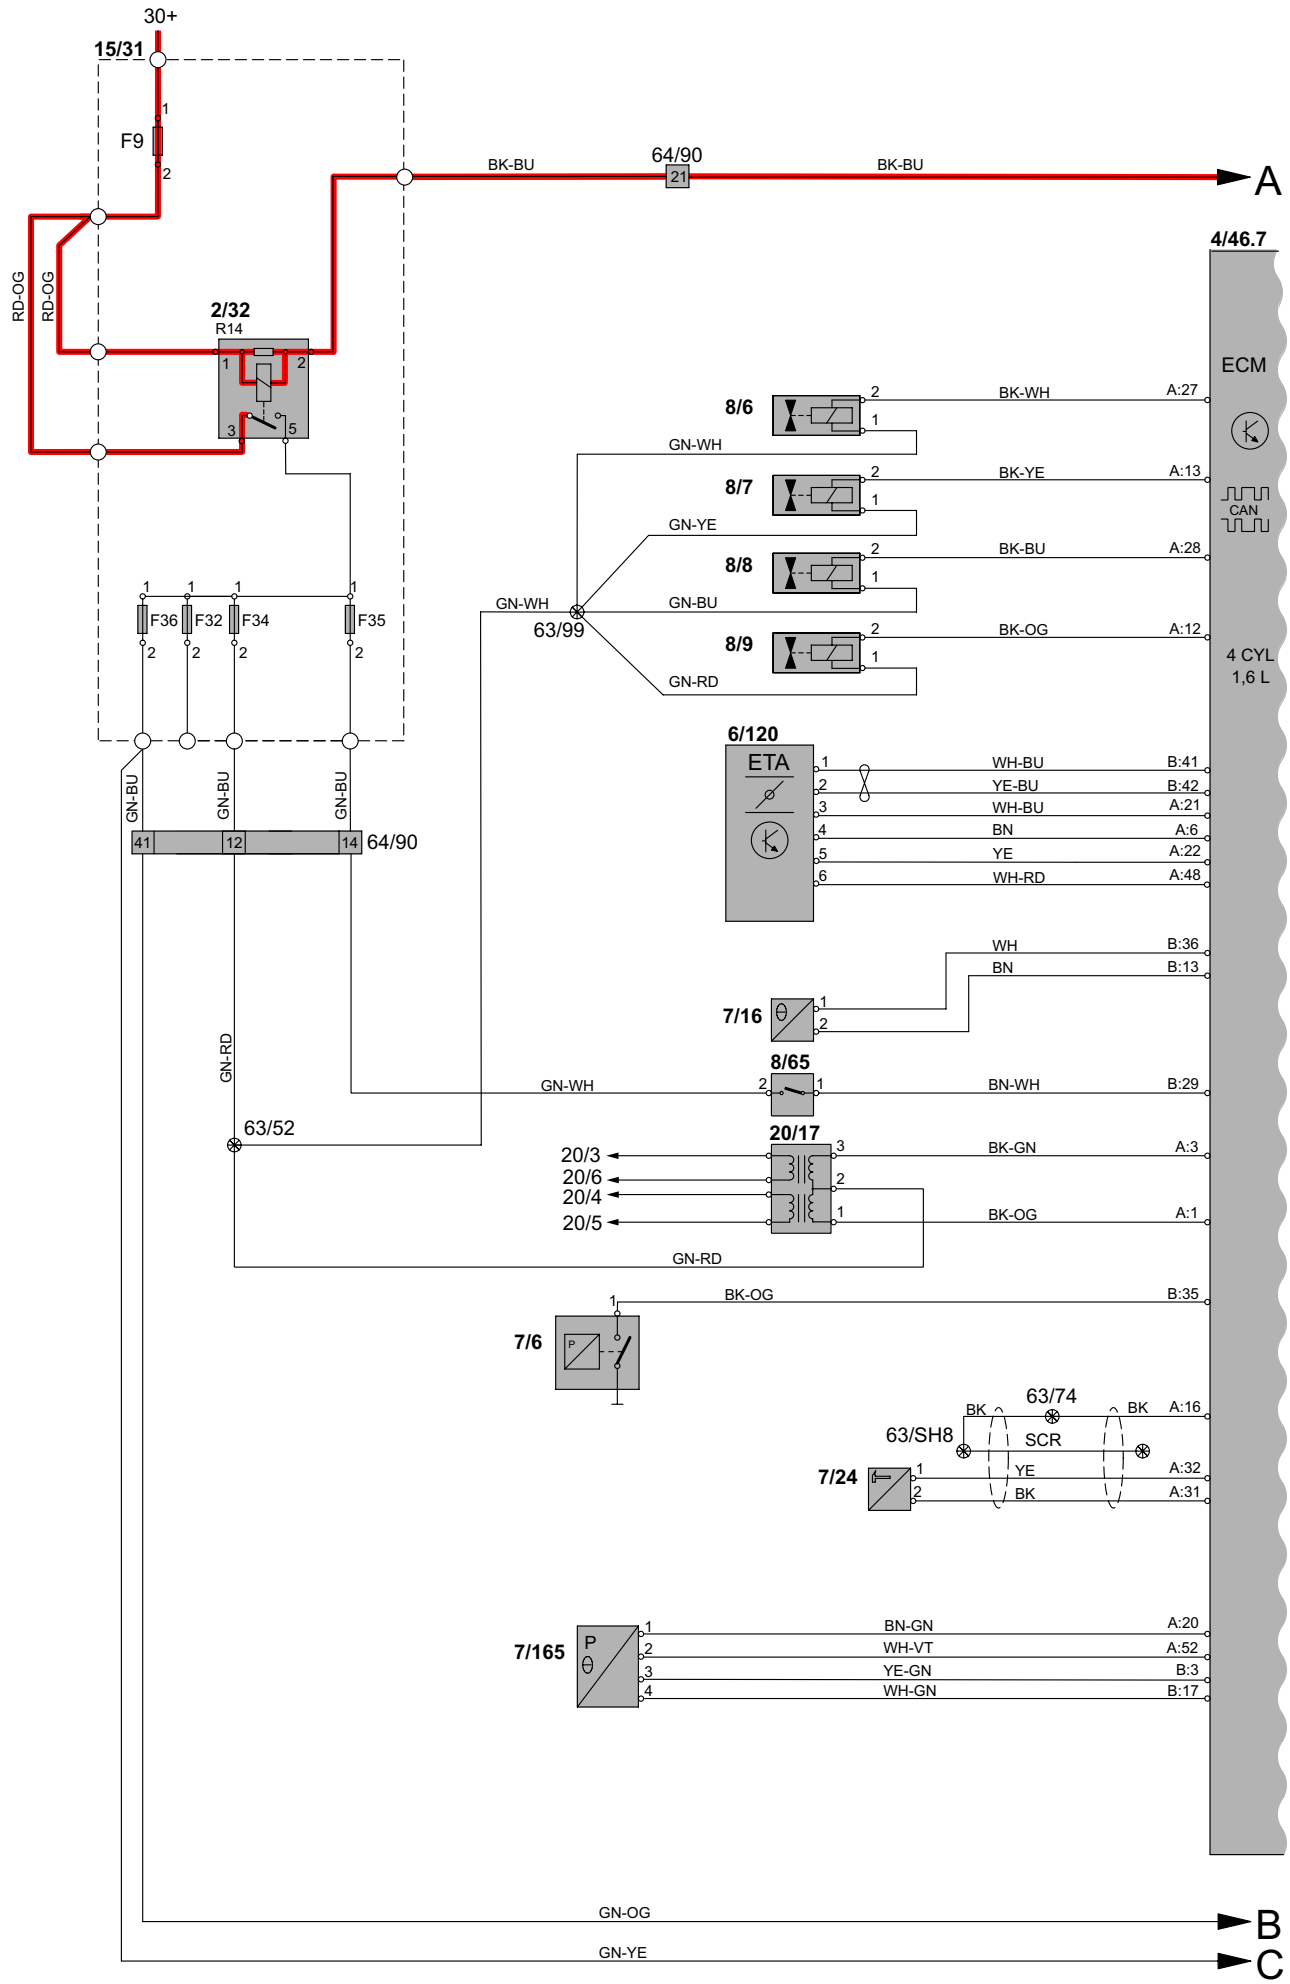

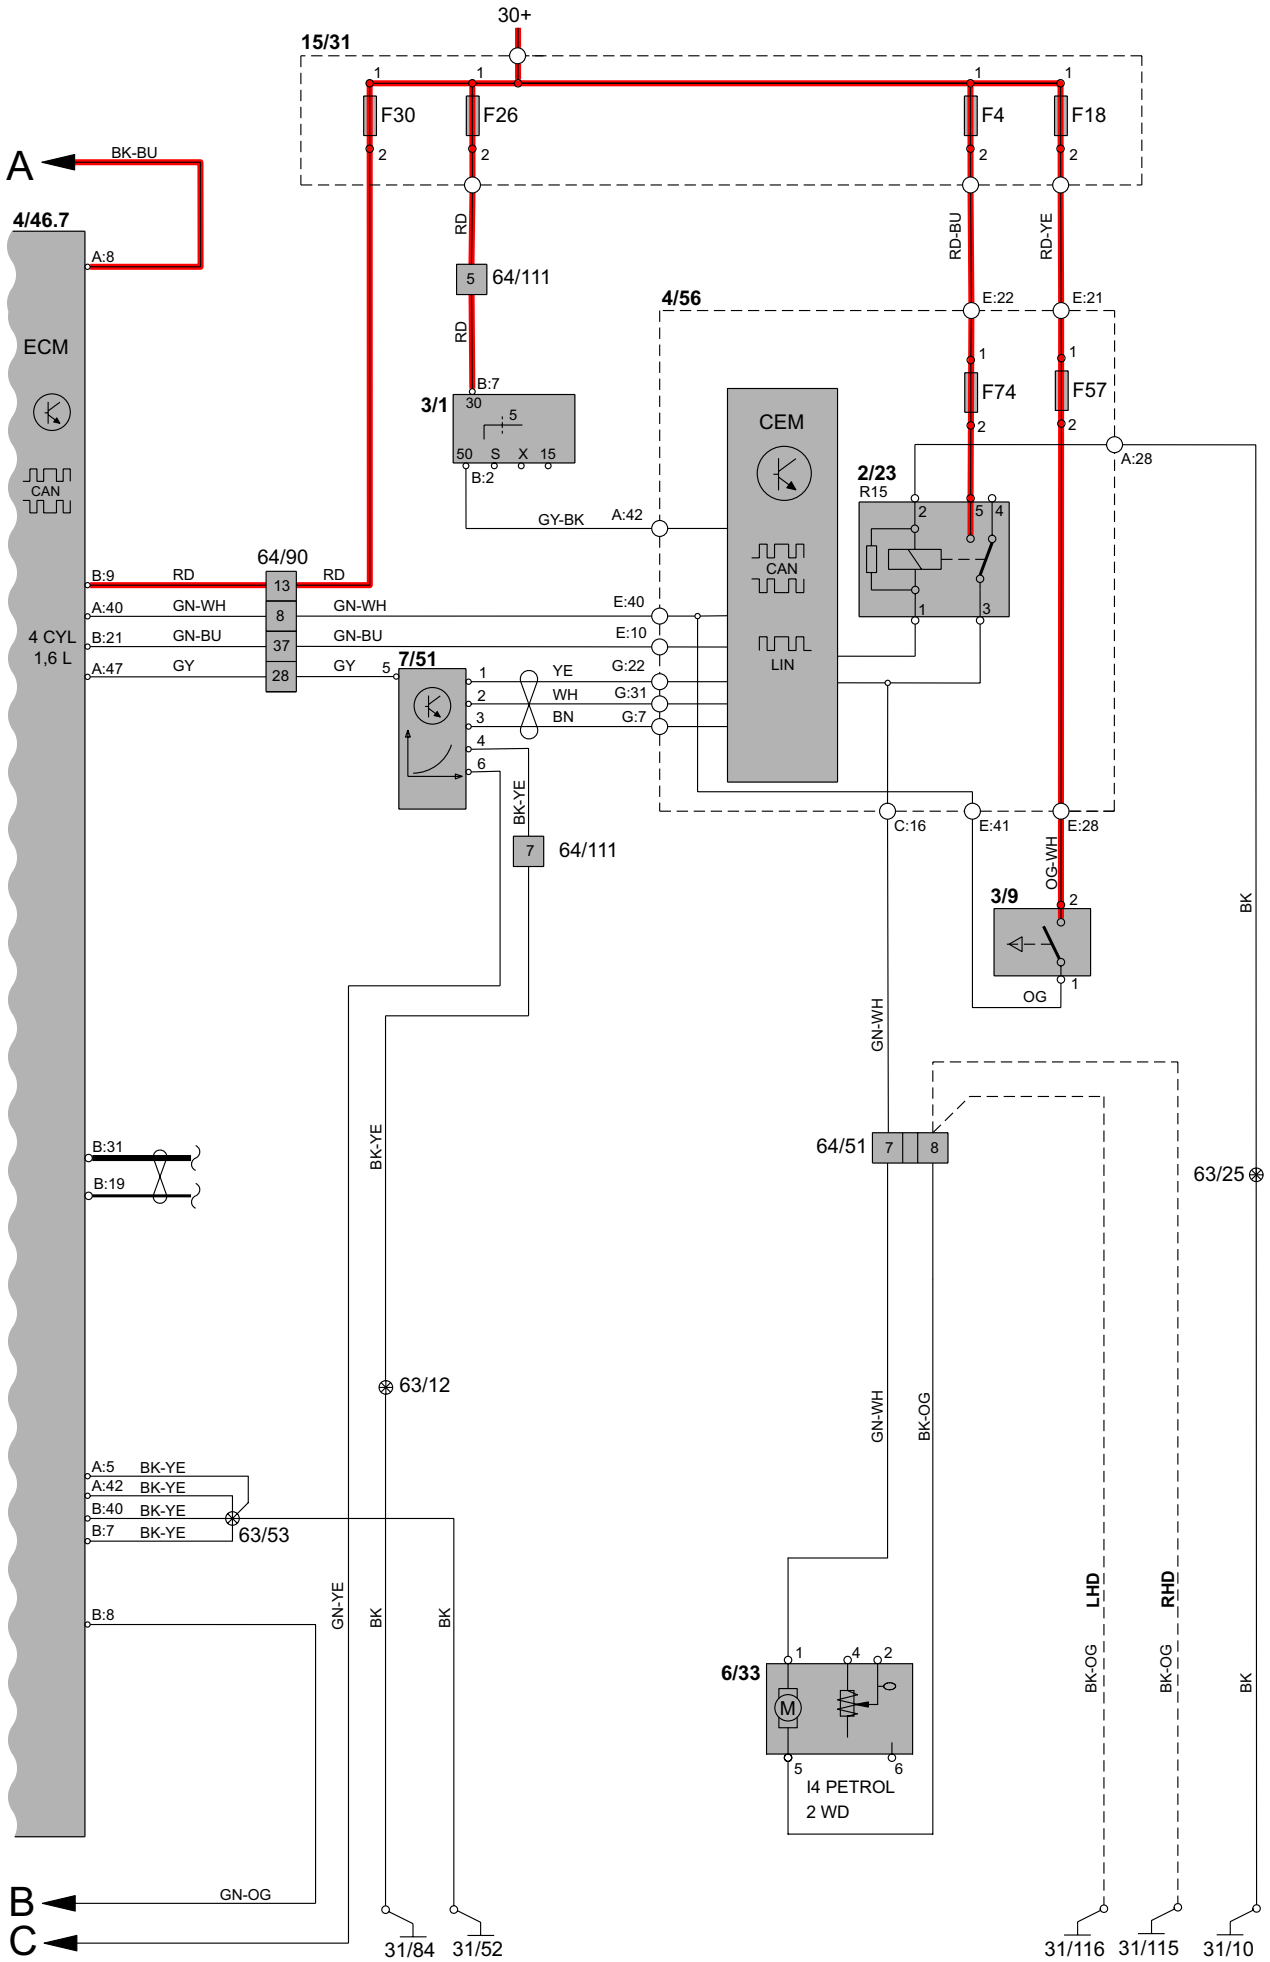
30+
15/31
F30
F26
F4
F18
A
BK-BU
4/46.7
A:8
ECM
CAN
4 CYL
1,6 L
RD
64/111
RD-BU
RD-YE
4/56
E:22
E:21
F74
F57
3/1
B:7
B:2
50 S X 15
CEM
CAN
LIN
2/23
R15
A:28
GY-BK
A:42
64/90
B:9 RD
A:40 GN-WH
B:21 GN-BU
A:47 GY
E:40
E:10
G:22
G:31
G:7
7/51
YE
WH
BN
BK-YE
64/111
C:16
E:41
E:28
3/9
OG-WH
OG
BK
GN-WH
B:31
B:19
64/51
63/25
BK-YE
63/12
A:5 BK-YE
A:42 BK-YE
B:40 BK-YE
B:7 BK-YE
63/53
B:8
GN-YE
BK
BK
6/33
I4 PETROL
2 WD
BK-OG
LHD
RHD
B
C
GN-OG
31/84
31/52
31/116
31/115
31/10

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 4-цил. 1,8л и 2,0л 1:2

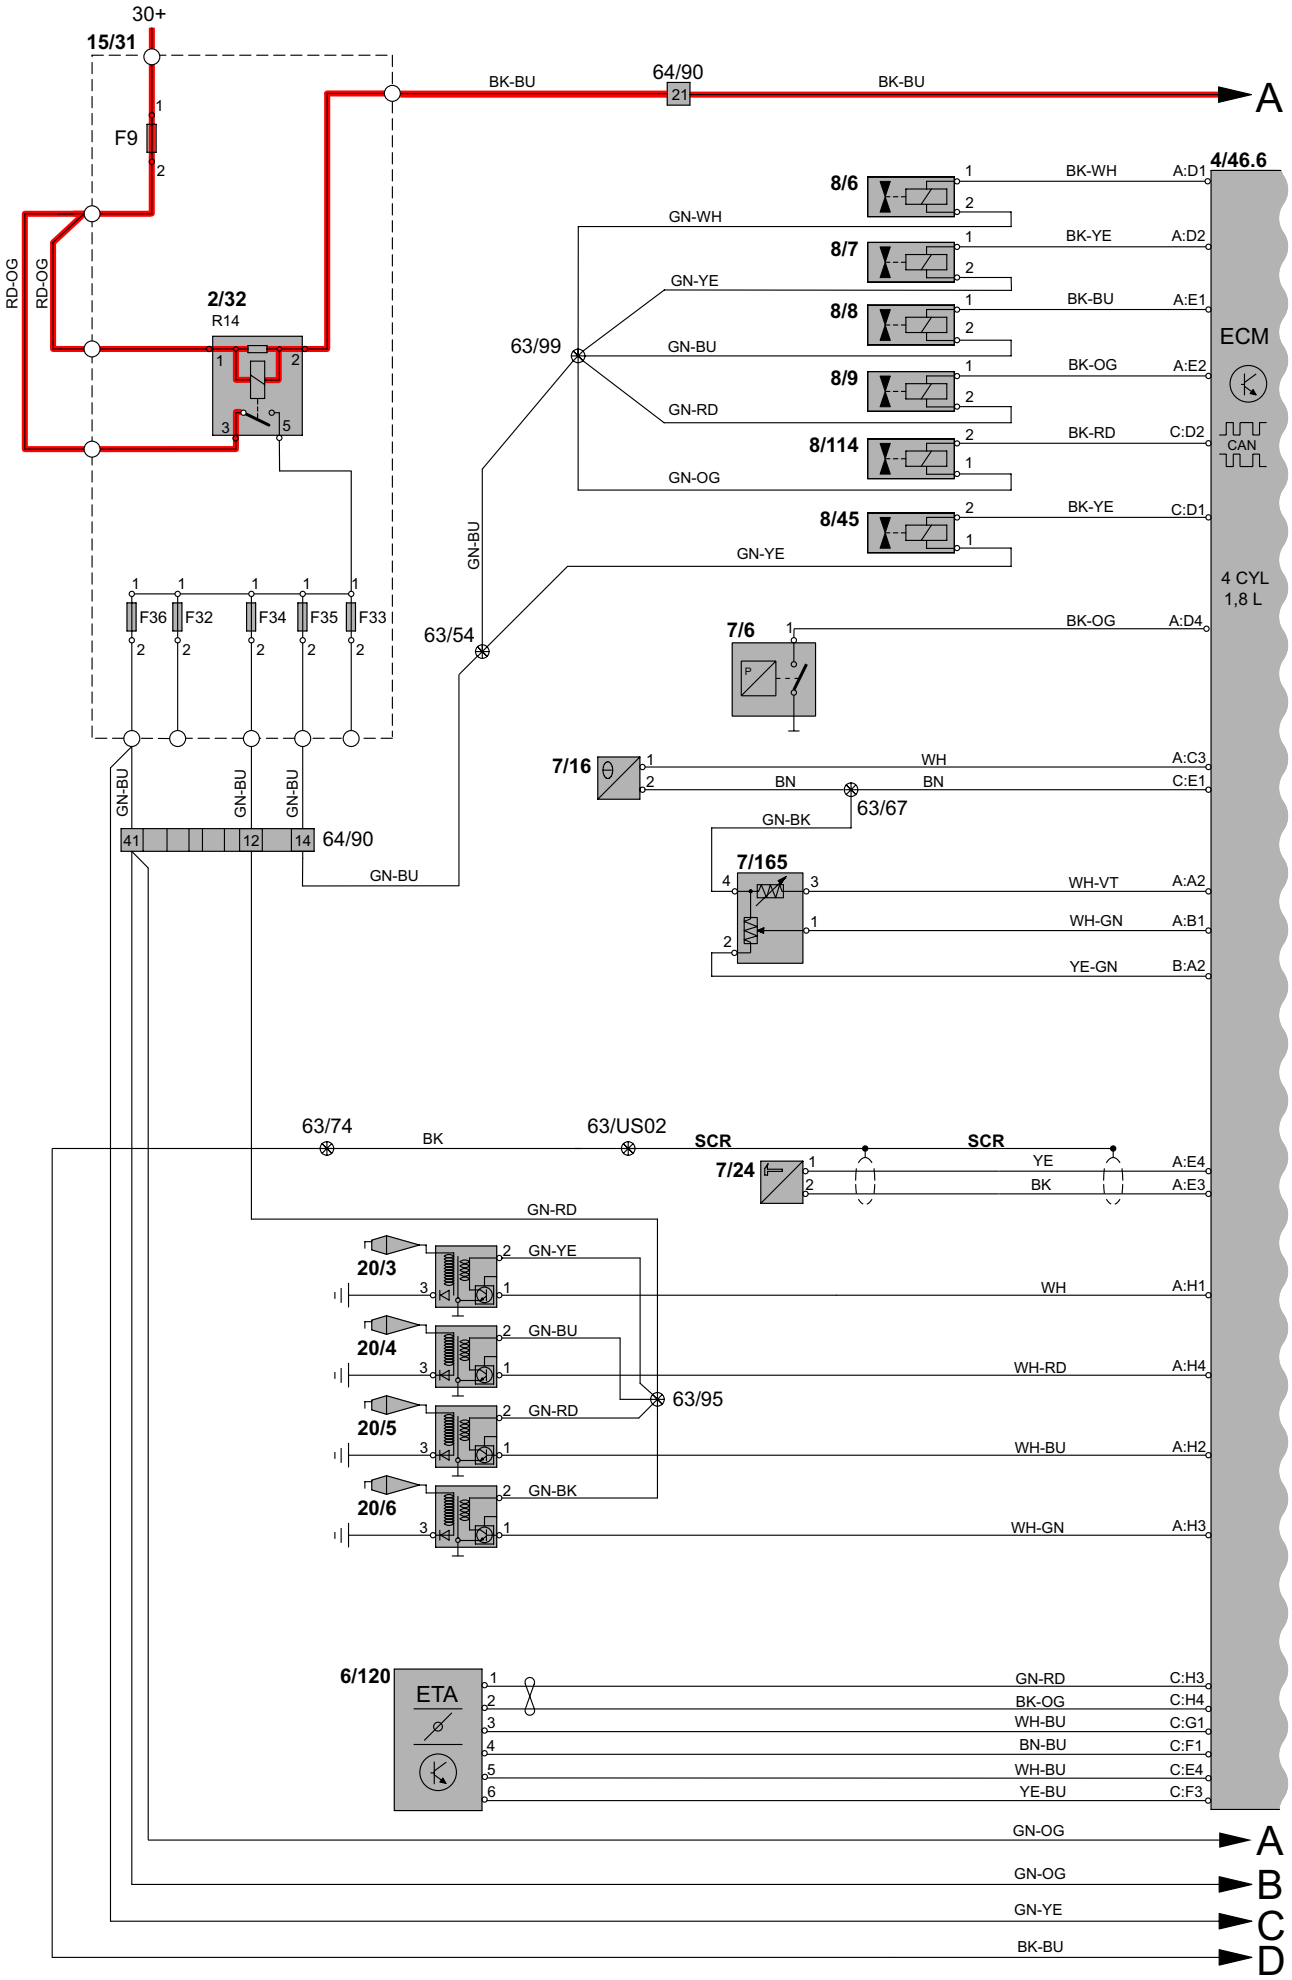

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 4-цил. 1,8л и 2,0л 2:2

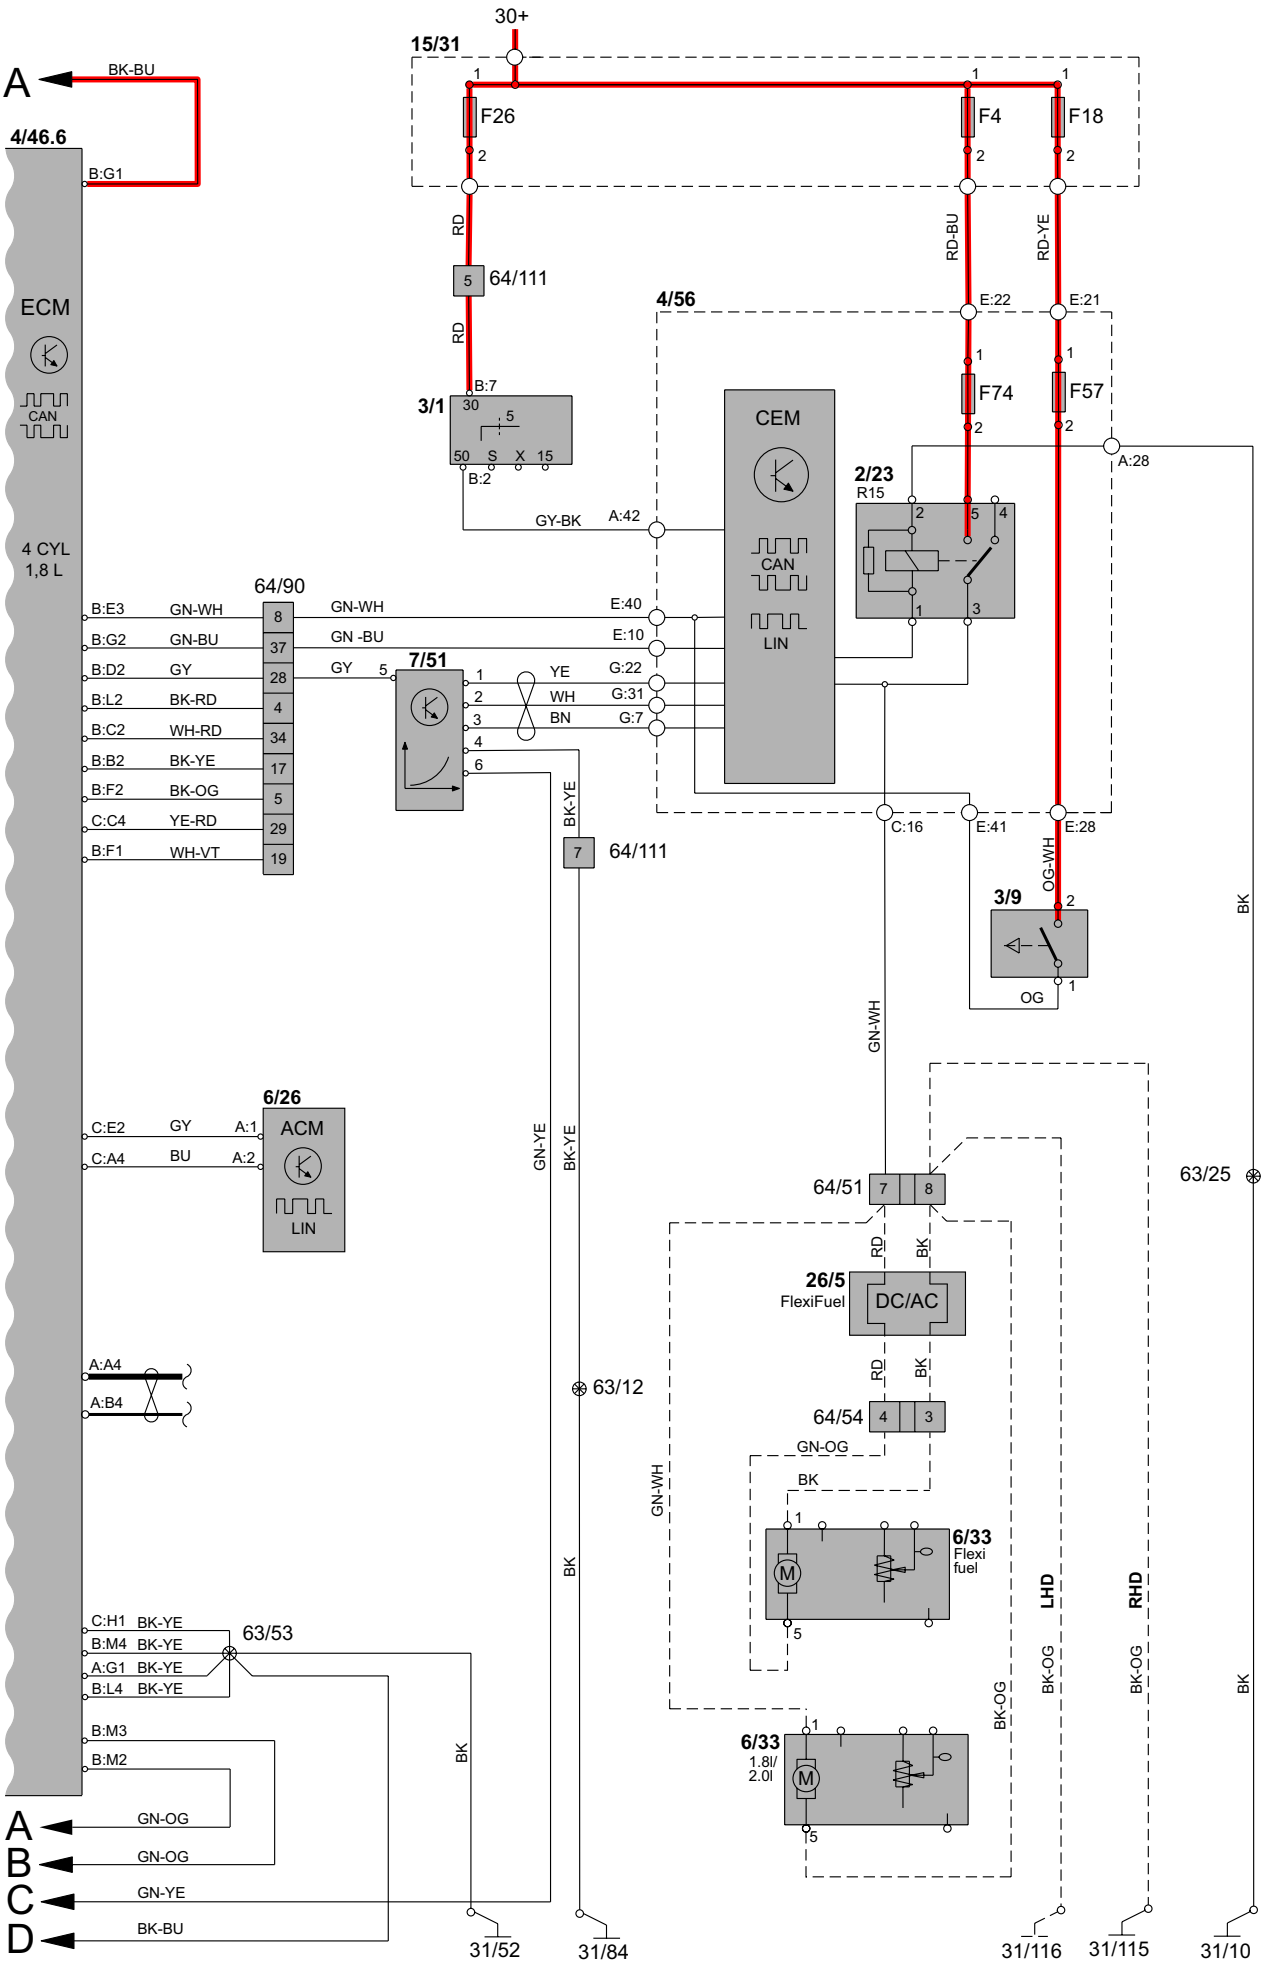

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателя 5-цил. 1:2

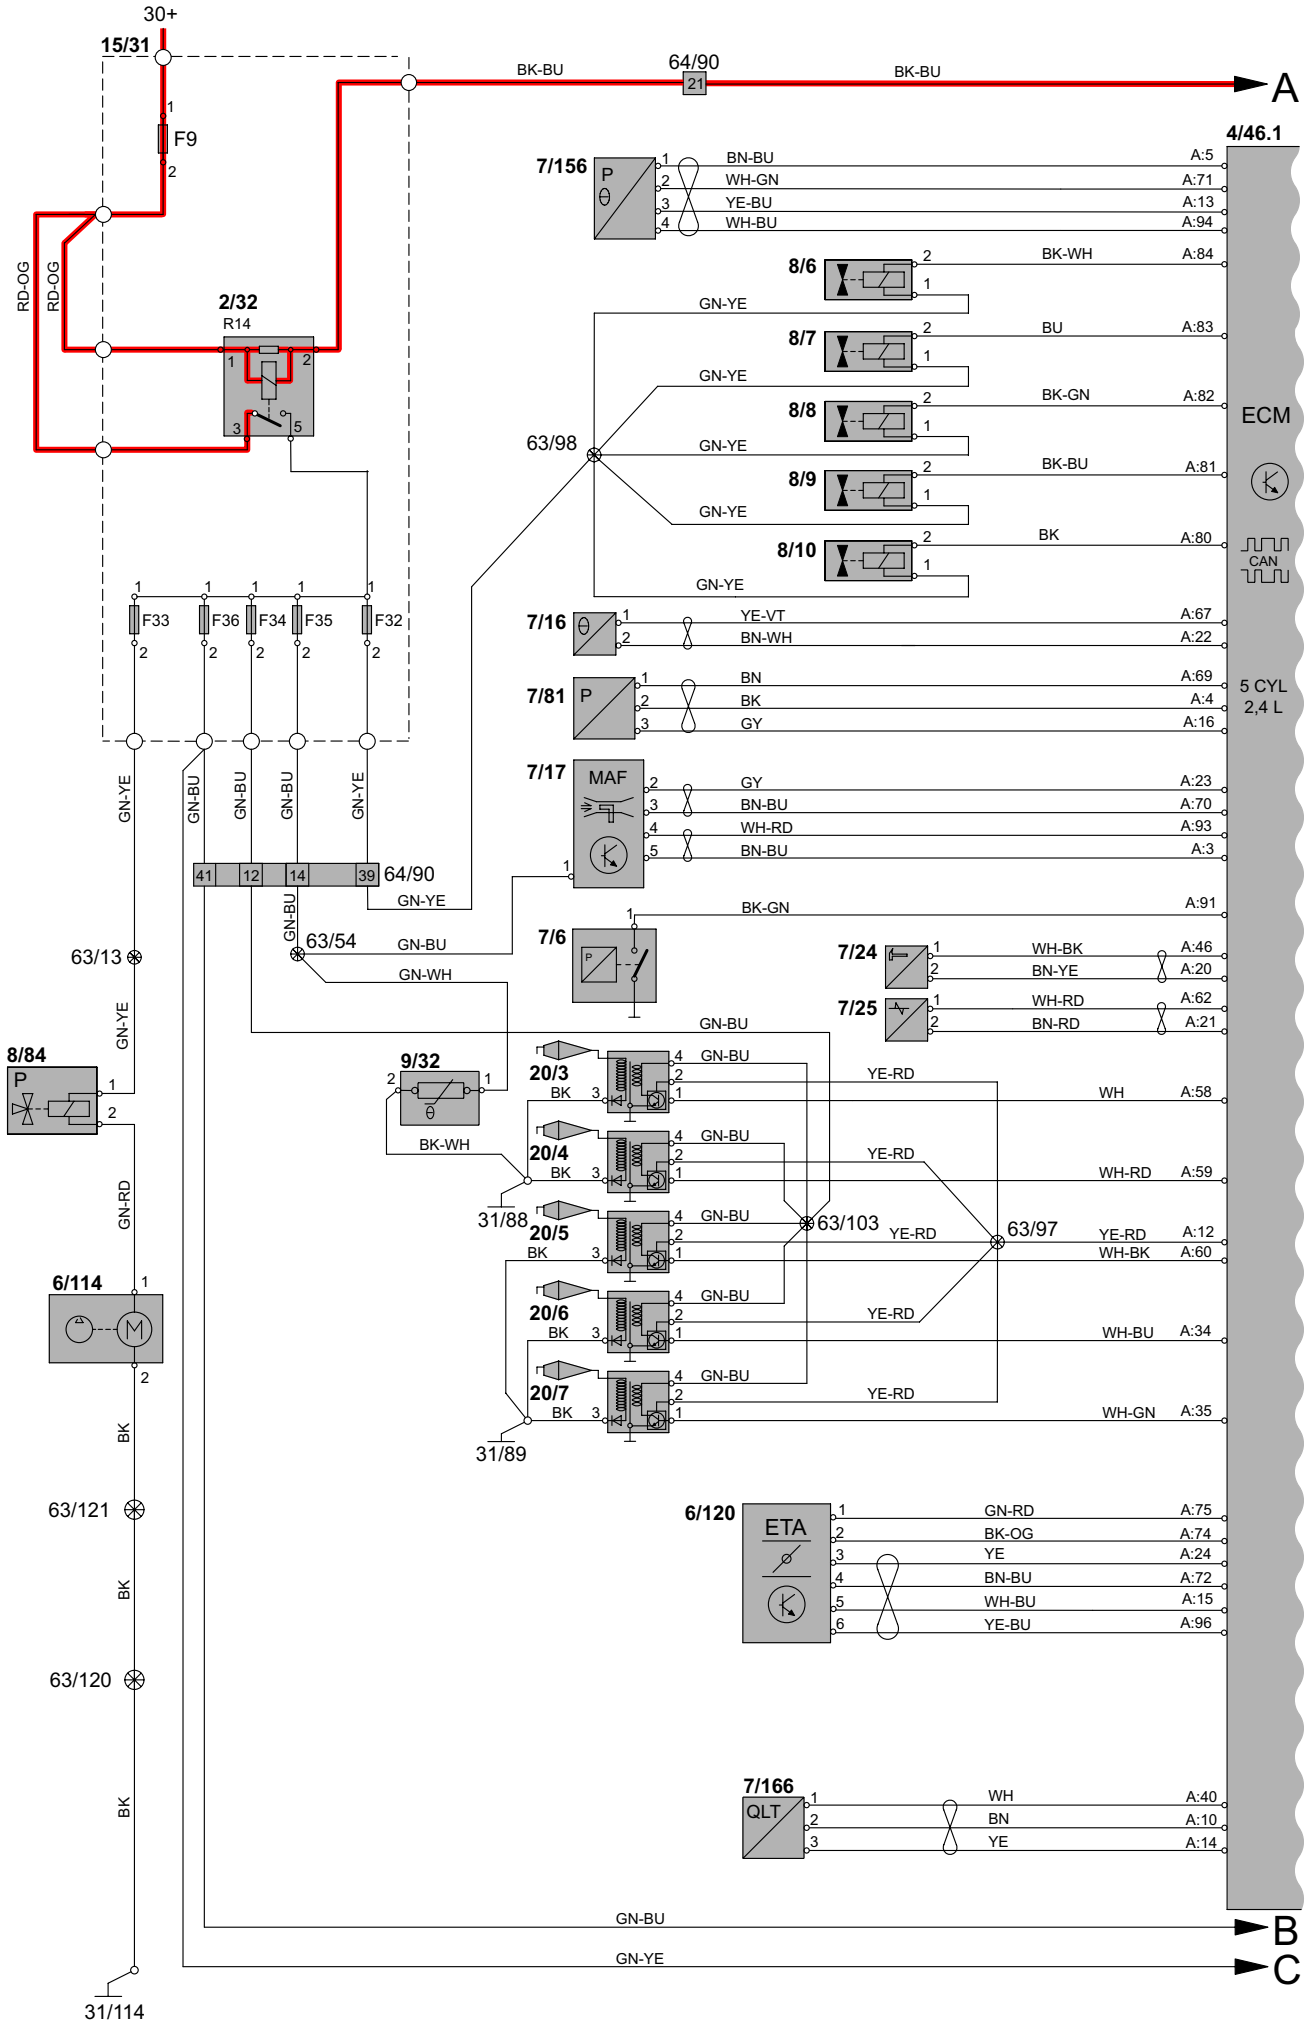

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателя 5-цил. 2:2

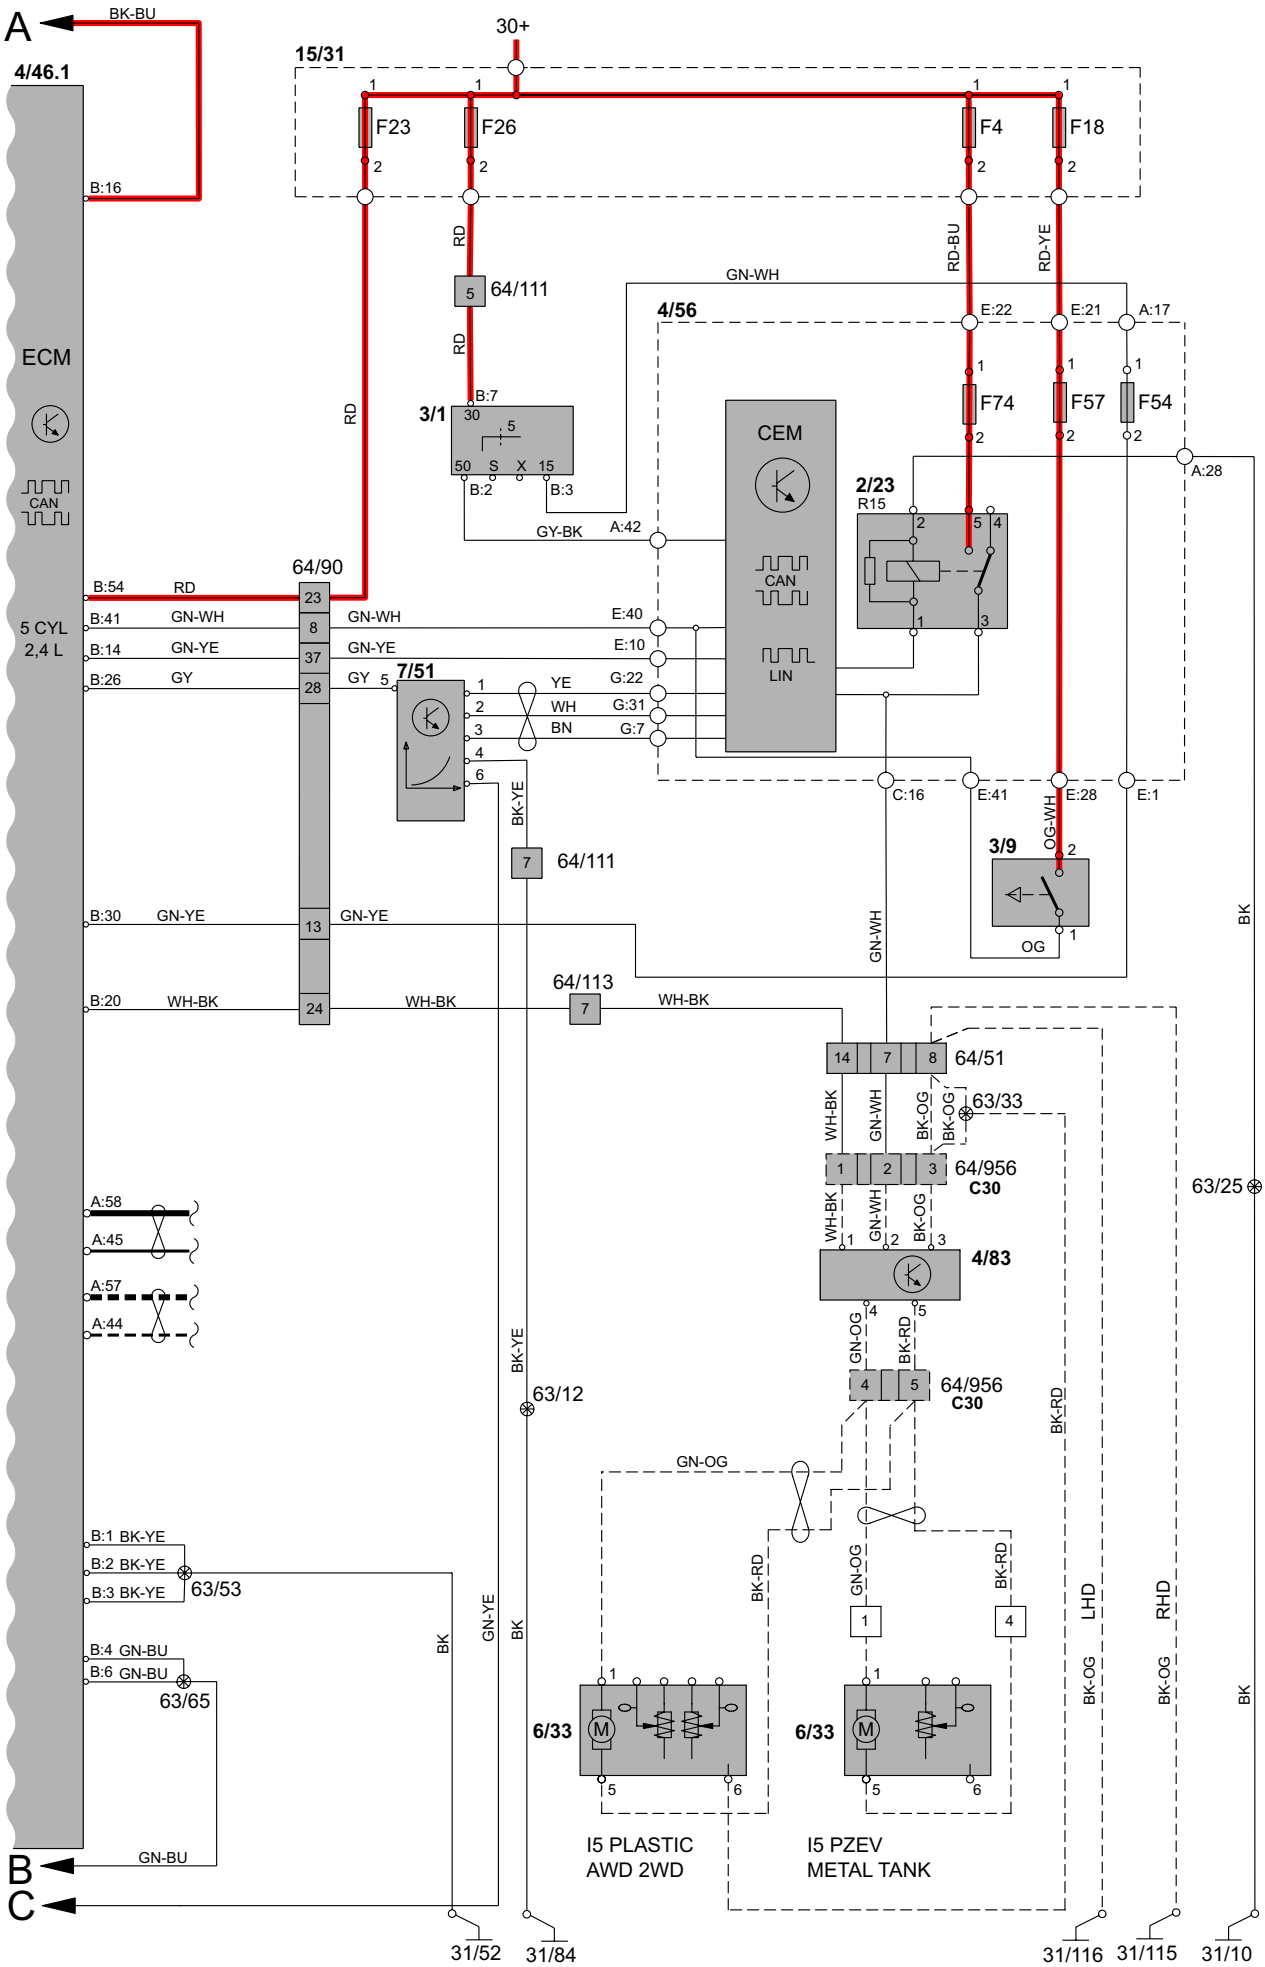

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, 5-цил. Турбо 1:2

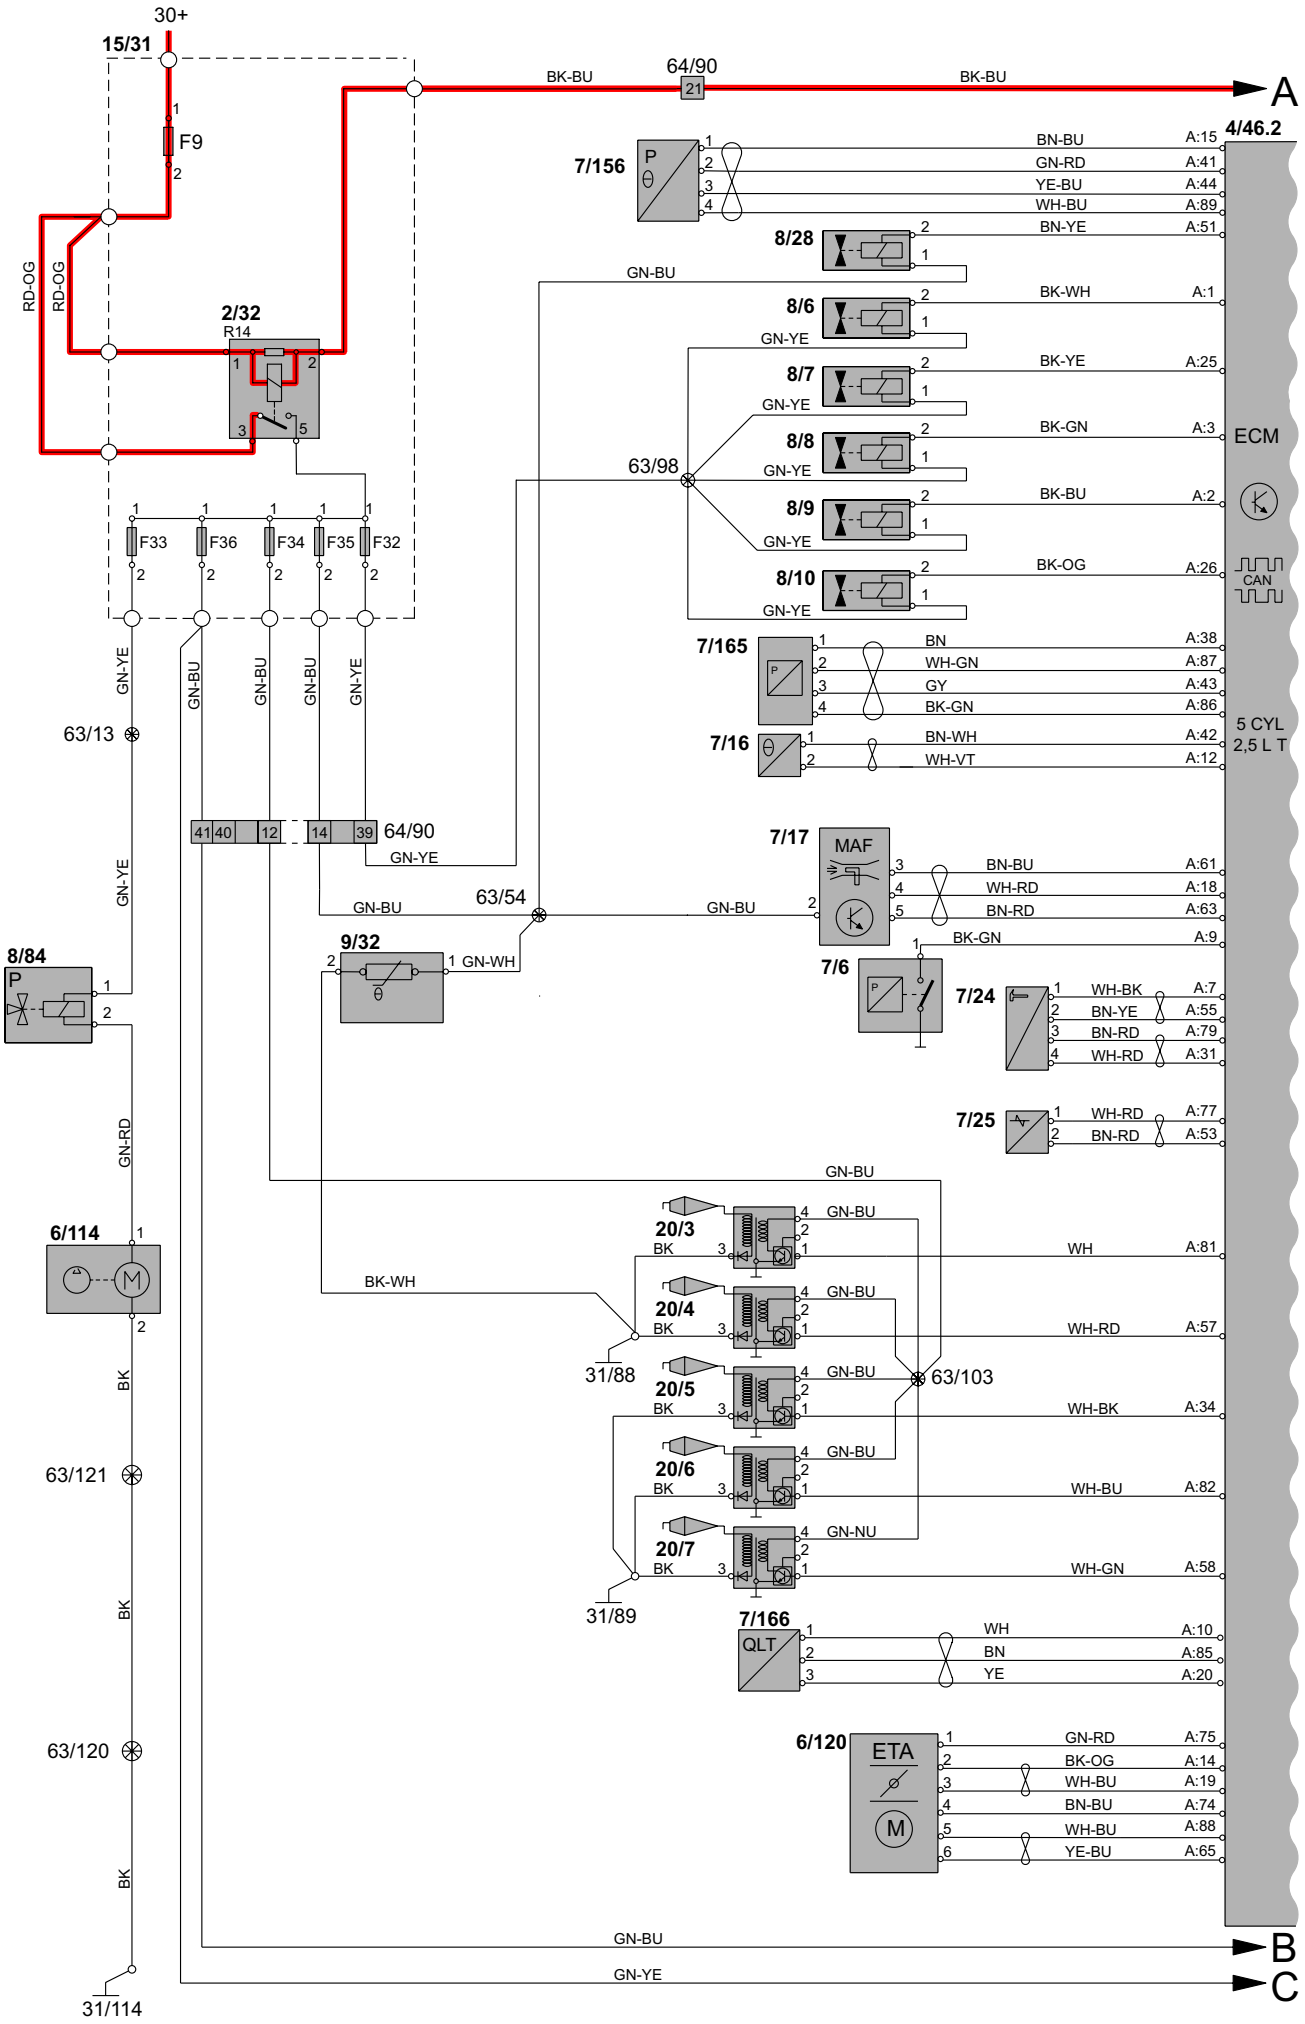

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, 5-цил. Турбо 2:2

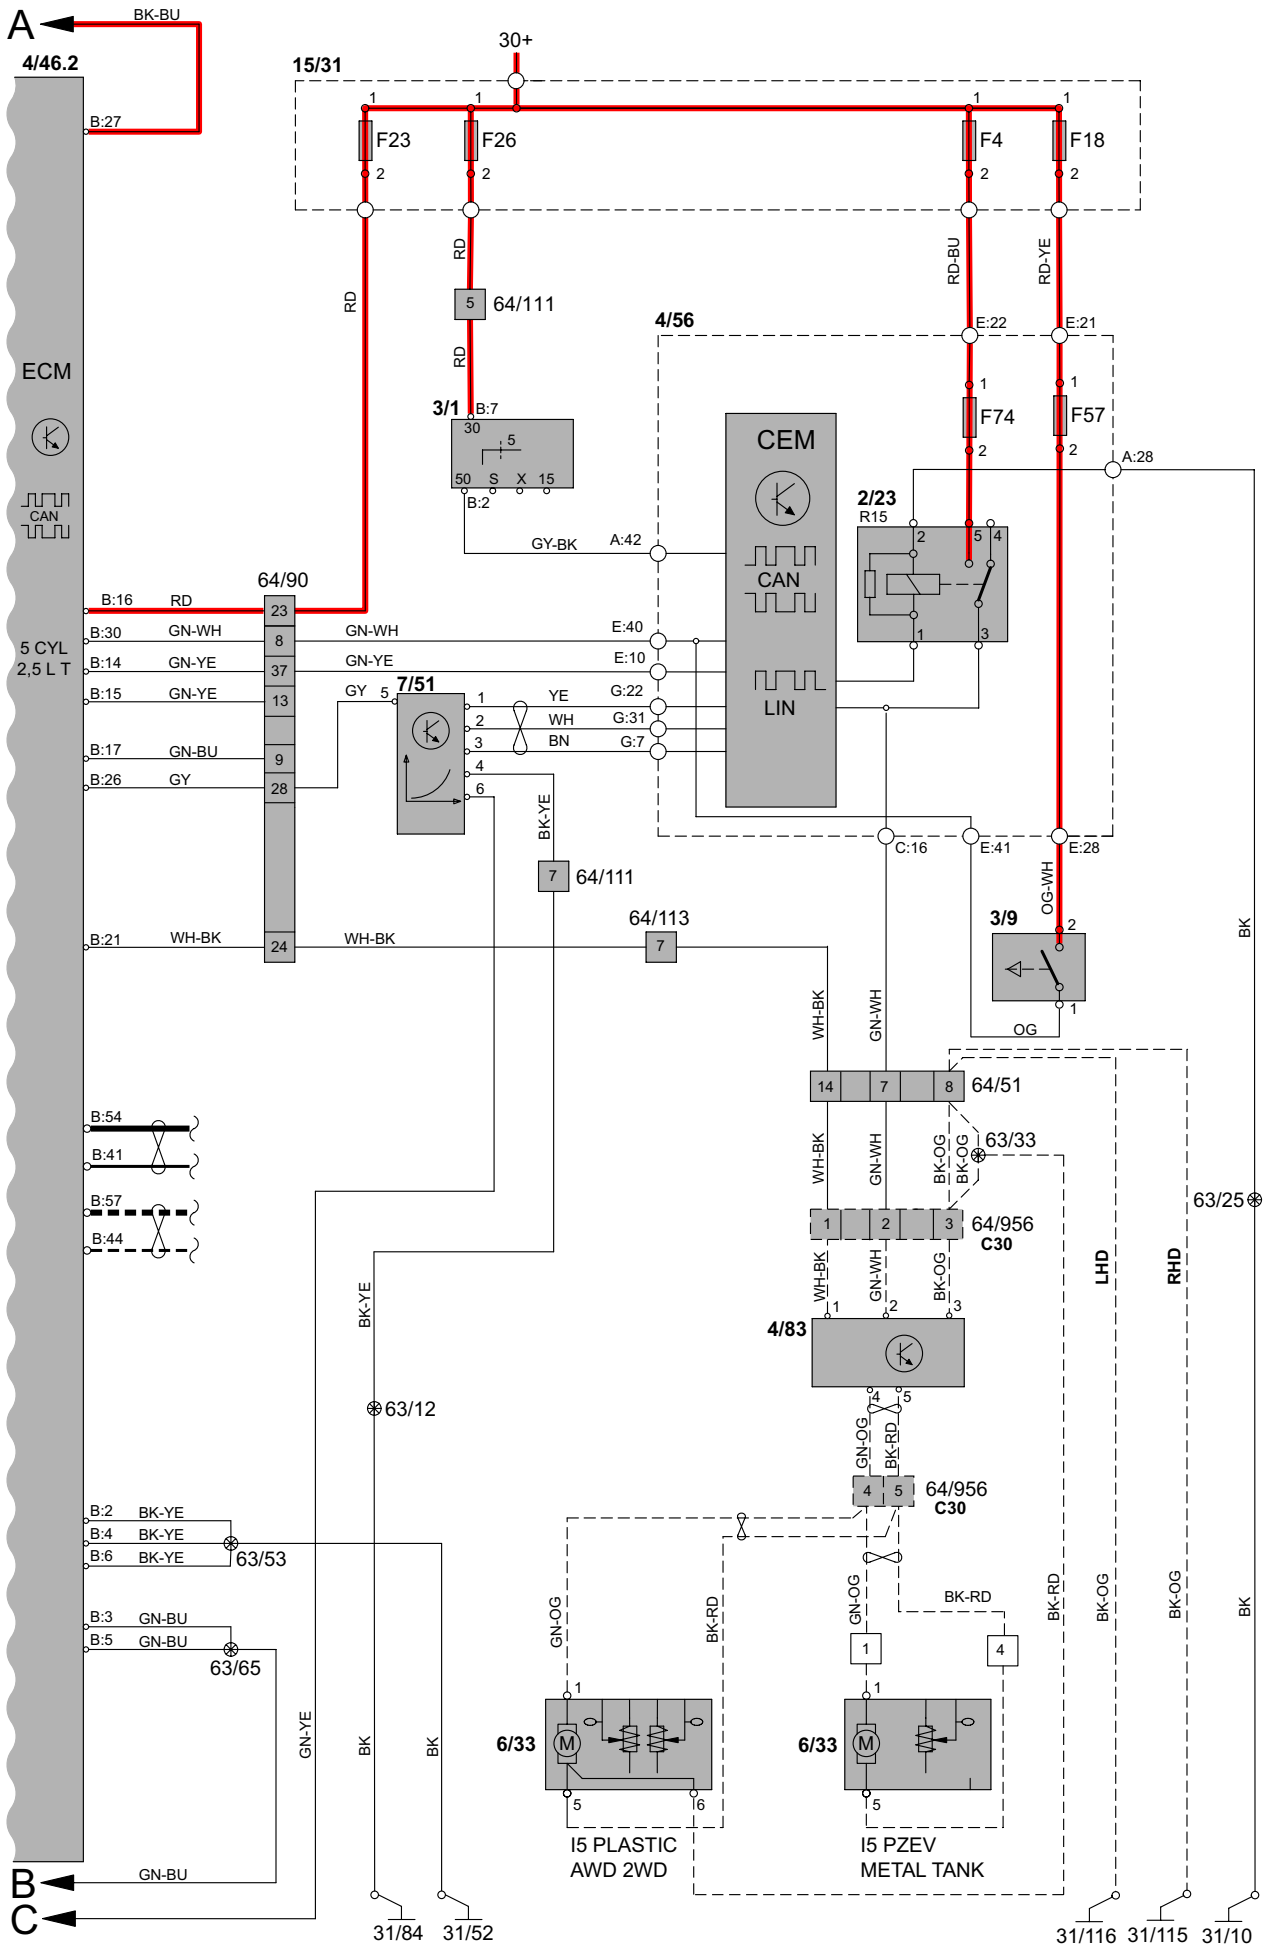

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, Дизель 4-цил., 1,6 л 1:2

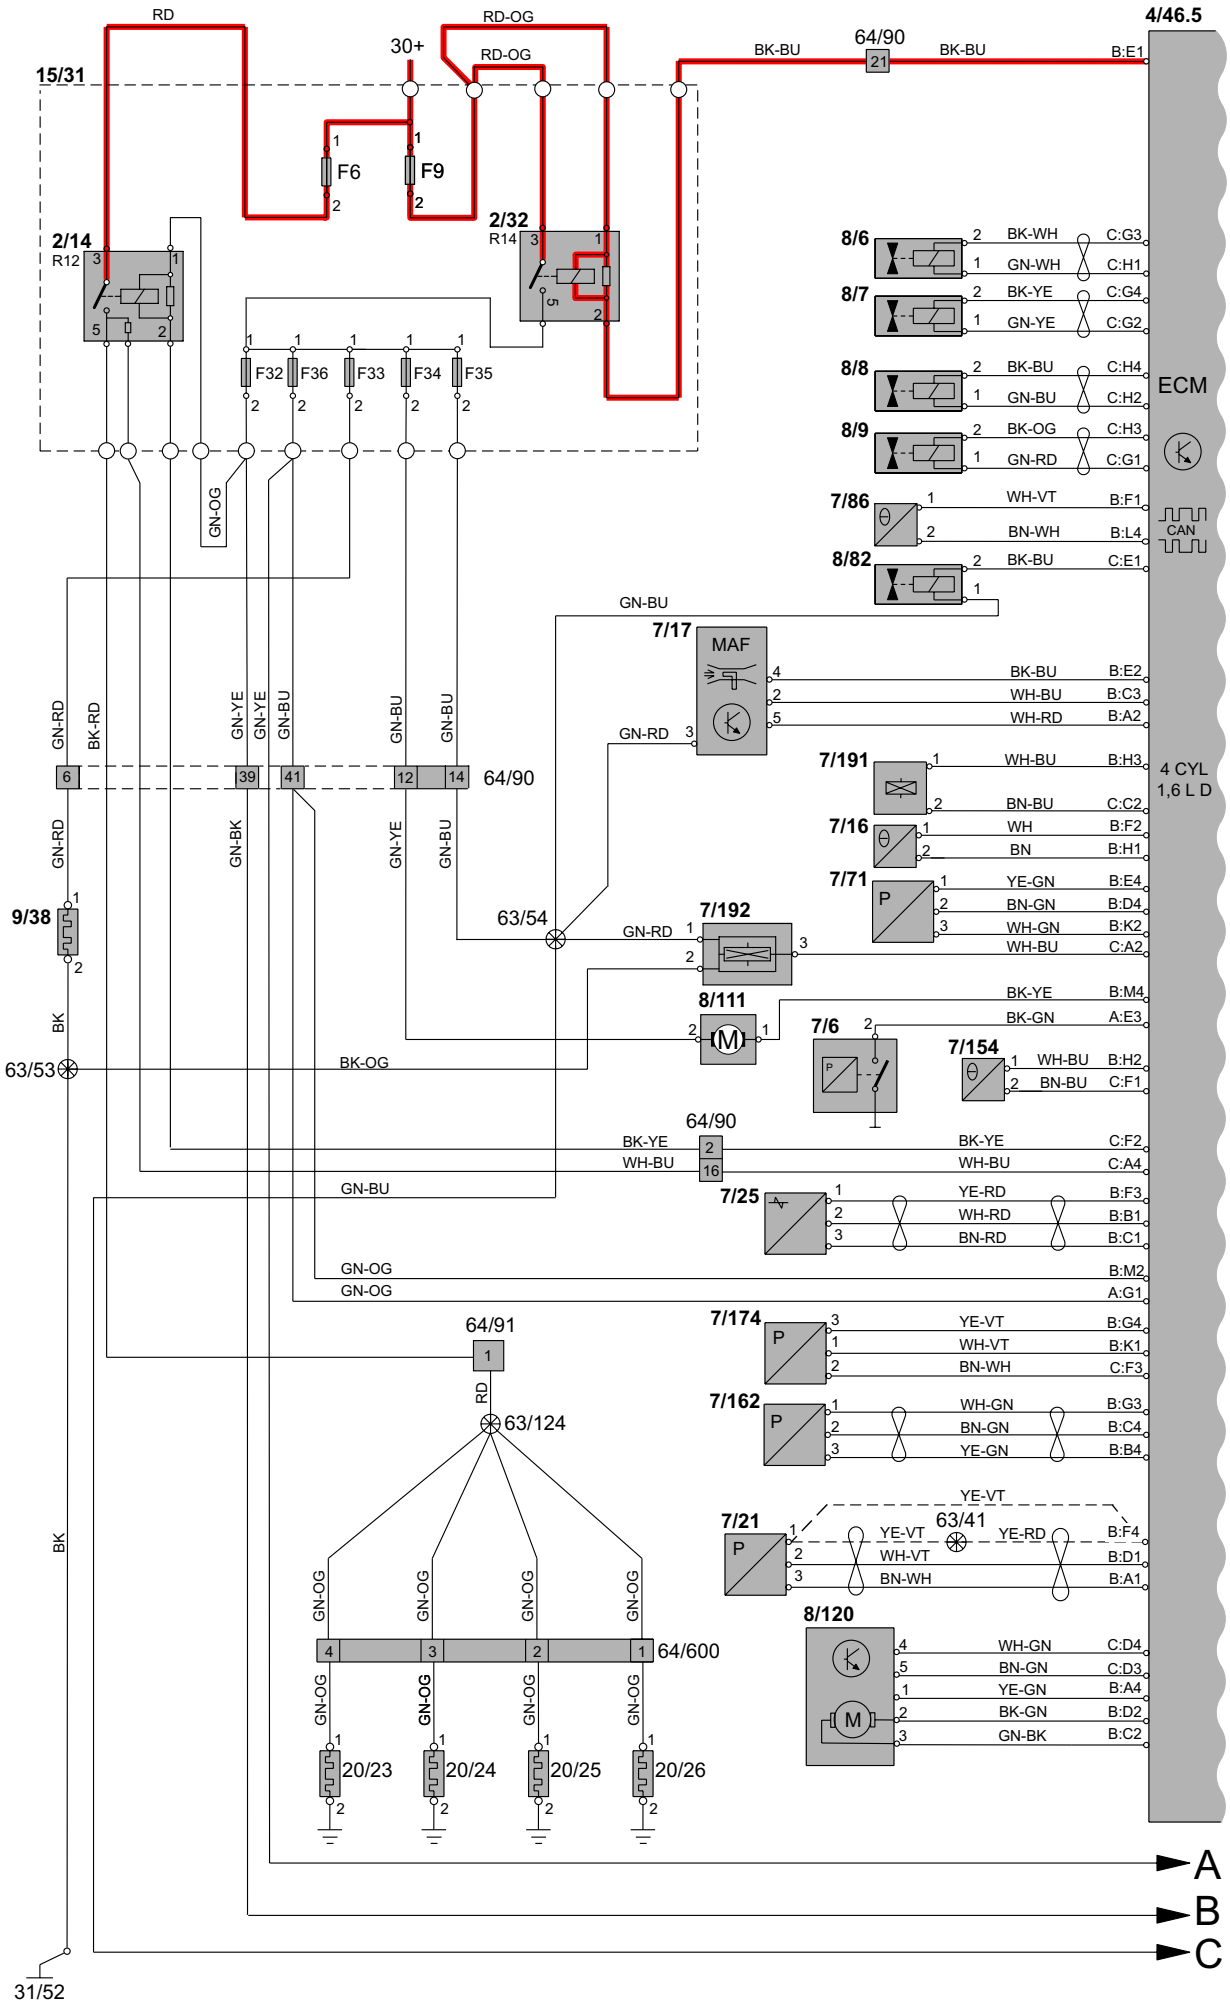

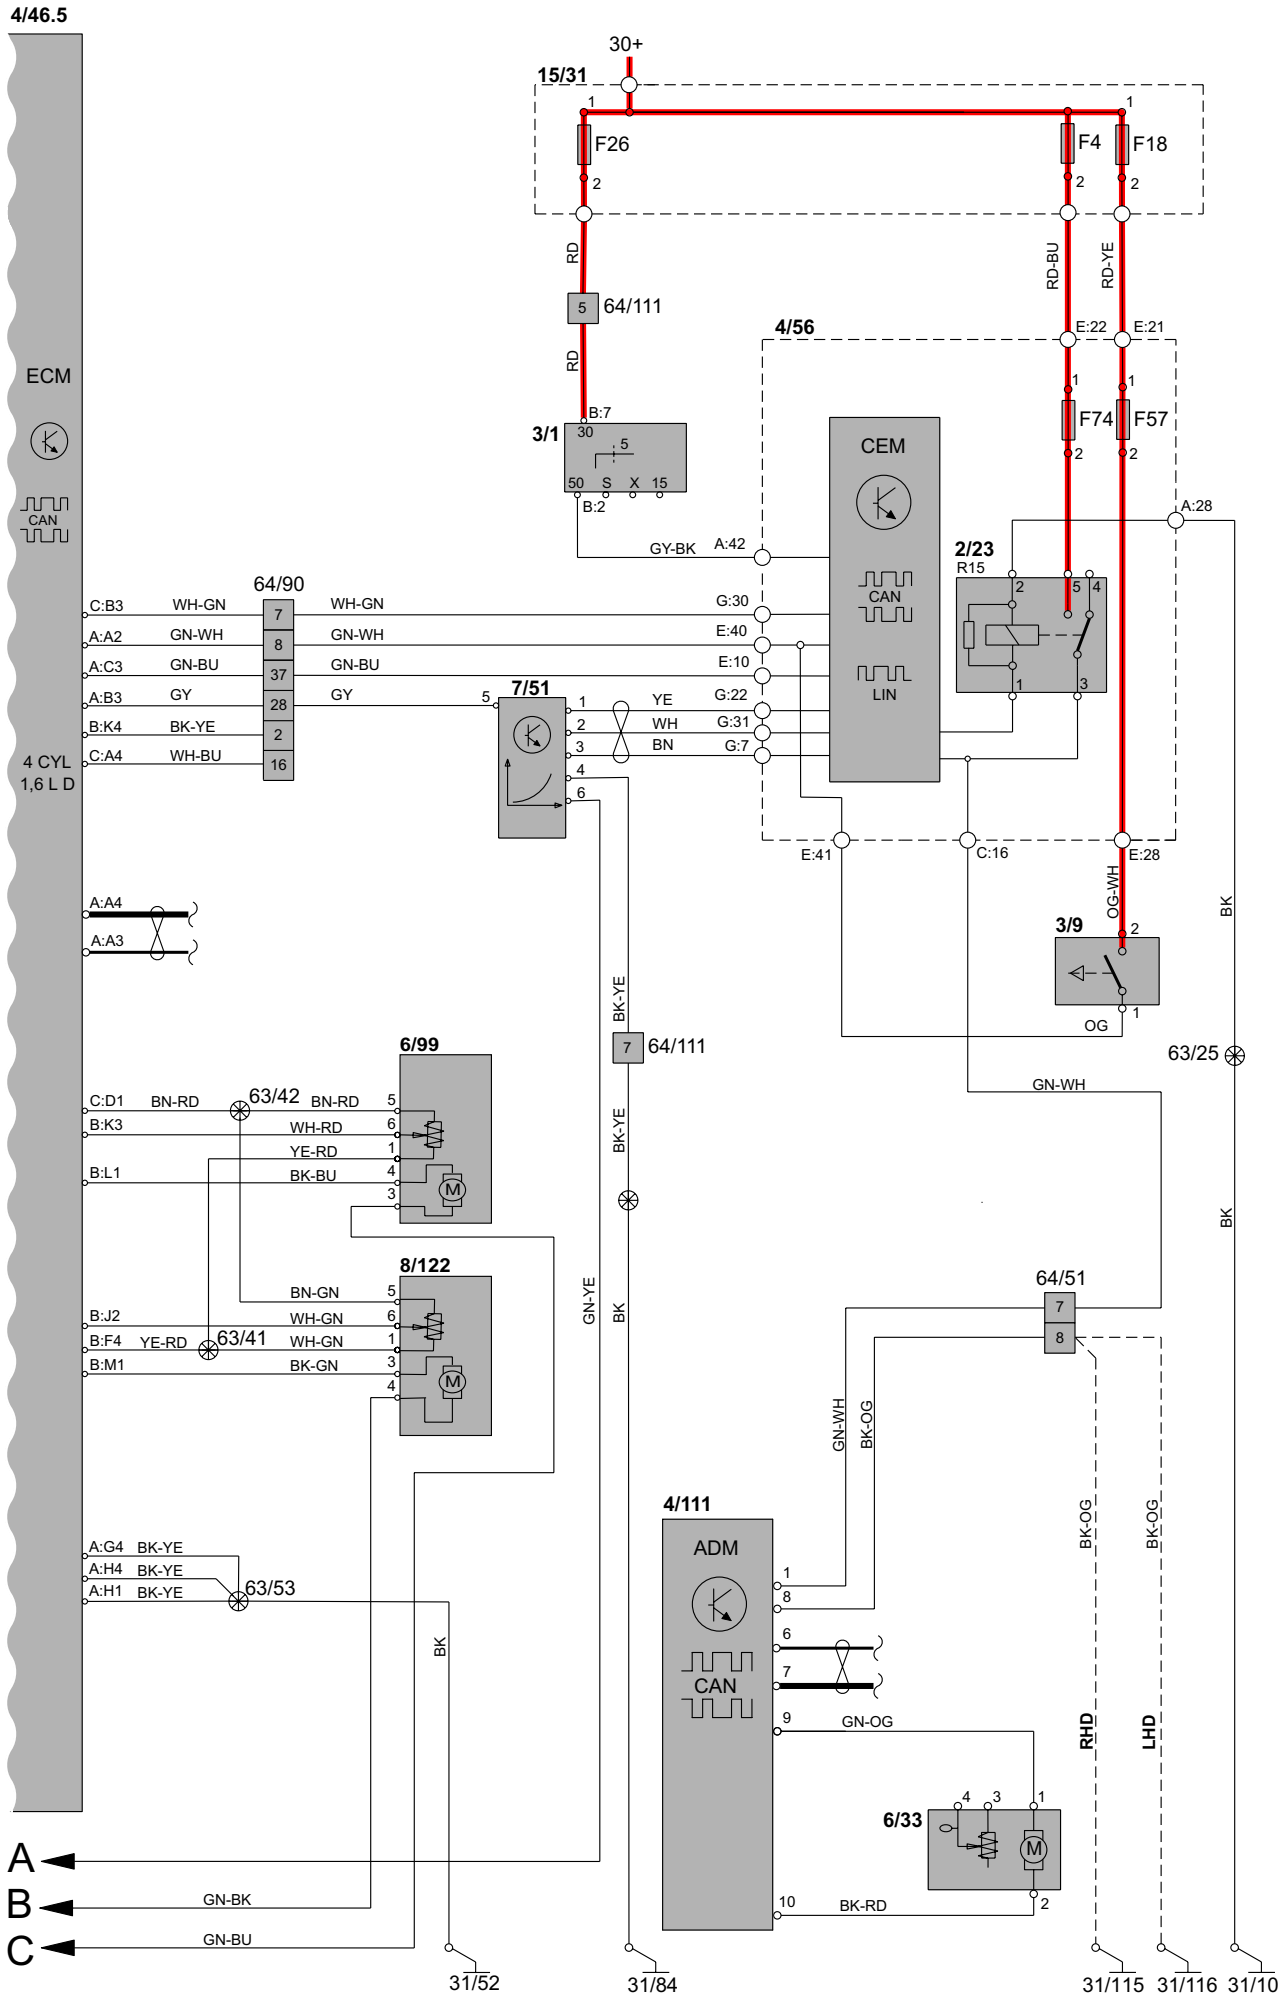
4/46.5
ECM
CAN
4 CYL
1,6 L D
30+
15/31
F26
F4
F18
RD
RD-BU
RD-YE
64/111
4/56
E:22
E:21
F74
F57
3/1
B:7
B:2
50 S X 15
CEM
CAN
LIN
A:28
2/23
R15
GY-BK
A:42
64/90
C:B3 WH-GN
A:A2 GN-WH
A:C3 GN-BU
A:B3 GY
B:K4 BK-YE
C:A4 WH-BU
G:30
E:40
E:10
G:22
G:31
G:7
7/51
YE
WH
BN
E:41
C:16
E:28
OG-WH
3/9
OG
BK
A:A4
A:A3
BK-YE
64/111
63/25
6/99
C:D1 BN-RD
B:K3 WH-RD
YE-RD
B:L1 BK-BU
63/42
GN-WH
8/122
B:J2 BN-GN
B:F4 WH-GN
B:M1 YE-RD
BK-GN
63/41
64/51
GN-YE
BK
GN-WH
BK-OG
4/111
ADM
CAN
A:G4 BK-YE
A:H4 BK-YE
A:H1 BK-YE
63/53
GN-OG
6/33
BK-RD
RHD
LHD
A
B
C
GN-BK
GN-BU
31/52
31/84
31/115
31/116
31/10

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, Дизель 4-цил. 2,0 л 1:2

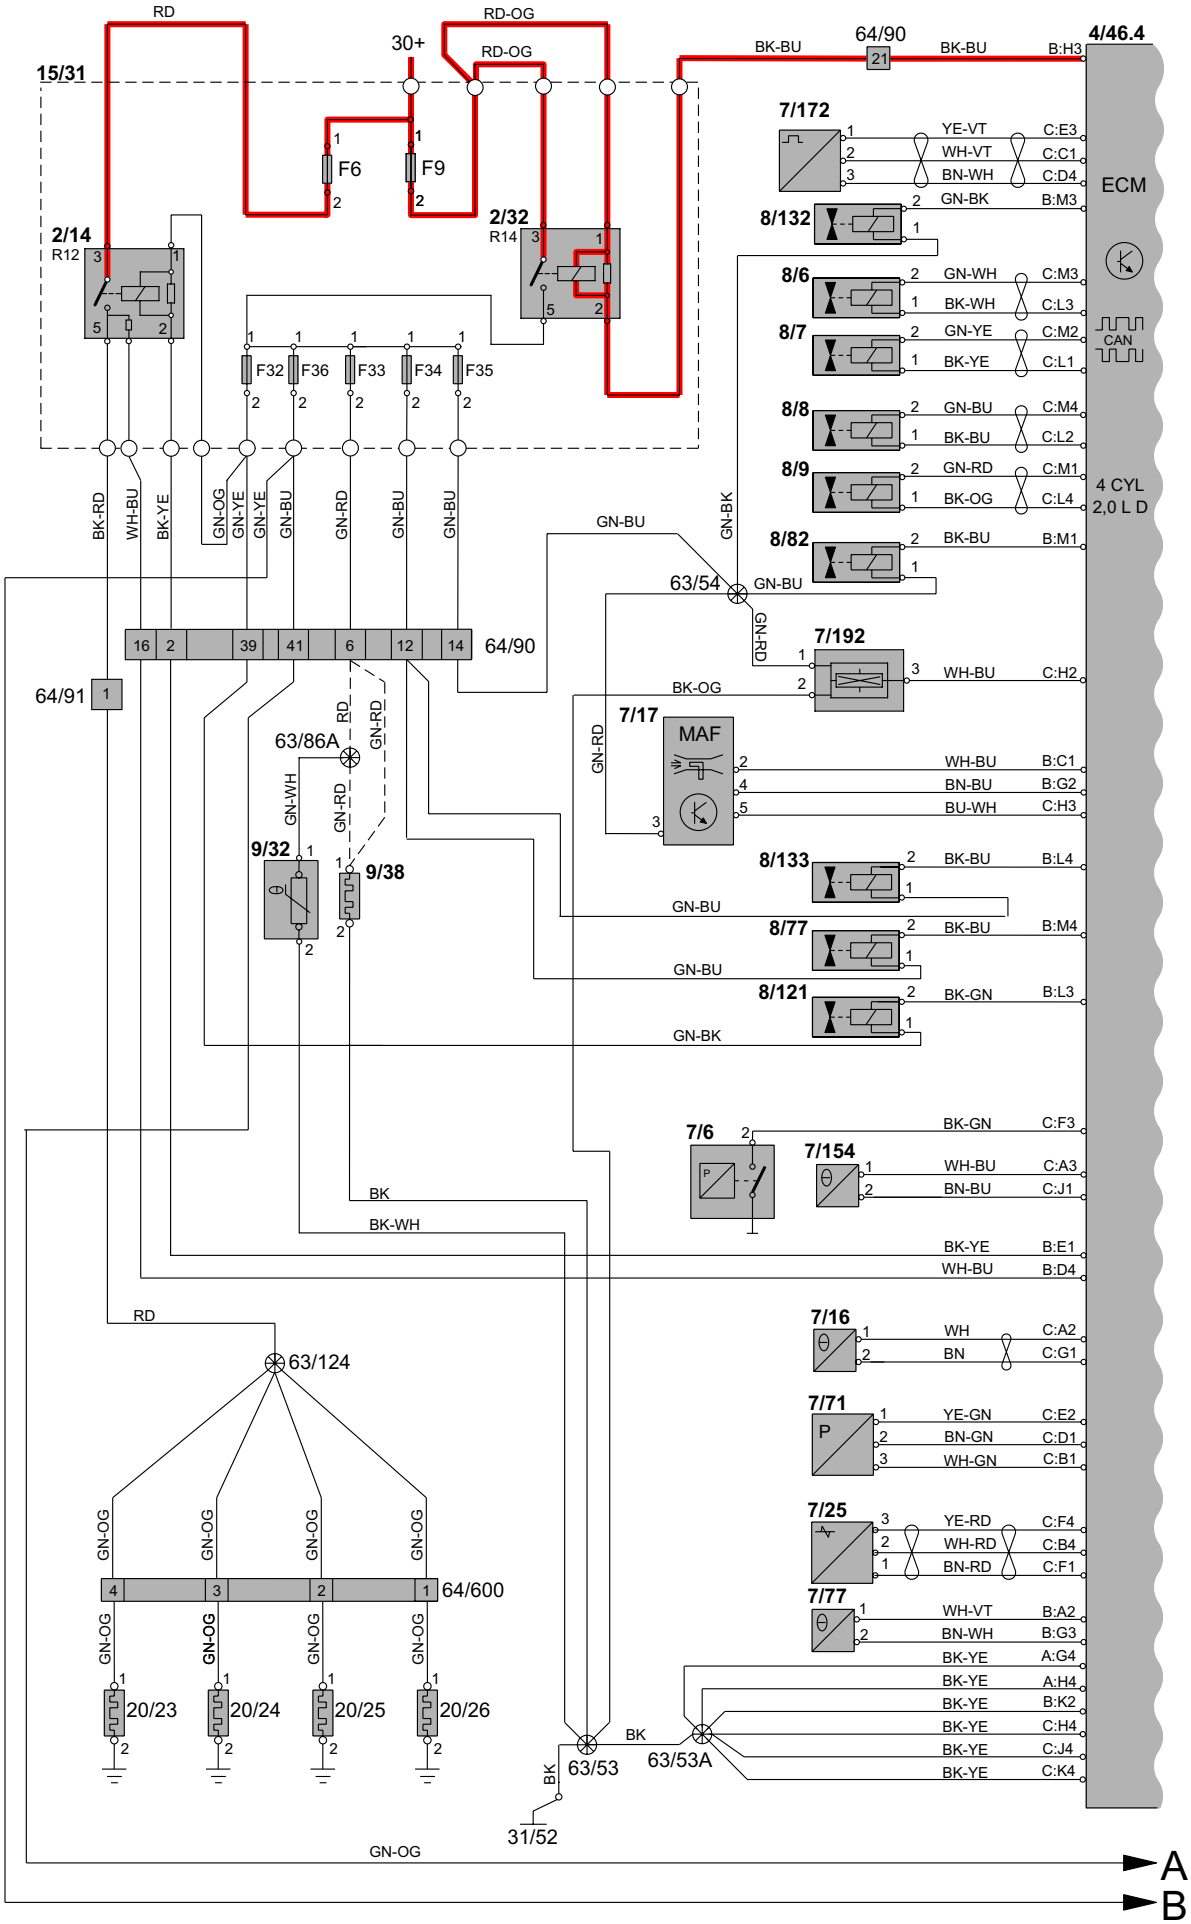

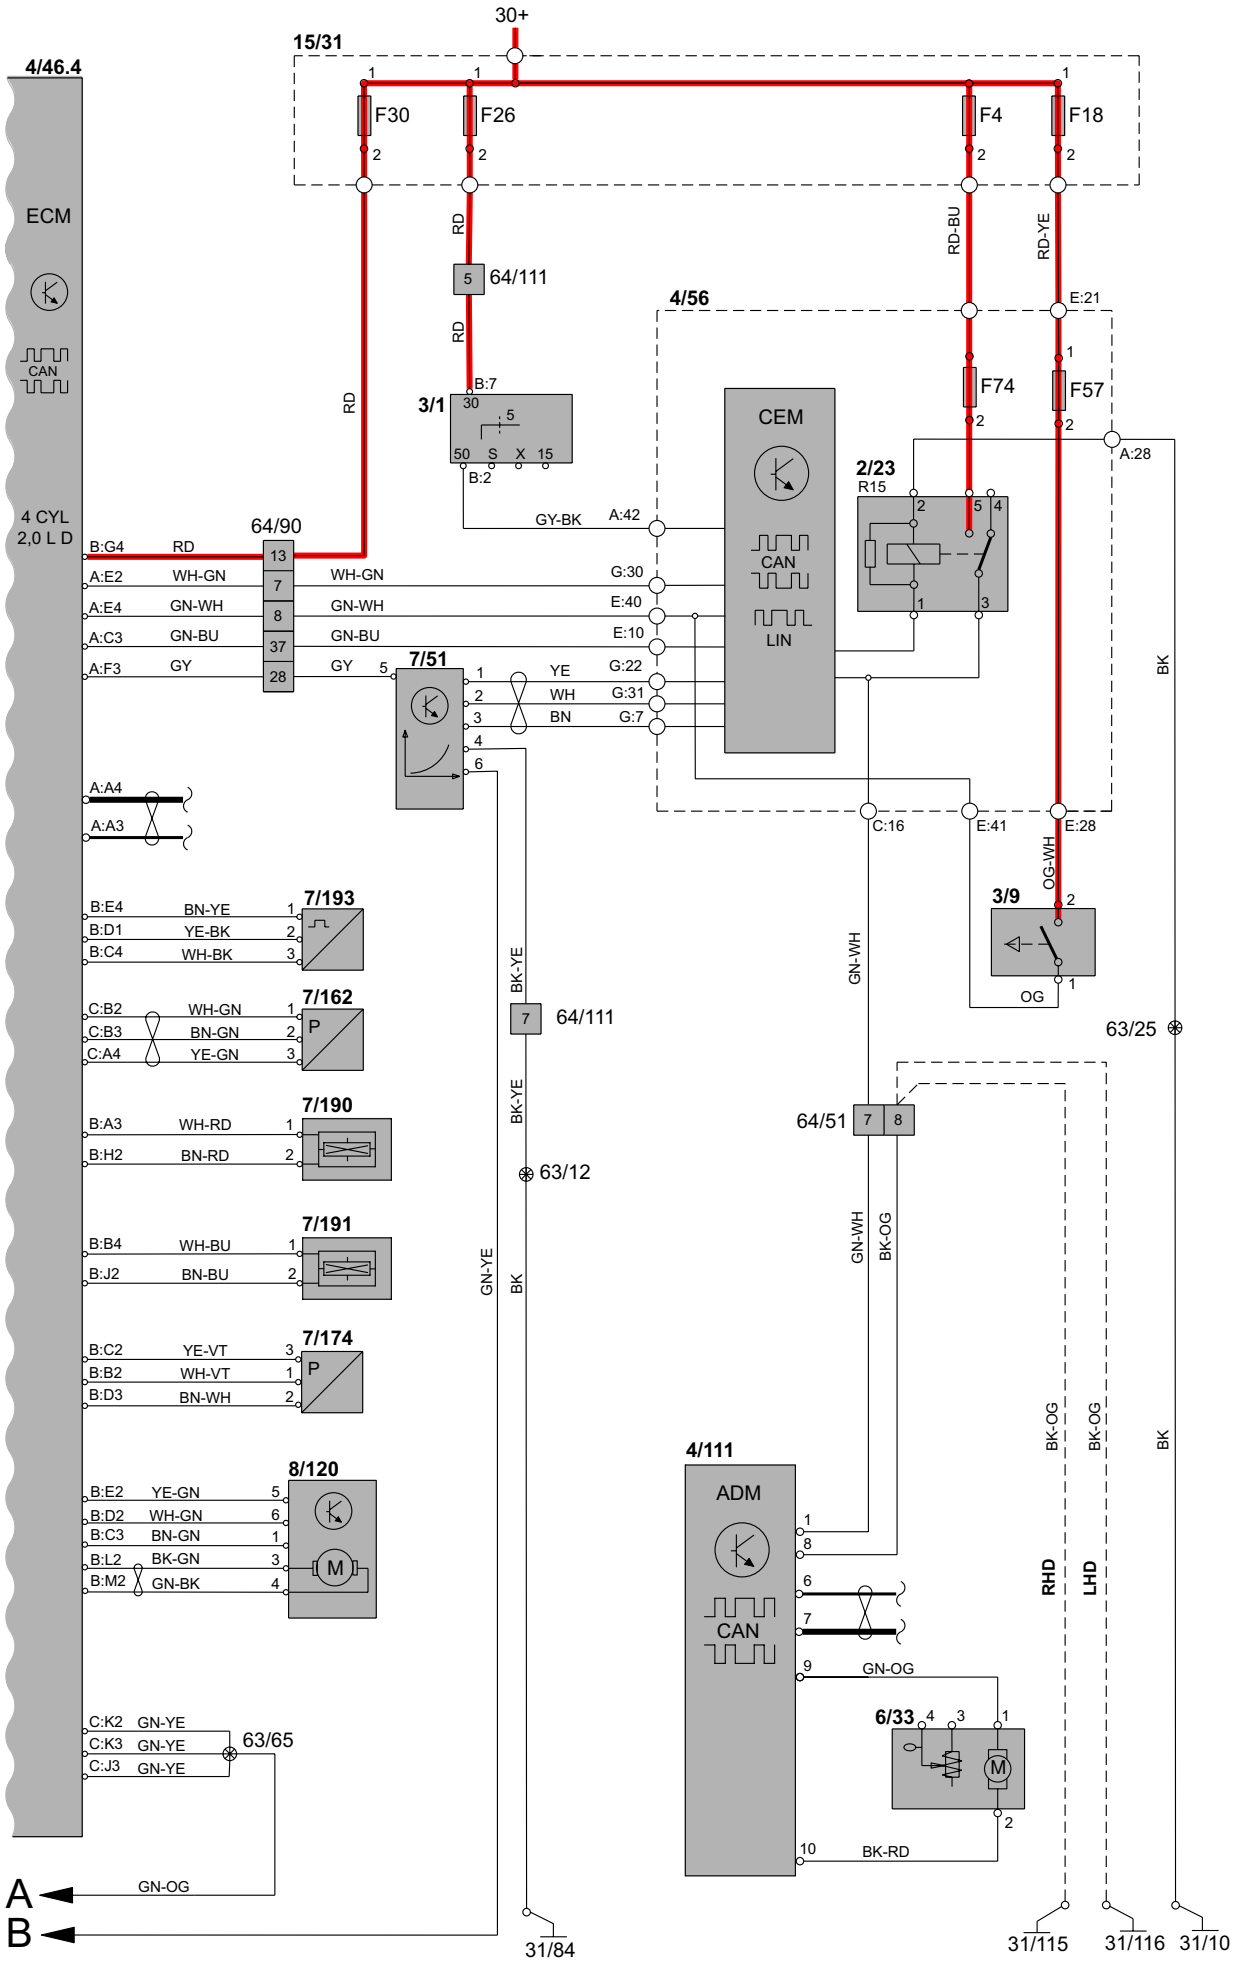
30+
15/31
F30
F26
F4
F18
4/46.4
ECM
CAN
4 CYL
2,0 L D
RD
RD-BU
RD-YE
64/111
4/56
E:21
F74
F57
A:28
3/1
B:7
B:2
CEM
CAN
LIN
2/23
R15
GY-BK
A:42
64/90
B:G4
A:E2
WH-GN
A:E4
GN-WH
A:C3
GN-BU
A:F3
GY
G:30
E:40
E:10
7/51
YE
WH
BN
G:22
G:31
G:7
A:A4
A:A3
C:16
E:41
E:28
OG-WH
3/9
OG
BK
GN-WH
63/25
7/193
B:E4
BN-YE
B:D1
YE-BK
B:C4
WH-BK
7/162
C:B2
WH-GN
C:B3
BN-GN
C:A4
YE-GN
BK-YE
64/111
7/190
B:A3
WH-RD
B:H2
BN-RD
63/12
64/51
7/191
B:B4
WH-BU
B:J2
BN-BU
GN-YE
BK
BK-OG
7/174
B:C2
YE-VT
B:B2
WH-VT
B:D3
BN-WH
4/111
ADM
CAN
8/120
B:E2
YE-GN
B:D2
WH-GN
B:C3
BN-GN
B:L2
BK-GN
B:M2
GN-BK
GN-OG
6/33
BK-RD
RHD
LHD
C:K2
GN-YE
C:K3
GN-YE
C:J3
GN-YE
63/65
A
B
31/84
31/115
31/116
31/10

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, Дизель 5-цил. 2,4л 1:3

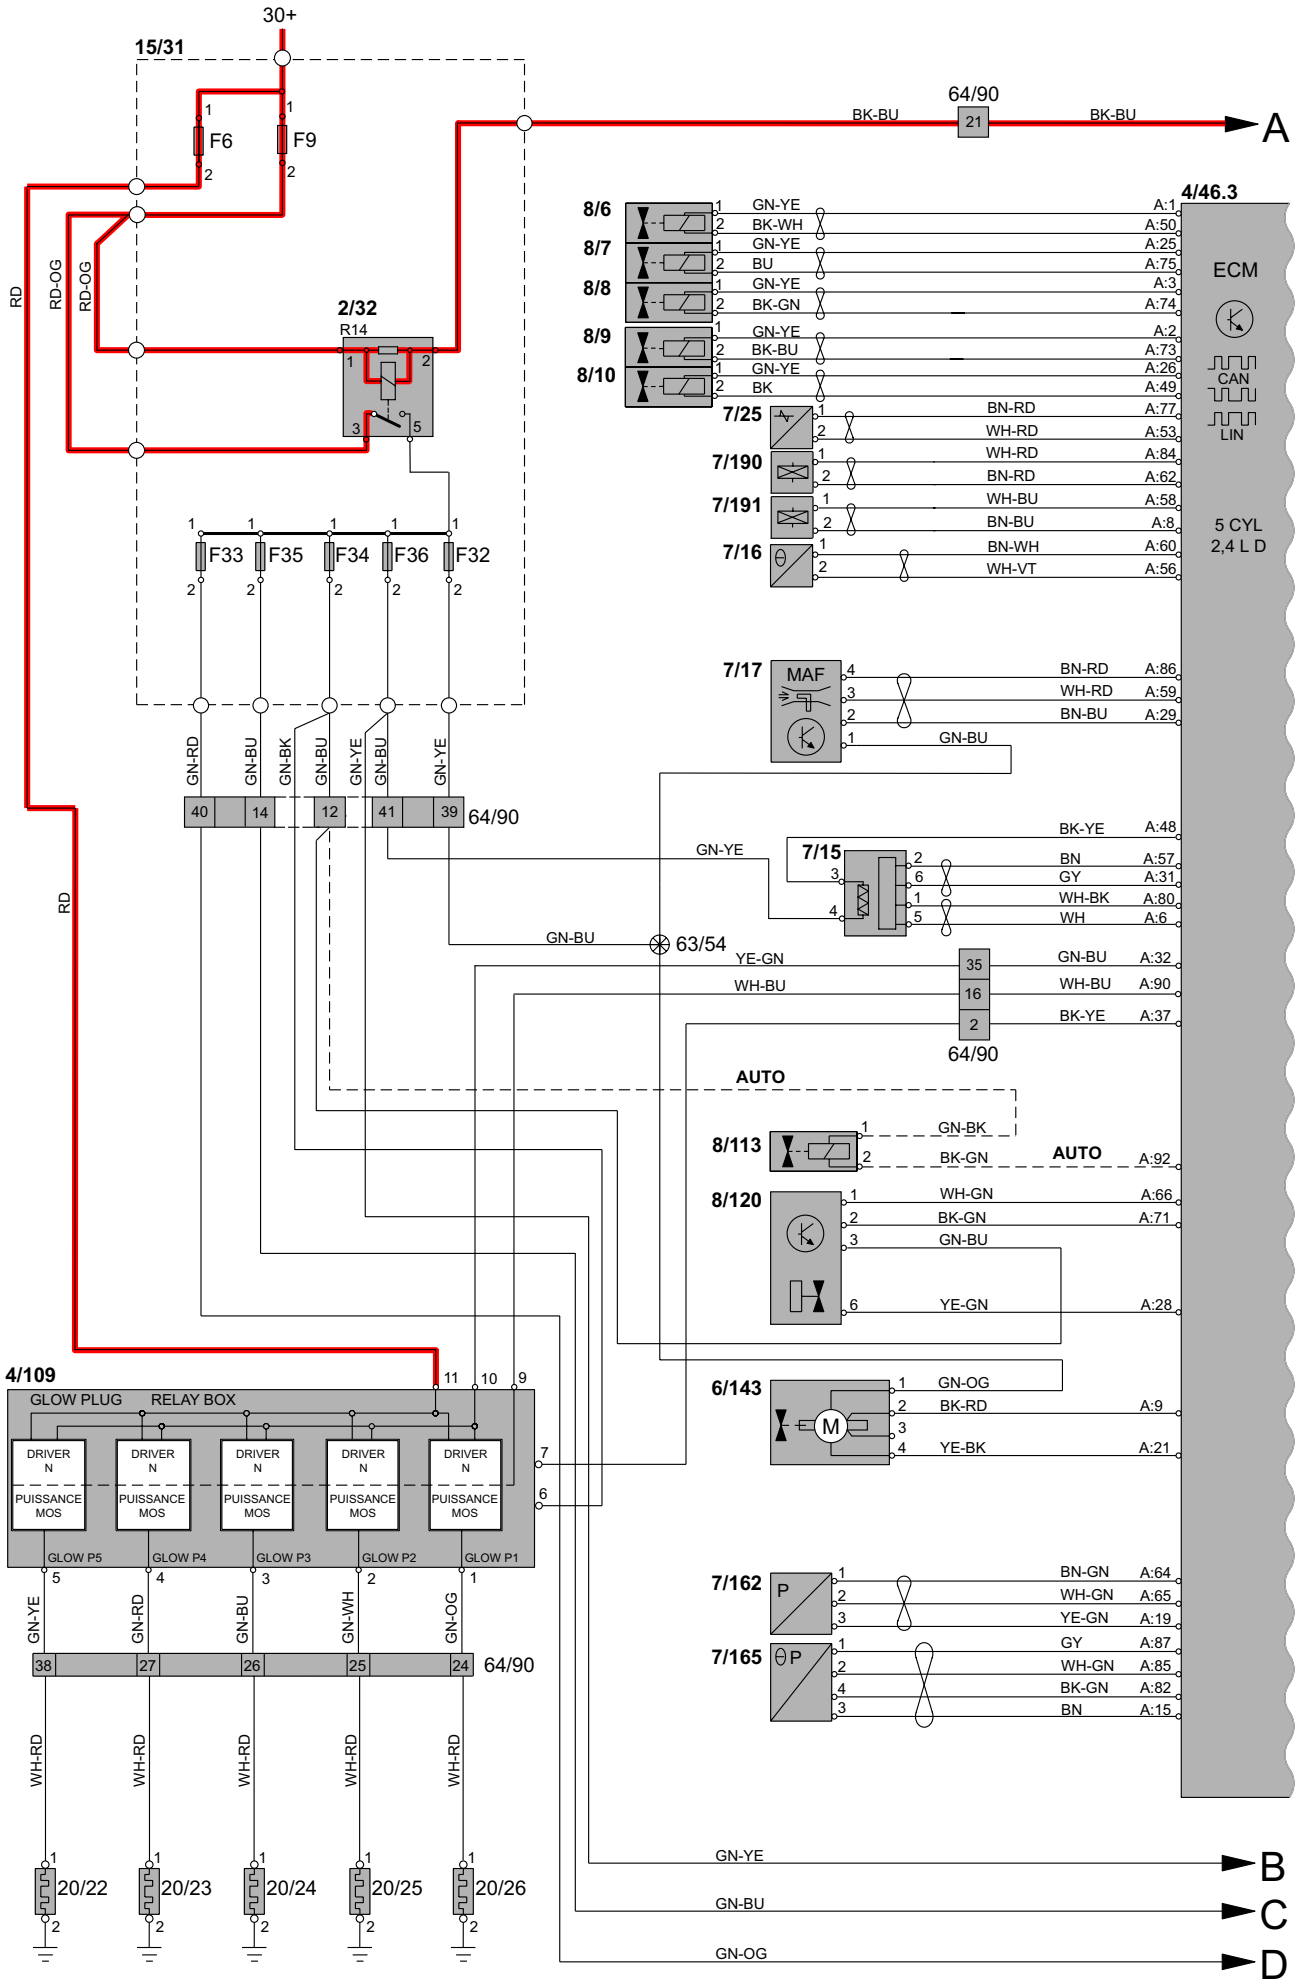

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, Дизель 5-цил. 2,4л 2:3

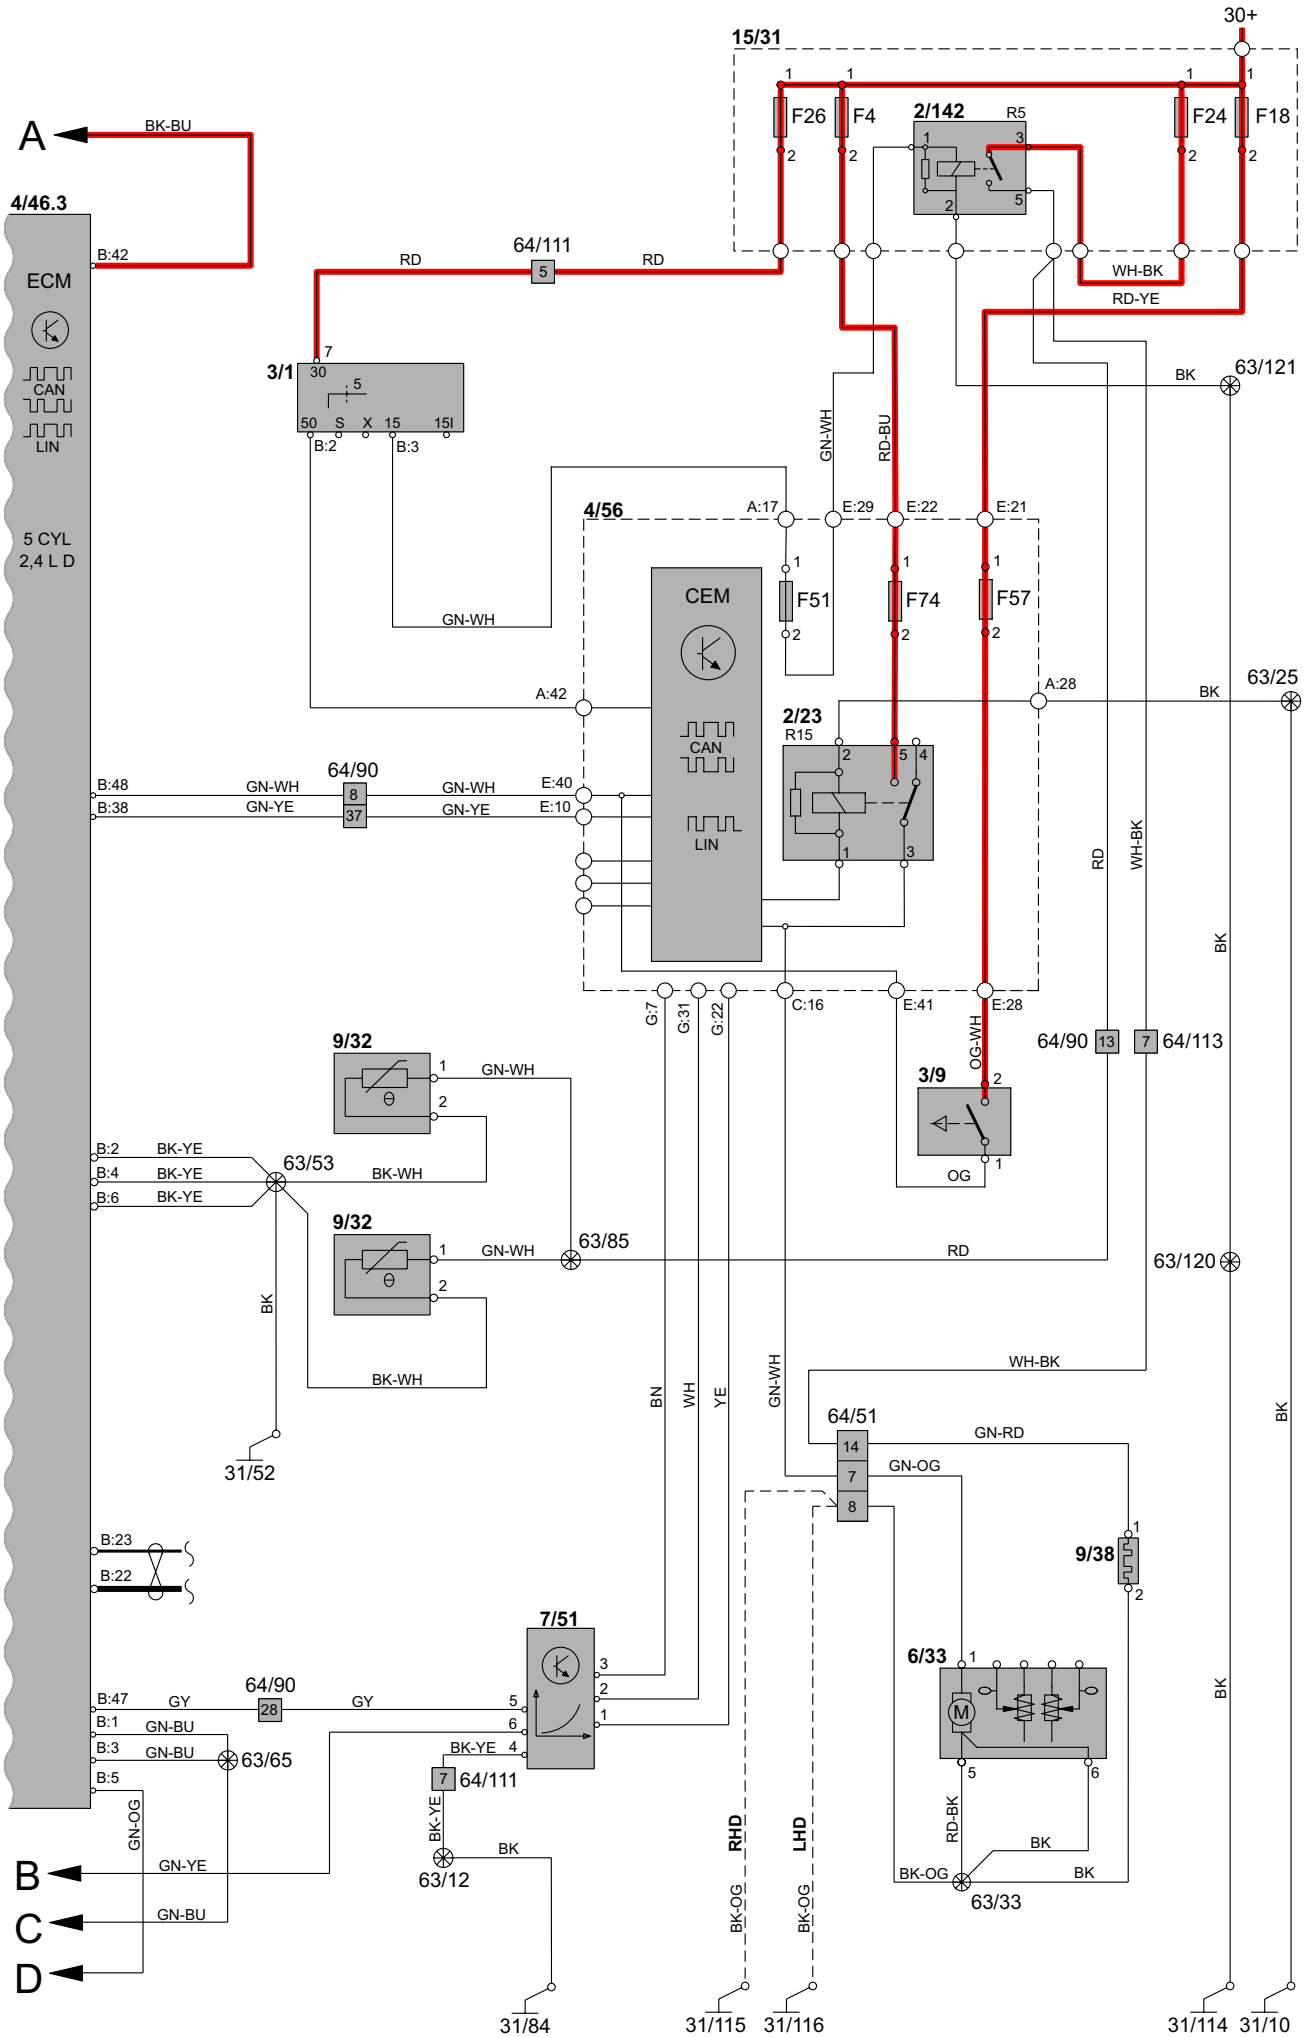

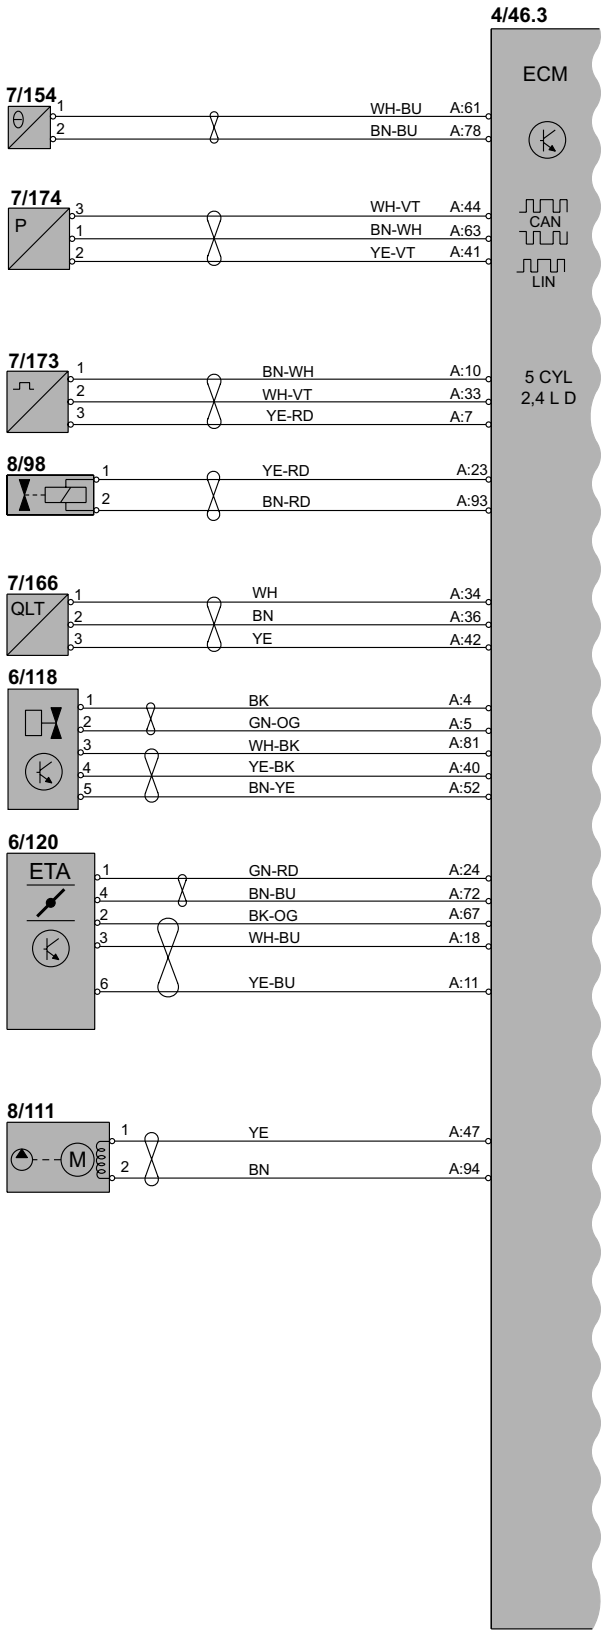
4/46.3
ECM
7/154
1
2
WH-BU
BN-BU
A:61
A:78
7/174
P
3
1
2
WH-VT
BN-WH
YE-VT
A:44
A:63
A:41
CAN
LIN
7/173
1
2
3
BN-WH
WH-VT
YE-RD
A:10
A:33
A:7
5 CYL
2,4 L D
8/98
1
2
YE-RD
BN-RD
A:23
A:93
7/166
QLT
1
2
3
WH
BN
YE
A:34
A:36
A:42
6/118
1
2
3
4
5
BK
GN-OG
WH-BK
YE-BK
BN-YE
A:4
A:5
A:81
A:40
A:52
6/120
ETA
1
4
2
3
6
GN-RD
BN-BU
BK-OG
WH-BU
YE-BU
A:24
A:72
A:67
A:18
A:11
8/111
M
1
2
YE
BN
A:47
A:94

Группа 23 Топливная система
Контроль выхлопа 4-цил. 1,6 л

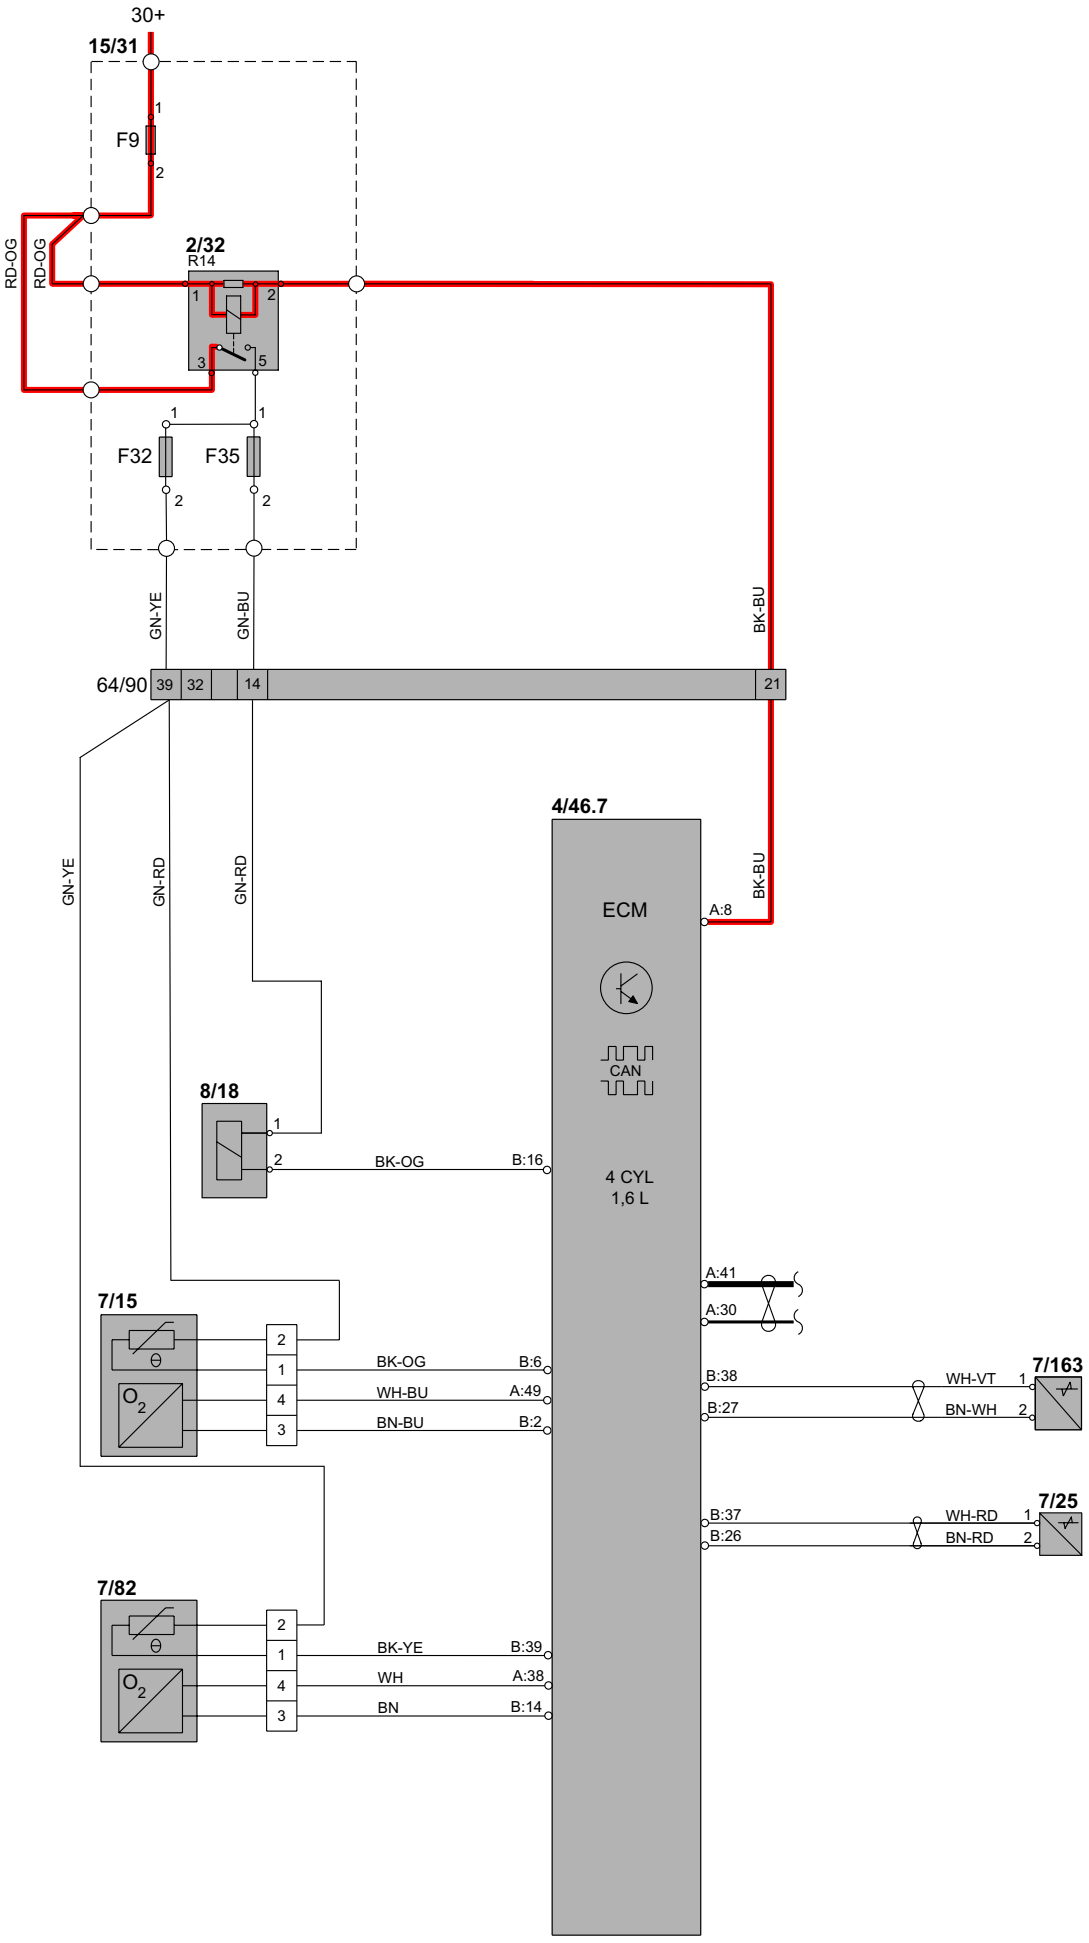

Группа 23 Топливная система
Контроль выхлопа 4-цил. 1,8 л и 2,0 л

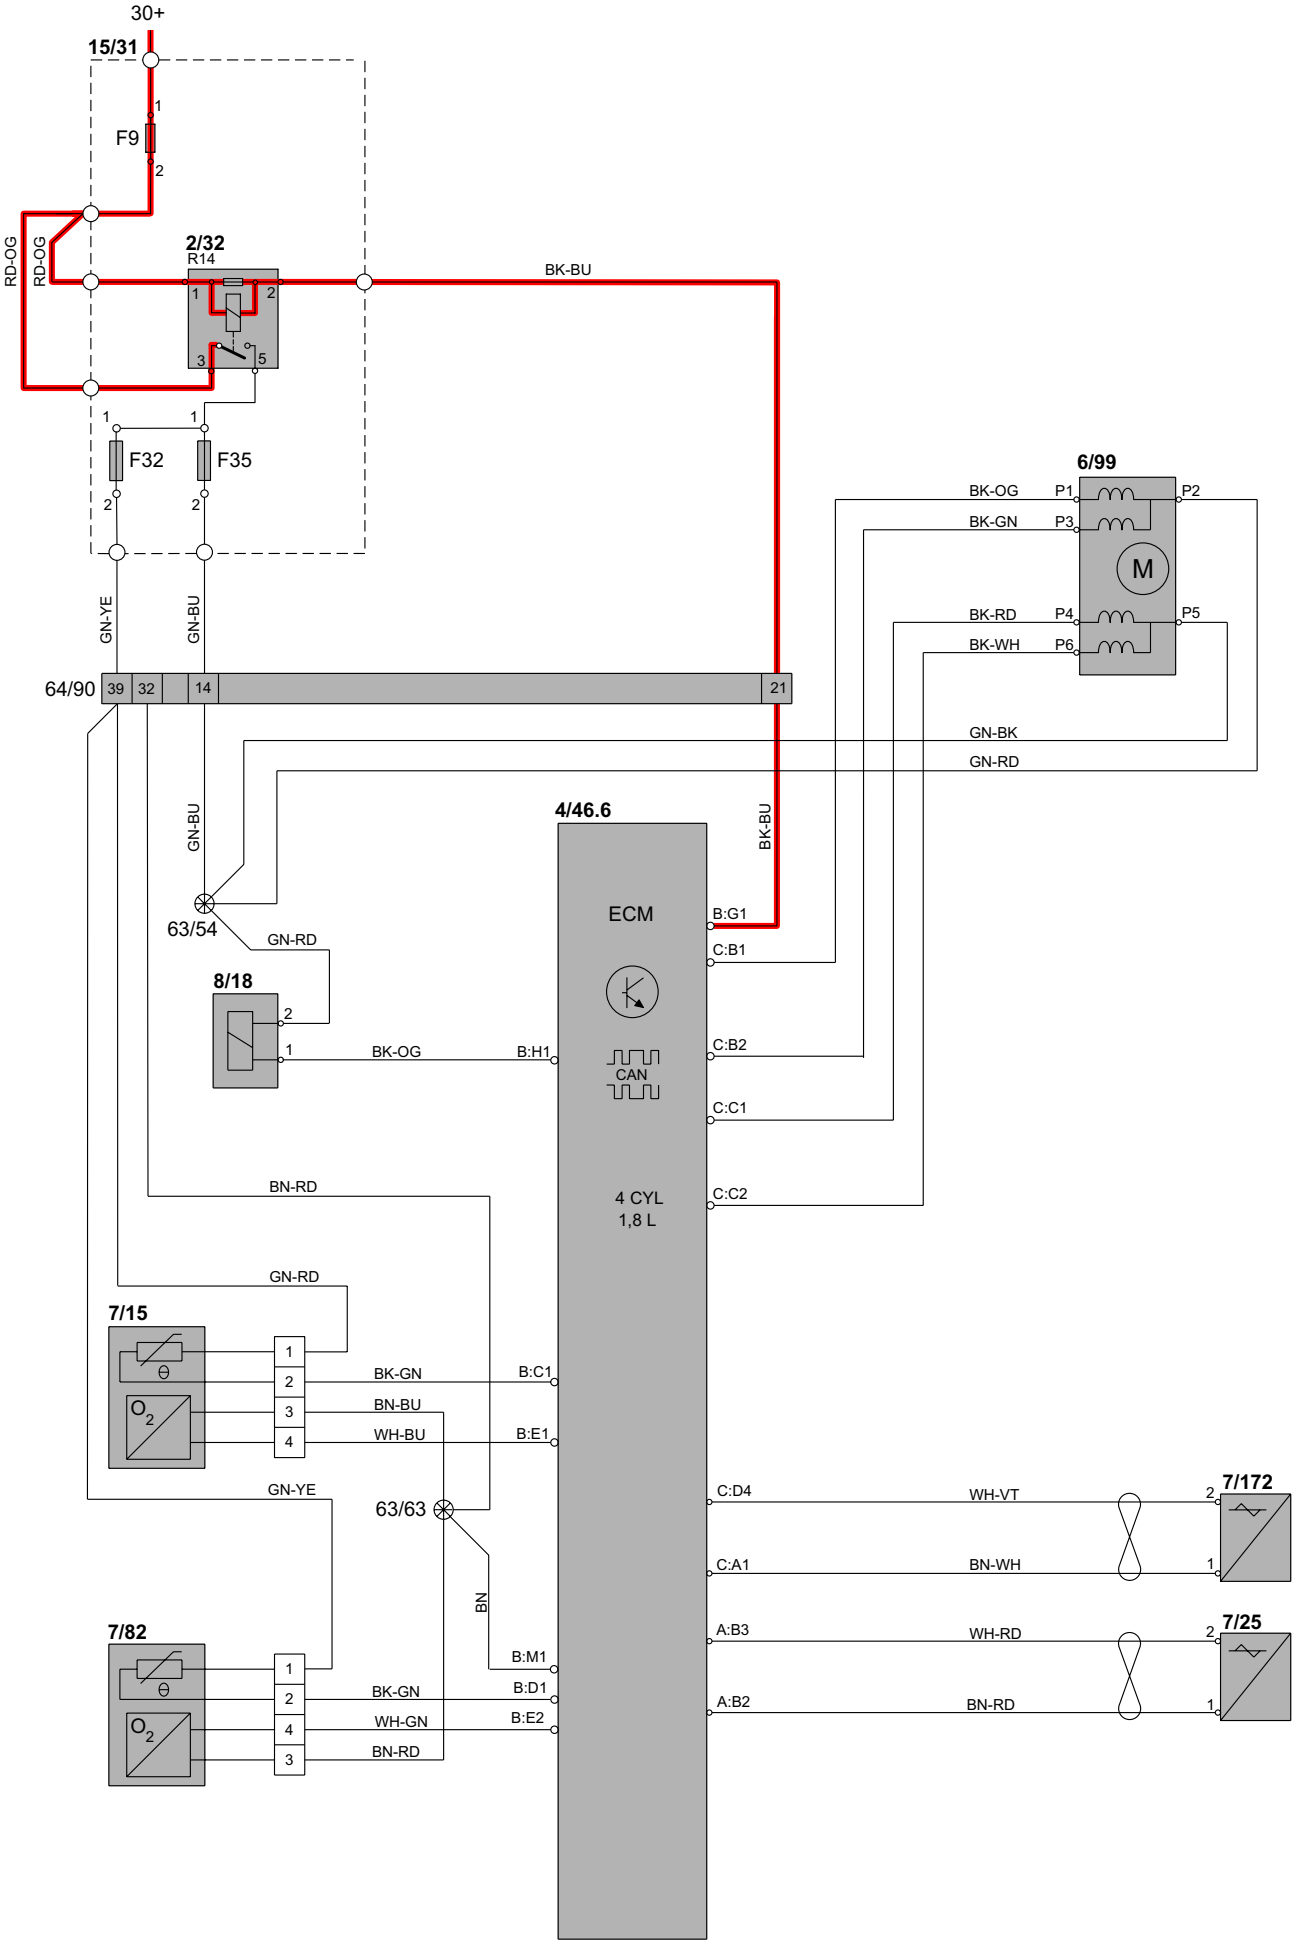

Группа 23 Топливная система
Контроль выхлопа 5-цил.

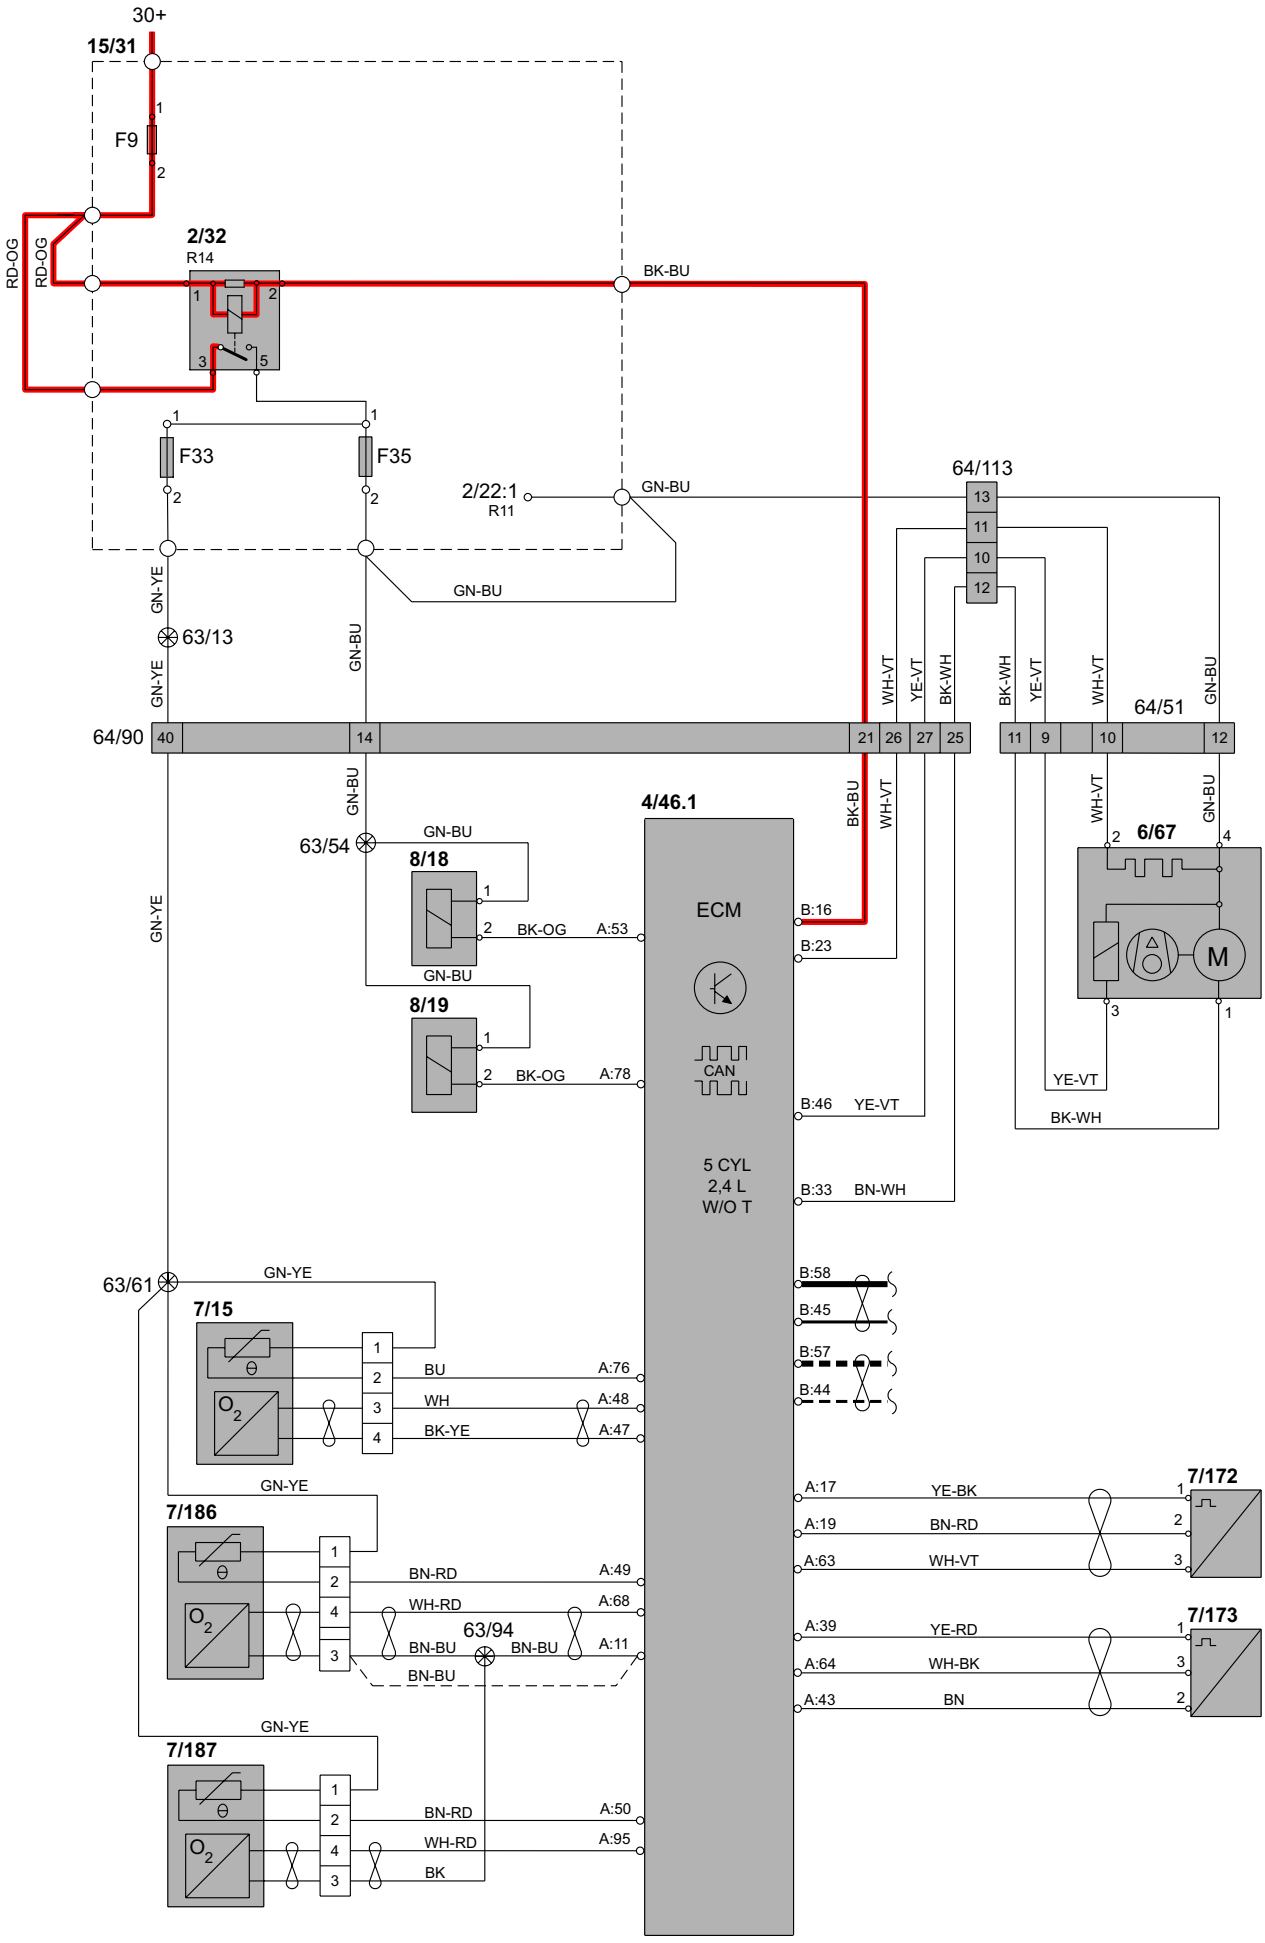

Группа 23 Топливная система
Контроль выхлопа 5-цил. Турбо

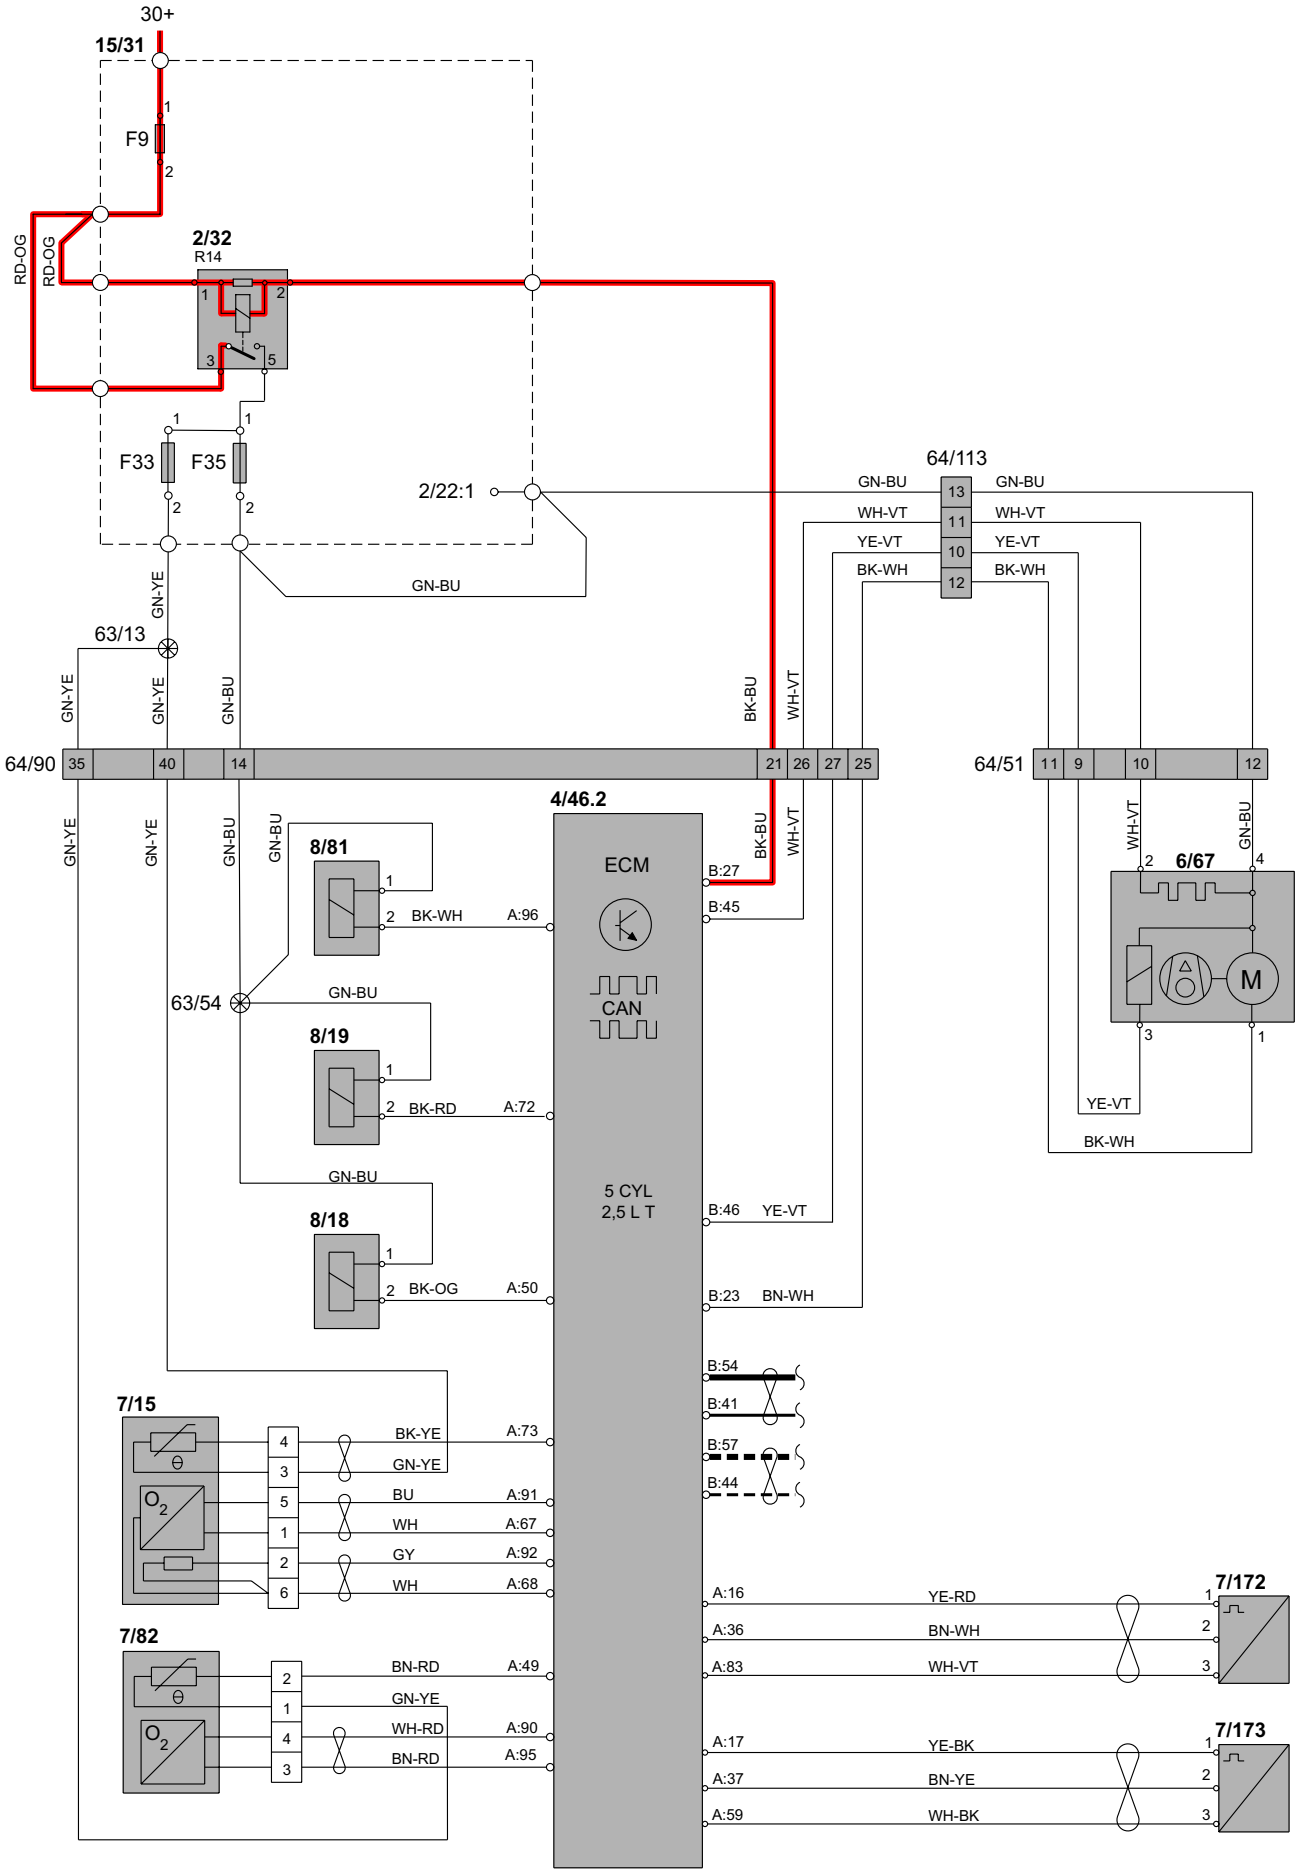

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения

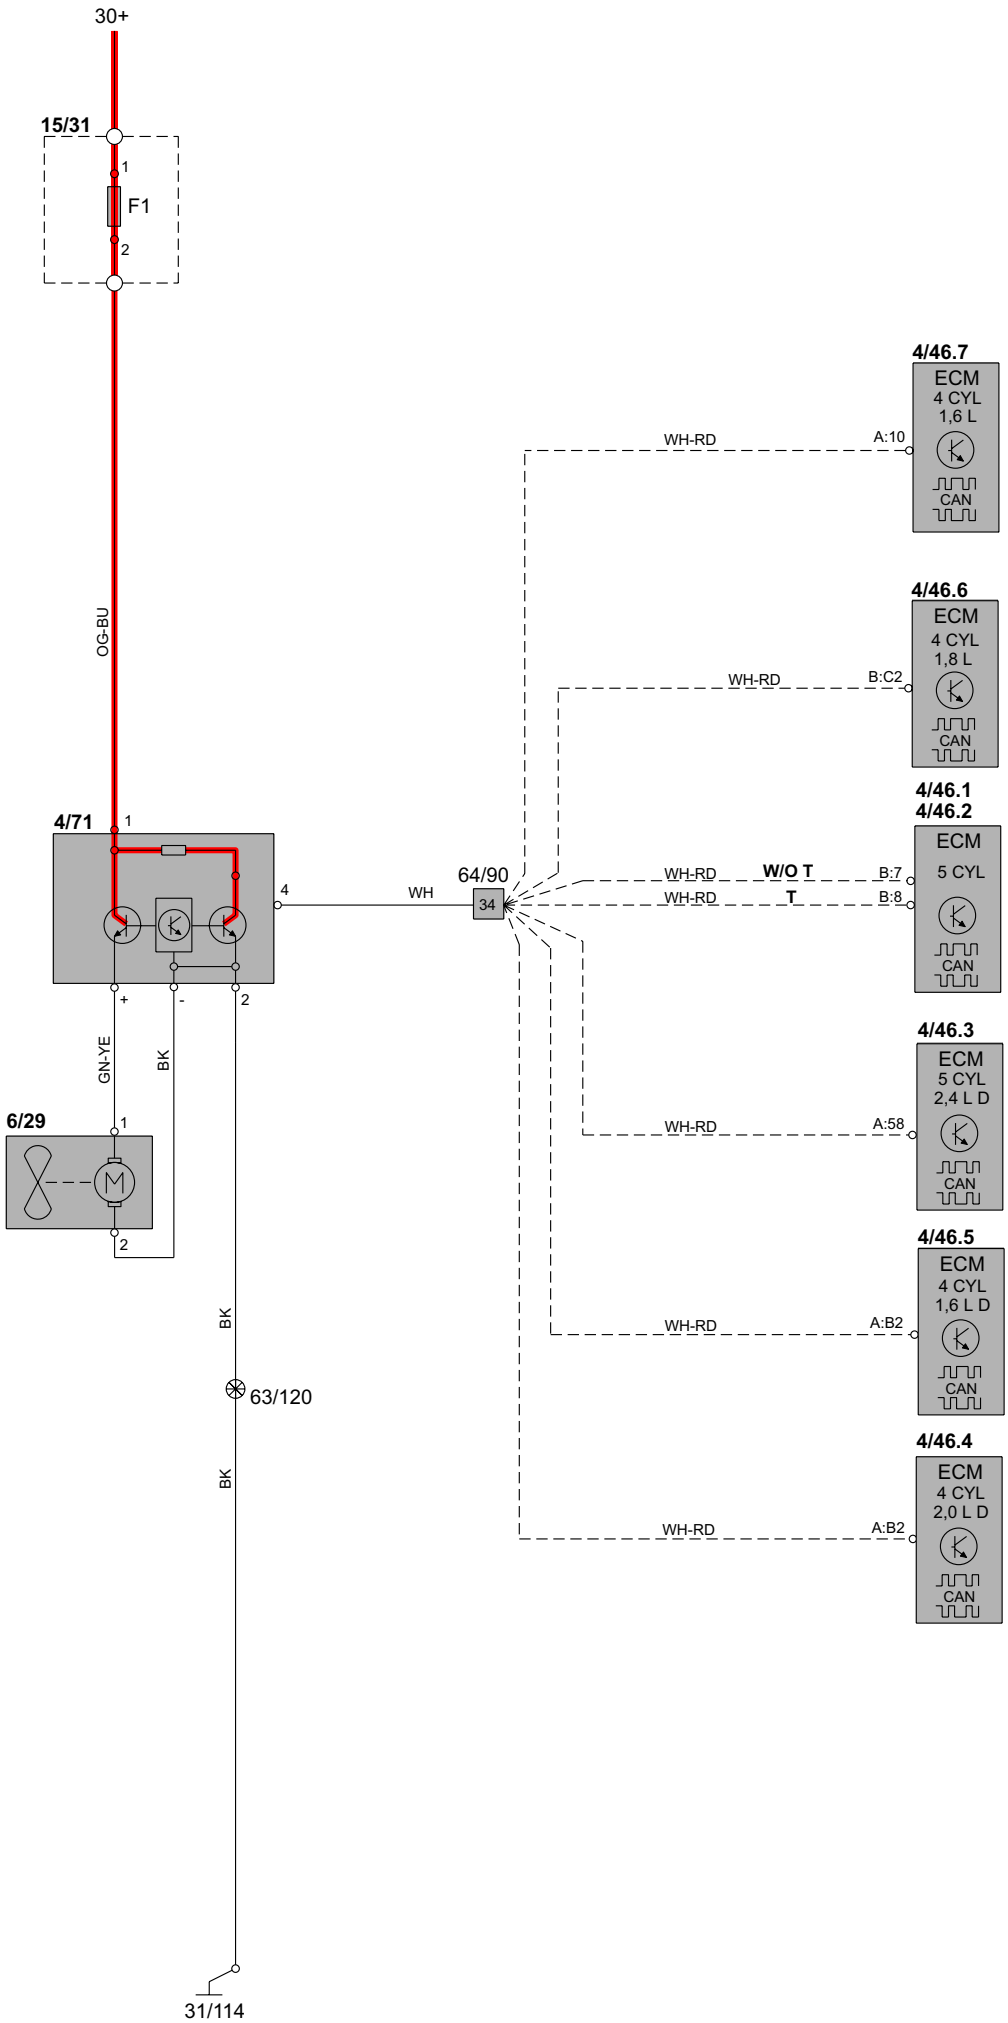

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль 4-цил.

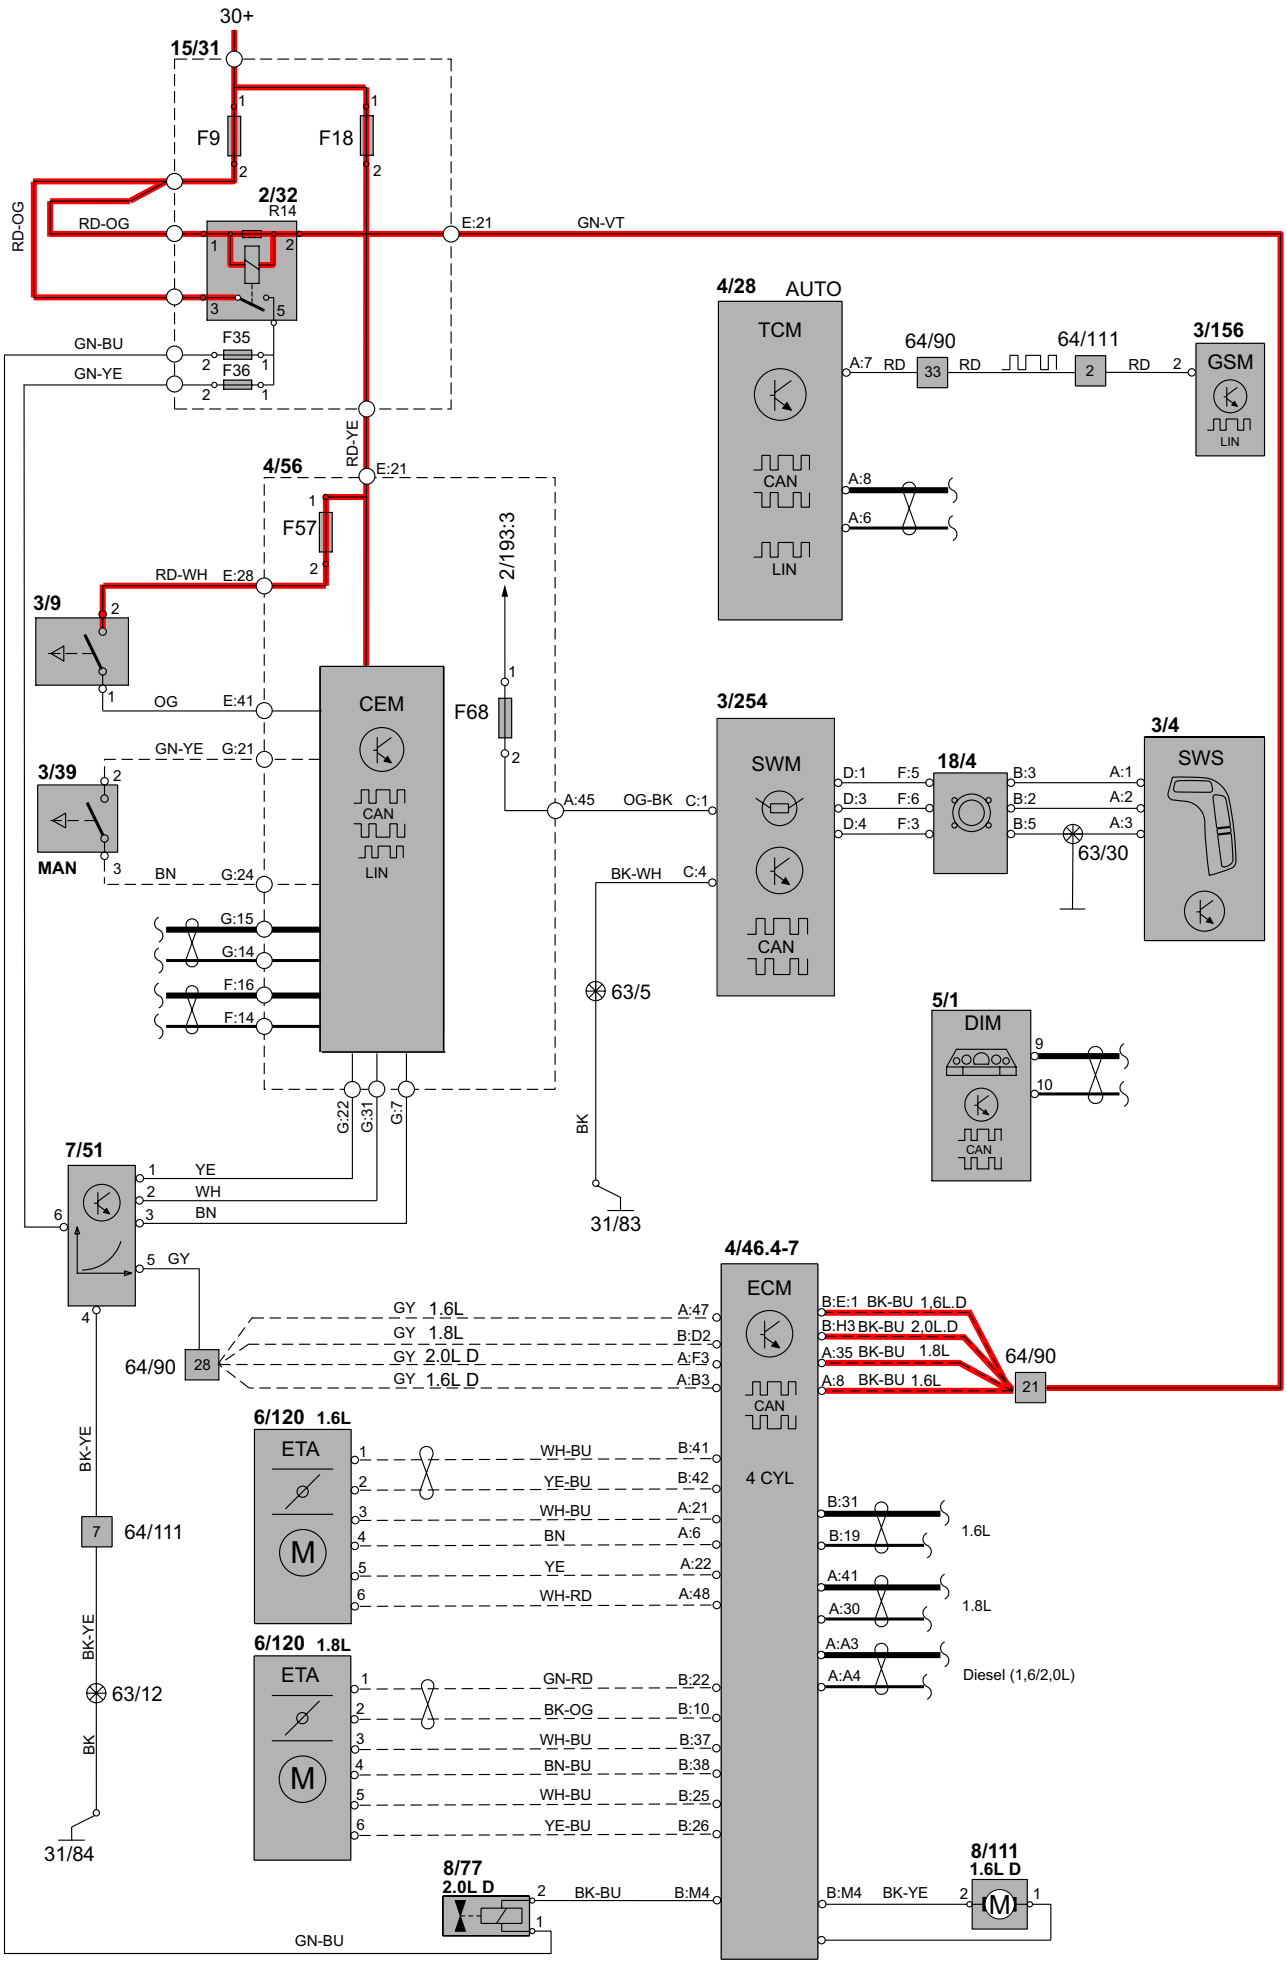

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль 5-цил.

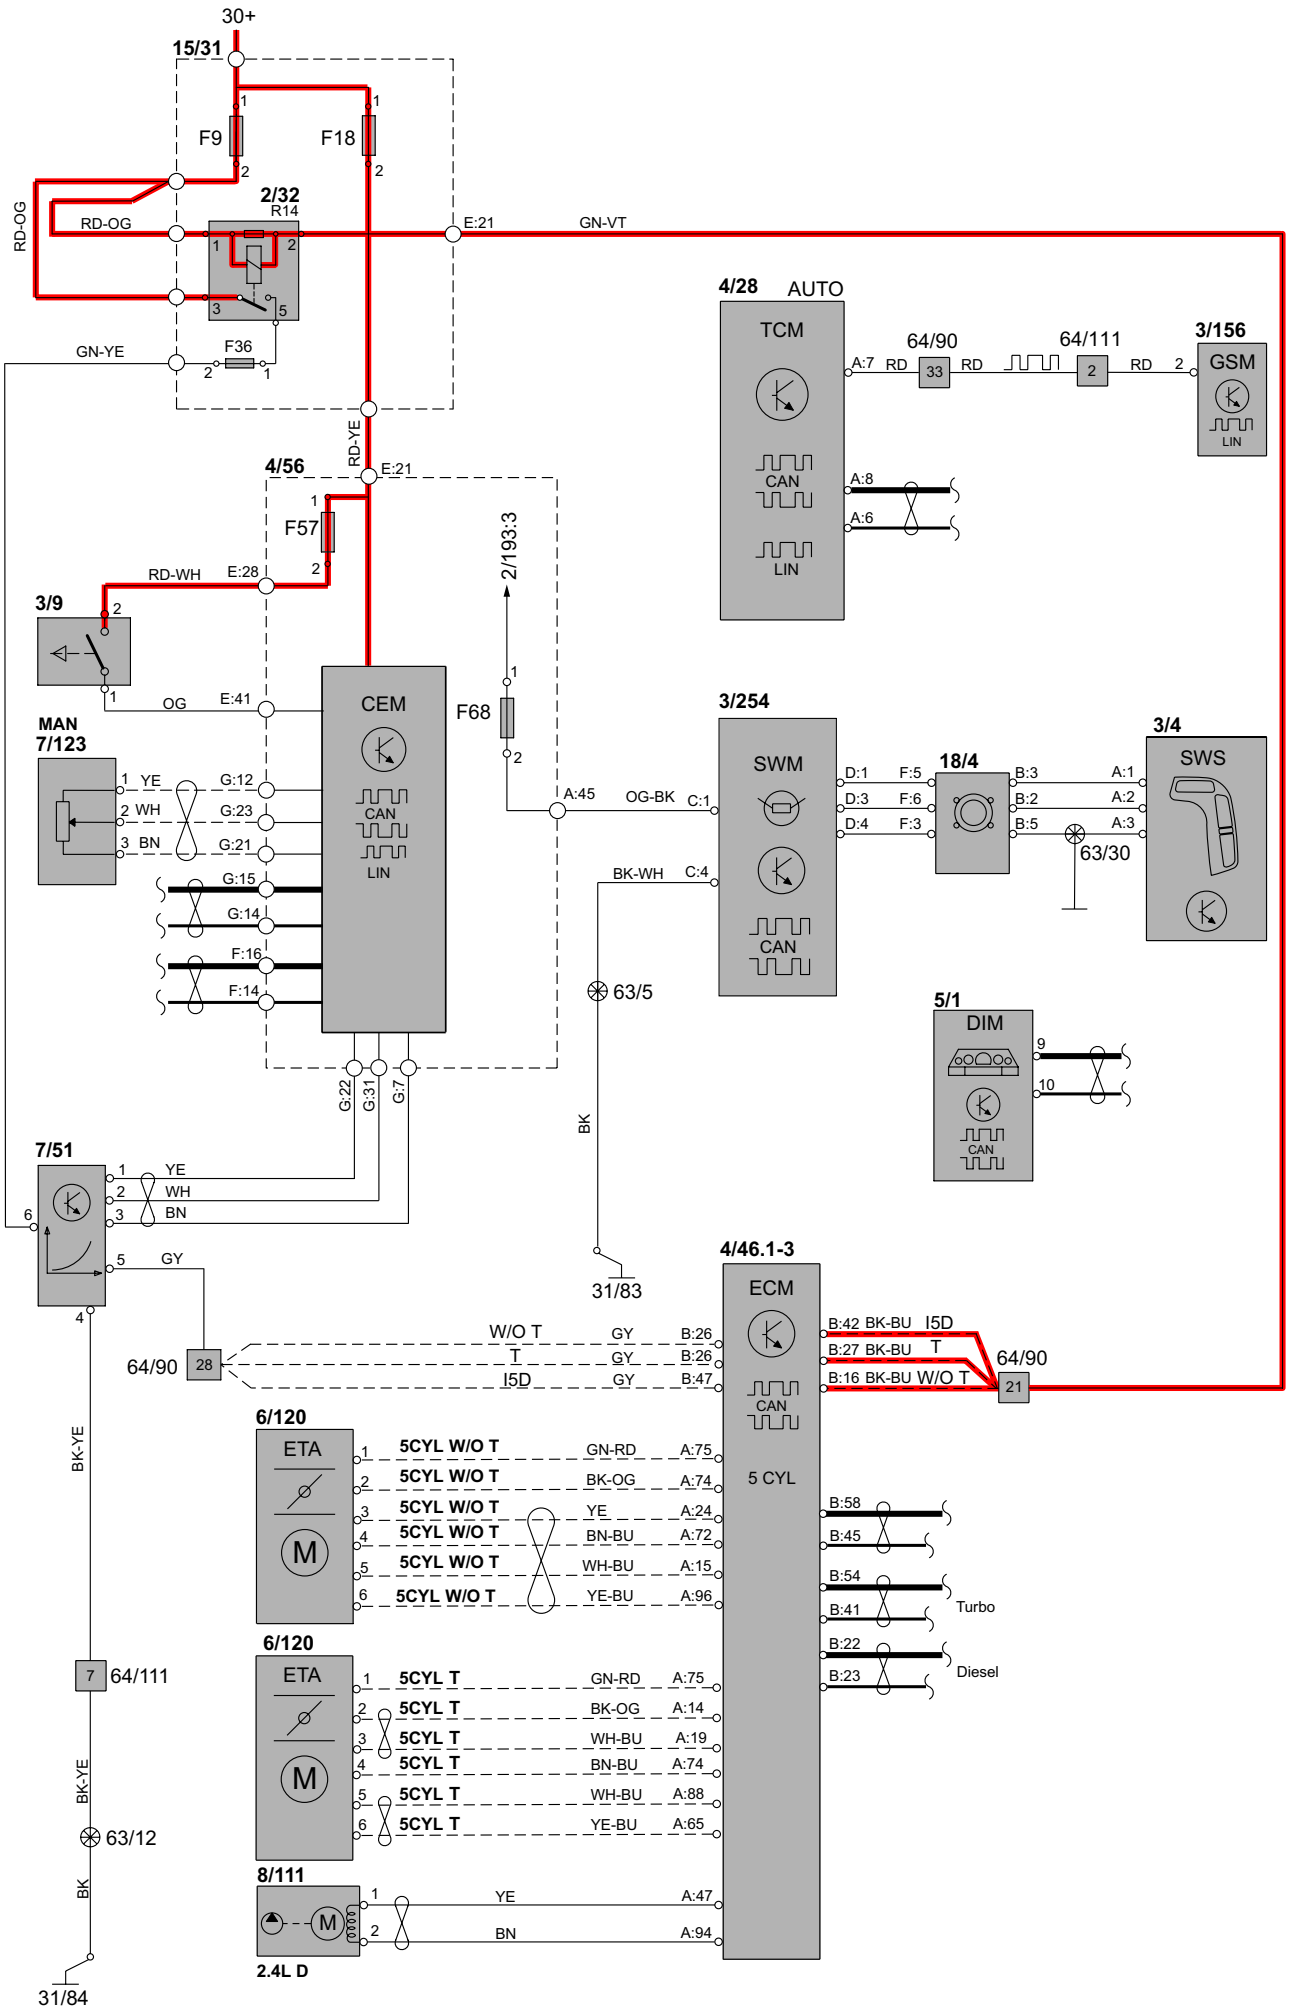

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки
Питание 4-цил.

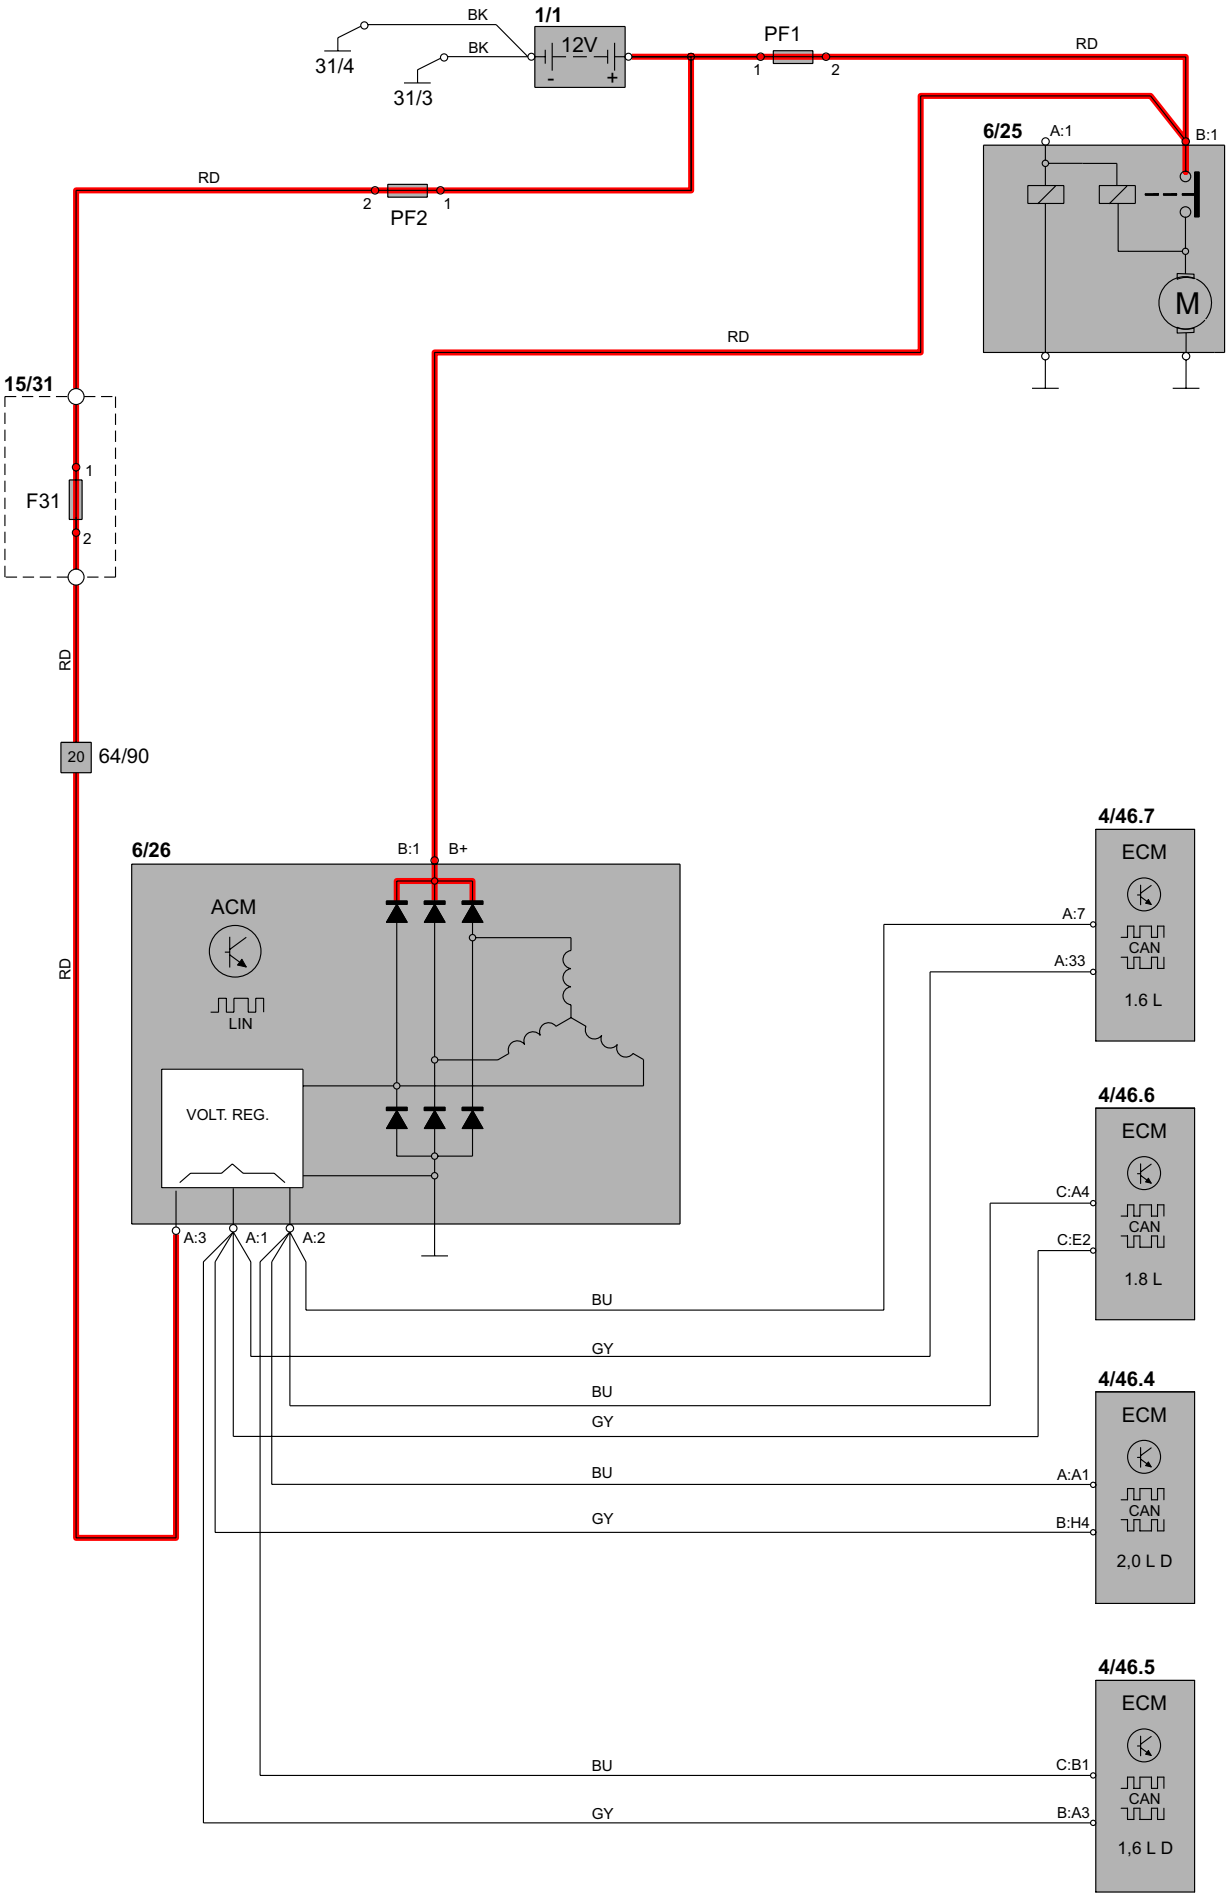

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки
Питание 5-цил.

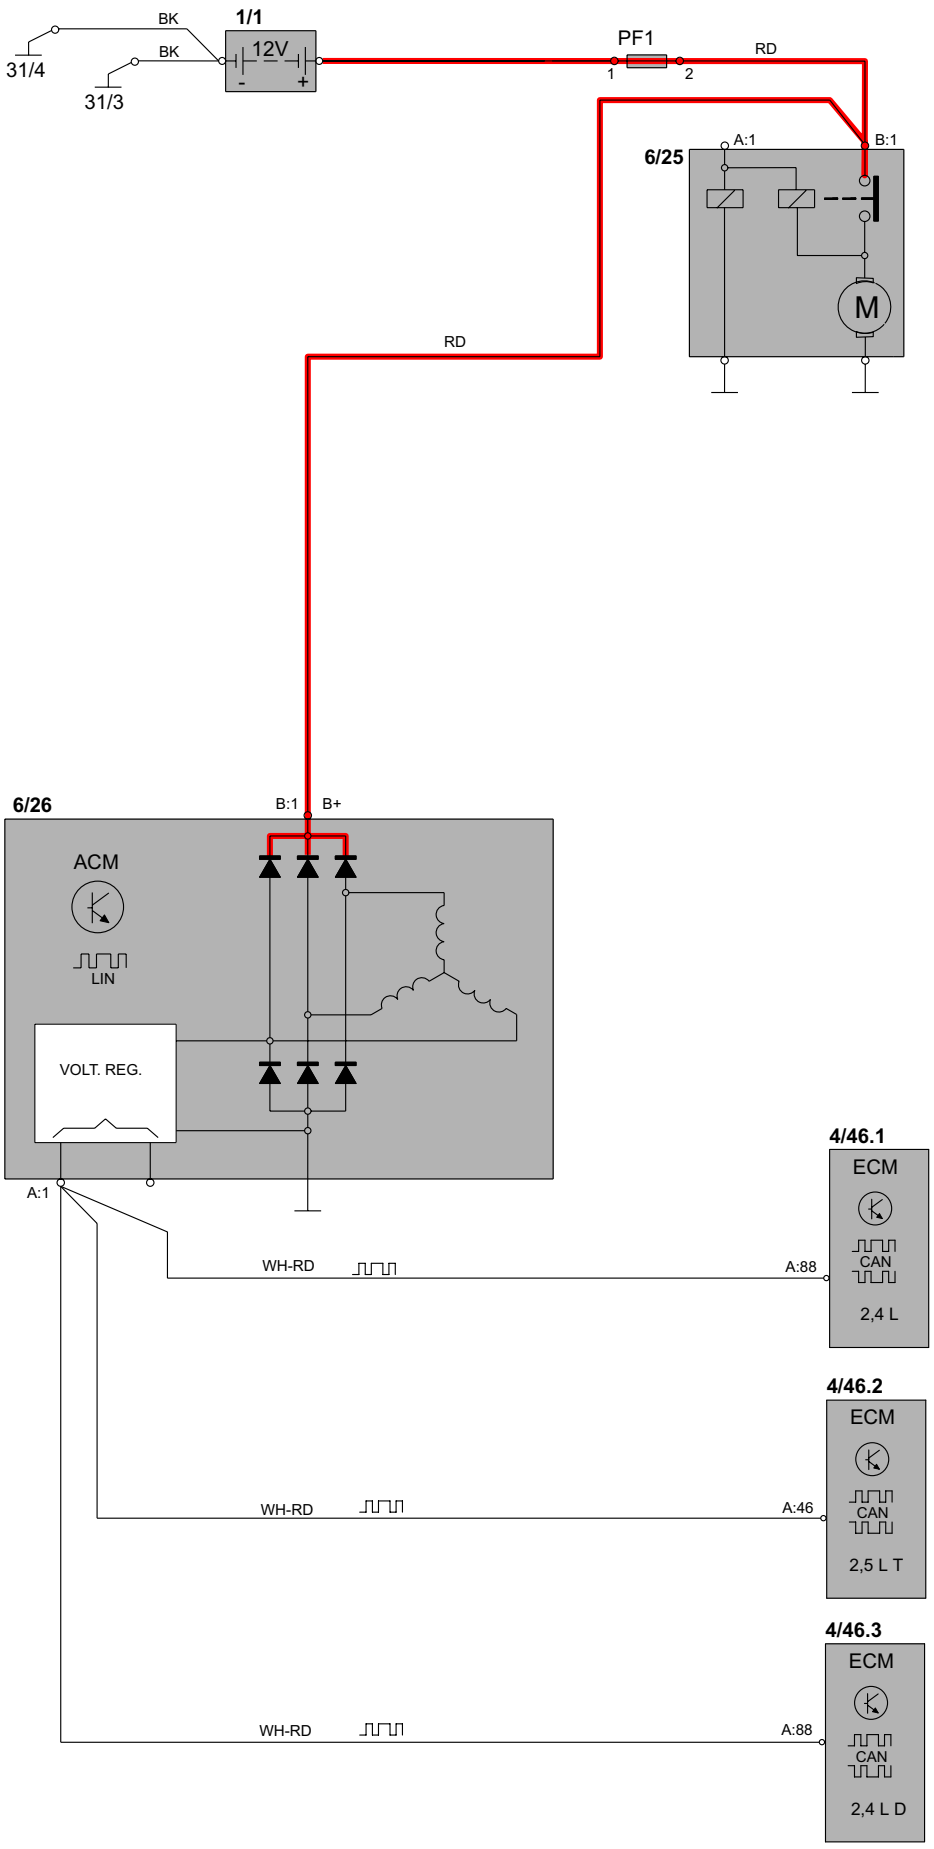

Группа 33 Система запуска
Система запуска 4-цил.

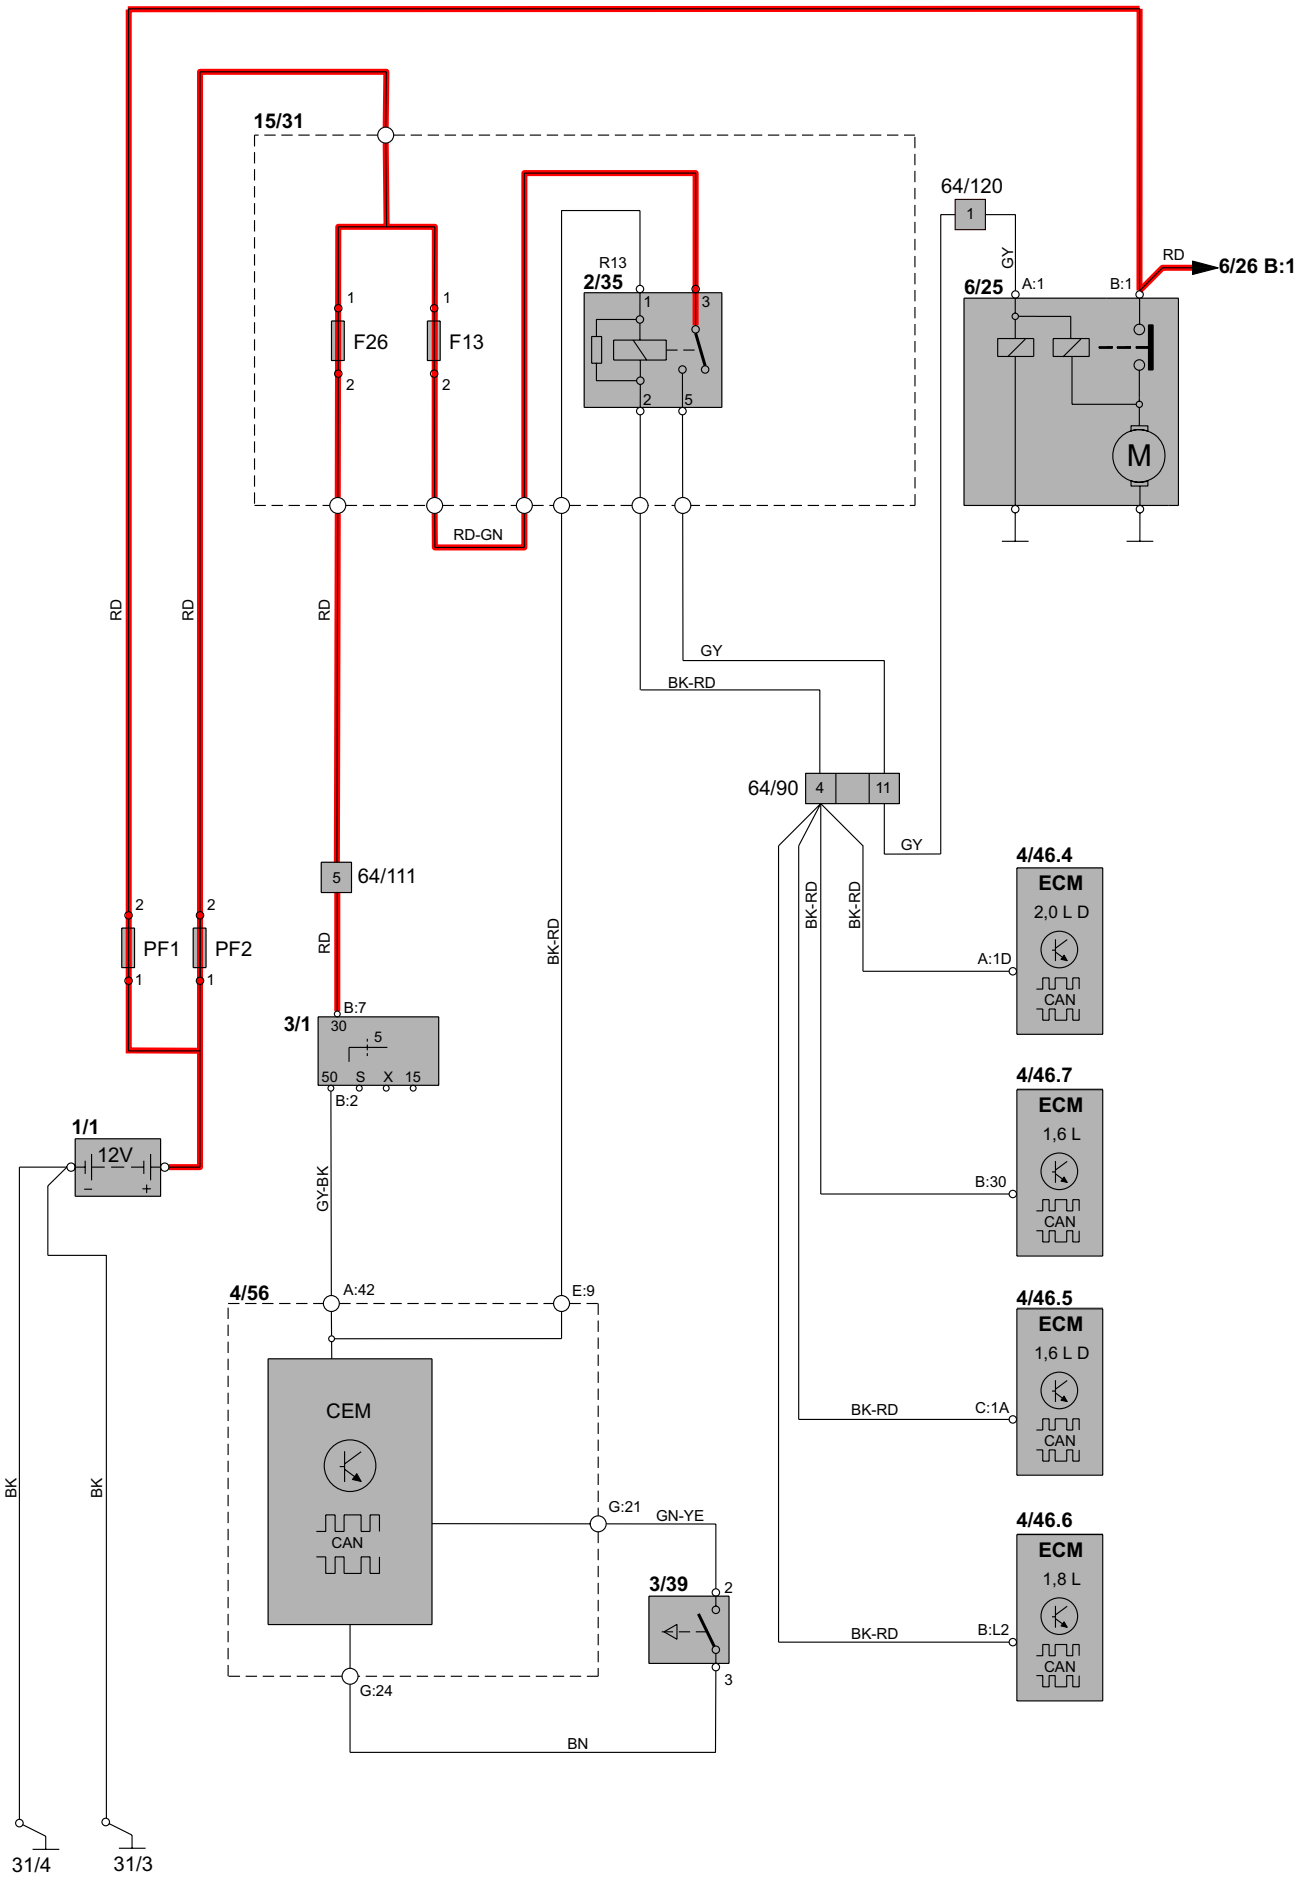

Группа 33 Система запуска
Система запуска 5-цил.

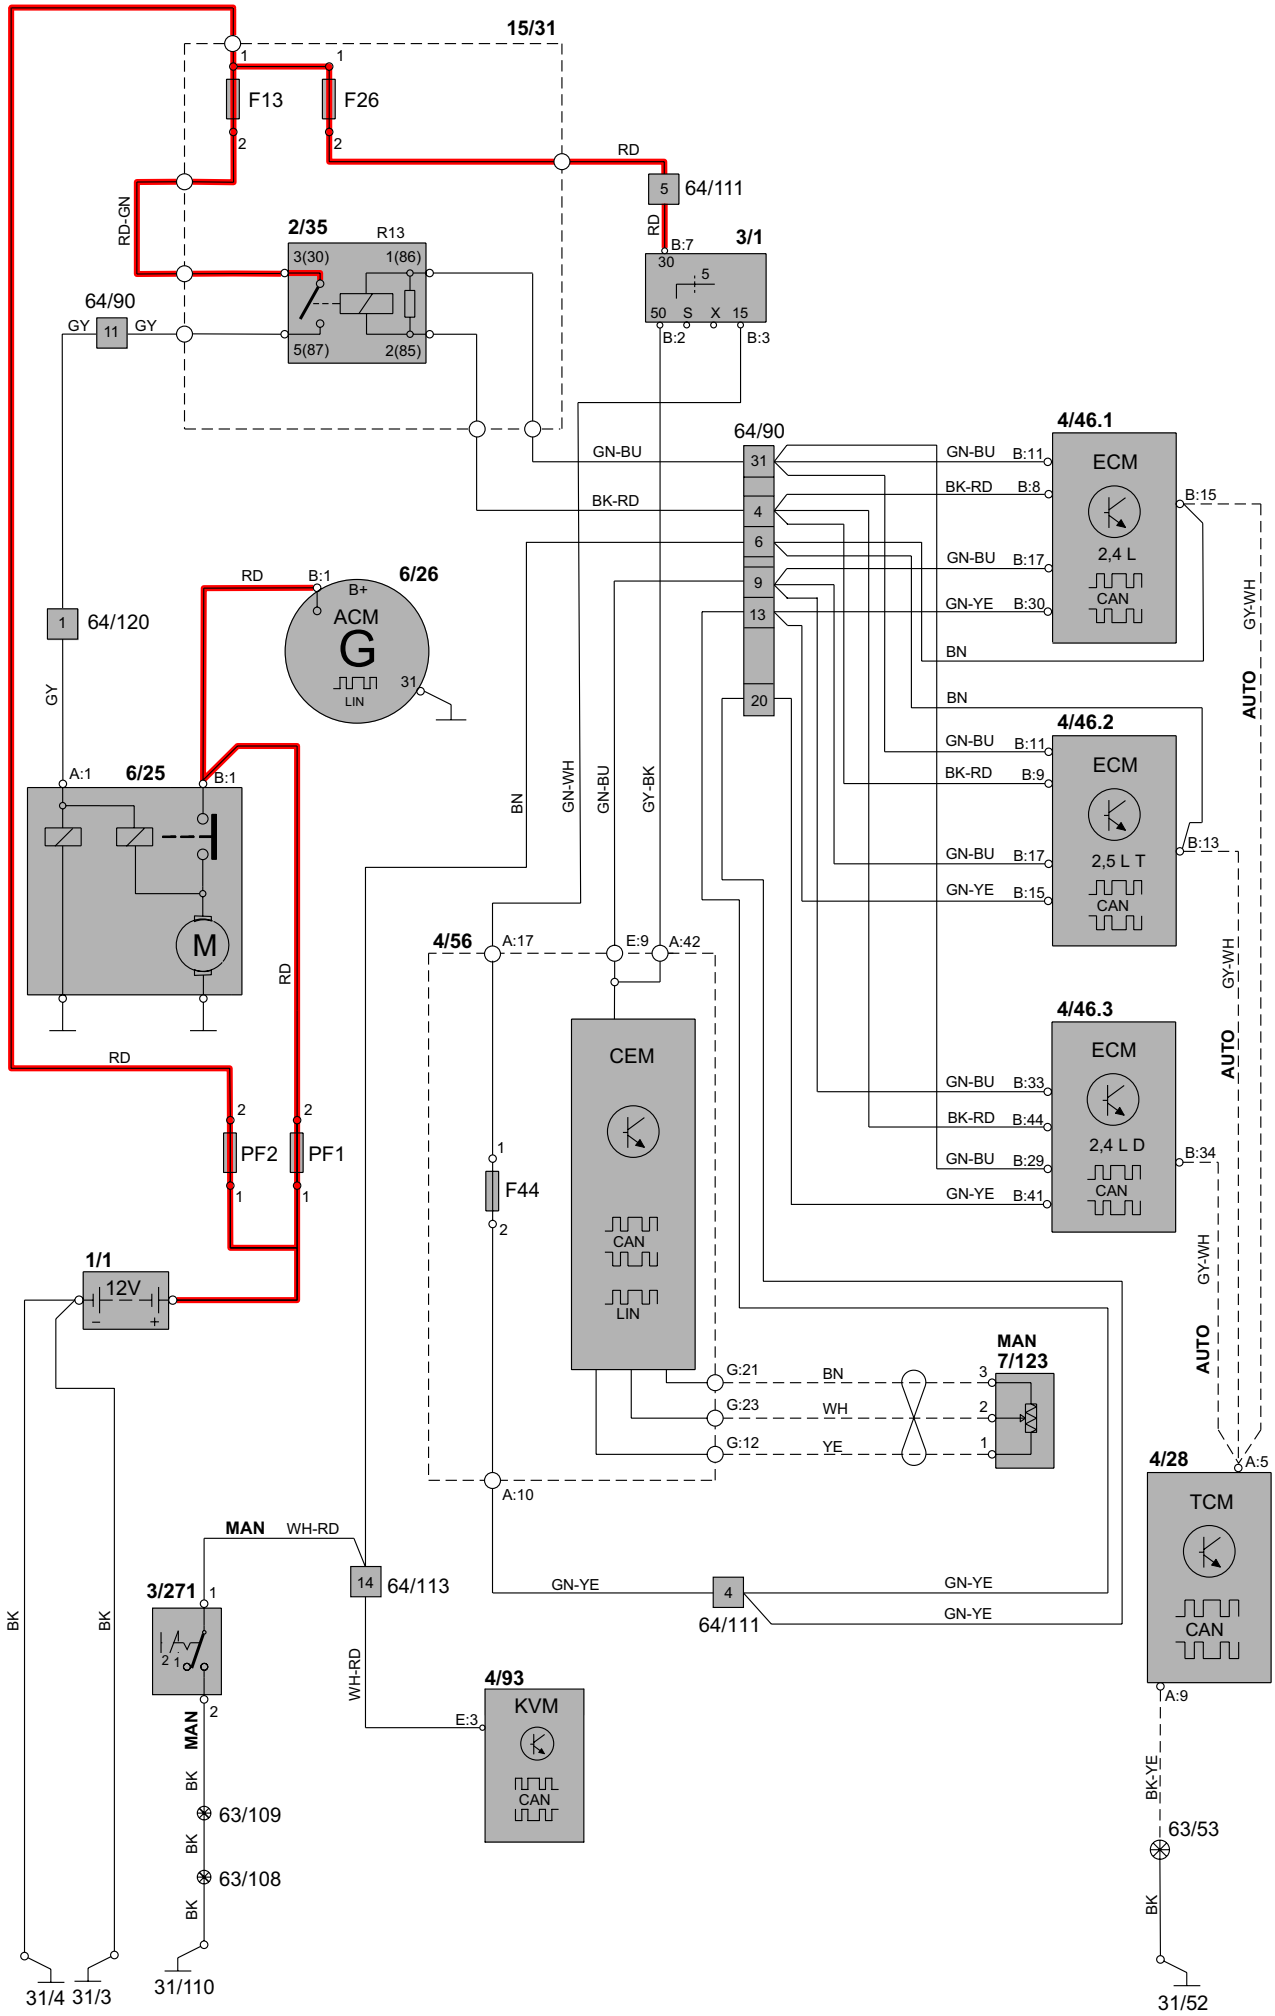

Группа 35 Освещение
Дальний и ближний свет

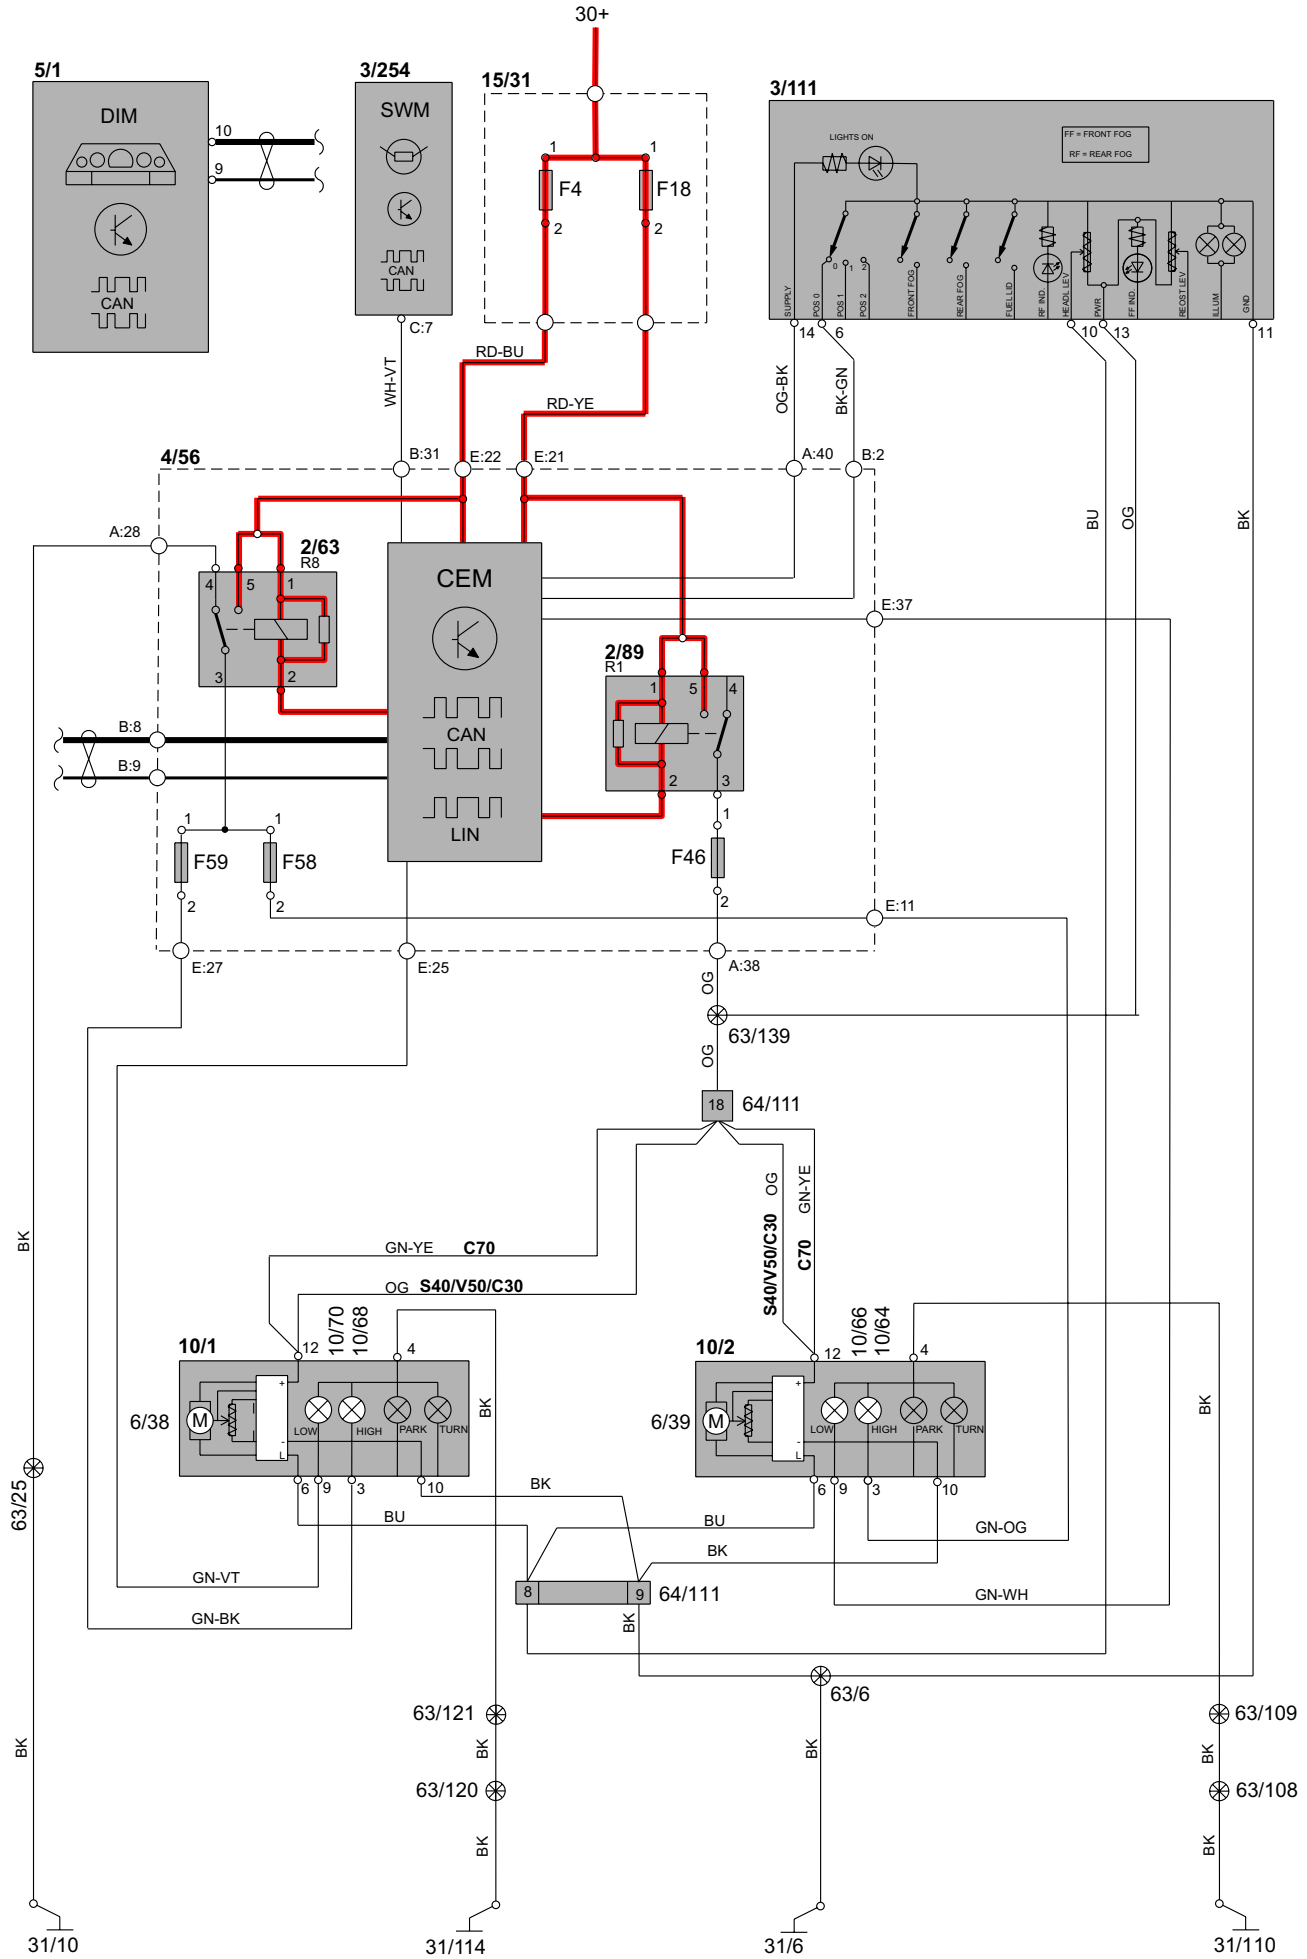

Группа 35 Освещение
Действующие фары, Би-ксенон S40/V50

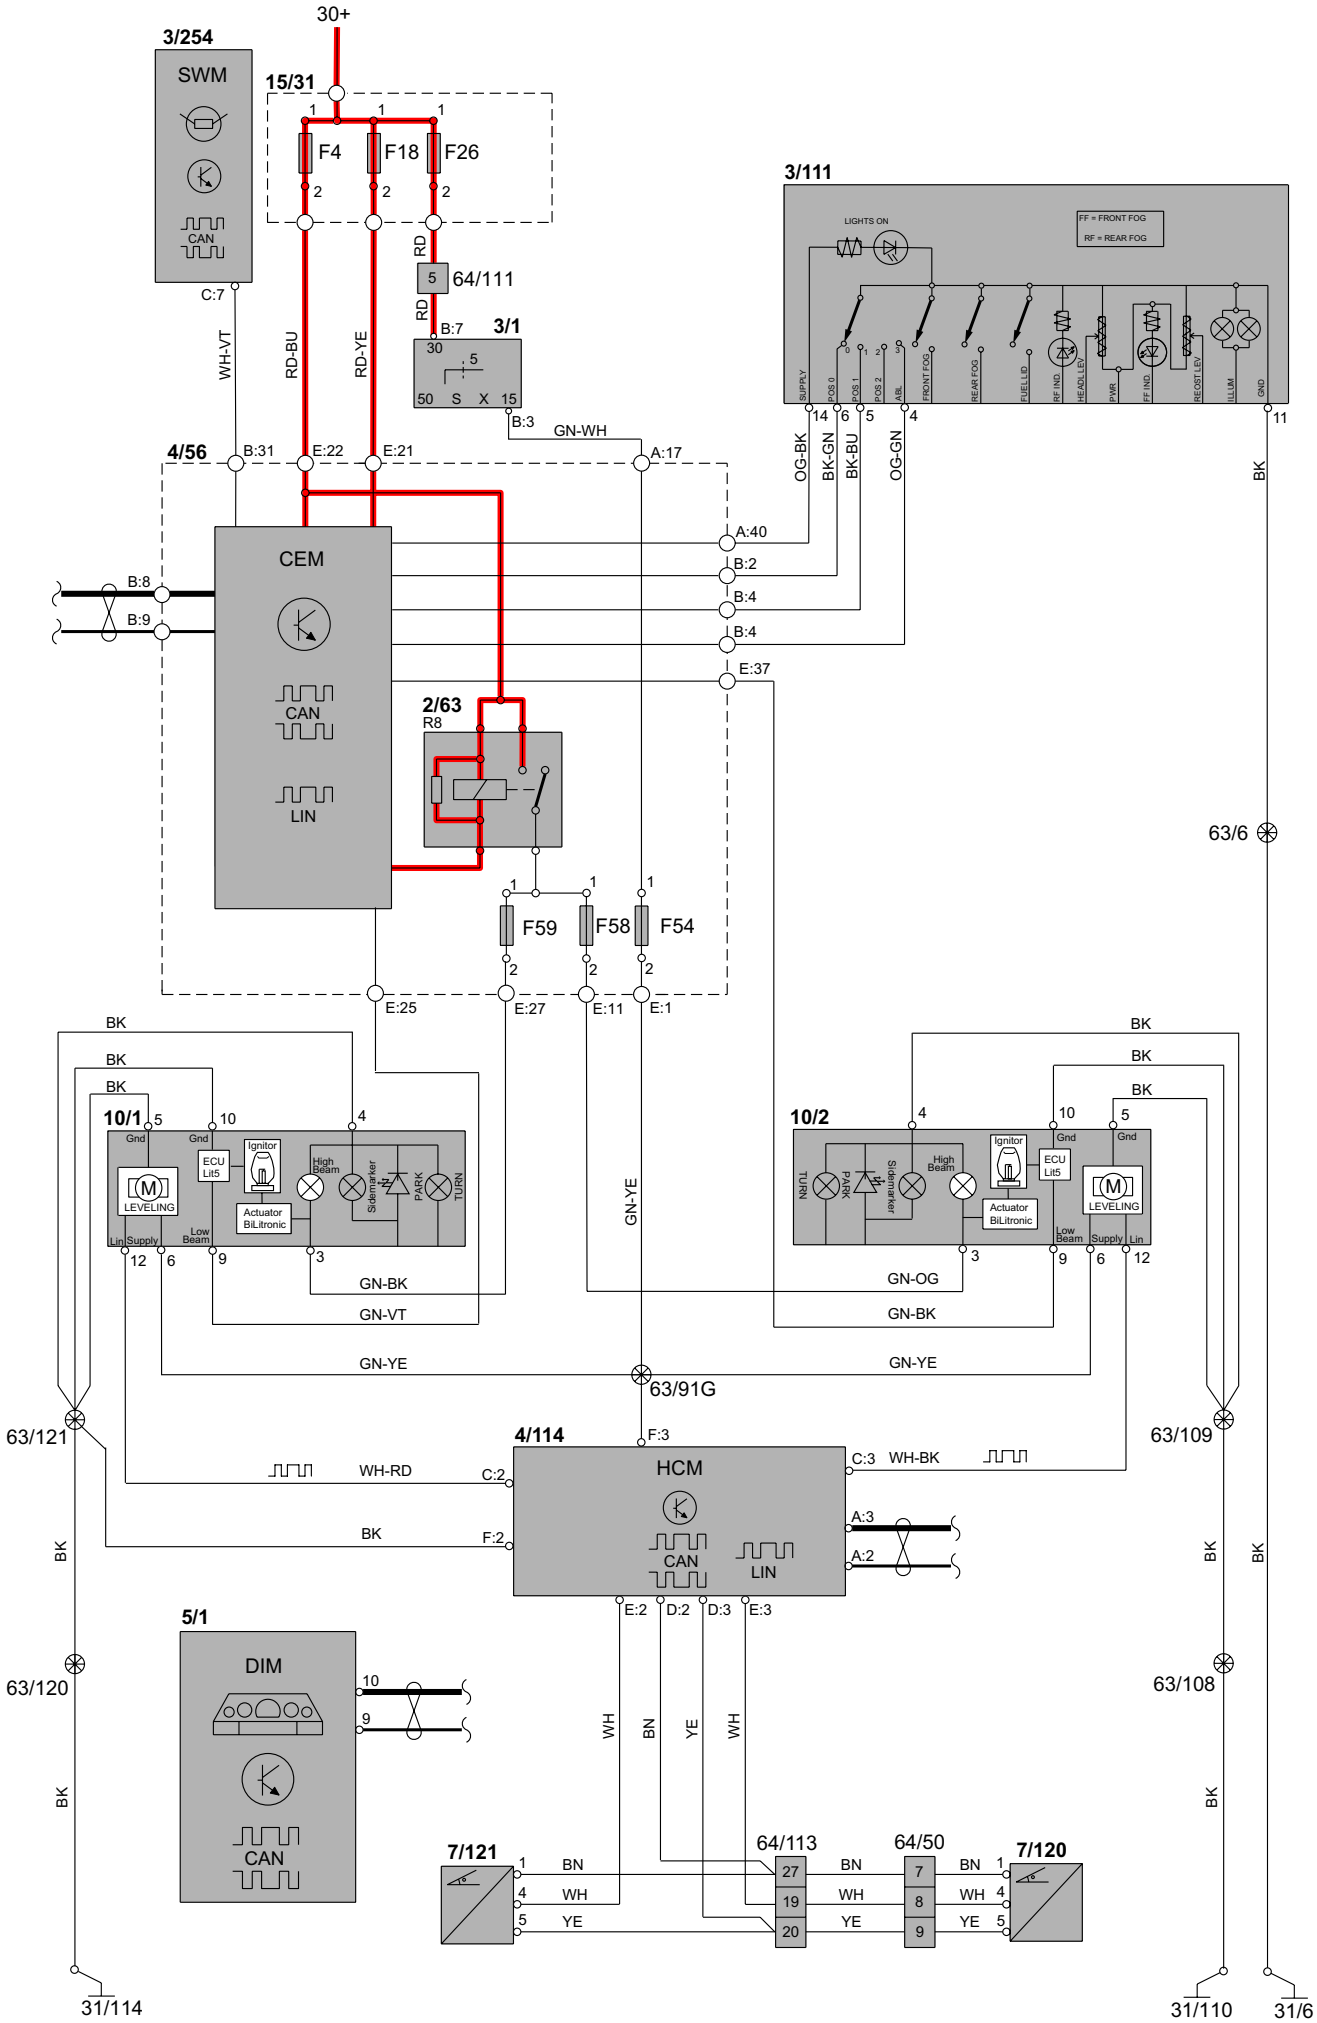

Группа 35 Освещение
Би-ксенон C30/C70

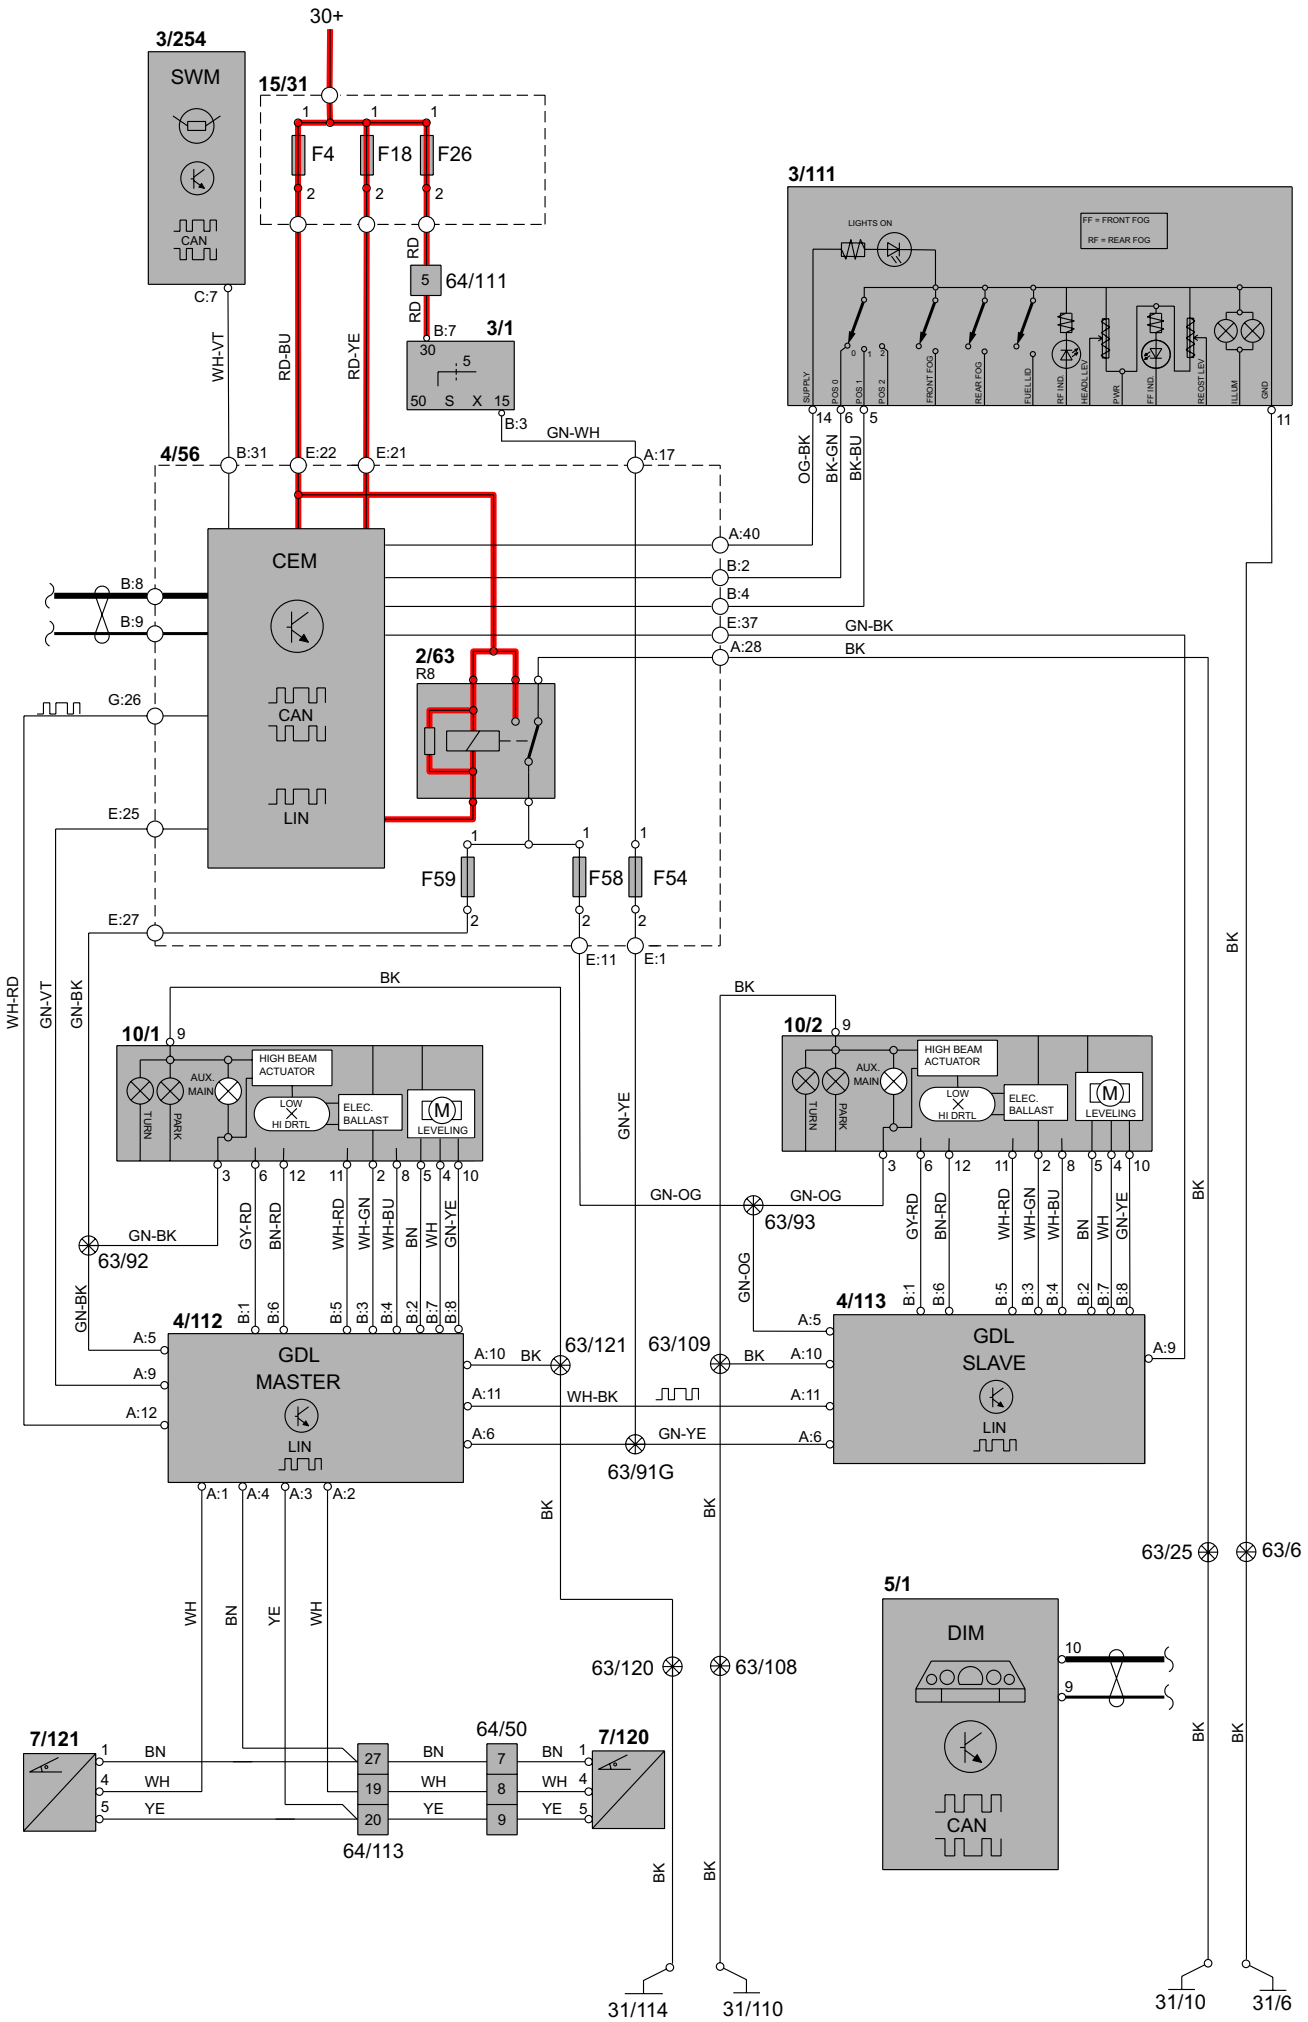

Группа 35 Освещение
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет S40/V50

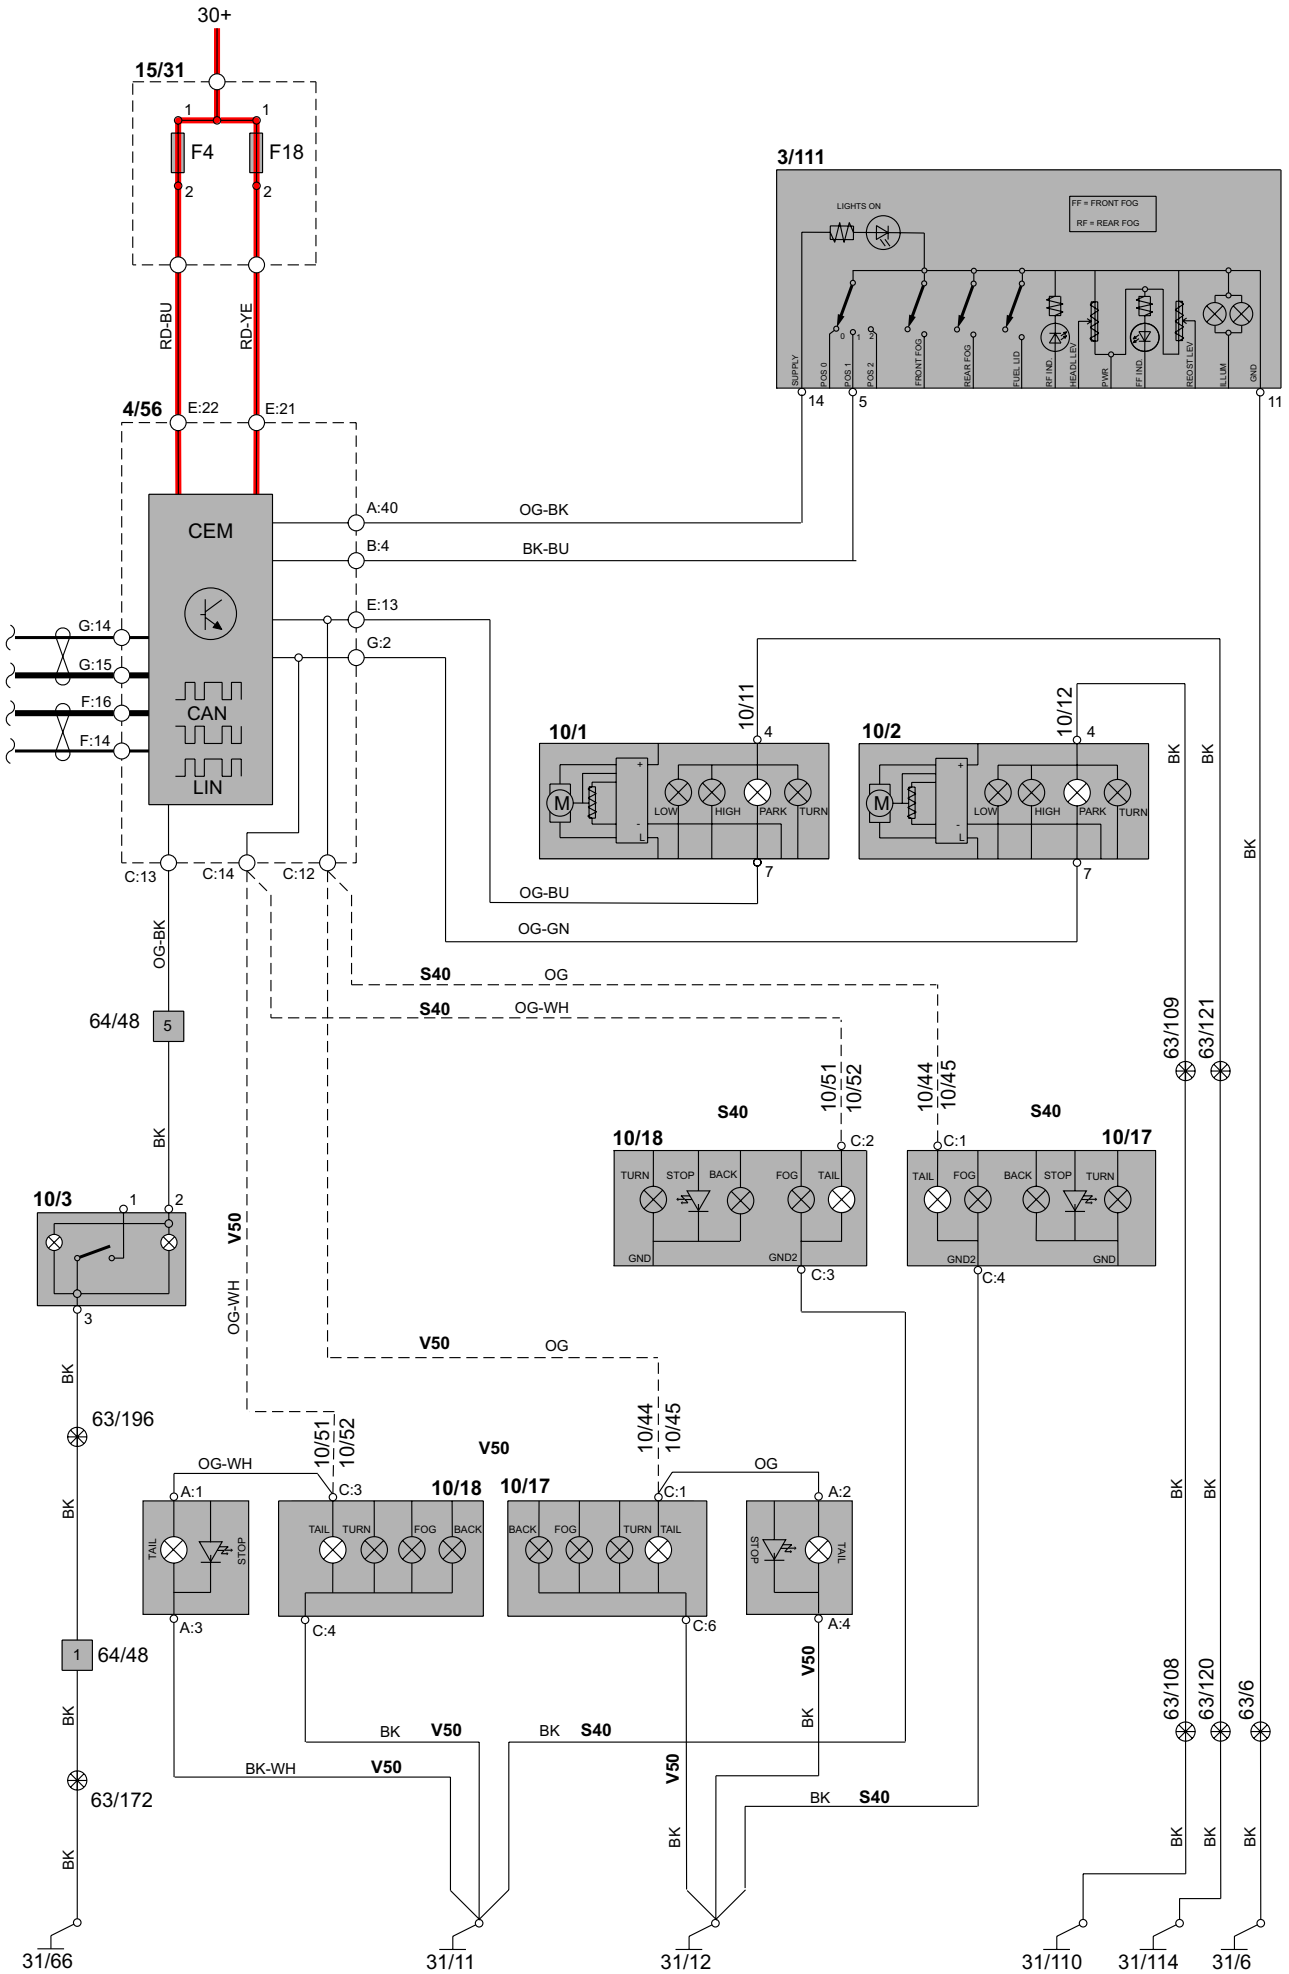

Группа 35 Освещение
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Bi-Xenon) S40/V50

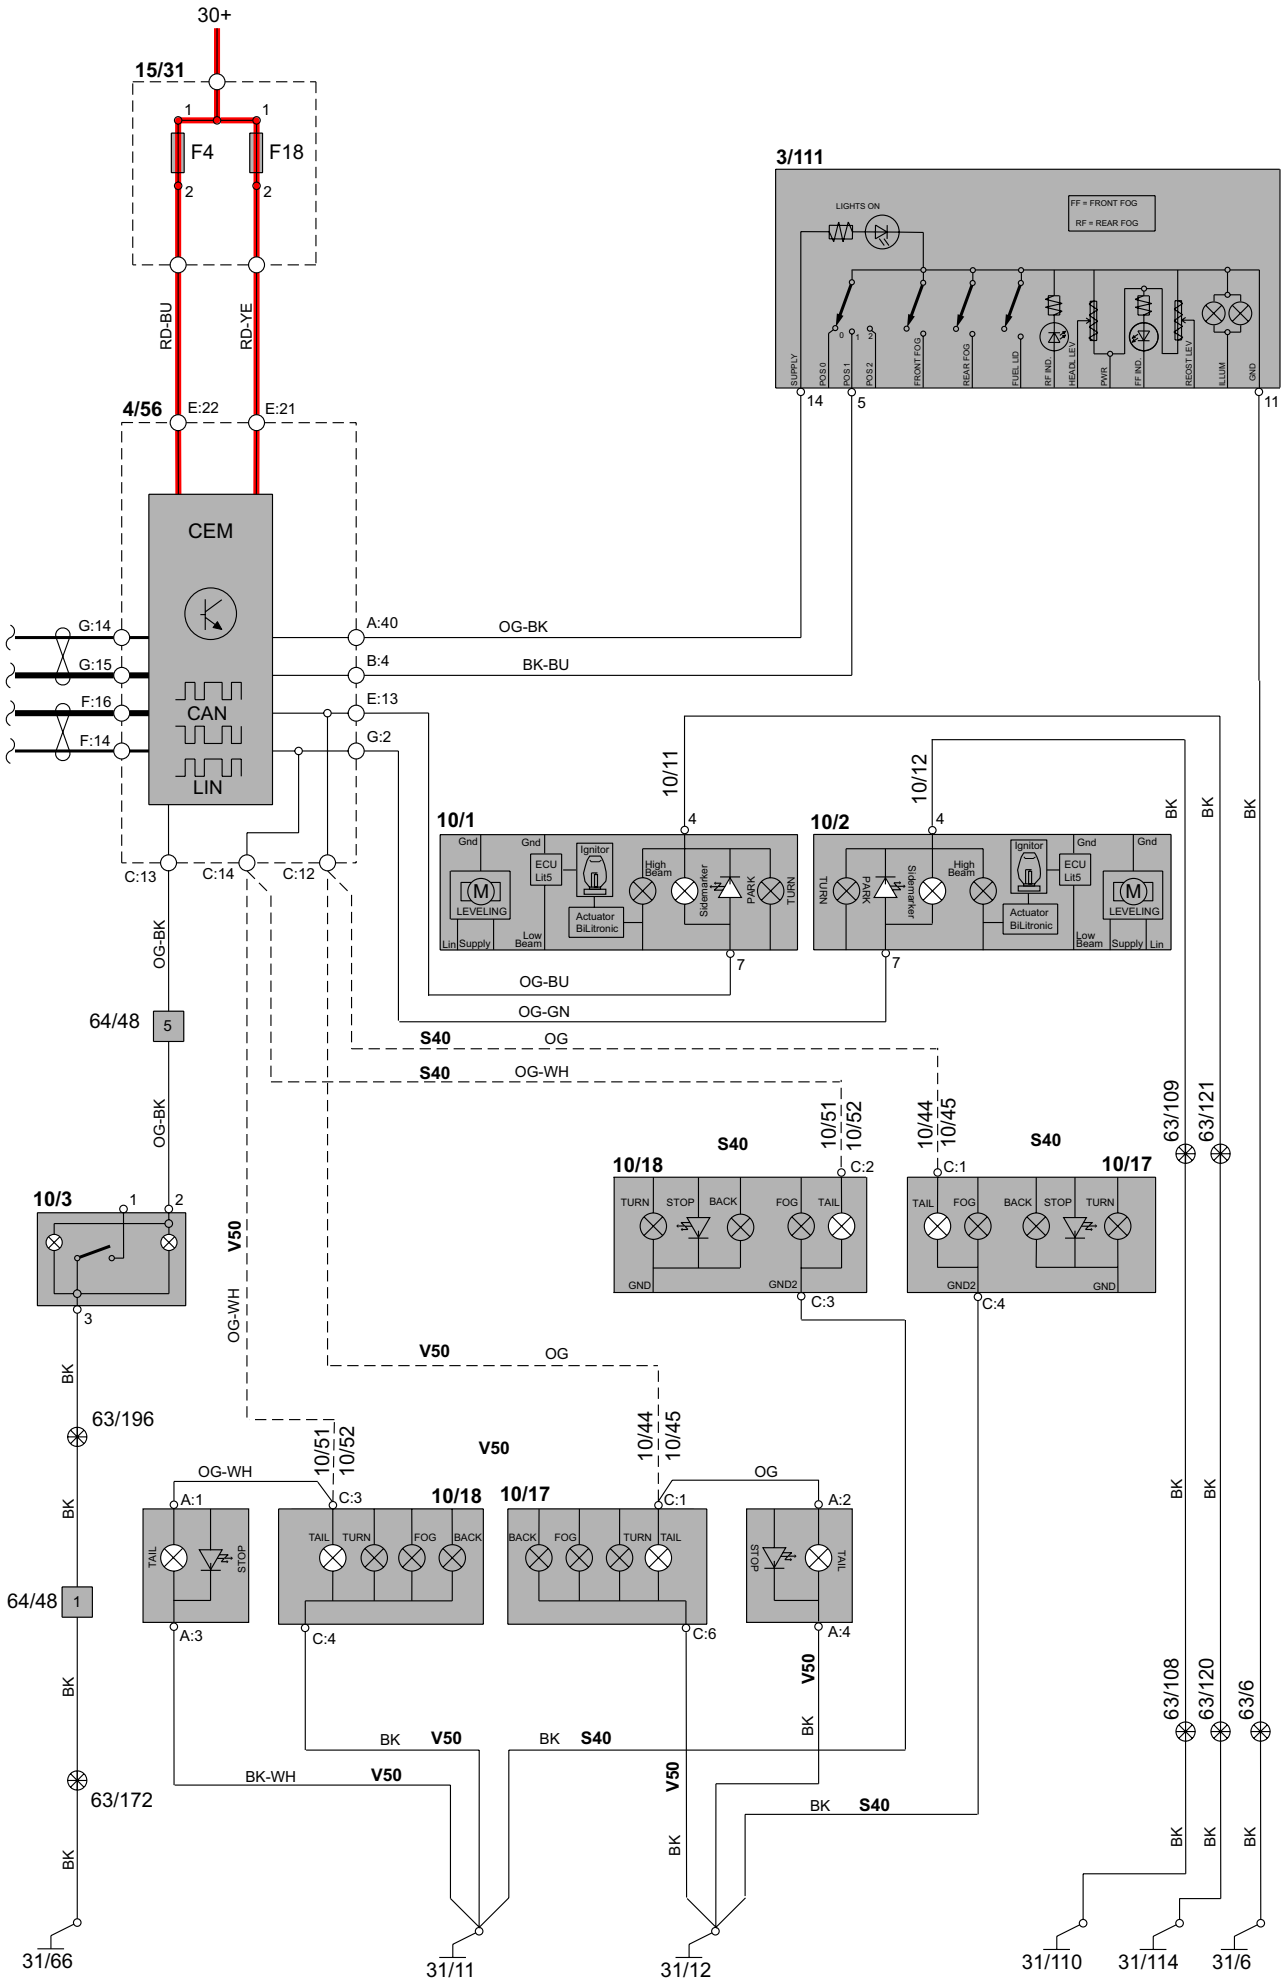

Группа 35 Освещение
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет C30/C70

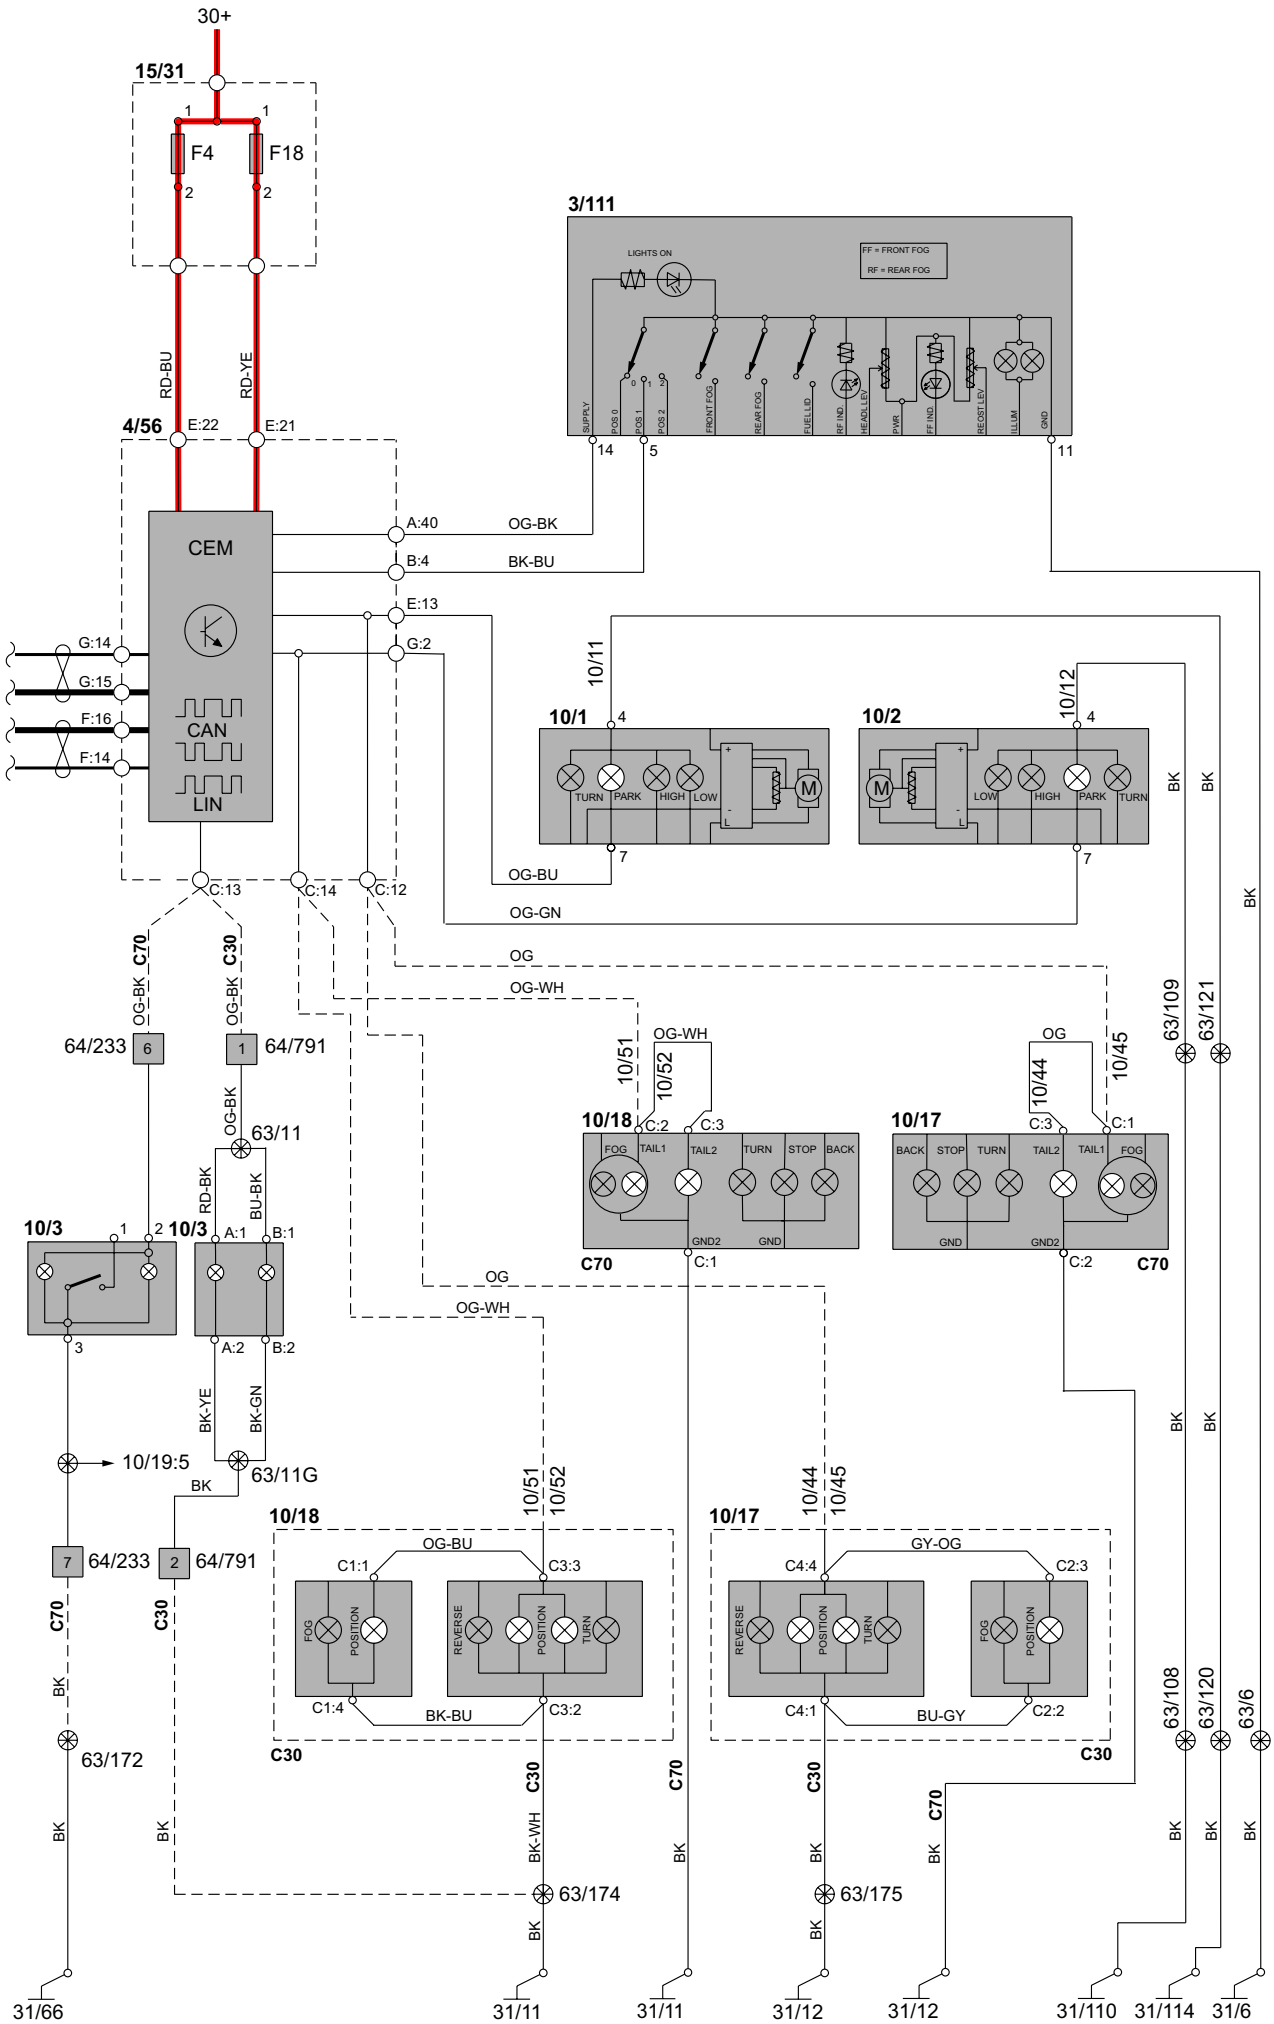

Группа 35 Освещение
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Bi-Xenon) C30/C70

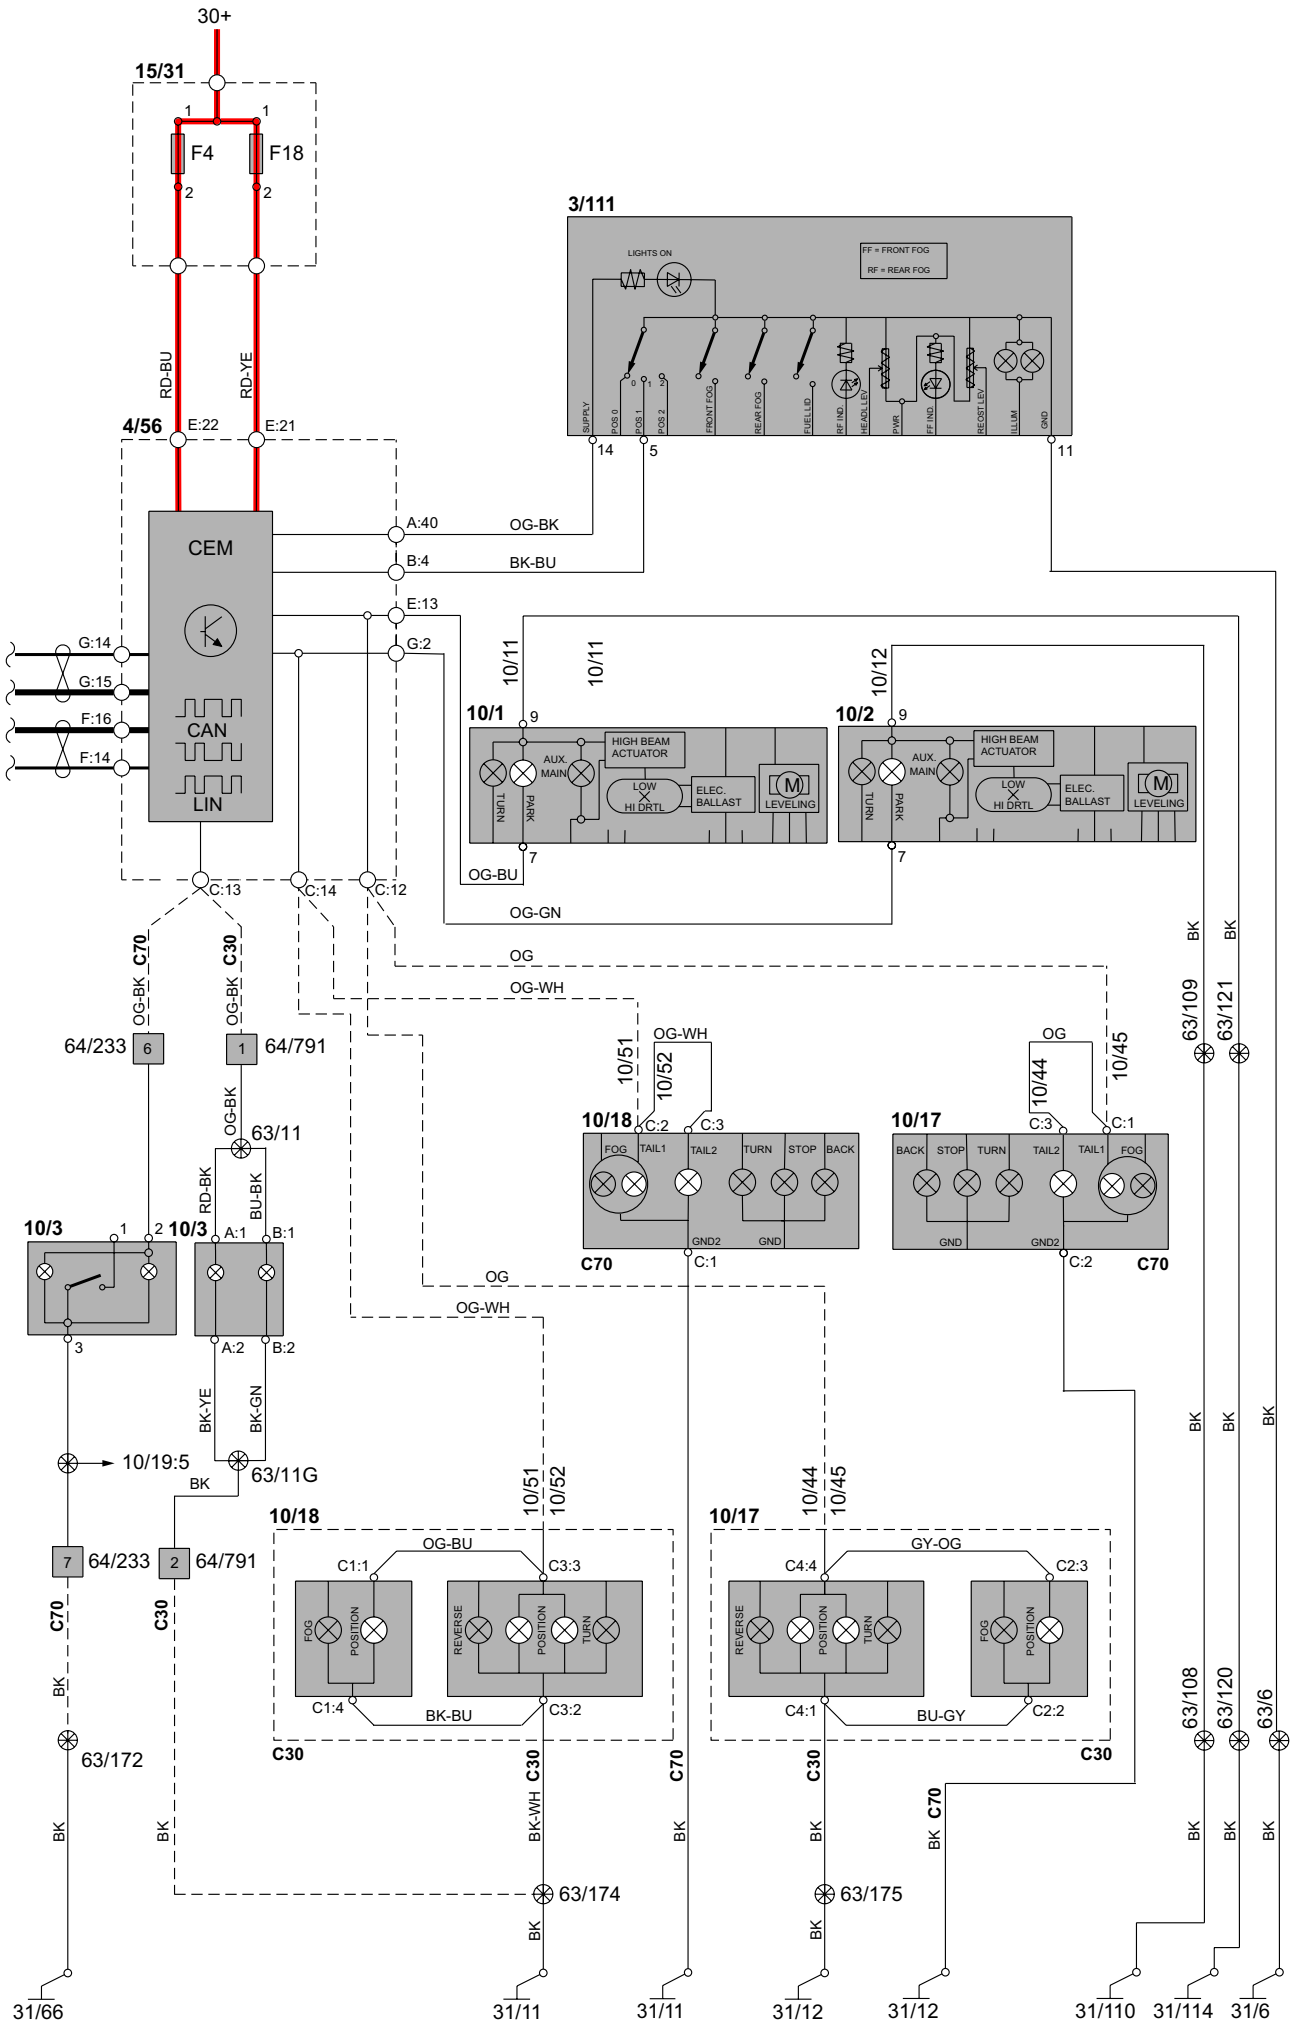

Тормозной свет S40/V50

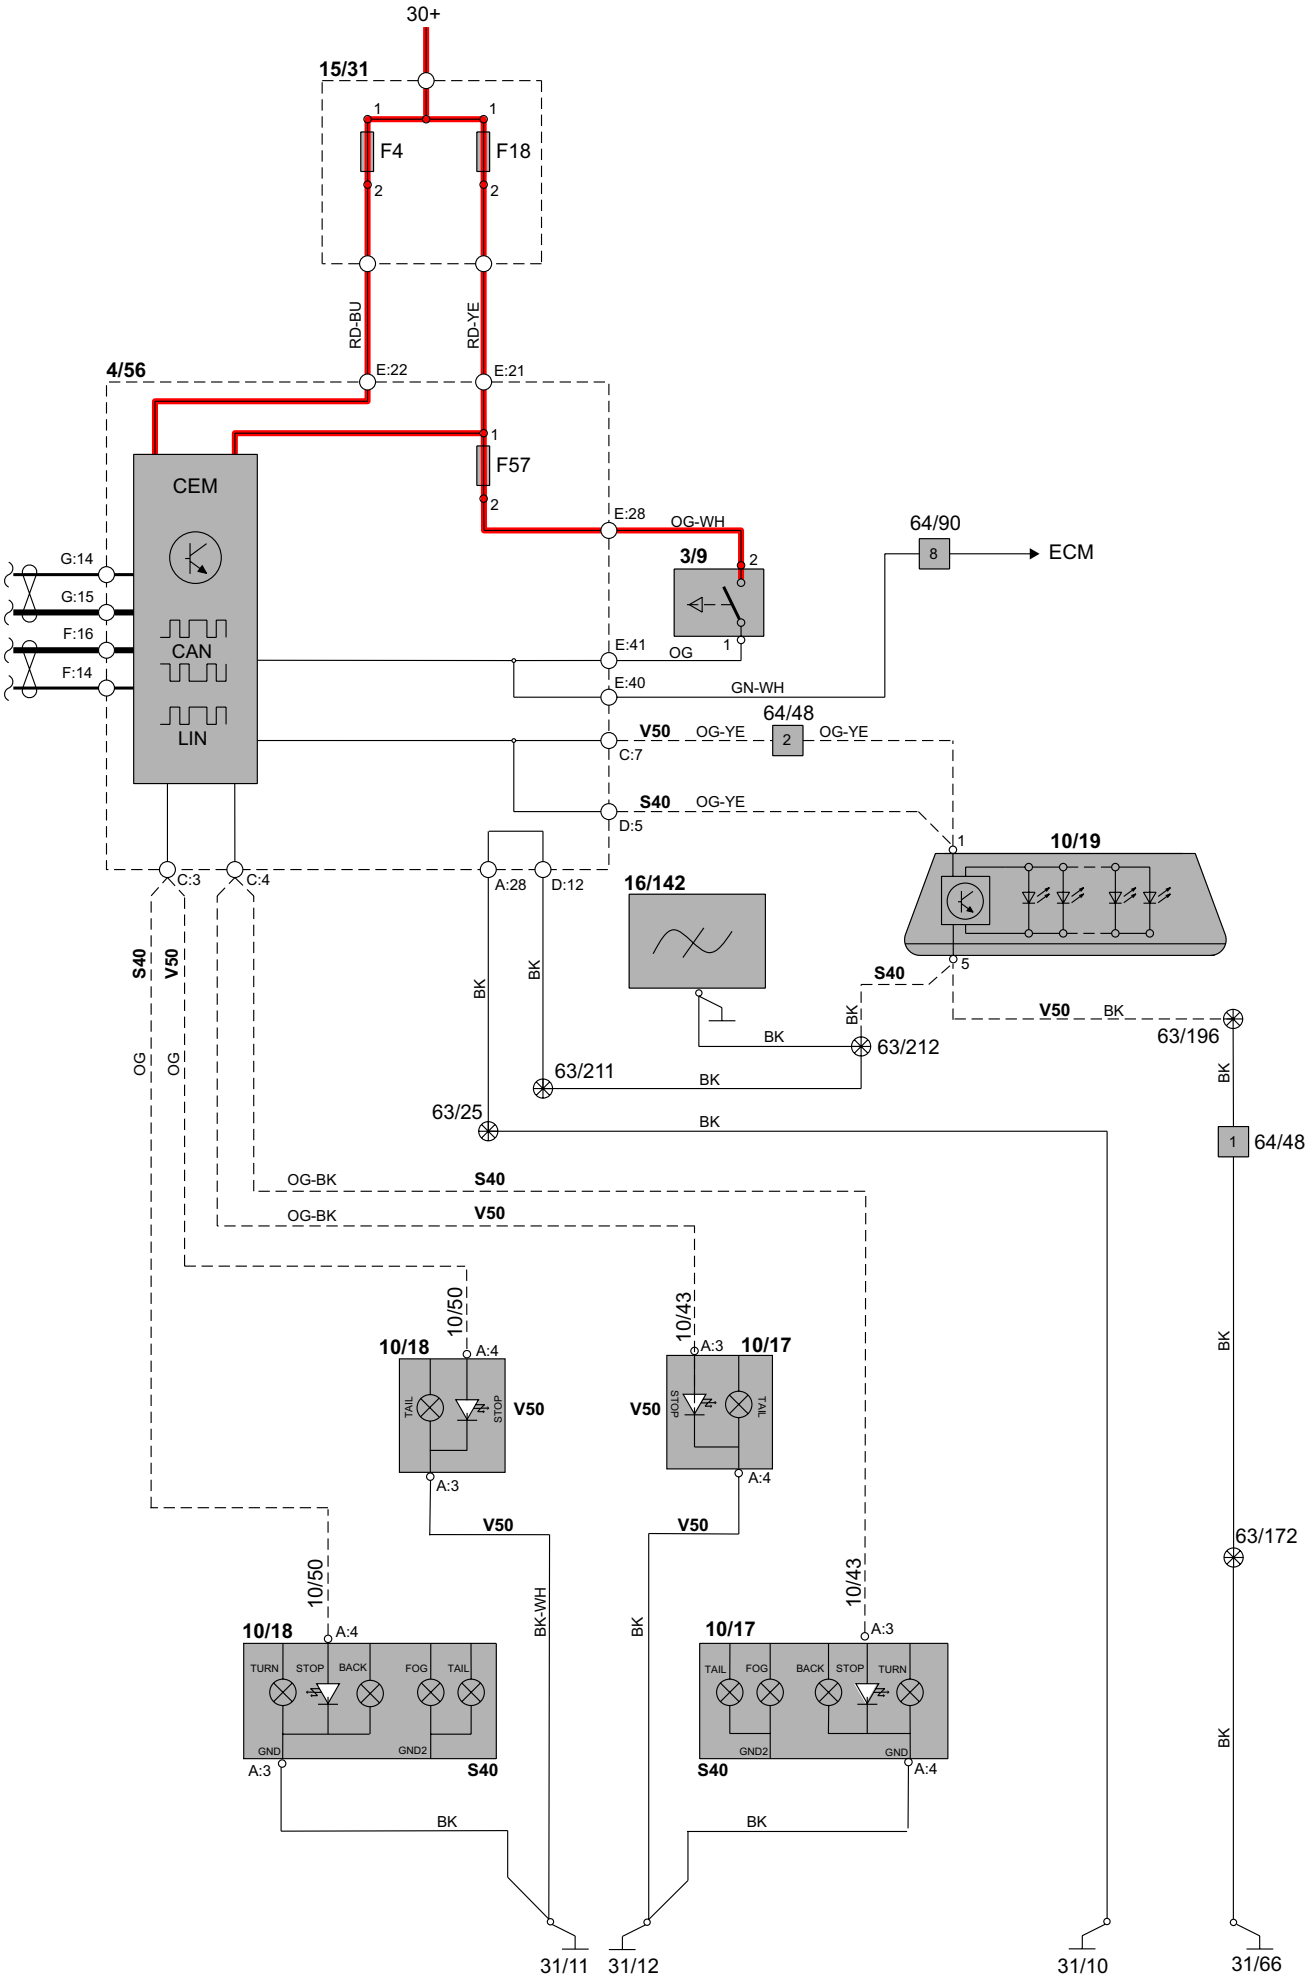

Группа 35 Освещение
Тормозной свет C30/C70

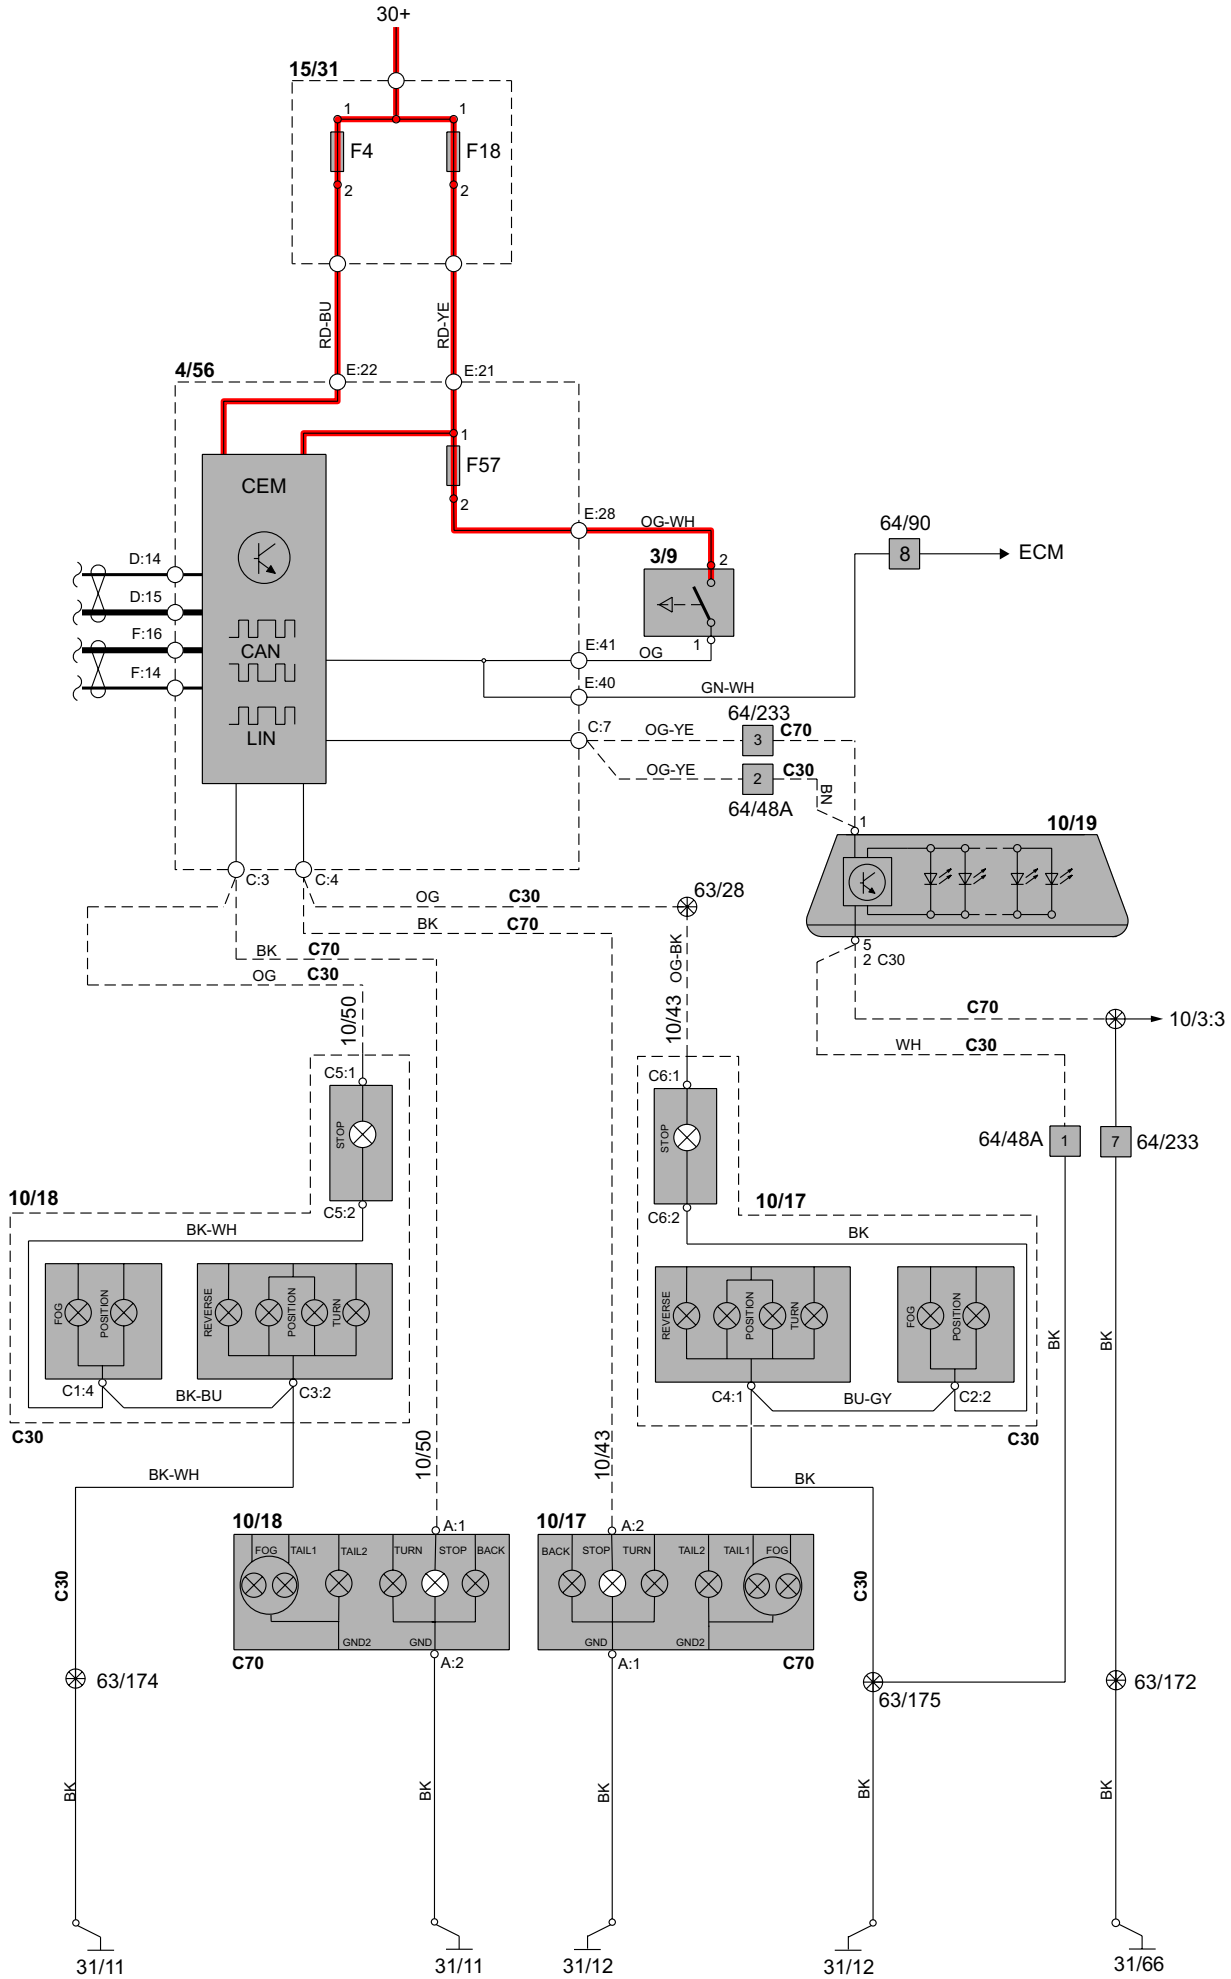

Группа 35 Освещение
Задний свет S40/V50

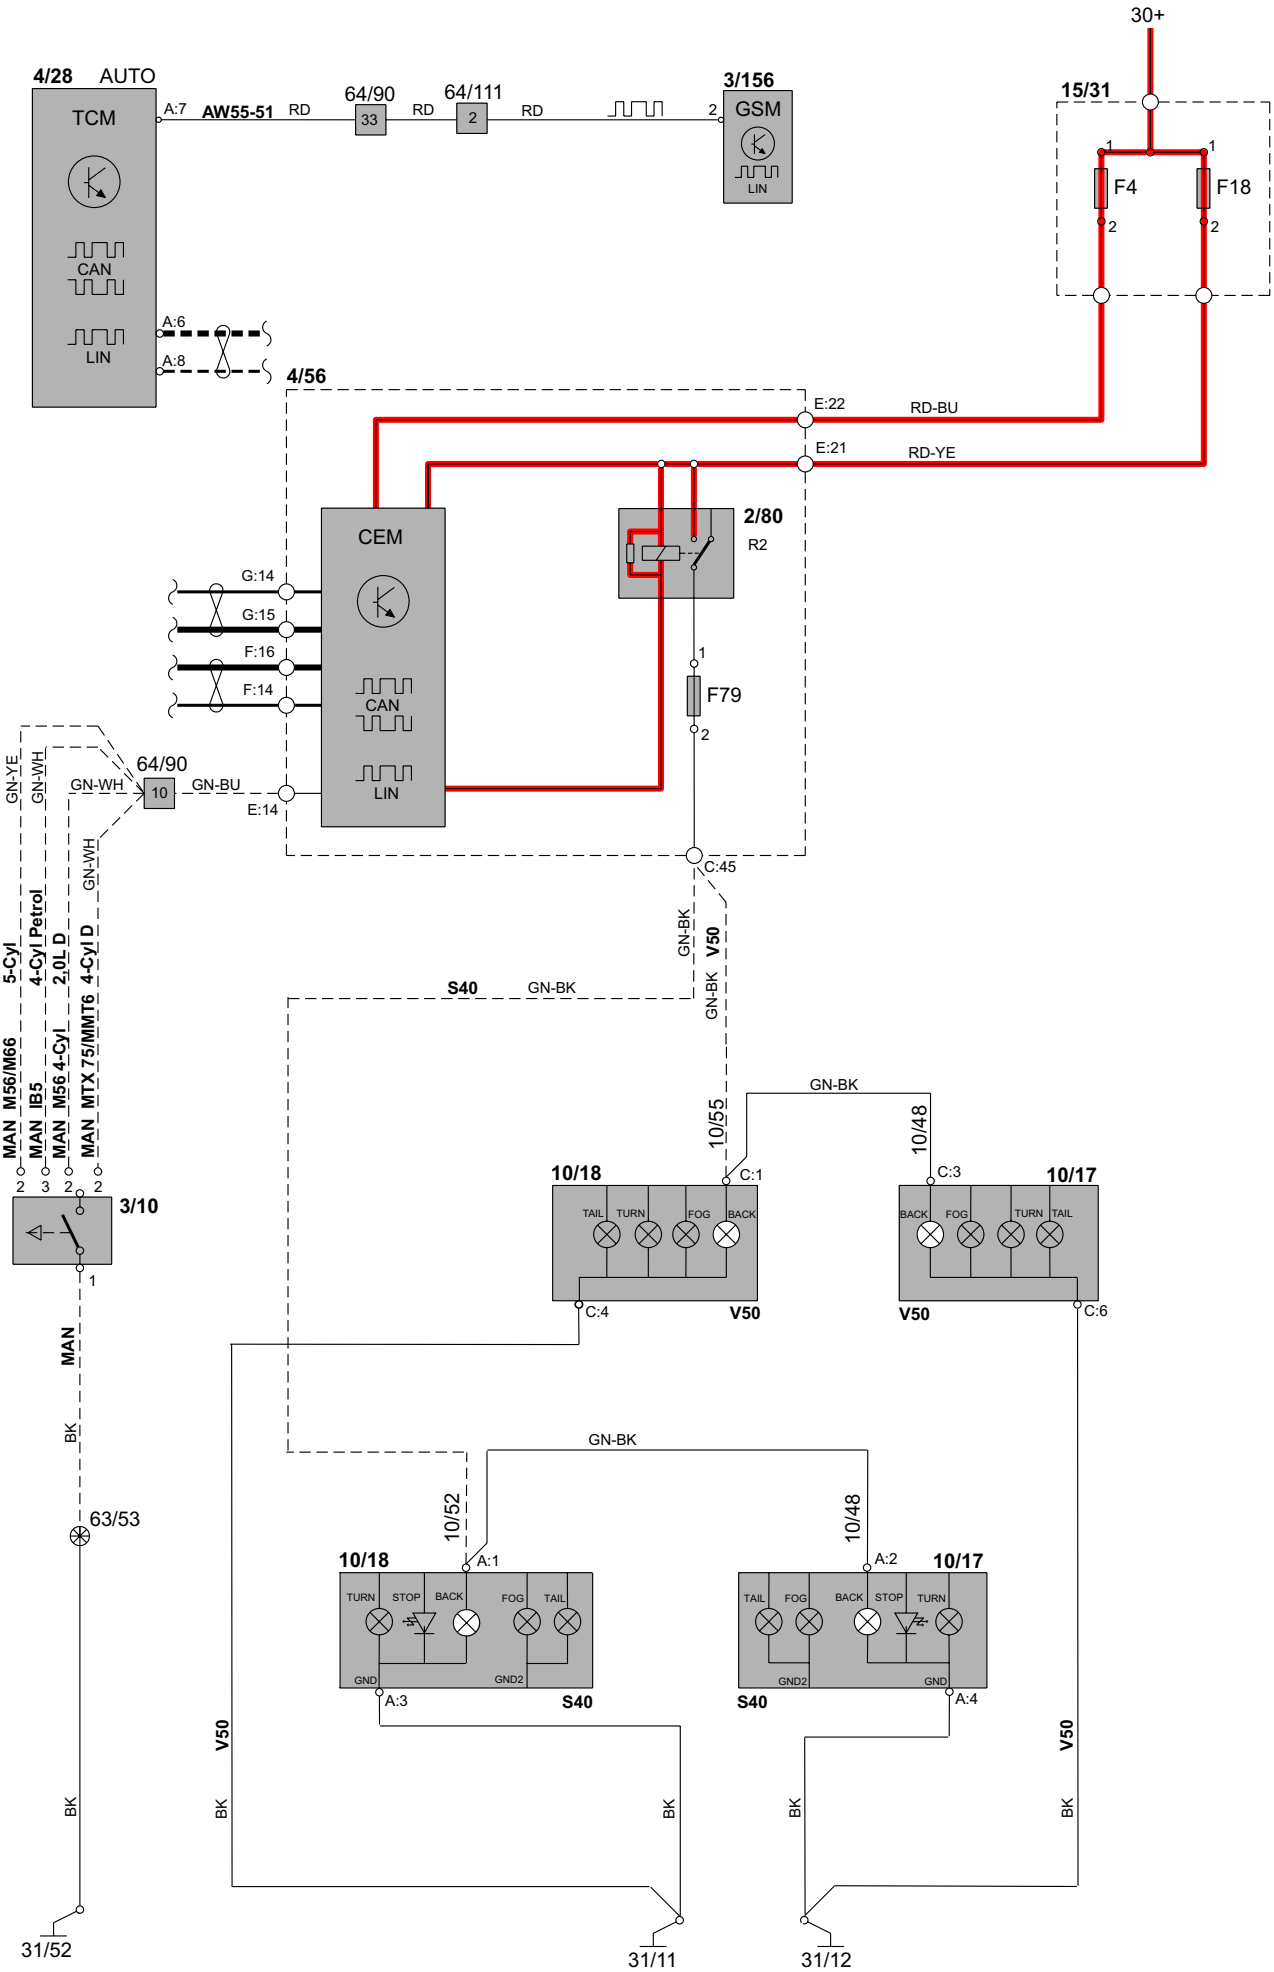

Группа 35 Освещение
Задний свет C30/C70

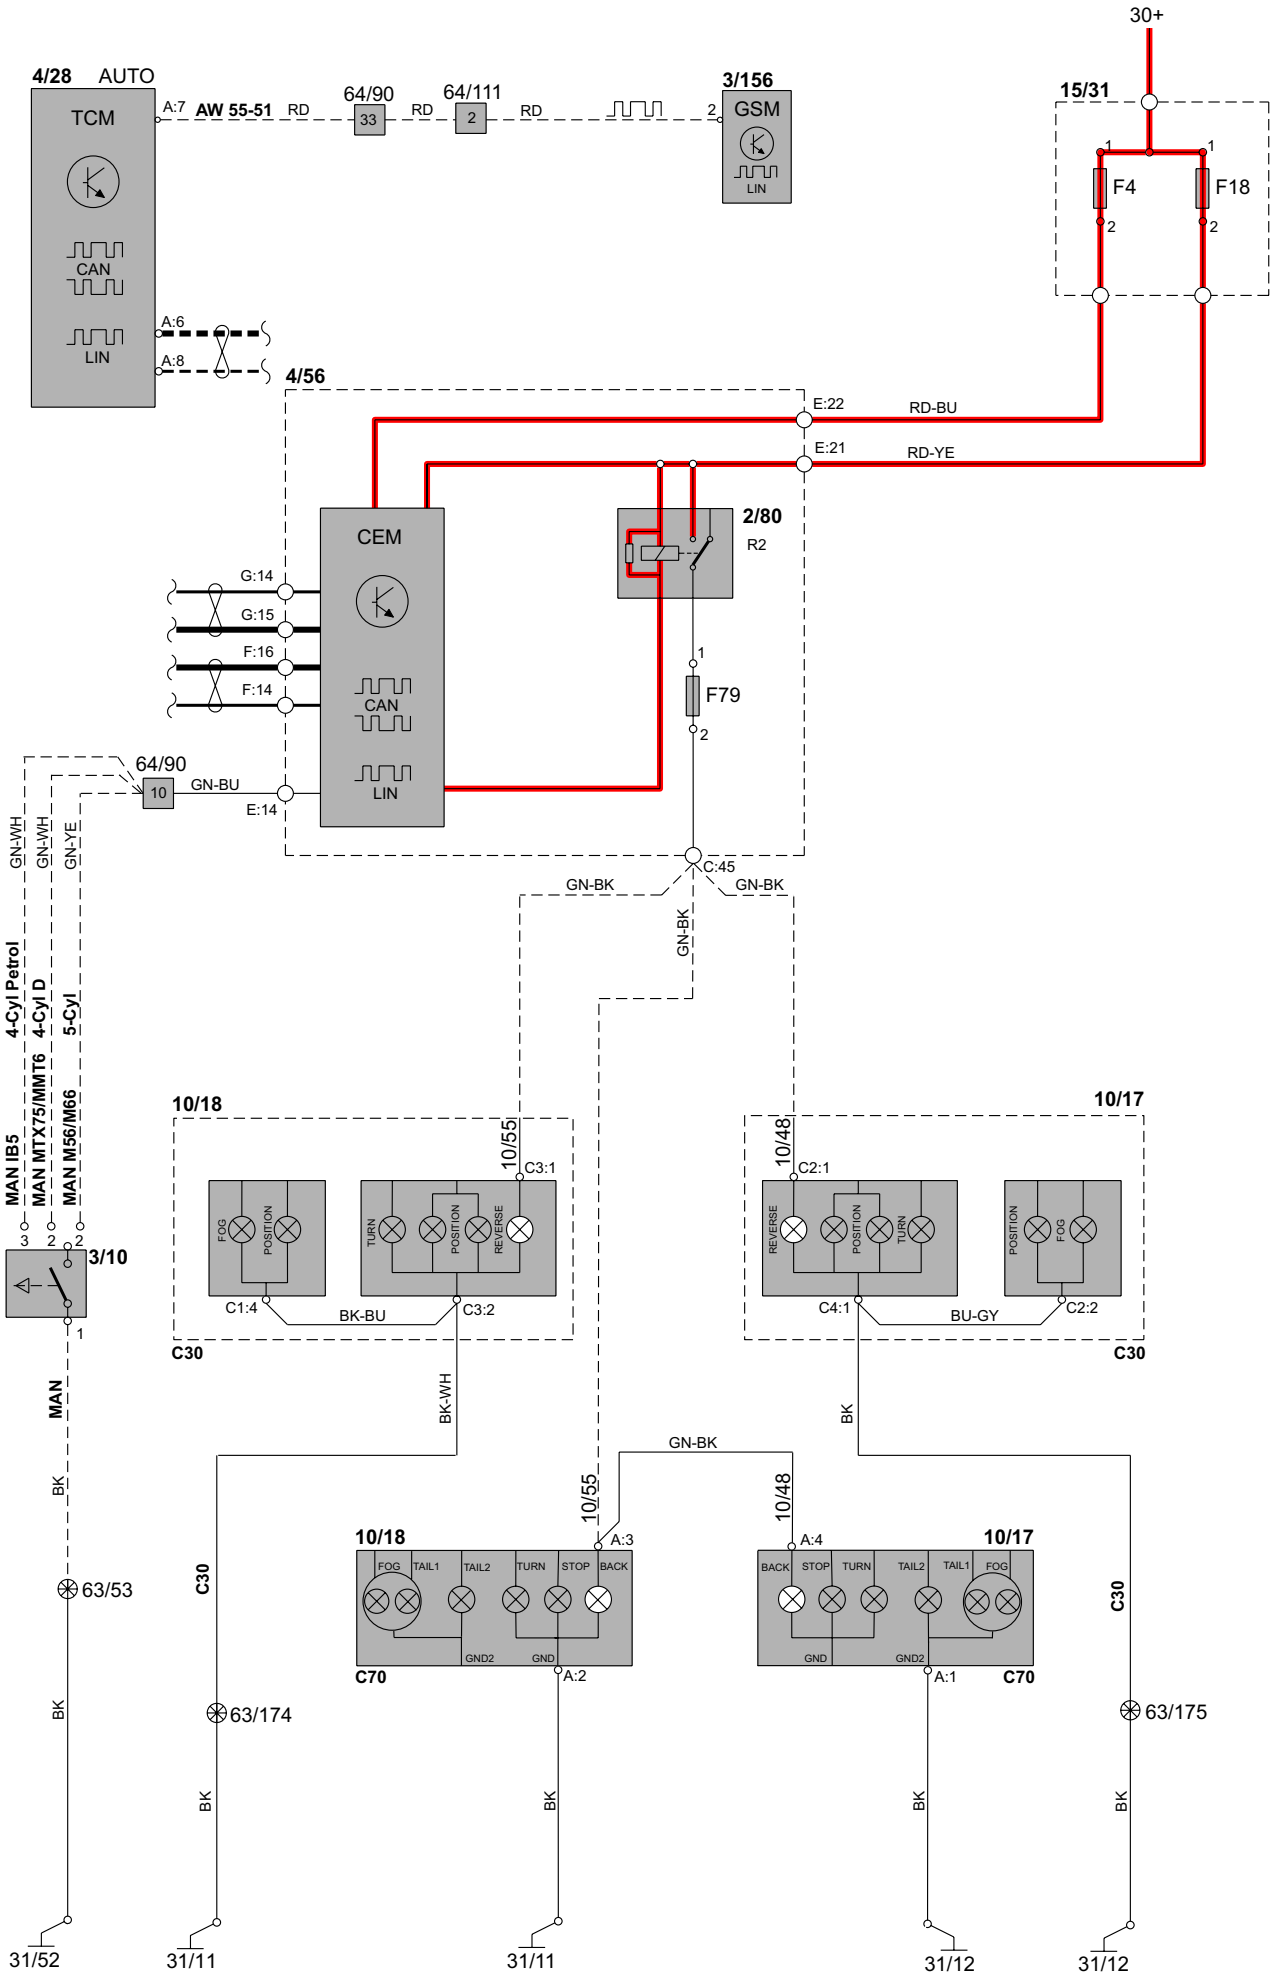

Группа 35 Освещение
Противотуманный свет S40/V50

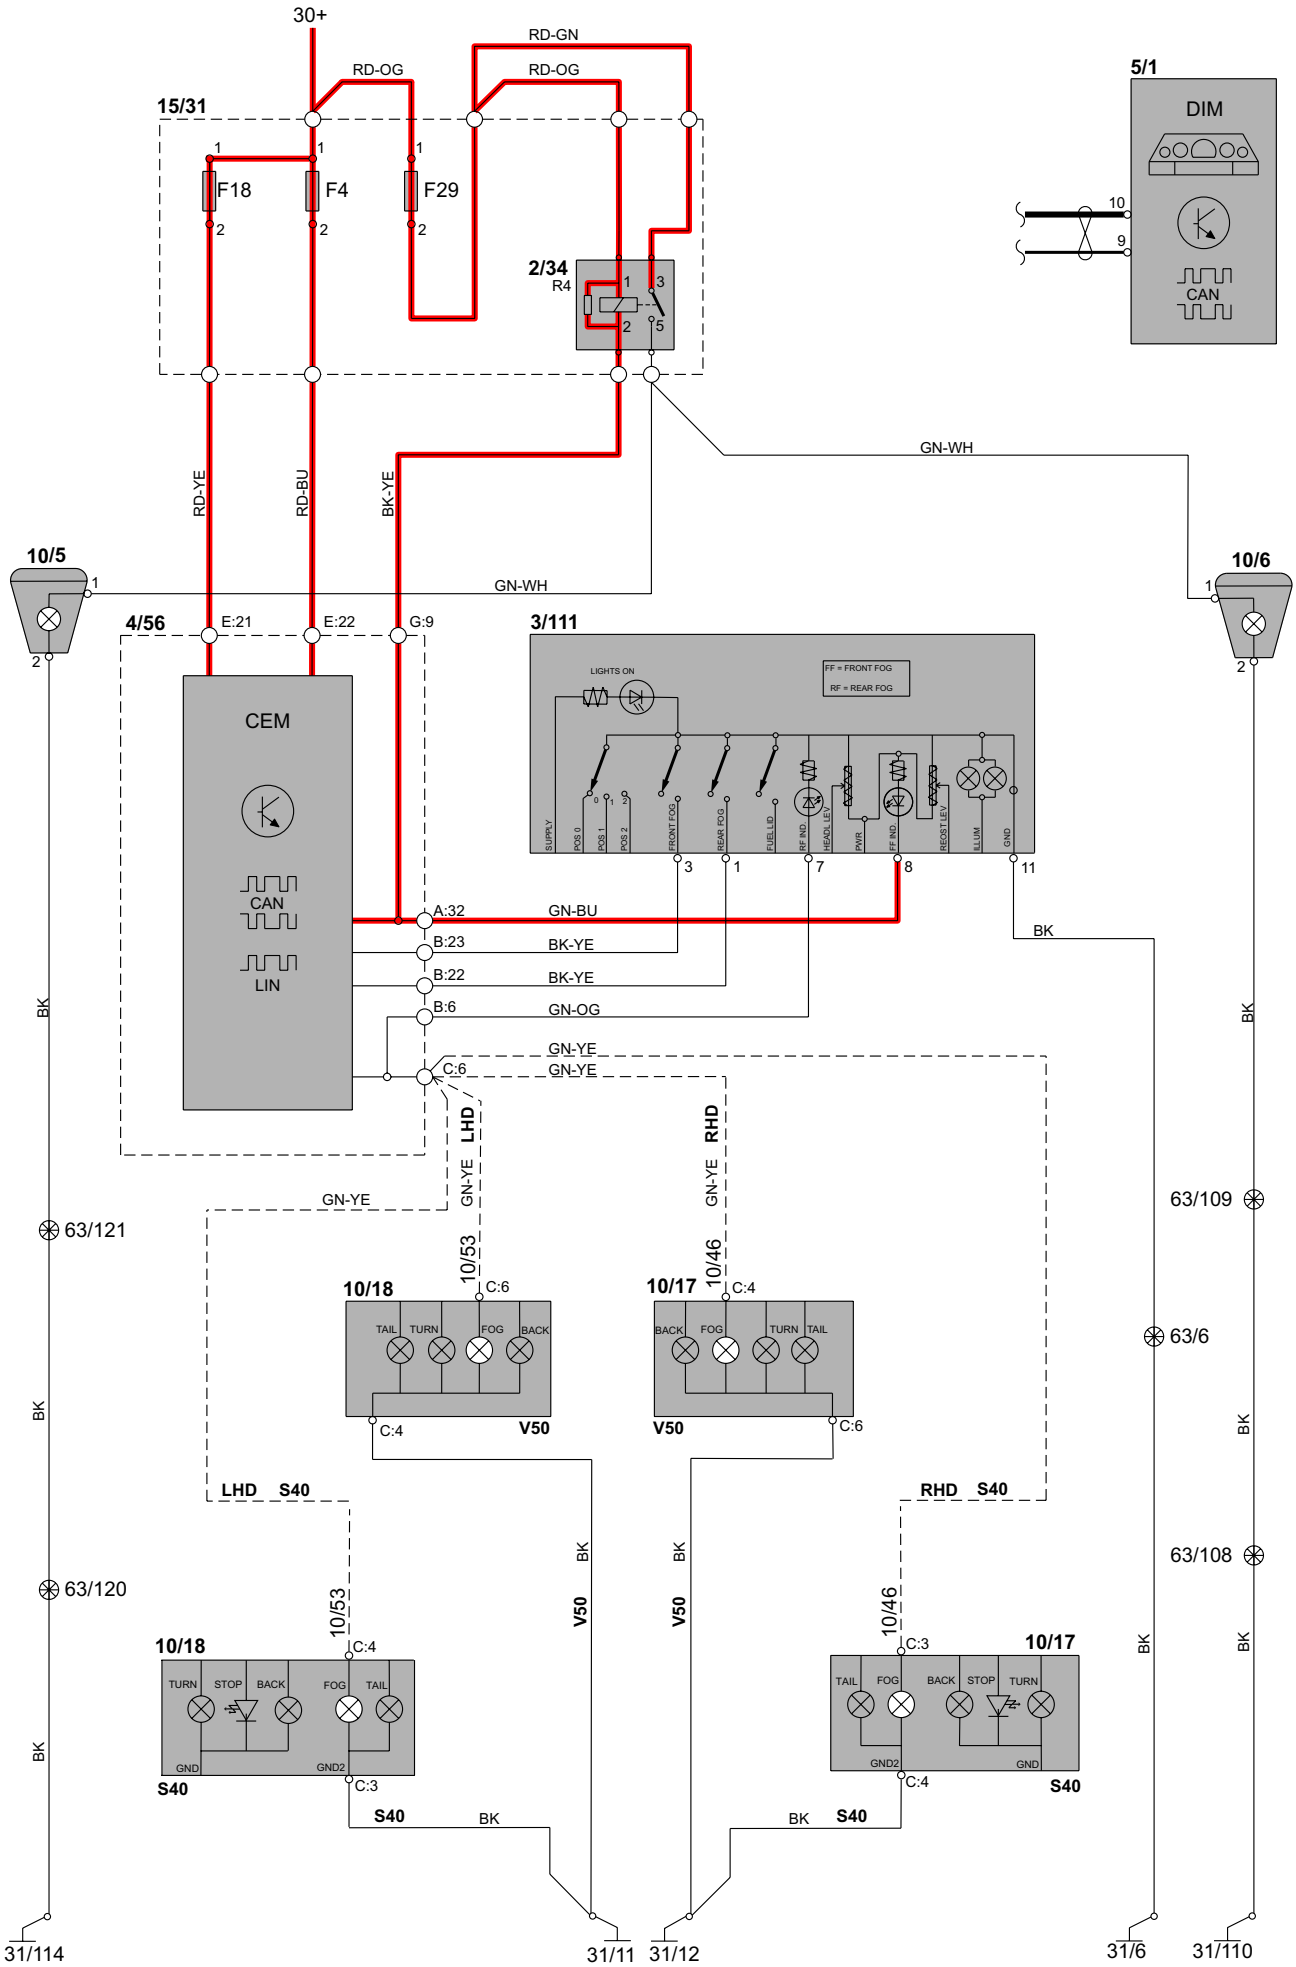

Группа 35 Освещение
Противотуманный свет C30/C70

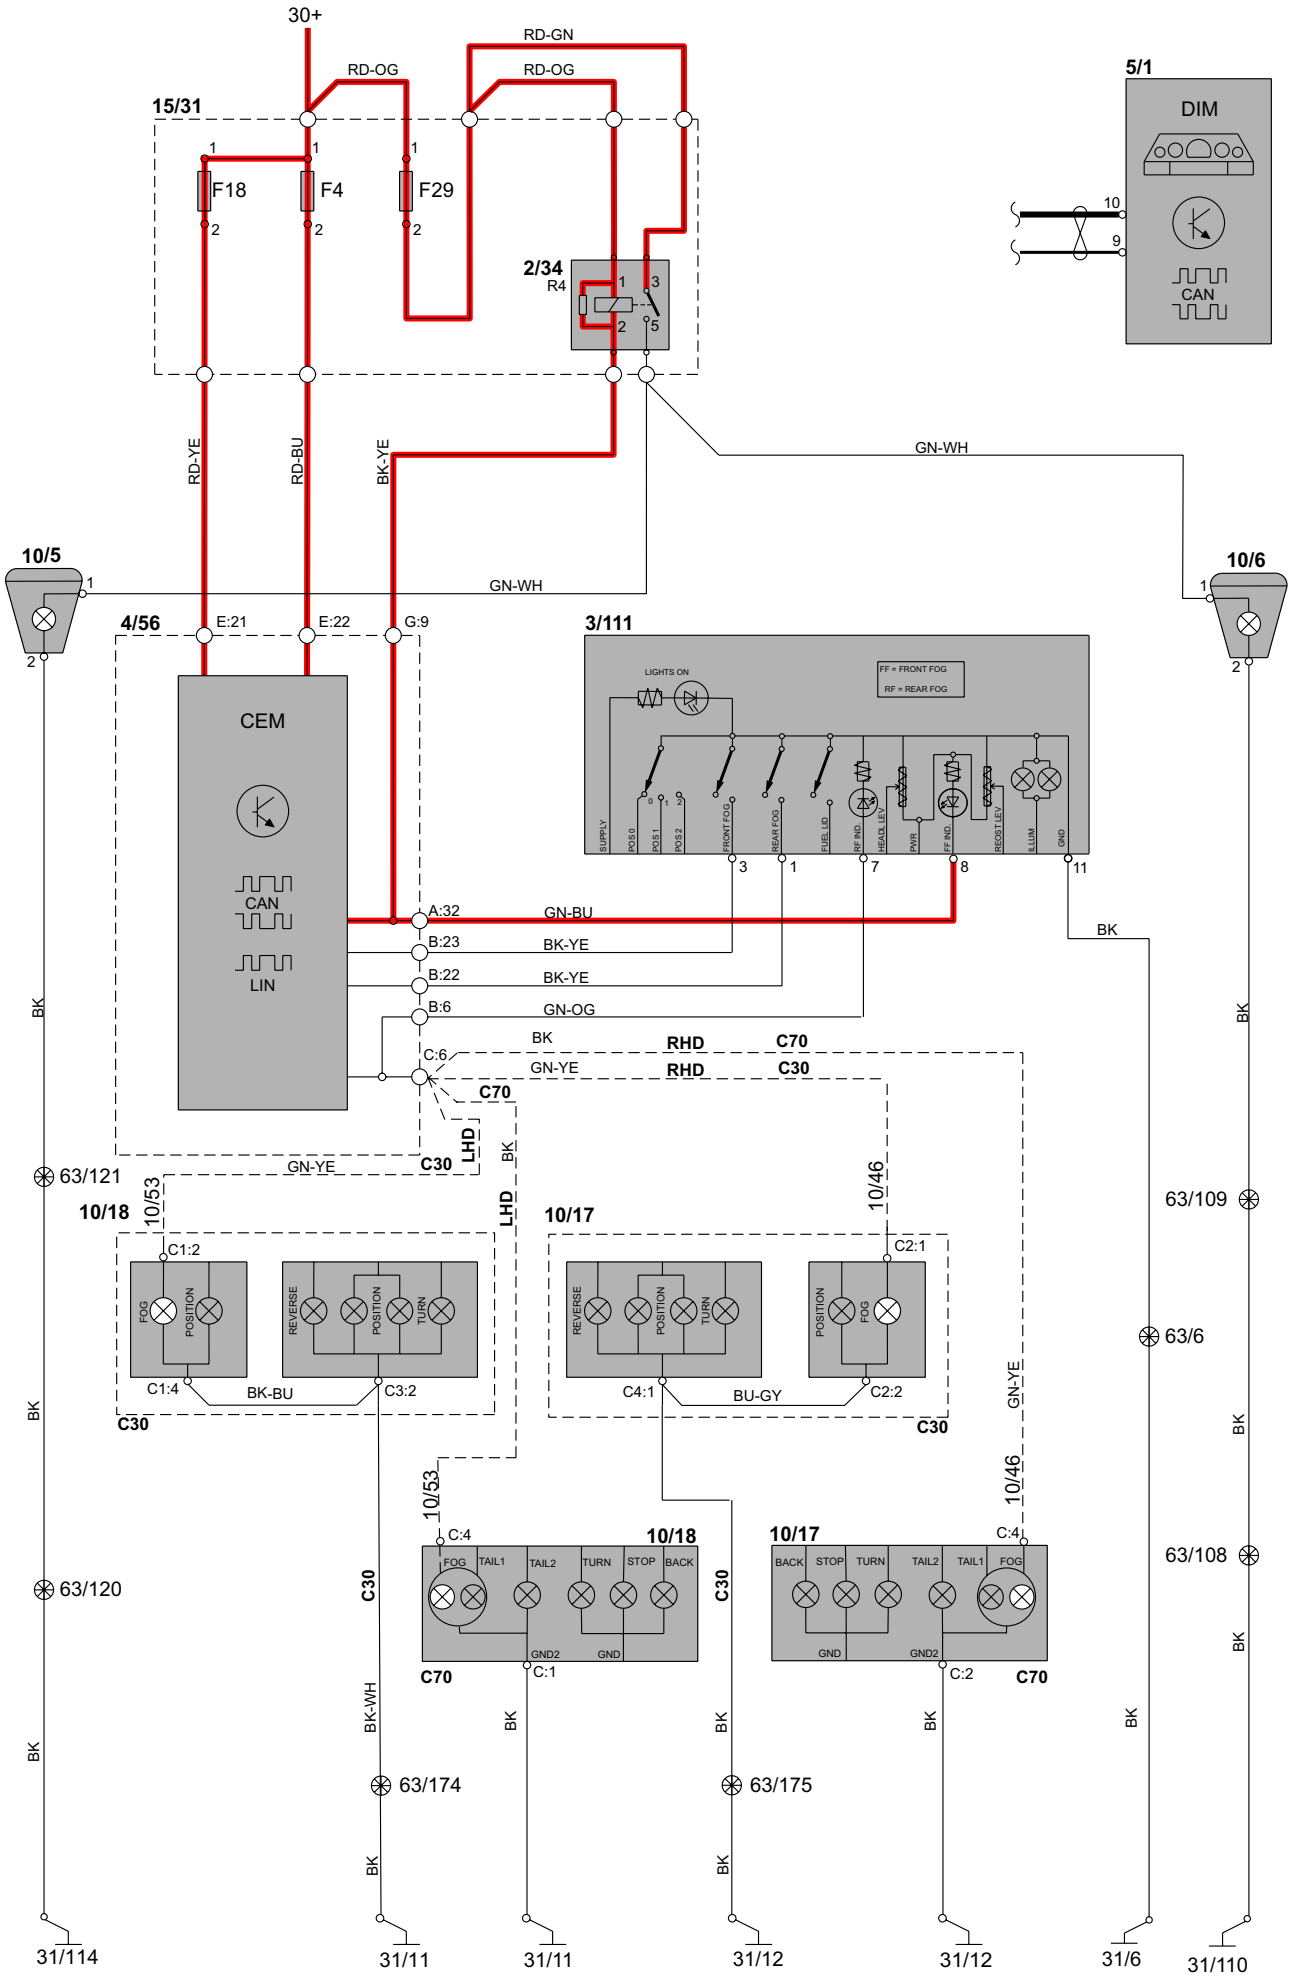

Группа 35 Освещение
Противотуманный свет ЛР, Япония S40/V50

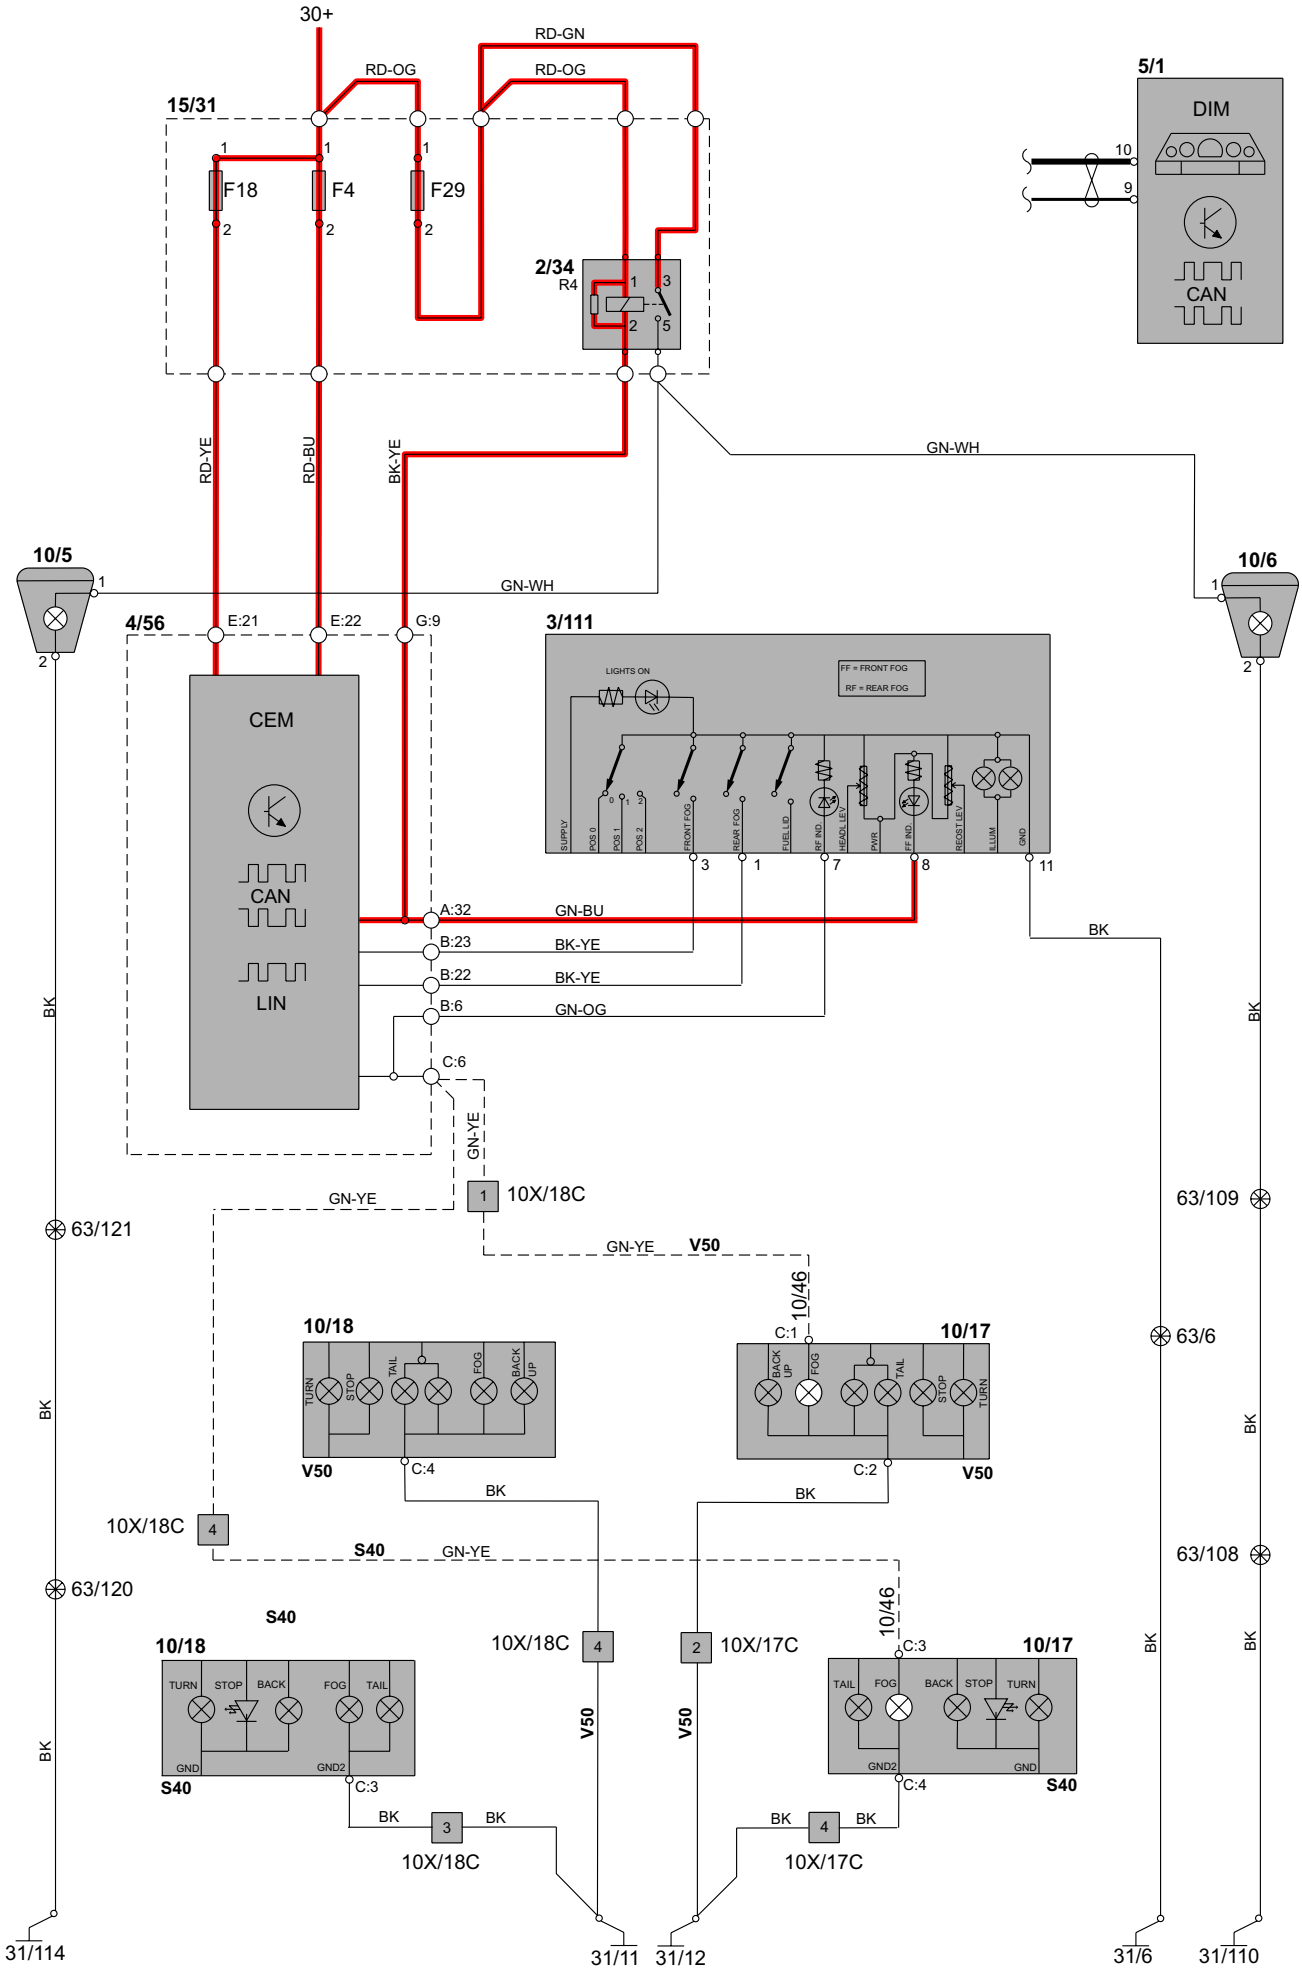

Группа 35 Освещение
Противотуманный свет ЛР, Япония C30/C70

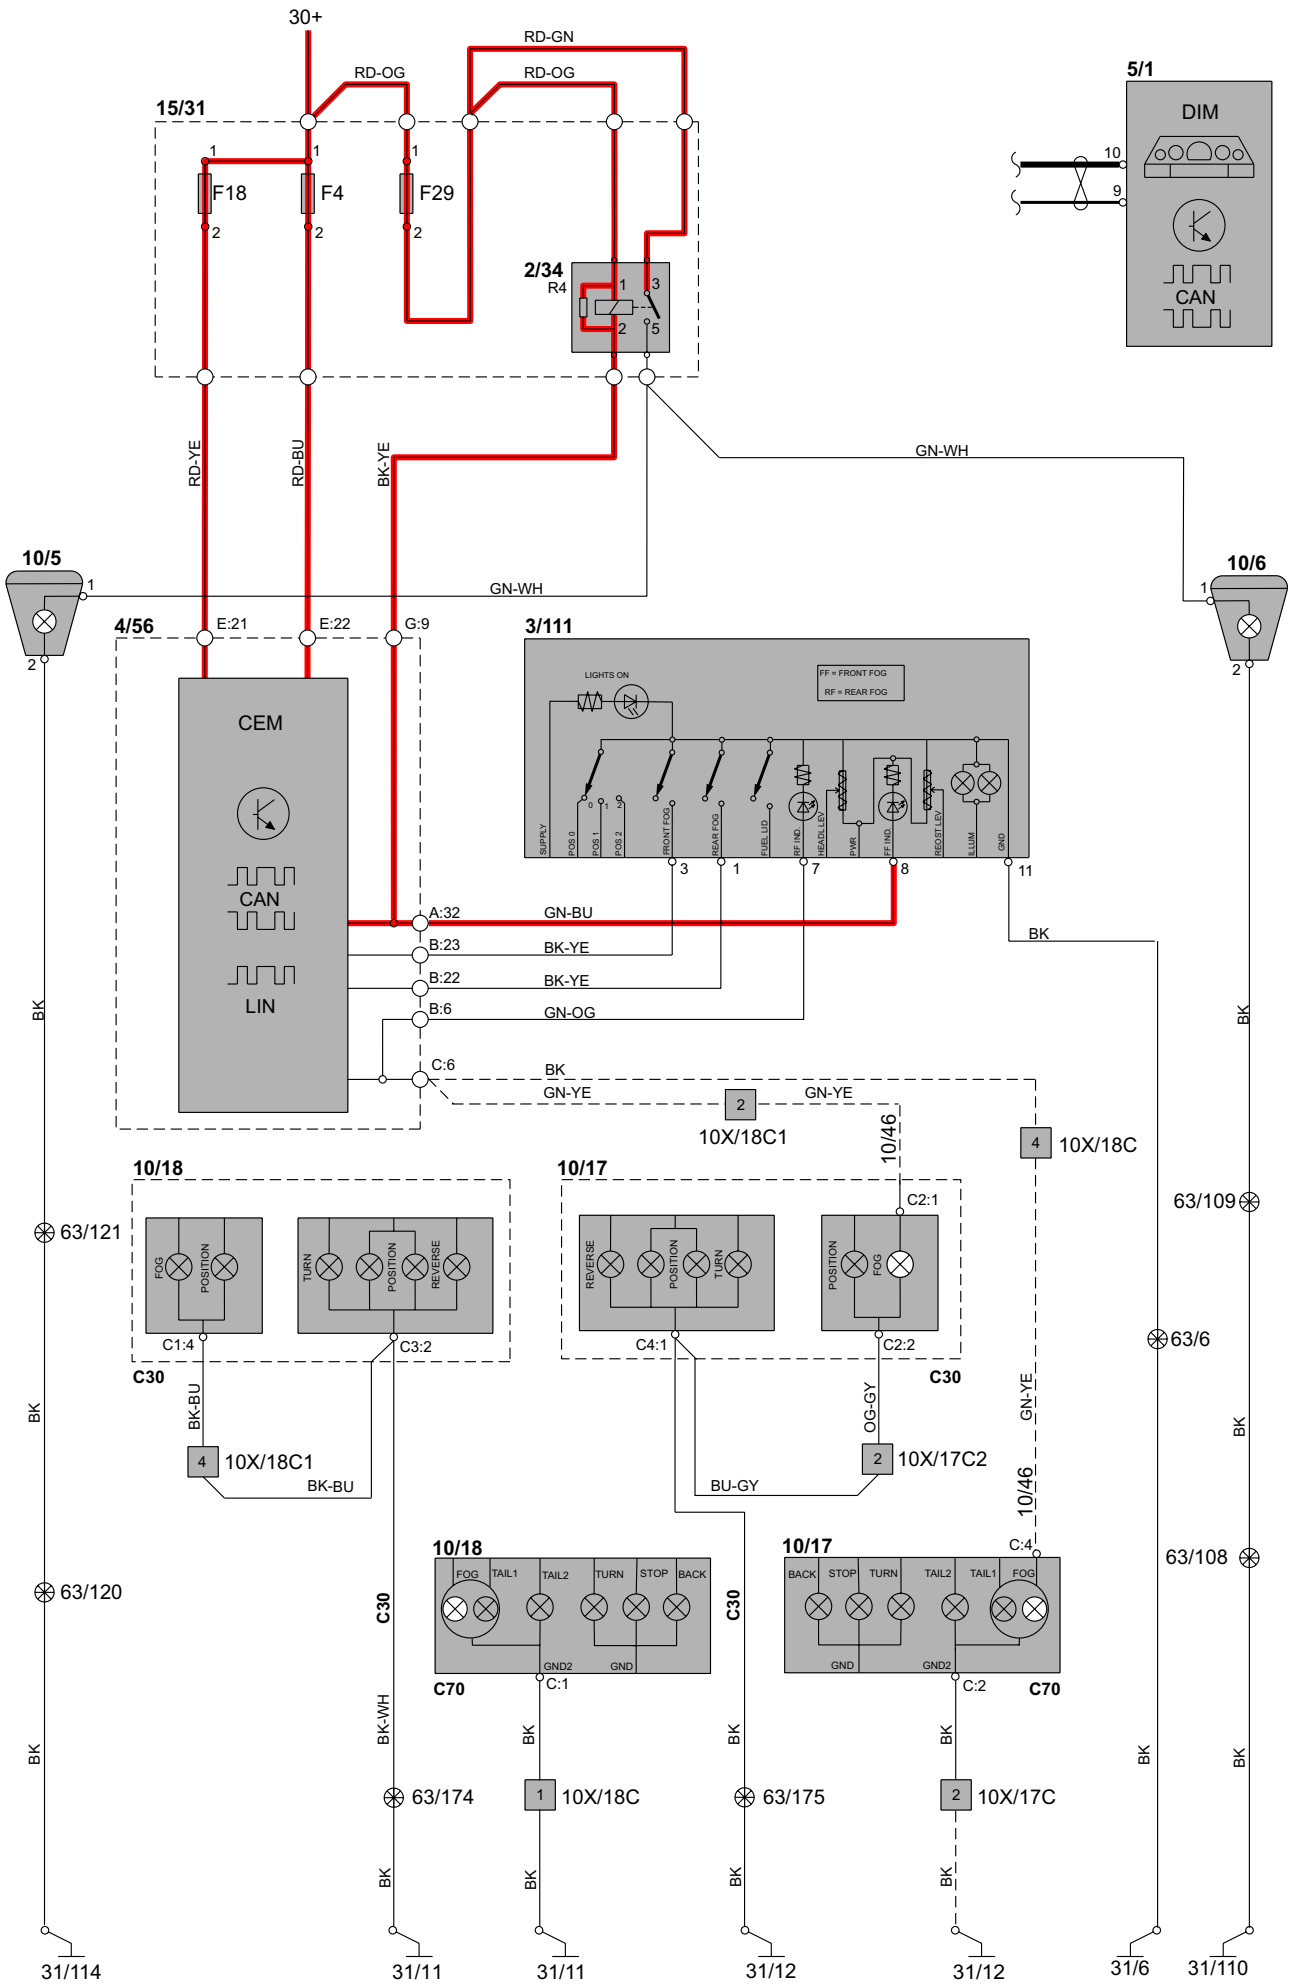

Группа 35 Освещение
Комфортное освещение

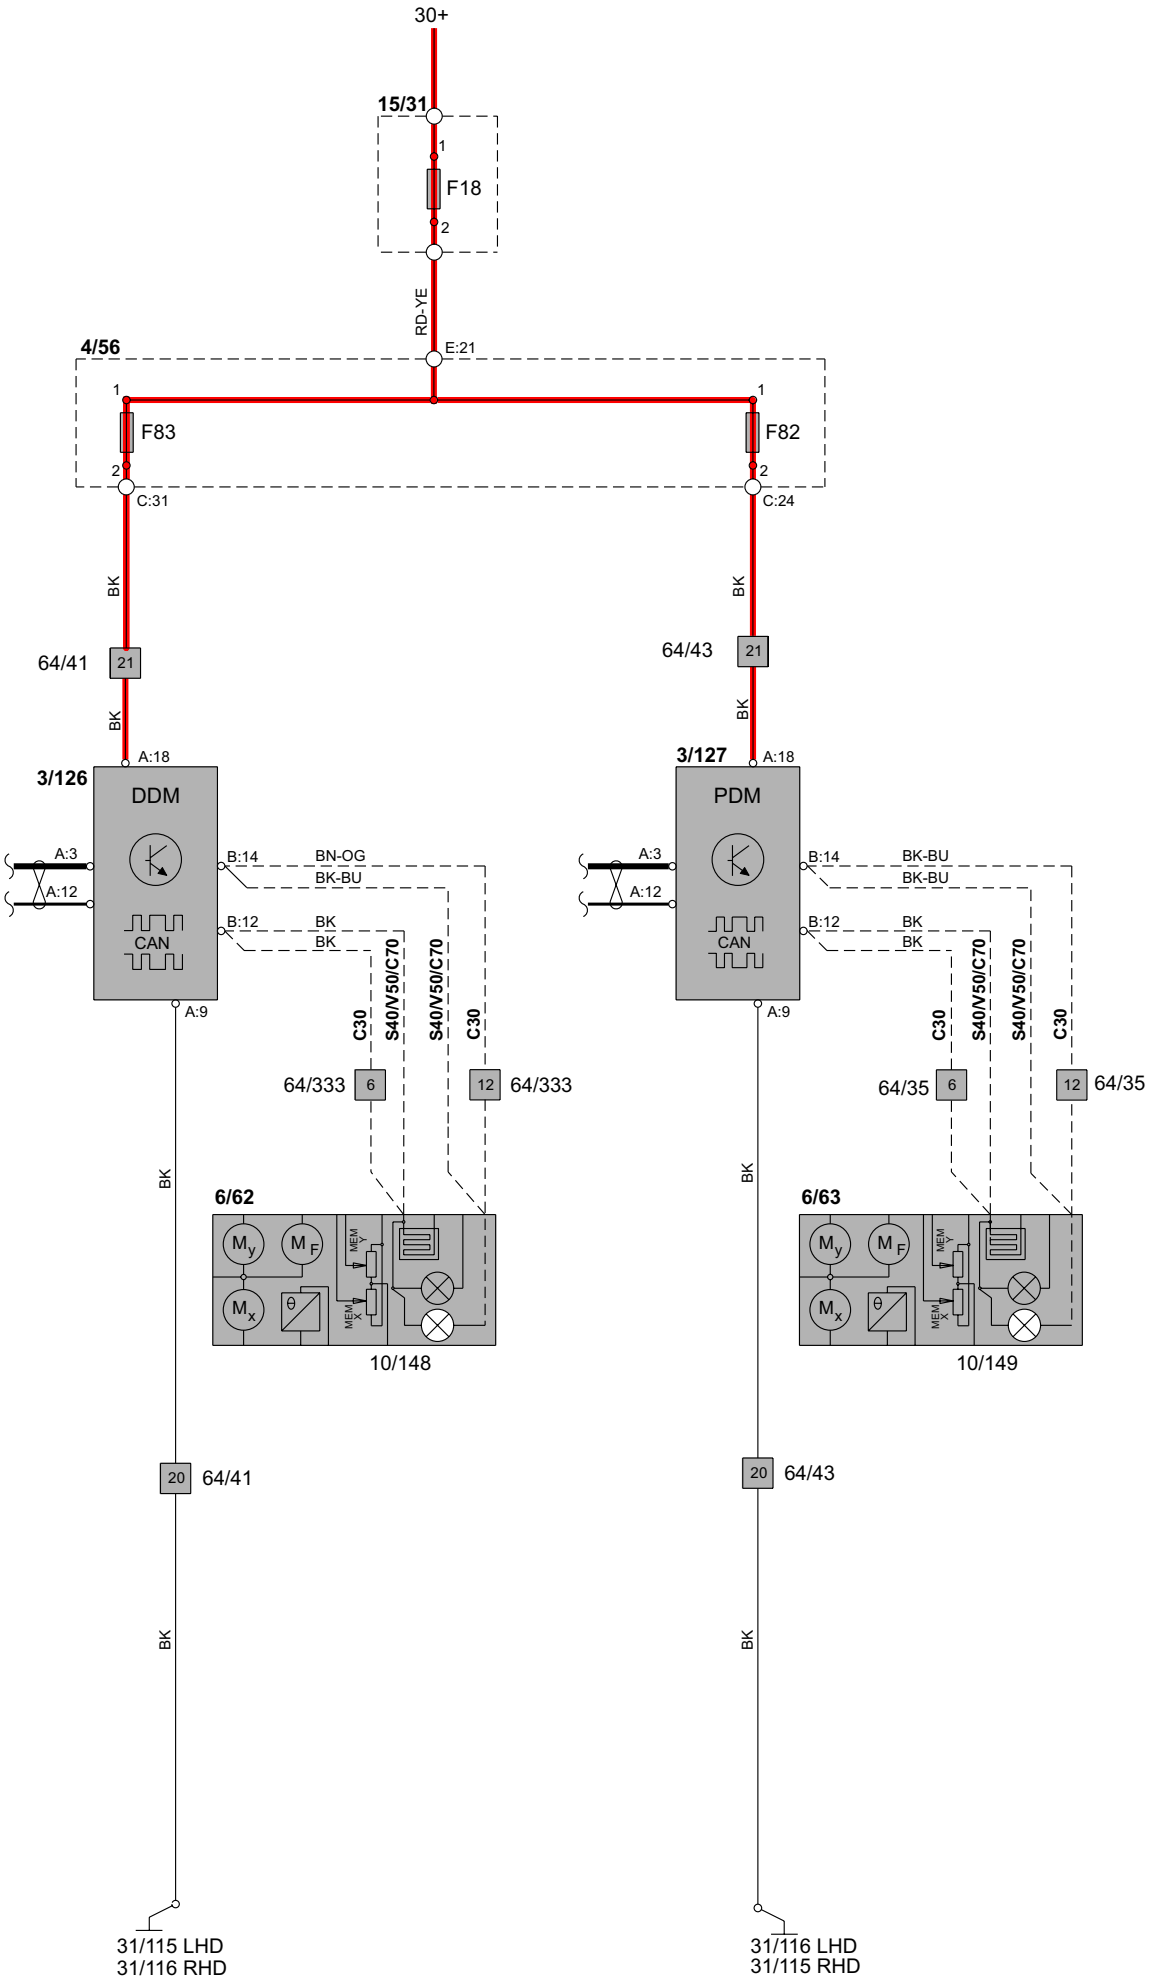

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение C30/S40/V50 1:2

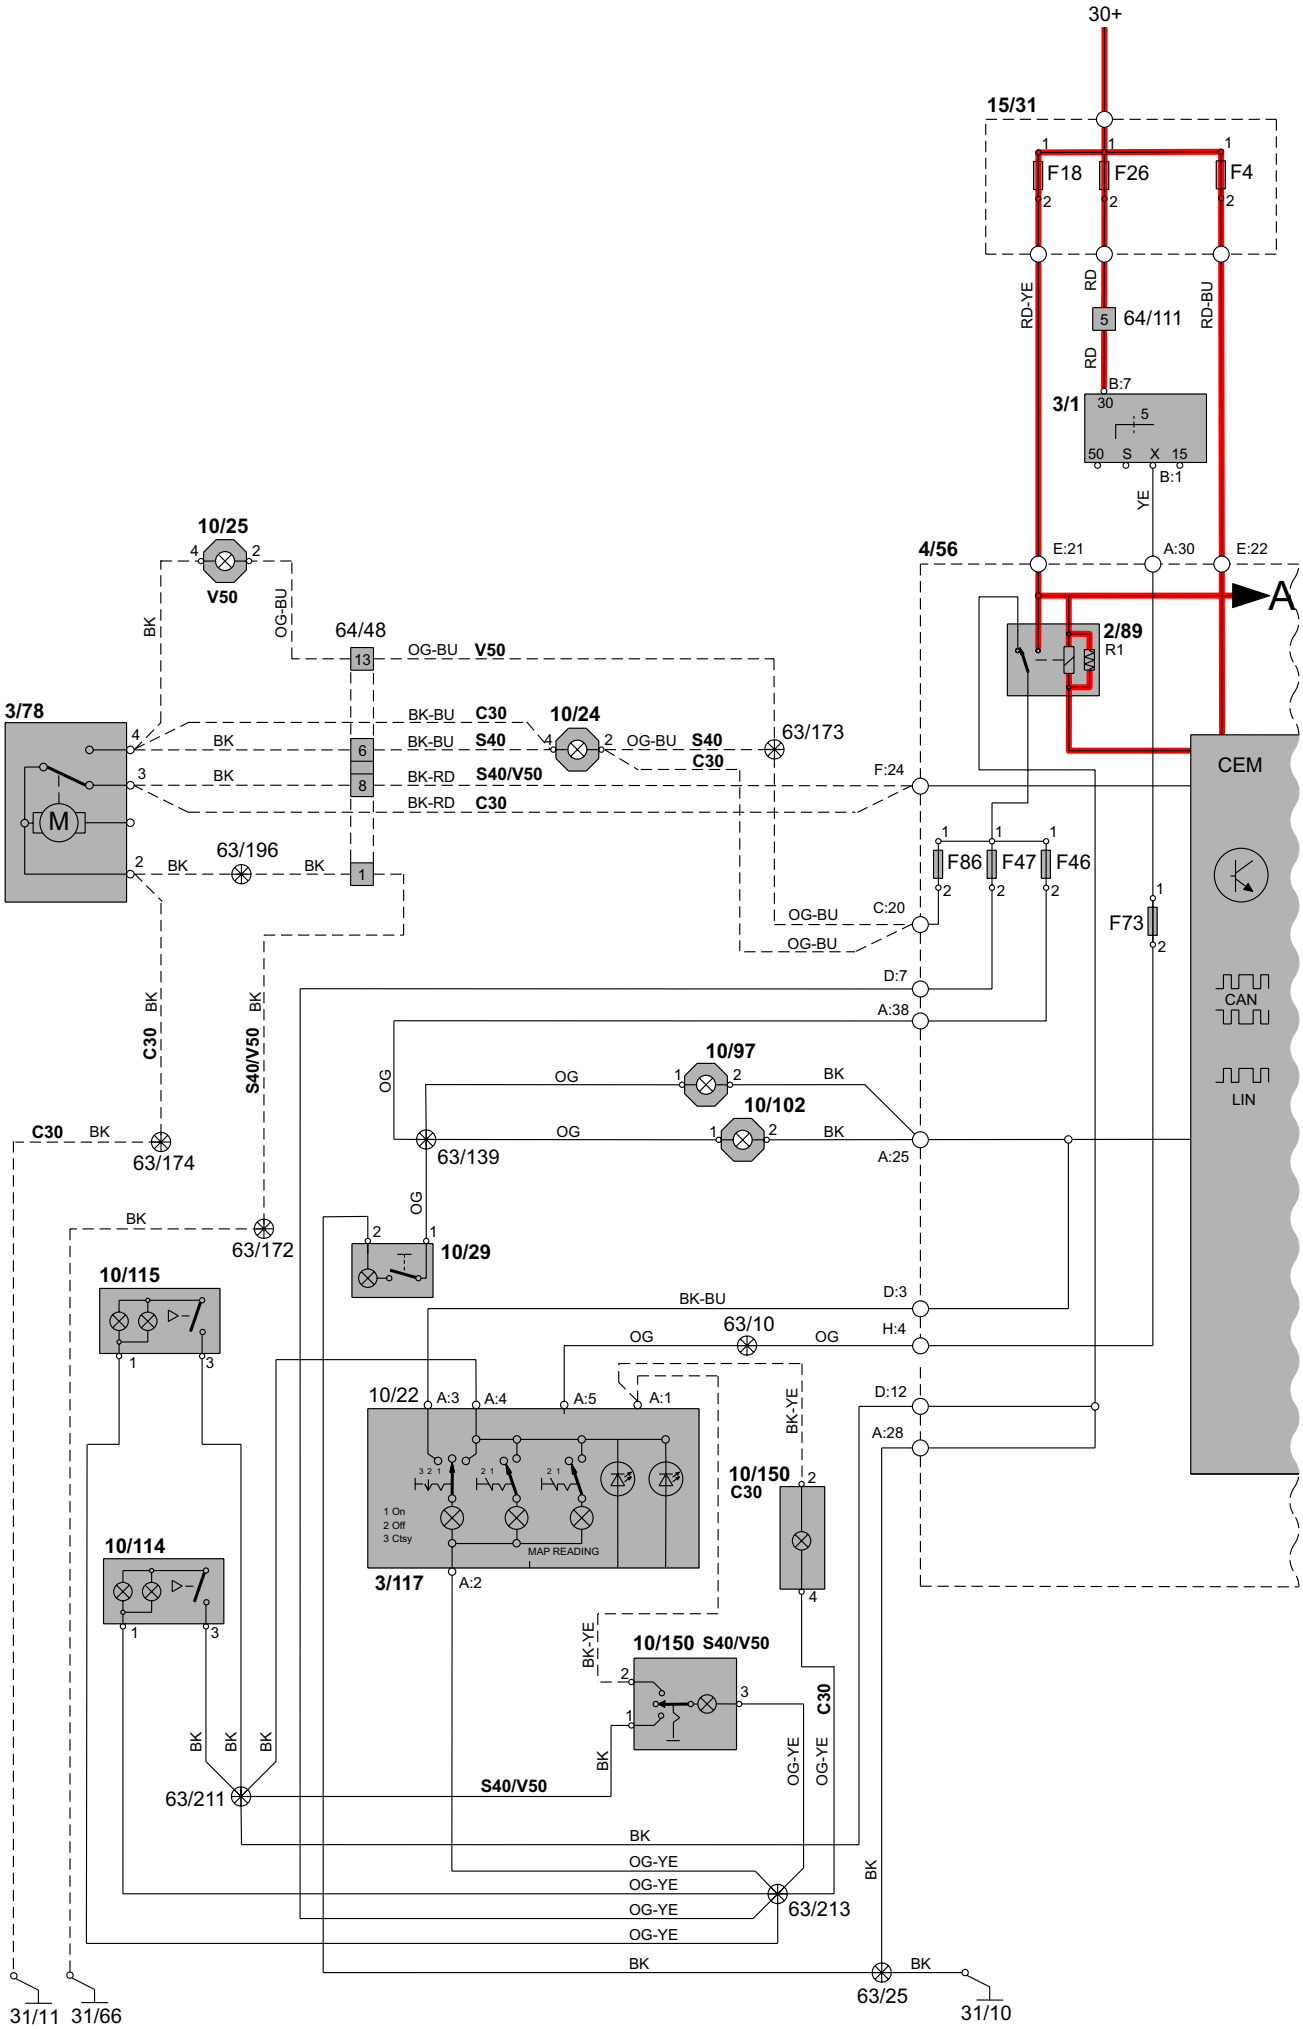

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение C30/S40/V50 2:2

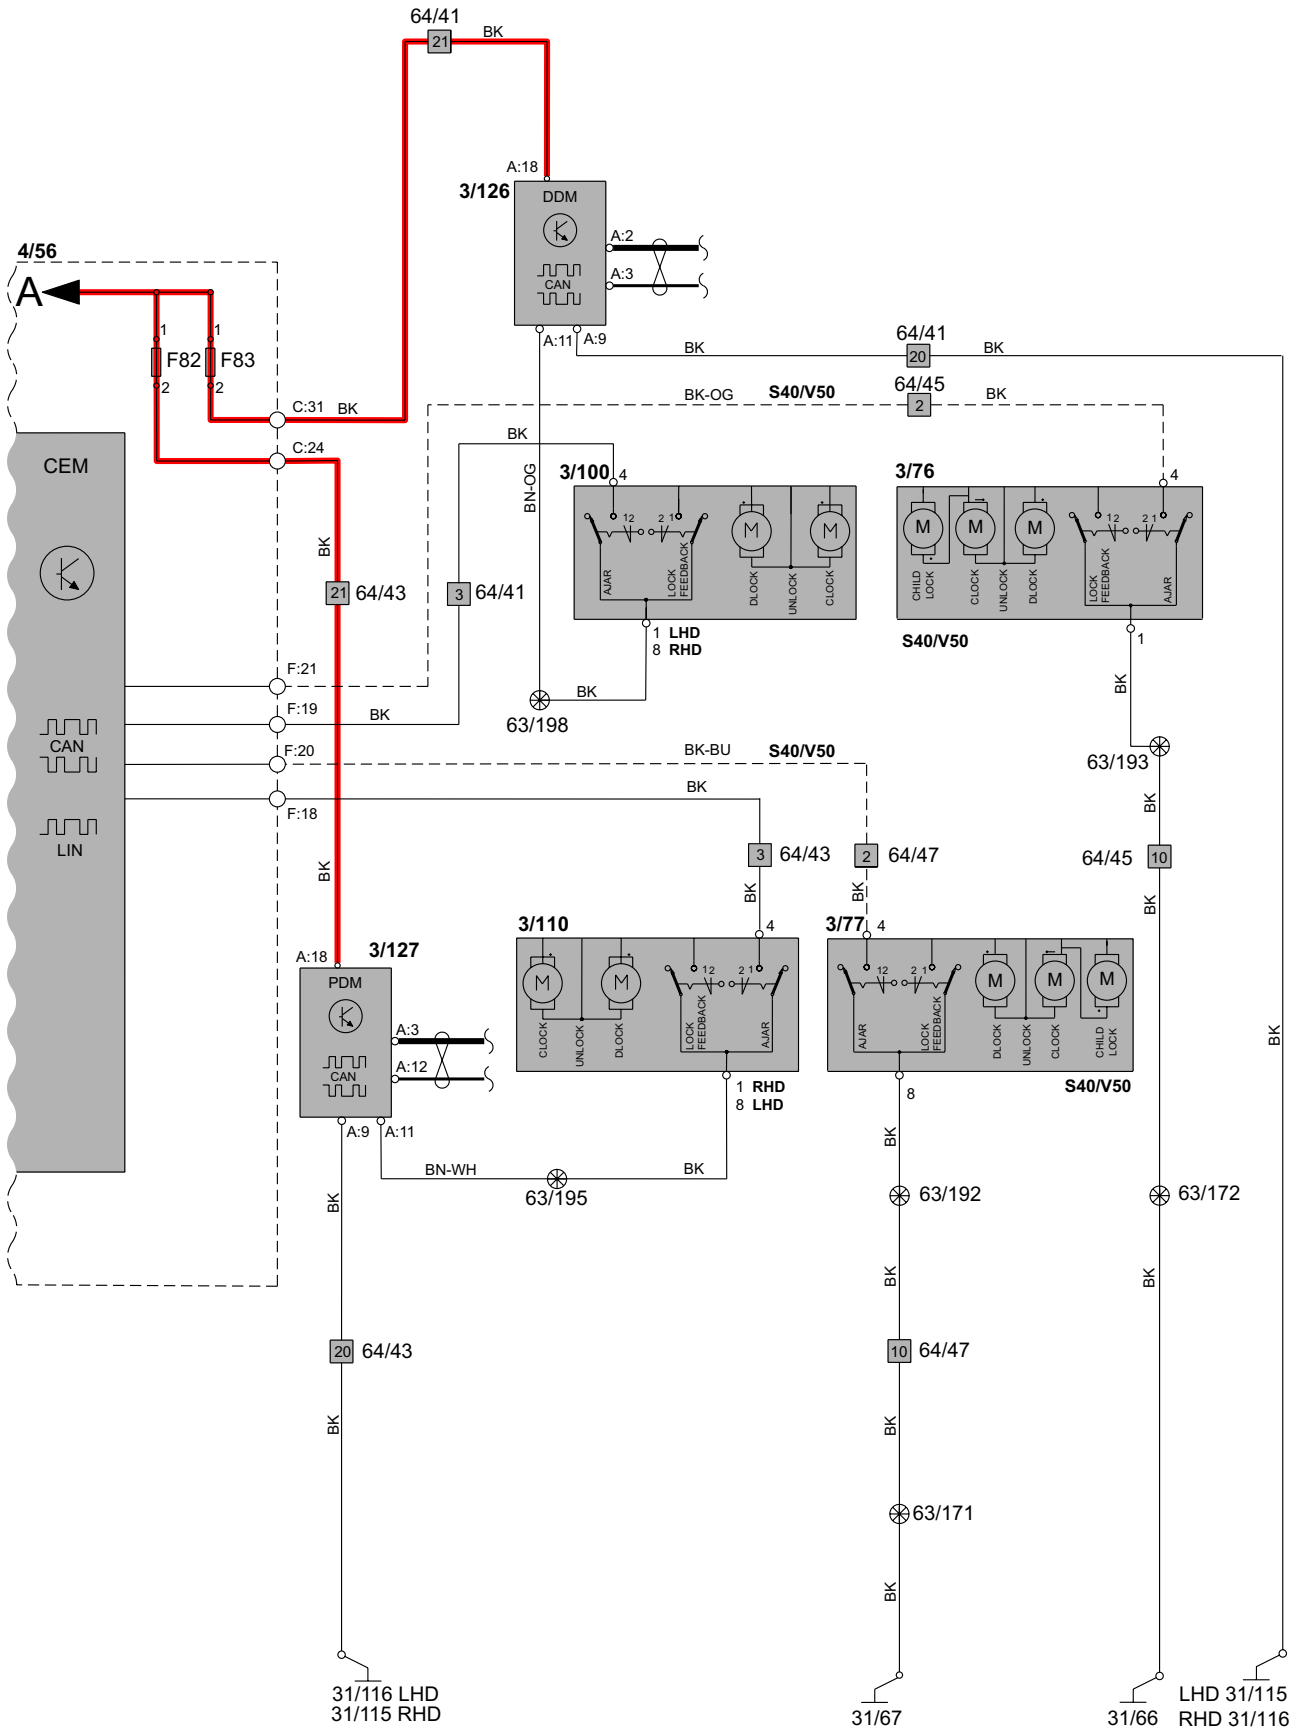

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение C70 1:2

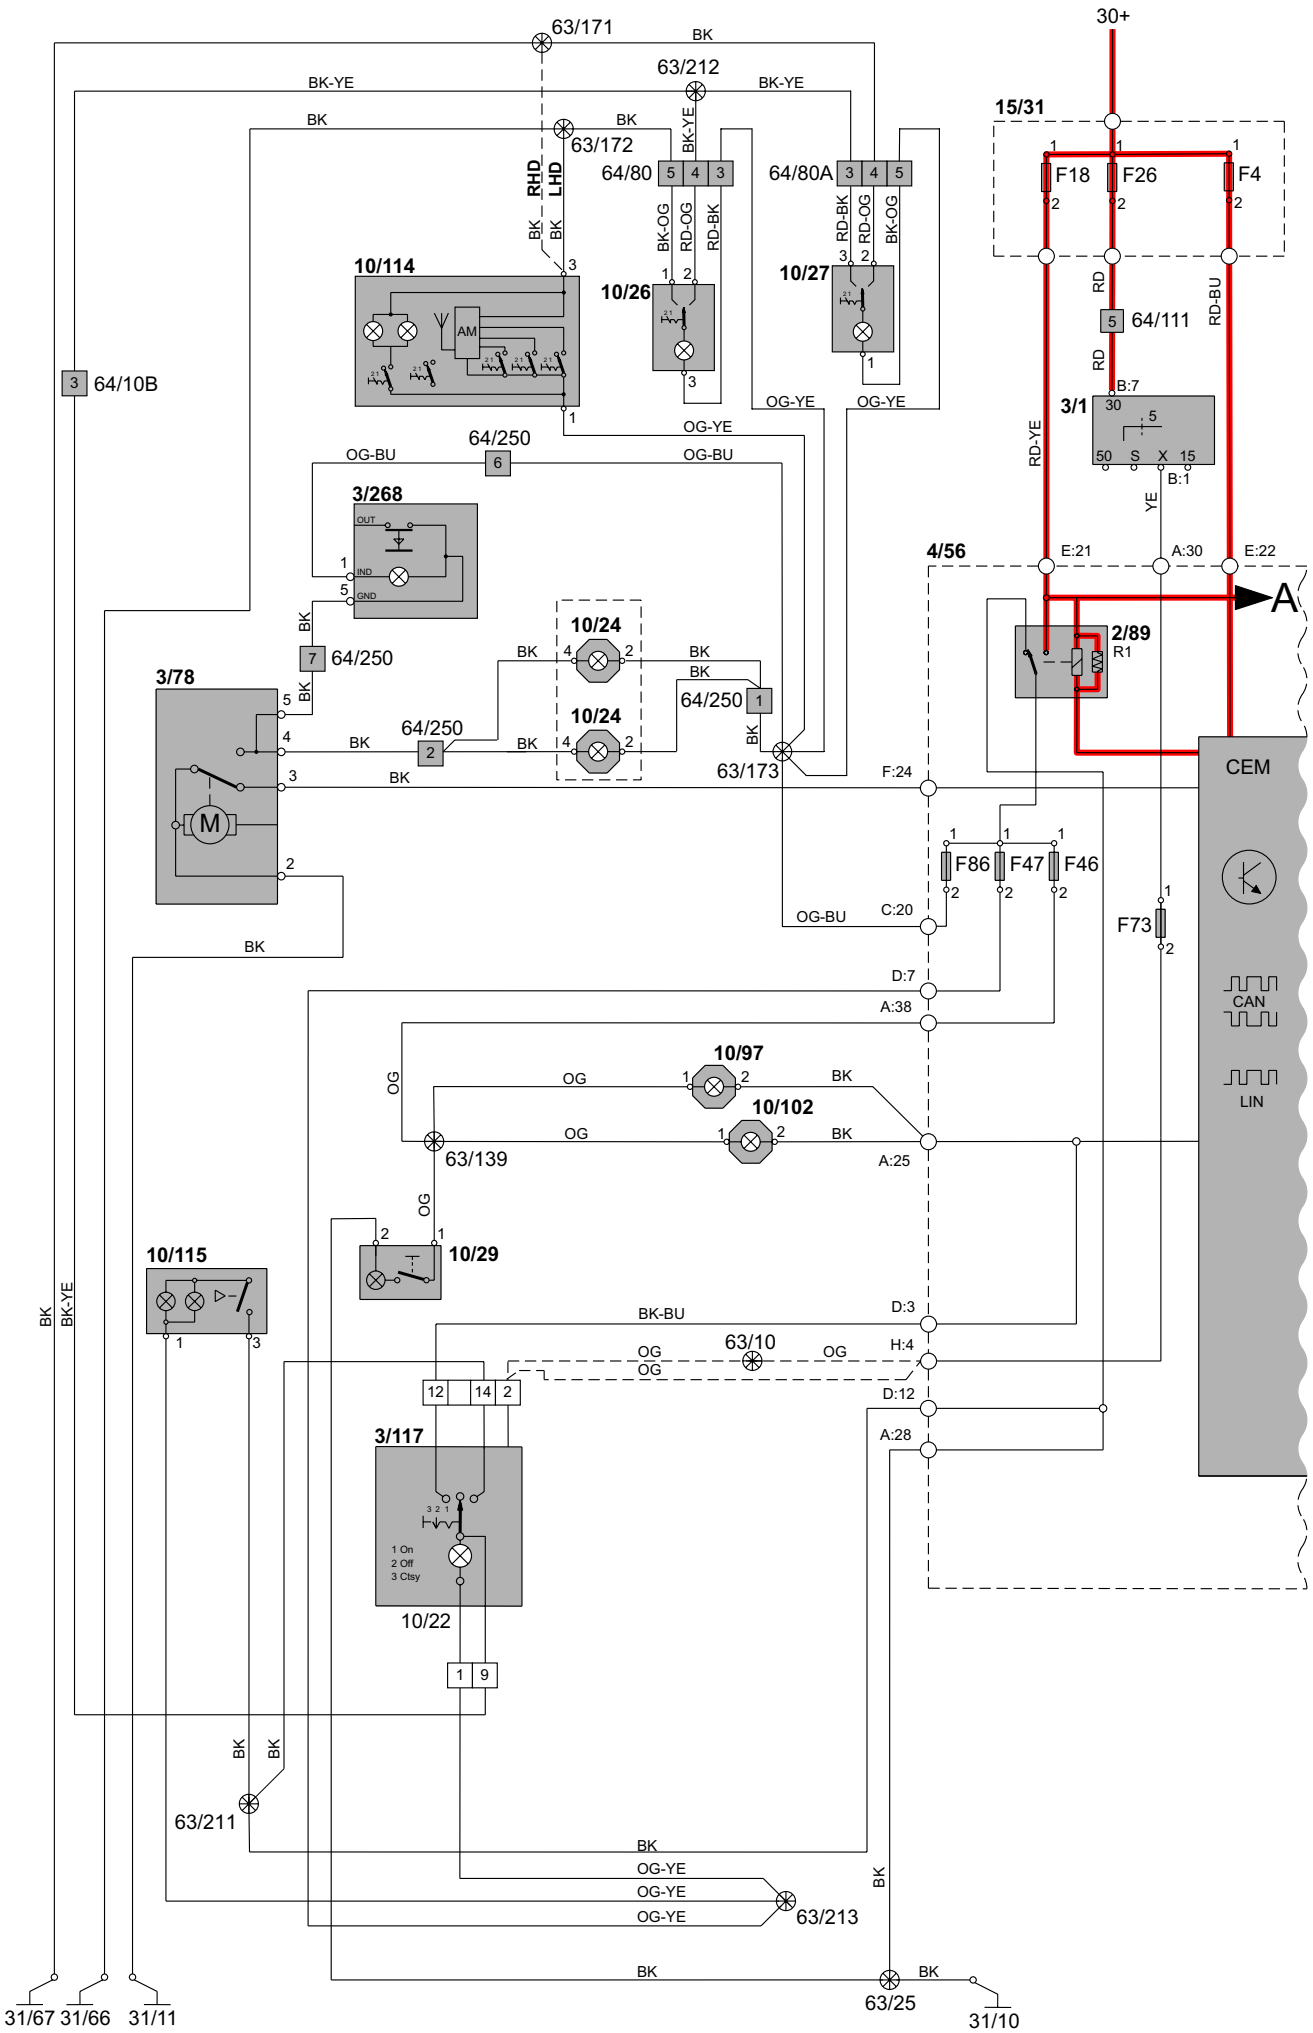

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение C70 2:2

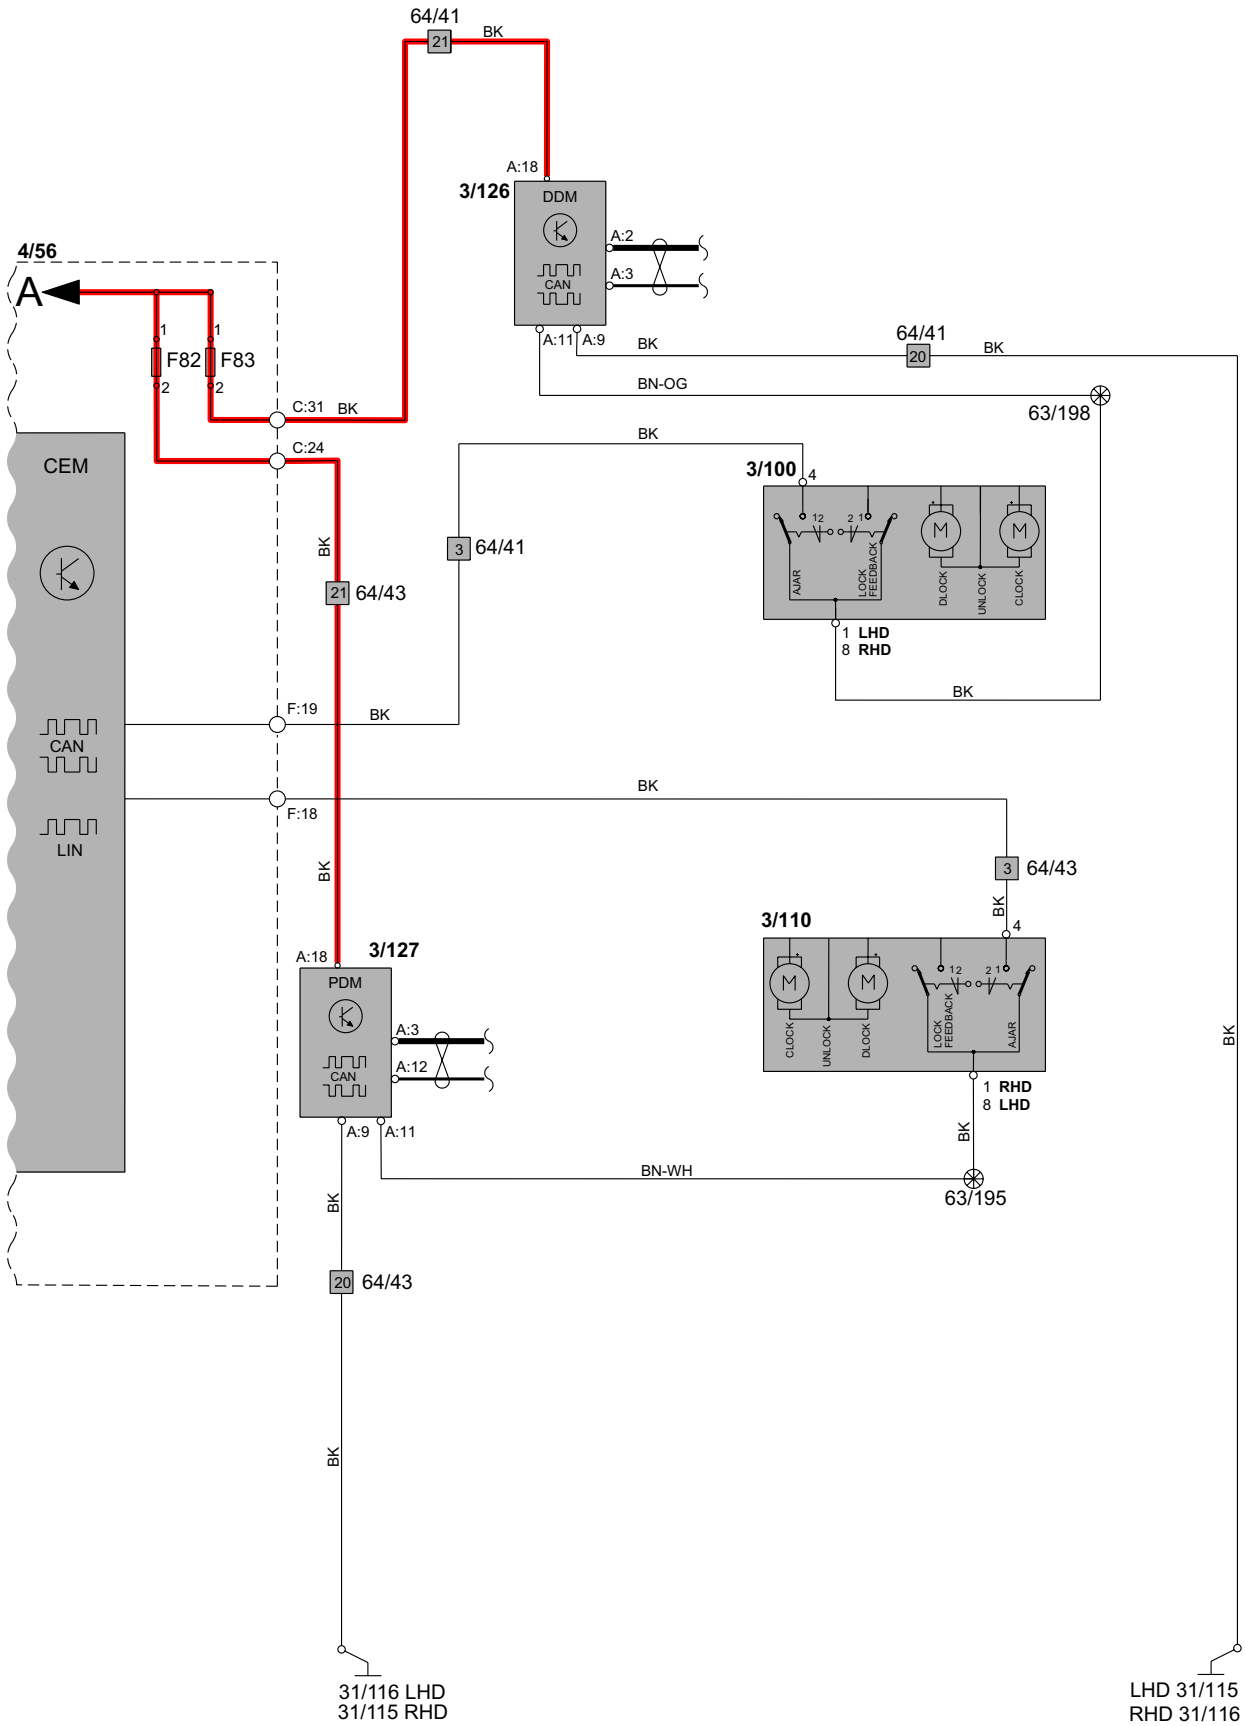

Группа 35 Освещение
Освещение панели приборов и управления

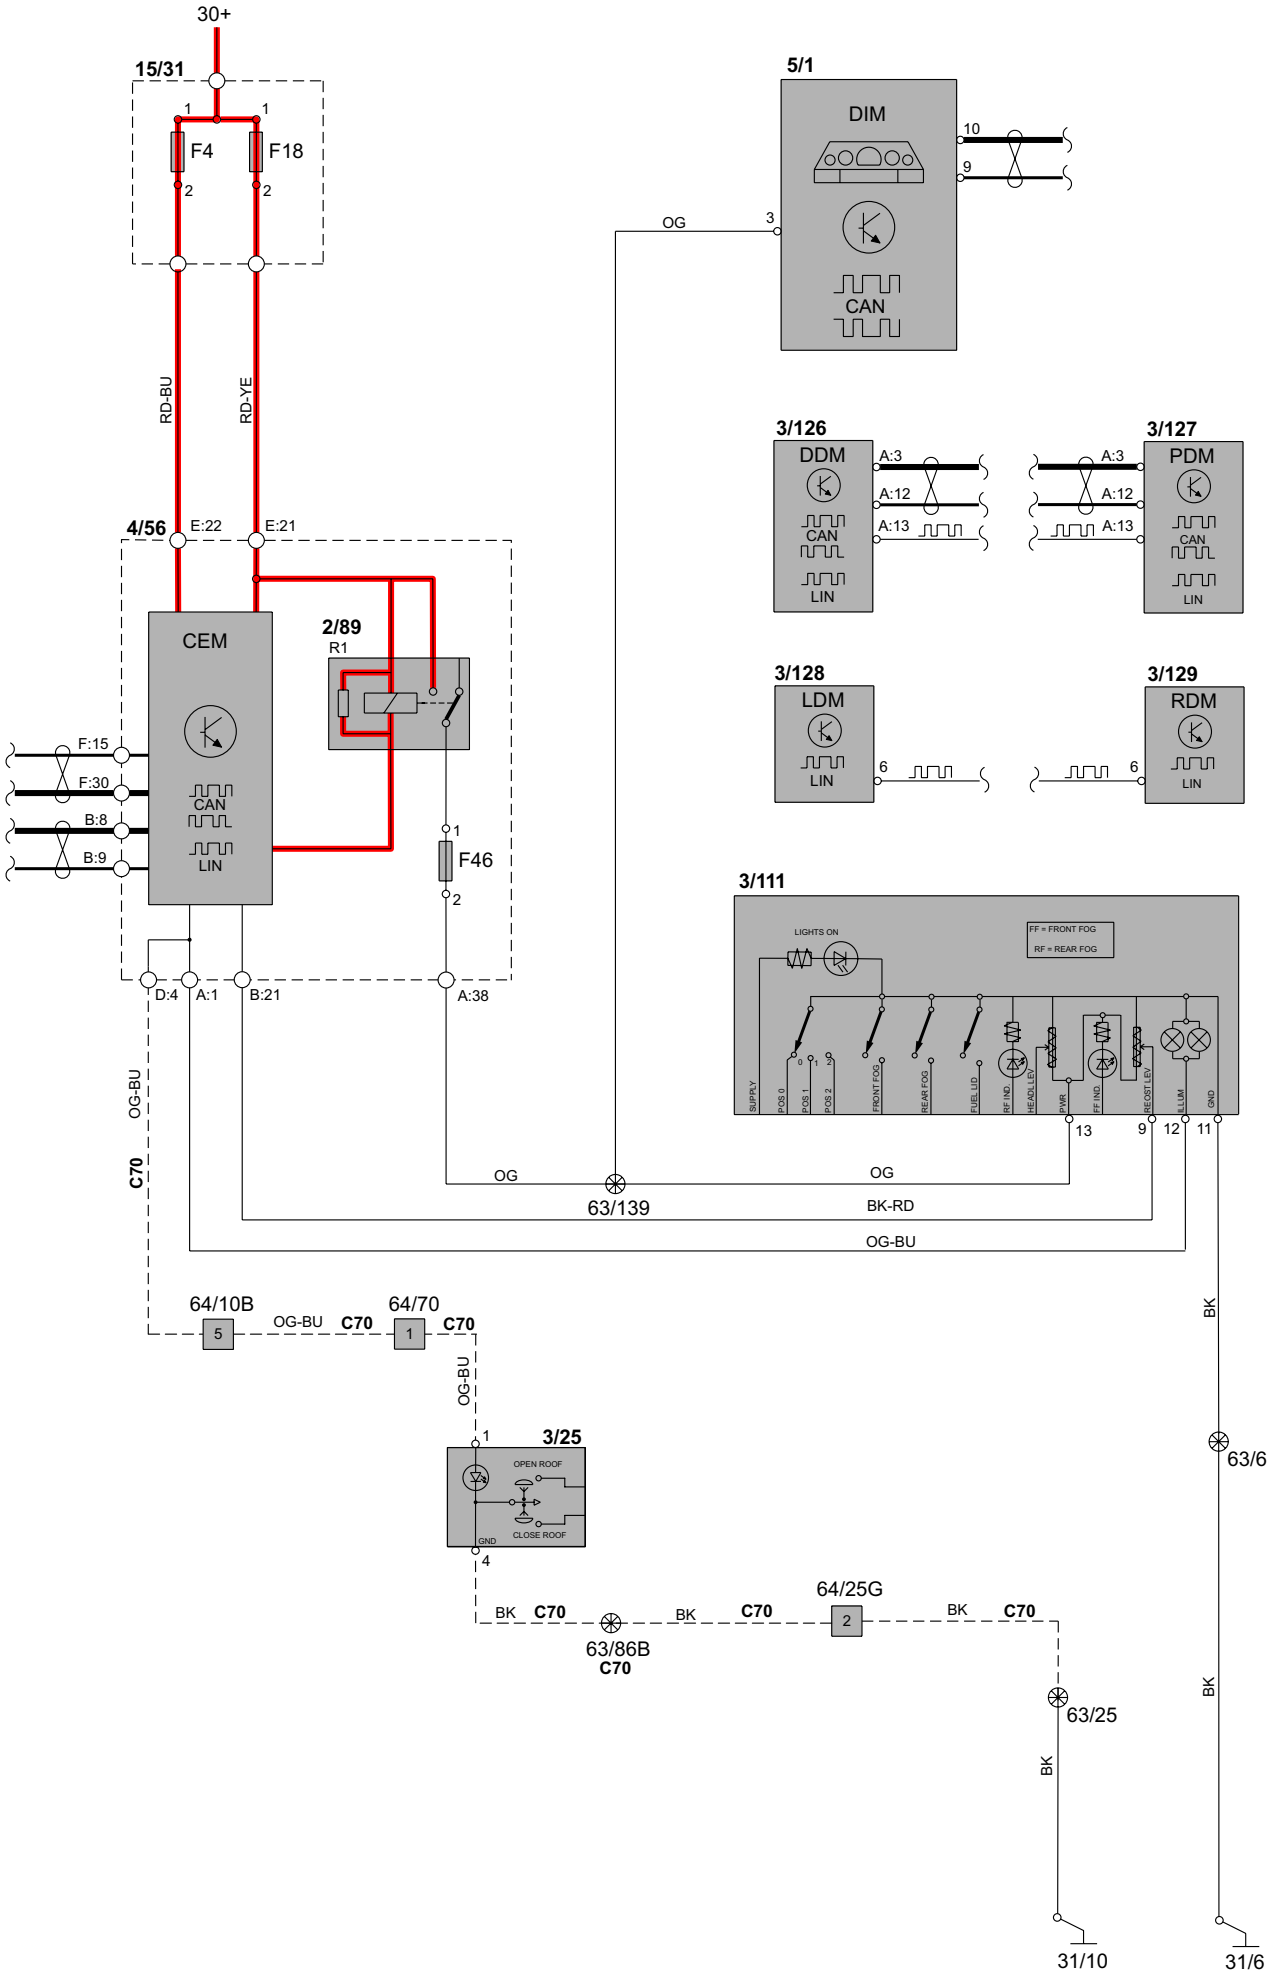

Группа 35 Освещение, аксессуары
Дополнительный свет

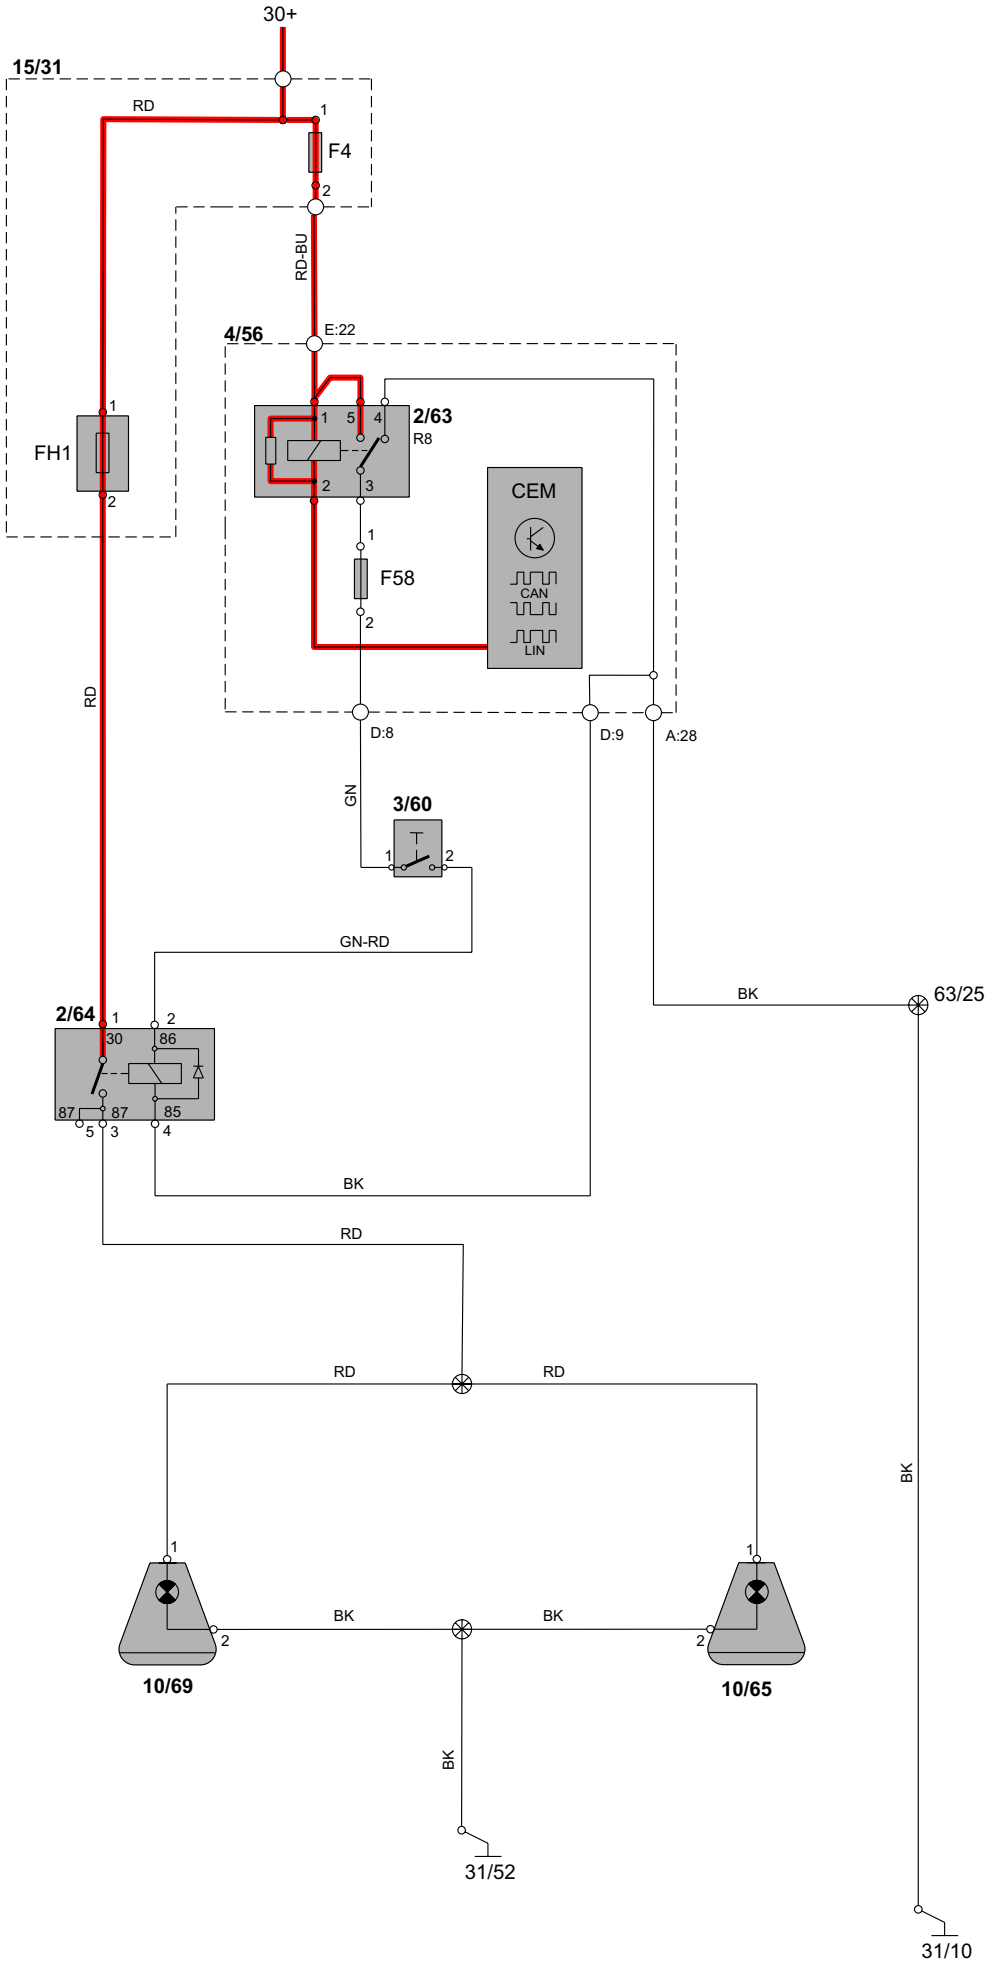

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатели поворота и предупреждающие мигающие сигналы S40/V50

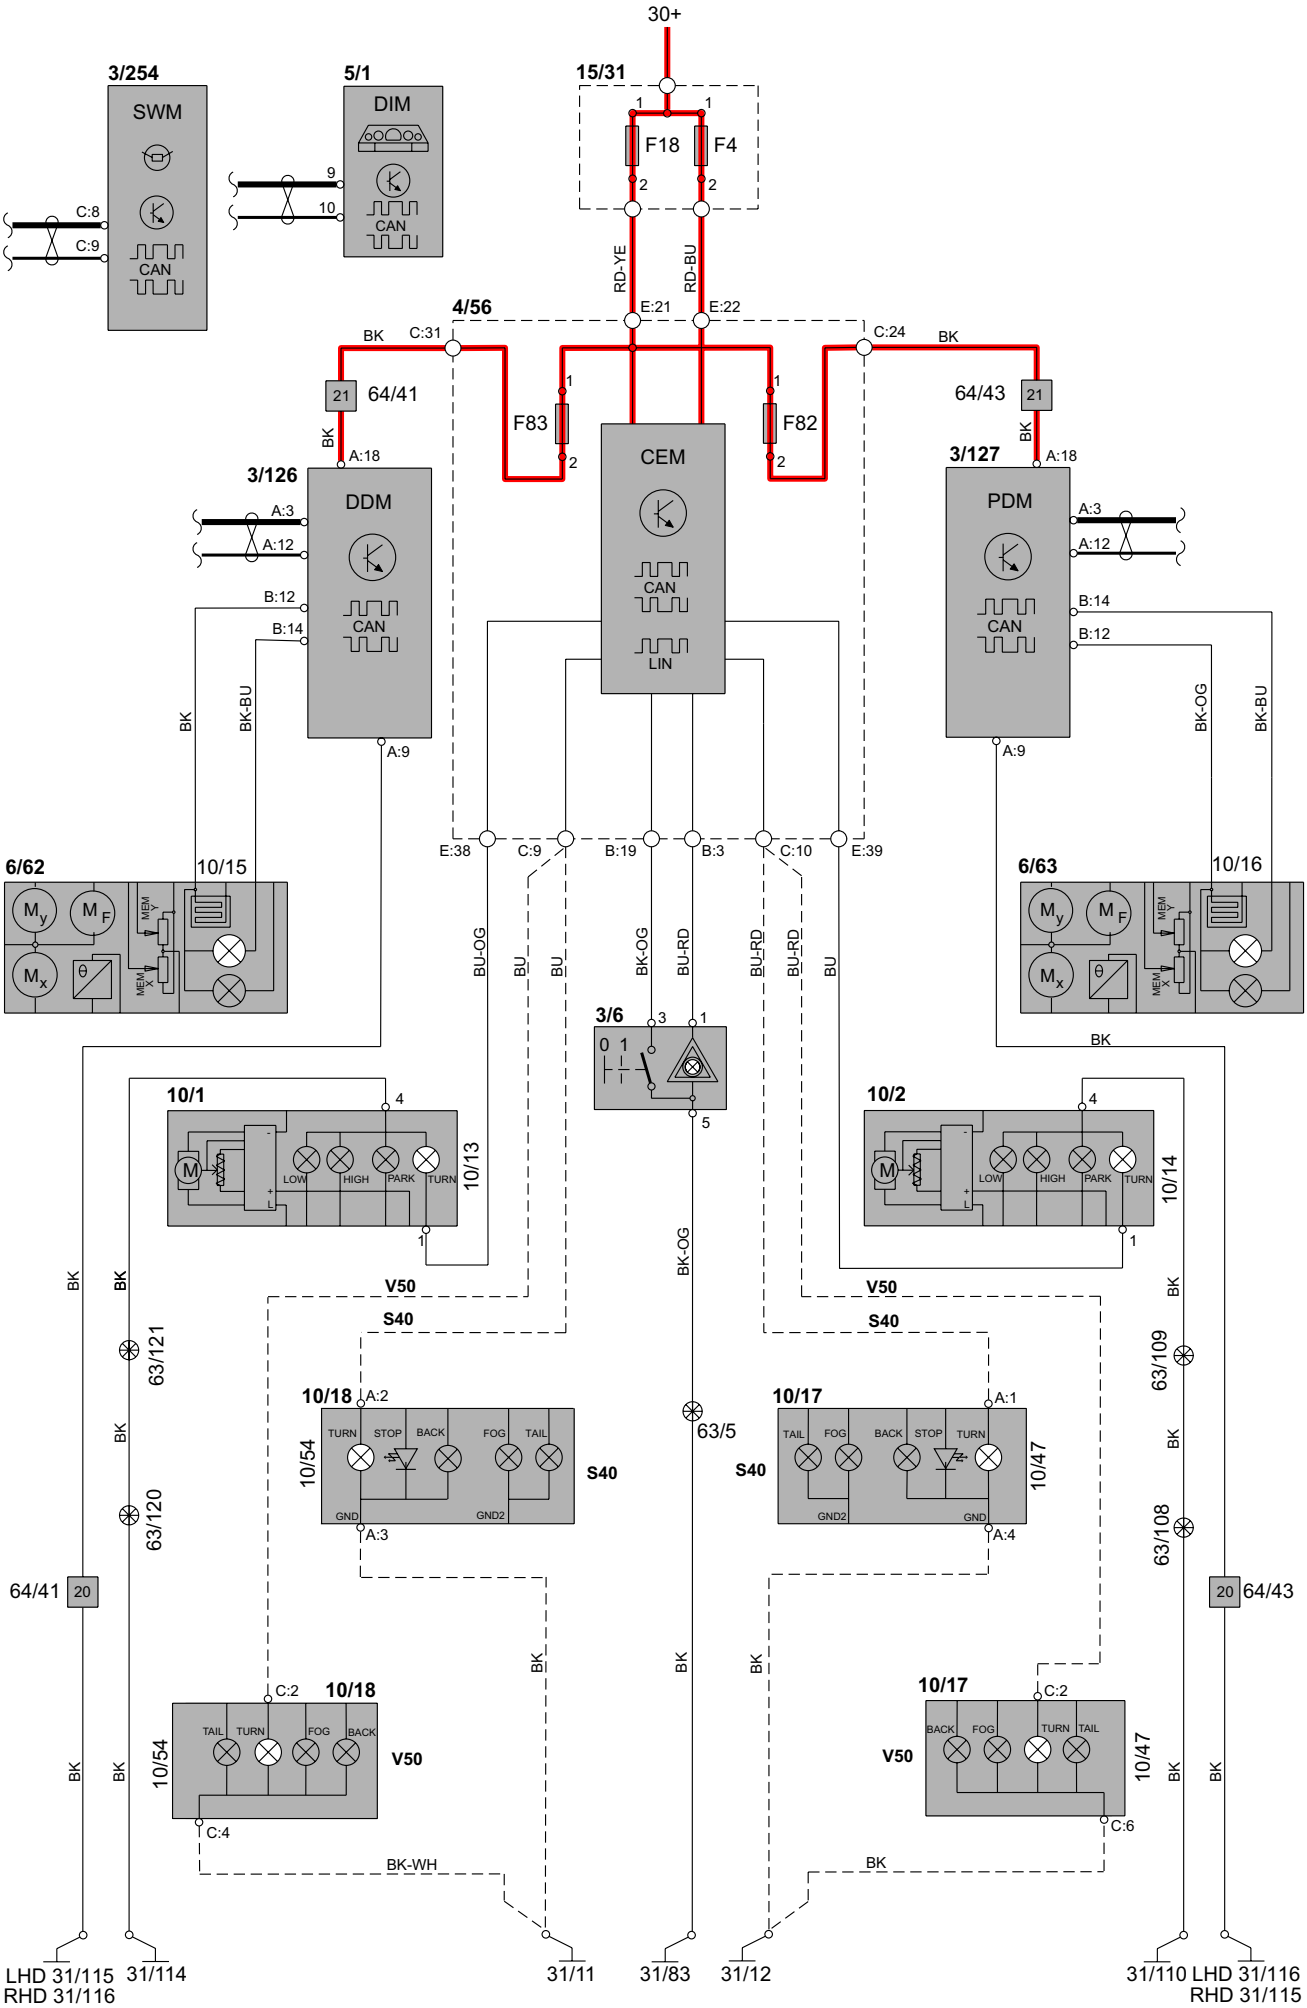

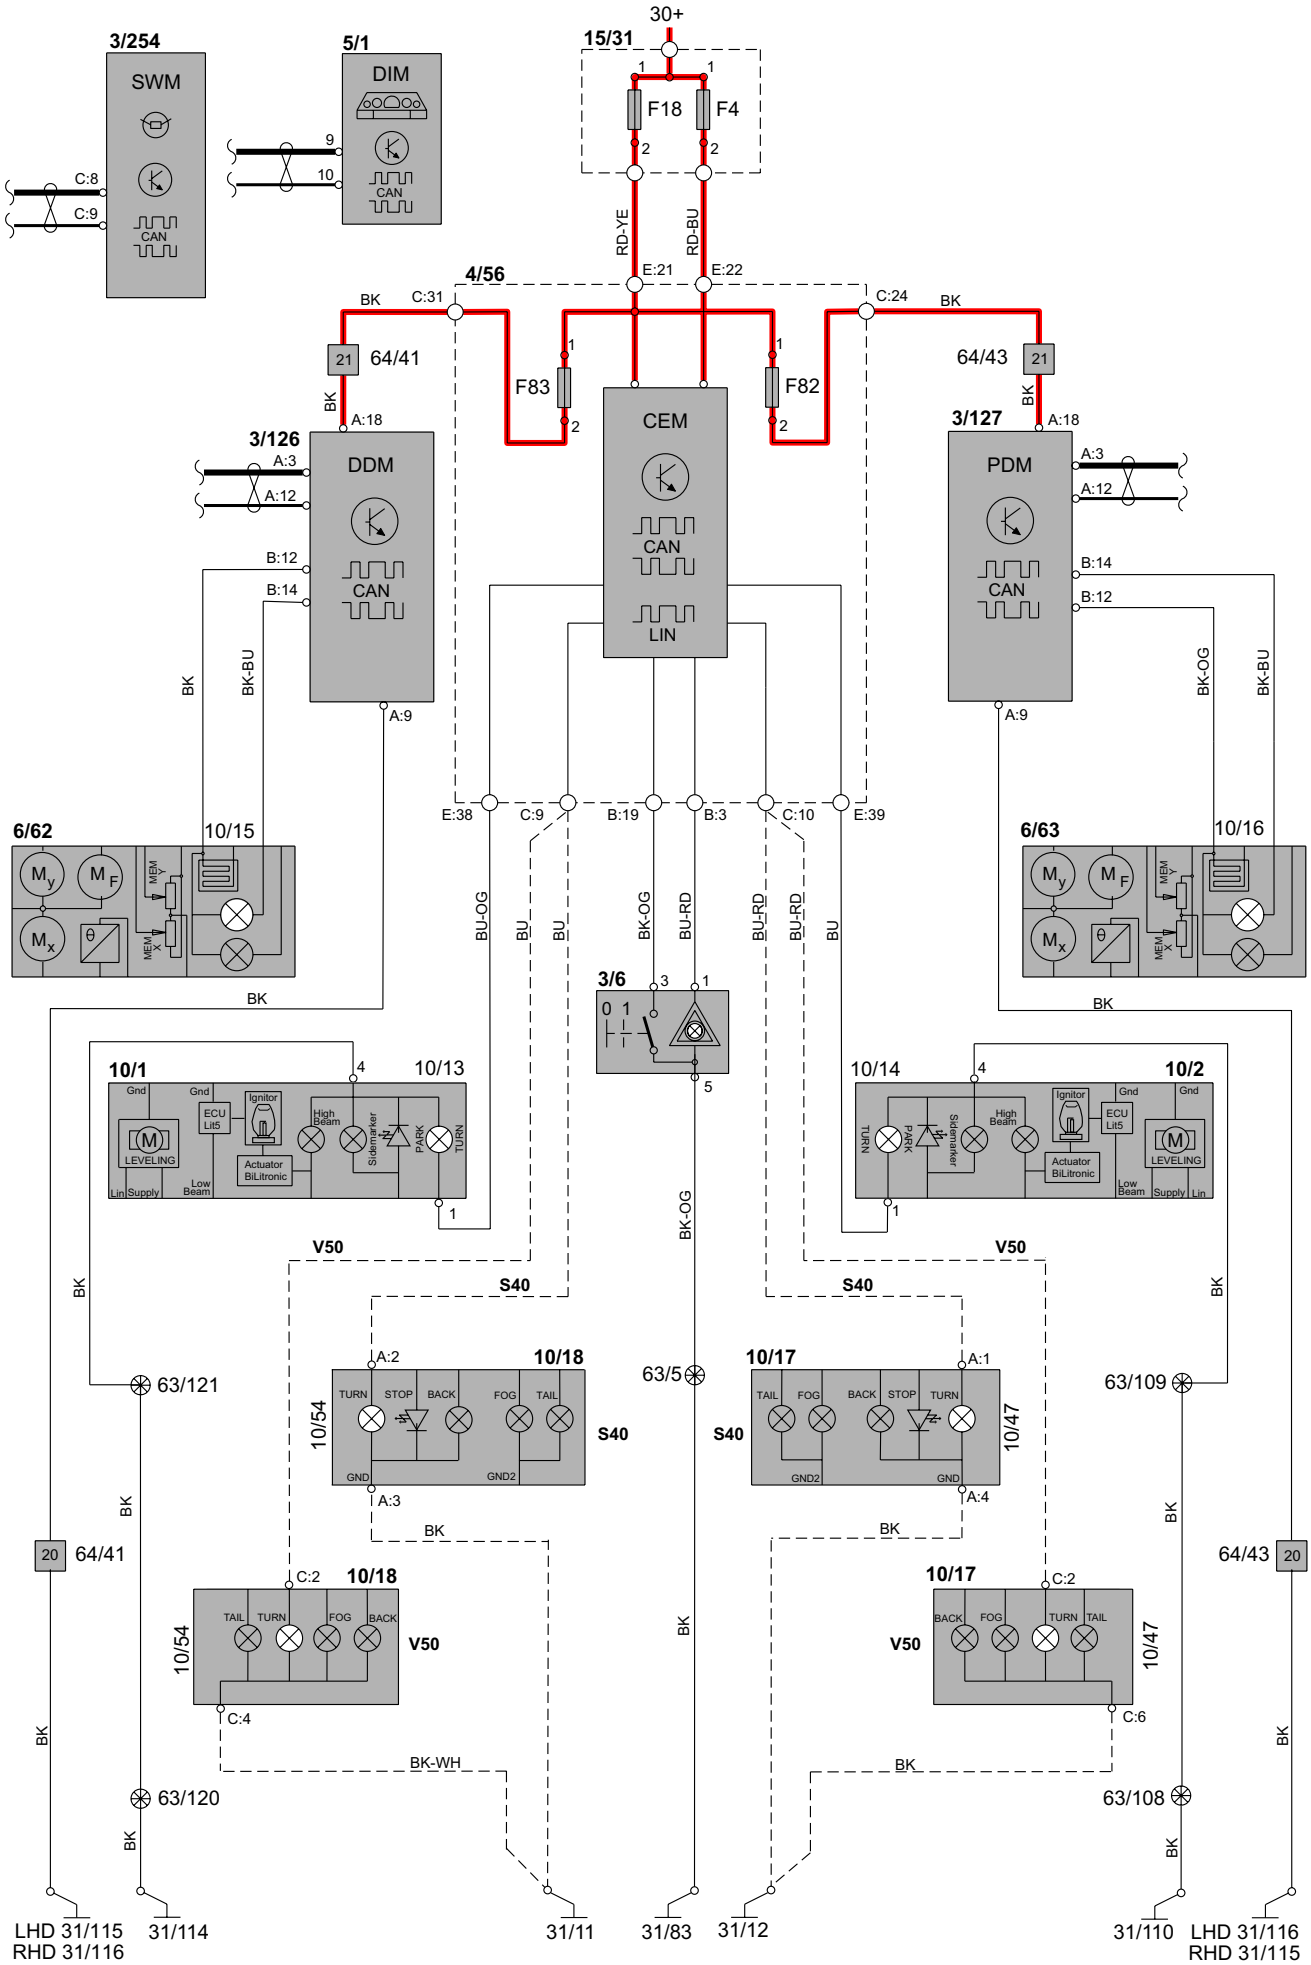
30+
15/31
F18
F4
RD-YE
RD-BU
4/56
E:21
E:22
3/254
SWM
5/1
DIM
CAN
C:8
C:9
9
10
C:31
C:24
BK
21
64/41
64/43
F83
F82
CEM
CAN
LIN
3/126
DDM
3/127
PDM
A:3
A:12
B:12
B:14
A:18
A:9
BK-BU
BK-OG
6/62
6/63
10/15
10/16
E:38
C:9
B:19
B:3
C:10
E:39
BU-OG
BU
BU-RD
3/6
10/1
10/13
10/14
10/2
V50
S40
63/121
63/5
63/109
10/18
10/17
10/54
10/47
63/120
63/108
BK-WH
20
64/41
64/43
LHD 31/115
RHD 31/116
31/114
31/11
31/83
31/12
31/110
LHD 31/116
RHD 31/115

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы C30/C70

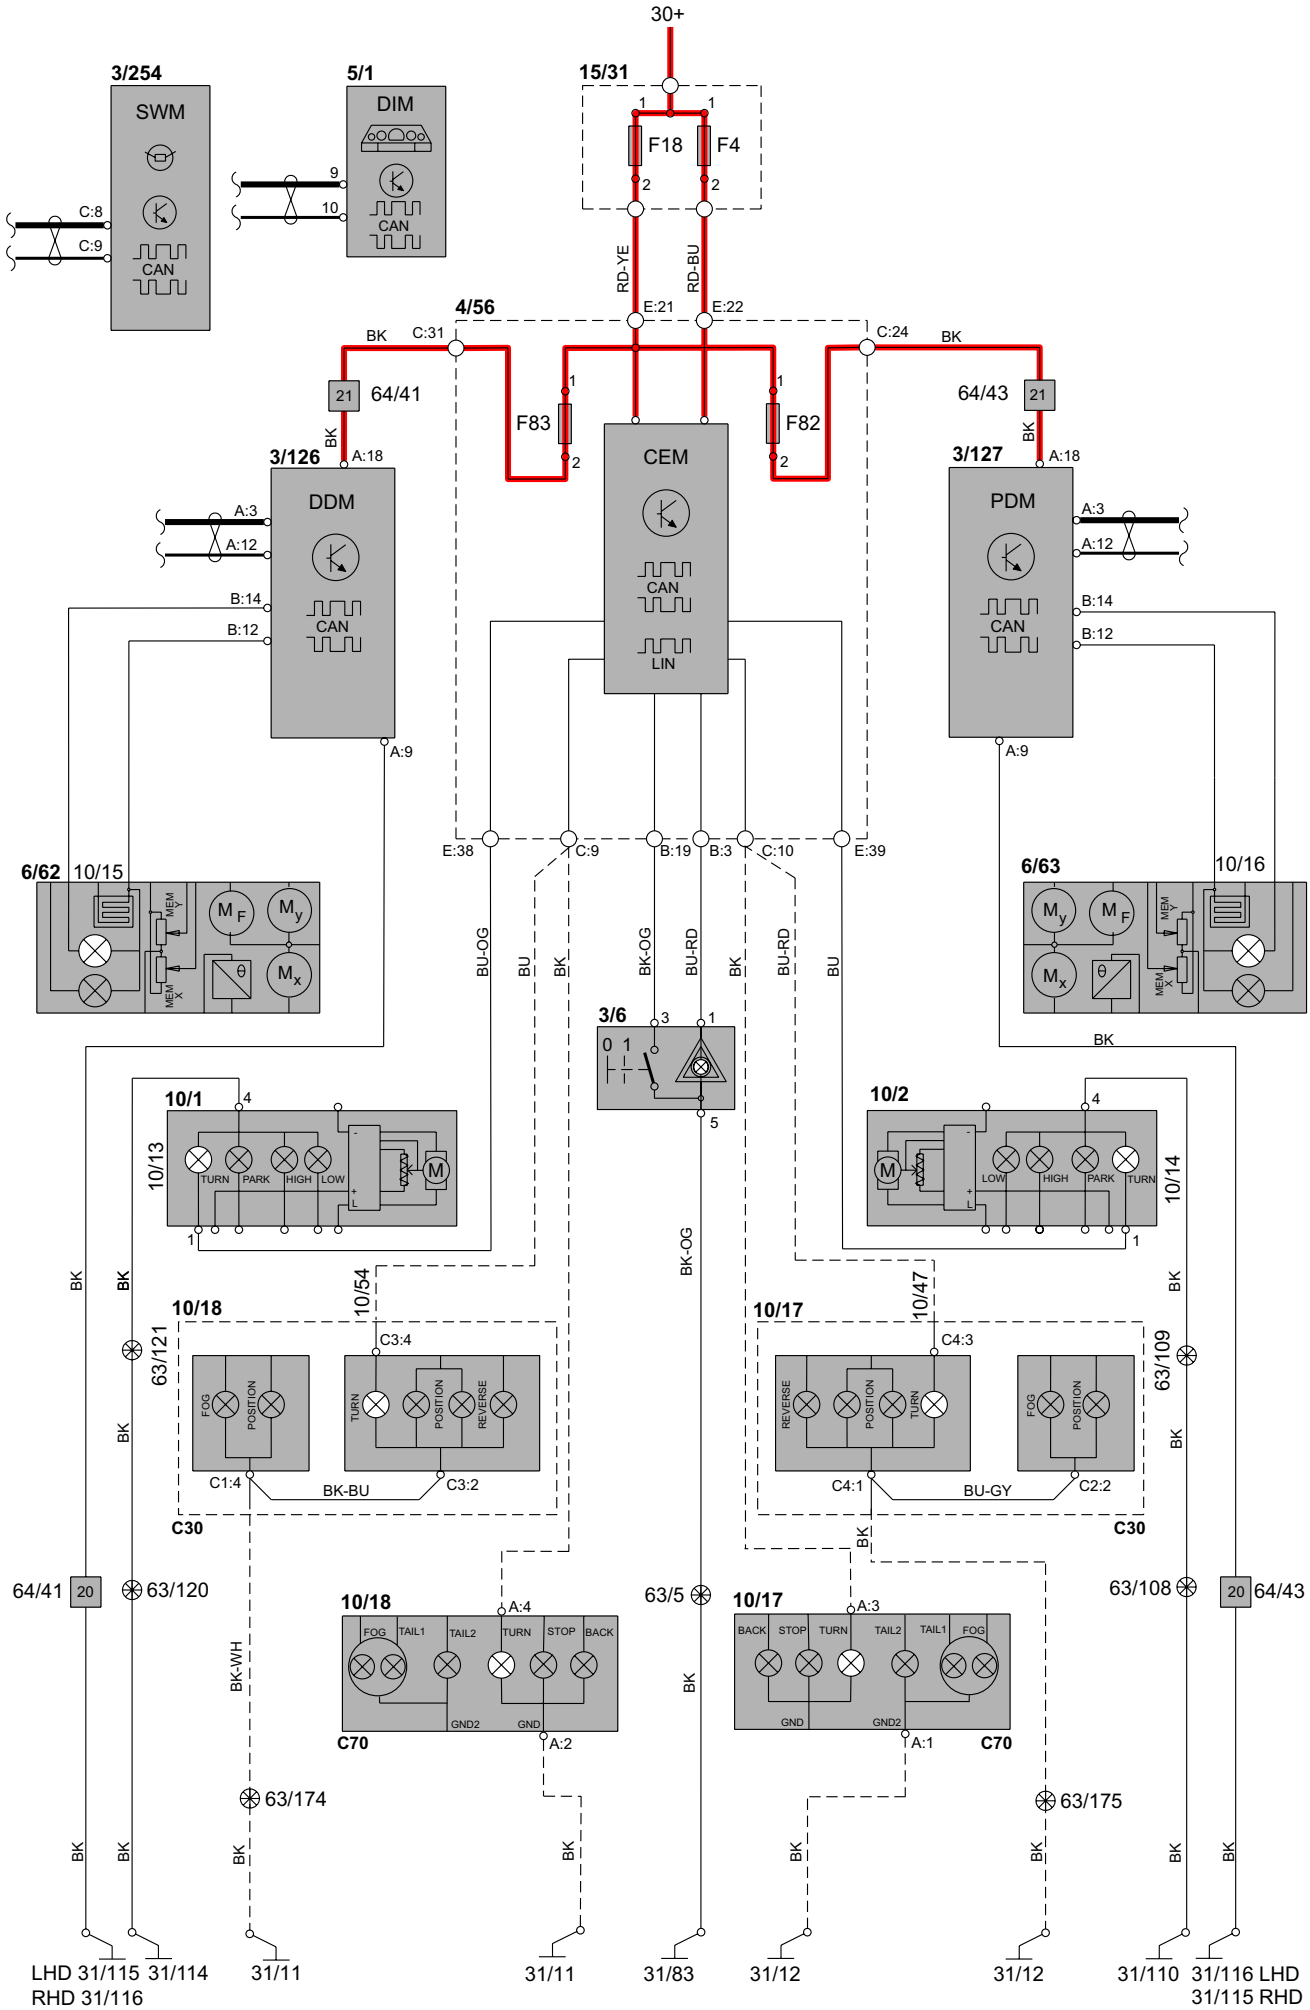

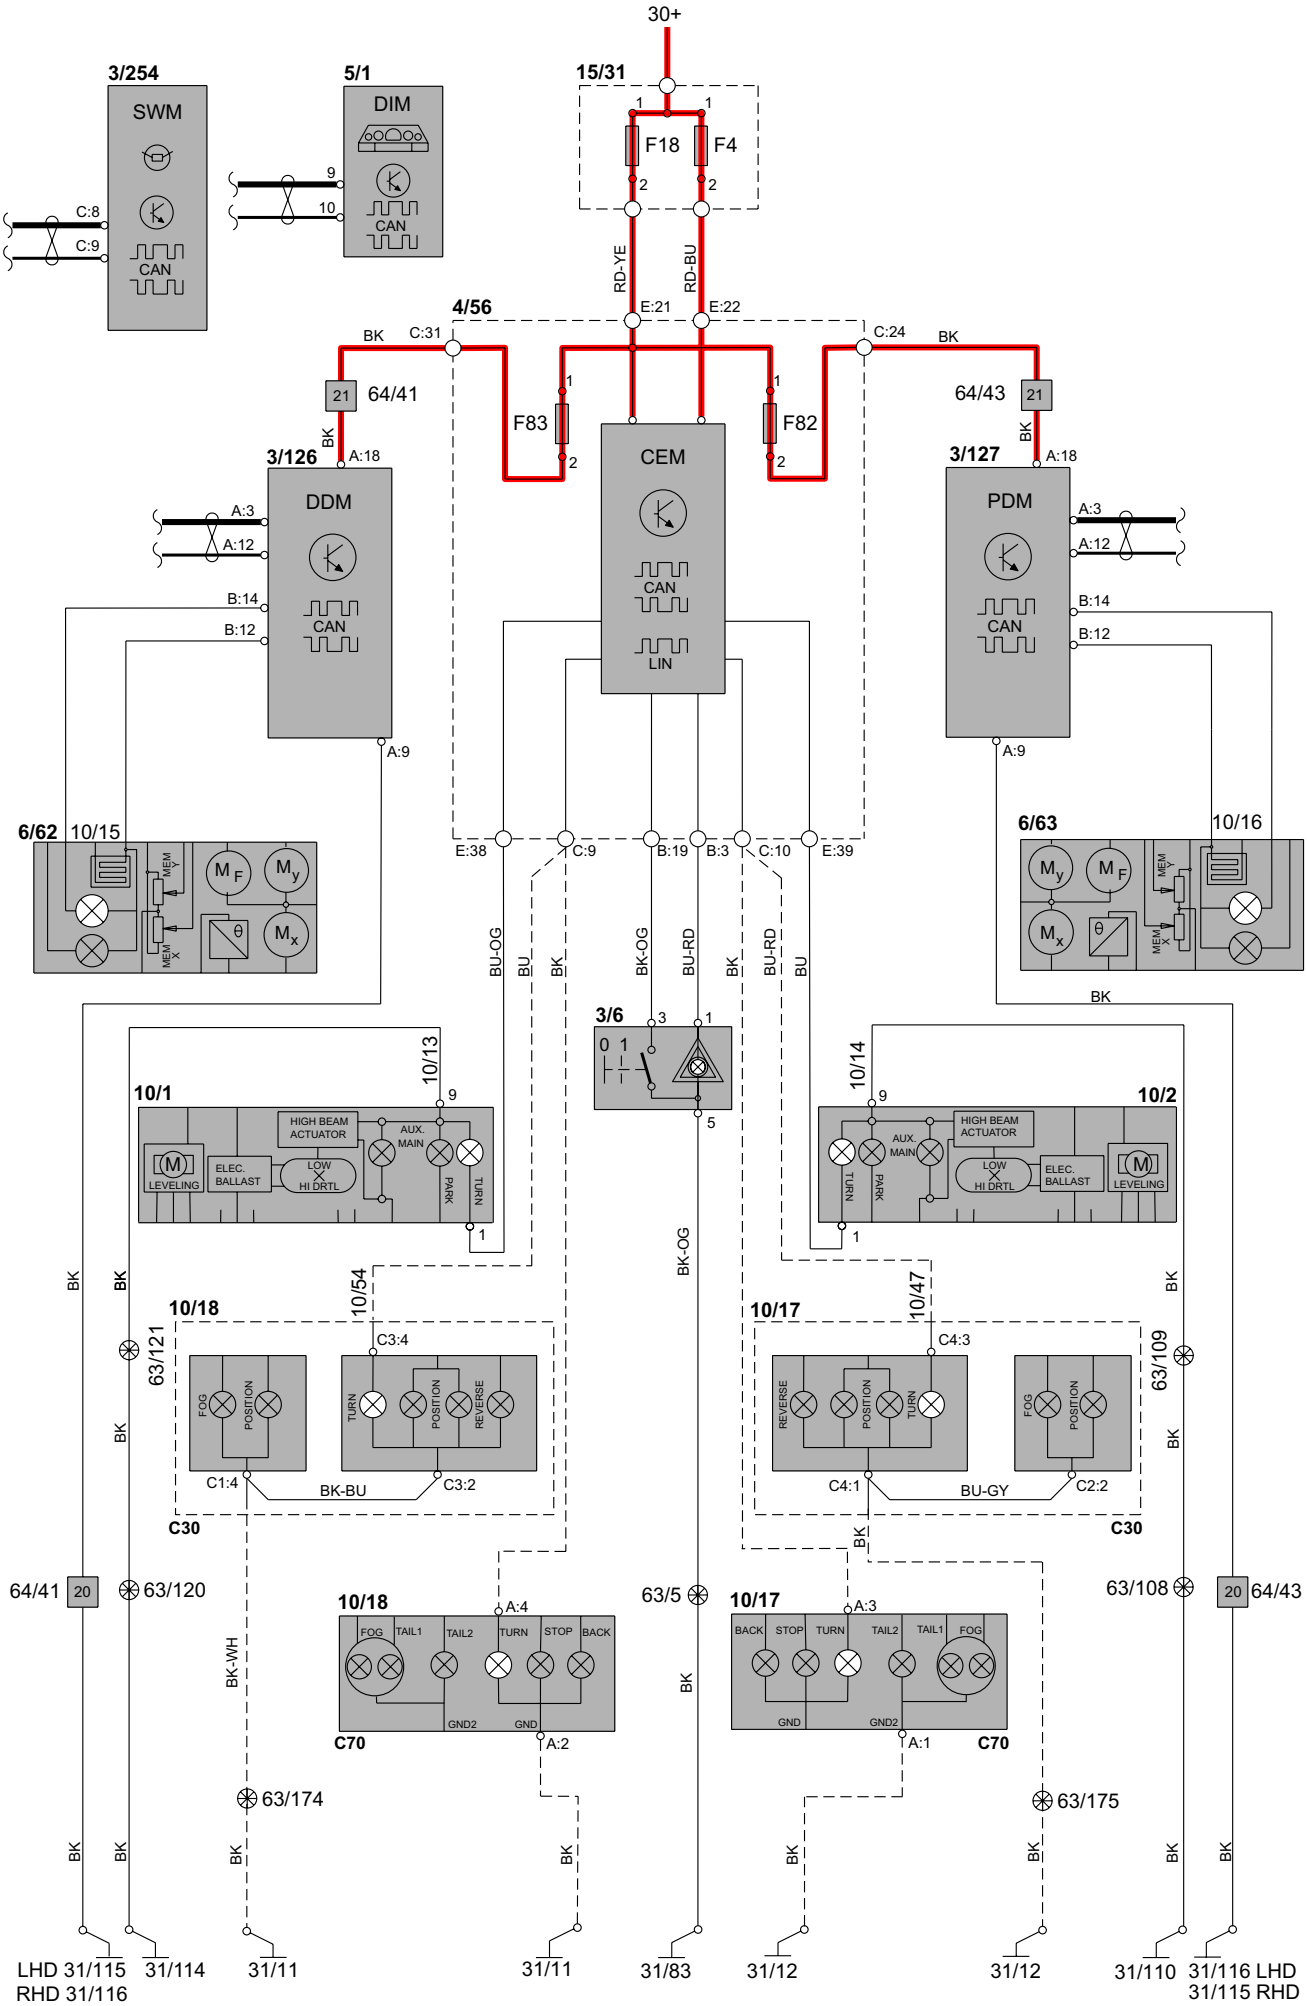
30+
3/254
SWM
C:8
C:9
CAN
5/1
DIM
9
10
CAN
15/31
F18
F4
RD-YE
RD-BU
4/56
E:21
E:22
BK
C:31
C:24
64/41
64/43
F83
F82
CEM
CAN
LIN
3/126
DDM
A:18
A:3
A:12
B:14
B:12
A:9
3/127
PDM
6/62
10/15
6/63
10/16
E:38
C:9
B:19
B:3
C:10
E:39
BU-OG
BU
BK
BK-OG
BU-RD
3/6
10/1
10/13
10/2
10/14
HIGH BEAM ACTUATOR
AUX. MAIN
LOW HI DRTL
ELEC. BALLAST
LEVELING
PARK
TURN
10/18
10/54
C3:4
C1:4
C3:2
BK-BU
C30
10/17
10/47
C4:3
C4:1
C2:2
BU-GY
63/121
63/109
64/41
20
63/120
63/5
63/108
64/43
C70
A:4
A:2
A:3
A:1
FOG
TAIL1
TAIL2
TURN
STOP
BACK
GND
GND2
REVERSE
POSITION
BK-WH
63/174
63/175
LHD 31/115
RHD 31/116
31/114
31/11
31/83
31/12
31/110
31/116 LHD
31/115 RHD

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Очистители/омыватели ветрового стекла

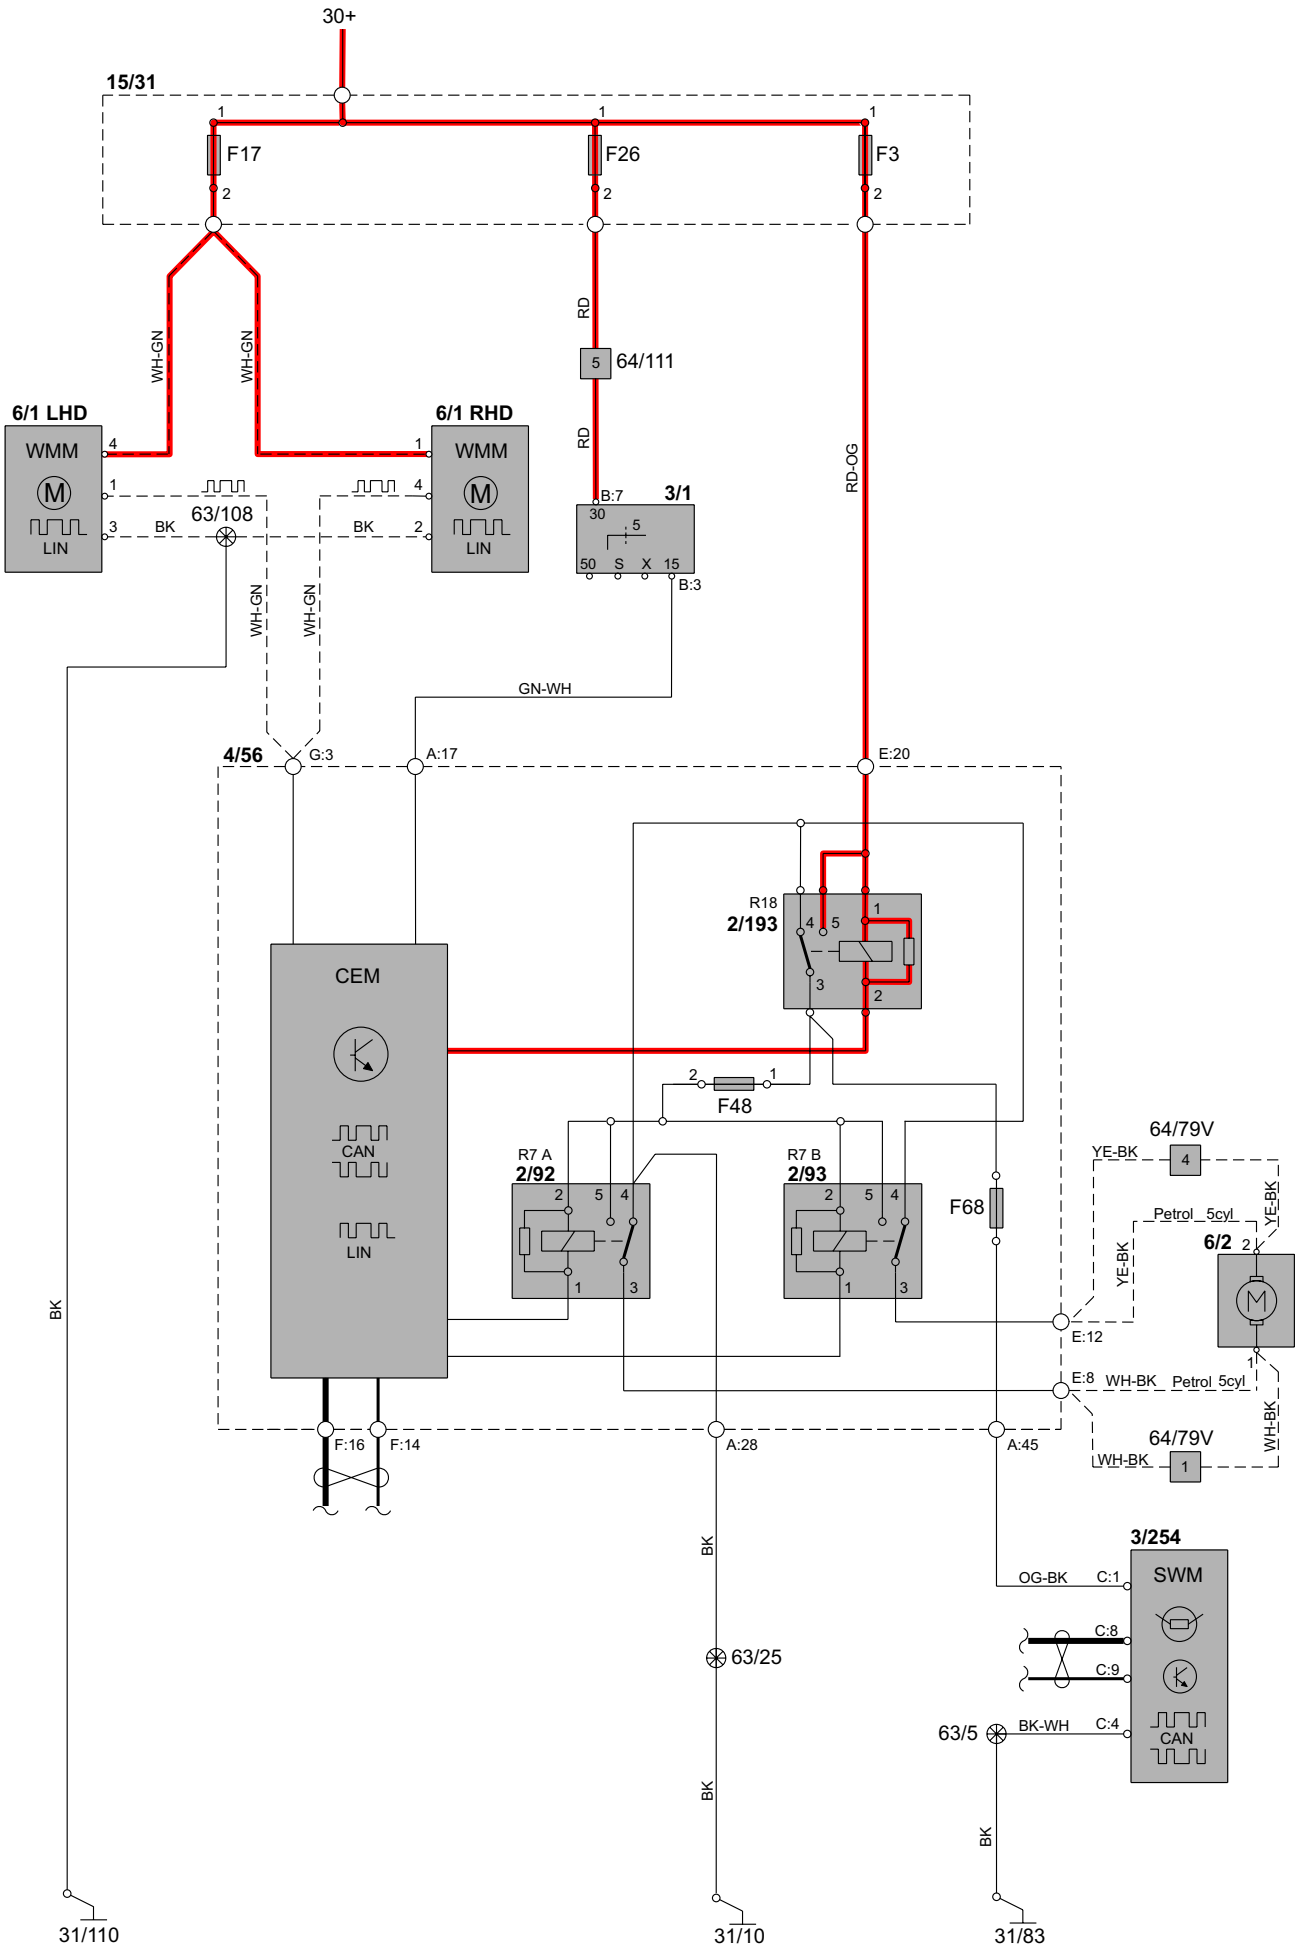

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Омыватели фар

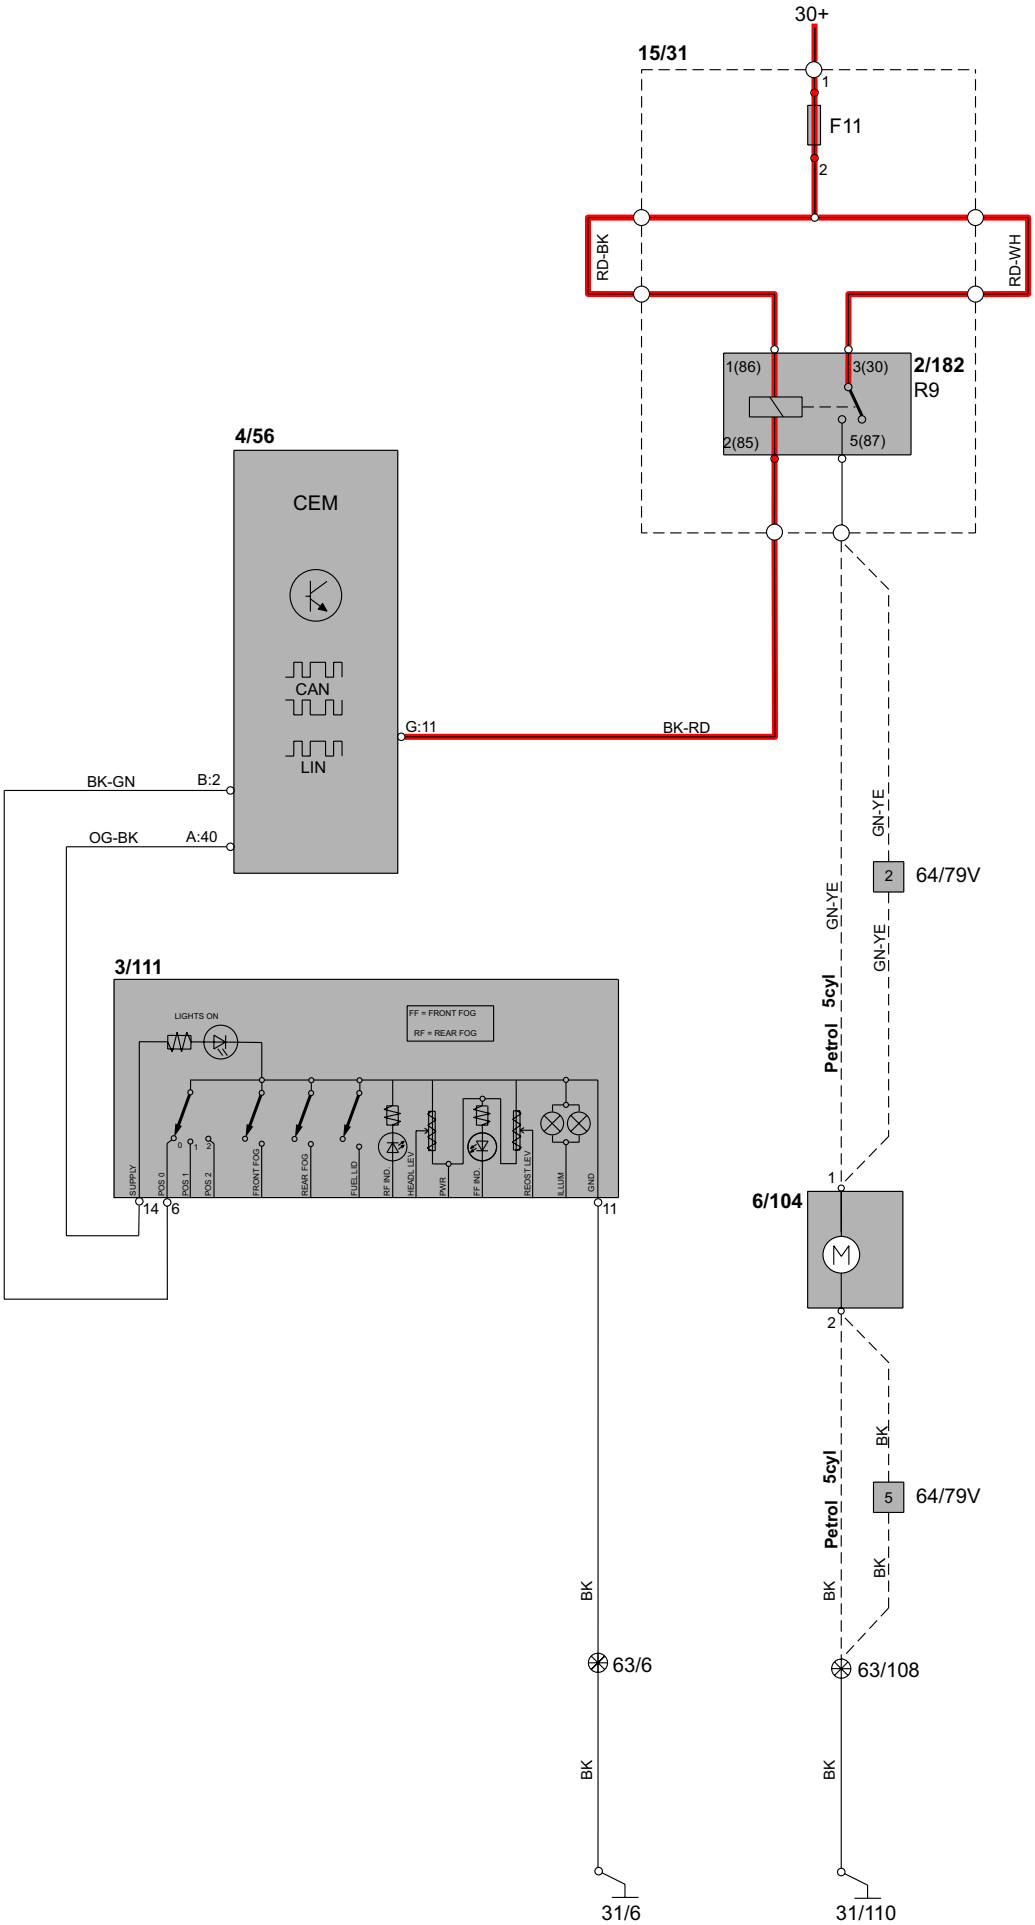

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Очистители/омывателя заднего стекла C30/V50

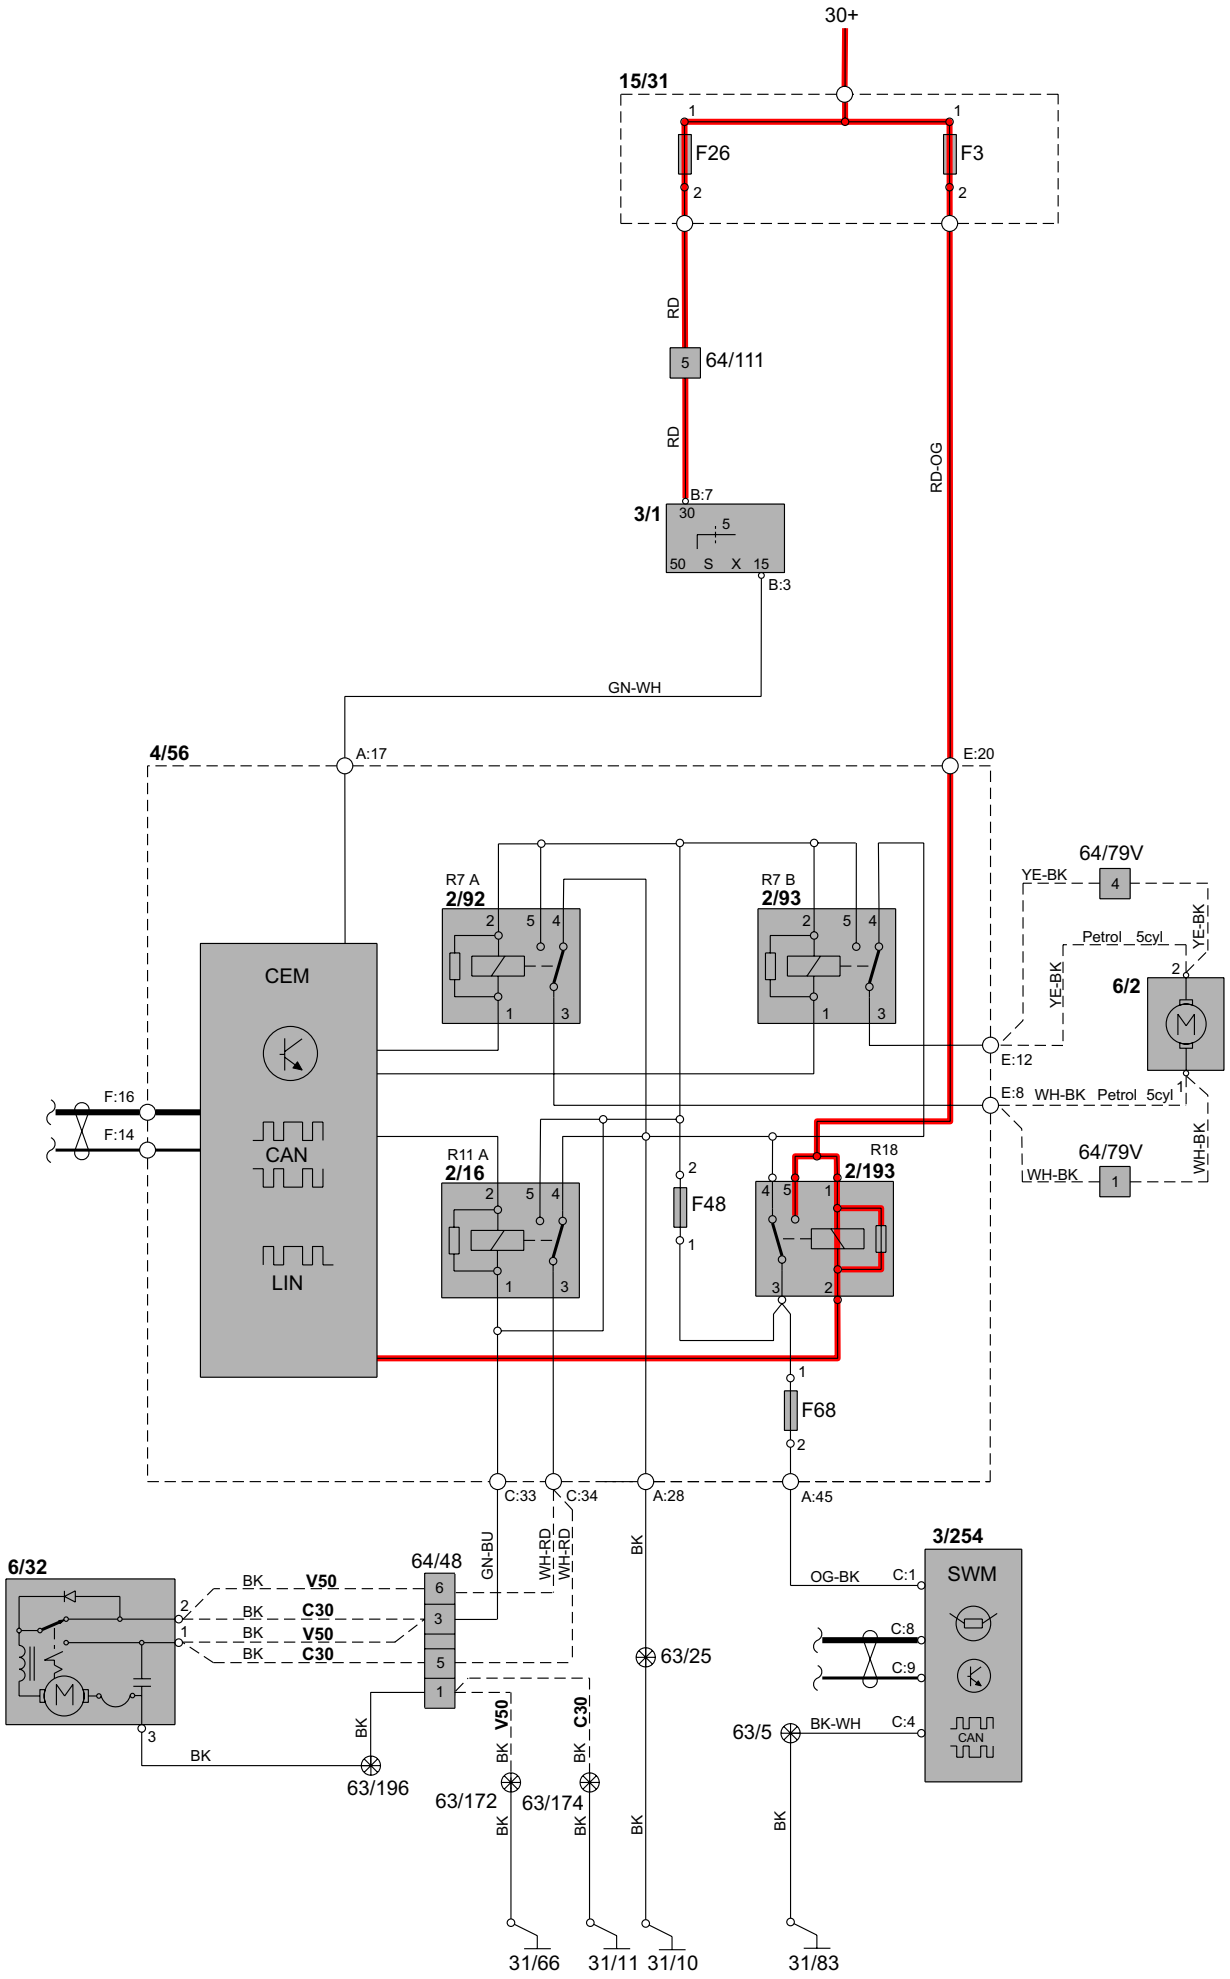

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Датчик дождя

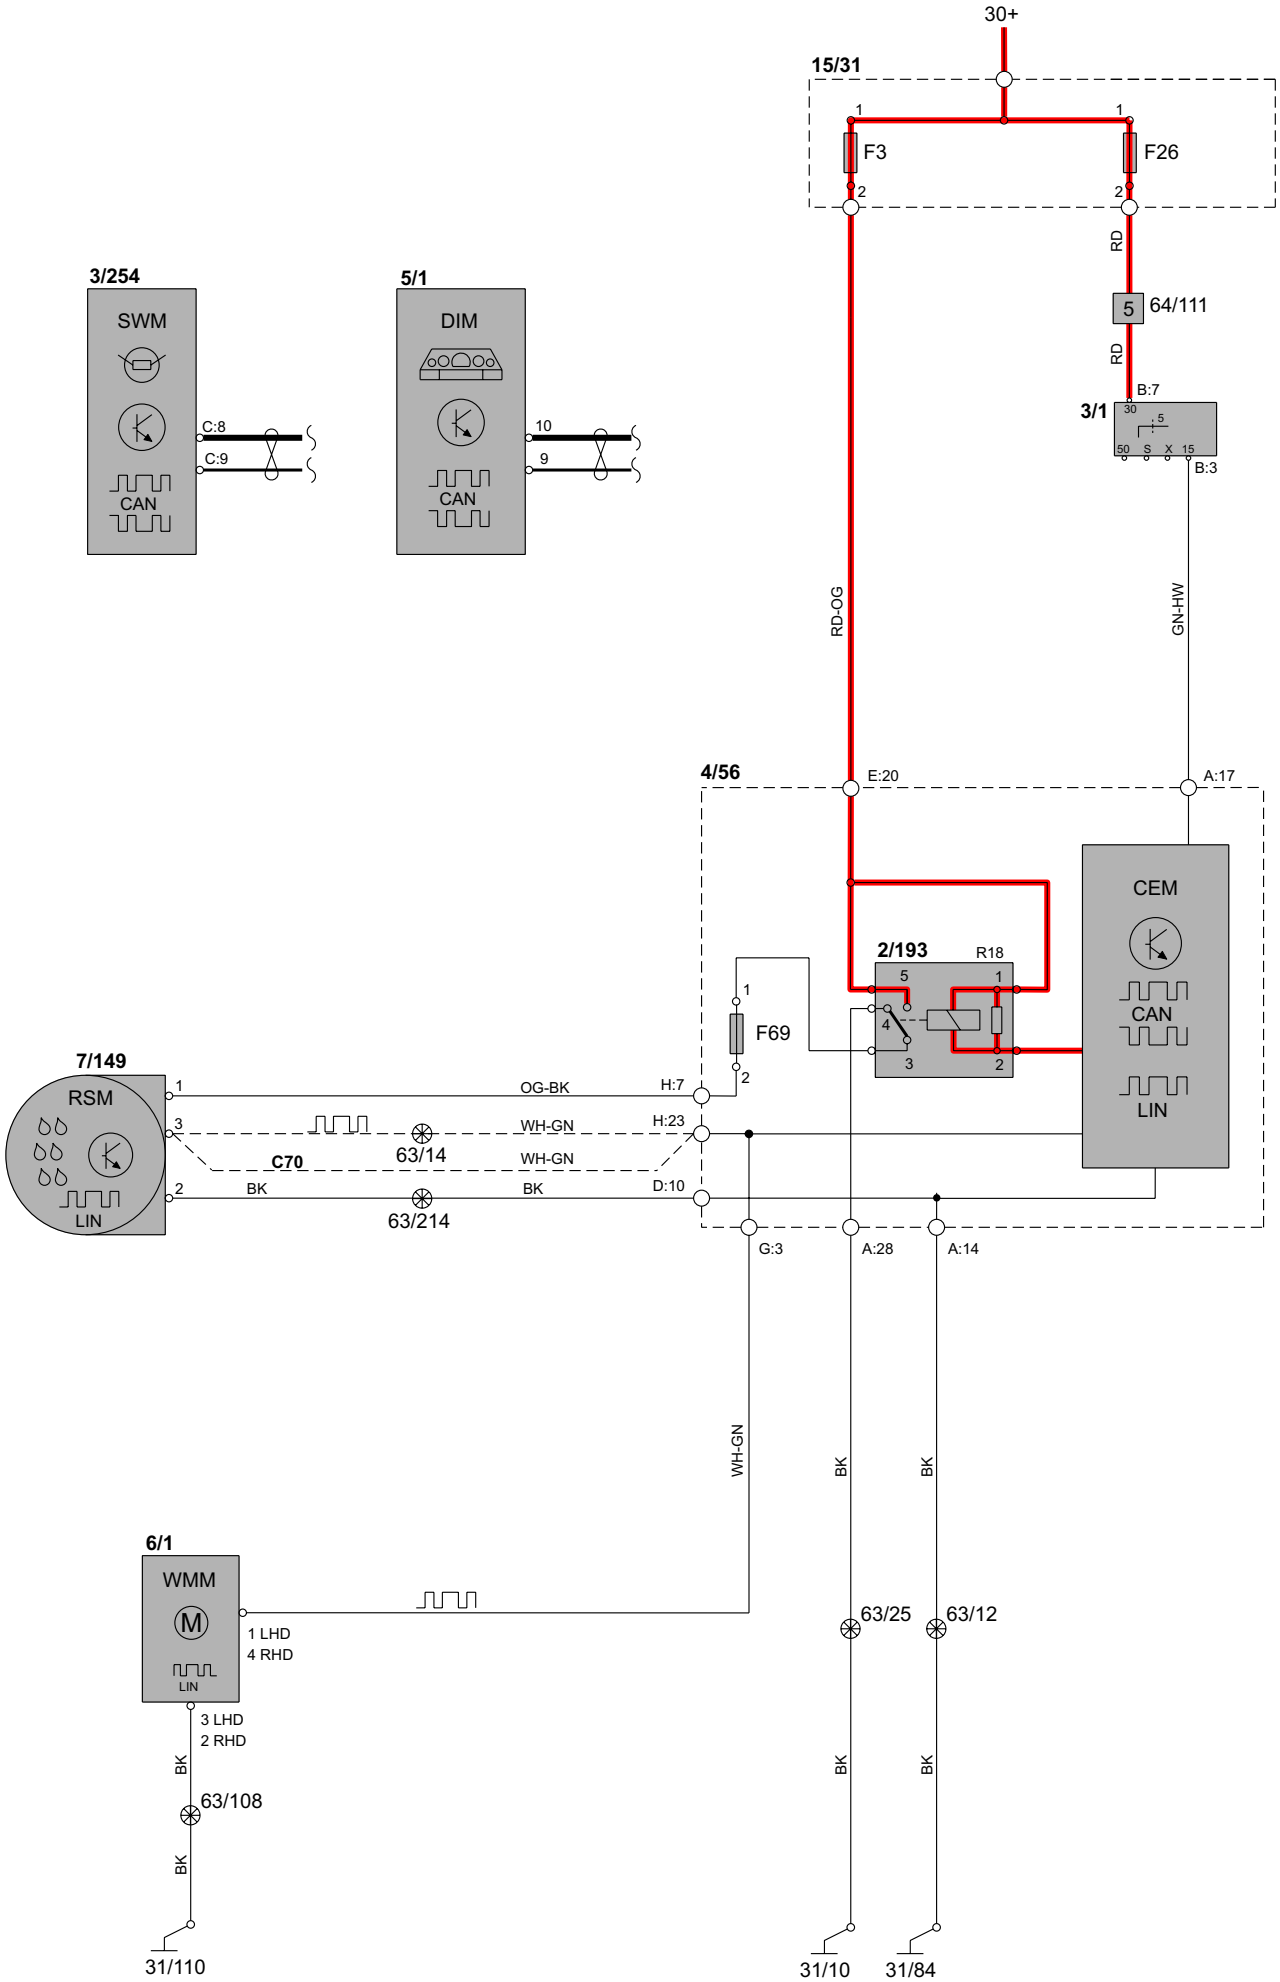

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Автомобиль без ключа C30/S40/V50 1:2

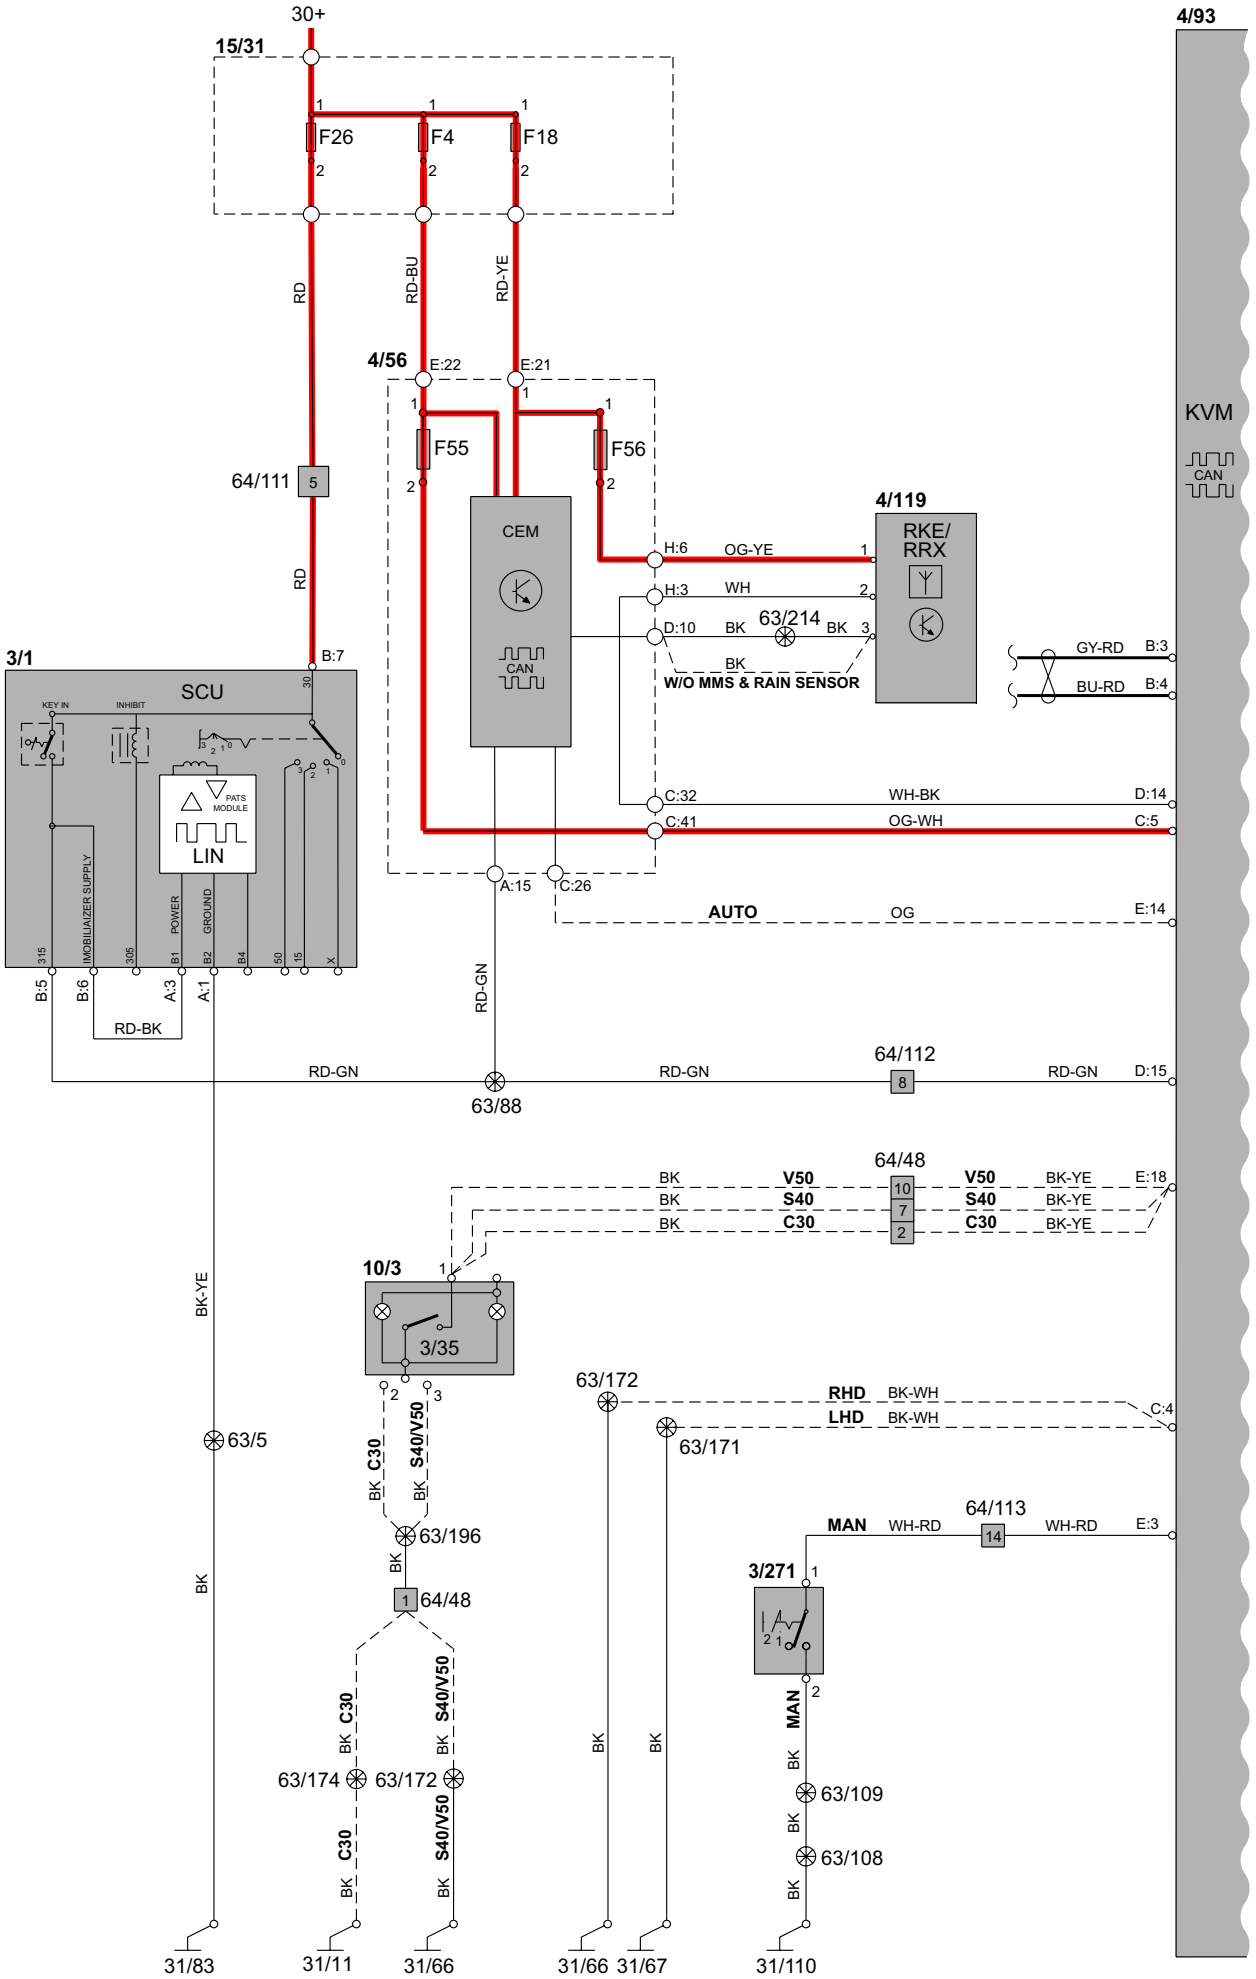

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Автомобиль без ключа C30/S40/V50 2:2

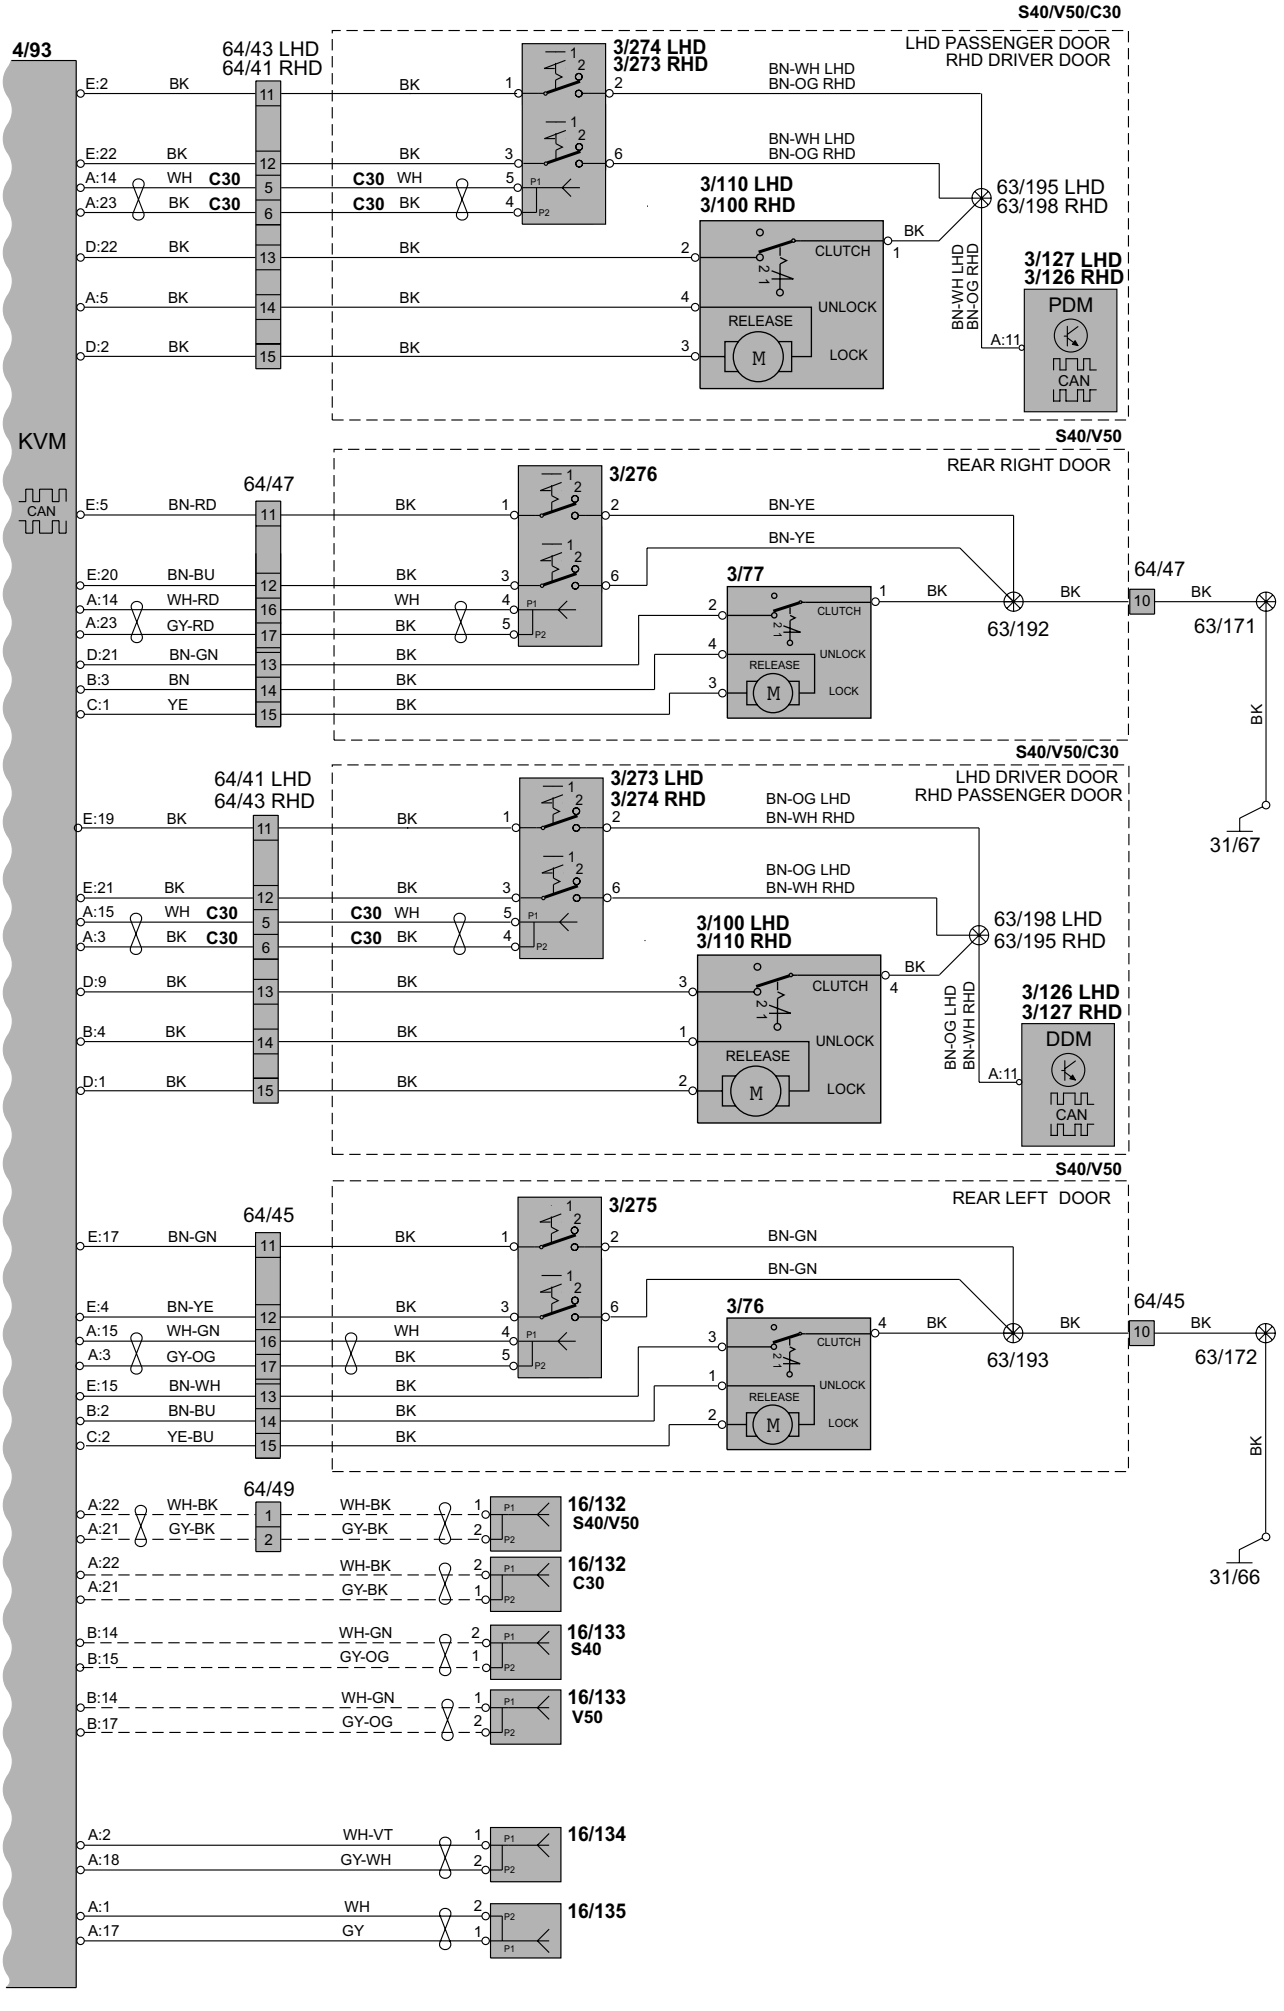

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Автомобиль без ключа C70 1:2

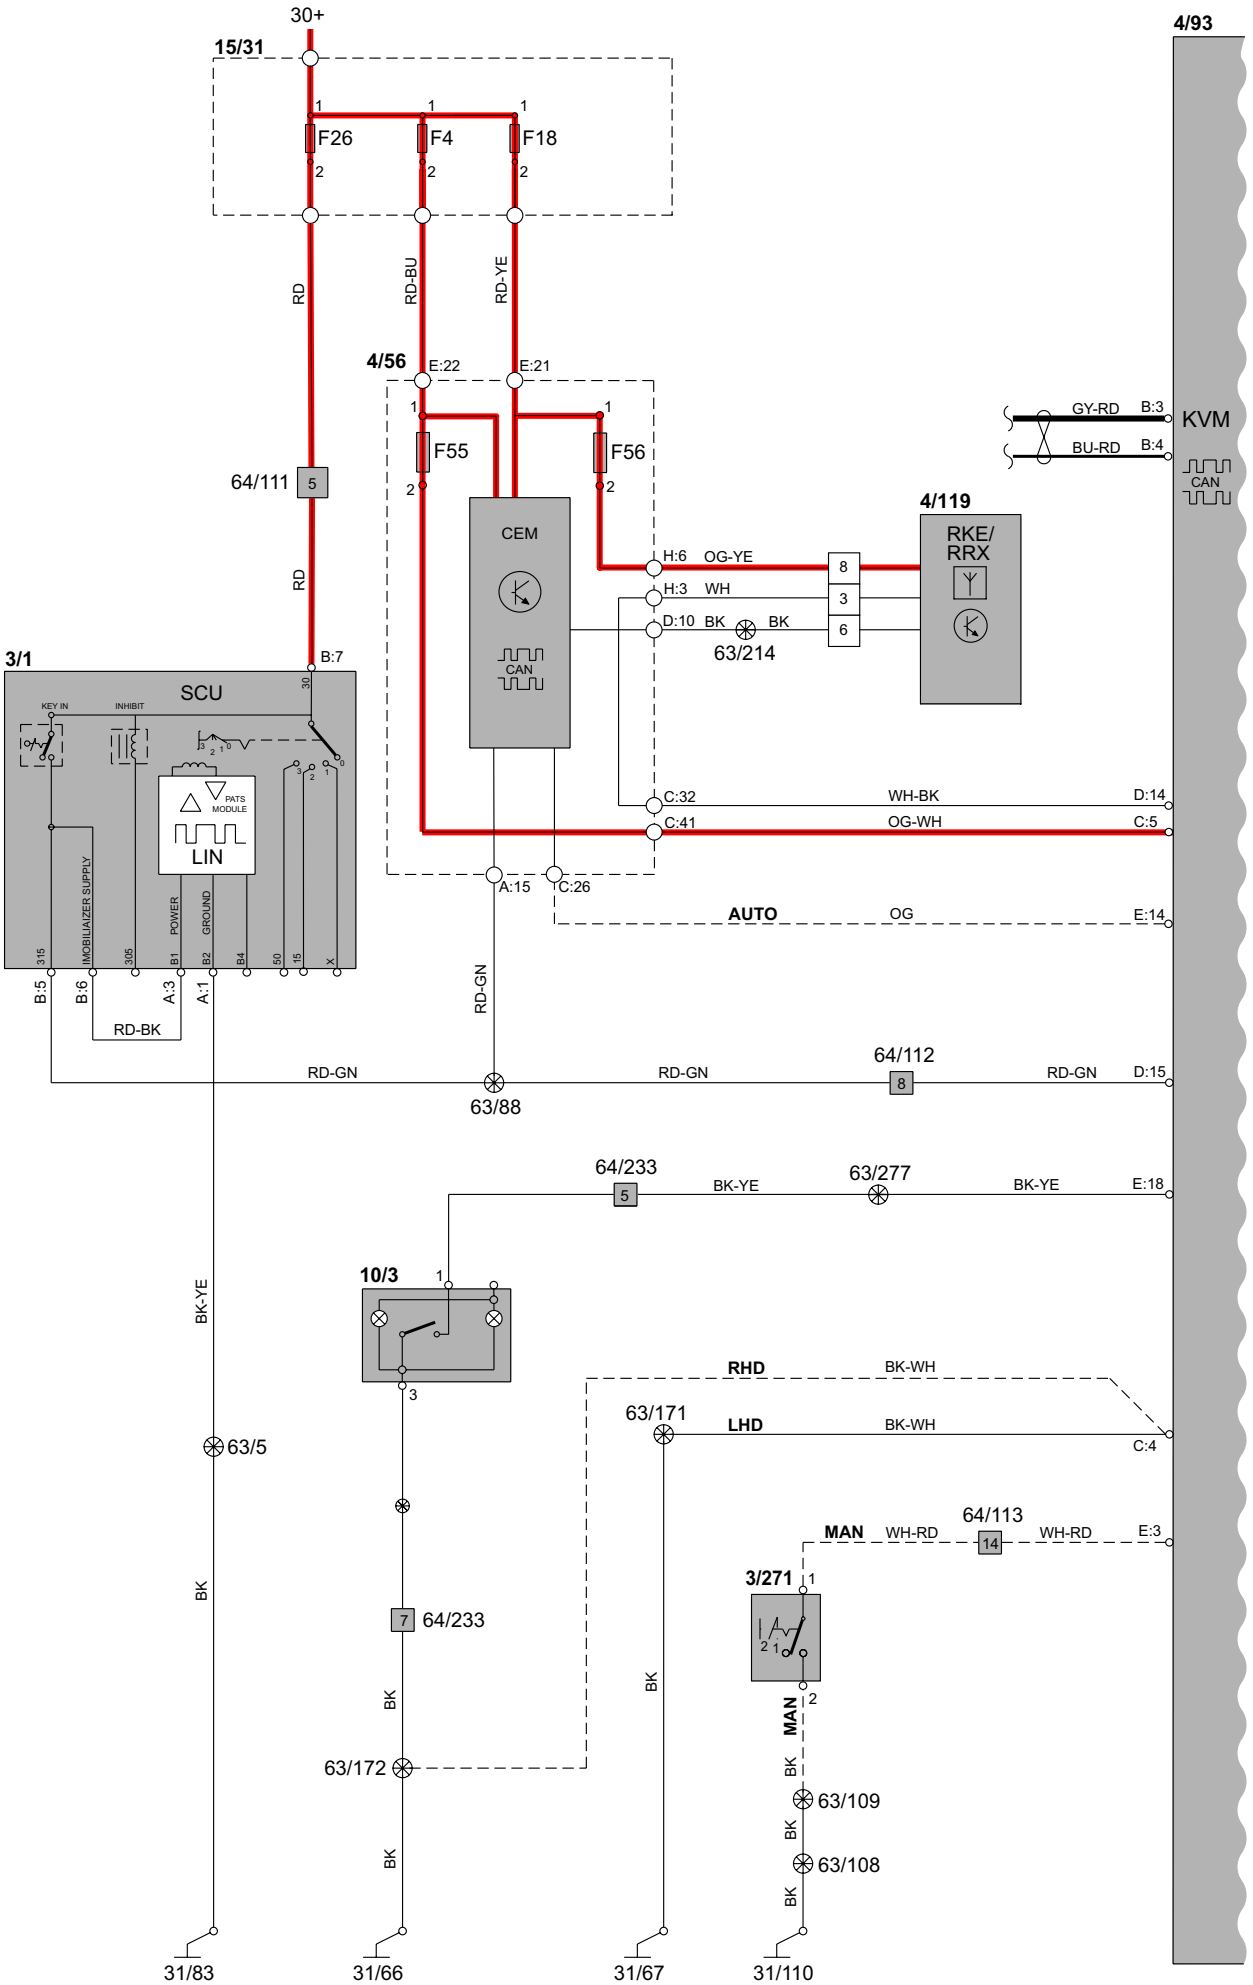

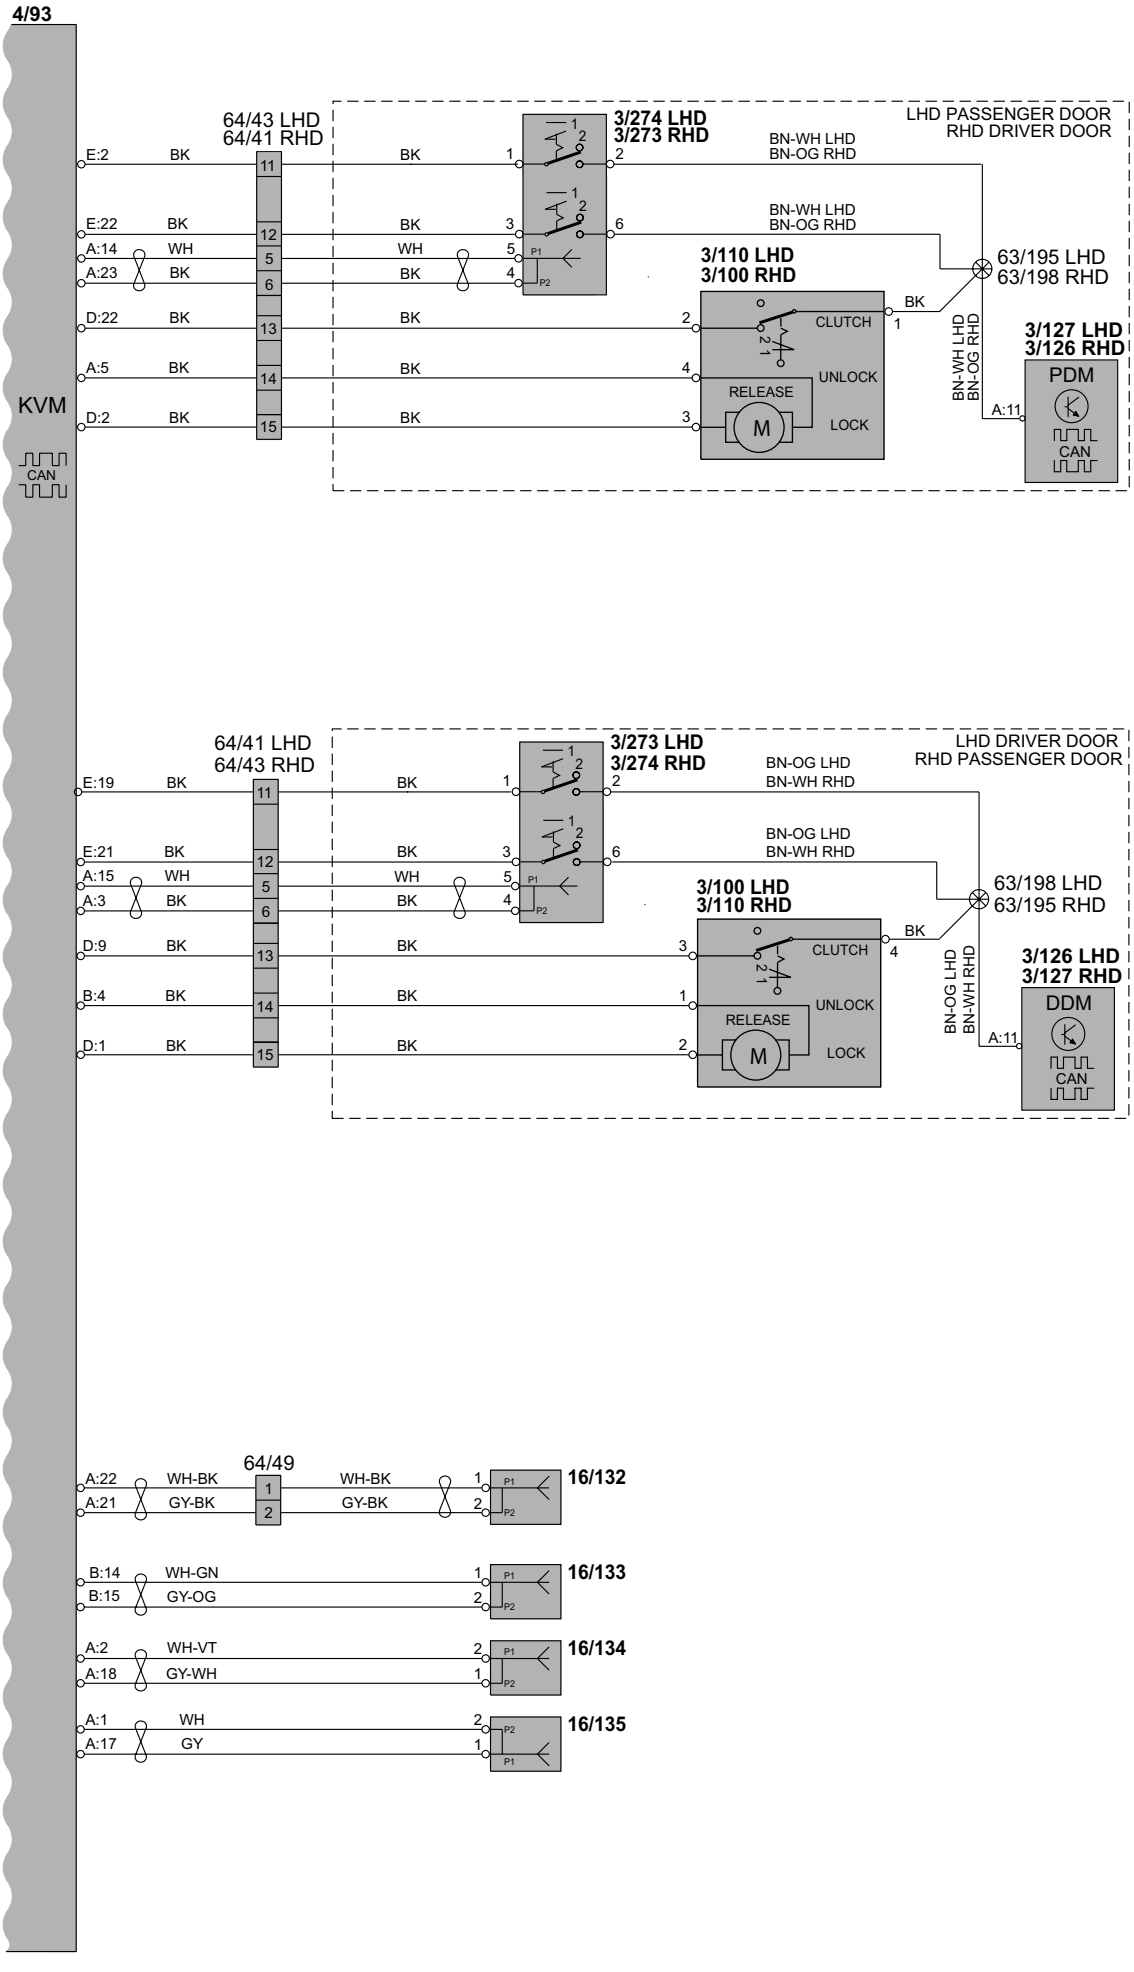
4/93
KVM
CAN
64/43 LHD
64/41 RHD
E:2 BK 11
E:22 BK 12
A:14 WH 5
A:23 BK 6
D:22 BK 13
A:5 BK 14
D:2 BK 15
3/274 LHD
3/273 RHD
BK 1
BK 3
WH 5
BK 4
P1
P2
2
6
BN-WH LHD
BN-OG RHD
LHD PASSENGER DOOR
RHD DRIVER DOOR
3/110 LHD
3/100 RHD
CLUTCH
UNLOCK
RELEASE
LOCK
M
BK 1
63/195 LHD
63/198 RHD
3/127 LHD
3/126 RHD
PDM
A:11
CAN
64/41 LHD
64/43 RHD
E:19 BK 11
E:21 BK 12
A:15 WH 5
A:3 BK 6
D:9 BK 13
B:4 BK 14
D:1 BK 15
3/273 LHD
3/274 RHD
BN-OG LHD
BN-WH RHD
LHD DRIVER DOOR
RHD PASSENGER DOOR
3/100 LHD
3/110 RHD
BK 4
63/198 LHD
63/195 RHD
3/126 LHD
3/127 RHD
DDM
64/49
A:22 WH-BK 1
A:21 GY-BK 2
16/132
B:14 WH-GN
B:15 GY-OG
16/133
A:2 WH-VT
A:18 GY-WH
16/134
A:1 WH
A:17 GY
16/135

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Система помощи при парковке, задняя

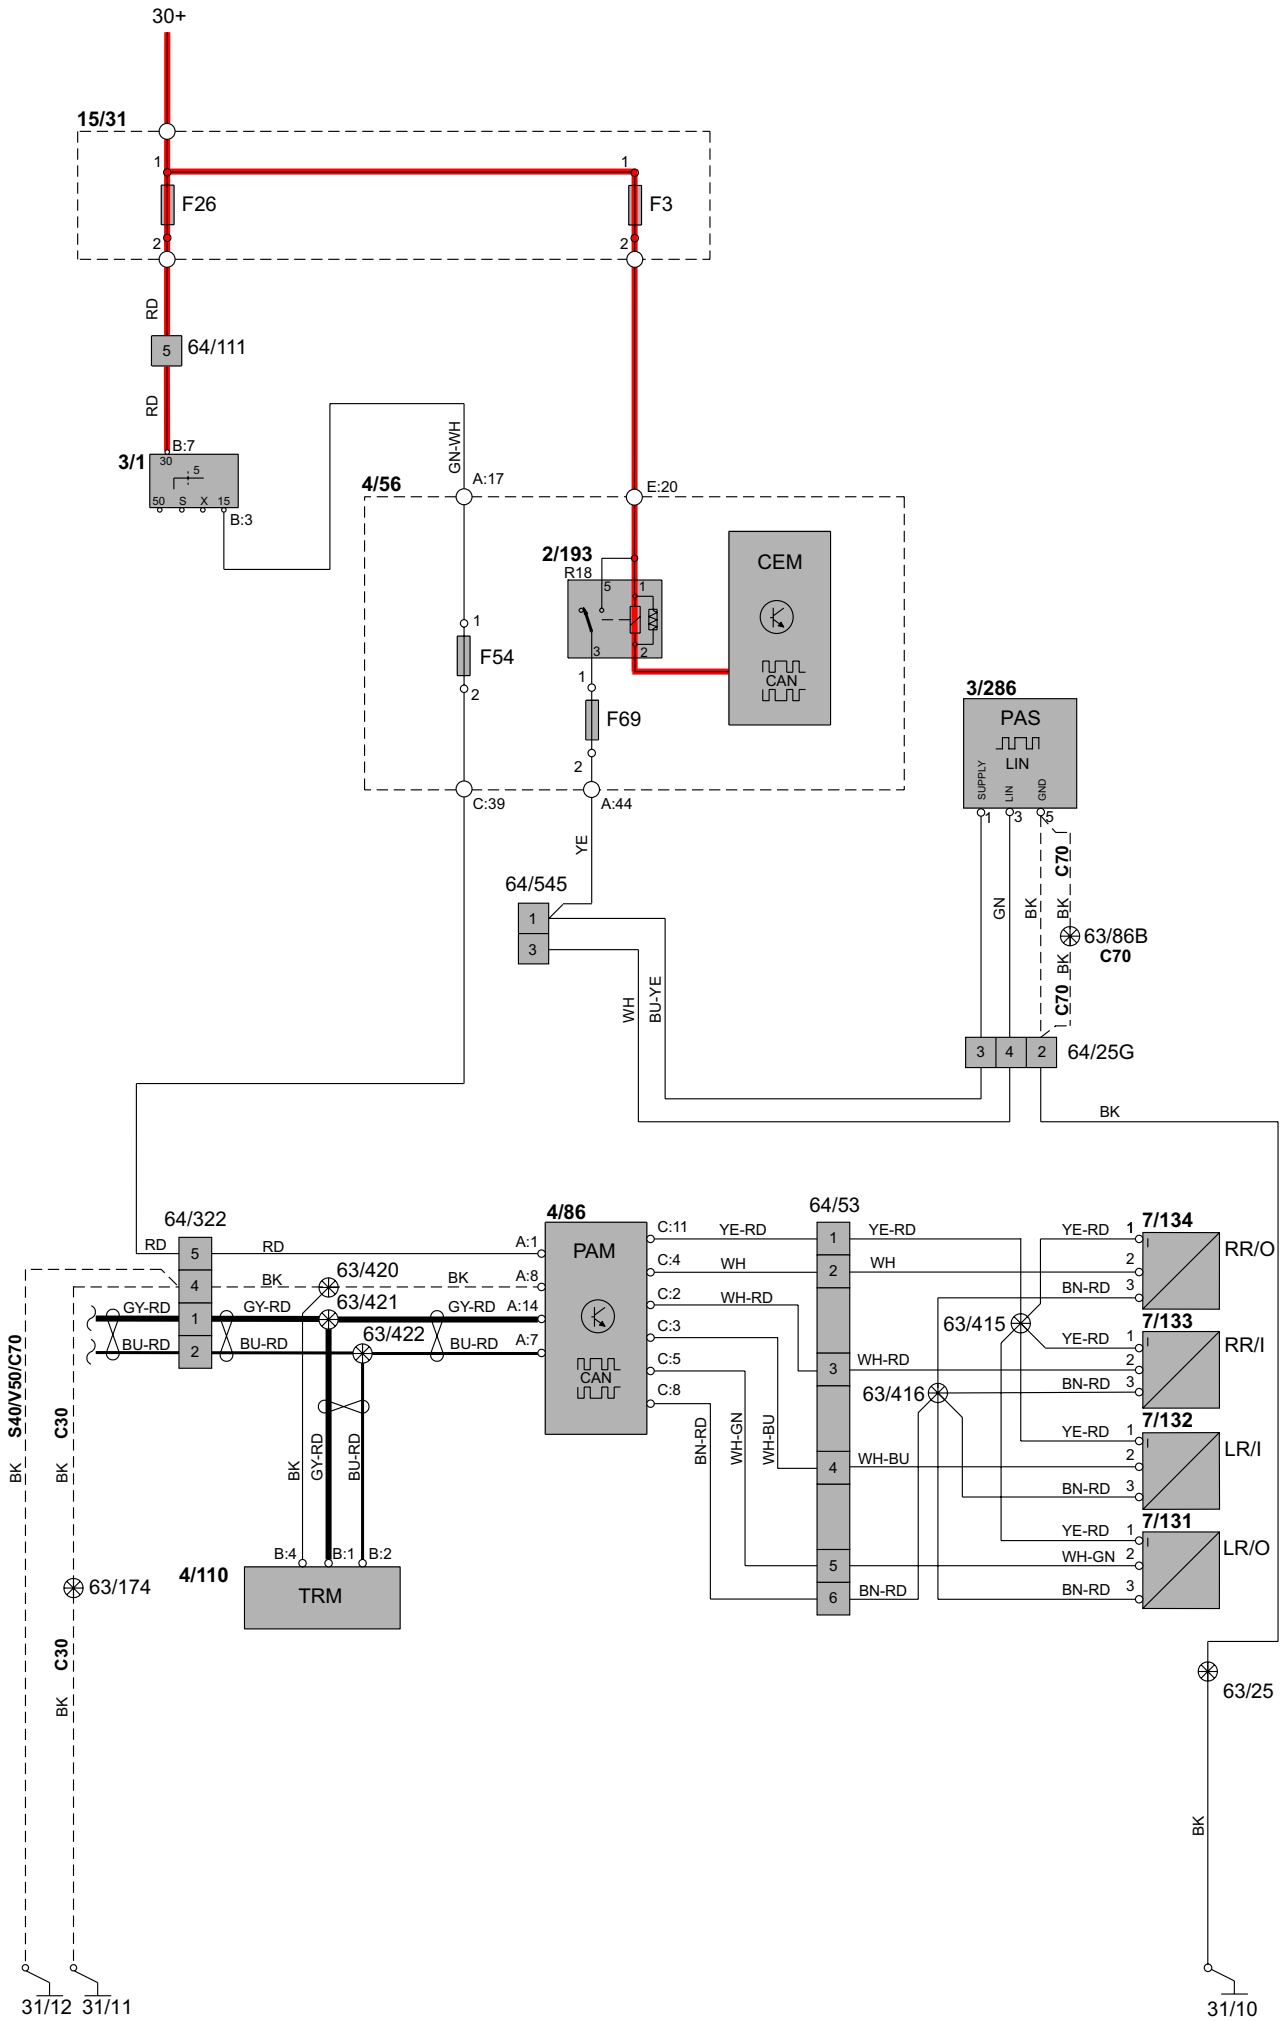

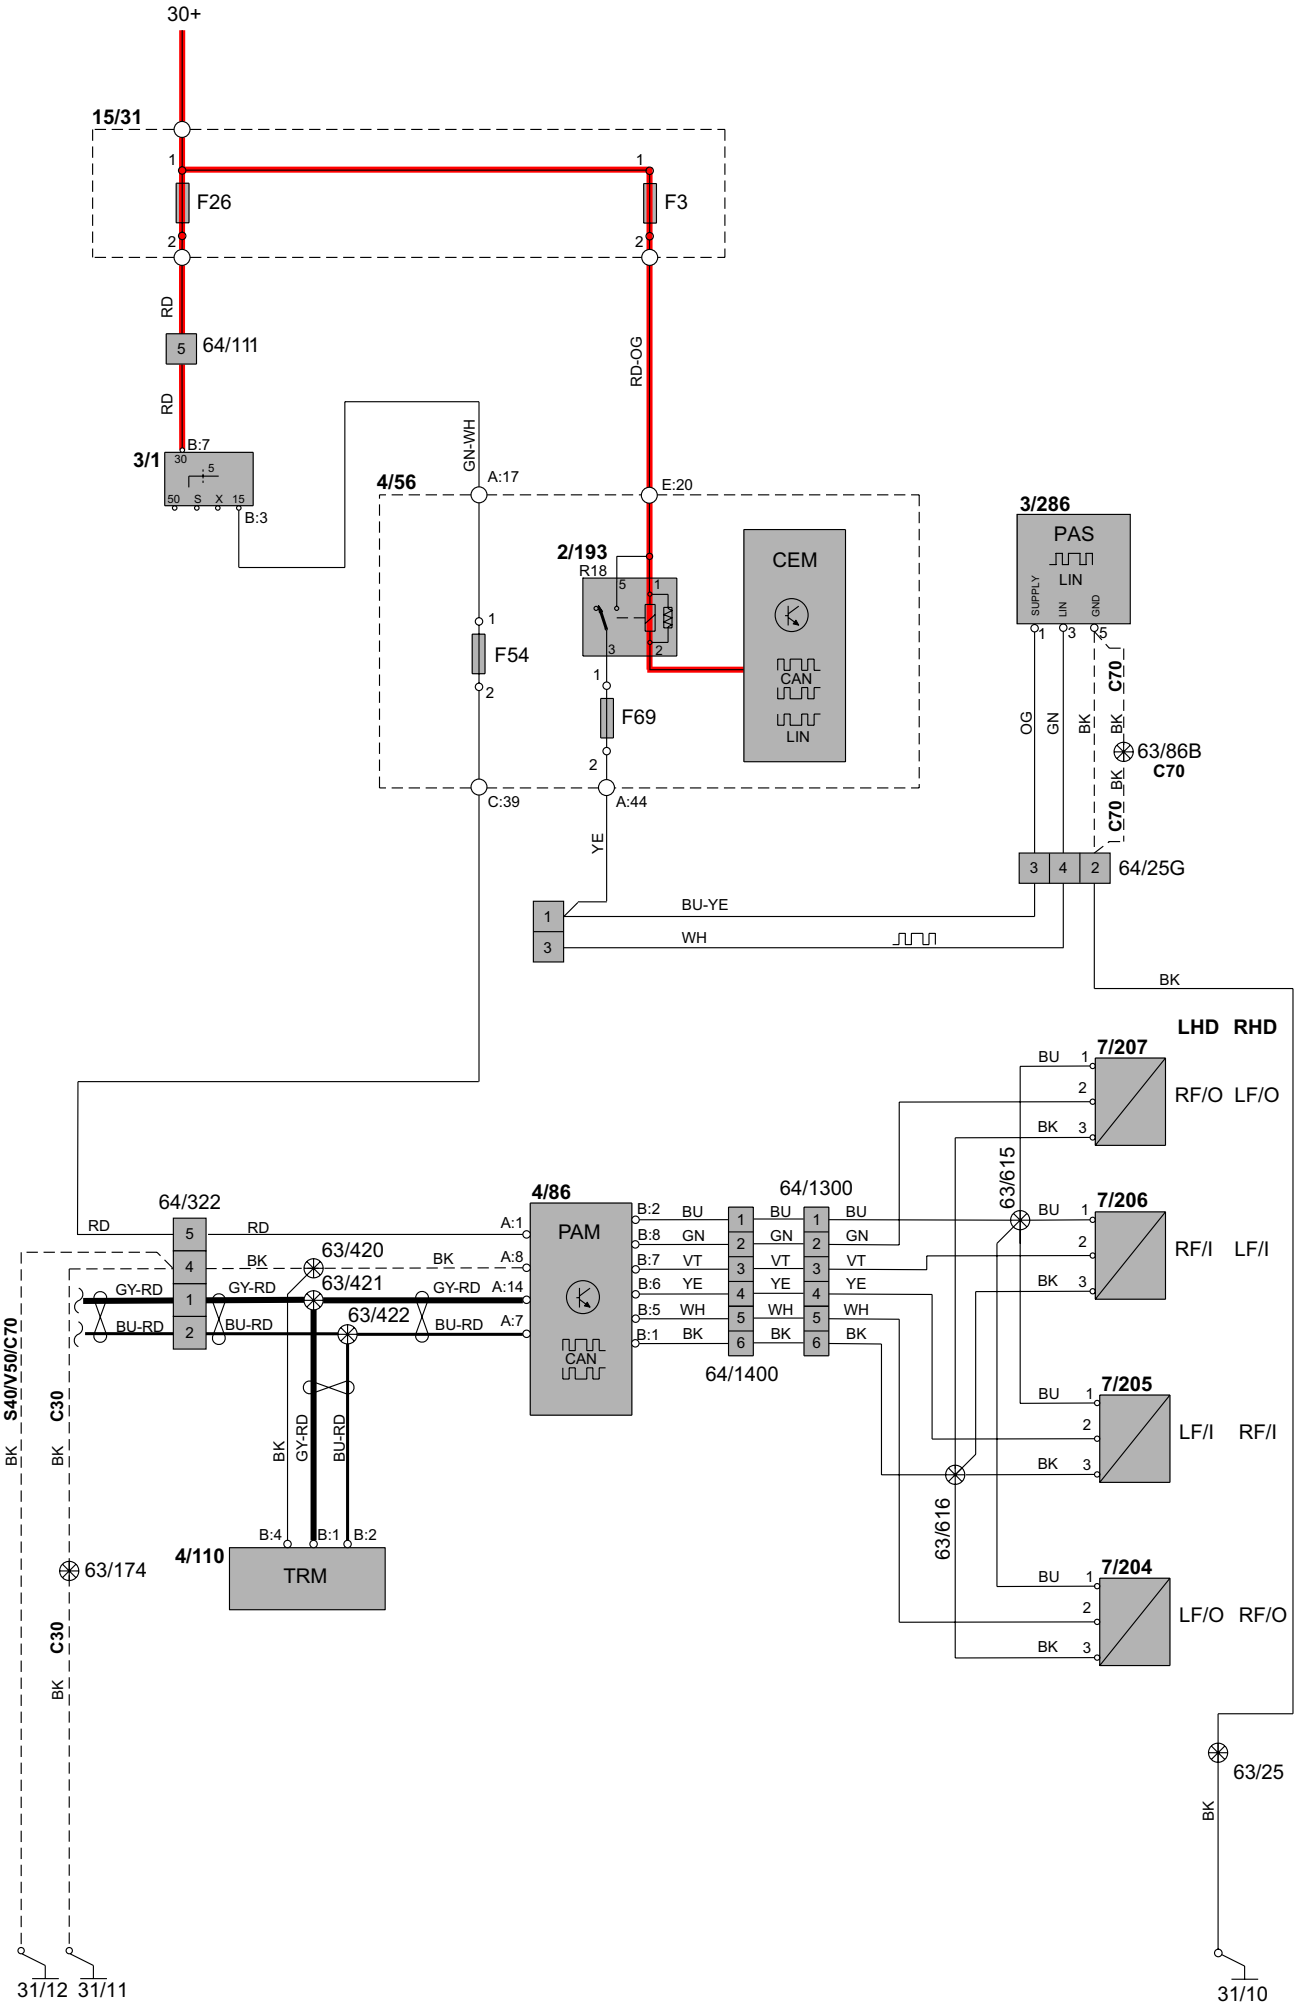
30+
15/31
F26
F3
64/111
RD
RD-OG
3/1
B:7
B:3
GN-WH
4/56
A:17
E:20
2/193
R18
F54
F69
CEM
CAN
LIN
3/286
PAS
SUPPLY
LIN
GND
OG
GN
BK
C70
63/86B
C:39
A:44
YE
BU-YE
WH
64/25G
LHD RHD
7/207
RF/O LF/O
7/206
RF/I LF/I
7/205
LF/I RF/I
7/204
LF/O RF/O
63/615
63/616
64/322
4/86
PAM
64/1300
64/1400
63/420
63/421
63/422
GY-RD
BU-RD
S40/V50/C70
C30
63/174
4/110
TRM
63/25
31/12
31/11
31/10

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Иммобилайзер/Модуль замка рулевой колонки (SCL)

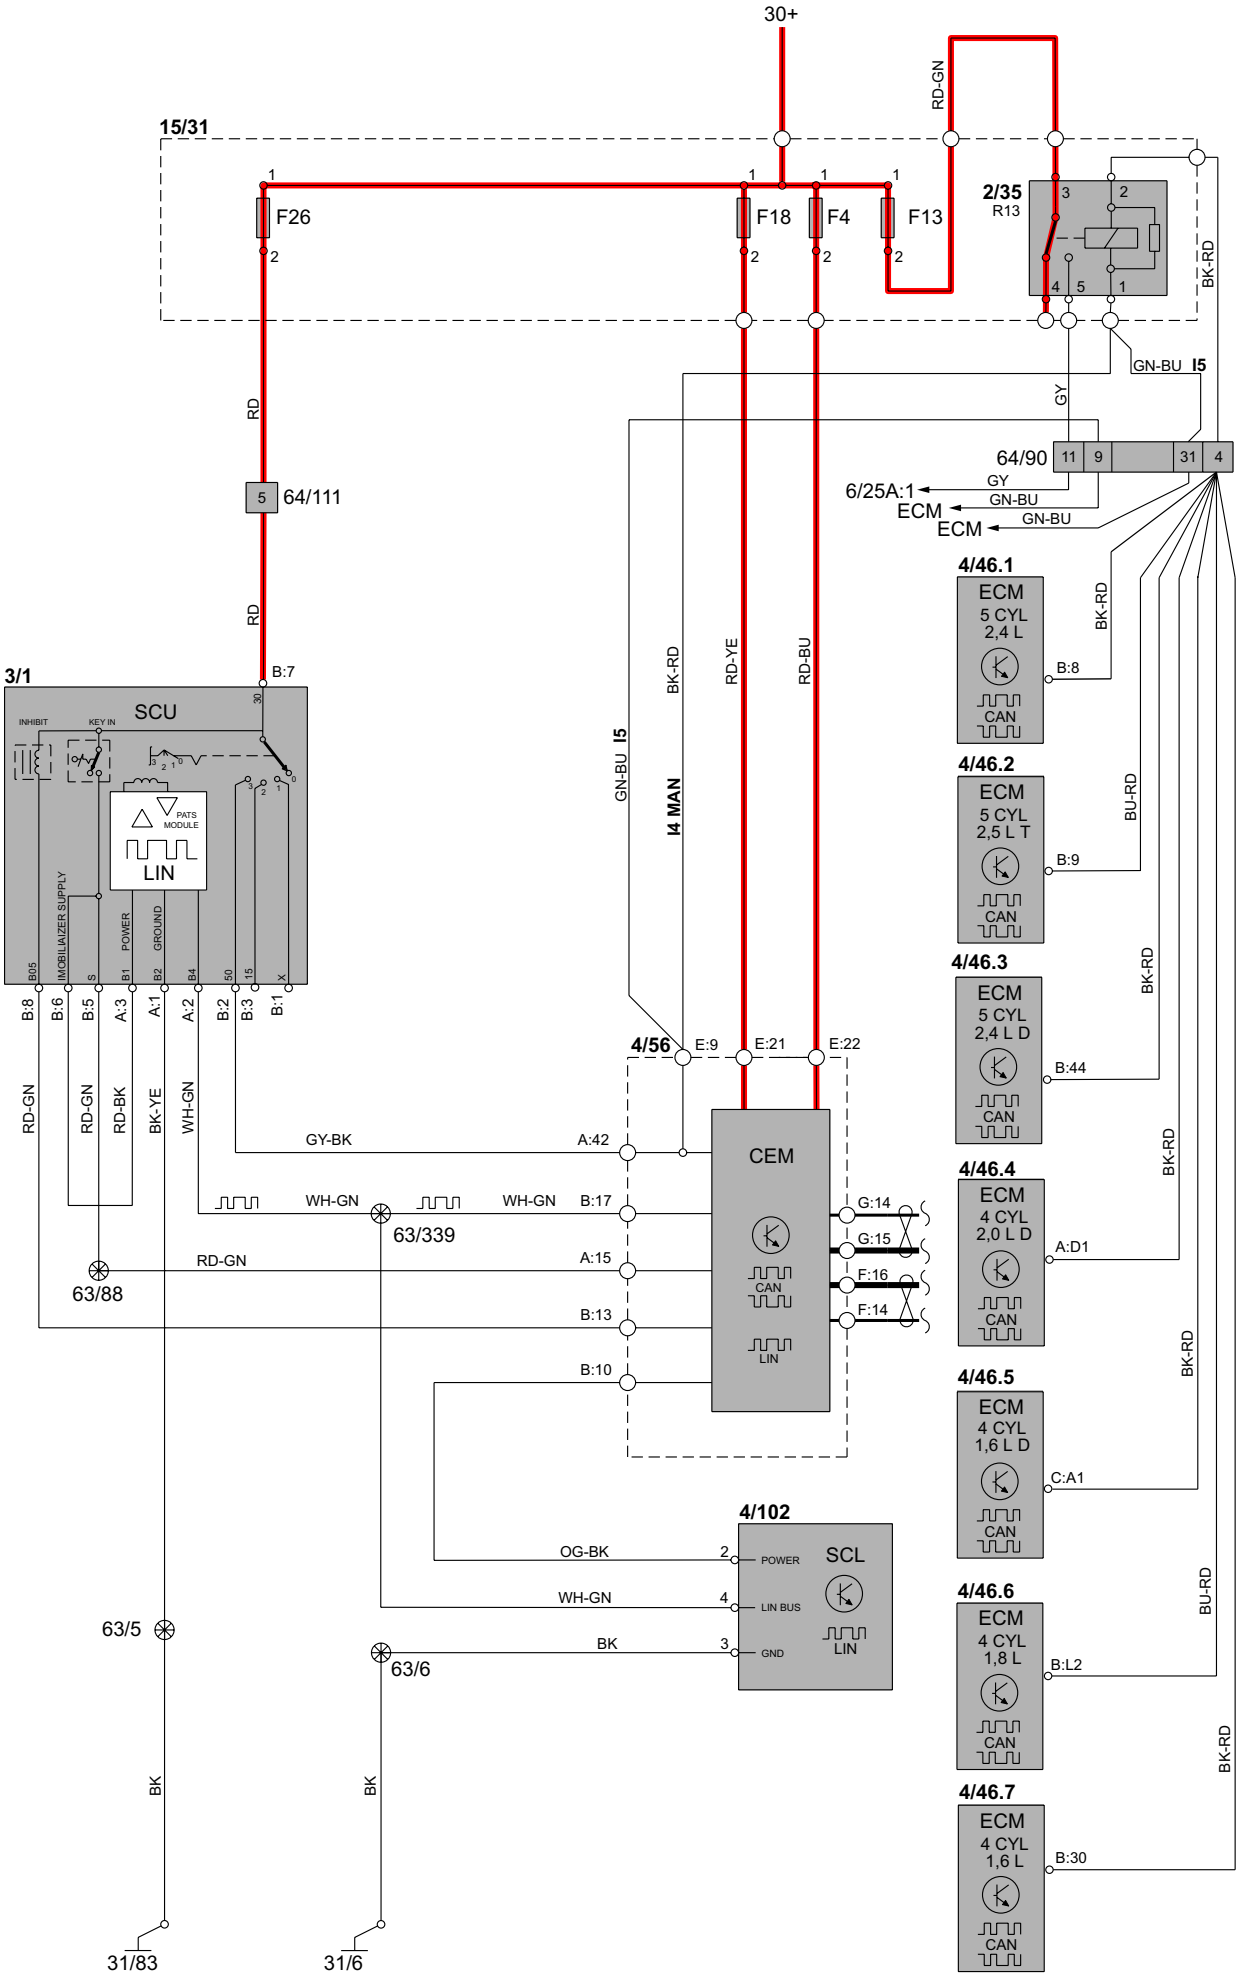

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Рожок звукового сигнала

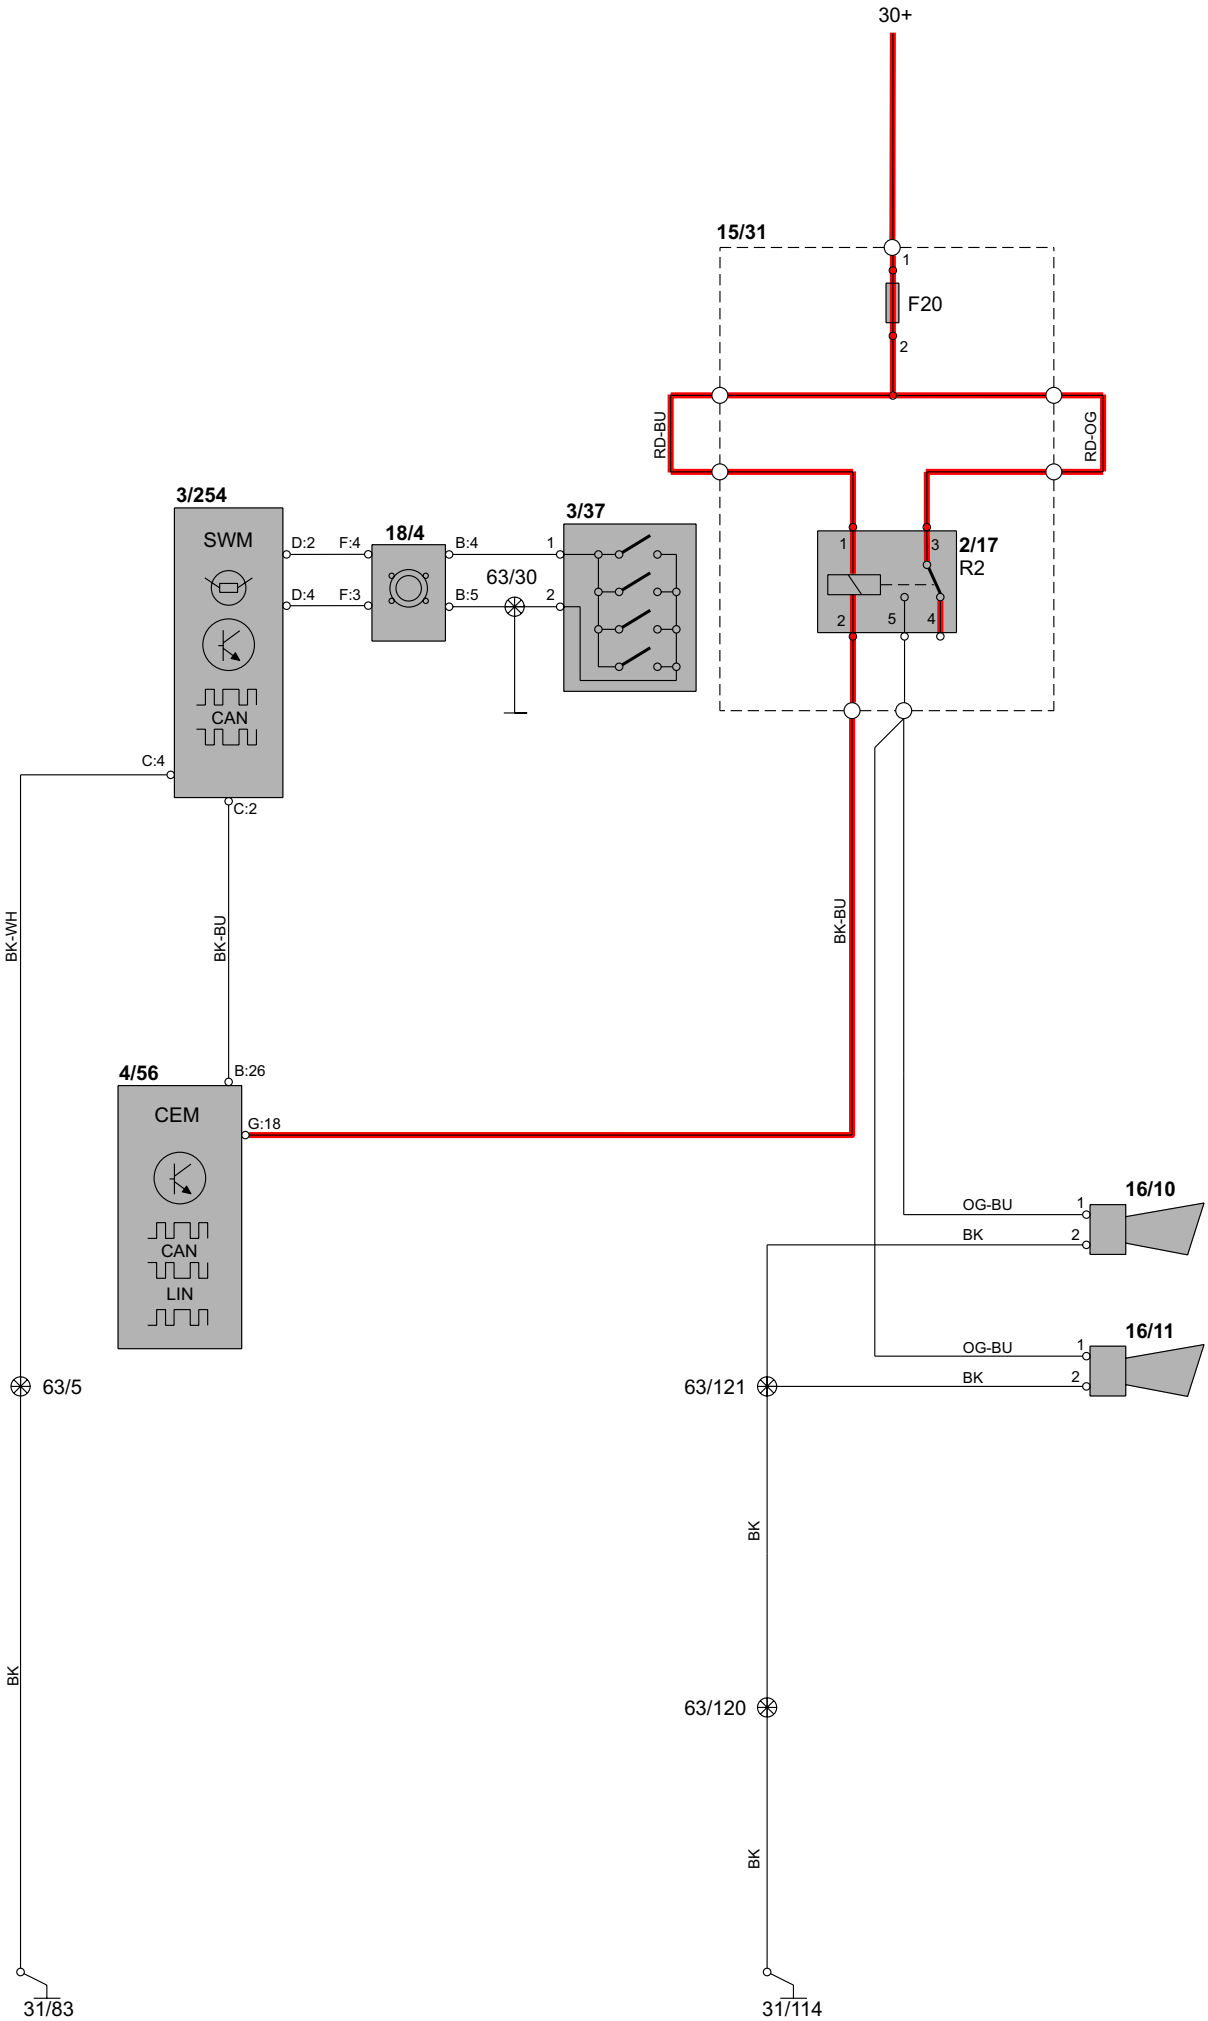

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Противоугонная сигнализация C30

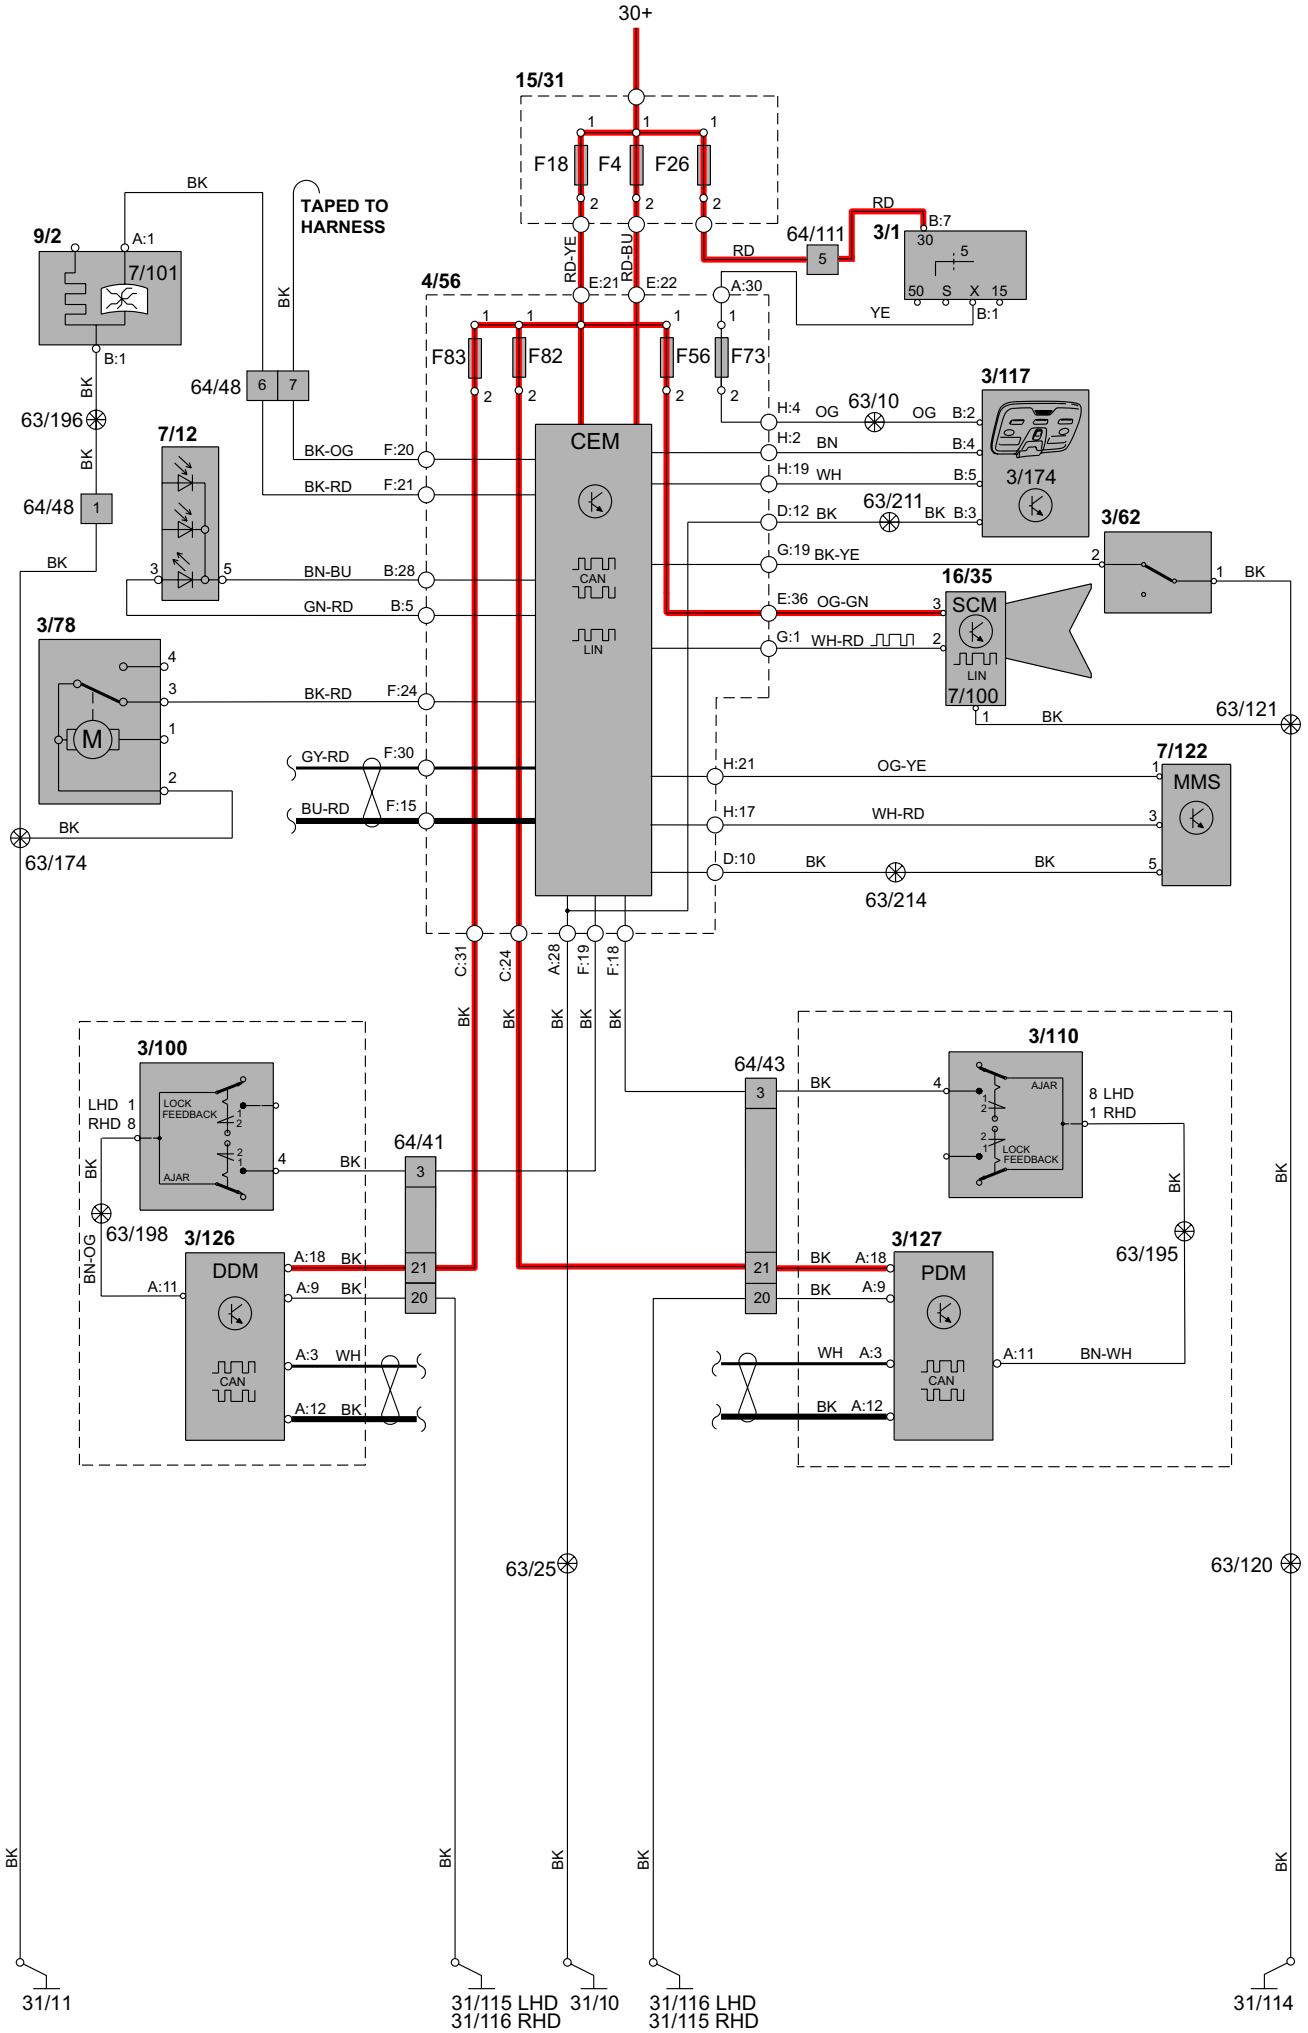

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Противоугонная сигнализация S40/V50

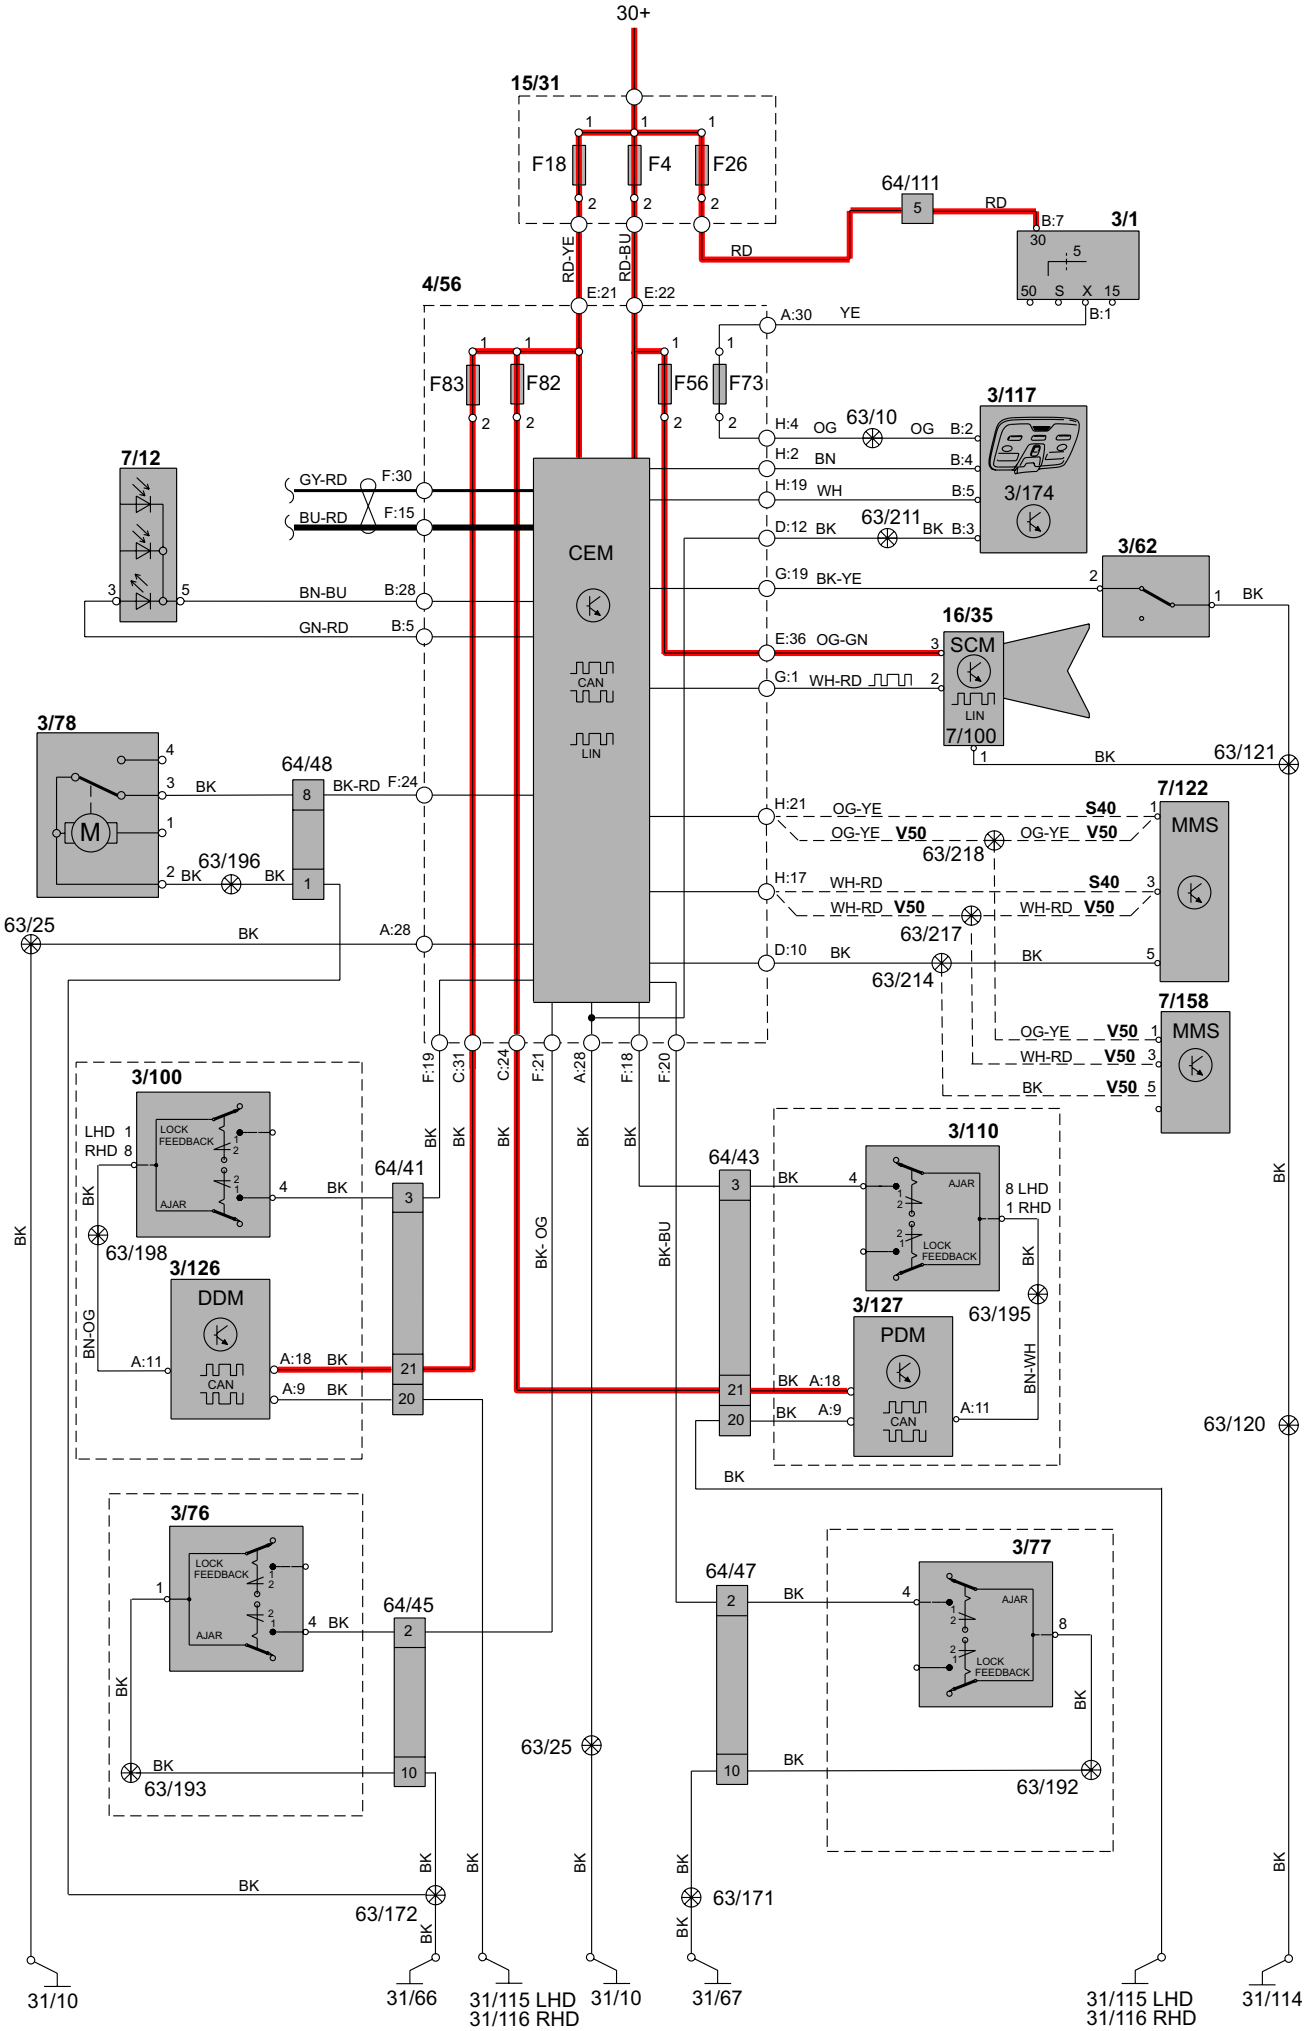

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Противоугонная сигнализация C70

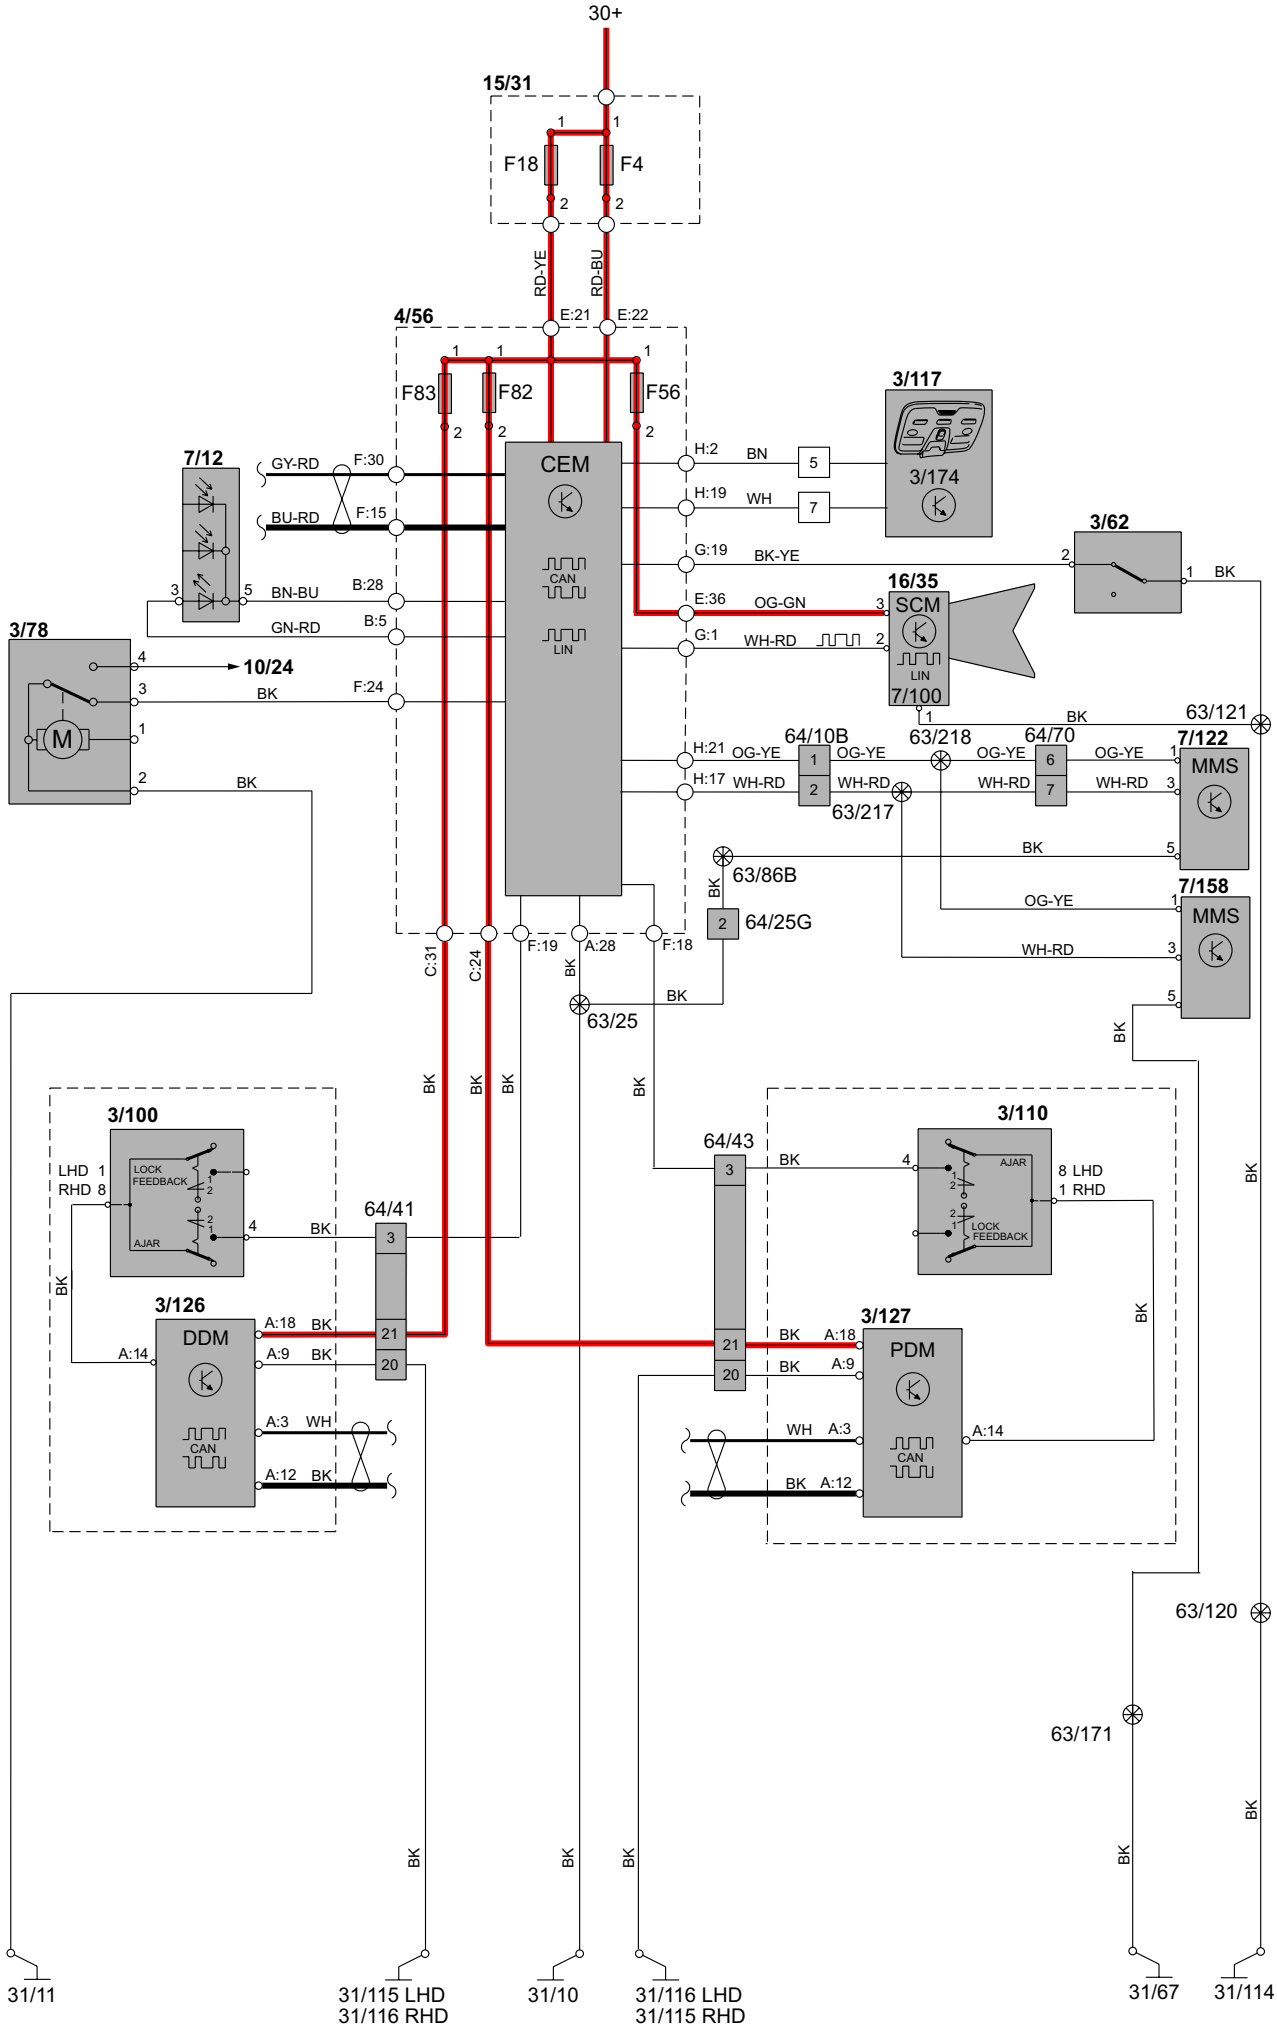

Группа 36 Другое электрическое оборудование, Аксессуары
Алкогольный замок

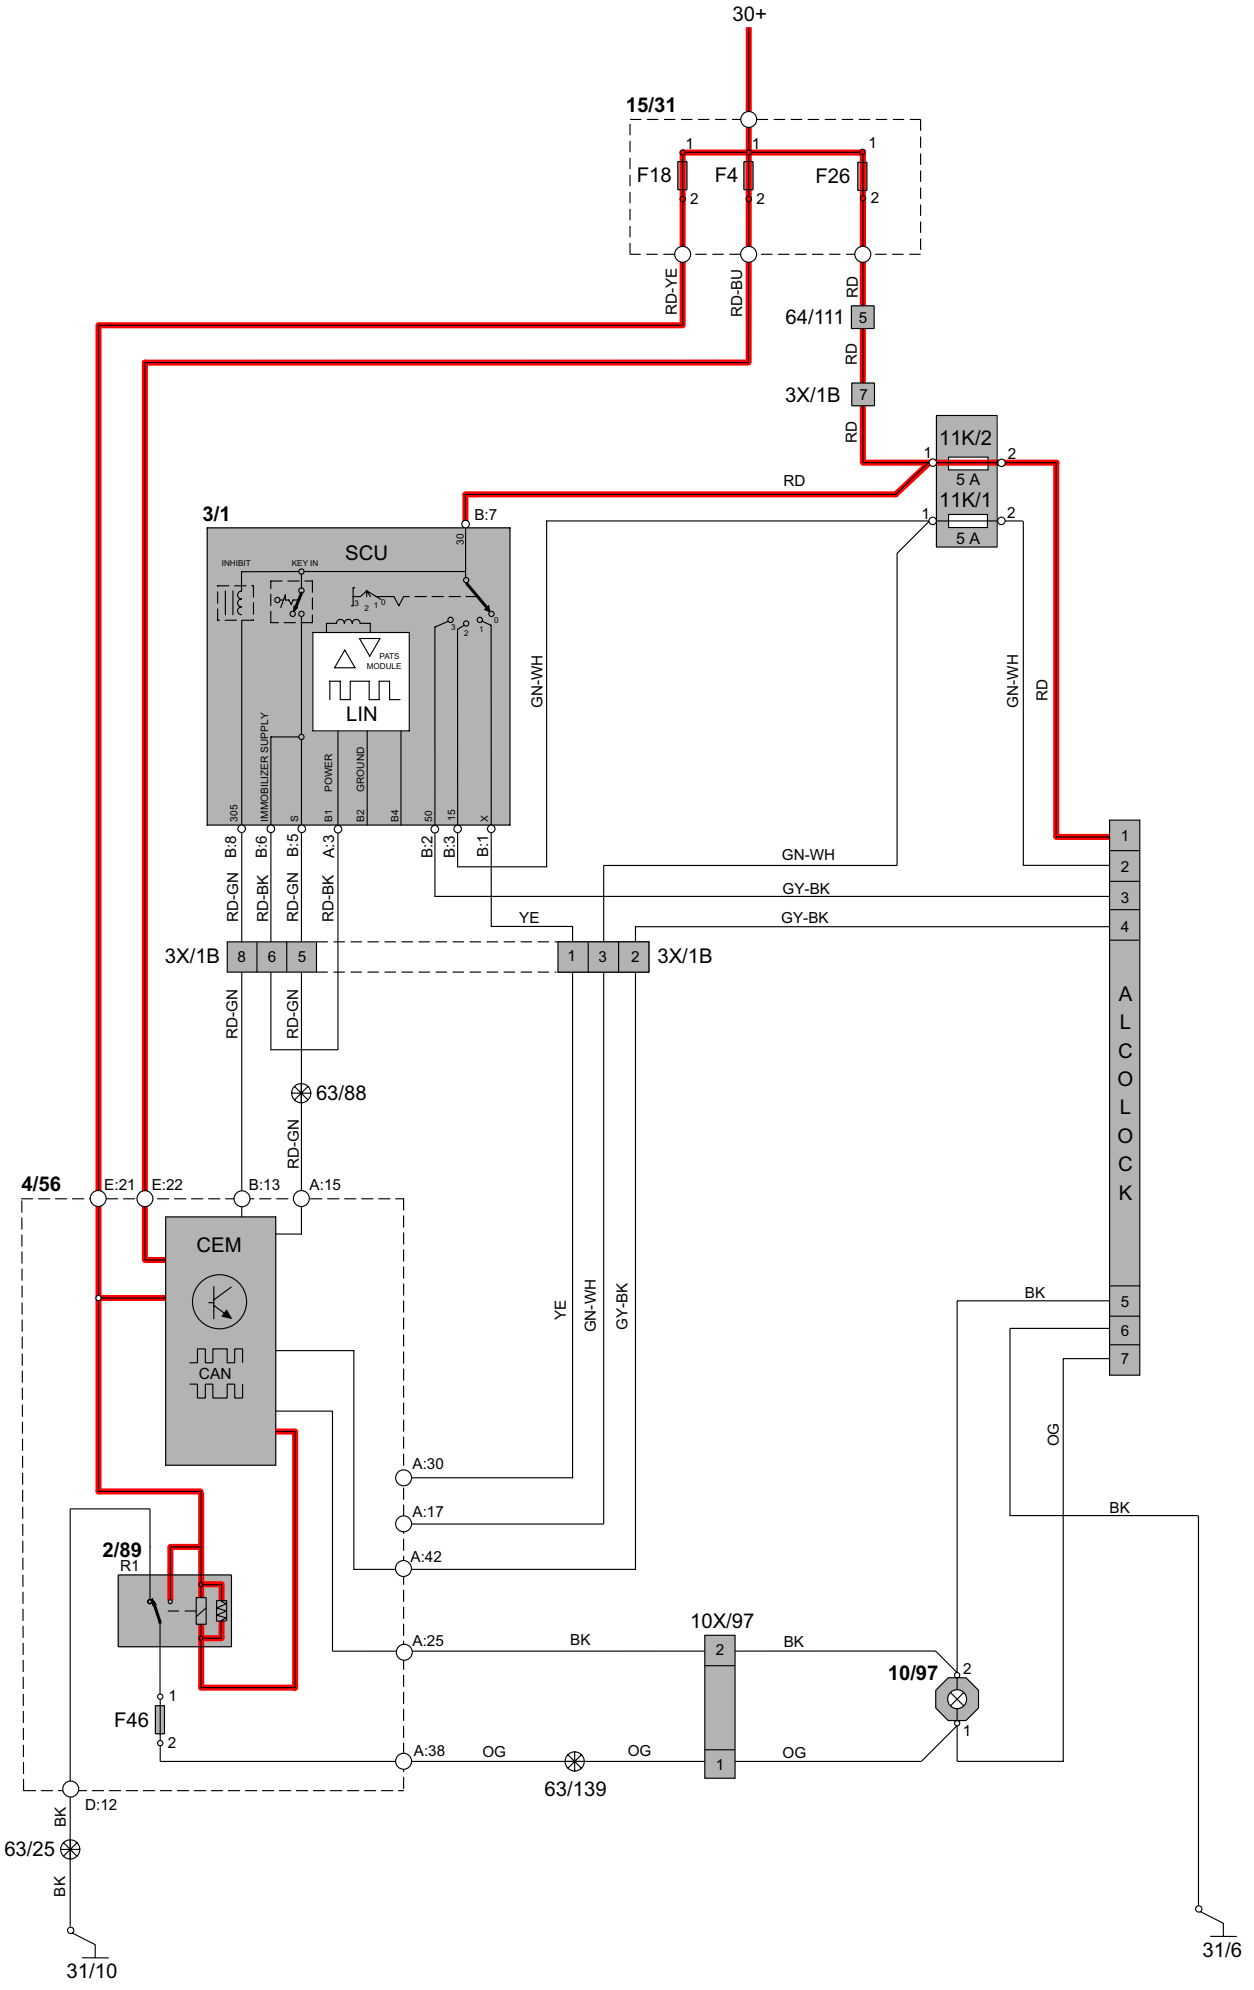

Группа 36 Дополнительное электрическое оборудование, аксессуары
Вспомогательный электронный модуль (AEM)

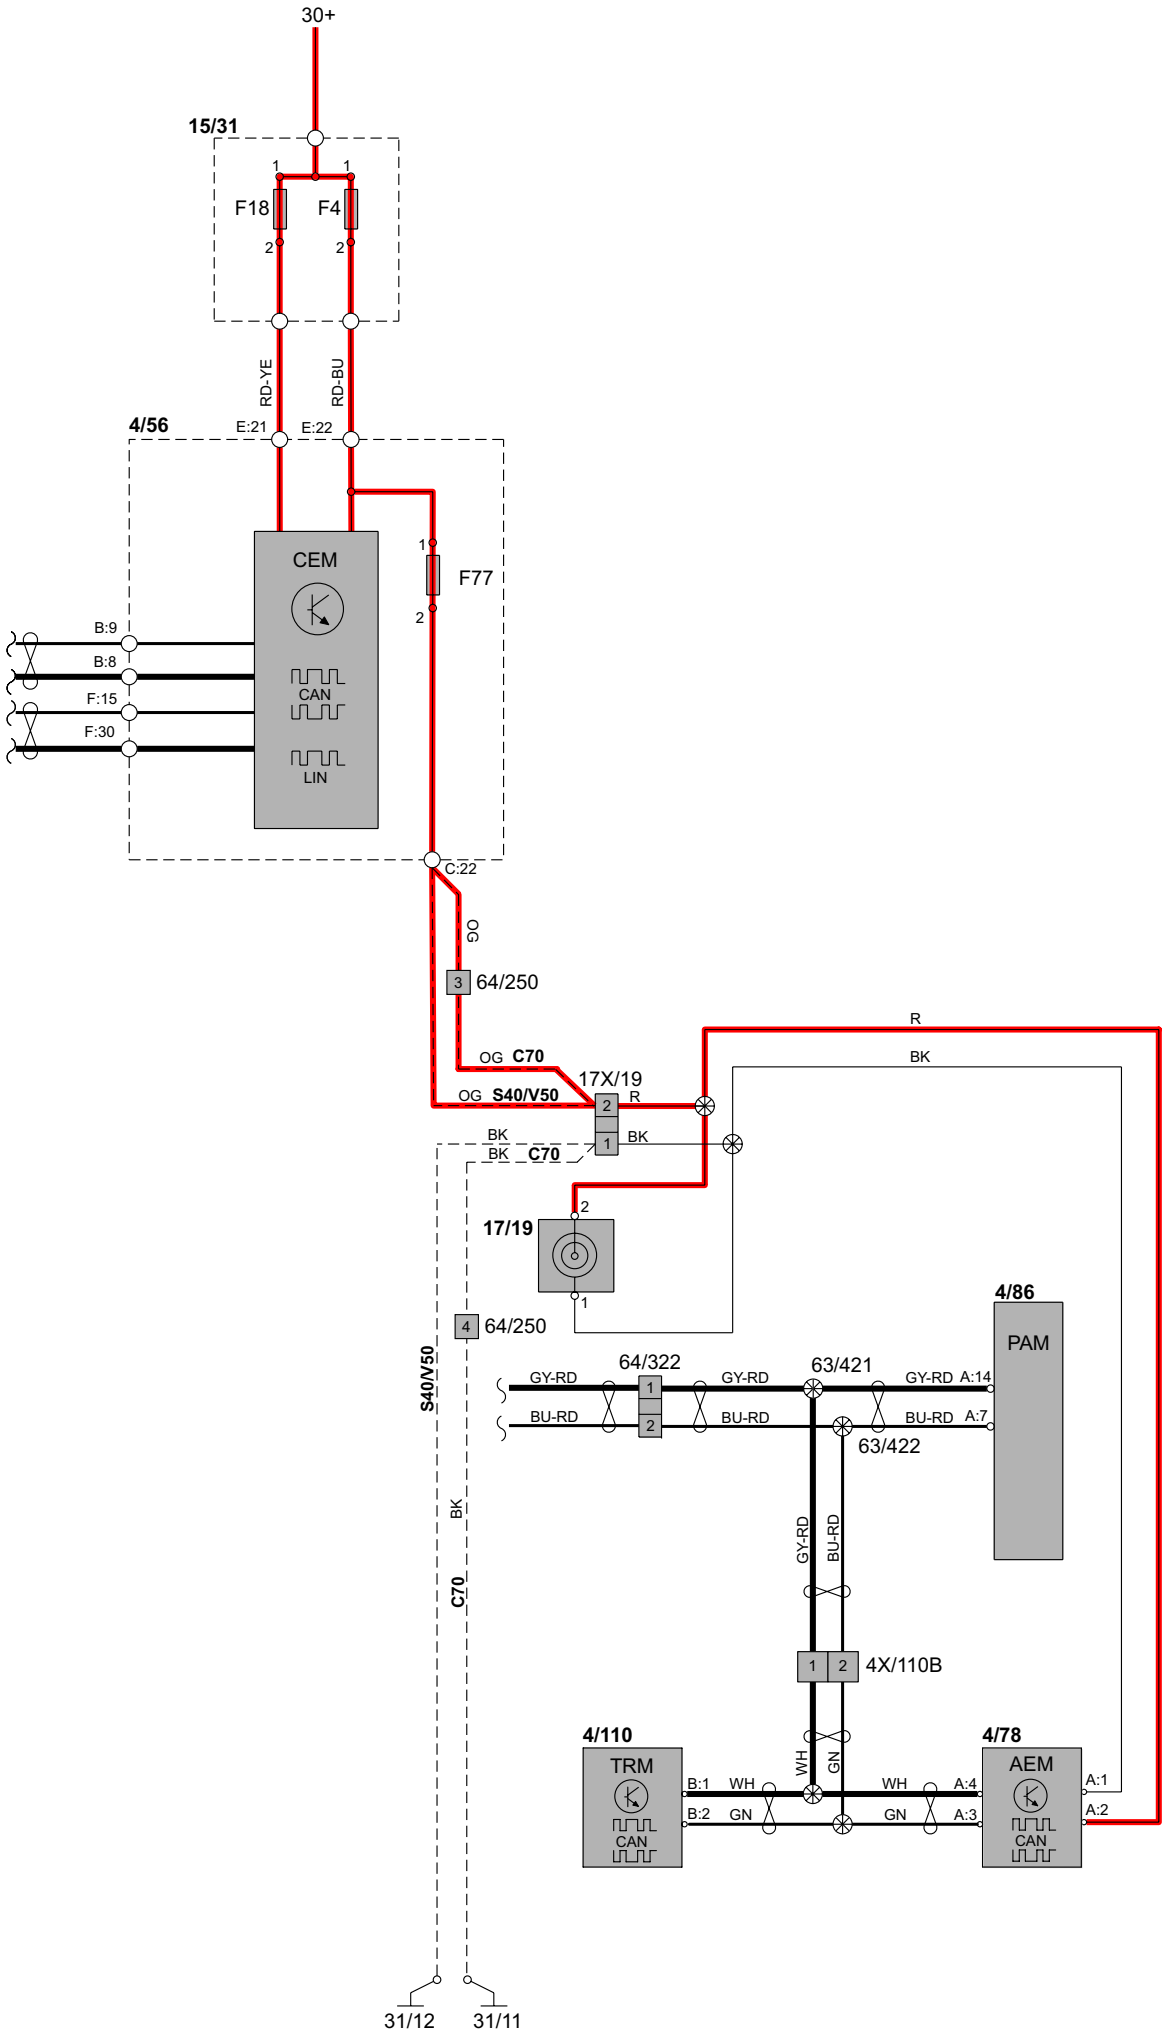

Группа 37 Проводка и предохранители
Розетка 12 В C30/S40/V50

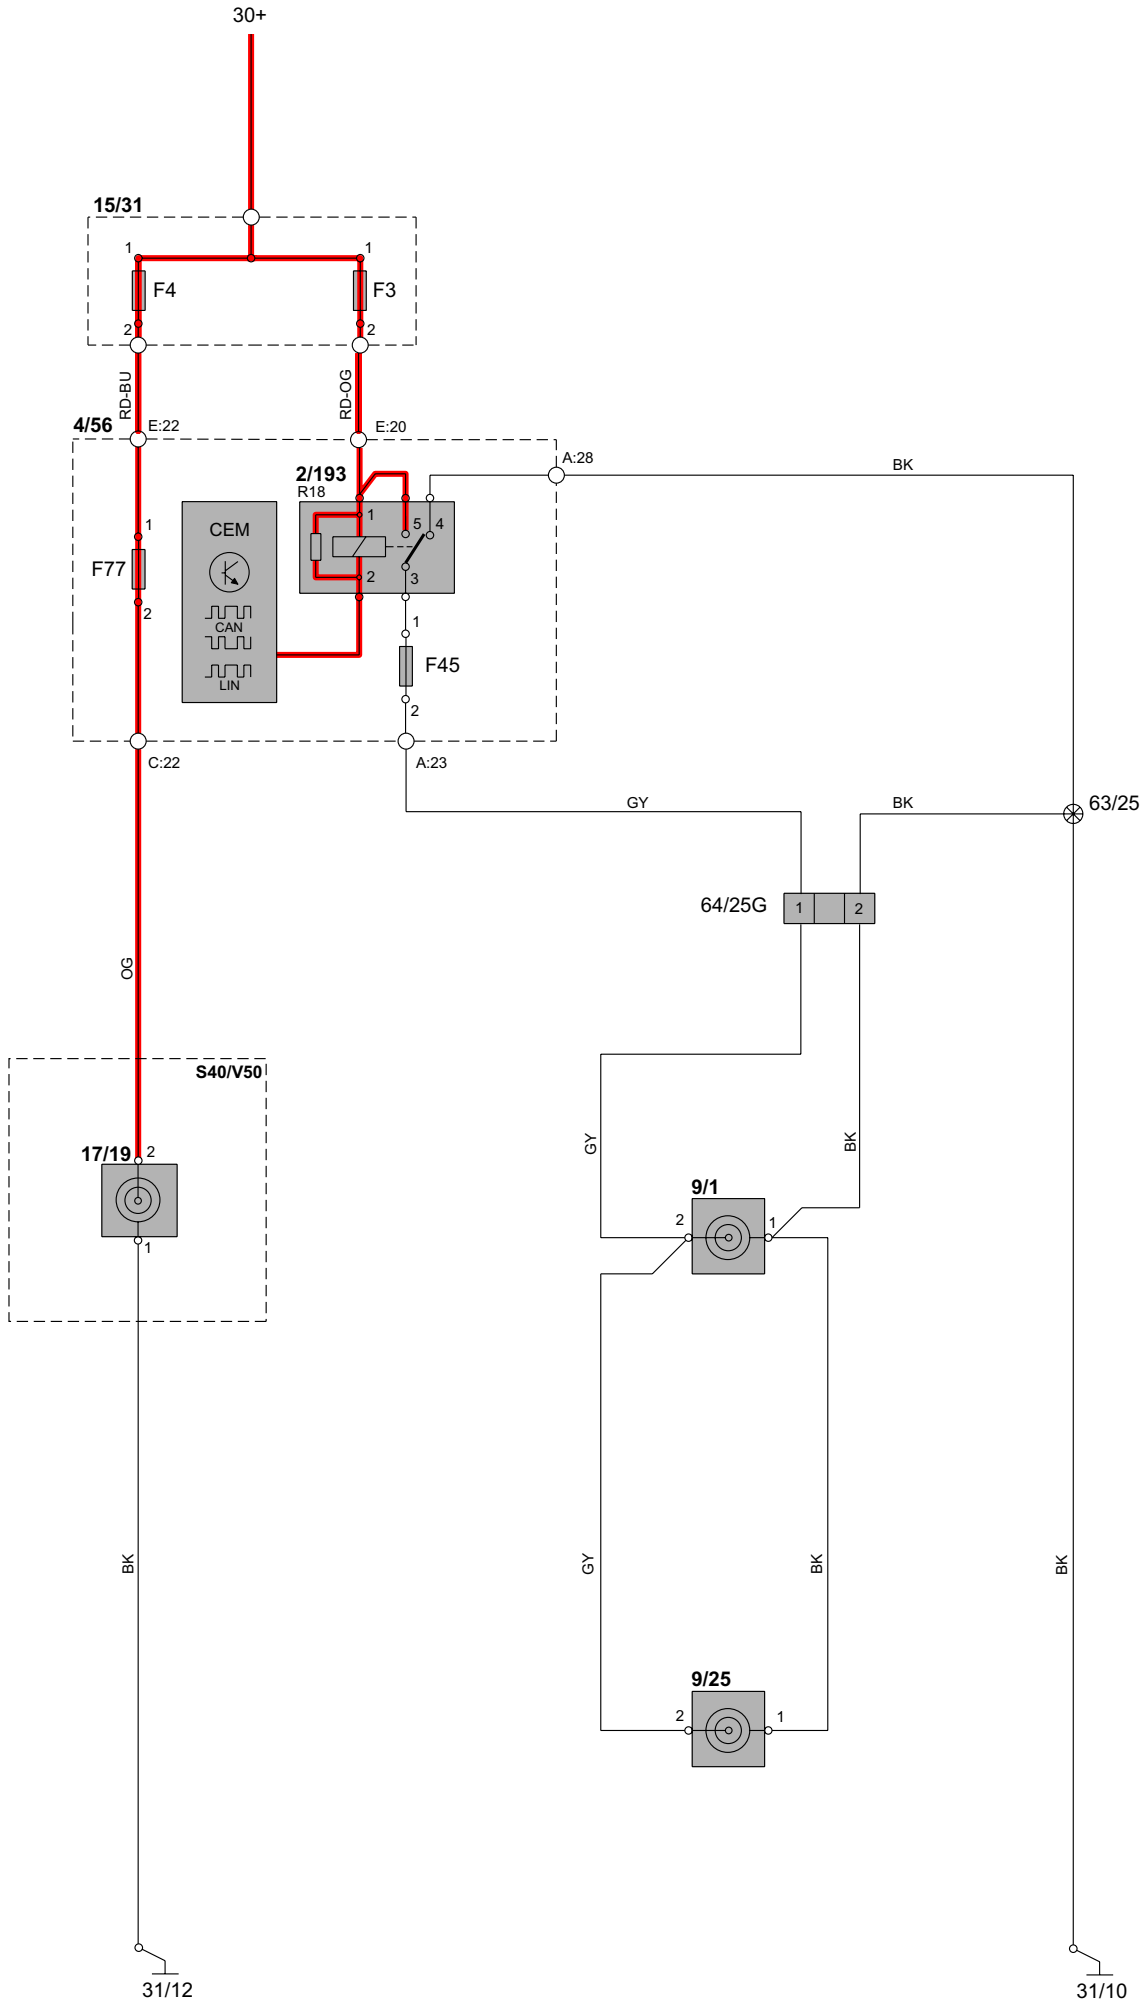

Группа 37 Проводка и предохранители
Розетка 12 В C70

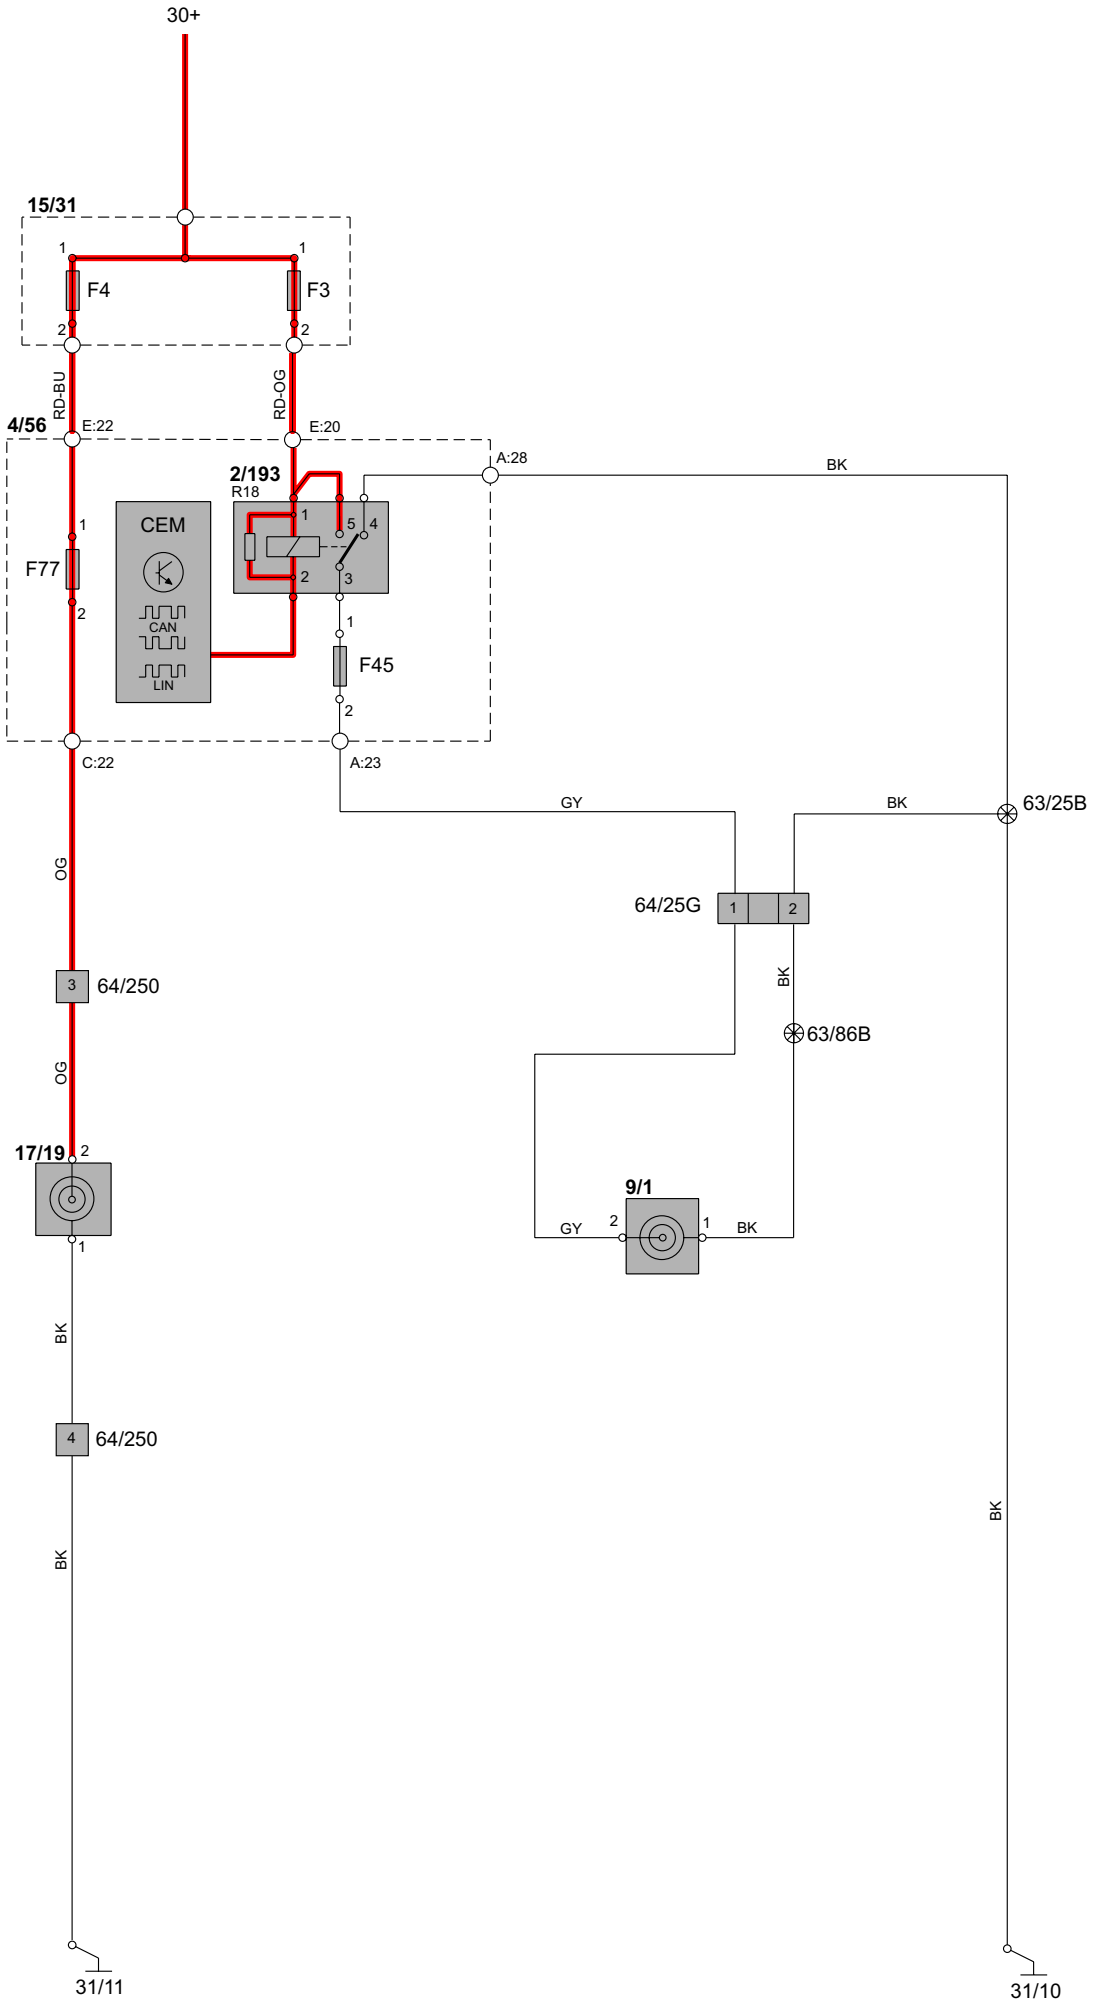

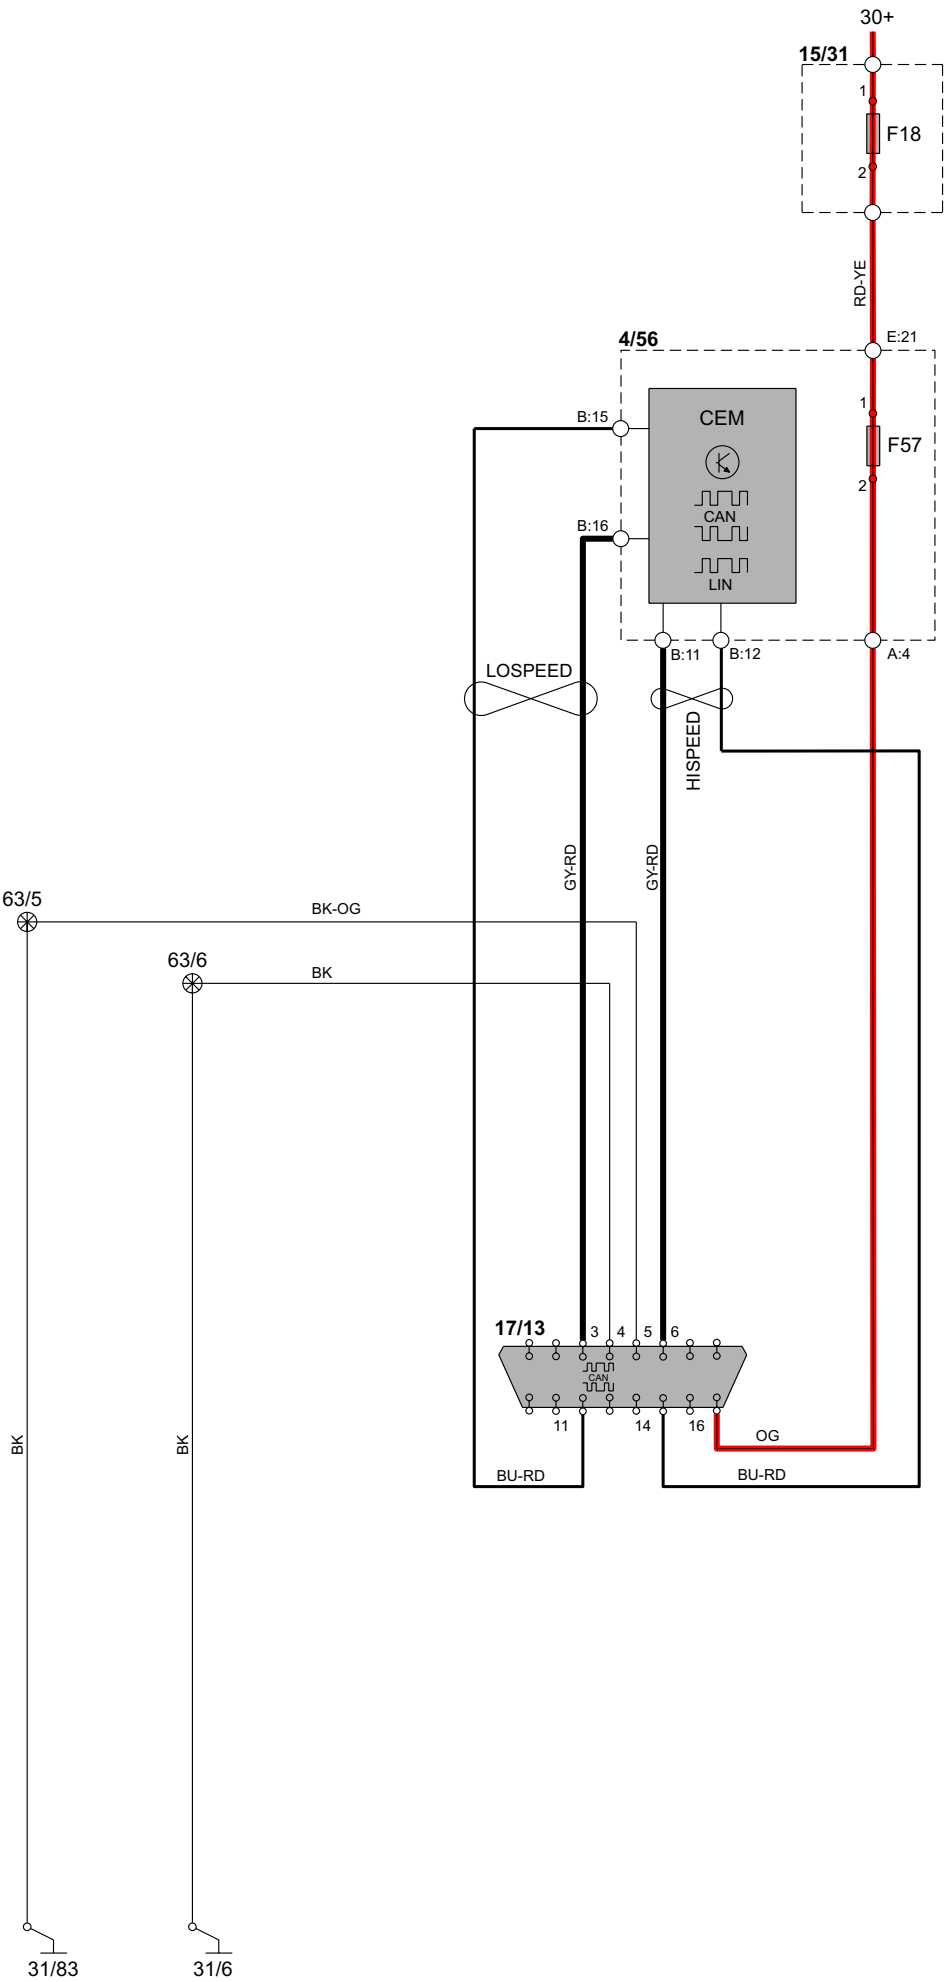
30+
15/31
1
F18
2
RD-YE
4/56
E:21
1
F57
2
B:15
CEM
B:16
CAN
LIN
B:11
B:12
A:4
LOSPEED
HISPEED
GY-RD
GY-RD
63/5
BK-OG
63/6
BK
17/13
3
4
5
6
CAN
11
14
16
OG
BU-RD
BU-RD
BK
BK
31/83
31/6

Группа 37 Проводка и предохранители, аксессуары
Жгут проводки прицепного устройства 4-полюсный S40/V50

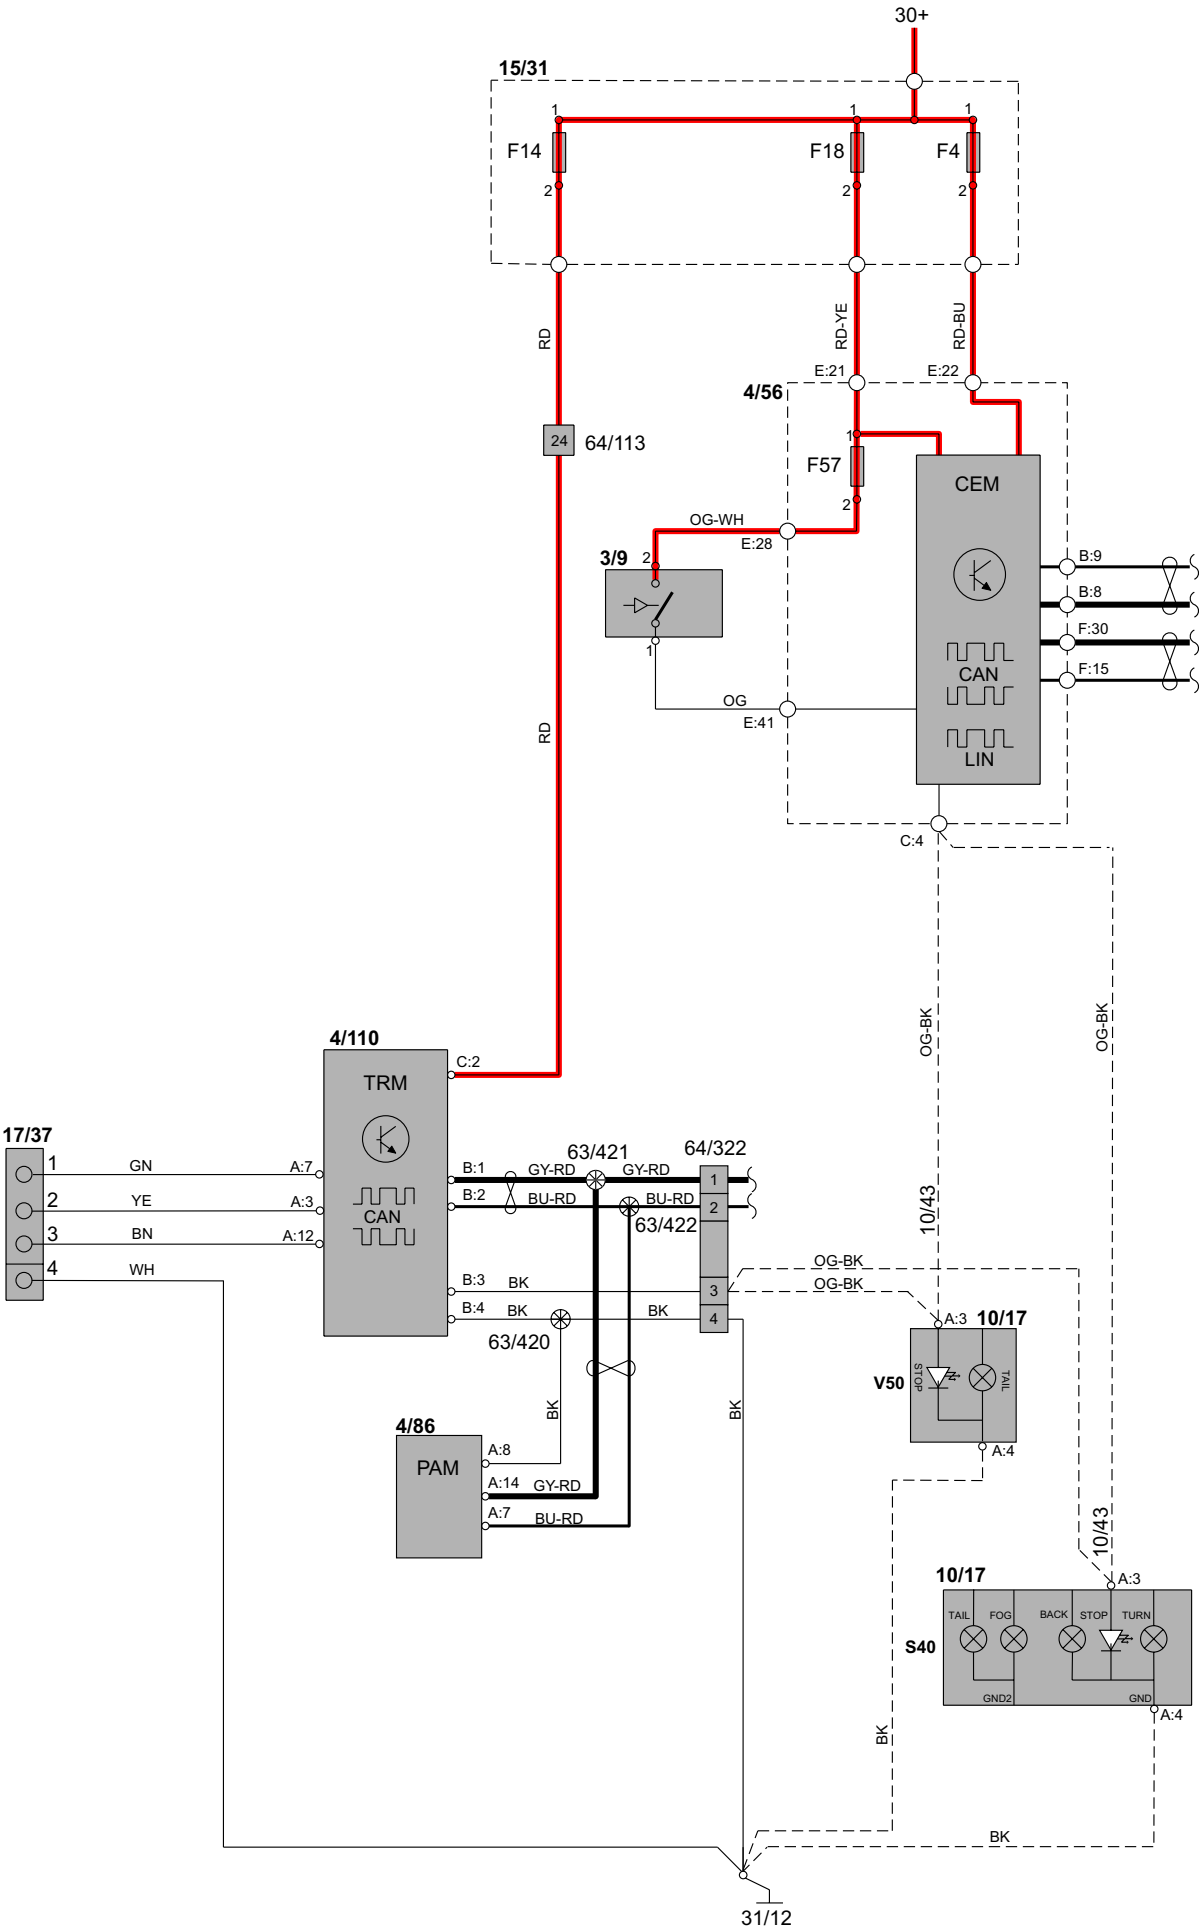

Группа 37 Проводка и предохранители, аксессуары
Жгут проводки тягового крюка 4-полюсный C30/C70

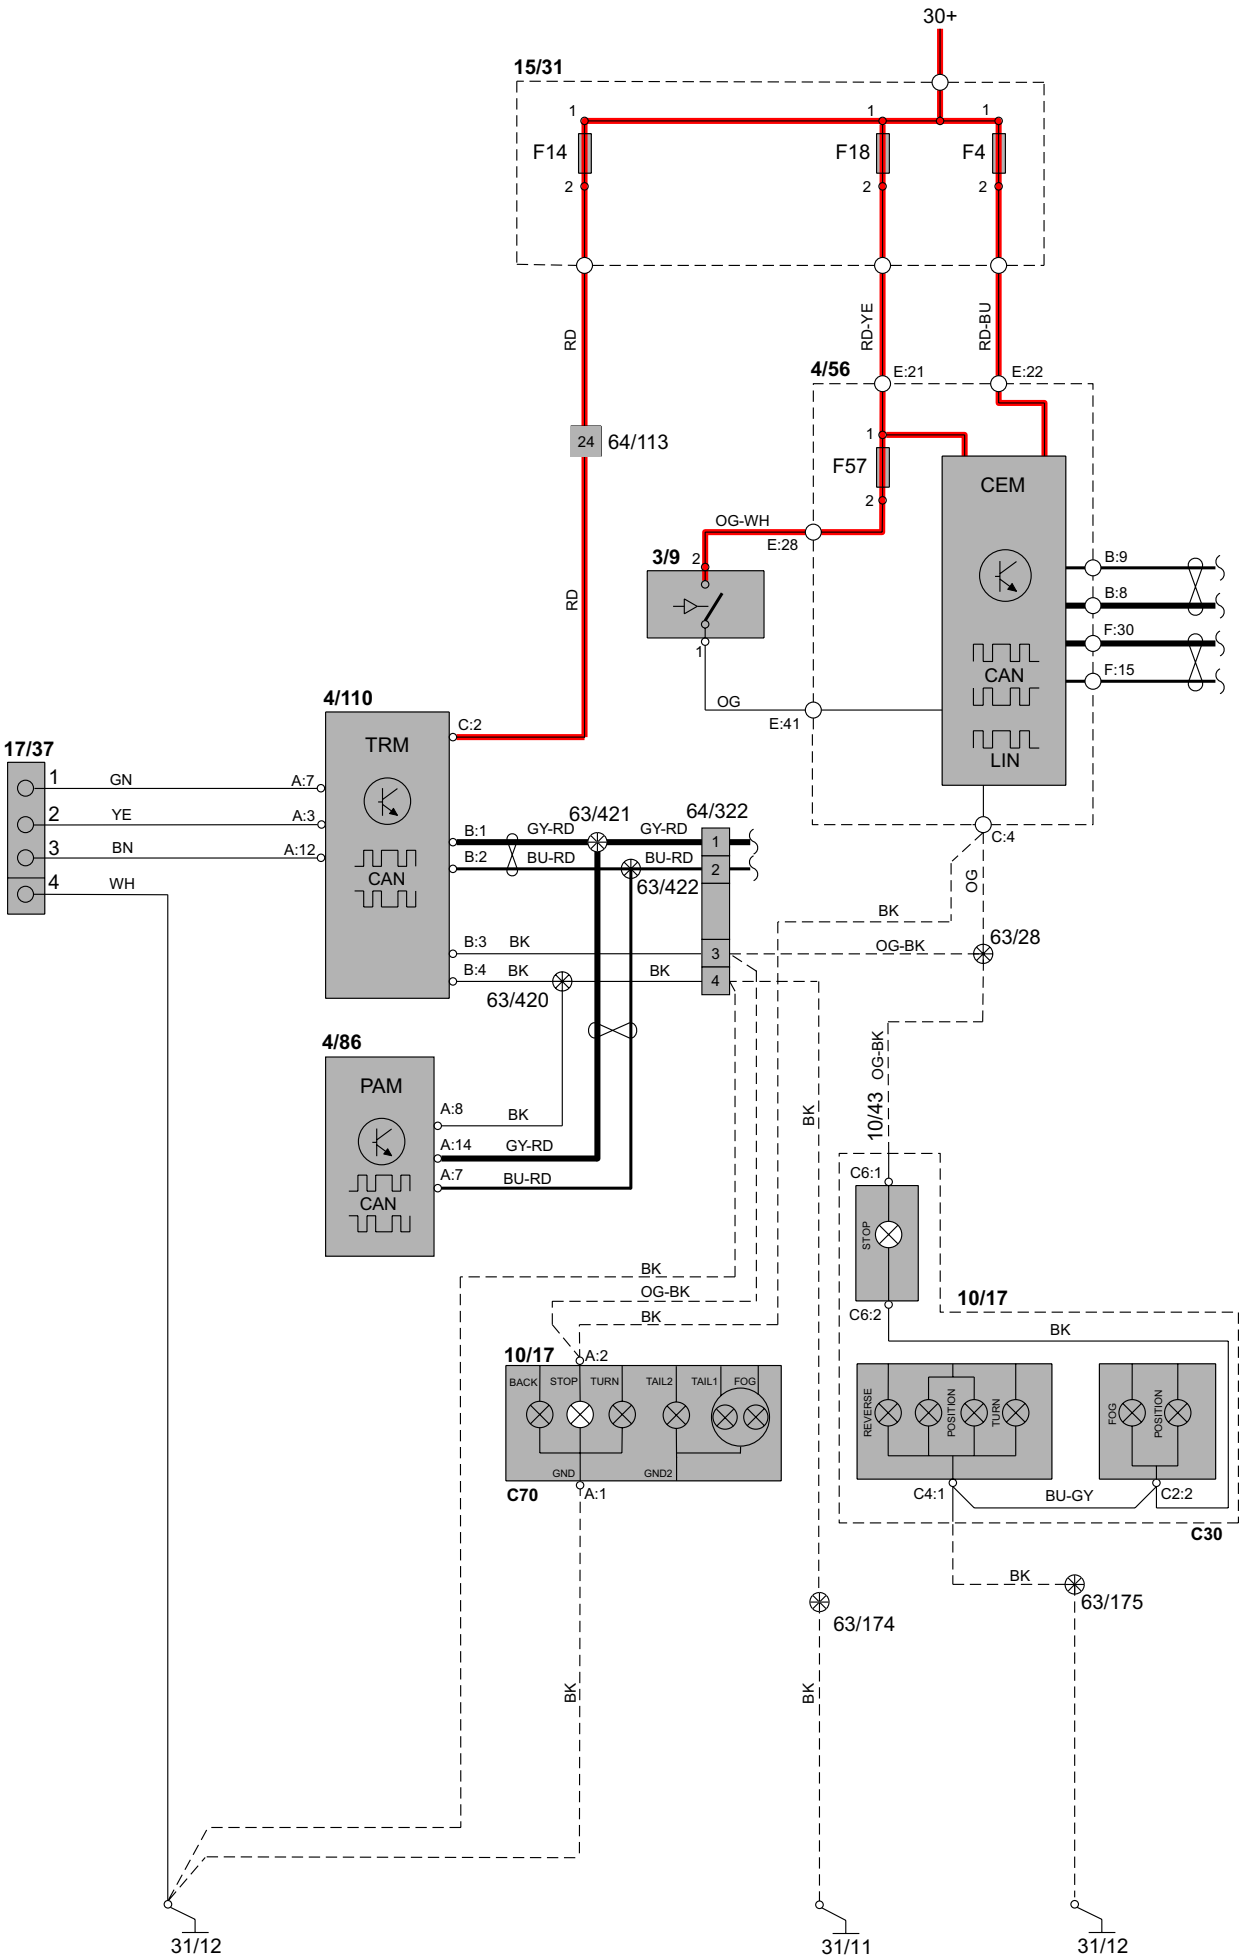

Группа 37 Проводка и предохранители, аксессуары
Жгут проводки прицепного устройства 7-полюсный S40/V50

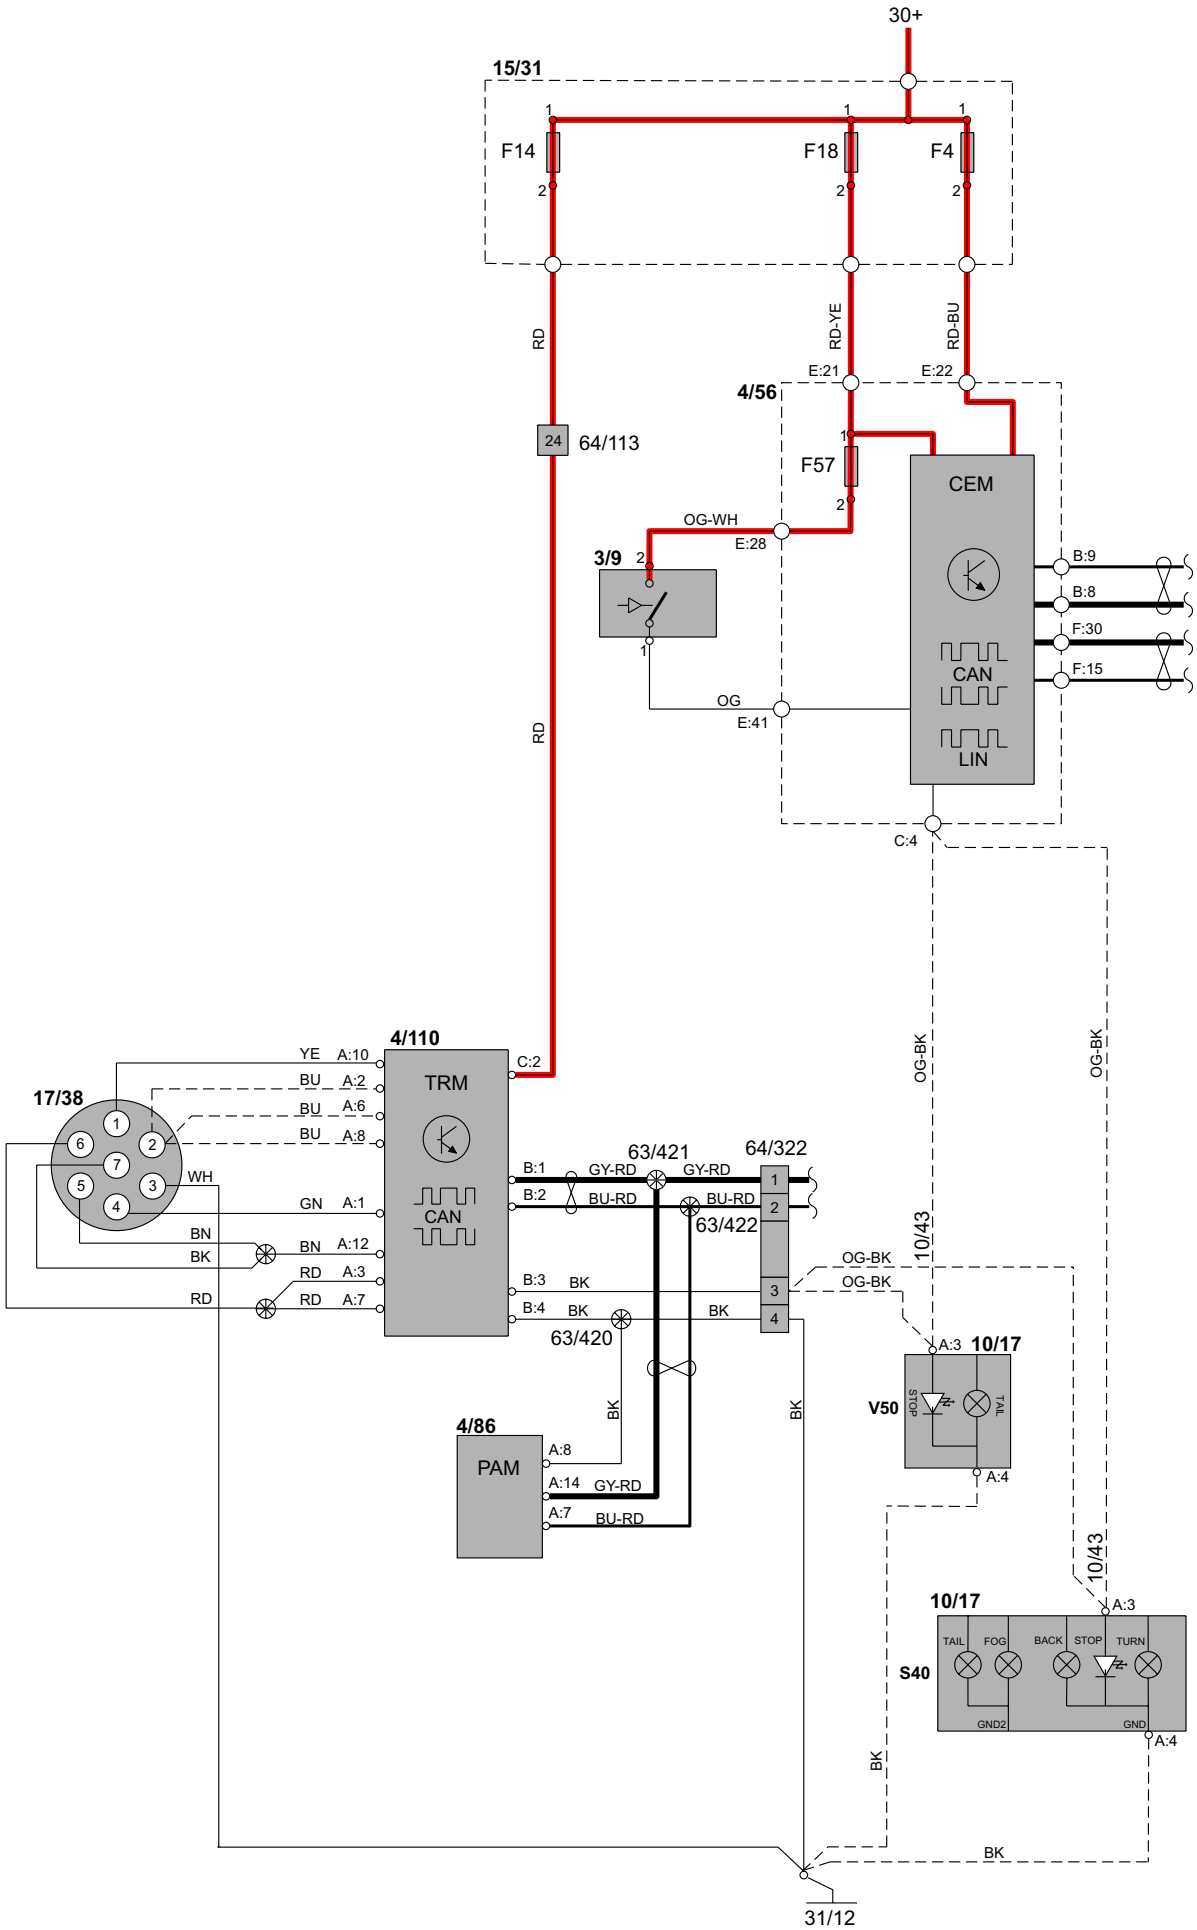

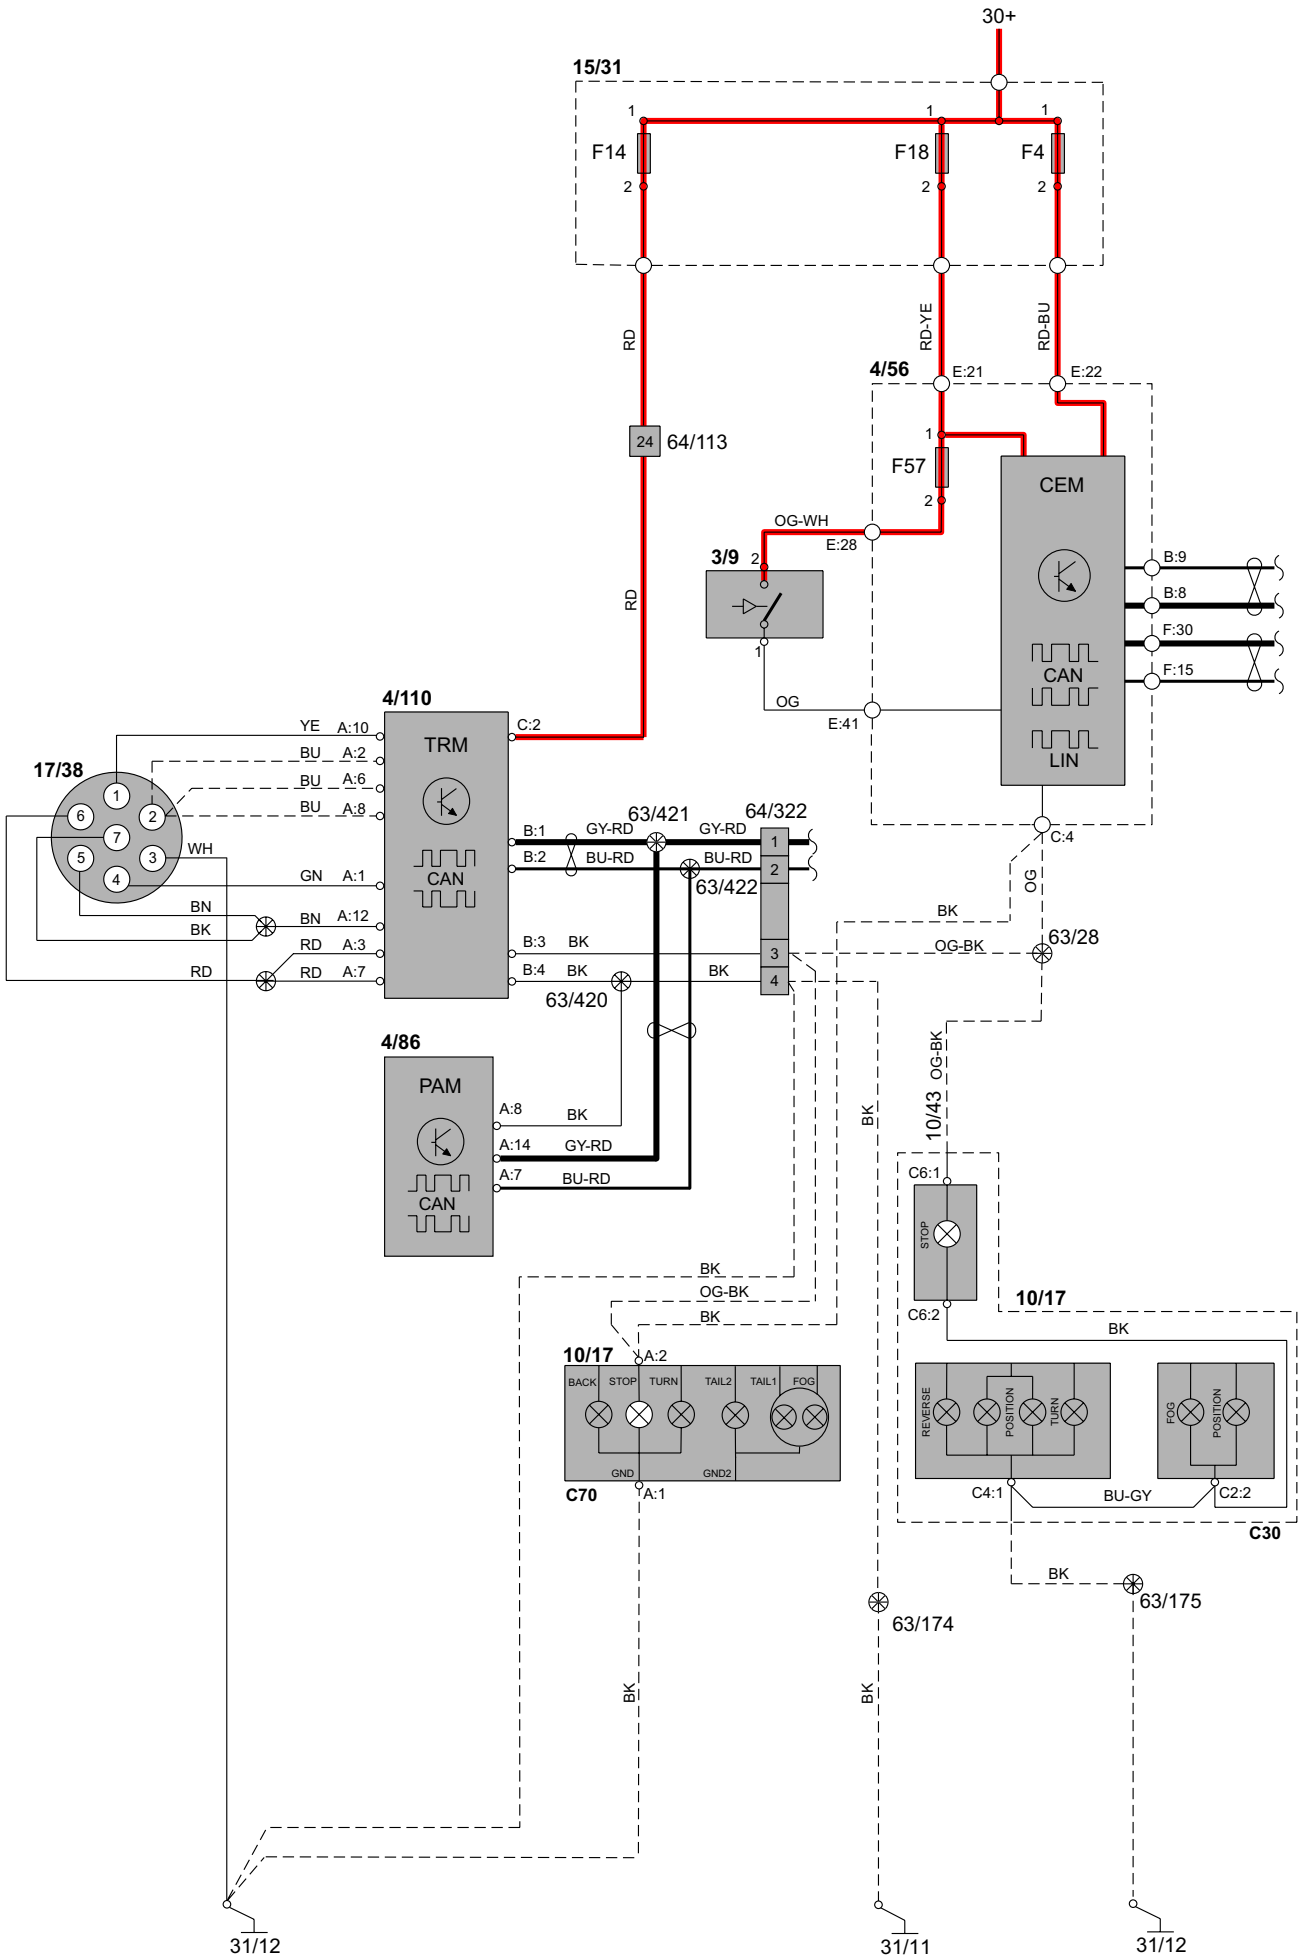
30+
15/31
F14
F18
F4
RD
RD-YE
RD-BU
4/56
E:21
E:22
24
64/113
F57
CEM
OG-WH
E:28
3/9
OG
E:41
B:9
B:8
F:30
F:15
CAN
LIN
4/110
TRM
C:2
C:4
17/38
YE A:10
BU A:2
BU A:6
BU A:8
WH
GN A:1
BN
BK
BN A:12
RD A:3
RD A:7
B:1 GY-RD
B:2 BU-RD
63/421
63/422
64/322
B:3 BK
B:4 BK
63/420
OG
BK
OG-BK
63/28
4/86
PAM
A:8 BK
A:14 GY-RD
A:7 BU-RD
10/43 OG-BK
C6:1
C6:2
STOP
10/17
BK
A:2
BACK
STOP
TURN
TAIL2
TAIL1
FOG
GND
GND2
C70
A:1
REVERSE
POSITION
TURN
FOG
POSITION
C4:1
BU-GY
C2:2
C30
63/174
63/175
31/12
31/11
31/12

Группа 37 Проводка и предохранители, аксессуары
Жгут проводки прицепного устройства 13-полюсный S40/V50/C70

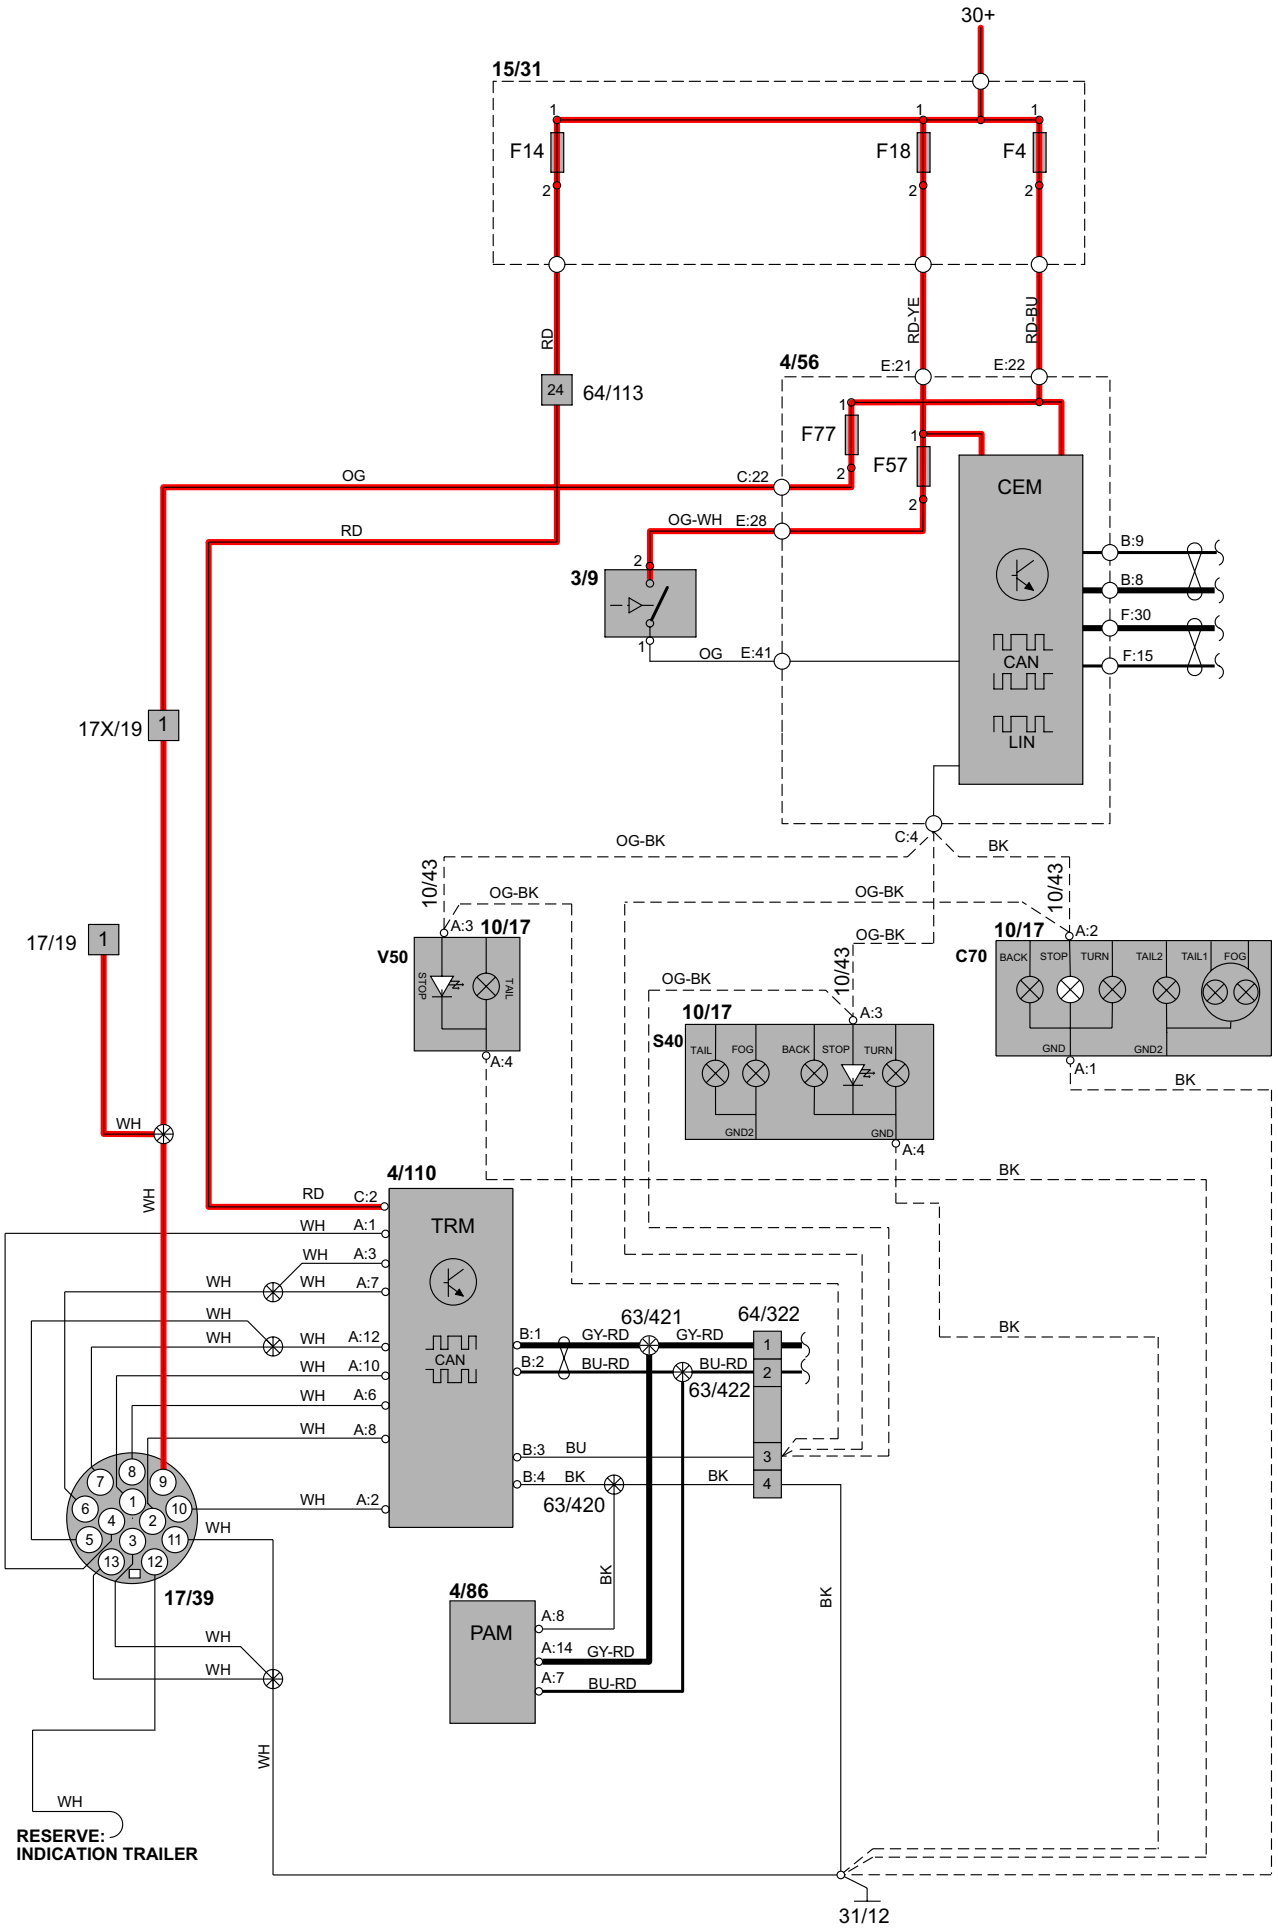

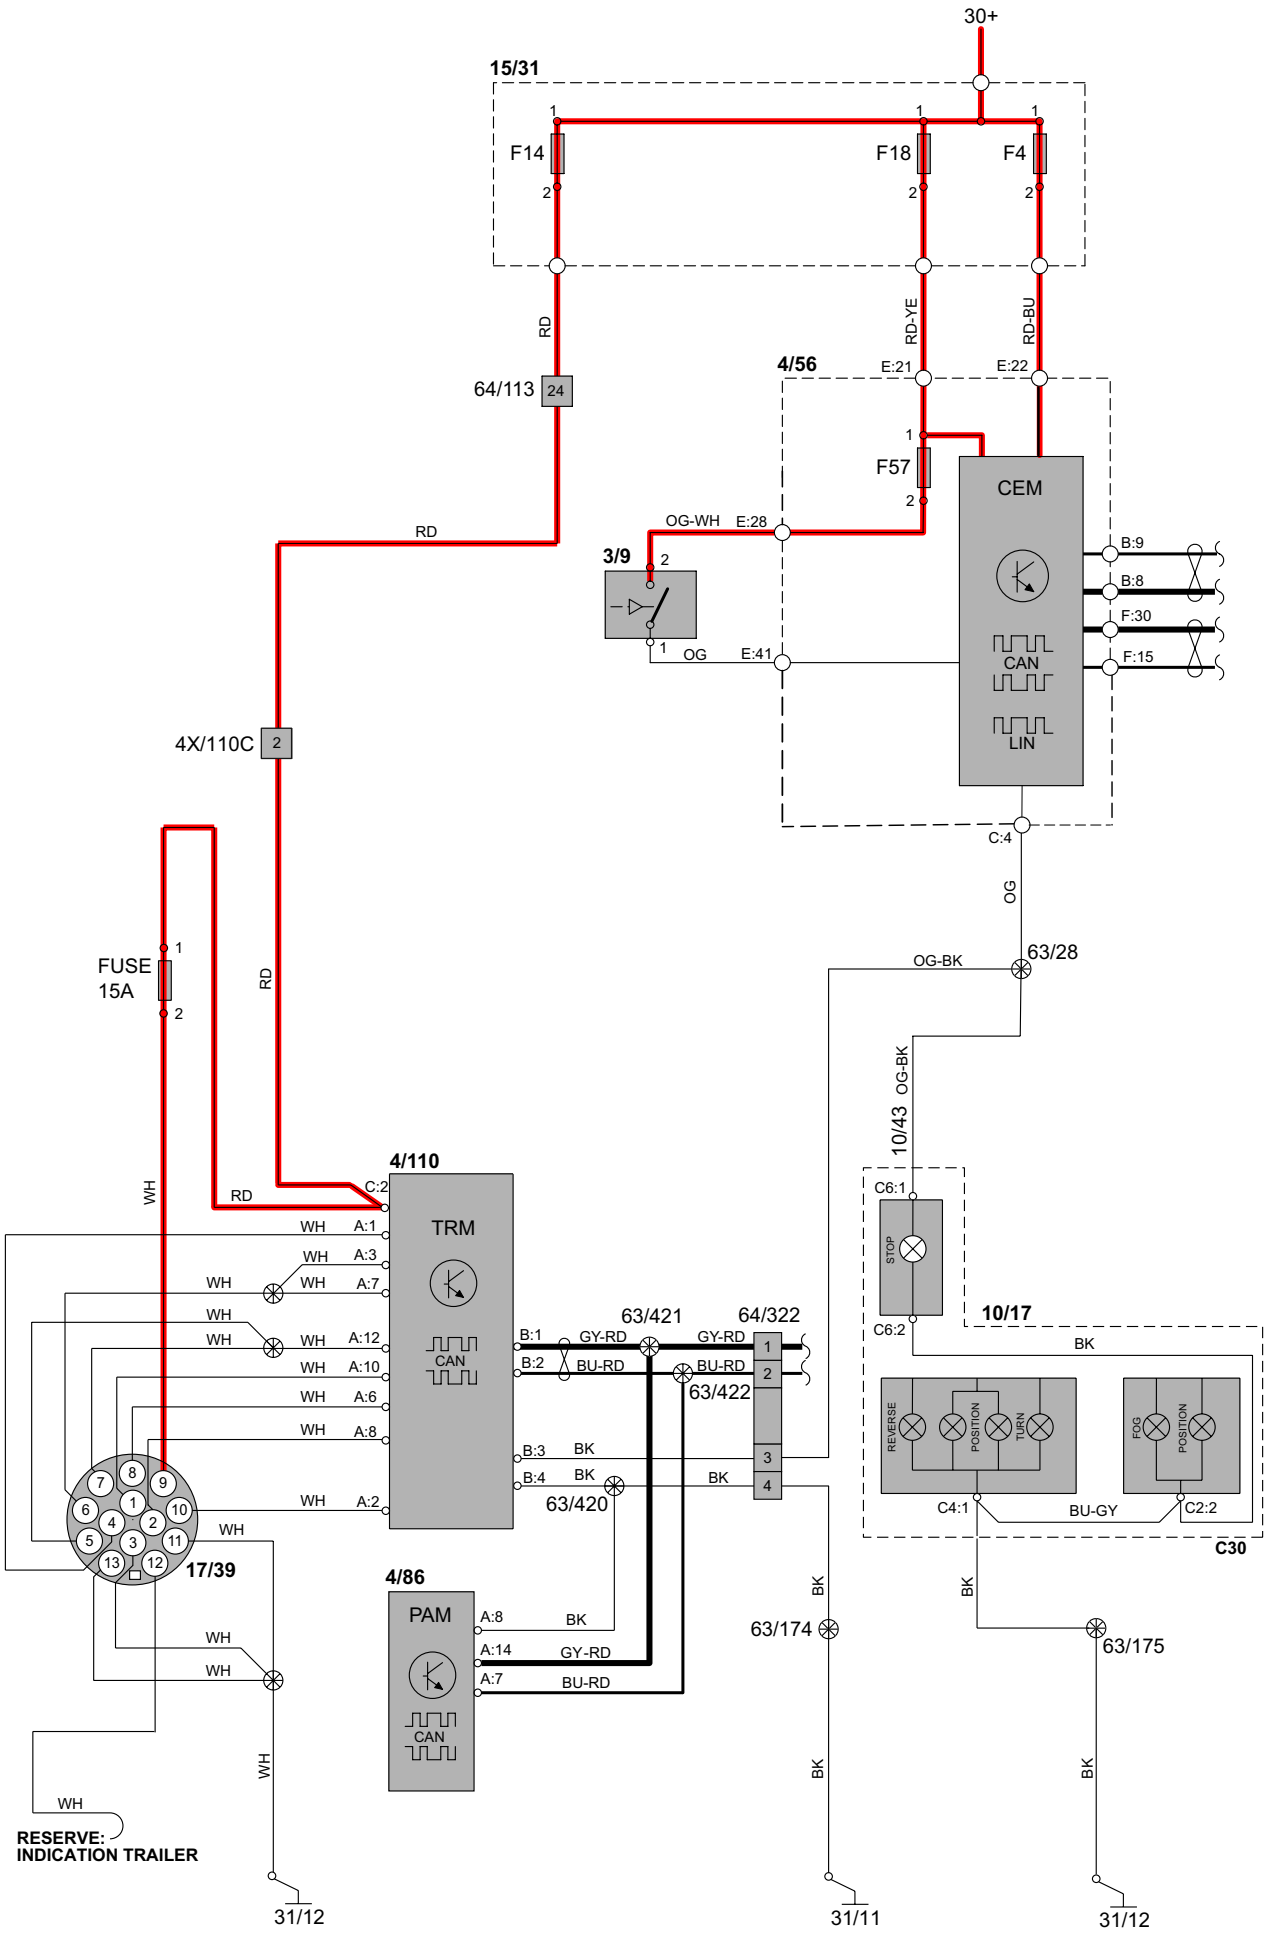
30+
15/31
F14
F18
F4
RD
RD-YE
RD-BU
64/113
24
4/56
E:21
E:22
F57
CEM
OG-WH
E:28
3/9
OG
E:41
B:9
B:8
F:30
F:15
CAN
LIN
C:4
4X/110C
FUSE
15A
OG
63/28
OG-BK
10/43
4/110
TRM
C:2
WH
A:1
A:3
A:7
A:12
A:10
A:6
A:8
A:2
B:1
B:2
B:3
B:4
GY-RD
BU-RD
BK
63/421
64/322
63/422
63/420
C6:1
C6:2
STOP
10/17
REVERSE
POSITION
TURN
FOG
C4:1
C2:2
BU-GY
C30
17/39
4/86
PAM
63/174
63/175
RESERVE:
INDICATION TRAILER
31/12
31/11
31/12

Группа 37 Проводка и предохранители, аксессуары
Элемент USB (AUU)

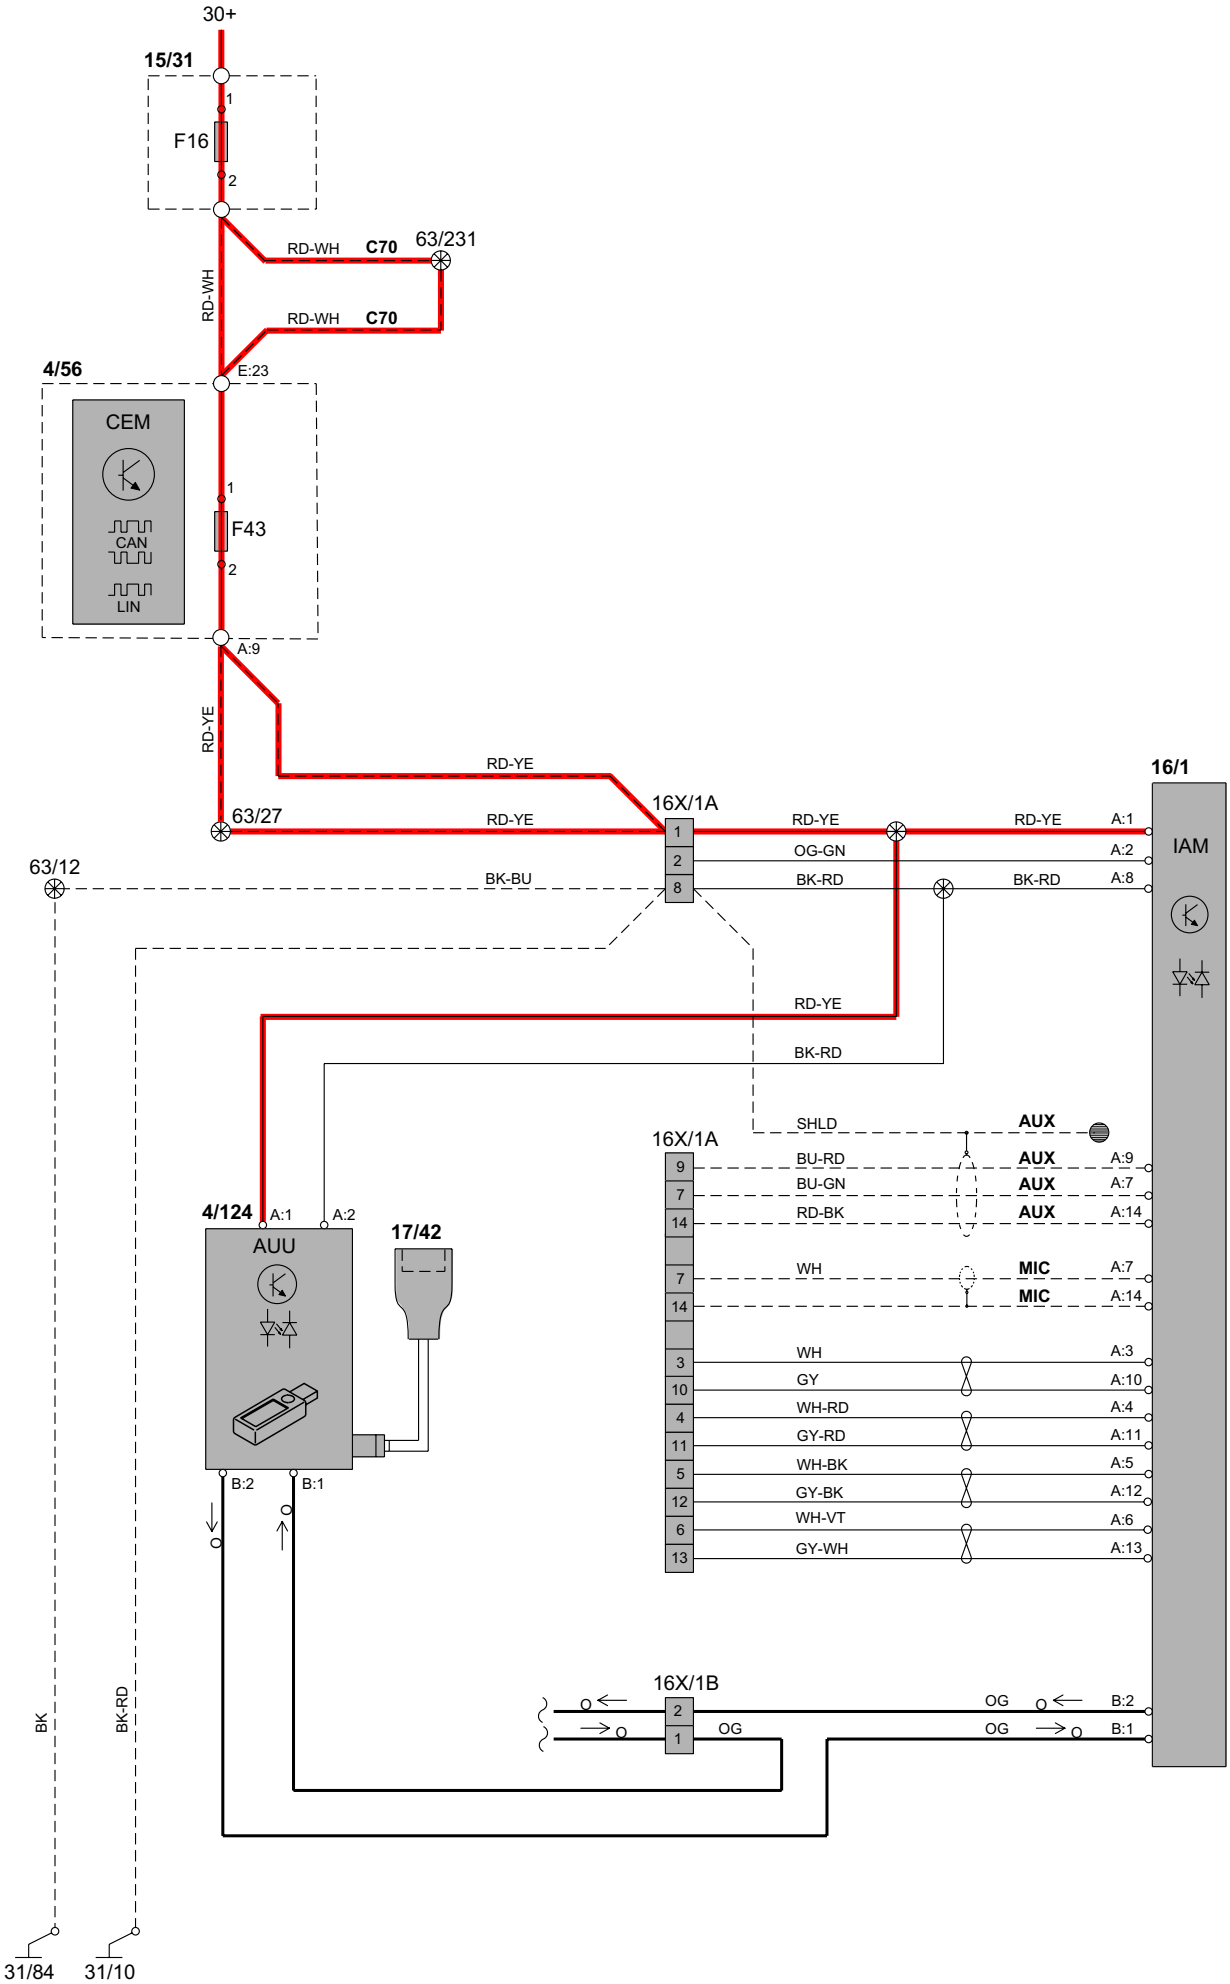

Группа 38 Приборы
Комбинированный прибор

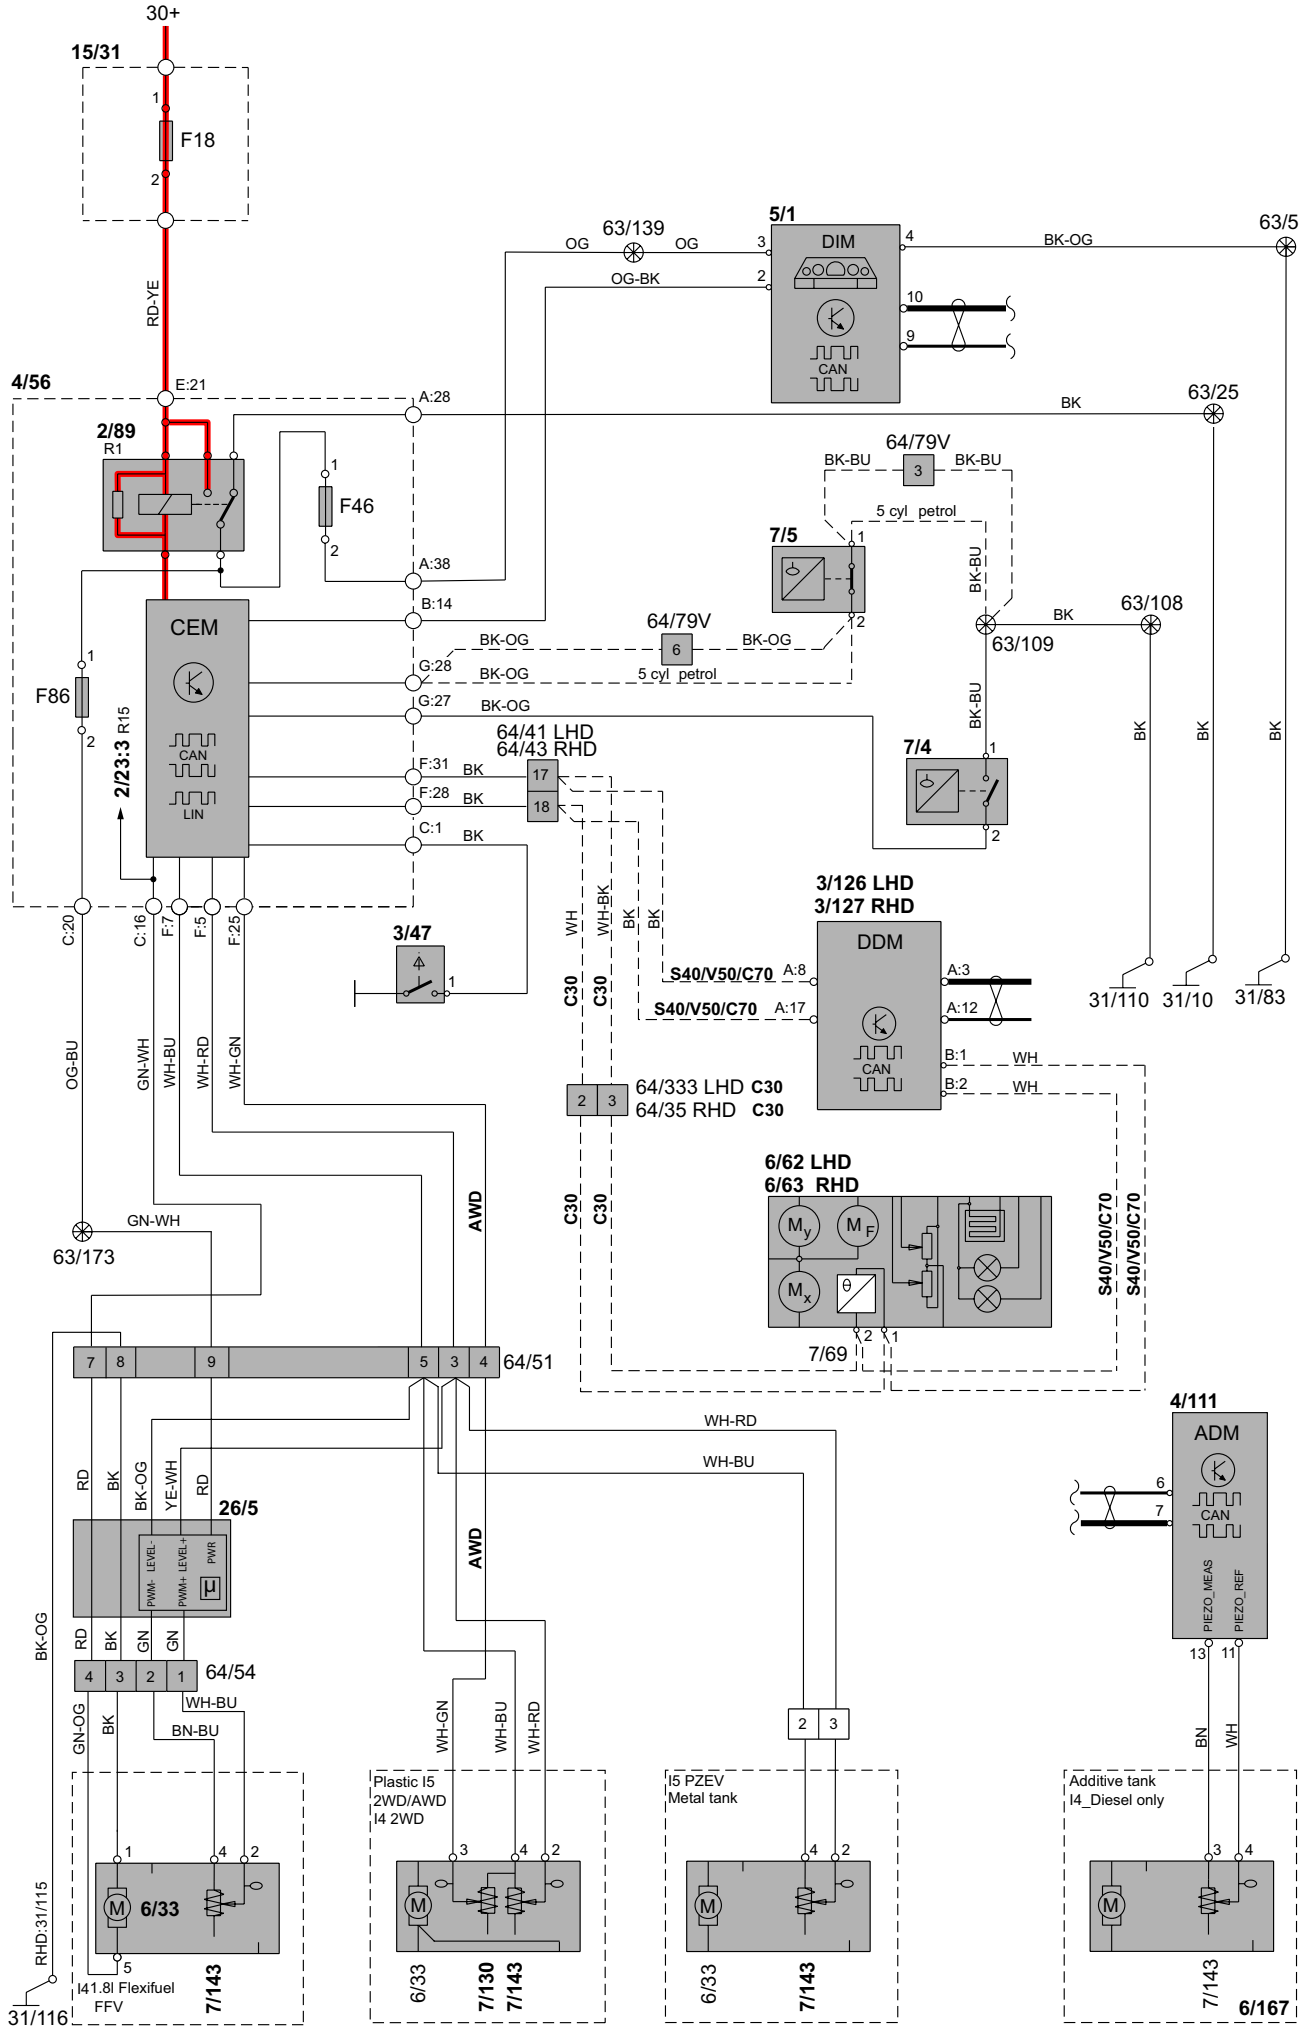

Группа 38 Приборы
Устройство напоминания о ремне безопасности S40/V50

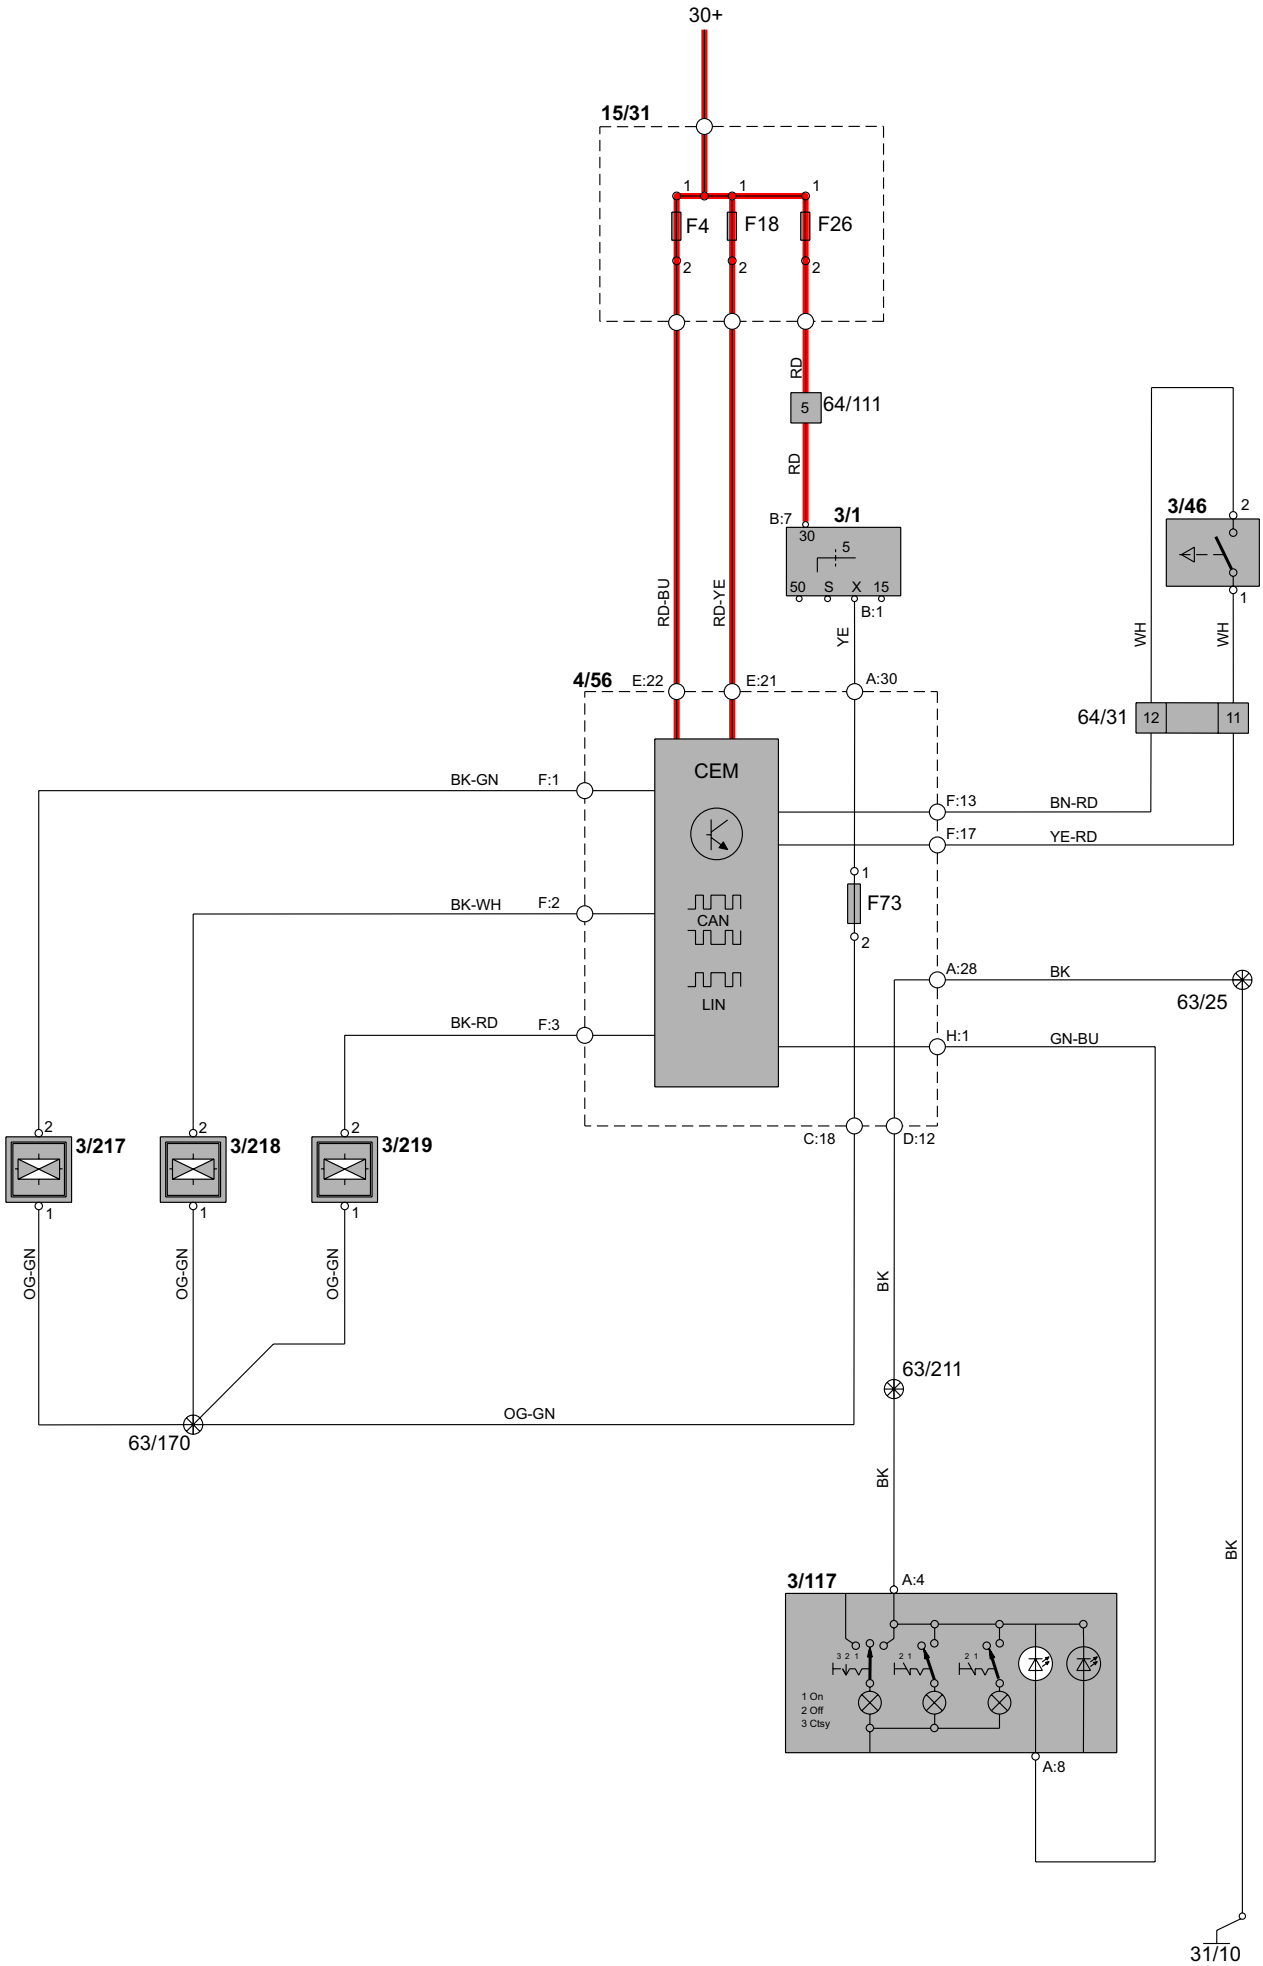

Группа 38 Приборы
Устройство напоминания о ремне безопасности C30/C70

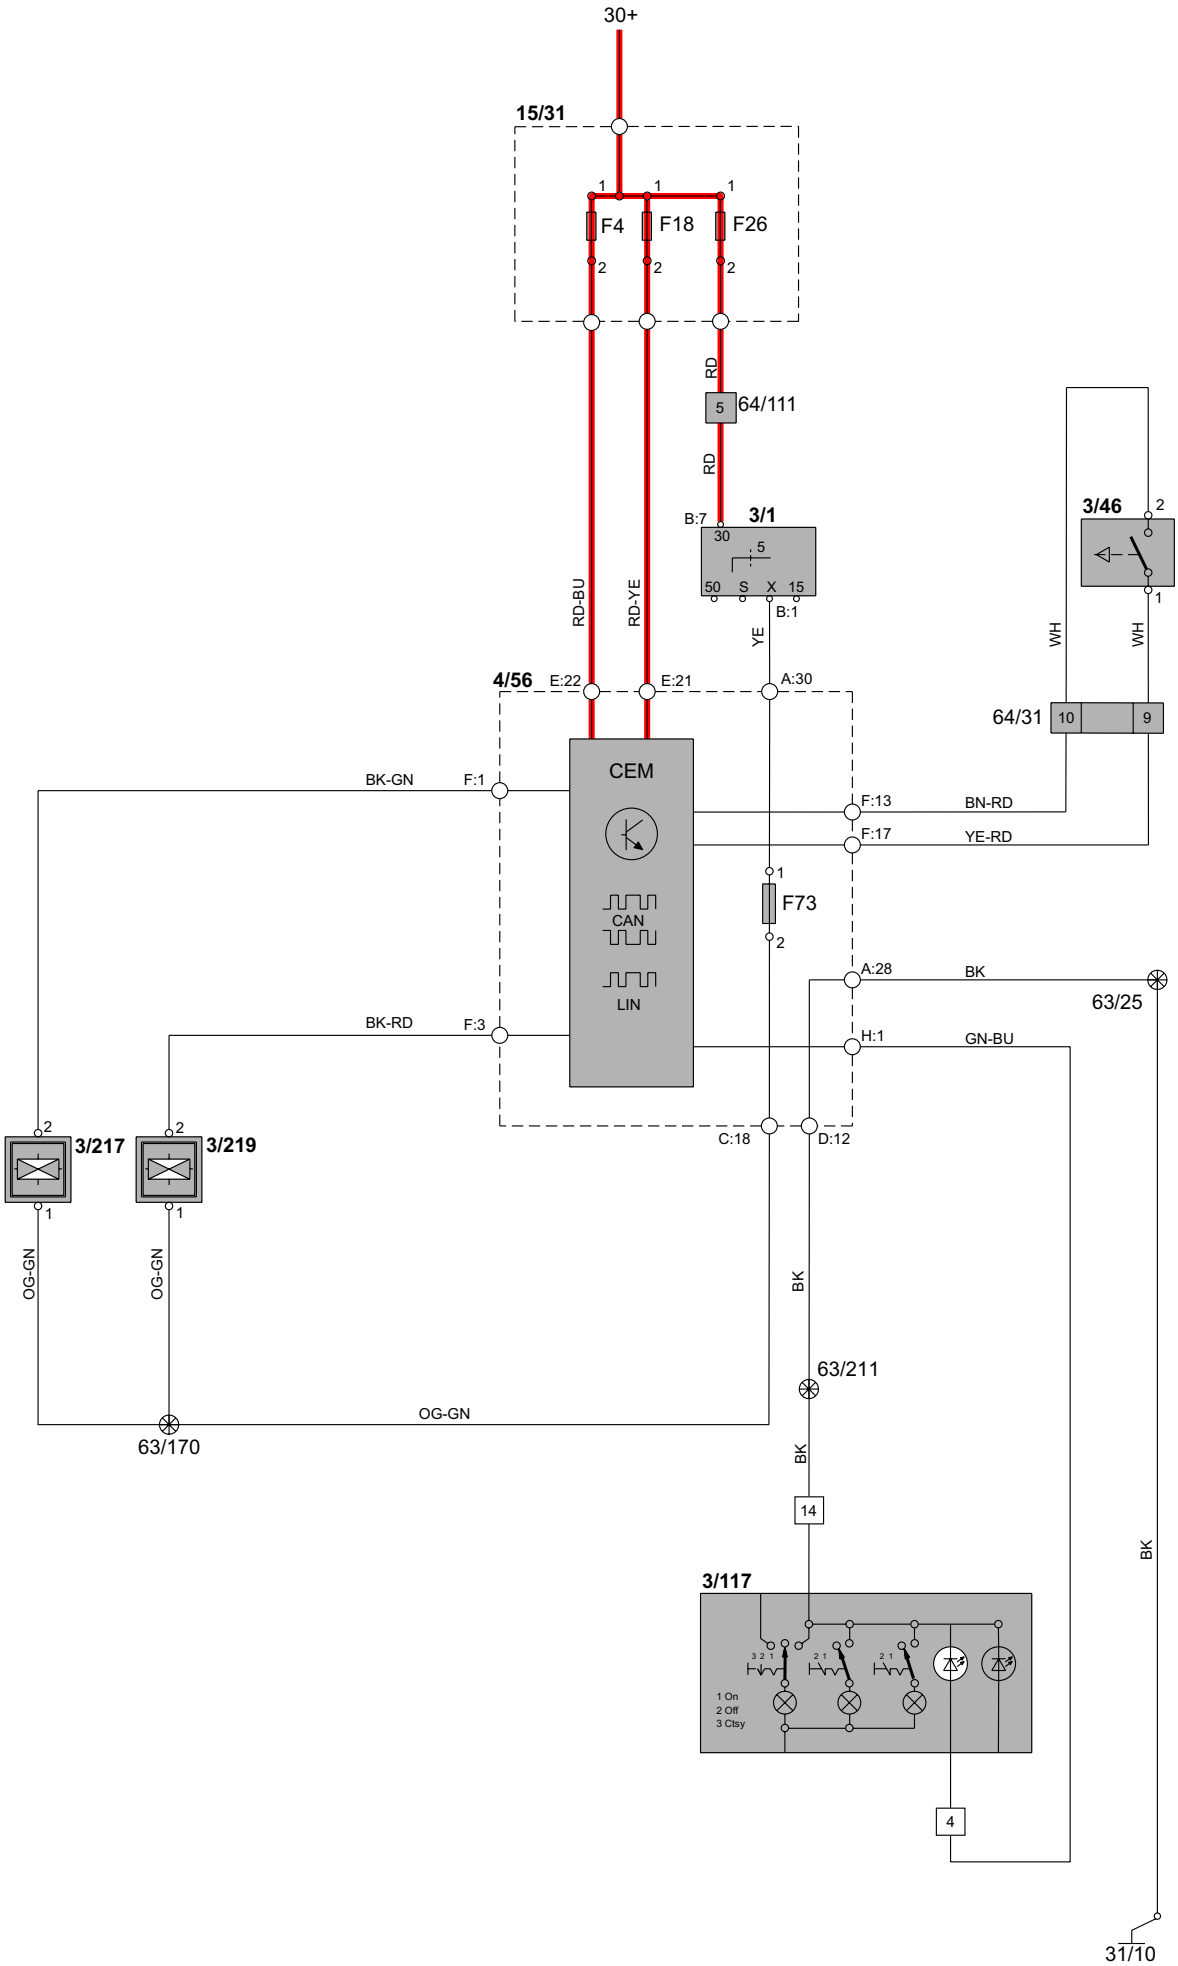

Группа 39 Прочее
Звуковая система C30/S40/V50

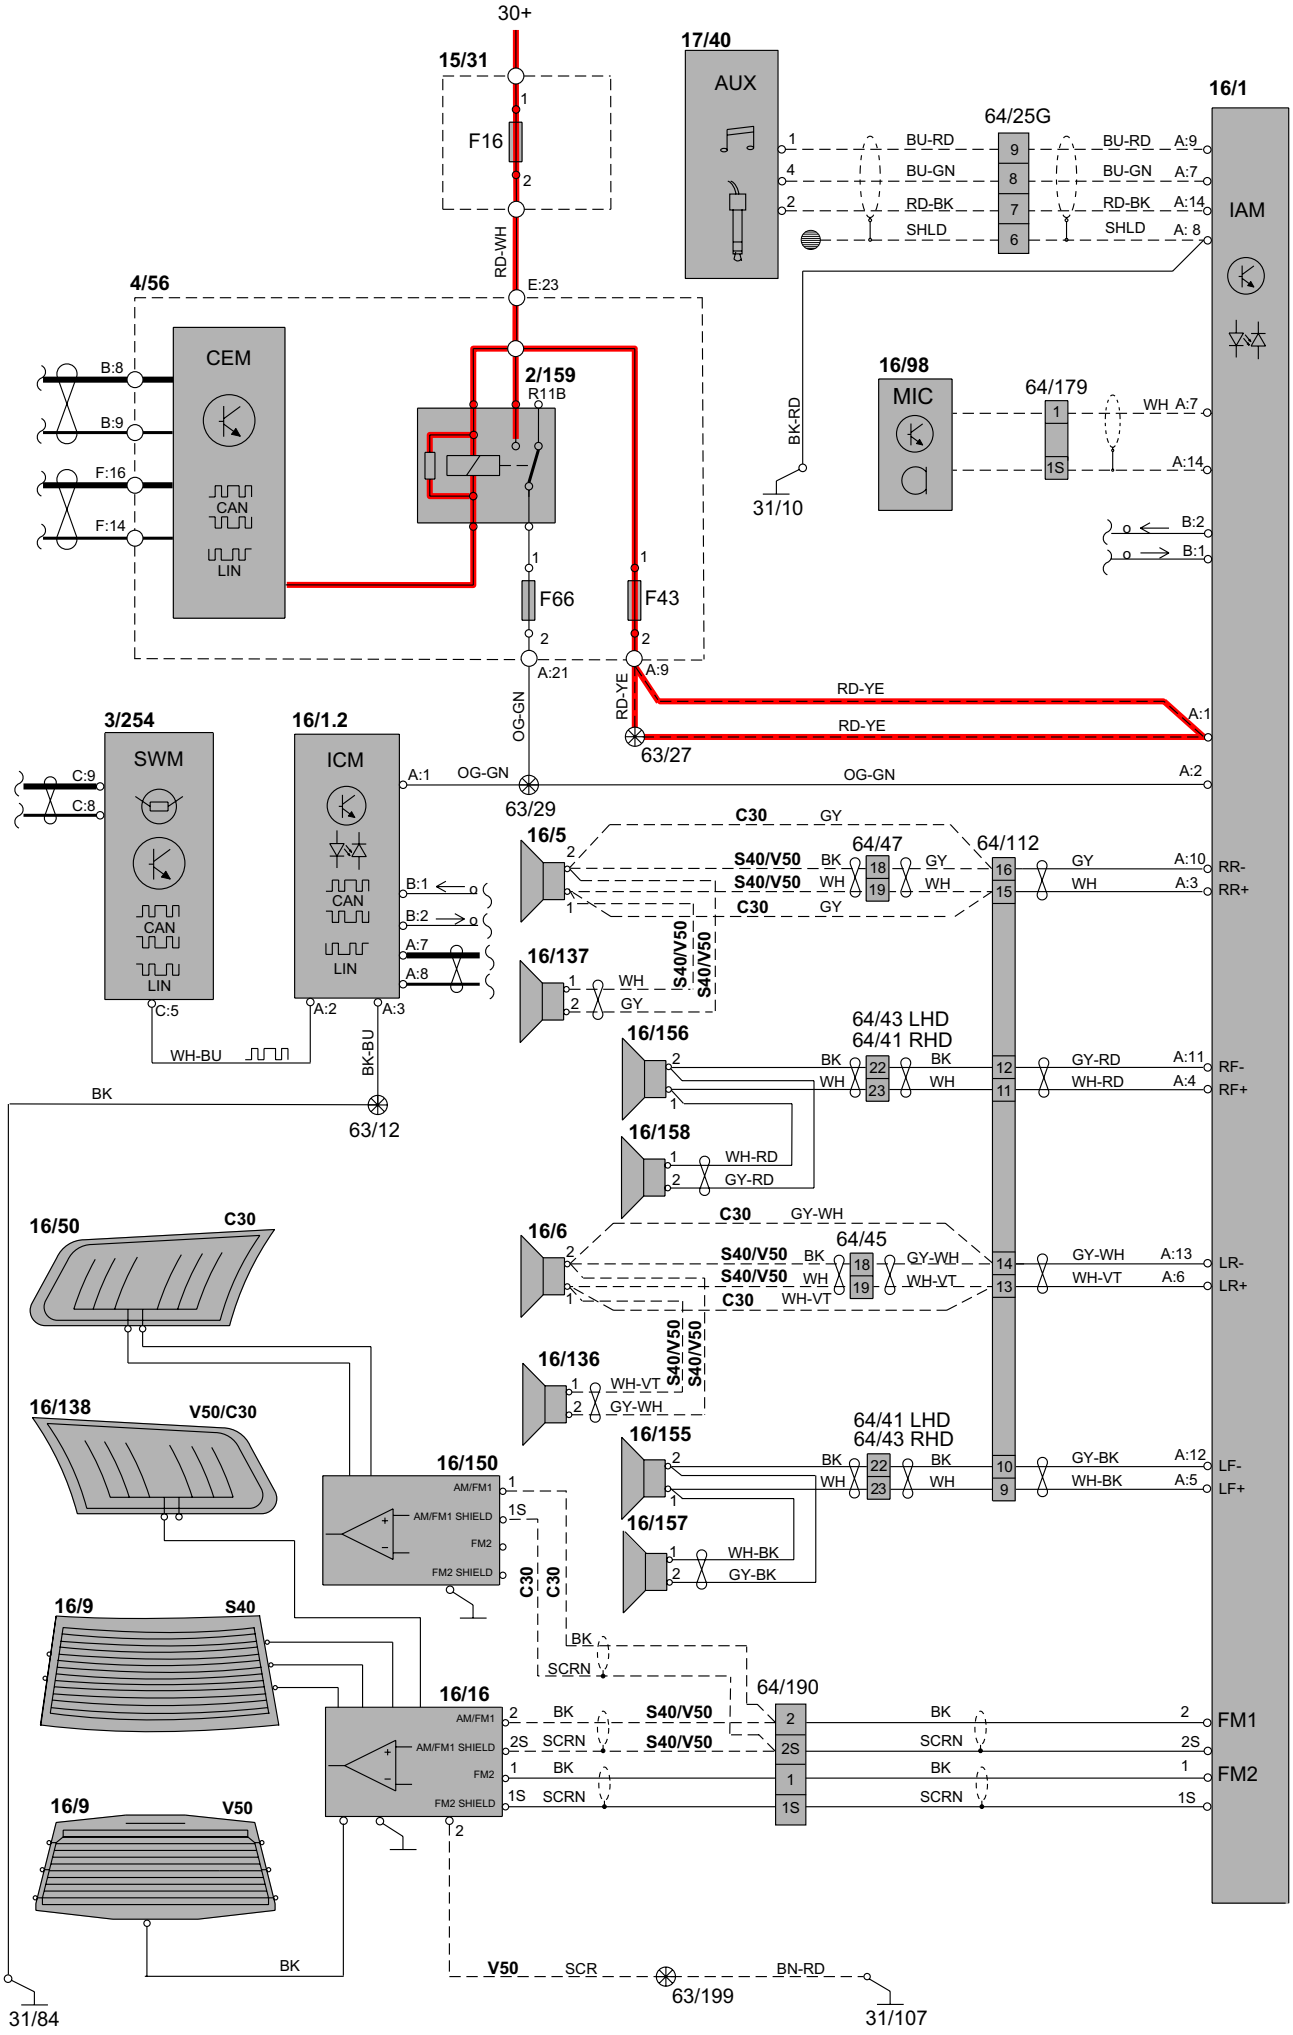

Группа 39 Прочее
Звуковая система C70

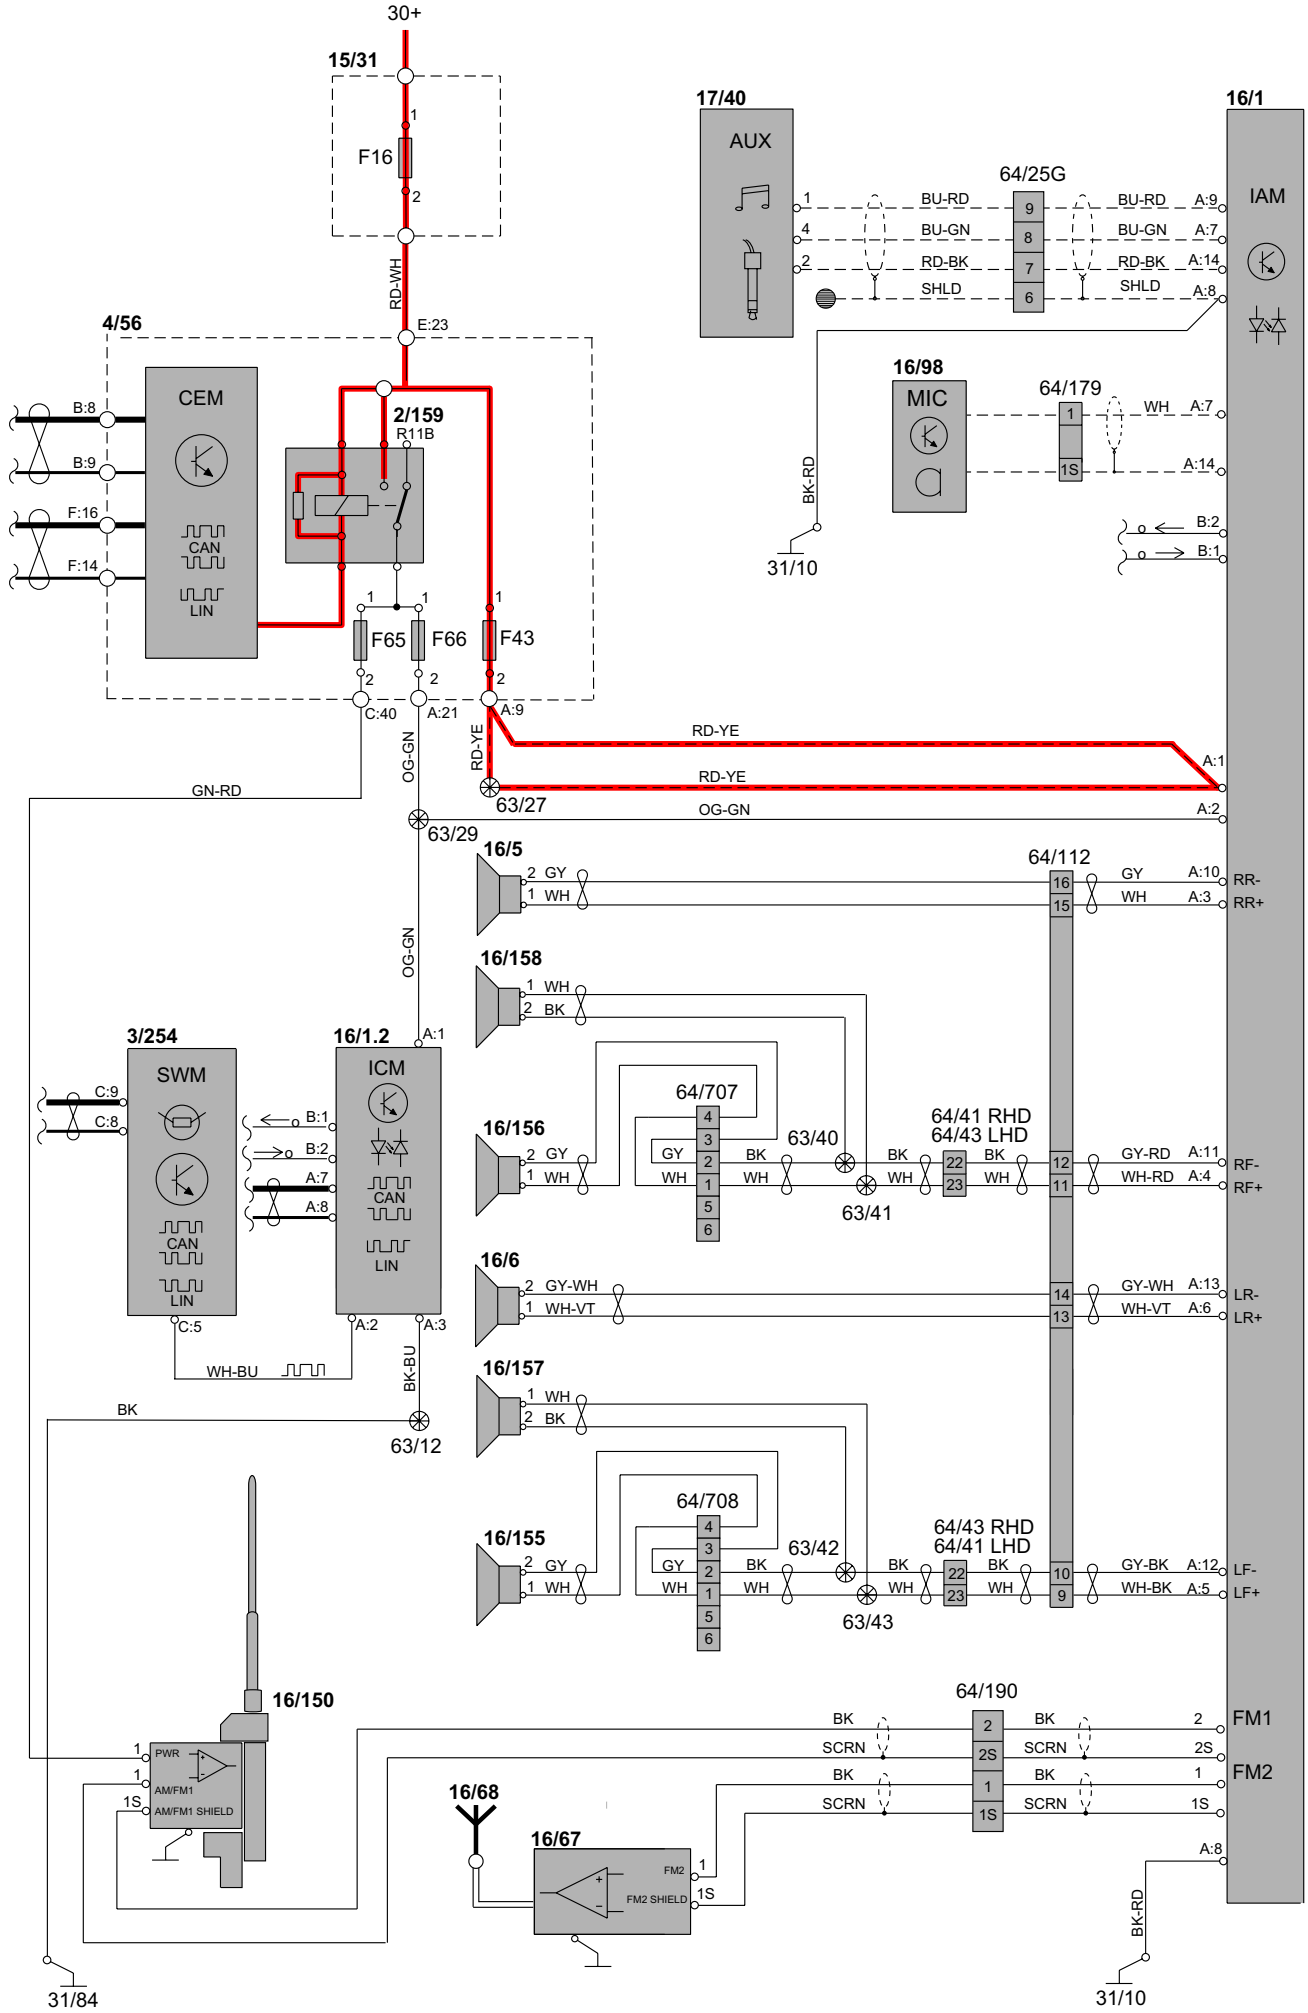

Группа 39 Прочее
Звуковая система High Performance/Premium Sound C30/S40/V50 1:2

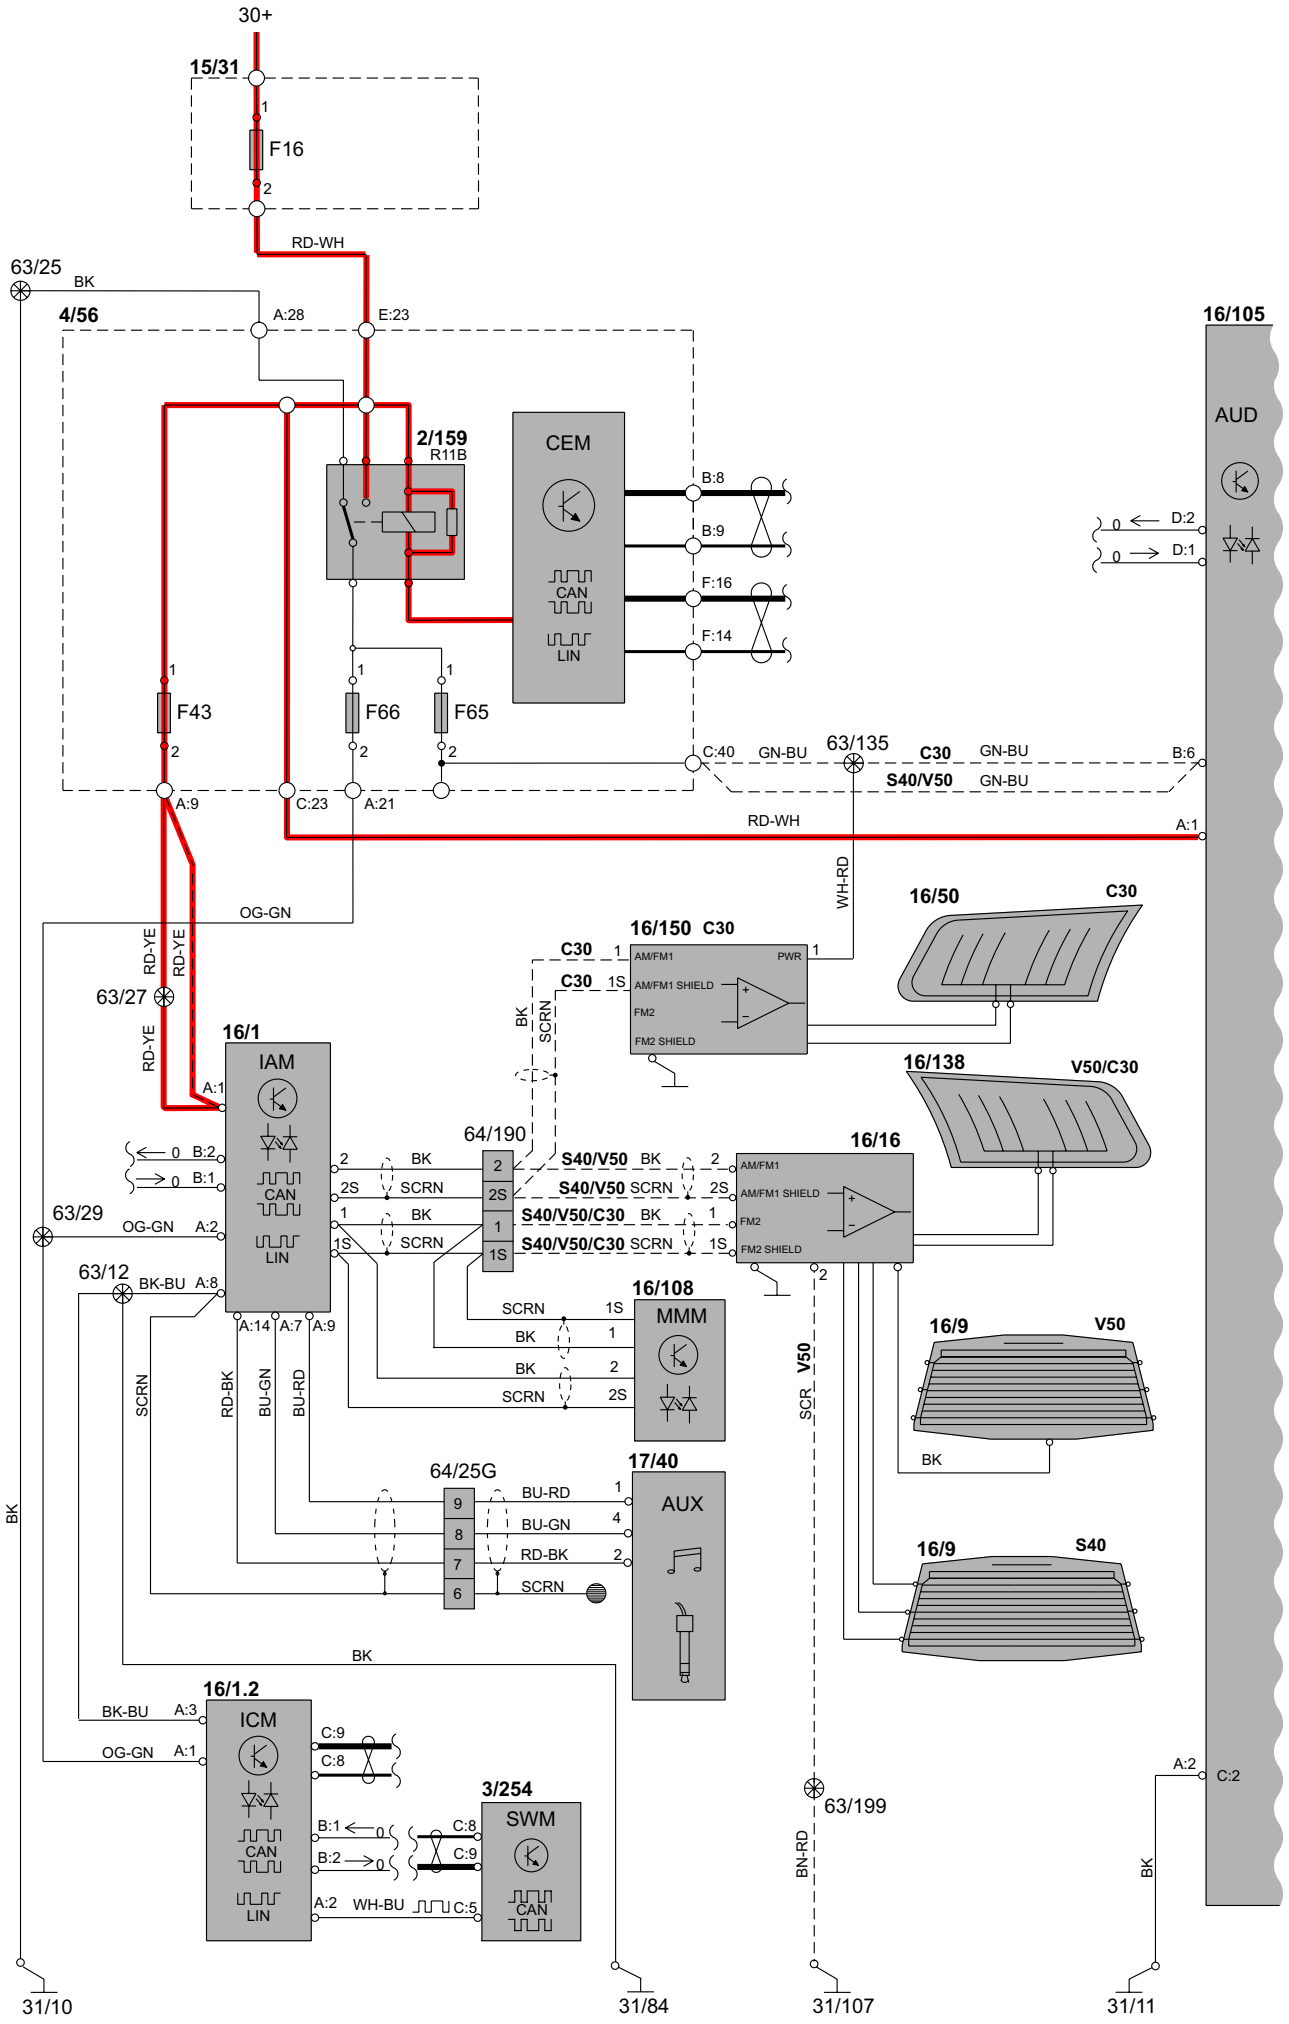

Группа 39 Прочее
Звуковая система High Performance/Premium Sound C30/S40/V50 2:2

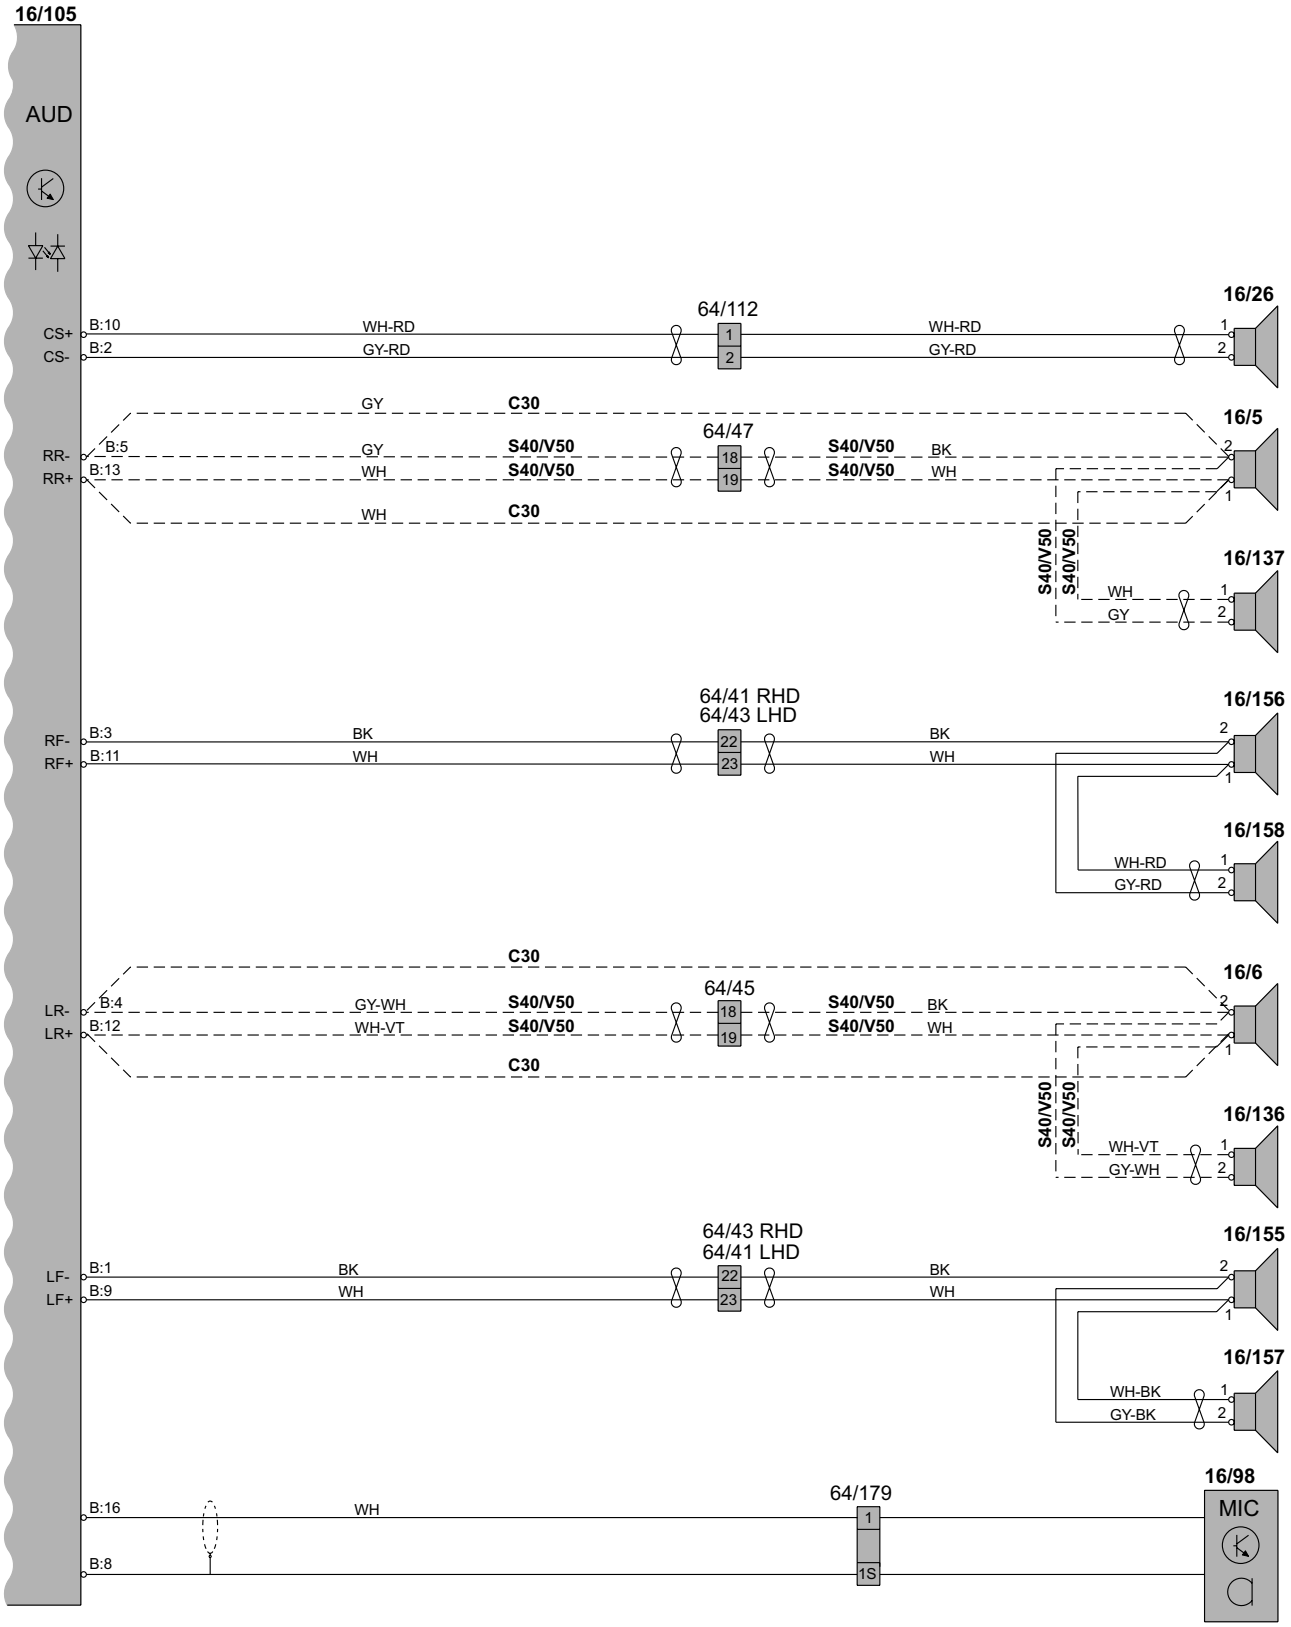

Группа 39 Прочее
Звуковая система High Performance/Premium Sound C70 1:2

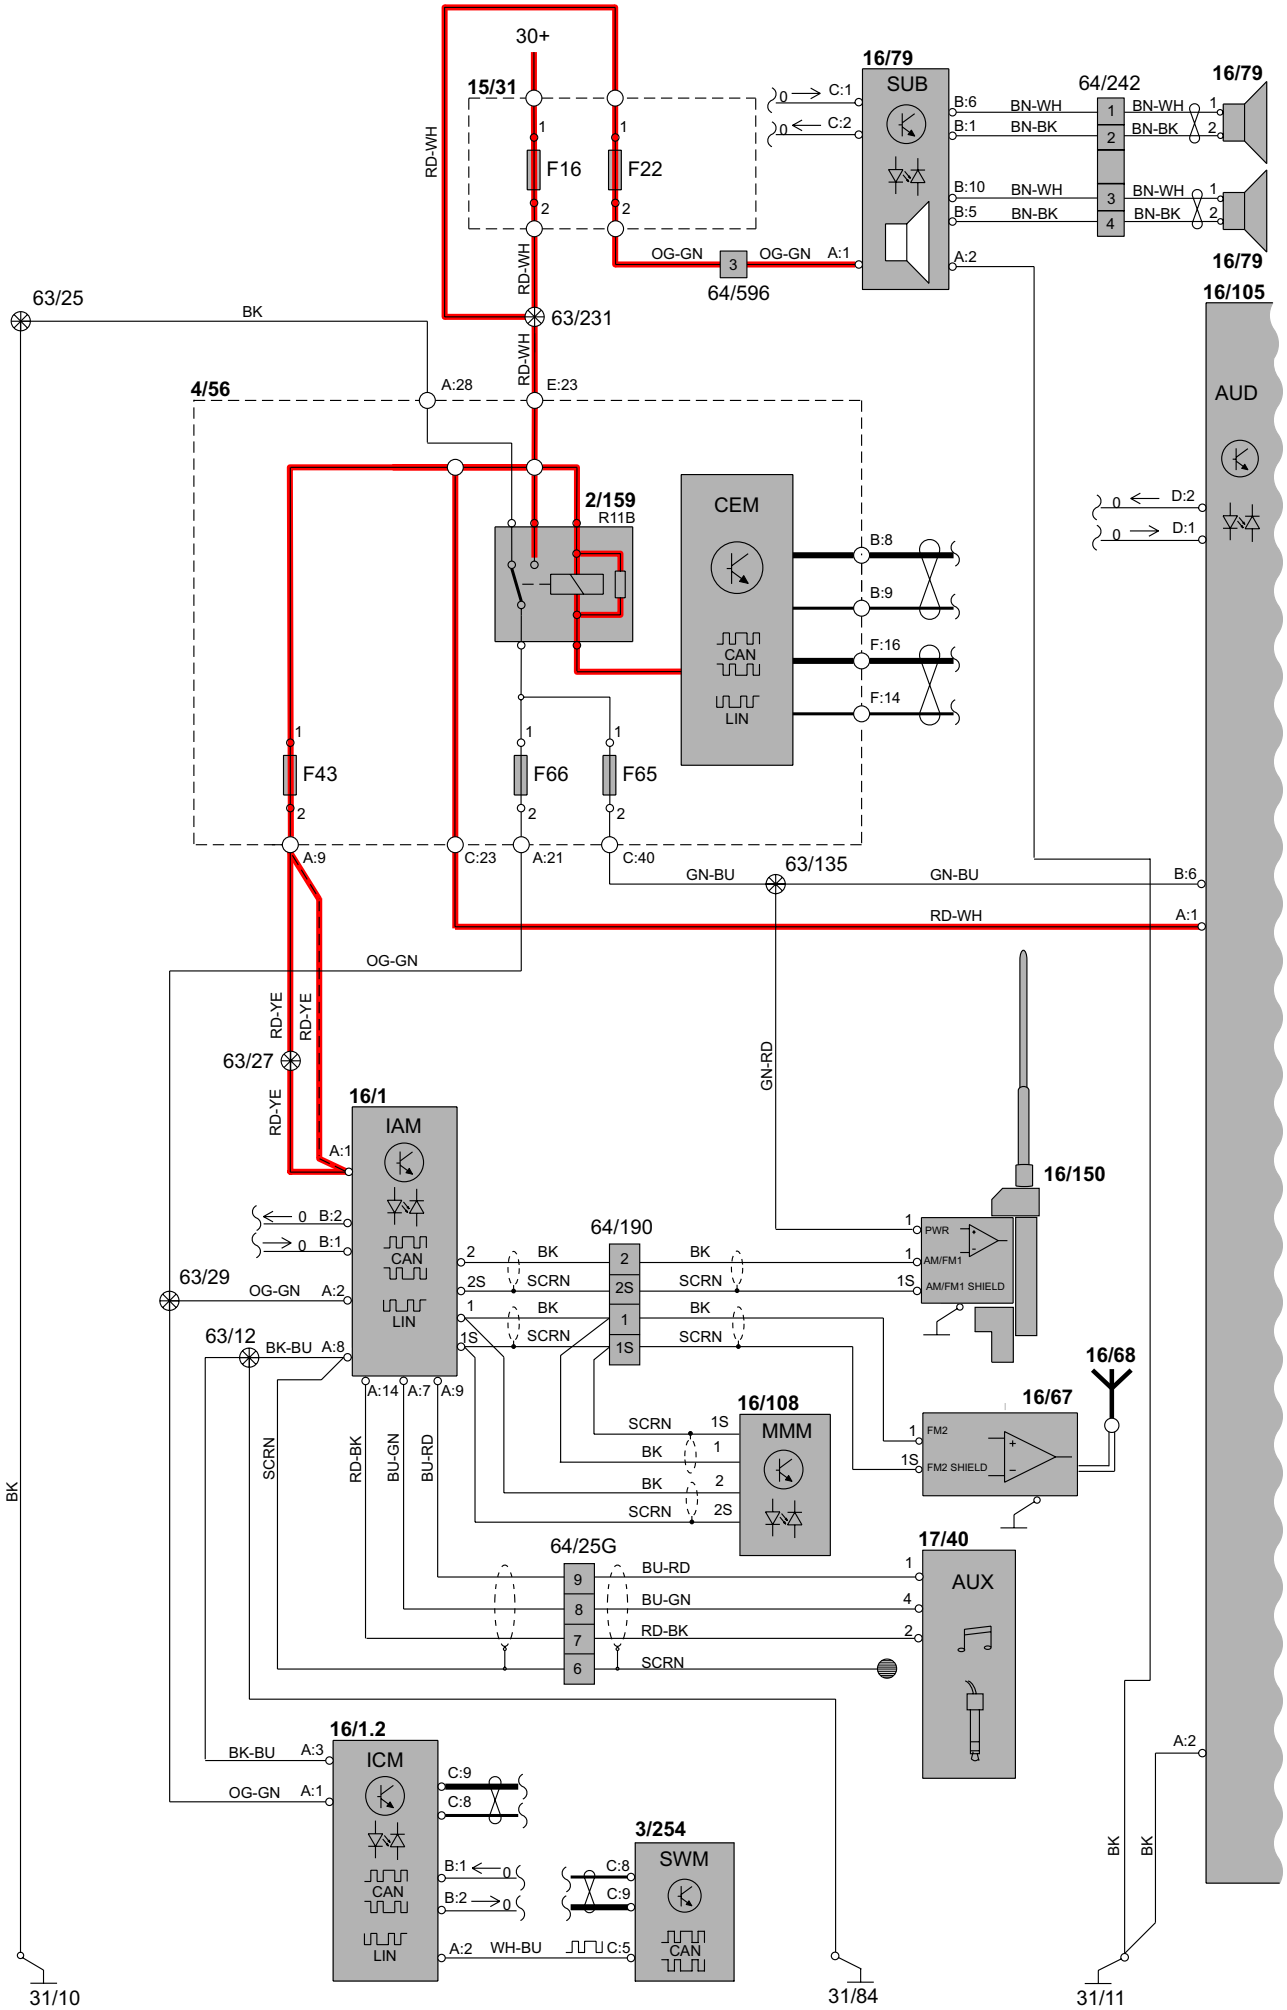

Группа 39 Прочее
Звуковая система High Performance/Premium Sound C70 2:2

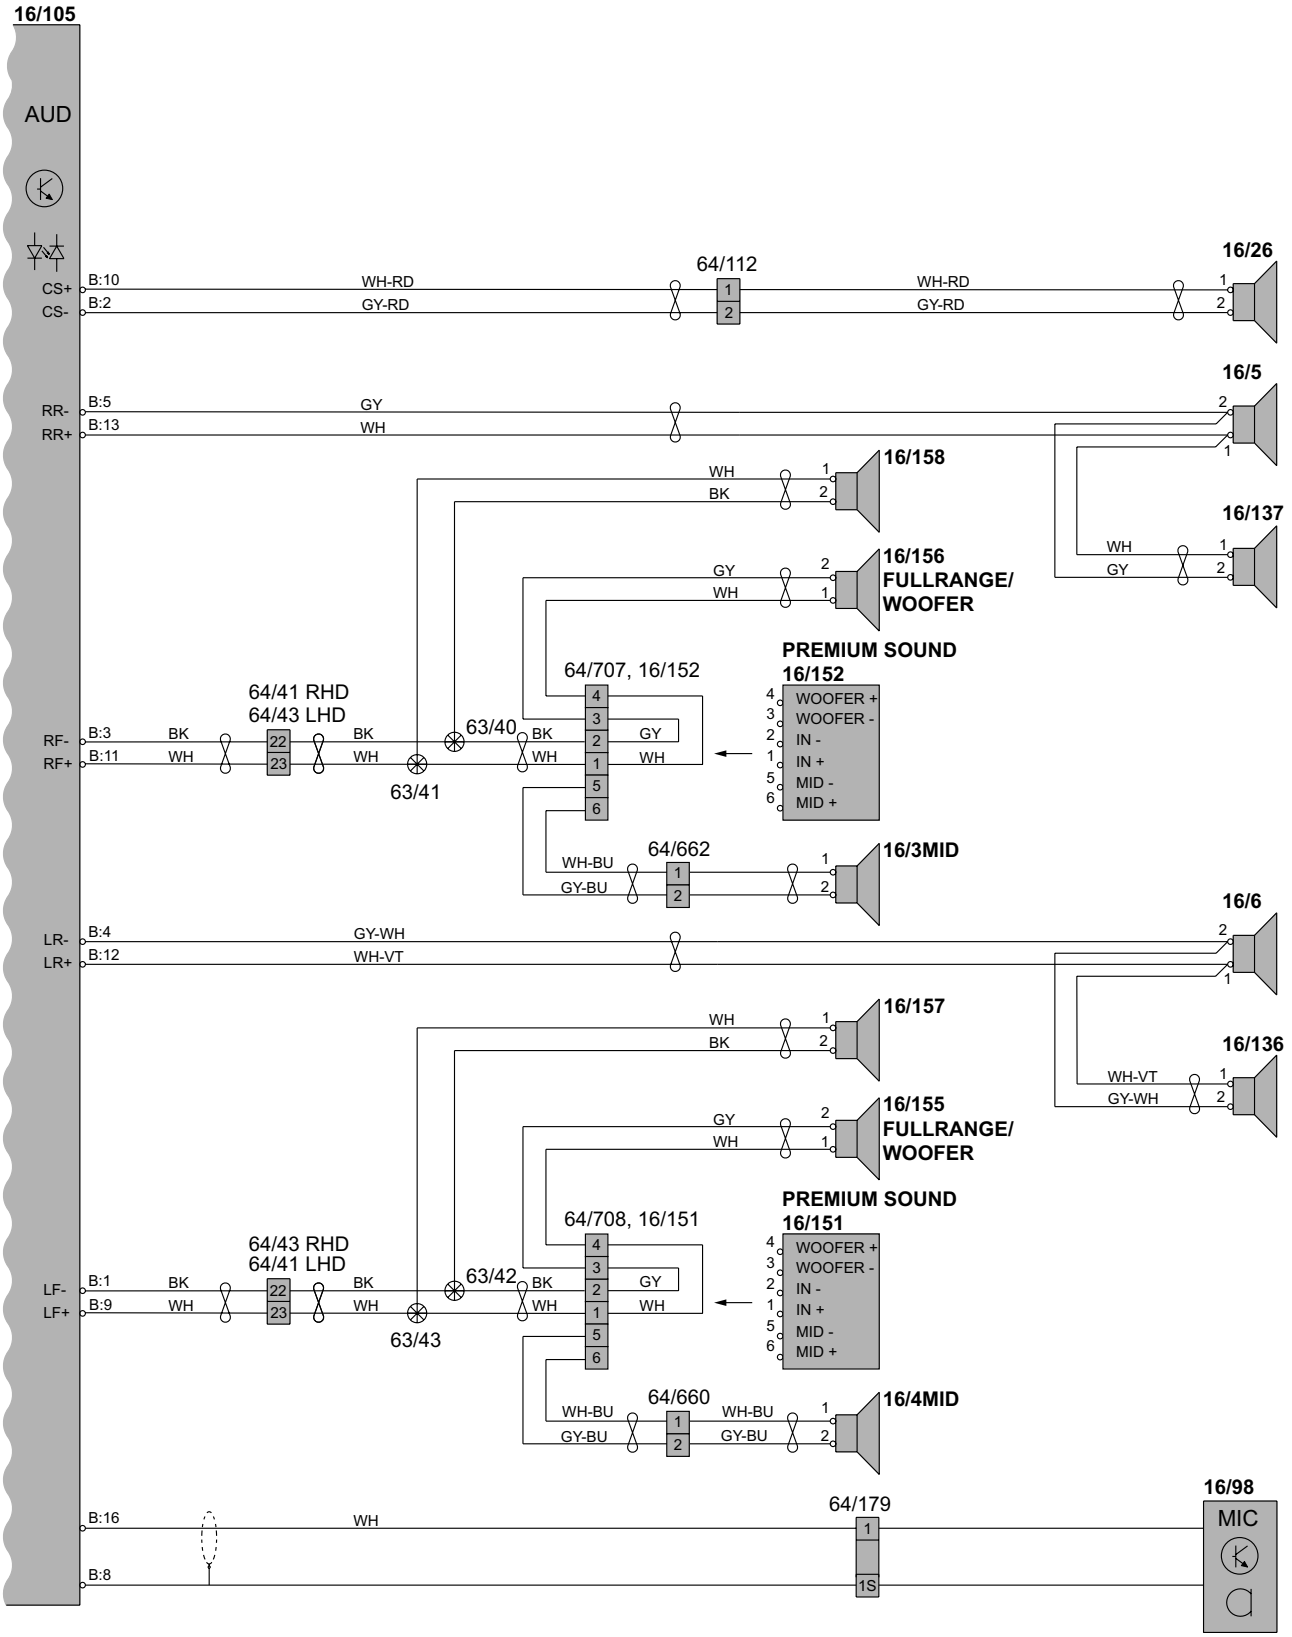

Группа 39 Прочее
Мобильный телефон 1:2

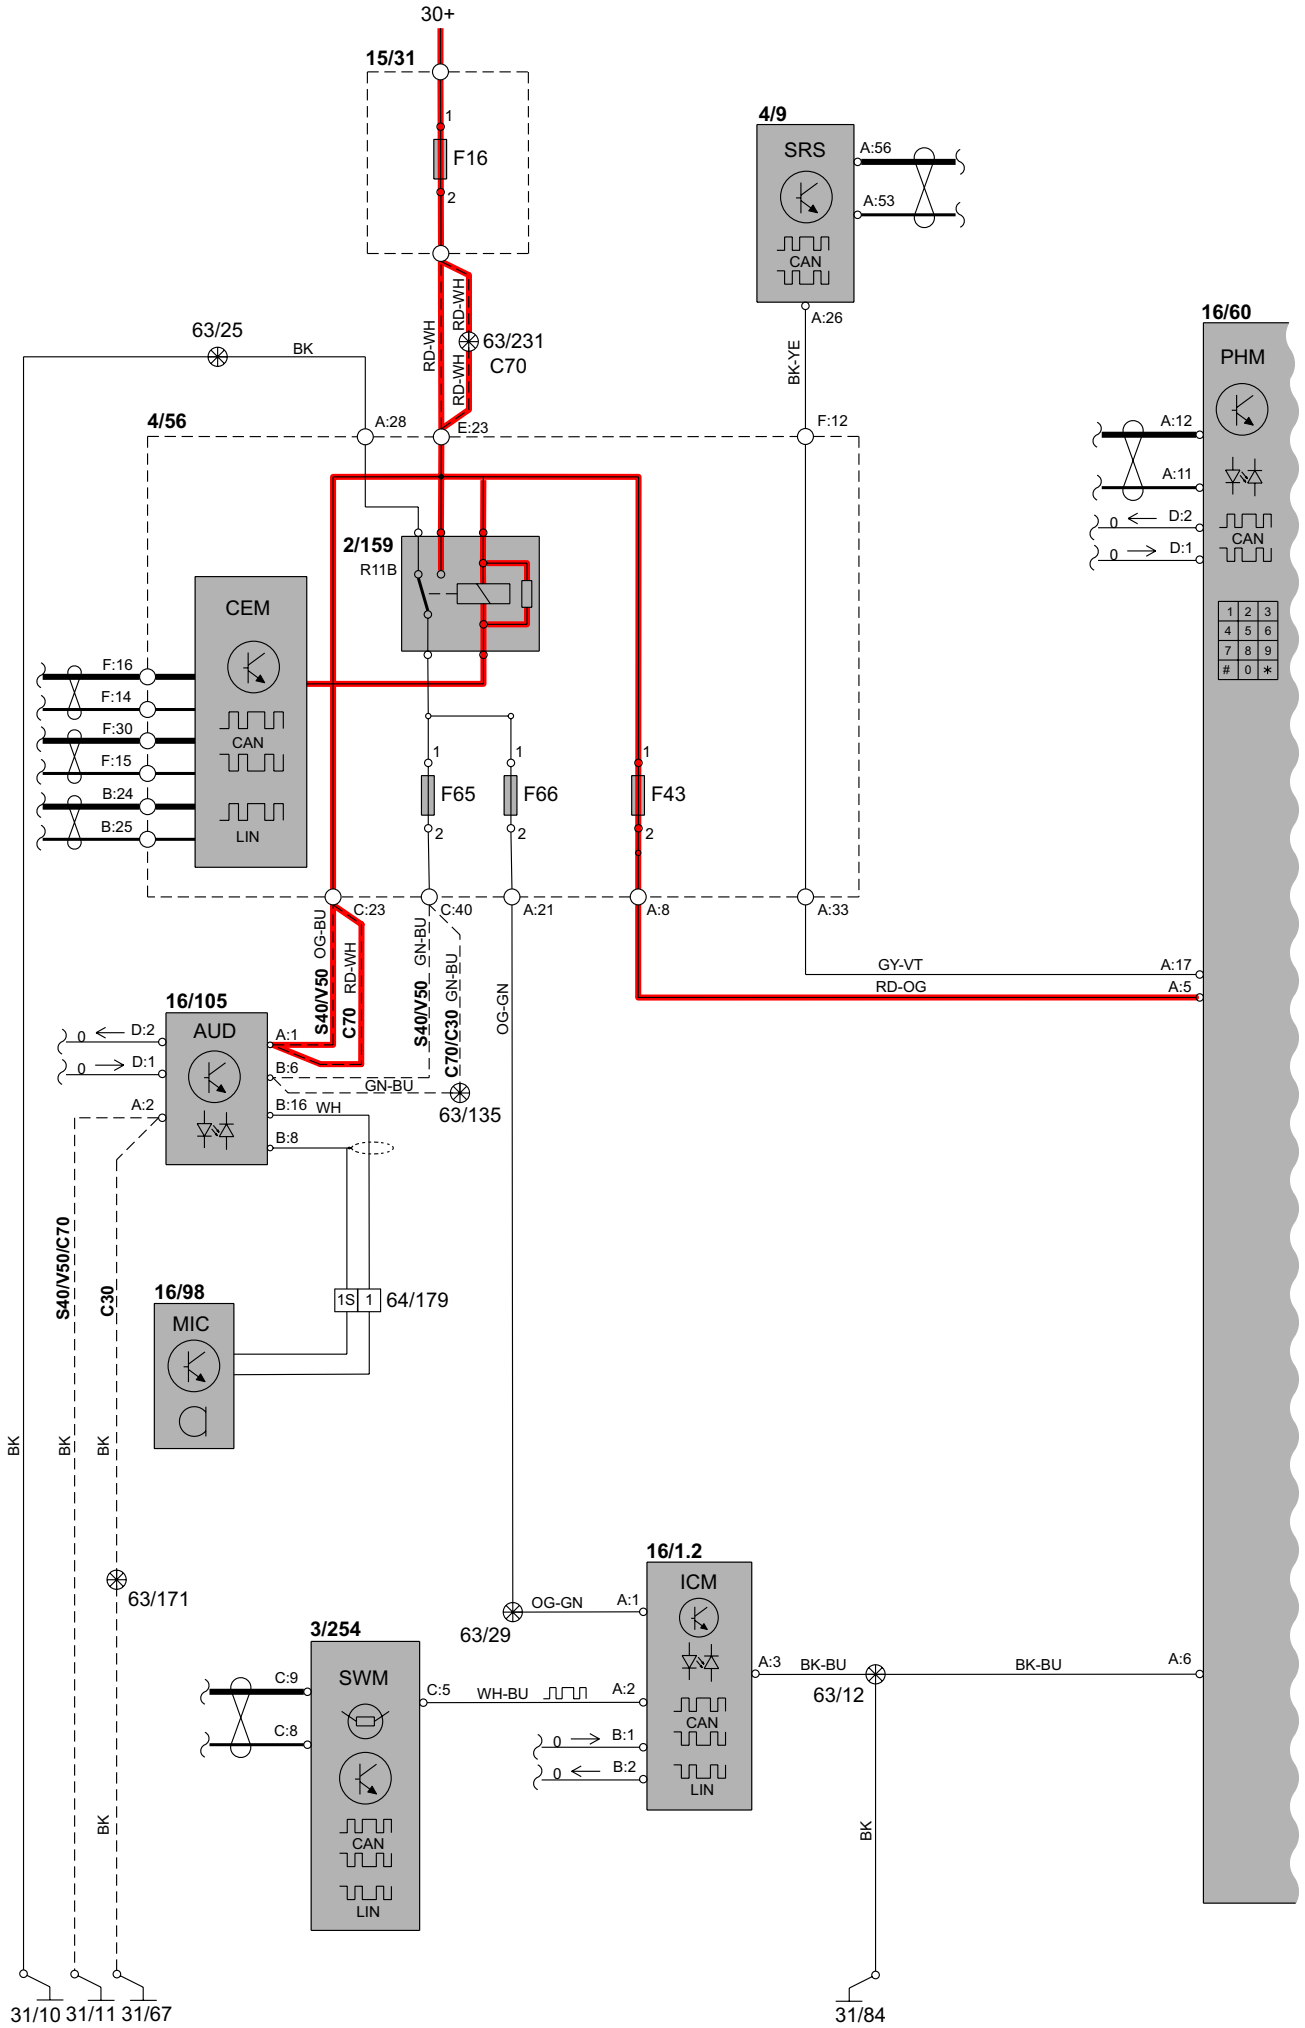

Группа 39 Прочее
Мобильный телефон 2:2

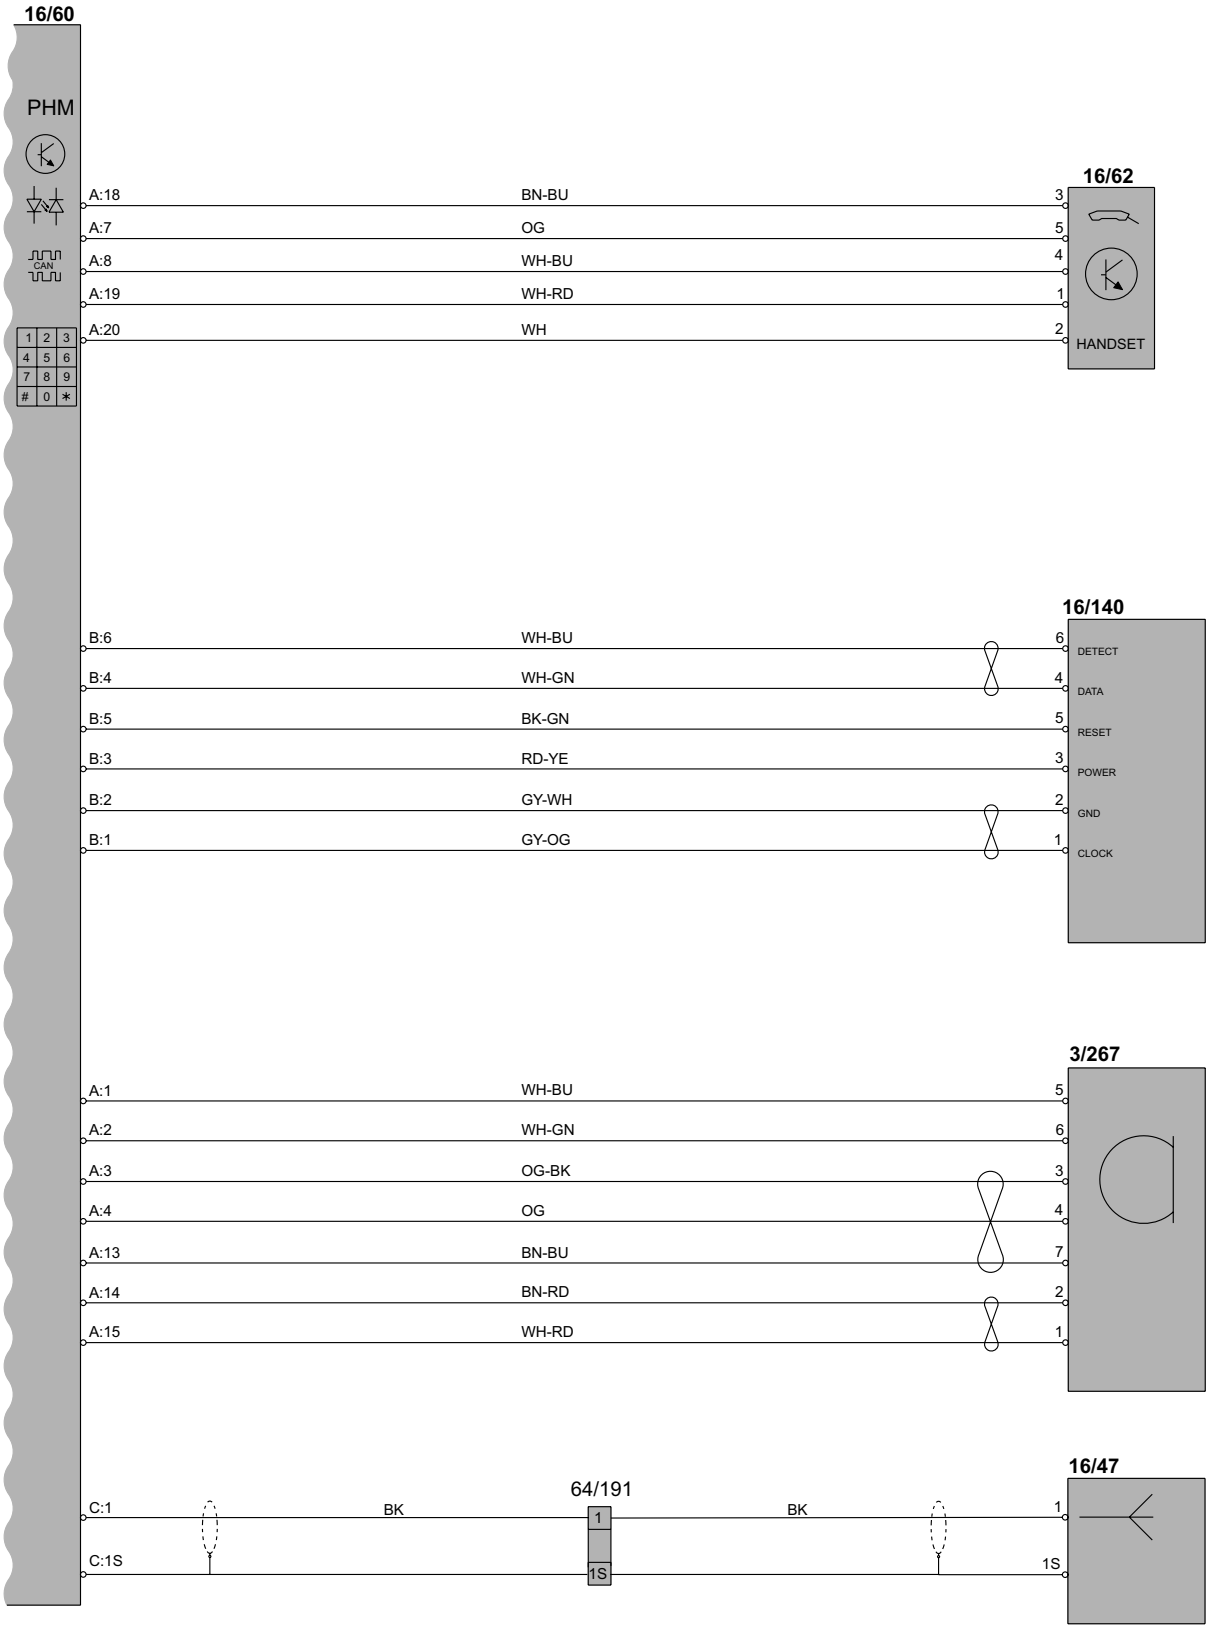

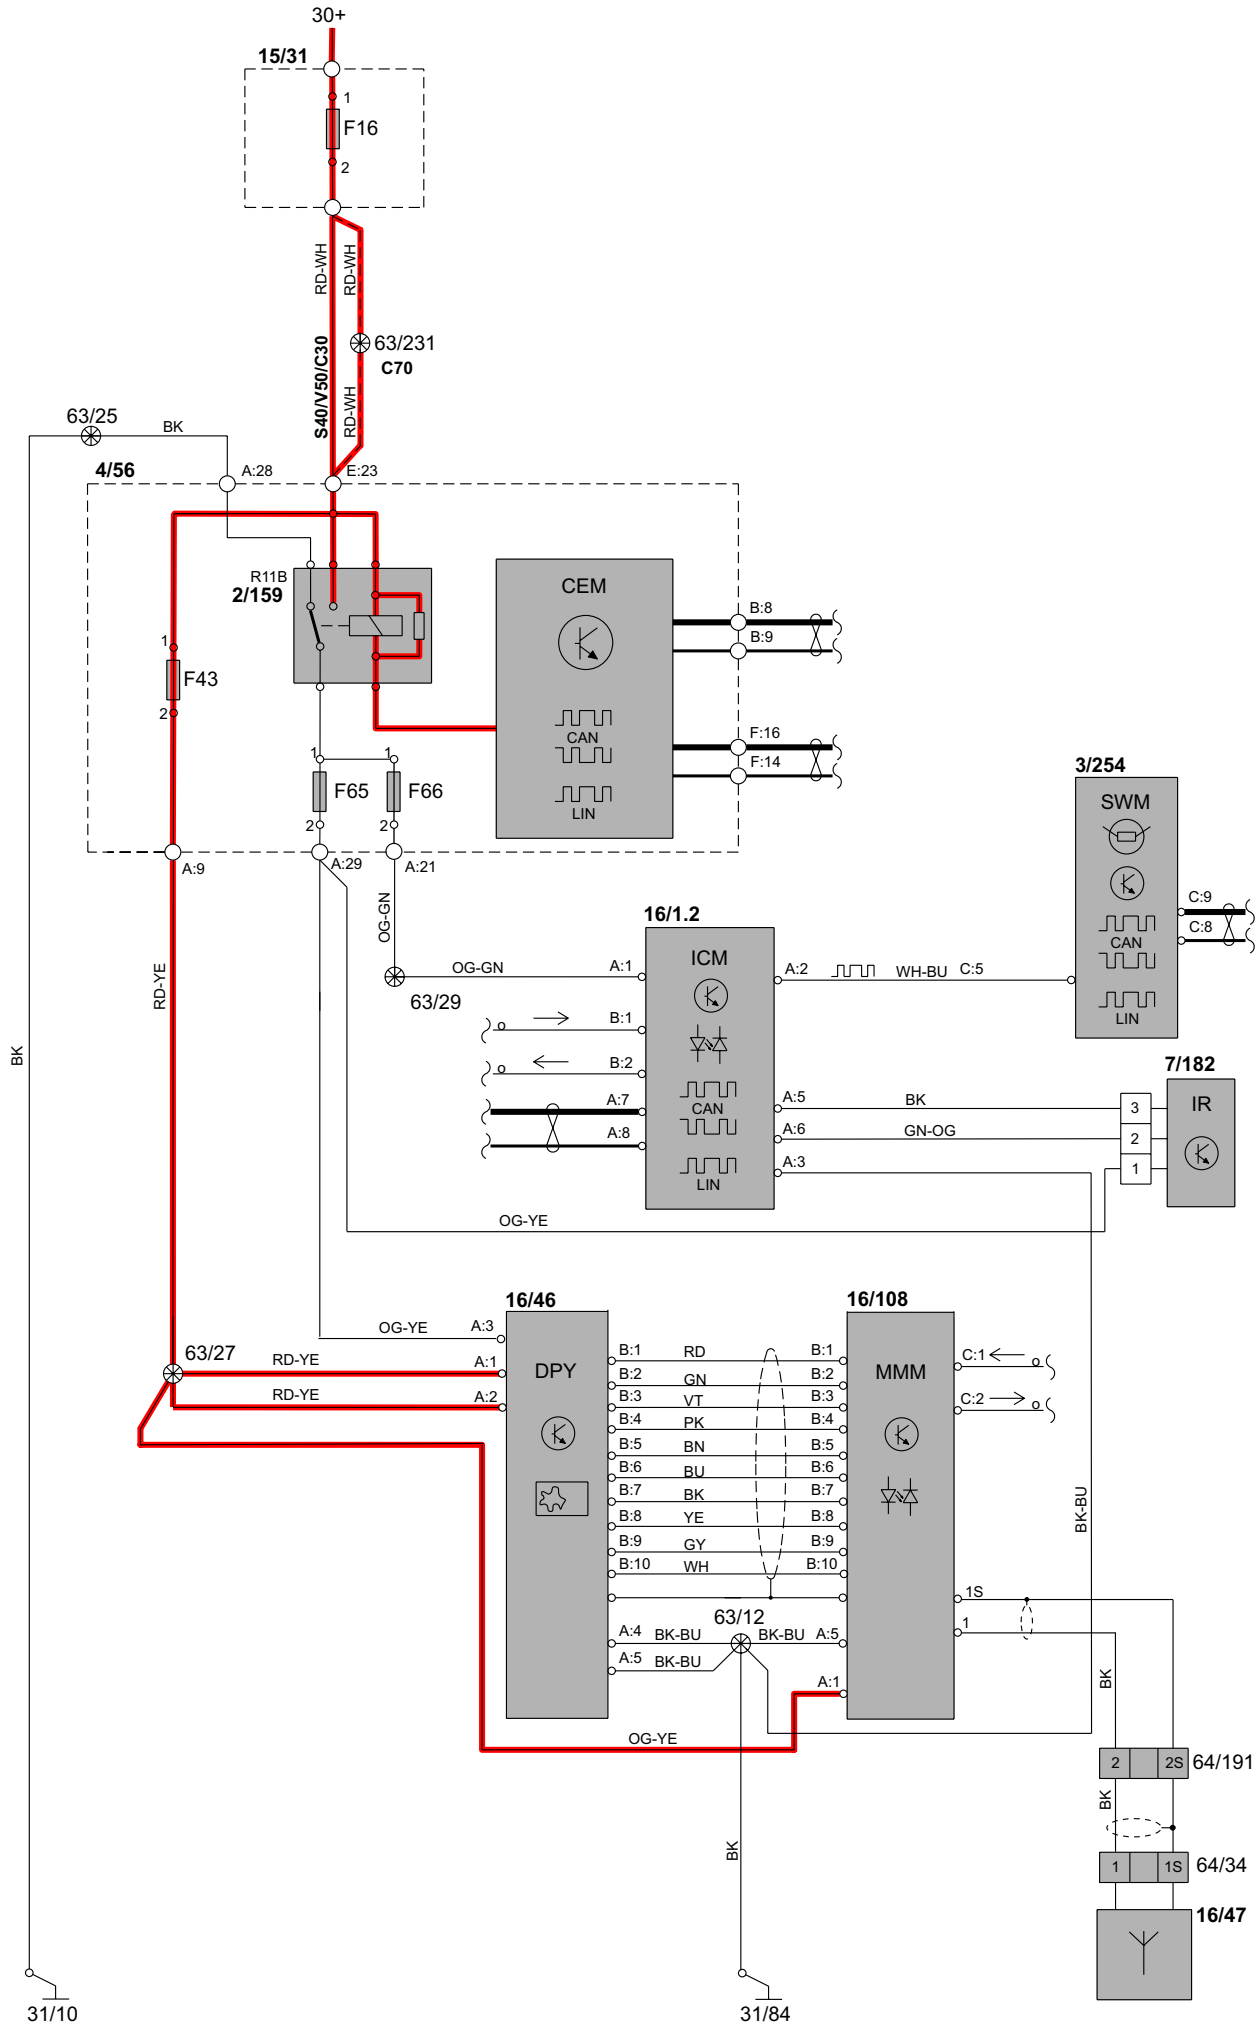
30+
15/31
1
F16
2
RD-WH
RD-WH
S40/V50/C30
63/231
C70
RD-WH
63/25
BK
4/56
A:28
E:23
R11B
2/159
1
F43
2
CEM
B:8
B:9
F:16
F:14
CAN
LIN
1
1
F65
F66
2
2
A:9
A:29
A:21
OG-GN
RD-YE
BK
3/254
SWM
C:9
C:8
CAN
LIN
16/1.2
ICM
OG-GN
A:1
63/29
A:2
WH-BU
C:5
B:1
B:2
A:7
A:8
CAN
LIN
A:5
A:6
A:3
BK
GN-OG
7/182
IR
3
2
1
OG-YE
16/46
DPY
OG-YE
A:3
63/27
RD-YE
A:1
RD-YE
A:2
B:1
B:2
B:3
B:4
B:5
B:6
B:7
B:8
B:9
B:10
RD
GN
VT
PK
BN
BU
BK
YE
GY
WH
16/108
MMM
B:1
B:2
B:3
B:4
B:5
B:6
B:7
B:8
B:9
B:10
C:1
C:2
BK-BU
1S
1
63/12
A:4
BK-BU
A:5
BK-BU
BK-BU
A:5
A:1
OG-YE
BK
BK
2
2S
64/191
BK
1
1S
64/34
16/47
31/10
31/84

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Спутниковое радио

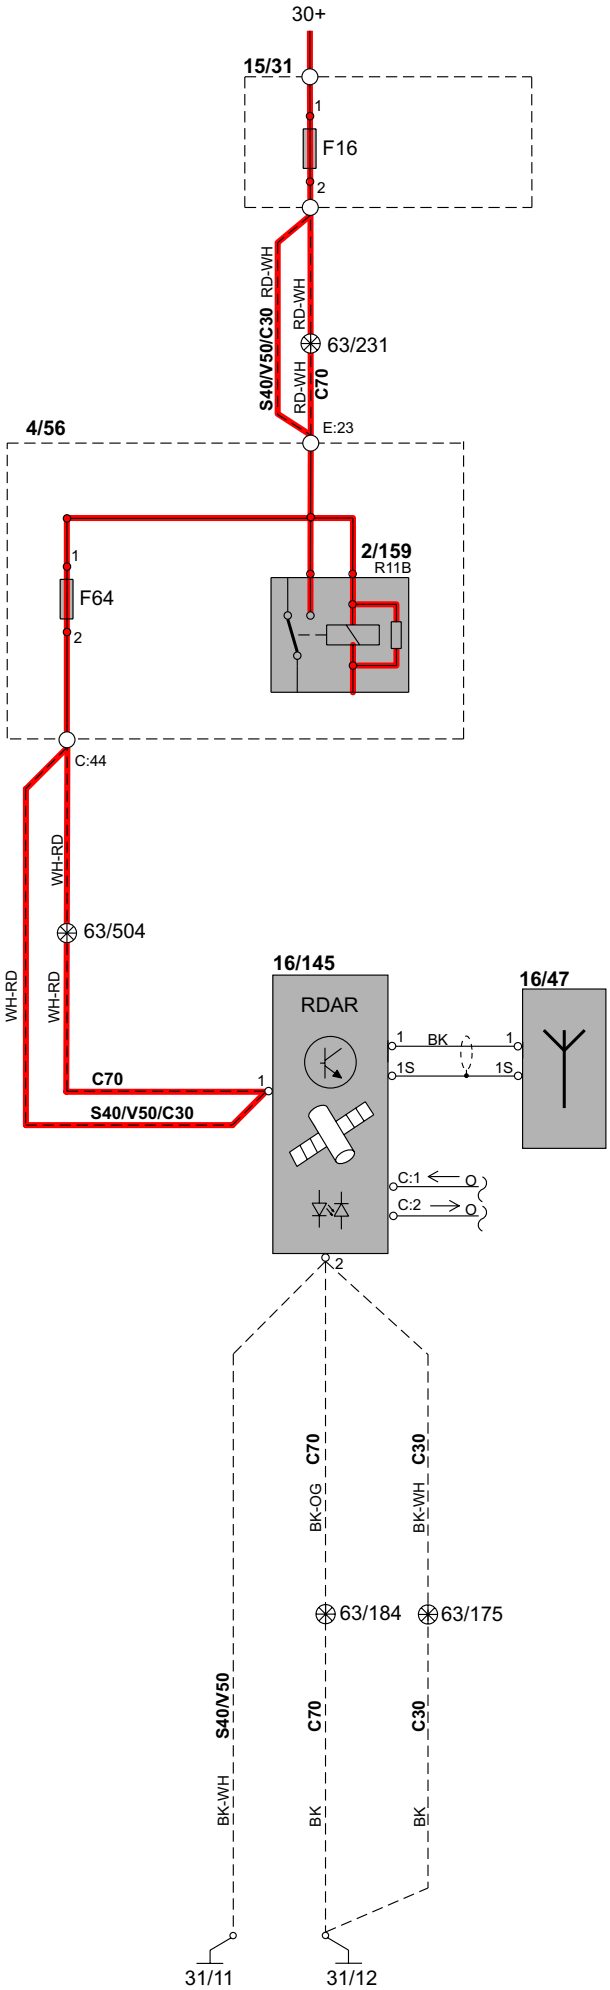

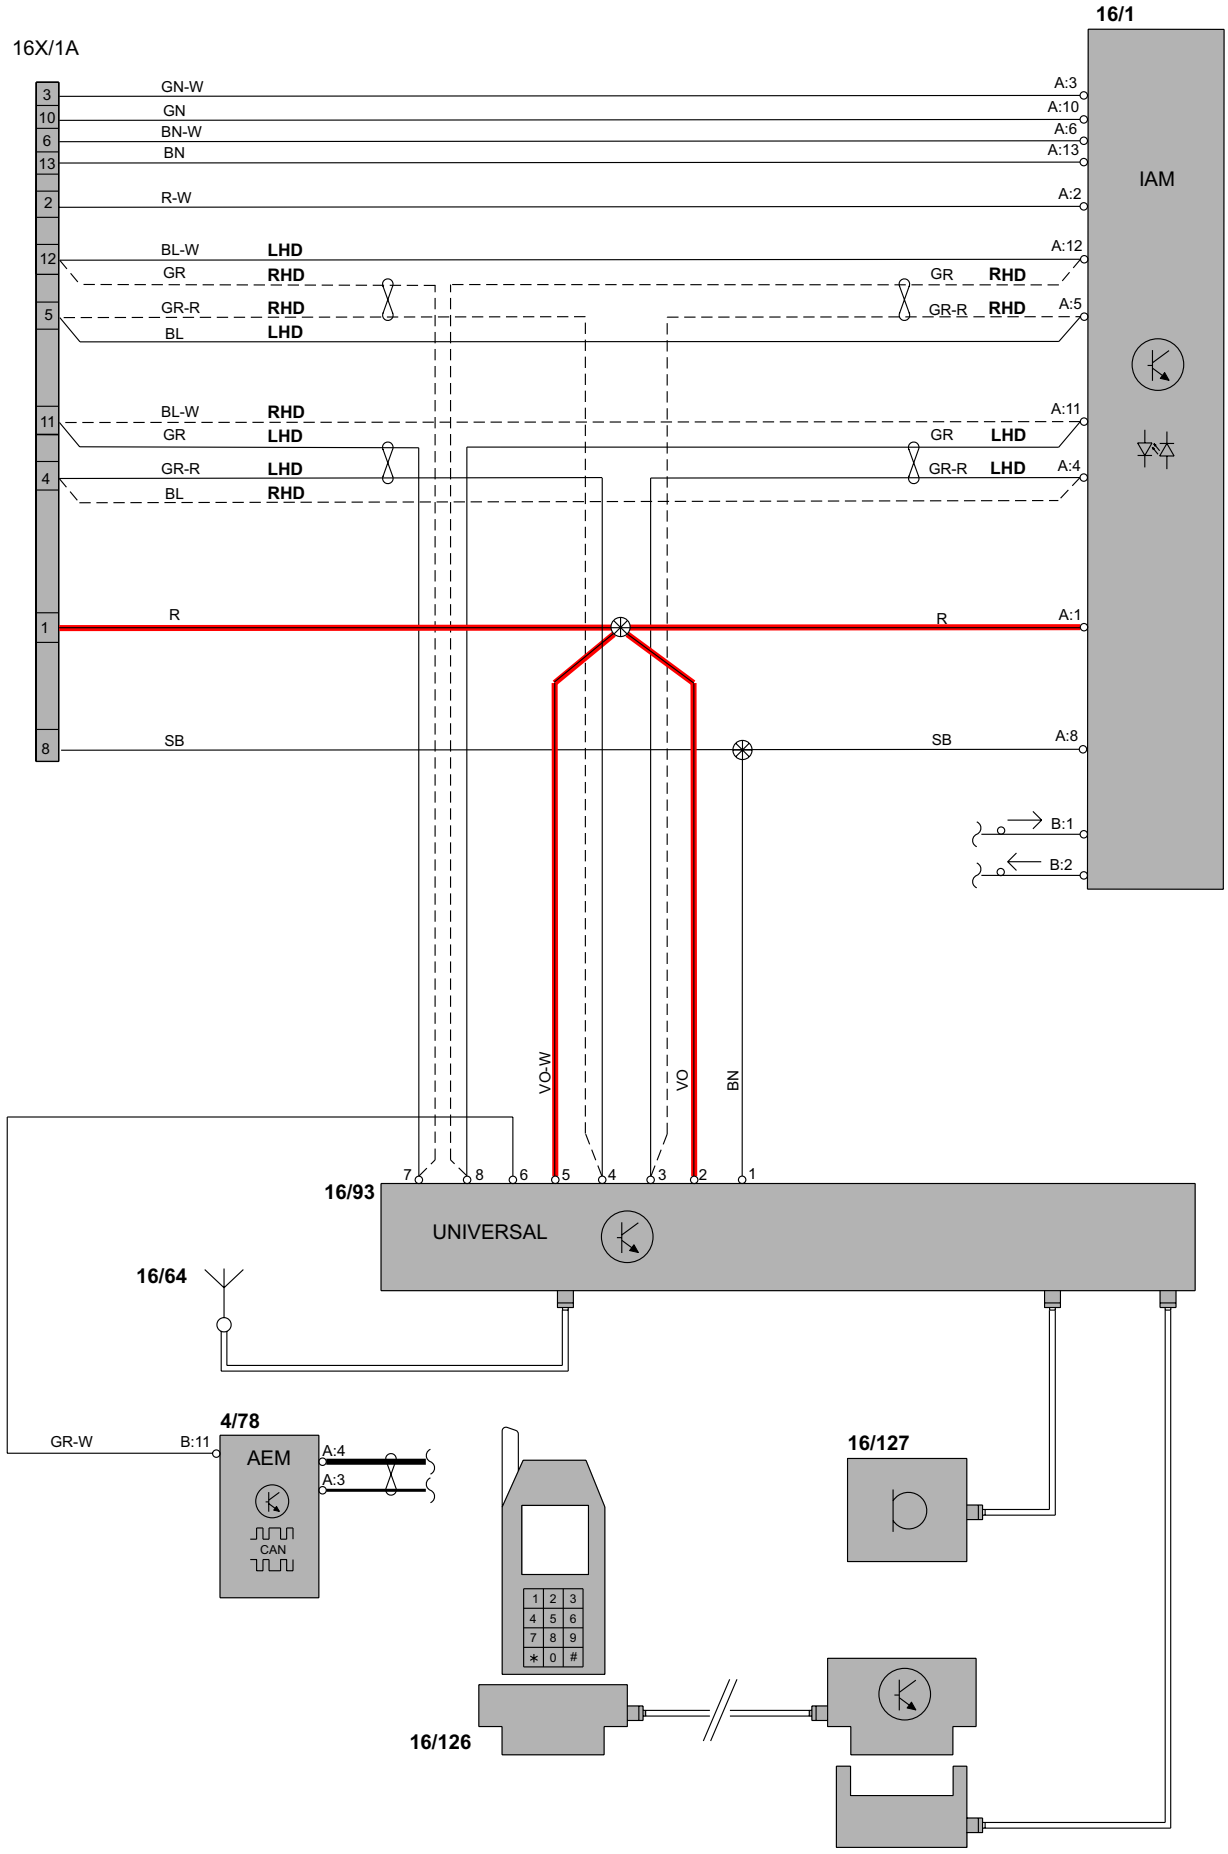
16/1
16X/1A
IAM
GN-W
GN
BN-W
BN
R-W
BL-W
GR
GR-R
BL
LHD
RHD
R
SB
B:1
B:2
VO-W
VO
BN
16/93
UNIVERSAL
16/64
4/78
AEM
CAN
GR-W
16/127
16/126

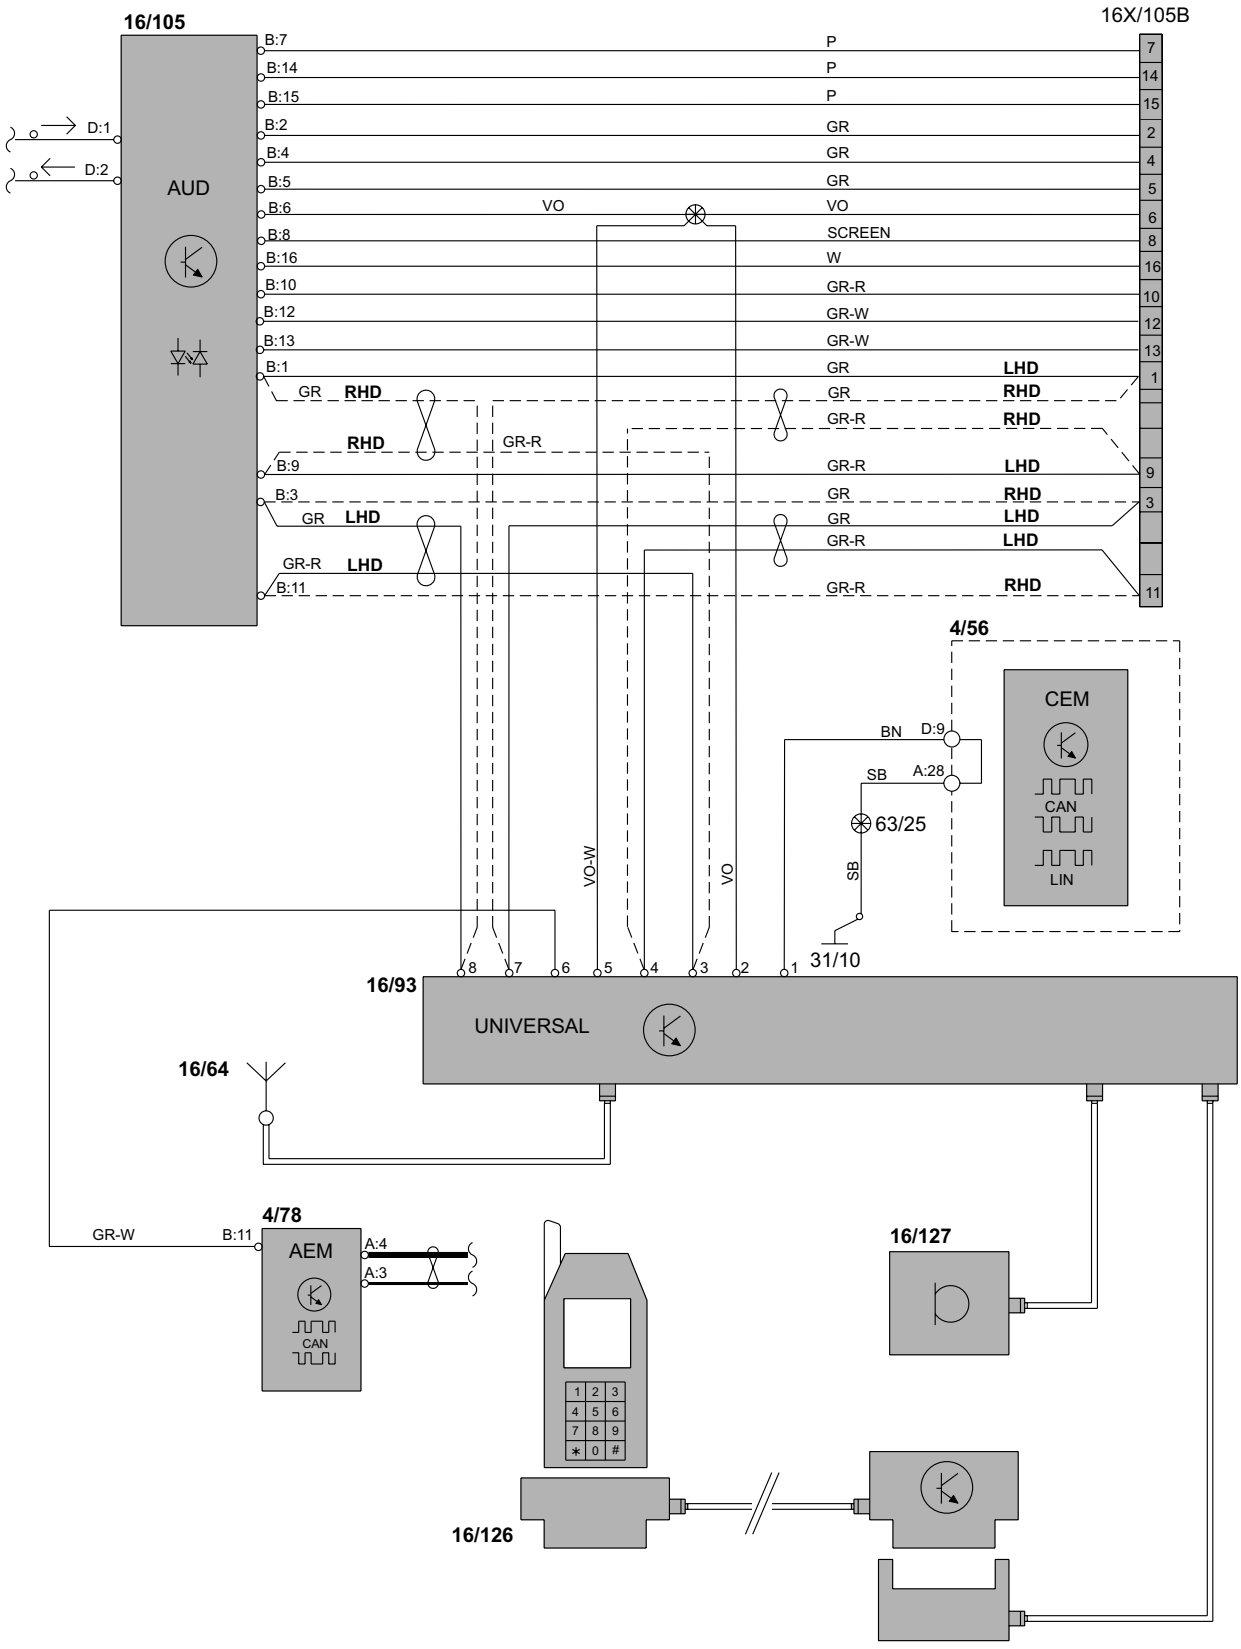
16/105
16X/105B
AUD
D:1
D:2
B:7
B:14
B:15
B:2
B:4
B:5
B:6
B:8
B:16
B:10
B:12
B:13
B:1
B:9
B:3
B:11
P
P
P
GR
GR
GR
VO
VO
SCREEN
W
GR-R
GR-W
GR-W
GR
LHD
GR
RHD
GR-R
RHD
GR
RHD
GR-R
LHD
GR
RHD
GR
LHD
GR-R
LHD
GR-R
LHD
GR-R
RHD
7
14
15
2
4
5
6
8
16
10
12
13
1
9
3
11
4/56
CEM
BN
D:9
SB
A:28
63/25
CAN
LIN
VO-W
VO
SB
31/10
8
7
6
5
4
3
2
1
16/93
UNIVERSAL
16/64
4/78
GR-W
B:11
AEM
A:4
A:3
CAN
16/127
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
16/126

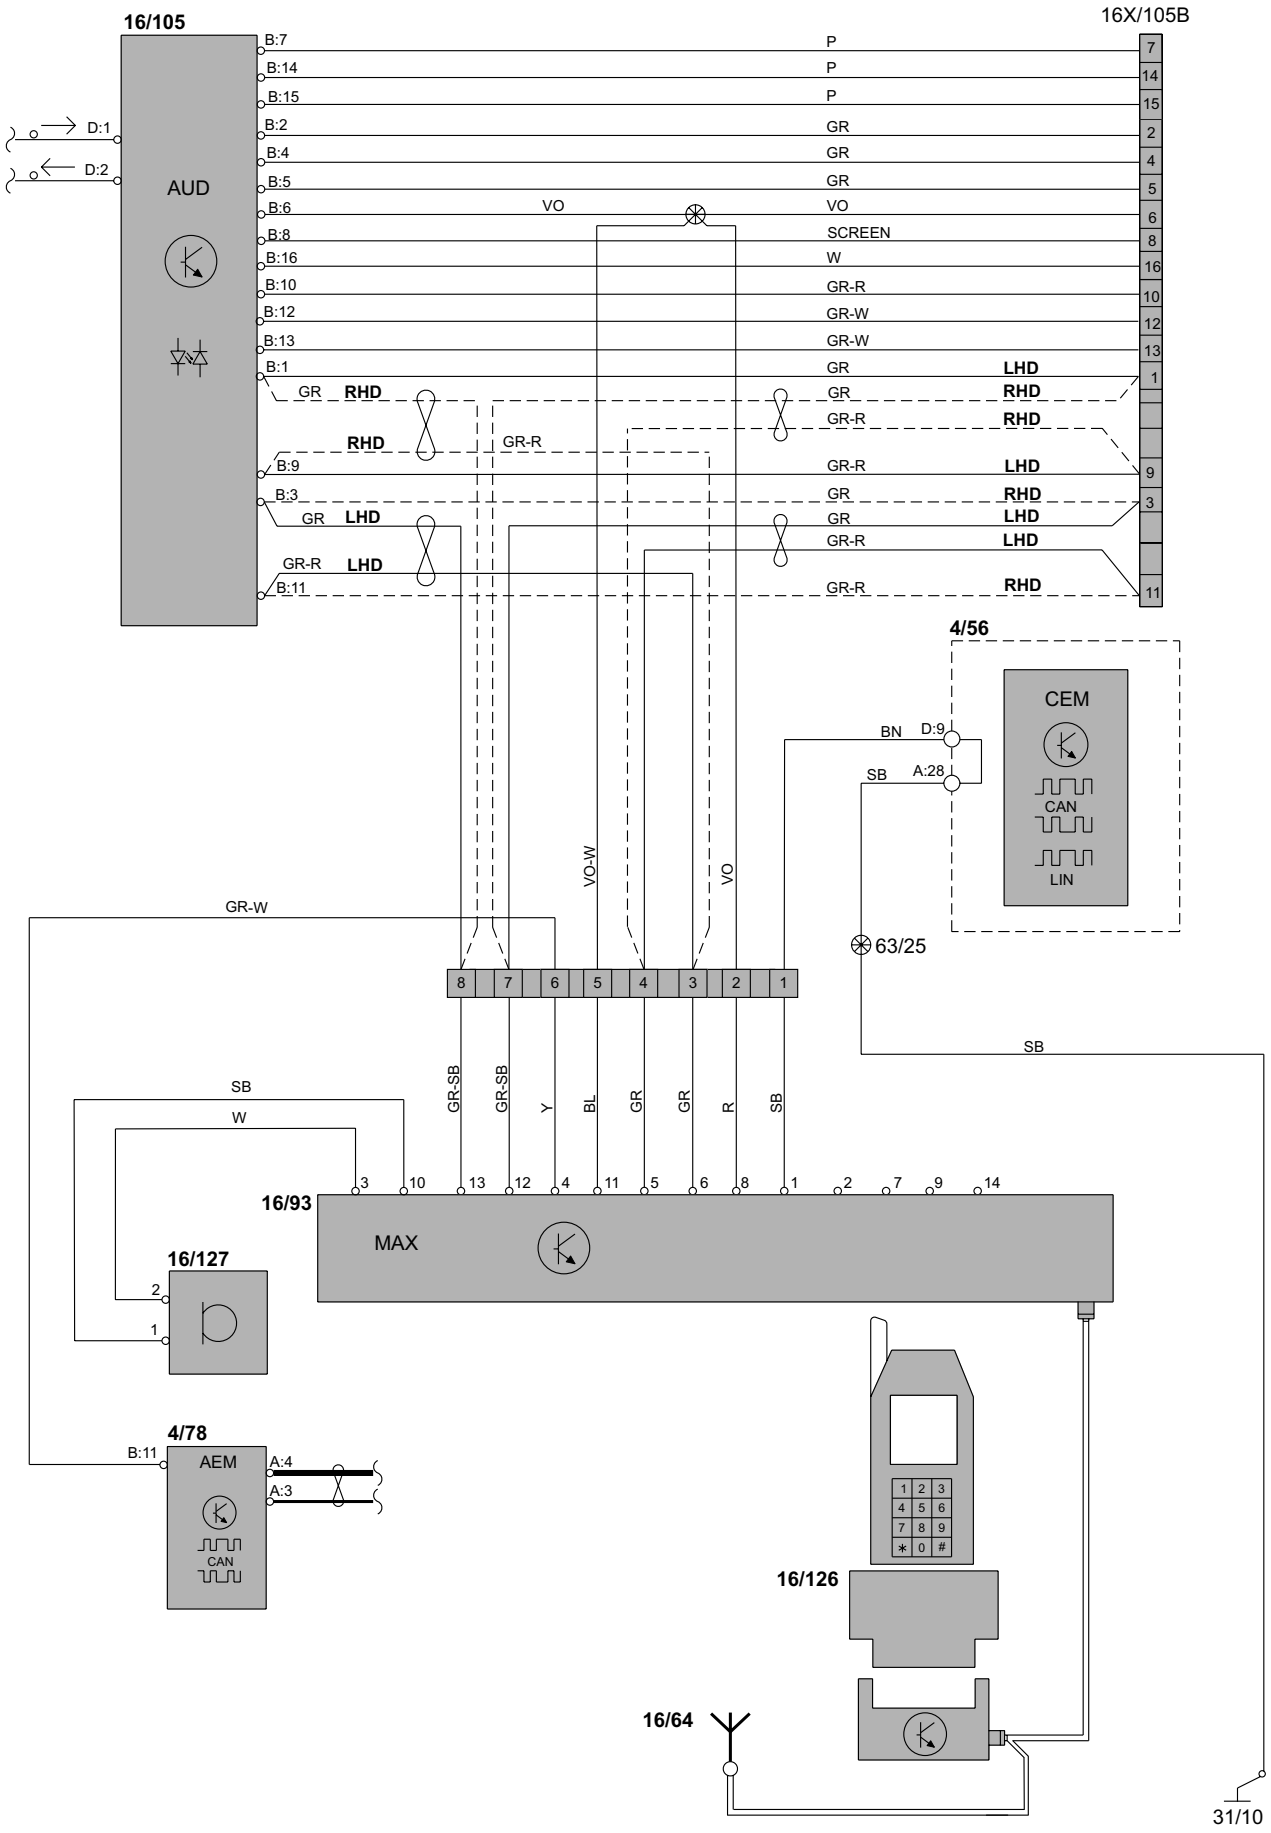
16/105
16X/105B
AUD
D:1
D:2
B:7
B:14
B:15
B:2
B:4
B:5
B:6
B:8
B:16
B:10
B:12
B:13
B:1
B:9
B:3
B:11
P
P
P
GR
GR
GR
VO
VO
SCREEN
W
GR-R
GR-W
GR-W
GR
GR
GR-R
GR-R
GR-R
GR-R
GR-R
LHD
RHD
7
14
15
2
4
5
6
8
16
10
12
13
1
9
3
11
4/56
CEM
CAN
LIN
BN
D:9
SB
A:28
63/25
VO-W
VO
GR-W
8
7
6
5
4
3
2
1
GR-SB
GR-SB
Y
BL
GR
GR
R
SB
SB
W
3
10
13
12
4
11
5
6
8
1
2
7
9
14
16/93
MAX
16/127
2
1
4/78
B:11
AEM
CAN
A:4
A:3
16/126
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
16/64
31/10

Группа 39 Прочее, аксессуары
Безручное управление Max

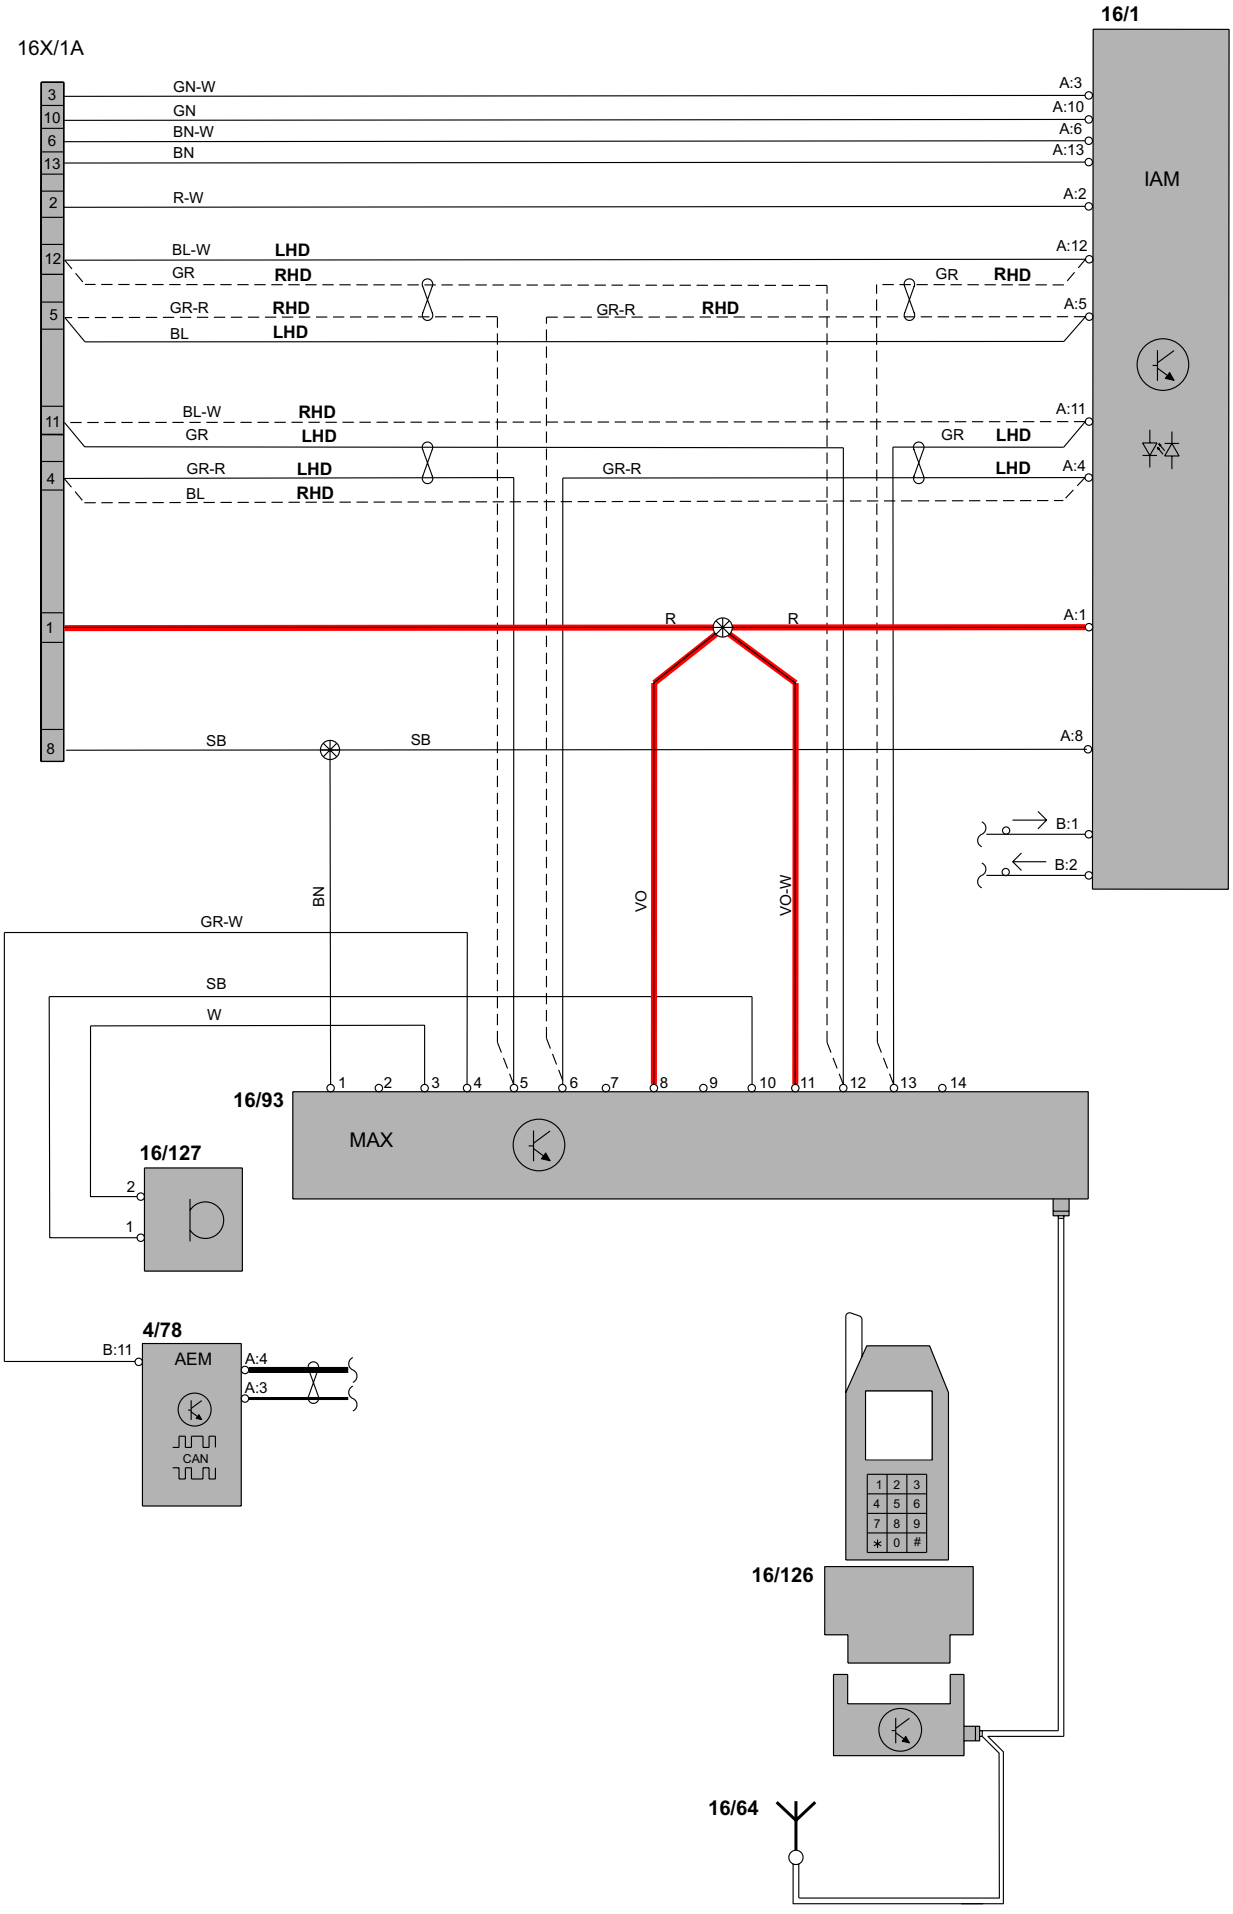

Группа 39 Прочее, аксессуары
Басовый динамик

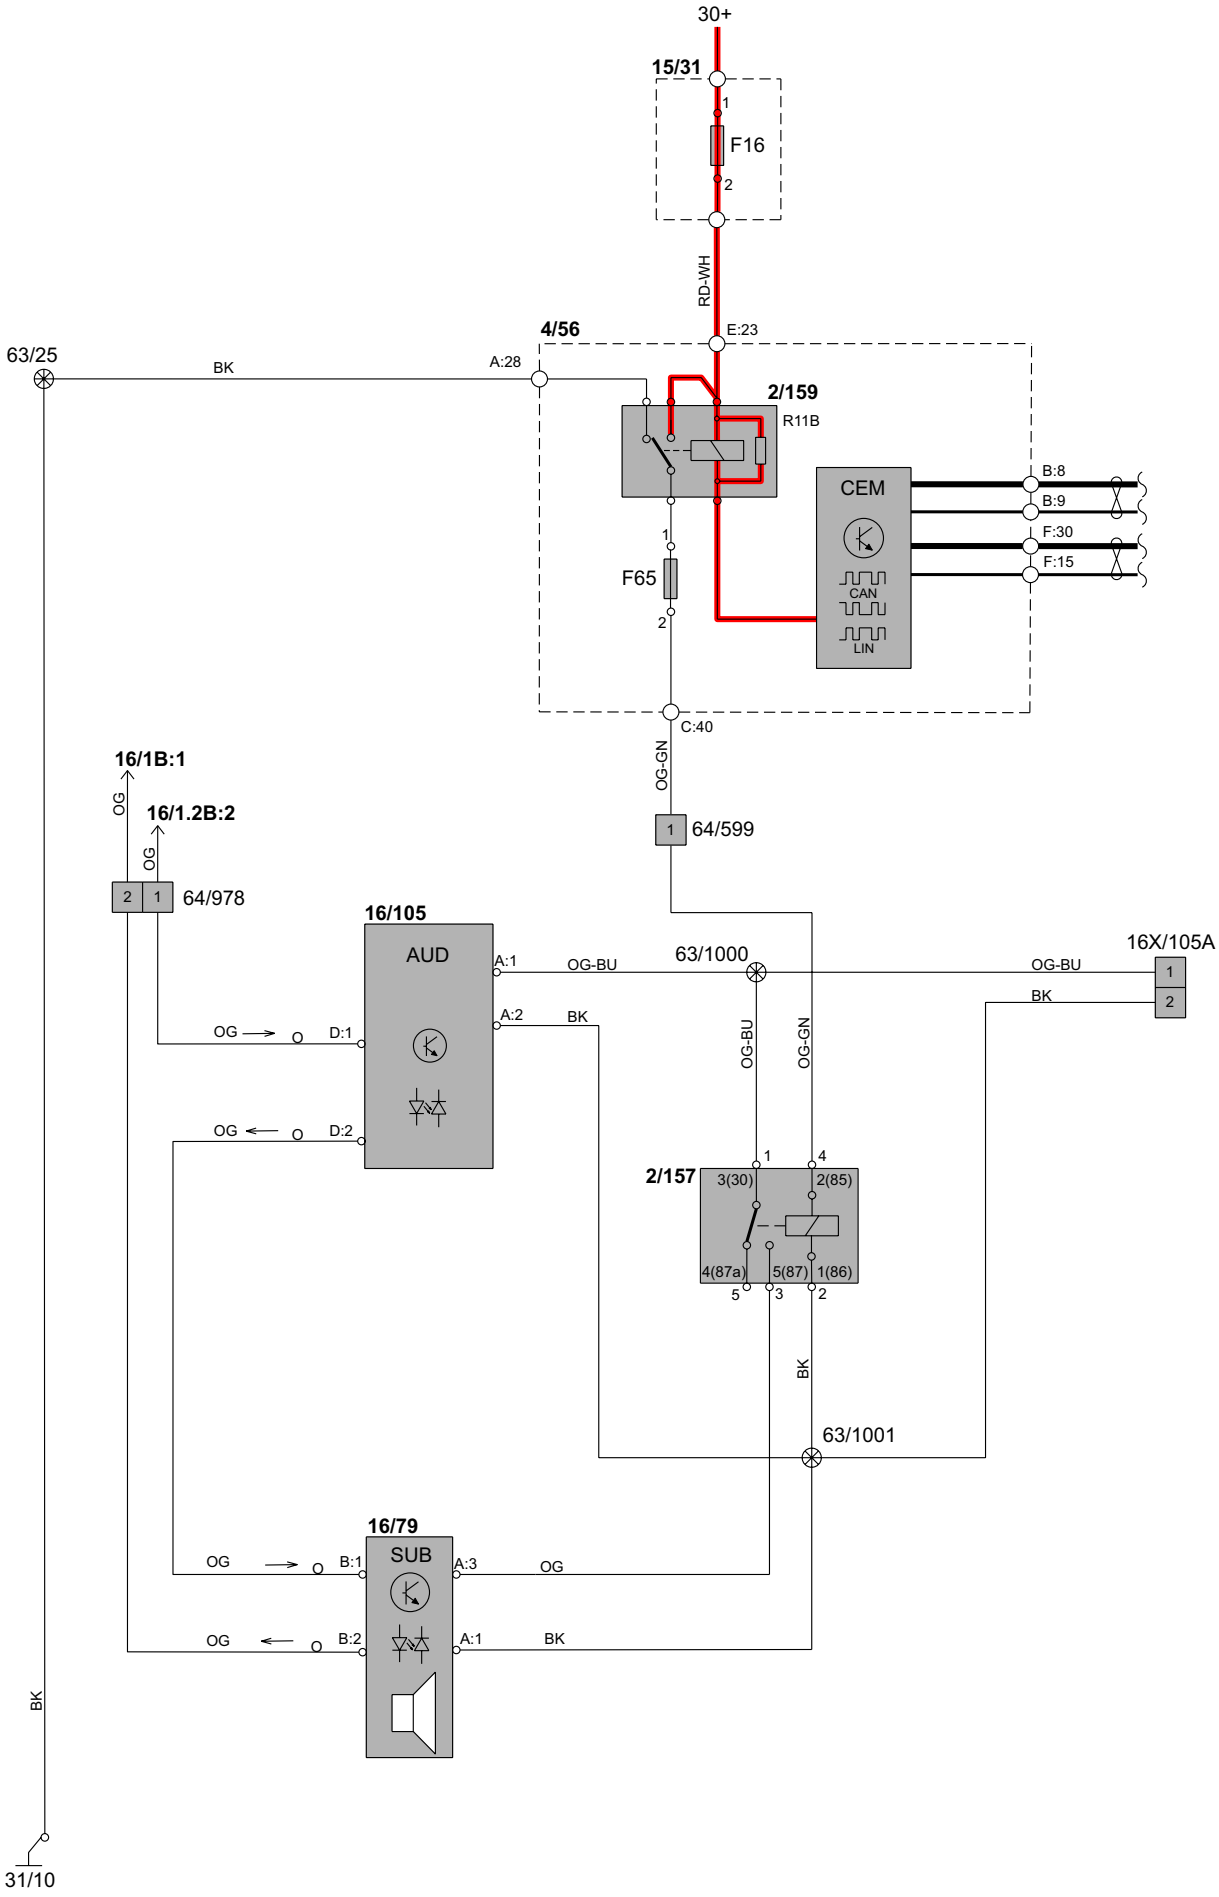

Группа 39 Прочее, аксессуары
Навигационная система, переносная

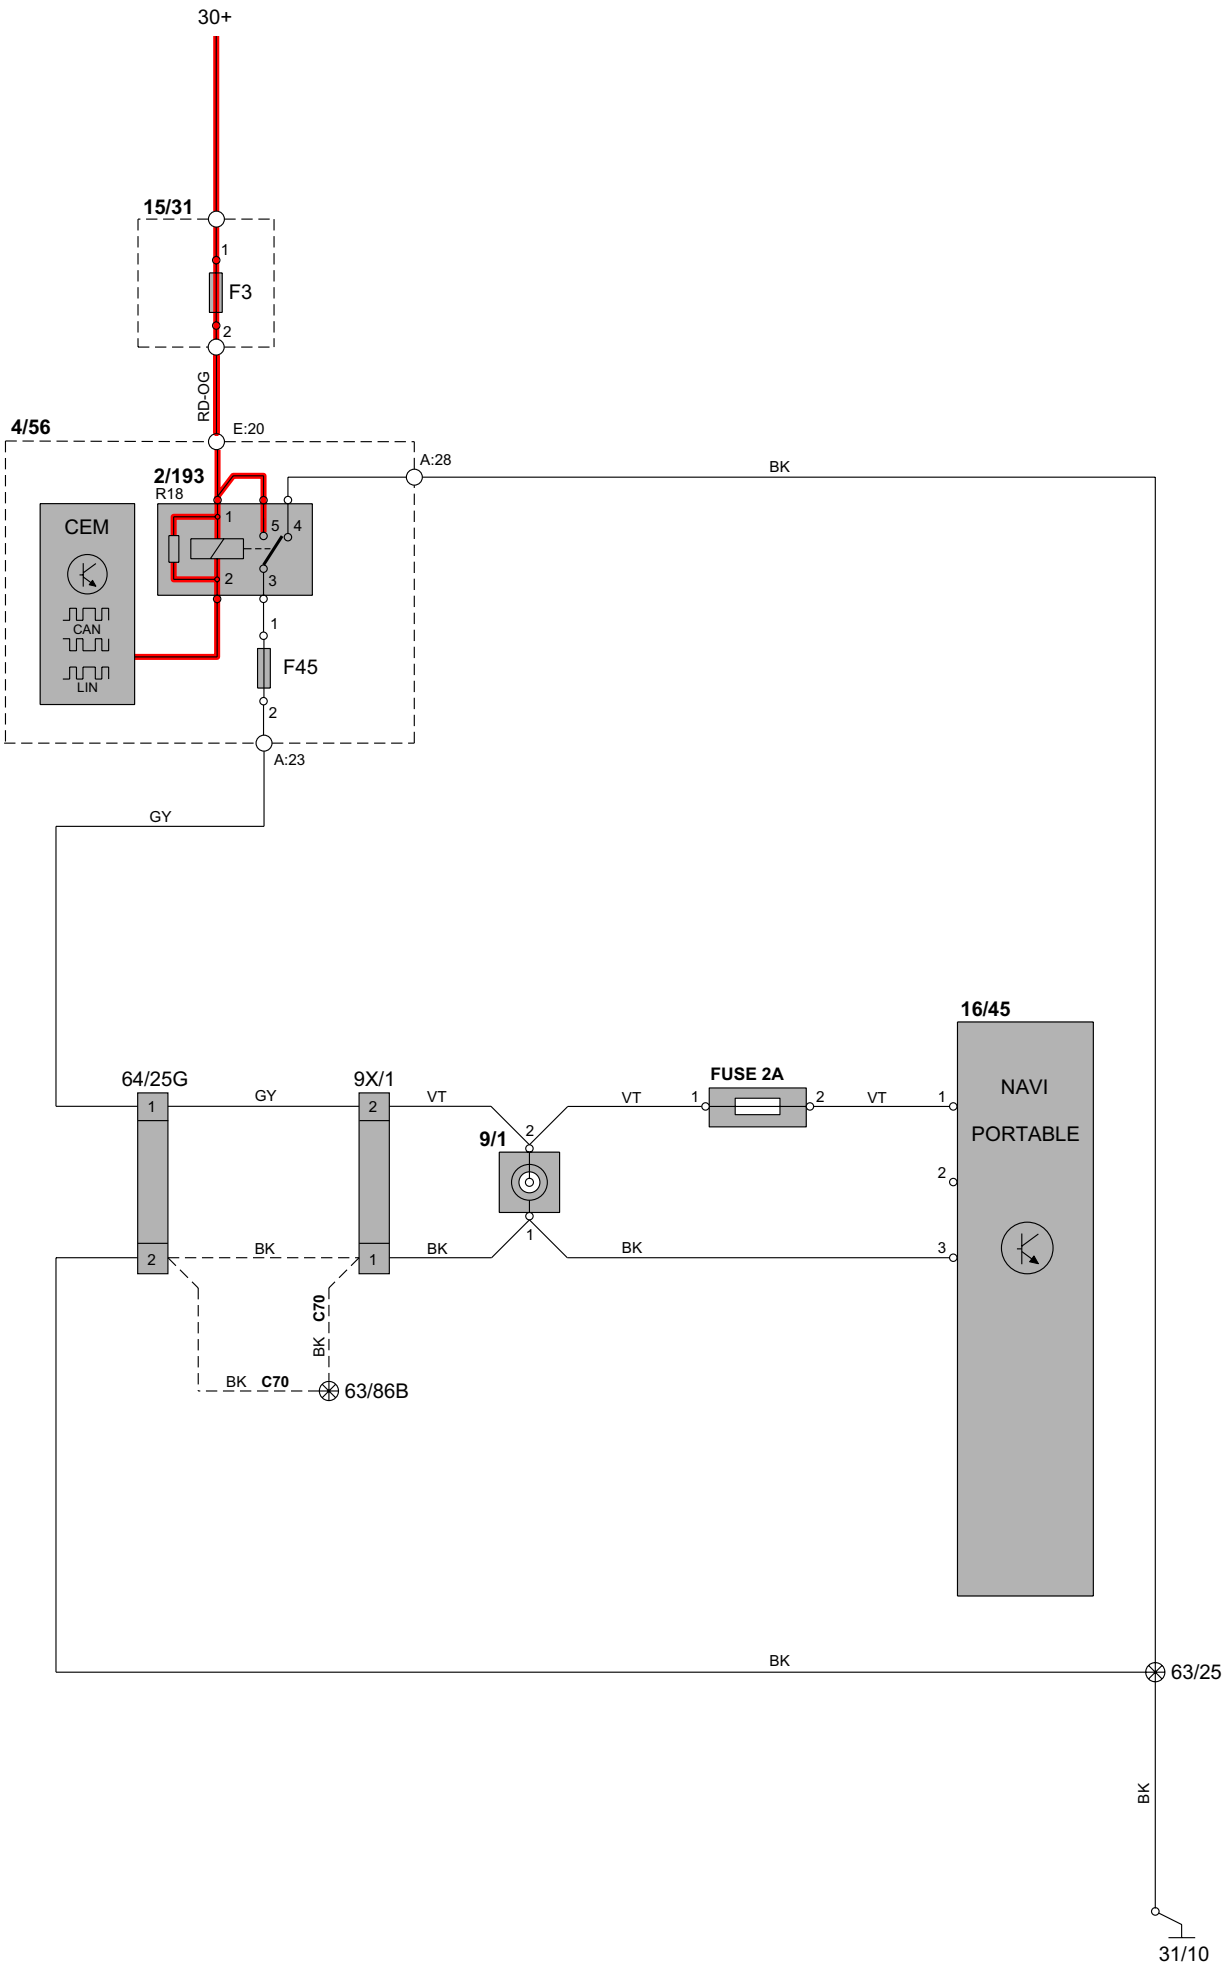

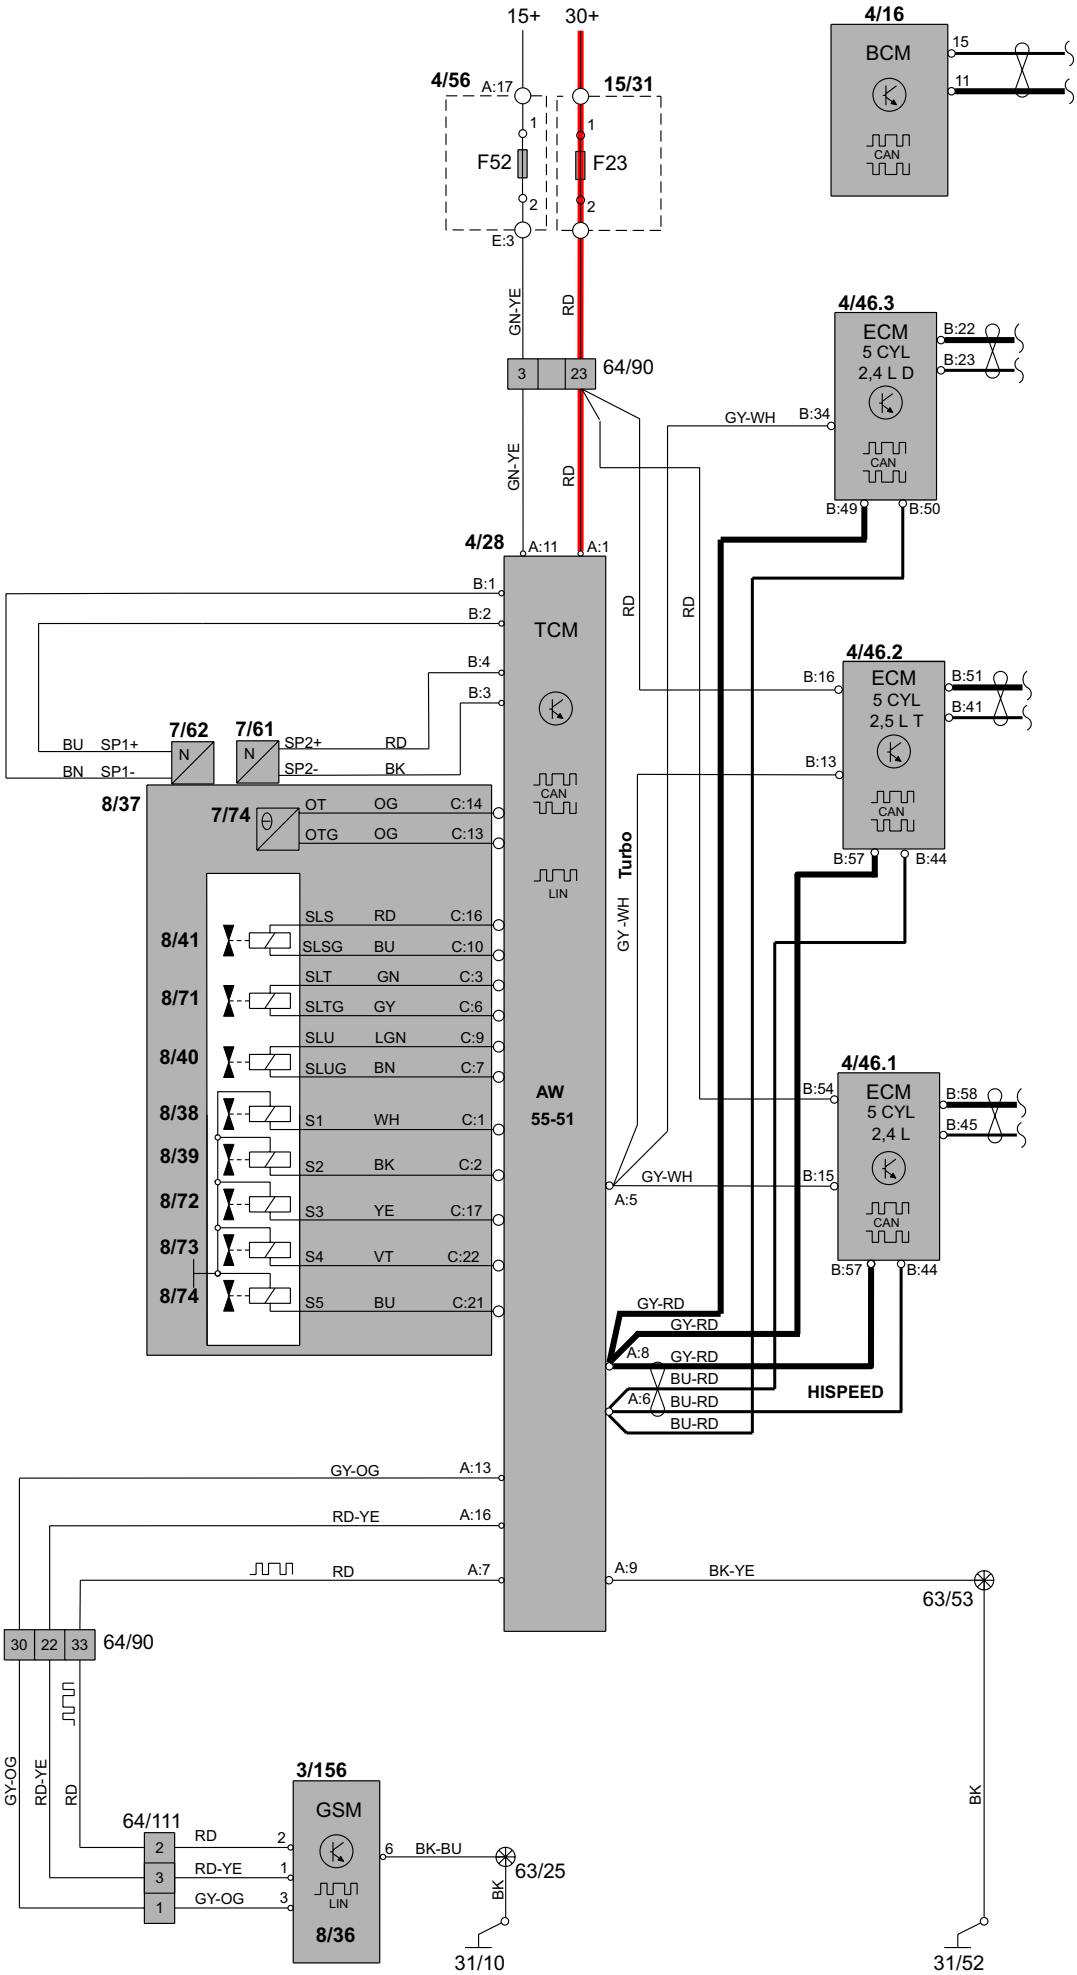
15+
30+
4/56
A:17
15/31
F52
F23
E:3
4/16
BCM
CAN
GN-YE
RD
3
23
64/90
4/46.3
ECM
5 CYL
2,4 L D
B:22
B:23
GY-WH
B:34
B:49
B:50
4/28
A:11
A:1
TCM
B:1
B:2
B:4
B:3
7/62
7/61
BU SP1+
BN SP1-
SP2+
SP2-
RD
BK
8/37
7/74
OT OG C:14
OTG OG C:13
CAN
LIN
Turbo
GY-WH
4/46.2
ECM
5 CYL
2,5 L T
B:16
B:51
B:41
B:13
B:57
B:44
8/41
SLS RD C:16
SLSG BU C:10
8/71
SLT GN C:3
SLTG GY C:6
8/40
SLU LGN C:9
SLUG BN C:7
8/38
S1 WH C:1
8/39
S2 BK C:2
8/72
S3 YE C:17
8/73
S4 VT C:22
8/74
S5 BU C:21
AW
55-51
4/46.1
ECM
5 CYL
2,4 L
B:54
B:58
B:45
B:15
A:5
GY-RD
A:8
BU-RD
A:6
HISPEED
GY-OG
A:13
RD-YE
A:16
RD
A:7
A:9
BK-YE
63/53
30
22
33
64/90
3/156
GSM
64/111
RD
RD-YE
GY-OG
6
BK-BU
63/25
8/36
BK
31/10
31/52

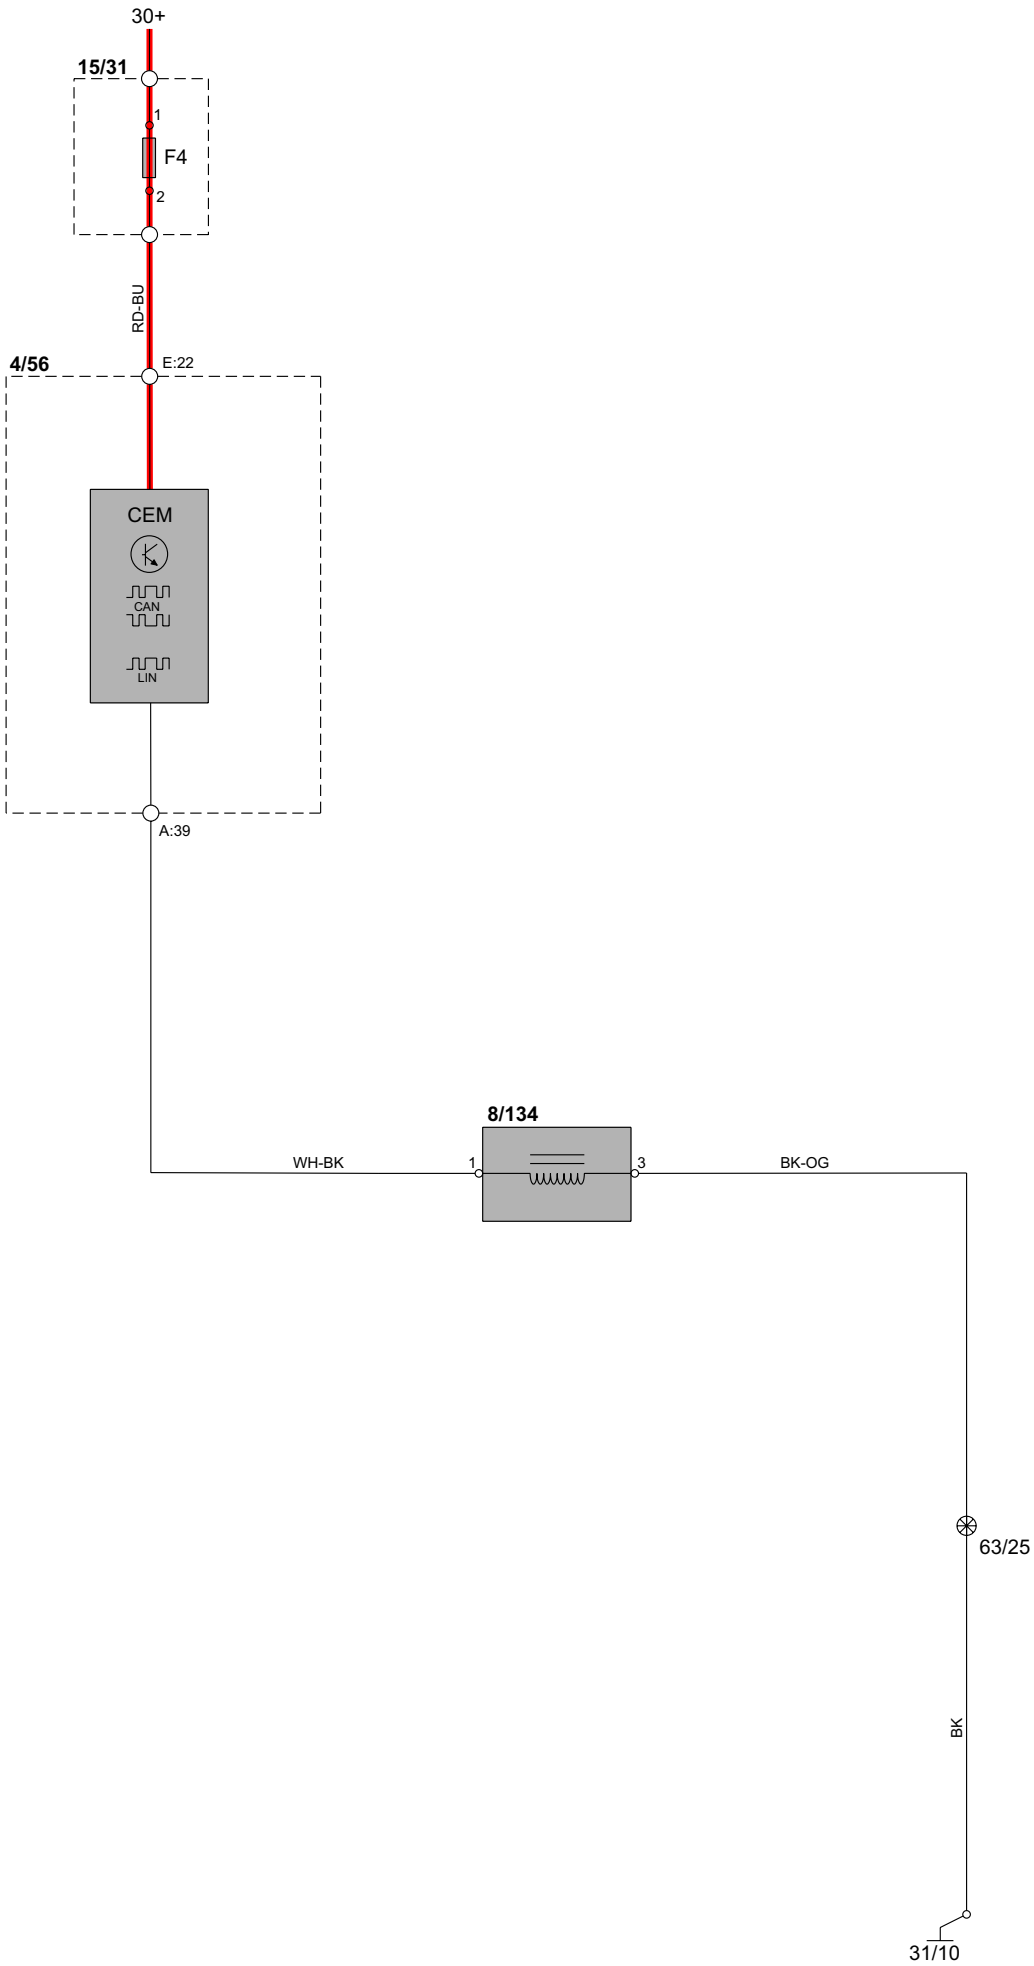
30+
15/31
1
F4
2
RD-BU
4/56
E:22
CEM
CAN
LIN
A:39
8/134
WH-BK
1
3
BK-OG
63/25
BK
31/10

Группа 43 Коробка передач
Электронный модуль дифференциала (DEM), S40/V50

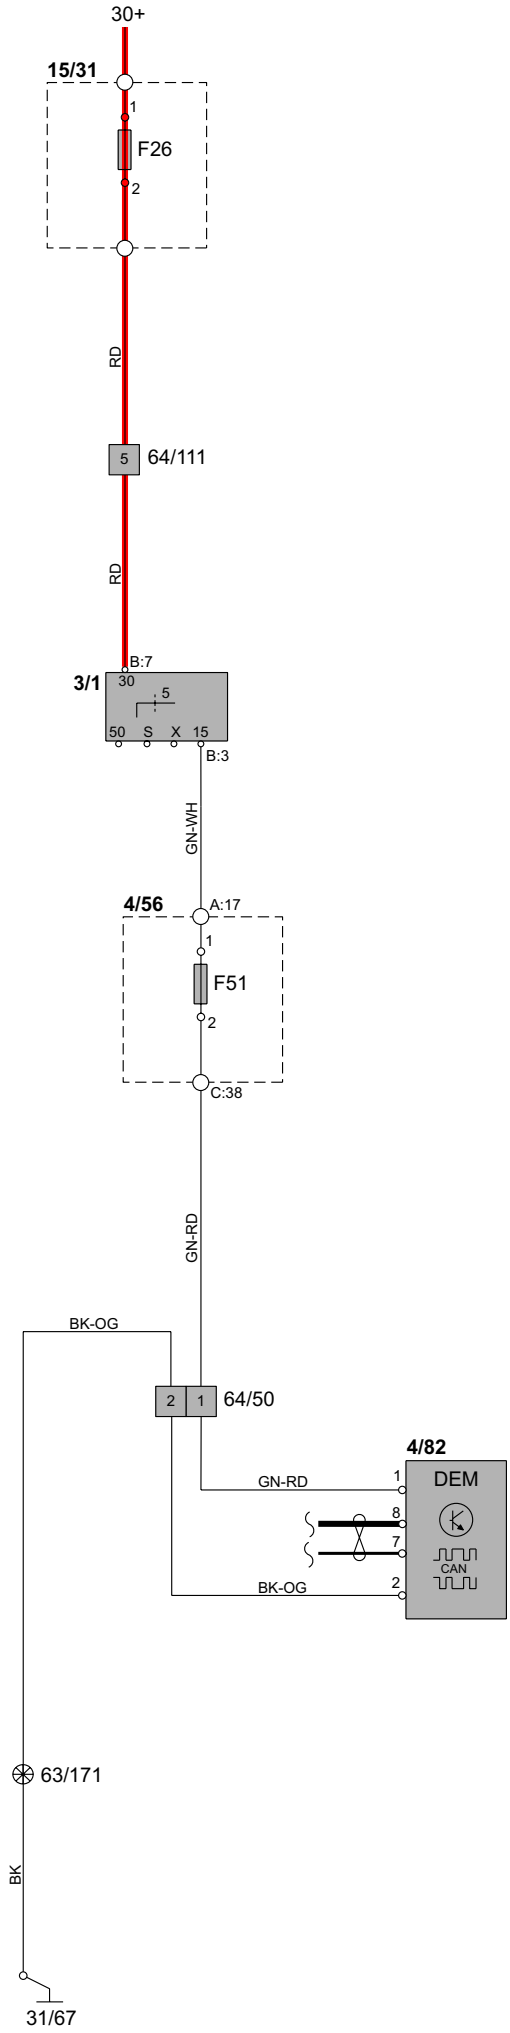

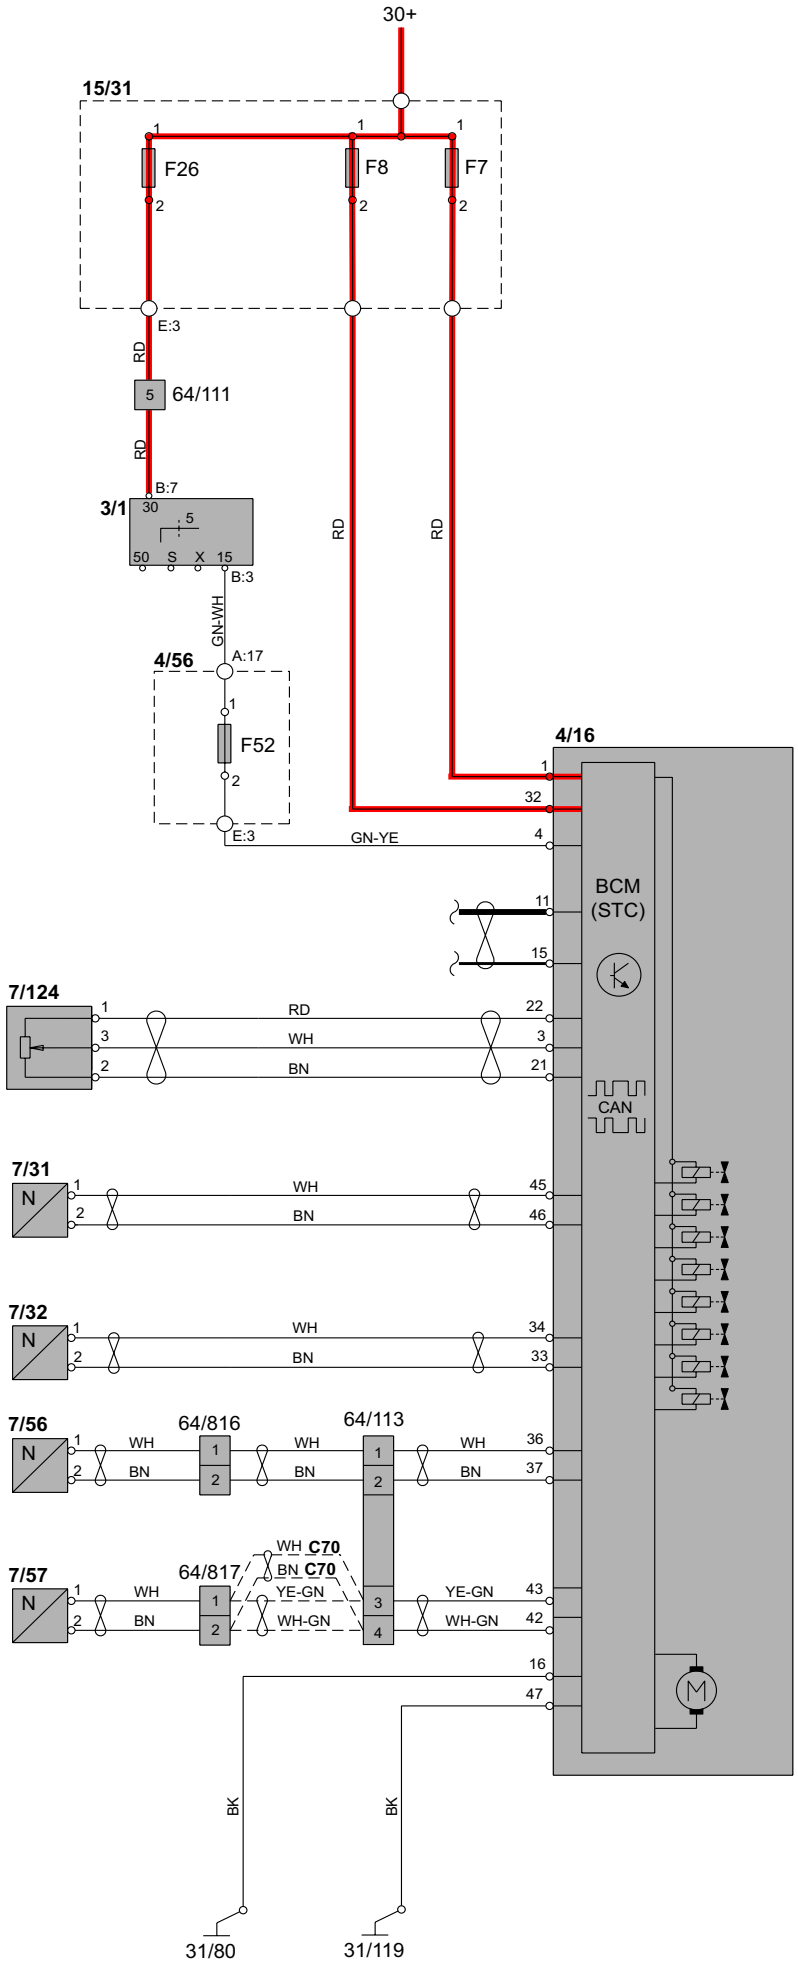
30+
15/31
F26
F8
F7
E:3
RD
64/111
B:7
3/1
50 S X 15
B:3
GN-WH
4/56
A:17
F52
4/16
GN-YE
BCM
(STC)
CAN
7/124
RD
WH
BN
7/31
7/32
7/56
64/816
64/113
7/57
64/817
WH C70
BN C70
YE-GN
WH-GN
BK
31/80
31/119

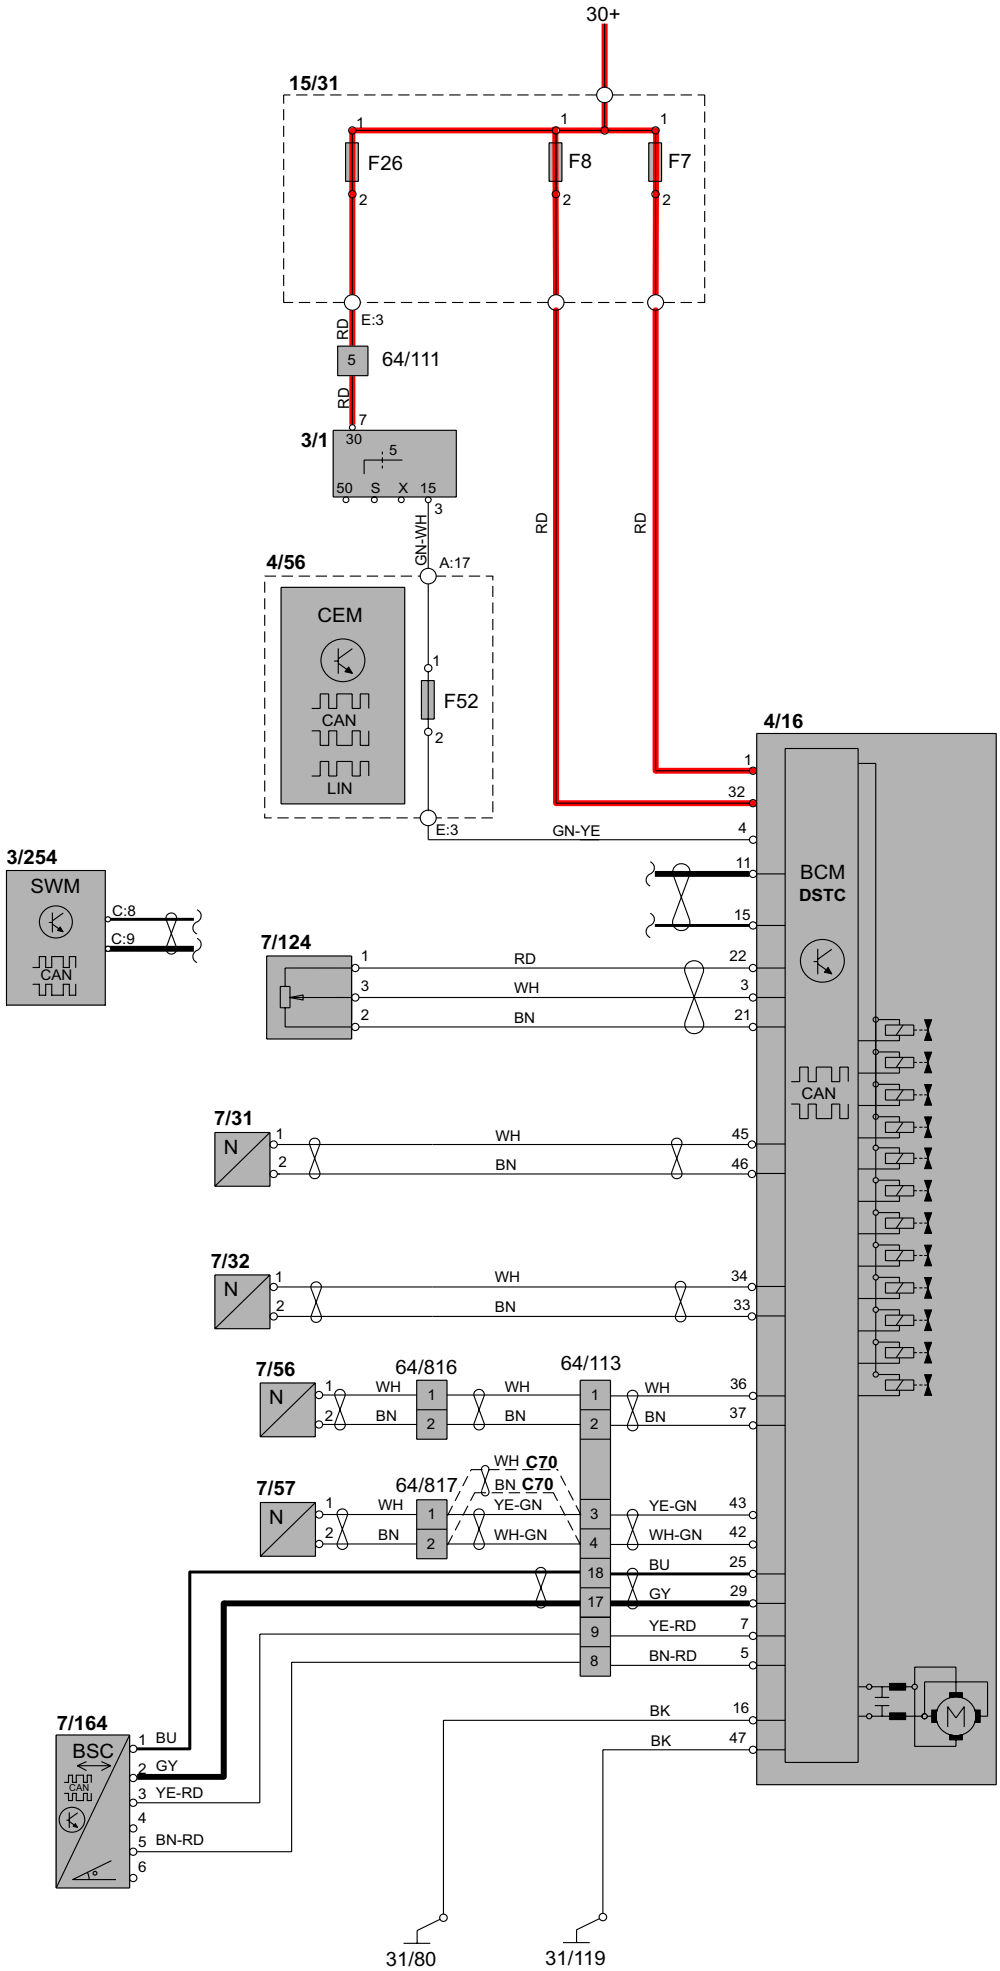
30+
15/31
F26
F8
F7
E:3
64/111
3/1
50 S X 15
GN-WH
A:17
4/56
CEM
CAN
LIN
F52
RD
RD
4/16
BCM
DSTC
CAN
GN-YE
3/254
SWM
C:8
C:9
CAN
7/124
RD
WH
BN
7/31
N
WH
BN
7/32
N
WH
BN
7/56
N
64/816
64/113
WH
BN
7/57
N
64/817
WH C70
BN C70
YE-GN
WH-GN
BU
GY
YE-RD
BN-RD
7/164
BSC
BU
GY
YE-RD
BN-RD
BK
BK
31/80
31/119

Группа 64 Управление
Электронный сервоусилитель управления

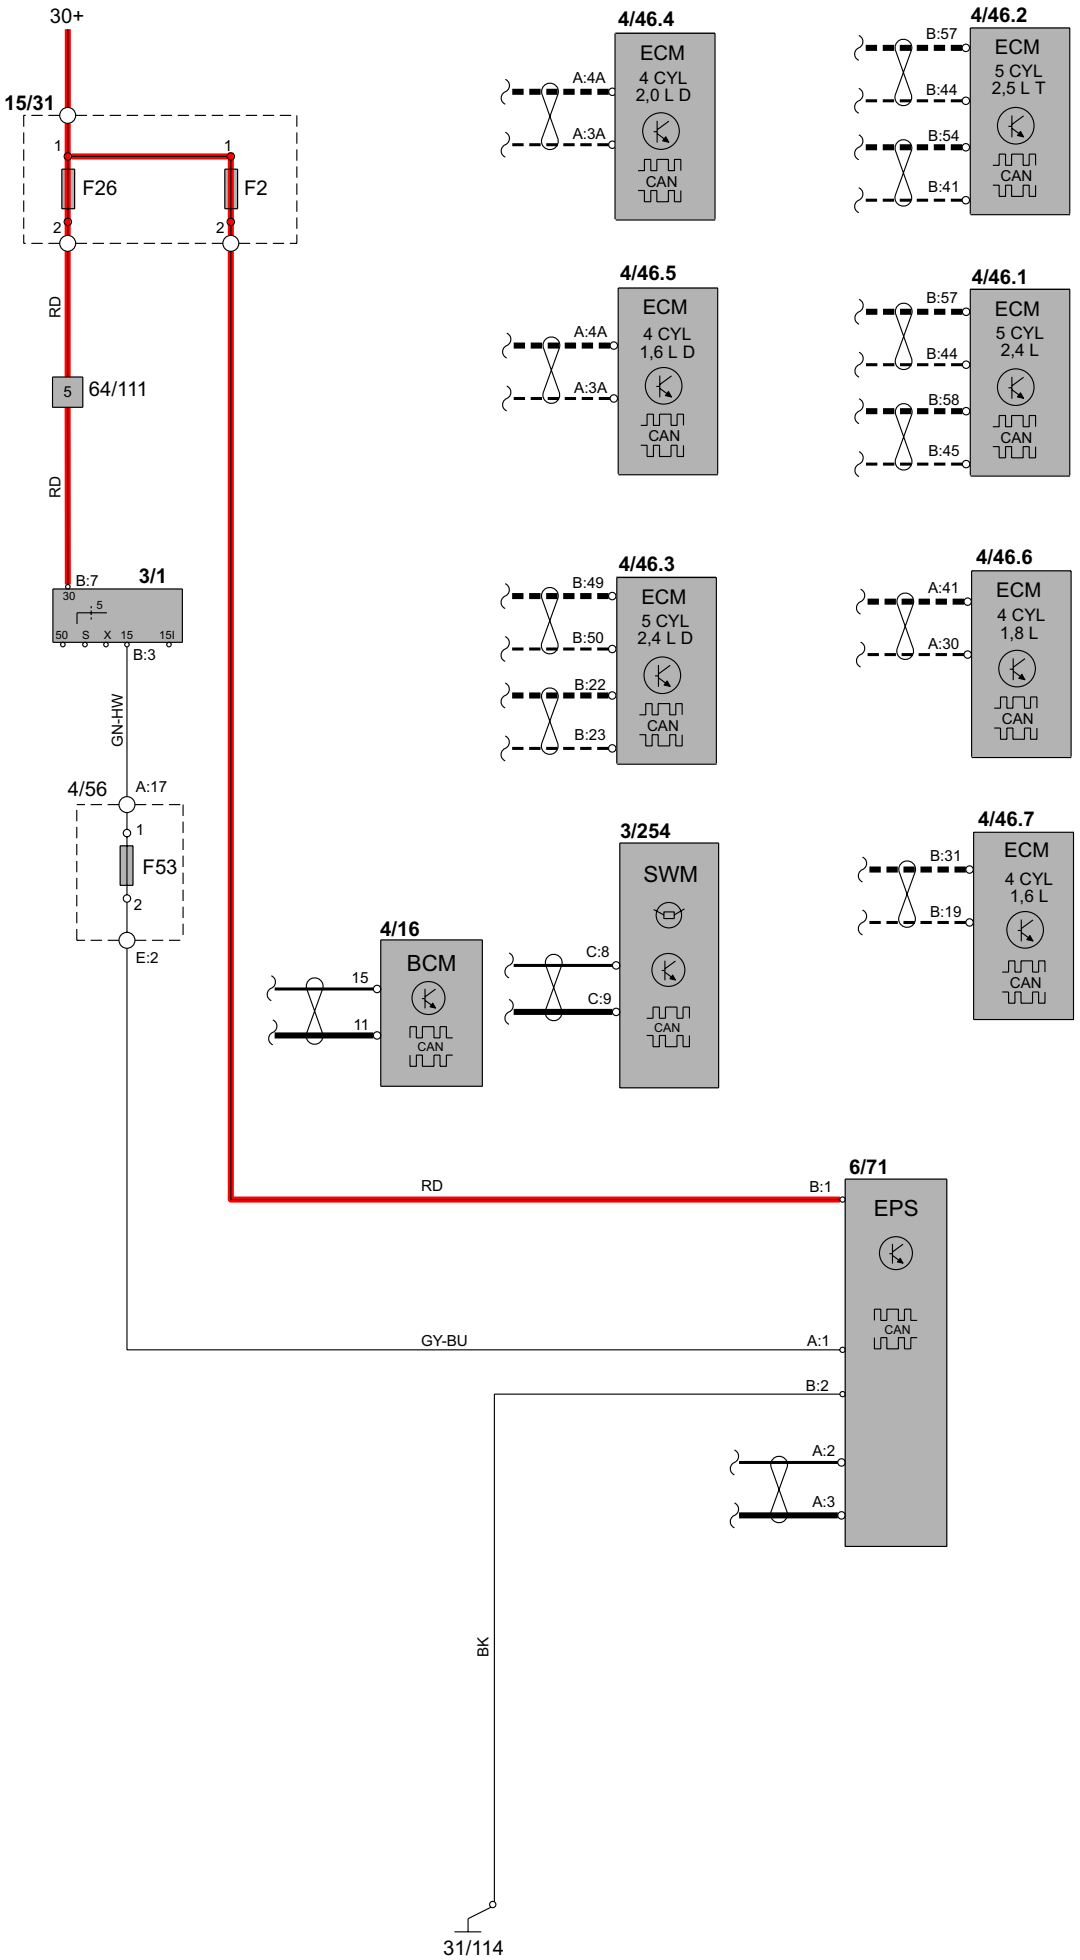

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок передней двери C30/S40/V50

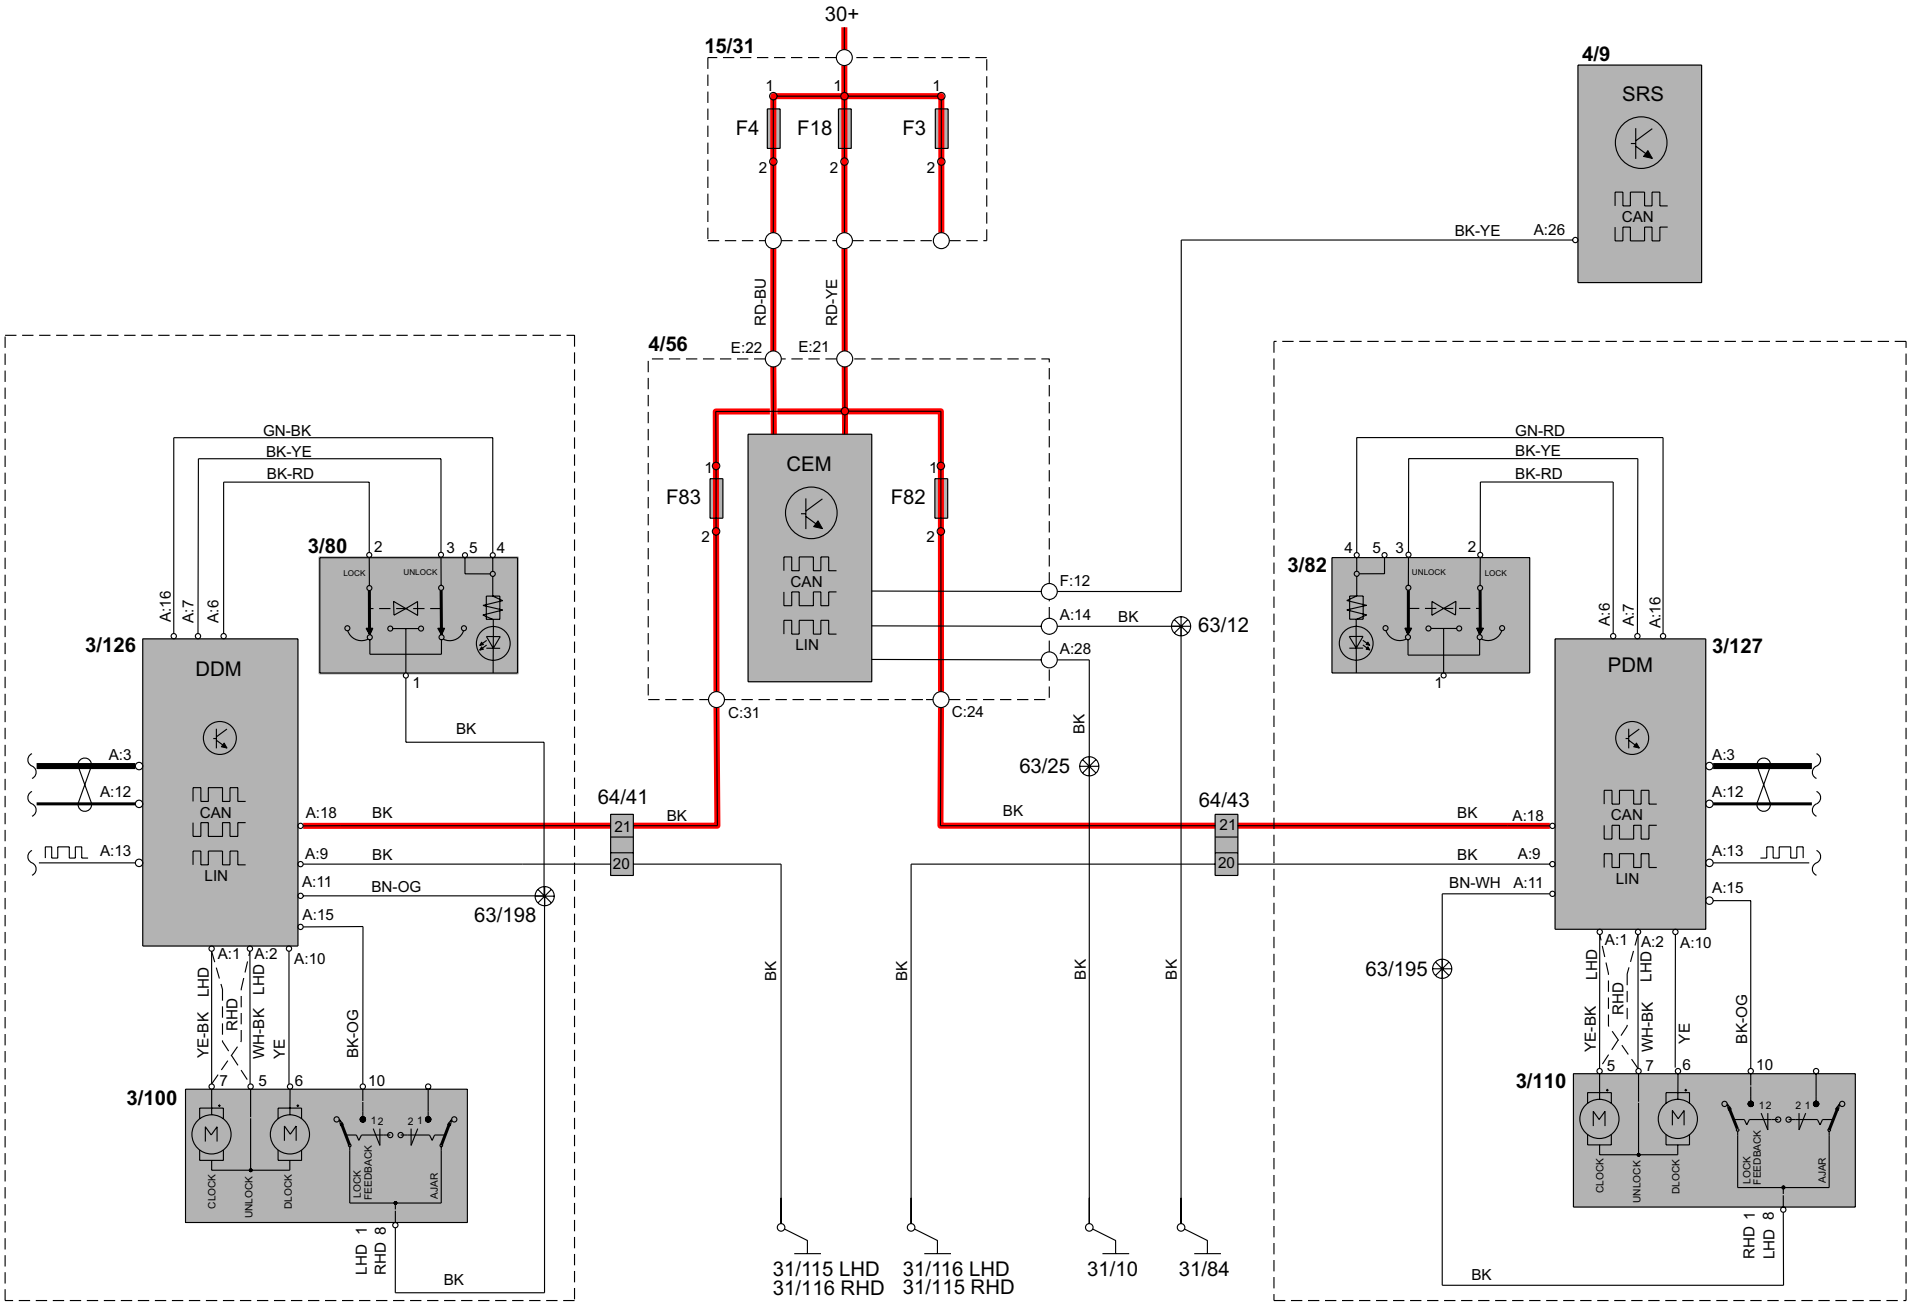

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок задней двери S40/V50

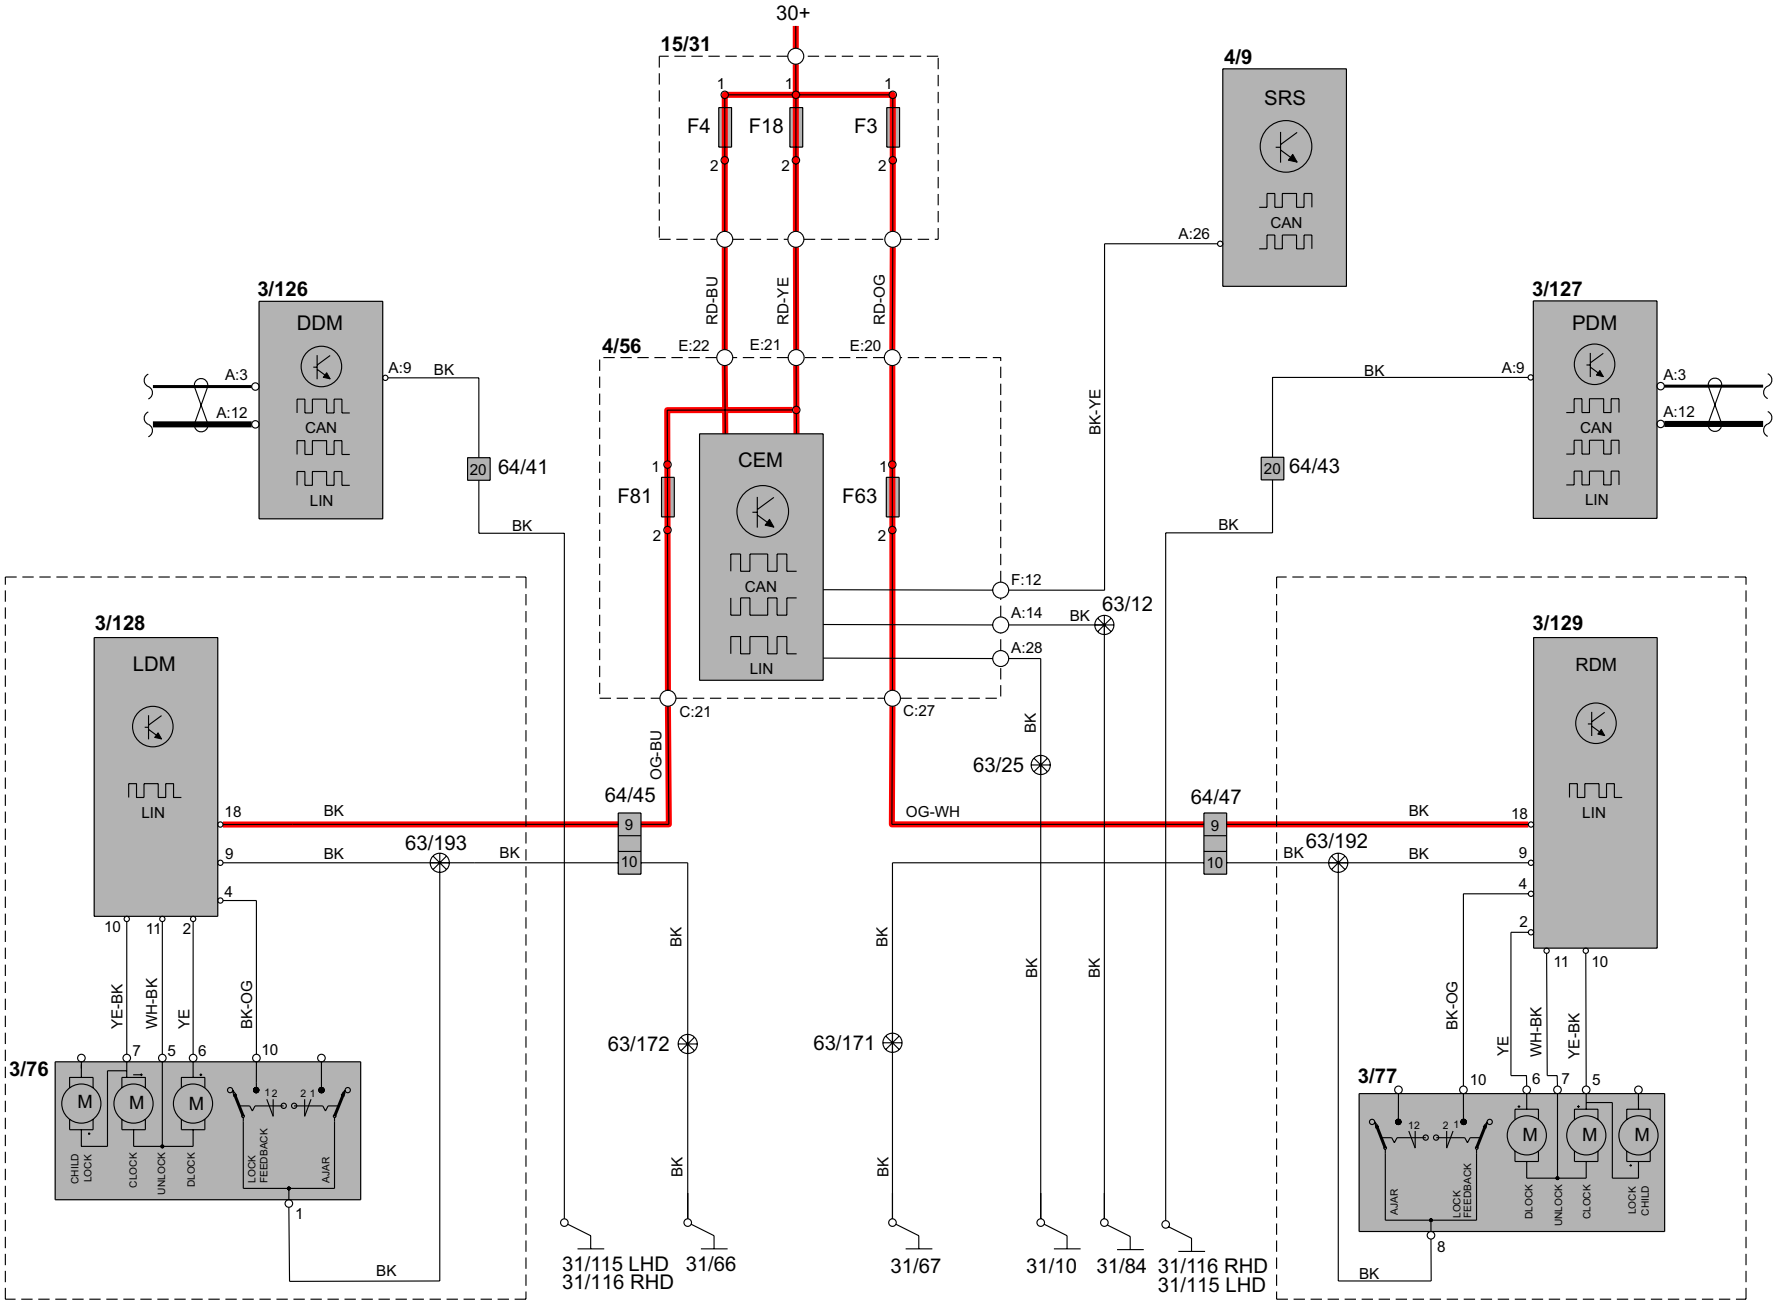

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок C70

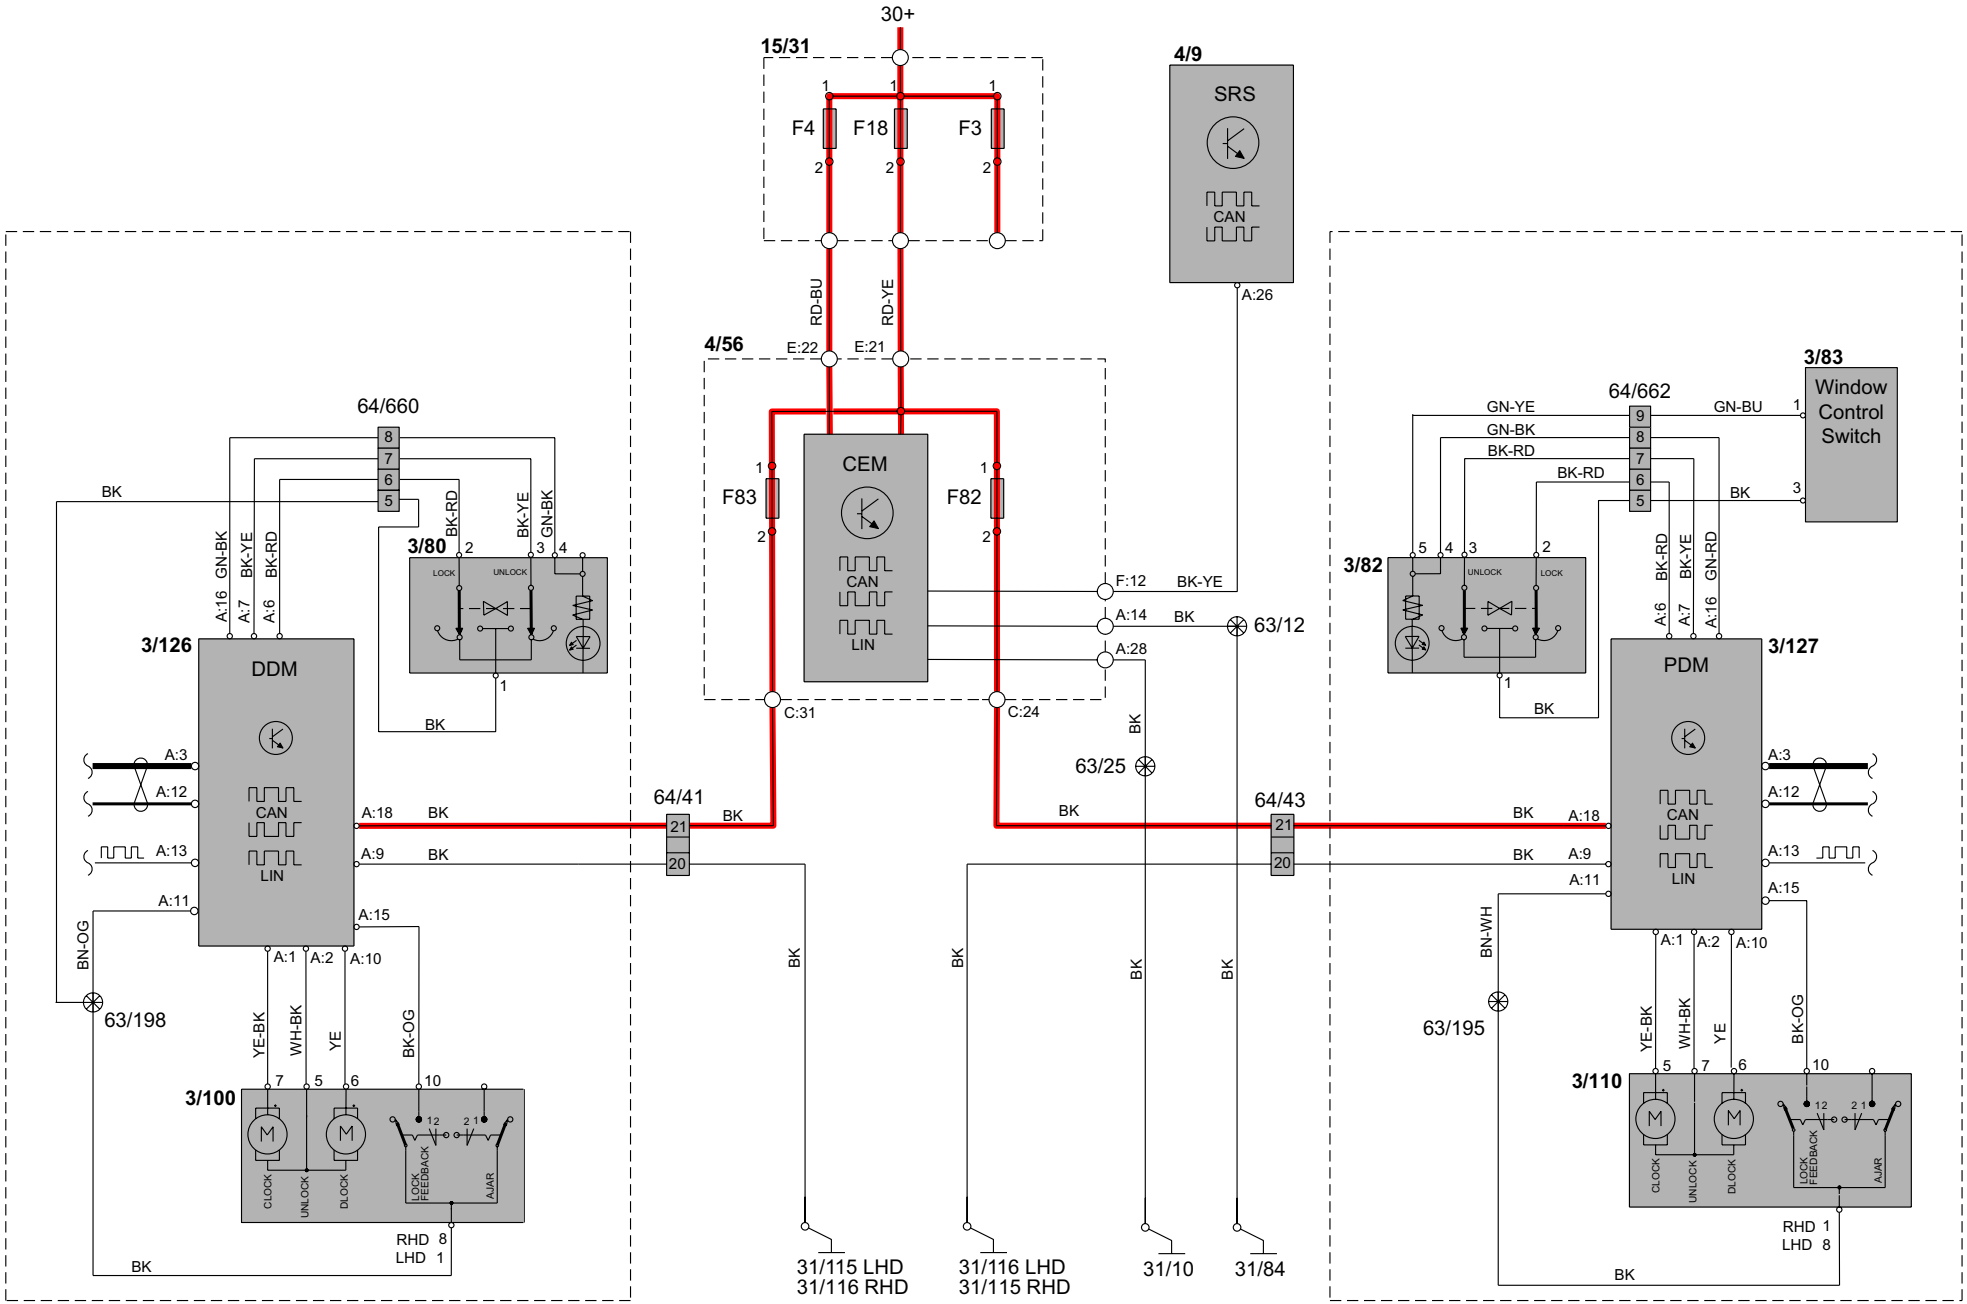

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, крышки багажника C30

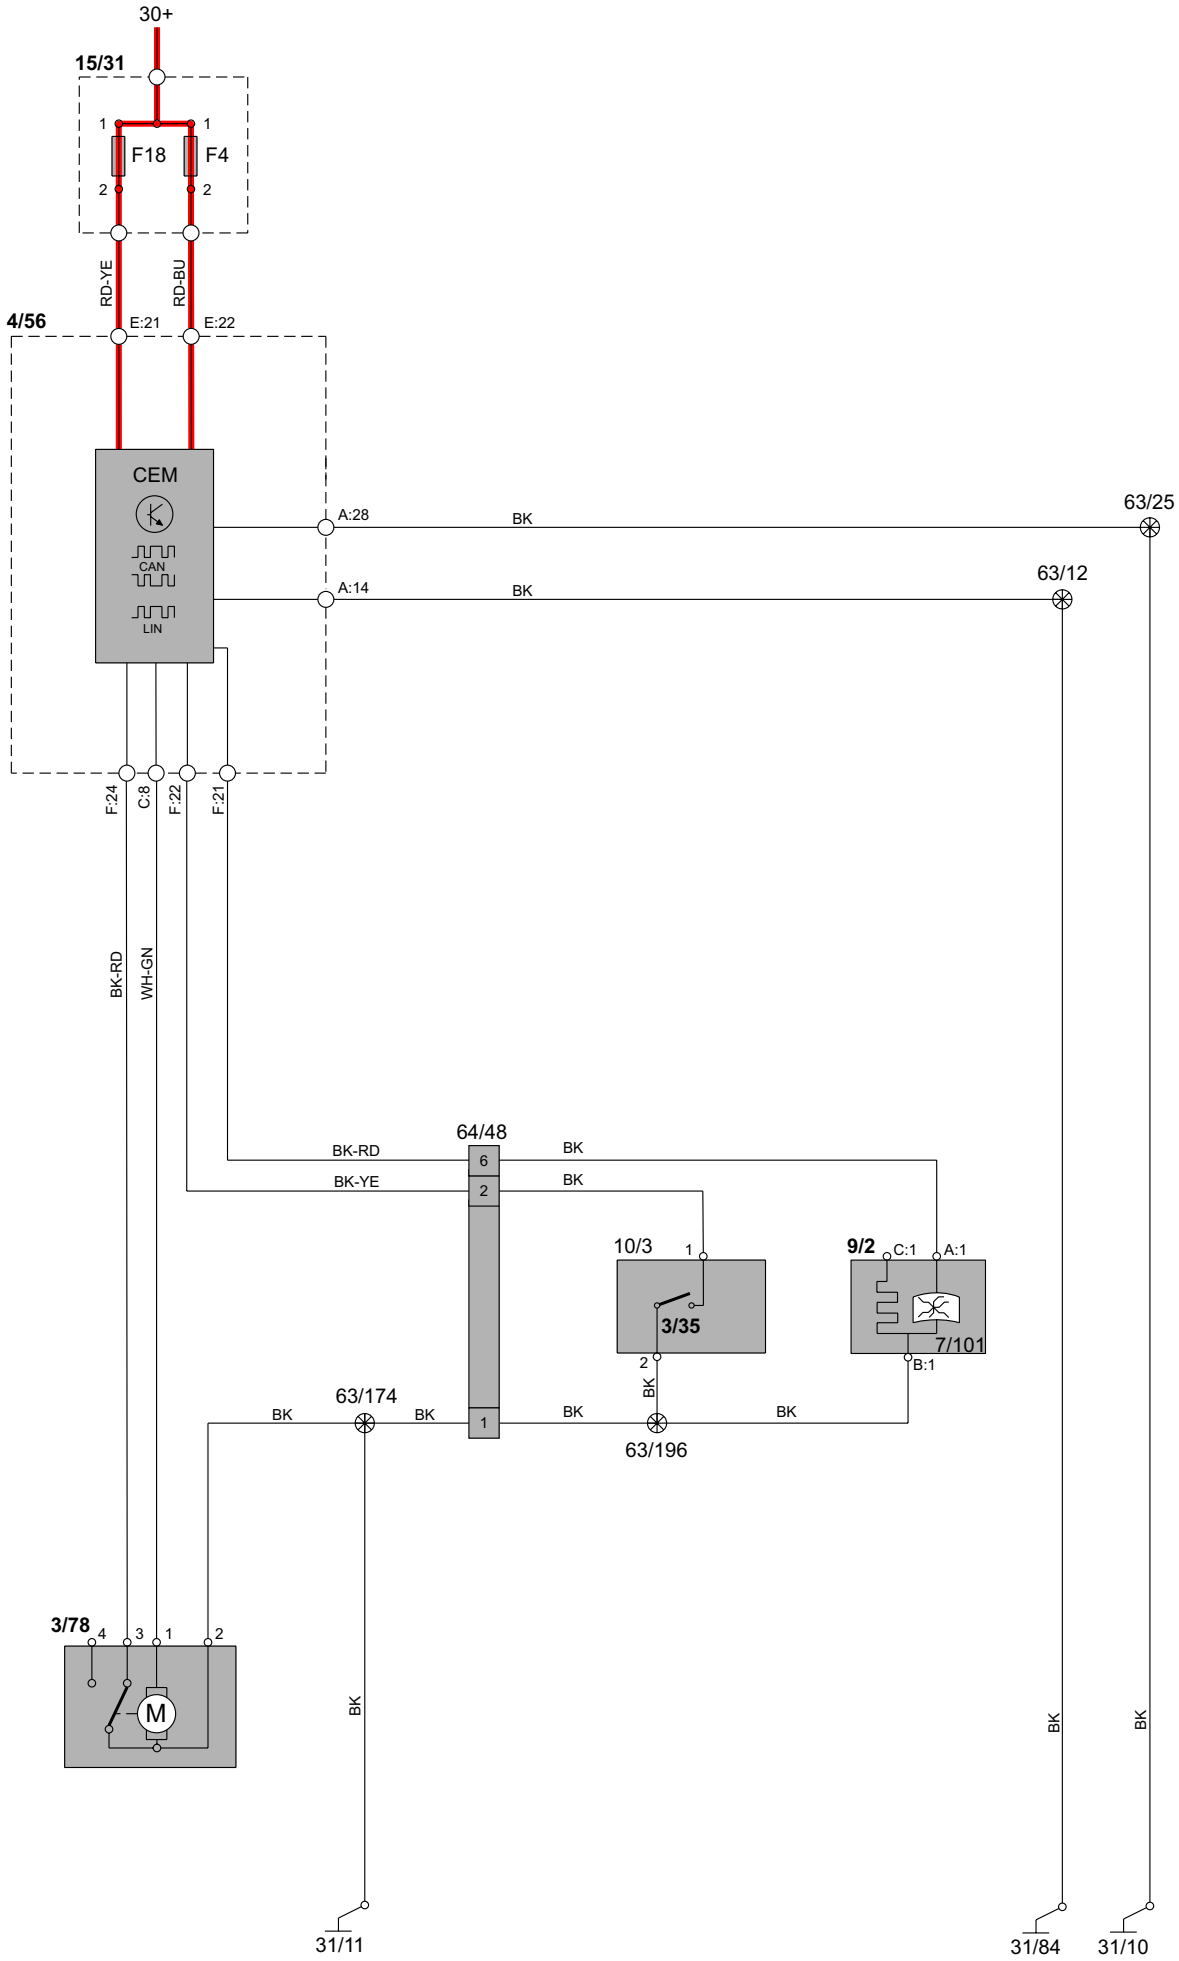

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок крышки багажника S40/V50

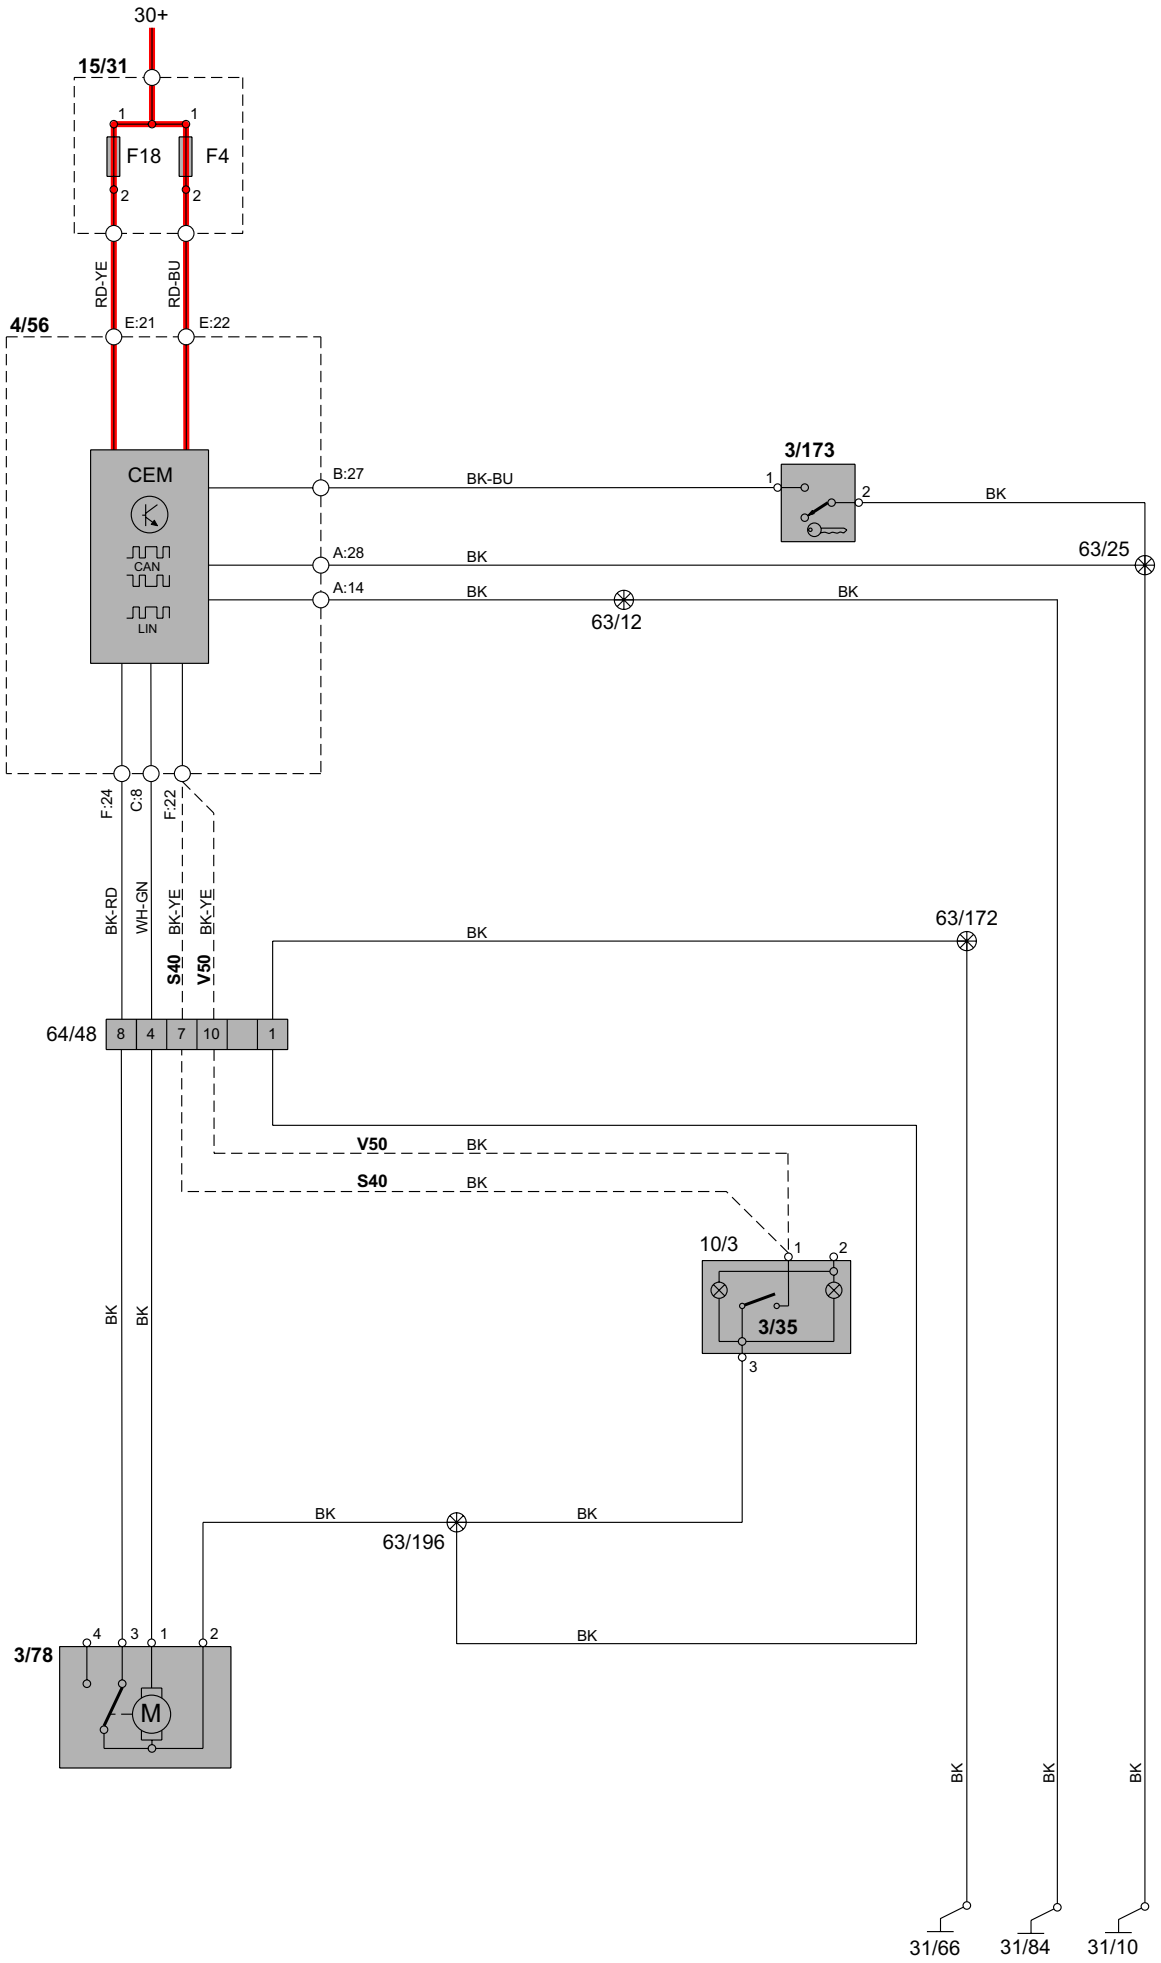

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок крышки багажника C70

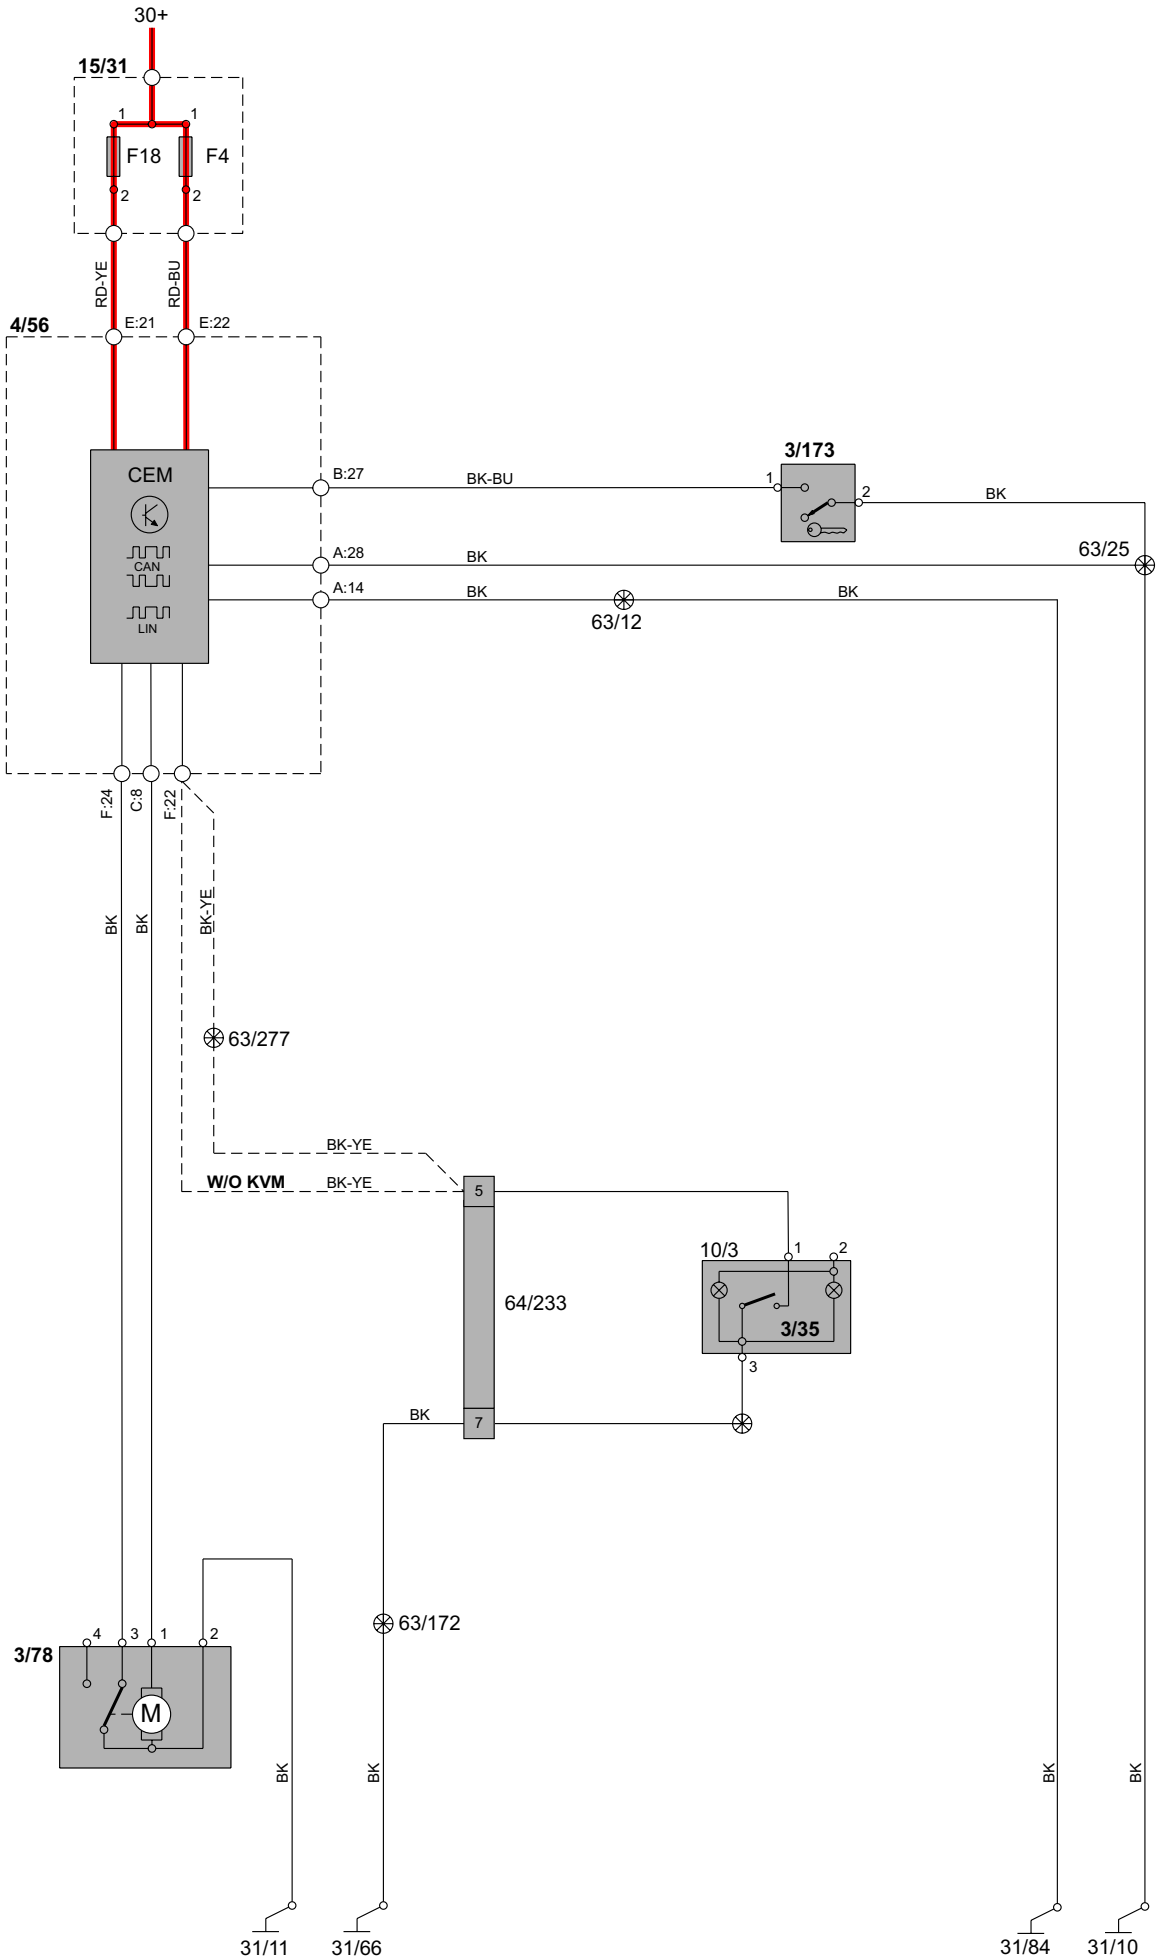

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок отсека для хранения C70

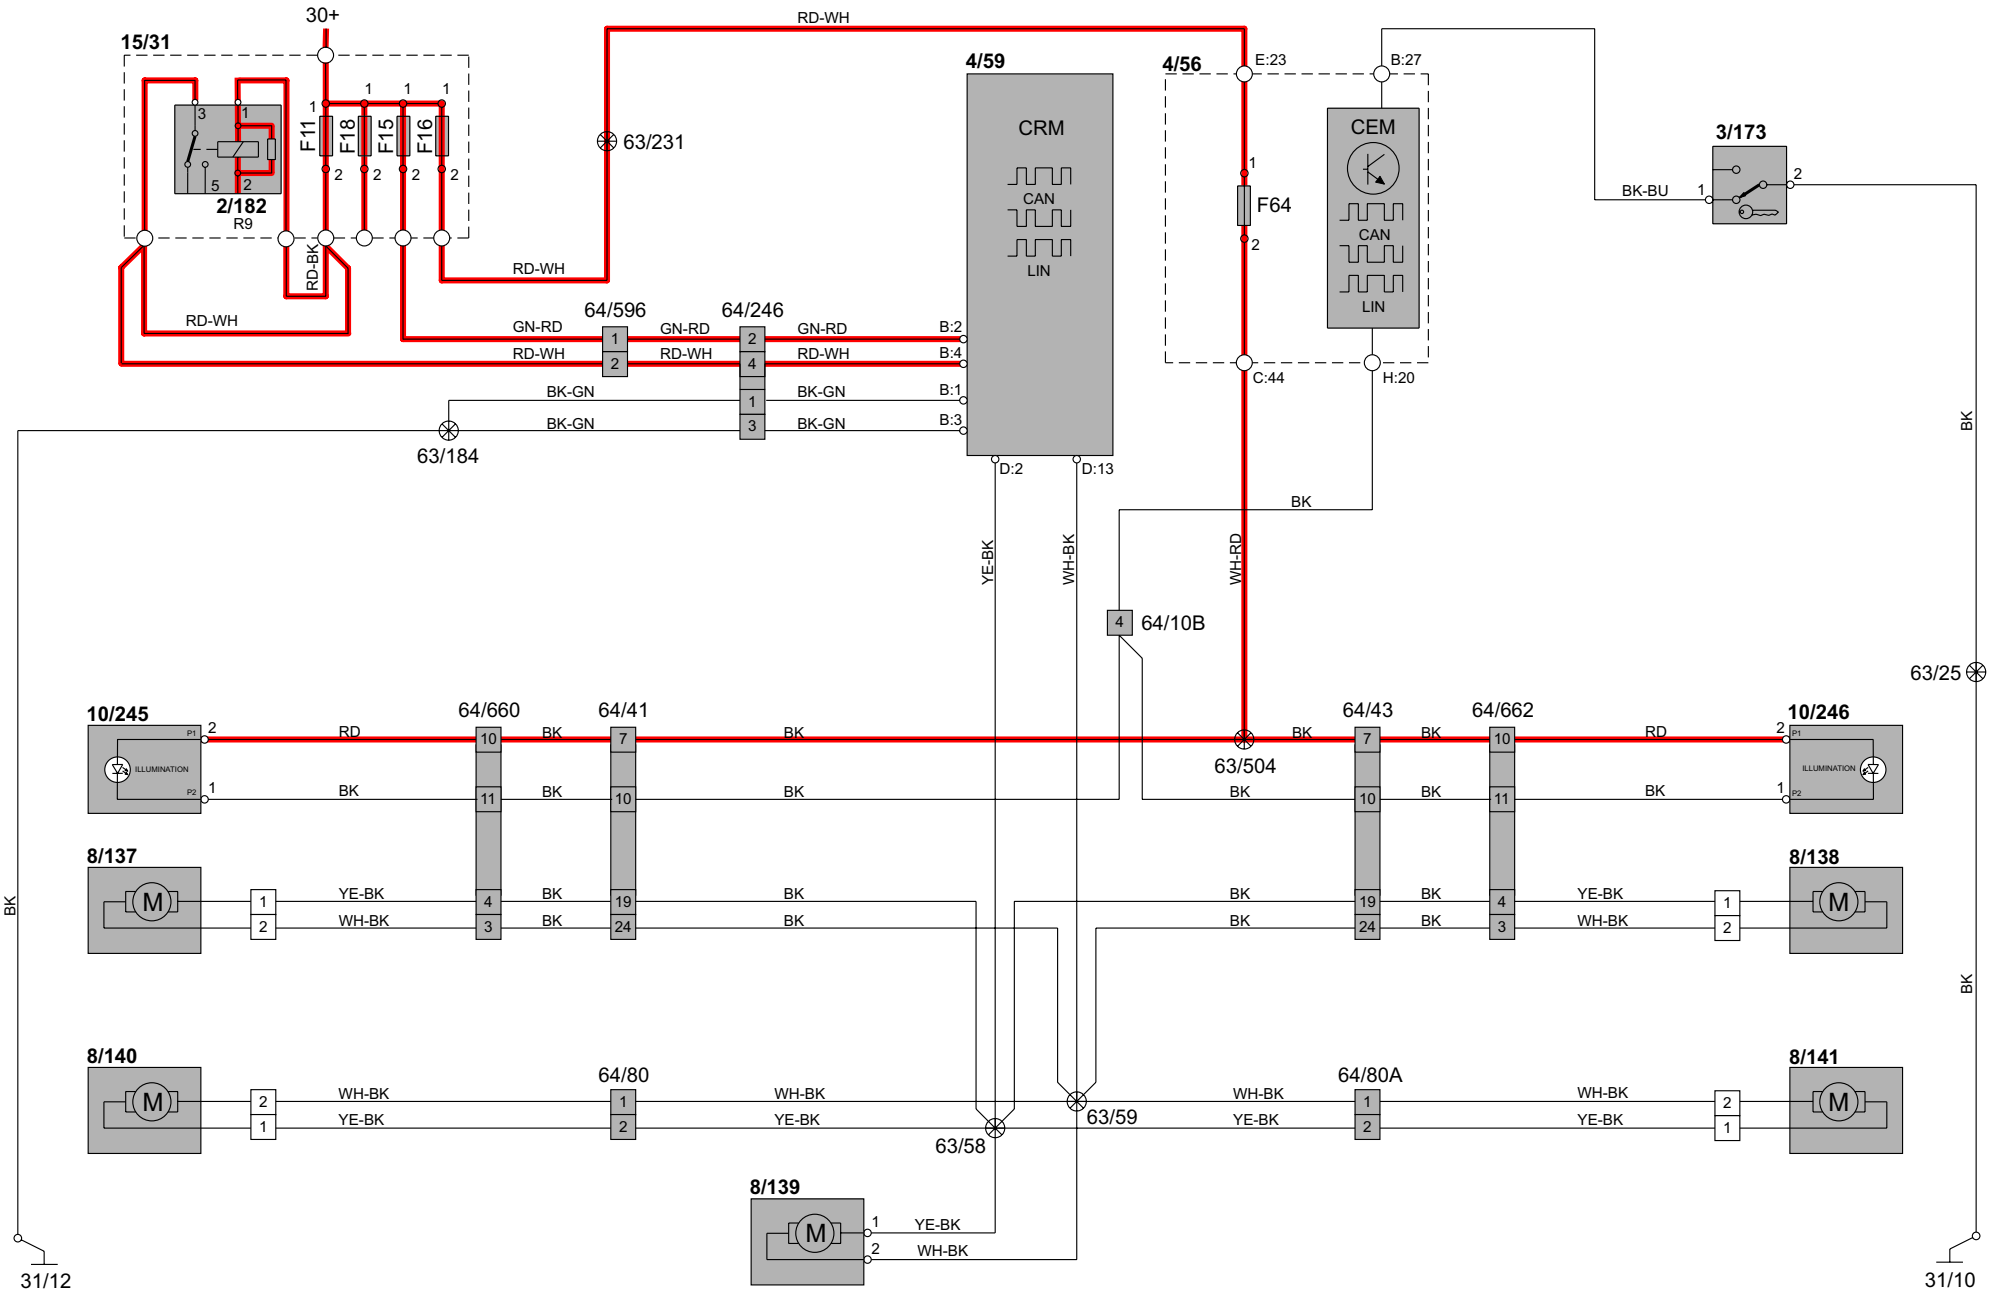

Группа 83 Двери и люки
Блокиратор замка для детей S40/V50

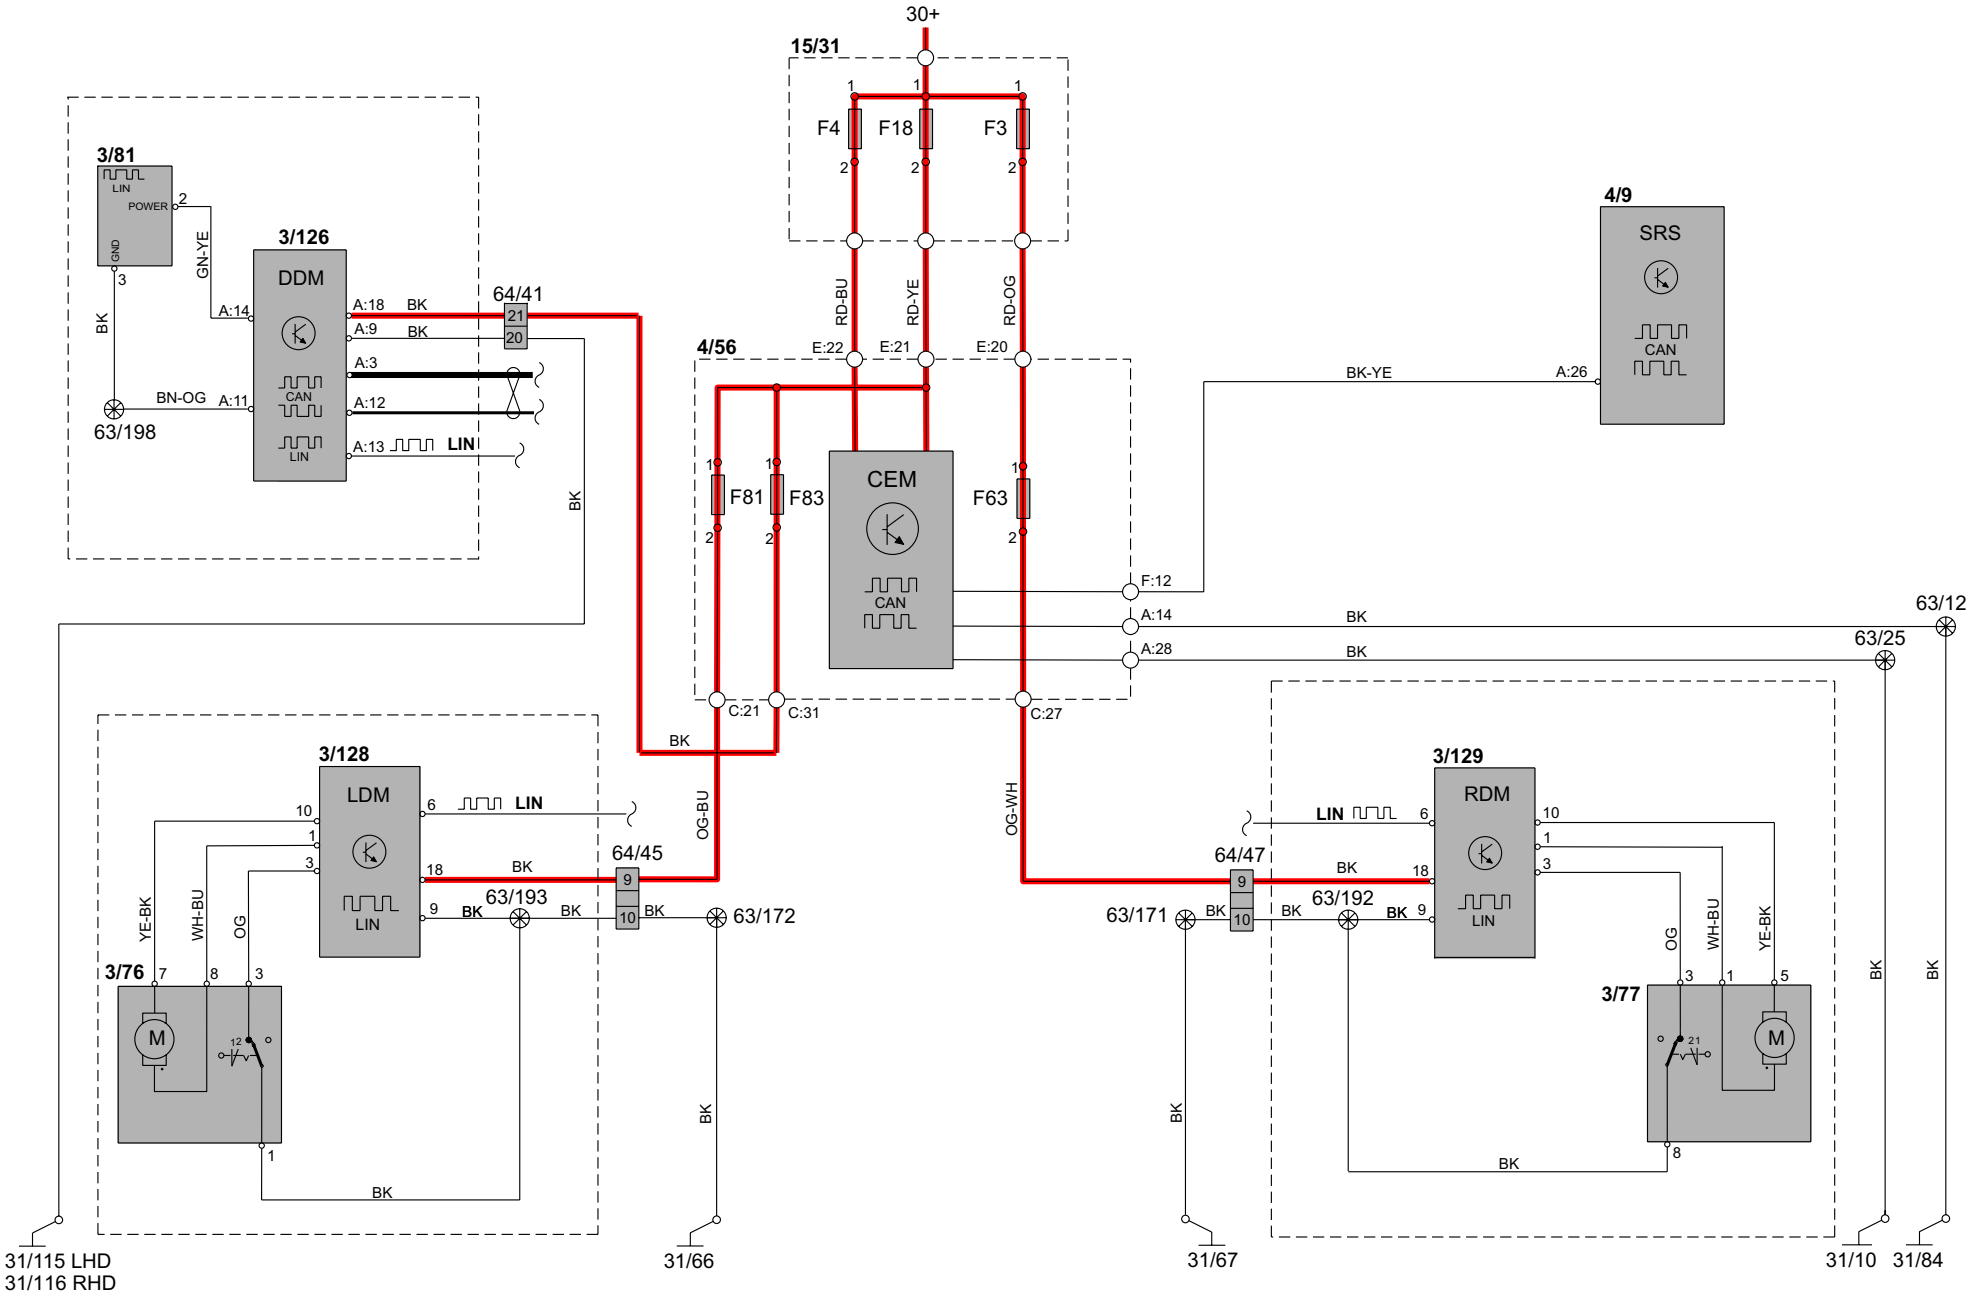

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, крышки топливного бака

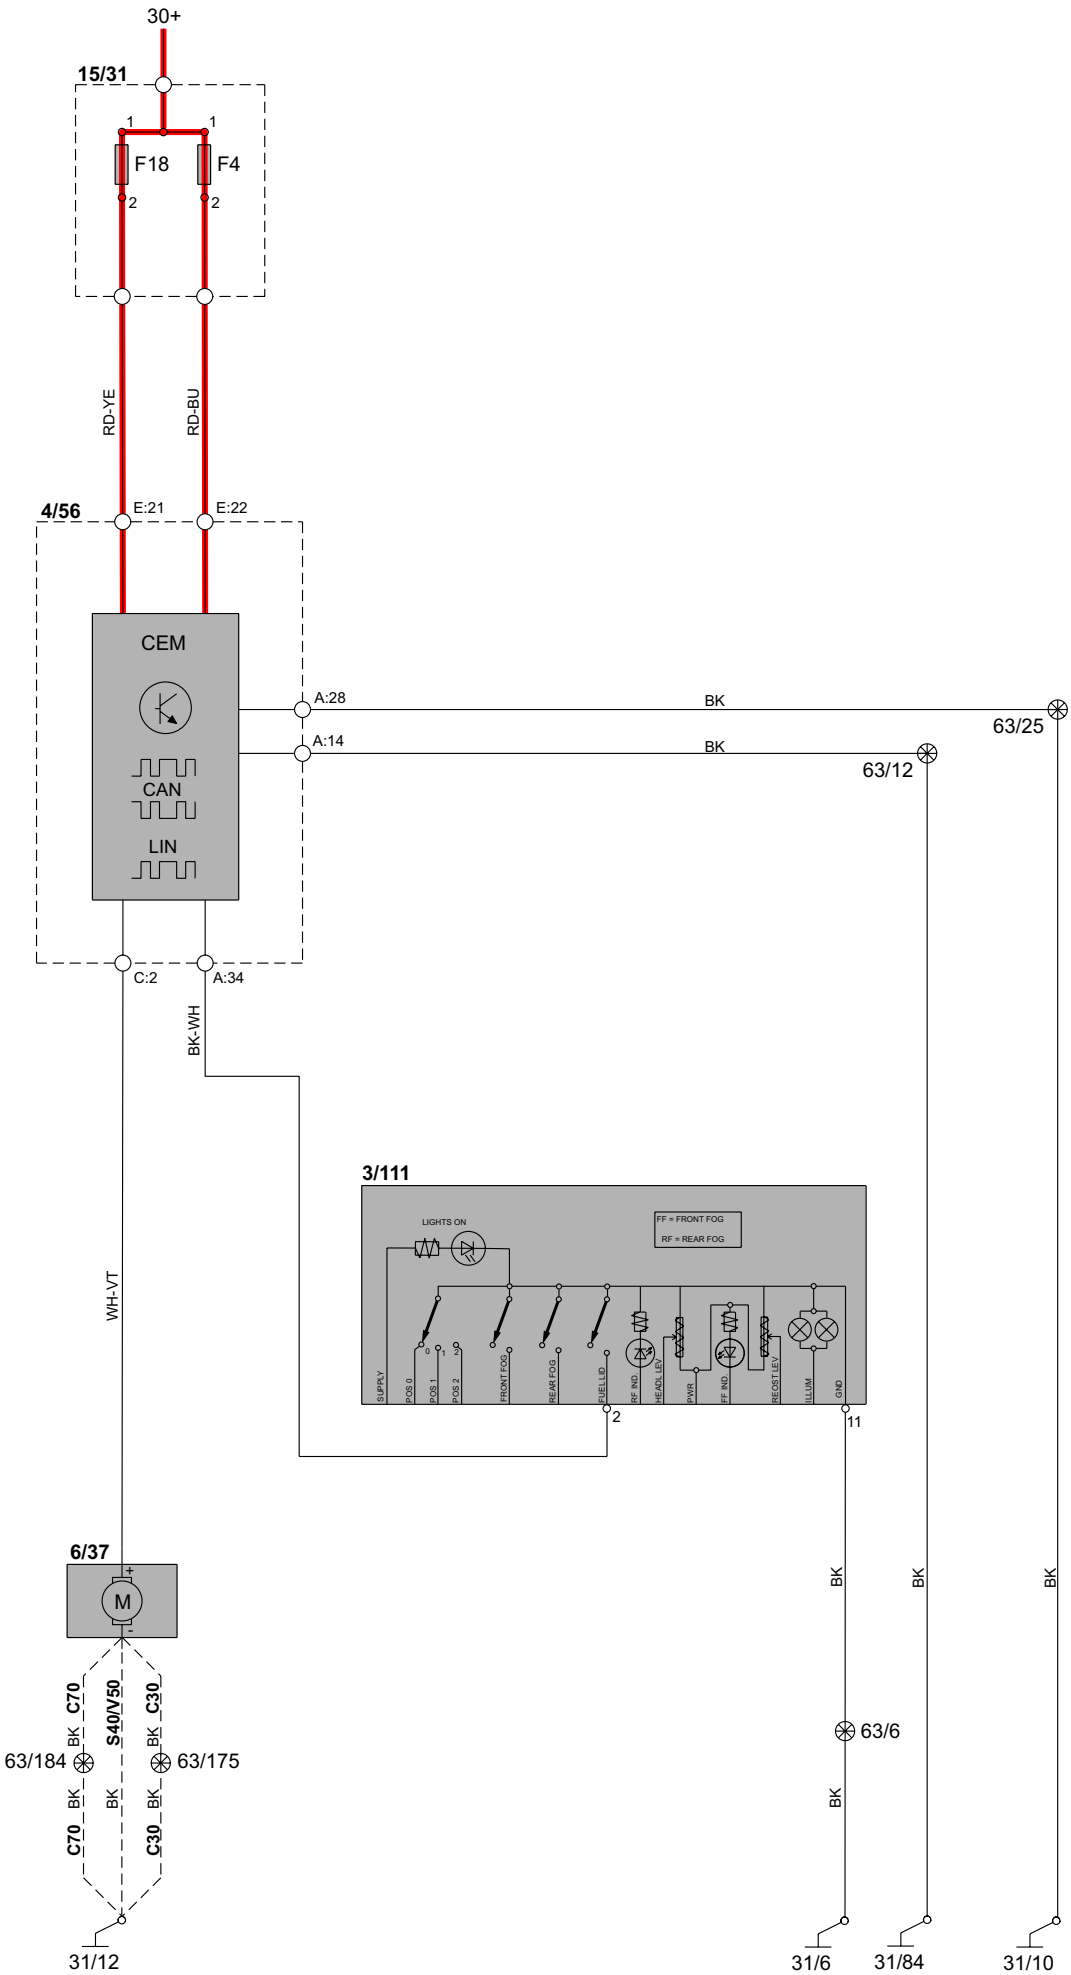

Группа 83 Двери и люки
Дистанционный приемник, центральный замок C30/S40/V50

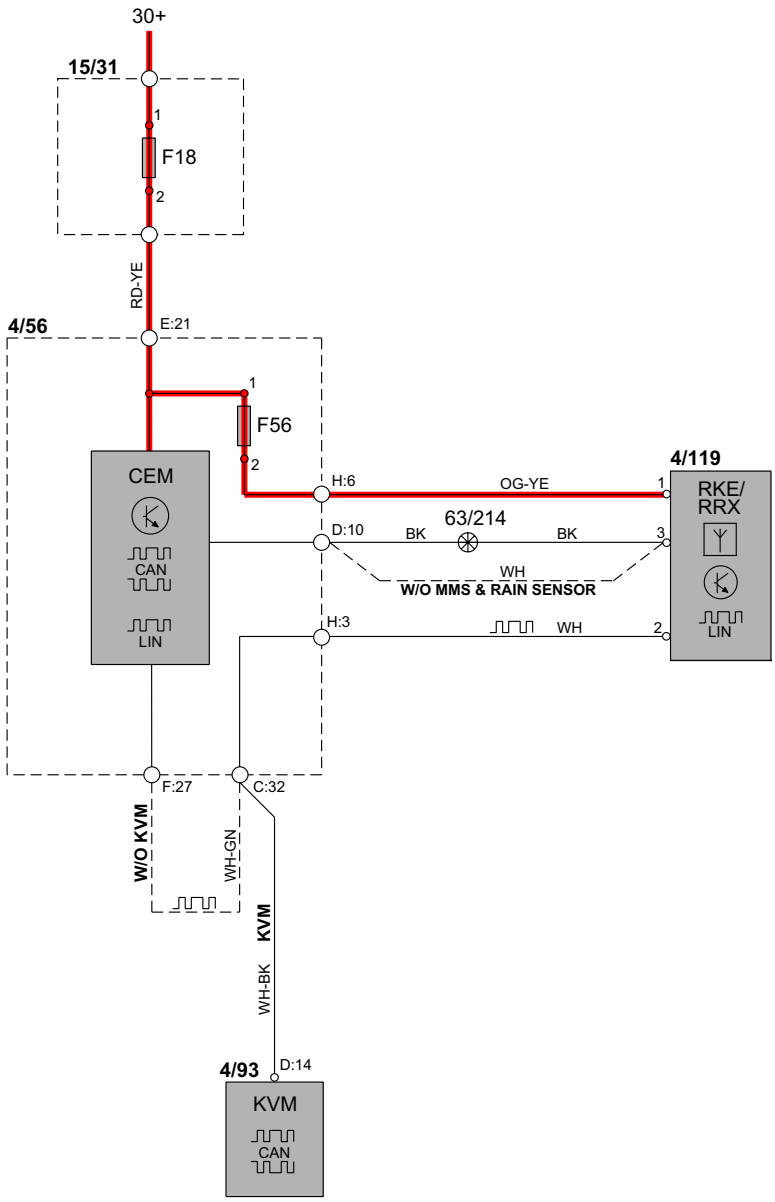

Группа 83 Двери и люки
Дистанционный приемник, центральный замок C70

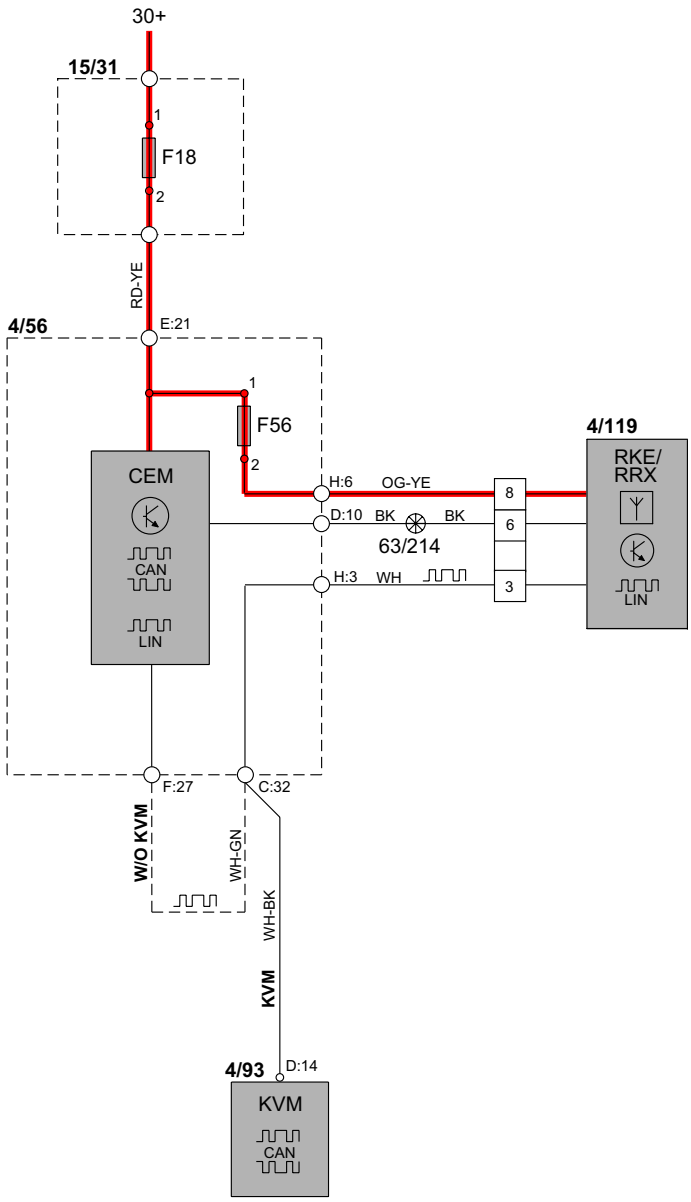

Группа 83 Двери и люки
Стеклоподъемники, передние двери C30/S40/V50

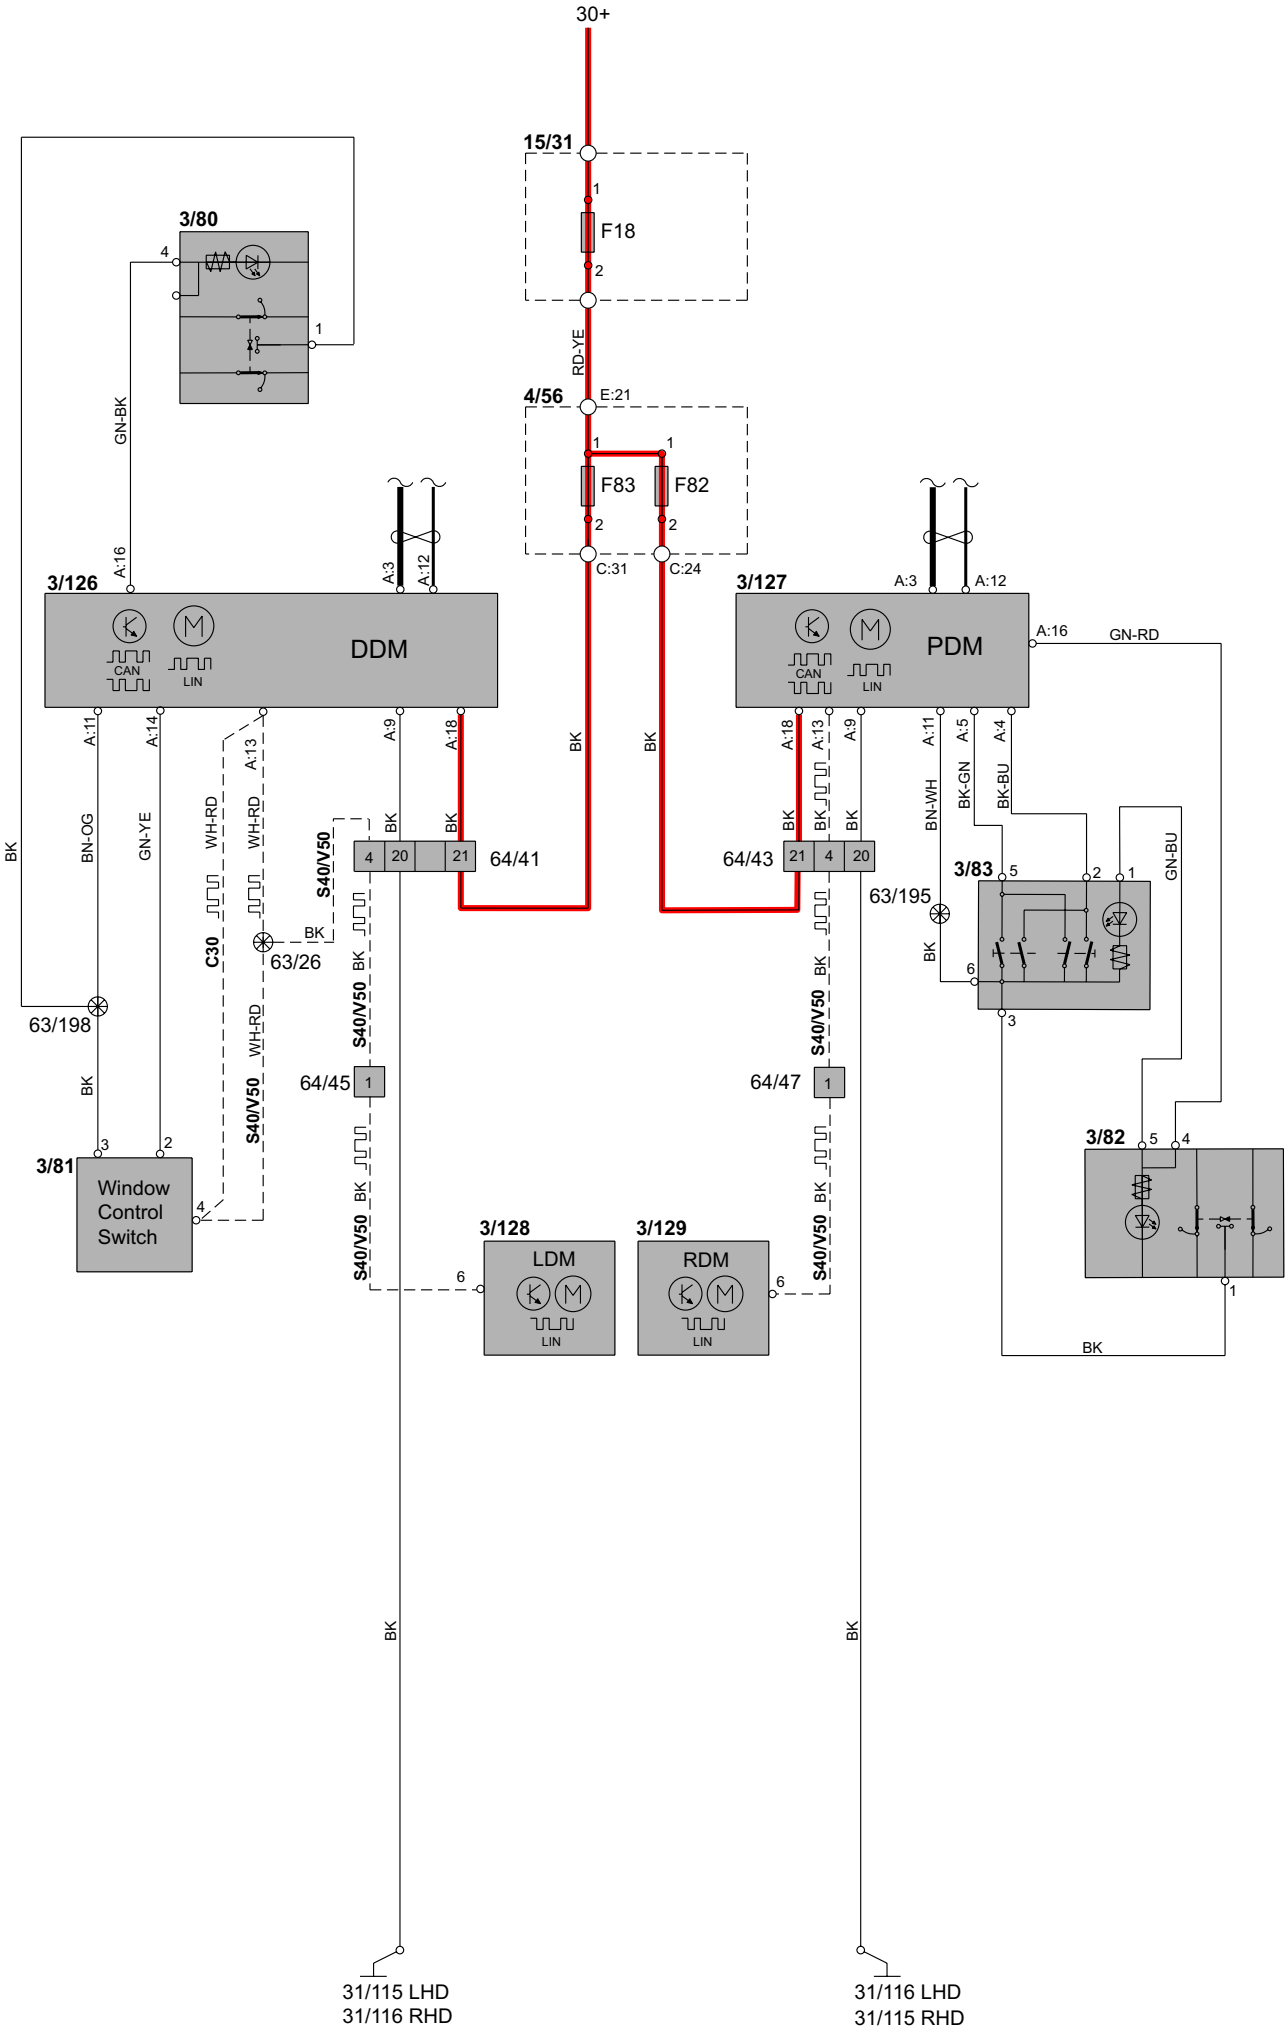

Группа 83 Двери и люки
Стеклоподъемники, передние двери C70

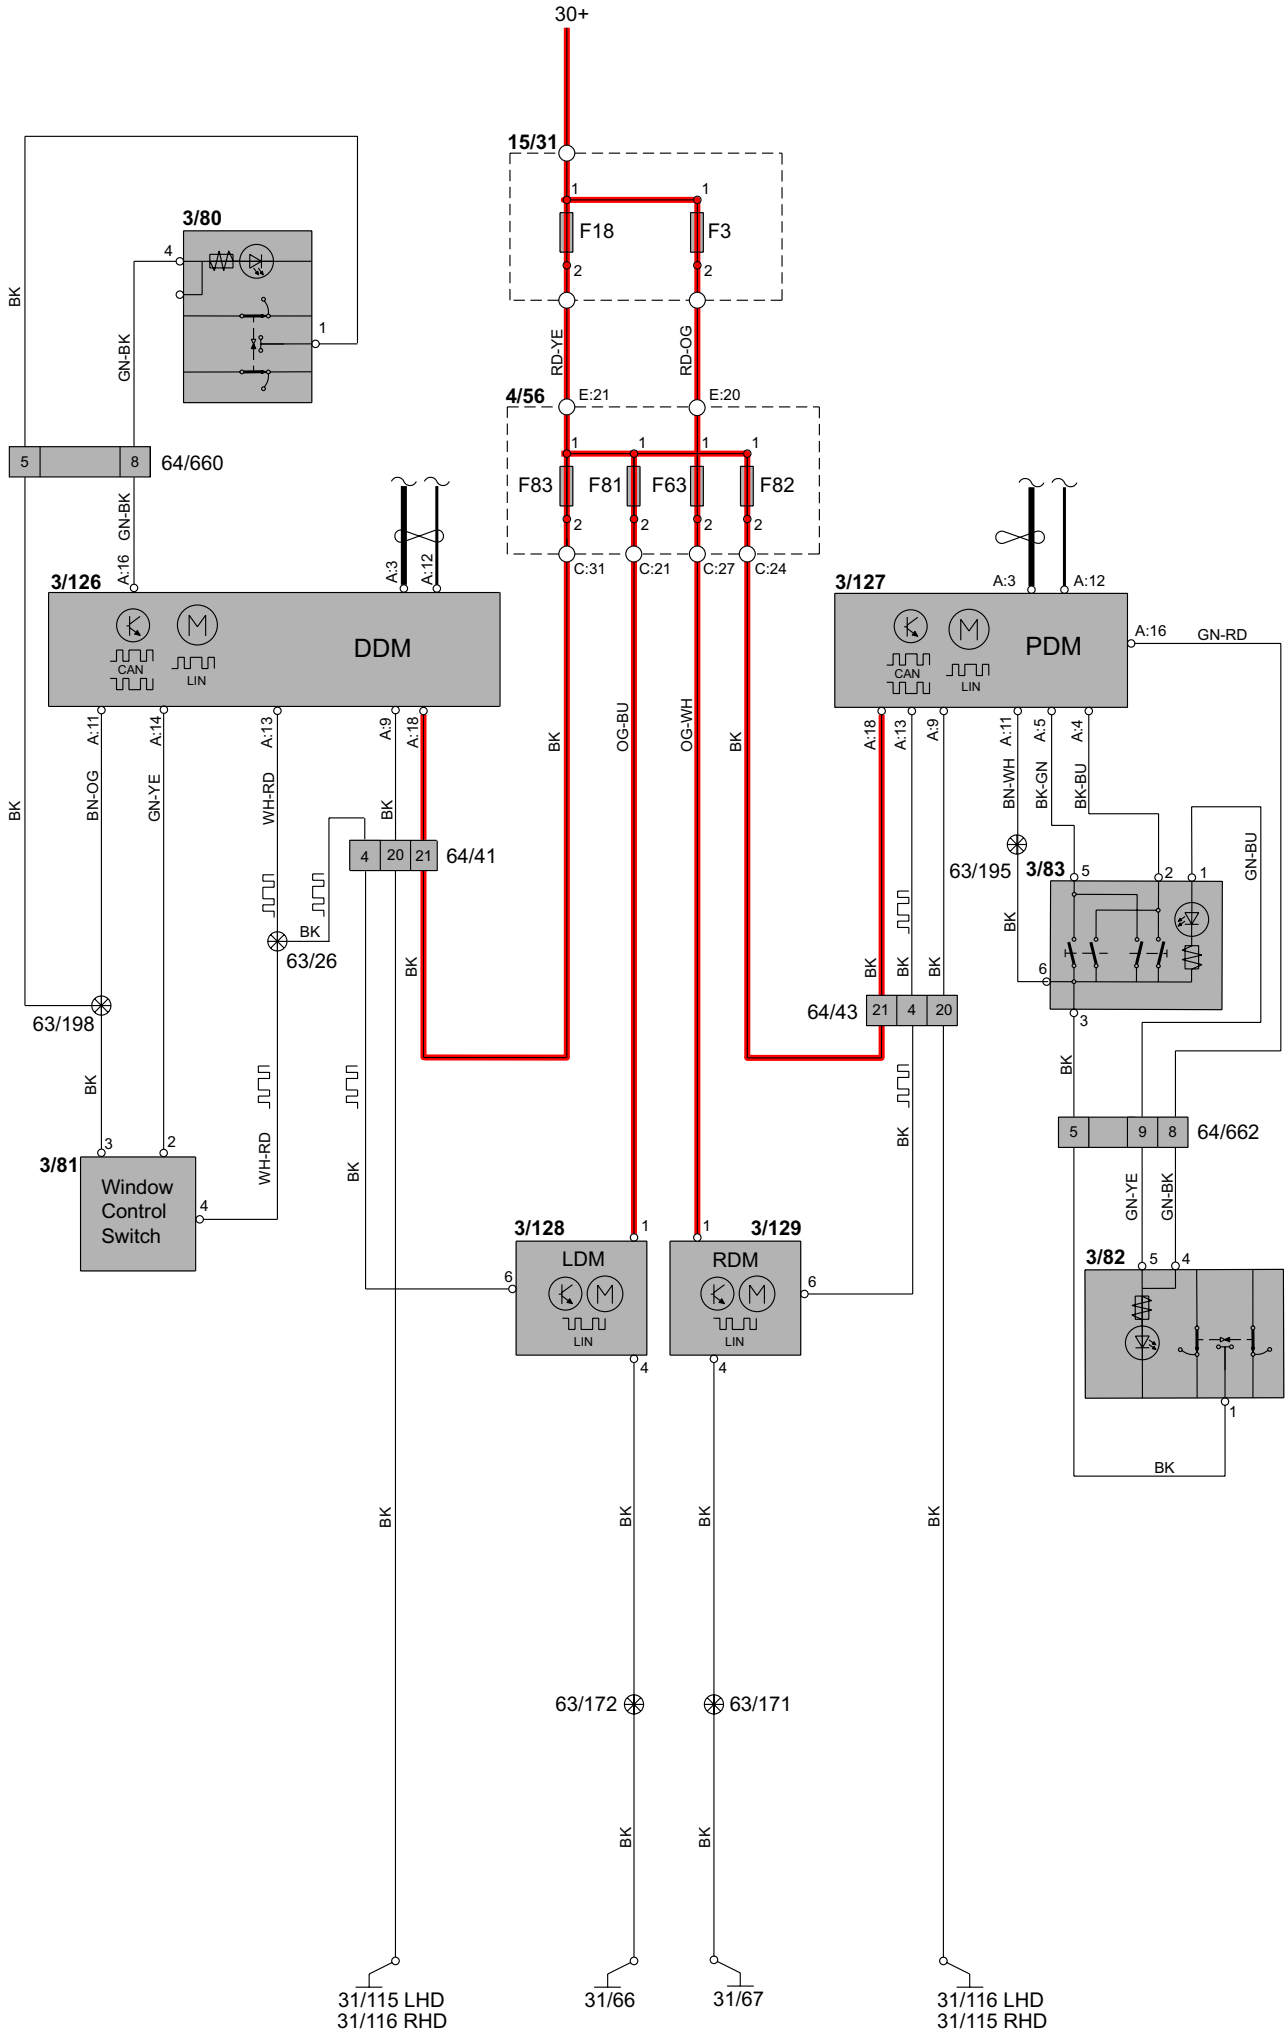

Группа 83 Двери и люки
Стеклоподъемники, задние двери S40/V50

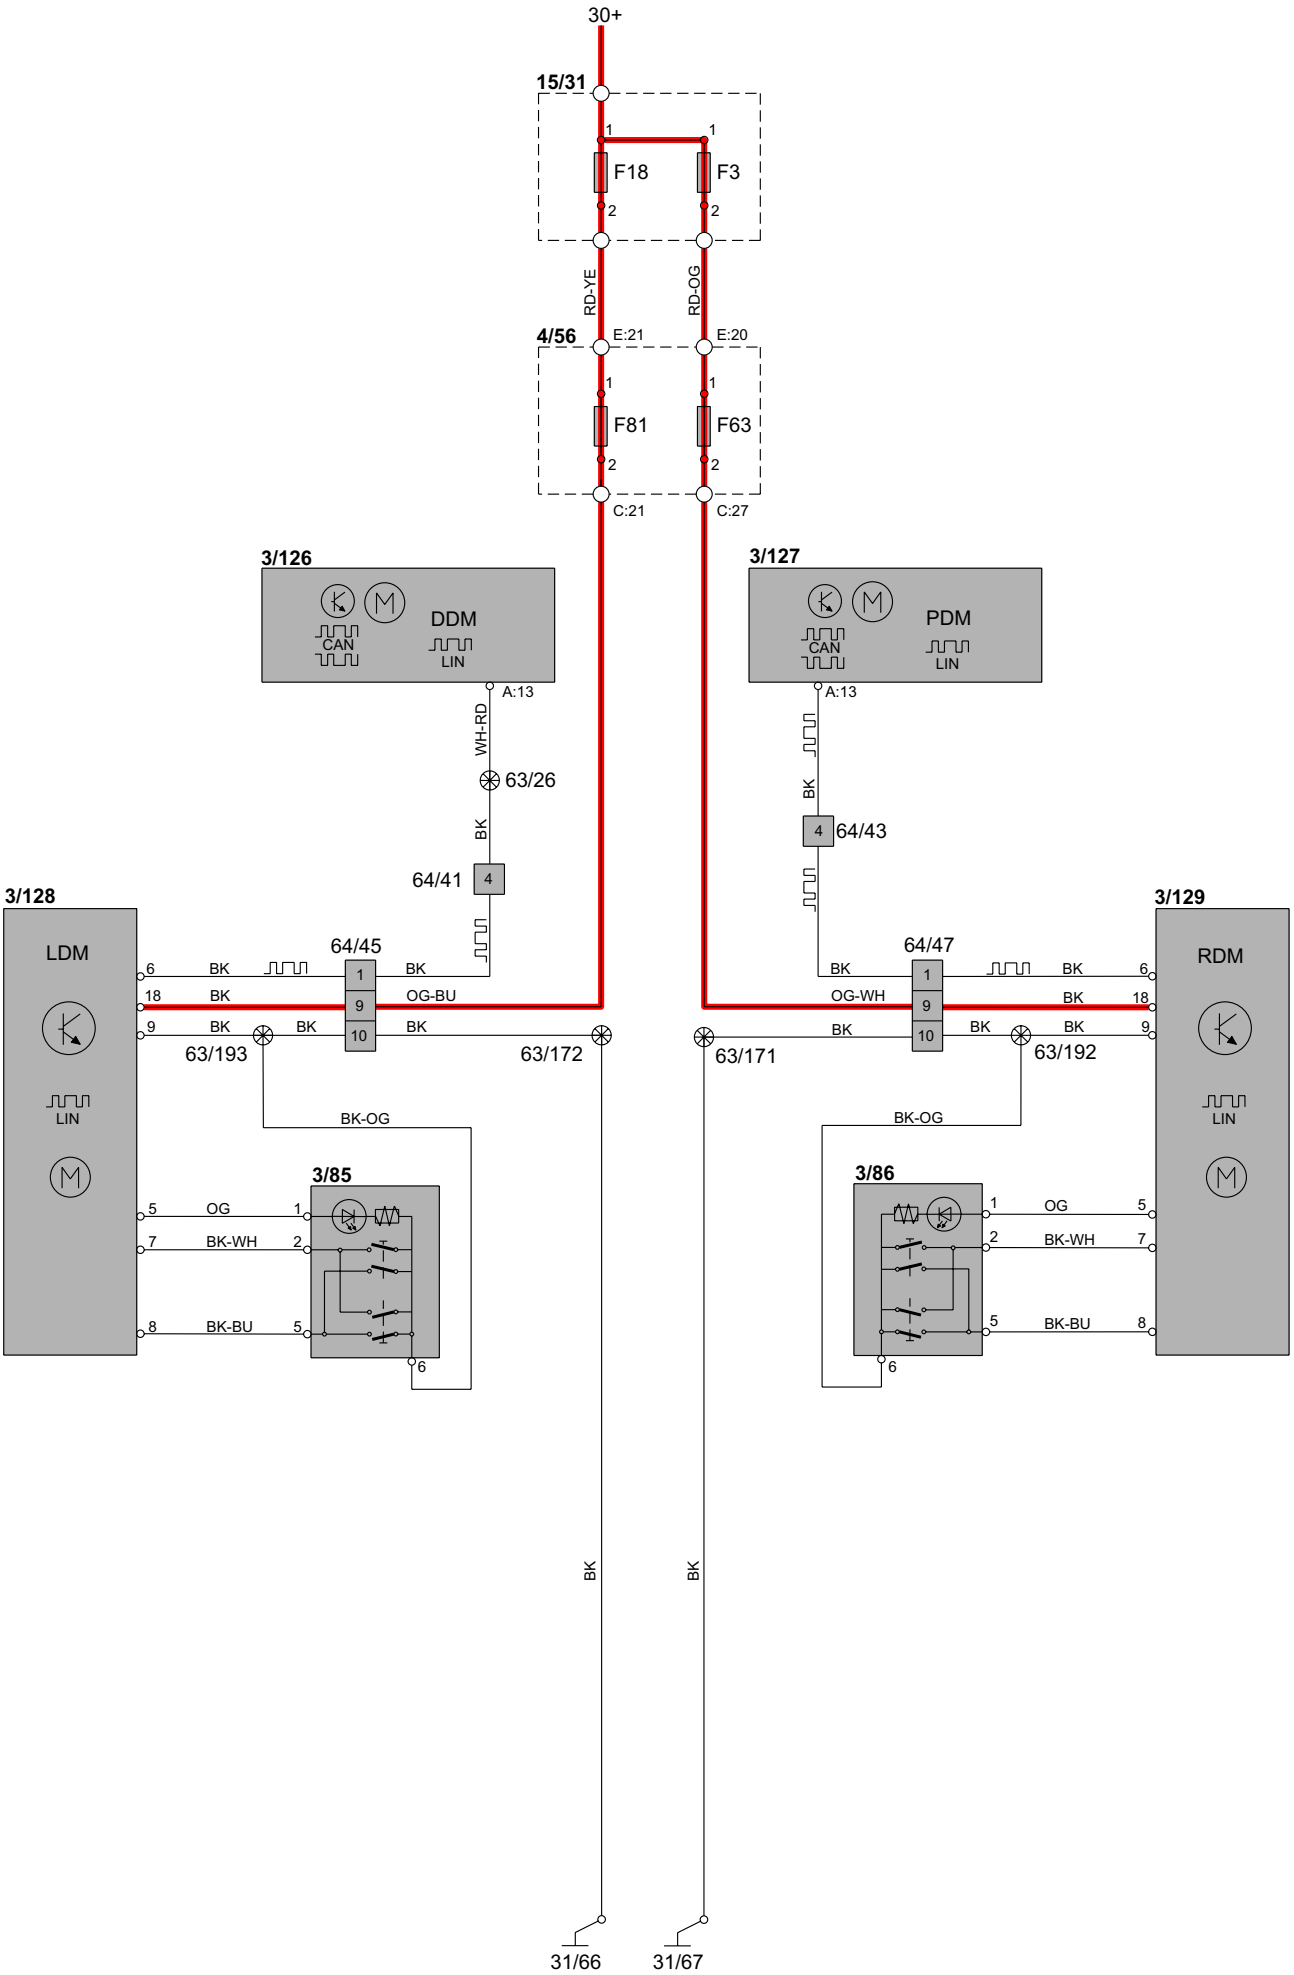

Группа 83 Двери и люки
Электроуправляемый потолочный люк C30/S40/V50

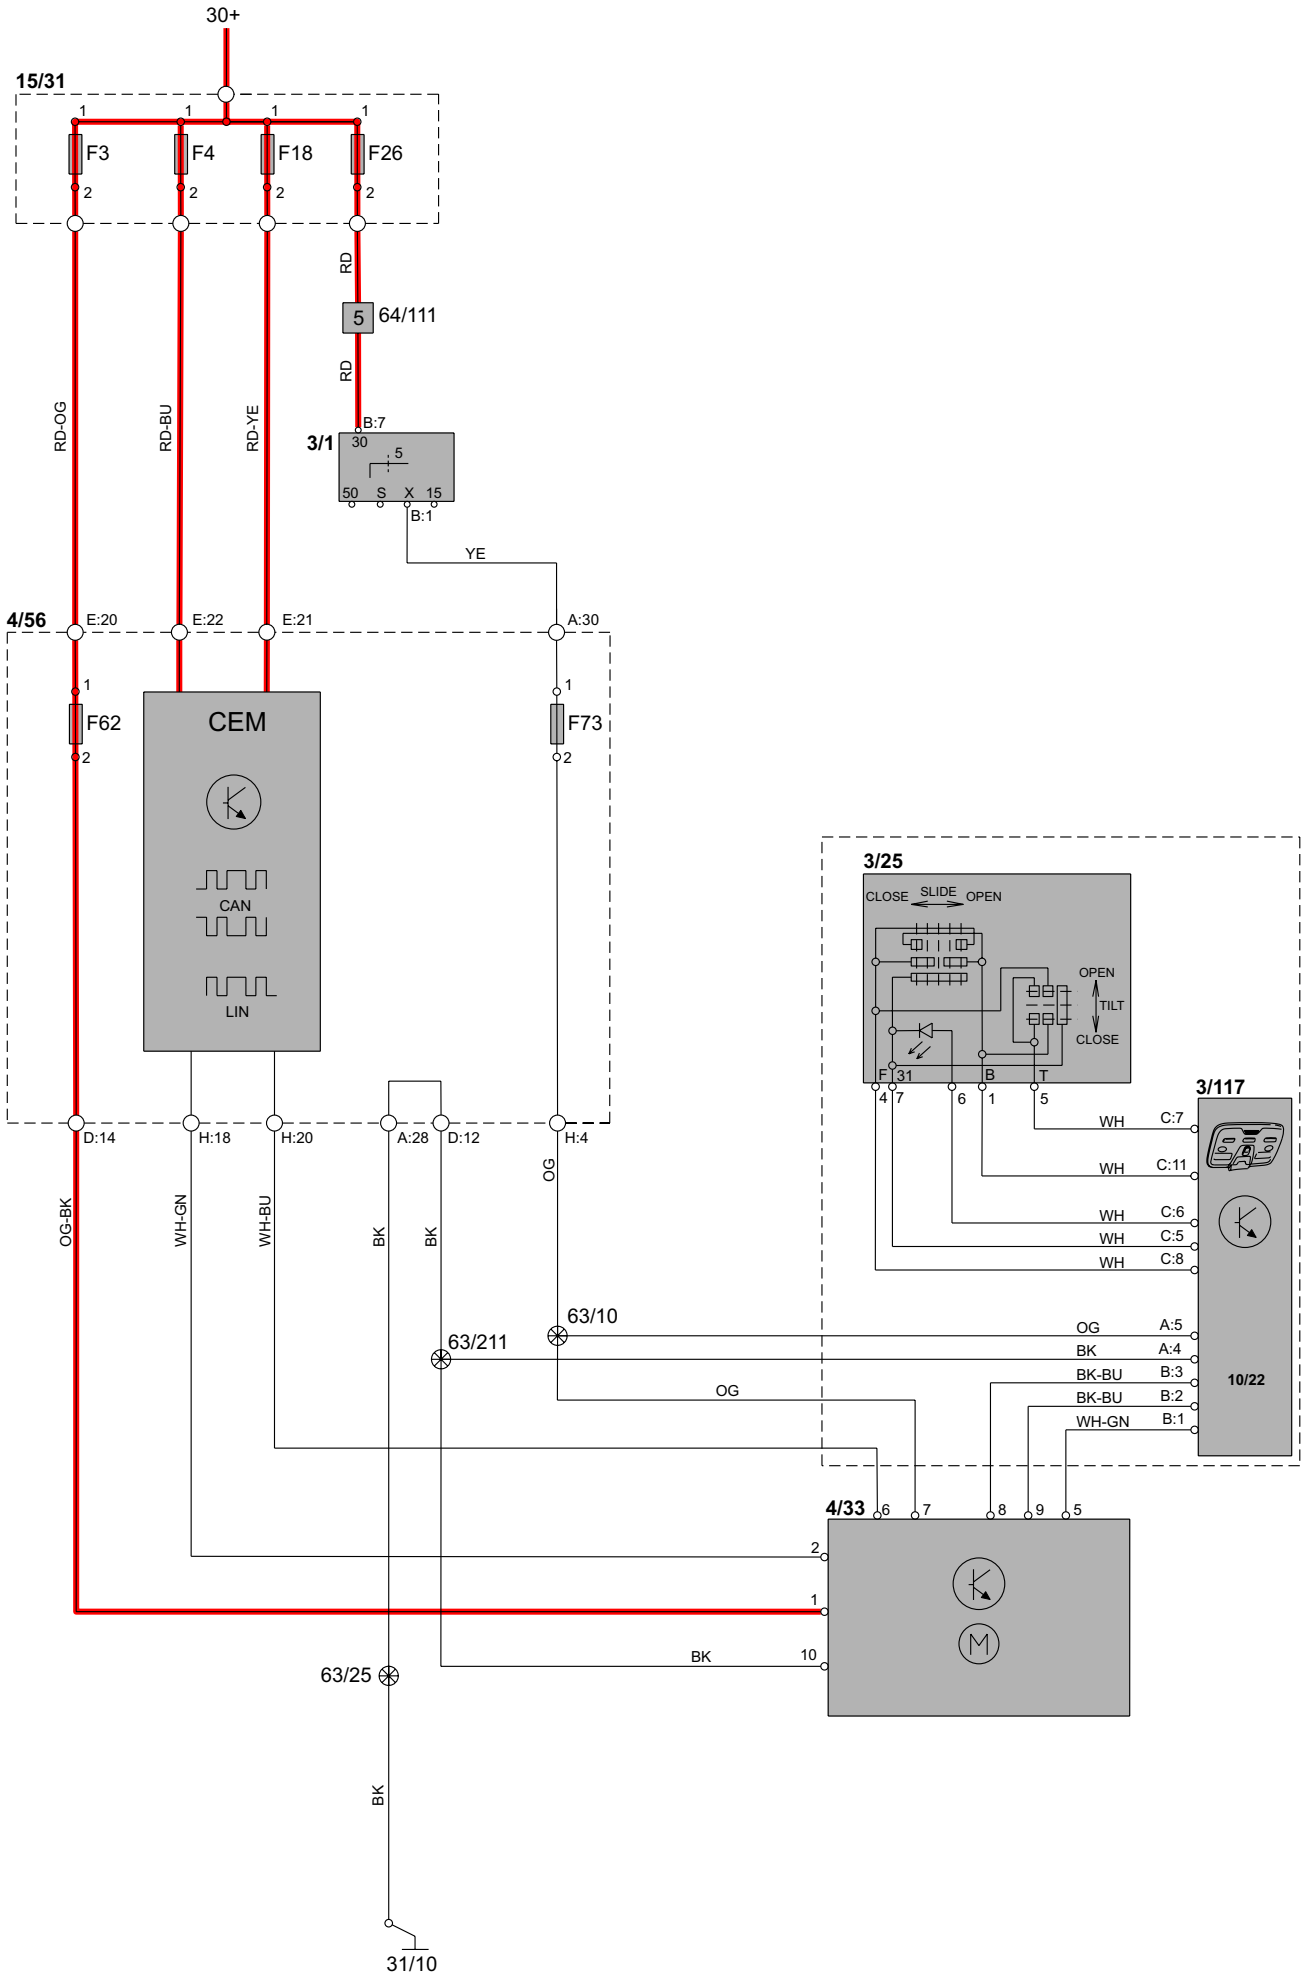

Группа 83 Двери и люки
Электроуправляемая открываемая крыша C70

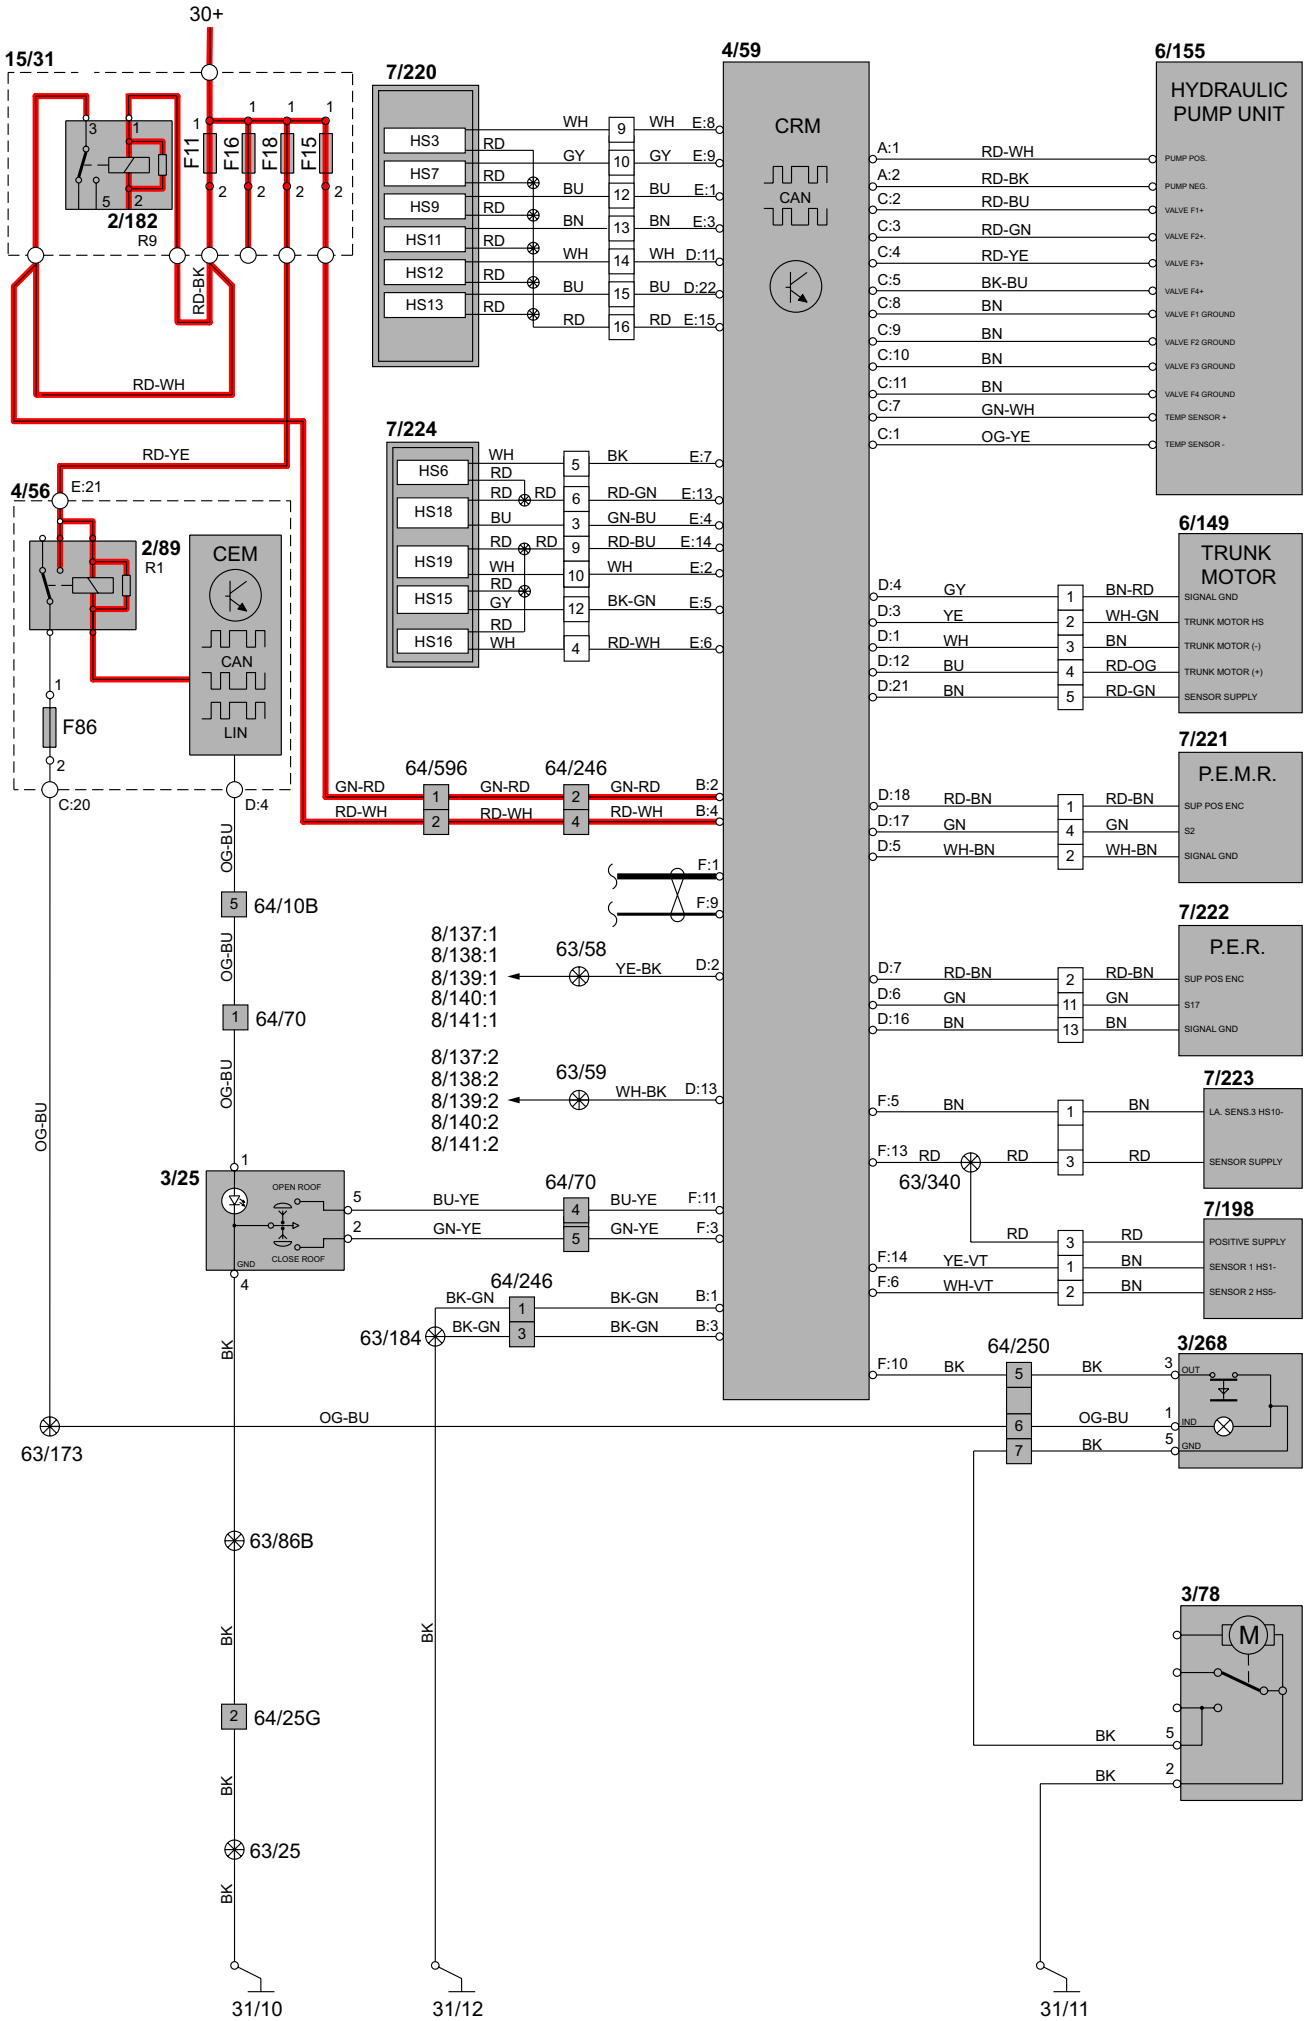

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Электроуправляемые зеркала заднего вида C30/S40/V50

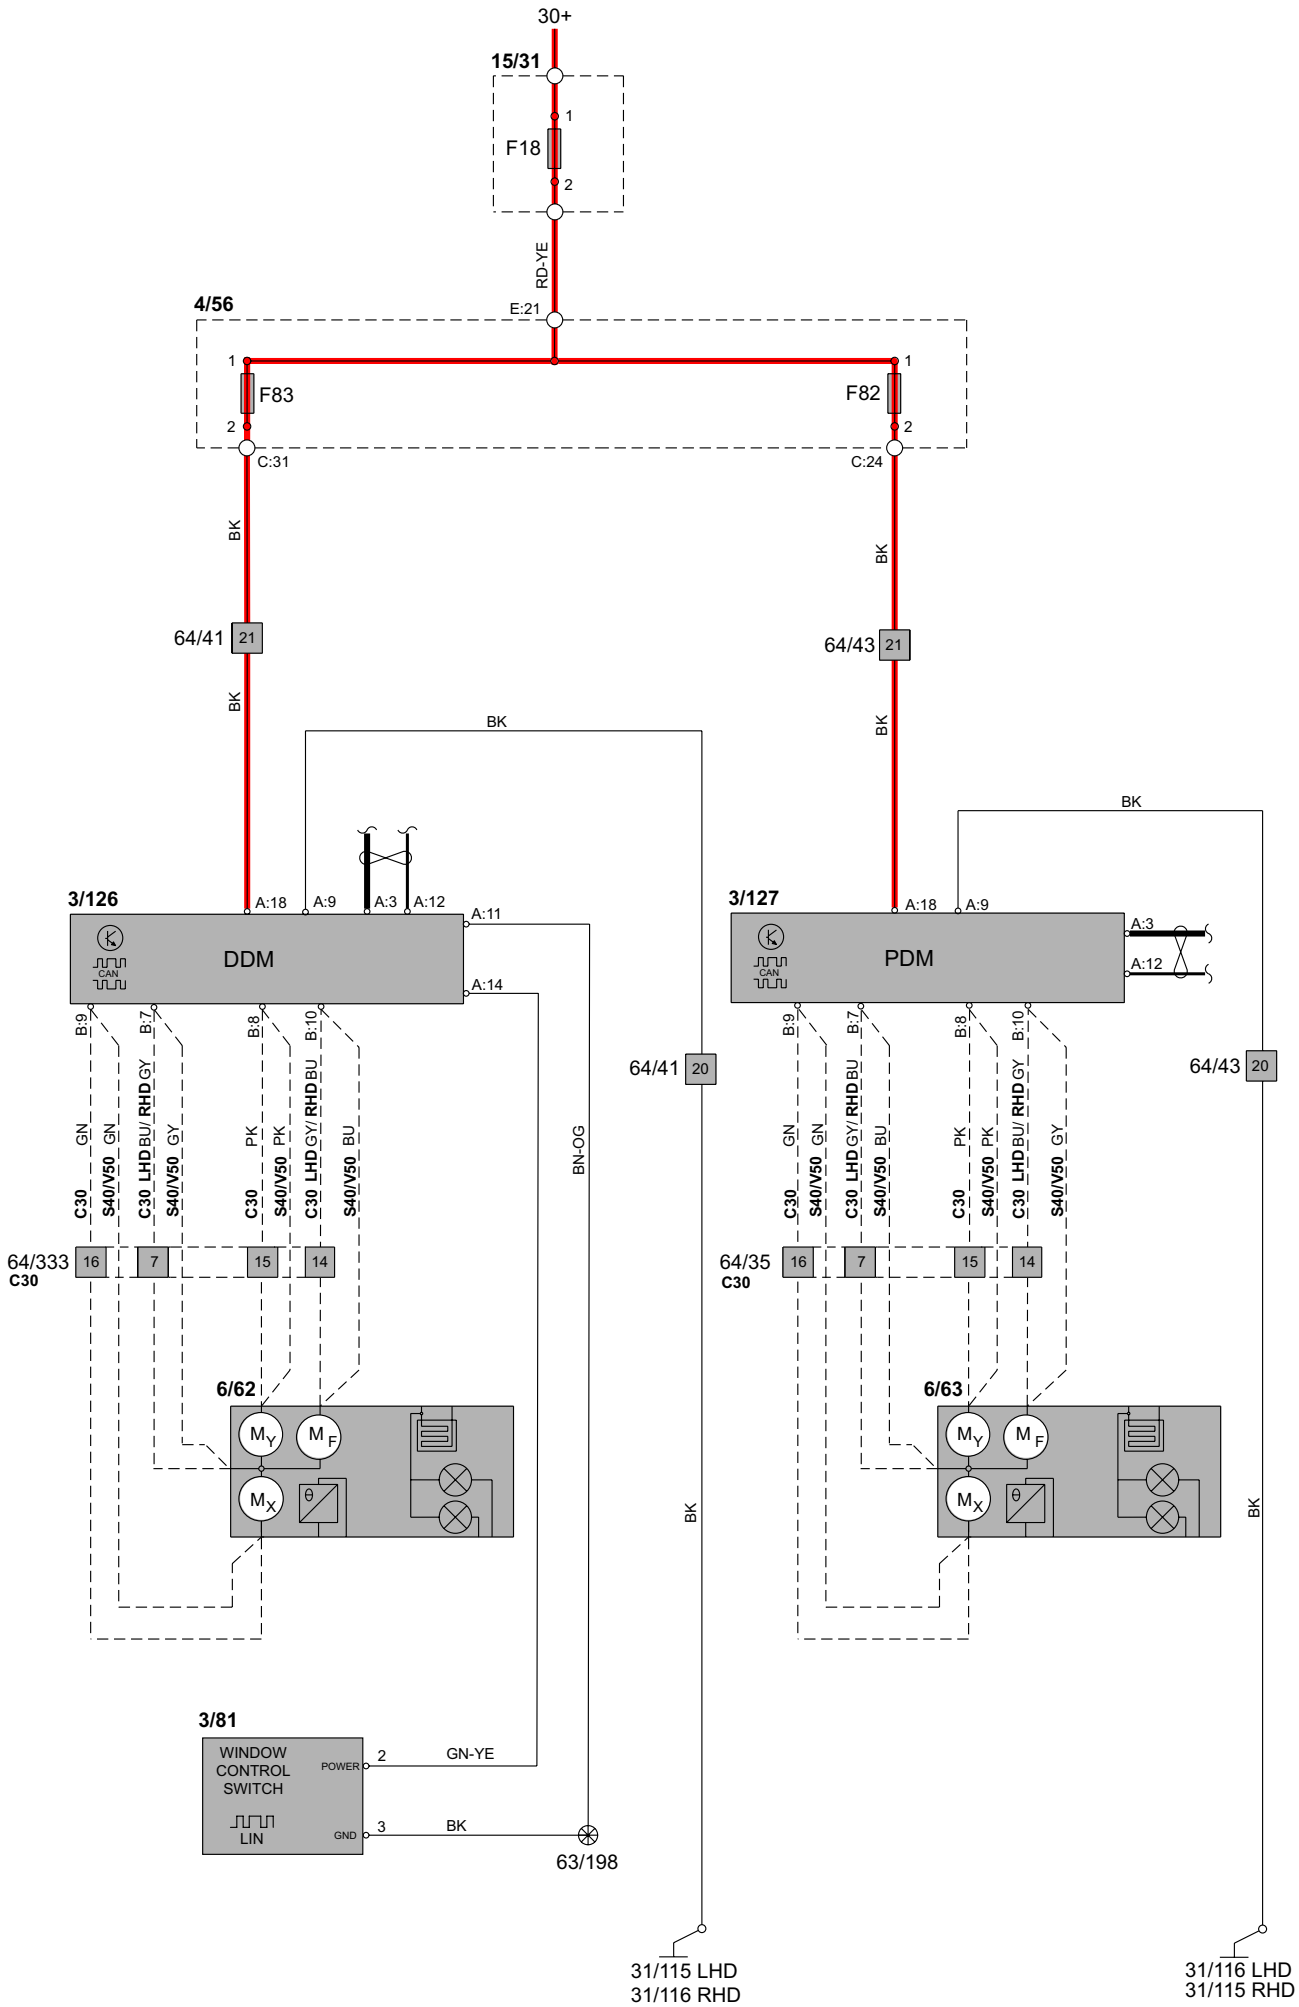

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Электроуправляемые зеркала заднего вида C70

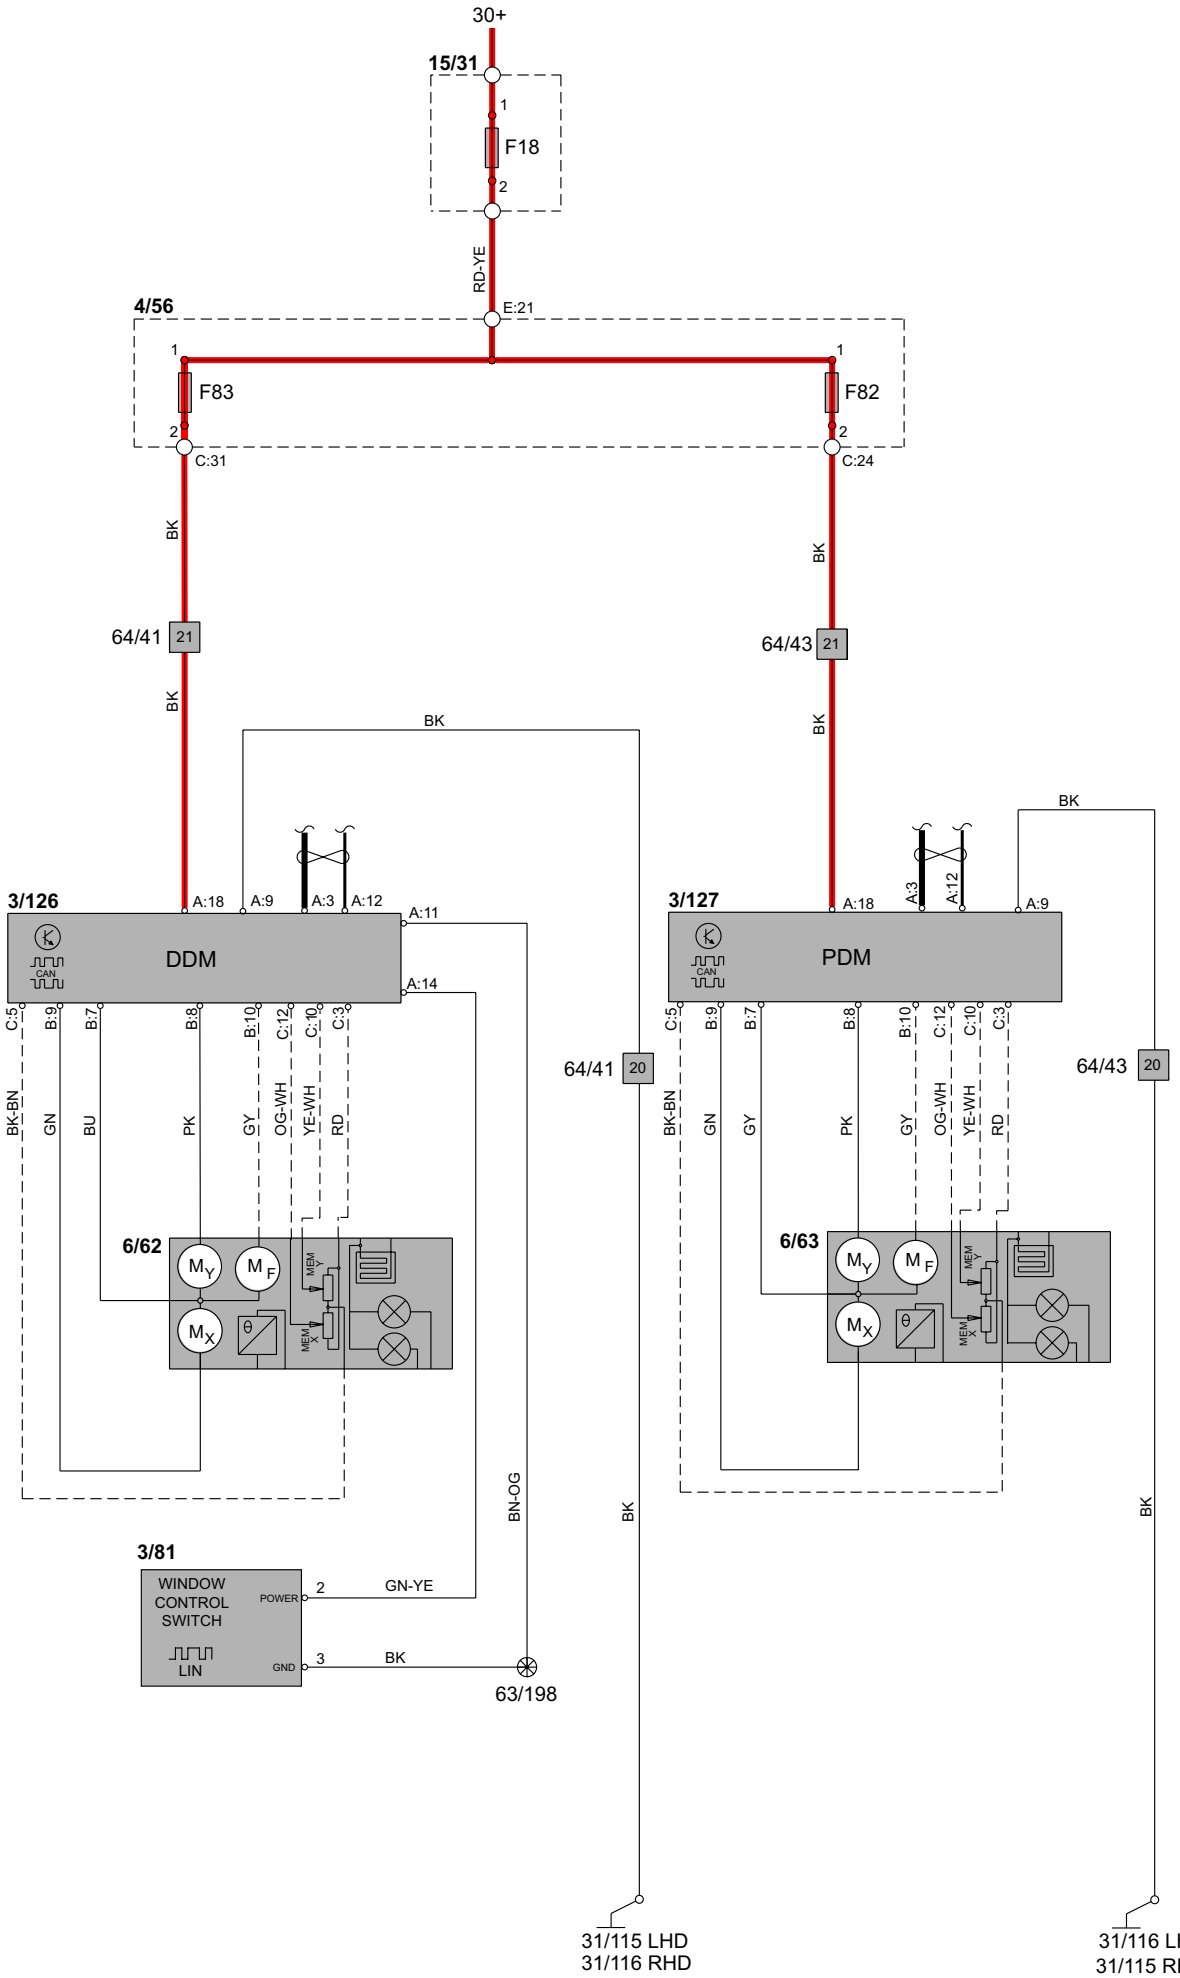

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроподогревом

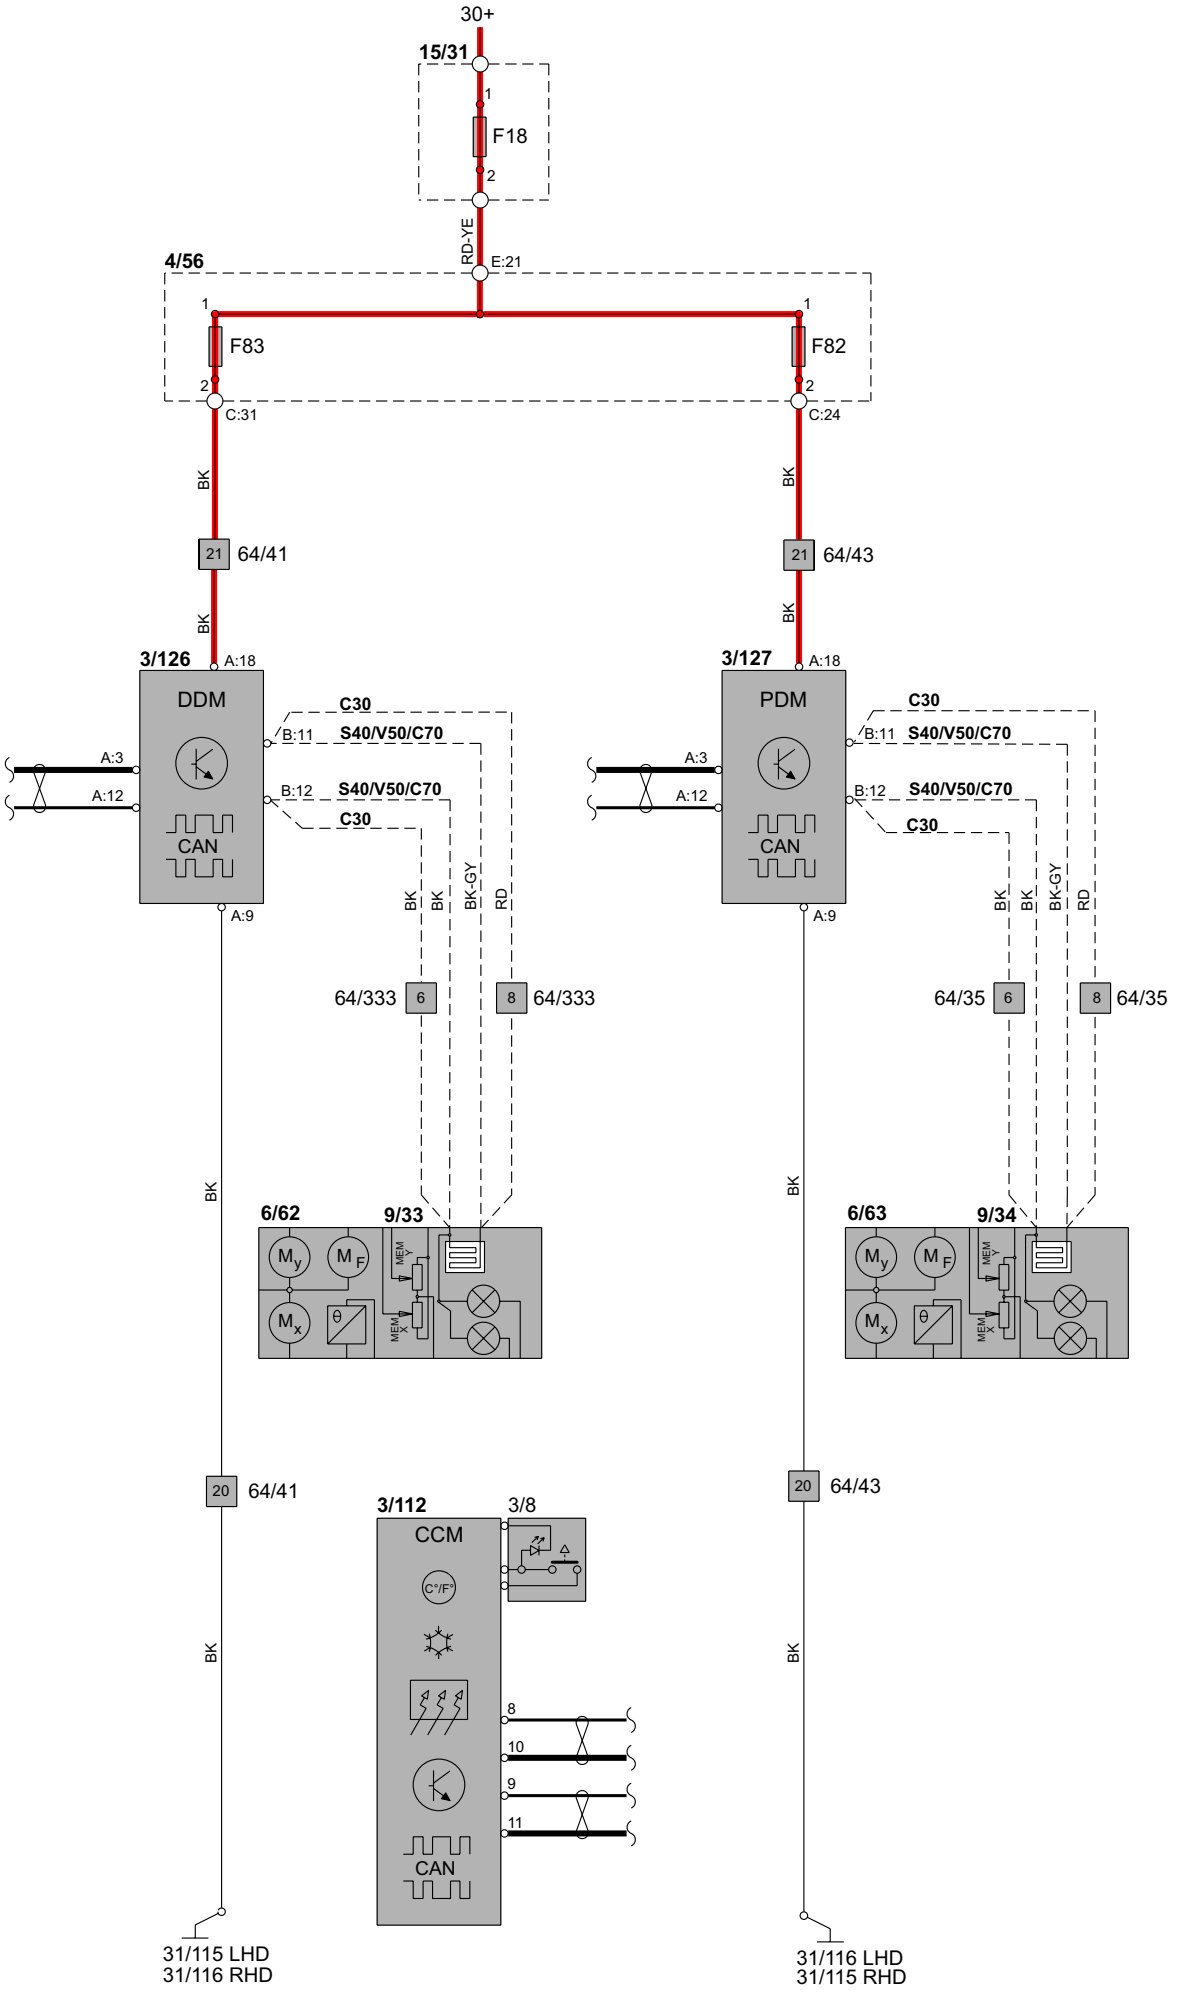

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Электронагреваемое заднее стекло

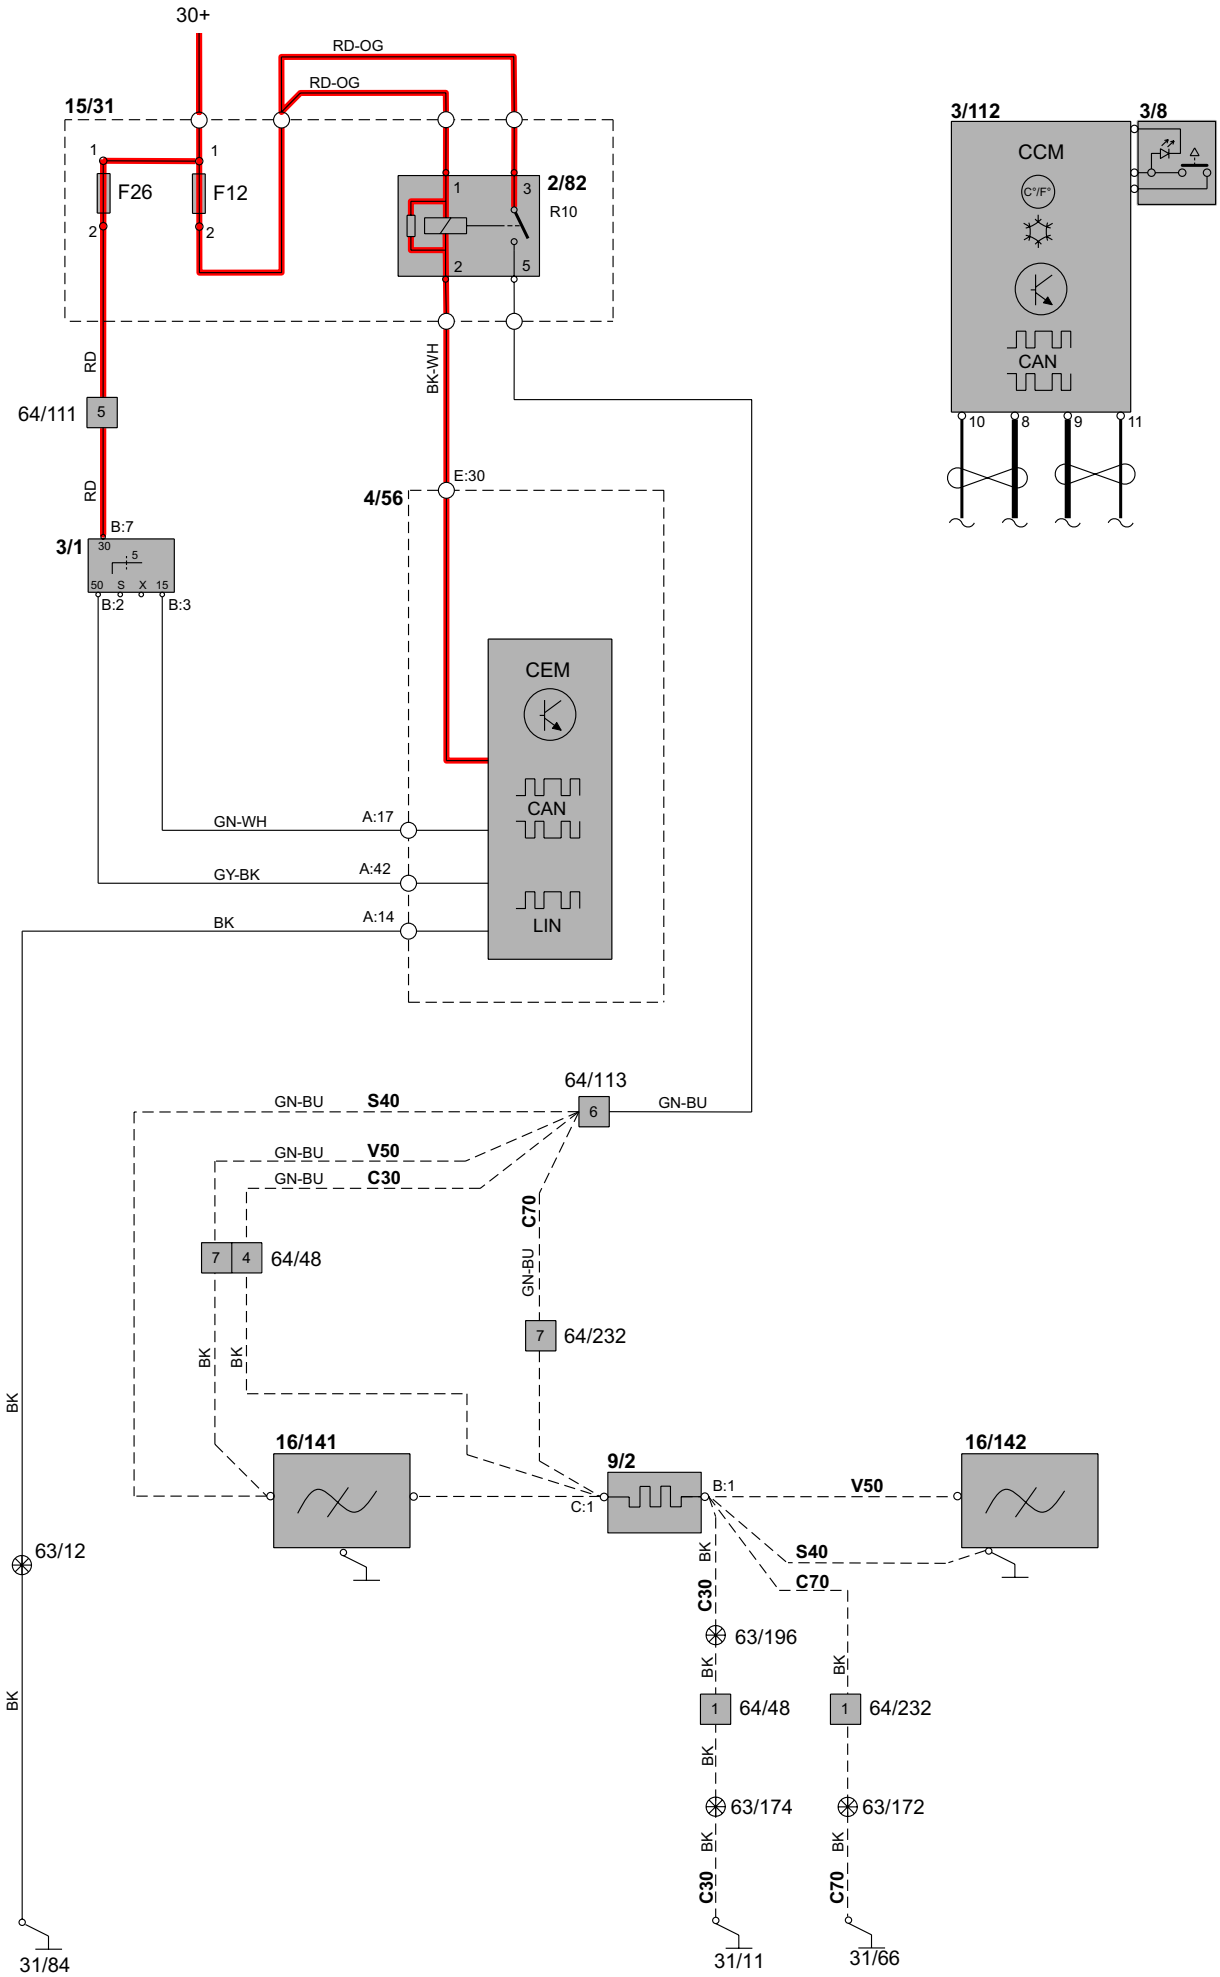

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Информационная система мертвой зоны

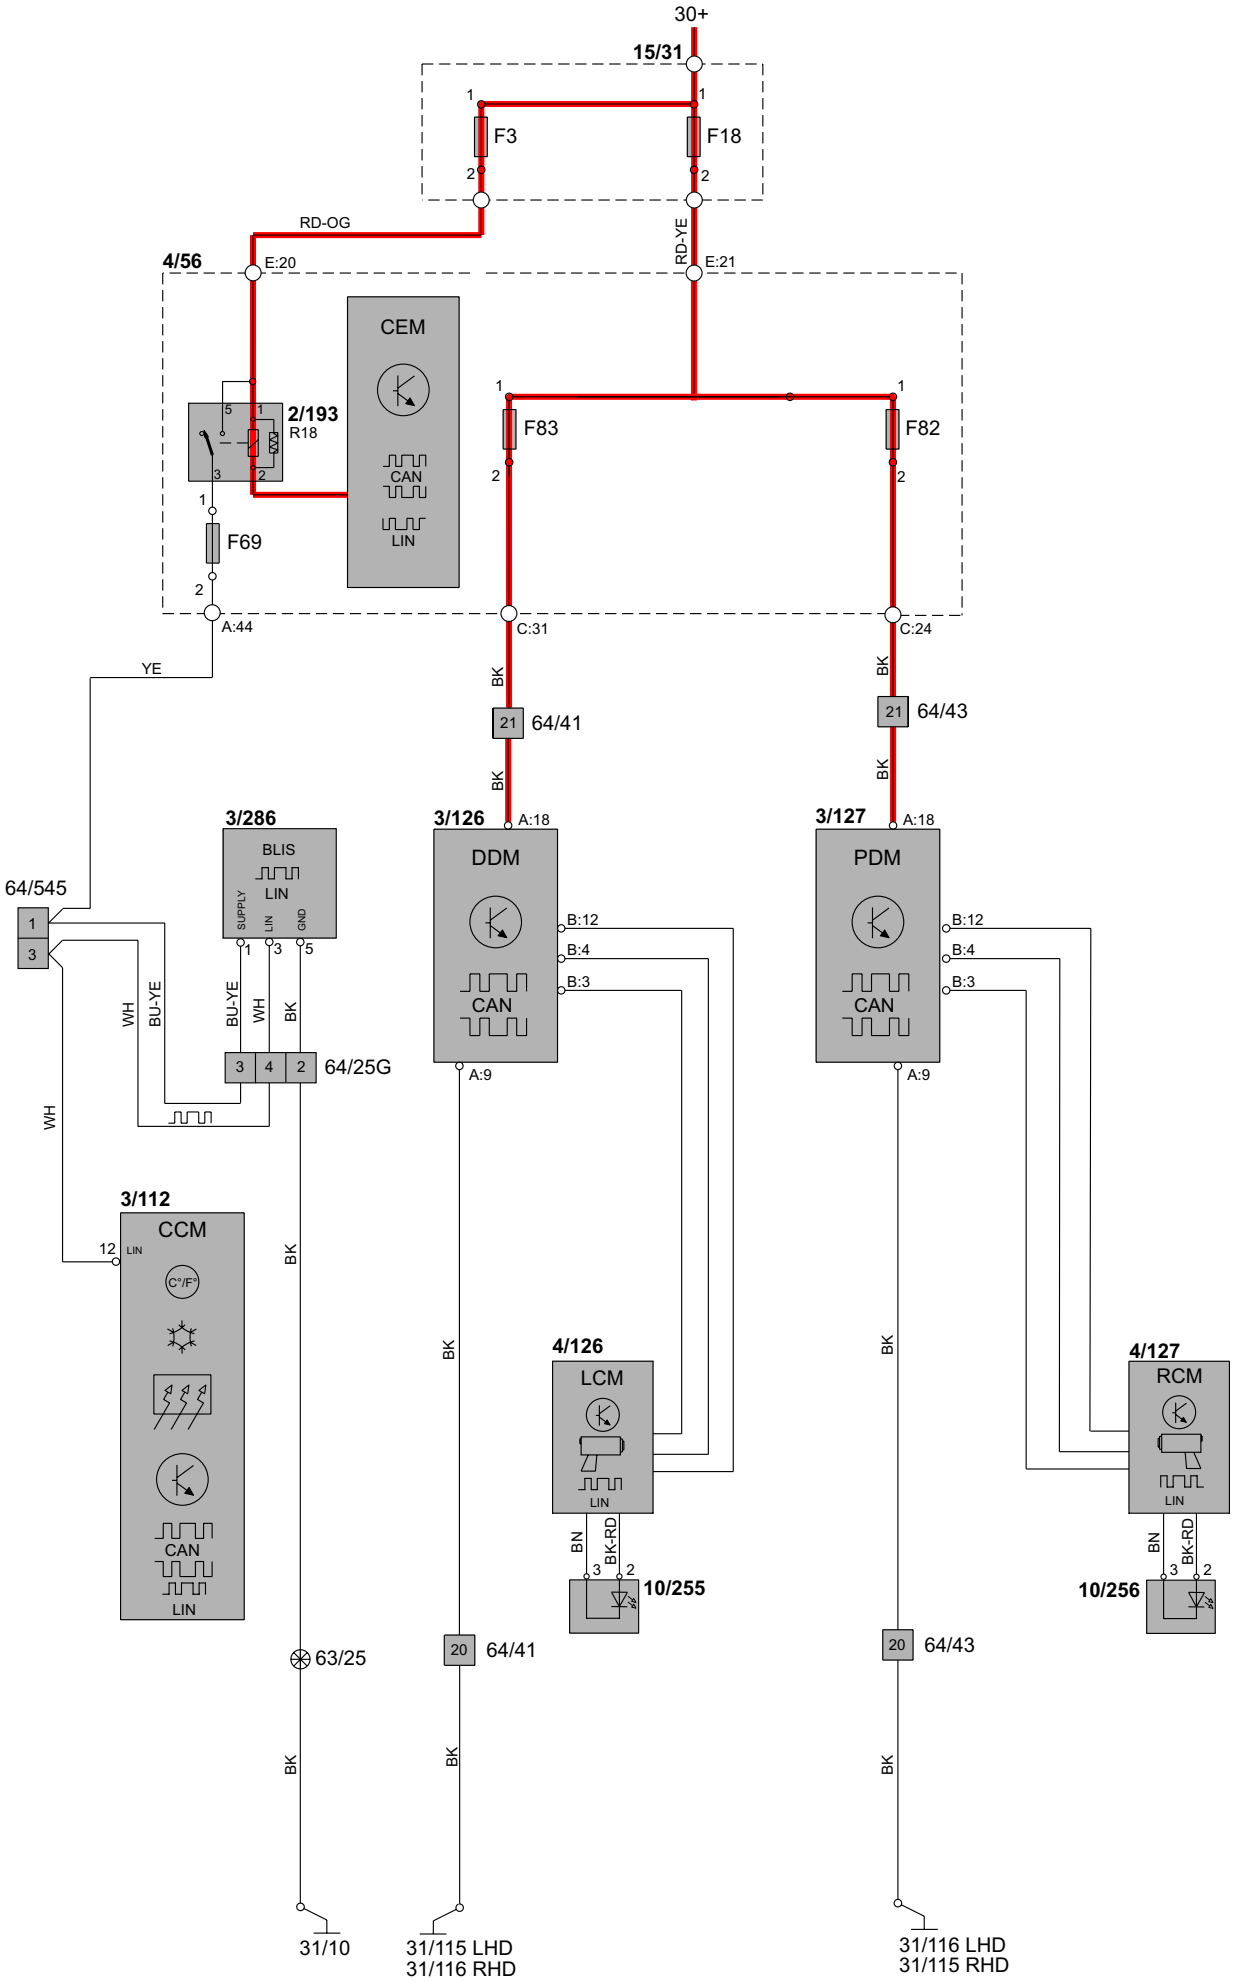

Группа 85 Интерьер
Сиденье водителя с электроприводом и функцией памяти, ЛР S40/V50

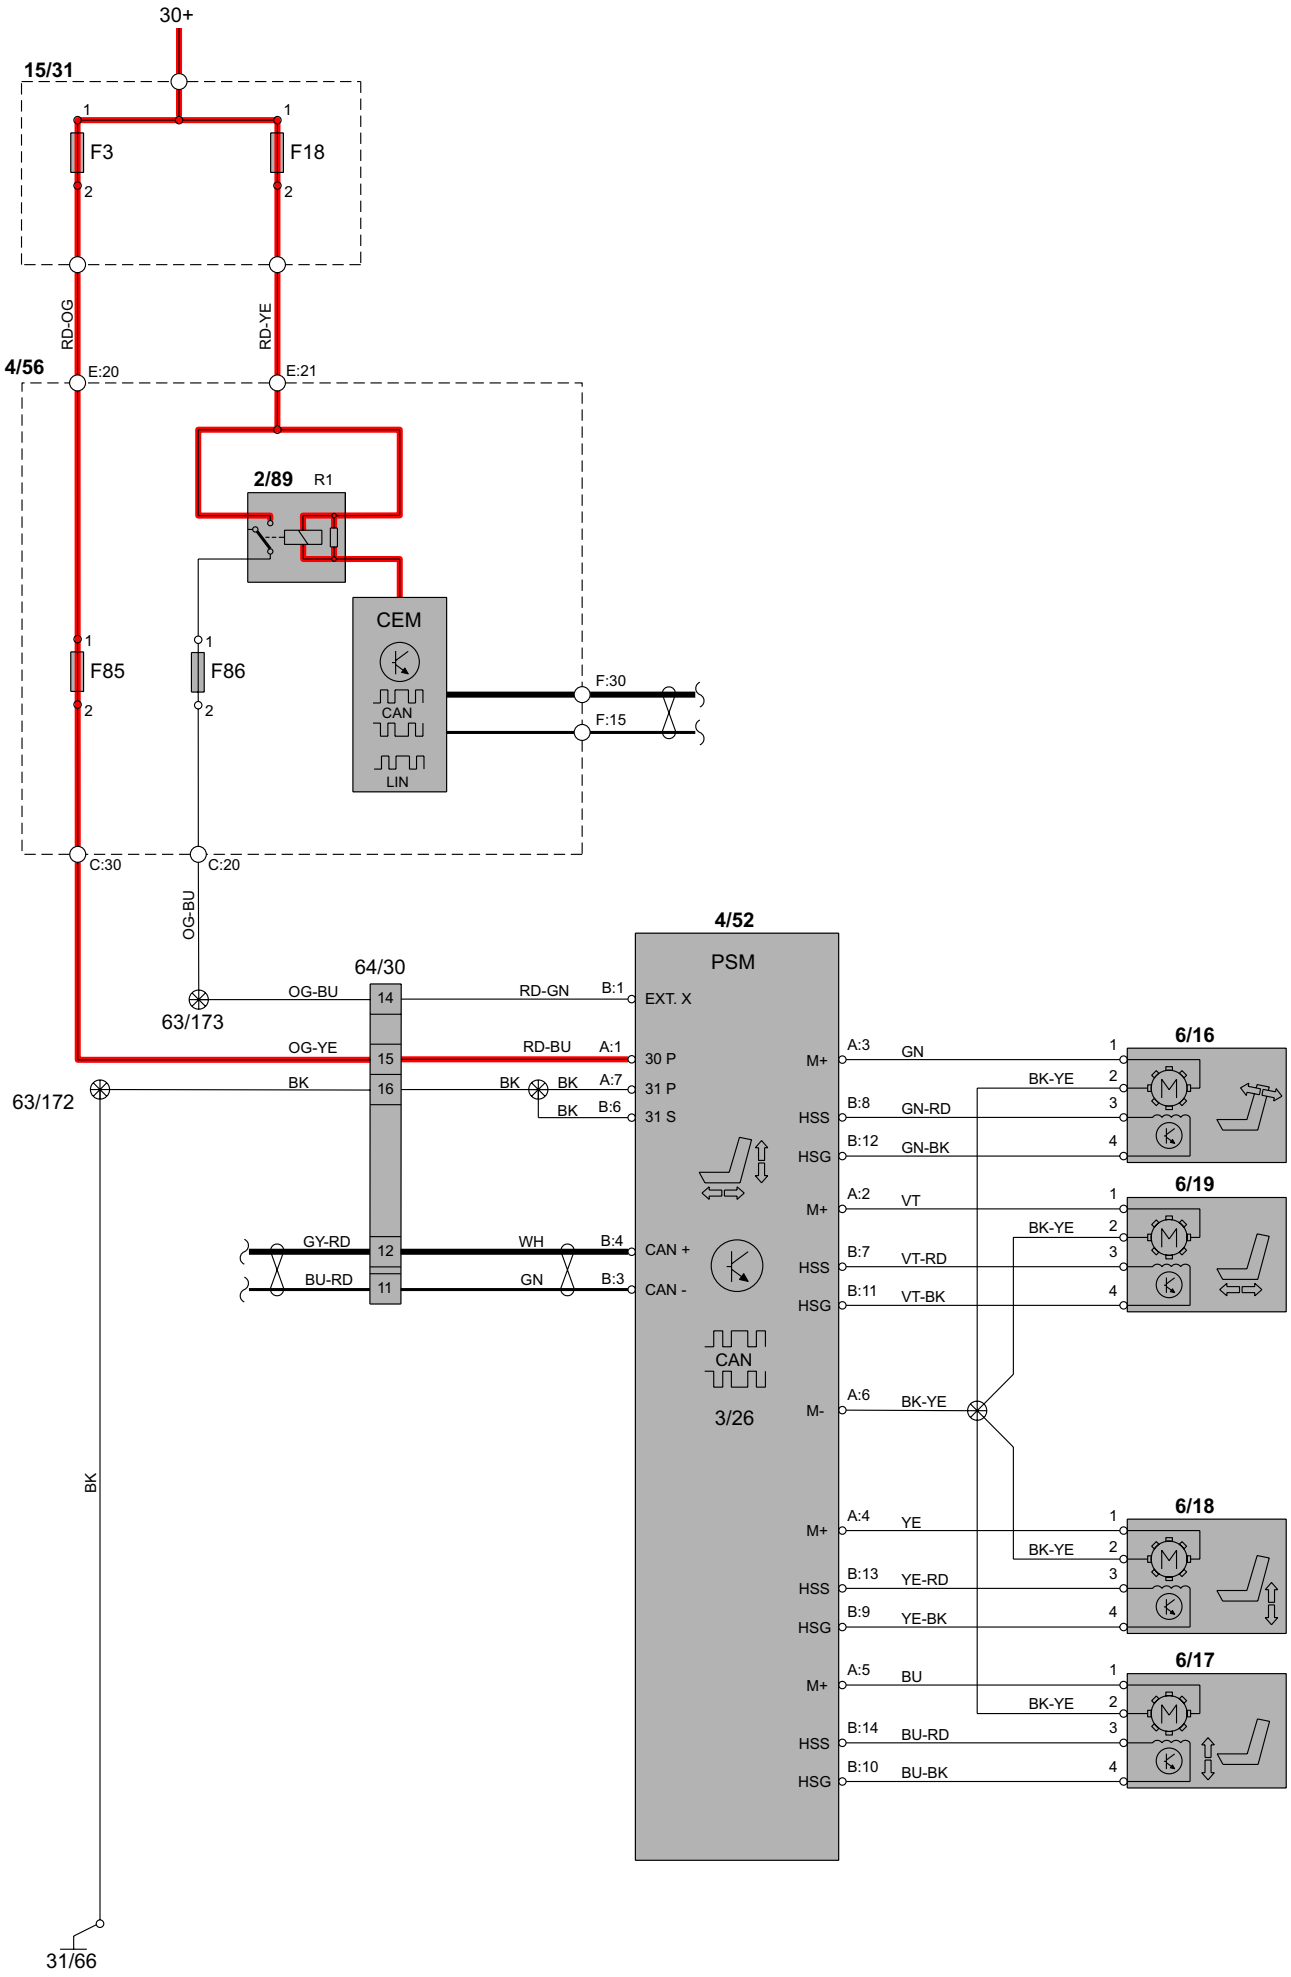

Группа 85 Интерьер
Сиденье водителя с электроприводом и функцией памяти, ПР S40/V50

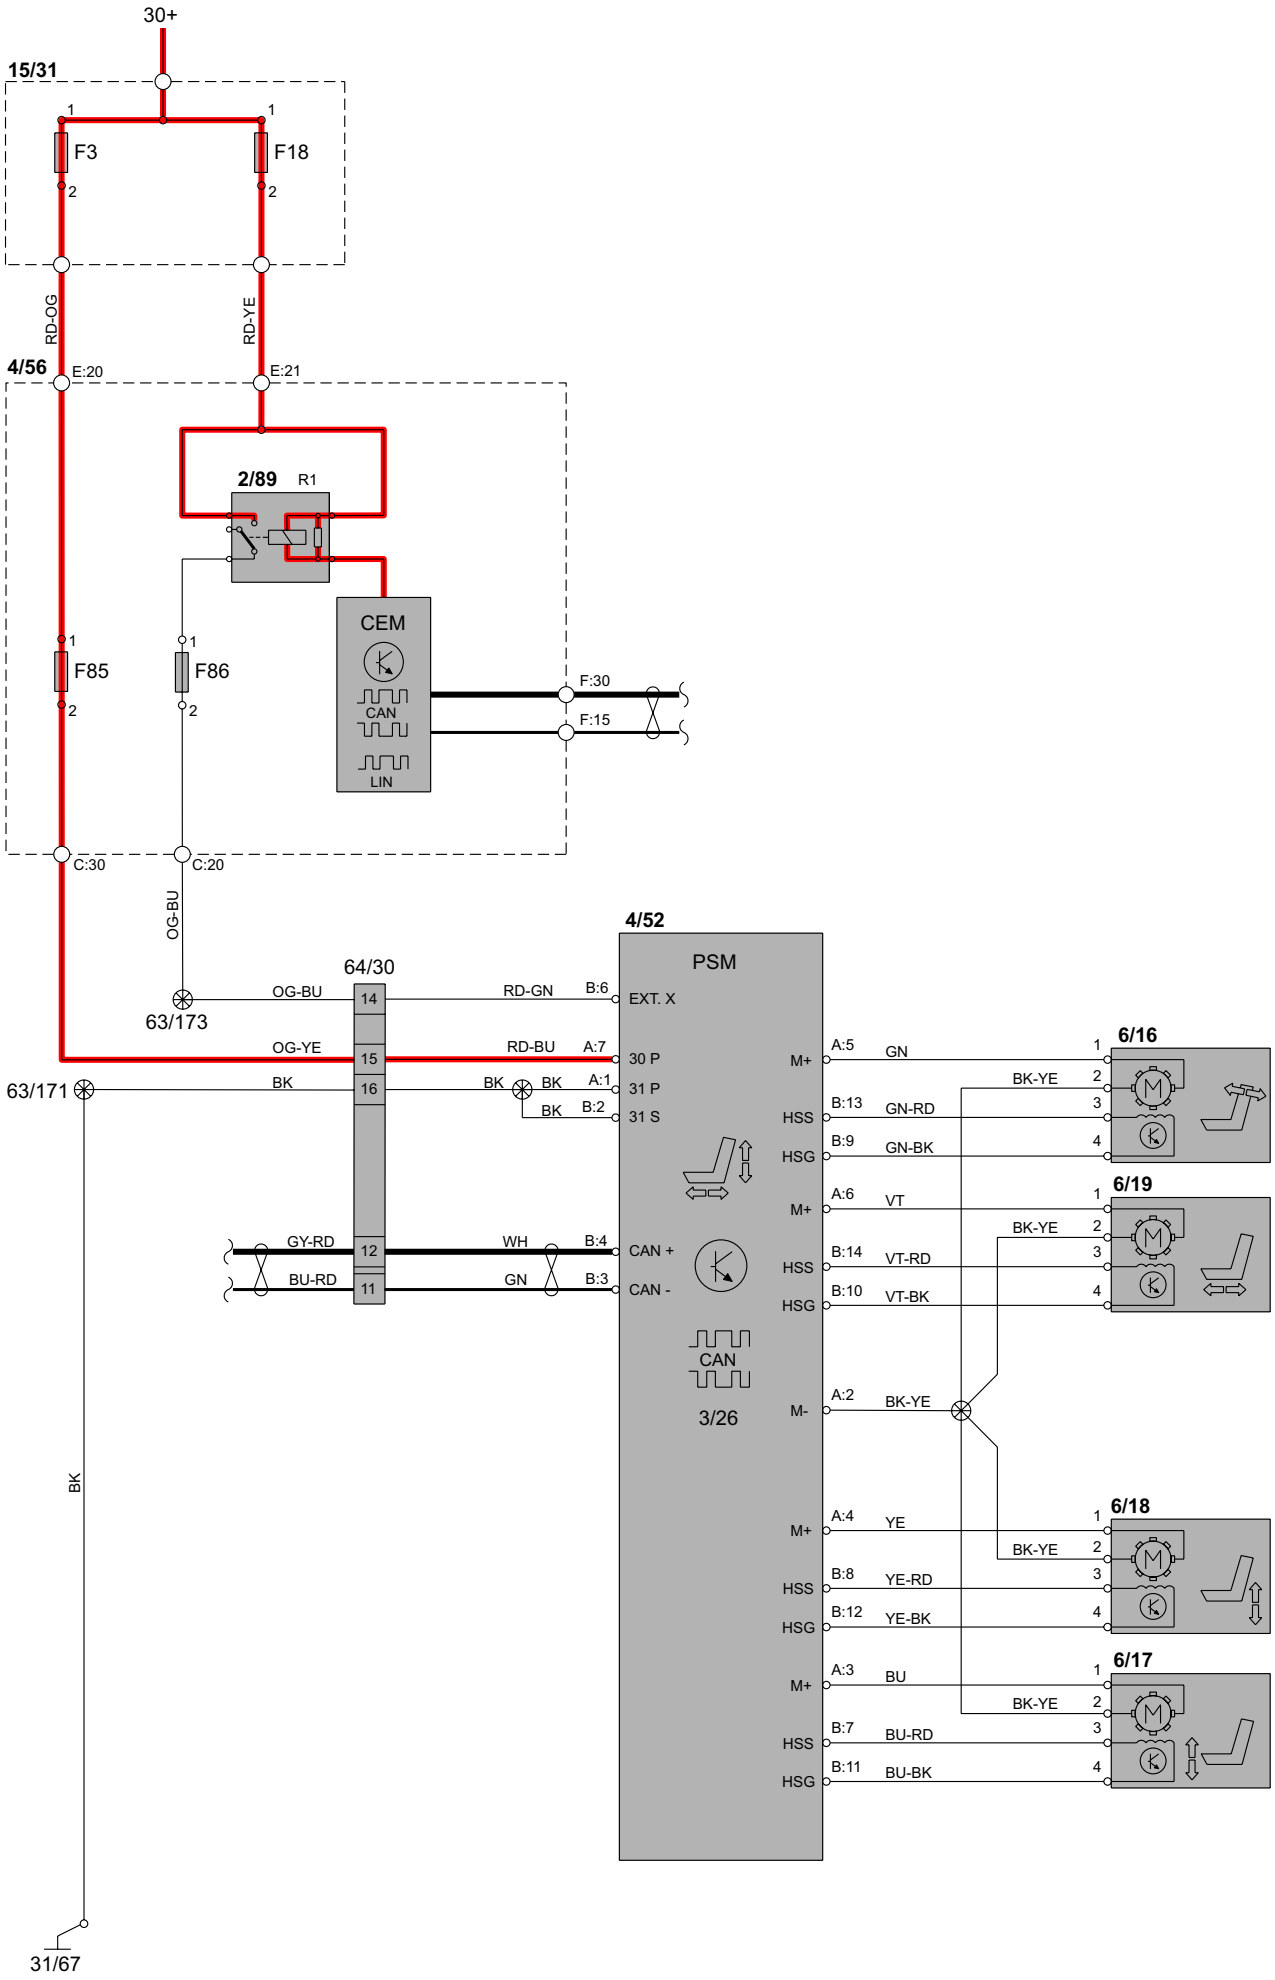

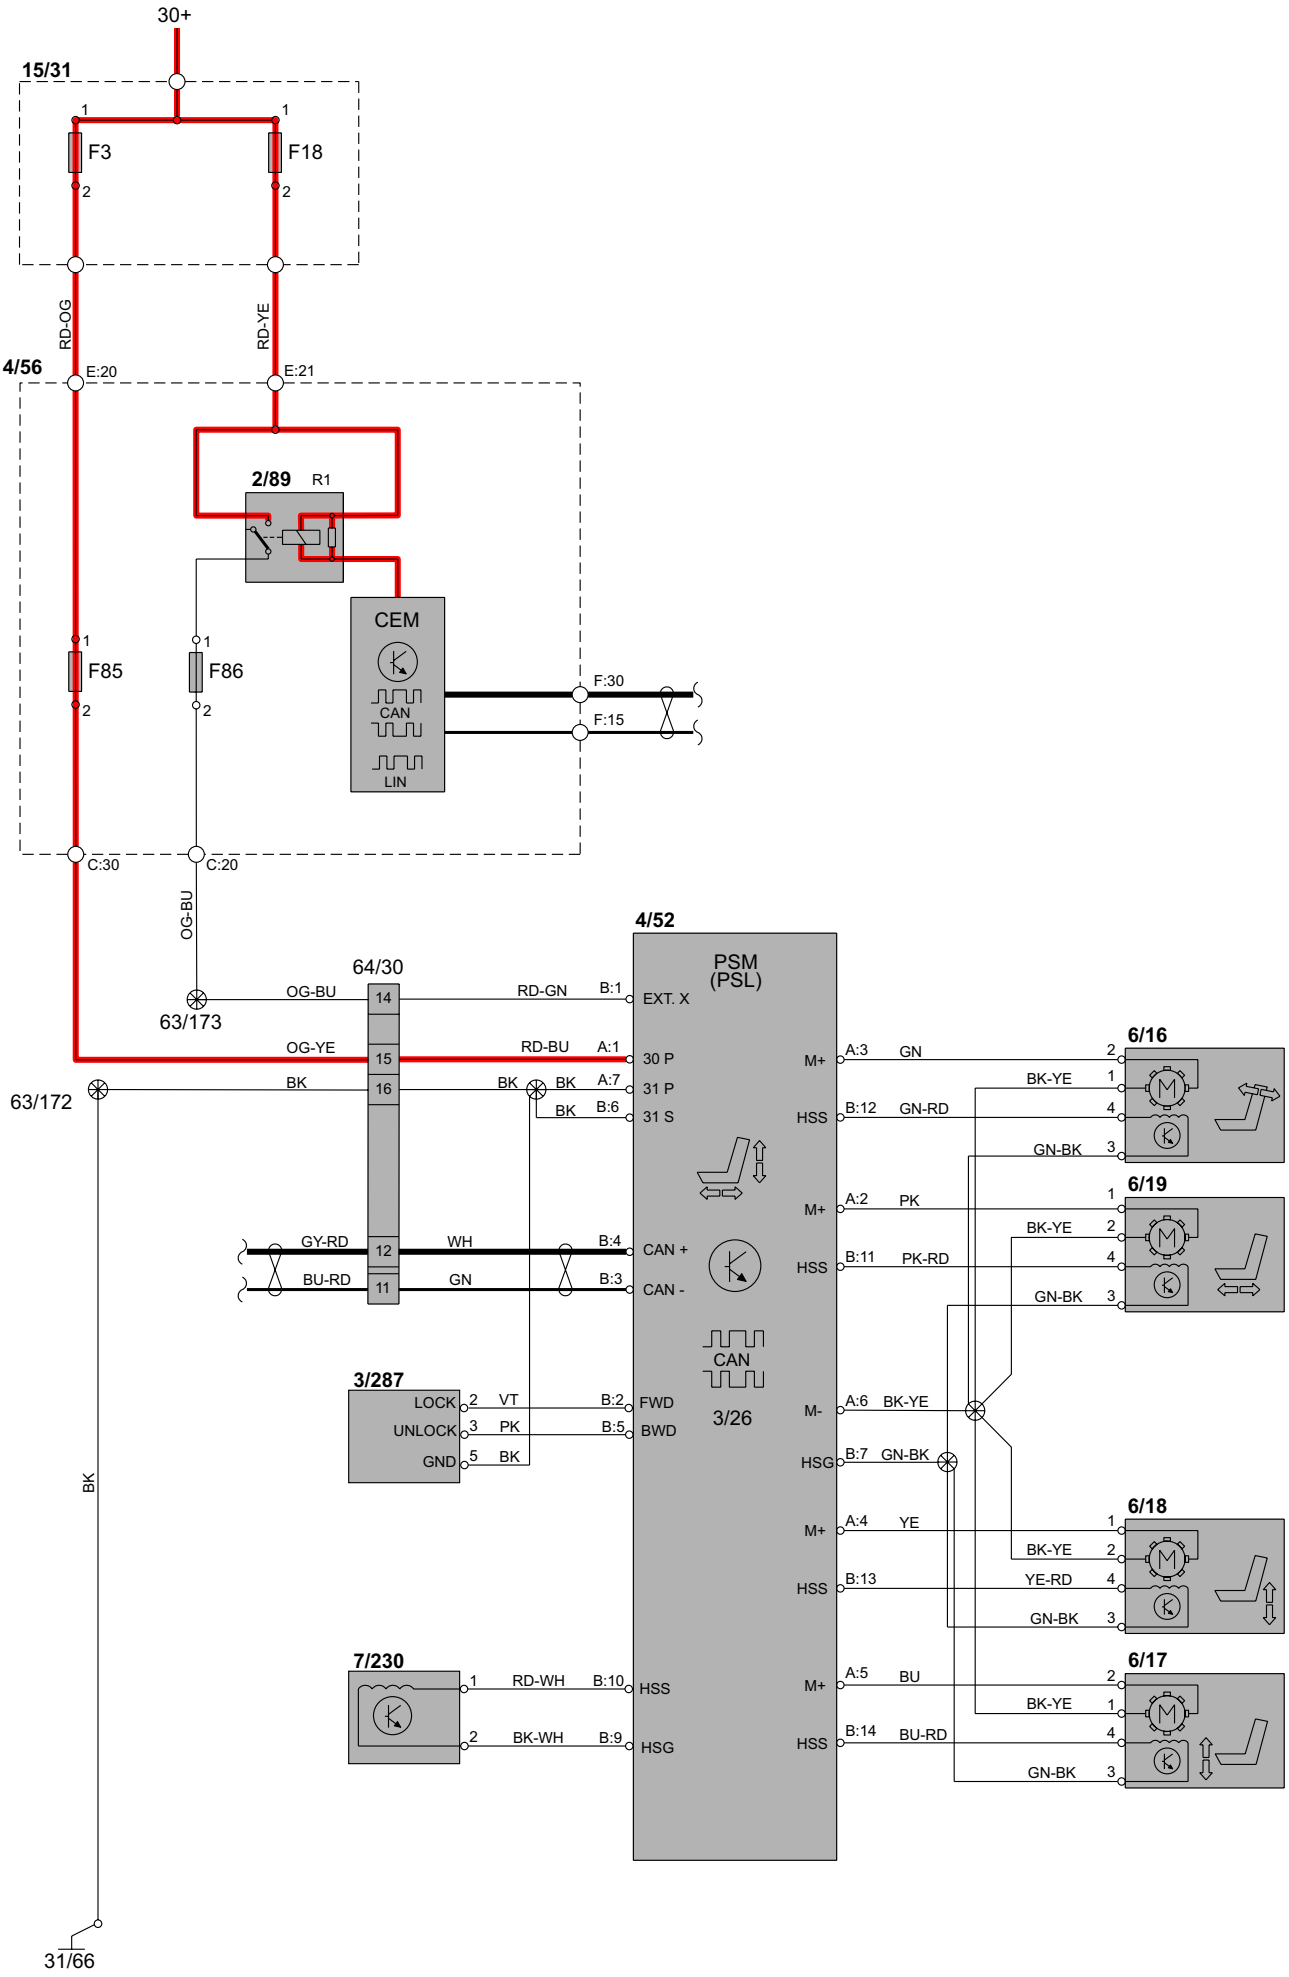
30+
15/31
F3
F18
RD-OG
RD-YE
4/56
E:20
E:21
2/89
R1
CEM
CAN
LIN
F:30
F:15
F85
F86
C:30
C:20
OG-BU
63/173
64/30
OG-BU
RD-GN
B:1
EXT. X
OG-YE
RD-BU
A:1
30 P
63/172
BK
BK
A:7
31 P
BK
B:6
31 S
4/52
PSM
(PSL)
GY-RD
WH
B:4
CAN +
BU-RD
GN
B:3
CAN -
CAN
3/26
3/287
LOCK
VT
B:2
FWD
UNLOCK
PK
B:5
BWD
GND
BK
7/230
RD-WH
B:10
HSS
BK-WH
B:9
HSG
M+
A:3
GN
HSS
B:12
GN-RD
M+
A:2
PK
HSS
B:11
PK-RD
M-
A:6
BK-YE
HSG
B:7
GN-BK
M+
A:4
YE
HSS
B:13
M+
A:5
BU
HSS
B:14
BU-RD
6/16
BK-YE
GN-BK
6/19
BK-YE
GN-BK
6/18
BK-YE
YE-RD
GN-BK
6/17
BK-YE
GN-BK
BK
31/66

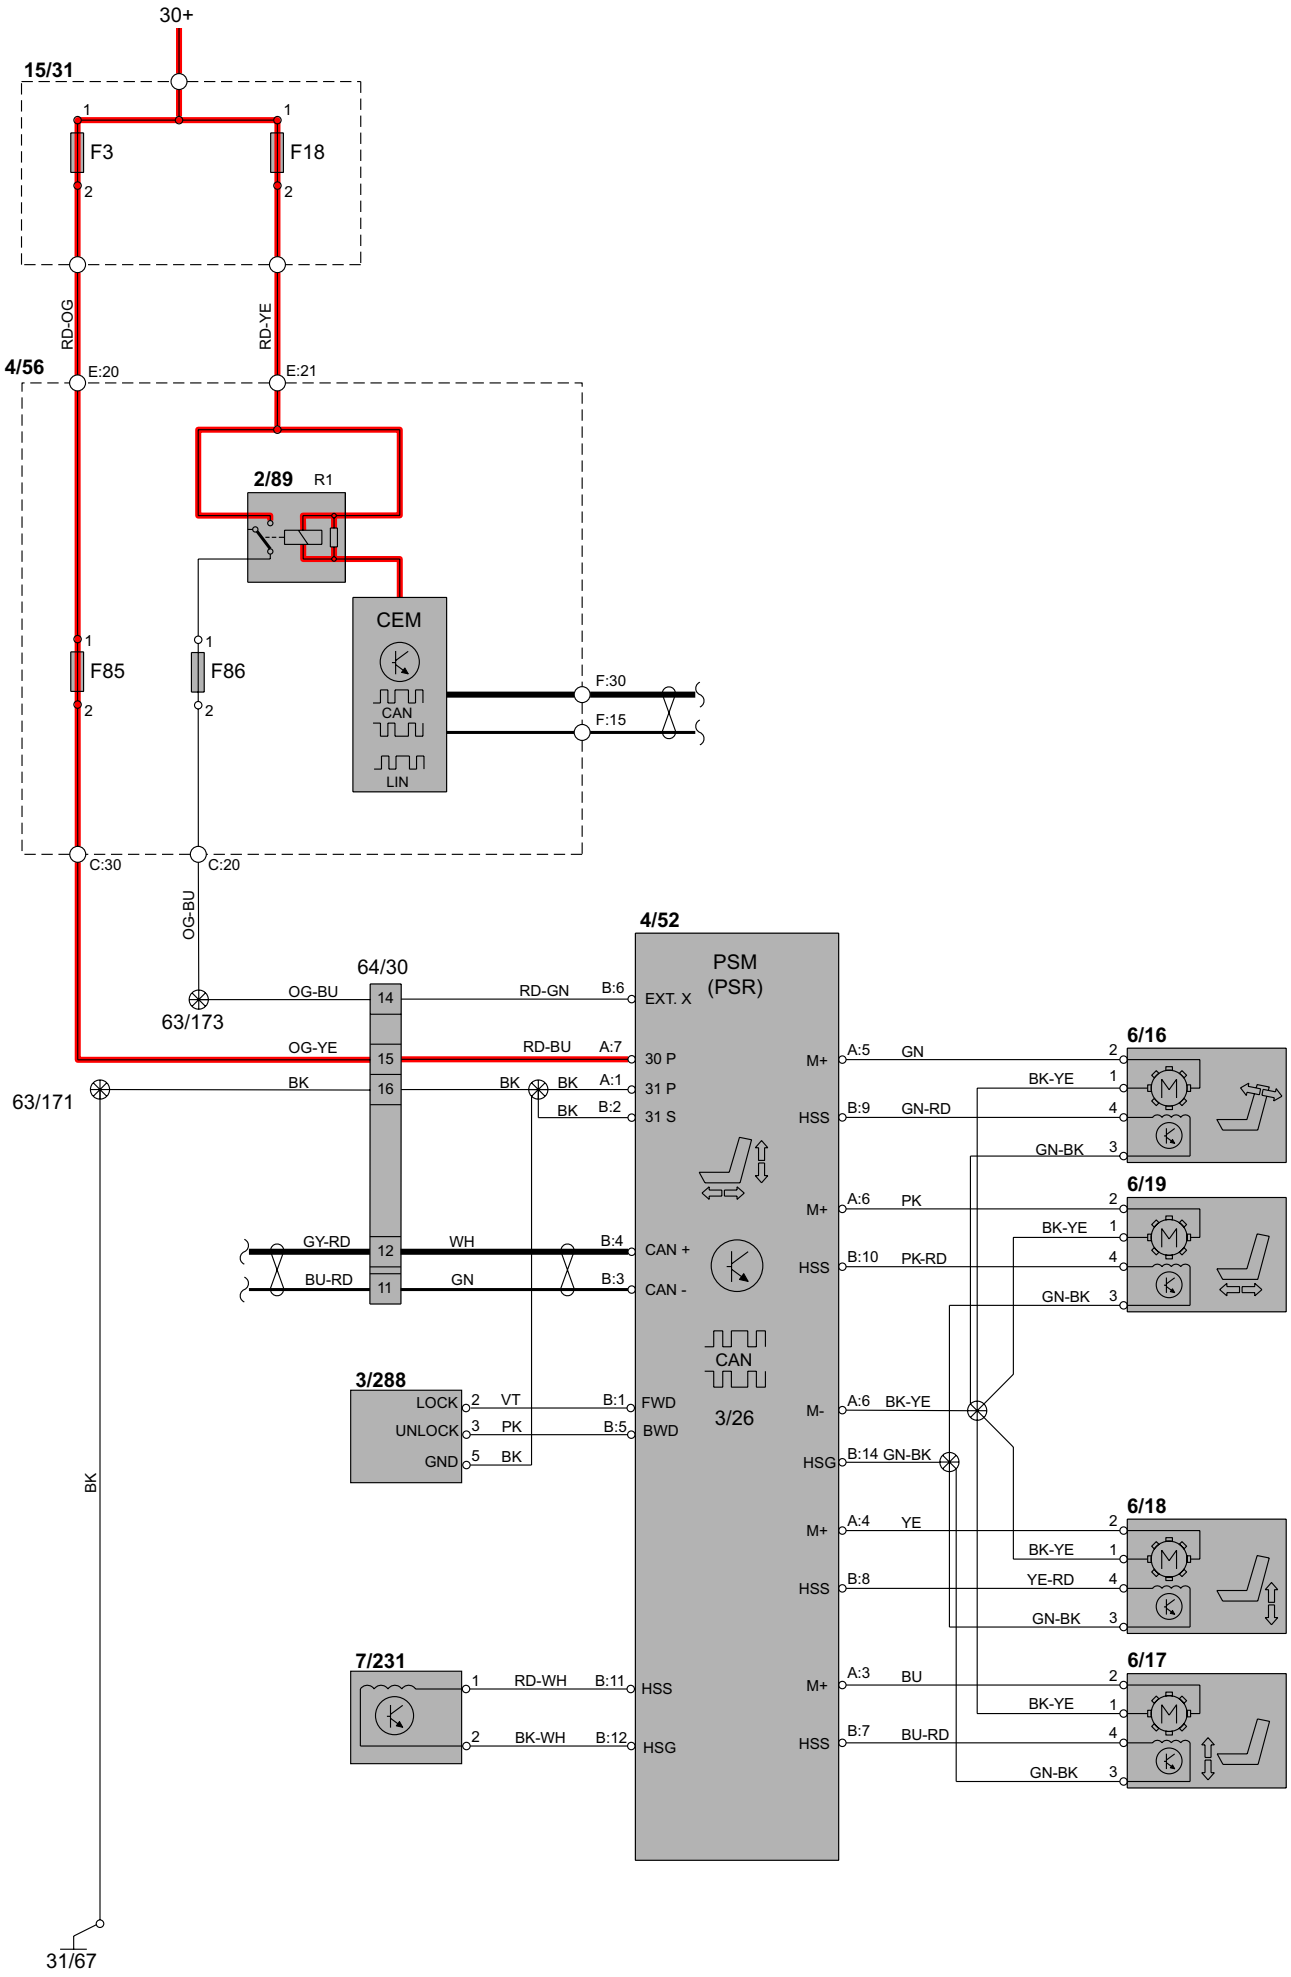
30+
15/31
F3
F18
RD-OG
RD-YE
4/56
E:20
E:21
2/89
R1
CEM
CAN
LIN
F:30
F:15
F85
F86
C:30
C:20
OG-BU
64/30
63/173
OG-BU
OG-YE
BK
63/171
4/52
PSM
(PSR)
EXT. X
30 P
31 P
31 S
CAN +
CAN -
CAN
3/26
RD-GN
RD-BU
BK
GY-RD
WH
BU-RD
GN
3/288
LOCK
UNLOCK
GND
VT
PK
BK
FWD
BWD
7/231
RD-WH
BK-WH
HSS
HSG
M+
M-
HSS
HSG
GN
BK-YE
GN-RD
GN-BK
PK
PK-RD
YE
YE-RD
BU
BU-RD
6/16
6/19
6/18
6/17
31/67

Группа 85 Интерьер
Электроуправляемое сиденье пассажира с функцией памяти, ЛР C30/C70

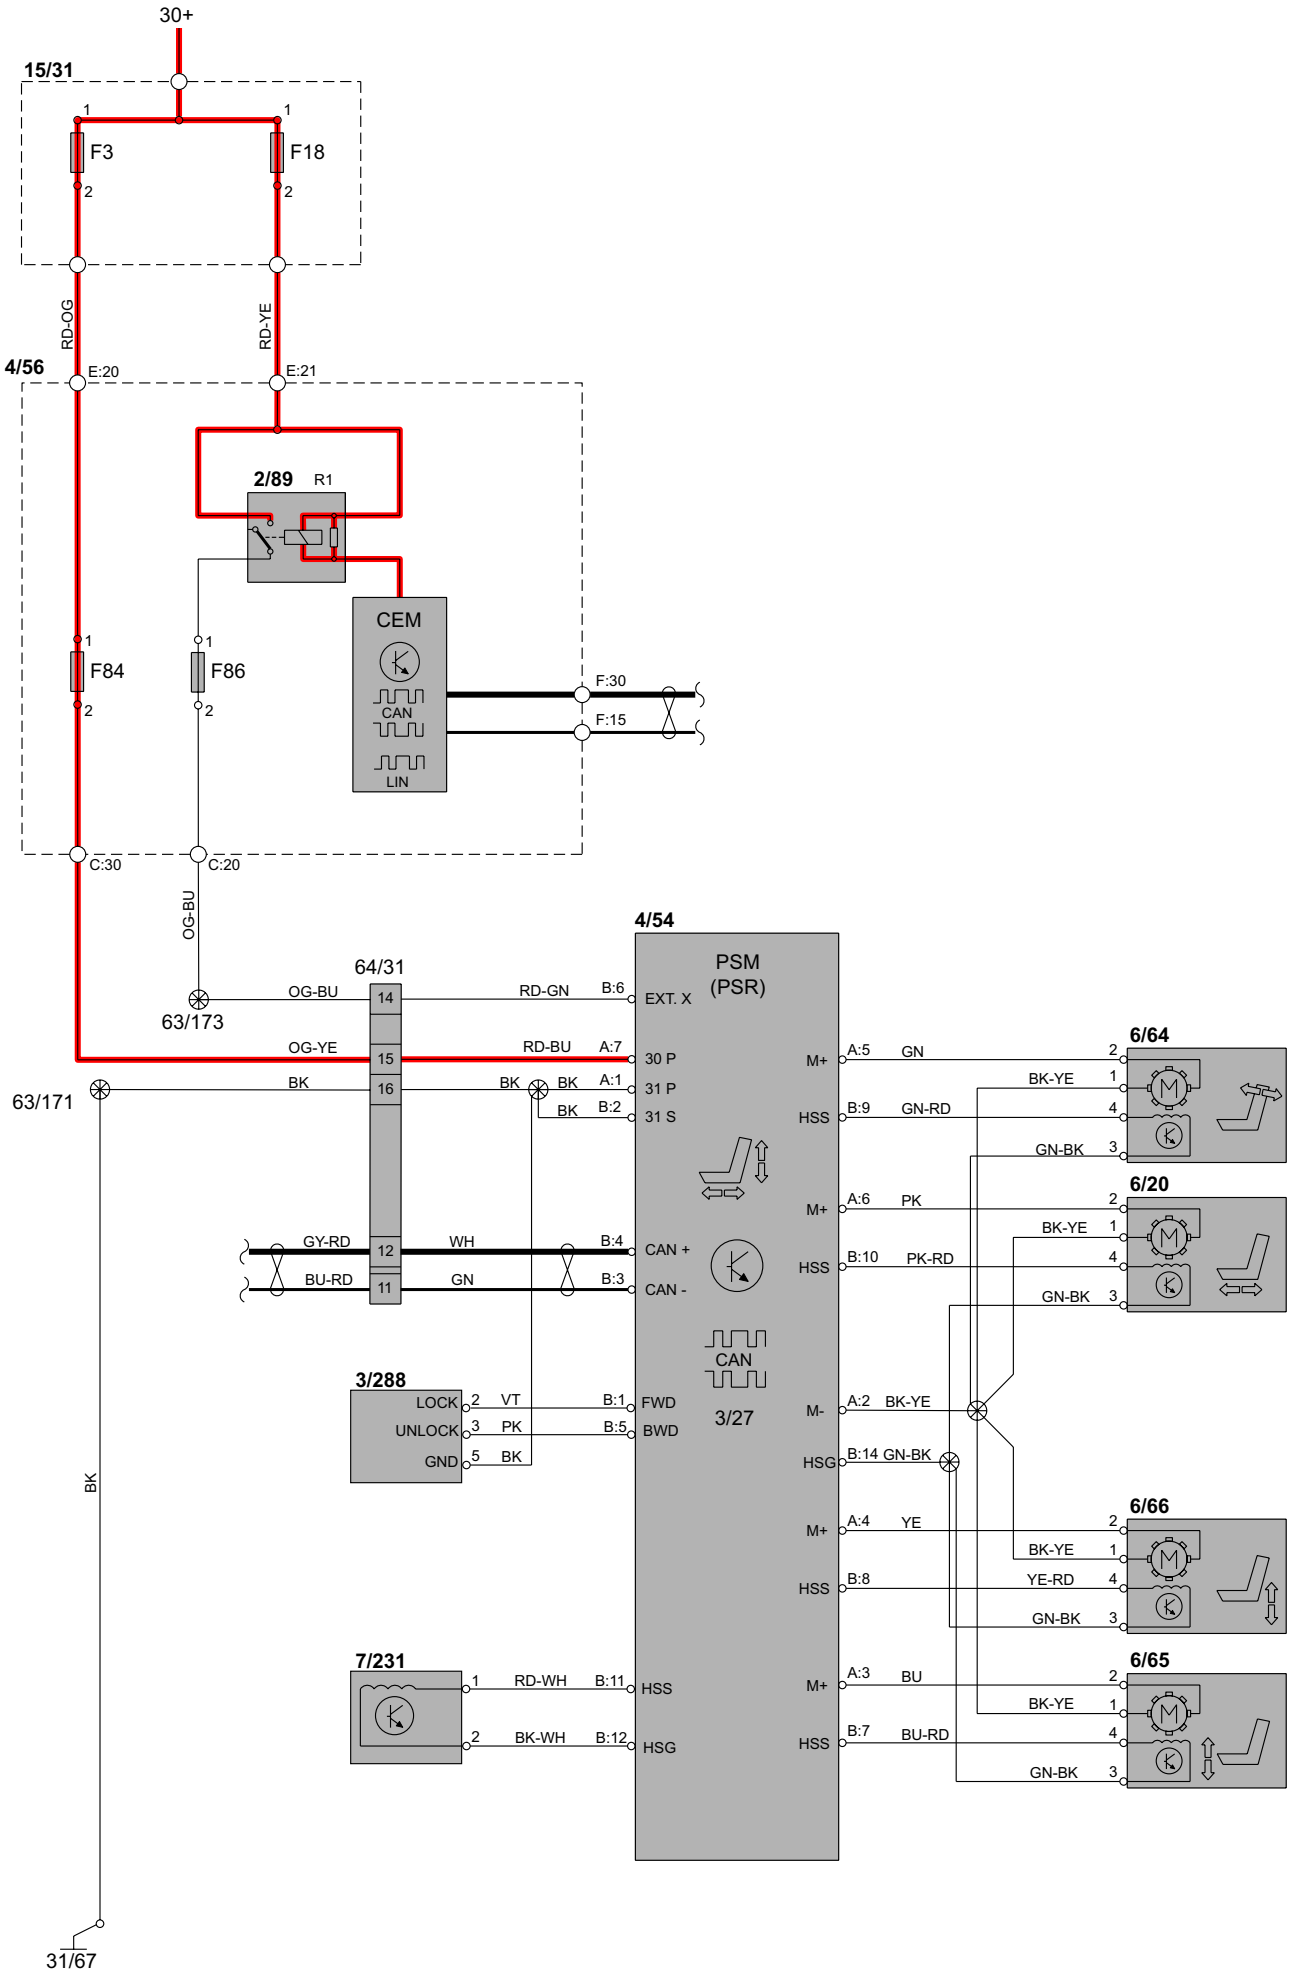

Группа 85 Интерьер
Электроуправляемое сиденье пассажира с функцией памяти, ЛР C30/C70

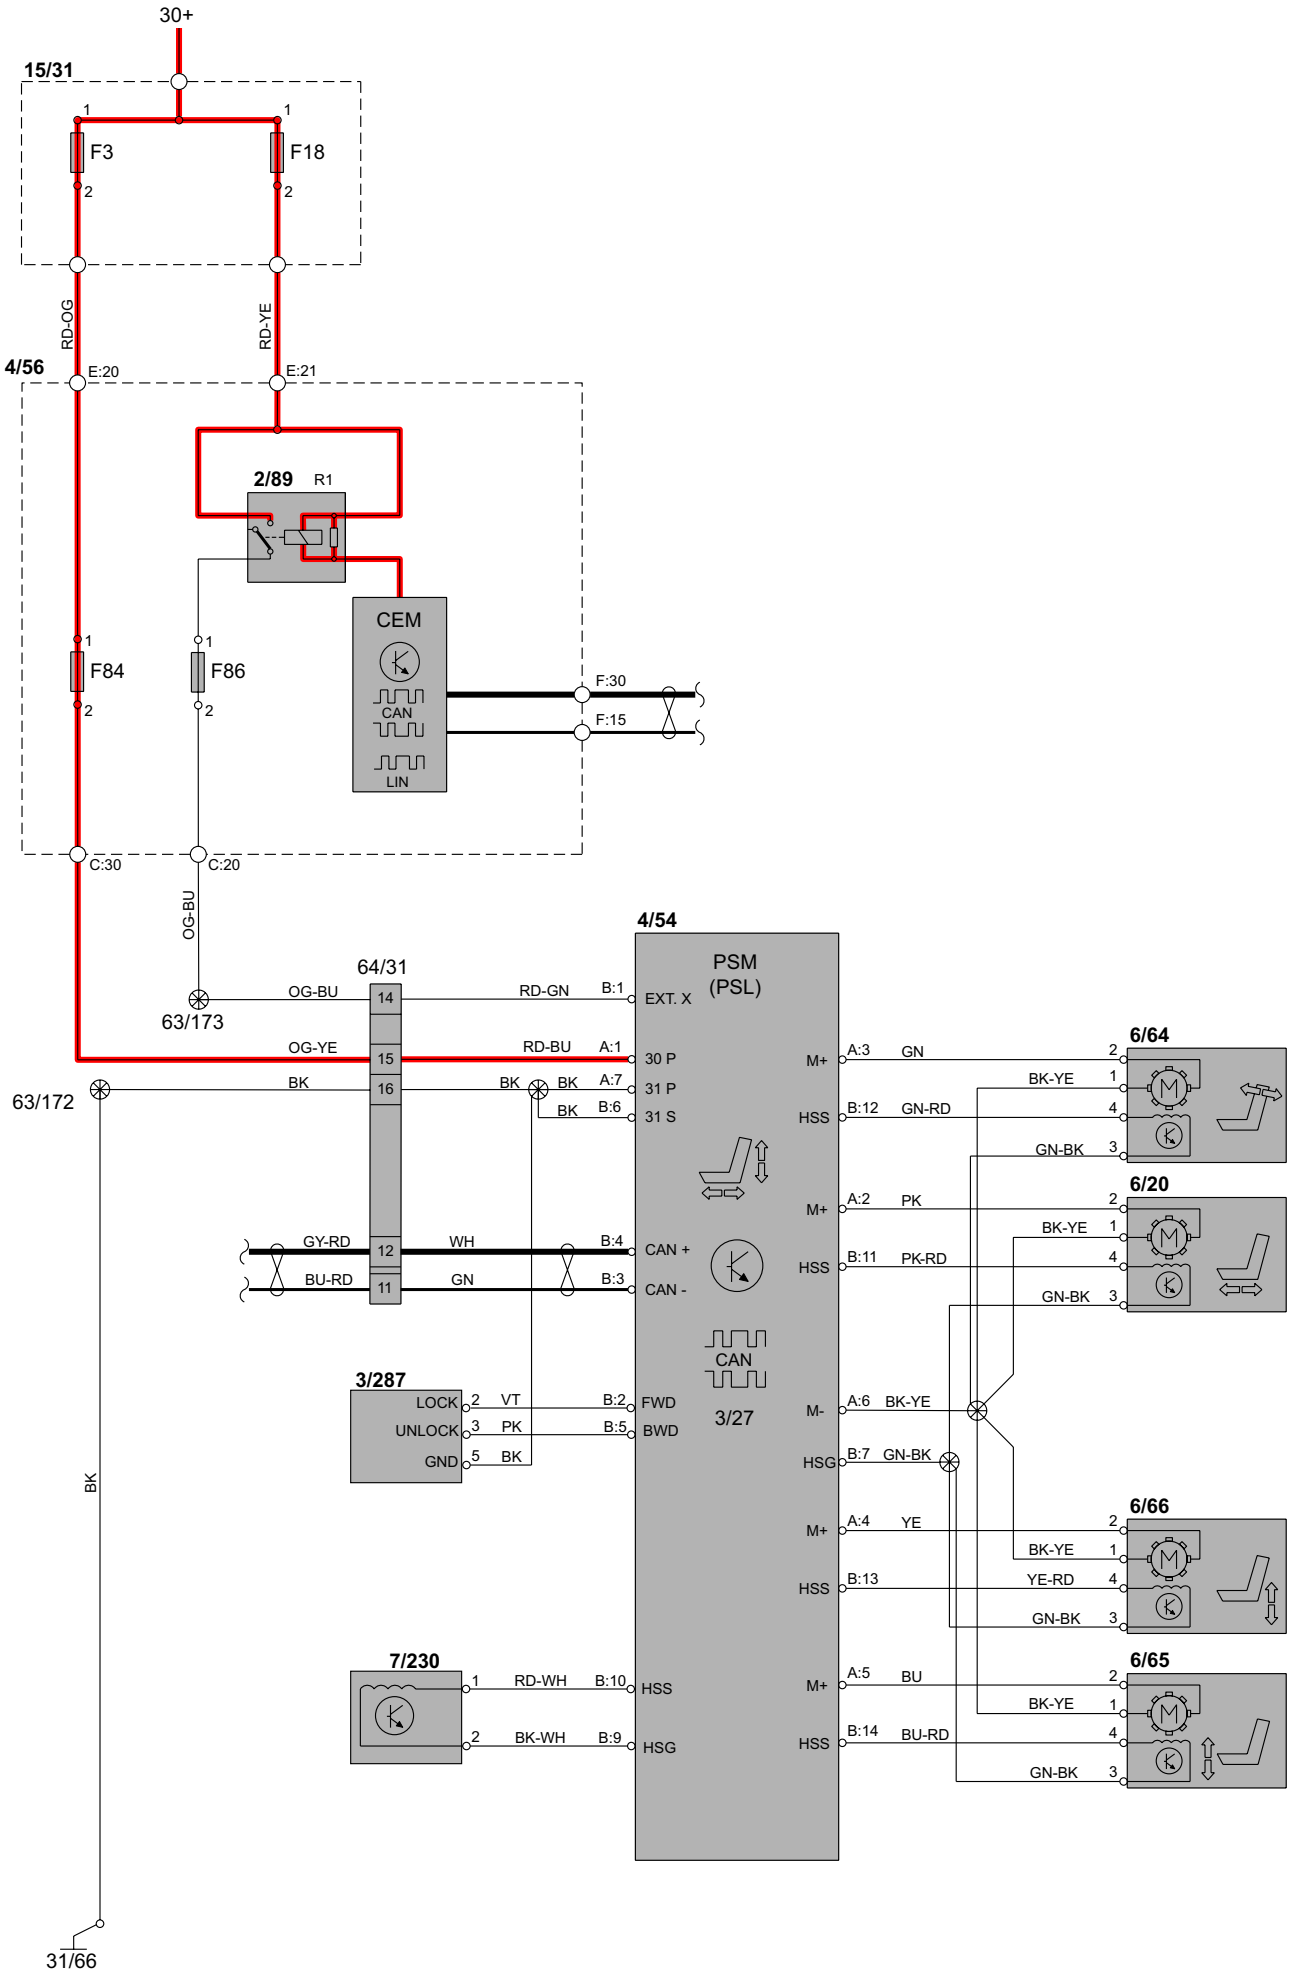

Группа 85 Интерьер
Сиденье водителя с электроприводом ЛР S40/V50

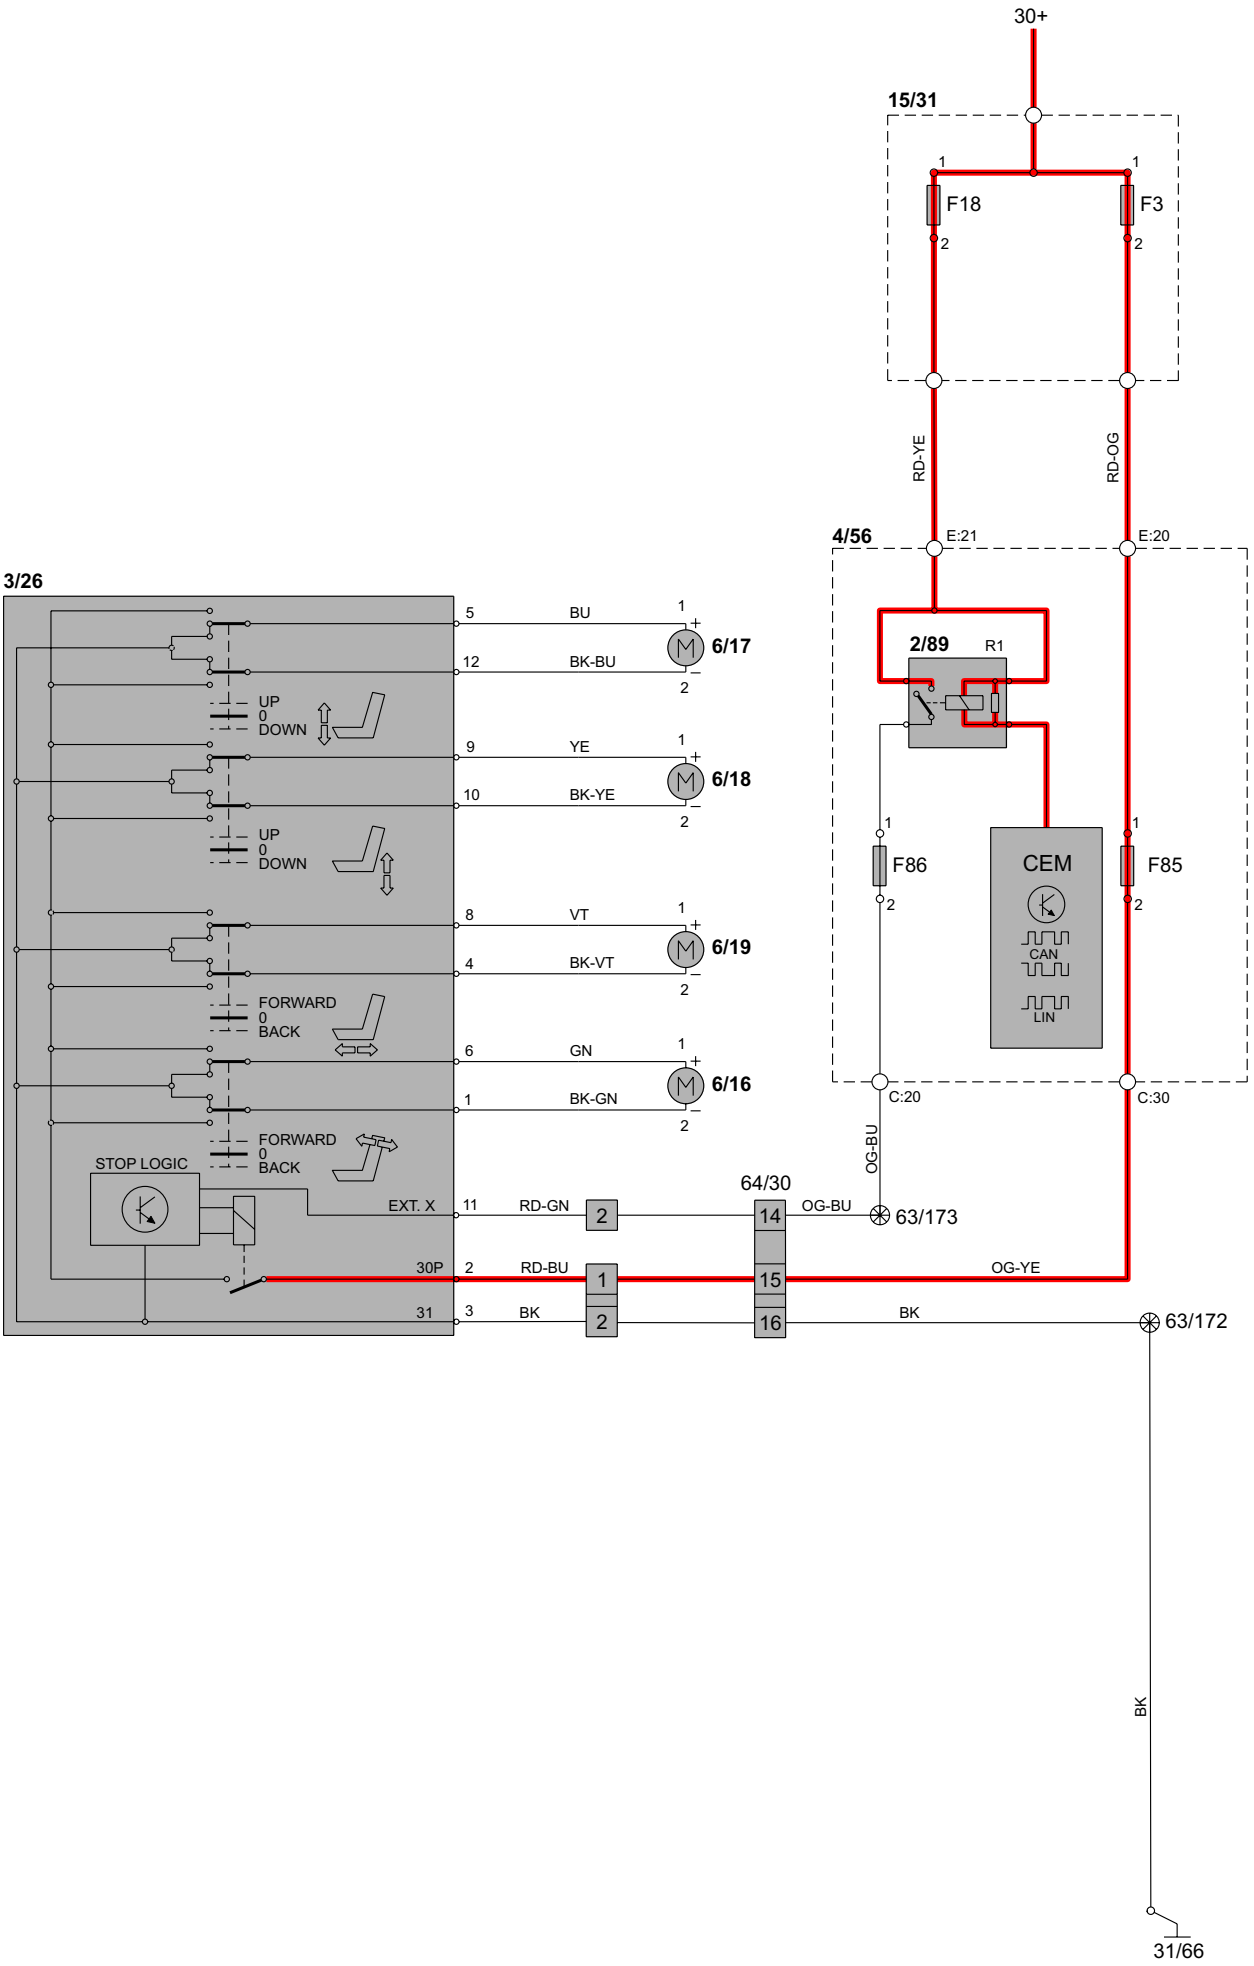

Группа 85 Интерьер
Сиденье водителя с электроприводом ПР S40/V50

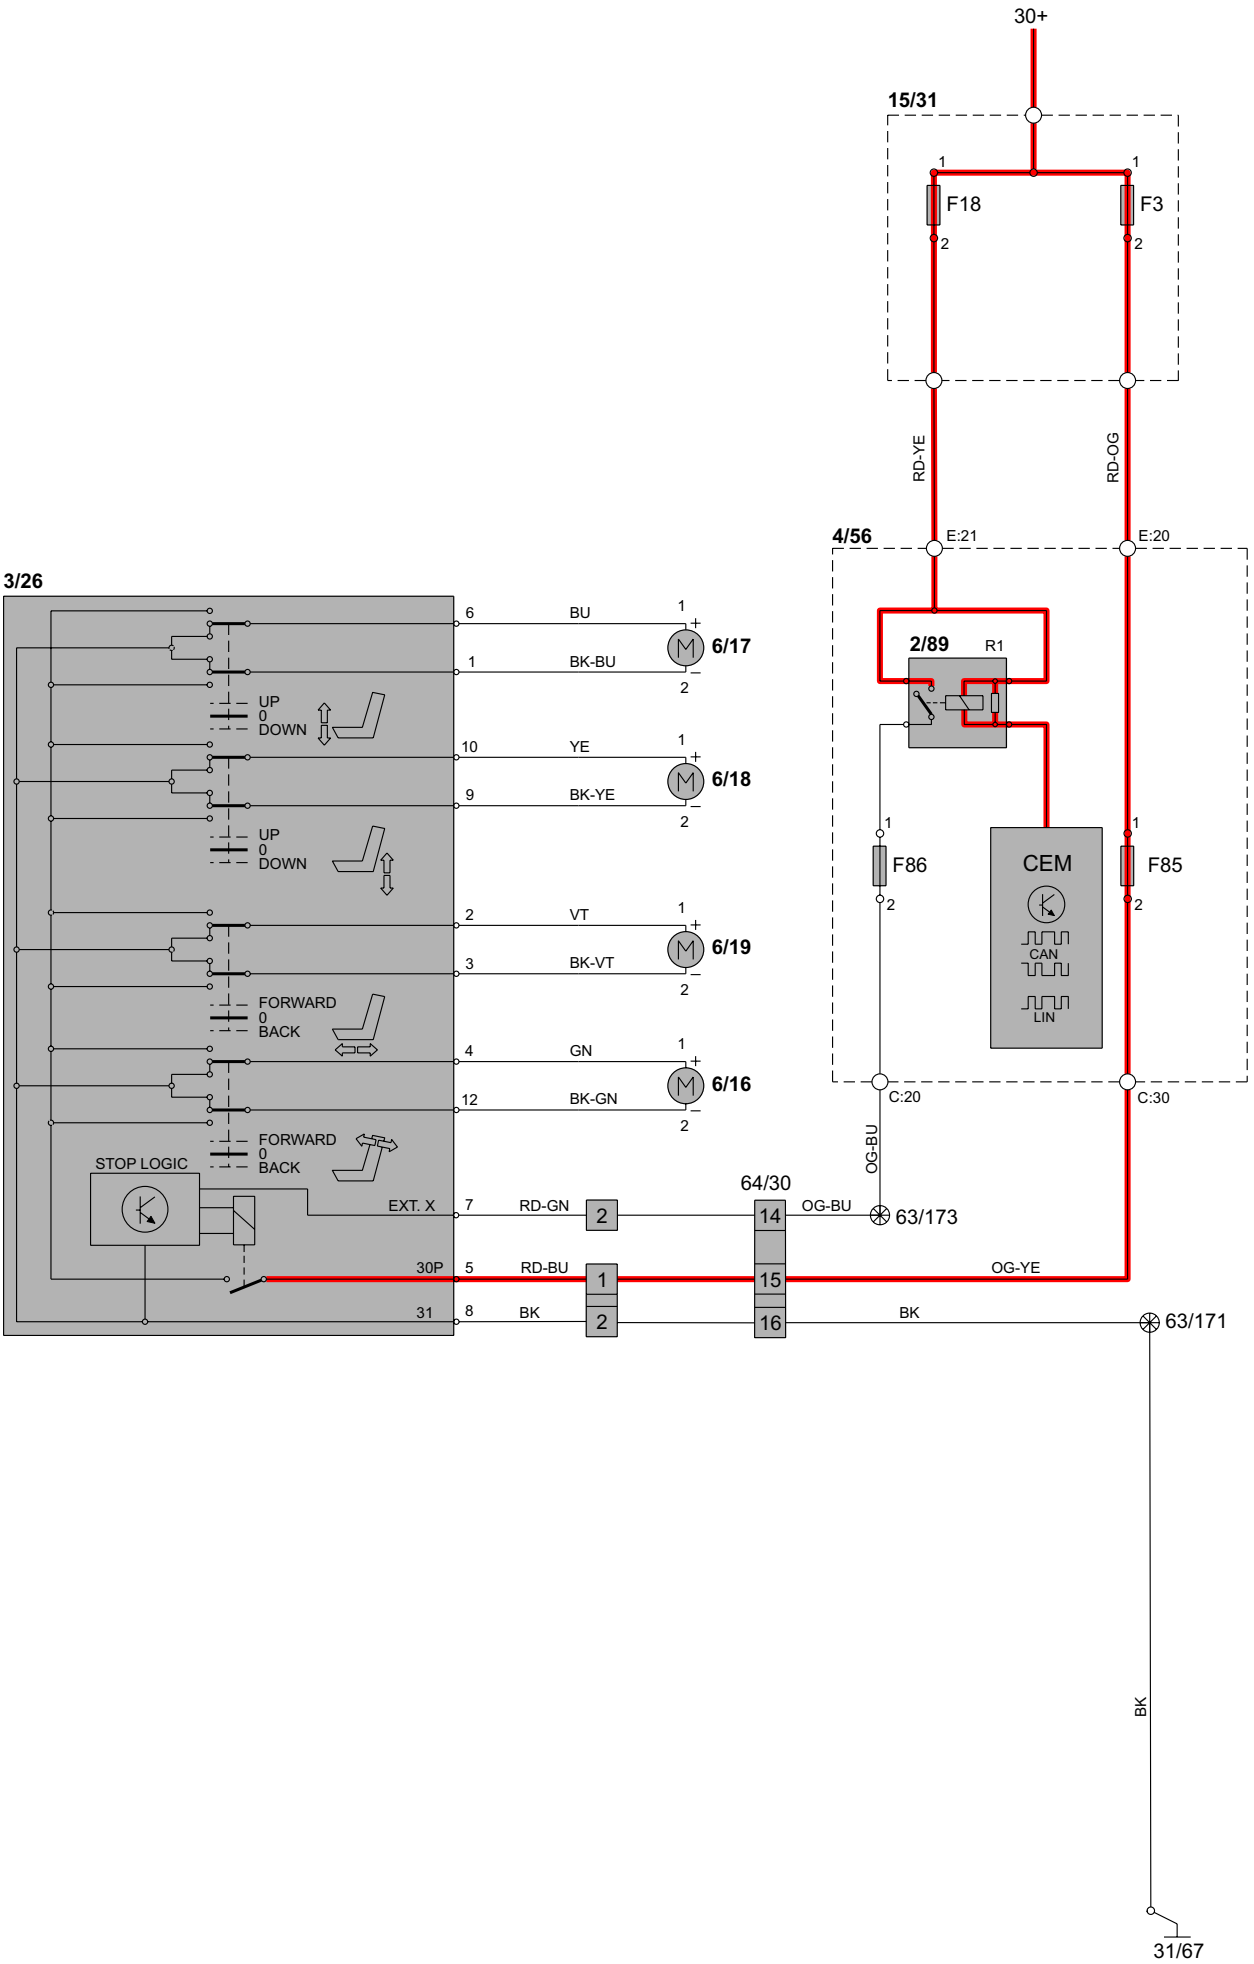

Группа 85 Интерьер
Сиденье пассажира с электроприводом ЛР S40/V50

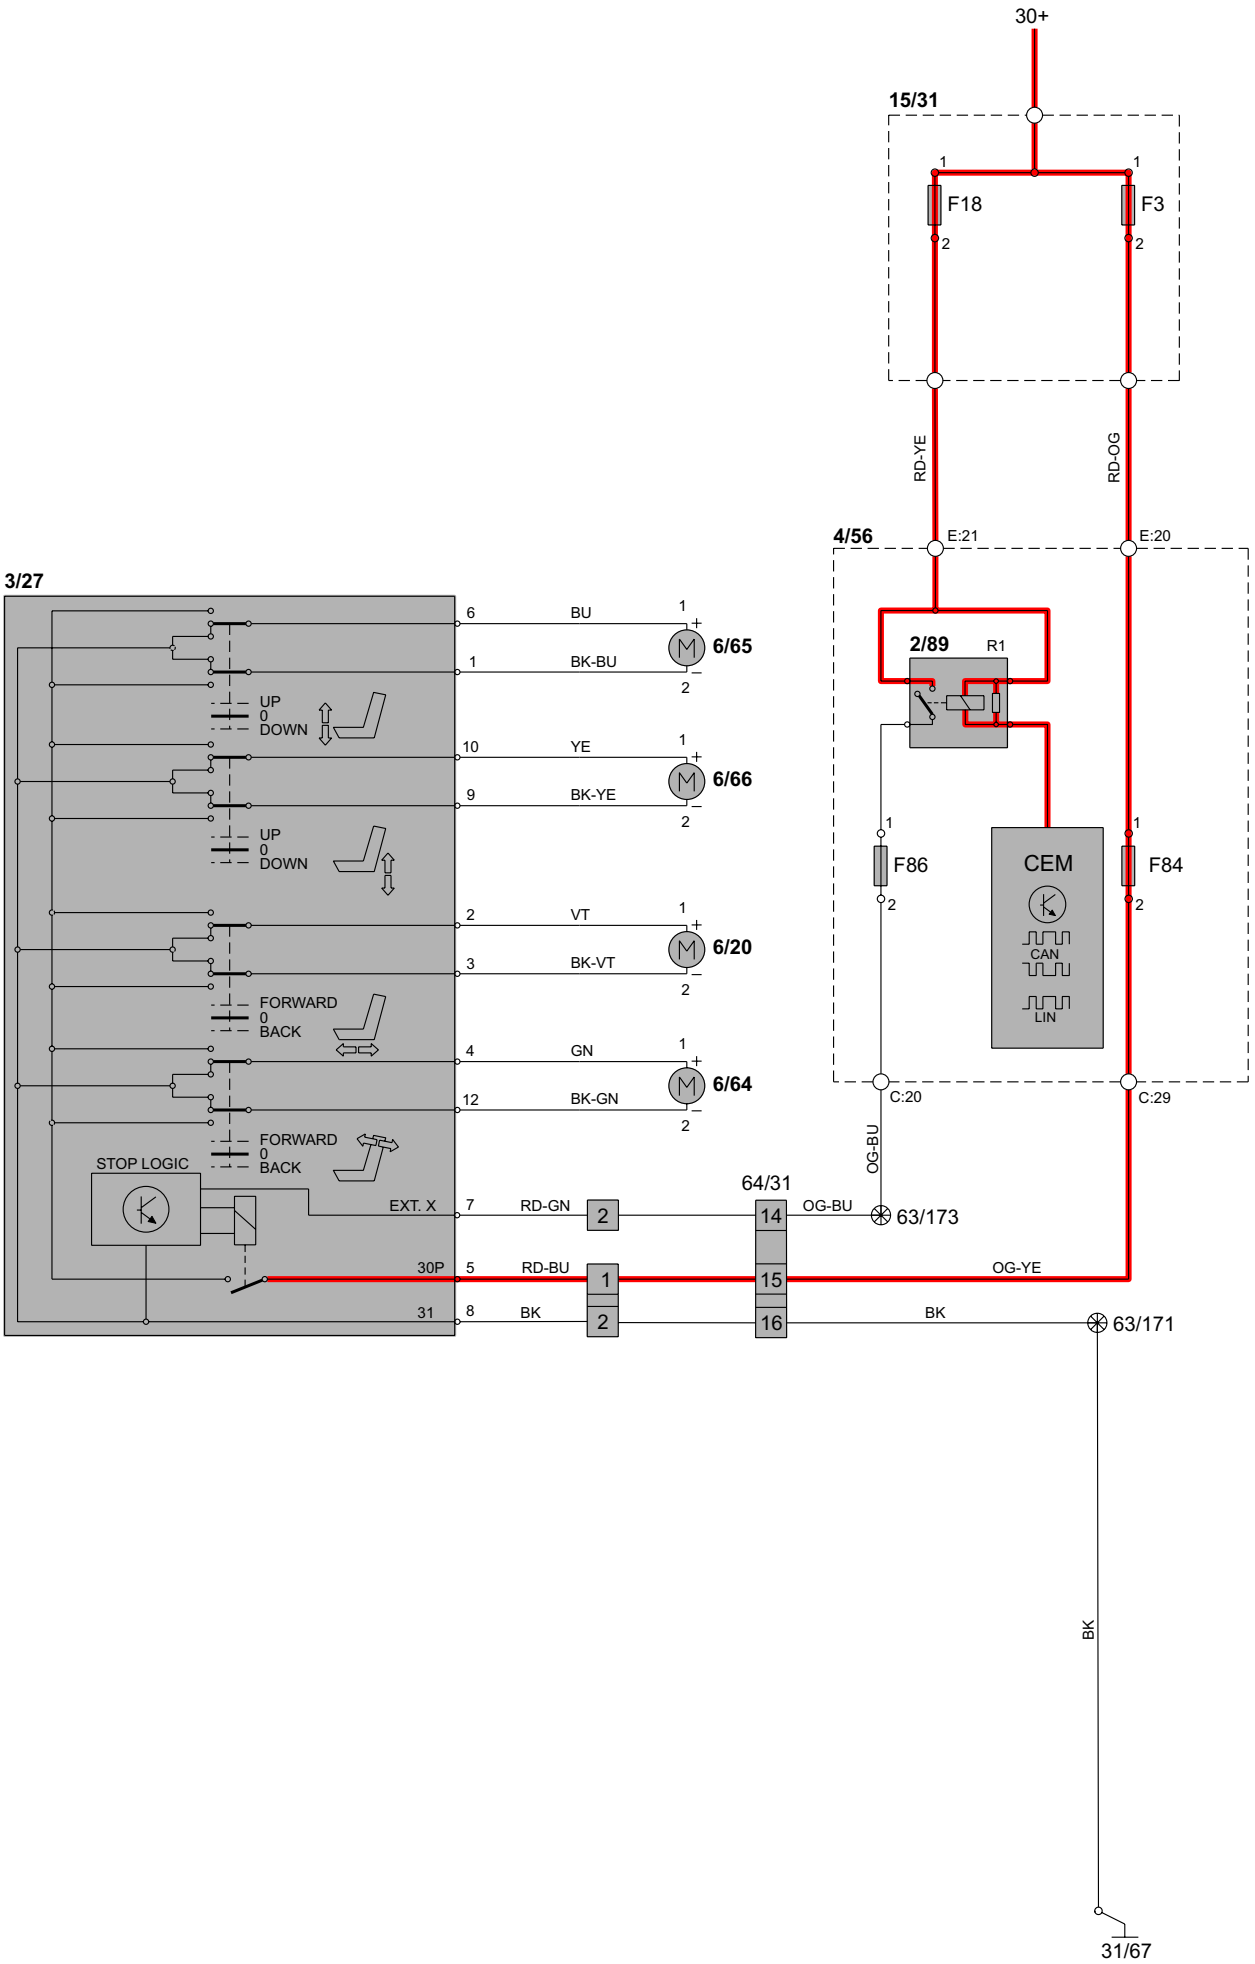

Группа 85 Интерьер
Сиденье пассажира с электроприводом ПР S40/V50

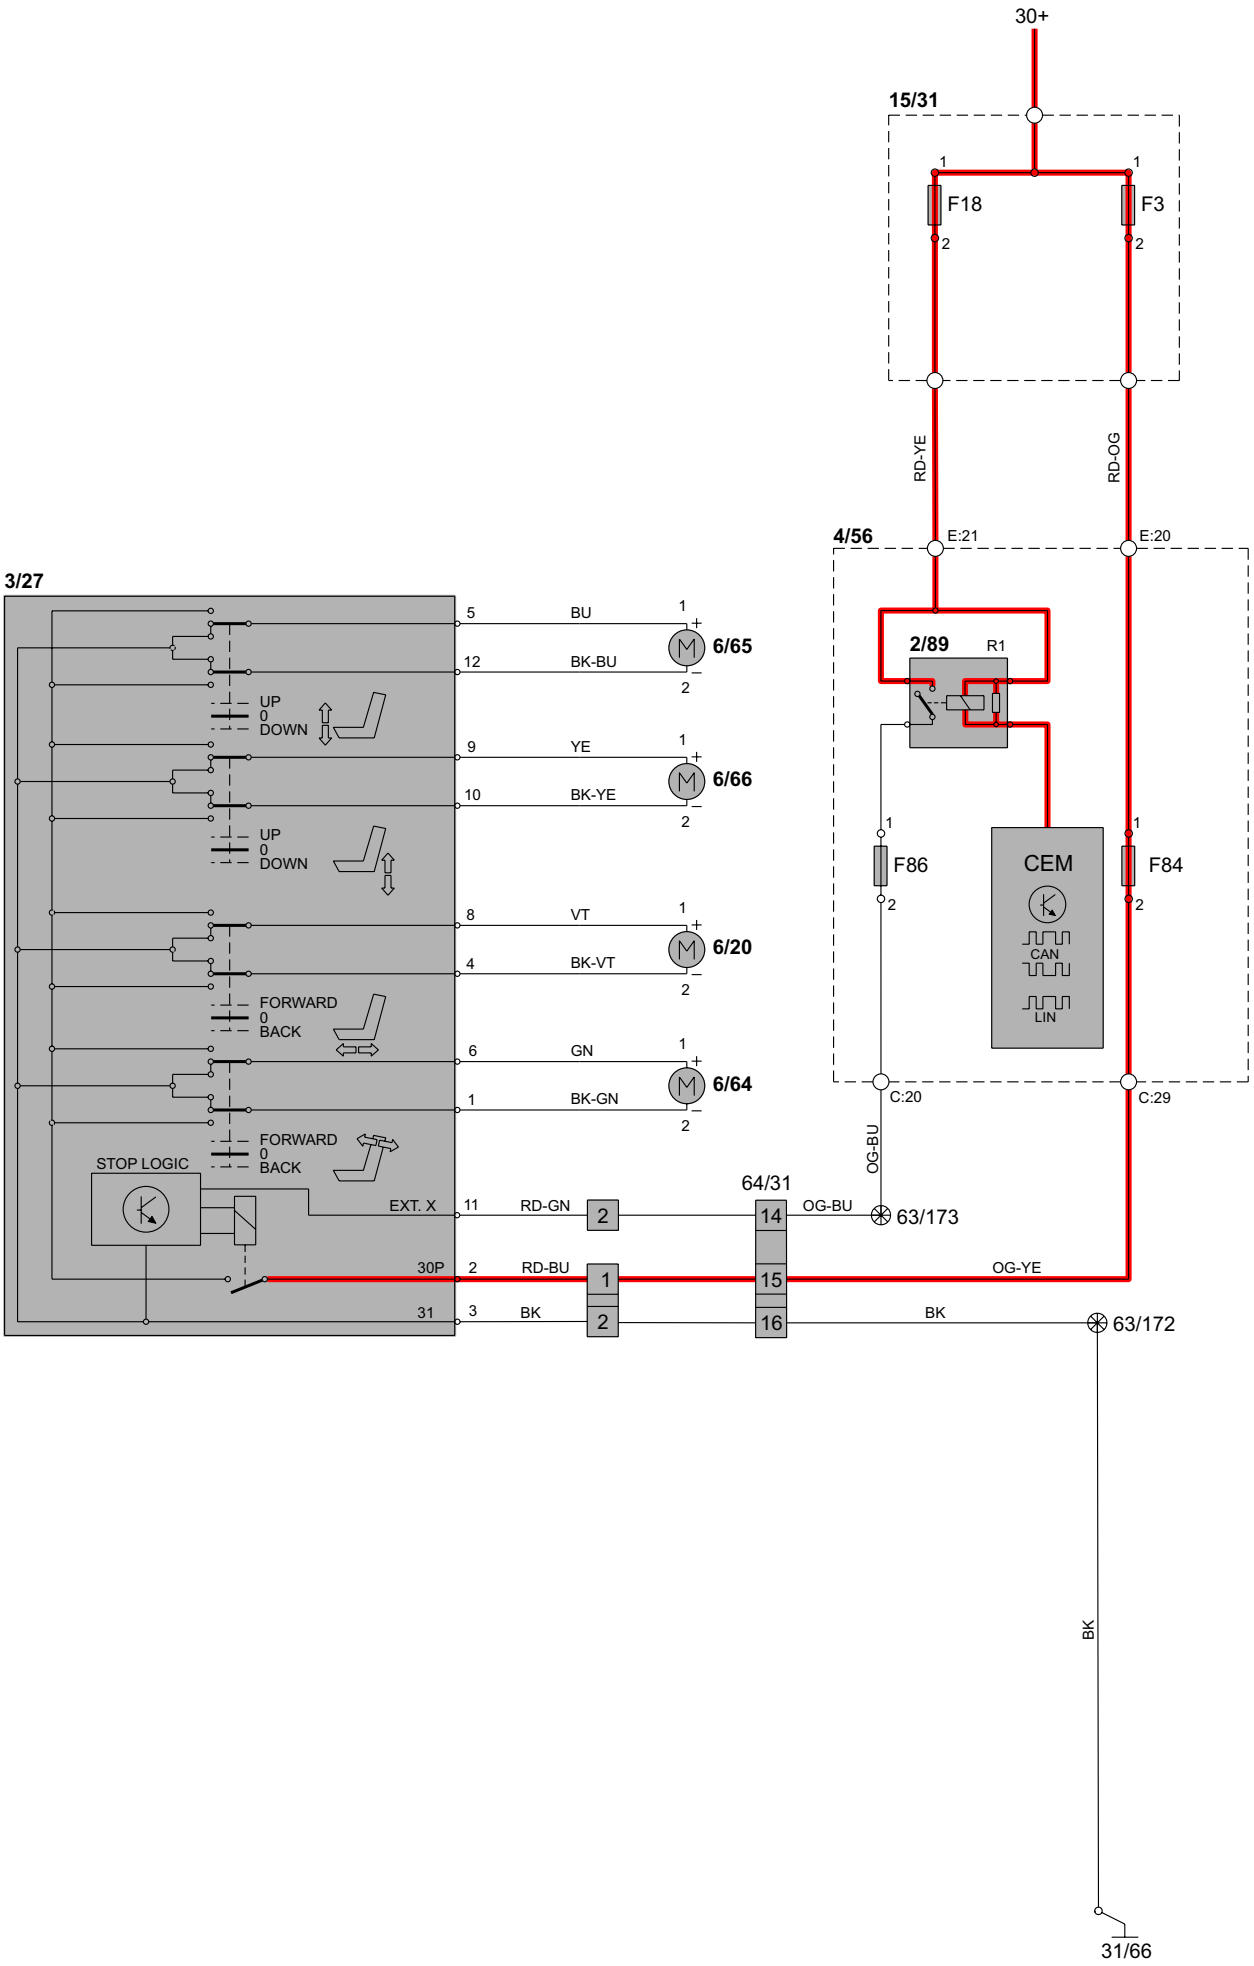

Группа 85 Интерьер
Кресла с электроподогревом

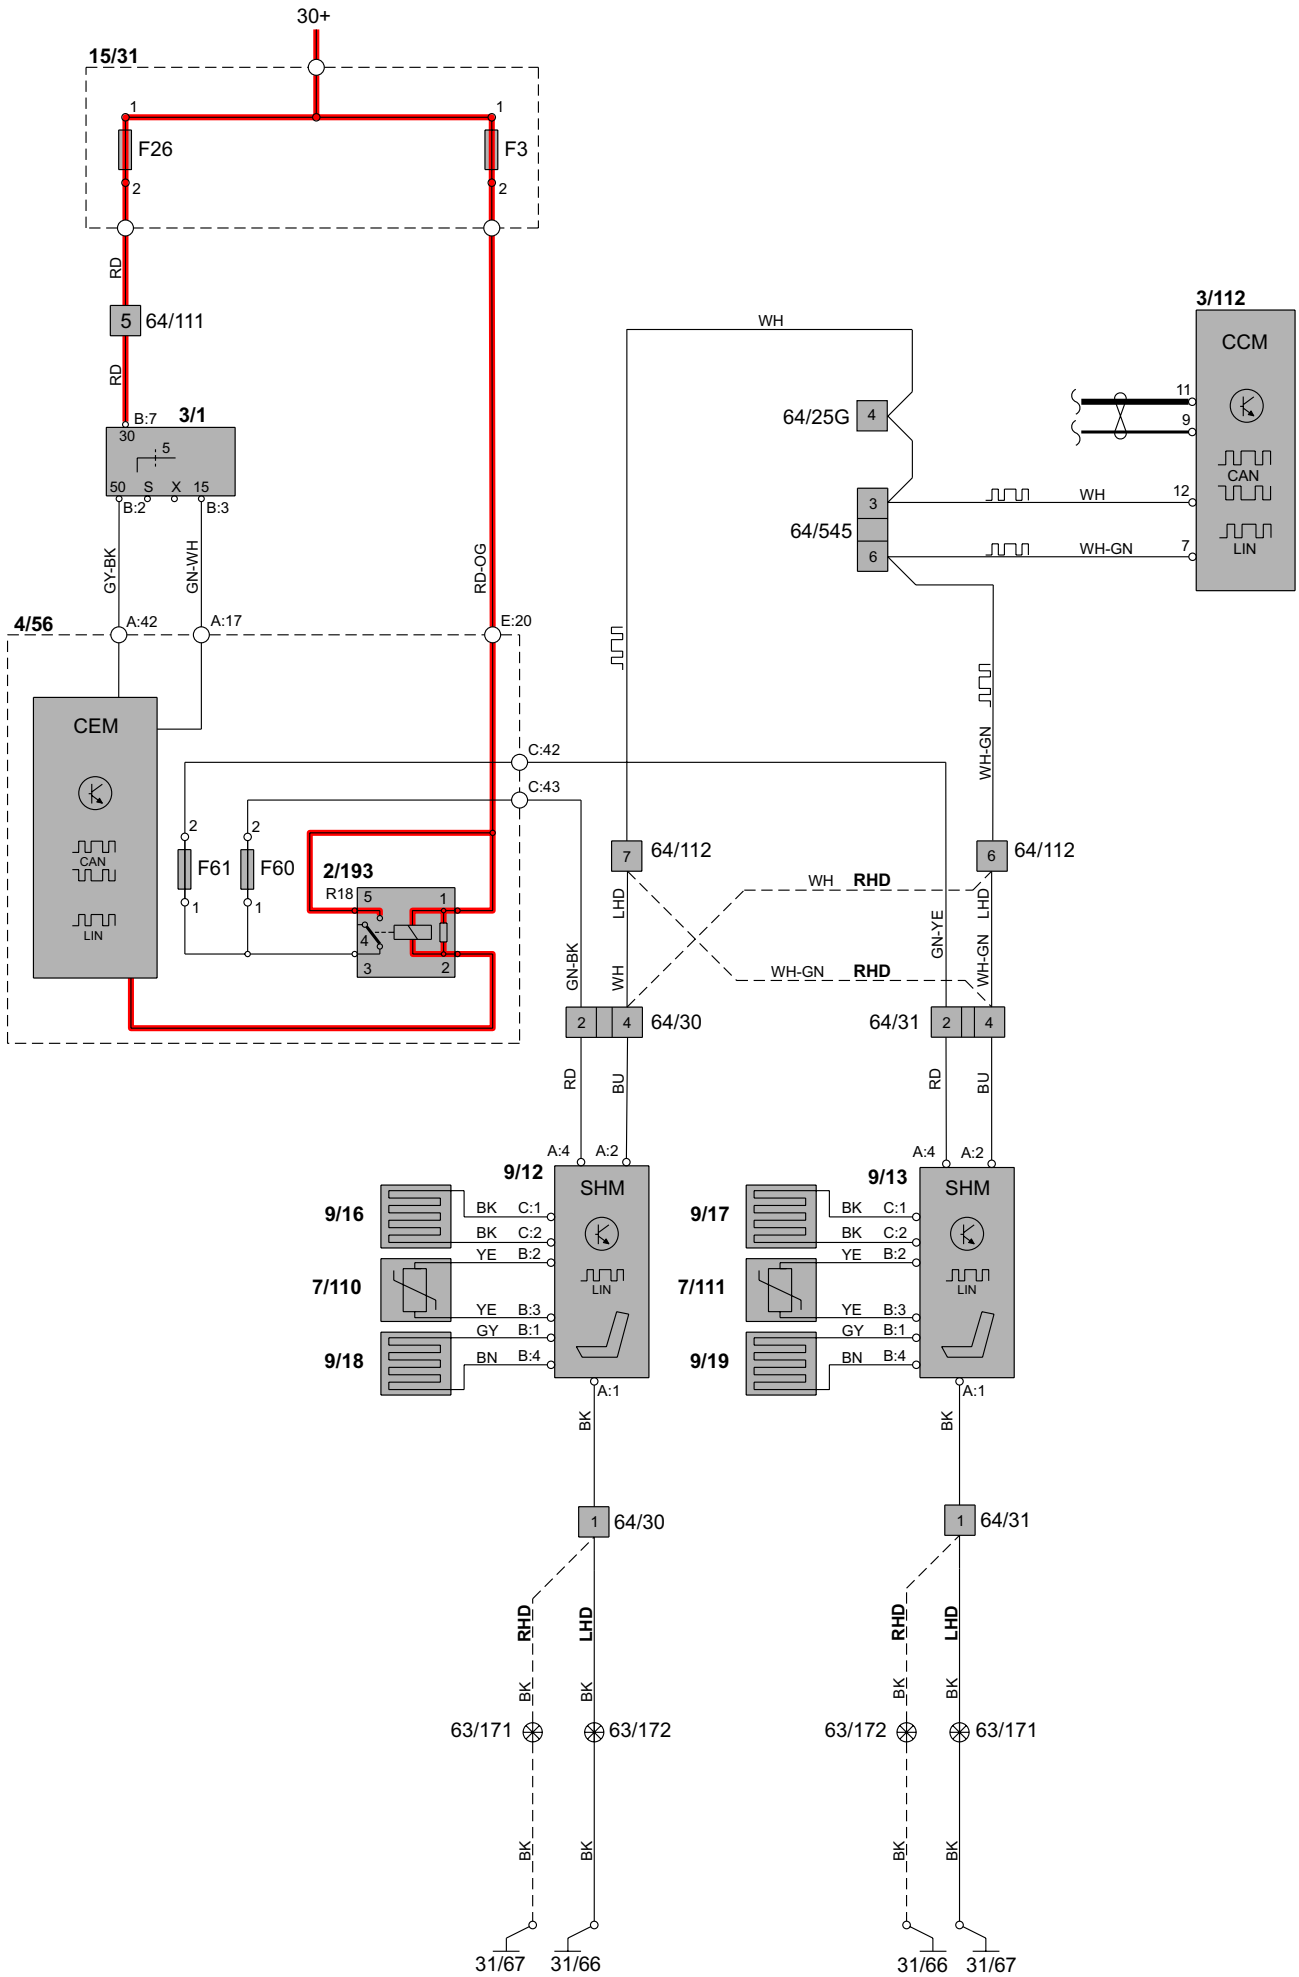

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 4-цил. Бензин, 1:2

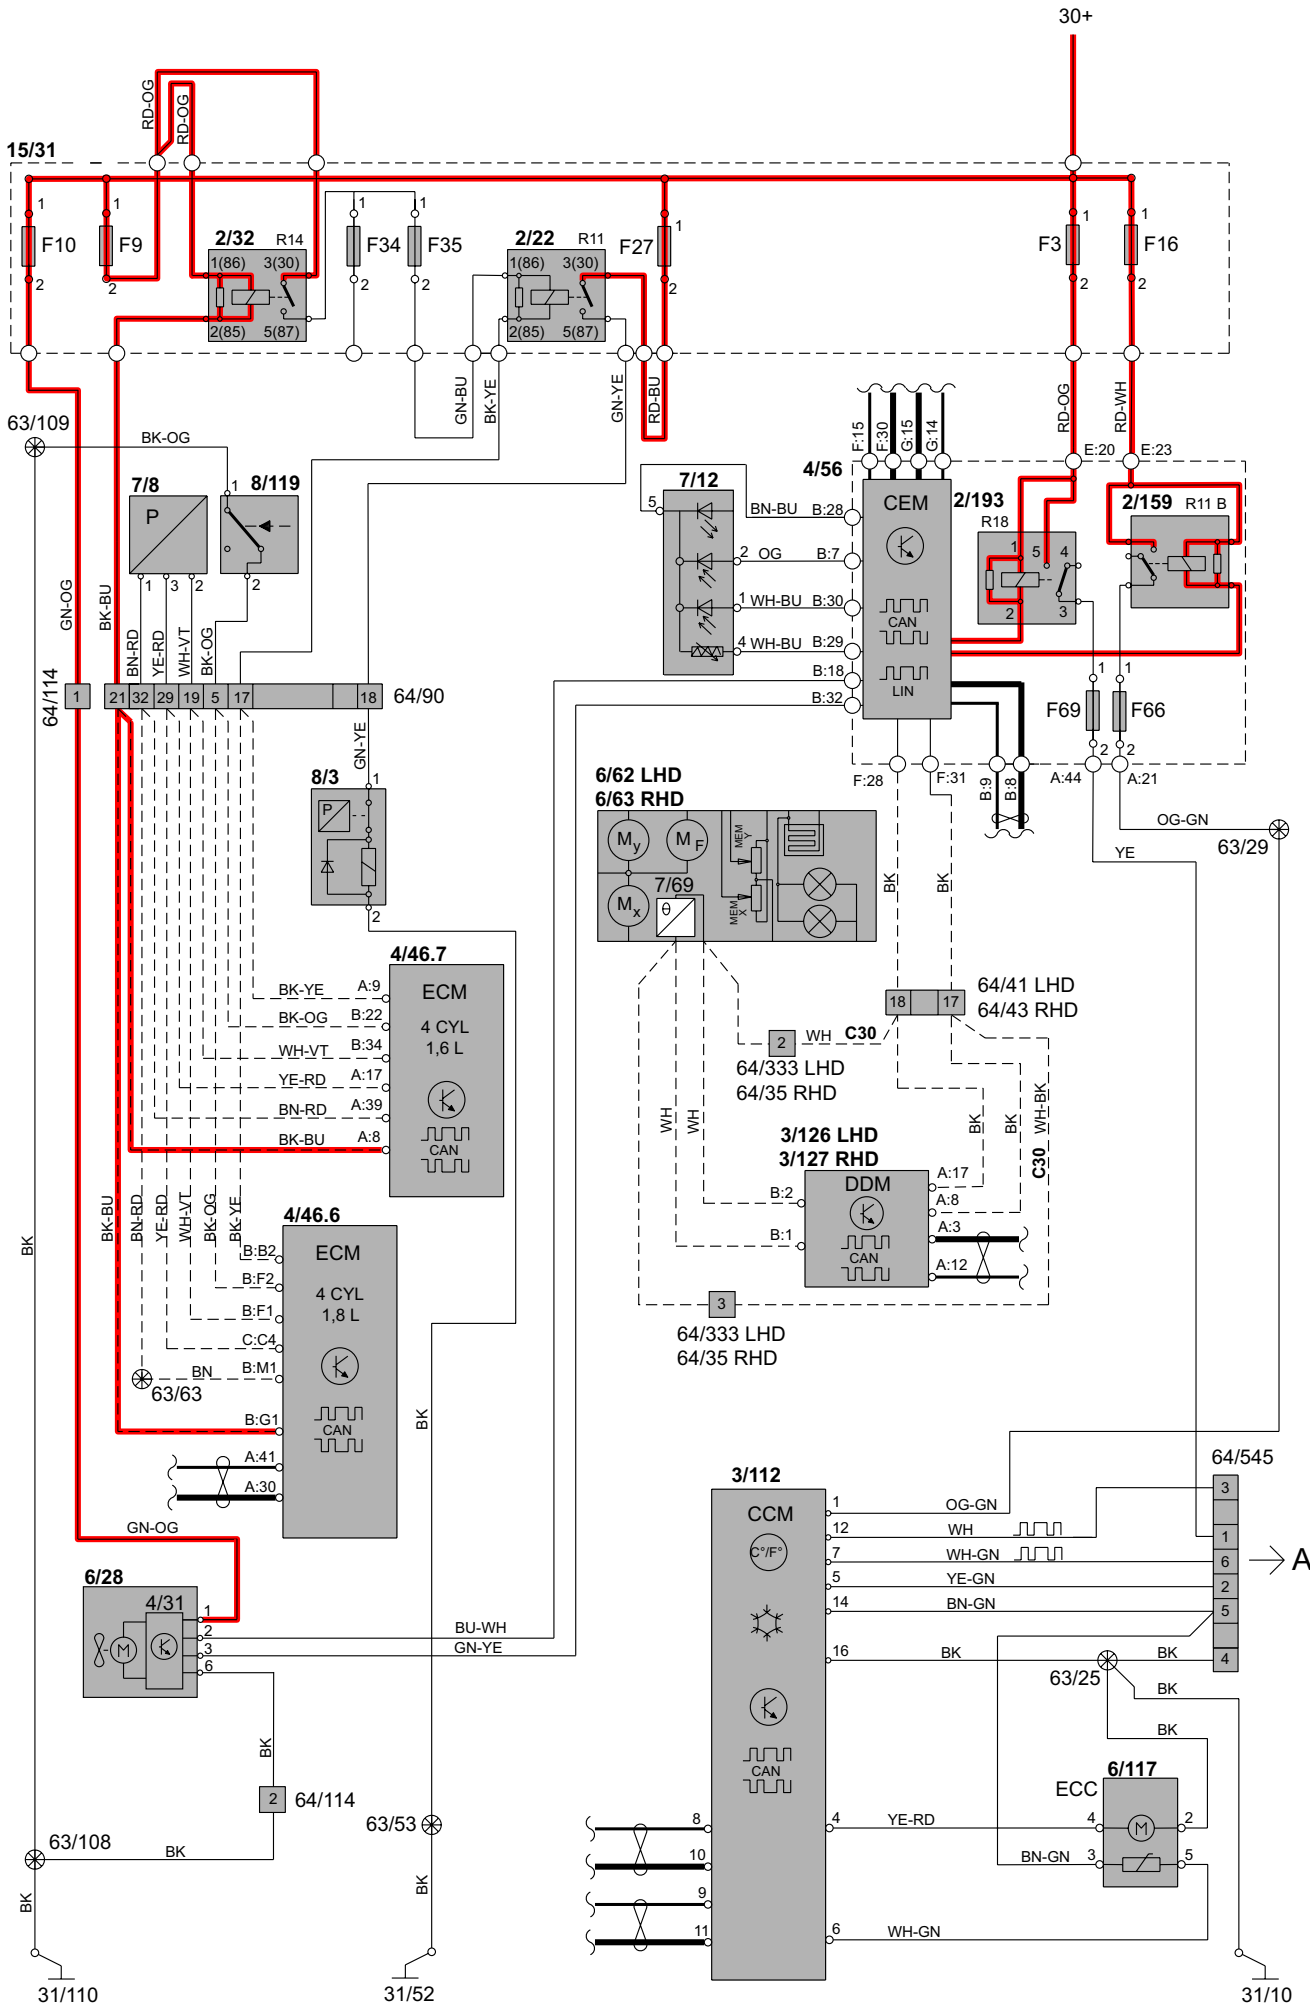

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 4-цил. Бензин 2:2

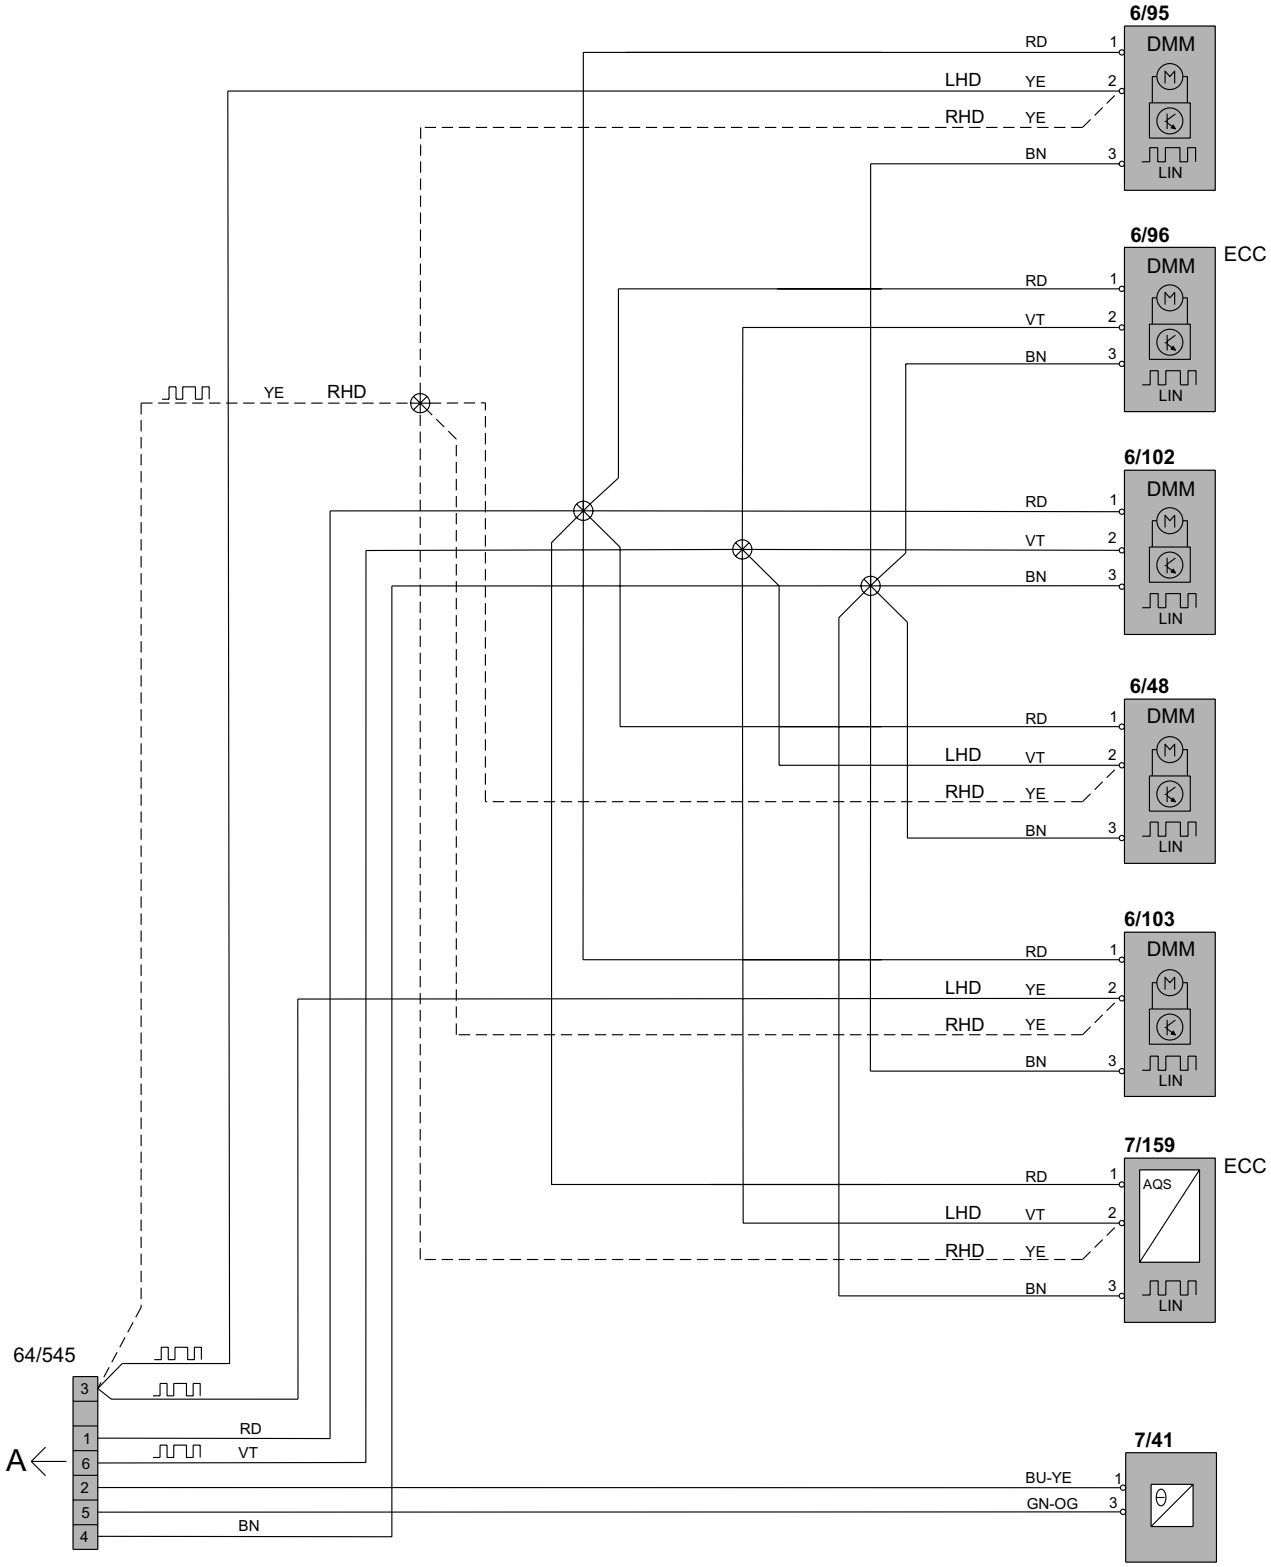

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка, Дизель 1,6 л и 2,0 л 1:2

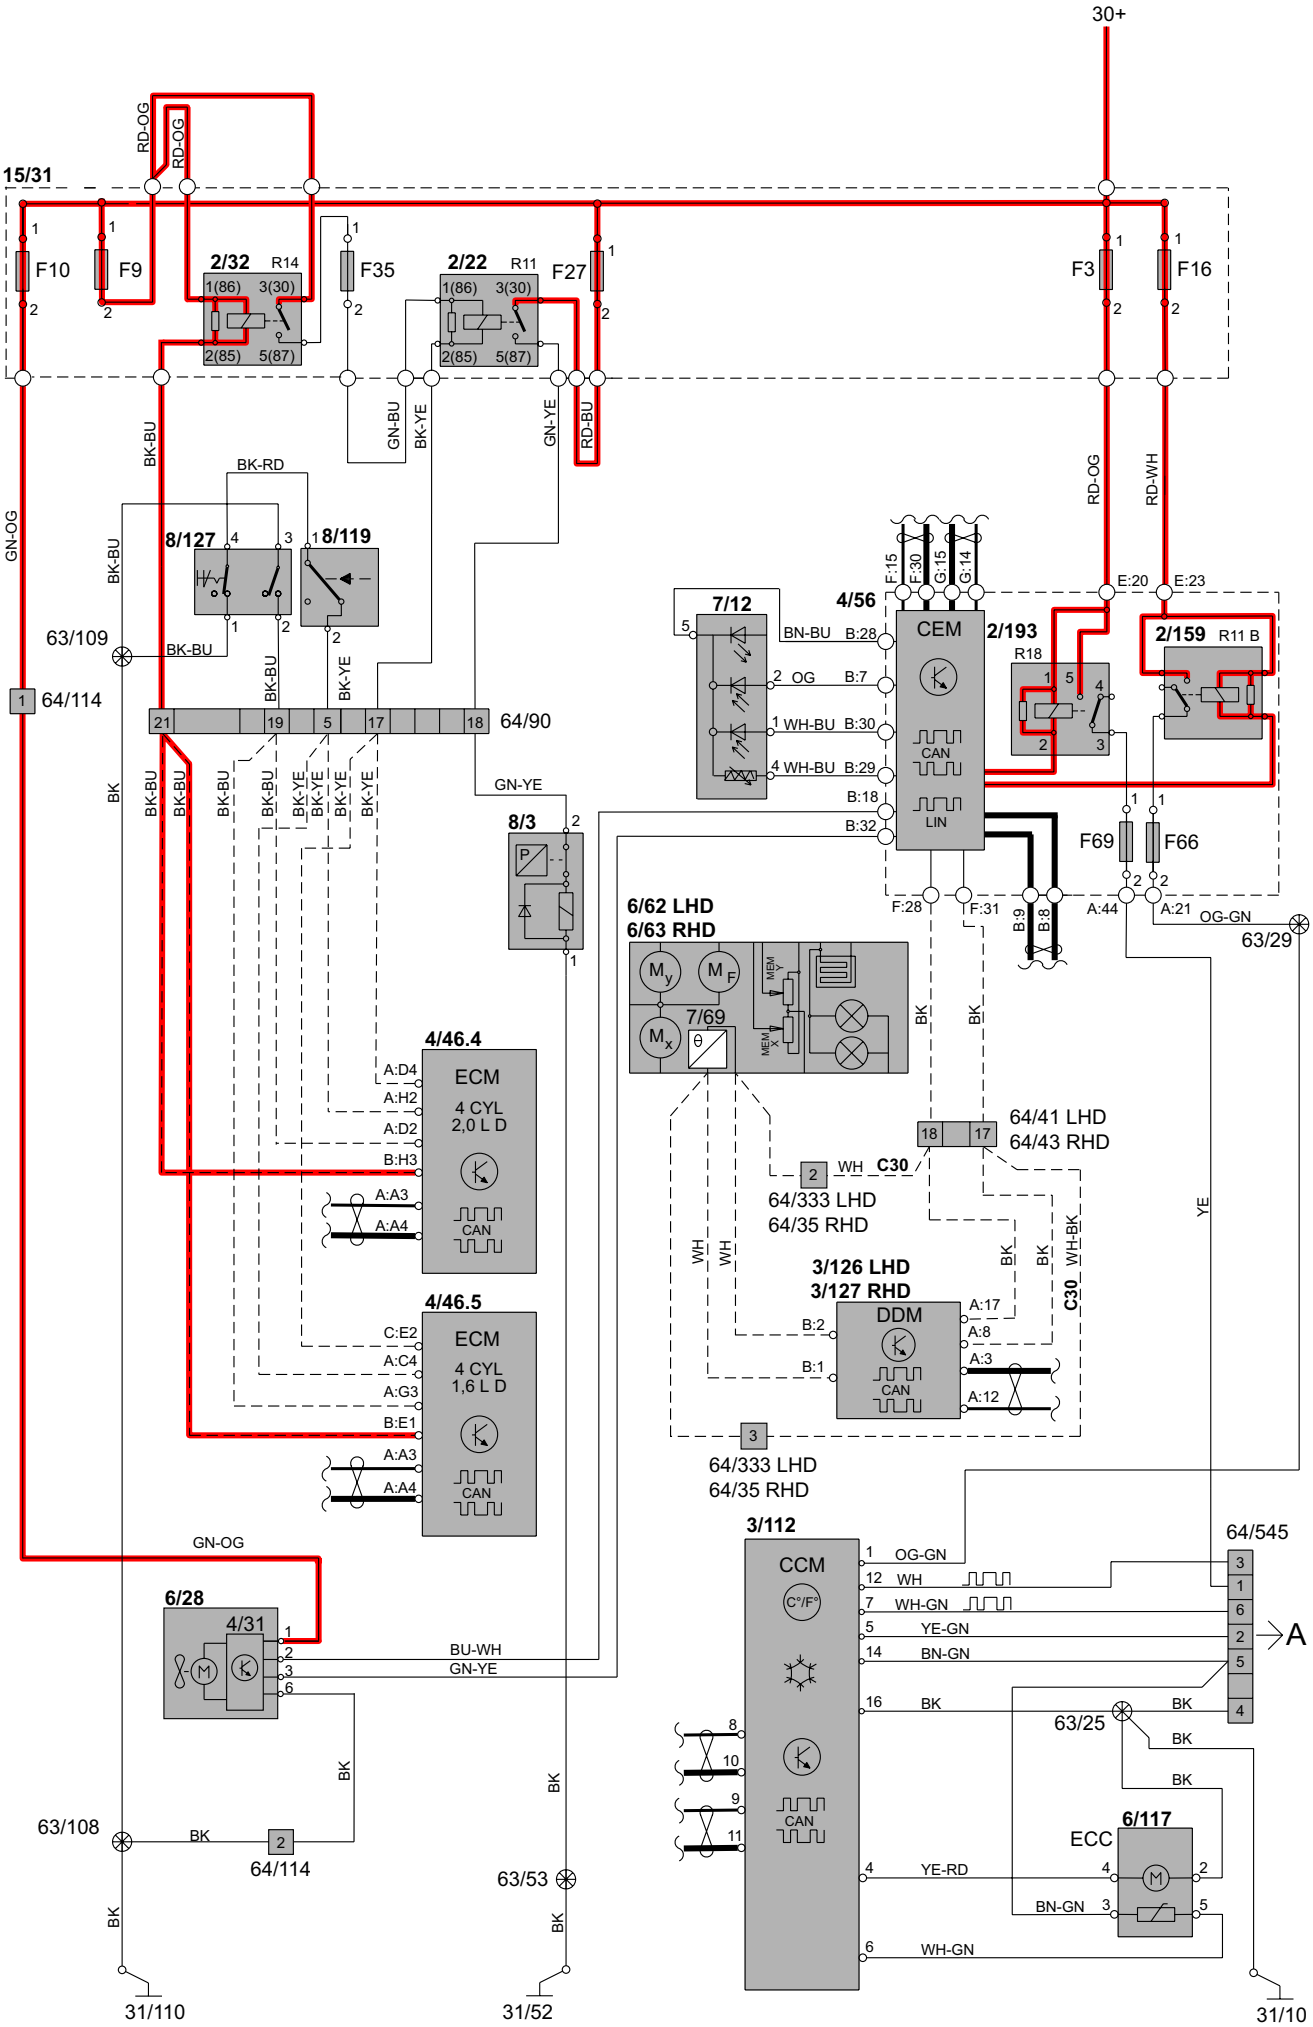

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка, Дизель 1,6л и 2,0л 2:2

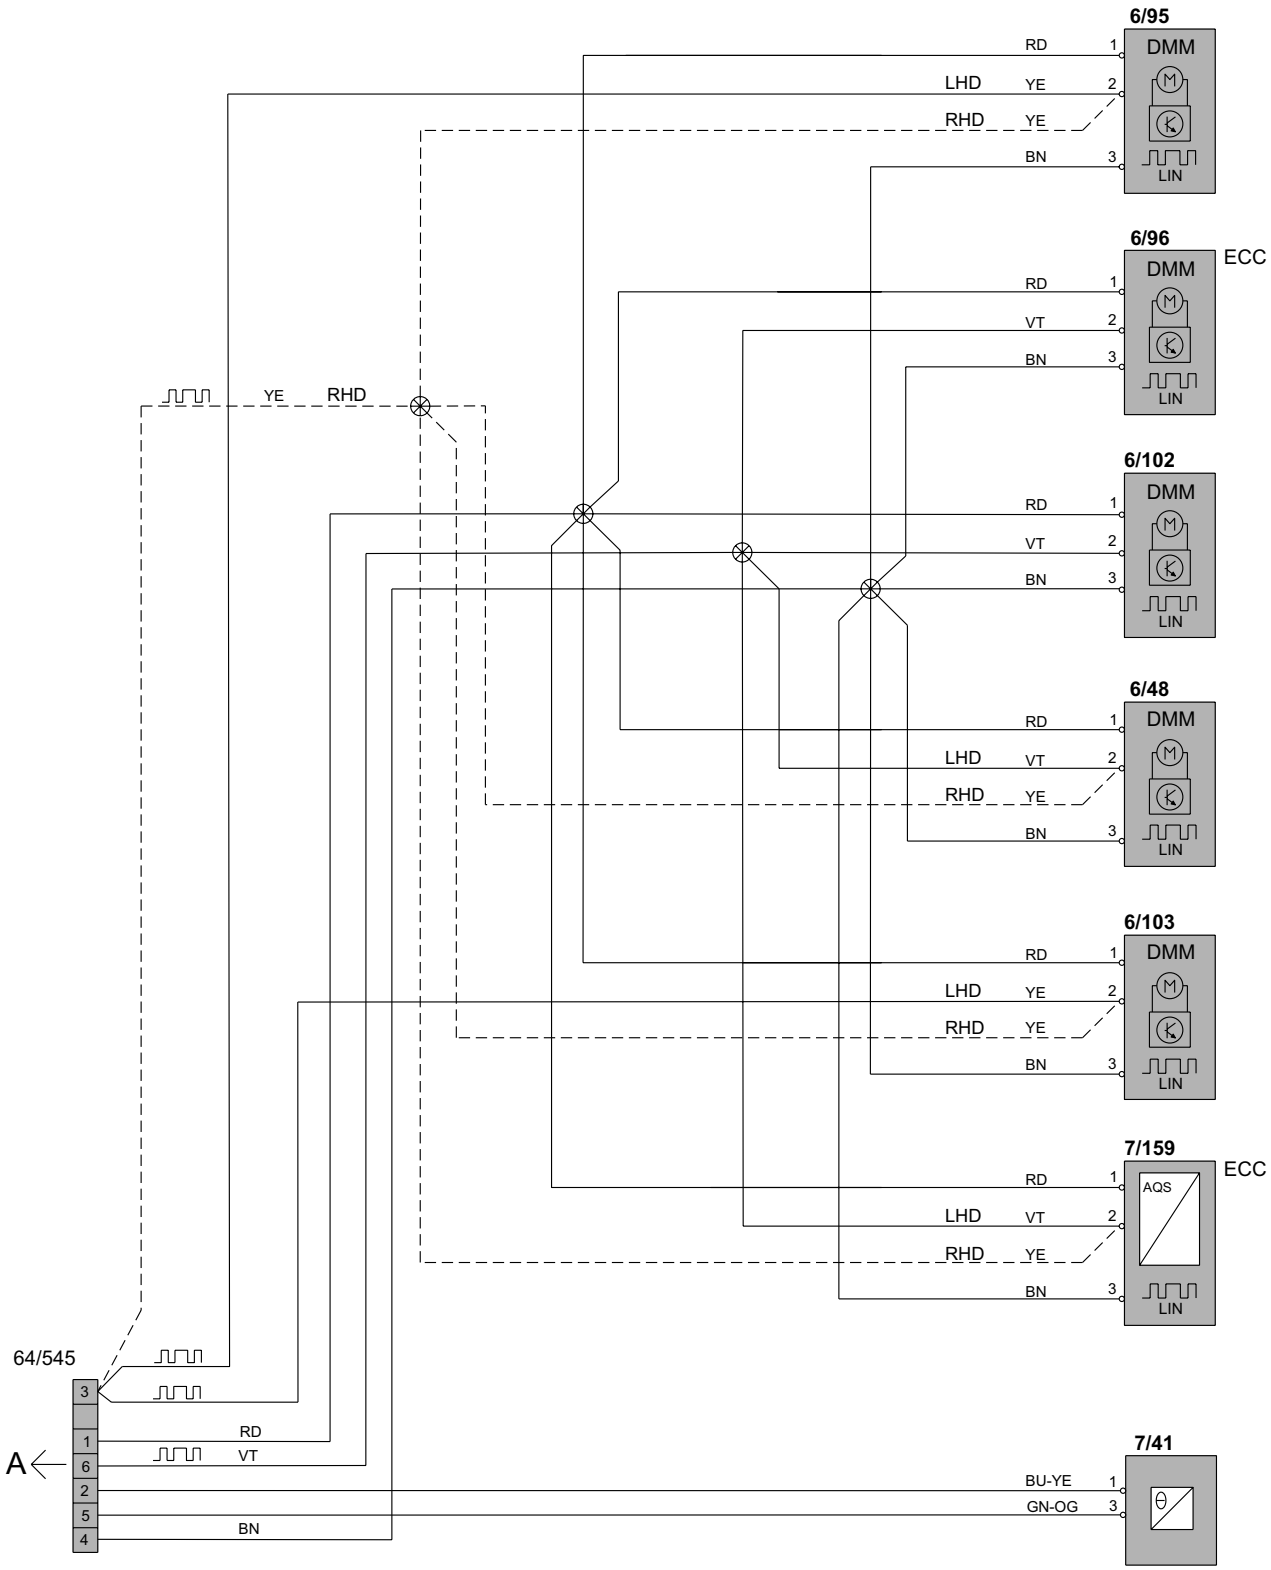

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка, 5-цил. 1:2

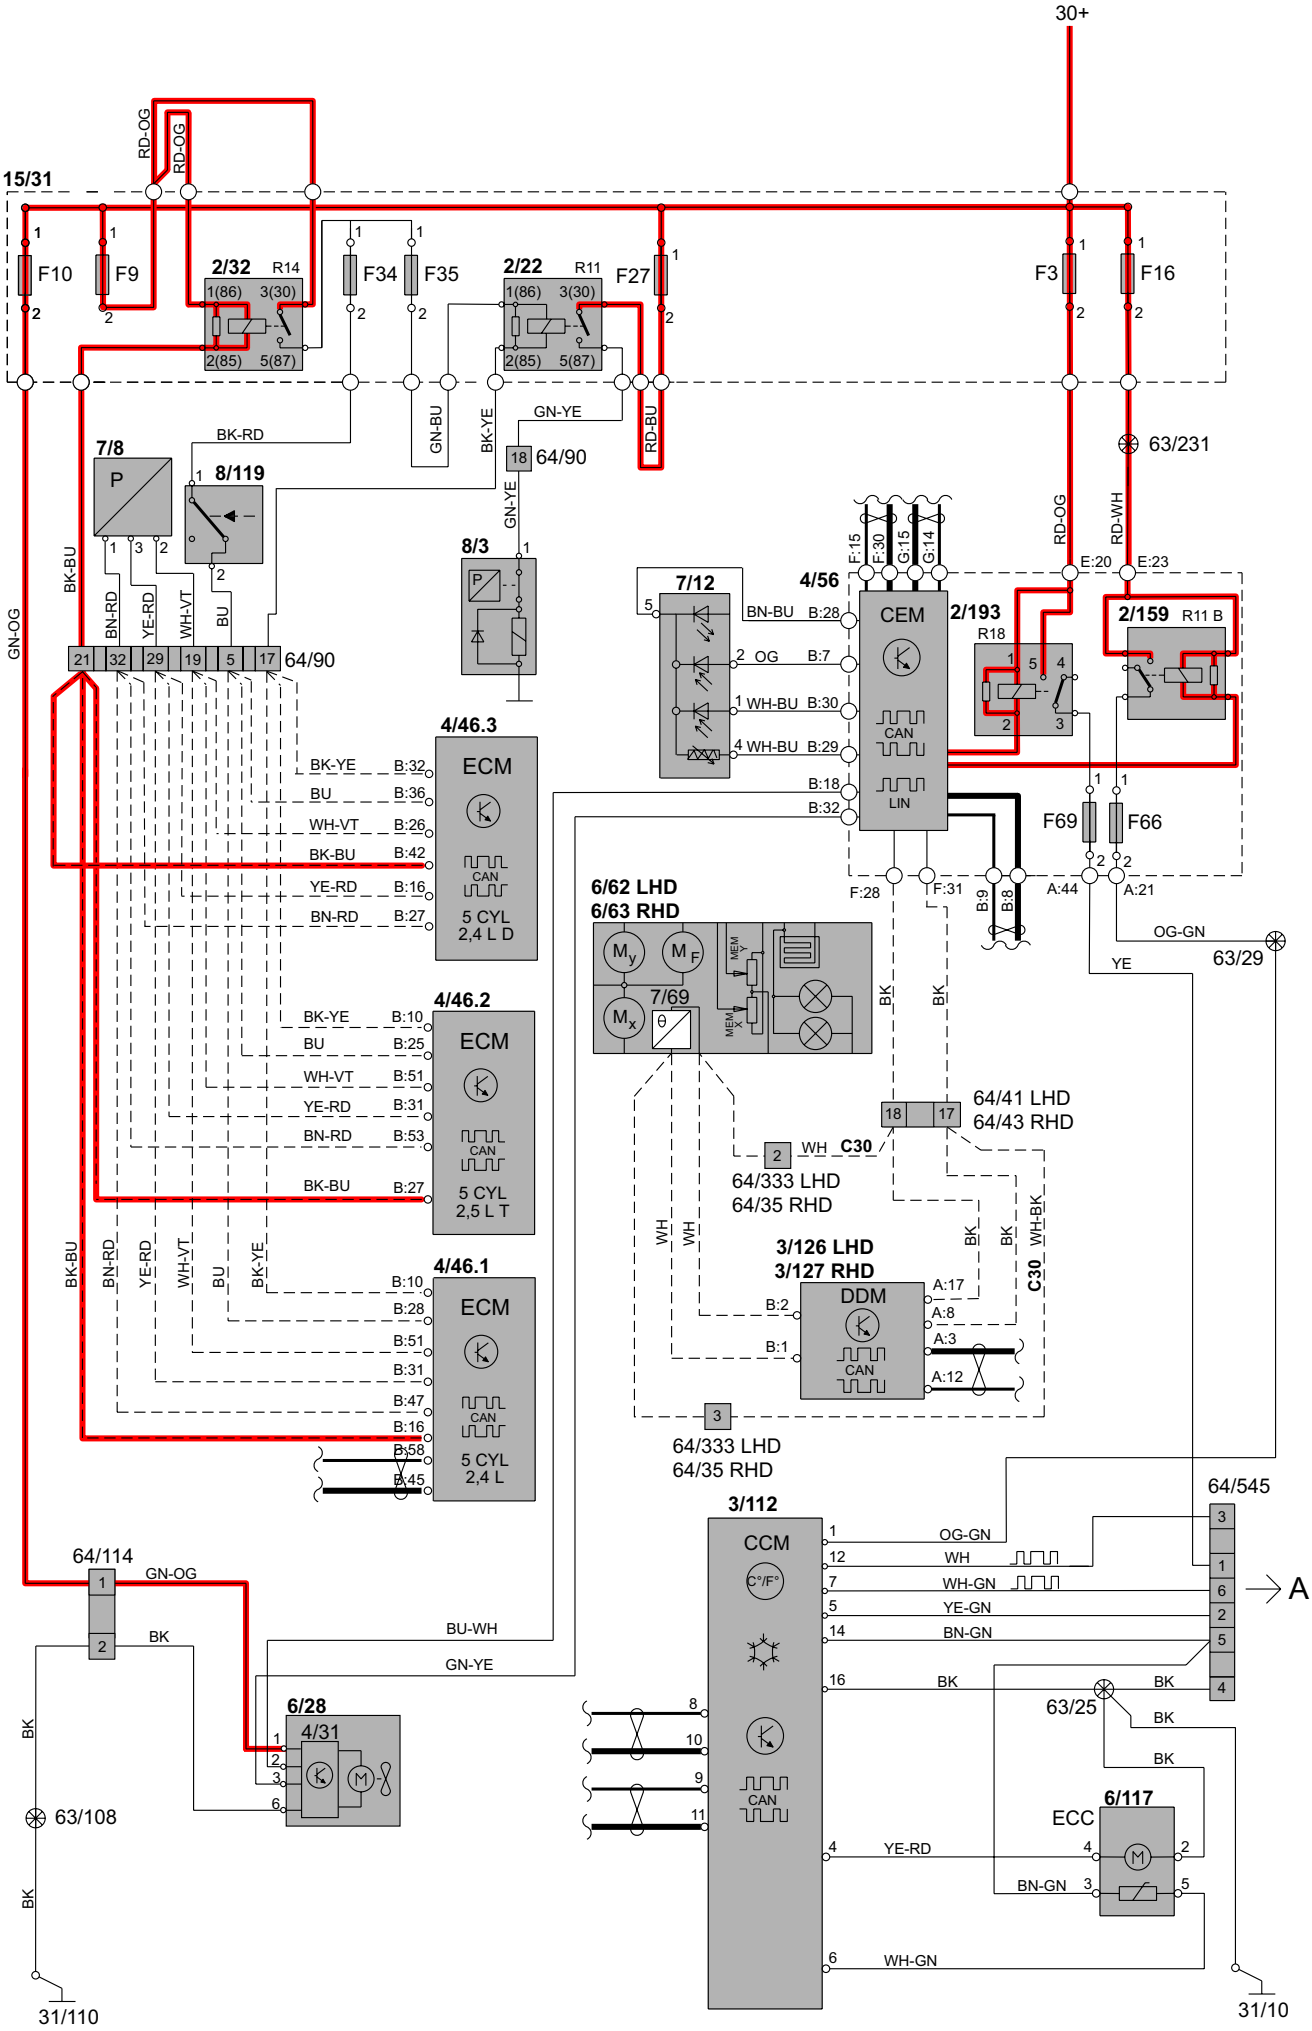

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка, 5-цил. 2:2

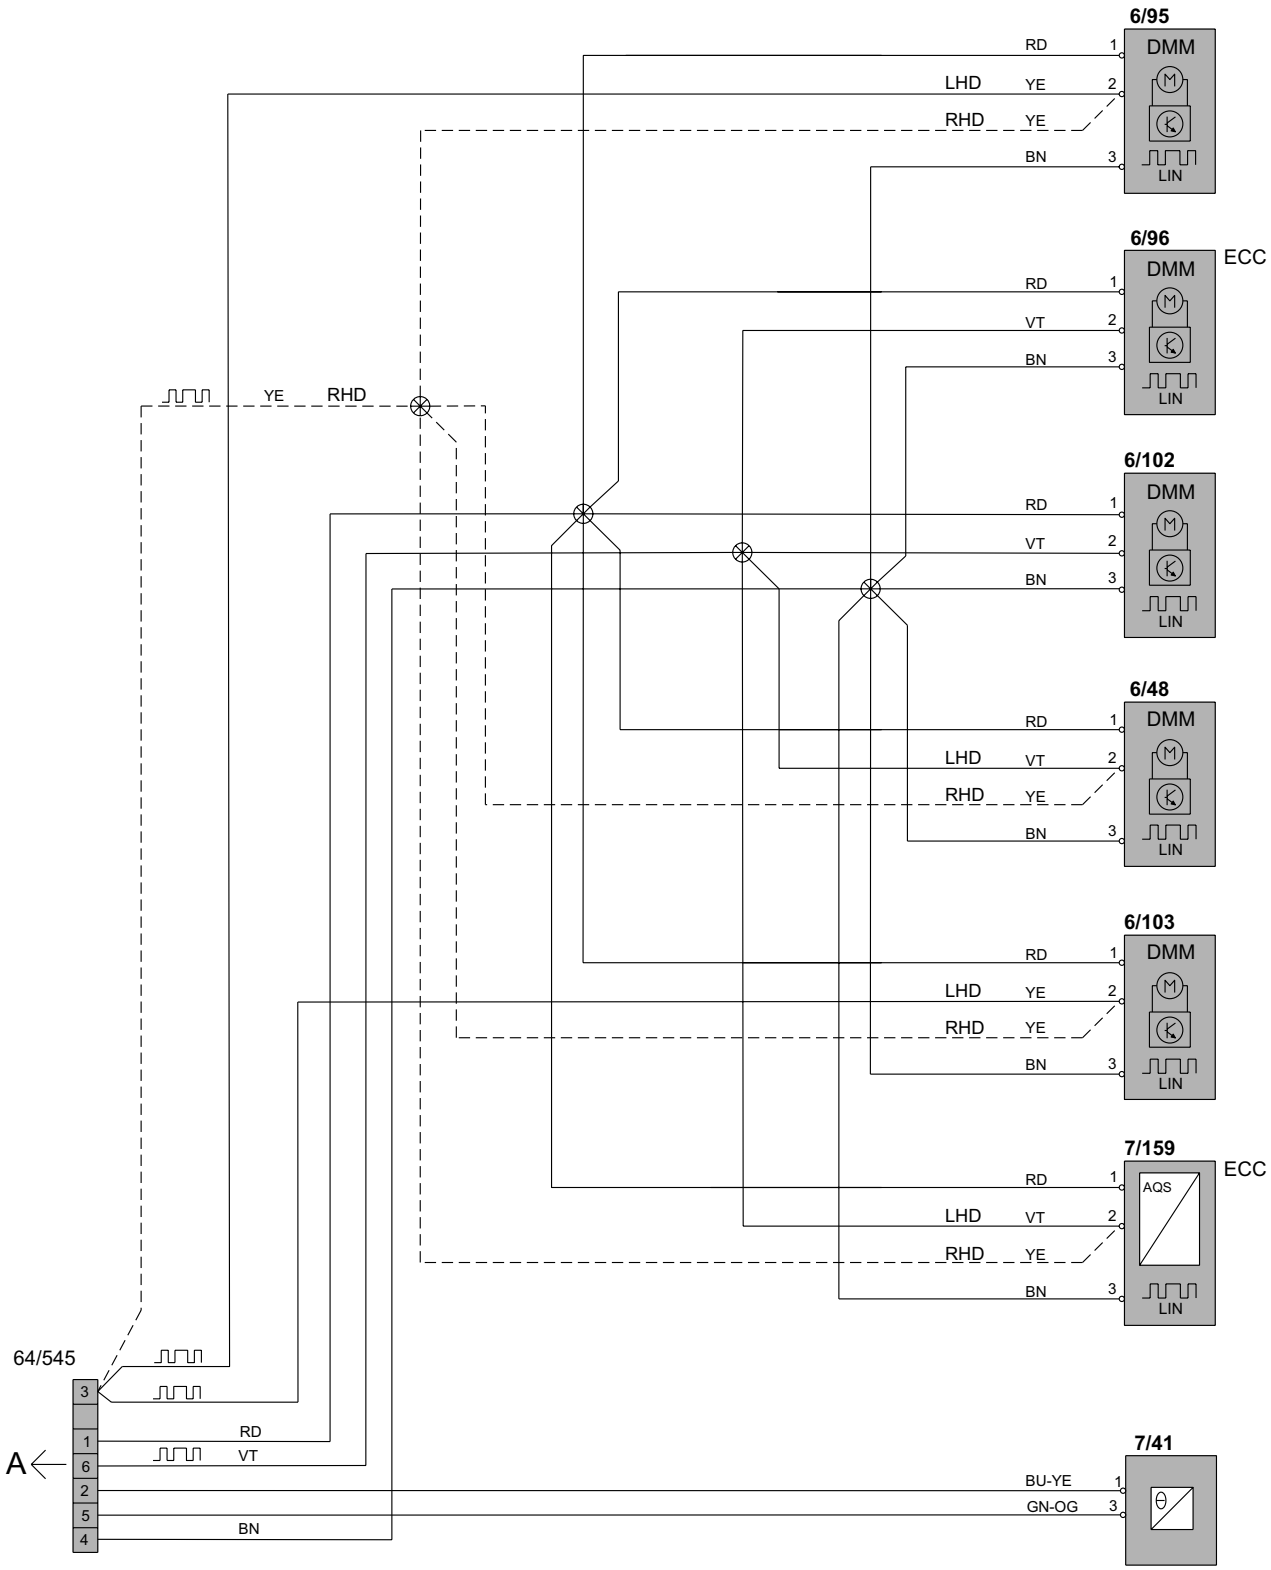

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка, элемент PTC

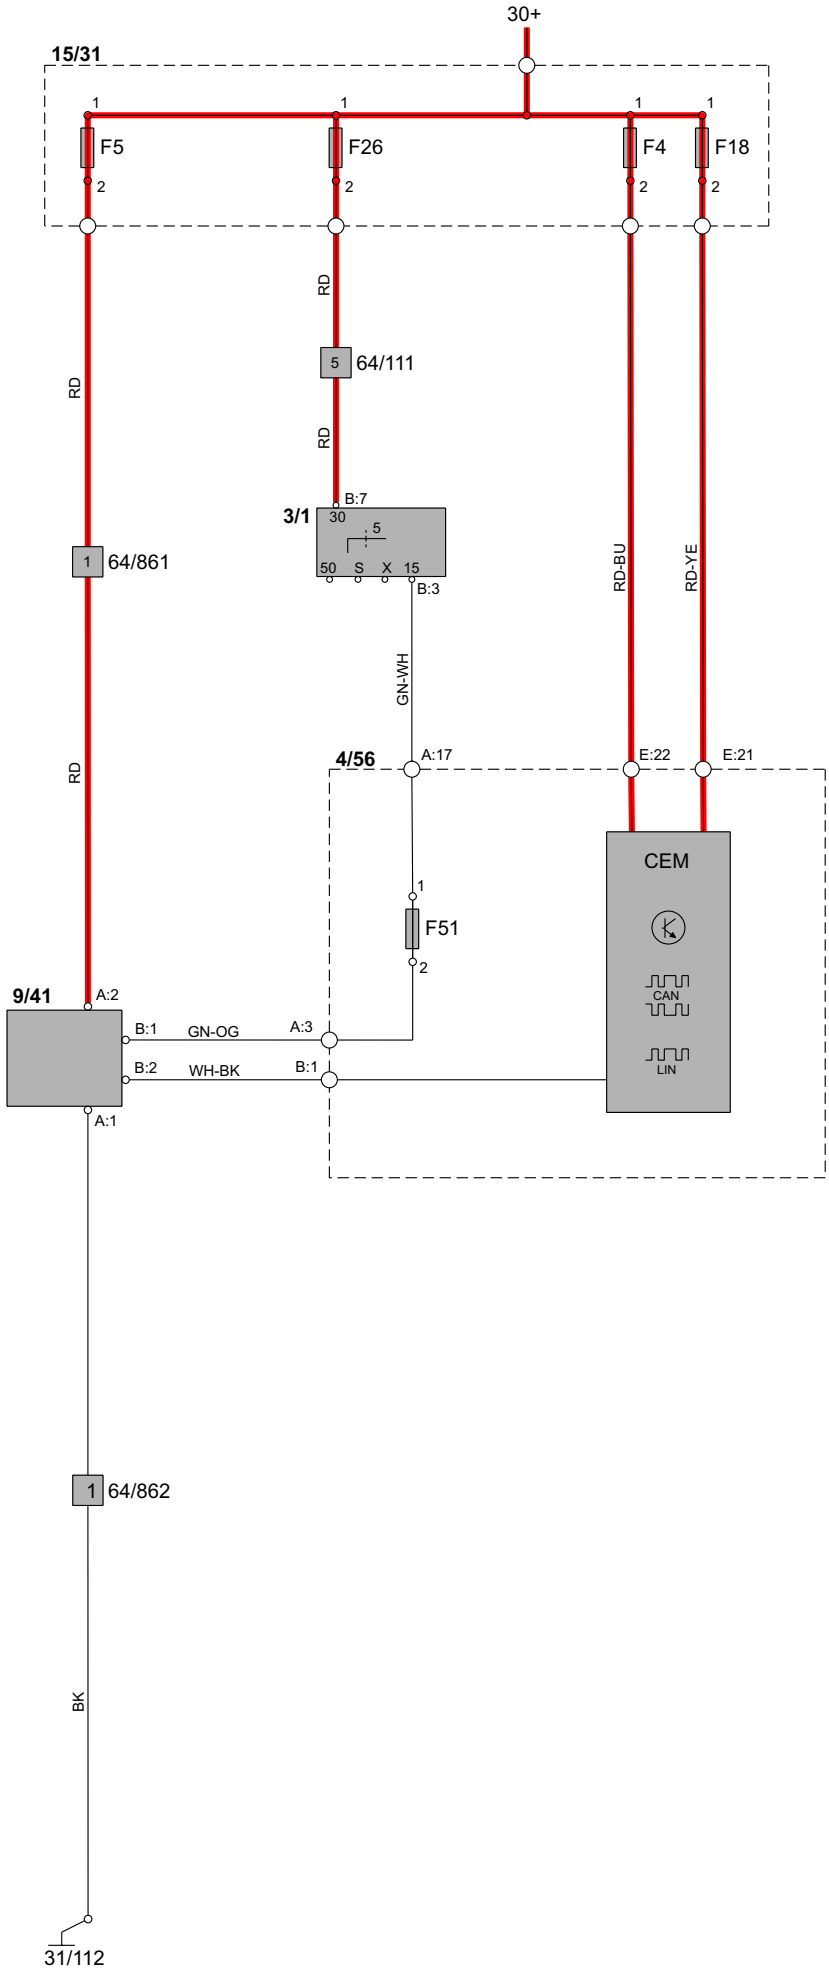

Группа 87 Климатическая установка
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель

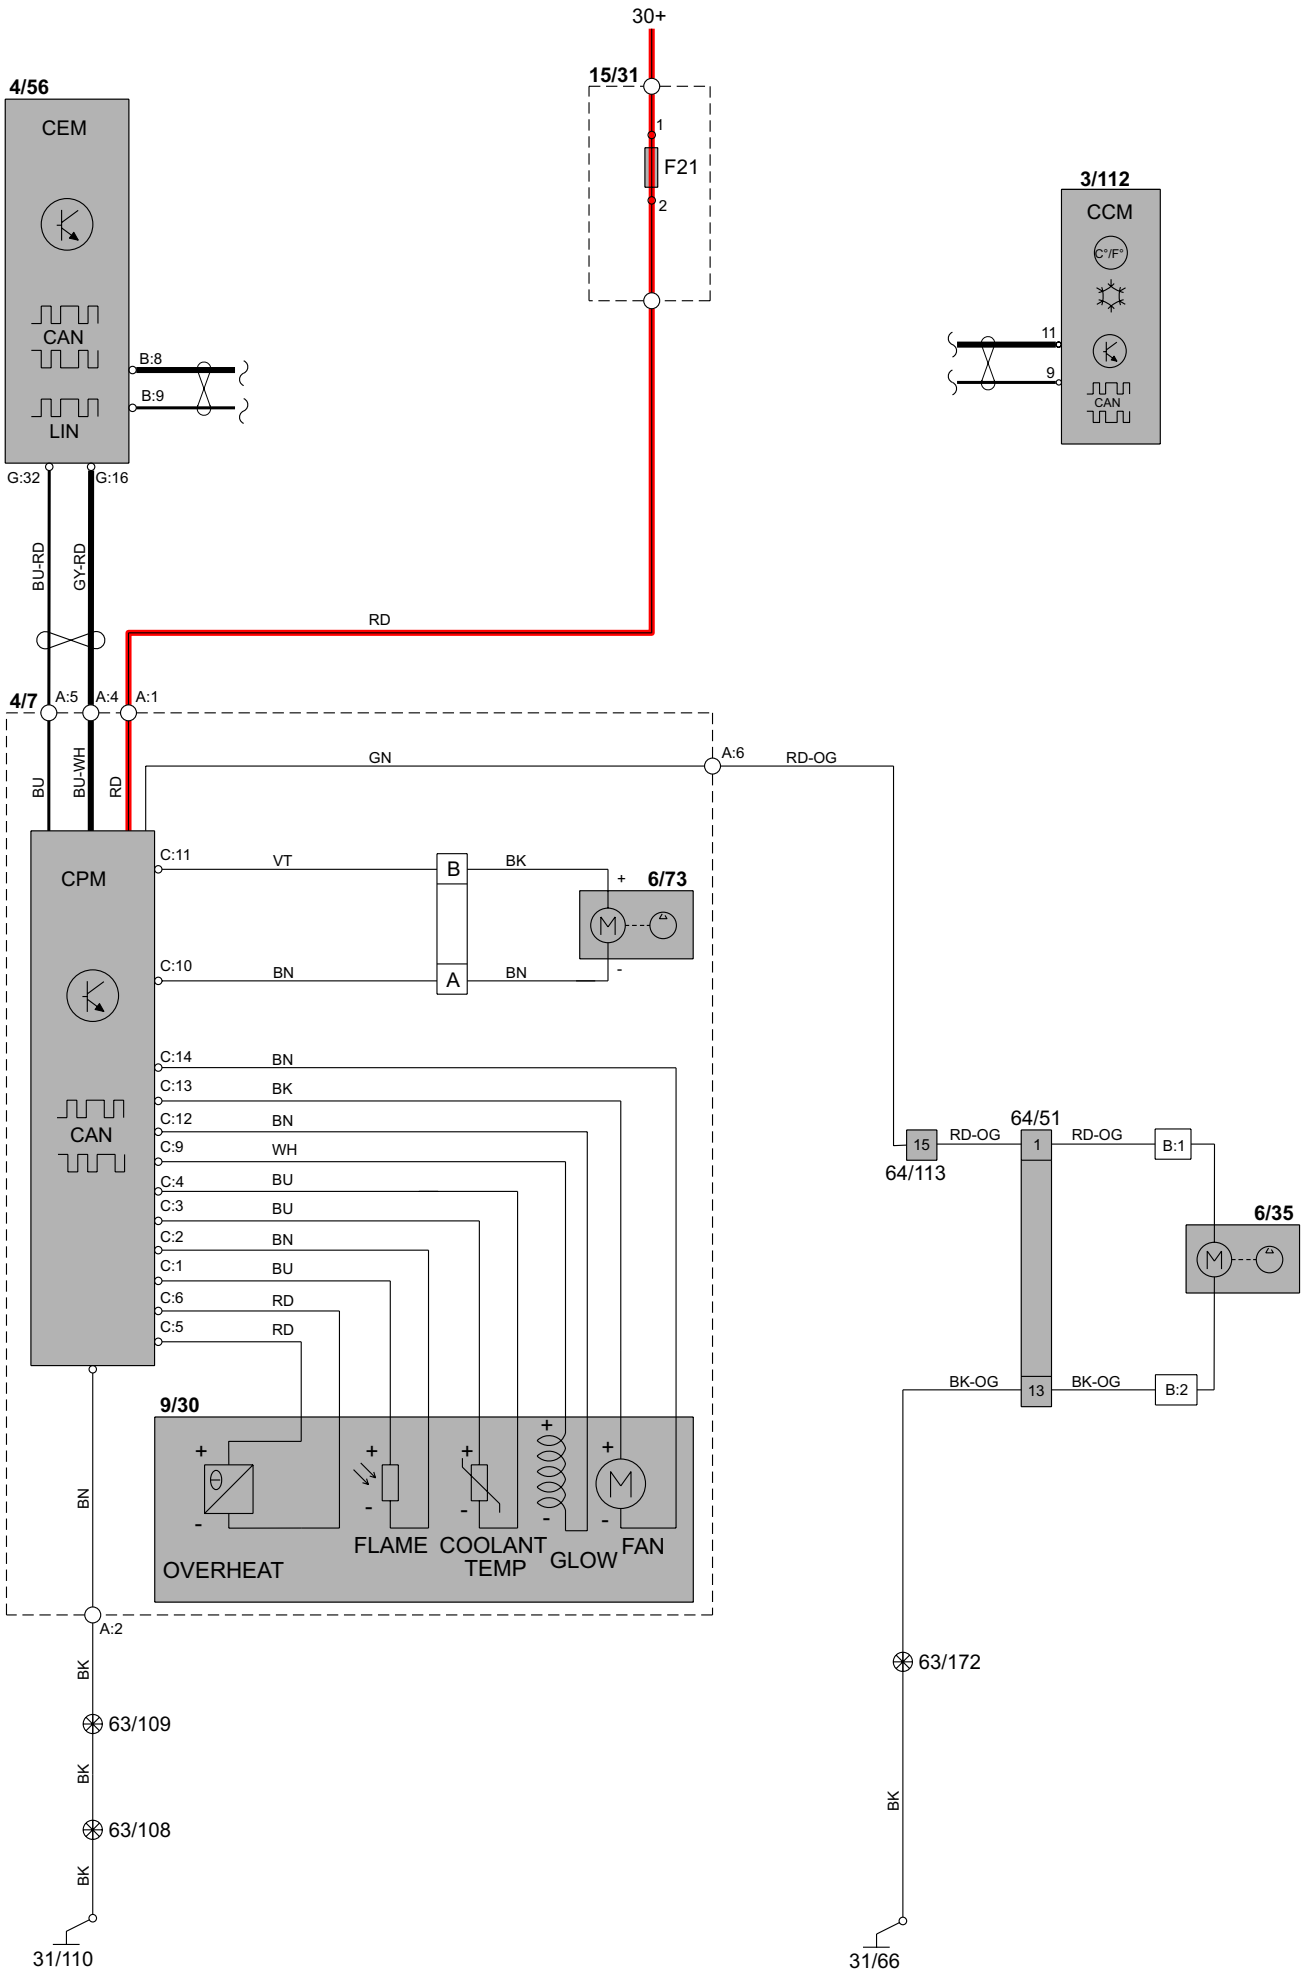

Группа 87 Климатическая установка
Реле электрического моторонагревателя

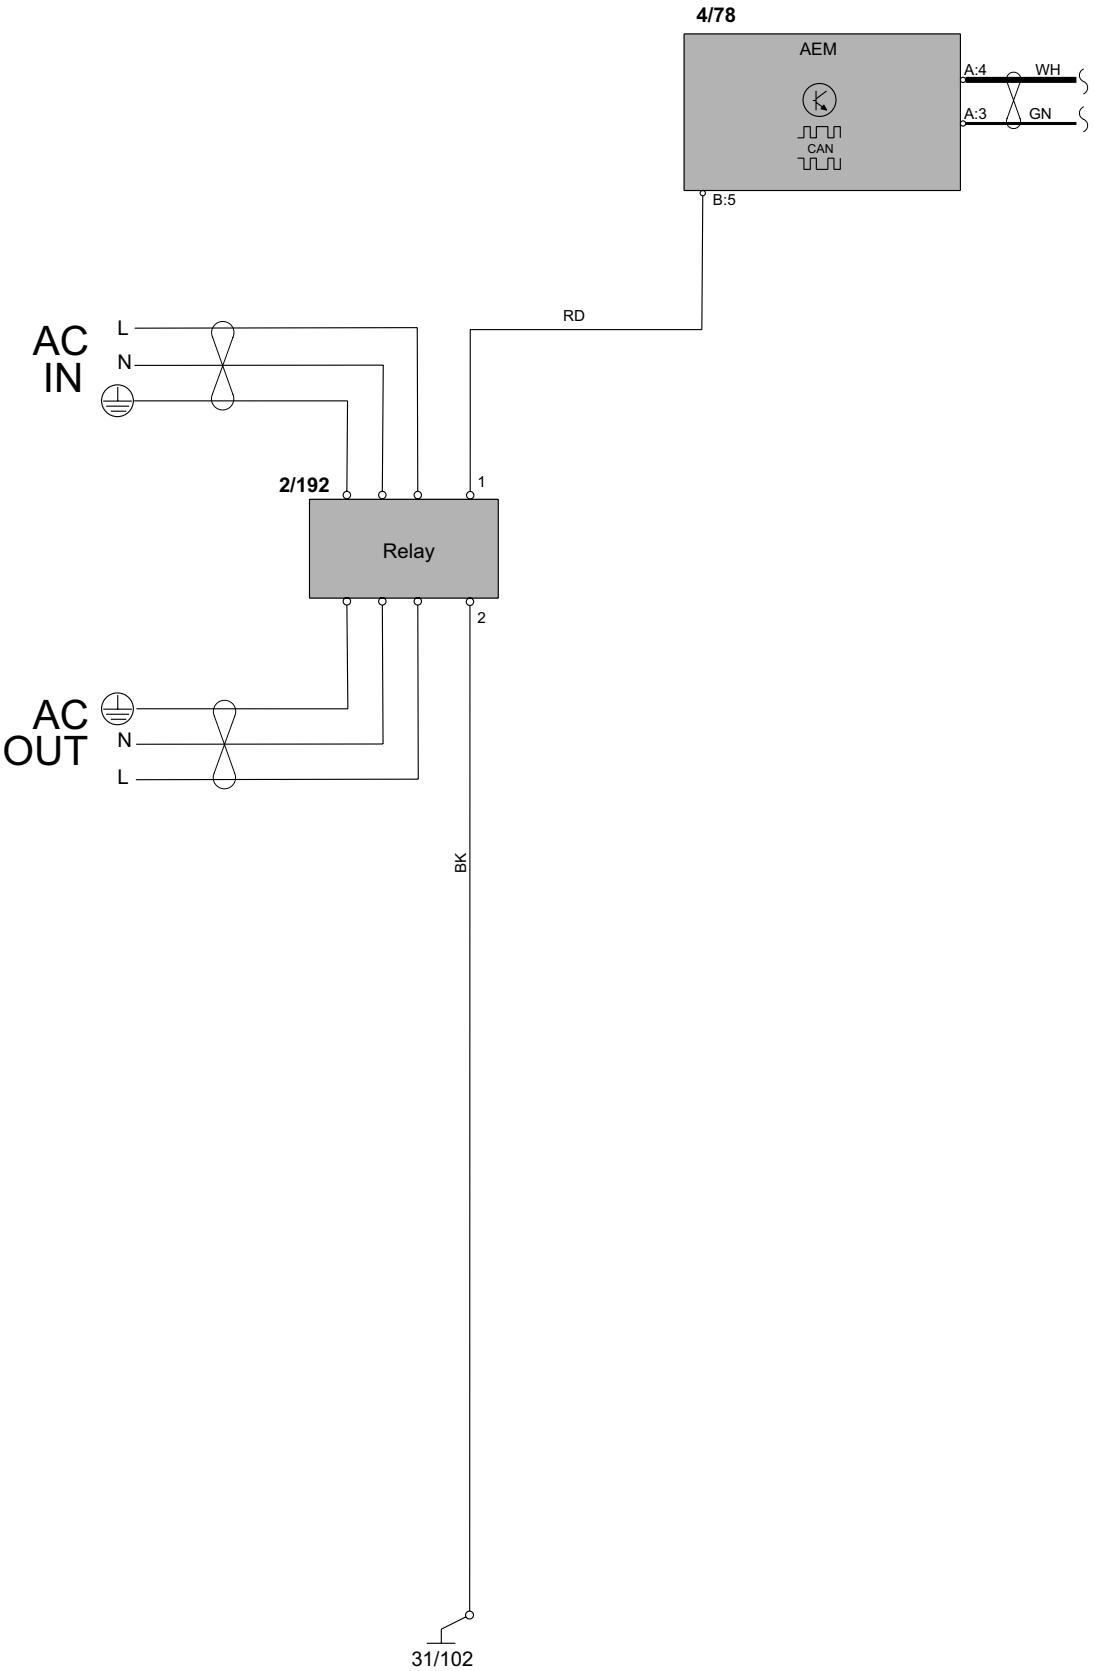

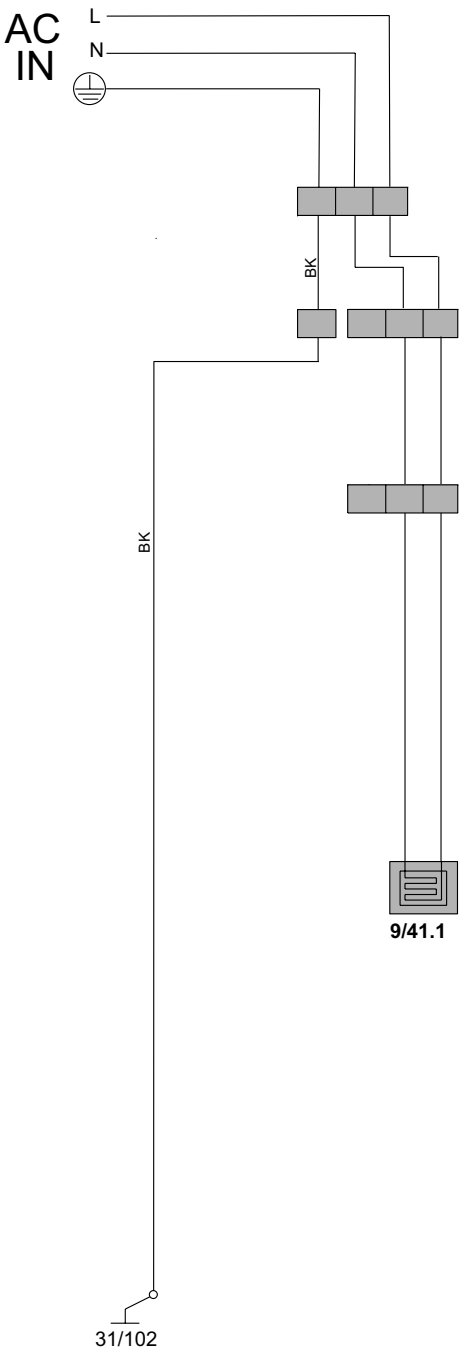
AC
IN
L
N
BK
BK
9/41.1
31/102

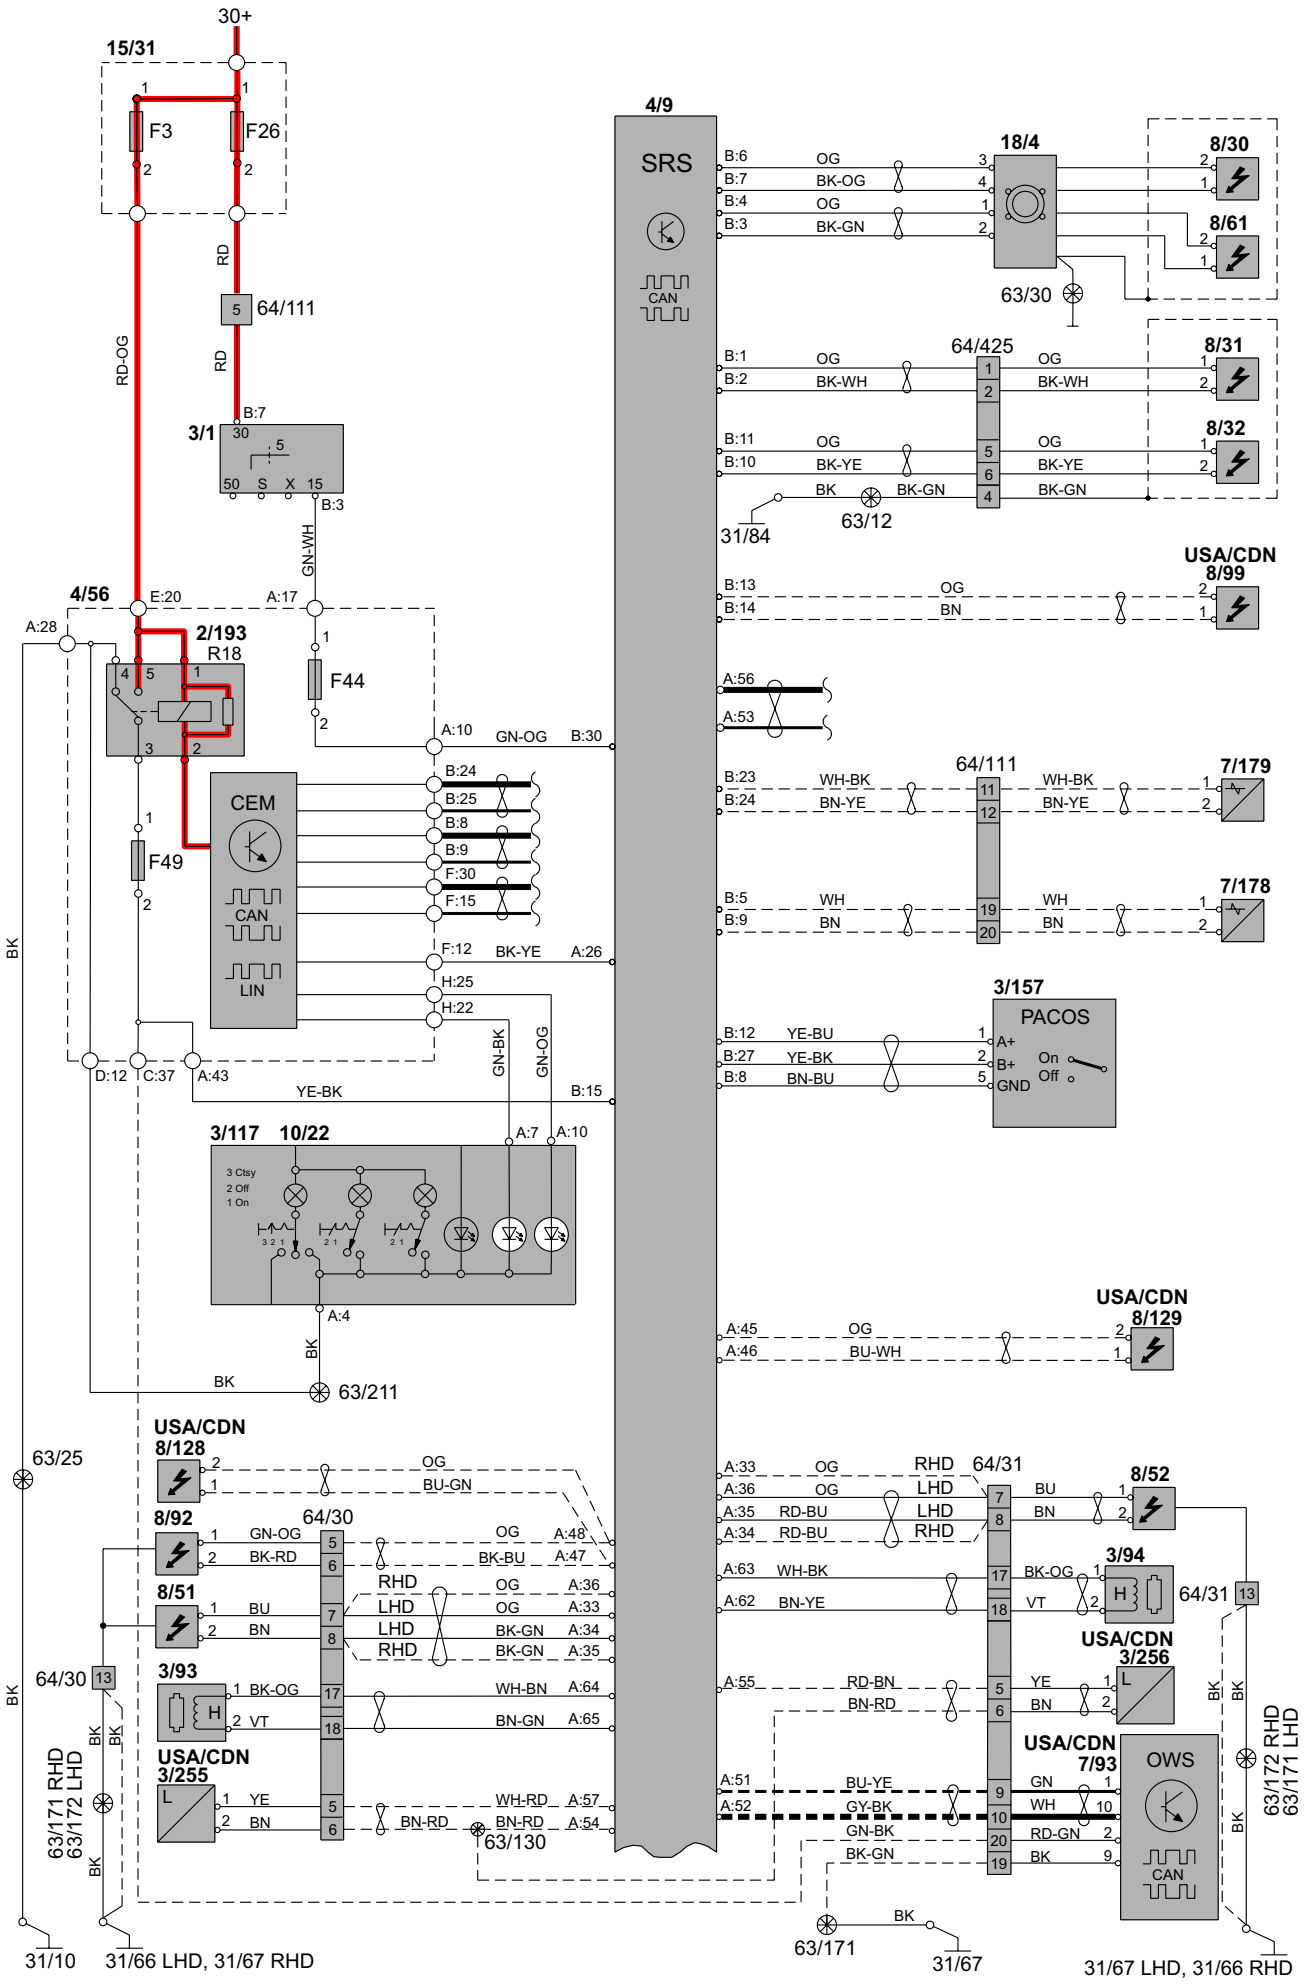
30+
15/31
F3
F26
RD
64/111
RD-OG
RD
B:7
3/1
50 S X 15
B:3
GN-WH
4/56
E:20
A:17
A:28
2/193
R18
F44
F49
A:10
GN-OG
B:30
CEM
CAN
LIN
B:24
B:25
B:8
B:9
F:30
F:15
F:12
BK-YE
A:26
H:25
H:22
GN-BK
GN-OG
D:12
C:37
A:43
YE-BK
B:15
BK
3/117
10/22
3 Ctsy
2 Off
1 On
A:7
A:10
A:4
63/211
63/25
USA/CDN
8/128
OG
BU-GN
8/92
GN-OG
BK-RD
8/51
BU
BN
64/30
3/93
BK-OG
VT
H
USA/CDN
3/255
YE
BN
WH-RD
BN-RD
A:57
A:54
63/130
63/171 RHD
63/172 LHD
63/172 RHD
63/171 LHD
31/10
31/66 LHD, 31/67 RHD
4/9
SRS
CAN
B:6
B:7
B:4
B:3
OG
BK-OG
BK-GN
18/4
63/30
8/30
8/61
64/425
B:1
B:2
B:11
B:10
BK-WH
BK-YE
8/31
8/32
BK
63/12
31/84
USA/CDN
8/99
B:13
B:14
BN
A:56
A:53
64/111
B:23
B:24
WH-BK
BN-YE
7/179
B:5
B:9
WH
BN
7/178
3/157
PACOS
B:12
B:27
B:8
YE-BU
YE-BK
BN-BU
A+
B+
GND
On
Off
USA/CDN
8/129
A:45
A:46
OG
BU-WH
A:33
A:36
A:35
A:34
RHD
LHD
64/31
8/52
BU
BN
A:63
A:62
WH-BK
BN-YE
3/94
BK-OG
VT
H
USA/CDN
3/256
A:55
RD-BN
BN-RD
YE
BN
L
USA/CDN
7/93
OWS
A:51
A:52
BU-YE
GY-BK
GN-BK
BK-GN
GN
WH
RD-GN
BK
CAN
63/171
31/67
31/67 LHD, 31/66 RHD

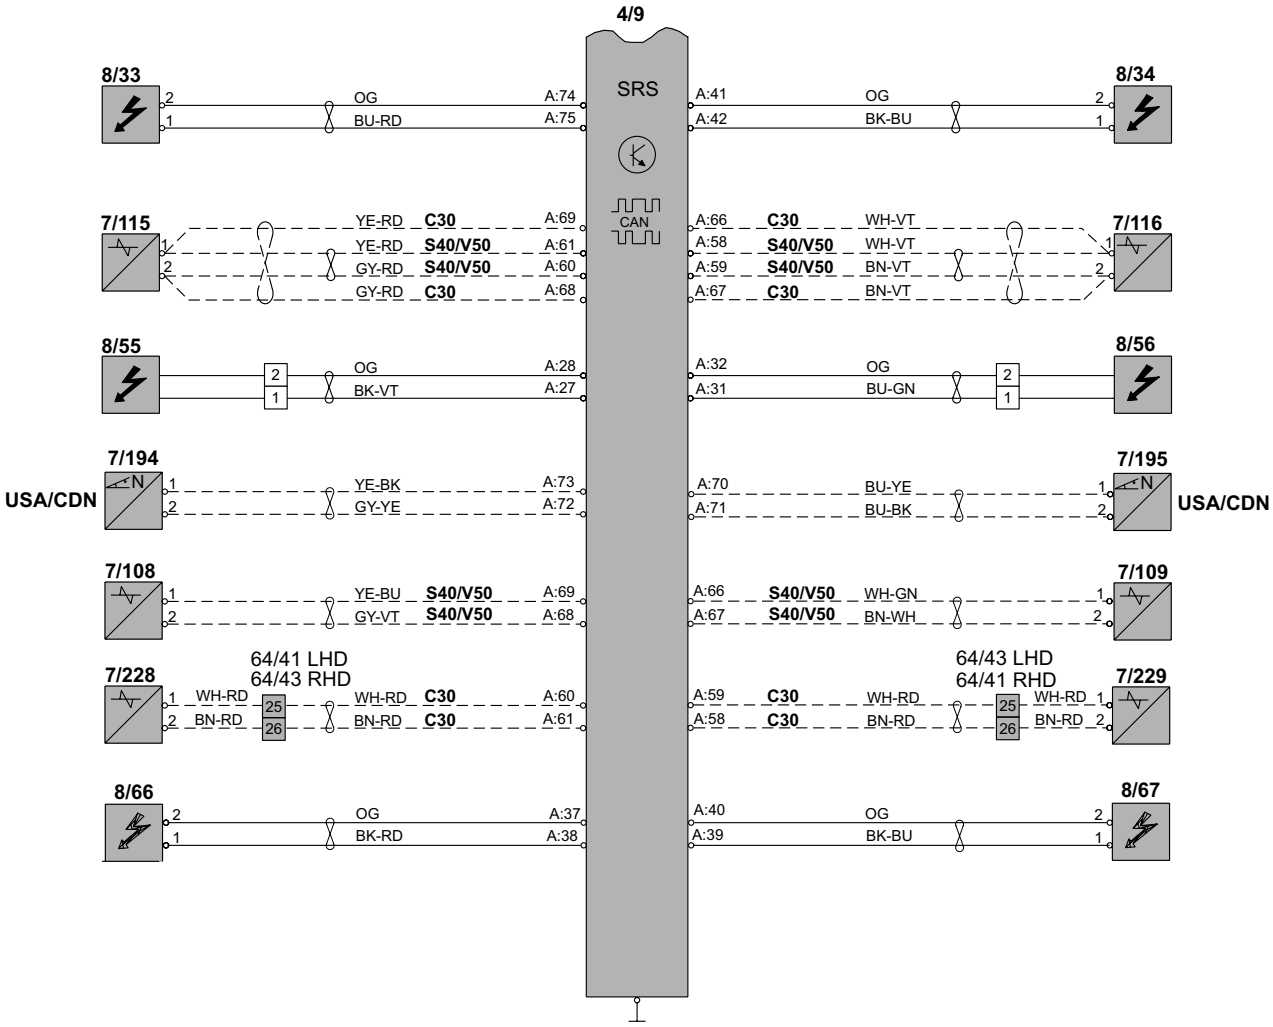
4/9
SRS
CAN
8/33
8/34
7/115
7/116
8/55
8/56
7/194
7/195
USA/CDN
USA/CDN
7/108
7/109
7/228
7/229
64/41 LHD
64/43 RHD
64/43 LHD
64/41 RHD
8/66
8/67
OG
BU-RD
BK-BU
YE-RD
GY-RD
WH-VT
BN-VT
BK-VT
BU-GN
YE-BK
GY-YE
BU-YE
BU-BK
YE-BU
GY-VT
WH-GN
BN-WH
WH-RD
BN-RD
BK-RD
C30
S40/V50
A:74
A:75
A:41
A:42
A:69
A:61
A:60
A:68
A:66
A:58
A:59
A:67
A:28
A:27
A:32
A:31
A:73
A:72
A:70
A:71
A:37
A:38
A:40
A:39

Группа 88 Внутреннее оборудование
Система дополнительного удерживания (SRS) C70 1:2

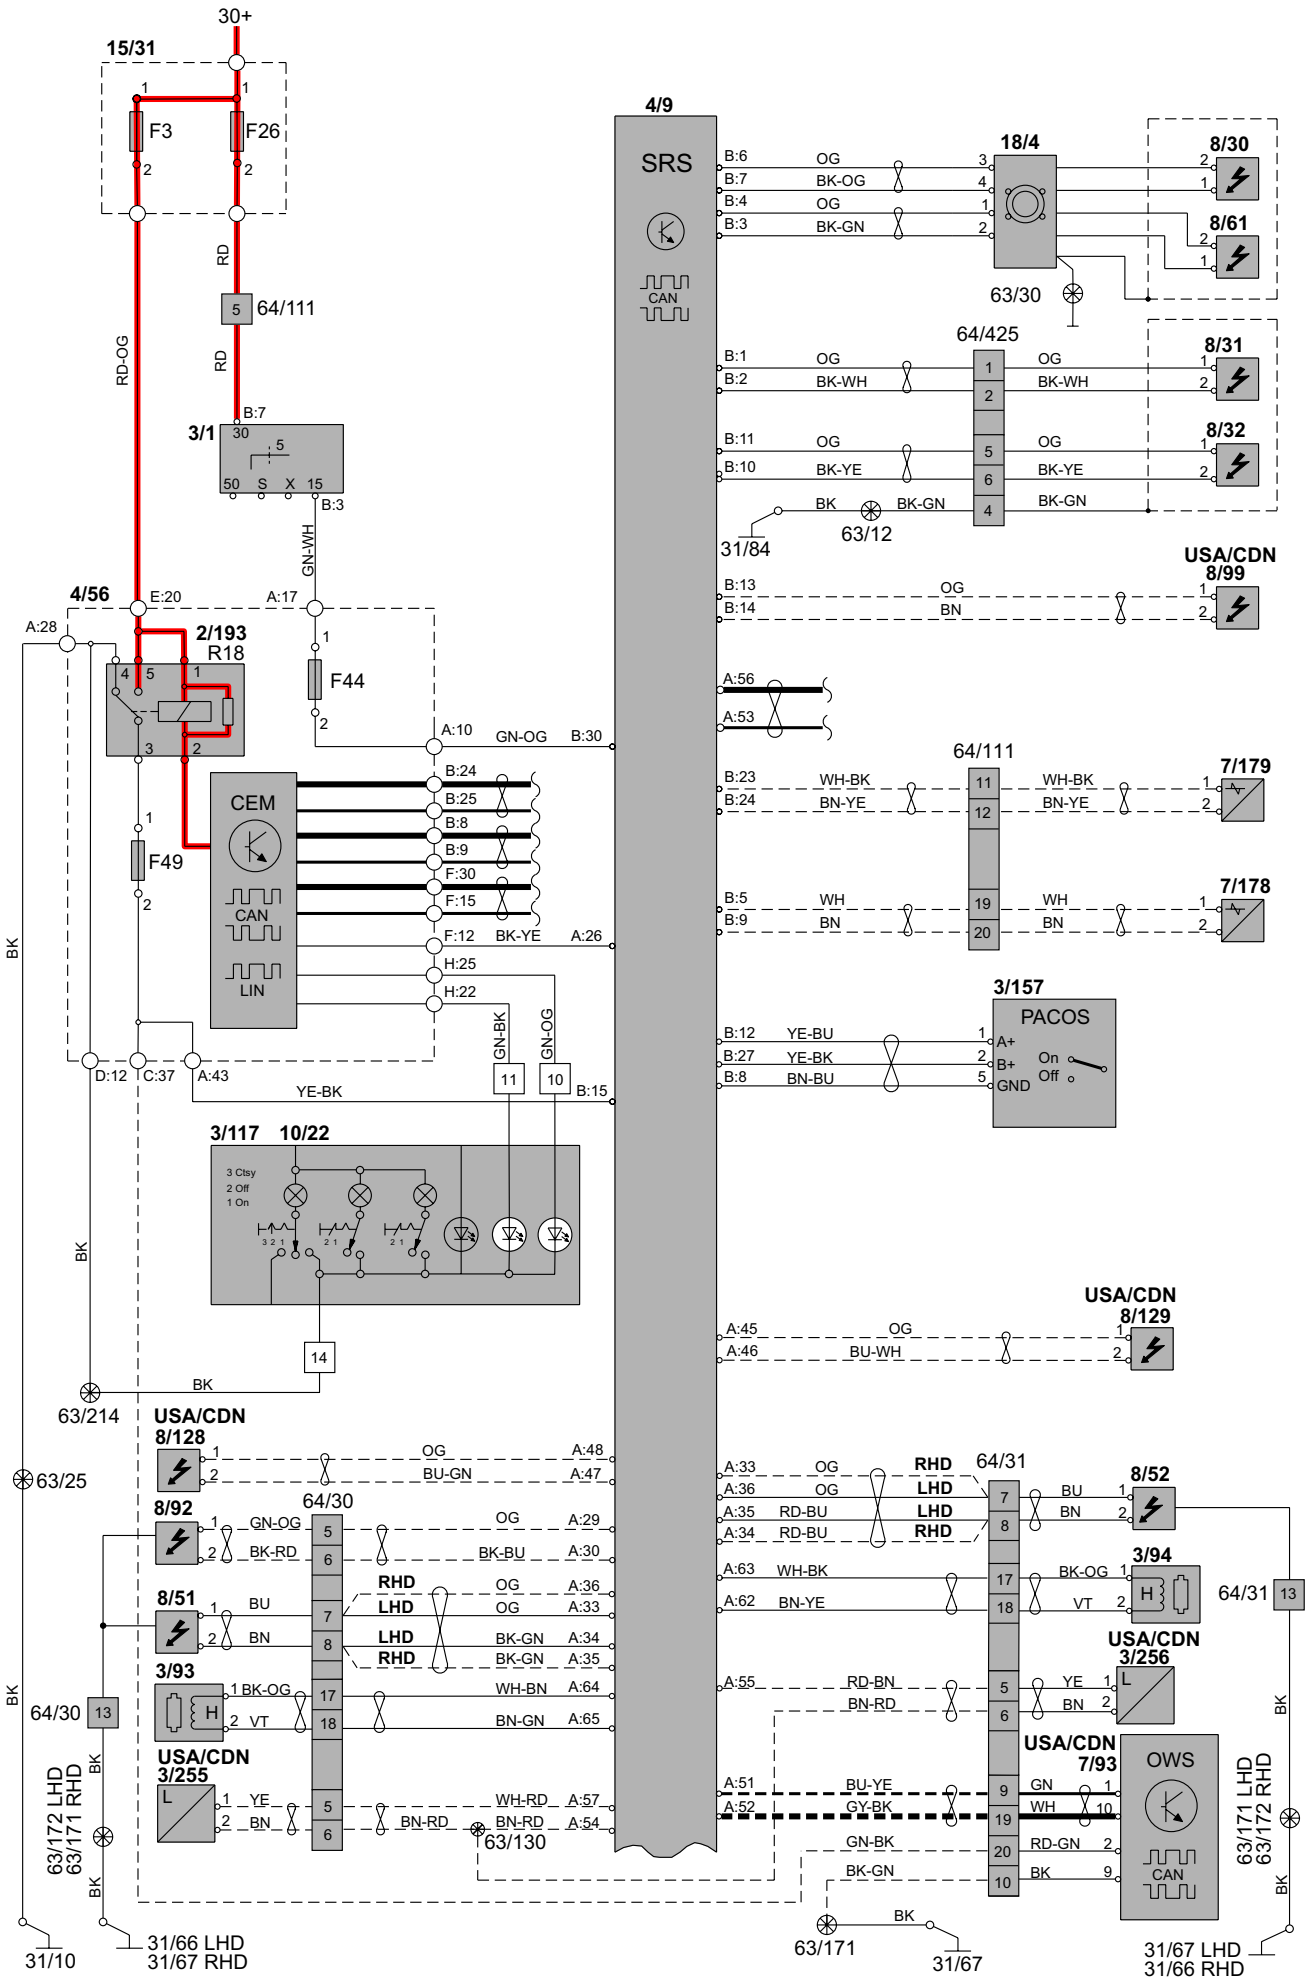

Группа 88 Внутреннее оборудование
Система дополнительного удерживания (SRS) C70 2:2

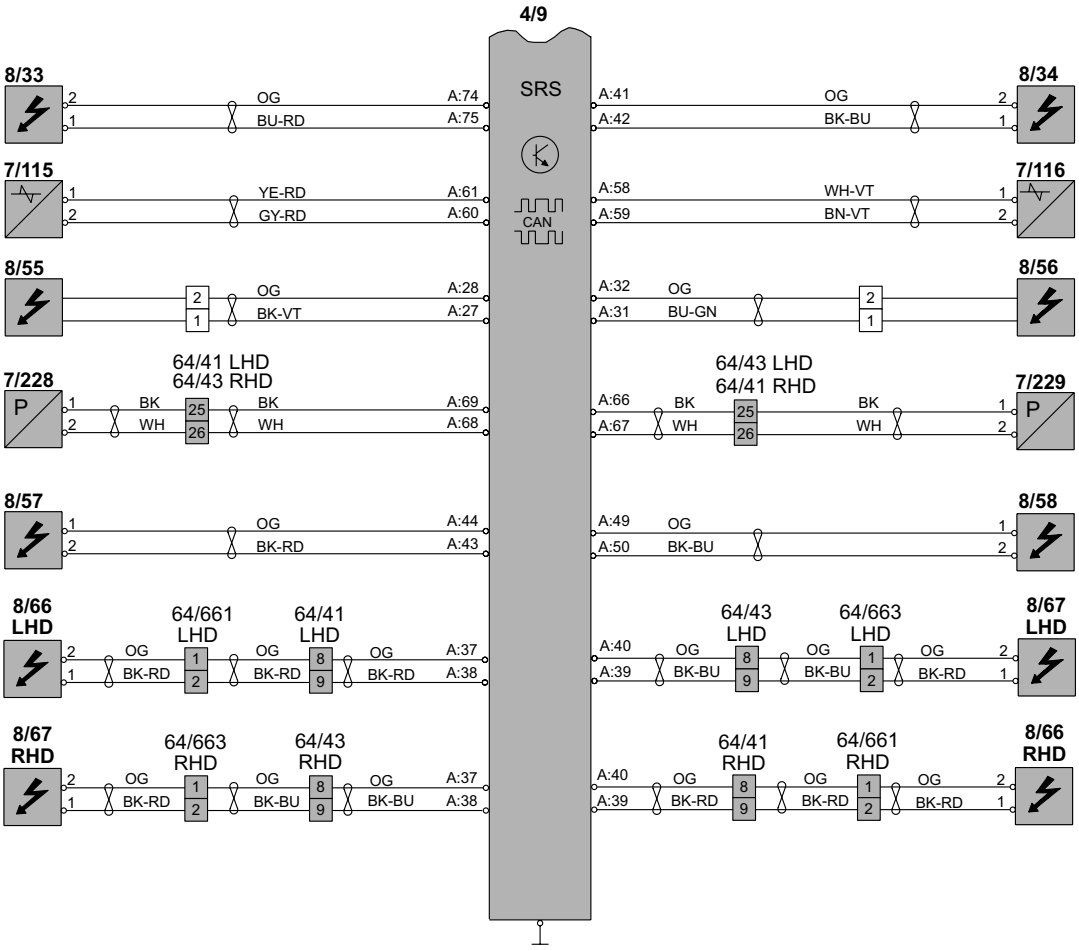

Группа 88 Внутреннее оборудование

Внутреннее зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления

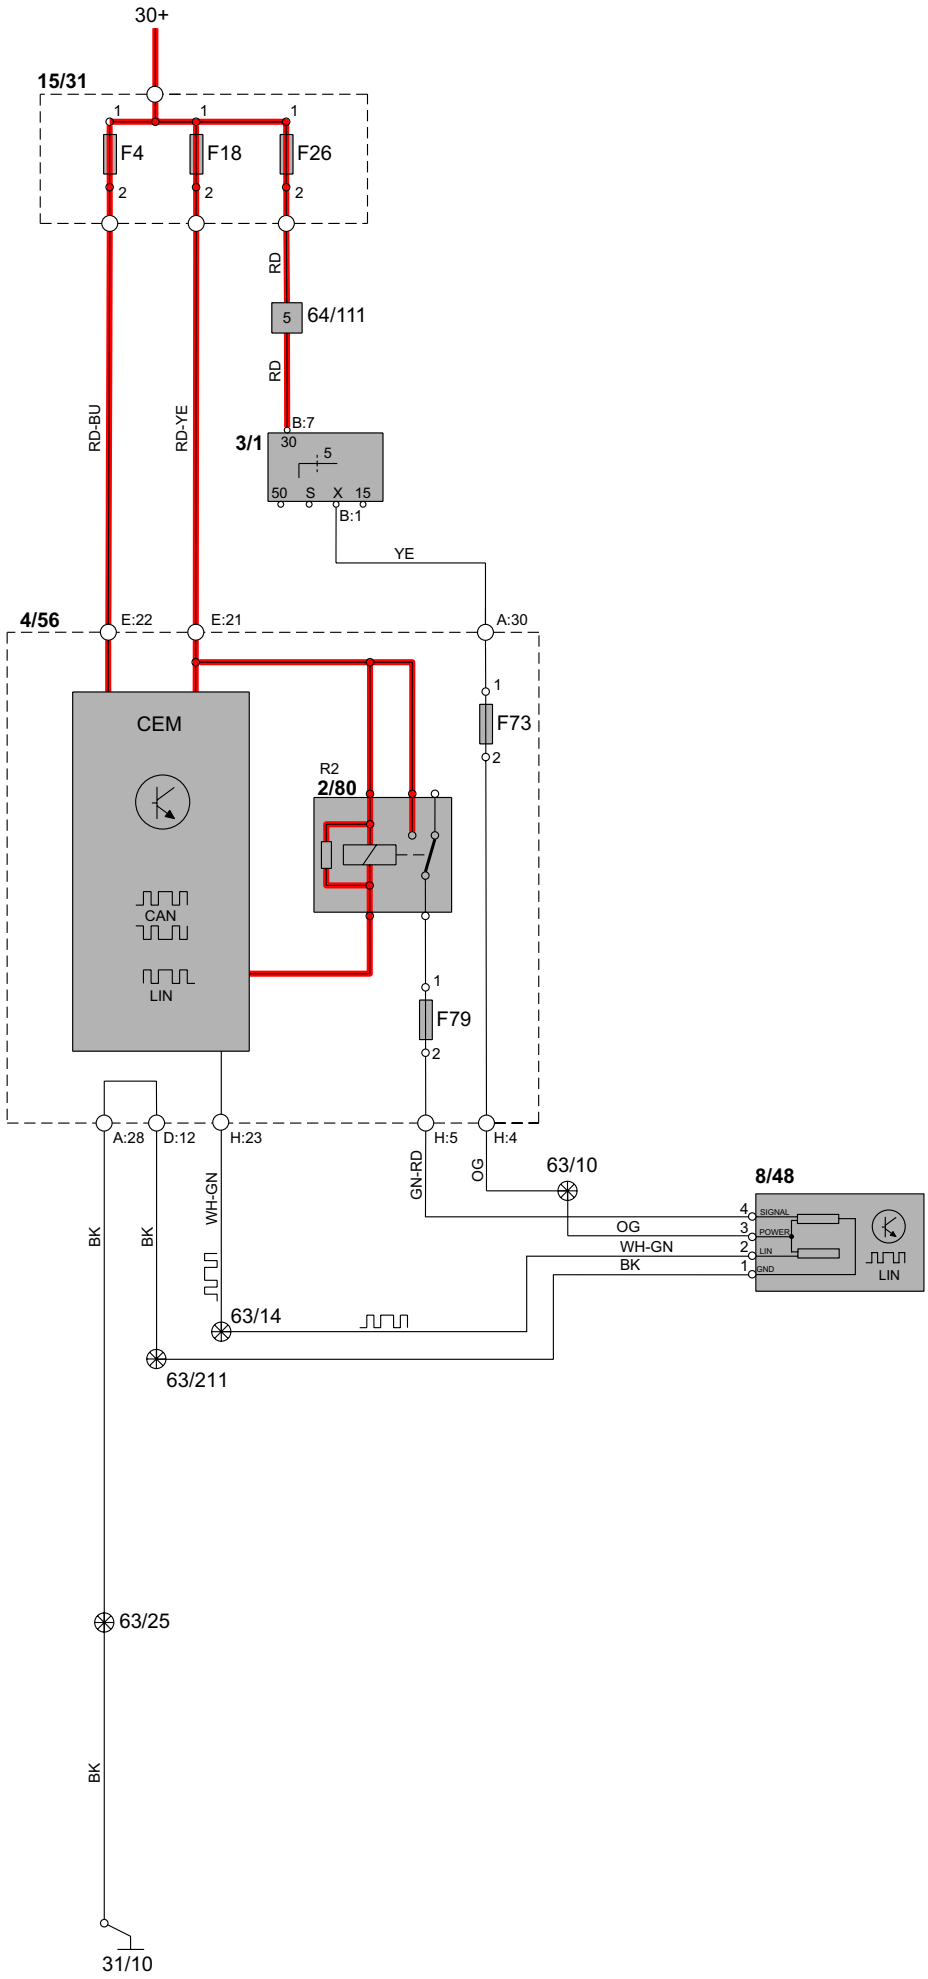

Контактные разъемы
64/10B - 64/25G

64/10B C70
6-полюсный серый

№	Потолочный жгут			Жгут пола		
1	4/56H:21	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-YE	63/218	Точка разветвления	OG-YE
2	4/56H:17	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-RD	63/217	Точка разветвления	WH-RD
3	3/117:9	Блок маневрирования, потолочная лампа	BK-YE	63/212	Точка разветвления	BK-YE
4	4/56H:20	Центральный электронный модуль (CEM)	BK	64/41:10 64/43:10	Контактный разъем Контактный разъем	BK
5	4/56D:4	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-BU	64/70:1	Контактный разъем	OG-BU
6	-		-	-		

64/25G
10-полюсный серый

№	Жгут проводки панели приборов			Жгут туннельной проводки		
1	4/56A:23	Центральный электронный модуль (CEM)	GY	9/1:2 9X/1:2	Розетка 12 В, передняя Контактный разъем	GY
2	63/25	Точка разветвления	BK	3/286:5 9X/1:1 9/1:1 63/86B	Переключатель BLIS или PAS Контактный разъем Розетка 12 В, передняя C30 Точка разветвления C70	BK
3	64/545:1	Контактный разъем	BU-YE	3/286:1 3/286:1	Переключатель BLIS Переключатель PAS	BU-YE OG
4	64/112:7 64/545:3	Контактный разъем Контактный разъем	WH	3/286:3 3/286:3	Переключатель BLIS Переключатель PAS	WH GN
5	-		-	-		-
6	16/1A:8	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	-	-		-
7	16/1A:14	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	RD-BK	17/40:2	Вход для внешнего оборудования (AUX)	RD-BK
8	16/1A:7	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	BU-GN	17/40:4	Вход для внешнего оборудования (AUX)	BU-GN
9	16/1A:9	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	BU-RD	17/40:1	Вход для внешнего оборудования (AUX)	BU-RD
10	-			-		

Контактные разъемы
64/30:1-10

64/30
20-полюсный черный

№	Жгут пола			Жгут сиденья водителя		
1	63/172 63/171	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK	9/12A:1	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	BK
2	4/56C:43	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BK	9/12A:4	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	RD
3	-		-	-		-
4	64/112:6 64/112:7	Контактный разъем, ПР Контактный разъем, ЛР	WH	9/12A:2	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	BU
5	4/9A:29 4/9A:48 4/9A:57	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) Модуль системы дополнительного удерживания (SRS), США/Канада	OG WH-RD	8/92:1 3/255:1	Преднатяжитель ремня безопасности, водитель Датчик положения сиденья водителя, США/Канада	GN-OG YE
6	4/9A:30 4/9A:47 63/130	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) Точка разветвления, США/Канада	BK-BU BN-RD	8/92:2 3/255:2	Преднатяжитель ремня безопасности, водитель Датчик положения сиденья водителя, США/Канада	BK-RD BN
7	4/9A:33 4/9A:36	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР	OG	8/51:1	Детонатор, боковая подушка безопасности водителя	BU
8	4/9A:34 4/9A:35	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР	BK-GN	8/51:2	Детонатор, боковая подушка безопасности водителя	BN
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-

продолжает

Контактные разъемы
64/30:11-20

64/30
20-полюсный черный

№	Жгут пола			Жгут сиденья водителя		
11	63/221	Точка разветвления	BU-RD	4/52B:3	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	GN
12	63/220	Точка разветвления	GY-RD	4/52B:4	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	WH
13	31/66 31/67 63/171 63/172	Узловое соединение, ЛР Узловое соединение, ПР Точка разветвления, ПР Точка разветвления, ЛР	BK	8/92 8/51	Система натяжения ремня безопасности в поясе, водитель Детонатор, боковая подушка безопасности водителя	-
14	63/173	Точка разветвления	OG-BU	3/26:7 3/26:11 4/52B:1 4/52B:6	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ПР Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ЛР Модуль переднего сиденья (PSM), память ЛР Модуль переднего сиденья (PSM), память ПР	RD-GN
15	4/56C:30	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-YE	3/26:2 3/26:5 4/52A:1 4/52A:7	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ЛР Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ПР Модуль переднего сиденья (PSM), память ЛР Модуль переднего сиденья (PSM), память ПР	RD-BU
16	63/171 63/172	Точка разветвления, ПР Точка разветвления, ЛР	BK	3/26:3 3/26:8 3/287:5 3/288:5 4/52A:1 4/52A:7 4/52B:2 4/52B:6	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ЛР Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ПР Переключатель, ступеньки заднего сиденья, левый, C30/C70 Переключатель, ступеньки заднего сиденья, правый, C30/C70 Модуль переднего сиденья (PSM), память ПР Модуль переднего сиденья (PSM), память ЛР Модуль переднего сиденья (PSM), память ПР Модуль переднего сиденья (PSM), память ЛР	BK
17	4/9A:64	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-BN	3/93:1	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя	BK-OG
18	4/9A:65	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-GN	3/93:2	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя	VT
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-

Контактные разъемы
64/31:1-13

64/31
20-полюсный черный

№	Жгут пола			Жгут сиденья пассажира		
1	63/171 63/172	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK	9/13A:1	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	BK
2	4/56C:42	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-YE	9/13A:4	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	RD
3	-		-	-		-
4	64/112:6 64/112:7	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	WH-GN	9/13A:2	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	BU
5	4/9A:55	Модуль системы дополнительного удерживания (SRS), США/Канада	RD-BN	3/256:1	Датчик положения сиденья пассажира, США/Канада	YE
6	63/130	Точка разветвления	BN-RD	3/256:2	Датчик положения сиденья пассажира, США/Канада	BN
7	4/9A:33 4/9A:36	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР	OG	8/52:1	Детонатор, боковая подушка безопасности пассажира	BU
8	4/9A:34 4/9A:35	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР	RD-BU	8/52:2	Детонатор, боковая подушка безопасности пассажира	BN
9	4/9:A:51 4/56F:17	Модуль системы дополнительного удерживания (SRS), США/Канада Центральный электронный модуль (CEM), C30/C70	BU-YE YE-RD	7/93:1 3/46:1	Датчик веса сидящего (OWS), USA/CDN Контакт сиденья пассажира, C30/C70	GN WH
10	4/9:A:52 4/56F:13	Модуль системы дополнительного удерживания (SRS), США/Канада Центральный электронный модуль (CEM), C30/C70	GY-BK BN-RD	7/93:10 3/46:2	Датчик веса сидящего (OWS), USA/CDN Контакт сиденья пассажира, C30/C70	WH
11	4/56F:17 63/221	Центральный электронный модуль (CEM), S40/V50 Точка разветвления, C30/C70	YE-RD BU-RD	3/46:1 4/54B:3	Контакт сиденья пассажира Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70	WH GN
12	4/56F:13 63/220	Центральный электронный модуль (CEM), S40/V50 Точка разветвления, C30/C70	BN-RD GY-RD	3/46:2 4/54B:4	Контакт сиденья пассажира Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70	WH
13	31/66 31/67 63/171 63/172	Узловое соединение, ПР Узловое соединение, ЛР Точка разветвления Точка разветвления, ПР	BK	8/52	Детонатор, боковая подушка безопасности пассажира	-

продолжает

Контактные разъемы
64/31:14-20

64/31
20-полюсный черный

№	Жгут пола			Жгут сиденья пассажира		
14	63/173	Точка разветвления	OG-BU	3/27:7 3/27:11 4/54B:6 4/54B:1	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ЛР Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70, ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70, ПР	RD-GN
15	4/56C:29 4/56C:30	Центральный электронный модуль (CEM) Центральный электронный модуль (CEM)	OG-YE	3/27:2 3/27:5 4/54A:7 4/54A:1	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70, ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70, ПР	RD-BU
16	63/171 63/172	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK	3/27:3 3/27:8 3/287:5 3/288:5 4/54A:1 4/54B:2 4/54A:7 4/54B:6	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ЛР Переключатель, ступеньки заднего сиденья, левый, C30/C70 Переключатель, ступеньки заднего сиденья, правый, C30/C70 Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70, ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70, ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70, ПР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70, ПР	BK
17	4/9A:63	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-BK	3/94:1	Контакт замка ремня безопасности, сиденье пассажира	BK-OG
18	4/9A:62	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-YE	3/94:2	Контакт замка ремня безопасности, сиденье пассажира	VT
19	63/171	Точка разветвления	BK-GN	7/93:9	Датчик веса сидящего (OWS)	BK
20	4/56C:37	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BK	7/93:2	Датчик веса сидящего (OWS)	RD-GN

Контактные разъемы
64/35 C30

64/35 C30
16-полюсный, зеленый

№	Дверь пассажира					
1	-		-	-		-
2	64/43:18	Контактный разъем, ПР	WH	7/69:1	Датчик наружной температуры	-
3	64/43:17	Контактный разъем, ПР	WH-BK	7/69:2	Датчик наружной температуры	-
4	-		-	-		-
5	3/127B:4	Модуль двери пассажира (PDM)	GN-WH	4/127	Модуль правой камеры (RCM)	GN-WH
6	3/127B:12	Модуль двери пассажира (PDM)	BK	9/34 10/149	Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь пассажира Освещение зеркала заднего вида, дверь пассажира	-
7	3/127B:12 3/127B:12	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР Модуль двери пассажира (PDM), ПР	GY BU	6/63	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь пассажира	-
8	3/127B:11	Модуль двери пассажира (PDM)	RD	9/34	Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь пассажира	-
9-11	-		-	-		-
12	3/127B:14	Модуль двери пассажира (PDM)	BK-BU	10/149	Освещение зеркала заднего вида, дверь пассажира	-
13	-		-	-		-
14	3/127B:10 3/127B:10	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР Модуль двери пассажира (PDM), ПР	BU GY	6/63	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь пассажира	-
15	3/127B:8	Модуль двери пассажира (PDM)	PK	6/63	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь пассажира	-
16	3/127B:9	Модуль двери пассажира (PDM)	GN	6/63	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь пассажира	-

Контактные разъемы
64/41 RHD

64/41 RHD
26-полюсный черный

№	Жгут проводки двери водителя			Жгут пола		
1	3/126A:3	Модуль двери водителя (DDM)	GY-RD	63/220	Точка разветвления	GY-RD
2	3/126A:12	Модуль двери водителя (DDM)	BU-RD	63/221	Точка разветвления	BU-RD
3	3/100:4	Механизм замка двери водителя	BK	4/56F:19	Центральный электронный модуль	BK
4	63/26	Точка разветвления, S40/V50/C70	BK	64/47:1	Контактный разъем, S40/V50/C70	BK
5	3/273:5	Контакт замка, левая передняя дверь, C30/C70	WH	4/93A:14	Модуль безключевого автомобиля (KVM), C30/C70	BK
6	3/273:4	Контакт замка, левая передняя дверь, C30/C70	BK	4/93A:23	Модуль безключевого автомобиля (KVM), C30/C70	BK
7	64/660:10	Контатный разъем, C70	BK	63/504	Точка разветвления, C70	BK
8	64/661:1	Контатный разъем, C70	OG	4/9A:40	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG
9	64/661:2	Контатный разъем, C70	BK-RD	4/9A:39	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BK-RD
10	64/660:11	Контатный разъем, C70	BK	64/10B:4	Контатный разъем, C70	BK
11	3/273:1	Контакт замка левой передней двери	BK	4/93E:2	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
12	3/273:3	Контакт замка левой передней двери	BK	4/93E:22	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
13	3/100:2	Механизм замка двери водителя, KVM	BK	4/93D:22	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
14	3/100:4	Механизм замка двери водителя, KVM	BK	4/93A:5	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
15	3/100:3	Механизм замка двери водителя, KVM	BK	4/93D:2	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
16-18	-		-	-		-
19	64/660:4	Контатный разъем, C70	BK	63/58	Точка разветвления, C70	BK
20	3/126A:9	Модуль двери водителя (DDM)	BK	31/116	Узловое соединение	BK
21	3/126A:18	Модуль двери водителя (DDM)	BK	4/56C:31	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
22	16/156:2 63/40	Громкоговоритель в двери пассажира, C30/S40/V50 Точка разветвления, C70	BK	16/105B:3 64/112:12	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	BK
23	16/156:1 63/41	Громкоговоритель в двери пассажира, C30/S40/V50 Точка разветвления, C70	WH	16/105B:11 64/112:11	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	WH
24	64/660:3	Контатный разъем, C70	BK	63/59	Точка разветвления, C70	BK
25	7/229:1 7/229:1	Датчик бокового столкновения, правая дверь, C30 Датчик бокового столкновения, правая дверь, C70	WH-RD BK	4/9A:59 4/9A:66	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C30 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	WH-RD BK
26	7/229:2 7/229:2	Датчик бокового столкновения, правая дверь, C30 Датчик бокового столкновения, правая дверь, C70	BN-RD WH	4/9A:58 4/9A:67	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C30 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BN-RD WH

Контактные разъемы
64/41 LHD

64/41: 1-24 LHD
26-полюсный черный

№	Жгут проводки двери водителя			Жгут пола		
1	3/126A:3	Модуль двери водителя (DDM)	GY-RD	63/220	Точка разветвления	GY-RD
2	3/126A:12	Модуль двери водителя (DDM)	BU-RD	63/221	Точка разветвления	BU-RD
3	3/100:4	Механизм замка двери водителя	BK	4/56F:19	Центральный электронный модуль	BK
4	63/26	Точка разветвления, S40/V50/C70	BK	64/45:1	Контактный разъем, S40/V50/C70	BK
5	3/273:5	Контакт замка, левая передняя дверь, C30/C70	WH	4/93A:15	Модуль безключевого автомобиля (KVM), C30/C70	BK
6	3/273:4	Контакт замка, левая передняя дверь, C30/C70	BK	4/93A:3	Модуль безключевого автомобиля (KVM), C30/C70	BK
7	64/660:10	Контатный разъем, C70	BK	63/504	Точка разветвления, C70	BK
8	64/661:1	Контатный разъем, C70	OG	4/9A:37	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	OG
9	64/661:2	Контатный разъем, C70	BK-RD	4/9A:38	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BK-BU
10	64/660:11	Контатный разъем, C70	BK	64/10B:4	Контатный разъем, C70	BK
11	3/273:1	Контакт замка левой передней двери	BK	4/93E:19	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
12	3/273:3	Контакт замка левой передней двери	BK	4/93E:21	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
13	3/100:3	Механизм замка двери водителя, KVM	BK	4/93D:9	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
14	3/100:1	Механизм замка двери водителя, KVM	BK	4/93B:4	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
15	3/100:2	Механизм замка двери водителя, KVM	BK	4/93D:1	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
16	-		-	-		-
17	3/126A:8 64/333:3	Модуль двери водителя (DDM), S40/V50/C70 Контатный разъем, C30	BK WH-BK	4/56F:31	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
18	3/126A:17 64/333:2	Модуль двери водителя (DDM), S40/V50/C70 Контатный разъем, C30	BK WH	4/56F:28	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
19	64/660:4	Контатный разъем, C70	BK	63/58	Точка разветвления, C70	BK
20	3/126A:9	Модуль двери водителя (DDM)	BK	31/115	Узловое соединение	BK
21	3/126A:18	Модуль двери водителя (DDM)	BK	4/56C:31	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
22	16/155:2 63/42	Громкоговоритель двери водителя, S40/V50/C70 Точка разветвления, C70	BK	16/105B:1 64/112:10	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	BK
23	16/155:1 63/43	Громкоговоритель двери водителя, S40/V50/C70 Точка разветвления, C70	WH	16/105B:9 64/112:9	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	WH
24	64/660:3	Контатный разъем, C70	BK	63/59	Точка разветвления, C70	BK

продолжает

Контактные разъемы
64/41 25-26 ЛР - 64/43:1-13 ЛР

64/41 LHD
26-полюсный черный

№	Жгут проводки двери водителя			Жгут пола		
25	7/228:1	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C30	WH-RD	4/9A:60	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C30	WH-RD
	7/228:1	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C70	BK	4/9A:69	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BK
26	7/228:2	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C30	BN-RD	4/9A:61	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C30	BN-RD
	7/228:2	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C70	WH	4/9A:68	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	WH

64/43 LHD
26-полюсный черный

№	Жгут двери пассажира			Жгут пола		
1	3/127A:3	Модуль двери пассажира (PDM)	GY-RD	63/232	Точка разветвления	GY-RD
2	3/127A:12	Модуль двери пассажира (PDM)	BU-RD	63/233	Точка разветвления	BU-RD
3	3/110:4	Механизм замка двери пассажира	BK	4/56F:18	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
4	3/127A:13	Модуль двери пассажира (PDM)	BK	3/129:6 64/47:1	Модуль, правый, задний (RDM), C70 Контактный разъем, S40/V50	BK
5	3/274:5	Контакт замка, правая передняя дверь, C30/C70	WH	4/93A:14	Модуль безключевого автомобиля (KVM), C30/C70	WH
6	3/274:4	Контакт замка, правая передняя дверь, C30/C70	BK	4/93A:23	Модуль безключевого автомобиля (KVM), C30/C70	BK
7	64/662:10	Контатный разъем, C70	BK	63/504	Точка разветвления, C70	BK
8	64/663:1	Контатный разъем, C70	OG	4/9A:40	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	OG
9	64/663:2	Контатный разъем, C70	BK-BU	4/9A:39	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BK-BU
10	64/662:11	Контатный разъем, C70	BK	64/10B:4	Контатный разъем, C70	BK
11	3/274:1	Контакт замка передней правой двери	BK	4/93E:2	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
12	3/274:3	Контакт замка передней правой двери	BK	4/93E:22	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
13	3/110:2	Механизм замка двери пассажира	BK	4/93D:22	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK

продолжает

Контактные разъемы
64/43:14-26 ЛР - 64/43:1-4 ПР

64/43 LHD
26-полюсный черный

№	Жгут двери пассажира			Жгут пола		
14	3/110:4	Механизм замка двери пассажира	BK	4/93A:5	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
15	3/110:3	Механизм замка двери пассажира	BK	4/93D:2	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	64/662:4	Контатный разъем, C70	BK	63/58	Точка разветвления, C70	BK
20	3/127A:9	Модуль двери пассажира (PDM)	BK	31/116	Узловое соединение	BK
21	3/127A:18	Модуль двери пассажира (PDM)	BK	4/56C:24	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
22	16/156:2 63/40	Громкоговоритель в двери пассажира, C30/S40/V50 Точка разветвления, C70	BK	16/105B:3 64/112:12	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	BK
23	16/156:1 63/41	Громкоговоритель в двери пассажира, C30/S40/V50 Точка разветвления, C70	WH	16/105B:11 64/112:11	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	WH
24	64/662:3	Контатный разъем, C70	BK	63/59	Точка разветвления, C70	BK
25	7/229:1 7/229:1	Датчик бокового столкновения, правая дверь, C30 Датчик бокового столкновения, правая дверь, C70	WH-RD BK	4/9A:59 4/9A:66	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C30 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	WH-RD BK
26	7/229:2 7/229:2	Датчик бокового столкновения, правая дверь, C30 Датчик бокового столкновения, правая дверь, C70	BN-RD WH	4/9A:58 4/9A:67	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C30 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BN-RD WH

64/43 RHD
26-полюсный черный

№	Жгут двери пассажира			Жгут пола		
1	3/127A:3	Модуль двери пассажира (PDM)	GY-RD	63/232	Точка разветвления	GY-RD
2	3/127A:12	Модуль двери пассажира (PDM)	BU-RD	63/233	Точка разветвления	BU-RD
3	3/110:4	Механизм замка двери пассажира	BK	4/56F:18	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
4	3/127A:13	Модуль двери пассажира (PDM)	BK	3/129:6 64/45:1	Модуль, правый, задний (RDM), C70 Контактный разъем, S40/V50	BK

продолжает

Контактные разъемы
64/43:5-20 RHD

64/43 RHD
26-полюсный черный

№	Жгут двери пассажира			Жгут пола		
5	3/274:5	Контакт замка, правая передняя дверь, C30/C70	WH	4/93A:15	Модуль безключевого автомобиля (KVM), C30/C70	WH
6	3/274:4	Контакт замка, правая передняя дверь, C30/C70	BK	4/93A:3	Модуль безключевого автомобиля (KVM), C30/C70	BK
7	64/662:10	Контатный разъем, C70	BK	63/504	Точка разветвления, C70	BK
8	64/663:1	Контатный разъем, C70	OG	4/9A:37	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	OG
9	64/633:2	Контатный разъем, C70	BK-BU	4/9A:38	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BK-BU
10	64/662:11	Контактный разъем	BK	64/10B:4	Контатный разъем, C70	BK
11	3/274:1	Контакт замка передней правой двери	BK	4/93E:19	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
12	3/274:1	Контакт замка передней правой двери	BK	4/93E:21	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
13	3/110:3	Механизм замка двери пассажира	BK	4/93D:9	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
14	3/110:1	Механизм замка двери пассажира	BK	4/93B:4	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
15	3/110:2	Механизм замка двери пассажира	BK	4/93D:1	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
16	-		-	-		-
17	3/127A:8 64/35:3	Модуль двери пассажира (PDM), S40/V50/C70 Контатный разъем, C30	BK WH-BK	4/56F:31	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
18	3/127A:17 64/35:2	Модуль двери пассажира (PDM), S40/V50/C70 Контатный разъем, C30	BK WH	4/56F:28	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
19	64/662:4	Контатный разъем, C70	BK	63/58	Точка разветвления, C70	BK
20	3/127A:9	Модуль двери пассажира (PDM)	BK	31/115	Узловое соединение	BK

продолжает

Контактные разъемы
64/43:21-26 ПР - 64/45:1-14 S40/V50

64/43 RHD
26-полюсный черный

№	Жгут двери пассажира			Жгут пола		
21	3/127A:18	Модуль двери пассажира (PDM)	BK	4/56C:24	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
22	16/155:2 63/42	Громкоговоритель в двери водителя, C30/S40/V50 Точка разветвления, C70	BK	16/105B:1 64/112:10	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	BK
23	16/155:1 63/43	Громкоговоритель в двери водителя, C30/S40/V50 Точка разветвления, C70	WH	16/105B:9 64/112:9	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	WH
24	64/662:3	Контатный разъем, C70	BK	63/59	Точка разветвления, C70	BK
25	7/228:1 7/228:1	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C30 Датчик бокового столкновения, левая дверь, C70	WH-RD BK	4/9A:60 4/9A:69	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C30 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	WH-RD BK
26	7/228:2 7/228:2	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C30 Датчик бокового столкновения, левая дверь, C70	BN-RD WH	4/9A:61 4/9A:68	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C30 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BN-RD WH

64/45 S40/V50
19-полюсный черный

№	Жгут задней двери, левый			Жгут пола		
1	3/128:6	Модуль левой задней двери (LDM)	BK	64/41:4 64/43:4	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	BK
2	3/76:4	Механизм замка, левая задняя дверь	BK	4/56F:21	Центральный электронный модуль (CEM)	BK-OG
3-8	-		-	-		-
9	3/128:18	Модуль левой задней двери (LDM)	BK	4/56C:21	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-BU
10	63/193	Точка разветвления	BK	63/172	Точка разветвления	BK
11	3/275:1	Контакт замка левой задней двери	BK	4/93E:17	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BN-GN
12	3/275:3	Контакт замка левой задней двери	BK	4/93E:4	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BN-YE
13	3/76:3	Механизм замка, левая задняя дверь	BK	4/93E:15	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BN-WH
14	3/76:1	Механизм замка, левая задняя дверь	BK	4/93B:2	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BN-BU

продолжает

Контактные разъемы
64/45:15-19 S40/V50 - 64/47 S40/V50

64/45 S40/V50
19-полюсный черный

№	Жгут задней двери, левый			Жгут пола		
15	3/76:2	Механизм замка, левая задняя дверь	BK	4/93C:2	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	YE-BU
16	3/275:4	Контакт замка левой задней двери	WH	4/93A:15	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	WH-GN
17	3/275:5	Контакт замка левой задней двери	BK	4/93A:3	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GY-OG
18	16/6:2	Громкоговоритель, левая задняя дверь	BK	16/105B:4 64/112:14	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	GY-WH
19	16/6:1	Громкоговоритель, левая задняя дверь	WH	16/105B:12 64/112:13	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	WH-VT

64/47 S40/V50
19-полюсный черный

№	Жгут задней двери, правый			Жгут пола		
1	3/129:6	Модуль правой задней двери (RDM)	BK	64/43:4 64/41:4	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	BK
2	3/77:4	Механизм замка, правая задняя дверь	BK	4/56F:20	Центральный электронный модуль (CEM)	BK-BU
3-8	-		-	-		-
9	3/129:18	Модуль правой задней двери (RDM)	BK	4/56C:27	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-WH
10	63/192	Точка разветвления	BK	63/171	Точка разветвления	BK
11	3/276:1	Контакт замка задней правой двери	BK	4/93E:5	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BN-RD
12	3/276:3	Контакт замка задней правой двери	BK	4/93E:20	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BN-BU
13	3/77:2	Механизм замка, правая задняя дверь	BK	4/93D:21	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BN-GN
14	3/77:4	Механизм замка, правая задняя дверь	BK	4/93B:3	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BN
15	3/77:3	Механизм замка, правая задняя дверь	BK	4/93C:1	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	YE
16	3/276:4	Контакт замка задней правой двери	WH	4/93A:14	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	WH-RD
17	3/276:5	Контакт замка задней правой двери	BK	4/93A:23	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GY-RD
18	16/5:2	Громкоговоритель, правая задняя дверь	BK	16/105B:5 64/112:16	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	GY
19	16/5:1	Громкоговоритель, правая задняя дверь	WH	16/105B:13 64/112:15	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	WH

Контактные разъемы
64/48 C30/S40 - 64/48:1-4 V50

64/48 C30/S40
8-полюсный серый

№	Жгут заднего люка			Жгут пола		
1	63/196	Точка разветвления	BK	63/172 63/174	Точка разветвления Точка разветвления, C30	BK
2	3/35:1	Электровыключатель, ручка крышки багажника, C30	BK	4/56F:22 4/93E:18	Центральный электронный модуль (CEM) Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK-YE
3	6/32:2	Мотор заднего стеклоочистителя, C30	BK	4/56C:33	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BU
4	3/78:1 9/2C:1	Механизм замка крышки багажника Электронагреваемое заднее стекло, C30	BK	4/56C:8 64/113:6	Центральный электронный модуль (CEM) Контактный разъем	WH-GN GN-BU
5	10/3:2 6/32:2	Освещение номерного знака Мотор заднего стеклоочистителя, C30	OG-BK BK	4/56C:13 4/56C:34	Центральный электронный модуль (CEM) Центральный электронный модуль (CEM)	OG-BK WH-RD
6	3/78:4 7/101A:1	Механизм замка крышки багажника Датчик разбивания стекла, C30	BK	10/24:4 4/56F:21	Освещение багажника Центральный электронный модуль (CEM)	BK-BU BK-RD
7	3/35:1	Электровыключатель, ручка крышки багажника, S40	BK	4/56F:22 4/93E:18 4/56F:20	Центральный электронный модуль (CEM) Модуль безключевого автомобиля (KVM) Центральный электронный модуль (CEM)	BK-YE BK-OG
8	3/78:3	Механизм замка крышки багажника	BK	4/56F:24	Центральный электронный модуль (CEM)	BK-RD

64/48 V50
14-полюсный серый

№	Жгут заднего люка			Жгут пола		
1	63/196	Точка разветвления	BK	63/172	Точка разветвления	BK
2	10/19:1	Тормозной свет, дополнительный	OG-YE	4/56C:7	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-YE
3	6/32:1	Мотор заднего стеклоочистителя	BK	4/56C:33	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BU
4	3/78:1	Механизм замка крышки багажника	BK	4/56C:8	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-GN

продолжает

Контактные разъемы
64/48 - 64/49

64/48 V50
14-полюсный серый

№	Жгут заднего люка			Жгут пола		
5	10/3:2	Освещение номерного знака	OG-BK	4/56C:13	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-BK
6	6/32:2	Мотор заднего стеклоочистителя	BK	4/56C:34	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-RD
7	16/141	Фильтр помех, заднее стекло, левое	BK	64/113:6	Контактный разъем	GN-BU
8	3/78:3	Механизм замка крышки багажника	BK	4/56F:24	Центральный электронный модуль (CEM)	BK-RD
9	-		-	-		-
10	3/35:1	Электровыключатель, ручка крышки багажника	BK	4/56F:22 4/93E:18	Центральный электронный модуль (CEM) Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK-YE
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	10/25:2	Потолочная лампа багажника	OG-BU	63/173	Точка разветвления	OG-BU
14	-		-	-		-

64/48A C30
2-полюсный серый

№	Жгут заднего люка			Жгут пола		
1	10/19:2	Тормозной свет, дополнительный	WH	63/175	Точка разветвления	BK
2	10/19:1	Тормозной свет, дополнительный	BN	4/56C:7	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-YE

64/49
2-полюсный серый

№	Жгут пола			Жгут буфера, задний		
1	4/93A:22	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	WH-BK	16/132:1	Антенна замка двери, буфер	WH-BK
2	4/93A:21	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GY-BK	16/132:2	Антенна замка двери, буфер	GY-BK

Контактные разъемы
64/50 - 64/51:1-4

64/50
12-полюсный черный

№	Жгут задней оси			Жгут пола		
1	4/82:1	Электронный модуль дифференциала (DEM)	GN-RD	4/56C:38	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-RD
2	4/82:2	Электронный модуль дифференциала (DEM)	BK-OG	63/171	Точка разветвления	BK-OG
3	63/225 64/50:6	Точка разветвления Контактный разъем	BU-RD	4/56F:14	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-RD
4	63/224 64/50:5	Точка разветвления Контактный разъем	GY-RD	4/56F:16	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-RD
5	63/224 64/50:4	Точка разветвления Контактный разъем	GY-RD	64/51:2	Контактный разъем	GY-RD
6	63/225 64:50:3	Точка разветвления Контактный разъем	BU-RD	64/51:6	Контактный разъем	BU-RD
7	7/120:1	Задний датчик угла, Bi-Xenon	BN	64/113:27	Контактный разъем	BN
8	7/120:4	Задний датчик угла, Bi-Xenon	WH	64/113:19	Контактный разъем	WH
9	7/120:5	Задний датчик угла, Bi-Xenon	YE	64/113:20	Контактный разъем	YE
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-

64/51
14-полюсный серый

№	Жгут топливного бака			Жгут пола		
1	6/35B:1	Топливный насос дополнительного нагревателя	RD-OG	64/113:15	Контактный разъем	RD-OG
2	4/111:7	Модуль дозировки добавки (ADM)	GY-RD	4/56F:16 64/50:5 64/112:5	Центральный электронный модуль (CEM) Контактный разъем Контактный разъем	GY-RD
3	6/33:2 26/5	Топливный насос DC/AC переключатель топливного бака, FlexiFuel	WH-RD YE-WH	4/56F:5	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-RD
4	6/33:3	Топливный насос, AWD	WH-GN	4/56F:25	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-GN

продолжает

Контактные разъемы
64/51:5-14

64/51
14-полюсный серый

№	Жгут топливного бака			Жгут пола		
5	6/33:4 26/5	Топливный насос DC/AC переключатель топливного бака, FlexiFuel	WH-BU BK-OG	4/56F:7	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-BU
6	4/111:6	Модуль дозировки добавки (ADM)	BU-RD	4/56F:14 64/50:6 64/112:4	Центральный электронный модуль (CEM) Контактный разъем Контактный разъем	BU-RD
7	4/83:2 4/111:1 6/33:1 64/956:2 26/5	Модуль управления топливного насоса Модуль дозировки добавки (ADM) Топливный насос Контатный разъем, C30 DC/AC переключатель топливного бака, FlexiFuel	GN-WH RD	4/56C:16	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-WH
8	4/83:3 4/111:8 6/33:5 63/33 64/956:3 26/5	Модуль топливного насоса, PZEV Модуль дозировки добавки (ADM) Топливный насос, S40/V50 Точка разветвления Контатный разъем, C30 DC/AC переключатель топливного бака, FlexiFuel	BK-OG BK	31/115 31/116	Узловое соединение, ПР Узловое соединение, ЛР	BK-OG
9	6/67:3 26/5	Насос контроля утечки топлива DC/AC переключатель топливного бака, FlexiFuel	YE-VT RD	64/113:10 63/173	Контактный разъем Точка разветвления	YE-VT GN-WH
10	6/67:2	Насос контроля утечки топлива	WH-VT	64/113:11	Контактный разъем	WH-VT
11	6/67:1	Насос контроля утечки топлива	BK-WH	64/113:12	Контактный разъем	BK-WH
12	6/67:4	Насос контроля утечки топлива	GN-BU	64/113:13	Контактный разъем	GN-BU
13	6/35B:2	Топливный насос дополнительного нагревателя	BK-OG	63/172	Точка разветвления	BK-OG
14	4/83:1 64/956:1 9/38:1	Модуль управления топливного насоса Контатный разъем, C30 Топливный фильтр с электрическим подогревом, 5-цил., дизель	WH-BK GN-RD	64/113:7	Контактный разъем	WH-BK

Контактные разъемы
64/53 - 64/70 C70

64/53
6-полюсный серый

№	Жгут буфера, задний			Жгут системы помощи при парковке		
1	4/86C:11	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-RD	63/415	Точка разветвления	YE-RD
2	4/86C:4	Модуль помощи при парковке (PAM)	WH	7/134:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	WH
3	4/86C:2	Модуль помощи при парковке (PAM)	WH-RD	7/133:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	WH-RD
4	4/86C:3	Модуль помощи при парковке (PAM)	WH-BU	7/132:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	WH-BU
5	4/86C:5	Модуль помощи при парковке (PAM)	WH-GN	7/131:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	WH-GN
6	4/86C:8	Модуль помощи при парковке (PAM)	BN-RD	63/416	Контактный разъем	BN-RD

64/70 C70
8-полюсный серый

№	Жгут туннельной проводки			Жгут пола		
1	3/25:1	Переключатель электроуправляемой крыши	OG-BU	64/10B:5	Контактный разъем	OG-BU
2	-		-	-		-
3	-		-	-		-
4	3/25:5	Переключатель электроуправляемой крыши	BU-YE	4/59F:11	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BU-YE
5	3:25:2	Переключатель электроуправляемой крыши	GN-YE	4/59F:3	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	GN-YE
6	7/122:1	Модуль датчика движения объектов (MMS), передний	OG-YE	63/218	Точка разветвления	OG-YE
7	7/122:3	Модуль датчика движения объектов (MMS), передний	WH-RD	63/217	Точка разветвления	WH-RD
8	-		-	-		-

Контактные разъемы
64/79V - 64/80A C70

64/79V
6-полюсный серый

№	Жгут отсека двигателя			Жгут системы мойки стекол		
1	4/56E:8	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-BK	6/2:1	Насос системы мойки	WH-BK
2	2/182:5	Реле, мотор системы мойки фар	GN-YE	6/104:1	Насос системы высокого давления омывателей фар	GN-YE
3	63/109	Точка разветвления	BK-BU	7/5:1	Датчик, уровень жидкости для мойки	BK-BU
4	4/56E:12	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-BK	6/2:2	Насос системы мойки	YE-BK
5	63/108	Точка разветвления	BK	6/104:2	Насос системы высокого давления омывателей фар	BK
6	4/56G:28	Центральный электронный модуль (CEM)	BK-OG	7/5:2	Датчик, уровень жидкости для мойки	BK-OG

64/80 C70
8-полюсный серый

№	Жгут задней боковой панели, левый			Жгут пола		
1	8/140:2	Мотор замка, левый отсек заднего сиденья	WH-BK	63/59	Точка разветвления	WH-BK
2	8/140:1	Мотор замка, левый отсек заднего сиденья	YE-BK	63/58	Точка разветвления	YE-BK
3	10/26:3	Лампа для чтения, задняя левая	RD-BK	63/173	Точка разветвления	OG-YE
4	10/26:2	Лампа для чтения, задняя левая	RD-OG	63/212	Точка разветвления	BK-YE
5	10/26:1	Лампа для чтения, задняя левая	BK-OG	63/172	Точка разветвления	BK
6-8	-		-	-		-

64/80A C70
8-полюсный серый

№	Жгут задней боковой панели, правый			Жгут пола		
1	8/141:2	Мотор замка, правый отсек заднего сиденья	WH-BK	63/59	Точка разветвления	WH-BK
2	8/141:1	Мотор замка, правый отсек заднего сиденья	YE-BK	63/58	Точка разветвления	YE-BK
3	10/27:3	Лампа для чтения, задняя правая	RD-BK	63/212	Точка разветвления	BK-YE
4	10/27:2	Лампа для чтения, задняя правая	RD-OG	63/171	Точка разветвления	BK
5	10/27:1	Лампа для чтения, задняя правая	BK-OG	63/173	Точка разветвления	OG-YE
6-8	-		-	-		-

Контактные разъемы
64/90:1-4

64/90
41-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
1	4/46.1B:45 4/46.2B:41 4/46.3B:23 4/46.4A:3A 4/46.5A:3A 4/46.6A:B4 4/46.7B:19	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 1,6 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8л Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л	BU-RD	63/227	Точка разветвления	BU-RD
2	4/46.3A:37 4/46.4B:E1 4/46.5C:F2	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 1,6 л, дизель	BK-YE	4/109:7 2/14:2	Модуль управления запальной свечой, 5-цил., дизель Реле автоматики свечей предварительного подогрева, 4-цил. Дизель	BN-GN BK-YE
3	4/28A:11	Модуль трансмиссии (TCM), 5-цил.	GN-YE	4/56E:3	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-YE
4	4/46.1B:8 4/46.2 B:9 4/46.3B:44 4/46.4A:1D 4/46.5C:1A 4/46.6B:L2 4/46.7B:30	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 1,6 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8л Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л	BK-RD	2/35:2	Реле стартера	BK-RD

продолжает

Контактные разъемы
64/90:5-8

64/90
41-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
5	4/46.1B:28	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил.	BU	8/119:2	Датчик давления климатической установки, 5-цил.	BU
	4/46.2B:25	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T				
	4/56.3B:36	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель				
	4/46.4A:H2	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, дизель	BK-YE	8/119:2	Датчик давления климатической установки, 4-цил., дизель	BK-YE
	4/46.5A:C4	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 1,6 л, дизель				
	4/46.6B:F2	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8л	BK-OG	8/119:2	Датчик давления климатической установки, 4-цил.	BK-OG
	4/46.7B:22	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л				
6	9/38:1	Топливный фильтр с электрическим подогревом, 4-цил. Дизель	GN-RD	F33:2	Предохранитель	GN-RD
	63/86A	Точка разветвления	RD			
	4/46.1B:15	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л	BN	64/113:14	Контактный разъем	BN
	4/46.2B:13	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T.				
7	4/46.4A:E2	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, дизель	WH-GN	4/56G:30	Центральный электронный модуль (CEM), дизель	WH-GN
	4/46.5C:B3	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 1,6 л, дизель				
8	4/46.1B:41	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л	GN-WH	4/56E:40	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-WH
	4/46.2B:30	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T				
	4/46.4A:E4	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, дизель				
	4/46.5A:A2	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 1,6 л, дизель				
	4/46.6B:E3	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8л				
	4/46.7A:40	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л				
	4/46.3B:48	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель				

продолжает

Контактные разъемы
64/90:9-14

64/90
41-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
9	4/46.1B:17 4/46.2B:17 4/46.3B:33	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель	GN-BU	4/56 E:9	Центральный электронный модуль (CEM), 5-цил.	GN-BU
10	3/10:2 3/10:3	Контакт, сигнал заднего хода Контакт, сигнал заднего хода	GN-YE GN-WH	4/56E:14	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BU
11	64/120:1	Контактный разъем	GY	2/35:5	Реле стартера	GY
12	8/77:1 8/120:3 8/133:1 63/103 63/52 63/95 8/111:2 8/113:1	Клапан регулирования объема топлива Клапан EGR, 5-цил. Дизель Клапан регулировки давления топлива, 4-цил., 2,0 л, дизель Точка разветвления Точка разветвления, 4-цил. 1,6 л Точка разветвления, 4-цил. 1,8л Магнитный клапан высокого давления, дизель, 4.цил., 1,6 л Перепускной клапан охлаждения EGR, 5-цил., дизель	GN-BU GN-RD GN-YE GN-BK	F34:2	Предохранитель	GN-BU
13	4/46.1B:30 4/46.2B:15 4/46.4B:G4 4/46.7B:9 63/85	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л Точка разветвления	GN-YE RD	F54:2 64/111:4 2/142:5 F30:2	Предохранитель Контактный разъем Реле, 5-цил. 2,4 л дизель Предохранитель	GN-YE RD
14	63/54 63/65 8/18:1 8/65:2	Точка разветвления Точка разветвления, 5-цил., дизель Клапан EVAP Реле давления управления с усилителем	GN-BU GN-RD GN-WH	F35:2	Предохранитель	GN-BU

продолжает

Контактные разъемы
64/90:15-18

64/90
41-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
15	4/46.1B:58 4/46.2B:54 4/46.3B:22 4/46.4A:4A 4/46.5A:4A 4/46.6A:A4 4/46.7B:31	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 1,6 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8л Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л	GY-RD	63/226	Точка разветвления	GY-RD
16	4/46.3A:90 4/46.4B:D4 4/46.5C:A4	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 1,6 л, дизель	WH-BU	2/14 4/109:7	Реле автоматики запальной свечи Модуль управления запальной свечой, 5-цил., дизель	WH-BU
17	4/46.1B:10 4/46.2B:10 4/46.3B:32 4/46.4A:D4 4/46.5C:E2 4/46.6B:B2 4/46.7A:9	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 1,6 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8л Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л	BK-YE	2/22:2	Реле, климатическая установка	BK-YE
18	8/3:1 8/3:2	Магнитное сцепление климатической установки Магнитное сцепление климатической установки, 4-цил., дизель	GN-YE	2/22:5	Реле, климатическая установка	GN-YE

продолжает

Контактные разъемы
64/90:19-24

64/90
41-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
19	4/46.1B:51 4/46.2B:51 4/46.3B:26 4/46.4A:D2 4/46.5A:G3 4/46.6B:F1 4/46.7B:34	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8л Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л	WH-VT BK-BU WH-VT 	7/8:2 8/127:2 	Датчик давления климатической установки Электровыключатель давления климатической установки, Дизель 	WH-VT BK-BU
20	6/26A:3 4/46.3B:41	Генератор, 4-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель	RD GN-YE	F31:2 64/111:4	Предохранитель, 4-цил. Контактный разъем	RD GN-YE
21	4/46.1B:16 4/46.2B:27 4/46.3B:42 4/46.4B:H3 4/46.5B:E1 4/46.6B:G1 4/46.7A:8	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 1,6 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8л Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л	BK-BU	2/32:2	Главное реле системы управления двигателем	BK-BU
22	4/28A:16	Модуль управления коробки передач (TCM)	RD-YE	64/111:3	Контактный разъем	RD-YE
23	63/56 4/28A:1 4/46.1B:54 4/46.2B:16	Точка разветвления Модуль управления коробки передач (TCM) Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T	RD	F23:2	Предохранитель	RD
24	4/46.1B:20 4/46.2B:21 20/26:1	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Запальная свеча	WH-BK WH-RD	64/113:7 4/109:1	Контактный разъем Модуль управления запальной свечой, дизель	WH-BK GN-OG
продолжает						

Контактные разъемы
64/90:25-29

64/90
41-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
25	4/46.1B:33	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л	BN-WH	64/113:12	Контактный разъем	BK-WH
	4/46.2B:23	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T				
	20/25:1	Запальная свеча, 5-цил., дизель	WH-RD	4/109:2	Модуль управления запальной свечой, 5-цил., дизель	GN-WH
26	4/46.1B:23	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л	WH-VT	64/113:11	Контактный разъем	WH-VT
	4/46.2B:45	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,5 л T				
	20/24:1	Запальная свеча, 5-цил.	WH-RD	4/109:3	Модуль управления запальной свечой, 5-цил., дизель	GN-BU
27	4/46.1B:46	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л	YE-VT	64/113:10	Контактный разъем	YE-VT
	4/46.2B:46	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T				
	20/23:1	Запальная свеча, 5-цил., 2,4 л Дизель	WH-RD	4/109:4	Модуль управления запальной свечой, 5-цил., дизель	GN-RD
28	4/46.1B:26	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л	GY	7/51:5	Датчик, педаль газа	GY
	4/46.2B:26	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T				
	4/46.3B:47	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель				
	4/46.4A:F3	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, дизель				
	4/46.5A:B3	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 1,6 л, дизель				
	4/46.6B:D2	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8л				
	4/46.7A:47	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л				
29	4/46.1B:31	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л	YE-RD	7/8:3	Датчик давления климатической установки	YE-RD
	4/46.2B:31	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T				
	4/46.3B:16	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель				
	4/46.6C:C4	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8л				
	4/46.7A:17	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л				

продолжает

Контактные разъемы
64/90:30-36

64/90
41-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
30	4/28A:13	Модуль трансмиссии (TCM), 5-цил.	GY-OG	64/111:1	Контактный разъем	GY-OG
31	4/46.1B:11 4/46.2B:11 4/46.3B:29	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Авто Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель	GN-BU	2/35:1	Реле стартера	GN-BU
32	4/46.1B:47 4/46.2B:53 4/46.3B:27 4/46.7A:39 63/63	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л Точка разветвления, 4-цил. 1,8л	BN-RD	7/8:1	Датчик давления климатической установки	BN-RD
33	4/28A:7	Модуль трансмиссии (TCM), 5-цил.	RD	64/111:2	Контактный разъем	RD
34	4/46.1B:7 4/46.2B:8 4/46.3A:58 4/46.4A:B2 4/46.5A:B2 4/46.6B:C2 4/46.7A:10	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 1,6 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8л Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л	WH-RD	4/71:4	Модуль управления электровентилятора охлаждения	WH
35	4/46.3A:32 7/82:1	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель Лямбда-зонд, задний, турбо	GN-BU GN-YE	4/109:10 63/13	Модуль управления запальной свечой, дизель Точка разветвления, Турбо	YE-GN GN-YE
36	-		-	-		-

продолжает

Контактные разъемы
64/90:37-41

64/90
41-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
37	4/46.1B:14	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л	GN-YE	4/56E:10	Центральный электронный модуль (CEM), 5-цил.	GN-YE
	4/46.2B:14	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T				
	4/46.3B:38	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель				
	4/46.5A:C3	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 1,6 л, дизель	GN-BU	4/56E:10	Центральный электронный модуль (CEM), 4-цил.	GN-BU
	4/46.6B:G2	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8л				
	4/46.4A:C3	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, дизель				
	4/46.7B:21	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л				
38	4/109:5	Модуль управления запальной свечой, дизель	GN-YE	20/22:1	Запальная свеча	WH-RD
39	7/15:1	Лямбда-зонд, передний, 1,8 л	GN-RD	F32:2	Предохранитель	GN-YE
	7/15:2	Лямбда-зонд, передний, 1,6 л				
	8/121:1	Клапан охлаждающей жидкости, дизель	GN-BK			
	8/122:4	Перепускной клапан, промежуточный охладитель				
	7/82:1	Лямбда-зонд, задний, 1,8 л	GN-YE			
	7/82:2	Лямбда-зонд, задний, 1,6 л				
	63/98	Точка разветвления				
	63/54	Точка разветвления, 5-цил. 2,4 л, дизель	GN-BU			
40	7/15:3	Лямбда-зонд, передний, турбо	GN-YE	F33:2	Предохранитель	GN-RD
	63/61	Точка разветвления				
	4/46.3B:5	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель	GN-OG	63/13	Точка разветвления, 5-цил.	GN-YE
41	4/46.5A:G1	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 1,6 л, дизель	GN-OG	F36:2	Предохранитель	GN-BU
	4/46.5B:M2	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 1,6 л, дизель				
	4/46.6B:M2	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8л				
	4/46.6B:M3	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8л				
	4/46.7B:8	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л				
	63/65	Точка разветвления	GN-BU			
	7/15:4	Датчик бокового столкновения, передний левый	GN-YE			

Контактные разъемы
64/91 - 64/111:1-17

64/91
1-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
1	63/124	Точка разветвления	RD	2/14:5	Реле автоматики запальной свечи	BK-RD

64/97
2-полюсный черный

№	Жгут пола			Жгут проводки панели приборов		
1	16/105D:1 64/978:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	OG	16/1.2B:2 16/108C:2	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM) Модуль мультимедиа (MMM)	OG
2	16/105D:2 64/978:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	OG	16/1B:1 16/60D:1	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM) Модуль телефона (PHM)	OG

64/111
27-полюсный серый

№	Жгут отсека двигателя			Жгут проводки панели приборов		
1	64/90:30	Контактный разъем	GY-OG	3/156:3	Модуль переключателя передач (GSM)	GY-OG
2	64/90:33	Контактный разъем	RD	3/156:2 8/134:2	Модуль переключателя передач (GSM) Соленоид заднего блокиратора, ручной S40/V50	RD
3	64/90:22	Контактный разъем	RD-YE	3/156:1	Модуль переключателя передач (GSM)	RD-YE
4	64/90:13 64/90:20	Контактный разъем, 5-цил. Бензин Контактный разъем, 5-цил., дизель	GN-YE	4/56A:10	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-YE
5	F26:2	Предохранитель	RD	3/1B:7	Модуль управления запуска (SCU)	RD
6	-		-	-		-
7	7/51:4	Датчик, педаль газа	BK-YE	63/12	Точка разветвления	BK-YE
8	10/1:6 10/2:6	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	BU	3/111:10	Блок маневрирования, свет	BU
9	10/1:10 10/2:10	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	BK	63/6	Точка разветвления	BK
10	-		-	-		-
11	7/179:1	Датчик переднего столкновения, левый	WH-BK	4/9B:23	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-BK
12	7/179:2	Датчик переднего столкновения, левый	BN-YE	4/9B:24	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-YE
13-17	-		-	-		-

продолжает

Контактные разъемы
64/111:18-27 - 64/112:1-9

64/111
27-полюсный серый

№	Жгут отсека двигателя			Жгут проводки панели приборов		
18	10/1:12 10/2:12 10/1:12 10/2:12	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый Фонарь, передний левый, C70 Фонарь, передний правый, C70	OG GN-YE	63/139	Точка разветвления	OG
19	7/178:1	Датчик переднего столкновения, правый	WH	4/9B:5	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH
20	7/178:2	Датчик переднего столкновения, правый	BN	4/9B:9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN
21-27	-		-	-		-

64/112
16-полюсный серый

№	Жгут пола			Жгут проводки панели приборов		
1	16/105B:10	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	WH-RD	16/26:1	Динамик приборной панели, средний	WH-RD
2	16/105B:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY-RD	16/26:2	Динамик приборной панели, средний	GY-RD
3	-		-	-		-
4	4/56F:14 64/51:6	Центральный электронный модуль (CEM) W/O AWD Контактный разъем	BU-RD	3/254C:8	Модуль рулевого колеса (SWM)	BU-RD
5	4/56F:16 64/51:2	Центральный электронный модуль (CEM) W/O AWD Контактный разъем	GY-RD	3/254C:9	Модуль рулевого колеса (SWM)	GY-RD
6	64/31:4 64/30:4	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	WH-GN WH	64/545:6	Контактный разъем, HVAC	WH-GN
7	64/30:4 64/31:4	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	WH WH-GN	64/25G:4	Контактный разъем	WH
8	4/93D:15	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	RD-GN	63/88	Точка разветвления	RD-GN
9	16/1A:5	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	WH-BK	64/41:23 64/43:23	Контактный разъем Контактный разъем, ПР	WH

продолжает

Контактные разъемы
64/112:10-16 - 64/113:1-7

64/112
16-полюсный серый

№	Жгут пола			Жгут проводки панели приборов		
10	16/1A:12	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	GY-BK	64/41:22 64/43:22	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	BK
11	16/1A:4	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	WH-RD	64/43:23 64/41:23	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	WH
12	16/1A:11	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	GY-RD	64/43:22 64/41:22	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	BK
13	16/1A:6	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	WH-VT	16/6:1 64/45:19	Громкоговоритель, задний, левый, C30/C70 Контактный разъем, S40/V50	WH-VT
14	16/1A:13	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	GY-WH	16/6:2 64/45:18	Громкоговоритель, задний, левый, C30/C70 Контактный разъем, S40/V50	GY-WH
15	16/1A:3	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	WH	16/5:1 64/47:19	Громкоговоритель задний, правый, C30/C70 Контактный разъем, S40/V50	WH
16	16/1A:10	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	GY	16/5:2 64/47:18	Громкоговоритель задний, правый, C30/C70 Контактный разъем, S40/V50	GY

64/113
29-полюсный черный

№	Жгут пола			Жгут отсека двигателя		
1	64/816:1	Контактный разъем	WH	4/16:36	Модуль управления тормозами (BCM)	WH
2	64/816:2	Контактный разъем	BN	4/16:37	Модуль управления тормозами (BCM)	BN
3	64/817:1 64/817:1	Контактный разъем Контатный разъем, C70	YE-GN WH	4/16:43	Модуль управления тормозами (BCM)	YE-GN
4	64/817:2 64/817:2	Контактный разъем Контатный разъем, C70	WH-GN BN	4/16:42	Модуль управления тормозами (BCM)	WH-GN
5	-		-	-		-
6	16/141 64/48:4 64/48:7 64/232:7	Фильтр помех, заднее стекло левое, S40 Контатный разъем, C30 Контактный разъем, V50 Контатный разъем, C70	GN-BU	2/82:5	Реле, электронагреваемое заднее стекло	GN-BU
7	64/51:14	Контактный разъем	WH-BK	2/142:5 64/90:24	Реле предварительного подогрева топливного фильтра, 5-цил., дизель Контактный разъем	WH-BK

продолжает

Контактные разъемы
64/113:8-29

64/113
29-полюсный черный

№	Жгут пола			Жгут отсека двигателя		
8	7/164:5	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	BN-RD	4/16:5	Модуль управления тормозами (BCM)	BN-RD
9	7/164:3	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	YE-RD	4/16:7	Модуль управления тормозами (BCM)	YE-RD
10	64/51:9	Контактный разъем	YE-VT	64/90:27	Контактный разъем	YE-VT
11	64/51:10	Контактный разъем	WH-VT	64/90:26	Контактный разъем	WH-VT
12	64/51:11	Контактный разъем	BK-WH	64/90:25	Контактный разъем	BK-WH
13	64/51:12	Контактный разъем	GN-BU	2/22:1	Реле, климатическая установка	GN-BU
14	4/93E:3	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	WH-RD	3/271:1 64/90:6	Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления Контактный разъем	WH-RD BN
15	64/51:1	Контактный разъем	RD-OG	4/7A:6	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	RD-OG
16	-		-	-		-
17	7/164:2	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	GY	4/16:29	Модуль управления тормозами (BCM)	GY
18	7/164:1	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	BU	4/16:25	Модуль управления тормозами (BCM)	BU
19	64/50:8	Контактный разъем	WH	4/112A:2	Модуль ведущей газоразрядной лампы (GDL), левая	WH
20	64/50:9	Контактный разъем	YE	4/112A:3 7/121:5	Модуль ведущей газоразрядной лампы (GDL), левая Передний датчик угла, Bi-Xenon	YE
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-
23	-		-	-		-
24	4/110C:2	Модуль прицепного устройства (TRM)	RD	F14:2	Предохранитель	RD
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-
27	64/50:7	Контактный разъем	BN	4/112A:4 7/121:1	Модуль ведущей газоразрядной лампы (GDL), левая Передний датчик угла, Bi-Xenon	BN
28	-		-	-		-
29	-		-	-		-

Контактные разъемы
64/114 - 64/190

64/114
2-полюсный серый

№	Жгут пола			Жгут отсека двигателя		
1	4/31:1	Блок управления, вентилятор салона	GN-OG	F10:2	Предохранитель	GN-OG
2	4/31:6	Блок управления, вентилятор салона	BK	63/108	Точка разветвления	BK

64/120
1-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут стартера		
1	64/90:11	Контактный разъем	GY	6/25:A1	Стартер	GY

64/179
1-полюсный серый

№	Жгут пола			Жгут микрофона		
1	16/1A:7 16/105B:1 16/105B:16	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM) Модуль звуковоспроизведения (AUD), C70 Модуль звуковоспроизведения (AUD)	WH	16/98	Микрофон, гибкий провод	-
1S	16/1A:7 16/105B:8	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM) Модуль звуковоспроизведения (AUD)				

64/190
2-полюсный, белый

№	Жгут проводки панели приборов					
1	16/1:1	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM	BK	16/16:1 16/67:1	Усилитель антенны в стекле Усилитель антенны, буфер, C70	BK
1S	16/1:13	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	-	16/67:13	-	-
2	16/1:2	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	BK	16/16:2 16/150:1 16/150:1	Усилитель антенны в стекле, S40/V50 Антенна ДВ/УКВ и усилитель заднего правого экрана, C70 Усилитель антенны в стекле, левое, C30	BK
2S	16/1:25	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	-	-		-

Контактные разъемы
64/191 - 64/245 C70

64/191
2-полюсный, белый

№	Жгут проводки панели приборов			Жгут пола		
1	16/60C:1	Модуль телефона (PHM)	BK	16/47:1	Антенна GSM/GPS/RDAR	BK
1S	16/60C:1S	Модуль телефона (PHM)	-	16/47:1S	Антенна GSM/GPS/RDAR	-
2	16/108:1	Модуль мультимедиа (MMM)	BK	64/34:1	Контактный разъем	BK
2S	16/108:1S	Модуль мультимедиа (MMM)	-	64/34:1S	Контактный разъем	-

64/233 C70
16-полюсный, зеленый

№	Жгут пола			Жгут заднего люка		
1	-		-	-		-
2	-		-	-		-
3	4/56C:7	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-YE	10/19:1	Тормозной свет, дополнительный	-
4	-		-	-		-
5	4/56F:22 63/277	Центральный электронный модуль (CEM), не относится к 4/93 KVM Точка разветвления	BK-YE	10/3:1	Освещение номерного знака	-
6	4/56C:13	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-BK	10/3:2	Освещение номерного знака	-
7	63/172	Точка разветвления	BK	10/3:3 10/19:5	Освещение номерного знака Тормозной свет, дополнительный	-
8-16	-		-	-		-

64/245 C70
3-полюсный, зеленый

№	Жгут пола			Проверка CRM	
1	63/228	Точка разветвления	GY-RD	Низкая скорость Высокий компьютерный сигнал CAN	-
2	-		-	-	-
3	63/229	Точка разветвления	BU-RD	Низкая скорость Низкий компьютерный сигнал CAN	-

Контактные разъемы
64/246 C70 - 64/322

64/246 C70
4-полюсный серый

№	Жгут пола			Жгут пола		
1	63/184	Точка разветвления	BK-GN	4/59B:1	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BK-GN
2	64/596:1	Контактный разъем	GN-RD	4/59B:2	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	GN-RD
3	63/184	Точка разветвления	BK-GN	4/59B:3	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BK-GN
4	64/596:2	Контактный разъем	RD-WH	4/59B:4	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	RD-WH

64/250 C70
8-полюсный серый

№	Жгут заднего люка			Жгут пола		
1	10/24:2	Освещение багажника	BK	63/173	Точка разветвления	BK
2	10/24:4	Освещение багажника	BK	3/78:4	Механизм замка крышки багажника	BK
3	17/19:2 17X/19:2	Розетка 12 В, багажник Контактный разъем	OG	4/56C:22	Центральный электронный модуль (CEM)	OG
4	17/19:1 17X/19:1	Розетка 12 В, багажник Контактный разъем	BK	31/11	Узловое соединение	BK
5	3/268:3	Переключатель системы помощи при погрузке	BK	4/59F:10	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BK
6	3/268:1	Переключатель системы помощи при погрузке	OG-BU	63/173	Точка разветвления	OG-BU
7	3/268:5	Переключатель системы помощи при погрузке	BK	3/78:5	Механизм замка крышки багажника	BK
8	-		-	-		-

64/322
5-полюсный, зеленый

№	Жгут пола			Жгут амортизатора, задний		
1	63/228	Точка разветвления	GY-RD	63/421	Точка разветвления	GY-RD
2	63/229	Точка разветвления	BU-RD	63/422	Точка разветвления	BU-RD
3	10/17A:2 10/17A:3 63/28	Фонарь, задний правый, C70 Фонарь, задний правый, S40/V50 Точка разветвления, C30	OG-BK	4/110B:3	Модуль прицепного устройства (TRM)	BK
4	31/12 63/174	Узловое соединение, S40/V50/C70 Точка разветвления, C30	BK	63/420	Точка разветвления	BK
5	4/56C:39	Центральный электронный модуль (CEM)	RD	4/86A:1	Модуль помощи при парковке (PAM)	RD

Контактные разъемы
64/333 - 64/425

64/333 C30
16-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки двери водителя					
1	-		-	-		-
2	64/41:18	Контактный разъем, ЛР	WH	7/69:1	Датчик наружной температуры	-
3	64/41:17	Контактный разъем, ЛР	WH-BK	7/69:2	Датчик наружной температуры	-
4	-		-	-		-
5	3/126B:4	Модуль двери водителя (DDM)	GN-WH	4/126	Модуль левой камеры (LCM)	GN-WH
6	3/126B:12	Модуль двери водителя (DDM)	BK	9/33 10/148	Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь водителя Освещение зеркала заднего вида, дверь водителя	-
7	3/126B:7 3/126B:7	Модуль двери водителя (DDM), ЛР Модуль двери водителя (DDM), ПР	BU GY	6/62	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь водителя	-
8	3/126B:11	Модуль двери водителя (DDM)	RD	9/33	Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь водителя	-
9-11	-		-	-		-
12	3/126B:14	Модуль двери водителя (DDM)	BN-OG	10/148	Освещение зеркала заднего вида, дверь водителя	-
13	-		-	-		-
14	3/126B:10 3/126B:10	Модуль двери водителя (DDM), ЛР Модуль двери водителя (DDM), ПР	GY BU	6/62	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь водителя	-
15	3/126B:8	Модуль двери водителя (DDM)	PK	6/62	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь водителя	-
16	3/126B:9	Модуль двери водителя (DDM)	GN	6/62	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь водителя	

64/425
6-полюсный желтый

№	Жгут проводки панели приборов			Жгут SRS на стороне пассажира		
1	4/9B:1	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	8/31:1	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира	OG
2	4/9B:2	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BK-WH	8/31:2	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира	BK-WH
3	-		-	-		-
4	63/12	Точка разветвления	BK-GN	8/31:4 8/32:4	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2	BK-GN
5	4/9B:11	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	8/32:1	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2	OG
6	4/9B:10	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BK-YE	8/32:2	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2	BK-YE

Контактные разъемы
64/545

64/545
6-полюсный светло-серый

№	Жгут проводки панели приборов			Жгут климатической установки		
1	4/56A:44 64/25G:3	Центральный электронный модуль (CEM) Контактный разъем	YE BU-YE	6/48:1 6/95:1 6/96:1 6/102:1 6/103:1 7/159:1	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция Модуль электродвигателя заслонки (DMM), левая сторона§ Модуль электродвигателя заслонки (DMM), правая сторона Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция Датчик качества воздуха (AQS)	RD
2	3/112:5	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	YE-GN	7/41:1	Датчик температуры испарителя	BU-YE
3	3/112:12 64/25G:4	Модуль системы управления микроклиматом (CCM) Контактный разъем	WH	6/48:2 6/95:2 6/103:2 7/159:2	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция, ПР Модуль электродвигателя заслонки (DMM), левая сторона Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция Датчик качества воздуха (AQS)	YE
4	63/25	Точка разветвления	BK	6/48:3 6/96:3 6/102:3 6/103:3 7/159:3	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция Модуль электродвигателя заслонки (DMM), правая сторона Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция Датчик качества воздуха (AQS)	BN
5	3/112:14 6/117:3	Модуль системы управления микроклиматом (CCM) Датчик, внутренняя температура	BN-GN	7/41:3	Датчик температуры испарителя	GN-OG
6	3/112:7 64/112:6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM) Контактный разъем	WH-GN	6/48:2 6/96:2 6/102:2 7/159:2	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция Модуль электродвигателя заслонки (DMM), правая сторона Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер Датчик качества воздуха (AQS)	VT

Контактные разъемы
64/596 C70 - 64/660 C70

64/596 C70
4-полюсный серый

№	Жгут двигателя			Жгут пола		
1	F15:2	Предохранитель	GN-RD	64/246:2	Контактный разъем	GN-RD
2	2/182:3	Реле, мотор системы мойки фар	RD-WH	64/246:4	Контактный разъем	RD-WH
3	F22:2	Предохранитель	OG-GN	16/79A:1	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	OG-GN
4	-		-	-		-

64/600
4-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут запальной свечи		
1	63/124	Точка разветвления	GN-OG	20/26:1	Запальная свеча	GN-OG
2	63/124	Точка разветвления	GN-OG	20/25:1	Запальная свеча	GN-OG
3	63/124	Точка разветвления	GN-OG	20/24:1	Запальная свеча	GN-OG
4	63/124	Точка разветвления	GN-OG	20/23:1	Запальная свеча	GN-OG

64/660 C70
12-полюсный серый

№	Жгут двери водителя, дополнение			Жгут проводки двери водителя		
1	16/4:1	Динамик, дверь водителя	WH-BU	16/151:6	Разделяющий фильтр левой передней двери	WH-BU
2	16/4:2	Динамик, дверь водителя	GY-BU	16/151:5	Разделяющий фильтр левой передней двери	GY-BU
3	8/137:2	Мотор замка, отсек левой двери	WH-BK	64/41:24	Контактный разъем	BK
4	8/137:1	Мотор замка, отсек левой двери	YE-BK	64/41:19	Контактный разъем	BK
5	3/80:1	Электровыключатель, центральный замок двери водителя	BK	63/198	Точка разветвления	BK
6	3/80:2	Электровыключатель, центральный замок двери водителя	BK-RD	3/126A:6	Модуль двери водителя (DDM)	BK-RD
7	3/80:3	Электровыключатель, центральный замок двери водителя	BK-YE	3/126A:7	Модуль двери водителя (DDM)	BK-YE
8	3/80:4	Электровыключатель, центральный замок двери водителя	GN-BK	3/126A:16	Модуль двери водителя (DDM)	GN-BK
9	-		-	-		-
10	10/245:2	Индикатор замка двери, левый	RD	64/41:7	Контактный разъем	BK
11	10/245:1	Индикатор замка двери, левый	BK	64/41:10	Контактный разъем	BK
12	-		-	-		-

Контактные разъемы
64/661 C70 - 64/663 C70

64/661 C70
2-полюсный желтый/зеленый

№	Жгут проводки двери водителя			Жгут двери водителя, дополнение		
1	64/41:8	Контактный разъем	OG	8/66:2	Детонатор, надувной занавес, левый	OG
2	64/41:9	Контактный разъем	BK-RD	8/66:1	Детонатор, надувной занавес, левый	BK-RD

64/662 C70
12-полюсный серый

№	Жгут двери пассажира, дополнение			Жгут двери пассажира		
1	16/3:1	Динамик, дверь пассажира	WH-BU	16/152:6	Разделяющий фильтр передней правой двери	WH-BU
2	16/3:2	Динамик, дверь пассажира	GY-BU	16/152:5	Разделяющий фильтр передней правой двери	GY-BU
3	8/138:2	Мотор замка, отсек правой двери	WH-BK	64/43:24	Контактный разъем	BK
4	8/138:1	Мотор замка, отсек правой двери	YE-BK	64/43:19	Контактный разъем	BK
5	3/82:1	Электровыключатель, центральный замок двери пассажира	BK	3/83:3	Выключатель, стеклоподъемник двери пассажира	BK
6	3/82:2	Электровыключатель, центральный замок двери пассажира	BK-RD	3/127A:6	Модуль двери пассажира (PDM)	BK-RD
7	3/82:3	Электровыключатель, центральный замок двери пассажира	BK-RD	3/127A:7	Модуль двери пассажира (PDM)	BK-YE
8	3/82:4	Электровыключатель, центральный замок двери пассажира	GN-BK	3/127A:16	Модуль двери пассажира (PDM)	GN-RD
9	3/82:5	Электровыключатель, центральный замок двери пассажира	GN-YE	3/83:1	Выключатель, стеклоподъемник двери пассажира	GN-BU
10	10/246:2	Индикатор замка двери, правый	RD	64/43:7	Контактный разъем	BK
11	10/246:1	Индикатор замка двери, правый	BK	64/43:10	Контактный разъем	BK
12	-		-	-		-

64/663 C70
2-полюсный желтый/зеленый

№	Жгут двери пассажира			Жгут двери пассажира, дополнение		
1	64/43:8	Контактный разъем)	OG	8/67:2	Детонатор, надувной занавес, правый	OG
2	64/43:9	Контактный разъем	BK-BU	8/67:1	Детонатор, надувной занавес, правый	BK-RD

Контактные разъемы
64/707 C70 - 64/708 C70

64/707 C70
6-полюсный серый, альтернатива A

№	Жгут двери пассажира			-		
1	63/41	Точка разветвления	WH	64/707:4	Контактный разъем	WH
2	63/40	Точка разветвления	BK	64/707:3	Контактный разъем	GY
3	16/156:2	Динамик, дверь пассажира	GY	64/707:2	Контактный разъем	GY
4	16/156:1	Динамик, дверь пассажира	WH	64/707:1	Контактный разъем	WH
5	64/662:2	Контактный разъем	GY-BU	-		-
6	64/662:1	Контактный разъем	WH-BU	-		-

64/707 C70
6-полюсный серый, альтернатива B

№	Жгут двери пассажира			-		
1	63/41	Точка разветвления	WH	16/152:1	Разделяющий фильтр передней правой двери	-
2	63/40	Точка разветвления	BK	16/152:2	Разделяющий фильтр передней правой двери	-
3	16/156:2	Динамик, дверь пассажира	GY	16/152:3	Разделяющий фильтр передней правой двери	-
4	16/156:1	Динамик, дверь пассажира	WH	16/152:4	Разделяющий фильтр передней правой двери	-
5	64/662:2	Контактный разъем	GY-BU	16/152:5	Разделяющий фильтр передней правой двери	-
6	64/662:1	Контактный разъем	WH-BU	16/152:6	Разделяющий фильтр передней правой двери	-

64/708 C70
6-полюсный серый, альтернатива A

№	Жгут проводки двери водителя			-		
1	63/43	Точка разветвления	WH	64/708:4	Контактный разъем	WH
2	63/42	Точка разветвления	BK	64/708:3	Контактный разъем	GY
3	16/155:2	Динамик, дверь водителя	GY	64/708:2	Контактный разъем	GY
4	16/155:1	Динамик, дверь водителя	WH	64/708:1	Контактный разъем	WH
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-

Контактные разъемы
64/708 C70 - 64/817

64/708 C70
6-полюсный серый, альтернатива B

№	Жгут проводки двери водителя			-		
1	63/43	Точка разветвления	WH	16/151:1	Разделяющий фильтр левой передней двери	-
2	63/42	Точка разветвления	BK	16/151:2	Разделяющий фильтр левой передней двери	-
3	16/155:2	Динамик, дверь водителя	GY	16/151:3	Разделяющий фильтр левой передней двери	-
4	16/155:1	Динамик, дверь водителя	WH	16/151:4	Разделяющий фильтр левой передней двери	-
5	64/660:2	Контактный разъем	GY-BU	16/151:5	Разделяющий фильтр левой передней двери	-
6	64/660:1	Контактный разъем	WH-BU	16/151:6	Разделяющий фильтр левой передней двери	-

64/791 C30
2-полюсный черный

№	Жгут пола			Жгут проводки освещения номерного знака		
1	4/56C:13	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-BK	63/11	Точка разветвления	OG-BK
2	63/174	Точка разветвления	BK	63/11G	Точка разветвления	BK

64/816
2-полюсный черный

№	Жгут пола			Жгут ABS, задний, левый		
1	64/113:1	Контактный разъем	WH	7/56:1	Датчик ABS, задний левый	WH
2	64/113:2	Контактный разъем	BN	7/56:2	Датчик ABS, задний левый	BN

64/817
2-полюсный черный

№	Жгут пола			Жгут ABS, задний, правый		
1	64/113:3 64/113:3	Контатный разъем, C70 Контактный разъем	WH YE-GN	7/57:1	Датчик ABS, задний правый	WH
2	64/113:4 64/113:4	Контатный разъем, C70 Контактный разъем	BN WH-GN	7/57:2	Датчик ABS, задний правый	BN

Контактные разъемы
64/861- 64/978

64/861
1-полюсный черный

№	Жгут элемента PTC Климатическая установка			Жгут отсека двигателя		
1	9/41A:2	Элемент PTC	RD	F5:2	Предохранитель	RD

64/862
1-полюсный, белый

№	Жгут элемента PTC Климатическая установка			Жгут отсека двигателя		
1	9/41A:1	Элемент PTC	-	31/112	Узловое соединение	BK

64/956 C30
5-полюсный черный

№	Жгут пола			-		
1	4/83:1	Модуль управления топливного насоса	WH-BK	64/51:14	Контактный разъем	WH-BK
2	4/83:2	Модуль управления топливного насоса	GN-WH	64/51:7	Контактный разъем	GN-WH
3	4/83:3	Модуль управления топливного насоса	BK-OG	63/33 64/51:8	Точка разветвления Контактный разъем	BK-OG
4	4/83:4	Модуль управления топливного насоса	GN-OG	6/33:1	Топливный насос	GN-OG
5	4/83:5	Модуль управления топливного насоса	BK-RD	6/33:5	Топливный насос	BK-RD

64/978
2-полюсный черный

№	Жгут пола			Жгут MOST Усилитель		
1	64/97:1	Контактный разъем	OG	16/105D:1 16/145:1 64/97:1 64/979:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Модуль управления цифрового приема (RDAR) Контактный разъем Контактный разъем	OG
2	64/97:2	Контактный разъем	OG	16/79C:2 16/105D:2 16/139C:2	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB), C70 Модуль звуковоспроизведения (AUD) Модуль глобальной системы местоопределения (GPS)	OG

Контактные разъемы
64/1300 - 64/1400

64/1300
6-полюсный

№	Жгут системы помощи при парковке, передний			Жгут отсека двигателя		
1	63/615	Точка разветвления	BU	64/1400:1	Контактный разъем	BU
2	7/207:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	GN	64/1400:2	Контактный разъем	GN
3	7/206:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	VT	64/1400:3	Контактный разъем	VT
4	7/205:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	YE	64/1400:4	Контактный разъем	YE
5	7/204:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	WH	64/1400:5	Контактный разъем	WH
6	63/616	Точка разветвления	BK	64/1400:6	Контактный разъем	BK

64/1400
6-полюсный серый

№	Жгут системы помощи при парковке, салон			Жгут системы помощи при парковке, отсек двигателя		
1	4/86B:2	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU	64/1300:1	Контактный разъем	BU
2	4/86B:8	Модуль помощи при парковке (PAM)	GN	64/1300:2	Контактный разъем	GN
3	4/86B:7	Модуль помощи при парковке (PAM)	VT	64/1300:3	Контактный разъем	VT
4	4/86B:6	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE	64/1300:4	Контактный разъем	YE
5	4/86B:5	Модуль помощи при парковке (PAM)	WH	64/1300:5	Контактный разъем	WH
6	4/86B:1	Модуль помощи при парковке (PAM)	BK	64/1300:6	Контактный разъем	BK

Точки разветвления
63/5 - 63/26

63/5

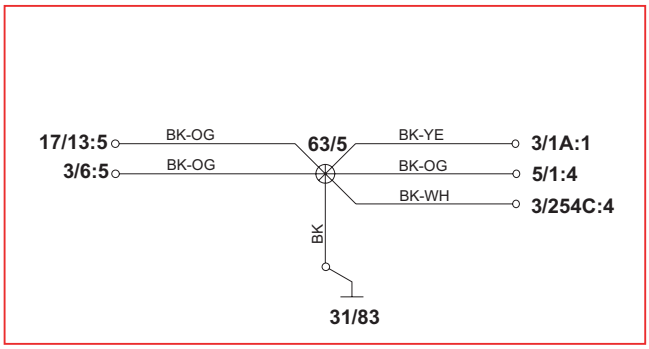

63/6

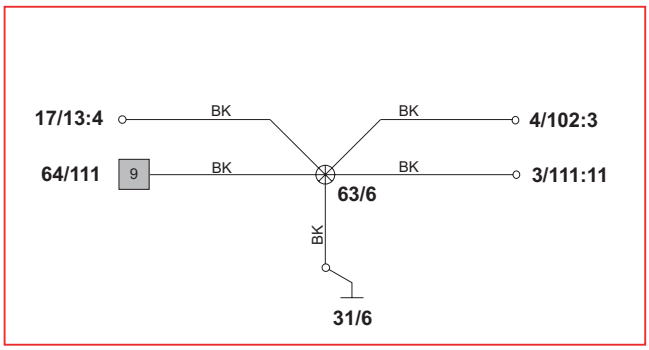

63/10

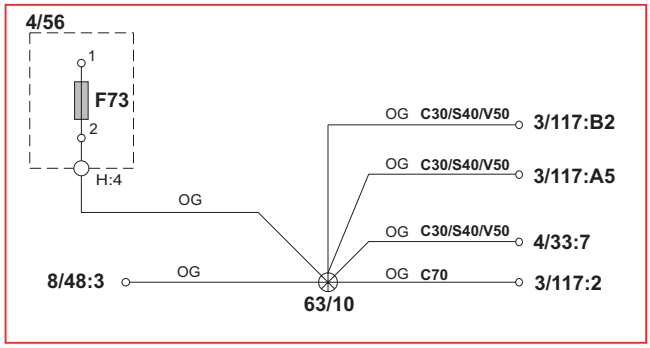

63/11 C30

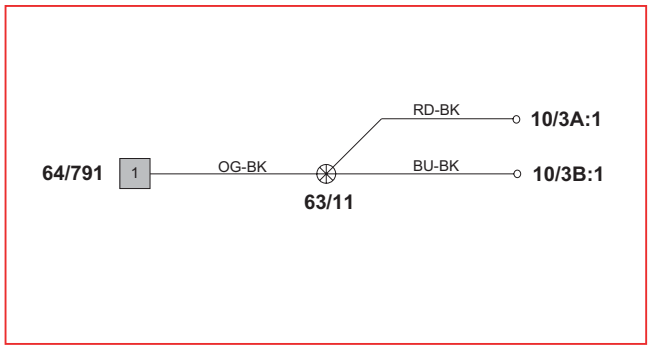

63/11G C30

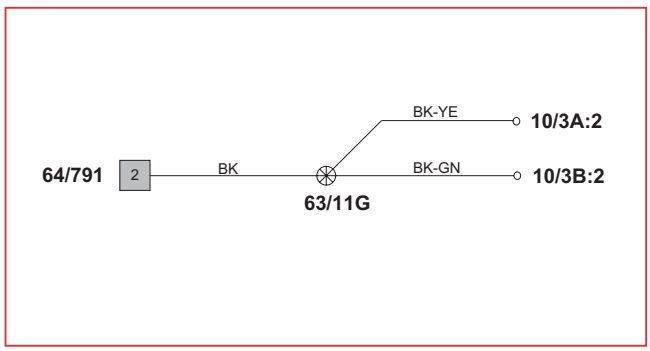

63/12

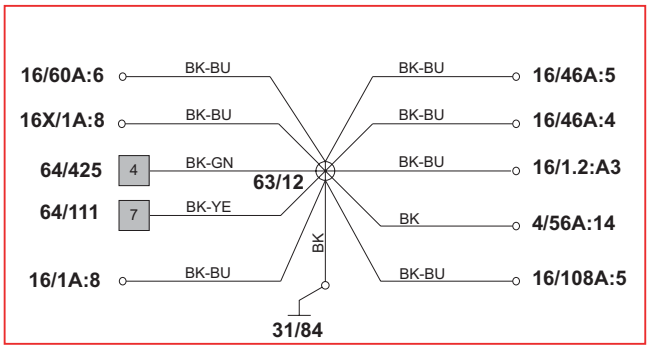

63/13 5-цил.

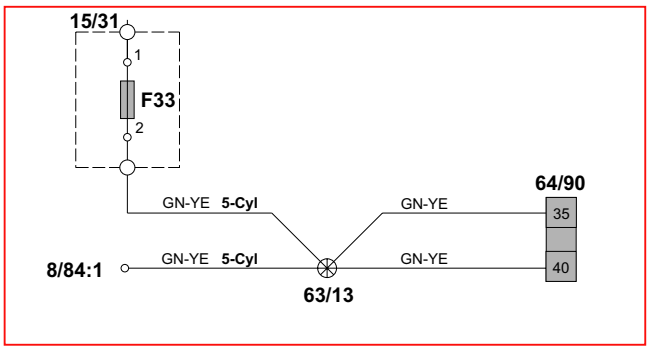

63/14

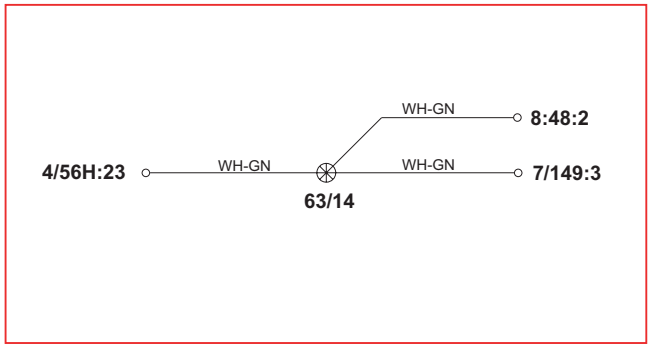

63/25

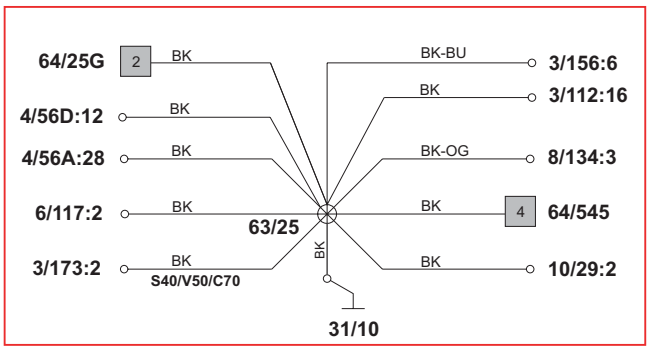

63/26 S40/V50 /C70

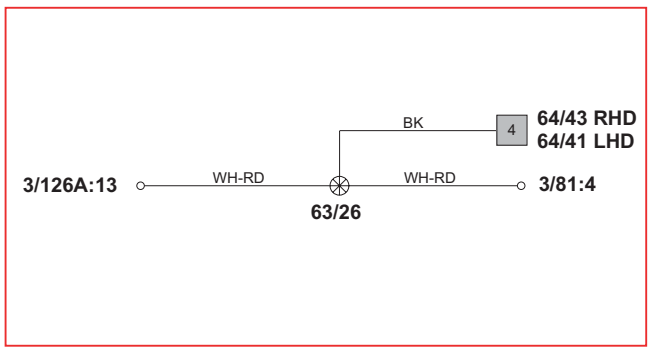

Точки разветвления
63/27 - 63/52

63/27

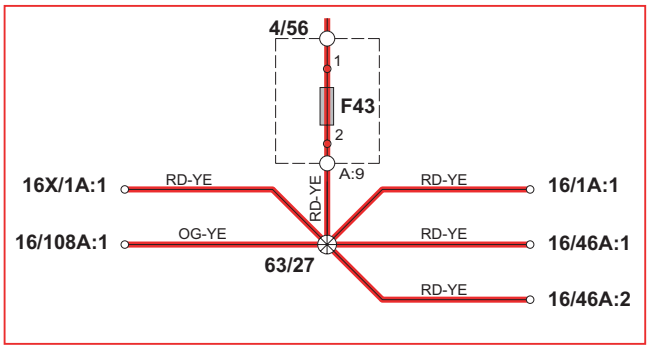

63/40 C70

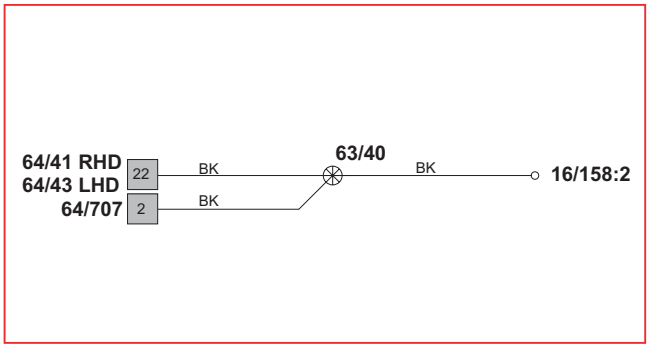

63/28 C30

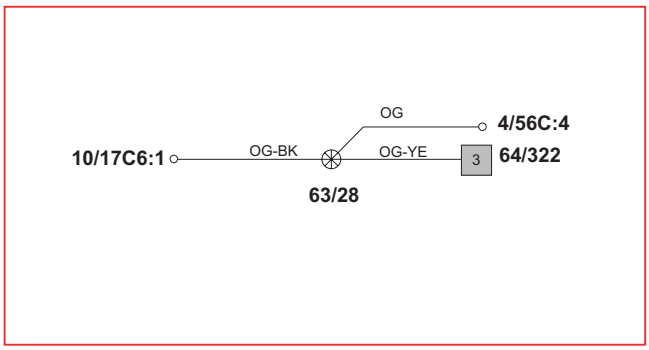

63/41

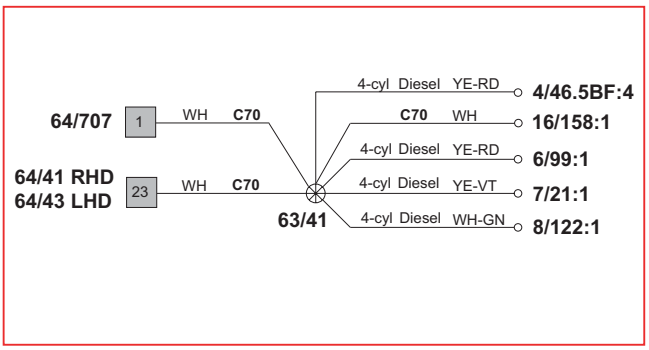

63/29

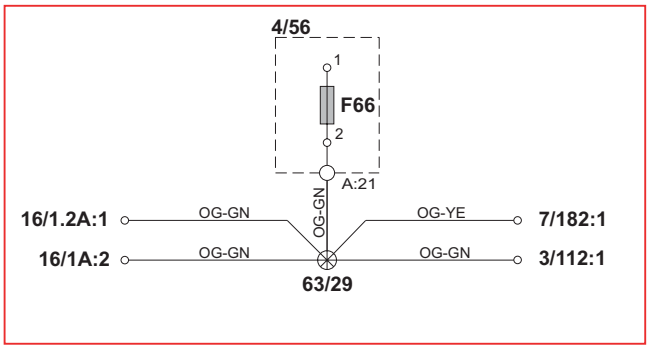

63/42

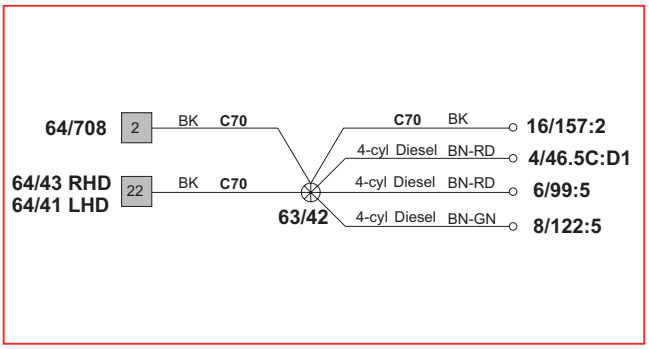

63/30

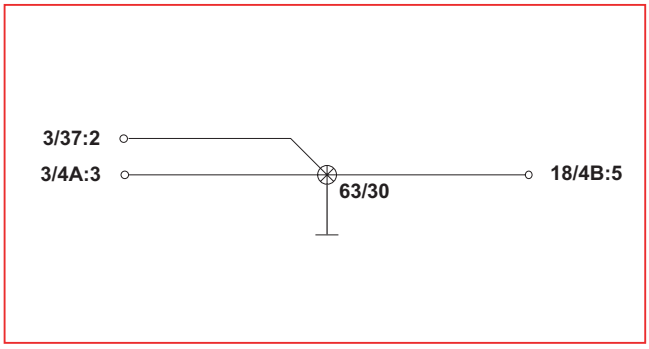

63/43

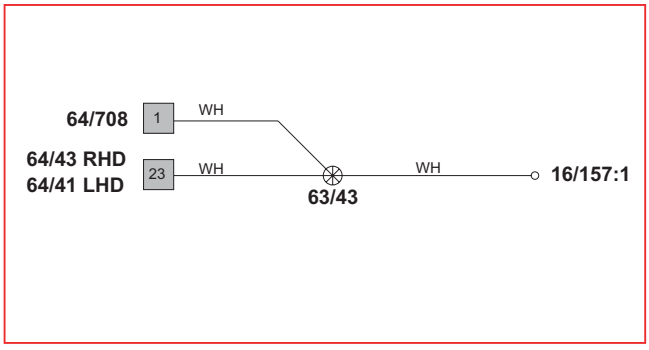

63/33 5-цил.

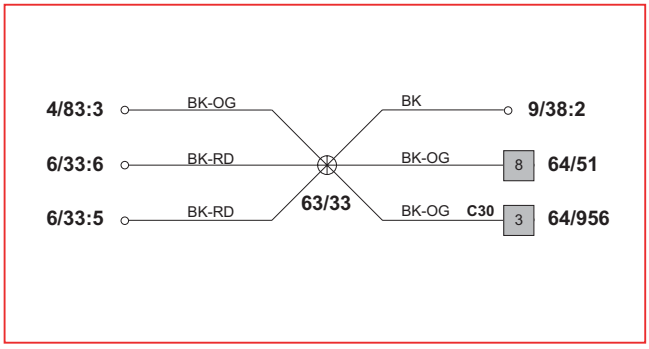

63/52 4-цил. 1,6 л

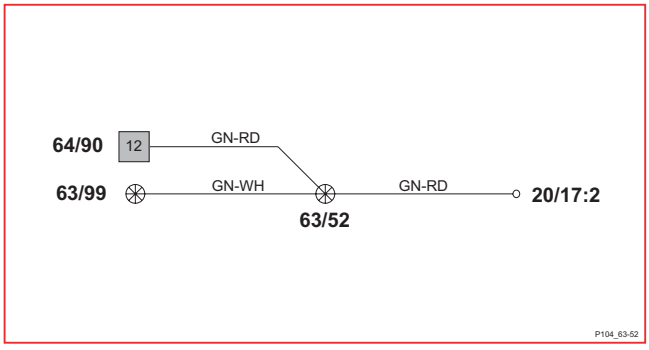

Точки разветвления
63/53 4-цил. - 63/59

63/53 4-цил.

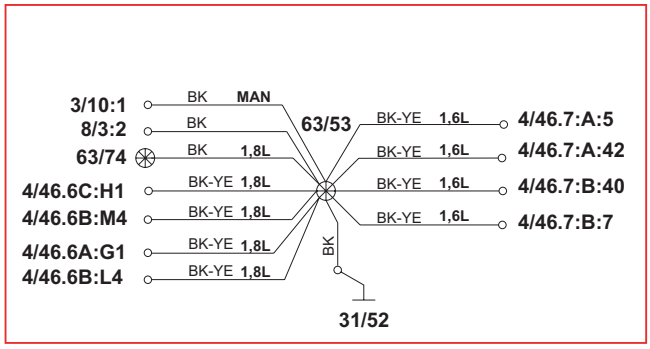

63/54 Бензин

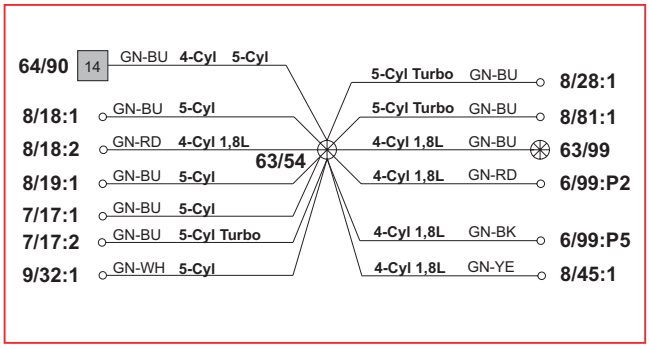

63/53A 4-цил. Дизель

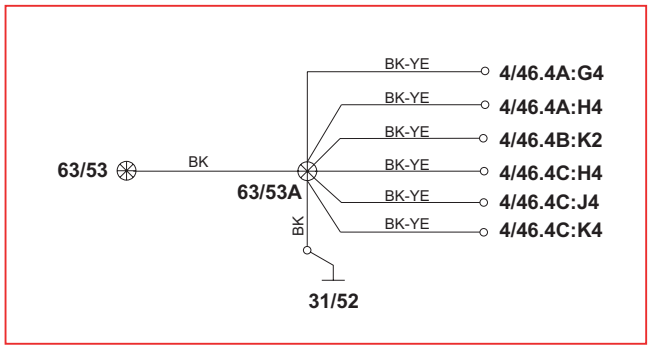

63/54 4-цил., дизель

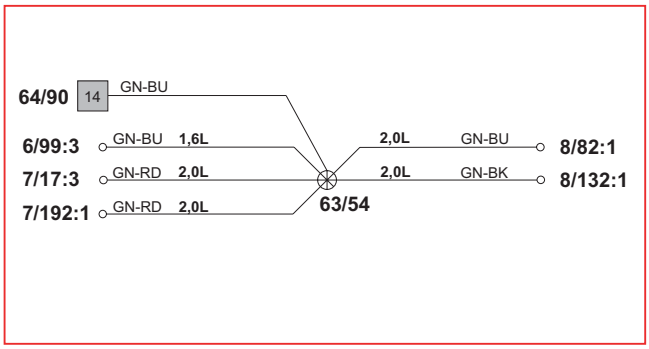

63/53 4-цил., дизель

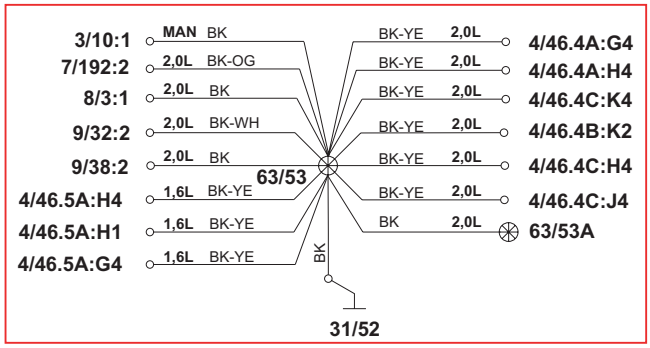

63/54 5-цил., дизель

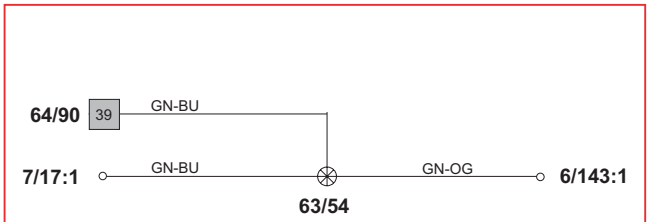

63/53 5-цил.

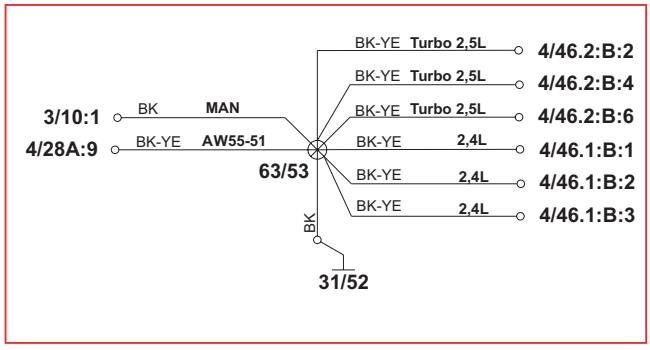

63/58 C70

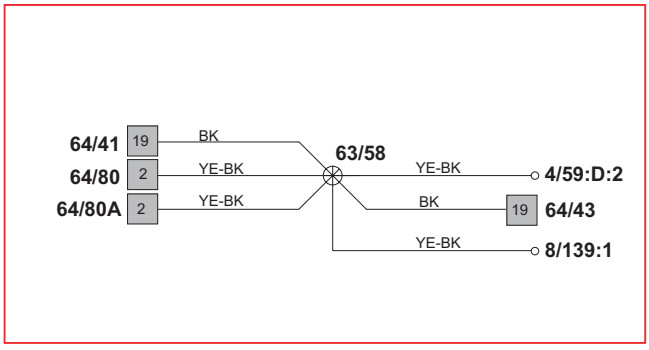

63/53 5-цил., дизель

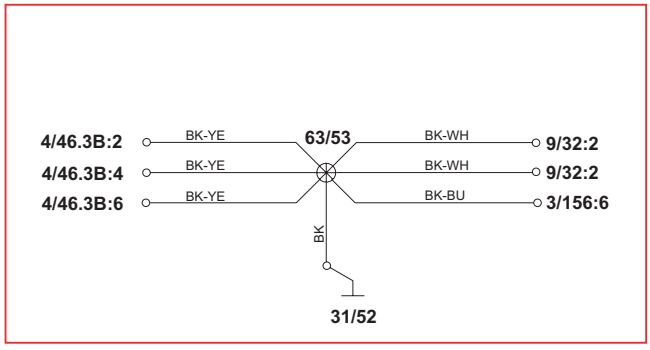

63/59 C70

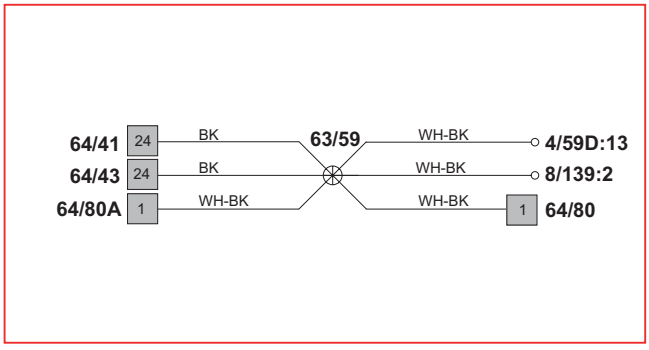

Точки разветвления
63/61 - 63/88

63/61 5-цил.

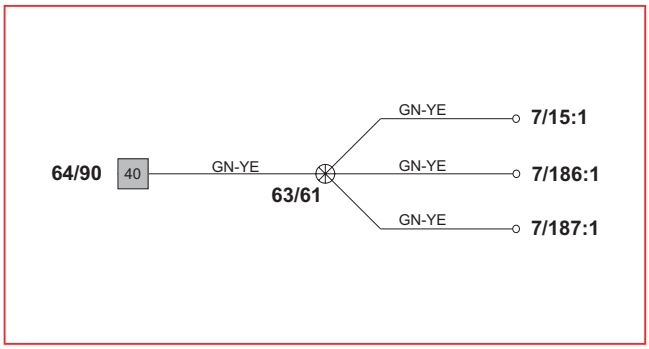

63/74 4-цил., бензин

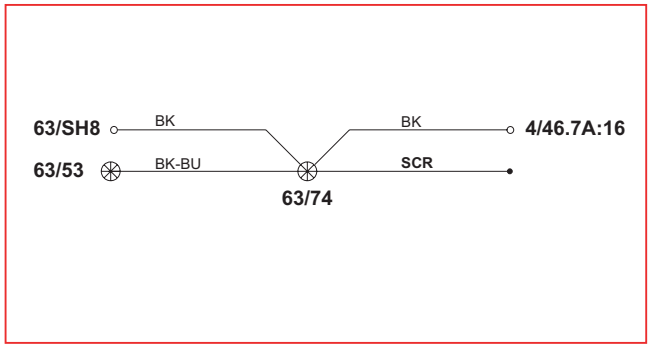

63/63 4-цил.

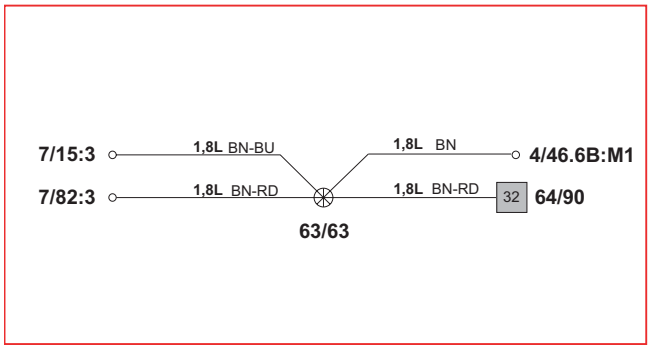

63/85

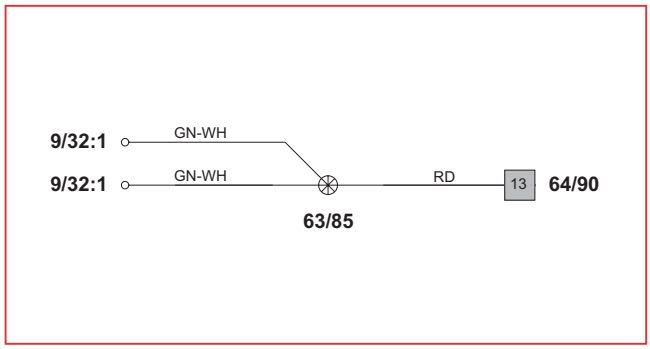

63/65 4-цил. 2,0 л дизель

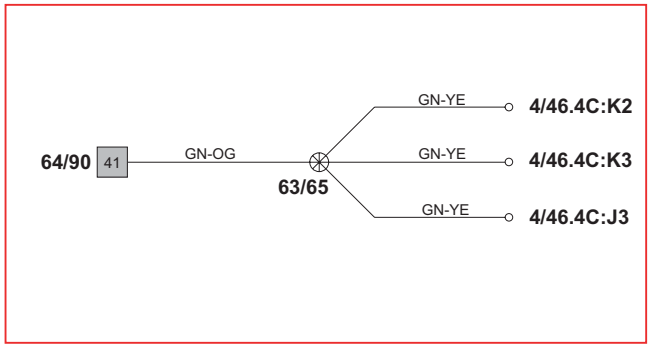

63/86 A 4-цил. Дизель

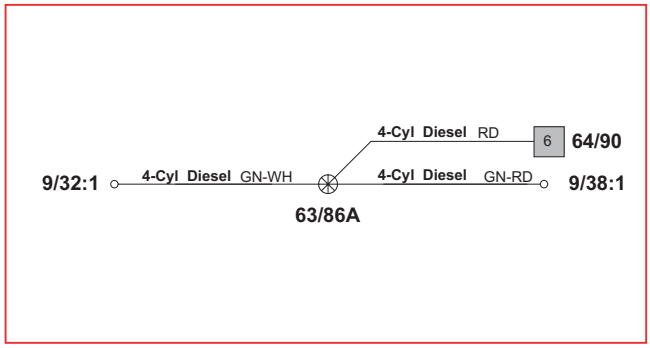

63/65 5-цил.

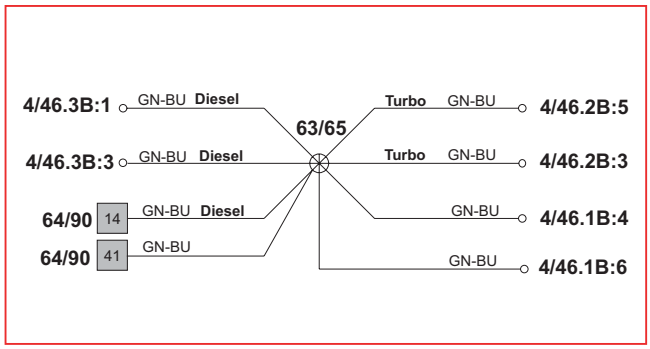

63/86 B C70

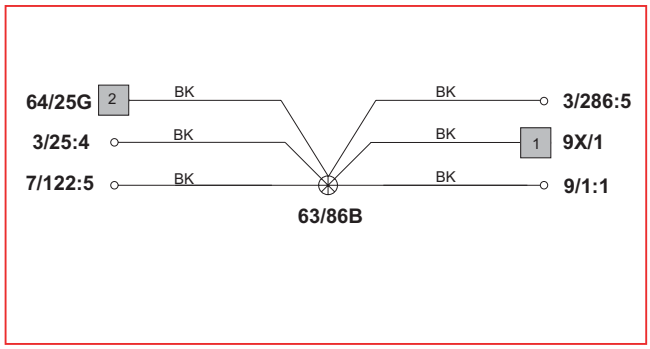

63/67

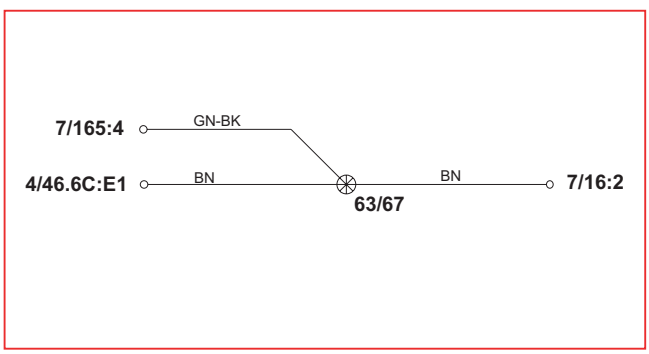

63/88

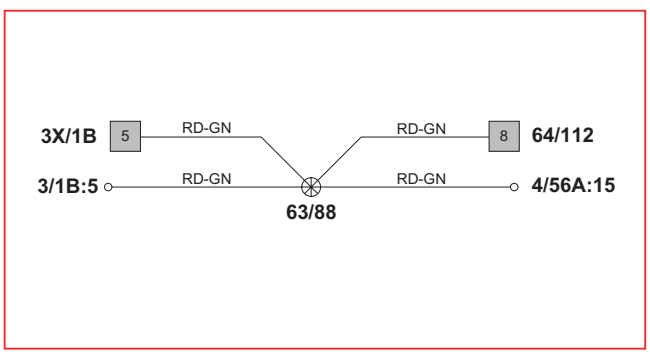

Точки разветвления
63/91G - 63/108

63/91G

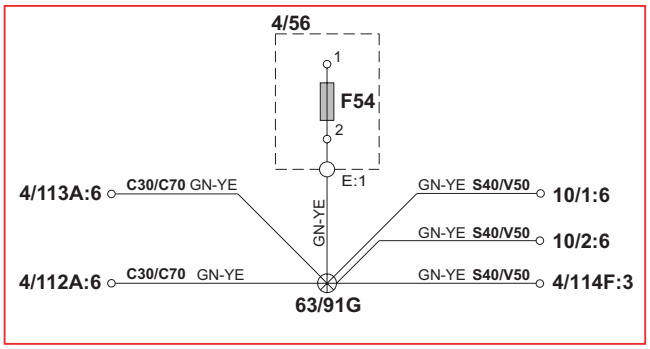

63/92 C30/C70

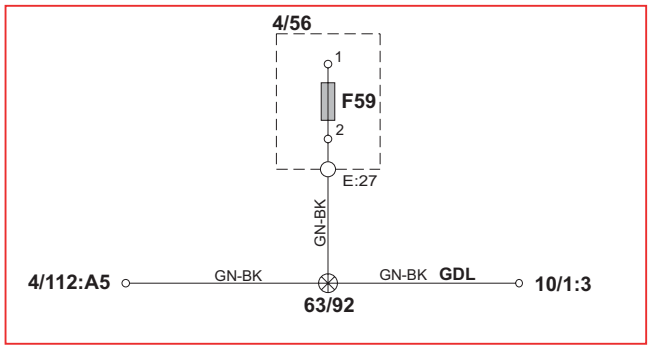

63/93 C30/C70

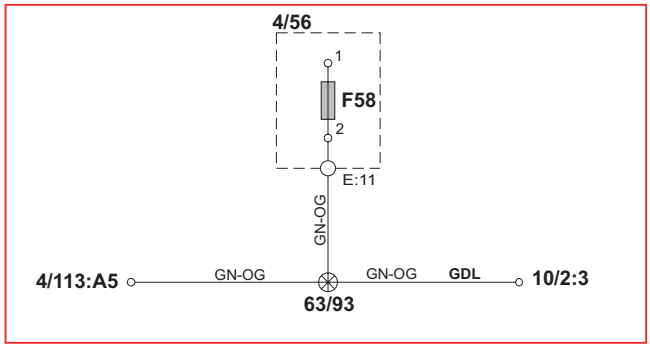

63/94

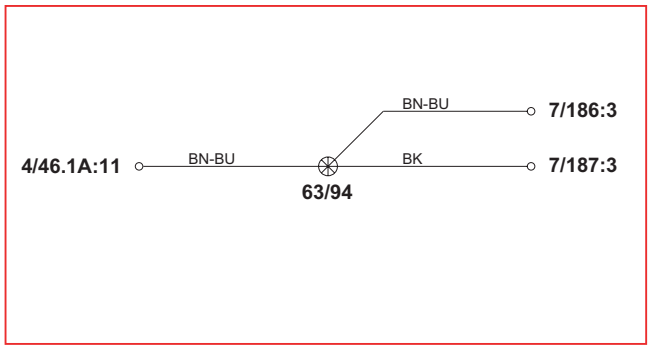

63/95 4-цил. 1,8 л

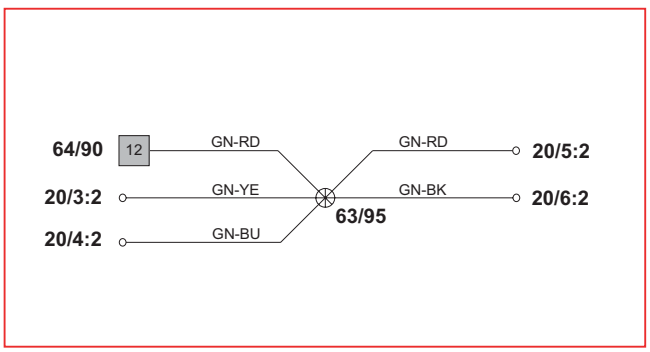

63/97 5-цил.

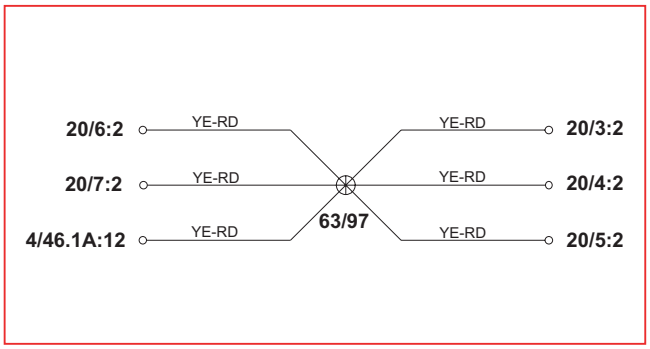

63/98 5-цил.

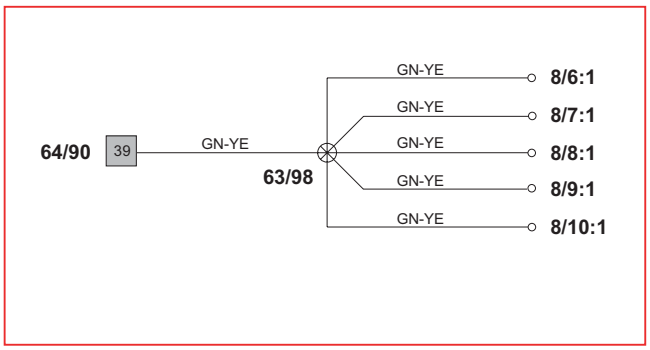

63/99 4-цил., бензин

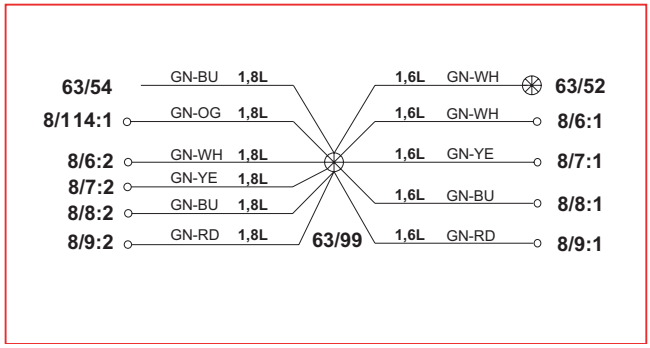

63/103 5-цил.

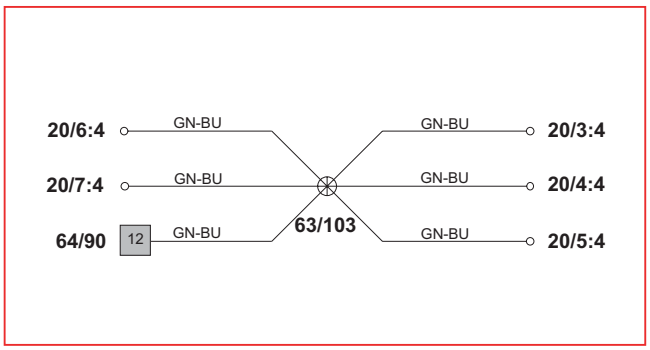

63/108

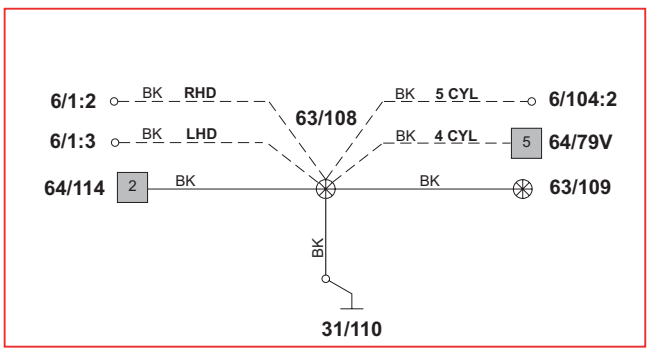

Точки разветвления
63/109 - 63/171

63/109

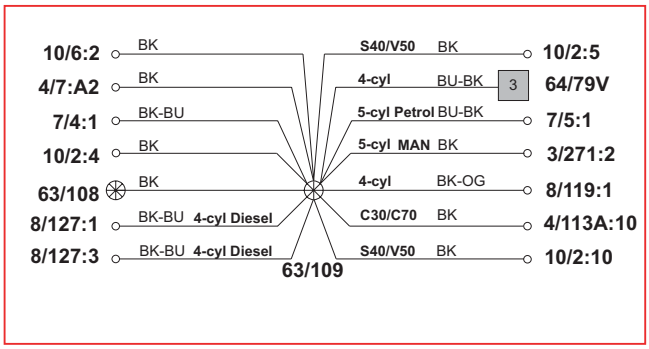

63/130

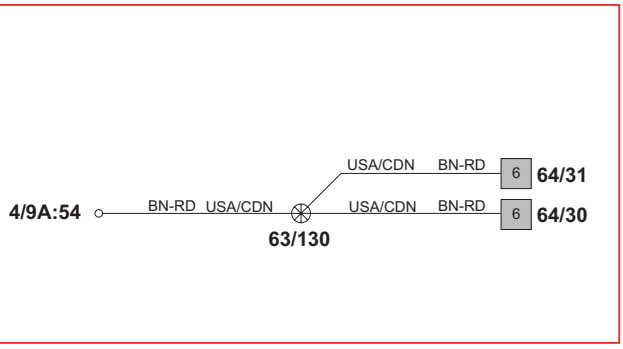

63/120

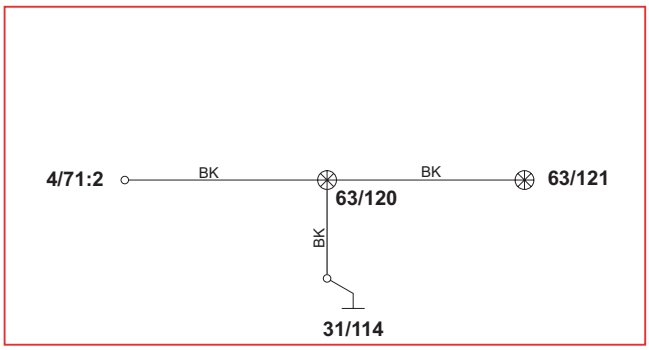

63/135 C30/C70

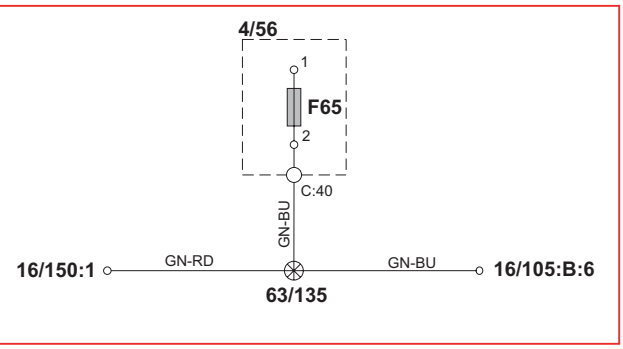

63/121 C30/C70

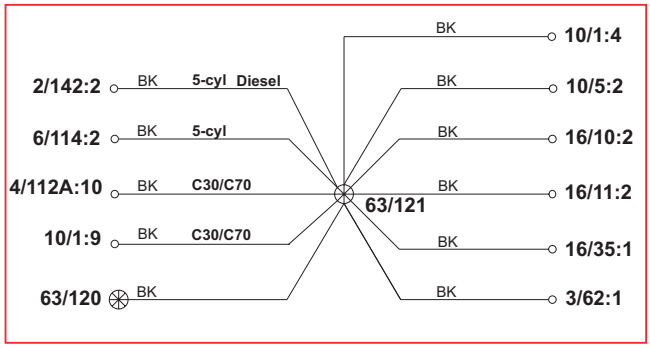

63/139 C30/S40/V50

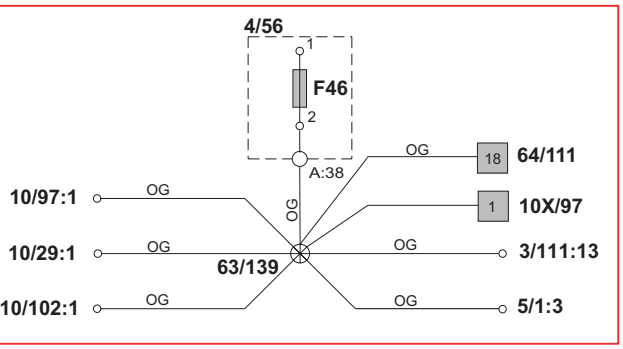

63/121 S40/V50

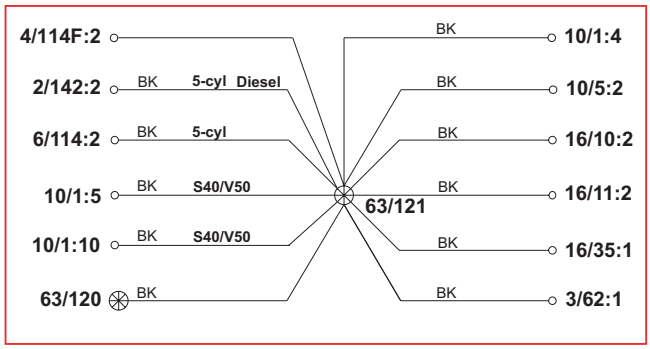

63/170

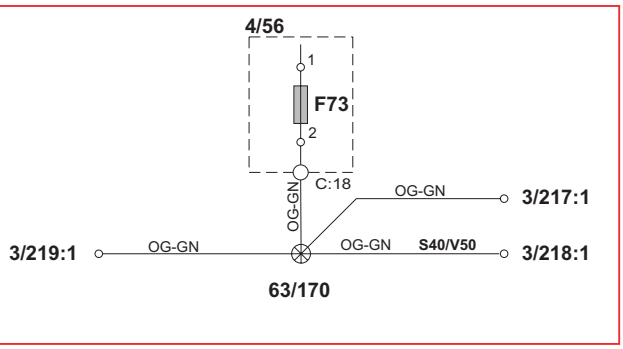

63/124 4-цил., дизель

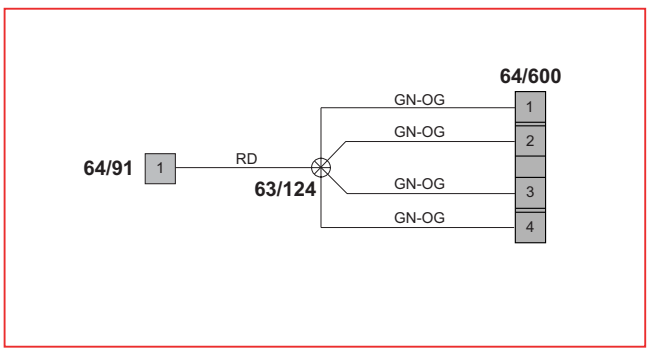

63/171

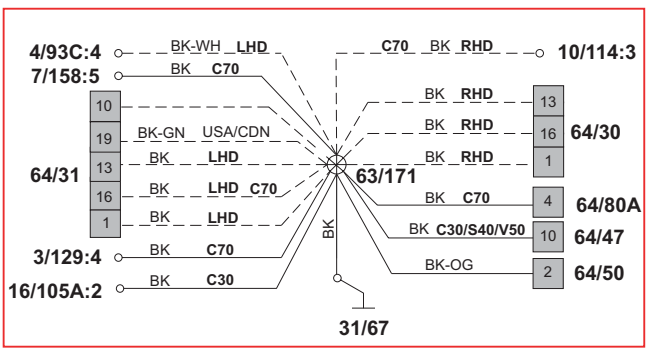

Точки разветвления
63/172 S40/V50 - 63/196

63/172 S40/V50

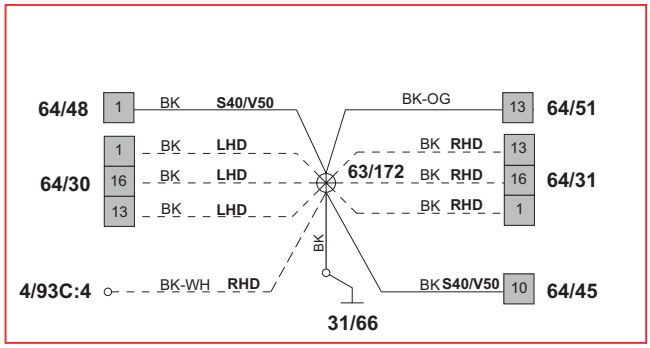

63/184 C70

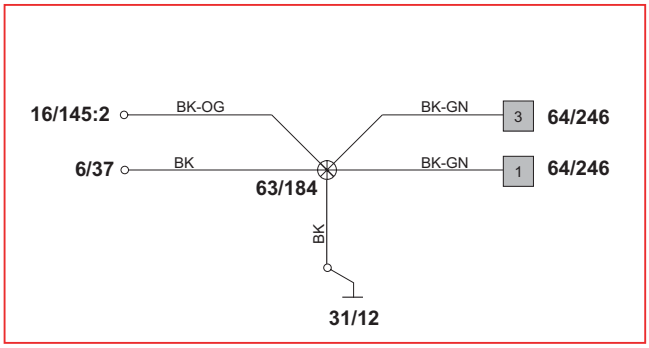

63/172 C70

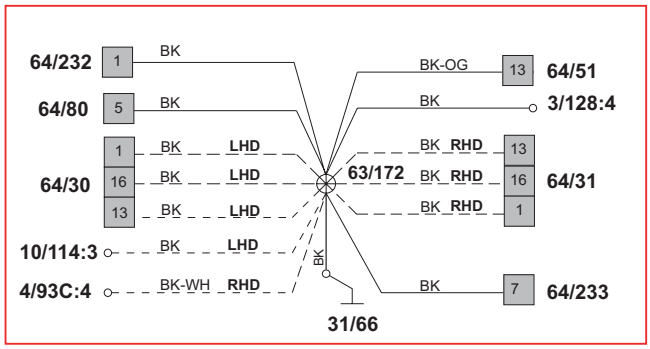

63/192 S40/V50

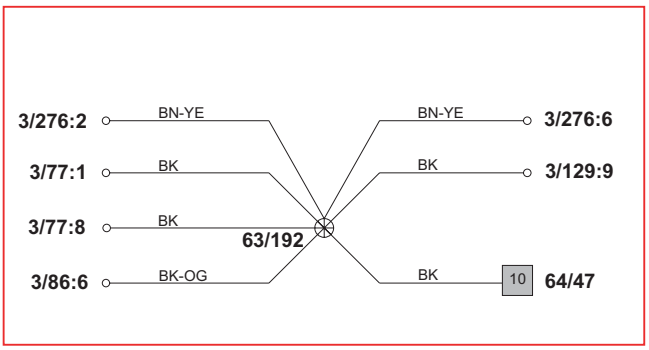

63/173

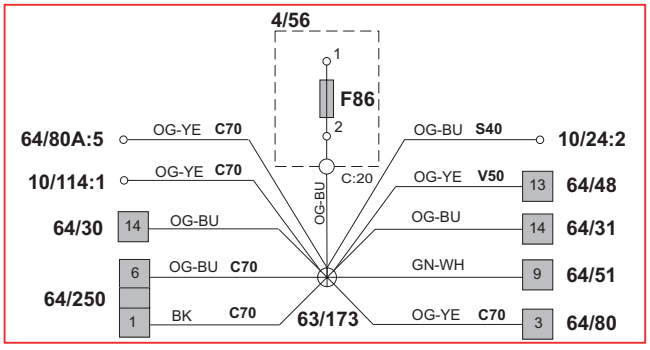

63/193 C30/S40/V50

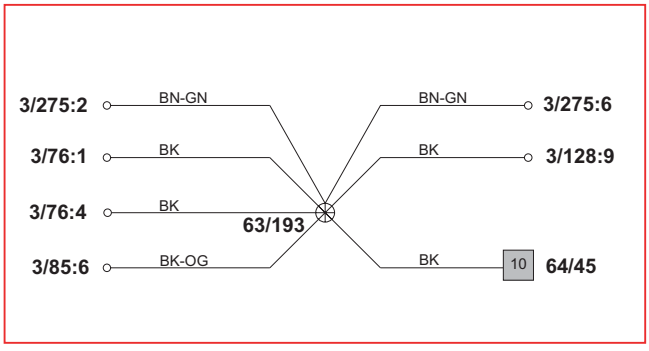

63/174 C30

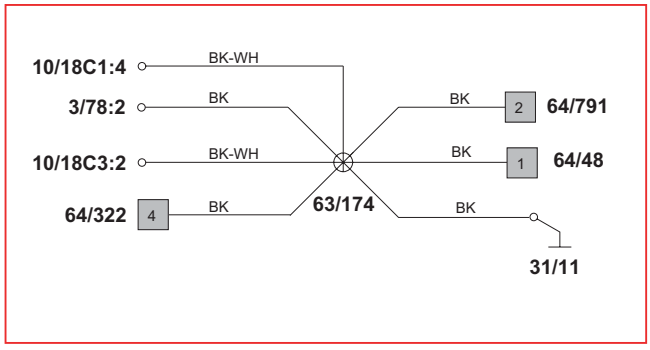

63/195

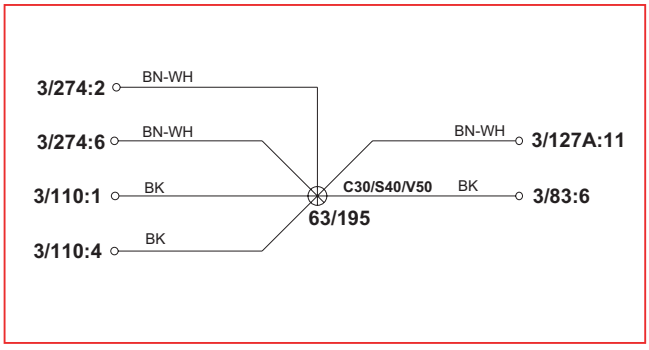

63/175 C30

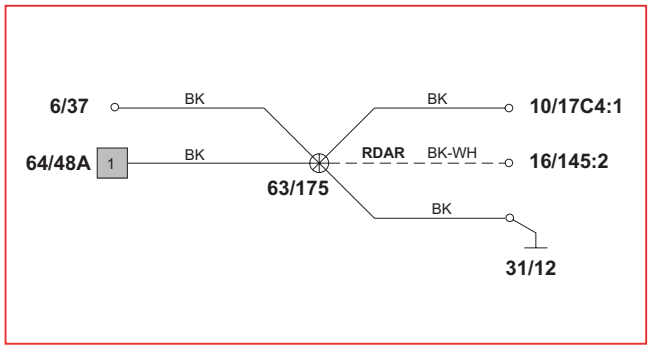

63/196 C30/S40/V50

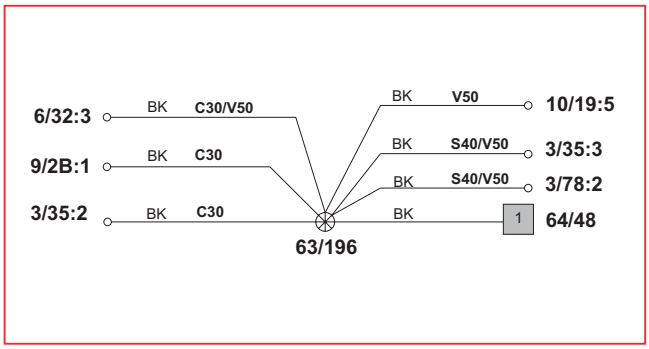

Точки разветвления
63/198 - 63/216

63/198

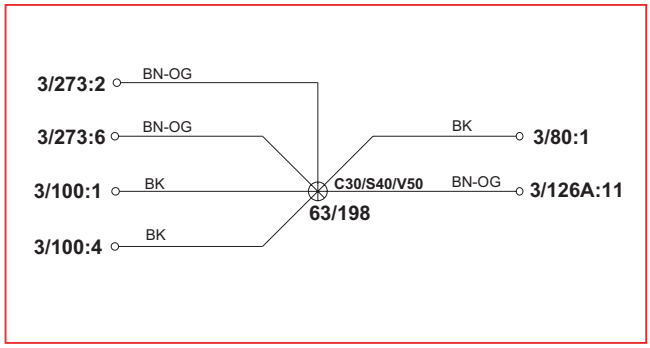

63/213

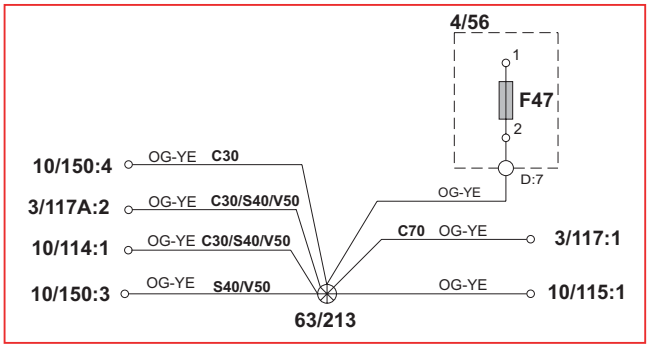

63/199 S40/V50

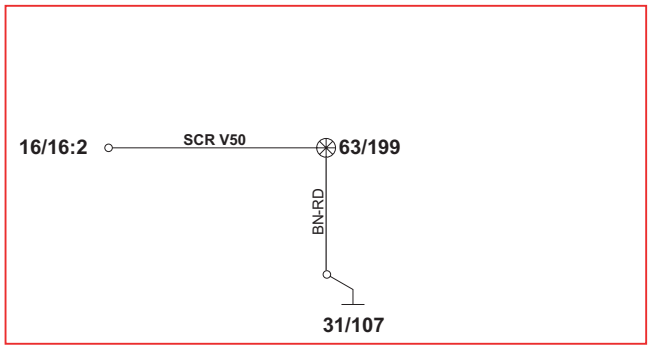

63/214 C30/S40/V50

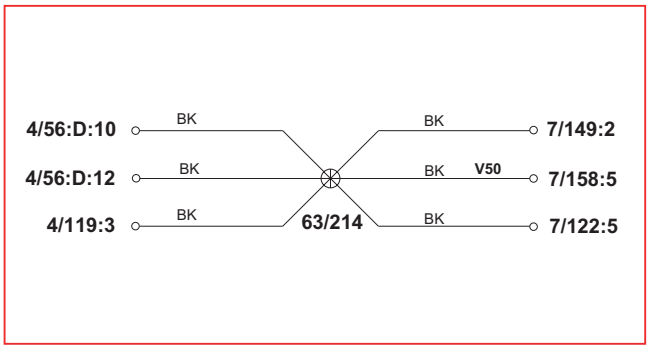

63/211 C30/S40/V50

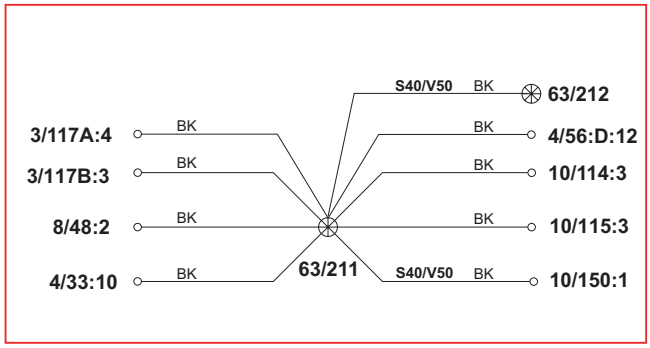

63/214 C70

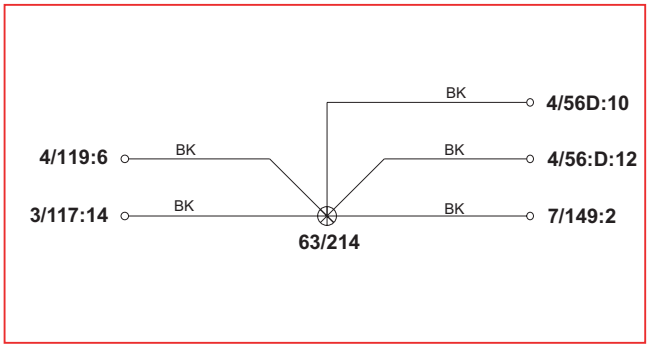

63/211 C70

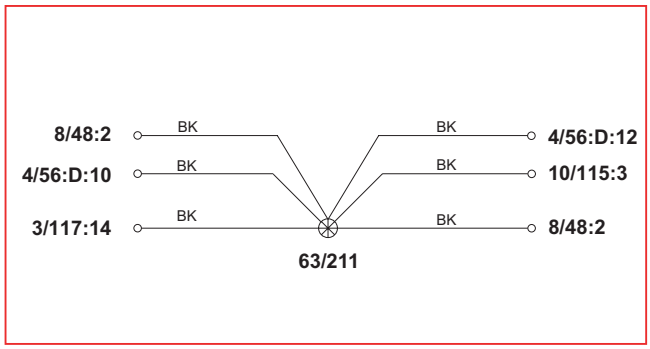

63/215

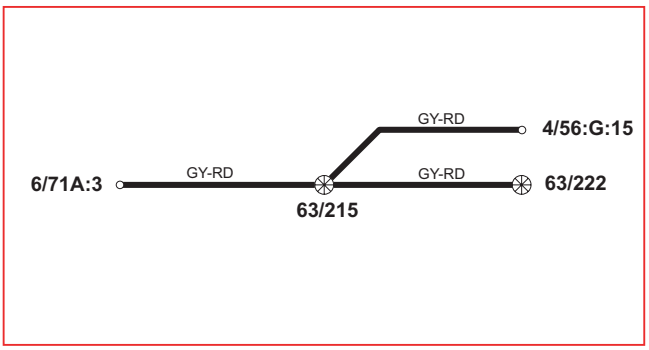

63/212

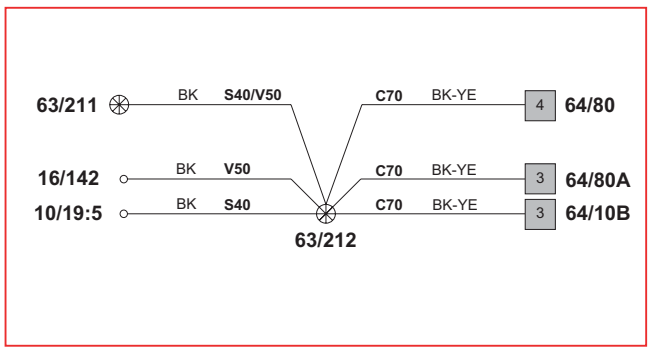

63/216

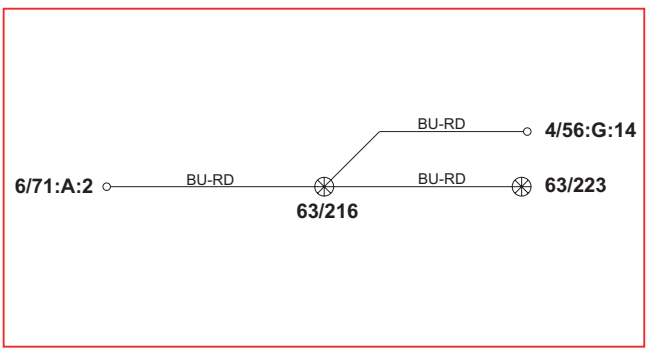

Точки разветвления
63/217 - 63/227

63/217 V50/C70

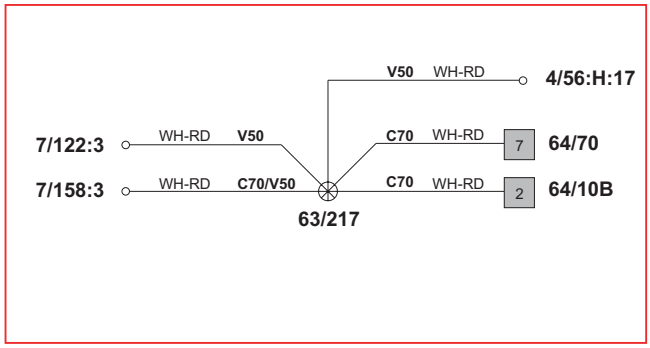

63/218 V50/C70

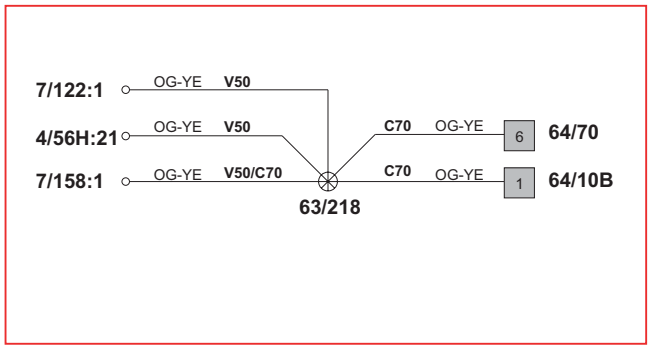

63/220

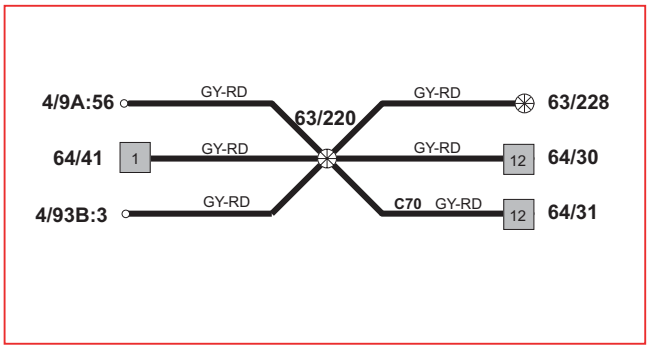

63/221

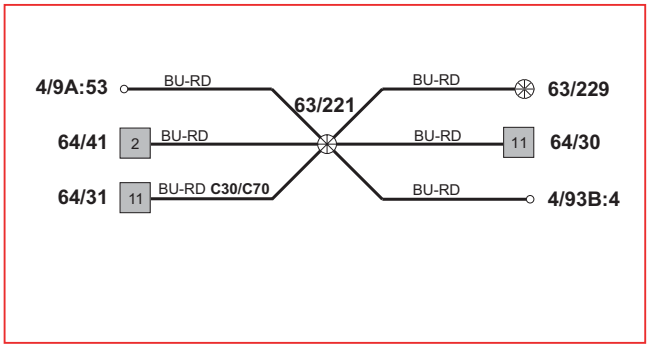

63/222

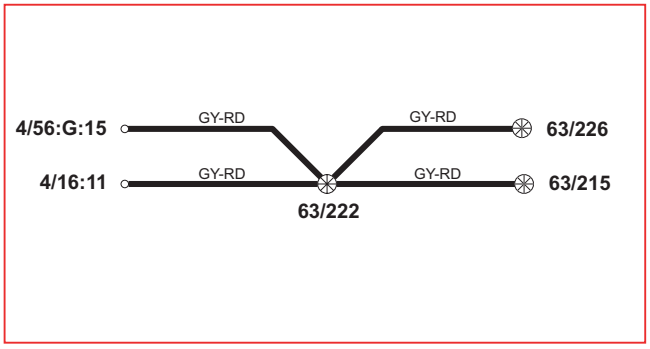

63/223

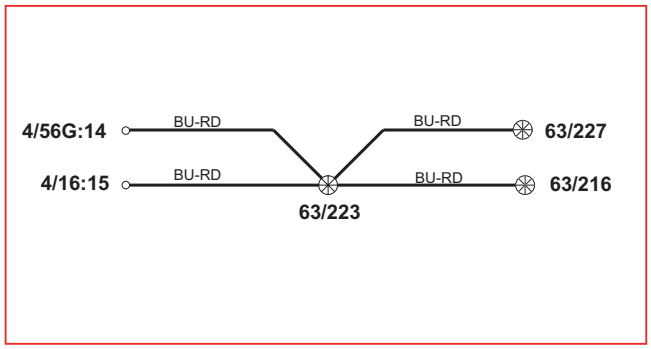

63/224

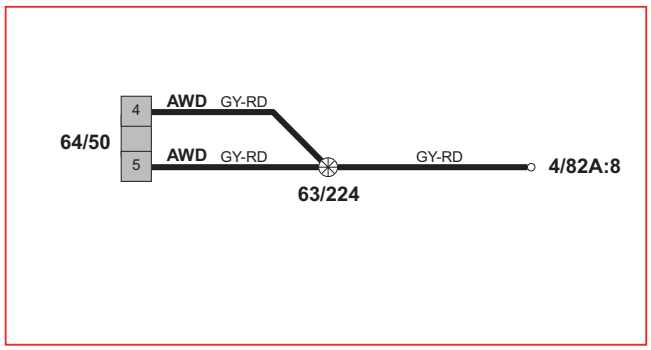

63/225

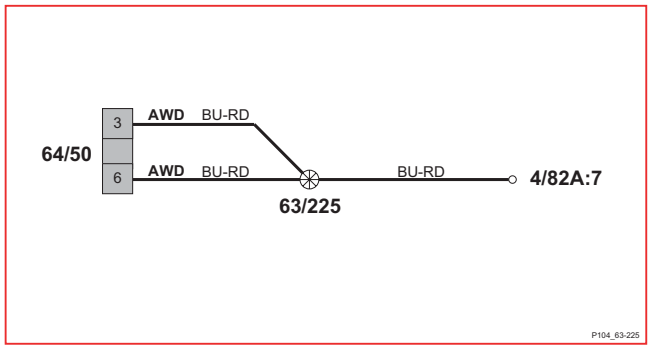

63/226

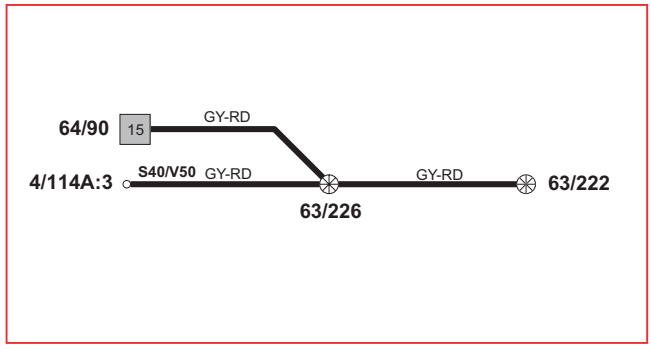

63/227

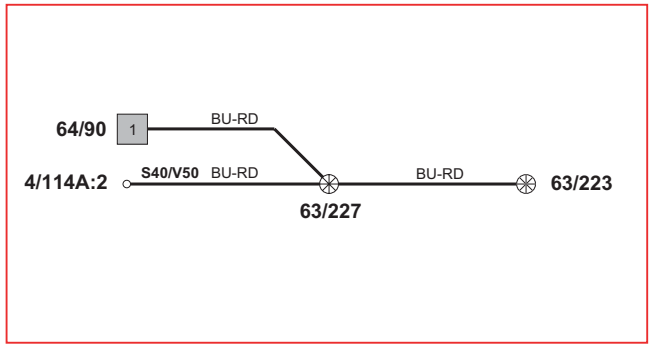

Точка разветвления
63/228 - 63/416

63/228

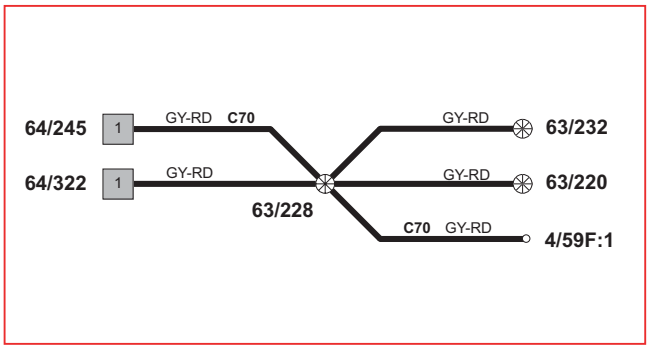

63/277 C70

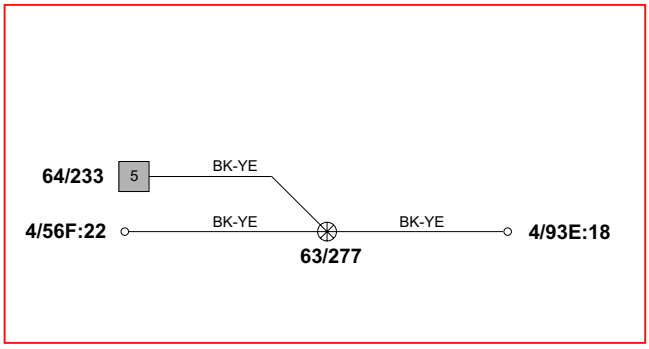

63/229

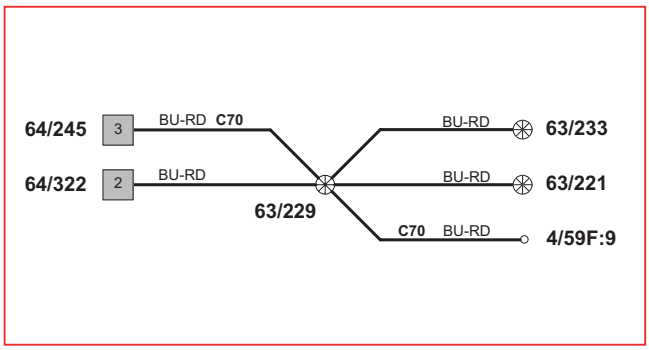

63/339

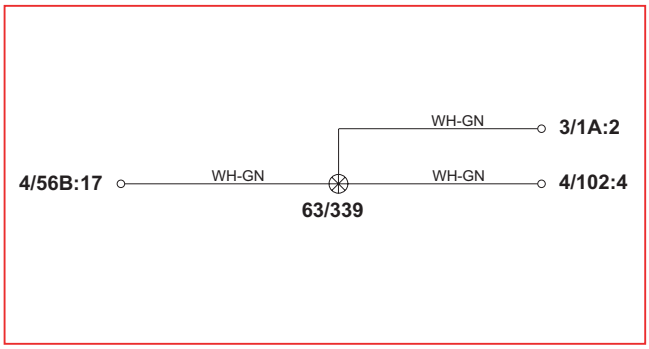

63/231 C70

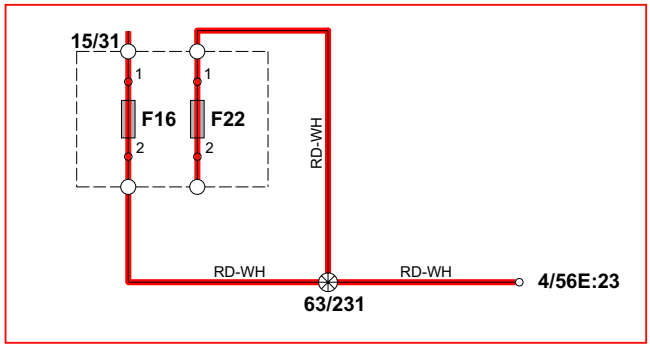

63/340 C70

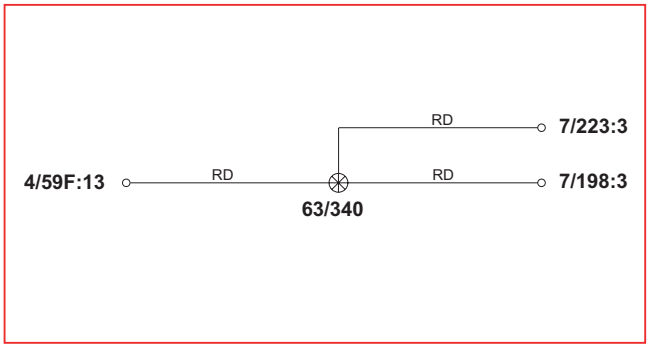

63/232

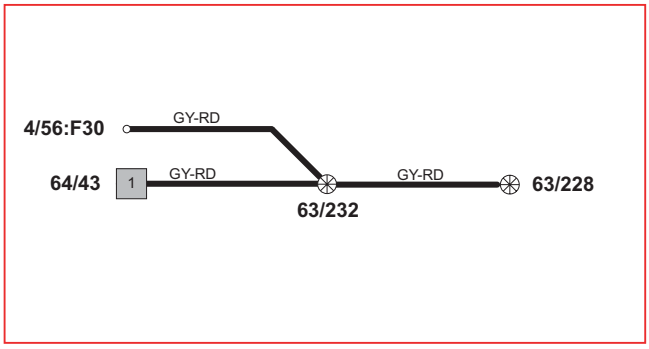

63/415

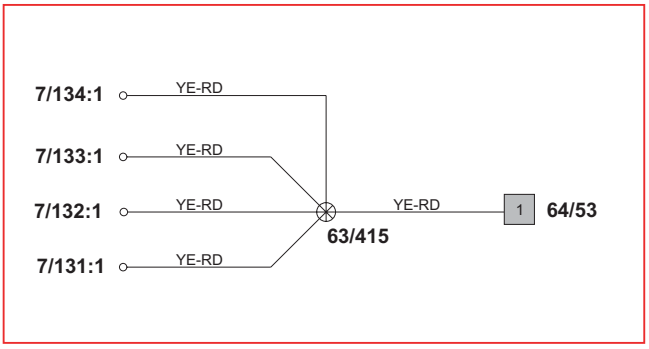

63/233

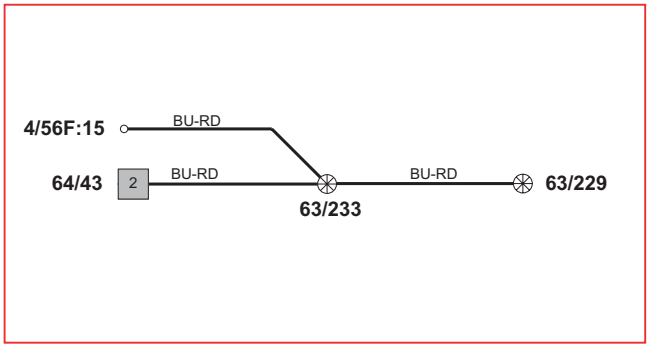

63/416

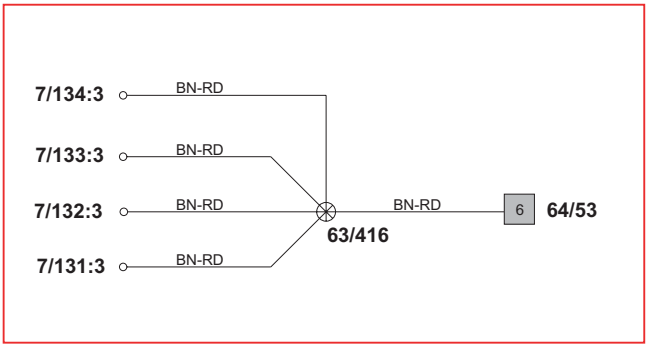

Точки разветвления
63/420 - 63/SH8

63/420

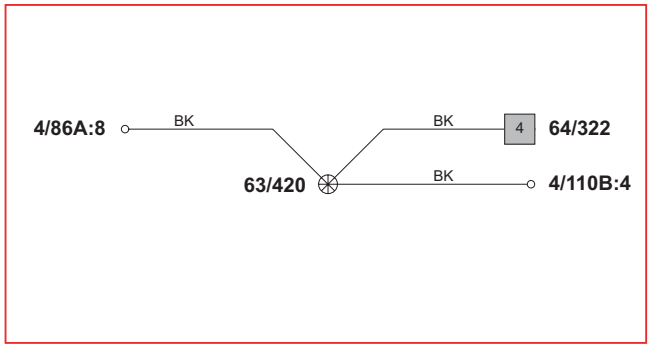

63/616

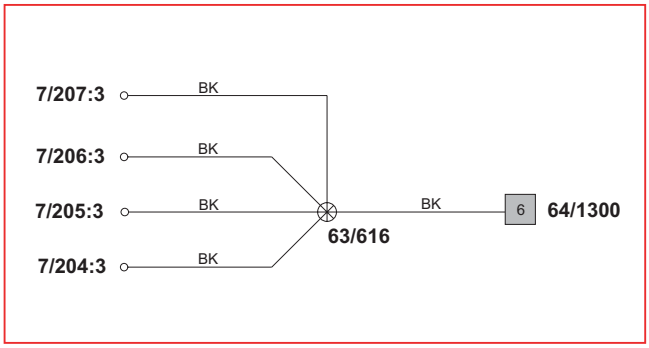

63/421

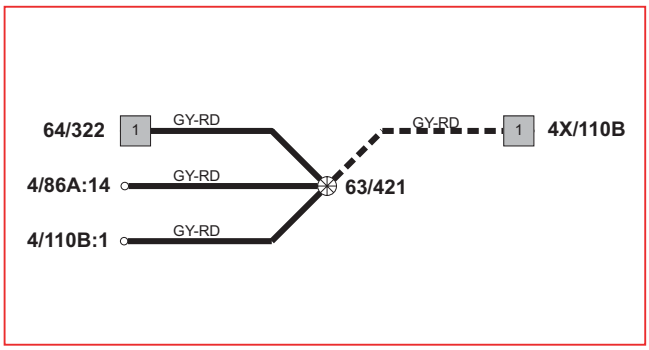

63/1000 S40/V50

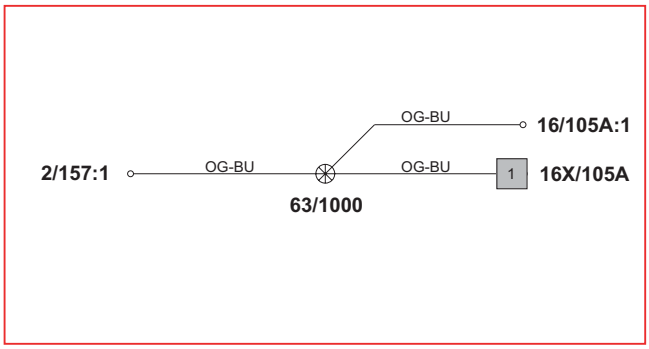

63/422

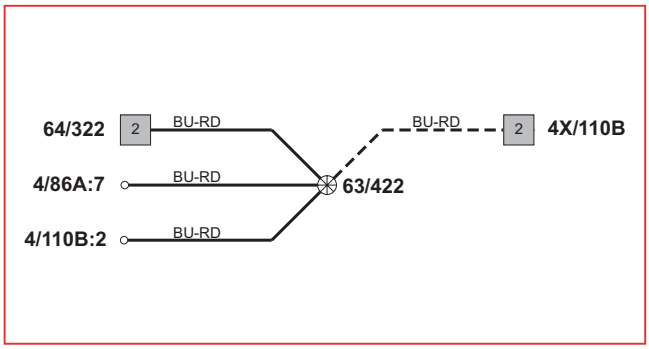

63/1001 S40/V50

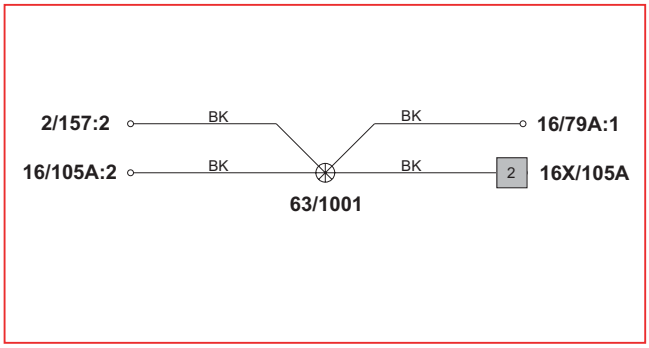

63/504 C70

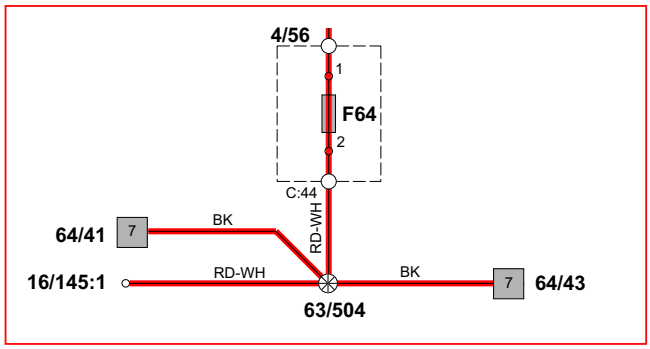

63/SH8

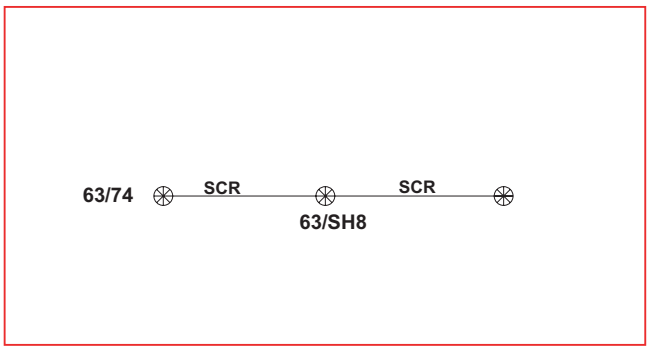

63/615

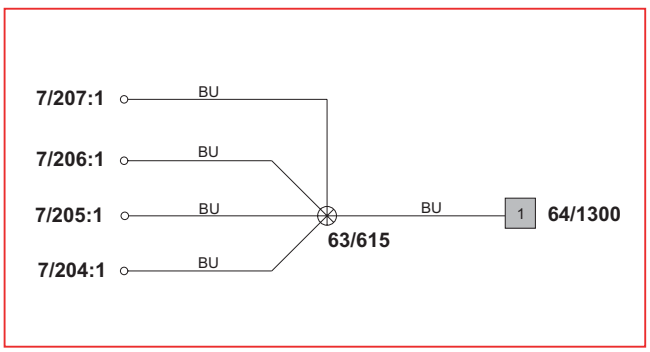

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двигателя, бензин 4-цил. 1,6

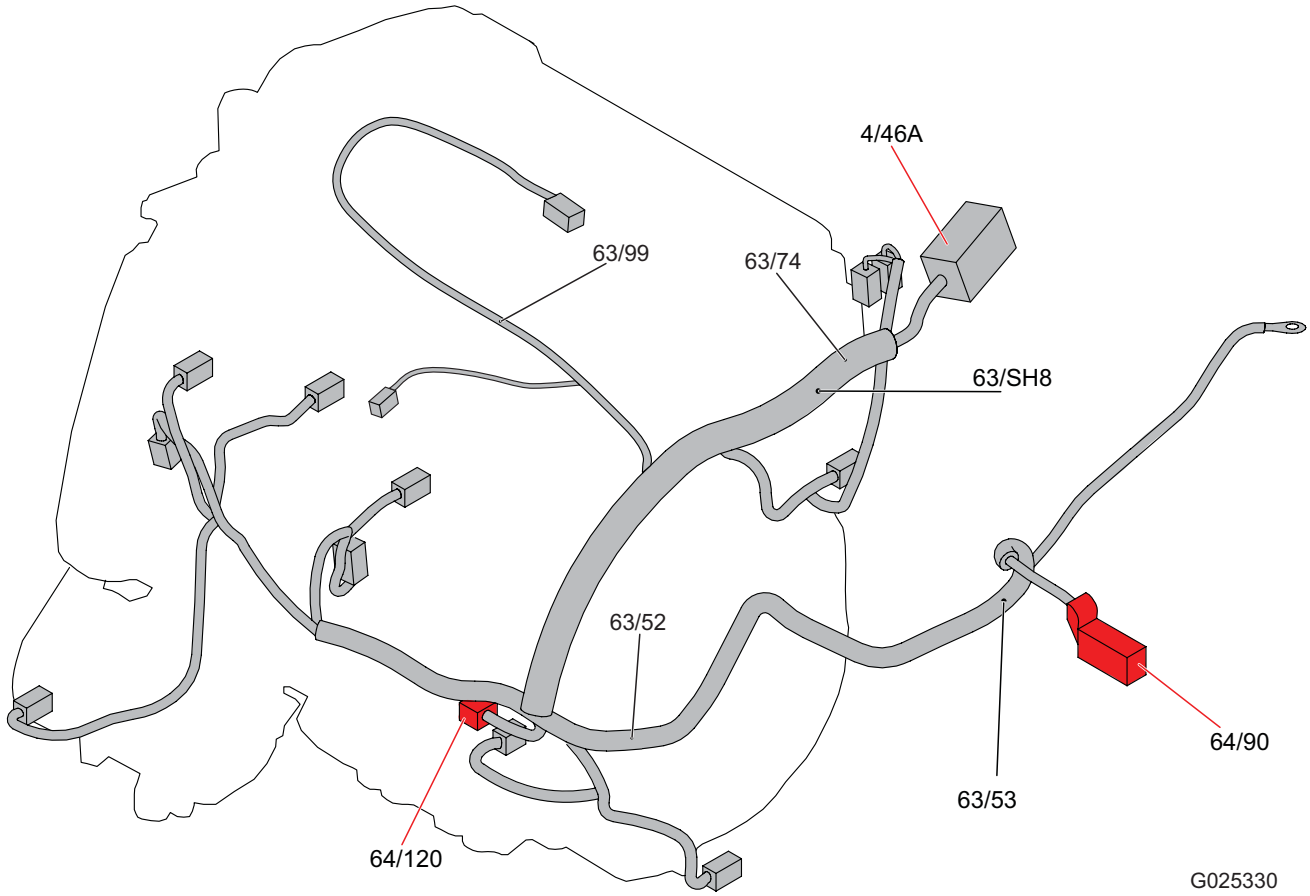

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двигателя, бензин, 4-цил. 1,8

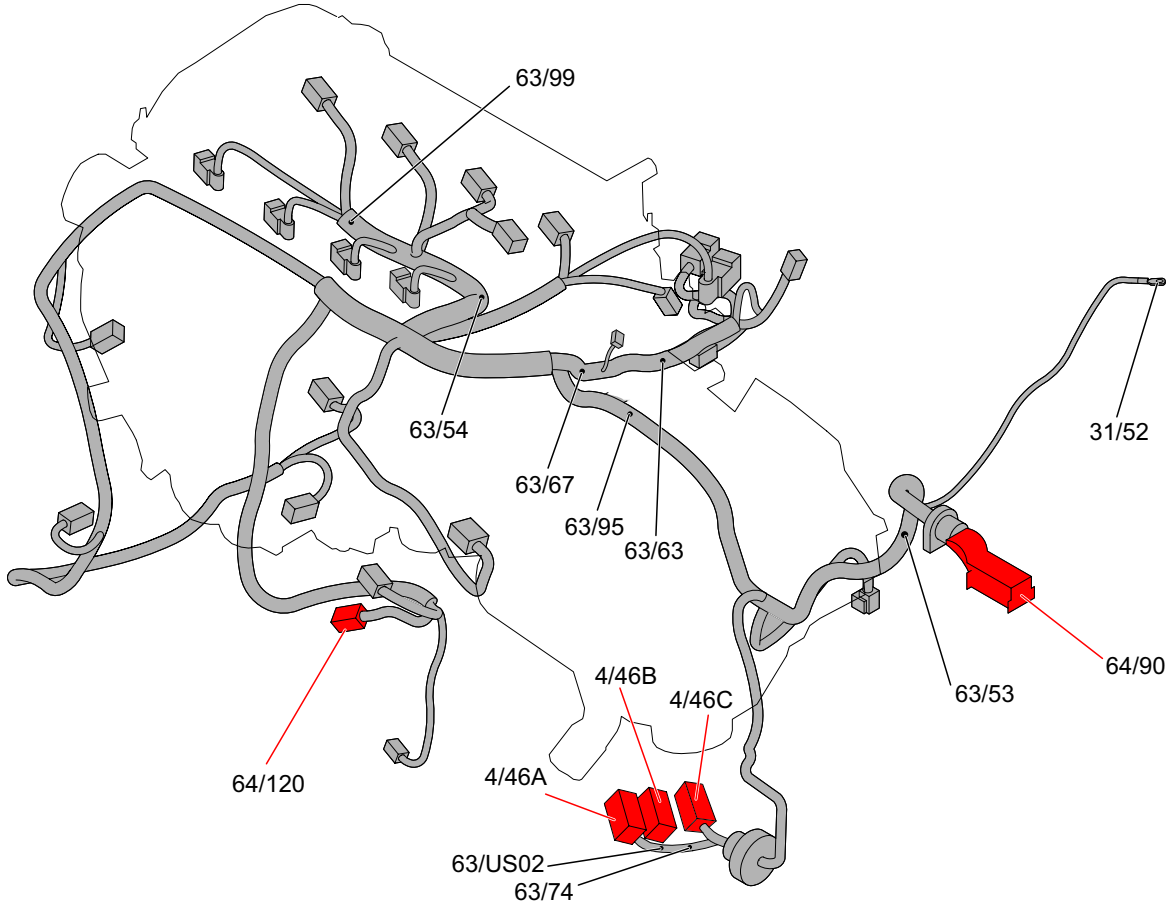

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двигателя, бензин, 5-цил.

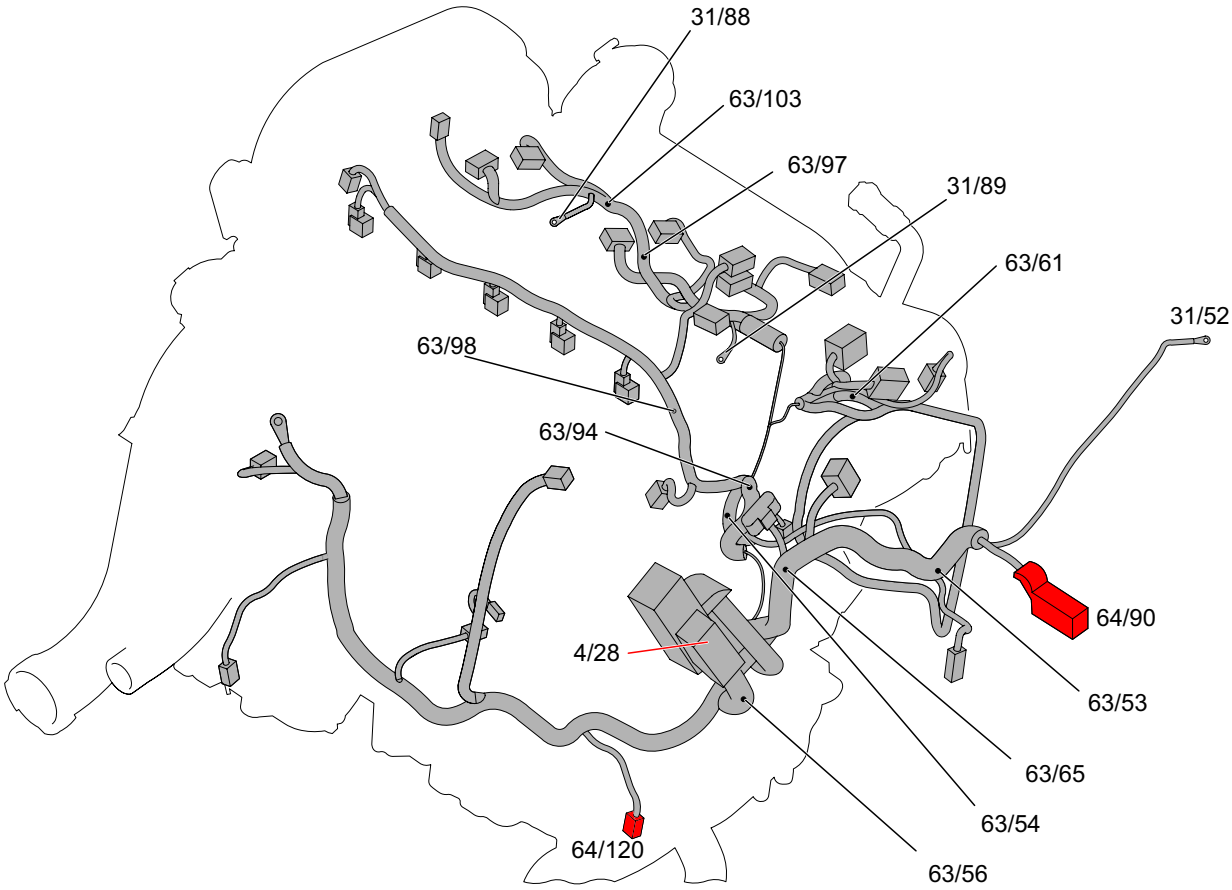

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двигателя, бензин, 5-цил. Турбо

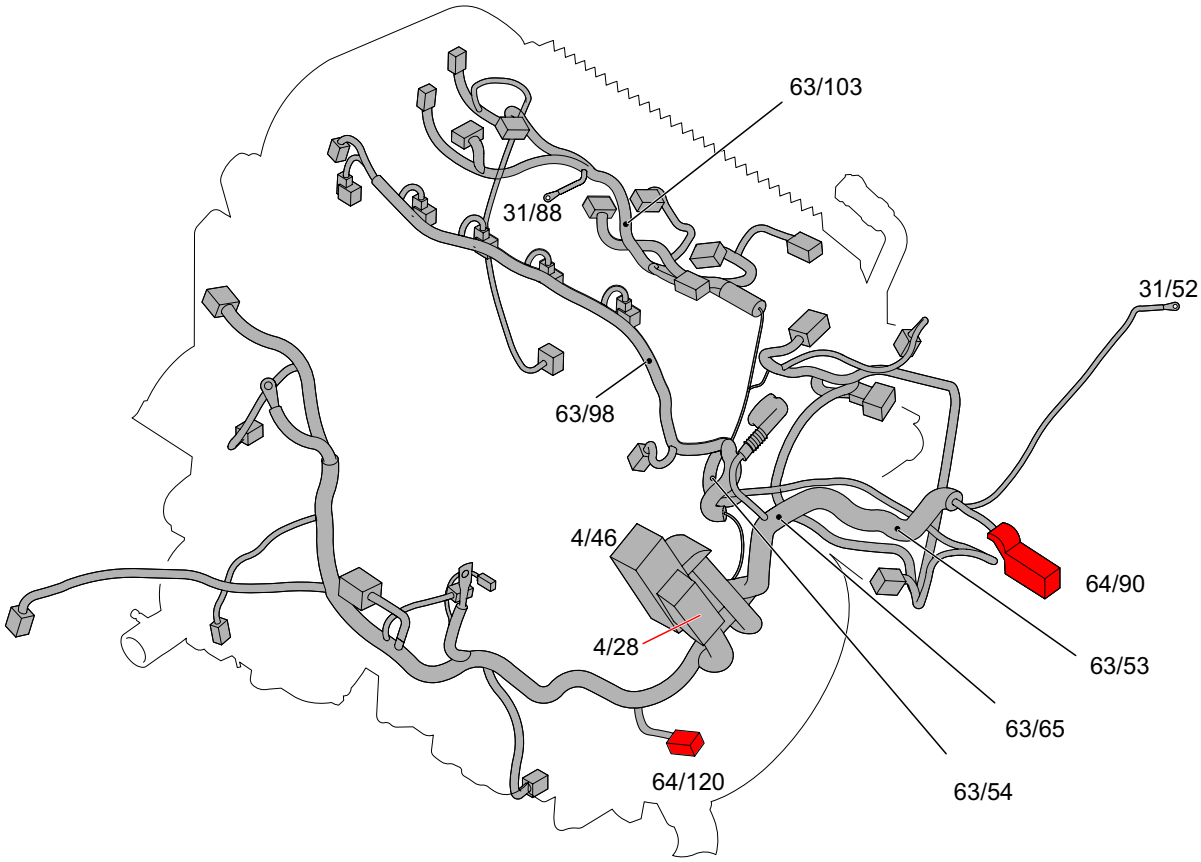

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двигателя, дизель 1,6 л

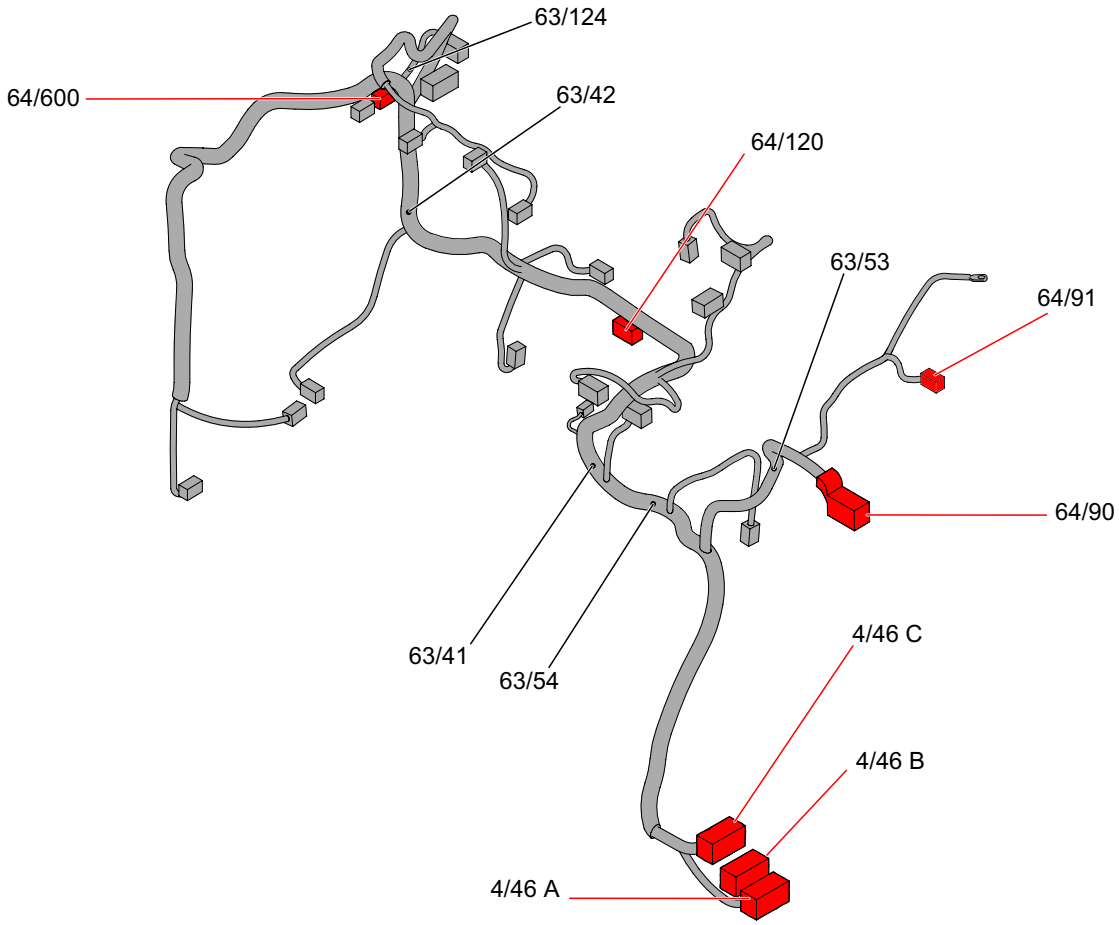

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двигателя, дизель 2,0л

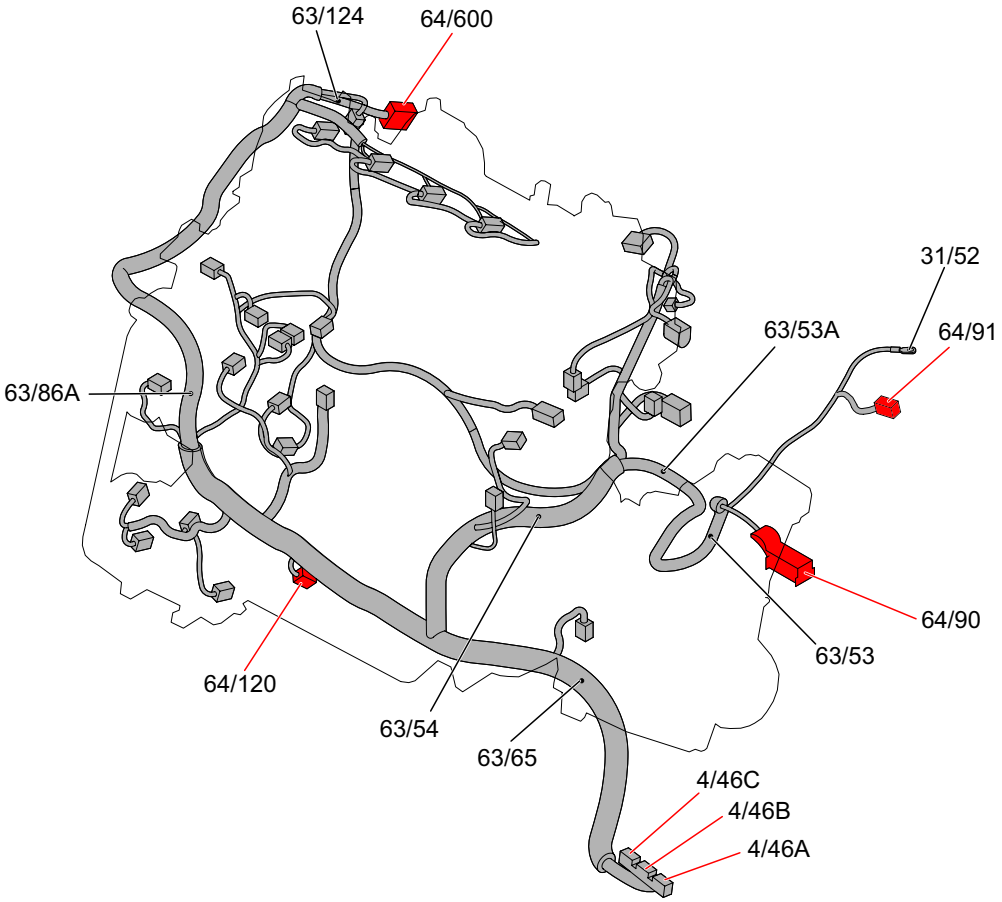

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двигателя, дизель 2,4 л

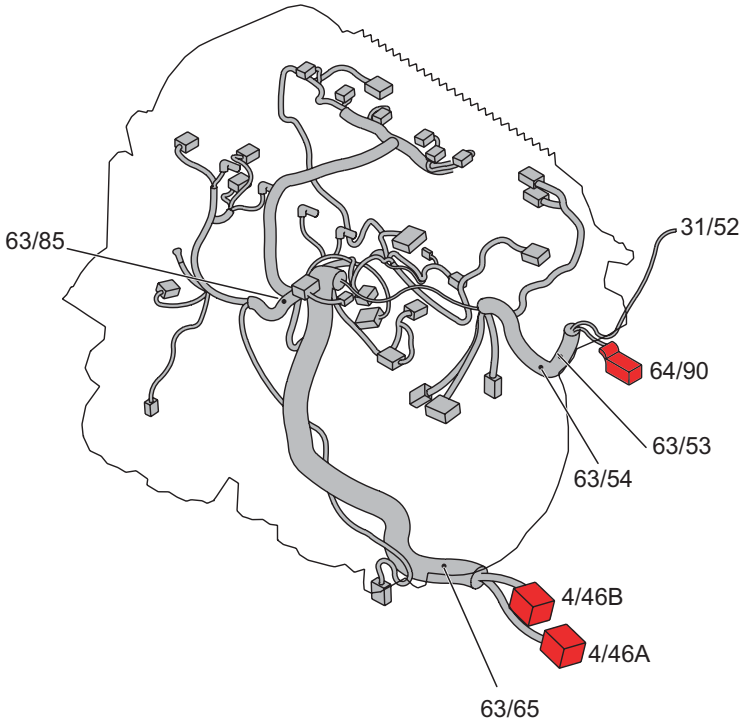

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки моторного отделения, 4-цил..

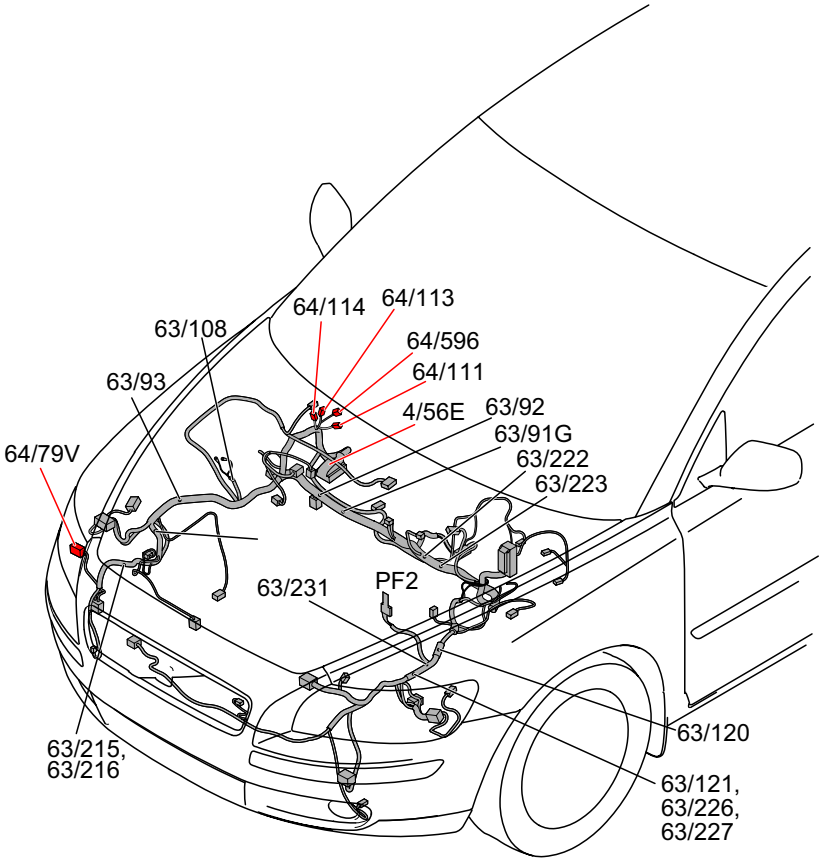

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки моторного отделения, 5-цил.

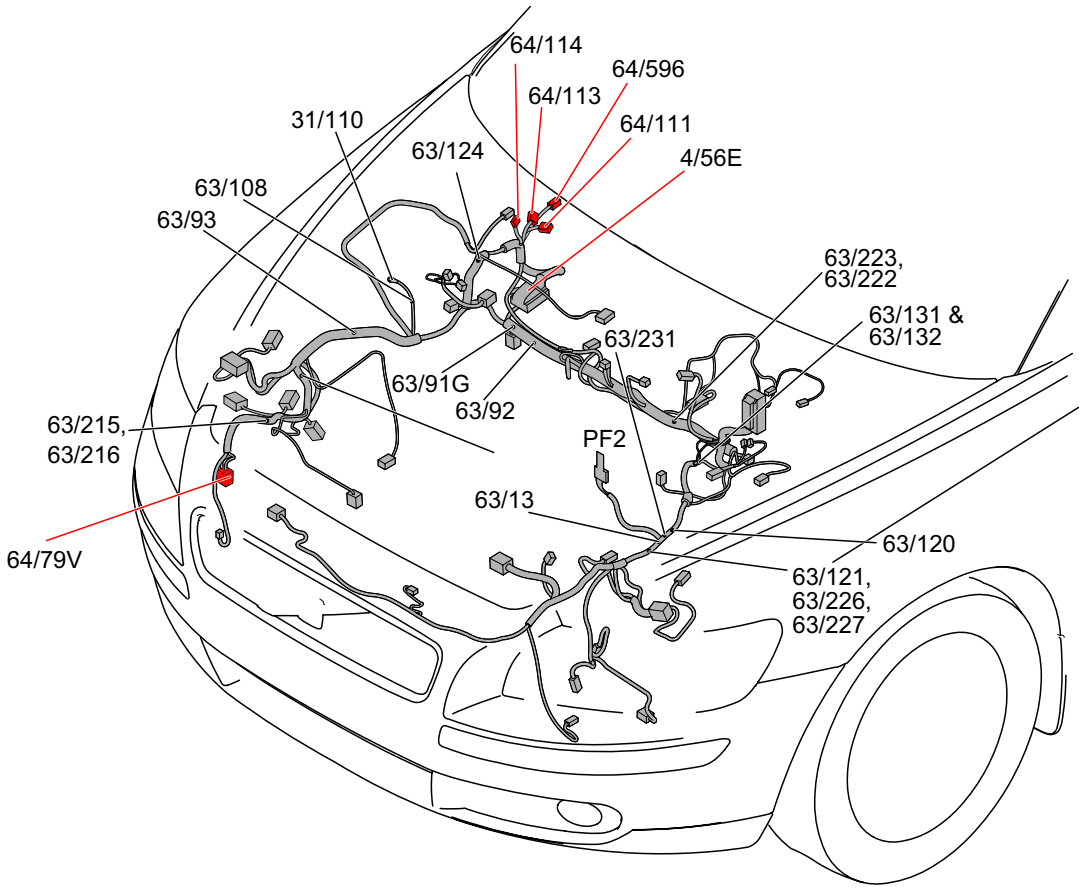

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки панели приборов, ЛР

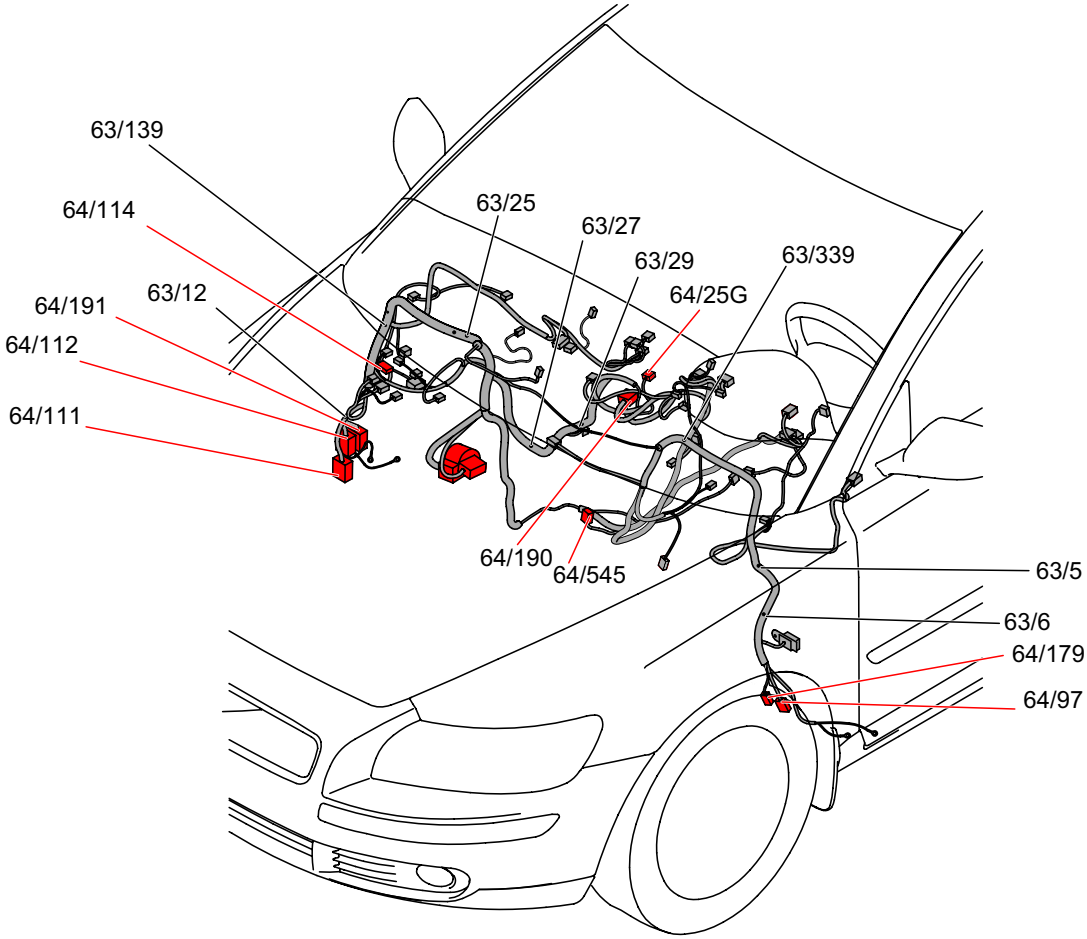

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки панели приборов, ПР

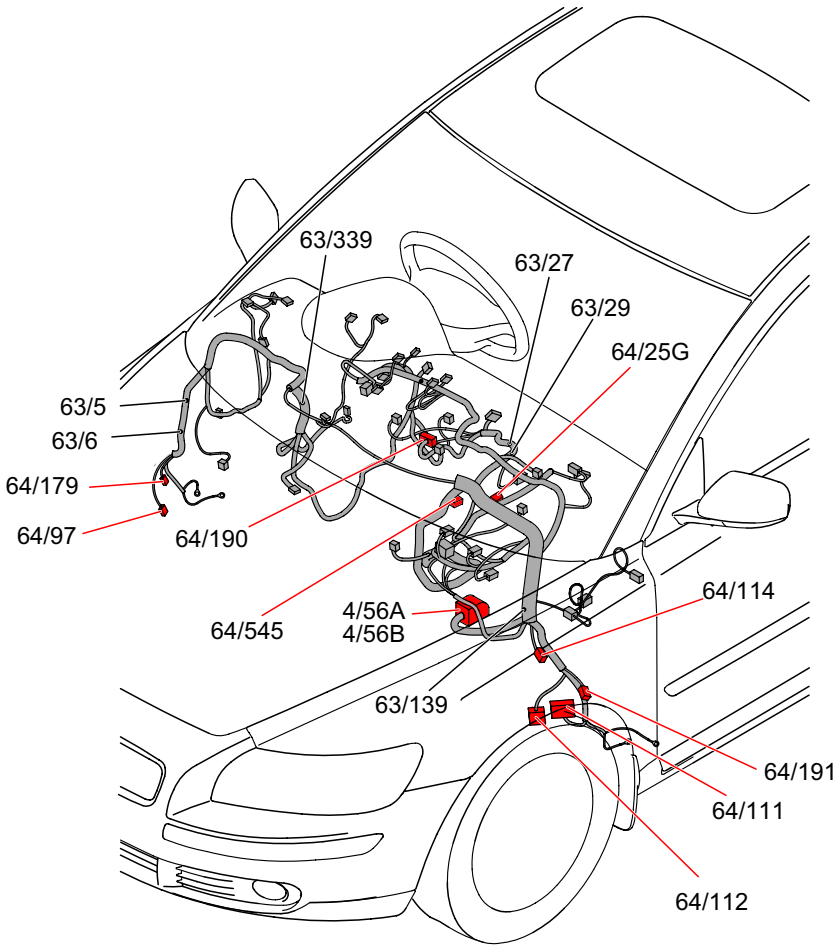

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки пола C30, ЛР

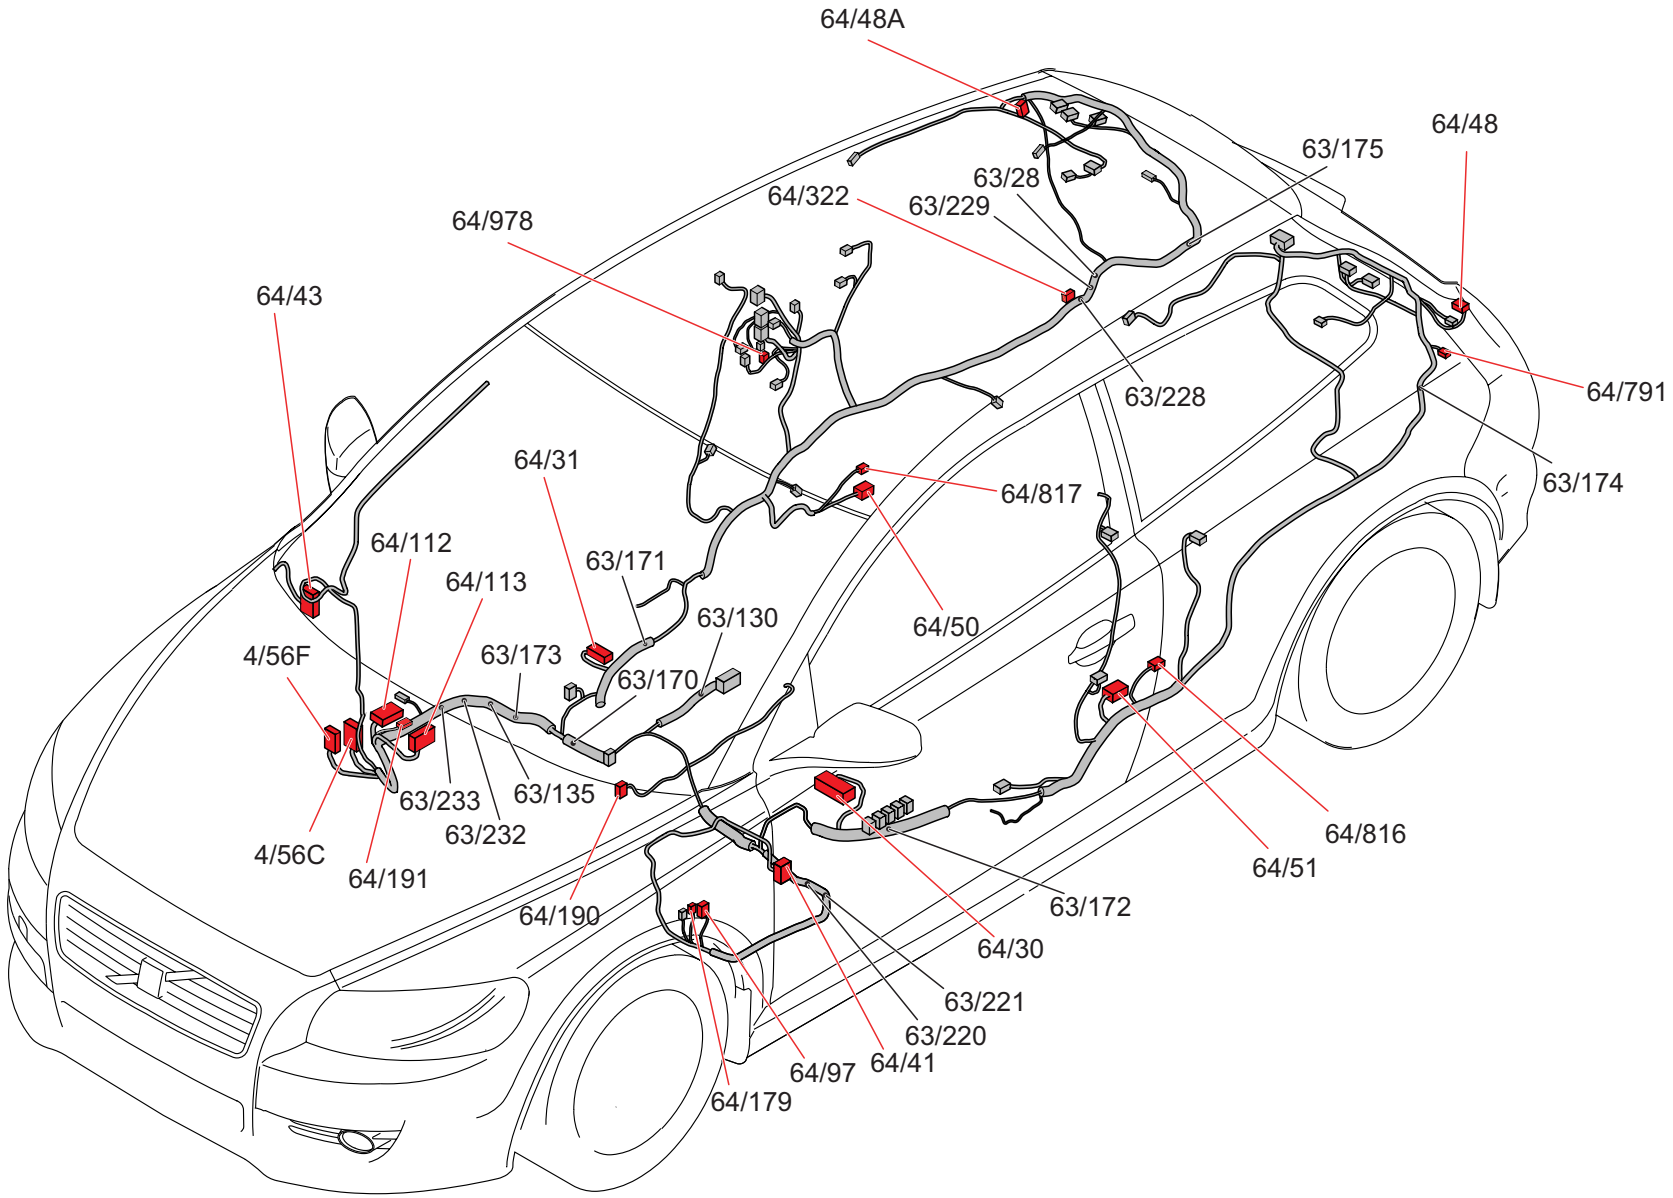

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки пола, C30 ПР

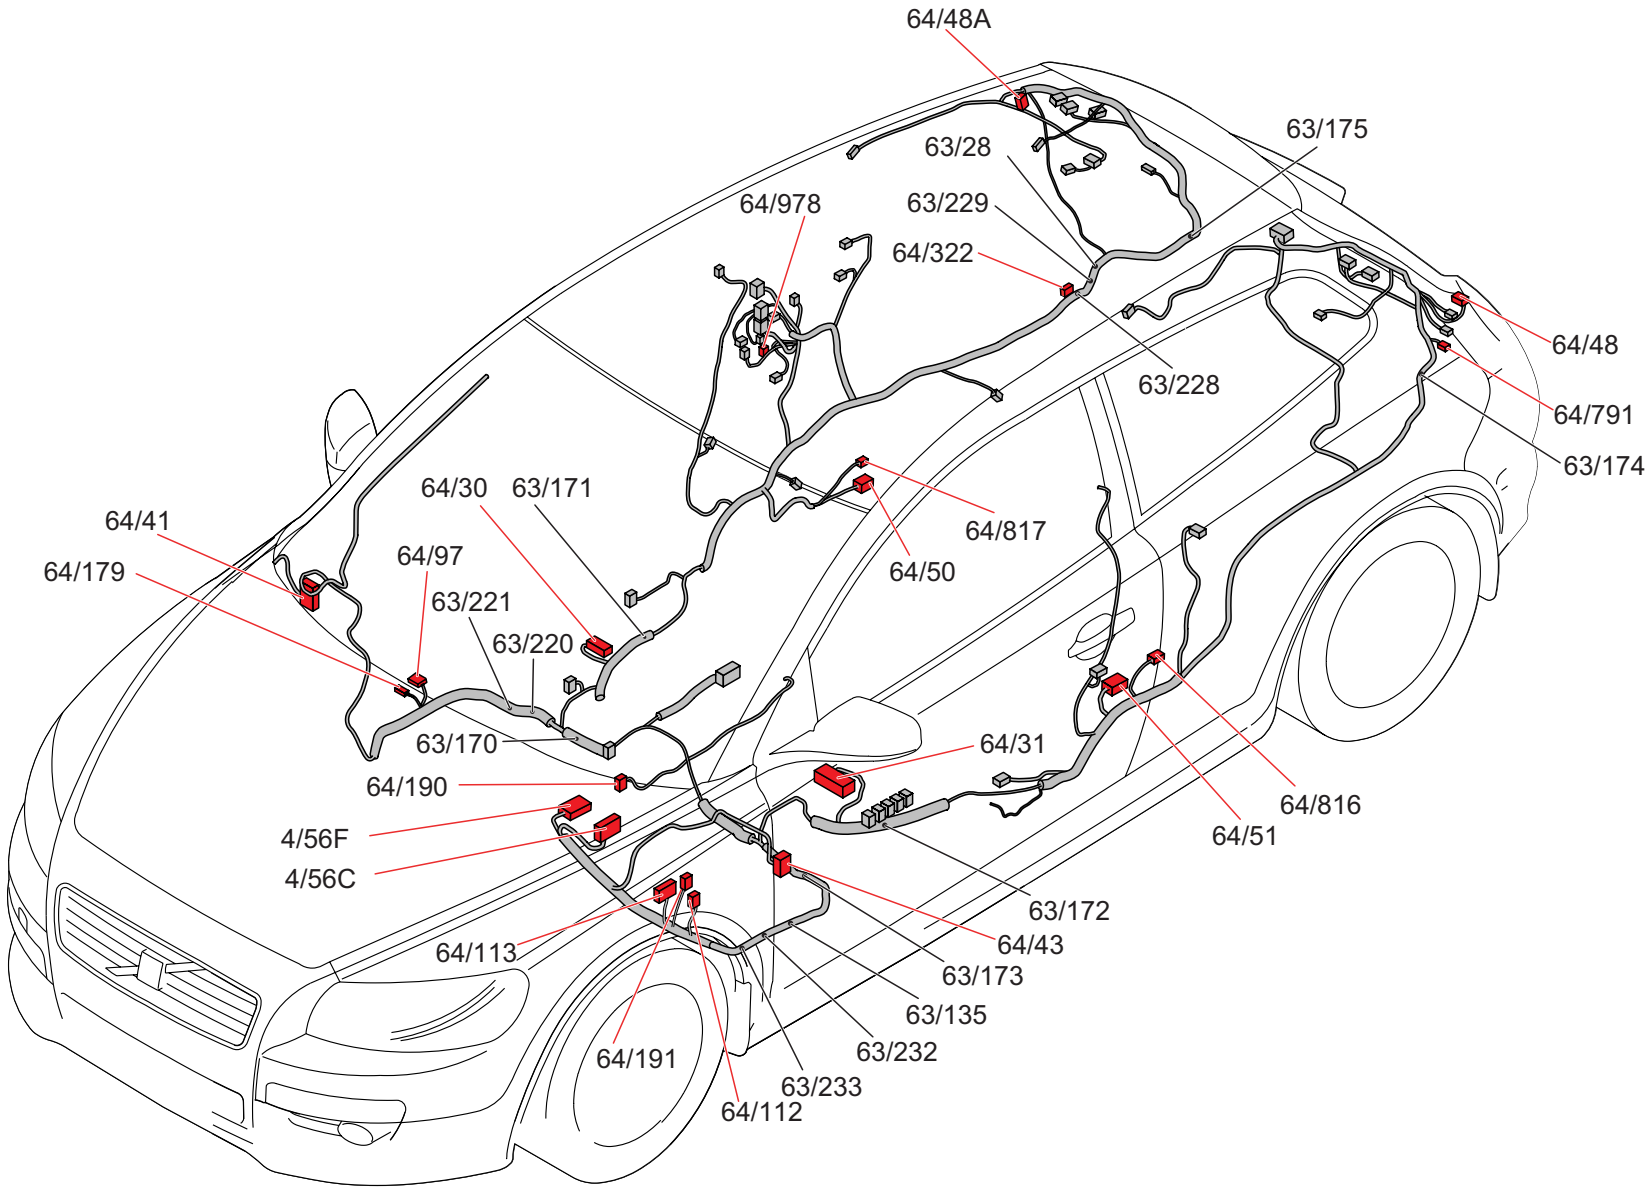

G017209

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки пола, S40 ЛР

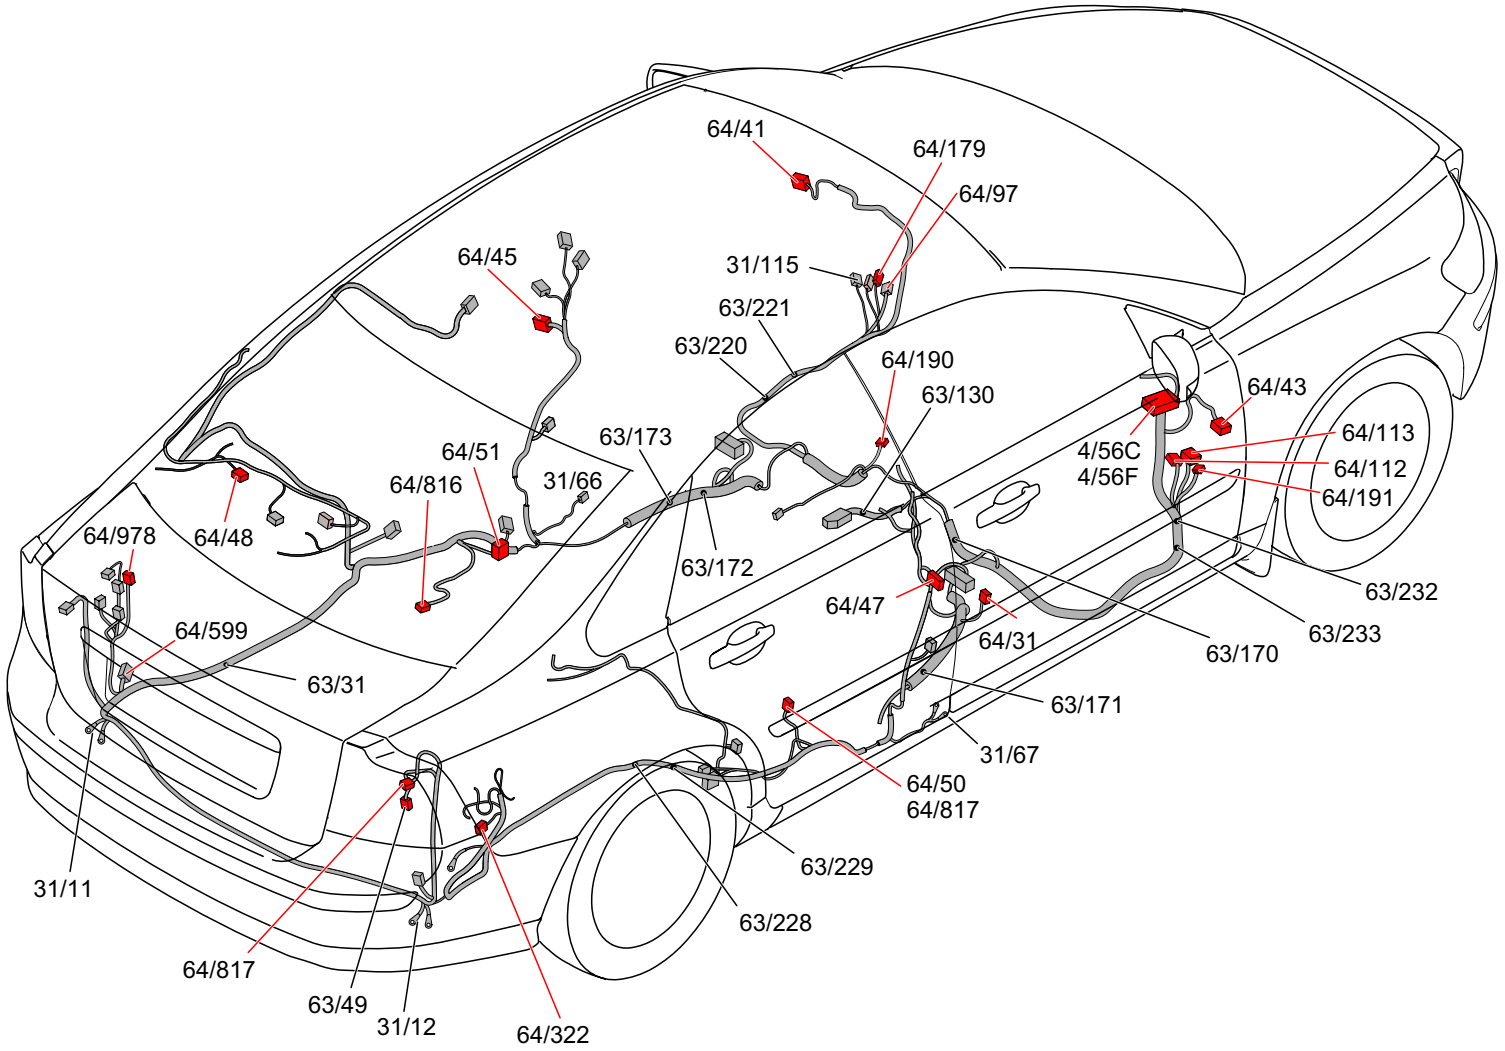

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки пола, S40 ПР

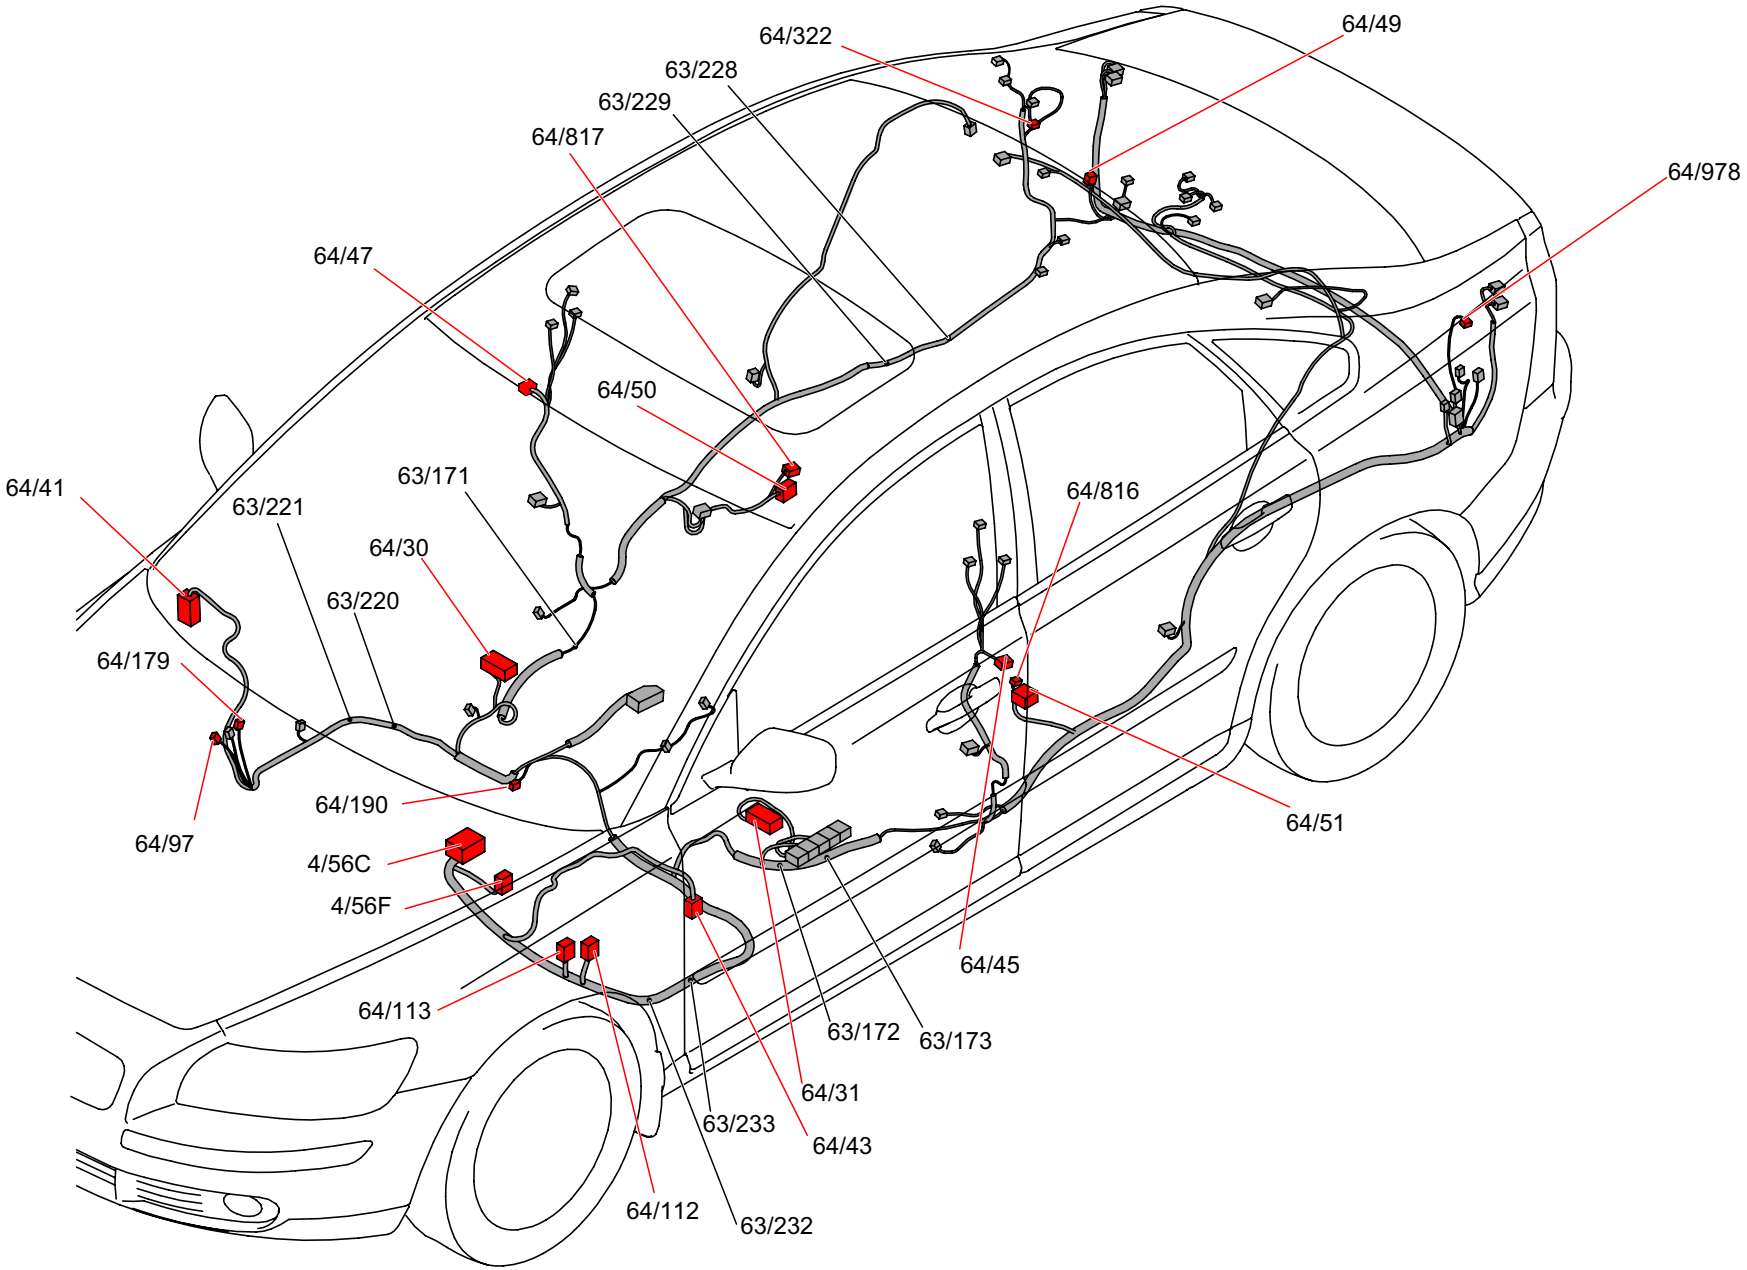

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки пола, V50 ЛР

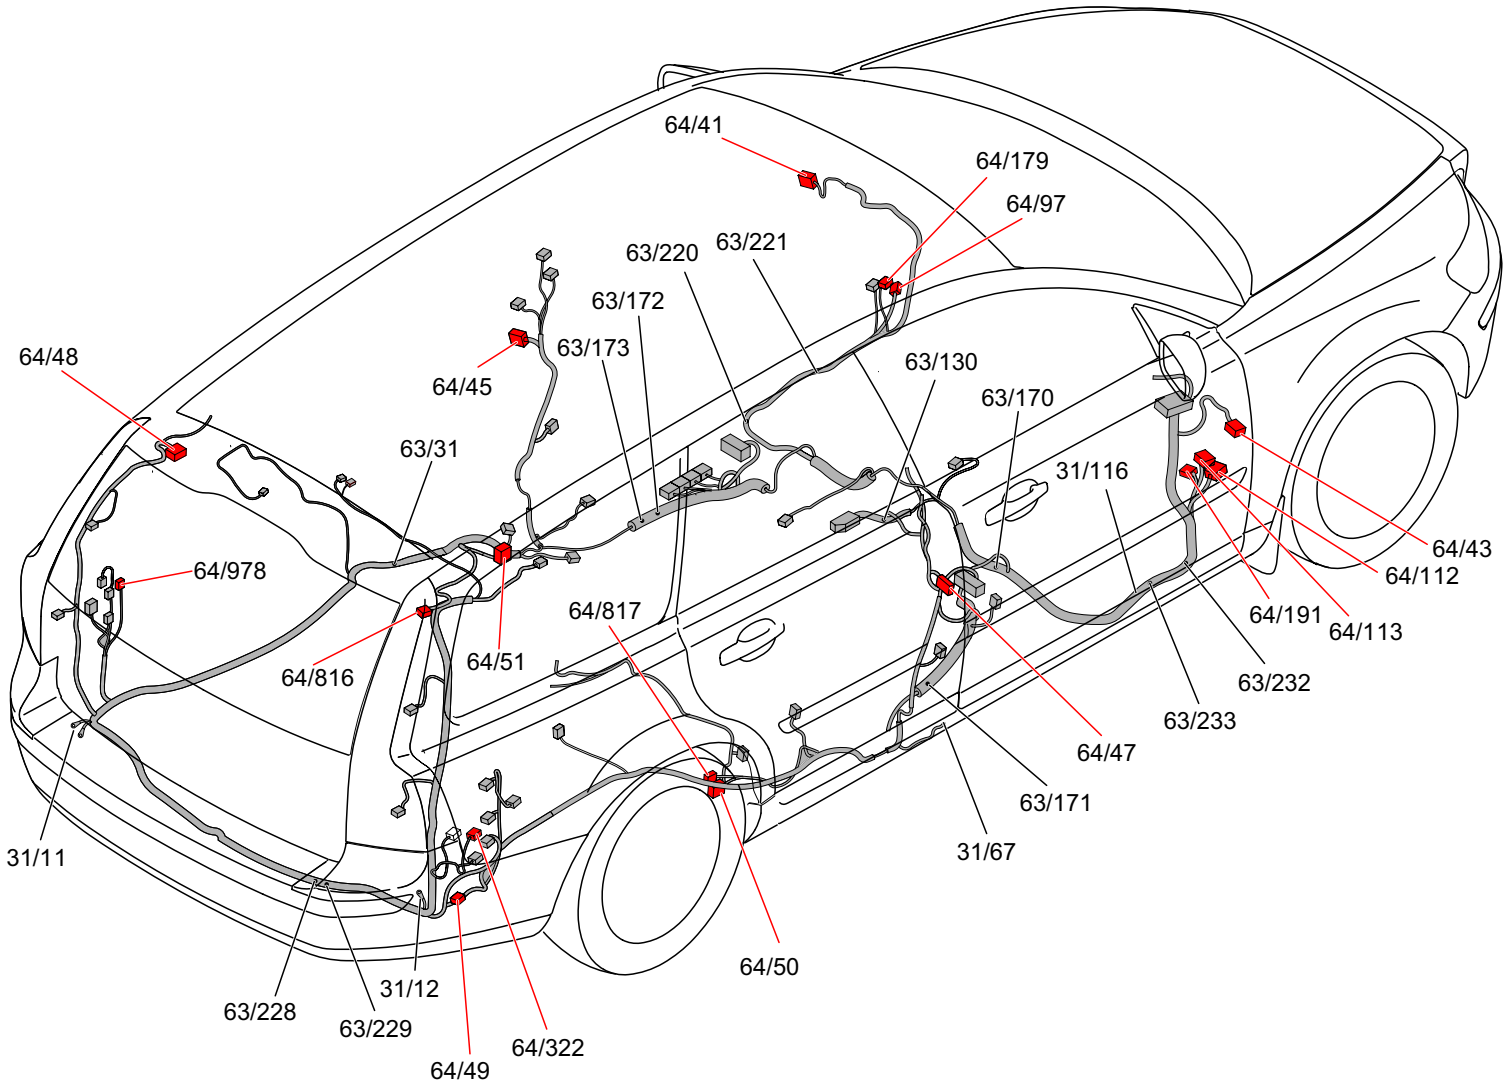

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки пола, V50 ПР

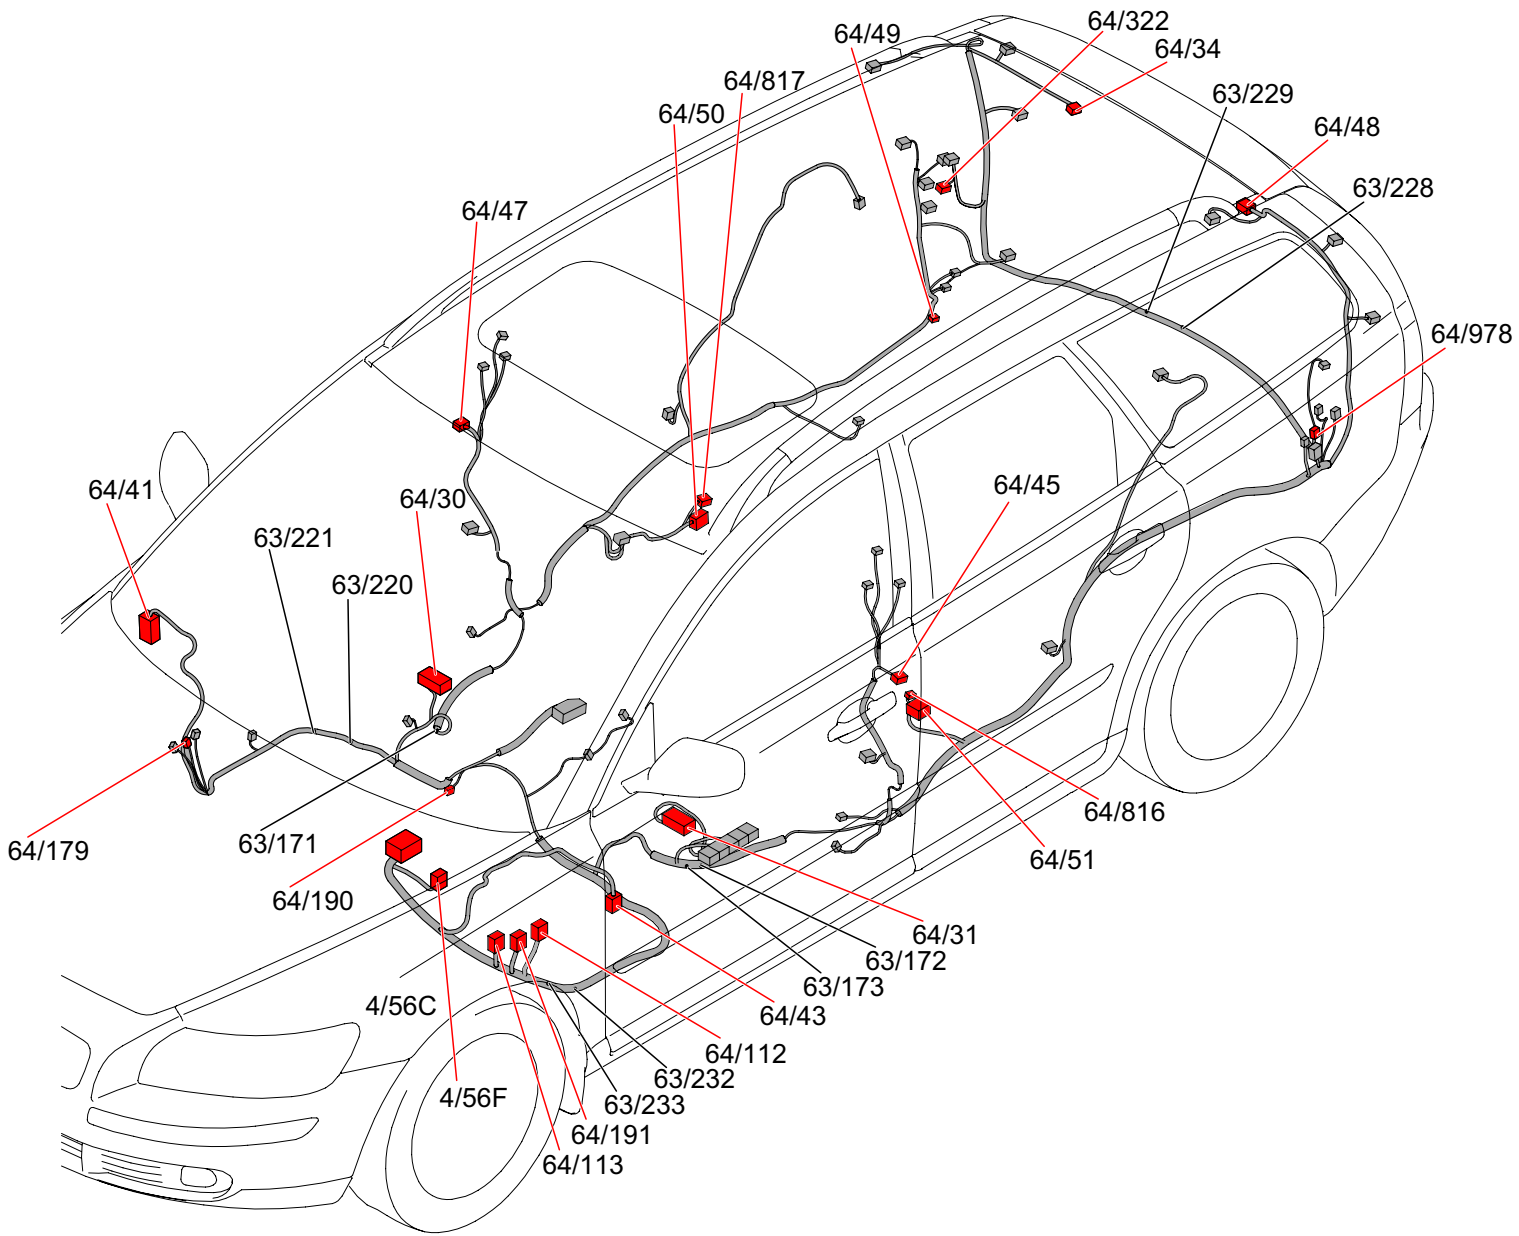

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки пола, C70 ЛР

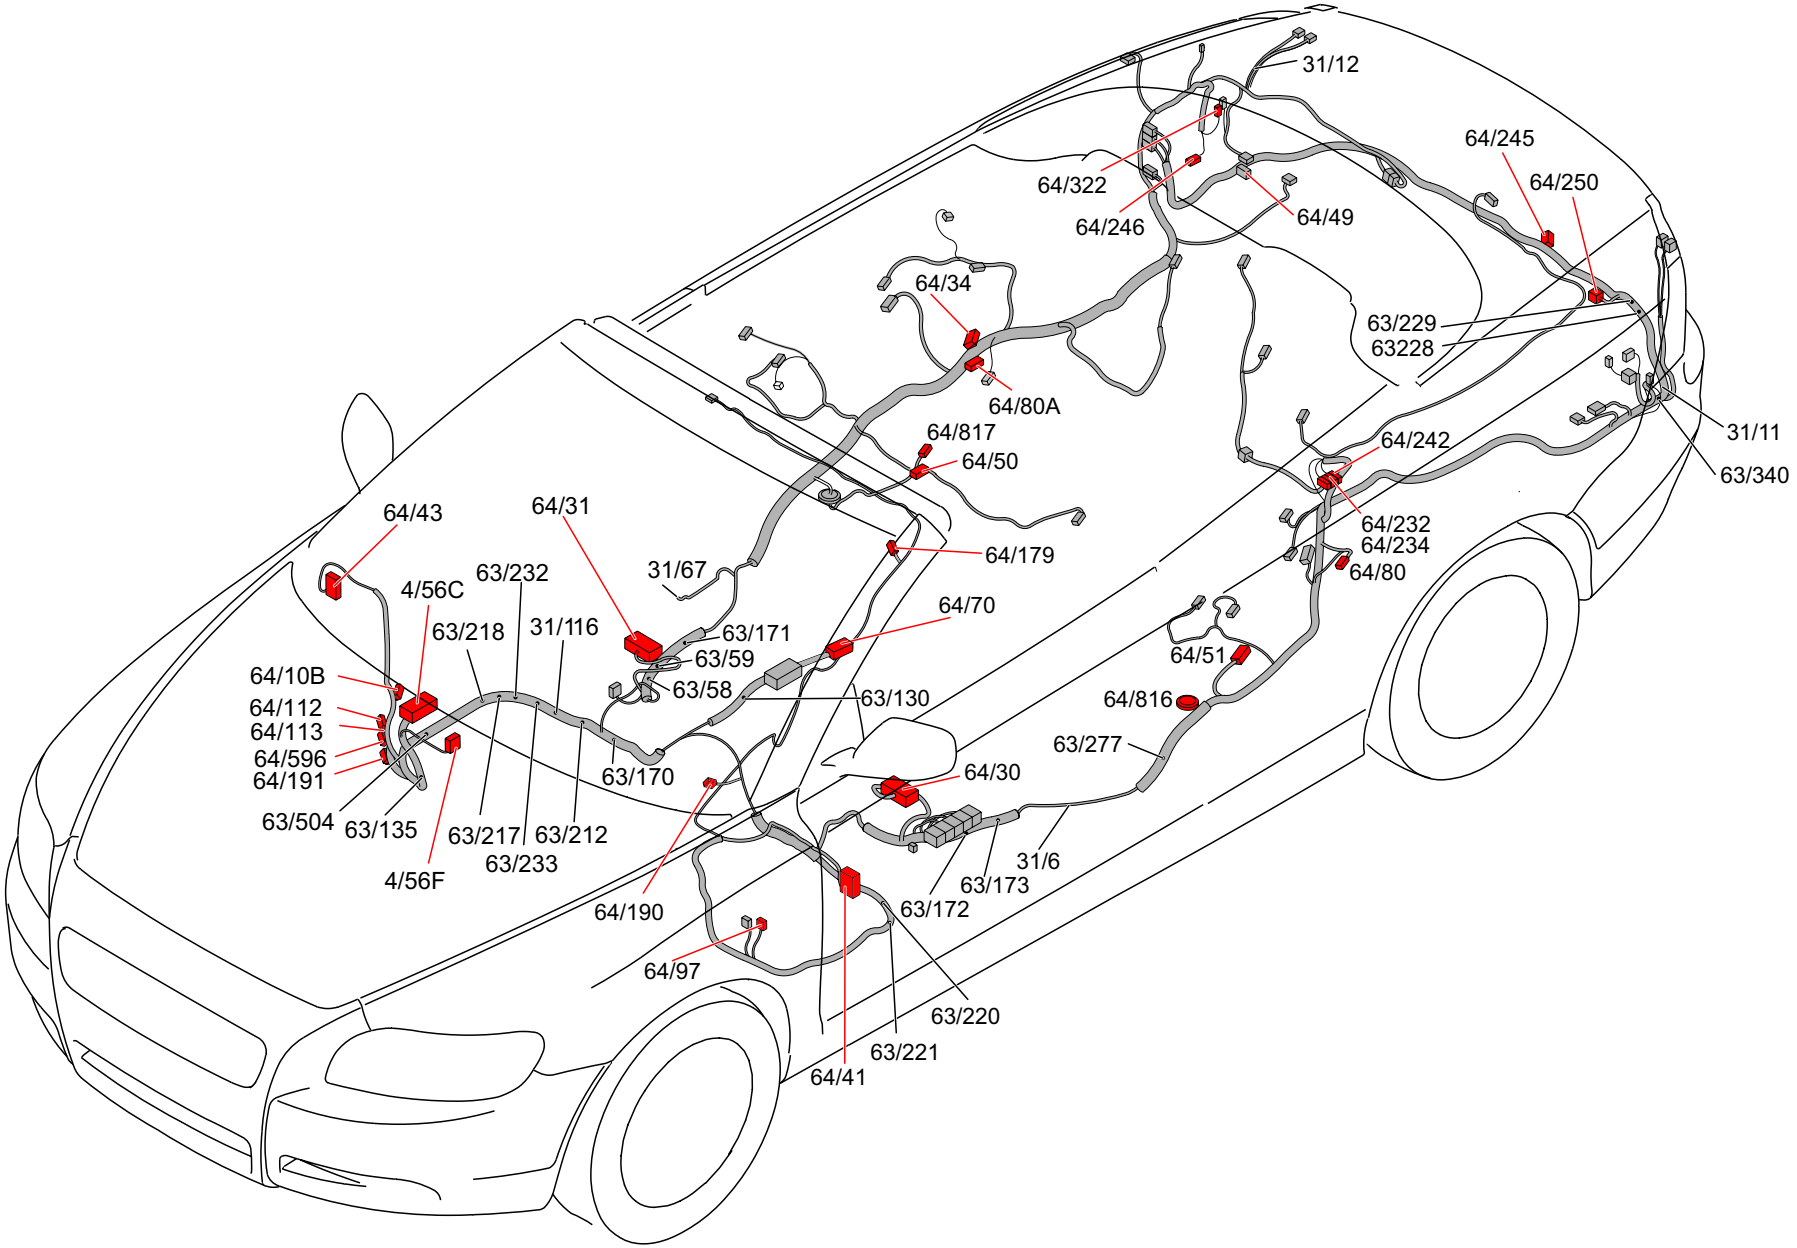

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки пола, C70 ПР

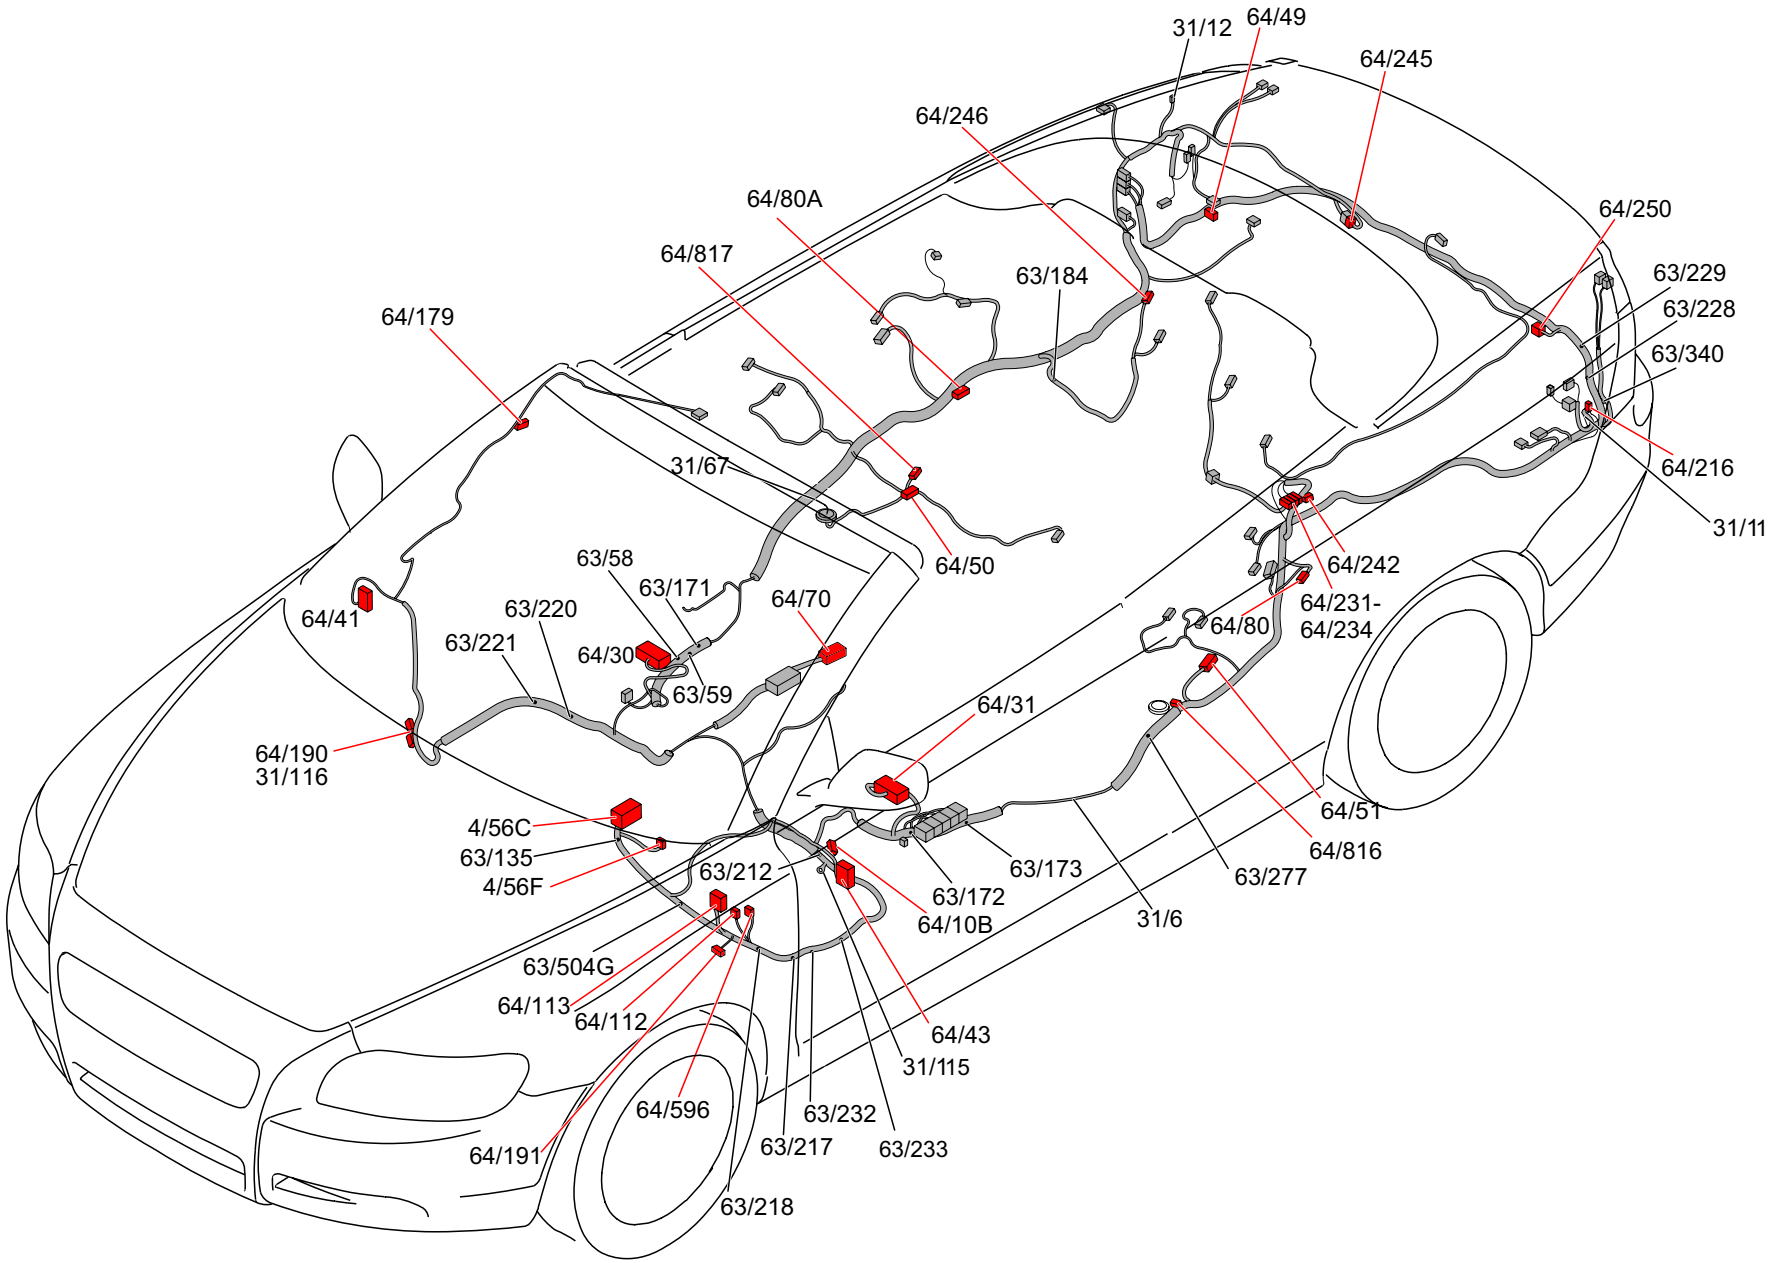

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки потолка, C30

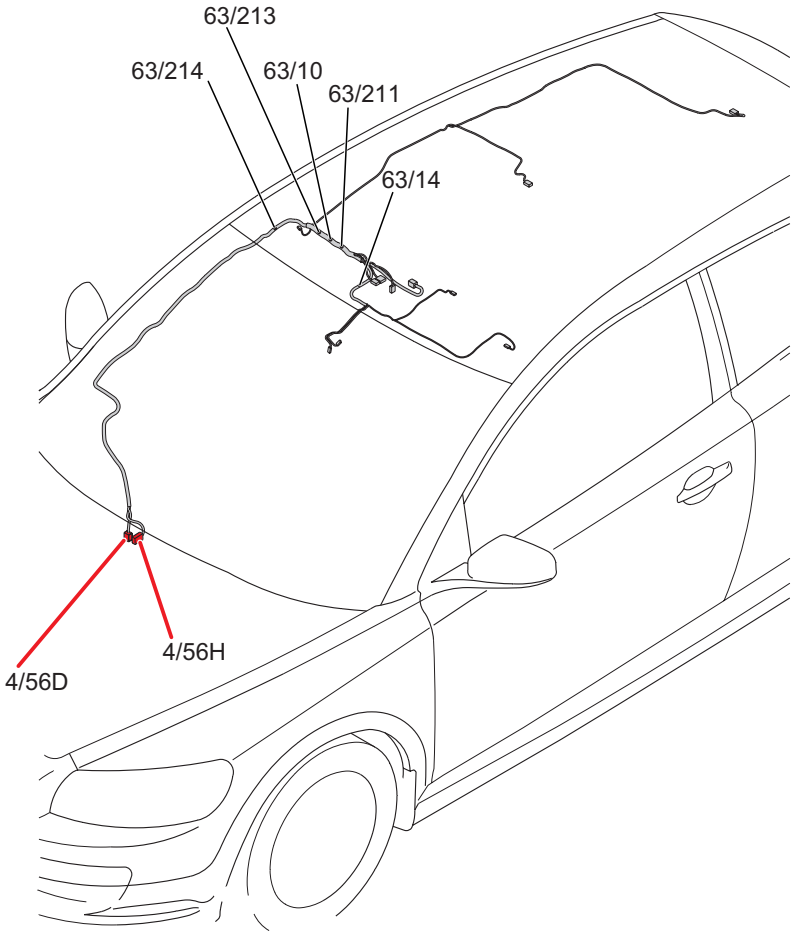

G017207

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки потолка, S40

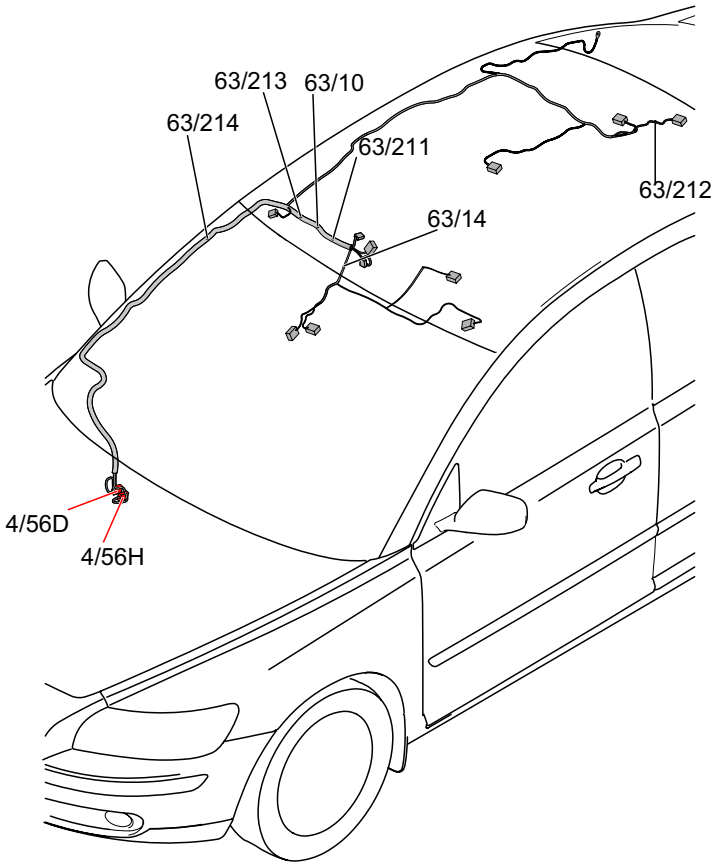

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки потолка, V50

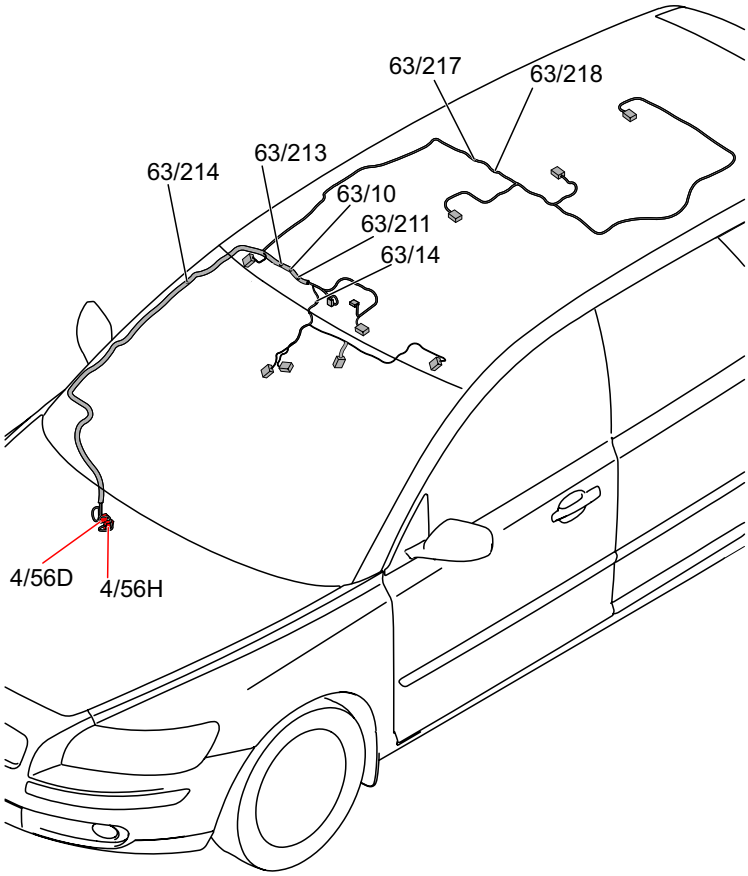

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки потолка, C70

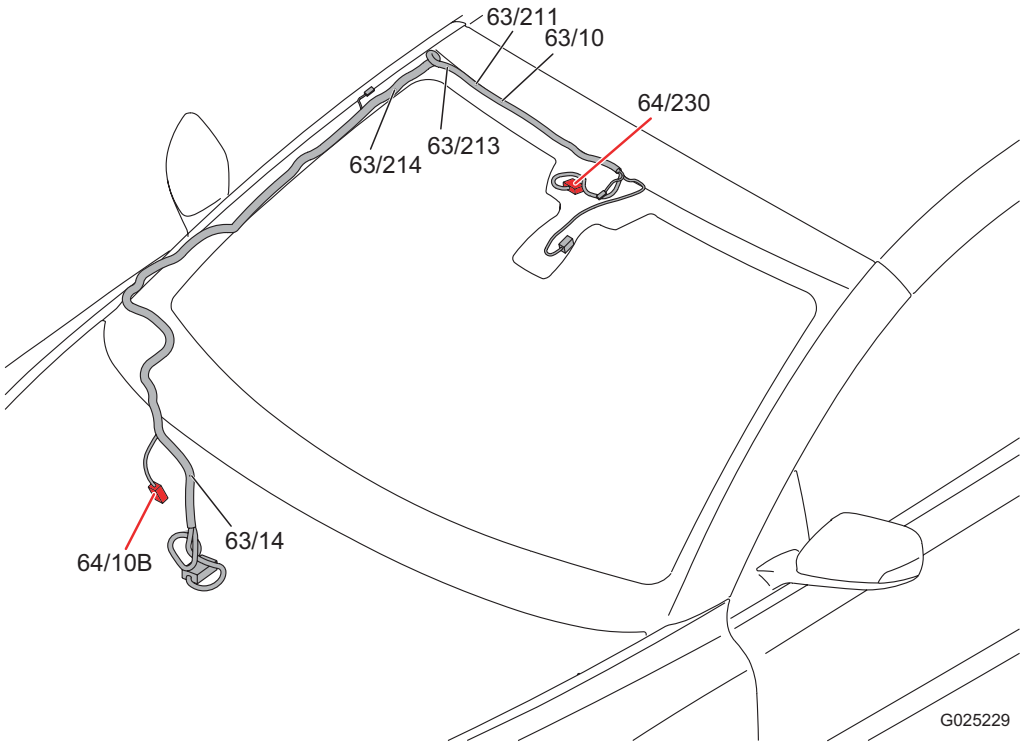

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут туннельной проводки, C30/S40/V50

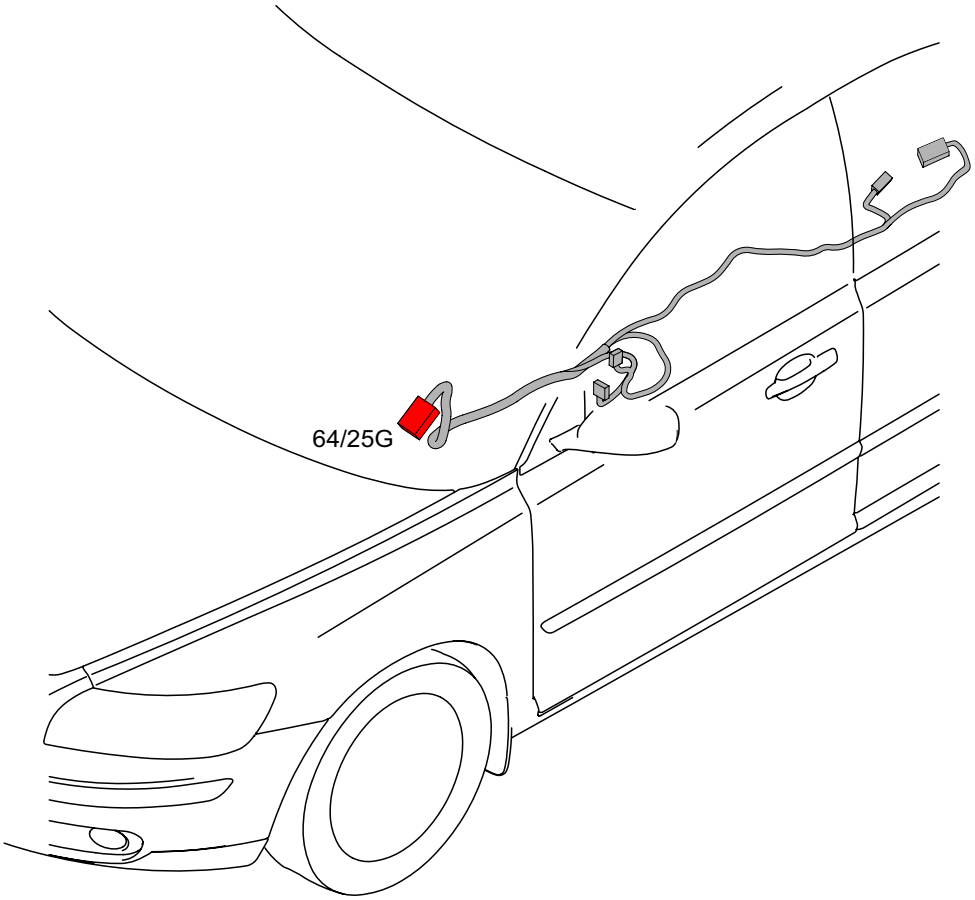

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут туннельной проводки, C70

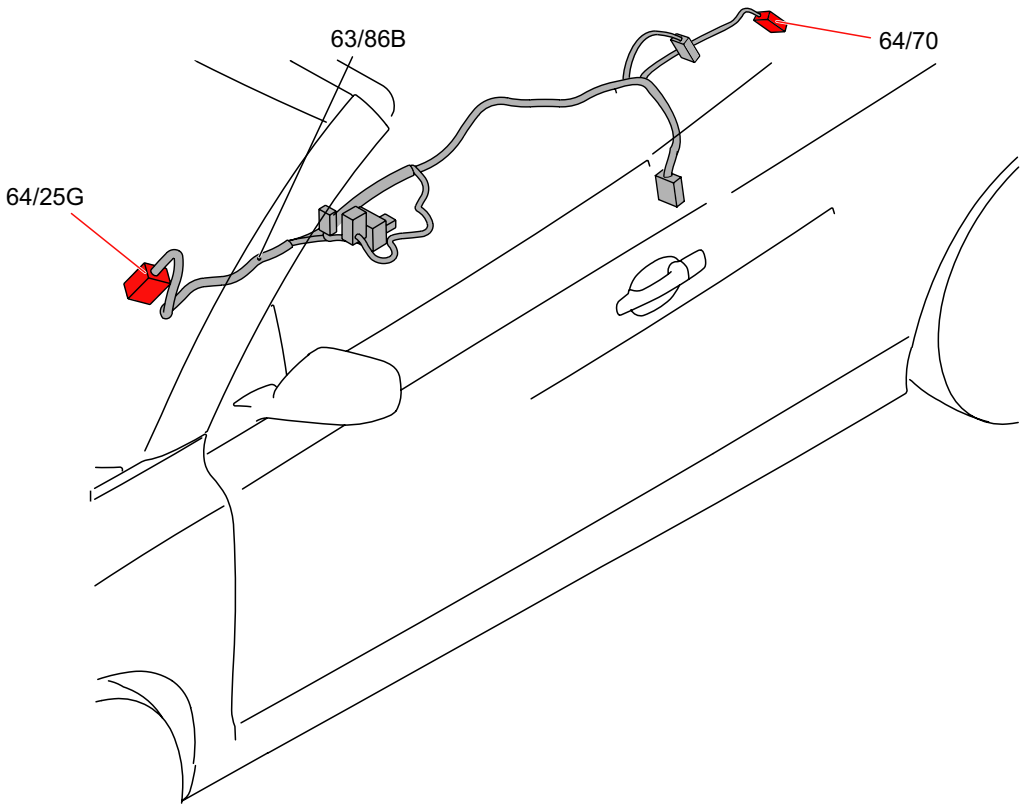

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двери водителя, C30

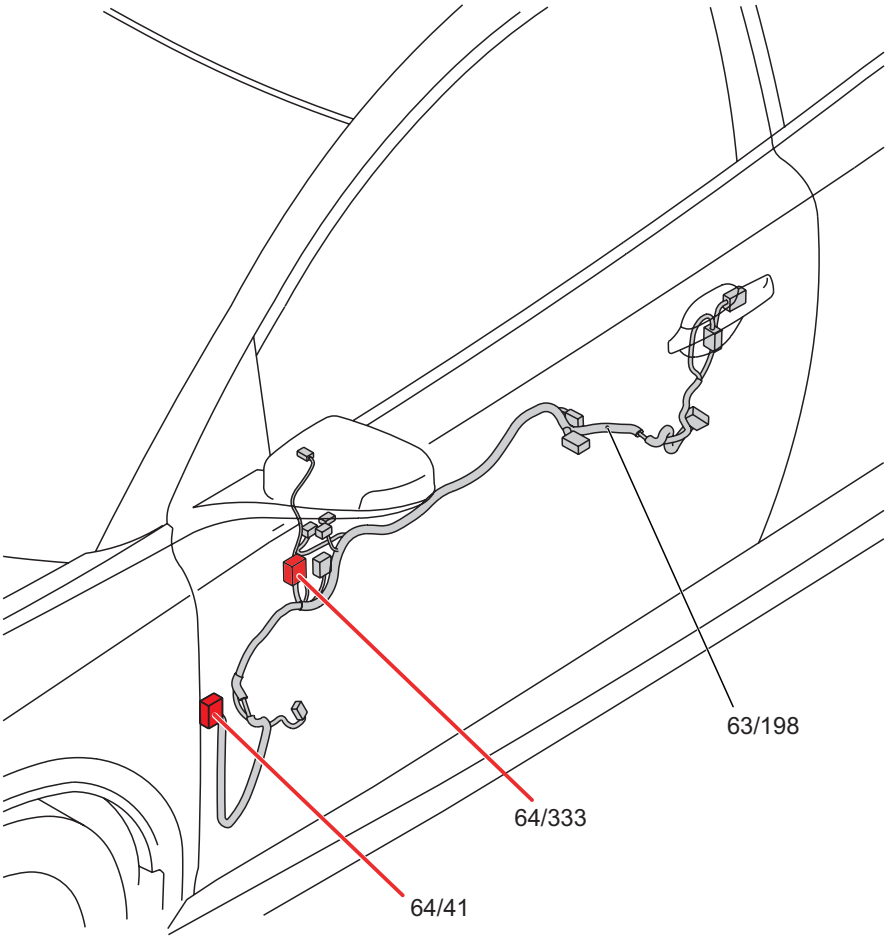

G017210

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двери пассажира, C30

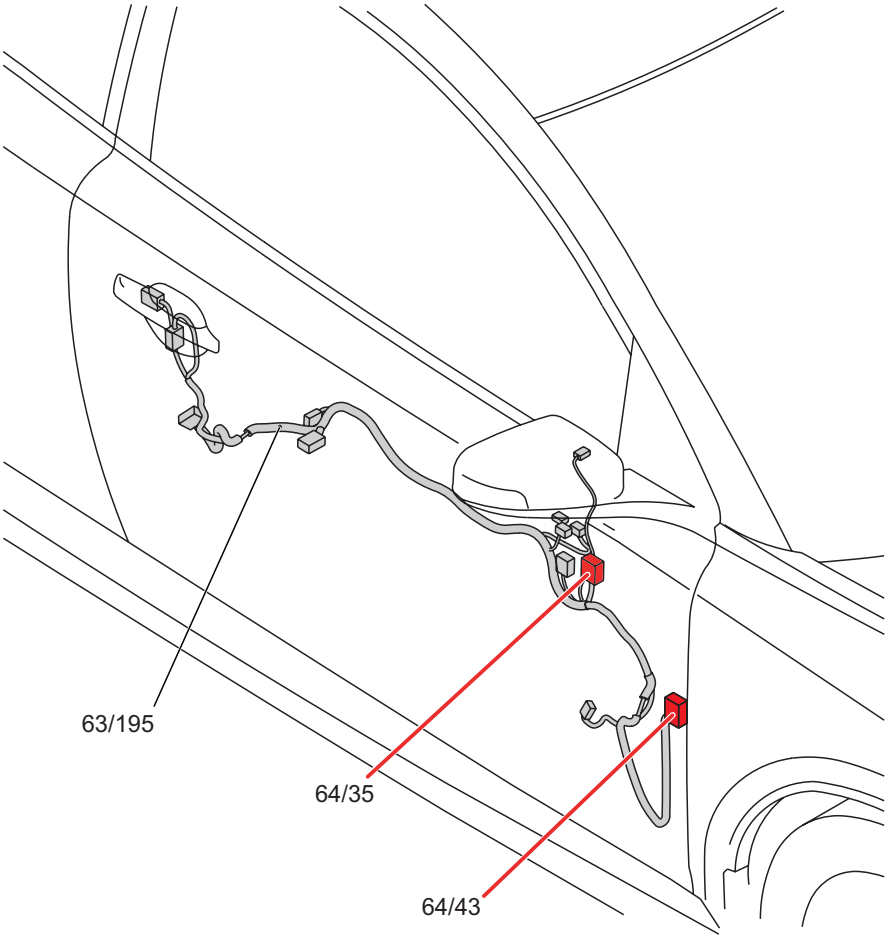

G017672

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двери пассажира, S40/V50

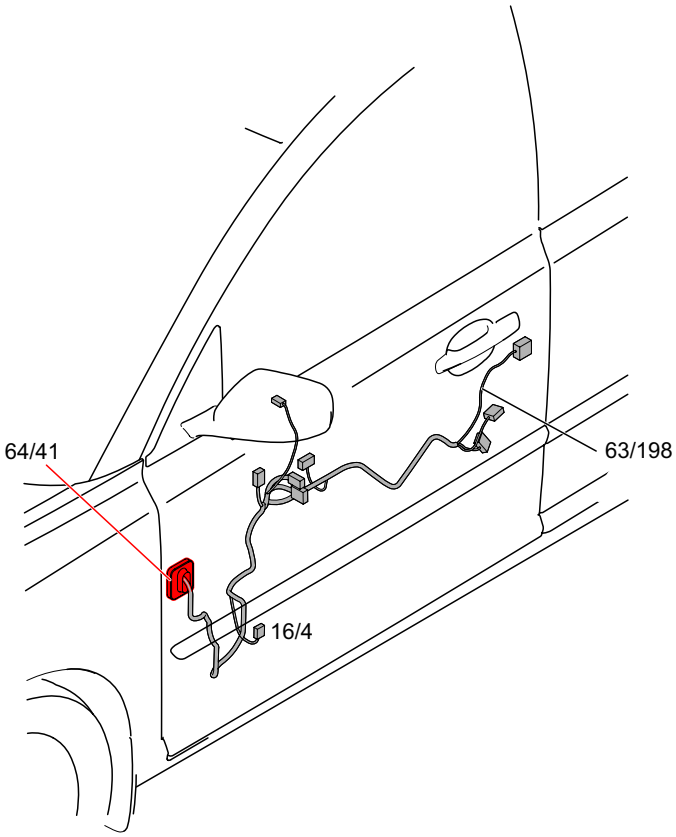

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двери пассажира, S40/V50

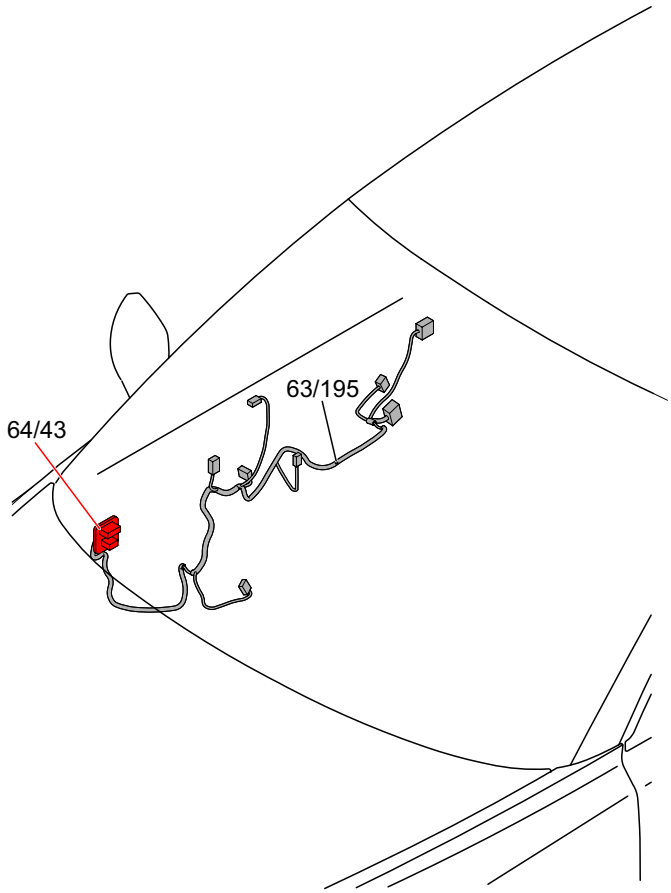

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двери водителя, C70

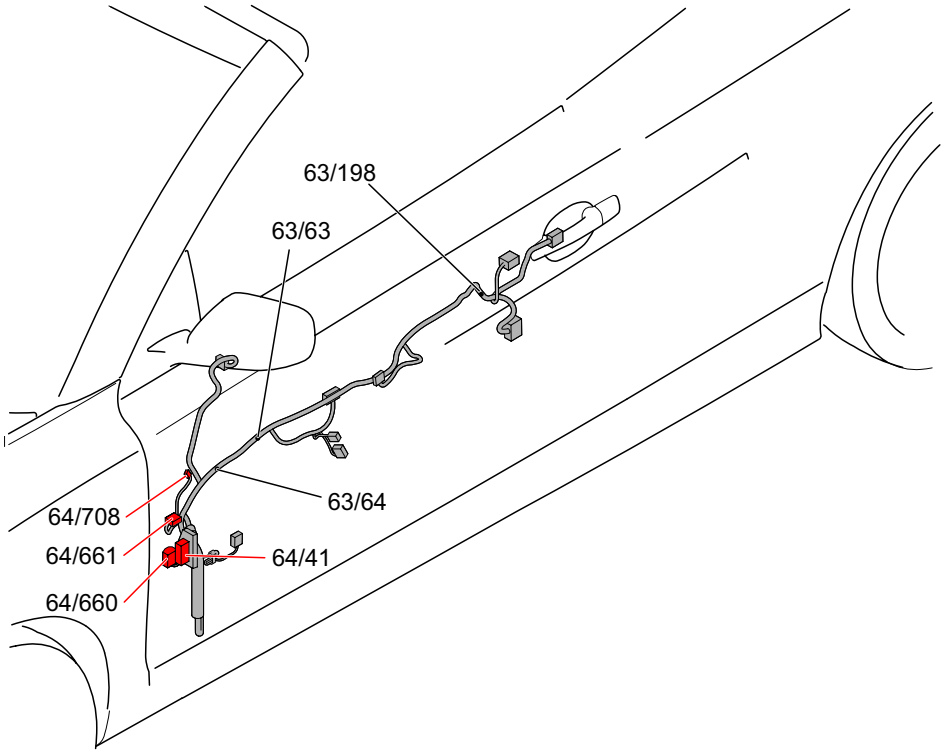

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двери водителя, дополнение, C70

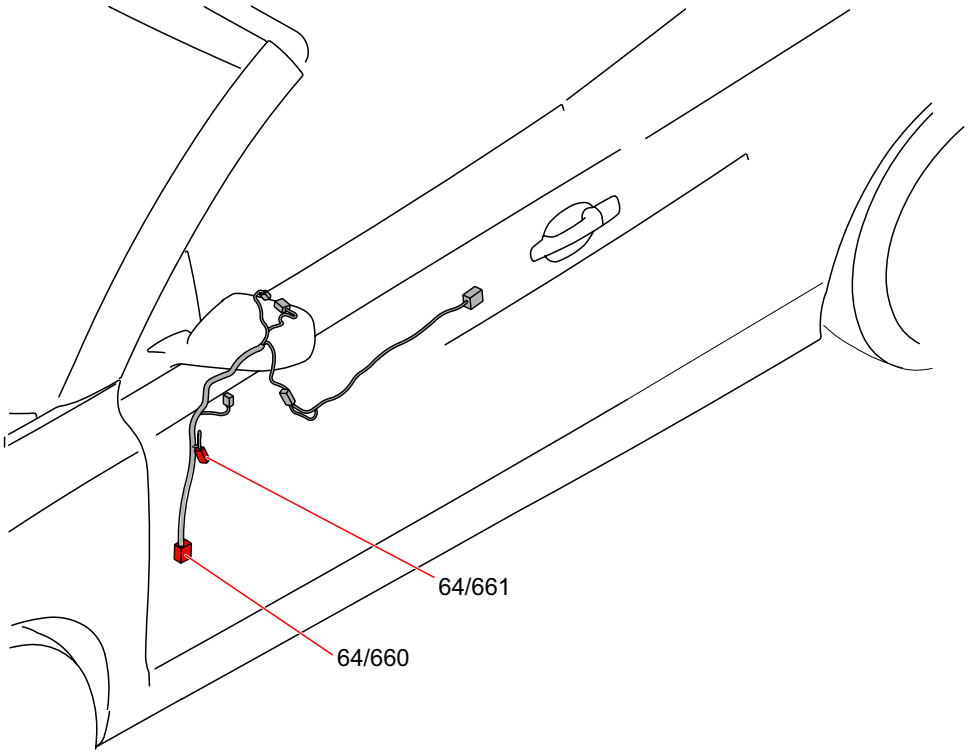

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двери пассажира, C70

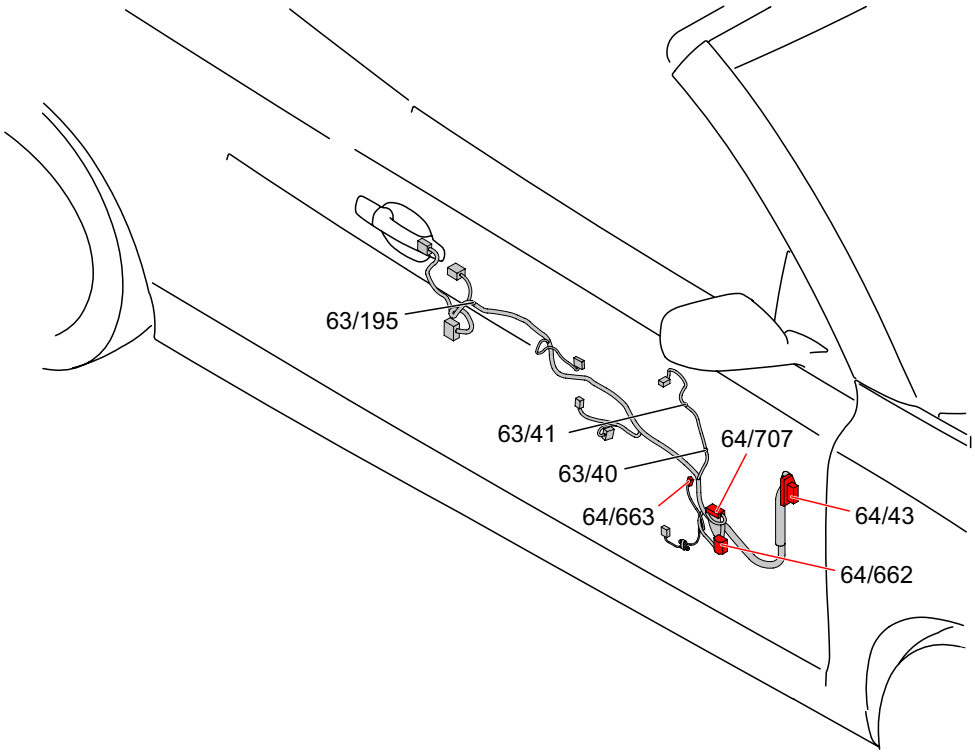

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двери пассажира, дополнение, C70

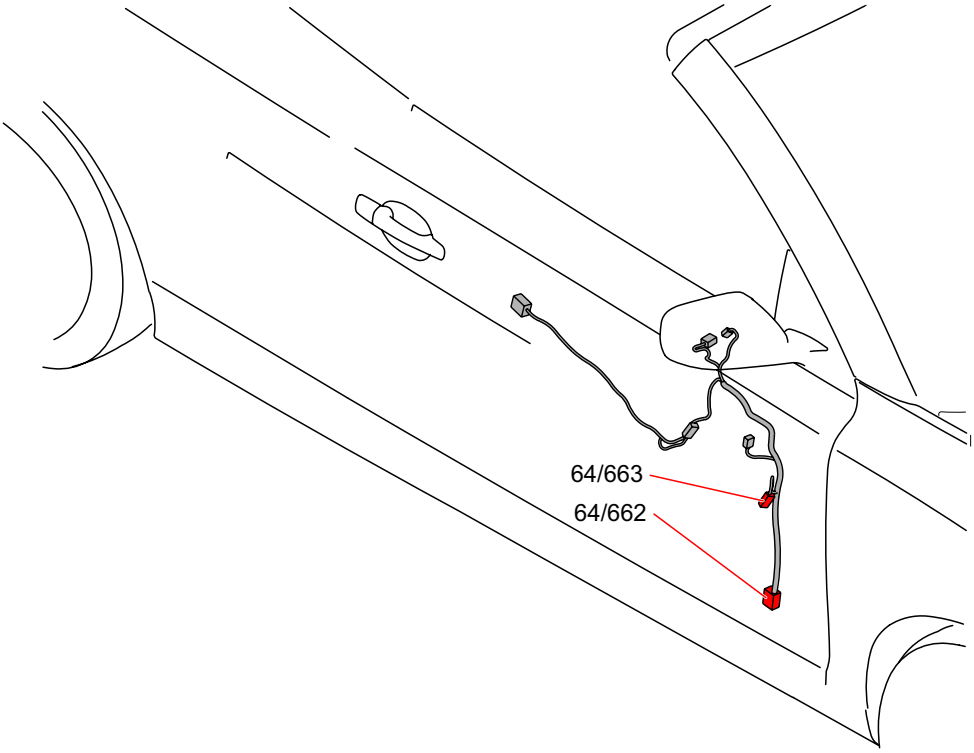

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки задней правой двери, S40/V50,

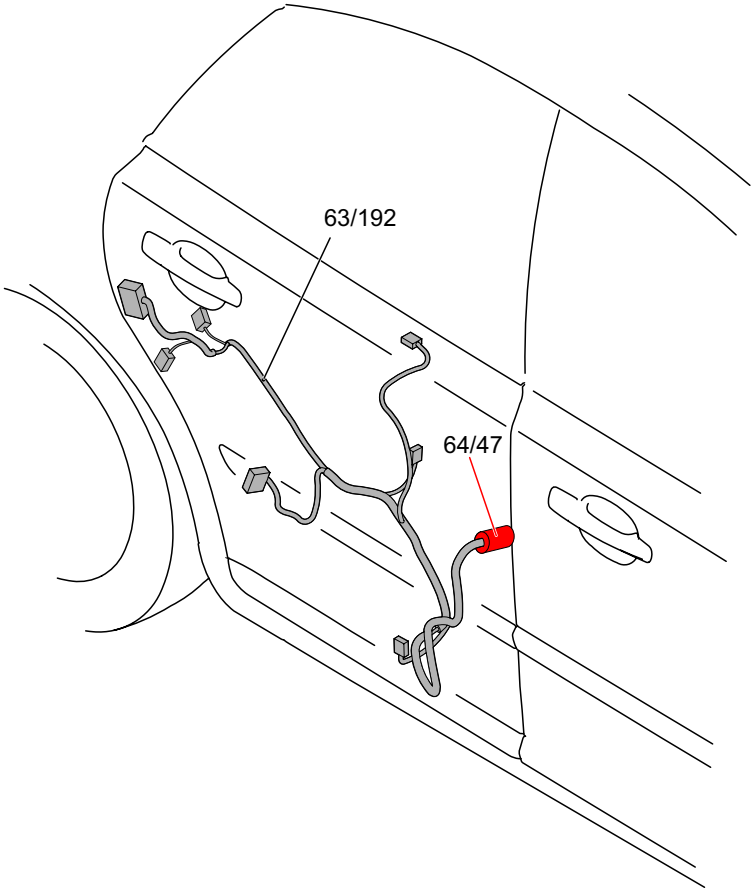

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки задней левой двери, S40/V50

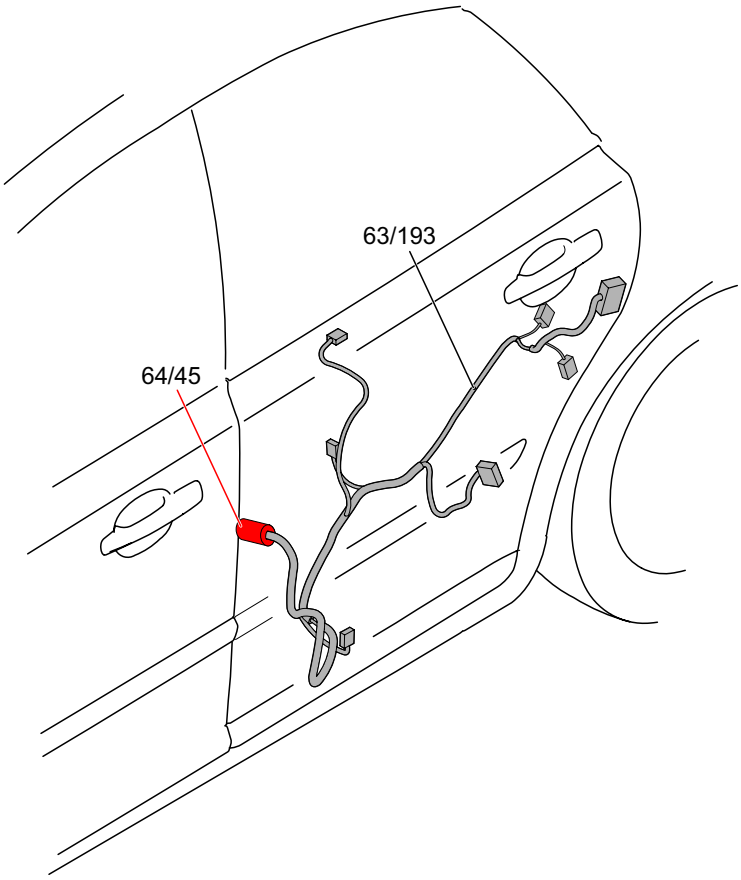

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки задней боковой панели, левый C70

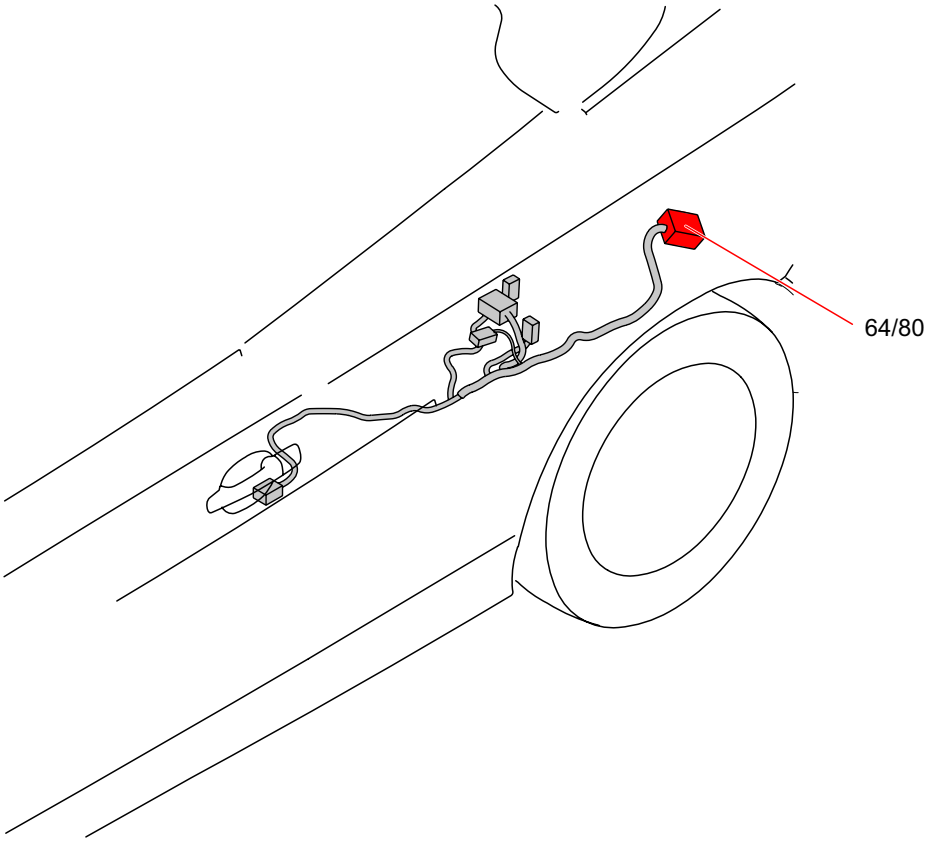

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут задней боковой панели, правый C70

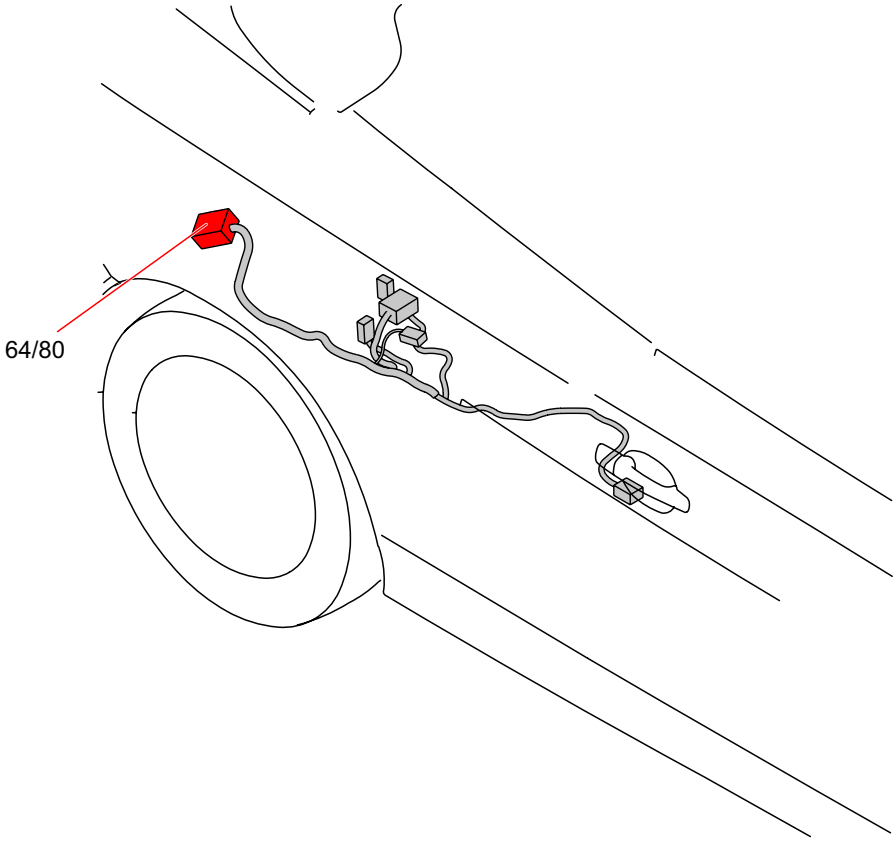

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки крышки багажника, C30

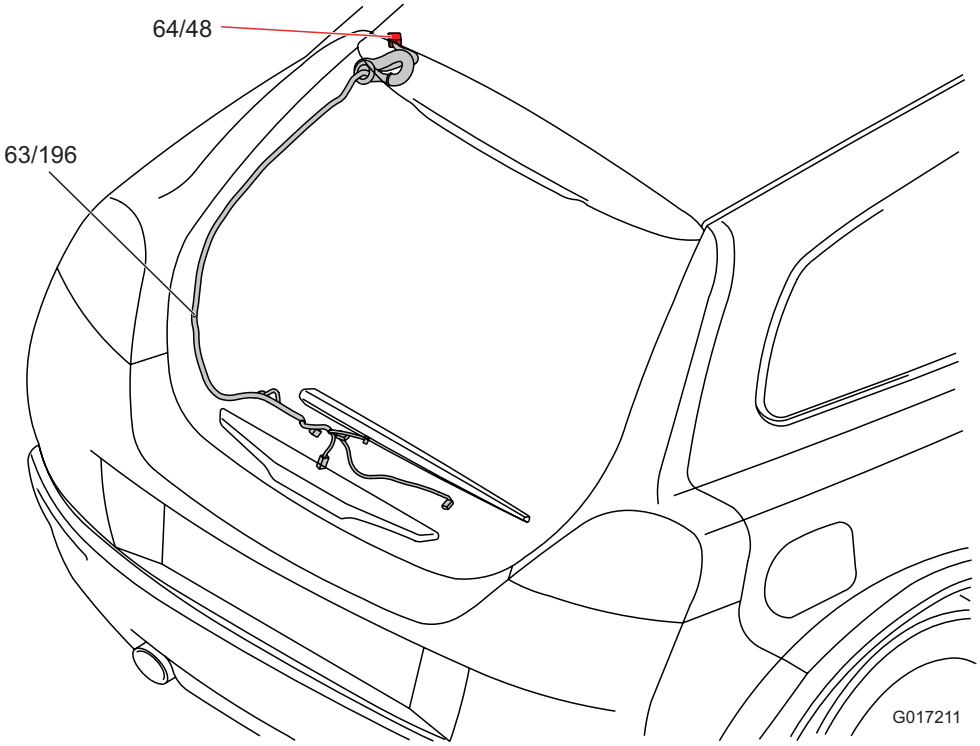

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки крышки багажника, S40

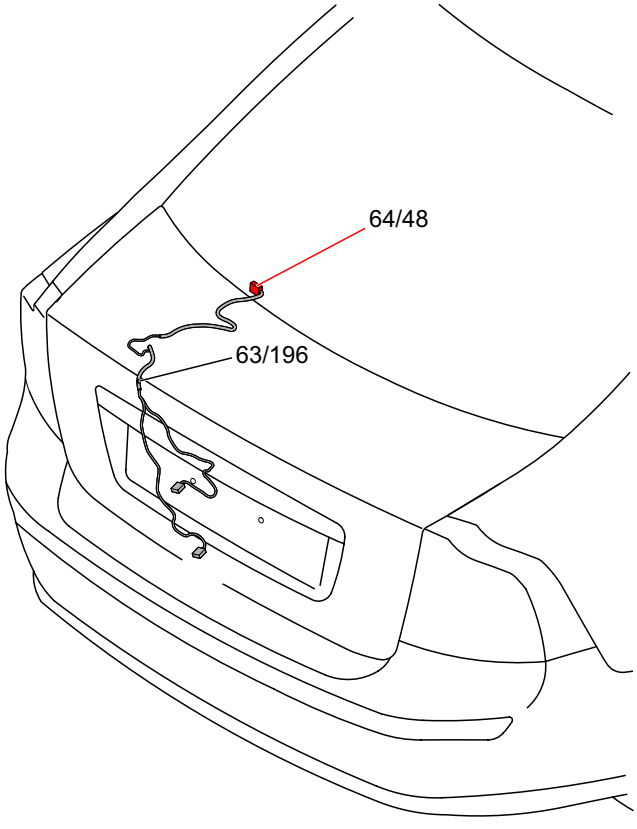

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки крышки багажника, V50

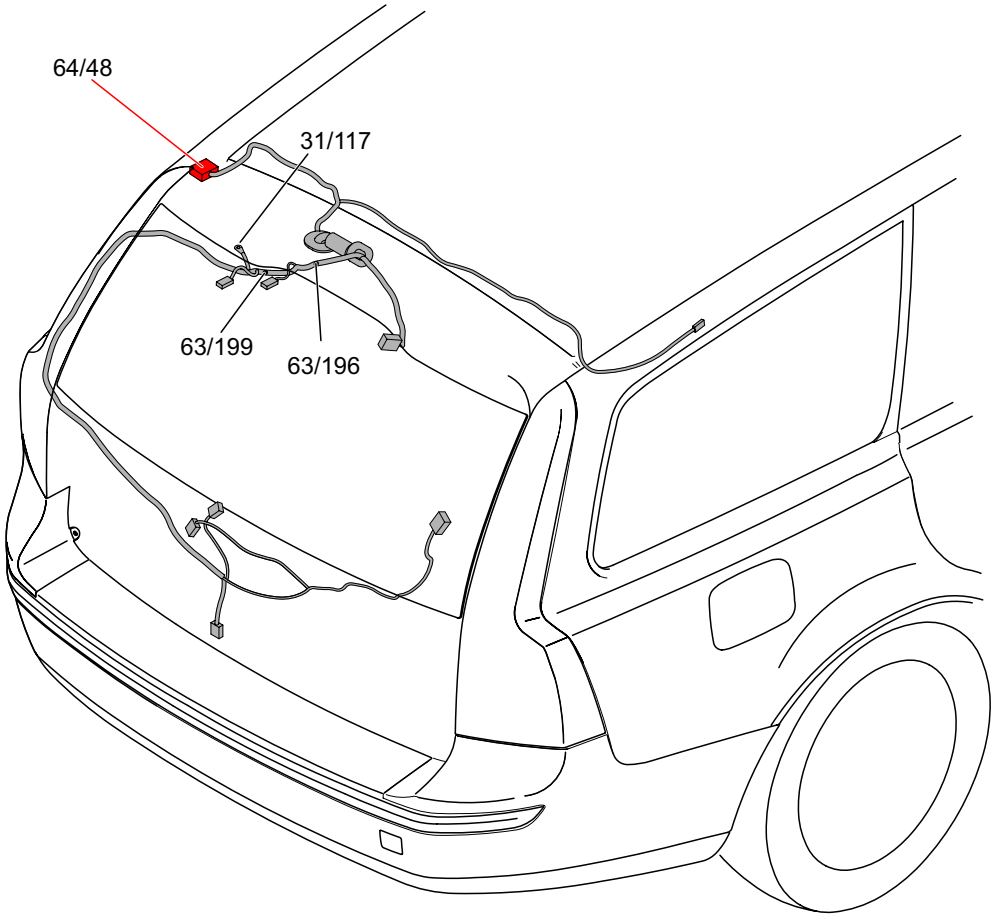

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки заднего люка, C70

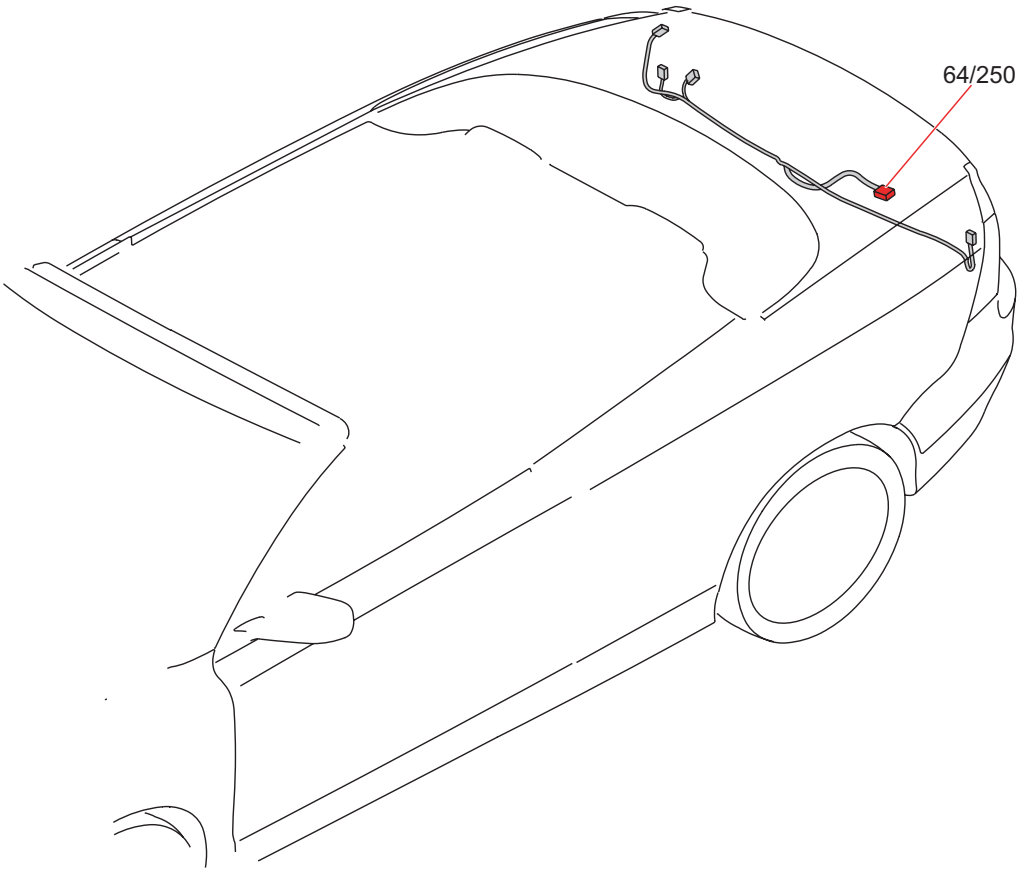

Иллюстрации компонентов 1/1 - 2/64

1/1 Аккумулятор

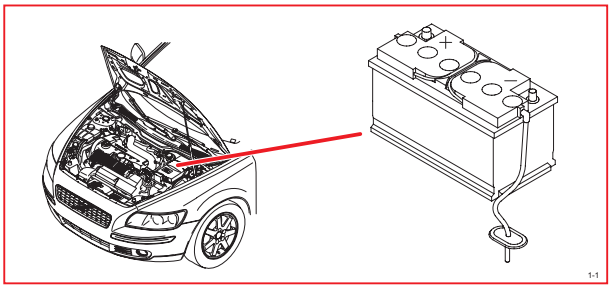

2/16 Реле, задний стеклоочиститель

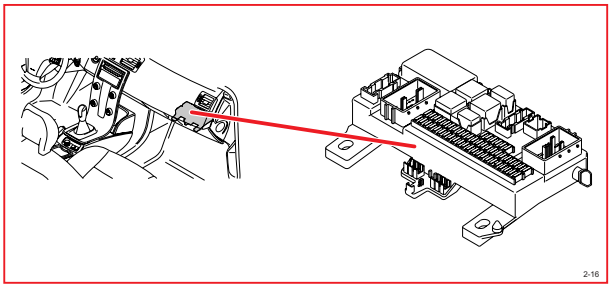

2/17 Реле звукового сигнала

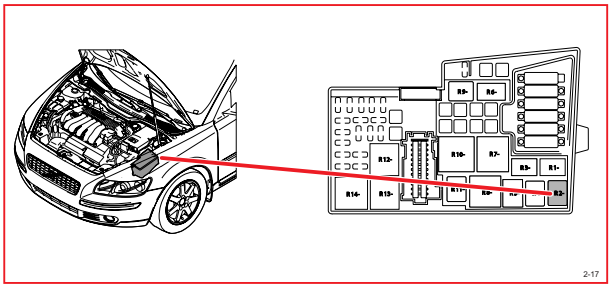

2/22 Реле, климатическая установка

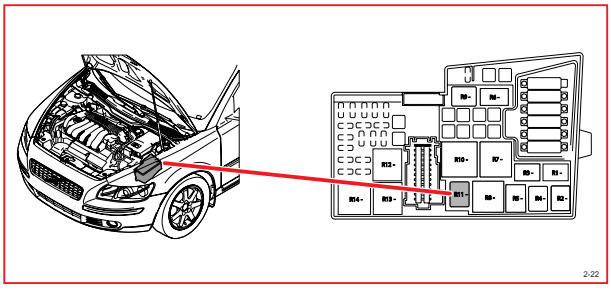

2/23 Реле топливного насоса

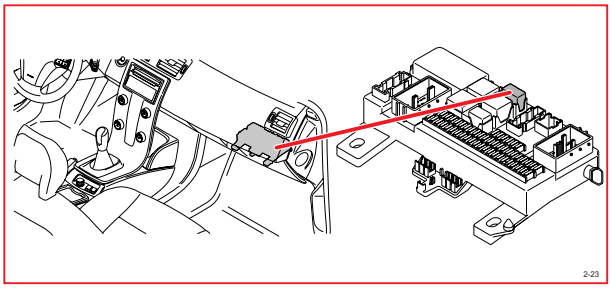

2/32 Главное реле системы управления двигателем

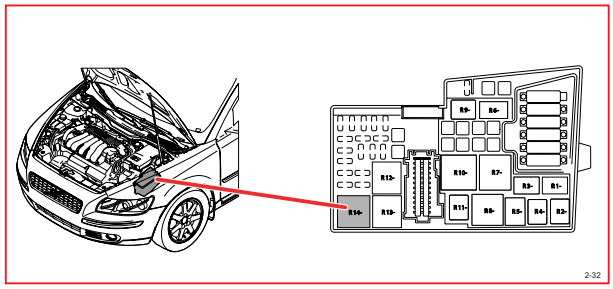

2/34 Реле, противотуманный свет, передний

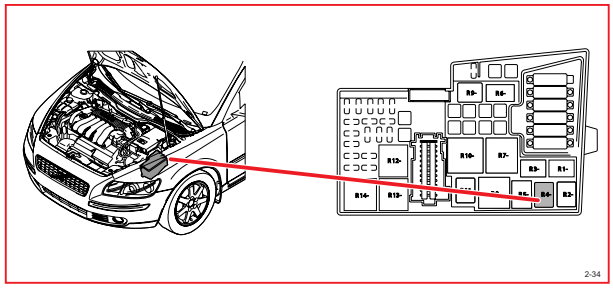

2/35 Реле стартера

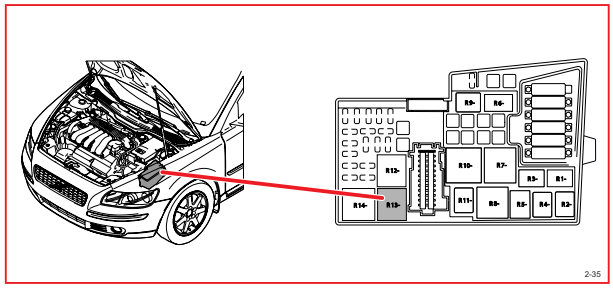

2/63 Реле дальнего света

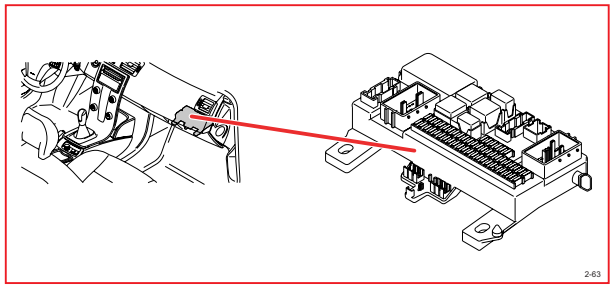

2/64 Реле, дополнительный свет (аксессуар)

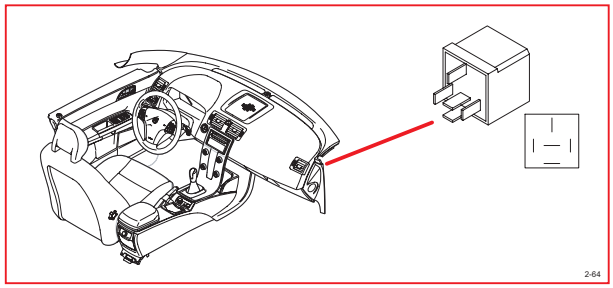

Иллюстрации компонентов
2/80 - 2/192 4-цил.

2/80 Реле сигнал заднего хода

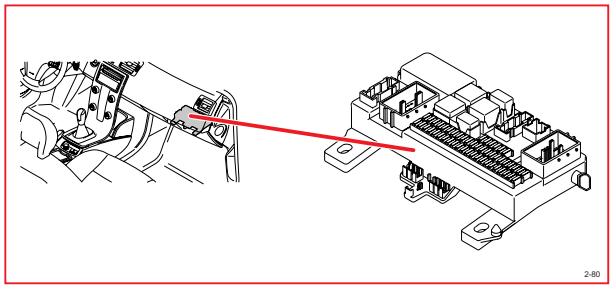

2/82 Реле, электронагреваемое заднее стекло

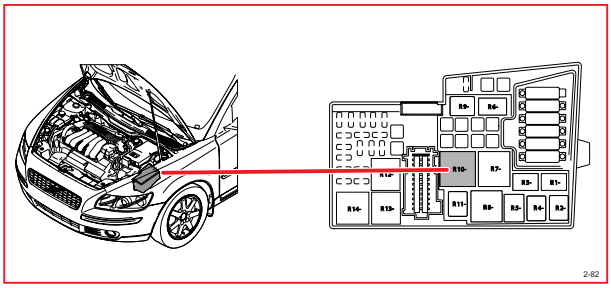

2/89 Реле, внутреннее освещение

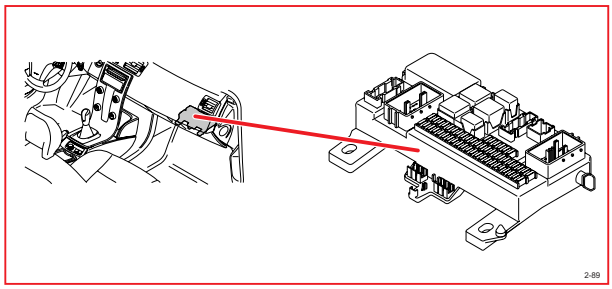

2/92 Реле, мотор системы мойки ветрового стекла

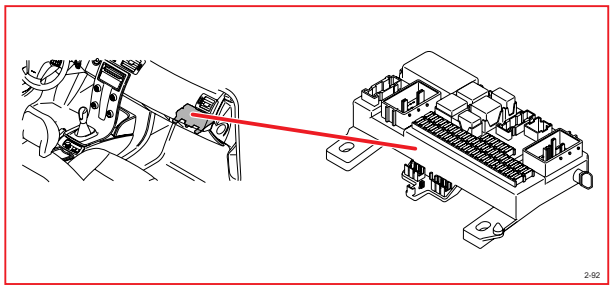

2/93 Реле электродвигателя системы мойки заднего стекла

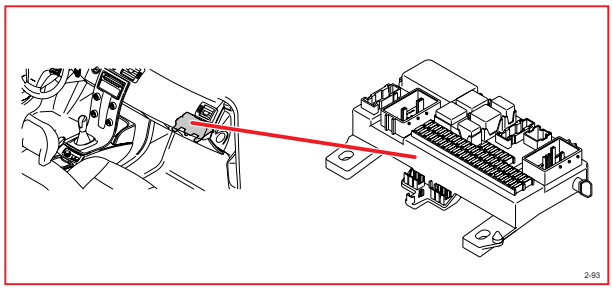

2/142 Реле топливного фильтра предварительного подогрева

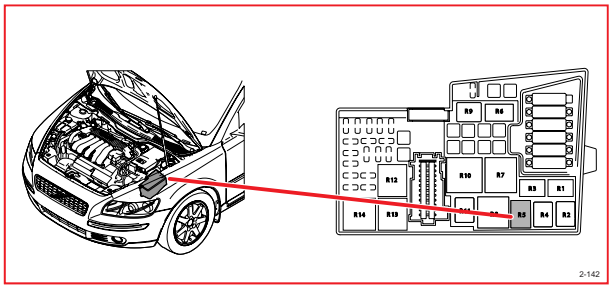

2/157 Реле басового громкоговорителя

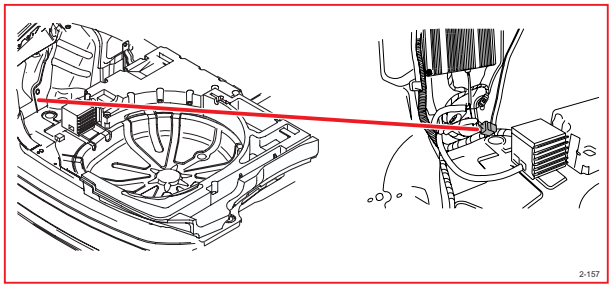

2/159 Реле системы информатики и развлечения

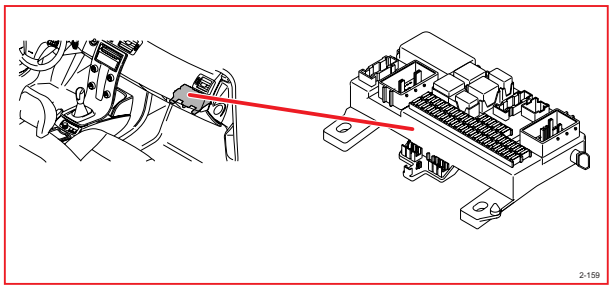

2/182 Реле, мотор системы мойки фар

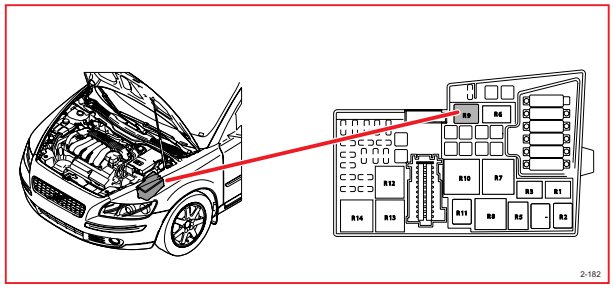

2/192 Реле, электрический моторонагреватель, 4-цил.

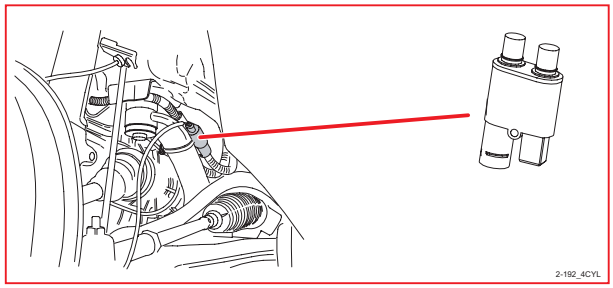

Иллюстрации компонентов
2/192 5-цил. - 3/25

2/192 Реле, электрический моторонагреватель, 5-цил.

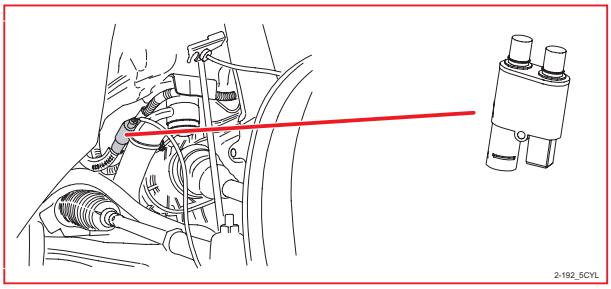

2/193 Реле, функции комфорта

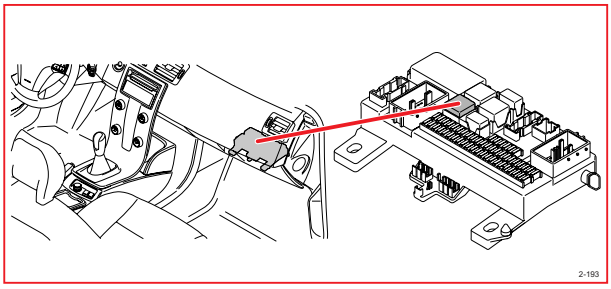

3/1 Замок зажигания

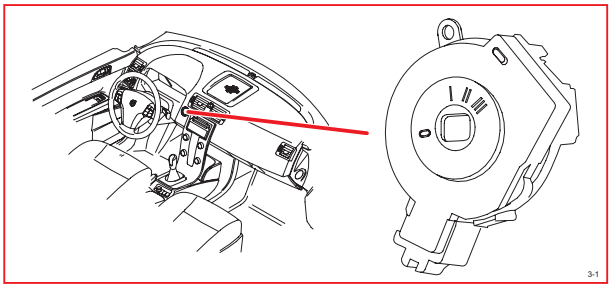

3/4 Модуль управления, система поддержания постоянной скорости (SWS)

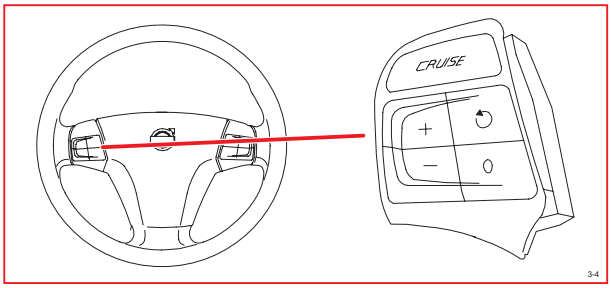

3/6 Переключатель, предупредительные мигающие сигналы

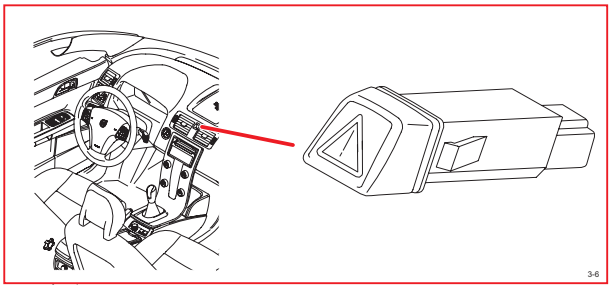

3/8 Переключатель, обогреваемое заднее стекло/внешние зеркала заднего вида

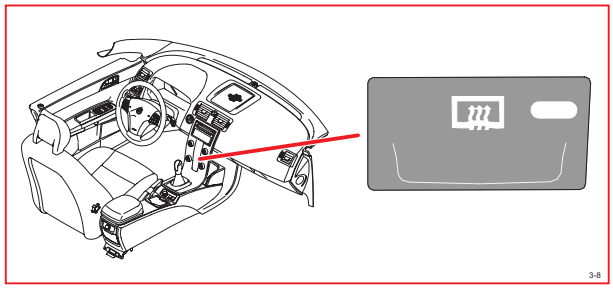

3/9 Контакт тормозного света

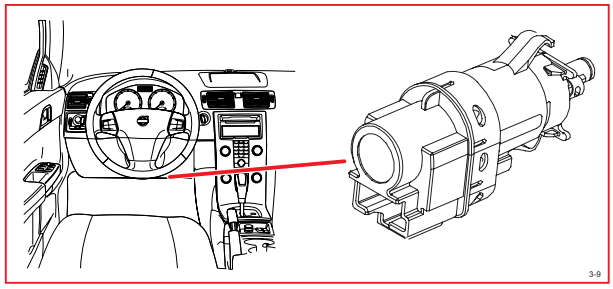

3/10 Контакт, сигнал заднего хода

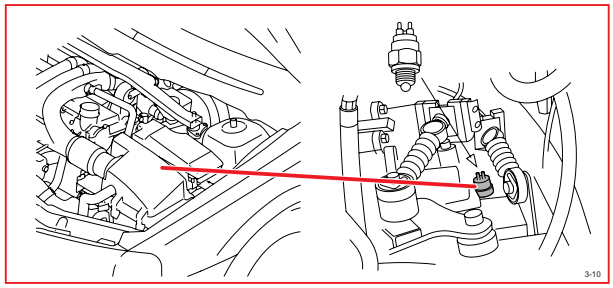

3/25 Электровыключатель, потолочный люк с электроприводом

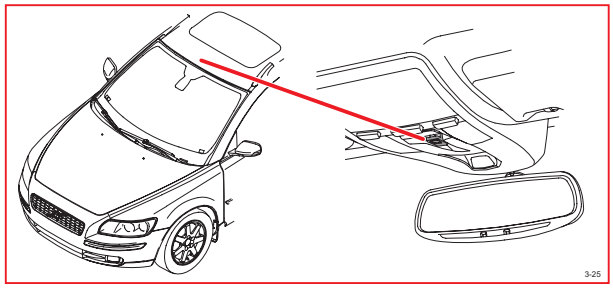

3/25 Переключатель электроуправляемой крыши/люка, C70

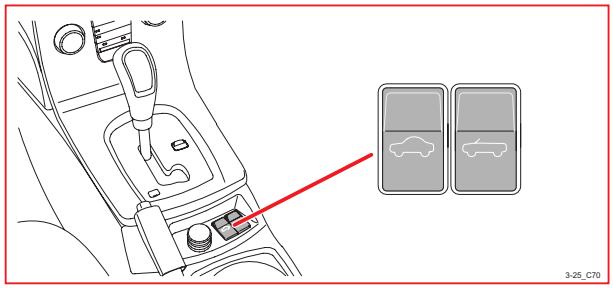

Иллюстрации компонентов
3/26 - 3/62

3/26 Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя

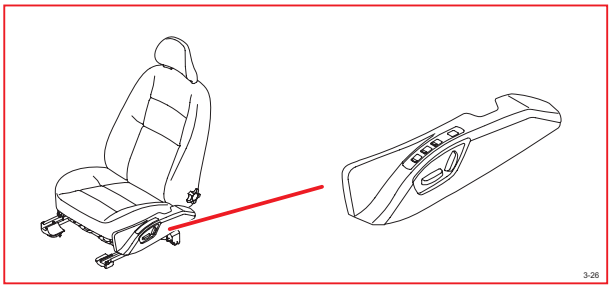

3/27 Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира

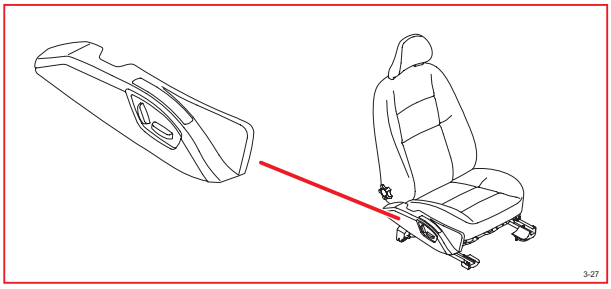

3/35 Электровыключатель, ручка крышки багажника, C30

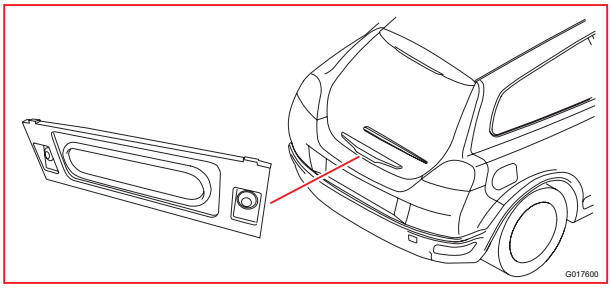

3/35 Переключатель, ручка крышки багажника, S40/V50

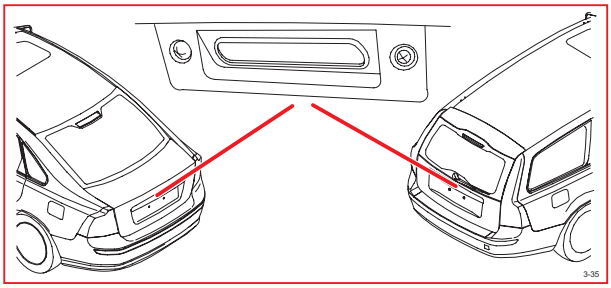

3/37 Контакт, рожок звукового сигнала

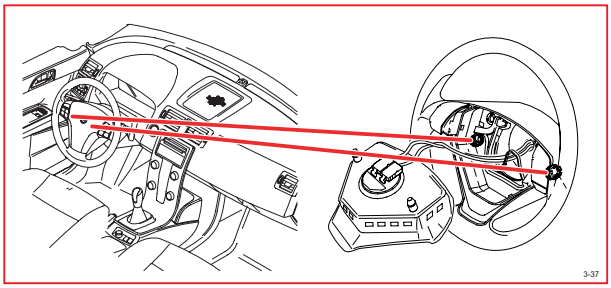

3/39 Контакт педали сцепления

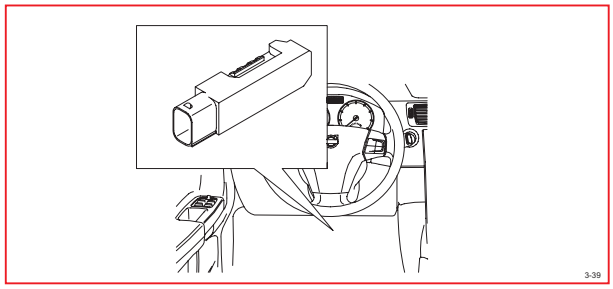

3/46 Контакт сиденья пассажира

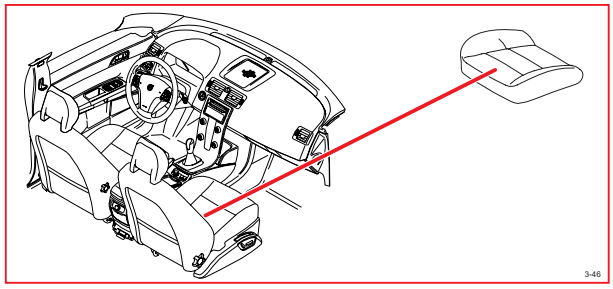

3/47 Контакт, стояночный тормоз

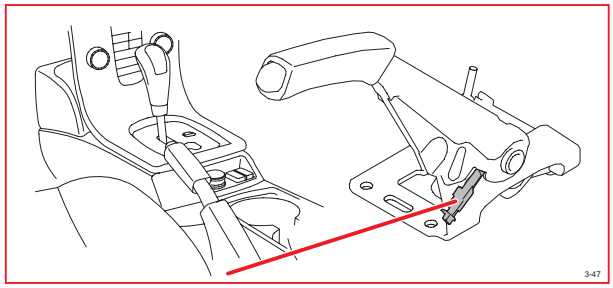

3/60 Электровыключатель, дополнительный свет

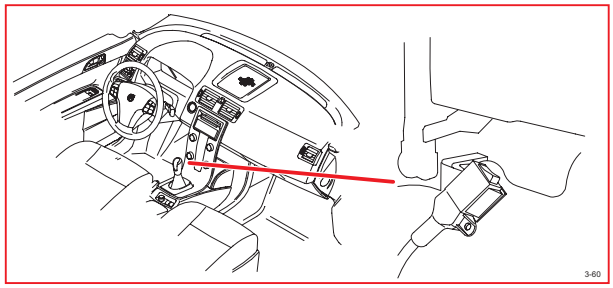

3/62 Контакт, сигнализация, капот двигателя

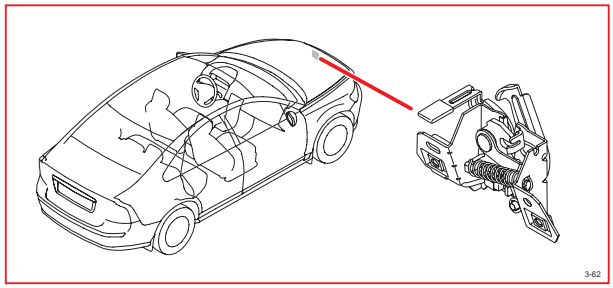

Иллюстрации компонентов
3/76 - 3/86

3/76 Механизм замка, левая задняя дверь

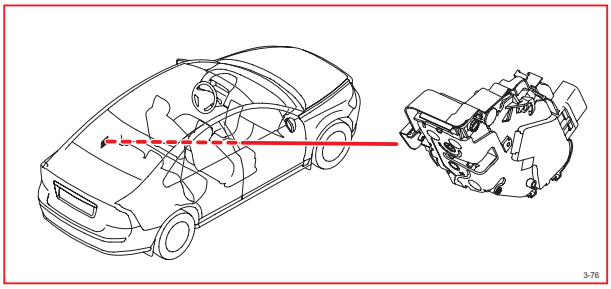

3/77 Механизм замка, правая задняя дверь

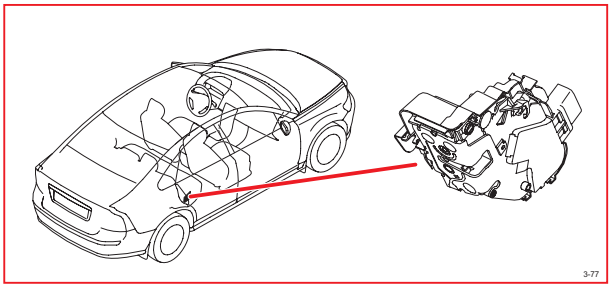

3/78 Узел замка крышки багажника, C30

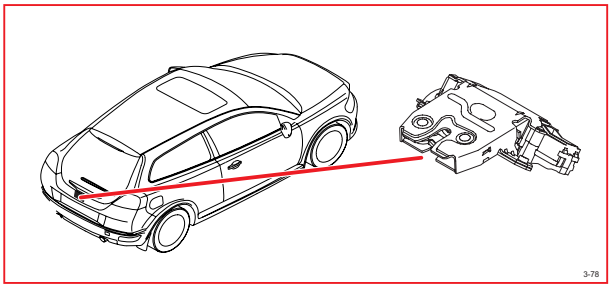

3/78 Узел замка крышки багажника, S40

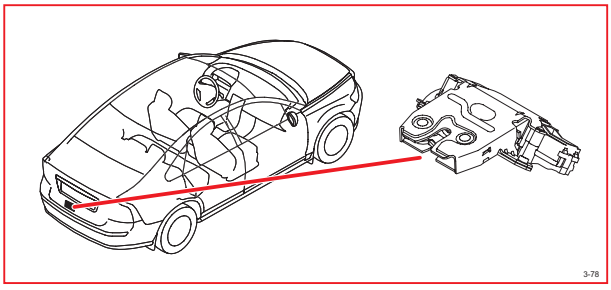

3/80 Электровыключатель, центральный замок двери водителя

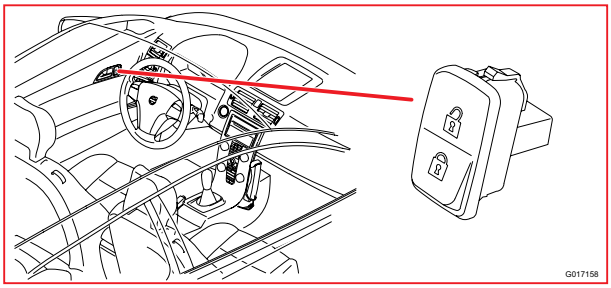

3/81 Электровыключатель, стеклоподъемники двери водителя

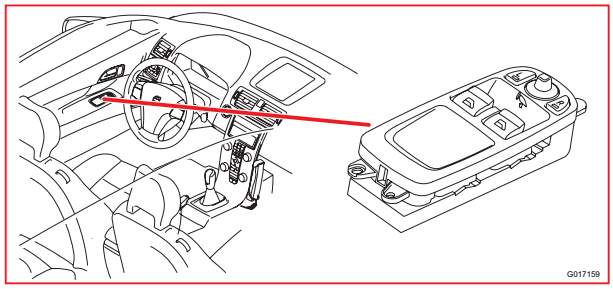

3/82 Электровыключатель, центральный замок двери пассажира

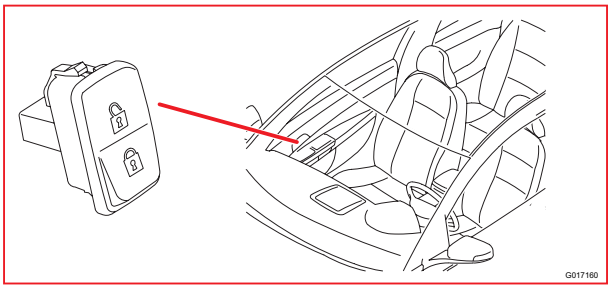

3/83 Выключатель, стеклоподъемник двери пассажира

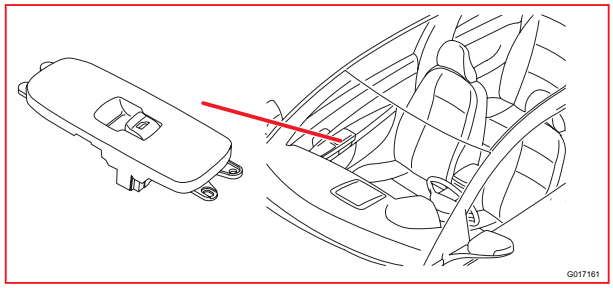

3/85 Переключатель стеклоподъемника левой задней двери

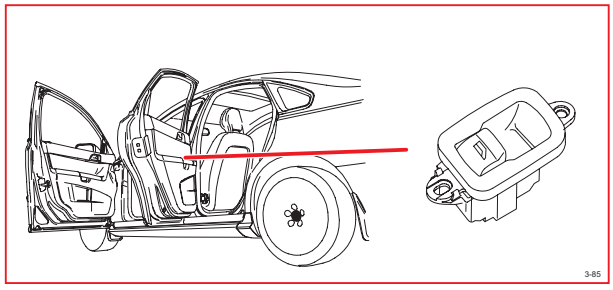

3/86 Переключатель стеклоподъемника правой задней двери

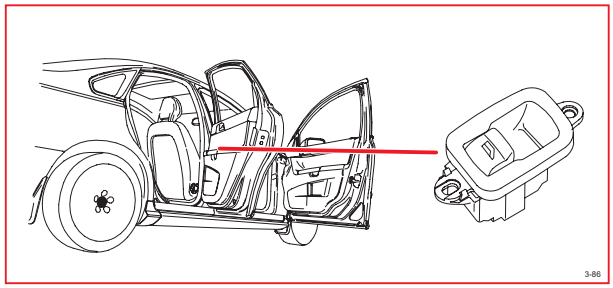

Иллюстрации компонентов
3/93 - 3/128

3/93 Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя

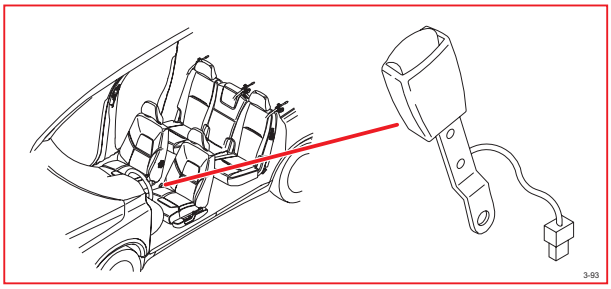

3/94 Контакт замка ремня безопасности, сиденье пассажира

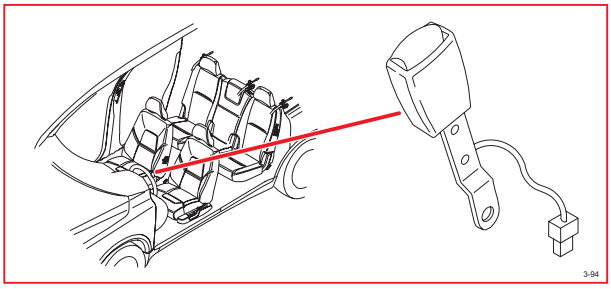

3/100 Механизм замка двери водителя

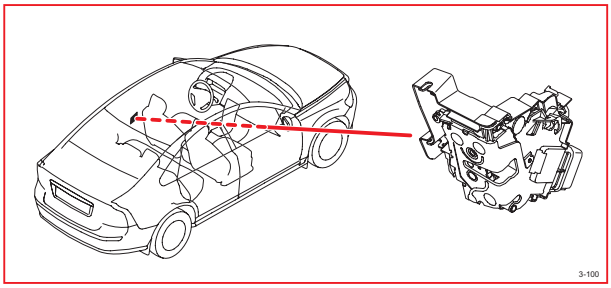

3/110 Механизм замка двери пассажира

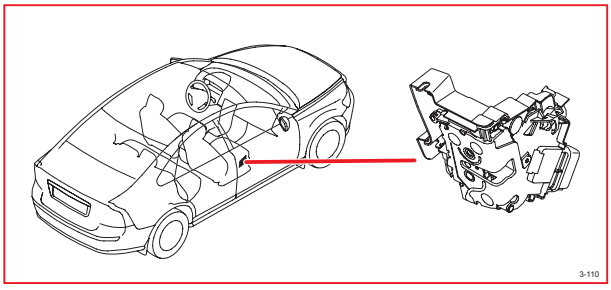

3/111 Модуль управления переключателя света (LSM)

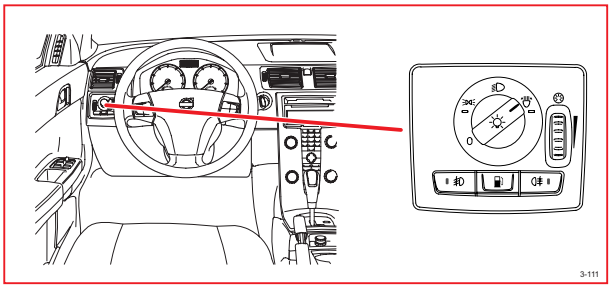

3/112 Модуль системы управления микроклиматом (CCM)

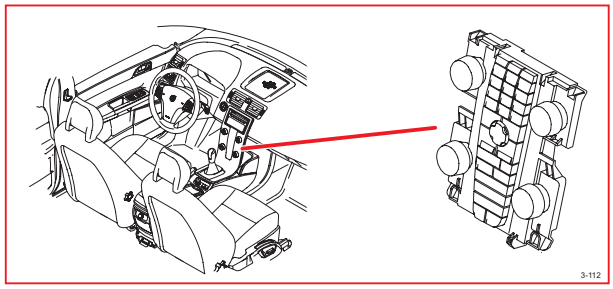

3/117 Блок маневрирования, потолочная лампа

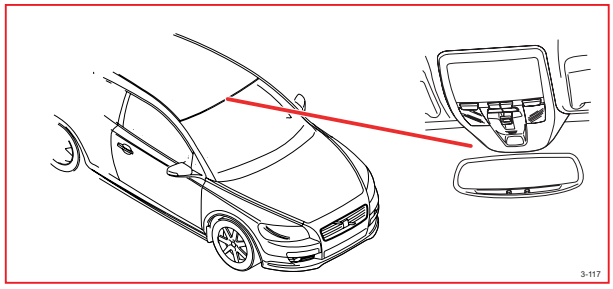

3/126 Модуль двери водителя (DDM)

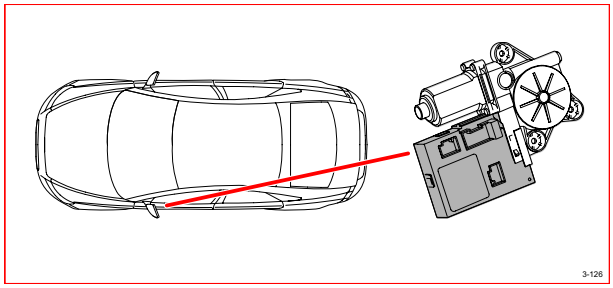

3/127 Модуль двери пассажира (PDM)

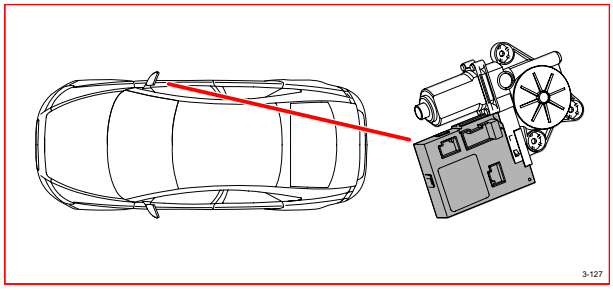

3/128 Модуль левой задней двери (LDM)

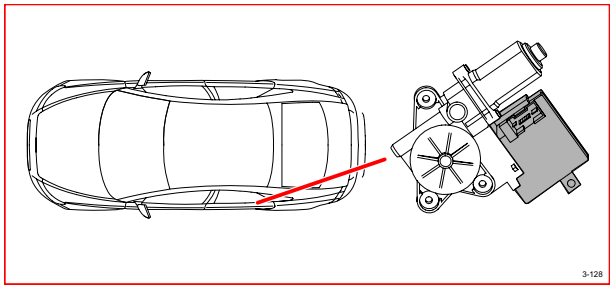

Иллюстрации компонентов
3/129 - 3/255

3/129 Модуль правой задней двери (RDM)

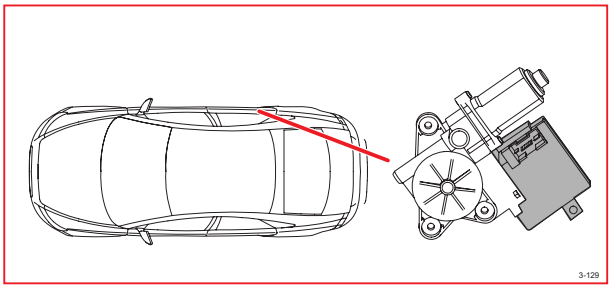

3/156 Модуль переключателя передач (GSM)

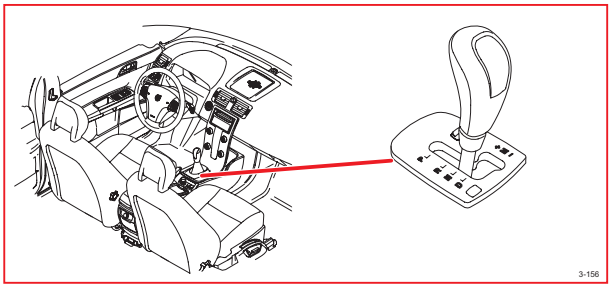

3/157 Электровыключатель подушки безопасности на стороне пассажира

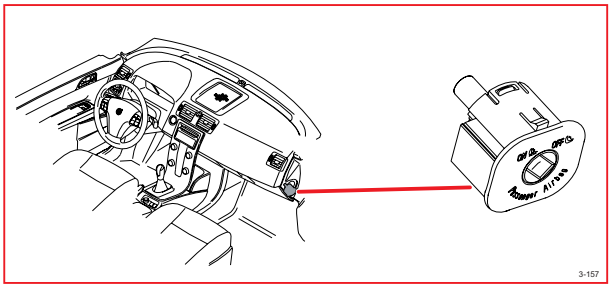

3/173 Переключатель, частное запирание, люк багажника

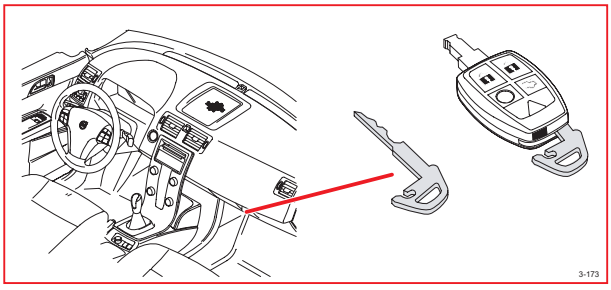

3/174 Электровыключатель, ограниченная сигнализация

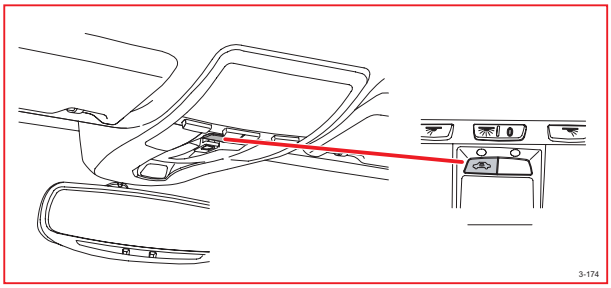

3/217 Контакт замка ремня безопасности, задний левый

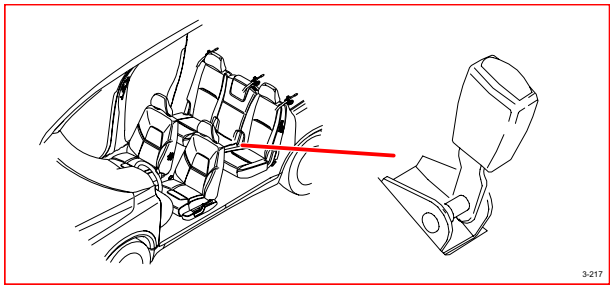

3/218 Контакт замка ремня безопасности, задний средний

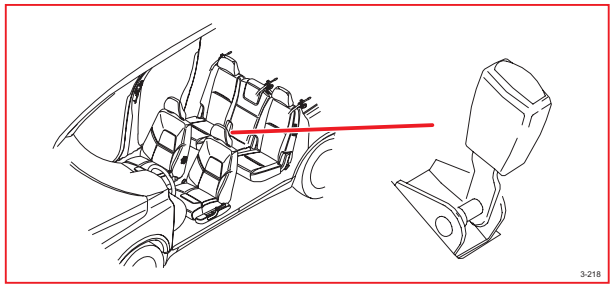

3/219 Контакт замка безопасности, задний правый

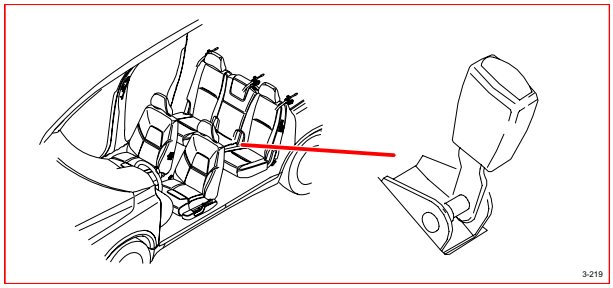

3/254 Модуль рулевого колеса (SWM)

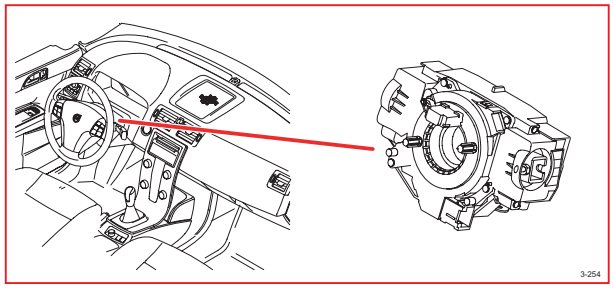

3/255 Датчик положения, сиденье водителя

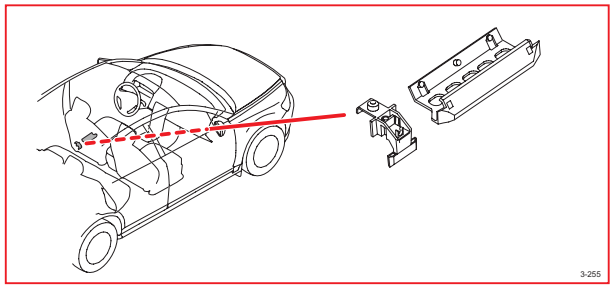

Иллюстрации компонентов
3/256 - 3/286

3/256 Датчик положения, сиденье пассажира

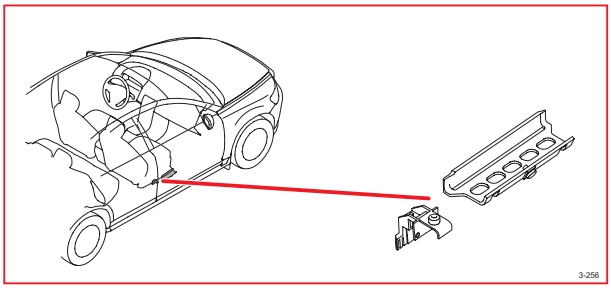

3/267 Модуль управления телематики

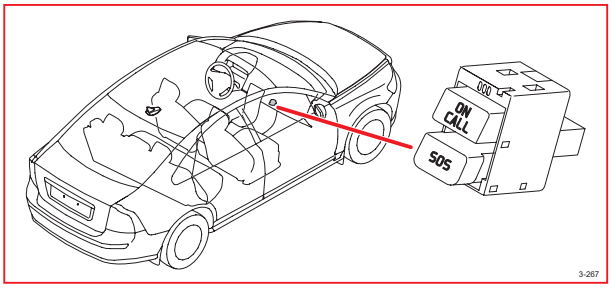

3/268 Переключатель системы помощи при погрузке

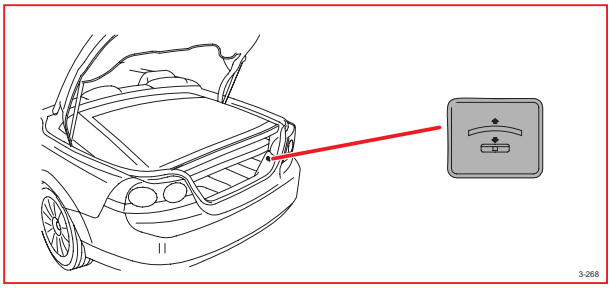

3/271 Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления

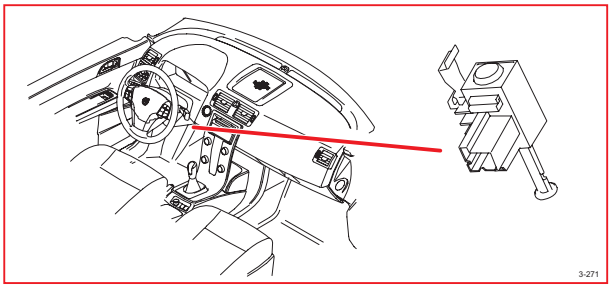

3/273 Контакт замка левой передней двери

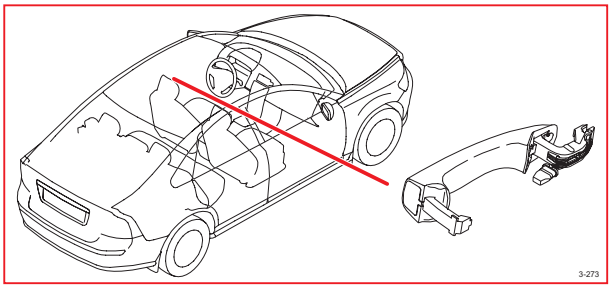

3/274 Контакт замка передней правой двери

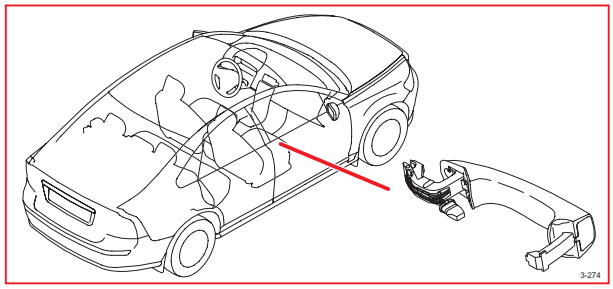

3/275 Контакт замка левой задней двери

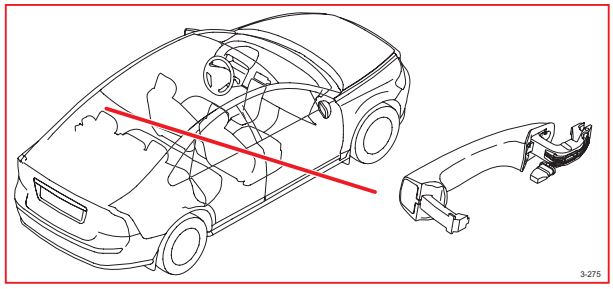

3/276 Контакт замка задней правой двери

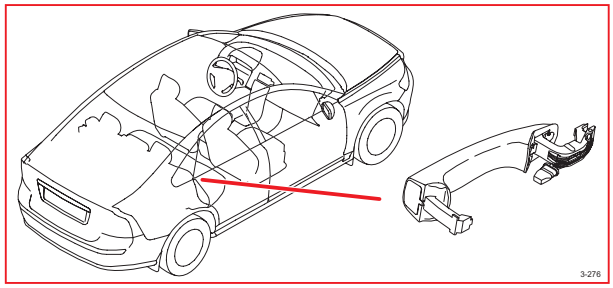

3/286 Переключатель Blis, C30/S40/V50

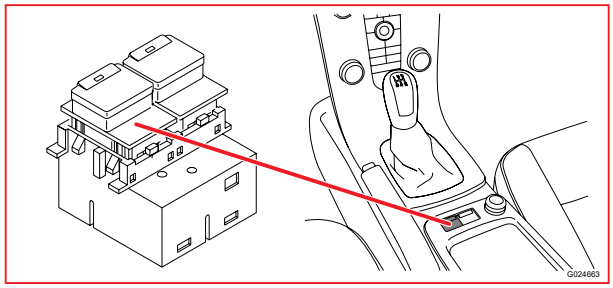

3/286 Переключатель Blis, C70

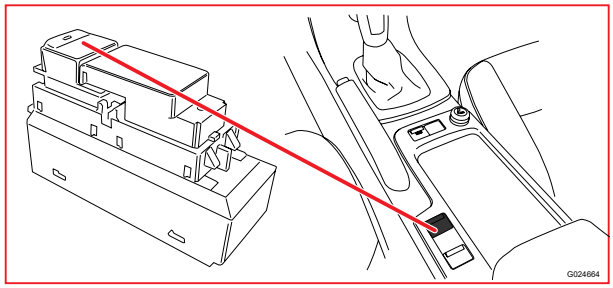

Иллюстрации компонентов
3/287 - 4/46.2

3/287 Переключатель, ступеньки заднего сиденья, левый, C30/C70

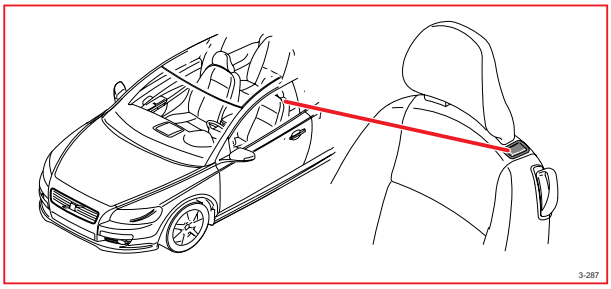

3/288 Переключатель, ступеньки заднего сиденья, правый, C30/C70

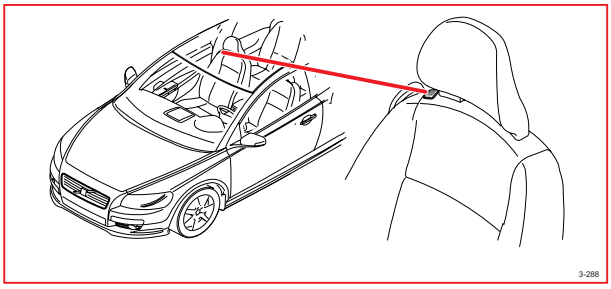

4/7 Модуль подогревателя сгорания (CPM)

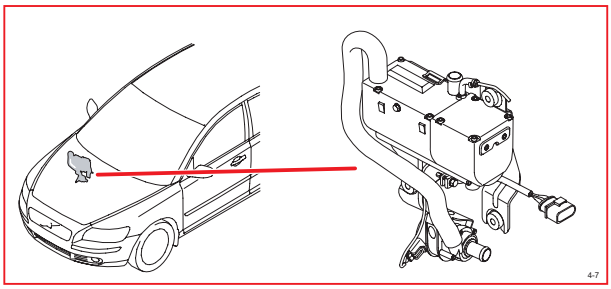

4/9 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)

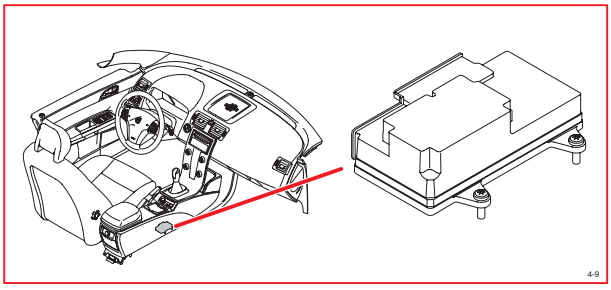

4/16 Модуль управления тормозами (BCM)

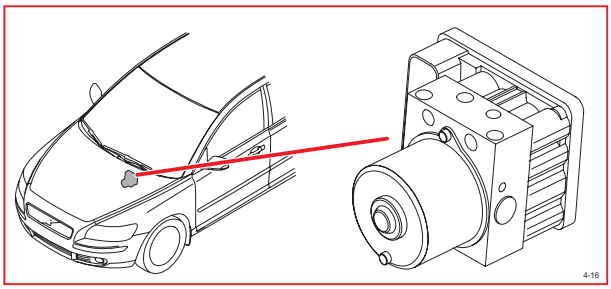

4/28 Модуль управления коробки передач (TCM)

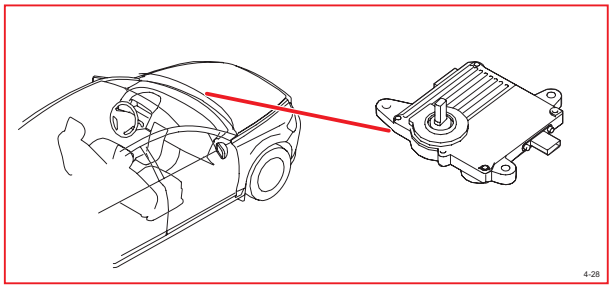

4/31 Модуль управления, вентилятор салона

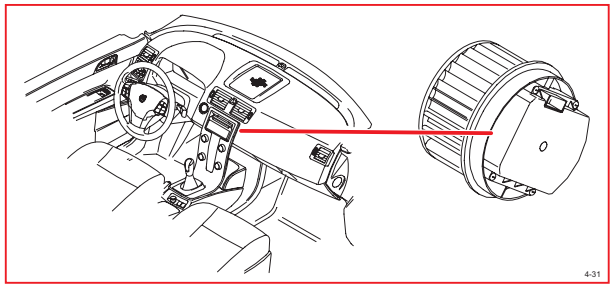

4/33 Модуль управления, потолочный люк

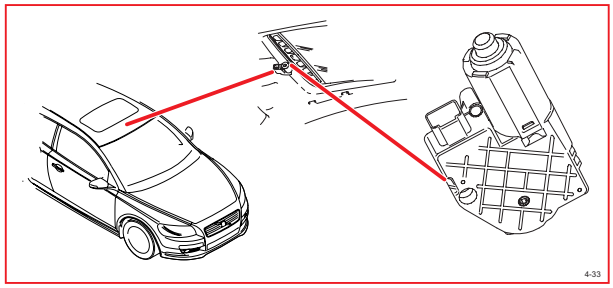

4/46.1 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил.

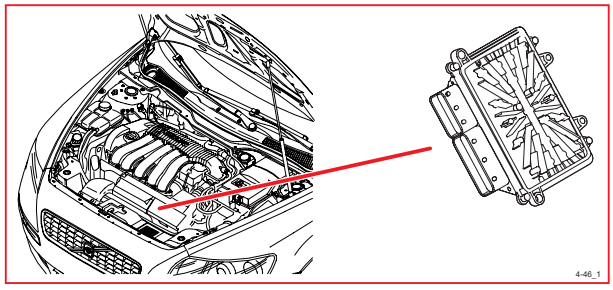

4/46.2 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Турбо

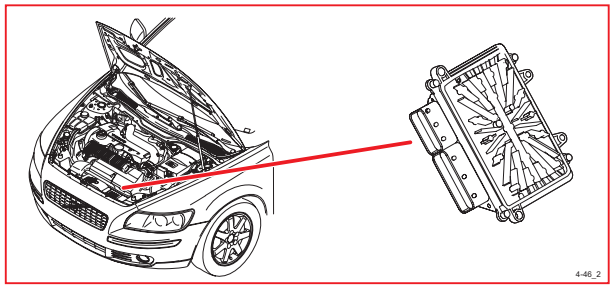

Иллюстрации компонентов
4/46.3 - 4/71

4/46.3 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4л D

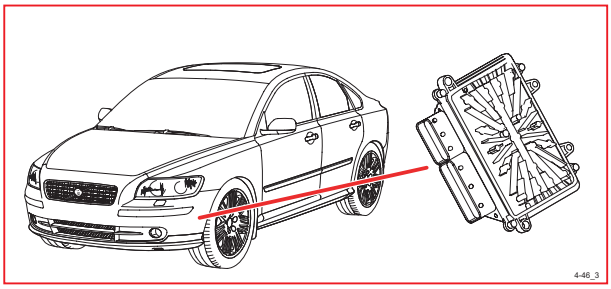

4/46.4 Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 2,0л D

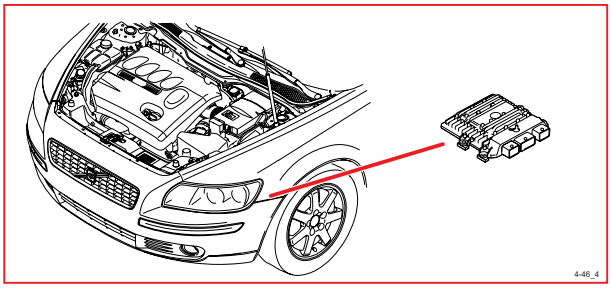

4/46.5 Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л D

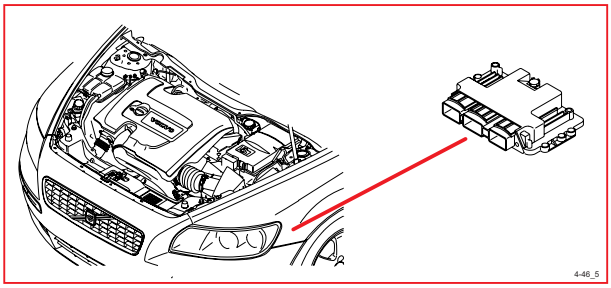

4/46.6 Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8л

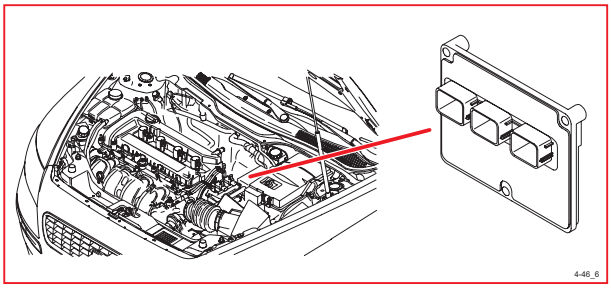

4/46.7 Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л

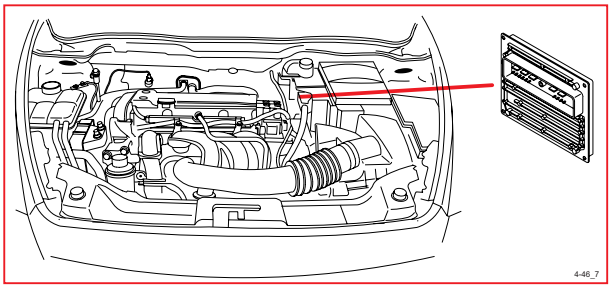

4/52 Модуль сиденья с электроприводом (PSM)

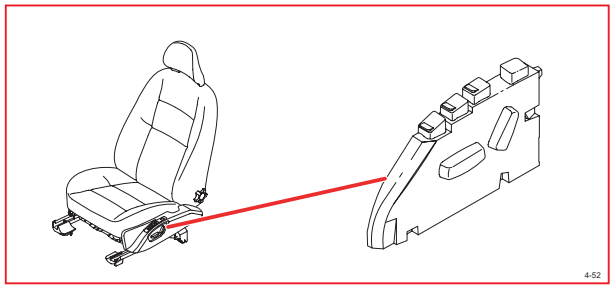

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

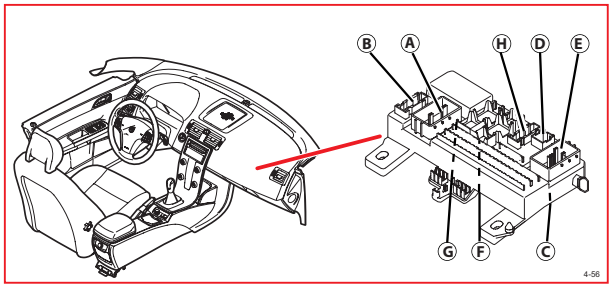

4/56 A-H Центральный электронный модуль (CEM)

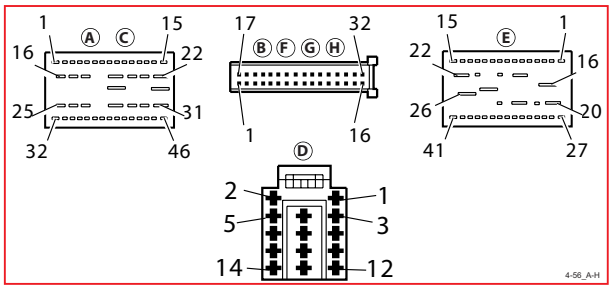

4/59 Модуль крыши с откидным верхом (CRM)

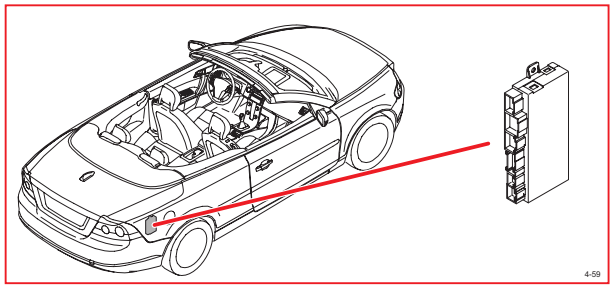

4/71 Модуль управления электровентилятора охлаждения

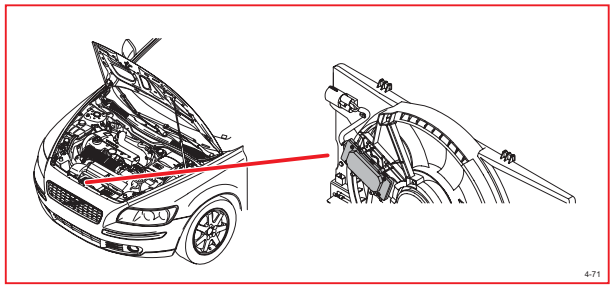

Иллюстрации компонентов
4/78 - 4/112

4/78 Вспомогательный электронный модуль (AEM)

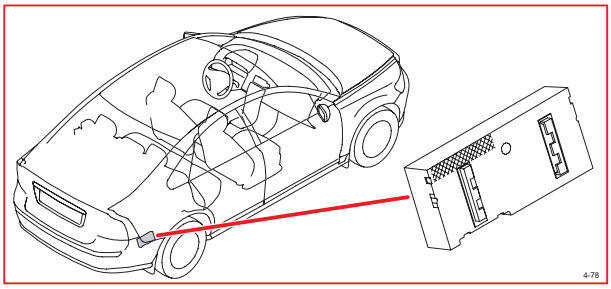

4/82 Электронный модуль дифференциала (DEM)

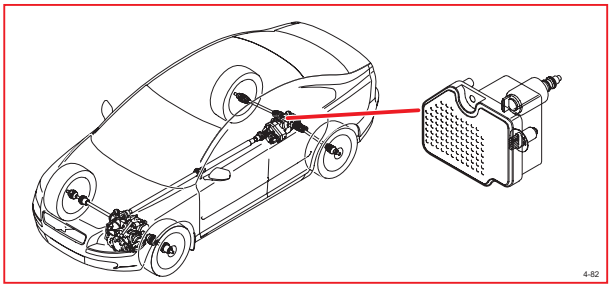

4/83 Модуль управления топливного насоса

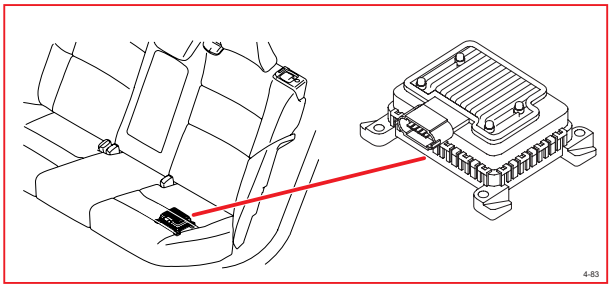

4/86 Модуль помощи при парковке (PAM)

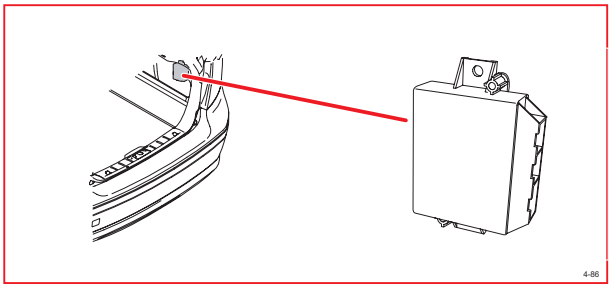

4/93 Модуль безключевого автомобиля (KVM)

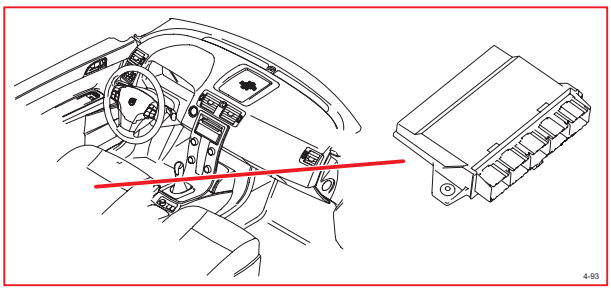

4/102 Модуль замка рулевой колонки (SCL)

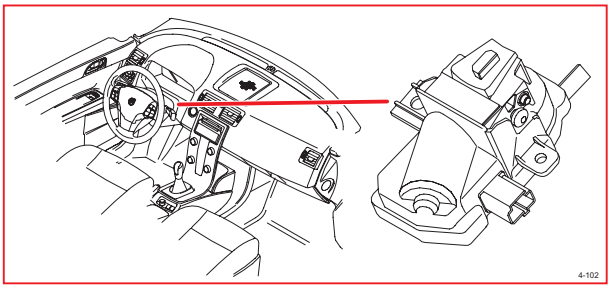

4/109 Модуль управления свечи накаливания

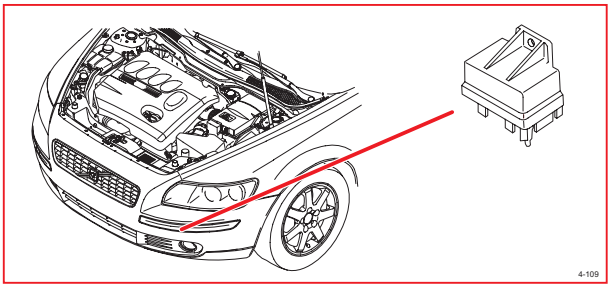

4/110 Модуль прицепного устройства (TRM)

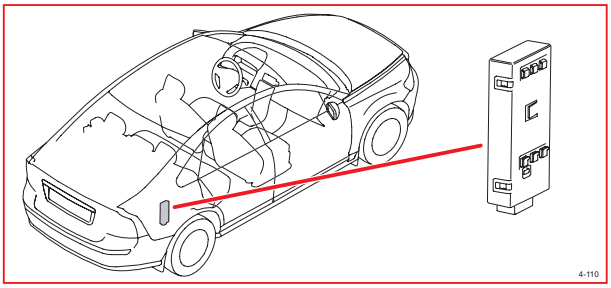

4/111 Модуль дозировки добавки (ADM)

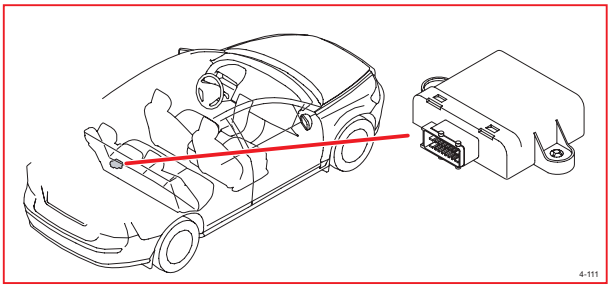

4/112 Блок управления ведущей лампы газового разряжения, левая

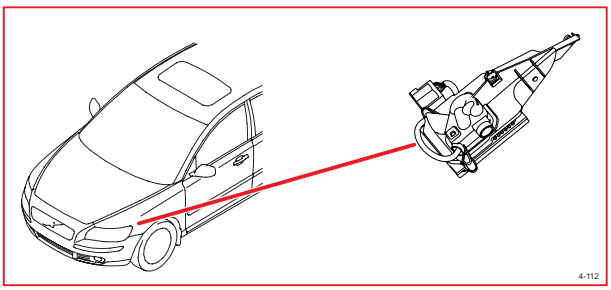

Иллюстрации компонентов
4/113 - 6/2

4/113 Модуль управления подчиненной лампы газового разряжения, правая

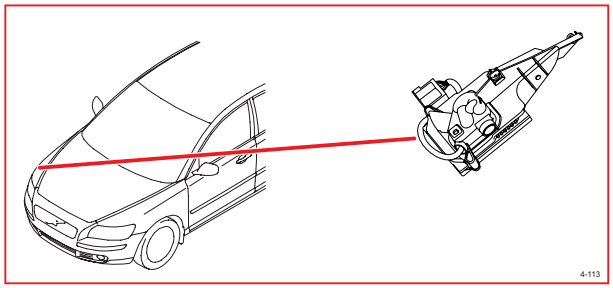

4/114 Модуль фар дальнего света (HCM)

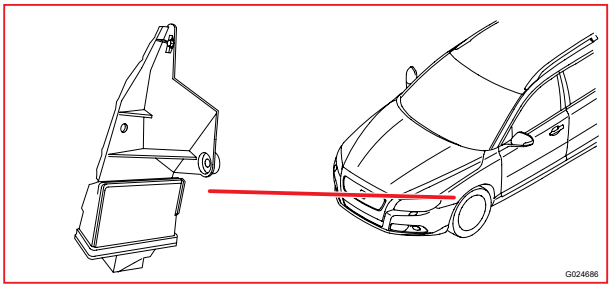

4/119 Модуль приемника дистанционного управления (RRX))

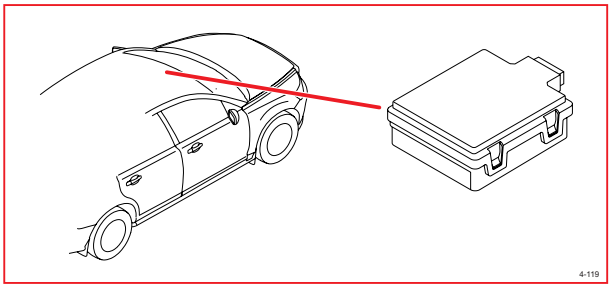

4/119 Дистанционный приемник бесключевого автомобиля (RKE)

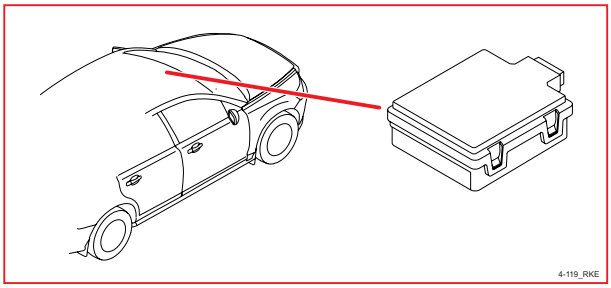

4/124 Элемент USB модуля управления (AUU)

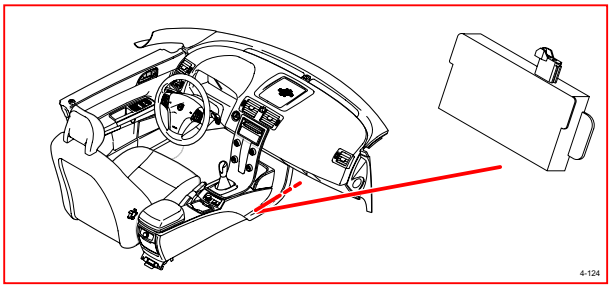

4/126 Модуль левой камеры (LCM)

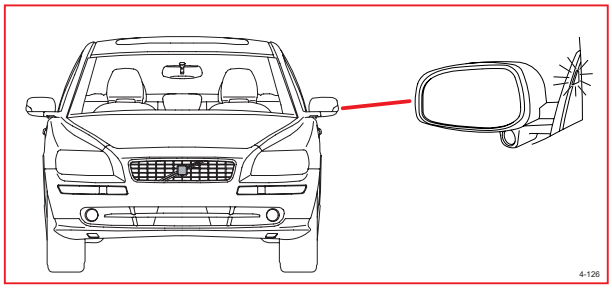

4/127 Модуль правой камеры (RCM)

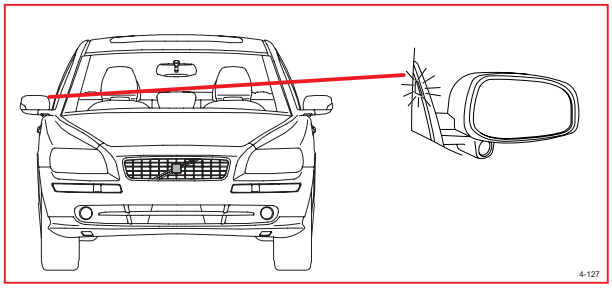

5/1 Модуль снабжения водителя информацией (DIM)

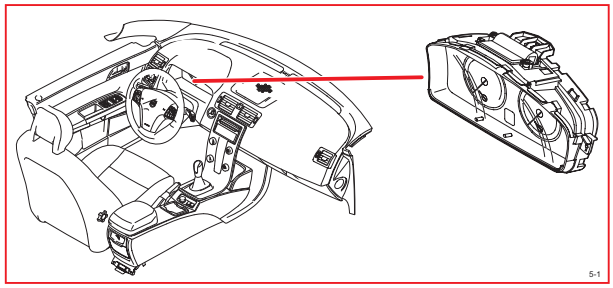

6/1 Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)

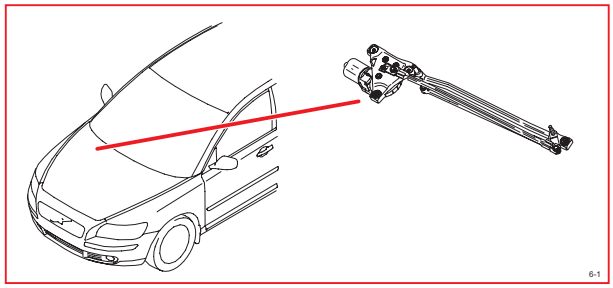

6/2 Насос системы мойки

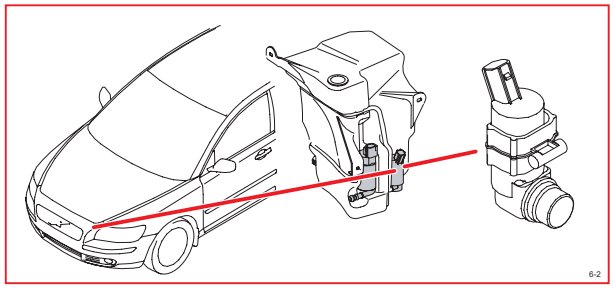

Иллюстрации компонентов
6/16 - 6/32

6/16 Мотор наклона спинки сиденья водителя

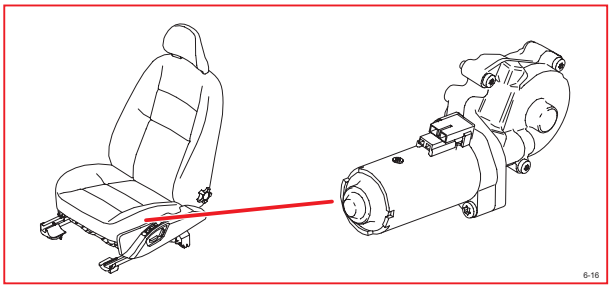

6/17 Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья водителя

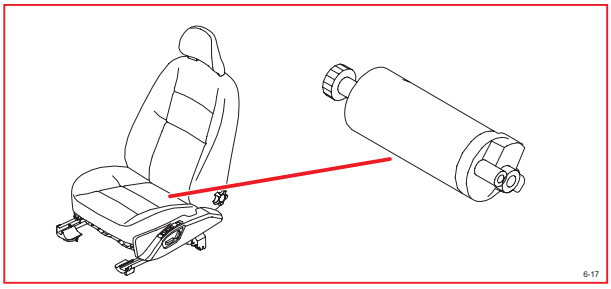

6/18 Мотор перемещения вверх/вниз заднего края сиденья водителя

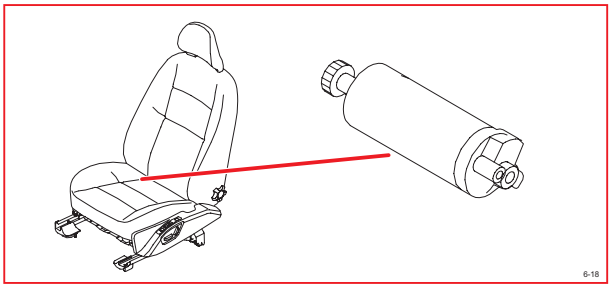

6/19 Мотор перемещения сиденья водителя вперед/назад

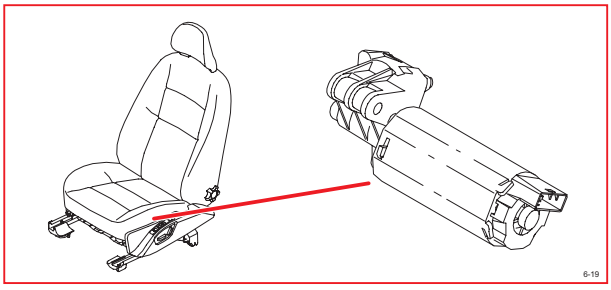

6/20 Мотор перемещения сиденья пассажира вперед/назад

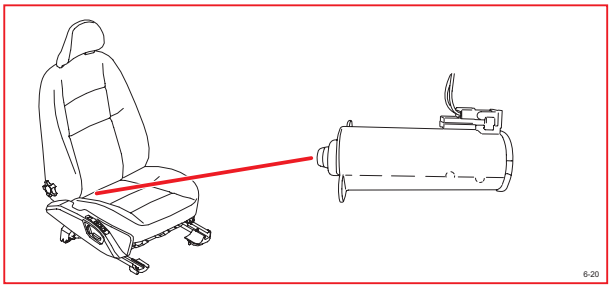

6/25 Стартер

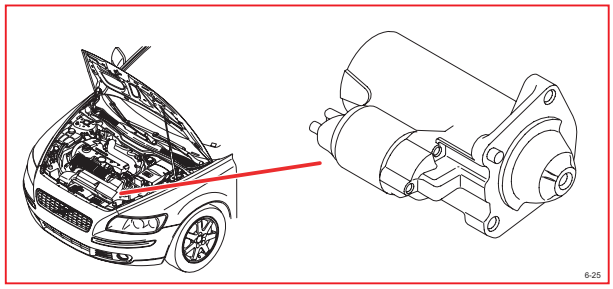

6/26 Генератор

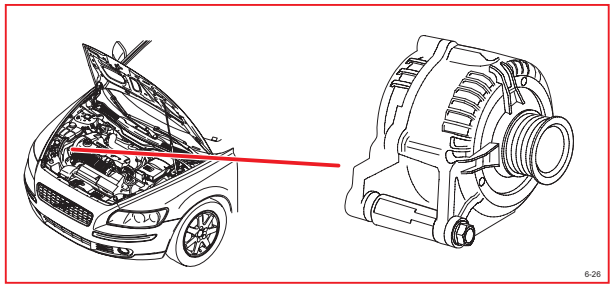

6/28 Мотор, вентилятор салона

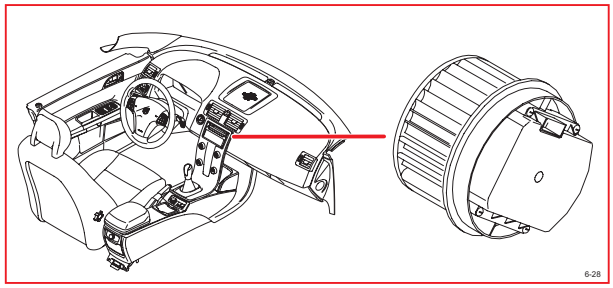

6/29 Мотор, электровентилятор охлаждения

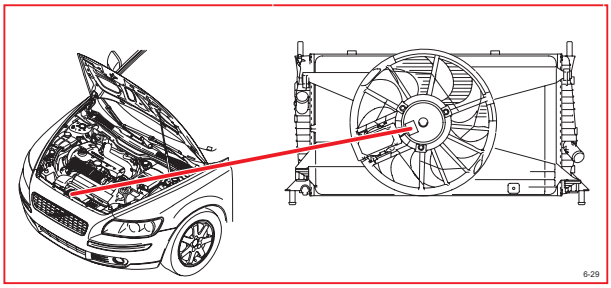

6/32 Мотор заднего стеклоочистителя

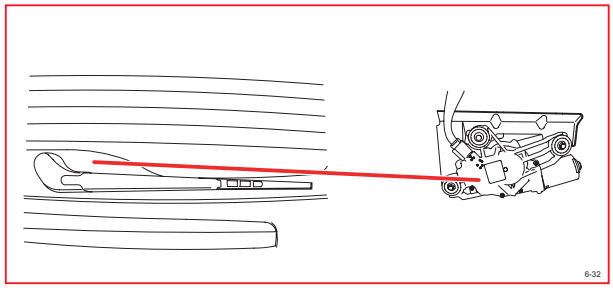

Иллюстрации компонентов
6/33 - 6/65

6/33 Топливный насос

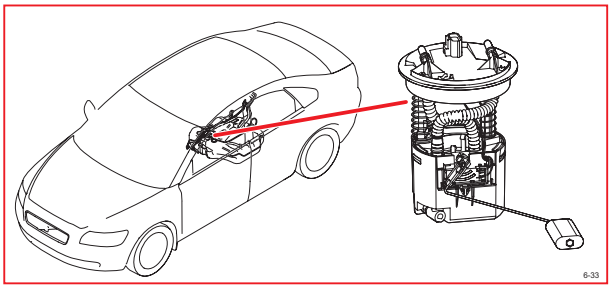

6/35 Топливный насос дополнительного нагревателя

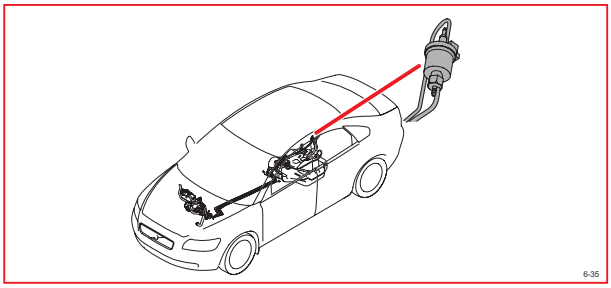

6/37 Мотор замка крышки топливного бака

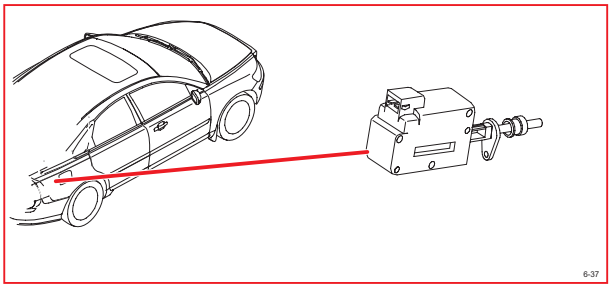

6/38 Мотор установки наклона фары, левый

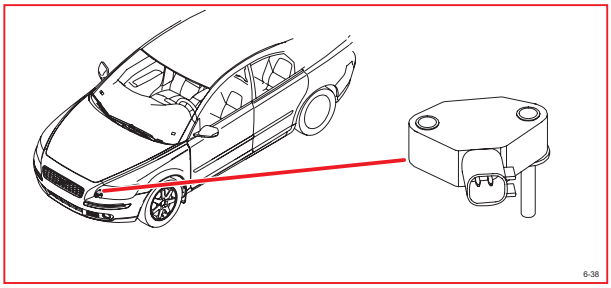

6/39 Мотор установки наклона фары, правый

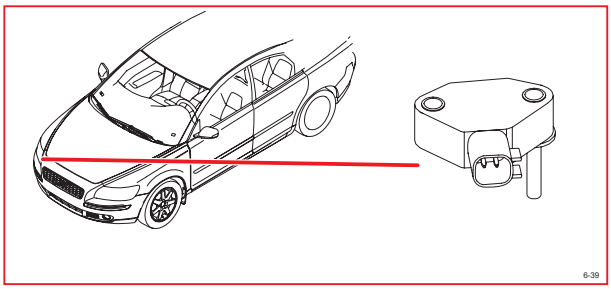

6/48 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция

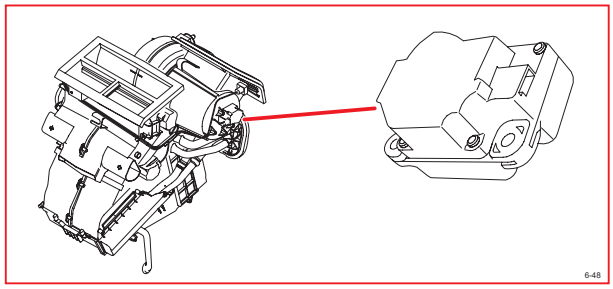

6/62 Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь водителя

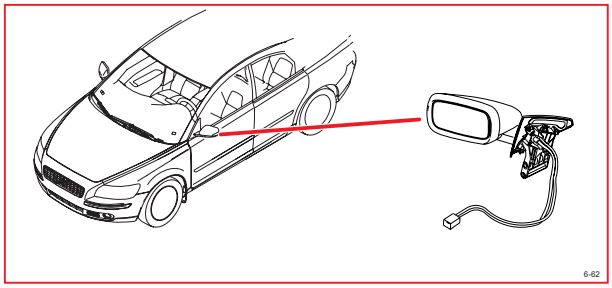

6/63 Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь пассажира

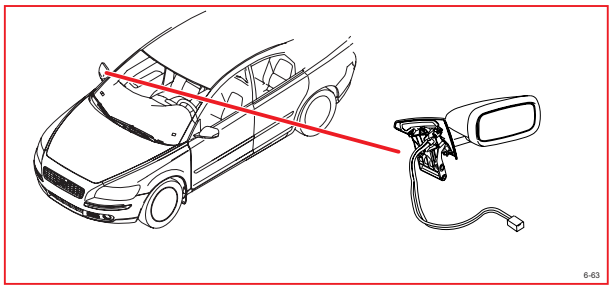

6/64 Мотор наклона спинки кресла пассажира

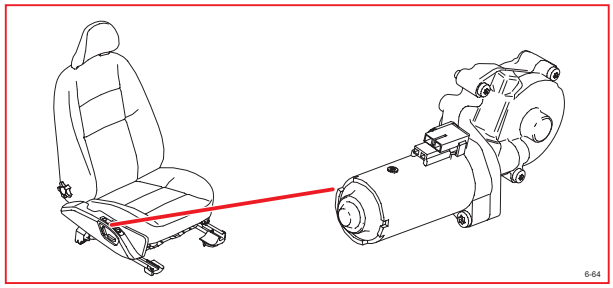

6/65 Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья пассажира

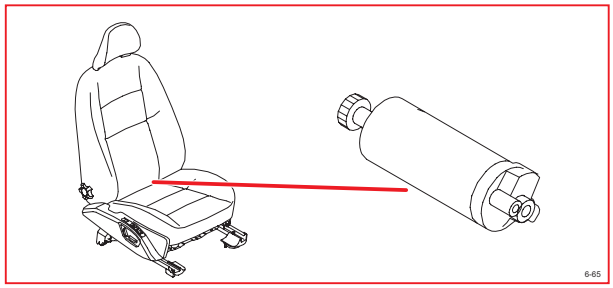

Иллюстрации компонентов
6/66 - 6/104

6/66 Мотор перемещения вверх/вниз заднего края сиденья пассажира

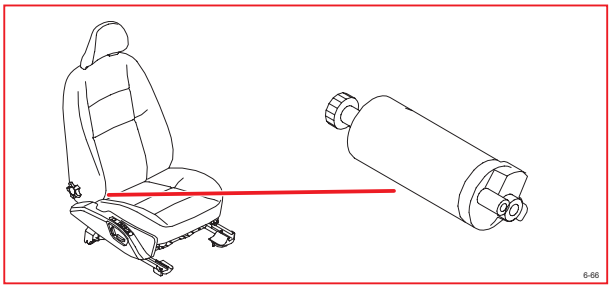

6/67 Насос контроля утечки топлива

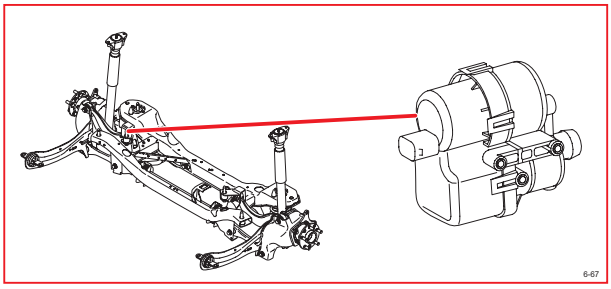

6/71 Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)

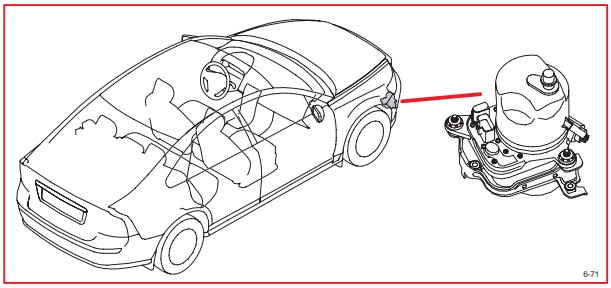

6/73 Насос охлаждающей жидкости, дополнительный нагреватель

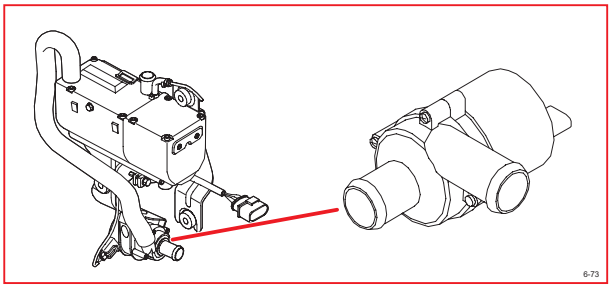

6/95 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона

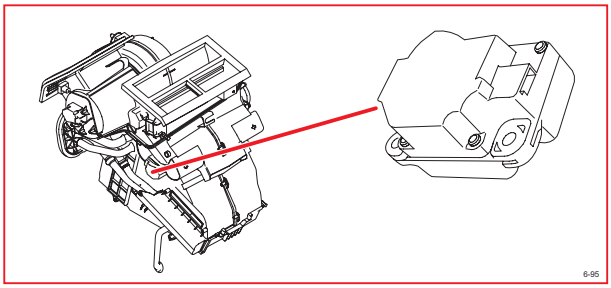

6/96 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона

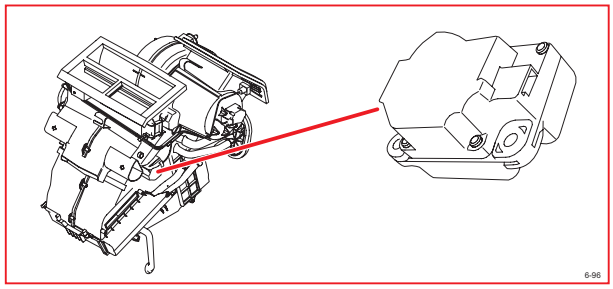

6/99 Двигатель EGR

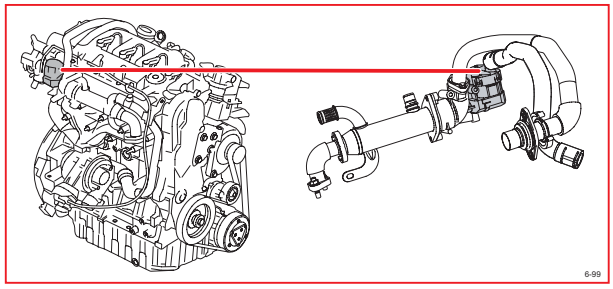

6/102 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер

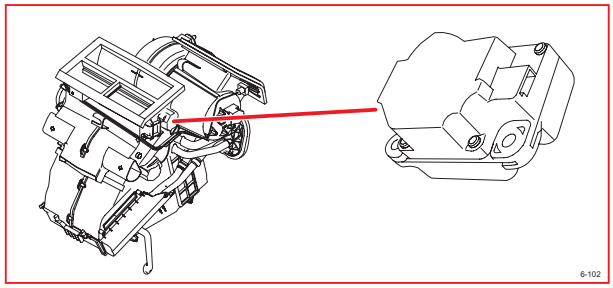

6/103 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция

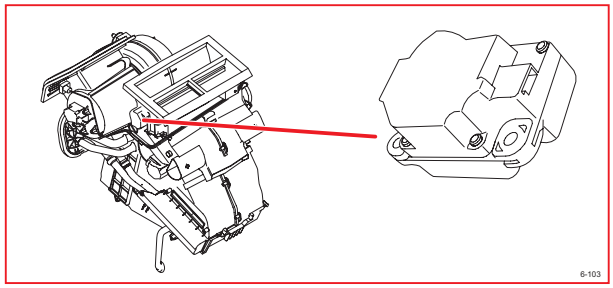

6/104 Мотор высокого давления омывателя фар

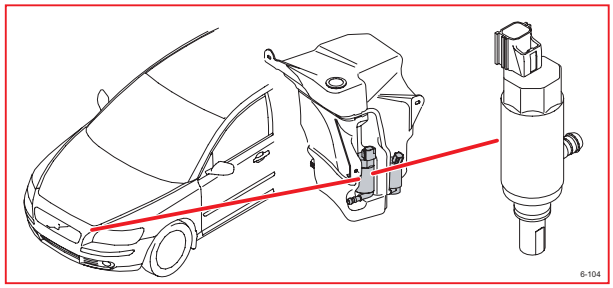

Иллюстрации компонентов
6/114 - 7/6

6/114 Вакуумный насос

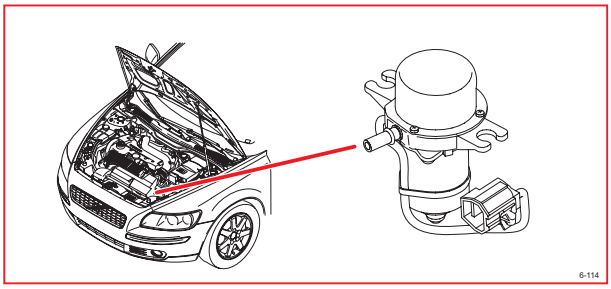

6/117 Датчик, внутренняя температура

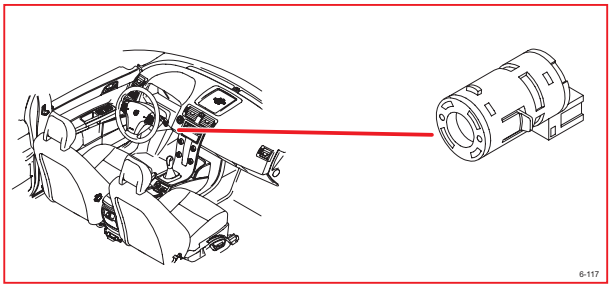

6/118 Регулирующий мотор, вихревая заслонка

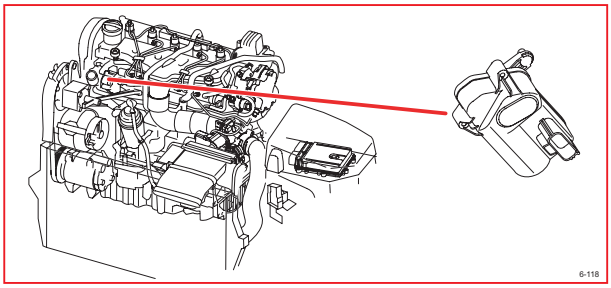

6/120 Корпус заслонки, двигатель

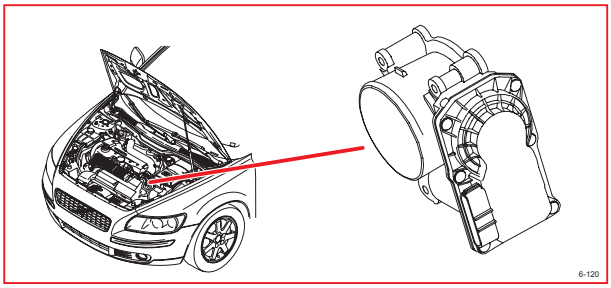

6/143 Регулирующий мотор, турбо

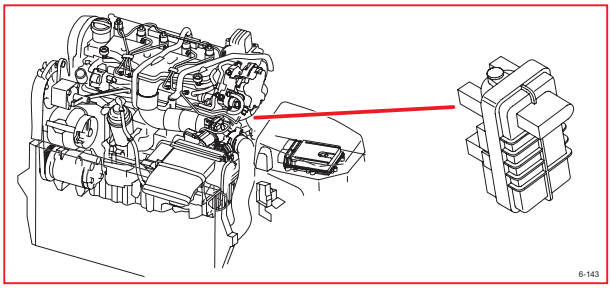

6/149 Двигатель электрической задвижки

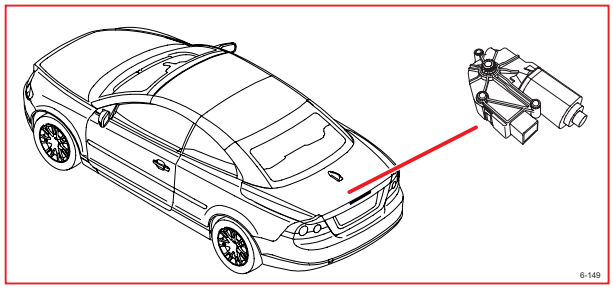

6/155 Узел насоса маневрирования крыши

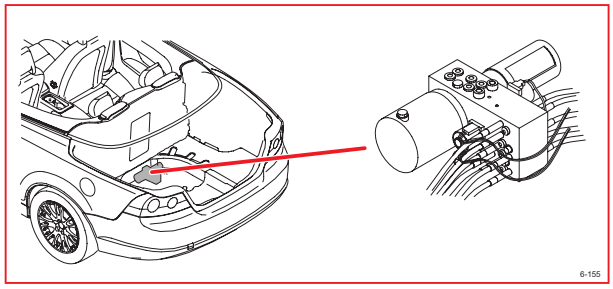

7/4 Датчик, уровень тормозной жидкости

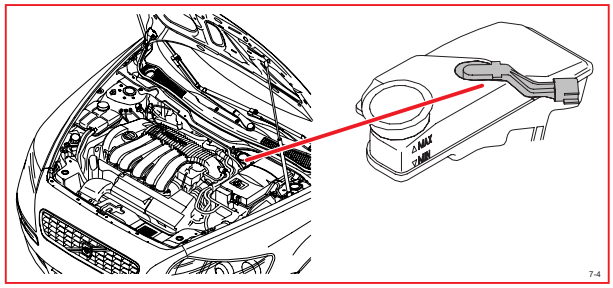

7/5 Датчик, уровень жидкости для мойки

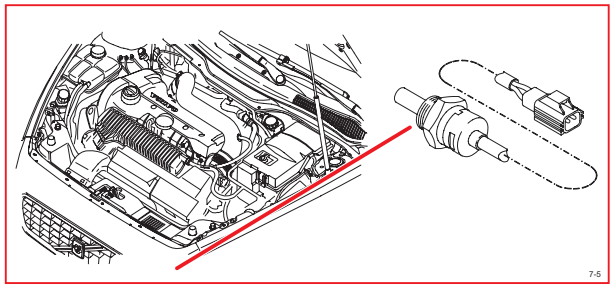

7/6 Датчик давления масла, 4-цил.

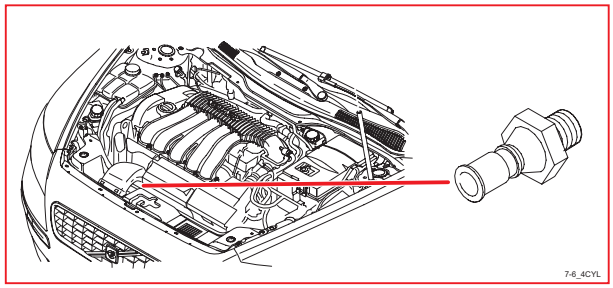

Иллюстрации компонентов
7/6 - 7/21

7/6 Датчик давления масла, 5-цил.

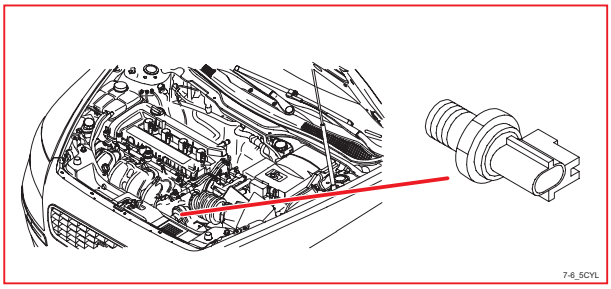

7/6 Датчик давления масла, турбо

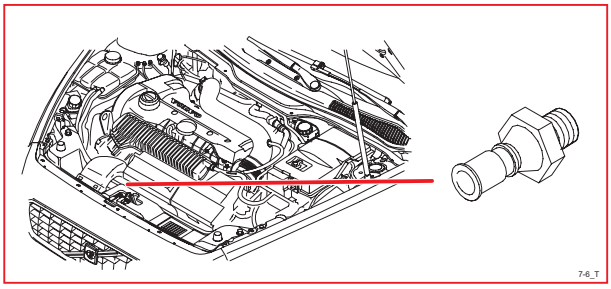

7/6 Датчик давления масла, дизель

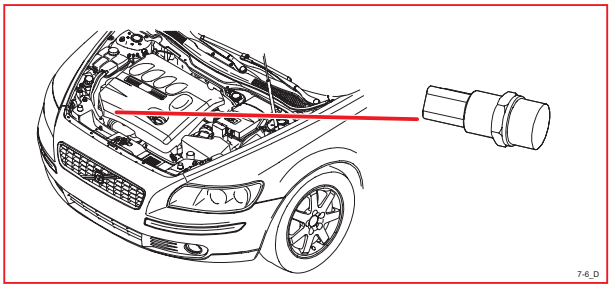

7/8 Датчик давления климатической установки

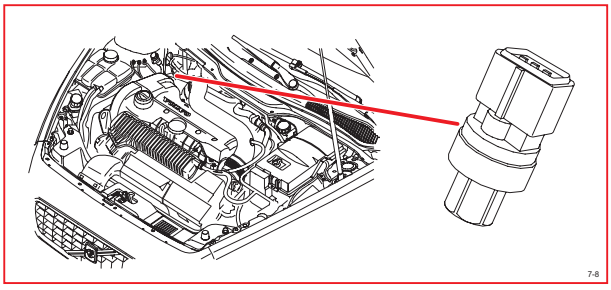

7/12 Солнечный датчик, датчик сумерек и индикатор сигнализации

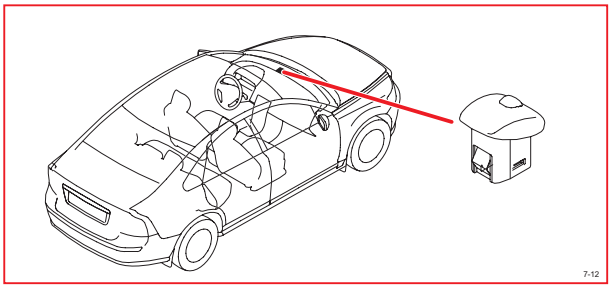

7/15 Лямбда-зонд, передний

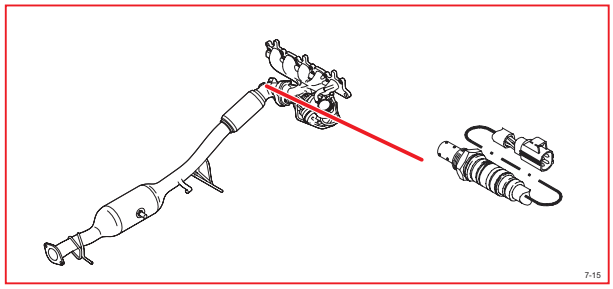

7/16 Датчик, температура охлаждающей жидкости

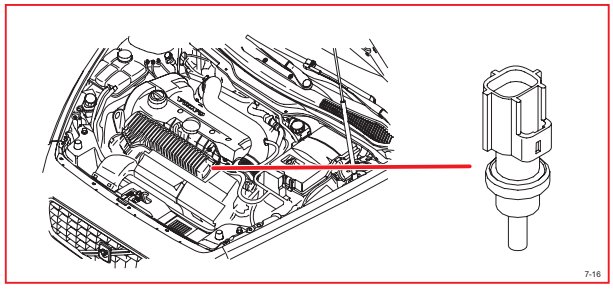

7/17 Датчик измерения воздушной массы MAF, 5-цил.

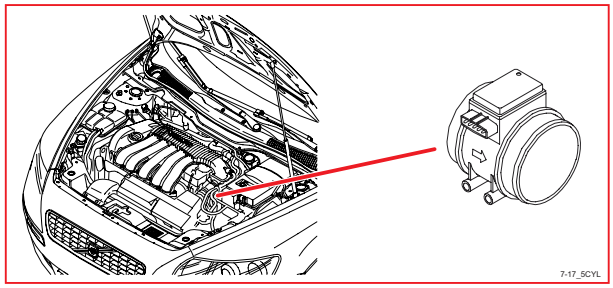

7/17 Измеритель воздушной массы (MAF), турбо

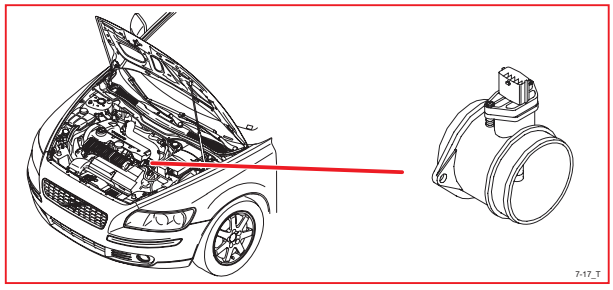

7/21 Датчик положения распредвала

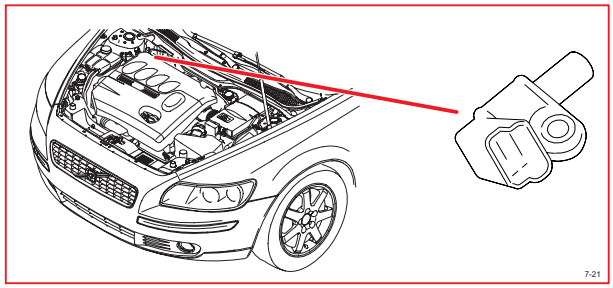

Иллюстрации компонентов
7/24 - 7/41

7/24 Передний датчик детонации, 4-цил.

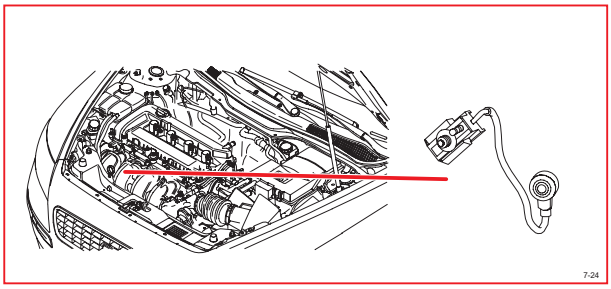

7/24 Передний датчик детонации, 5-цил.

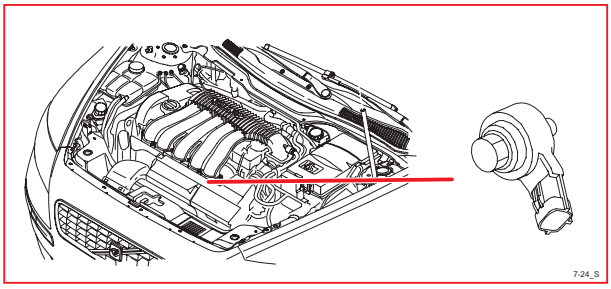

7/24 Передний датчик стука, турбо

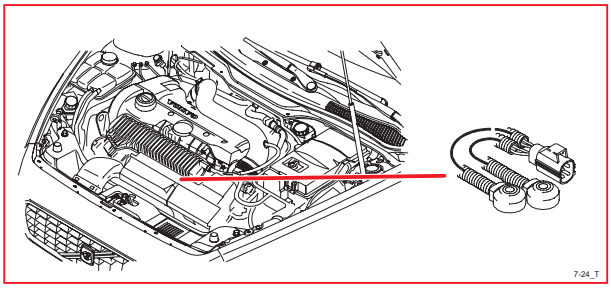

7/25 Импульсный датчикк, 4-цил.

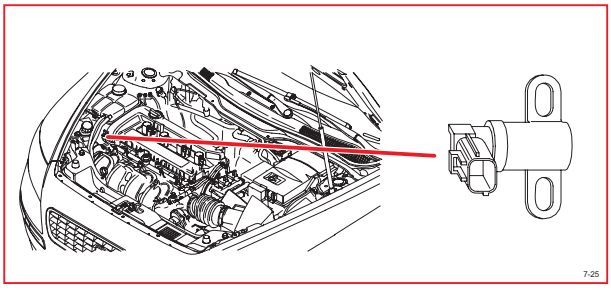

7/25 Импульсный датчкик, 5-цил.

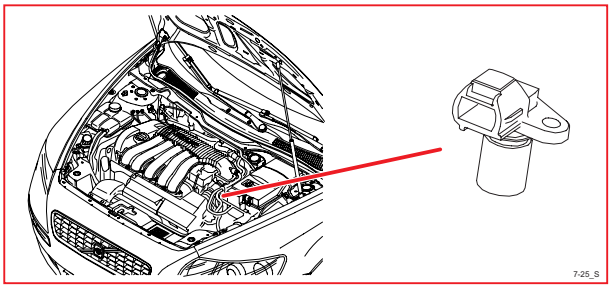

7/25 Импульсный датчик, Турбо

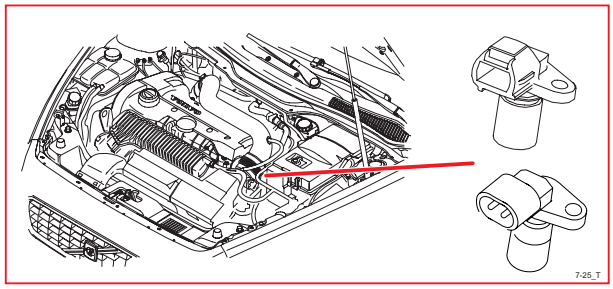

7/25 Импульсный датчик, дизель

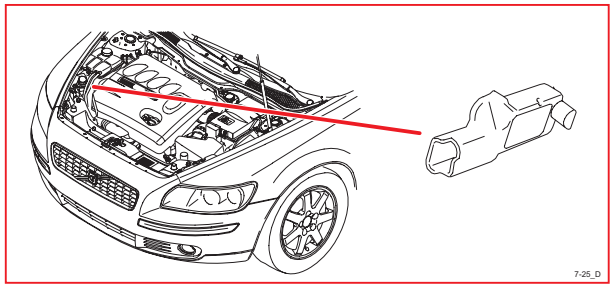

7/31 Датчик ABS, передний левый

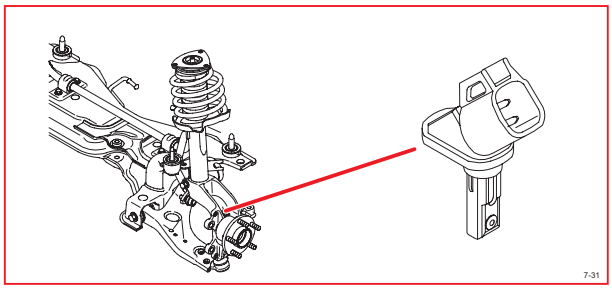

7/32 Датчик ABS, передний правый

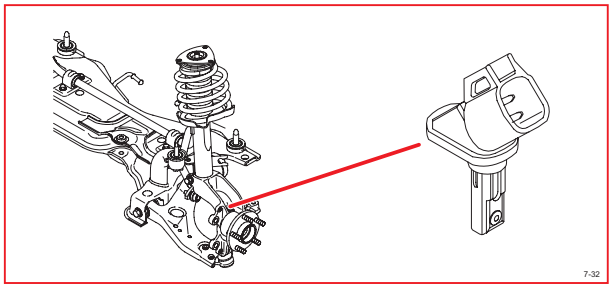

7/41 Датчик температуры испарителя

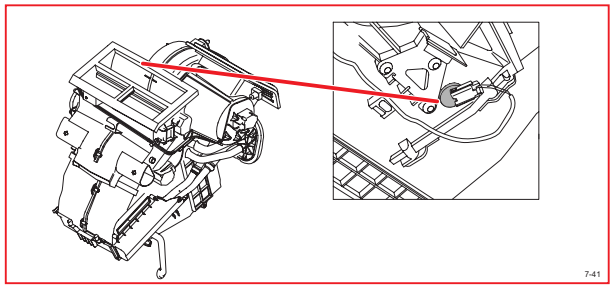

Иллюстрации компонентов
7/51 - 7/77

7/51 Датчик, педаль газа

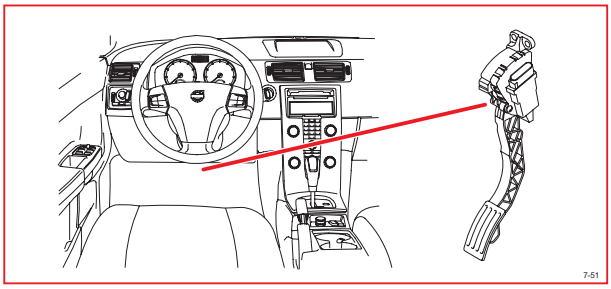

7/56 Датчик ABS, задний левый

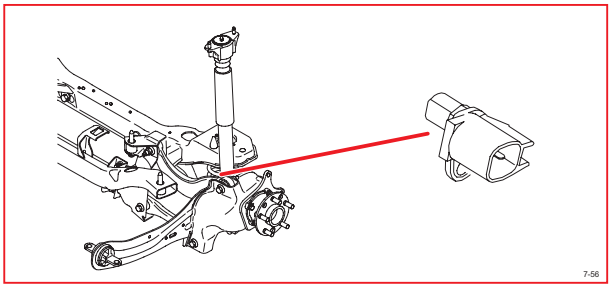

7/57 Датчик ABS, задний правый

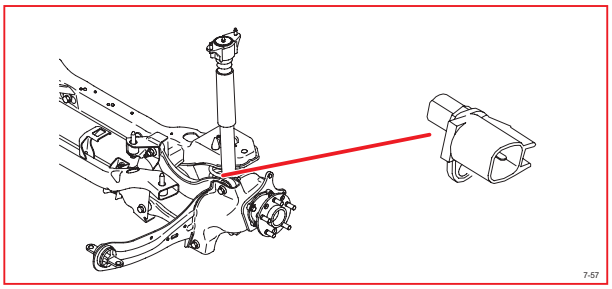

7/61 Датчик оборотов ведущего вала

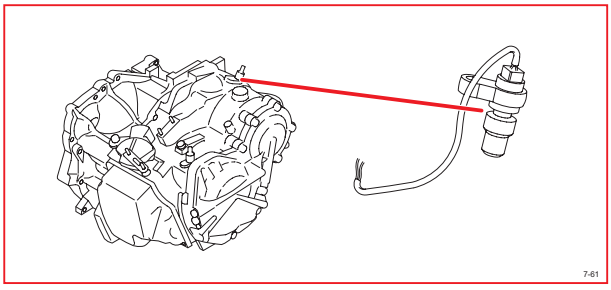

7/62 Датчик оборотов ведомого вала

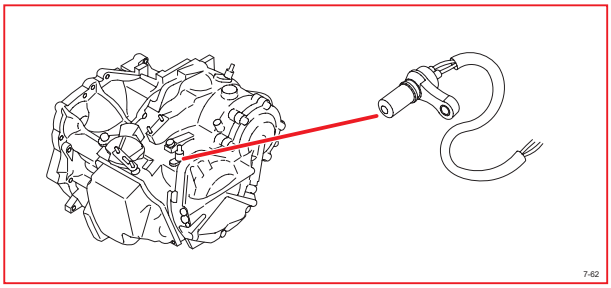

7/69 Датчик наружной температуры

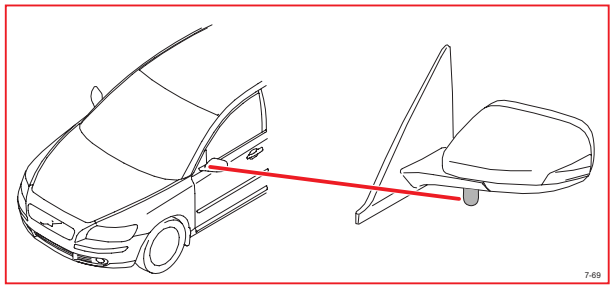

7/71 Датчик давления наддува

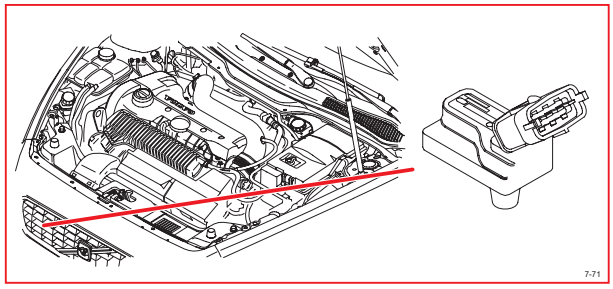

7/74 Датчик температуры масла, автоматическая коробка передач

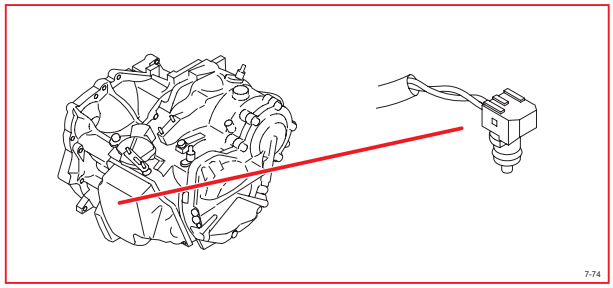

7/77 Датчик температуры, всасываемый воздух 1

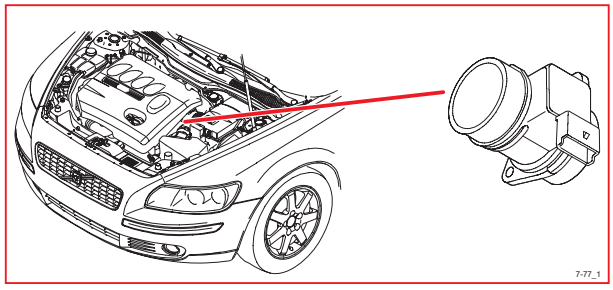

7/77 Датчик температуры, всасываемый воздух 2

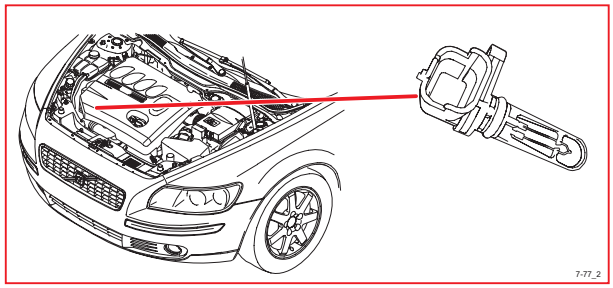

Иллюстрации компонентов
7/81 - 7/111

7/81 Датчик давления, впускной коллектор

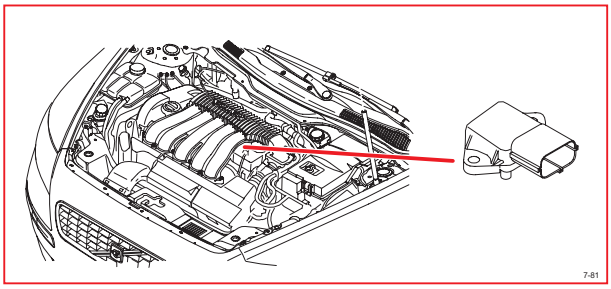

7/82 Лямбда-зонд, задний

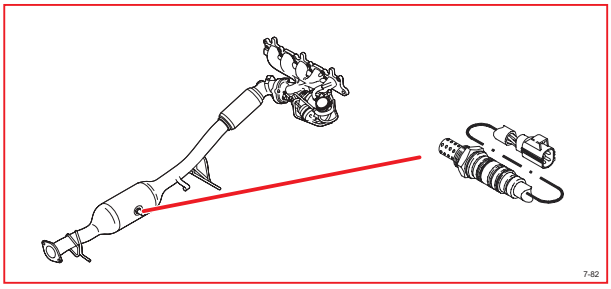

7/86 Датчик температуры воздуха, вход, Дизель

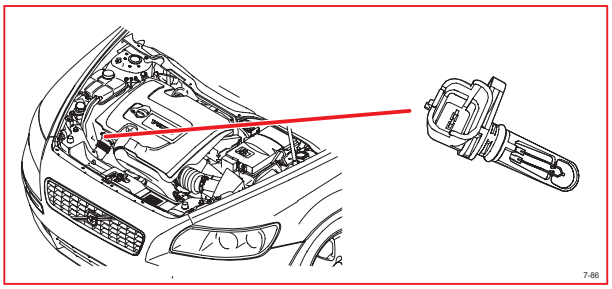

7/93 Датчик веса сидящего (OWS)

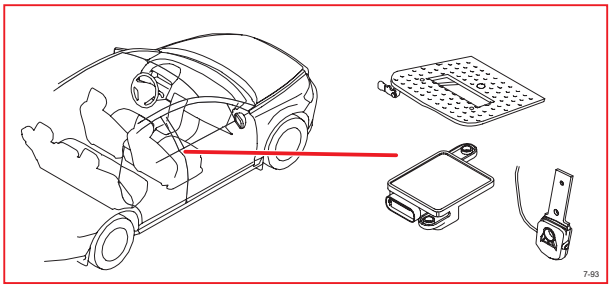

7/100 Датчик уровня, сигнализация

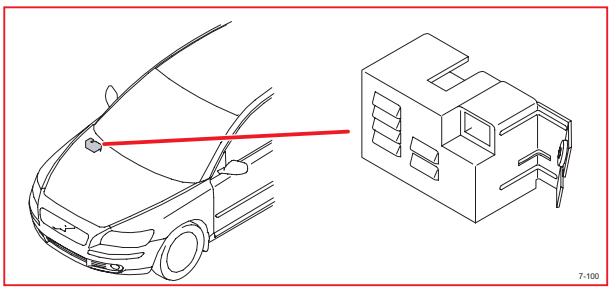

7/101 Датчик разбивания стекла

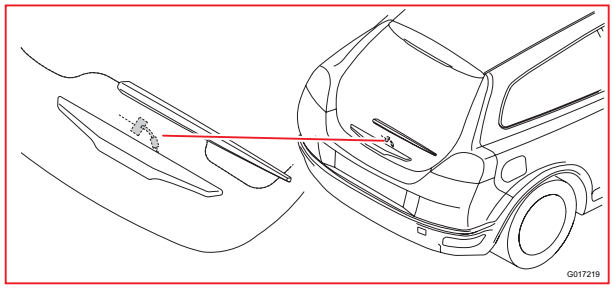

7/108 Датчик бокового столкновения, задний левый

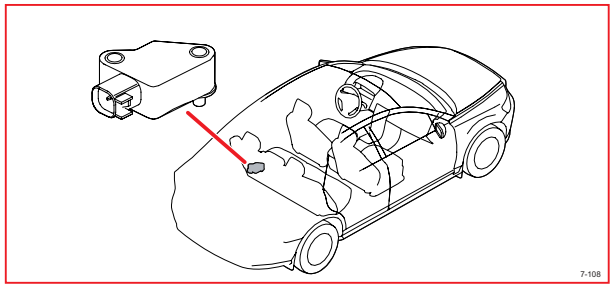

7/109 Датчик бокового столкновения, задний правый

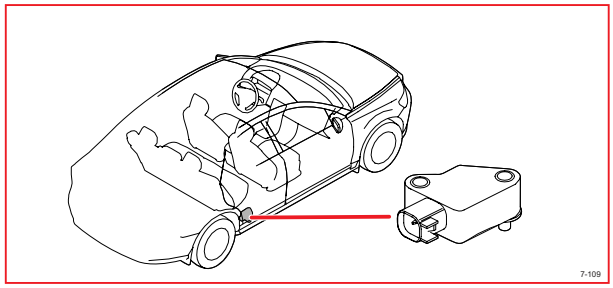

7/110 Датчик, температура сиденья водителя

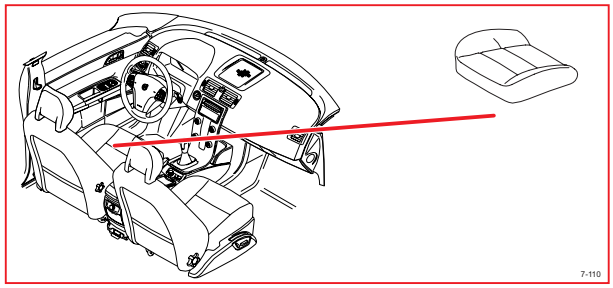

7/111 Датчик, температура сиденья пассажира

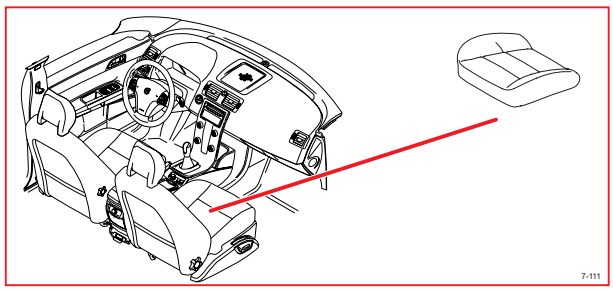

Иллюстрации компонентов
7/115 - 7/130

7/115 Датчик бокового столкновения на левой B-стойке

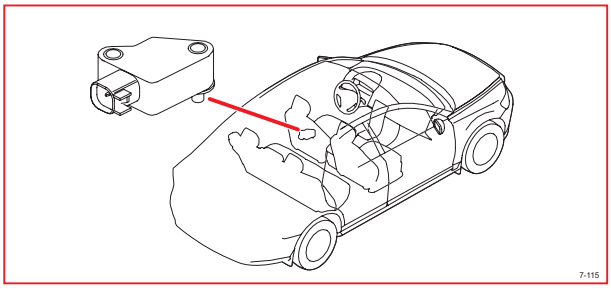

7/116 Датчик бокового столкновения на правой B-стойке

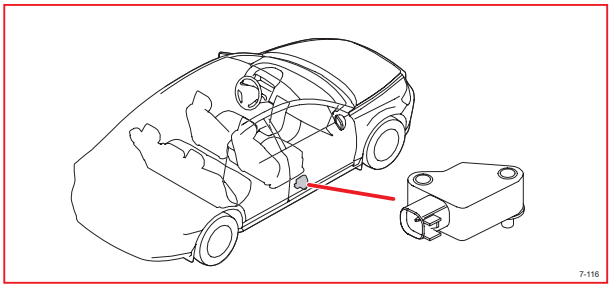

7/120 Задний датчик угла, Bi-Xenon

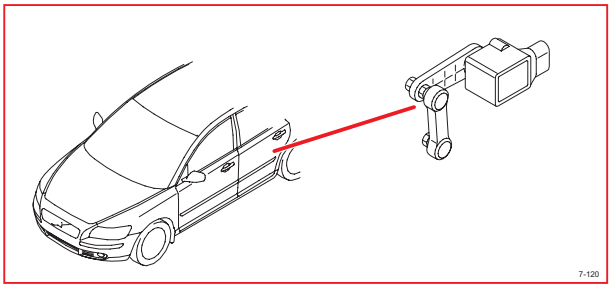

7/121 Передний датчик угла, Bi-Xenon

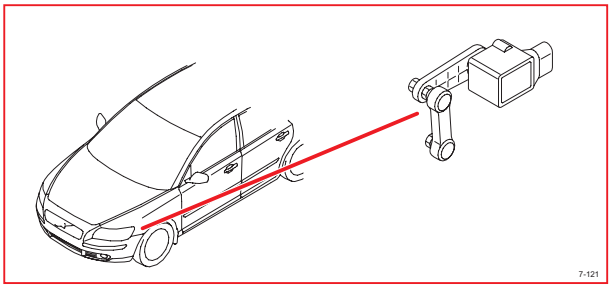

7/122 Модуль датчика движения массы (MMS), передний C30

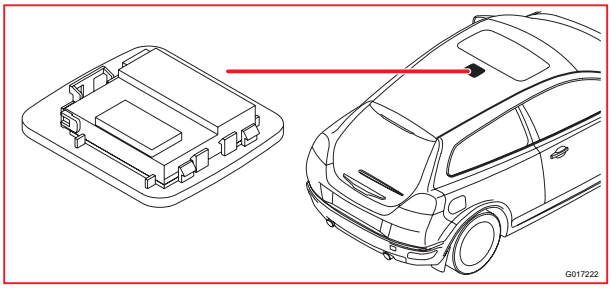

7/122 Датчик движения объектов (MMS), передний S40/V50

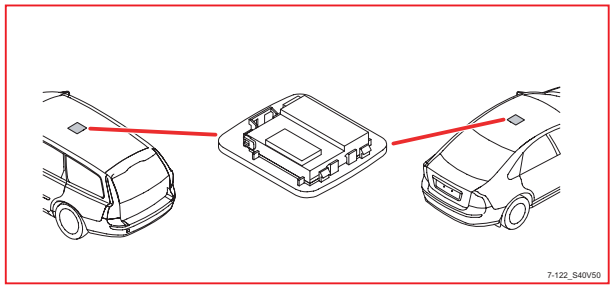

7/122 Модуль датчика движения массы (MMS), передний C70

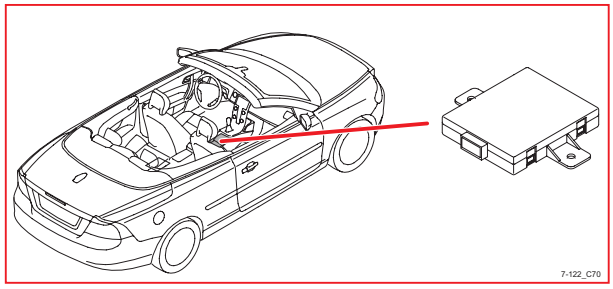

7/123 Датчик педали сцепления

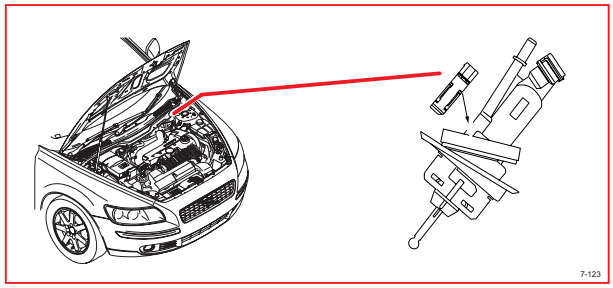

7/124 Датчик педали тормоза

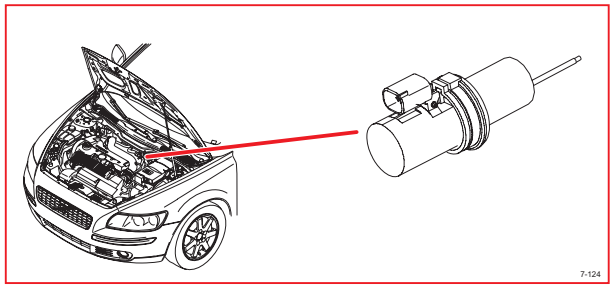

7/130 Датчик уровня топлива, сторона эжектора

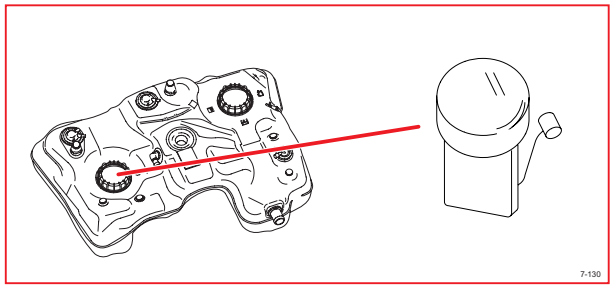

Иллюстрации компонентов
7/131 - 7/162

7/131- 7/134 Датчик системы помощи при парковке, задний

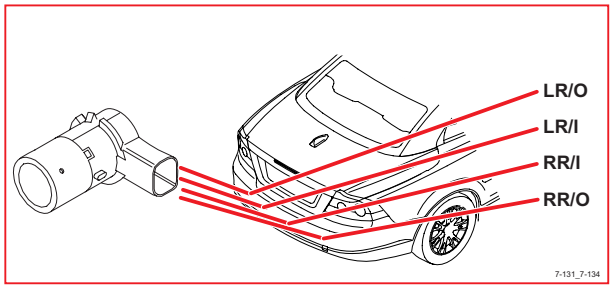

7/143 Датчик уровня топлива, насосная сторона

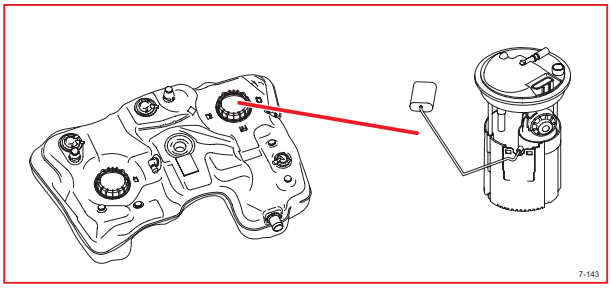

7/149 Модуль датчика дождя (RSM)

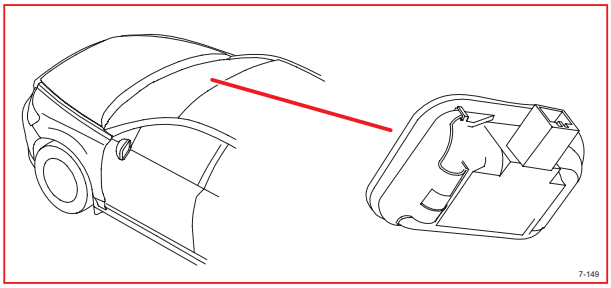

7/154 Датчик температуры топлива

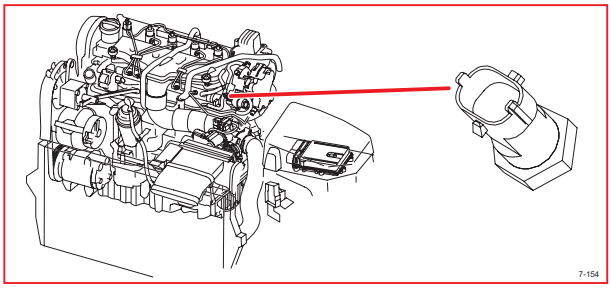

7/156 Датчик давления и температуры топлива, 5-цил.

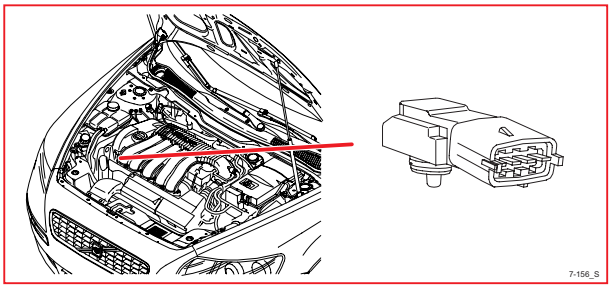

7/156 Датчик давления и температуры топлива, Турбо

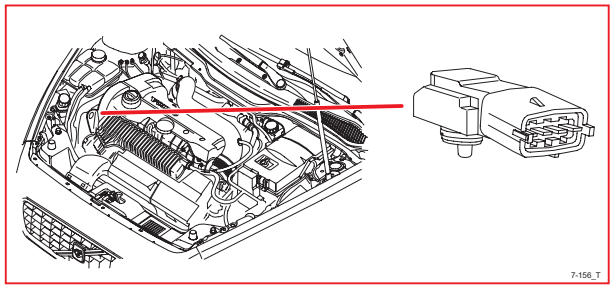

7/158 Датчик движения массы, задний S40/V50

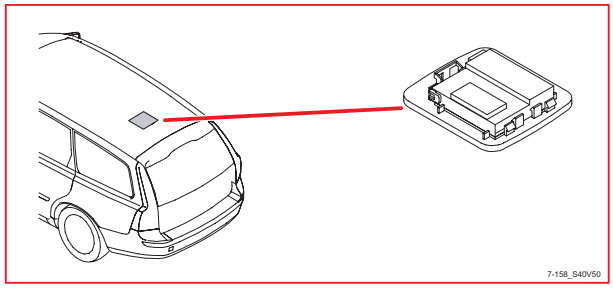

7/158 Датчик движения объектов, задний, C70

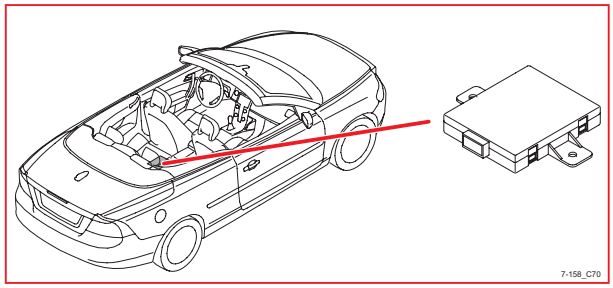

7/159 Датчик качества воздуха (AQS)

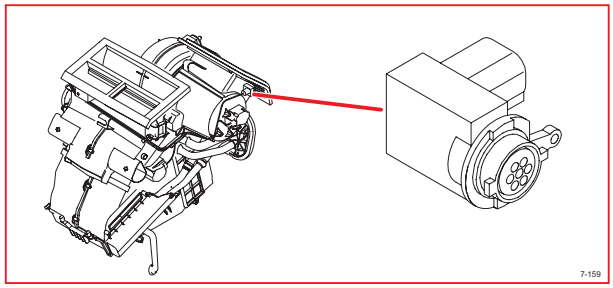

7/162 Датчик давления, топливопровод

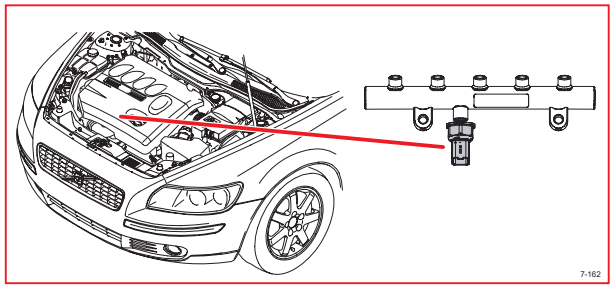

Иллюстрации компонентов
7/163 - 7/178

7/163 Датчик положения распределительного вала 2

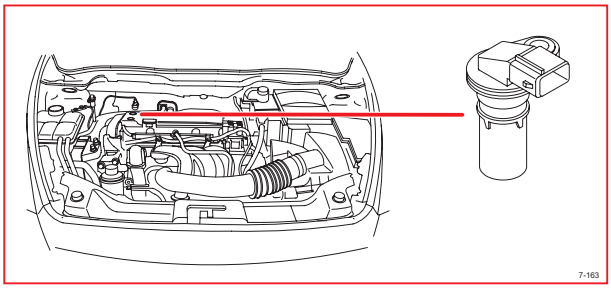

7/164 Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)

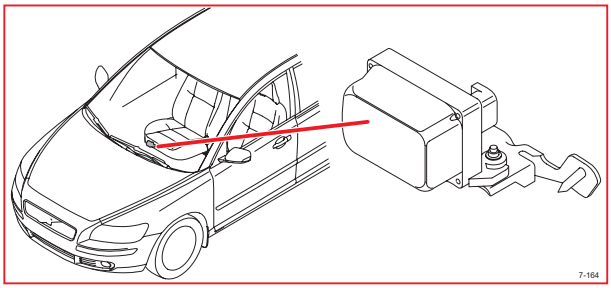

7/165 Датчик давления и температуры, впускной коллектор

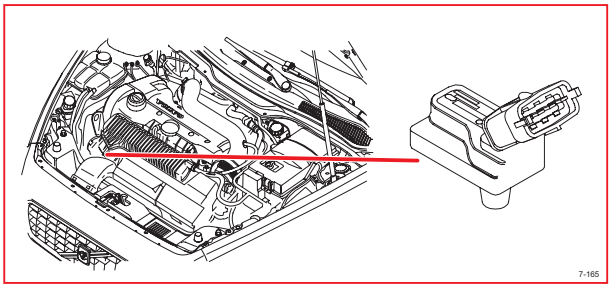

7/166 Датчик уровня масла

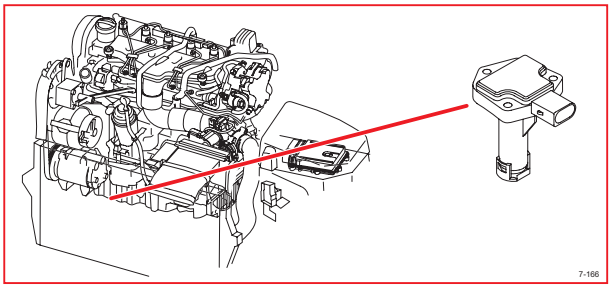

7/172 Датчик положения распредвала, сторона впуска, 5-цил.

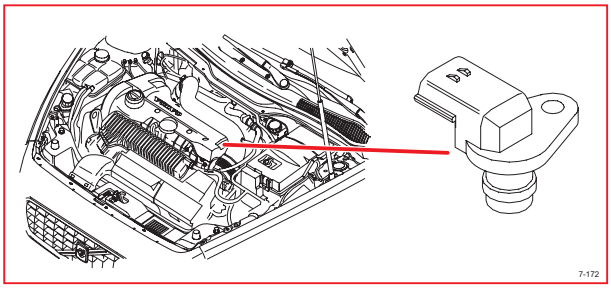

7/172 Датчик положения распредвала, сторона впуска, 4-цил. Дизель

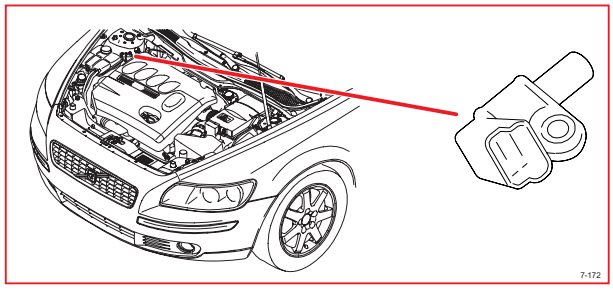

7/173 Датчик положения распредвала, сторона выпуска, 5-цил.

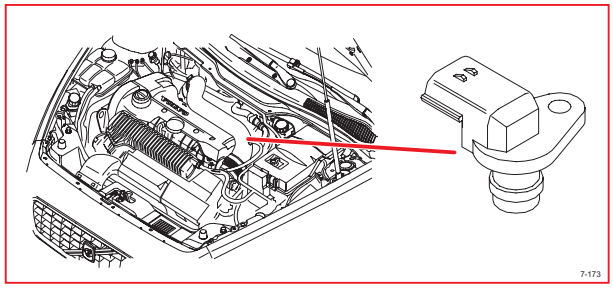

7/173 Датчик положения распредвала, стороны выпуска, 5-цил. Дизель

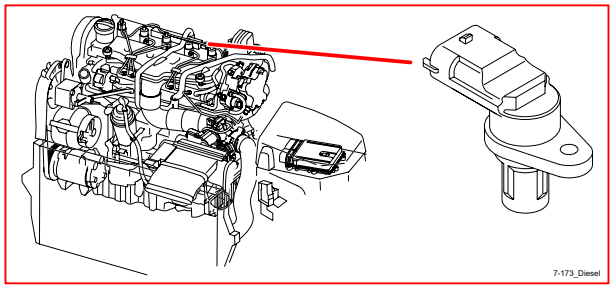

7/174 Датчик дифференциального давления, фильтр для инородных частиц

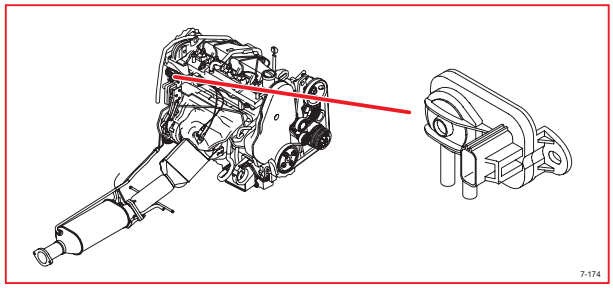

7/178 Датчик переднего столкновения, правый

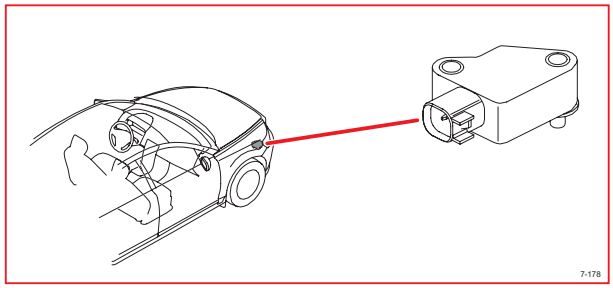

Иллюстрации компонентов 7/179 - 7/195

7/179 Датчик переднего столкновения, левый

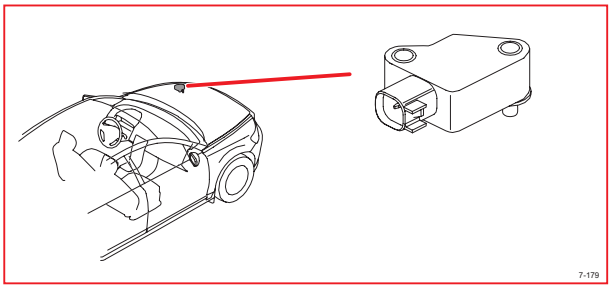

7/182 Датчик IR, дистанционное управление RTI

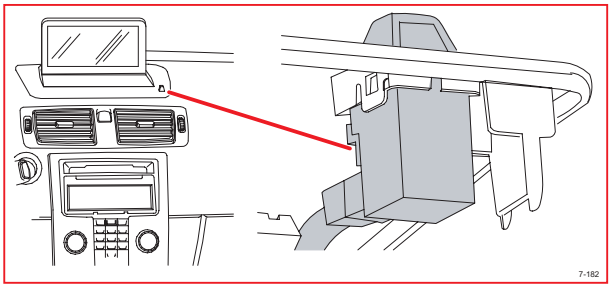

7/186 Лямбда-зонд, задний

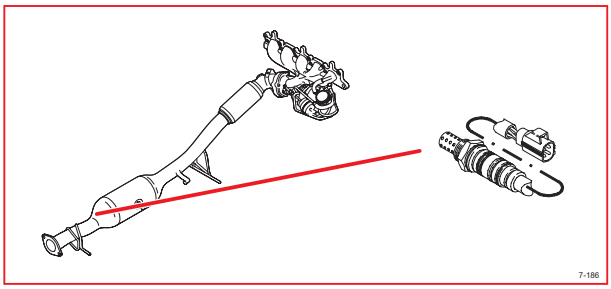

7/187 Лямбда-зонд, средний

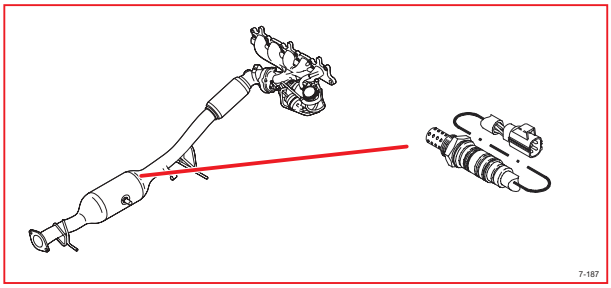

7/190 Датчик температуры катализатора

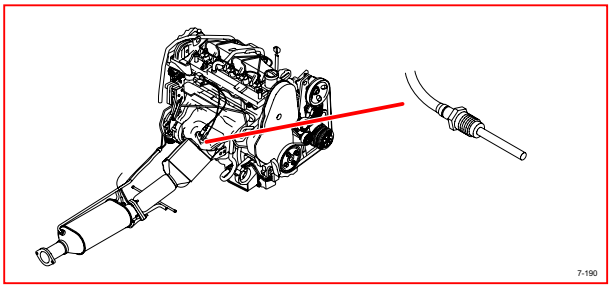

7/191 Датчик температуры фильтра твердых частиц

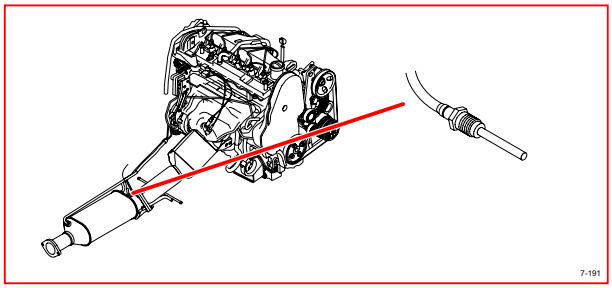

7/192 Датчик присутствия воды

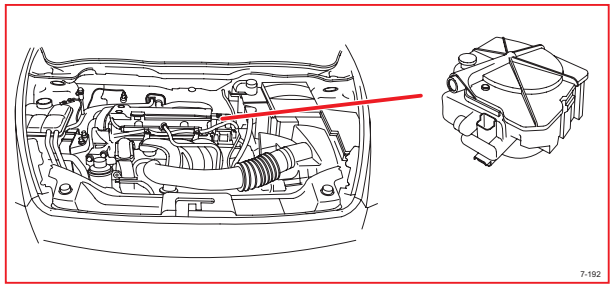

7/193 Датчик положения, турбо

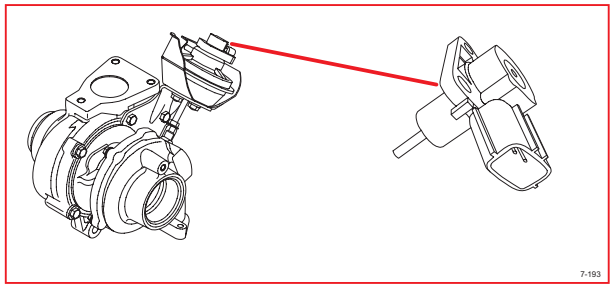

7/194 Датчик ролика ремня безопасности водителя

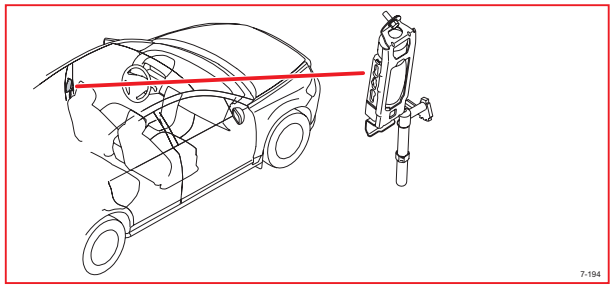

7/195 Датчик ролика ремня безопасности пассажира

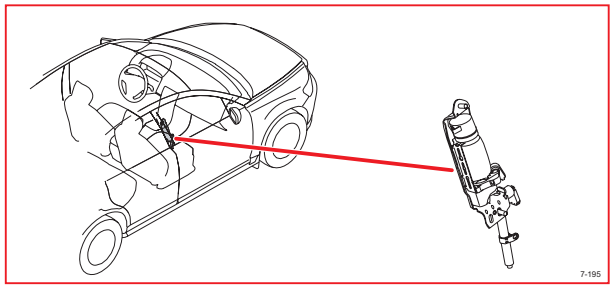

Иллюстрации компонентов
7/198 - 8/3

7/198 Датчик рамы ветрового стекла

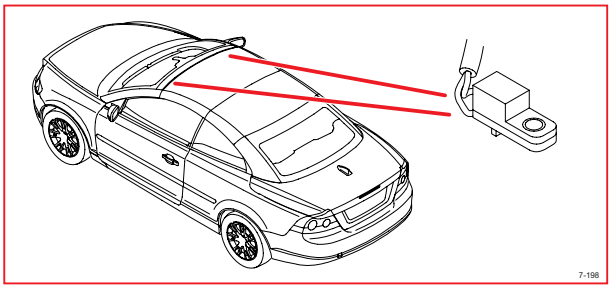

7/204-7/207 Датчик системы помощи при парковке, передний

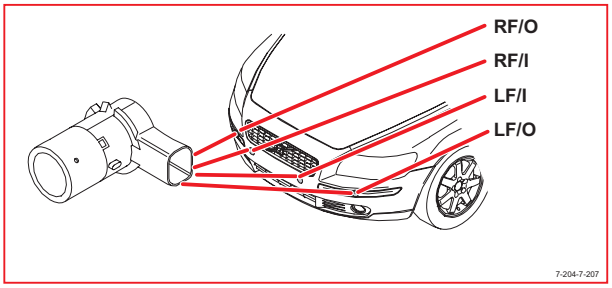

7/220 Датчик Холла, багажник

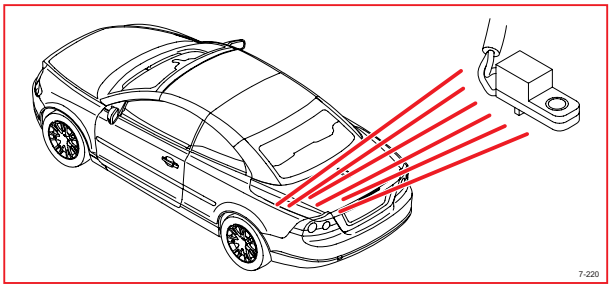

7/221 Датчик положения задней части крыши

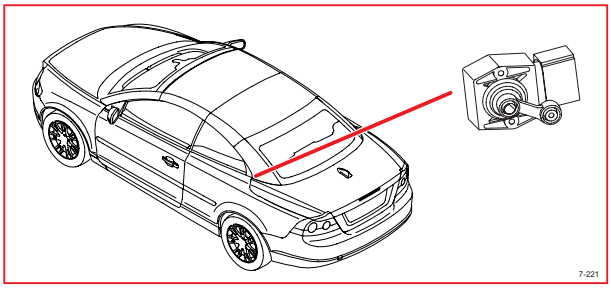

7/222 Датчик положения передней части крыши

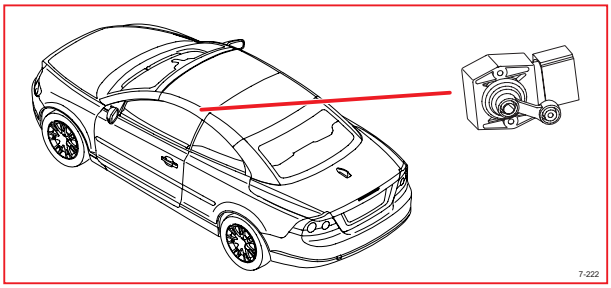

7/223 Датчик опознавания груза багажника

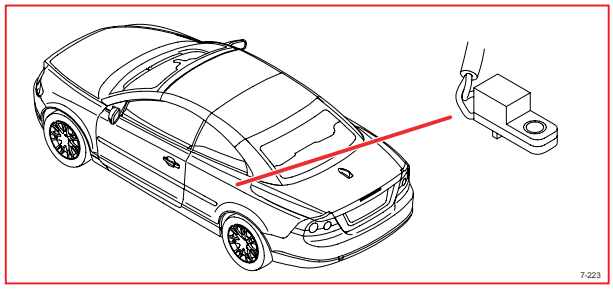

7/224 Датчик Холла, крыша

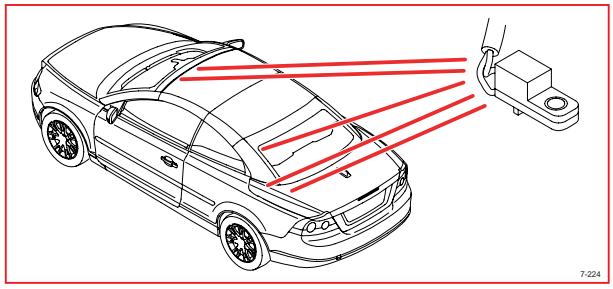

7/228 Датчик бокового столкновения, левая дверь, C30/C70

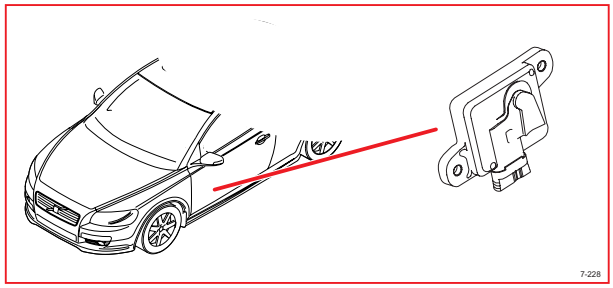

7/229 Датчик бокового столкновения, правая дверь, C30/C70

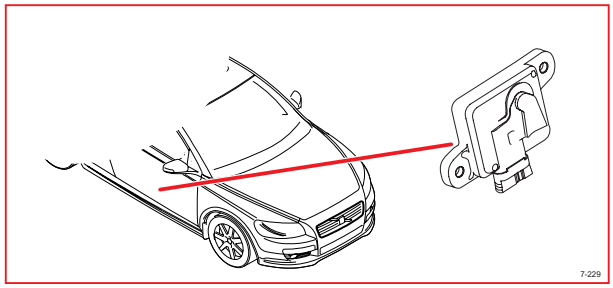

8/3 Магнитное сцепление климатической установки

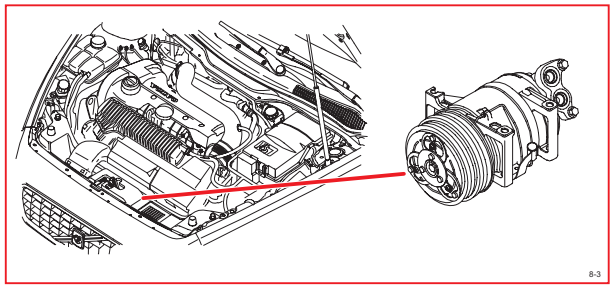

Иллюстрации компонентов
8/6 - 8/36

8/6-10 Инжекторные клапаны

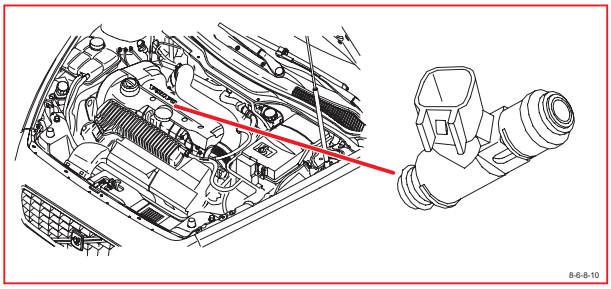

8/18 Клапан EVAP

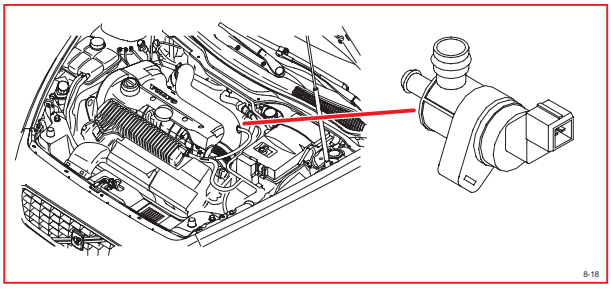

8/19 Соленоид вариабельного времени впуска

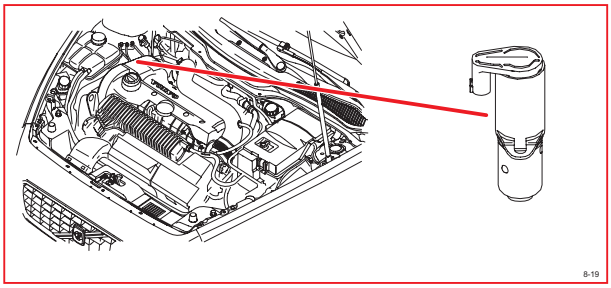

8/28 Клапан турборегулирования

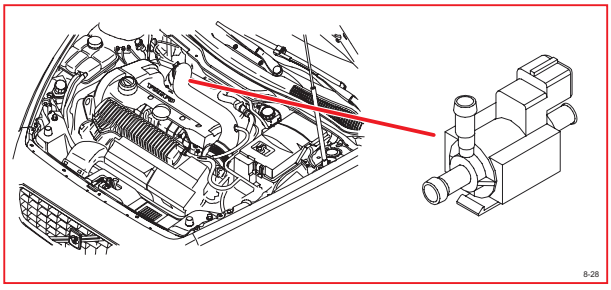

8/30 Детонатор подушки безопасности на стороне водителя

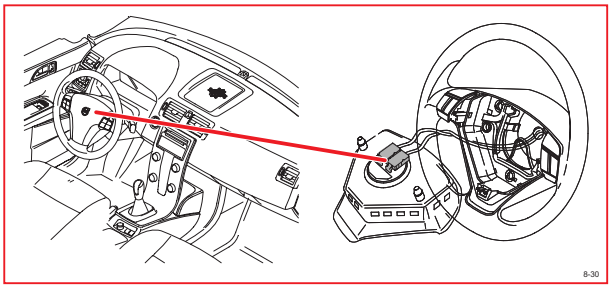

8/31 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира

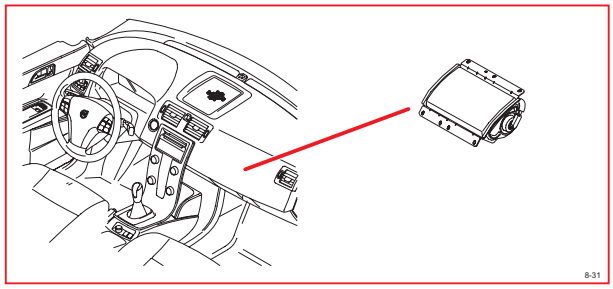

8/32 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2

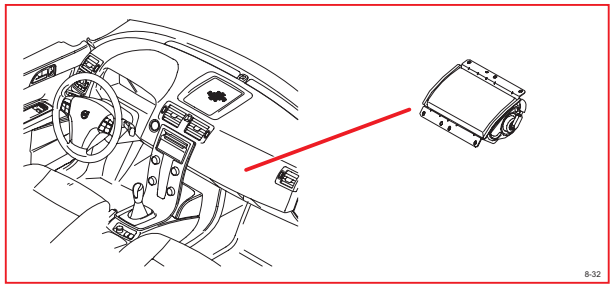

8/33 Детонатор, натягиватель ремня водителя

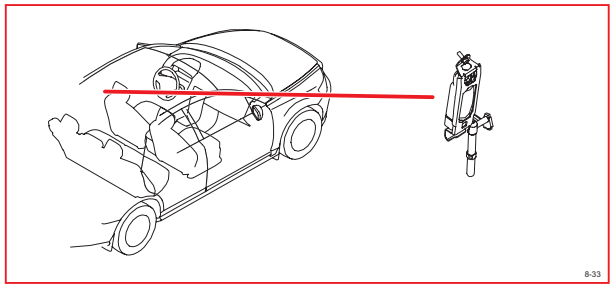

8/34 Детонатор, натягиватель ремня пассажира

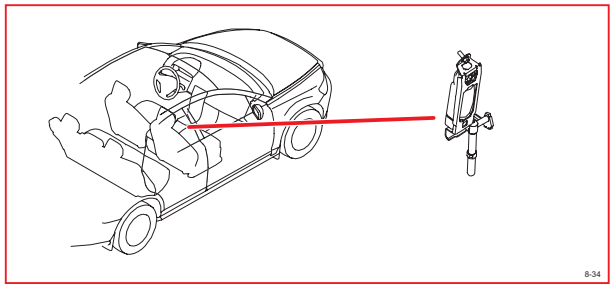

8/36 Соленоид блокиратора переключения передач

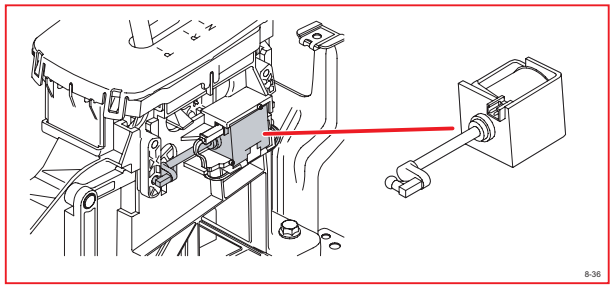

Иллюстрации компонентов
8/37 - 8/55

8/37 Автоматическая коробка передач

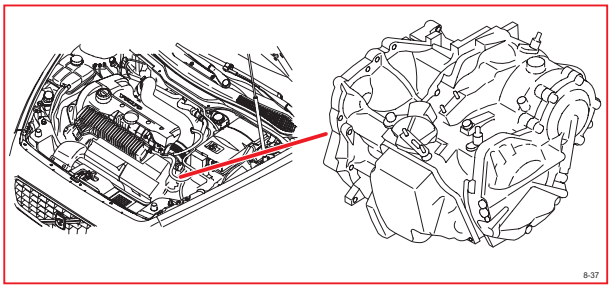

8/38 Соленоид переключения передач 1

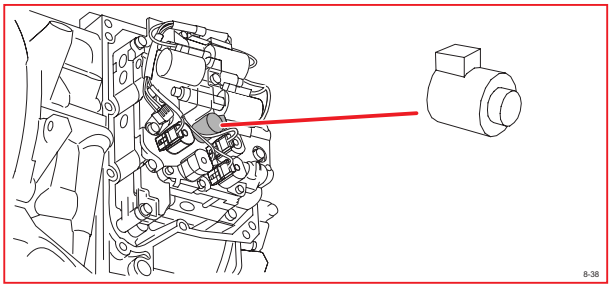

8/39 Соленоид переключения передач 2

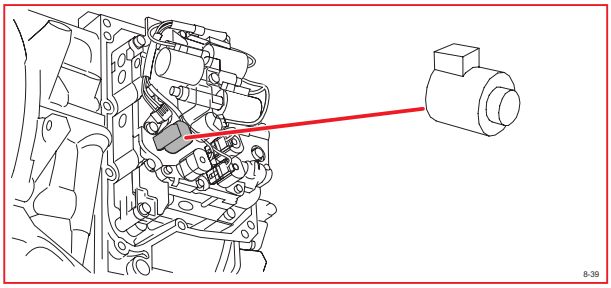

8/40 Блокировка соленоида

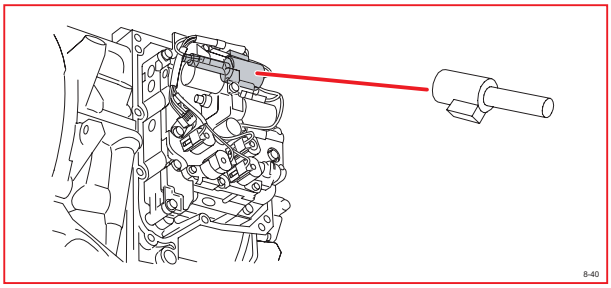

8/41 Соленоид давления

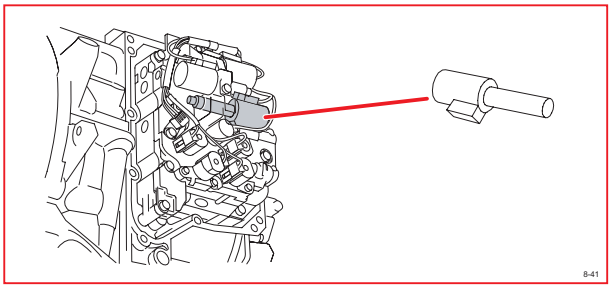

8/45 Соленоид вариабельного времени впуска

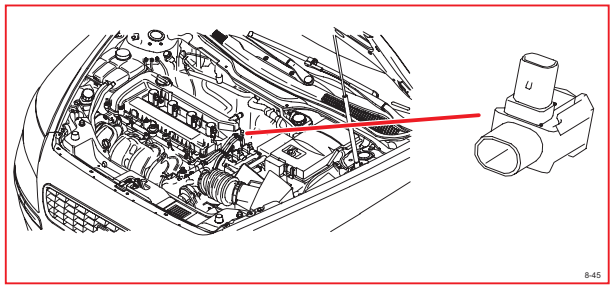

8/48 Зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления

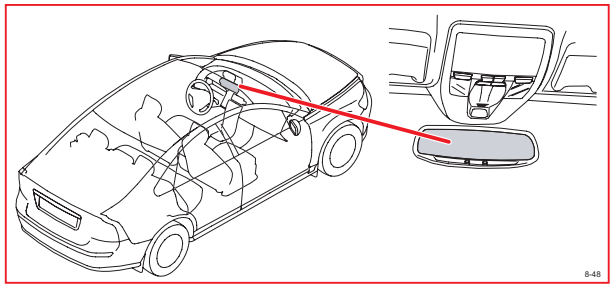

8/51 Детонатор, боковая подушка безопасности водителя

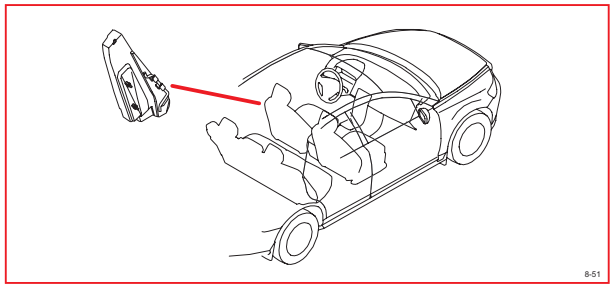

8/52 Детонатор, боковая подушка безопасности пассажира

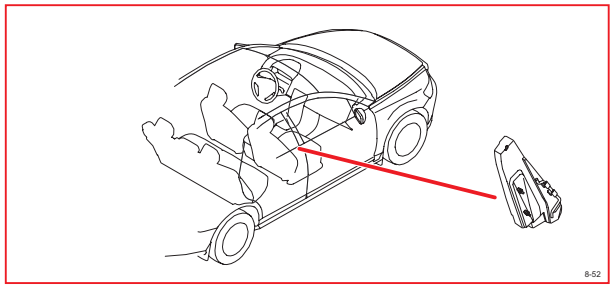

8/55 Детонатор, натягиватель ремня, задний левый

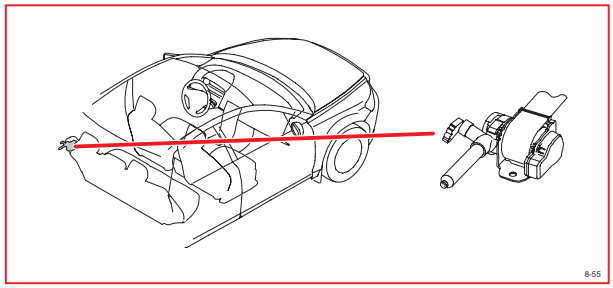

Иллюстрации компонентов
8/56 - 8/72

8/56 Детонатор, натягиватель ремня, задний правый

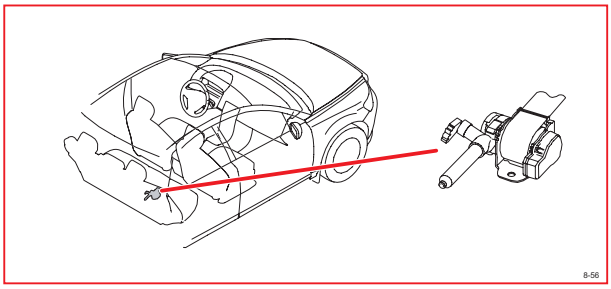

8/57 Детонатор опорной дуги, левый

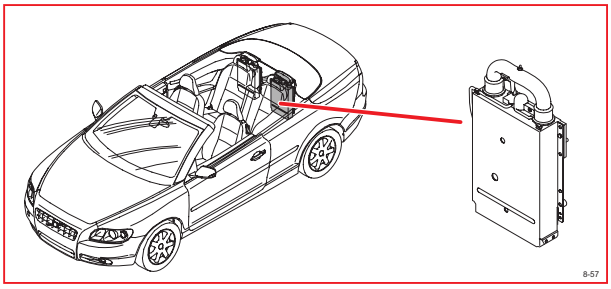

8/58 Детонатор опорной дуги, правый

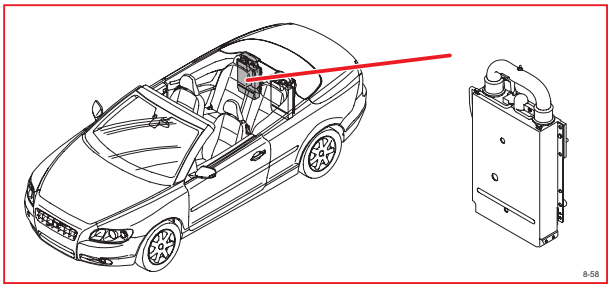

8/61 Детонатор подушки безопасности на стороне водителя, этап 2

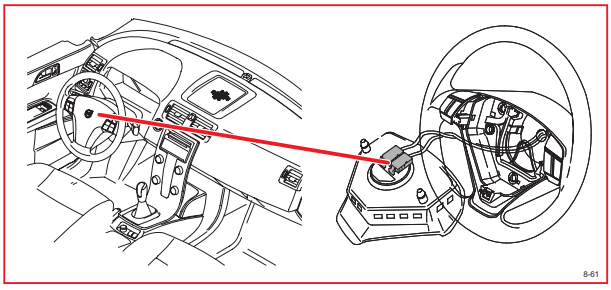

8/66 Детонатор надувного занавеса, левый, S40/V50

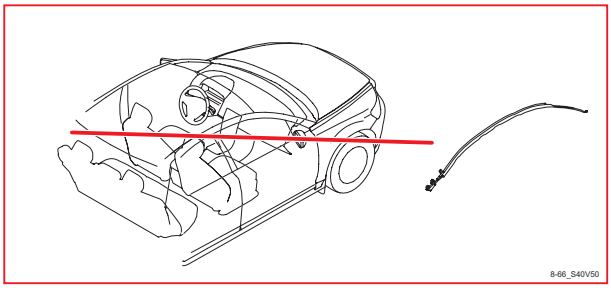

8/66 Детонатор, надувной занавес, левый, C70

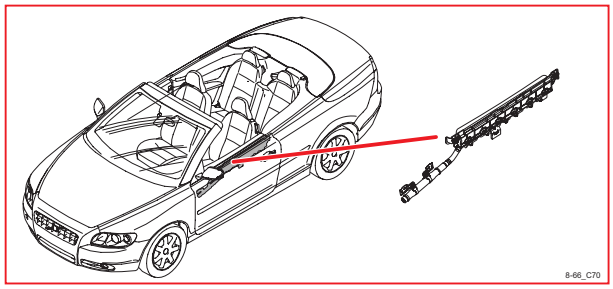

8/67 Детонатор надувного занавеса, правый, S40/V50

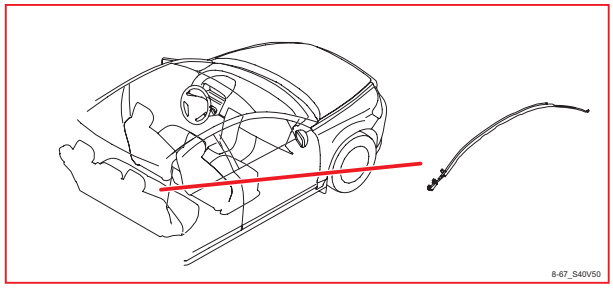

8/67 Детонатор, надувной занавес, правый, C70

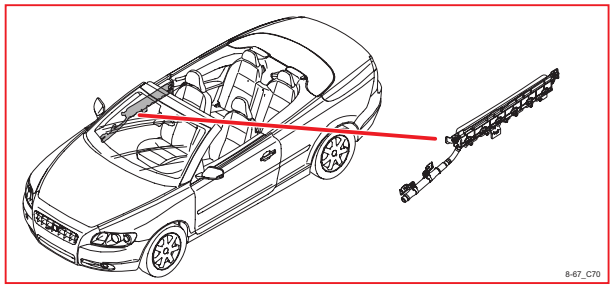

8/71 Соленоид дросселя

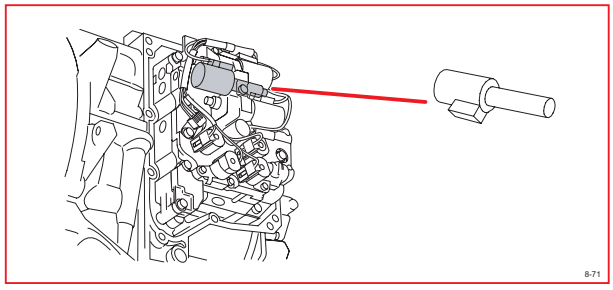

8/72 Соленоид переключения передач 3

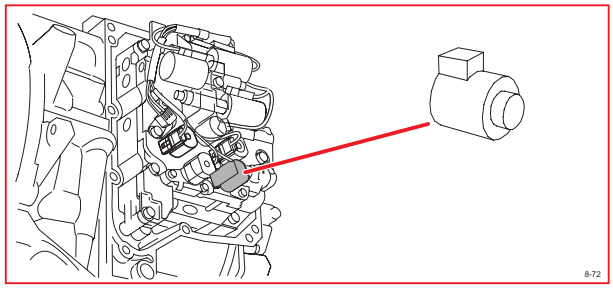

Иллюстрации компонентов
8/73 - 8/111

8/73 Соленоид переключения передач 4

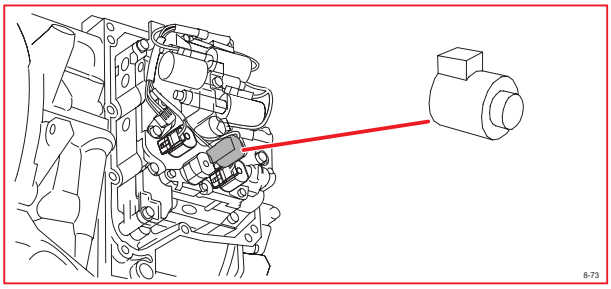

8/74 Соленоид переключения передач 5

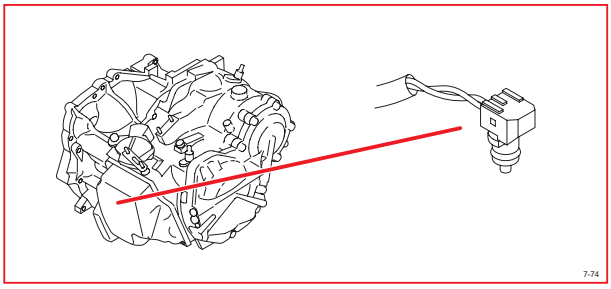

8/77 Клапан регулирования объема топлива

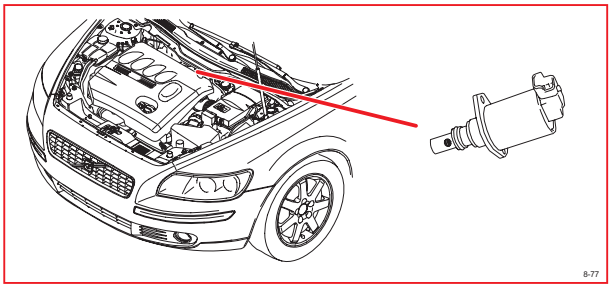

8/81 Соленоид вариабельного времени выхода

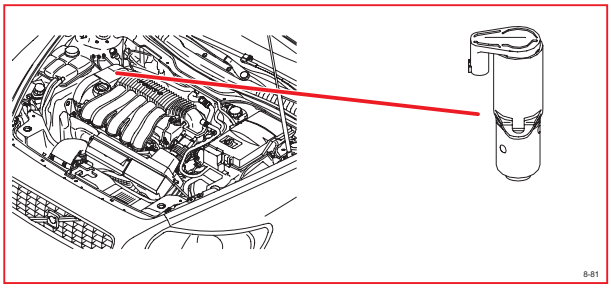

8/82 Соленоид, вариабельная геометрия турбонагнетателя

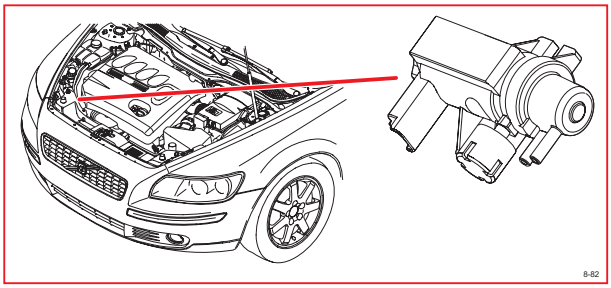

8/84 Электровыключатель вакуумного насоса

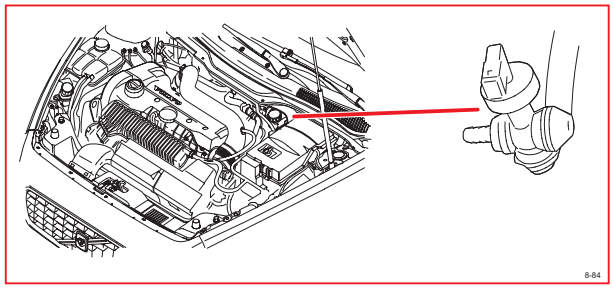

8/92 Преднатяжитель ремня безопасности, водитель

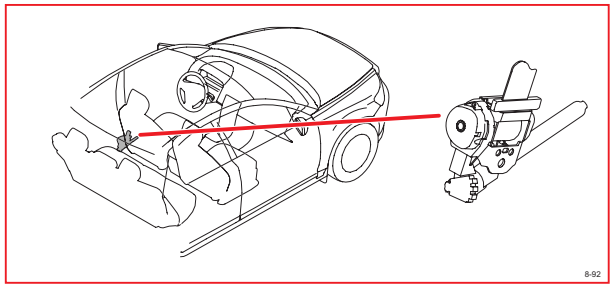

8/98 Клапан регулировки, давление топлива

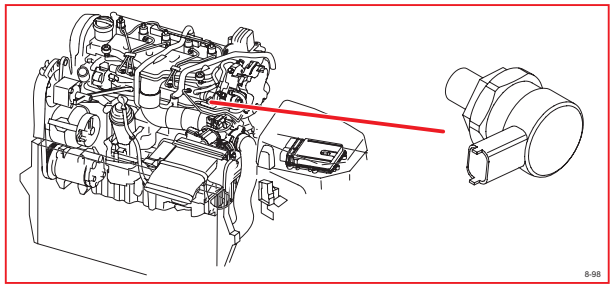

8/99 Детонатор рулевой колонки

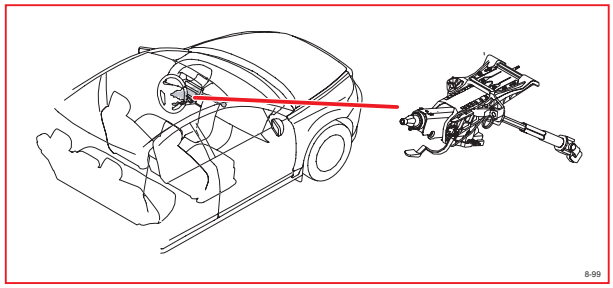

8/111 Клапан регулировки потока топлива

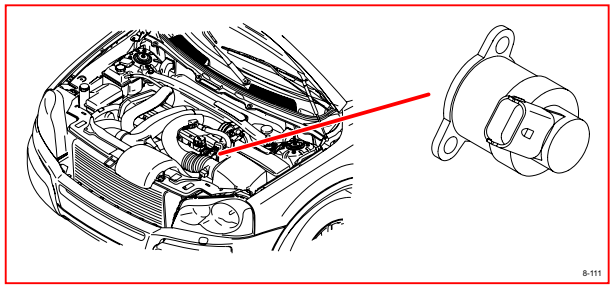

Иллюстрации компонентов
8/113 - 8/132

8/113 Перепускной клапан охлаждения EGR

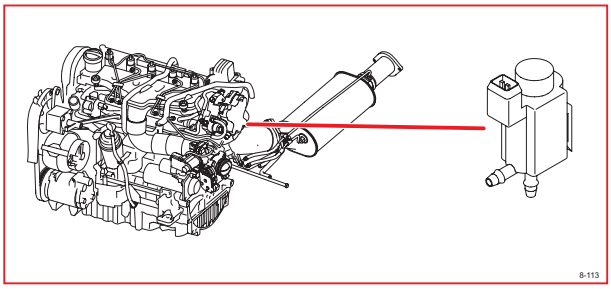

8/114 Смесительный клапан воздух/топливо

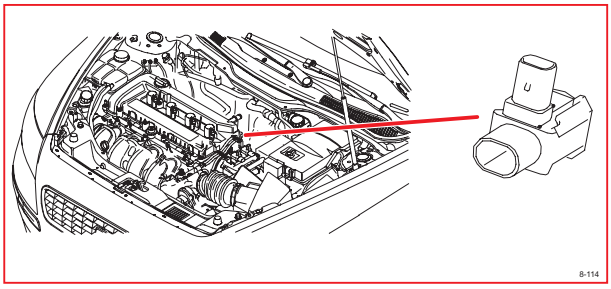

8/119 Датчик давления климатической установки

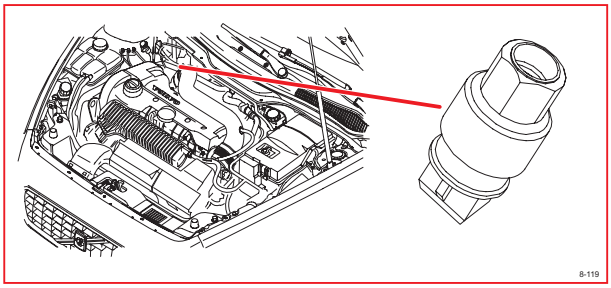

8/120 Клапан EGR

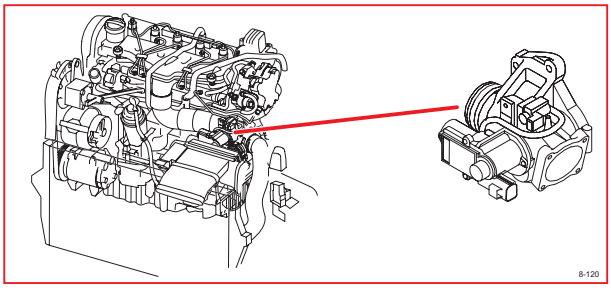

8/121 Клапан охлаждающей жидкости

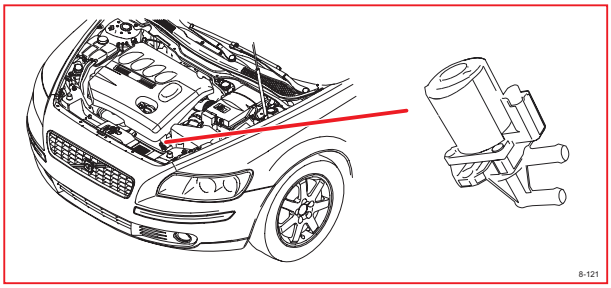

8/122 Перепускной клапан, промежуточный охладитель

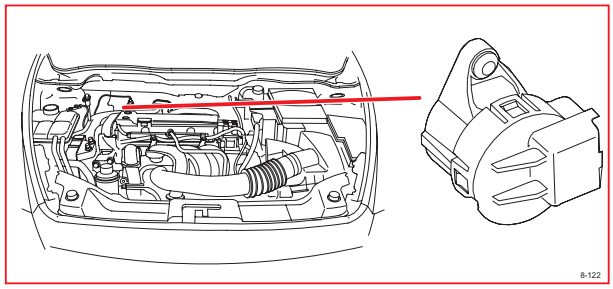

8/127 Электровыключатель давления климатической установки

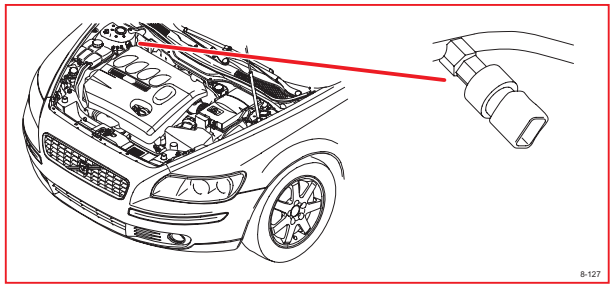

8/128 Ограничитель усилия ремня водителя

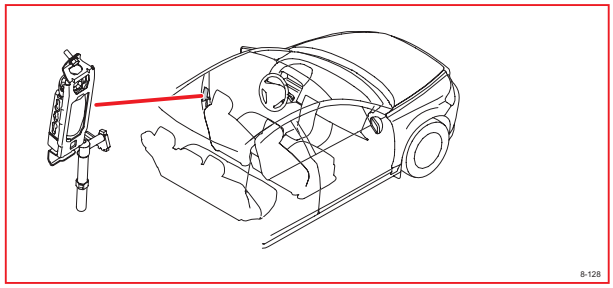

8/129 Ограничитель усилия ремня пассажира

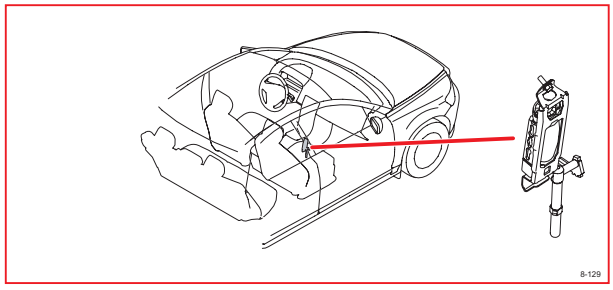

8/132 Клапан регулировки, впуск

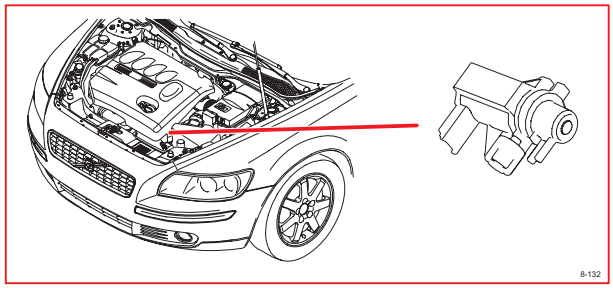

Иллюстрации компонентов
8/133 - 9/12

8/133 Клапан регулировки, давление топлива

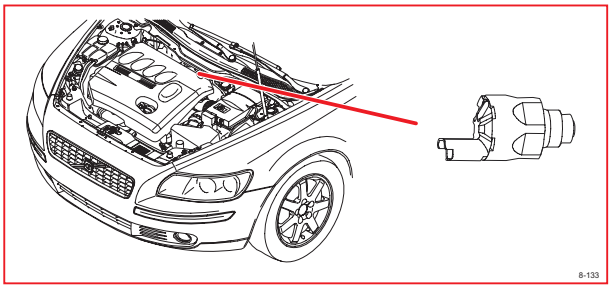

8/134 Соленоид, задний блокиратор, ручной

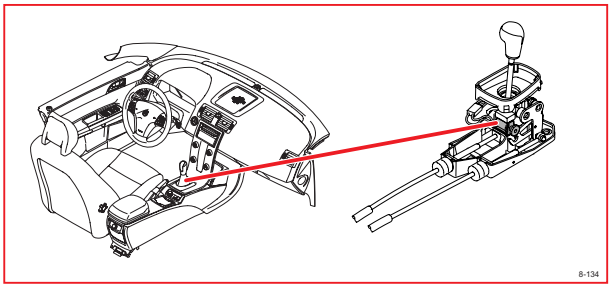

8/137 Мотор замка, отсек левой двери

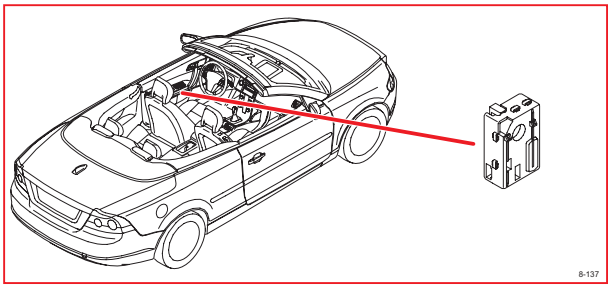

8/138 Мотор замка, отсек правой двери

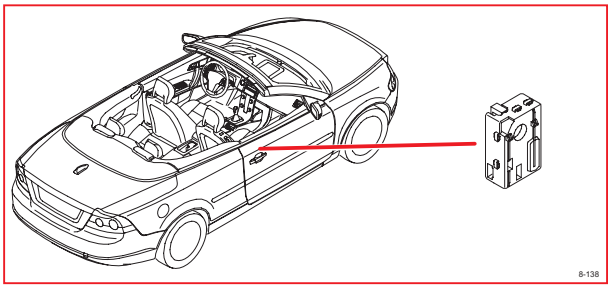

8/139 Мотор замка, люк для лыж

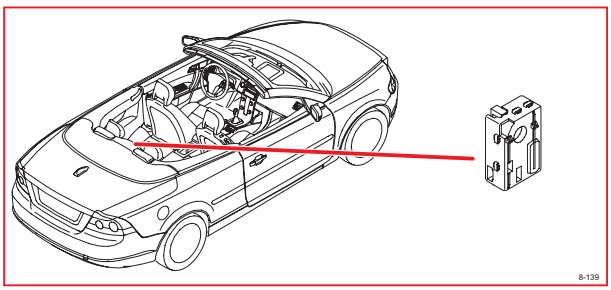

8/140 Мотор замка, левый отсек заднего сиденья

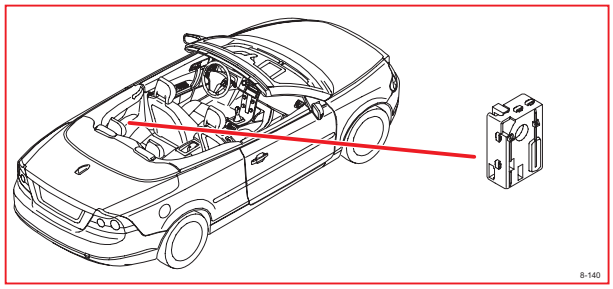

8/141 Мотор замка, правый отсек заднего сиденья

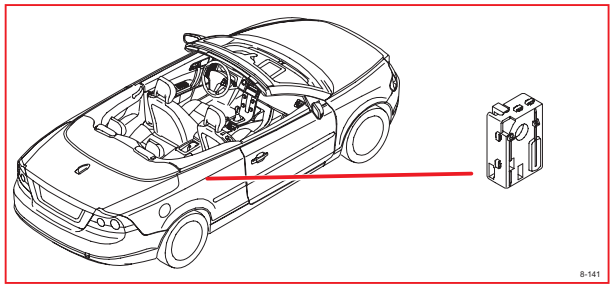

9/1 Розетка 12 В, передняя

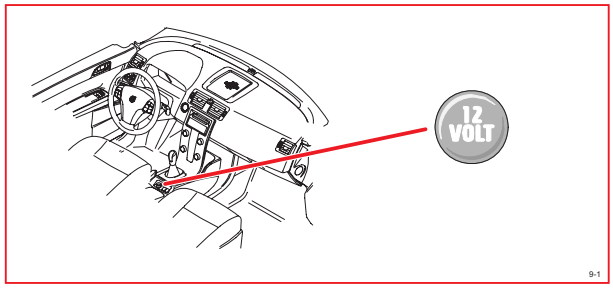

9/2 Электронагреваемое заднее стекло

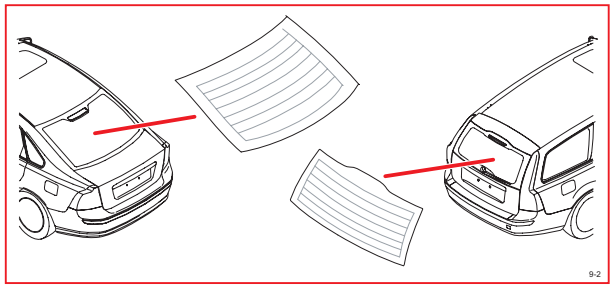

9/12 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя

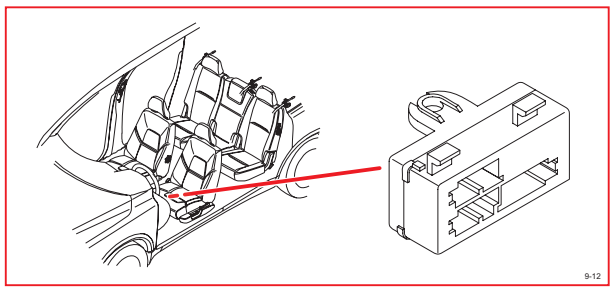

Иллюстрации компонентов
9/13 - 9/34

9/13 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира

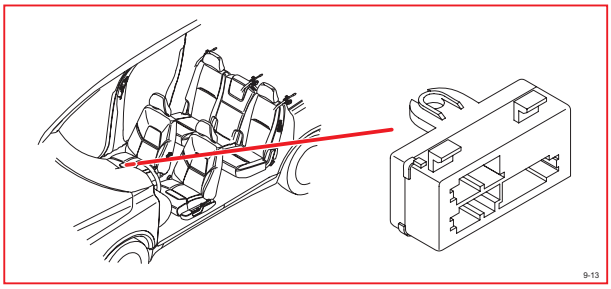

9/16 Нагревательный элемент, спинка сиденья водителя

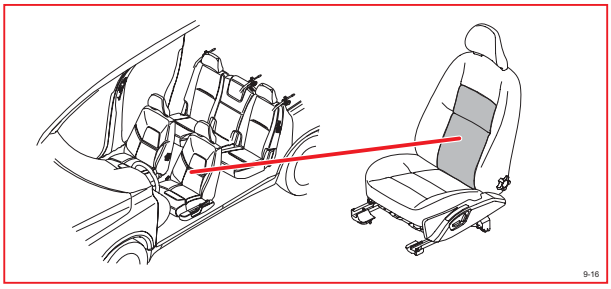

9/17 Нагревательный элемент, спинка сиденья пассажира

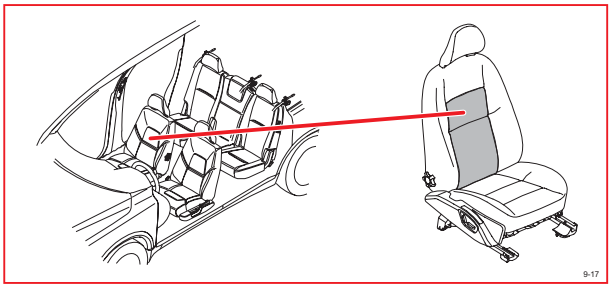

9/18 Нагревательный элемент подушки сиденья водителя

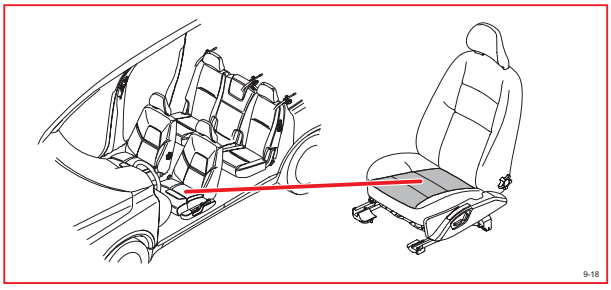

9/19 Нагревательный элемент подушки сиденья пассажира

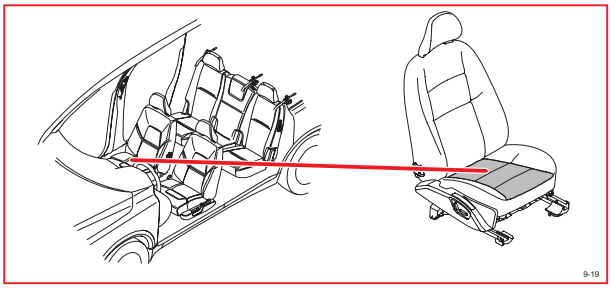

9/25 Розетка 12 В, задняя

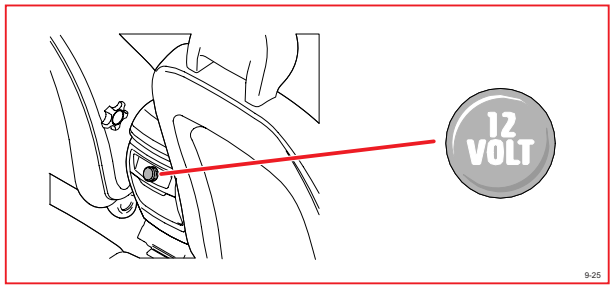

9/30 Дополнительный нагреватель

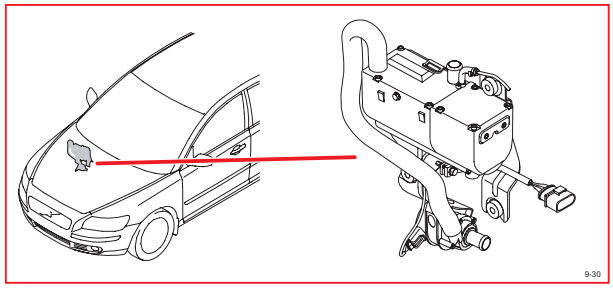

9/32 Сопротивление PTC, вентиляция картера

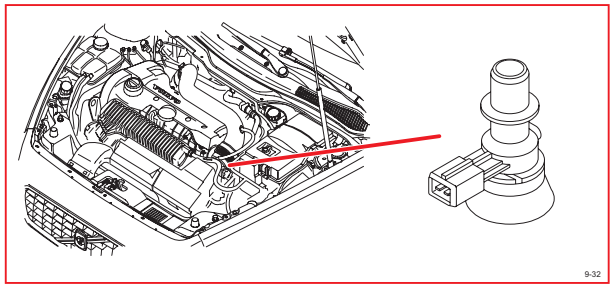

9/33 Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь водителя

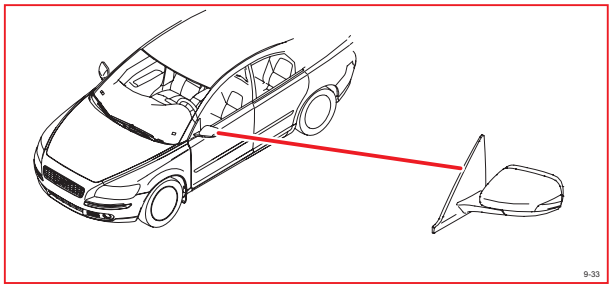

9/34 Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь пассажира

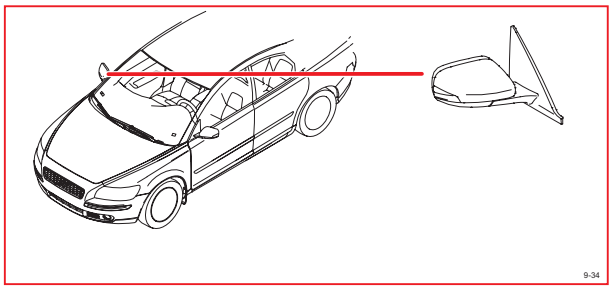

Иллюстрации компонентов
9/38 - 10/12

9/38 Электронагреваемый топливный фильтр

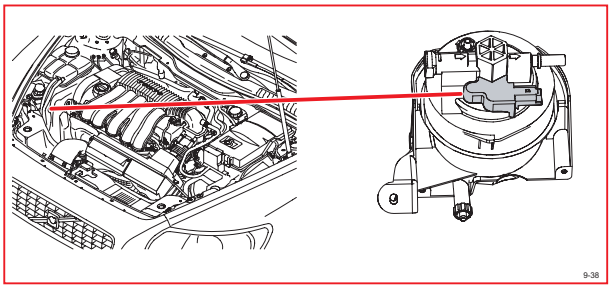

9/41 Элемент PTC

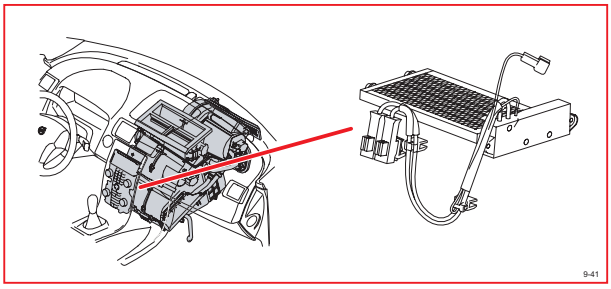

9/41.1 Электрический моторонагреватель

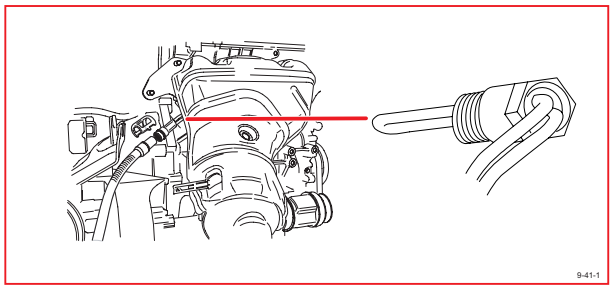

10/1 Фонарь, передний левый

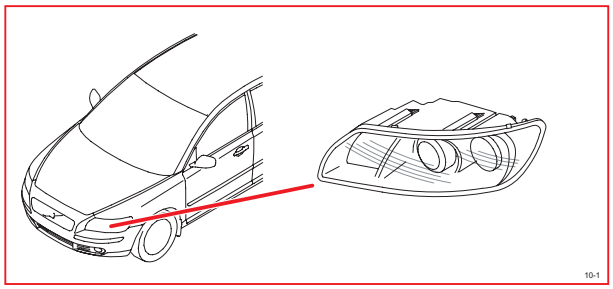

10/2 Фонарь, передний правый

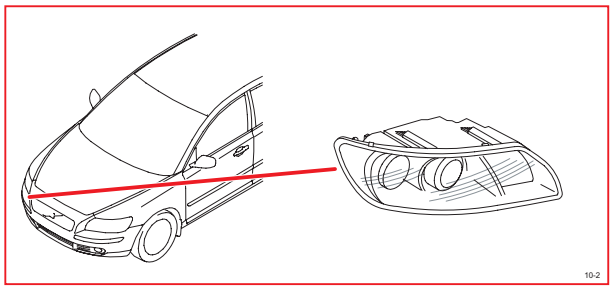

10/3 Освещение номерного знака

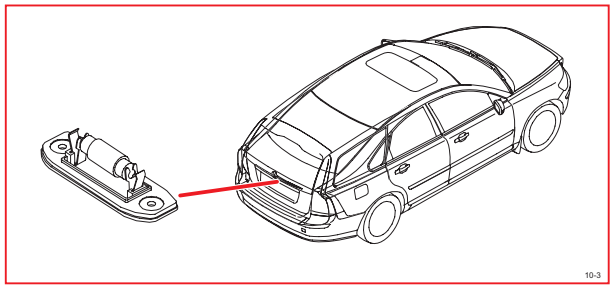

10/5 Противотуманный свет, передний левый

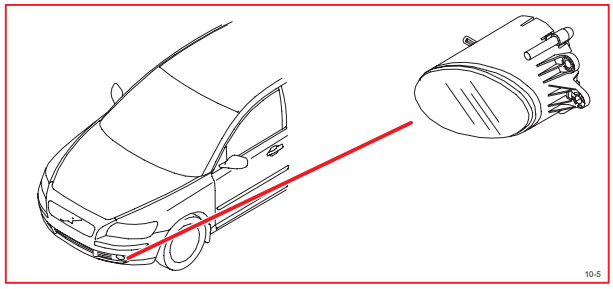

10/6 Противотуманный свет, передний правый

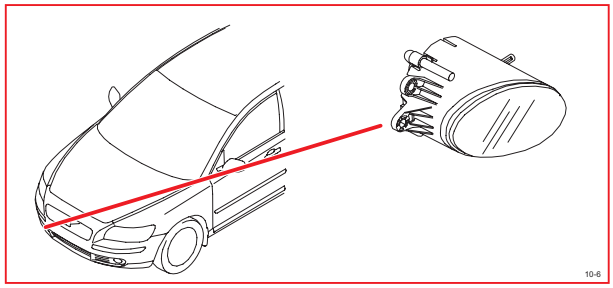

10/11 Габаритный/стояночный фонарь, левый передний

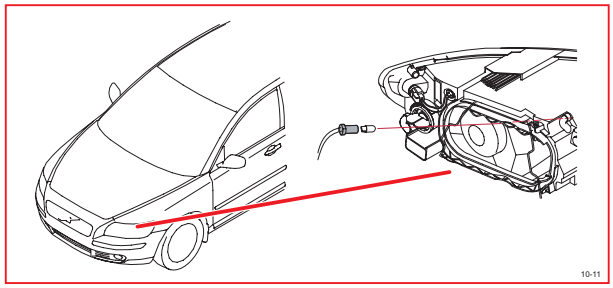

10/12 Габаритный/стояночный фонарь, правый передний

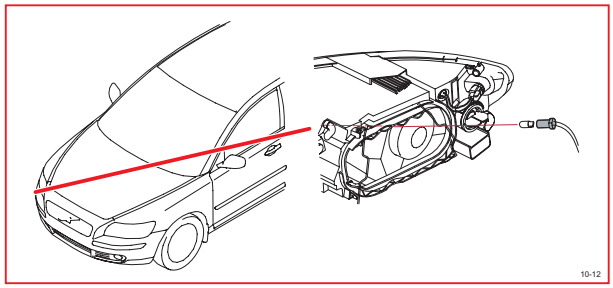

Иллюстрации компонентов 10/13 - 10/18

10/13 Указатель поворота, передний левый

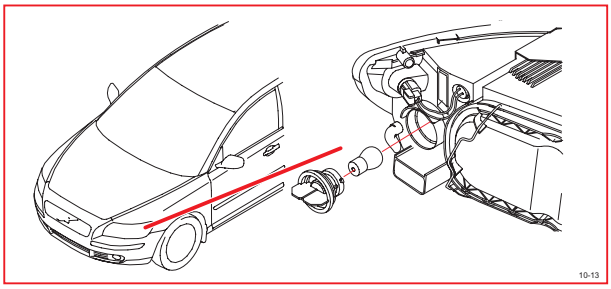

10/14 Указатель поворота, передний правый

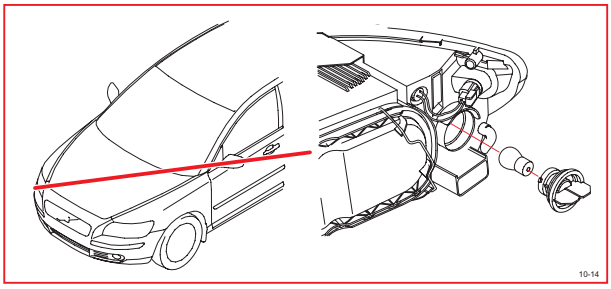

10/15 Указатель поворота, зеркало заднего вида, дверь водителя

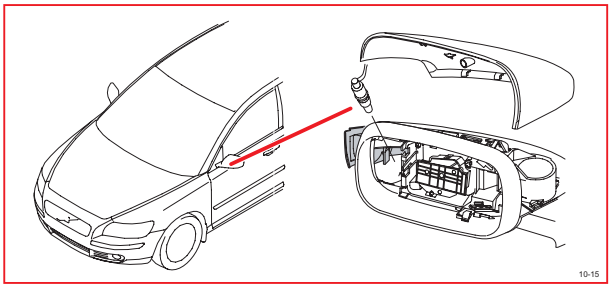

10/16 Указатель поворота, зеркало заднего вида, дверь пассажира

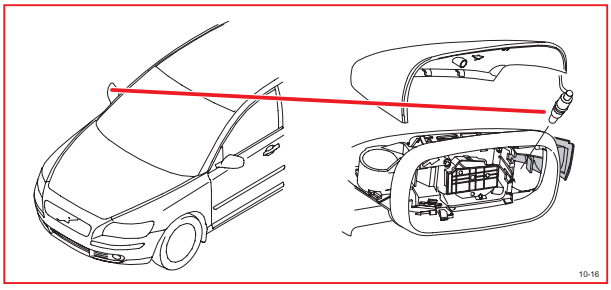

10/17 Фонарь, задний правый, C30

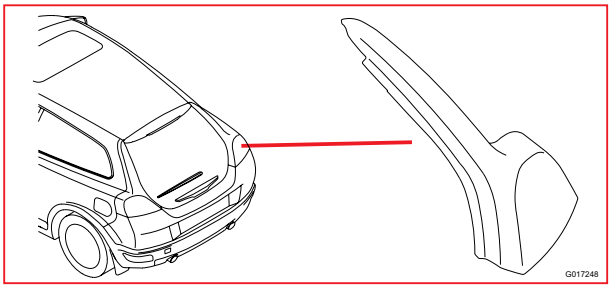

10/17 Фонарь, задний правый, S40/V50

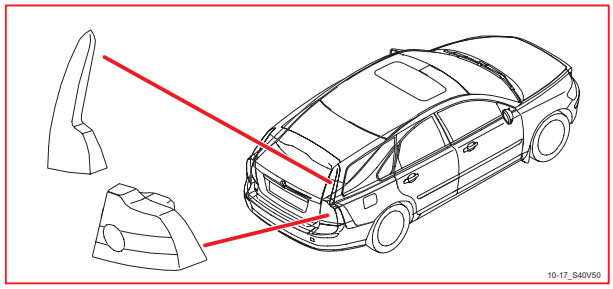

10/17 Фонарь, задний правый, C70

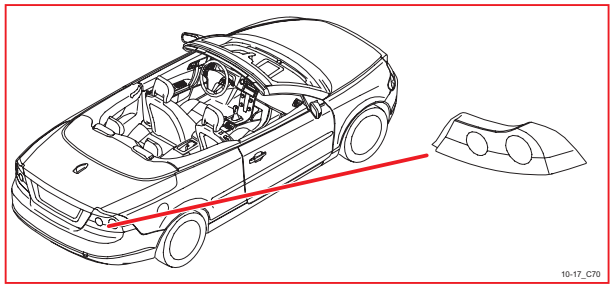

10/18 Фонарь, задний, левый, C30

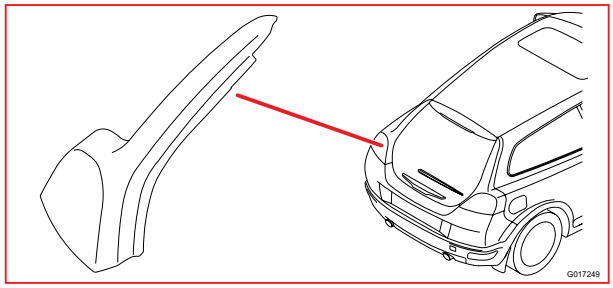

10/18 Фонарь, задний левый, S40/V50

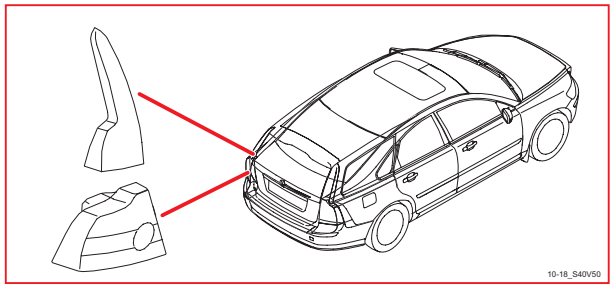

10/18 Фонарь, задний, левый, C70

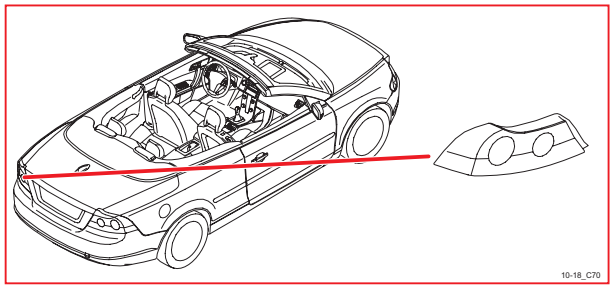

Иллюстрации компонентов
10/19 - 10/27

10/19 Дополнительный тормозной свет, C30

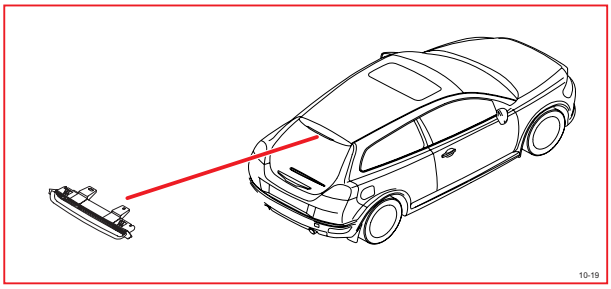

10/19 Тормозной свет, дополнительный, S40/V50

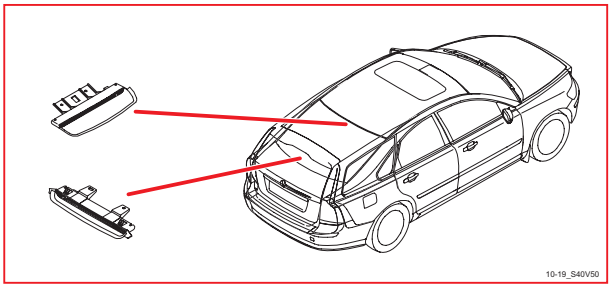

10/19 Дополнительный тормозной свет, C70

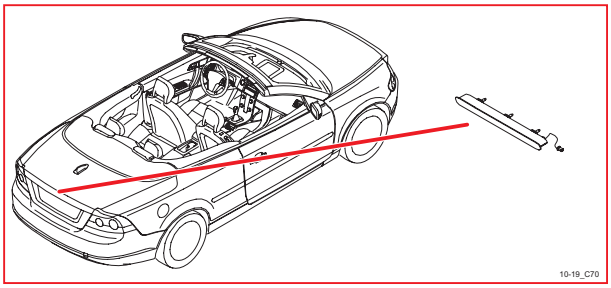

10/22 Потолочная лампа

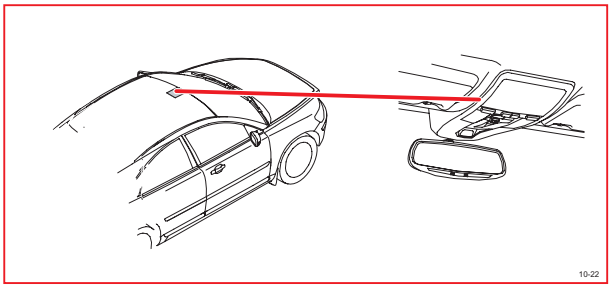

10/24 Освещение багажника, C30

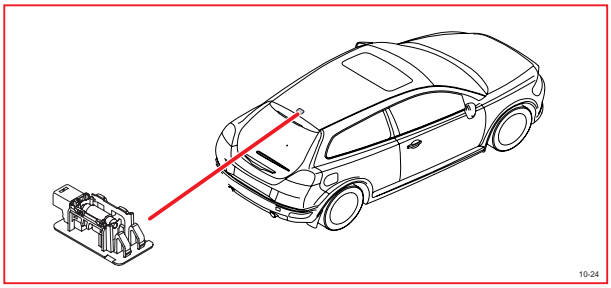

10/24 Освещение отсека багажника, S40

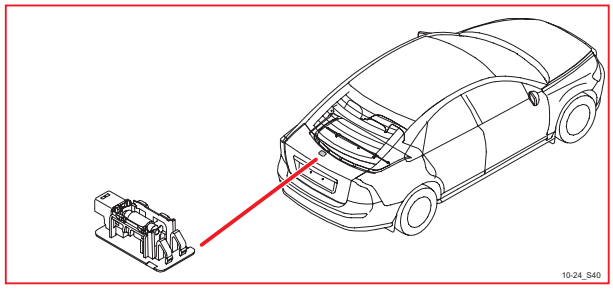

10/24 Освещение багажника, C70

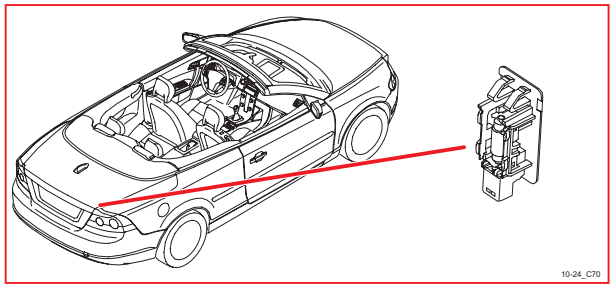

10/25 Освещение багажника

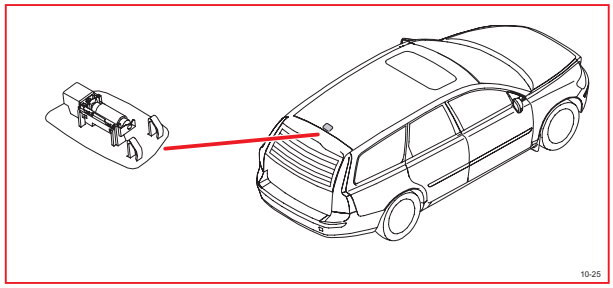

10/26 Лампа для чтения, задняя левая

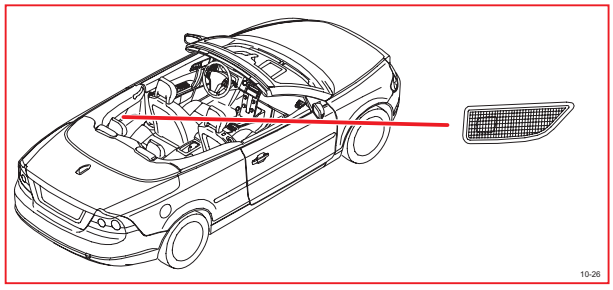

10/27 Лампа для чтения, задняя правая

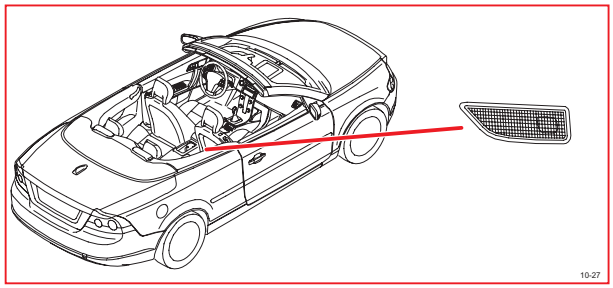

Иллюстрации компонентов
10/29 - 10/45

10/29 Освещение, отделение перчаток

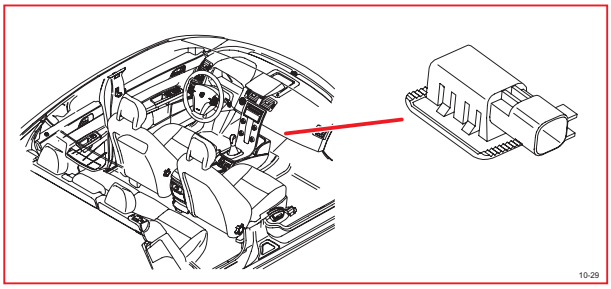

10/43 Тормозной свет правый, C30

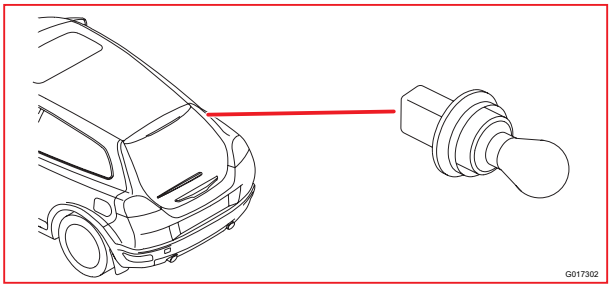

10/43 Тормозной свет, правый, S40/V50

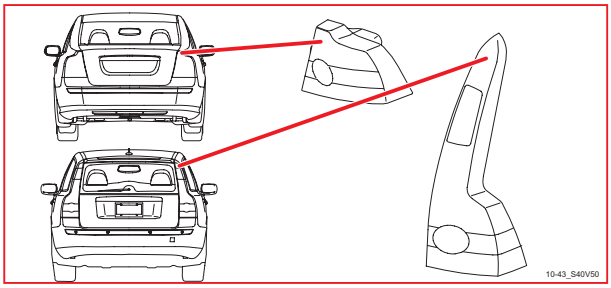

10/43 Тормозной свет правый, C70

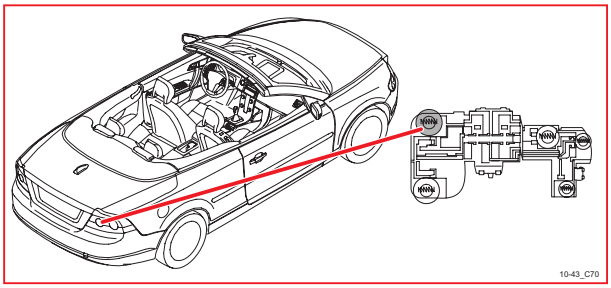

10/44 Лампа тормозного света 1, правая, C30

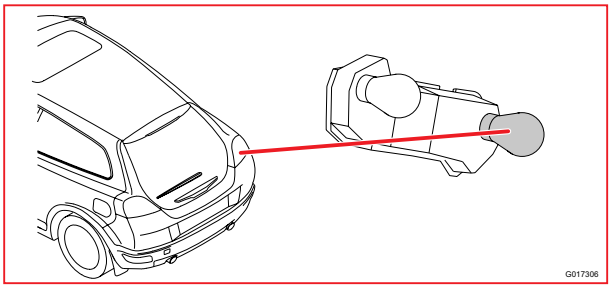

10/44 Лампа тормозного света 1, правая, S40/V50

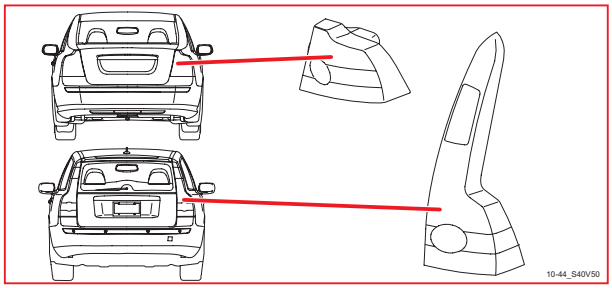

10/44 Лампа тормозного света 1, правая, C70

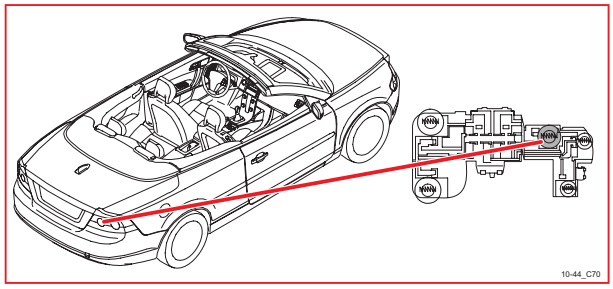

10/45 Лампа тормозного света 2, правая, C30

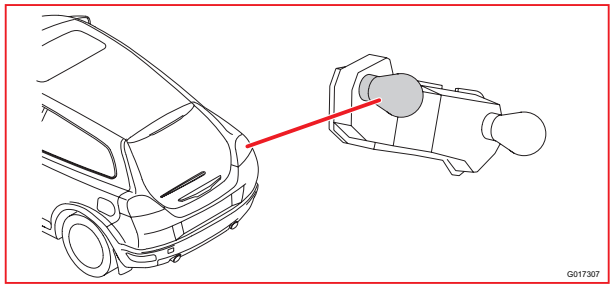

10/45 Лампа тормозного света 2, правая, S40/V50

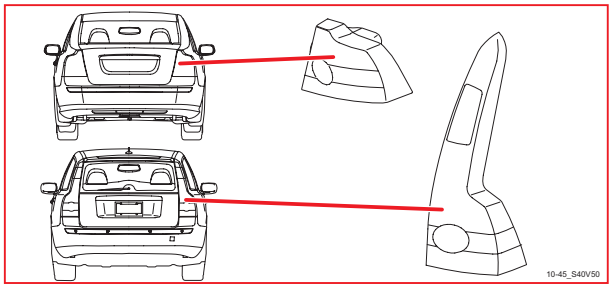

10/45 Лампа тормозного света 2, правая, C70

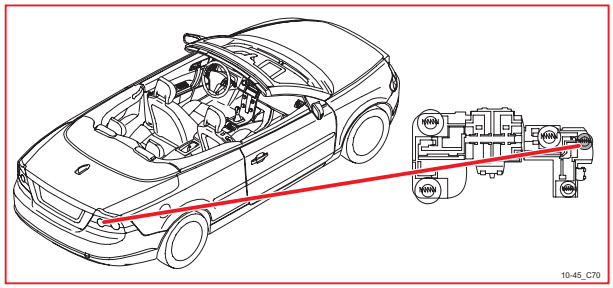

Иллюстрации компонентов
10/46 - 10/50 C30

10/46 Противотуманная лампа, задняя правая, C30

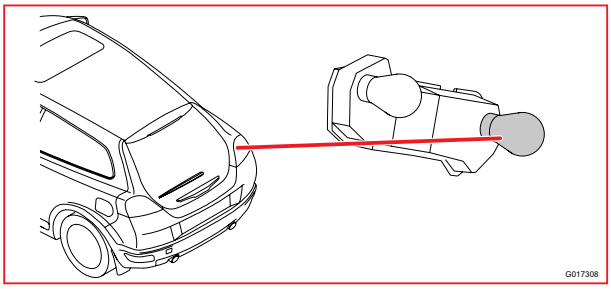

10/46 Противотуманный свет, правый, S40/V50

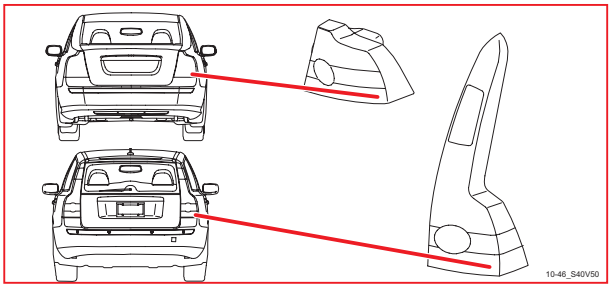

10/46 Противотуманная лампа, задняя правая, C70

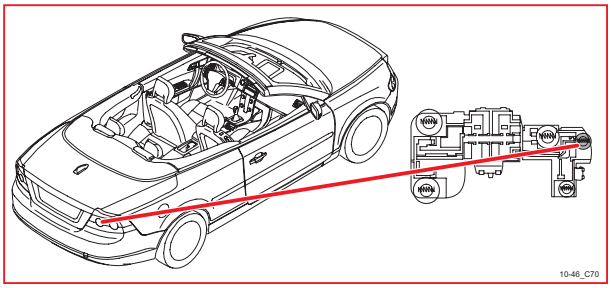

10/47 Указатель поворотов, задний правый, C30

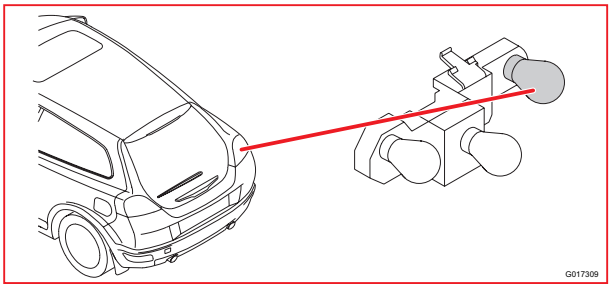

10/47 Указатель поворотов, задний, правый, S40/V50

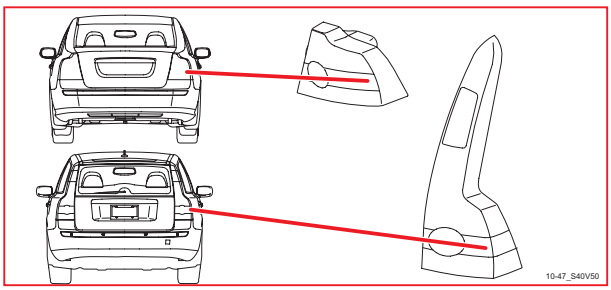

10/47 Указатель поворотов, задний правый, C70

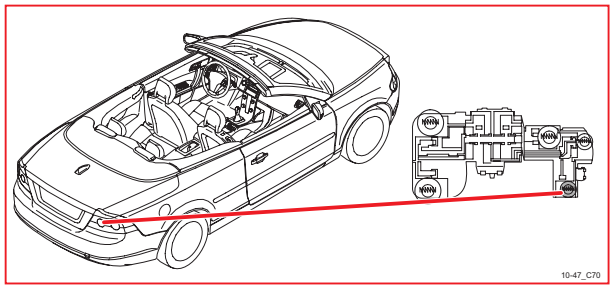

10/48 Задний свет, правый, C30

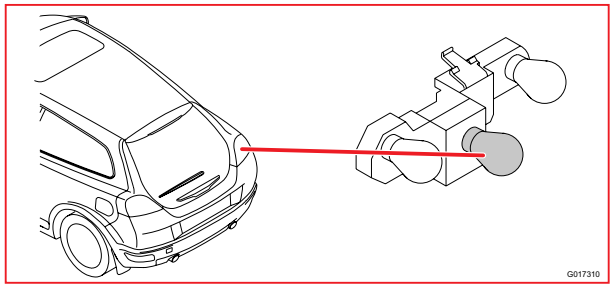

10/48 Задний свет, правый, S40/V50

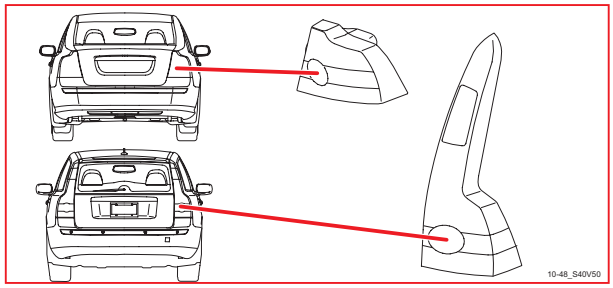

10/48 Задний свет, правый, C70

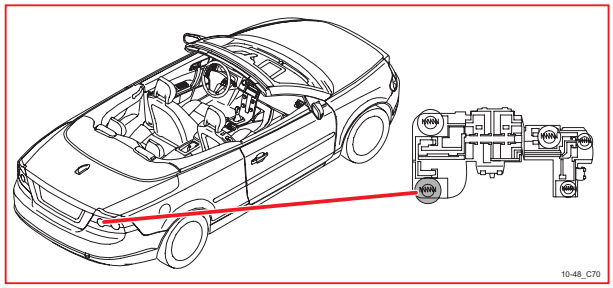

10/50 Тормозной свет, левый, C30

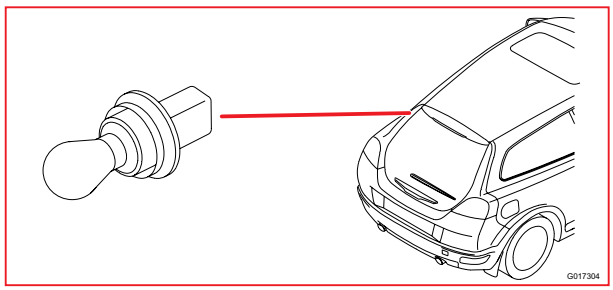

Иллюстрации компонентов
10/50 S40/V50 - 10/53 S40/V50

10/50 Тормозной свет, левый, S40/V50

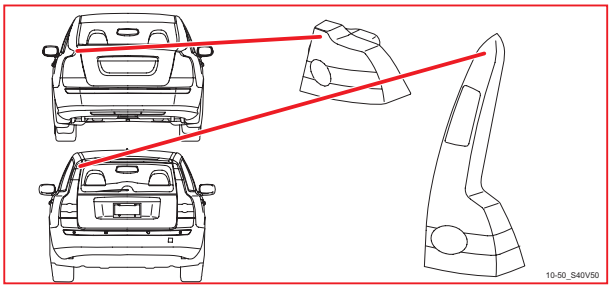

10/50 Тормозной свет, левый, C70

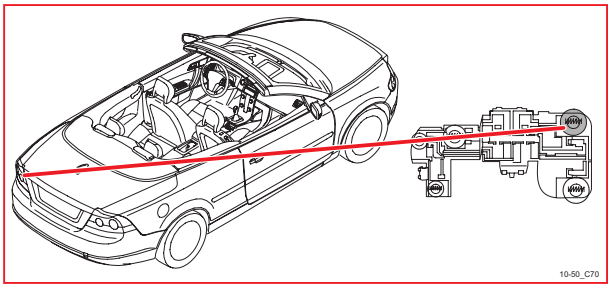

10/51 Лампа заднего света 1, левая, C30

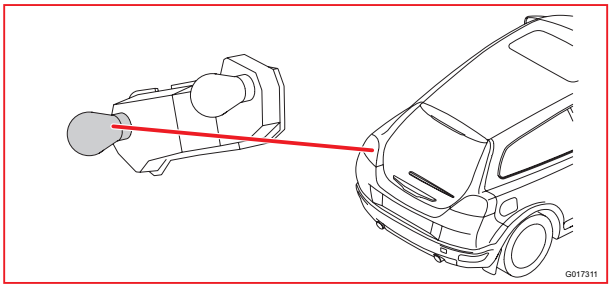

10/51 Лампа заднего света 1, левая, S40/V50

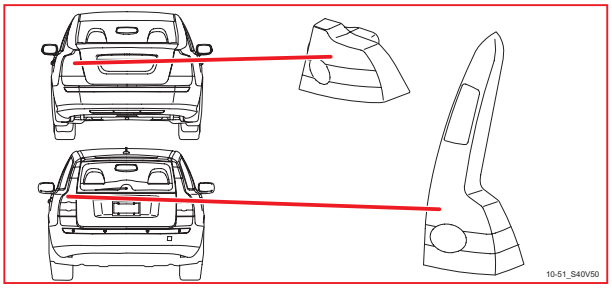

10/51 Лампа заднего света 1, левая, C70

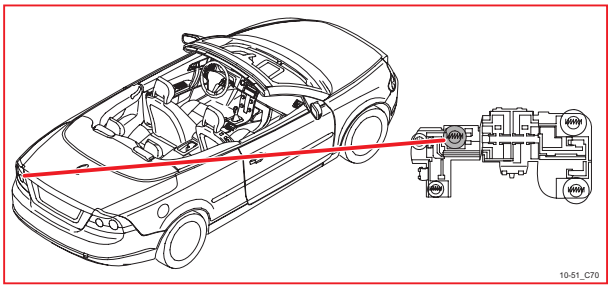

10/52 Лампа заднего света 2, левая, C30

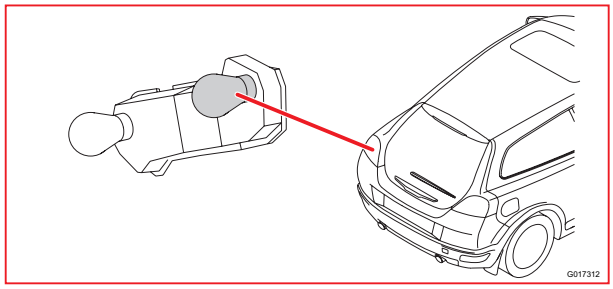

10/52 Лампа заднего света 2, левая, S40/V50

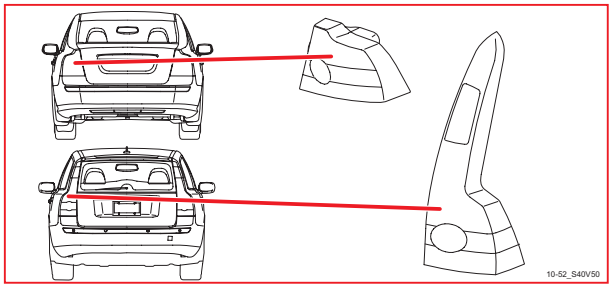

10/52 Лампа заднего света 2, левая, C70

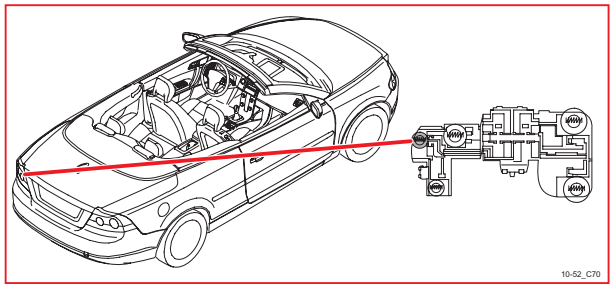

10/53 Противотуманный свет, задний, левый, C30

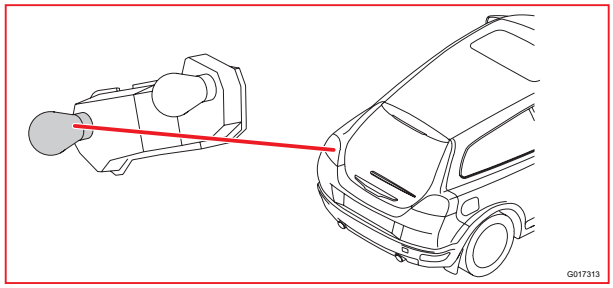

10/53 Противотуманный свет, задний левый, S40/V50

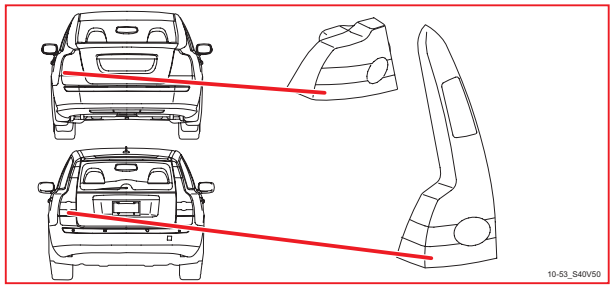

Иллюстрации компонентов
10/53 C70 - 10/66

10/53 Противотуманный свет, задний, левый, C70

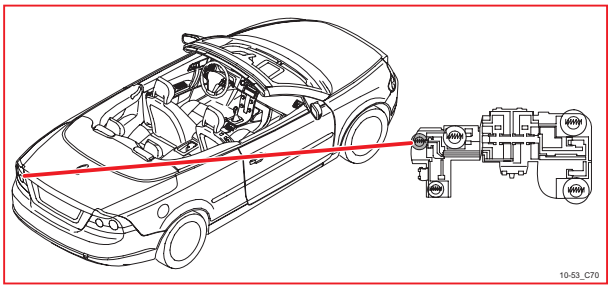

10/54 Указатель поворотов, задний, левый, C30

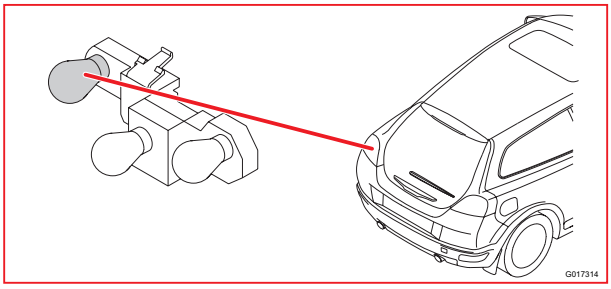

10/54 Указатель поворотов, задний левый, S40/V50

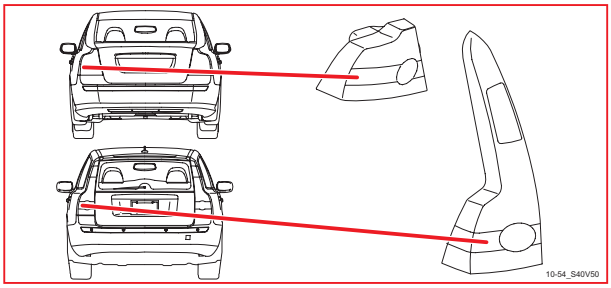

10/54 Указатель поворотов, задний, левый, C70

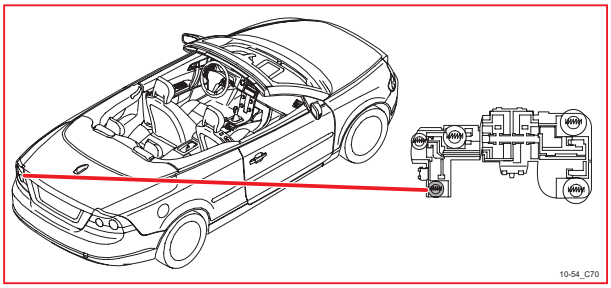

10/55 Задний свет, левый, C30

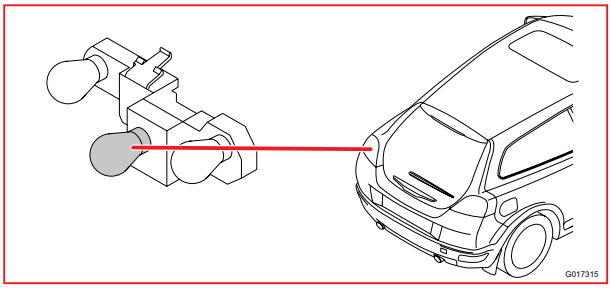

10/55 Задний свет, левый, S40/V50

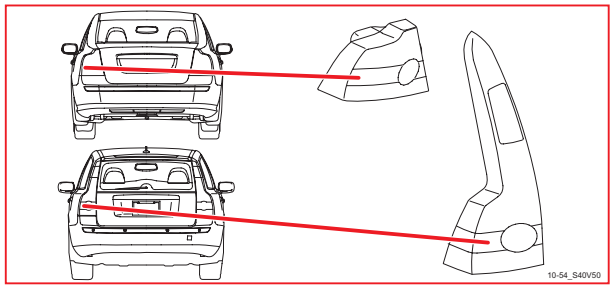

10/55 Задний свет, левый, C70

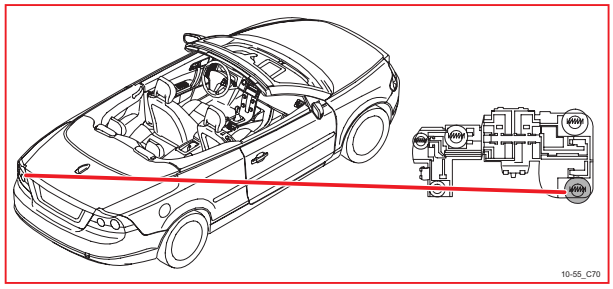

10/64 Дальний свет, правый

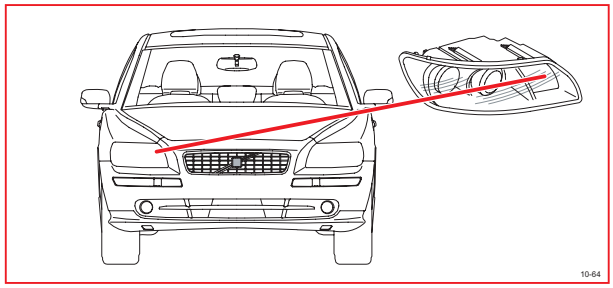

10/65 Дополнительный свет передний правый

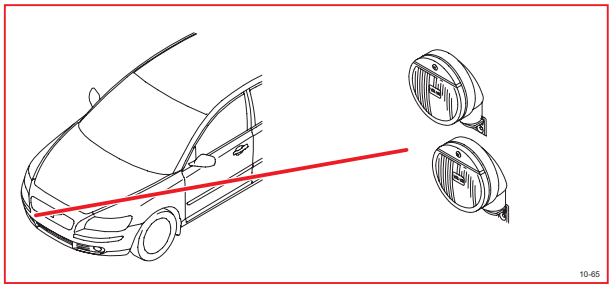

10/66 Ближний свет, правый

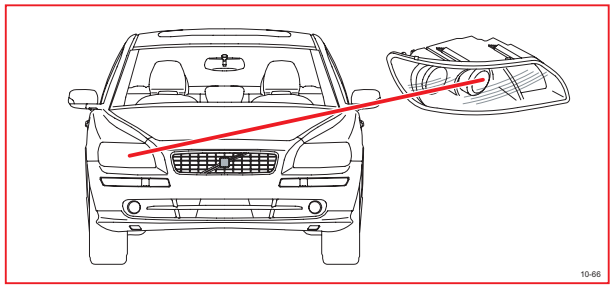

Иллюстрации компонентов
10/68 - 10/150 C30

10/68 Дальний свет, левый

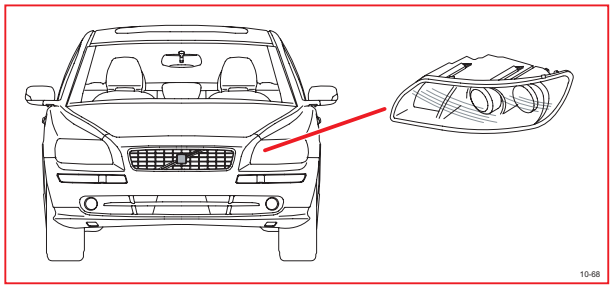

10/69 Дополнительный свет передний левый

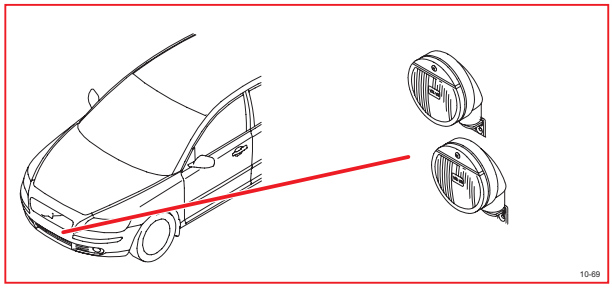

10/70 Ближний свет, левый

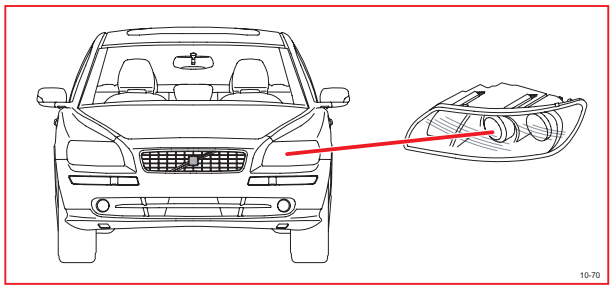

10/97 Освещение левая подножка

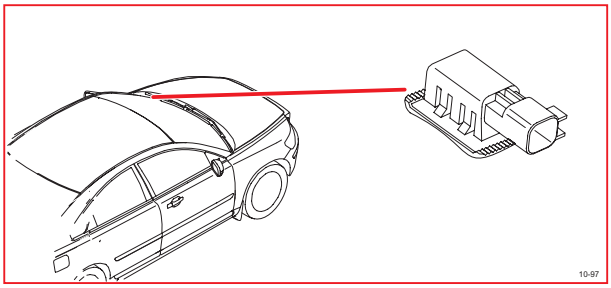

10/102 Освещение, правая подножка

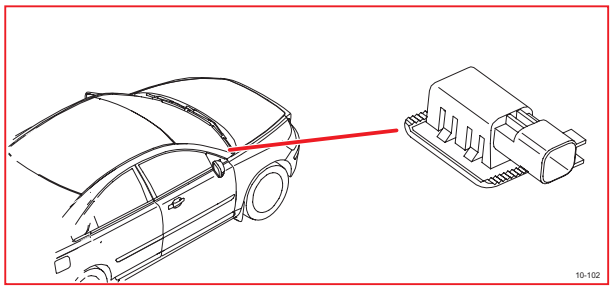

10/114 Освещение левого косметического зеркала

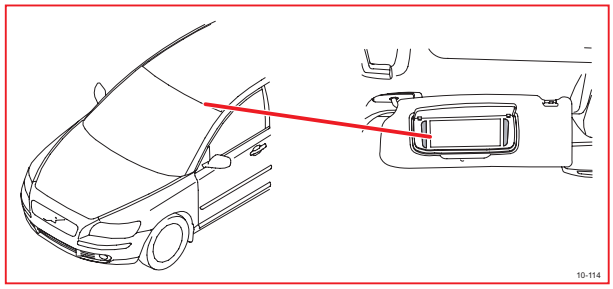

10/115 Освещение правого косметического зеркала

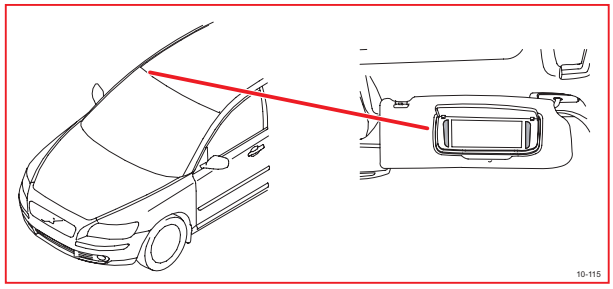

10/148 Освещение зеркала заднего вида, дверь водителя

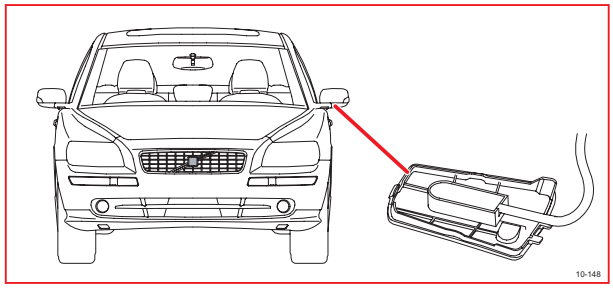

10/149 Освещение зеркала заднего вида, дверь пассажира

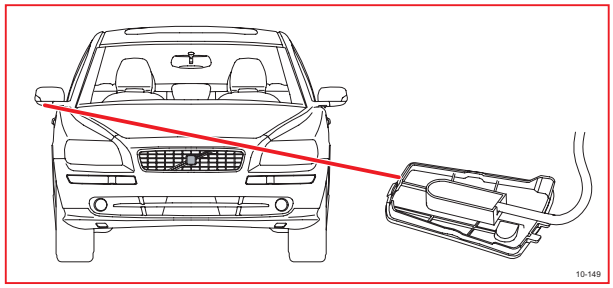

10/150 Лампа для чтения, C30

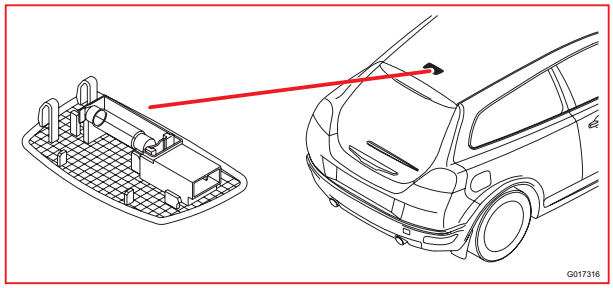

Иллюстрации компонентов
10/150 S40/V50 - 16/5

10/150 Лампа для чтения, задняя S40/V50

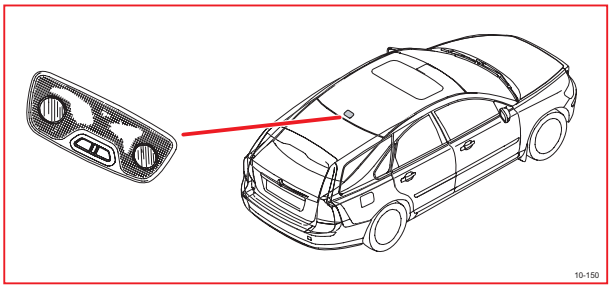

10/245 Индикатор замка двери, левый

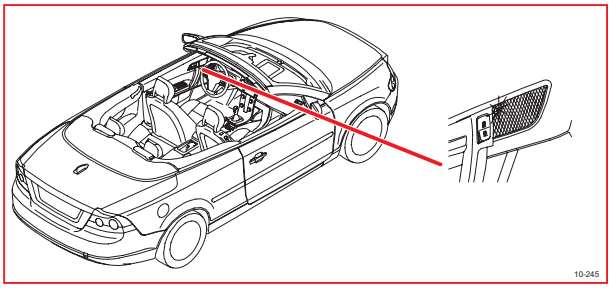

10/246 Индикатор замка двери, правый

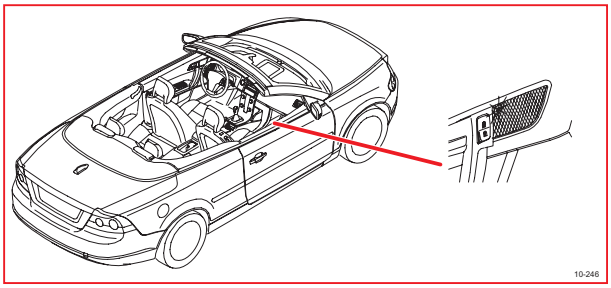

10/255 Индикатор предупреждения BLIS, левый

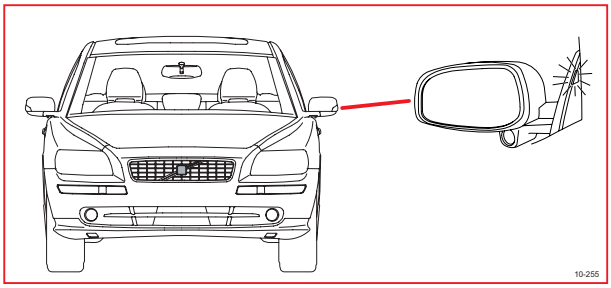

10/256 Индикатор предупреждения BLIS, правый

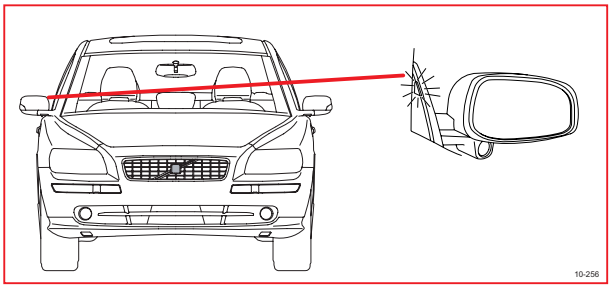

11K Предохранитель в держателе

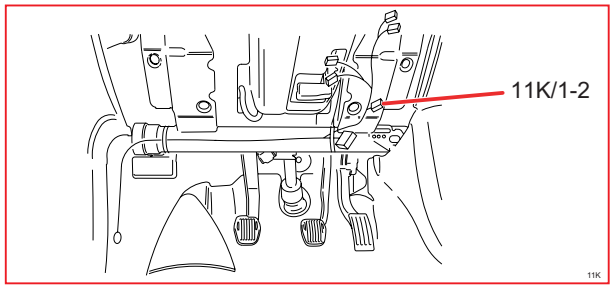

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

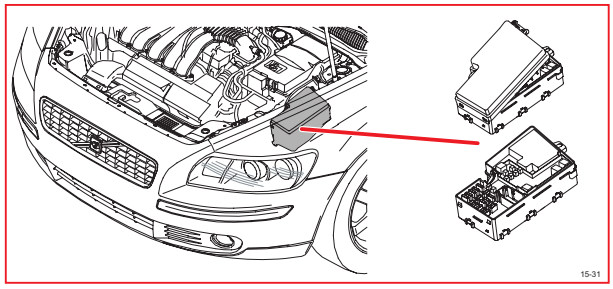

16/1 Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)

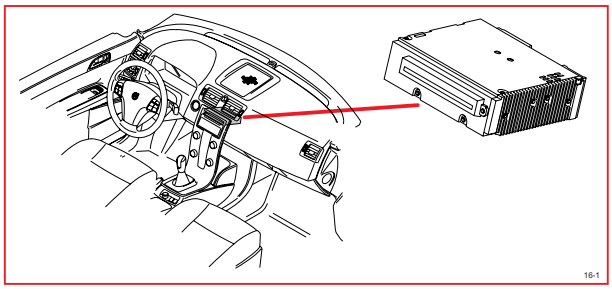

16/1.2 Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)

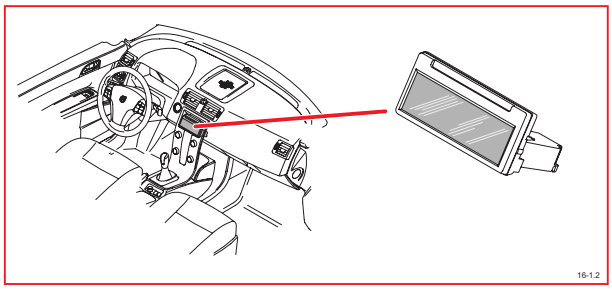

16/5 Громкоговоритель, правая задняя дверь

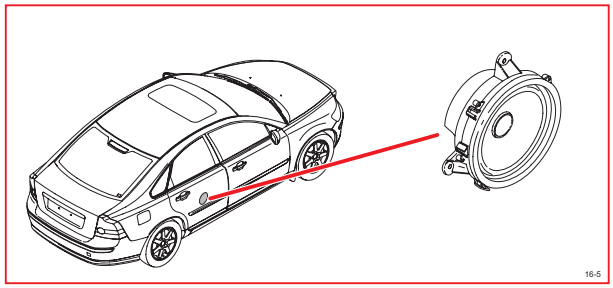

Иллюстрации компонентов
16/6 - 16/47

16/6 Громкоговоритель, левая задняя дверь

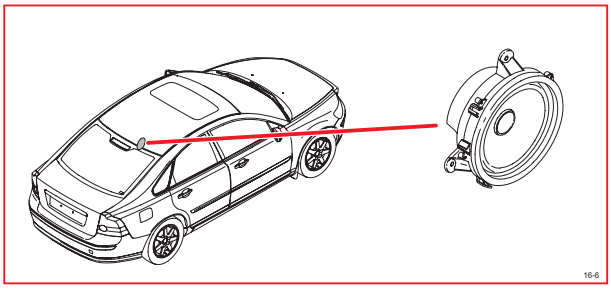

16/9 Антенна на стекле

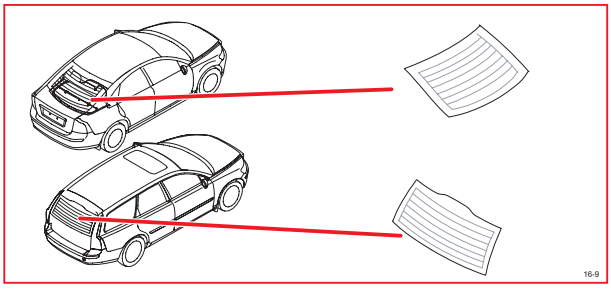

16/10 Рожок звукового сигнала 1

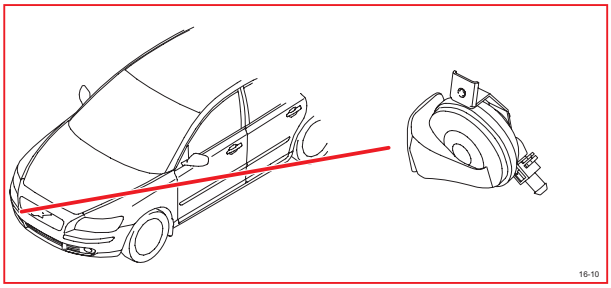

16/11 Рожок звукового сигнала 2

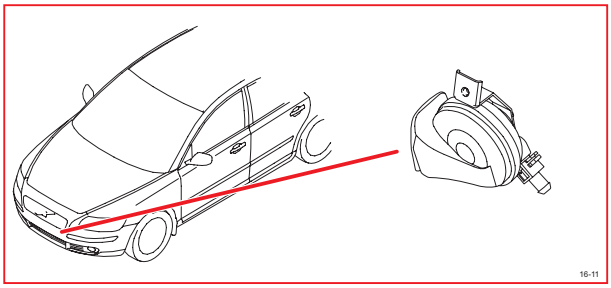

16/16 Усилитель антенны в стекле, S40/V50

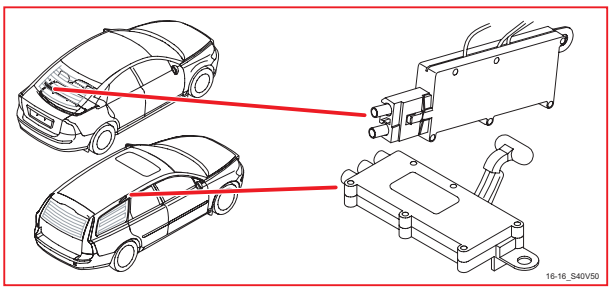

16/26 Динамик приборной панели, средний

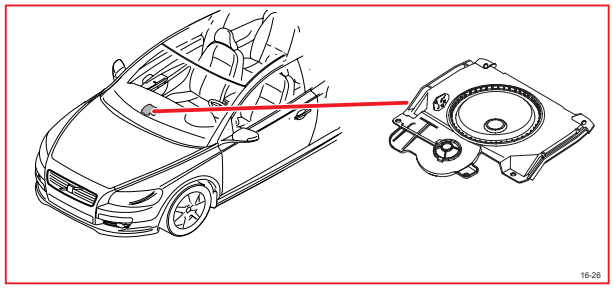

16/35 Модуль управления сирены (SCM)

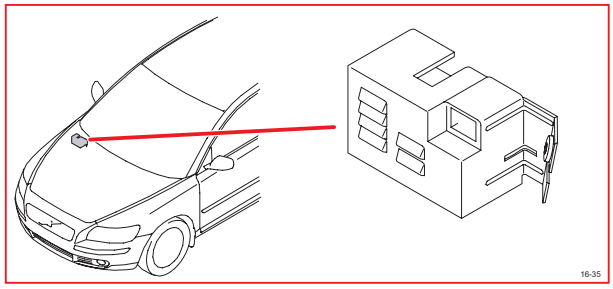

16/45 Переносная навигационная система

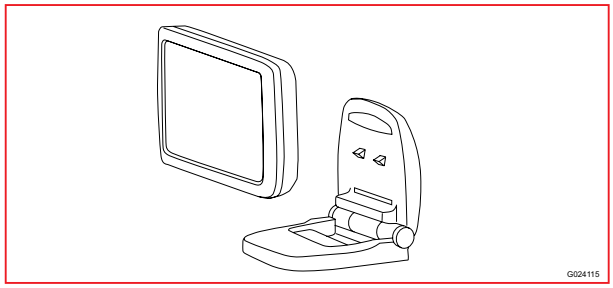

16/46 Дисплей RTI

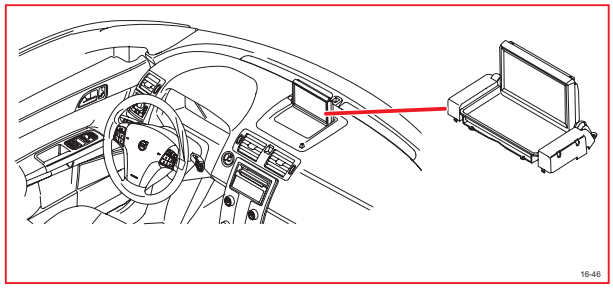

16/47 Антенна GSM/GPS/RDAR, C30/S40/V50

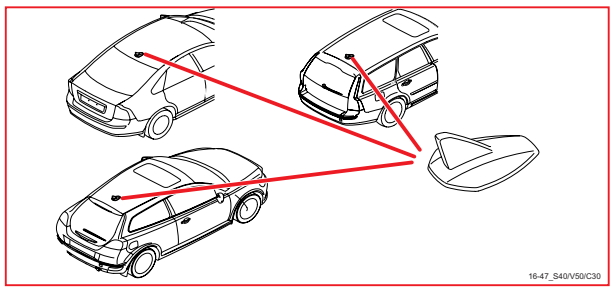

Иллюстрации компонентов
16/47 - 16/93

16/47 Антенна GSM/GPS/RDAR, C70

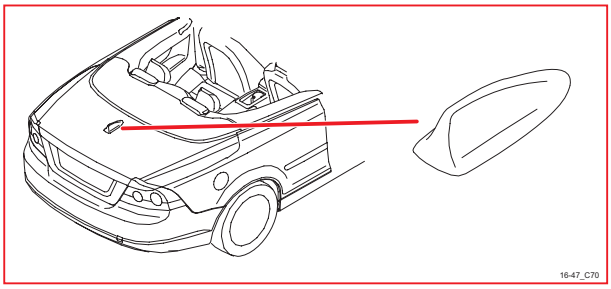

16/60 Модуль телефона (PHM)

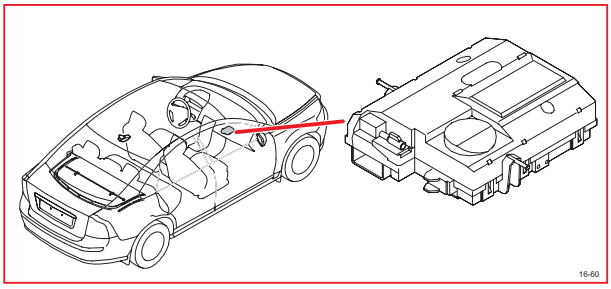

16/62 Подставка, мобильный телефон

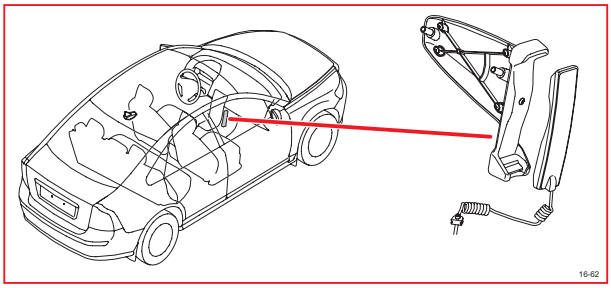

16/64 Антенна мобильного телефона, C30/S40/V50

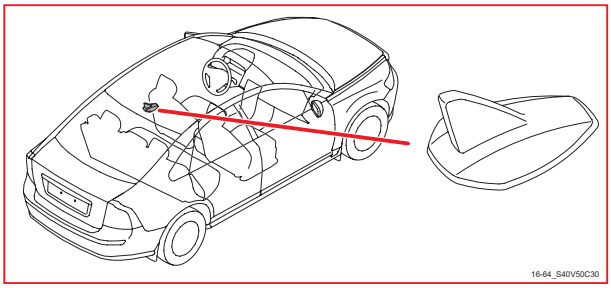

16/64 Антенна мобильного телефона, C70

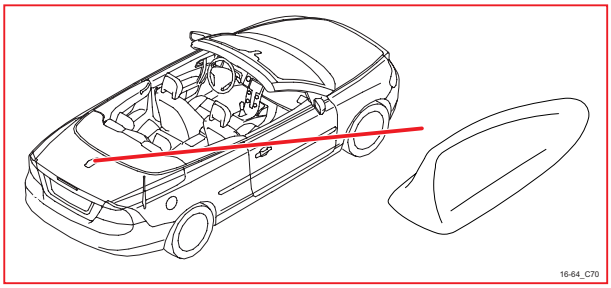

16/67 Усилитель антенны в амортизаторе

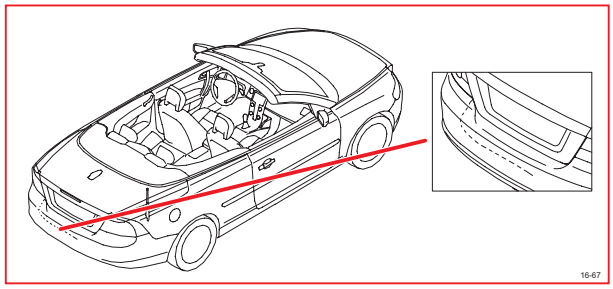

16/68 Вспомогательная антенна TMC и FM в амортизаторе

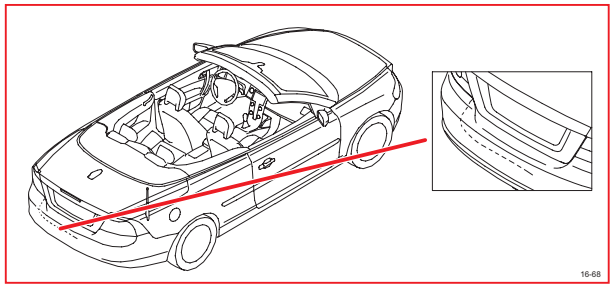

16/79 Модуль управления низкочастотного громкоговорителя (SUB), C30/S40/V50

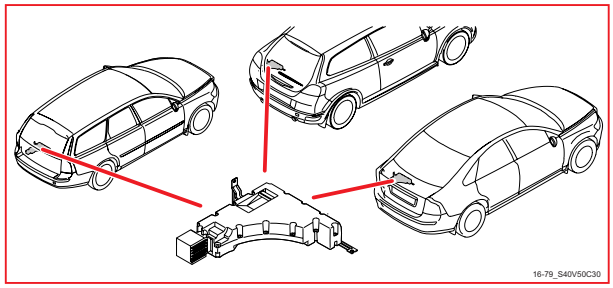

16/79 Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB), C70

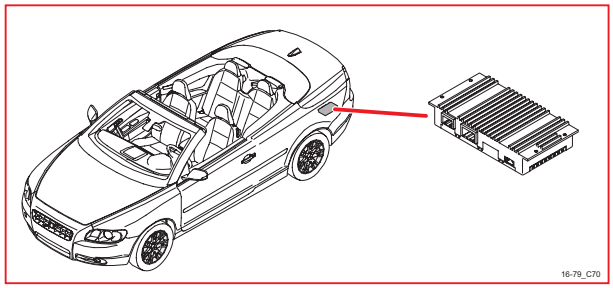

16/93 Модуль управления системы безручного управления мобильным телефоном

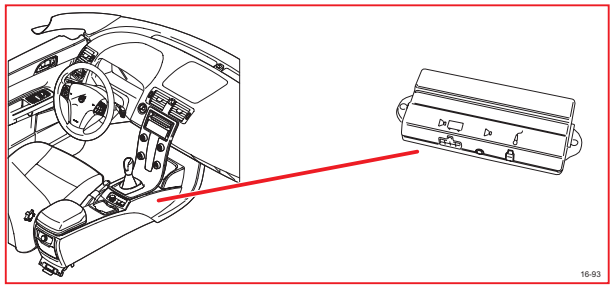

Иллюстрации компонентов
16/98 - 16/136

16/98 Микрофон

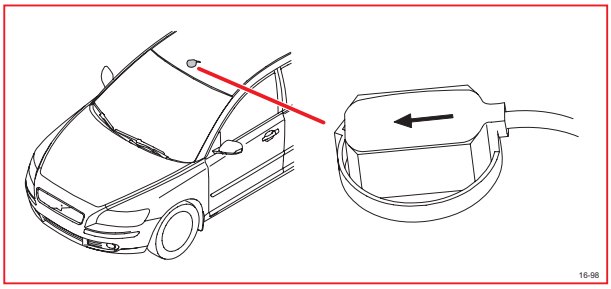

16/105 Модуль звуковоспроизведения (AUD)

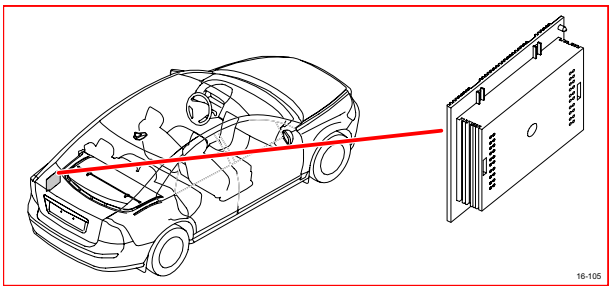

16/108 Модуль мультимедиа (MMM)

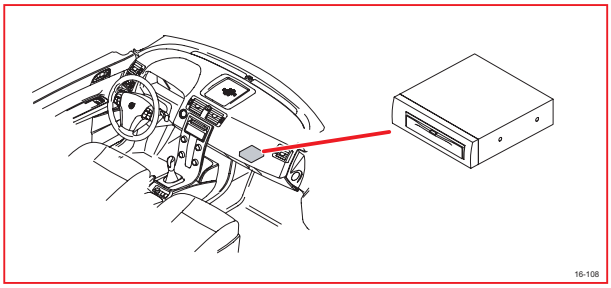

16/126 Держатель мобильного телефона с безручным управлением

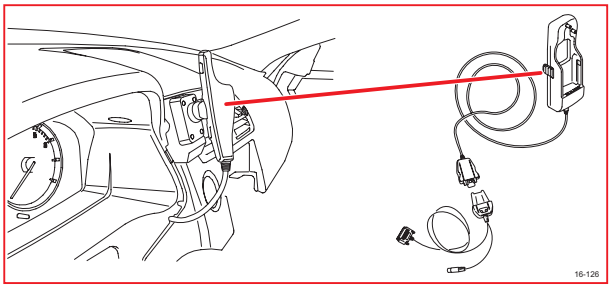

16/127 Микрофон, мобильный телефон с безручным управлением

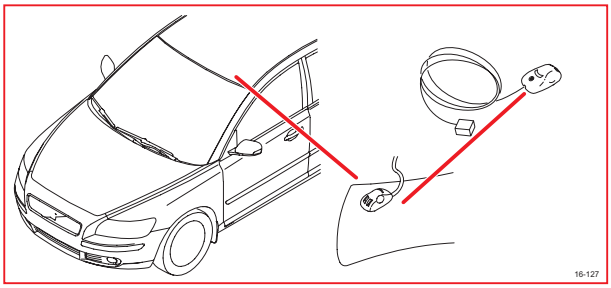

16/132 Антенна замка двери, буфер

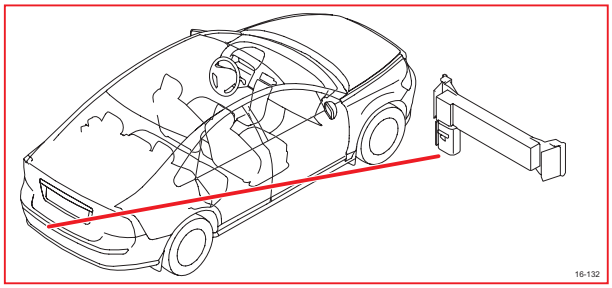

16/133 Ручка замка двери салона 1, задняя

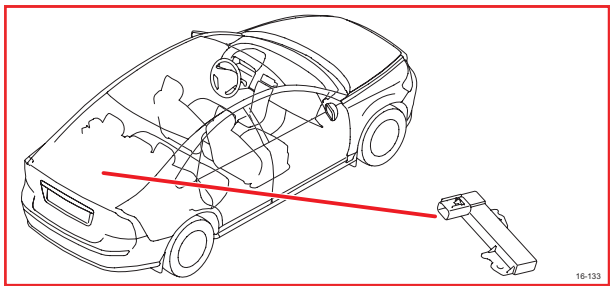

16/134 Ручка замка двери салона 2

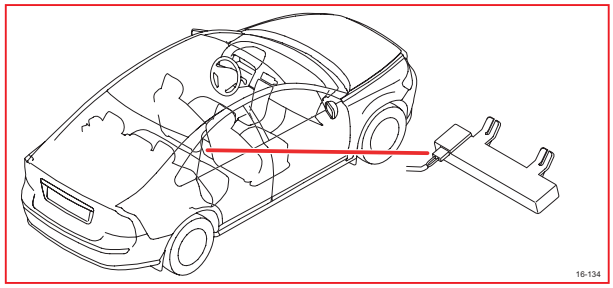

16/135 Ручка замка двери салона 3

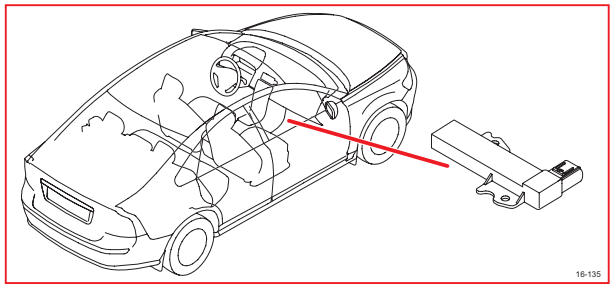

16/136 Высокочастотный динамик, задняя левая дверь

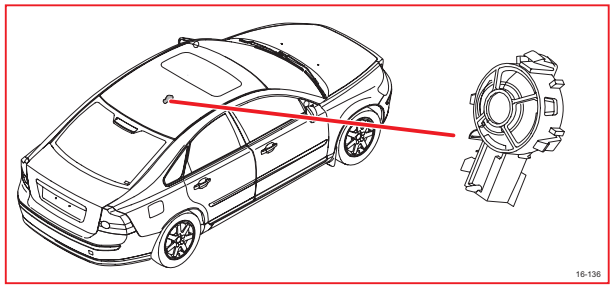

Иллюстрации компонентов
16/137 - 16/152

16/137 Высокочастотный динамик, задняя правая дверь

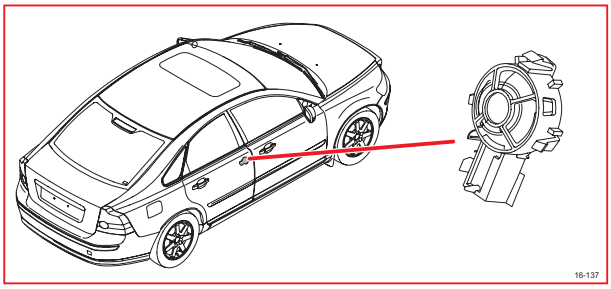

16/138 Антенна в стекле, правое, C30/V50

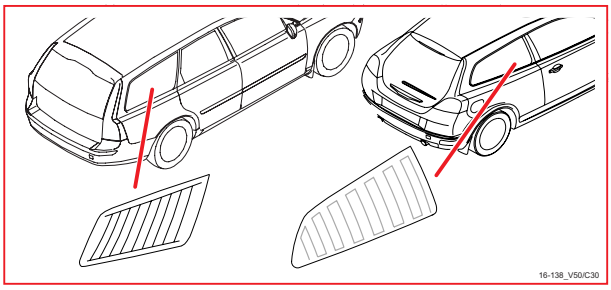

16/140 Устройство для считывания SIM-карты

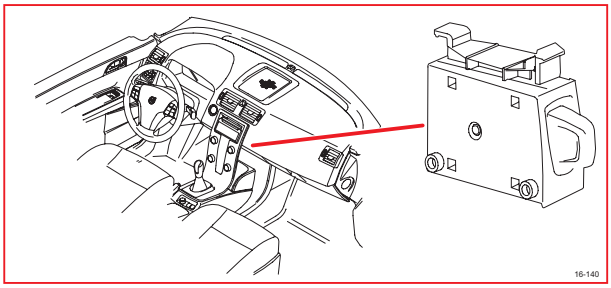

16/141 Фильтр помех, заднее стекло, левое

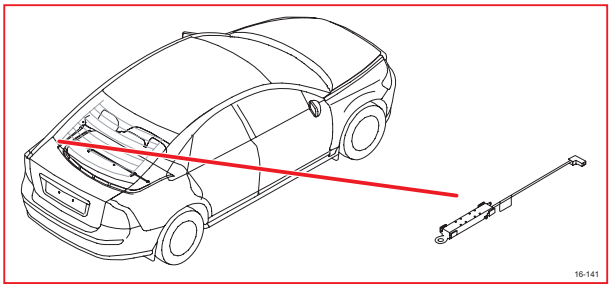

16/142 Фильтр помех, заднее стекло, правое

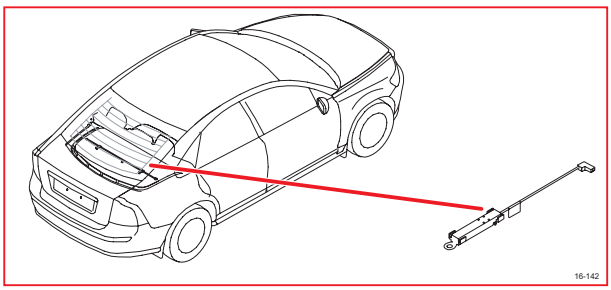

16/145 Модуль управления цифрового приема (RDAR)

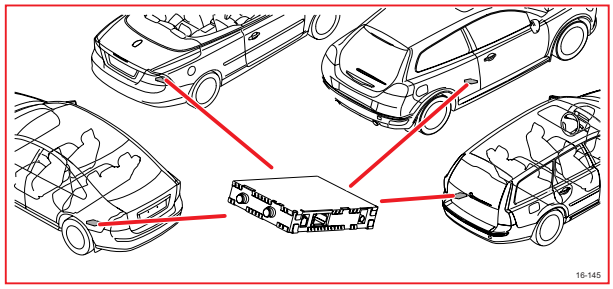

16/150 Усилитель антенны в стекле, C30

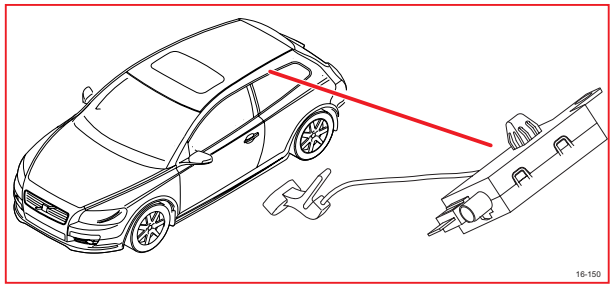

16/150 Антенна ДВ/УКВ и усилитель заднего правого экрана, C70

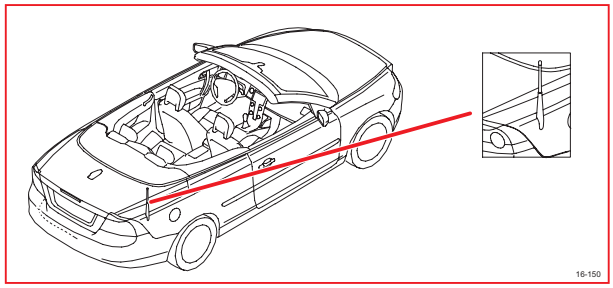

16/151 Разделяющий фильтр левой передней двери

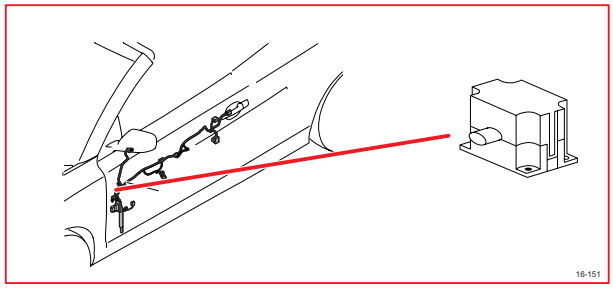

16/152 Разделяющий фильтр передней правой двери

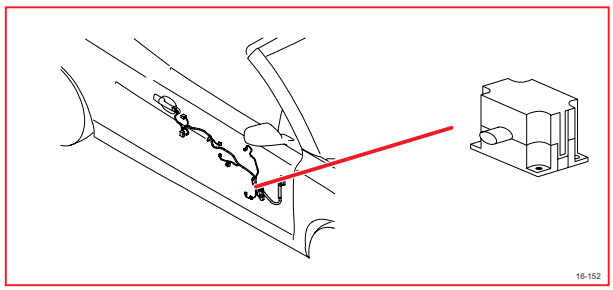

Иллюстрации компонентов
16/155 - 17/40

16/155 Динамик, дверь водителя

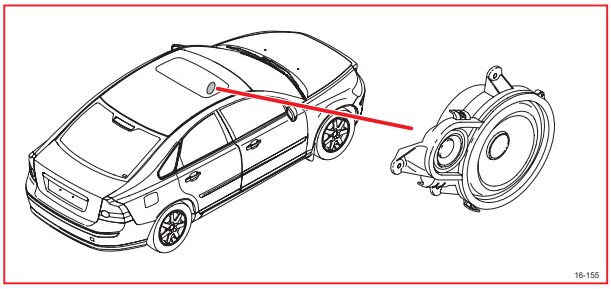

16/156 Динамик, дверь пассажира

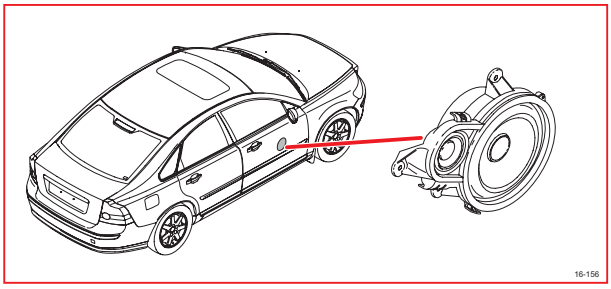

16/157 Высокочастотный динамик, дверь водителя

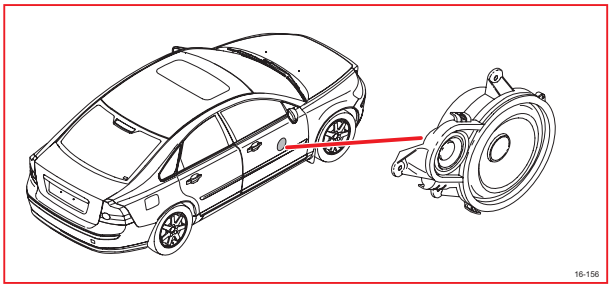

16/158 Высокочастотный динамик, дверь пассажира

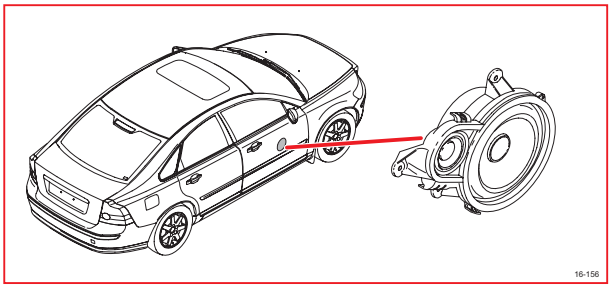

17/13 Розетка диагностики

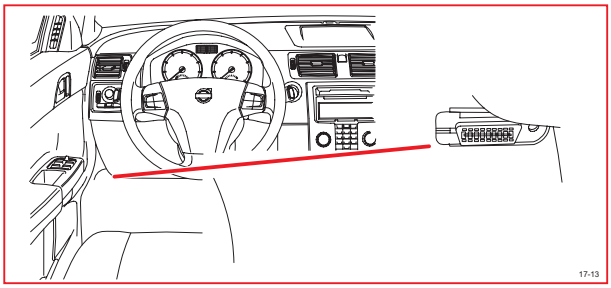

17/19 Розетка 12 В, багажник

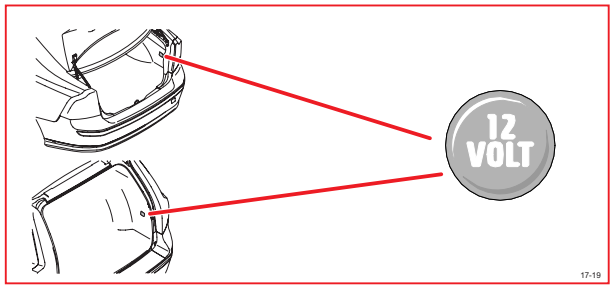

17/37 4-полюсный разъем, жгут проводки прицепного устройства

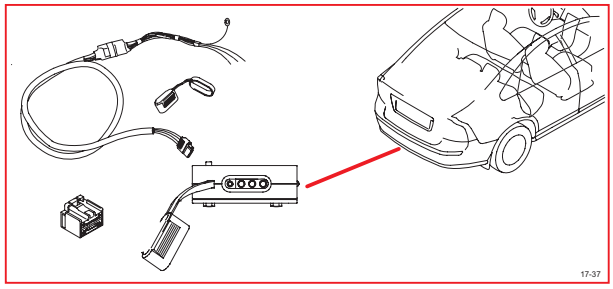

17/38 7-полюсный разъем, жгут проводки прицепного устройства

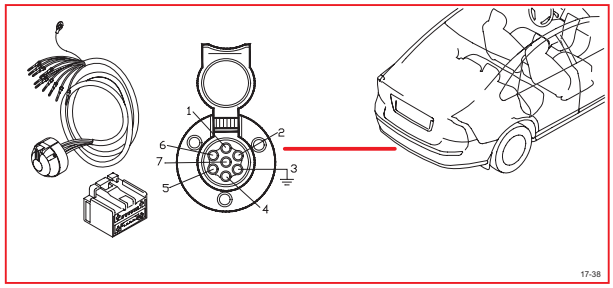

17/39 13-полюсный разъем, жгут проводки прицепного устройства

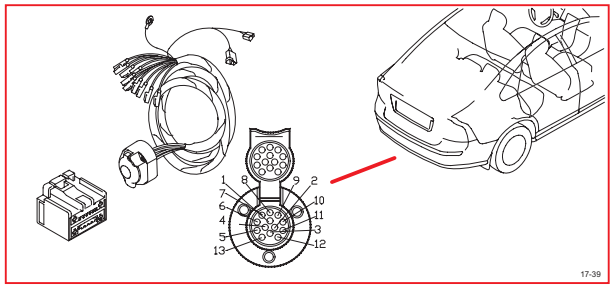

17/40 Вход для внешнего оборудования (AUX)

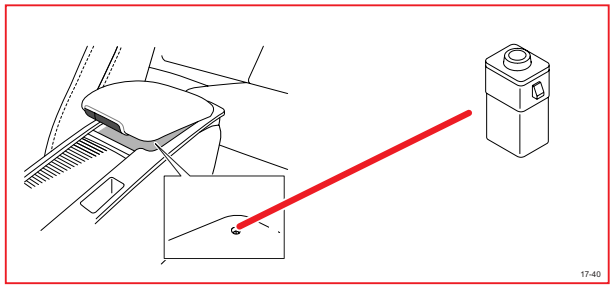

Иллюстрации компонентов
17/42 - 31/10

17/42 Порт USB

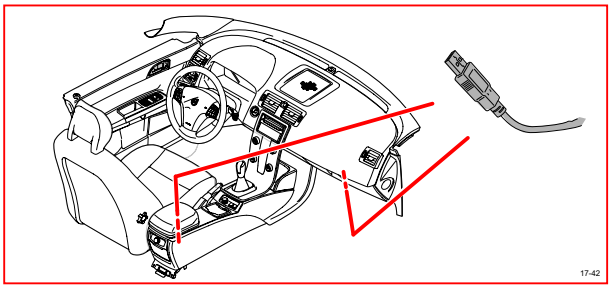

18/4 Контактный ролик

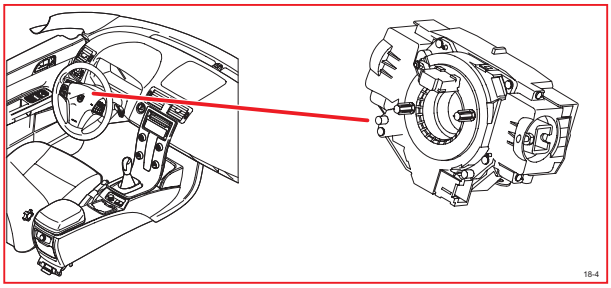

20/3-7 Свечи зажигания с катушкой зажигания

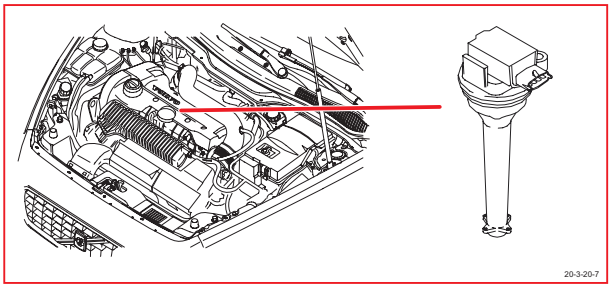

20/17 Трансформатор, катушки зажигания

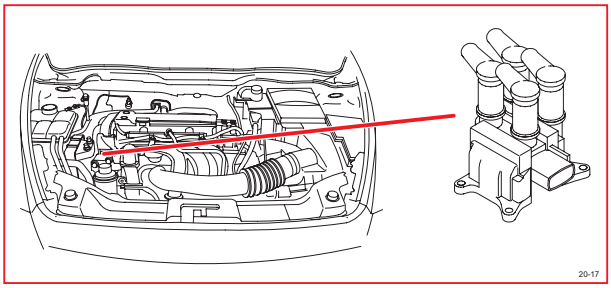

20/22-26 Запальная свеча

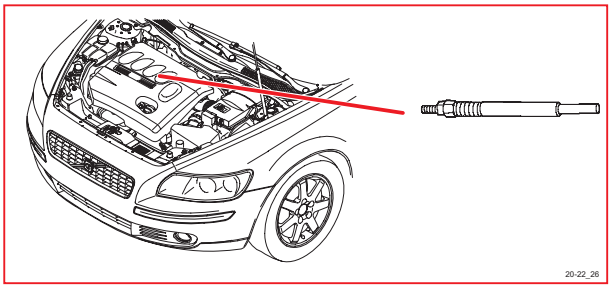

26/5 Преобразователь DC/AC, топливный бак

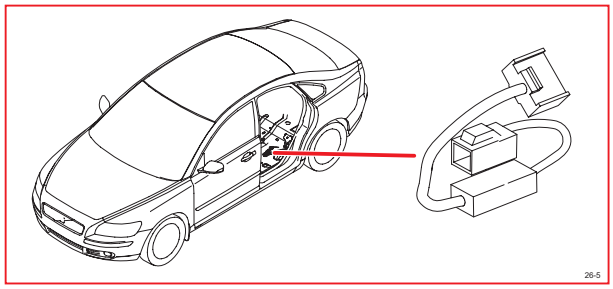

31/3 Узловое соединение, Левая пружинная ножка

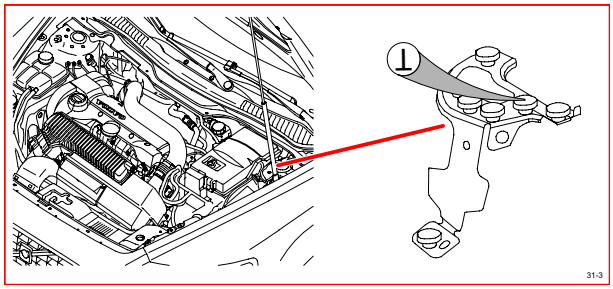

31/4 Узловое соединение, Двигатель

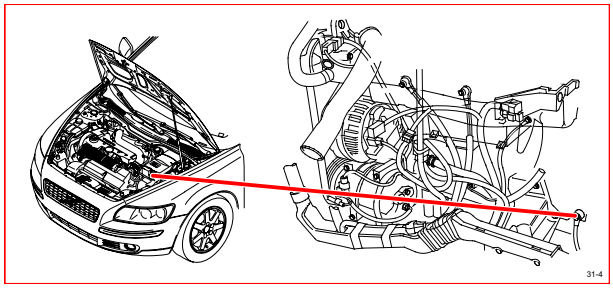

31/6 Узловое соединение, A-стойка, сторона пассажира

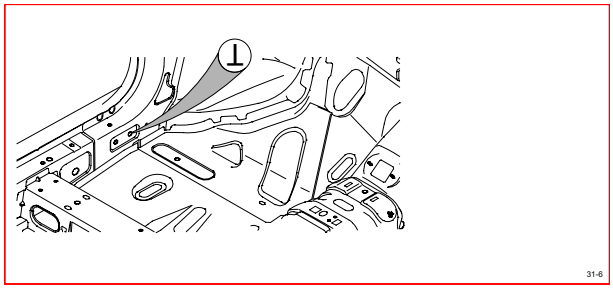

31/10 Узловое соединение, A-стойка, сторона пассажира

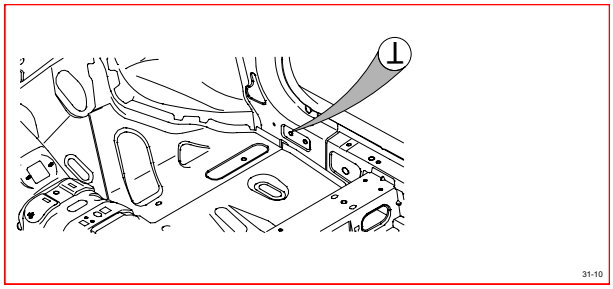

Иллюстрации компонентов
31/11 - 31/89

31/11 Узловое соединение, левая задняя сторона

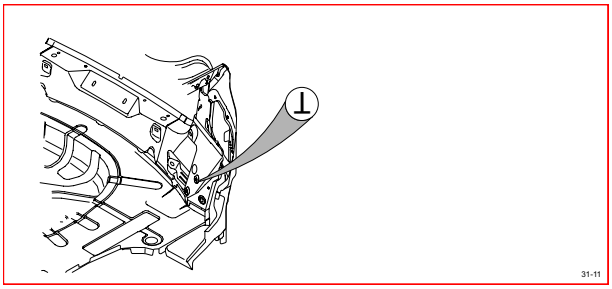

31/12 Узловое соединение, правая задняя сторона

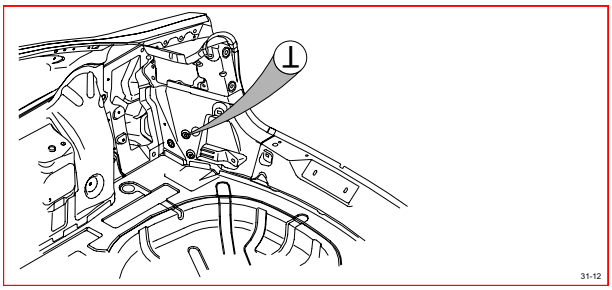

31/52 Узловое соединение, Левая пружинная ножка

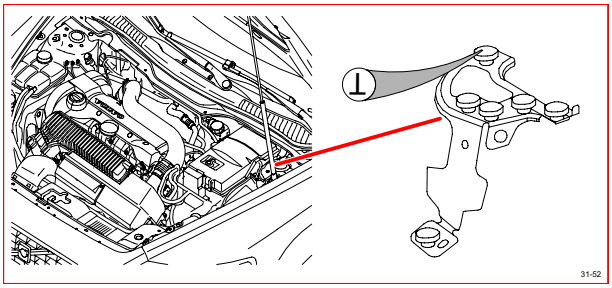

31/66 Узловое соединение, передний подъем левой стороны

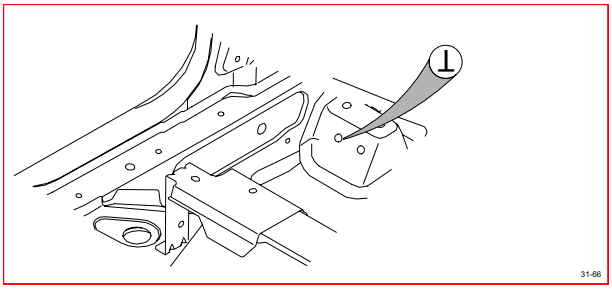

31/67 Узловое соединение, передний подъем правой стороны

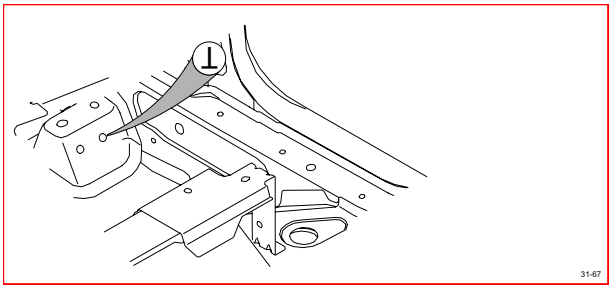

31/80 Узловое соединение, Левая пружинная ножка

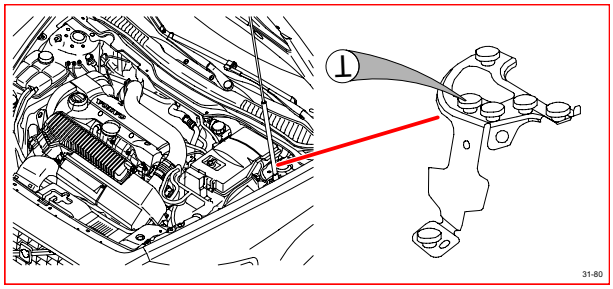

31/83 Узловое соединение, A-стойка, сторона пассажира

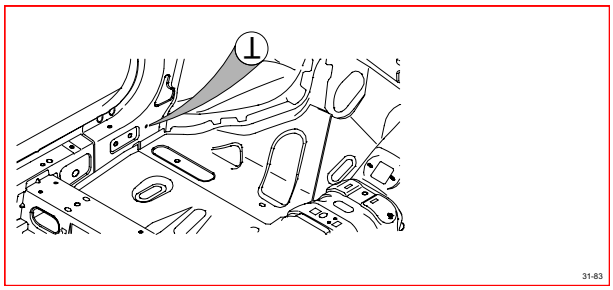

31/84 Узловое соединение, A-стойка, сторона пассажира

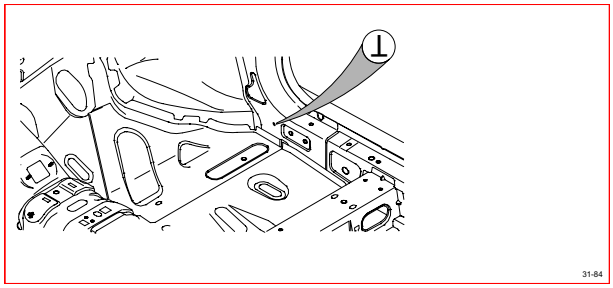

31/88 Узловое соединение, Двигатель

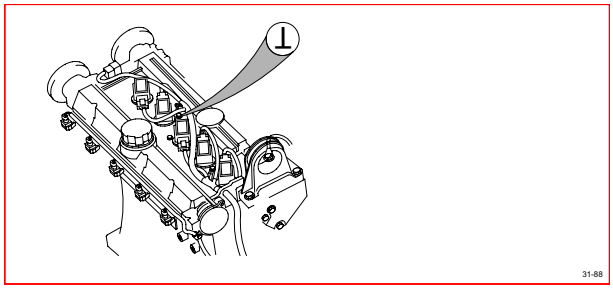

31/89 Узловое соединение, Двигатель

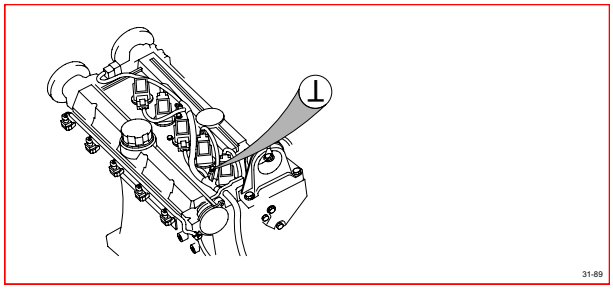

Иллюстрации компонентов
31/102 - 64/10B

31/102 Узловое соединение, передняя балка, 4-цил.

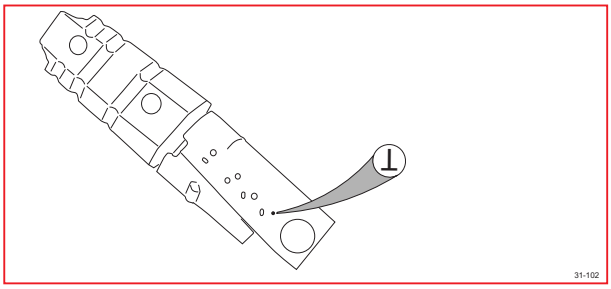

31/102 Узловое соединение, передняя балка, 5-цил.

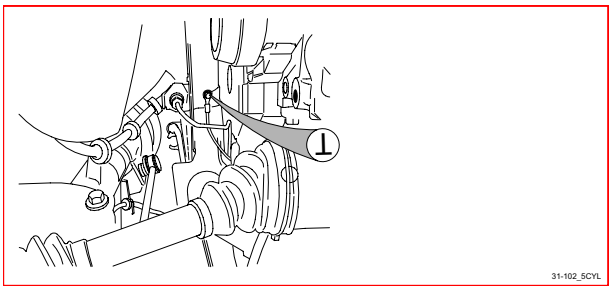

31/107 Узловое соединение, люк багажника V50

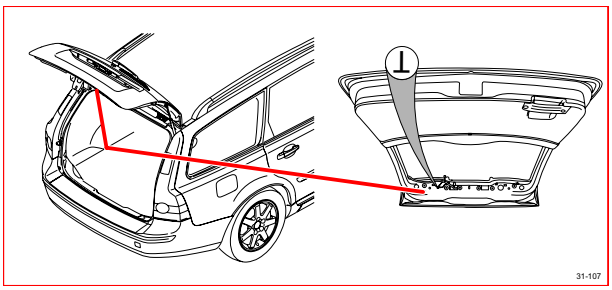

31/110 Узловое соединение, правая пружинная ножка

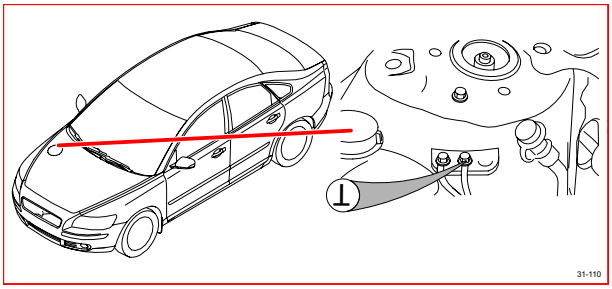

31/112 Узловое соединение, правая пружинная ножка

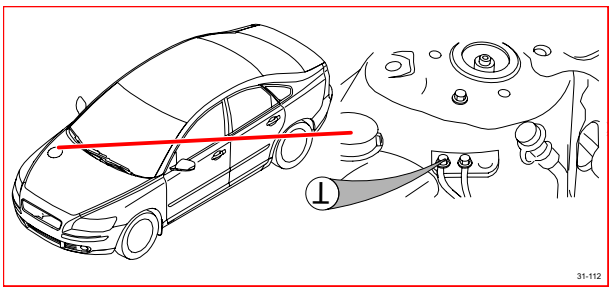

31/114 Узловое соединение, Левая пружинная ножка

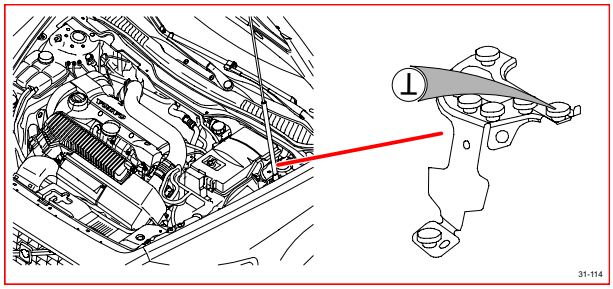

31/115 Узловое соединение, левая A-стойка

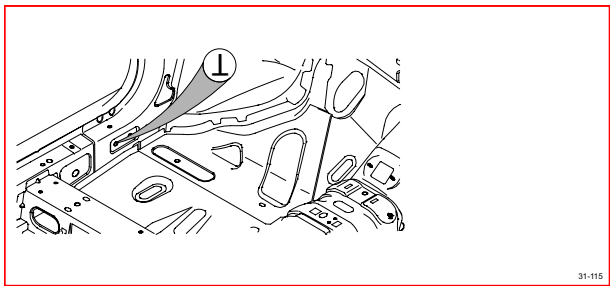

31/116 Узловое соединение, правая A-стойка

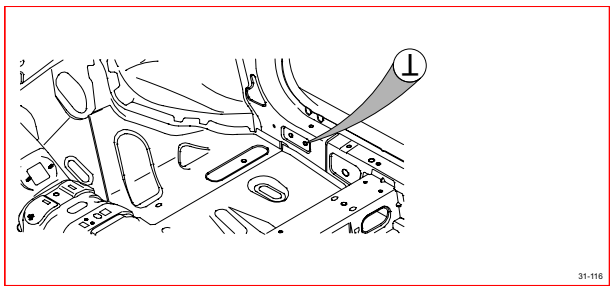

31/119 Узловое соединение, Левая пружинная ножка

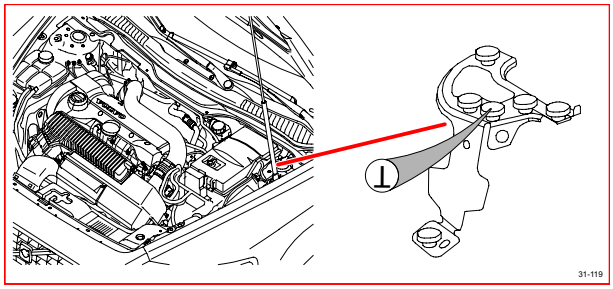

64/10B Контатный разъем, C70

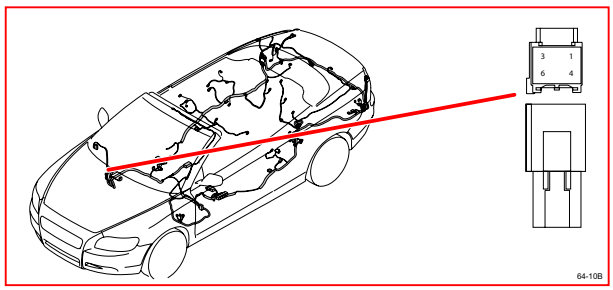

Иллюстрации компонентов
64/25G - 64/48A

64/25G Контактный разъем

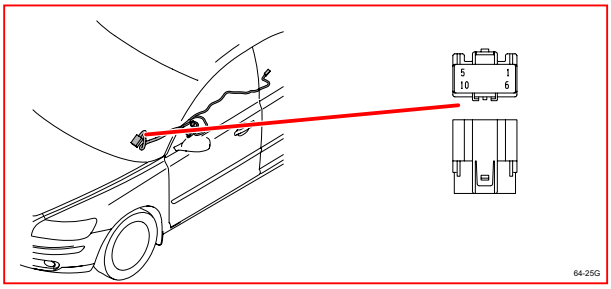

64/41 Контактный разъем

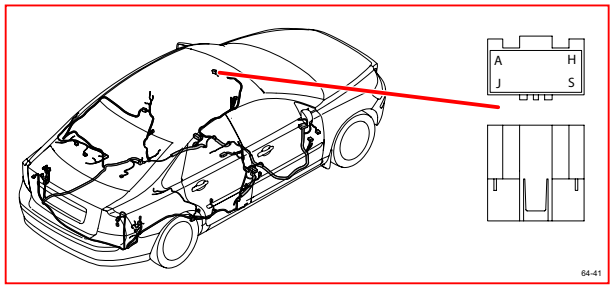

64/30 Контактный разъем

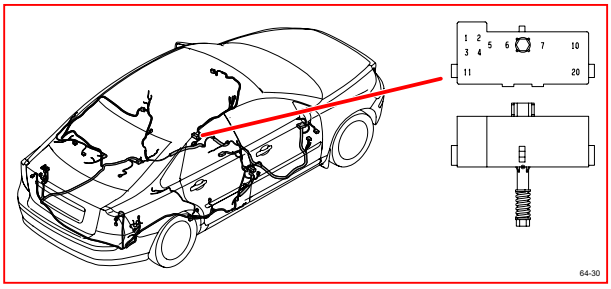

64/43 Контактный разъем

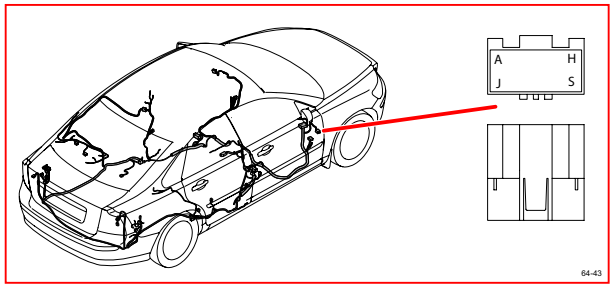

64/31 Контактный разъем

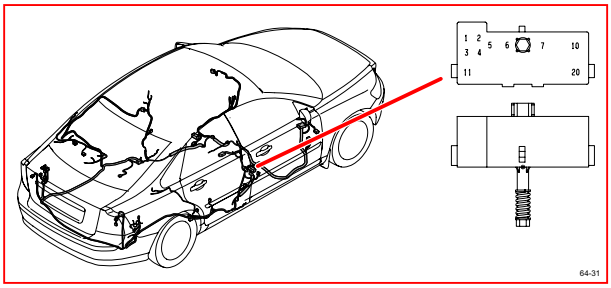

64/45 Контактный разъем

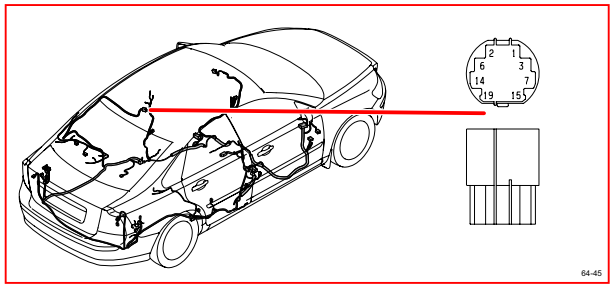

64/34 Контактный разъем

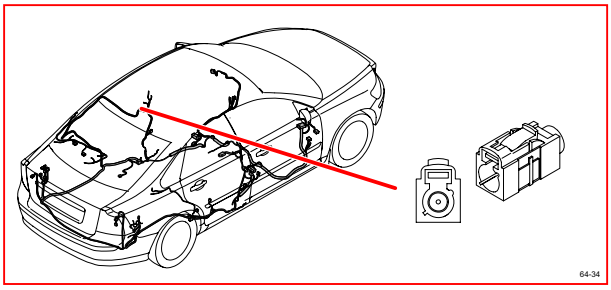

64/47 Контактный разъем

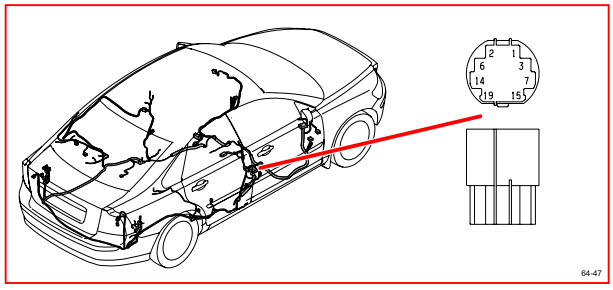

64/35 Контактный разъем

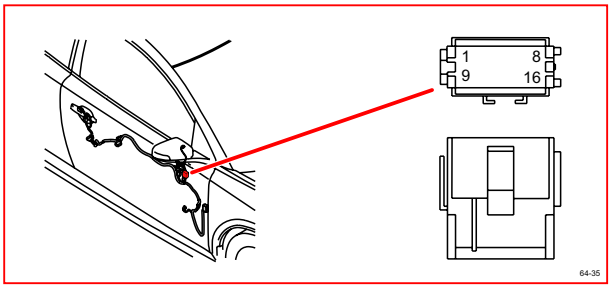

64/48A Контактный разъем

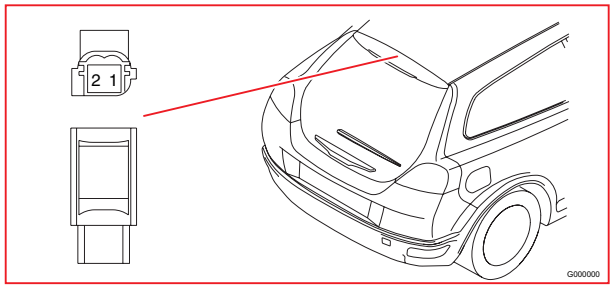

Иллюстрации компонентов
64/48 - 64/80A

64/48 Контактный разъем, S40

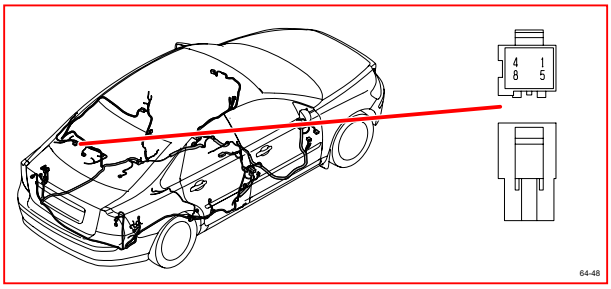

64/53 Контактный разъем

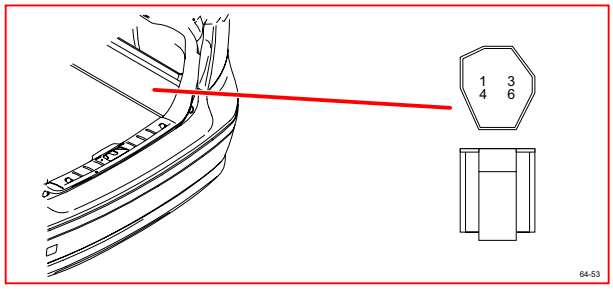

64/48 Контактный разъем, V50

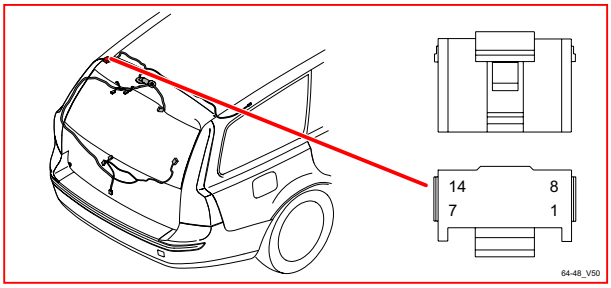

64/70 Контактный разъем

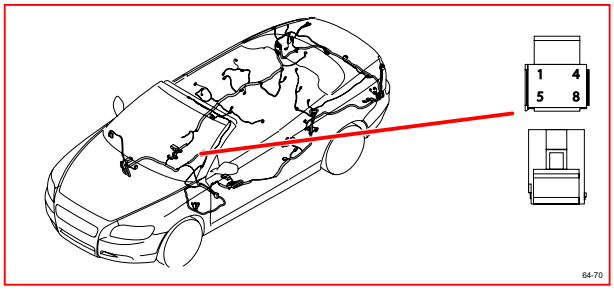

64/49 Контактный разъем

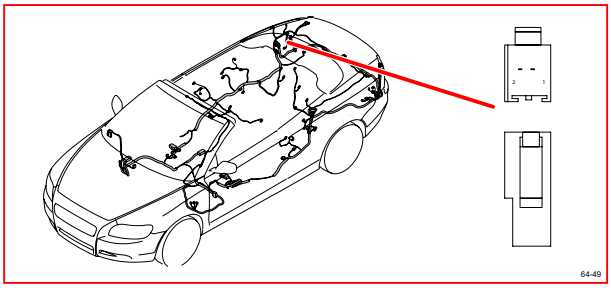

64/79V Контактный разъем

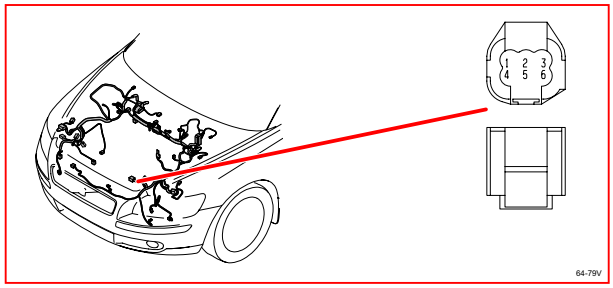

64/50 Контактный разъем

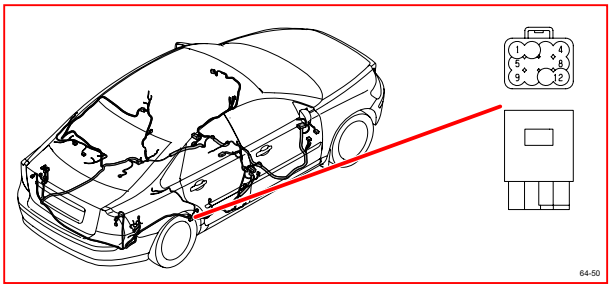

64/80 Контактный разъем

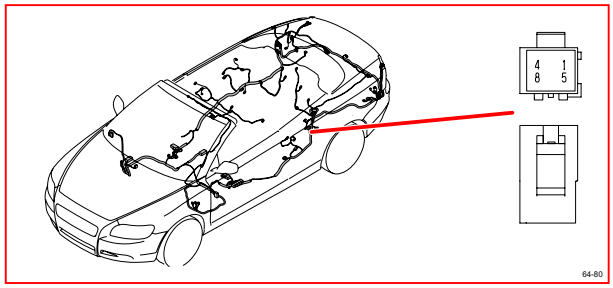

64/51 Контактный разъем

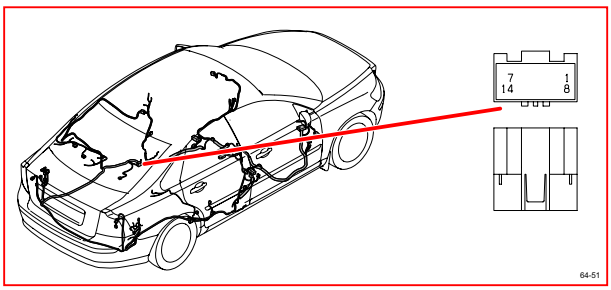

64/80A Контактный разъем

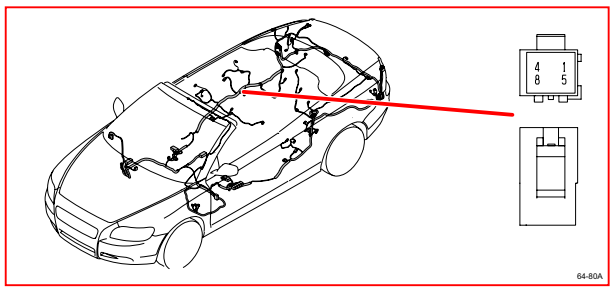

Иллюстрации компонентов
64/90 - 64/191

64/90 Контактный разъем

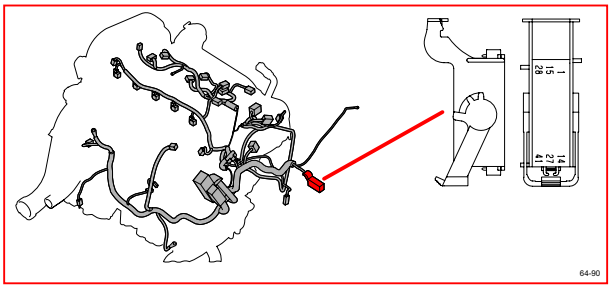

64/114 Контактный разъем

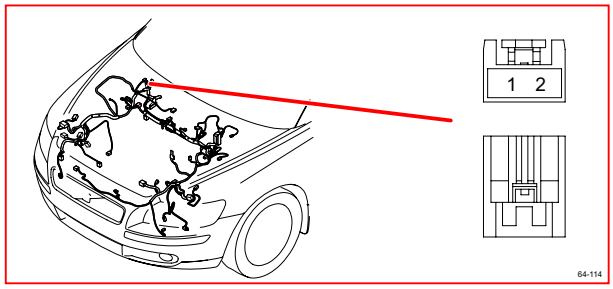

64/91 Контактный разъем

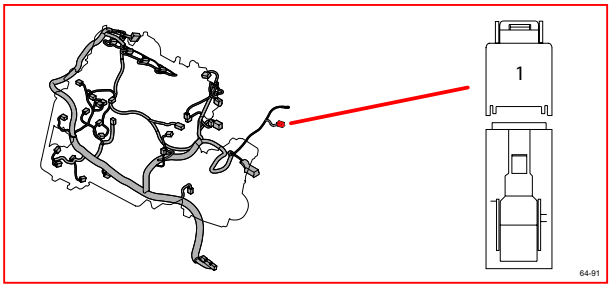

64/120 Контактный разъем

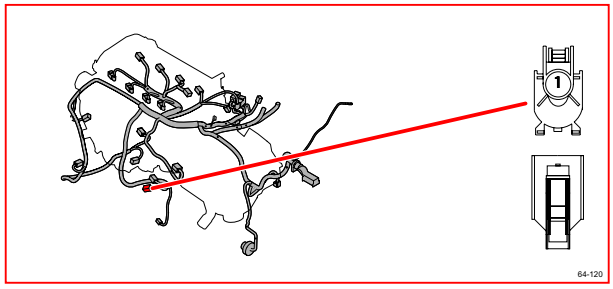

64/111 Контактный разъем

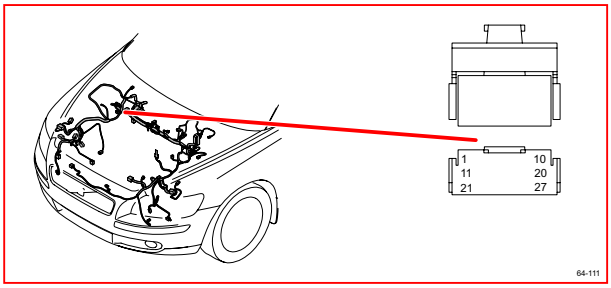

64/179 Контактный разъем

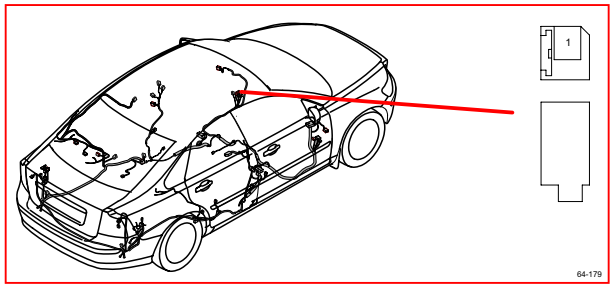

64/112 Контактный разъем

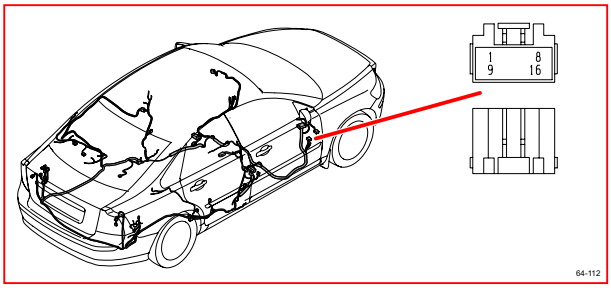

64/190 Контактный разъем

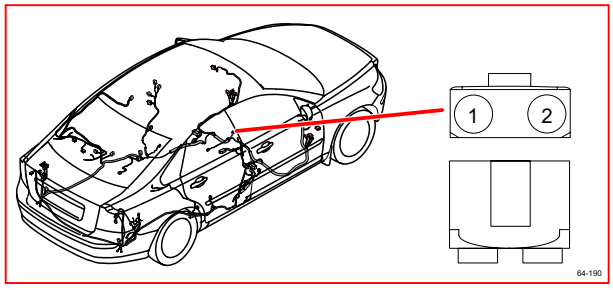

64/113 Контактный разъем

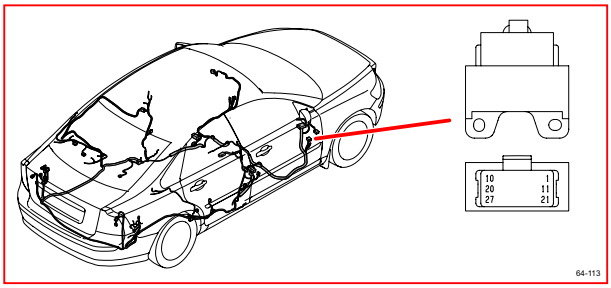

64/191 Контактный разъем

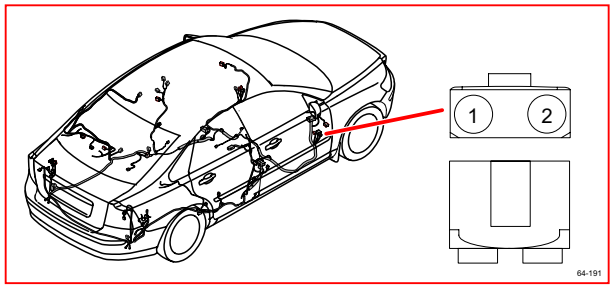

Иллюстрации компонентов
64/233 - 64/596

64/233 Контактный разъем

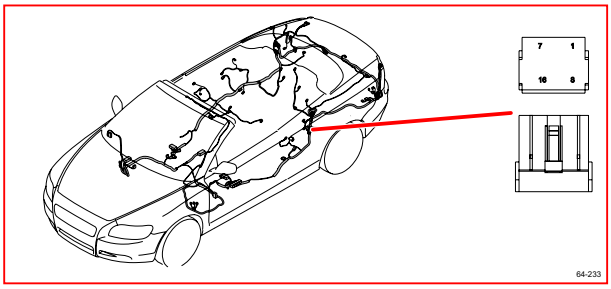

64/322 Контактный разъем

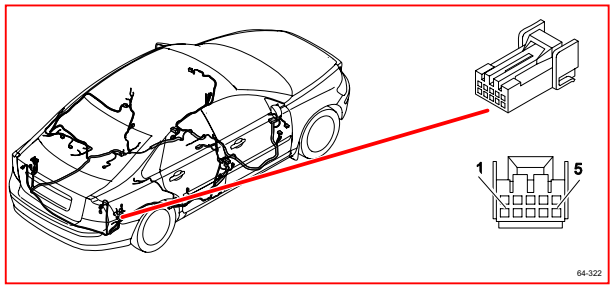

64/242 Контактный разъем

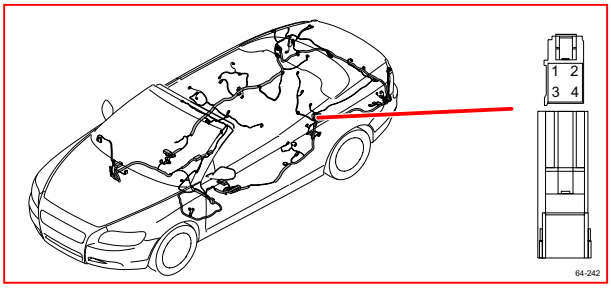

64/333 Контактный разъем

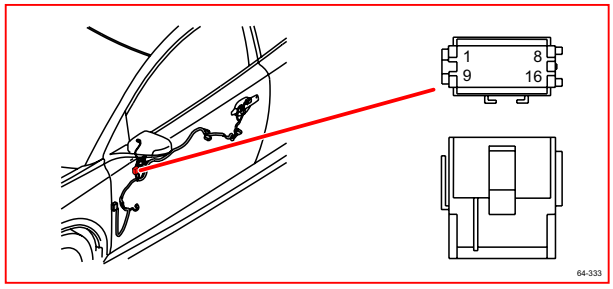

64/245 Контактный разъем

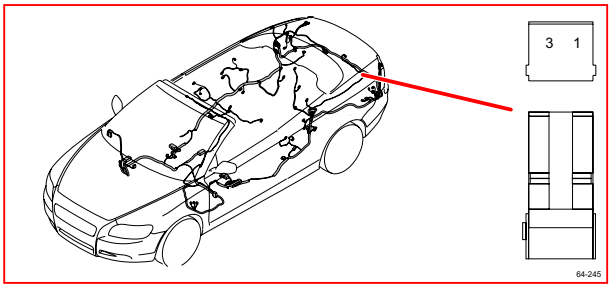

64/425 Контактный разъем

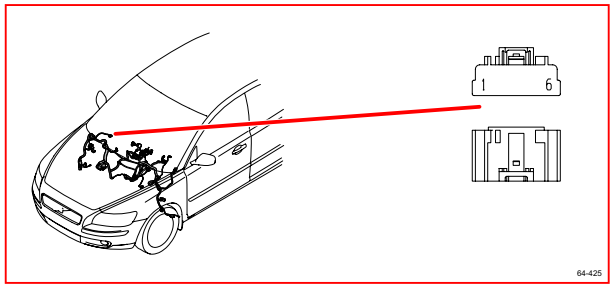

64/246 Контактный разъем

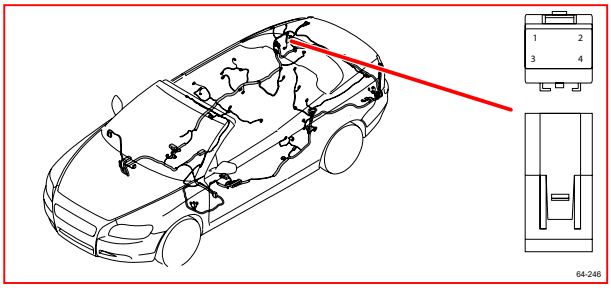

64/545 Контактный разъем

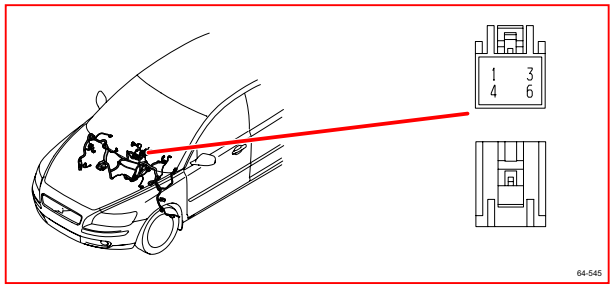

64/250 Контактный разъем

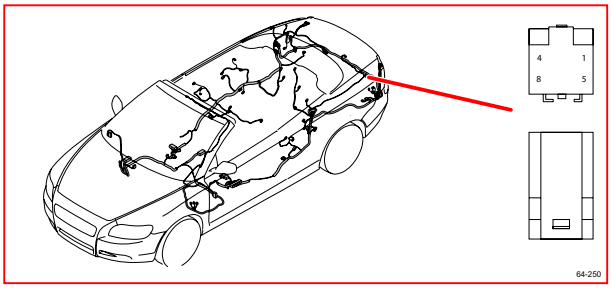

64/596 Контактный разъем

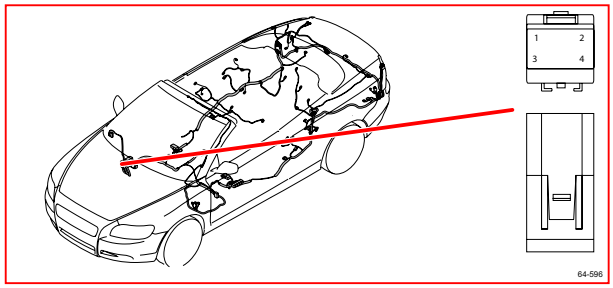

Иллюстрации компонентов
64/599 - 64/816

64/599 Контактный разъем

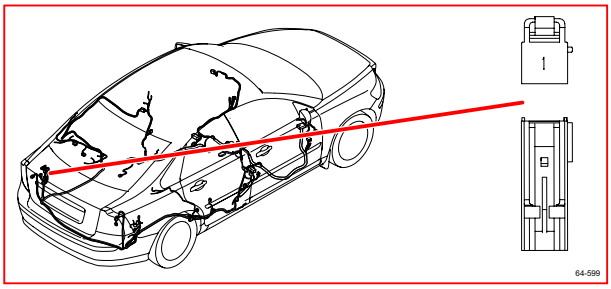

64/600 Контактный разъем

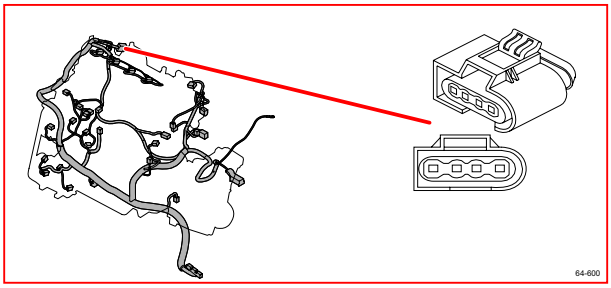

64/660 Контактный разъем

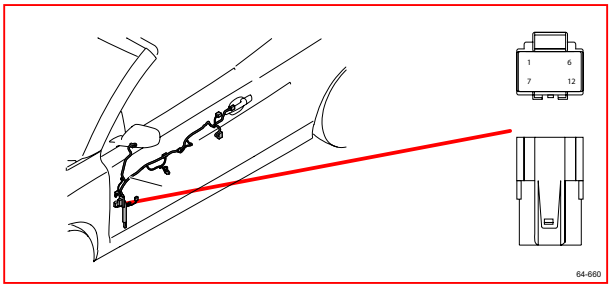

64/661 Контактный разъем

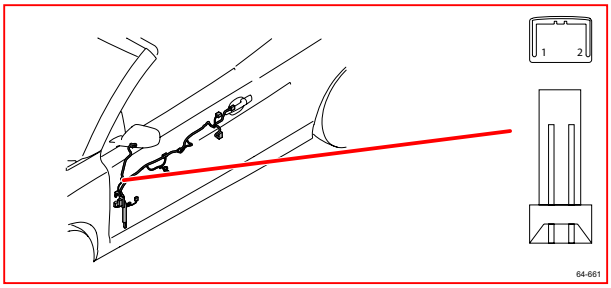

64/662 Контактный разъем

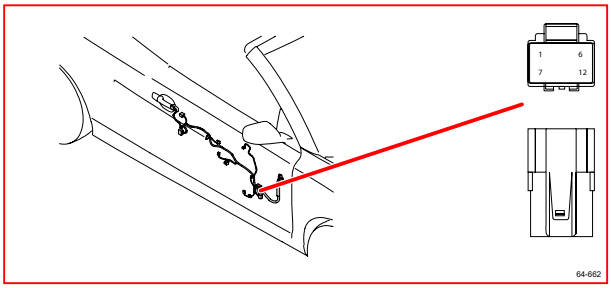

64/663 Контактный разъем

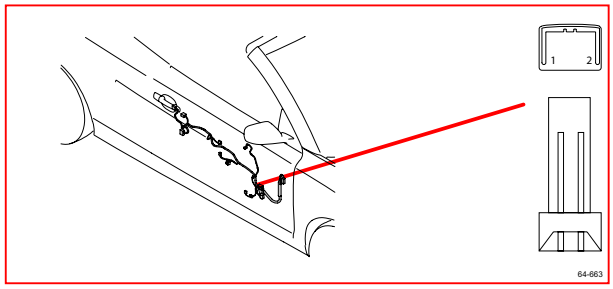

64/707 Контактный разъем

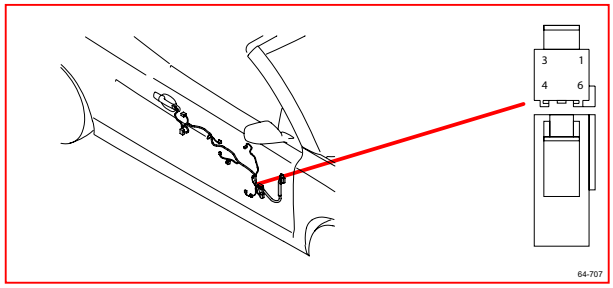

64/708 Контактный разъем

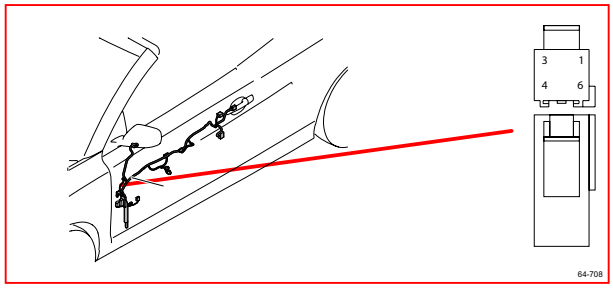

64/791 Контактный разъем

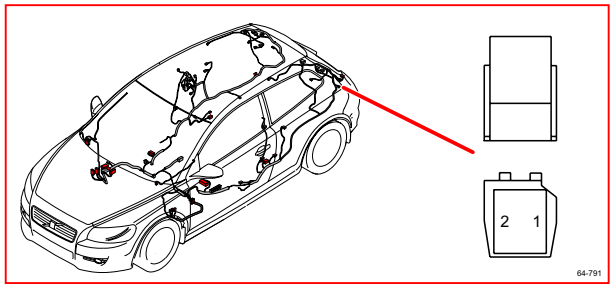

64/816 Контактный разъем

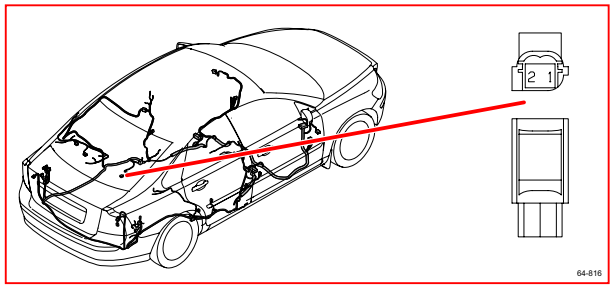

Иллюстрации компонентов
64/817 - FH/№.

64/817 Контактный разъем

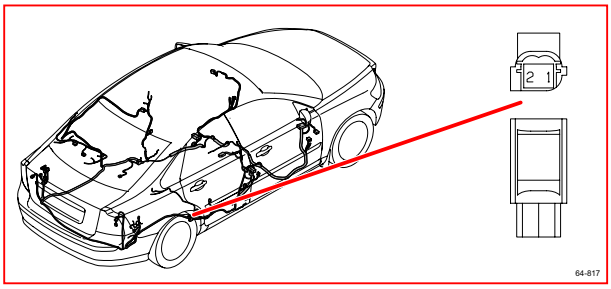

64/1300 Контактный разъем

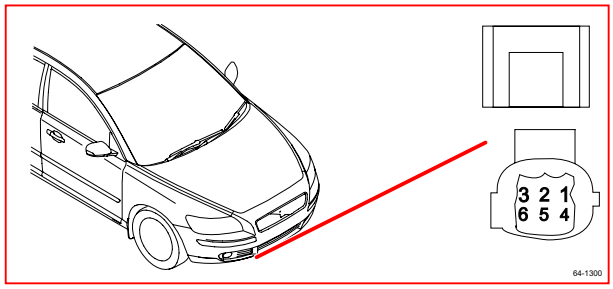

64/861 Контактный разъем

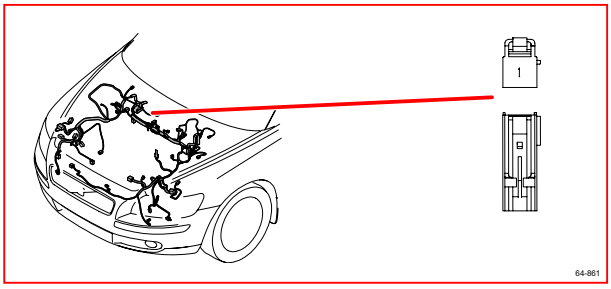

64/1400 Контактный разъем

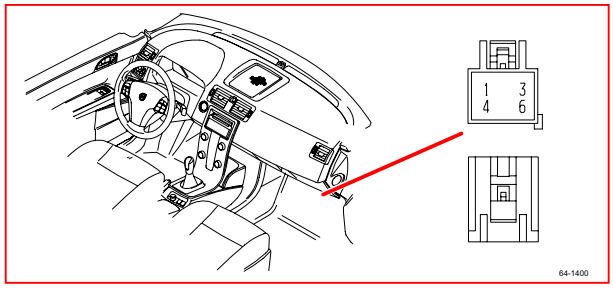

64/862 Контактный разъем

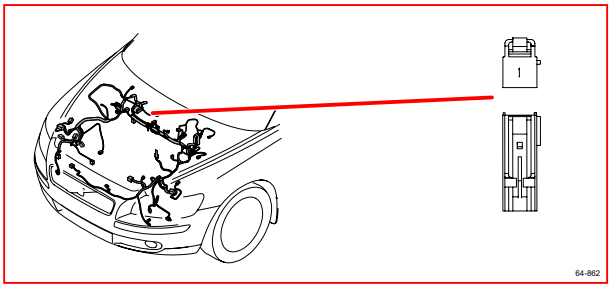

F/№ Предохранитель салона

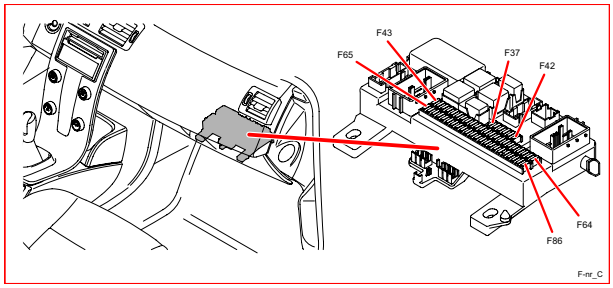

64/956 Контактный разъем

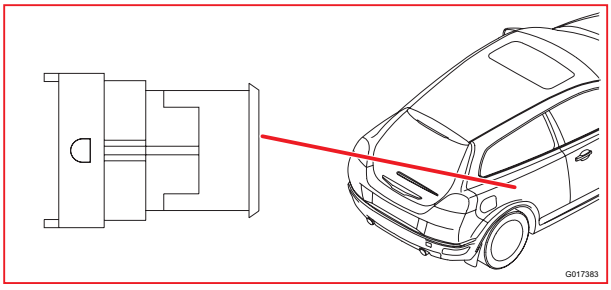

F/№ Предохранитель отсека двигателя

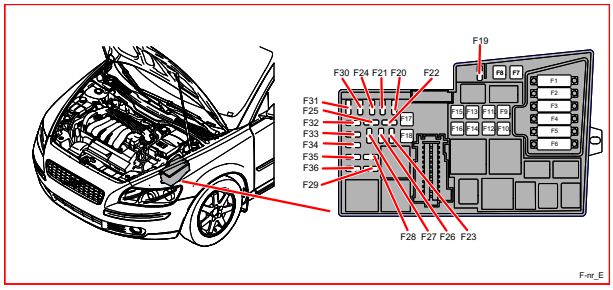

64/978 Контактный разъем

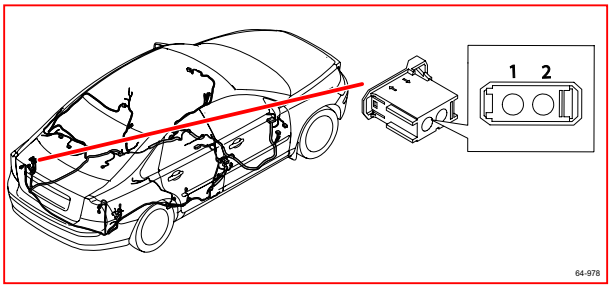

FH/№ Предохранитель в держателе

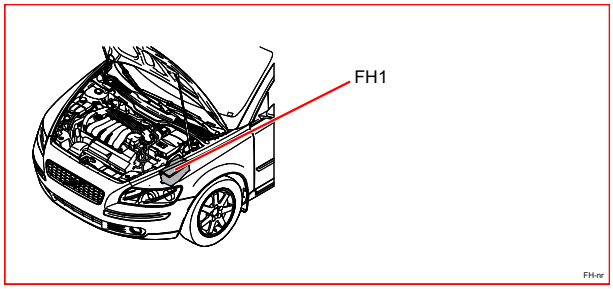

Иллюстрации компонентов
PF/№ - 64X/322

PF/№ Главный предохранитель около аккумулятора

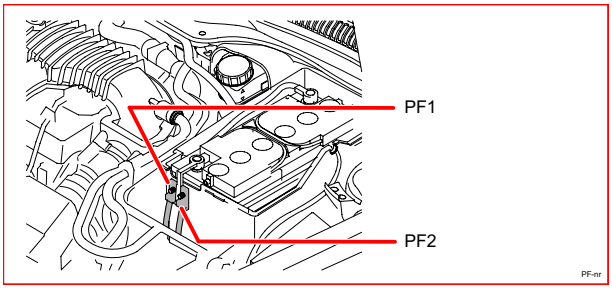

R/№ Реле, салон

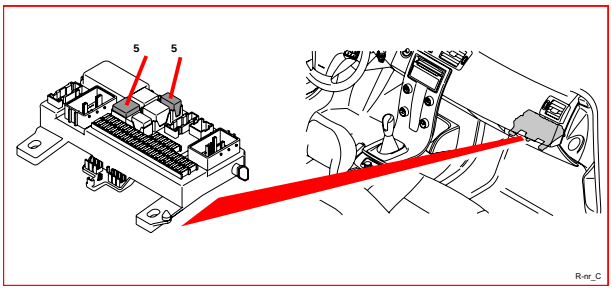

R/№ Реле пайки

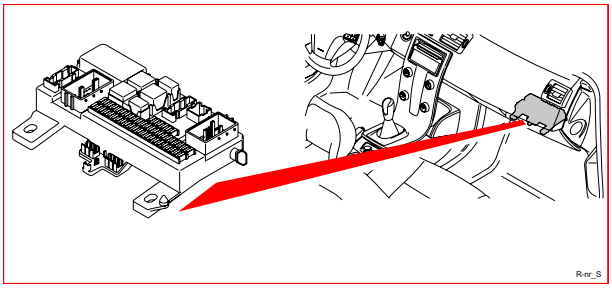

R/№ Реле, отсек двигателя

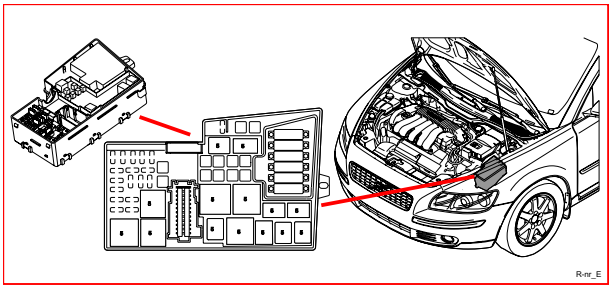

4X/110 Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

10X/17C Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

10X/18C Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

16X/1A Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

16/1B Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

16X/105A Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

16X/105B Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

17X/19 Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

64X/322 Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

Алфавитный указатель 1:2

А

Автоматическая коробка передач AW55-51 146
Автомобиль без ключа (KVM) 104, 106
Аксессуары ..... 95, 109, 115, 116, 120, 121, ... 122, 123, 124, 125, 126, 140, ... 141, 142, 143, 144, 145, 192, 193
Алкогольный замок 115

Б

Басовый динамик 144
Безручное управление Max 142
Безручное управление Universal 140
Би-ксенон 76
Блоки управления 36
Блокиратор замка для детей 159

В

Внутреннее зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления 198
Внутреннее оборудование, Группа 88 194
Внутреннее освещение 90, 91, 93
Вспомогательный электронный модуль (AEM) 47, 116
Высокоскоростная компьютерная связь CAN 42

Г

Габаритный свет 77, 78, 79
Генератор и регулятор зарядки, Группа 32 70

Д

Дальний и ближний свет 74
Датчик дождя 103
Двери и люки, Группа 83 152
Действующие фары, Би-ксенон 75
Диагностическая система 119
Дистанционный приемник, центральный замок 161, 162
Дополнительный свет 95
Другие, сокращения 7
Другое электрическое оборудование, Группа 36 .. 111

Ж

Жгут проводки 275, 276
Жгут проводки двери водителя 269, 271
Жгут проводки двери пассажира 269, 270, 272
Жгут проводки двигателя 252
Жгут проводки задней боковой панели 274
Жгут проводки задней двери 273
Жгут проводки моторного отделения 256
Жгут проводки панели приборов 257
Жгут проводки пола 258
Жгут проводки потолка 266
Жгут проводки прицепного устройства 13-полюсный 124, 125
Жгут проводки прицепного устройства 4-полюсный 120
Жгут проводки прицепного устройства 7-полюсный 122, 123
Жгут туннельной проводки 268

З

Задний свет 77, 78, 79, 83, 84
Задний свет (Bi-Xenon) 79
Замок зажигания (SCU) 40
Замок зажигания и реле 24
Звуковая система 130, 131
Звуковая система High Performance/Premium Sound 132, 134
Зеркала заднего вида с электроподогревом 170

И

Иллюстрации компонентов 277
Иммобилайзер 110
Интерьер, Группа 85 173
Информационная система мертвой зоны 172

К

Климатическая установка 184, 186, 188
Климатическая установка, Группа 87 191
Климатическая установка, элементы PTC 190
Комбинированный прибор 127
Компьютерная коммуникация, Низкоскоростная CAN 40
Компьютерная связь 40
Компьютерная связь LIN 44
Компьютерная связь MOST 43
Комфортное освещение 89
Контактные разъемы 199
Контроль выхлопа 63
Контроль выхлопа 5-цил. Турбо 66
Коробка передач M66 147
Коробка передач, Группа 43 146
Кресла с электроподогревом 183
Круиз-контроль 4-цил. 68
Круиз-контроль 5-цил. 69

М

Мобильный телефон 136
Модуль замка рулевой колонки (SCL) 110
Модуль управления запуска (SCU) 46
Мультимедиа 138

Н

Навигационная система, переносная 145
Наружные декоративные детали и пр., Группа 84 168

О

Обозначения замка зажигания 7
Общая схема расположения блоков управления ... 36
Общие данные наименований блоков управления 37
Общие сведения по электрическому распределению 10
Омыватели фар 101
Освещение панели приборов и управления 94
Освещение, Группа 35 74
Очистители/омыватели ветрового стекла 100
Очистители/омыватели заднего стекла 102

П

Паяные реле 27
Переносная навигационная система 145
Питание 4-цил. 70
Питание 5-цил. 71
Пользование электросхемами 8
Предохранители 12, 15
Предохранители в держателе 23
Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя 12, 13, 14, 15, 16
Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM) 17, 18, 19, 20, 21
Предохранители около аккумулятора 22
Предупреждающие мигающие лампы 98

Предупреждающие мигающие лампы (Bi-Xenon) 97, 99
Предупреждающие мигающие сигналы 96
Приборы, Группа 38 ..... 127, 129
Проводка и предохранители, Группа 37 117
Прокладывание жгутов проводки в автомобиле ... 252
Противотуманный свет 85, 86
Противотуманный свет ЛР, Япония 87
Противоугонная сигнализация 112, 113, 114
Прочее, Группа 39 ..... 96, 138

Р

Реле 24
Реле в токораспределительном узле отсека двигателя 25
Реле в Центральном электронном модуле (CEM) .. 26
Реле электрического моторонагревателя 192
Реле, общие сведения 24
Рожок звукового сигнала 111
Розетка 12 В 117, 118

С

Сиденье водителя с функцией памяти 173, 174
Сиденье водителя с электроприводом и функцией памяти 173, 174
Сиденье с электроприводом 179, 181
Система дополнительного удерживания (SRS) 194, 196
Система запуска 72
Система охлаждения, Группа 26 67
Система помощи при парковке, задняя 108
Система помощи при парковке, передняя 109
Система управления двигателем 48
Система управления двигателем, Дизель 56
Система управления тормозами 149
Система управления тормозами и DSTC 150
Сокращения 7
Спутниковое радио 139
Стеклоподъемники, задние двери 165
Стеклоподъемники, передние двери 163, 164
Стояночный нагреватель, Дополнительный нагреватель 191
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель 191
Стояночный свет 77, 78, 79
Страны/Рынки сбыта, сокращения 7

Т

Топливная система, Группа 23 48
Тормозная система, Группа 59 149
Тормозной свет 78, 82
Точки разветвления 241

У

Узловые соединения 29
Узловые соединения, обзор 29
Указатели поворота 96, 98
Указатели поворота, Bi-Xenon 97, 99
Управление двигателем, Группа 27 68
Управление, Группа 64 151
Устройство напоминания о ремне безопасности 128, 129

Ц

Центральный замок задней двери 153
Центральный замок крышки багажника 156
Центральный замок отсека для хранения 158
Центральный замок передней двери 152
Центральный замок C70 154
Центральный замок, крышки багажника 155
Центральный замок, крышки топливного бака 160
Центральный электронный модуль 38

Э

Электрический нагреватель двигателя Flexifuel ... 193
Электровентилятор охлаждения 67
Электронагреваемое заднее стекло 171
Электронный модуль дифференциала (DEM) 148
Электронный сервоусилитель управления 151
Электроуправляемая открываемая крыша 167
Электроуправляемое сиденье водителя с функцией памяти 175
Электроуправляемое сиденье пассажира с функцией памяти 177, 178
Электроуправляемые зеркала заднего вида 168
Электроуправляемый потолочный люк 166
Элемент PTC 190

М

MOST 43, 47

Перечень компонентов 1:6

1/1	Аккумулятор
2/16	Реле, задний стеклоочиститель
2/17	Реле звукового сигнала
2/22	Реле, климатическая установка
2/23	Реле топливного насоса
2/32	Главное реле системы управления двигателем
2/34	Реле, противотуманный свет, передний
2/35	Реле стартера
2/63	Реле дальнего света
2/64	Реле, дополнительный свет (аксессуар)
2/80	Реле сигнал заднего хода
2/82	Реле, электронагреваемое заднее стекло
2/89	Реле, внутреннее освещение
2/92	Реле, мотор системы мойки ветрового стекла
2/93	Реле электродвигателя системы мойки заднего стекла
2/142	Реле топливного фильтра предварительного подогрева
2/157	Реле басового громкоговорителя
2/159	Реле системы информатики и развлечения
2/182	Реле, мотор системы мойки фар
2/192	Реле, электрический моторонагреватель, 4-цил.
2/192	Реле, электрический моторонагреватель, 5-цил.
2/193	Реле, функции комфорта
3/1	Замок зажигания
3/4	Модуль управления, система поддержания постоянной скорости (SWS)
3/6	Переключатель, предупредительные мигающие сигналы
3/8	Переключатель, обогреваемое заднее стекло/внешние зеркала заднего вида
3/9	Контакт тормозного света
3/10	Контакт, сигнал заднего хода
3/25	Электровыключатель, потолочный люк с электроприводом
3/25	Переключатель электроуправляемой крыши/люка, C70
3/26	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя
3/27	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира
3/35	Электровыключатель, ручка крышки багажника, C30
3/35	Переключатель, ручка крышки багажника, S40/V50
3/37	Контакт, рожок звукового сигнала
3/39	Контакт педали сцепления
3/46	Контакт сиденья пассажира
3/47	Контакт, стояночный тормоз
3/60	Электровыключатель, дополнительный свет
3/62	Контакт, сигнализация, капот двигателя
3/76	Механизм замка, левая задняя дверь
3/77	Механизм замка, правая задняя дверь
3/78	Узел замка крышки багажника, C30
3/78	Узел замка крышки багажника, S40
3/80	Электровыключатель, центральный замок двери водителя
3/81	Электровыключатель, стеклоподъемники двери водителя
3/82	Электровыключатель, центральный замок двери пассажира
3/83	Выключатель, стеклоподъемник двери пассажира
3/85	Переключатель стеклоподъемника левой задней двери
3/86	Переключатель стеклоподъемника правой задней двери
3/93	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя
3/94	Контакт замка ремня безопасности, сиденье пассажира
3/100	Механизм замка двери водителя
3/110	Механизм замка двери пассажира
3/111	Модуль управления переключателя света (LSM)
3/112	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
3/117	Блок маневрирования, потолочная лампа
3/126	Модуль двери водителя (DDM)
3/127	Модуль двери пассажира (PDM)
3/128	Модуль левой задней двери (LDM)
3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
3/156	Модуль переключателя передач (GSM)
3/157	Электровыключатель подушки безопасности на стороне пассажира
3/173	Переключатель, частное запирание, люк багажника
3/174	Электровыключатель, ограниченная сигнализация
3/217	Контакт замка ремня безопасности, задний левый
3/218	Контакт замка ремня безопасности, задний средний
3/219	Контакт замка безопасности, задний правый
3/254	Модуль рулевого колеса (SWM)
3/255	Датчик положения, сиденье водителя
3/256	Датчик положения, сиденье пассажира
3/267	Модуль управления телематики
3/268	Переключатель системы помощи при погрузке
3/271	Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления
3/273	Контакт замка левой передней двери
3/274	Контакт замка передней правой двери
3/275	Контакт замка левой задней двери
3/276	Контакт замка задней правой двери
3/286	Переключатель Blis, C30/S40/V50
3/286	Переключатель Blis, C70
3/287	Переключатель, ступеньки заднего сиденья, левый, C30/C70
3/288	Переключатель, ступеньки заднего сиденья, правый, C30/C70

Перечень компонентов 2:6

4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)
4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
4/16	Модуль управления тормозами (BCM)
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
4/31	Модуль управления, вентилятор салона
4/33	Модуль управления, потолочный люк
4/46.1	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил.
4/46.2	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Турбо
4/46.3	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4л D
4/46.4	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 2,0л D
4/46.5	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л D
4/46.6	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8л
4/46.7	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56 A-H	Центральный электронный модуль (CEM)
4/59	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)
4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения
4/78	Вспомогательный электронный модуль (AEM)
4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)
4/83	Модуль управления топливного насоса
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
4/93	Модуль безключевого автомобиля (KVM)
4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
4/109	Модуль управления свечи накаливания
4/110	Модуль прицепного устройства (TRM)
4/111	Модуль дозировки добавки (ADM)
4/112	Блок управления ведущей лампы газового разряжения, левая
4/113	Модуль управления подчиненной лампы газового разряжения, правая
4/114	Модуль фар дальнего света (HCM)
4/119	Модуль приемника дистанционного управления (RRX))
4/119	Дистанционный приемник бесключевого автомобиля (RKE)
4/124	Элемент USB модуля управления (AUU)
4/126	Модуль левой камеры (LCM)
4/127	Модуль правой камеры (RCM)
5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)
6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)
6/2	Насос системы мойки
6/16	Мотор наклона спинки сиденья водителя
6/17	Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья водителя
6/18	Мотор перемещения вверх/вниз заднего края сиденья водителя
6/19	Мотор перемещения сиденья водителя вперед/назад
6/20	Мотор перемещения сиденья пассажира вперед/назад
6/25	Стартер
6/26	Генератор
6/28	Мотор, вентилятор салона
6/29	Мотор, электровентилятор охлаждения
6/32	Мотор заднего стеклоочистителя
6/33	Топливный насос
6/35	Топливный насос дополнительного нагревателя
6/37	Мотор замка крышки топливного бака
6/38	Мотор установки наклона фары, левый
6/39	Мотор установки наклона фары, правый
6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция
6/62	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь водителя
6/63	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь пассажира
6/64	Мотор наклона спинки кресла пассажира
6/65	Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья пассажира
6/66	Мотор перемещения вверх/вниз заднего края сиденья пассажира
6/67	Насос контроля утечки топлива
6/71	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)
6/73	Насос охлаждающей жидкости, дополнительный нагреватель
6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона
6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона
6/99	Двигатель EGR
6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер
6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
6/104	Мотор высокого давления омывателя фар
6/114	Вакуумный насос
6/117	Датчик, внутренняя температура
6/118	Регулирующий мотор, вихревая заслонка
6/120	Корпус заслонки, двигатель
6/143	Регулирующий мотор, турбо
6/149	Двигатель электрической задвижки
6/155	Узел насоса маневрирования крыши

Перечень компонентов 3:6

7/4	Датчик, уровень тормозной жидкости
7/5	Датчик, уровень жидкости для мойки
7/6	Датчик давления масла, 4-цил.
7/6	Датчик давления масла, 5-цил.
7/6	Датчик давления масла, турбо
7/6	Датчик давления масла, дизель
7/8	Датчик давления климатической установки
7/12	Солнечный датчик, датчик сумерек и индикатор сигнализации
7/15	Лямбда-зонд, передний
7/16	Датчик, температура охлаждающей жидкости
7/17	Датчик измерения воздушной массы MAF, 5-цил.
7/17	Измеритель воздушной массы (MAF), турбо
7/21	Датчик положения распредвала
7/24	Передний датчик детонации, 4-цил.
7/24	Передний датчик детонации, 5-цил.
7/24	Передний датчик стука, турбо
7/25	Импульсный датчкик, 4-цил.
7/25	Импульсный датчкик, 5-цил.
7/25	Импульсный датчик, Турбо
7/25	Импульсный датчик, дизель
7/31	Датчик ABS, передний левый
7/32	Датчик ABS, передний правый
7/41	Датчик температуры испарителя
7/51	Датчик, педаль газа
7/56	Датчик ABS, задний левый
7/57	Датчик ABS, задний правый
7/61	Датчик оборотов ведущего вала
7/62	Датчик оборотов ведомого вала
7/69	Датчик наружной температуры
7/71	Датчик давления наддува
7/74	Датчик температуры масла, автоматическая коробка передач
7/77	Датчик температуры, всасываемый воздух 1
7/77	Датчик температуры, всасываемый воздух 2
7/81	Датчик давления, впускной коллектор
7/82	Лямбда-зонд, задний
7/86	Датчик температуры воздуха, вход, Дизель
7/93	Датчик веса сидящего (OWS)
7/100	Датчик уровня, сигнализация
7/101	Датчик разбивания стекла
7/108	Датчик бокового столкновения, задний левый
7/109	Датчик бокового столкновения, задний правый
7/110	Датчик, температура сиденья водителя
7/111	Датчик, температура сиденья пассажира
7/115	Датчик бокового столкновения на левой B-стойке
7/116	Датчик бокового столкновения на правой B-стойке
7/120	Задний датчик угла, Bi-Xenon
7/121	Передний датчик угла, Bi-Xenon
7/122	Модуль датчика движения массы (MMS), передний C30
7/122	Датчик движения объектов (MMS), передний S40/V50
7/122	Модуль датчика движения массы (MMS), передний C70
7/123	Датчик педали сцепления
7/124	Датчик педали тормоза
7/130	Датчик уровня топлива, сторона эжектора
7/131-7/134	Датчик системы помощи при парковке, задний
7/143	Датчик уровня топлива, насосная сторона
7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
7/154	Датчик температуры топлива
7/156	Датчик давления и температуры топлива, 5-цил.
7/156	Датчик давления и температуры топлива, Турбо
7/158	Датчик движения массы, задний S40/V50
7/158	Датчик движения объектов, задний, C70
7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
7/162	Датчик давления, топливопровод
7/163	Датчик положения распределительного вала 2
7/164	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)
7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор
7/166	Датчик уровня масла
7/172	Датчик положения распредвала, сторона впуска, 5-цил.
7/172	Датчик положения распредвала, сторона впуска, 4-цил. Дизель
7/173	Датчик положения распредвала, сторона выпуска, 5-цил.
7/173	Датчик положения распредвала, стороны выпуска, 5-цил. Дизель
7/174	Датчик дифференциального давления, фильтр для инородных частиц
7/178	Датчик переднего столкновения, правый
7/179	Датчик переднего столкновения, левый
7/182	Датчик IR, дистанционное управление RTI
7/186	Лямбда-зонд, задний
7/187	Лямбда-зонд, средний
7/190	Датчик температуры катализатора
7/191	Датчик температуры фильтра твердых частиц
7/192	Датчик присутствия воды
7/193	Датчик положения, турбо
7/194	Датчик ролика ремня безопасности водителя
7/195	Датчик ролика ремня безопасности пассажира
7/198	Датчик рамы ветрового стекла
7/204-7/207	Датчик системы помощи при парковке, передний
7/220	Датчик Холла, багажник
7/221	Датчик положения задней части крыши
7/222	Датчик положения передней части крыши
7/223	Датчик опознавания груза багажника
7/224	Датчик Холла, крыша
7/228	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C30/C70
7/229	Датчик бокового столкновения, правая дверь, C30/C70
7/230	Датчик наклона спинки сиденья
7/231	Датчик наклона спинки сиденья

Перечень компонентов 4:6

8/3	Магнитное сцепление климатической установки
8/6-10	Инжекторные клапаны
8/18	Клапан EVAP
8/19	Соленоид вариабельного времени впуска
8/28	Клапан турборегулирования
8/30	Детонатор подушки безопасности на стороне водителя
8/31	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира
8/32	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2
8/33	Детонатор, натягиватель ремня водителя
8/34	Детонатор, натягиватель ремня пассажира
8/36	Соленоид блокиратора переключения передач
8/37	Автоматическая коробка передач
8/38	Соленоид переключения передач 1
8/39	Соленоид переключения передач 2
8/40	Блокировка соленоида
8/41	Соленоид давления
8/45	Соленоид вариабельного времени впуска
8/48	Зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления
8/51	Детонатор, боковая подушка безопасности водителя
8/52	Детонатор, боковая подушка безопасности пассажира
8/55	Детонатор, натягиватель ремня, задний левый
8/56	Детонатор, натягиватель ремня, задний правый
8/57	Детонатор опорной дуги, левый
8/58	Детонатор опорной дуги, правый
8/61	Детонатор подушки безопасности на стороне водителя, этап 2
8/65	Реле давления управления с усилителем
8/66	Детонатор надувного занавеса, левый, S40/V50
8/66	Детонатор, надувной занавес, левый, C70
8/67	Детонатор надувного занавеса, правый, S40/V50
8/67	Детонатор, надувной занавес, правый, C70
8/71	Соленоид дросселя
8/72	Соленоид переключения передач 3
8/73	Соленоид переключения передач 4
8/74	Соленоид переключения передач 5
8/77	Клапан регулирования объема топлива
8/81	Соленоид вариабельного времени выхода
8/82	Соленоид, вариабельная геометрия турбонагнетателя
8/84	Электровыключатель вакуумного насоса
8/92	Преднатяжитель ремня безопасности, водитель
8/98	Клапан регулировки, давление топлива
8/99	Детонатор рулевой колонки
8/111	Клапан регулировки потока топлива
8/113	Перепускной клапан охлаждения EGR
8/114	Смесительный клапан воздух/топливо
8/119	Датчик давления климатической установки
8/120	Клапан EGR
8/121	Клапан охлаждающей жидкости
8/122	Перепускной клапан, промежуточный охладитель
8/127	Электровыключатель давления климатической установки
8/128	Ограничитель усилия ремня водителя
8/129	Ограничитель усилия ремня пассажира
8/132	Клапан регулировки, впуск
8/133	Клапан регулировки, давление топлива
8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной
8/137	Мотор замка, отсек левой двери
8/138	Мотор замка, отсек правой двери
8/139	Мотор замка, люк для лыж
8/140	Мотор замка, левый отсек заднего сиденья
8/141	Мотор замка, правый отсек заднего сиденья
9/1	Розетка 12 В, передняя
9/2	Электронагреваемое заднее стекло
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира
9/16	Нагревательный элемент, спинка сиденья водителя
9/17	Нагревательный элемент, спинка сиденья пассажира
9/18	Нагревательный элемент подушки сиденья водителя
9/19	Нагревательный элемент подушки сиденья пассажира
9/25	Розетка 12 В, задняя
9/30	Дополнительный нагреватель
9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера
9/33	Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь водителя
9/34	Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь пассажира
9/38	Электронагреваемый топливный фильтр
9/41	Элемент PTC
9/41.1	Электрический моторонагреватель
10/1	Фонарь, передний левый
10/2	Фонарь, передний правый
10/3	Освещение номерного знака
10/5	Противотуманный свет, передний левый
10/6	Противотуманный свет, передний правый
10/11	Габаритный/стояночный фонарь, левый передний
10/12	Габаритный/стояночный фонарь, правый передний
10/13	Указатель поворота, передний левый
10/14	Указатель поворота, передний правый
10/15	Указатель поворота, зеркало заднего вида, дверь водителя
10/16	Указатель поворота, зеркало заднего вида, дверь пассажира
10/17	Фонарь, задний правый, C30
10/17	Фонарь, задний правый, S40/V50
10/17	Фонарь, задний правый, C70
10/18	Фонарь, задний, левый, C30
10/18	Фонарь, задний левый, S40/V50
10/18	Фонарь, задний, левый, C70
10/19	Дополнительный тормозной свет, C30
10/19	Тормозной свет, дополнительный, S40/V50
10/19	Дополнительный тормозной свет, C70
10/22	Потолочная лампа
10/24	Освещение багажника, C30
10/24	Освещение отсека багажника, S40
10/24	Освещение багажника, C70
10/25	Освещение багажника
10/26	Лампа для чтения, задняя левая
10/27	Лампа для чтения, задняя правая
10/29	Освещение, отделение перчаток

Перечень компонентов 5:6

10/43	Тормозной свет правый, C30
10/43	Тормозной свет, правый, S40/V50
10/43	Тормозной свет правый, C70
10/44	Лампа тормозного света 1, правая, C30
10/44	Лампа тормозного света 1, правая, S40/V50
10/44	Лампа тормозного света 1, правая, C70
10/45	Лампа тормозного света 2, правая, C30
10/45	Лампа тормозного света 2, правая, S40/V50
10/45	Лампа тормозного света 2, правая, C70
10/46	Противотуманная лампа, задняя правая, C30
10/46	Противотуманный свет, правый, S40/V50
10/46	Противотуманная лампа, задняя правая, C70
10/47	Указатель поворотов, задний правый, C30
10/47	Указатель поворотов, задний, правый, S40/V50
10/47	Указатель поворотов, задний правый, C70
10/48	Задний свет, правый, C30
10/48	Задний свет, правый, S40/V50
10/48	Задний свет, правый, C70
10/50	Тормозной свет, левый, C30
10/50	Тормозной свет, левый, S40/V50
10/50	Тормозной свет, левый, C70
10/51	Лампа заднего света 1, левая, C30
10/51	Лампа заднего света 1, левая, S40/V50
10/51	Лампа заднего света 1, левая, C70
10/52	Лампа заднего света 2, левая, C30
10/52	Лампа заднего света 2, левая, S40/V50
10/52	Лампа заднего света 2, левая, C70
10/53	Противотуманный свет, задний, левый, C30
10/53	Противотуманный свет, задний левый, S40/V50
10/53	Противотуманный свет, задний, левый, C70
10/54	Указатель поворотов, задний, левый, C30
10/54	Указатель поворотов, задний левый, S40/V50
10/54	Указатель поворотов, задний, левый, C70
10/55	Задний свет, левый, C30
10/55	Задний свет, левый, S40/V50
10/55	Задний свет, левый, C70
10/64	Дальний свет, правый
10/65	Дополнительный свет передний правый
10/66	Ближний свет, правый
10/68	Дальний свет, левый
10/69	Дополнительный свет передний левый
10/70	Ближний свет, левый
10/97	Освещение левая подножка
10/102	Освещение, правая подножка
10/114	Освещение левого косметического зеркала
10/115	Освещение правого косметического зеркала
10/148	Освещение зеркала заднего вида, дверь водителя
10/149	Освещение зеркала заднего вида, дверь пассажира
10/150	Лампа для чтения, C30
10/150	Лампа для чтения, задняя S40/V50
10/245	Индикатор замка двери, левый
10/246	Индикатор замка двери, правый
10/255	Индикатор предупреждения BLIS, левый
10/256	Индикатор предупреждения BLIS, правый
11K	Предохранитель в держателе
15/31	Токораспределительный узел в отсеке двигателя
16/1	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)
16/1.2	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
16/5	Громкоговоритель, правая задняя дверь
16/6	Громкоговоритель, левая задняя дверь
16/9	Антенна на стекле
16/10	Рожок звукового сигнала 1
16/11	Рожок звукового сигнала 2
16/16	Усилитель антенны в стекле, S40/V50
16/26	Динамик приборной панели, средний
16/35	Модуль управления сирены (SCM)
16/45	Переносная навигационная система
16/46	Дисплей RTI
16/47	Антенна GSM/GPS/RDAR, C30/S40/V50
16/47	Антенна GSM/GPS/RDAR, C70
16/60	Модуль телефона (PHM)
16/62	Подставка, мобильный телефон
16/64	Антенна мобильного телефона, C30/S40/V50
16/64	Антенна мобильного телефона, C70
16/67	Усилитель антенны в амортизаторе
16/68	Вспомогательная антенна TMC и FM в амортизаторе
16/79	Модуль управления низкочастотного громкоговорителя (SUB), C30/S40/V50
16/79	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB), C70
16/93	Модуль управления системы безручного управления мобильным телефоном
16/98	Микрофон
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)
16/108	Модуль мультимедиа (MMM)
16/126	Держатель мобильного телефона с безручным управлением
16/127	Микрофон, мобильный телефон с безручным управлением
16/132	Антенна замка двери, буфер
16/133	Ручка замка двери салона 1, задняя
16/134	Ручка замка двери салона 2
16/135	Ручка замка двери салона 3
16/136	Высокочастотный динамик, задняя левая дверь
16/137	Высокочастотный динамик, задняя правая дверь
16/138	Антенна в стекле, правое, C30/V50
16/140	Устройство для считывания SIM-карты
16/141	Фильтр помех, заднее стекло, левое
16/142	Фильтр помех, заднее стекло, правое
16/145	Модуль управления цифрового приема (RDAR)
16/150	Усилитель антенны в стекле, C30
16/150	Антенна ДВ/УКВ и усилитель заднего правого экрана, C70
16/151	Разделяющий фильтр левой передней двери
16/152	Разделяющий фильтр передней правой двери
16/155	Динамик, дверь водителя
16/156	Динамик, дверь пассажира
16/157	Высокочастотный динамик, дверь водителя
16/158	Высокочастотный динамик, дверь пассажира

Перечень компонентов 6:6

17/13	Розетка диагностики
17/19	Розетка 12 В, багажник
17/37	4-полюсный разъем, жгут проводки прицепного устройства
17/38	7-полюсный разъем, жгут проводки прицепного устройства
17/39	13-полюсный разъем, жгут проводки прицепного устройства
17/40	Вход для внешнего оборудования (AUX)
17/42	Порт USB
18/4	Контактный ролик
20/3-7	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/17	Трансформатор, катушки зажигания
20/22-26	Запальная свеча
26/5	Преобразователь DC/AC, топливный бак
31/3	Узловое соединение, Левая пружинная ножка
31/4	Узловое соединение, Двигатель
31/6	Узловое соединение, A-стойка, сторона пассажира
31/10	Узловое соединение, A-стойка, сторона пассажира
31/11	Узловое соединение, левая задняя сторона
31/12	Узловое соединение, правая задняя сторона
31/52	Узловое соединение, Левая пружинная ножка
31/66	Узловое соединение, передний подъем левой стороны
31/67	Узловое соединение, передний подъем правой стороны
31/80	Узловое соединение, Левая пружинная ножка
31/83	Узловое соединение, A-стойка, сторона пассажира
31/84	Узловое соединение, A-стойка, сторона пассажира
31/88	Узловое соединение, Двигатель
31/89	Узловое соединение, Двигатель
31/102	Узловое соединение, передняя балка, 4-цил.
31/102	Узловое соединение, передняя балка, 5-цил.
31/107	Узловое соединение, люк багажника V50
31/110	Узловое соединение, правая пружинная ножка
31/112	Узловое соединение, правая пружинная ножка
31/114	Узловое соединение, Левая пружинная ножка
31/115	Узловое соединение, левая A-стойка
31/116	Узловое соединение, правая A-стойка
31/119	Узловое соединение, Левая пружинная ножка
63/№	Точка разветвления
64/10B	Контатный разъем, C70
64/25G	Контактный разъем
64/30	Контактный разъем
64/31	Контактный разъем
64/34	Контактный разъем
64/35	Контактный разъем
64/41	Контактный разъем
64/43	Контактный разъем
64/45	Контактный разъем
64/47	Контактный разъем
64/48A	Контактный разъем
64/48	Контактный разъем, S40
64/48	Контактный разъем, V50
64/49	Контактный разъем
64/50	Контактный разъем
64/51	Контактный разъем
64/53	Контактный разъем
64/70	Контактный разъем
64/79V	Контактный разъем
64/80	Контактный разъем
64/80A	Контактный разъем
64/90	Контактный разъем
64/91	Контактный разъем
64/111	Контактный разъем
64/112	Контактный разъем
64/113	Контактный разъем
64/114	Контактный разъем
64/120	Контактный разъем
64/179	Контактный разъем
64/190	Контактный разъем
64/191	Контактный разъем
64/233	Контактный разъем
64/242	Контактный разъем
64/245	Контактный разъем
64/246	Контактный разъем
64/250	Контактный разъем
64/322	Контактный разъем
64/333	Контактный разъем
64/425	Контактный разъем
64/545	Контактный разъем
64/596	Контактный разъем
64/599	Контактный разъем
64/600	Контактный разъем
64/660	Контактный разъем
64/661	Контактный разъем
64/662	Контактный разъем
64/663	Контактный разъем
64/707	Контактный разъем
64/708	Контактный разъем
64/791	Контактный разъем
64/816	Контактный разъем
64/817	Контактный разъем
64/861	Контактный разъем
64/862	Контактный разъем
64/956	Контактный разъем
64/978	Контактный разъем
64/1300	Контактный разъем
64/1400	Контактный разъем
F/№	Предохранитель салона
F/№	Предохранитель отсека двигателя
FH/№	Предохранитель в держателе
PF/№	Главный предохранитель около аккумулятора
R/№	Реле, салон
R/№	Реле пайки
R/№	Реле, отсек двигателя
4X/110	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
10X/17C	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
10X/18C	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/1A	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16/1B	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/105A	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/105B	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
17X/19	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
64X/322	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала