

VOLVO V70 (08-) è S80 (07-)

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 2008



TP 39115132

Автомобили с системами SRS (Противоударная подушка)/SIPS (Боковая противоударная подушка)/IC (Надувной занавес)

Предупреждение!

При ремонте автомобилей, оснащенных системами SRS/SIPS/IC, следует соблюдать особую осторожность. Это позволит предотвратить:

1. Травмы при проведении ремонтных работ.
2. Возникновения повреждений или неправильного функционирования системы для SRS/SIPS-bag/IC.

Работы с системами SRS/SIPS-bag/IC либо с другими компонентами автомобиля, которые могут влиять на функционирование систем SRS/SIPS-bag/IC, должны выполняться фирменными станциями обслуживания Volvo.

В сомнительных ситуациях прочитайте указания в инструкции относительно SRS и подушки SIPS/IC.

Оснащен ли автомобиль системами SRS/SIPS-подушка/IC?

Автомобили с системой SRS легче всего узнать по буквам SRS в центре рулевого колеса. Если на автомобиле есть подушка безопасности также и на стороне пассажира, то вы увидите буквы SRS и на приборной панели над отделением перчаток. Начиная с 1993 года выпуска, на автомобилях SRS есть также пиротехнические преднатяжители ремней безопасности. Подушка SIPS есть только на автомобилях SRS, начиная с 1995 года и выше. Наклейка со знаком SIPS есть на ветровом стекле и на кармане сиденья. Автомобили с системой IC легко узнать по символу IC на панели C/D (4-х дверная) и на панели В (5-ти дверная).

Общие рекомендации

- Соблюдайте особую осторожность при работе с компонентами систем SRS, SIPS и IC либо рядом с ними.
- Будьте осторожны, чтобы не пережать, не перерезать или не просверлить проводки.
- Никогда не монтируйте аксессуары около датчиков.
- Там, где это относится, работайте с рулевым колесом, рулевым валом или механизмом рулевой передачи согласно описанию в секции VIDA - SRS.
- Определенные компоненты указанных ранее систем должны быть заземлены во время работы. Прочитайте соответствующие секции в VIDA.
- Области между стойками А и В, В и С, а также С и D освобождены для аксессуаров (дополнительных принадлежностей).

Розетка диагностики

Диагностическая розетка в салоне.

Изменения до апреля 2007 года включительно

Возможные изменения, которые были сделаны на автомобиле после этой даты, не приводятся в этом пособии. При необходимости смотрите сервисные сообщения.

Автомобили Volvo продаются в исполнениях, предназначенных для различных рынков сбыта. Это связано, например, с законодательными требованиями, налоговыми ограничениями и спросом на данном рынке.

Номер заказа: 39115132

Заменяет предыдущую публикацию 39115131 Схемы электронной проводки (EWD) TP 39118001. Может быть найдена также в Схеме электронной проводки (EWD) TP 39121002

Оставляем за собой право на изменения.

© Volvo Car Corporation

Содержание 1:3

Автомобили с системами SRS (Противоударная подушка)/SIPS (Боковая противоударная подушка)/IC (Надувной занавес).....	2
Пояснения	7
Сокращения.....	7
Пользование электросхемами 1:2.....	8
Электрическое распределение 1:2.....	10

Предохранители

Токораспределительный узел в отсеке двигателя F1-F7	12
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F9-F21	13
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F22 - F34	14
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F35 - F38	15
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F39 - F44	16
Центральный электронный модуль (CEM) F1-F15.....	17
Центральный электронный модуль (CEM) F17-F28.....	18
Токораспределительный узел в отсеке багажника FA1 - FA12	19
Токораспределительный узел в отсеке багажника FB1 - FB12	20
Токораспределительный узел в отсеке багажника FD1 - FD7	21
Аккумулятор PF1-PF2	22

Реле

Реле в отсеке двигателя R2.....	23
Реле в отсеке двигателя R8 - R9.....	24
Реле в отсеке двигателя R10 - R13.....	25
Токораспределительный узел в багажнике RA1 - RD1	26
Центральный электронный модуль (CEM)	27

Узловые соединения

Общие сведения	28
31/1 - 31/7	29
31/10 - 31/15	30
31/47 - 31/66	31
31/67 - 31/84	32
31/88 - 31/95	33
31/96 - 31/TRM.....	34
31/INFOT - 31/AL	35

Модули управления

Общая схема расположений.....	36
Обзор наименований.....	37
Центральный электронный модуль (CEM) 1:3	38
Компьютерная коммуникация, высокоскоростная CAN	41
Компьютерная коммуникация, среднескоростная CAN, ЛР	42
Компьютерная коммуникация, среднескоростная CAN, ПР	43

Компьютерная связь LIN 1:2	44
Компьютерная связь MOST.....	46
Модуль рулевого колеса (SWM)	47

Группа 23 Топливная система

Система управления двигателем 5-цил. Турбо 1:2	48
Система управления двигателем 6-цил. 1:2.....	50
Система управления двигателем 6-цил. Turbo 1:2	52
Система управления двигателем 8-цил. 1:2.....	54
Система управления двигателем 5-цил. Дизель 1:3	56
Контроль выхлопа 5-цил. Турбо	59
Контроль выхлопа 6-цил.	60
Контроль выхлопа 8-цил.	61

Группа 26 Система охлаждения

Электровентилятор охлаждения 5-цил. и 6-цил.....	62
Электровентилятор охлаждения 5-цил. Дизель.....	63
Электровентилятор охлаждения 8-цил.	64

Группа 27 Управление двигателем

Круиз-контроль 5-цил. и 6-цил.	65
Круиз-контроль, Дизель.....	66
Круиз-контроль 8-цил.....	67

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки

Токоснабжение	68
---------------------	----

Группа 33 Система запуска

Система запуска.....	69
----------------------	----

Группа 35 Освещение

Дальний и ближний свет.....	70
Дальний и ближний свет (Би-Ксенон).....	71
Регулировка дальности света, ручная	72
Регулировка дальности света, автоматическая (Би-Ксенон)	73
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет V70.....	74
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет S80.....	75
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Би-Ксенон) V70.....	76
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Би-Ксенон) S80.....	77
Противотуманный свет V70	78
Противотуманный свет S80	79
Тормозной свет V70.....	80
Тормозной свет S80.....	81
Тормозной свет V70.....	82
Тормозной свет S80.....	83
Освещение безопасности ЛР	84
Освещение безопасности ПР.....	85
Внутреннее освещение ЛР 1:2.....	86
Внутреннее освещение ПР 1:2	88
Включить фару	90
Освещение в накладках ступенек.....	91
Дополнительный свет	92

Группа 36 Другое электрическое оборудование

Датчик дождя.....	93
Указатель поворотов и Предупреждающие мигающие лампы ЛР V70	94
Указатель поворотов и Предупреждающие мигающие лампы ЛР S80	95
Указатель поворотов и Предупреждающие мигающие лампы ЛР V70	96
Указатель поворотов и Предупреждающие мигающие лампы ЛР S80	97
Очистители/Омыватели, лобовое стекло	98
Омыватель высокого давления	99
Очиститель/омыватель заднего стекла	100
Рожок звукового сигнала	101
Бесключевой автомобиль 1:2	102
Противоугонная сигнализация.....	104
Система помощи при парковке.....	105
Предупреждение столкновения с тормозным усилителем	106
Система предупреждения давления в шинах (TPMS)	107

Группа 37 Проводка и предохранители

Диагностическая система.....	108
Розетка 12 В	109
Жгут проводки прицепного устройства, 4-полюсный V70	110
Жгут проводки прицепного устройства, 4-полюсный S80	111
Жгут проводки прицепного устройства, 7-полюсный V70	112
Жгут проводки прицепного устройства, 7-полюсный S80	113
Жгут проводки прицепного устройства, 13-полюсный V70	114
Жгут проводки прицепного устройства, 13-полюсный S80	115
Модуль управления USB (AUU).....	116

Группа 38 Приборы

Устройство напоминания о ремне безопасности	117
Модуль снабжения водителя информацией	118

Группа 39 Прочее

Звуковая система Premium 1:3	119
Звуковая система 1:2.....	122
Мобильный телефон 1:2	124
Телефонная система Bluetooth.....	126
Bluetooth Безручное управление	127
Мультимедиа и Информация о дорожном движении	128
Система развлечения заднего сиденья	129
Спутниковое радио	130
Камера системы парковки.....	131
Переносная навигационная система	132

Группа 43 Коробка передач

Коробка передач M66	133
Автоматическая коробка передач TF-80SC AWD ..	134
Электронный модуль дифференциала (DEM)	135

Группа 55 Стояночный тормоз

Электрический стояночный тормоз	136
---------------------------------------	-----

Группа 59 Тормозная система

Тормозная система и DSTC	137
--------------------------------	-----

Группа 64 Управление

Электронное сервоуправление.....	138
----------------------------------	-----

Группа 76 Амортизаторы

Four-C	139
--------------	-----

Группа 83 Двери и люки

Центральный замок передней двери ЛР.....	140
Центральный замок передней двери ЛР	141
Центральный замок задней двери.....	142
Центральный замок крышки багажника V70	143
Центральный замок крышки багажника S80	144
Центральный замок крышки топливного бака	145
Дистанционный приемник центрального замка.....	146
Стеклоподъемники передних дверей ЛР	147
Стеклоподъемники передних дверей ЛР	148
Стеклоподъемники задних дверей	149
Потолочный люк с электроприводом	150

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.

Зеркала заднего вида с электроприводом ЛР	151
Зеркала заднего вида с электроприводом ЛР	152
Электронагреваемые зеркала заднего вида ЛР....	153
Электронагреваемые зеркала заднего вида ЛР ...	154
Система информации мертвой зоны ЛР	155
Система информации мертвой зоны ЛР	156
Электронагреваемое заднее стекло	157

Группа 85 Интерьер

Электроуправляемое сиденье водителя с функцией памяти, ЛР	158
Электроуправляемое сиденье водителя с функцией памяти, ЛР	159
Сиденье пассажира с электроприводом, ЛР	160
Сиденье пассажира с электроприводом, ЛР	161
Электронагреваемые передние сиденья с вентилятором	162
Электронагреваемые передние сиденья без вентилятора.....	163
Электронагреваемое заднее сиденье	164

Группа 87 Климатическая установка

Климатическая установка	165
климатическая установка 5-, 6- и 8-цил. 1:2	166
климатическая установка 5-цил. Дизель 1:2.....	168
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель.....	170
Стояночный нагреватель, дистанционный запуск.....	171
Отсек охлаждения заднего сиденья.....	172

Группа 88 Внутреннее оборудование

Внутреннее зеркало заднего вида с автоматической системой защиты от ослепления	173
Система дополнительного удерживания (SRS) 1:2.....	174
Откидные подголовники с электроприводом.....	176
Система дистанционного открывания дверей гаража	177

Контактный разъем 178

Точки разветвления209

Проводка жгутов в автомобиле

Жгут проводки двигателя, 5-цил.....	225
Жгут проводки двигателя, 6-цил.....	225
Жгут проводки двигателя, 6-цил. Турбо.....	226
Жгут проводки двигателя, 8-цил.....	226
Жгут проводки двигателя, Дизель	227
Жгут проводки моторного отделения.....	228

Жгут проводки приборной панели, ЛР	229
Жгут проводки приборной панели, ПР	230
Жгут напольной проводки, ЛР S80	231
Жгут напольной проводки, ПР S80	232
Жгут напольной проводки, ЛР V70	233
Жгут напольной проводки, ПР V70	234
Жгут проводки системы информатики и развлечения, ЛР S80	235
Жгут проводки системы информатики и развлечения, ПР S80	236
Жгут проводки системы информатики и развлечения, ЛР V70	237
Жгут проводки системы информатики и развлечения, ПР V70	238
Жгут потолочной проводки, S80	239
Жгут потолочной проводки, V70	239
Жгут средней консоли	240
Жгут туннельной проводки.....	240
Жгут проводки передней двери, левая	241
Жгут проводки задней двери, правая.....	241
Жгут проводки задней двери, левая.....	242
Жгут проводки задней двери, правая.....	242
Жгут проводки крышки багажника, S80	243
Жгут проводки крышки багажника, V70	243
Жгут проводки заднего моста	244

Иллюстрации компонентов245

Алфавитный указатель 1:2303

Перечень компонентов 1:7.....305

Пояснения Сокращения

Группы

Группа 23	= Топливная система
Группа 26	= Система охлаждения
Группа 27	= Управление двигателем
Группа 32	= Генератор и регулятор зарядки
Группа 33	= Система запуска
Группа 35	= Освещение
Группа 36	= Другое электрическое оборудование
Группа 37	= Проводка и предохранители
Группа 38	= Приборы
Группа 39	= Прочее
Группа 43	= Коробка передач
Группа 59	= Тормозная система
Группа 64	= Управление
Группа 83	= Двери и люки
Группа 84	= Наружные декоративные детали и пр.
Группа 85	= Интерьер
Группа 87	= Климатическая установка
Группа 88	= Внутреннее оборудование

Обозначения замка зажигания

X	= Аксессуары (положение аудио)
S	= Напряжение при "вставленном ключе"
15	= Контакт остается замкнутым при запуске
15l	= Контакт размыкается при запуске
30	= Постоянный ток от аккумулятора
50	= Запуск

Страны/Рынки сбыта

A	= Австрия
AUS	= Австралия
B	= Бельгия
CDN	= Канада
CH	= Швейцария
D	= Германия
DK	= Дания
E	= Испания
EU/OS	= Рынки, кроме США и Канады
FIN	= Финляндия
GB	= Великобритания
ISR	= Израиль
J	= Япония
KOR	= Корея
N	= Норвегия
NL	= Нидерланды
S	= Швеция
USA	= Соединенные Штаты Америки
WEU	= Западная Европа

Прочее

ACC	= Адаптивная система поддержания постоянной скорости
AUTO	= Автоматическая коробка передач
BLIS	= Blind spot information system
CAN	= Коммуникация CAN
DPY	= Дисплей
ECC	= Электронное климатическое оборудование
ETA	= Корпус заслонки, двигатель
GDL	= Лампа газового разряда
HISPEED	= Высокоскоростная компьютерная сеть
IR	= Инфракрасный датчик
LIN	= LIN-коммуникация
LH	= Левая сторона
LHD	= Левостороннее управление
MAN	= Ручная коробка передач
MEMORY	= Память, сиденье водителя
MIDSPEED	= Компьютерная сеть средней скорости
MMS	= Датчик движения массы
PETROL	= Бензин
RH	= Правая сторона
RHD	= Правостороннее управление
SCR	= Экранирование
SRS	= Подушка безопасности
T	= Турбодвигатель
W/O	= Без
2WD	= Привод на два колеса
5CYL, I5	= 5-цилиндровый двигатель
6CYL, I6	= 6-цилиндровый двигатель
8CYL, V8	= 8-цилиндровый двигатель

Цвета

BK, SB	= Черный
BN	= Коричневый
BU, BL	= Синий
GN	= Зеленый
GY, GR	= Серый
LGN	= Светло-зеленый
NL	= Естественный
OG, OR	= Оранжевый
PK, P	= Розовый
RD, R	= Красный
VT, VO	= Фиолетовый
WH, W	= Белый
YE, Y	= Желтый

Нижеприведенные описания действительны в принципе для всех пособий, содержащих схемы электрических соединений, однако не все части должны обязательно находиться в данном пособии.

А. Обозначение деталей

Каждая деталь имеет обозначение детали, состоящее из двух частей.

Первая часть - это типовой номер, который описывает тип данной детали, например, 3/хх.

Вторая часть в обозначении это порядковый номер, например х/2.

В обобщении это дает наименование детали, например 3/2.

В конце книги имеется перечень деталей, где с помощью обозначения детали можно найти название детали, например, 3/2 = переключатель света.

Перечень номеров типов

Список показывает тип детали для соответствующего типового номера, например, 3/х = электровыключатель, 6/х = электромотор и т.д.

1	Аккумулятор
2	Реле
3	Электрический переключатель
4	Модуль управления
5	Модуль снабжения водителя информацией
6	Электромотор
7	Датчик
8	Регулировочный блок
9	Нагревательный элемент
10	Лампа
11	Предохранитель
15	Шина разветвления/ Токораспределительный узел
16	Звуковая система
17	Обслуживание/диагностика
18	Контактный ролик
19	Измеритель
20	Компонент системы зажигания/шунт
27	Оптика
31	Узловые соединения
73	Точка разветвления
74	Контактный разъем

В. Точки разветвления

На страницах электросхем приводятся пронумерованные точки разветвления, например, 73/5035.

В пособии имеется раздел с перечнем точек разветвления. В нем указываются все детали, к которым разветвляется соответствующая точка.

В разделе "Протягивание кабельных жгутов в автомобиле" показано, где расположены точки разветвления.

С. Контактные разъемы

Контактные разъемы представляют собой переход между двумя кабельными жгутами, они описываются в главе "Контактные разъемы".

Д. Электрическое распределение

Функция предохранителей и реле представлена в разделе "Электрическое распределение".

Е. Передача данных

Современные автомобили имеют сети CAN, LIN и MOST, передающие информацию. Соединения к этим сетям не показаны во всей полноте в соответствующих схемах соединений. Полная информация по обмену данными по сетям CAN, LIN и MOST находится в разделе "Модули управления".



Ф. Сокращения

В пособии используется ряд различных сокращений. Объяснения к ним приводятся в разделе "Сокращения".

Г. Расположение деталей

В конце книги есть раздел, где вид и местоположение компонентов описаны в цифровом порядке.


Пользование электросхемами 2:2

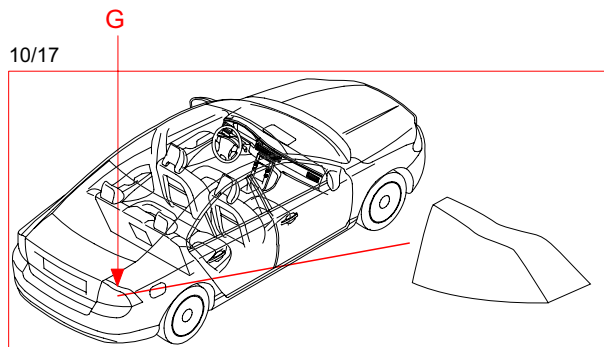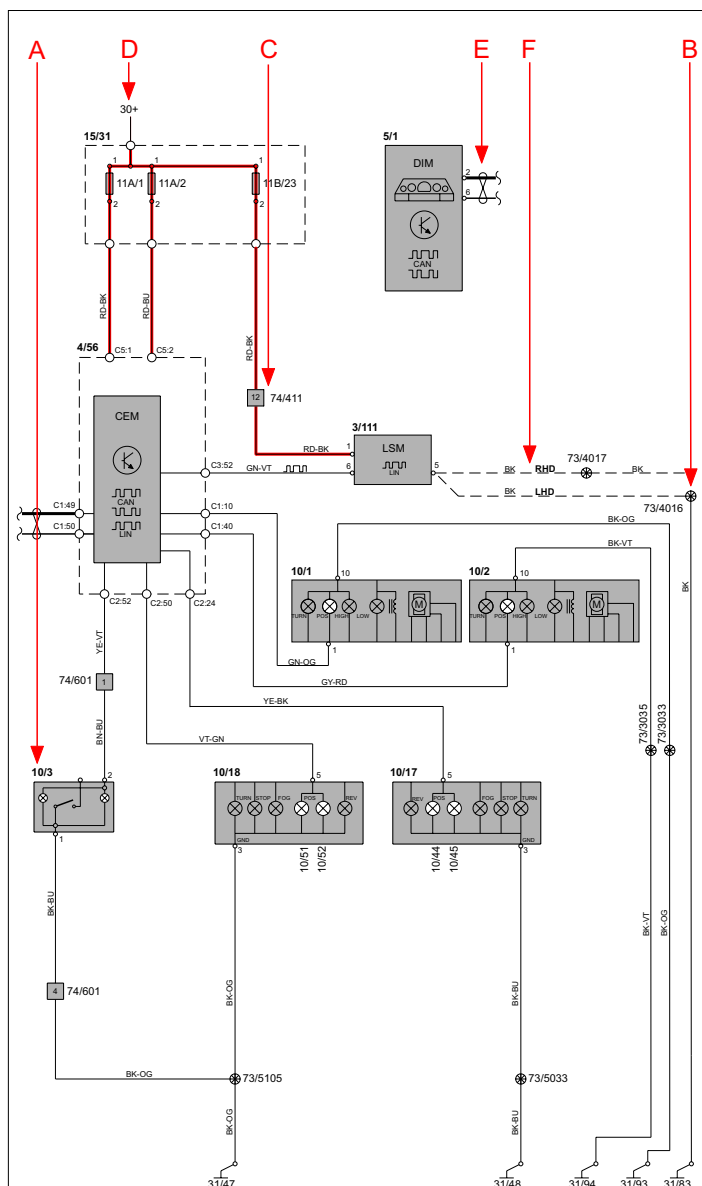


Пояснение знаков

- = Напряжение в системе
- = Узловое соединение по проводке
- = Узловое соединение в компоненте/шасси
- = Экранированная проводка
- = Точка разветвления
- = Скрученные провода
- = Электрическое соединение
- = Вариант
- = Коммуникация CAN
- = Высокий компьютерный сигнал CAN (CAN H)
- = Низкий компьютерный сигнал CAN (CAN L)
- = LIN-коммуникация
- = LIN-коммуникация
- = Кабель DIN, коаксиальный кабель и т.д.
- = Информационная коммуникация
- = Коммуникация CAN
- = Коммуникация MOST
- = Коммуникация MOST
- = Связь токораспределительного узла
- = Соединение, идущее далее к...
- = Контактный разъем между жгутами проводки
- = Контактный разъем связан с компонентом

Общее описание Токораспределительный узел и Холодная зона моторного отделения




Общее описание Токораспределительный узел в отсеке багажника



Предохранители

Токораспределительный узел в отсеке двигателя F1-F7

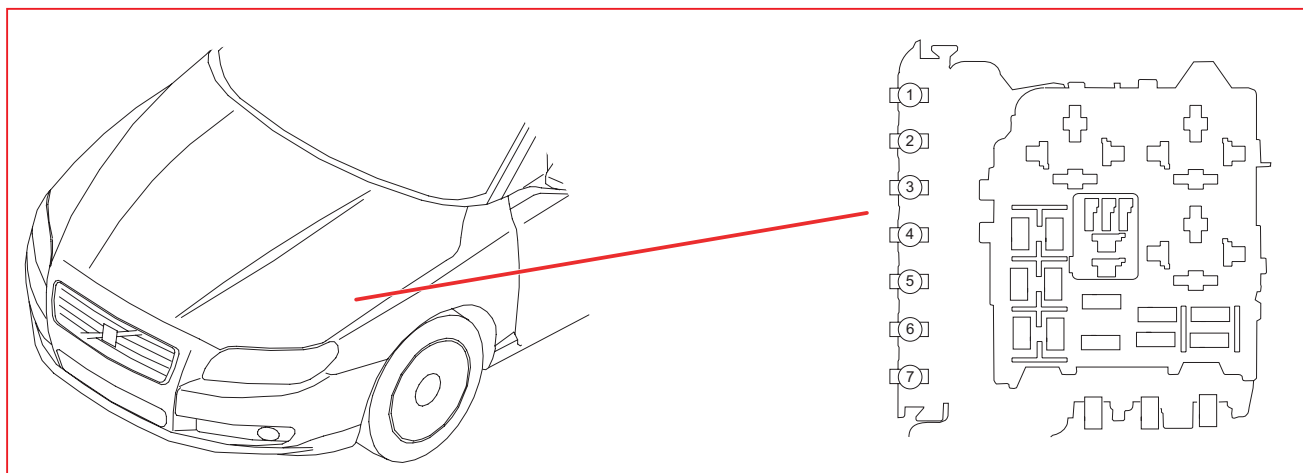


15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя	через	А
F1	11A/1	Главный предохранитель в СЕМ	4/56	50
F2	11A/2	Главный предохранитель в СЕМ	4/56	50
F3	11A/3	11D/A1-11D/A12 Предохранители в отсеке багажника 15/32	-	60
F4	11A/4	11D/B1-11D/B12 Предохранители в отсеке багажника 15/32	-	60
F5	11A/5	11D/D1-11D/D7 Предохранители в отсеке багажника 15/32	-	50
F7	11A/7	9/42 Элемент РТС	-	100
продолжение				

Предохранители

Токораспределительный узел в отсеке двигателя F9-F21

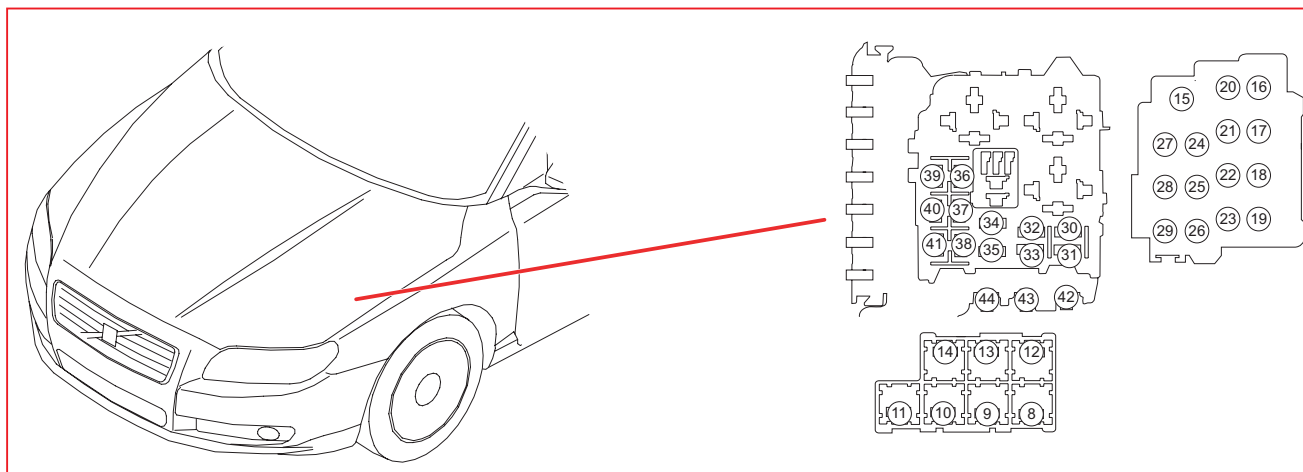


15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя	через	А
F9	11B/9	6/1 Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)	-	30
F10	11B/10	4/7 Модуль подогревателя сгорания (CPM)	-	25
F11	11B/11	4/31 Модуль управления, вентилятор салона 6/28 Мотор, вентилятор салона	- -	40
F13	11B/13	4/16 Модуль управления тормозами (BCM), насос	-	40
F14	11B/14	4/16 Модуль управления тормозами (BCM), клапаны	-	20
F16	11B/16	4/118 Модуль фар дальнего света (HCM) 10/1 Фонарь, передний левый 10/2 Фонарь, передний правый	- - -	10
F17	11B/17	F3-F4 Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	20
F18	11B/18	4/80 Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM) 7/203 Направленный вперед радар (FLR)	- -	5
F19	11B/19	4/99 Электронный модуль сервоуправления	-	5
F20	11B/20	4/28 Модуль управления коробки передач (TCM) 4/46 Модуль управления двигателя (ECM) 4/9 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	- - -	10
F21	11B/21	9/43 Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло 9/44 Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло	- -	10
продолжение				

Предохранители

Токораспределительный узел в отсеке двигателя F22 - F34

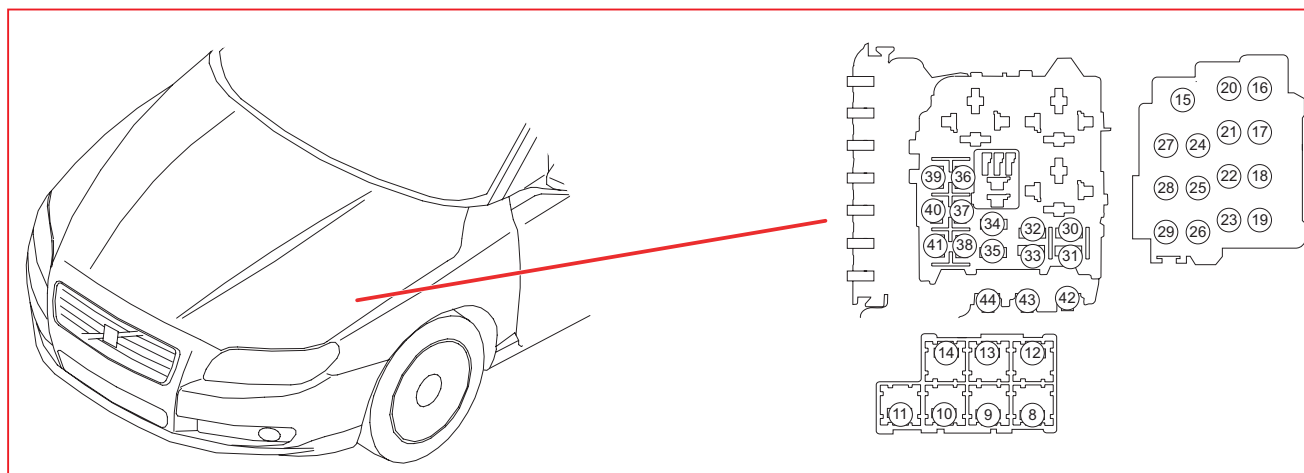


15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя	через	А
F22	11B/22	6/114 Вакуумный насос, 5-цил. Т.	8/84	20
F23	11B/23	3/111 Модуль выключателей освещения (LSM)	-	5
F24	11B/24	6/104 Двигатель высокого давления омывателя фары	-	15
F25	11B/25	9/1 Розетка 12 В, передняя 9/25 Розетка 12 В, задняя 16/45 Переносная навигационная система 16/109 Проигрыватель DVD / модуль управления	- - - -	15
F26	11B/26	3/117 Модуль маневрирования, потолочная лампа 4/33 Модуль управления потолочного люка 6/48 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция 6/95 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона 6/96 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона 6/102 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер 6/103 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция 7/159 Датчик качества воздуха (AQS) 16/159 Блок управления мобильным телефоном в безручном режиме	- - 3/112 3/112 3/112 3/112 3/112 3/112 -	10
F27	11B/27	2/31 Реле, питание 15 2/193 Реле функций комфорта	- -	5
F28	11B/28	2/64 Реле дополнительного света 10/65 Дополнительный свет передний правый 10/69 Дополнительный свет передний левый	- 2/64 2/64	20
F29	11B/29	2/17 Реле рожка звукового сигнала 16/10 Рожок звукового сигнала 1 16/11 Рожок звукового сигнала 2	- 2/17 2/17	15
F30	11B/30	2/32 Главное реле системы управления двигателем 4/46 Модуль управления двигателем (ECM), не Дизель	- -	10
F31	11B/31	4/28 Модуль управления коробки передач (TCM)	-	15
F32	11B/32	8/3 Электромагнитная муфта, климатическое оборудование	2/22	15
F33	11B/33	2/22 Реле, климатическое оборудование 2/239 Реле насоса охлаждающей жидкости, 8-цил.	- -	5
F34	11B/34	6/25 Стартер	2/35	30
продолжение				

Предохранители

Токораспределительный узел в отсеке двигателя F35 - F38

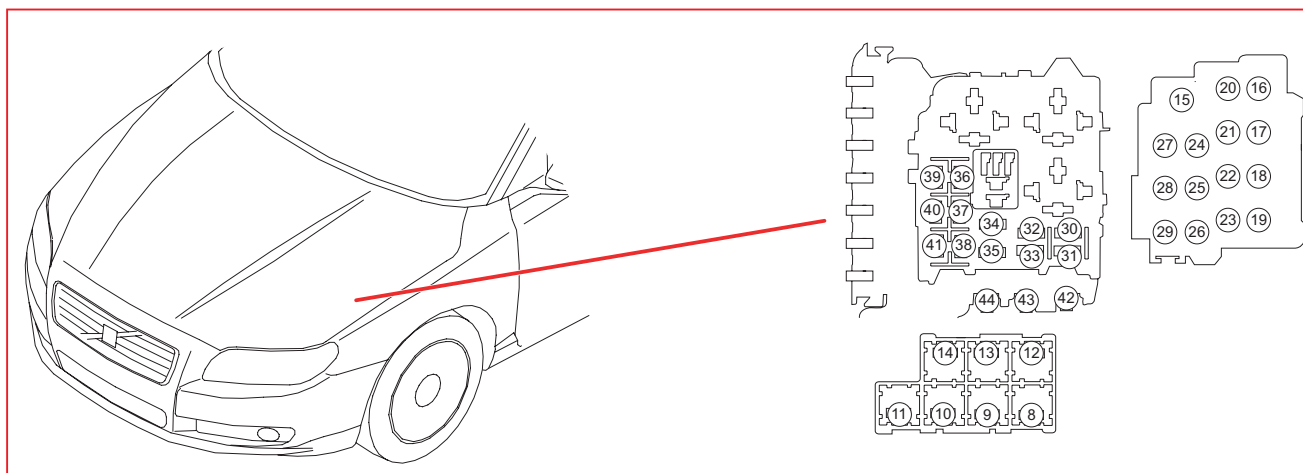


15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя	через	А
F35	11В/35	20/3-8 Свечи зажигания с катушкой зажигания, бензиновый	-	20
		20/12-13 Свеча накала с катушкой, 8-цил.	-	
		20/22-26 Запальная свеча, дизель	4/109	10
F36	11В/36	6/120 Корпус заслонки, двигатель	4/46	10
		4/46 Модуль управления двигателем (ЕСМ), 6, 8-цил., и Дизель	-	15
		6/118 Регулирующий мотор, вихревая заслонка, 5-цил. Т., и Дизель	4/46	
		6/120 Корпус заслонки, 5-цил., Дизель	4/46	
		8/111 Клапан регулировки потока топлива	4/46	
		8/98 Клапан регулировки топливного давления, 5-цил. Т., и Дизель	4/46	
F37	11В/37	4/46 Модуль управления двигателем (ЕСМ), 6-цил., и Дизель	-	15
		8/6-11 Инжекторные клапаны	-	
		8/115 Инжекторный клапан	-	
		8/116 Инжекторный клапан	-	
		7/17 Датчик воздушного потока (MAF)	-	
F38	11В/38	8/3 Магнитное сцепление климатической установки, 5-цил. Т.	-	10
		8/28 Клапан турбoreгулировки, 5-цил. Т.	-	
		8/81 Соленоид переменной синхронизации клапанов выпуска, 5-цил. Т.	-	
		8/117 Соленоид переменной синхронизации клапанов впуска, 5-цил. Т.	-	
		6/143 Регулирующий мотор, турбо, 5-цил. Т., и Дизель	-	
		8/3 Магнитное сцепление климатической установки, 5-цил. Т. Дизель	-	
		8/113 Перепускной клапан охлаждения EGR, 5-цил. Т., Дизель	-	
		8/120 Клапан EGR, 5-цил., Дизель	-	
		4/46 Модуль управления двигателя (ЕСМ), 6-цил.	-	
		6/139 Верхний впускной коллектор двигателя установки, 6-цил.	-	
		6/140 Нижний впускной коллектор двигателя установки, 6-цил.	-	
		8/3 Магнитное сцепление климатической установки, 6-цил.	-	
		8/117 Соленоид переменного времени впуска, 6-цил.	-	
		8/125 Соленоид передней шестерни, 6-цил.	-	
		8/126 Соленоид задней шестерни, 6-цил.	-	
		4/46 Модуль управления двигателя (ЕСМ), 8-цил.	-	
		8/3 Магнитное сцепление климатической установки, 8-цил.	-	
8/19 Соленоид переменного времени впуска, ряд 2, 8-цил.	-			
8/81 Соленоид переменного времени выпуска, ряд 2, 8-цил.	-			
8/117 Соленоид переменного времени впуска, ряд 1, 8-цил.	-			
8/118 Соленоид переменного времени выпуска, ряд 1, 8-цил.	-			
продолжение				

Предохранители

Токораспределительный узел в отсеке двигателя F39 - F44

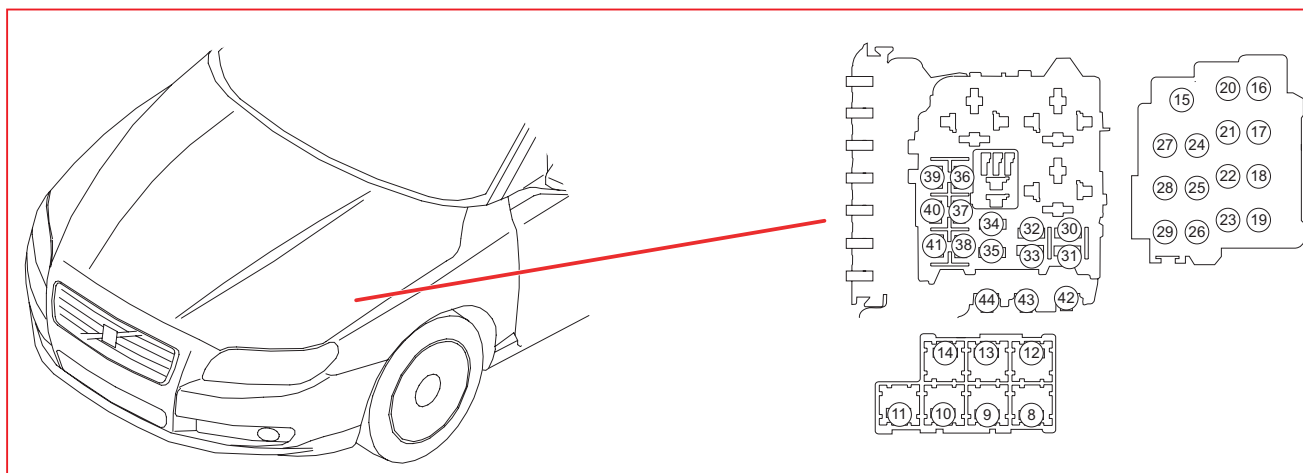


15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя	через	А
F39	11B/39	7/15 Лямбда-зонд, передний, 5-цил. Т.	-	15
		7/103 Лямбда-зонд, задний, 5-цил. Т.	-	
		8/18 Клапан EVAP, 5-цил., Т.	-	
		7/15 Передний лямбда-зонд, ряд 1, 6-цил.	-	-
		7/82 Задний лямбда-зонд, ряд 1, 6-цил.	-	
		7/103 Передний лямбда-зонд, ряд 2, 6-цил.	-	
		7/104 Задний лямбда-зонд, ряд 2, 6-цил.	-	
		8/18 Клапан EVAP, 6-цил.	-	
		7/15 Передний лямбда-зонд, ряд 2, 8-цил.	-	-
		7/82 Передний лямбда-зонд, ряд 1, 8-цил.	-	
F40	11B/40	7/103 Задний лямбда-зонд, ряд 2, 8-цил.	-	
		7/104 Задний лямбда-зонд, ряд 1, 8-цил.	-	
		8/107 Клапан переменного времени, всасывание, 8-цил.	-	
		8/118 Соленоид переменного времени, выпуск, ряд 1, 8-цил.	-	
		7/15 Лямбда-зонд, передний, 5-цил. Т. Дизель	-	10
F40	11B/40	9/32 Сопротивление РТС вентиляции картера, 5-цил., Т., Дизель	-	20
		9/38 Электронагреваемый топливный фильтр, 5-цил. Т., Дизель	-	
		9/47 Сопротивление РТС вентиляции картера в шланге, Дизель	-	
		6/73 Насос охлаждающей жидкости, 8-цил.	2/239	10
F41	11B/41	6/67 Насос контроля утечки топлива, не Дизель и 5-цил., Т.	-	5
F42	11A/42	20/22-26 Запальная свеча	4/109	70
F43	11A/43	4/121 Модуль управления электровентилятора охлаждения, не 5-цил. Т.	-	50
F44	11A/44	4/71 Модуль управления электровентилятора охлаждения	-	60

Предохранители

Центральный электронный модуль (CEM) F1-F15

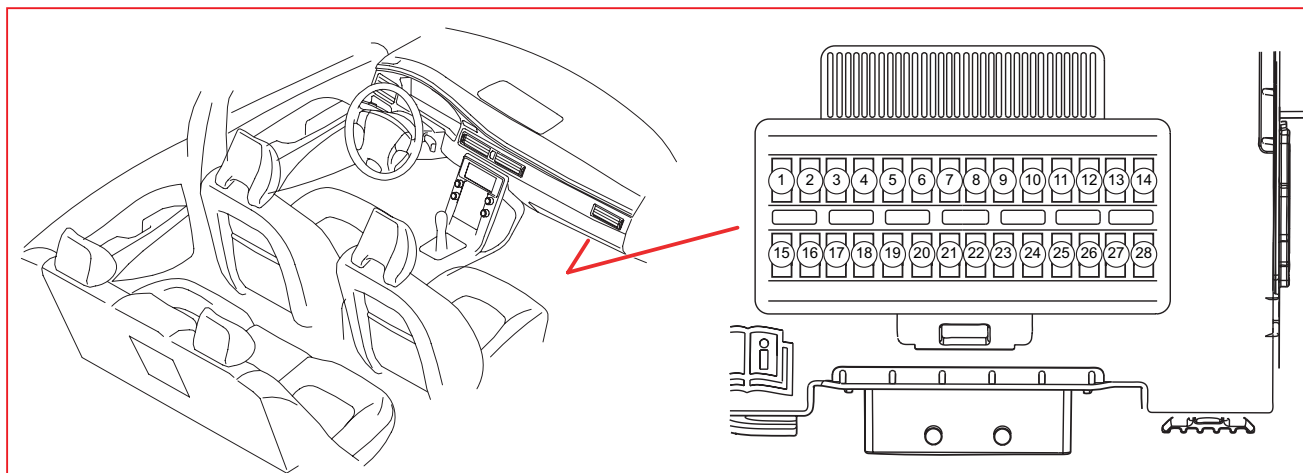


4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя	через	А
F1	7/149 Модуль датчика дождя (RSM)	4/56	5
F2	4/9 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) 7/93 Датчик веса сидящего (OWS)	- -	10
F3	4/16 Модуль управления тормозами (BCM)	-	5
F4	3/65 Переключатель электронагреваемого заднего сиденья 7/51 Датчик, педаль газа 8/48 Автоматическое зеркало с защитой от ослепления 9/42 Элемент PTC	- - - -	7,5
F6	3/281 Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM) 16/1 Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM) 16/109 Проигрыватель DVD / модуль управления 4/124 Элемент USB модуля управления (AUU)	- - - -	15
F7	3/4 Кнопки руля, левые (SWSL) 3/131 Кнопки руля, правые (SWSR) 3/135 Переключатель RTI	3/130 3/130 3/131	7,5
F9	10/1 Фонарь, передний левый 10/2 Фонарь, передний правый	K2 K2	15
F10	4/33 Модуль люка в крыше (SRM)	-	20
F11	10/48 Сигнал заднего хода, правый 10/55 Сигнал заднего хода, левый	K3 K3	7,5
F13	10/5 Противотуманный свет, передний левый 10/6 Противотуманный свет, передний правый	K1 K1	15
F14	6/127 Мотор омывателя	K5A, K5B	15
F15	4/80 Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	-	10
продолжение			

Предохранители

Центральный электронный модуль (CEM) F17-F28

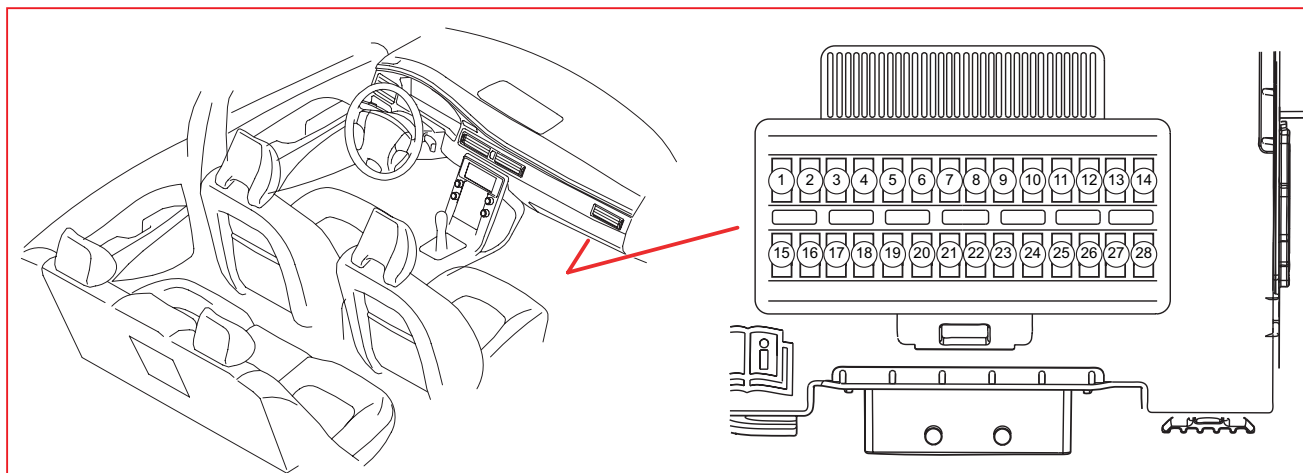


4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя	через	А
F17	3/27 Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом 3/176 Переключатель стеклоподъемников двери водителя 3/291 Переключатель закрывания крышки багажника 4/76 Дистанционное управление для открывания гаража 10/25 Потолочная лампа багажника, V70 10/29 Освещение, отделение для перчаток 10/114 Освещение левого зеркала для макияжа 10/115 Освещение правого зеркала для макияжа 10/125 Освещение подножки, передняя левая 10/126 Освещение подножки, передняя правая 10/127 Освещение багажного отделения, левое S80 10/128 Освещение багажного отделения, правое S80 10/150 Лампа для чтения, задняя 26/6 Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне водителя 26/7 Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне пассажира	- - - - - - - - - - - - - -	7,5
F18	5/1 Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	-	5
F19	4/52 Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	-	5
F20	6/32 Мотор заднего стеклоочистителя, V70	2/16	15
F21	4/119 Дистанционный бесключевой доступ (RKE) 4/119.2 Модуль приемника дистанционного управления (RRX) 7/199 Ультразвуковой датчик (IMS) 7/214 Датчик биения сердца	- - - -	5
F22	6/33 Топливный насос	K8, 4/83	20
F23	4/102 Модуль управления замка руля (SCL)	K9	20
F25	K6-B Реле, пайка K12 Реле, пайка 3/78 Механизм замка, крышка багажника, V70 6/8 Мотор замка, центральный замок, крышка багажника, S80 6/37 Мотор замка крышки топливного бака	- - K6-B K6-B K12	10
F26	4/6 Модуль системы управления микроклиматом (CCM) 16/35 Модуль управления сирены (SCM) 17/13 Розетка диагностики	- - -	5
F27	3/132 Модуль управления запуска (SCU)	-	5
F28	4/93 Модуль бесключевого автомобиля (KVM) 10/19 Тормозные фонари, дополнительные 10/43 Тормозной свет, правый 10/50 Тормозной свет, левый	3/9 3/9, 4/56 3/9, 4/56 3/9, 4/56	5

Предохранители

Токораспределительный узел в отсеке багажника FA1 - FA12

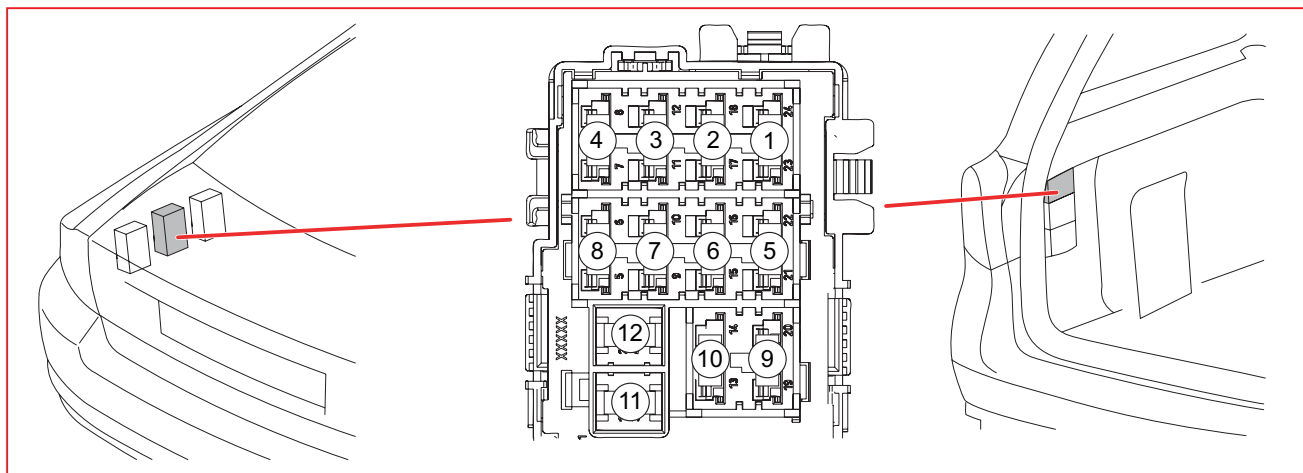


15/32 Токораспределительный узел в отсеке багажника

№	№	Функция предохранителя	через	А
FA1	11D/A1	3/126 Модуль двери водителя (DDM)	-	25
FA2	11D/A2	3/127 Модуль двери пассажира (PDM)	-	25
FA3	11D/A3	3/128 Модуль левой задней двери (LDM)	-	25
FA4	11D/A4	3/129 Модуль правой задней двери (RDM)	-	25
FA6	11D/A6	9/24 Отсек охлаждения 17/19 Розетка 12 В, багажник	2/141 -	15
FA7	11D/A7	2/82 Реле электронагреваемого заднего стекла 9/2 Электронагреваемое заднее стекло	- 2/82	30
FA8	11D/A8	8/59 Соленоид подголовника, задний левый, S80 8/60 Соленоид подголовника, задний правый, S80	2/75 2/75	15
FA9	11D/A9	17/39 Розетка 13-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка	-	15
FA10	11D/A10	4/52 Модуль сиденья с электроприводом (PSM)		25
FA11	11D/A11	4/110 Модуль прицепа (TRM), аксессуары	-	40
FA12	11D/A12	4/116 Модуль управления крышки багажника (POT), V70	-	30

Предохранители

Токораспределительный узел в отсеке багажника FB1 - FB12

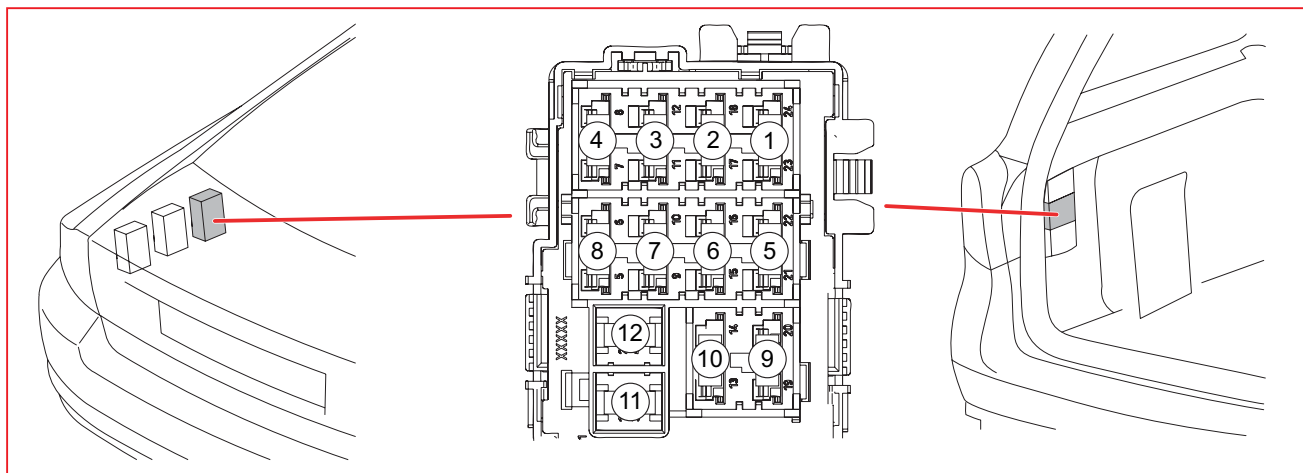


15/32 Токораспределительный узел в отсеке багажника

№	№	Функция предохранителя	через	А
FB1	11D/B1	-	-	
FB2	11D/B2	4/84 Модуль подвески (SUM)	-	15
FB3	11D/B3	9/12 Модуль нагревание сиденья (SHM), левый	-	15
FB4	11D/B4	9/13 Модуль нагревание сиденья (SHM), правое	-	15
FB5	11D/B5	9/15 Модуль управления, задний правый	-	15
FB6	11D/B6	4/82 Электронный модуль дифференциала (DEM)	-	10
FB7	11D/B7	9/14 Модуль управления, задний левый	-	15
FB9	11D/B9	3/27 Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом	-	25
FB10	11D/B10	4/93 Модуль безключевого автомобиля (KVM)	-	20
FB11	11D/B11	6/146 Мотор замка, тормозной диск, задний левый	4/115	30
FB12	11D/B12	6/147 Мотор замка, тормозной диск, задний правый	4/115	30

Предохранители

Токораспределительный узел в отсеке багажника FD1 - FD7

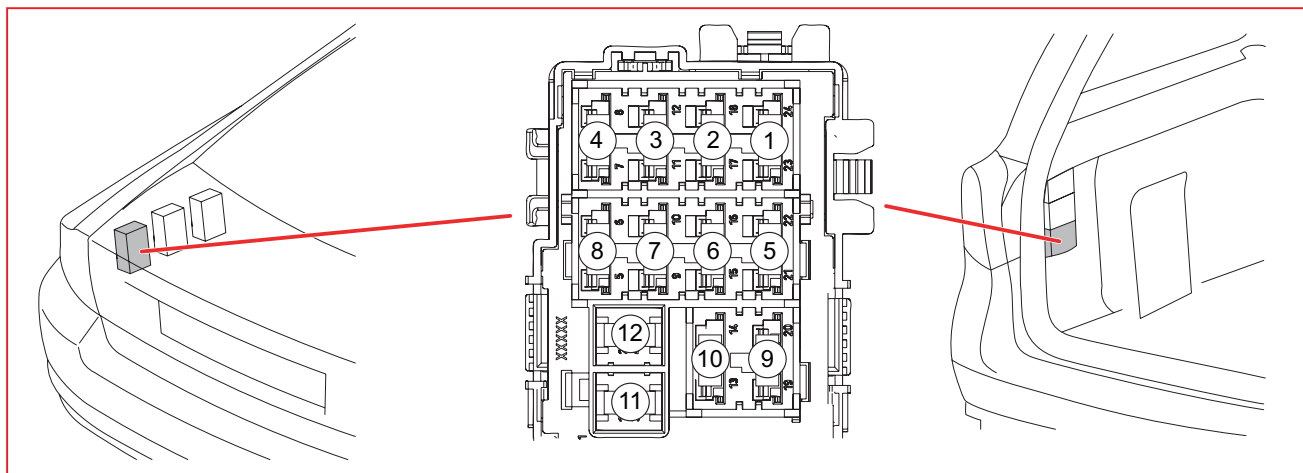


15/32 Токораспределительный узел в отсеке багажника

№	№	Функция предохранителя	через	А
FD1	11D/D1	16/46 Модуль переднего монитора (HLDF) 16/108 Модуль мультимедиа (MMM)	- -	10
FD3	11D/D3	16/79 Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB), V70		25
FD4	11D/D4	16/145 Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)	-	5
FD5	11D/D5	16/105 Модуль звуковоспроизведения (AUD)	-	25
FD6	11D/D6	3/281 Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM) 16/1 Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM) 4/124 Элемент USB модуля управления (AUU)	- -	15
FD7	11D/D7	16/60 Модуль телефона (PHM) 16/147 Модуль телефона Bluetooth (BPM)	- -	5

Предохранители

Аккумулятор PF1-PF2

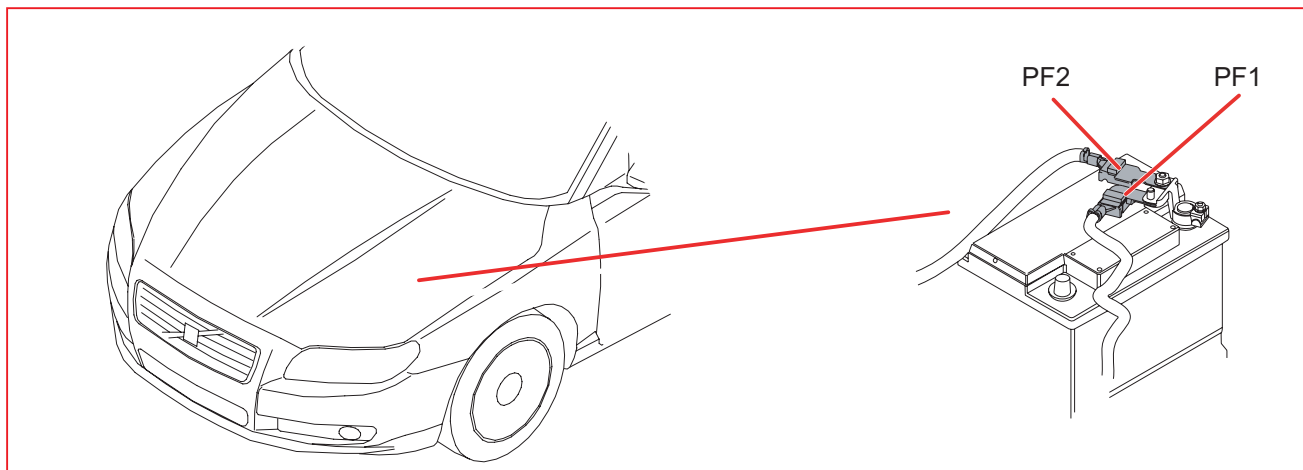


1/1 Аккумулятор

№	Функция предохранителя		через	А
PF1	11A/1-11A/7	Предохранители в Токораспределительном узле моторного отделения	-	150
	11B/8-11B/14	Предохранители в Токораспределительном узле моторного отделения	-	
	11B/16-11B/21	Предохранители в Токораспределительном узле моторного отделения	2/31	
	11B/22-11B/24	Предохранители в Токораспределительном узле моторного отделения	-	
	11B/25-11B/27	Предохранители в Токораспределительном узле моторного отделения	2/193	
	11B/28-11B/29	Предохранители в Токораспределительном узле моторного отделения	-	
	11B/30-11B/34	Предохранители в Токораспределительном узле моторного отделения	-	
	11B/35-11B/41	Предохранители в Токораспределительном узле моторного отделения	2/32	
	11A/42-11A/44	Предохранители в Токораспределительном узле моторного отделения	-	
PF2	6/25	Стартер	-	150
	6/26	Модуль управления генератора (ACM)	-	

Реле

Реле в отсеке двигателя R2

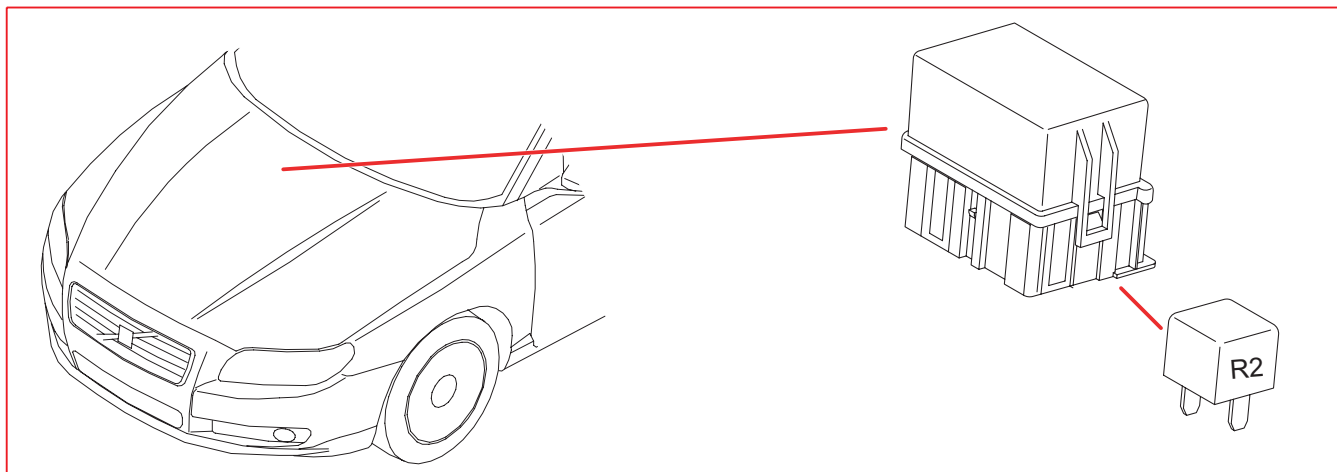


15/33 Холодная зона моторного отделения

Поз.	Функция реле
R2	2/17 Реле рожка звукового сигнала

Реле

Реле в отсеке двигателя R8 - R9

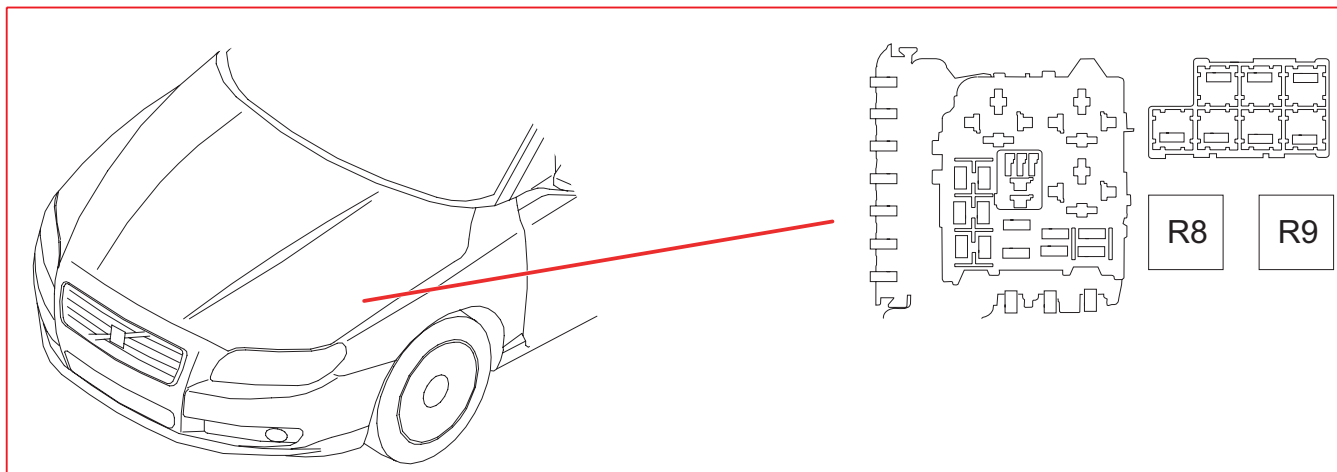


15/31 Токораспределительный узел моторного отделения

Поз.	Функция реле	
R8	2/31	Реле, питание 15
R9	2/193	Реле функций комфорта

Реле

Реле в отсеке двигателя R10 - R13

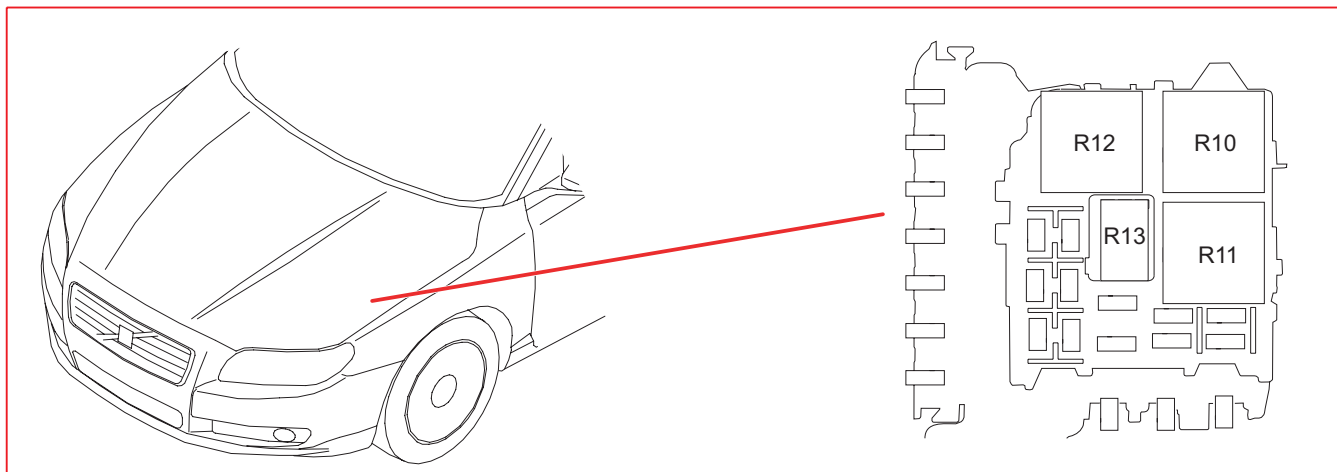


15/31 Токораспределительный узел моторного отделения

Поз.	Функция реле	
R10	2/32	Главное реле системы управления двигателем
R11	2/239	Реле насоса охлаждающей жидкости, 8-цил.
R12	2/35	Реле стартера
R13	2/22	Реле, климатическое оборудование

Реле

Токораспределительный узел в багажнике RA1 - RD1

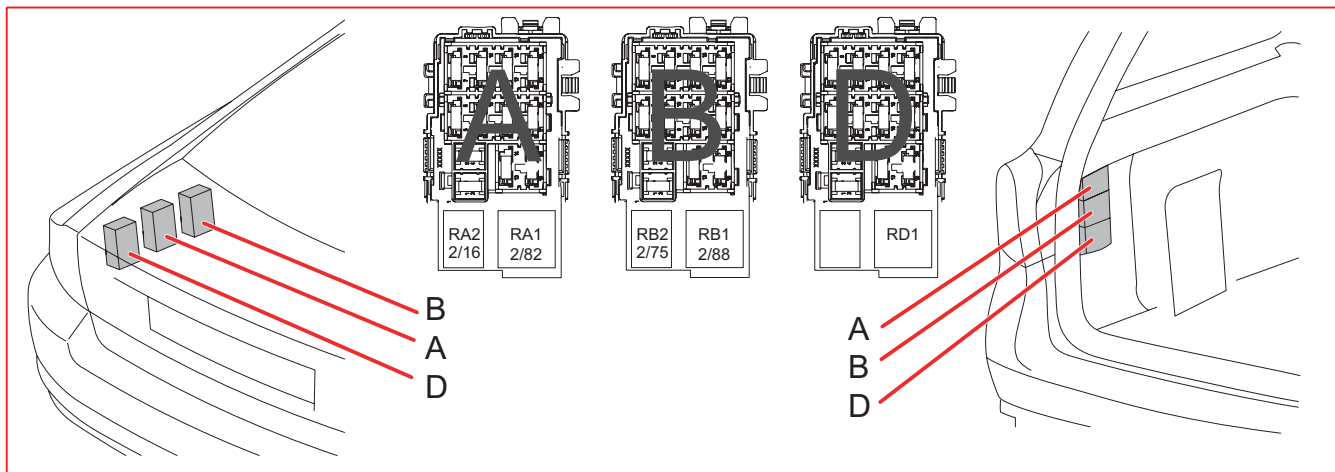

15/32 Токораспределительный узел в багажнике

Поз.	Функция реле	
RA1	2/82	Реле электронагреваемого заднего стекла
RA2	2/16	Реле заднего стеклоочистителя
RB1	2/88	Реле 15-питания, заднее
RB2	2/75	Реле задних регулируемых подголовников
RD1		Скоба

Реле - пайка


Центральный электронный модуль (СЕМ)

4/56 Центральный электронный модуль (СЕМ)

Поз.	Функция реле
K1	Передний противотуманный свет
K2	Дальний свет
K3	Задний свет
K5-A	Мотор омывателя
K5-B	Мотор омывателя
K6-B	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника
K8	Топливный насос
K9	Модуль управления замка руля (SCL)
K10-A	Модуль нагревание сиденья (SHM), внутреннее освещение
K12	Мотор замка крышки топливного бака

Узловые соединения

Общие сведения

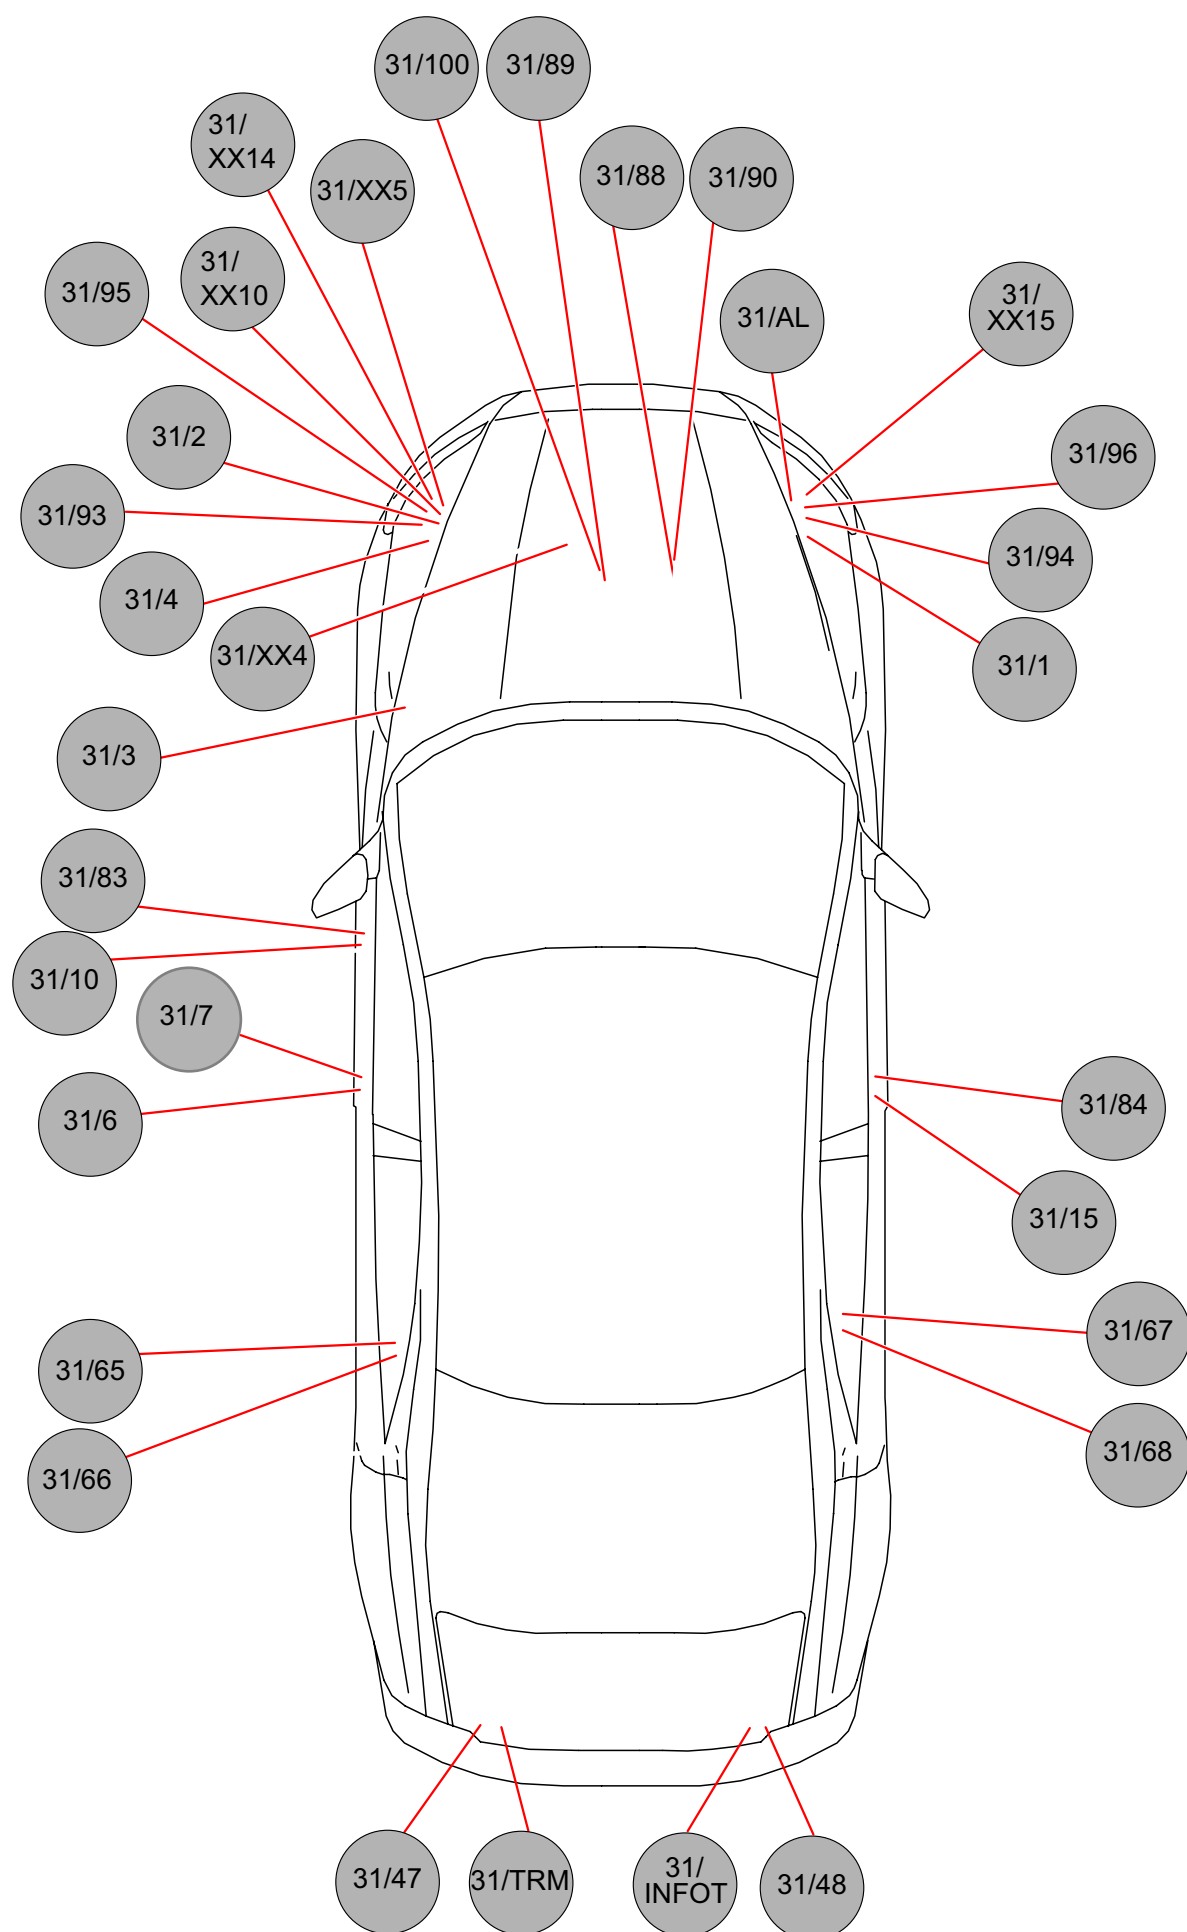

Узловые соединения

31/1 - 31/7

31/1	Узловое соединение РТС
9/42	Элемент РТС

31/2	Левая колесная ниша
4/71	Модуль управления электроклапана охлаждения
4/121	Модуль управления электроклапана охлаждения
6/73	Насос охлаждающей жидкости, 8-цил.
6/114	Вакуумный насос
9/32	Сопротивление РТС вентиляции картера
9/47	Сопротивление РТС вентиляции картера в шланге

31/3	Кузов, аккумулятор
1/1	Аккумулятор

31/4	Двигатель
31/XX4	Отсек двигателя

31/6	Левый донный порог
3/27	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом, ЛР
3/65	Переключатель электроподогреваемого заднего сиденья, ЛР
3/126	Модуль двери водителя (DDM)
3/127	Модуль двери пассажира (PDM)
3/128	Модуль левой задней двери (LDM)
3/156	Модуль переключателя передач (GSM), ЛР
3/176	Переключатель стеклоподъемников двери водителя, ЛР
3/273	Контакт замка, передняя левая дверь
3/275	Контакт замка, задняя левая дверь
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР
6/36	Мотор замка, центральный замок передней левой двери
6/57	Мотор замка, центральный замок задней левой двери
8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной, ЛР
9/1	Розетка 12 В, передняя, ЛР
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя, ЛР
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира, ЛР
9/25	Розетка 12 В, задняя, ЛР
10/72	Подсветка пепельницы, передняя, ЛР
16/45	Переносная навигационная система, ЛР
16/109	Проигрыватель DVD / модуль управления, левый руль
16/111	Контакт задних наушников ЛР

31/7	Левый донный порог
3/271	Контакт блокиратора запуска, педаль сцепления, ЛР
3/284	Контакт диагностики тормозного света, ЛР
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ЛР
7/51	Датчик педали тормоза, ЛР

Узловые соединения

31/10 - 31/15

31/10	Левый донный порог
3/6	Переключатель, предупредительные мигающие сигналы
3/117	Модуль маневрирования, потолочная лампа
3/173	Переключатель, частное запираение, люк багажника
4/31	Модуль управления, вентилятор салона
4/33	Модуль управления потолочного люка
4/76	Дистанционное управление для открывания гаража
4/102	Модуль управления замка руля (SCL)
4/119	Дистанционный бесключевой доступ (RKE)
4/119.2	Модуль приемника дистанционного управления (RRX)
6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция
6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона
6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона
6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер
6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
7/199	Ультразвуковой датчик
8/48	Автоматическое зеркало с защитой от ослепления
10/19	Тормозной свет, дополнительный, S80
10/22	Потолочная лампа
10/29	Освещение, отделение для перчаток
10/114	Освещение левого зеркала для макияжа
10/115	Освещение правого зеркала для макияжа
10/150	Лампа для чтения, задняя
17/13	Розетка диагностики

31/15	Правый донный порог
3/27	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом, ЛР
3/65	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья, ПР
3/126	Модуль двери водителя (DDM)
3/127	Модуль двери пассажира (PDM)
3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
3/156	Модуль переключателя передач (GSM), ПР
3/176	Переключатель стеклоподъемников двери водителя, ПР
3/274	Контакт замка, передняя правая дверь
3/276	Контакт замка, задняя правая дверь
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР
6/55	Мотор замка, центральный замок передней правой двери
6/56	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь
8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной, ПР
9/1	Розетка 12 В, передняя, ПР
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя, ПР
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира, ЛР
9/25	Розетка 12 В, задняя, ПР
10/72	Подсветка пепельницы, передняя, ПР
16/45	Переносная навигационная система, ПР
16/109	Проигрыватель DVD/модуль управления S80, ПР
16/111	Контакт задних наушников, ПР

Узловые соединения

31/47 - 31/66

31/47	Задняя левая
2/16	Реле заднего стеклоочистителя, V70
3/35	Переключатель, рукоятка крышки багажника
3/78	Механизм замка, крышка багажника, V70
4/110	Модуль прицепа (TRM), S80
4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)
4/116	Модуль управления крышки багажника (POT), V70
6/8	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника, S80
6/32	Мотор заднего стеклоочистителя, V70
6/149	Мотор закрывания крышки багажника, V70
7/227A	Датчик защемления крышки багажника, правый, V70
7/227B	Датчик защемления крышки багажника, левый, V70
9/2	Электронагреваемое заднее стекло, V70
10/3	Освещение номерного знака
10/17	Фонарь, задний правый, V70
10/18	Фонарь, задний левый
10/19	Дополнительный тормозной свет, V70

31/48	Задний правый ствол
2/141	Реле, отсек охлаждения
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
6/37	Мотор замка крышки топливного бака
7/214	Датчик биения сердца
9/24	Отсек охлаждение
10/17	Фонарь, задний правый
17/19	Розетка 12 В, багажник

31/65	Задний подъемник сиденья, левая сторона
4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)
4/110	Модуль прицепа (TRM), V70
4/120	Модуль камеры парковки (PAC)
7/175	Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности, ПР
8/51	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя
8/59	Соленоид подголовника, задний левый, S80
9/14	Модуль управления, задний левый

31/66	Задний подъемник сиденья, левая сторона
4/83	Модуль управления топливного насоса
6/33	Топливный насос

Узловые соединения

31/67 - 31/84

31/67	Задний подъемник сиденья, правая сторона 1
4/84	Модуль подвески (SUM)
4/93	Модуль безключевого автомобиля (KVM)
7/175	Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности, ЛР
8/51	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя, правый руль
8/52	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя, левый руль
8/60	Соленоид подголовника, задний правый, S80
9/15	Модуль управления, задний правый

31/68	Задний подъемник сиденья, правая сторона 2
6/35	Топливный насос дополнительного нагревателя
9/38	Электронагреваемый топливный фильтр

31/83	Левый донный порог
3/4	Кнопки руля, левые (SWSL)
3/37	Контакт рожка звукового сигнала
3/47	Контакт, стояночный тормоз
3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)
3/130	Модуль рулевого колеса (SWM)
3/131	Кнопки руля, правые (SWSR)
3/132	Модуль управления запуска (SCU)
3/272	Контакт, стояночный тормоз
3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
3/293	Панель управления безручного мобильного телефона
4/6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)
4/124	Элемент USB модуля управления (AUU)
5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)
7/10	Датчик, внутренняя температура
9/42	Элемент PTC
10/1	Фонарь, передний левый
10/2	Фонарь, передний правый
16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)
16/60	Модуль телефона (PHM)
16/147	Модуль телефона Bluetooth (BPM)
16/159	Блок управления мобильным телефоном в безручном режиме
17/13	Розетка диагностики

31/84	Правый донный порог
3/271	Контакт блокиратора запуска, педаль сцепления, ПР
3/284	Контакт диагностики тормозного света, ПР
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ЛР
7/51	Датчик педали тормоза, ПР

Узловые соединения

31/88 - 31/95

31/88 Двигатель, катушки зажигания	
20/3	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 5-цил, Турбо
20/4	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 5-цил, Турбо
20/3	Свеча накала с катушкой, 6-цил.
20/4	Свеча накала с катушкой, 6-цил.
20/3	Свеча накала с катушкой, 8-цил.
20/5	Свеча накала с катушкой, 8-цил.

31/89 Двигатель, катушки зажигания	
20/5	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 5-цил, Турбо
20/6	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 5-цил, Турбо
20/7	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 5-цил, Турбо
20/5	Свеча накала с катушкой, 6-цил.
20/6	Свеча накала с катушкой, 6-цил.
20/7	Свеча накала с катушкой, 6-цил.
20/8	Свеча накала с катушкой, 6-цил.
20/16	Конденсатор
20/7	Свеча накала с катушкой, 8-цил.
20/12	Свеча накала с катушкой, 8-цил.

31/90 Двигатель, катушки зажигания	
20/4	Свеча накала с катушкой, 8-цил.
20/6	Свеча накала с катушкой, 8-цил.

31/93 Левая колесная ниша 2	
6/104	Двигатель высокого давления омывателя фары
7/5	Датчик, уровень омывающей жидкости
9/43	Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло
9/44	Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло
10/1	Фонарь, передний левый
10/5	Противотуманный свет, передний левый

31/94 Правая колесная ниша 2	
10/2	Фонарь, передний правый
10/6	Противотуманный свет, передний правый
16/10	Рожок звукового сигнала 1
16/11	Рожок звукового сигнала 2

31/95 Левая колесная ниша 3	
4/56	Центральный электронный модуль (СЕМ), ПР
4/99	Электронный модуль сервоуправления
4/118	Модуль фар дальнего света (НСМ)
7/4	Датчик, уровень тормозной жидкости
16/35	Модуль управления сирены (SCM)

Узловые соединения

31/96 - 31/TRM

31/96 Правая колесная ниша 3	
3/62	Контакт, сигнализация, капот двигателя
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ЛР
7/73	Датчик уровня охлаждающей жидкости
7/203	Направленный вперед радар (FLR)

31/100 Двигатель, катушки зажигания	
20/8	Свеча накала с катушкой, 8-цил.
20/13	Свеча накала с катушкой, 8-цил.

31/XX4 Двигатель - Кузов	
31/4	Узловые соединения

31/XX5 Узловое соединение ЕСМ	
4/46	Модуль управления двигателя (ECM)

31/XX10 Левая колесная ниша 1	
3/10	Контакт, сигнал заднего хода
3/282	Контакт, индикация, 1-я передача, I5-D
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
6/139	Верхний впускной коллектор двигателя установки
6/140	Нижний впускной коллектор двигателя установки

31/XX14 Левая колесная ниша 3 (ABS)	
4/16	Модуль управления тормозами (BCM)

31/XX15 Правая колесная ниша	
6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)
4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)

31/TRM Аксессуары	
17/37	Розетка 4-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
17/38	Розетка 7-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
17/39	Розетка 13-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка

Узловые соединения


31/INFOT - 31/AL

31/INFOT Информационно-развлекательная система	
16/46	Модуль переднего монитора (HLDF)
16/79	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB), V70
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)
16/108	Модуль мультимедиа (MMM)
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)

31/AL Дополнительный свет	
10/65	Дополнительный свет передний правый
10/69	Дополнительный свет передний левый

Модули управления

Общая схема расположений

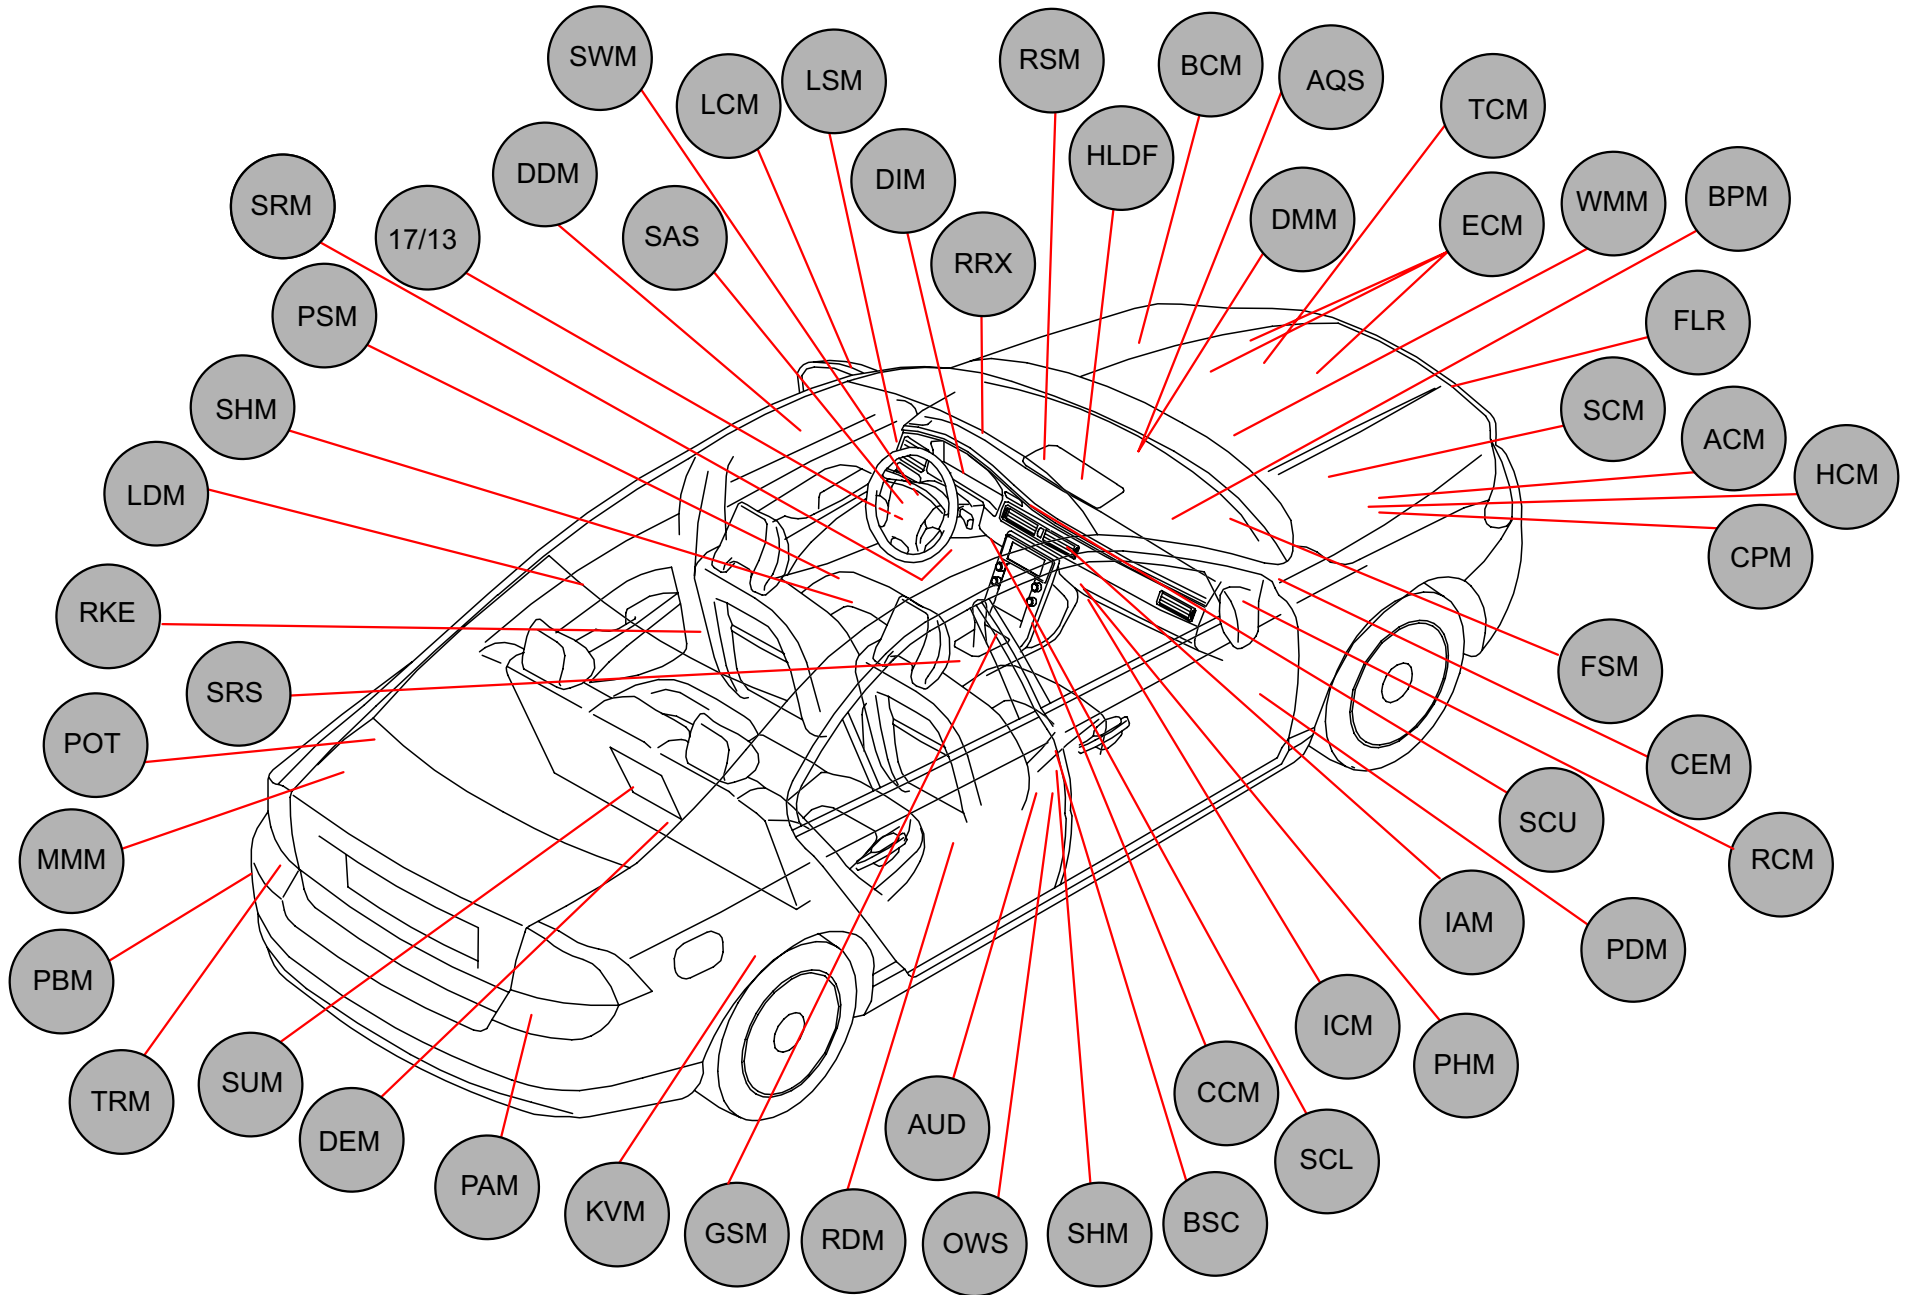


Модули управления

Обзор наименований


Блок	Название		Блок	Название	
ACM	6/26	Модуль управления генератора (ACM)	PAM	4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
AQS	7/159	Датчик качества воздуха (AQS)	PBM	4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)
AUD	16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	PDM	3/127	Модуль двери пассажира (PDM)
BCM	4/16	Модуль управления тормозами (BCM)	PHM	16/60	Модуль телефона (PHM)
BPM	16/147	Модуль телефона Bluetooth (BPM)	POT	4/116	Модуль управления крышки багажника (POT)
BSC	7/164	Датчик стабильности (BSC)	PSM	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
CCM	4/6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	RCM	27/4	Модуль правой камеры (RCM)
CEM	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	RDM	3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
CPM	4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	RKE	4/119	Дистанционный бесключевой доступ (RKE)
DDM	3/126	Модуль двери водителя (DDM)	RRX	4/119.2	Модуль приемника дистанционного управления (RRX)
DEM	4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)	RSM	7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
DIM	5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	SAS	4/68	Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)
DMM		Модуль электродвигателя заслонки (DMM)	SCL	4/102	Модуль управления замка руля (SCL)
ECM	4/46	Модуль управления двигателя (ECM)	SCM	16/35	Модуль управления сирены (SCM)
FLR	7/203	Направленный вперед радар (FLR)	SCU	3/132	Модуль управления запуска (SCU)
FSM	4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	SHM	9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя
GSM	3/156	Модуль переключателя передач (GSM)	SRM	4/33	Модуль люка в крыше (SRM)
HCM	4/118	Модуль фар дальнего света (HCM)	SRS	4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
HLDF	16/46	Модуль переднего монитора (HLDF)	SUM	4/84	Модуль подвески (SUM)
IAM	16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	SWM	3/130	Модуль рулевого колеса (SWM)
ICM	3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	TCM	4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
KVM	4/93	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	TMC	16/49	Модуль канала сообщений о дорожном движении (TMC)
LCM	27/3	Модуль левой камеры (LCM)	TRM	4/110	Модуль прицепа (TRM)
LDM	3/128	Модуль левой задней двери (LDM)	WHM	6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WHM)
LSM	3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)	4/31	4/31	Модуль управления, вентилятор салона
MMM	16/108	Модуль мультимедиа (MMM)	4/71	4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения
OWS	7/93	Датчик веса сидящего (OWS)	17/13	17/13	Розетка диагностики

Модули управления

Центральный электронный модуль (CEM) 1:3

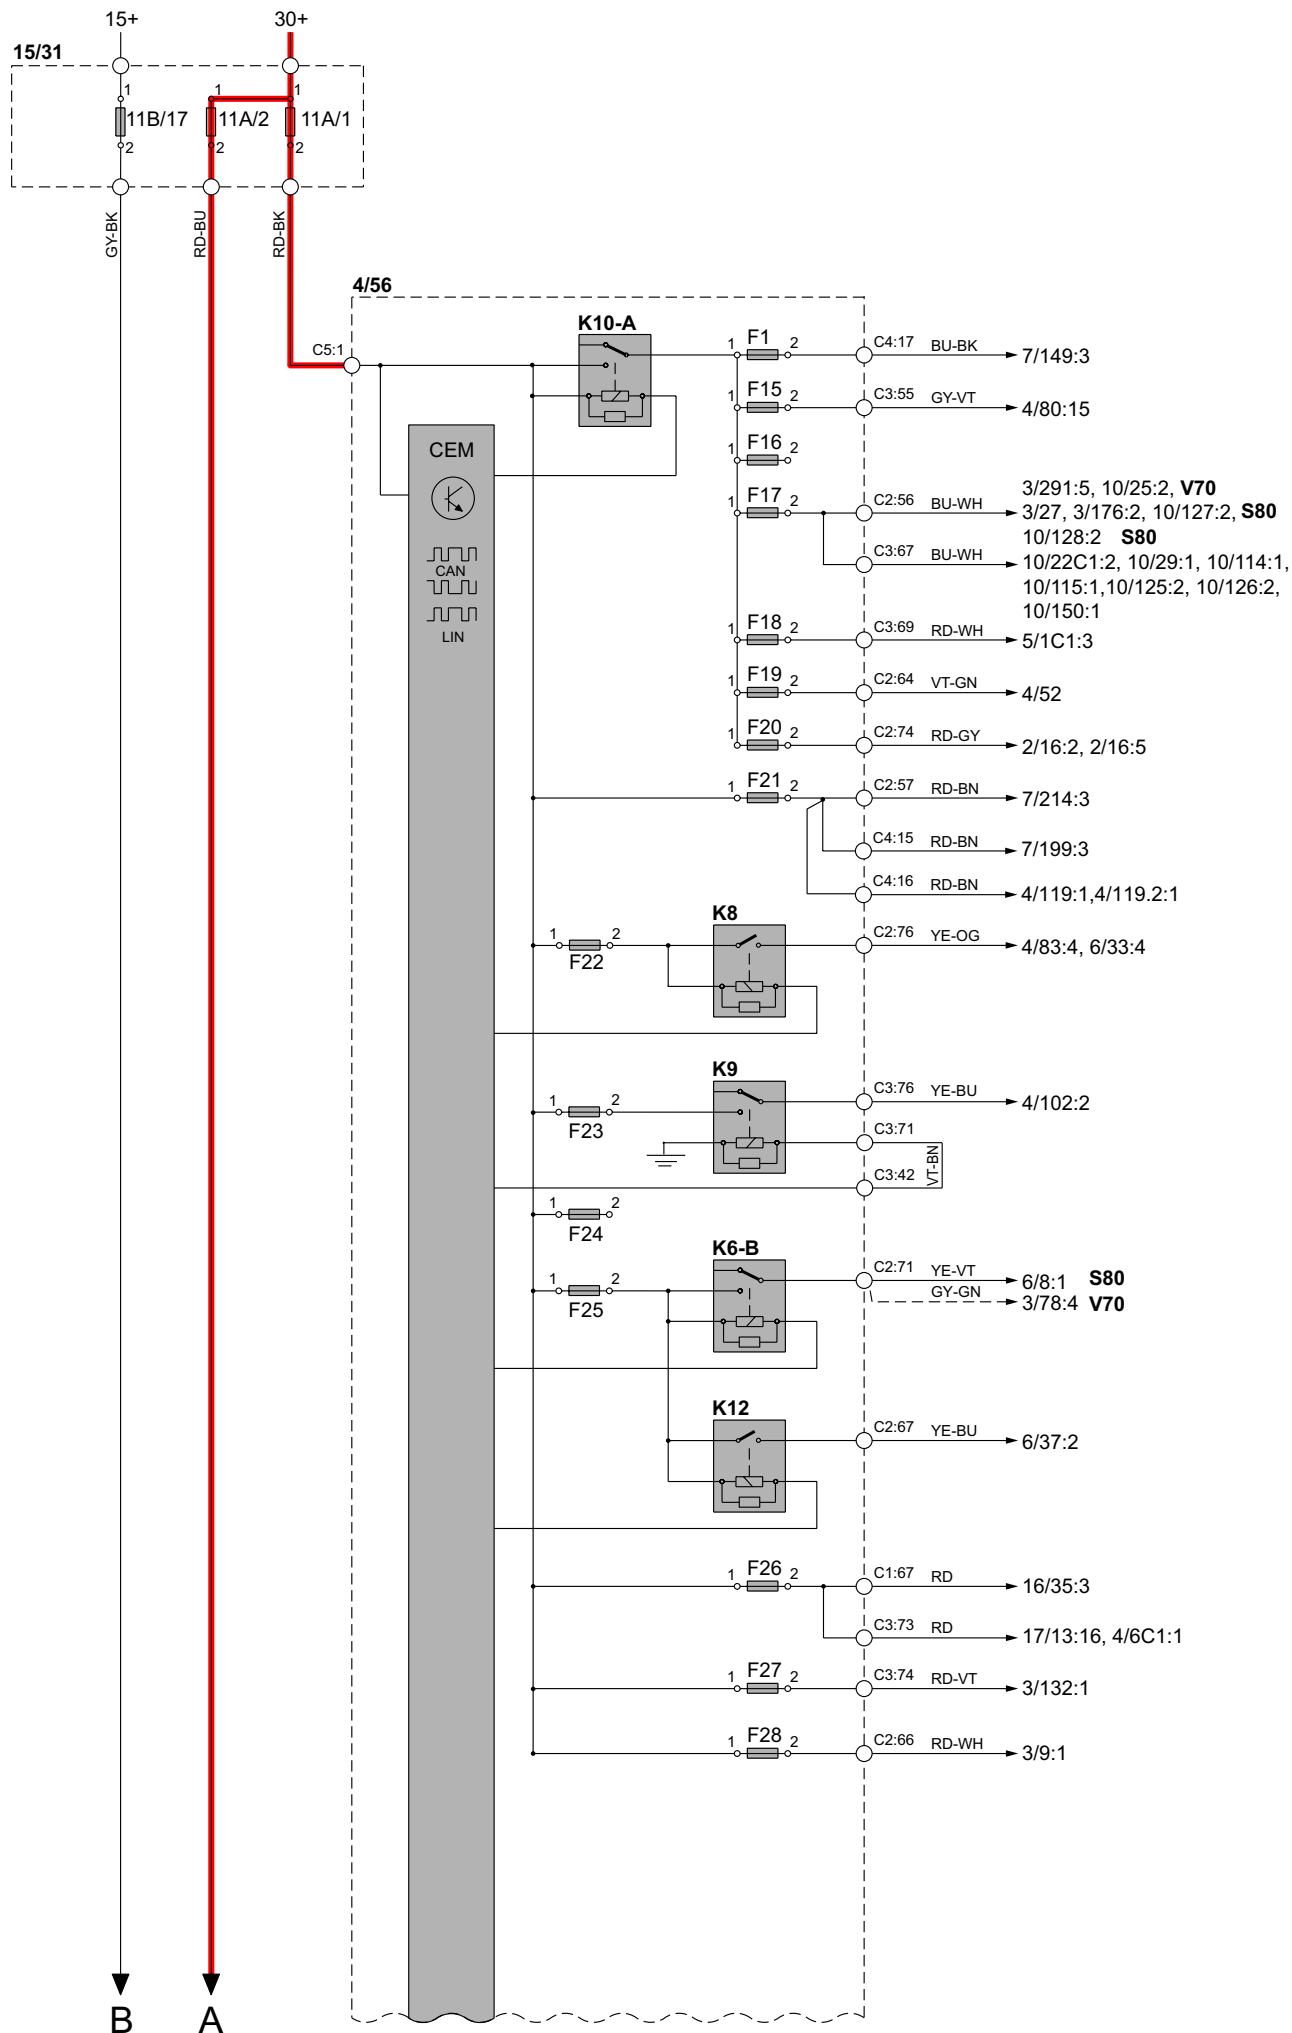


Центральный электронный модуль (СЕМ) 2:3




Модули управления

Центральный электронный модуль (CEM) 3:3

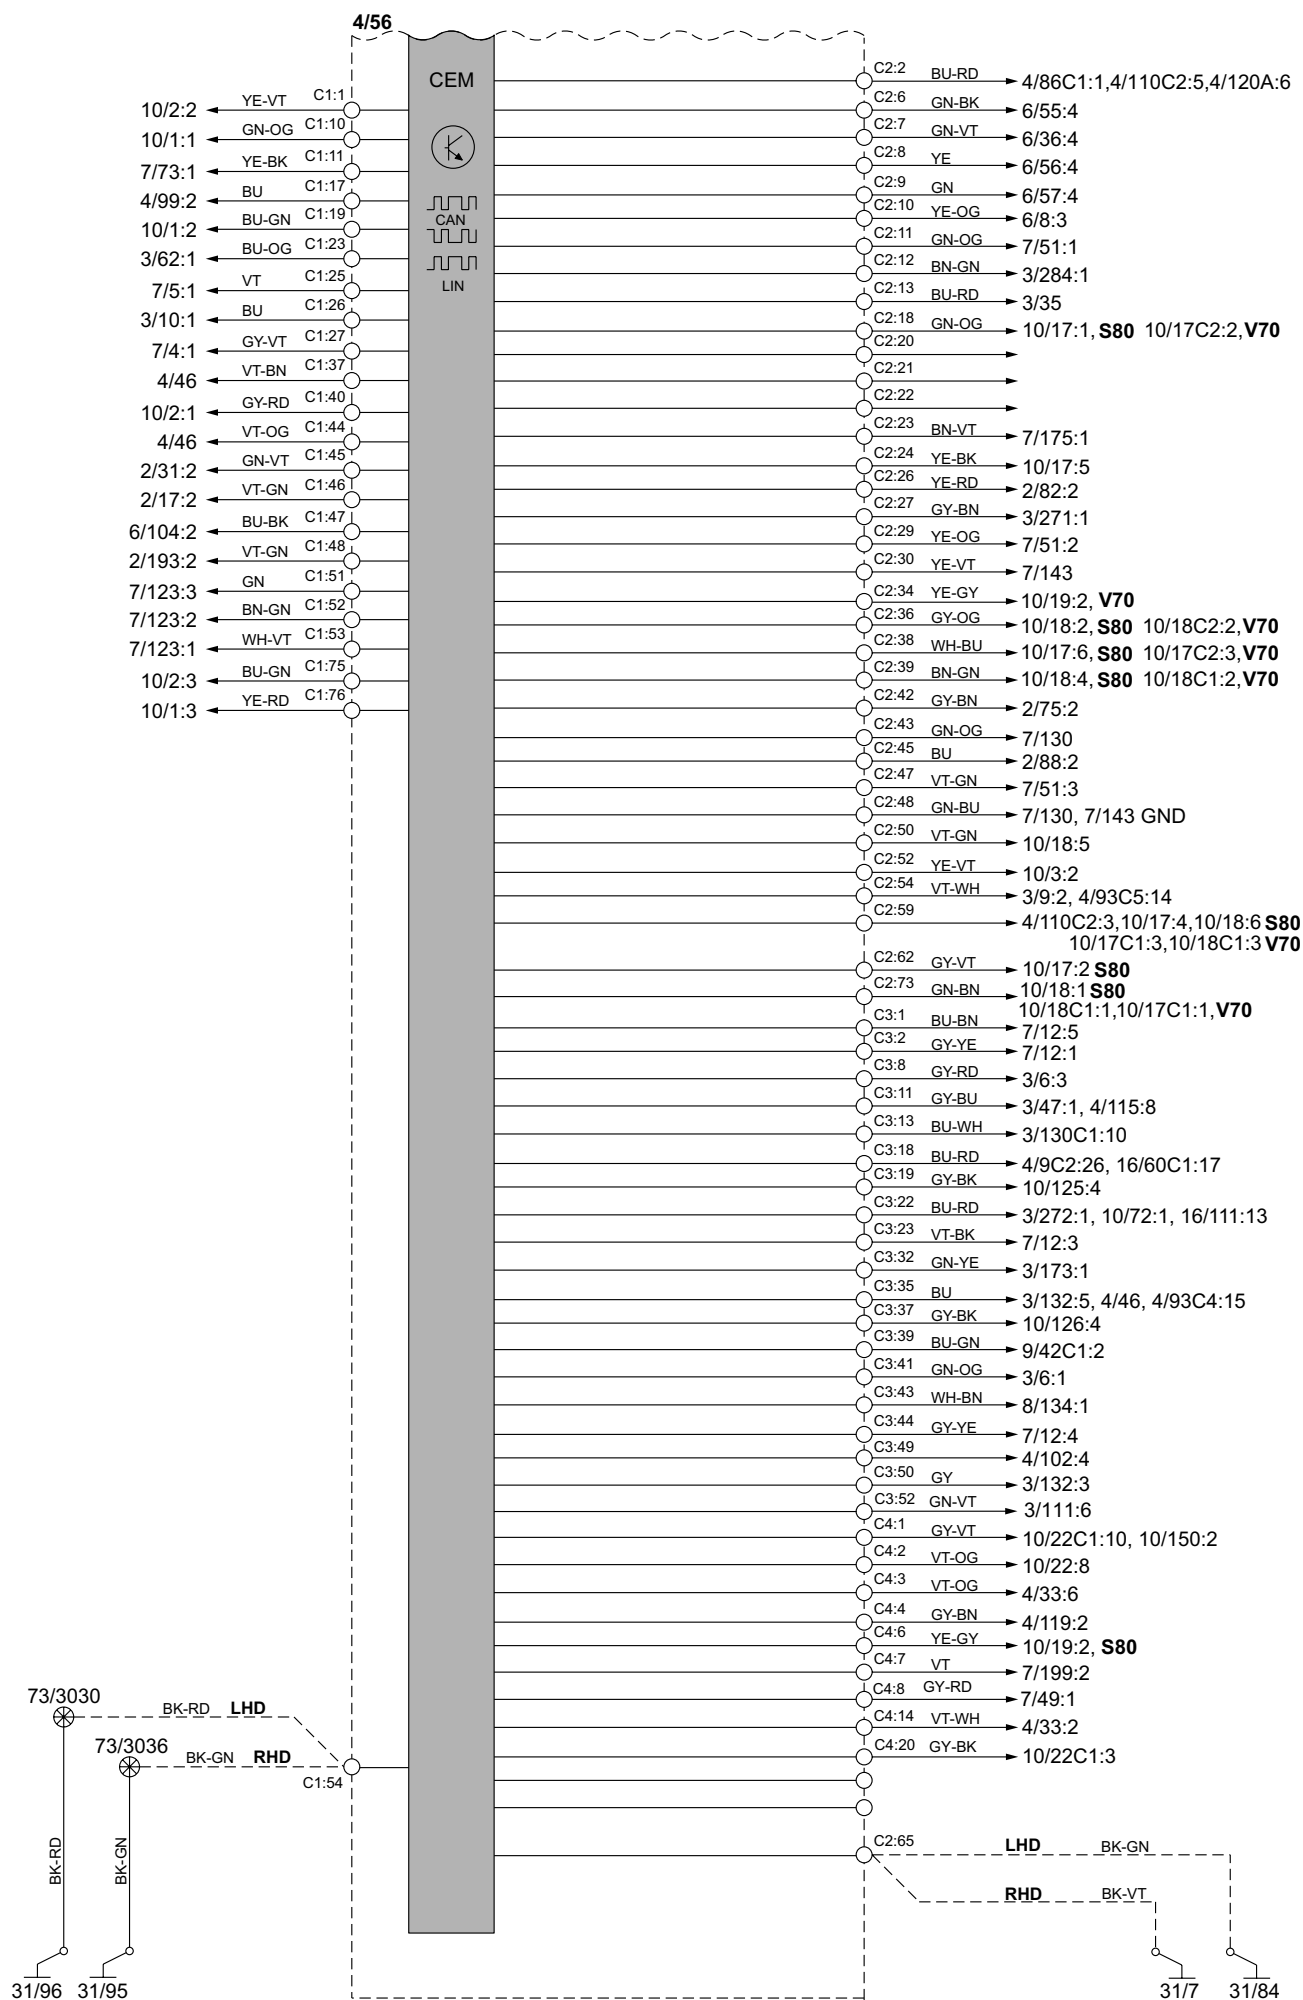


Модули управления


Компьютерная коммуникация, высокоскоростная CAN

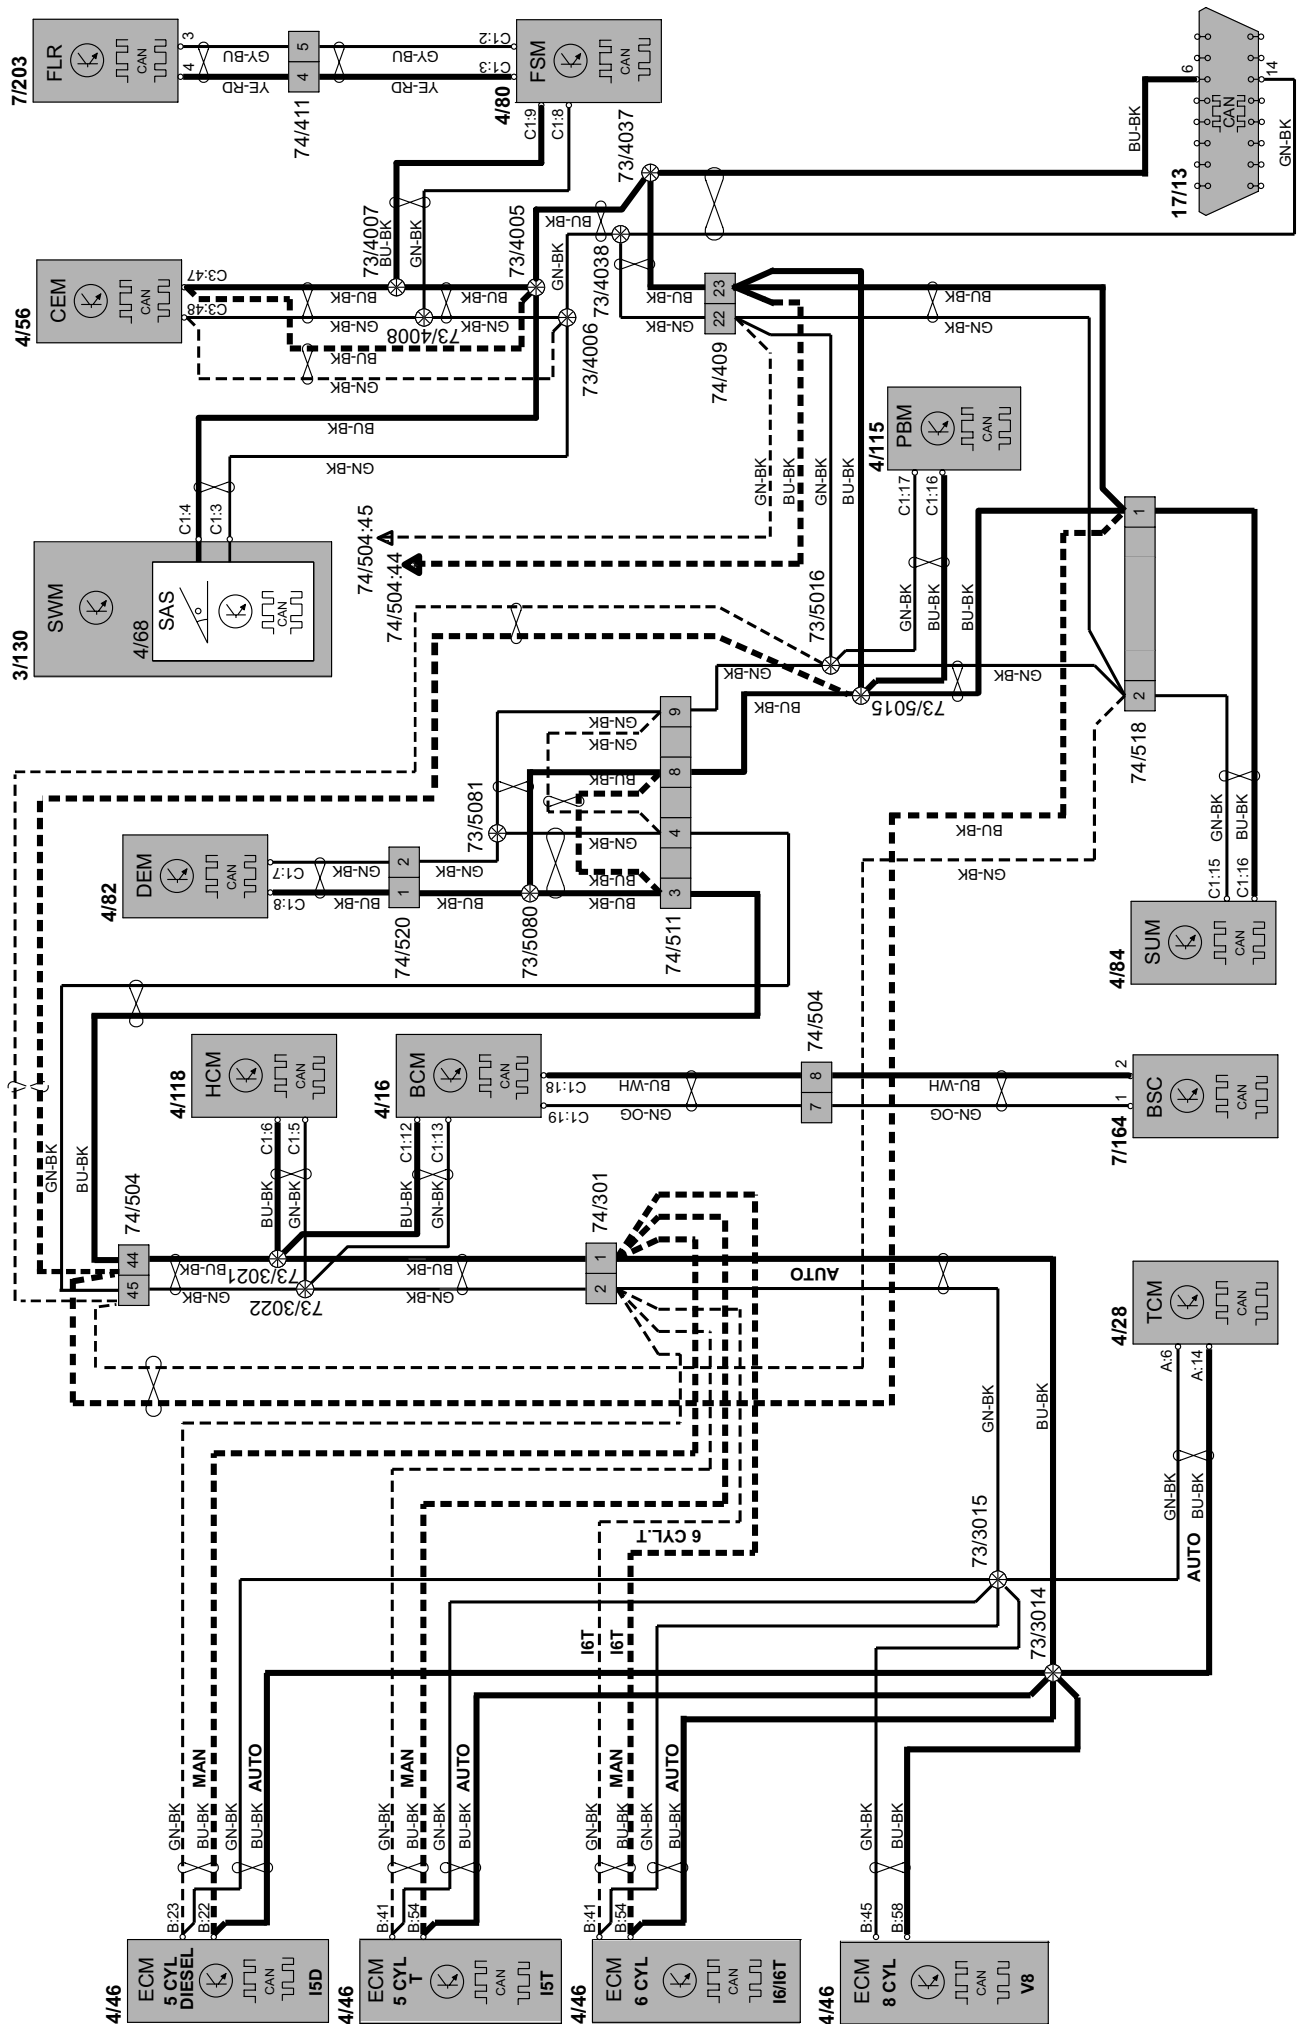

Компьютерная коммуникация, среднескоростная CAN, ЛР




Компьютерная коммуникация, среднескоростная CAN, ПР




Модули управления

Компьютерная связь LIN 1:2

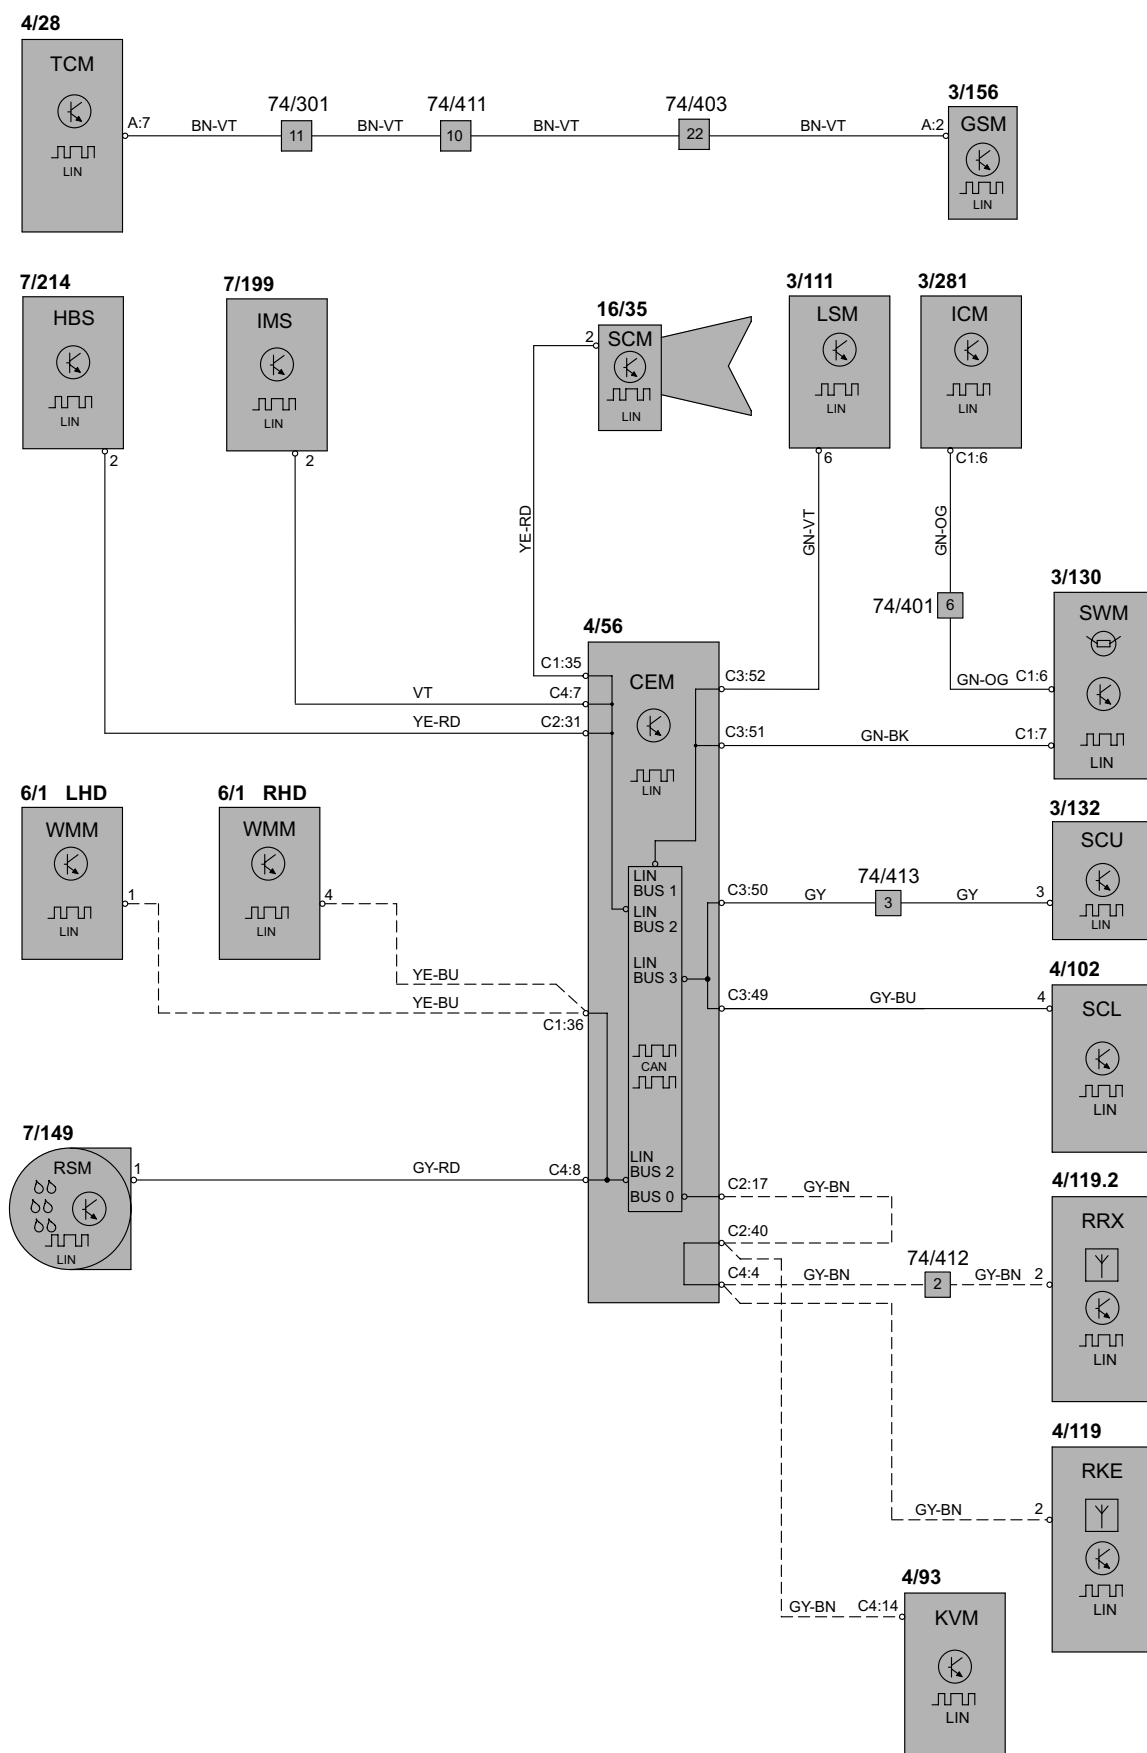


Модули управления

Линия передачи данных LIN 2:2

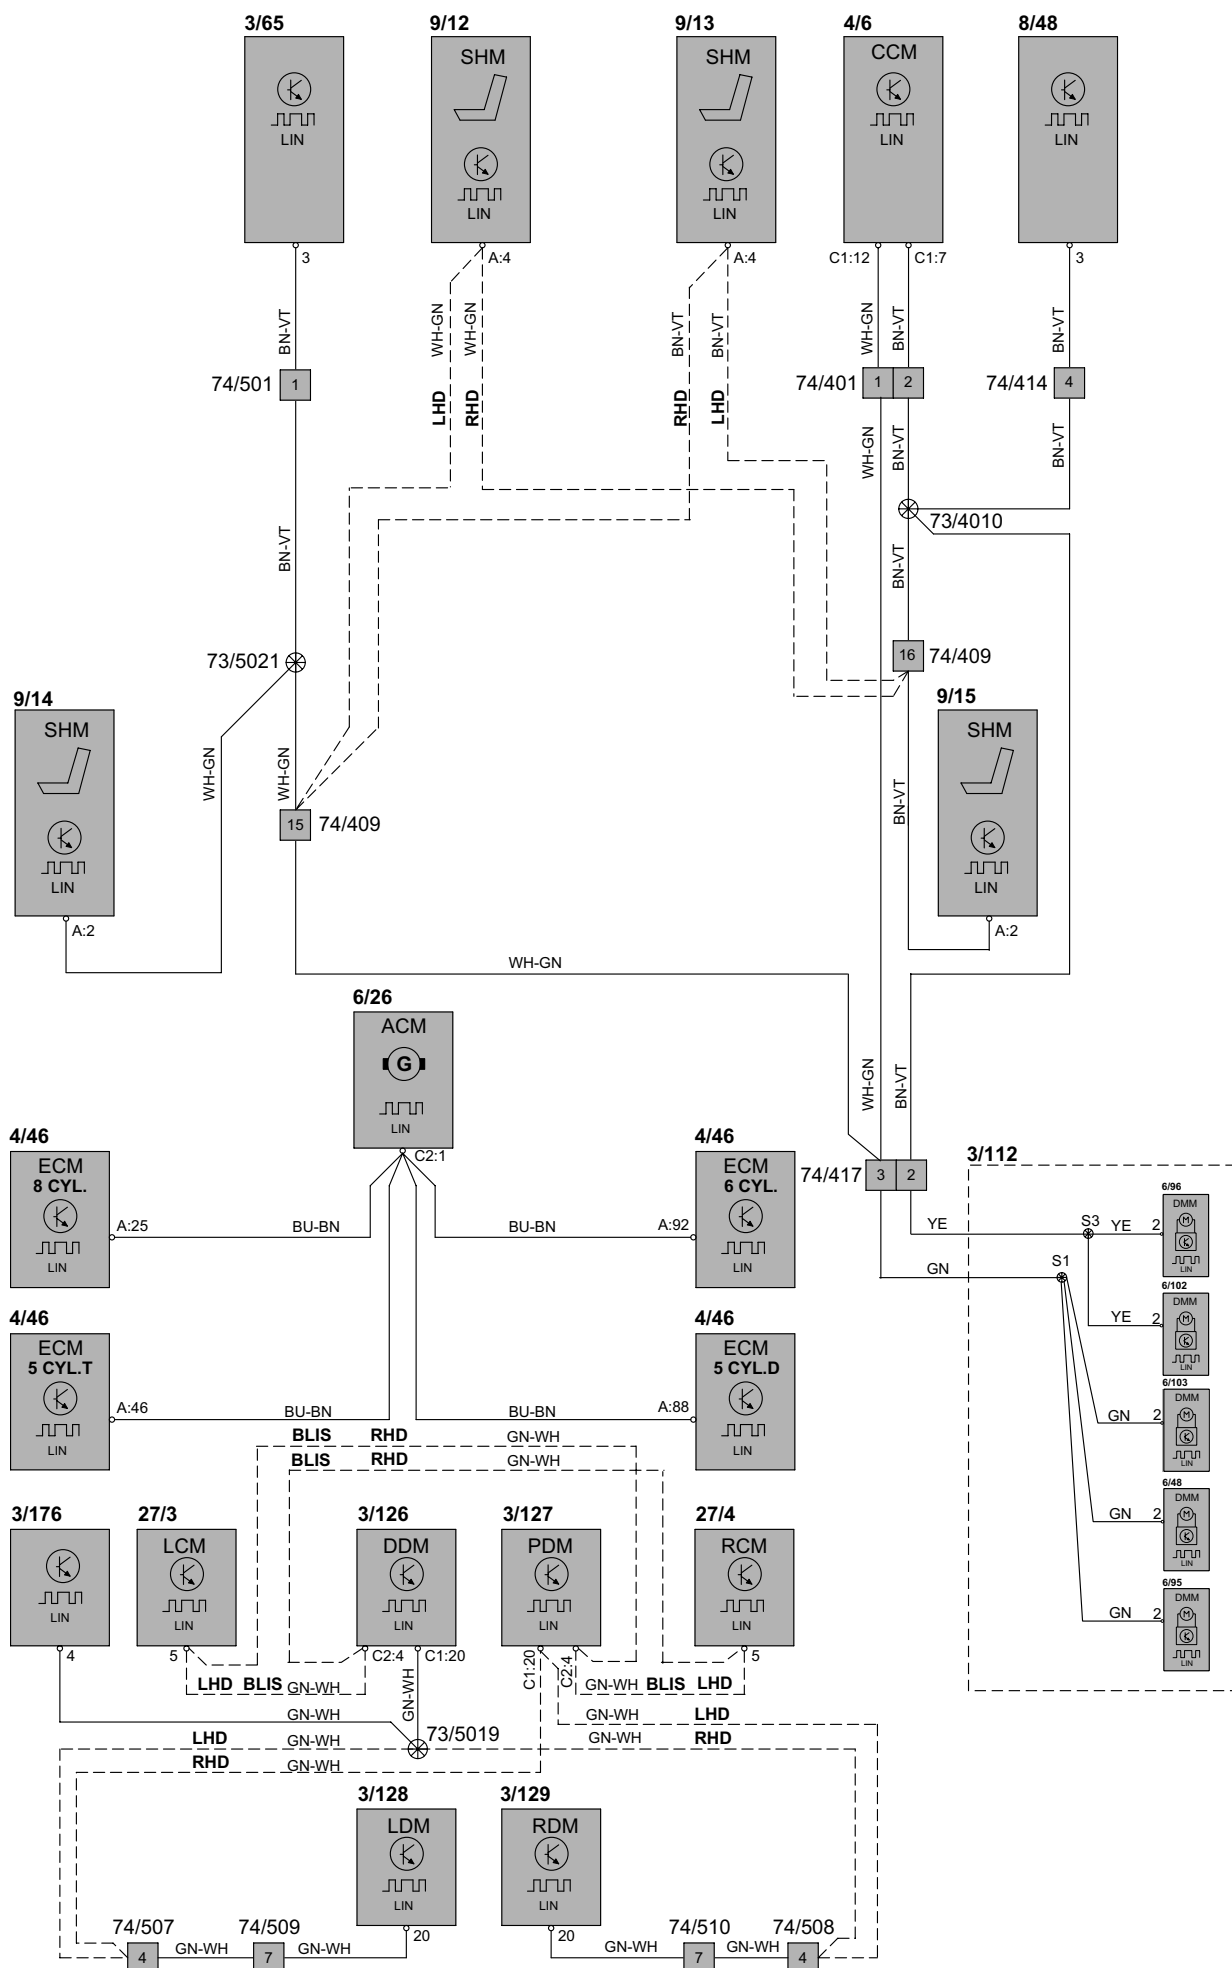


Модули управления

Компьютерная связь MOST

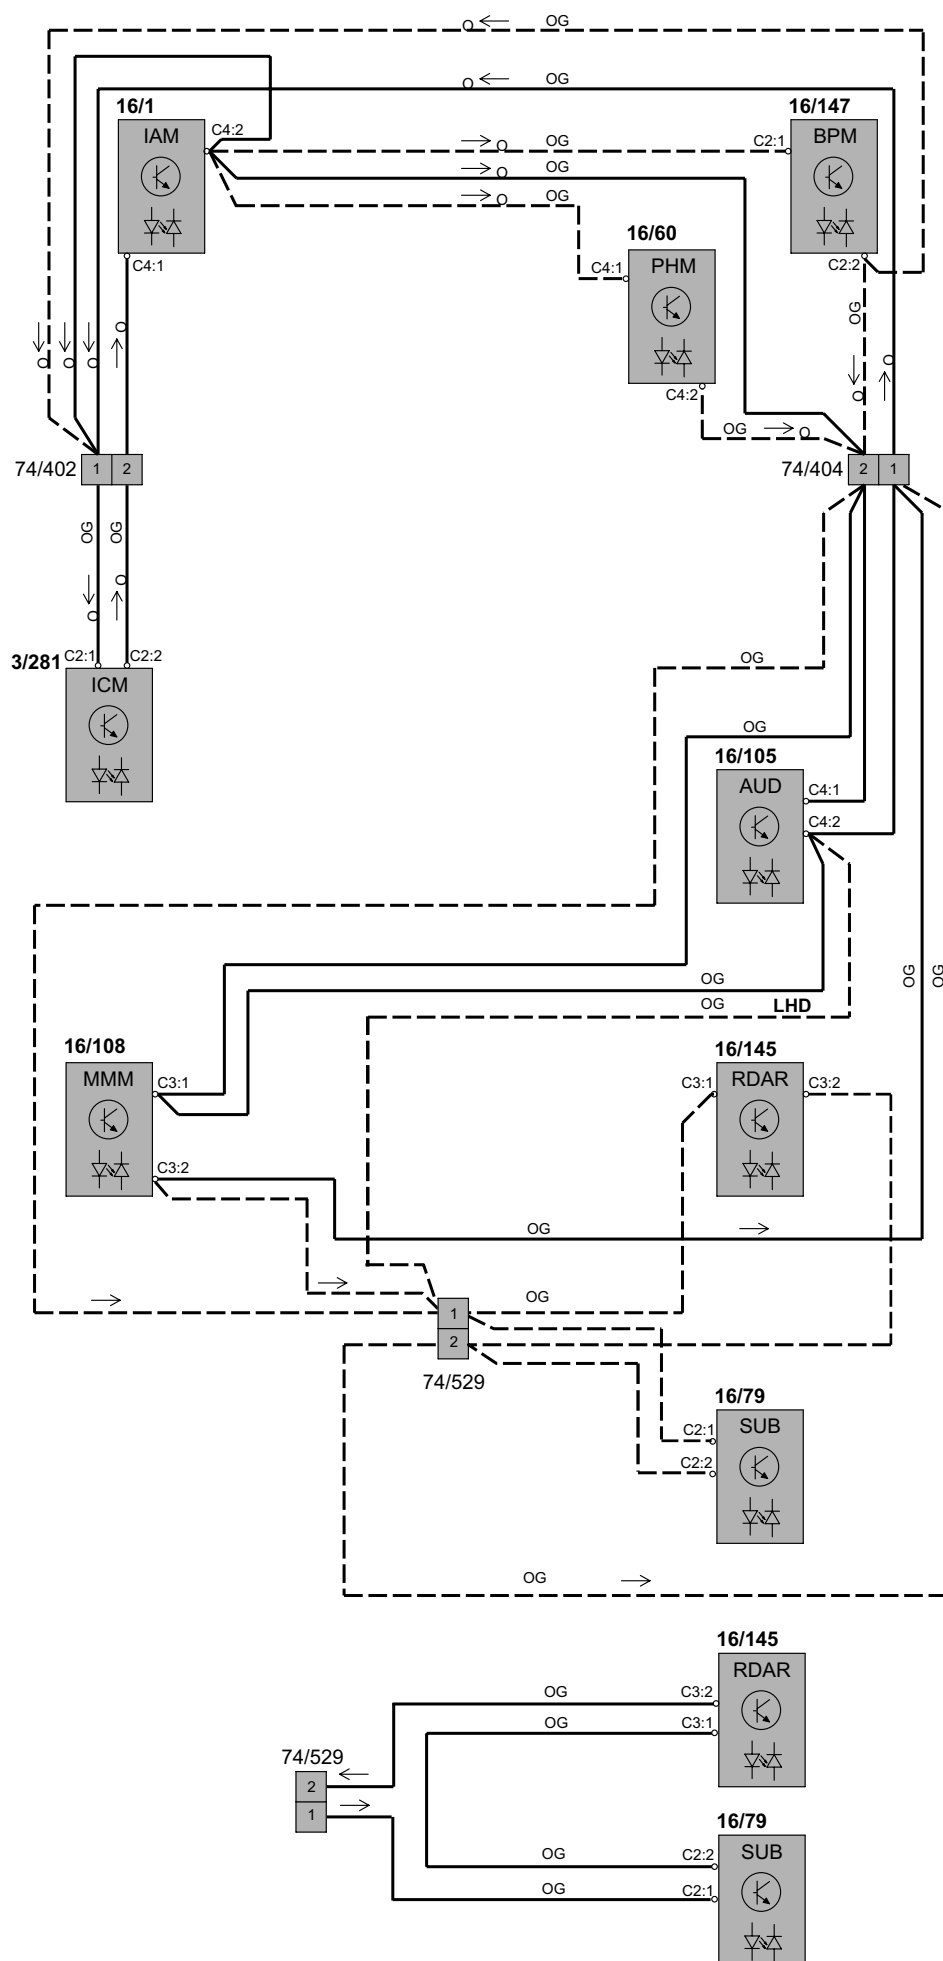


Модули управления

Модуль рулевого колеса (SWM)

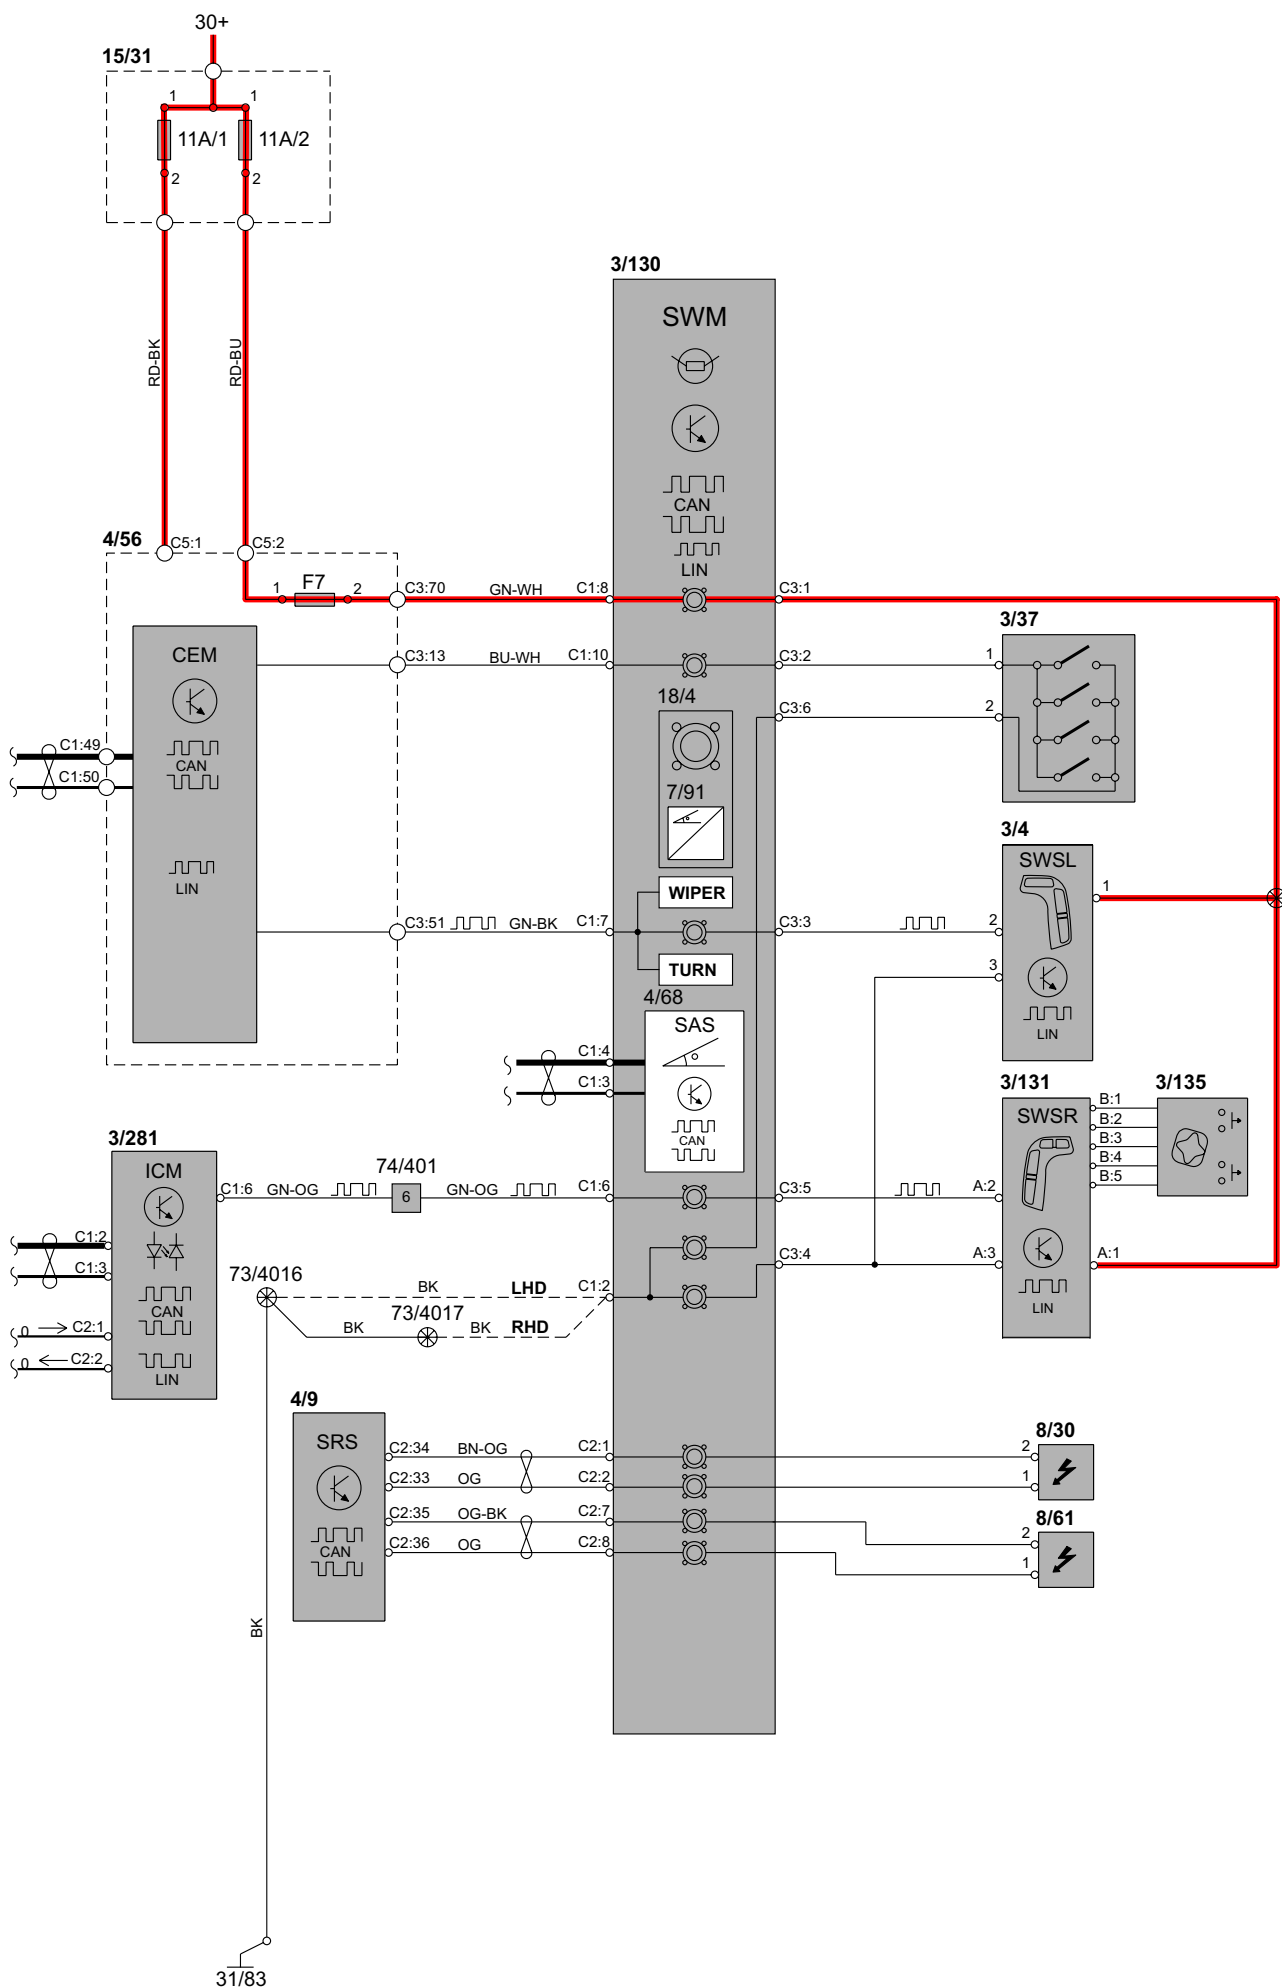


Группа 23 Топливная система

Система управления двигателем 5-цил. Турбо 1:2

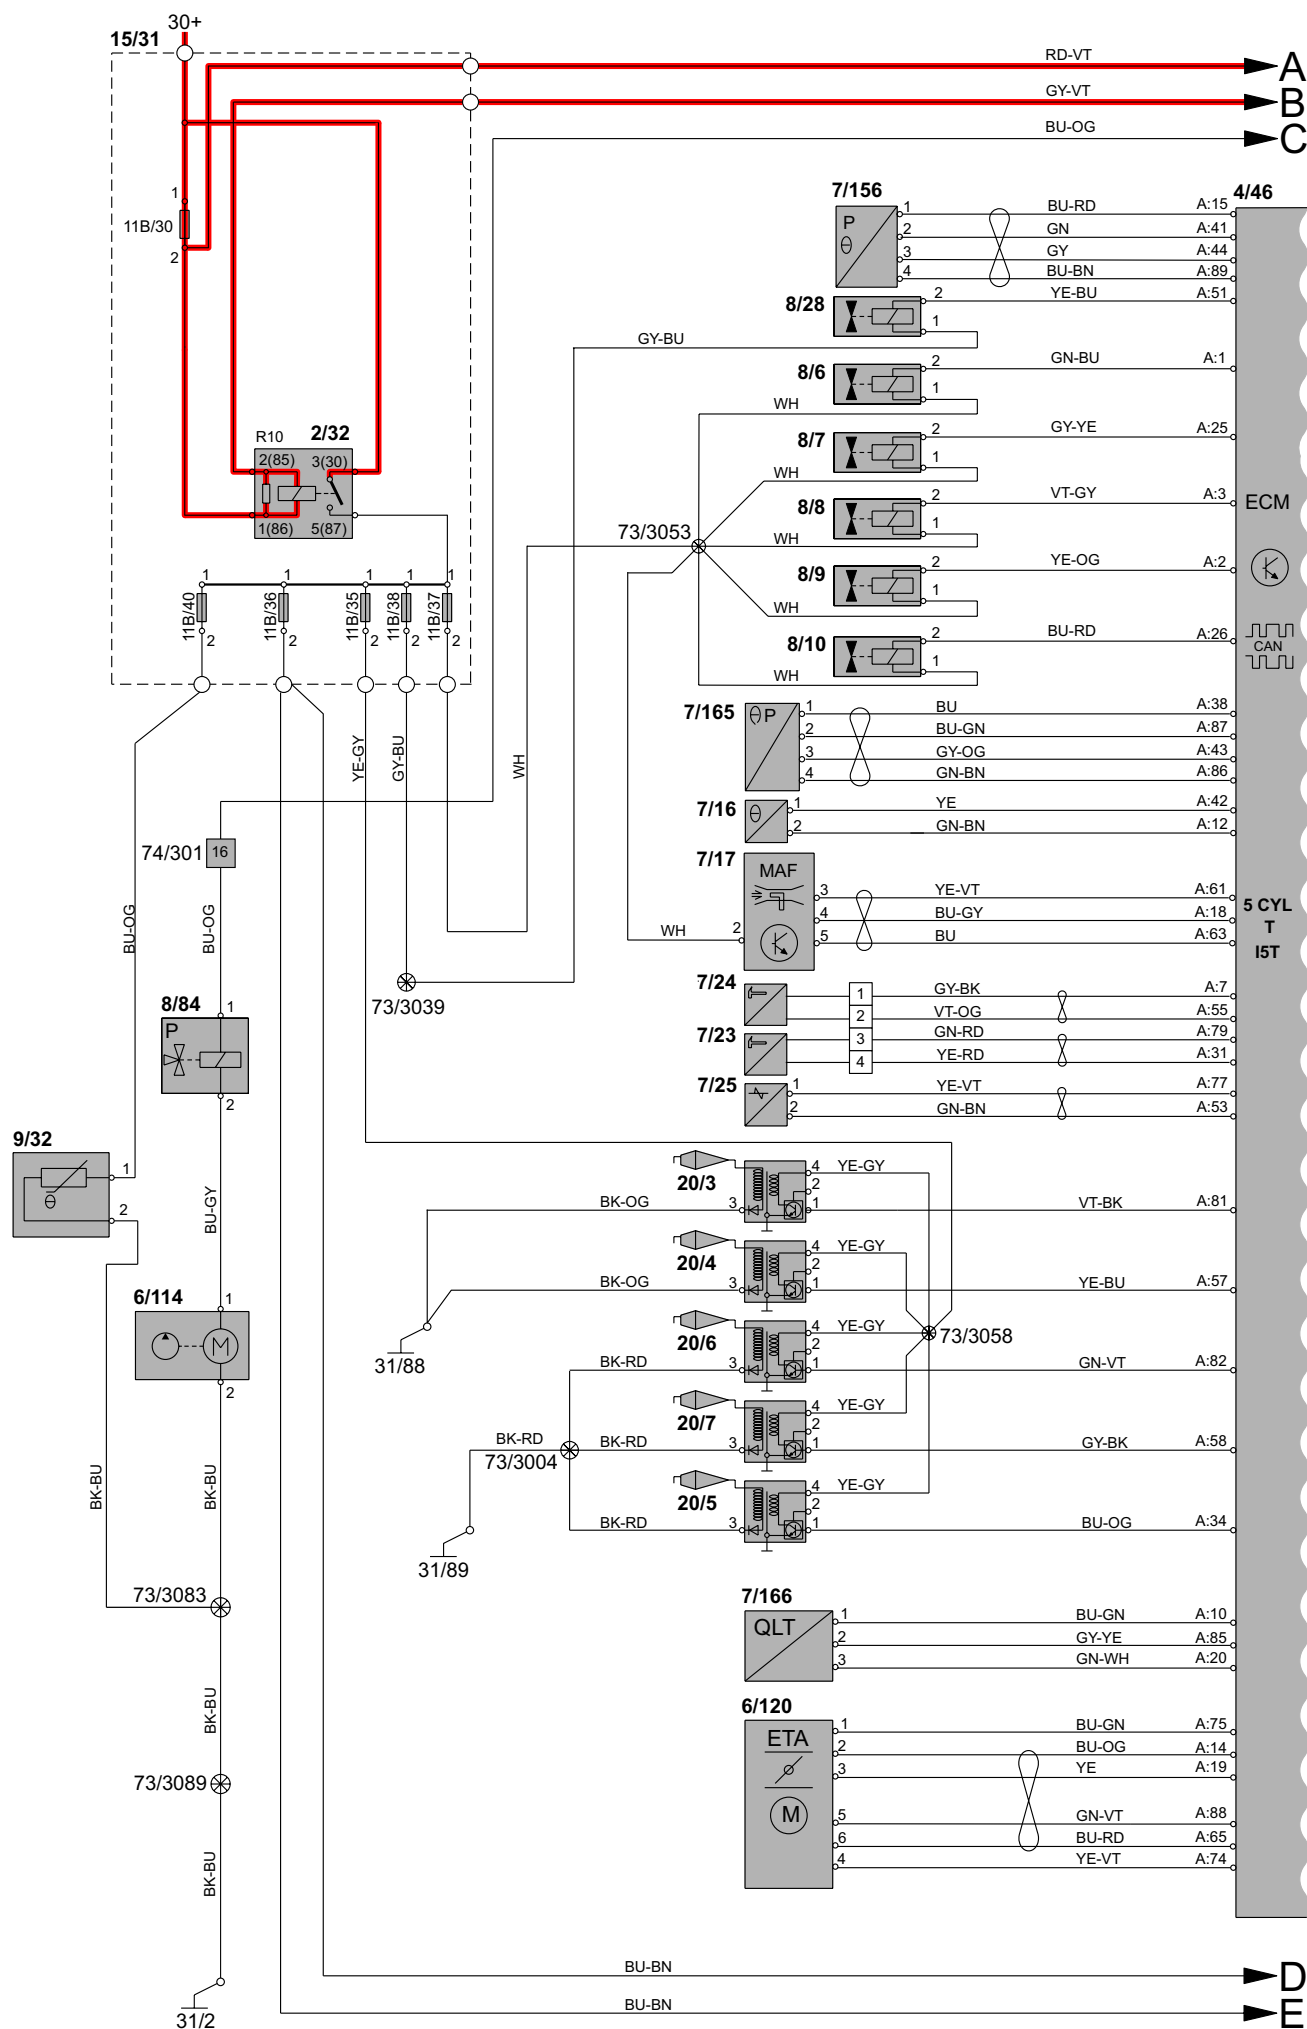


Система управления двигателем, 5-цил. Турбо 2:2




Группа 23 Топливная система

Система управления двигателем 6-цил. 1:2

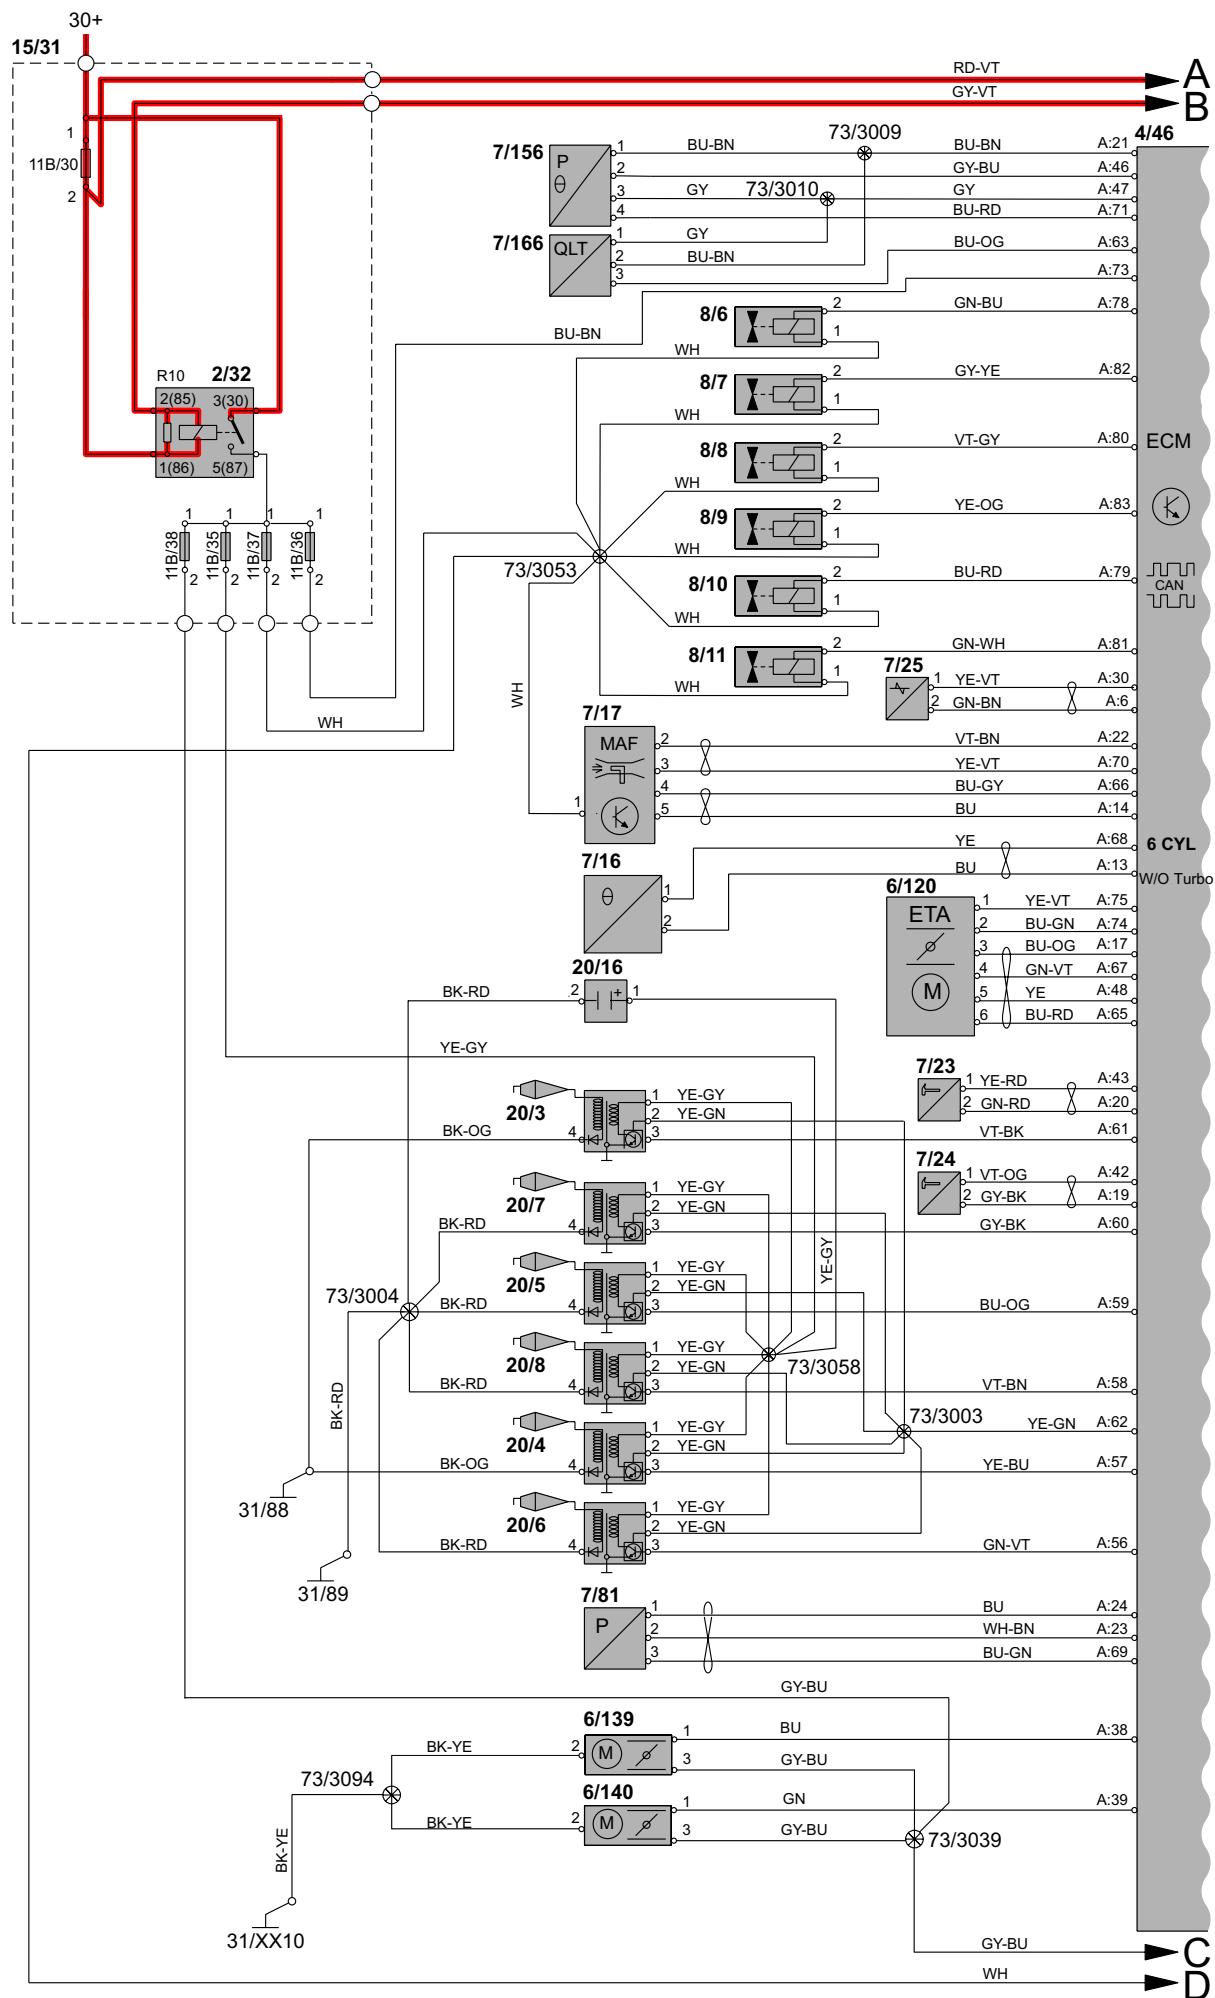


Система управления двигателем 6-цил. 2:2




Группа 23 Топливная система


Система управления двигателем 6-цил. Turbo 1:2

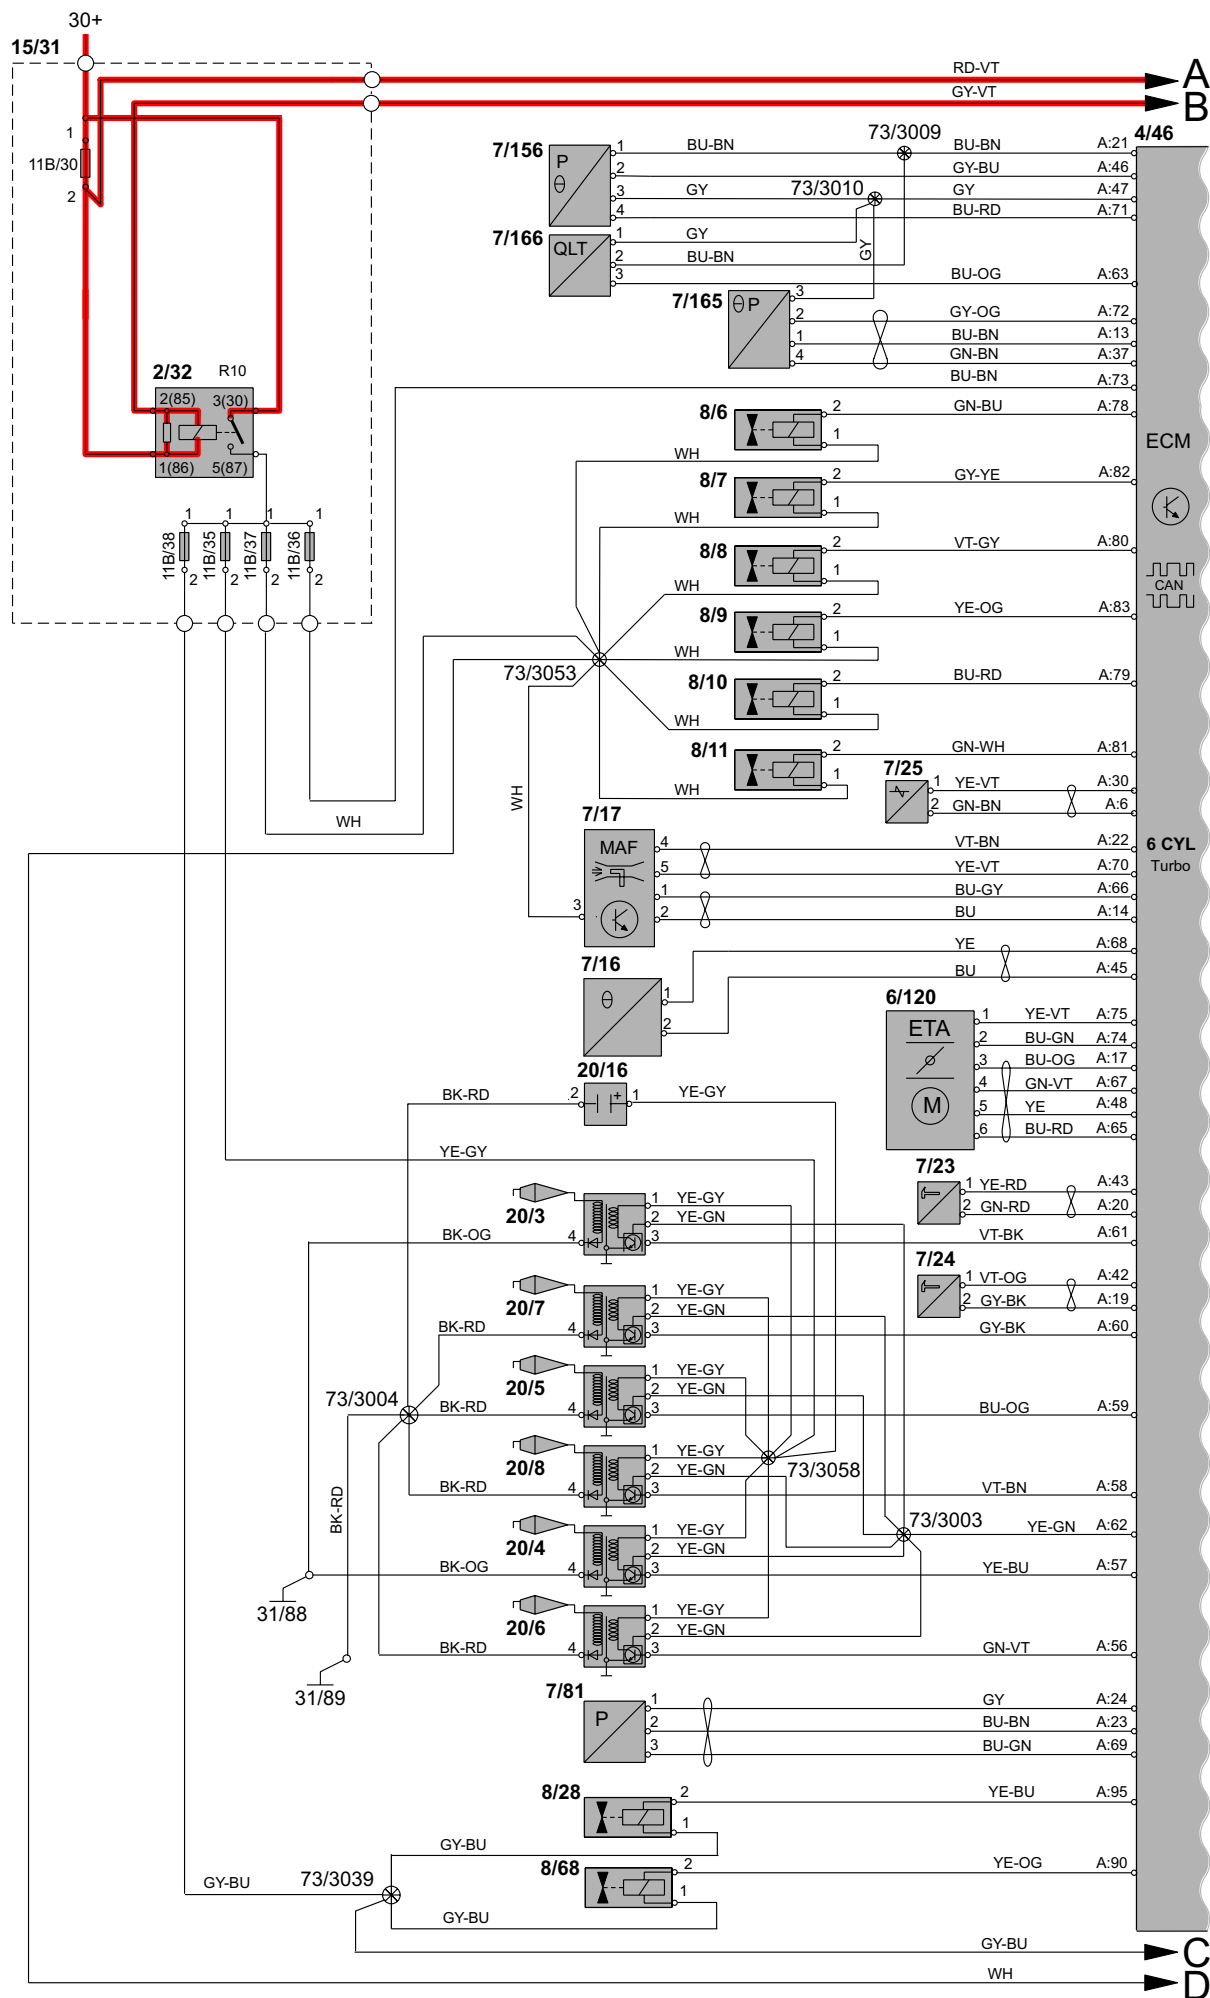


Система управления двигателем, 6-цил. Турбо 2:2




Система управления двигателем 8-цил. 1:2



Система управления двигателем 8-цил. 2:2




Система управления двигателем 5-цил. Дизель 1:3




Группа 23 Топливная система


Система управления двигателем 5-цил., Дизель 2:3

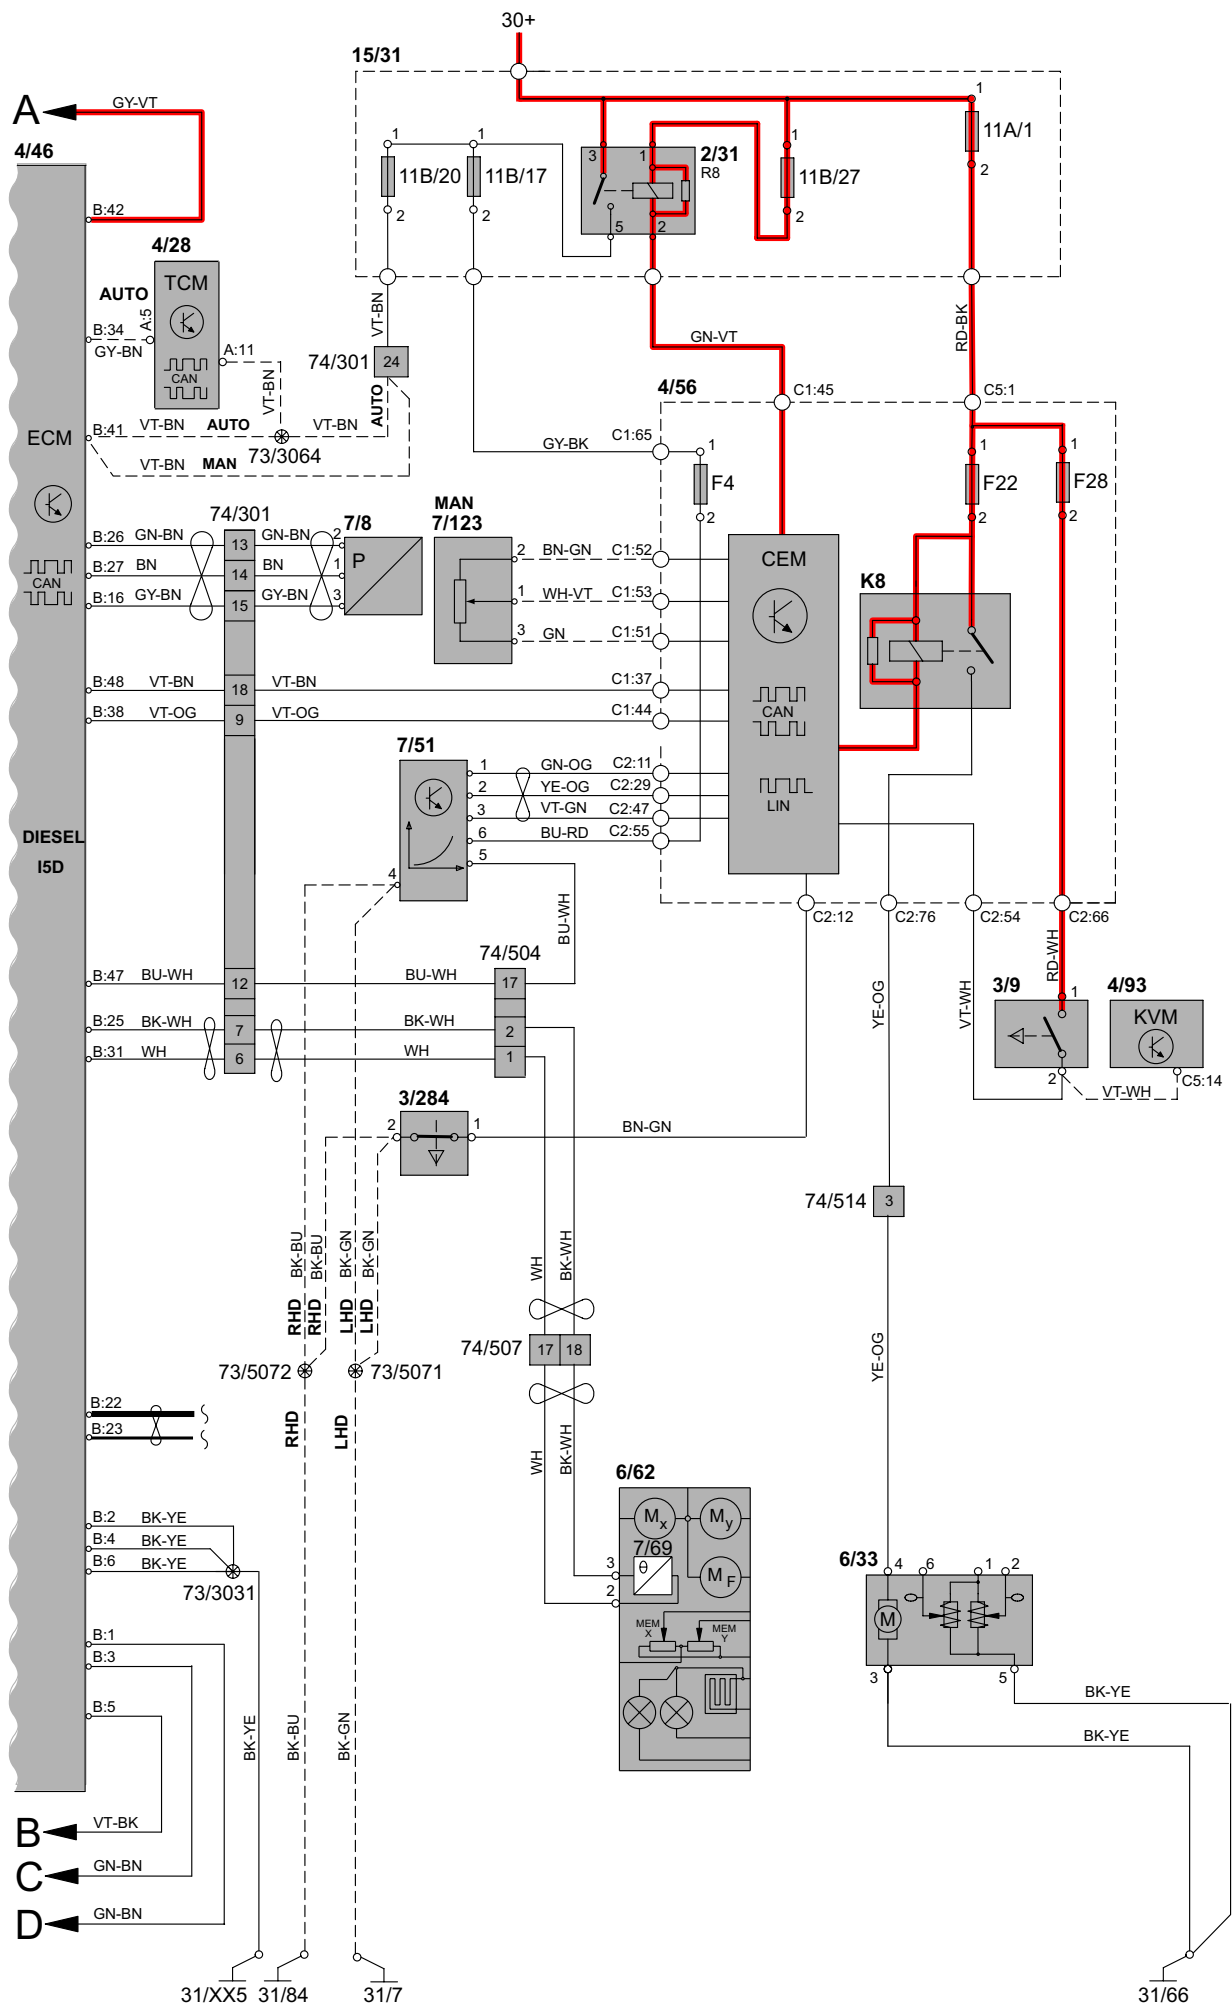


4/46

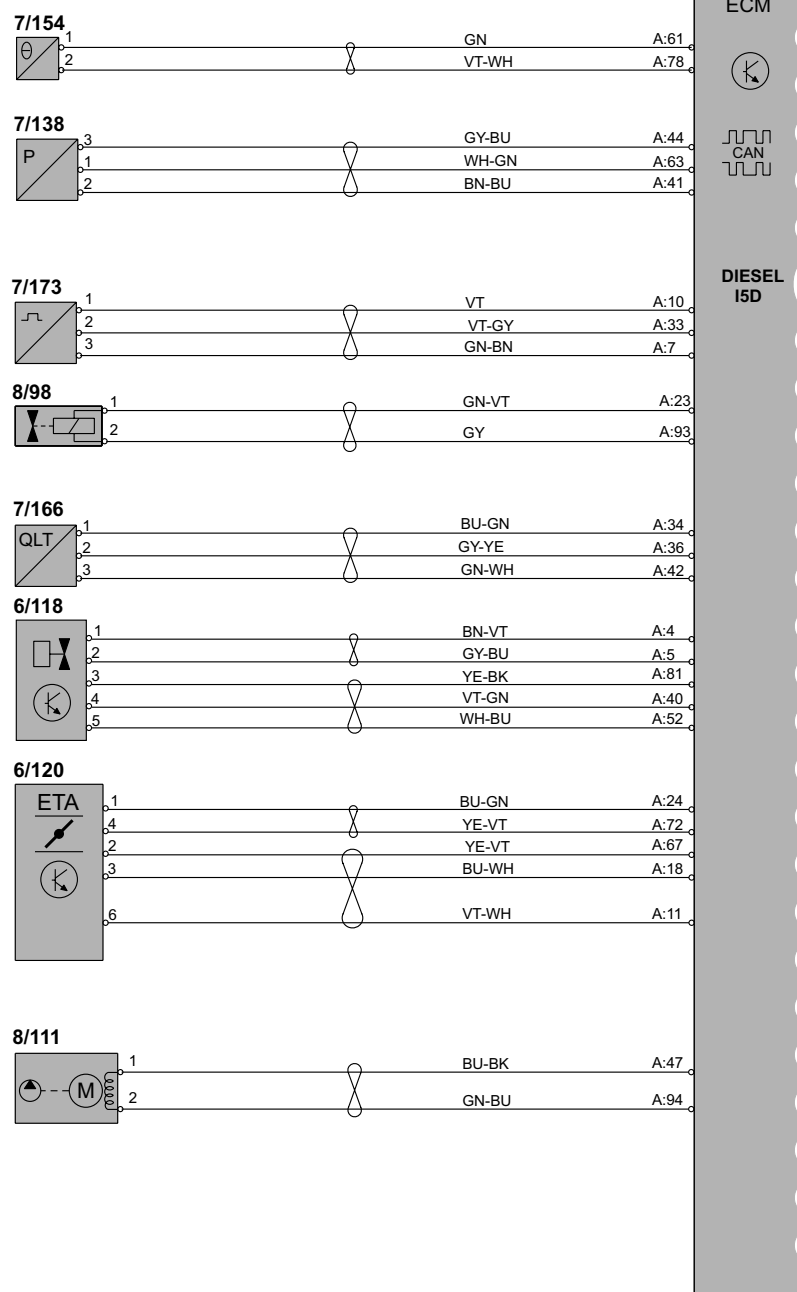


Группа 23 Топливная система Контроль выхлопа 5-цил. Турбо

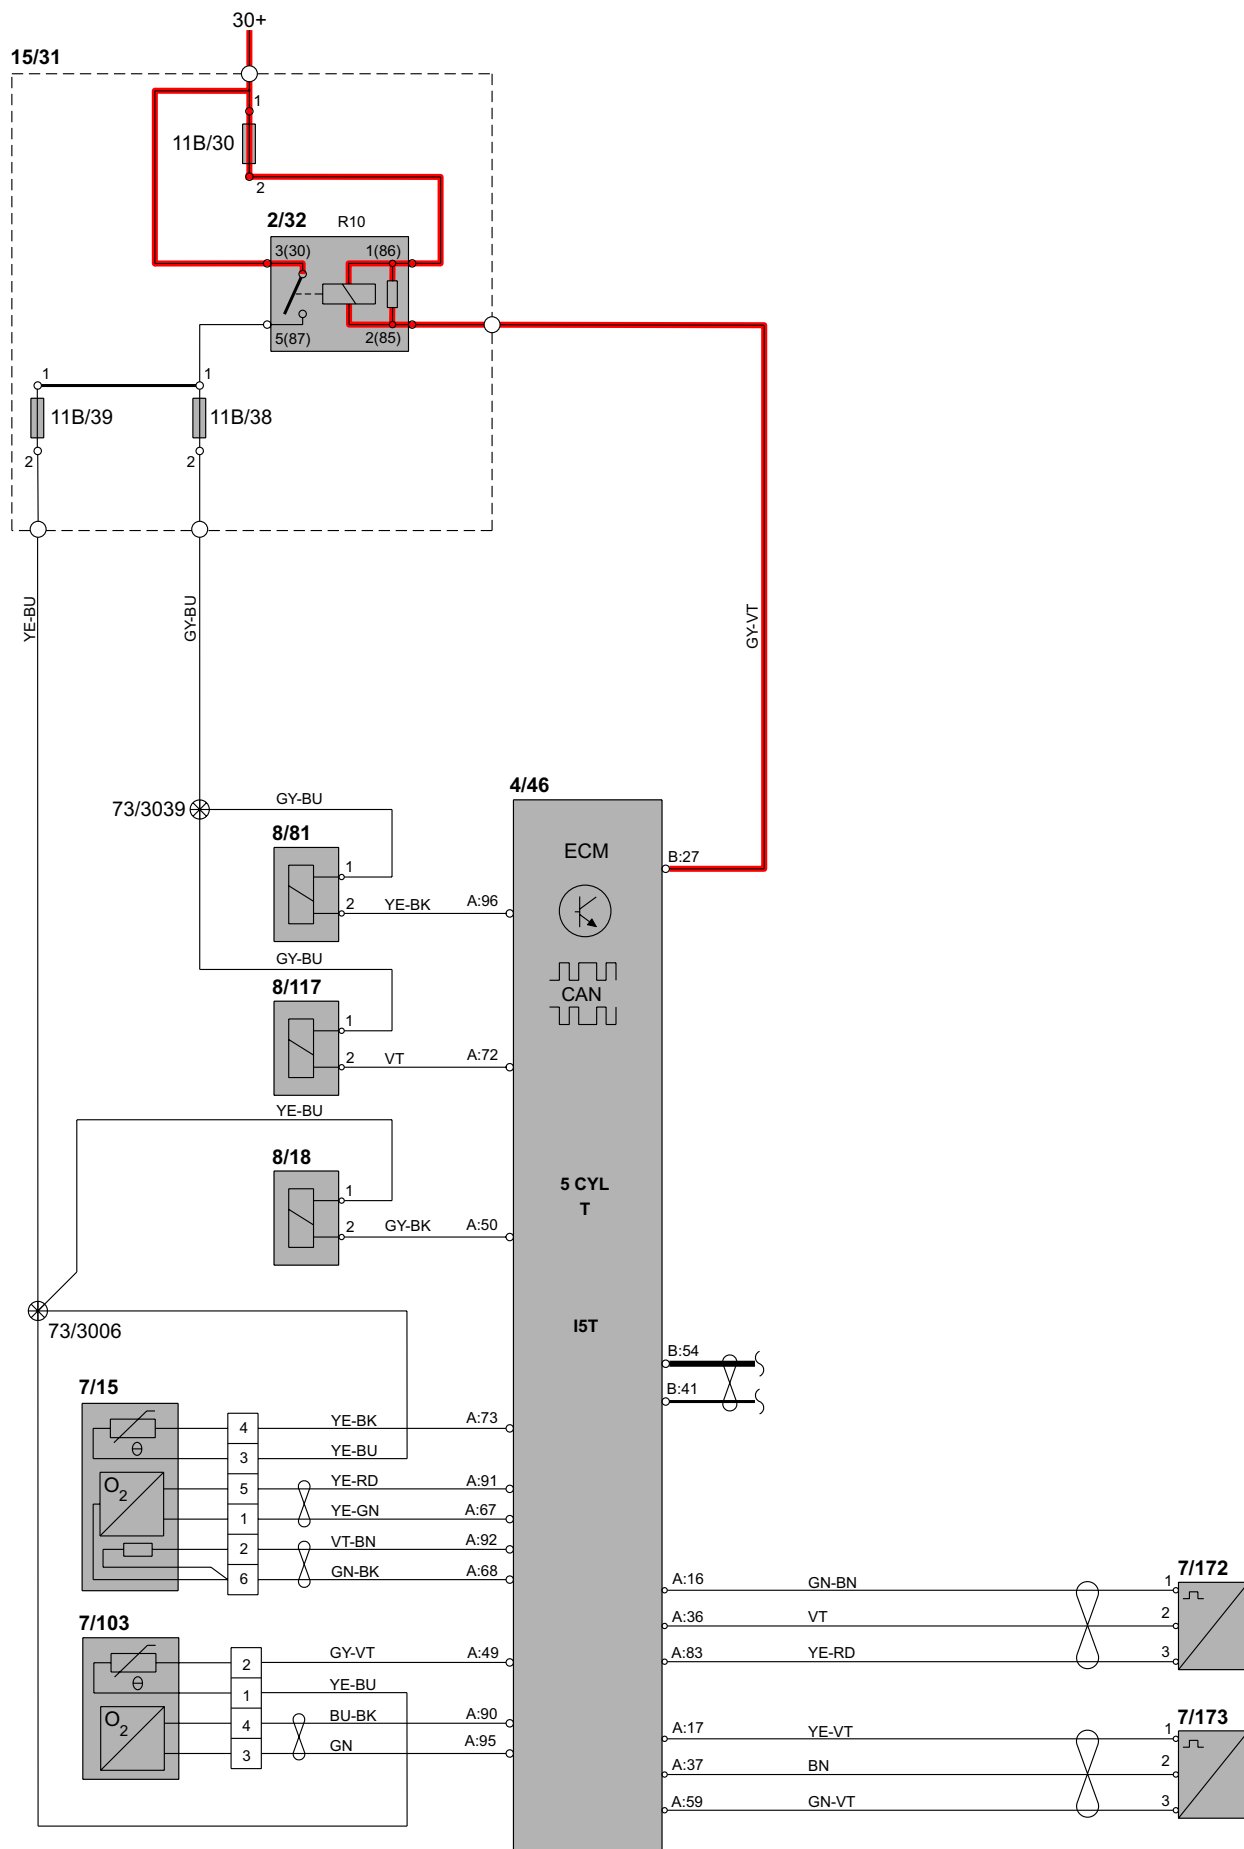


Группа 23 Топливная система Контроль выхлопа 6-цил.

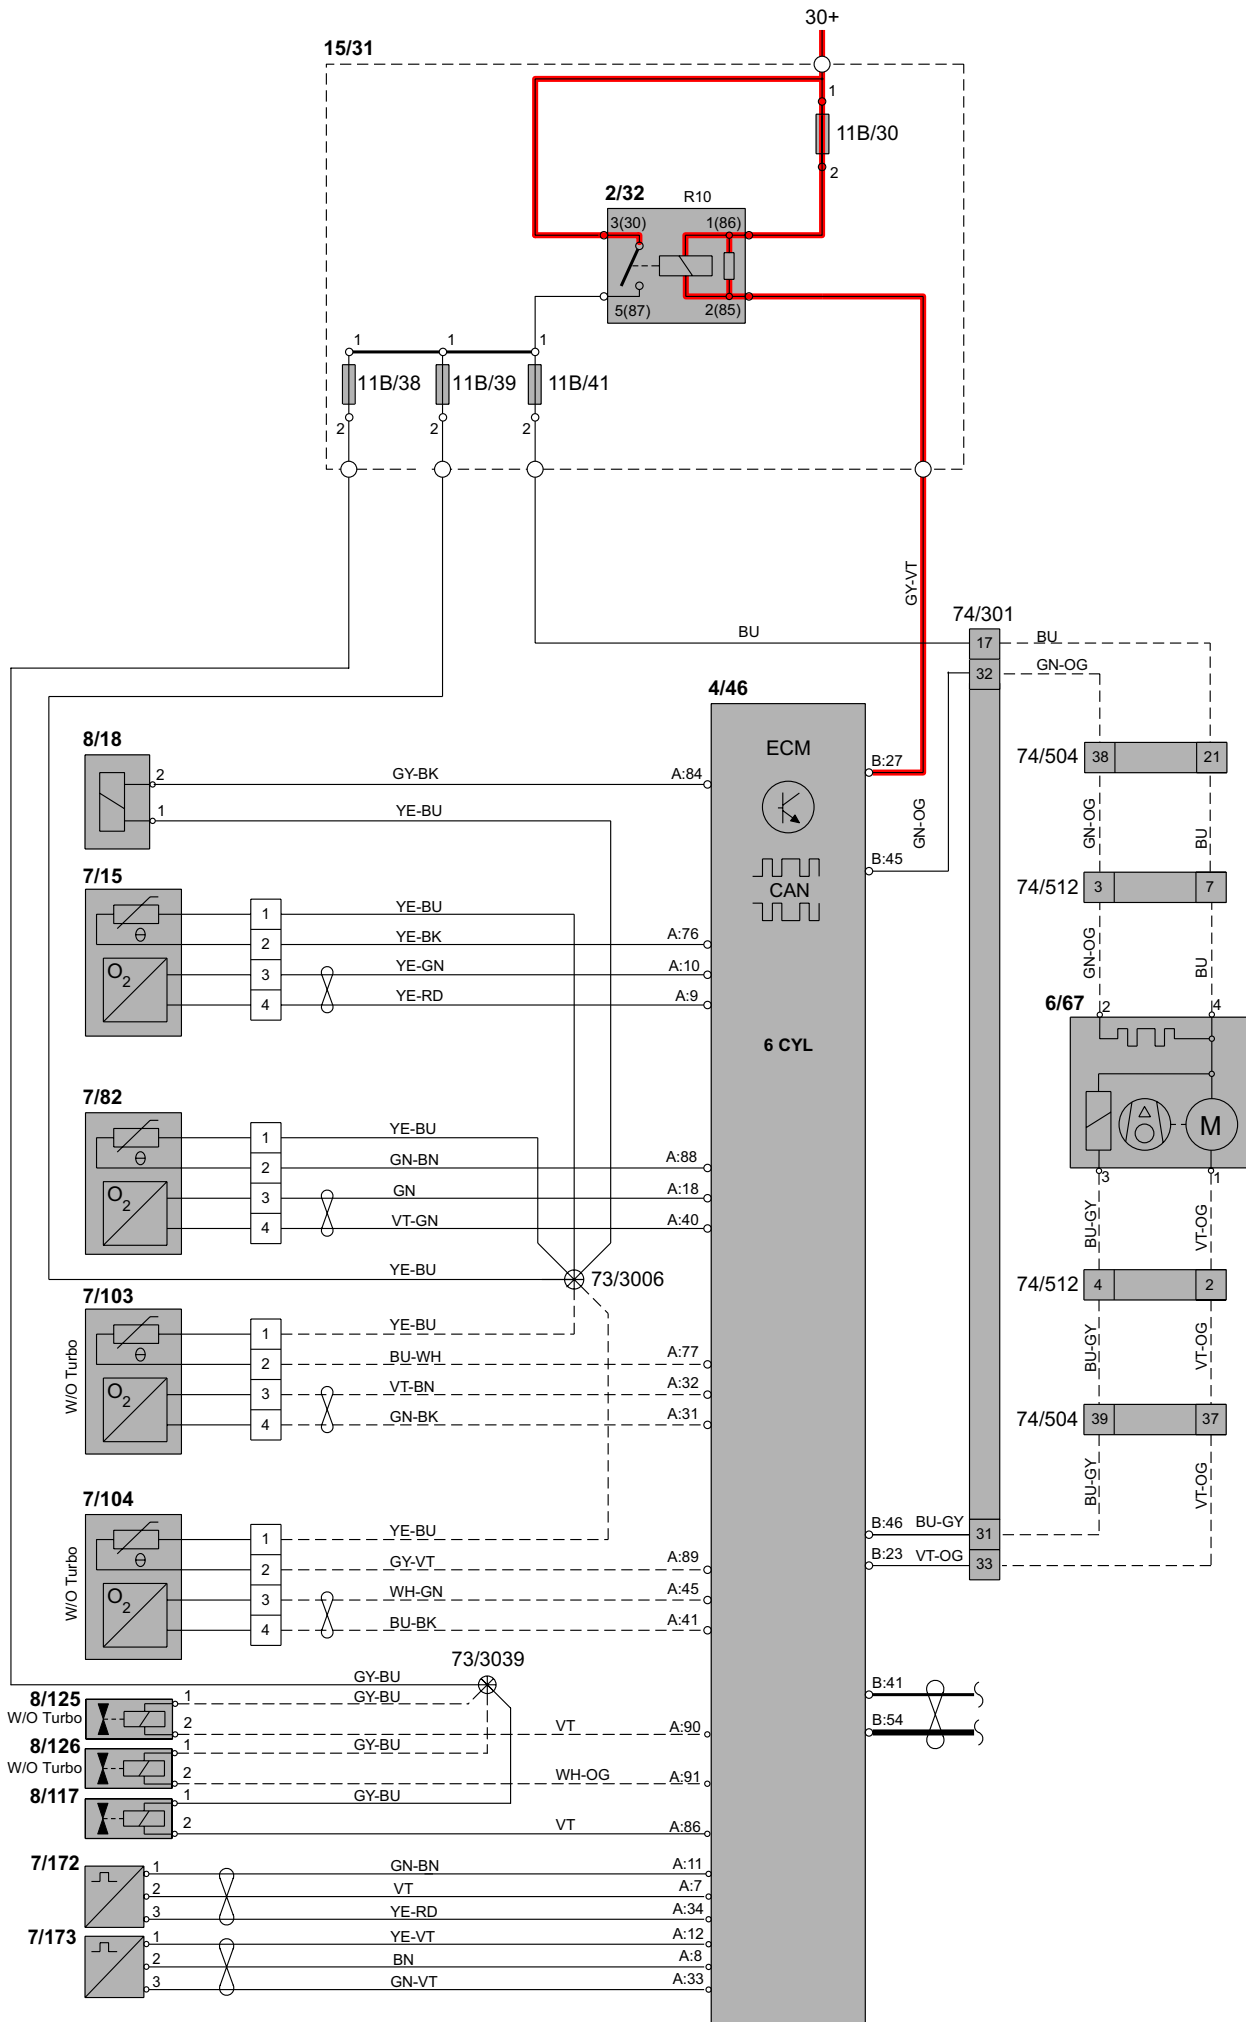


Группа 23 Топливная система Контроль выхлопа 8-цил.

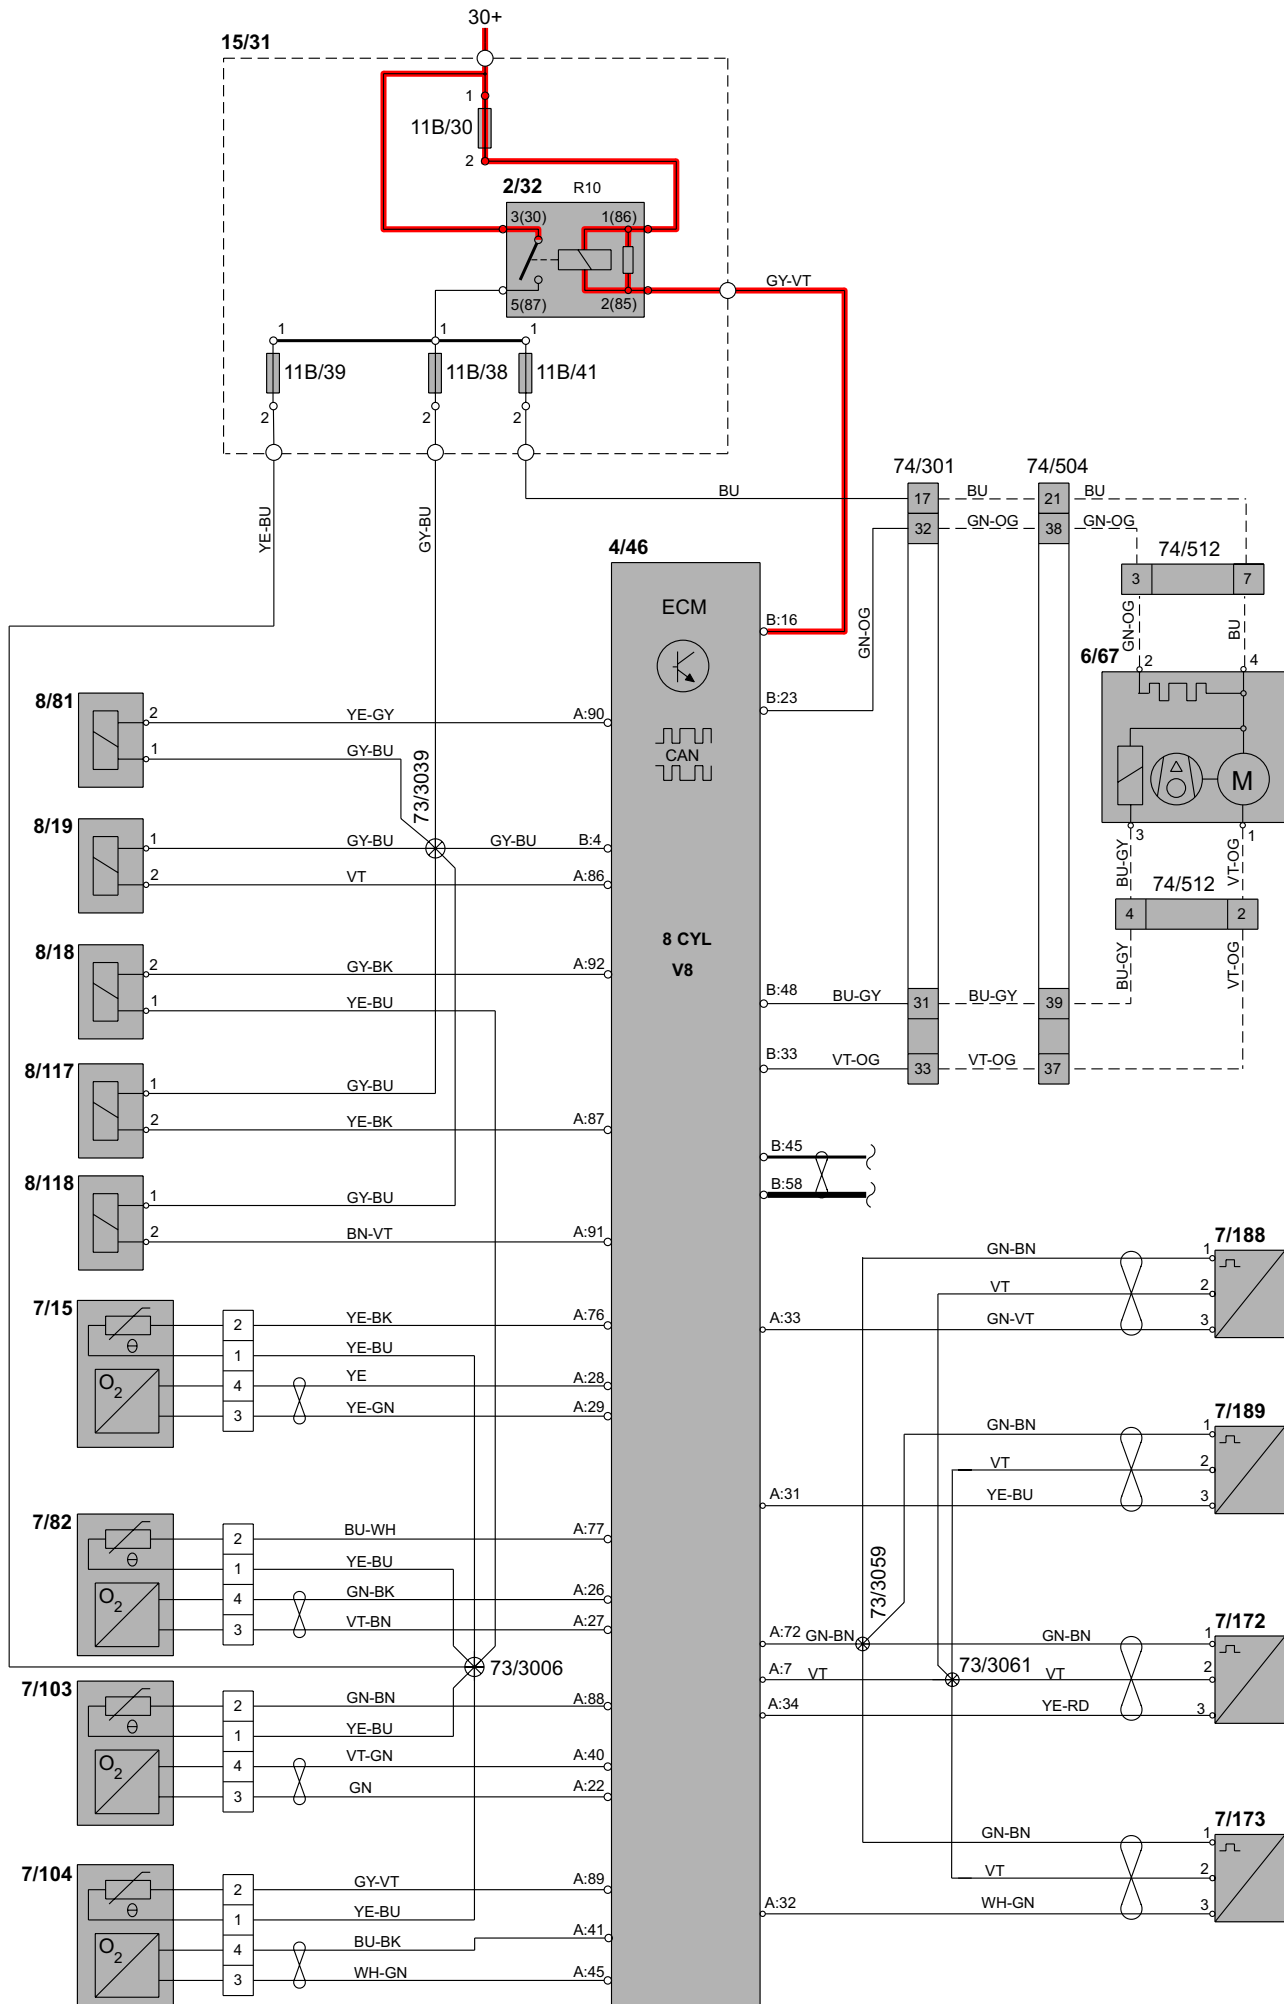


Электровентилятор охлаждения 5-цил. и 6-цил.

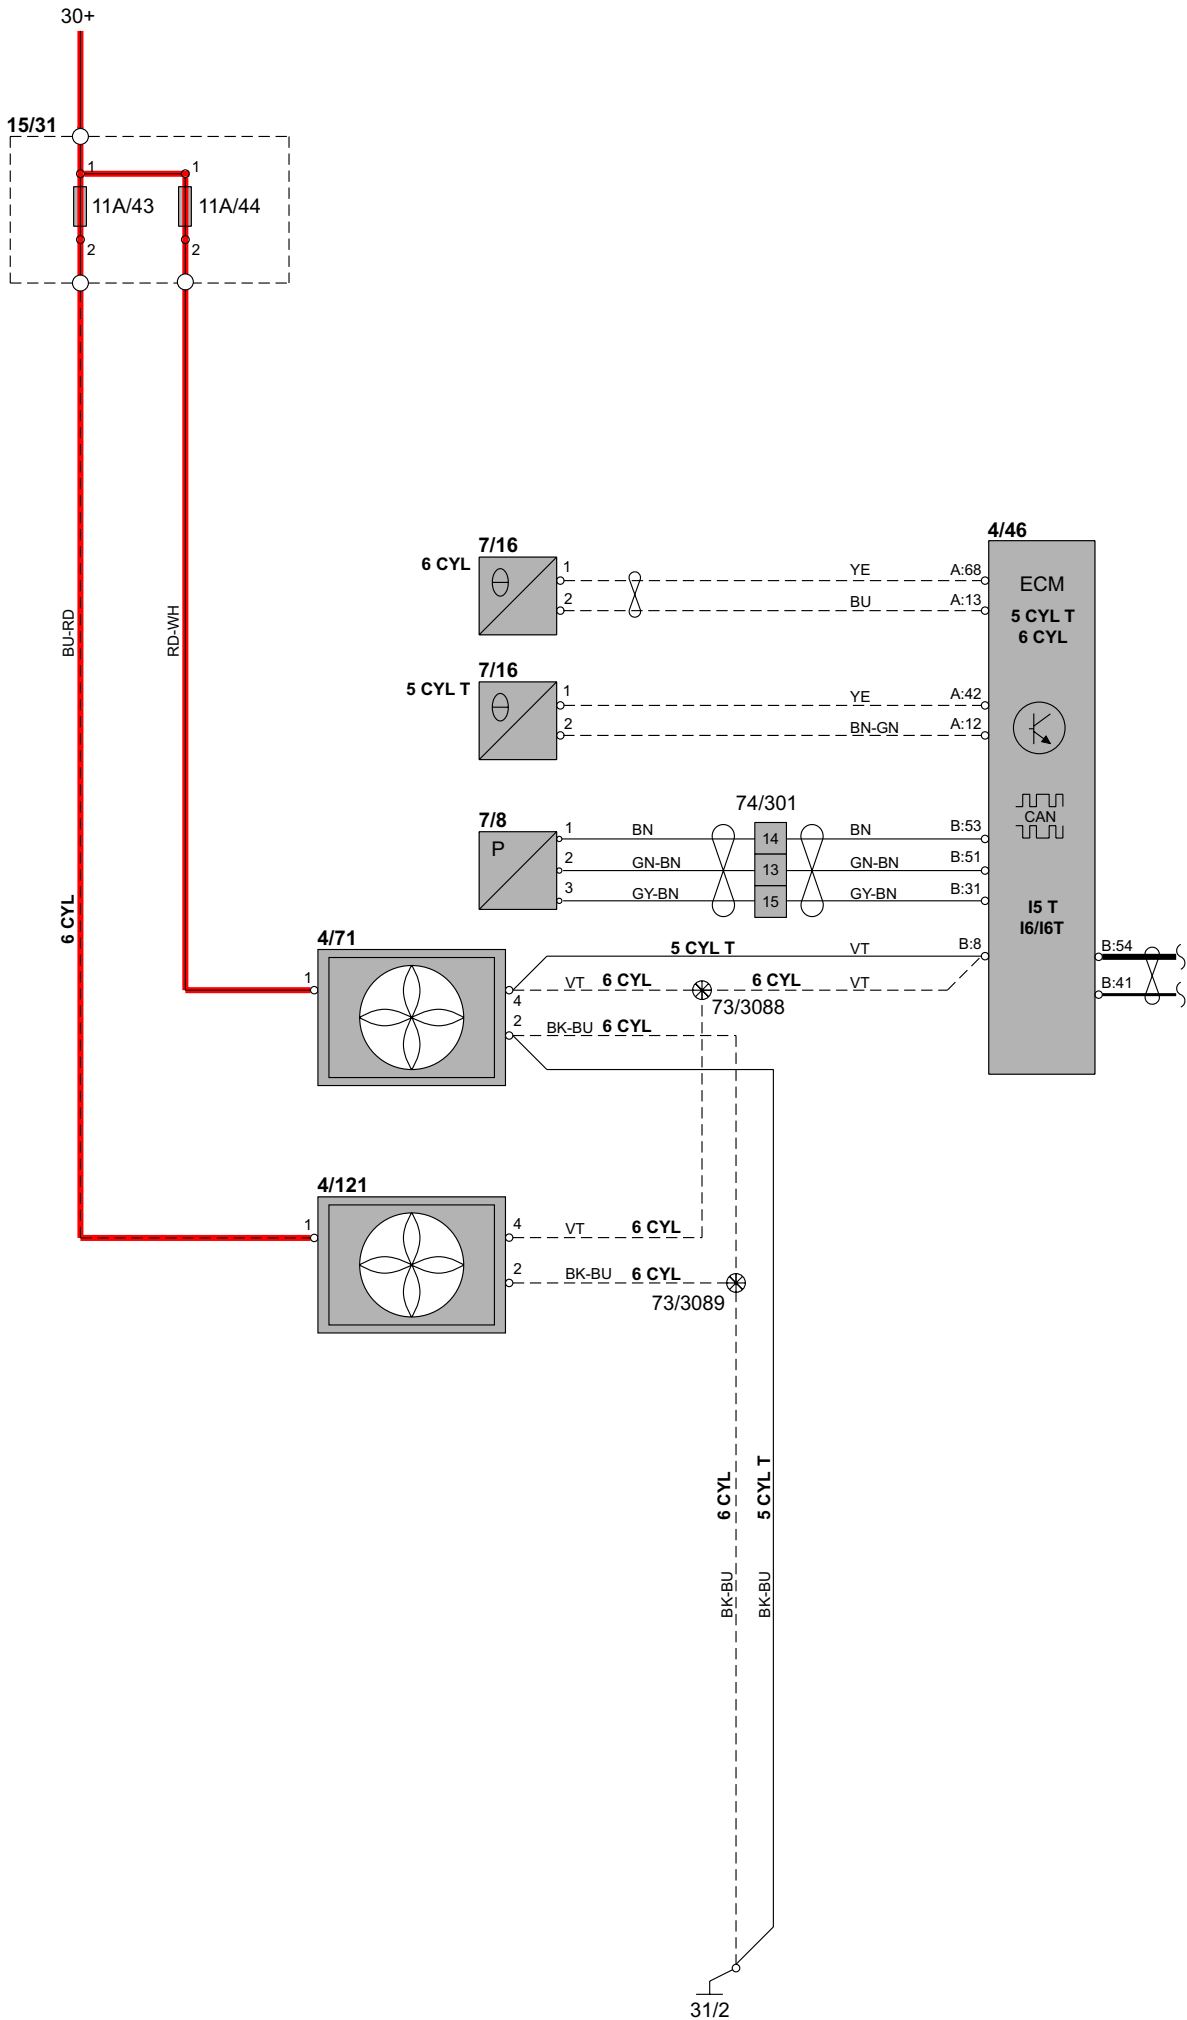


Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения 5-цил. Дизель

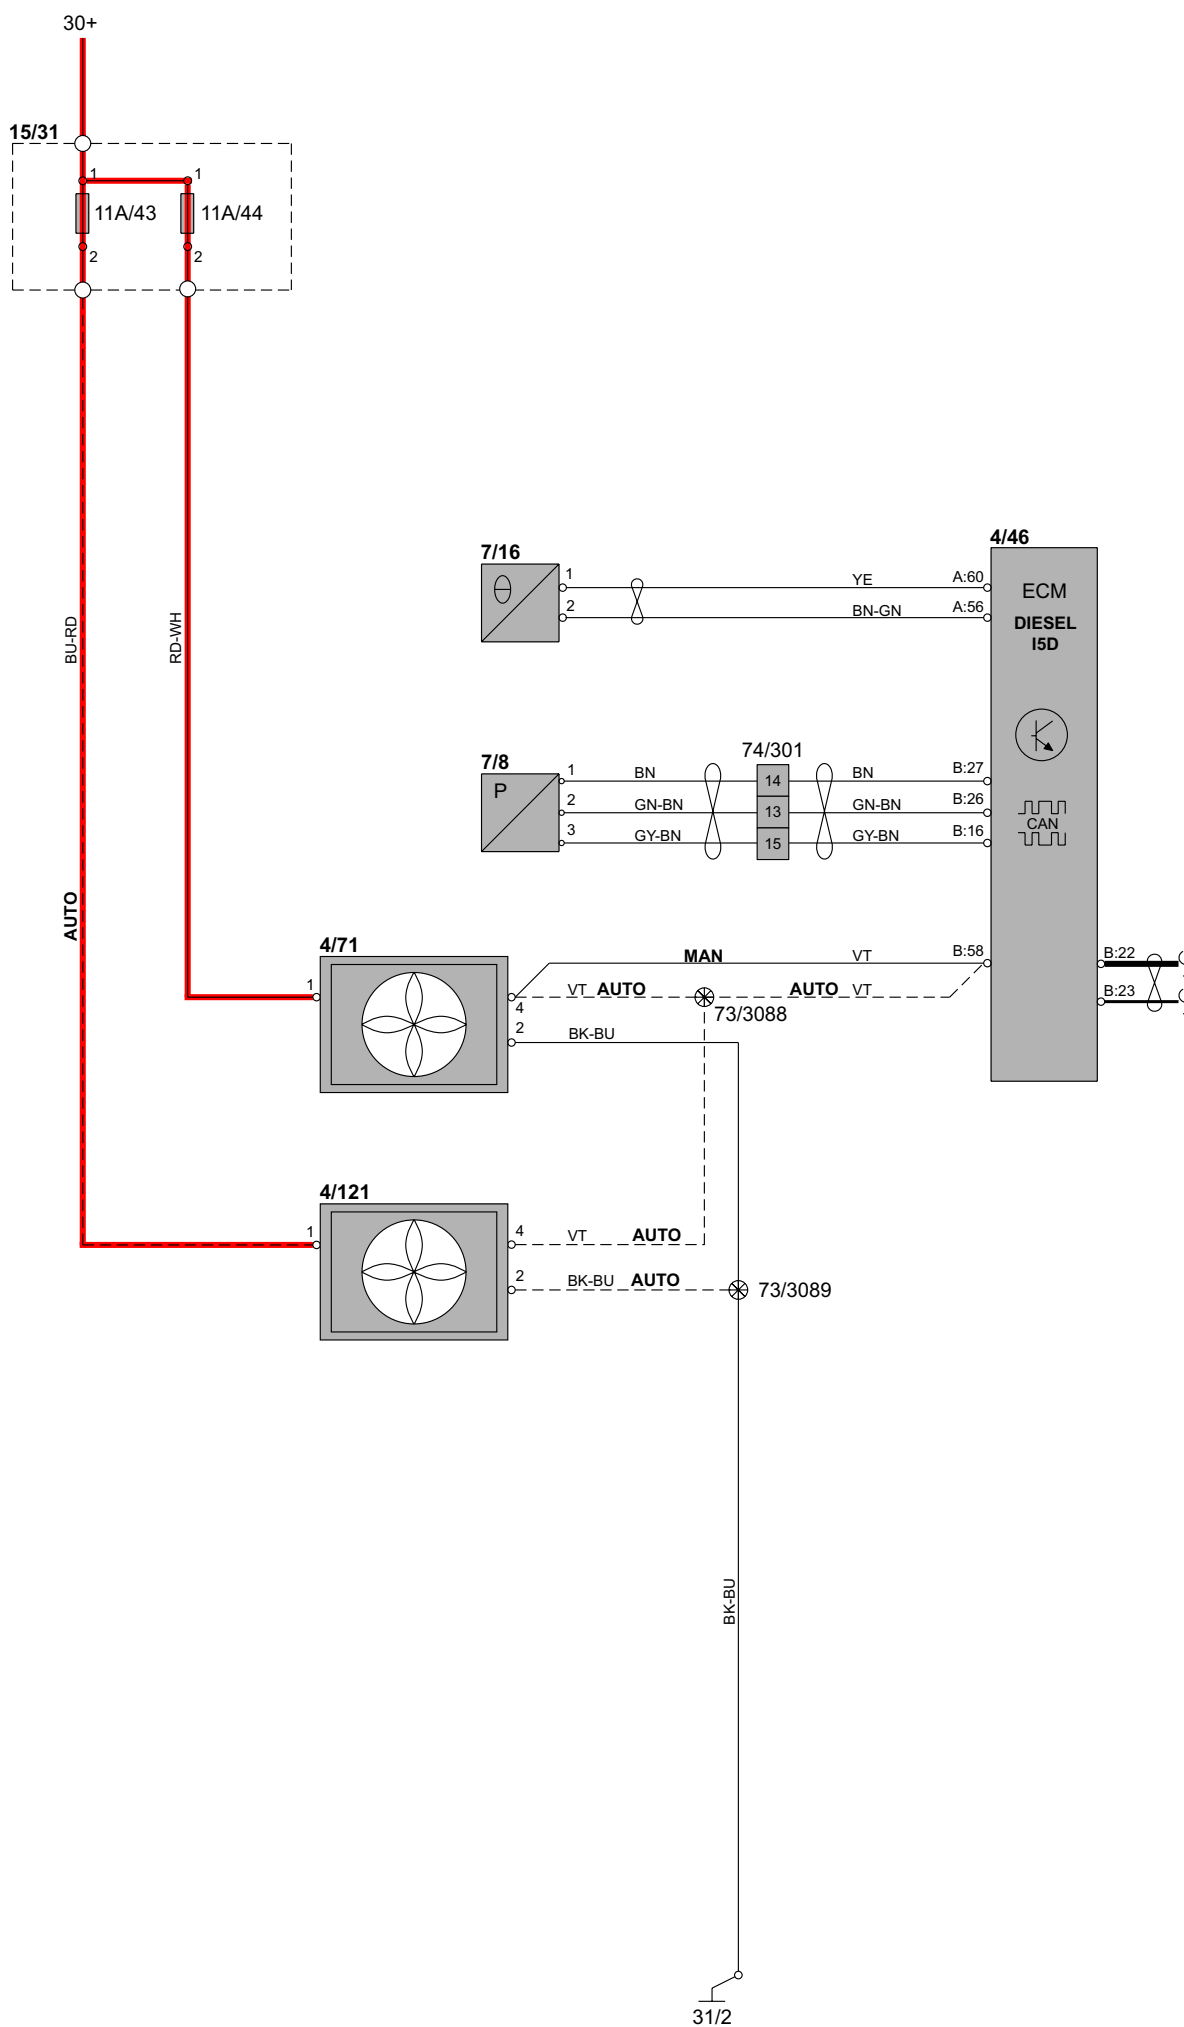

Группа 26 Система охлаждения Электровентилятор охлаждения 8-цил.

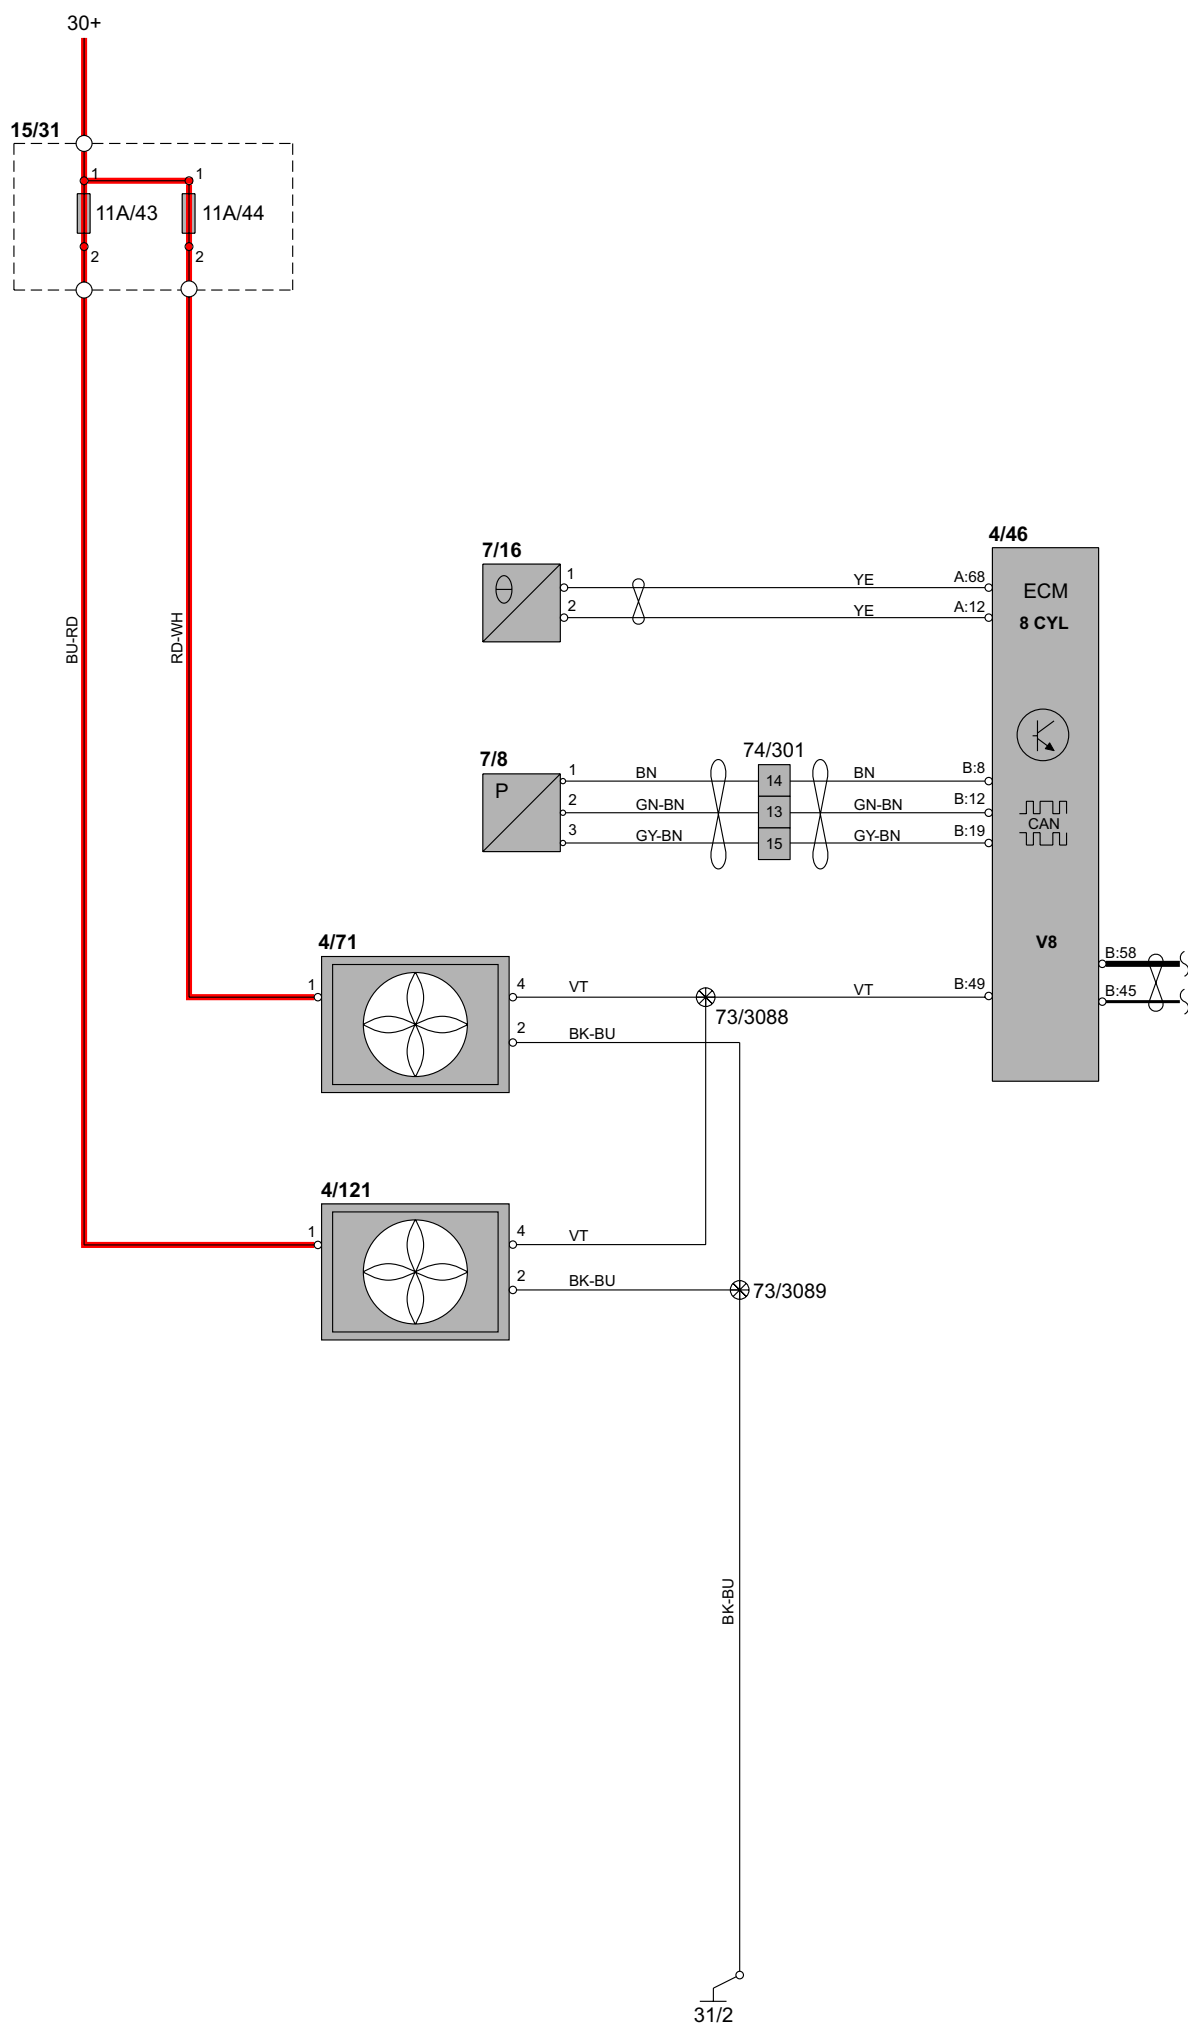


**Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль 5-цил. и 6-цил.**

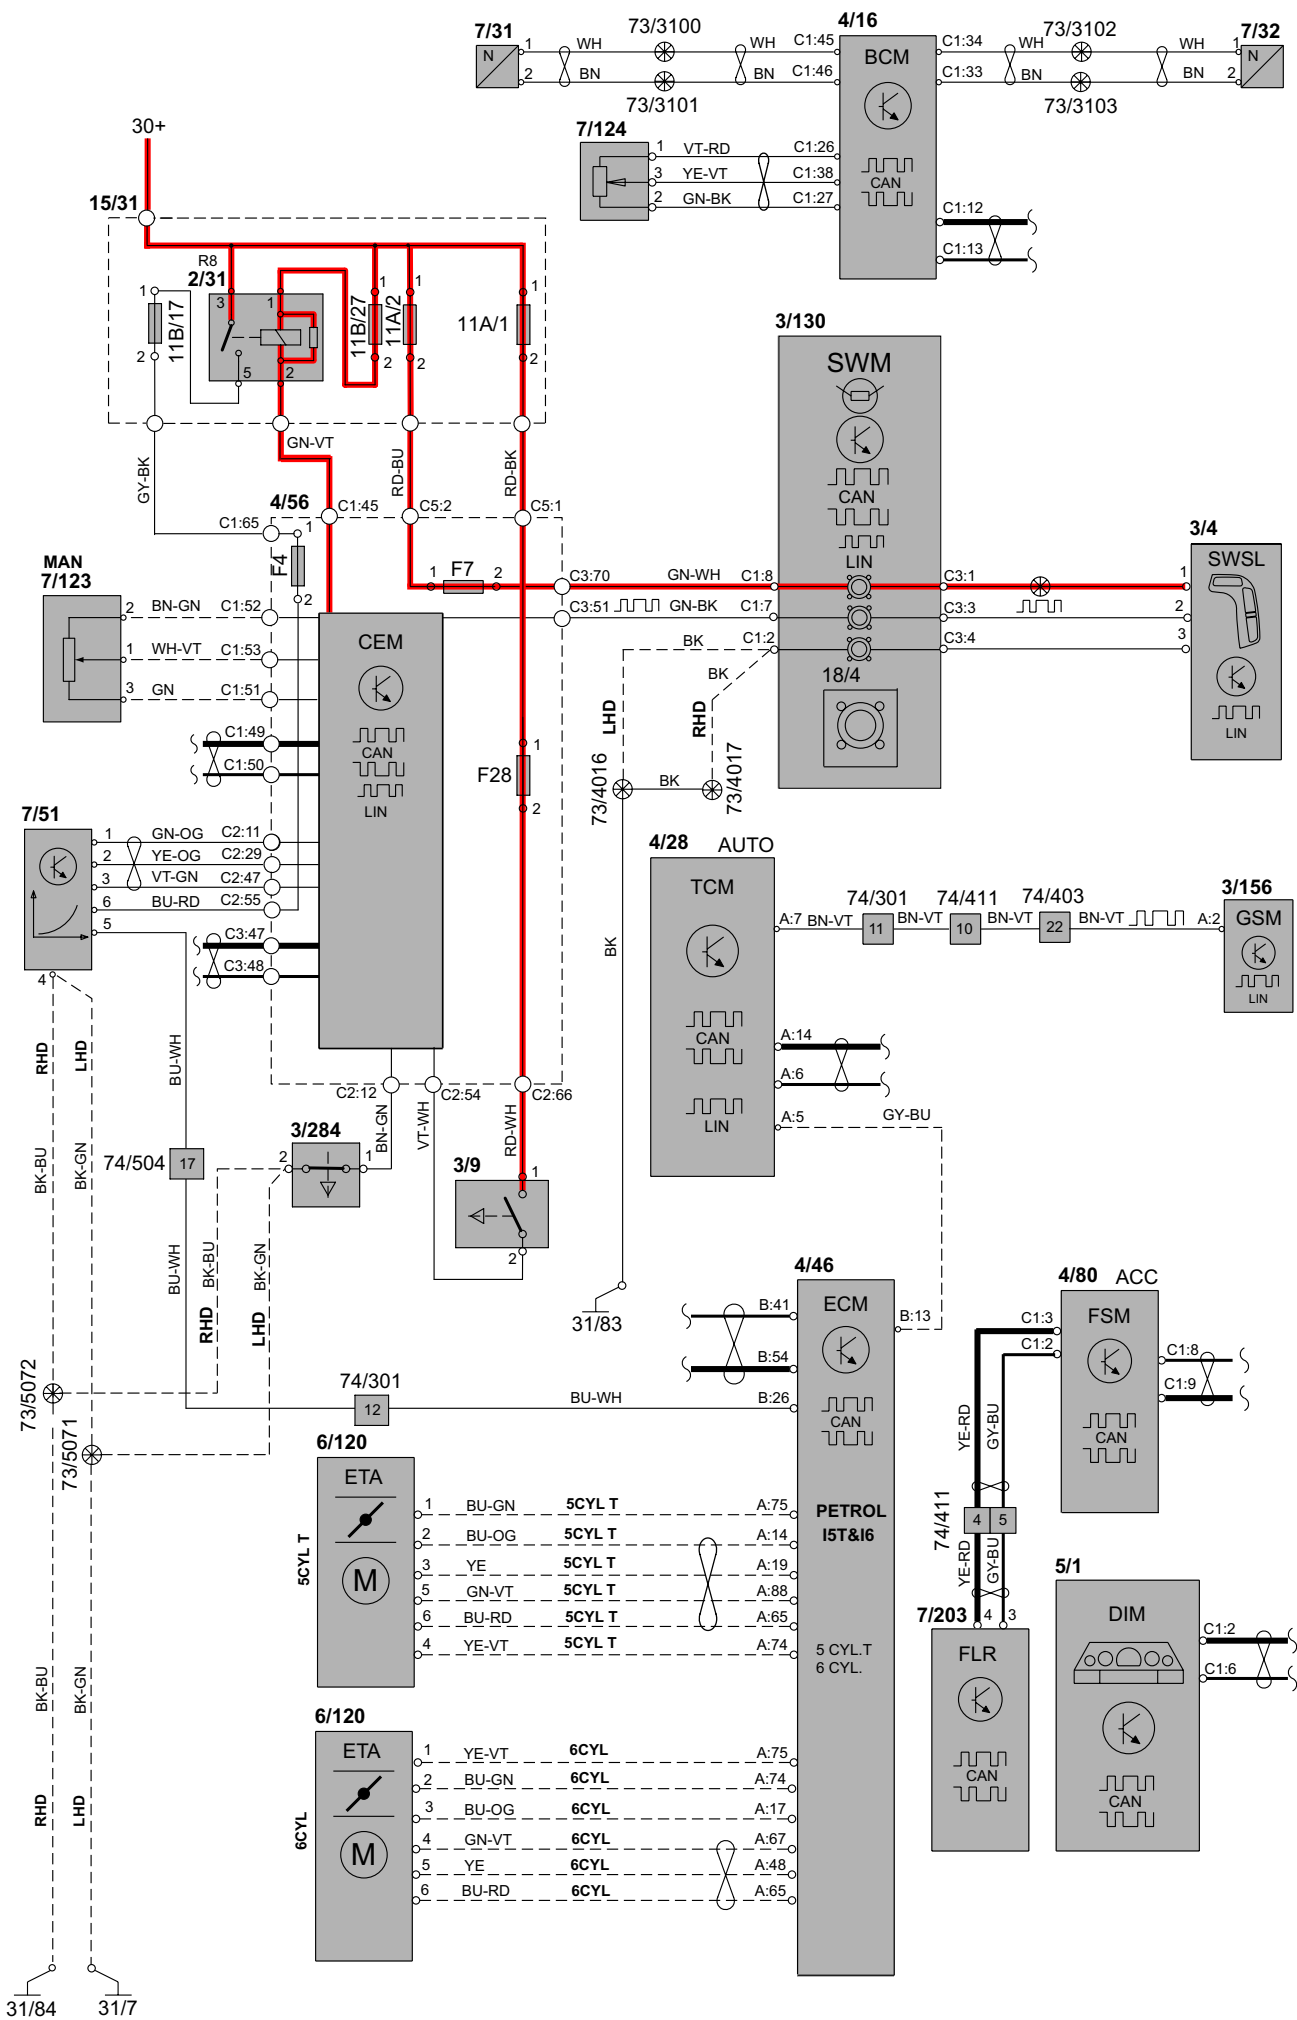


Группа 27 Управление двигателем


Круз-контроль, Дизель

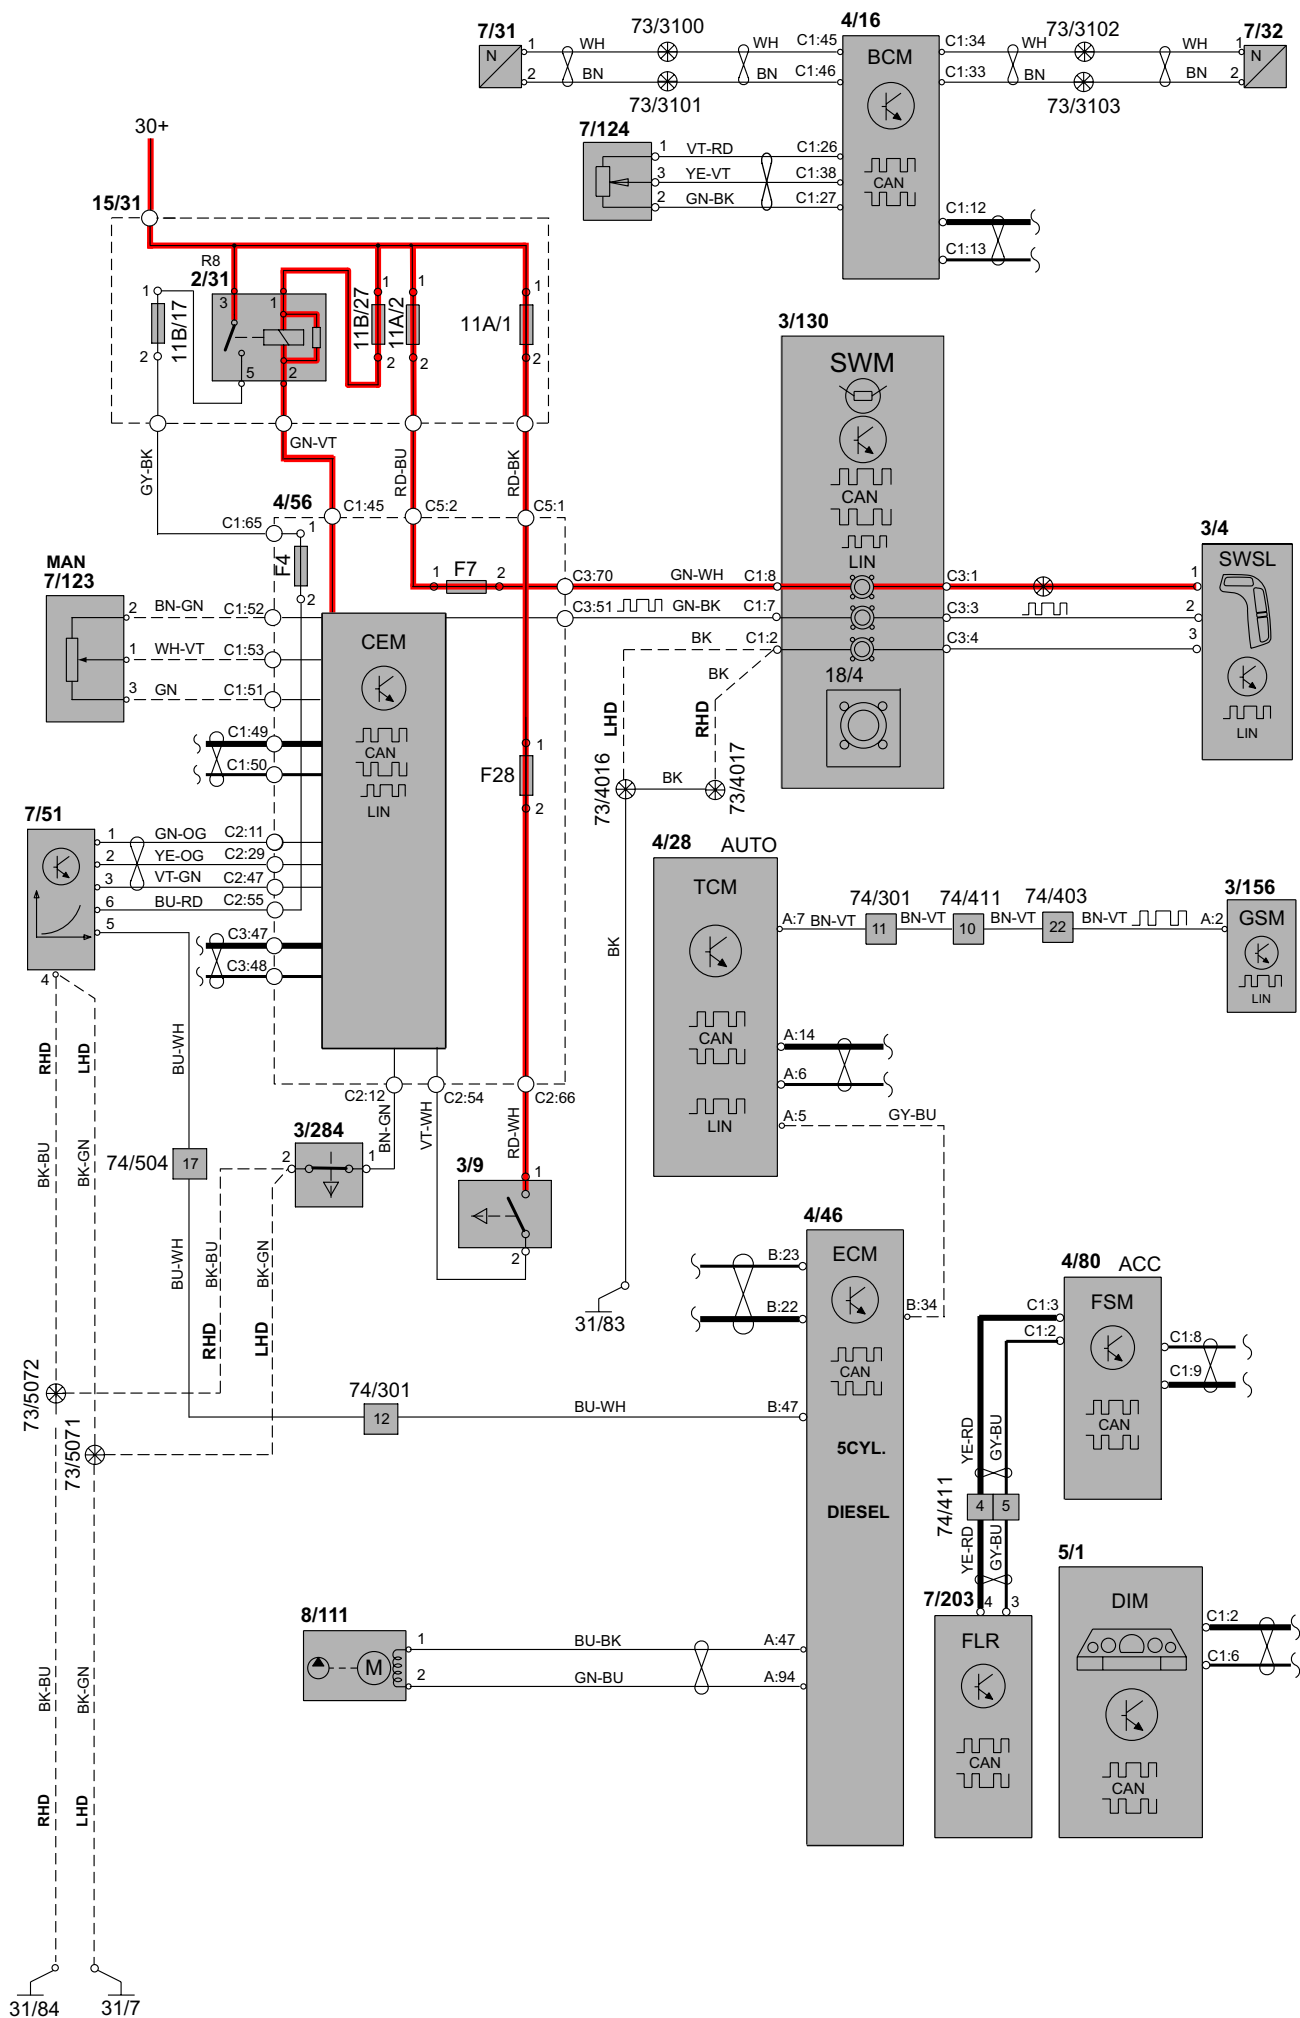

Группа 27 Управление двигателем Круз-контроль 8-цил.

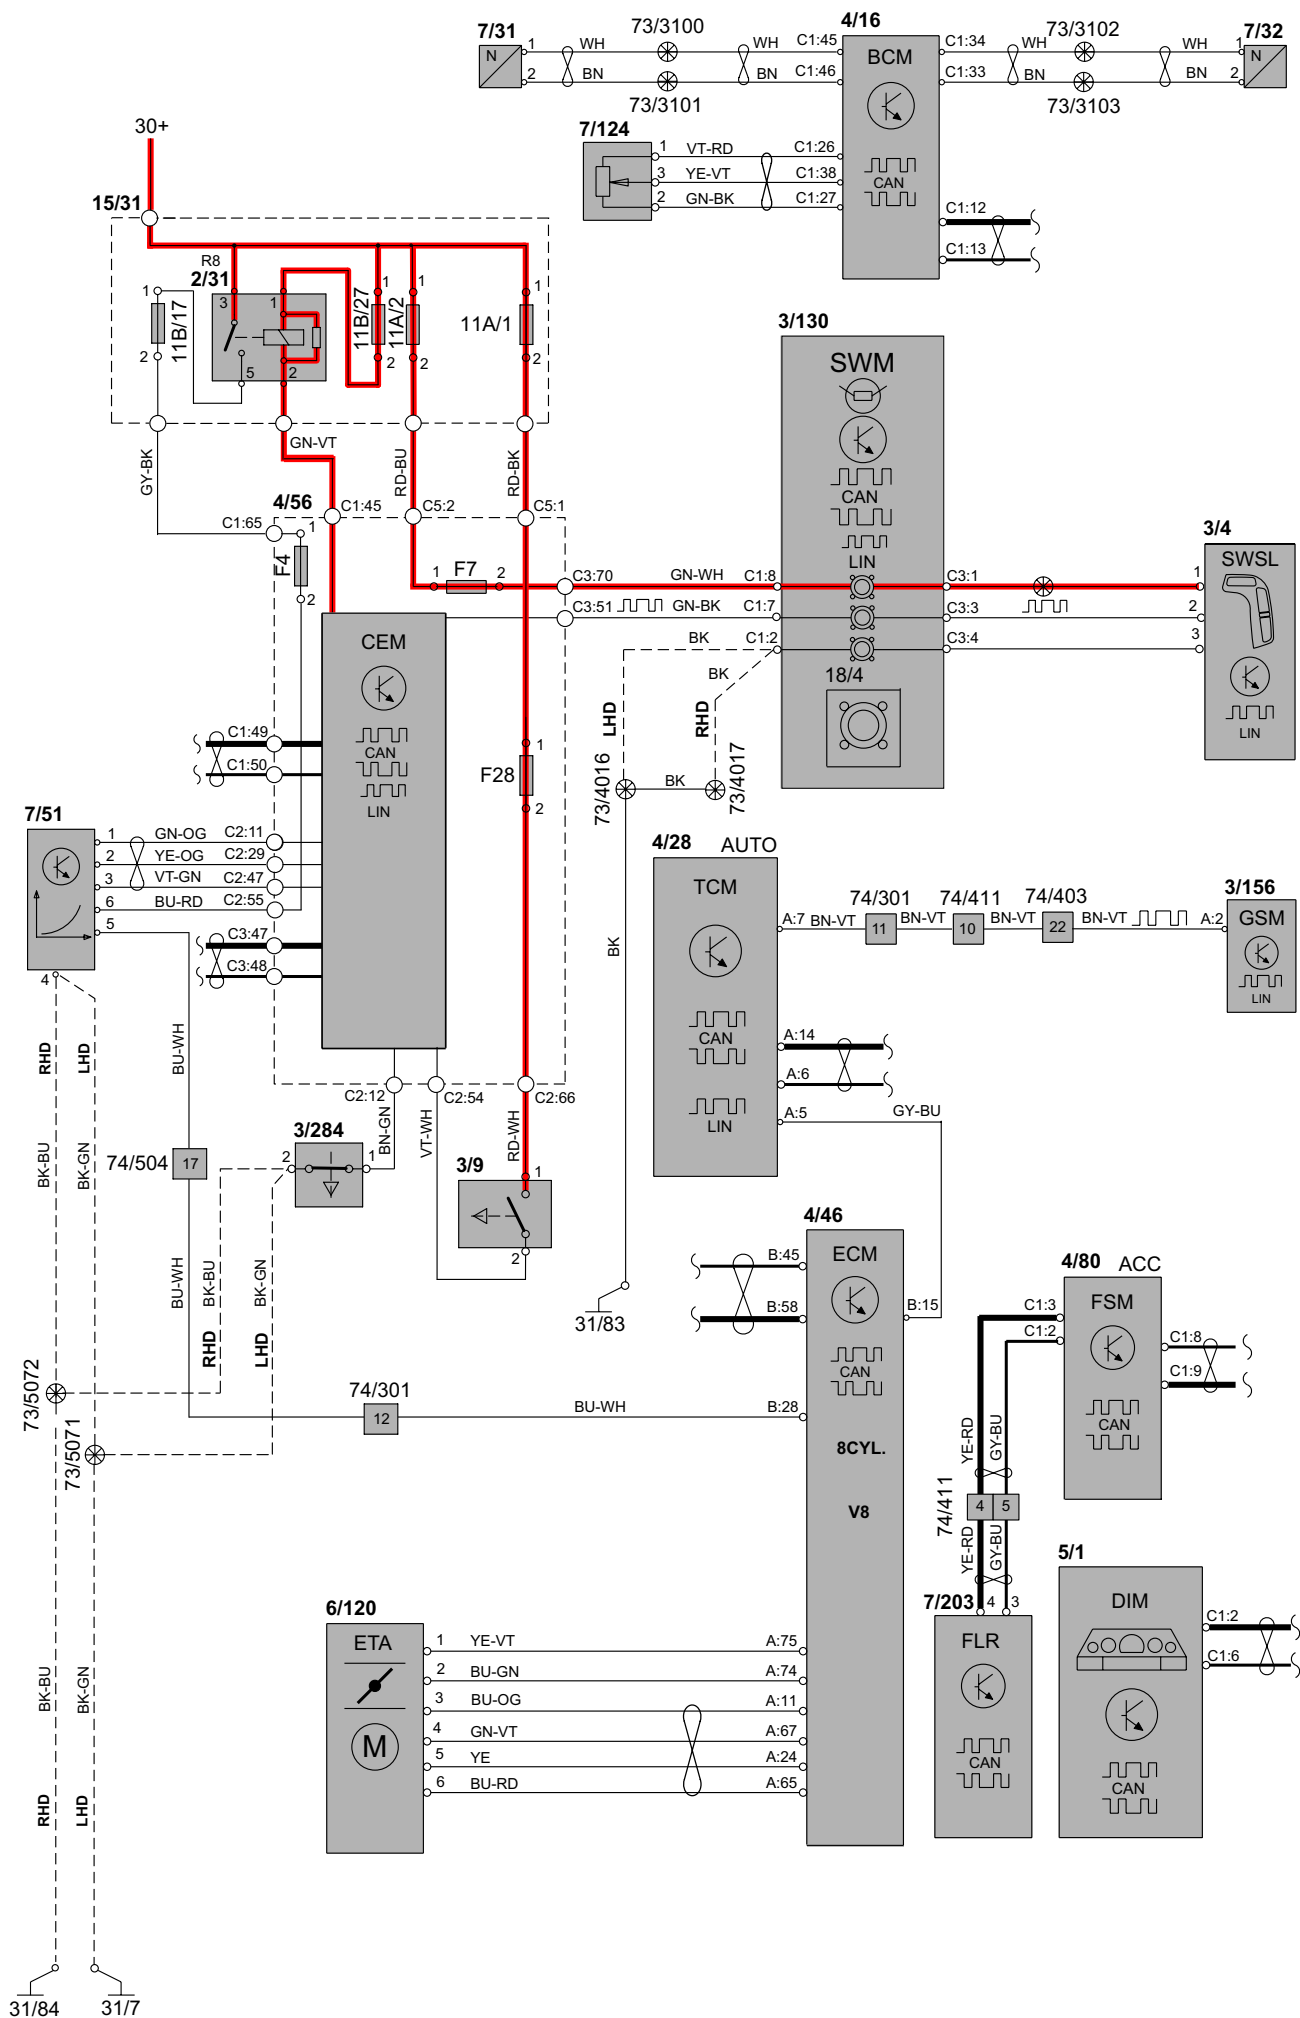


Группа 32 Генератор и регулятор зарядки Токоснабжение

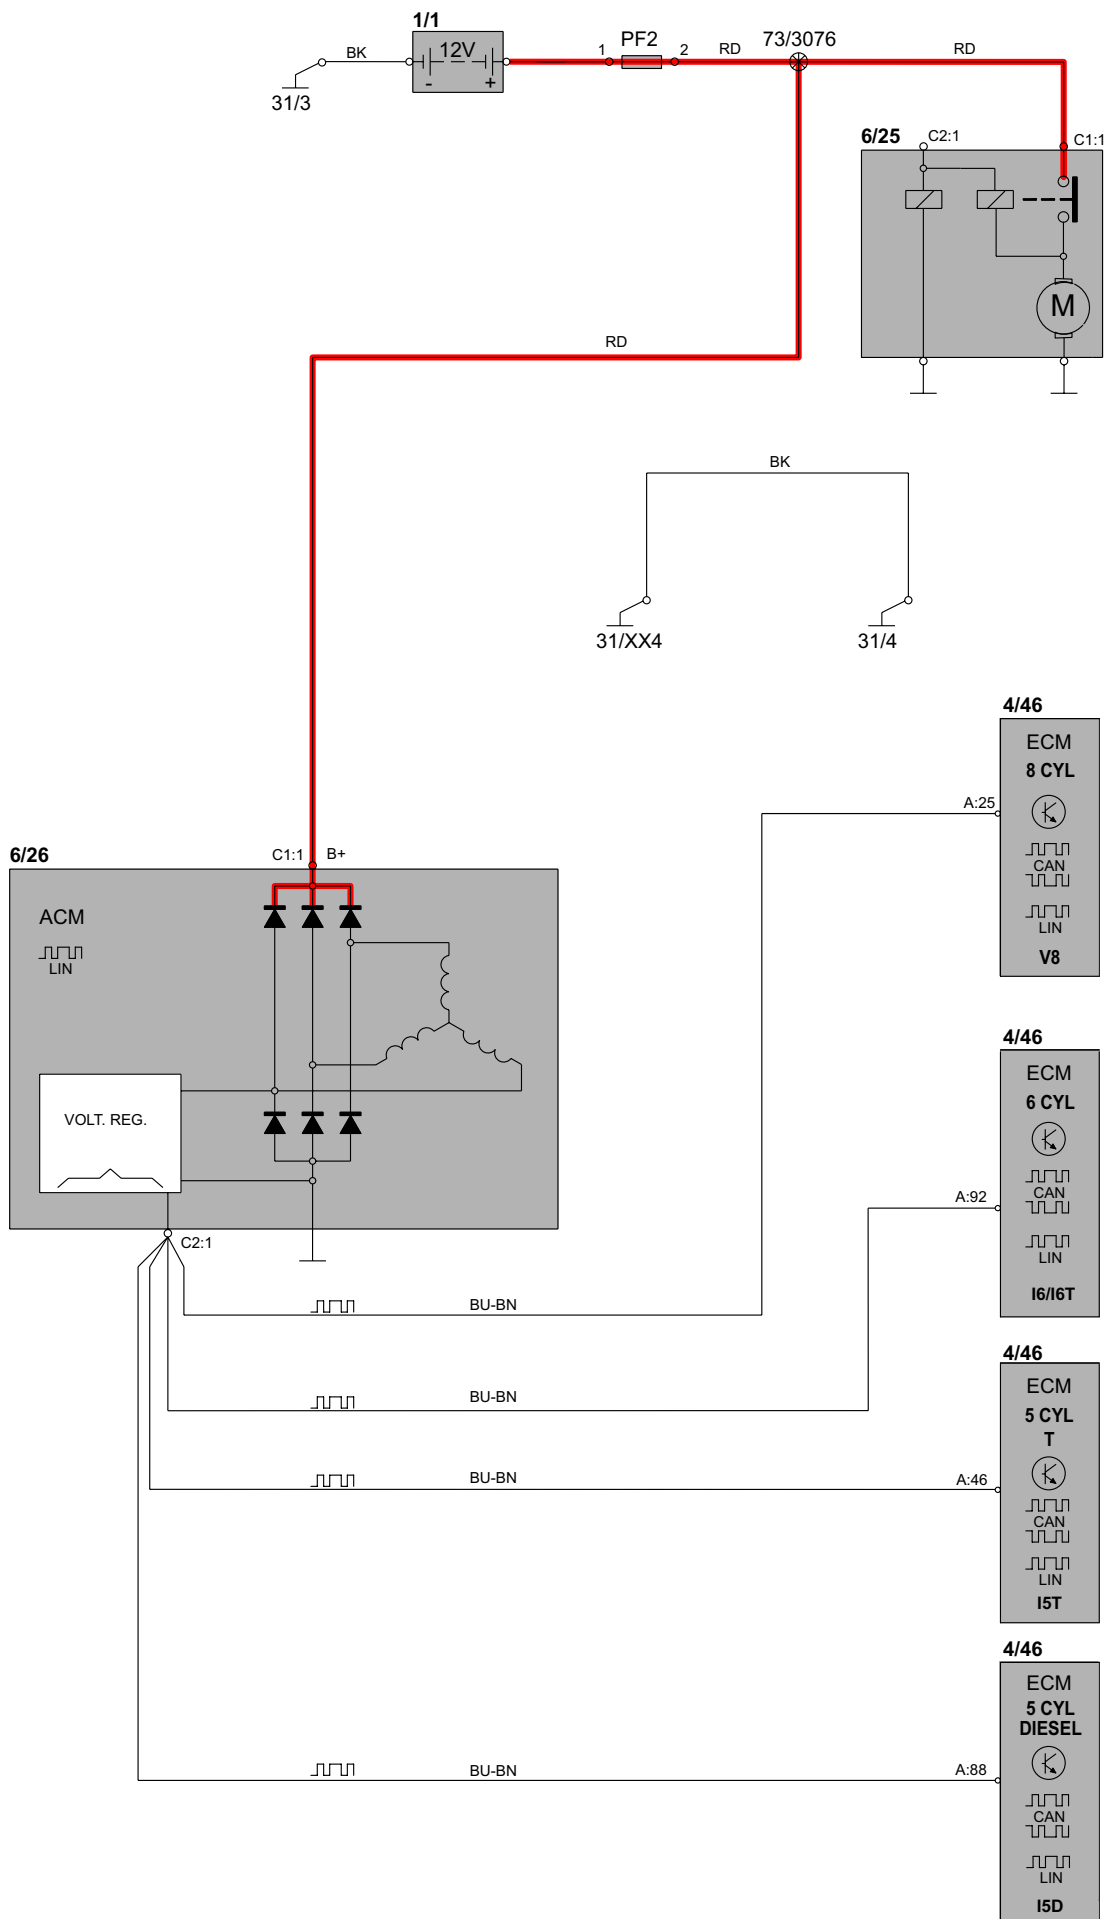


Группа 33 Система запуска

Система запуска

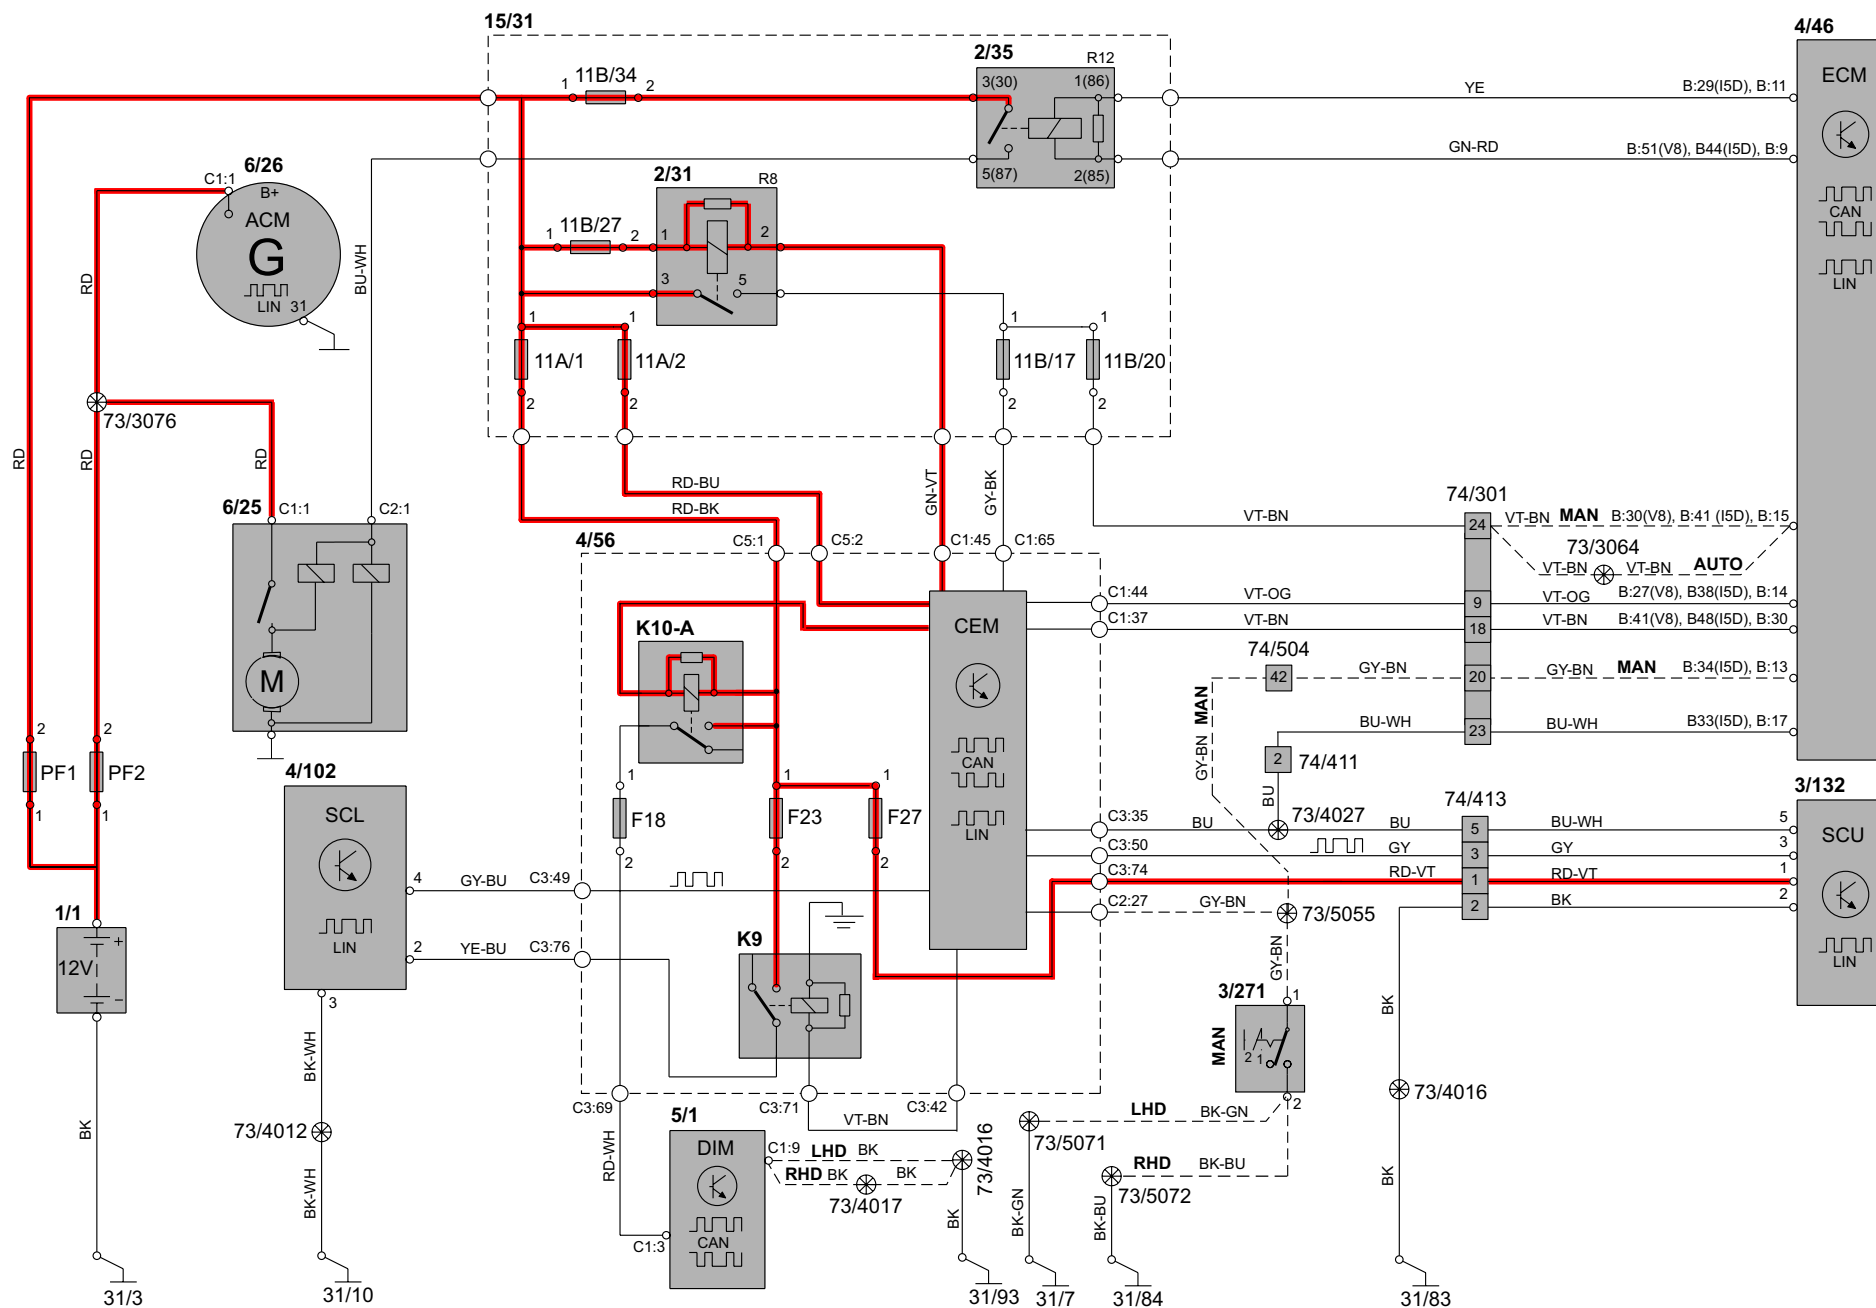


Группа 35 Освещение

Дальний и ближний свет

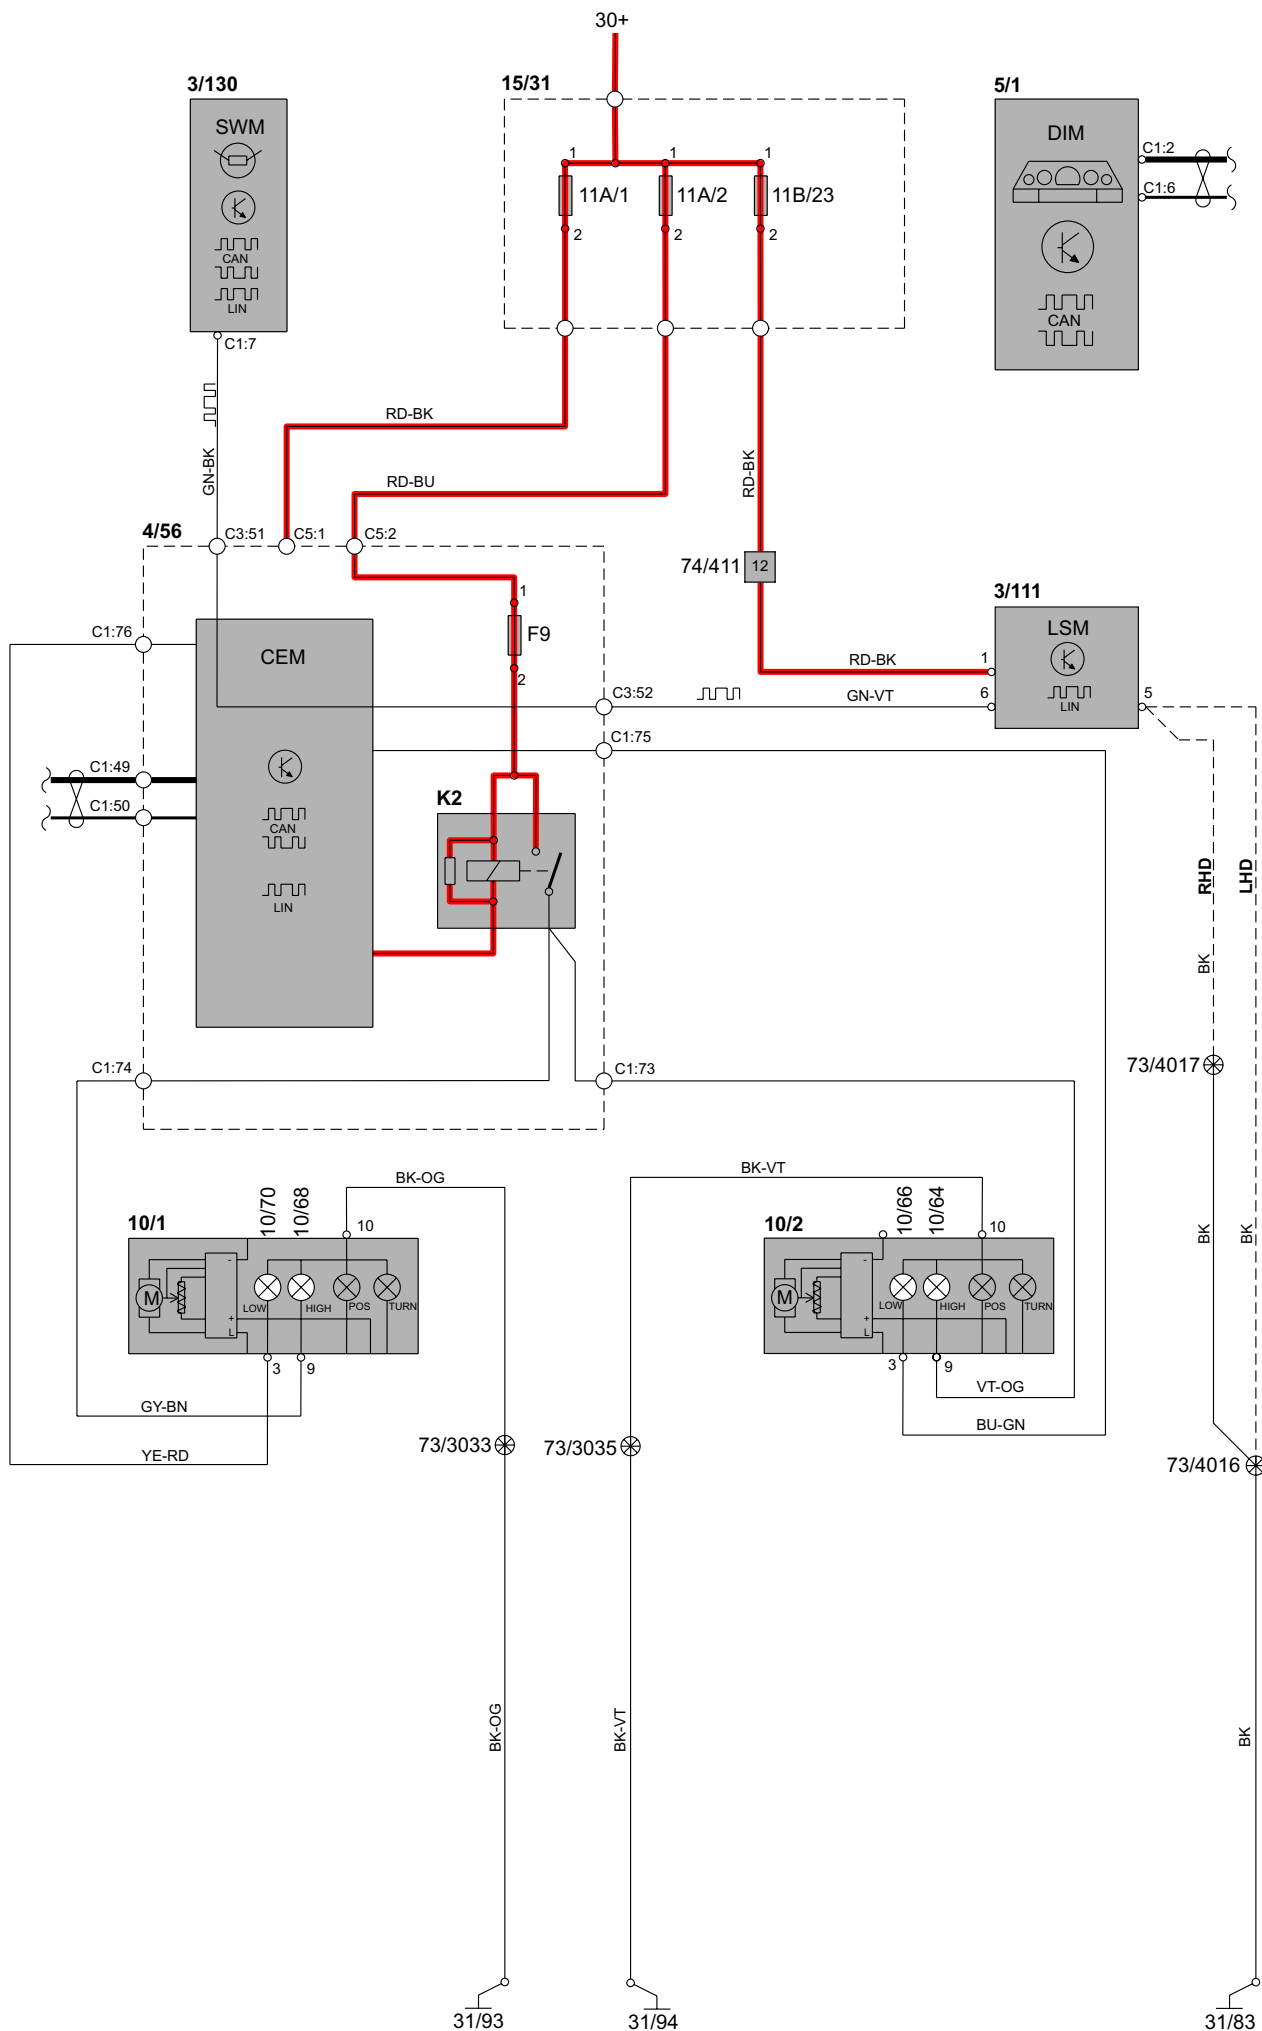


Группа 35 Освещение

Дальний и ближний свет (Би-Ксенон)

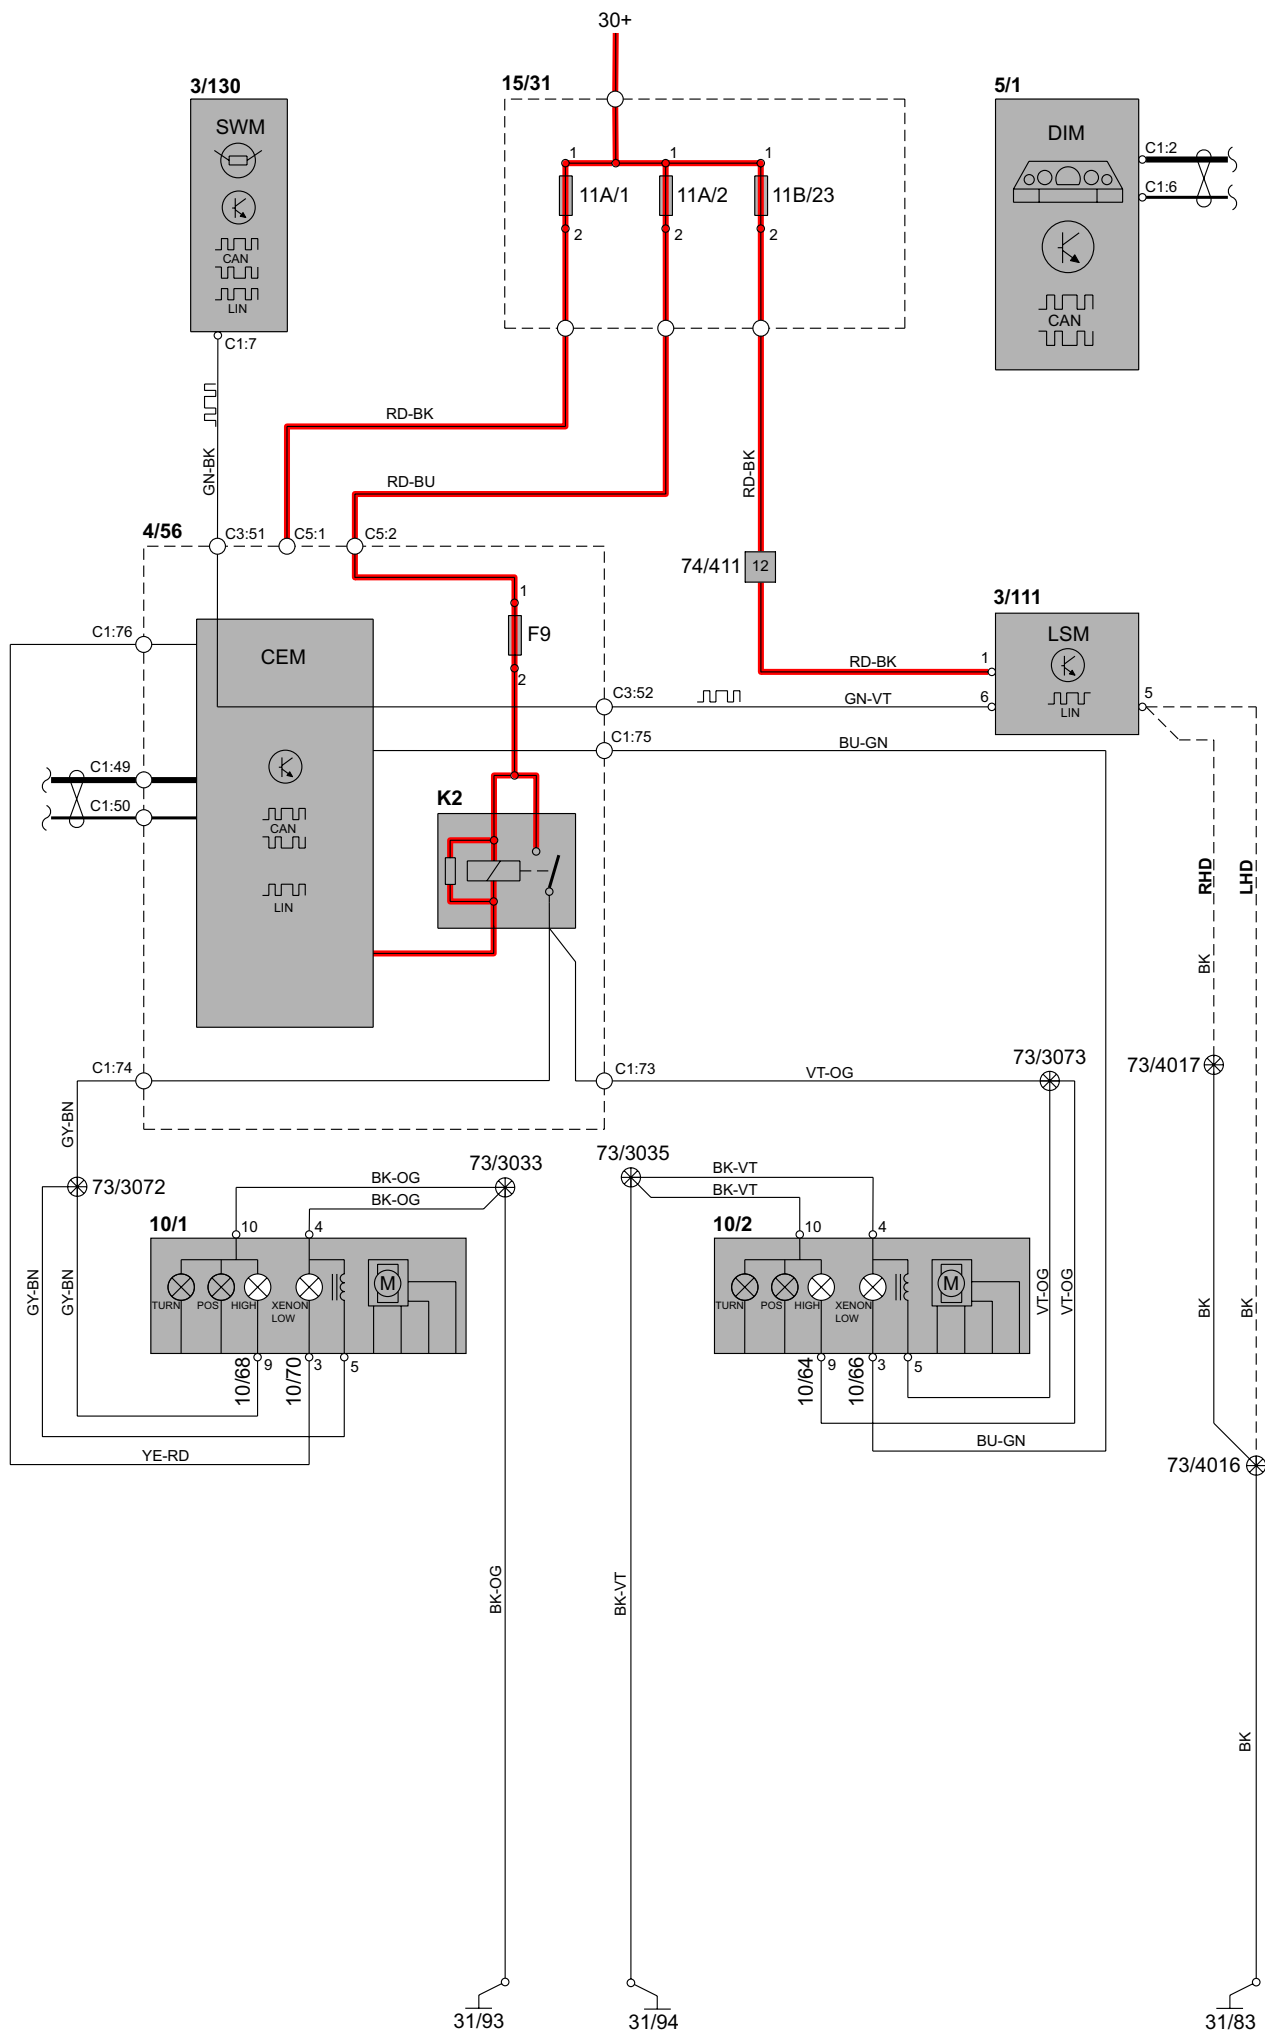


Группа 35 Освещение


Регулировка дальности света, ручная

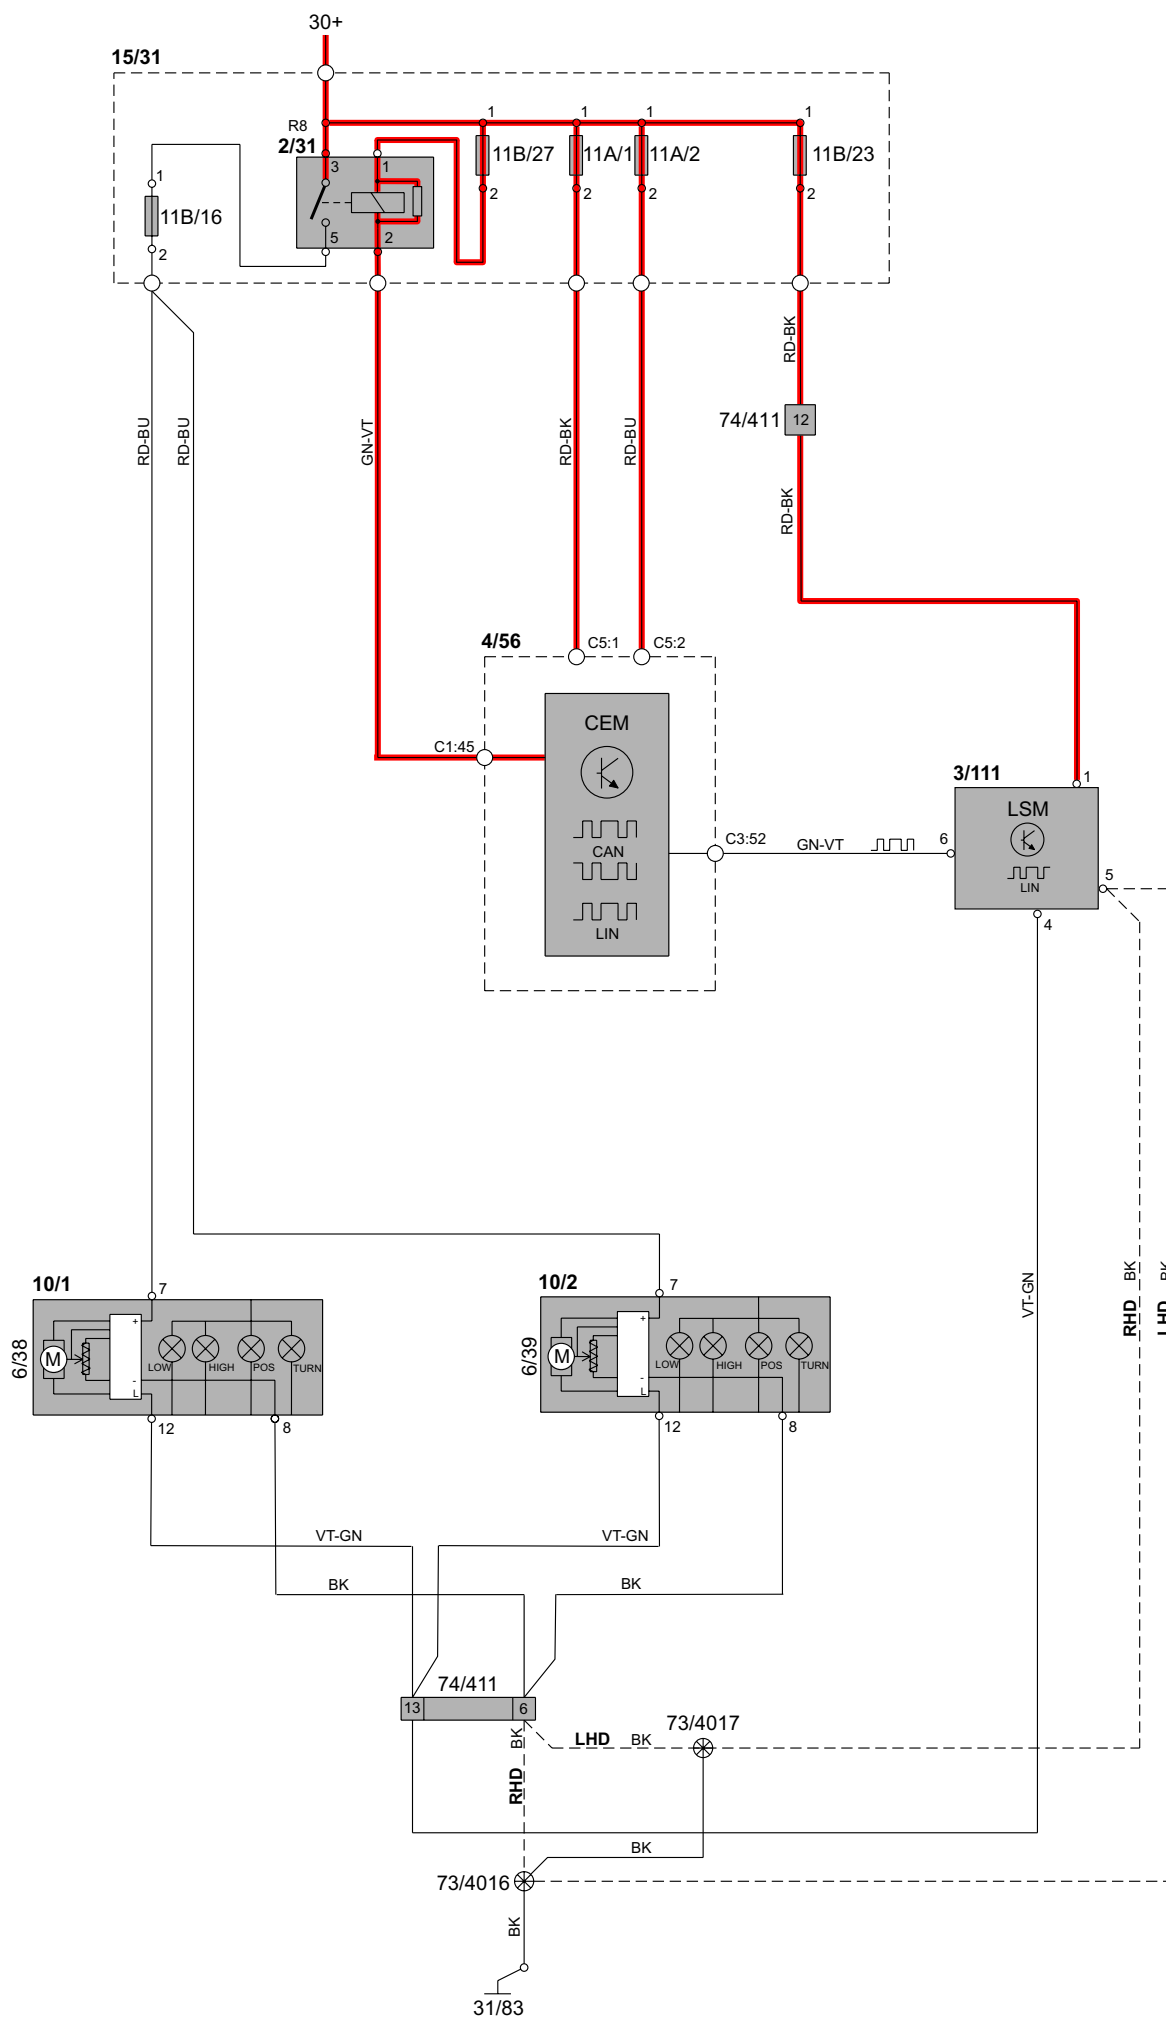

Регулировка дальности света, автоматическая (Би-Ксенон)




Габаритный/Стояночный свет, Задний свет V70




Группа 35 Освещение

Габаритный/Стояночный свет, Задний свет S80

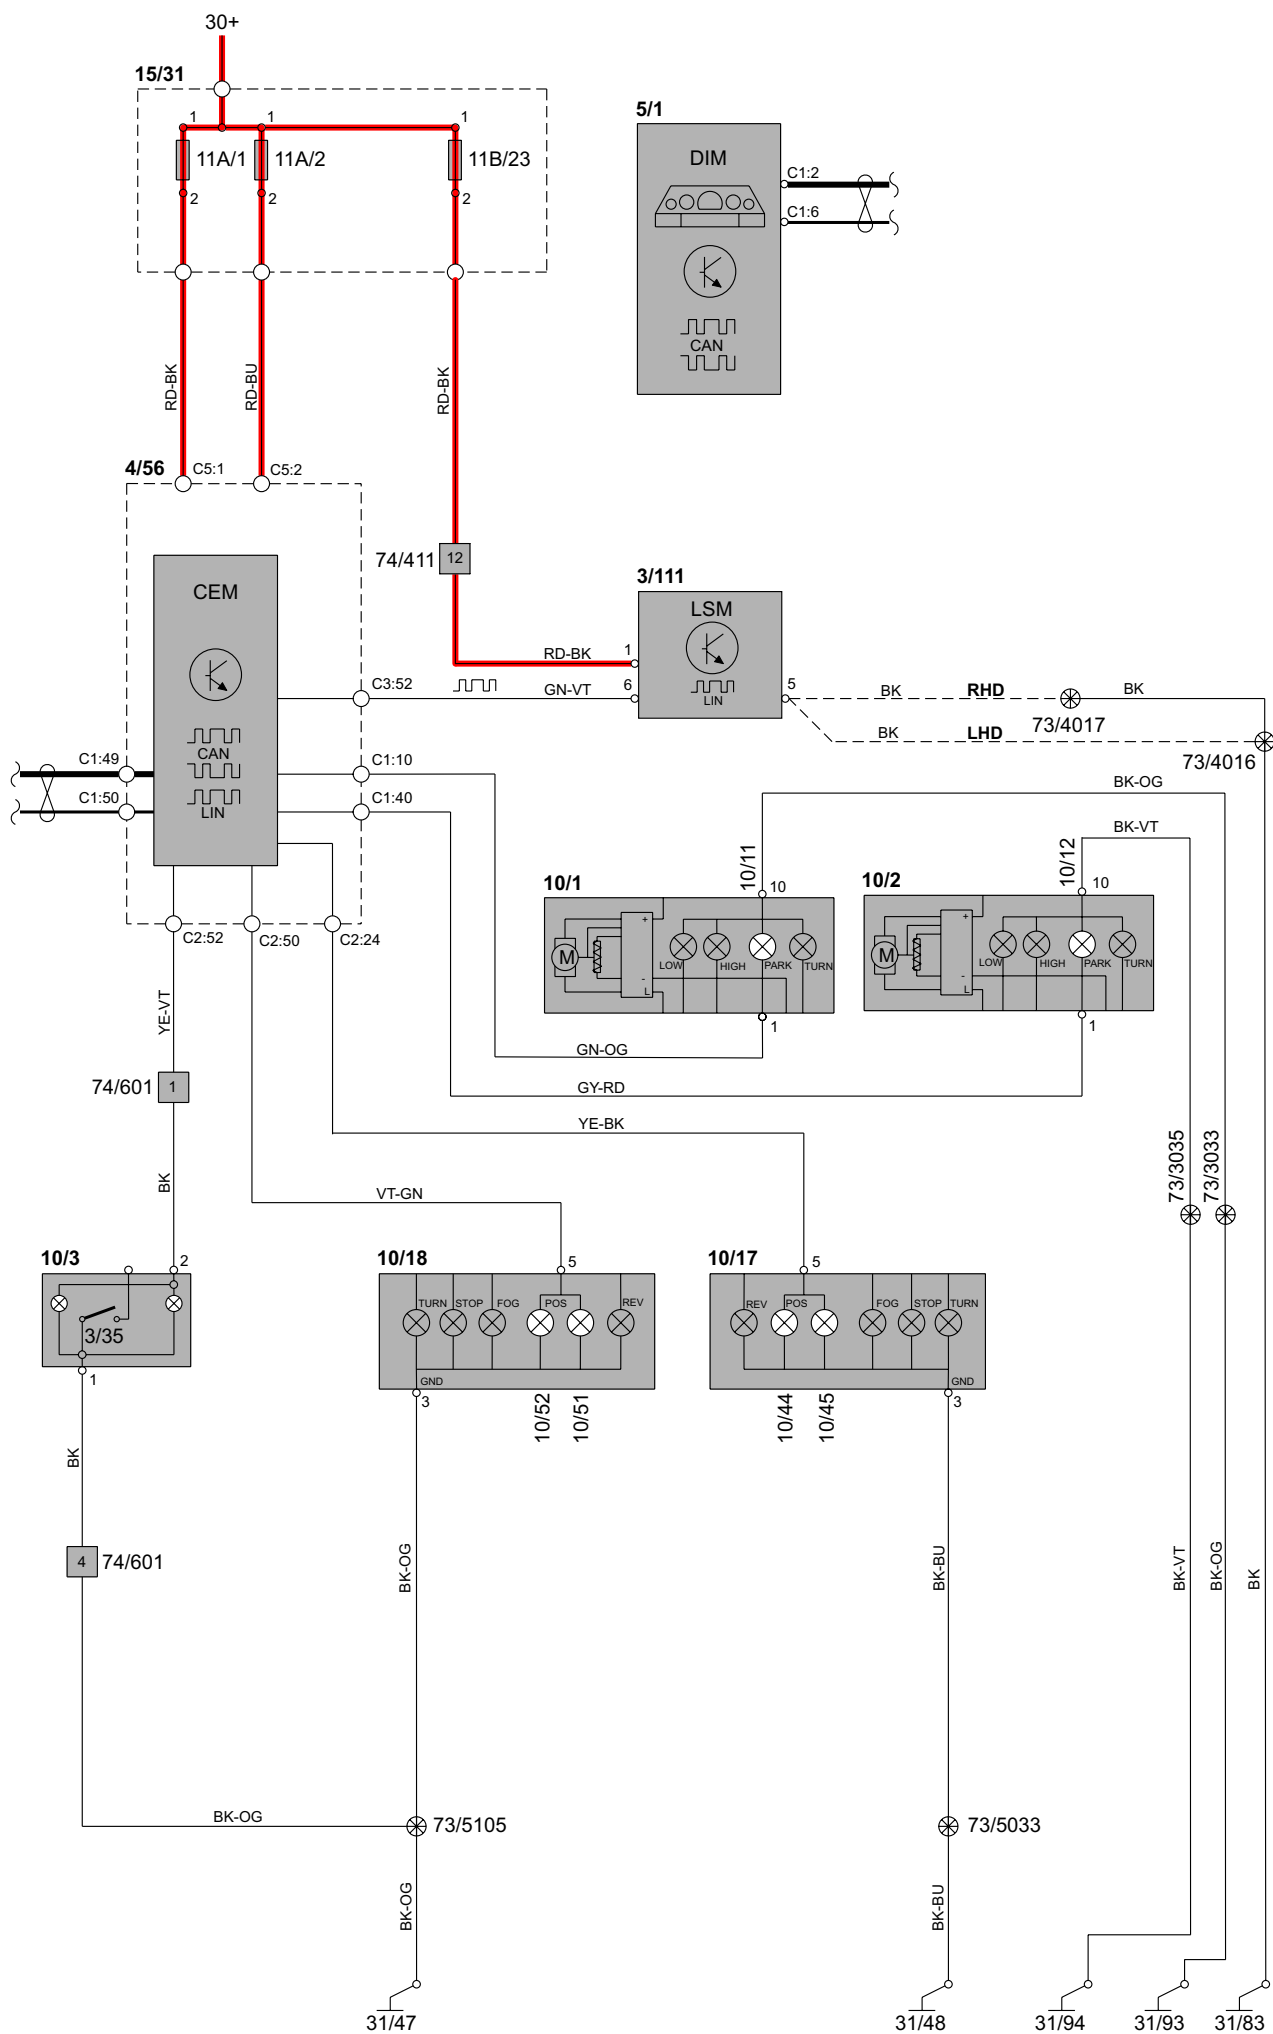


Группа 35 Освещение

Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Би-Ксенон) V70

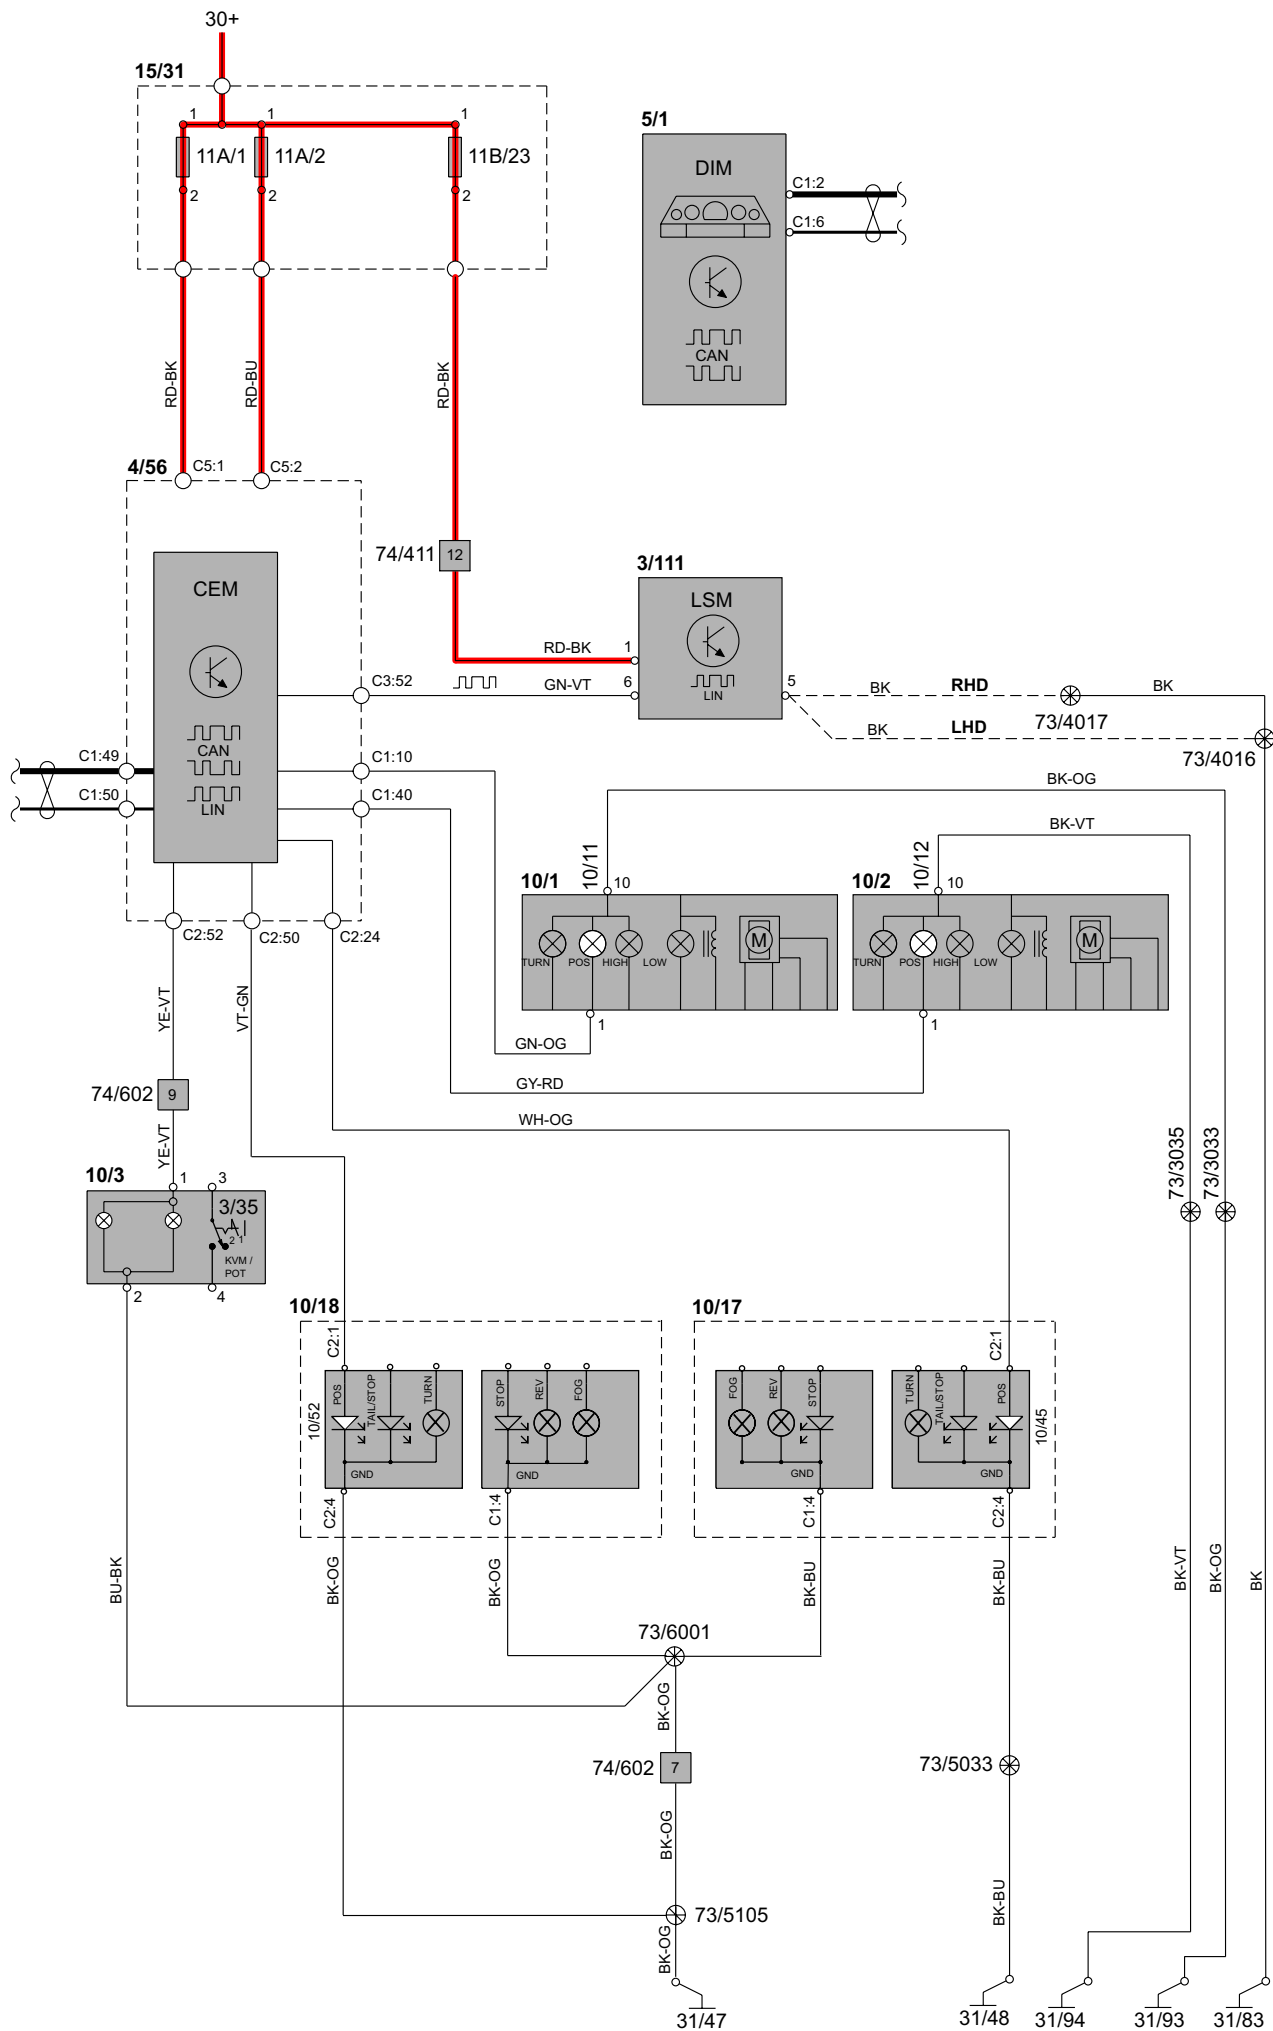


Группа 35 Освещение

Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Би-Ксенон) S80

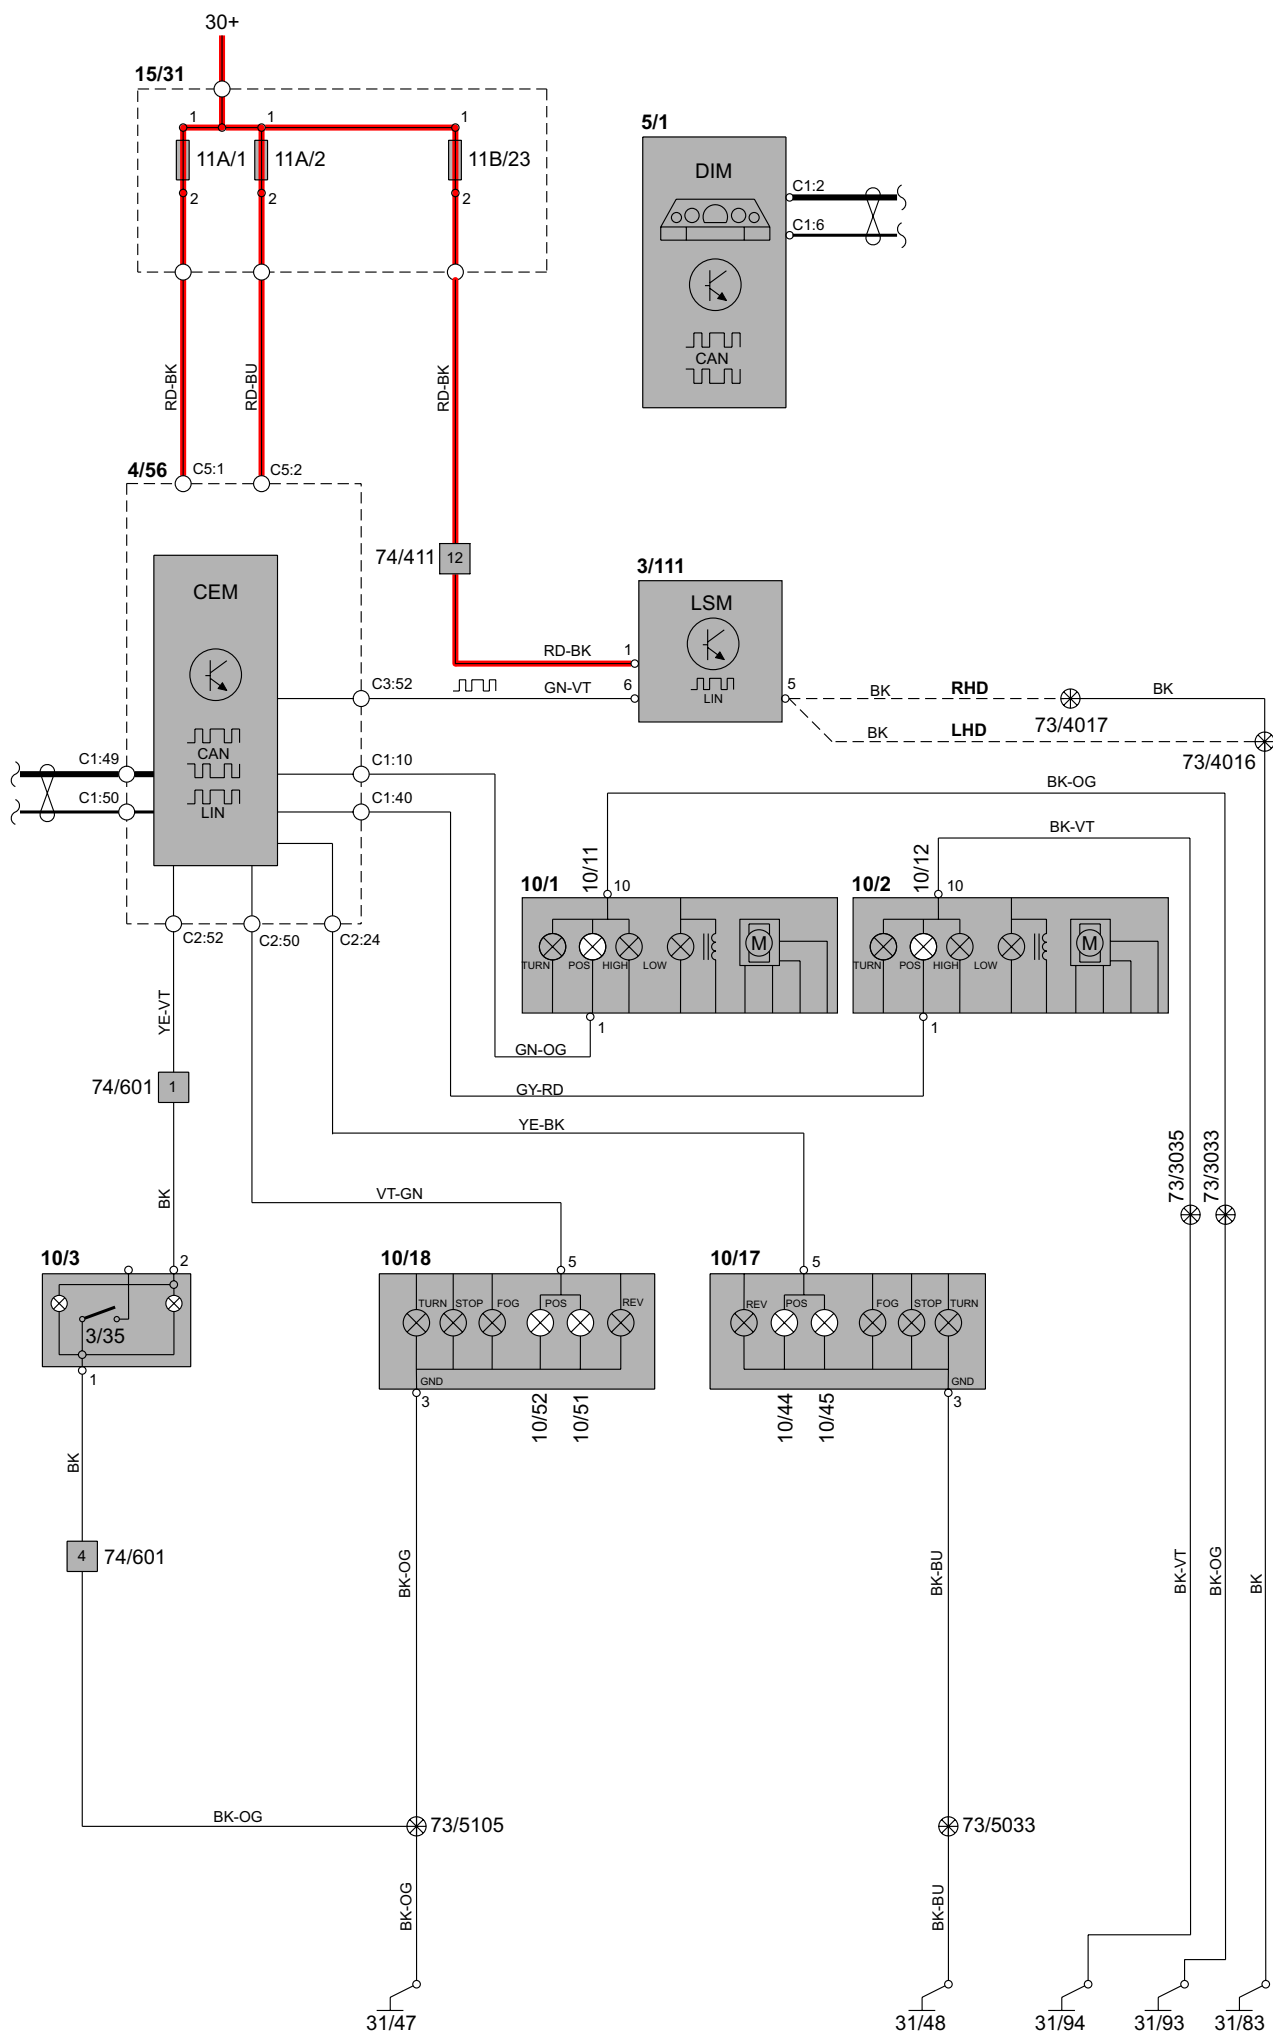


Противотуманный свет V70

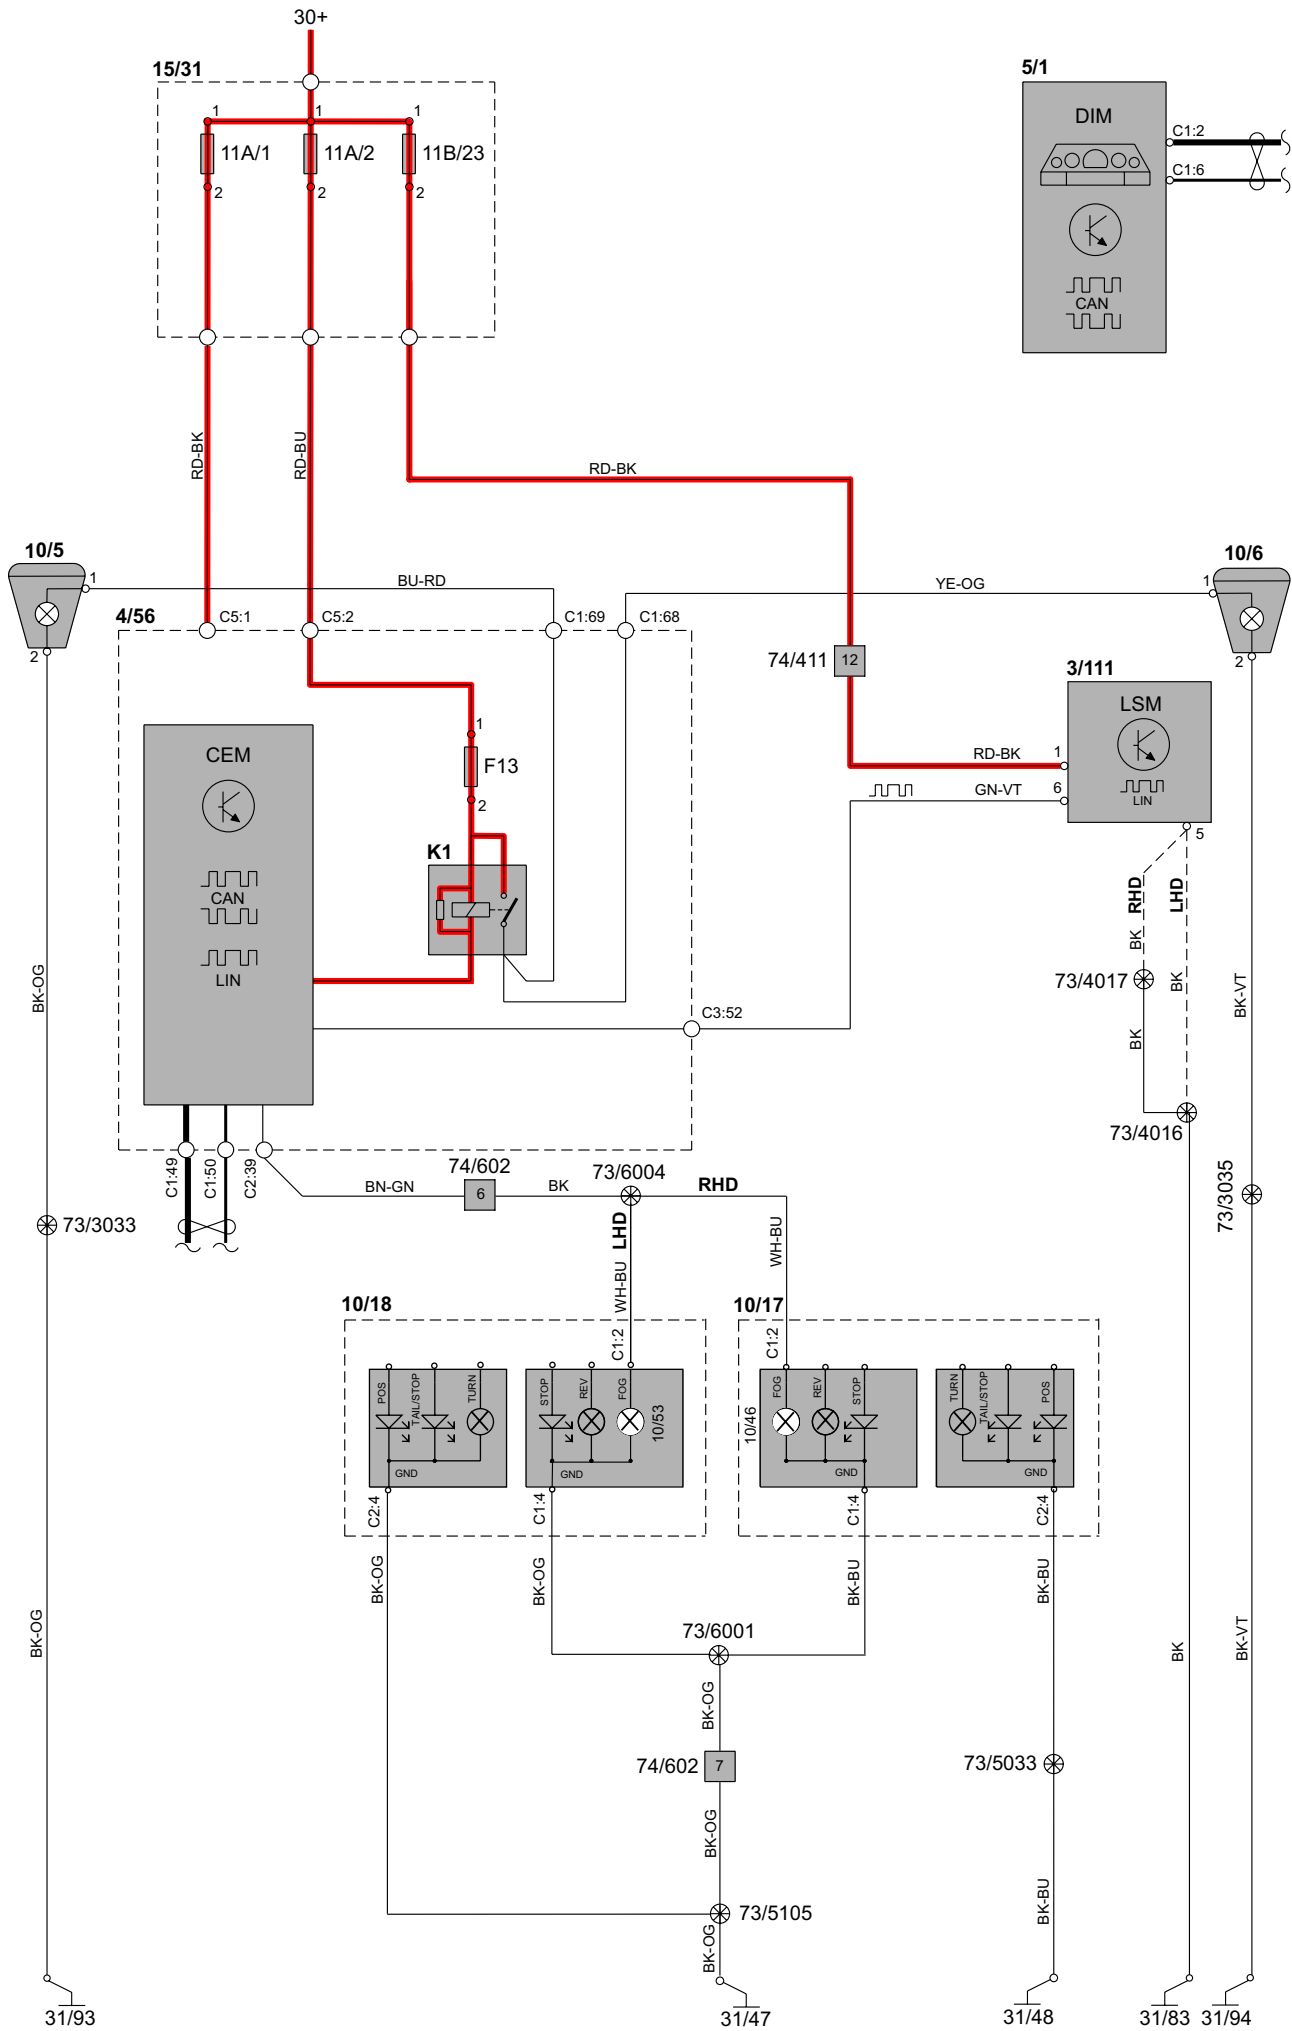


Группа 35 Освещение


Противотуманный свет S80

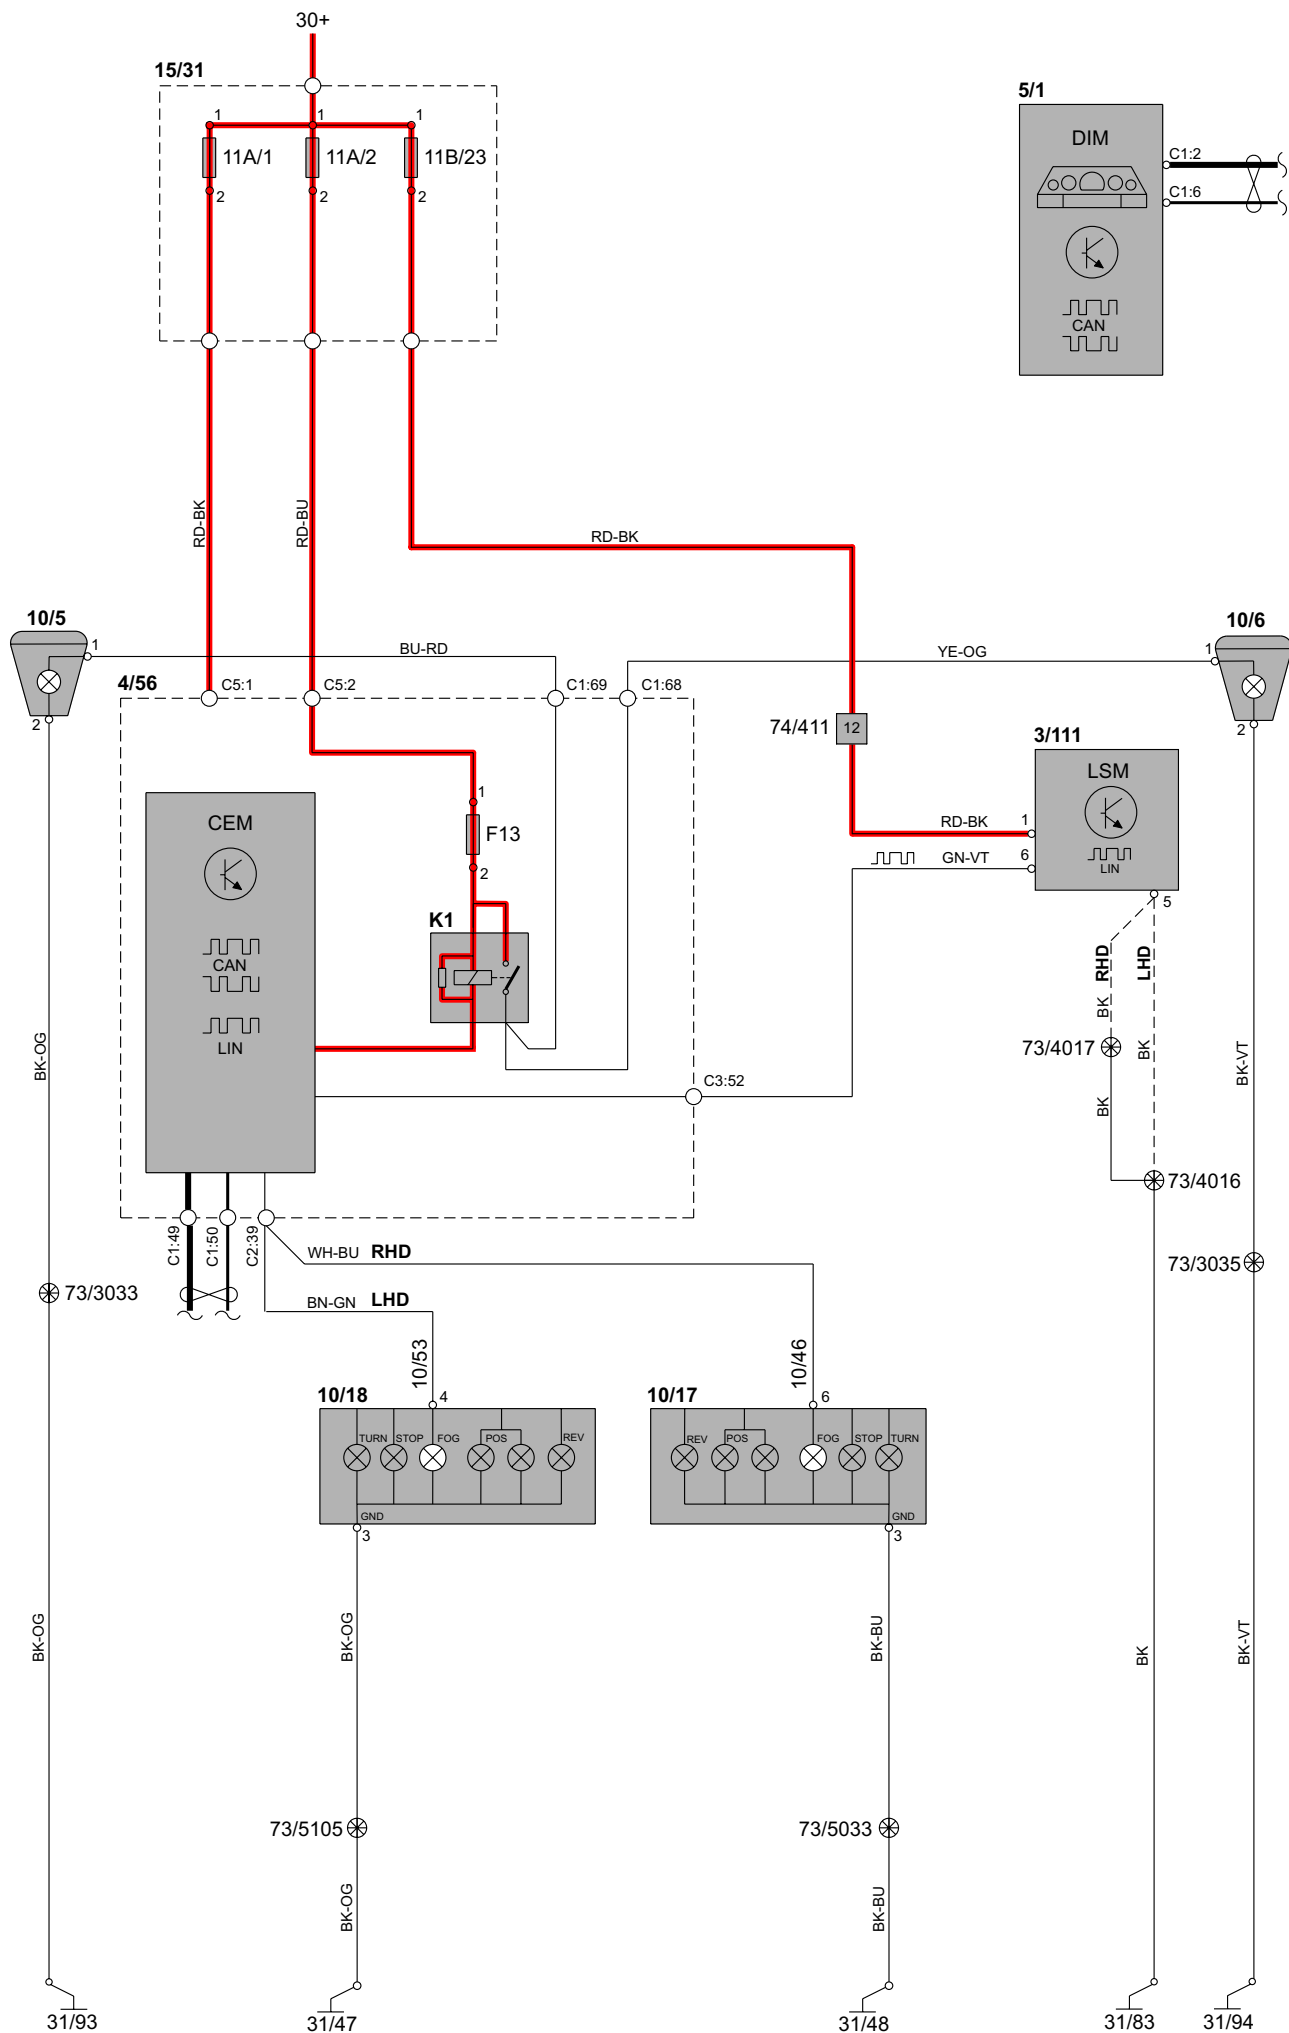


Группа 35 Освещение Тормозной свет V70

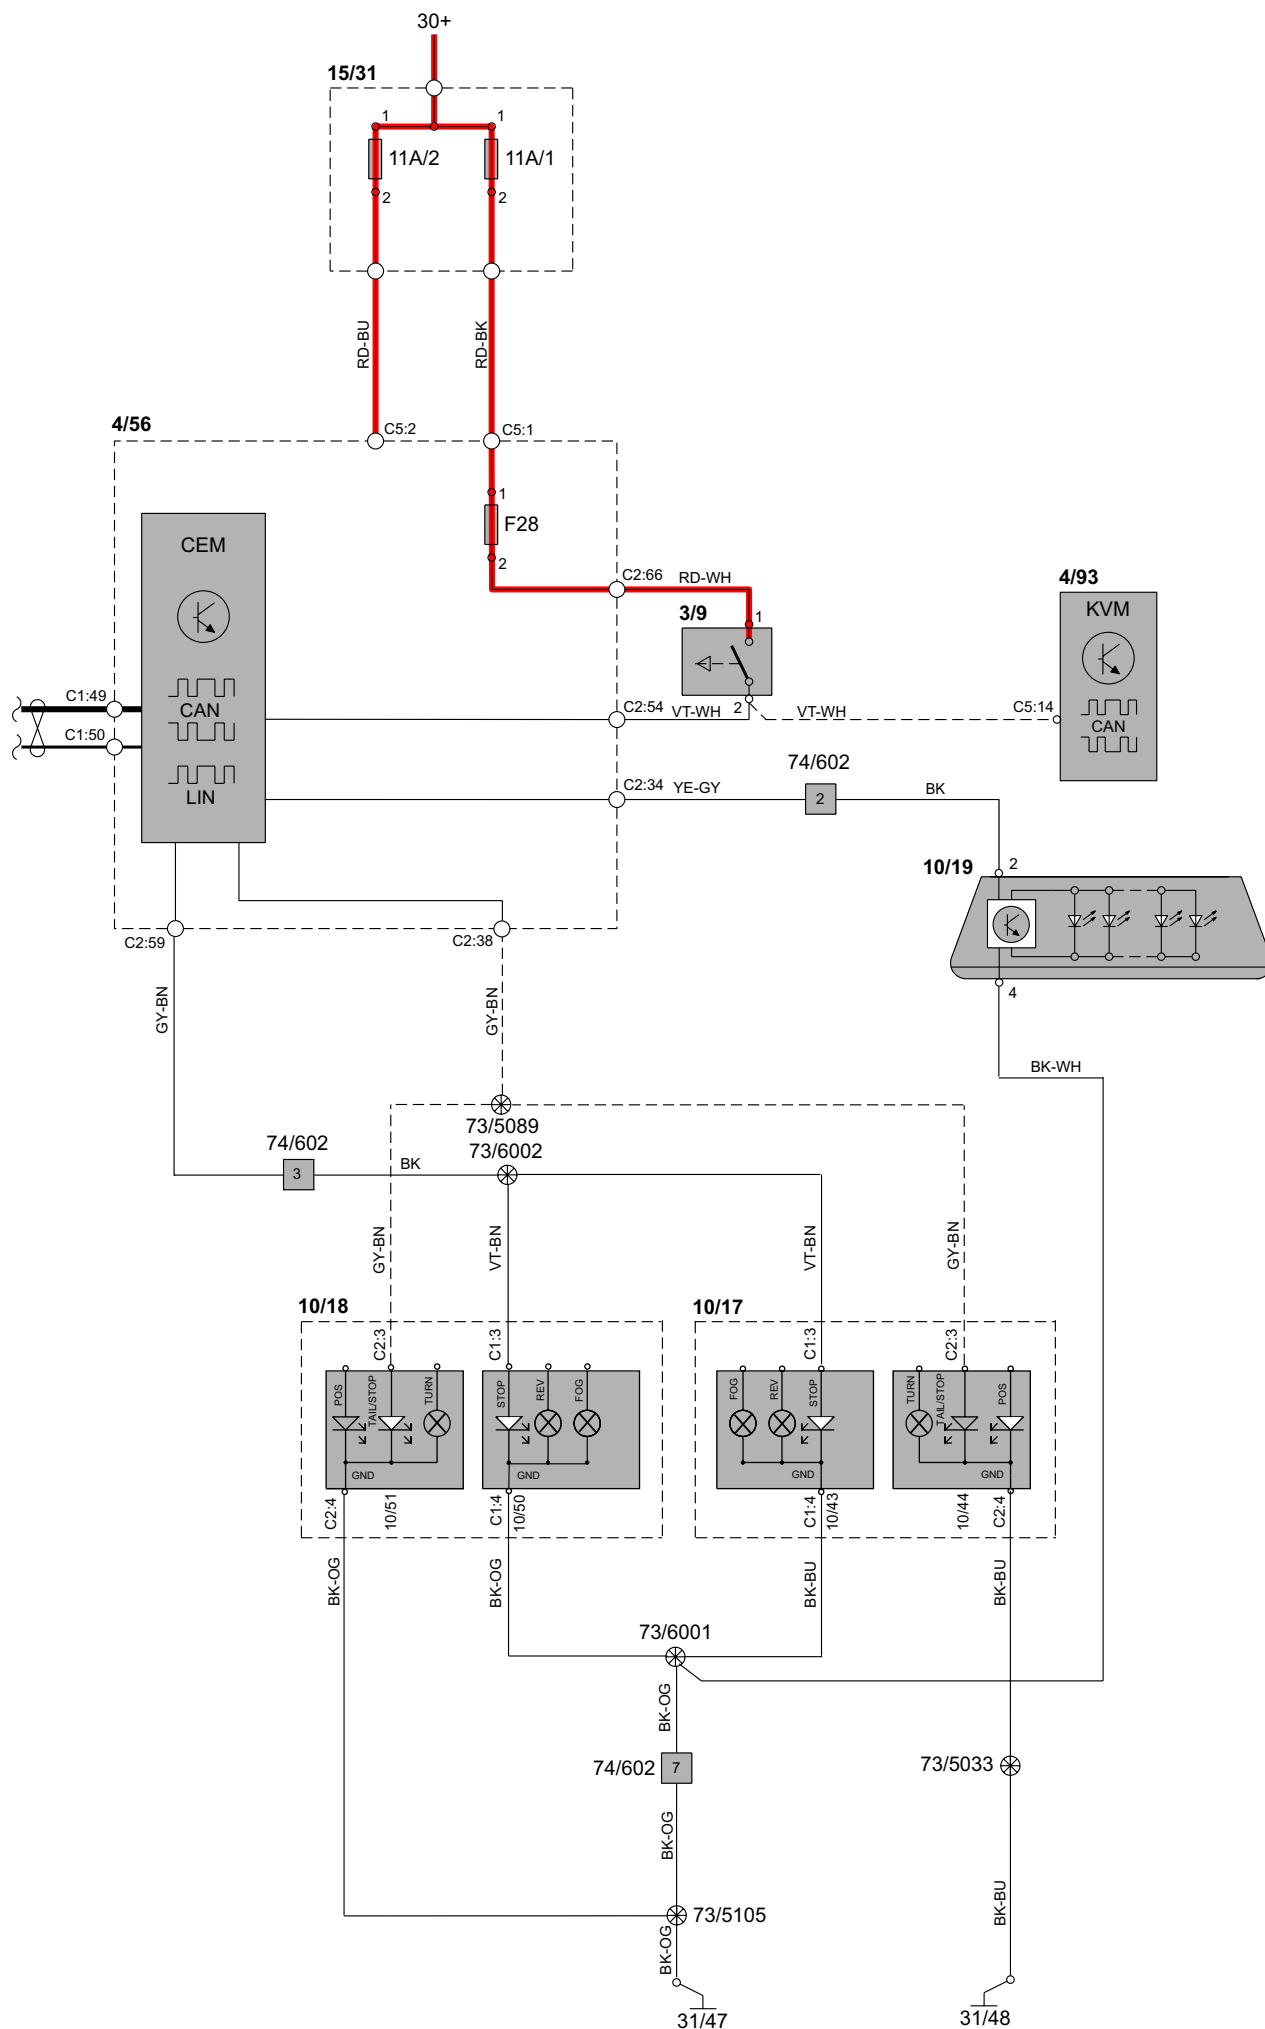


Группа 35 Освещение Тормозной свет S80

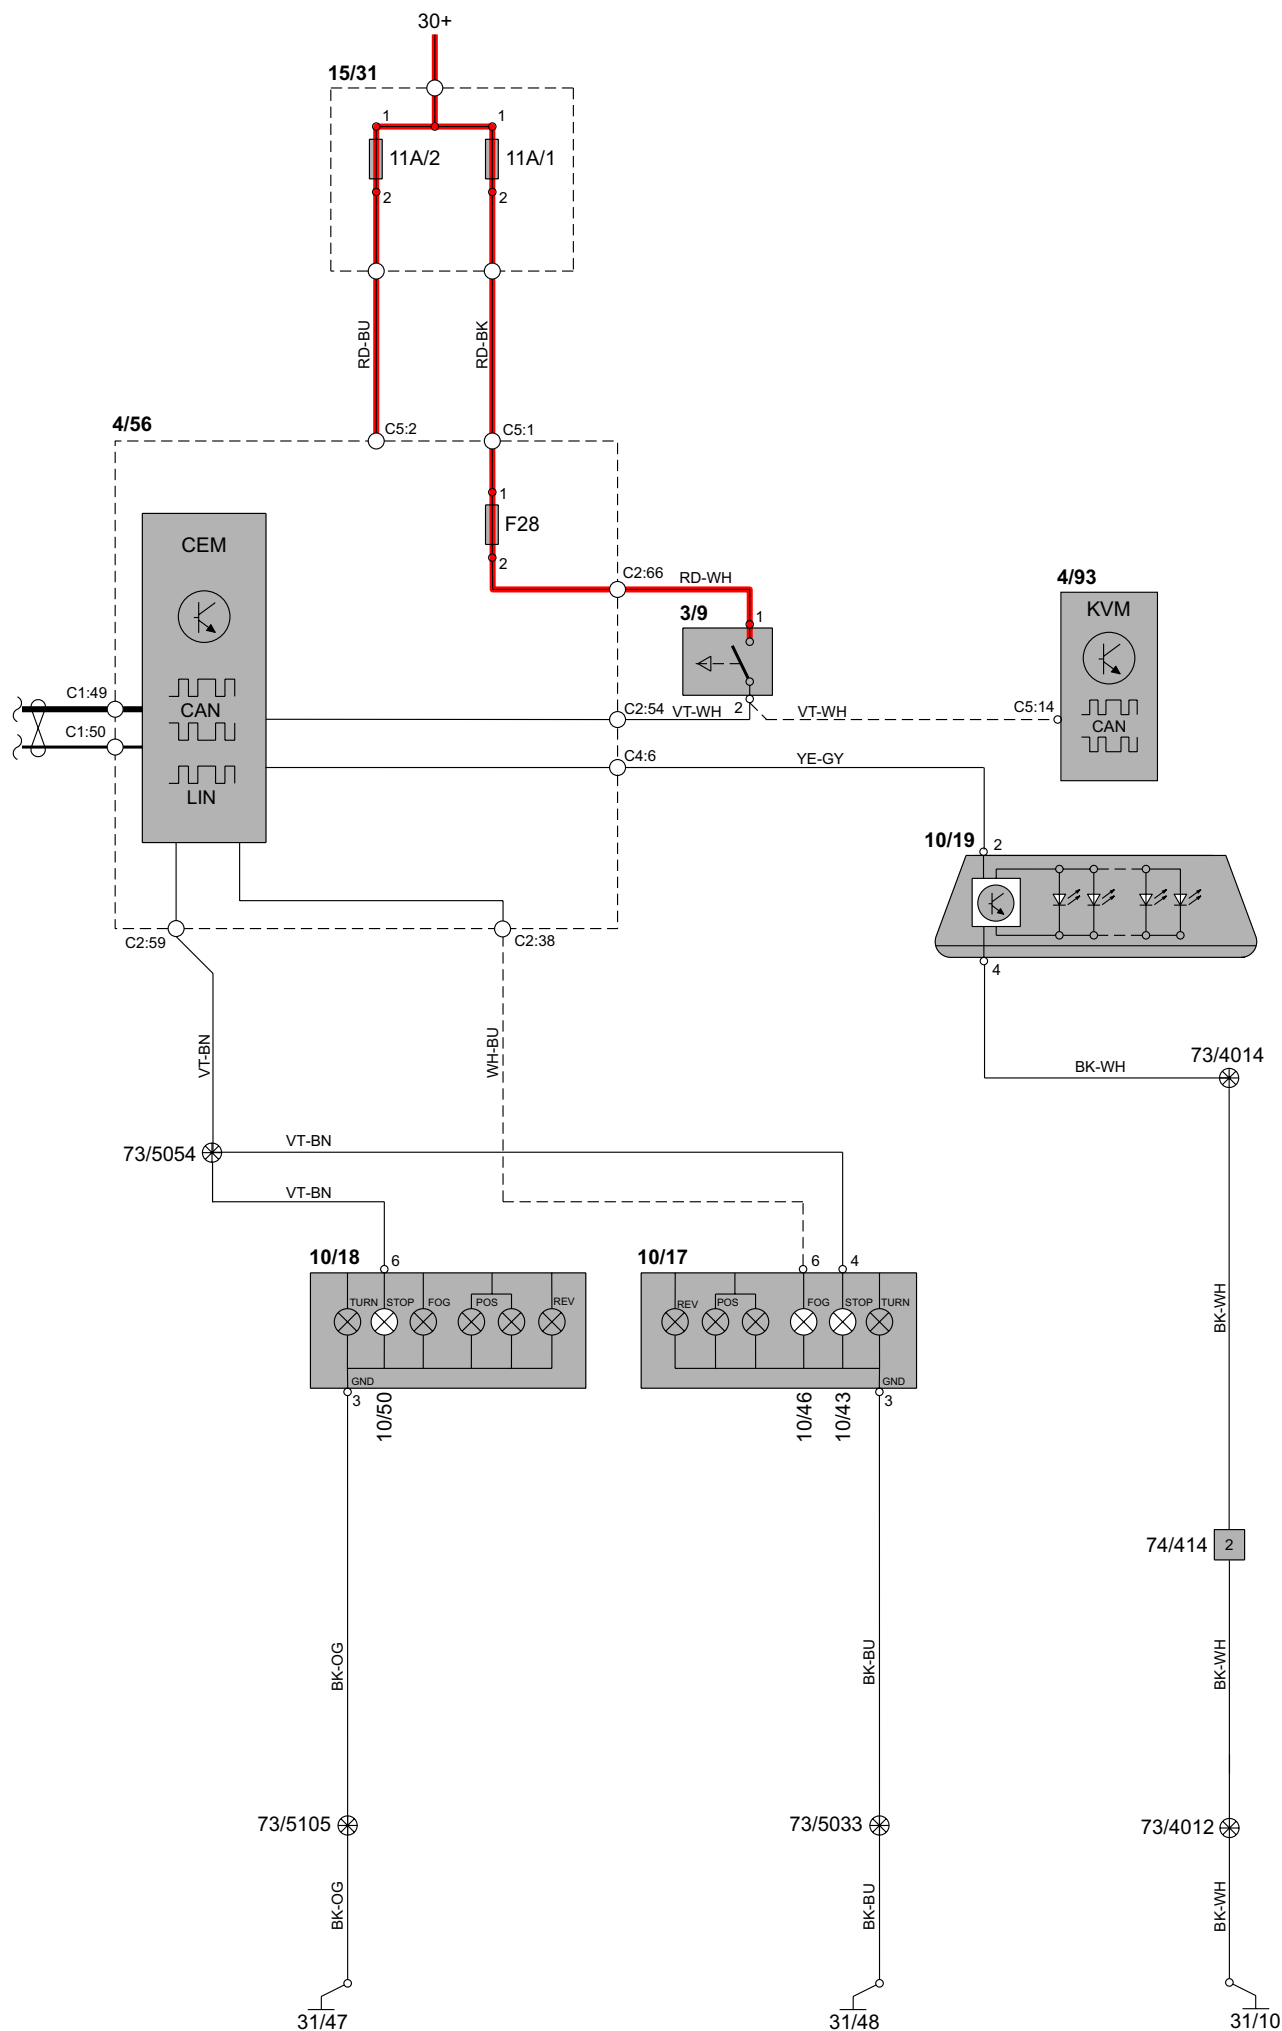


Группа 35 Освещение Тормозной свет V70

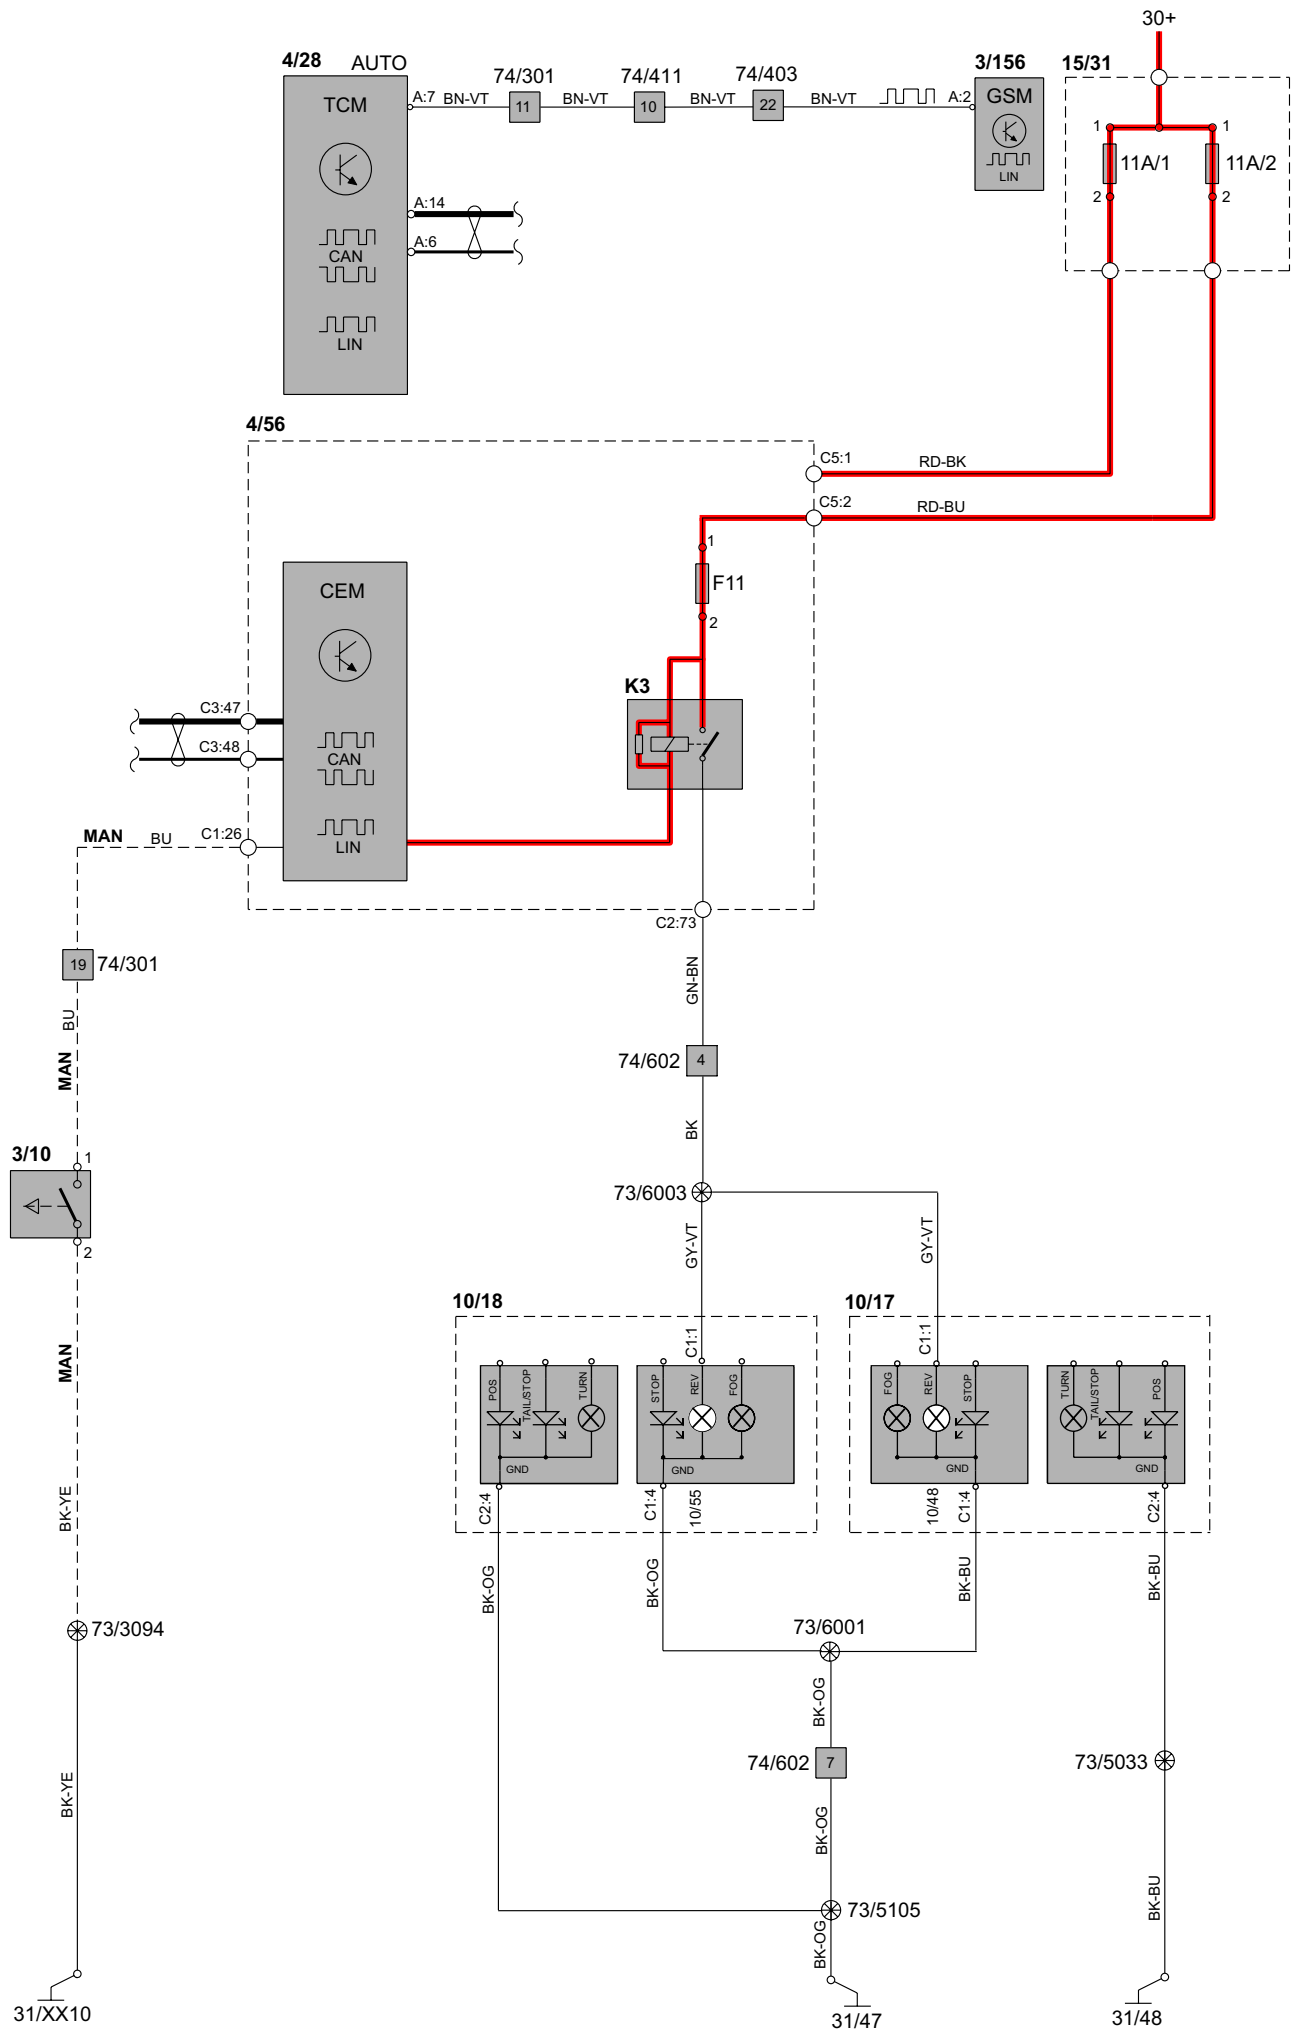

Группа 35 Освещение Тормозной свет S80

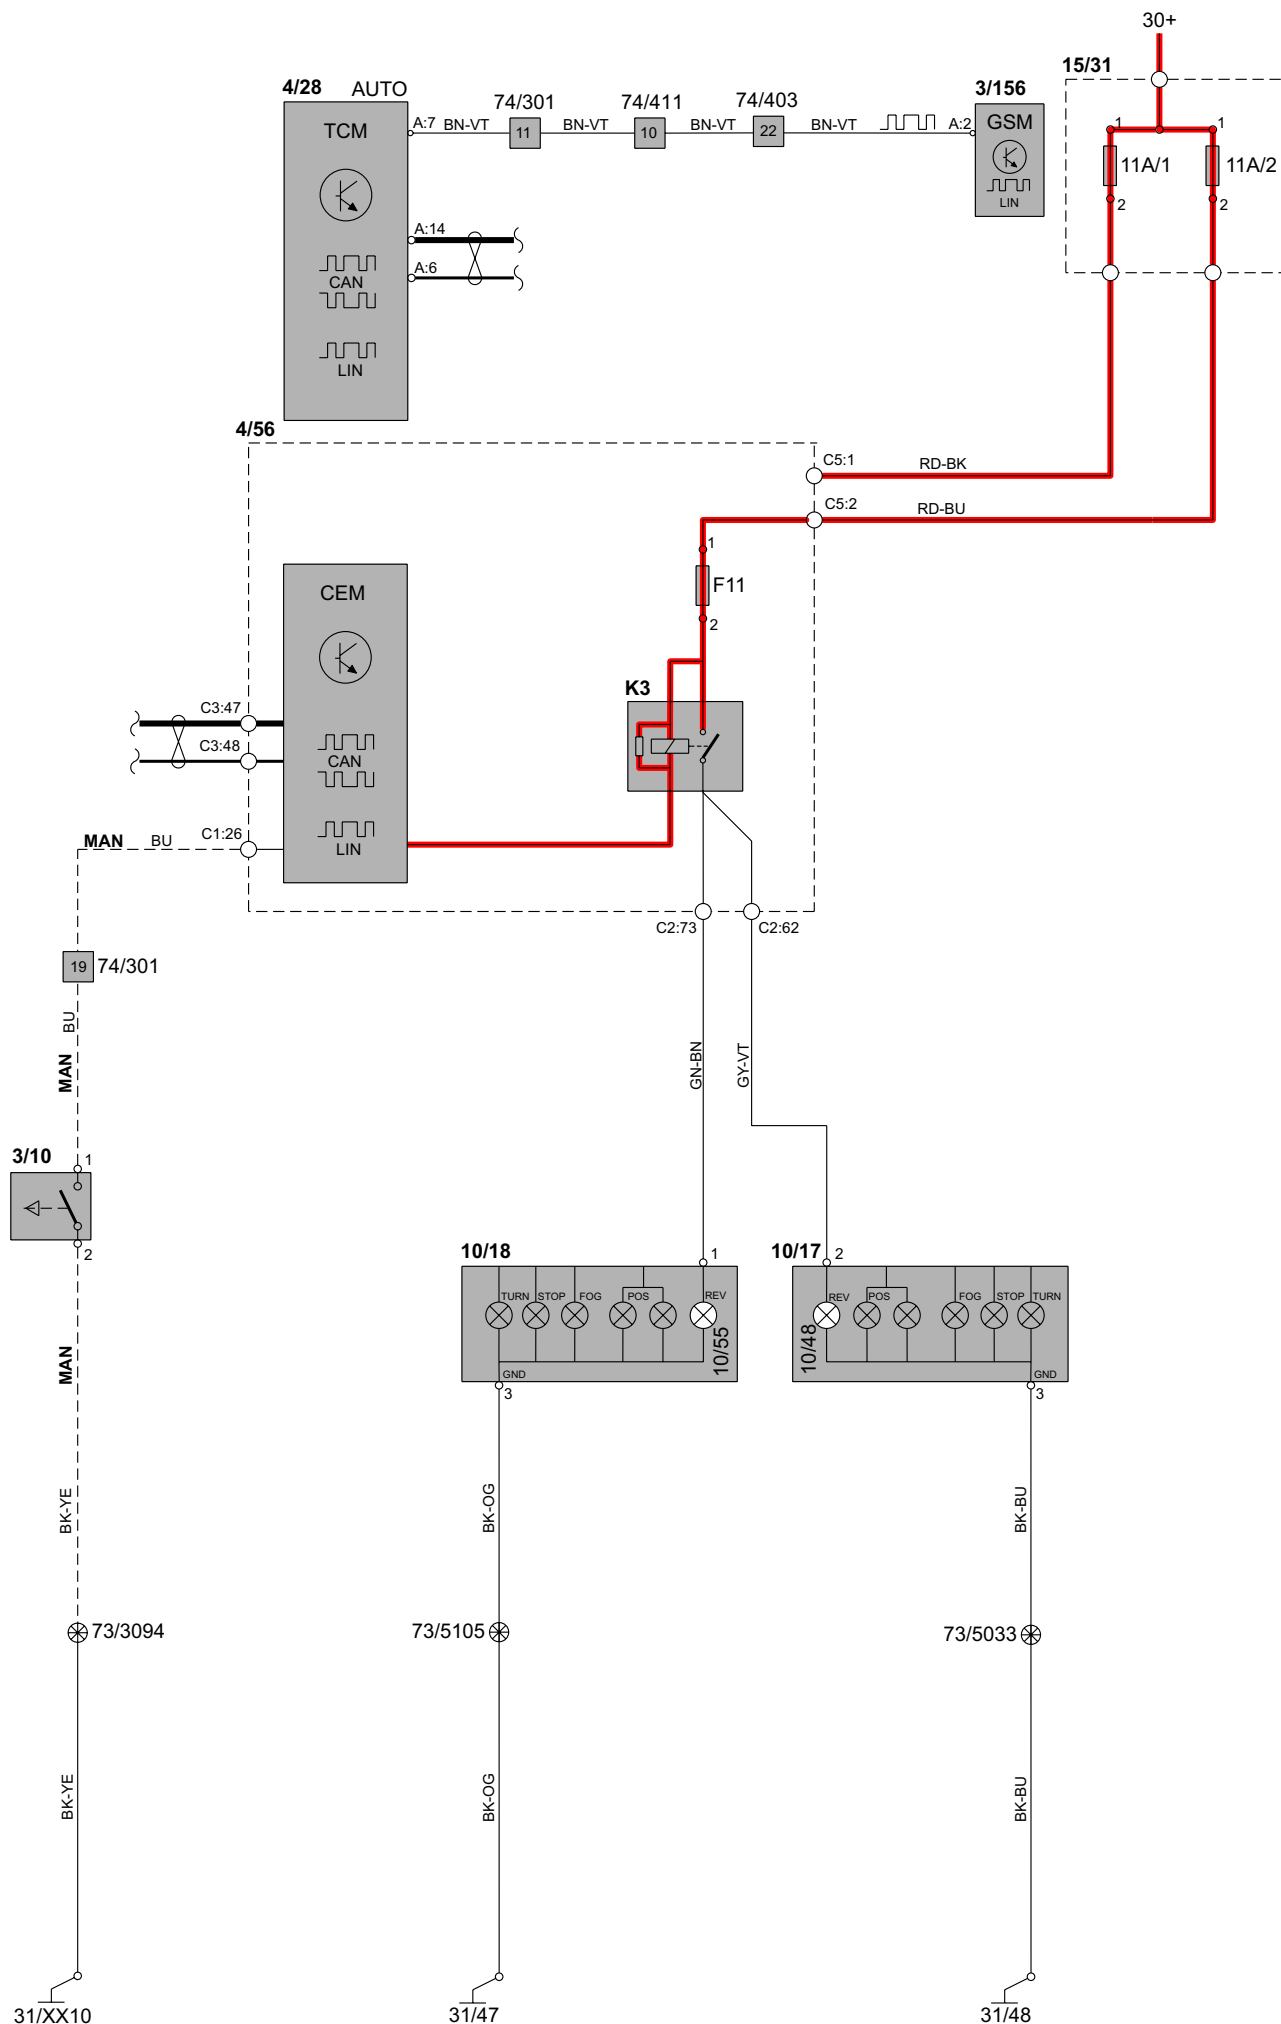


Освещение безопасности ЛР

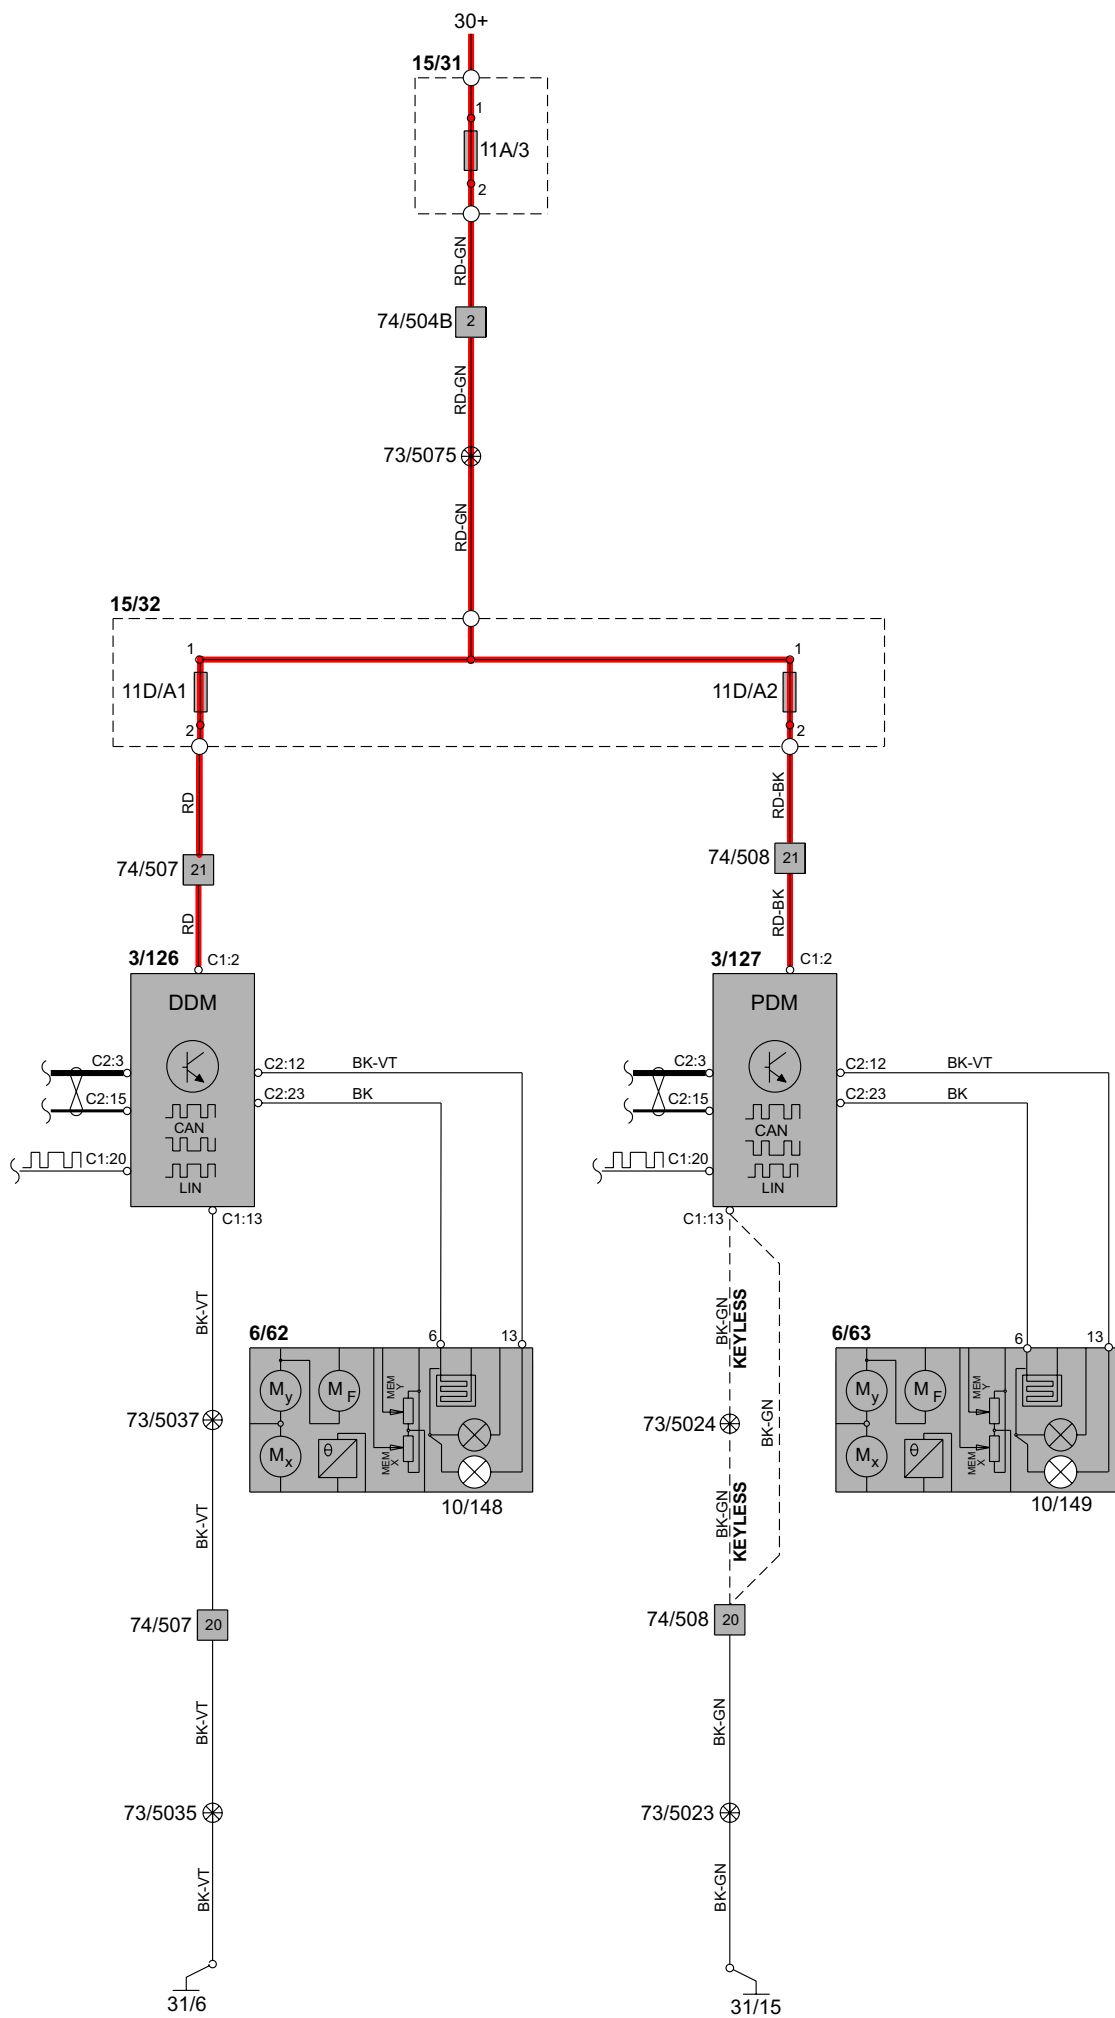


Группа 35 Освещение


Освещение безопасности ПР

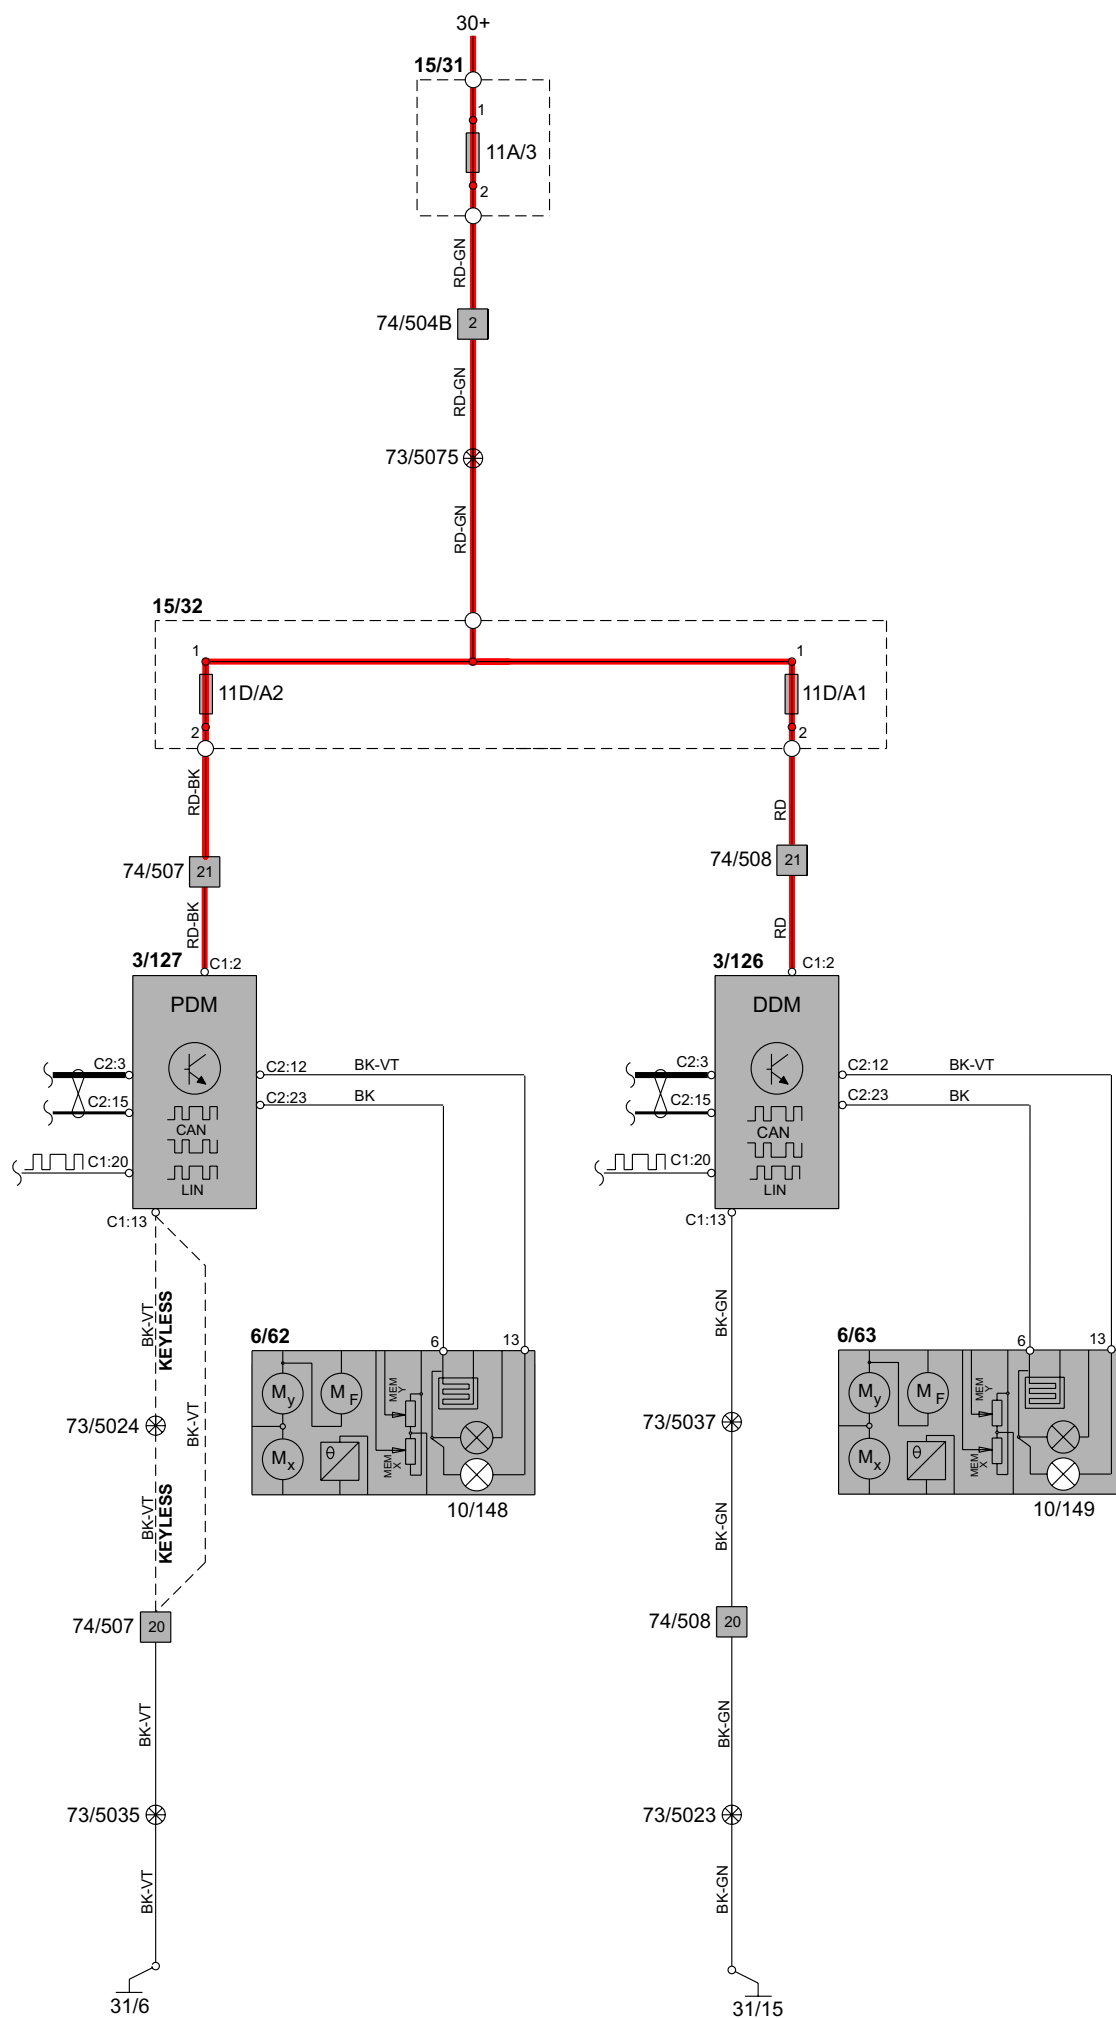


Внутреннее освещение ЛР 1:2

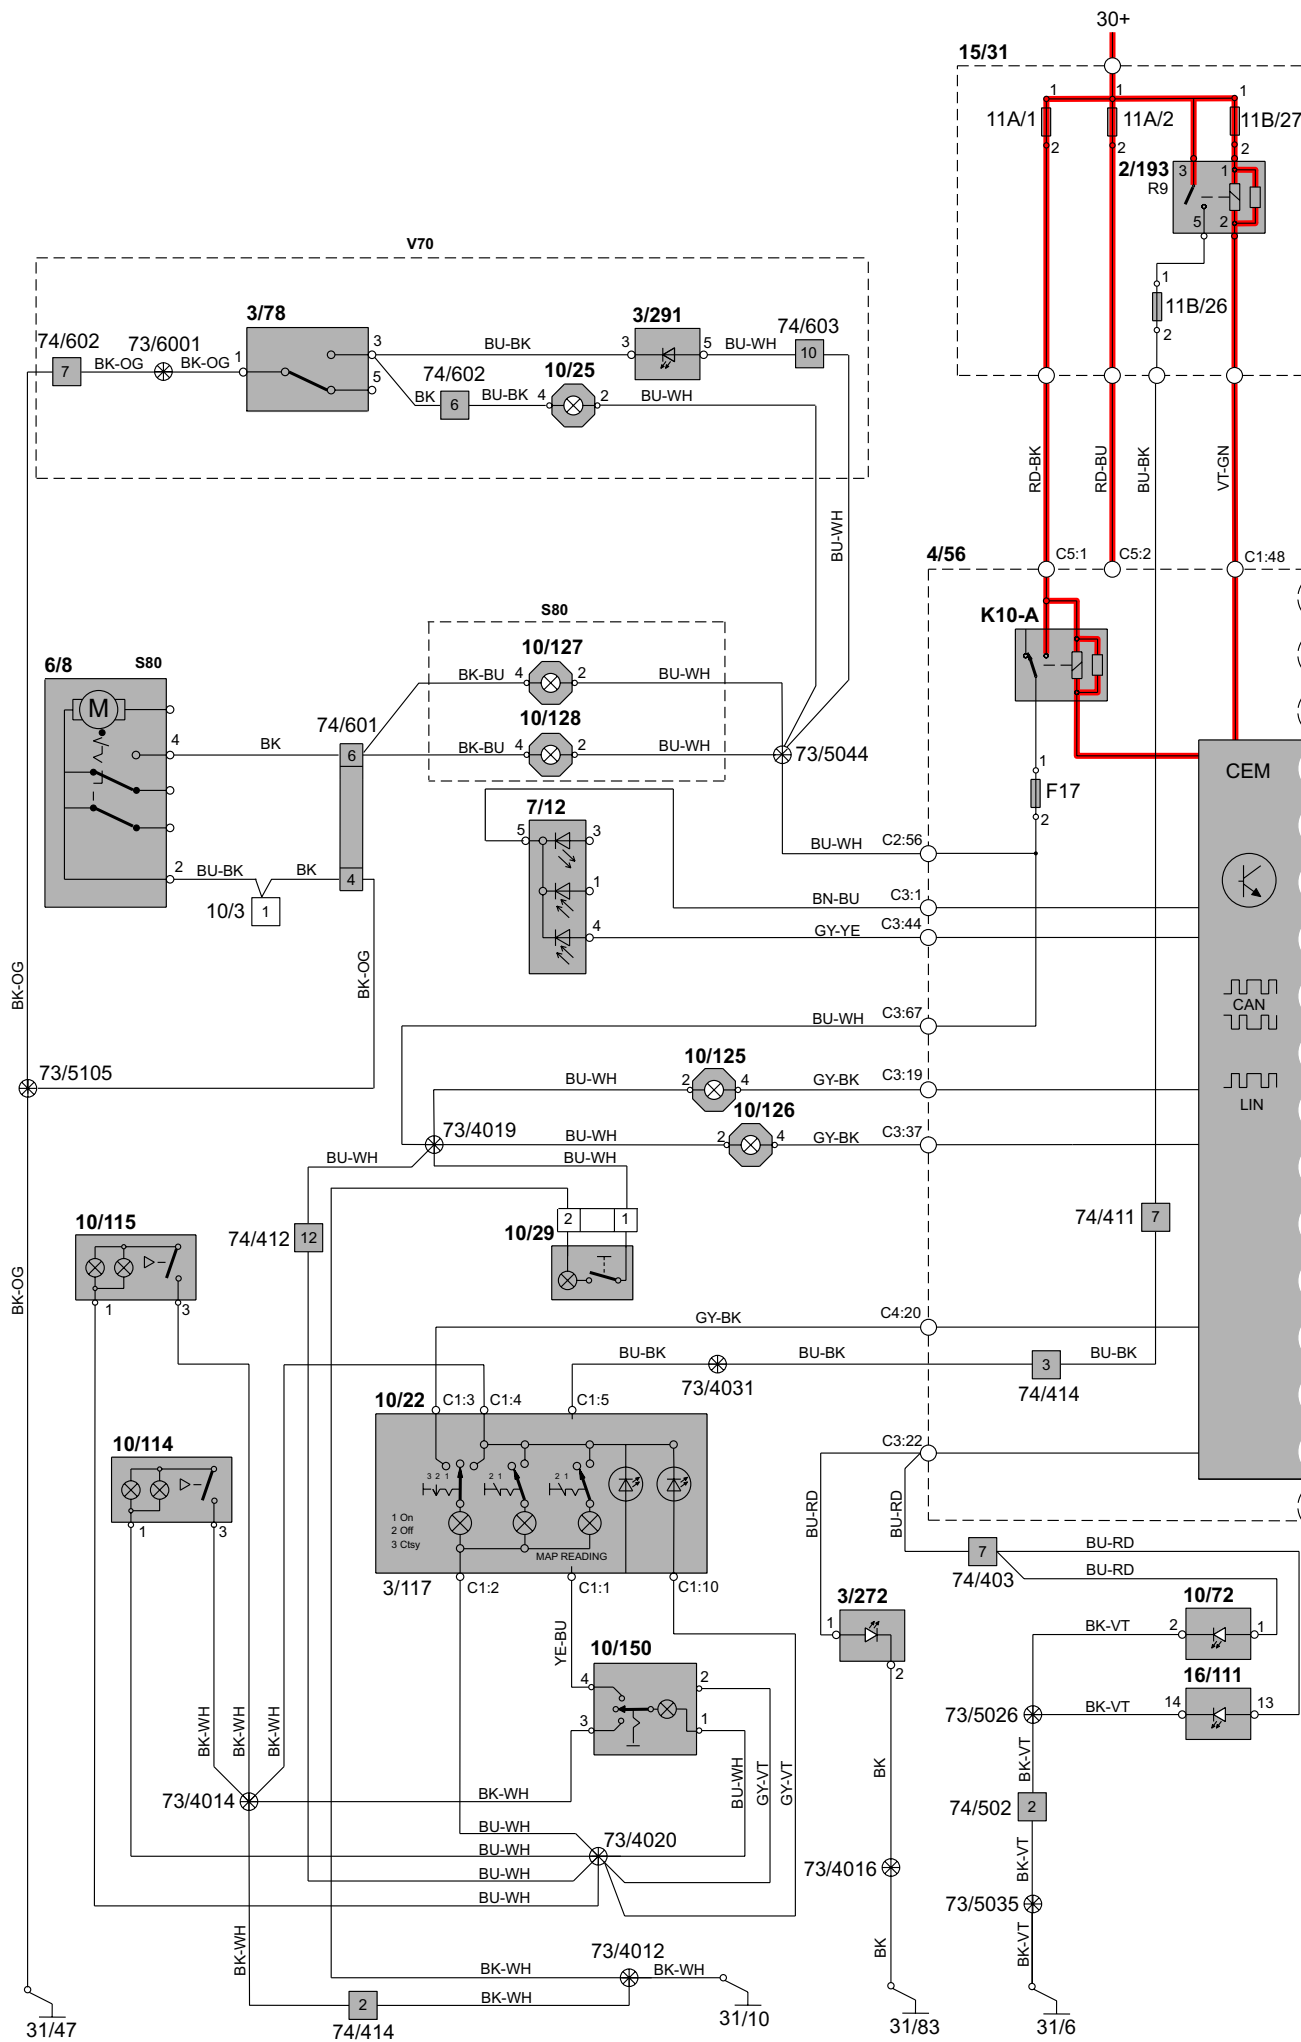


Внутреннее освещение ЛР 2:2

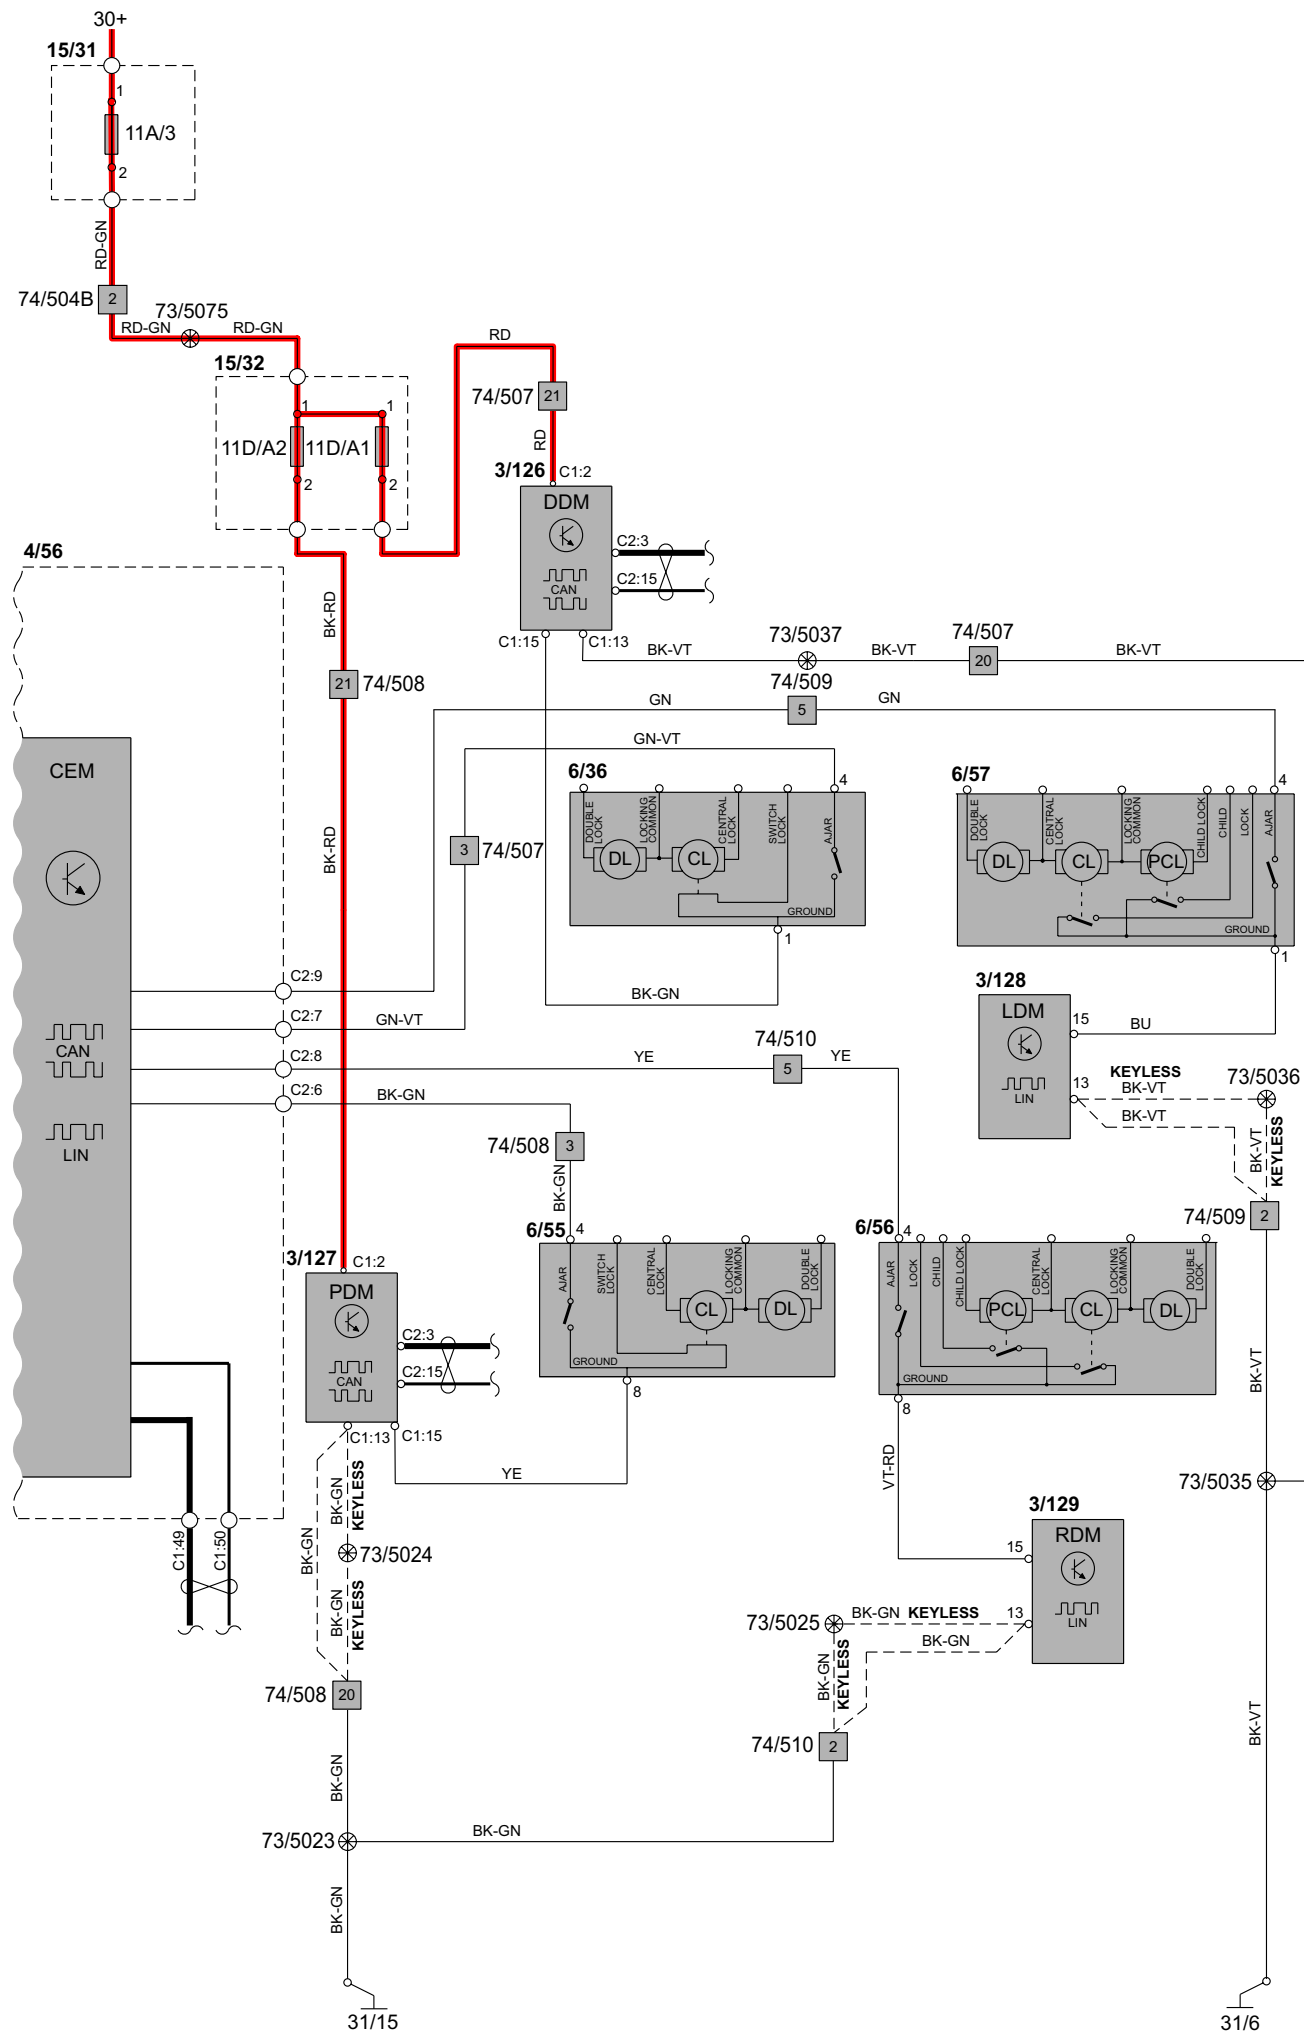

Внутреннее освещение ПР 1:2

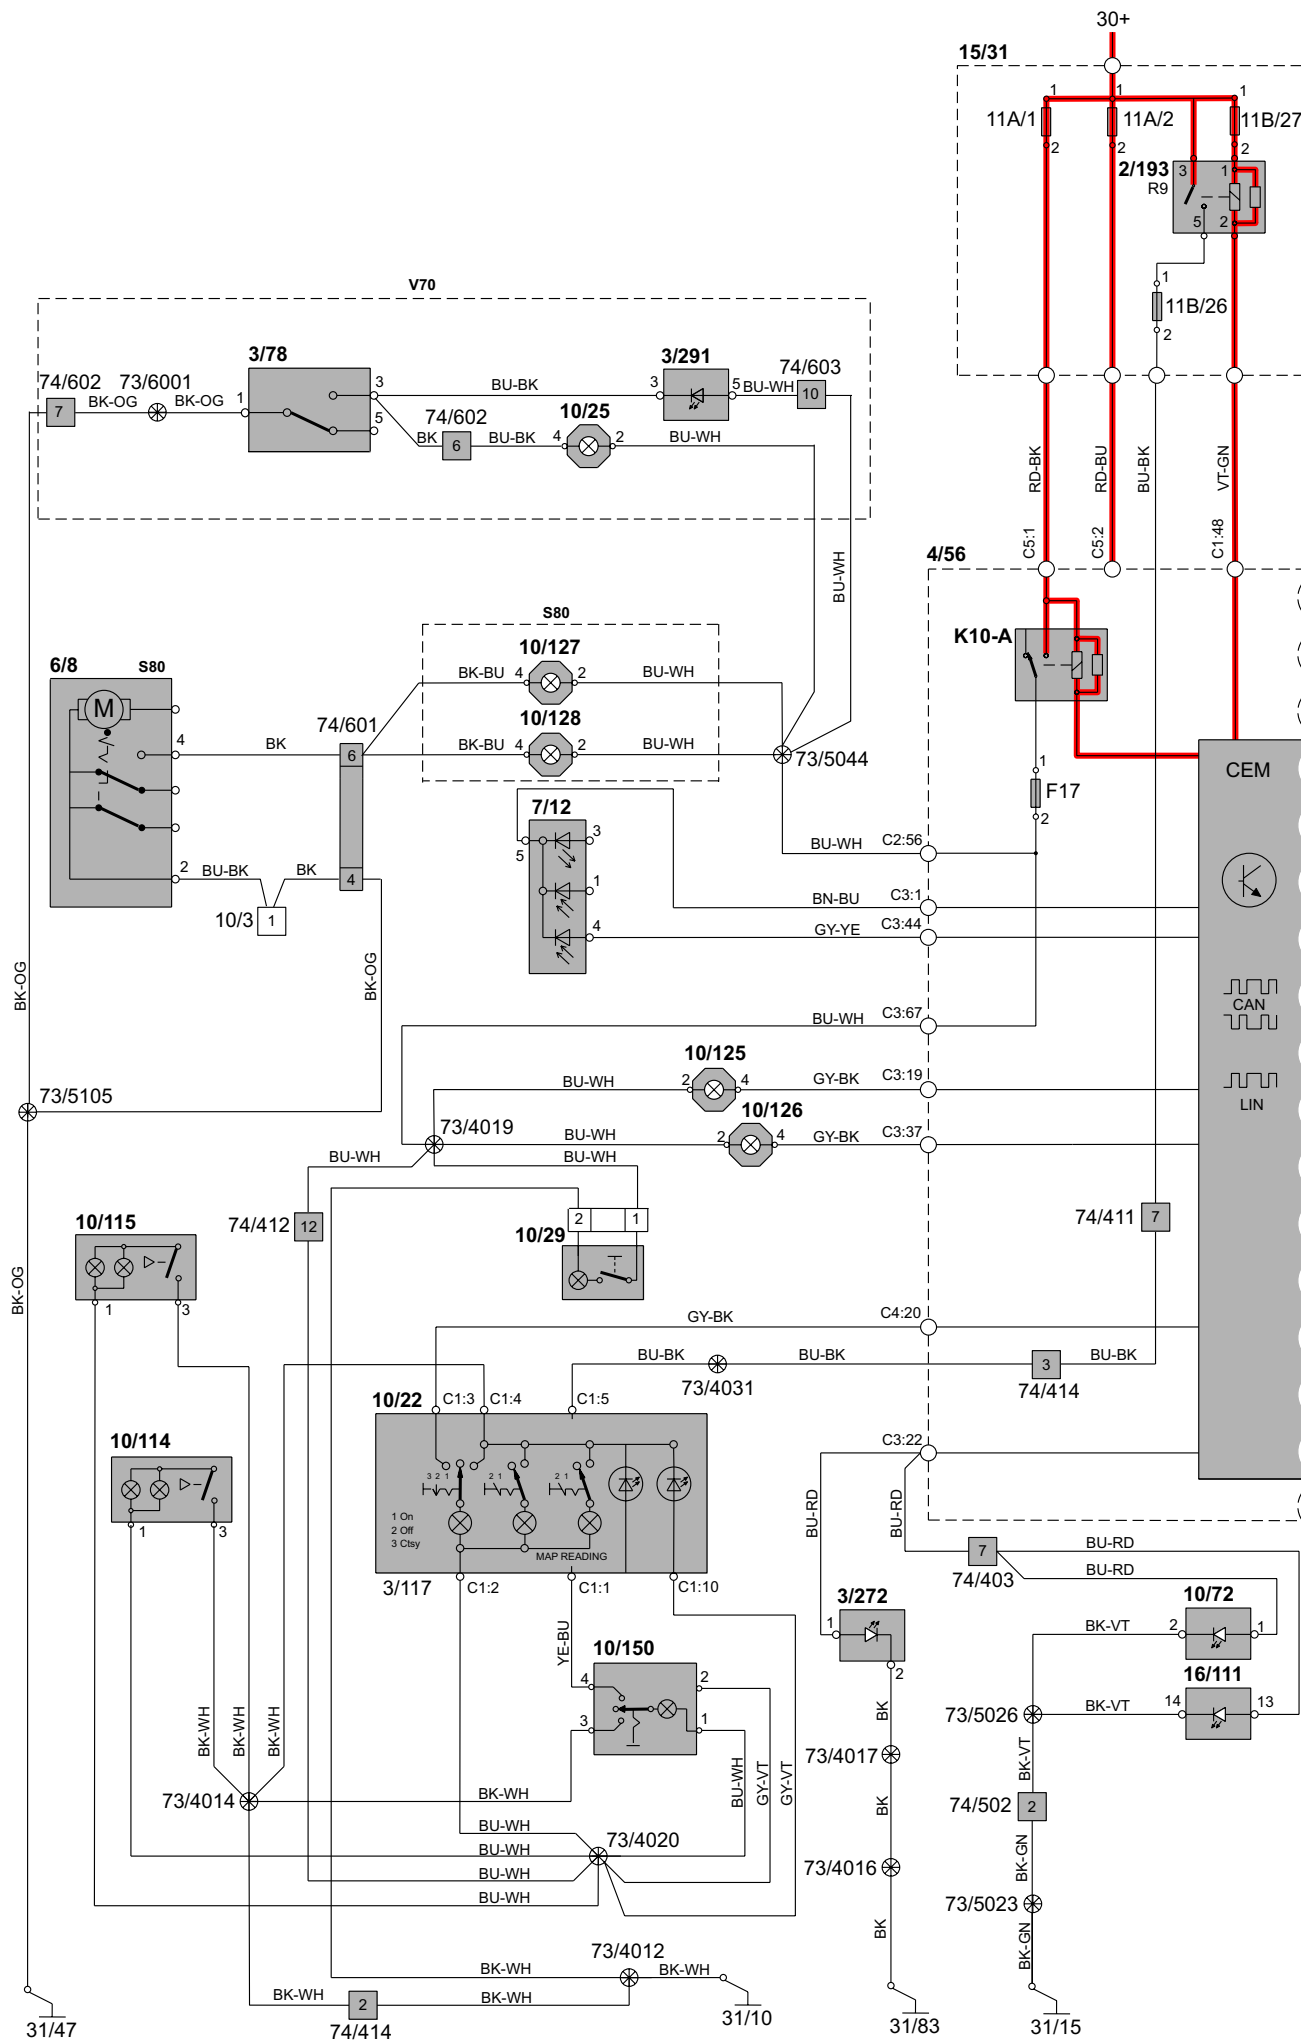


Внутреннее освещение ПР 2:2

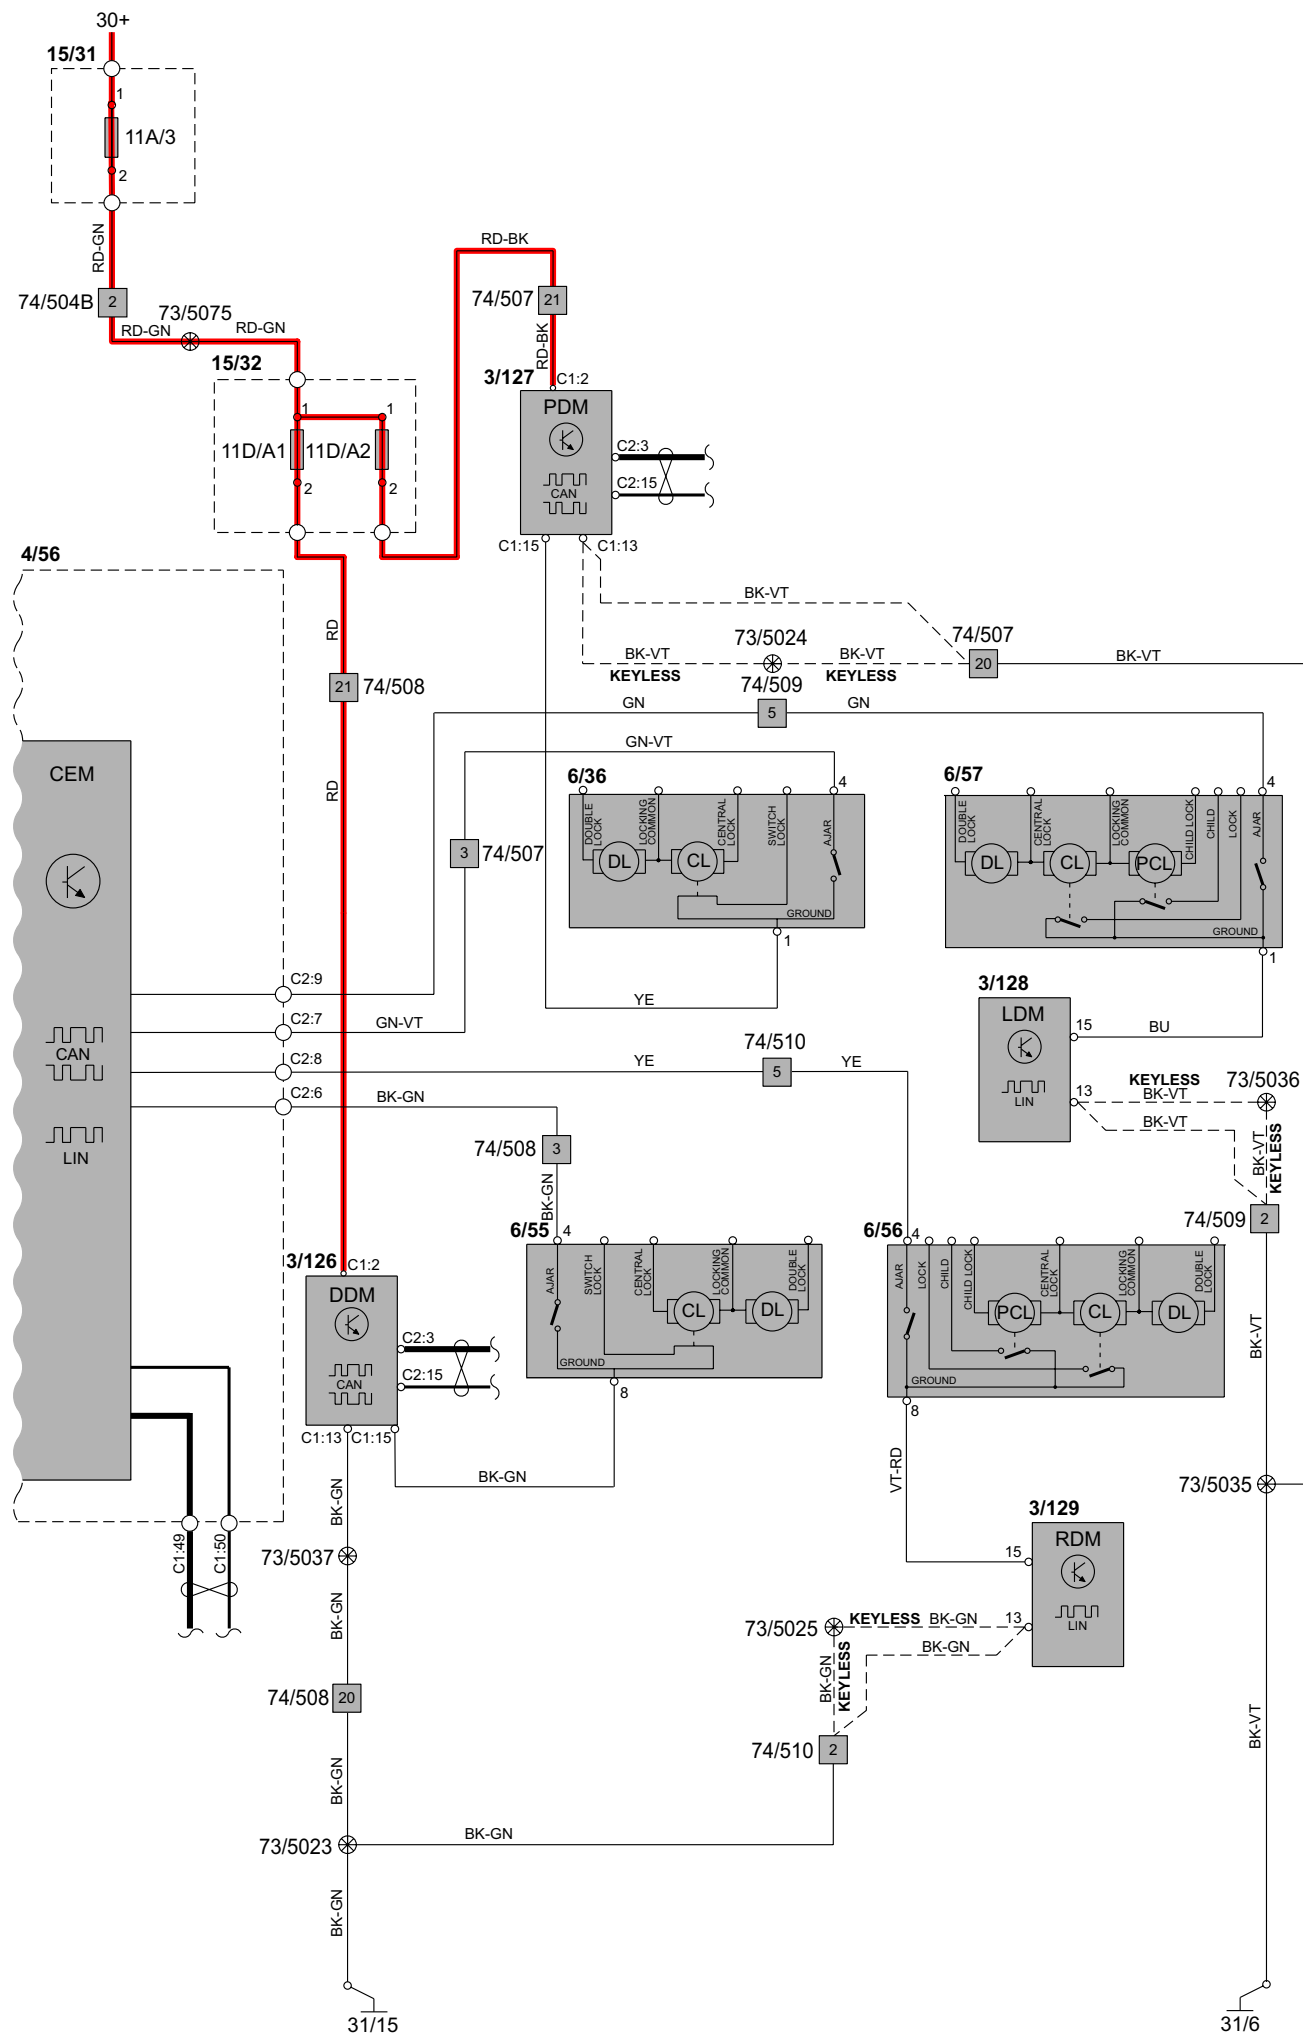


Группа 35 Освещение


Включить фару

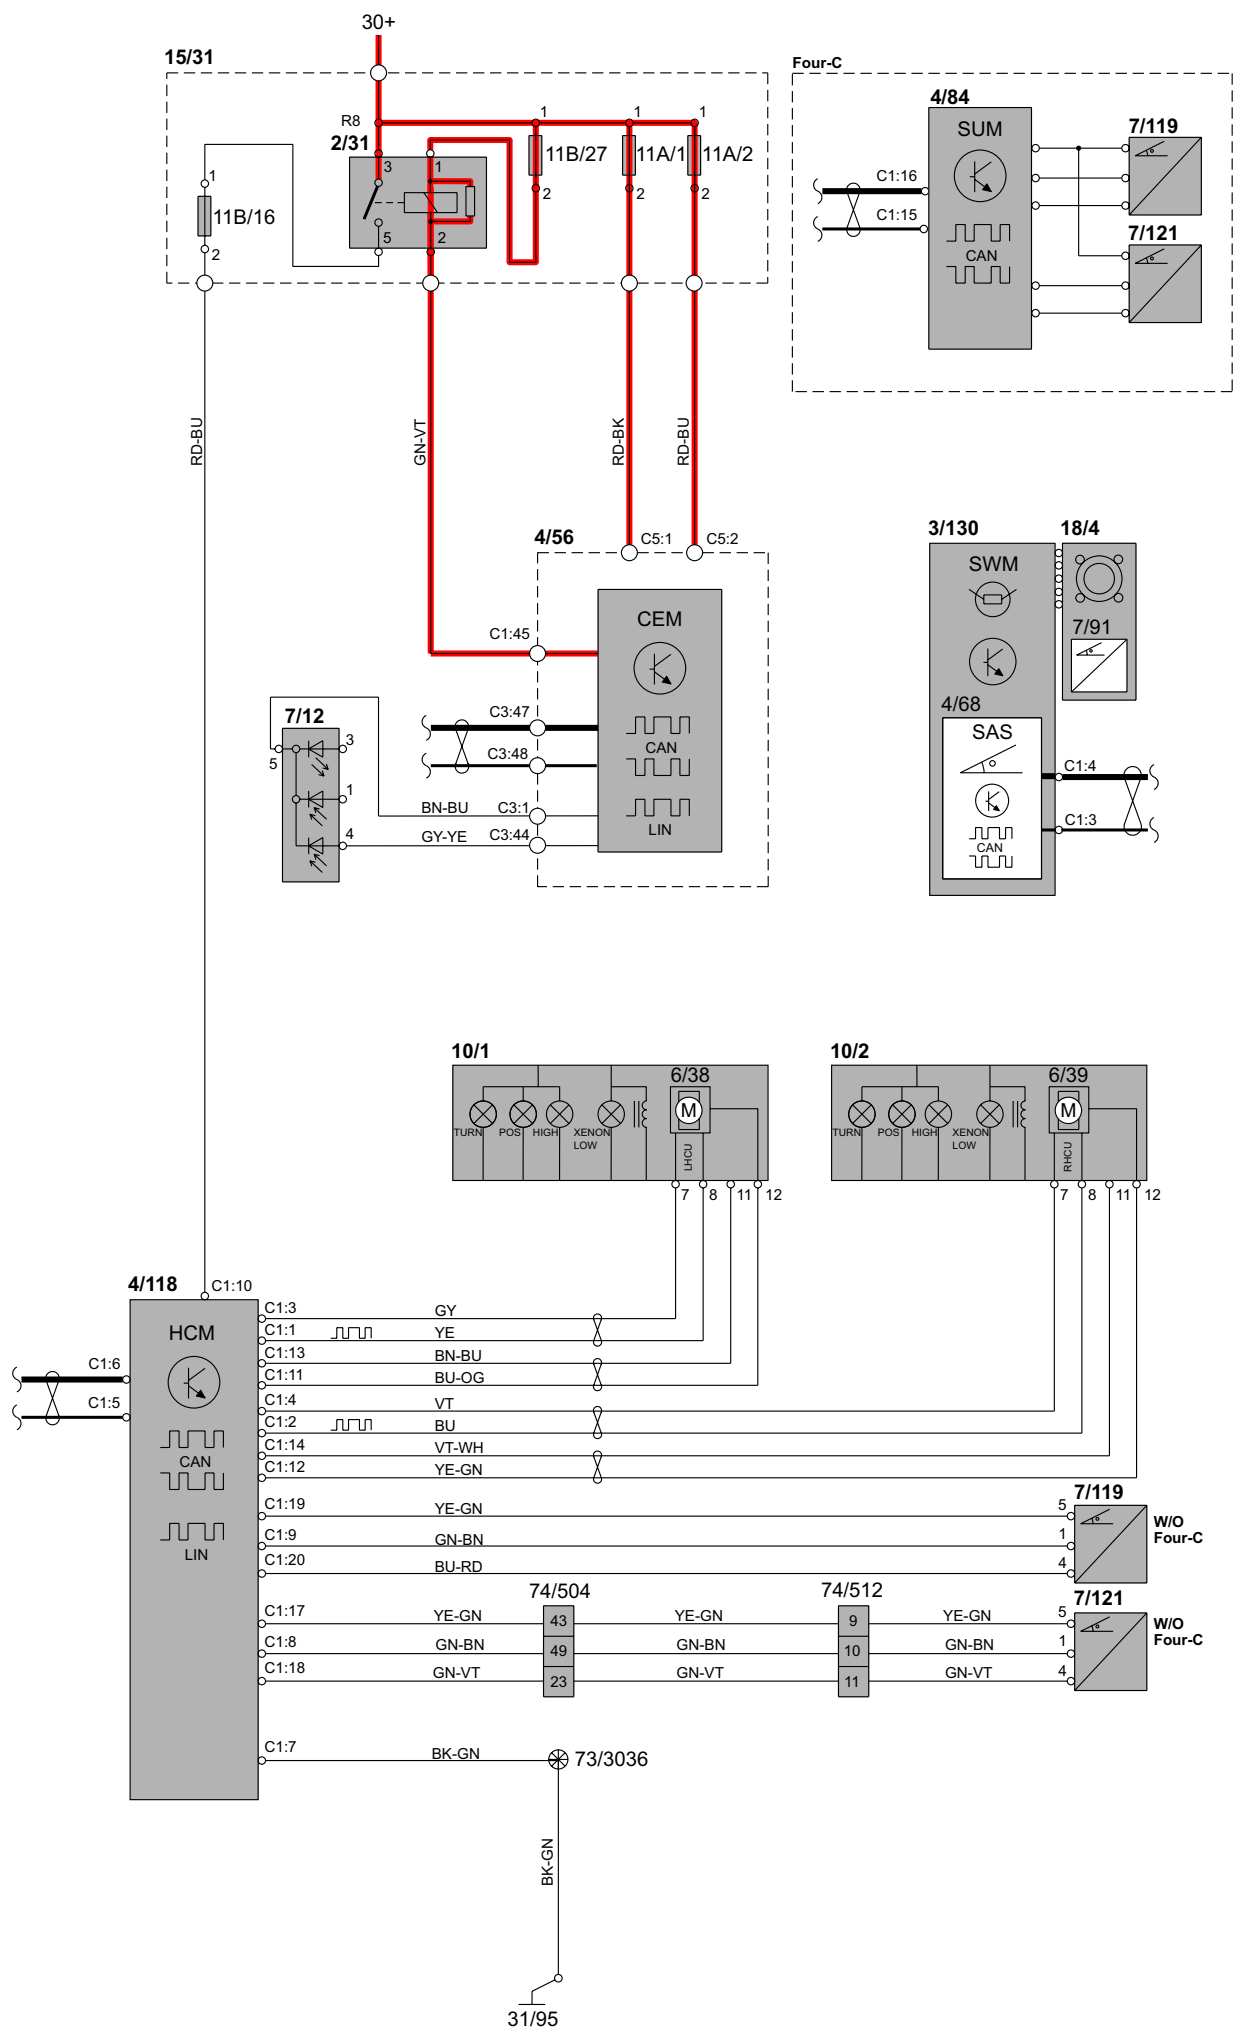

Группа 35 Освещение, аксессуары Освещение в накладках ступенек

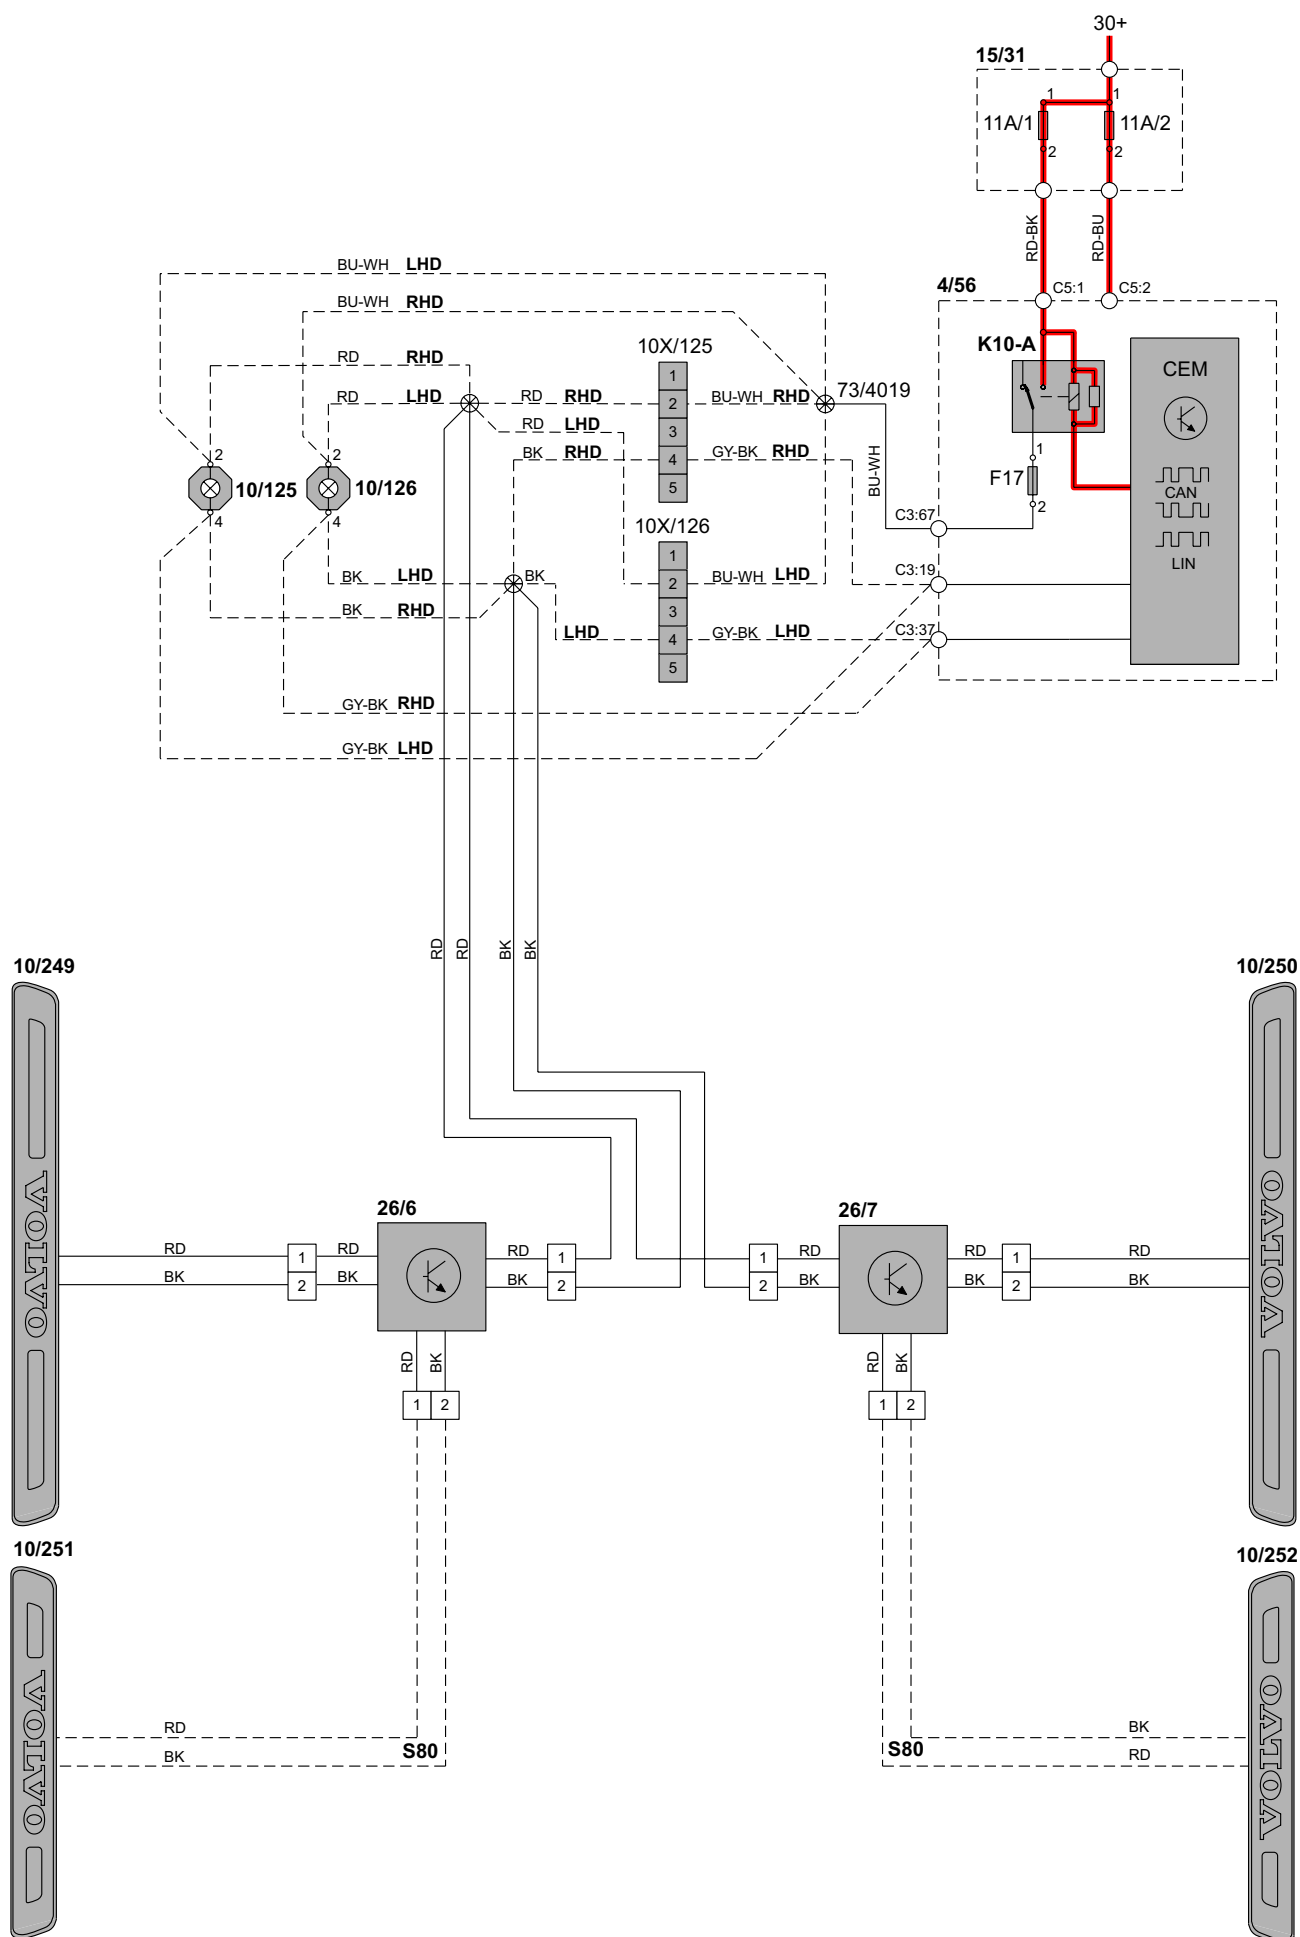


Группа 35 Освещение, аксессуары Дополнительный свет

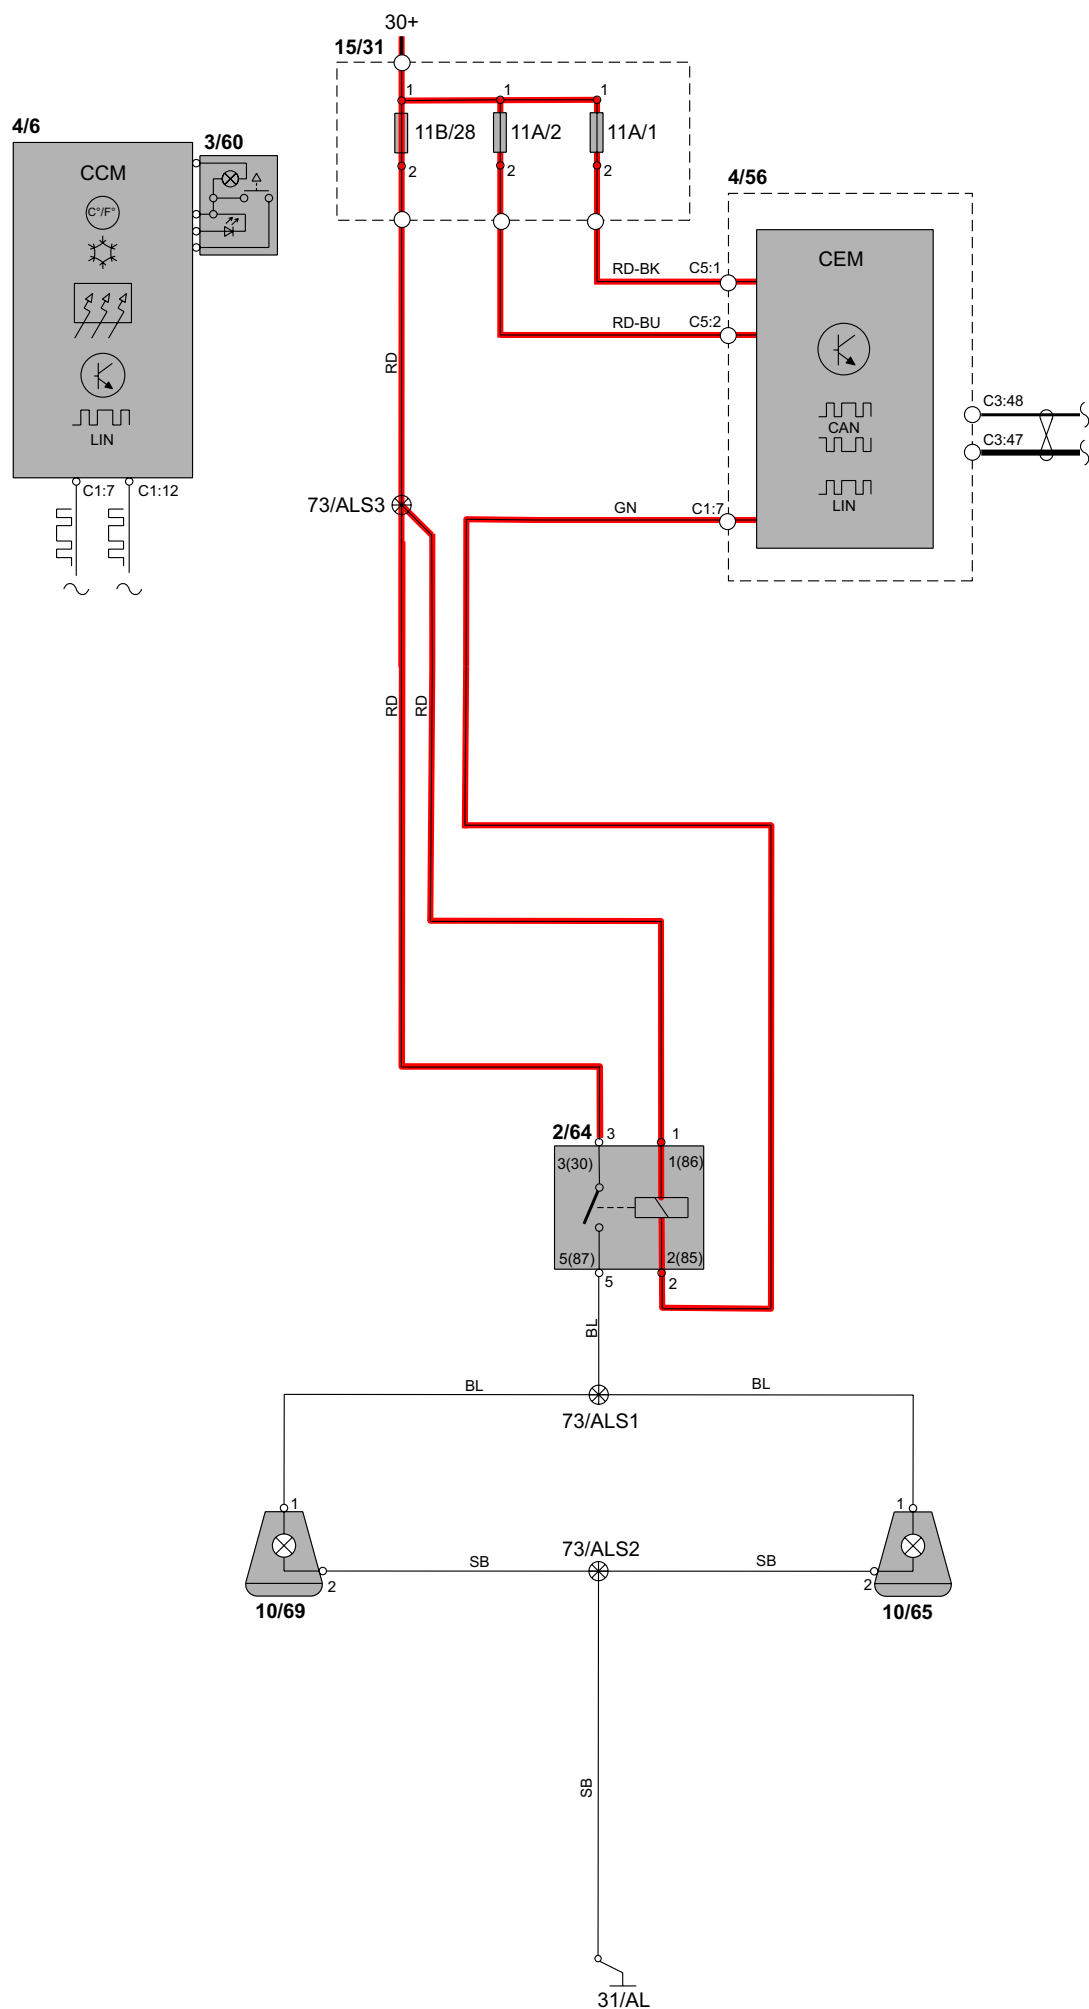


Группа 36 Другое электрическое оборудование

Датчик дождя

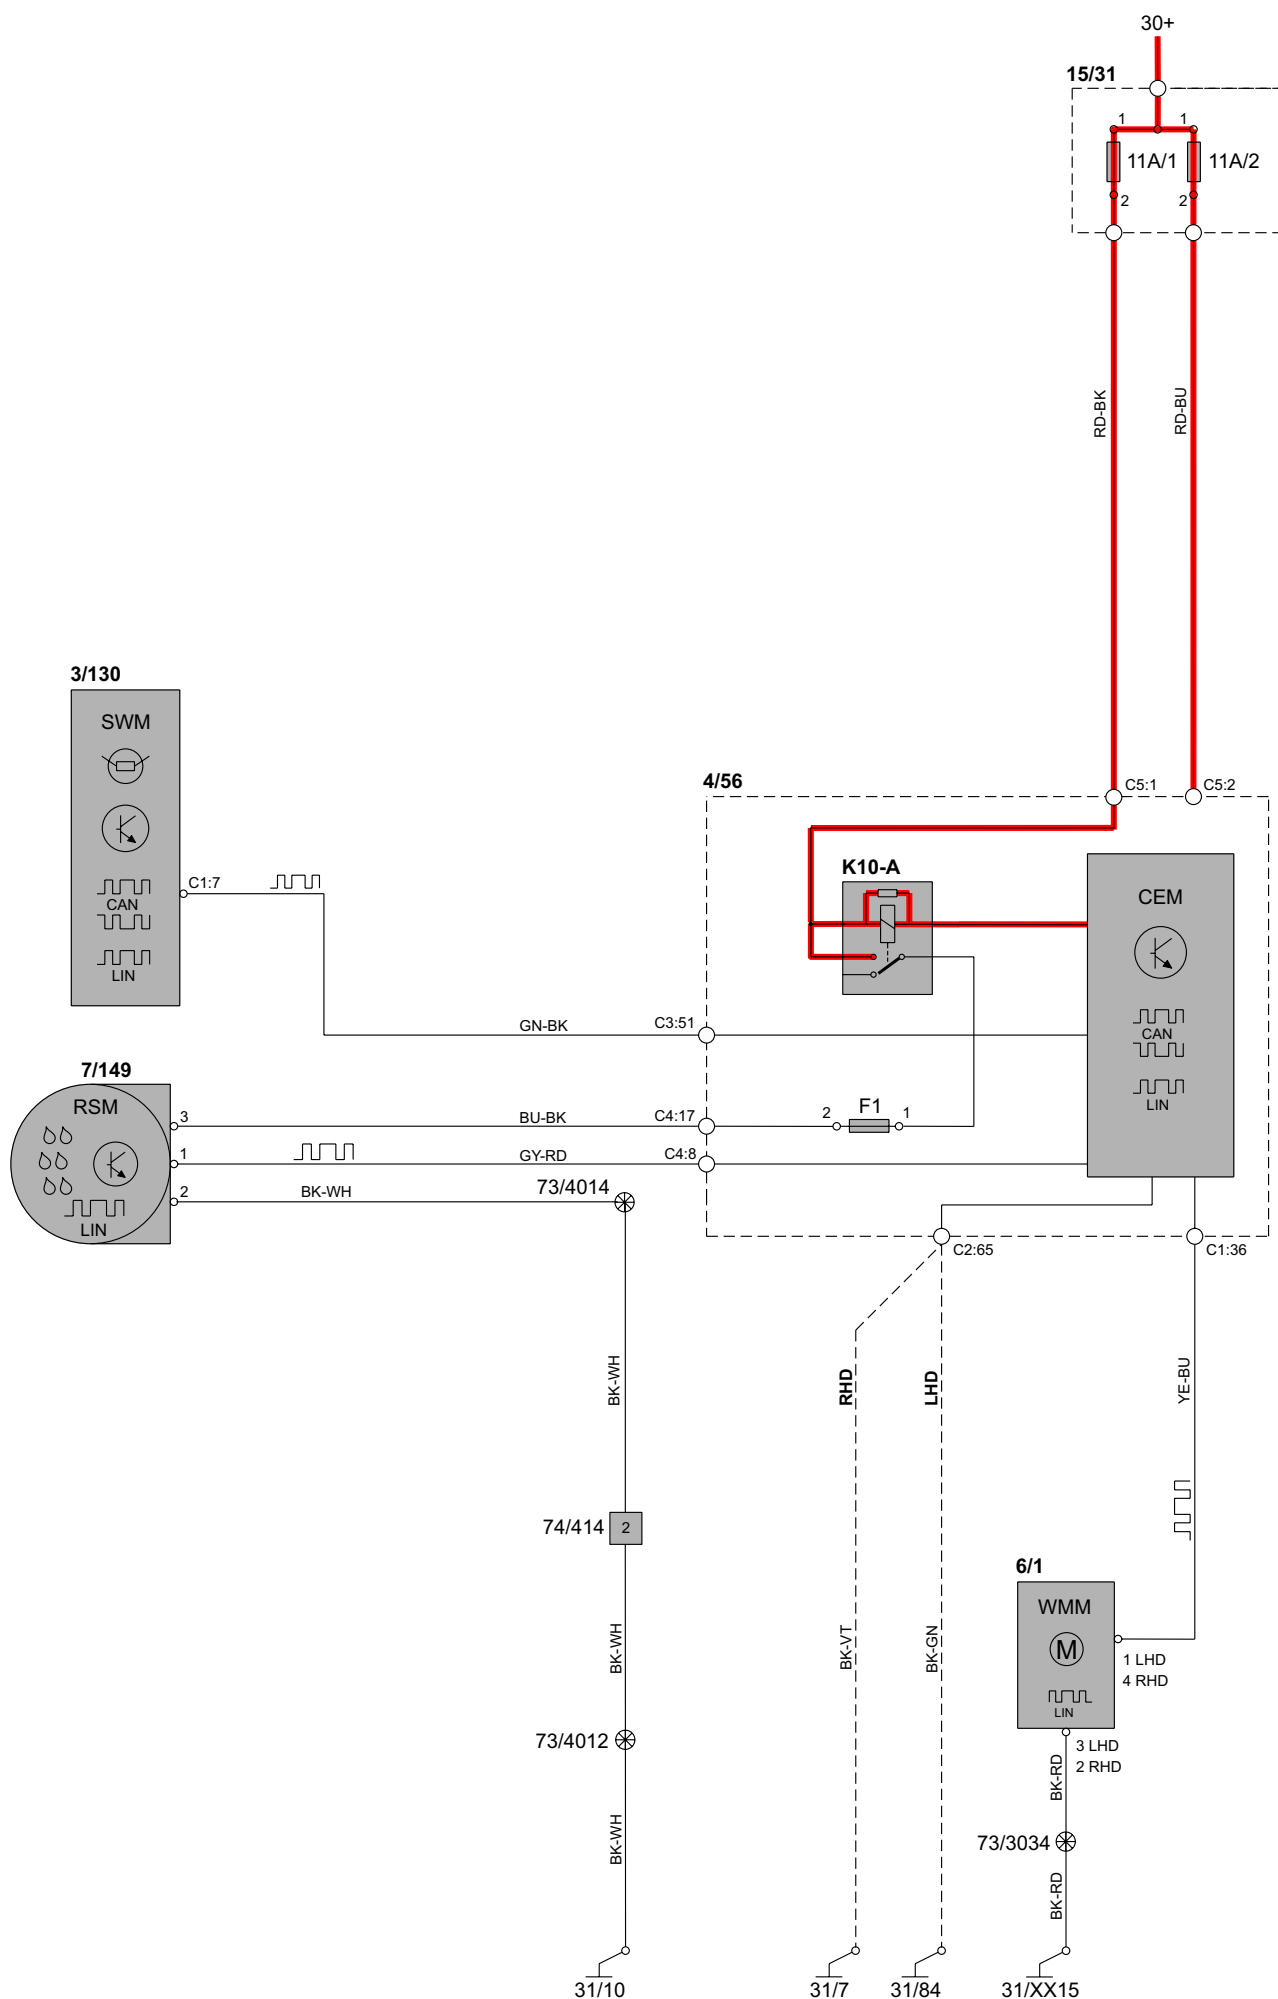


Указатель поворотов и Предупреждающие мигающие лампы ЛР V70




Группа 36 Другое электрическое оборудование

Указатель поворотов и Предупреждающие мигающие лампы ЛР S80

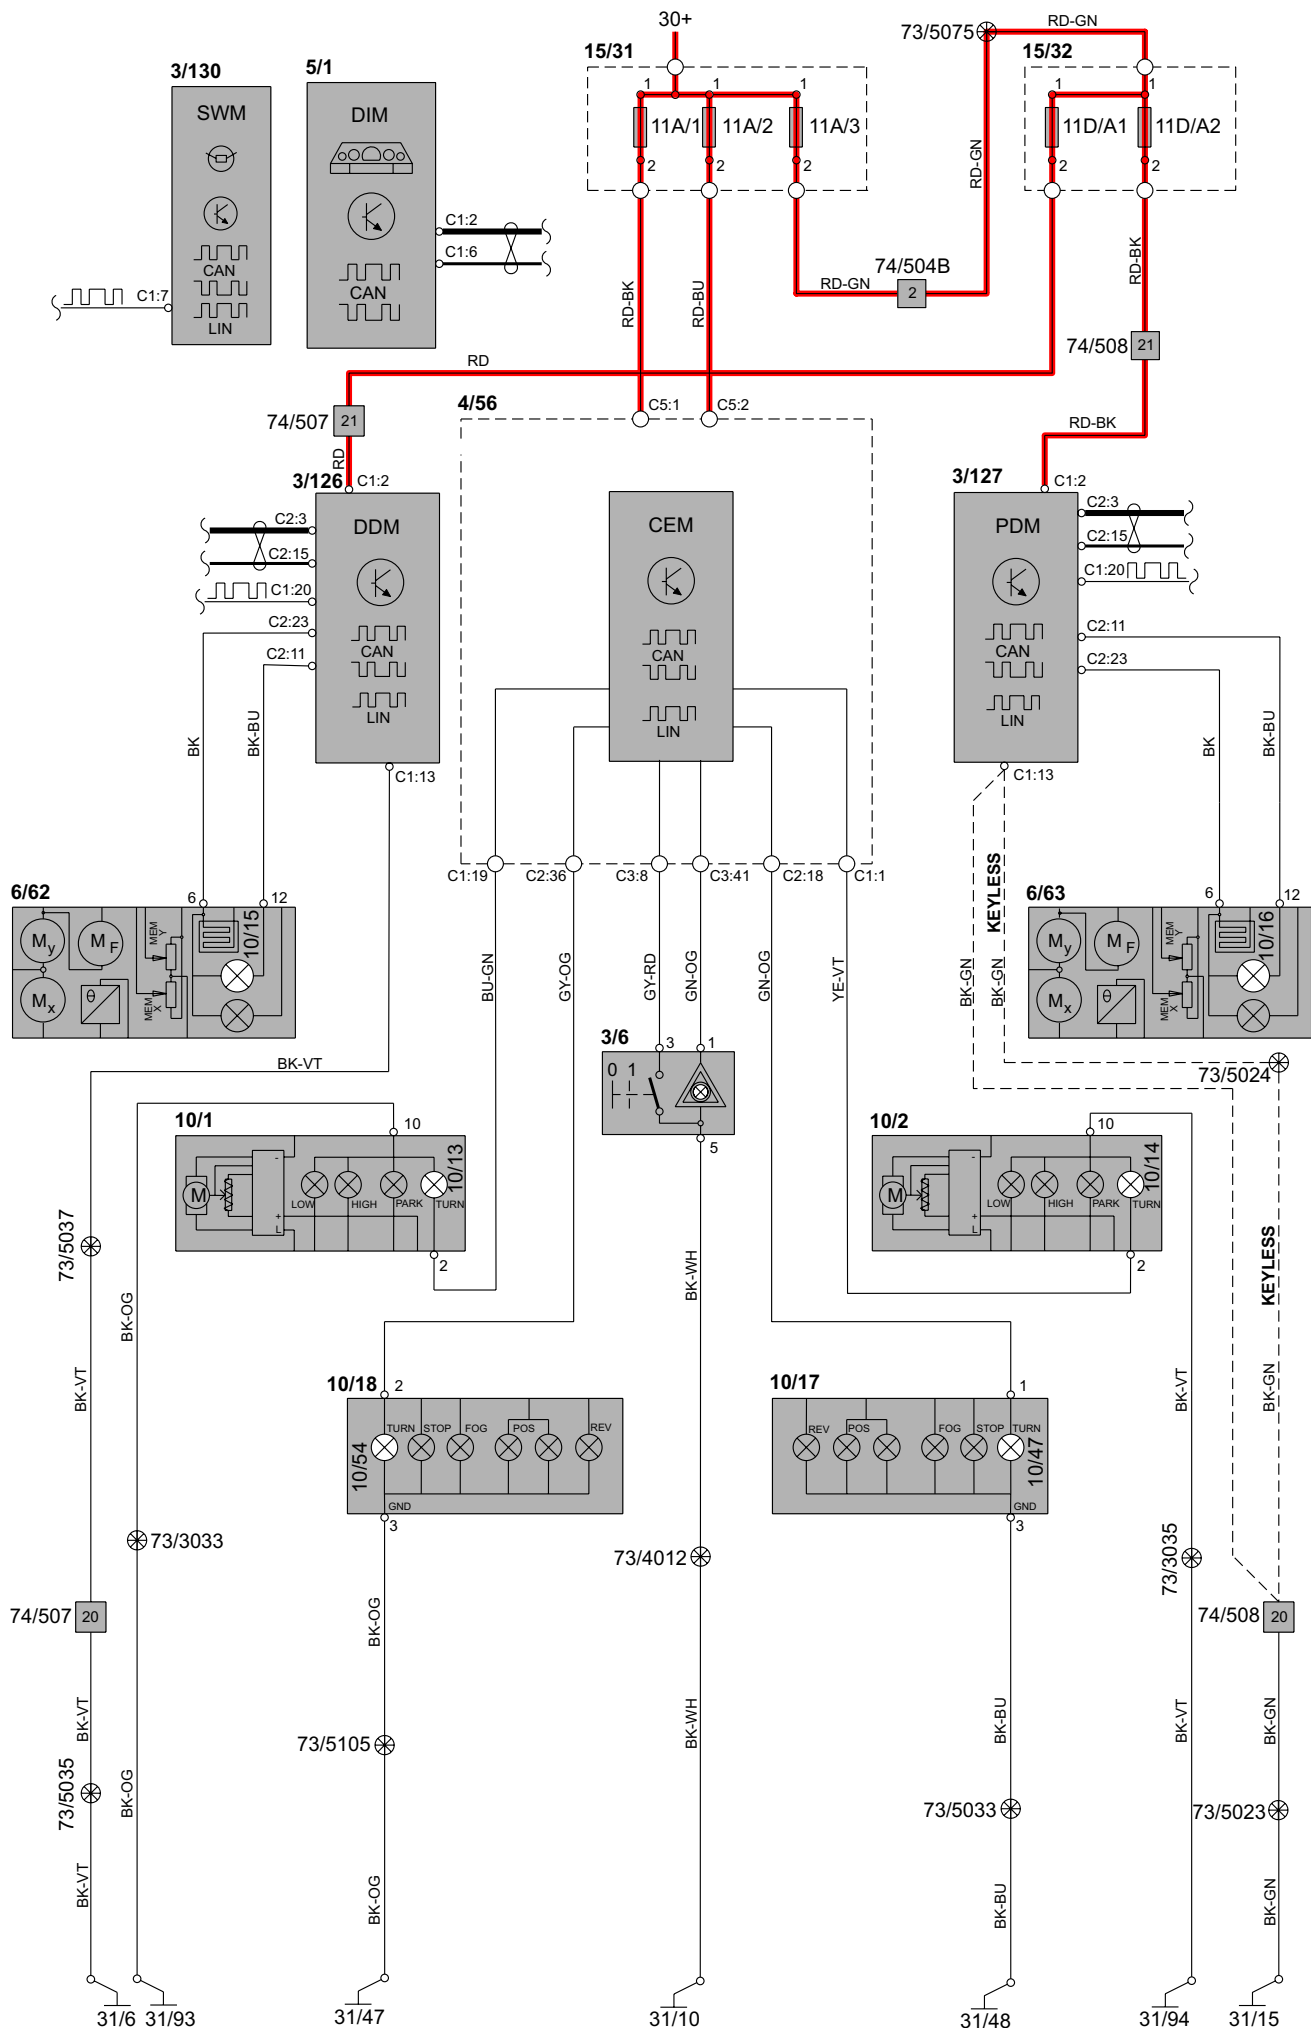


Группа 36 Другое электрическое оборудование

Указатель поворотов и Предупреждающие мигающие лампы PR V70

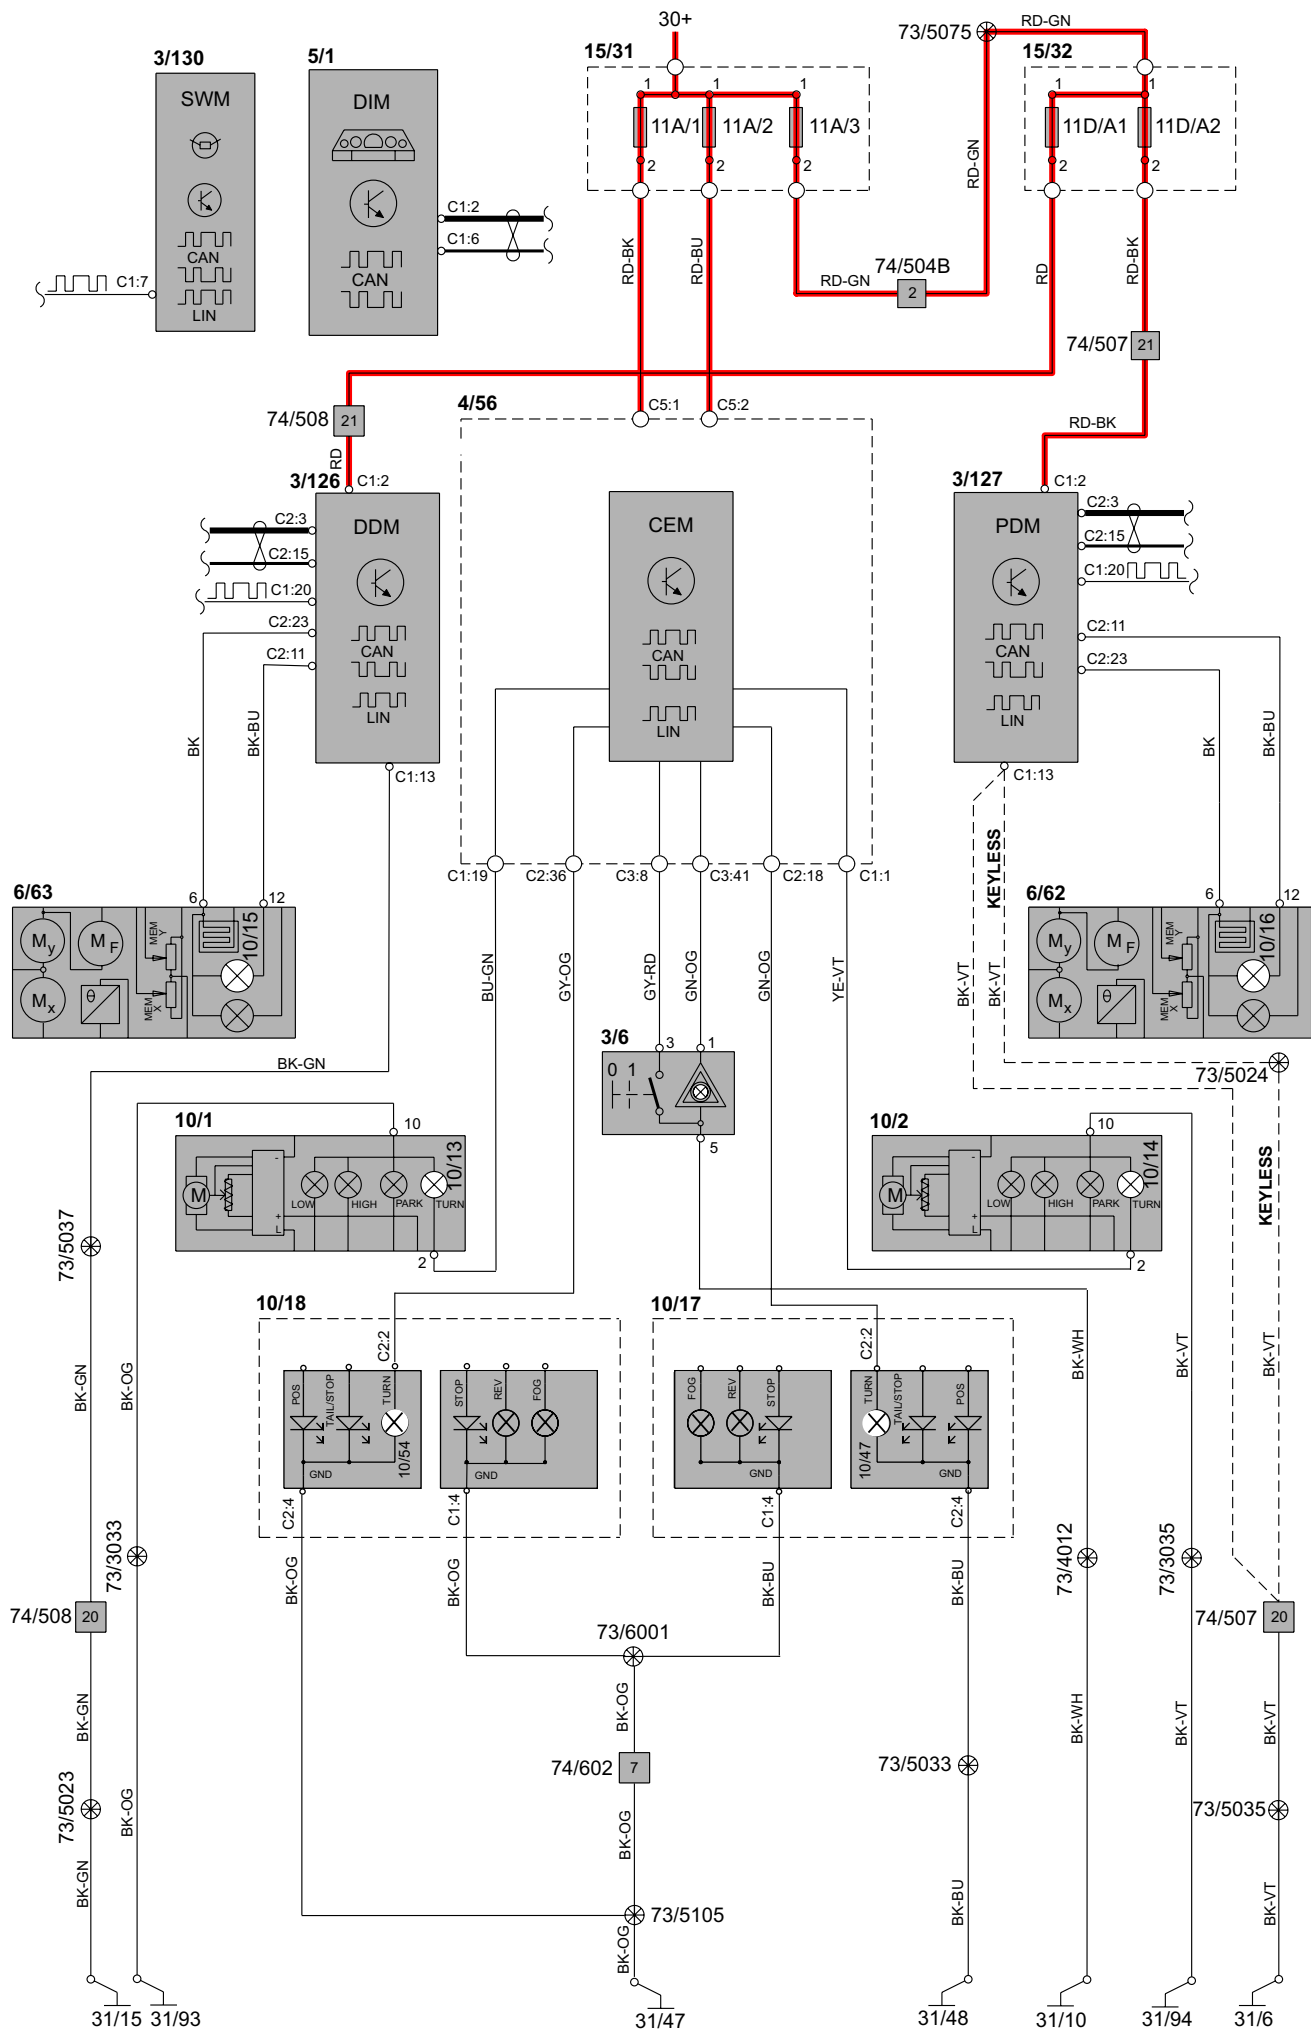


Группа 36 Другое электрическое оборудование

Указатель поворотов и Предупреждающие мигающие лампы ПР S80

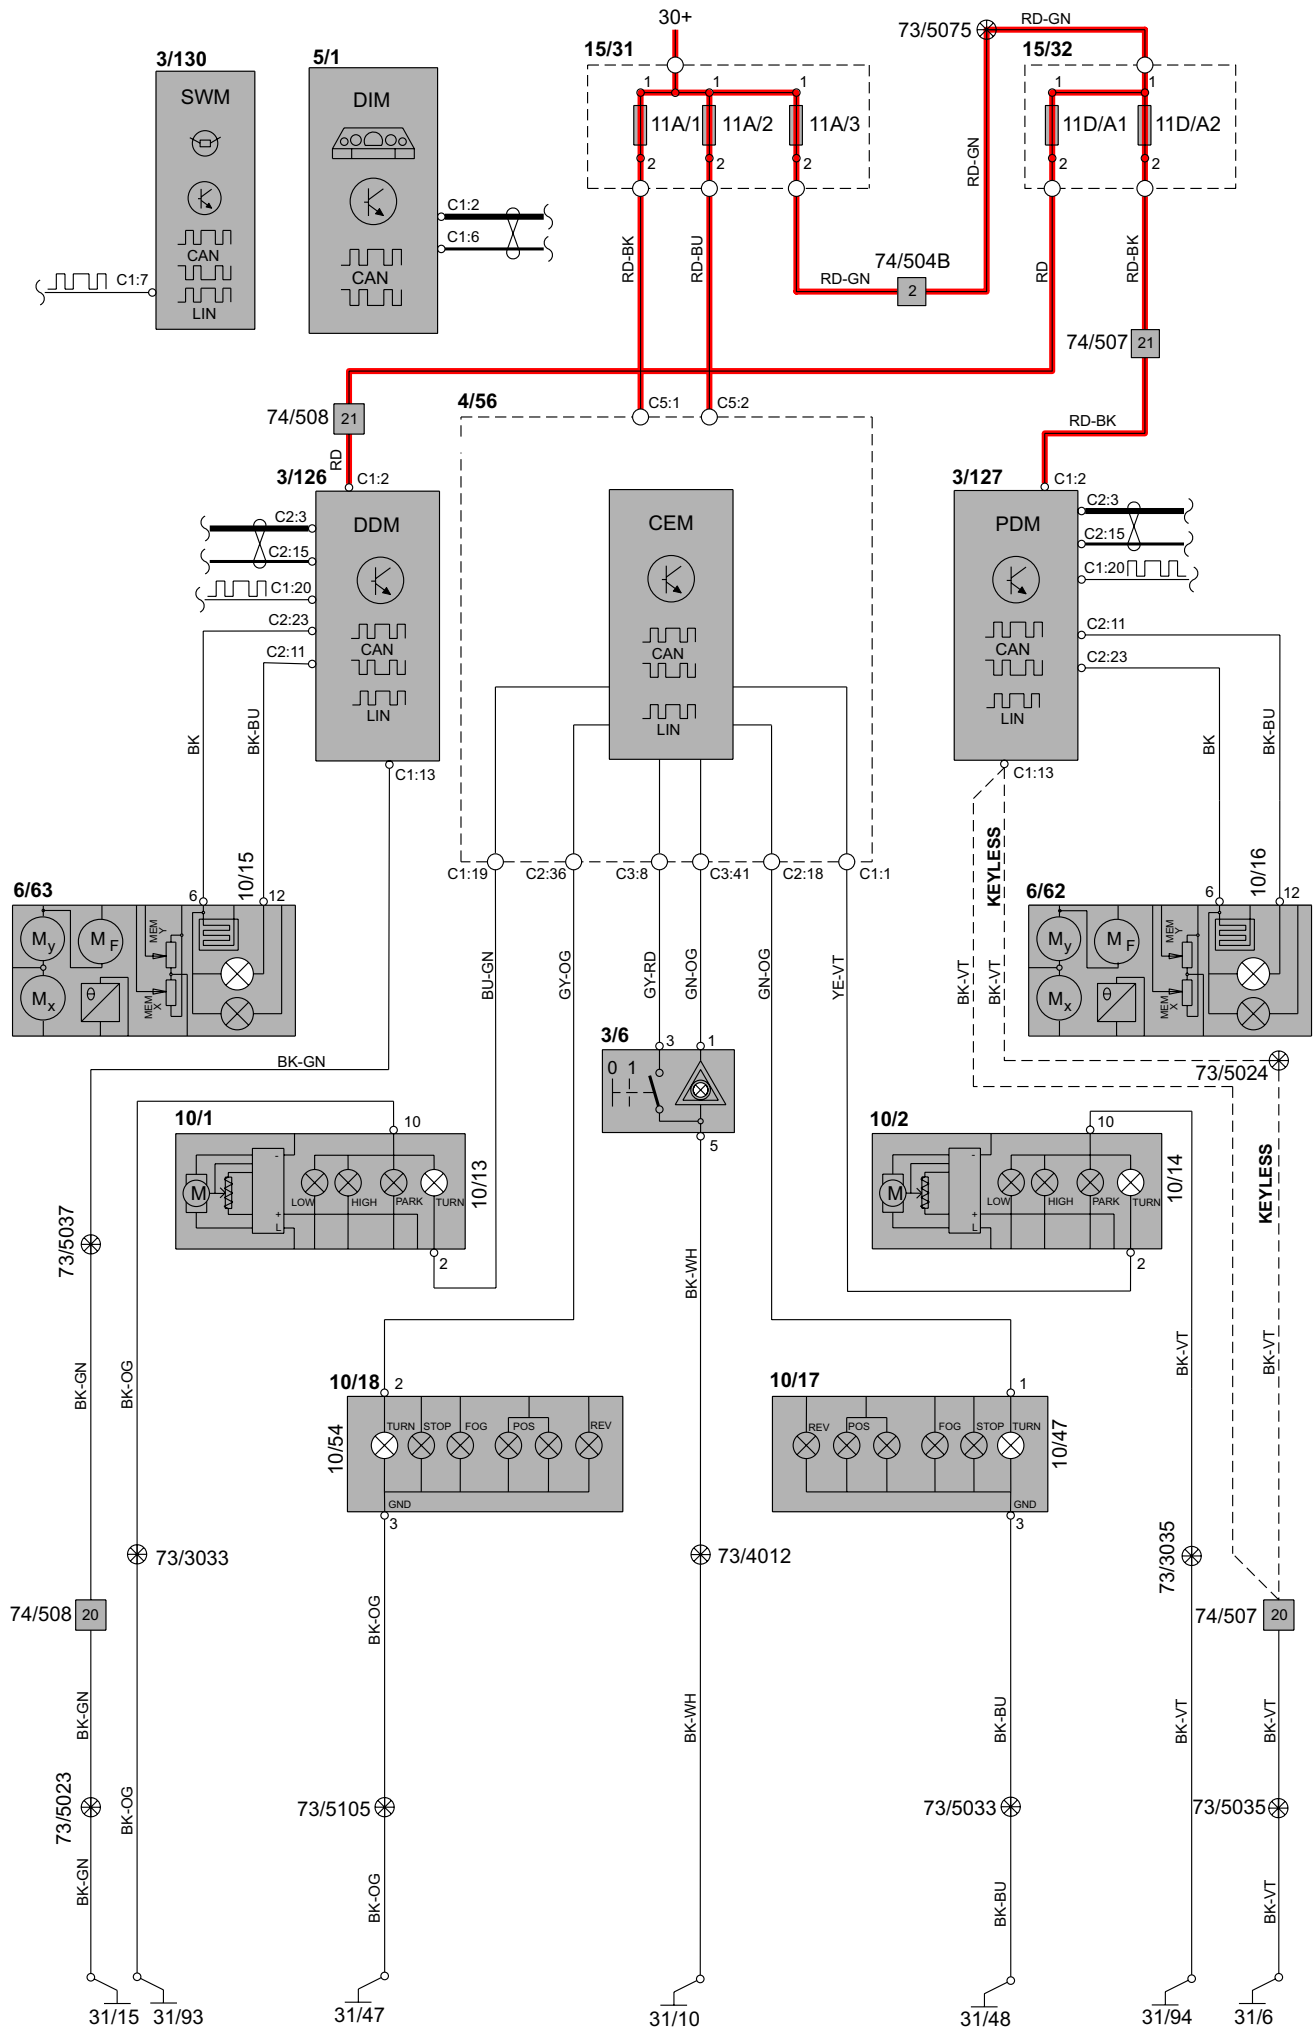


Группа 36 Другое электрическое оборудование Очистители/Омыватели, лобовое стекло

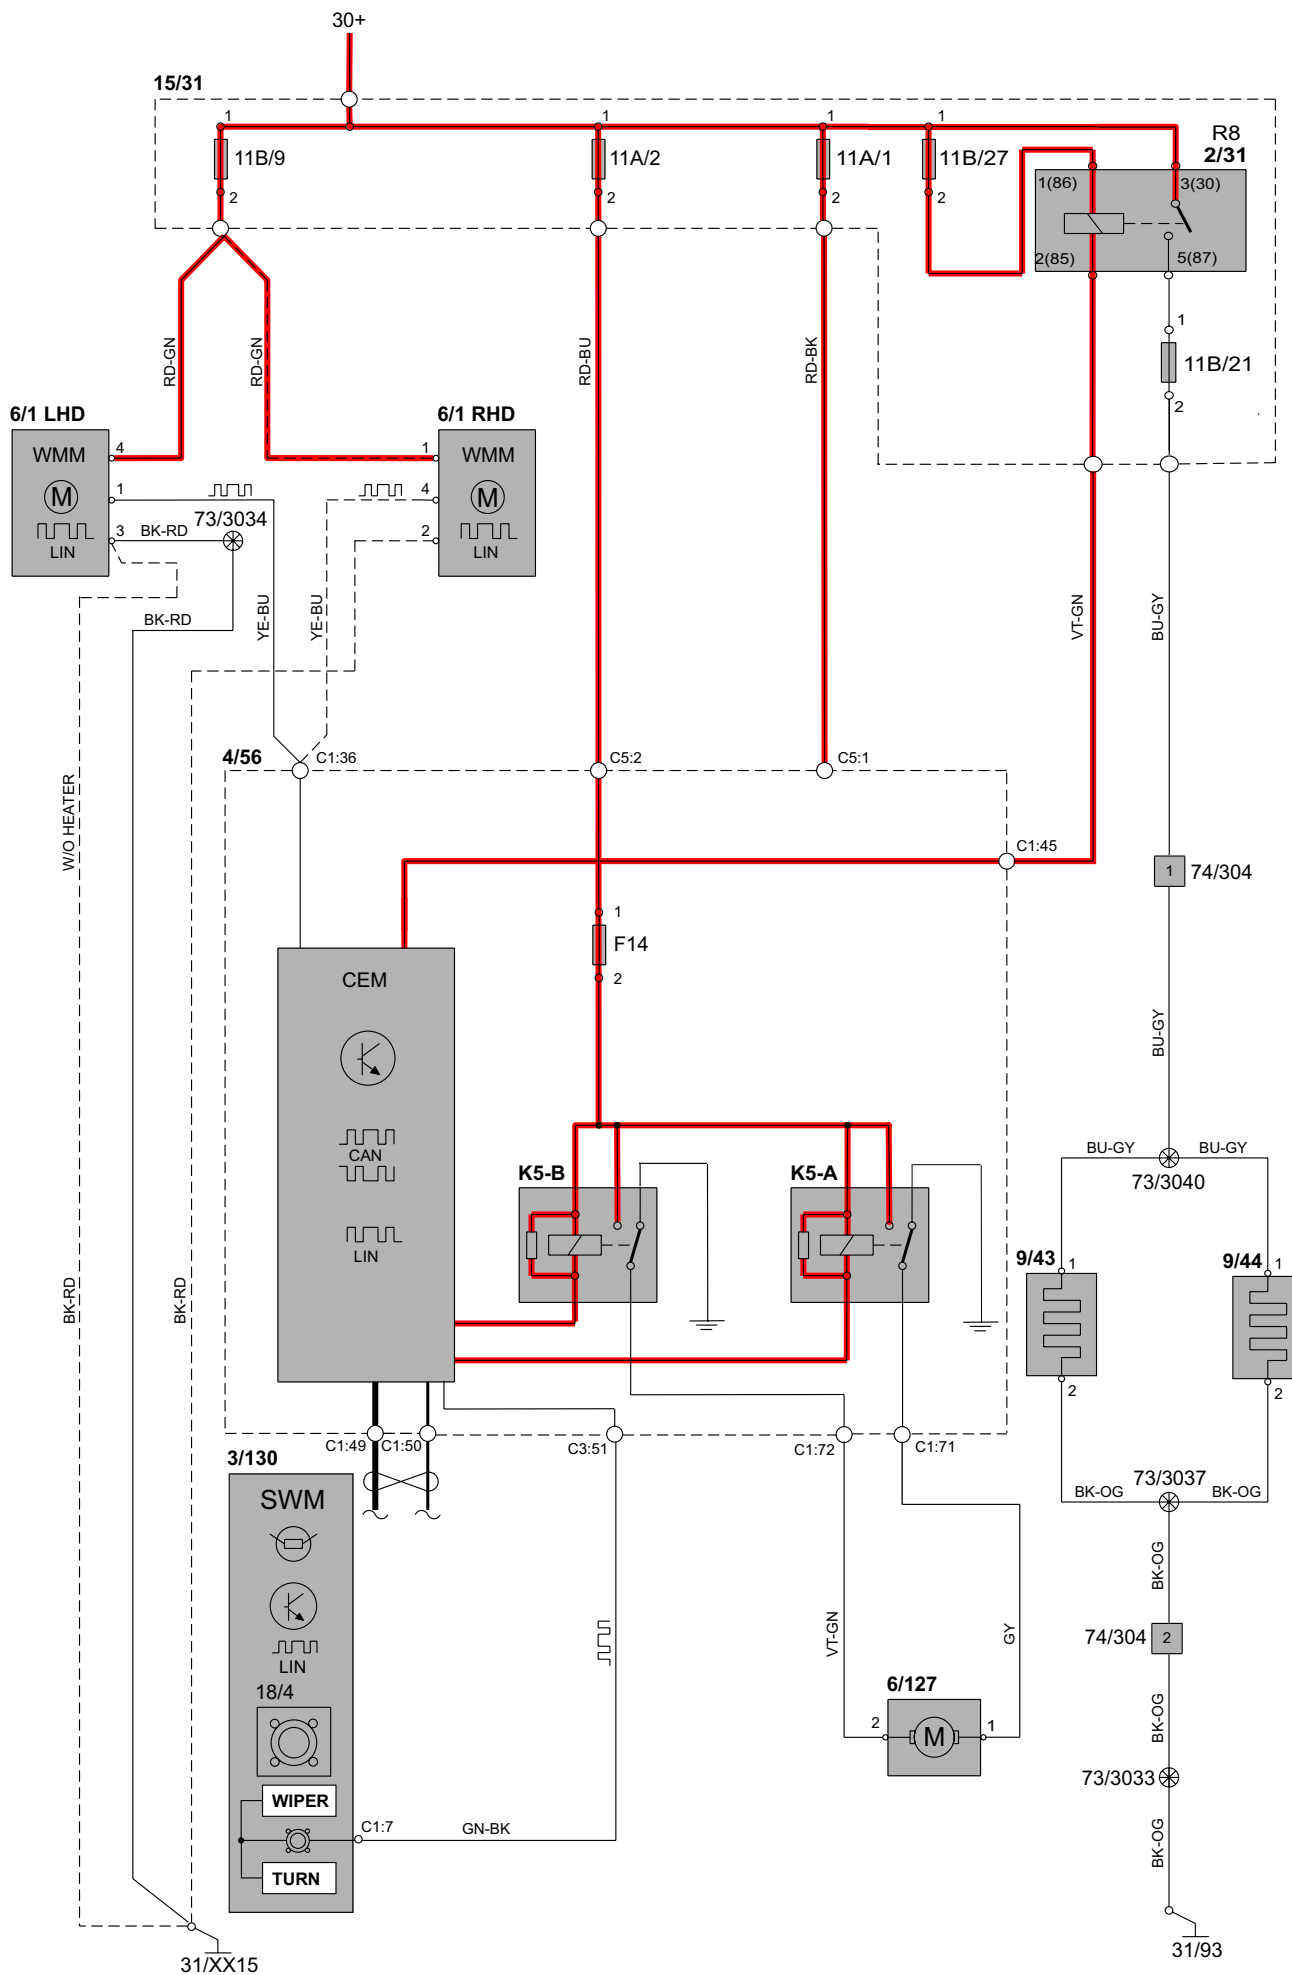


Группа 36 Другое электрическое оборудование

Омыватель высокого давления

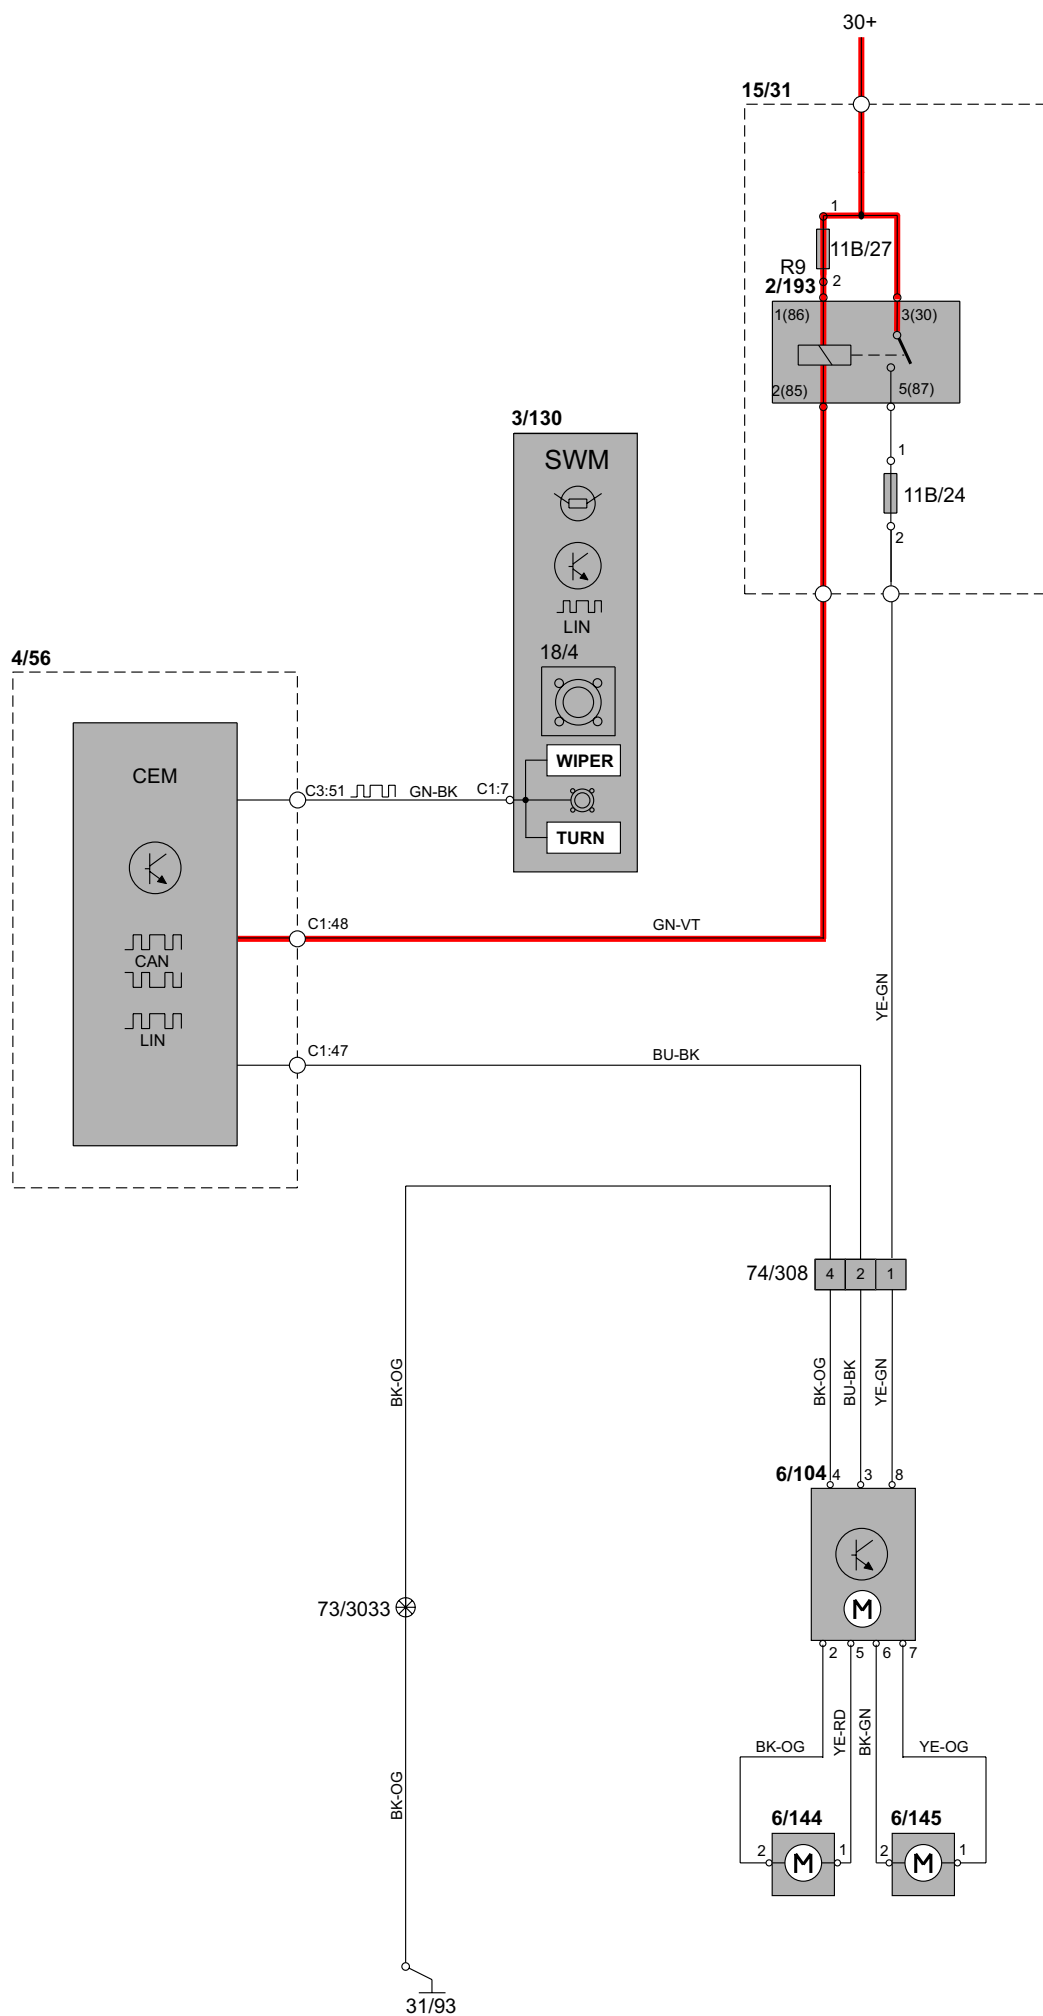


Группа 36 Другое электрическое оборудование
Очиститель/омыватель заднего стекла

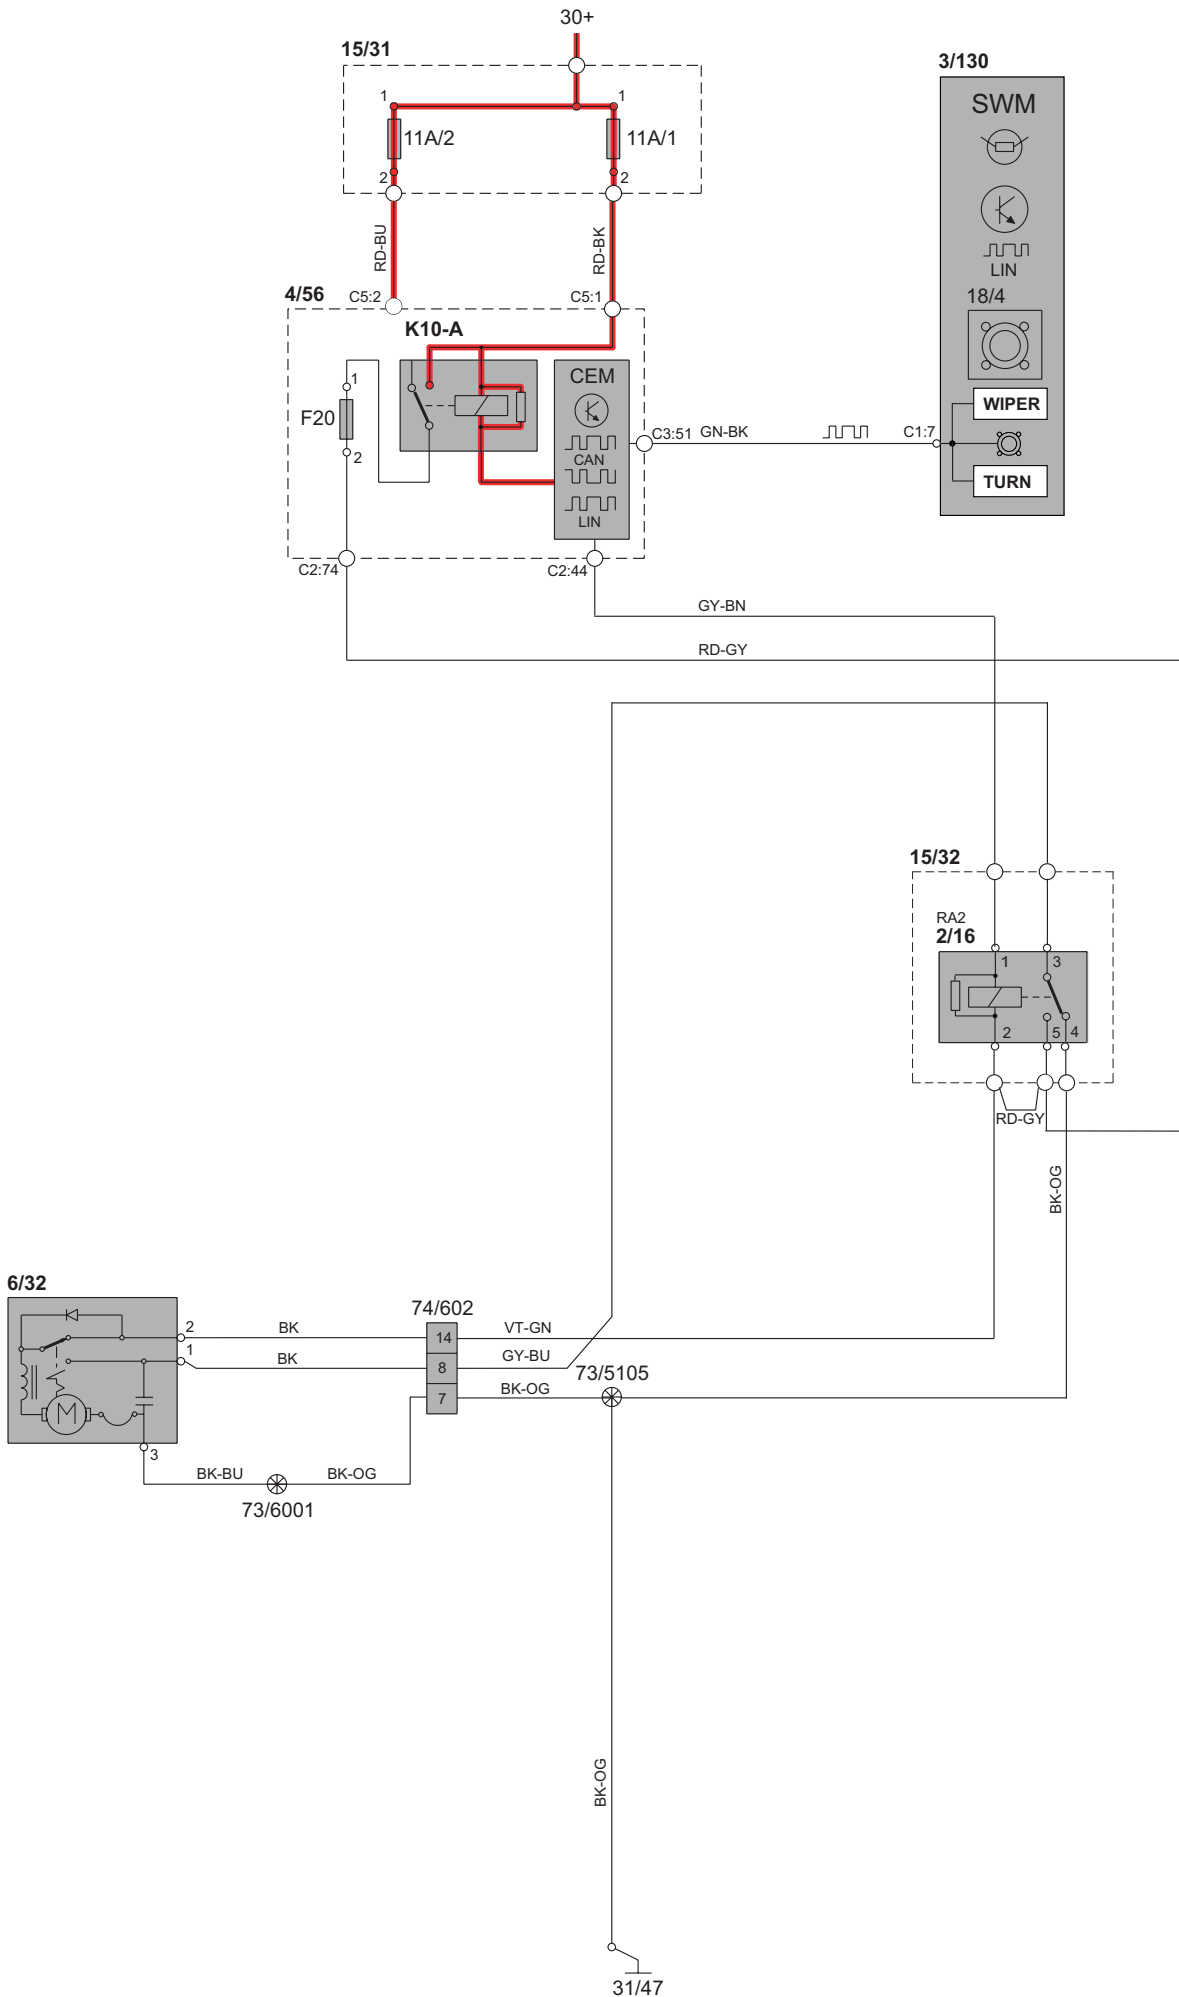


Группа 36 Другое электрическое оборудование

Рожок звукового сигнала

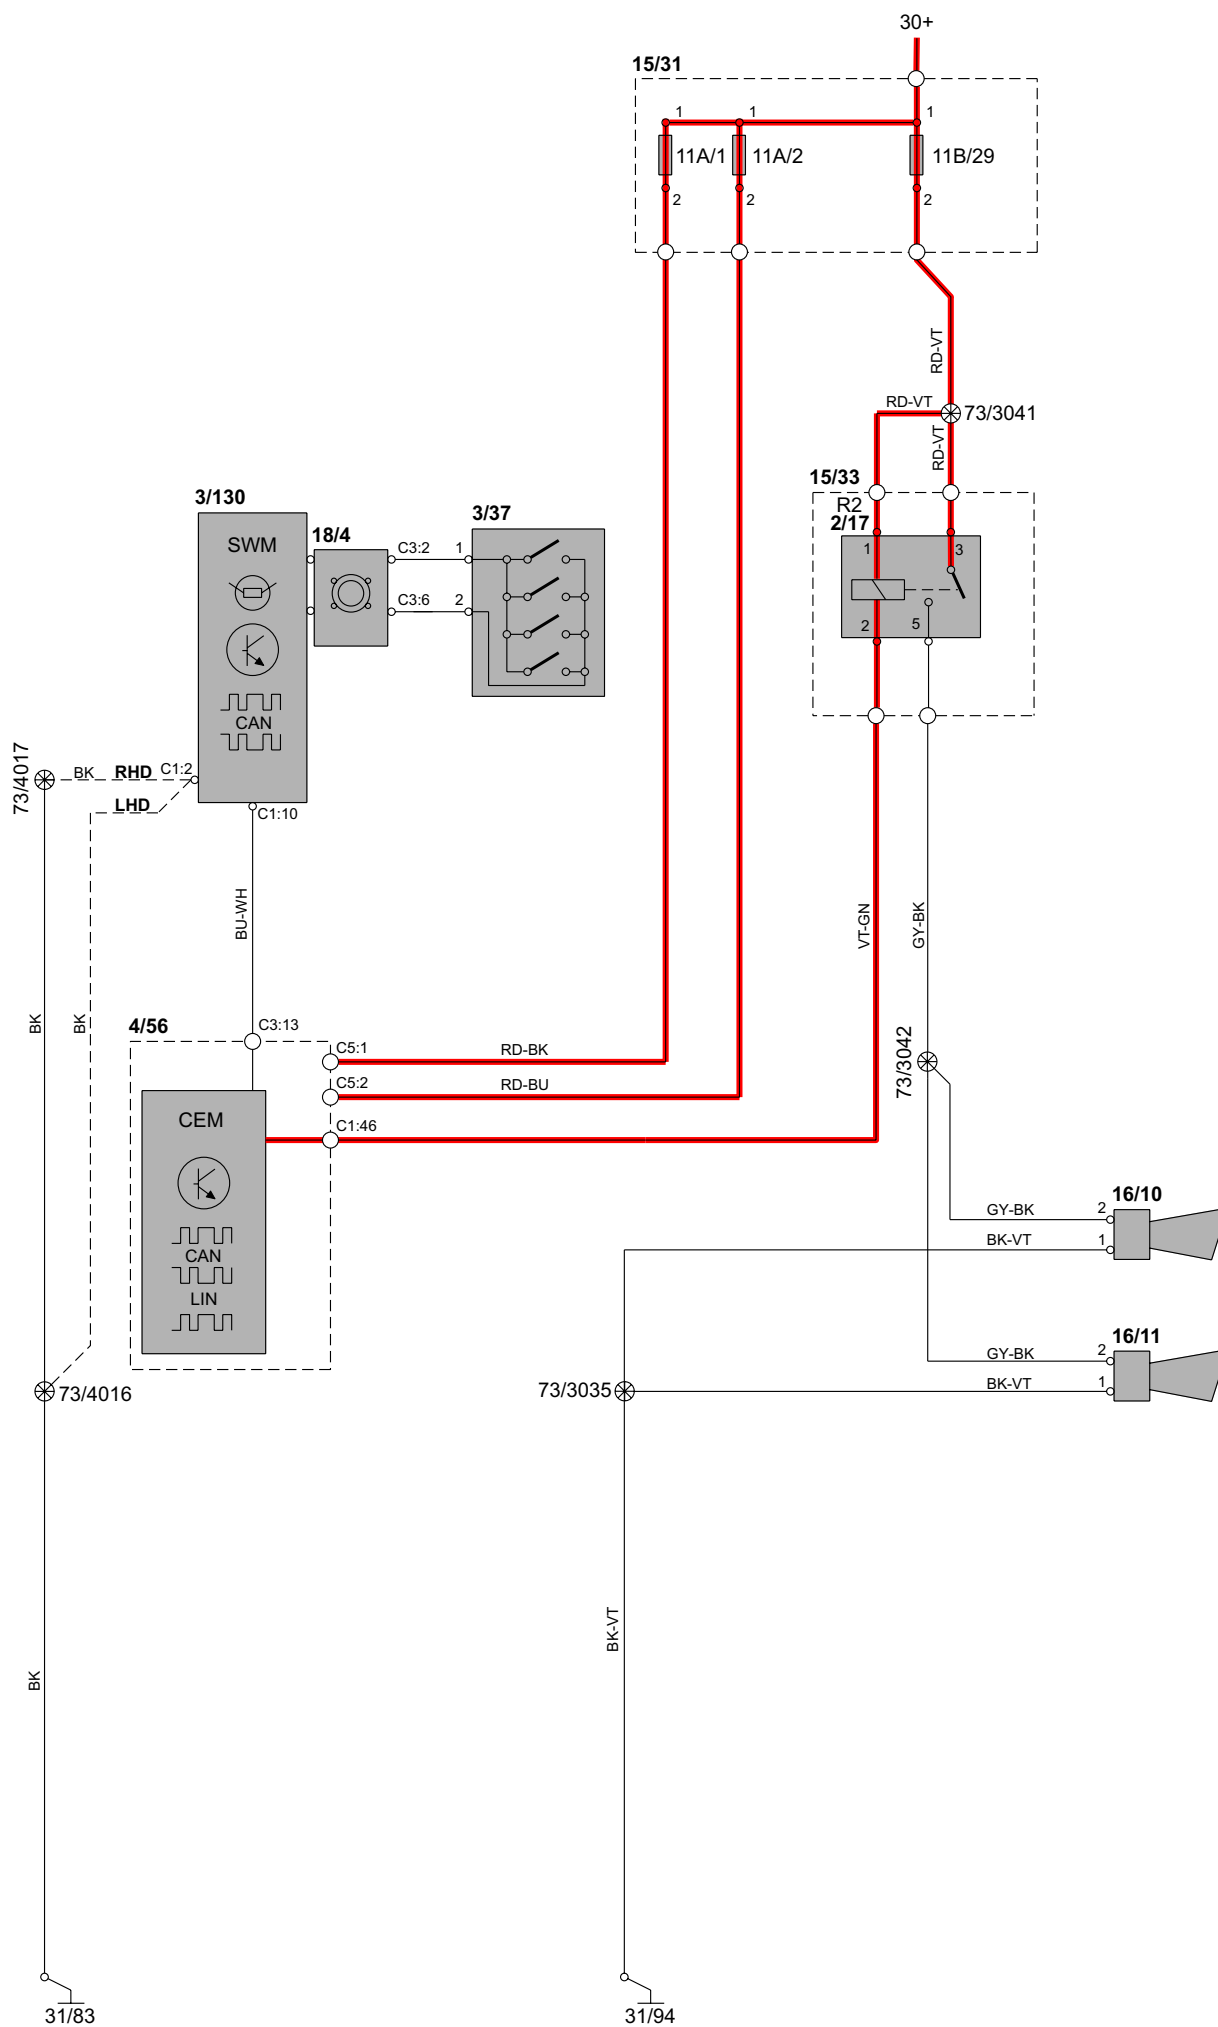


Группа 36 Другое электрическое оборудование
Бесключевой автомобиль 1:2

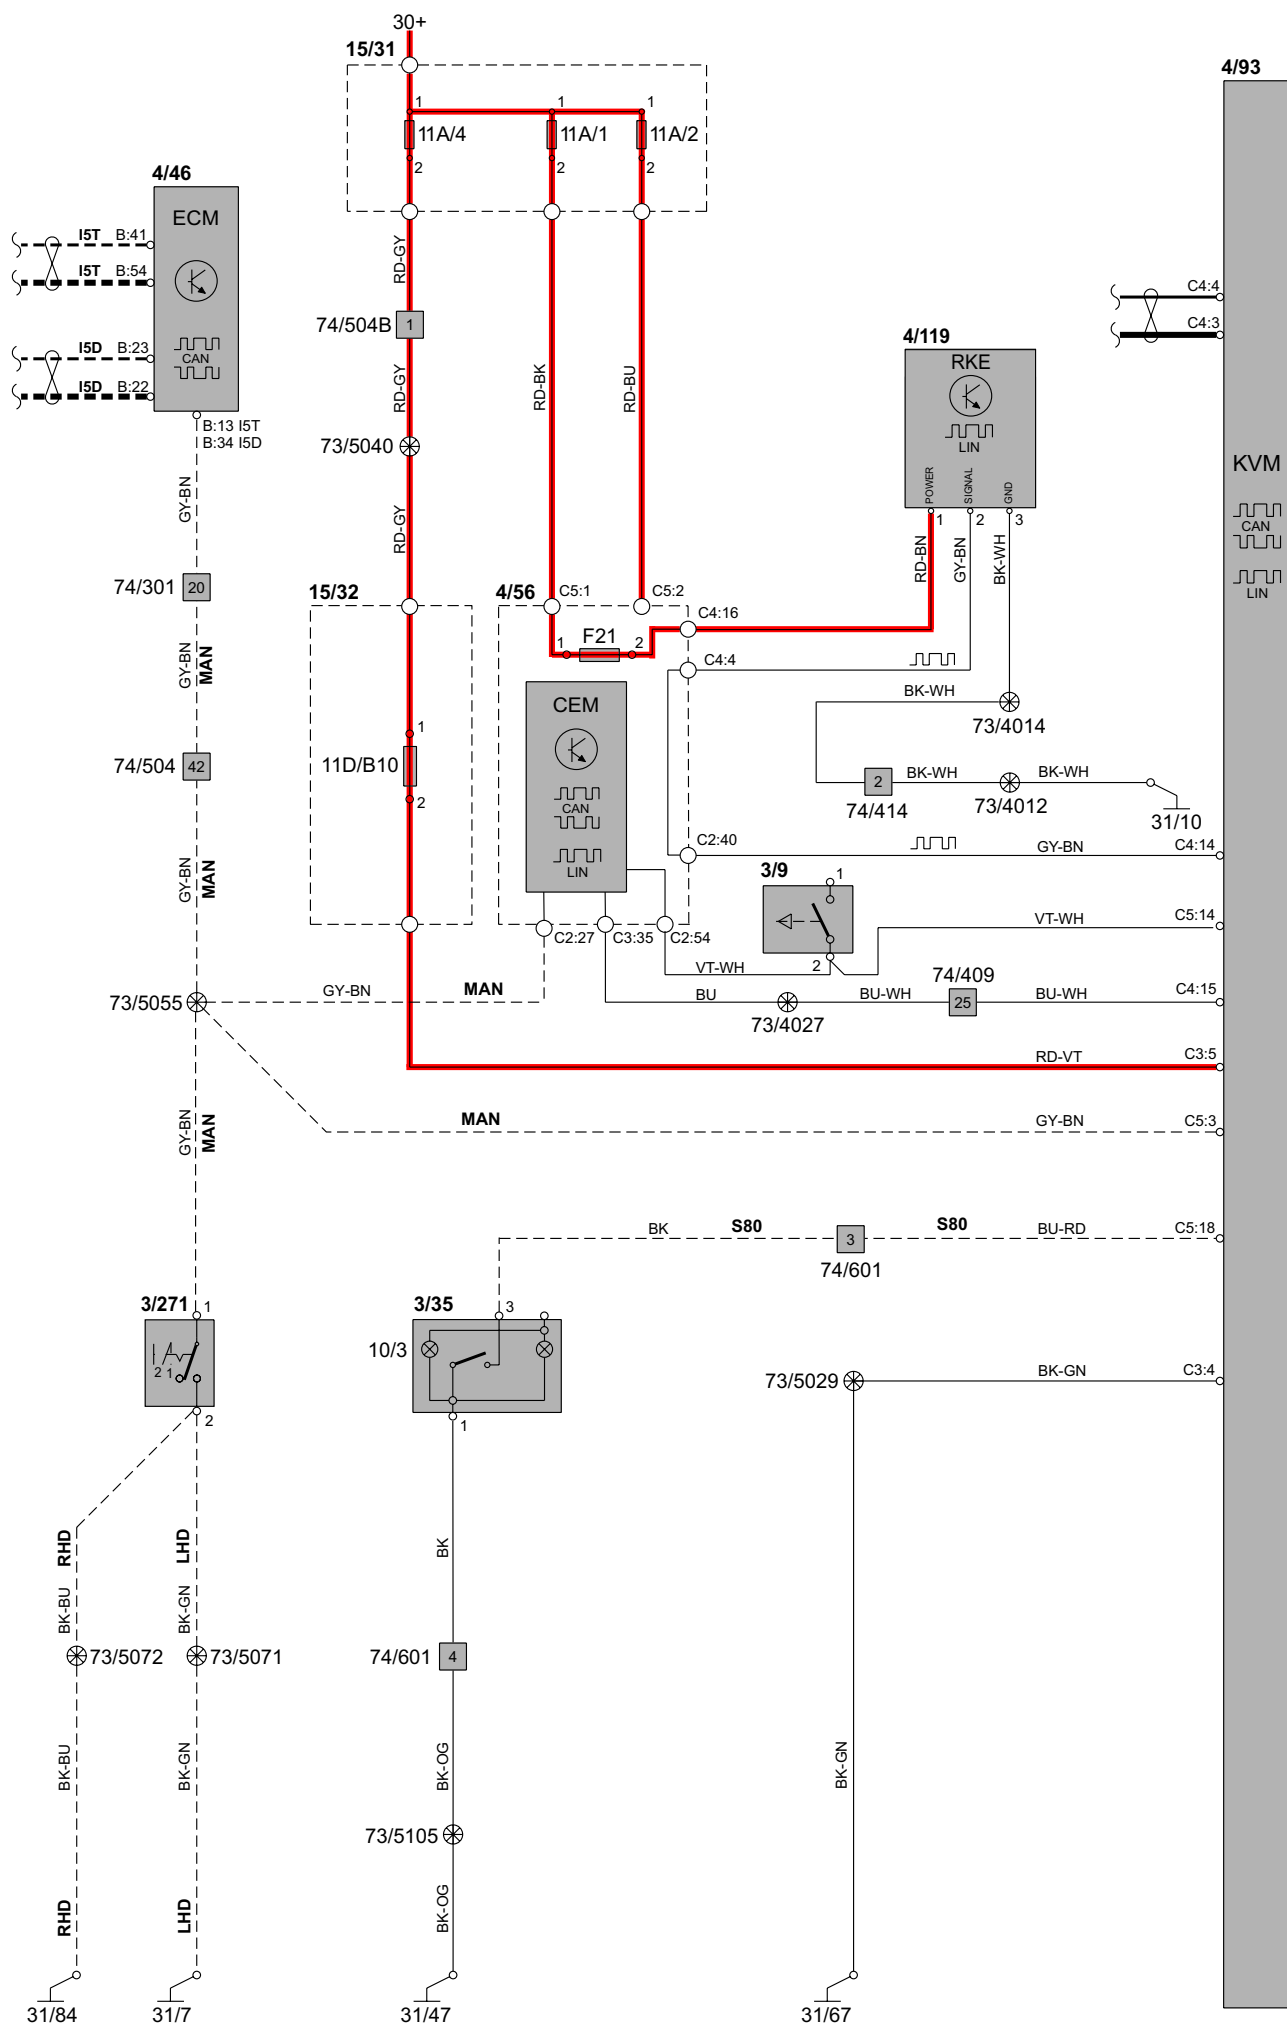


Группа 36 Другое электрическое оборудование

Бесключевой автомобиль 2:2

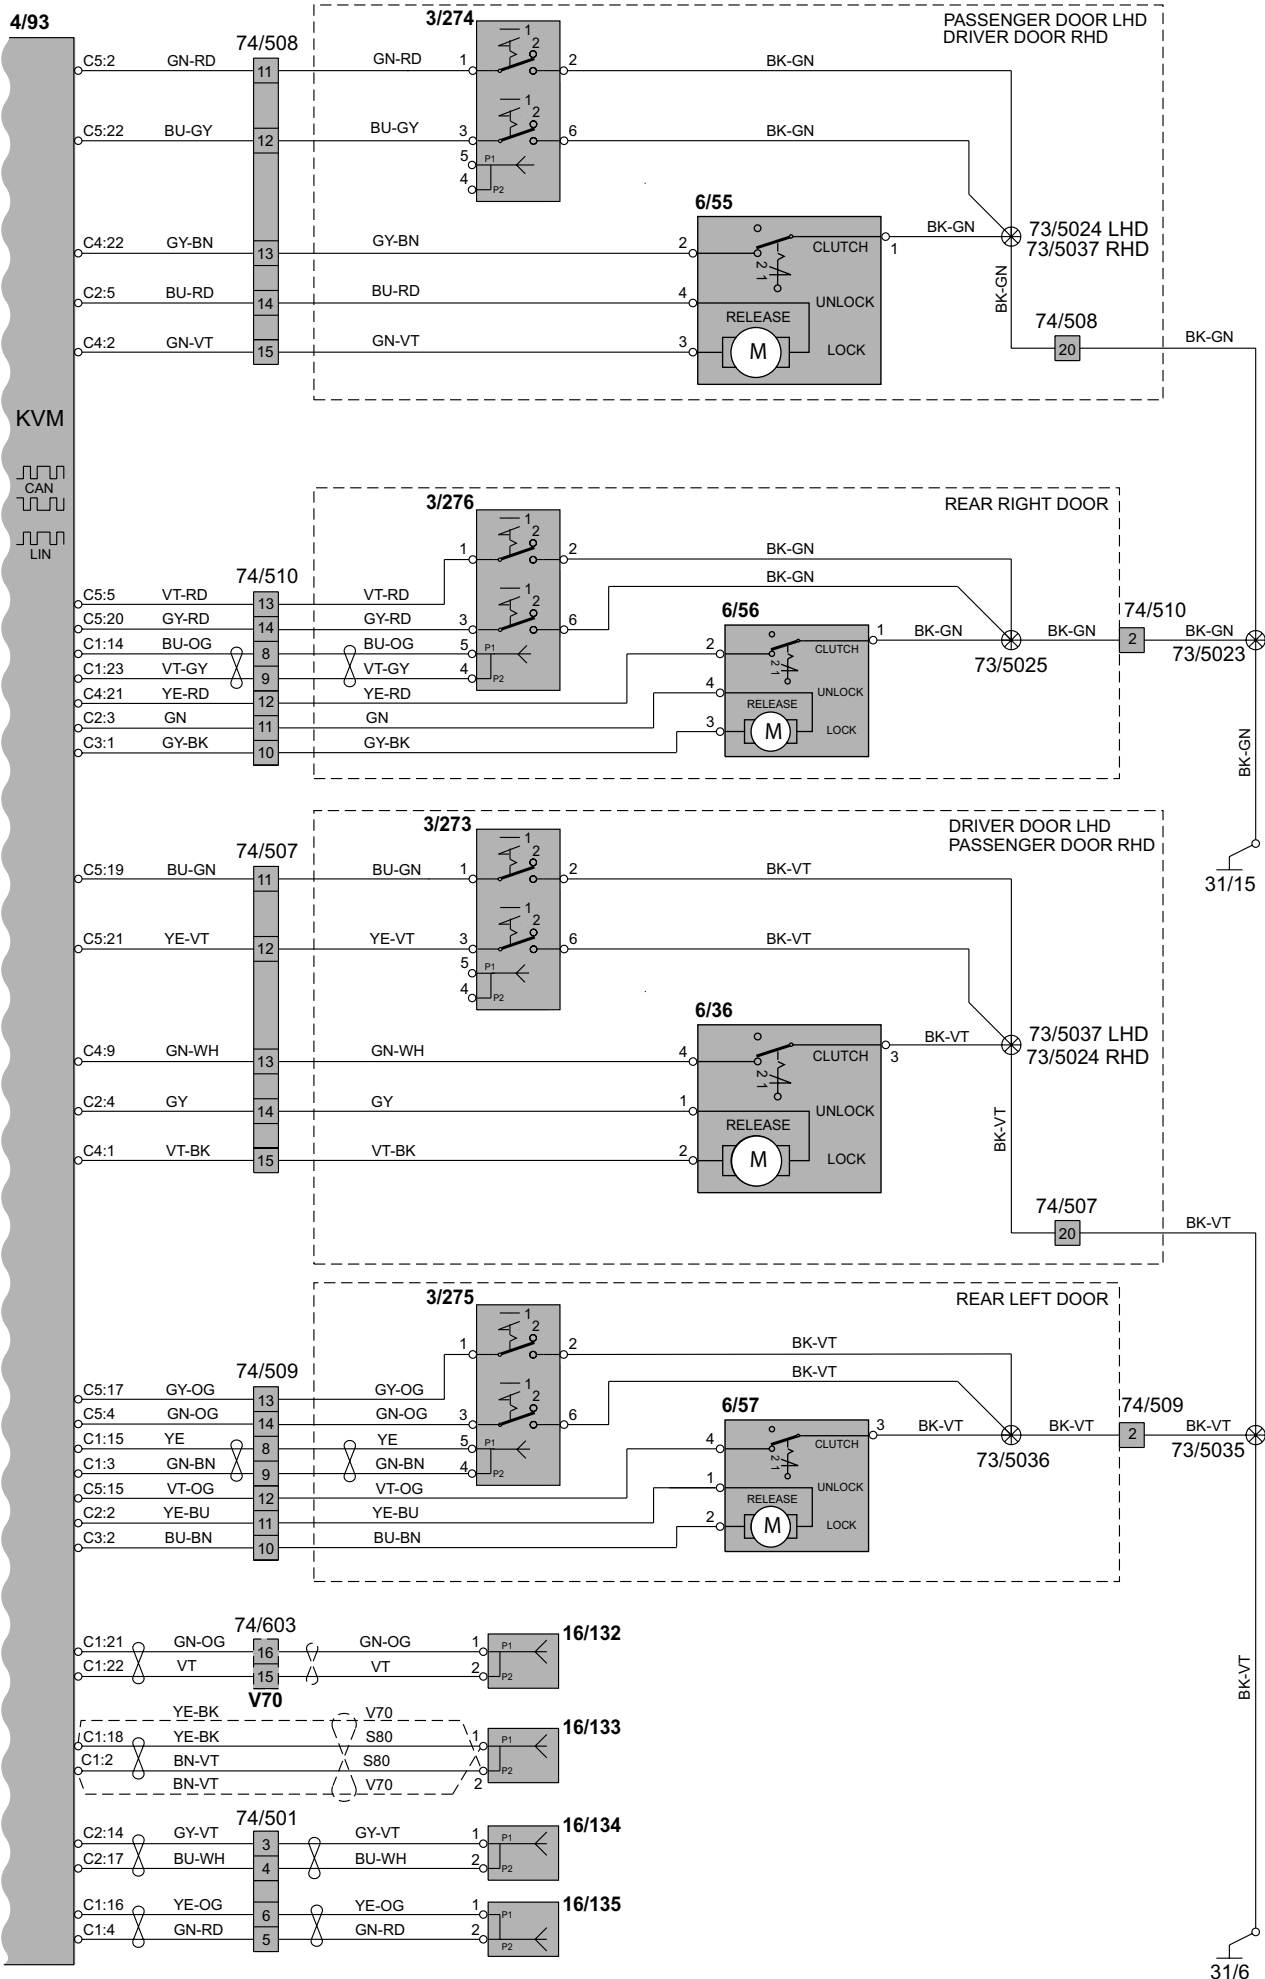


Группа 36 Другое электрическое оборудование

Противоугонная сигнализация

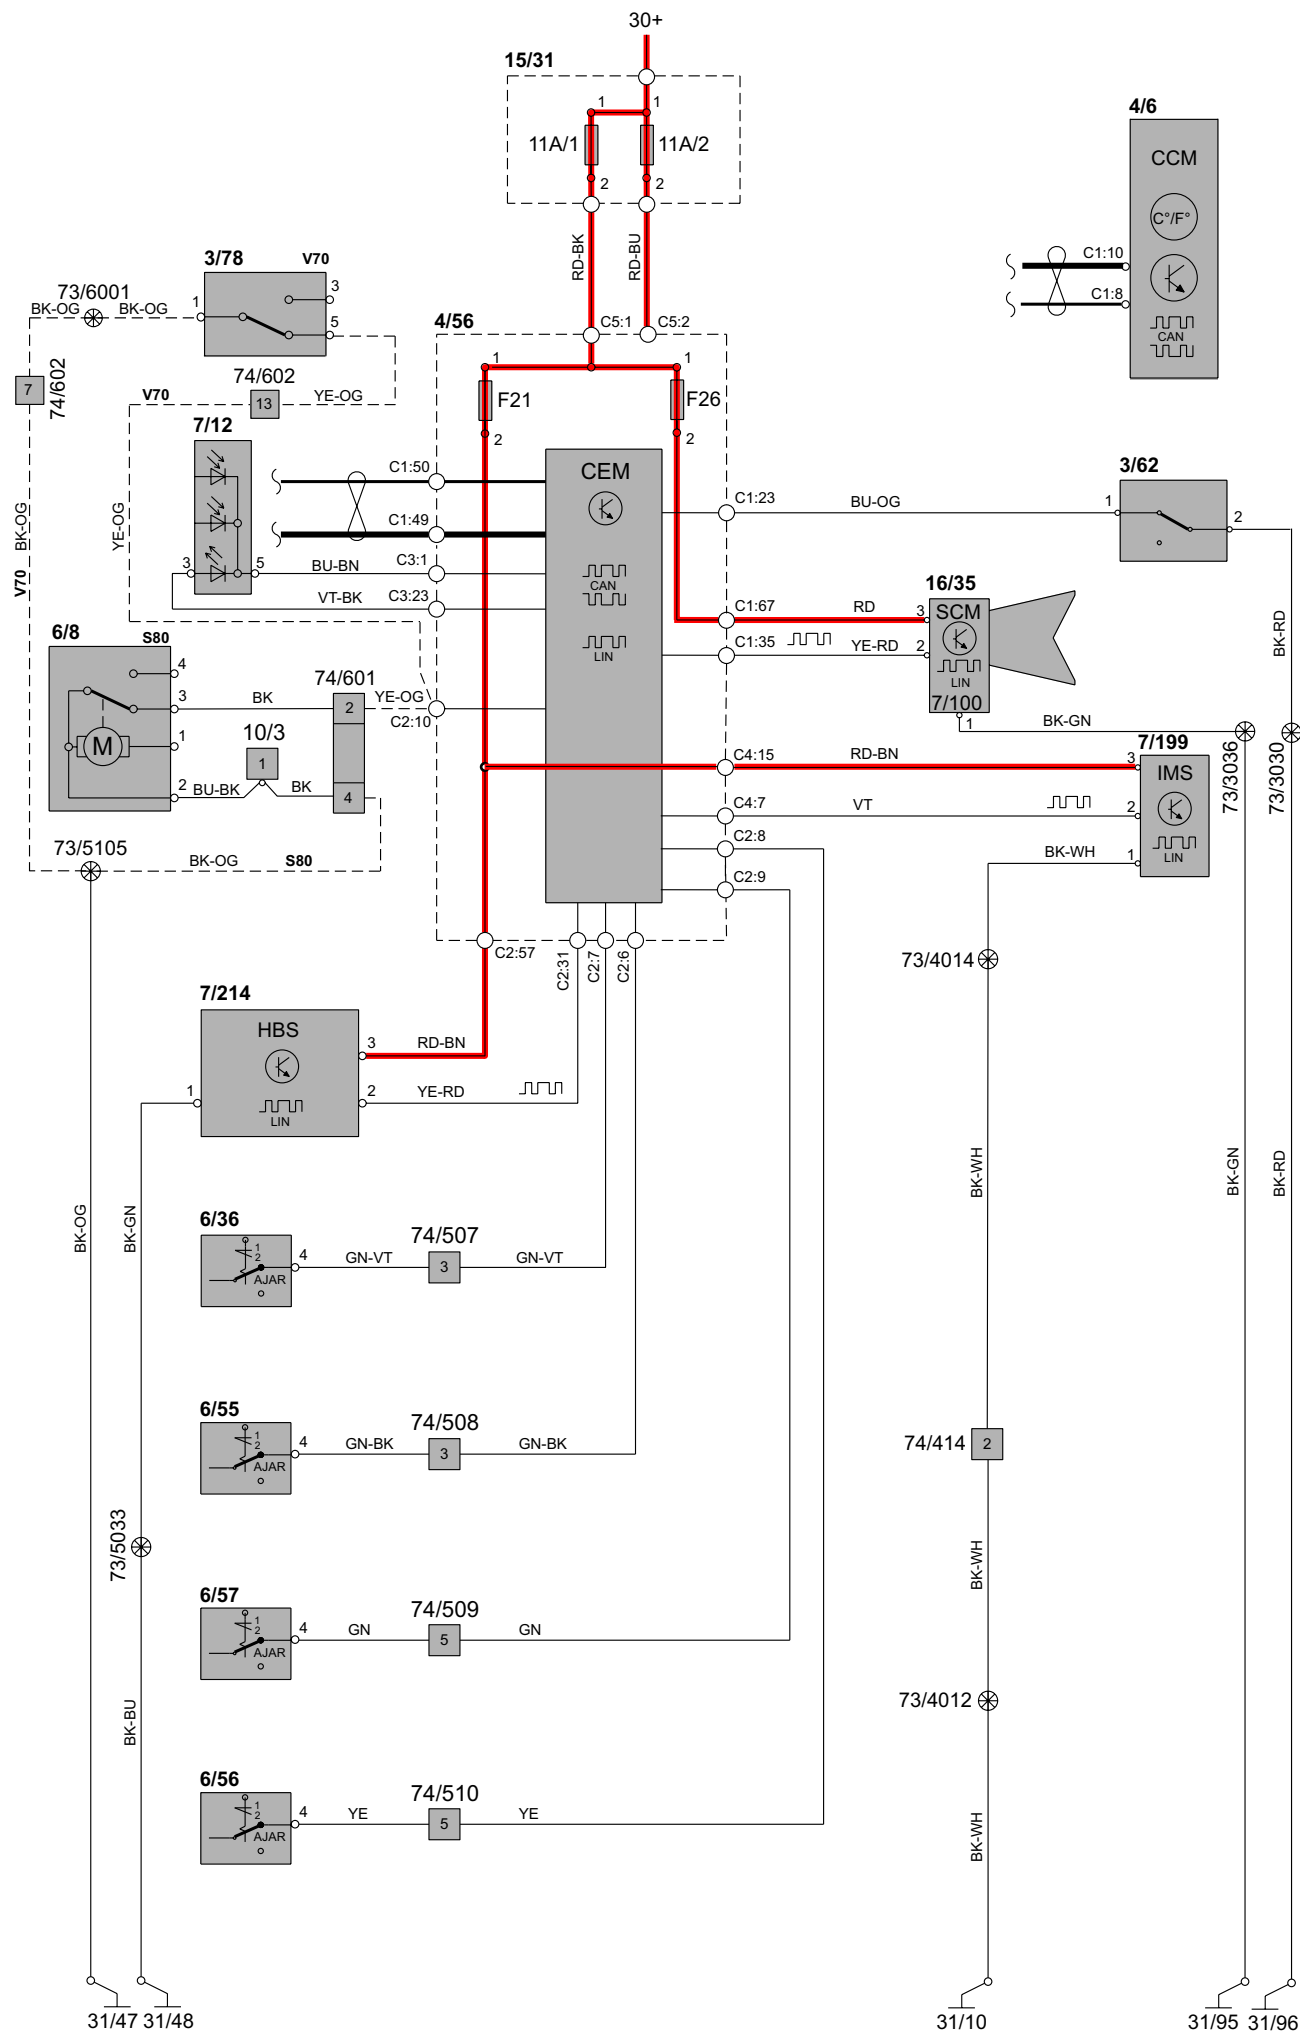


Группа 36 Другое электрическое оборудование

Система помощи при парковке

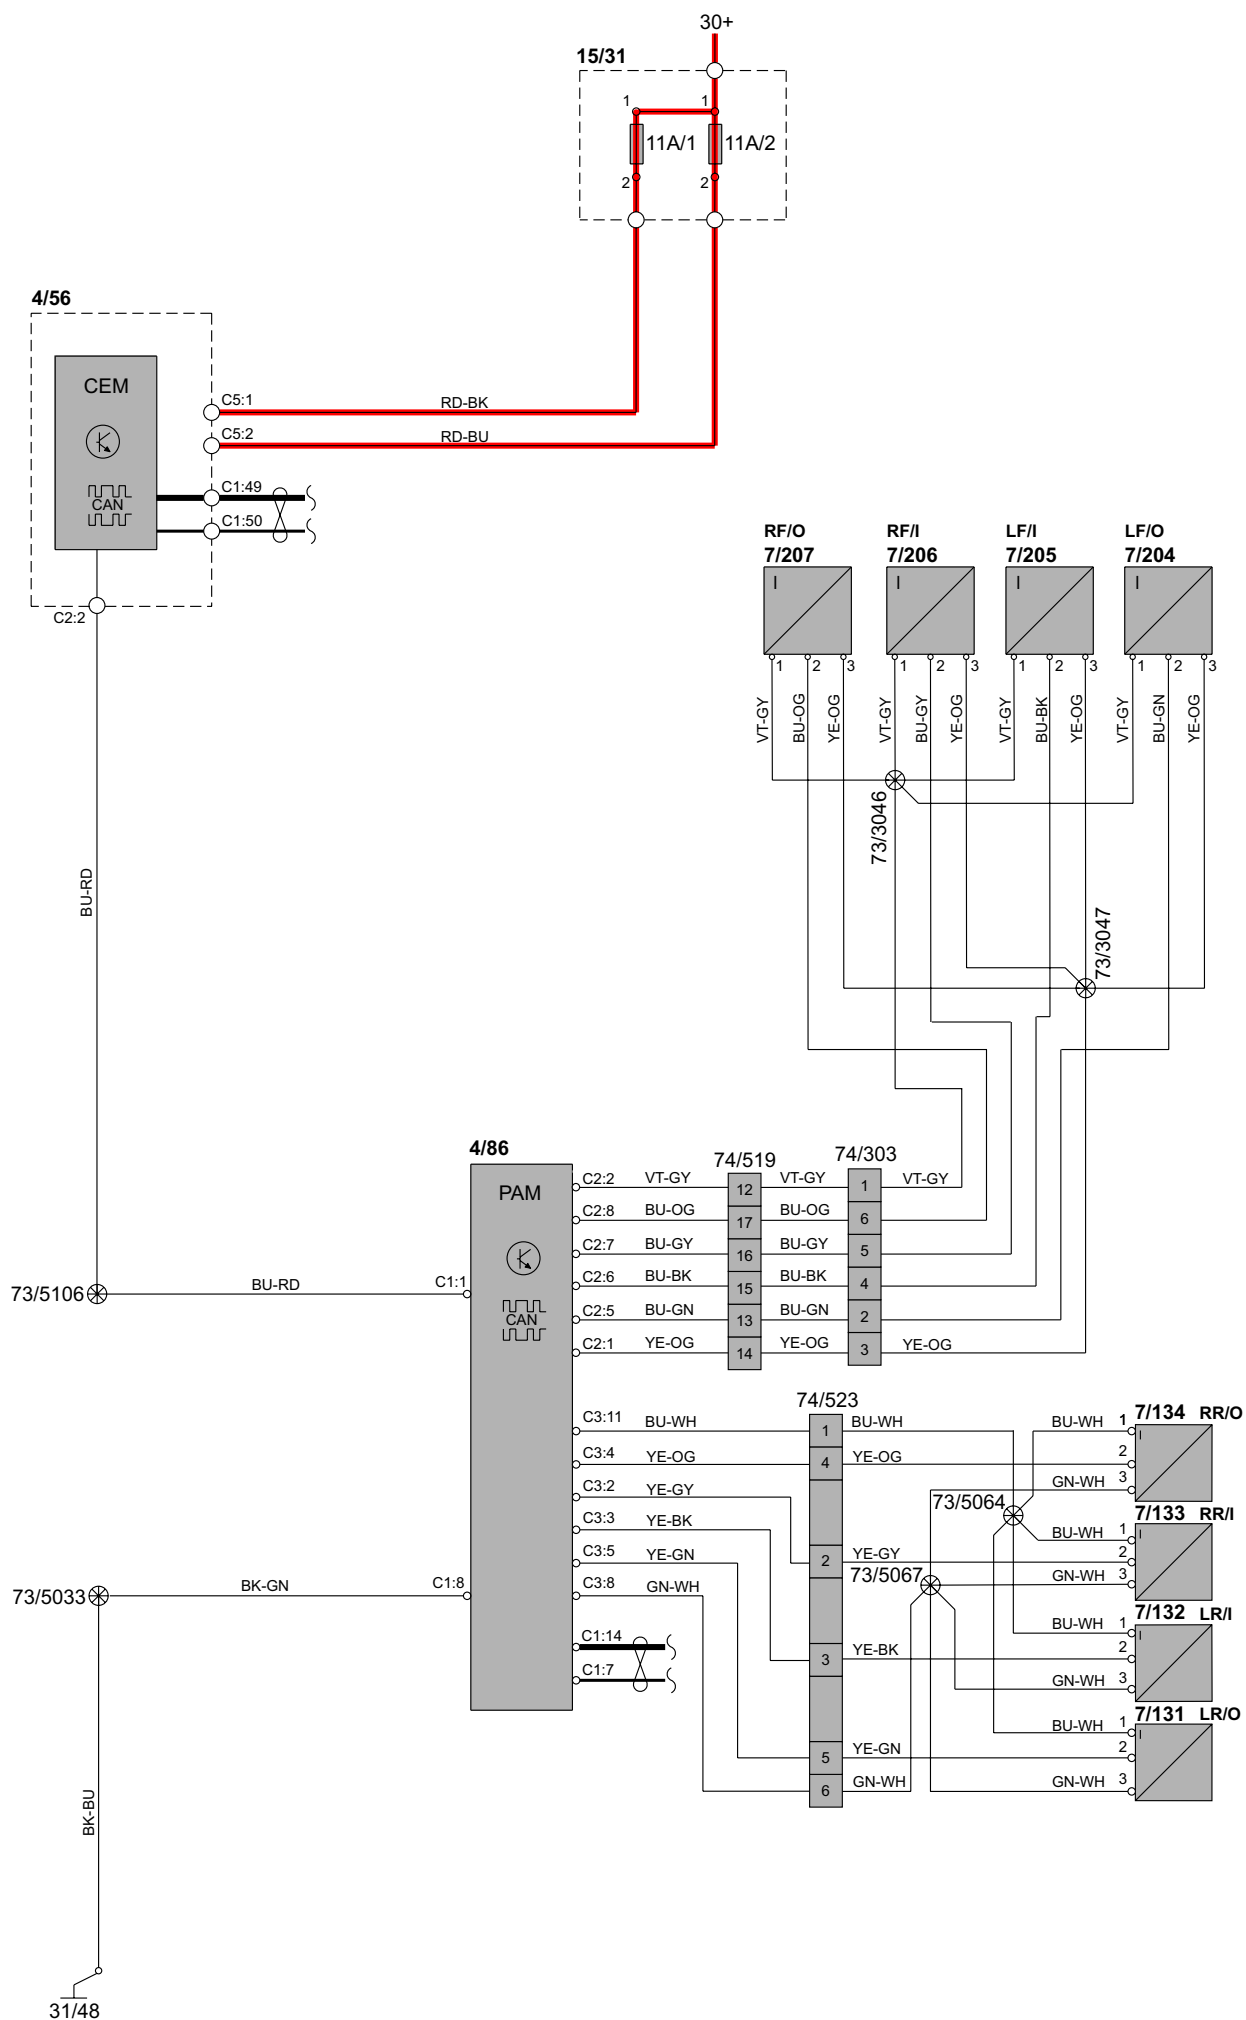


Группа 36 Другое электрическое оборудование Предупреждение столкновения с тормозным усилителем

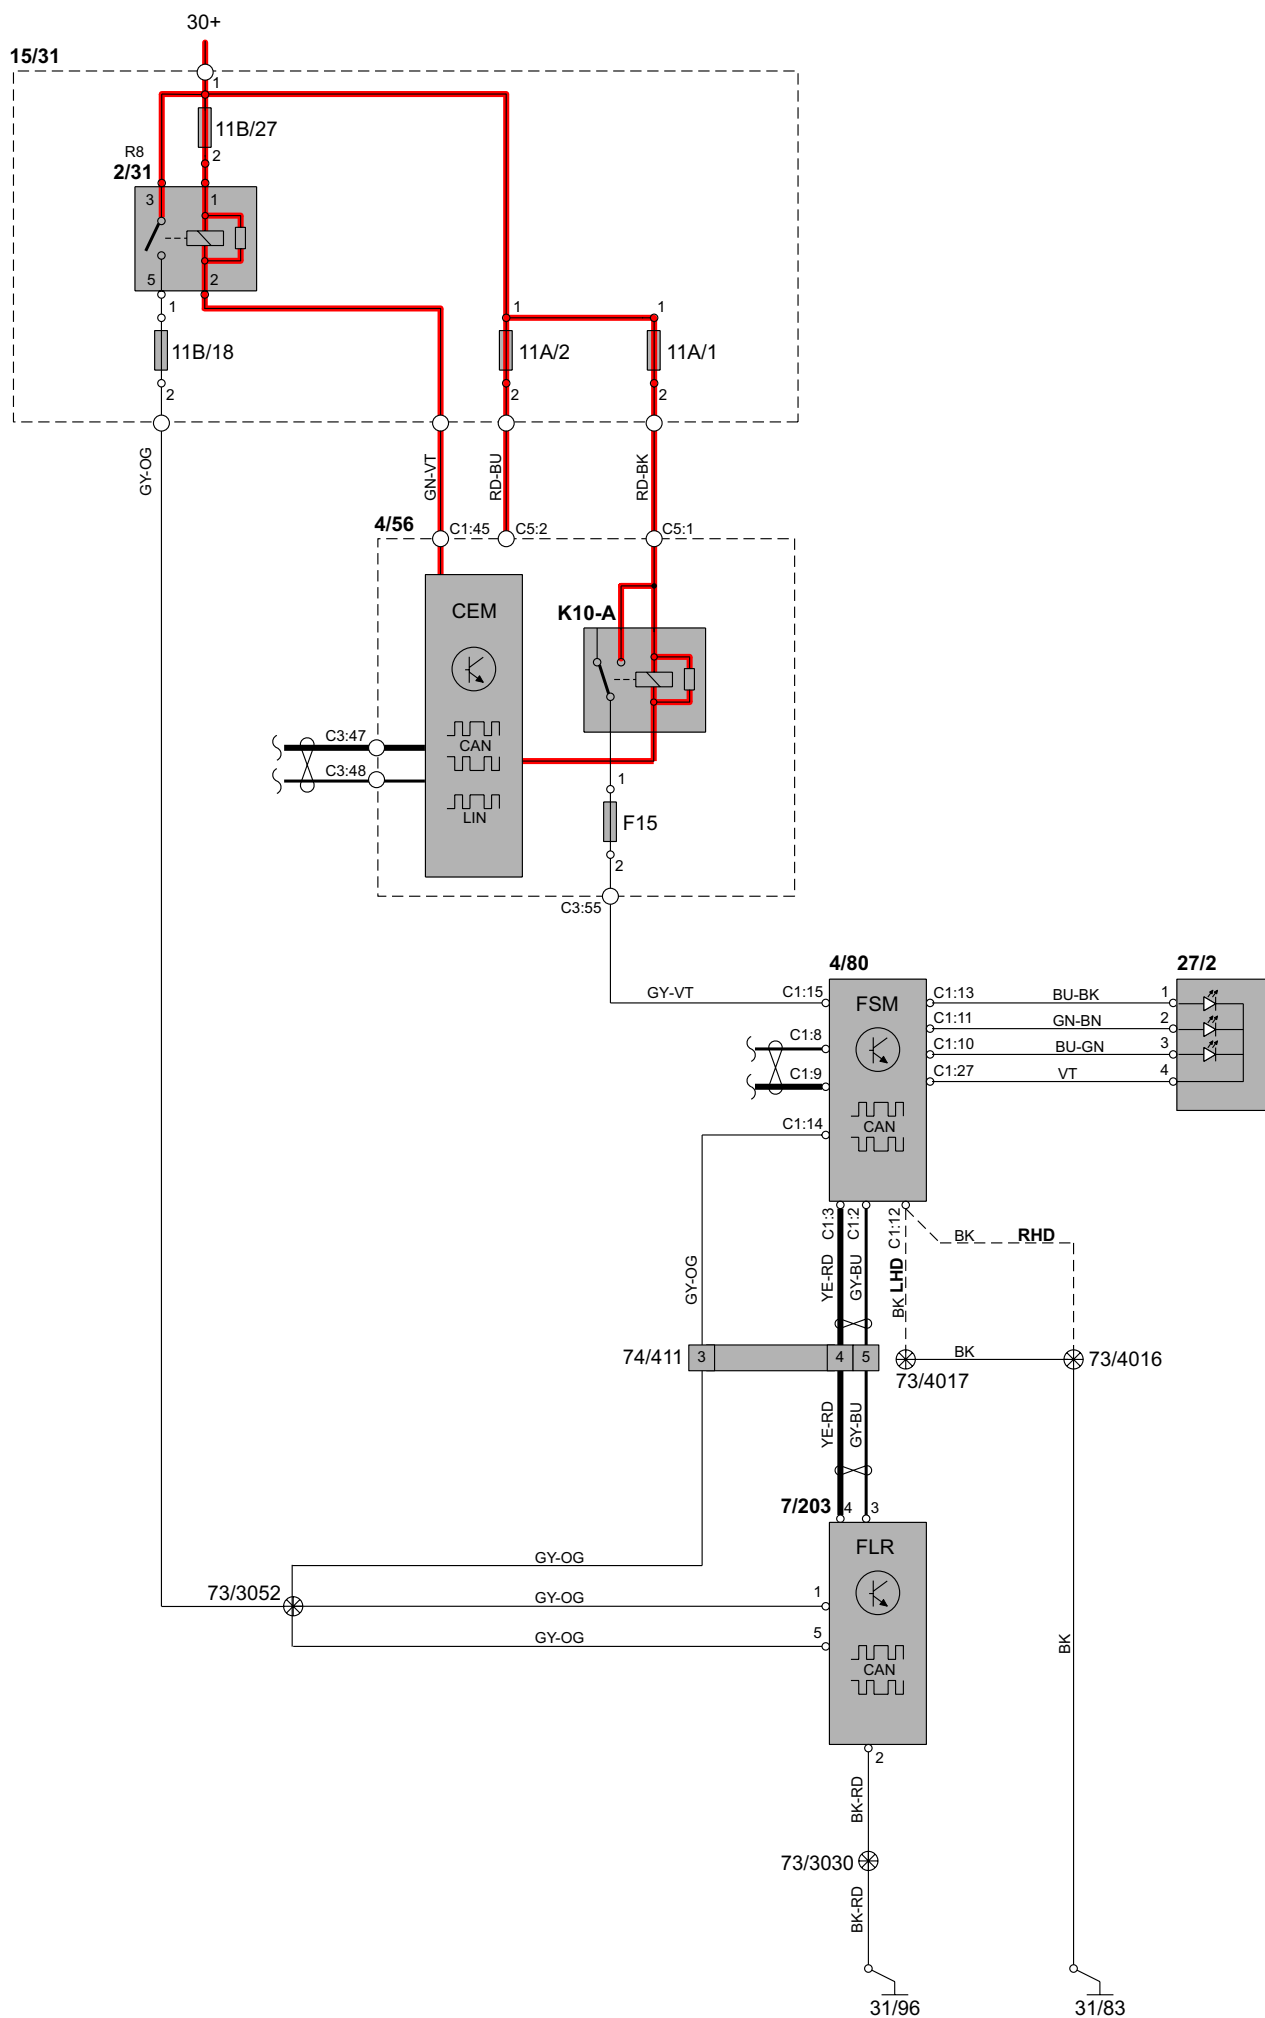


Группа 36 Другое электрическое оборудование

Система предупреждения давления в шинах (TPMS)

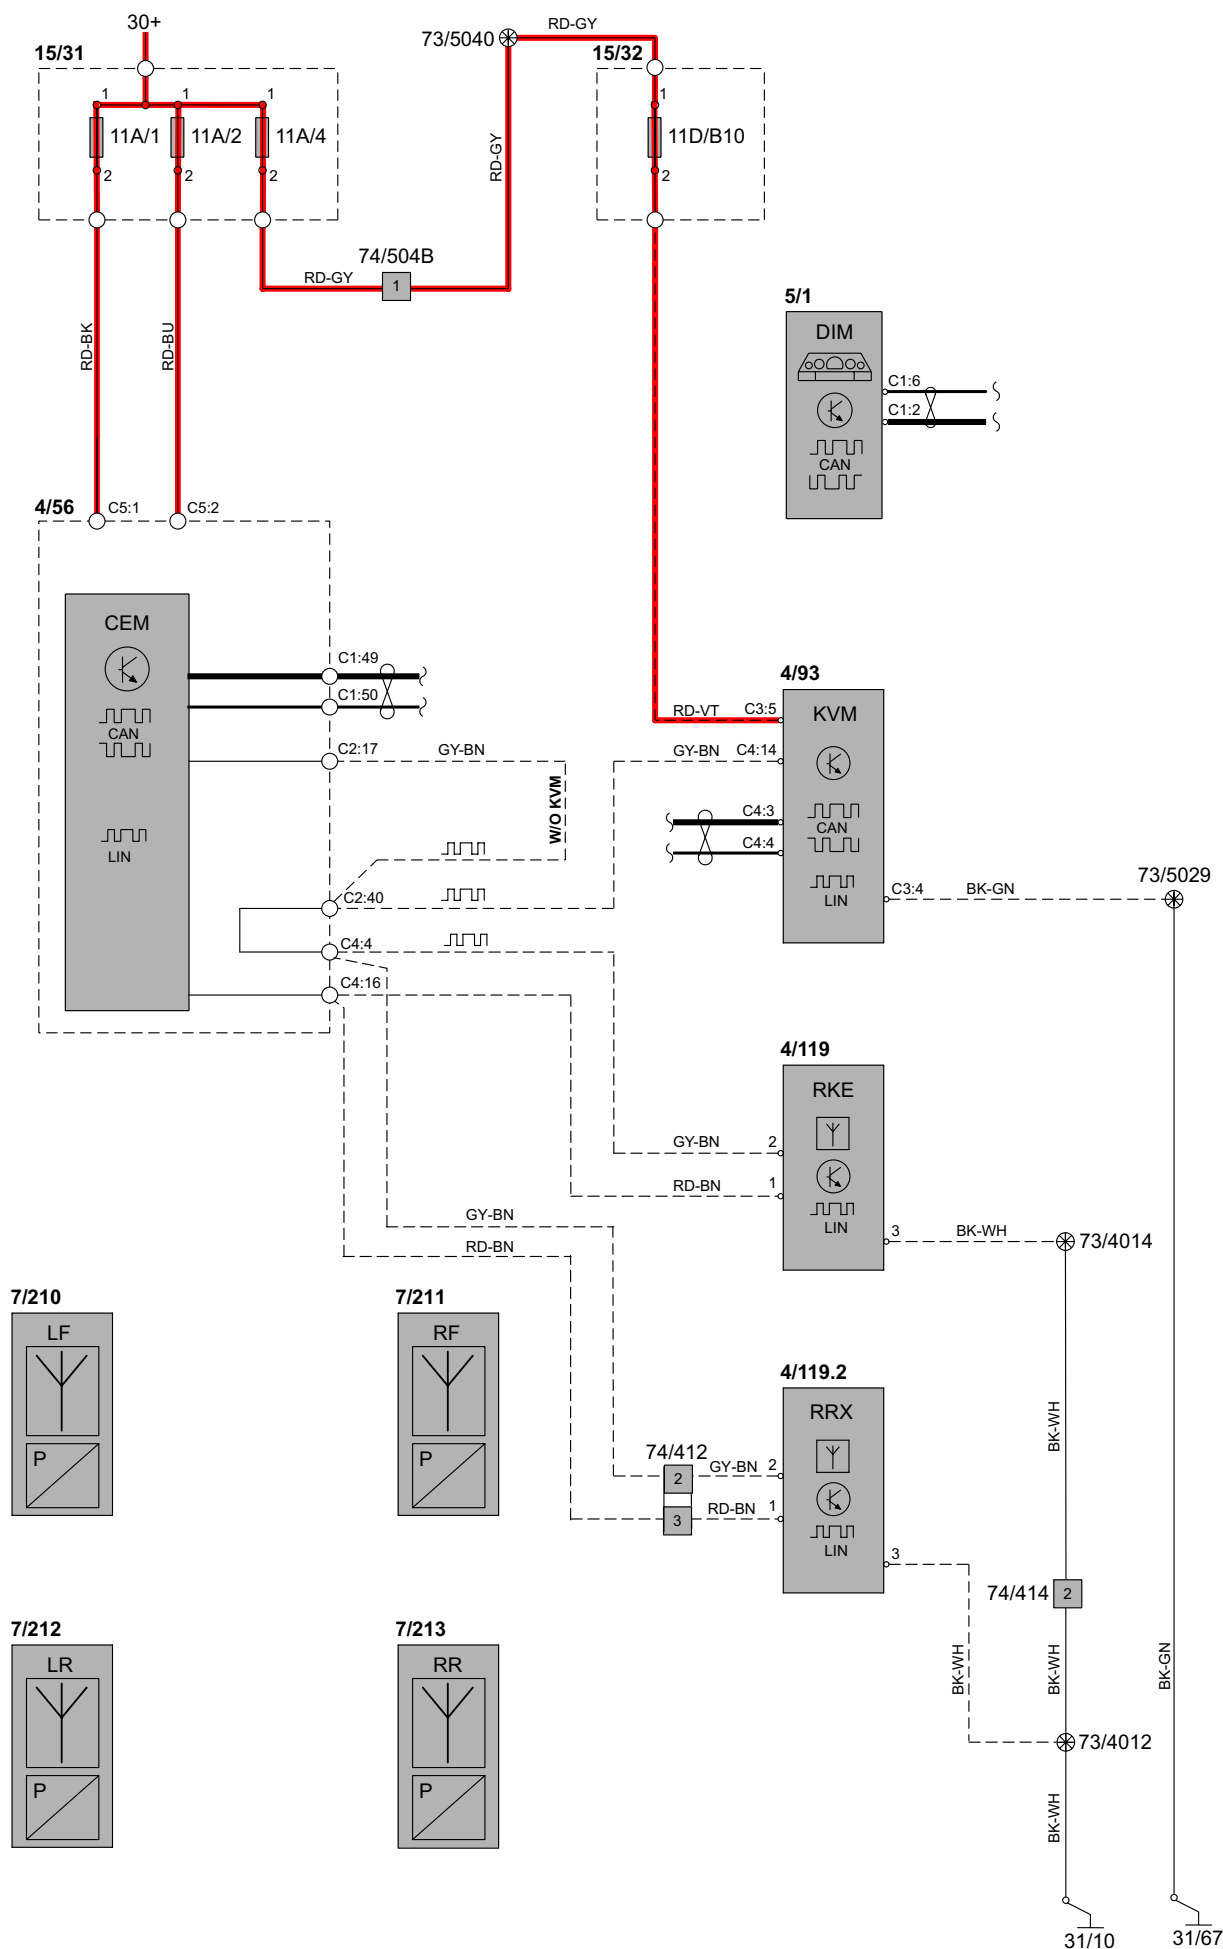


Группа 37 Проводка и предохранители

Диагностическая система

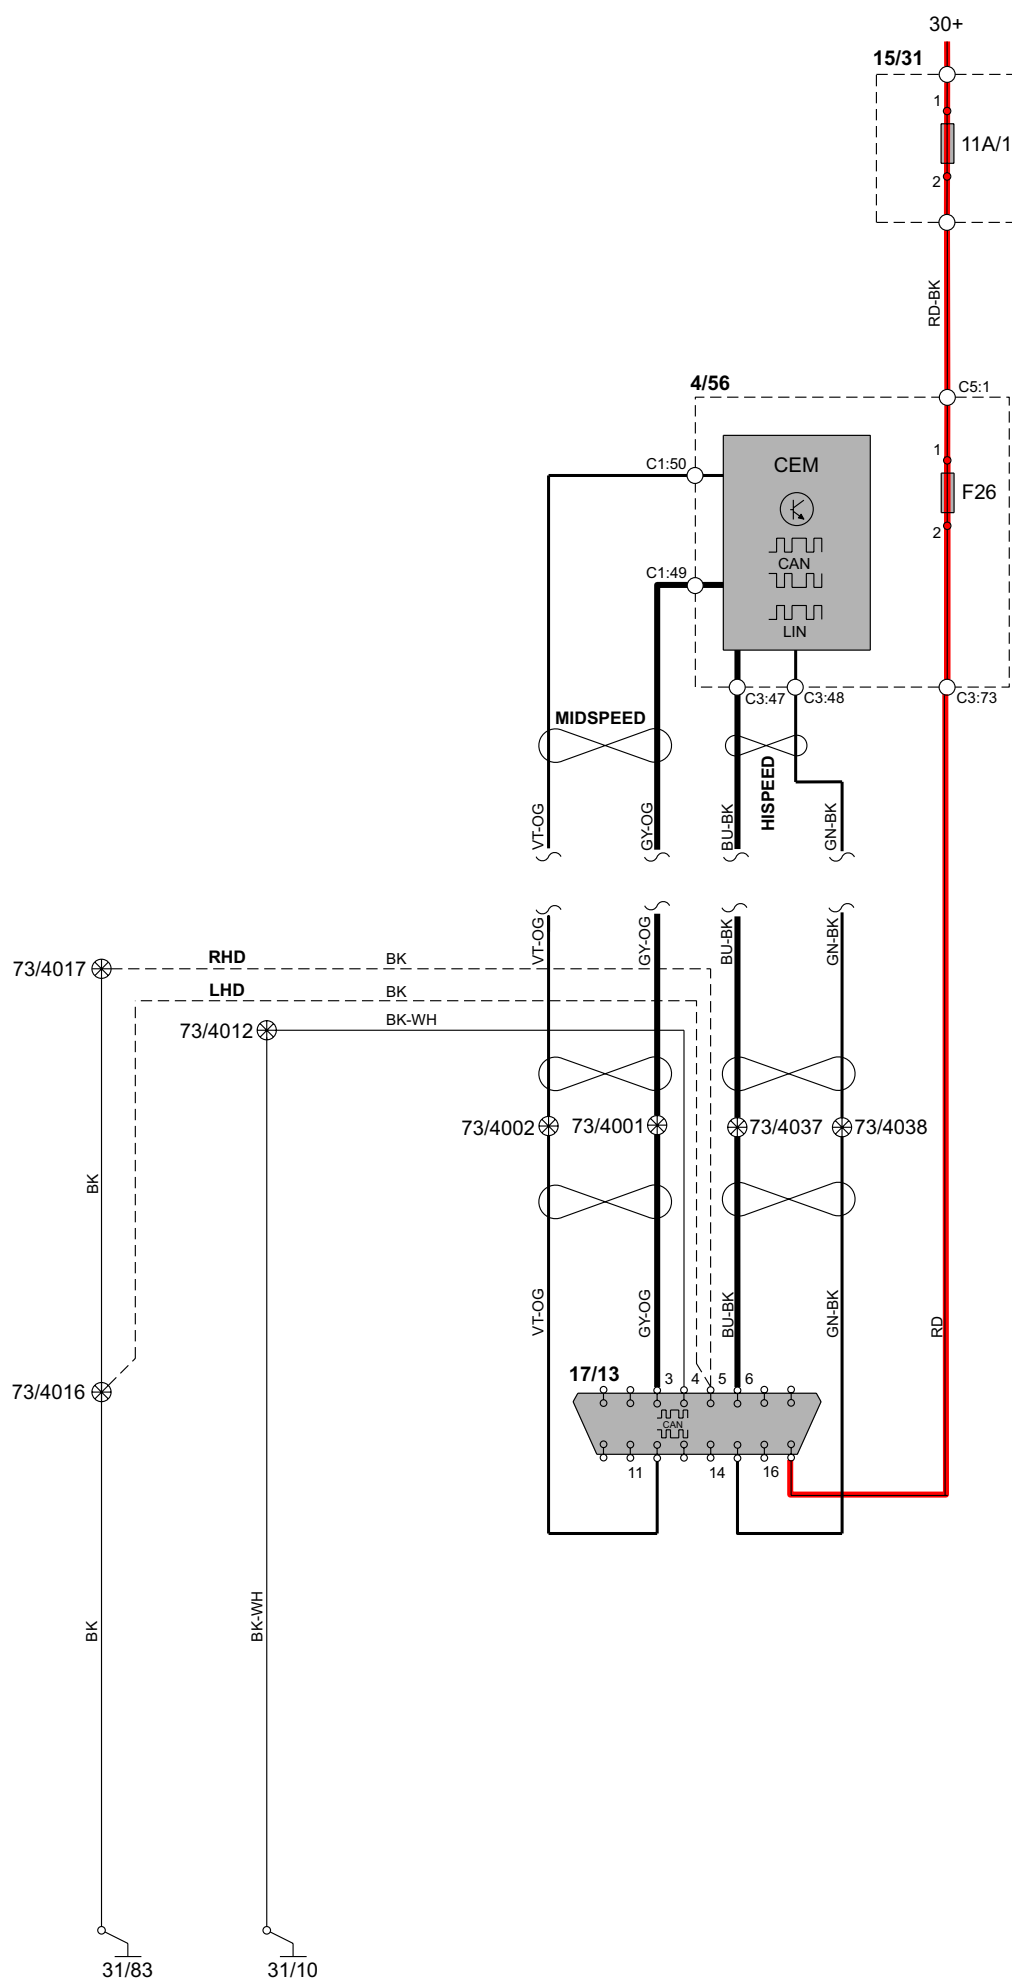


Группа 37 Проводка и предохранители


Розетка 12 В

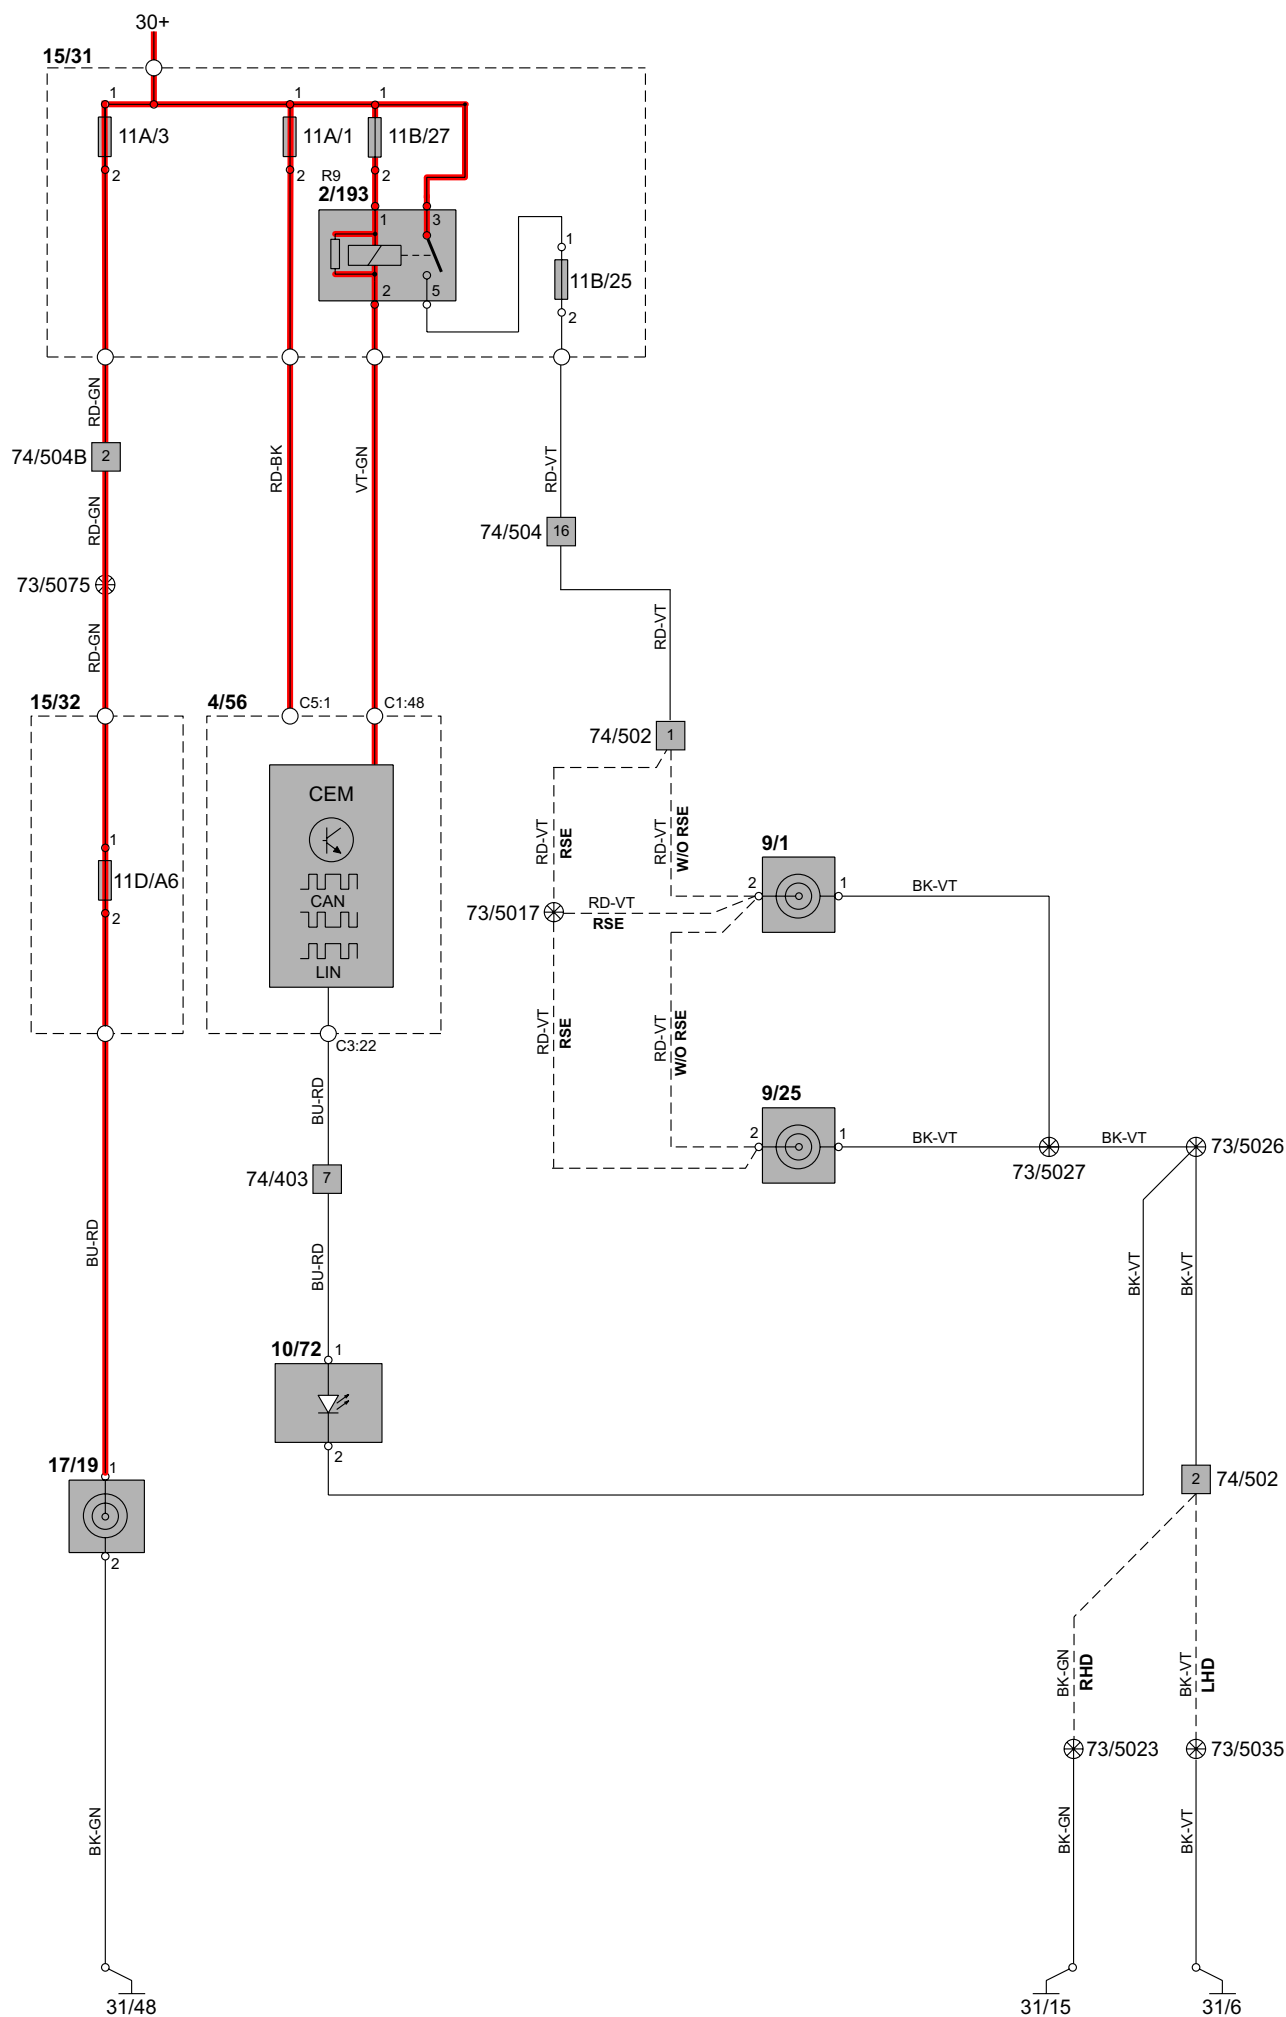


Жгут проводки прицепа, 4-полюсный V70

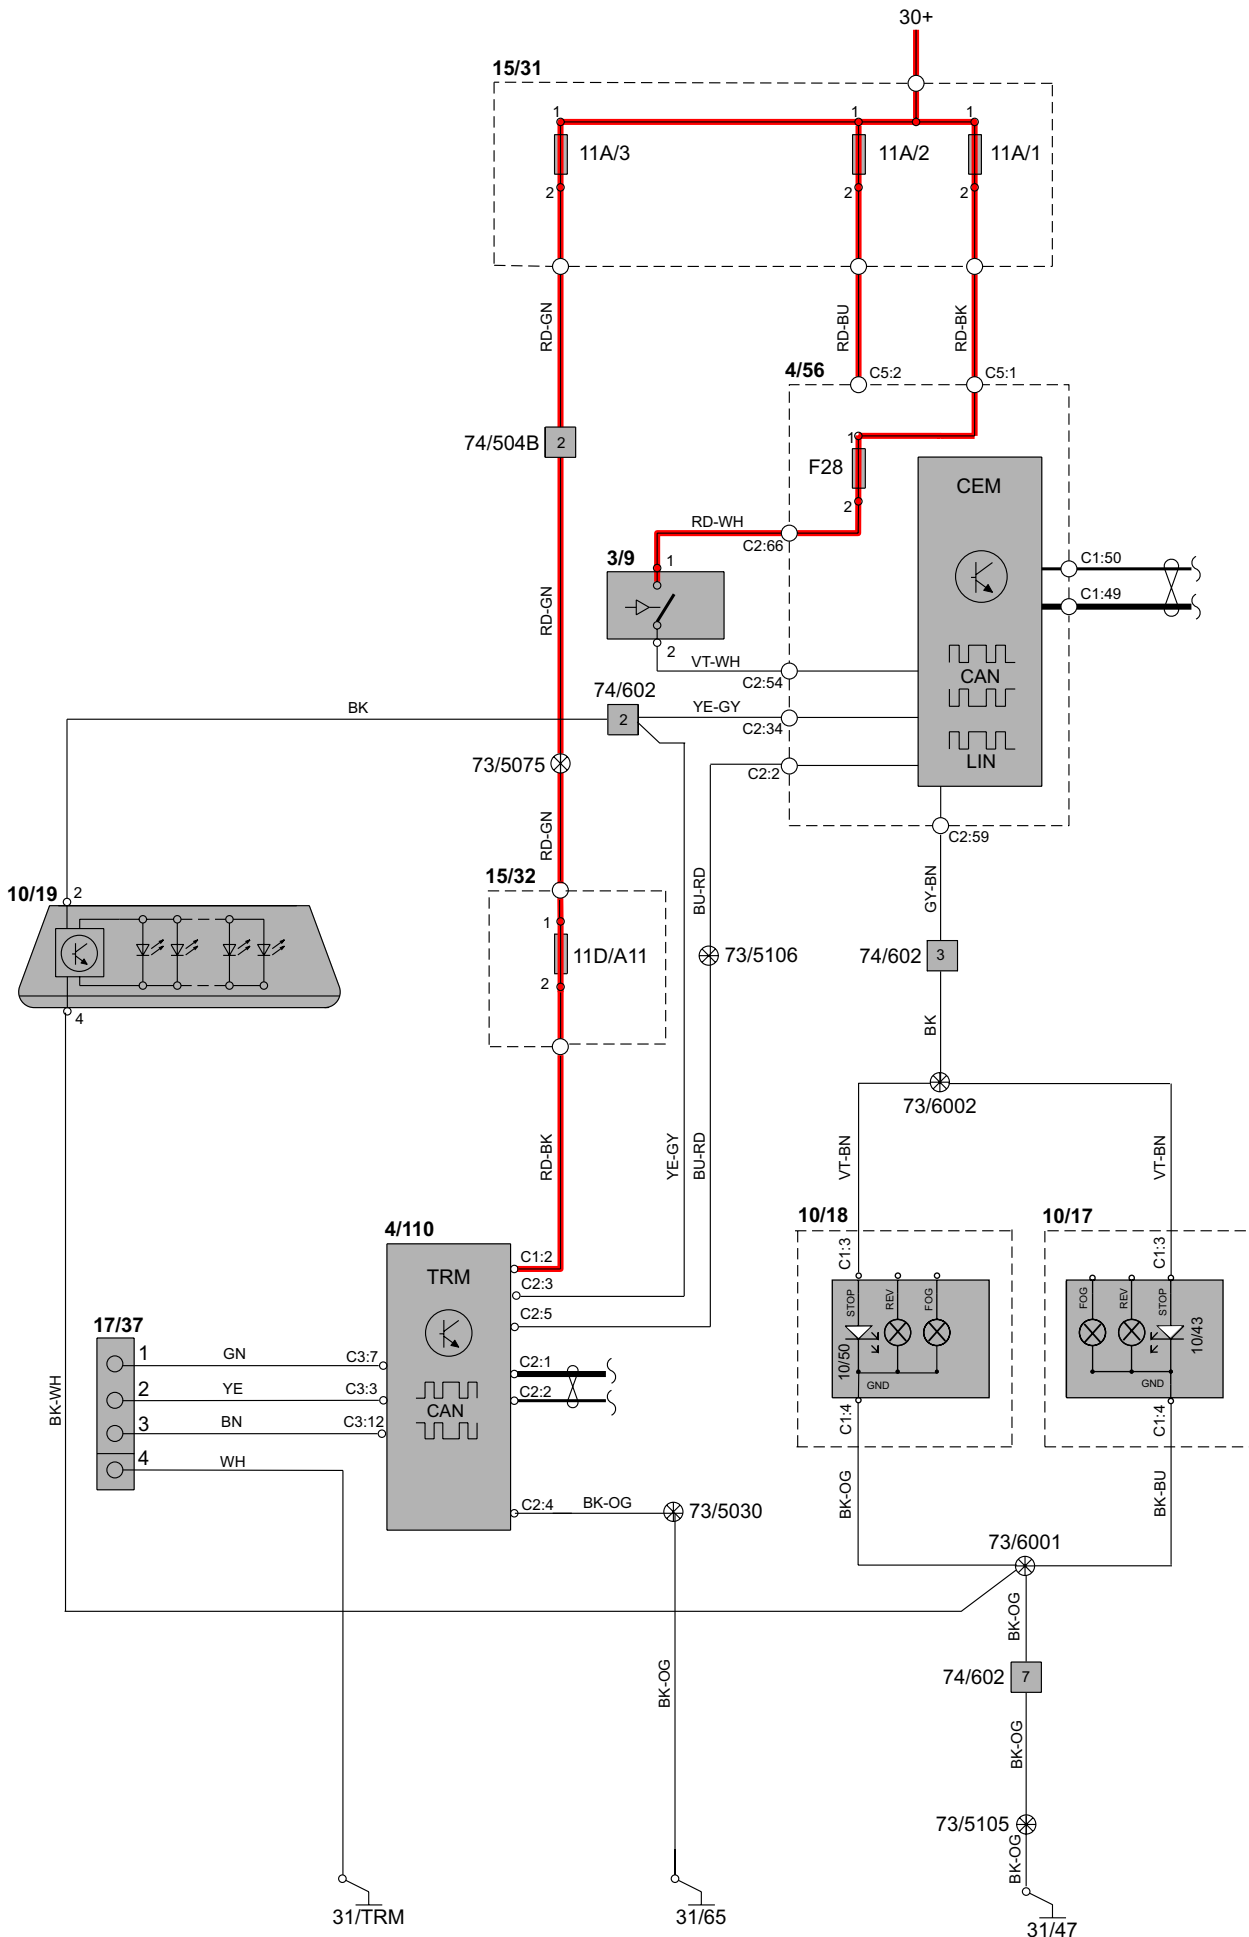


Группа 37 Проводка и предохранители, аксессуары Жгут проводки прицепа, 4-полюсный S80

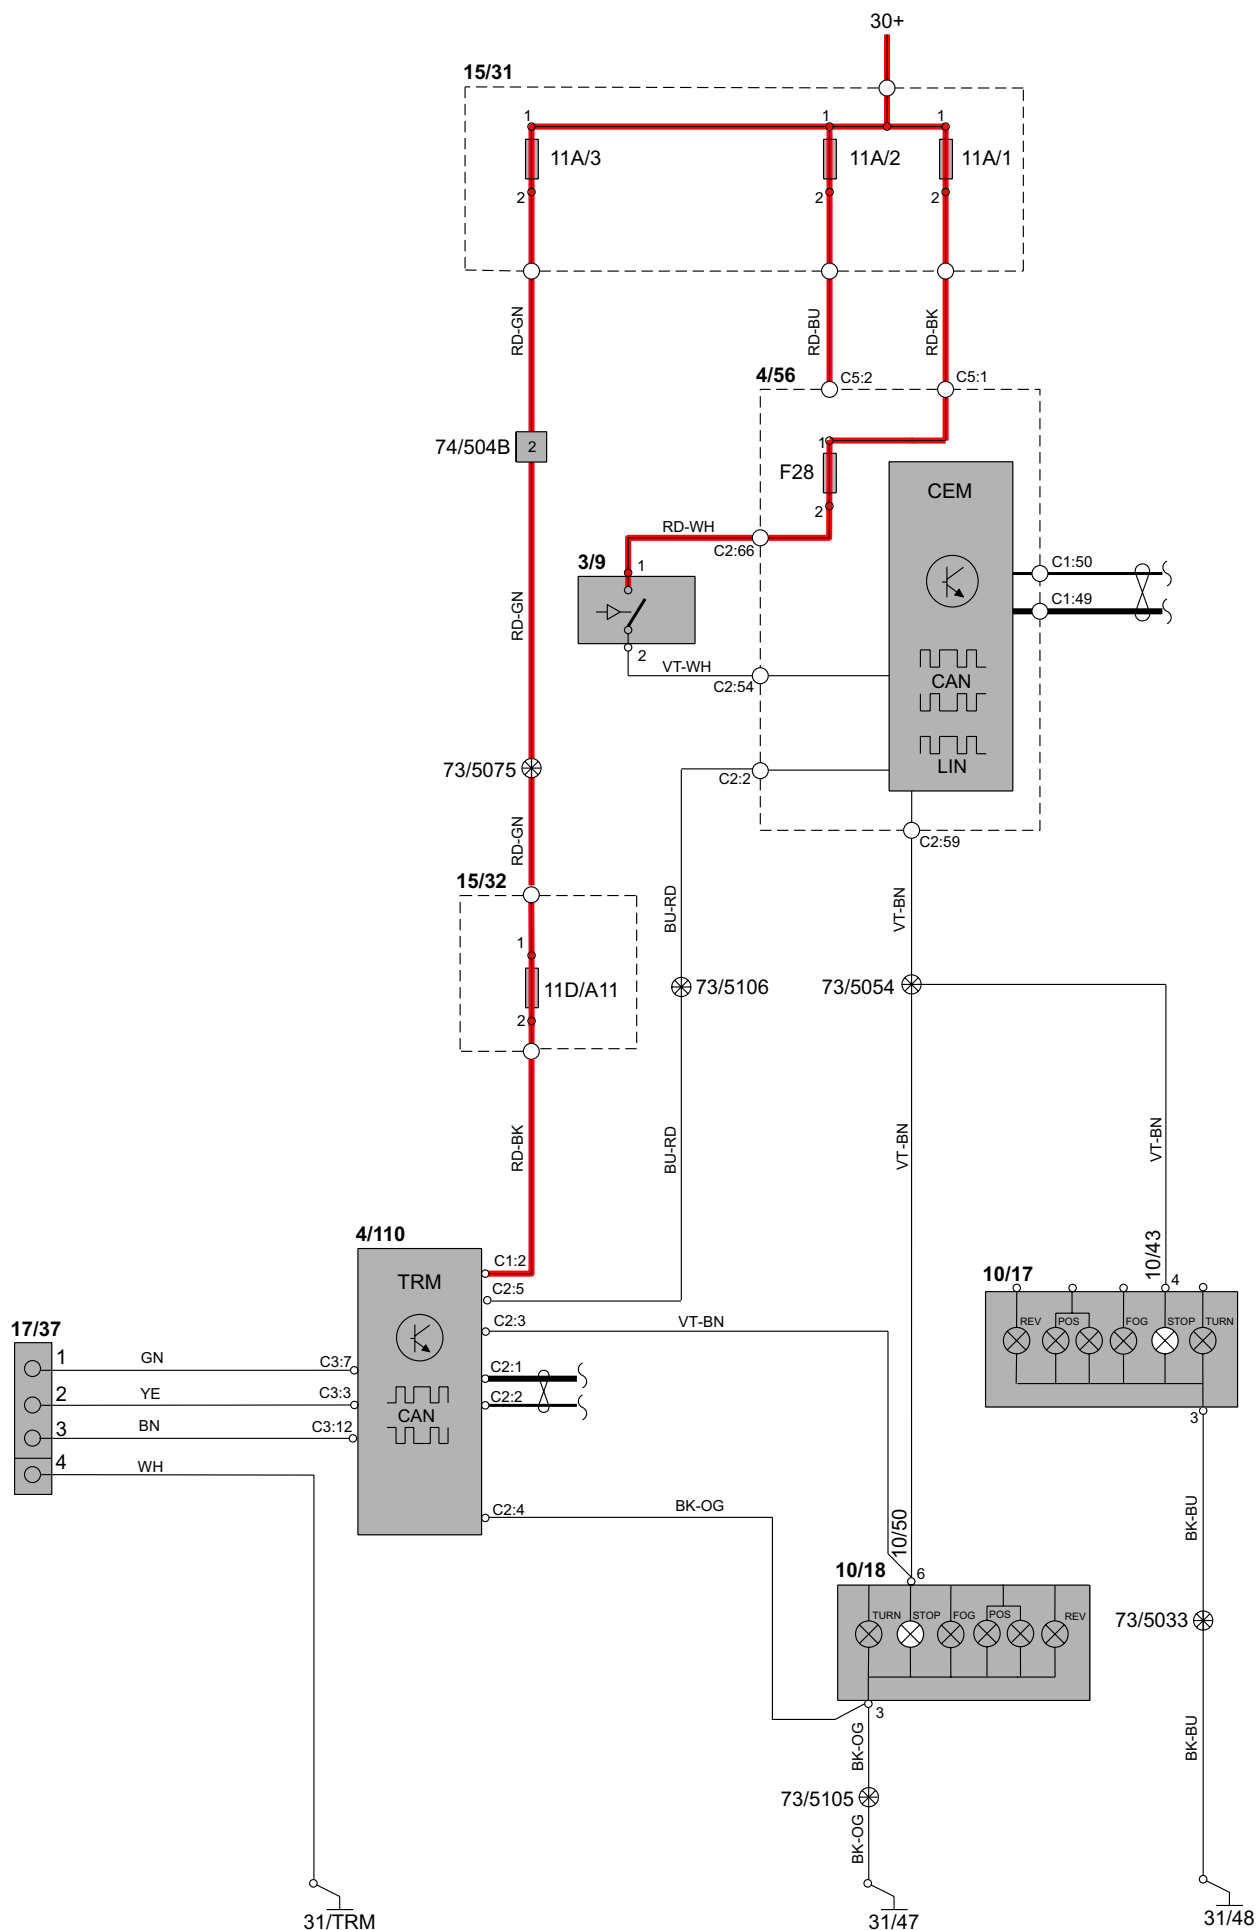

Группа 37 Проводка и предохранители, аксессуары Жгут проводки прицепа, 7-полюсный V70

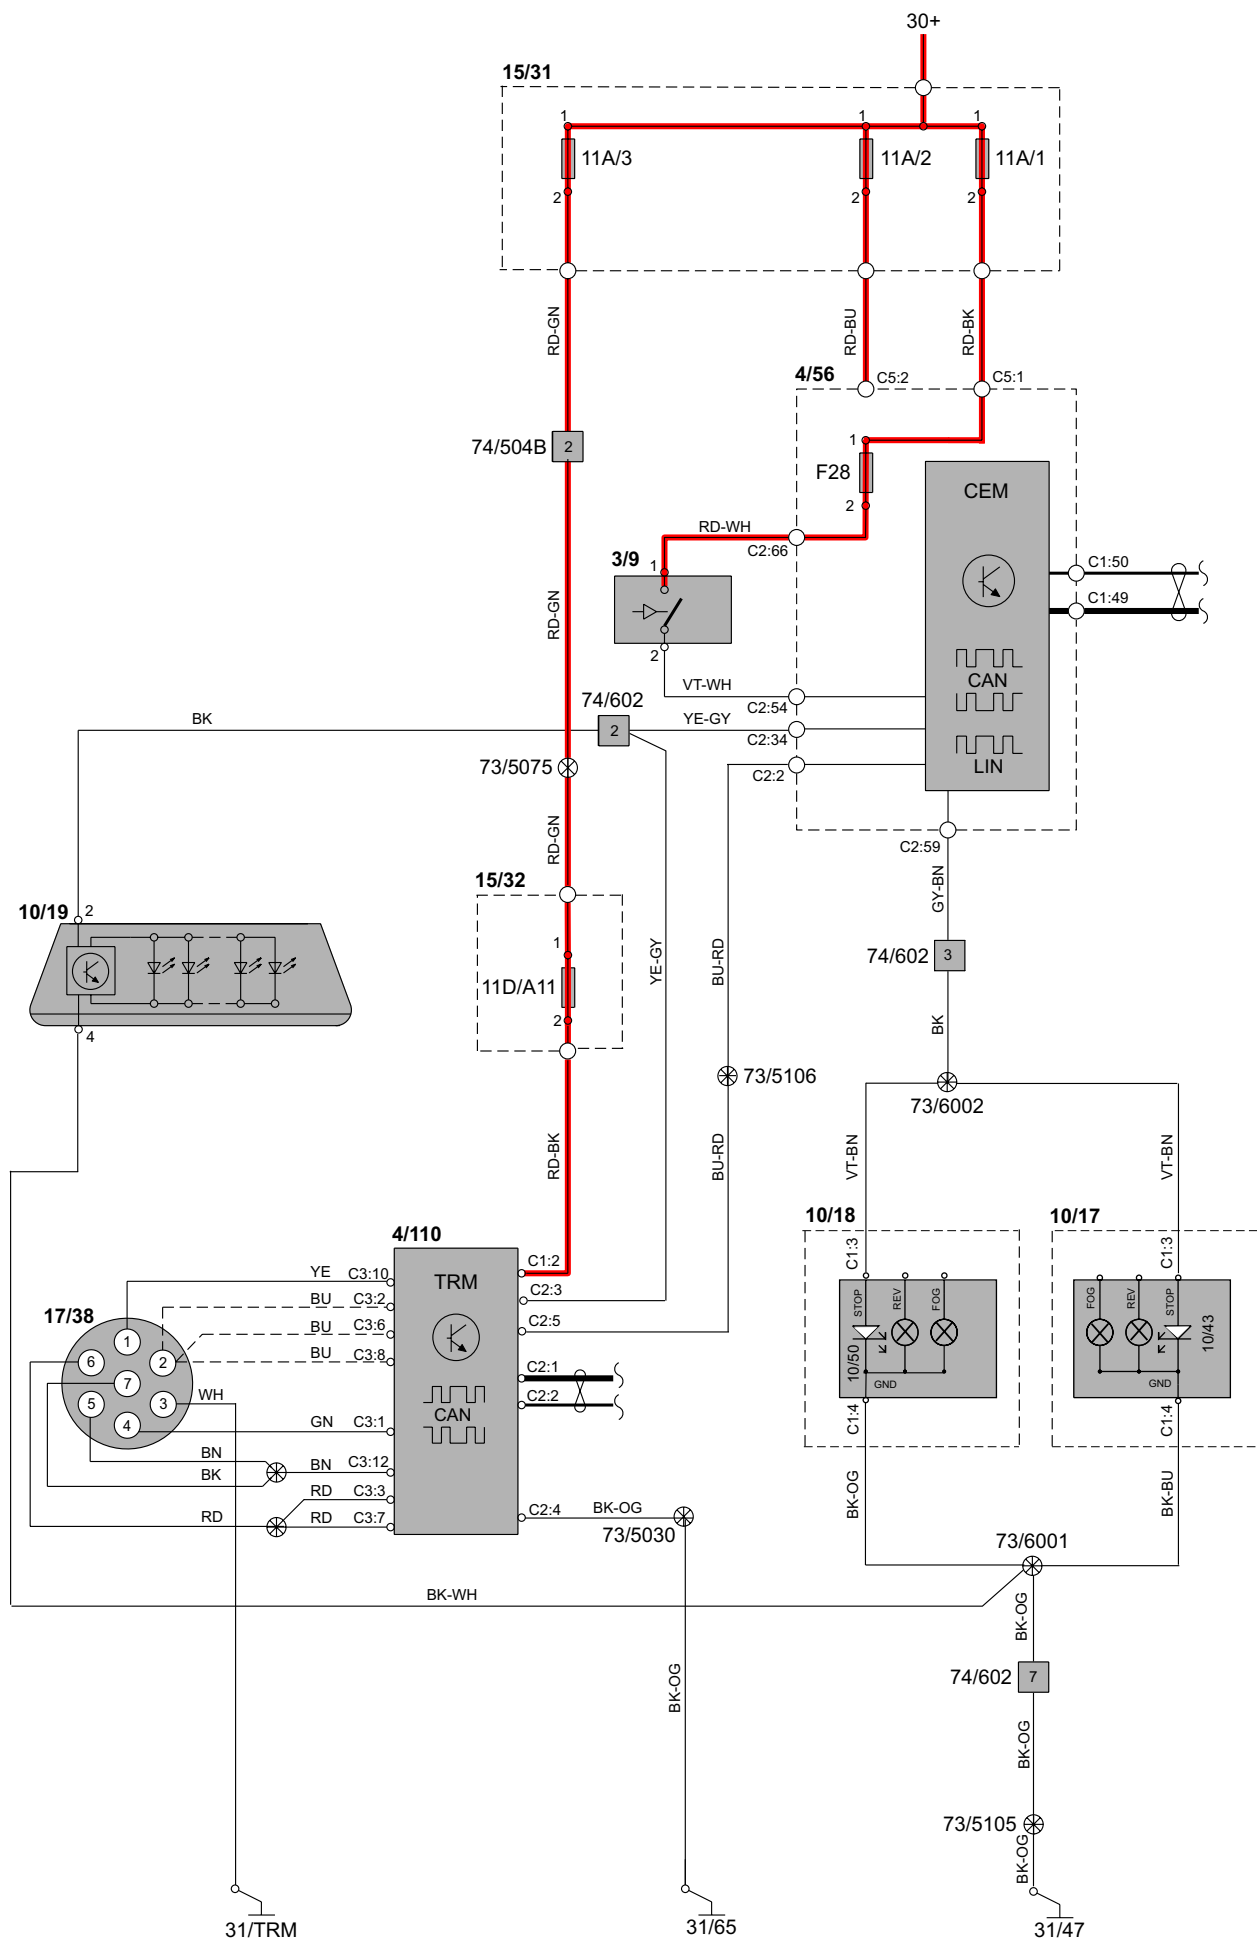


Группа 37 Проводка и предохранители, аксессуары
Жгут проводки прицепа, 7-полюсный S80

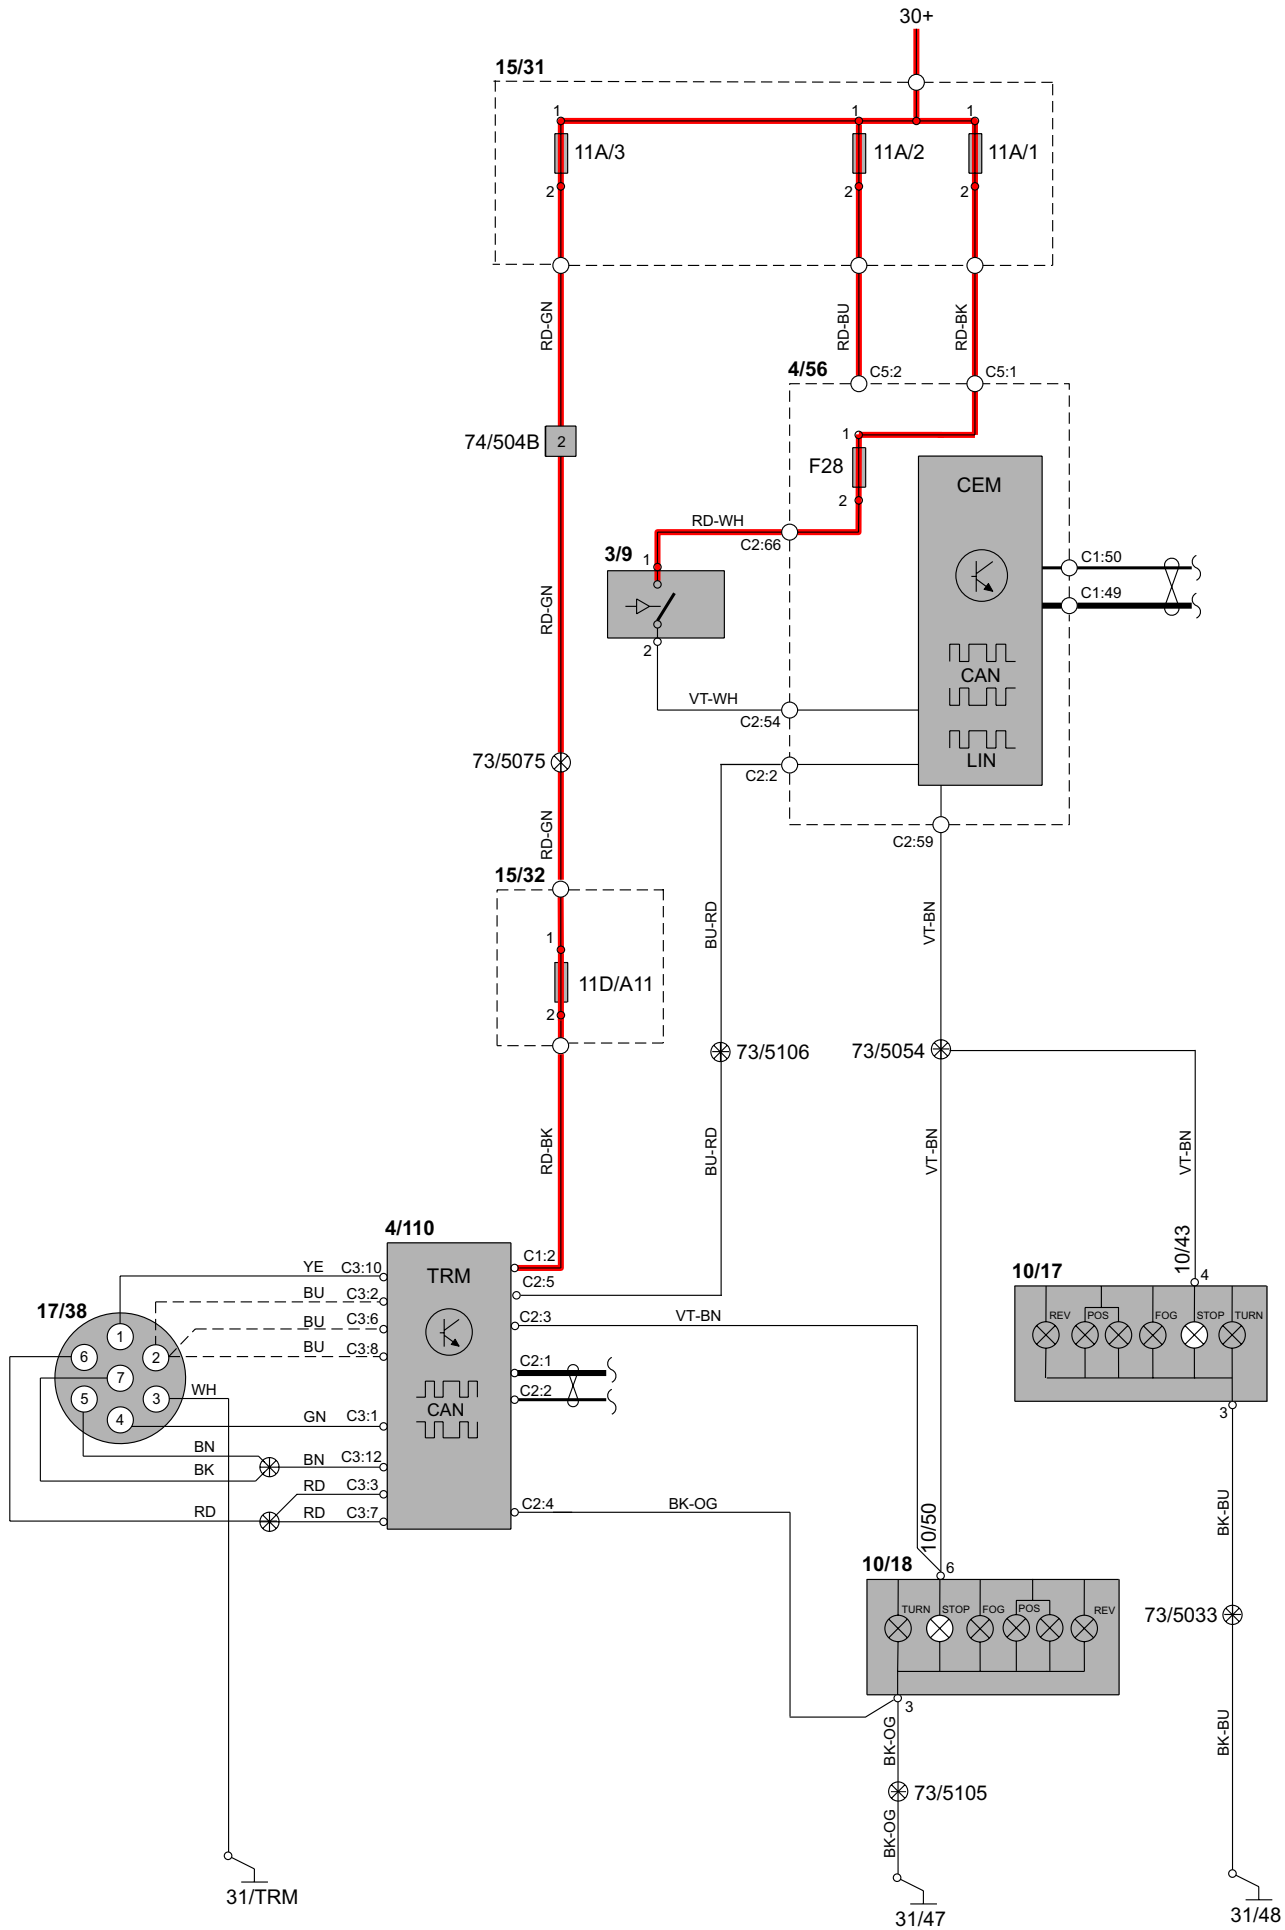


Группа 37 Проводка и предохранители, аксессуары

Жгут проводки прицепа, 13-полюсный V70

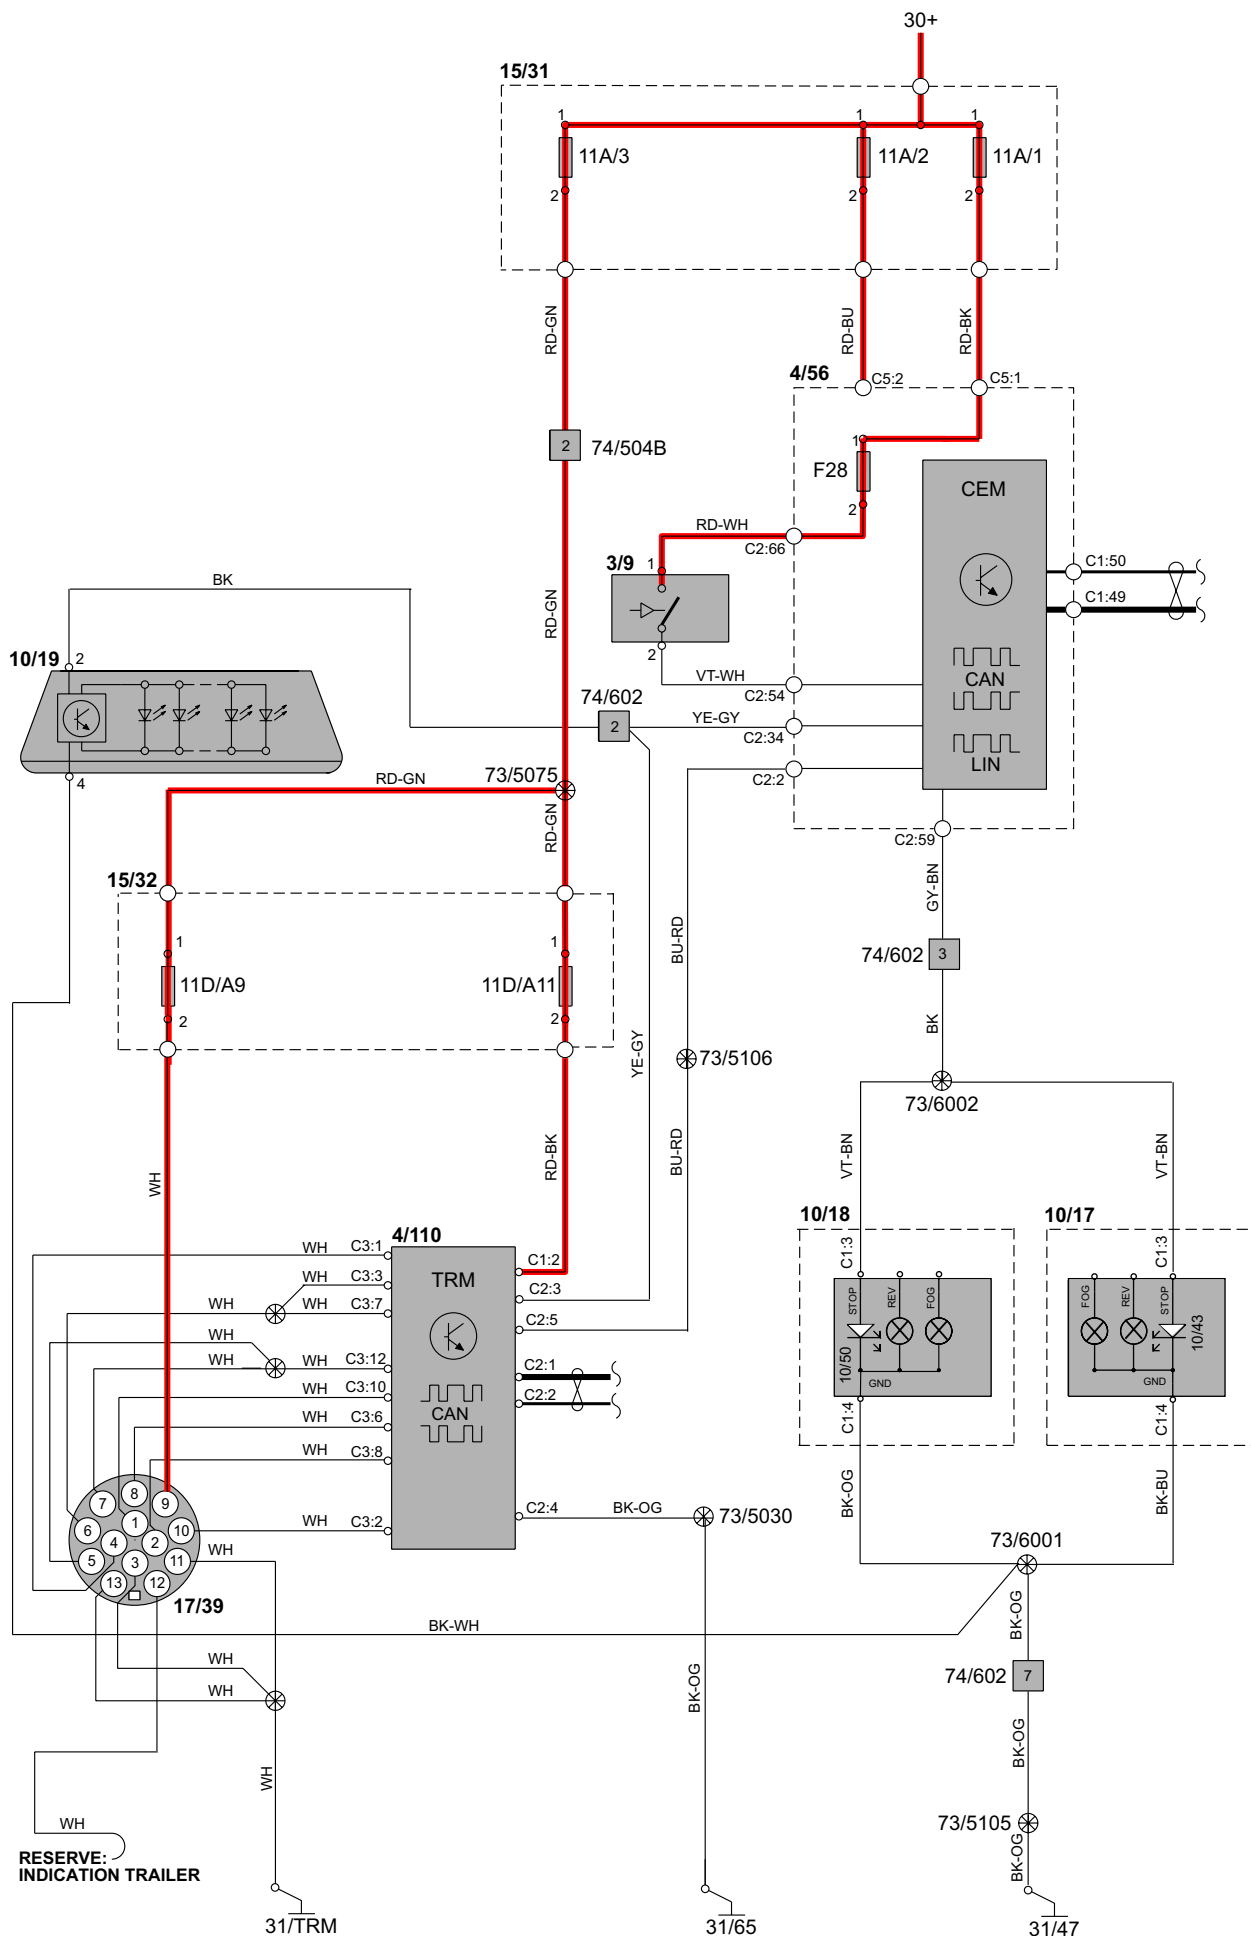


Группа 37 Проводка и предохранители, аксессуары

Жгут проводки прицепного устройства, 13-полюсный S80

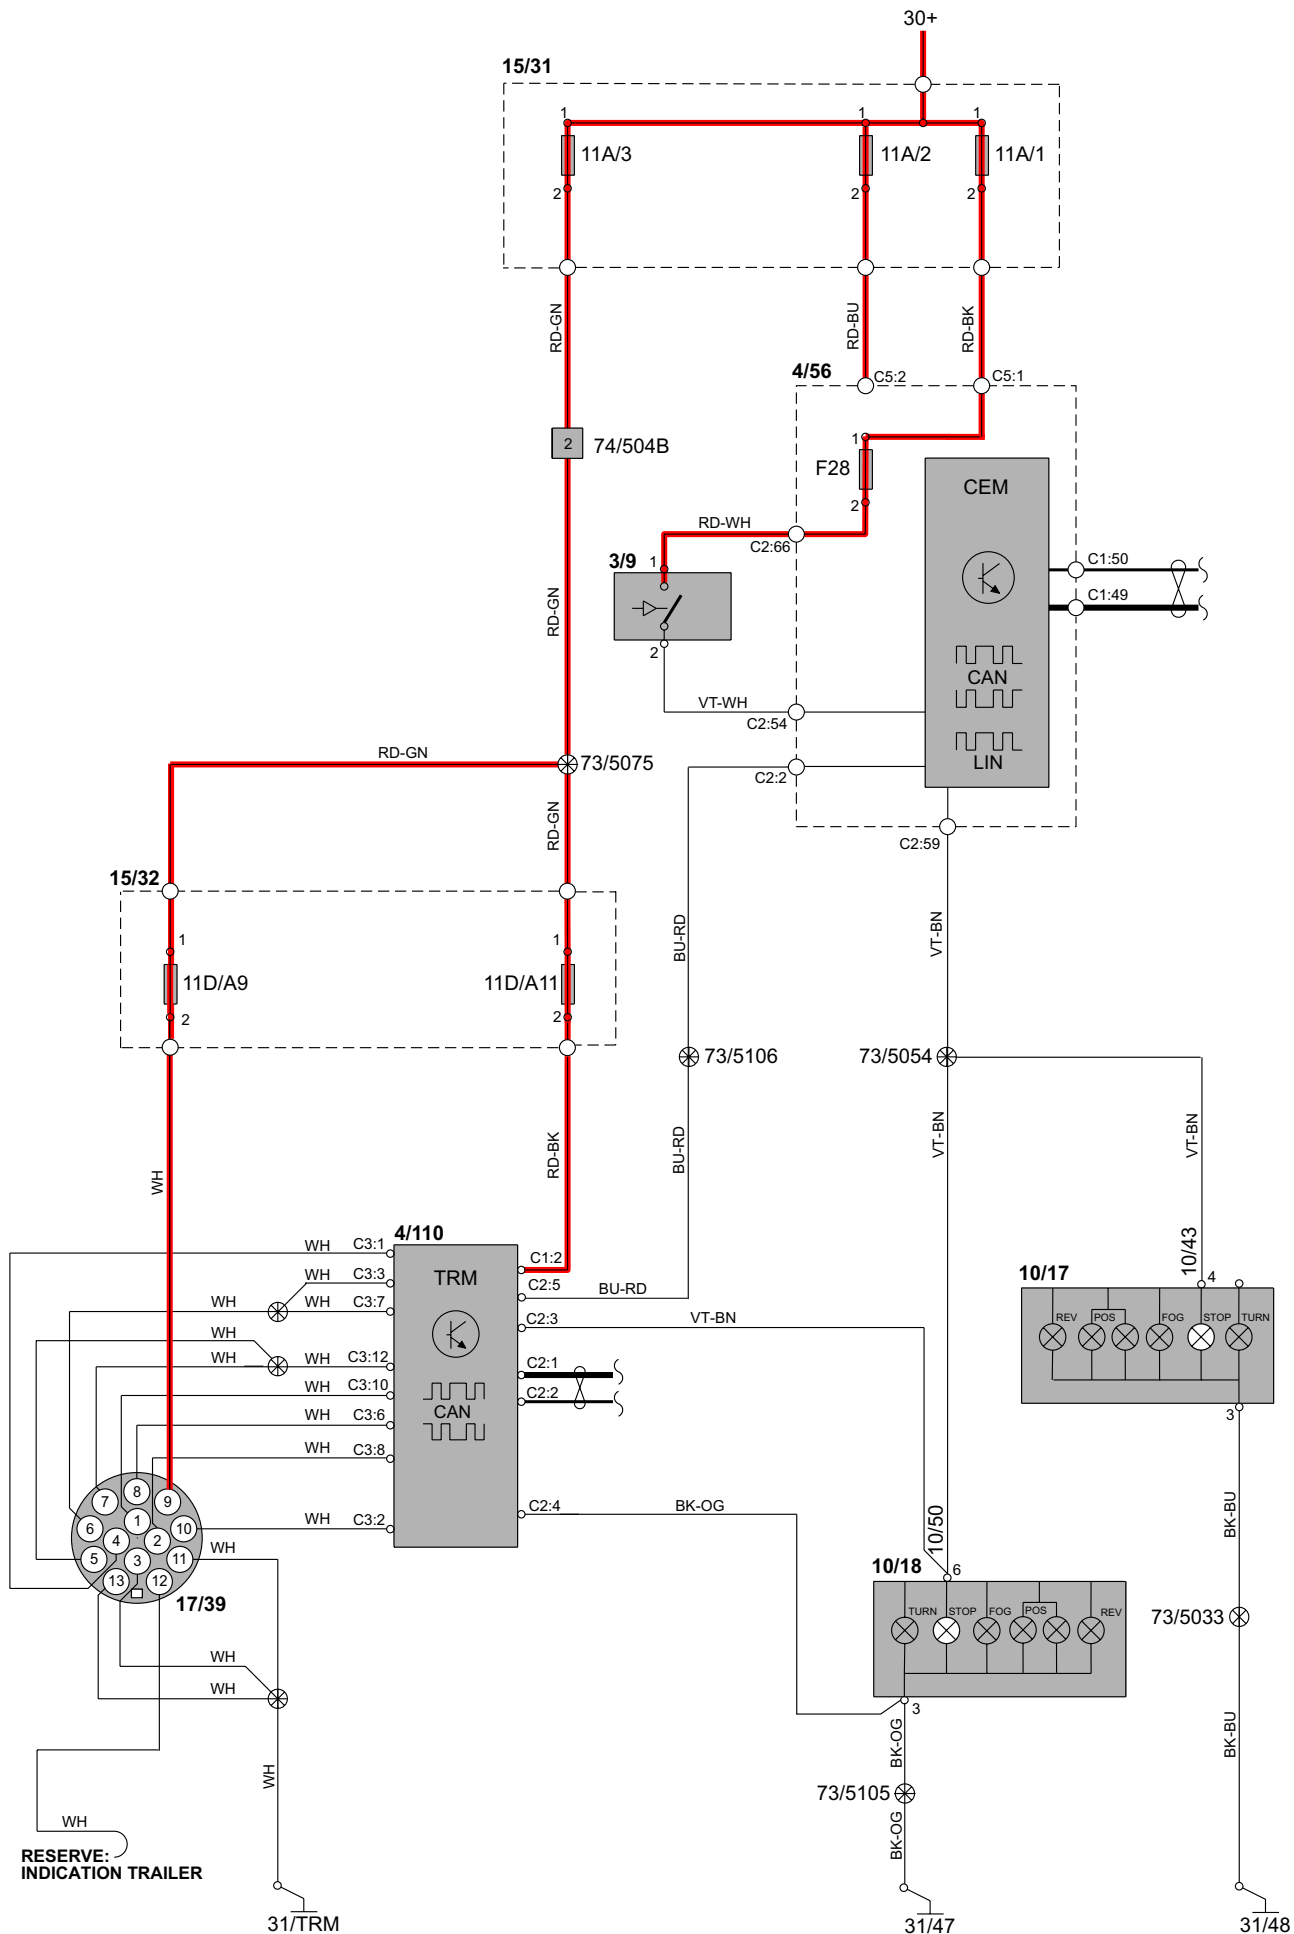


Группа 37 Проводка и предохранители, аксессуары Модуль управления USB (AUU)

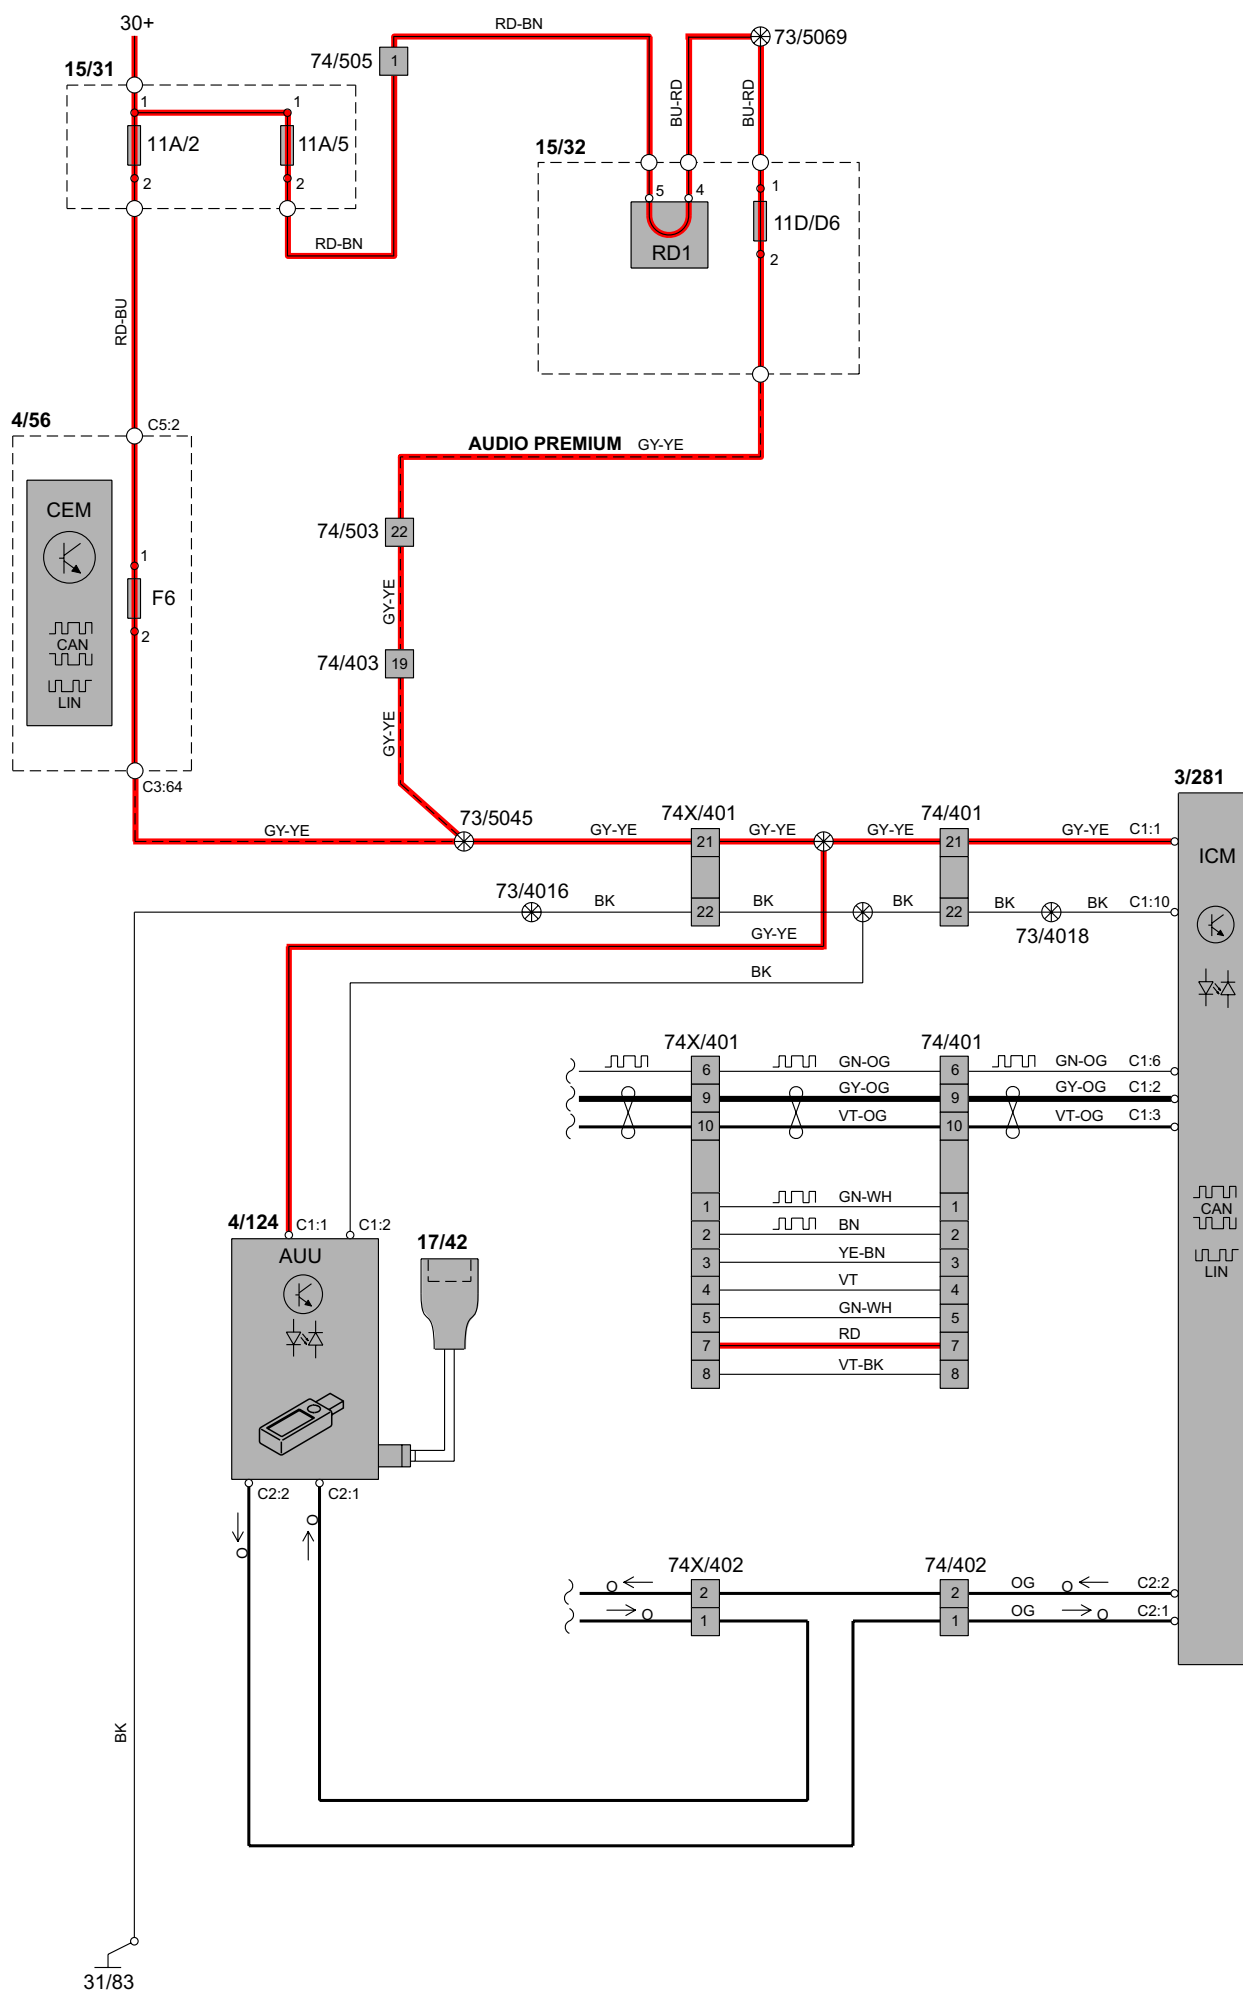


Группа 38 Приборы

Устройство напоминания о ремне безопасности

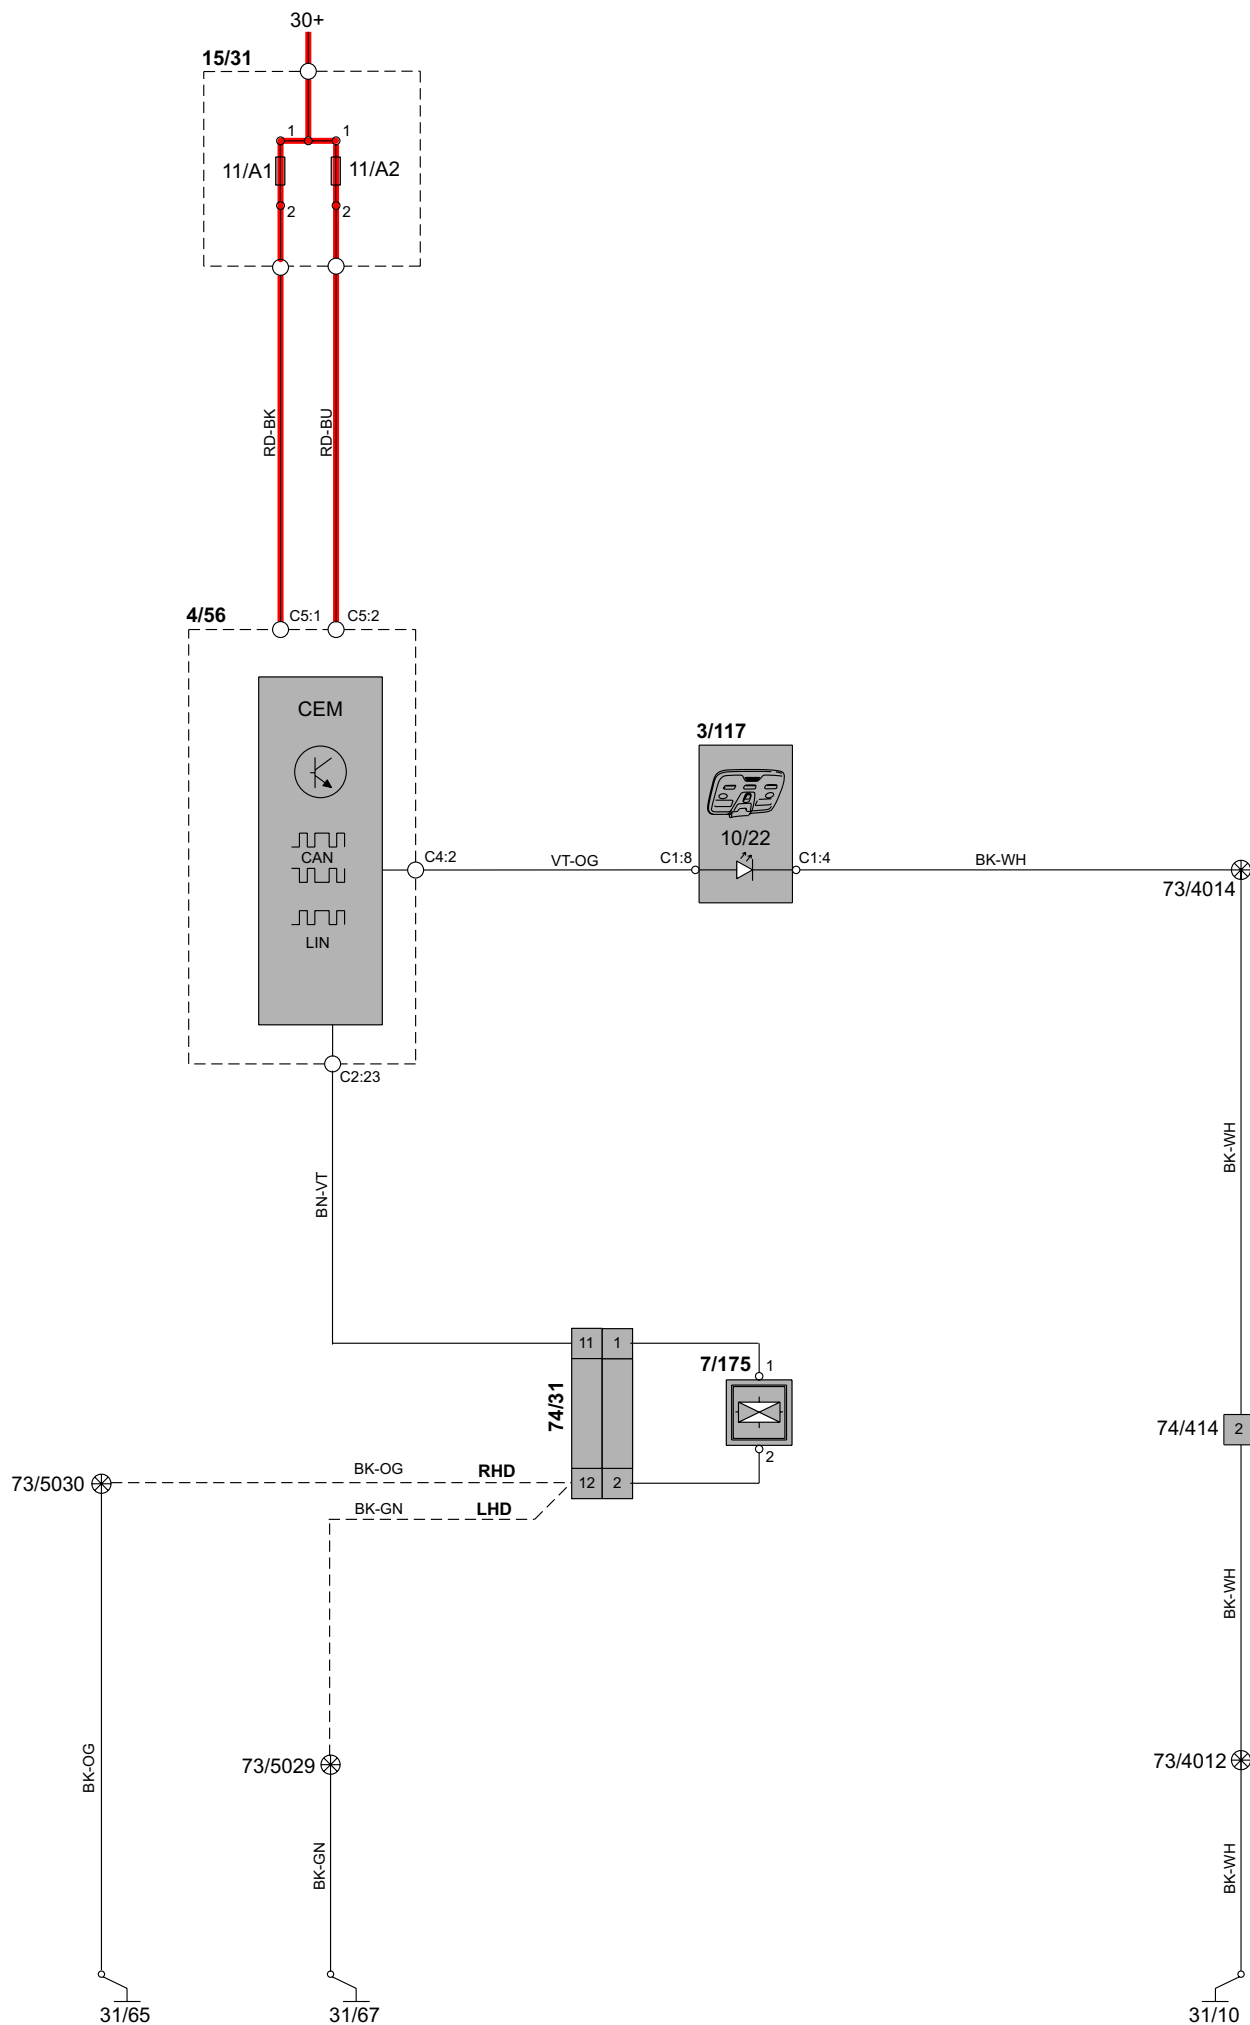


Группа 38 Приборы

Модуль снабжения водителя информацией

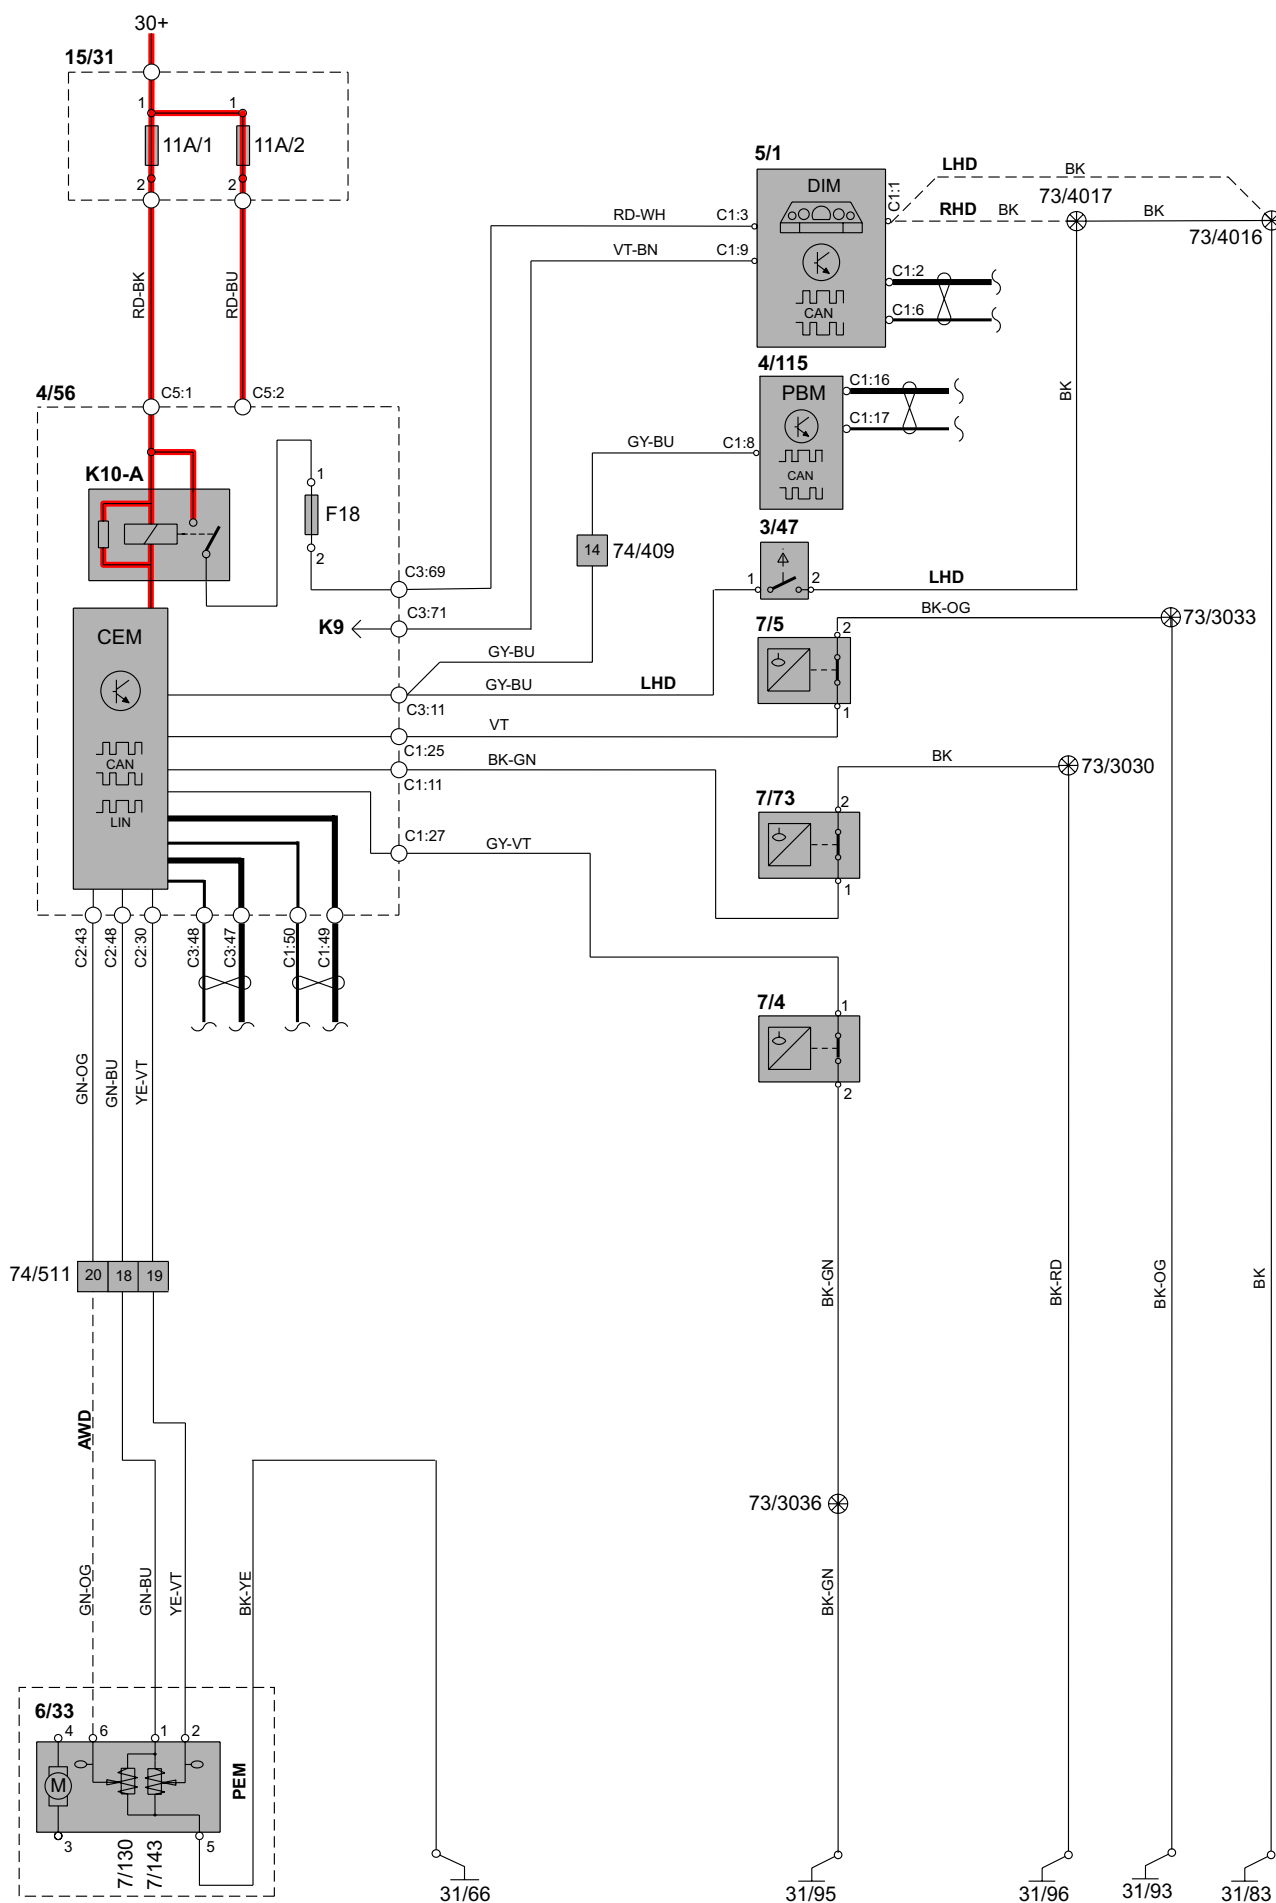


Группа 39 Прочее

Звуковая система Premium 1:3

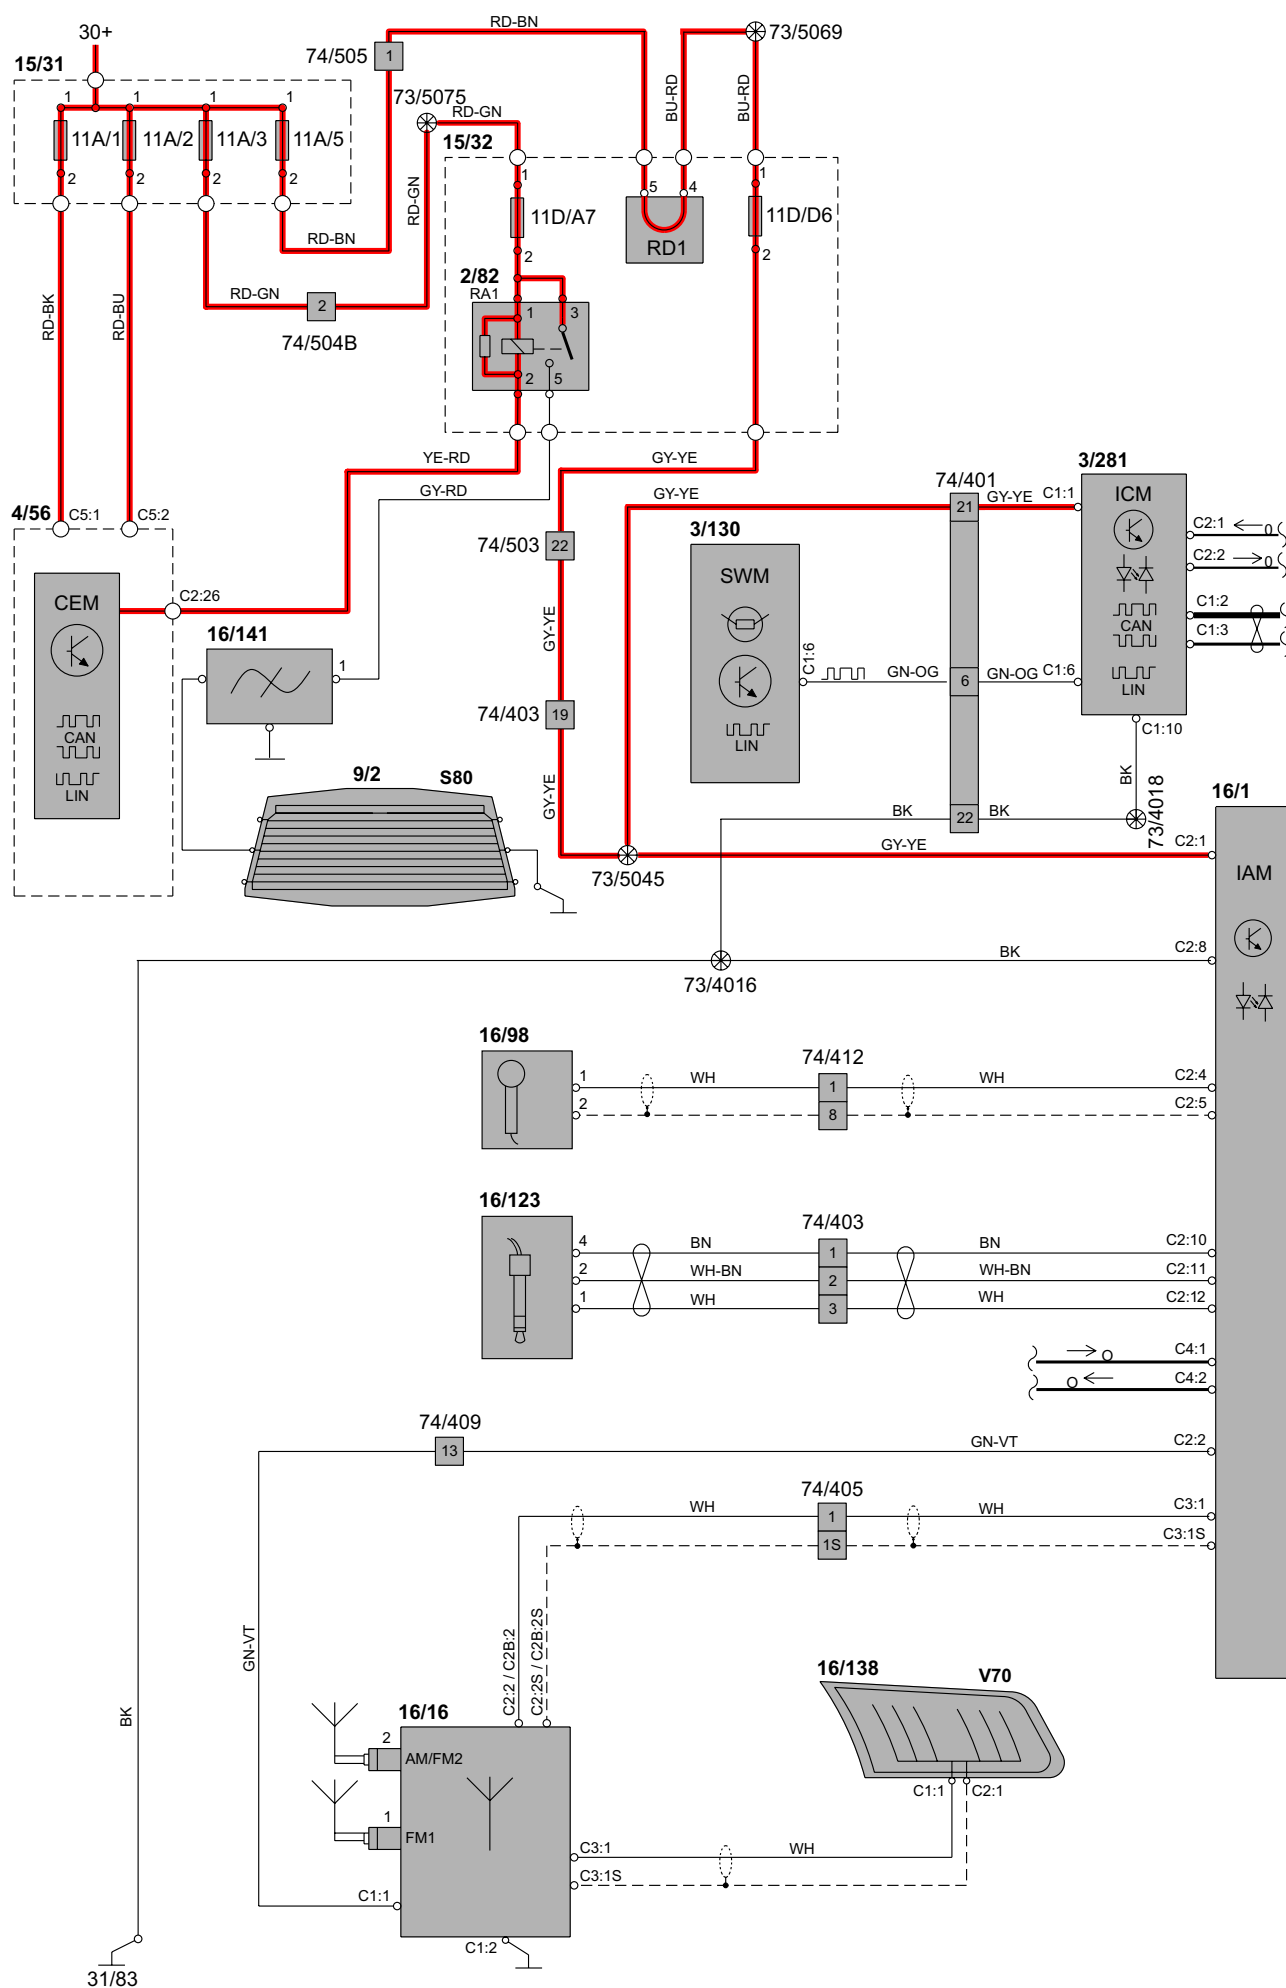


Группа 39 Прочее

Звуковая система Premium 2:3

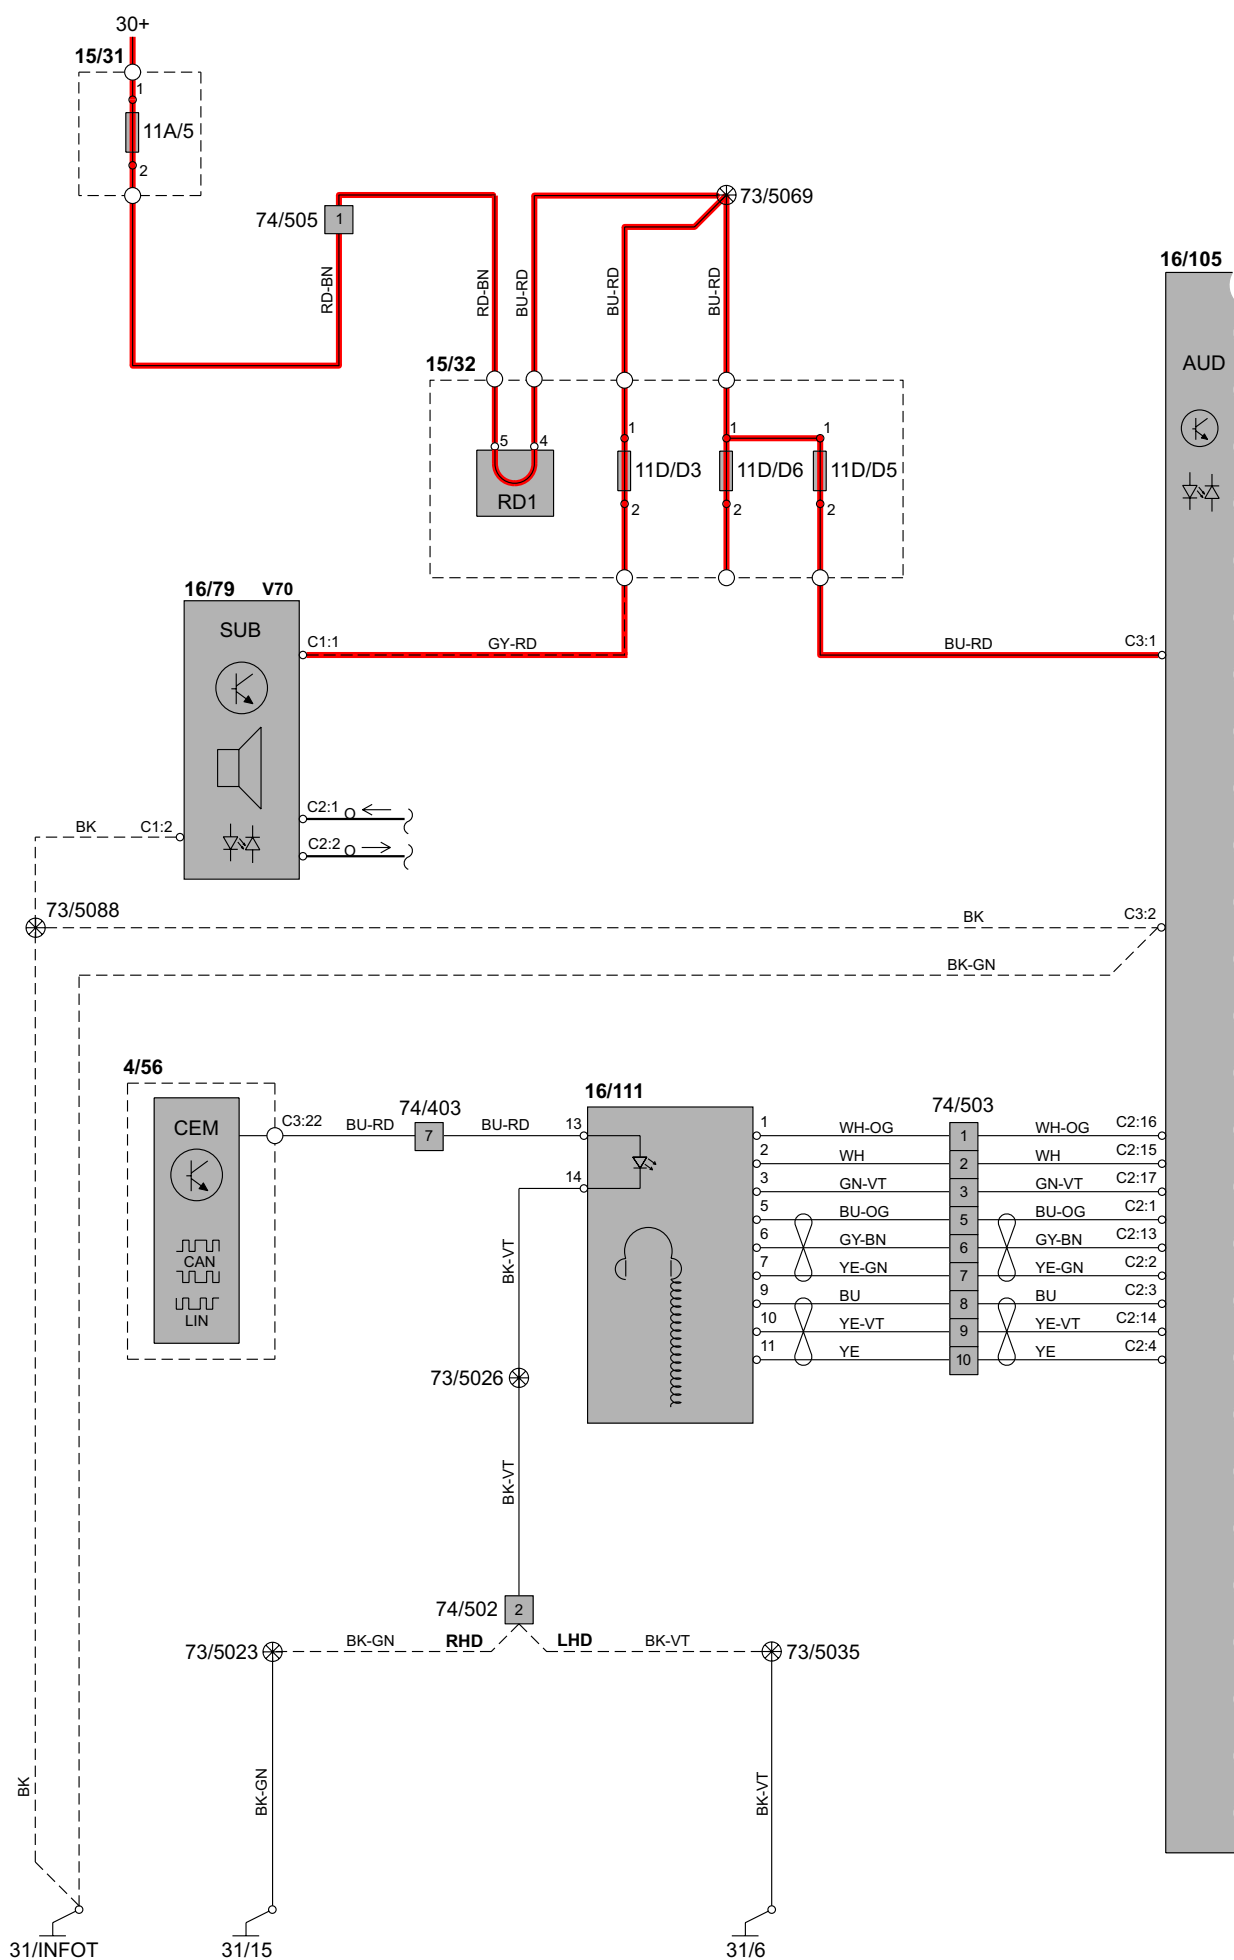


Группа 39 Прочее

Звуковая система Premium 3:3

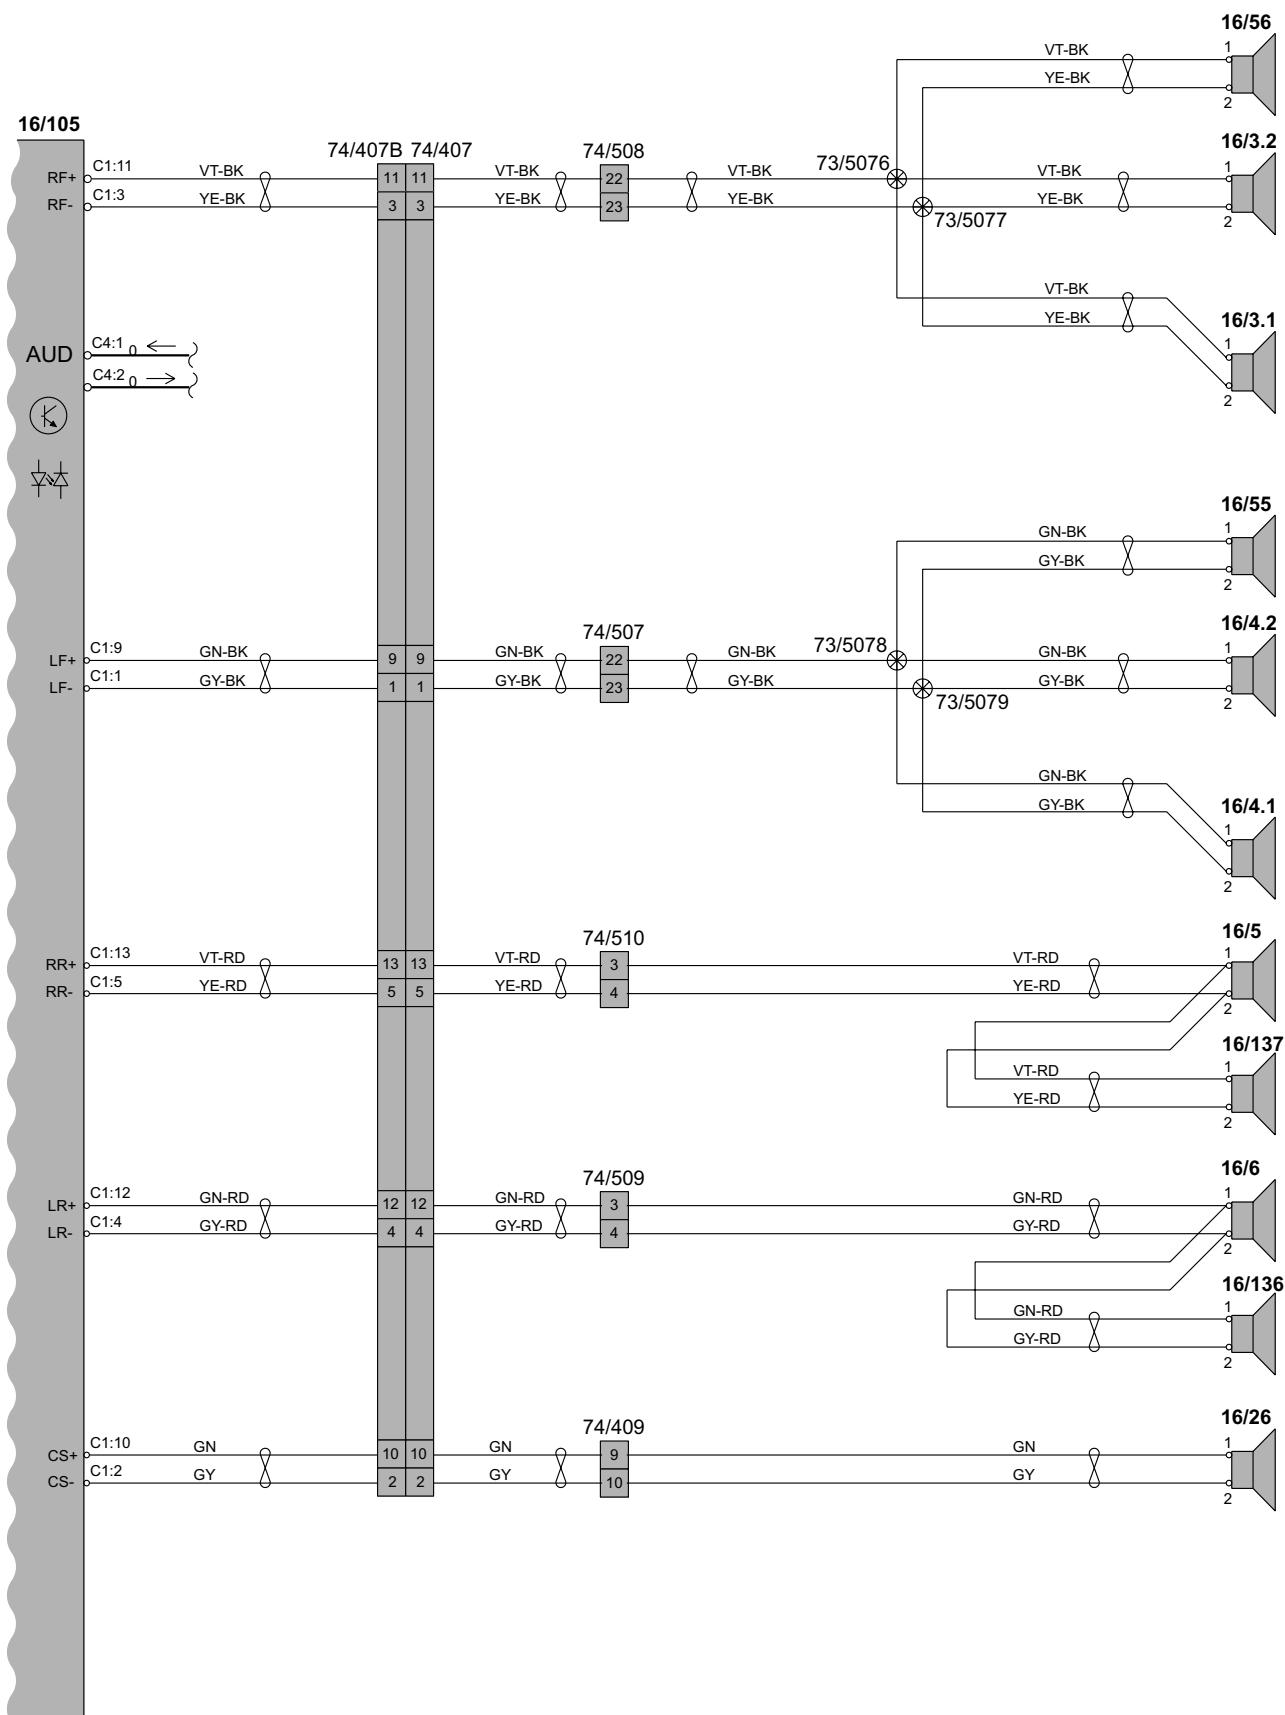


Звуковая система 1:2

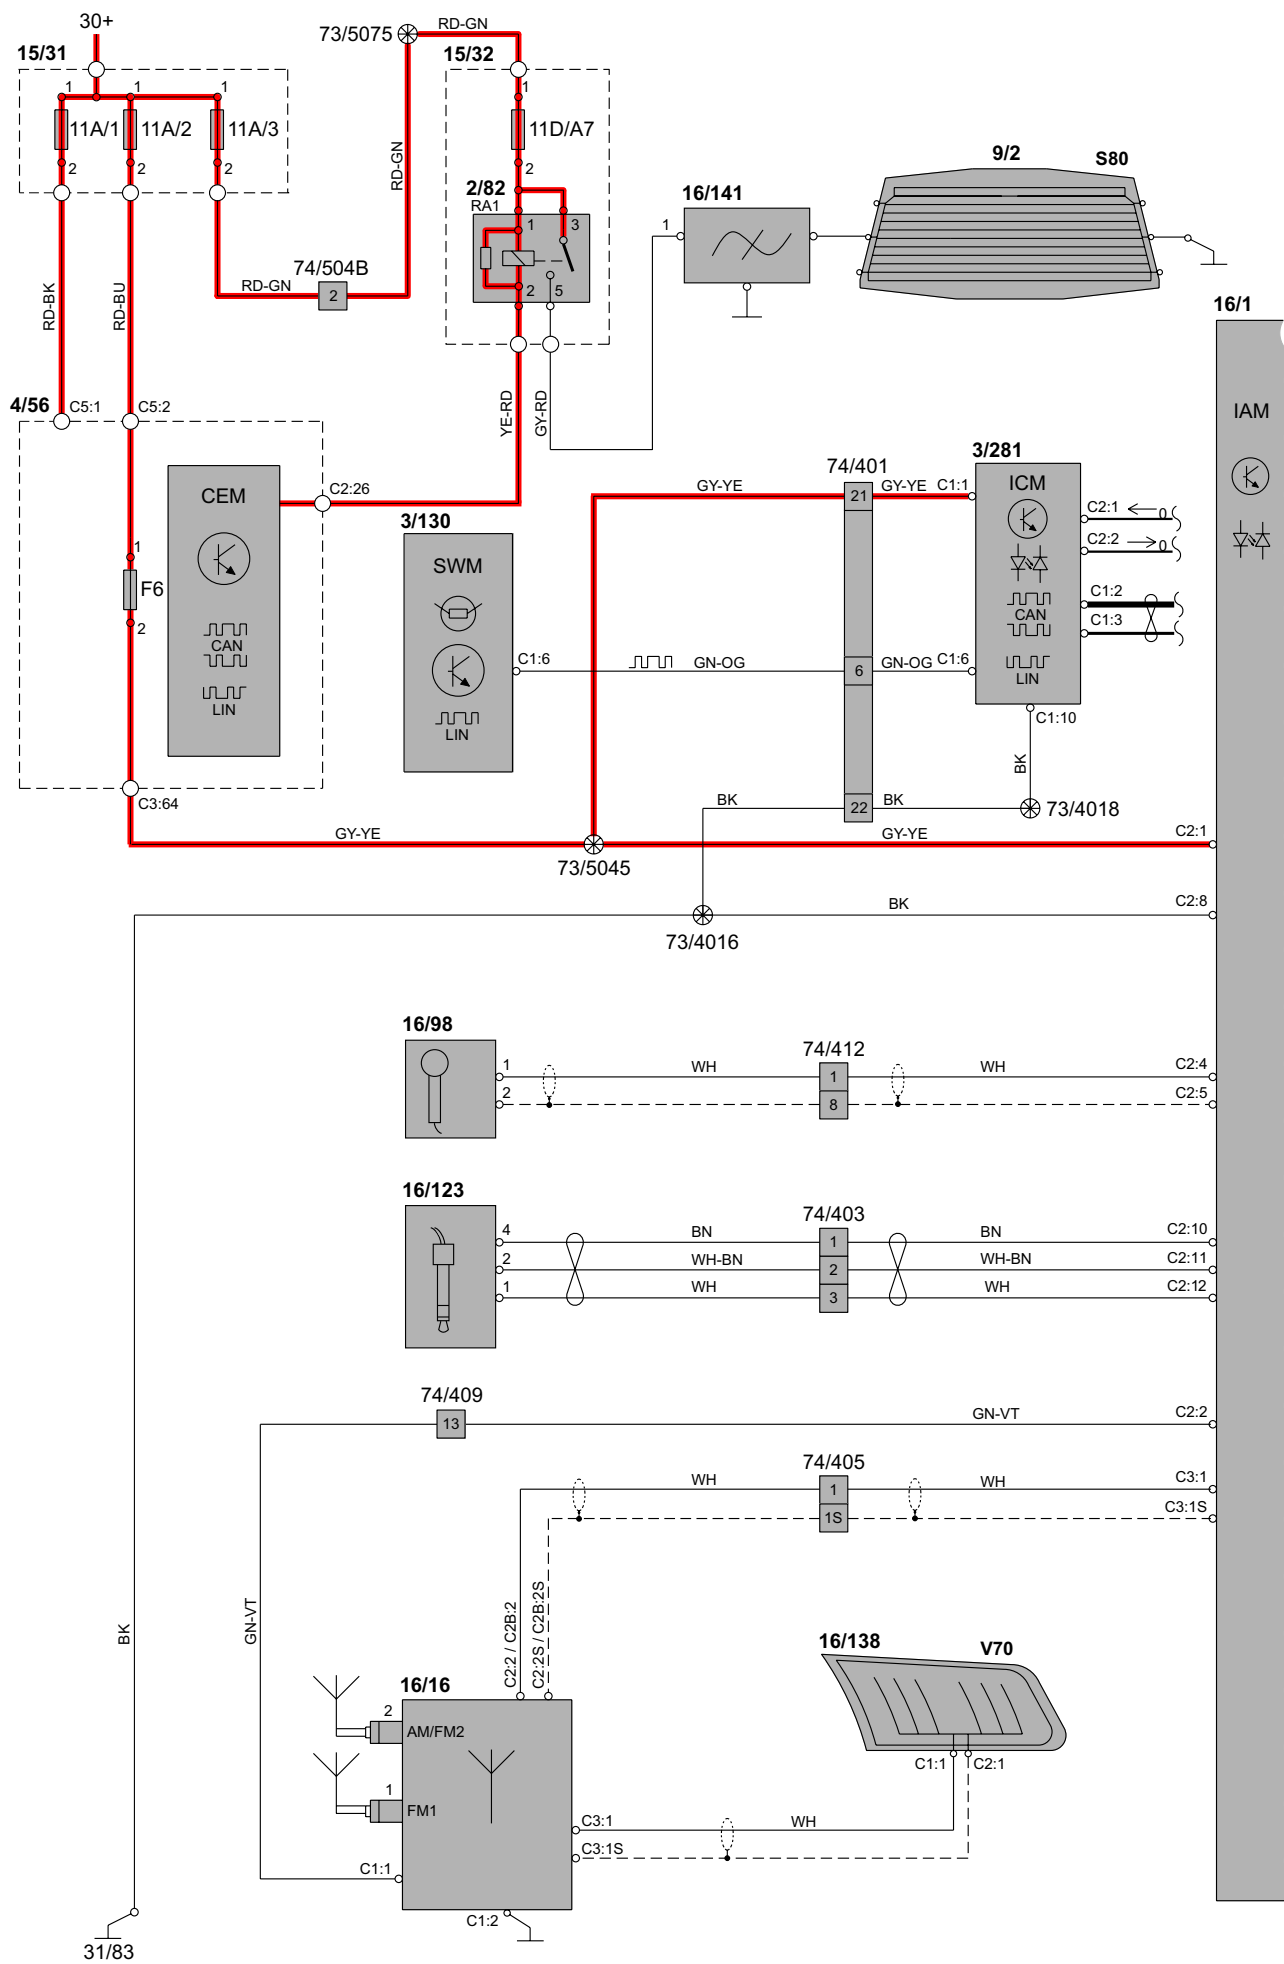


Группа 39 Прочее

Звуковая система 2:2

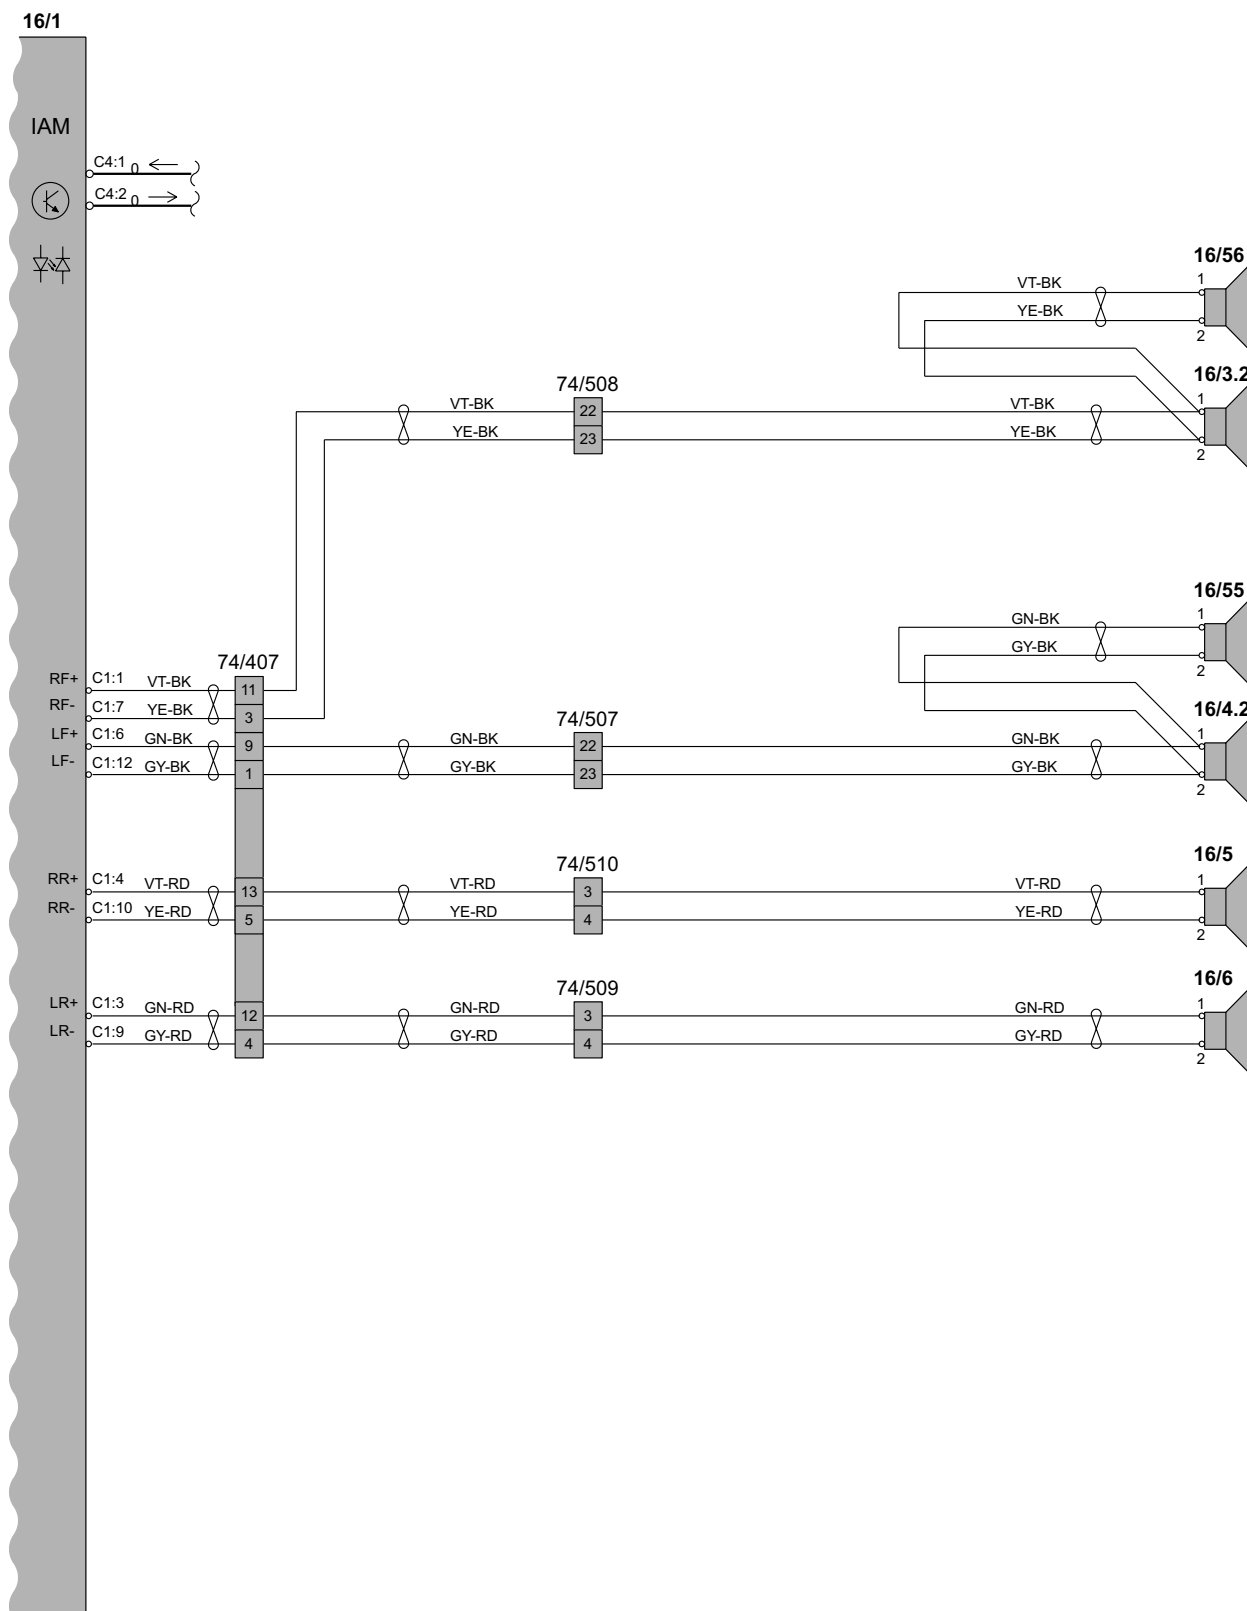


Группа 39 Прочее

Мобильный телефон 1:2

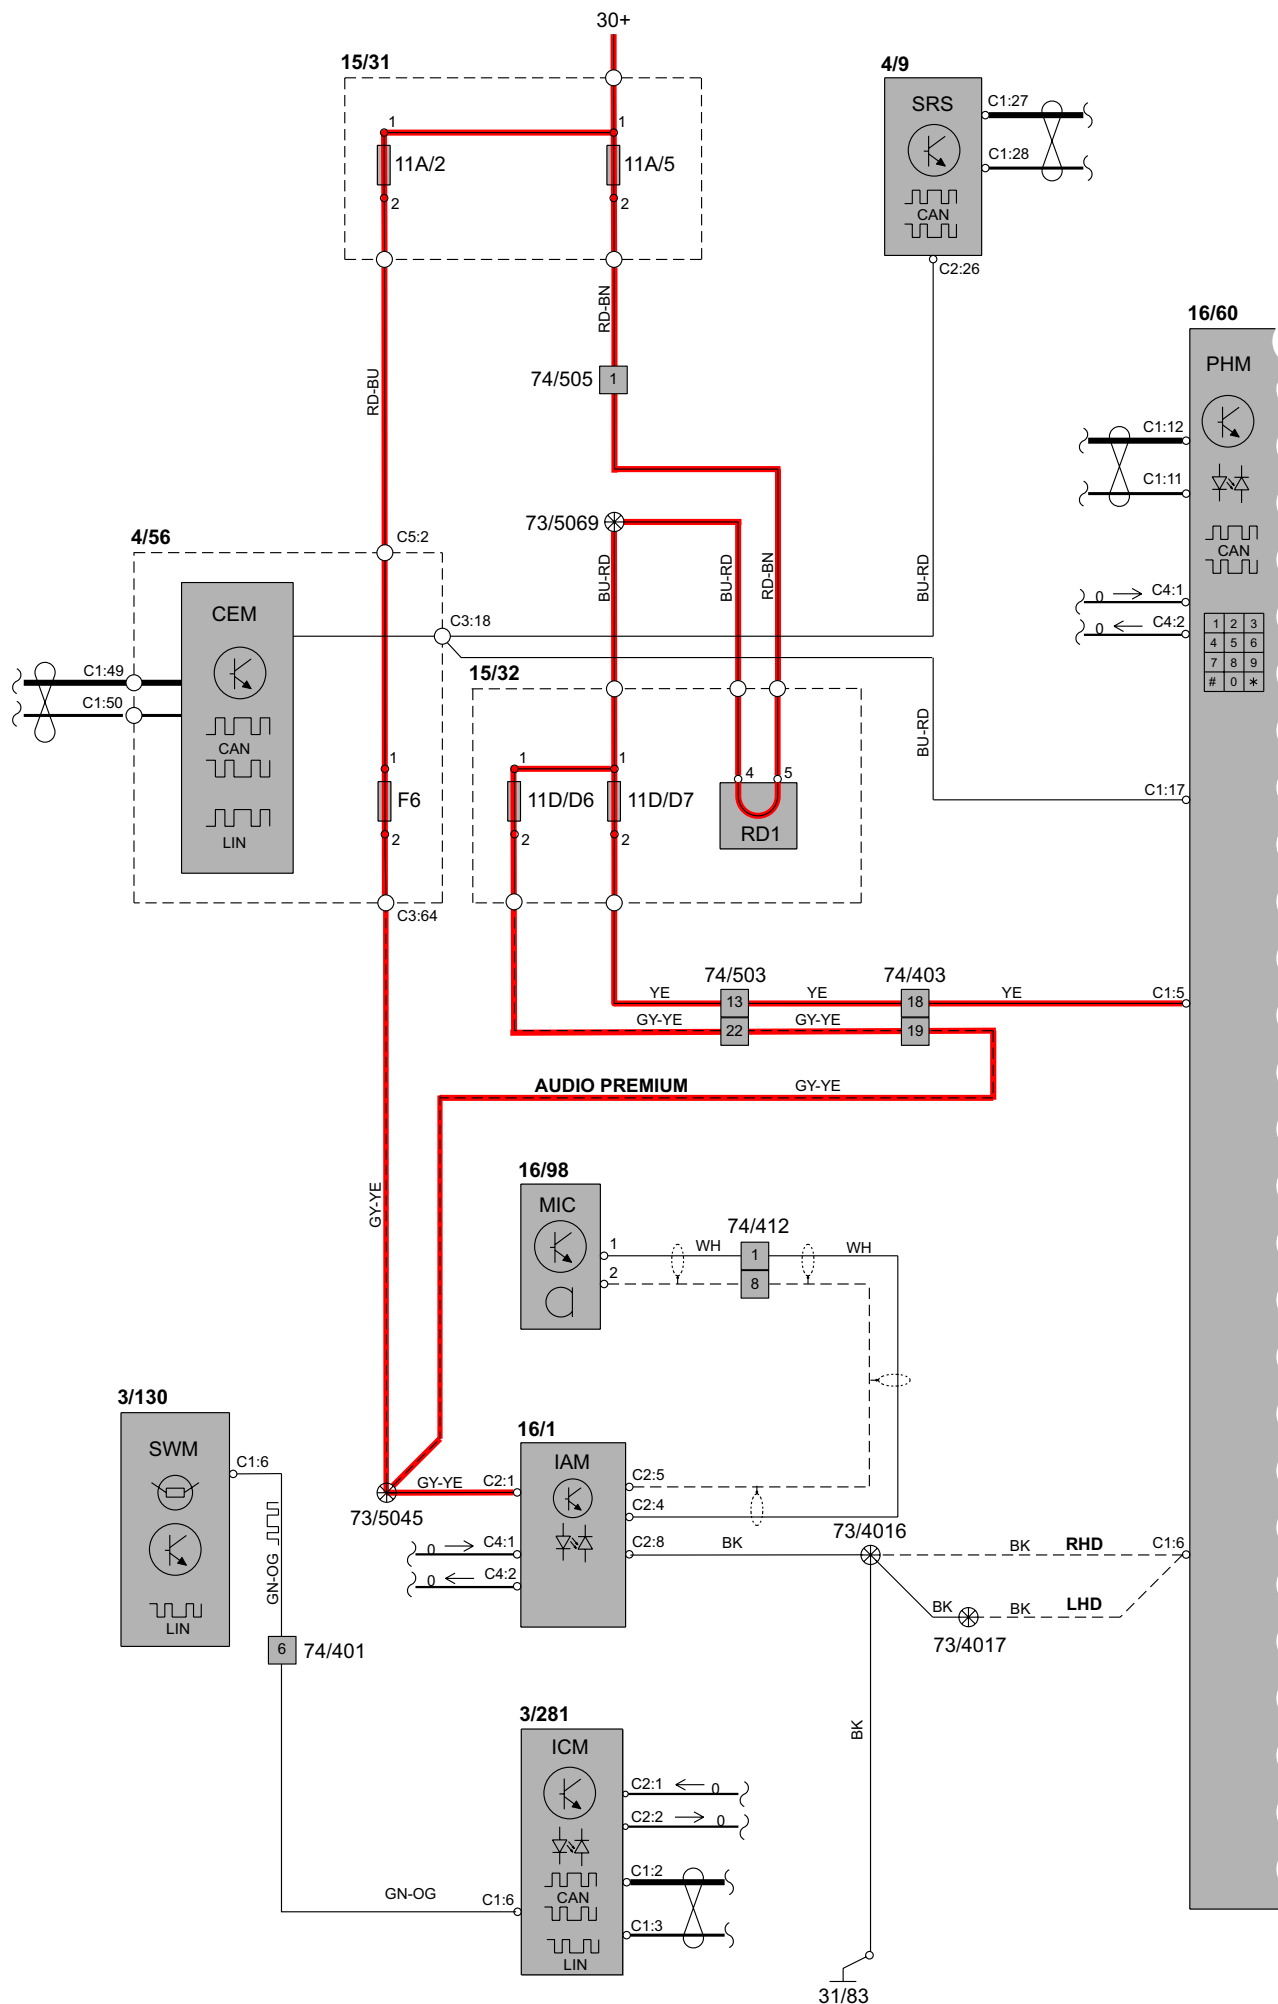


Группа 39 Прочее
Мобильный телефон 2:2

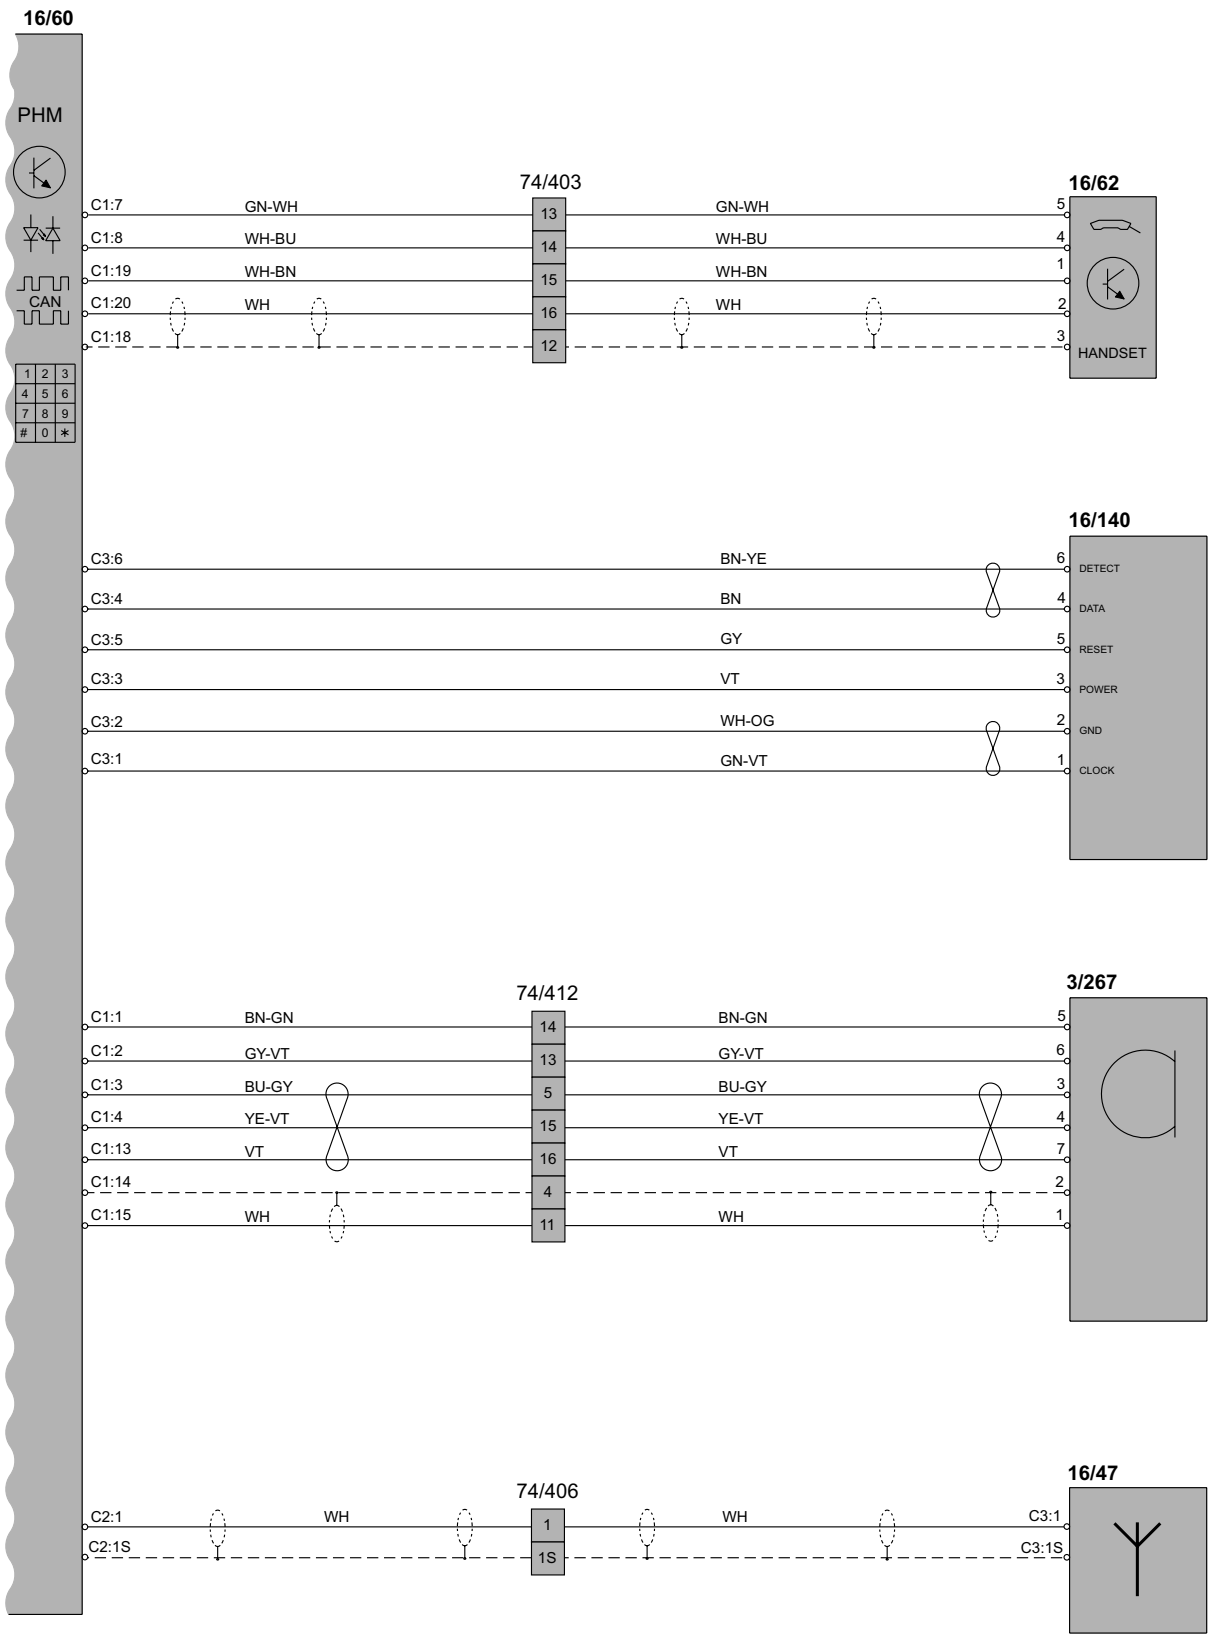



Группа 39 Прочее

Телефонная система Bluetooth

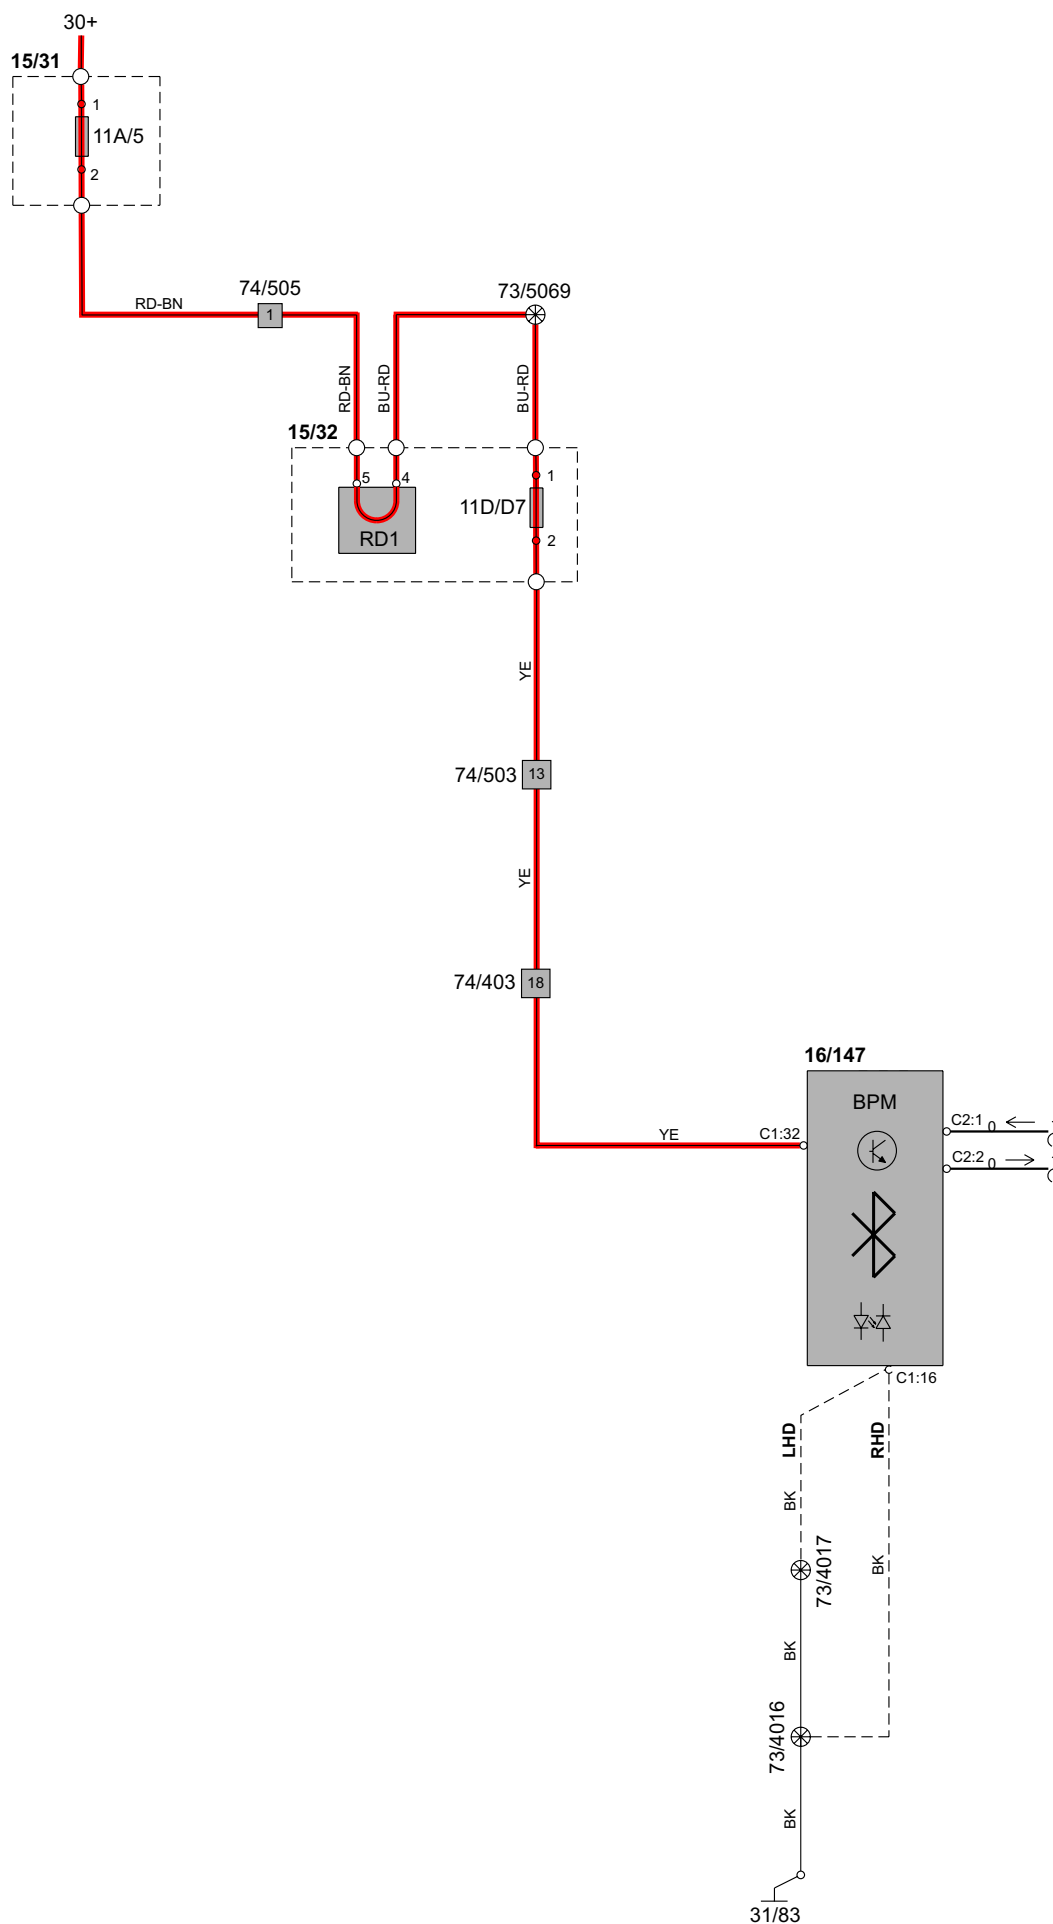


Группа 39 Прочее, аксессуары Bluetooth Безручное управление

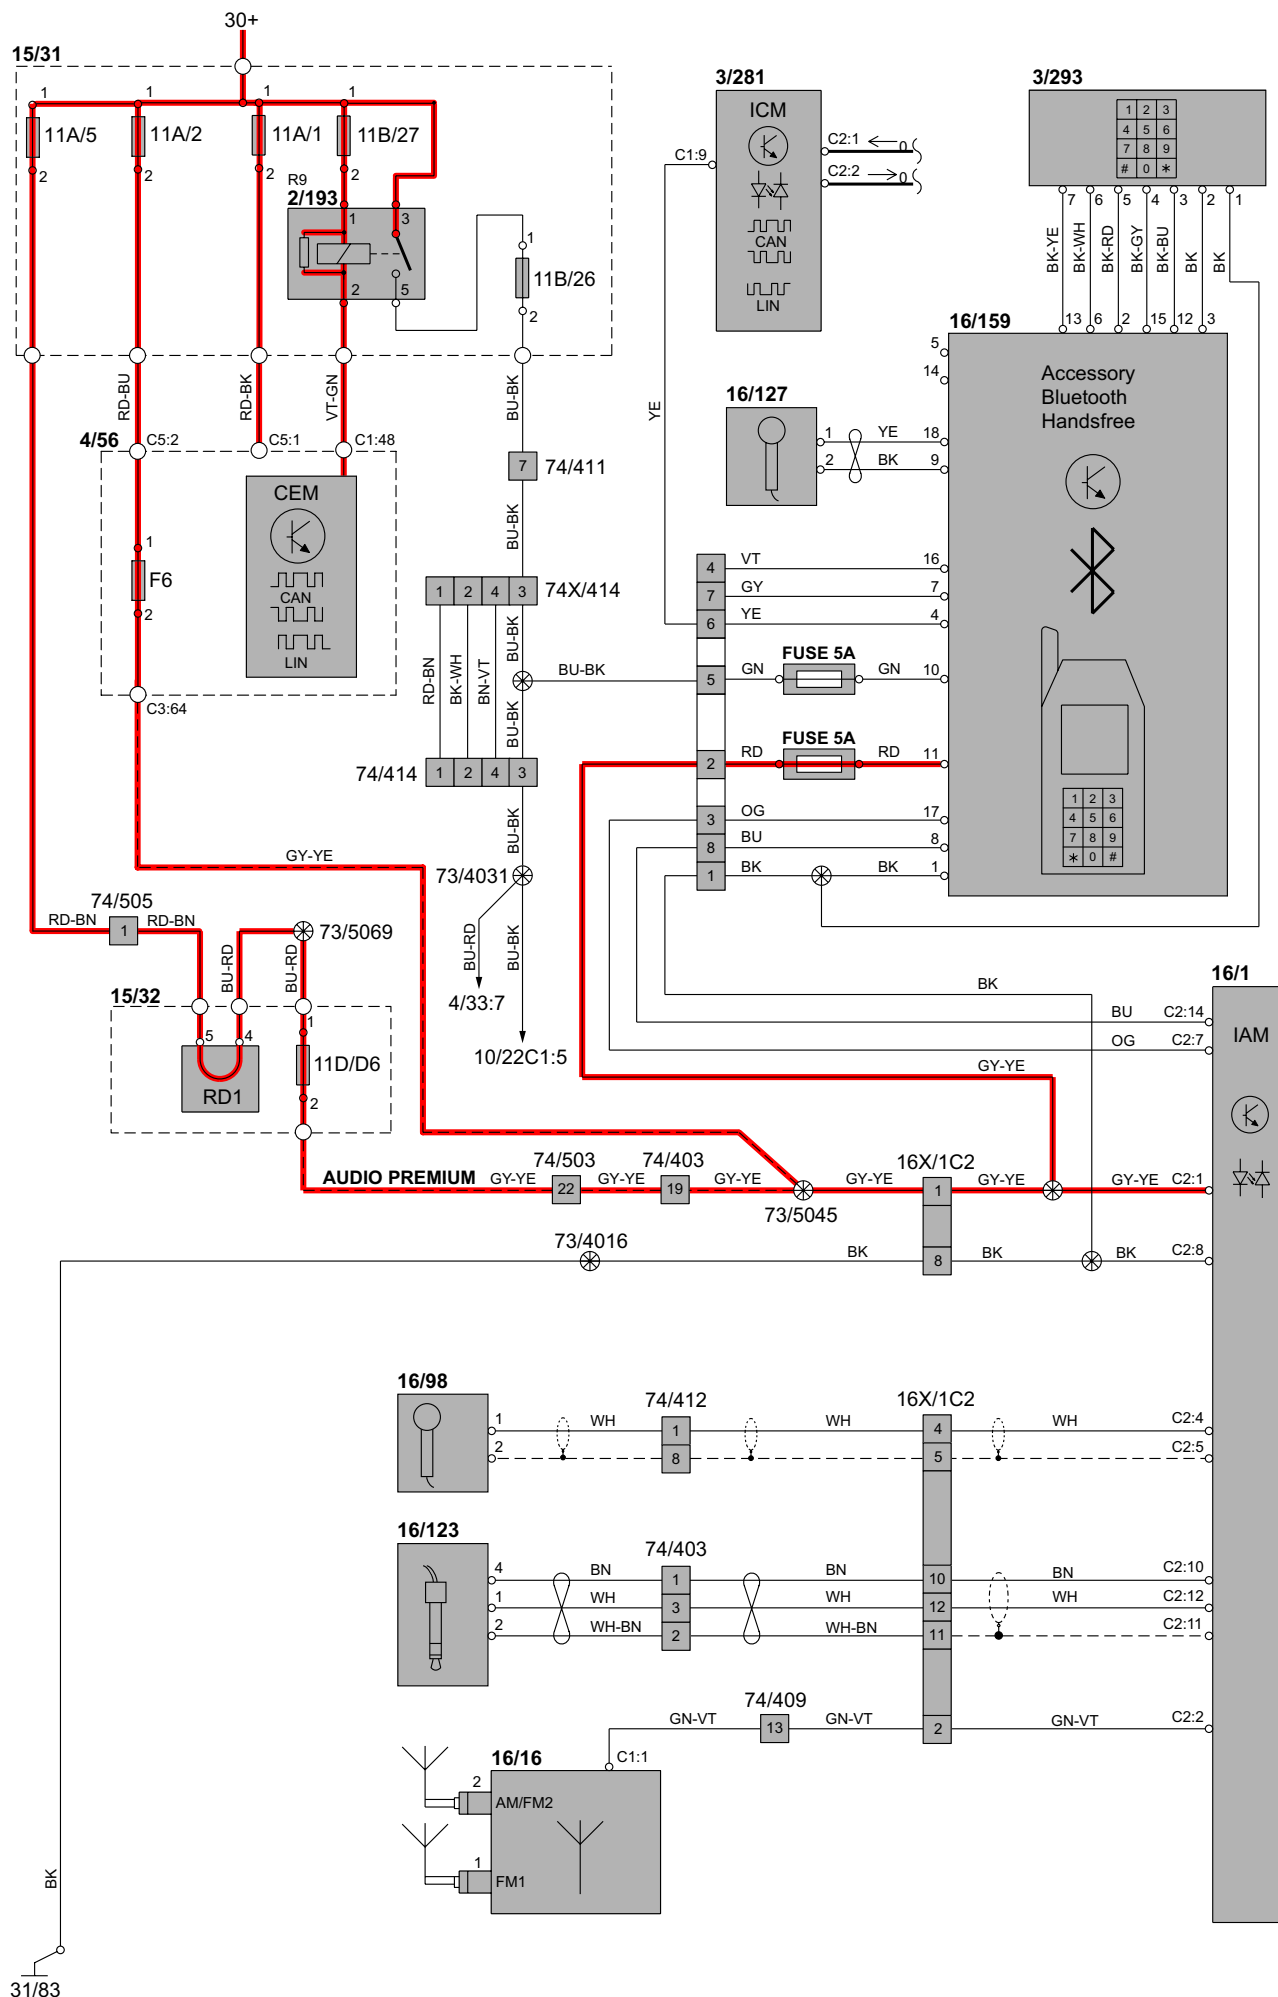

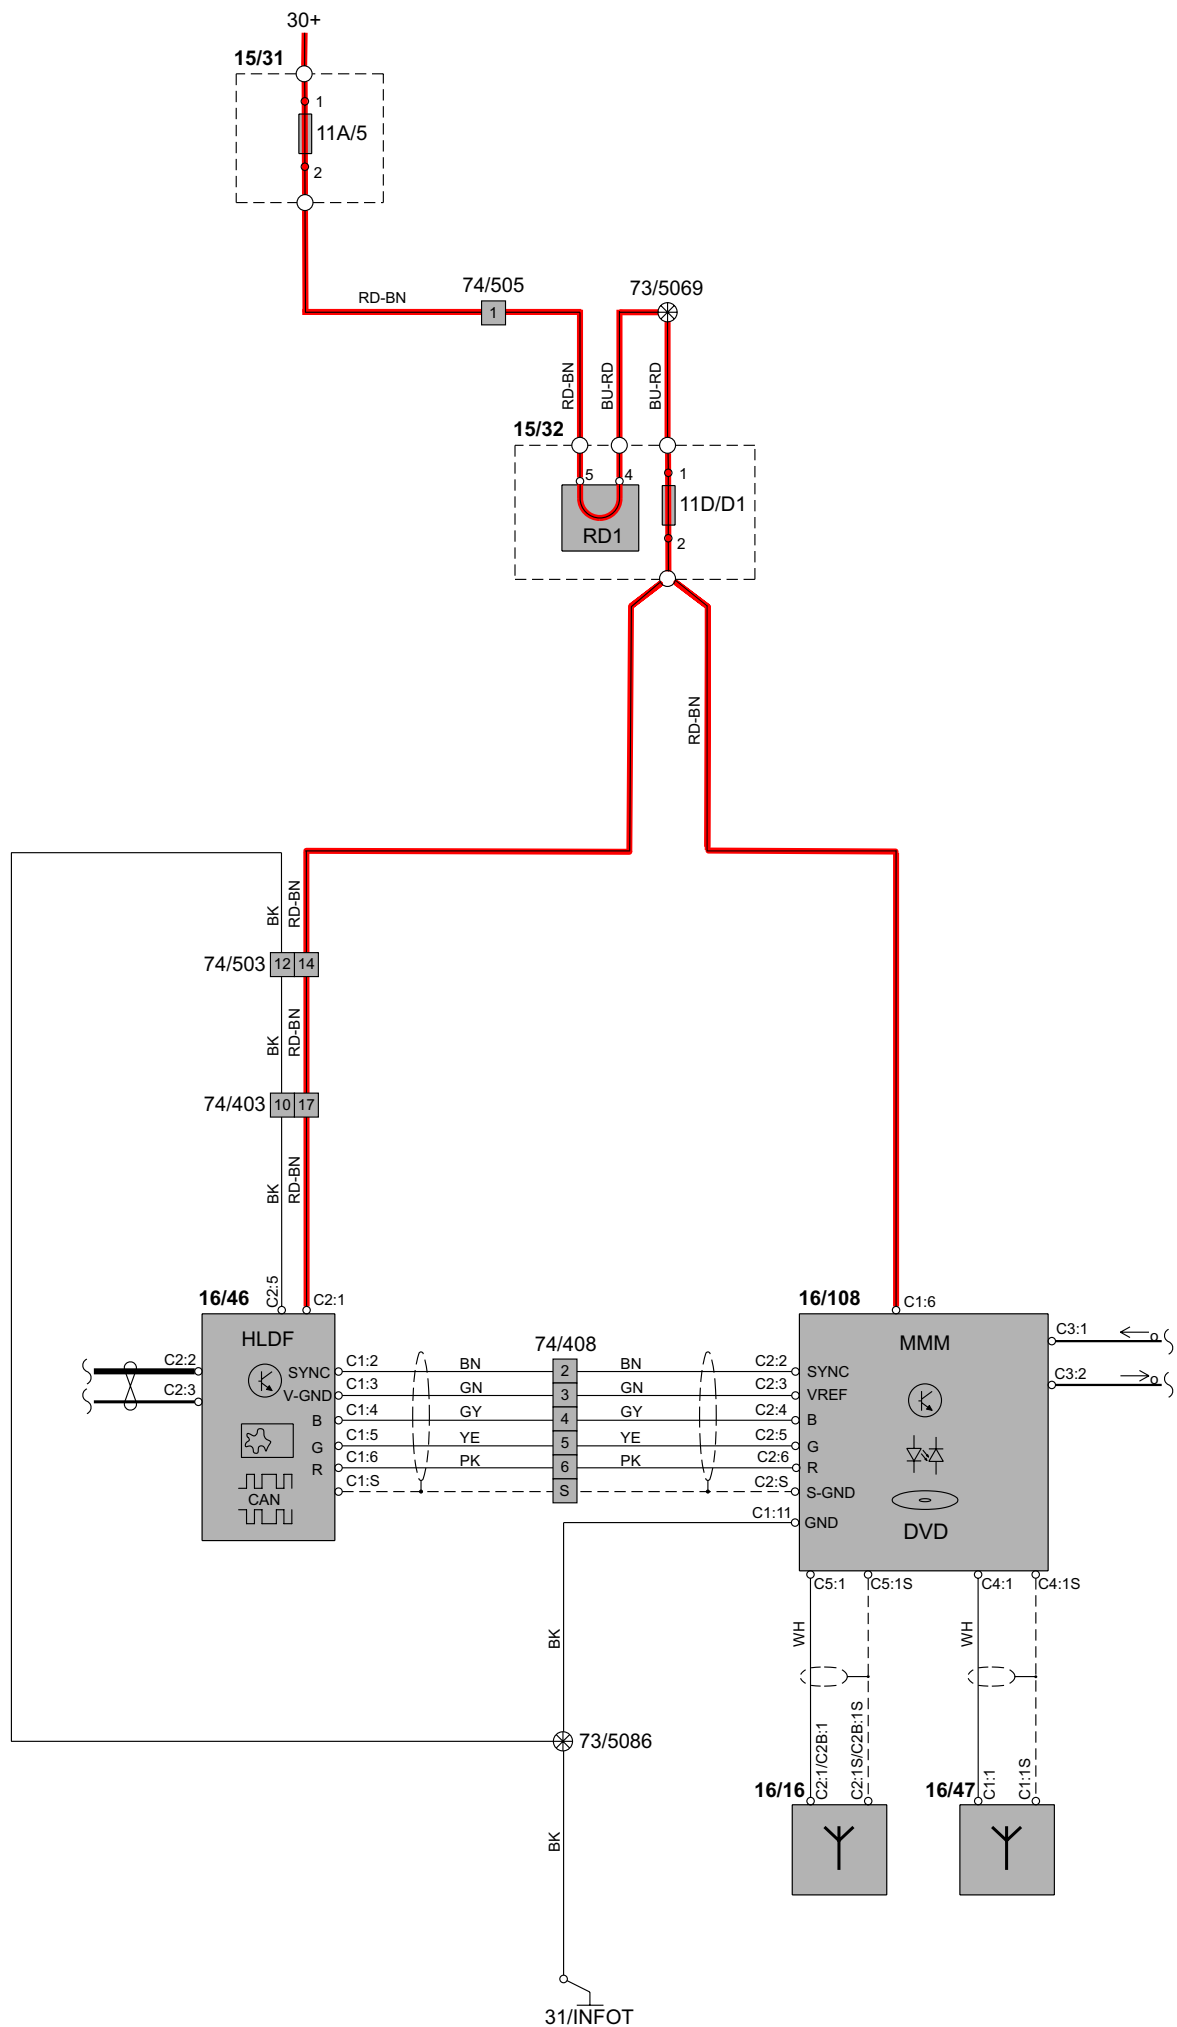


Система развлечения заднего сиденья

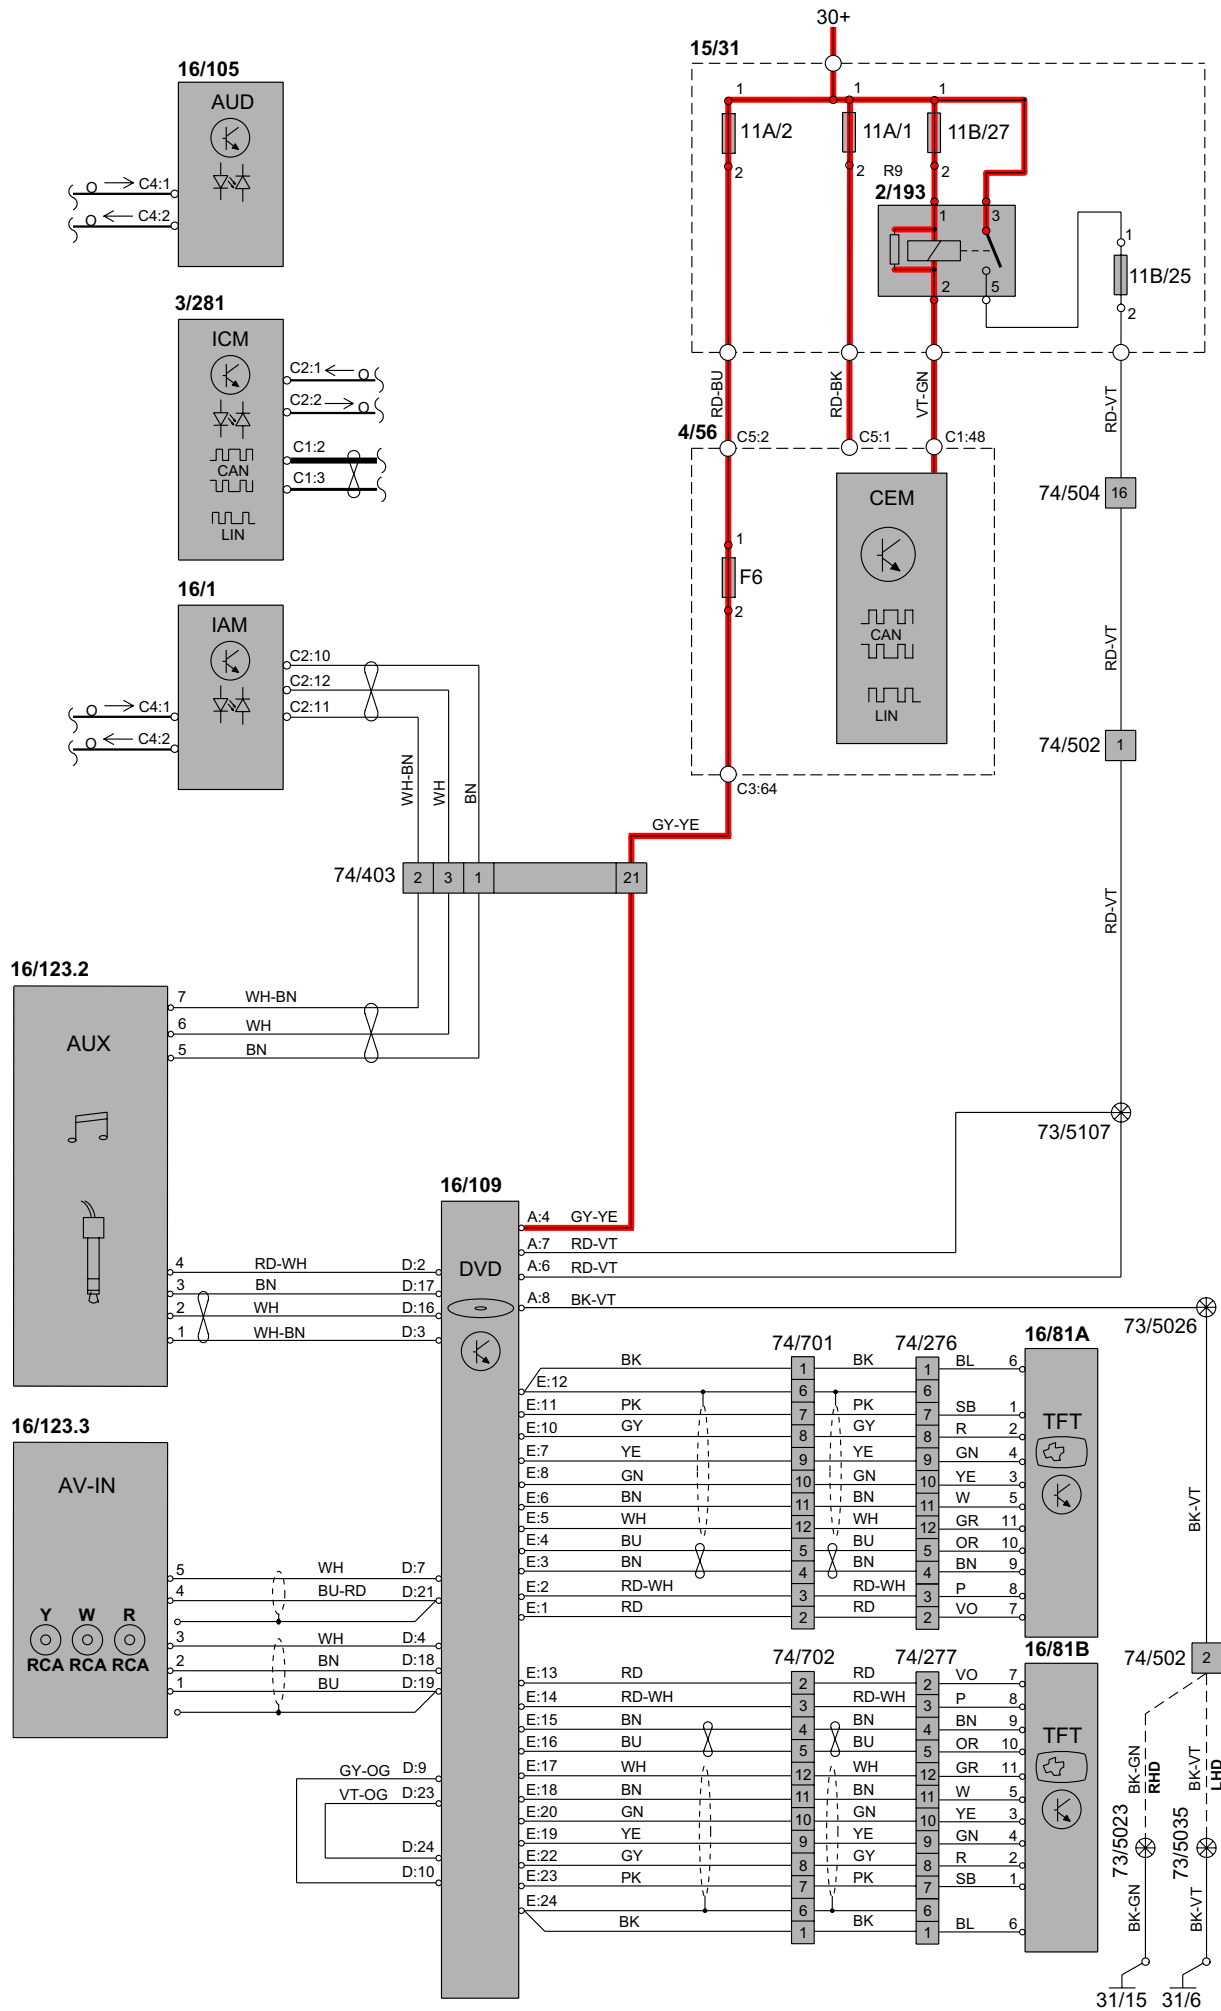


Группа 39 Прочее, аксессуары


Спутниковое радио

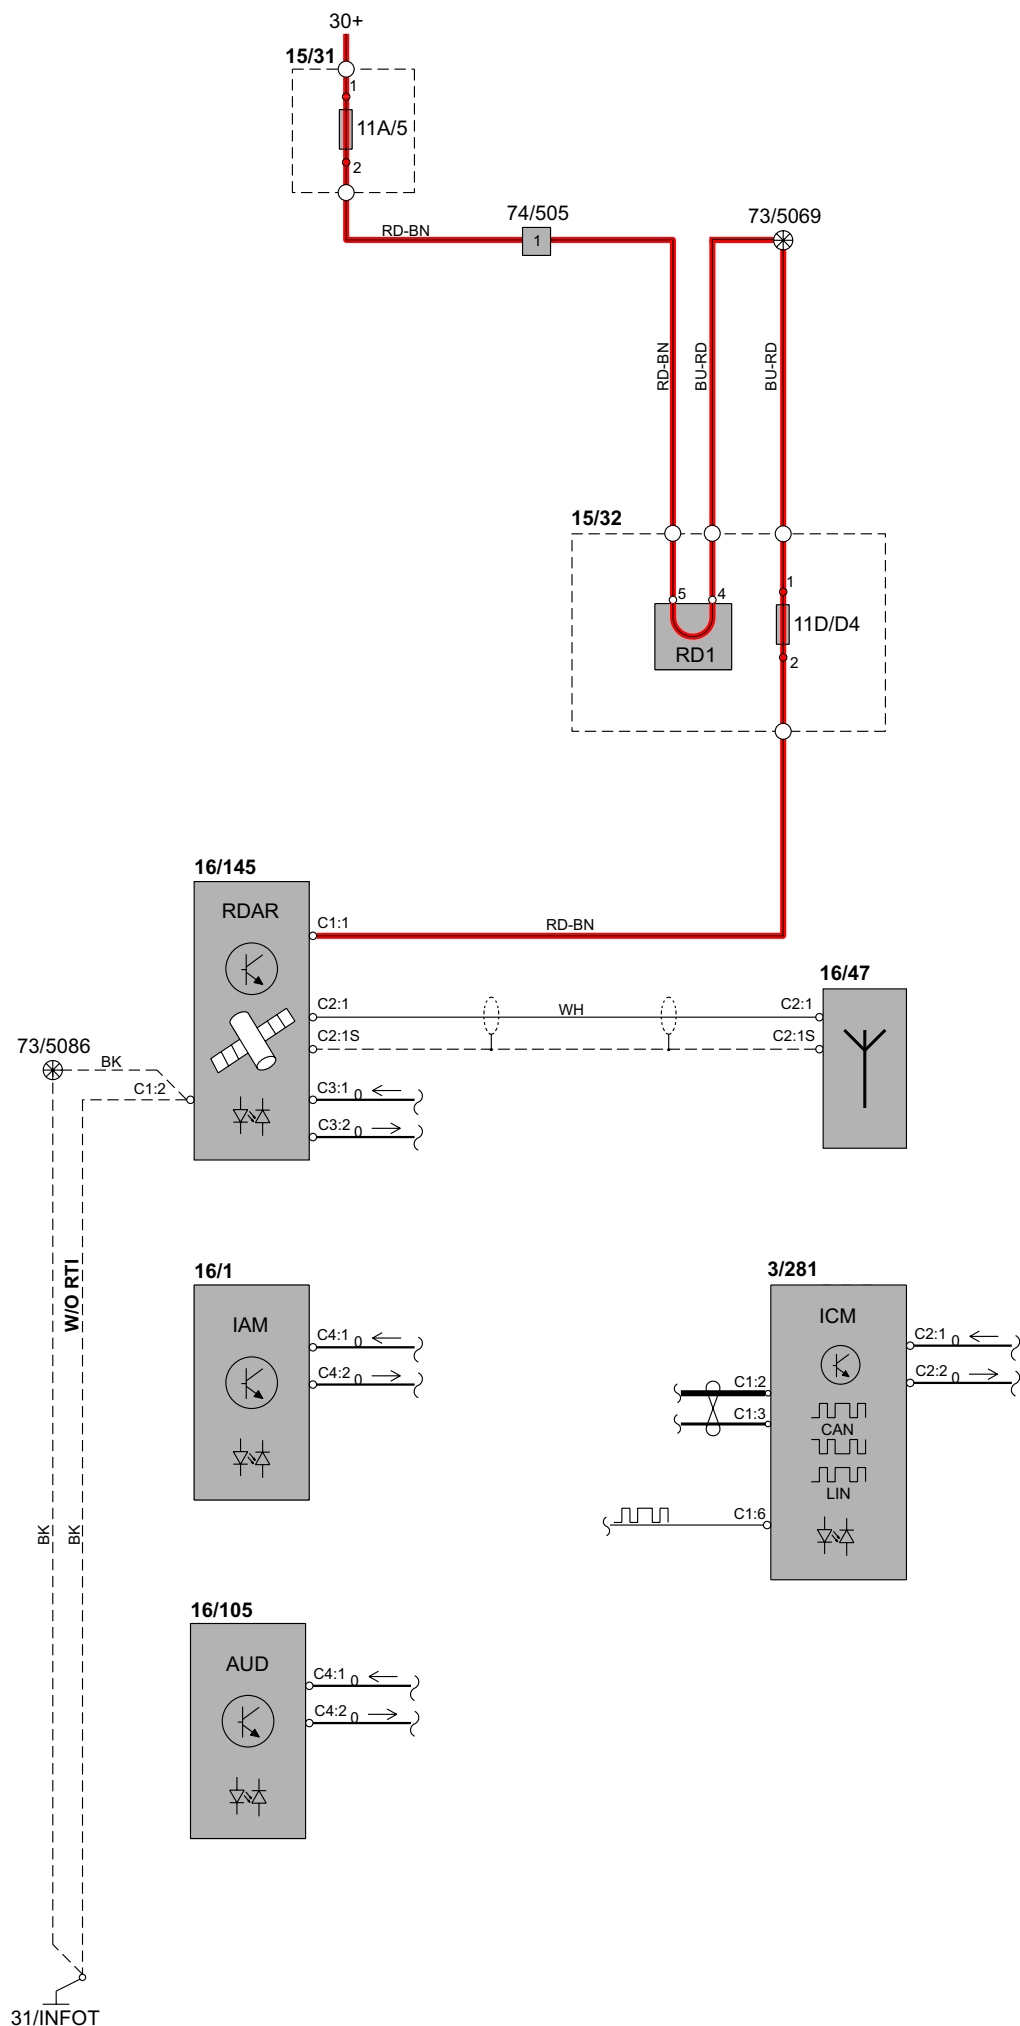

Группа 39 Прочее, аксессуары Камера системы парковки

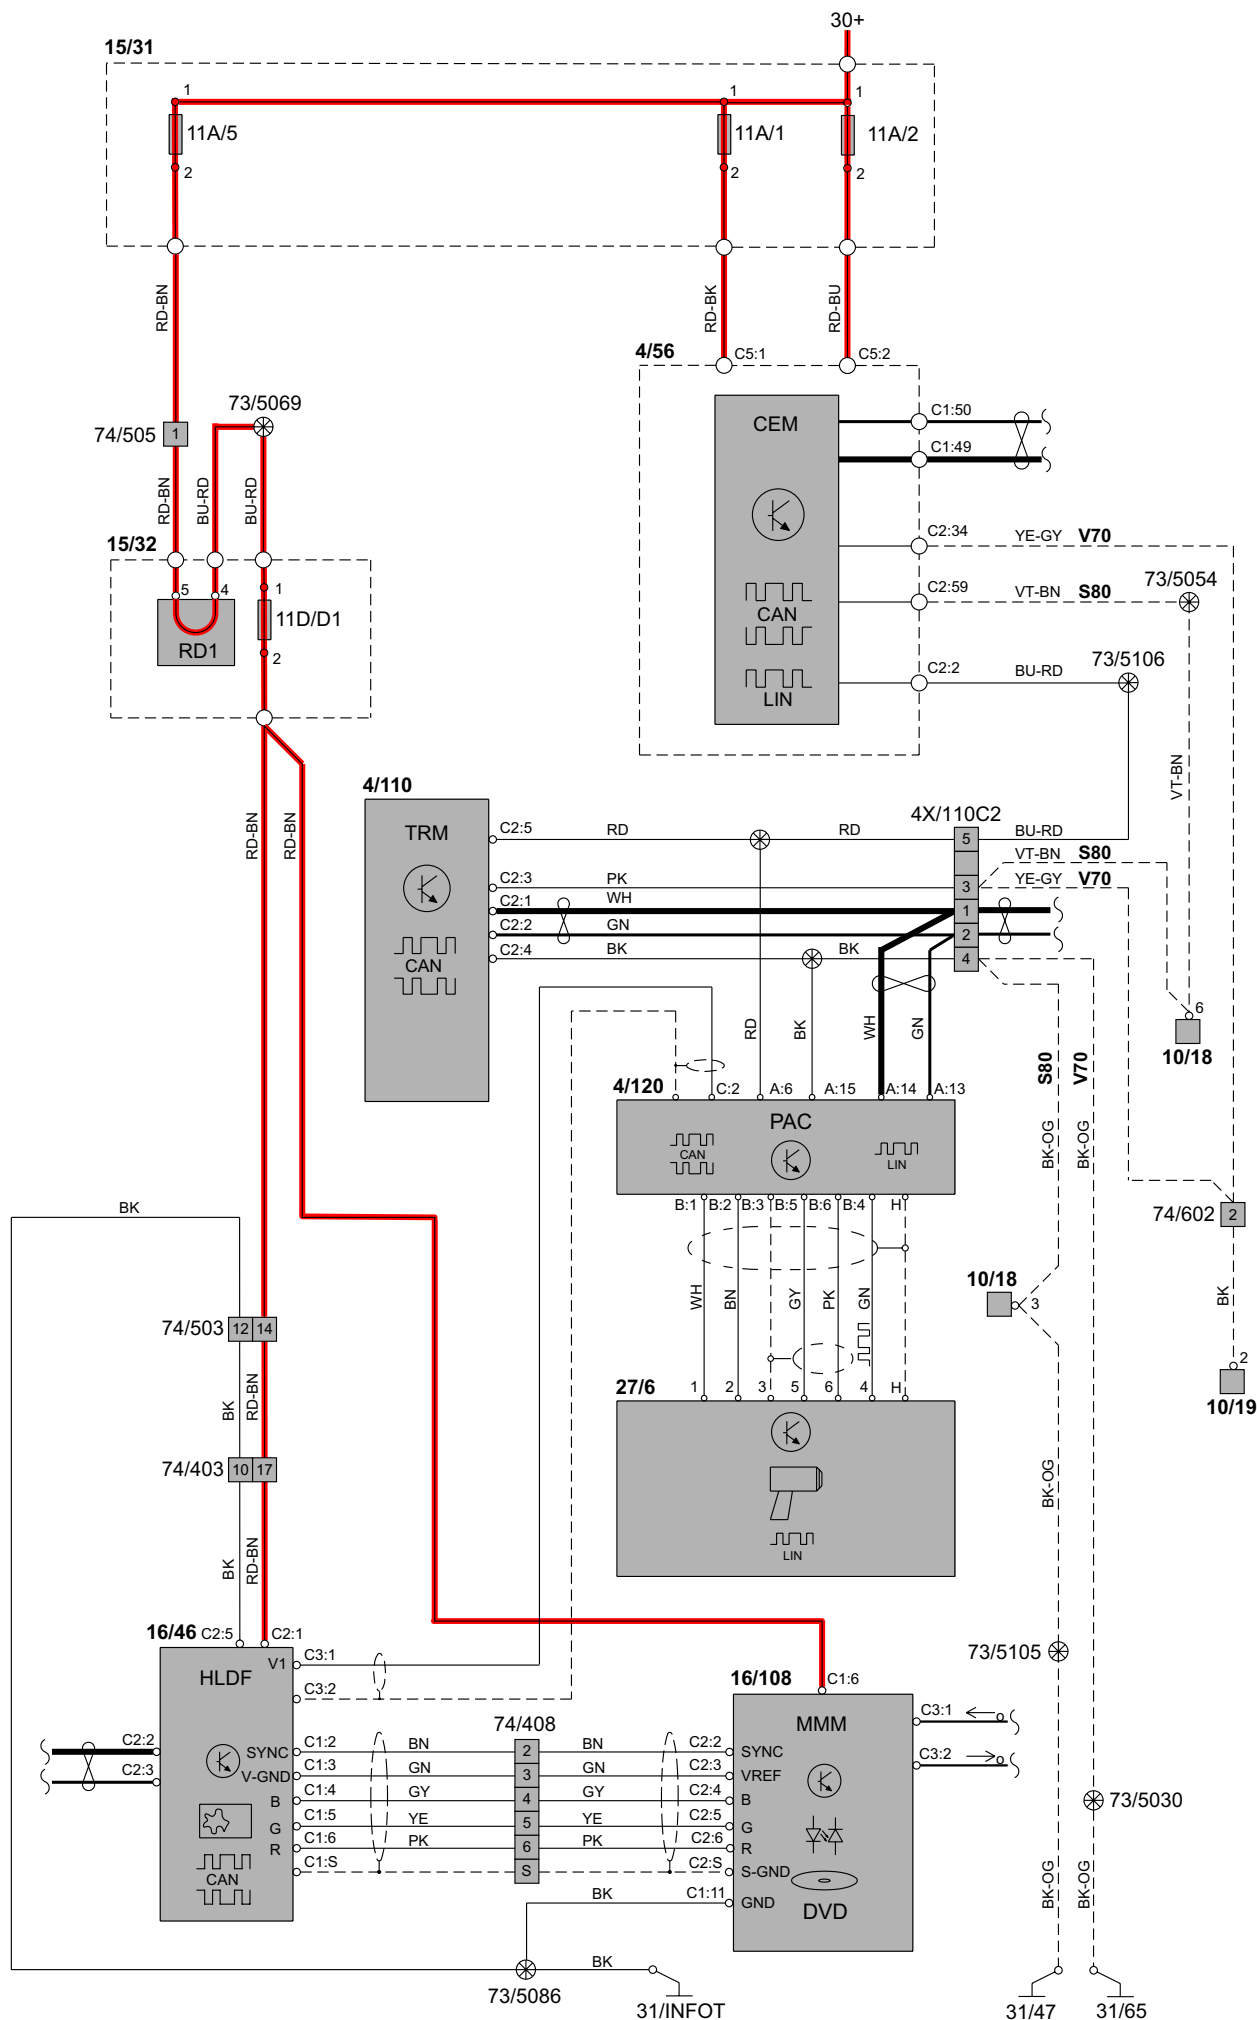


Группа 39 Прочее, аксессуары Переносная навигационная система

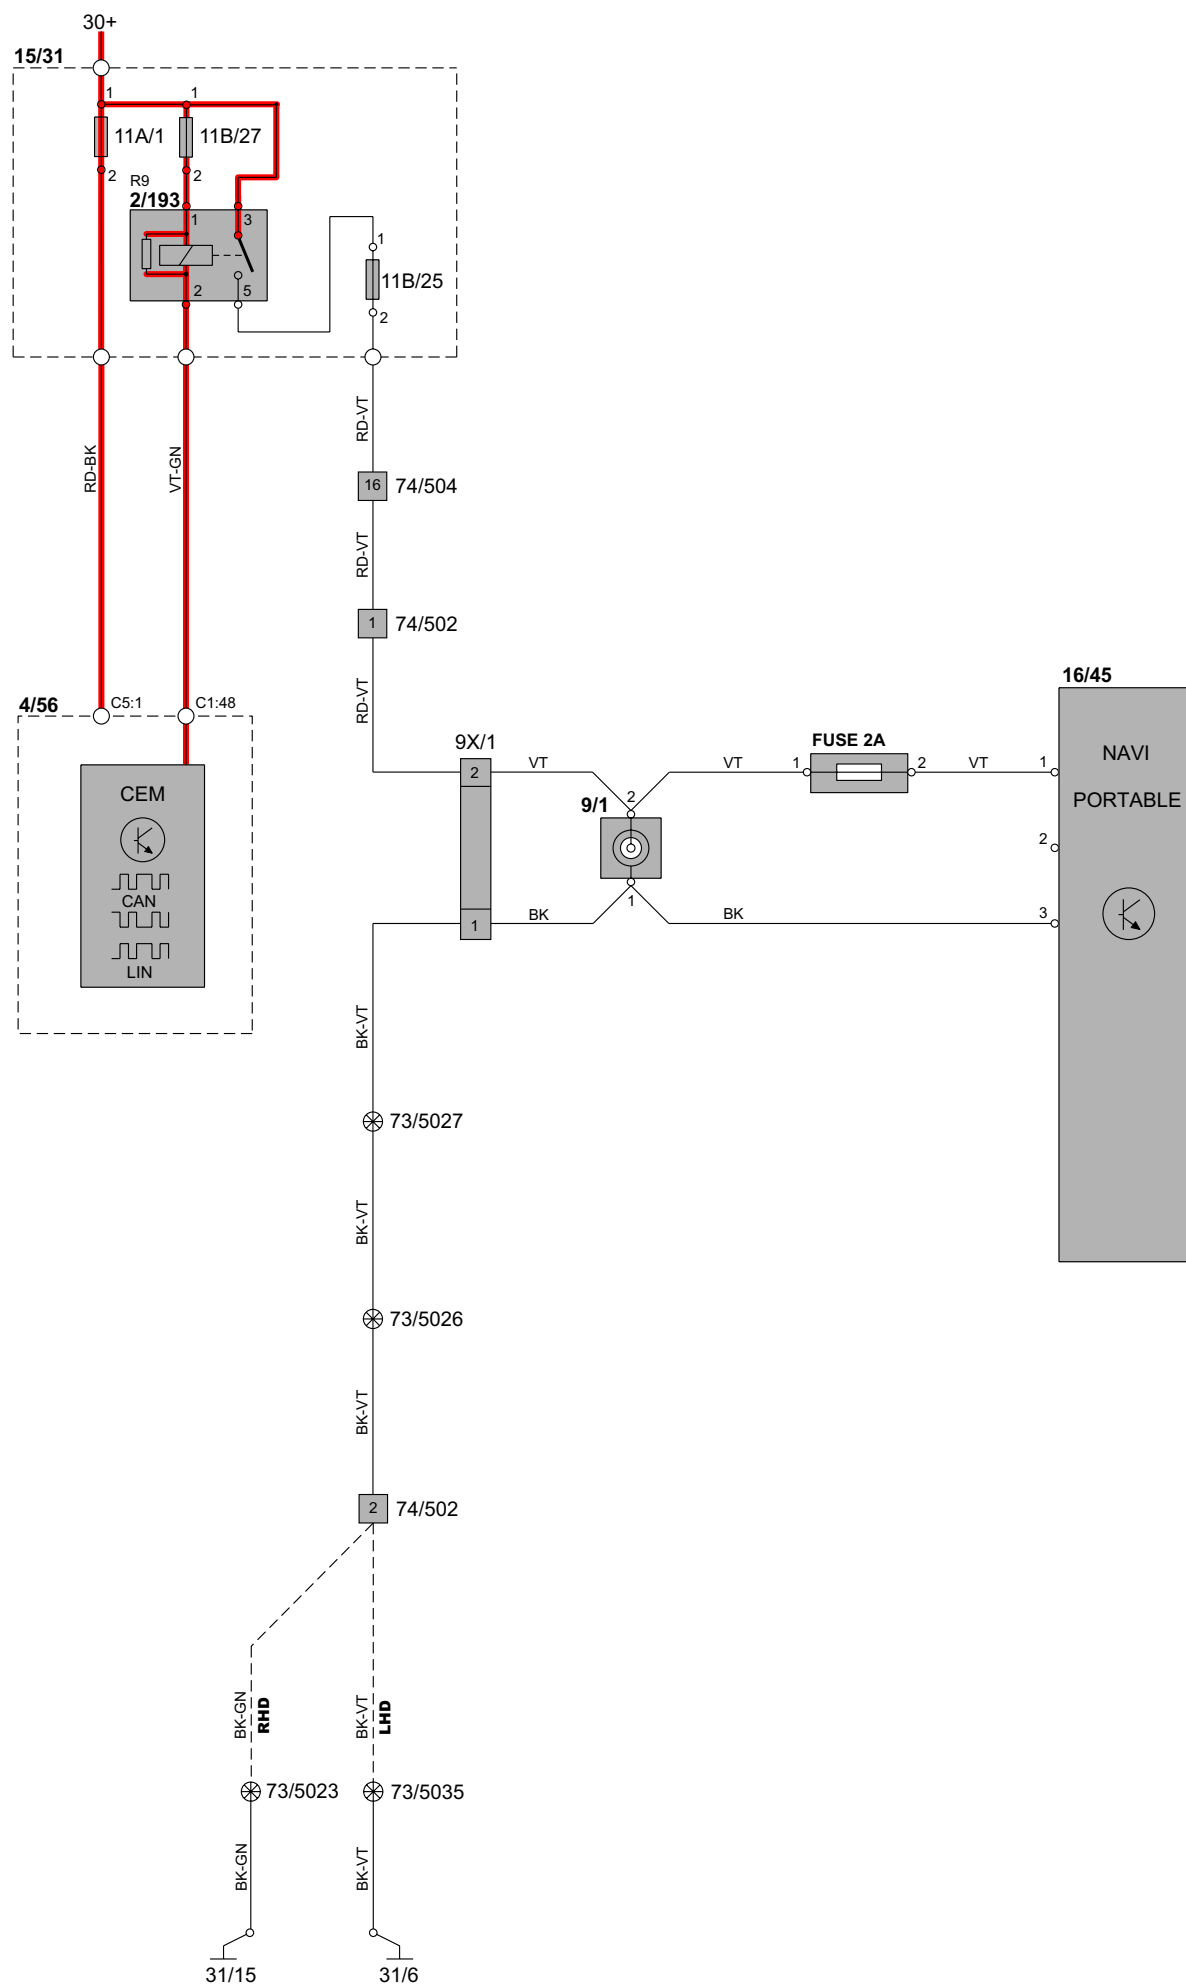


Группа 43 Коробка передач

Коробка передач M66

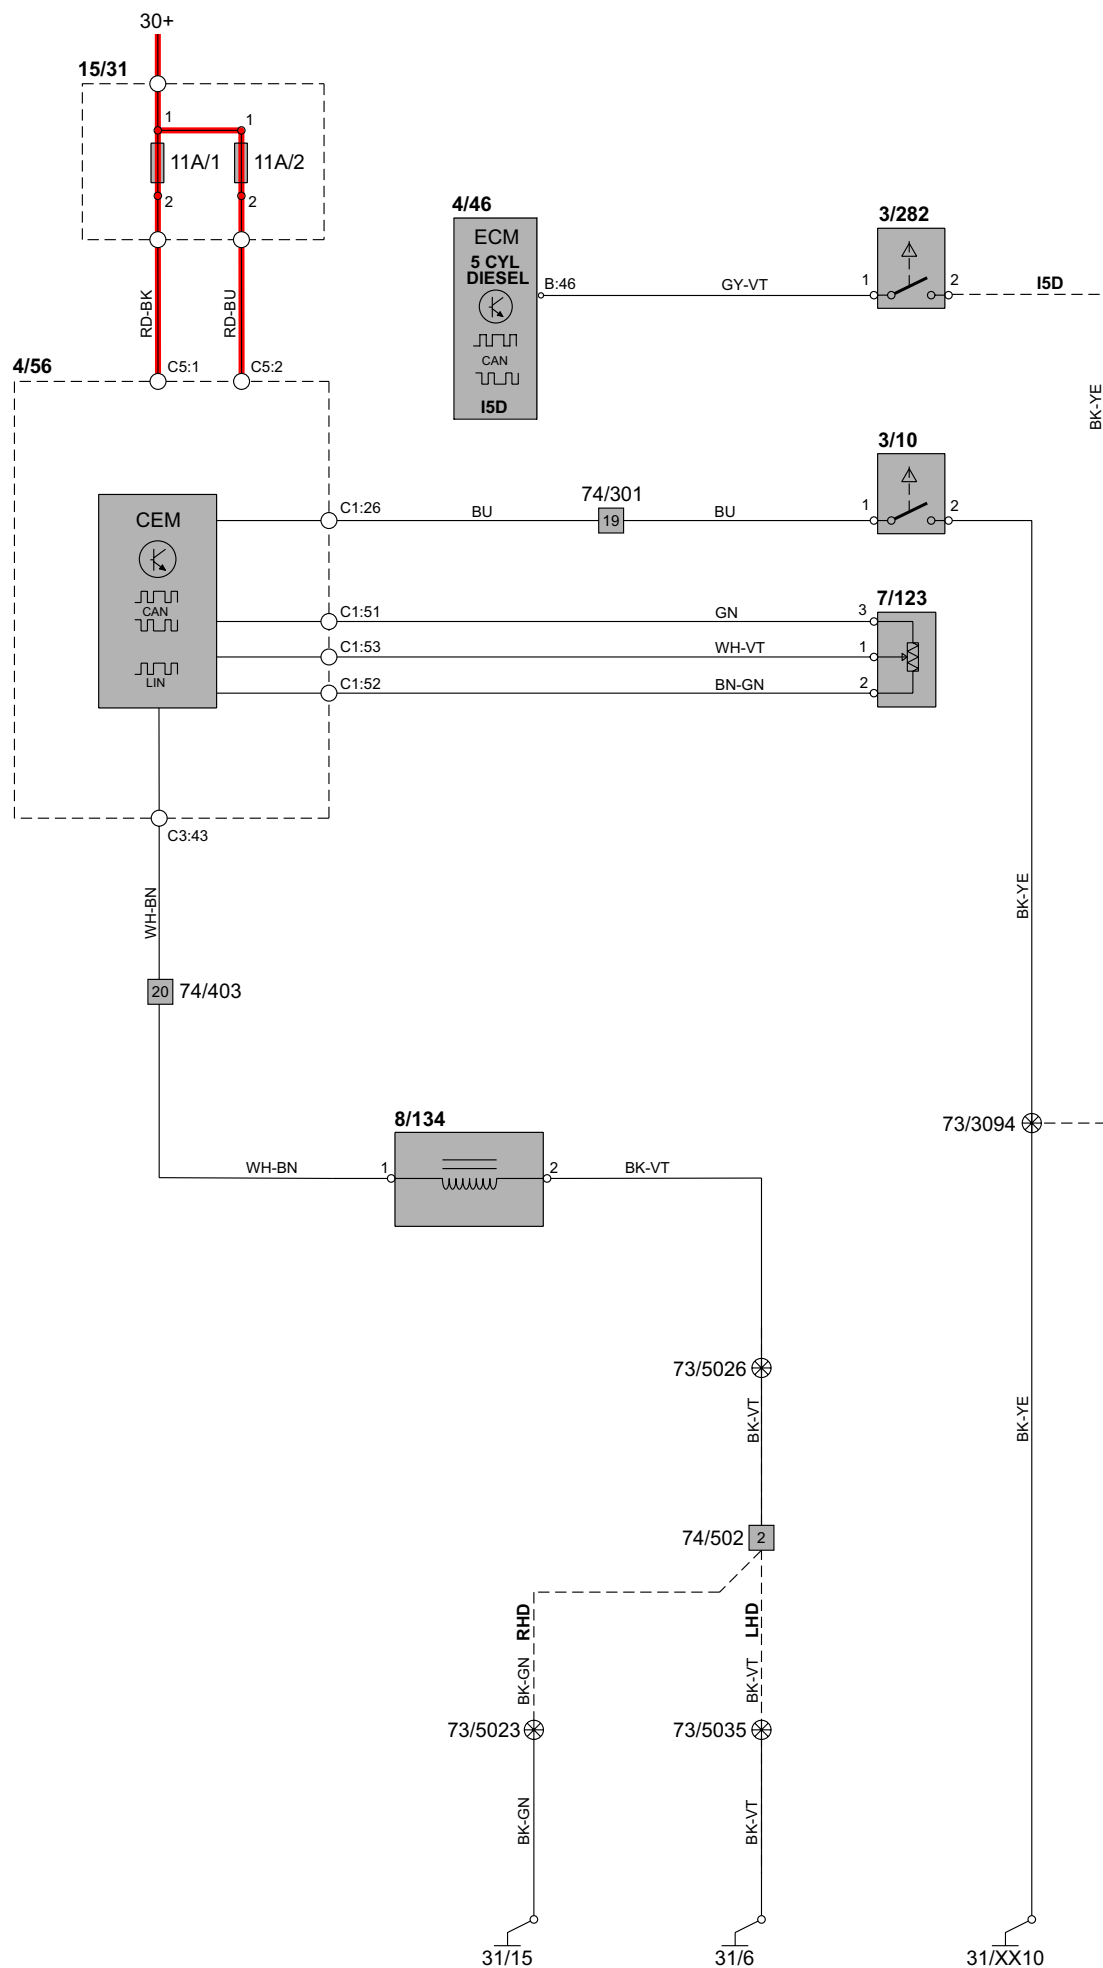


Автоматическая коробка передач TF-80SC AWD

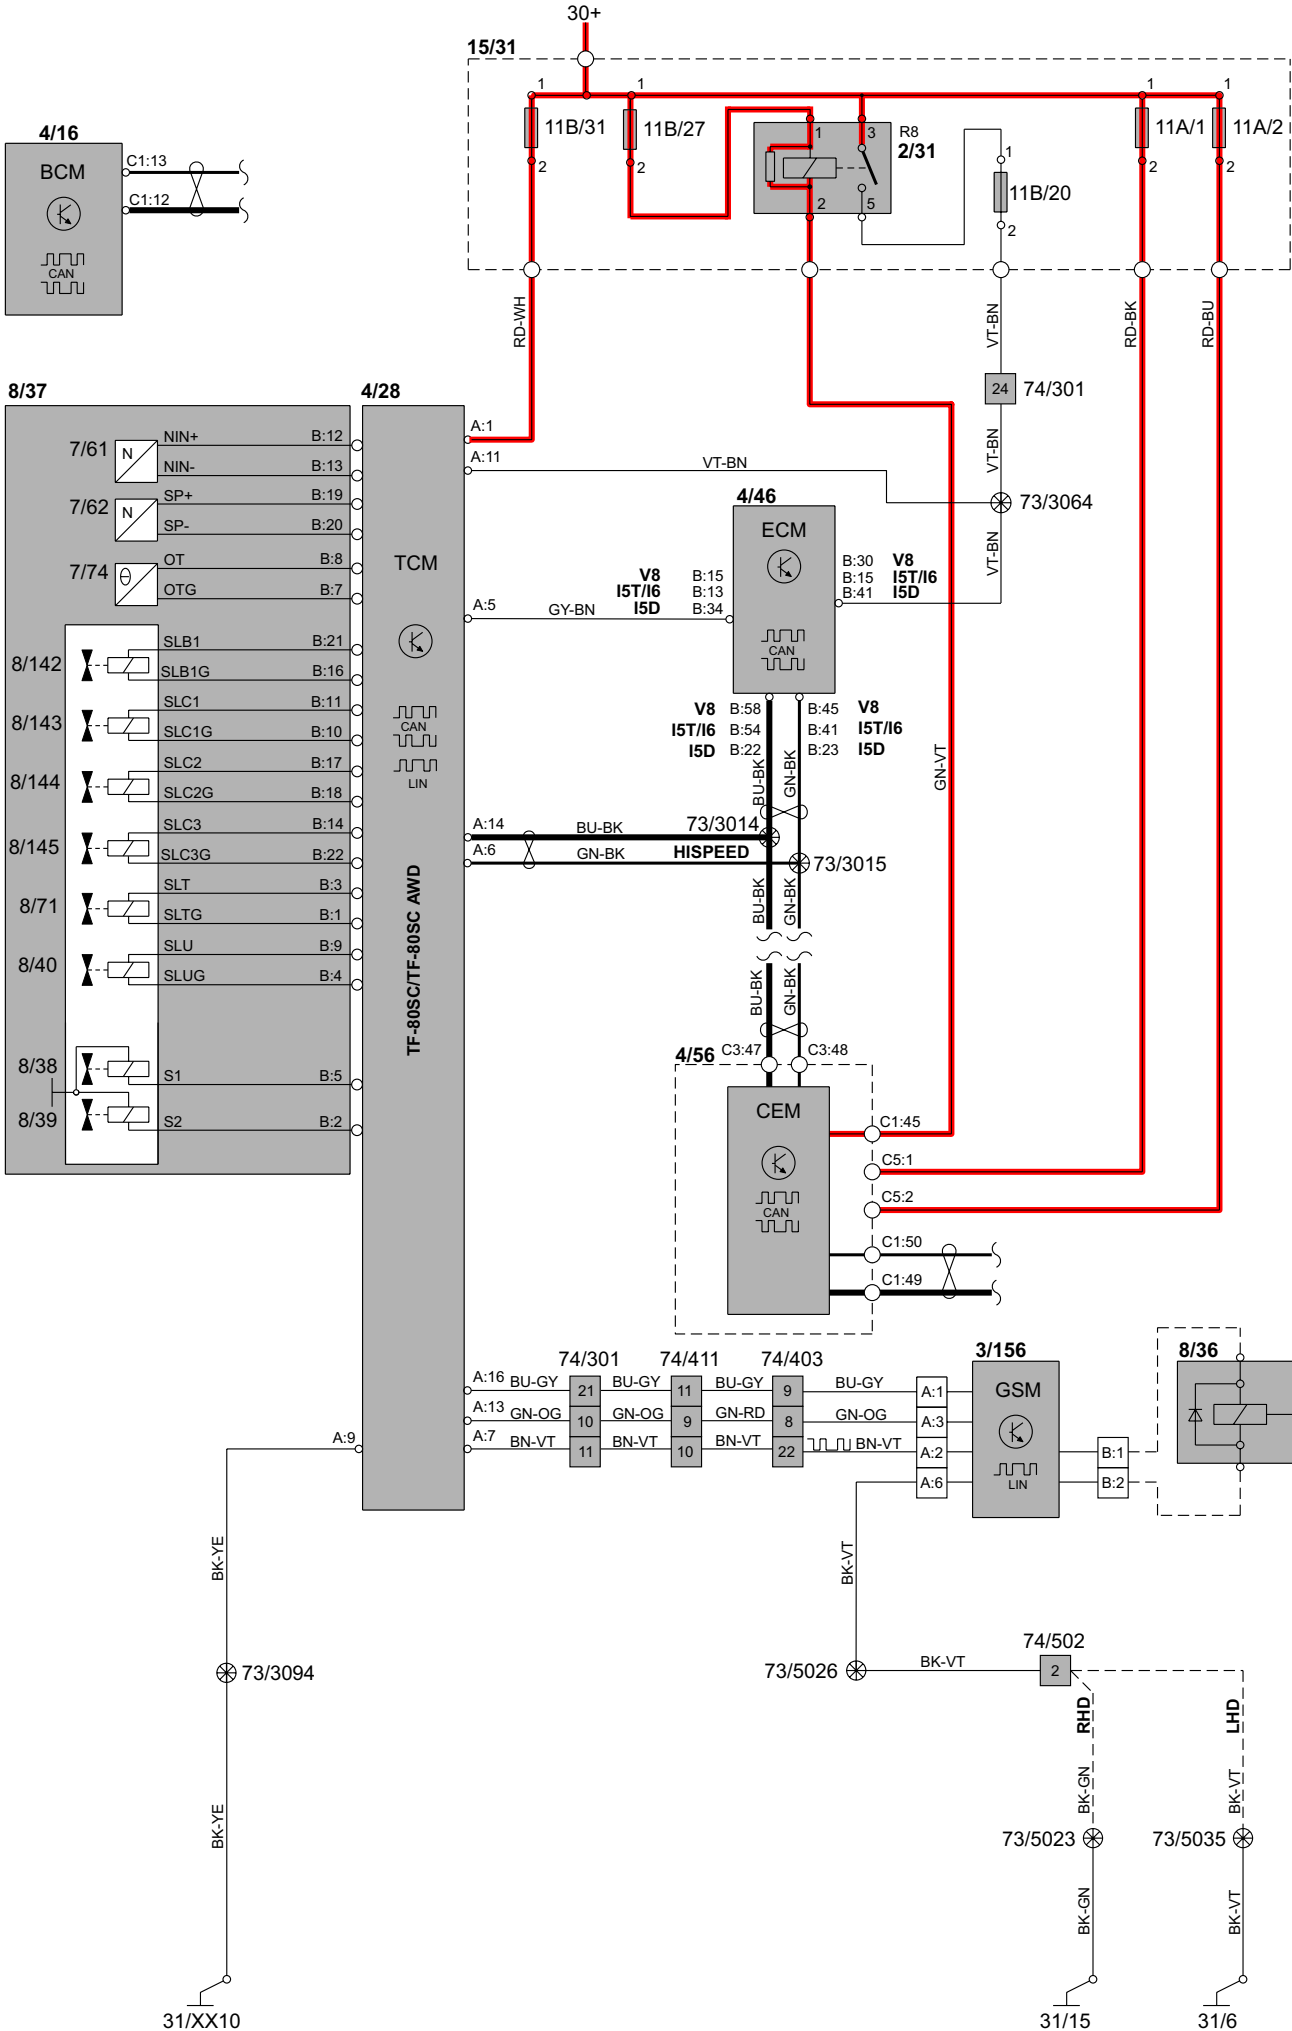


Группа 43 Коробка передач

Электронный модуль дифференциала (DEM)

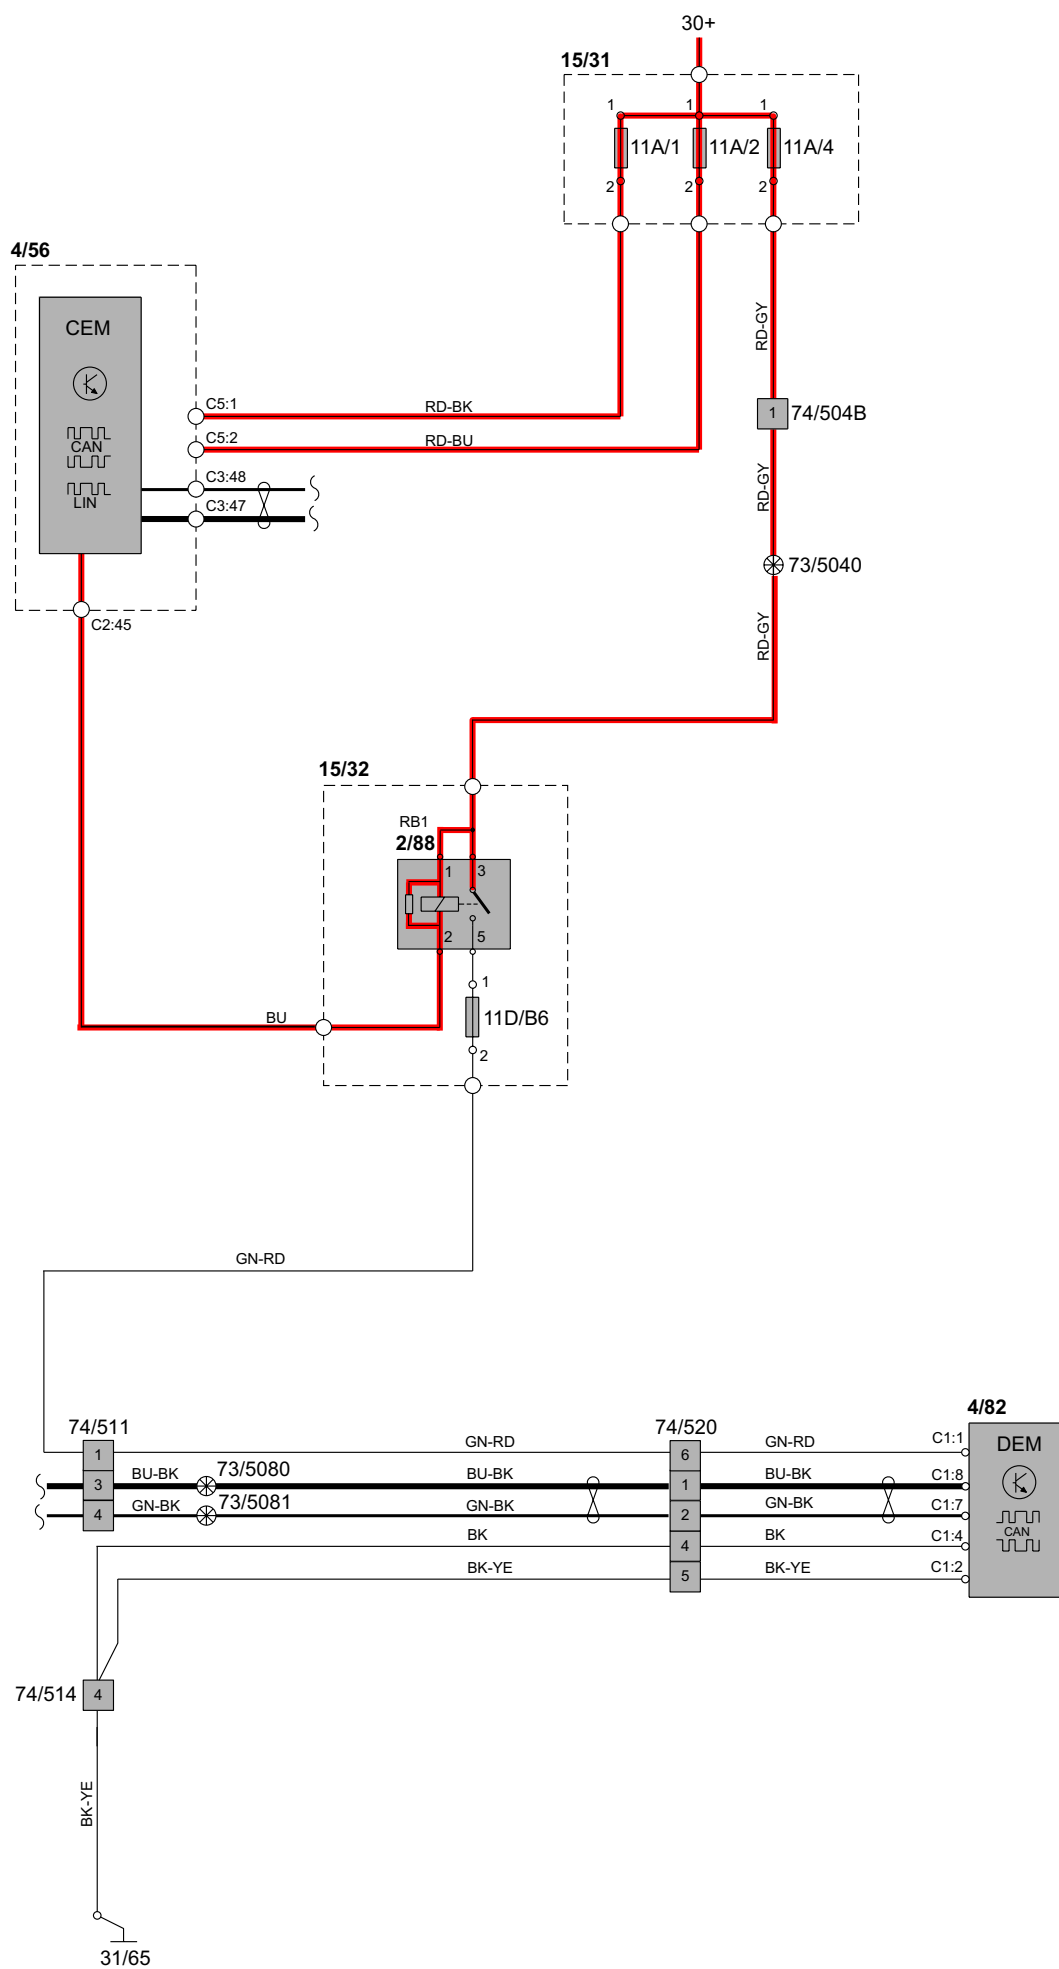


Электрический стояночный тормоз

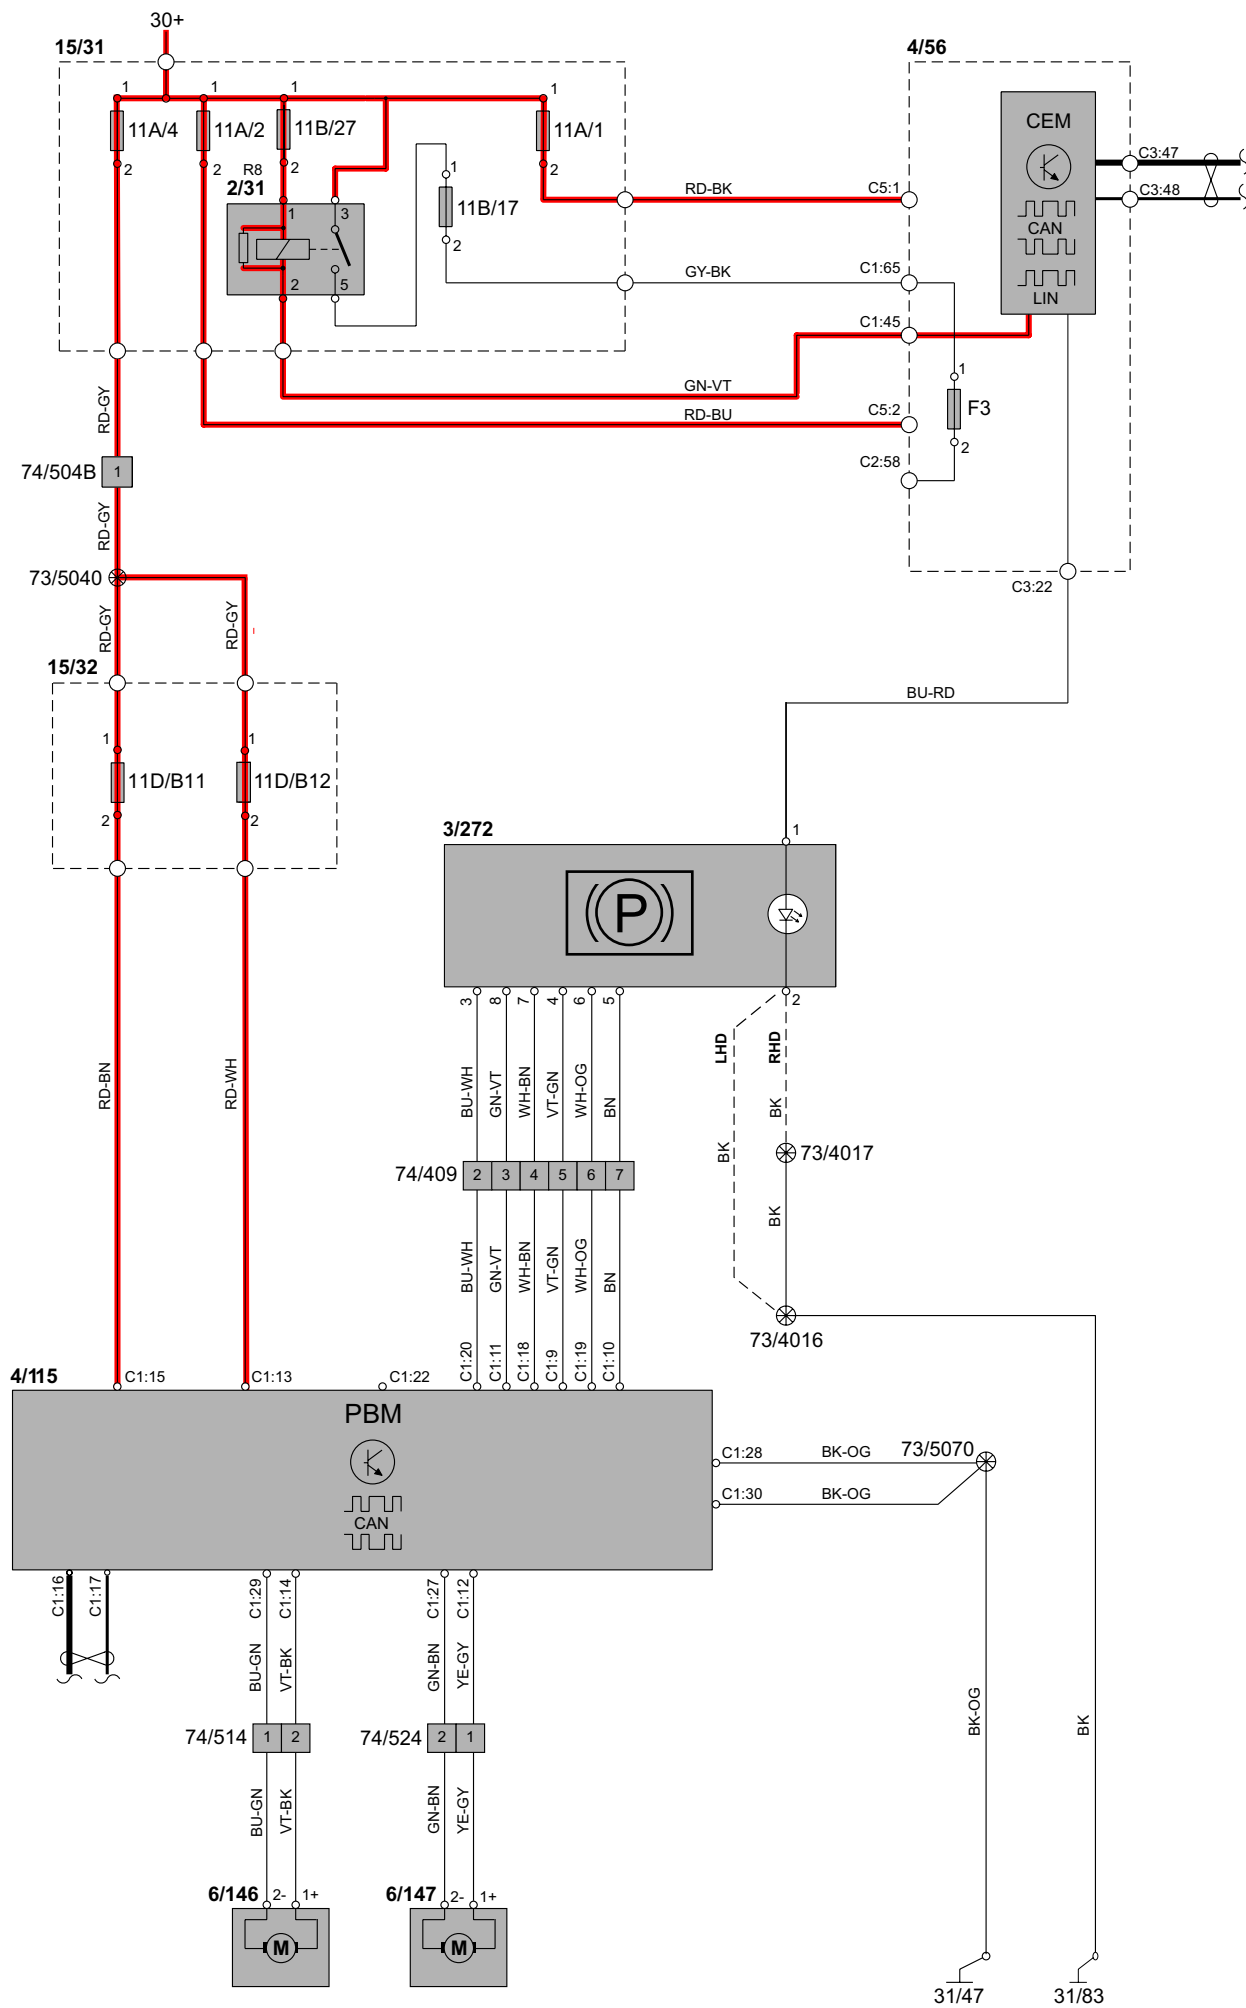


Группа 59 Тормозная система

Тормозная система и DSTC

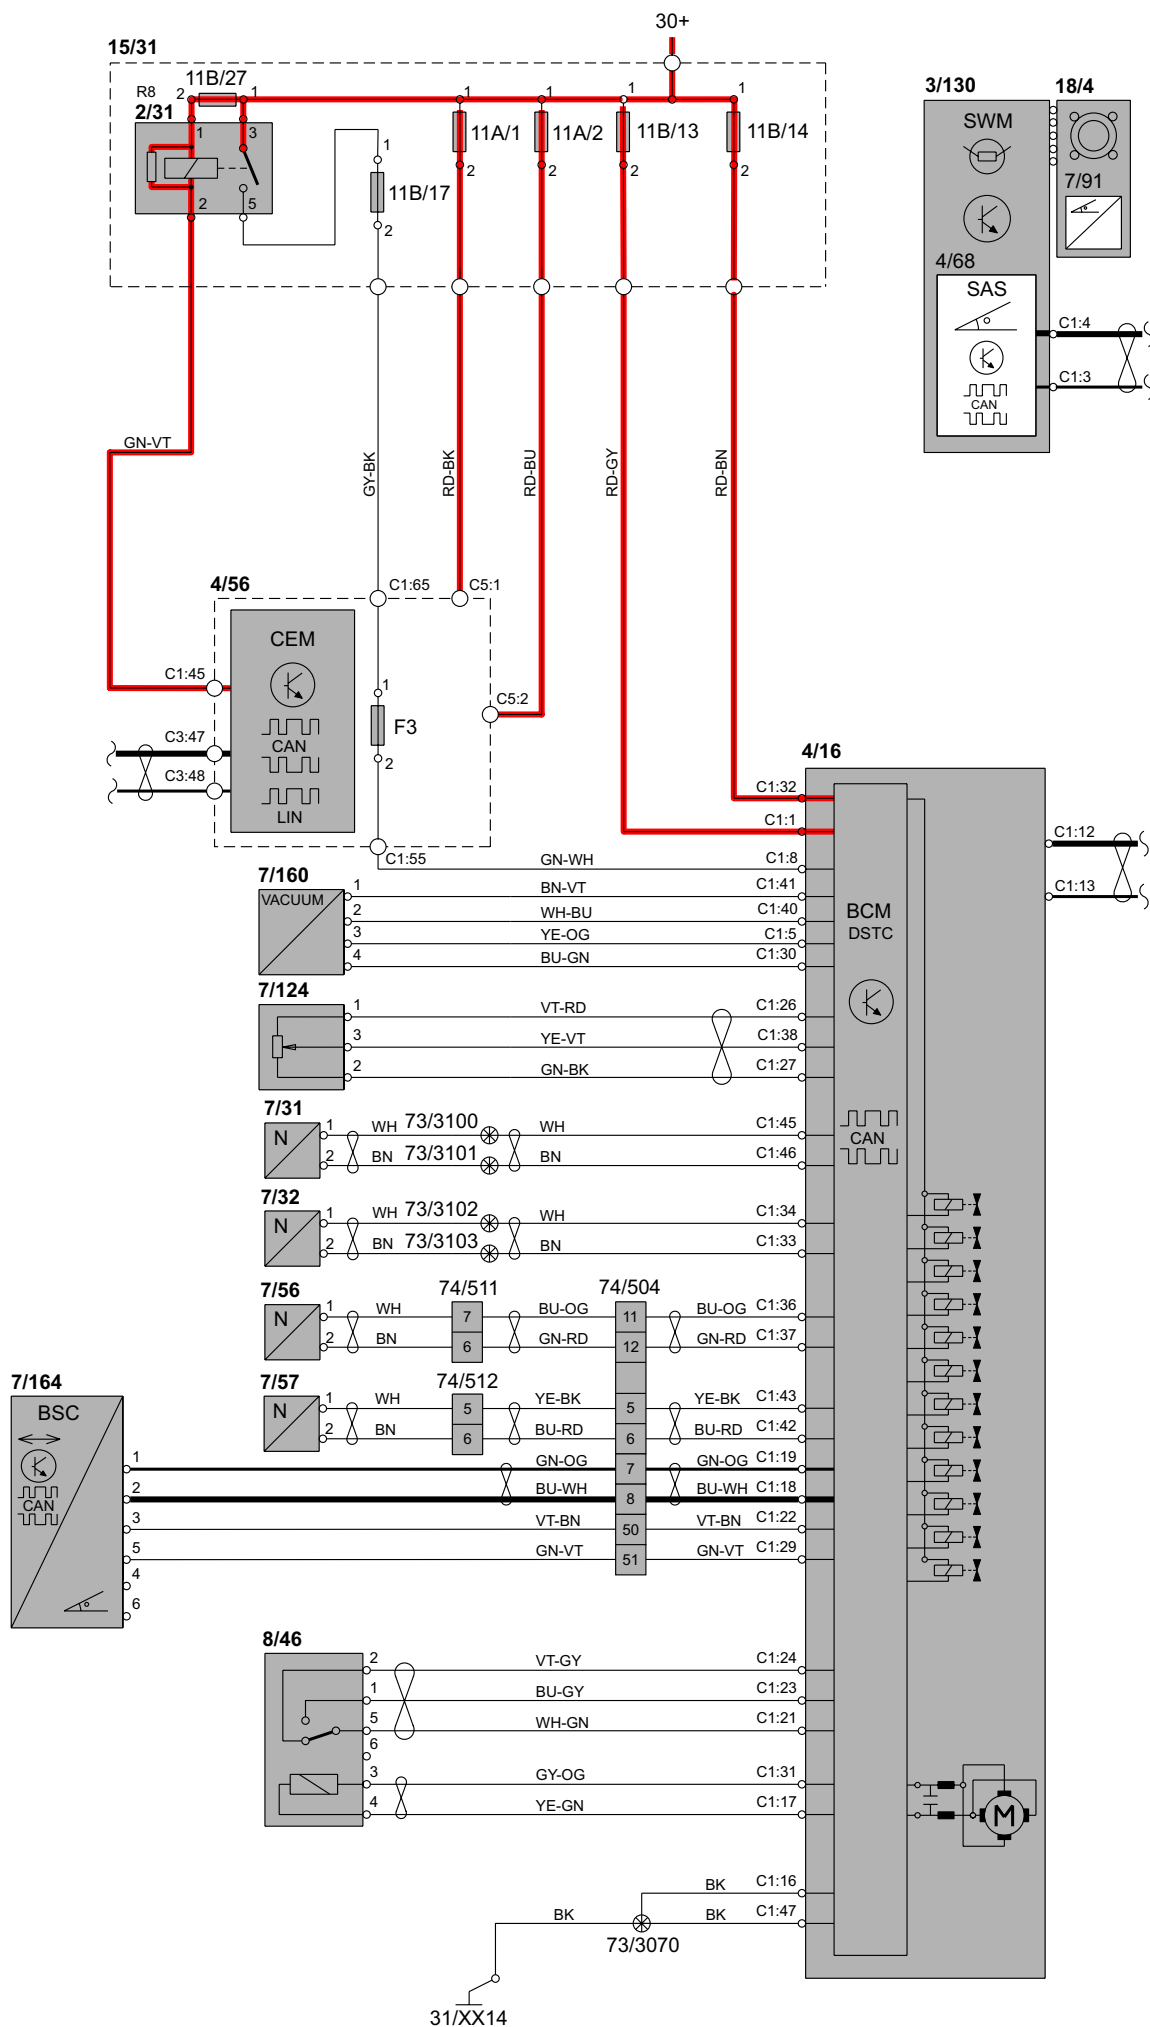


Группа 64 Управление


Электронное сервоуправление

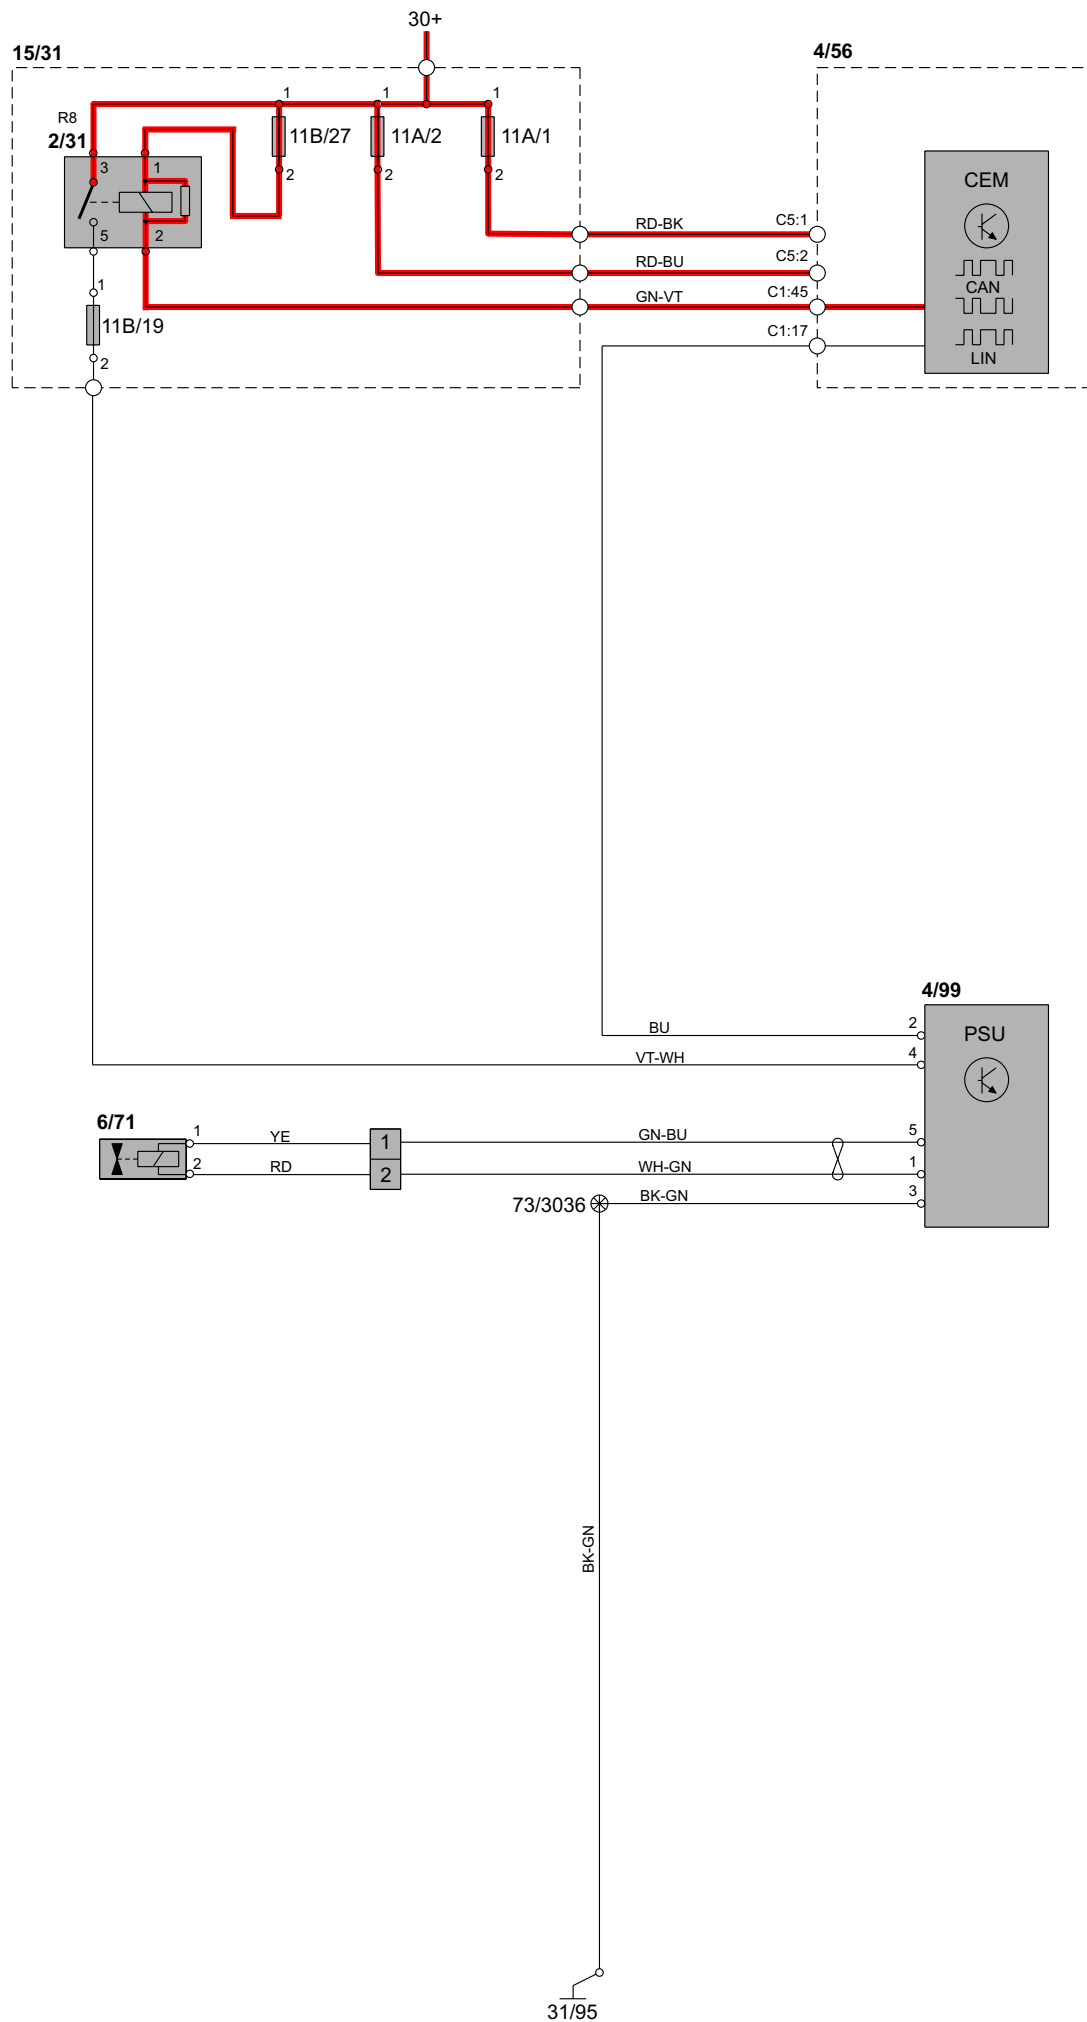

Группа 76 Амортизаторы Four-C

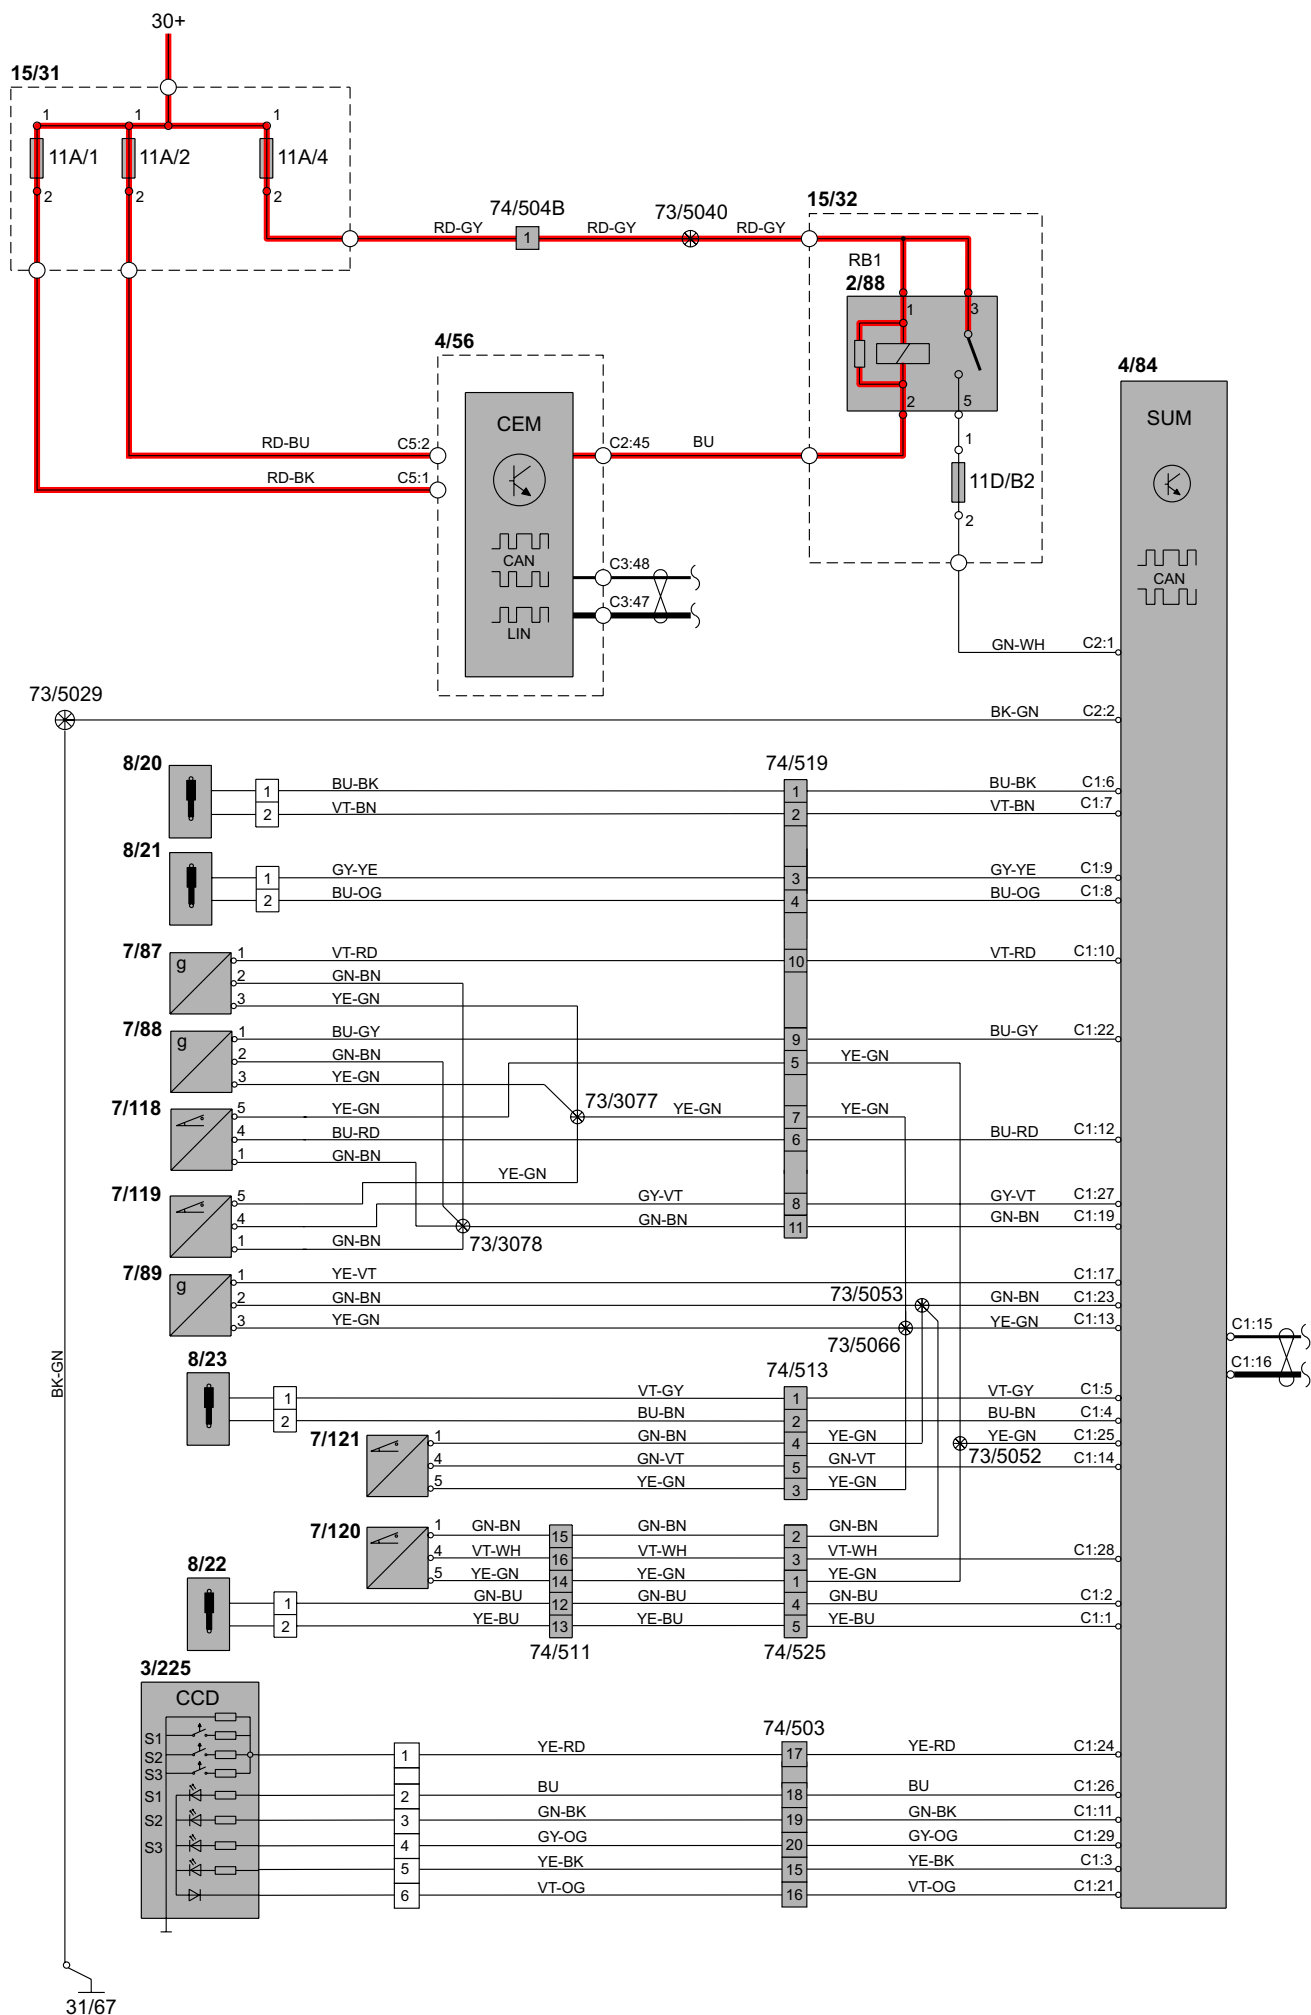


Центральный замок передней двери ЛР

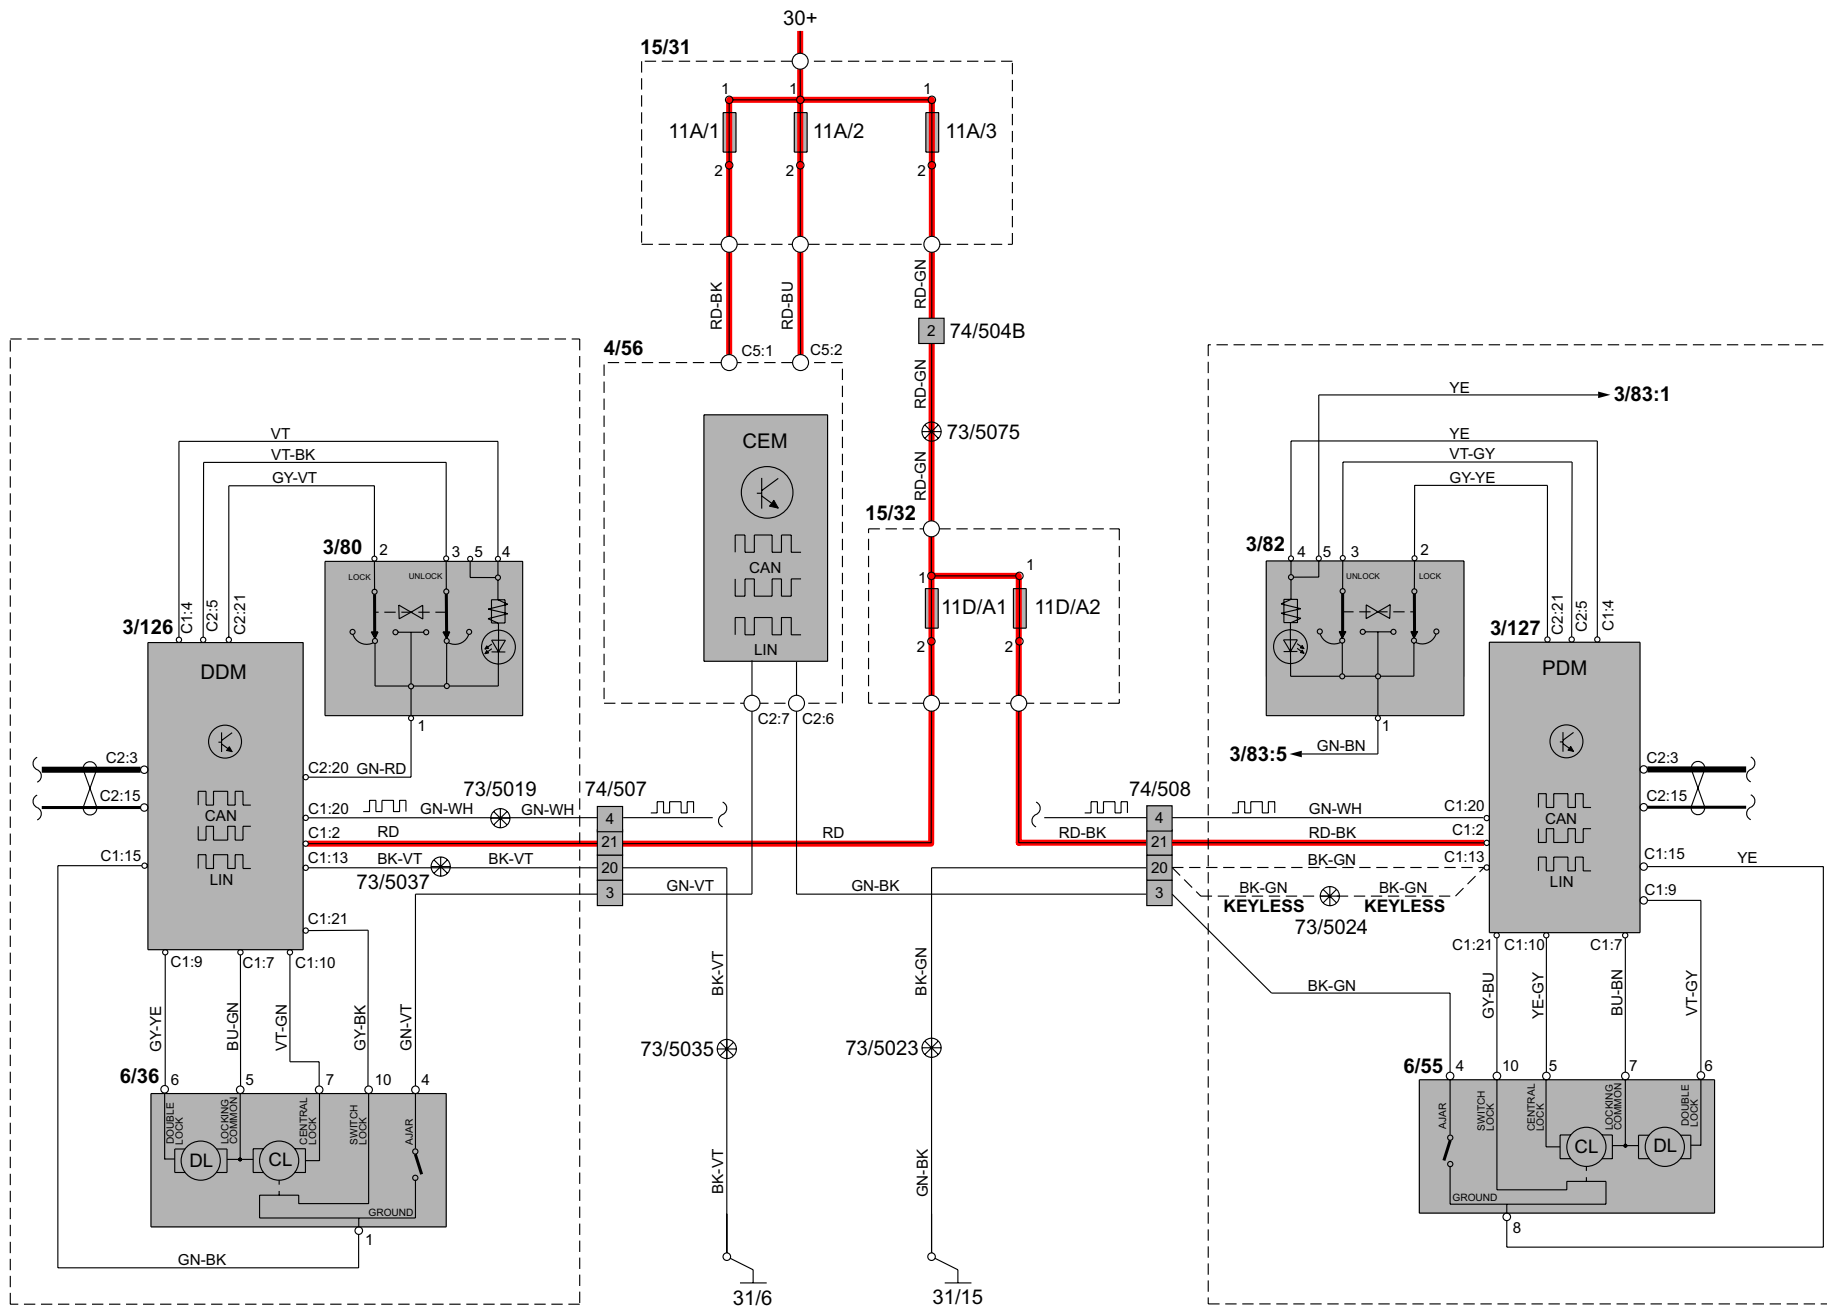


Группа 83 Двери и люки

Центральный замок передней двери ПР

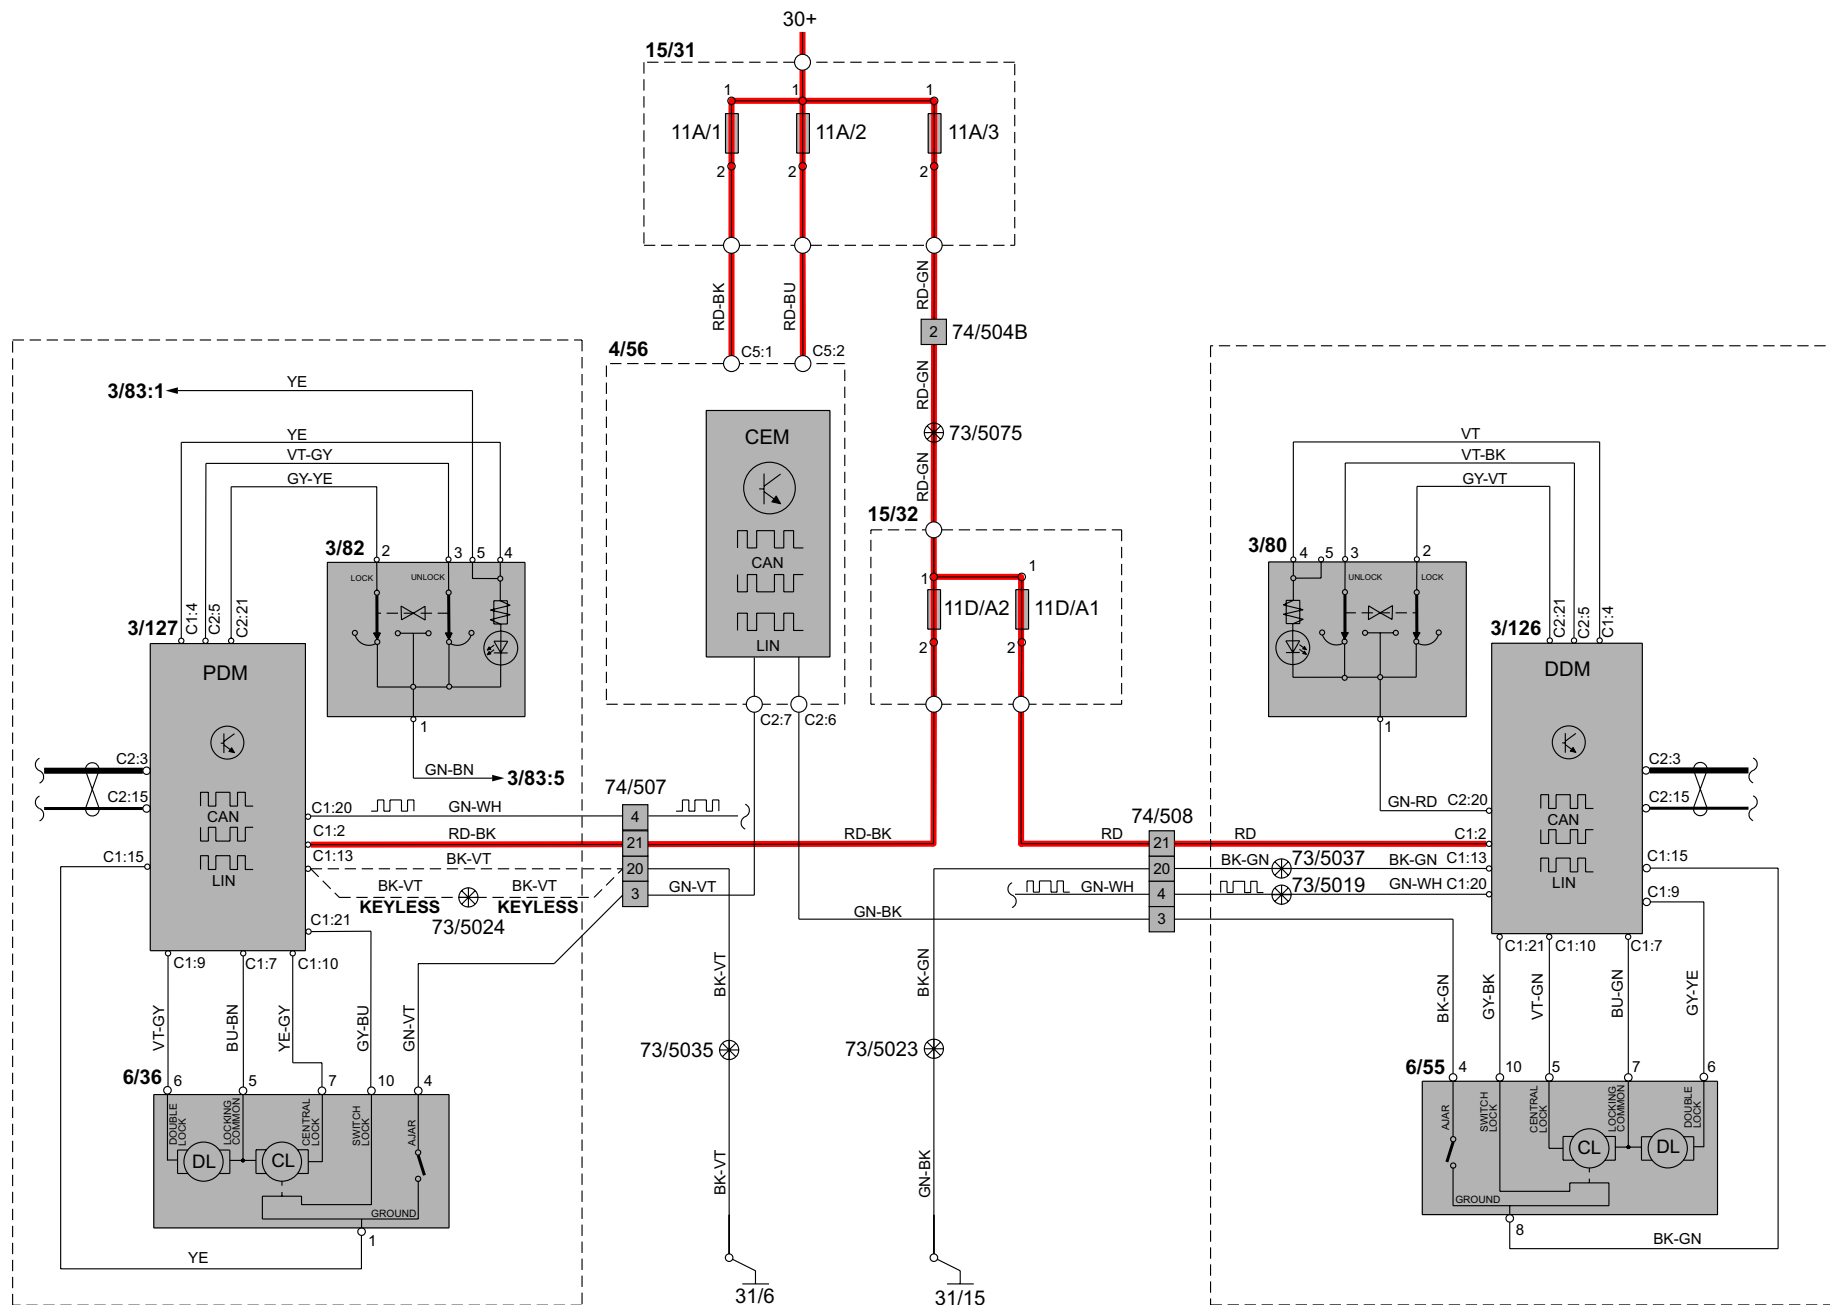


Группа 83 Двери и люки

Центральный замок задней двери

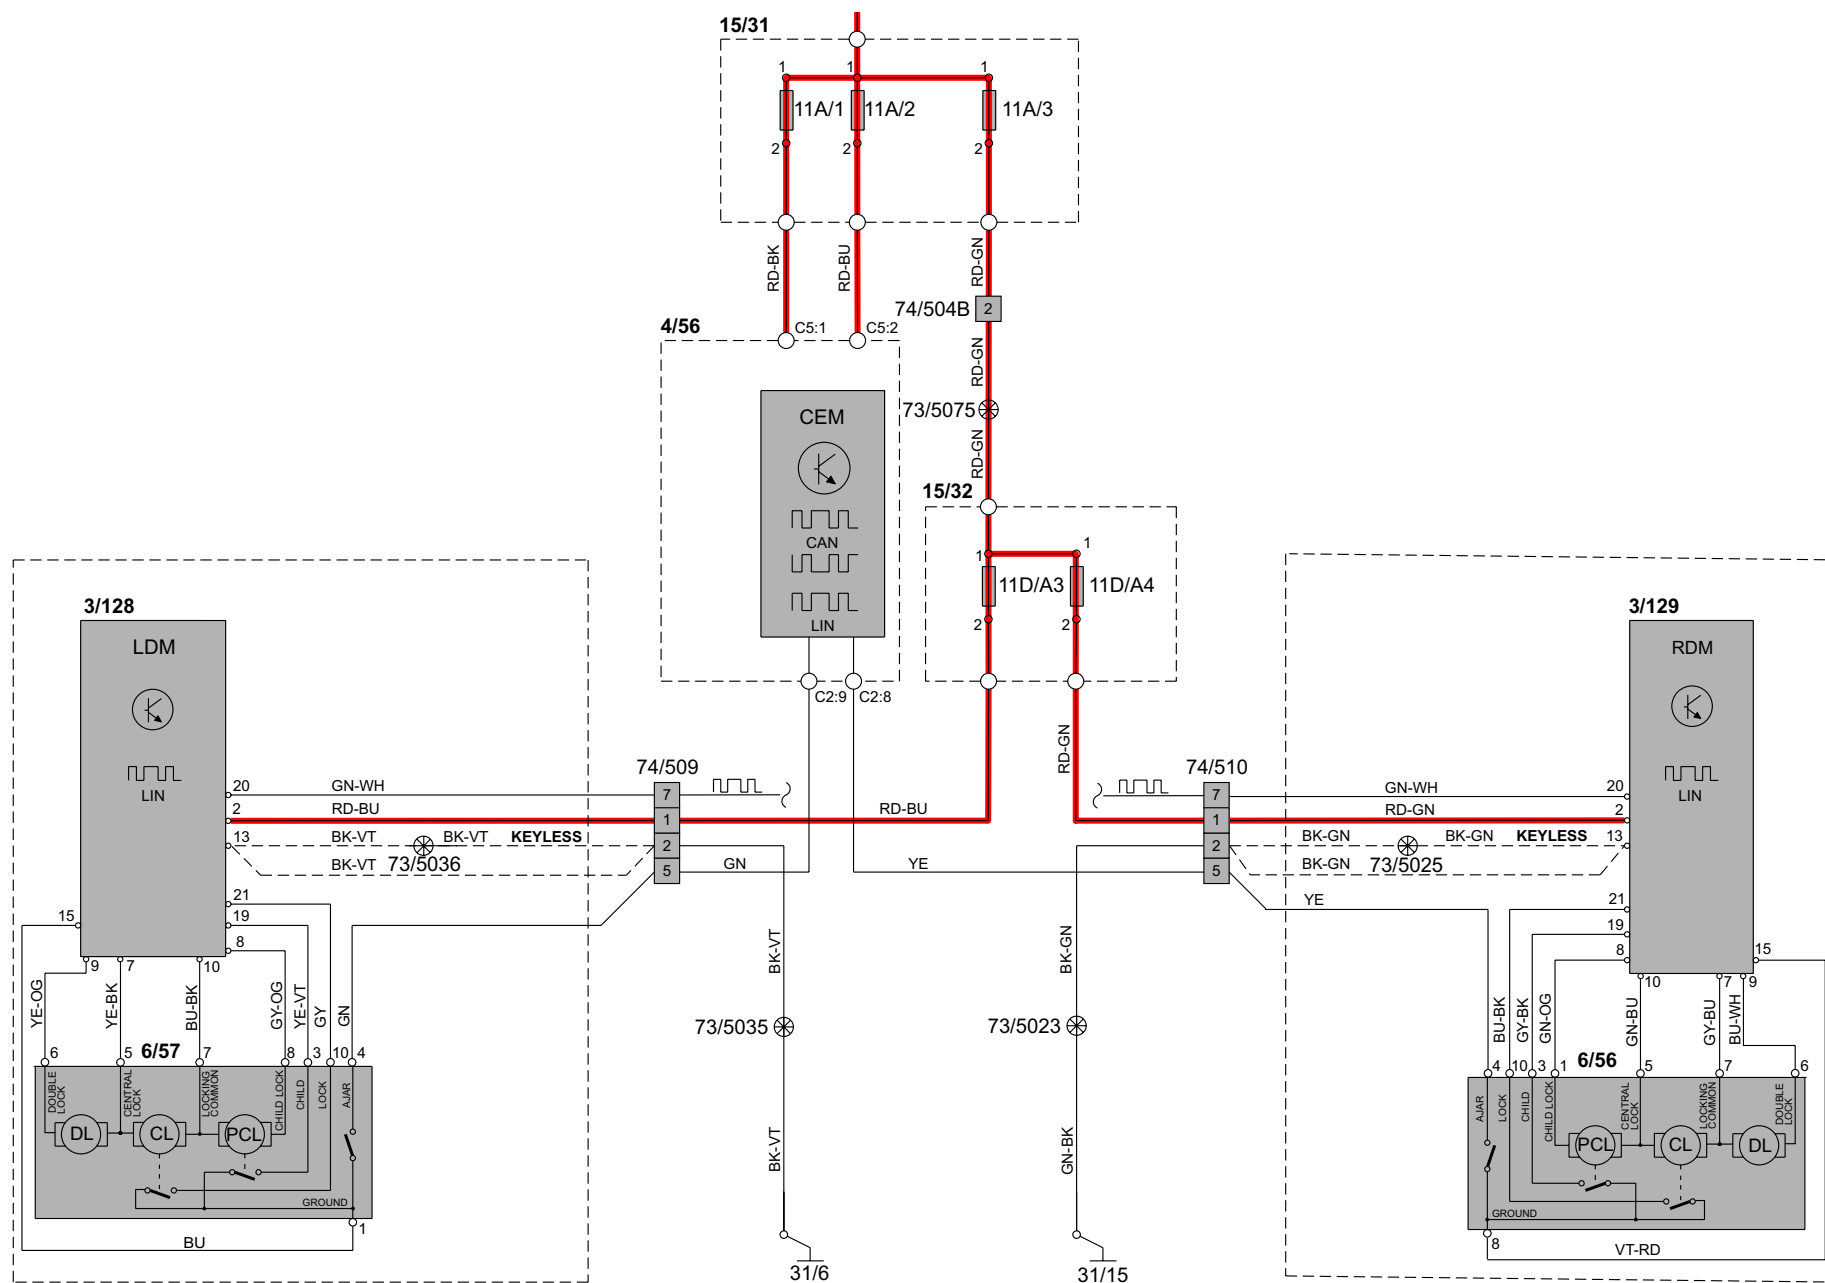


Центральный замок крышки багажника V70




Группа 83 Двери и люки

Центральный замок крышки багажника S80

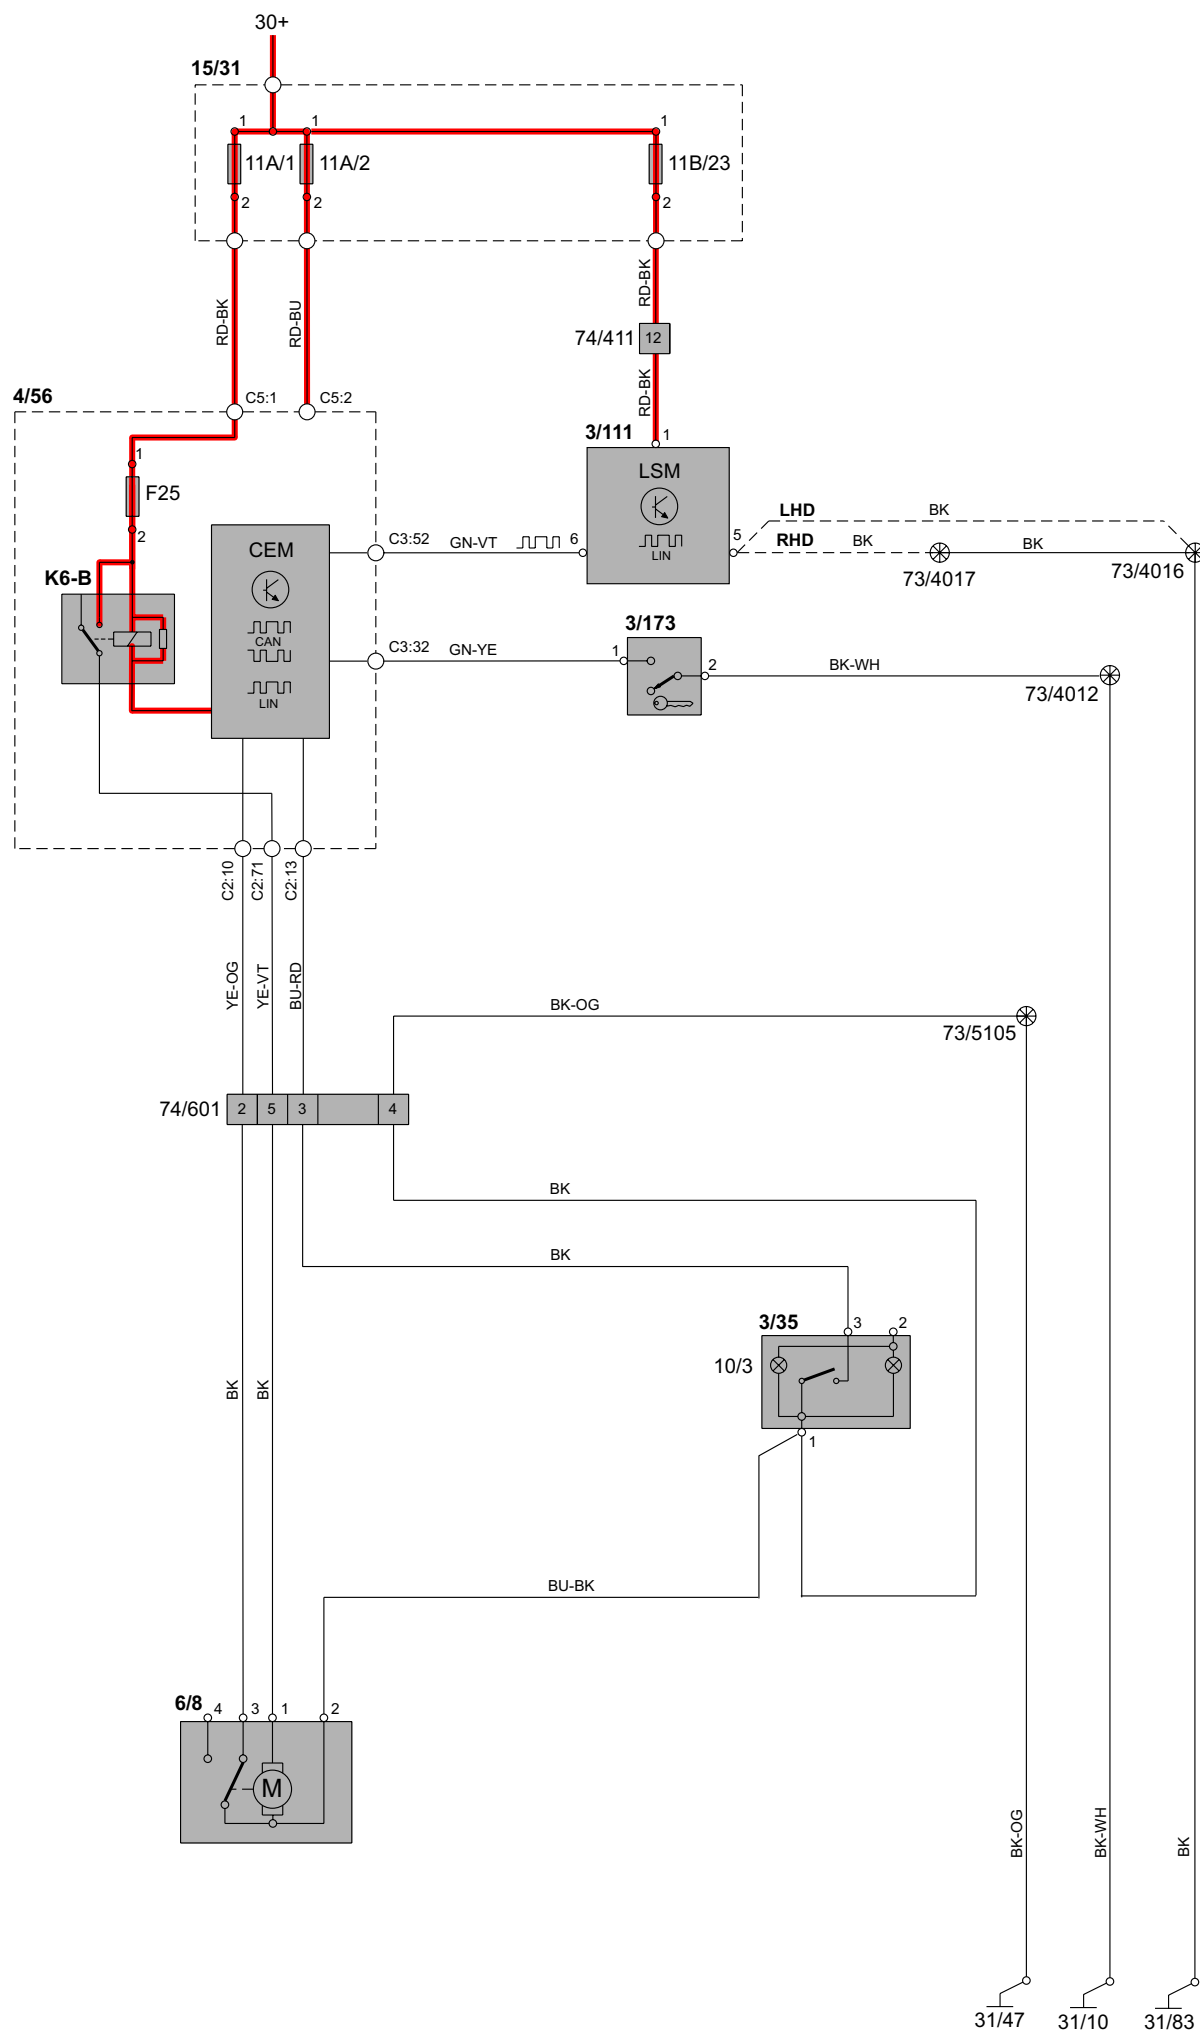


Группа 83 Двери и люки


Центральный замок крышки топливного бака

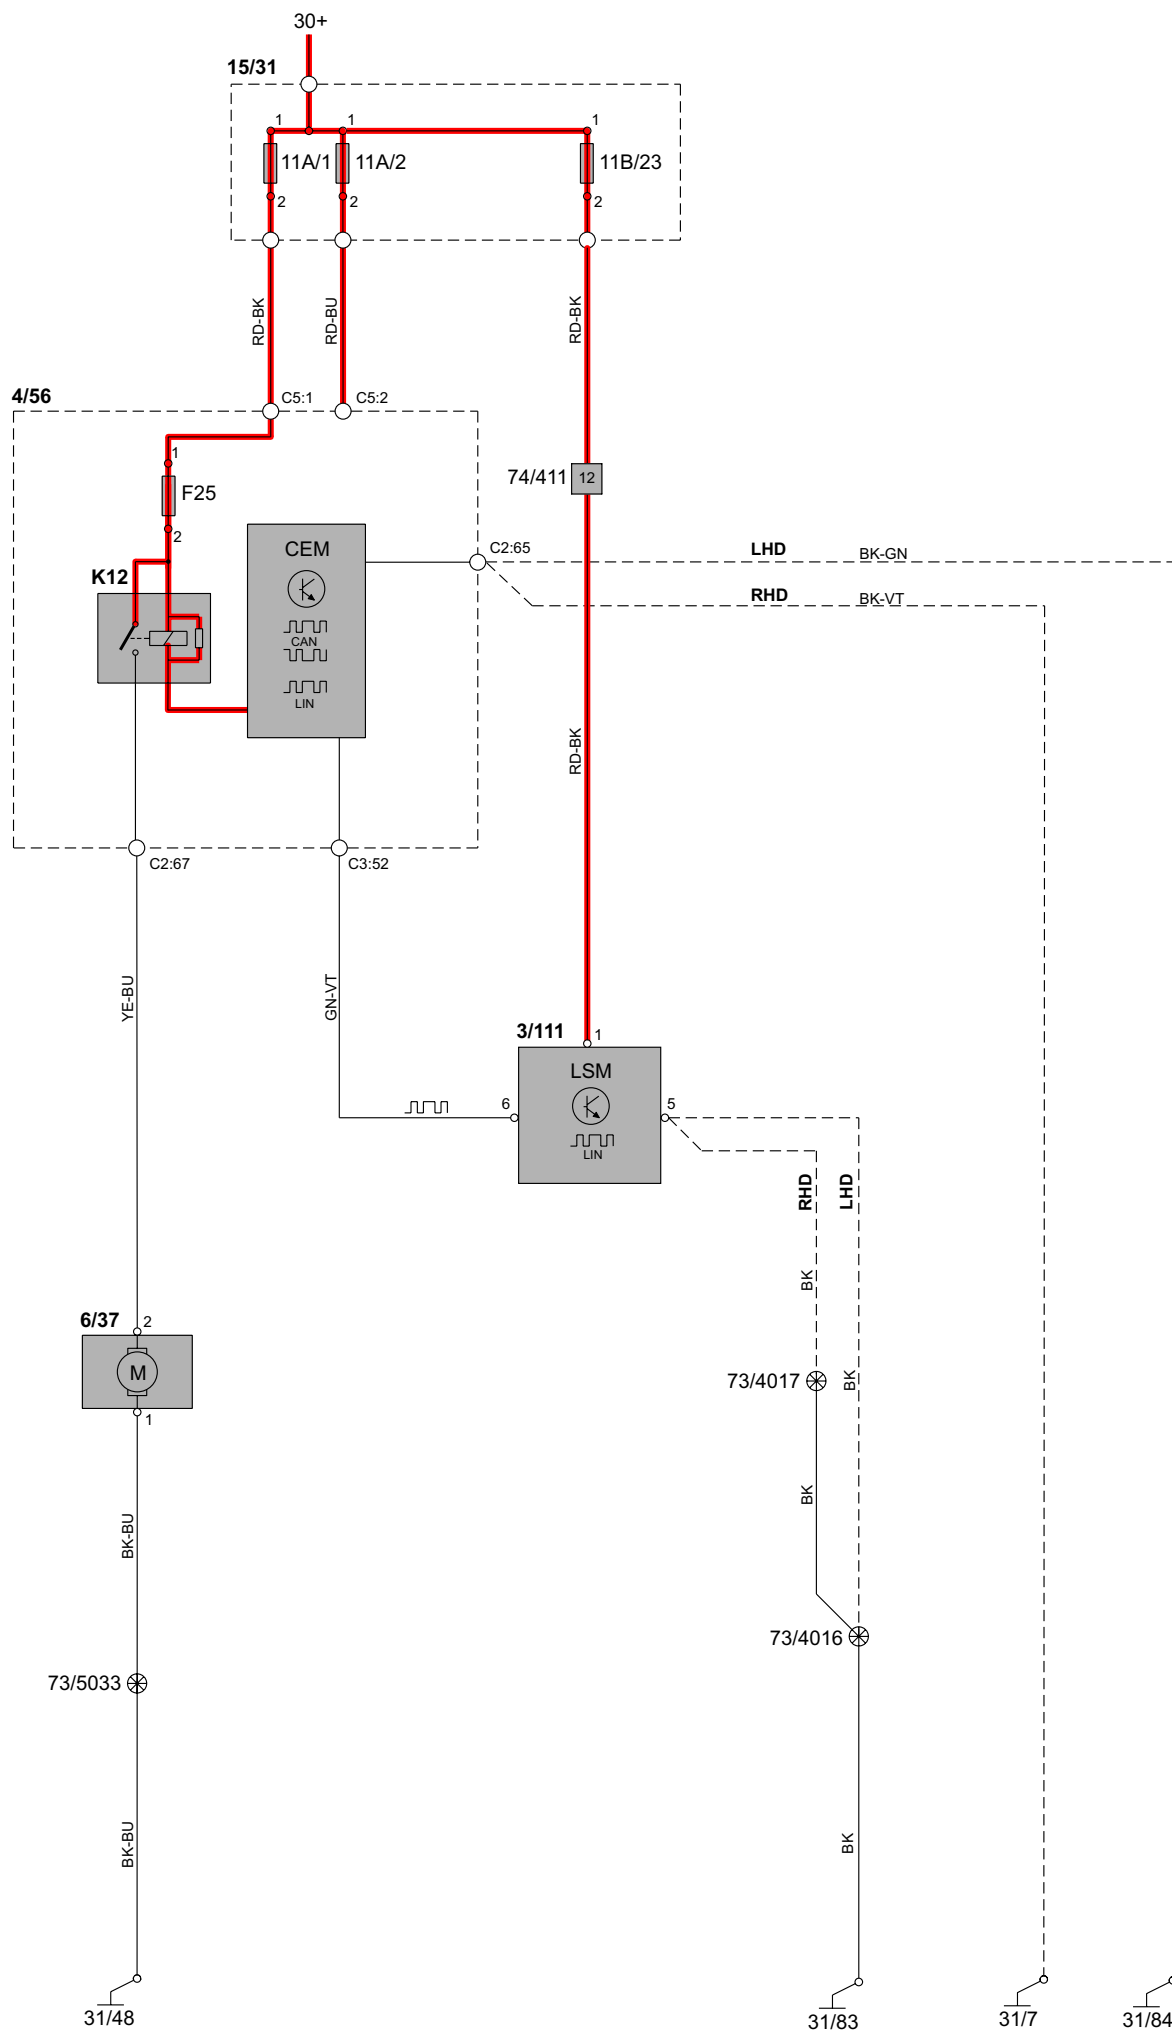


Группа 83 Двери и люки Дистанционный приемник центрального замка

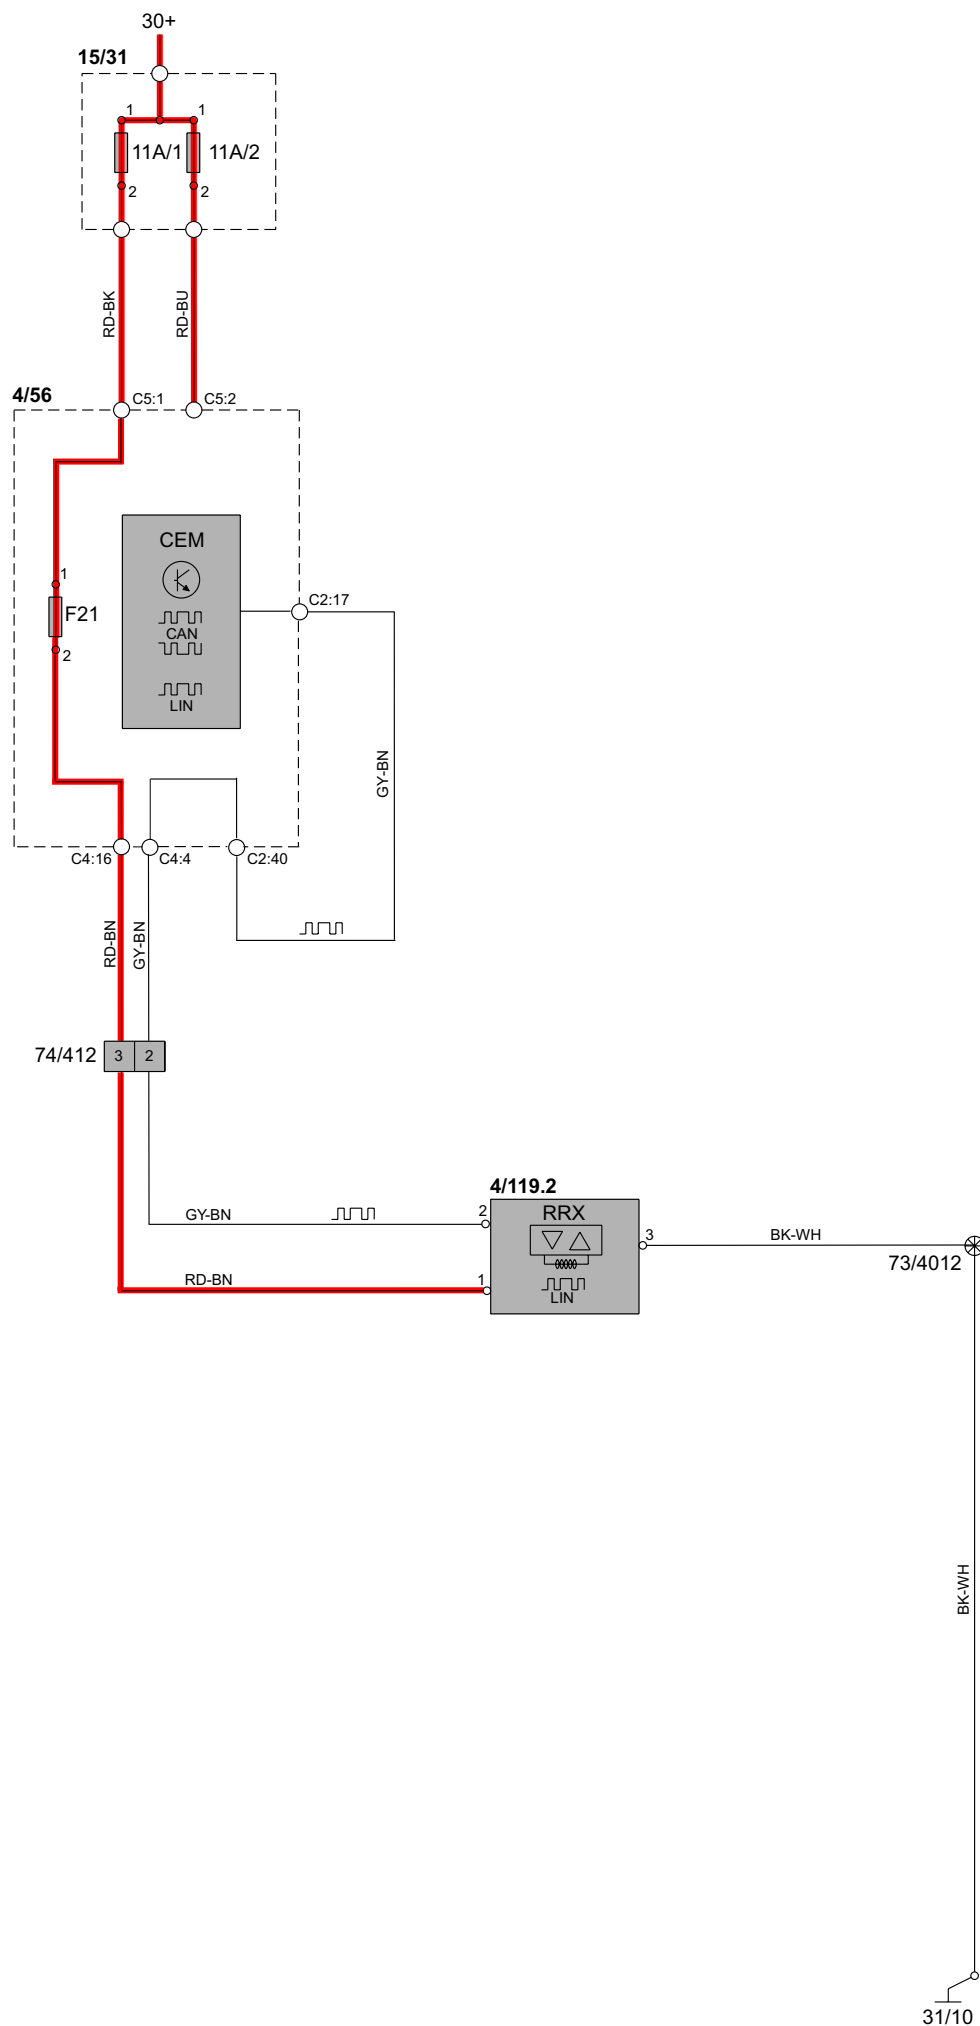

Стеклоподъемники передних дверей ЛР

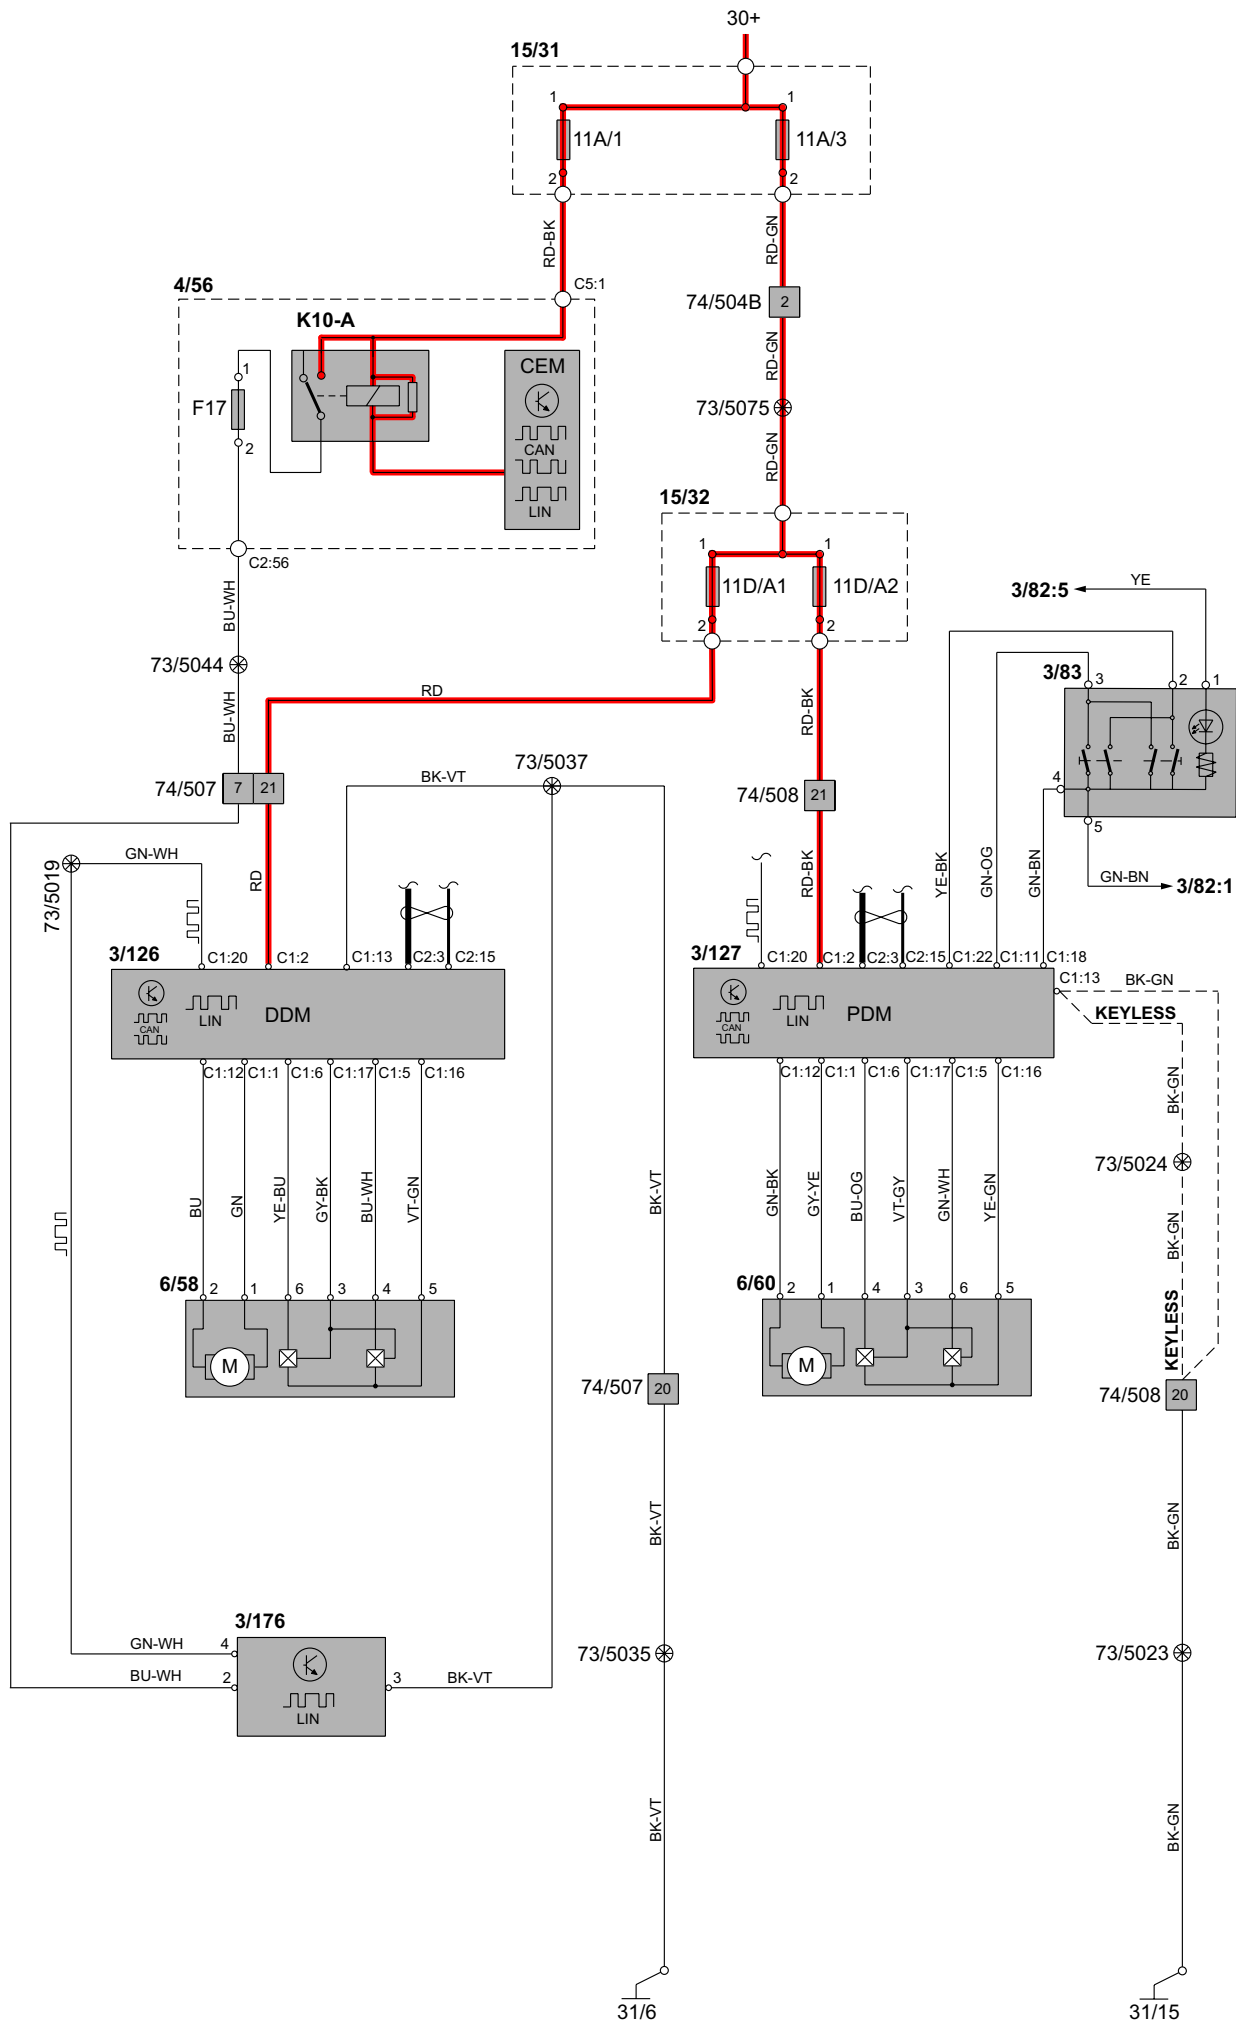


Стеклоподъемники передних дверей ПР

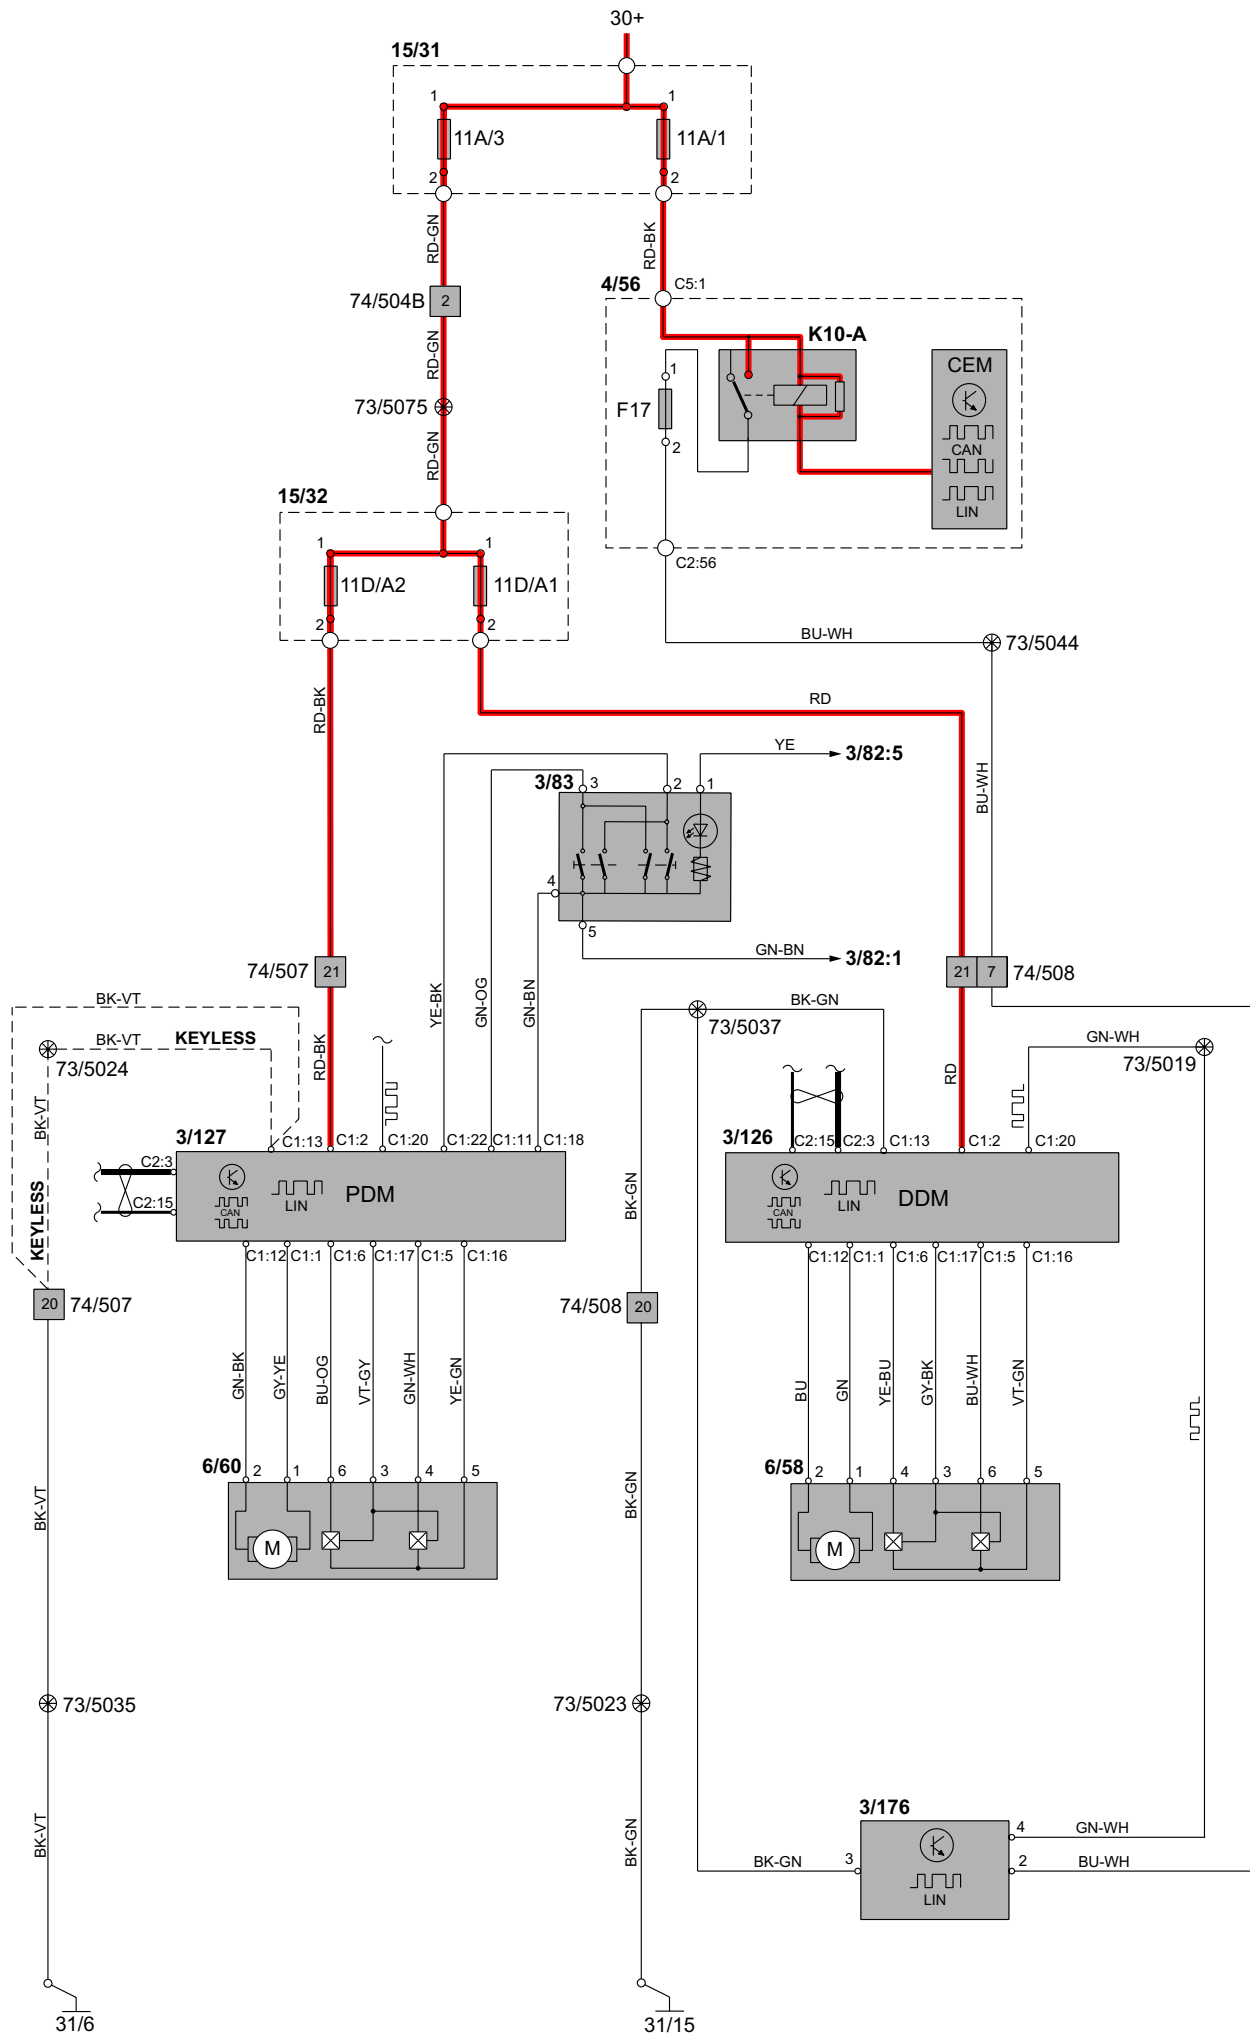


Группа 83 Двери и люки


Стеклоподъемники задних дверей

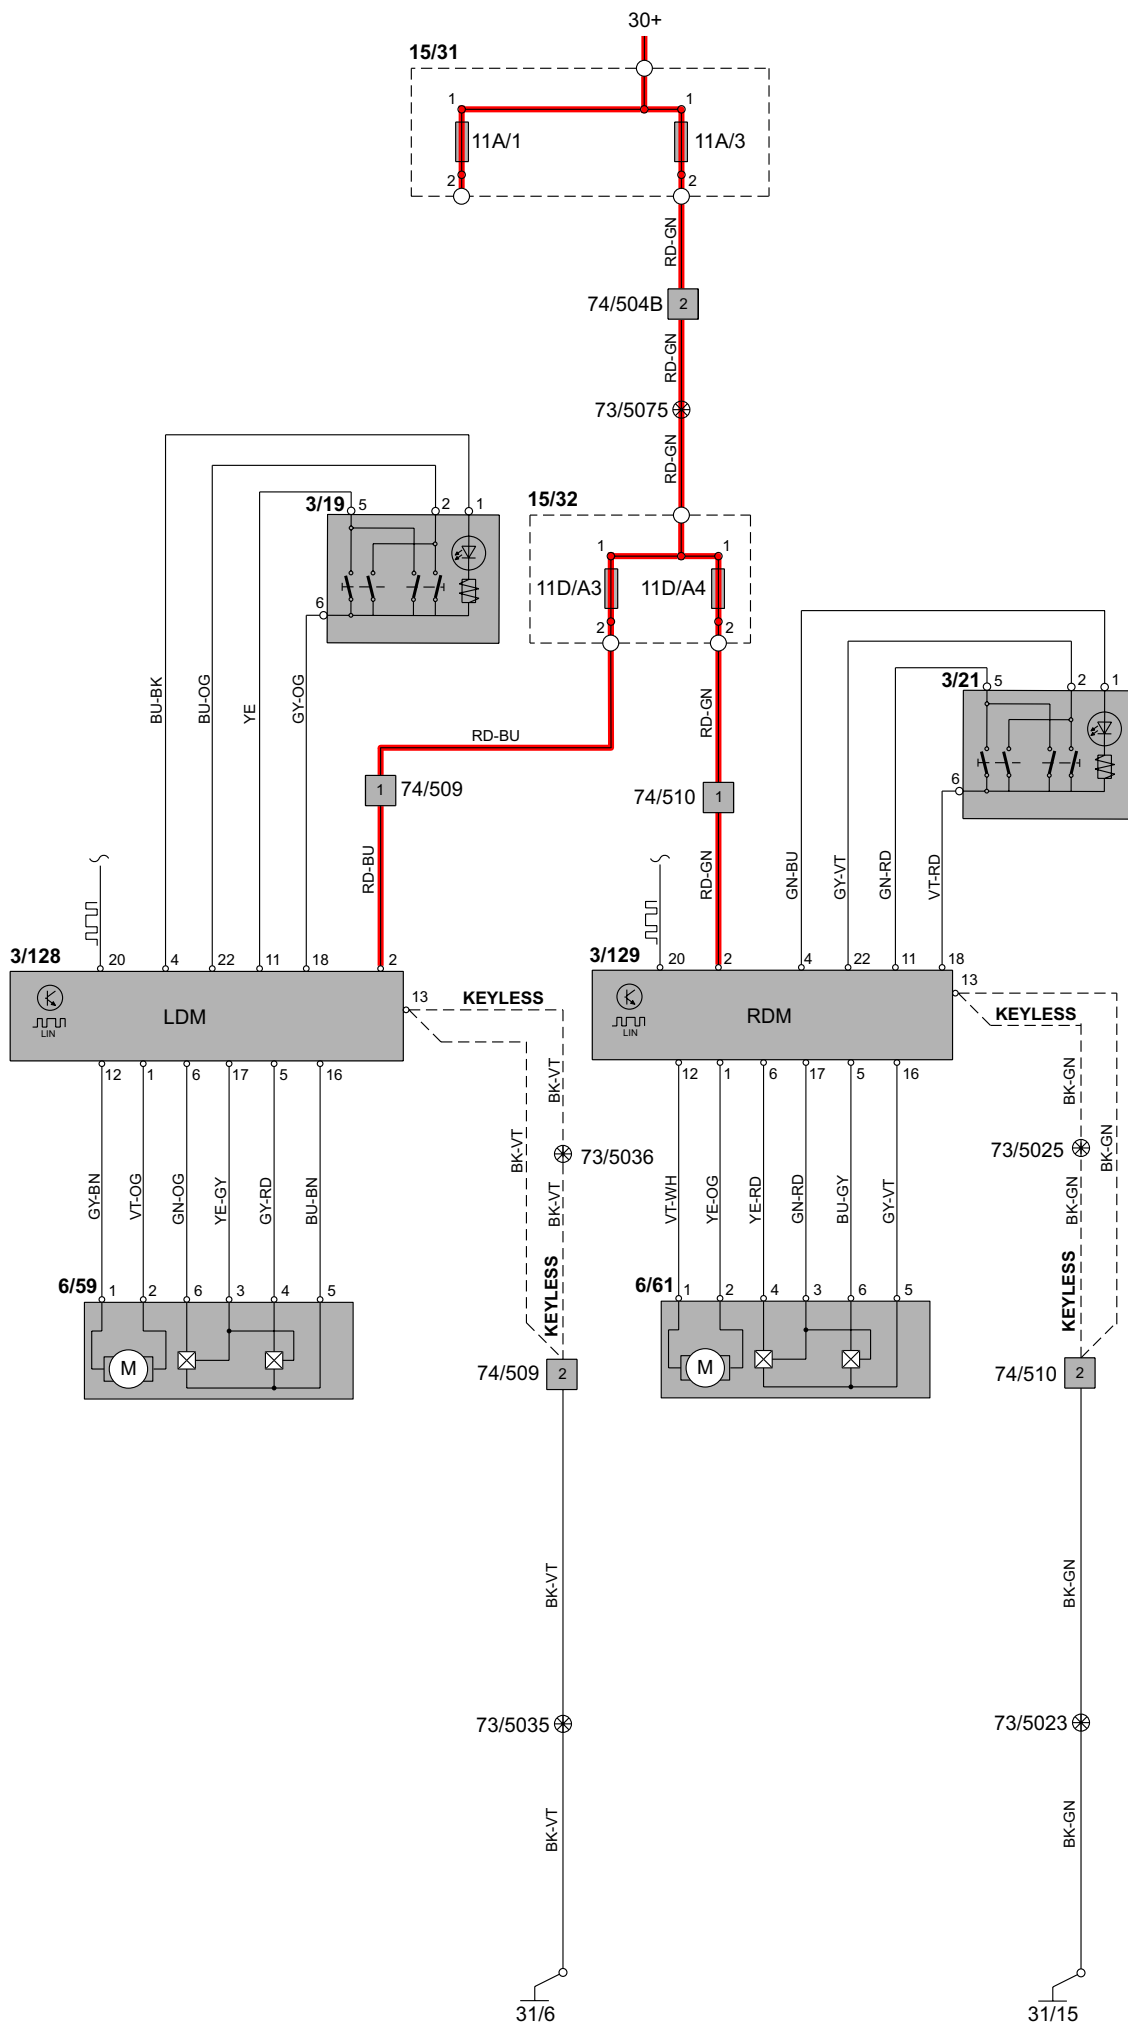


Потолочный люк с электроприводом

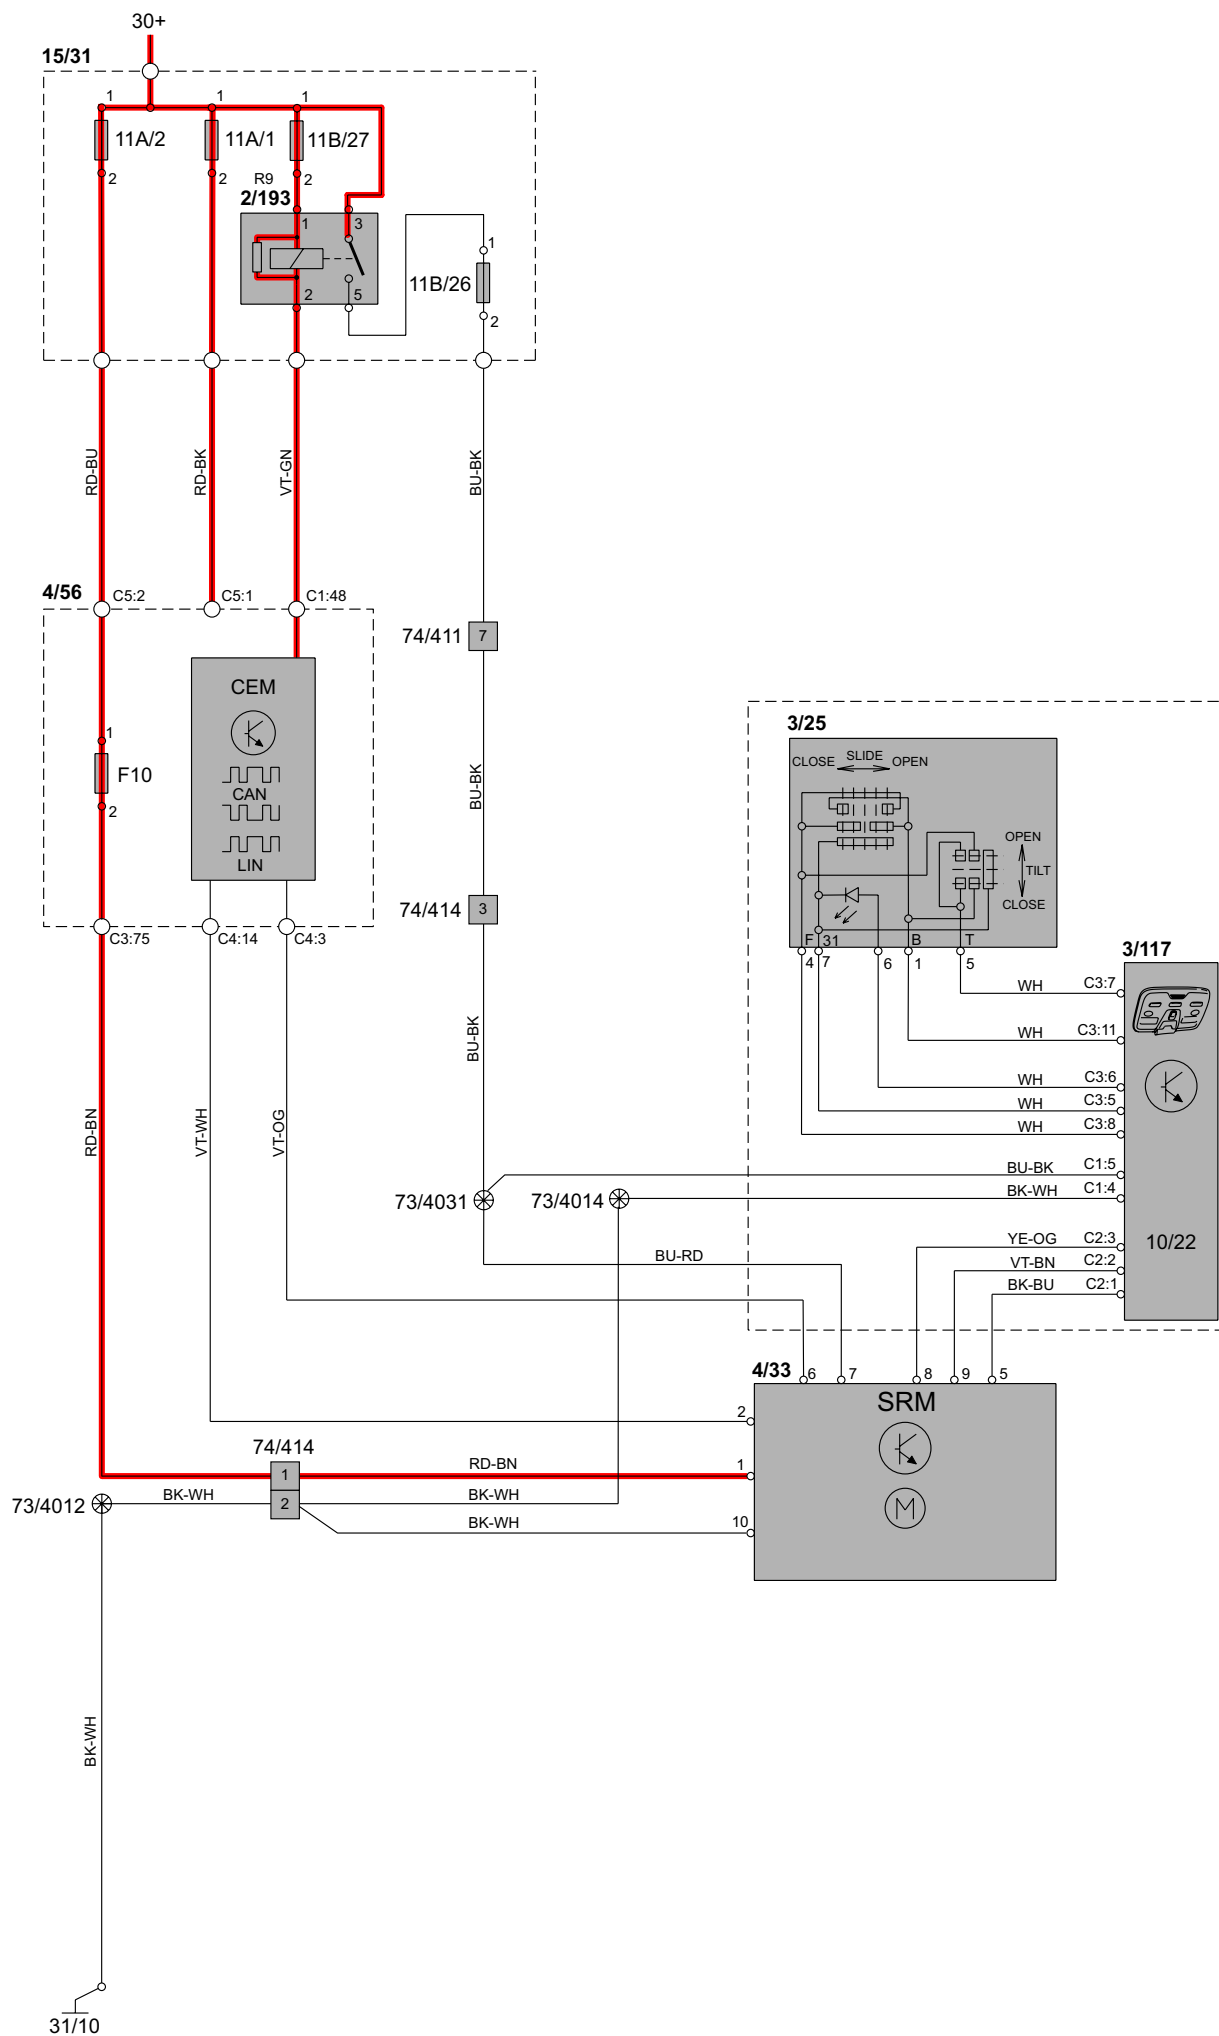


Группа 84 Наружные декоративные детали и пр. Зеркала заднего вида с электроприводом ЛР

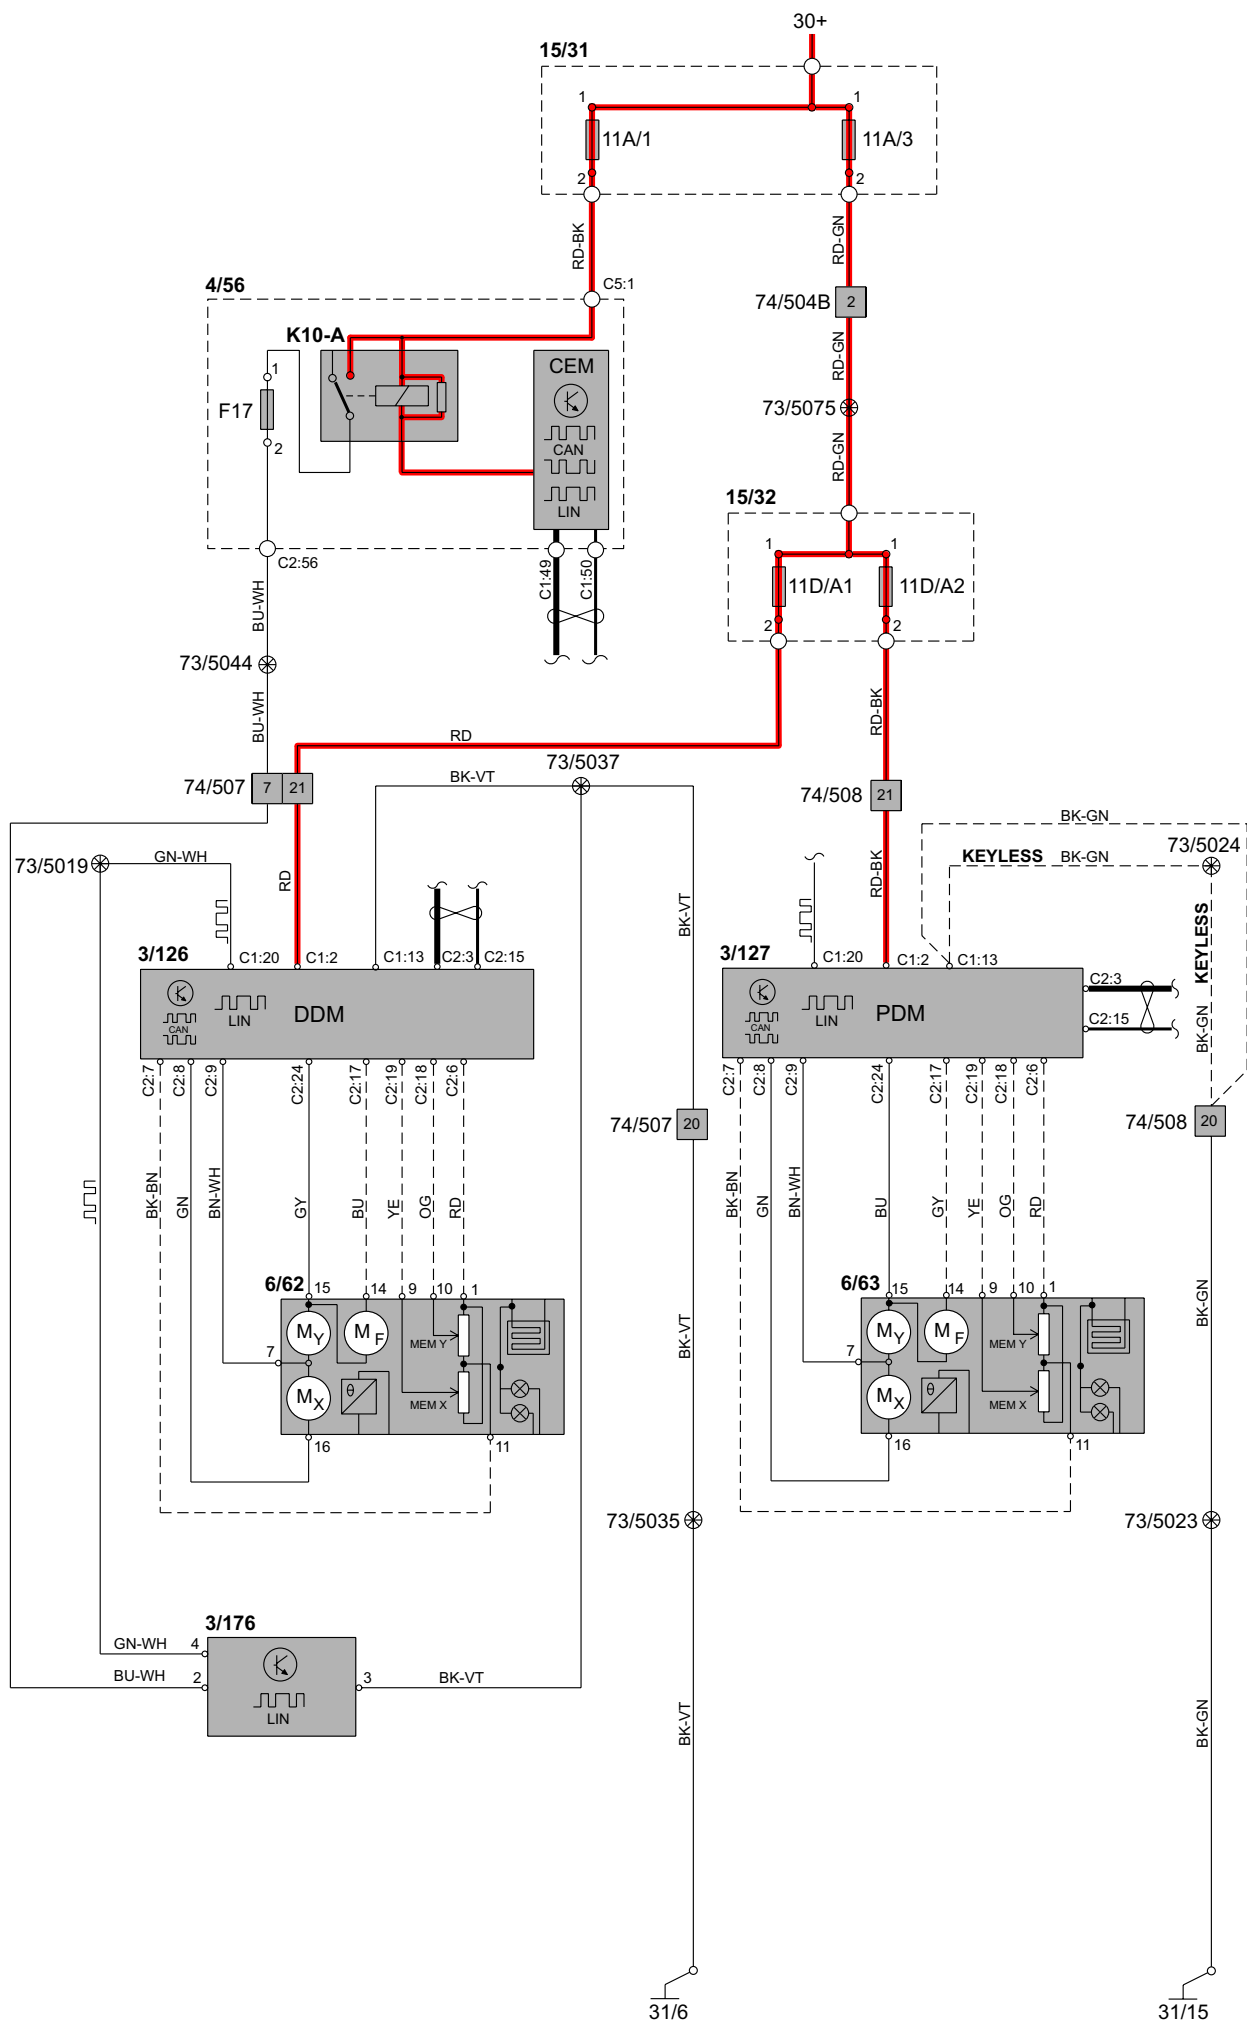


Группа 84 Наружные декоративные детали и пр. Зеркала заднего вида с электроприводом ПР

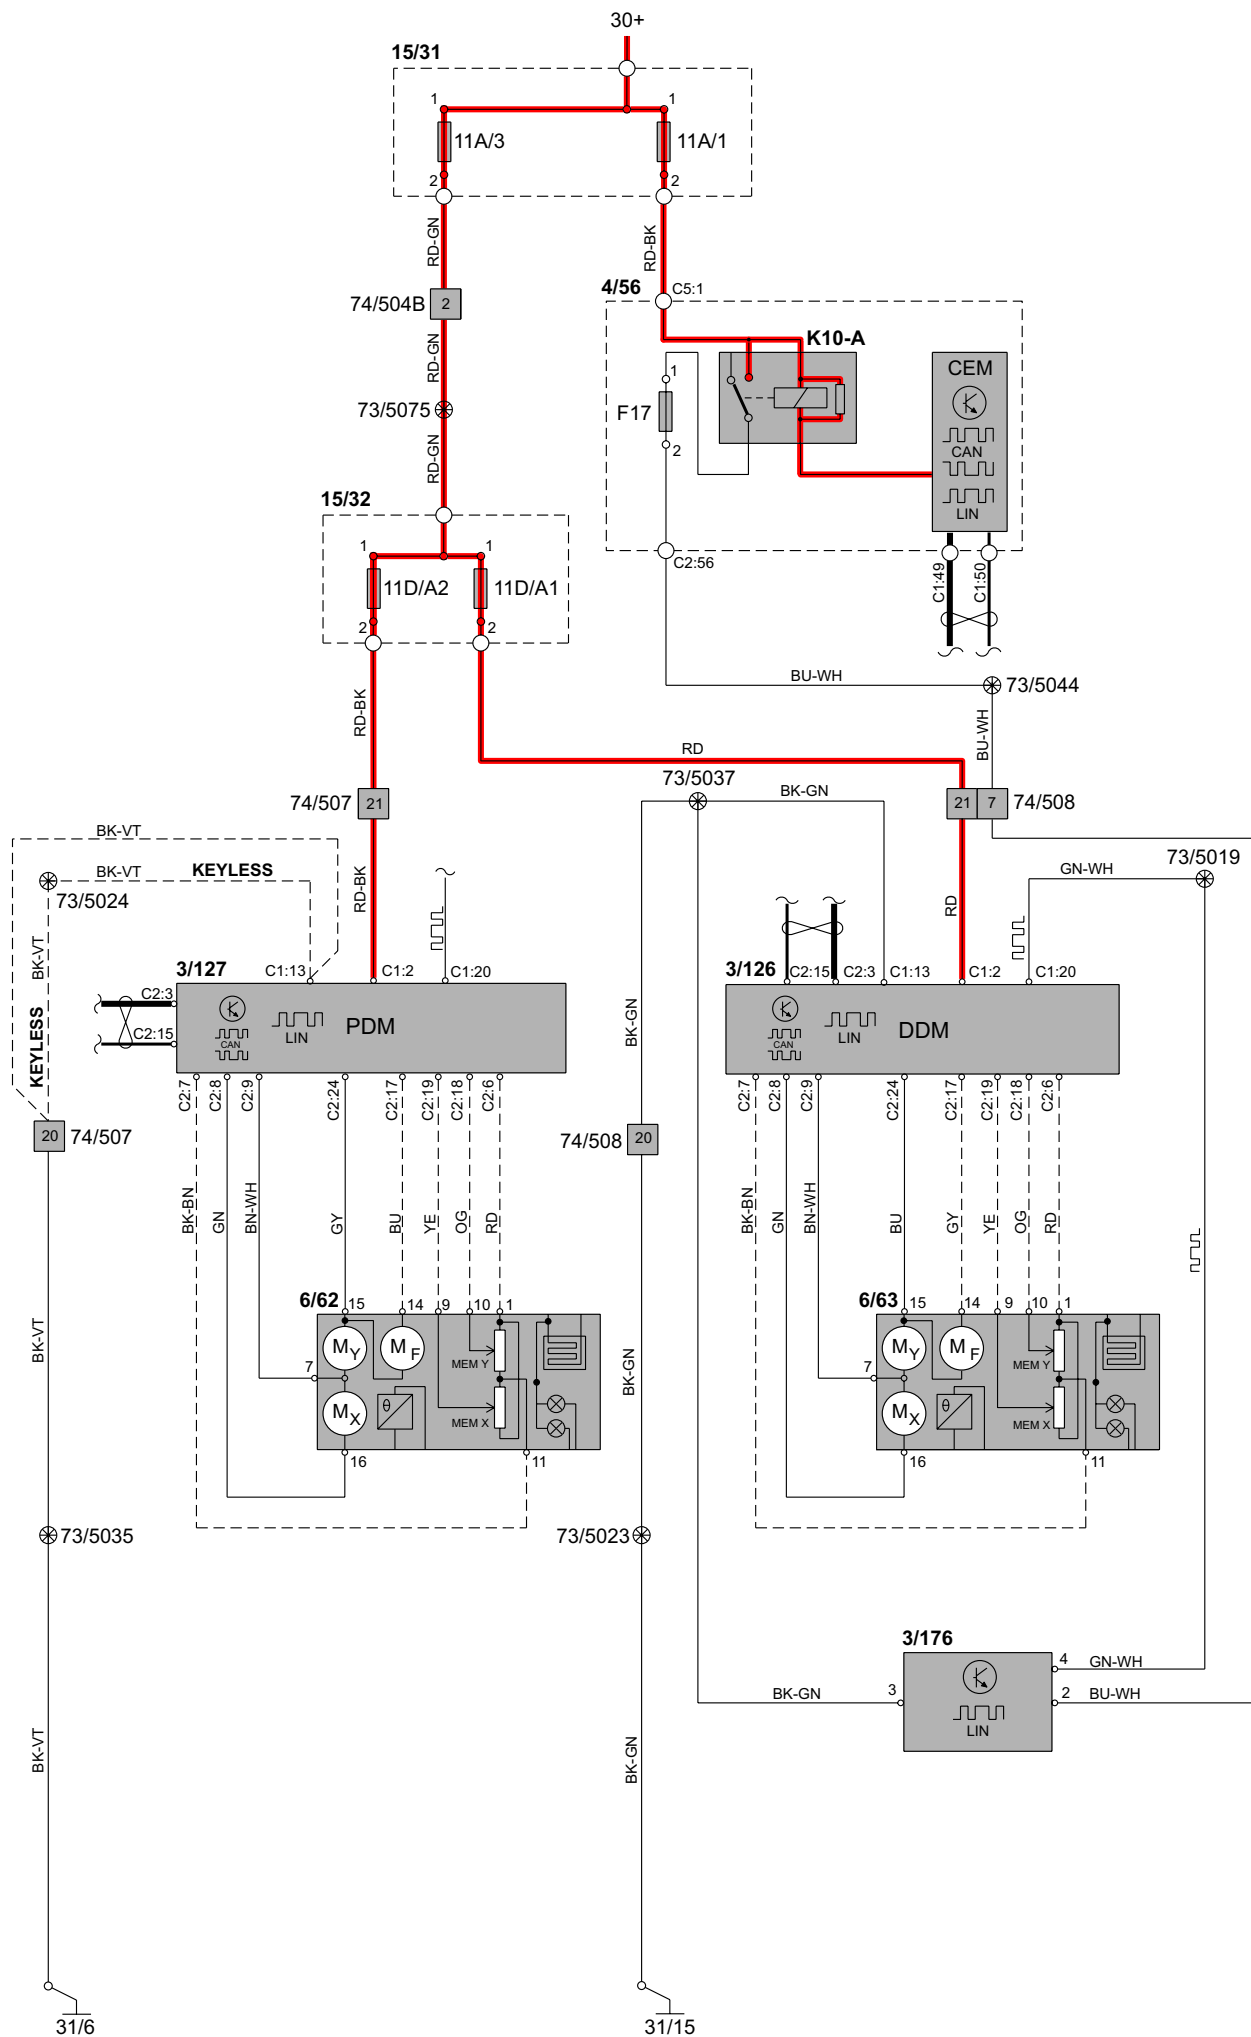


Группа 84 Наружные декоративные детали и пр. Электронагреваемые зеркала заднего вида ЛР

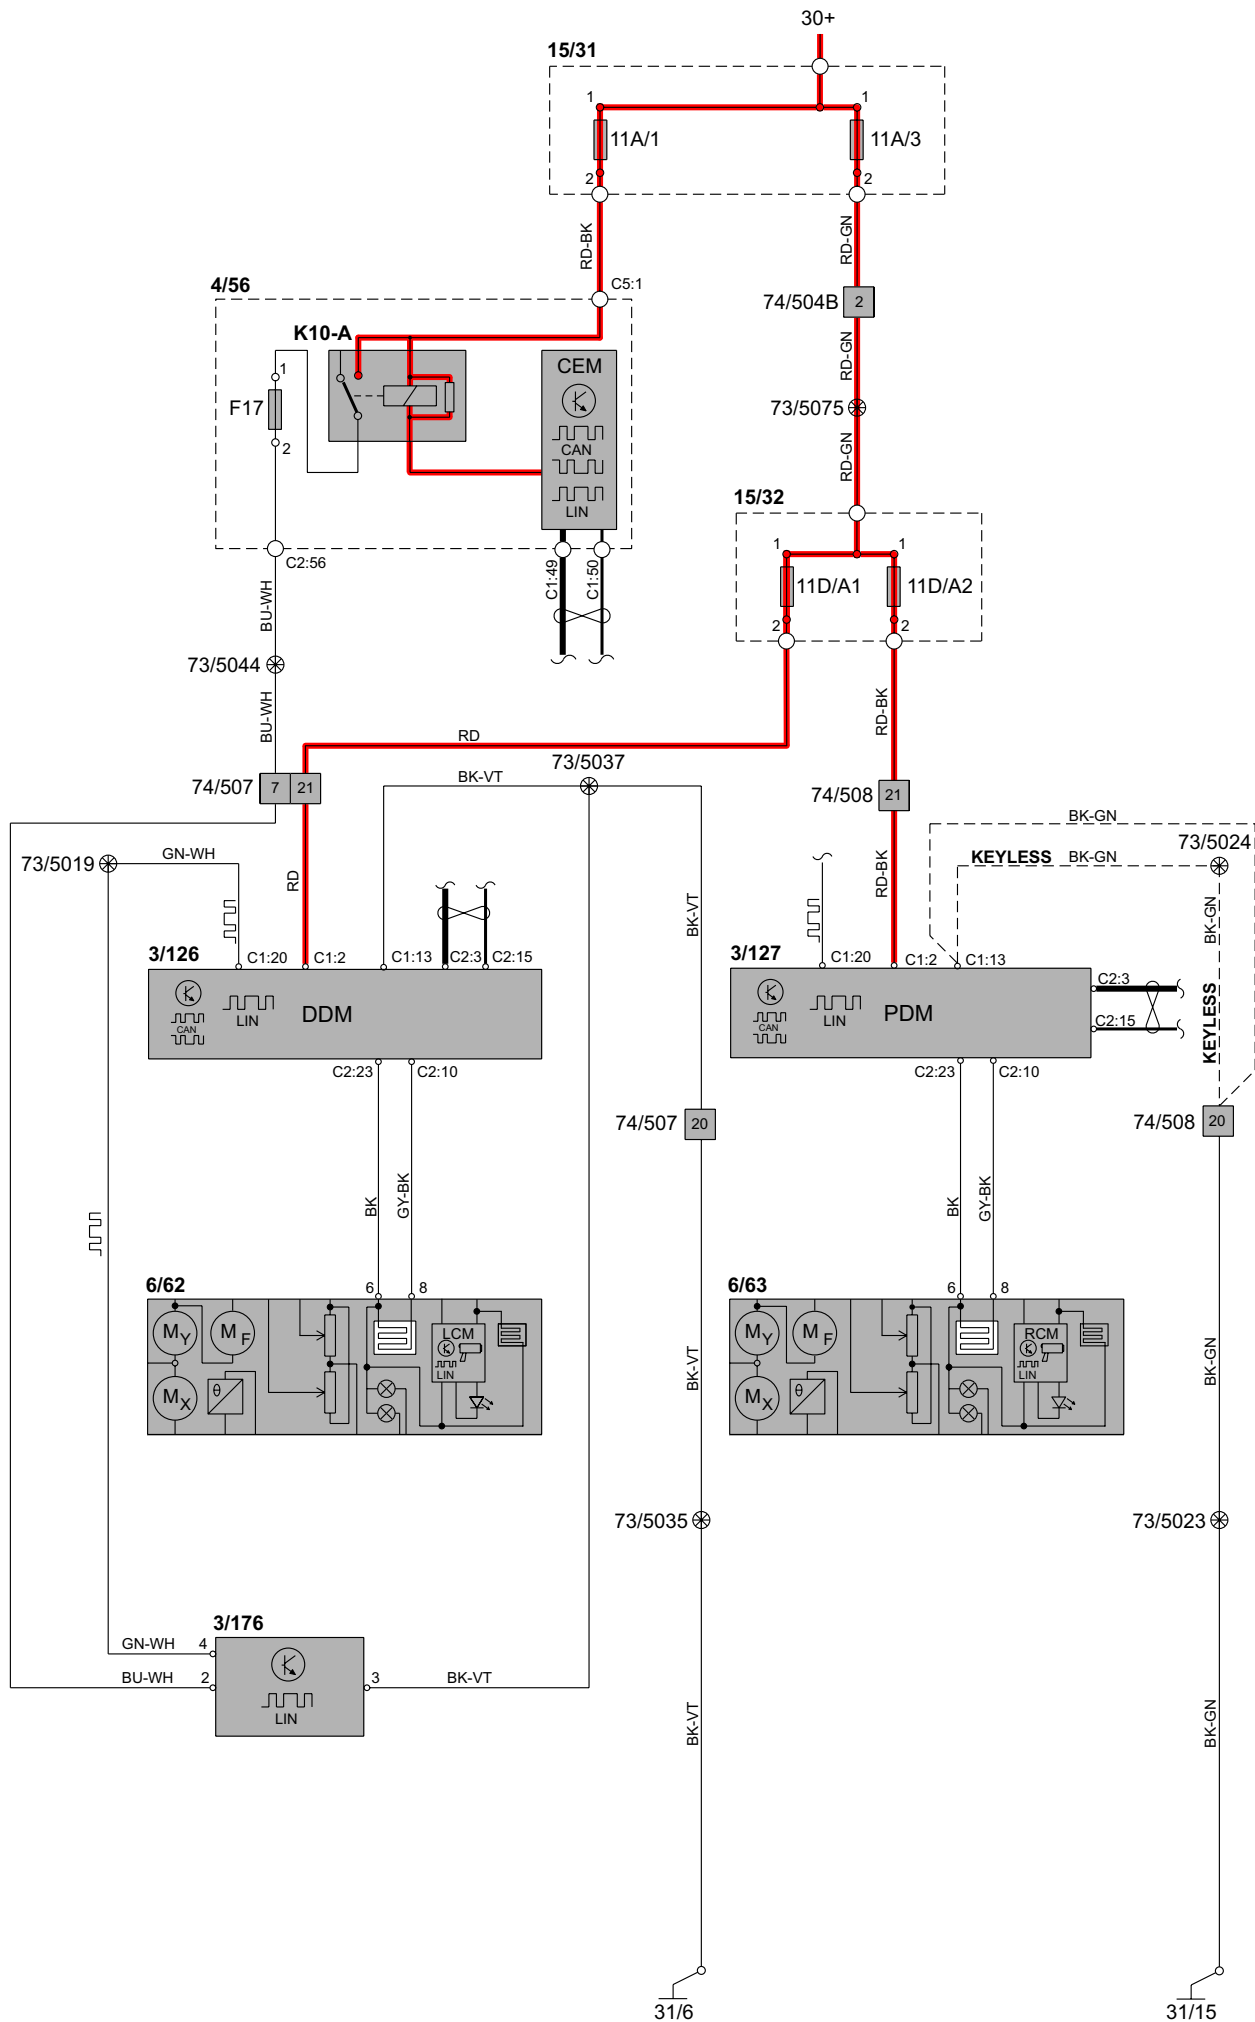


Группа 84 Наружные декоративные детали и пр. Электронагреваемые зеркала заднего вида ПР

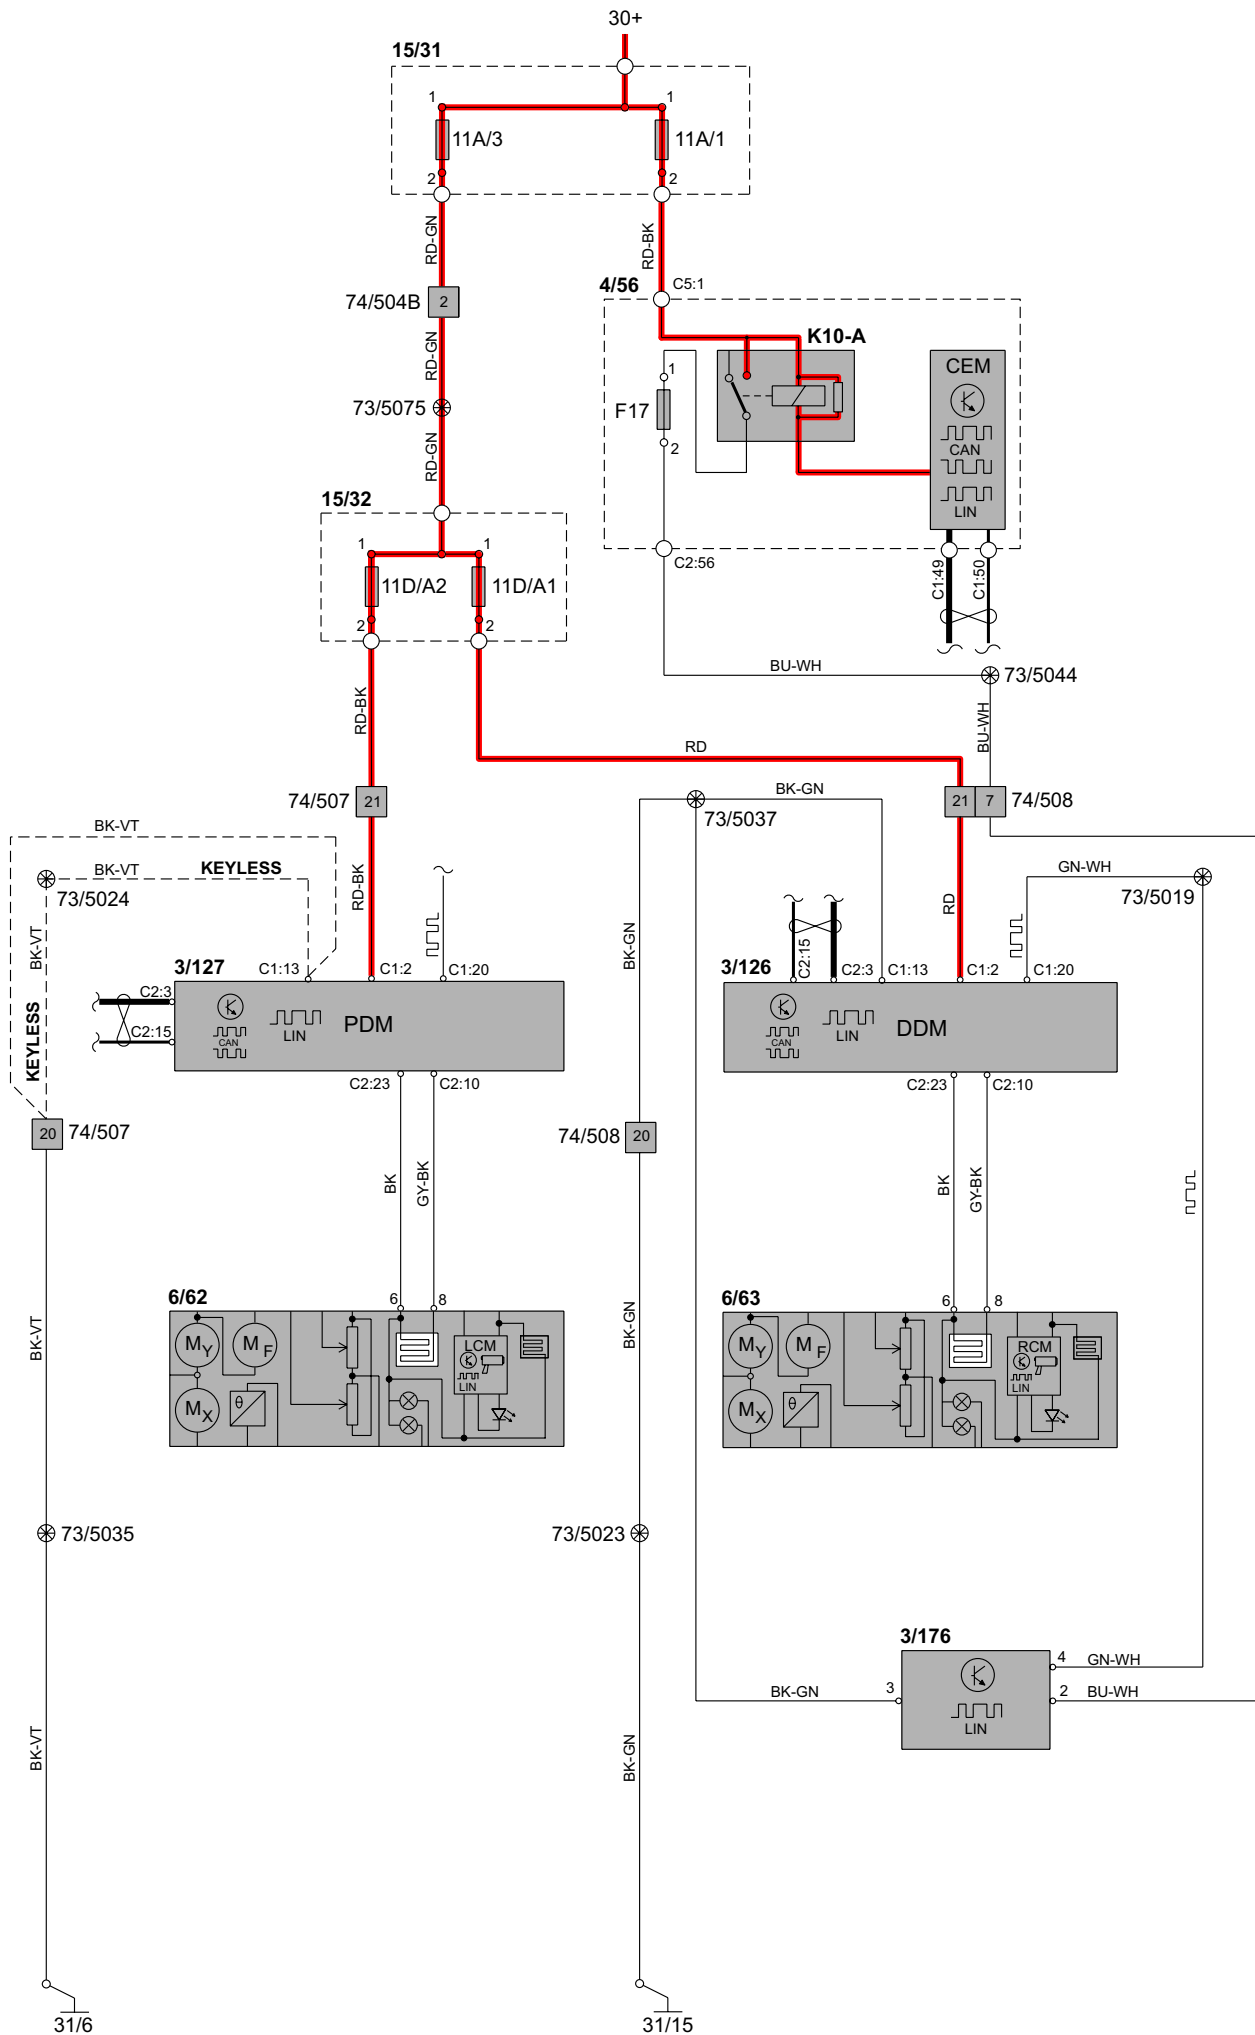


Группа 84 Наружные декоративные детали и пр. Система информации мертвой зоны ЛР

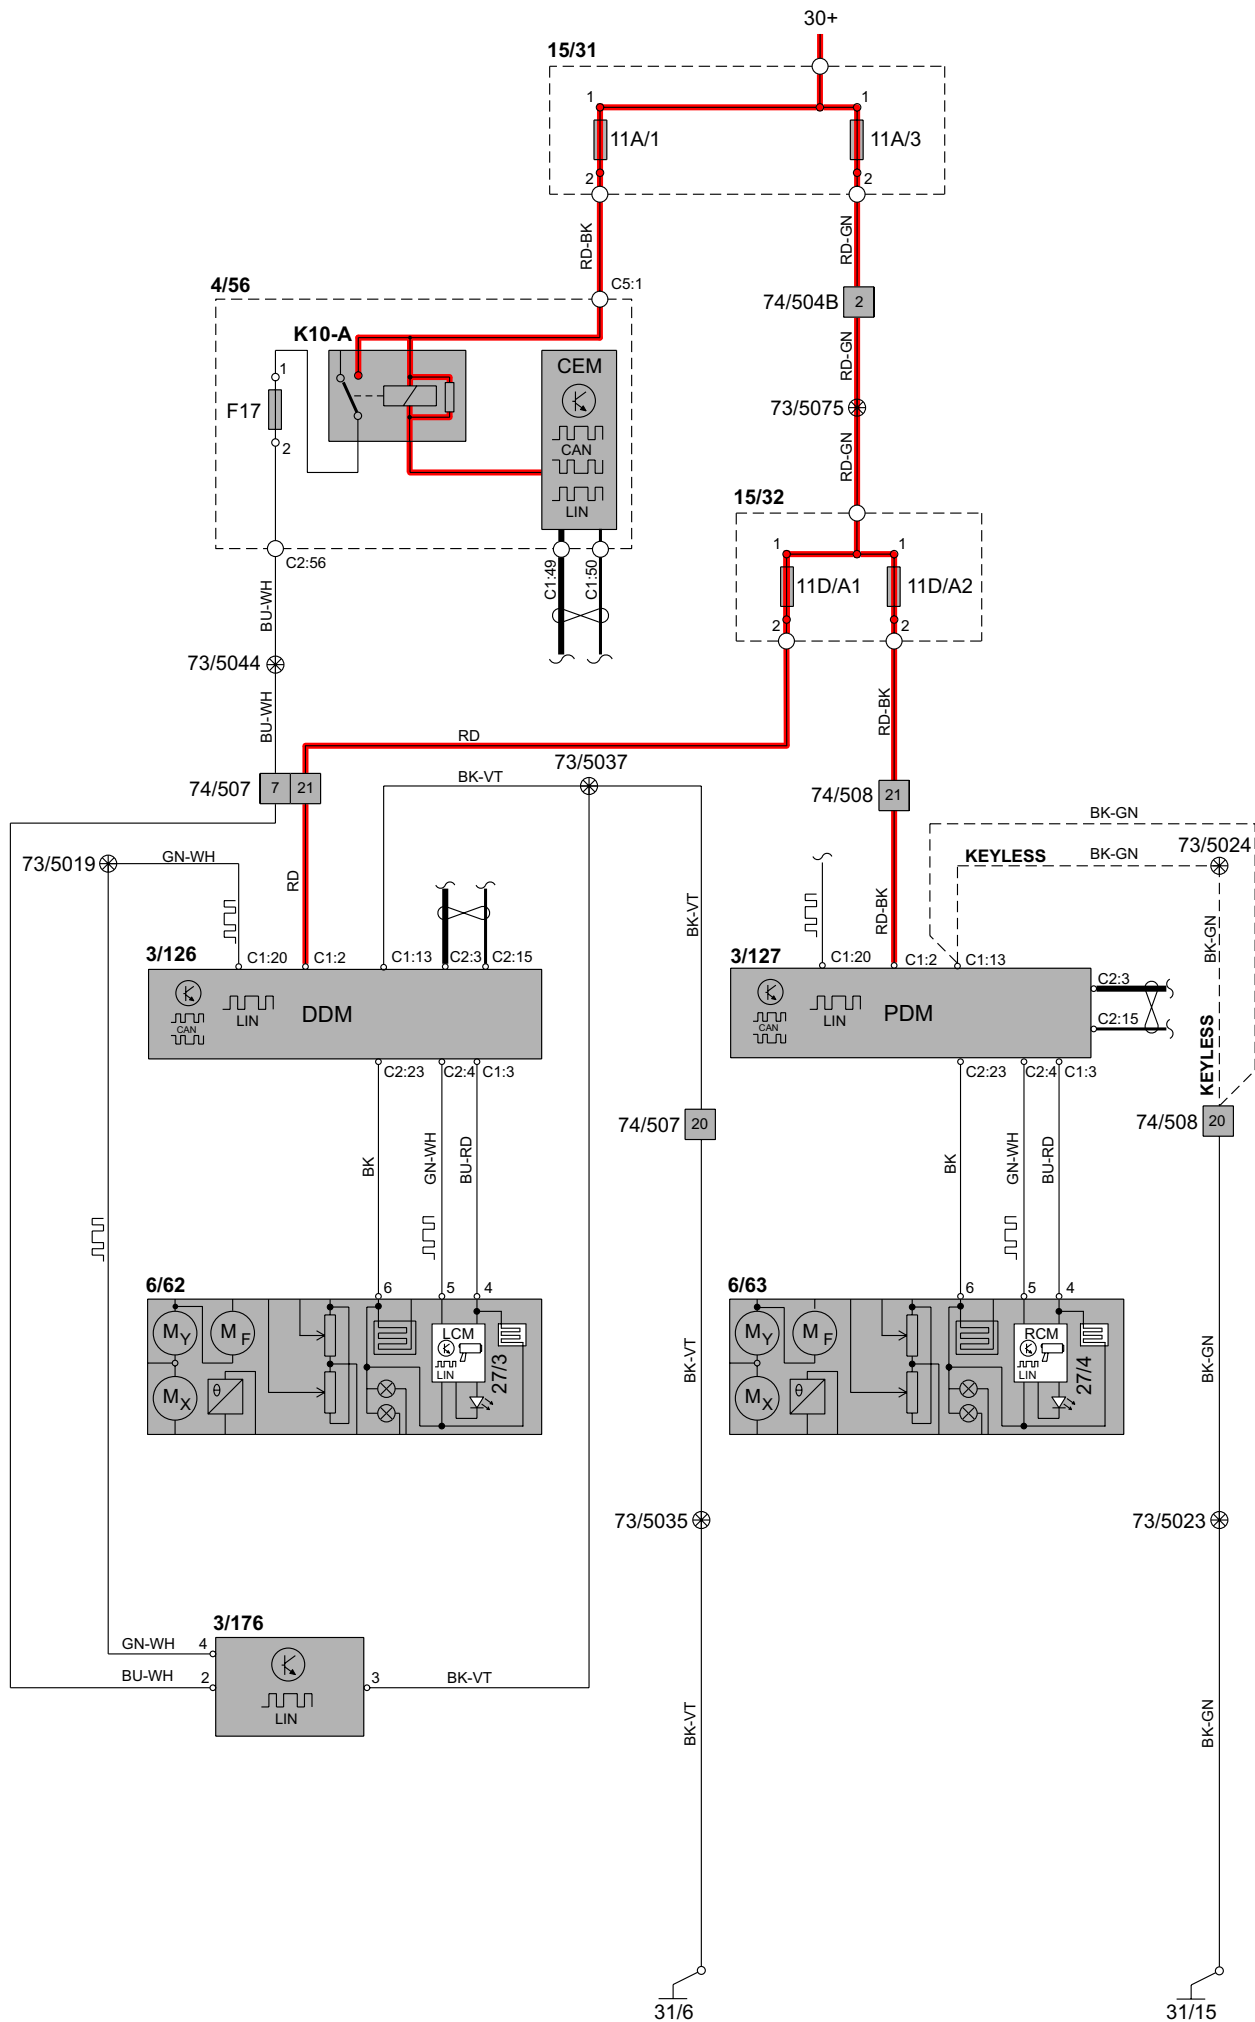

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр. Система информации мертвой зоны ПР

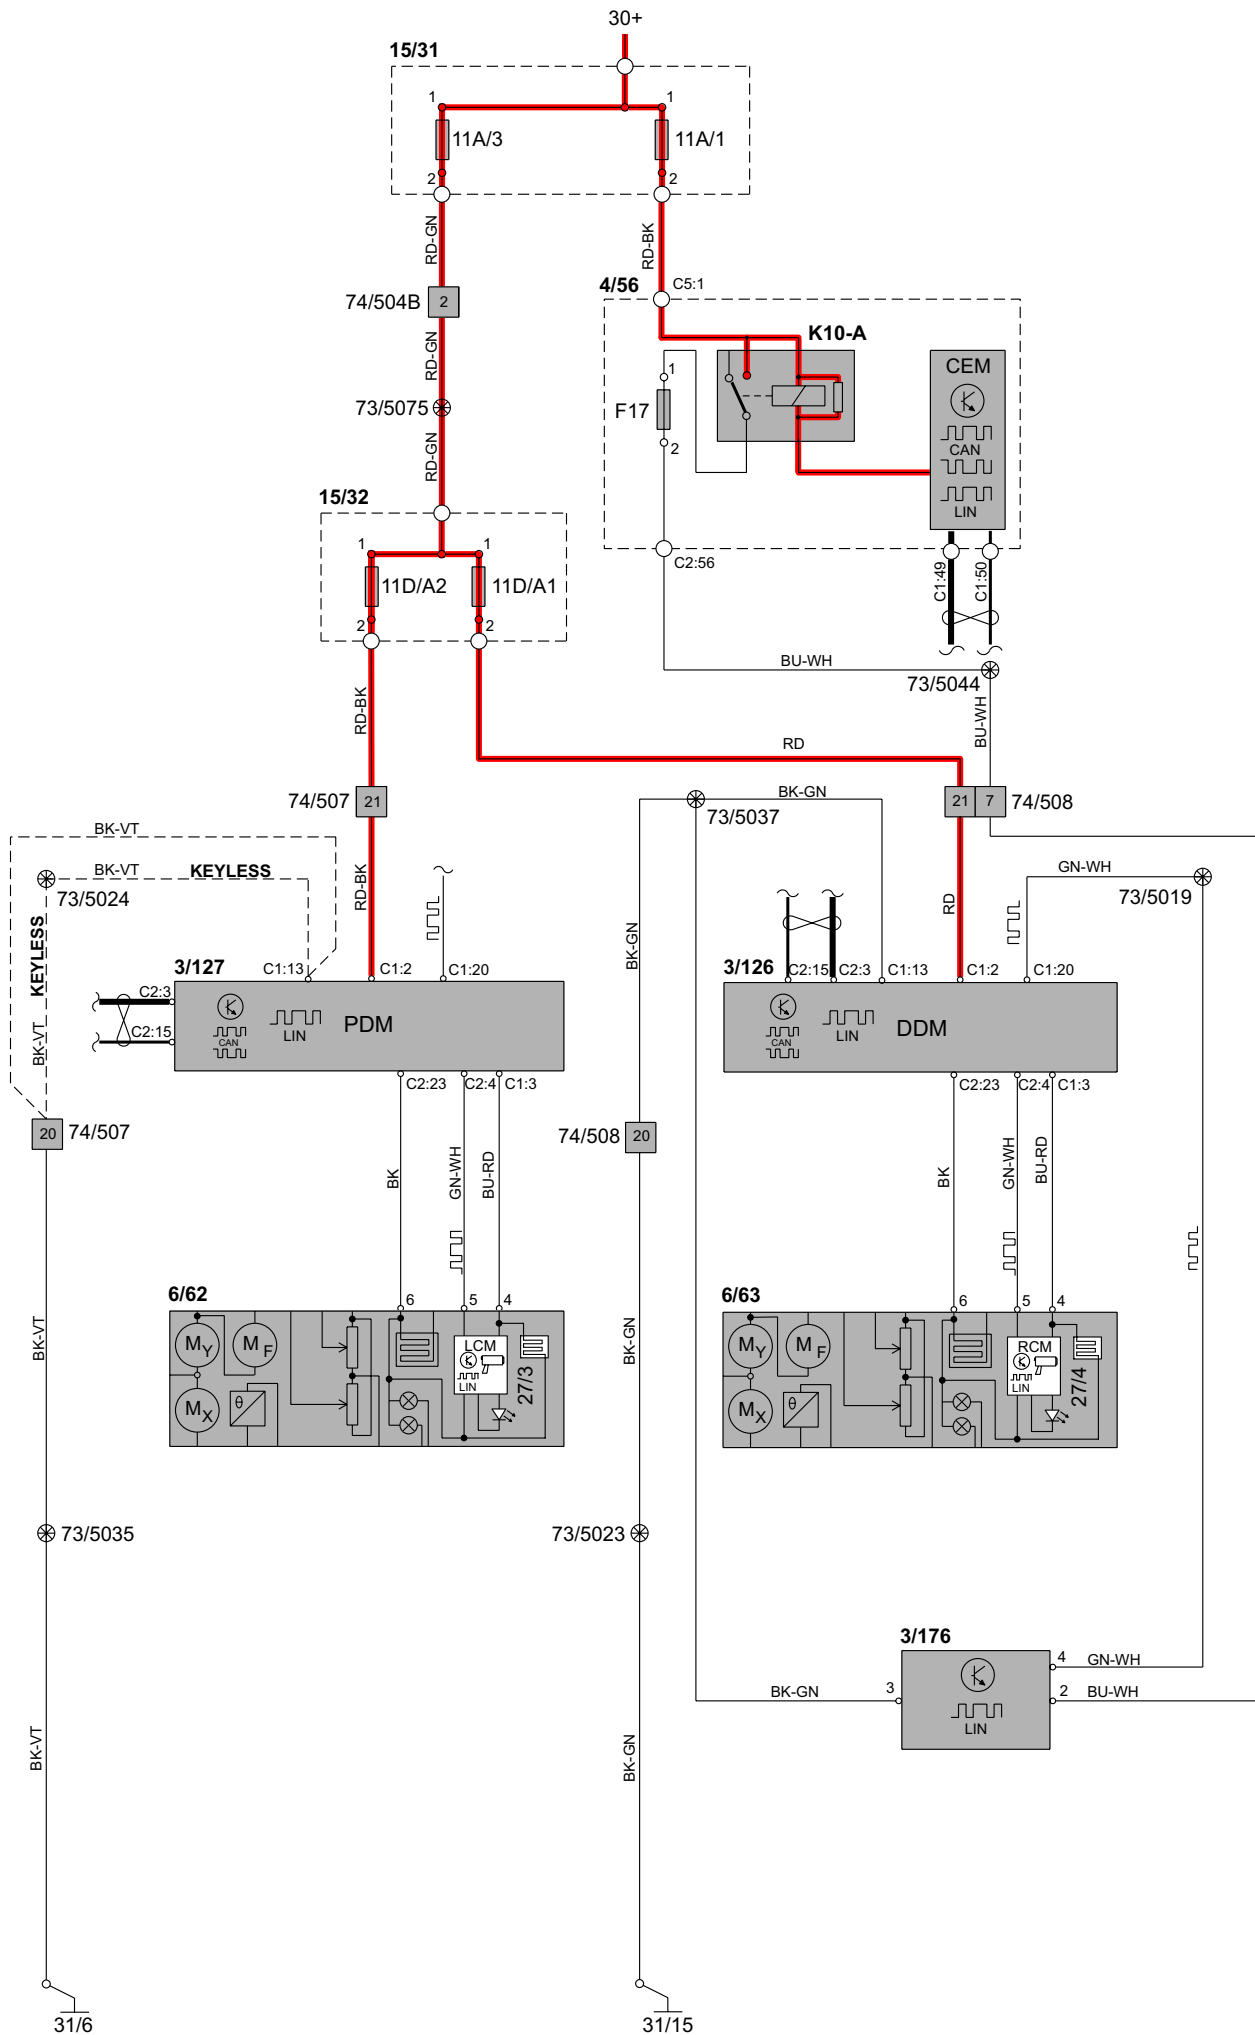


Группа 84 Наружные декоративные детали и пр. Электронагреваемое заднее стекло

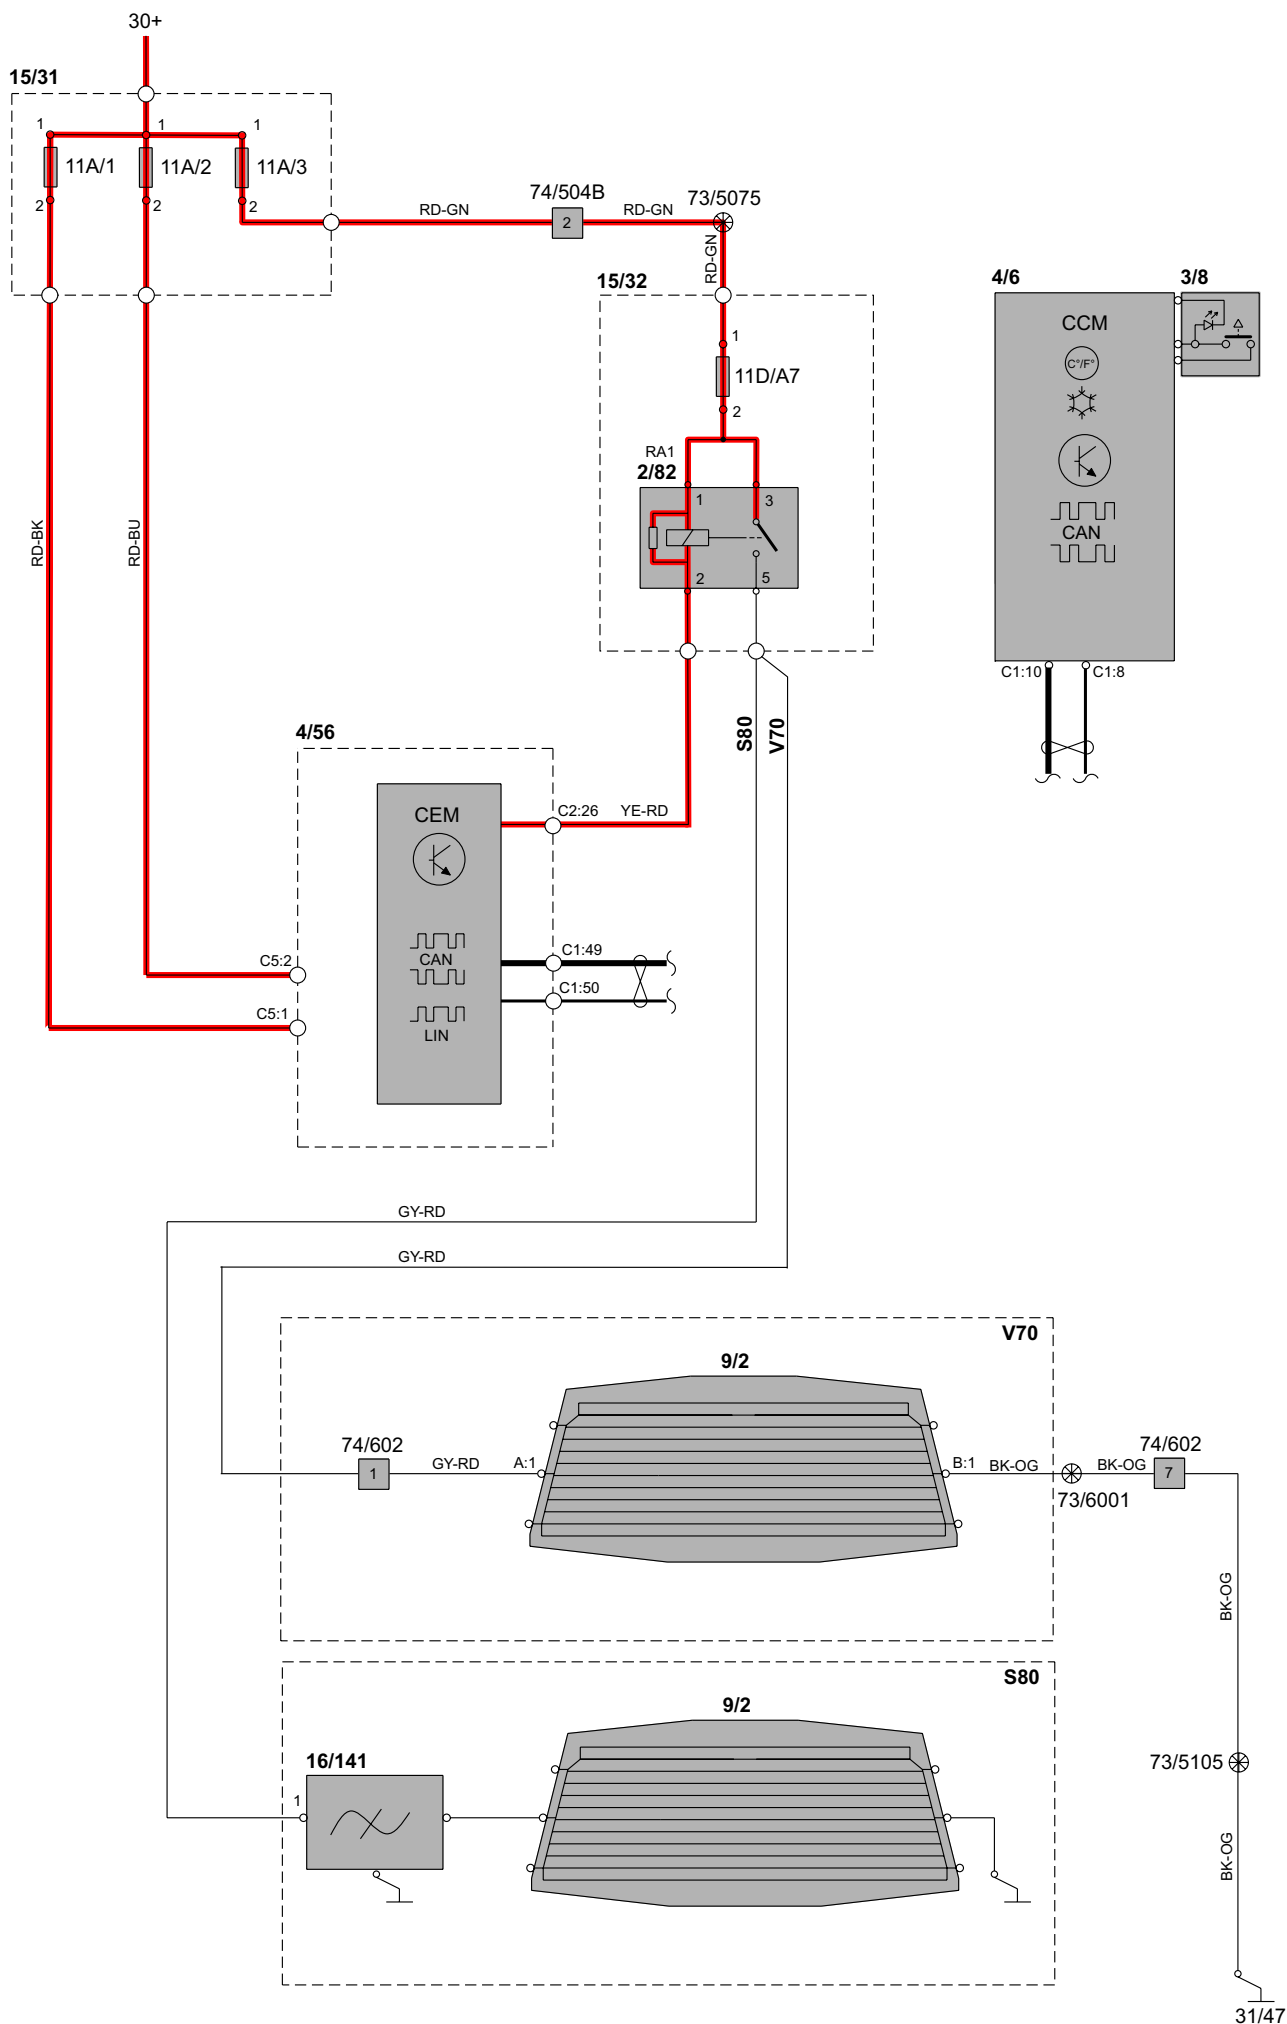


Группа 85 Интерьер

Электроуправляемое сиденье водителя с функцией памяти, ЛР

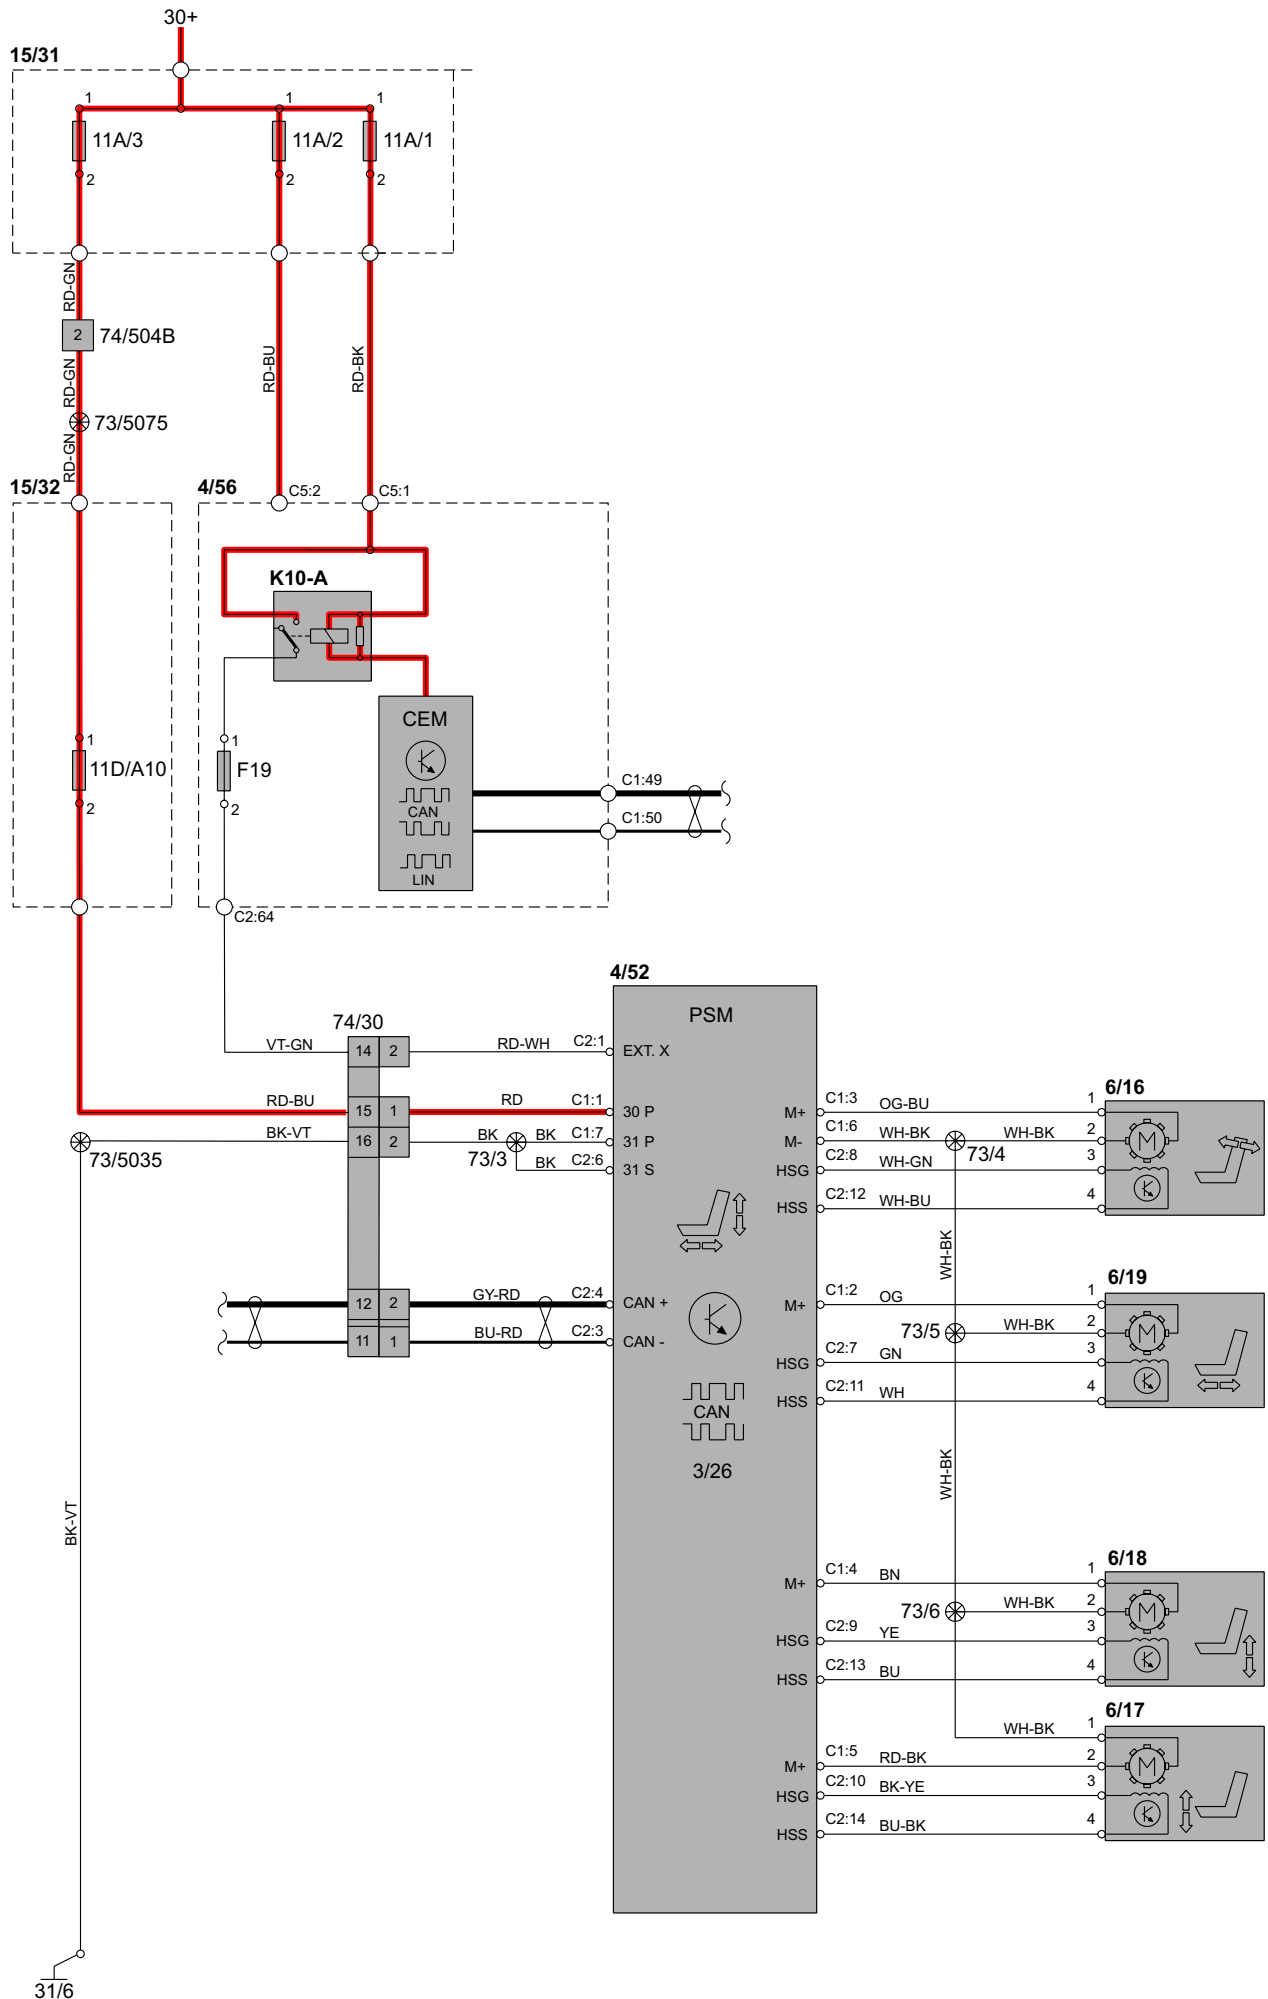


Группа 85 Интерьер

Электроуправляемое сиденье водителя с функцией памяти, ПР

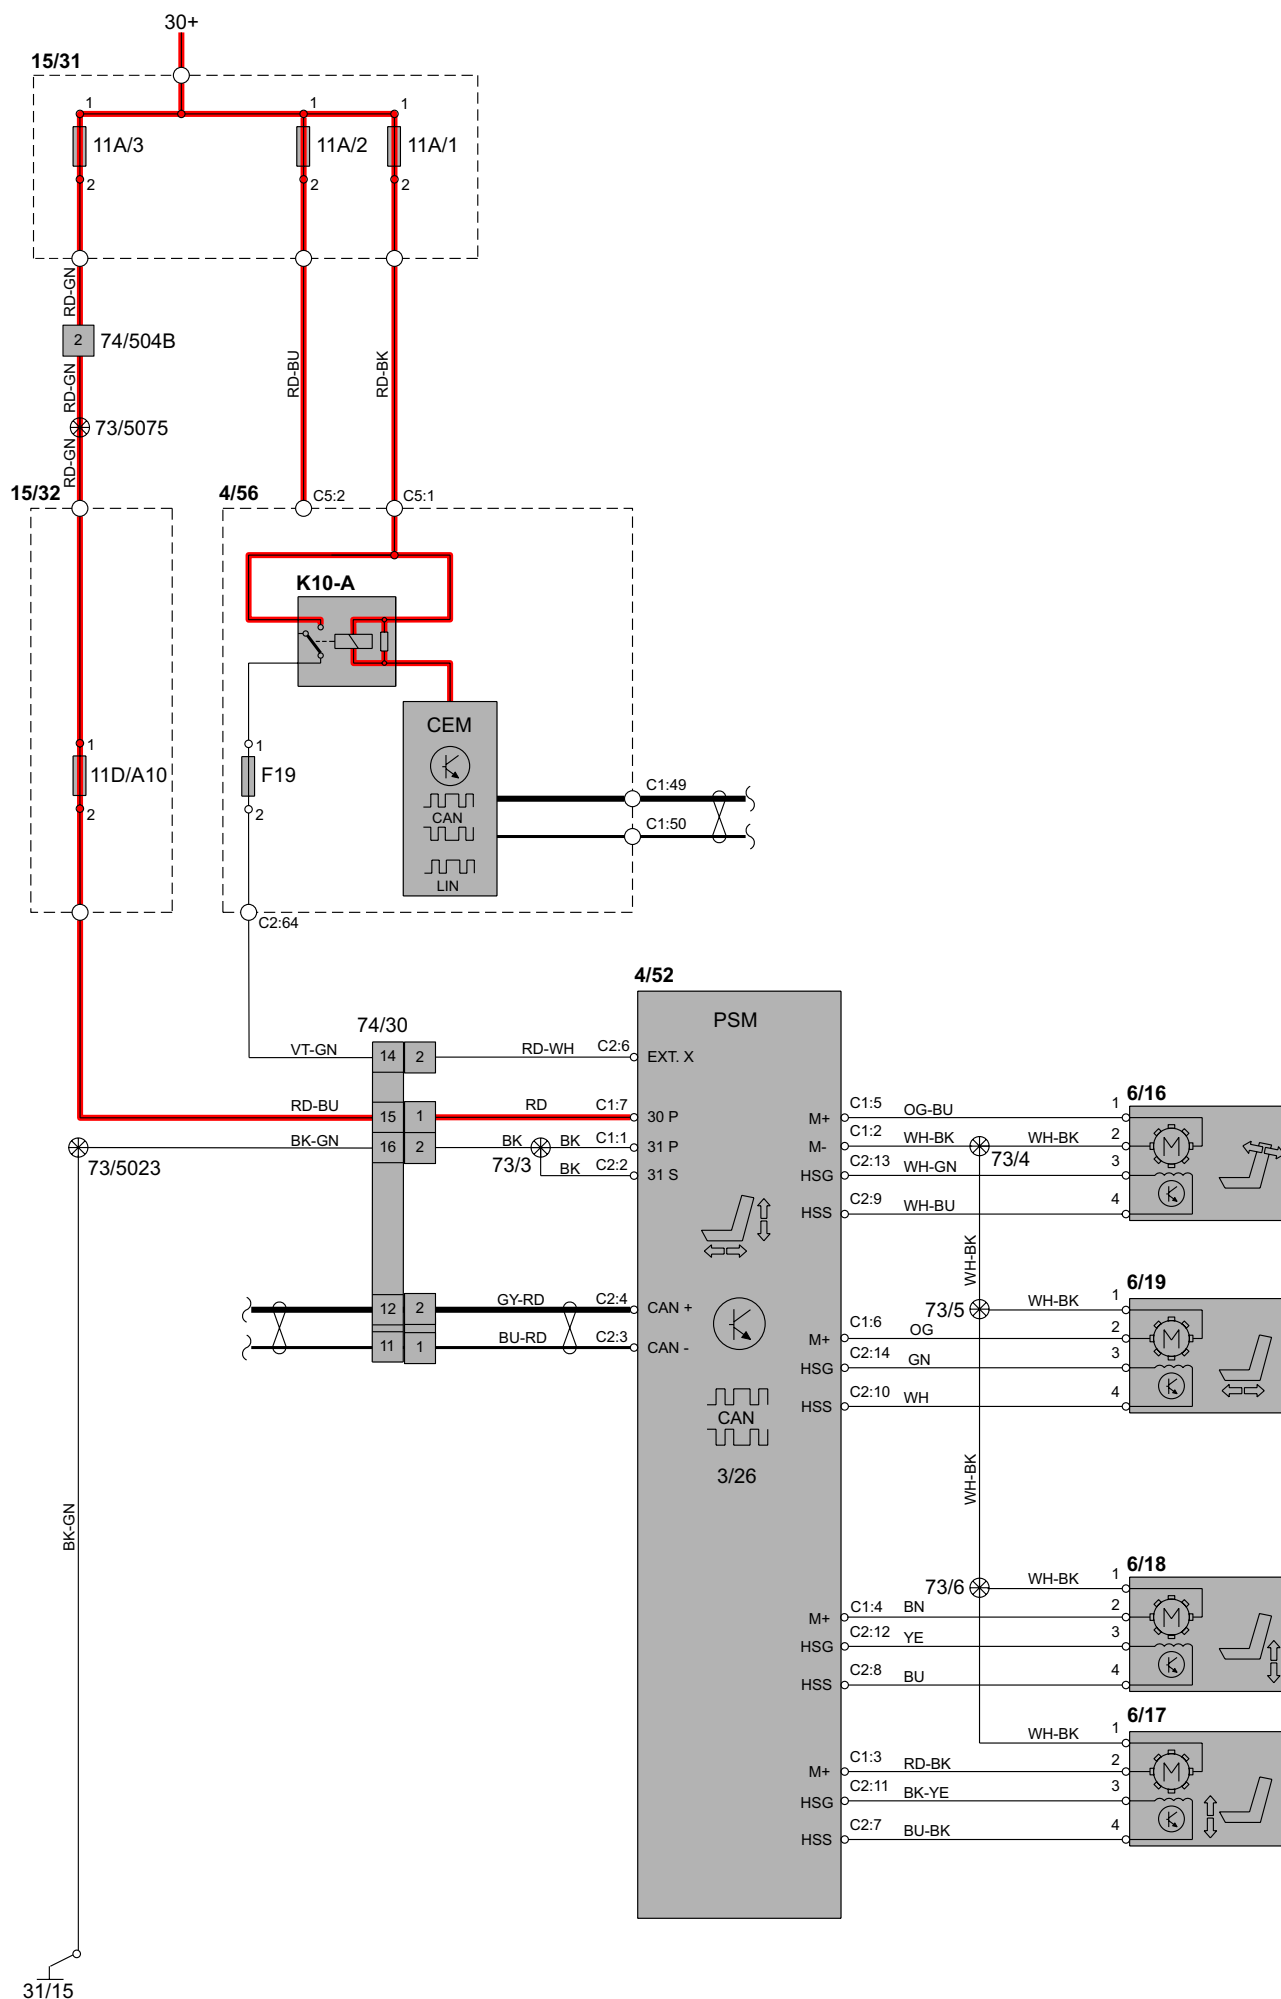


Группа 85 Интерьер

Сиденье пассажира с электроприводом, ЛР

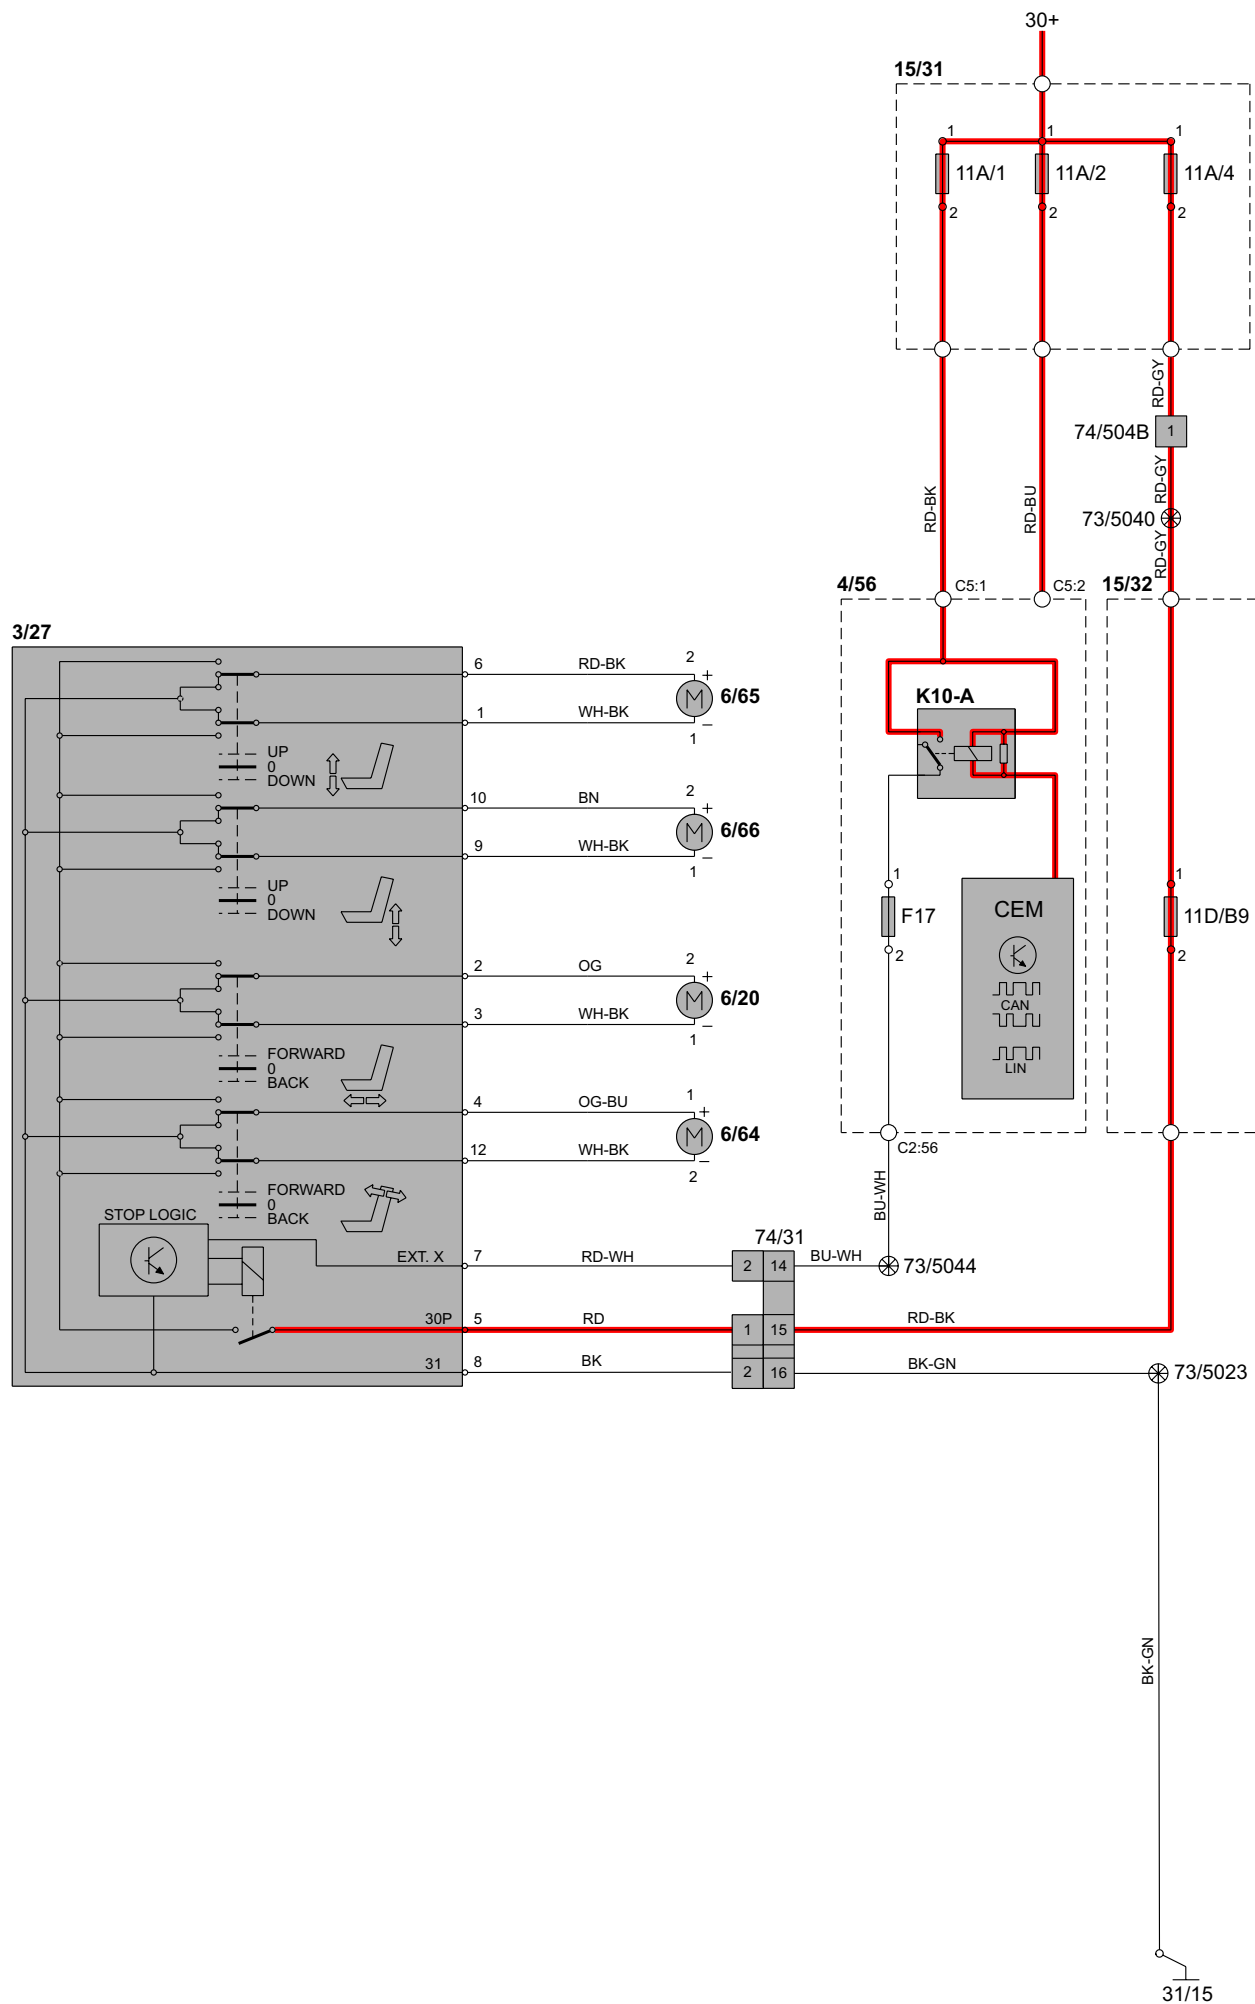


Группа 85 Интерьер

Сиденье пассажира с электроприводом, ПР

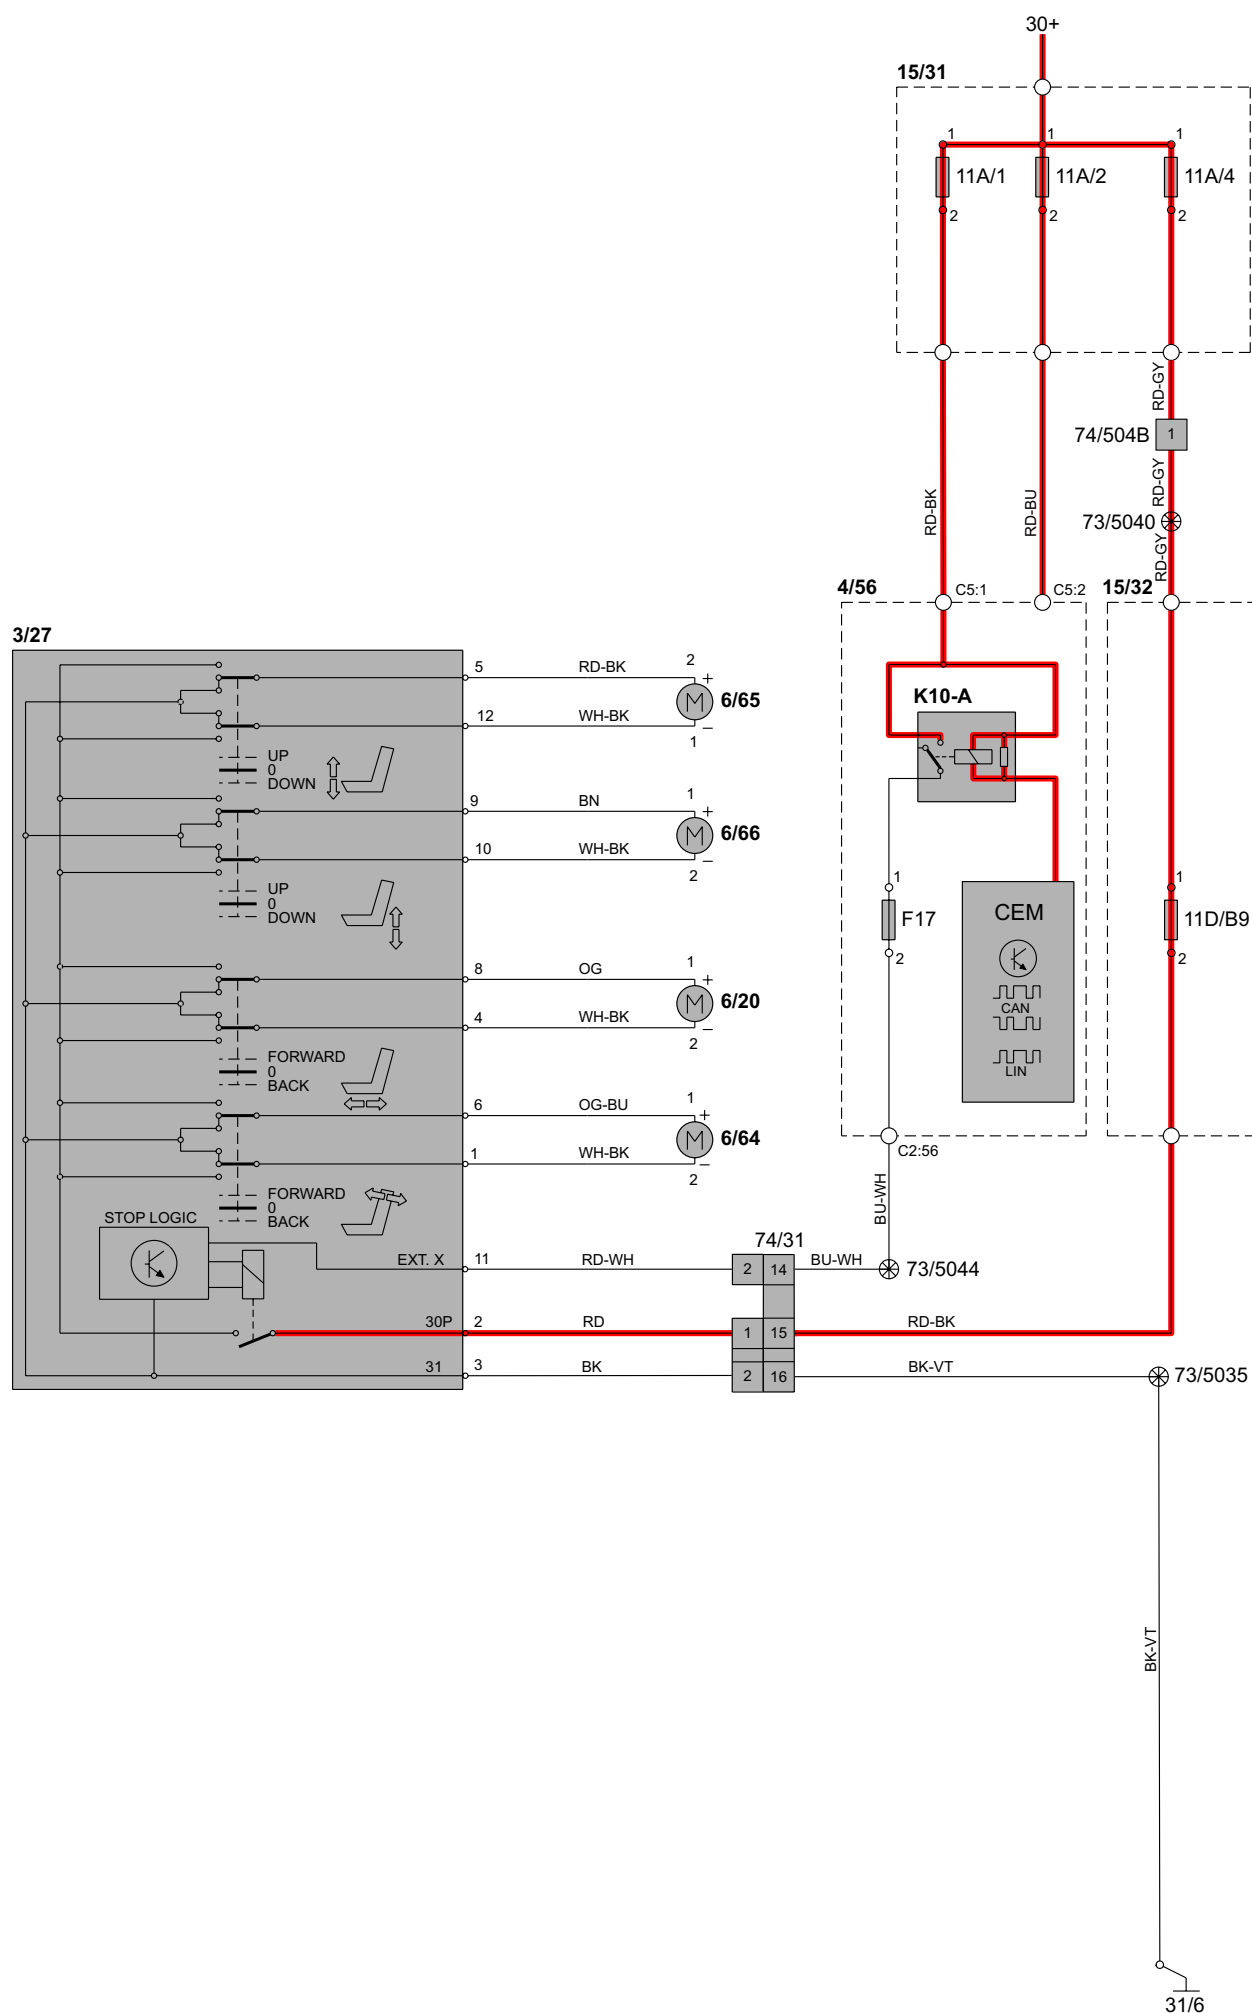


Группа 85 Интерьер

Электронагреваемые передние сиденья с вентилятором

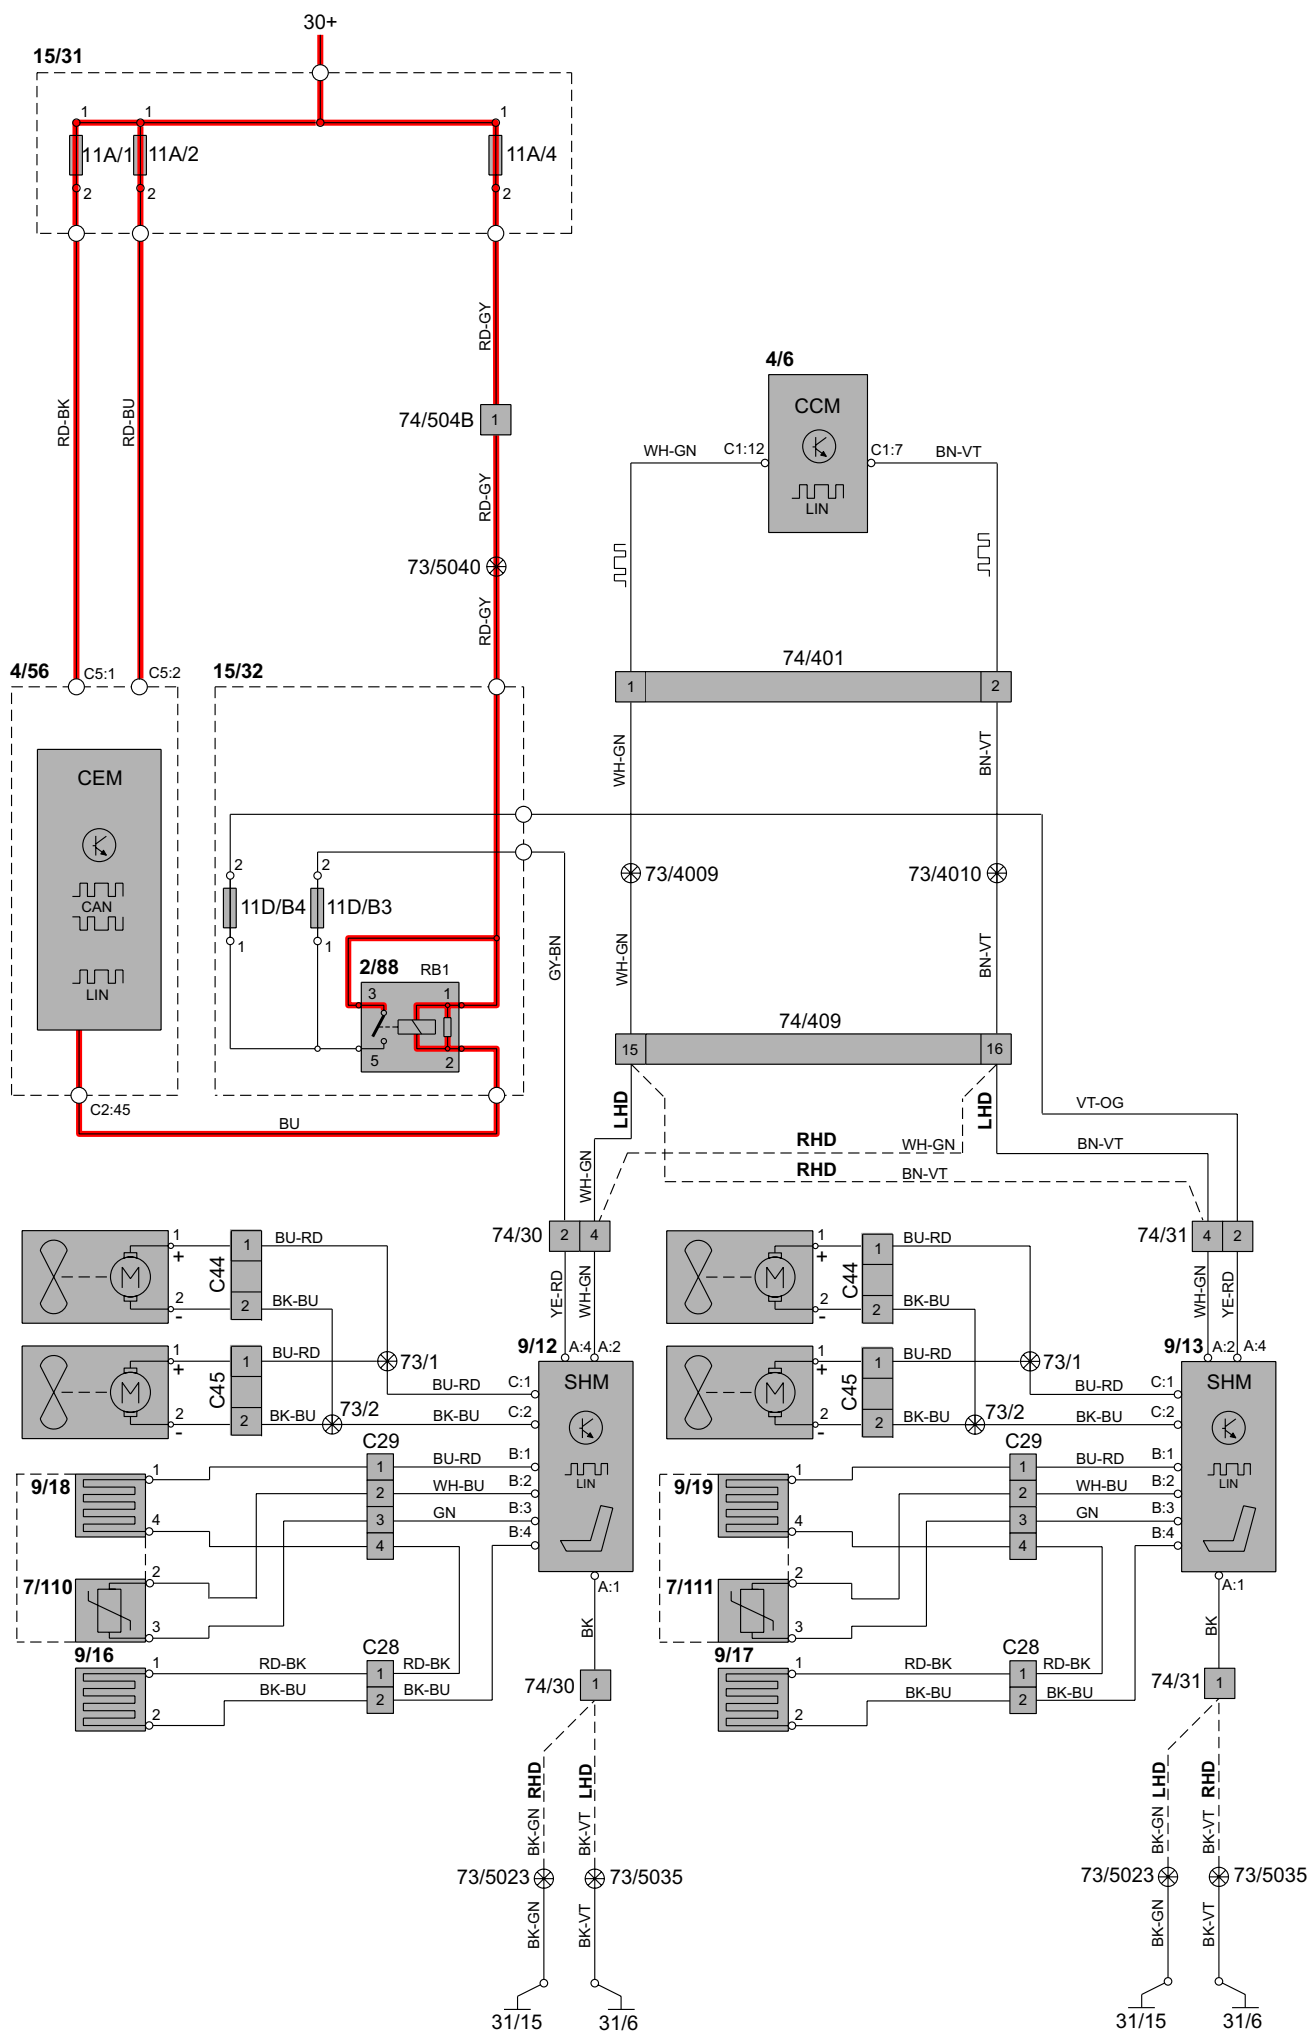


Электронагреваемые передние сиденья без вентилятора




Группа 85 Интерьер

Электронагреваемое заднее сиденье

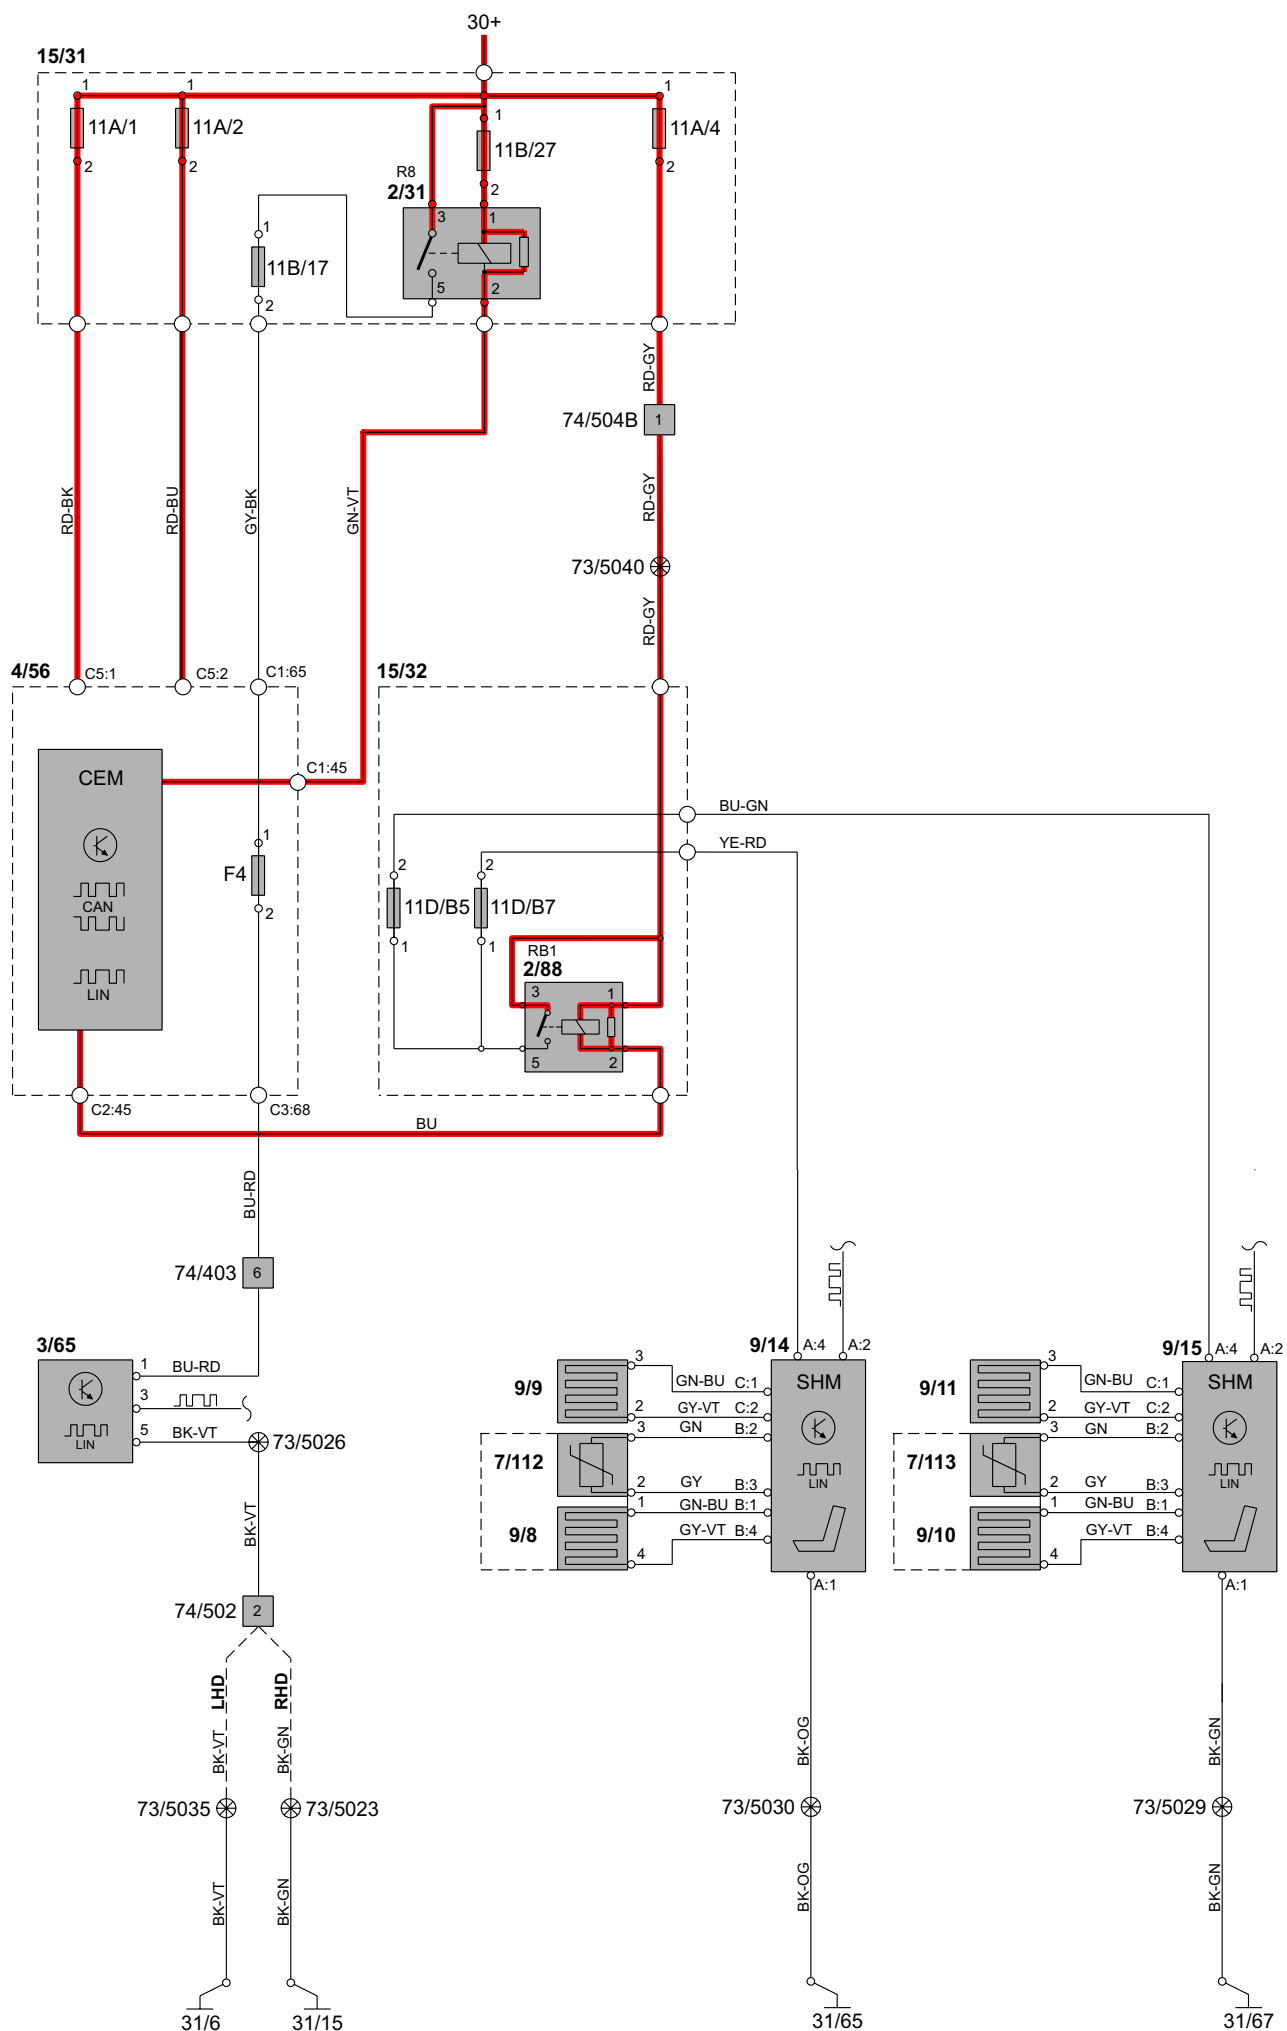


Группа 87 Климатическая установка


Климатическая установка

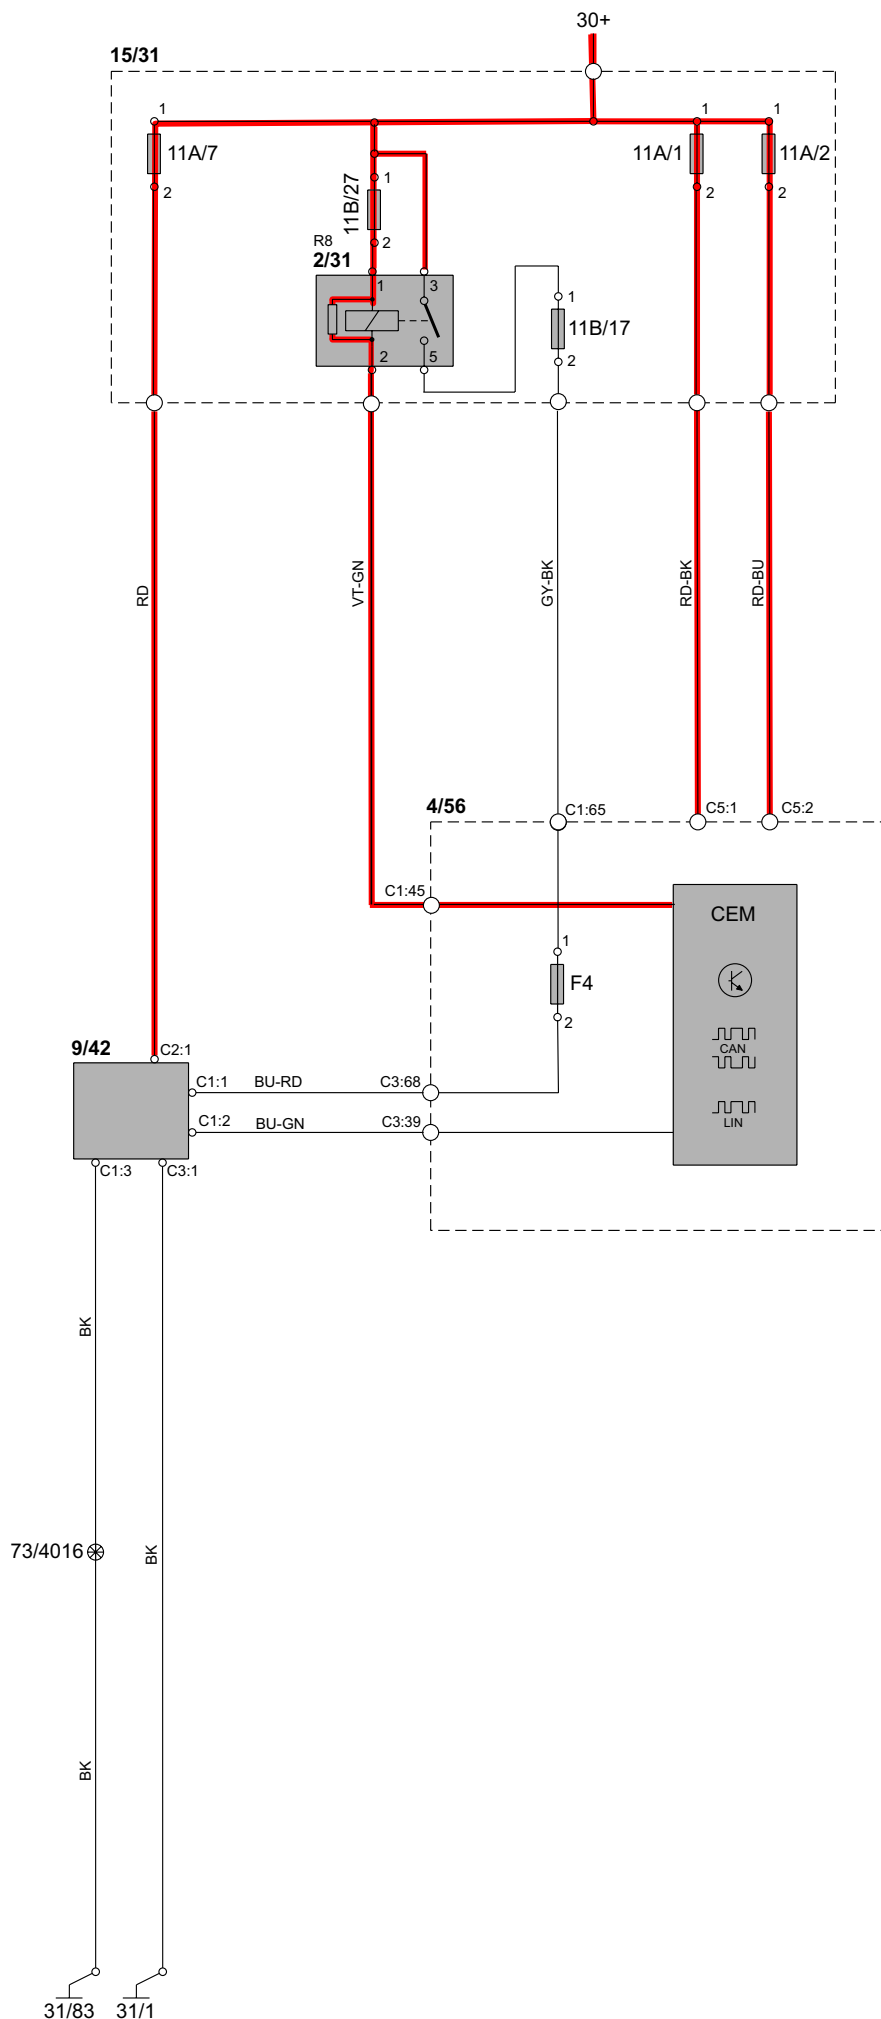


Группа 87 Климатическая установка
климатическая установка 5-, 6- и 8-цил. 1:2

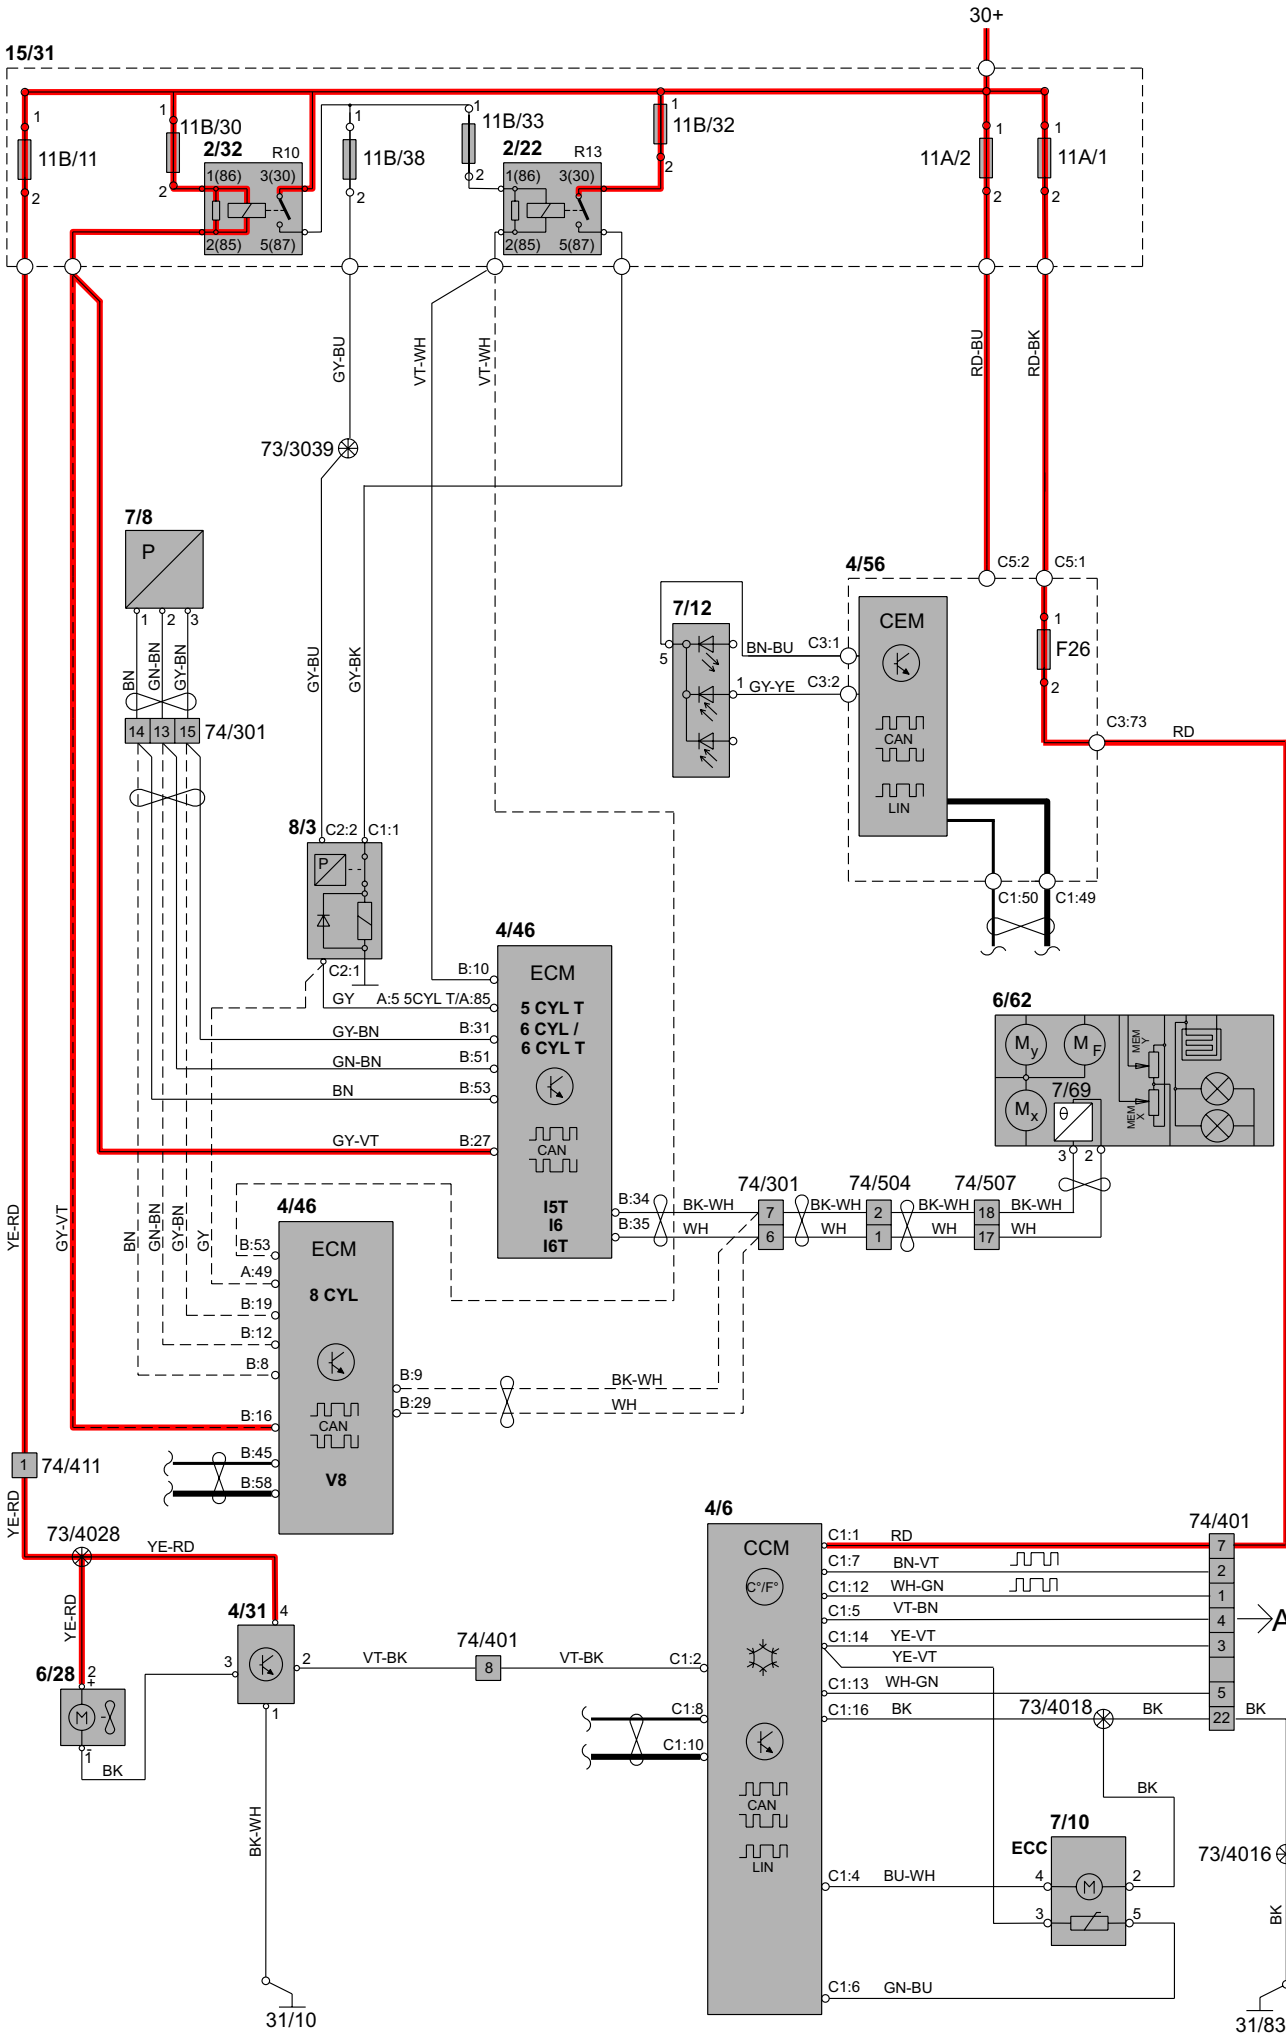

Группа 87 Климатическая установка
климатическая установка 5-, 6- и 8-цил. 2:2

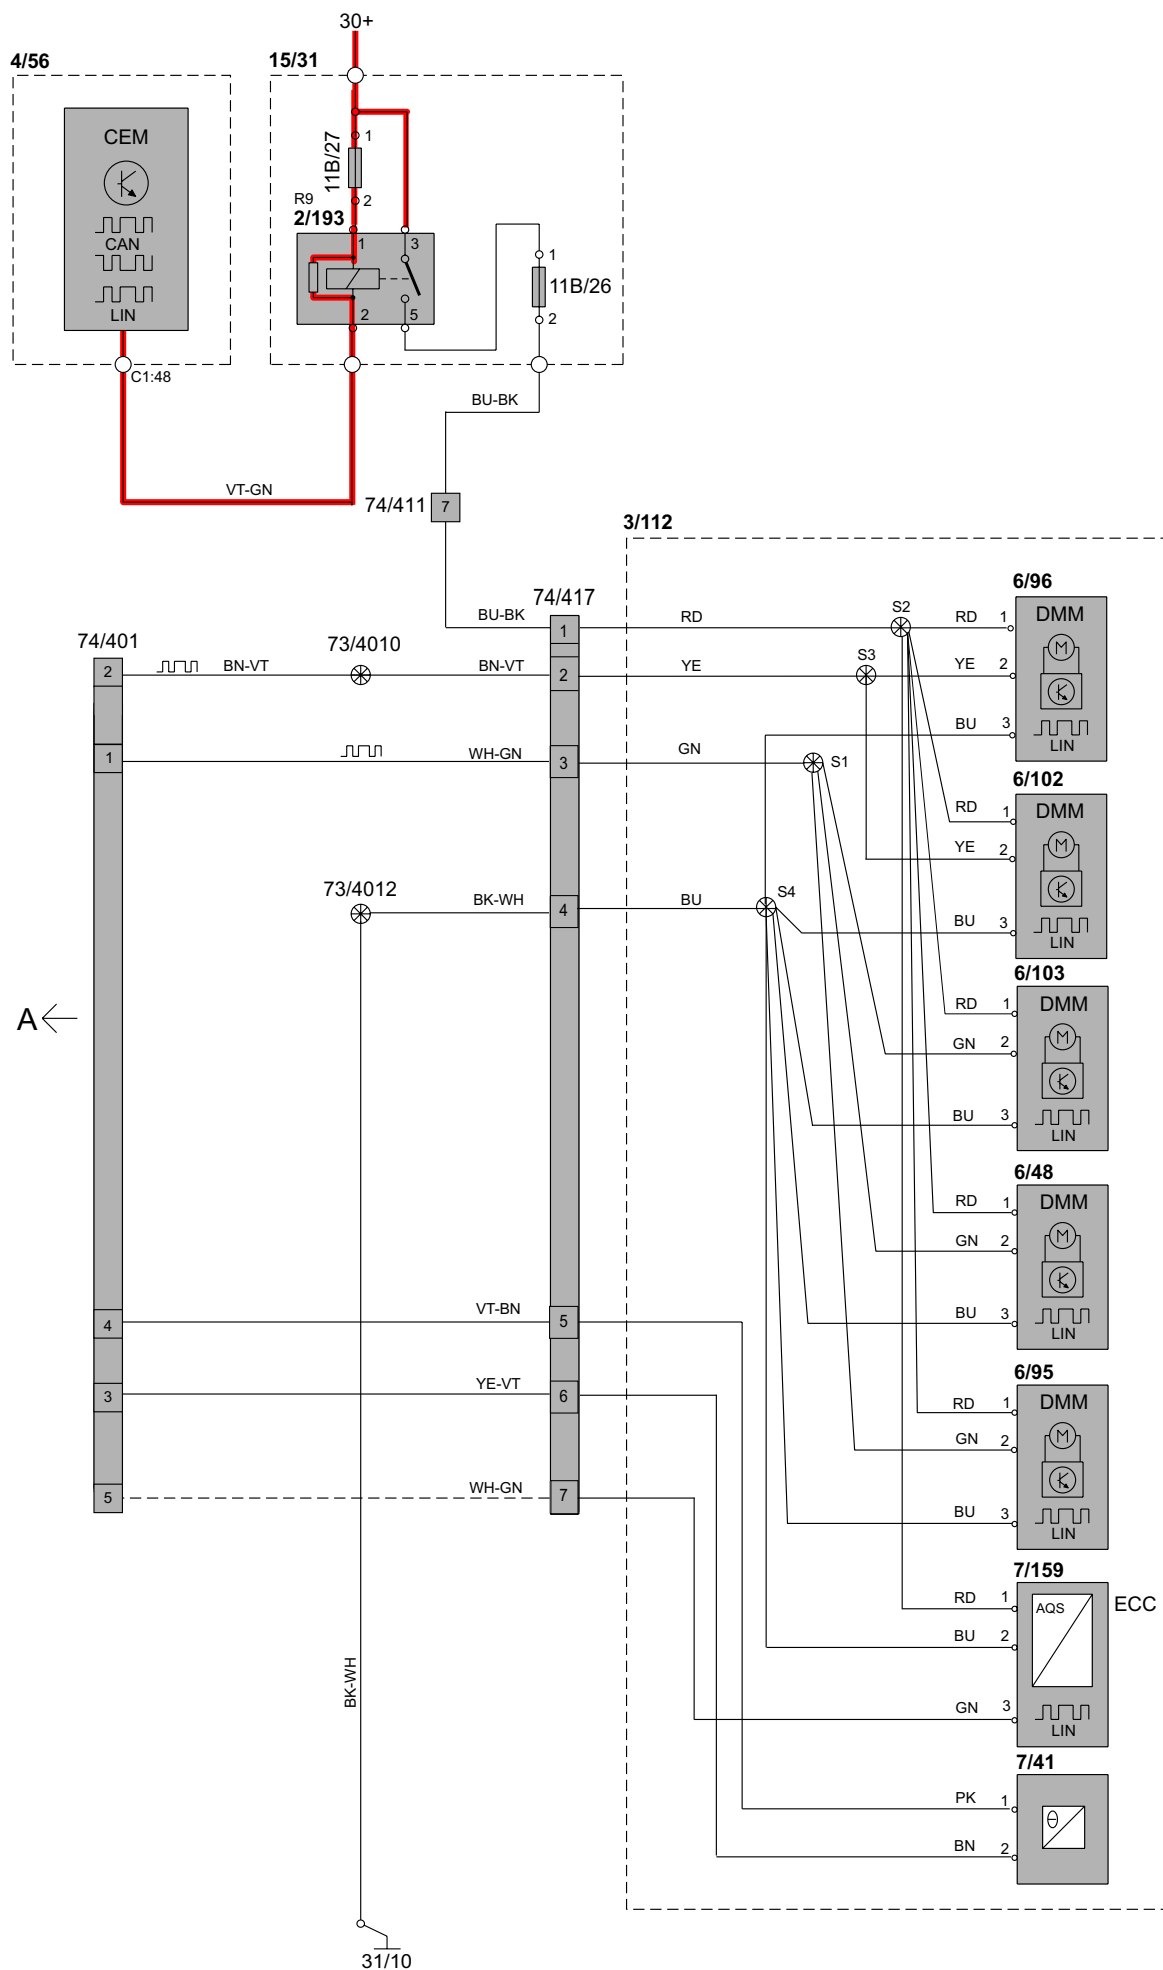


климатическая установка 5-цил. Дизель 1:2

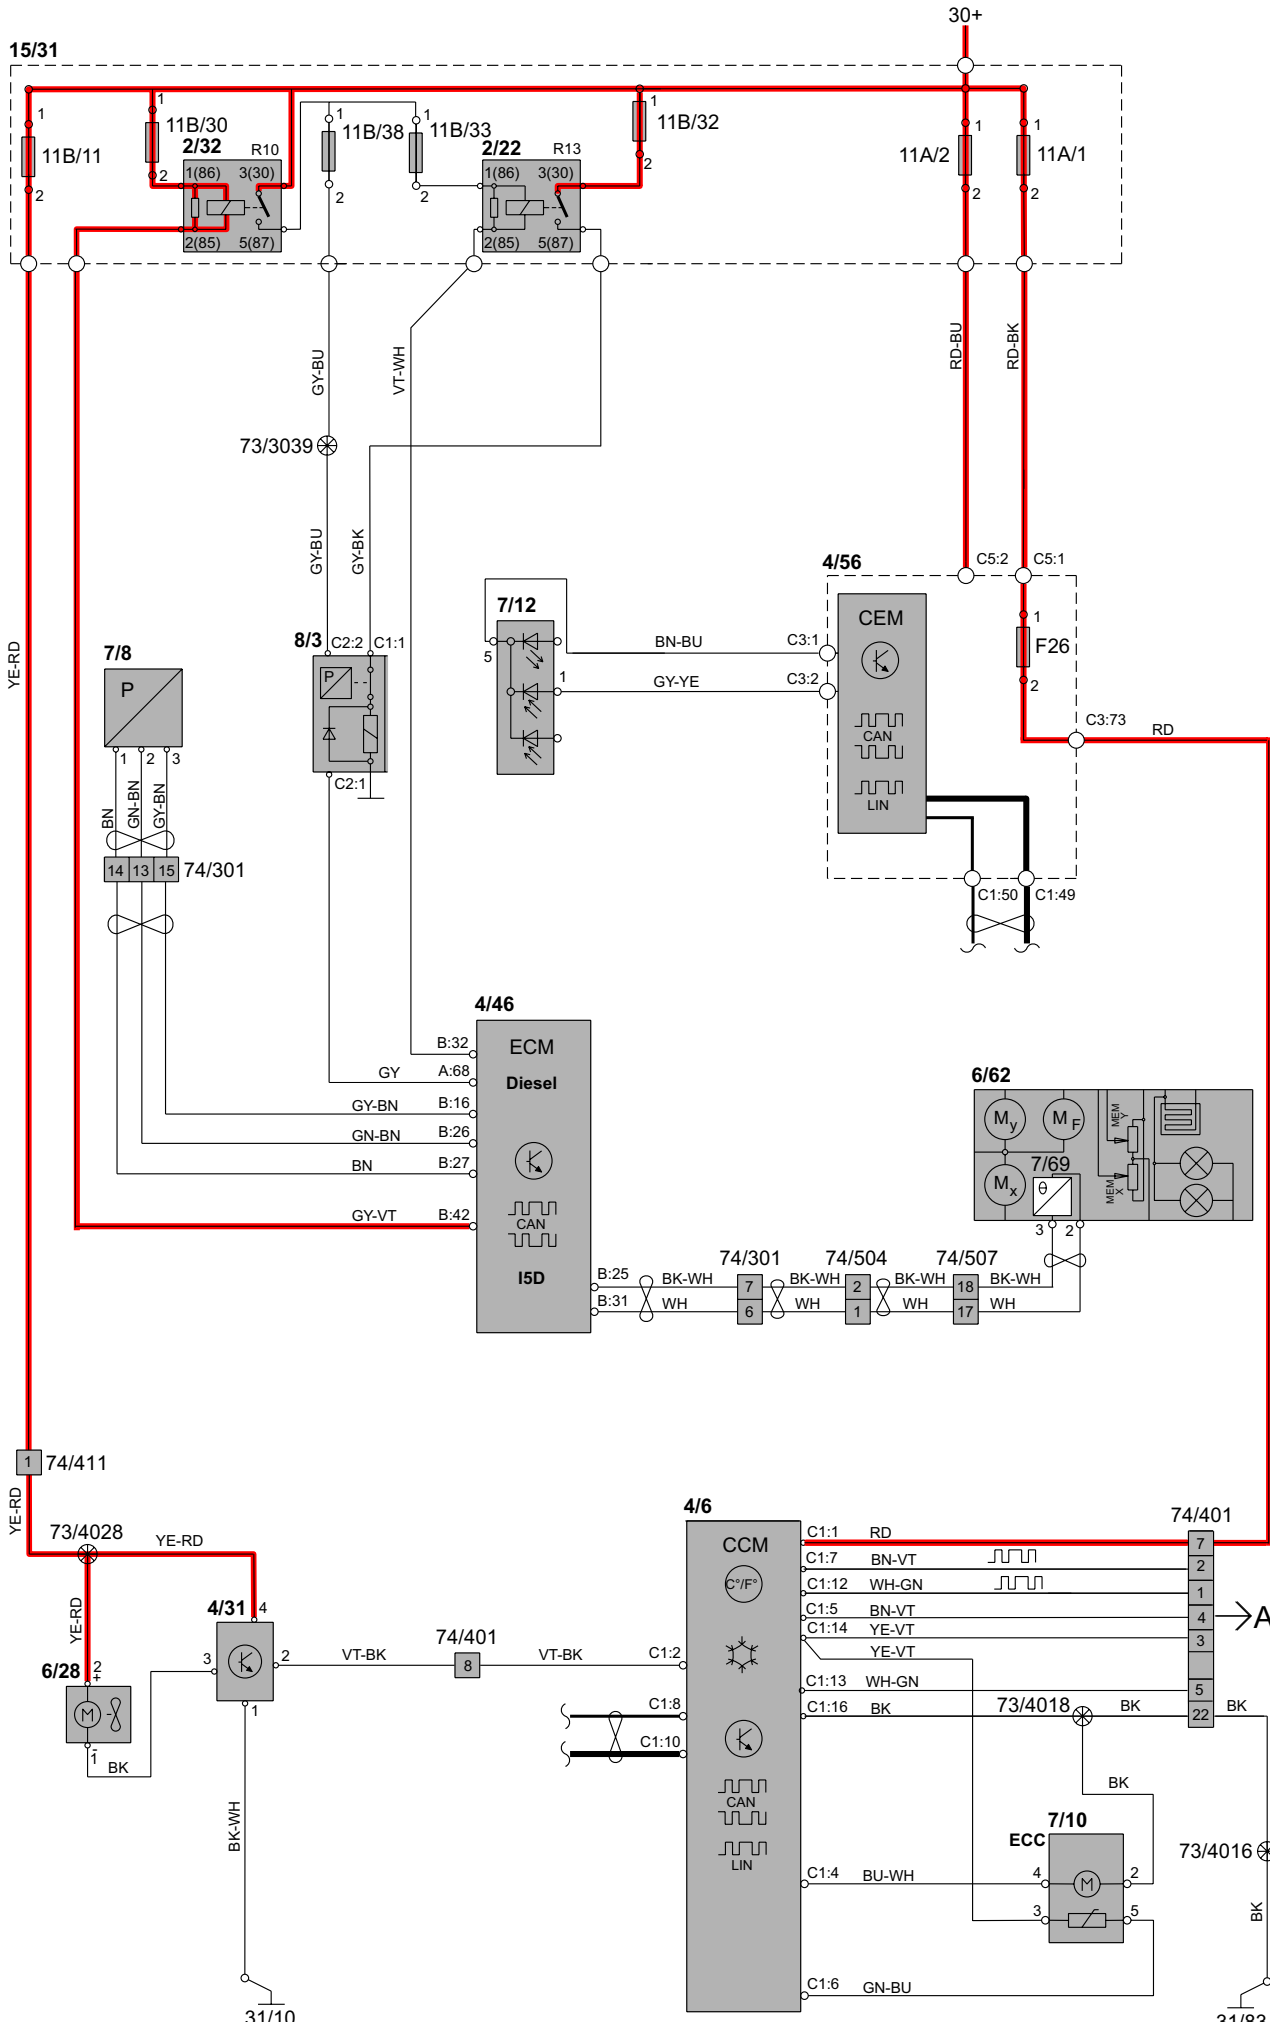


Группа 87 Климатическая установка


Климатическая установка 5-цил., Дизель 2:2

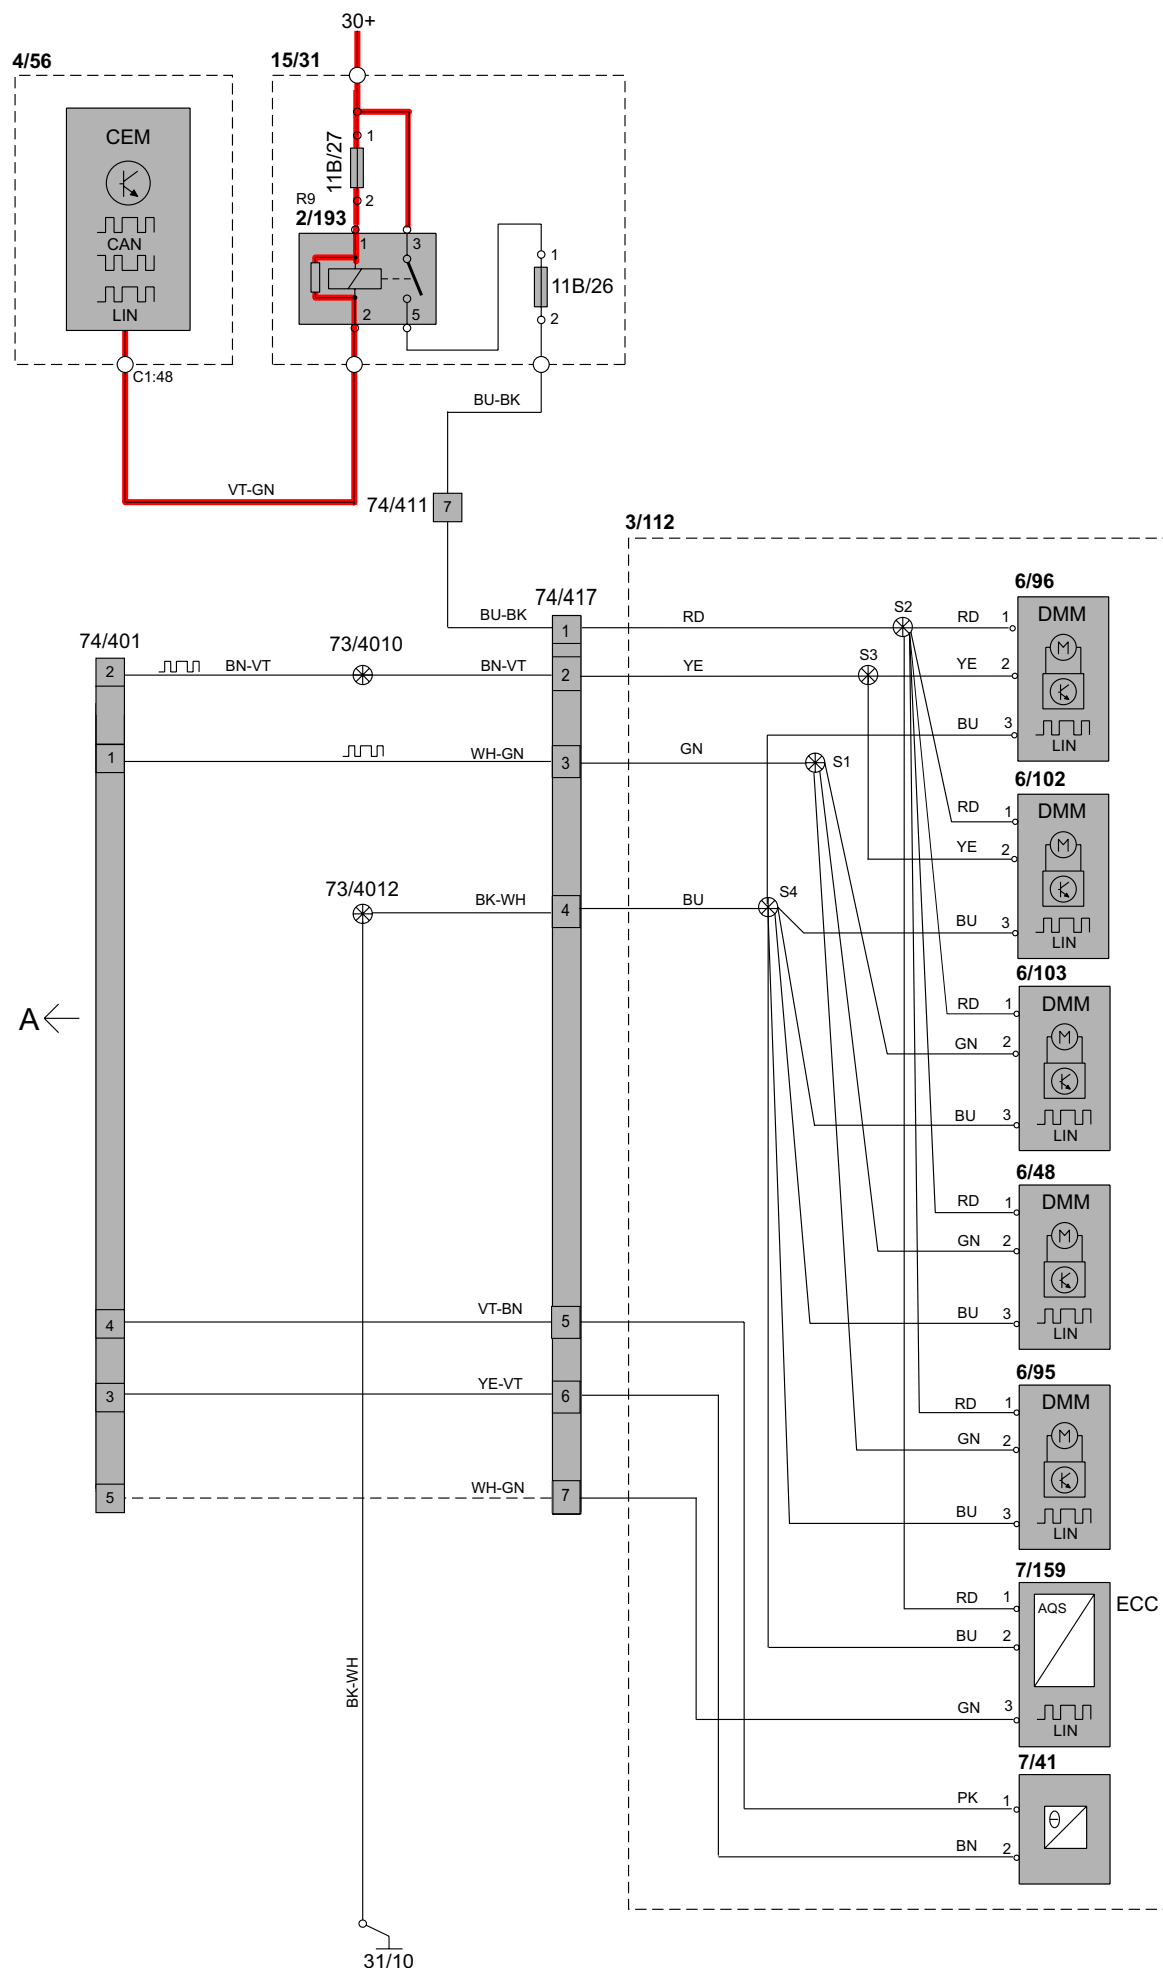

Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель

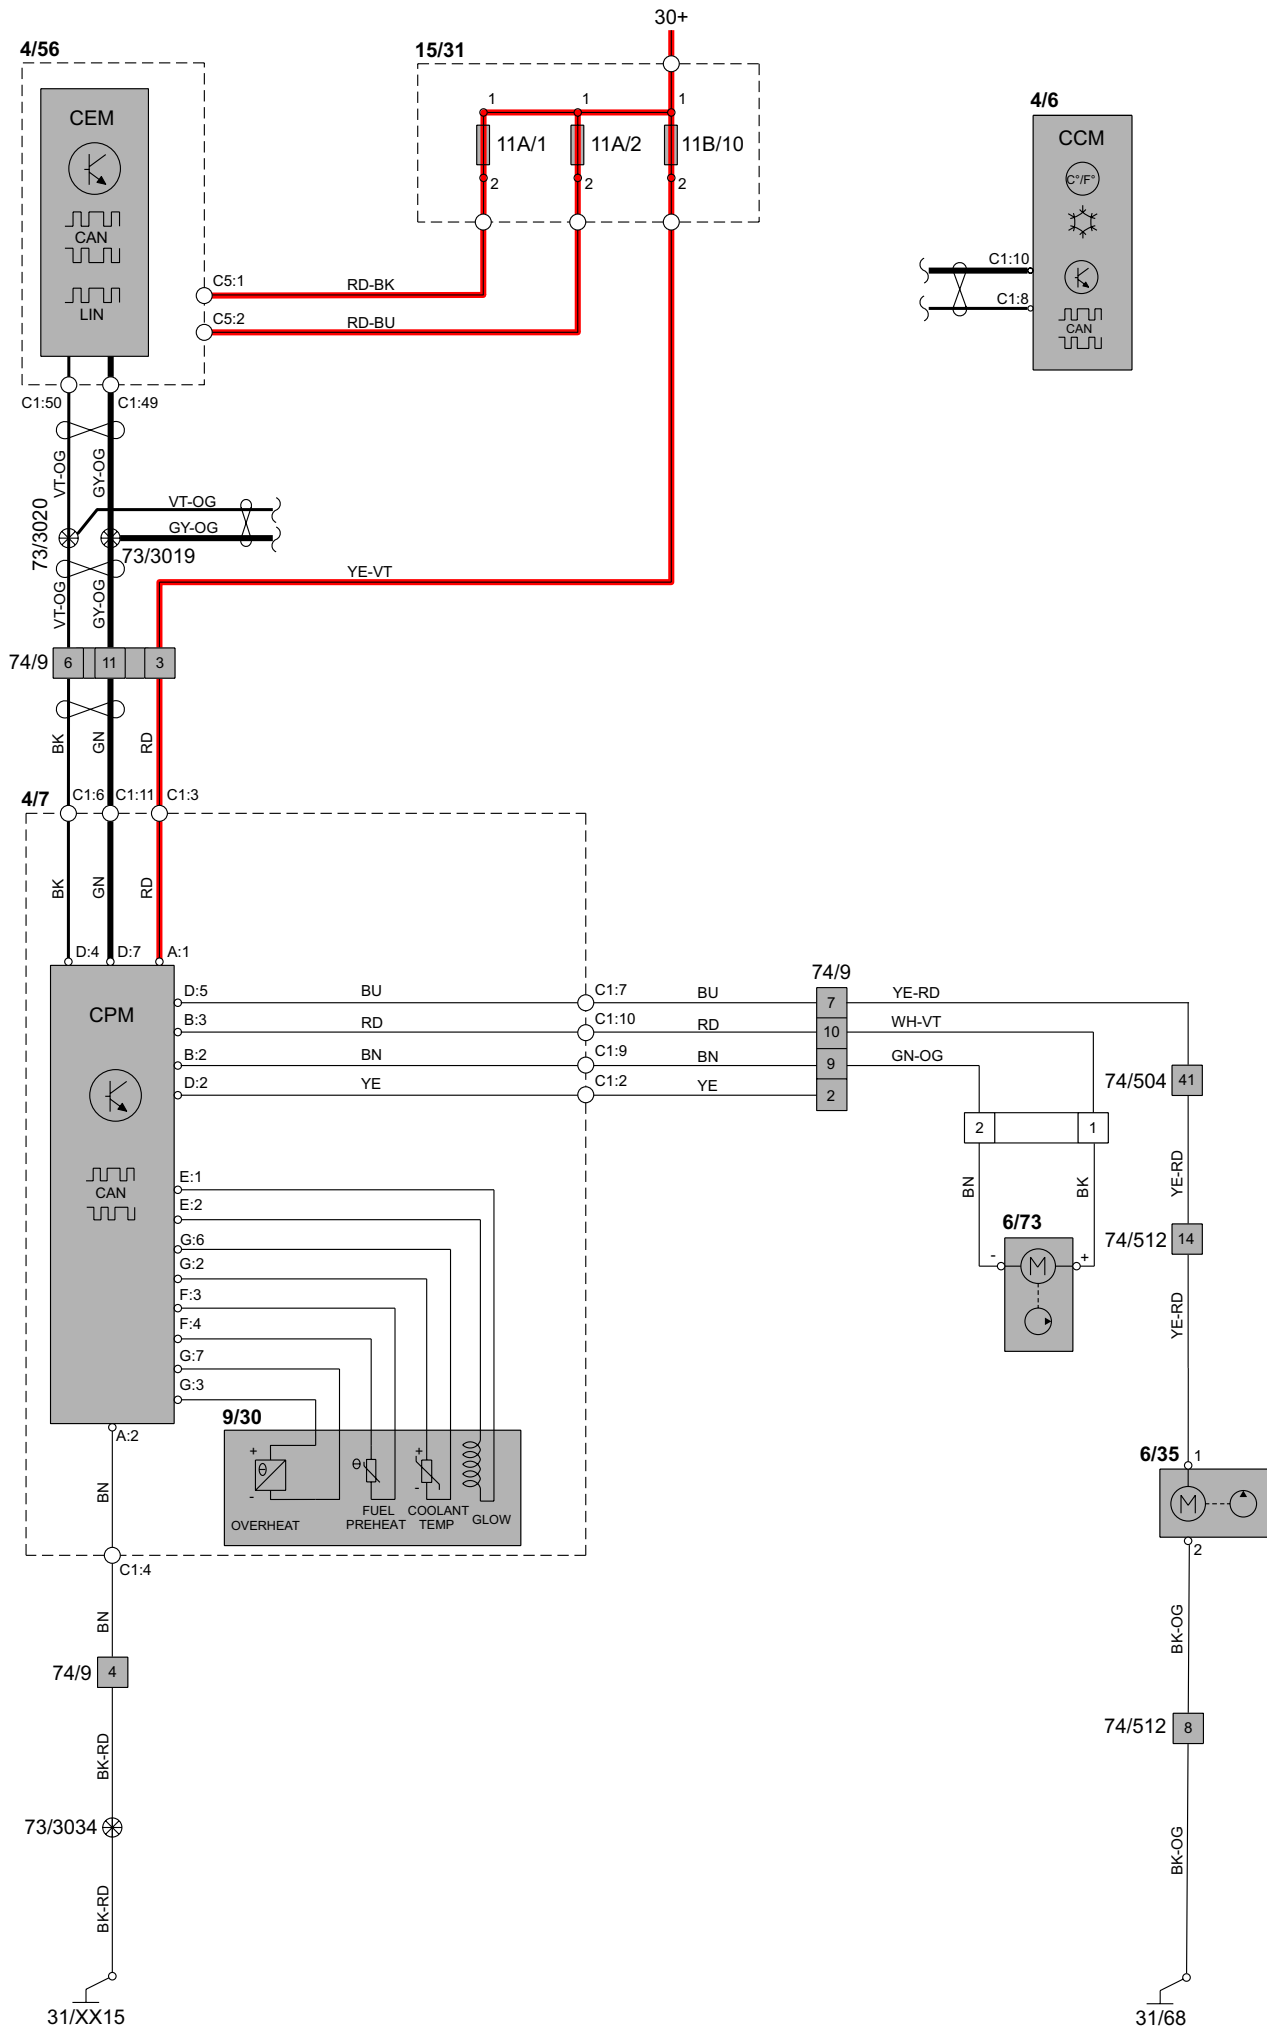


Группа 87 Климатическая установка, Аксессуары Стояночный нагреватель, дистанционный запуск

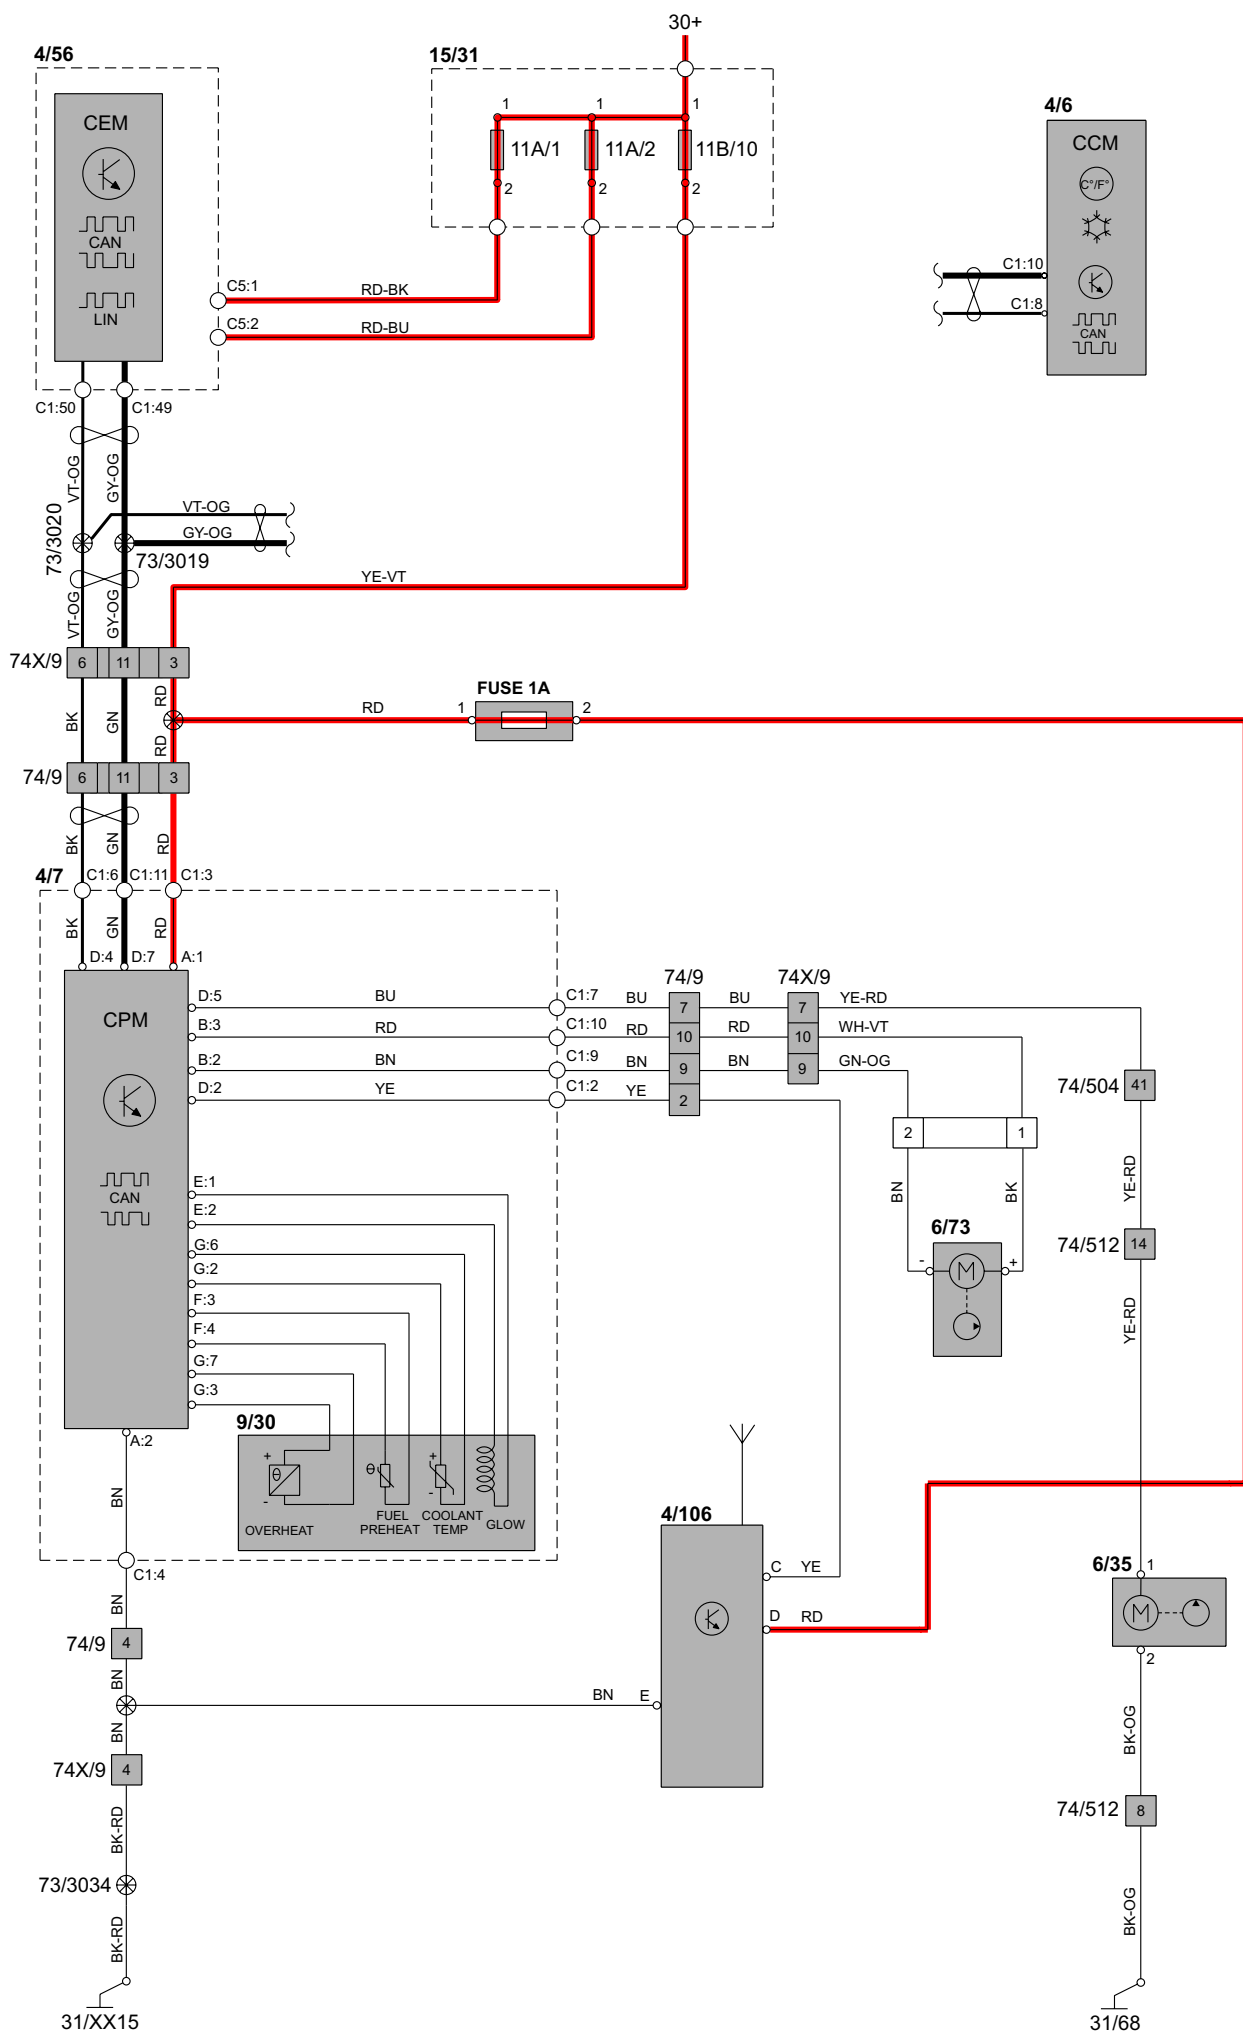


Группа 87 Климатическая установка

Отсек охлаждения заднего сиденья

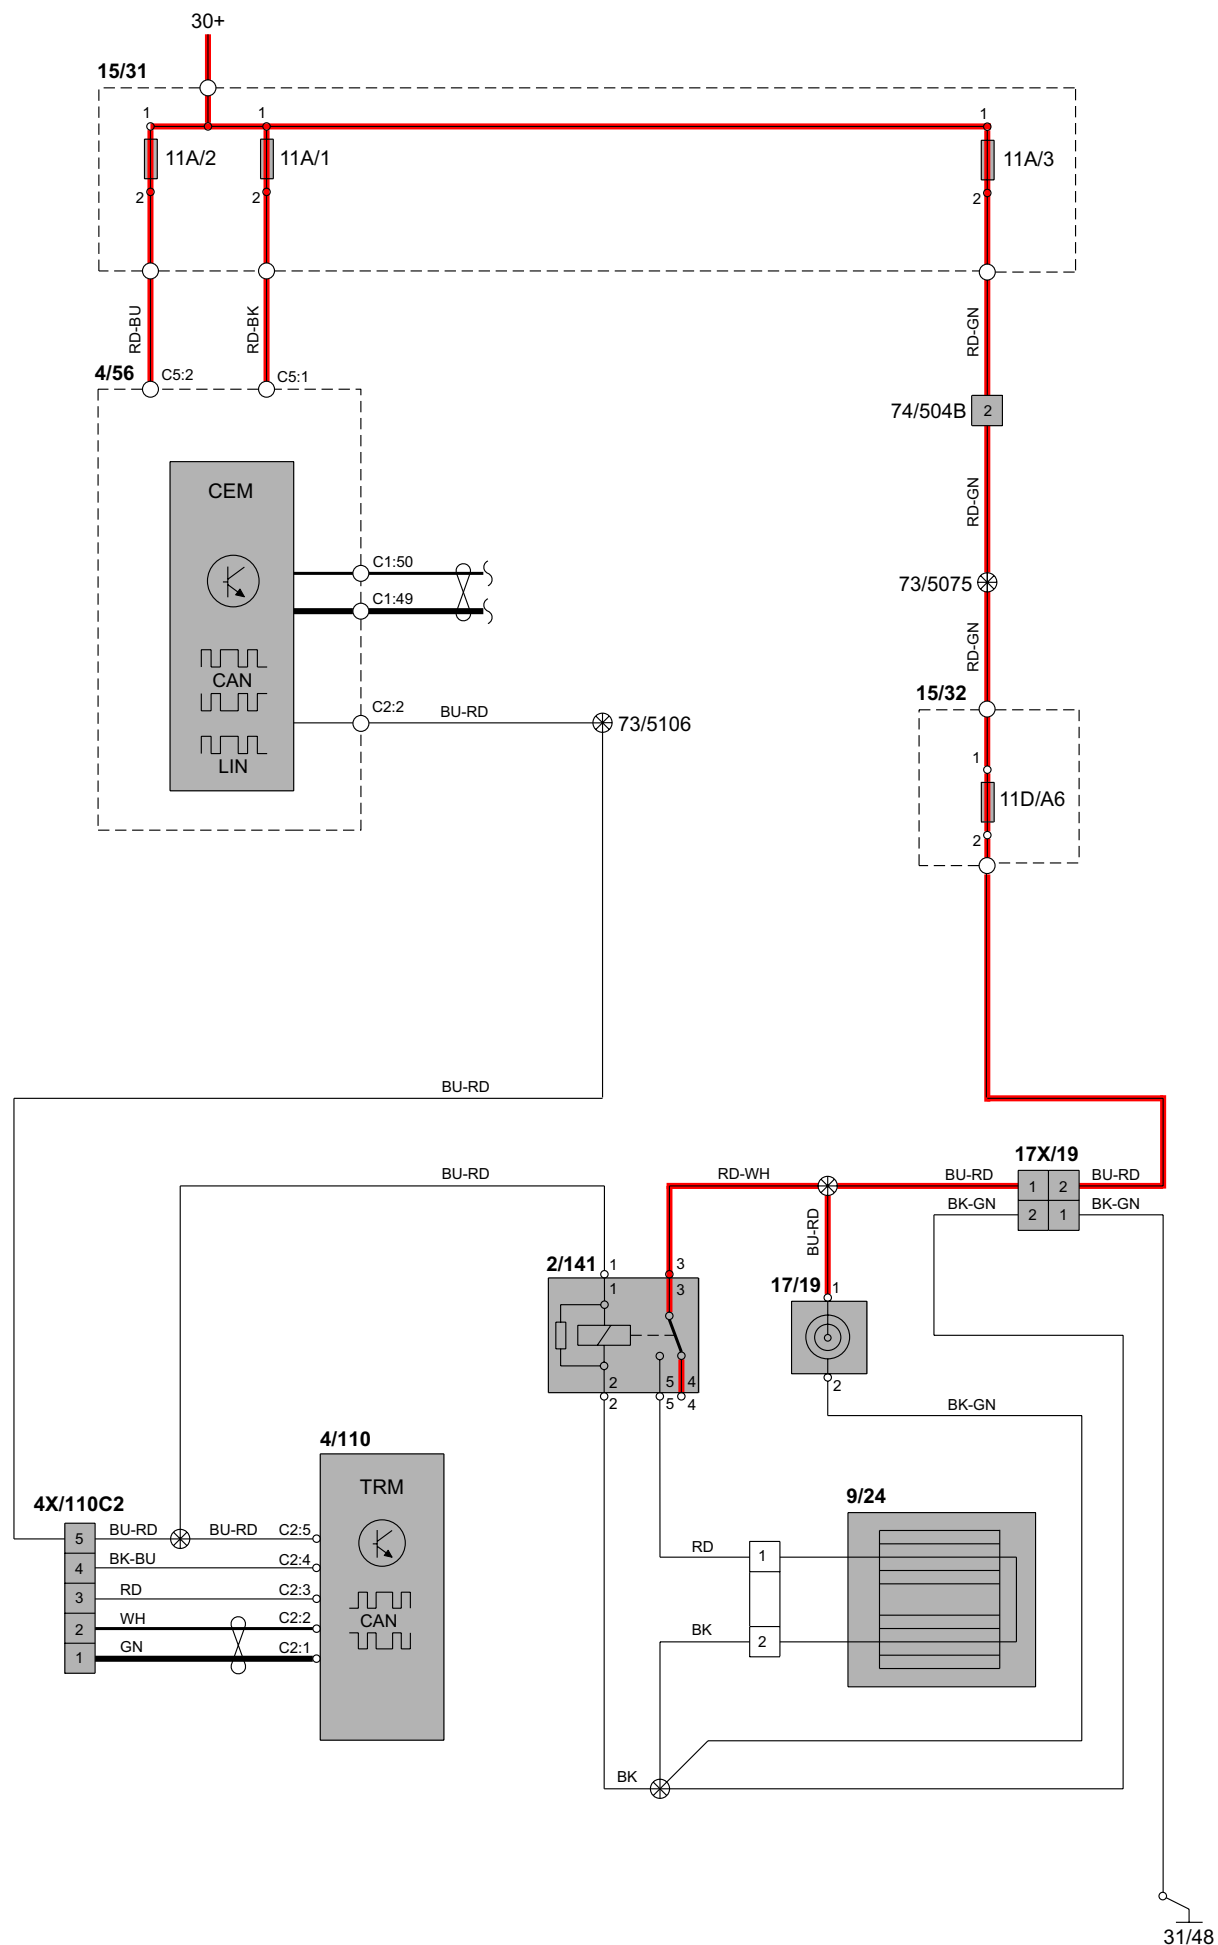


Группа 88 Внутреннее оборудование

Внутреннее зеркало заднего вида с автоматической системой защиты от ослепления

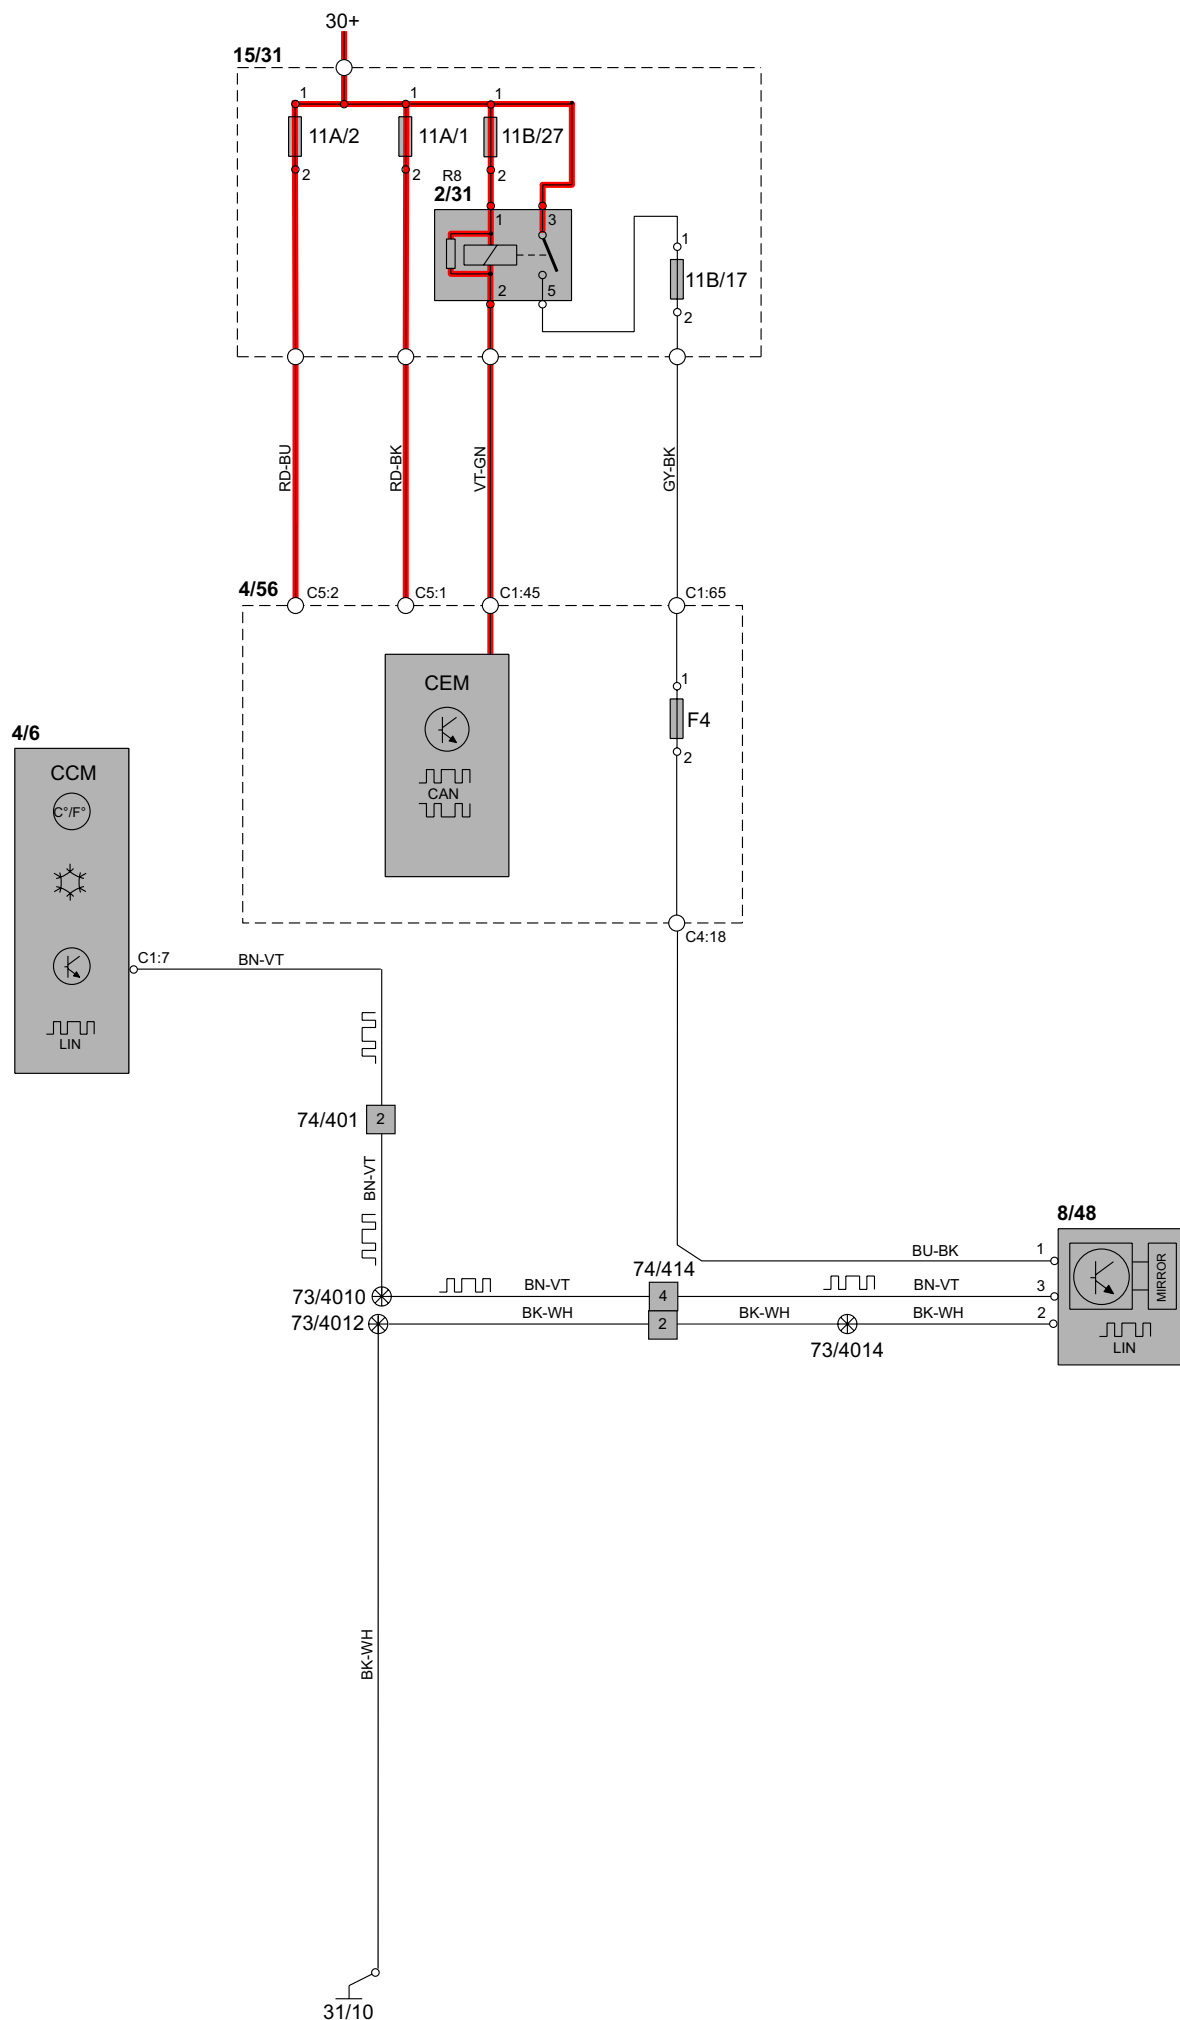


Группа 88 Внутреннее оборудование

Система дополнительного удерживания (SRS) 1:2

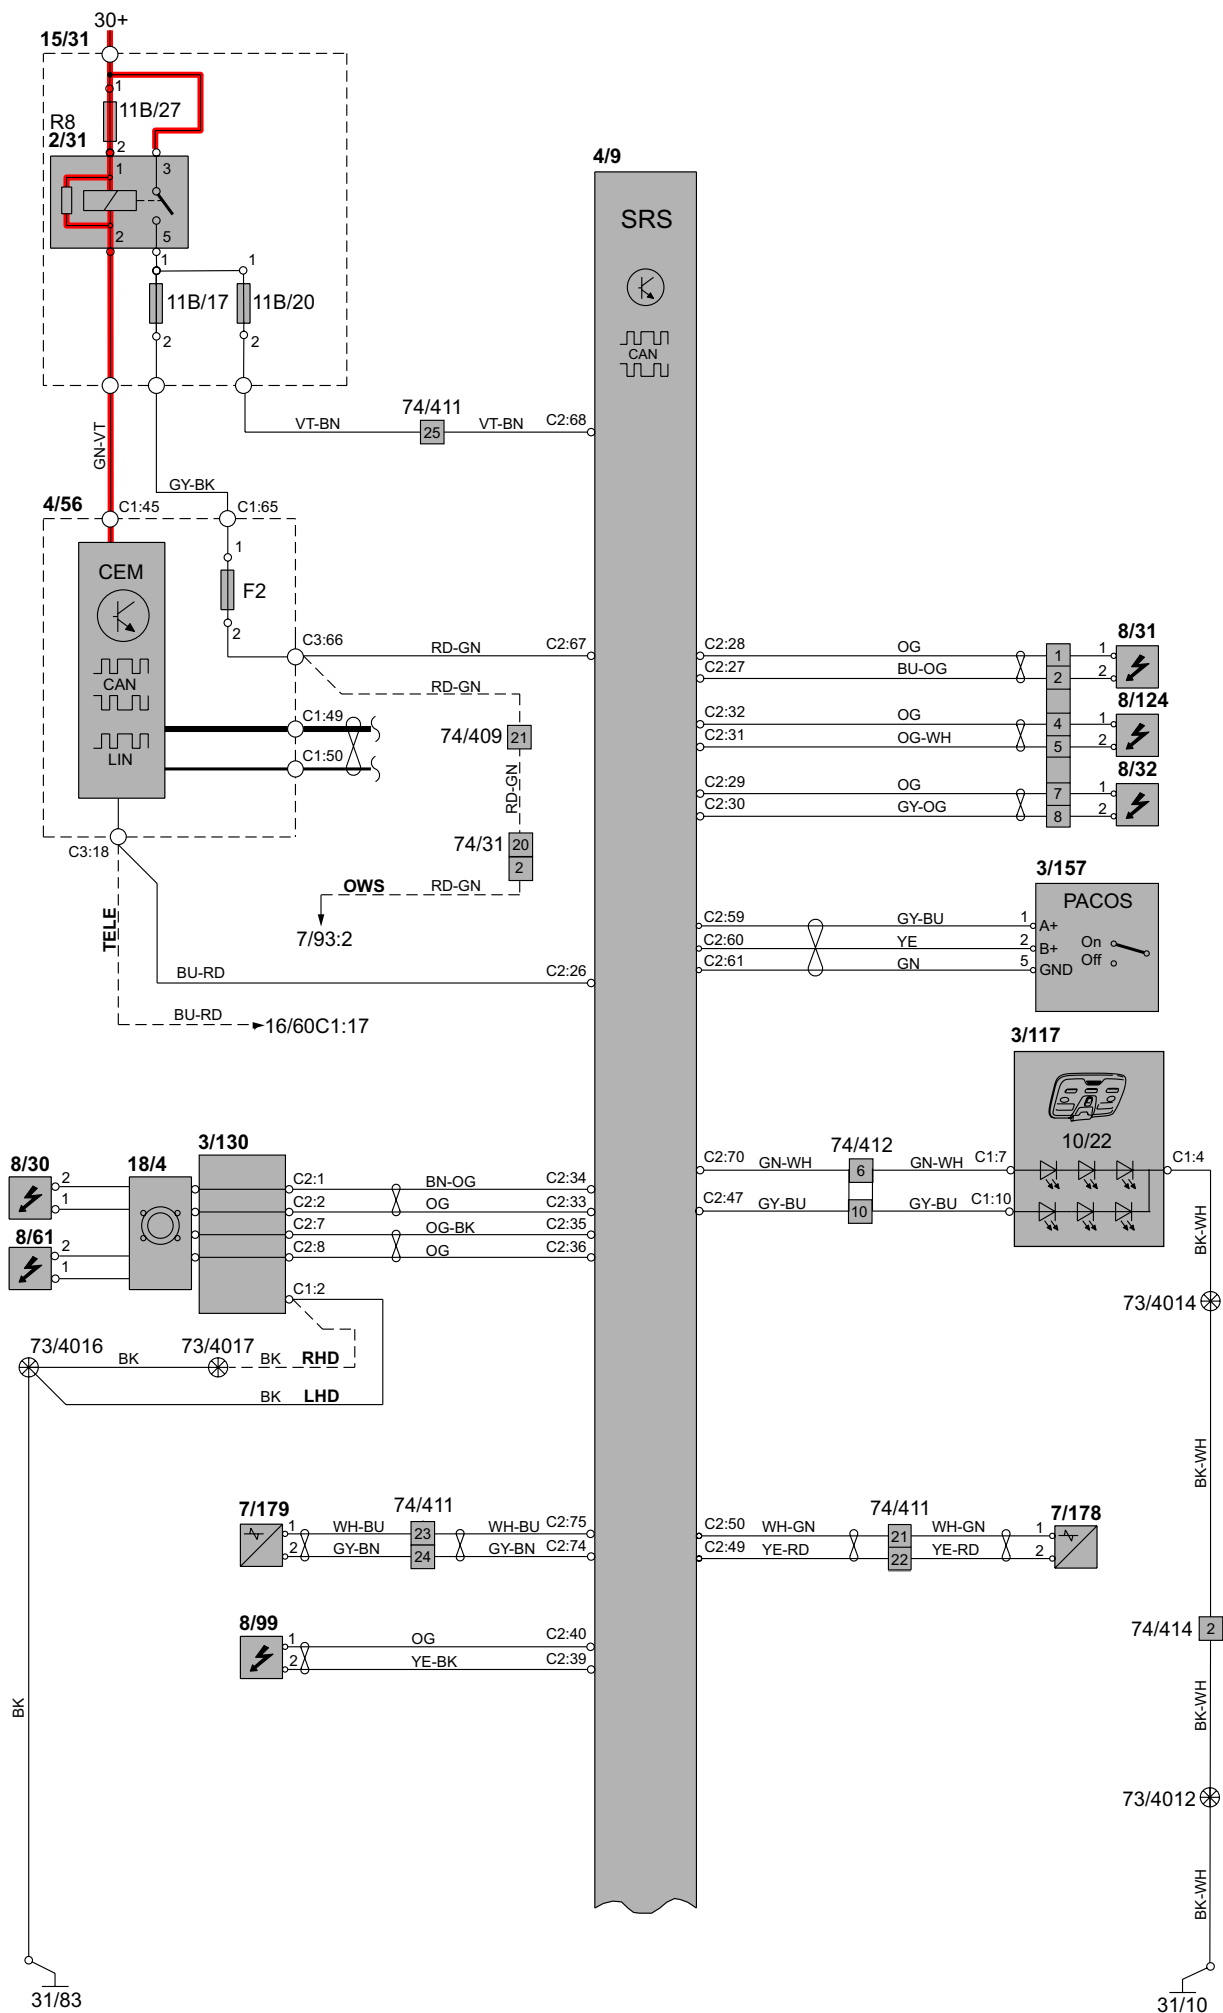


Система дополнительного удерживания (SRS) 2:2

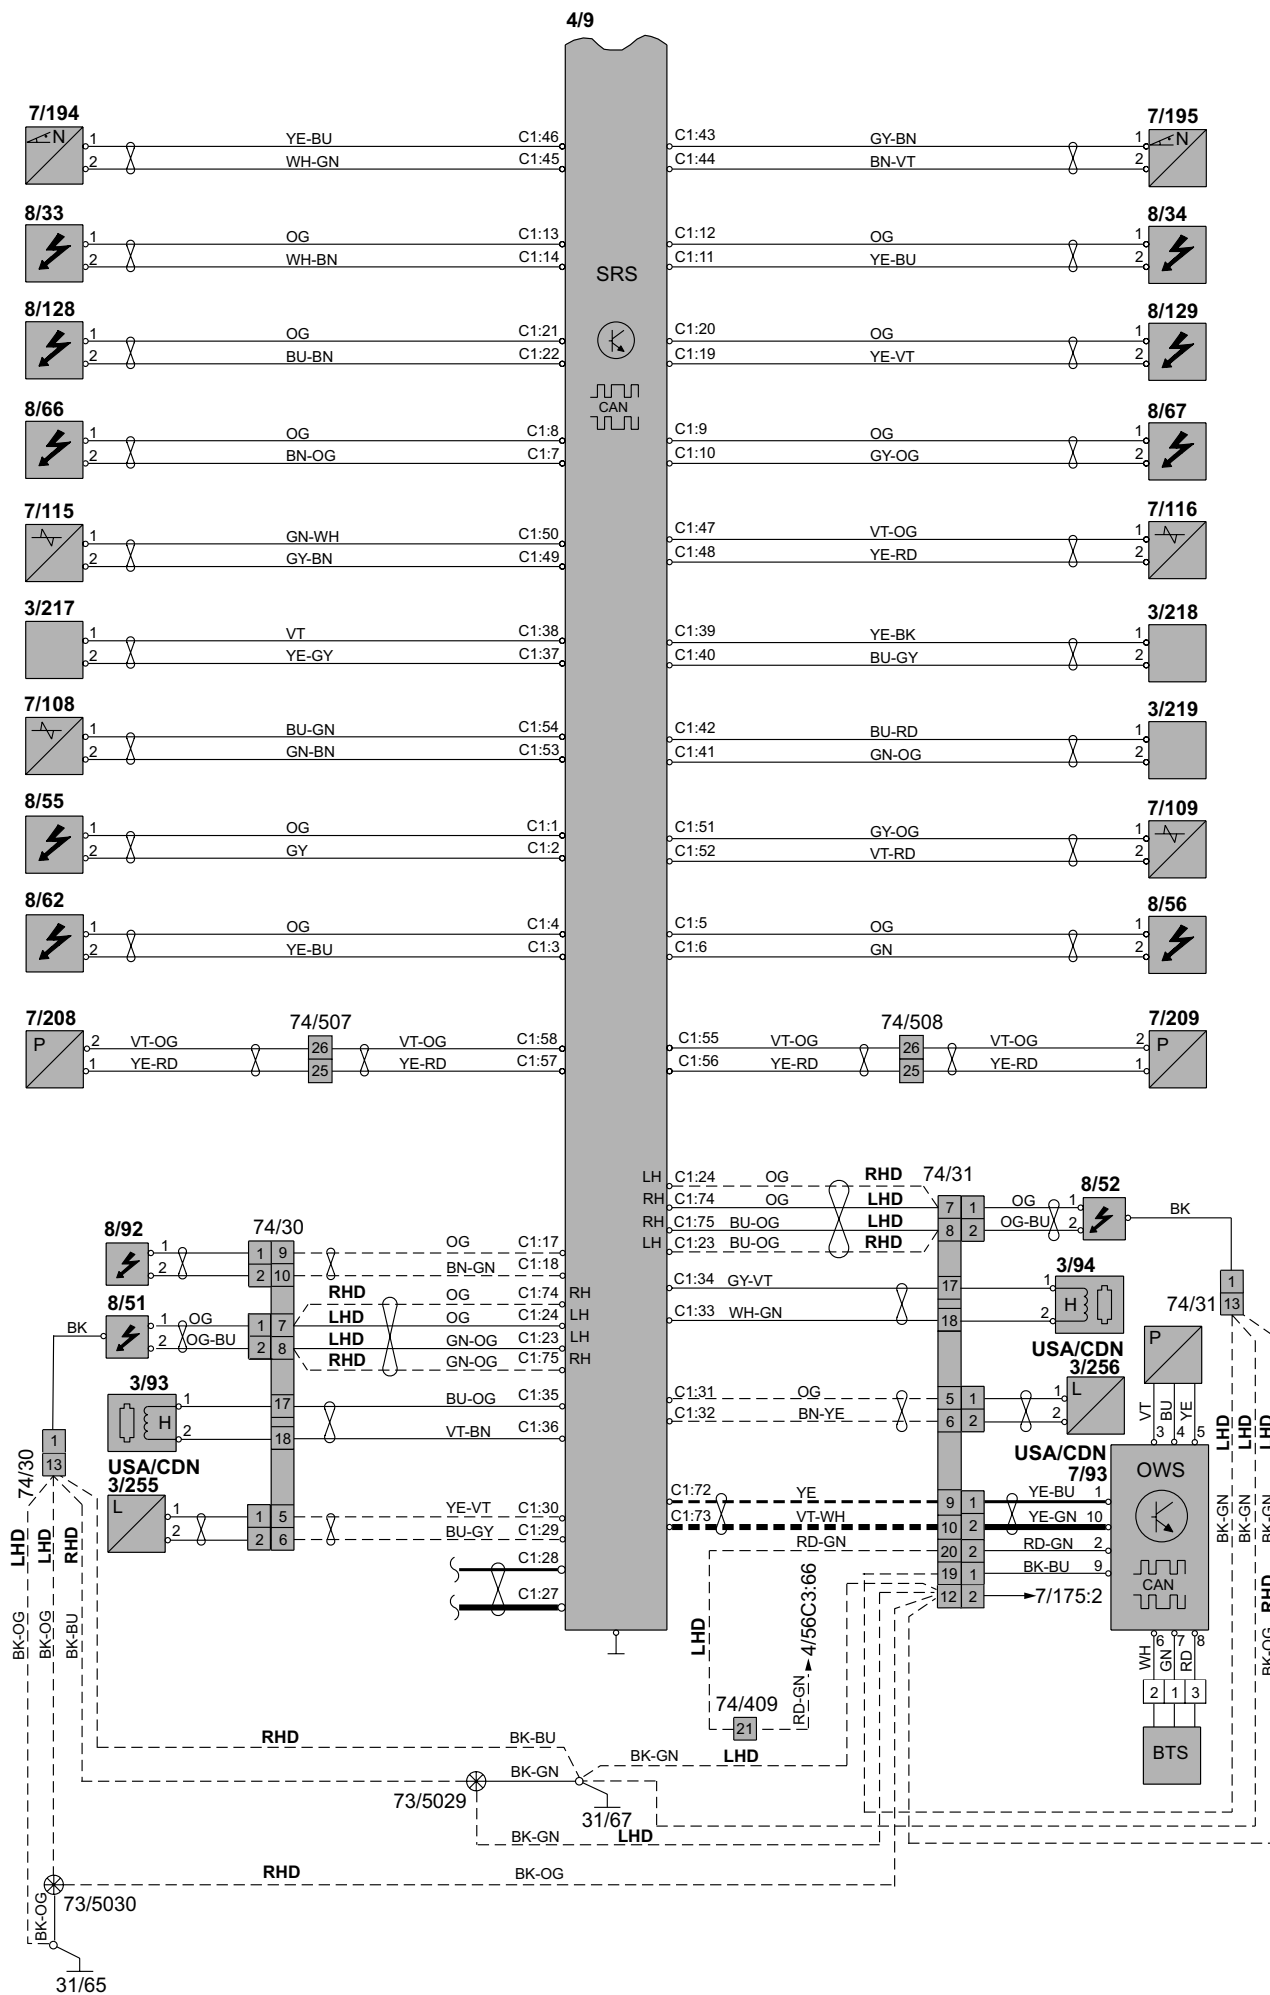


Группа 88 Внутреннее оборудование

Откидные подголовники с электроприводом

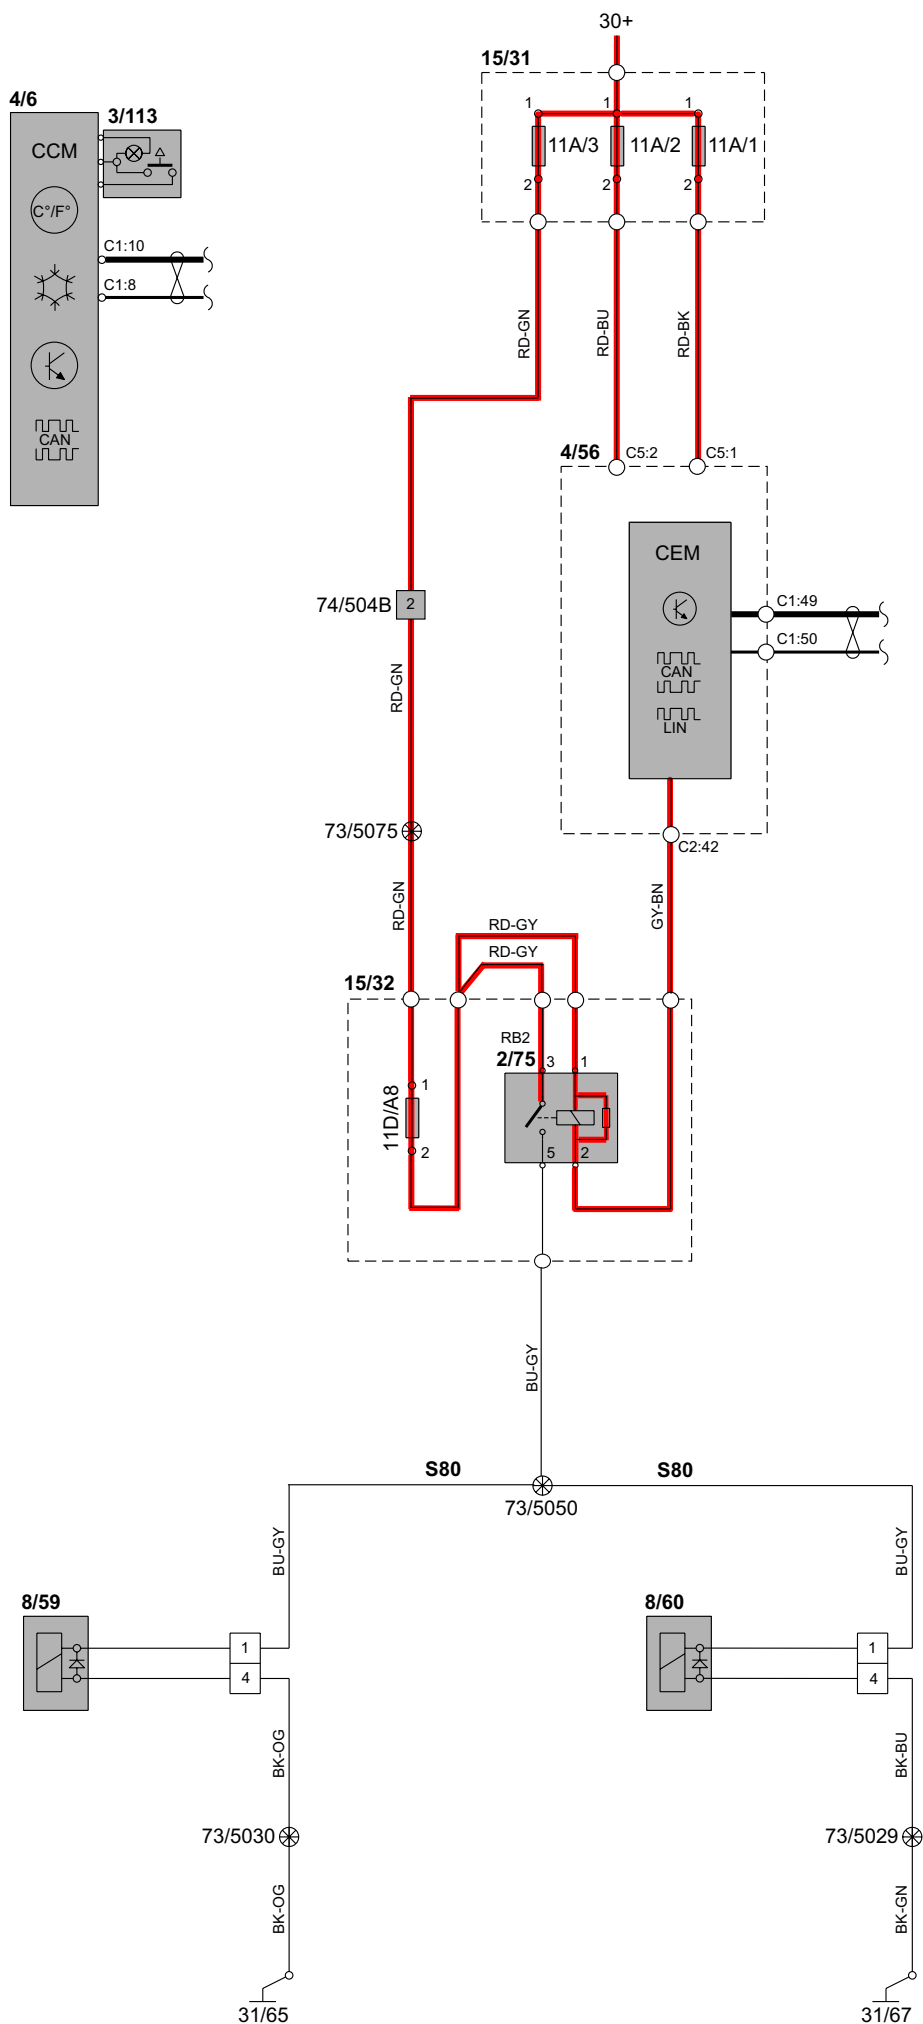

Группа 88 Внутреннее оборудование

Система дистанционного открывания дверей гаража

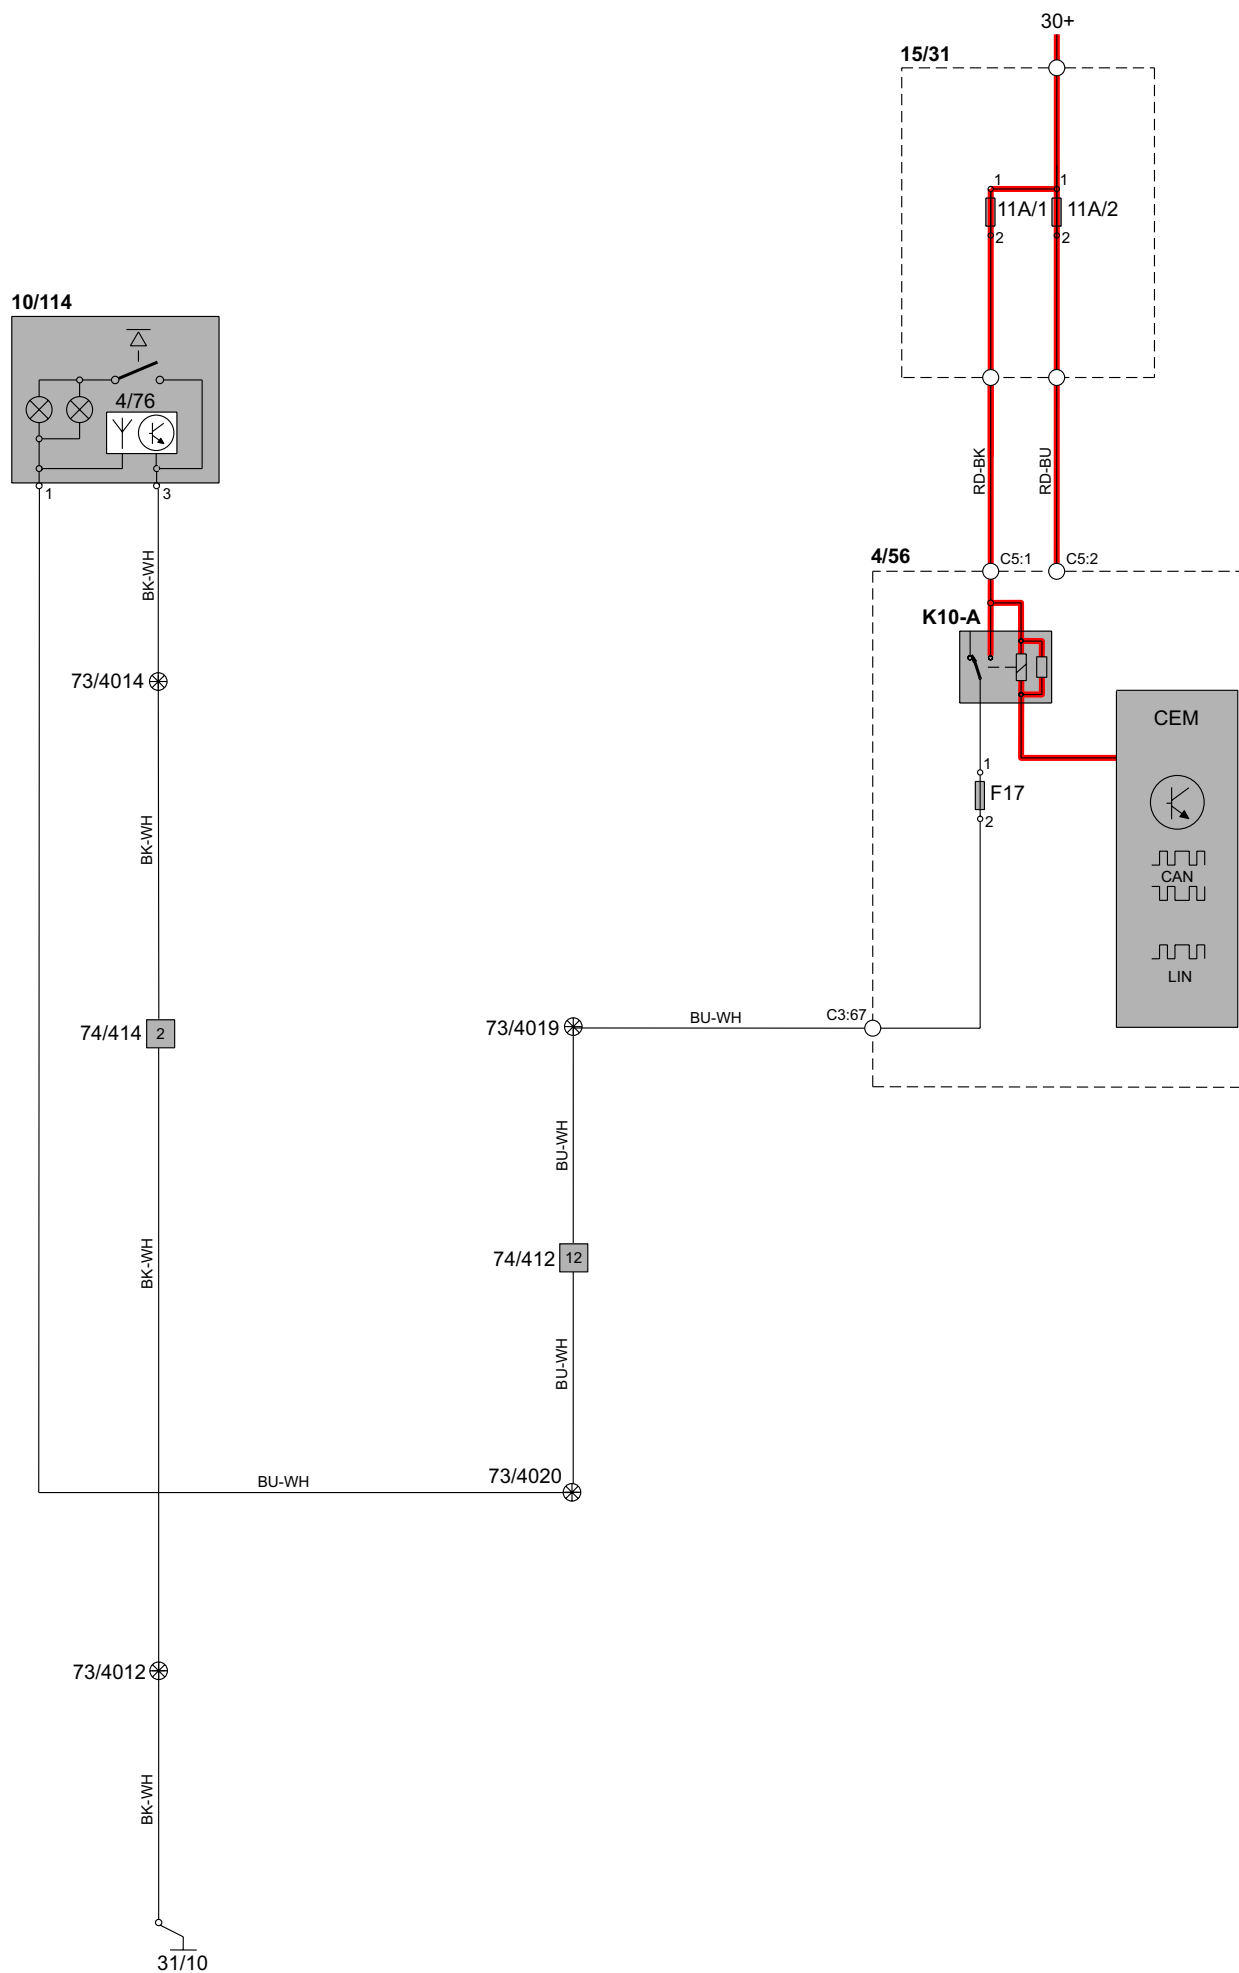

Контактный разъем 74/30

74/30

20-полюсный, черный

№	Напольный жгут			Жгут сиденья водителя		
1	73/5035 73/5023	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-VT BK-GN	9/12A:1	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	BK
2	11D/B3:2	Предохранитель, токораспределительный узел в багажнике	GY-BN	9/12A:4	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	YE-RD
3	-		-	-		-
4	74/409:15 74/409:16	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	WH-GN	9/12A:2	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	WH-GN
5	4/9C1:30	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE-VT	3/255:1	Датчик положения сиденья водителя США/Канада	-
6	4/9C1:29	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BU-GY	3/255:2	Датчик положения сиденья водителя США/Канада	-
7	4/9C1:24 4/9C1:74	Модуль управления системы подушки безопасности (SRS), ЛР Модуль управления системы подушки безопасности (SRS), ПР	OG	8/51:1	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя	OG
8	4/9C1:23 4/9C1:75	Модуль управления системы подушки безопасности (SRS), ЛР Модуль управления системы подушки безопасности (SRS), ПР	GN-OG	8/51:2	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя	OG-BU
9	4/9C1:17	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	8/92:1	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, водитель	-
10	4/9C1:18	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-GN	8/92:2	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, водитель	-
11	73/5004	Точка разветвления	VT-OG	4/52C2:3	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	BU-RD
12	73/5003	Точка разветвления	GY-OG	4/52C2:4	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	GY-RD
13	31/65 73/5030 31/67 73/5029	Узловое соединение, ЛР Точка разветвления, ЛР Узловое соединение, ПР Точка разветвления, ПР	BK-OG BK-BU	8/51	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя	BK
14	4/56C2:64	Центральный электронный модуль (CEM)	VT-GN	4/52C2:1 4/52C2:6	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР	RD-WH
15	11D/A10:2	Предохранитель, токораспределительный узел в багажнике	RD-BU	4/52C1:1 4/52C1:7	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР	RD
16	73/5035 73/5023	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-VT BK-GN	73/3	Точка разветвления	BK
17	4/9C1:35	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BU-OG	3/93:1	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя	-
18	4/9C1:36	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-BN	3/93:2	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя	-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-

Контактные разъемы 74/31:1-15

74/31

20-полюсный, черный

№	Напольный жгут			Жгут сиденья пассажира		
1	73/5023 73/5035	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-GN BK-VT	9/13A:1	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	BK
2	11D/B4:2	Предохранитель, токораспределительный узел в багажнике	VT-OG	9/13A:4	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	YE-RD
3	-		-	-		-
4	74/409:16 74/409:15	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	BN-VT	9/13A:2	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	WH-GN
5	4/9C1:31	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	3/256:1	Датчик положения сиденья пассажира США/Канада	-
6	4/9C1:32	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-YE	3/256:2	Датчик положения сиденья пассажира США/Канада	-
7	4/9C1:74 4/9C1:24	Модуль управления системы подушки безопасности (SRS), ЛР Модуль управления системы подушки безопасности (SRS), ПР	OG	8/52:1	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	OG
8	4/9C1:75 4/9C1:23	Модуль управления системы подушки безопасности (SRS), ЛР Модуль управления системы подушки безопасности (SRS), ПР	BU-OG	8/52:2	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	OG-BU
9	4/9C1:72	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE	7/93:1	Датчик веса пассажира (OWS) США/Канада	YE-BU
10	4/9C1:73	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-WH	7/93:10	Датчик веса пассажира (OWS) США/Канада	YE-GN
11	4/56C2:23	Центральный электронный модуль (CEM)	BN-VT	7/175:1	Датчик веса сидящего пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности	-
12	31/67 73/5029 73/5030 74/31:13	Узловое соединение, ЛР Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР Контактный разъем, ПР	BK-GN BK-OG	7/175:2	Датчик веса сидящего пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности	-
13	31/67 74/31:12 74/31:19 74/31:12	Узловое соединение, ЛР Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	BK-GN BK-OG	8/52	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	BK
14	73/5044	Точка разветвления	BU-WH	3/27:7 3/27:11	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом, ЛР Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом, ПР	RD-WH
15	11D/B9:2	Предохранитель, токораспределительный узел в багажнике	RD-BK	3/27:5 3:27:2	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом, ЛР Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом, ПР	RD
продолжение						

Контактные разъемы

74/31:16-20 - 74/99

74/31

20-полюсный, черный

№	Напольный жгут			Жгут сиденья пассажира		
16	73/5023 73/5035	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ЛР	BK-GN BK-VT	3/27:8 3/27:3	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом	BK
17	4/9C1:34	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GY-VT	3/94:1	Контакт замка ремня, сиденье пассажира	-
18	4/9C1:33	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-GN	3/94:2	Контакт замка ремня, сиденье пассажира	-
19	74/31:13	Контактный разъем, ЛР	BK-GN	7/93:9	Датчик веса пассажира (OWS) США/Канада	BK-BU
20	74/409:21	Контактный разъем, ЛР	RD-GN	7/93:2	Датчик веса пассажира (OWS) США/Канада	RD-GN

74/53, 8-цил.

4-полюсный, черный

№	Жгут проводки двигателя			Жгут проводки двигателя		
1	4/46A:19	Модуль управления двигателя (ECM)	GY-BK	7/24:1	Передний датчик детонации	GY-BK
2	4/46A:42	Модуль управления двигателя (ECM)	VT-OG	7/24:2	Передний датчик детонации	VT-OG
3	4/46A:20	Модуль управления двигателя (ECM)	GN-RD	7/23:1	Задний датчик детонации	GN-RD
4	4/46A:43	Модуль управления двигателя (ECM)	YE-RD	7/23:2	Задний датчик детонации	YE-RD

74/99, 8-цил.

12-полюсный, черный

№	Жгут проводки двигателя			Жгут проводки двигателя		
1	4/46A:69	Модуль управления двигателя (ECM)	BU-GN	7/81:1	Датчик давления, впускной коллектор, 8-цил.	BU-GN
2	4/46A:15	Модуль управления двигателя (ECM)	WH-BN	7/81:2	Датчик давления, впускной коллектор, 8-цил.	WH-BN
3	4/46A:48	Модуль управления двигателя (ECM)	BU	7/81:3	Датчик давления, впускной коллектор, 8-цил.	BU
4	4/46A:78	Модуль управления двигателя (ECM)	GN-BU	8/6:1	Инжекторный клапан	GN-BU
5	4/46A:79	Модуль управления двигателя (ECM)	GY-YE	8/7:1	Инжекторный клапан	GY-YE
6	4/46A:80	Модуль управления двигателя (ECM)	VT-GY	8/8:1	Инжекторный клапан	VT-GY
7	4/46A:81	Модуль управления двигателя (ECM)	YE-OG	8/9:1	Инжекторный клапан	YE-OG
8	4/46A:83	Модуль управления двигателя (ECM)	GN-WH	8/11:1	Инжекторный клапан	GN-WH
9	4/46A:84	Модуль управления двигателя (ECM)	GY-BN	8/115:1	Инжекторный клапан	GY-BN
10	4/46A:85	Модуль управления двигателя (ECM)	VT-OG	8/116:1	Инжекторный клапан	VT-OG
11	73/5053	Точка разветвления	WH	73/3074	Точка разветвления	WH
12	4/46A:82	Модуль управления двигателя (ECM)	BU-RD	8/10:1	Инжекторный клапан, 8-цил.	BU-RD

Контактные разъемы 74/133 - 74/277

**74/133, 8-цил.
3-полюсный, черный**

№	Жгут проводки двигателя		Жгут проводки двигателя	
1	4/46A:63	Модуль управления двигателя (ECM)	BU-OG	7/35:1 Датчик уровня масла BU-OG
2	4/46A:17	Модуль управления двигателя (ECM)	GY-YE	7/35:2 Датчик уровня масла GY-YE
3	73/3060	Точка разветвления	GY	7/35:3 Датчик уровня масла GY

**74/276
12-полюсный, серый**

№	Жгут туннельной проводки		Жгут RSE левой спинки сиденья	
1	74/701:1	Контактный разъем	BK	16/81A:6 Экран, подголовник, левый BL
2	74/701:2	Контактный разъем	RD	16/81A:7 Экран, подголовник, левый VO
3	74/701:3	Контактный разъем	RD-WH	16/81A:8 Экран, подголовник, левый P
4	74/701:4	Контактный разъем	BN	16/81A:9 Экран, подголовник, левый BN
5	74/701:5	Контактный разъем	BU	16/81A:10 Экран, подголовник, левый OR
6	74/701:6	Контактный разъем	-	-
7	74/701:7	Контактный разъем	PK	16/81A:1 Экран, подголовник, левый SB
8	74/701:8	Контактный разъем	GY	16/81A:2 Экран, подголовник, левый R
9	74/701:9	Контактный разъем	YE	16/81A:4 Экран, подголовник, левый GN
10	74/701:10	Контактный разъем	GN	16/81A:3 Экран, подголовник, левый YE
11	74/701:11	Контактный разъем	BN	16/81A:5 Экран, подголовник, левый W
12	74/701:12	Контактный разъем	WH	16/81A:11 Экран, подголовник, левый GR

**74/277
12-полюсный, серый**

№	Жгут туннельной проводки		Жгут RSE правой спинки сиденья	
1	74/702:1	Контактный разъем	BK	16/81B:6 Экран, подголовник, правый BL
2	74/702:2	Контактный разъем	RD	16/81B:7 Экран, подголовник, правый VO
3	74/702:3	Контактный разъем	RD-WH	16/81B:8 Экран, подголовник, правый P
4	74/702:4	Контактный разъем	BN	16/81B:9 Экран, подголовник, правый BN
5	74/702:5	Контактный разъем	BU	16/81B:10 Экран, подголовник, правый OR
6	74/702:6	Контактный разъем	-	-
7	74/702:7	Контактный разъем	PK	16/81B:1 Экран, подголовник, правый SB
8	74/702:8	Контактный разъем	GY	16/81B:2 Экран, подголовник, правый R
9	74/702:9	Контактный разъем	YE	16/81B:4 Экран, подголовник, правый GN
10	74/702:10	Контактный разъем	GN	16/81B:3 Экран, подголовник, правый YE
11	74/702:11	Контактный разъем	BN	16/81B:5 Экран, подголовник, правый W
12	74/702:12	Контактный разъем	WH	16/81B:11 Экран, подголовник, правый GR

Контактные разъемы

74/301:1-13

74/301

34-полюсный, черный

№	Жгут проводки двигателя		Жгут проводки моторного отделения	
1	4/46B:54 4/46B:22 73/3014	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ЕСМ), дизель Точка разветвления	BU-BK	73/3021 Точка разветвления BU-BK
2	4/46B:41 4/46B:23 73/3015	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ЕСМ), дизель Точка разветвления	GN-BK	73/3022 Точка разветвления GN-BK
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	4/46B:35 4/46B:29 4/46B:31	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ЕСМ), 8-цил. Модуль управления двигателя (ЕСМ), дизель	WH	74/504:1 Контактный разъем WH
7	4/46B:34 4/46B:9 4/46B:25	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ЕСМ), 8-цил. Модуль управления двигателя (ЕСМ), дизель	BK-WH	74/504:2 Контактный разъем BK-WH
8	-	-	-	-
9	4/46B:14 4/46B:27 4/46B:38	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ЕСМ), 8-цил. Модуль управления двигателя (ЕСМ), дизель	VT-OG	4/56C1:44 Центральный электронный модуль (СЕМ) VT-OG
10	4/28A:13	Модуль управления коробки передач (ТСМ)	GN-OG	74/411:9 Контактный разъем GN-OG
11	4/28A:7	Модуль управления коробки передач (ТСМ)	BN-VT	74/411:10 Контактный разъем BN-VT
12	4/46B:26 4/46B:28 4/46B:47	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ЕСМ), 8-цил. Модуль управления двигателя (ЕСМ), дизель	BU-WH	74/504:17 Контактный разъем BU-WH
13	4/46B:51 4/46B:12 4/46B:26	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ЕСМ), 8-цил. Модуль управления двигателя (ЕСМ), дизель	GN-BN	7/8:2 Датчик давления, климатическое оборудование GN-BN
продолжение				

Контактные разъемы

74/301:14-30

74/301

34-полюсный, черный

№	Жгут проводки двигателя			Жгут проводки моторного отделения		
14	4/46B:53 4/46B:8 4/46B:27	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ЕСМ), 8-цил. Модуль управления двигателя (ЕСМ), дизель	BN	7/8:1	Датчик давления, климатическое оборудование	BN
15	4/46B:31 4/46B:19 4/46B:16	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ЕСМ), 8-цил. Модуль управления двигателя (ЕСМ), дизель	GY-BN	7/8:3	Датчик давления, климатическое оборудование	GY-BN
16	8/84:1	Выключатель вакуумного насоса	BU-OG	11B/22:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	BU-OG
17	11B/41:2 73/3092	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя, бензин Точка разветвления, дизель	BU	74/504:21	Контактный разъем	BU
18	4/46B:30 4/46B:41 4/46B:48	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ЕСМ), 8-цил. Модуль управления двигателя (ЕСМ), дизель	VT-BN	4/56C1:37	Центральный электронный модуль (СЕМ)	VT-BN
19	3/10:1	Контактный разъем заднего света, мех.	BU	4/56C1:26	Центральный электронный модуль (СЕМ)	BU
20	4/46B:13 4/46B:34	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. Модуль управления двигателя (ЕСМ), дизель	GY-BN	74/504:42	Контактный разъем	GY-BN
21	4/28A:16	Модуль управления коробки передач (ТСМ)	BU-GY	74/411	Контактный разъем	BU-GY
22	-		-	-		-
23	4/46B:17 4/46B:33	Модуль управления двигателя (ЕСМ), бензин Модуль управления двигателя (ЕСМ), дизель	BU-WH	74/411:2	Контактный разъем	BU-WH
24	4/46B:15 4/46B:30 4/46:41 73/3064	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5 и 6-цил., мех. Модуль управления двигателя (ЕСМ), 8-цил., мех. Модуль управления двигателя (ЕСМ), дизель, мех. Точка разветвления, авто.	VT-BN	11B/20:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	VT-BN
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-
27	-		-	-		-
28	-		-	-		-
29	4/46B:21 4/46B:20	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ЕСМ), 8-цил.	YE-OG	74/504:18	Контактный разъем	YE-OG
30	-		-	-		-
продолжение						

Контактные разъемы 74/301:31-34 - 74/308

74/301

34-полюсный, черный

№	Жгут проводки двигателя		Жгут проводки моторного отделения	
31	4/46B:46 4/46B:48	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ЕСМ), 8-цил.	BU-GY	74/504:39 Контактный разъем BU-GY
32	4/46B:45 4/46B:23	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ЕСМ), 8-цил.	GN-OG	74/504:38 Контактный разъем GN-OG
33	4/46B:23 4/46B:33	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ЕСМ), 8-цил.	VT-OG	74/504:37 Контактный разъем VT-OG
34	-	-	-	-

74/303

6-полюсный, серый

№	Жгут проводки системы помощи при парковке, передний		Жгут проводки моторного отделения	
1	73/3046	Точка разветвления	VT-GY	74/519:12 Контактный разъем VT-GY
2	7/204:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	BU-GN	74/519:13 Контактный разъем BU-GN
3	73/3047	Точка разветвления	YE-OG	74/519:14 Контактный разъем YE-OG
4	7/205:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	BU-BK	74/519:15 Контактный разъем BU-BK
5	7/206:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	BU-GY	74/519:16 Контактный разъем BU-GY
6	7/207:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	BU-OG	74/519:17 Контактный разъем BU-OG

74/304

2-полюсный, черный

№	Жгут проводки моторного отделения		Жгут проводки мундштука мойки стекол	
1	11B/21:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	BU-GY	73/3040 Точка разветвления BU-GY
2	73/3033	Точка разветвления	BK-GN	73/3037 Точка разветвления BK-GN

74/308

4-полюсный, серый

№	Жгут проводки моторного отделения		Жгут проводки насоса мойки фар	
1	11B/24:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	YE-GN	6/104:8 Двигатель высокого давления омывателя фары YE-GN
2	4/56C1:47	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-BK	6/104:3 Двигатель высокого давления омывателя фары BU-BK
3	-	-	-	-
4	73/3033	Точка разветвления	BK-RD	6/104:4 Двигатель высокого давления омывателя фары BK-RD

Контактные разъемы

74/401 - 74/402

74/401

22-полюсный, серый

№	Жгут проводки средней консоли			Жгут проводки приборной панели		
1	4/6C1:12	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	WH-GN	73/4009 74/417:3	Точка разветвления Контактный разъем	WH-GN
2	4/6C1:7	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	BN-VT	73/4010	Точка разветвления	BN-VT
3	4/6C1:14	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	YE-VT	74/417:6	Контактный разъем	YE-VT
4	4/6C1:5	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	VT-BN	74/417:5	Контактный разъем	VT-BN
5	4/6C1:13	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	WH-GN	74/417:7	Контактный разъем	WH-GN
6	3/281C1:6	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	GN-OG	3/130C1:6	Модуль рулевого колеса (SWM)	GN-OG
7	4/6C1:1	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	RD	4/56C3:73	Центральный электронный модуль (CEM)	RD
8	4/6C1:2	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	VT-BK	4/31:2	Модуль управления, вентилятор салона	VT-BK
9	3/281C1:2 4/6C1:10	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM) Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	GY-OG	73/4001 73/4034 74/409:19	Точка разветвления Точка разветвления Контактный разъем	GY-OG
10	3/281C1:3 4/6C1:8	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM) Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	VT-OG	73/4002 73/4035 74/409:20	Точка разветвления Точка разветвления Контактный разъем	VT-OG
11-20	-	-	-	-	-	-
21	3/281C1:11	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	GY-BK	73/5045	Точка разветвления	GY-YE
22	73/4018	Точка разветвления	BK	73/4016	Точка разветвления	BK

74/402

2-полюсный, черный

№	Жгут проводки средней консоли			Жгут проводки приборной панели		
1	3/281C2:1	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	OG	16/1C4:2 16/147C2:2 74/404:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM) Модуль телефона Bluetooth (BPM) Контактный разъем	OG
2	3/281C:2	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	OG	4/124C2:2 16/1C4:1	Элемент USB модуля управления (AUU) Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	OG

Контактные разъемы

74/403 - 74/404

74/403

22-полюсный, серый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут туннельной проводки		
1	16/1C2:10	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	BN	16/123:4 16/123.2:5	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX) Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	BN
2	16/1C2:11	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH-BN	16/123:2 16/123.2:7	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX) Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	WH-BN
3	16/1C2:12	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	16/123:1 16/123.2:6	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX) Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	WH
4-5	-		-	-		-
6	4/56C3:68	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-RD	3/65:1	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья	BU-RD
7	4/56C3:22	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-RD	16/111:13 10/72:1	Контакт задних наушников Подсветка пепельницы, передняя	BU-RD
8	74/411:9	Контактный разъем	GN-RD	3/156A:3	Модуль переключателя передач (GSM)	GN-OG
9	74/411:11	Контактный разъем	BU-GY	3/156A:1	Модуль переключателя передач (GSM)	BU-GY
10	16/46C2:5	Модуль переднего монитора (HLDF)	BK	74/503:12	Контактный разъем	BK
11	-		-	-		-
12	16/60C1:18	Модуль телефона (PHM)	-	16/62:3	Ручной модуль, мобильный телефон	-
13	16/60C1:17	Модуль телефона (PHM)	GN-WH	16/62:5	Ручной модуль, мобильный телефон	GN-WH
14	16/60C1:8	Модуль телефона (PHM)	WH.BU	16/62:4	Ручной модуль, мобильный телефон	WH-BU
15	16/60C1:19	Модуль телефона (PHM)	WH-BN	16/62:1	Ручной модуль, мобильный телефон	WH-BN
16	16/60C1:20	Модуль телефона (PHM)	WH	16/62:2	Ручной модуль, мобильный телефон	WH
17	16/46C2:1	Модуль переднего монитора (HLDF)	RD-BN	74/503:14	Контактный разъем	RD-BN
18	16/60C1:5 16/147C1:32	Модуль телефона (PHM) Модуль телефона Bluetooth (BPM)	YE	74/503:13	Контактный разъем	YE
19	73/5045	Точка разветвления	GY-YE	74/503:22	Контактный разъем	GY-YE
20	4/56C3:43	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-BN	8/134:1	Соленоид, задний блокиратор, ручной	WH-BN
21	4/56C3:64	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-YE	16/109A:4	Проигрыватель DVD / модуль управления	GY-YE
22	74/411:10	Контактный разъем	BN-VT	3/156A:2	Модуль переключателя передач (GSM)	BN-VT

74/404

2-полюсный, черный

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут проводки информационно-развлекательной системы		
1	74/402:1	Контактный разъем	OG	16/105C4:2 16/108C3:2 74/529:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Модуль мультимедиа (МММ) Контактный разъем	OG
2	16/1C4:2 16/60C4:2 16/147C2:2	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM) Модуль телефона (PHM) Модуль телефона Bluetooth (BPM)	OG	16/105C4:1 16/108C3:1 74/529:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Модуль мультимедиа (МММ) Контактный разъем	OG

Контактные разъемы

74/405 - 74/407 Альт. 1

74/405

2-полюсный, черный

№	Жгут проводки приборной панели			Напольный жгут		
1	16/1C3:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	16/16C2:2 16/16C2B:2	Усилитель антенны в стекле Усилитель антенны в стекле	WH
1S	16/1C3:1S	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	16/16C2:2S 16/16C2B:2S	Усилитель антенны в стекле Усилитель антенны в стекле	-

74/406

2-полюсный фиолетовый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут проводки информационно-развлекательной системы		
1	16/60C2:1	Модуль телефона (PHM)	WH	16/47C3:1	Антенна GSM/GPS/RDAR	WH
1S	16/60C2:1S	Модуль телефона (PHM)	-	16/47C3:1S	Антенна GSM/GPS/RDAR	-

74/407 Альтернатива 1

16-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Напольный жгут		
1	16/1C1:12	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GY-BK	74/507:23	Контактный разъем	GY-BK
2	-		-	-		-
3	16/1C1:7	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	YE-BK	74/508:23	Контактный разъем	YE-BK
4	16/1C1:9	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GY-RD	74/509:4	Контактный разъем	GY-RD
5	16/1C1:10	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	YE-RD	74/510:4	Контактный разъем	YE-RD
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	16/1C1:6	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN-BK	74/507:22	Контактный разъем	GN-BK
10	-		-	-		-
11	16/1C1:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	VT-BK	74/508:22	Контактный разъем	VT-BK
12	16/1C1:3	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN-RD	74/509:3	Контактный разъем	GN-RD
13	16/1C1:4	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	VT-RD	74/510:3	Контактный разъем	VT-RD
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Контактные разъемы 74/407 Альт. 2 - 74/407В

74/407 Альтернатива 2 16-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы		Напольный жгут			
1	74/407В:1	Контактный разъем	GY-BK	74/507:23	Контактный разъем	GY-BK
2	74/407В:2	Контактный разъем	GY	74/409:10	Контактный разъем	GY
3	74/407В:3	Контактный разъем	YE-BK	74/508:23	Контактный разъем	YE-BK
4	74/407В:4	Контактный разъем	GY-RD	74/509:4	Контактный разъем	GY-RD
5	74/407В:5	Контактный разъем	YE-RD	74/510:4	Контактный разъем	YE-RD
6	-		-			-
7	-		-			-
8	-		-			-
9	74/407В:9	Контактный разъем	GN-BK	74/507:22	Контактный разъем	GN-BK
10	74/407В:10	Контактный разъем	GN	74/409:9	Контактный разъем	GN
11	74/407В:11	Контактный разъем	VT-BK	74/508:22	Контактный разъем	VT-BK
12	74/407В:12	Контактный разъем	GN-RD	74/509:3	Контактный разъем	GN-RD
13	74/407В:13	Контактный разъем	VT-RD	74/510:3	Контактный разъем	VT-RD
14	-		-			-
15	-		-			-
16	-		-			-

74/407В 16-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Жгут проводки приборной панели		
1	16/105C1:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY-BK	74/407:1	Контактный разъем	GY-BK
2	16/105C1:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY	74/407:2	Контактный разъем	GY
3	16/105C1:3	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE-BK	74/407:3	Контактный разъем	YE-BK
4	16/105C1:4	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY-RD	74/407:4	Контактный разъем	GY-RD
5	16/105C1:5	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE-RD	74/407:5	Контактный разъем	YE-RD
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	16/105C1:9	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN-BK	74/407:9	Контактный разъем	GN-BK
10	16/105C1:10	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN	74/407:10	Контактный разъем	GN
11	16/105C1:11	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	VT-BK	74/407:11	Контактный разъем	VT-BK
12	16/105C1:12	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN-RD	74/407:12	Контактный разъем	GN-RD
13	16/105C1:13	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	VT-RD	74/407:13	Контактный разъем	VT-RD
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Контактные разъемы

74/408 - 74/409:1-12

74/408

6-полюсный, серый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут проводки информационно-развлекательной системы		
S	16/46C1:S	Модуль переднего монитора (HLDF)	-	16/108C2:S	Модуль мультимедиа (MMM)	-
2	16/46C1:2	Модуль переднего монитора (HLDF)	BN	16/108C2:2	Модуль мультимедиа (MMM)	BN
3	16/46C1:3	Модуль переднего монитора (HLDF)	GN	16/108C2:3	Модуль мультимедиа (MMM)	GN
4	16/46C1:4	Модуль переднего монитора (HLDF)	GY	16/108C2:4	Модуль мультимедиа (MMM)	GY
5	16/46C1:5	Модуль переднего монитора (HLDF)	YE	16/108C2:5	Модуль мультимедиа (MMM)	YE
6	16/46C1:6	Модуль переднего монитора (HLDF)	PK	16/108C2:6	Модуль мультимедиа (MMM)	PK

74/409

26-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели		Напольный жгут	
1	-	-	-	-
2	3/272:3	Переключатель стояночного тормоза	4/115C1:20 Модуль стояночного тормоза (PBM)	BU-WH
3	3/272:8	Переключатель стояночного тормоза	4/115C1:11 Модуль стояночного тормоза (PBM)	GN-VT
4	3/272:7	Переключатель стояночного тормоза	4/115C1:18 Модуль стояночного тормоза (PBM)	WH-BN
5	3/272:4	Переключатель стояночного тормоза	4/115C1:9 Модуль стояночного тормоза (PBM)	VT-GN
6	3/272:6	Переключатель стояночного тормоза	4/115C1:19 Модуль стояночного тормоза (PBM)	WH-OG
7	3/272:5	Переключатель стояночного тормоза	4/115C1:10 Модуль стояночного тормоза (PBM)	BN
8	-	-	-	-
9	74/407:10	Контактный разъем	16/26:1 Центральный динамик на приборной панели	GN
10	74/407:2	Контактный разъем	16/26:2 Центральный динамик на приборной панели	GY
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-
продолжение				

Контактные разъемы

74/409:13-26

74/409

26-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Напольный жгут		
13	16/1C2:2	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN-VT	16/16C1:1	Усилитель антенны в стекле	GN-VT
14	4/56C3:11	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-BU	4/115C1:8	Модуль стояночного тормоза (PBM)	GY-BU
15	73/4009 74/417	Точка разветвления Контактный разъем	WH-GN	9/12A:4	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя, ЛП	WH-GN
				9/13A:4	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира, ЛП	BN-VT
				73/5021	Точка разветвления	
16	73/4010	Точка разветвления	BN-VT	9/13A:4	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира, ЛП	BN-VT
				9/15A:2	Модуль управления, задний правый	
				9/12A:4	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя, ЛП	WH-GN
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	73/4034 74/401:9	Точка разветвления Контактный разъем	GY-OG	73/5005 73/5009	Точка разветвления Точка разветвления	GY-OG
20	73/4035 74/401:10	Точка разветвления Контактный разъем	VT-OG	73/5006 73/5010	Точка разветвления Точка разветвления	VT-OG
21	4/56C3:66	Центральный электронный модуль (CEM)	RD-GN	74/31:20	Контактный разъем	RD-GN
22	73/4038	Точка разветвления	GN-BK	74/518:2 73/5016 74/504:45	Контактный разъем Точка разветвления Контактный разъем	GN-BK
23	73/4037	Точка разветвления	BU-BK	74/518:1 73/5015 74/504:44	Контактный разъем Точка разветвления Контактный разъем	BU-BK
24	-		-	-		-
25	73/4027	Точка разветвления	BU-WH	4/93C4:15	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BU-WH
26	-		-	-		-

Контактные разъемы 74/411

74/411

26-полюсный, серый

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут проводки приборной панели		
1	11B/11:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	YE-RD	73/4028	Точка разветвления	YE-RD
2	73/4027	Точка разветвления	BU	74/301:23	Контактный разъем	BU-WH
3	73/3052	Точка разветвления	GY-OG	4/80C1:14	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GY-OG
4	7/203:4	Направленный вперед радар (FLR)	YE-RD	4/80C1:3	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	YE-RD
5	7/203:3	Направленный вперед радар (FLR)	GY-BU	4/80C1:2	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GY-BU
6	10/1:8 10/2:8	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	BK	73/4017 73/4016	Точка разветвления, ЛП Точка разветвления, ПП	BK
7	11B/26:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	BU-BK	74/414:3 74/417:1	Контактный разъем Контактный разъем	BU-BK
8	-		-	-		-
9	74/301:10	Контактный разъем	GN-OG	74/403:8	Контактный разъем	GN-RD
10	74/301:11	Контактный разъем	BN-VT	74/403:22	Контактный разъем	BN-VT
11	74/301:21	Контактный разъем	BU-GY	74/403:9	Контактный разъем	BU-GY
12	11B/23:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	RD-BK	3/111:1	Модуль выключателей освещения (LSM)	RD-BK
13	10/1:12 10/2:12	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	VT-GN	3/111:4	Модуль выключателей освещения (LSM)	VT-GN
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	7/178:1	Датчик переднего столкновения, правый	WH-GN	4/9C2:50	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-GN
22	7/178:2	Датчик переднего столкновения, правый	YE-RD	4/9C2:49	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE-RD
23	7/179:1	Датчик переднего столкновения, левый	WH-BU	4/9C2:75	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-BU
24	7/179:2	Датчик переднего столкновения, левый	GY-BN	4/9C2:74	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GY-BN
25	11B/20:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	VT-BN	4/9C2:68	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-BN
26	-		-	-		-

Контактные разъемы 74/412 - 74/413

74/412

16-полюсный, зеленый

№	Напольный жгут			Жгут потолочной проводки		
1	16/1C2:4	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	16/98:1	Микрофон	WH
2	4/56C4:4	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-BN	4/119.2:2	Модуль приемника дистанционного управления (RRX)	GY-BN
3	4/56C4:16	Центральный электронный модуль (CEM)	RD-BN	4/119.2:1	Модуль приемника дистанционного управления (RRX)	RD-BN
4	16/60C1:14	Модуль телефона (PHM)	-	3/267:2	Блок маневрирования, телематика	-
5	16/60C1:3	Модуль телефона (PHM)	BU-GY	3/267:3	Блок маневрирования, телематика	BU-GY
6	4/9C2:70	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GN-WH	3/117C1:7	Модуль маневрирования, потолочная лампа	GN-WH
7	-		-	-		-
8	16/1C2:5	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	16/98:2	Микрофон	-
9	-		-	-		-
10	4/9C2:47	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GY-BU	3/117C1:7	Модуль маневрирования, потолочная лампа	GY-BU
11	16/60C1:15	Модуль телефона (PHM)	WH	3/267:1	Блок маневрирования, телематика	WH
12	73/4019	Точка разветвления	BU-WH	73/4020	Точка разветвления	BU-WH
13	16/60C1:2	Модуль телефона (PHM)	GY-VT	3/267:6	Блок маневрирования, телематика	GY-VT
14	16/60C1:1	Модуль телефона (PHM)	BN-GN	3/267:5	Блок маневрирования, телематика	BN-GN
15	16/60C1:4	Модуль телефона (PHM)	YE-VT	3/267:4	Блок маневрирования, телематика	YE-VT
16	16/60C1:13	Модуль телефона (PHM)	VT	3/267:7	Блок маневрирования, телематика	VT

74/413

6-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут проводки модуля замка зажигания SCU		
1	4/56C3:74	Центральный электронный модуль (CEM)	RD-VT	3/132:1	Модуль управления запуска (SCU)	RD-VT
2	73/4016	Точка разветвления	BK	3/132:2	Модуль управления запуска (SCU)	BK
3	4/56C3:50	Центральный электронный модуль (CEM)	GY	3/132:3	Модуль управления запуска (SCU)	GY
4	-		-	-		-
5	73/4027	Точка разветвления	BU	3/132:5	Модуль управления запуска (SCU)	BU-WH
6	-		-	-		-

Контактные разъемы 74/414 - 74/501

74/414

4-полюсный, серый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут потолочной проводки		
1	4/56C3:75	Центральный электронный модуль (CEM)	RD-BN	4/33:1	Модуль управления потолочного люка	RD-BN
2	73/4012	Точка разветвления	BK-WH	4/33:10 73/4014	Модуль люка в крыше (SRM) Точка разветвления	BK-WH
3	74/411:7	Контактный разъем	BU-BK	73/4031	Точка разветвления	BU-BK
4	73/4010	Точка разветвления	BK-VT	8/48:3	Автоматическое зеркало с защитой от ослепления	BK-VT

74/417

7-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Климатическое оборудование		
1	74/411:7	Контактный разъем	BU-BK	3/112C1:1	Климатическое оборудование	RD
2	73/4010	Точка разветвления	BN-VT	3/112C1:2	Климатическое оборудование	YE
3	74/401:1	Контактный разъем	WH-GN	3/112C1:3	Климатическое оборудование	GN
4	73/4012	Точка разветвления	BK-WH	3/112C1:4	Климатическое оборудование	BU
5	74/401:4	Контактный разъем	VT-BN	3/112C1:5	Климатическое оборудование	PK
6	74/401:3	Контактный разъем	YE-VT	3/112C1:6	Климатическое оборудование	BN
7	74/401:5	Контактный разъем	WH-GN	3/112C1:7	Климатическое оборудование	GN

74/501

6-полюсный, зеленый

№	Напольный жгут			Жгут туннельной проводки		
1	73/5021	Точка разветвления	BN-VT	3/65:3	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья	BN-VT
2	-		-	-		-
3	4/93C2:14	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GY-VT	16/134:1	Антенна замка двери, салон 2	GY-VT
4	4/93C2:17	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BU-WH	16/134:2	Антенна замка двери, салон 2	BU-WH
5	4/93C1:16	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GN-RD	16/135:2	Антенна замка двери, салон 3	GN-RD
6	4/93C1:4	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	YE-OG	16/135:1	Антенна замка двери, салон 3	YE-OG

Контактный разъем 74/502 - 74/503

74/502

2-полюсный, серый

№	Напольный жгут		Жгут туннельной проводки		
1	74/504:16	Контактный разъем	RD-VT	9/1:1 Розетка 12 В, передняя 73/5017 Точка разветвления	RD-VT
2	73/5035	Точка разветвления, ЛР	BK-VT	73/5026 Точка разветвления	BK-VT
	73/5023	Точка разветвления, ПР	BK-GN		

74/503

22-полюсный, серый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы		Жгут туннельной проводки		
1	16/105C2:16	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	WH-OG	16/111:1 Контакт задних наушников	WH-OG
2	16/105C2:15	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	WH	16/111:2 Контакт задних наушников	WH
3	16/105C2:17	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN-VT	16/111:3 Контакт задних наушников	GN-VT
4	-		-	-	-
5	16/105C2:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	BU-OG	16/111:5 Контакт задних наушников	BU-OG
6	16/105C2:13	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY-BN	16/111:6 Контакт задних наушников	GY-BN
7	16/105C2:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE-GN	16/111:7 Контакт задних наушников	YE-GN
8	16/105C2:3	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	BU	16/111:9 Контакт задних наушников	BU
9	16/105C2:14	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE-VT	16/111:10 Контакт задних наушников	YE-VT
10	16/105C2:4	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE	16/111:11 Контакт задних наушников	YE
11	-		-	-	-
12	73/5086	Точка разветвления	BK	74/403:10 Контактный разъем	BK
13	11D/D7:2	Предохранитель, токораспределительный узел в багажнике	YE	74/403:18 Контактный разъем	YE
14	73/5051	Точка разветвления	RD-BN	74/403:17 Контактный разъем	RD-BN
15	4/84C1:3	Модуль подвески (SUM)	YE-BK	3/225:5 Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)	YE-BK
16	4/84C1:21	Модуль подвески (SUM)	VT-OG	3225:6 Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)	VT-OG
17	4/84C1:24	Модуль подвески (SUM)	YE-RD	3/225:1 Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)	YE-RD
18	4/84C1:26	Модуль подвески (SUM)	BU	3/225:2 Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)	BU
19	4/84C1:11	Модуль подвески (SUM)	GN-BK	3/225:3 Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)	GN-BK
20	4/84C1:29	Модуль подвески (SUM)	GY-OG	3/225:4 Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)	GY-OG
21	-		-	-	-
22	11D/D6:2	Предохранитель, токораспределительный узел в багажнике	GY-YE	74/403:19 Контактный разъем	GY-YE

Контактный разъем 74/504:1-44

74/504

57- полюсный, естественный

№	Жгут проводки моторного отделения			Напольный жгут		
1	74/301:6	Контактный разъем	WH	74/507:17	Контактный разъем	WH
2	74/301:7	Контактный разъем	BK-WH	74/507:18	Контактный разъем	BK-WH
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	4/16C1:43	Модуль управления тормозами (BCM)	YE-BK	74/512:5	Контактный разъем	YE-BK
6	4/16C1:42	Модуль управления тормозами (BCM)	BU-RD	74/512:6	Контактный разъем	BU-RD
7	4/16C1:19	Модуль управления тормозами (BCM)	GN-OG	7/164:1	Датчик стабильности (BSC)	GN-OG
8	4/16C1:18	Модуль управления тормозами (BCM)	BU-WH	7/164:2	Датчик стабильности (BSC)	BU-WH
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	4/16C1:36	Модуль управления тормозами (BCM)	BU-OG	74/511:7	Контактный разъем	BU-OG
12	4/16C1:37	Модуль управления тормозами (BCM)	GN-RD	74/511:6	Контактный разъем	GN-RD
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	11B/25:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	RD-VT	74/502:1	Контактный разъем	RD-VT
17	74/301:12	Контактный разъем	BU-WH	7/51:5	Датчик, педаль газа	BU-WH
18	74/301:29	Контактный разъем, бензин	YE-OG	74/511:17	Контактный разъем	YE-OG
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	74/301:17	Контактный разъем	BU	74/512:7	Контактный разъем	BU
22	-		-	-		-
23	4/118C1:18	Модуль фар дальнего света (HCM)	GN-VT	74/512:11	Контактный разъем	GN-VT
24-36	-		-	-		-
37	74/301:33	Контактный разъем	VT-OG	74/512:2	Контактный разъем	VT-OG
38	74/301:32	Контактный разъем	GN-OG	74/512:3	Контактный разъем	GN-OG
39	74/301:31	Контактный разъем	BU-GY	74/512:4	Контактный разъем	BU-GY
40	-		-	-		-
41	4/7C1:7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	YE-RD	74/512:14	Контактный разъем	YE-RD
42	74/301:20	Контактный разъем, мех.	GY-BN	3/271:1 73/5055	Контактный разъем, педаль сцепления, мех. Точка разветвления	GY-BN
43	4/118C1:17	Модуль фар дальнего света (HCM)	YE-GN	74/512:9	Контактный разъем	YE-GN
44	73/3021	Точка разветвления	BU-BK	74/409:23 74/511:3 74/518:1	Контактный разъем Контактный разъем Контактный разъем	BU-BK
продолжение						

Контактный разъем 74/504:45-57 - 74/505

74/504

57- полюсный, естественный

№	Жгут проводки моторного отделения		Напольный жгут		
45	73/3022	Точка разветвления	GN-BK	74/409:22 Контактный разъем 74/511:4 Контактный разъем 74/518:2 Контактный разъем	GN-BK
46	-		-	-	-
47	-		-	-	-
48	-		-	-	-
49	4/118C1:8	Модуль фар дальнего света (HCM)	GN-BN	74/512:10 Контактный разъем	GN-BN
50	4/16C1:22	Модуль управления тормозами (BCM)	VT-BN	7/164:3 Датчик стабильности (BSC)	VT-BN
51	4/16C1:29	Модуль управления тормозами (BCM)	GN-VT	7/164:5 Датчик стабильности (BSC)	GN-VT
52-55	-		-	-	-
56	73/3019 4/56C1:49	Точка разветвления Центральный электронный модуль (CEM)	GY-OG	73/5005 Точка разветвления 73/5009 Точка разветвления	GY-OG
57	73/3020 4/56C1:50	Точка разветвления Центральный электронный модуль (CEM)	VT-OG	73/5006 Точка разветвления 73/5010 Точка разветвления	VT-OG

74/504B

2-полюсный, красный

№	Жгут проводки моторного отделения		Напольный жгут		
1	11A/4:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	RD-GY	73/5040 Точка разветвления	RD-GY
2	11A/3:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	RD-GN	73/5075 Точка разветвления	RD-GN

74/505

2-полюсный, черный

№	Жгут проводки моторного отделения		Жгут проводки информационно-развлекательной системы		
1	11A/5:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	BU-RD	RD1:5 Кронштейн в токораспределительном узле багажника	BU-RD
2	-		-	-	-

Контактный разъем 74/507

74/507

26-полюсный, черный

№	Жгут проводки двери водителя (левый)		Напольный жгут		
1	3/126C2:3 3/127C2:3	Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери пассажира (PDM)	GY-OG	73/5005 Точка разветвления	GY-OG
2	3/126C2:15 3/127C2:15	Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери пассажира (PDM)	VT-OG	73/5006 Точка разветвления	VT-OG
3	6/36:4	Мотор замка, центральный замок передней левой двери	GN-VT	4/56C2:7 Центральный электронный модуль (CEM)	GN-VT
4	73/5019 3/127C1:20	Точка разветвления, ЛР Модуль двери пассажира (PDM), ПР	GN-WH	74/509:7 Контактный разъем	GN-WH
5	-		-	-	-
6	-		-	-	-
7	3/176:2	Переключатель стеклоподъемников двери водителя	BU-WH	73/5044 Точка разветвления	BU-WH
8	-		-	-	-
9	-		-	-	-
10	-		-	-	-
11	3/273:1	Контакт замка, передняя левая дверь	BU-GN	4/93C5:19 Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BU-GN
12	3/273:3	Контакт замка, передняя левая дверь	YE-VT	4/93C5:21 Модуль безключевого автомобиля (KVM)	YE-VT
13	6/36:4	Мотор замка, центральный замок передней левой двери	GN-WH	4/93C4:9 Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GN-WH
14	6/36:1	Мотор замка, центральный замок передней левой двери	GY	4/93C2:4 Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GY
15	6/36:2	Мотор замка, центральный замок передней левой двери	VT-BK	4/93C4:1 Модуль безключевого автомобиля (KVM)	VT-BK
16	-		-	-	-
17	6/62C1:2	Электроуправляемое зеркало левой двери	WH	74/504:1 Контактный разъем	WH
18	6/62C1:3	Электроуправляемое зеркало левой двери	BK-WH	74/504:2 Контактный разъем	BK-WH
19	-		-	-	-
20	3/127C1:13 73/5037 73/5024	Модуль двери пассажира (PDM) Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-VT	73/5035 Точка разветвления	BK-VT
21	3/126C1:2	Модуль двери водителя (DDM)	RD	11D/A1:2 Предохранитель, токораспределительный узел в багажнике	RD
22	16/4.2:1 73/5078	Динамик, передняя левая дверь Точка разветвления	GN-BK	74/407:9 Контактный разъем	GN-BK
23	16/4.2:2 73/5079	Динамик, передняя левая дверь Точка разветвления	GY-BK	74/407:1 Контактный разъем	GY-BK
24	-		-	-	-
25	7/208:1	Датчик положения передней двери, левая	YE-RD	4/9C1:57 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE-RD
26	7/208:2	Датчик положения передней двери, левая	VT-OG	4/9C1:58 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-OG

Контактный разъем 74/508

74/508

26-полюсный, черный

№	Жгут проводки двери пассажира (правая)			Напольный жгут		
1	3/126C2:3	Модуль двери водителя (DDM)	GY-OG	73/5009	Точка разветвления	GY-OG
	3/127C2:3	Модуль двери пассажира (PDM)				
2	3/126C2:15	Модуль двери водителя (DDM)	VT-OG	73/5010	Точка разветвления	VT-OG
	3/127C2:15	Модуль двери пассажира (PDM)				
3	6/55:4	Мотор замка, центральный замок передней правой двери	BK-GN	4/56C2:6	Центральный электронный модуль (CEM)	BK-GN
4	3/127C1:20	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР	GN-WH	74/510:7	Контактный разъем	GN-WH
	73/5019	Точка разветвления, ПР				
5-6	-		-	-		-
7	3/176:2	Переключатель стеклоподъемников двери водителя	BU-WH	73/5044	Точка разветвления	BU-WH
8-10	-		-	-		-
11	3/274:1	Контакт замка, передняя правая дверь	GN-RD	4/93C5:2	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GN-RD
12	3/274:3	Контакт замка, передняя правая дверь	BU-GY	4/93C5:22	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BU-GY
13	6/55:2	Мотор замка, центральный замок передней правой двери	GY-BN	4/93C4:22	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GY-BN
14	6/55:4	Мотор замка, центральный замок передней правой двери	BU-RD	4/93C2:5	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BU-RD
15	6/55:3	Мотор замка, центральный замок передней правой двери	GN-VT	4/93C4:2	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GN-VT
16-19	-		-	-		-
20	3/127C1:13	Модуль двери пассажира (PDM)	BK-GN	73/5023	Точка разветвления	BK-GN
	73/5024	Точка разветвления, Безключевой ЛР				
	73/5037	Точка разветвления, Безключевой ПР				
21	3/127C1:2	Модуль двери пассажира (PDM)	RD-BK	11D/A2:2	Предохранитель, токораспределительный узел в багажнике	RD-BK
22	16/3.2:1	Динамик, передняя правая дверь	VT-BK	74/407:11	Контактный разъем	VT-BK
	73/5076	Точка разветвления				
23	16/3.2:2	Динамик, передняя правая дверь	YE-BK	74/407:3	Контактный разъем	YE-BK
	73/5077	Точка разветвления				
24	-		-	-		-
25	7/209:1	Датчик давления передней правой двери	YE-RD	4/9C1:56	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE-RD
26	7/209:2	Датчик давления передней правой двери	VT-OG	4/9C1:55	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-OG

Контактный разъем 74/509 - 74/510:1-6

74/509

16-полюсный, черный

№	Жгут проводки задней левой двери			Напольный жгут		
1	3/128:3	Модуль левой задней двери (LDM)	RD-BU	11D/A3:2	Предохранитель, токораспределительный узел в багажнике	RD-BU
2	3/128:13 73/5036	Модуль левой задней двери (LDM) Точка разветвления	BK-VT	73/5035	Точка разветвления	BK-VT
3	16/6:1	Динамик, левая задняя дверь	GN-RD	74/407:12	Контактный разъем	GN-RD
4	16/6:2	Динамик, левая задняя дверь	GY-RD	74/407:4	Контактный разъем	GY-RD
5	6/57:4	Мотор замка, центральный замок задней левой двери	GN	4/56C2:9	Центральный электронный модуль (CEM)	GN
6	-	-	-	-	-	-
7	3/128:20	Модуль левой задней двери (LDM)	GN-WH	74/507:4	Контактный разъем	GN-WH
8	3/275:5	Контакт замка, задняя левая дверь	YE	4/93C1:15	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	YE
9	3/275:4	Контакт замка, задняя левая дверь	GN-BN	4/93C1:3	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GN-BN
10	6/57:2	Мотор замка, центральный замок задней левой двери	BU-BN	4/93C3:2	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BU-BN
11	6/57:1	Мотор замка, центральный замок задней левой двери	YE-BU	4/93C2:2	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	YE-BU
12	6/57:4	Мотор замка, центральный замок задней левой двери	VT-OG	4/93C5:15	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	VT-OG
13	3/275:1	Контакт замка, задняя левая дверь	GY-OG	4/93C5:17	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GY-OG
14	3/275:3	Контакт замка, задняя левая дверь	GN-OG	4/93C5:4	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GN-OG
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-

74/510

16-полюсный, черный

№	Жгут проводки задней правой двери			Напольный жгут		
1	3/129:2	Модуль правой задней двери (RDM)	RD-GN	11D/A4:2	Предохранитель, токораспределительный узел в багажнике	RD-GN
2	3/129:13 73/5025	Модуль правой задней двери (RDM) Точка разветвления	BK-GN	73/5023	Точка разветвления	BK-GN
3	16/5:1	Динамик, правая задняя дверь	VT-RD	74/407:13	Контактный разъем	VT-RD
4	16/5:2	Динамик, правая задняя дверь	YE-RD	74/407:5	Контактный разъем	YE-RD
5	6/56:4	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь	YE	4/56C2:8	Центральный электронный модуль (CEM)	YE
6	-	-	-	-	-	-
продолжение						

Контактный разъем 74/510:7-16 - 74/511:1-13

74/510

16-полюсный, черный

№	Жгут проводки задней правой двери			Напольный жгут		
7	3/129:20	Модуль правой задней двери (RDM)	GN-WH	74/508:4	Контактный разъем	GN-WH
8	3/276:5	Контакт замка, задняя правая дверь	BU-OG	4/93C1:14	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BU-OG
9	3/276:4	Контакт замка, задняя правая дверь	VT-GY	4/93C1:23	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	VT-GY
10	6/56:3	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь	GY-BK	4/93C3:1	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GY-BK
11	6/56:4	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь	GN	4/93C2:3	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GN
12	6/56:2	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь	YE-RD	4/93C4:21	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	YE-RD
13	3/276:1	Контакт замка, задняя правая дверь	VT-RD	4/93C5:5	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	VT-RD
14	3/276:3	Контакт замка, задняя правая дверь	GY-RD	4/93C5:20	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GY-RD
15	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-

74/511

22-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки заднего моста, левый		
1	11D/B6:2	Предохранитель, токораспределительный узел в багажнике	GN-RD	74/520:6	Контактный разъем	GN-RD
2	31/65	Узловые соединения	BK-YE	73/5087	Точка разветвления	BK-YE
3	74/504:44	Контактный разъем	BU-BK	73/5080 74/511:8	Точка разветвления, AWD Точка разветвления, 2WD	BU-BK
4	74/504:45	Контактный разъем	GN-BK	73/5081 74/511:9	Точка разветвления, AWD Контактный разъем, 2WD	GN-BK
5	-	-	-	-	-	-
6	74/504:12	Контактный разъем	GN-RD	7/56:2	Датчик ABS, задний левый	BN
7	74/504:11	Контактный разъем	BU-OG	7/56:1	Датчик ABS, задний левый	WH
8	73/5015	Точка разветвления	BU-BK	73/5080 74/511:3	Точка разветвления Контактный разъем, 2WD	BU-BK
9	73/5016	Точка разветвления	GN-BK	73/5081 74/511:4	Точка разветвления Контактный разъем, 2WD	GN-BK
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	74/525:4	Контактный разъем	GN-BU	8/22:1	Амортизатор Four-C задний левый	GN-BU
13	74/525:5	Контактный разъем	YE-BU	8/22:2	Амортизатор Four-C задний левый	YE-BU
продолжение						

Контактный разъем 54/511:14-22 - 74/512

74/511

22-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки заднего моста, левый		
14	74/525:1	Контактный разъем	YE-GN	7/120:5	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес	YE-GN
15	74/525:2	Контактный разъем	GN-BN	7/120:1	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес	GN-BN
16	74/525:3	Контактный разъем	VT-WH	7/120:4	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес	VT-WH
17	74/504:18	Контактный разъем	YE-OG	4/83:5	Модуль управления топливного насоса	YE-OG
18	4/56C2:48	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BU	6/33:1	Топливный насос	GN-BU
19	4/56C2:30	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-VT	6/33:2	Топливный насос	YE-VT
20	4/56C2:43	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-OG	6/33:6	Топливный насос	GN-OG
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

74/512

14-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки заднего моста, правый		
1	-		-	-		-
2	74/504:37	Контактный разъем	VT-OG	6/67:1	Насос, проверка утечки топлива	VT-OG
3	74/504:38	Контактный разъем	GN-OG	6/67:2	Насос, проверка утечки топлива	GN-OG
4	74/504:39	Контактный разъем	BU-GY	6/67:3	Насос, проверка утечки топлива	BU-GY
5	74/504:5	Контактный разъем	YE-BK	7/57:1	Датчик ABS, задний правый	WH
6	74/504:6	Контактный разъем	BU-RD	7/57:2	Датчик ABS, задний правый	BN
7	74/504:21	Контактный разъем	BU	6/67:4 9/38:1	Насос, проверка утечки топлива Электронагреваемый топливный фильтр	BU
8	31/68	Узловые соединения	BK-OG	6/35:2 9/38:2	Топливный насос дополнительного нагревателя Электронагреваемый топливный фильтр	BK-OG
9	74/504:43	Контактный разъем	YE-GN	7/121:5	Датчик высоты правой задней подвески колес	YE-GN
10	74/504:49	Контактный разъем	GN-BN	7/121:1	Датчик высоты правой задней подвески колес	GN-BN
11	74/504:23	Контактный разъем	GN-VT	7/121:4	Датчик высоты правой задней подвески колес	GN-VT
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	74/504:41	Контактный разъем	YE-RD	6/35:1	Топливный насос дополнительного нагревателя	YE-RD

Контактный разъем 74/513 - 74/518

74/513

5-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Жгут проводки заднего моста, правый		
1	4/84C1:5	Модуль подвески (SUM)	VT-GY	8/23:1	Амортизатор Four-C задний правый	VT-GY
2	4/84C1:4	Модуль подвески (SUM)	BU-BN	8/23:2	Амортизатор Four-C задний правый	BU-BN
3	73/5066	Точка разветвления	YE-GN	7/121:5	Амортизатор Four-C задний правый	YE-GN
4	73/5053	Точка разветвления	GN-BN	7/121:1	Амортизатор Four-C задний правый	YE-GN
5	4/84C1:14	Модуль подвески (SUM)	GN-VT	7/121:4	Амортизатор Four-C задний правый	GN-VT

74/514

4-полюсный, серый

№	Напольный жгут		Жгут проводки заднего моста, левый			
1	4/115C1:29	Модуль стояночного тормоза (PBM)	BU-GN	6/146:2	Мотор замка, тормозной диск, задний левый	BU-GN
2	4/115C1:14	Модуль стояночного тормоза (PBM)	VT-BK	6/146:1	Мотор замка, тормозной диск, задний левый	VT-BK
3	4/56C2:76	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-OG	4/83:4 6/33:4	Модуль управления топливного насоса Топливный насос	YE-OG
4	31/65	Узловые соединения	BK-YE	6/33:3 73/5087	Топливный насос Точка разветвления	BK-YE

74/518

2-полюсный, серый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы		Напольный жгут			
1	4/84C1:16	Модуль подвески (SUM)	BU-BK	73/5015 74/405:44 74/409:23	Точка разветвления Контактный разъем Контактный разъем	BU-BK
2	4/84C1:15	Модуль подвески (SUM)	GN-BK	73/5016 74/409:22 74/504:45	Точка разветвления Контактный разъем Контактный разъем	GN-BK

Контактный разъем 74/519

74/519

22-полюсный, серый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Жгут проводки моторного отделения		
	Код	Наименование	Код	Код	Наименование	Код
1	4/84C1:6	Модуль подвески (SUM)	BU-BK	8/20:1	Амортизатор Four-C передний левый	BU-BK
2	4/84C1:7	Модуль подвески (SUM)	VT-BN	8/20:2	Амортизатор Four-C передний левый	VT-BN
3	4/84C1:9	Модуль подвески (SUM)	GY-YE	8/21:1	Амортизатор Four-C передний правый	GY-YE
4	4/84C1:8	Модуль подвески (SUM)	BU-OG	8/21:2	Амортизатор Four-C передний правый	BU-OG
5	73/5052	Точка разветвления	YE-GN	7/118:5	Датчик высоты, передняя левая подвеска колес	YE-GN
6	4/84C1:12	Модуль подвески (SUM)	BU-RD	7/118:4	Датчик высоты, передняя левая подвеска колес	BU-RD
7	73/5066	Точка разветвления	YE-GN	73/3077	Точка разветвления	YE-GN
8	4/84C1:27	Модуль подвески (SUM)	GY-VT	7/119:4	Датчик высоты, передняя правая подвеска колес	GY-VT
9	4/84C1:22	Модуль подвески (SUM)	BU-GY	7/88:1	Датчик акселерации Four-C передний правый	BU-GY
10	4/84C1:10	Модуль подвески (SUM)	VT-RD	7/87:1	Датчик акселерации Four-C передний левый	VT-RD
11	4/84C1:19	Модуль подвески (SUM)	GN-BN	73/3078	Точка разветвления	GN-BN
12	4/86C2:2	Модуль помощи при парковке (PAM)	VT-GY	74/303:1	Контактный разъем	VT-GY
13	4/86C2:5	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-GN	74/303:2	Контактный разъем	BU-GN
14	4/86C2:1	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-OG	74/303:3	Контактный разъем	YE-OG
15	4/86C2:6	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-BK	74/303:4	Контактный разъем	BU-BK
16	4/86C2:7	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-GY	74/303:5	Контактный разъем	BU-GY
17	4/86C2:8	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-OG	74/303:6	Контактный разъем	BU-OG
18-22	-	-	-	-	-	-

Контактные разъемы

74/520 - 74/524

74/520

6-полюсный, серый

№	Жгут проводки заднего моста, левый			Жгут проводки четырехколесного привода		
1	73/5080	Точка разветвления	BU-BK	4/82C1:8	Электронный модуль дифференциала (DEM)	BU-BK
2	73/5081	Точка разветвления	GN-BK	4/82C1:7	Электронный модуль дифференциала (DEM)	GN-BK
3	-		-	-		-
4	73/5087	Точка разветвления	BK	4/82C1:4	Электронный модуль дифференциала (DEM)	BK
5	73/5087	Точка разветвления	BK-YE	4/82C1:2	Электронный модуль дифференциала (DEM)	BK-YE
6	74/511:1	Контактный разъем	GN-RD	4/82C1:1	Электронный модуль дифференциала (DEM)	GN-RD

74/523

6-полюсный, серый

№	Жгут проводки системы помощи стояночного тормоза, адапт.			Жгут проводки бампера, задний		
1	4/86C3:11	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-WH	73/5064	Точка разветвления	BU-WH
2	4/86C3:2	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-GY	7/133:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-GY
3	4/86C3:3	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-BK	7/132:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-BK
4	4/86C3:4	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-OG	7/134:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-OG
5	4/86C3:5	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-GN	7/131:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-GN
6	4/86C3:8	Модуль помощи при парковке (PAM)	GN-WH	73/5067	Точка разветвления	GN-WH

74/524

2-полюсный, серый

№	Жгут проводки заднего моста, правый			Напольный жгут		
1	4/115C1:12	Модуль стояночного тормоза (PBM)	YE-GY	6/147:1	Мотор замка, тормозной диск, задний правый	YE-GY
2	4/115C1:27	Модуль стояночного тормоза (PBM)	GN-BN	6/147:2	Мотор замка, тормозной диск, задний правый	GN-BN

Контактные разъемы 74/525 - 74/601

74/525

6-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Напольный жгут		
1	73/5052	Точка разветвления	YE-GN	74/511:14	Контактный разъем	YE-GN
2	73/5053	Точка разветвления	GN-BN	74/511:15	Контактный разъем	GN-BN
3	4/84C1:28	Модуль подвески (SUM)	VT-WH	74/511:16	Контактный разъем	VT-WH
4	4/84C1:2	Модуль подвески (SUM)	GN-BU	74/511:12	Контактный разъем	GN-BU
5	4/84C1:1	Модуль подвески (SUM)	YE-BU	74/511:13	Контактный разъем	YE-BU
6	-		-	-		-

74/529

2-полюсный, черный

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			RDAR/SUB		
1	16/105C4:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD), ЛР	OG	16/145C3:1	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)	OG
	16/108C3:2	Модуль мультимедиа (MMM)		16/79C2:1	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	
	74/404:2	Контактный разъем				
2	74/404:1	Контактный разъем	OG	16/79C2:2	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	OG
				16/145C3:2	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)	

74/601

10-полюсный серый, S80

№	Жгут проводки крышки багажника			Напольный жгут		
1	10/3:2	Освещение номерного знака	BK	4/56C2:52	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-VT
2	6/8:3	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	BK	4/56C2:10	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-OG
3	10/3:3	Освещение номерного знака	BK	4/56C2:13	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-RD
				4/93C5:18	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	
4	10/3:1	Освещение номерного знака	BK	73/5105	Точка разветвления	BK-OG
5	6/8:1	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	BK	4/56C2:71	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-VT
6	6/8:4	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	BK	10/127:4	Освещение багажного отделения, левое	BK-BU
				10/128:4	Освещение багажного отделения, правое	
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-

Контактные разъемы

74/602 - 74/603:1-7

74/602

14-полюсный серый, V70

№	Напольный жгут			Жгут проводки крышки багажника		
1	2/82:5	Реле электронагреваемого заднего стекла	GY-RD	9/2A:1	Электронагреваемое заднее стекло	GY-RD
2	4/56C2:34 4/110C2:3	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-GY	10/19:2	Тормозные фонари, дополнительные	BK
3	4/56C2:59	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-BN	73/6002	Точка разветвления	BK
4	4/56C2:73	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BN	73/6003	Точка разветвления	BK
5	-	-	-	-	-	-
6	4/56C2:39 10/25:4	Центральный электронный модуль (CEM) Потолочная лампа багажника	BN-GN BU-BK	3/78:3 73/6004	Механизм замка крышки багажника Точка разветвления	BK
7	73/5105	Точка разветвления	BK-OG	73/6001	Точка разветвления	BK-OG
8	2/16:3	Реле заднего стеклоочистителя	GY-BU	6/32:1	Мотор заднего стеклоочистителя	BK
9	4/56C2:52	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-VT	10/3:1	Освещение номерного знака	YE-VT
10	4/56C2:72	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-VT	3/78:6	Механизм замка крышки багажника	BK
11	4/56C2:71	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-BN	3/78:4	Механизм замка крышки багажника	BK
12	4/56C2:53	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-YE	3/78:2	Механизм замка крышки багажника	GN-YE
13	4/56C2:10 4/116C2:5	Центральный электронный модуль (CEM) Модуль управления крышки багажника (POT)	YE-GO	3/78:5	Механизм замка крышки багажника	YE-OG
14	2/16:2	Реле заднего стеклоочистителя	VT-GN	6/32:2	Мотор заднего стеклоочистителя	BK

74/603

22-полюсный серый, V70

№	Напольный жгут			Жгут проводки крышки багажника		
1	4/116C2:7 4/93C2:1	Модуль управления крышки багажника (POT) Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GN-WH	3/78:7	Механизм замка крышки багажника	GN-WH
2	4/116C2:14 4/93C3:3	Модуль управления крышки багажника (POT) Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GN-OG	3/78:8	Механизм замка крышки багажника	GN-OG
3	-	-	-	-	-	-
4	4/116C2:6	Модуль управления крышки багажника (POT)	YE-OG	3/78:9	Механизм замка крышки багажника	YE-OG
5	4/116C2:1	Модуль управления крышки багажника (POT)	GN-OG	6/149:3	Мотор закрывания крышки багажника	GN-OG
6	4/116C2:8	Модуль управления крышки багажника (POT)	GN-BU	6/149:4	Мотор закрывания крышки багажника	GN-BU
7	4/116C2:9	Модуль управления крышки багажника (POT)	GN	6/149:2	Мотор закрывания крышки багажника	GN
продолжение						

Контактные разъемы

74/603:8-22 - 74/701

74/603

22-полюсный серый, V70

№	Напольный жгут		Жгут проводки крышки багажника			
8	-	-	-	-	-	
9	4/116C2:4	Модуль управления крышки багажника (POT)	GY-BN	3/291:1	Переключатель закрывания крышки багажника	GY-BN
10	73/5044	Точка разветвления	BU-WH	3/291:5	Переключатель закрывания крышки багажника	BU-WH
11	4/116C2:2 4/93C5:18	Модуль управления крышки багажника (POT) Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GY-YE	3/35:3	Переключатель, рукоятка крышки багажника	GY-YE
12	4/116C2:11	Модуль управления крышки багажника (POT)	BN-VT	7/227A:1	Датчик заземления крышки багажника, правый	BN-VT
13	4/116C2:10	Модуль управления крышки багажника (POT)	BN-VT	7/227B:1	Датчик заземления крышки багажника, левый	BN-VT
14	-	-	-	-	-	
15	4/93C1:22	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	VT	16/132:2	Антенна замка крышки багажника	VT
16	4/93C1:21	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GN-OG	16/132:1	Антенна замка крышки багажника	GN-OG
17	-	-	-	-	-	
18	-	-	-	-	-	
19	-	-	-	-	-	
20	-	-	-	-	-	
21	-	-	-	-	-	
22	-	-	-	-	-	

74/701

12-полюсный, серый

№	Жгут туннельной проводки			Жгут туннельной проводки		
1	16/109E:12	Проигрыватель DVD / модуль управления	BK	74/276:1	Контактный разъем	BK
2	16/109E:1	Проигрыватель DVD / модуль управления	RD	74/276:2	Контактный разъем	RD
3	16/109E:2	Проигрыватель DVD / модуль управления	RD-WH	74/276:3	Контактный разъем	RD-WH
4	16/109E:3	Проигрыватель DVD / модуль управления	BN	74/276:4	Контактный разъем	BN
5	16/109E:4	Проигрыватель DVD / модуль управления	BU	74/276:5	Контактный разъем	BU
6	16/109E:12	Проигрыватель DVD / модуль управления	-	74/276:6	Контактный разъем	-
7	16/109E:11	Проигрыватель DVD / модуль управления	PK	74/276:7	Контактный разъем	PK
8	16/109E:10	Проигрыватель DVD / модуль управления	GY	74/276:8	Контактный разъем	GY
9	16/109E:7	Проигрыватель DVD / модуль управления	YE	74/276:9	Контактный разъем	YE
10	16/109E:8	Проигрыватель DVD / модуль управления	GN	74/276:10	Контактный разъем	GN
11	16/109E:6	Проигрыватель DVD / модуль управления	BN	74/276:11	Контактный разъем	BN
12	16/109E:5	Проигрыватель DVD / модуль управления	WH	74/276:12	Контактный разъем	WH

Контактные разъемы

74/702


74/702

12-полюсный, серый


№	Жгут туннельной проводки		Жгут туннельной проводки	
1	16/109E:24 Проигрыватель DVD / модуль управления	BK	74/277:1 Контактный разъем	BK
2	16/109E:13 Проигрыватель DVD / модуль управления	RD	74/277:2 Контактный разъем	RD
3	16/109E:14 Проигрыватель DVD / модуль управления	RD-WH	74/277:3 Контактный разъем	RD-WH
4	16/109E:15 Проигрыватель DVD / модуль управления	BN	74/277:4 Контактный разъем	BN
5	16/109E:16 Проигрыватель DVD / модуль управления	BU	74/277:5 Контактный разъем	BU
6	16/109E:24 Проигрыватель DVD / модуль управления	-	74/277:6 Контактный разъем	-
7	16/109E:23 Проигрыватель DVD / модуль управления	PK	74/277:7 Контактный разъем	PK
8	16/109E:22 Проигрыватель DVD / модуль управления	GY	74/277:8 Контактный разъем	GY
9	16/109E:19 Проигрыватель DVD / модуль управления	YE	74/277:9 Контактный разъем	YE
10	16/109E:20 Проигрыватель DVD / модуль управления	GN	74/277:10 Контактный разъем	GN
11	16/109E:18 Проигрыватель DVD / модуль управления	BN	74/277:11 Контактный разъем	BN
12	16/109E:17 Проигрыватель DVD / модуль управления	WH	74/277:12 Контактный разъем	WH

Точки разветвления 73/3003 - 73/3020


73/3003

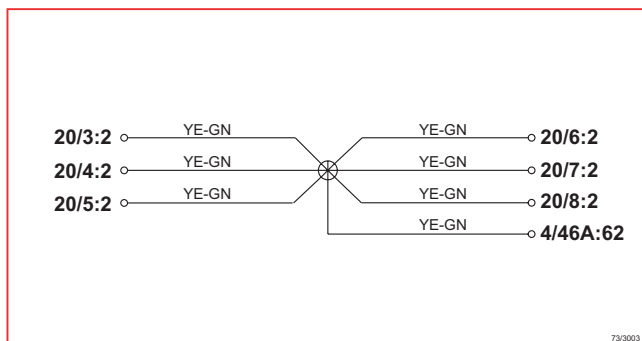


73/3012

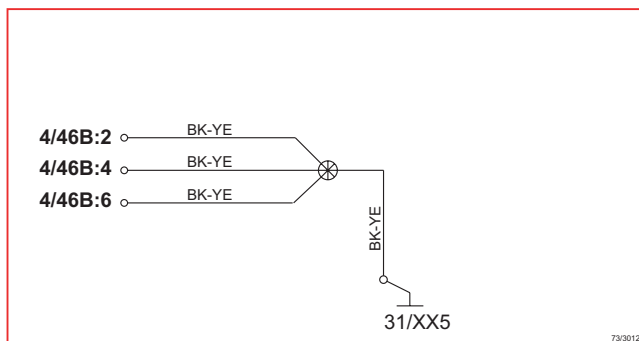


73/3004

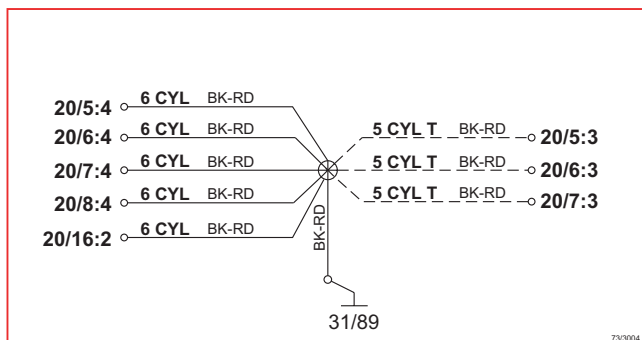


73/3014

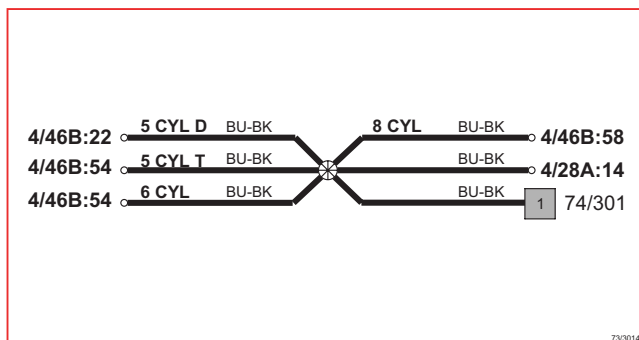


73/3006

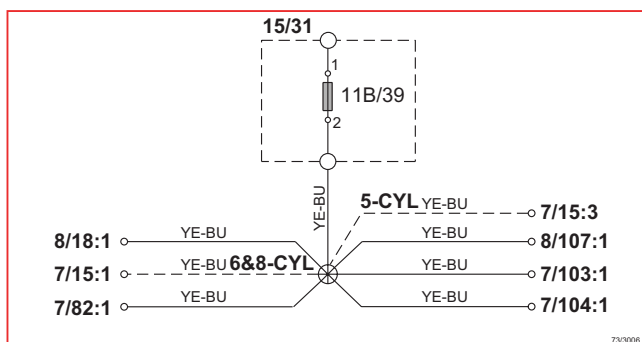


73/3015

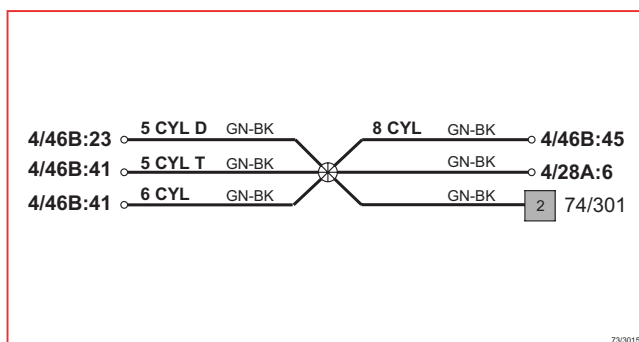


73/3009

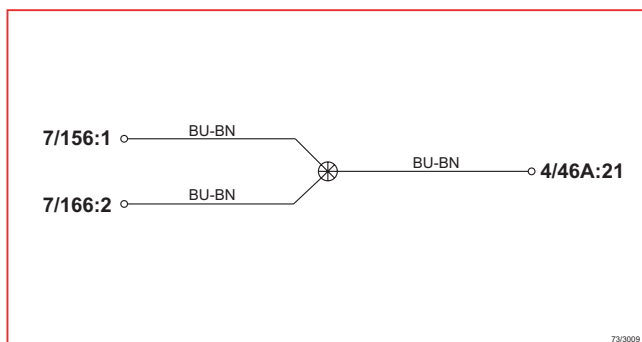


73/3019

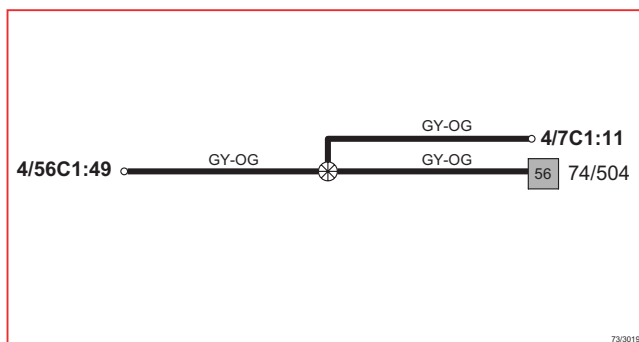

73/3010

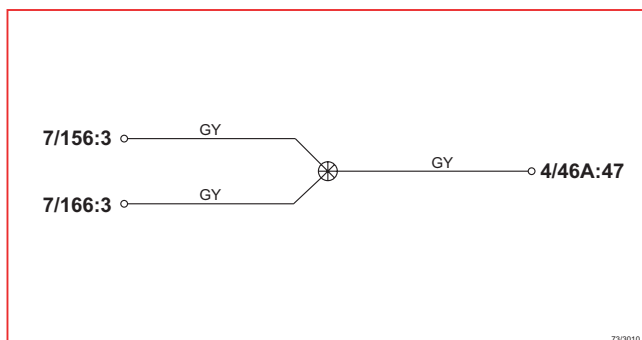


73/3020

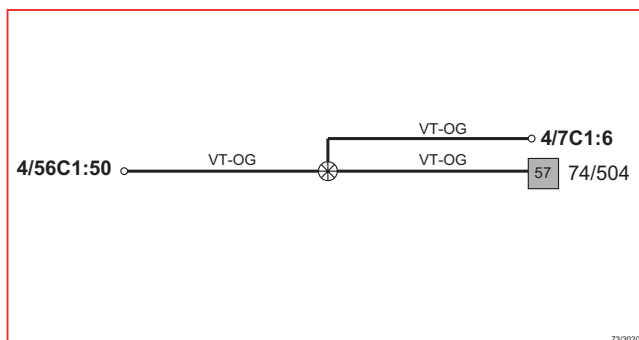


Точки разветвления

73/3021 - 73/3039 5-цил. дизель


73/3021

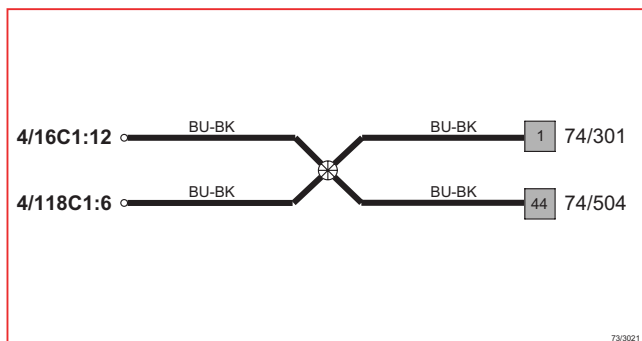


73/3034

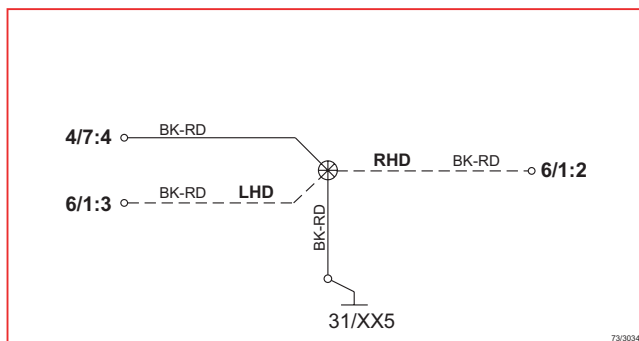


73/3022

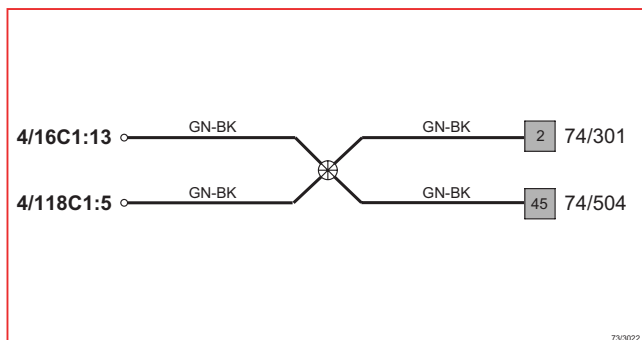


73/3035

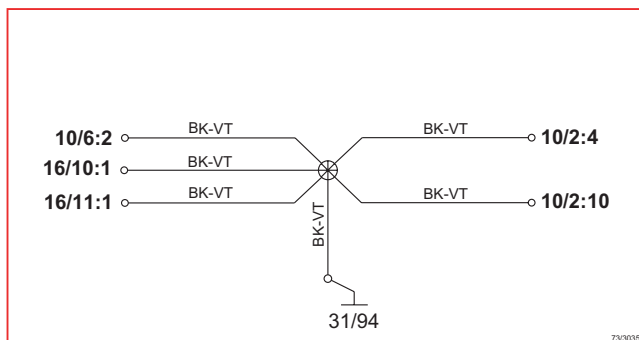


73/3030

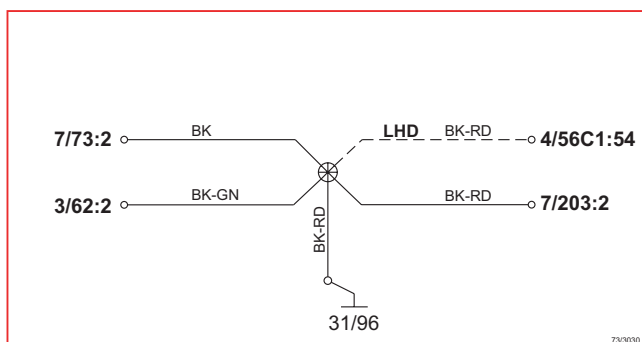


73/3036

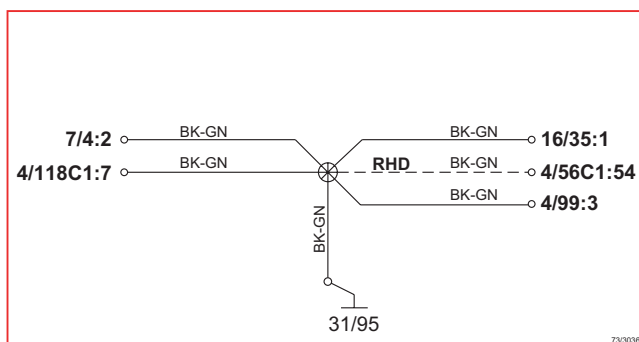


73/3031

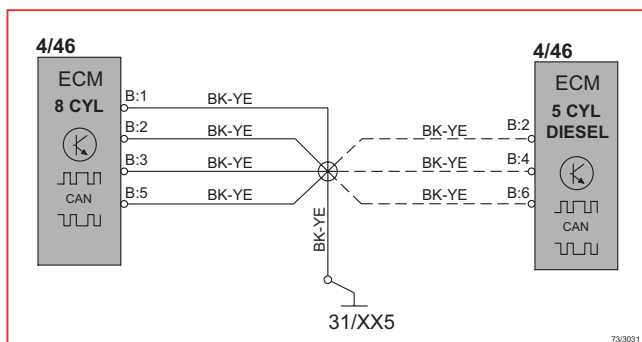


73/3037

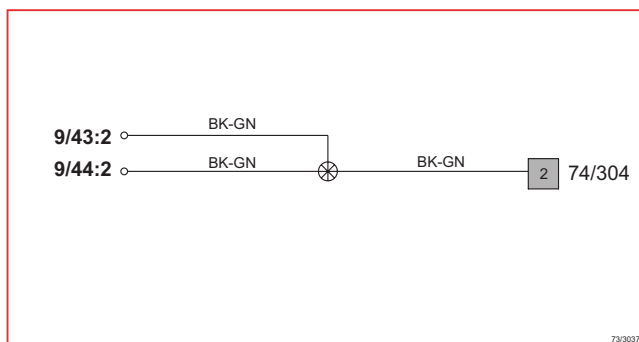

73/3033

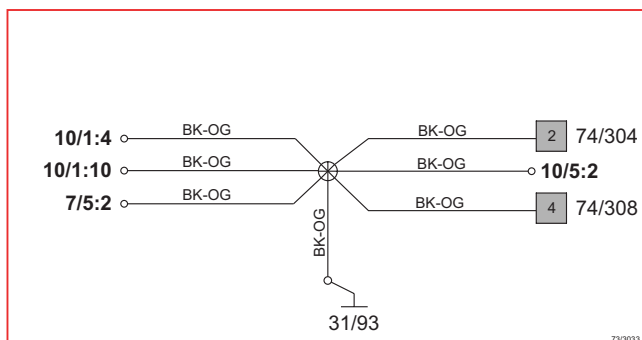


73/3039 5-цил. дизель

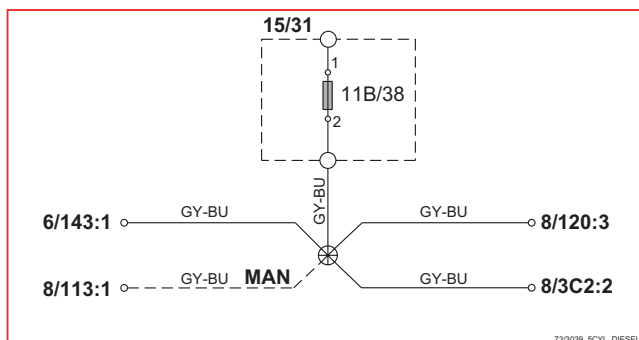


Точки разветвления 73/3039 5-цил. Т - 73/3052


73/3039 5-цил. Т

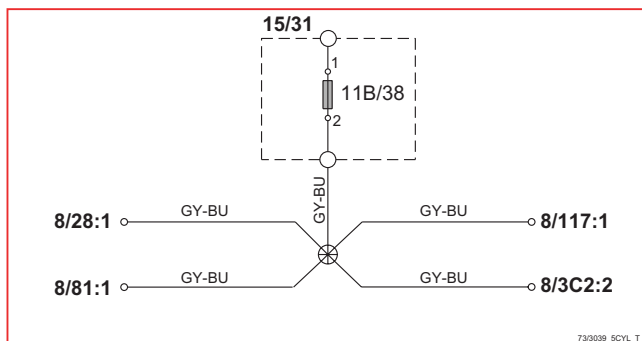


73/3042

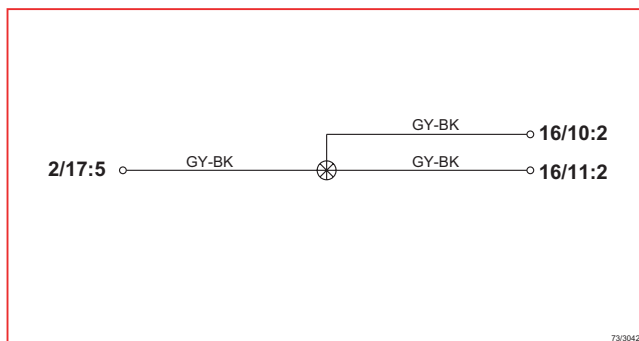


73/3039 6-цил.

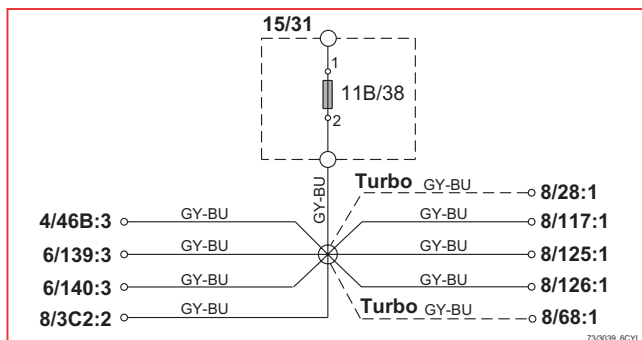


73/3046

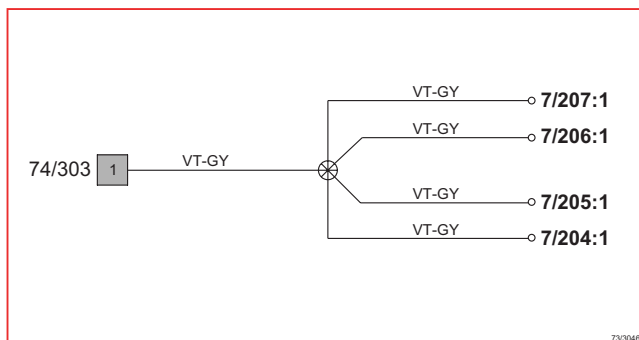


73/3039 8-цил.

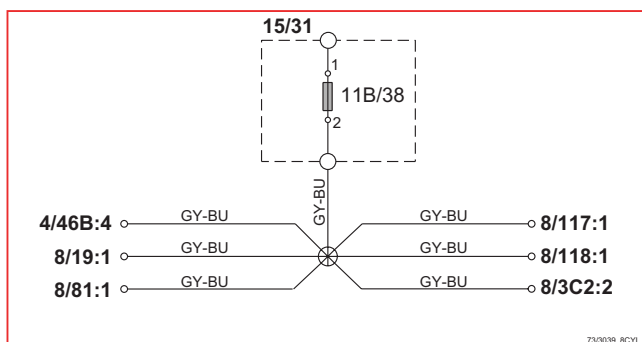


73/3047

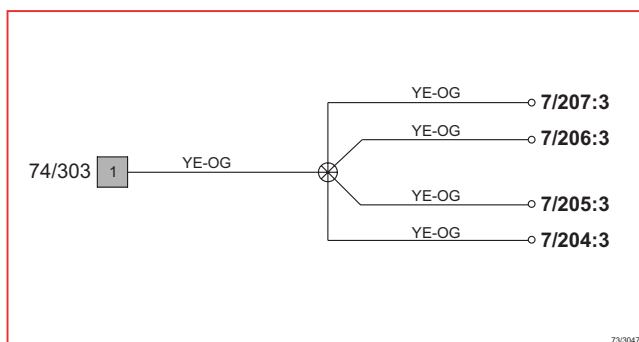


73/3040

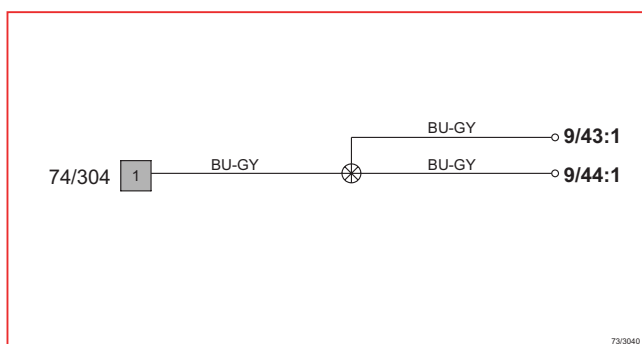


73/3051

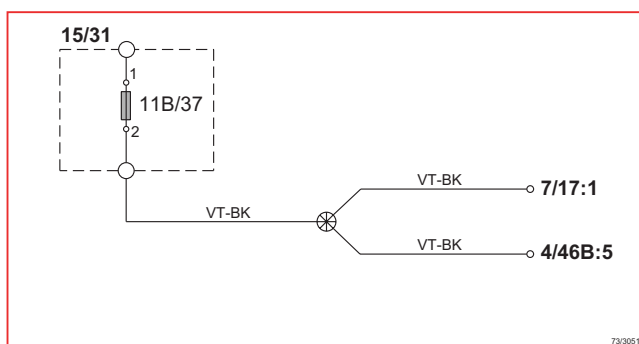

73/3041

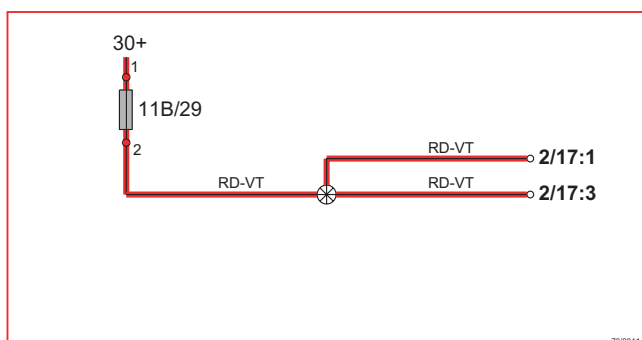


73/3052

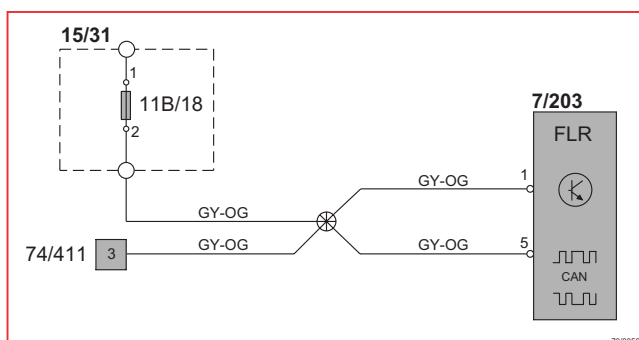


Точки разветвления 73/3053 - 73/3070


73/3053

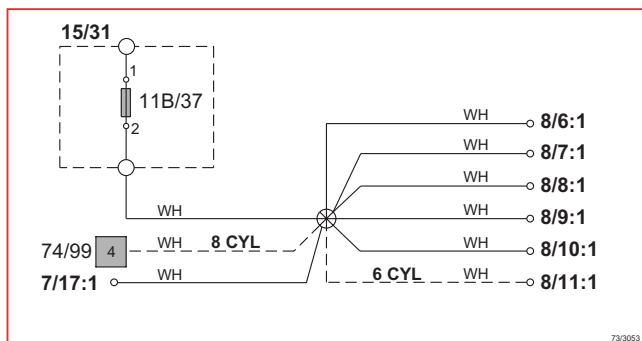


73/3060

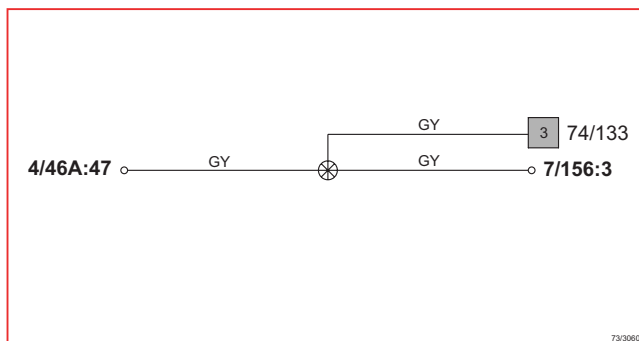


73/3056

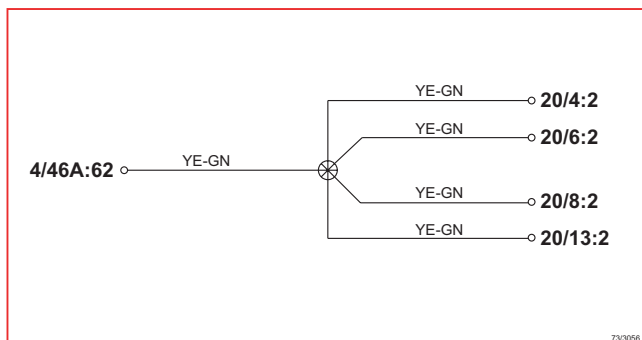


73/3061

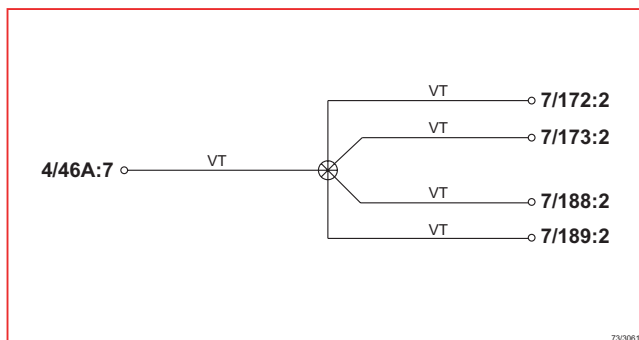


73/3057

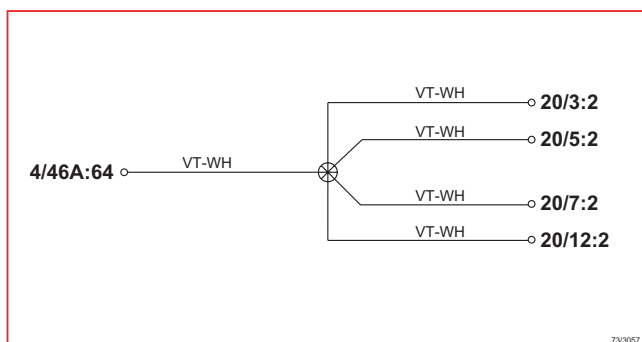


73/3064

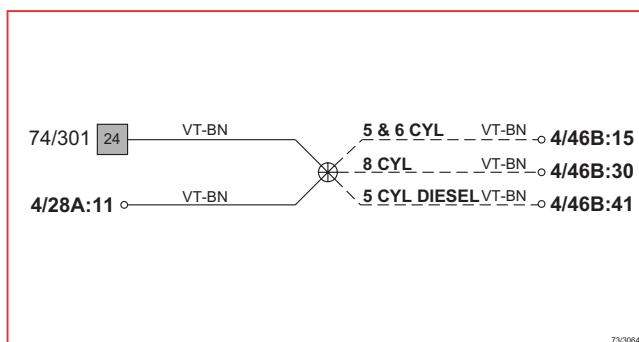


73/3058

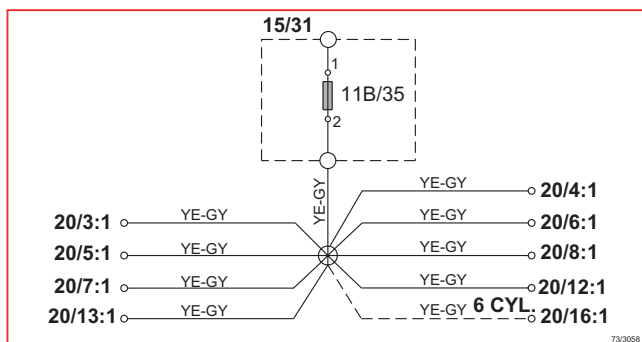


73/3068

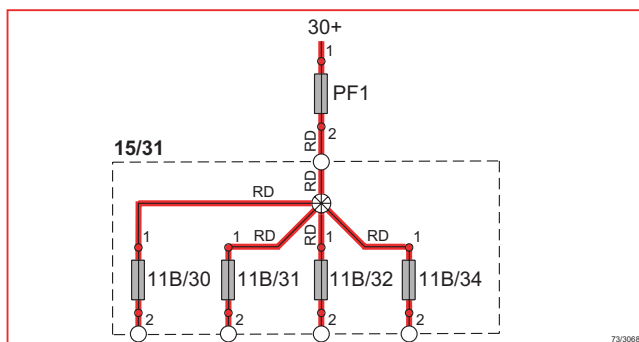

73/3059

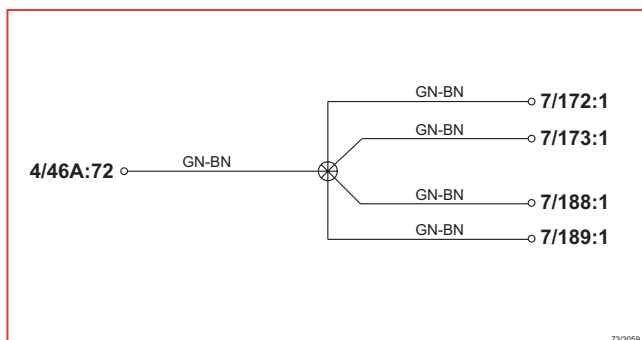


73/3070

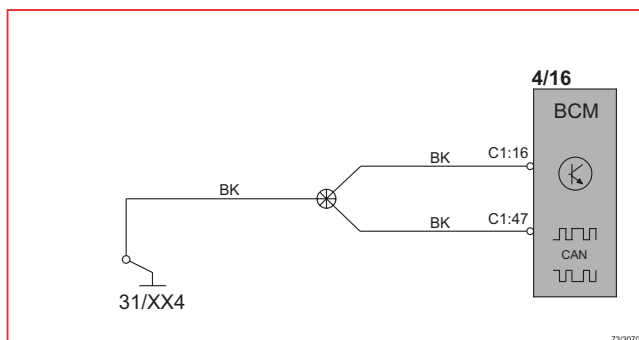


Точки разветвления 73/3072 - 73/3089


73/3072

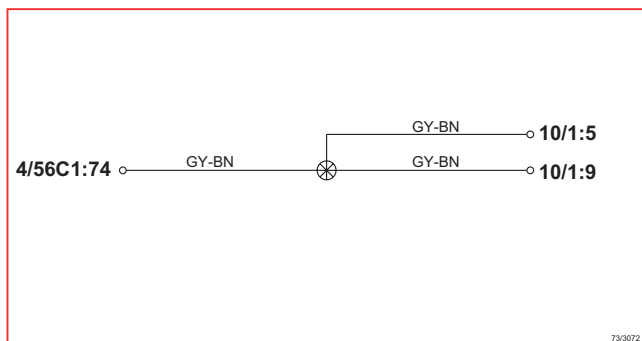


73/3078

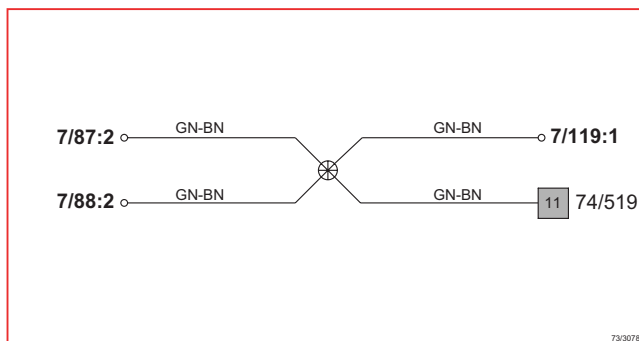


73/3073

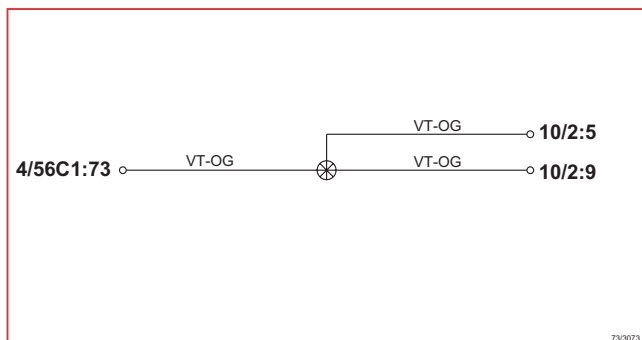


73/3083

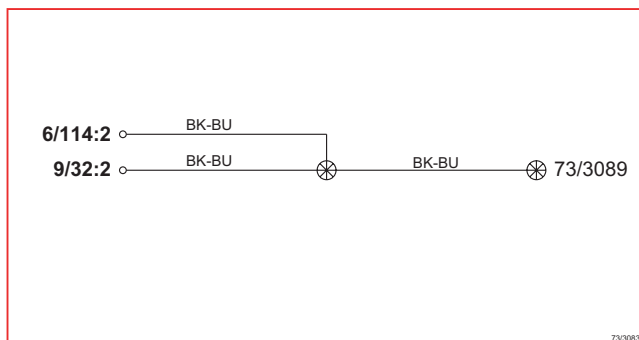


73/3074

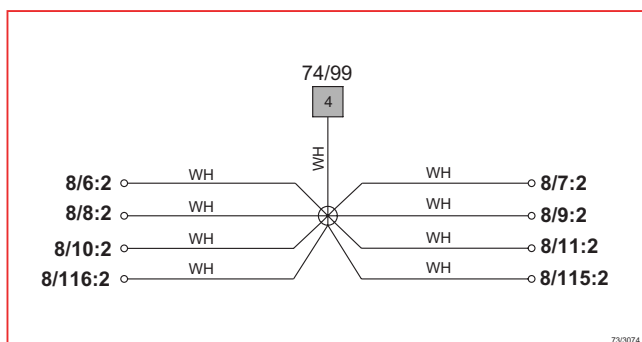


73/3085

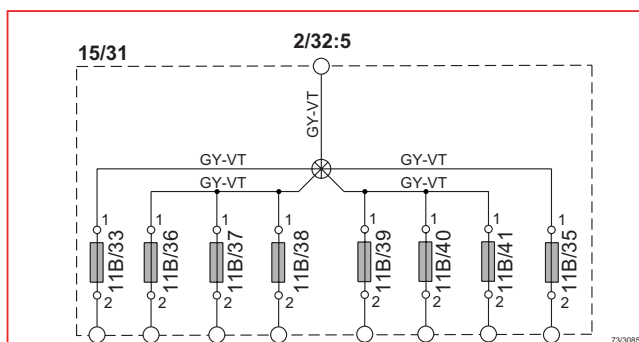


73/3076

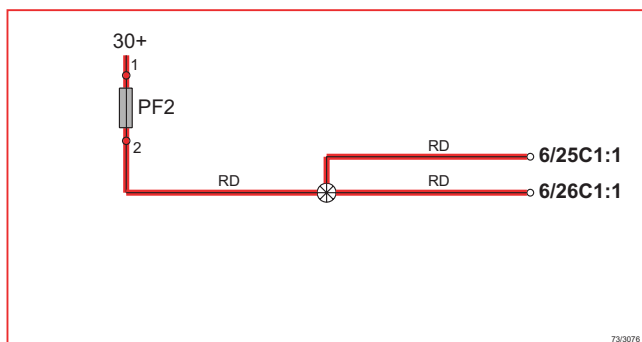


73/3088

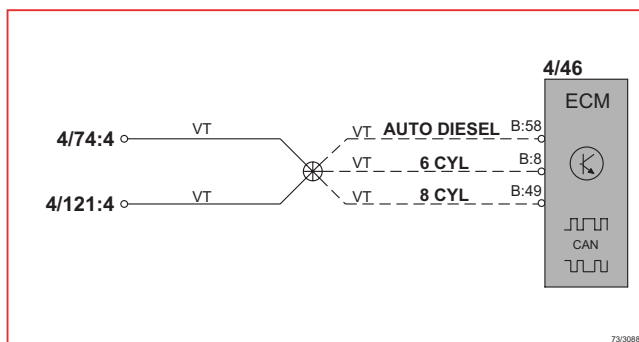

73/3077

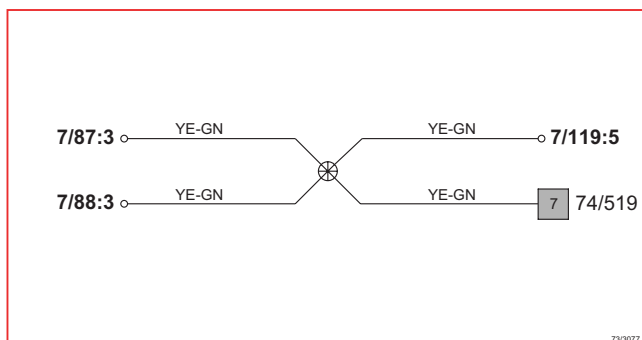


73/3089

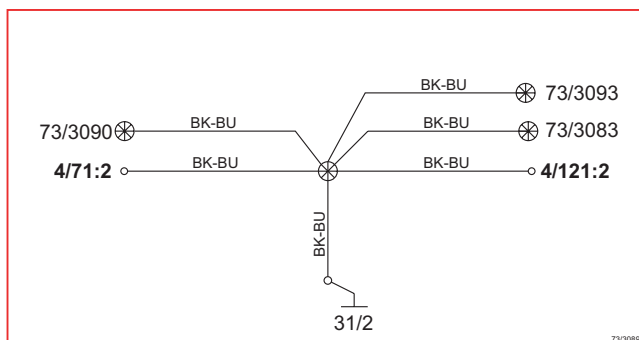


Точки разветвления 73/3090 - 73/4001


73/3090

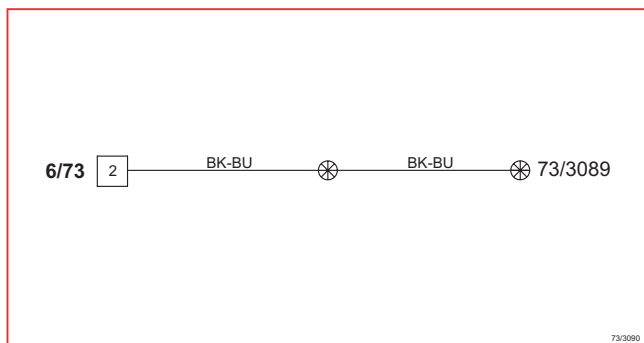


73/3100

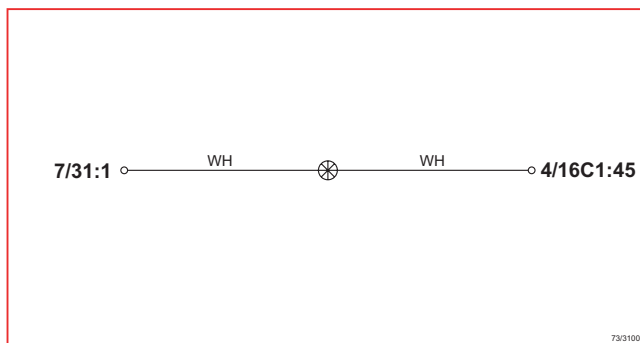


73/3091

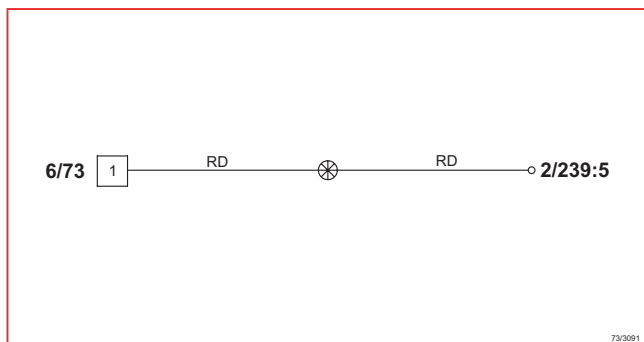


73/3101

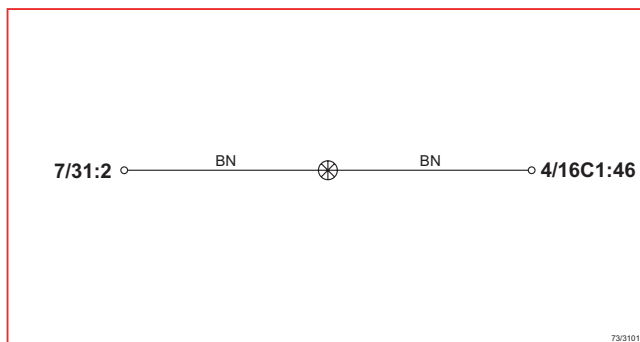


73/3092

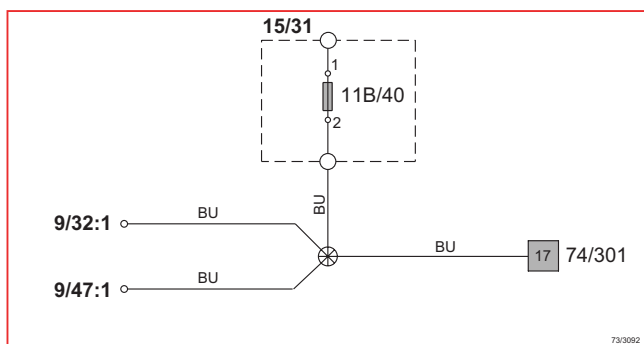


73/3102

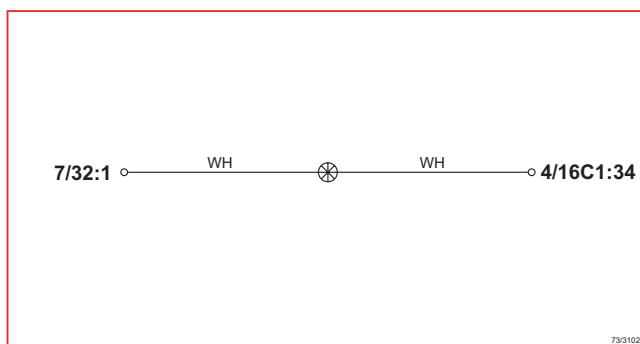


73/3093

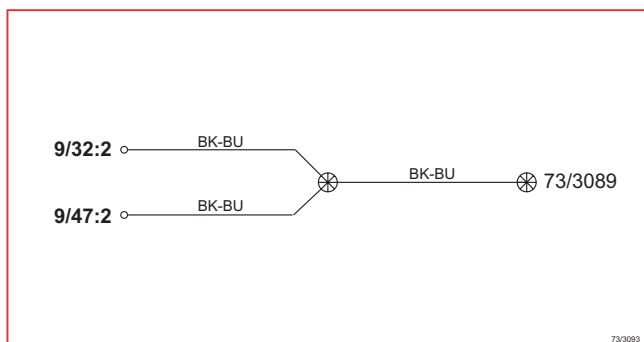


73/3103

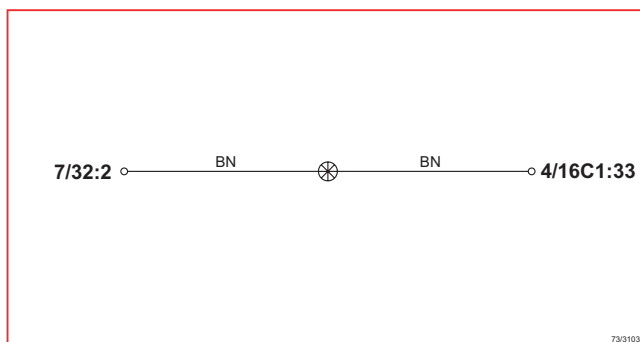

73/3094

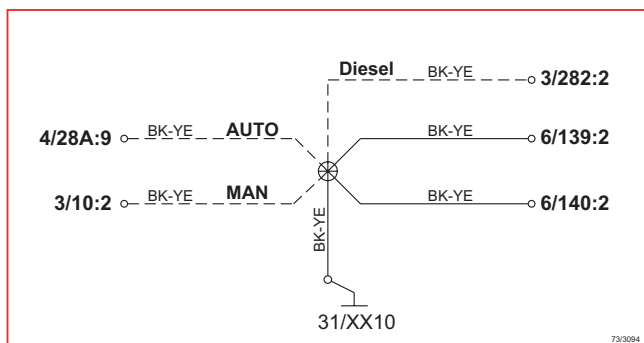


73/4001

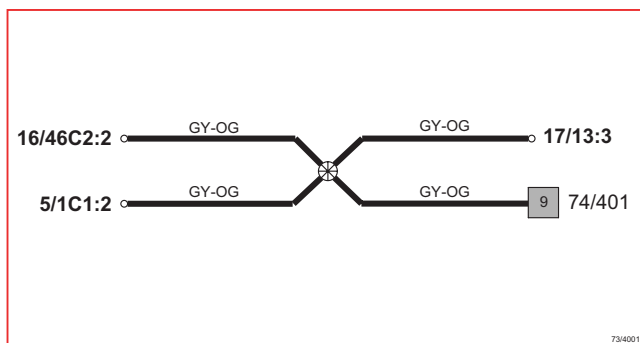


Точки разветвления 73/4002 - 73/4016 LHD


73/4002

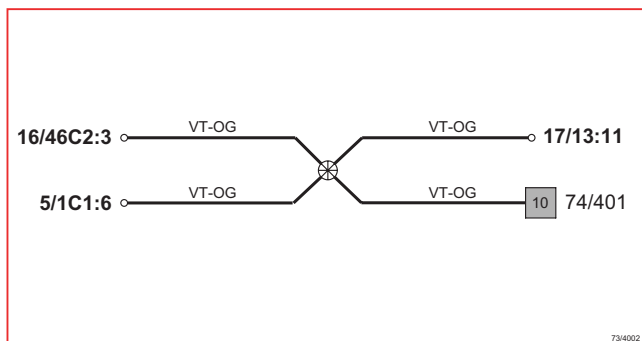


73/4009

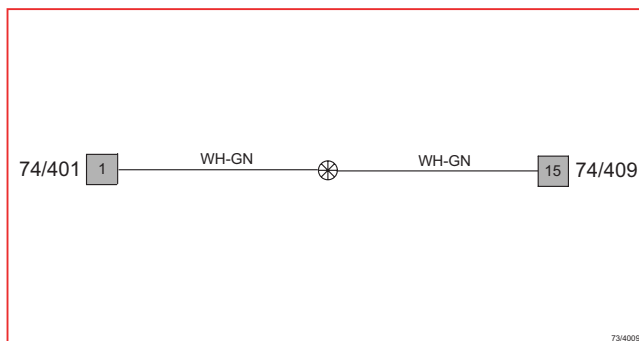


73/4005

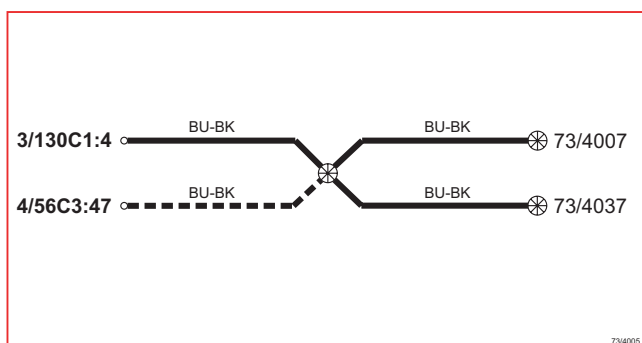


73/4010

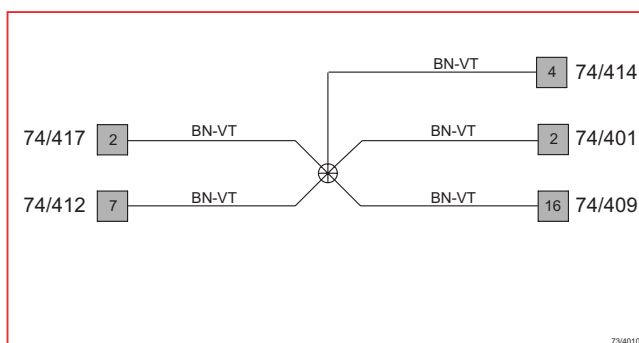


73/4006

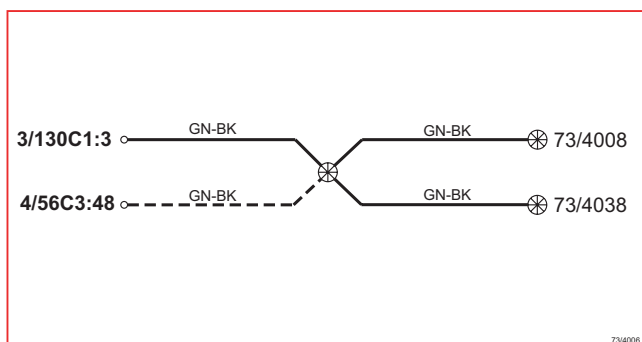


73/4012

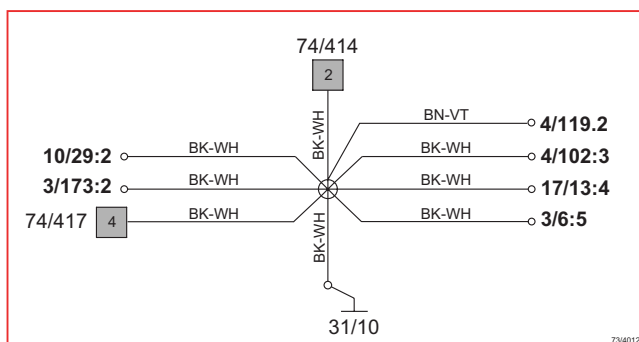


73/4007

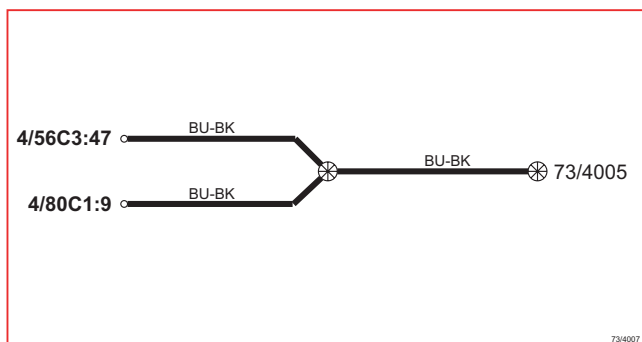


73/4014

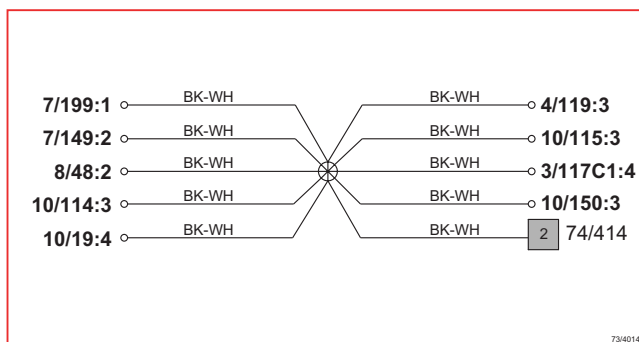

73/4008

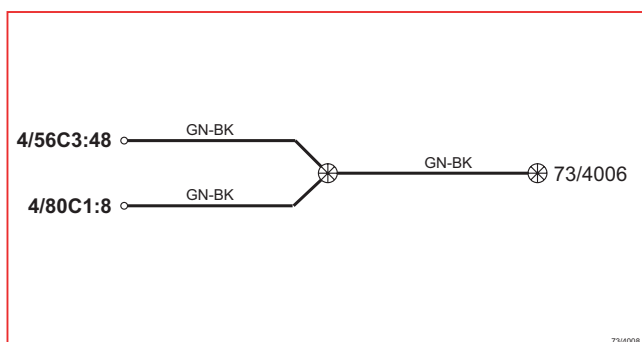


73/4016 ЛР

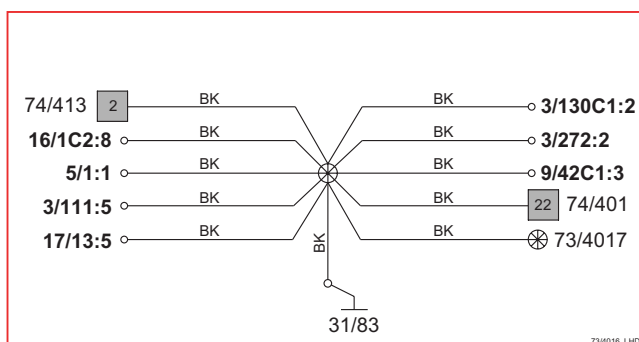


Точки разветвления 73/4016 RHD - 73/4035


73/4016 ПР

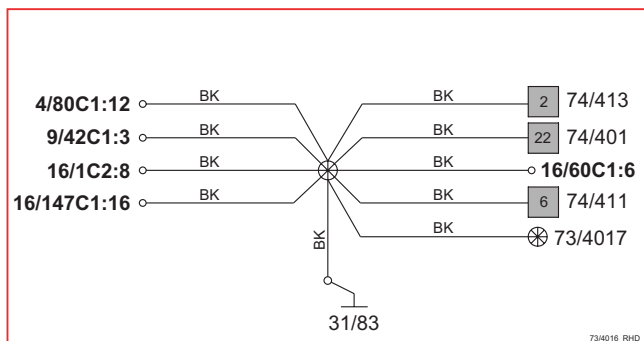


73/4020

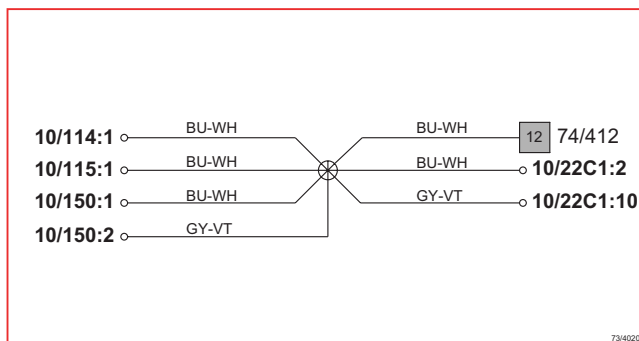


73/4017 ЛР

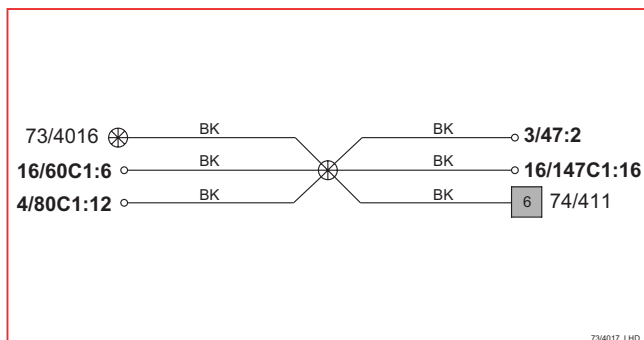


73/4027

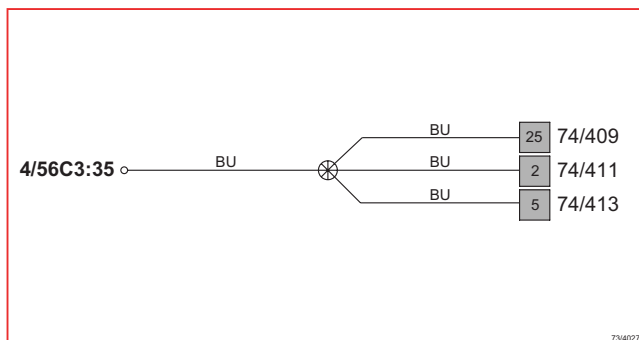


73/4017 ПР

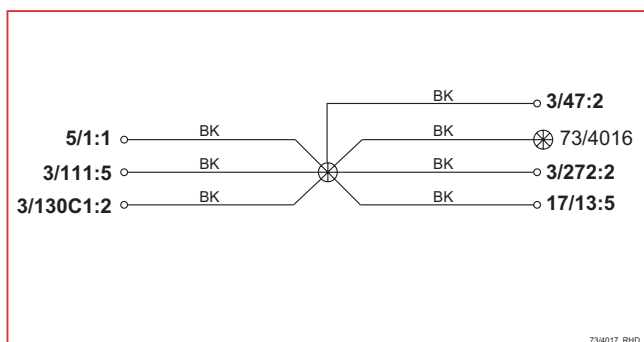


73/4031

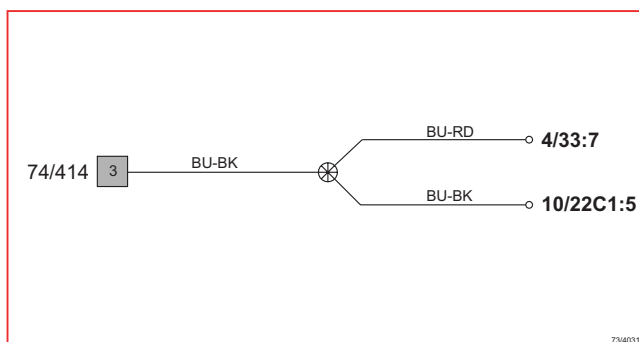


73/4018

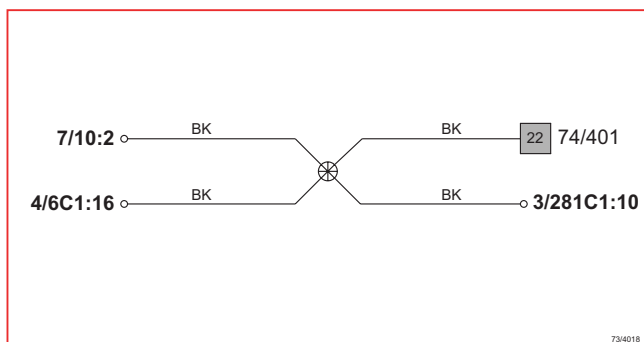


73/4034

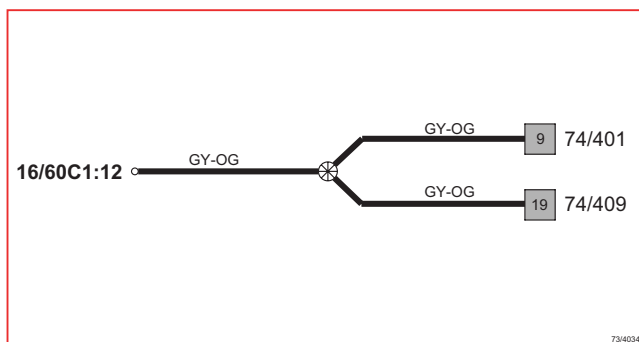

73/4019

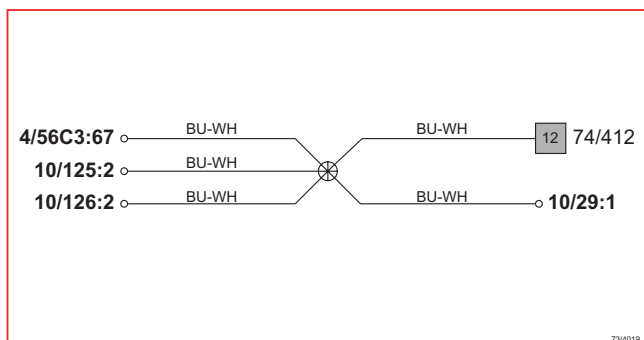


73/4035

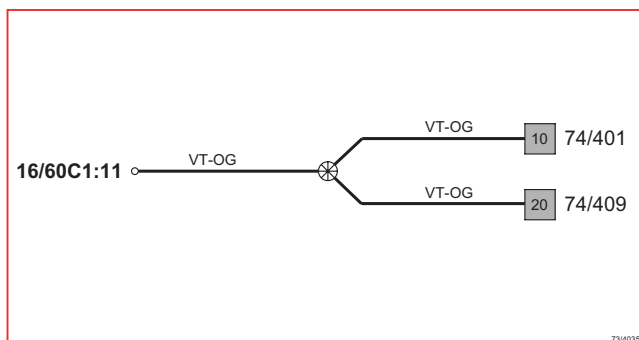


Точки разветвления 73/4037 - 73/5004 RHD


73/4037

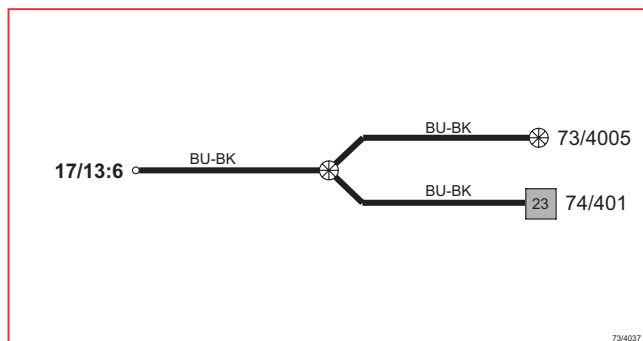


73/5002 ПР

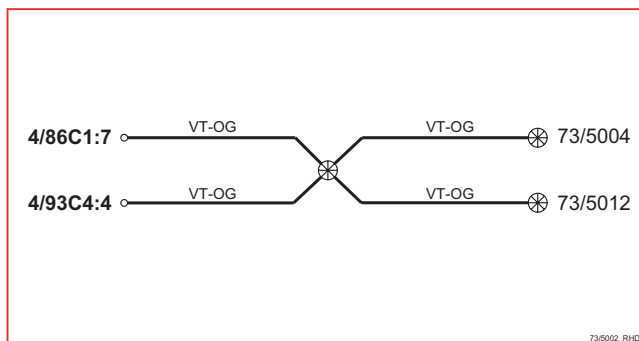


73/4038

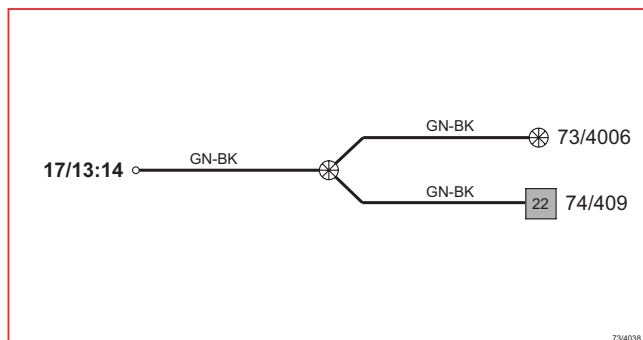


73/5003 ЛП

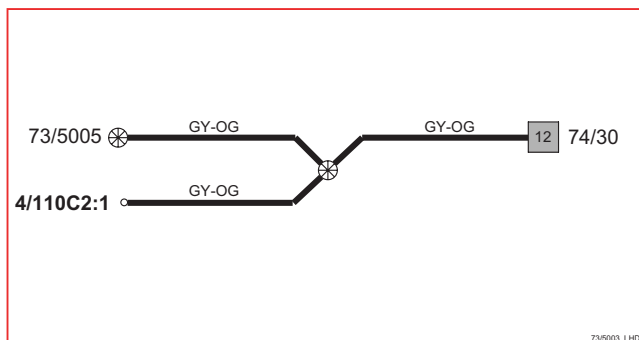


73/5001 ЛР

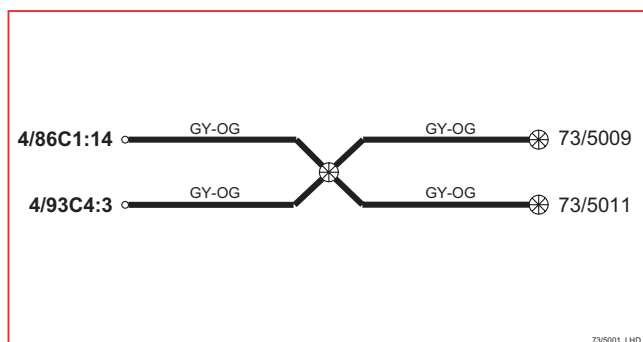


73/5003 ПР

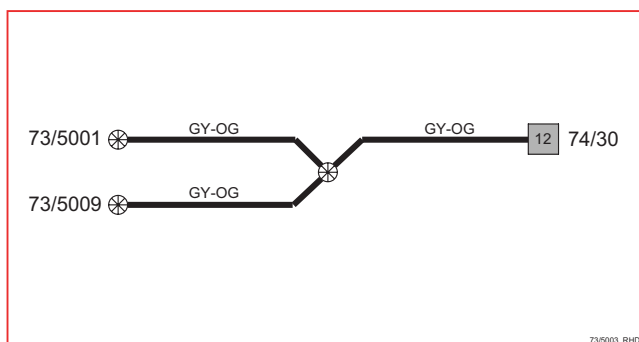


73/5001 ПР

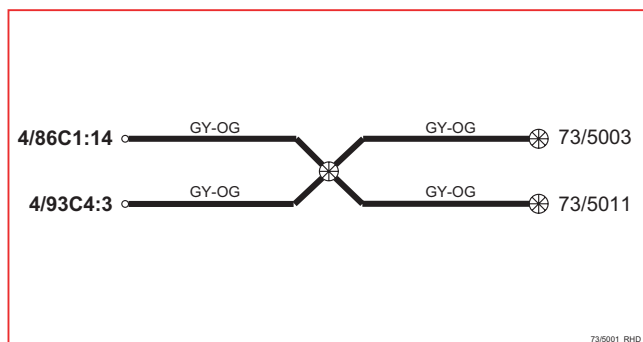


73/5004 ЛР

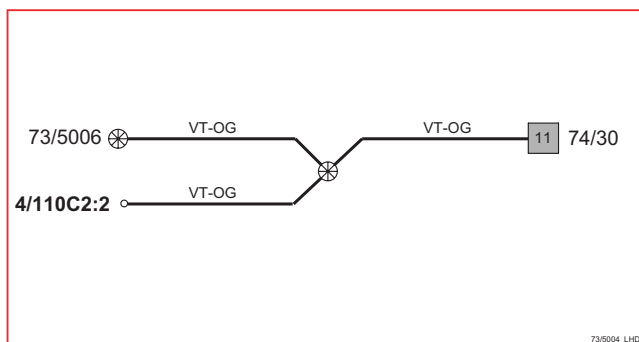

73/5002 ЛР

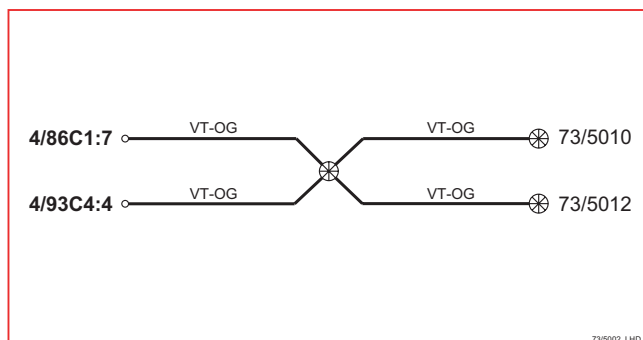


73/5004 ПР

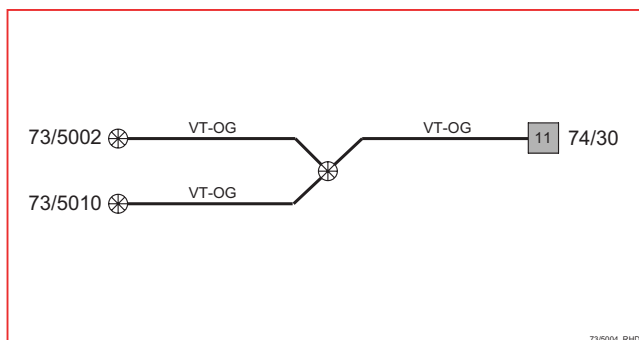


Точки разветвления 73/5005 LHD - 73/5012


73/5005 LHD

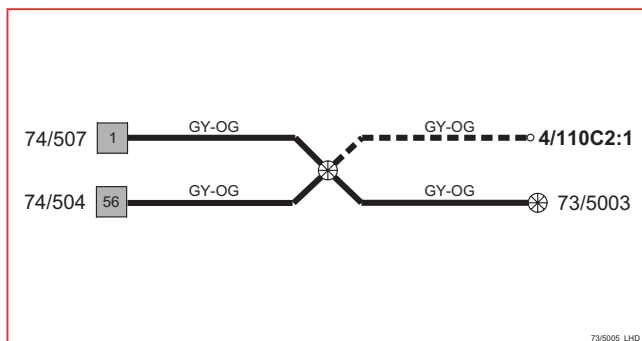


73/5009 ПР

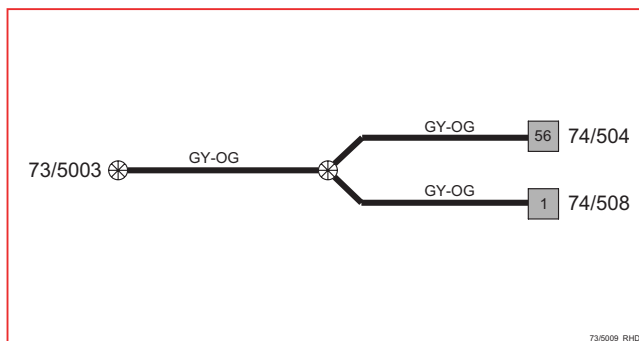


73/5005 RHD

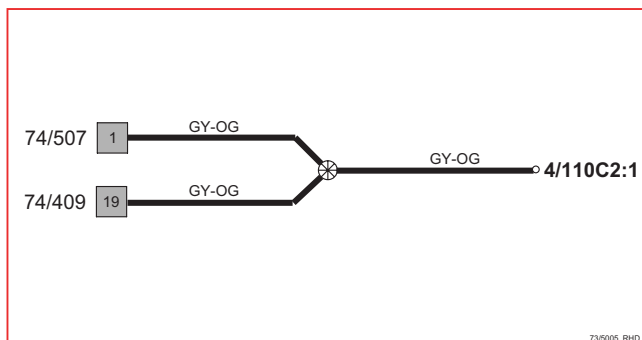


73/5010 ЛР

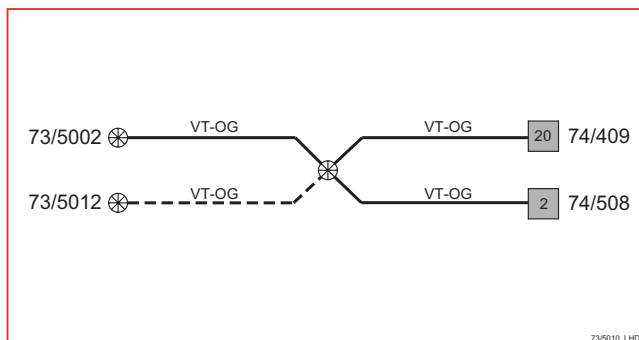


73/5006 LHD

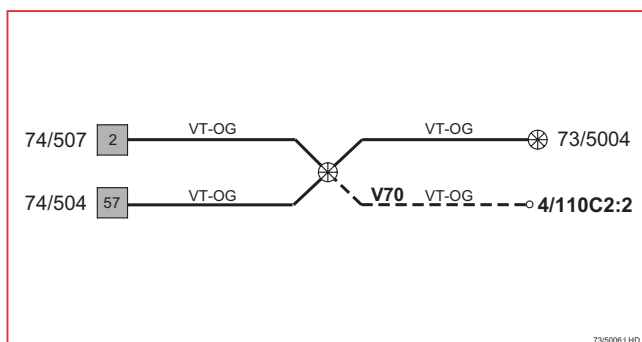


73/5010 ПР

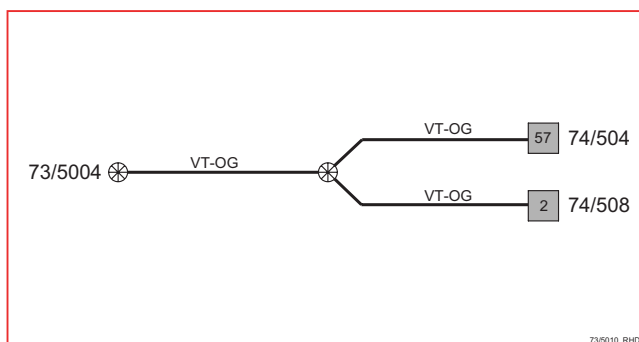


73/5006 RHD

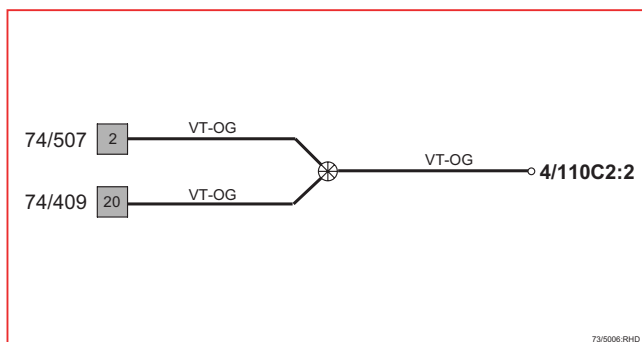


73/5011

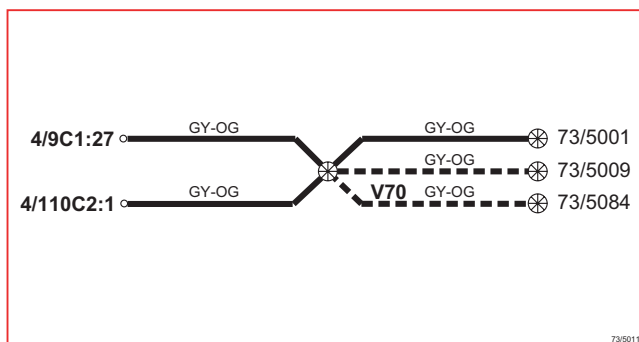

73/5009 ЛР

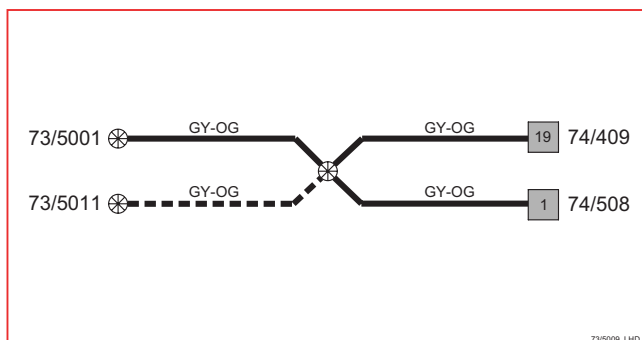


73/5012

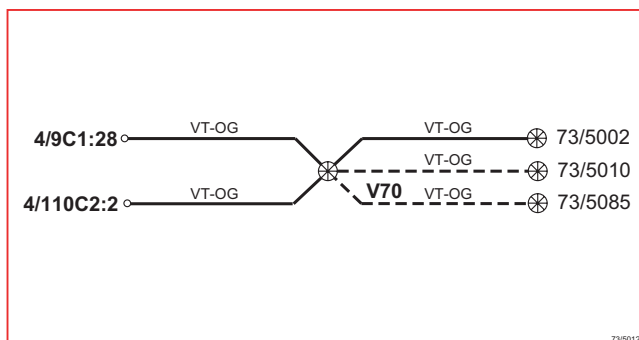


Точки разветвления 73/5015 - 73/5027


73/5015

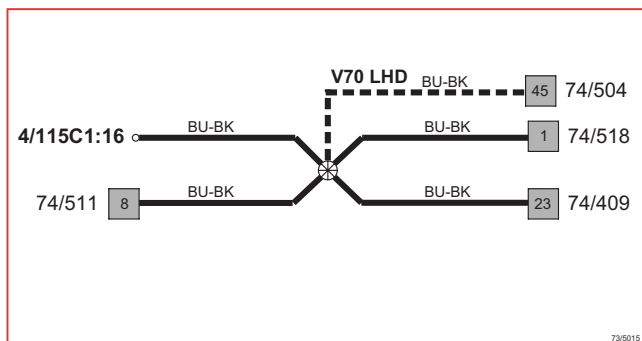


73/5016

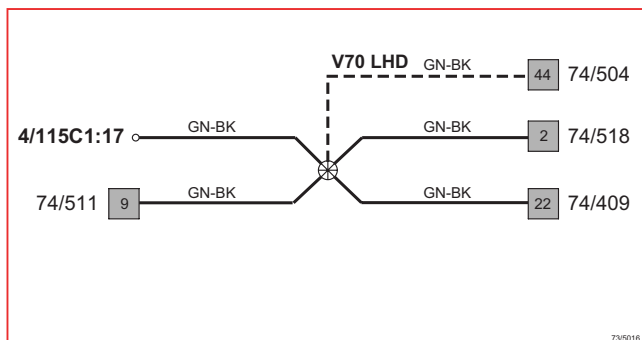


73/5019

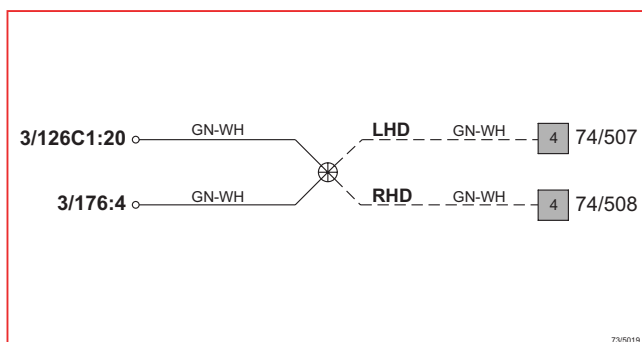


73/5021

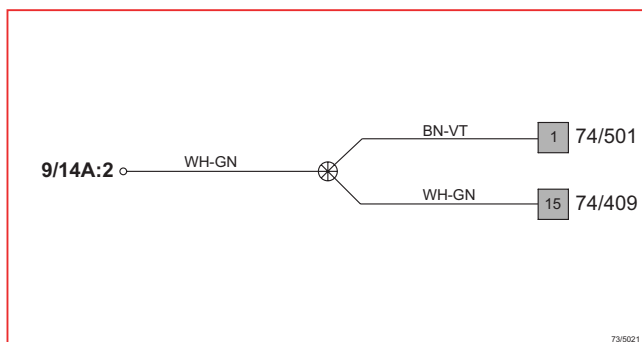


73/5023

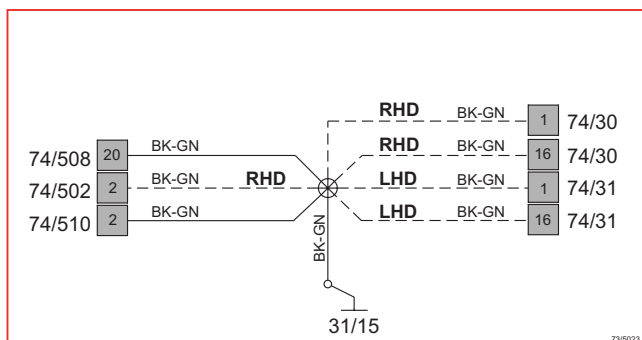


73/5024 LHD

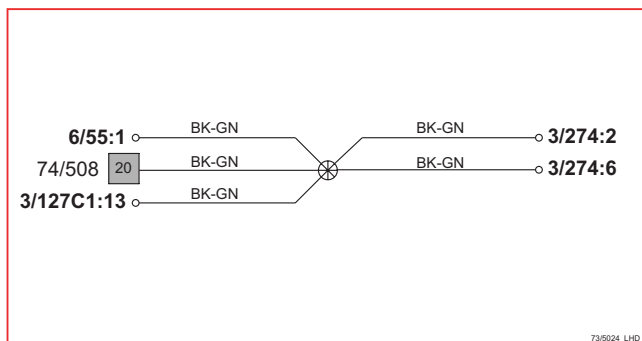


73/5024 RHD

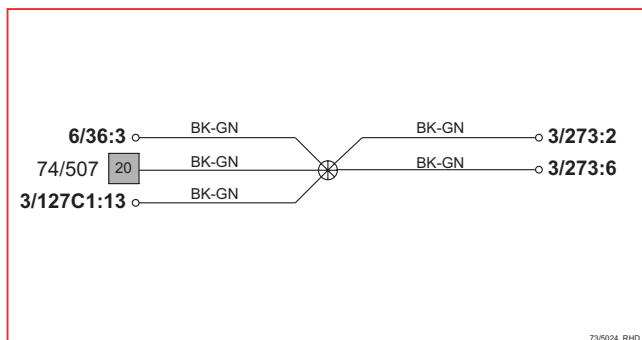


73/5025

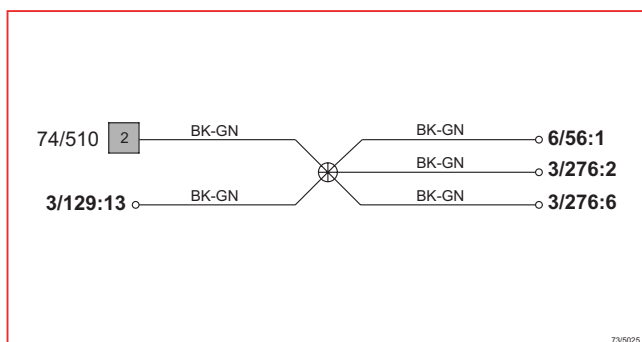

73/5026

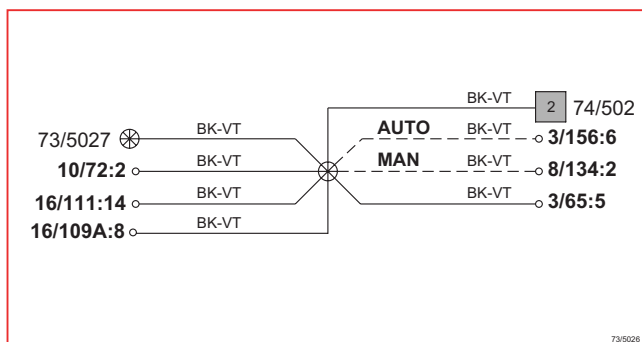


73/5027

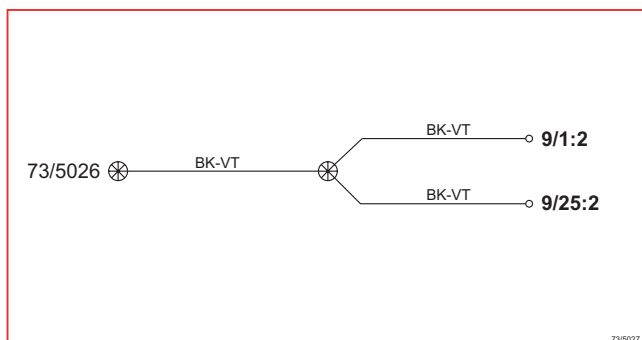


Точки разветвления 73/5029 - 73/5045


73/5029

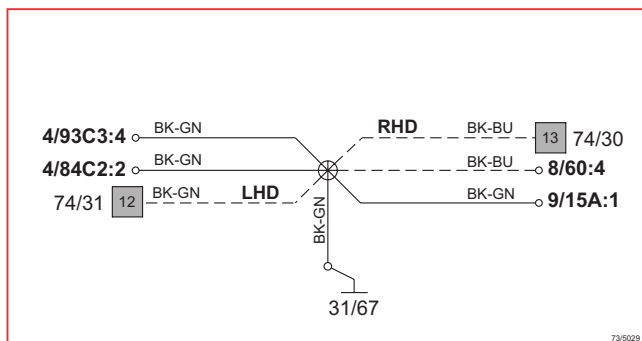


73/5037 LHD

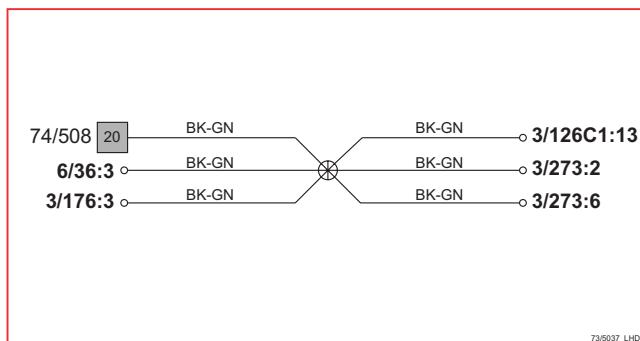


73/5030

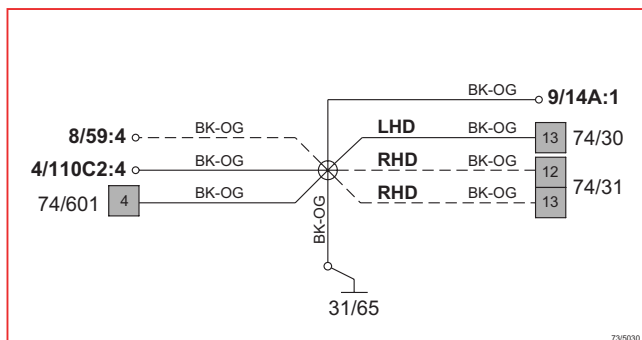


73/5037 ПР

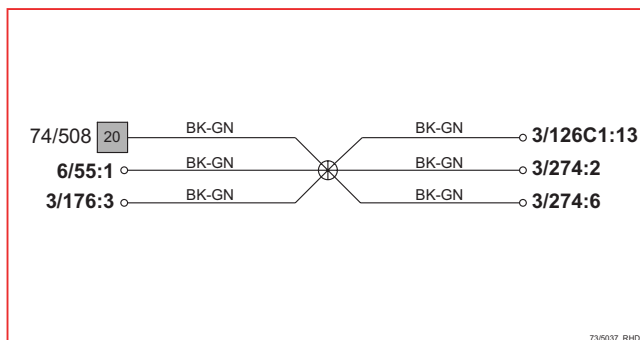


73/5033

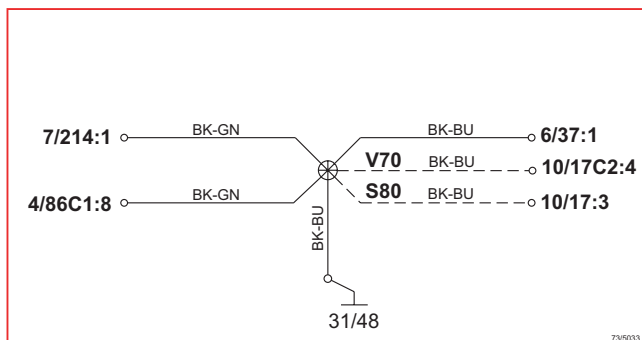


73/5040

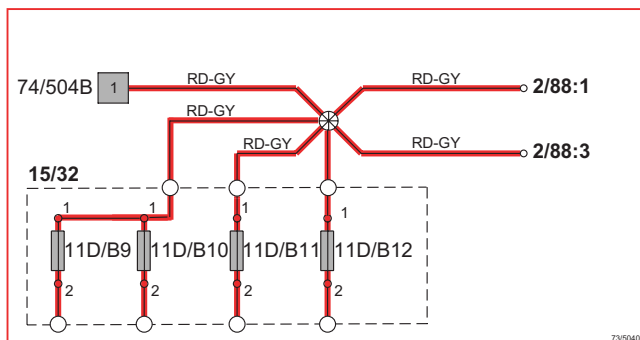


73/5035

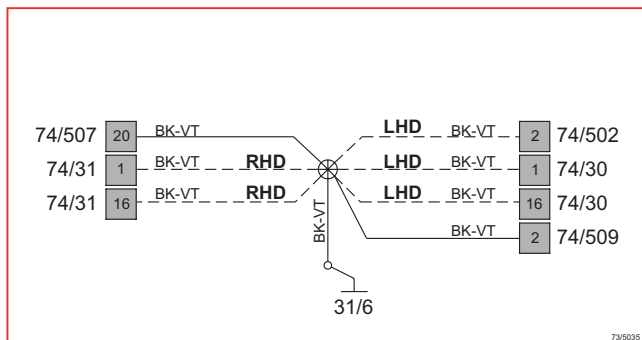


73/5044

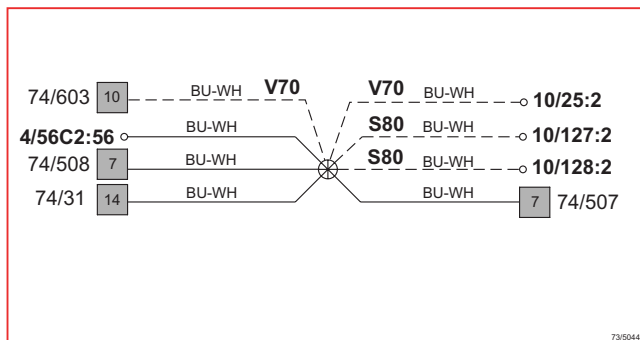

73/5036

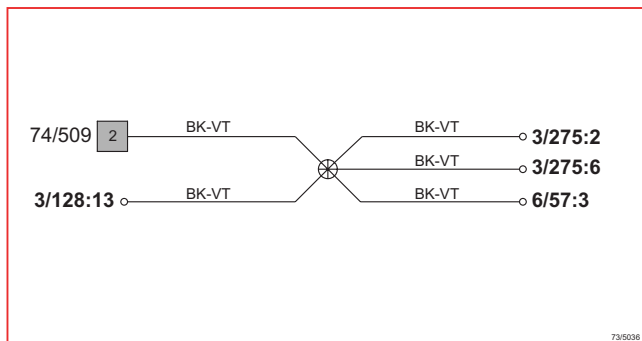


73/5045

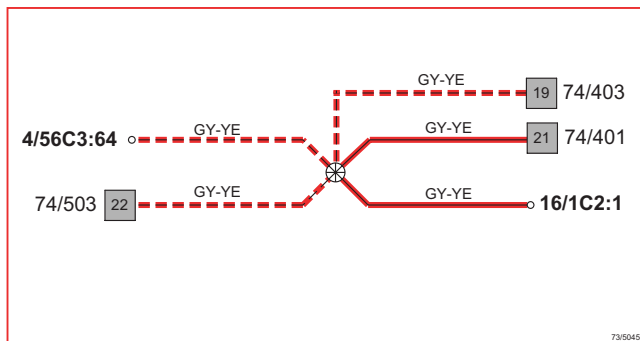


Точки разветвления 73/5050 - 73/5070


73/5050

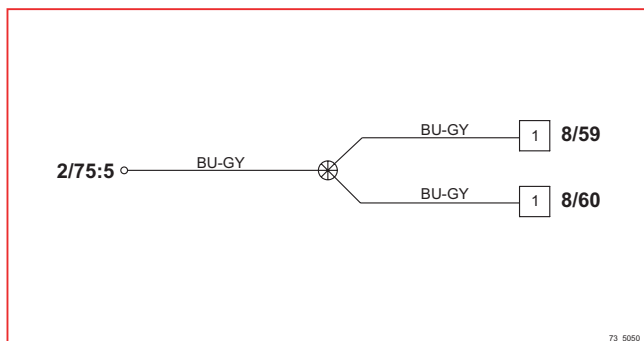


73/5064

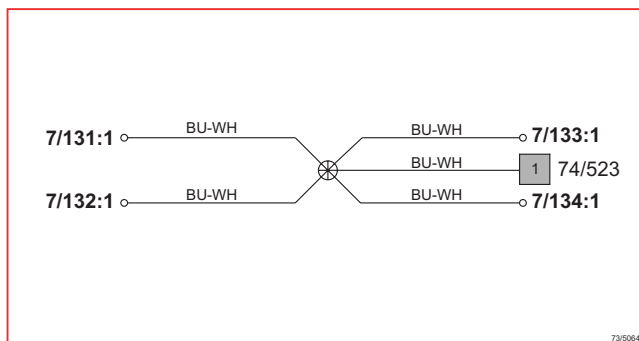


73/5052

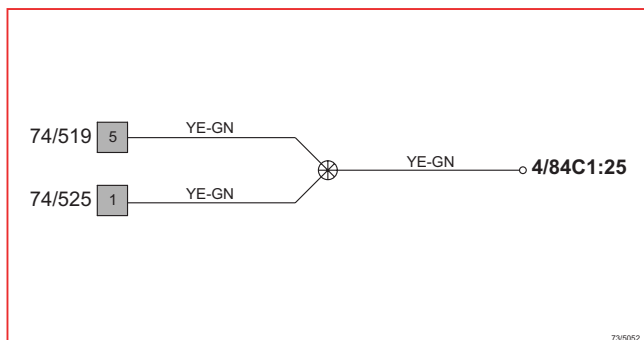


73/5066

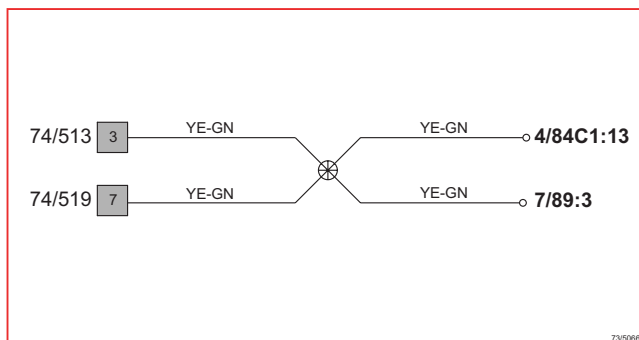


73/5053

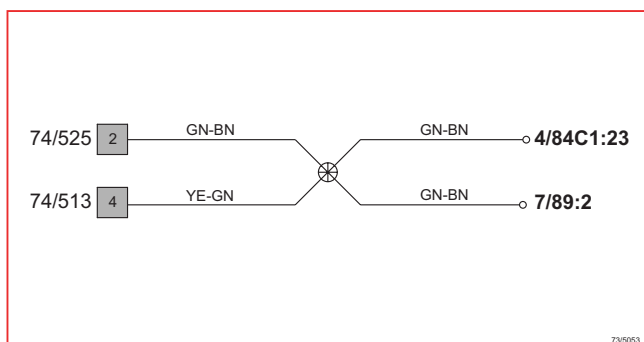


73/5067

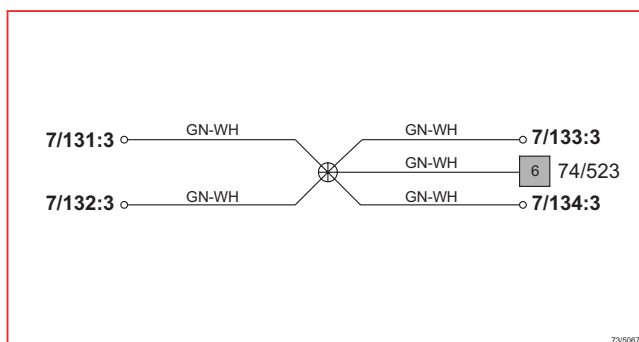


73/5054

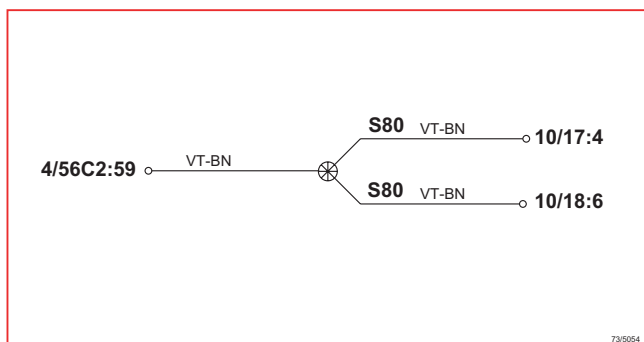


73/5069

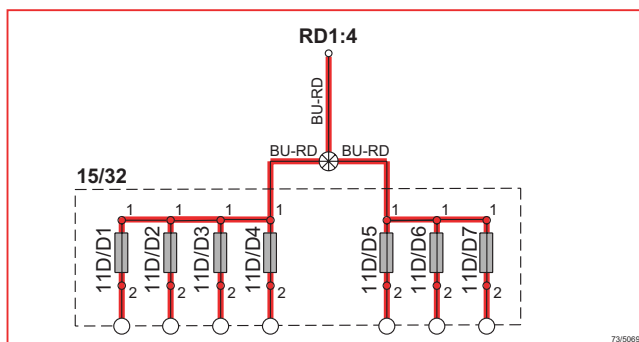

73/5055

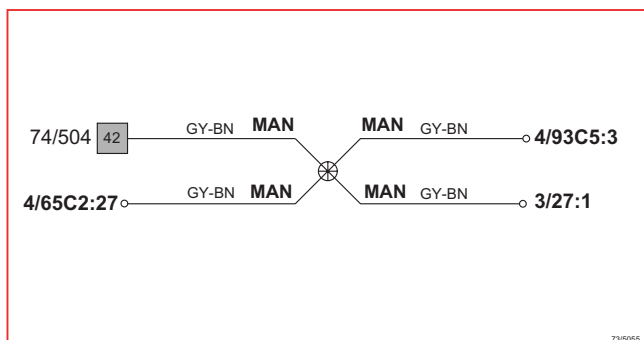


73/5070

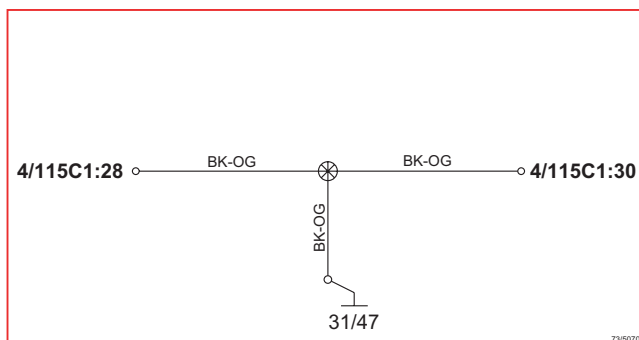


Точки разветвления 73/5071 ЛР - 73/5084 V70


73/5071 ЛР

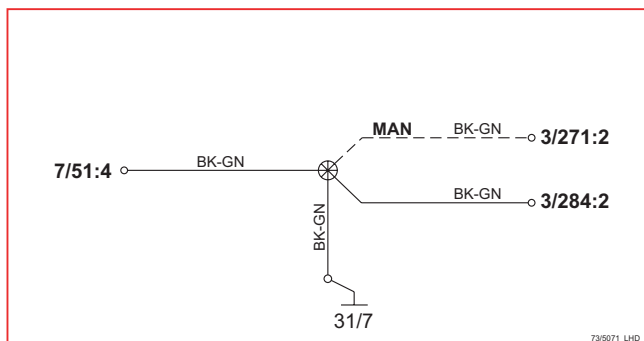


73/5078

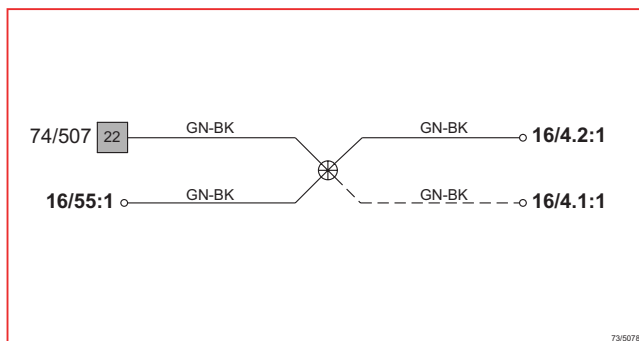


73/5072 ЛР

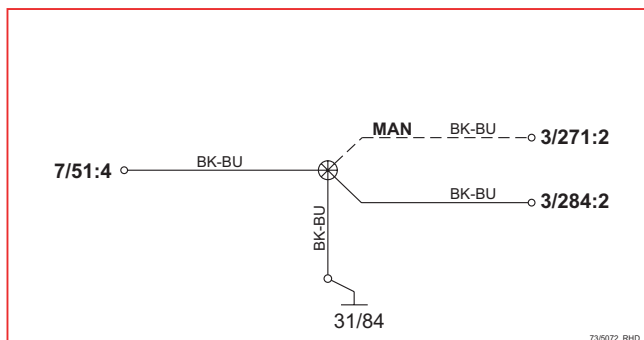


73/5079

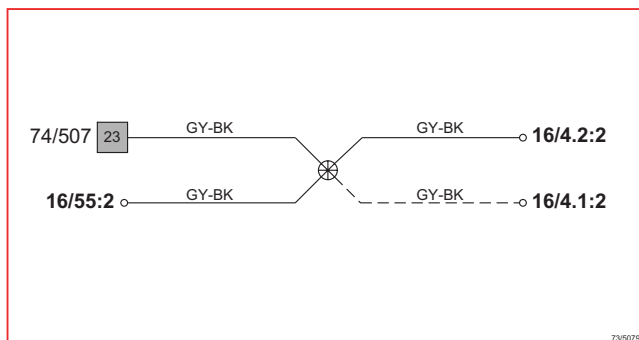


73/5075

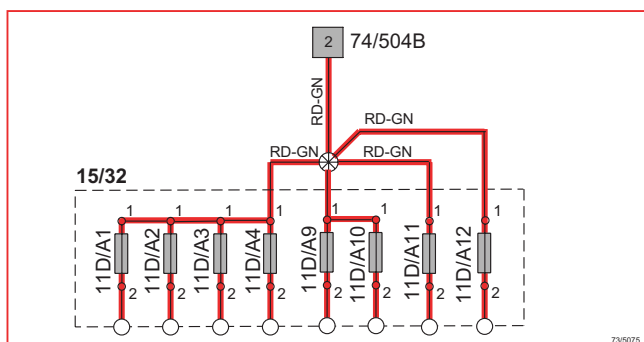


73/5080

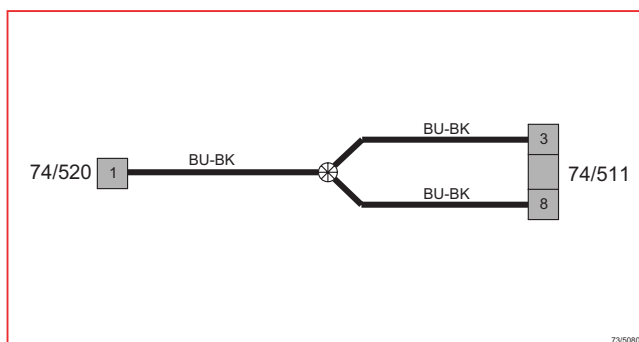


73/5076

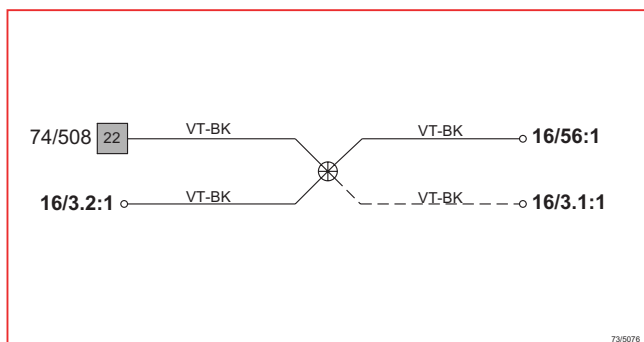


73/5081

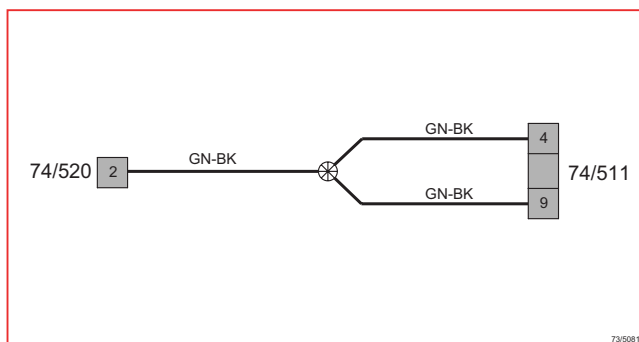

73/5077

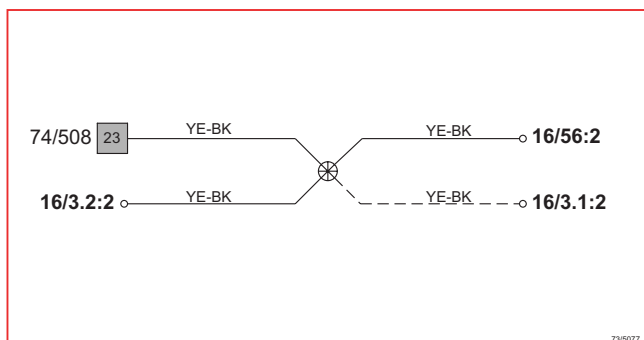


73/5084 V70

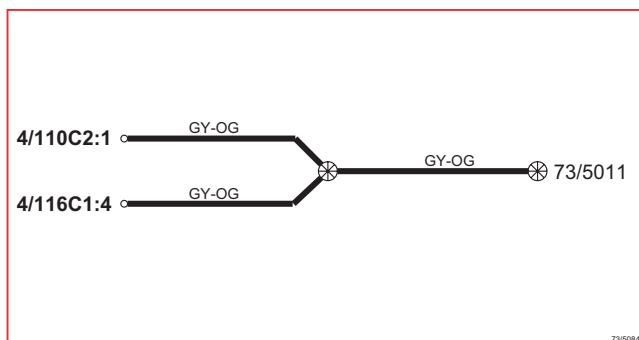


Точки разветвления 73/5085 V70 - 73/6003 V70


73/5085 V70

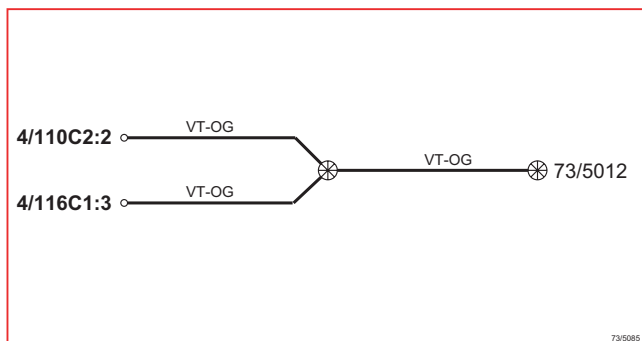


73/5106

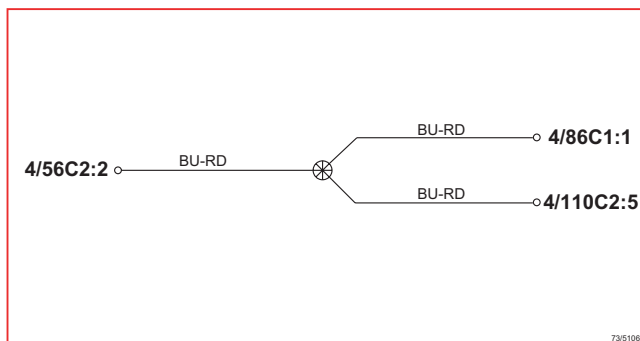


73/5086

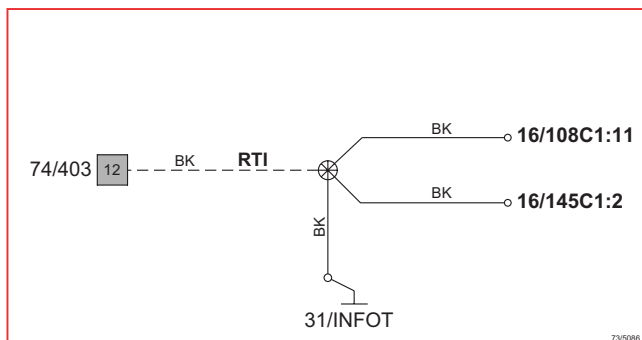


73/5107

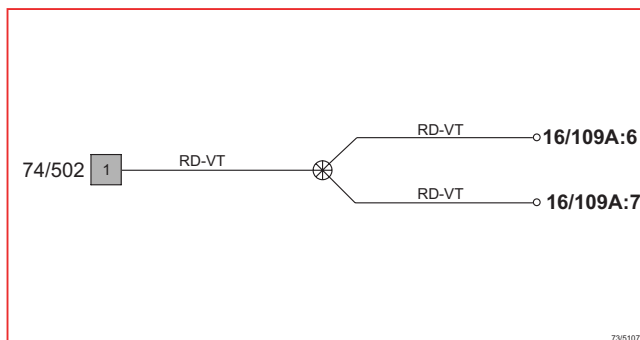


73/5088

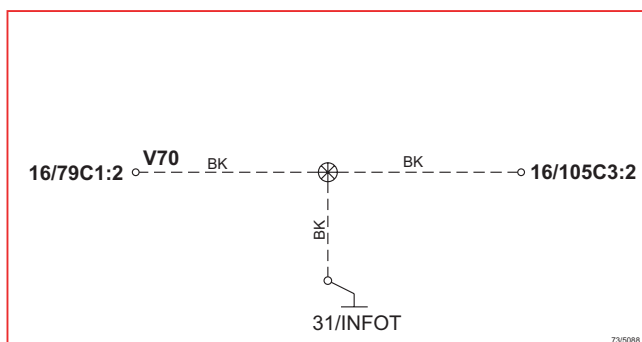


73/6001 V70

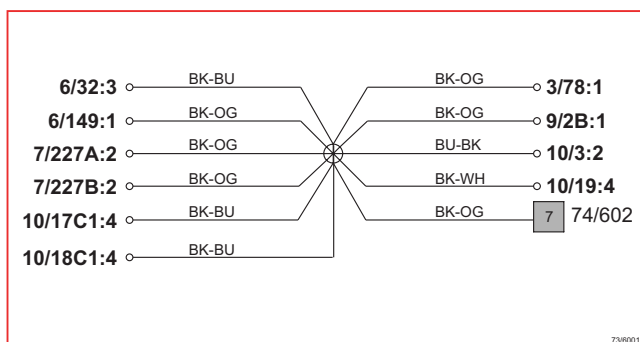


73/5089 V70

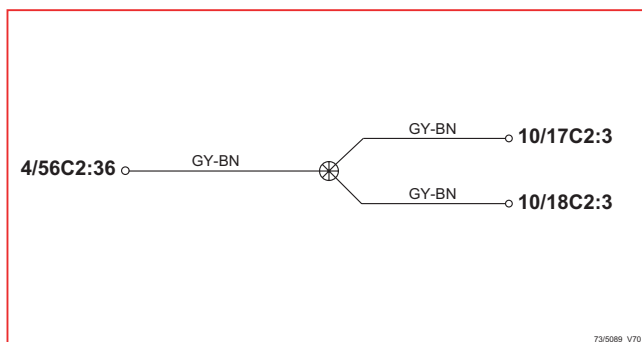


73/6002 V70

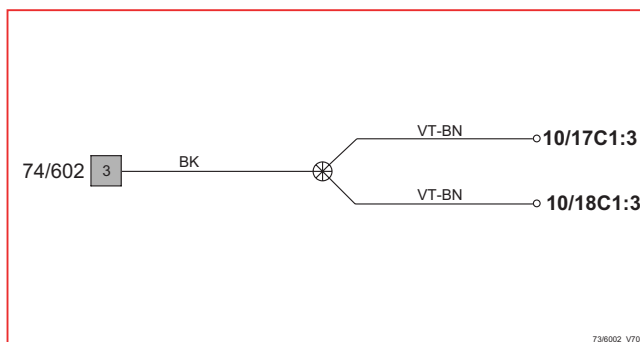

73/5105

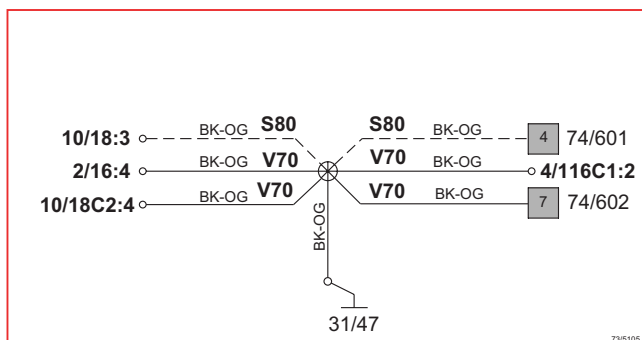


73/6003 V70

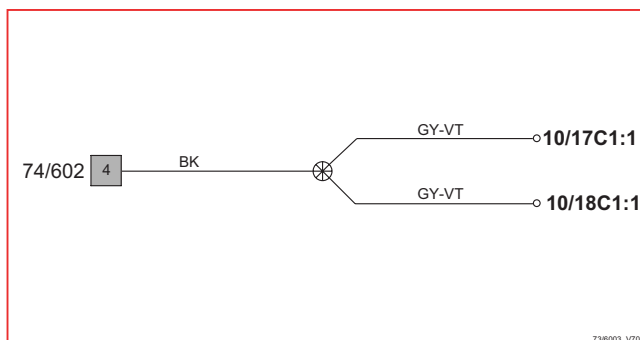


Точки разветвления 73/6004 V70


73/6004 V70

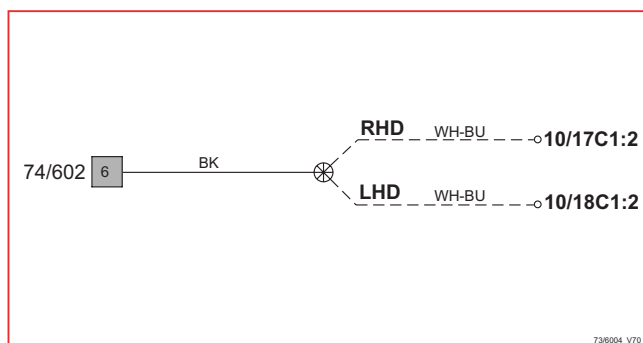

Проводка жгутов в автомобиле Жгут проводки двигателя, 5-цил.

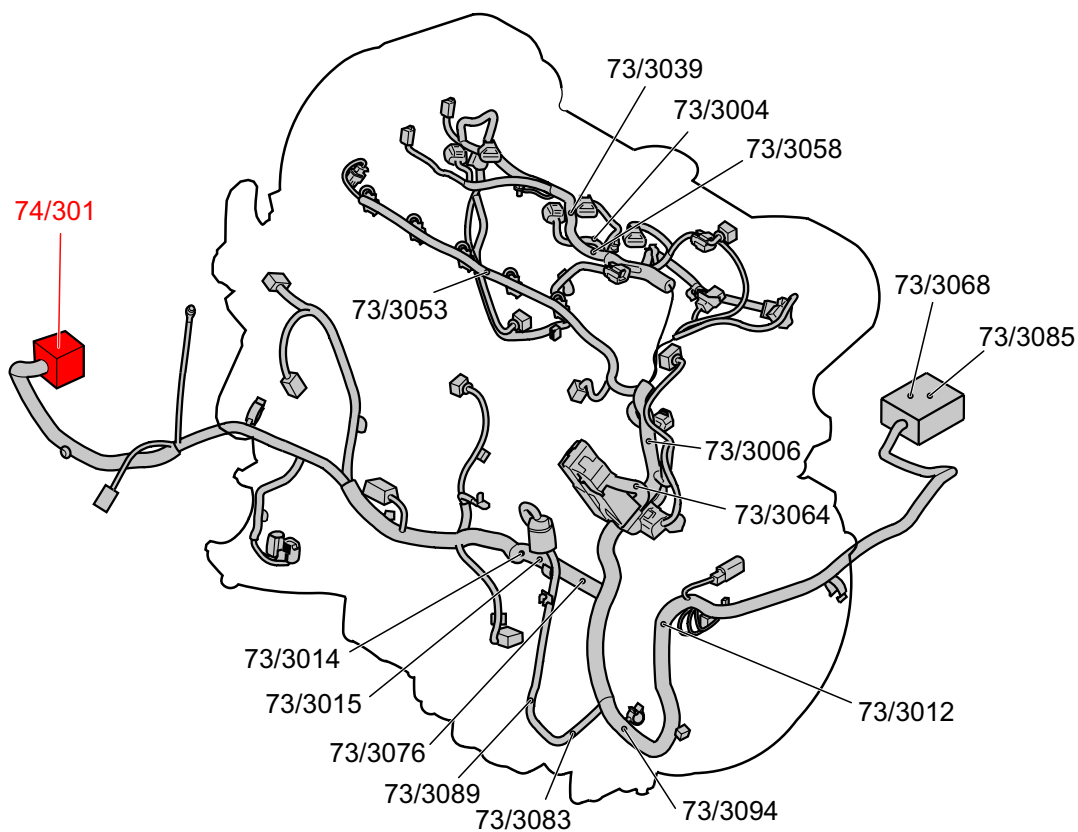


Проводка жгутов в автомобиле Жгут проводки двигателя, 6-цил.

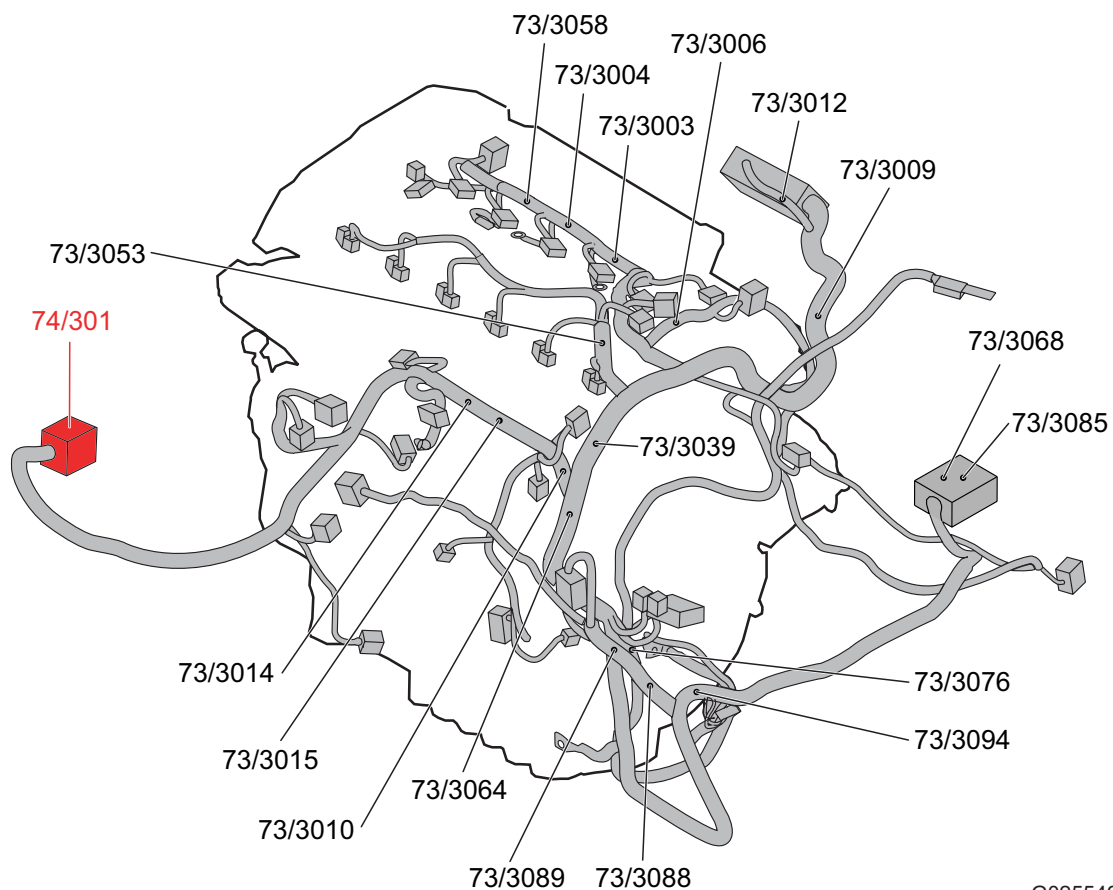


G025549

Проводка жгутов в автомобиле Жгут проводки двигателя, 6-цил. Турбо

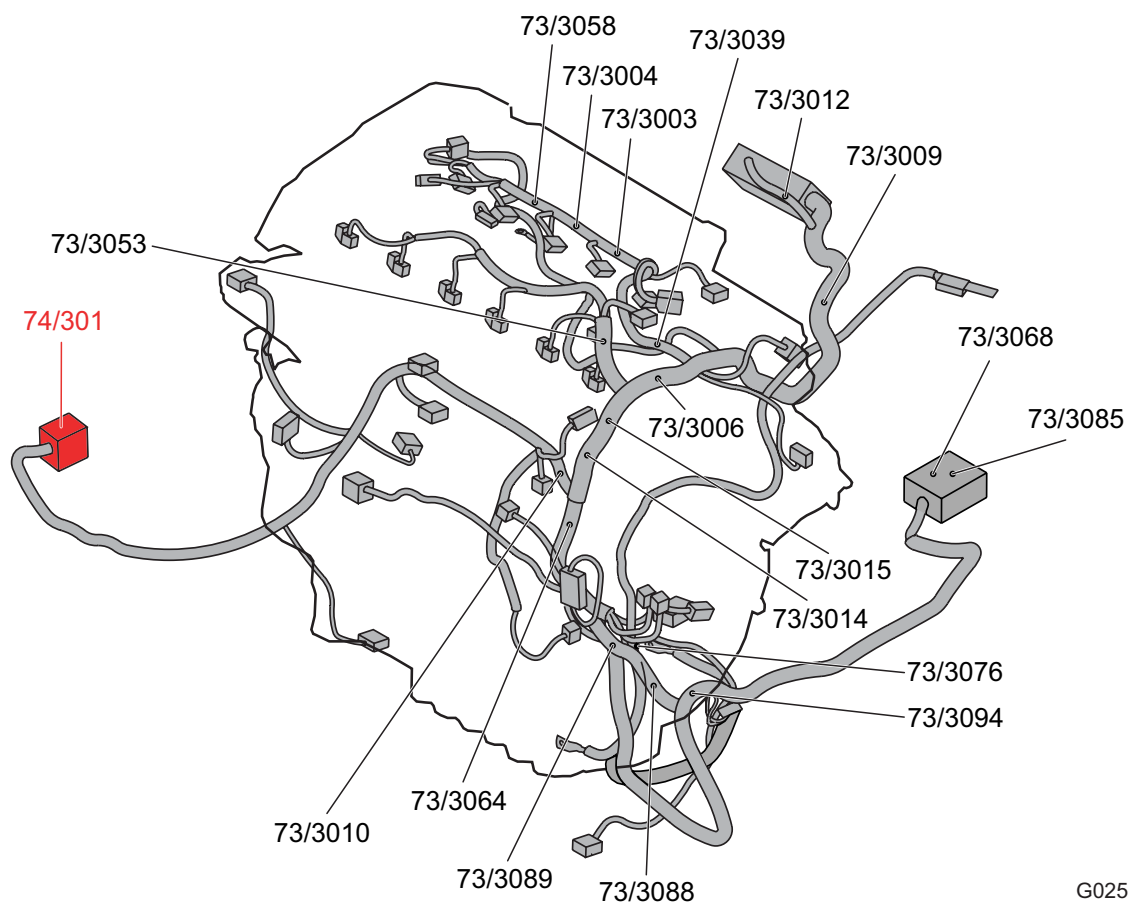


G025282

Проводка жгутов в автомобиле Жгут проводки двигателя, 8-цил.

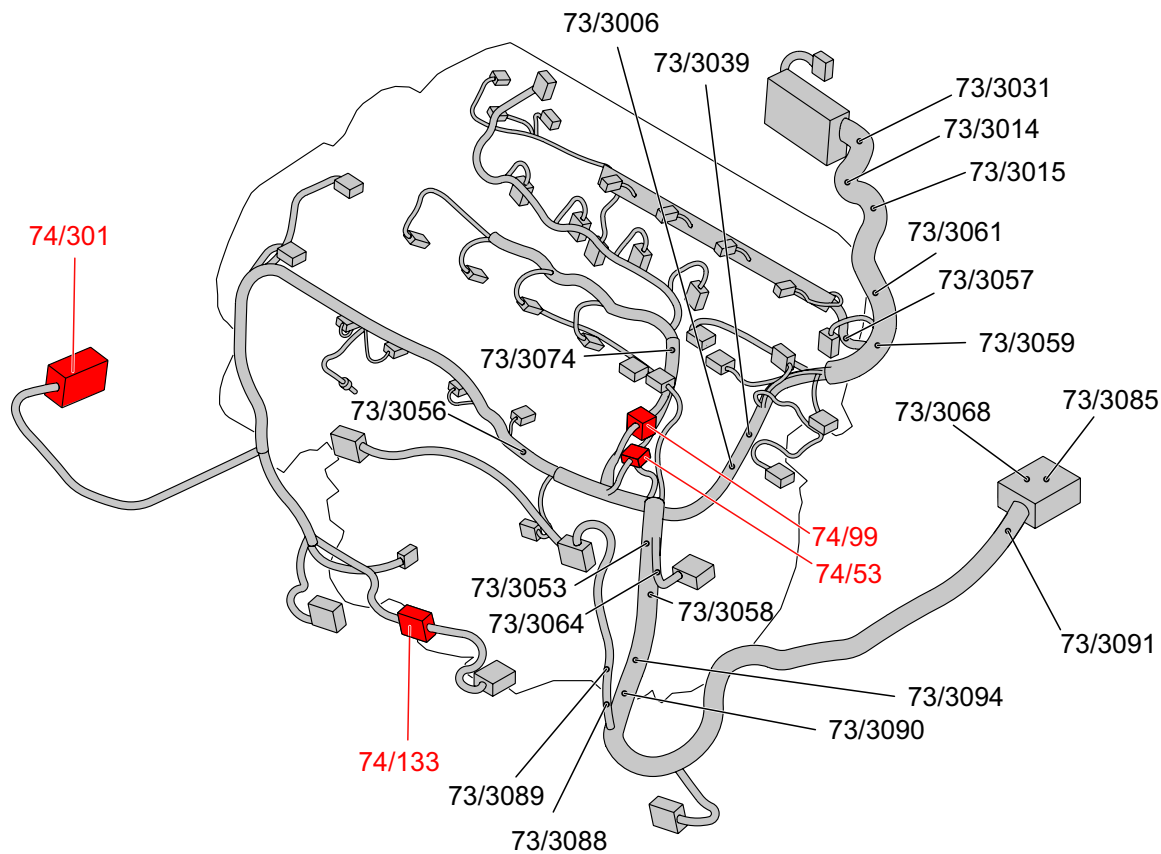


Проводка жгутов в автомобиле

Жгут проводки двигателя, Дизель

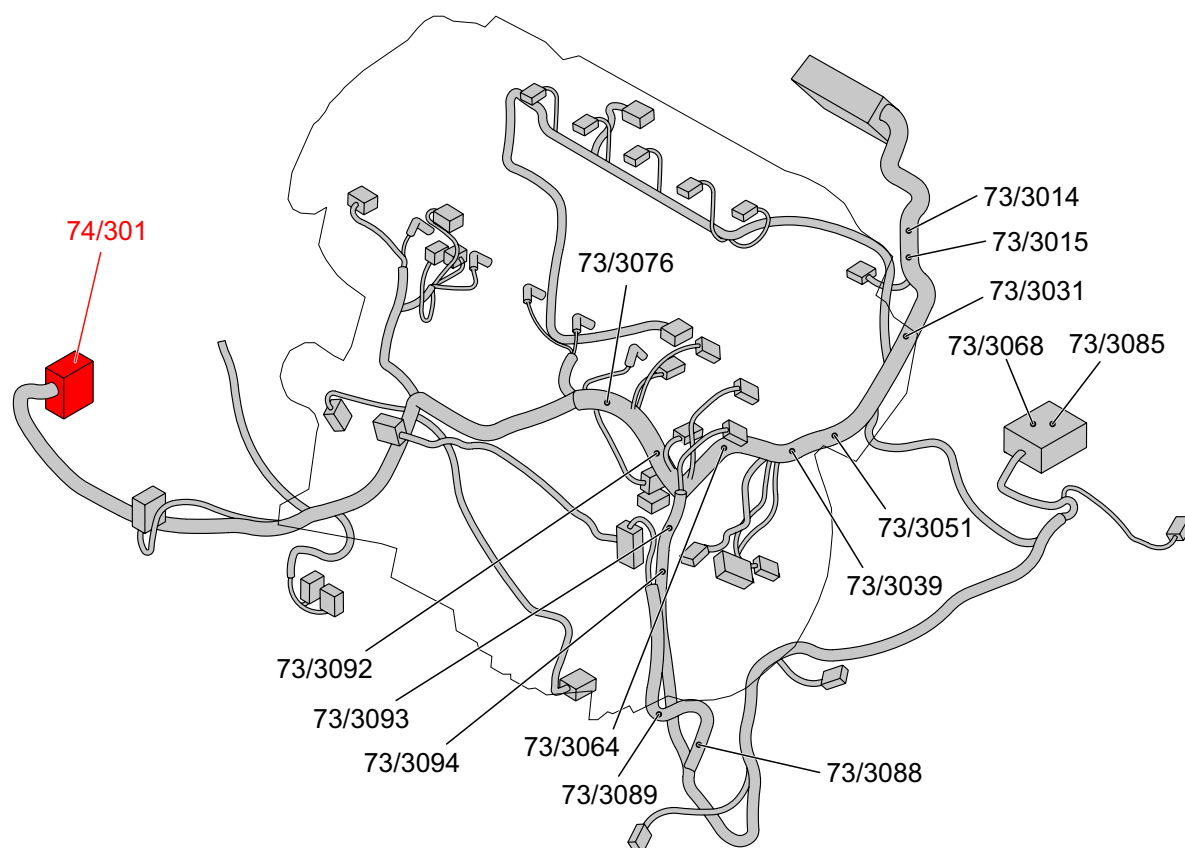


Проводка жгутов в автомобиле

Жгут проводки моторного отделения

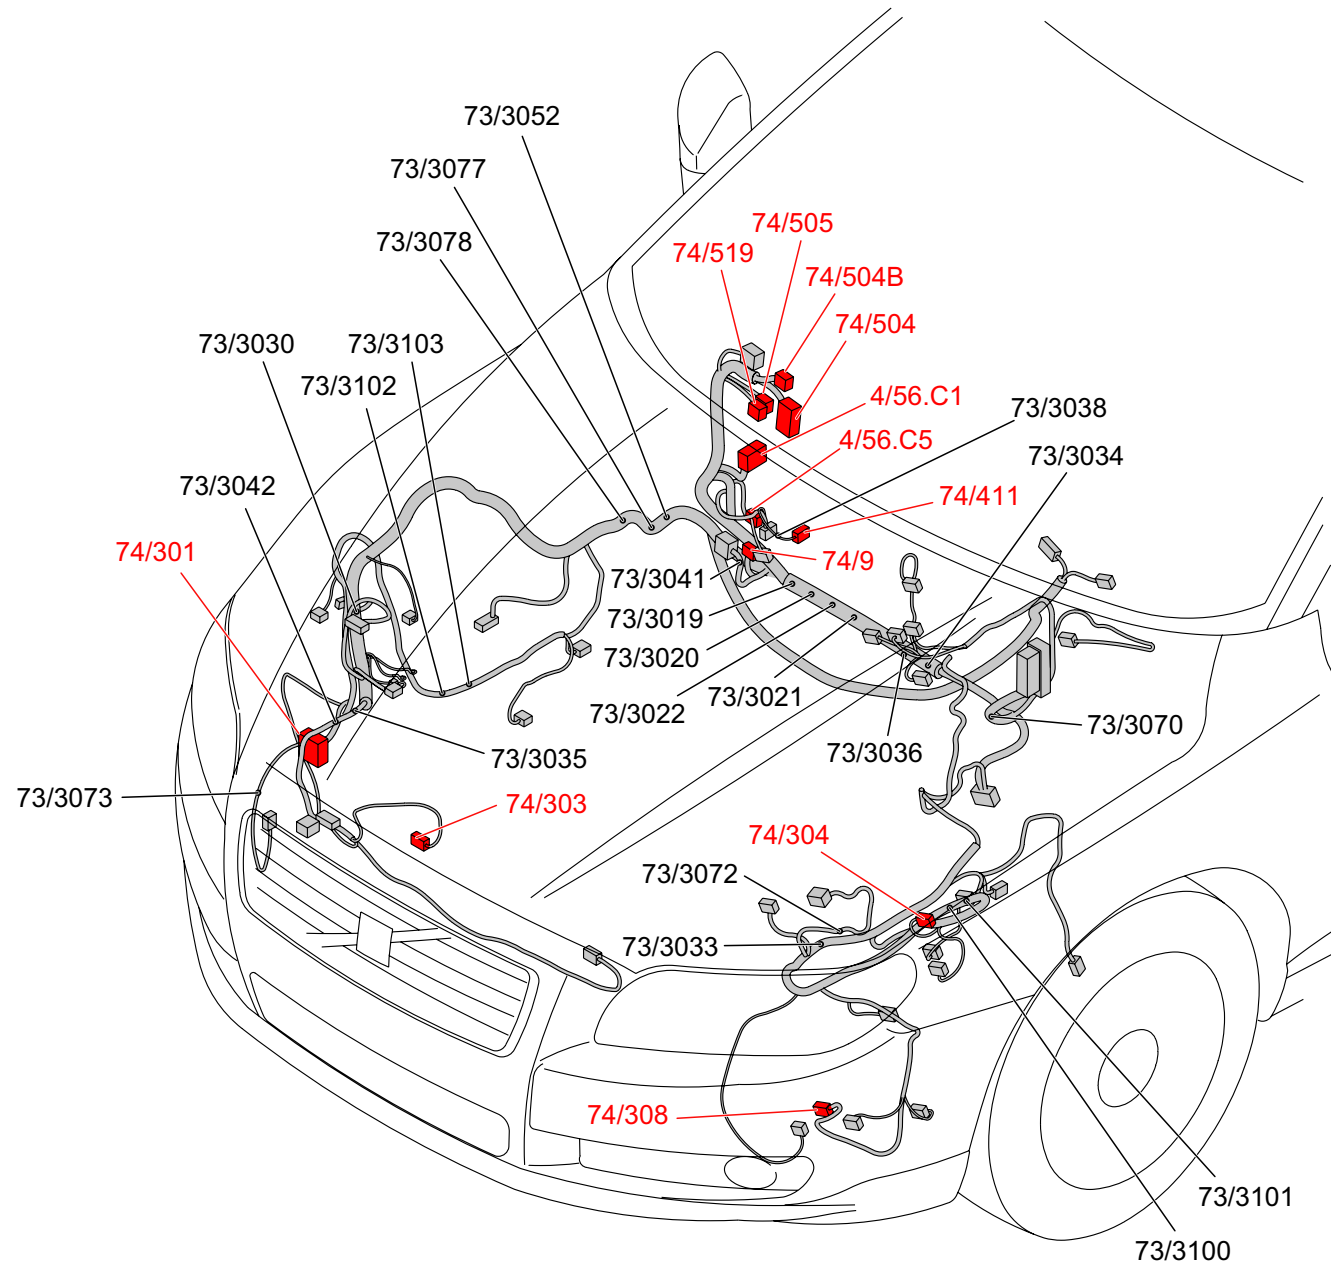


Проводка жгутов в автомобиле

Жгут проводки приборной панели, ЛР

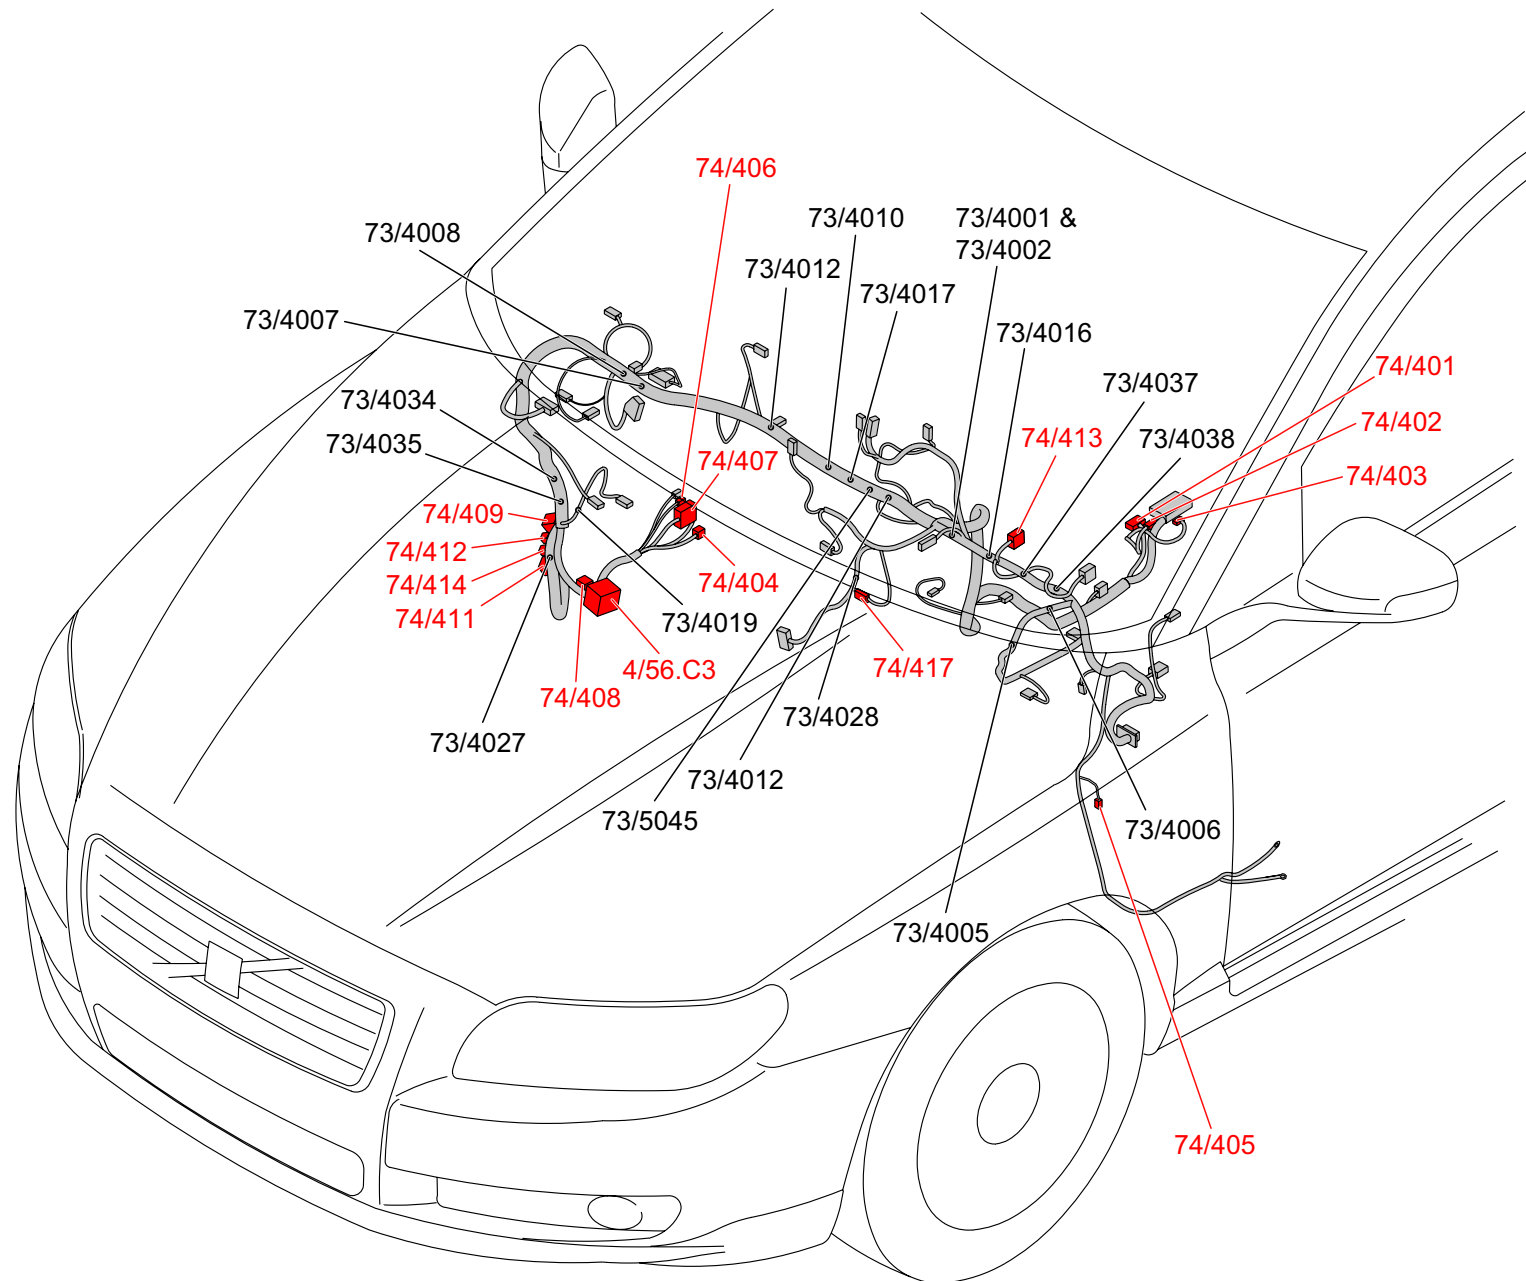


Проводка жгутов в автомобиле

Жгут проводки приборной панели, ПР

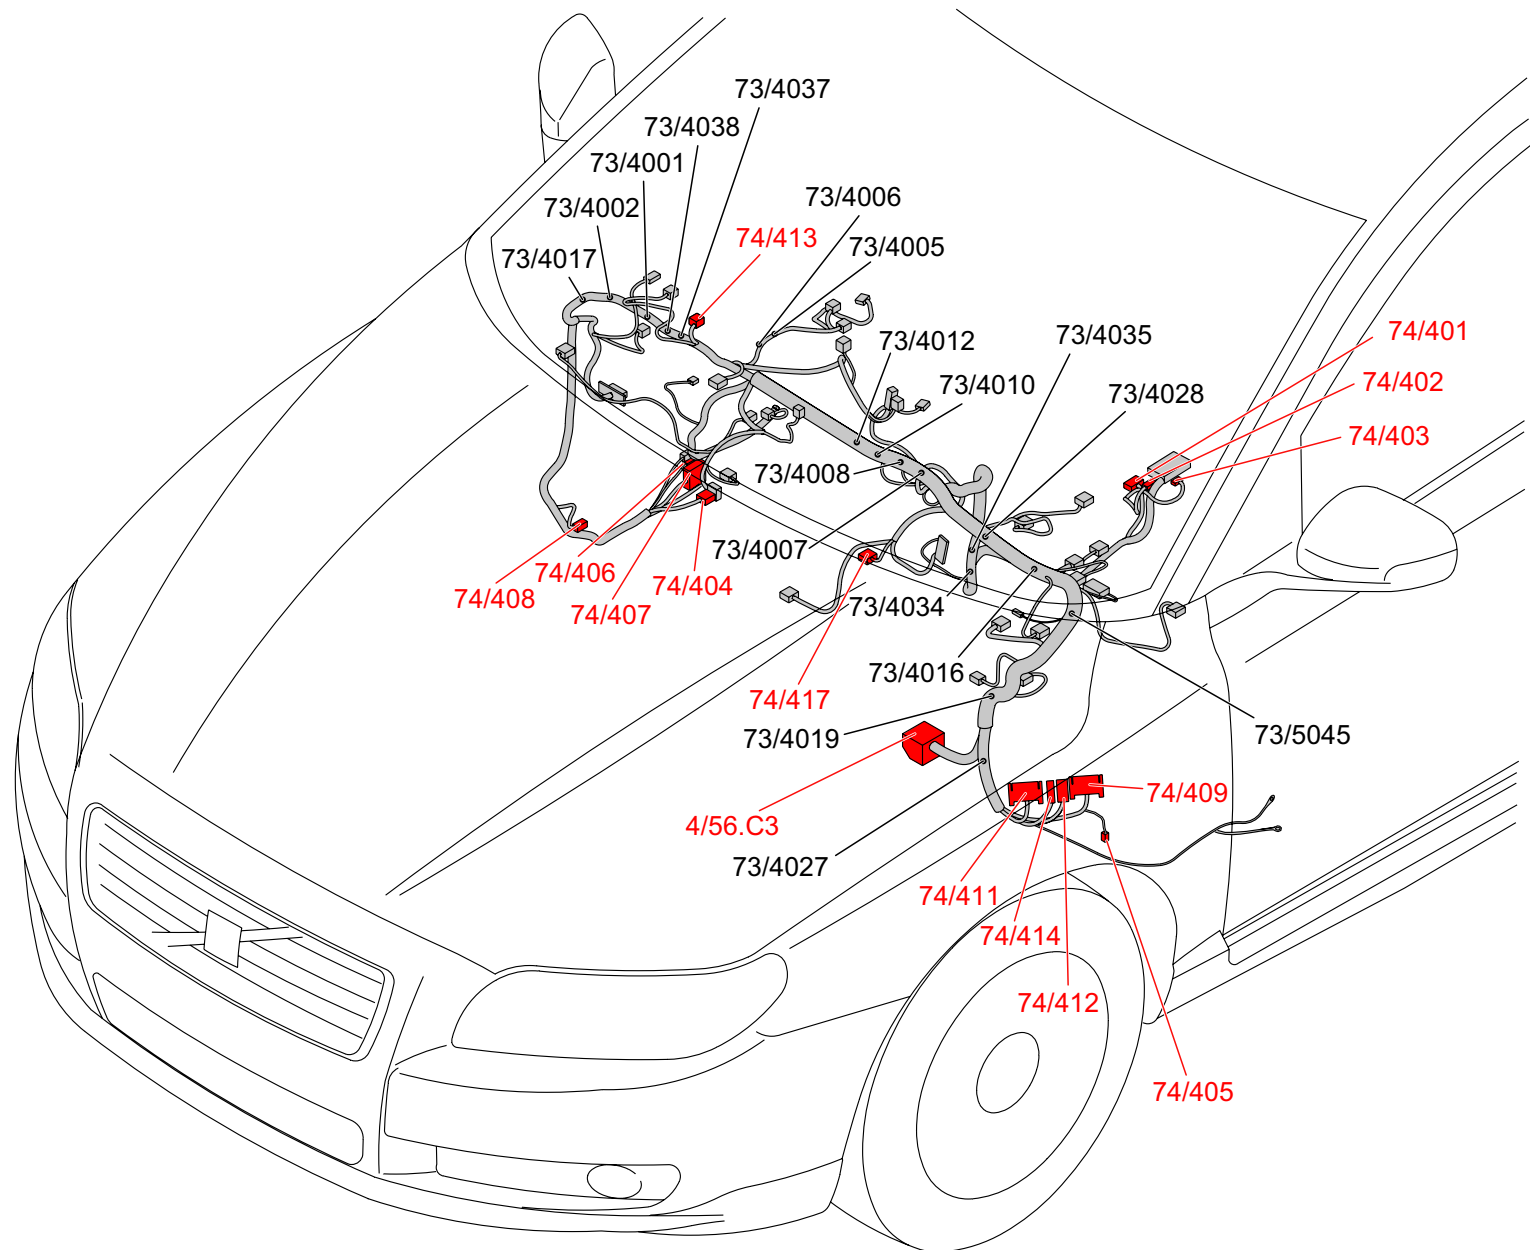


Проводка жгутов в автомобиле

Жгут напольной проводки, ЛР S80

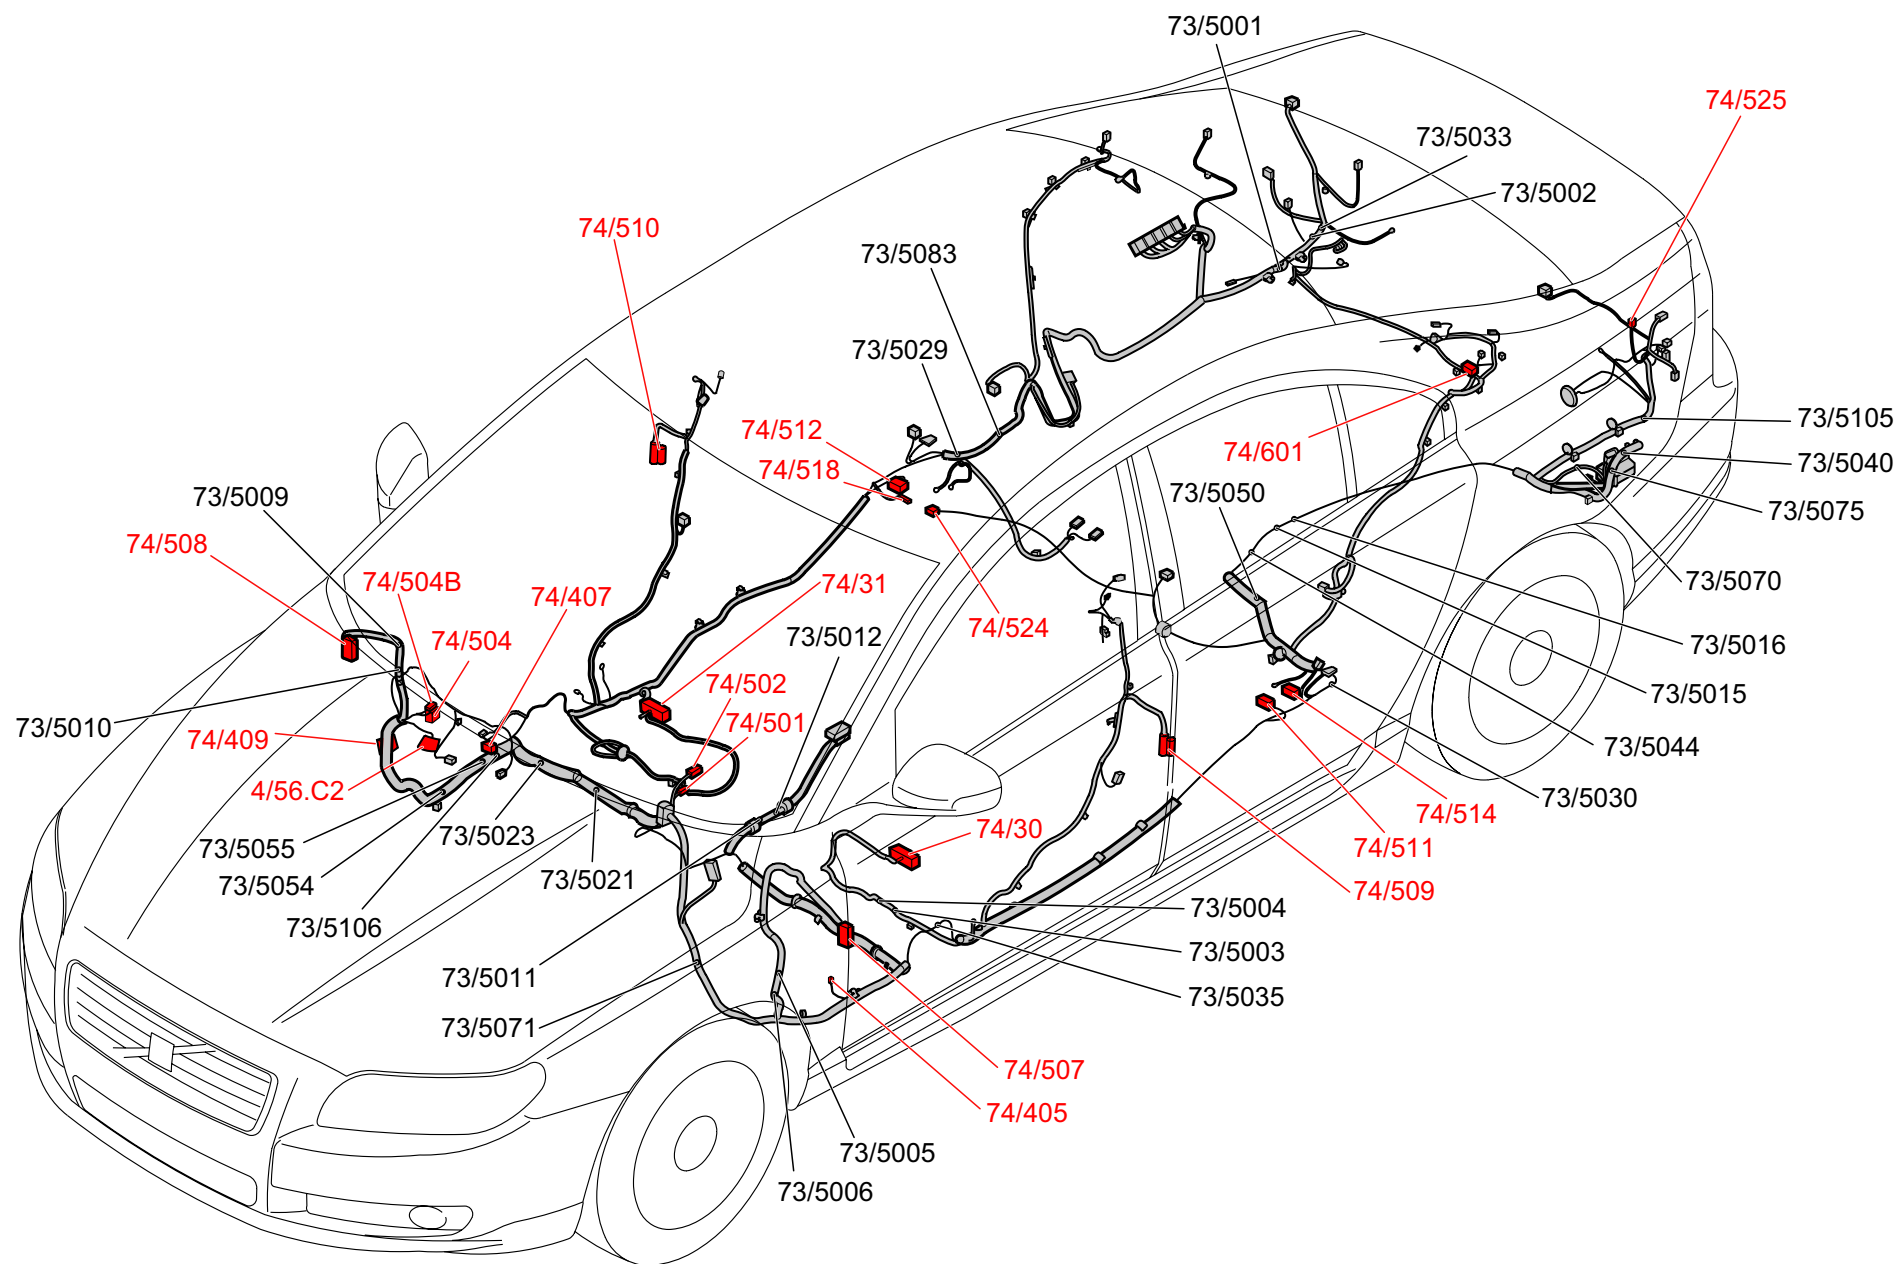


Проводка жгутов в автомобиле

Жгут напольной проводки, ПР S80

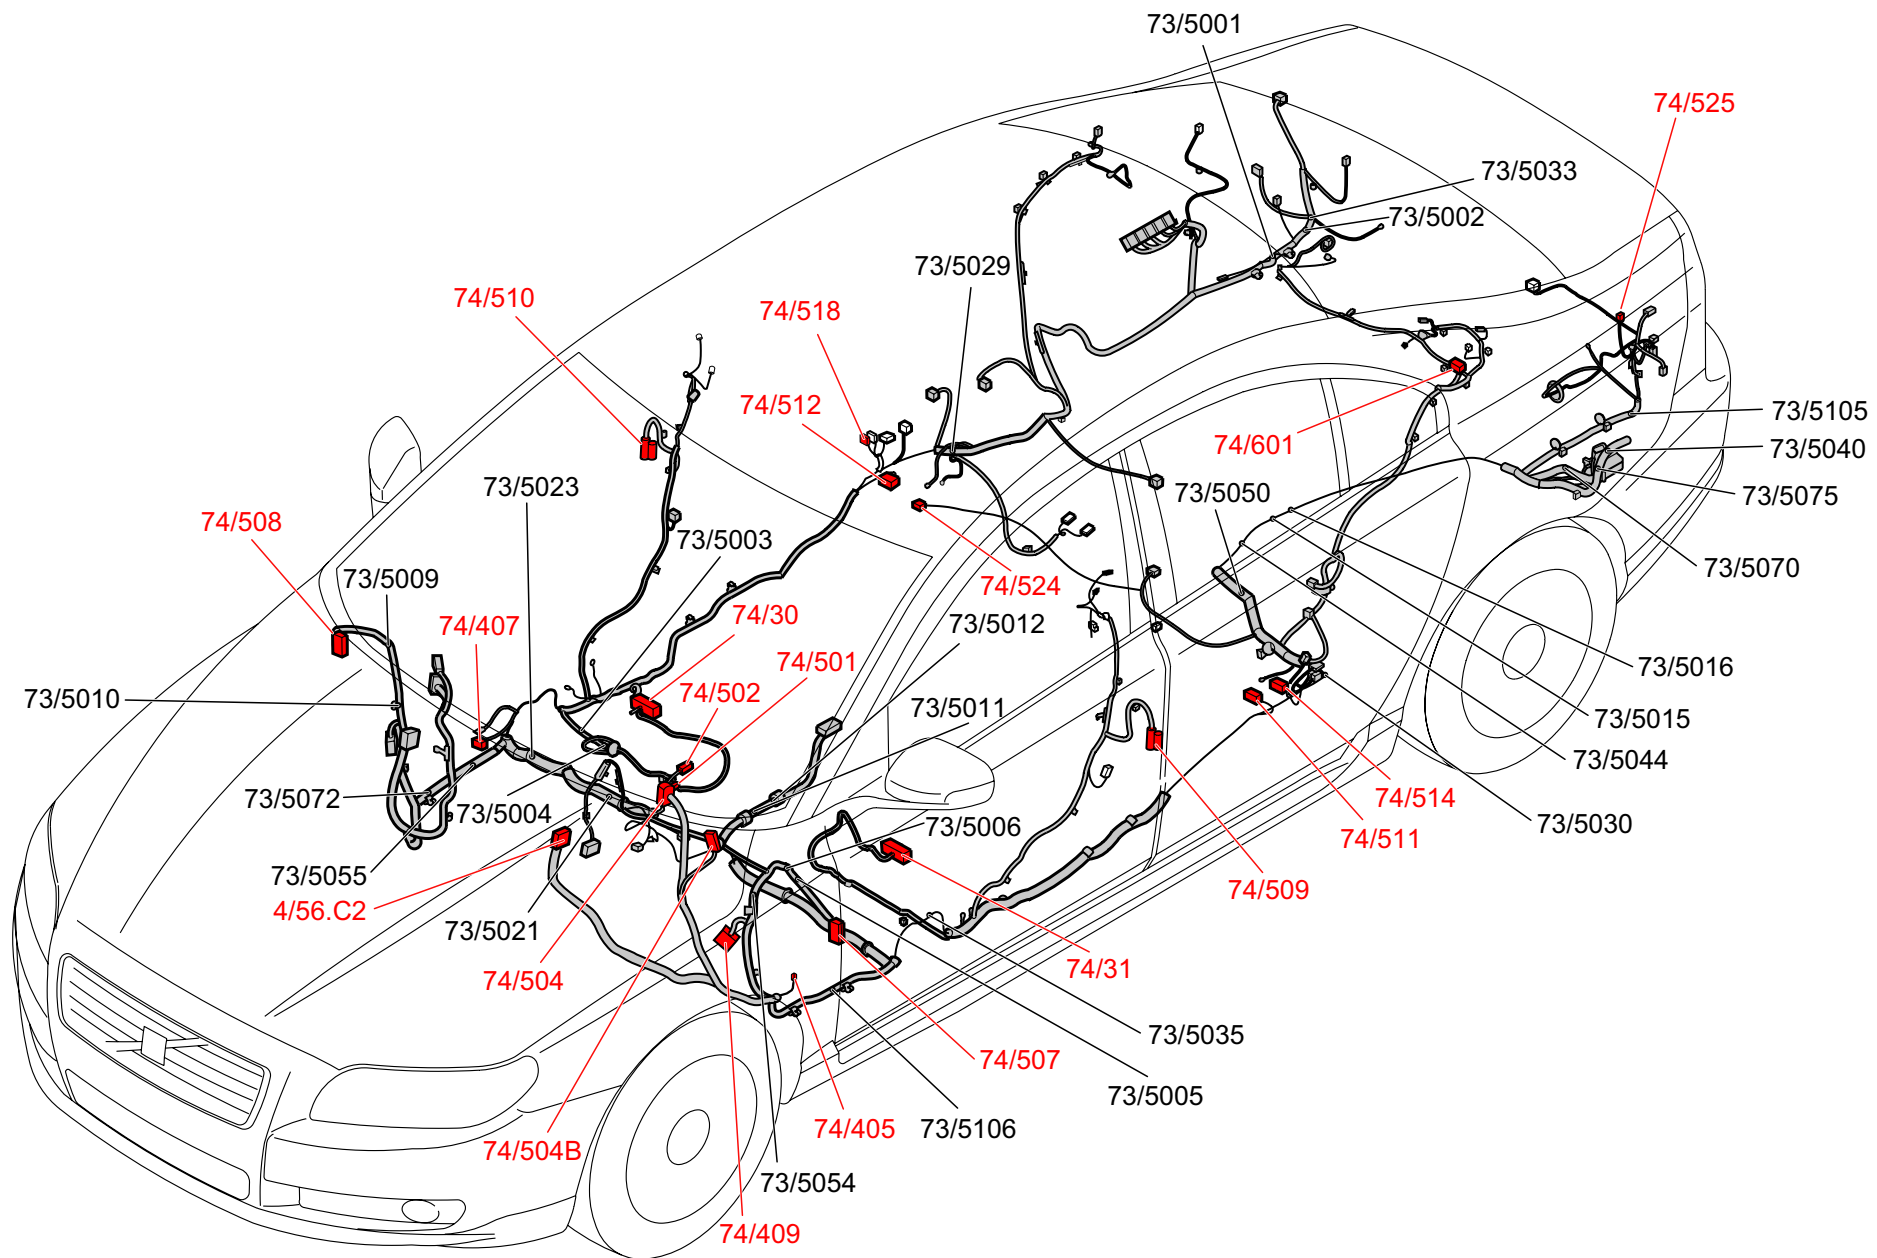

Проводка жгутов в автомобиле


Жгут напольной проводки, ЛР V70

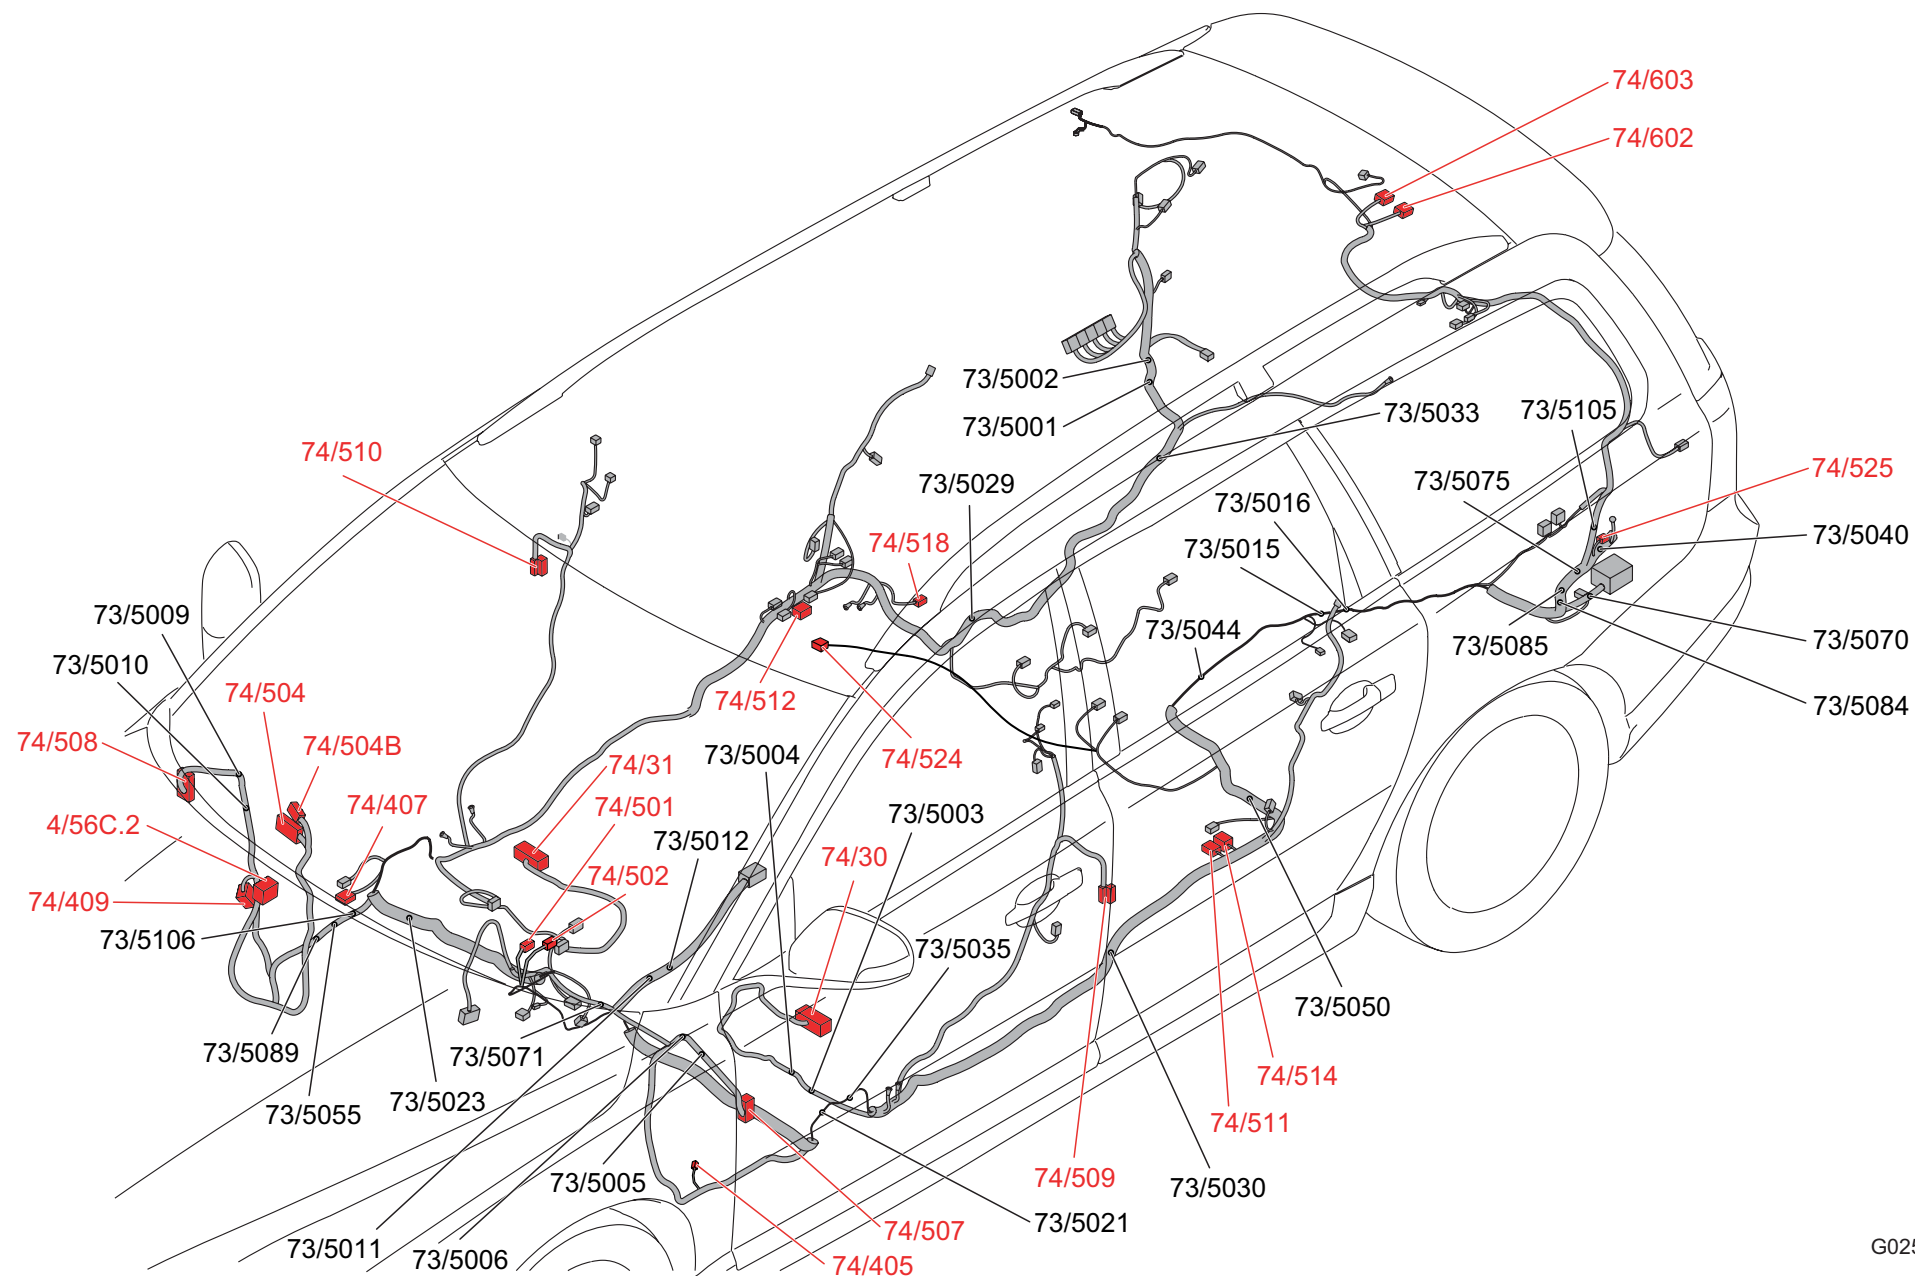

G025287

Проводка жгутов в автомобиле


Жгут напольной проводки, ПР V70

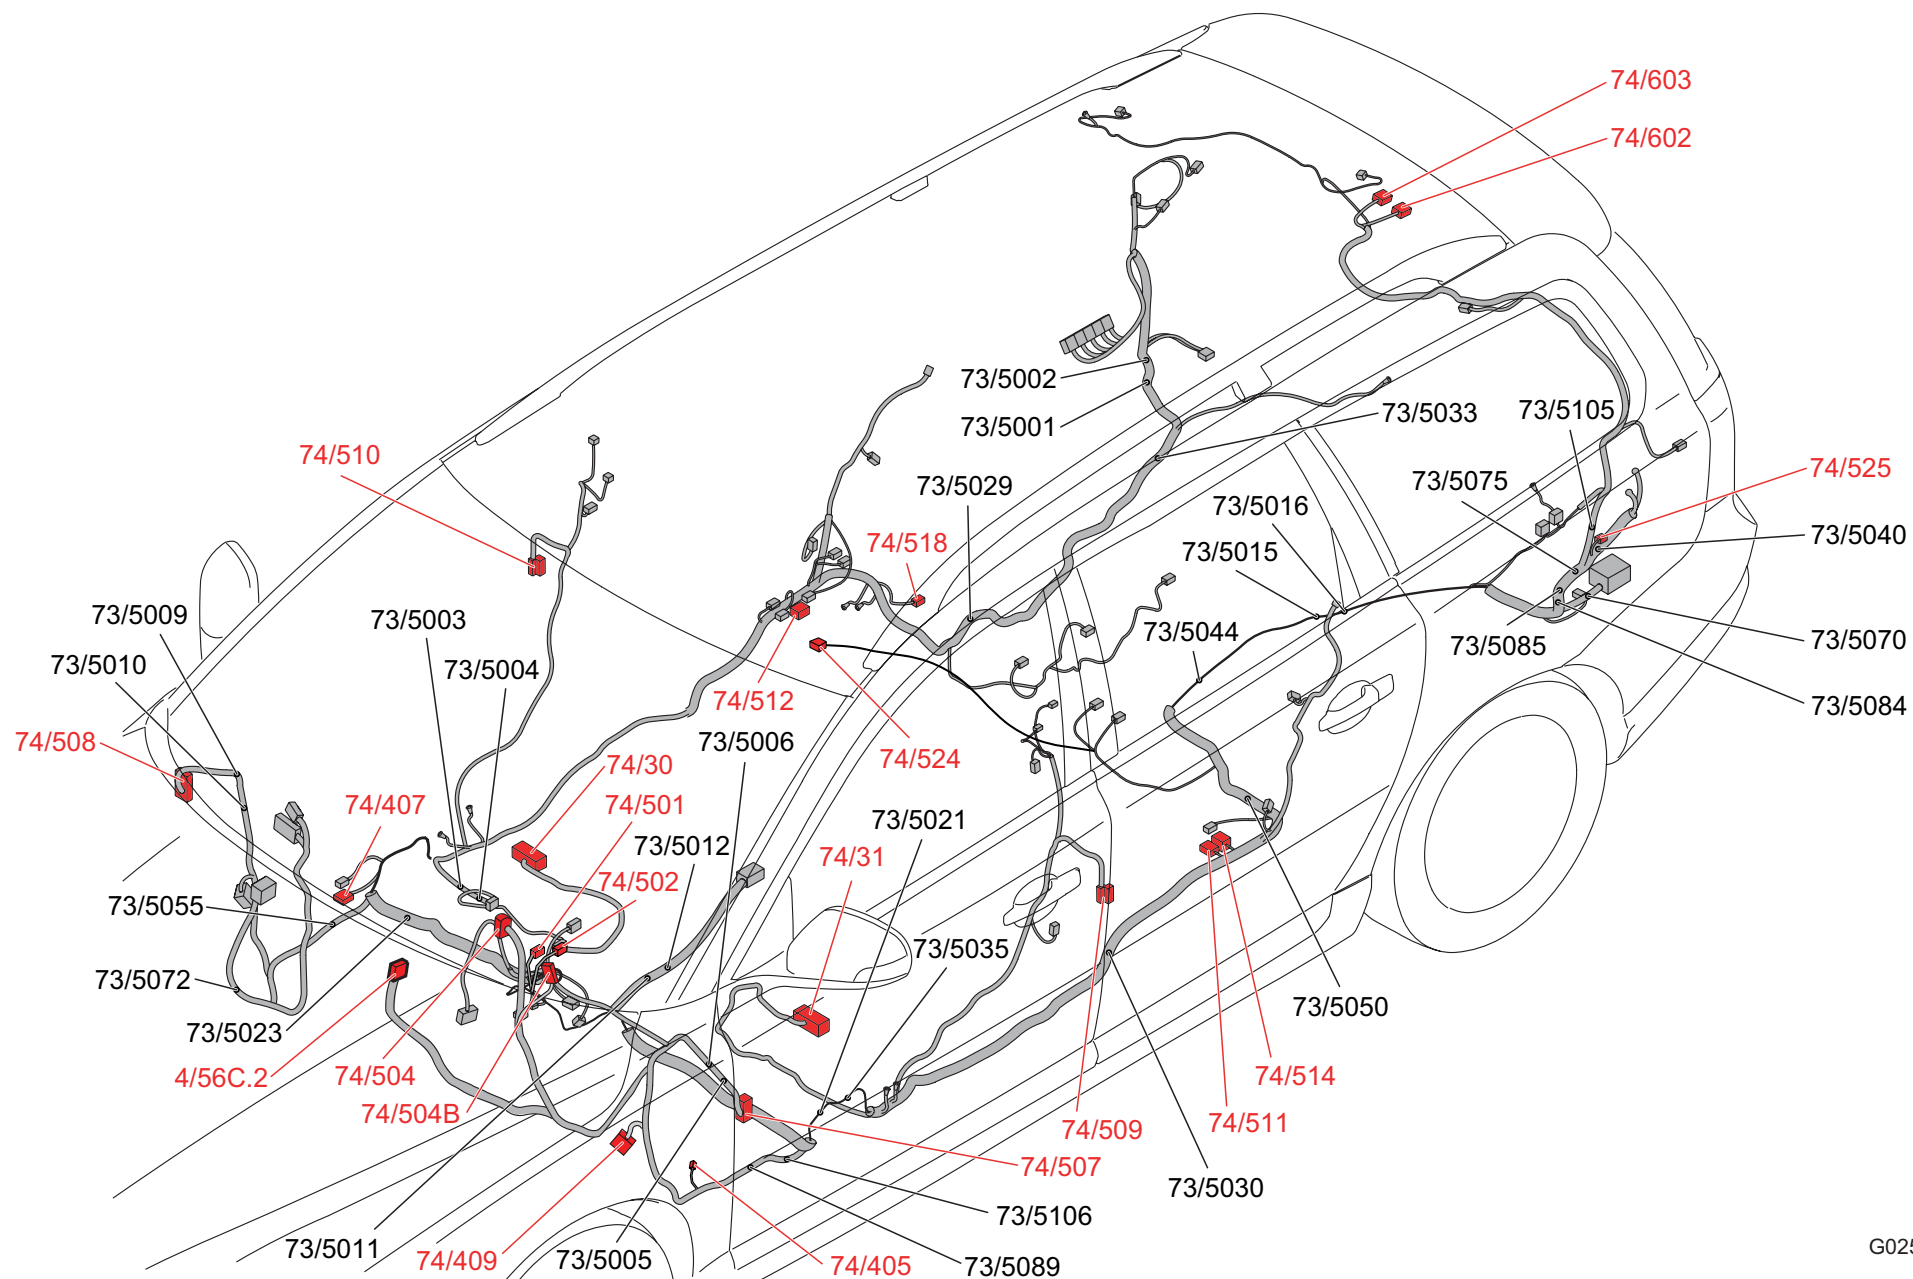

G025288


Проводка жгутов в автомобиле

Жгут проводки системы информатики и развлечения, ЛР S80

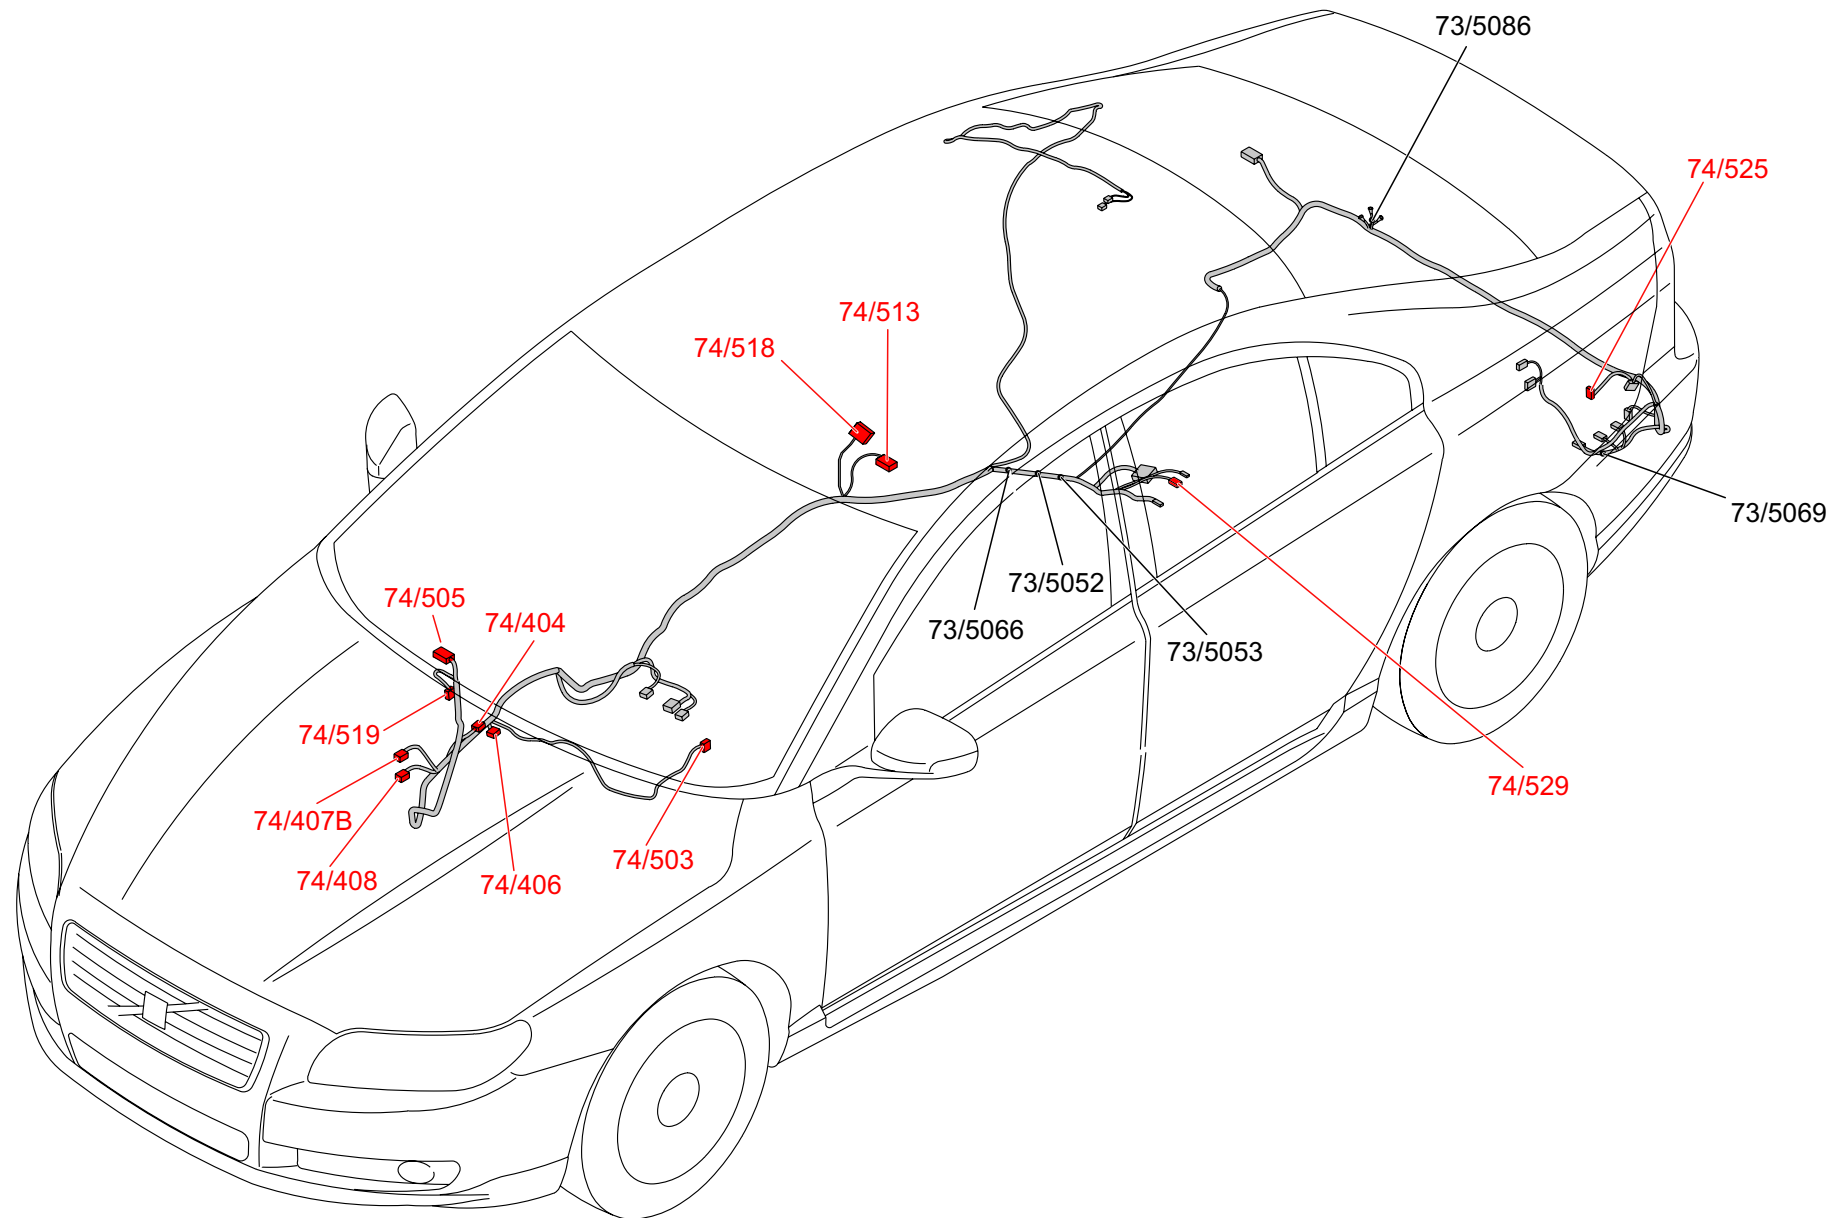


Проводка жгутов в автомобиле

Жгут проводки системы информатики и развлечения, ПР S80

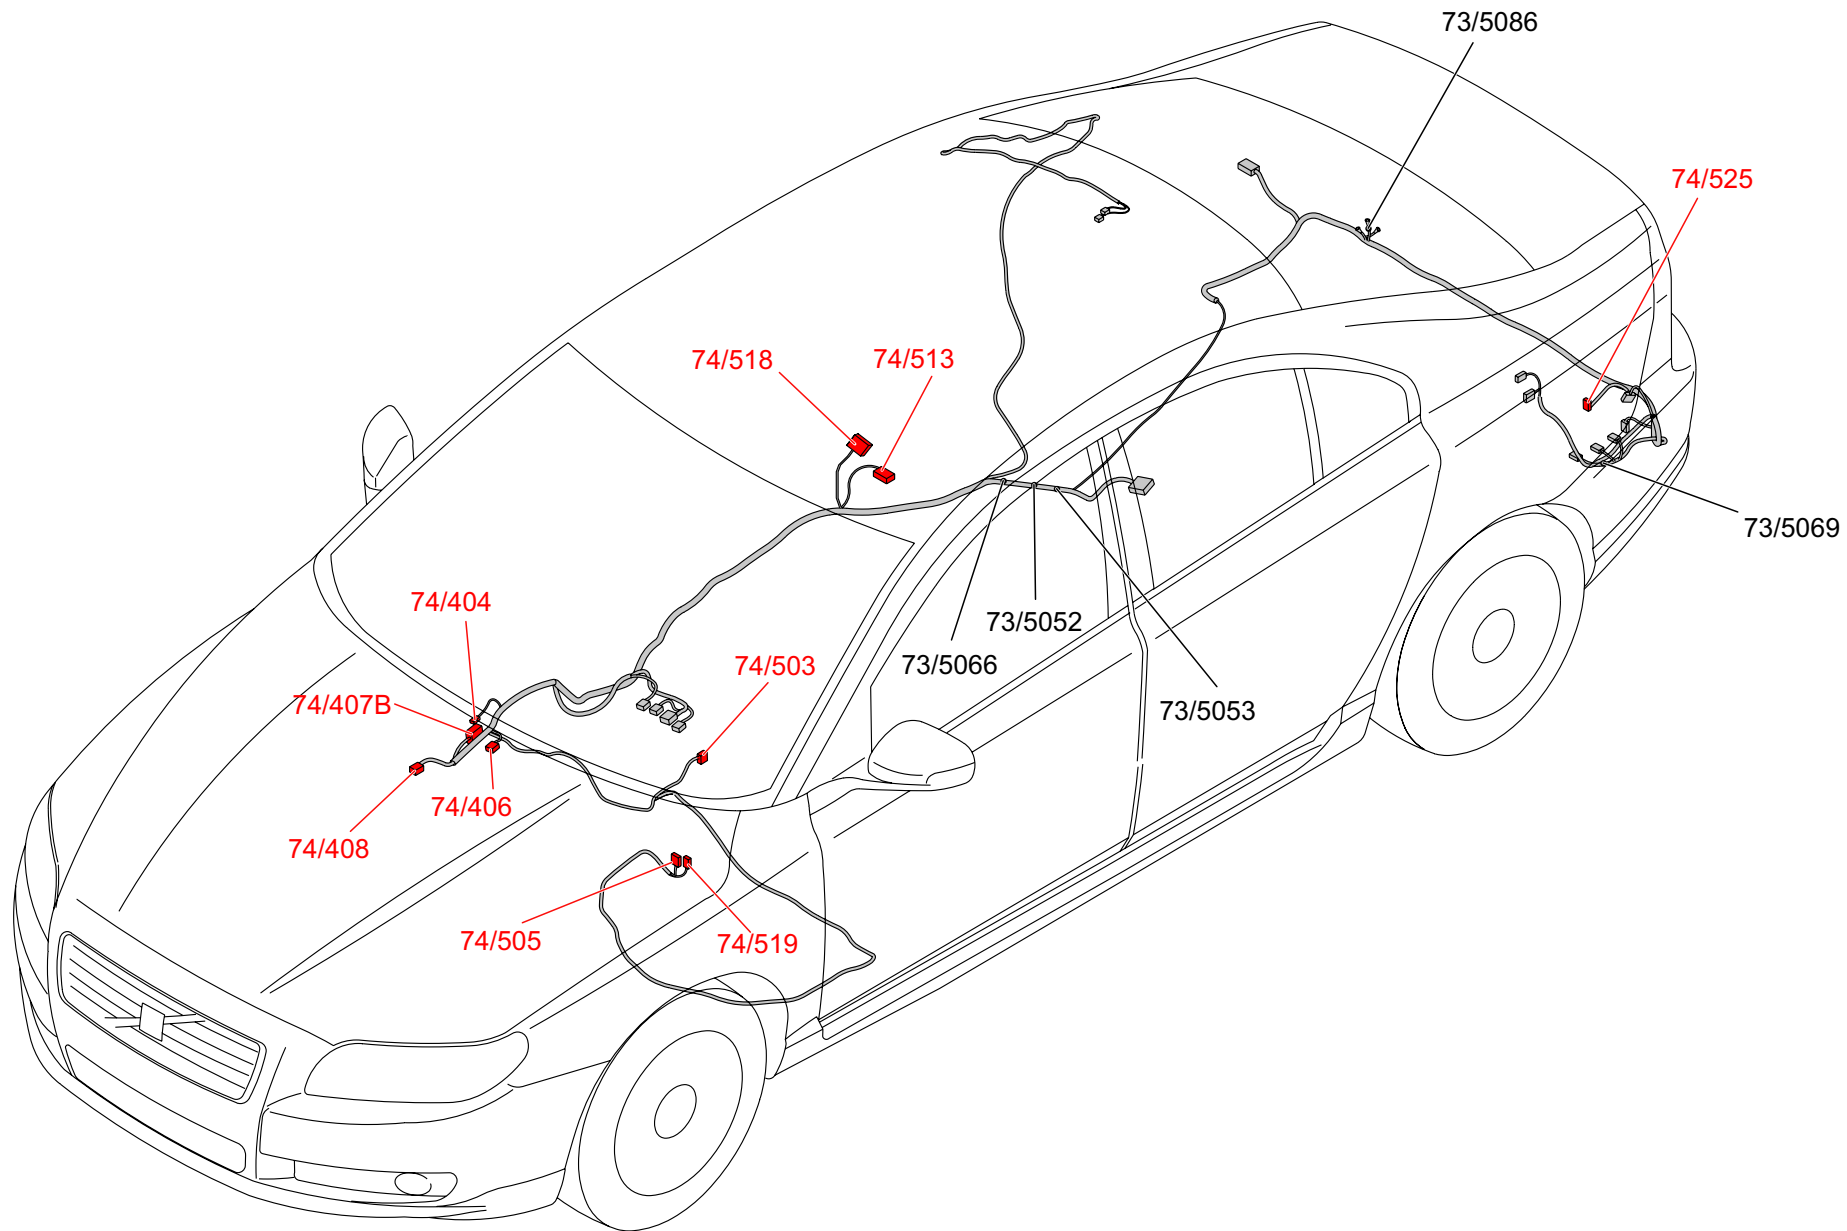


Проводка жгутов в автомобиле

Жгут проводки системы информатики и развлечения, ЛР V70

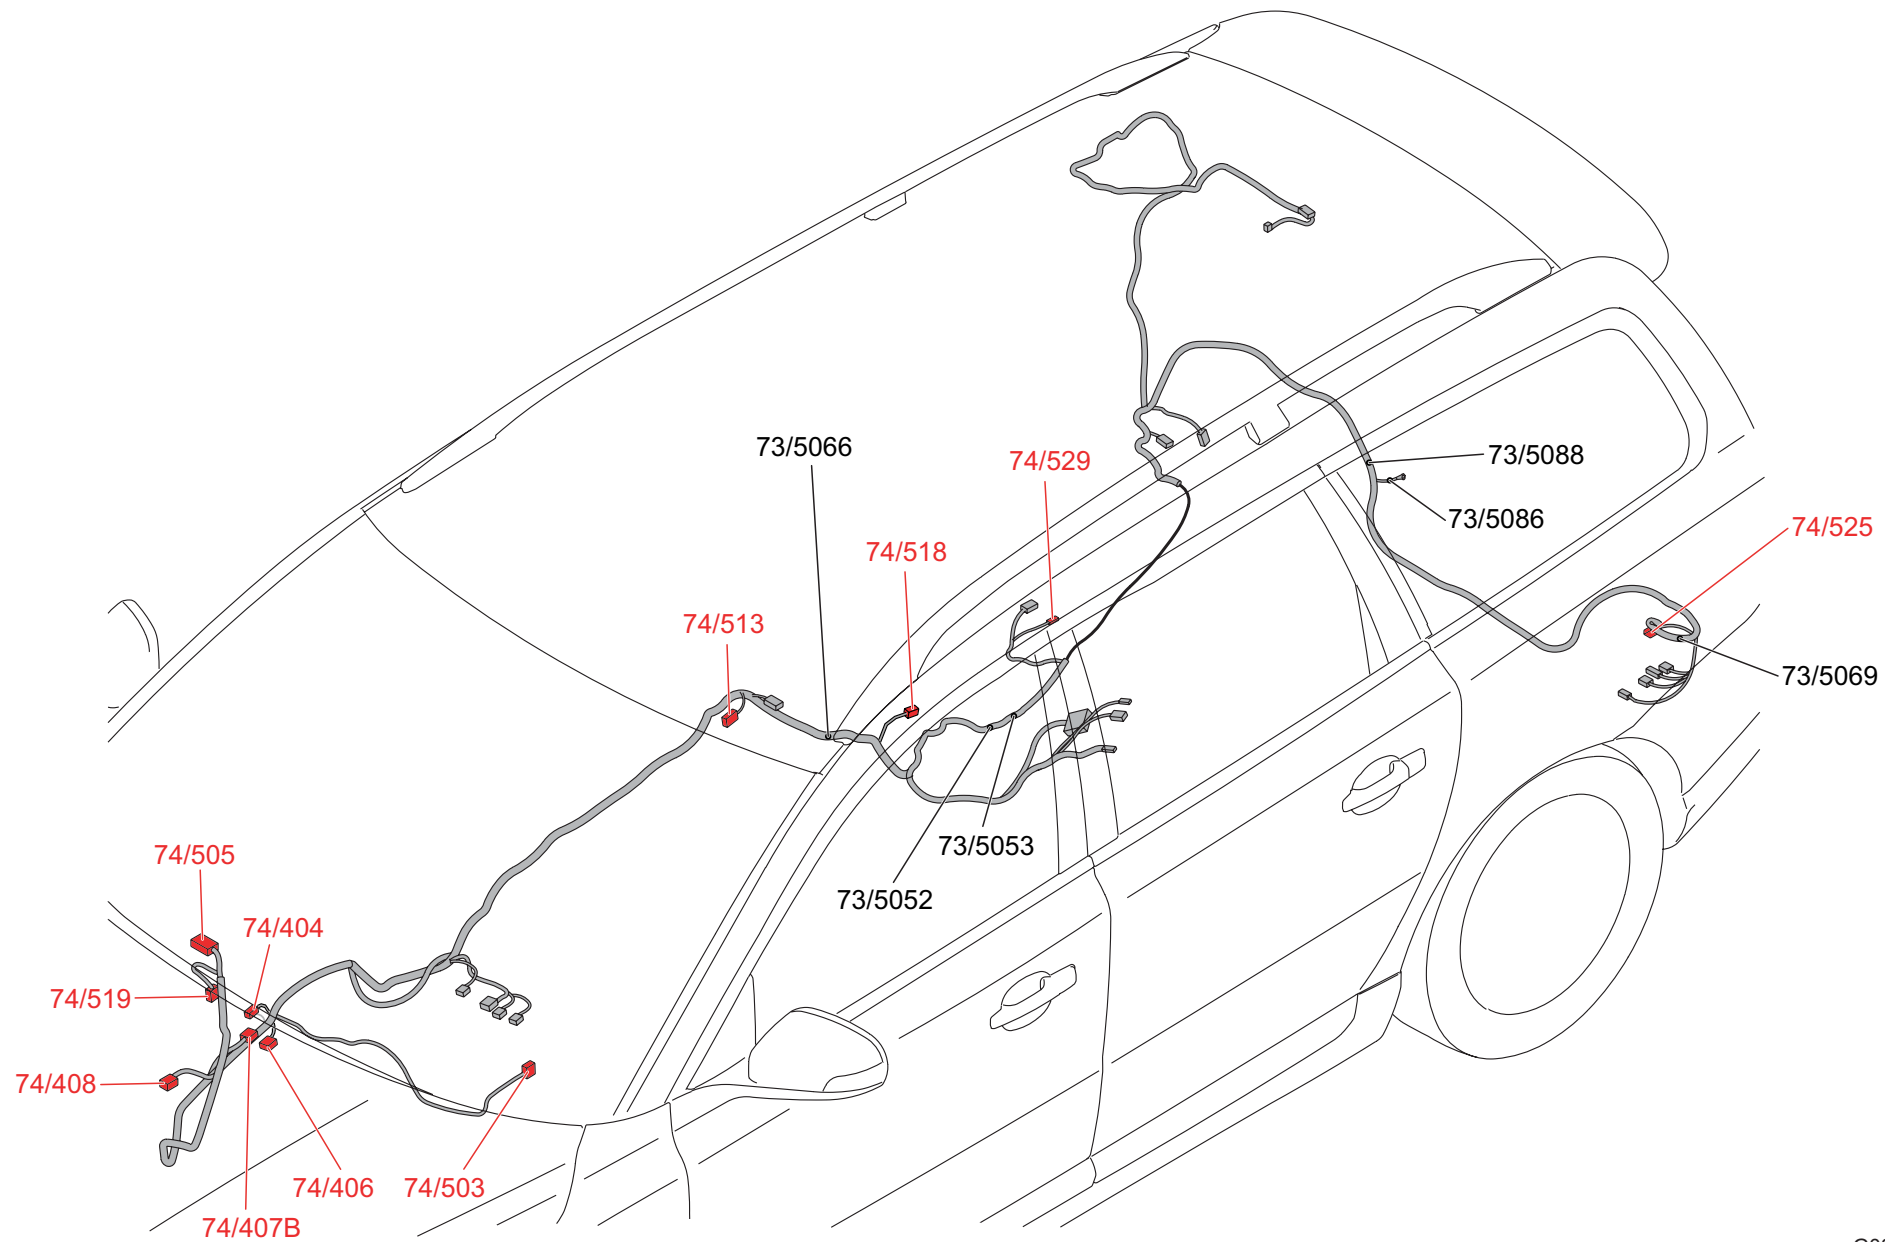


G025289

Проводка жгутов в автомобиле
Жгут проводки системы информатики и развлечения, ПР V70

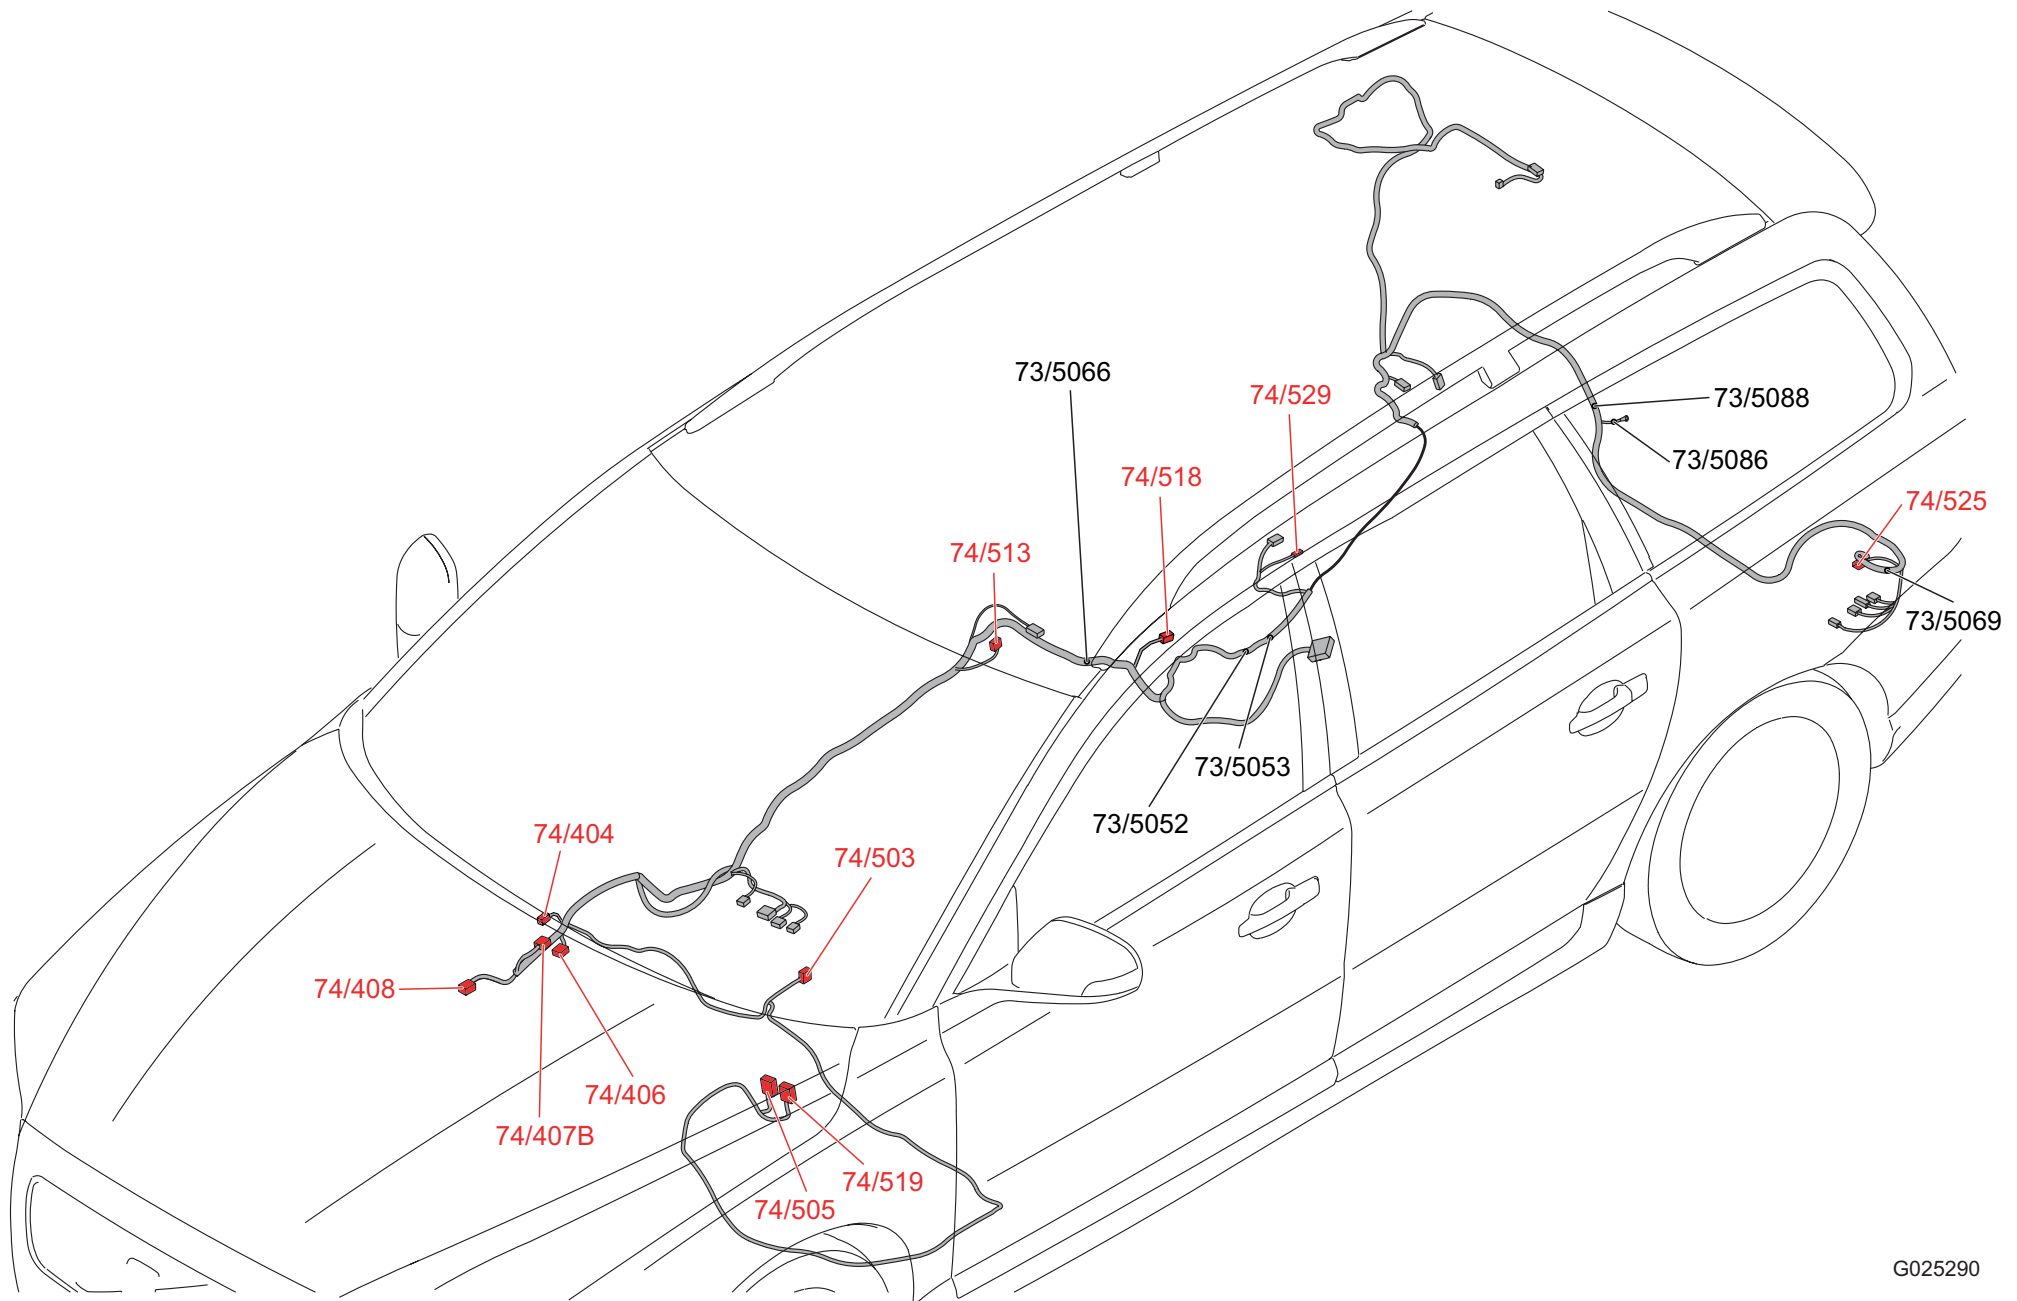

G025290


Проводка жгутов в автомобиле Жгут потолочной проводки, S80

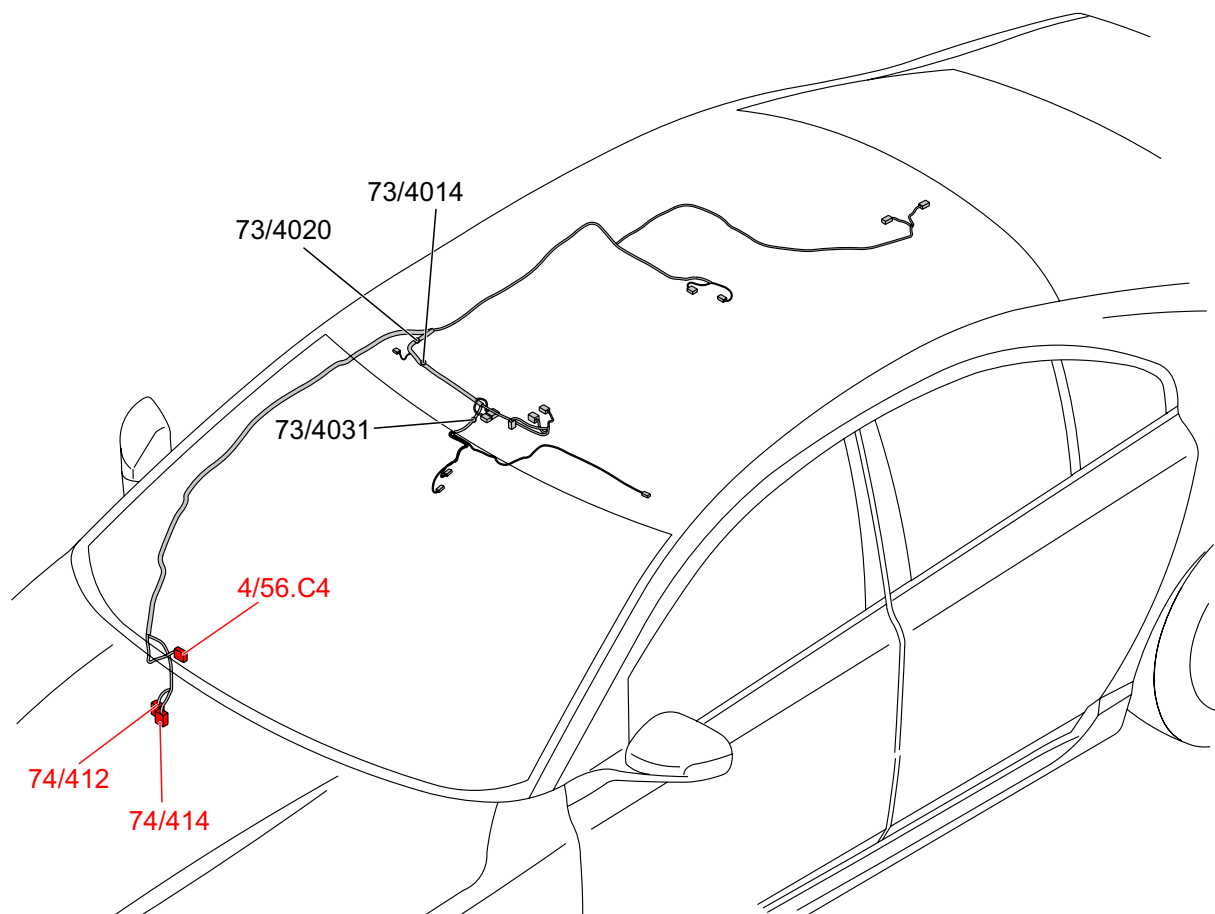


Проводка жгутов в автомобиле Жгут потолочной проводки, V70



Проводка жгутов в автомобиле Жгут средней консоли

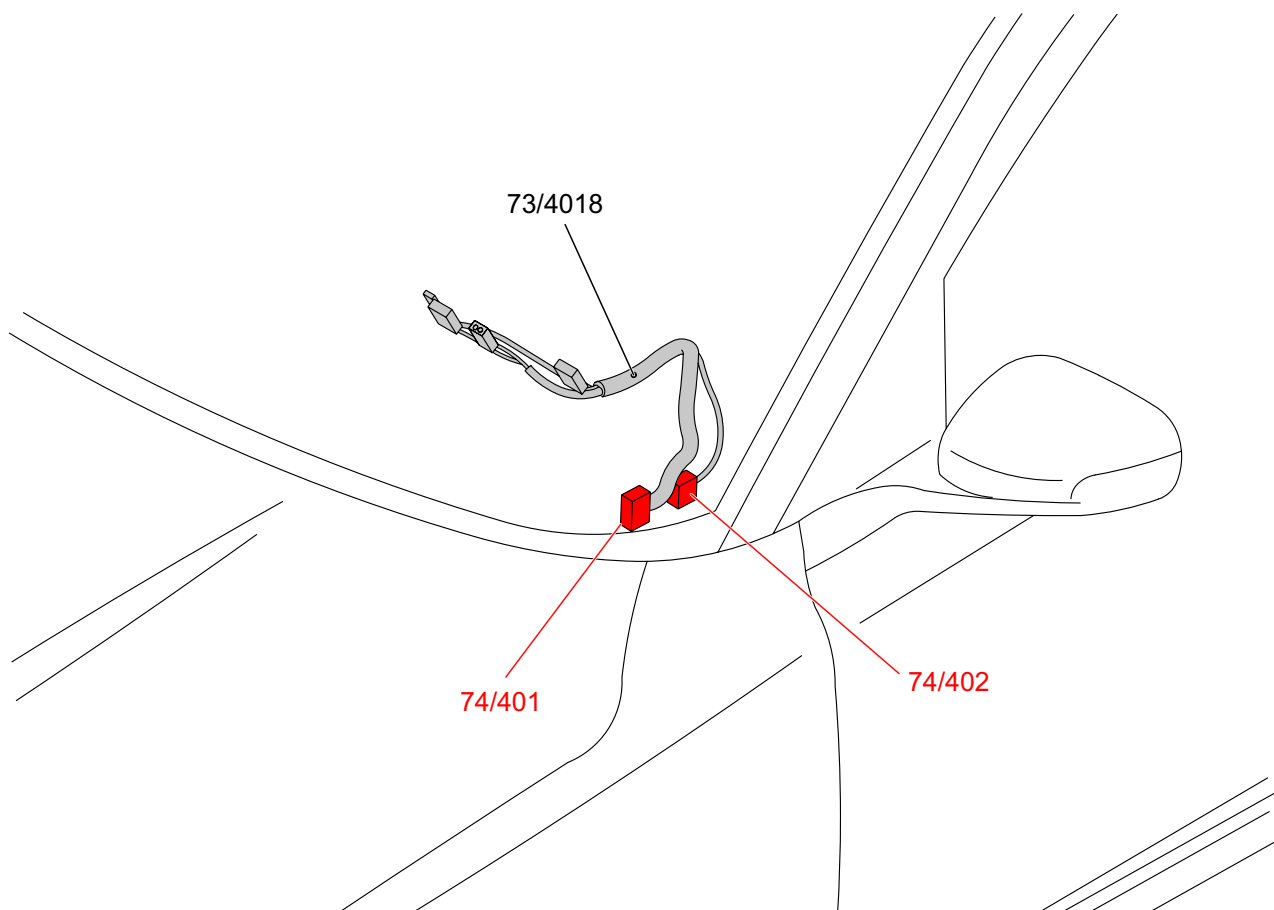


Проводка жгутов в автомобиле Жгут туннельной проводки

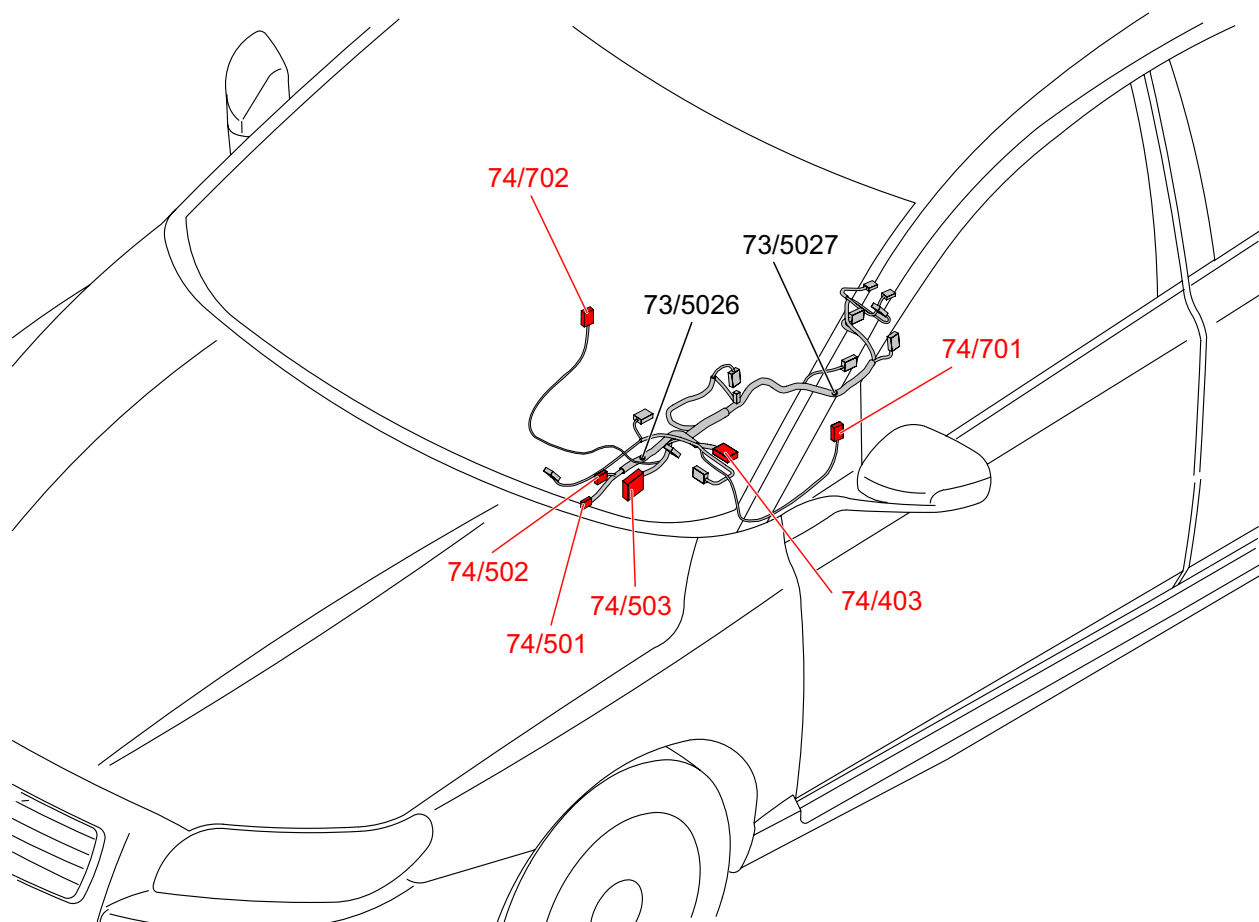


Проводка жгутов в автомобиле

Жгут проводки передней двери, левая

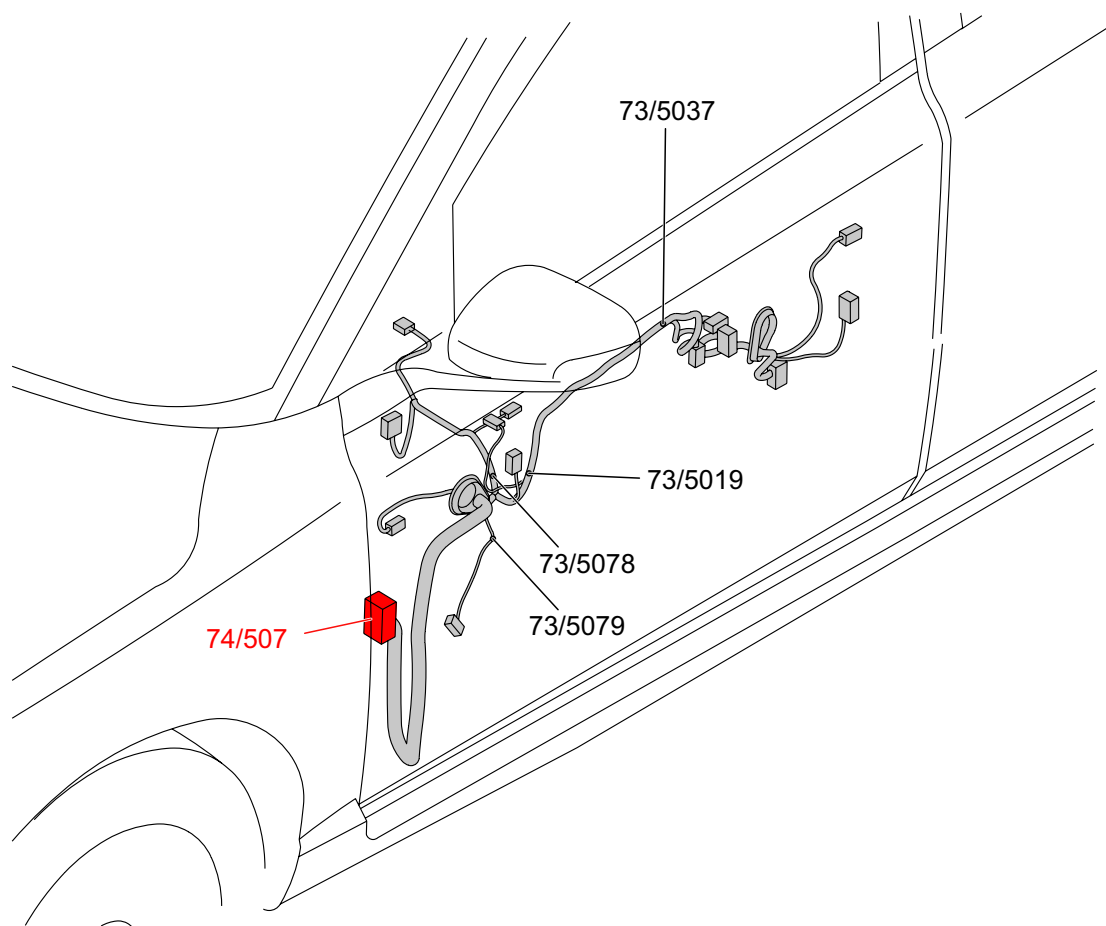


Проводка жгутов в автомобиле


Жгут проводки задней двери, правая

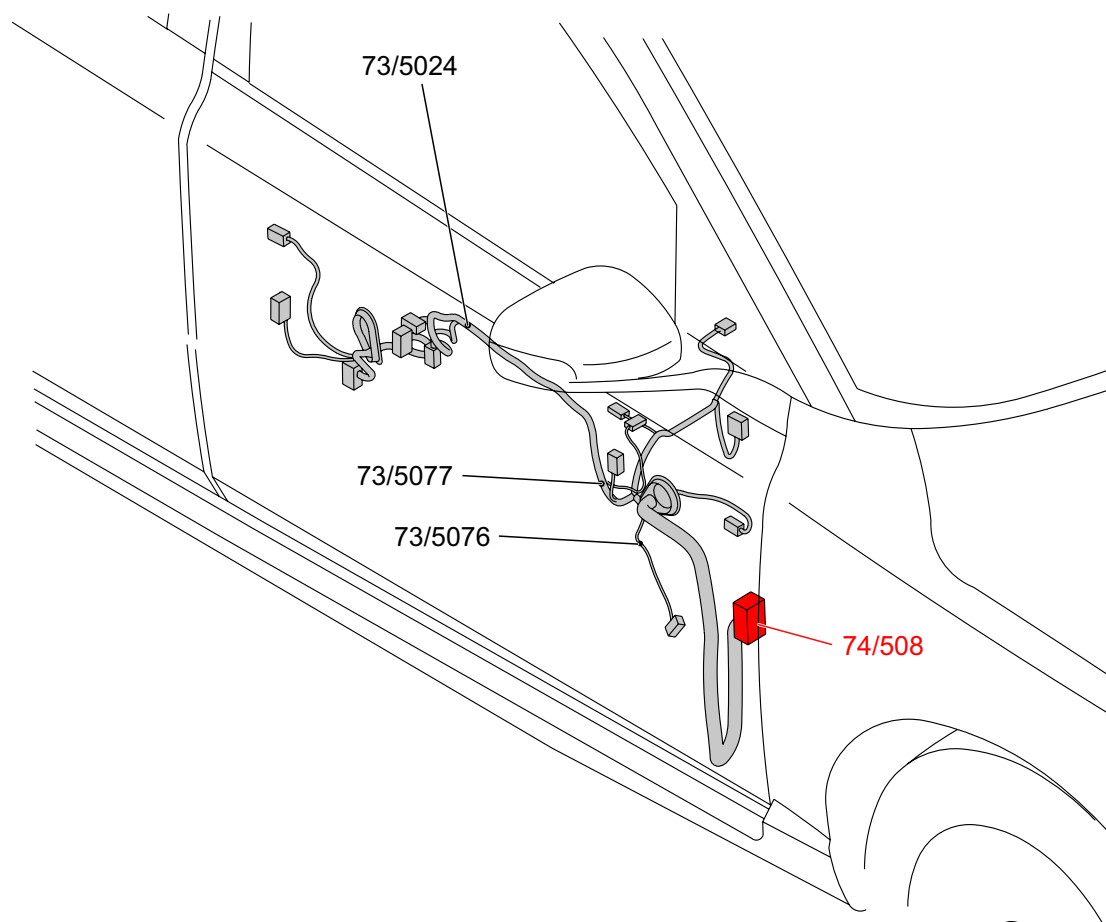


Проводка жгутов в автомобиле
Жгут проводки задней двери, левая

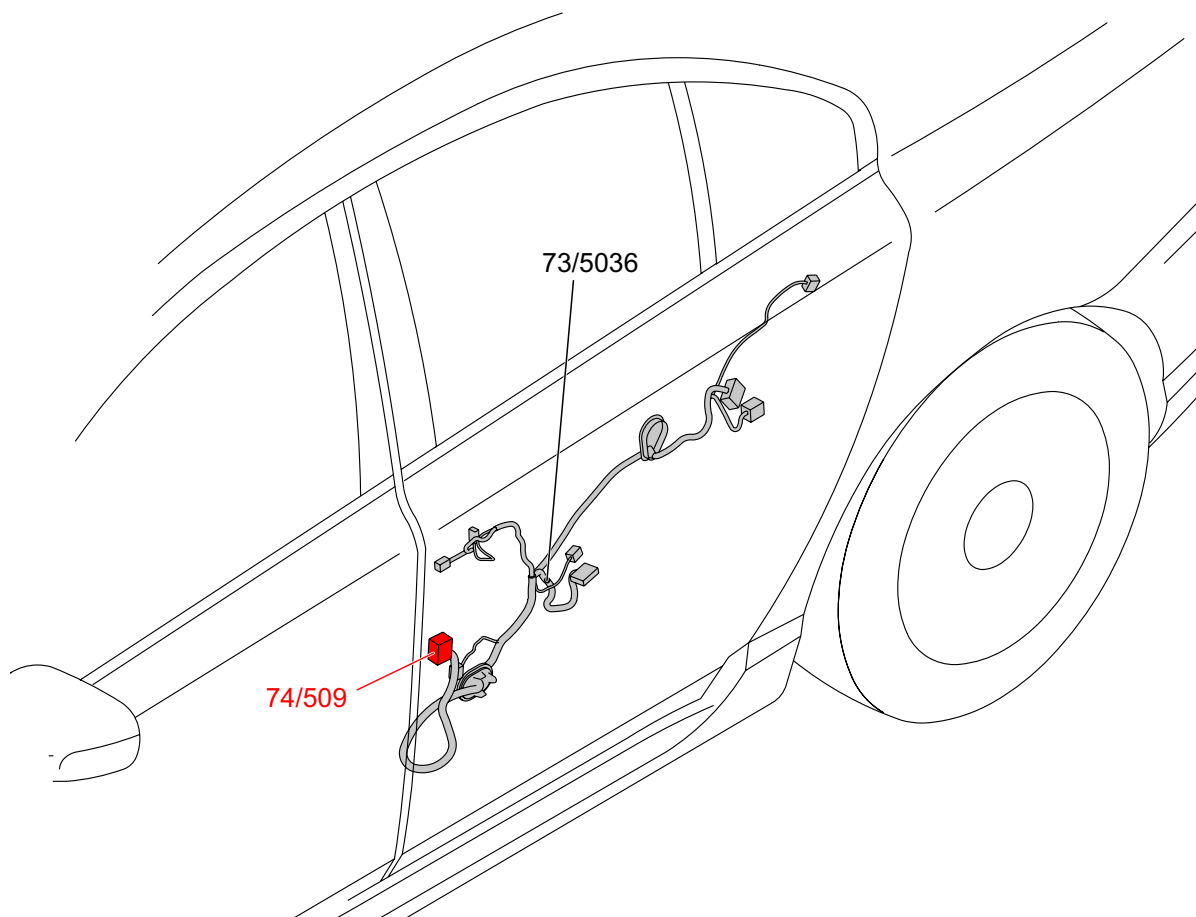


Проводка жгутов в автомобиле
Жгут проводки задней двери, правая

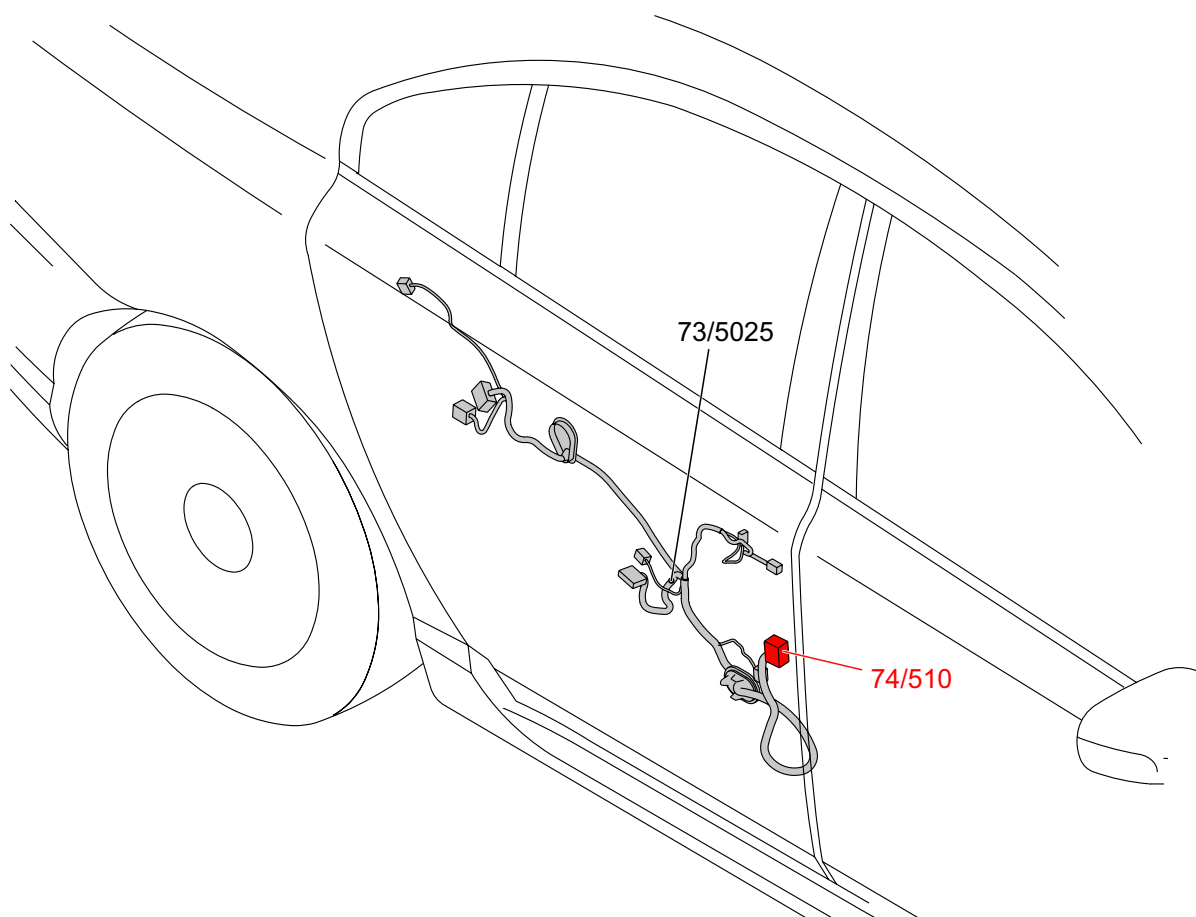

Проводка жгутов в автомобиле Жгут проводки крышки багажника, S80

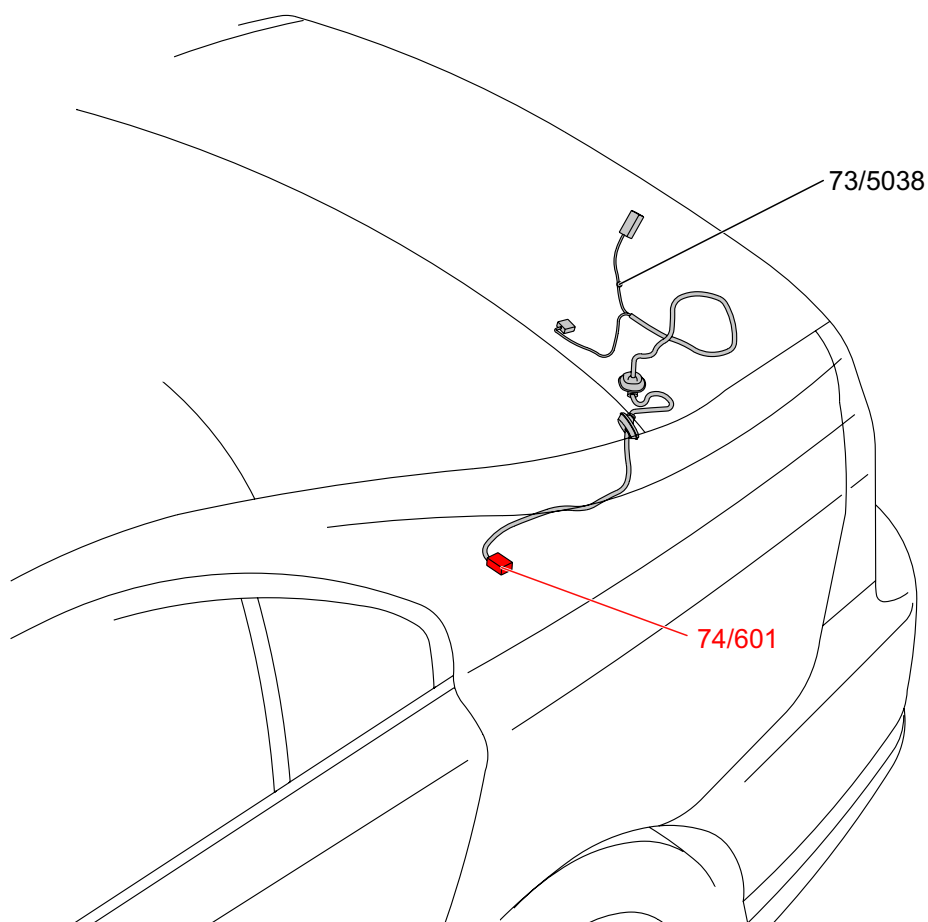


Проводка жгутов в автомобиле Жгут проводки крышки багажника, V70

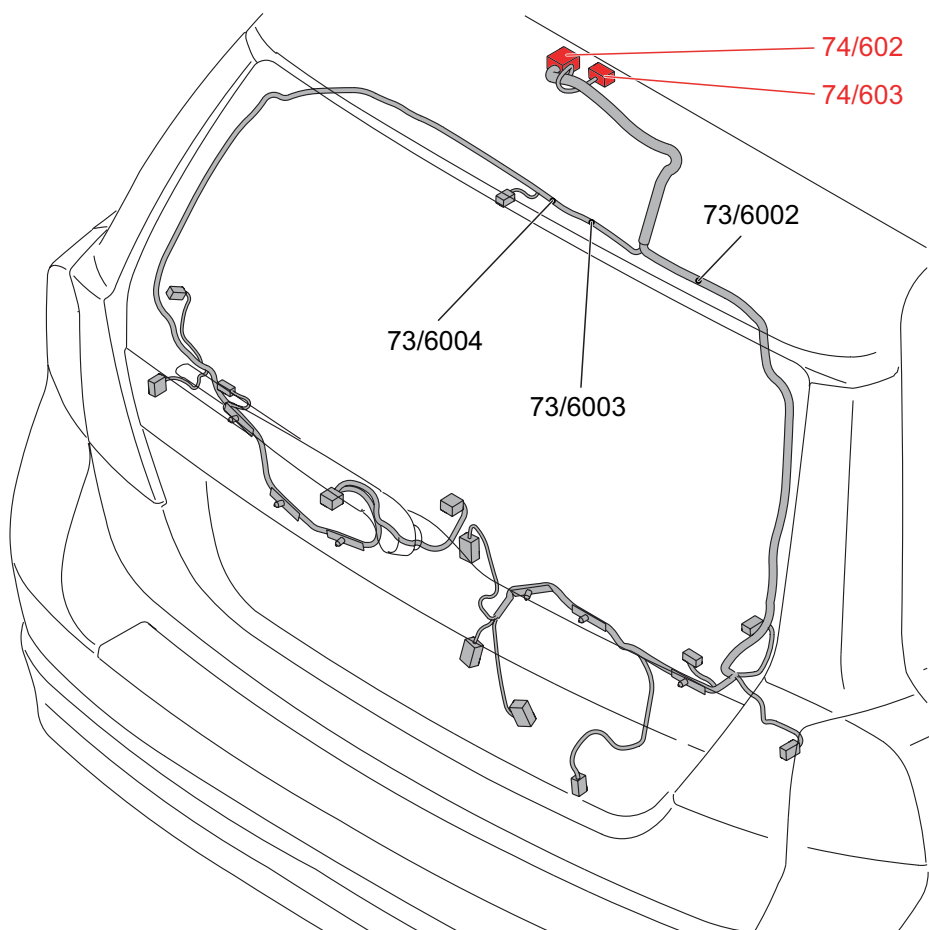

G025292

Проводка жгутов в автомобиле

Жгут проводки заднего моста

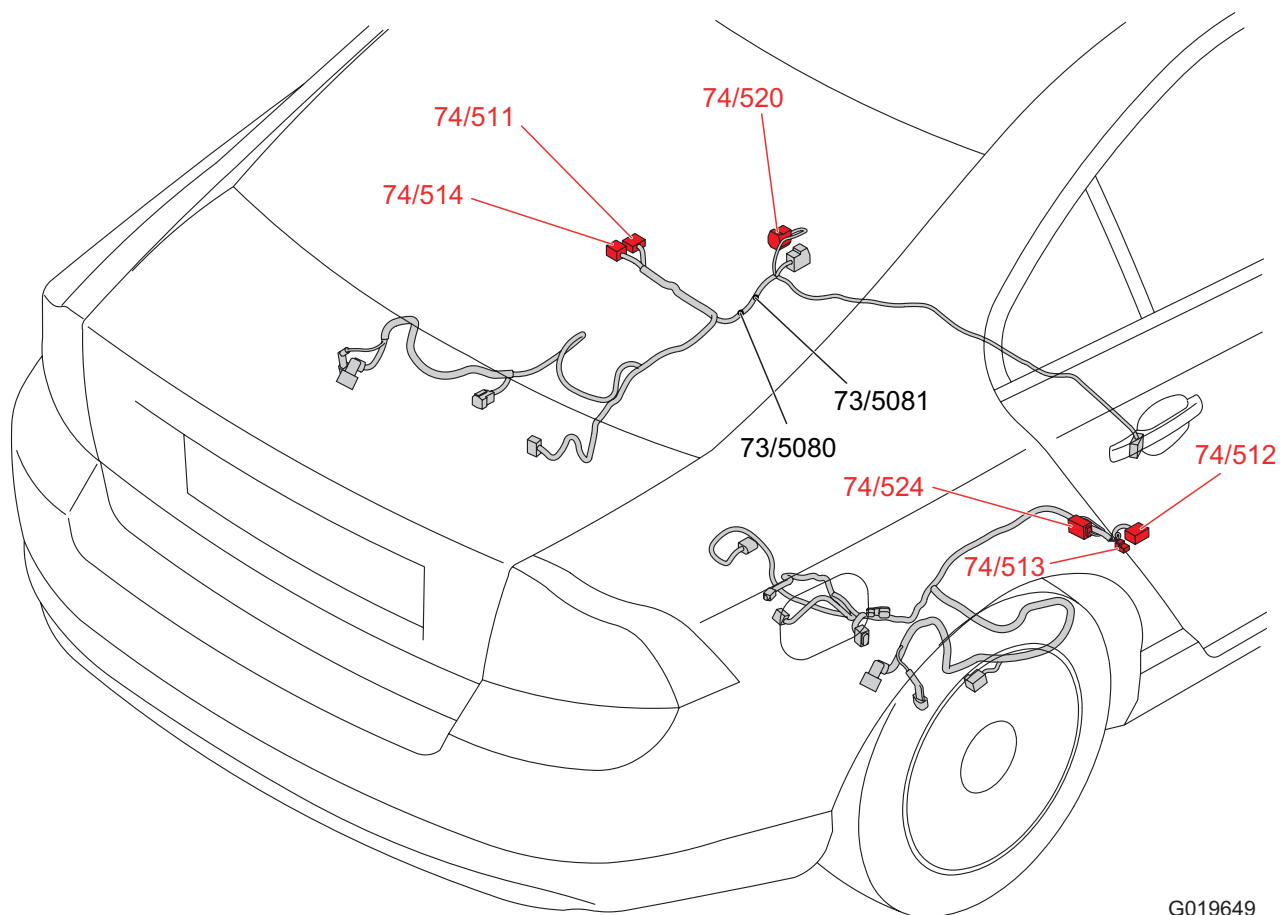


G019649


Иллюстрации компонентов

1/1 - 2/75 S80


1/1 Аккумулятор

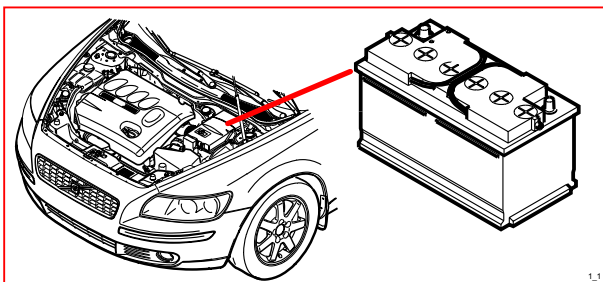


2/32 Главное реле системы управления двигателем

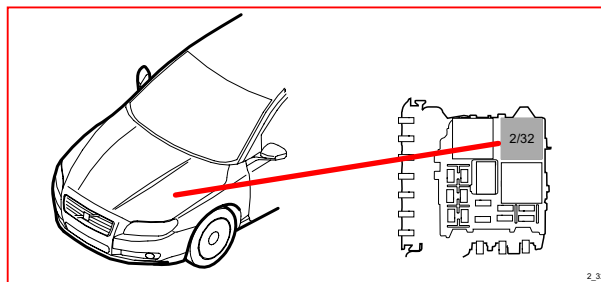


2/16 Реле заднего стеклоочистителя, V70

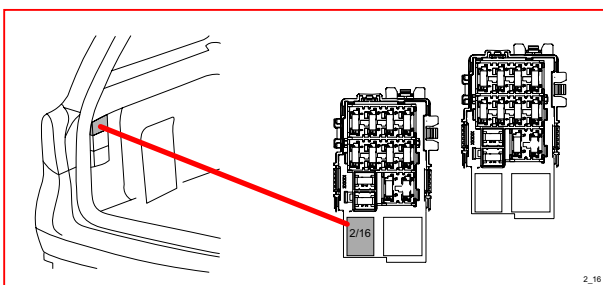


2/35 Реле стартера

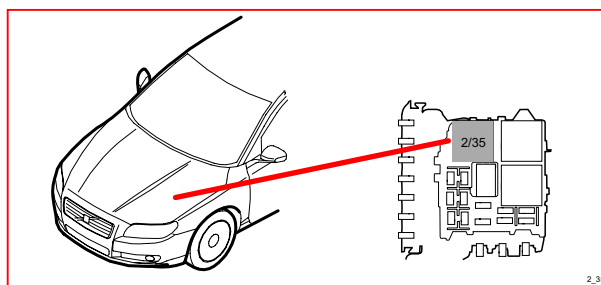


2/17 Реле рожка звукового сигнала

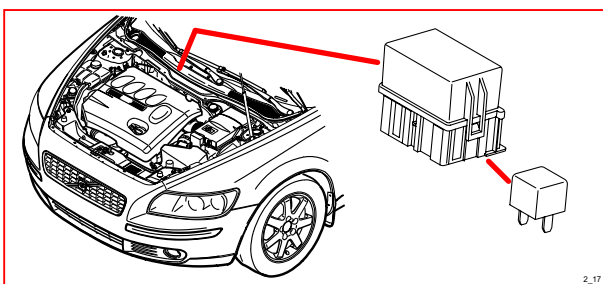


2/64 Реле дополнительного света, аксессуар

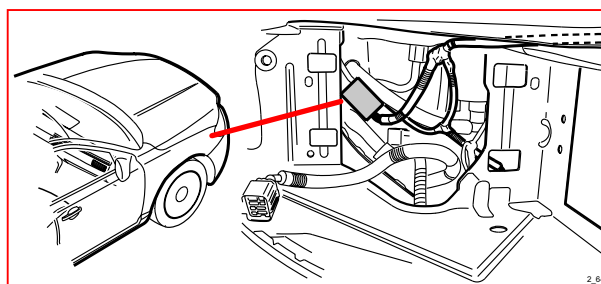


2/22 Реле, климатическое оборудование

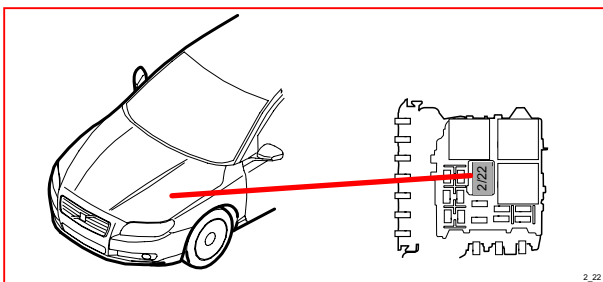


2/75 Реле задних регулируемых подголовников, V70

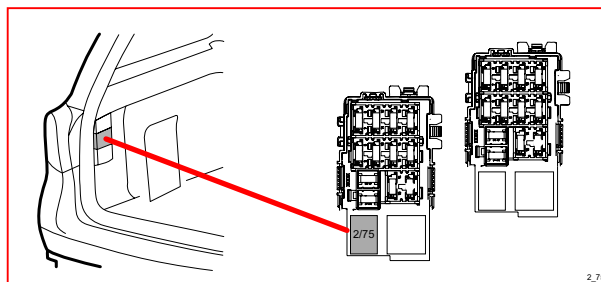

2/31 Реле, питание 15

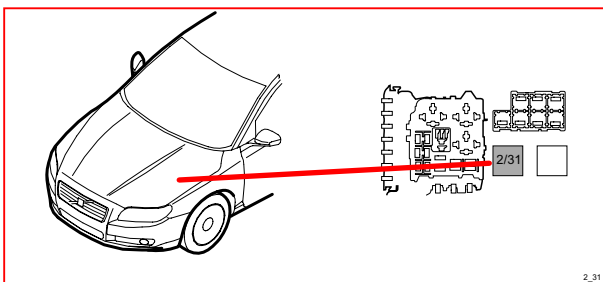


2/75 Реле задних регулируемых подголовников, S80

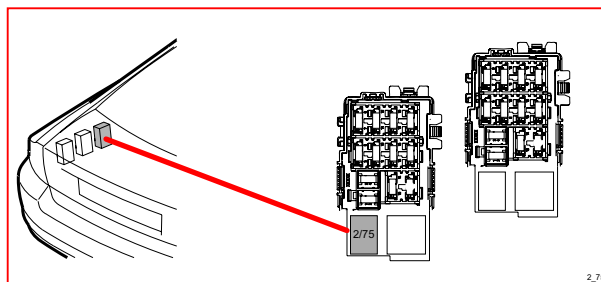


Иллюстрации компонентов 2/82 V70 - 3/8


2/82 Реле электронагреваемого заднего стекла, V70

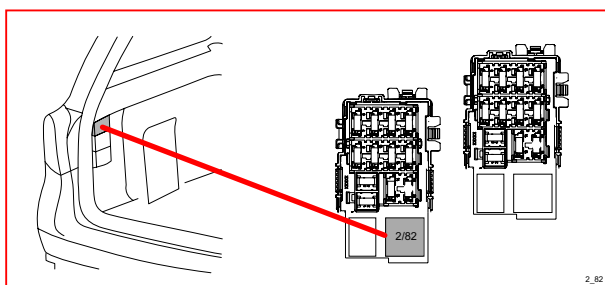


2/82 Реле электронагреваемого заднего стекла, S80

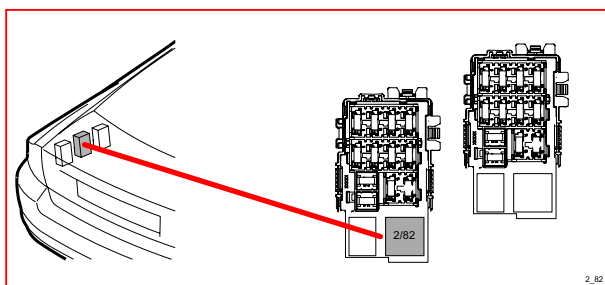


2/88 Реле 15-питания, заднее, V70

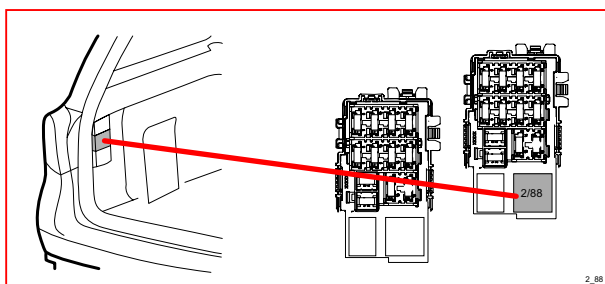


2/88 Реле 15-питания, заднее, S80

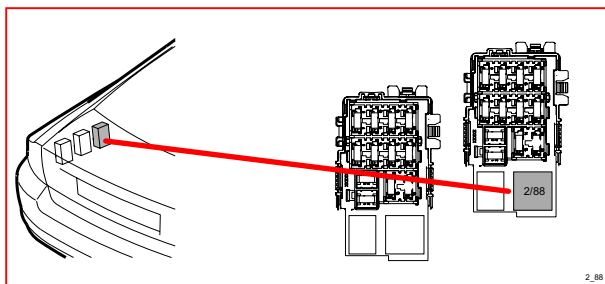


2/141 Реле, отсек охлаждения

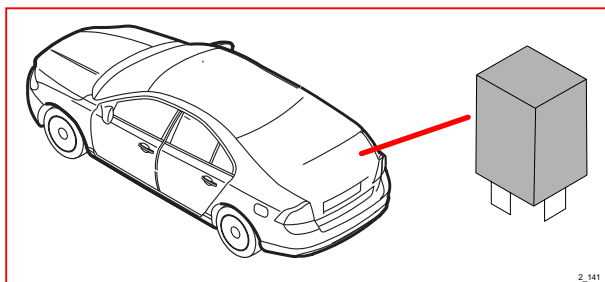


2/193 Реле функций комфорта

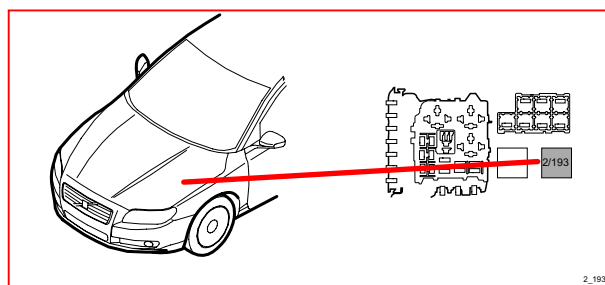


2/239 Реле насоса охлаждающей жидкости, 8-цил.

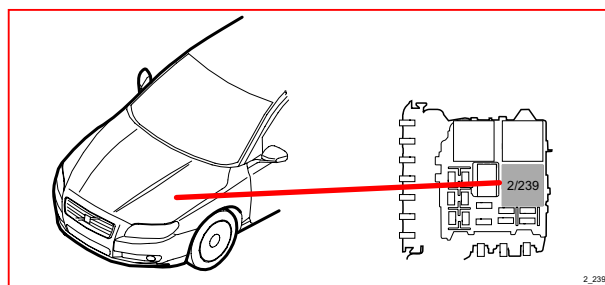


3/4 Кнопки руля, левые (SWSL)

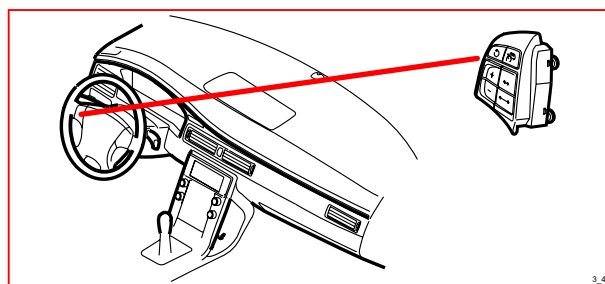

3/6 Переключатель, предупредительные мигающие сигналы

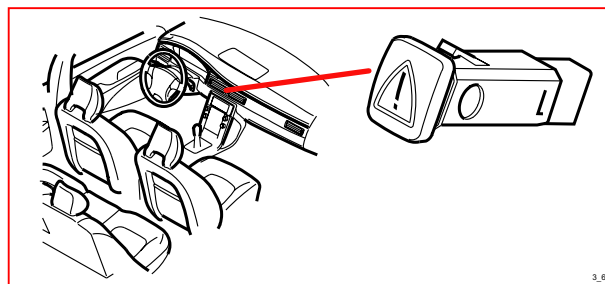


3/8 Переключатель электронагреваемого заднего стекла/зеркал заднего вида

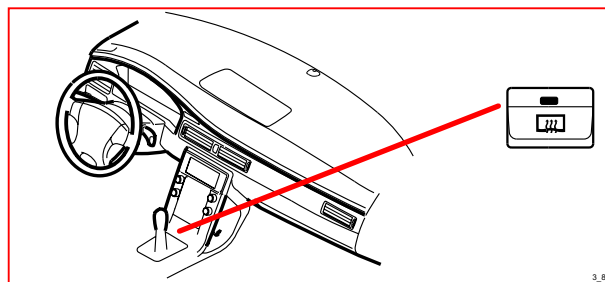


Иллюстрации компонентов 3/9 - 3/37


3/9 Контакт сигнала торможения

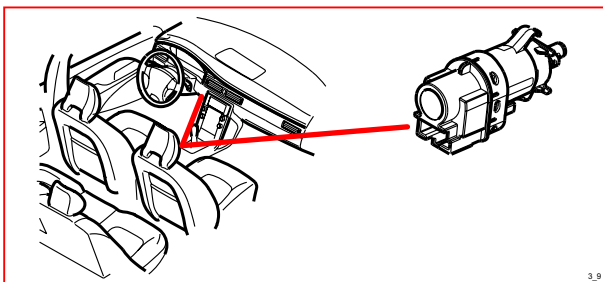


3/26 Блок маневрирования сиденьем водителя с электроприводом

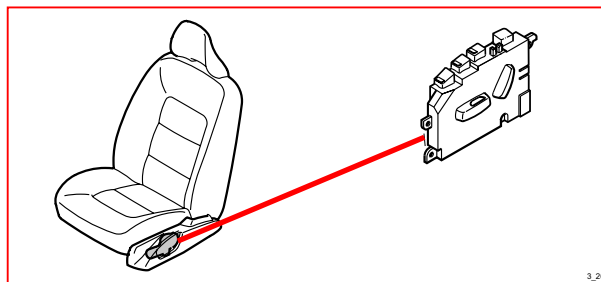


3/10 Контакт, сигнал заднего хода

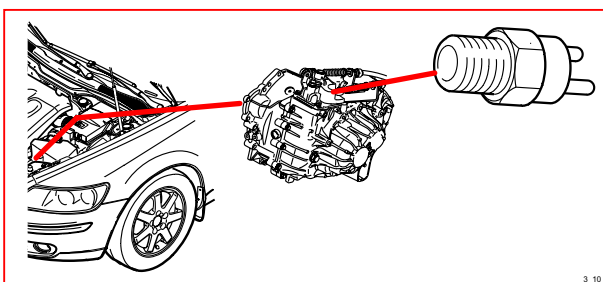


3/27 Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом

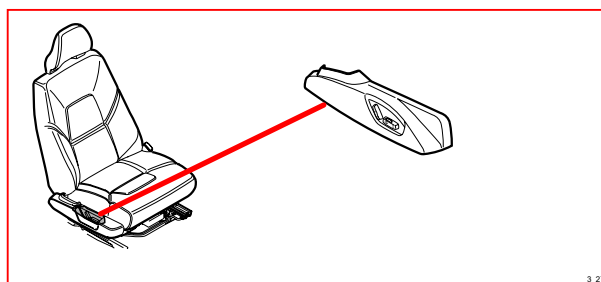


3/19 Переключатель стеклоподъемника задней двери, левая

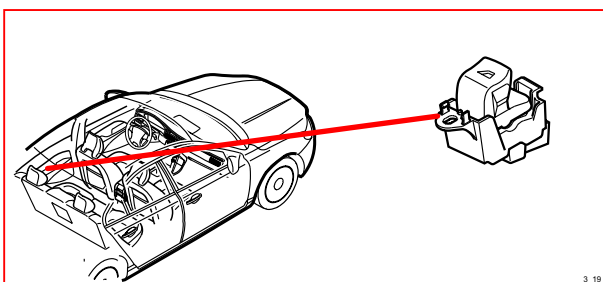


3/35 Переключатель, рукоятка крышки багажника, V70

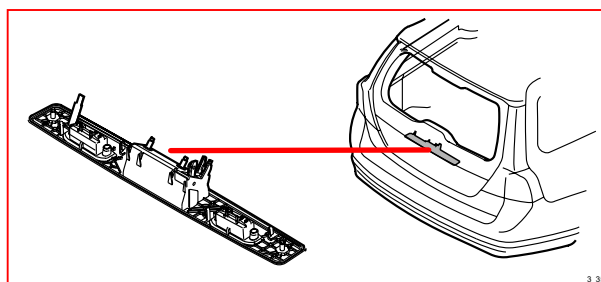


3/21 Переключатель стеклоподъемника задней двери, правая

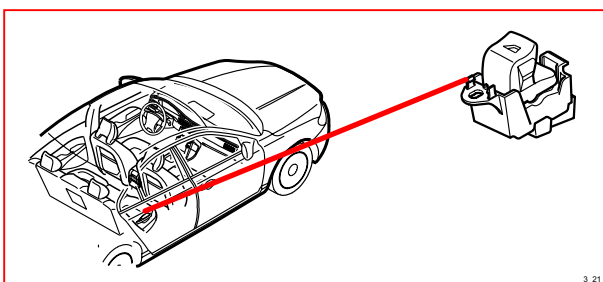


3/35 Переключатель, рукоятка крышки багажника, S80

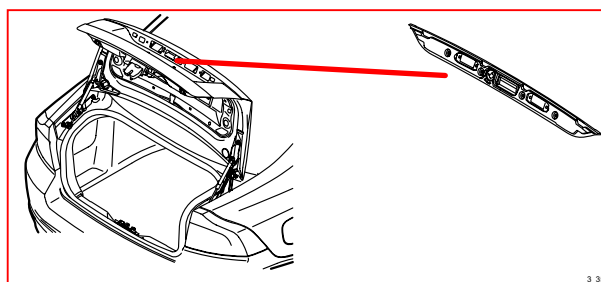

3/25 Переключатель, электроманеврируемый потолочный люк

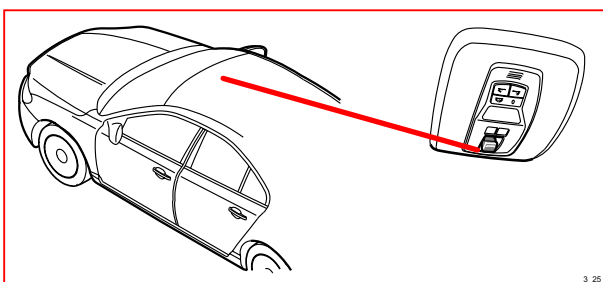


3/37 Контакт рожка звукового сигнала

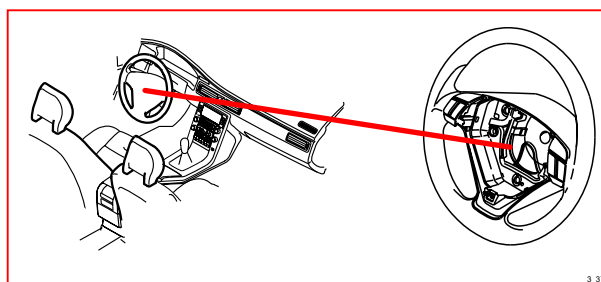


Иллюстрации компонентов 3/47 - 3/94


3/47 Контакт, стояночный тормоз

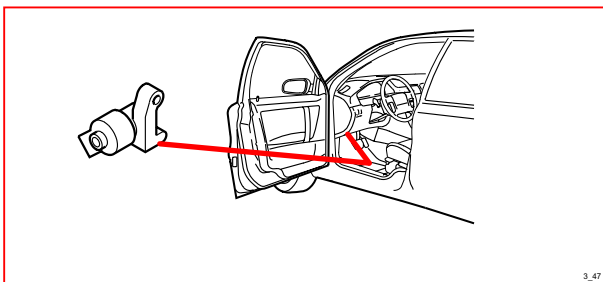


3/80 Переключатель центрального замка двери

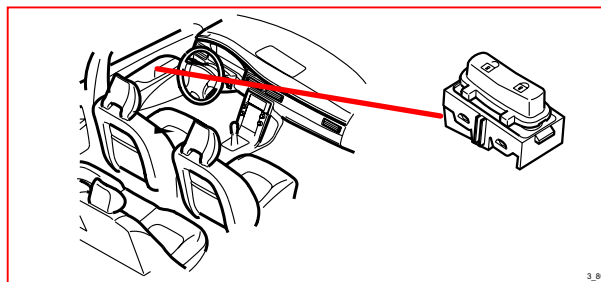


3/60 Переключатель дополнительного света

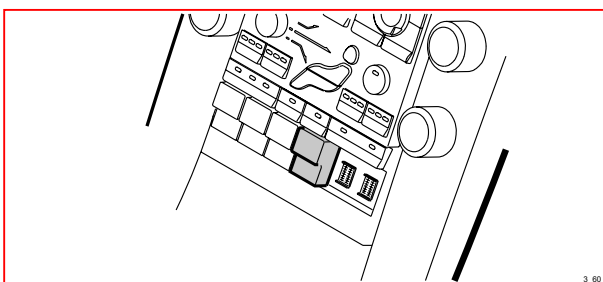


3/82 Переключатель центрального замка двери пассажира

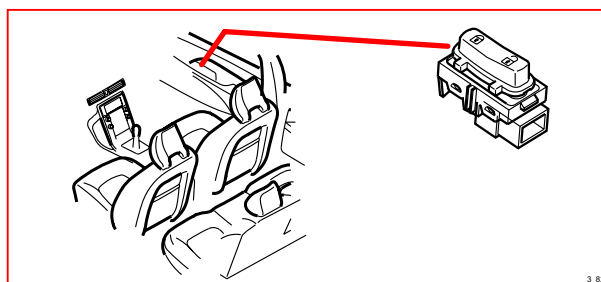


3/62 Контакт, сигнализация, капот двигателя

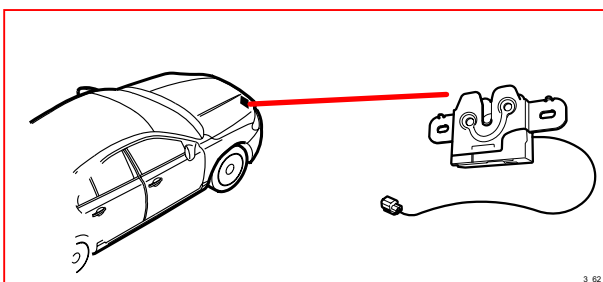


3/83 Переключатель стеклоподъемников двери пассажира

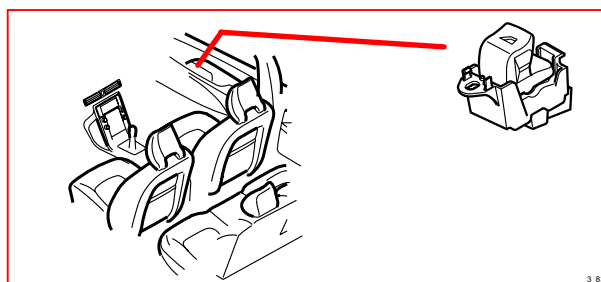


3/65 Переключатель электронагреваемого заднего сиденья

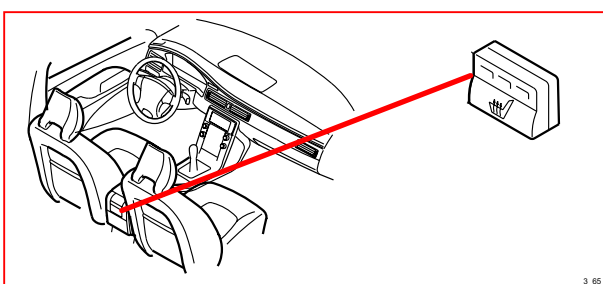


3/93 Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя

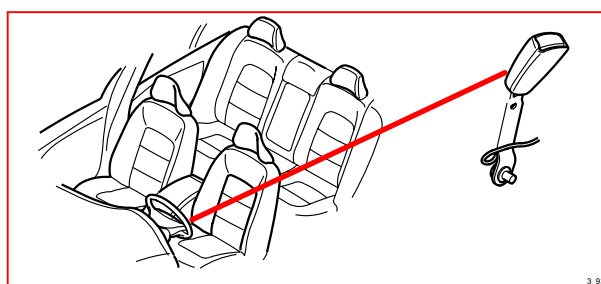

3/78 Механизм замка, крышка багажника, V70

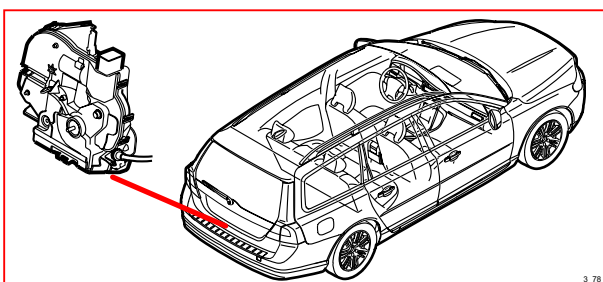


3/94 Контакт замка ремня, сиденье пассажира

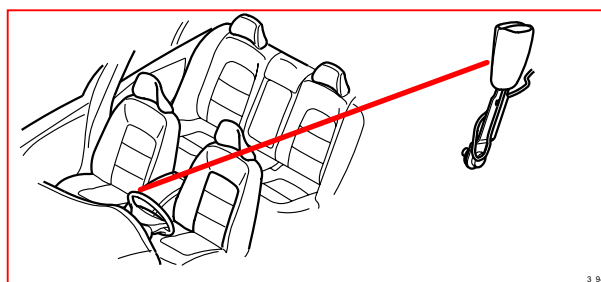


Иллюстрации компонентов 3/111 - 3/131


3/111 Модуль выключателей освещения (LSM)

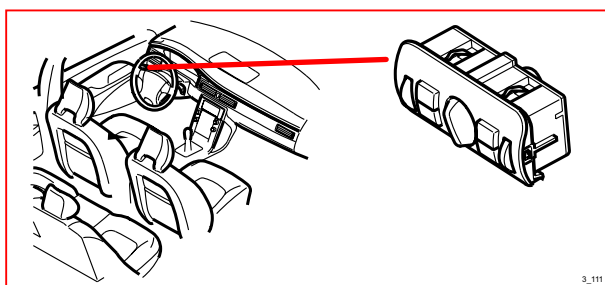


3/127 Модуль двери пассажира (PDM)

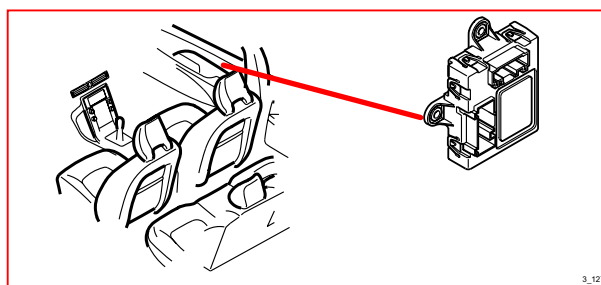


3/112 Климатическое оборудование

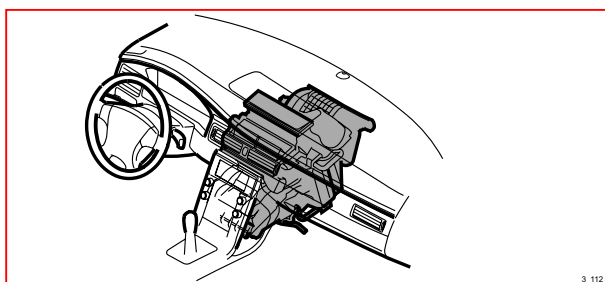


3/128 Модуль левой задней двери (LDM)

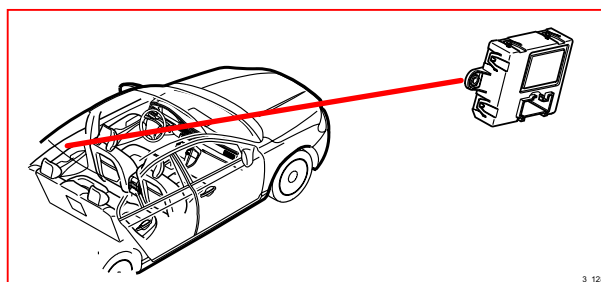


3/113 Реле задних регулируемых подголовников

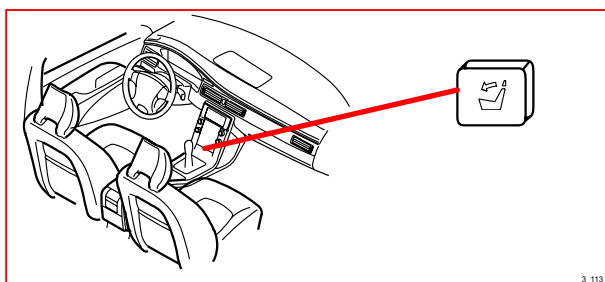


3/129 Модуль правой задней двери (RDM)

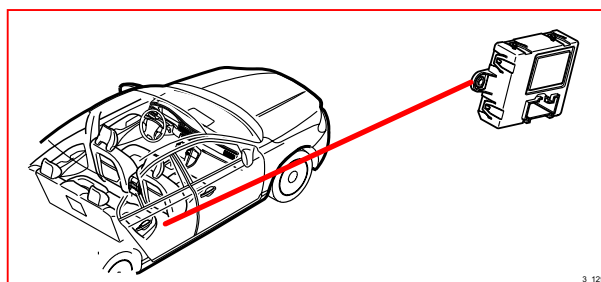


3/117 Модуль маневрирования, потолочная лампа

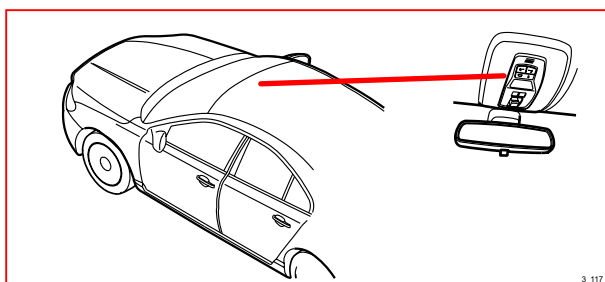


3/130 Модуль рулевого колеса (SWM)

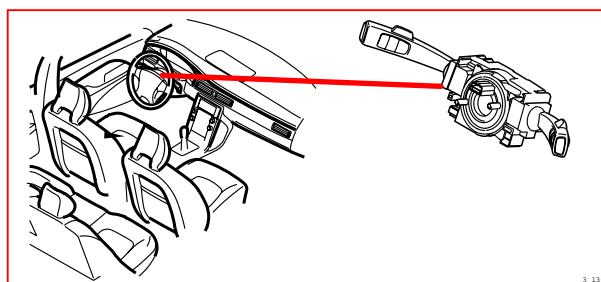

3/126 Модуль двери водителя (DDM)

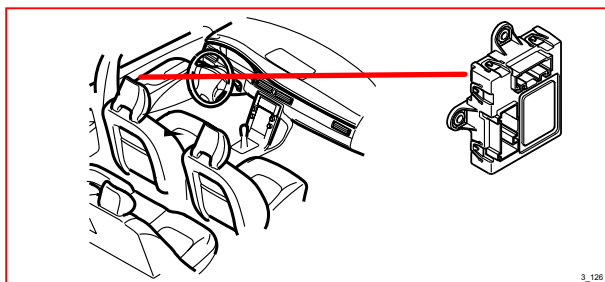


3/131 Кнопки руля, правые (SWSR)

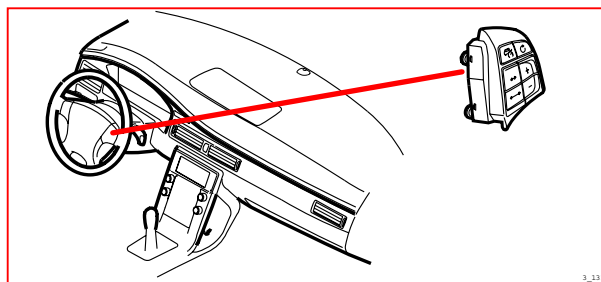


Иллюстрации компонентов 3/132 - 3/225


3/132 Модуль управления запуском (SCU)

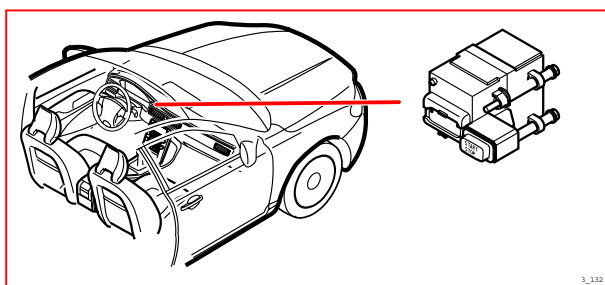


**3/176 Переключатель стеклоподъемников
двери водителя**

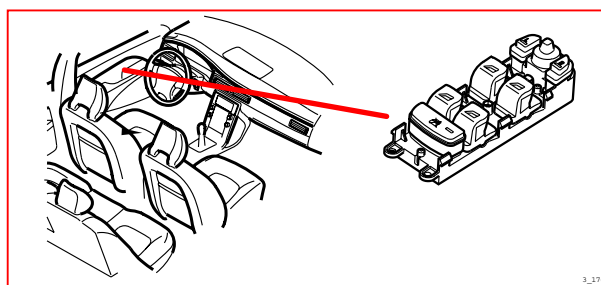


3/135 Переключатель RTI

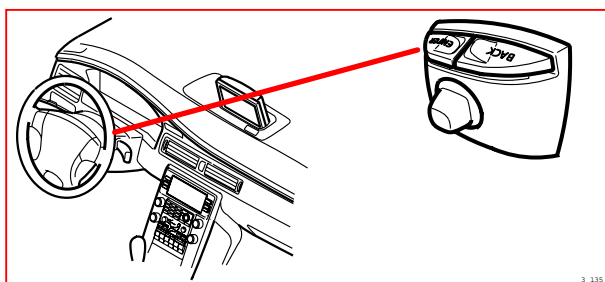


**3/217 Электровыключатель замка ремня
безопасности задний левый**

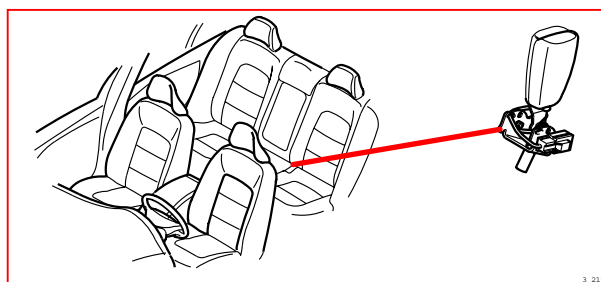


**3/156 Модуль переключателя передач
(GSM)**

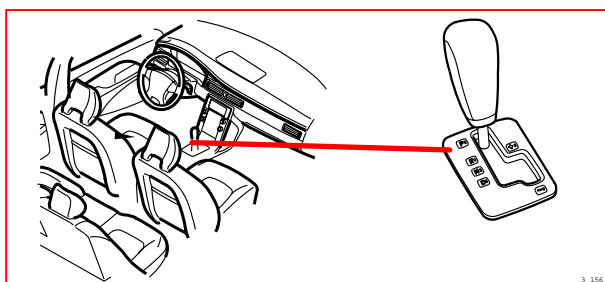


**3/218 Электровыключатель замка ремня
безопасности задний средний**

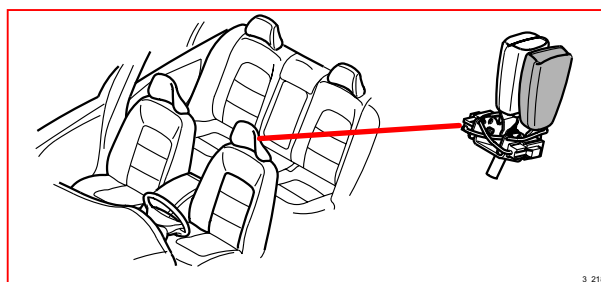


**3/157 Электровыключатель подушки
безопасности на стороне пассажира**

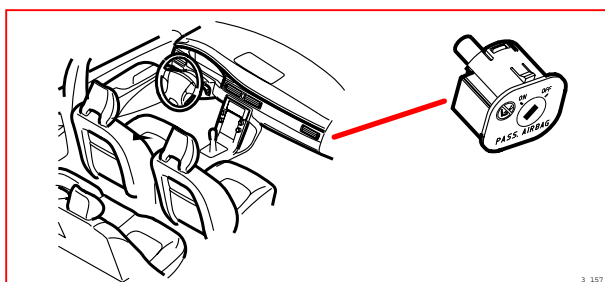


**3/219 Электровыключатель замка ремня
безопасности задний правый**

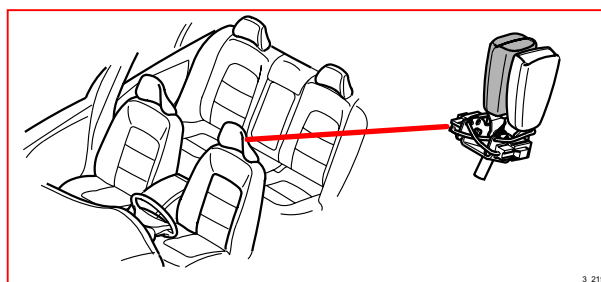

**3/173 Переключатель, частное запираение,
люк багажника**

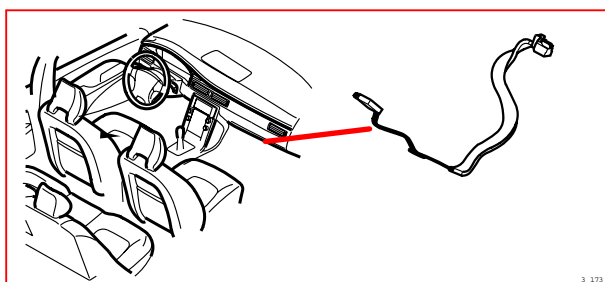


**3/225 Узел управления постоянно
регулирует амортизацию (CCD)**

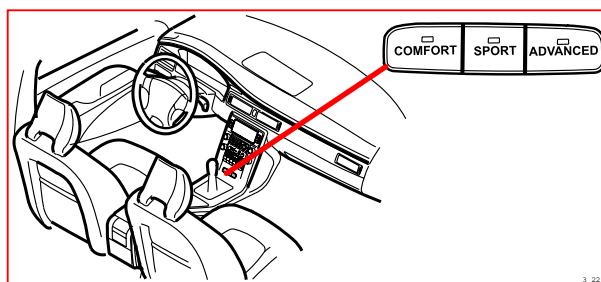


Иллюстрации компонентов 3/255 - 3/281


3/255 Датчик положения, сиденье водителя

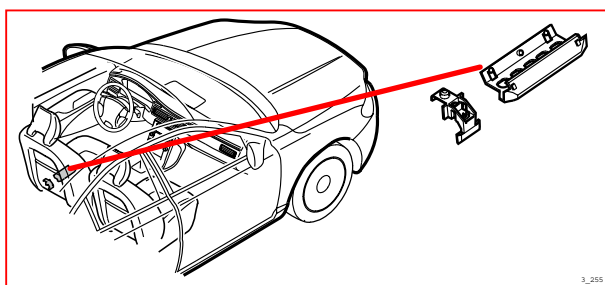


3/273 Контакт замка, передняя левая дверь

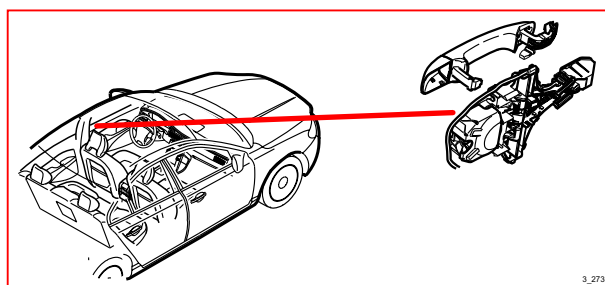


3/256 Датчик положения сиденья пассажира

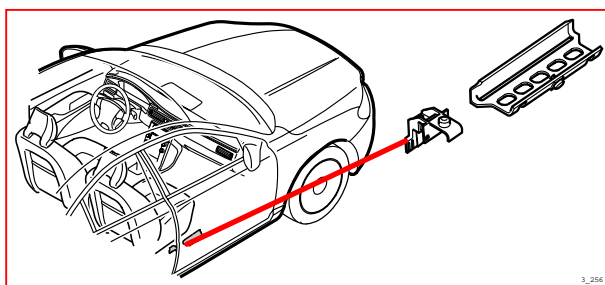


3/274 Контакт замка, передняя правая дверь

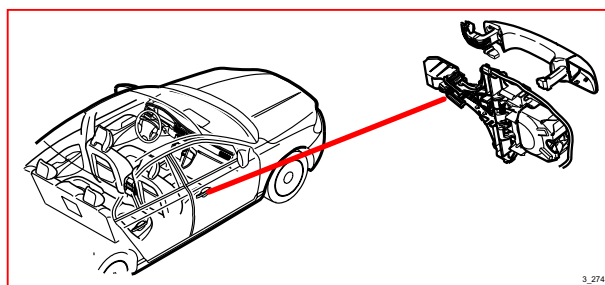


3/267 Блок маневрирования, телематика

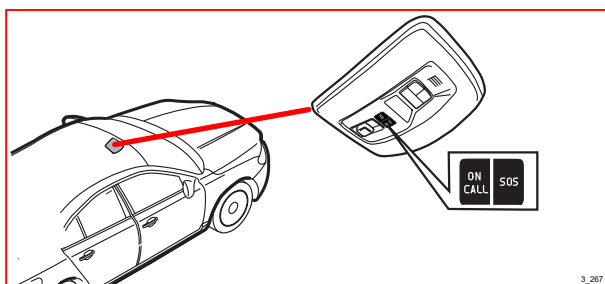


3/275 Контакт замка, задняя левая дверь

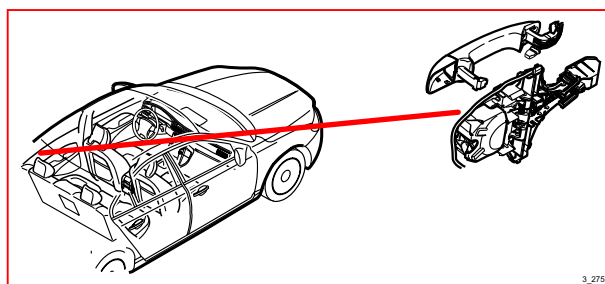


3/271 Контакт блокиратора запуска, педаль сцепления

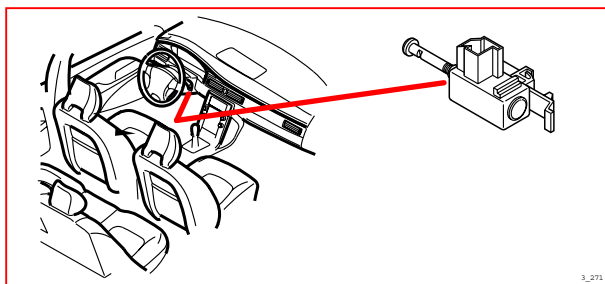


3/276 Контакт замка, задняя правая дверь

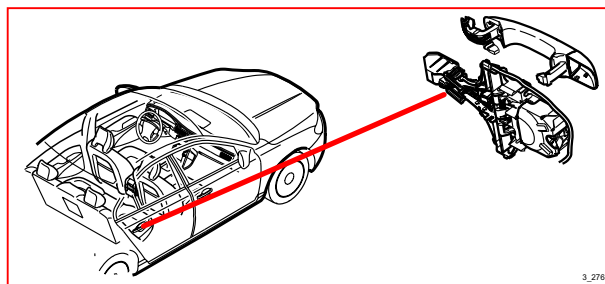

3/272 Переключатель стоячного тормоза

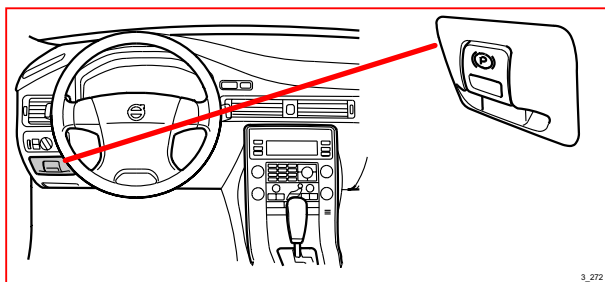


3/281 Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)

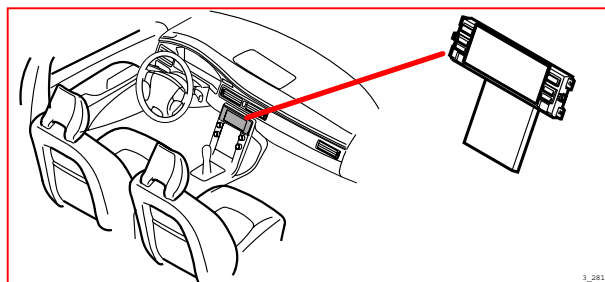


Иллюстрации компонентов 3/282 - 4/31


3/282 Контакт, индикация, 1-я передача

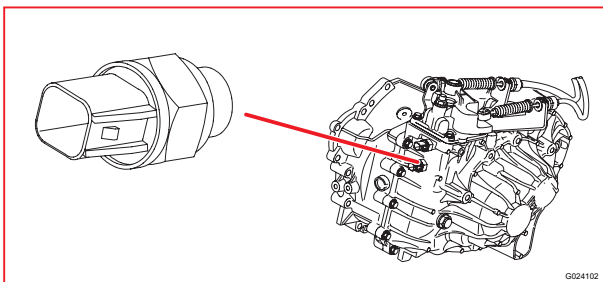


3/284 Контакт диагностики, тормозной свет

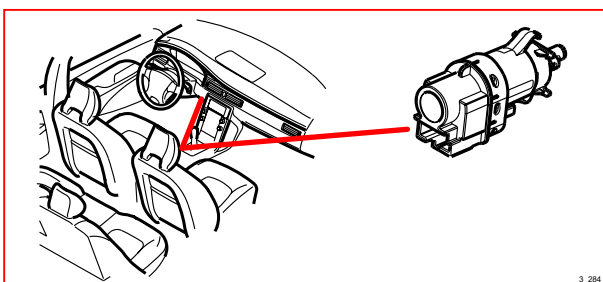


3/291 Переключатель закрывания крышки багажника, V70

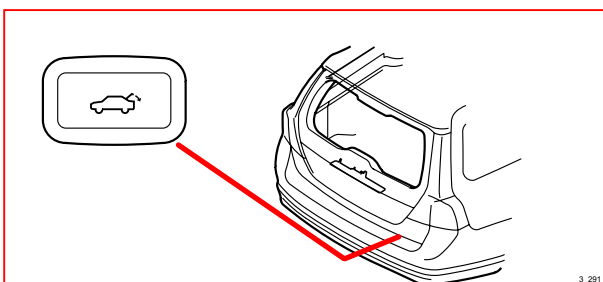


3/293 Панель управления безручного мобильного телефона

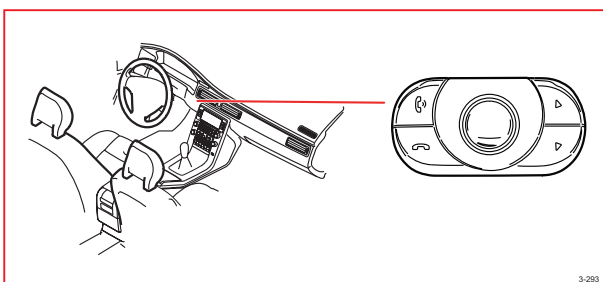


4/6 Модуль системы управления микроклиматом (CCM)

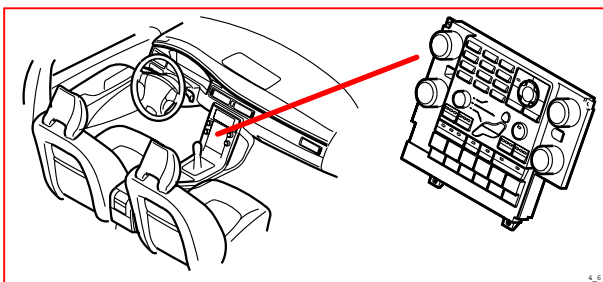


4/7 Модуль подогревателя сгорания (CPM)

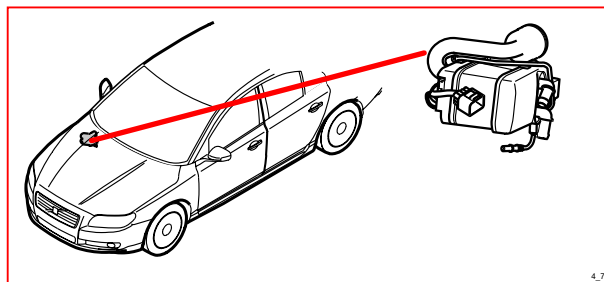


4/9 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)

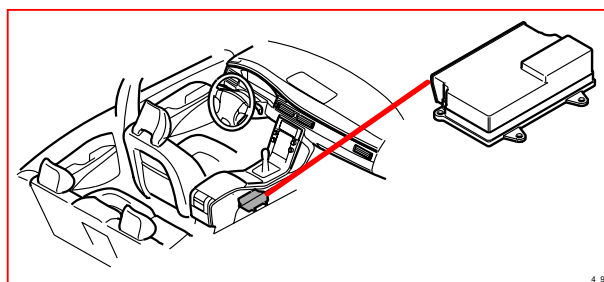


4/16 Модуль управления тормозами (BCM)

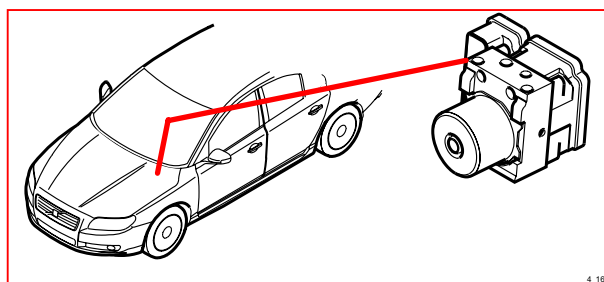

4/28 Модуль управления коробки передач (TCM)

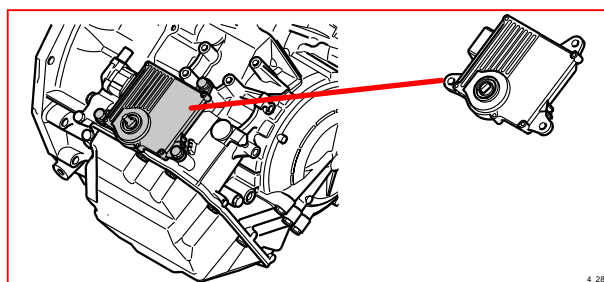


4/31 Модуль управления, вентилятор салона

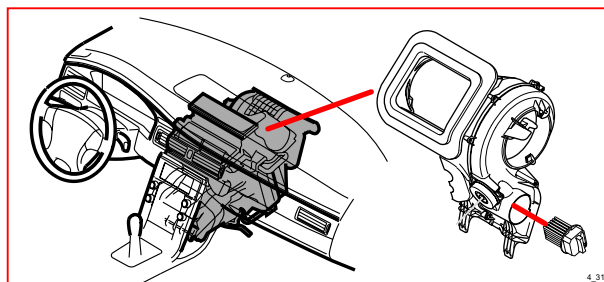

Иллюстрации компонентов


4/33 - 4/56:C3

4/33 Модуль управления потолочного люка

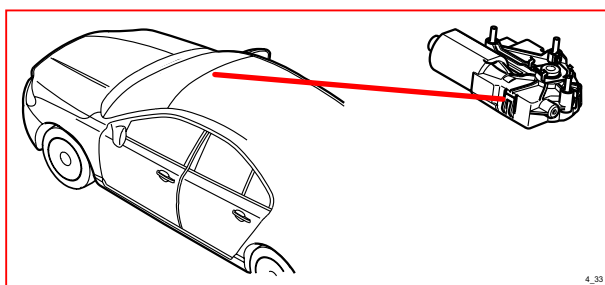


4_33

4/52 Модуль сиденья с электроприводом (PSM)

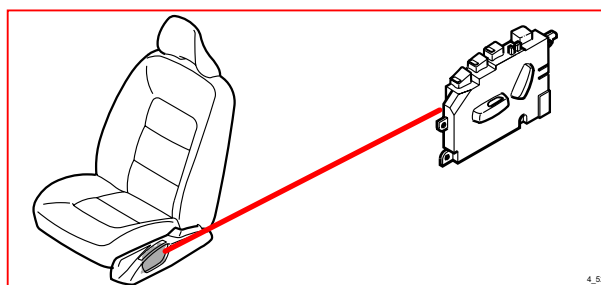


4_52

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил.

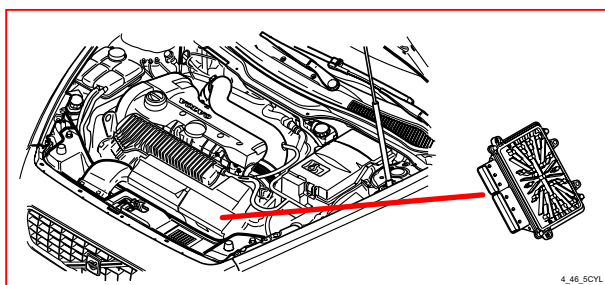


4_46_5CYL

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

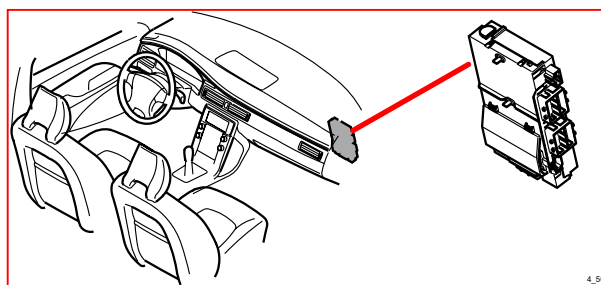


4_56

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.

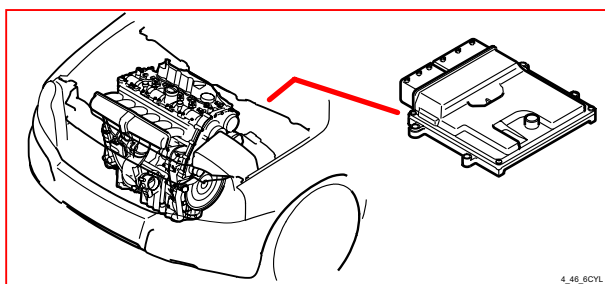


4_46_6CYL

4/56:C1 Центральный электронный модуль (CEM)

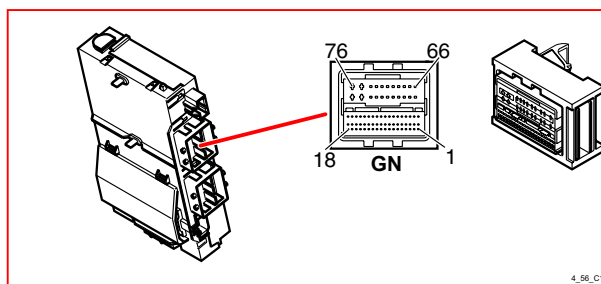


4_56_C1

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил.

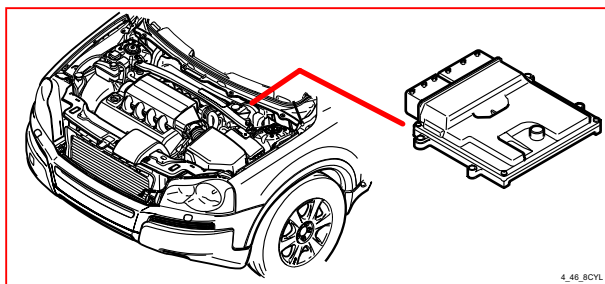


4_46_8CYL

4/56:C2 Центральный электронный модуль (CEM)

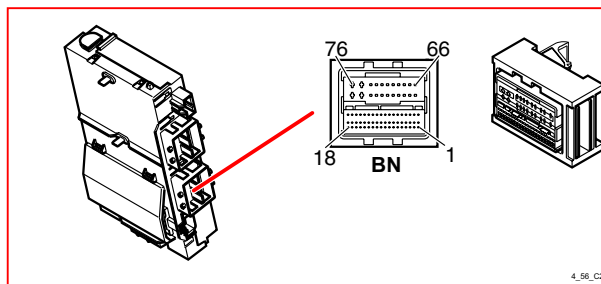


4_56_C2

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), дизель

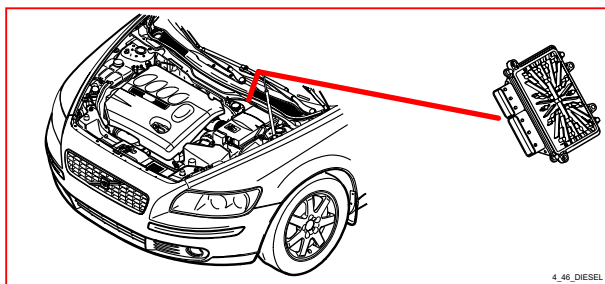

4_46_DIESEL


4/56:C3 Центральный электронный модуль (CEM)

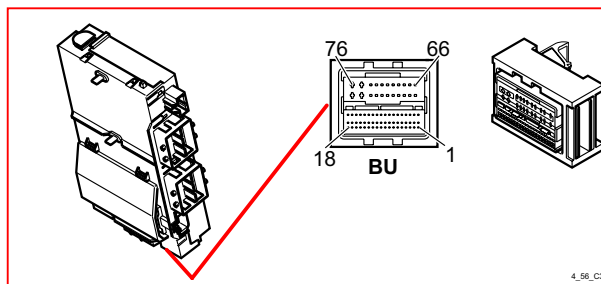


4_56_C3

Иллюстрации компонентов 4/56:C4 - 4/86


**4/56:C4 Центральный электронный
модуль (CEM)**

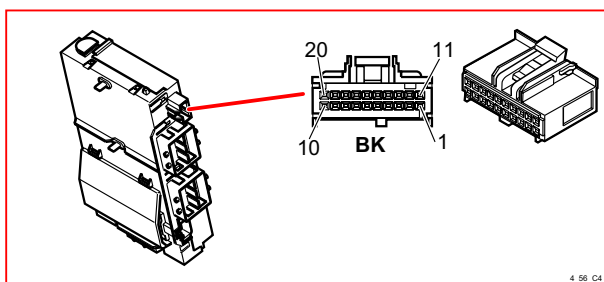


**4/56:C5 Центральный электронный
модуль (CEM)**

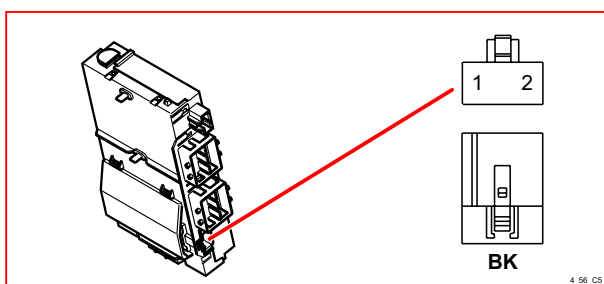


**4/68 Модуль датчика угла рулевого
колеса (SAS)**

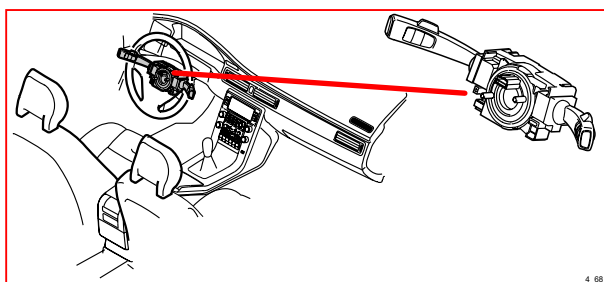


**4/71 Модуль управления
электроventильатора охлаждения**

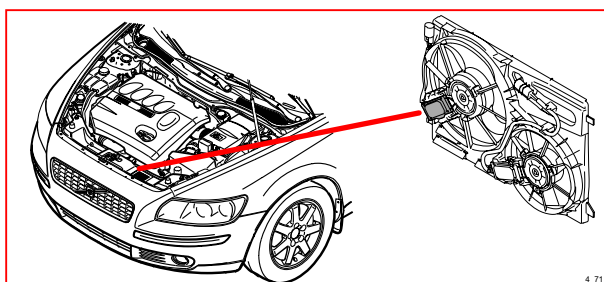


**4/76 Дистанционное управление для
открывания гаража**

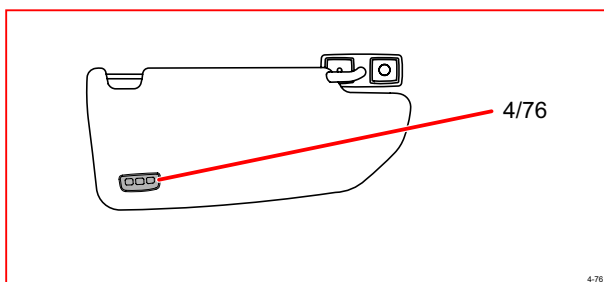


**4/80 Модуль управления системы
переднего наблюдения (FSM)**

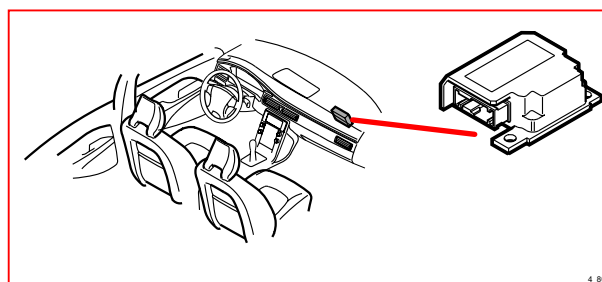


**4/82 Электронный модуль
дифференциала (DEM)**

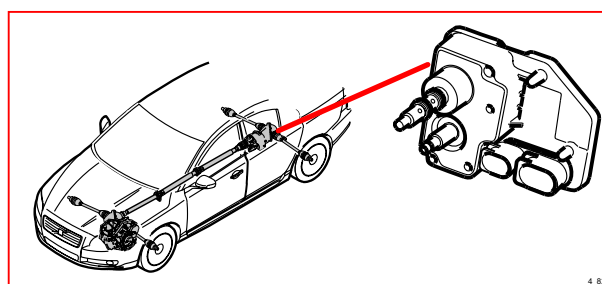


**4/83 Модуль управления топливного
насоса**

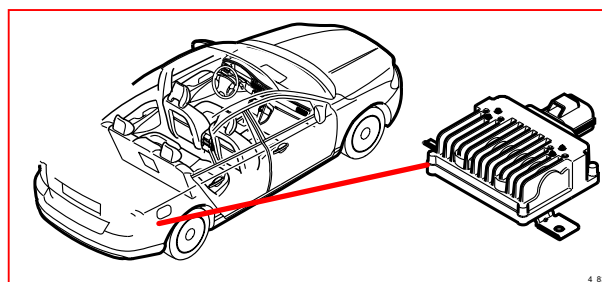

4/84 Модуль подвески (SUM)

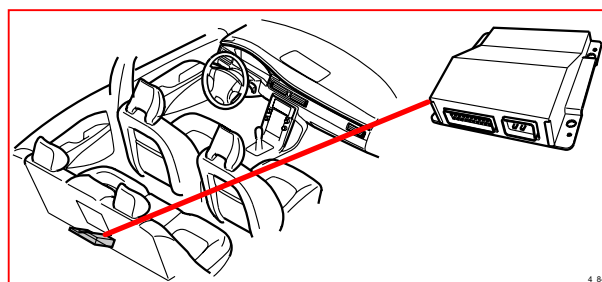


4/86 Модуль помощи при парковке (PAM)

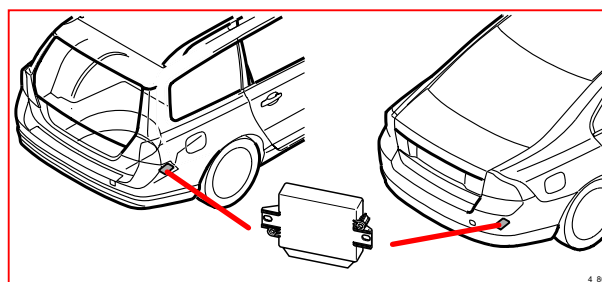


Иллюстрации компонентов 4/93 - 4/119


4/93 Модуль безключевого автомобиля (KVM)

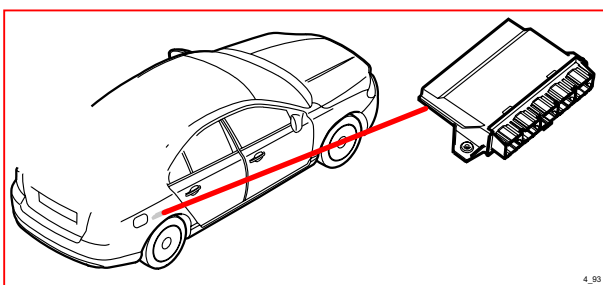


4/110 Модуль прицепа (TRM)

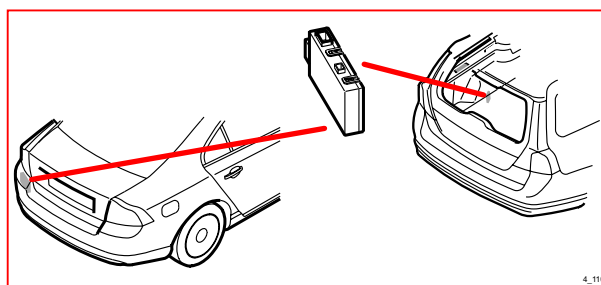


4/99 Электронный модуль сервоуправления

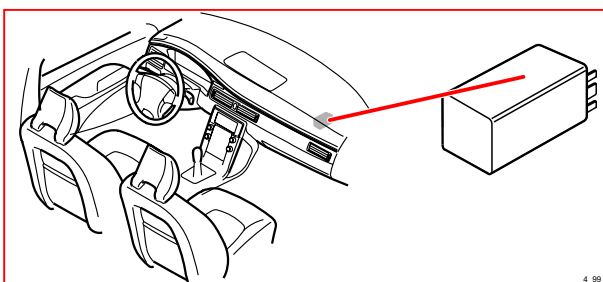


4/115 Модуль стояночного тормоза (PBM)

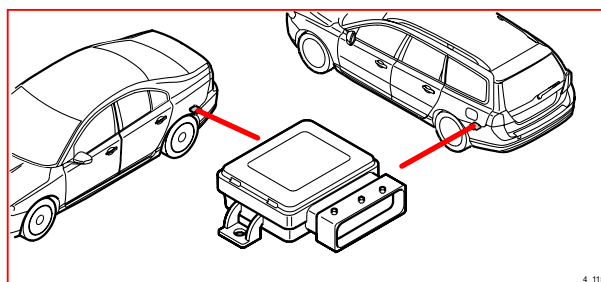


4/102 Модуль управления замка руля (SCL)

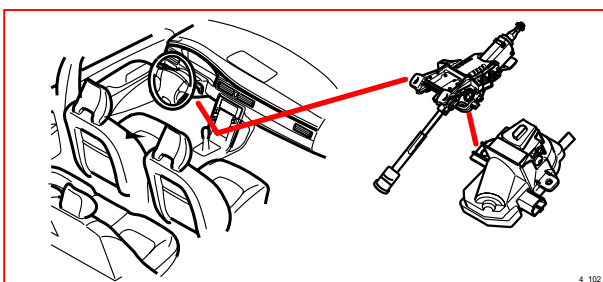


4/116 Модуль управления крышки багажника (POT), V70

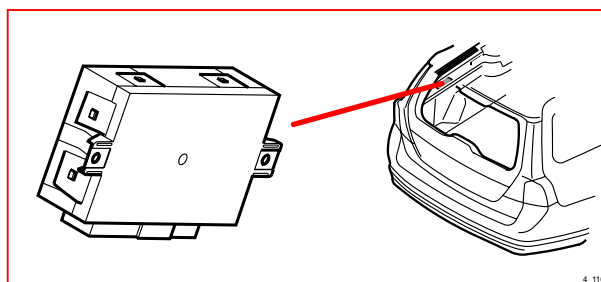


4/106 Модуль управления стояночного нагревателя, дистанционный запуск

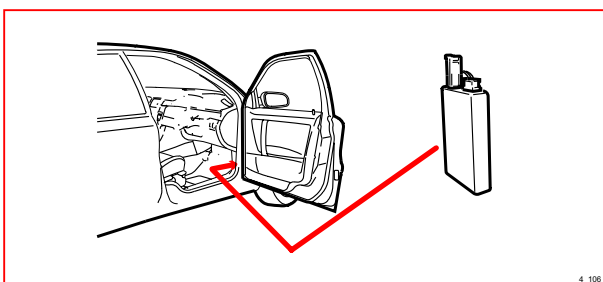


4/118 Модуль фар дальнего света (HCM)

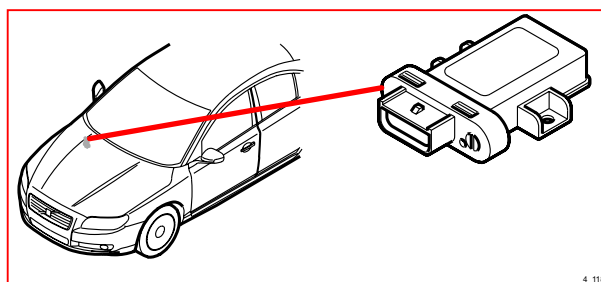

4/109 Модуль управления запальной свечи

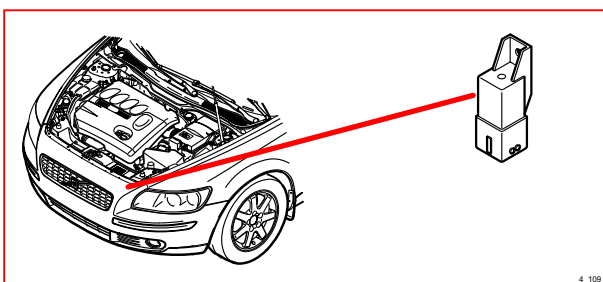


4/119 Дистанционный бесключевой доступ (RKE)

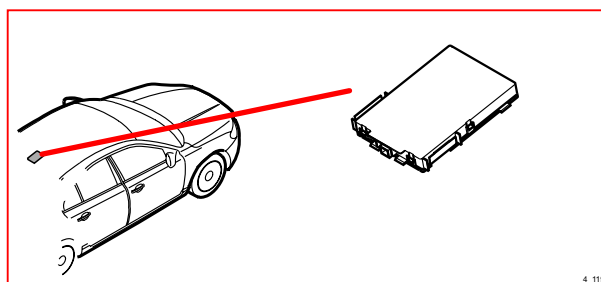


Иллюстрации компонентов

4/119.2 - 6/18


4/119.2 Модуль приемника дистанционного управления (RRX)

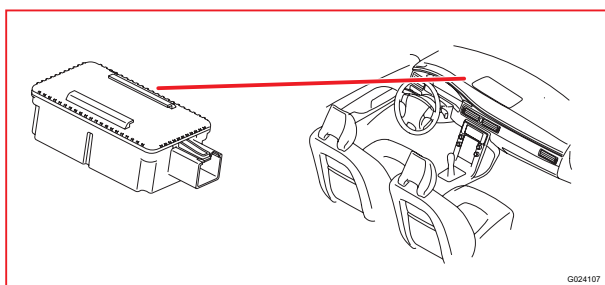


6/1 Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)

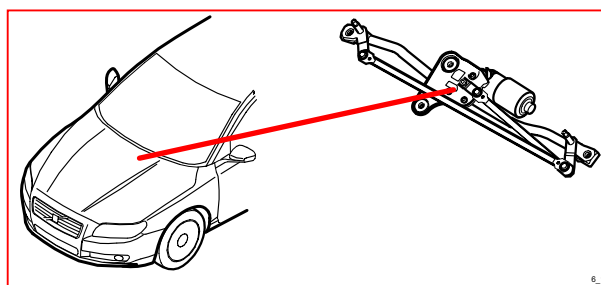


4/120 Модуль камеры парковки (PAC)

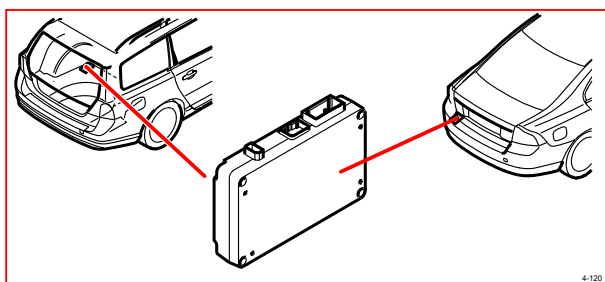


6/8 Мотор замка, центральный замок, крышка багажника, S80

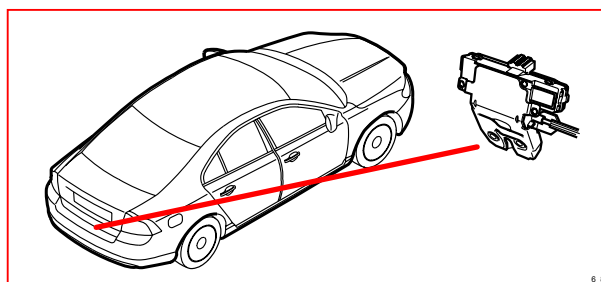


4/121 Модуль управления электровентилятора охлаждения 2

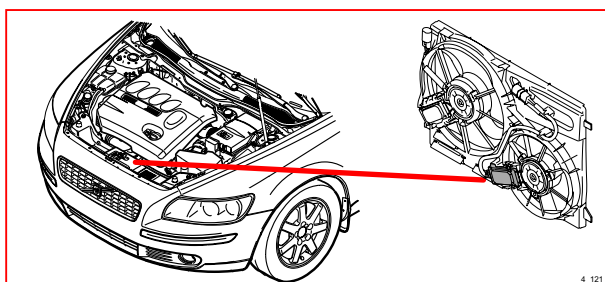


6/16 Мотор наклона спинки сиденья водителя

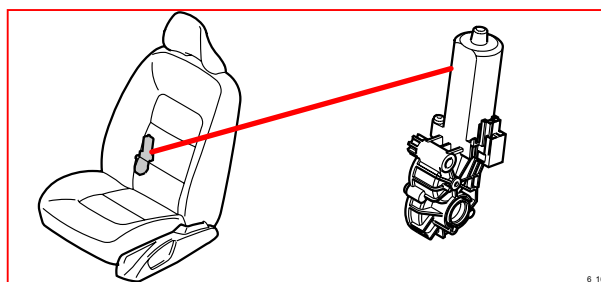


4/124 Элемент USB модуля управления (AUU)

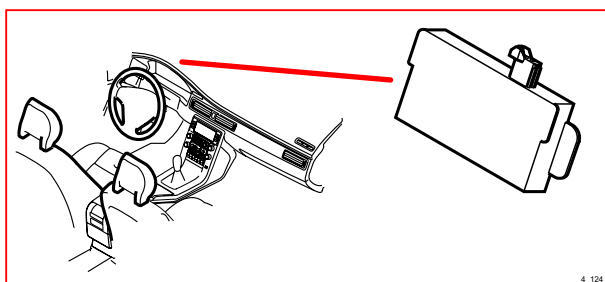


6/17 Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья водителя

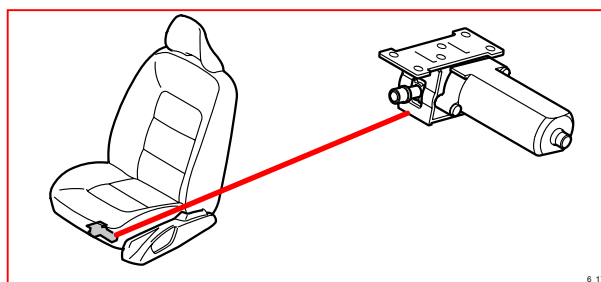

5/1 Модуль снабжения водителя информацией (DIM)

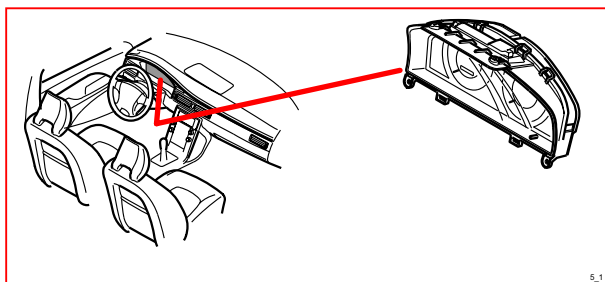


6/18 Мотор перемещения вверх/вниз заднего края сиденья водителя

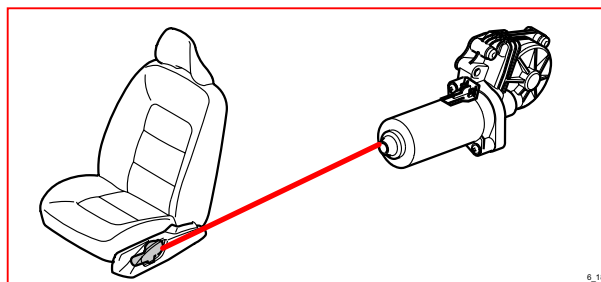


Иллюстрации компонентов 6/19 - 6/37


6/19 Мотор перемещения сиденья водителя вперед/назад

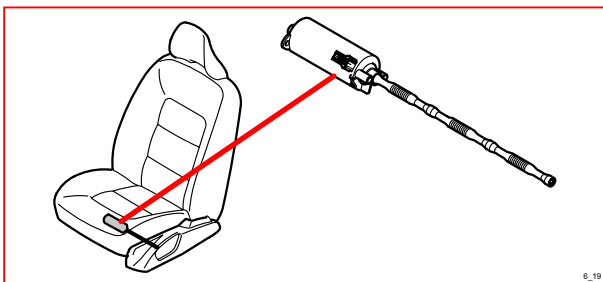


6/32 Мотор заднего стеклоочистителя, V70

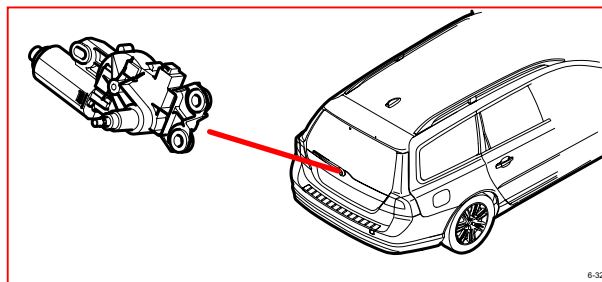


6/20 Мотор перемещения сиденья пассажира вперед/назад

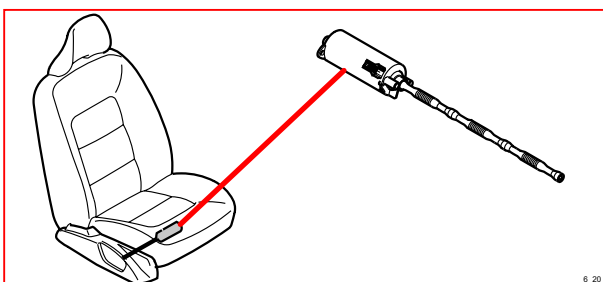


6/33 Топливный насос

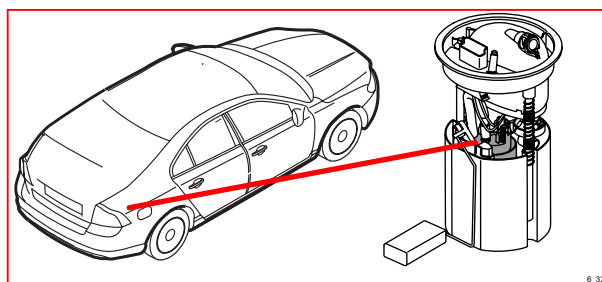


6/25 Стартер

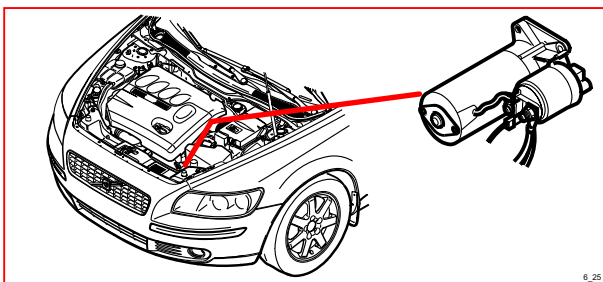


6/35 Топливный насос дополнительного нагревателя

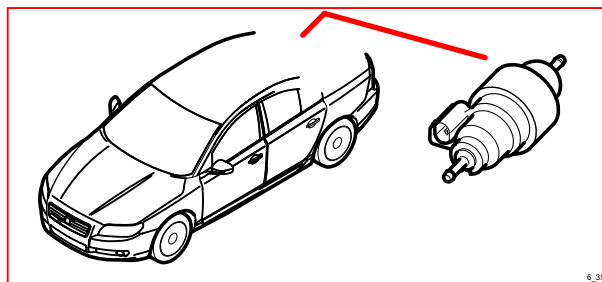


6/26 Модуль управления генератора (ACM)

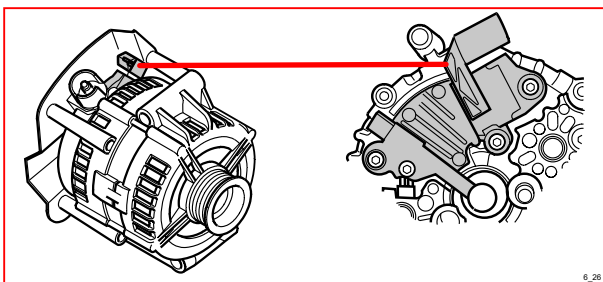


6/36 Мотор замка, центральный замок передней левой двери

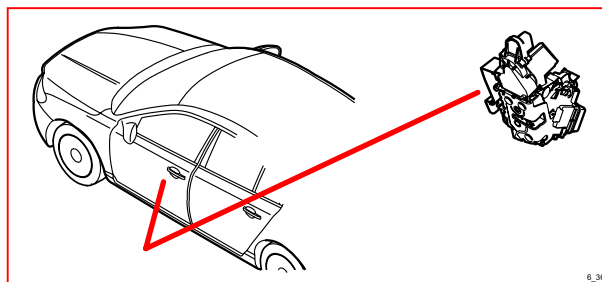

6/28 Мотор, вентилятор салона

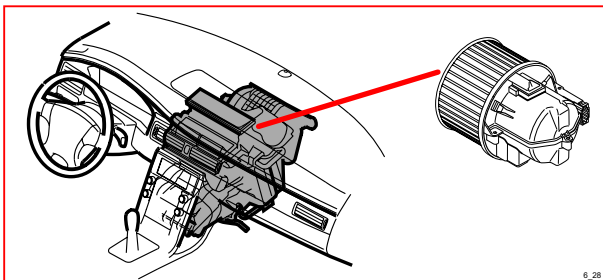


6/37 Мотор замка крышки топливного бака

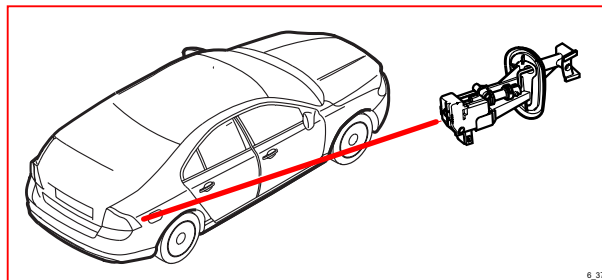


Иллюстрации компонентов 6/38 - 6/61


6/38 Мотор установки наклона фары, левый

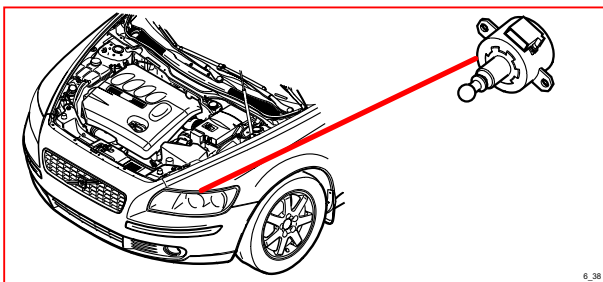


6/57 Мотор замка, центральный замок задней левой двери

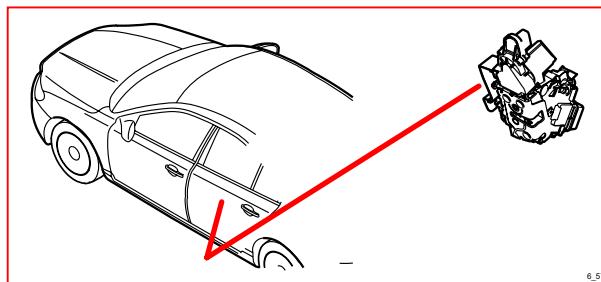


6/39 Мотор установки наклона фары, правый

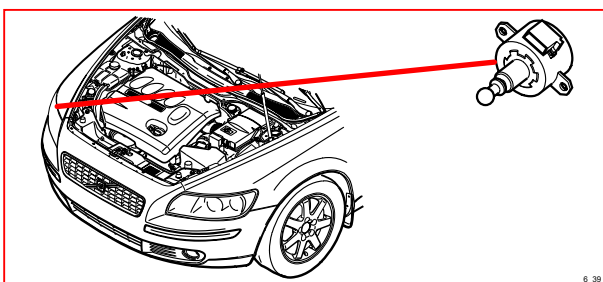


6/58 Мотор стеклоподъемника, передняя левая дверь

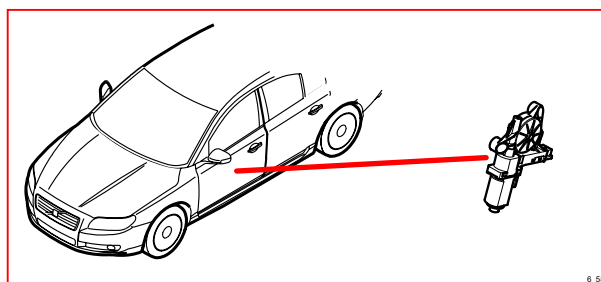


6/48 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция

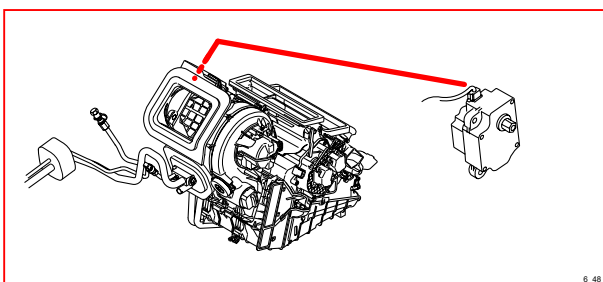


6/59 Мотор стеклоподъемника, задний левый

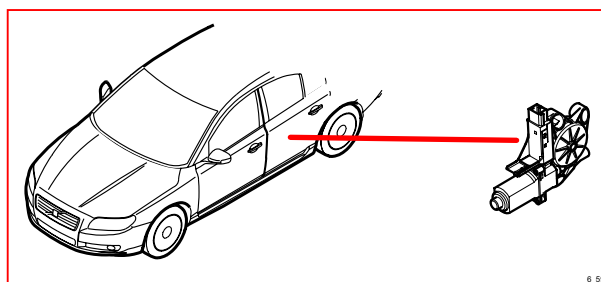


6/55 Мотор замка, центральный замок передней правой двери

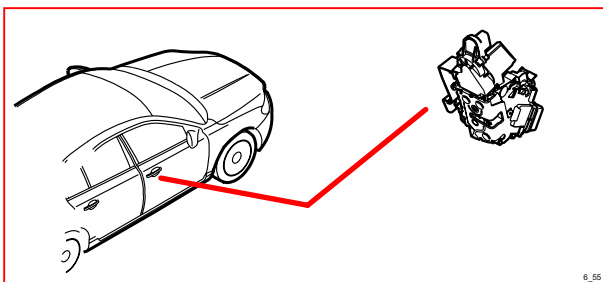


6/60 Мотор стеклоподъемника, передняя дверь пассажира

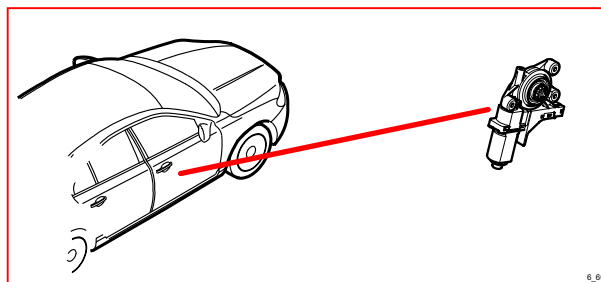

6/56 Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь

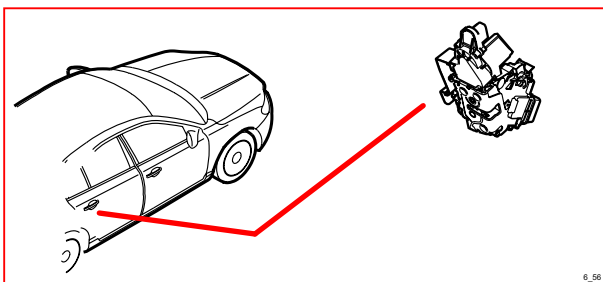


6/61 Мотор стеклоподъемника, задний правый

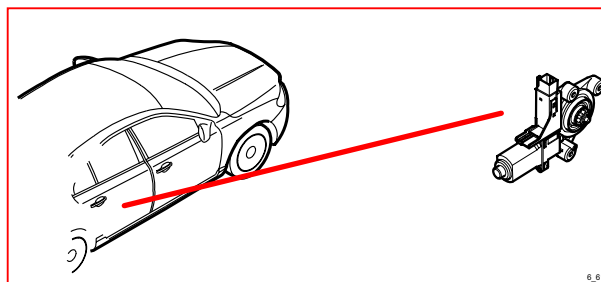


Иллюстрации компонентов 6/62 - 6/96


**6/62 Электроуправляемое зеркало
левой двери**

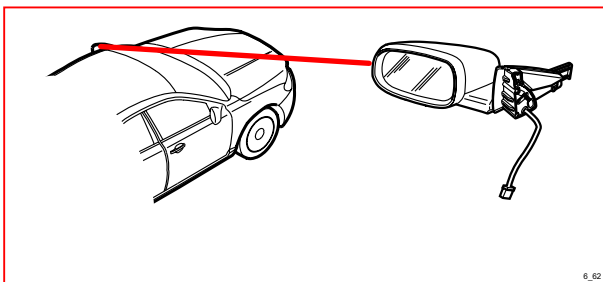


6/67 Насос, проверка утечки топлива

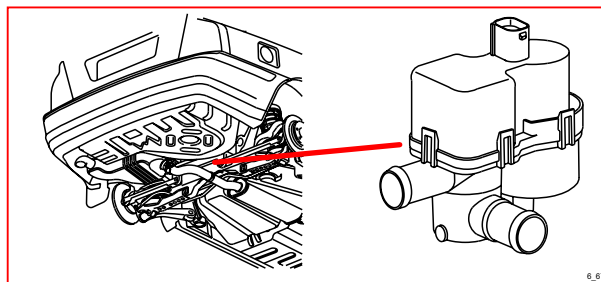


**6/63 Электроуправляемое зеркало
правой двери**

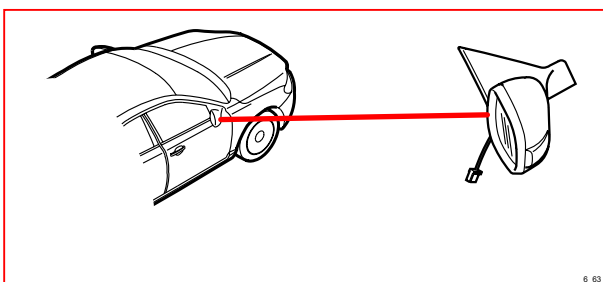


**6/71 Клапан сервоусилителя управления в
зависимости от скорости**

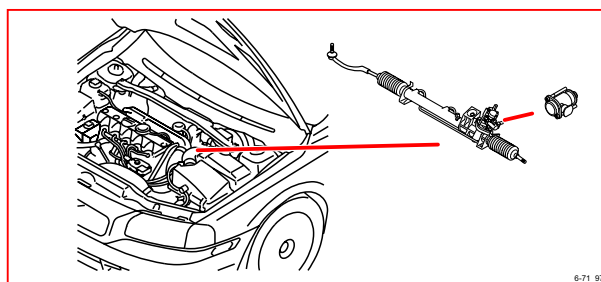


**6/64 Мотор наклона спинки сиденья
пассажира**

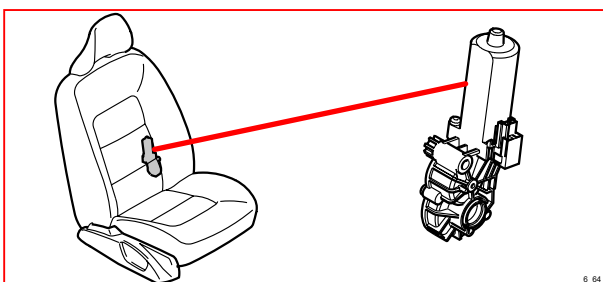


6/73 Насос охлаждающей жидкости

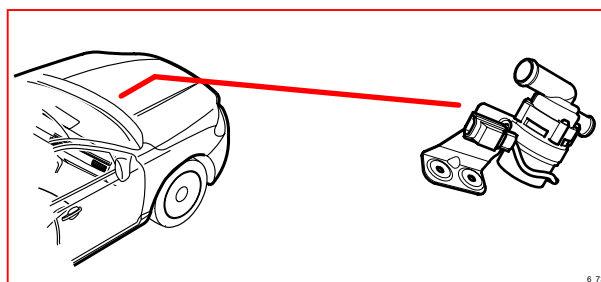


**6/65 Мотор перемещения вверх/вниз
переднего края сиденья пассажира**

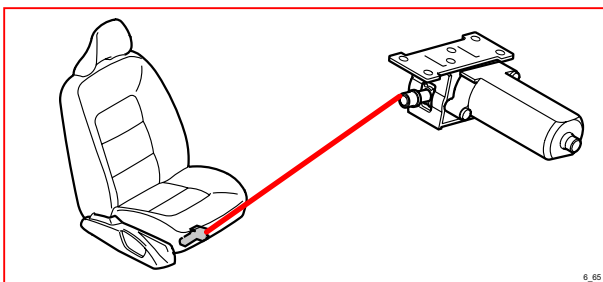


**6/95 Модуль электродвигателя заслонки
(DMM), температура, левая сторона**

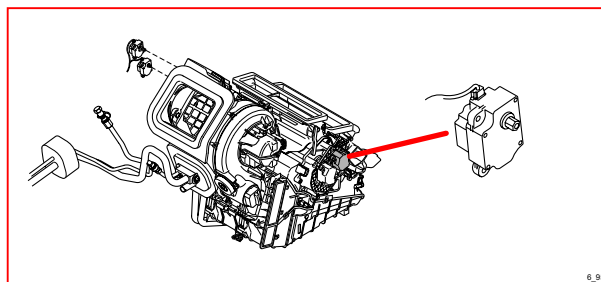

**6/66 Мотор перемещения вверх/вниз
заднего края сиденья пассажира**

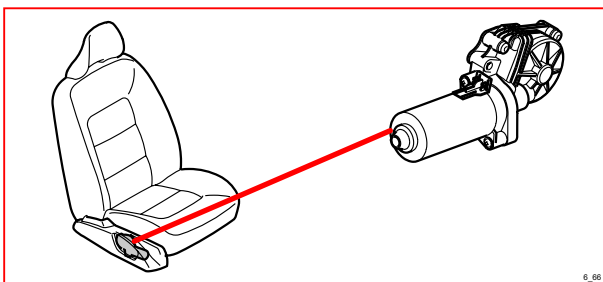


**6/96 Модуль электродвигателя заслонки
(DMM), температура, правая сторона**

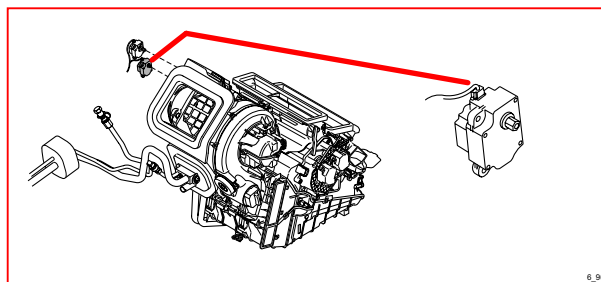


Иллюстрации компонентов 6/102 - 6/127


6/102 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер

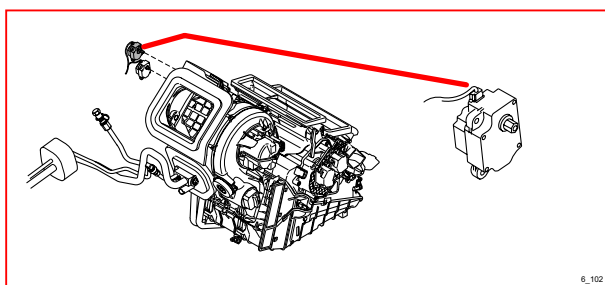


6/120 Дроссель двигателя, 5-цил.

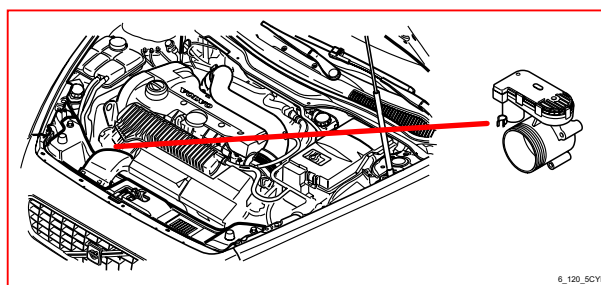


6/103 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция

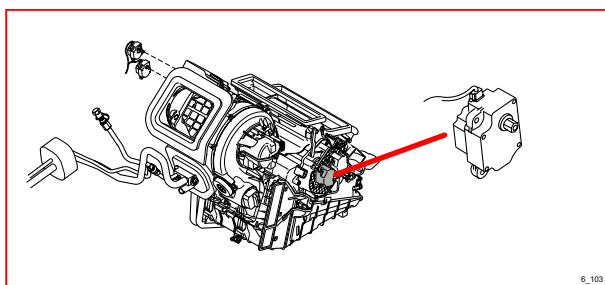


6/120 Дроссель двигателя, 6-цил.

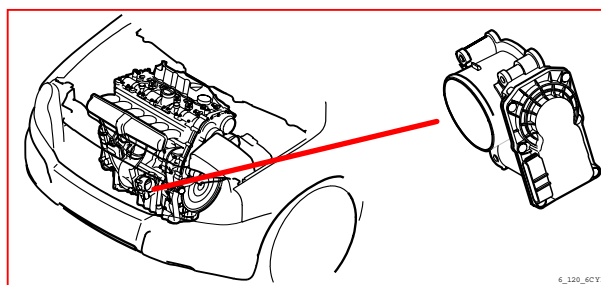


6/104 Двигатель высокого давления омывателя фары

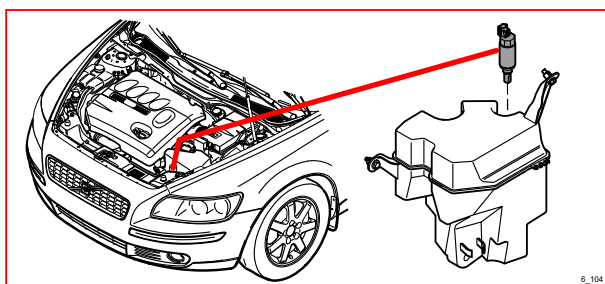


6/120 Дроссель двигателя, 8-цил.

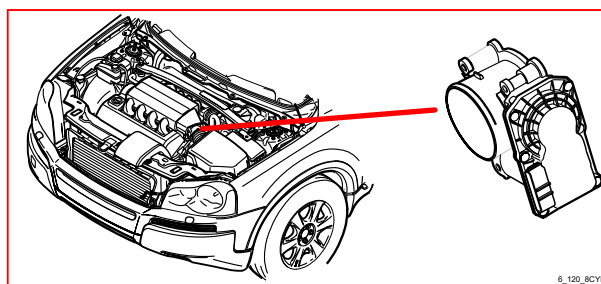


6/114 Вакуумный насос

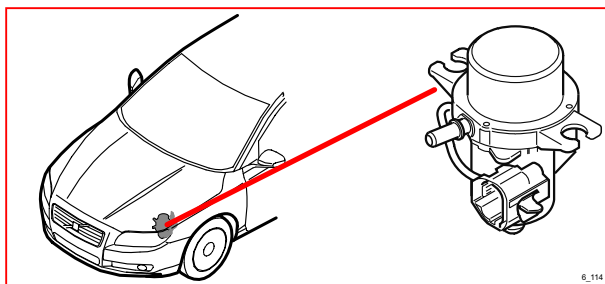


6/120 Дроссель двигателя, дизель

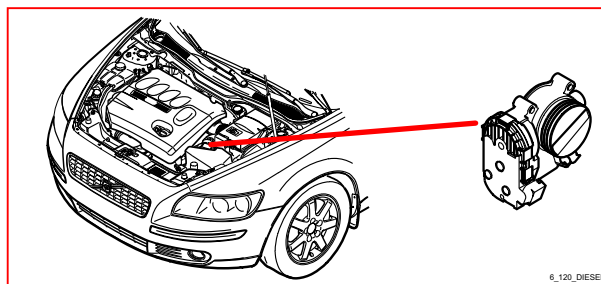

6/118 Регулирующий мотор, вихревая заслонка

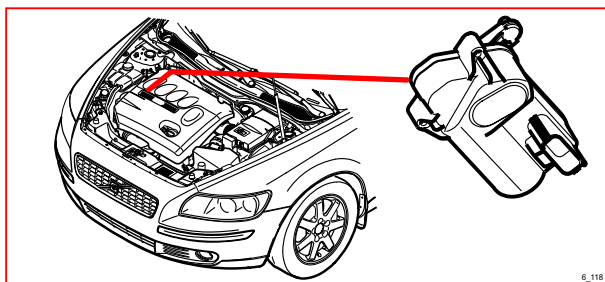


6/127 Мотор омывателя

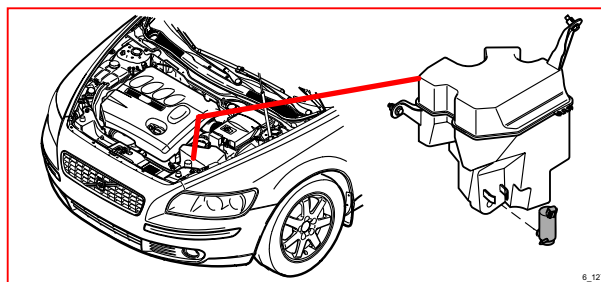


Иллюстрации компонентов 6/139 - 7/4


**6/139 Верхний впускной коллектор
двигателя установки**

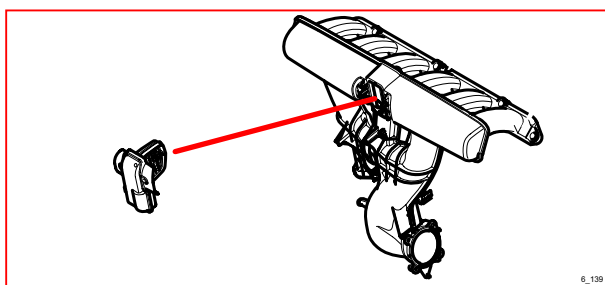


**6/140 Нижний впускной коллектор
двигателя установки**

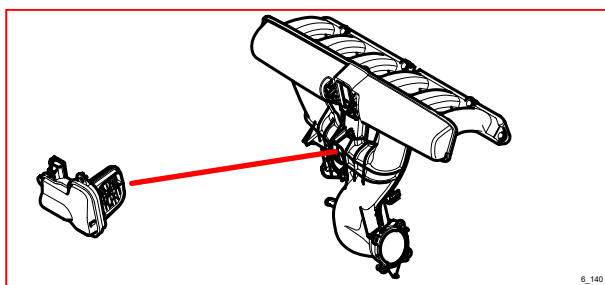


6/143 Регулирующий мотор, турбо

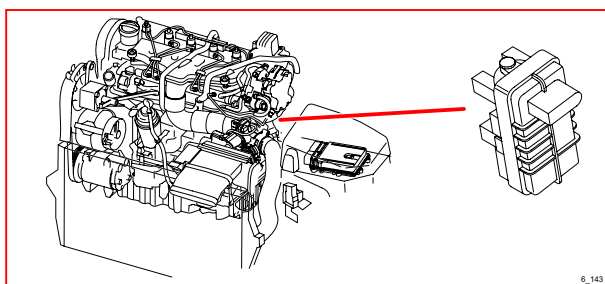


6/144 Левый выдвижной мундштук

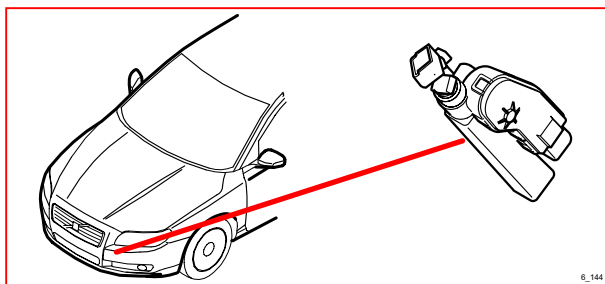


6/145 Правый выдвижной мундштук

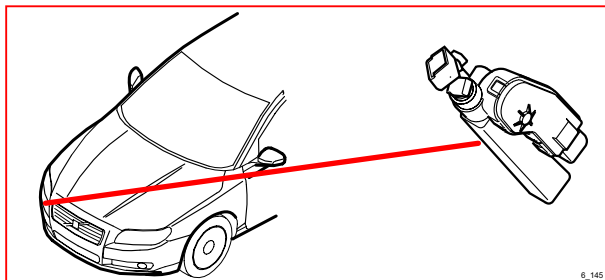


**6/146 Мотор замка, тормозной диск,
задний левый**

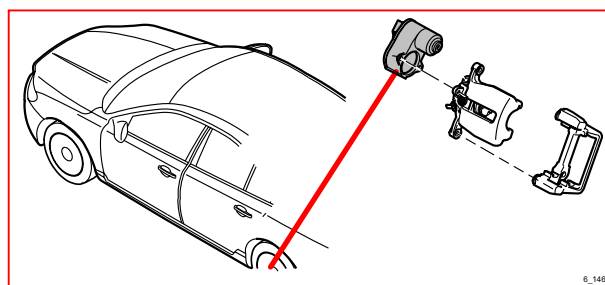


**6/147 Мотор замка, тормозной диск,
задний правый**

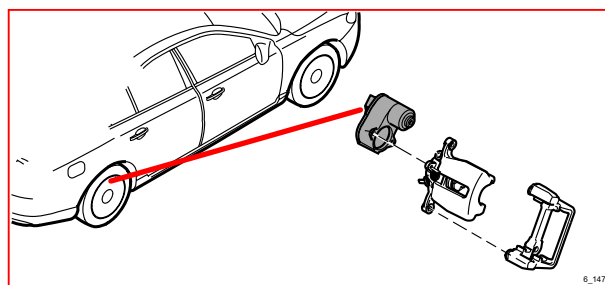


**6/148 Гидравлический насос управления
крышки багажника, V70**

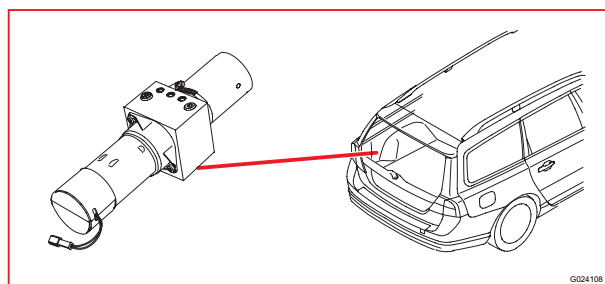

**6/149 Мотор закрывания крышки
багажника, V70**

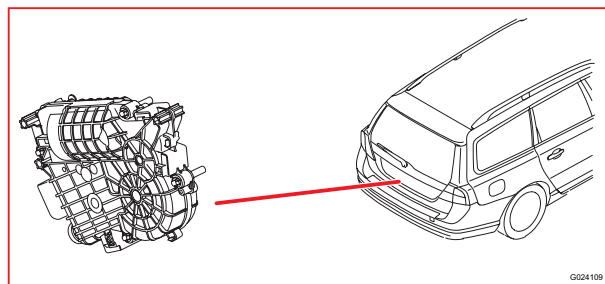


**7/4 Датчик, уровень тормозной
жидкости**

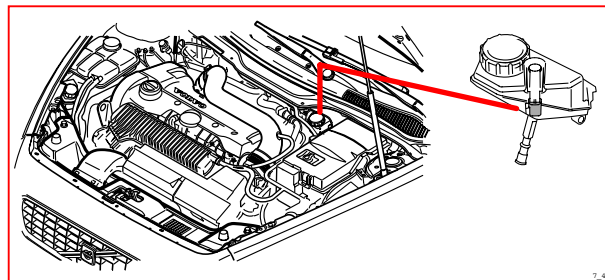


Иллюстрации компонентов 7/5 - 7/16


**7/5 Датчик, уровень омывающей
жидкости**

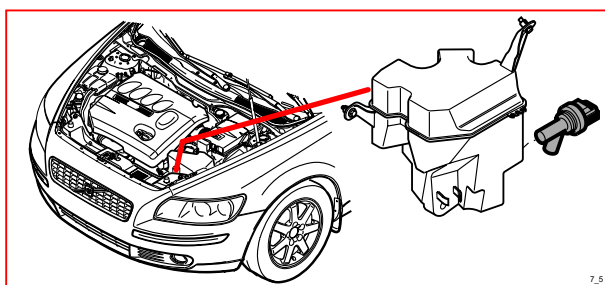


7/15 Передний зонд лямбда, 5-цил.

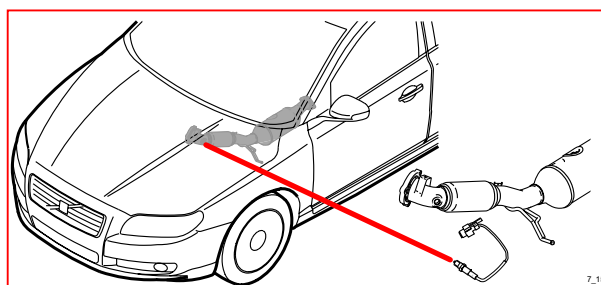


7/6 Датчик давления масла

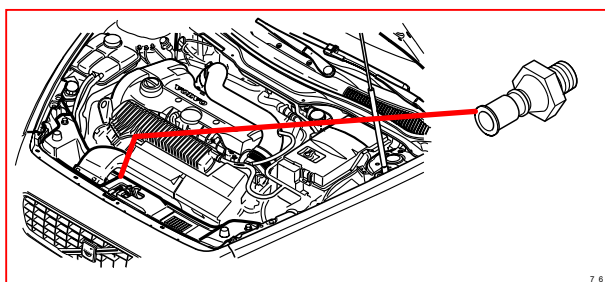


**7/15 Передний лямбда-зонд, ряд 1,
6-цил.**

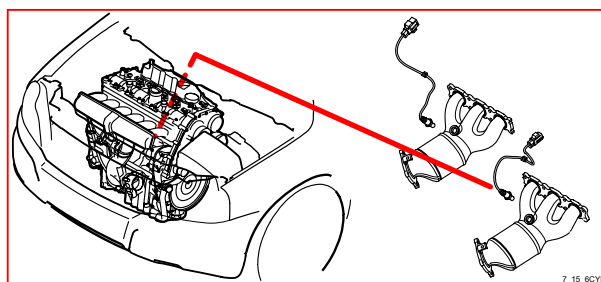


**7/8 Датчик давления, климатическое
оборудование**

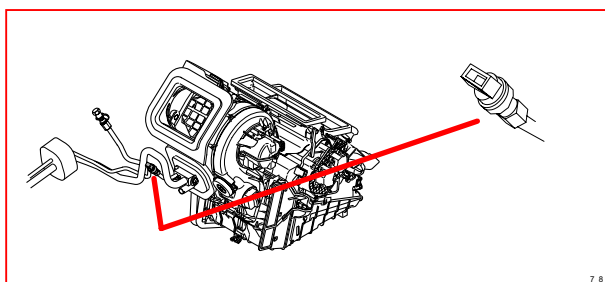


**7/15 Передний лямбда зонд, ряд 2,
8-цил.**

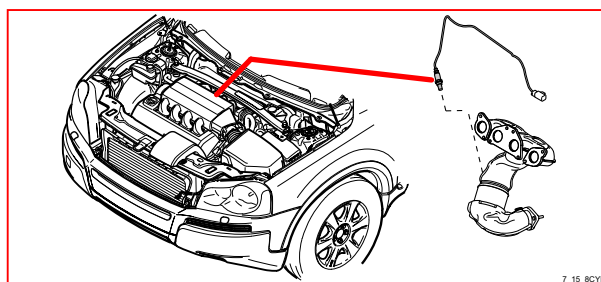


7/10 Датчик, внутренняя температура

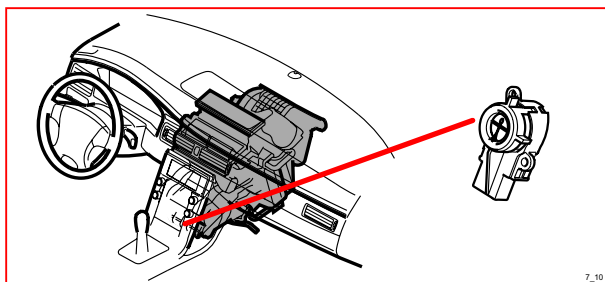


7/15 Передний лямбда-зонд, дизель

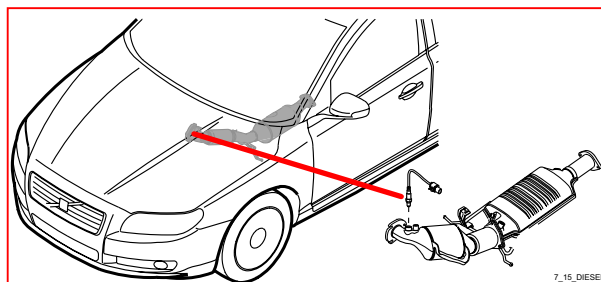

**7/12 Солнечный датчик, датчик сумерек
и индикации аварийного сигнала**

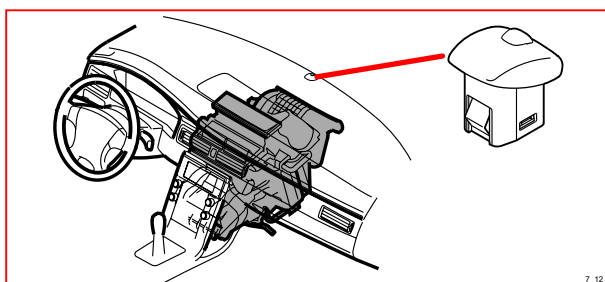


**7/16 Датчик, температура охлаждающей
жидкости**

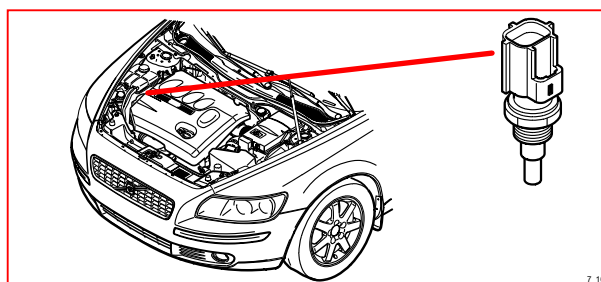


Иллюстрации компонентов 7/17 - 7/32


7/17 Измеритель воздушной массы (MAF)

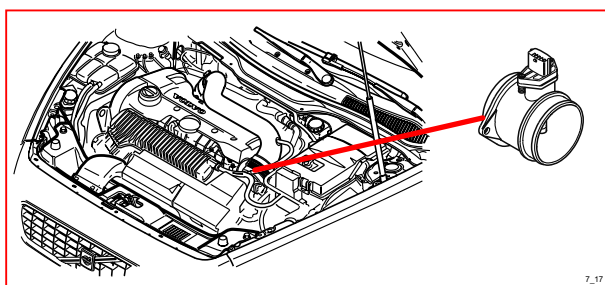


7/25 Импульсный датчик, 5-цил., и Дизель

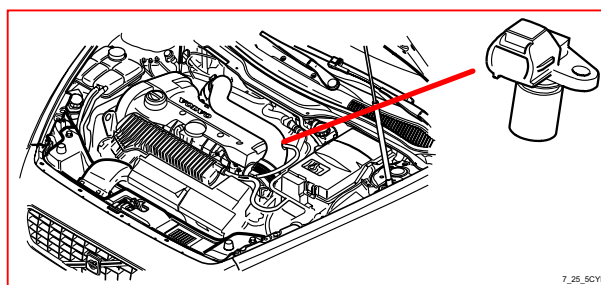


7/23 Задний датчик детонации

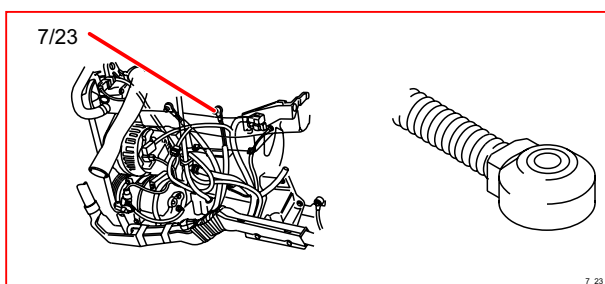


7/25 Импульсный датчик, 6-цил.

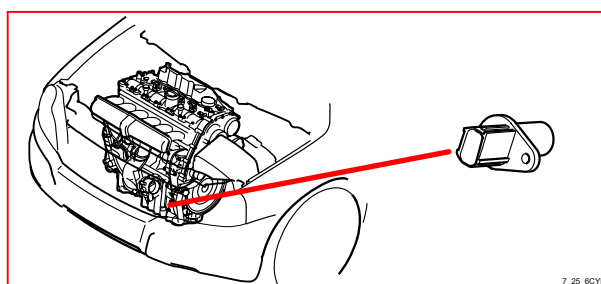


7/23 Датчик детонации, 8-цил.

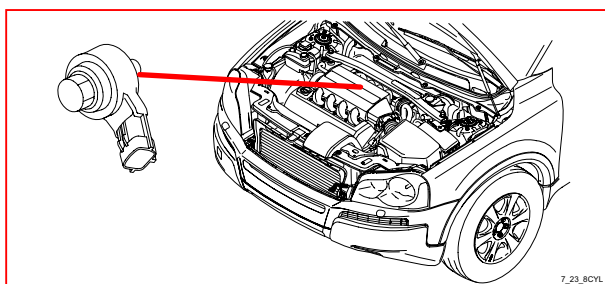


7/25 Импульсный датчик, 8-цил.

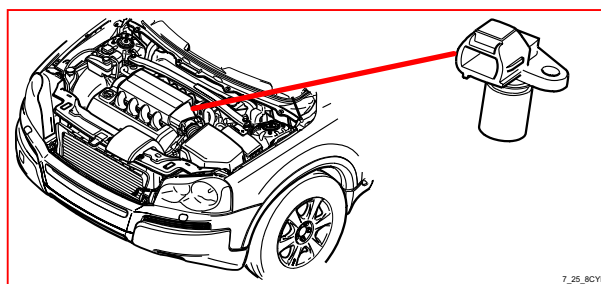


7/24 Передний датчик детонации

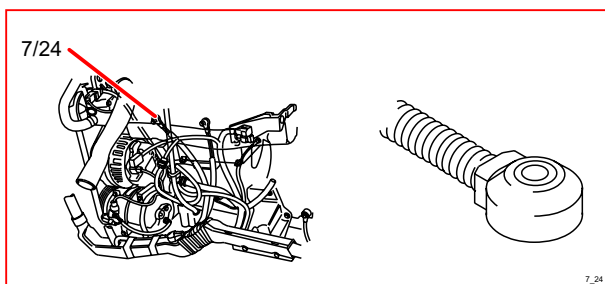


7/31 Датчик ABS, передний левый

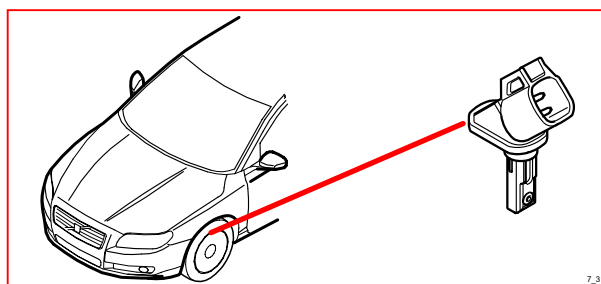

7/24 Датчик детонации, передний, 8-цил.

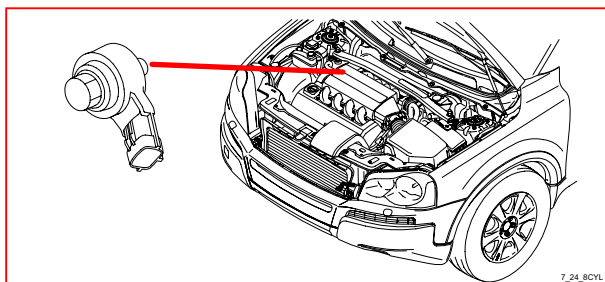


7/32 Датчик ABS, передний правый

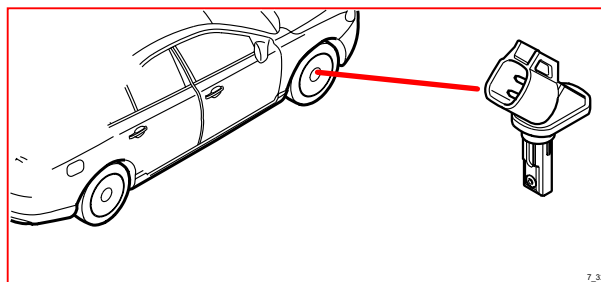


Иллюстрации компонентов 7/35 - 7/74


7/35 Датчик уровня масла

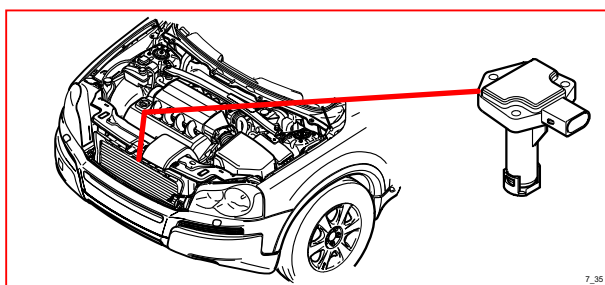


7/61 Датчик оборотов входящего вала

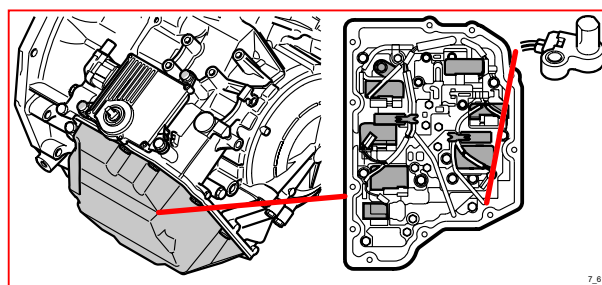


7/41 Датчик температуры испарителя

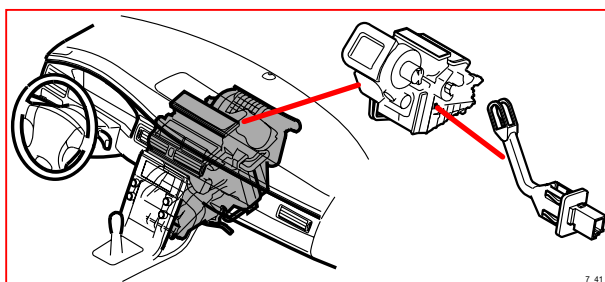


7/62 Датчик оборотов выходящего вала

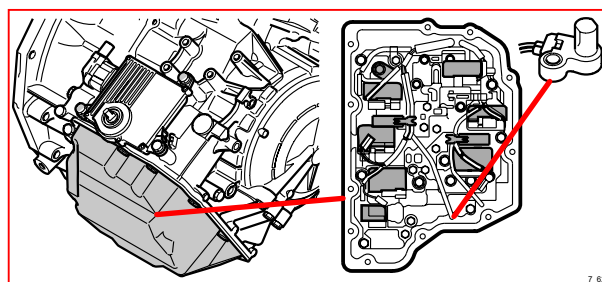


7/51 Датчик, педаль газа

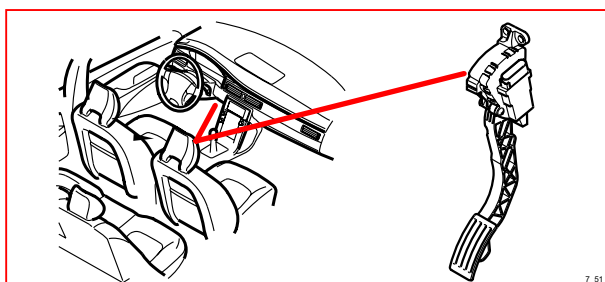


7/69 Датчик, наружная температура

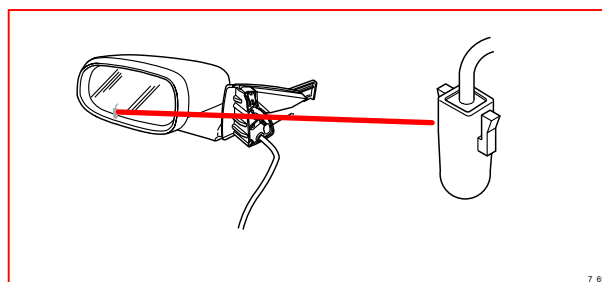


7/56 Датчик ABS, задний левый

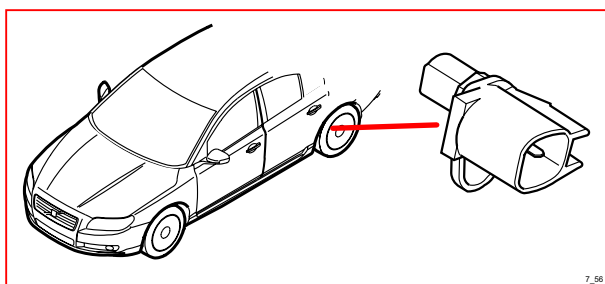


7/73 Датчик уровня охлаждающей жидкости

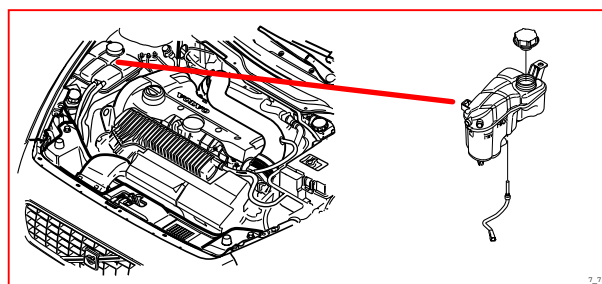

7/57 Датчик ABS, задний правый

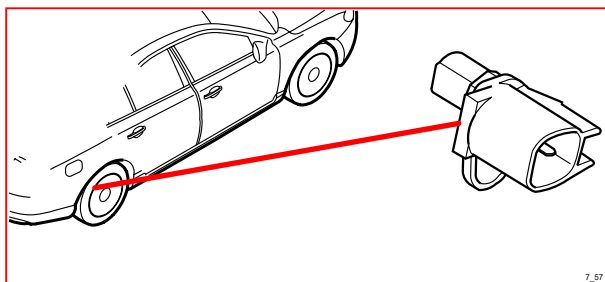


7/74 Датчик температуры масла, автоматическая коробка передач

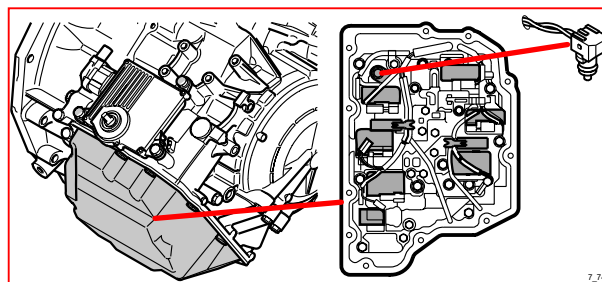


Иллюстрации компонентов 7/81 6-цил. - 7/100


7/81 Датчик давления, впускной коллектор, 6-цил.

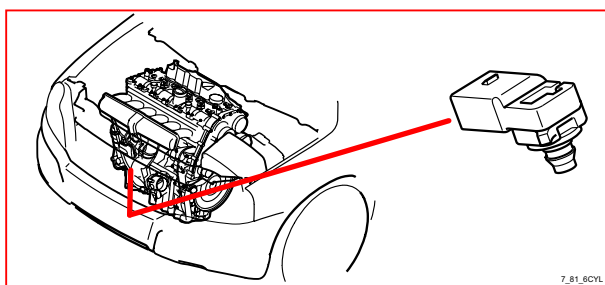


7/81 Датчик давления, впускной коллектор, 8-цил.

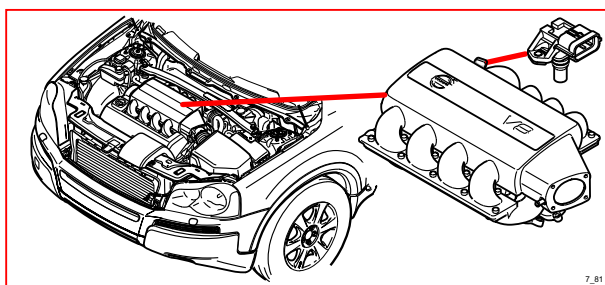


7/88 Датчик акселерации Four-C передний правый

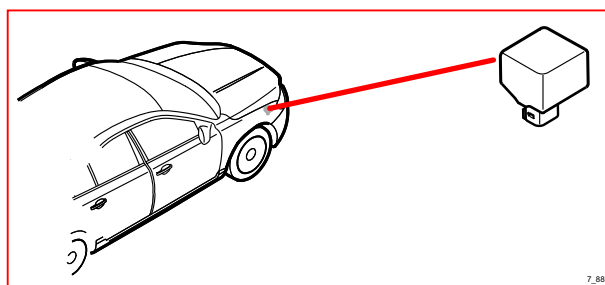


7/89 Датчик акселерации Four-C задний левый

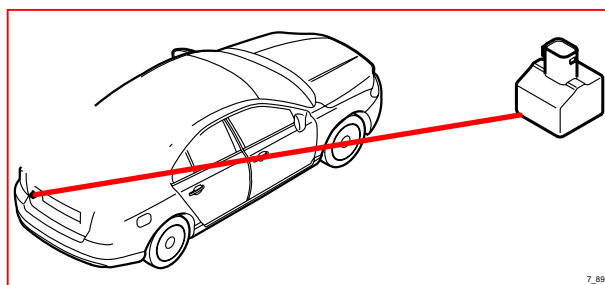


7/82 Задний лямбда-зонд, ряд 1, 6-цил.

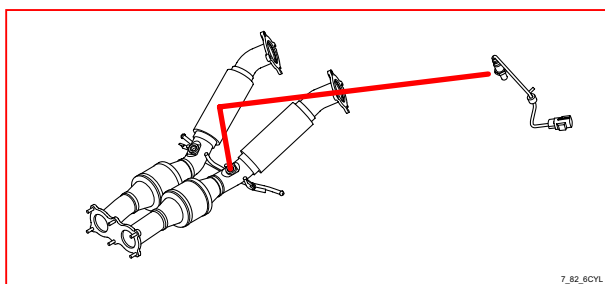


7/82 Передний лямбда-зонд, ряд 1, 8-цил.

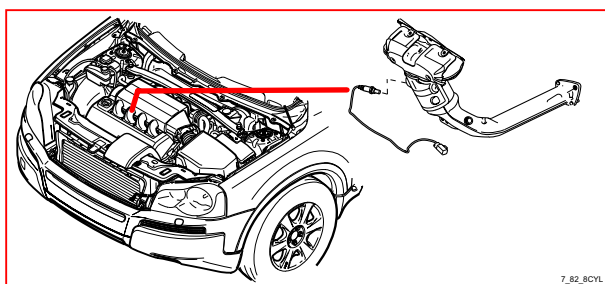


7/91 Датчик, угол руля

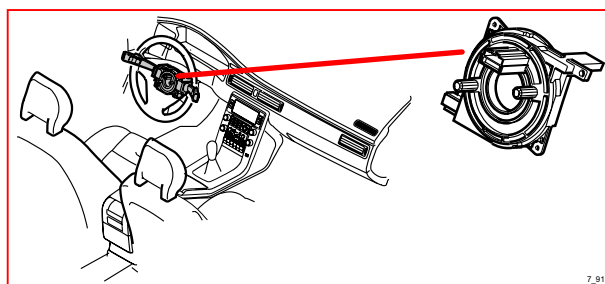


7/93 Датчик веса сидящего (OWS)

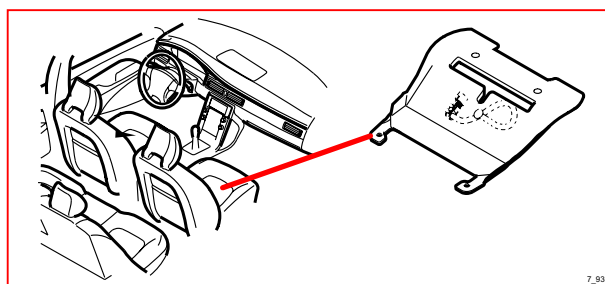

7/87 Датчик акселерации Four-C передний левый

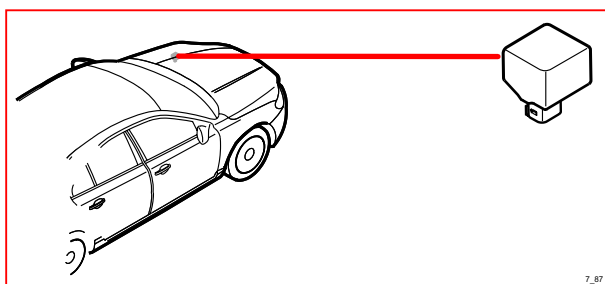


7/100 Модуль датчика наклона (ISM)

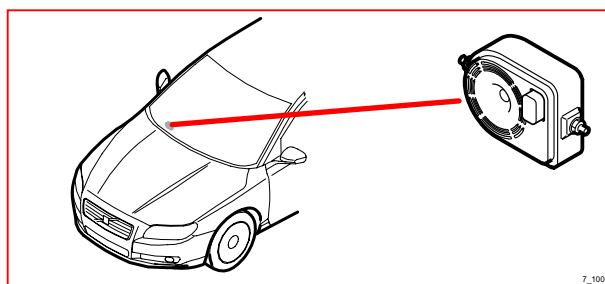


Иллюстрации компонентов 7/103 - 7/112


7/103 Лямбда-зонд, 5-цил.

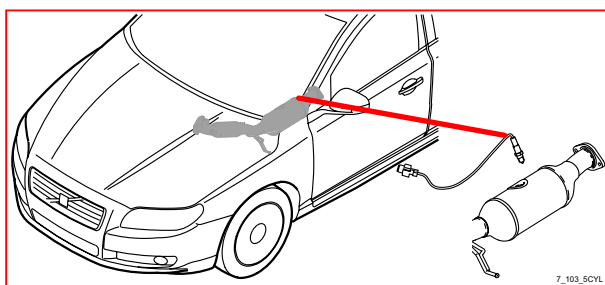


7/103 Передний лямбда-зонд, ряд 2, 6-цил.

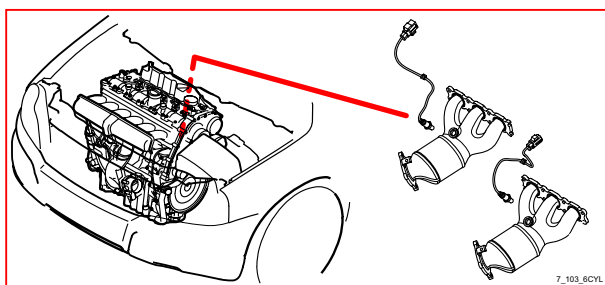


7/103 Задний лямбда-зонд, ряд 2, 8-цил.

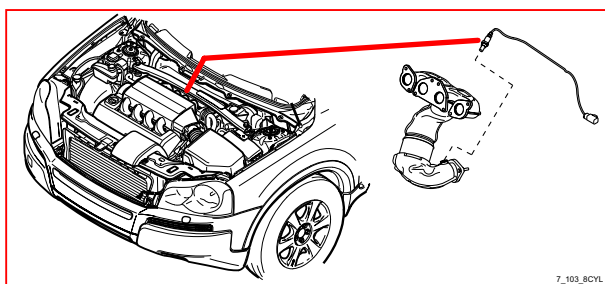


7/104 Задний лямбда-зонд, ряд 2, 6-цил.

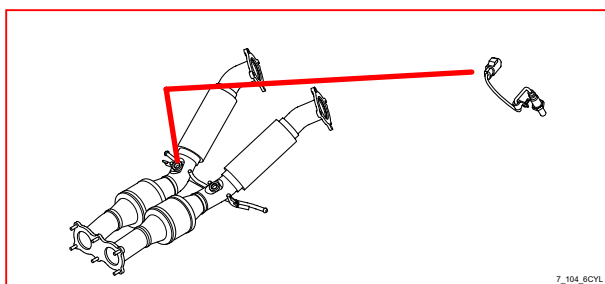


7/104 Задний лямбда-зонд, ряд 1, 8-цил.

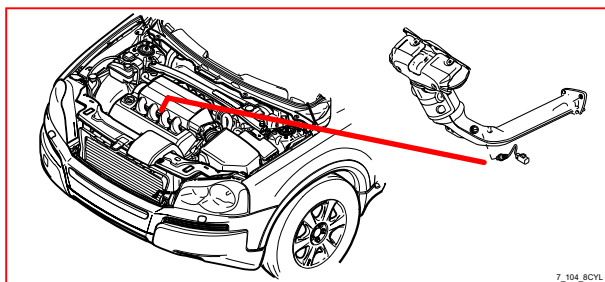


7/108 Датчик бокового столкновения, задний левый

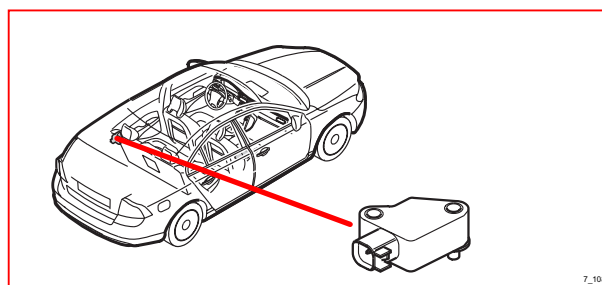


7/109 Датчик бокового столкновения, задний правый

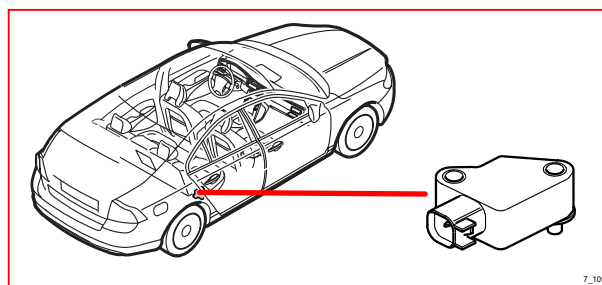


7/110 Датчик температуры, сиденье водителя

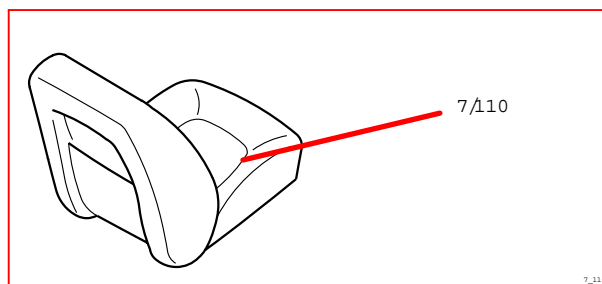

7/111 Датчик температуры, сиденье пассажира

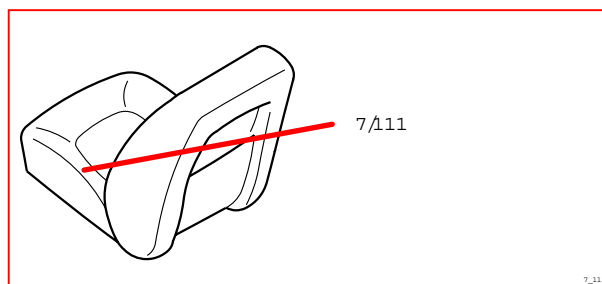


7/112 Датчик температуры заднего сиденья, левая сторона

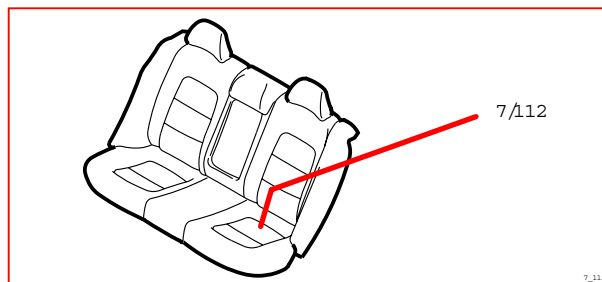


Иллюстрации компонентов 7/113 - 7/130


7/113 Датчик температуры заднего сиденья, правая сторона

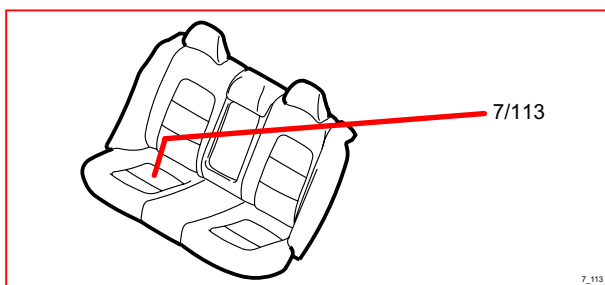


7/120 Датчик высоты, задняя левая подвеска колес

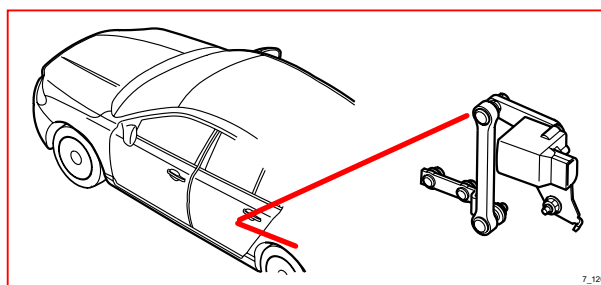


7/115 Датчик бокового столкновения, левая В-стойка

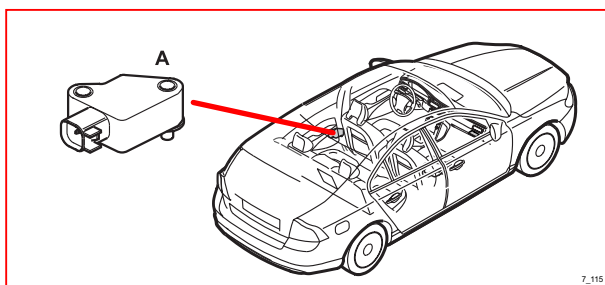


7/121 Датчик высоты правой задней подвески колес

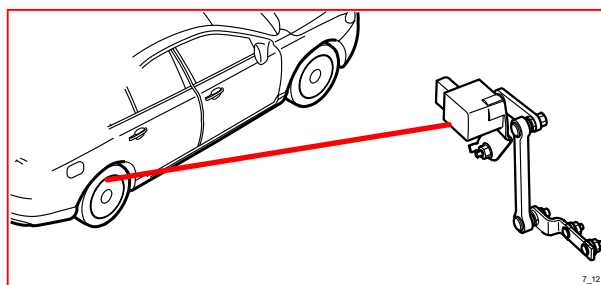


7/116 Датчик бокового столкновения, правая В-стойка

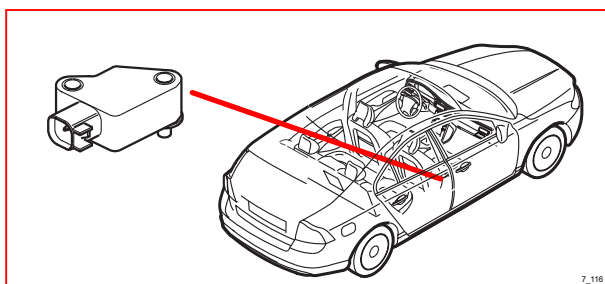


7/123 Датчик, педаль сцепления

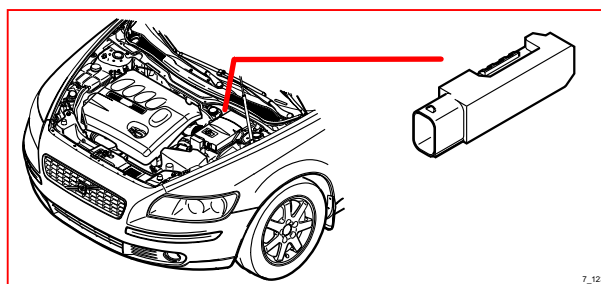


7/118 Датчик высоты, передняя левая подвеска колес

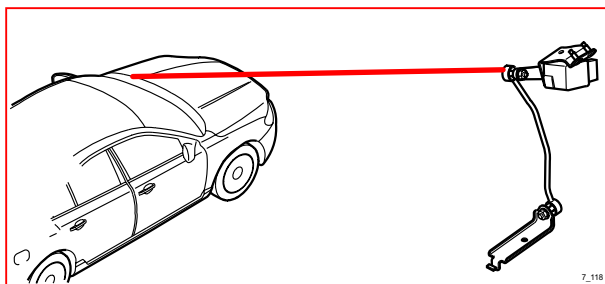


7/124 Датчик, педаль тормоза

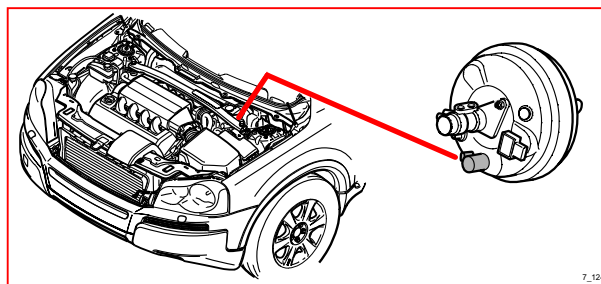

7/119 Датчик высоты, передняя правая подвеска колес

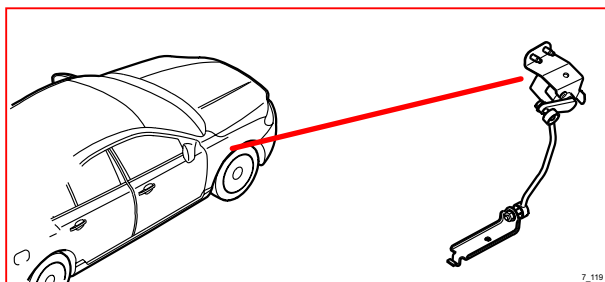


7/130 Датчик уровня топлива, сторона эжектора

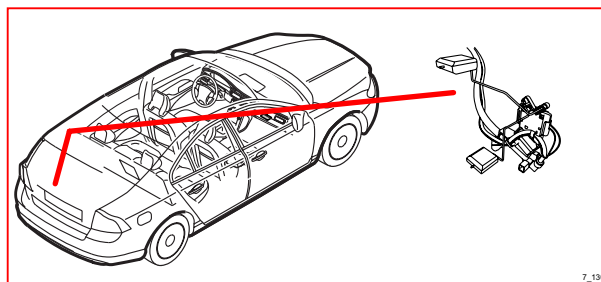


Иллюстрации компонентов 7/131 - 7/164


7/131- 7/134 Датчик системы помощи при парковке, задний

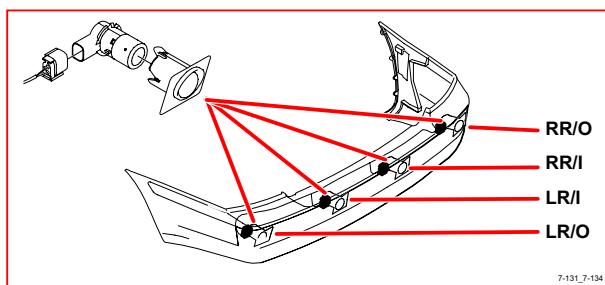


7/156 Датчик давления и температуры топлива

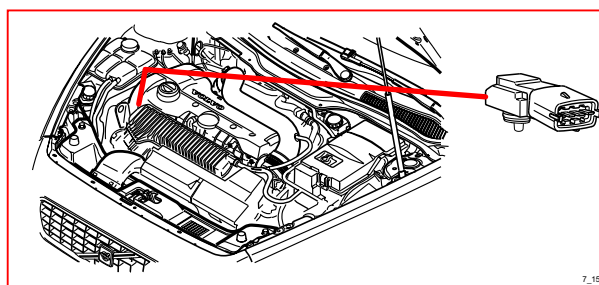


7/138 Датчик давления выхлопных газов

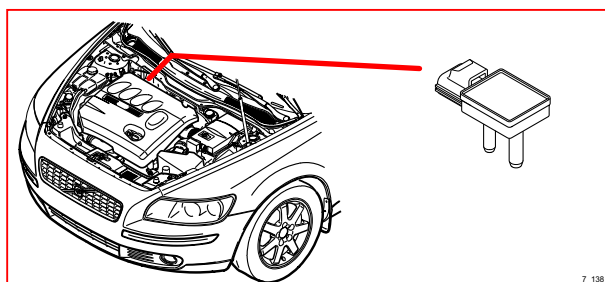


7/159 Датчик качества воздуха (AQS)

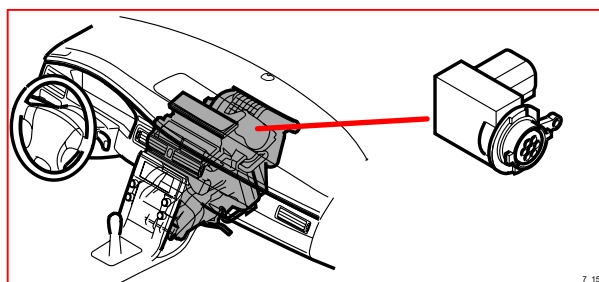


7/143 Датчик уровня топлива, сторона насоса

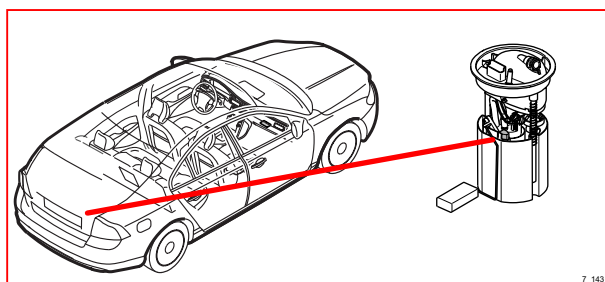


7/160 Датчик тормозного вакуума

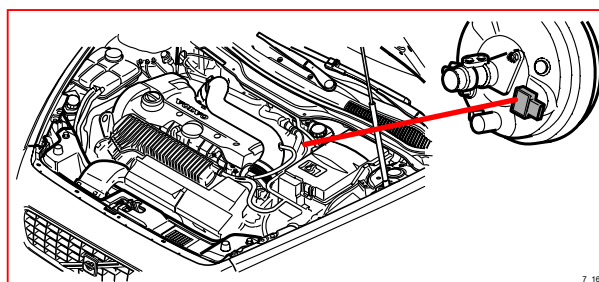


7/149 Модуль датчика дождя (RSM)

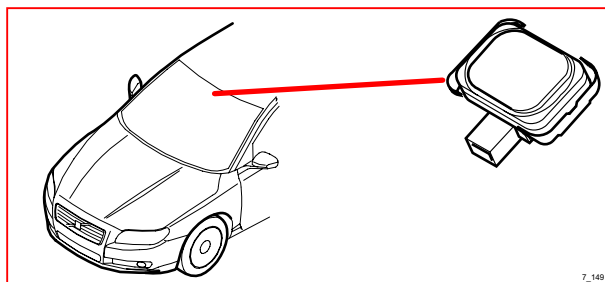


7/162 Датчик давления, трубка подачи топлива

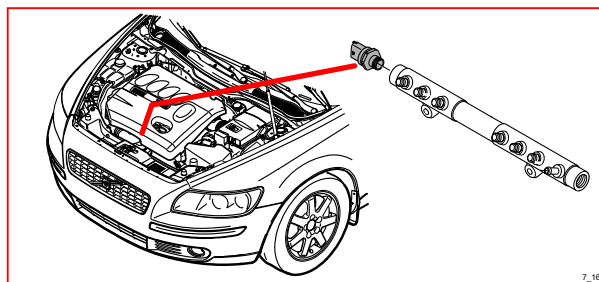

7/154 Датчик температуры топлива

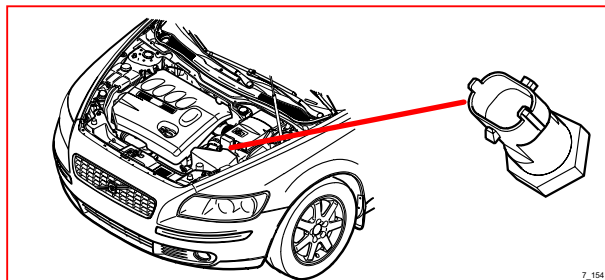


7/164 Датчик стабильности (BSC)

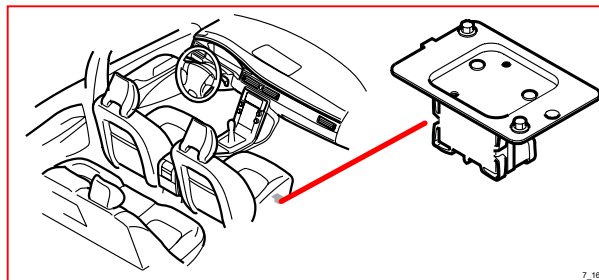


Иллюстрации компонентов 7/165 5-цил. - 7/173 5-цил.


**7/165 Датчик давления и температуры,
впускной коллектор, 5-цил.**

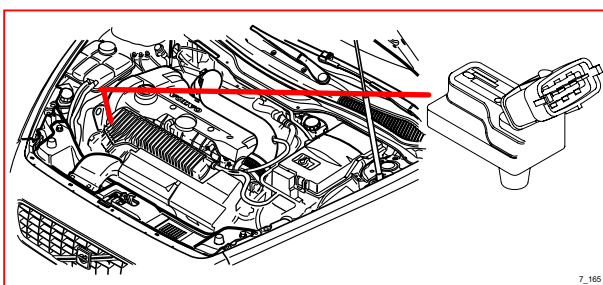


7/166 Датчик уровня масла, дизель

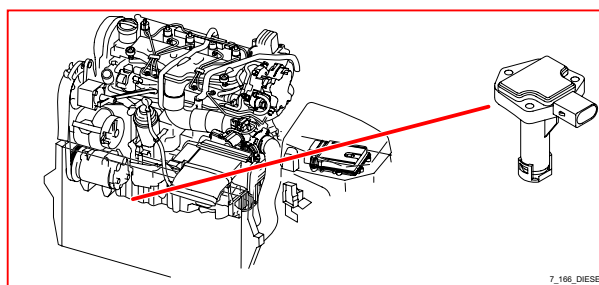


**7/165 Датчик давления и температуры,
впускной коллектор, Дизель**

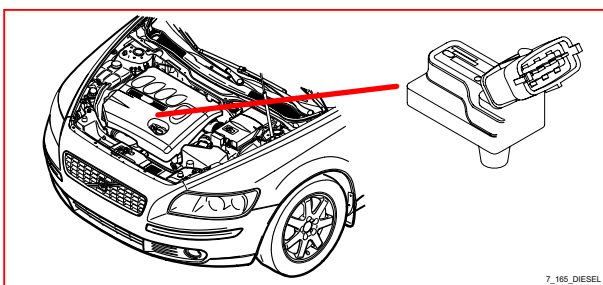


**7/172 Датчик положения распределительного
вала, впускная сторона, 5-цил.**

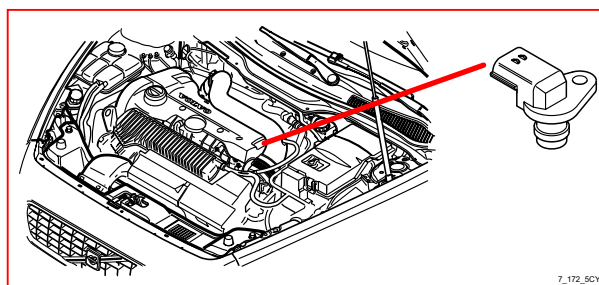


**7/165 Датчик давления и температуры,
впускной коллектор, 6-цил.**

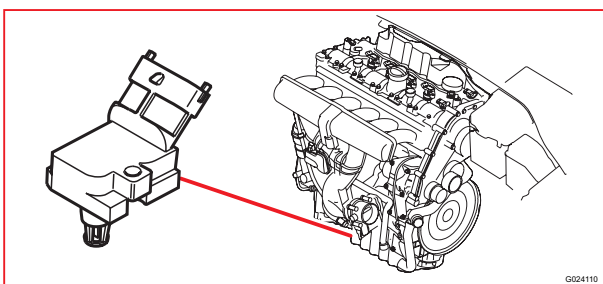


**7/172 Датчик положения распределительного
вала, впускная сторона, 6-цил.**

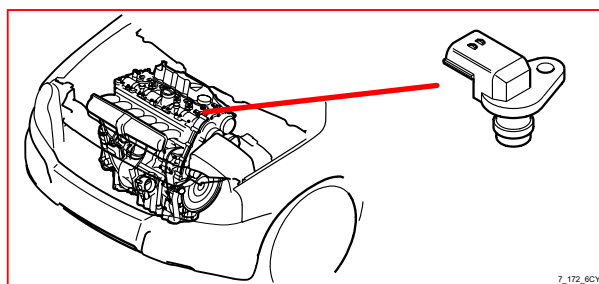


7/166 Датчик уровня масла, 5-цил.

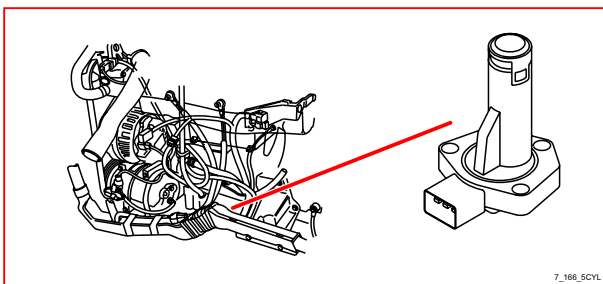


**7/172 Датчик положения распределительного
вала, впускной ряд 2, 8-цил.**

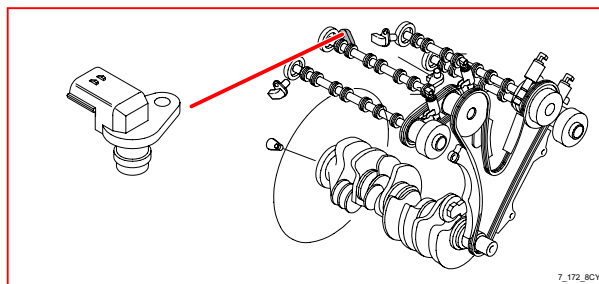

7/166 Датчик уровня масла, 6-цил.

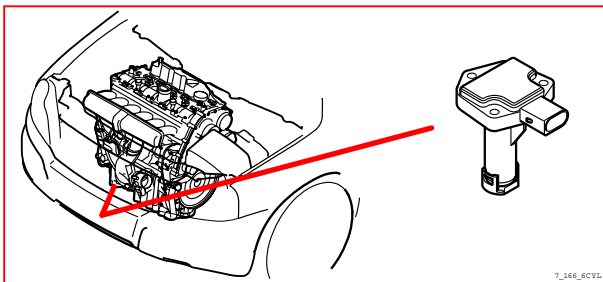


**7/173 Датчик положения распределительного
вала, выпускная сторона, 5-цил.**

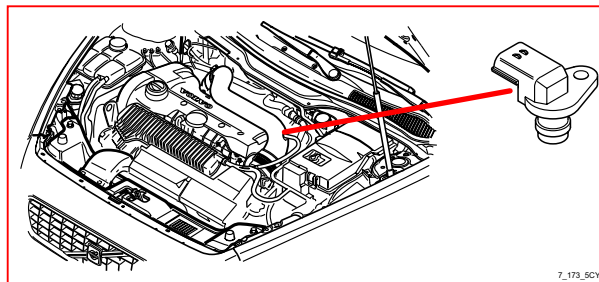


Иллюстрации компонентов 7/173 6-цил. - 7/191

7/173 Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, 6-цил.

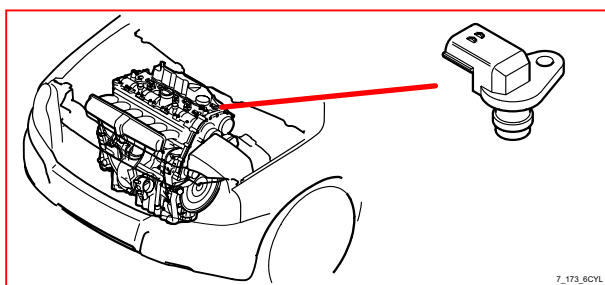


7_173_BOYL

7/179 Датчик переднего столкновения, левый

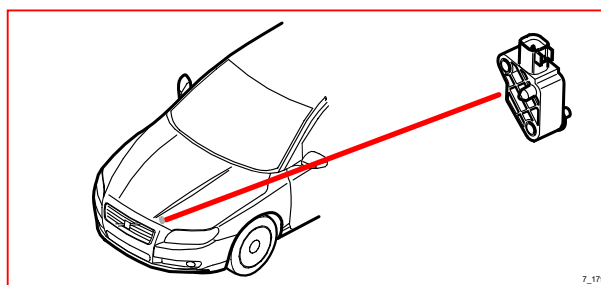


7_179

7/173 Датчик положения распределительного вала, выпускной ряд 2, 8-цил.

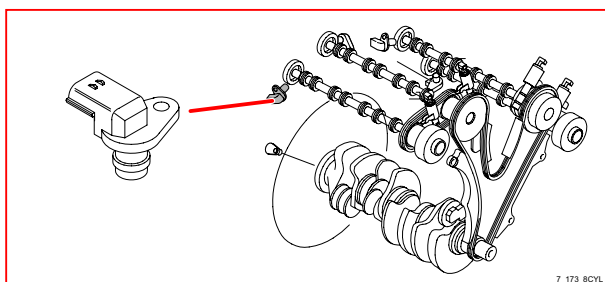


7_173_BOYL

7/188 Датчик положения распределительного вала, впускной ряд 1, 8-цил.

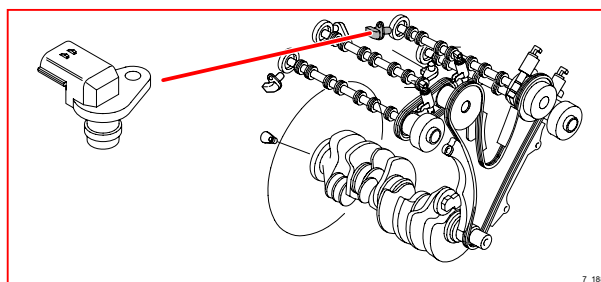


7_188

7/173 Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, Дизель

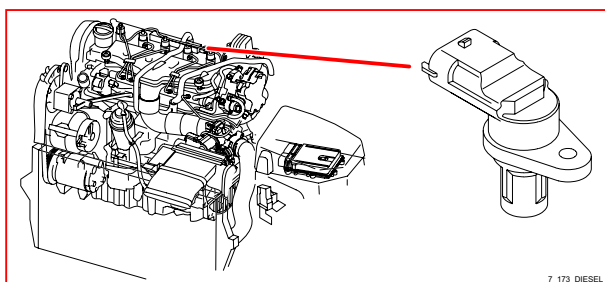


7_173_DIESEL

7/189 Датчик положения распределительного вала, выпускной ряд 1, 8-цил.

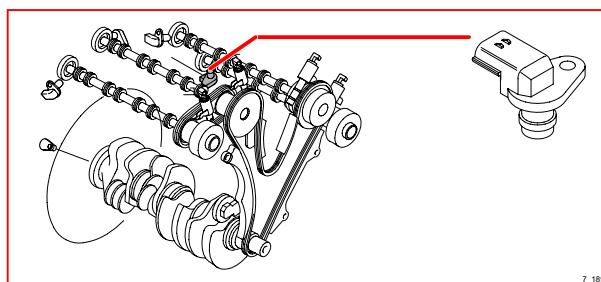


7_189

7/175 Датчик веса сидящего пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности

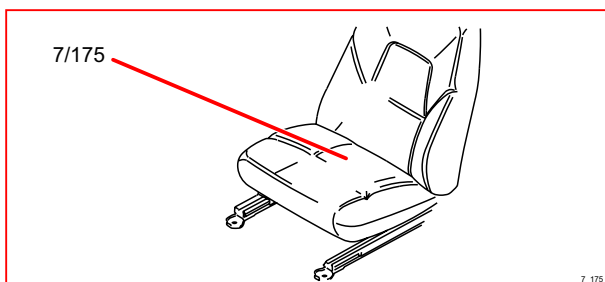


7_175

7/190 Датчик температуры катализатора

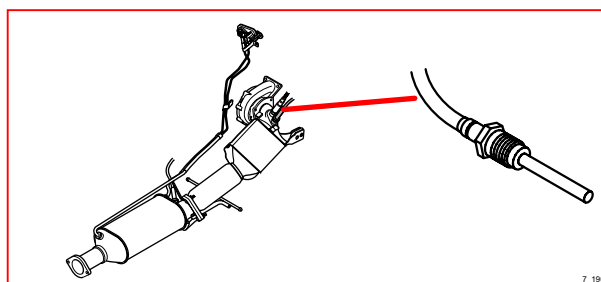


7_190

7/178 Датчик переднего столкновения, правый

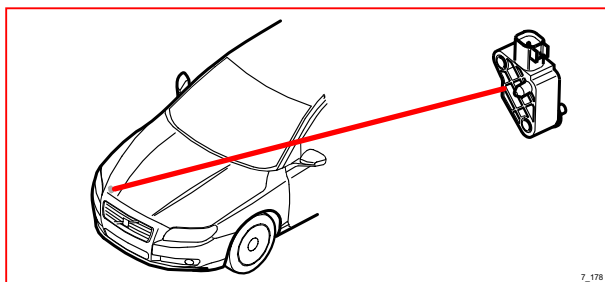

7_178


7/191 Датчик температуры фильтра твердых частиц

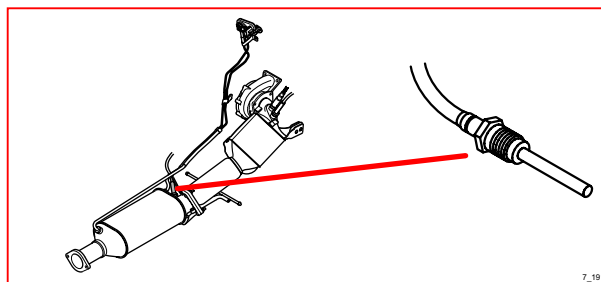


7_191

Иллюстрации компонентов 7/194 - 7/220


7/194 Датчик, катушка ремня безопасности, водитель

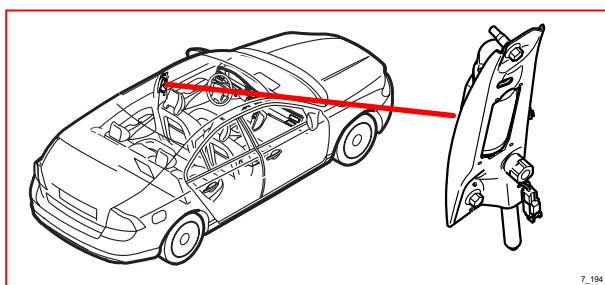


7/208 Датчик бокового столкновения, передняя левая дверь

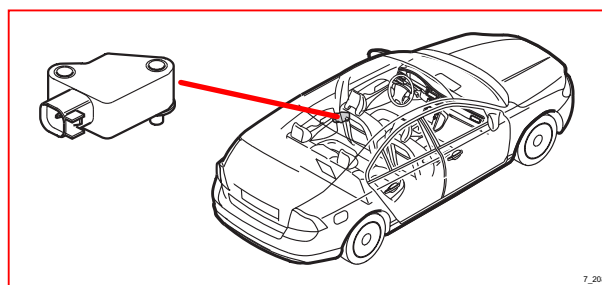


7/195 Датчик, катушка ремня безопасности, пассажир

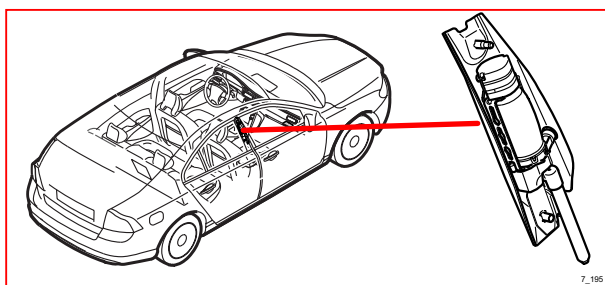


7/209 Датчик бокового столкновения, передняя правая дверь

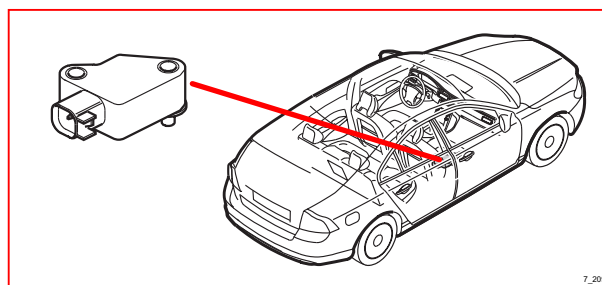


7/199 Ультразвуковой датчик (IMS)

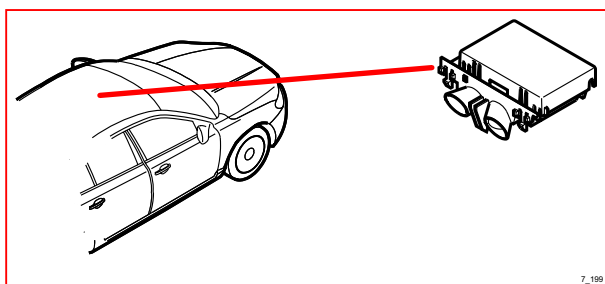


**7/210-
7/213 Датчик давления в шинах**

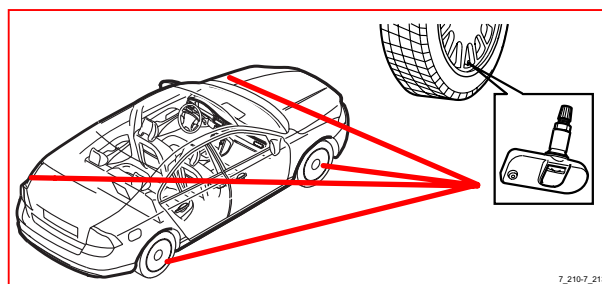


7/203 Направленный вперед радар (FLR)

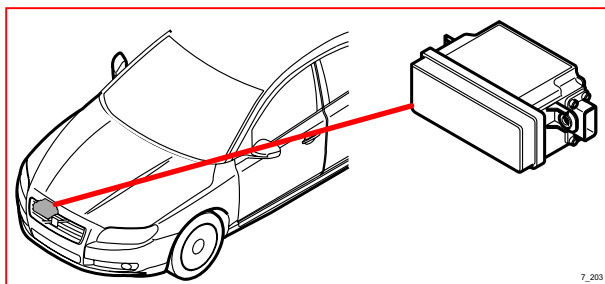


7/214 Датчик биения сердца

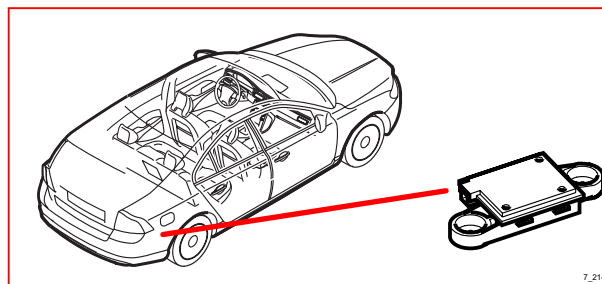

**7/204-
7/207 Датчик системы помощи при парковке, передний**

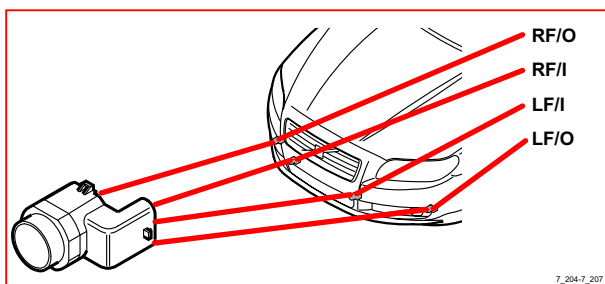


7/220 Датчик нагрузки гидравлического насоса

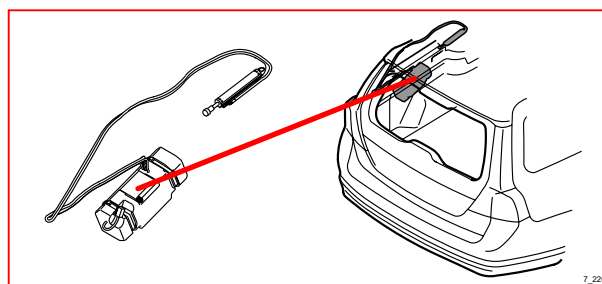


Иллюстрации компонентов 7/227A - 8/21


7/227A Датчик защемления крышки багажника, правый

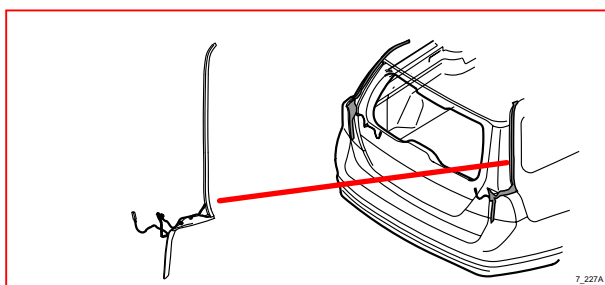


7/227B Датчик защемления крышки багажника, левый

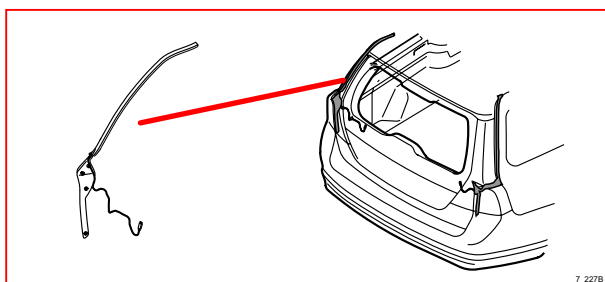


8/3 Электромагнитная муфта, климатическое оборудование

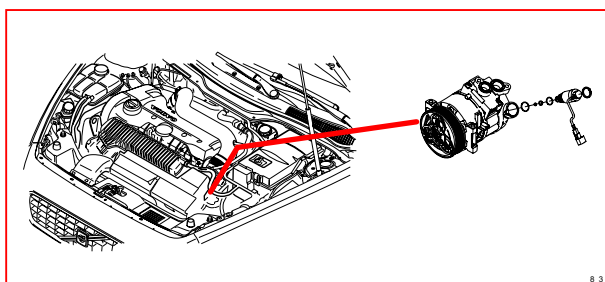


8/18 Клапан EVAP, 6-цил.

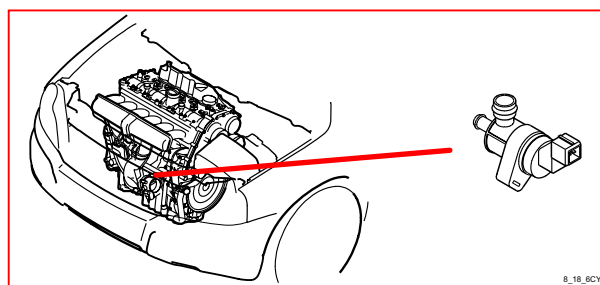


8/18 Клапан EVAP, 8-цил.

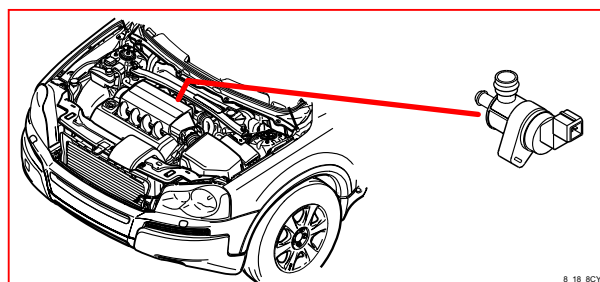


8/19 Соленоид переменного времени впуска, ряд 2, 8-цил.

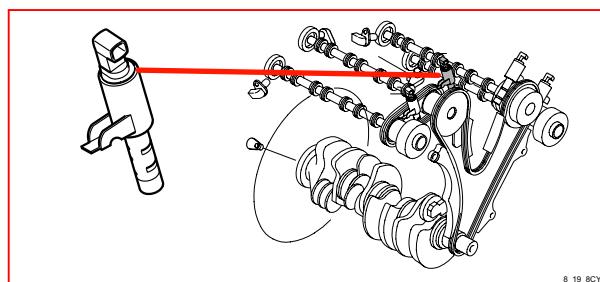


8/6-11 Инжекторные клапаны

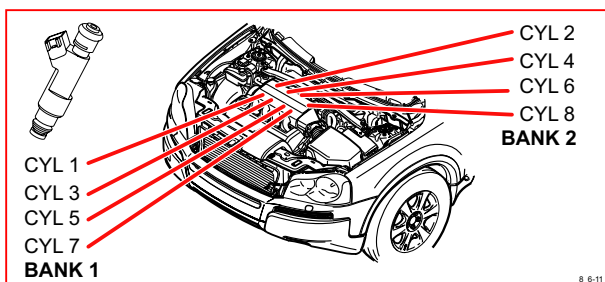


8/20 Амортизатор Four-C передний левый

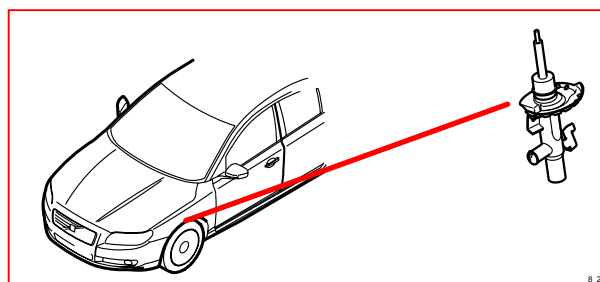

8/18 Клапан EVAP, 5-цил.

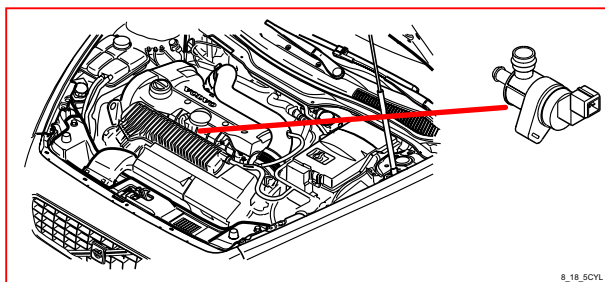


8/21 Амортизатор Four-C передний правый

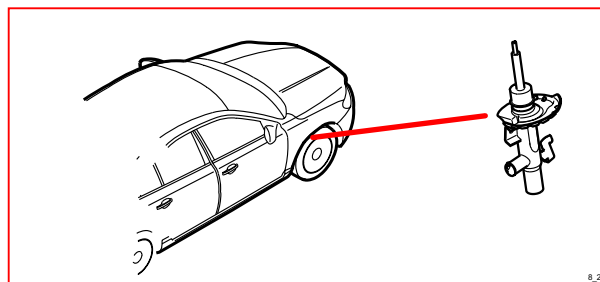


Иллюстрации компонентов 8/22 - 8/37


8/22 Амортизатор Four-C задний левый

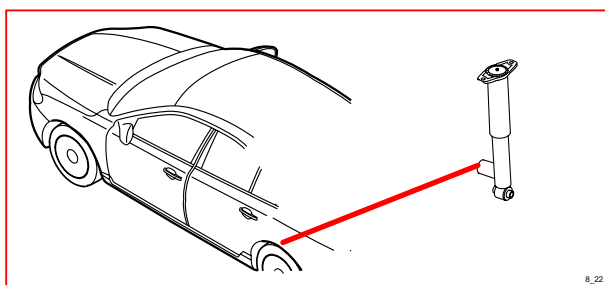


8/32 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2

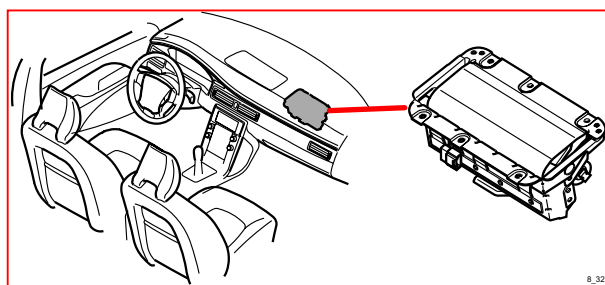


8/23 Амортизатор Four-C задний правый

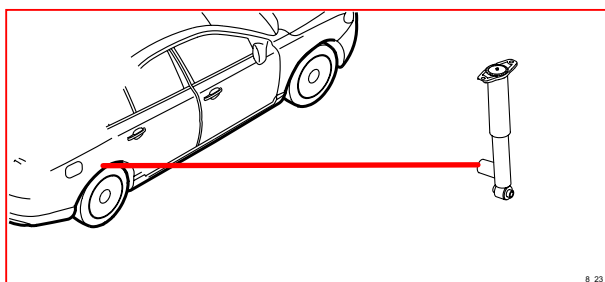


8/33 Детонатор натягивателя ремня, водитель

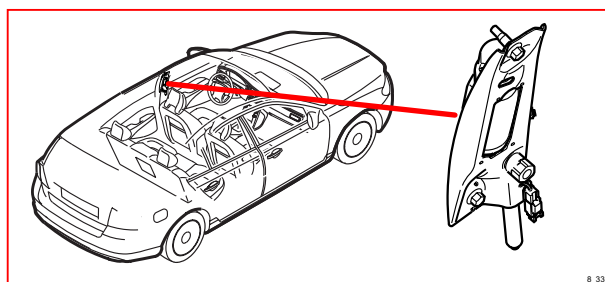


8/28 Клапан турбoreгулирования

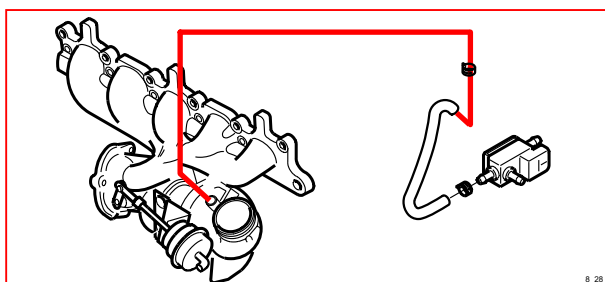


8/34 Детонатор, натягиватель ремня, пассажир

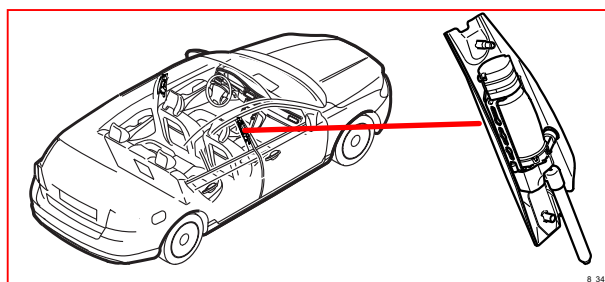


8/30 Детонатор подушки безопасности пассажира, шаг 1

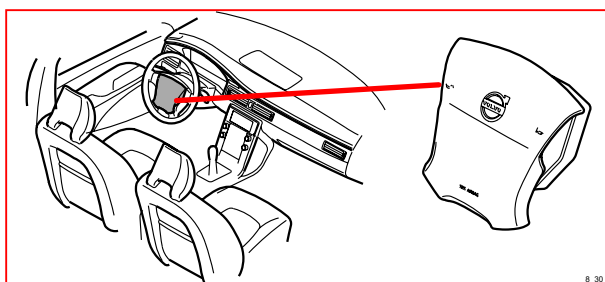


8/36 Соленоид блокировки переключения передач

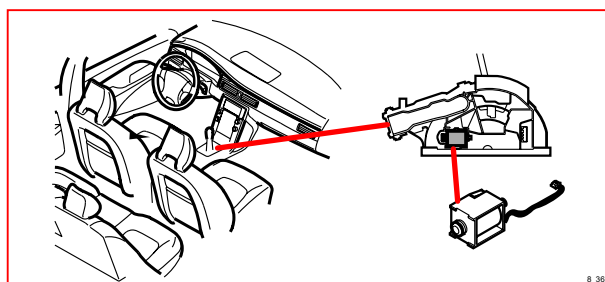

8/31 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 1

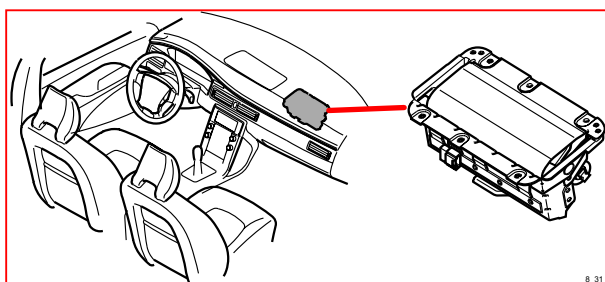


8/37 Автоматическая коробка передач

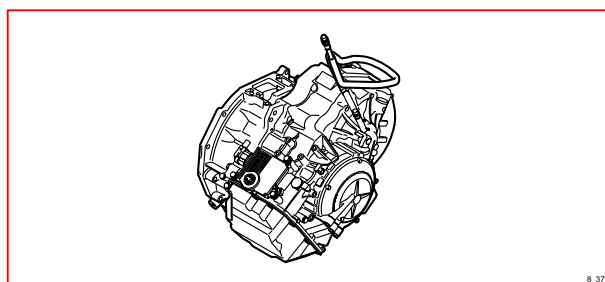


Иллюстрации компонентов 8/38 - 8/59


8/38 Соленоид переключения 1

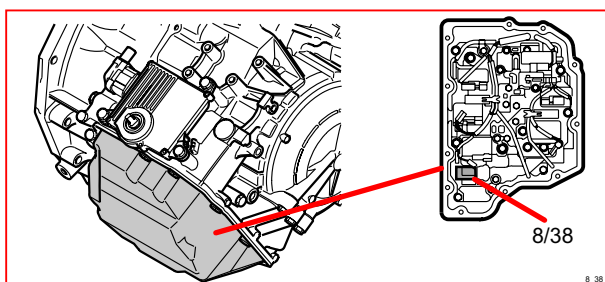


8/51 Детонатор, подушка безопасности, левая, водитель

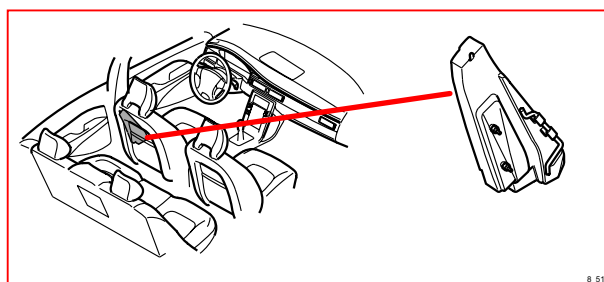


8/39 Соленоид переключения 2

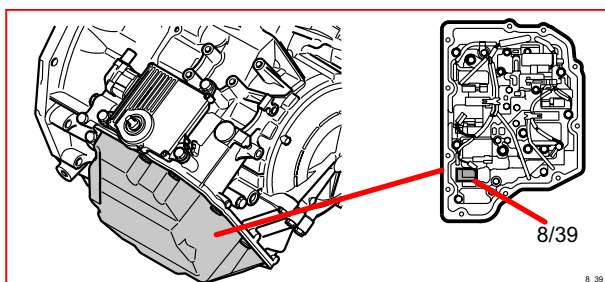


8/52 Детонатор, подушка безопасности, левая, пассажир

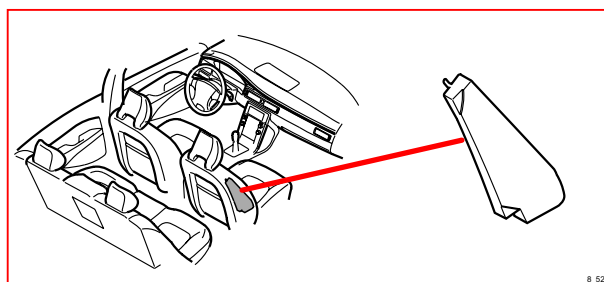


8/40 Замыкающий соленоид

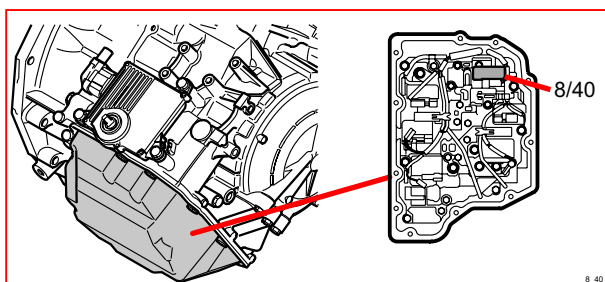


8/55 Детонатор, натягиватель ремня безопасности, задний левый

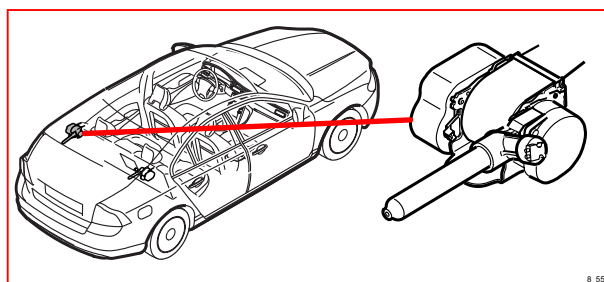


8/46 Узел включения, DSTC

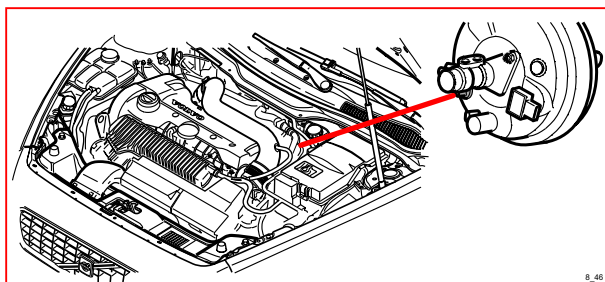


8/56 Детонатор, натягиватель ремня безопасности, задний правый

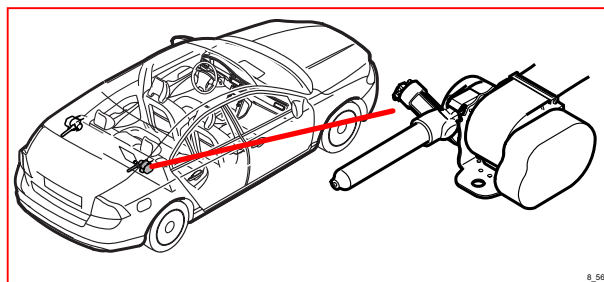

8/48 Автоматическое зеркало с защитой от ослепления

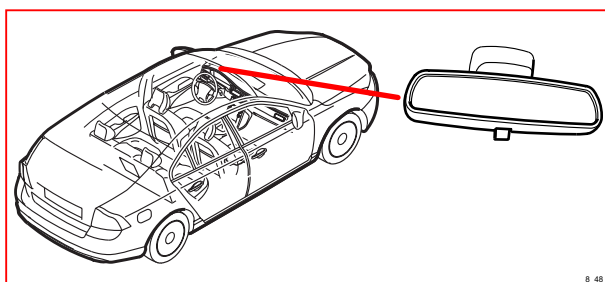


8/59 Соленоид подголовника, задний левый

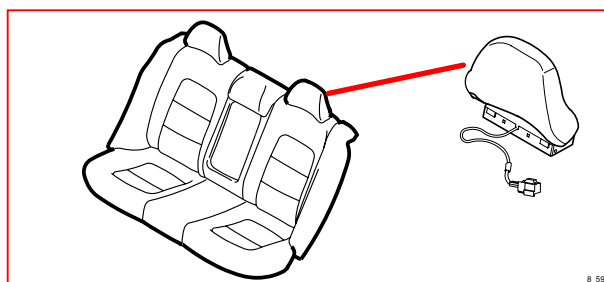


Иллюстрации компонентов 8/60 - 8/84


8/60 Соленоид подголовника, задний правый

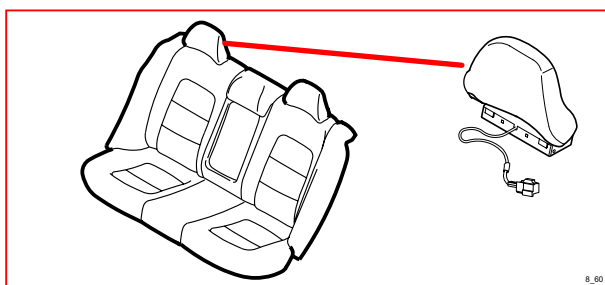


8/68 Разгрузочный клапан

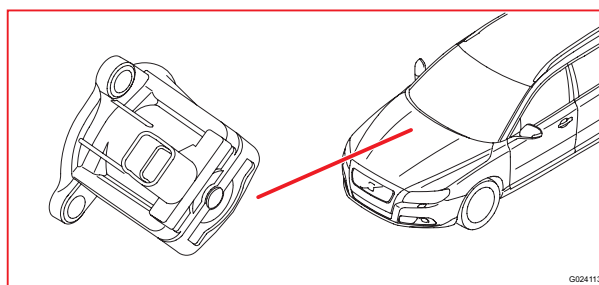


8/61 Детонатор подушки безопасности пассажира, шаг 2

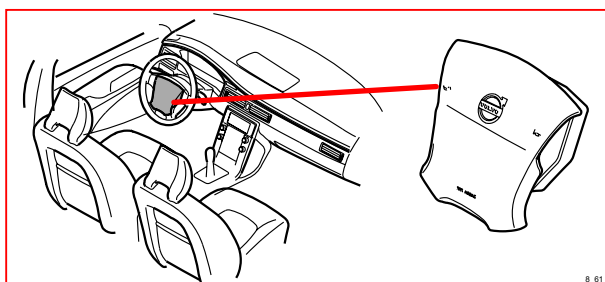


8/71 Соленоид дросселя

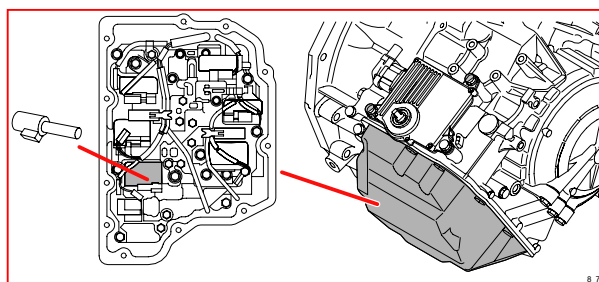


8/62 Детонатор среднего заднего натяжителя ремня безопасности

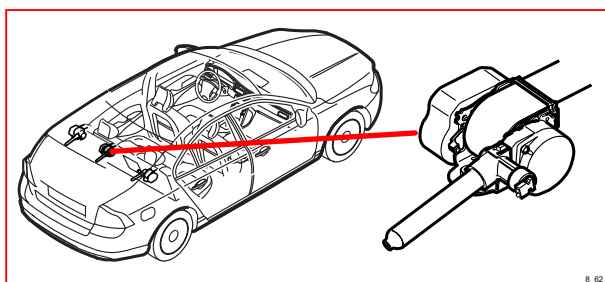


8/81 Соленоид переменного времени выпуска, 5-цил.

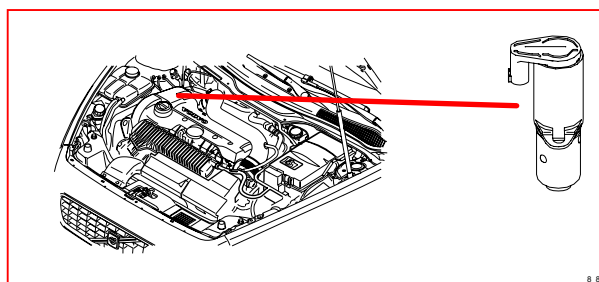


8/66 Детонатор, надувной экран, левый

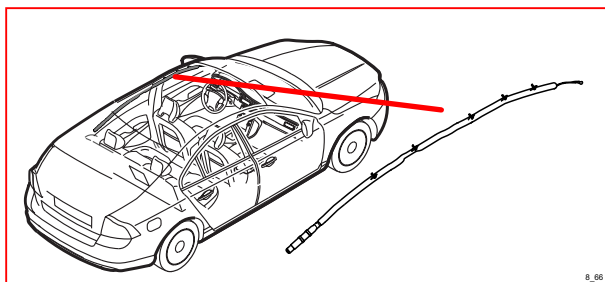


8/81 Соленоид переменного времени выпуска, ряд 2, 8-цил.

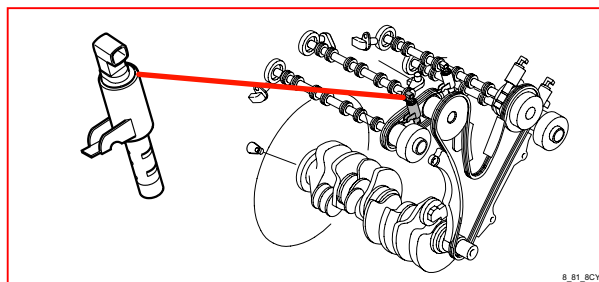

8/67 Детонатор, надувной экран, правый

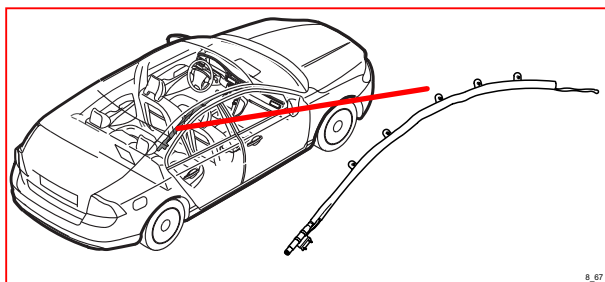


8/84 Выключатель вакуумного насоса

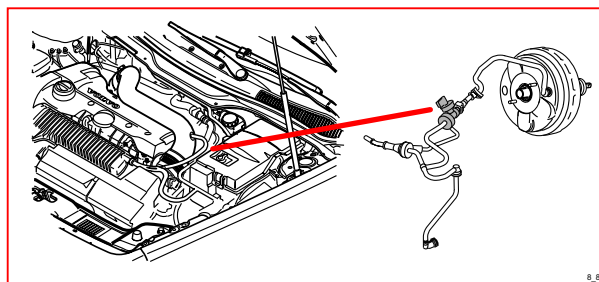


Иллюстрации компонентов 8/92 - 8/117 8-цил.


8/92 Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, водитель

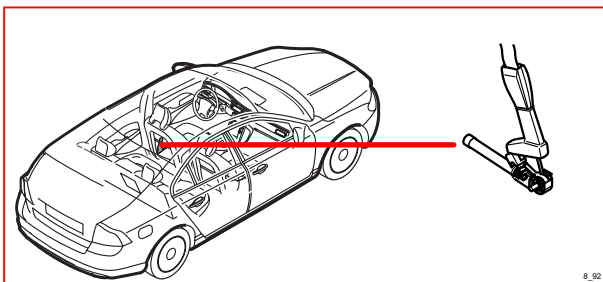


8/98 Клапан регулировки, давление топлива

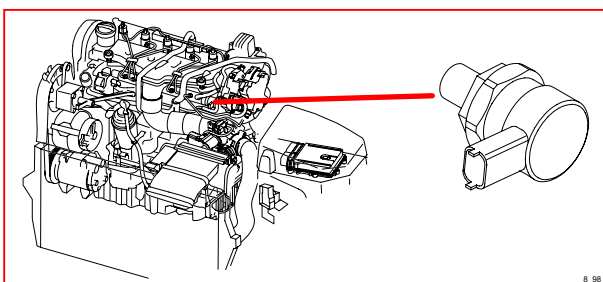


8/99 Детонатор, рулевая колонка

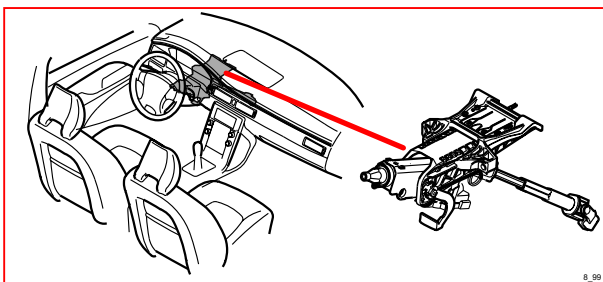


8/107 Клапан переменного всасывания

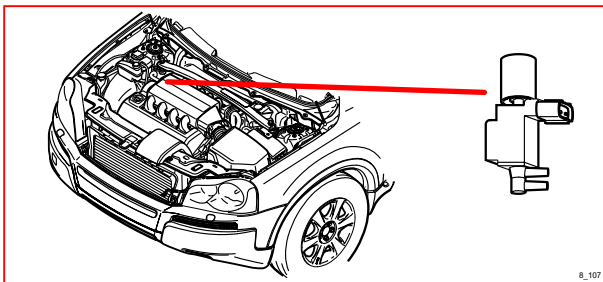


8/111 Клапан регулировки потока топлива

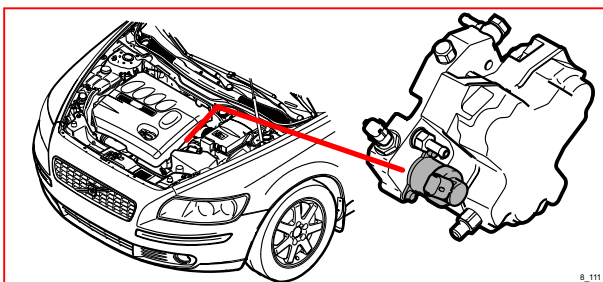


8/113 Перепускной клапан охлаждения EGR

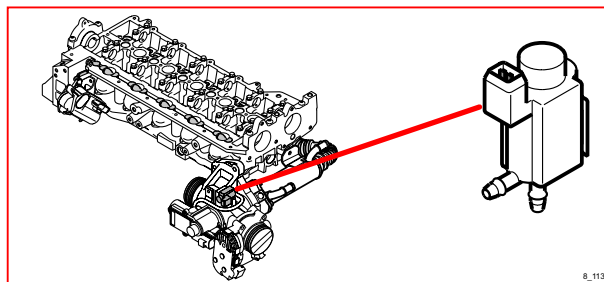


8/115-8/116 Инжекторный клапан, 8-цил.

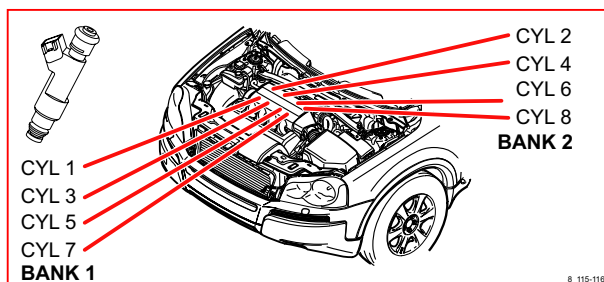


8/117 Соленоид переменного времени впуска, 5-цил.

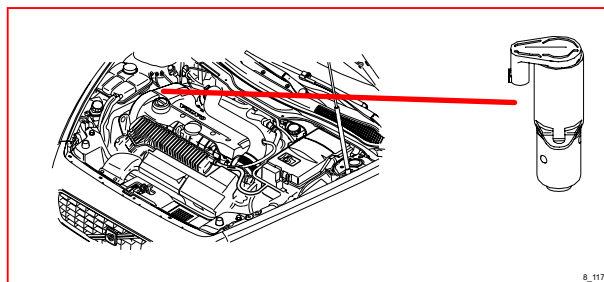

8/117 Соленоид переменного времени впуска, 6-цил.

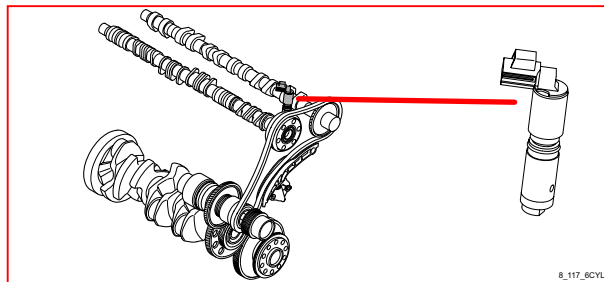


8/117 Солиноид переменного времени впуска, ряд 1, 8-цил.

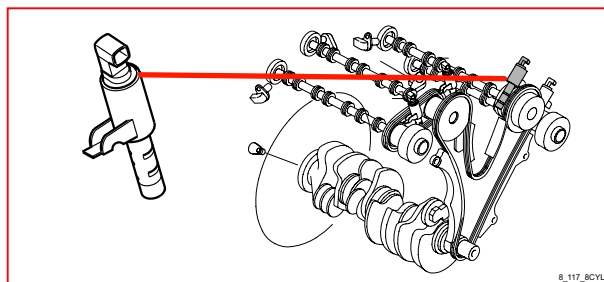


Иллюстрации компонентов 8/118 8-цил. - 8/143


**8/118 Соленоид переменного времени
выпуска, ряд 1, 8-цил.**

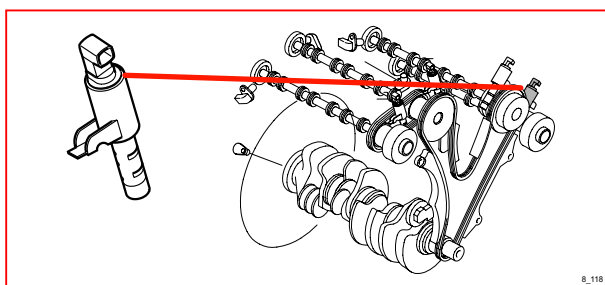


**8/128 Ограничитель усилия ремня,
водитель**

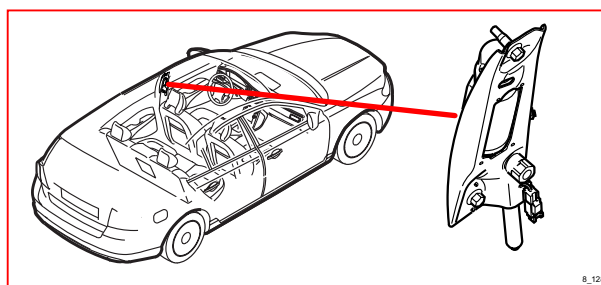


8/120 Клапан EGR

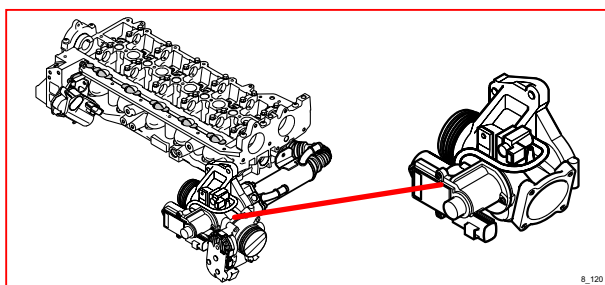


**8/129 Ограничитель усилия ремня,
пассажир**

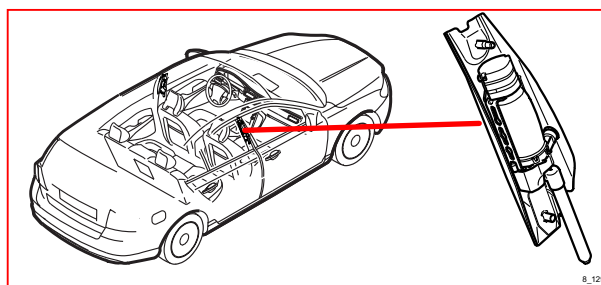


**8/124 Детонатор, подушка безопасности,
сторона пассажира, шаг 3**

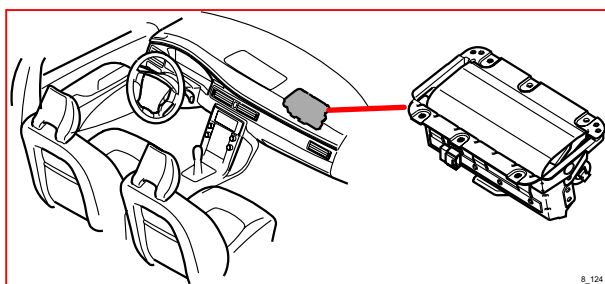


**8/134 Соленоид, задний блокиратор,
ручной**

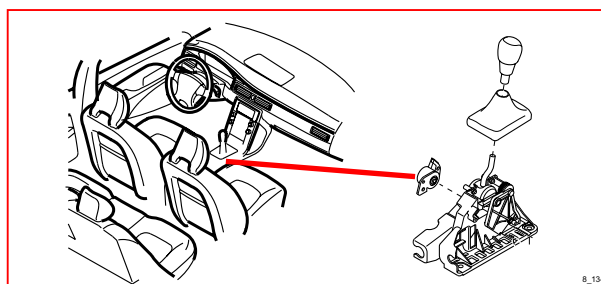


8/125 Соленоид передней шестерни

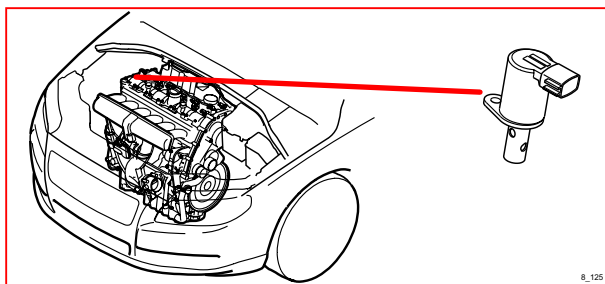


**8/142 Соленоид линейного давления
SLB1**

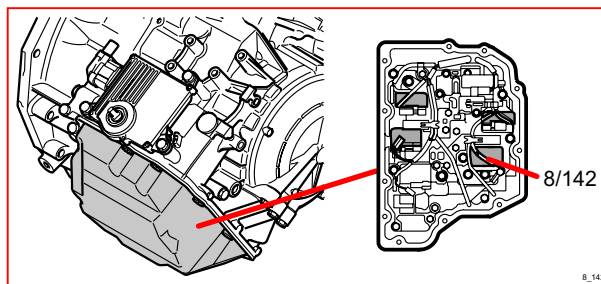

8/126 Соленоид задней шестерни

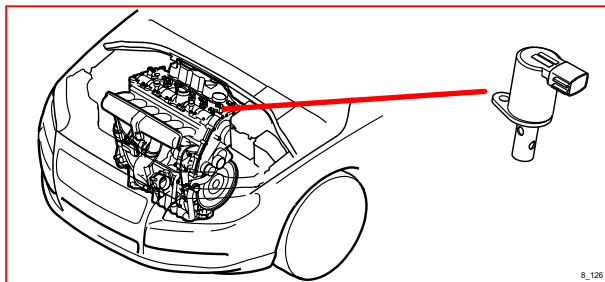


**8/143 Соленоид линейного давления
SLC1**

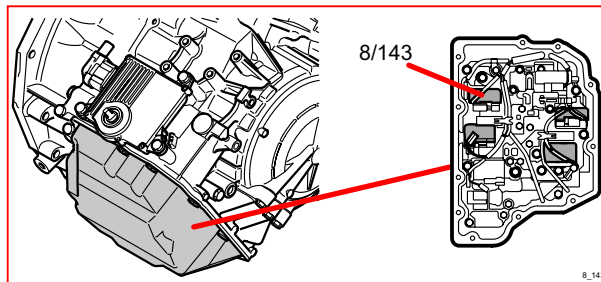


Иллюстрации компонентов 8/144 - 9/13


**8/144 Соленоид линейного давления
SLC2**

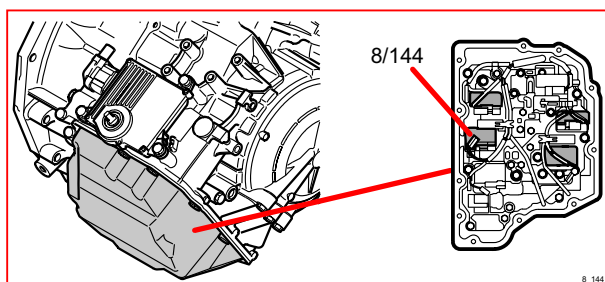


**8/145 Соленоид линейного давления
SLC3**

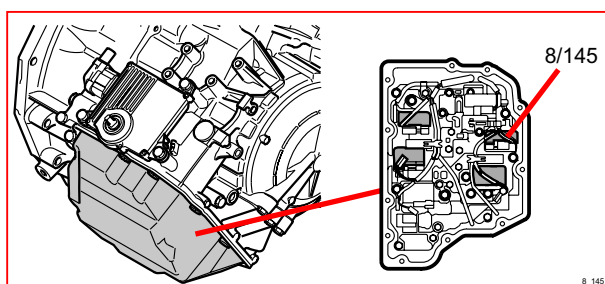


9/1 Розетка 12 В, передняя

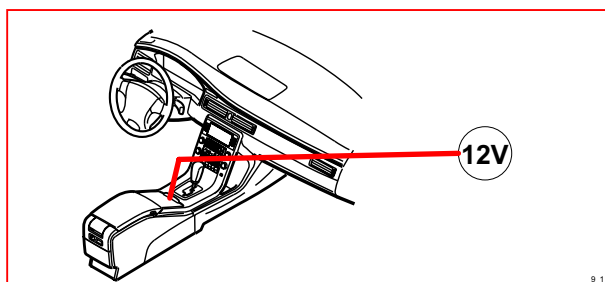


9/2 Электронагреваемое заднее стекло

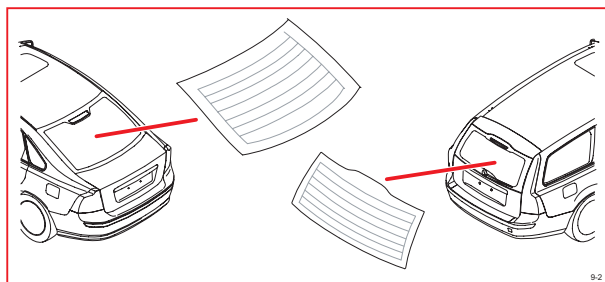


**9/8 Нагревательный элемент, левый
задний**

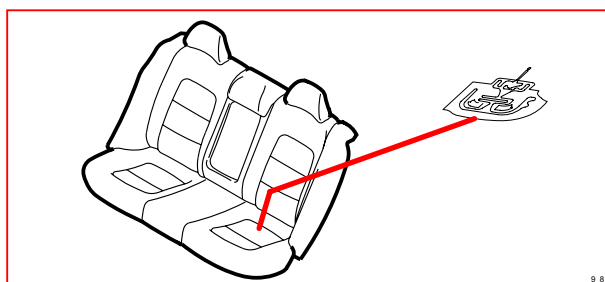


**9/9 Нагревательный элемент спинки,
левый задний**

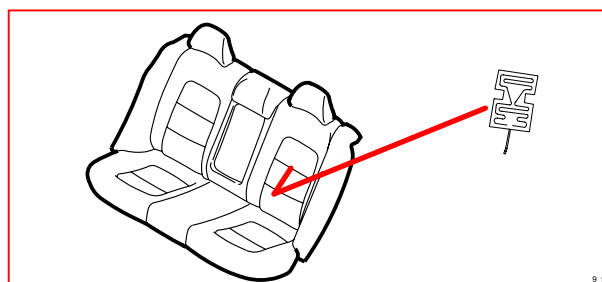


**9/10 Нагревательный элемент, правый
задний**

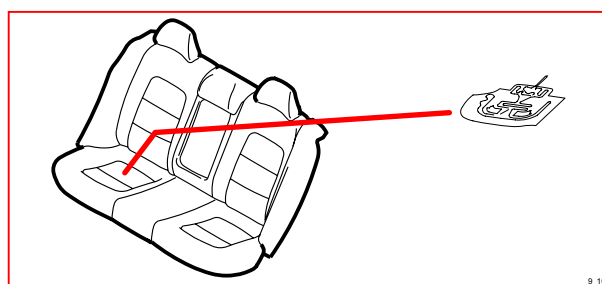


**9/11 Нагревательный элемент, спинка
правого заднего сиденья**

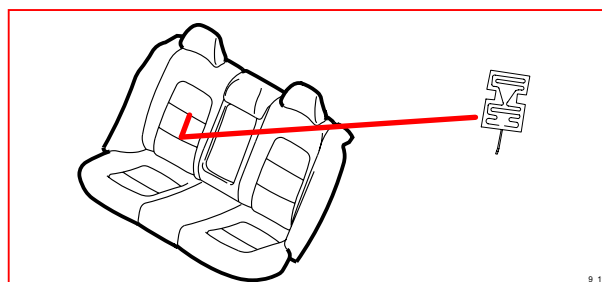

**9/12 Модуль обогрева сиденья (SHM),
сторона водителя**

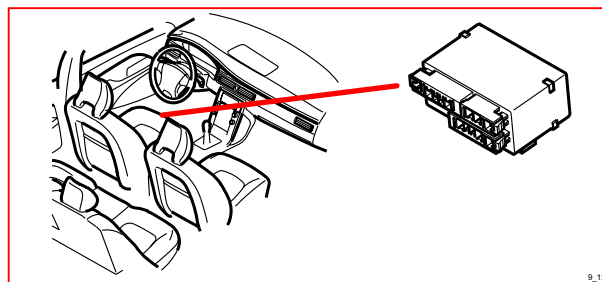


**9/13 Модуль обогрева сиденья (SHM),
сторона пассажира**

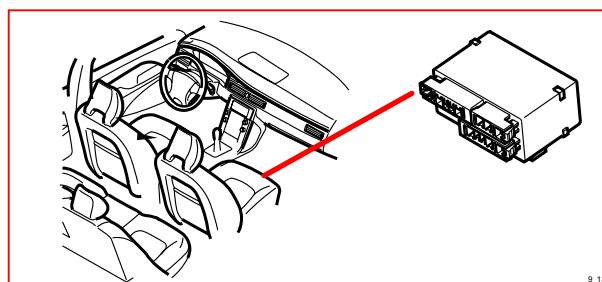


Иллюстрации компонентов 9/14 - 9/32


9/14 Модуль управления, задний левый

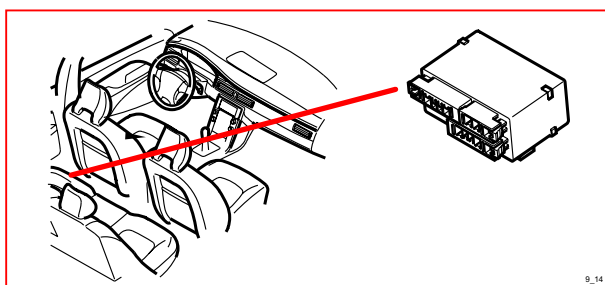


9/15 Модуль управления, задний правый

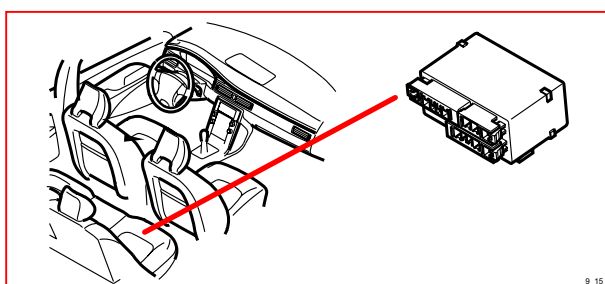


9/16 Нагревательный элемент спинки сиденья водителя

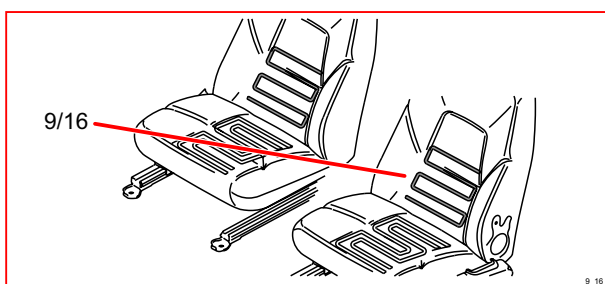


9/17 Нагревательный элемент спинки сиденья пассажира

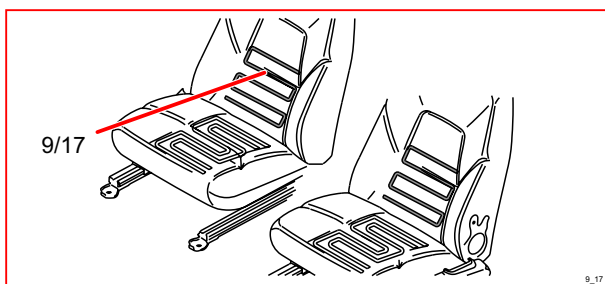


9/18 Нагревательный элемент сиденья водителя

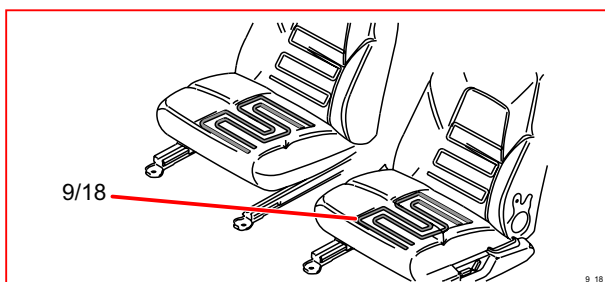


9/19 Нагревательный элемент сиденья пассажира

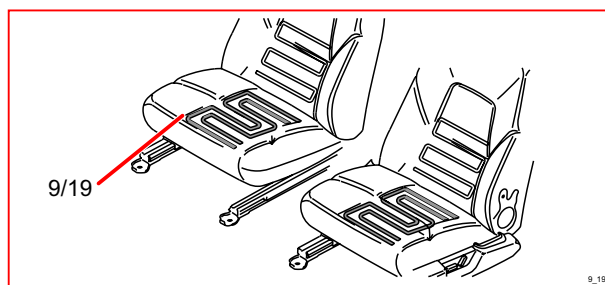


9/24 Отсек охлаждения

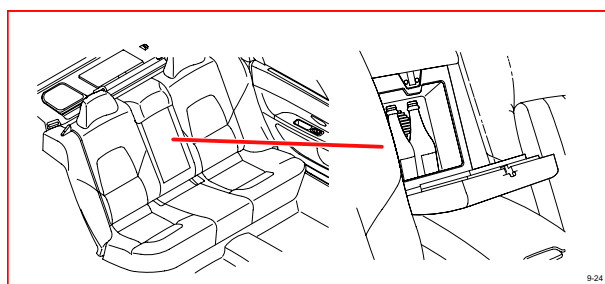


9/25 Розетка 12 В, задняя

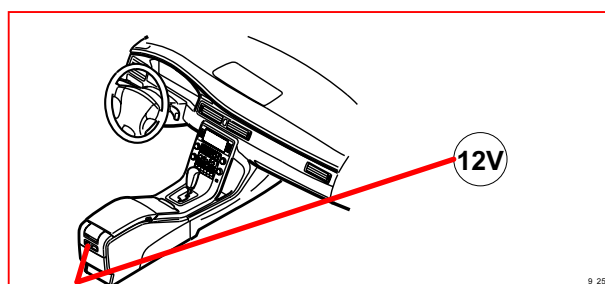

9/30 Дополнительный нагреватель

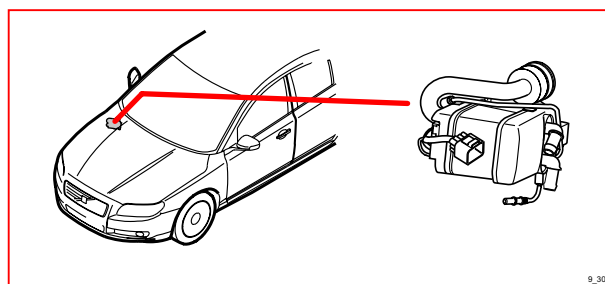


9/32 Сопротивление РТС вентиляции картера

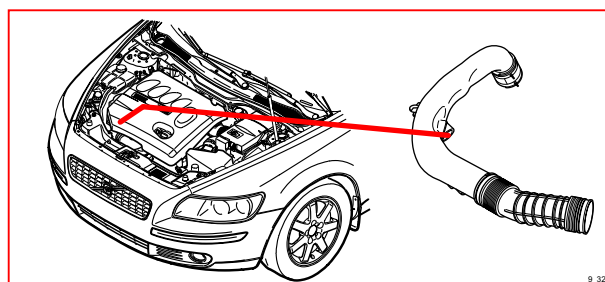


Иллюстрации компонентов

9/38 - 10/5


9/38 Электронагреваемый топливный фильтр

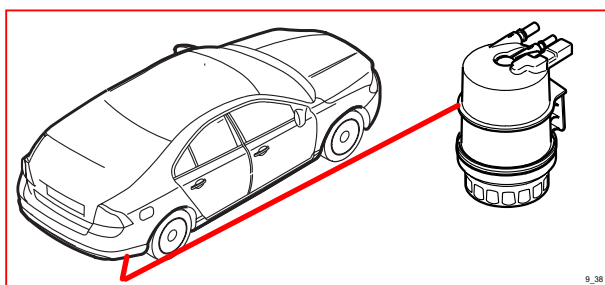


10/1 Фонарь, передний левый

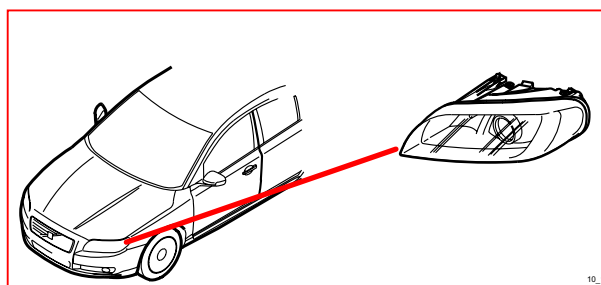


9/42 Элемент PTC

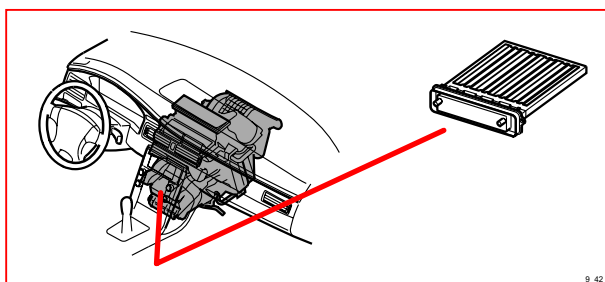


10/2 Фонарь, передний правый

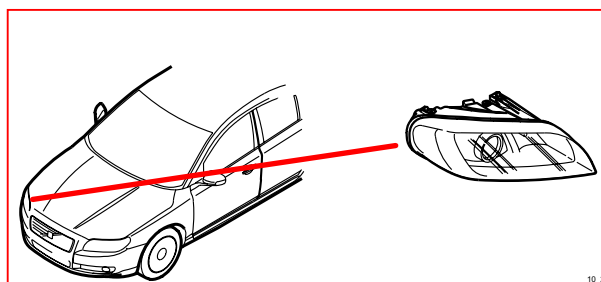


9/43 Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло

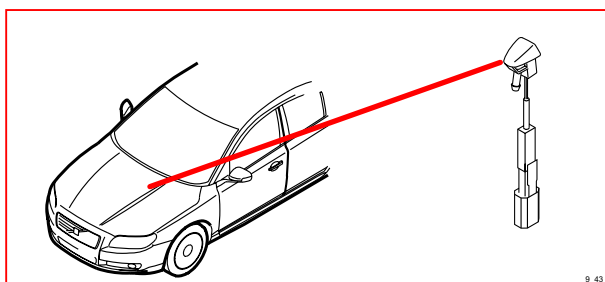


10/3 Освещение номерного знака, V70

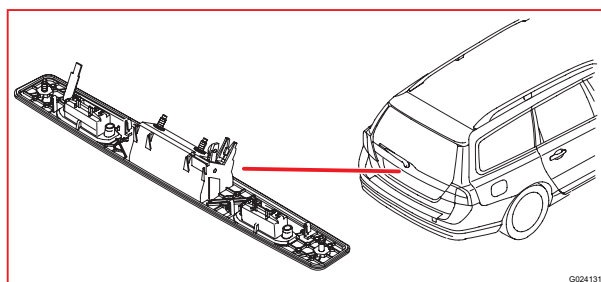


9/44 Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло

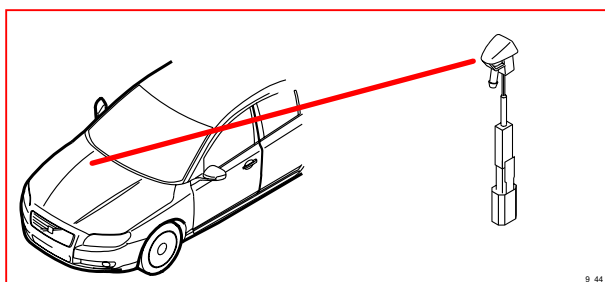


10/3 Освещение номерного знака, S80

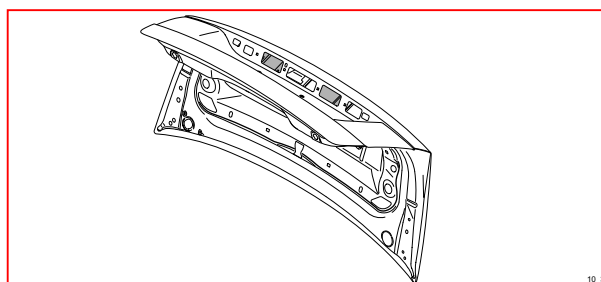

9/47 Сопротивление PTC вентиляции картера в шланге

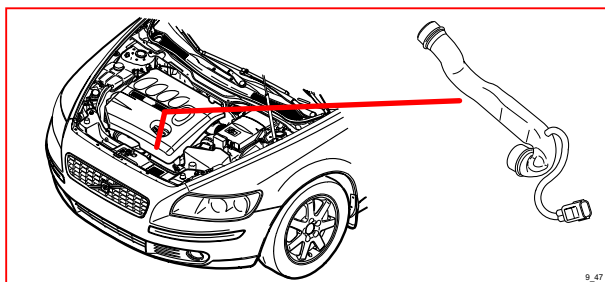


10/5 Противотуманный свет, передний левый

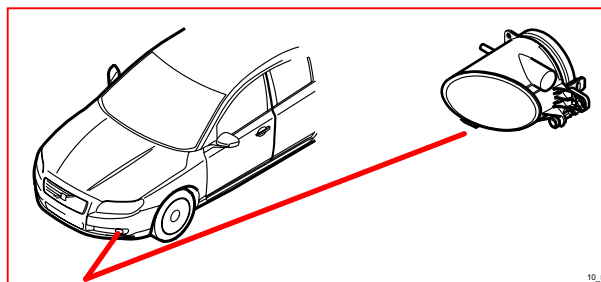


Иллюстрации компонентов 10/6 - 10/18 V70


10/6 Противотуманный свет, передний правый

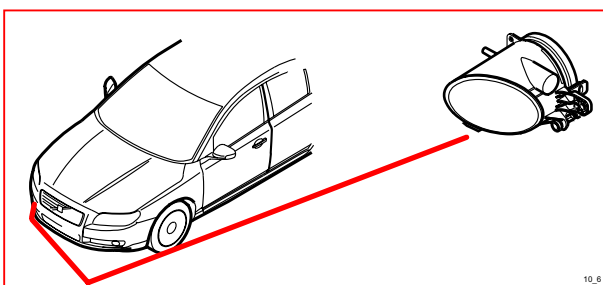


10/11 Габаритный/стояночный свет, левый передний

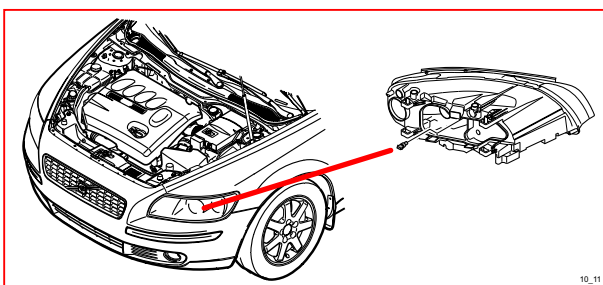


10/12 Габаритный/стояночный свет, правый передний

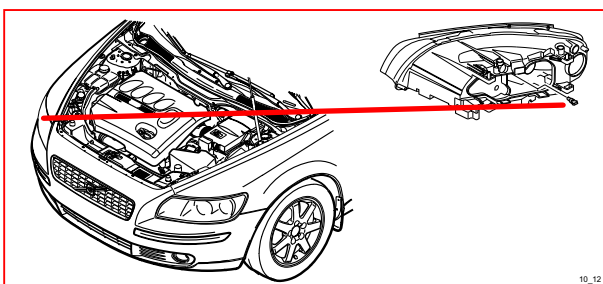


10/13 Указатель поворота, передний левый

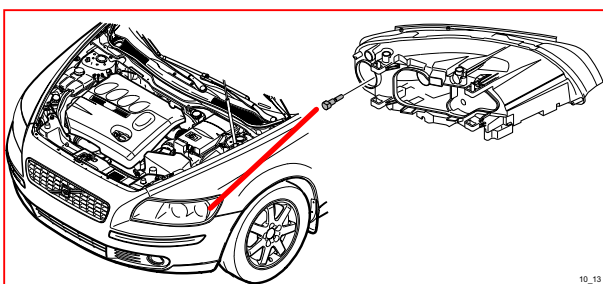


10/14 Указатель поворота, передний правый

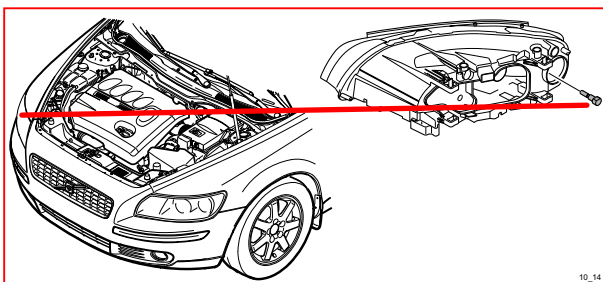


10/15 Указатель поворотов, зеркало заднего вида, левое

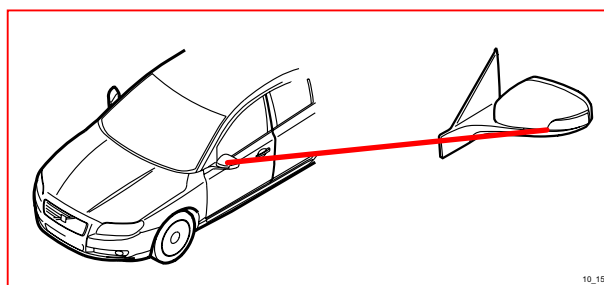


10/16 Указатель поворотов, зеркало заднего вида, правое

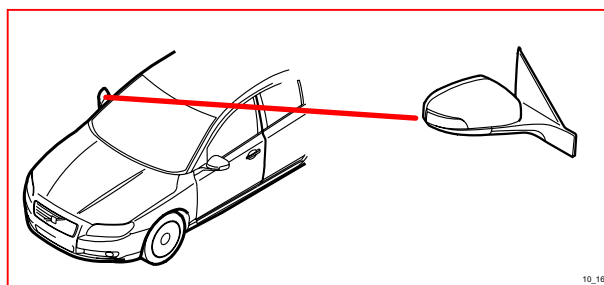


10/17 Фонарь, задний правый, V70

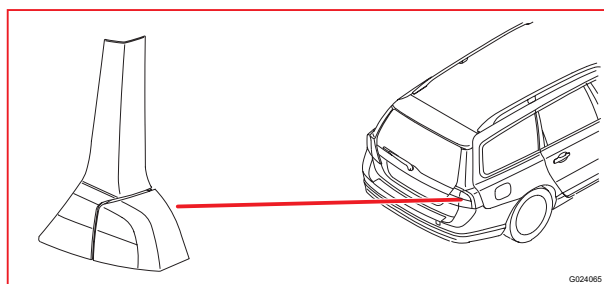

10/17 Фонарь, задний правый, S80

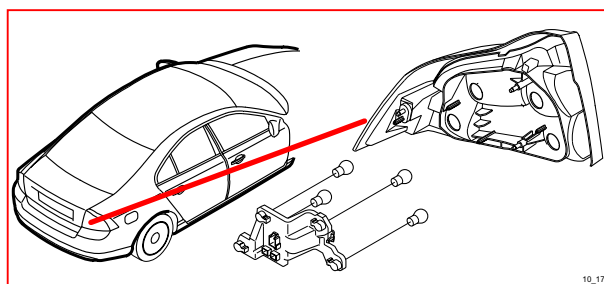


10/18 Фонарь, задний левый, V70

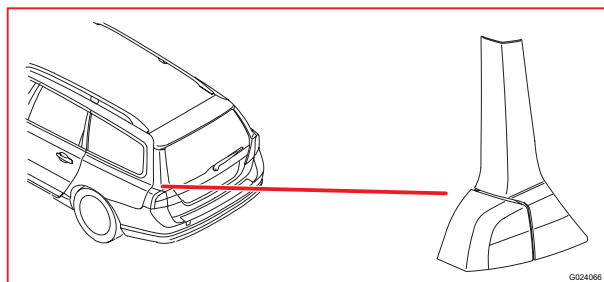


Иллюстрации компонентов 10/18 S80 - 10/44 S80


10/18 Фонарь, задний левый, S80

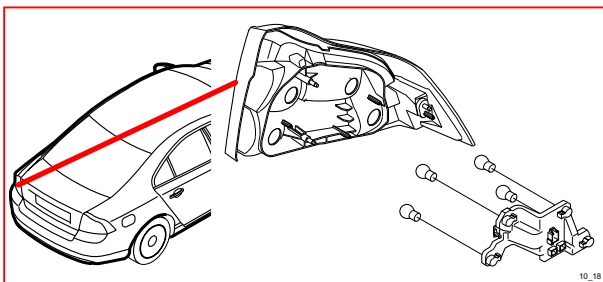


10/19 Дополнительный тормозной свет, V70

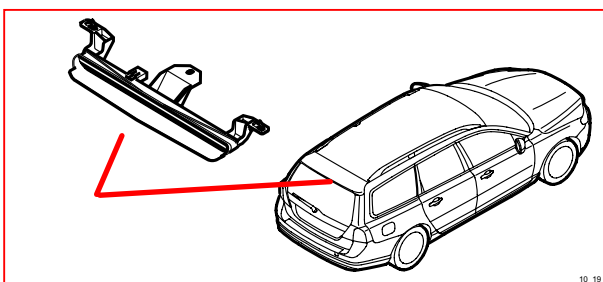


10/19 Тормозной свет, дополнительный, S80

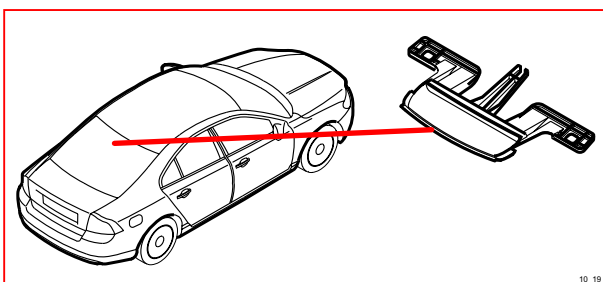


10/22 Потолочная лампа

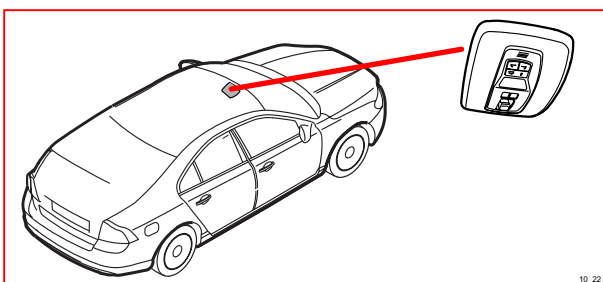


10/25 Потолочная лампа багажника, V70

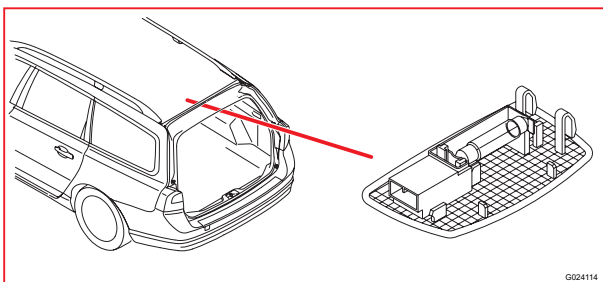


10/29 Освещение, отделение для перчаток

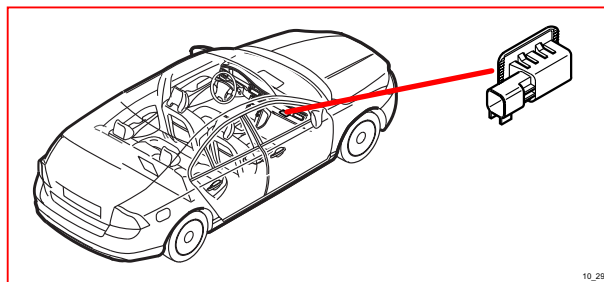


10/43 Тормозной свет, правый, V70

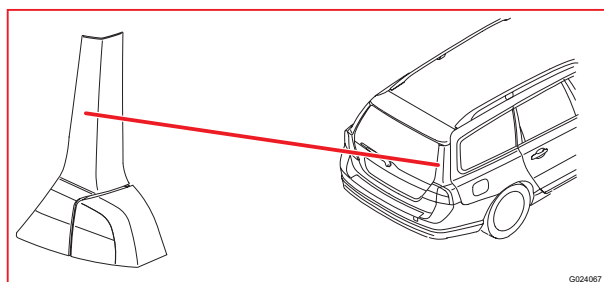


10/43 Тормозной свет, правый, S80

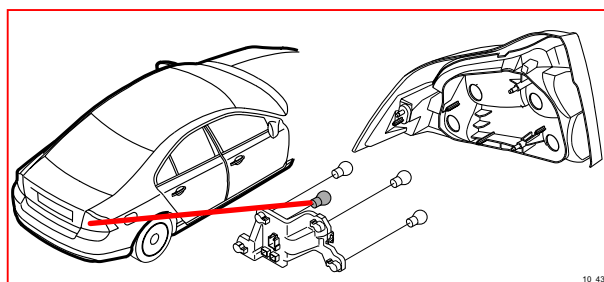

10/44 Лампа тормозного света, 1 правая, V70

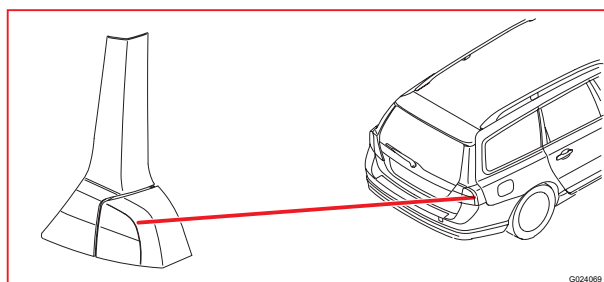


10/44 Лампа тормозного света, 1 правая, S80

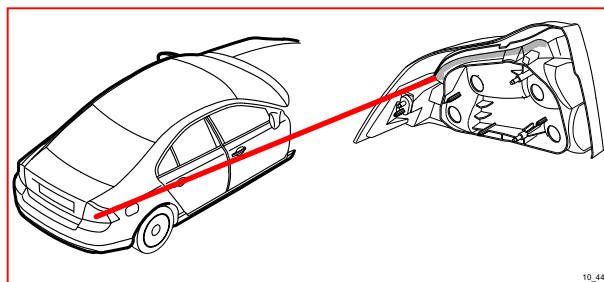


Иллюстрации компонентов 10/45 V70 - 10/50 S80


10/45 Лампа тормозного света, 2 правая, V70

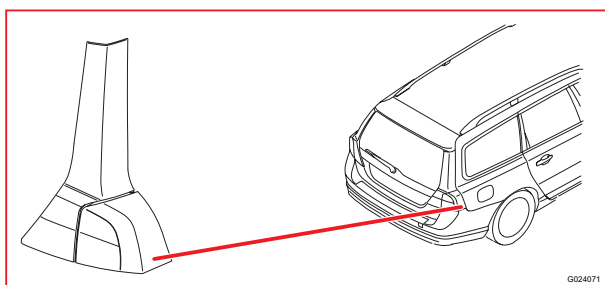


10/45 Лампа тормозного света, 2 правая, S80

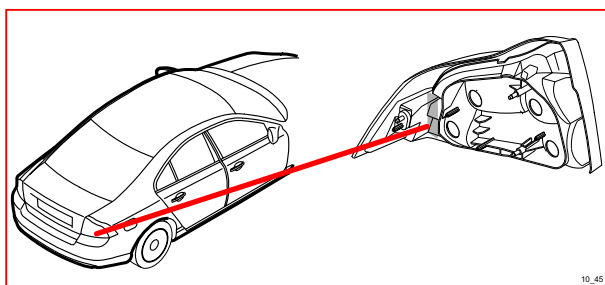


10/46 Противотуманный свет, задний правый, V70

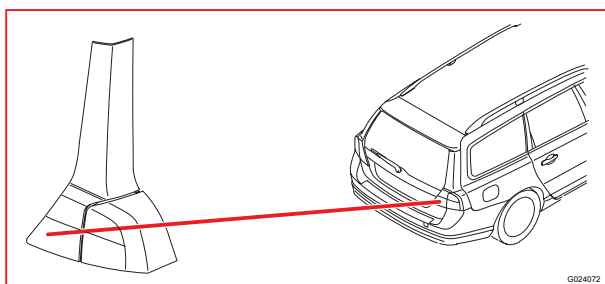


10/46 Противотуманный свет, задний правый, S80

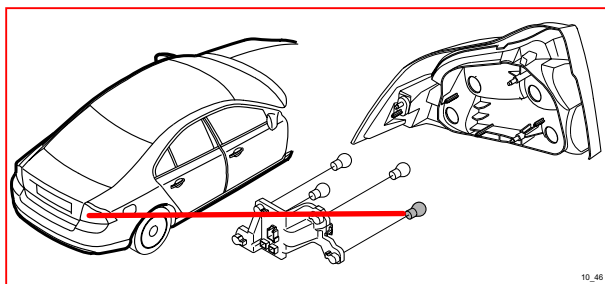


10/47 Указатель поворотов, задний правый, V70

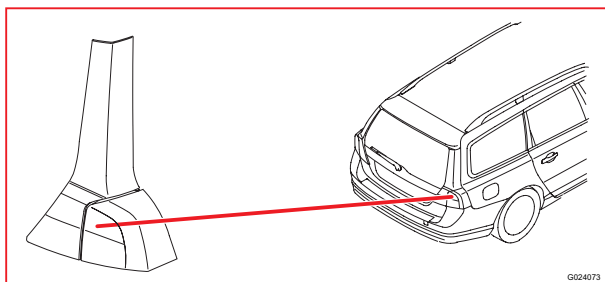


10/47 Указатель поворотов, задний правый, S80

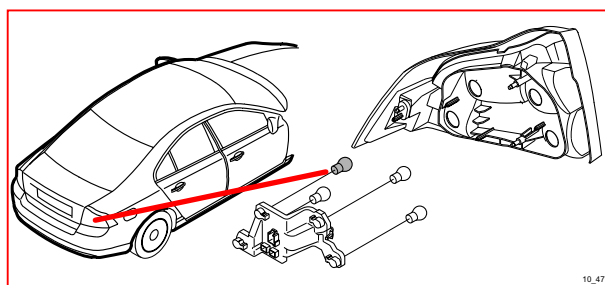


10/48 Задний свет, правый, V70

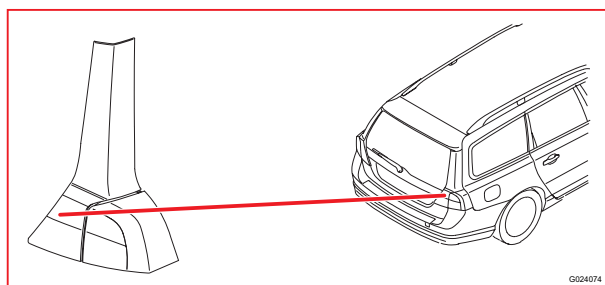


10/48 Задний свет, правый, S80

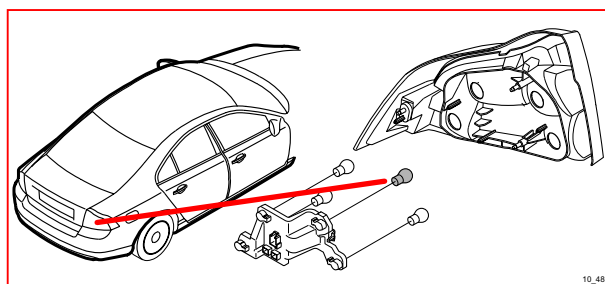

10/50 Тормозной свет, левый, V70

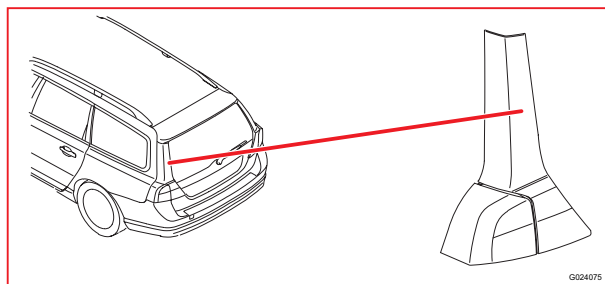


10/50 Тормозной свет, левый, S80

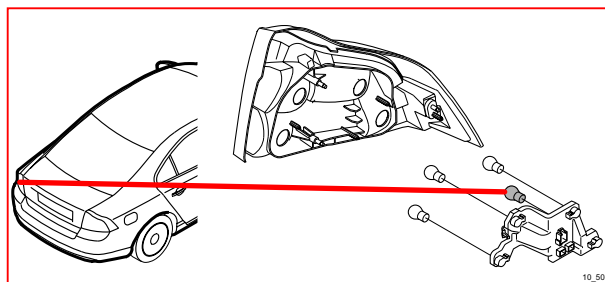


Иллюстрации компонентов 10/51 V70 - 10/55 S80


10/51 Лампа заднего света, 1 левая, V70

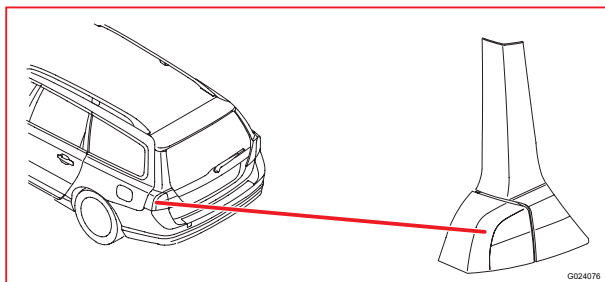


10/53 Противотуманный свет, задний левый, S80

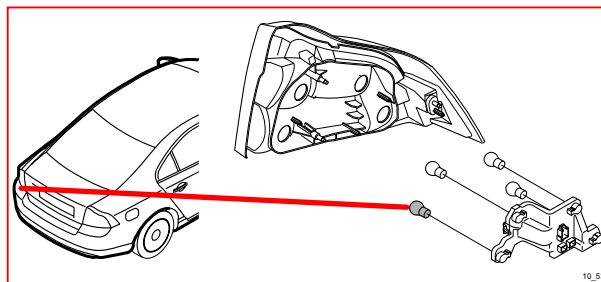


10/51 Лампа заднего света, 1 левая, S80

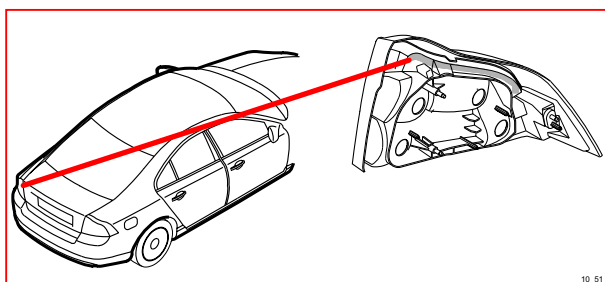


10/54 Указатель поворотов, задний левый, V70

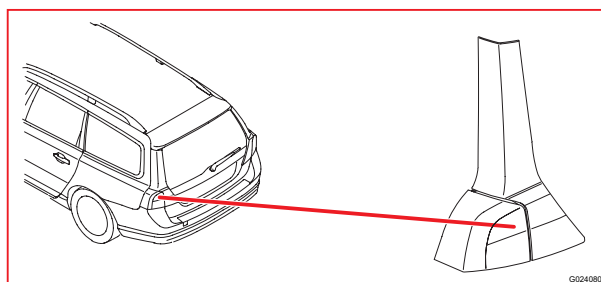


10/52 Лампа заднего света, 2 левая, V70

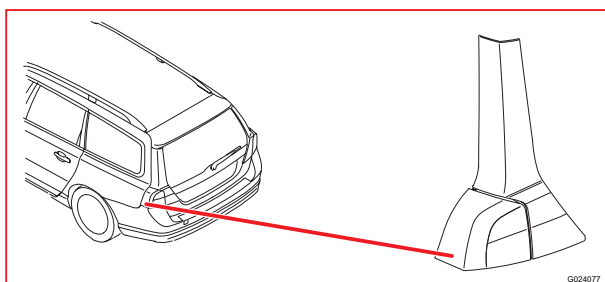


10/54 Указатель поворотов, задний левый, S80

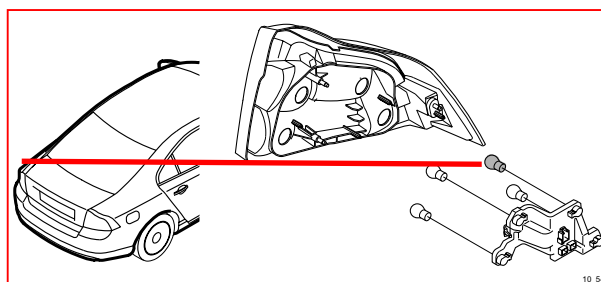


10/52 Лампа заднего света, 2 левая, S80

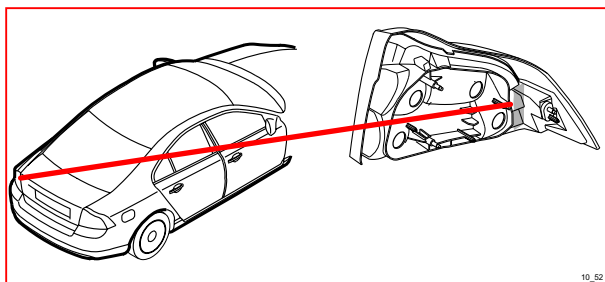


10/55 Задний свет, левый, V70

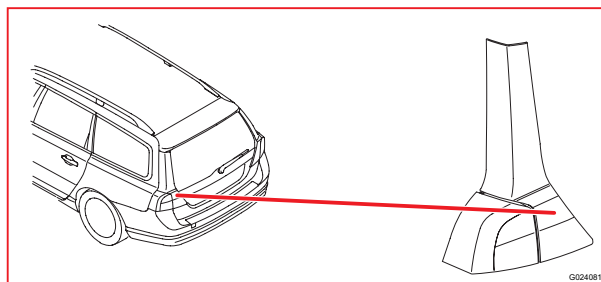

10/53 Противотуманный свет, задний левый, V70

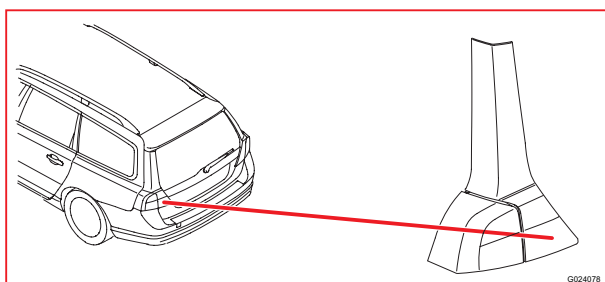


10/55 Задний свет, левый, S80

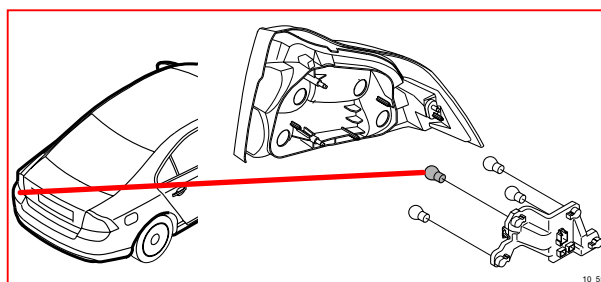


Иллюстрации компонентов 10/64 - 10/125


10/64 Дальний свет, правый

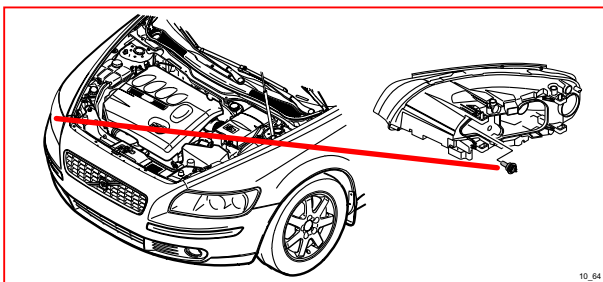


10/70 Ближний свет, левый

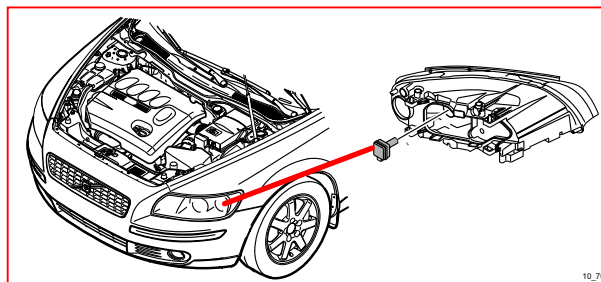


10/65 Дополнительный свет передний правый

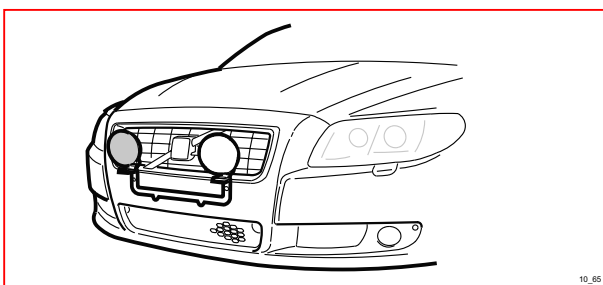


10/72 Подсветка пепельницы, передняя

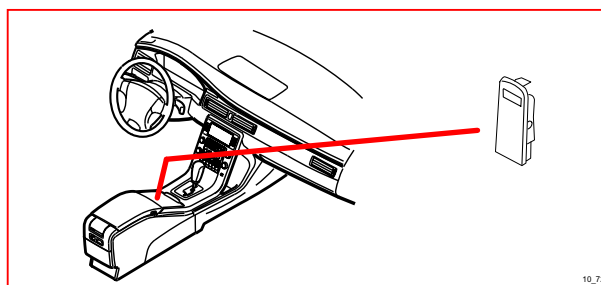


10/66 Ближний свет, правый

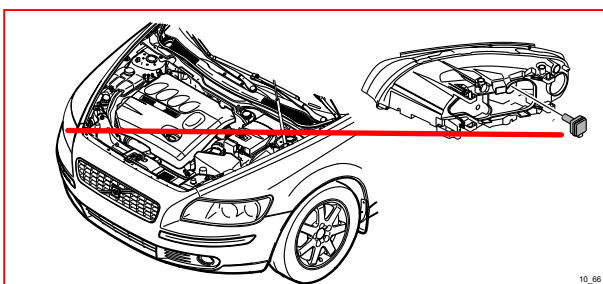


10/114 Освещение левого зеркала для макияжа

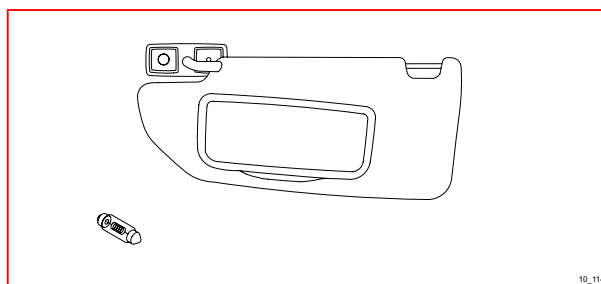


10/68 Дальний свет, левый

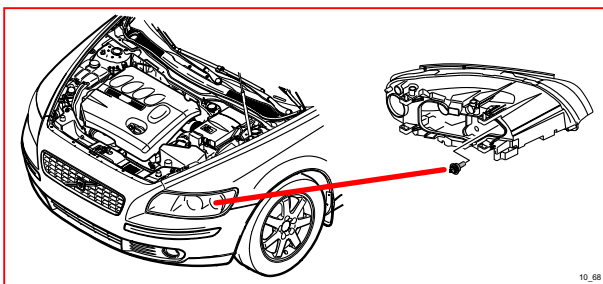


10/115 Освещение правого зеркала для макияжа

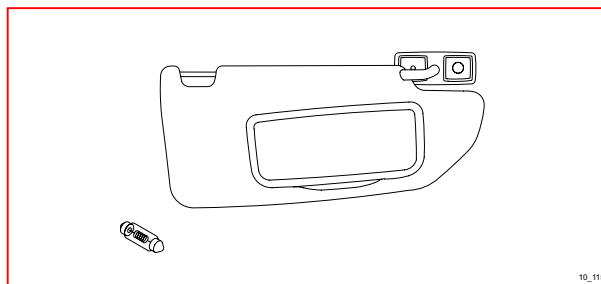

10/69 Дополнительный свет передний левый

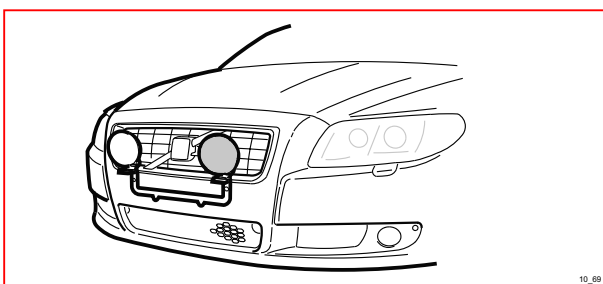


10/125 Освещение подножки, передняя левая

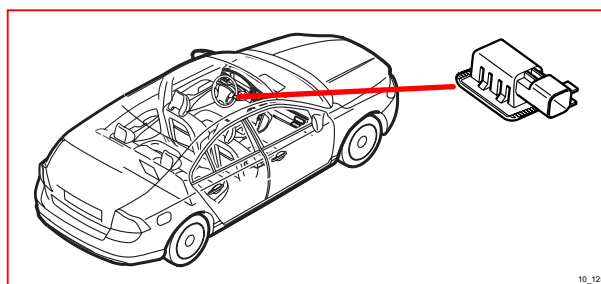


Иллюстрации компонентов 10/126 - 10/250


10/126 Освещение подножки, передняя правая

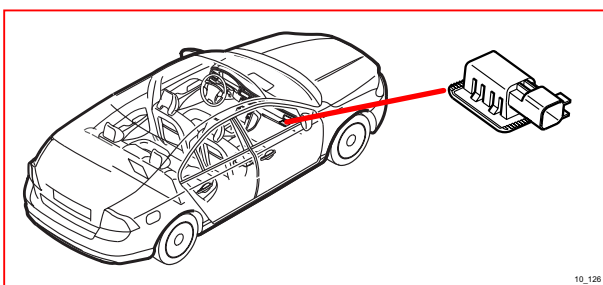


10/148 Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, левая

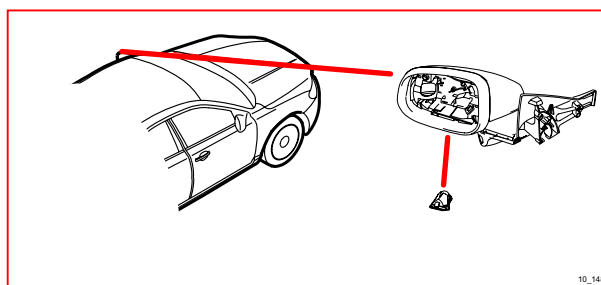


10/127 Освещение багажного отделения, левое V70

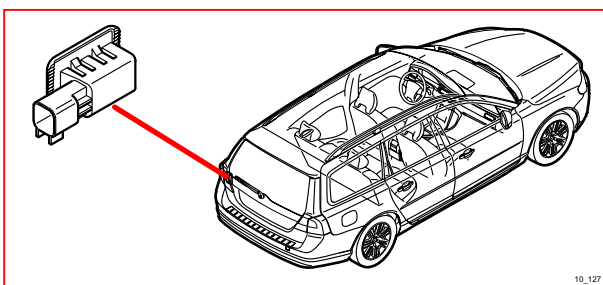


10/149 Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, правая

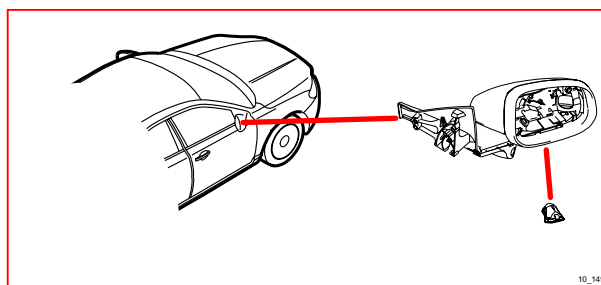


10/127 Освещение багажного отделения, левое S80

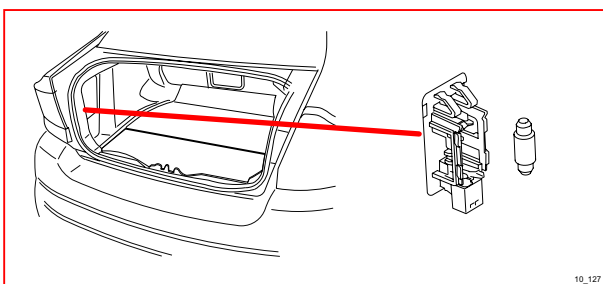


10/150 Лампа для чтения, задняя

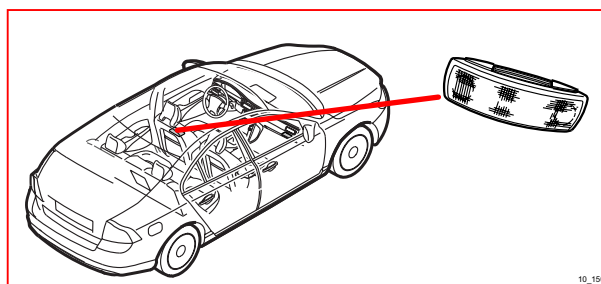


10/128 Освещение багажного отделения, правое, V70

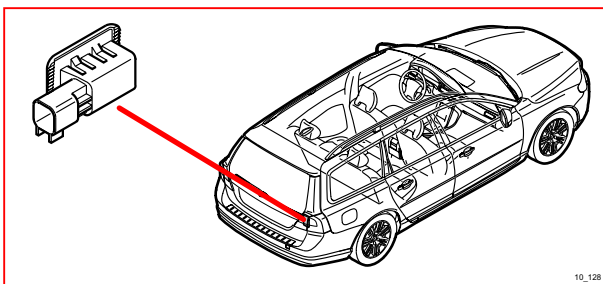


10/249 Освещение ступеньки, сторона водителя, передняя

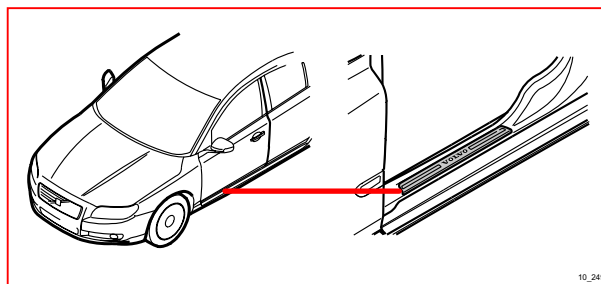

10/128 Освещение багажного отделения, правое S80

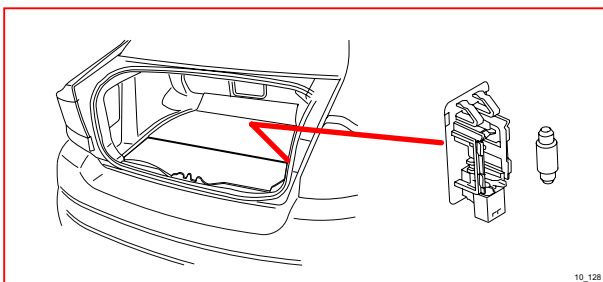


10/250 Освещение ступеньки, сторона пассажира, передняя

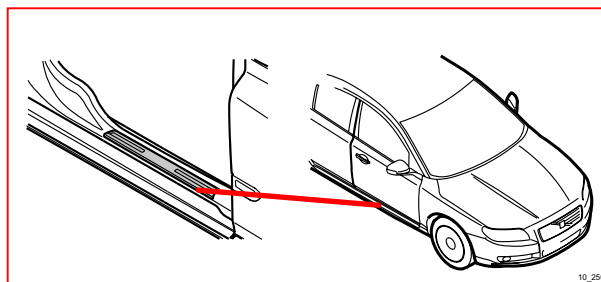


Иллюстрации компонентов

10/251 - 15/33


10/251 Освещение ступеньки, сторона водителя, задняя, S80

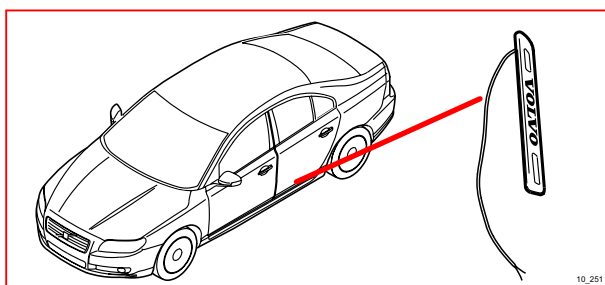


10/252 Освещение ступеньки, сторона пассажира, задняя, S80

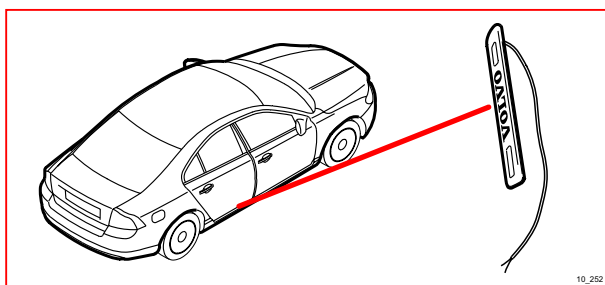


11A/№ Главный предохранитель в блоке предохранителей в отсеке двигателя

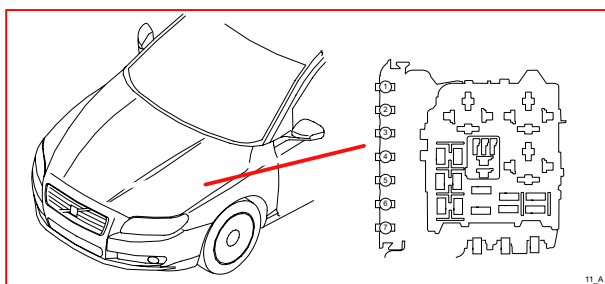


11B/№ Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя

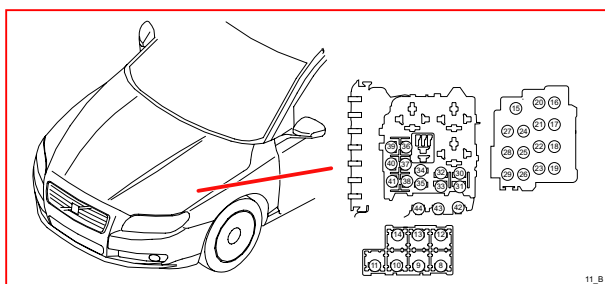


11D/A Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника

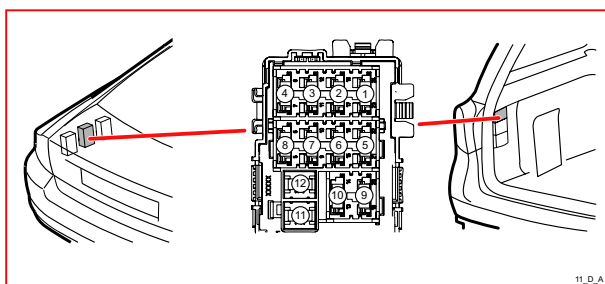


11D/B Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника

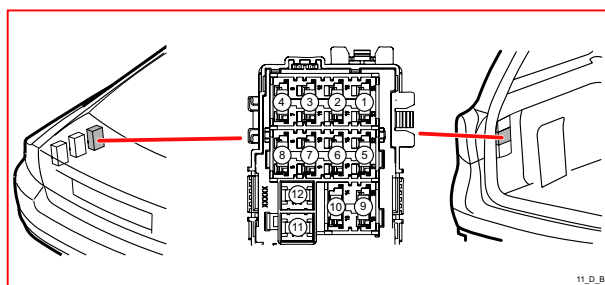


11D/D Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника

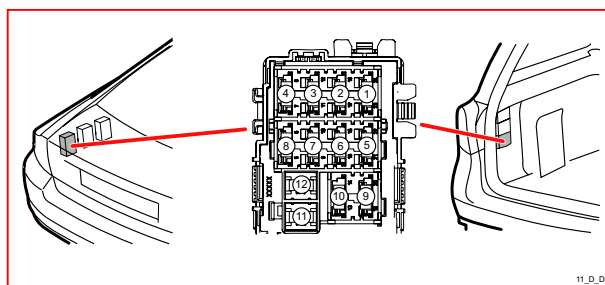


15/31 Распределительный ящик в отсеке двигателя

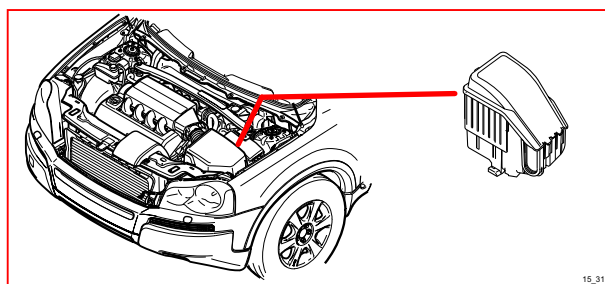

15/32 Описание Токораспределительный узел в отсеке багажника

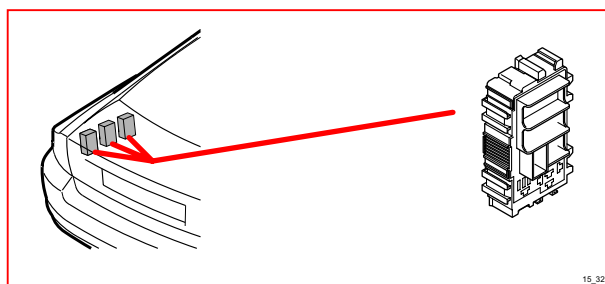


15/33 Холодная зона моторного отделения

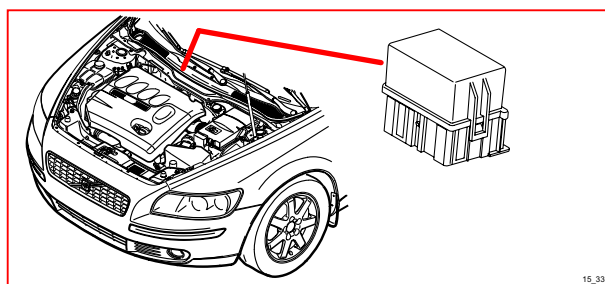


Иллюстрации компонентов 16/1 - 16/16


16/1 Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)

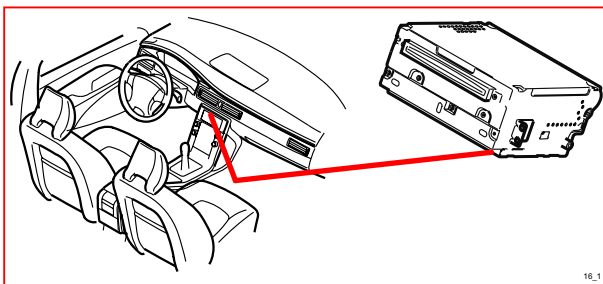


16/5 Динамик, правая задняя дверь

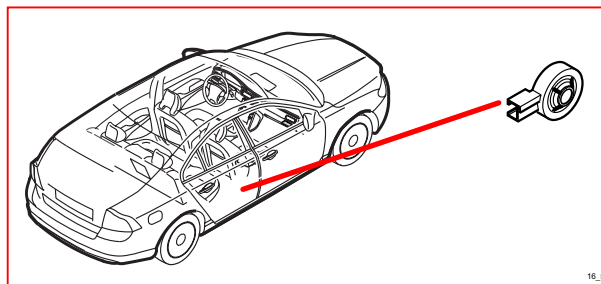


16/3.1 Динамик, передняя правая дверь

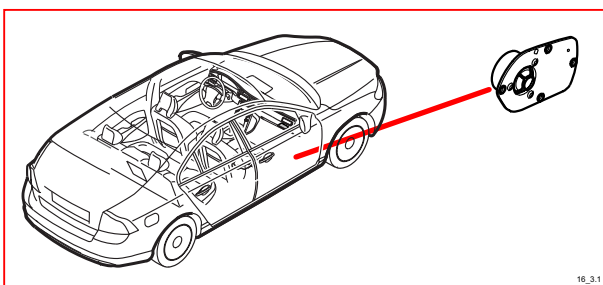


16/6 Динамик, левая задняя дверь

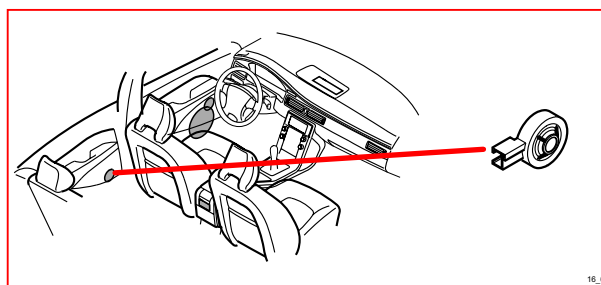


16/3.2 Динамик, передняя правая дверь

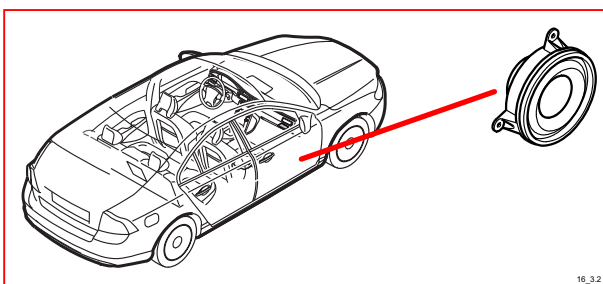


16/10 Рожок звукового сигнала 1

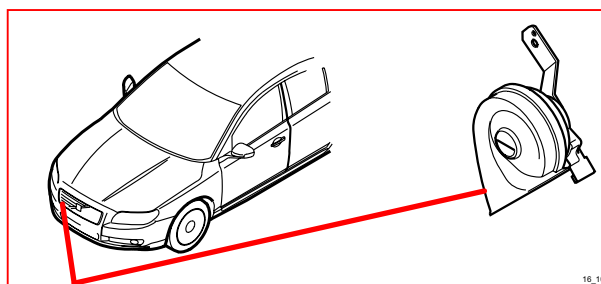


16/4.1 Динамик, передняя левая дверь

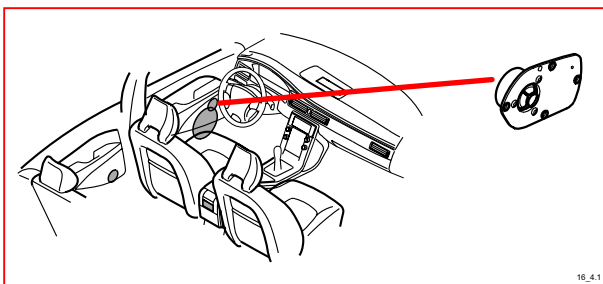


16/11 Рожок звукового сигнала 2

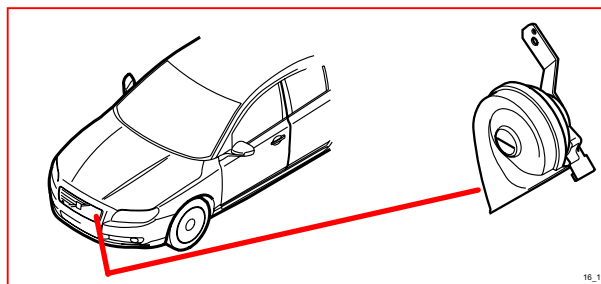

16/4.2 Динамик, передняя левая дверь

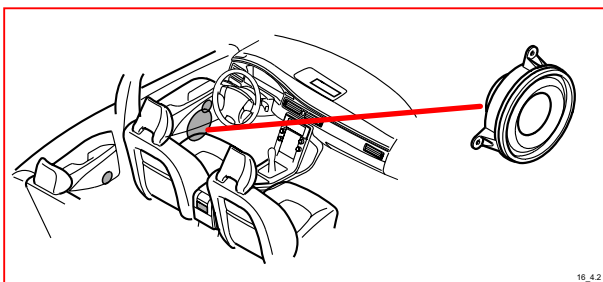


16/16 Усилитель антенны в стекле

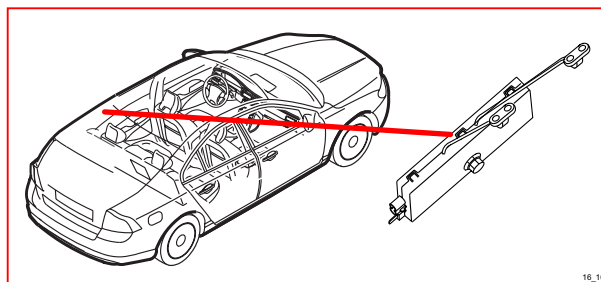


Иллюстрации компонентов 16/26 - 16/79 V70


16/26 Центральный динамик на приборной панели

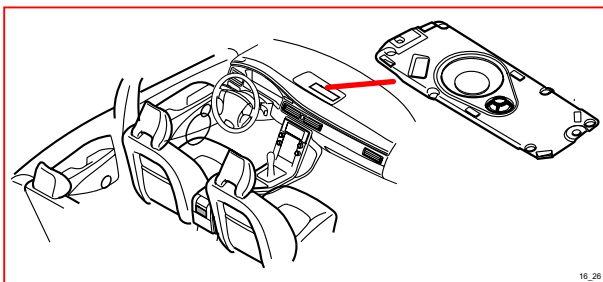


16/55 Дискантовый динамик, передняя левая дверь

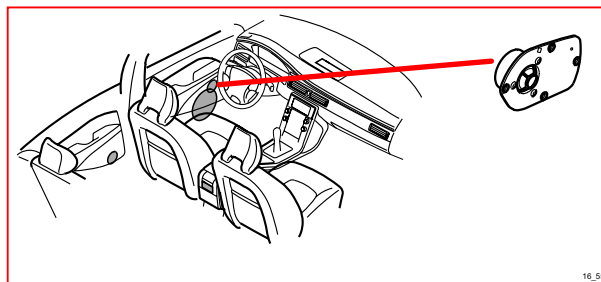


16/35 Модуль управления сирены (SCM)

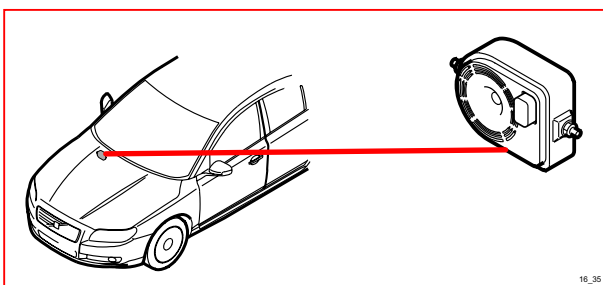


16/56 Дискантовый динамик, передняя правая дверь

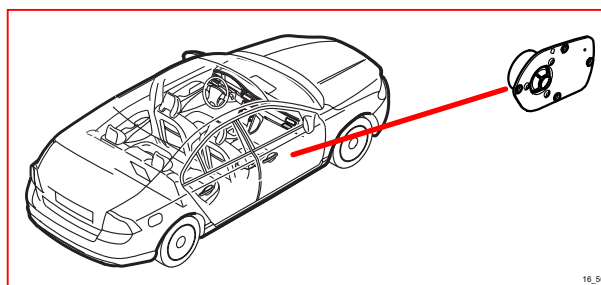


16/45 Переносная навигационная система

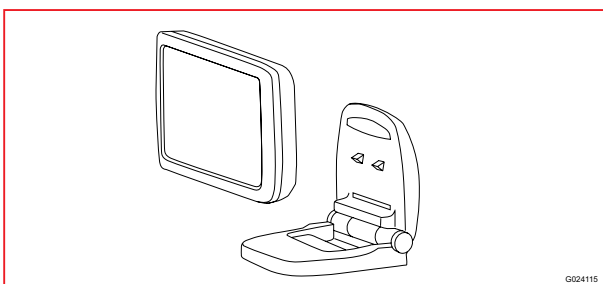


16/60 Модуль телефона (PHM)

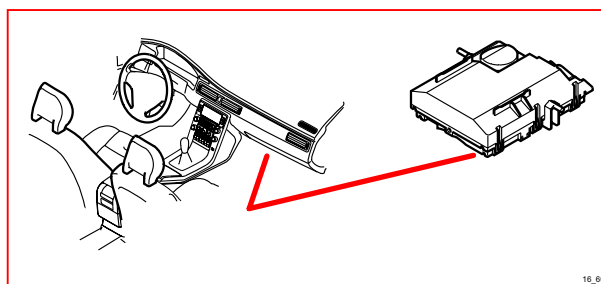


16/46 Модуль переднего монитора (HLDF)

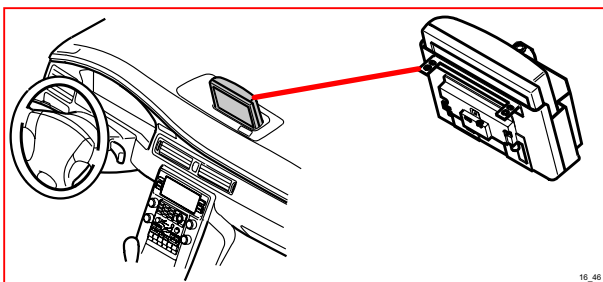


16/62 Ручной модуль, мобильный телефон

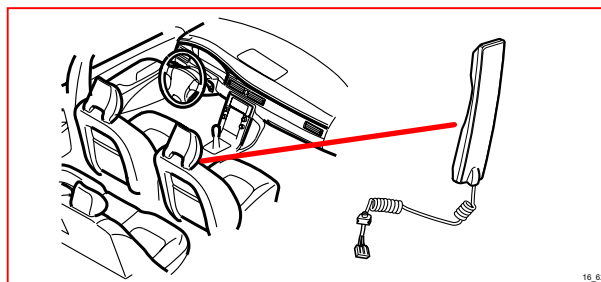

16/47 Антенна GSM/GPS/RDAR

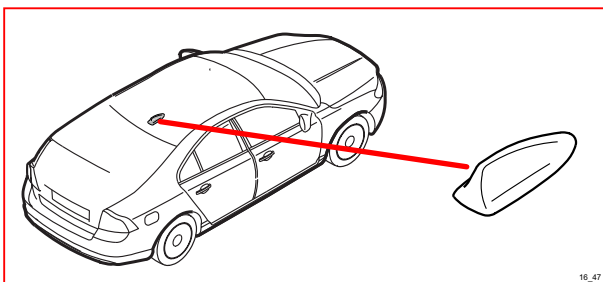


16/79 Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB), V70

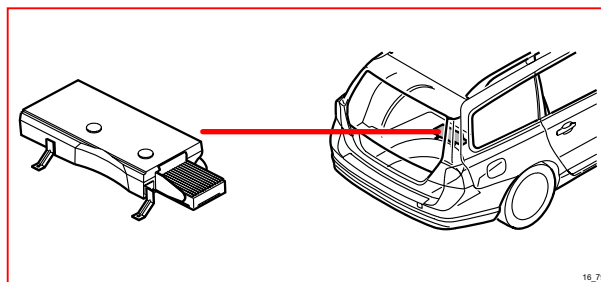


Иллюстрации компонентов 16/81A - 16/123.3


16/81A Экран, подголовник, левый

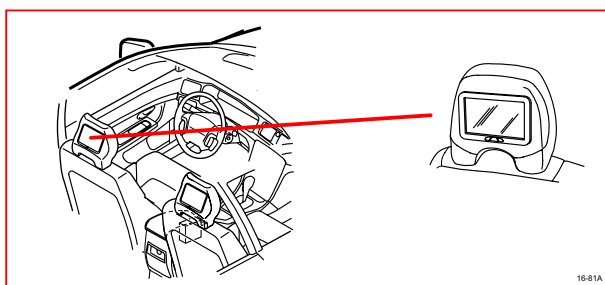


16/109 Проигрыватель DVD / модуль управления

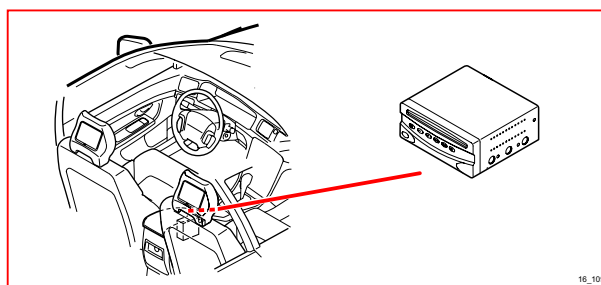


16/81B Экран, подголовник, правый

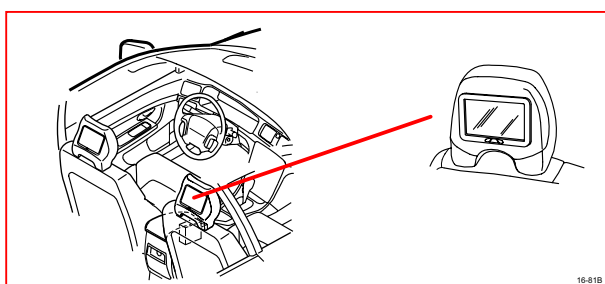


16/111 Контакт задних наушников

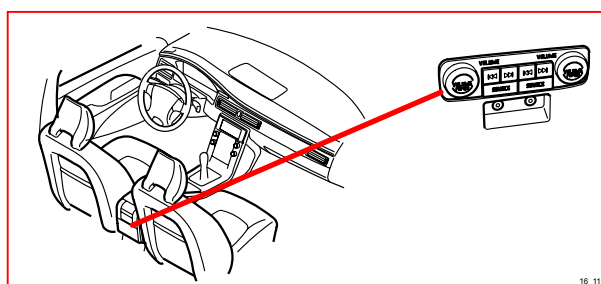


16/98 Микрофон

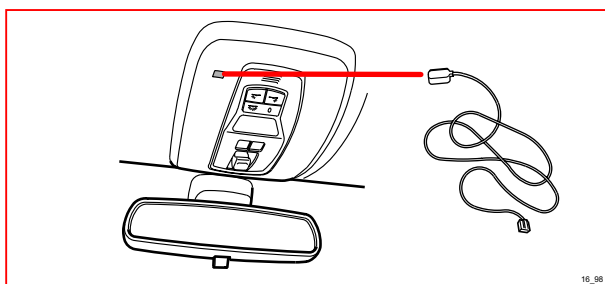


16/123 Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)

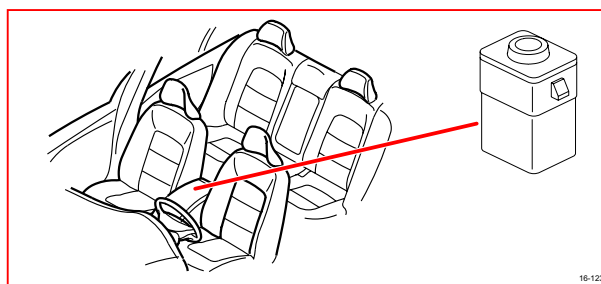


16/105 Модуль звуковоспроизведения (AUD)

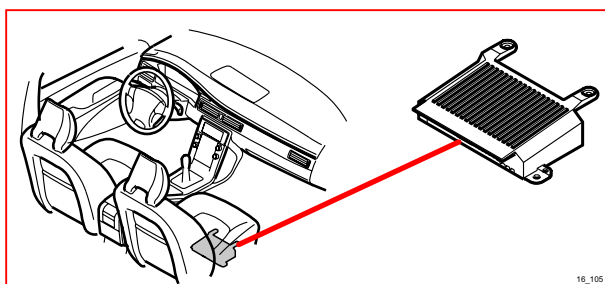


16/123.2 Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)

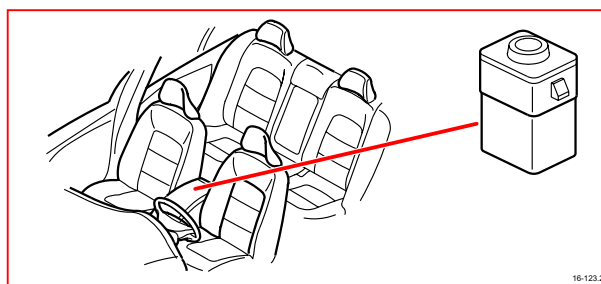

16/108 Модуль мультимедиа (MMM)

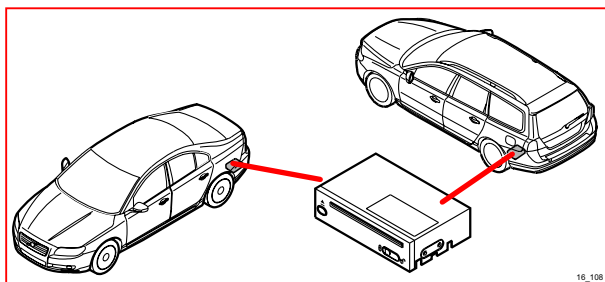


16/123.3 Вход RSE-AUX

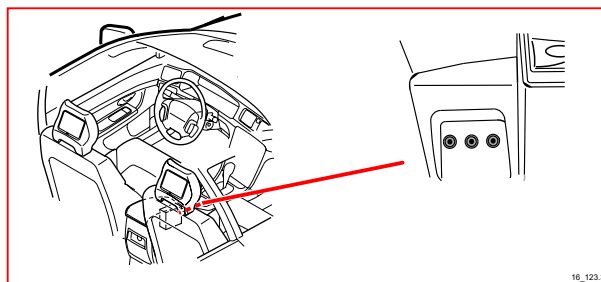


Иллюстрации компонентов 16/127 - 16/140


**16/127 Микрофон, безручное управление,
мобильный телефон**

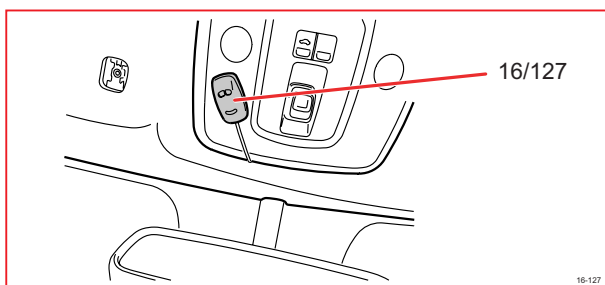


16/135 Антенна замка двери, салон 3

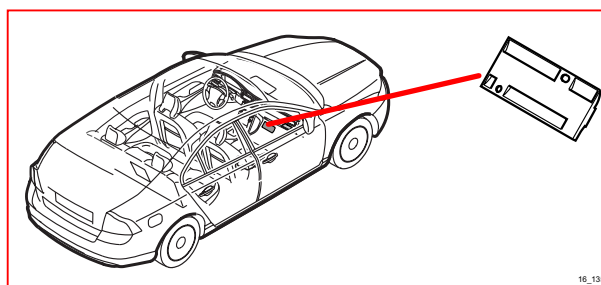


**16/132 Антенна замка крышки багажника,
V70**

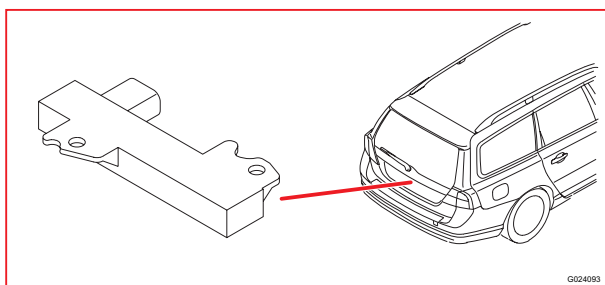


**16/136 Дискантовый динамик, задняя
левая дверь**

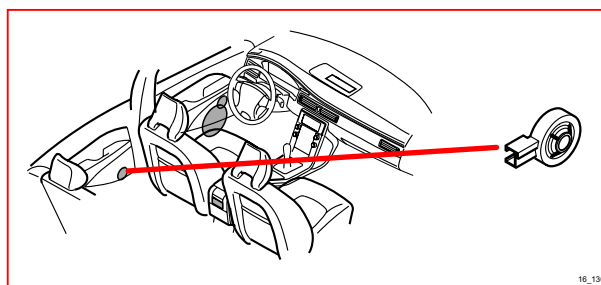


16/132 Антенна замка двери, бампер, S80

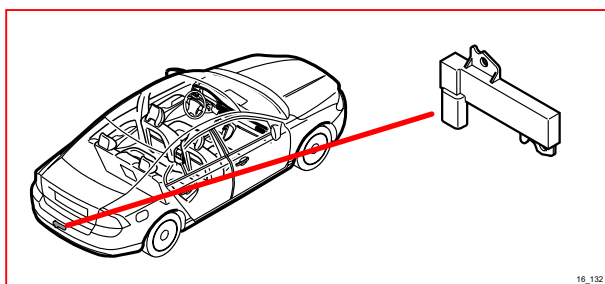


**16/137 Дискантовый динамик, задняя
правая дверь**

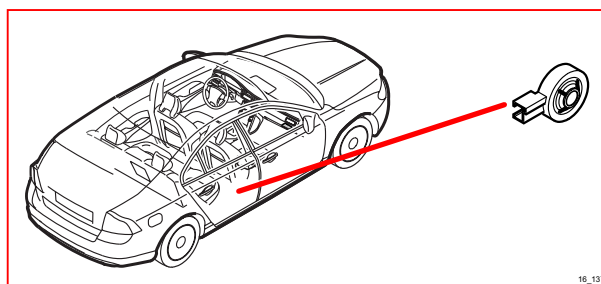


16/133 Антенна замка двери, багажник

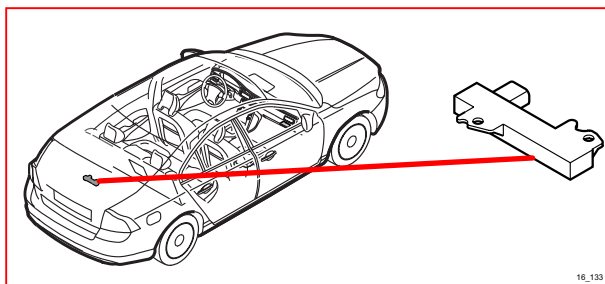


16/138 Антенна на стекле, задняя правая

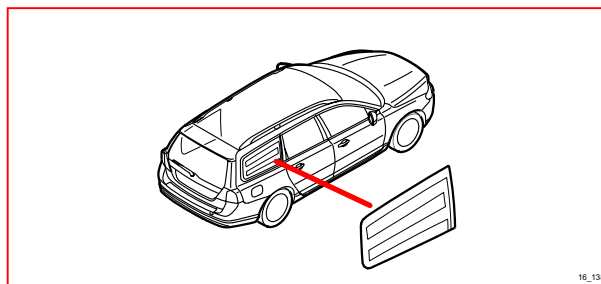

16/134 Антенна замка двери, салон 2

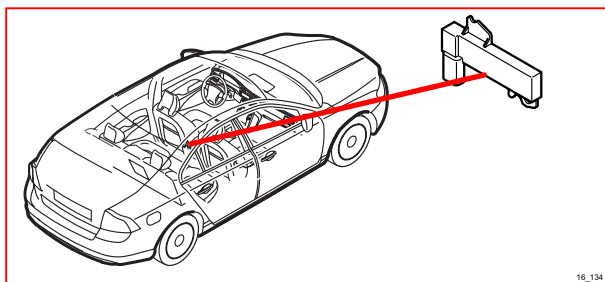


16/140 Устройства чтения карт SIM

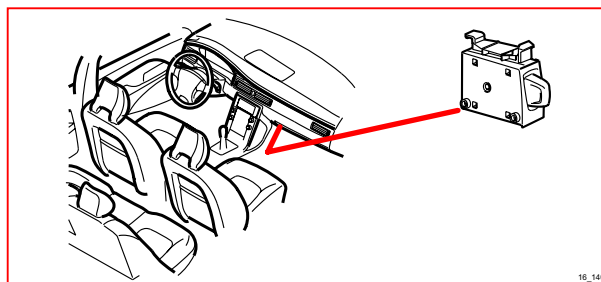


Иллюстрации компонентов 16/141 - 17/39


16/141 Фильтр помех, заднее левое стекло

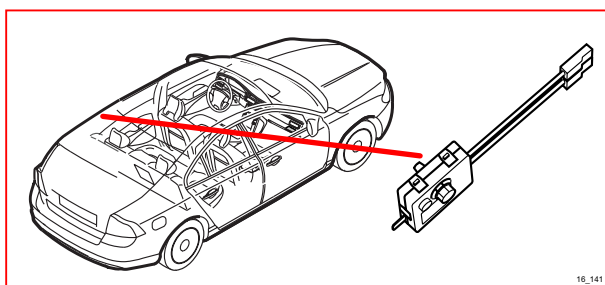


16/145 Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)

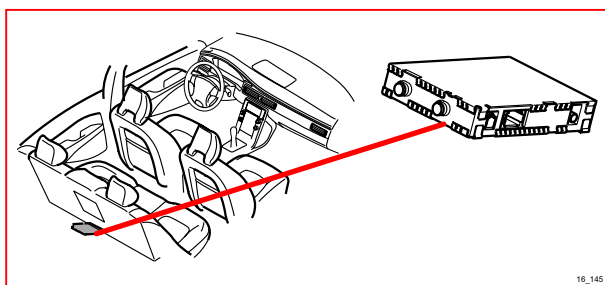


16/147 Модуль телефона Bluetooth (BPM)

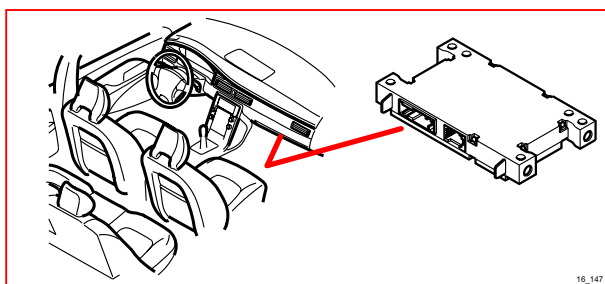


16/159 Блок управления мобильным телефоном в безручном режиме

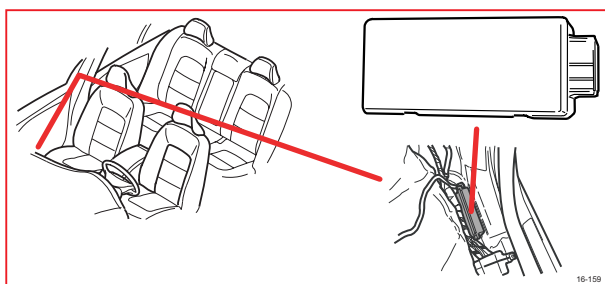


17/13 Розетка диагностики

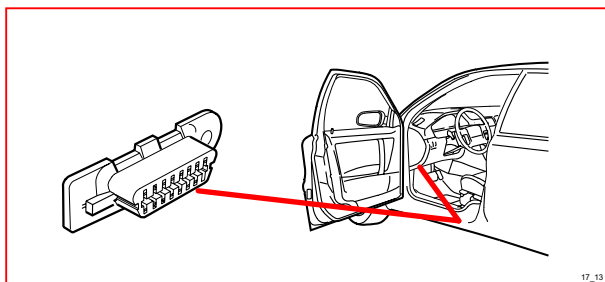


17/19 Розетка 12 В, багажник, V70

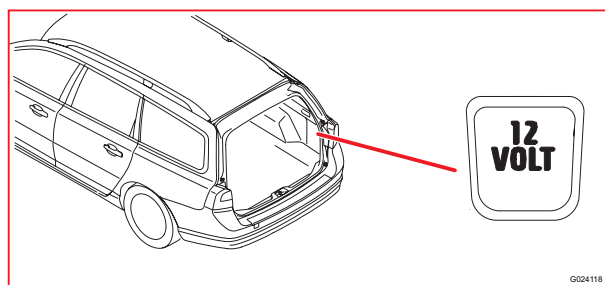


17/19 Розетка 12 В, багажник, S80

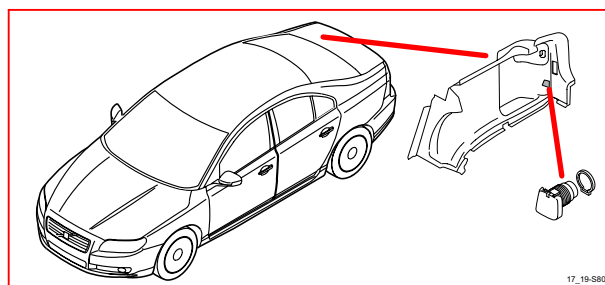


17/37 Розетка 4-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка

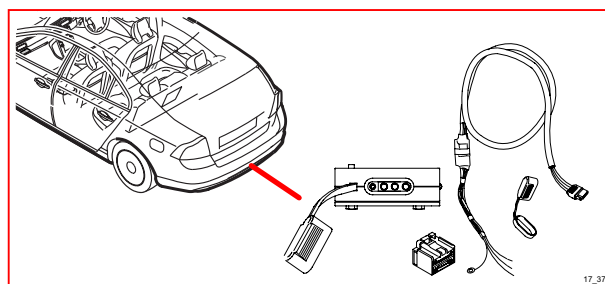

17/38 Розетка 7-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка

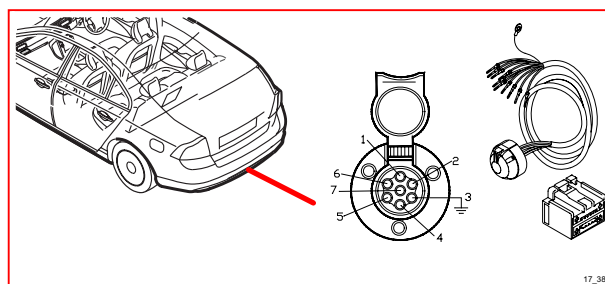


17/39 Розетка 13-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка

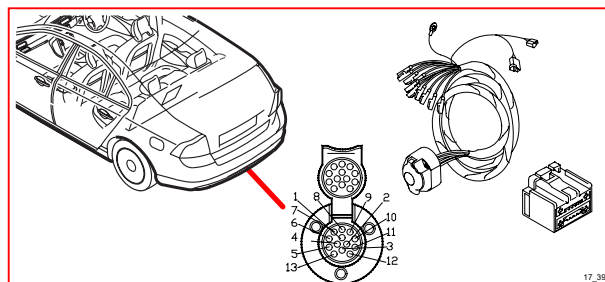


Иллюстрации компонентов 17/42 - 27/3


17/42 Порт USB

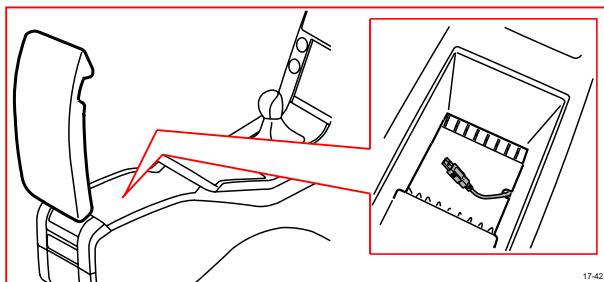


20/22-26 Запальная свеча

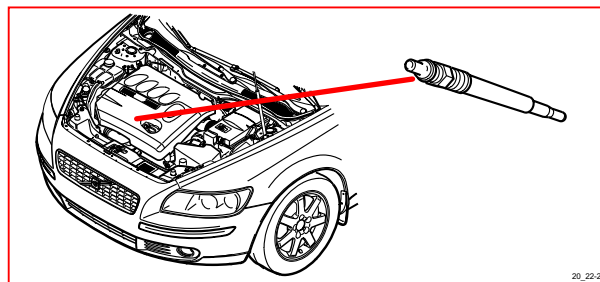


18/4 Контактный ролик

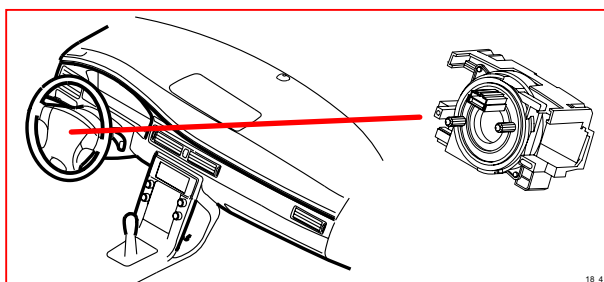


26/6 Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне водителя

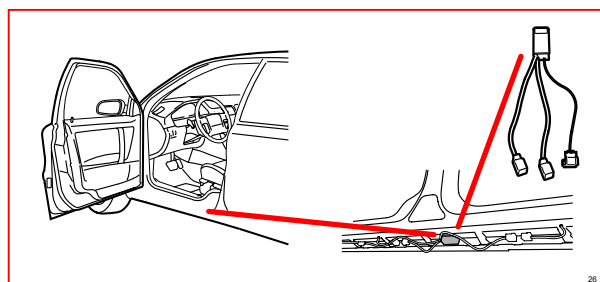


20/3-8 Свечи зажигания с катушкой зажигания

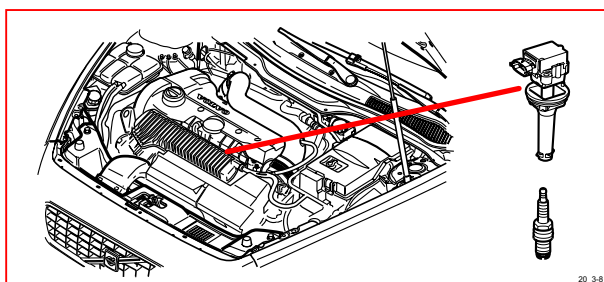


26/7 Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне пассажира

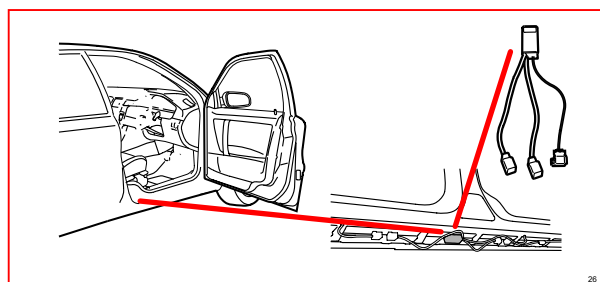


20/12-13 Свечи зажигания с катушкой зажигания

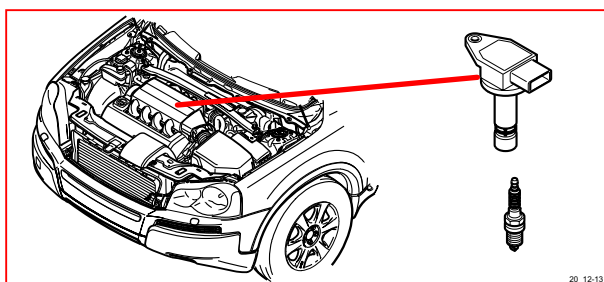


27/2 Индикатор визуального предупреждения столкновения

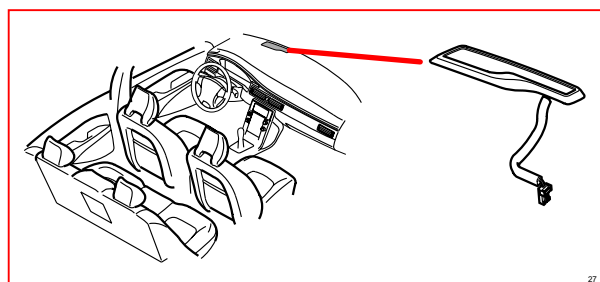

20/16 Конденсатор

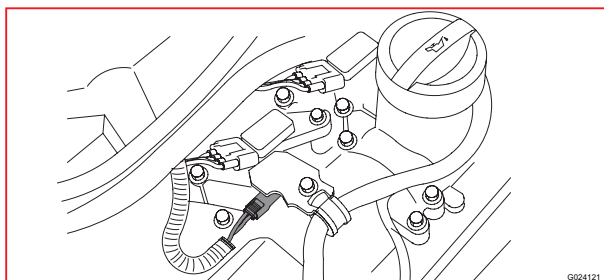


27/3 Модуль левой камеры (LCM)

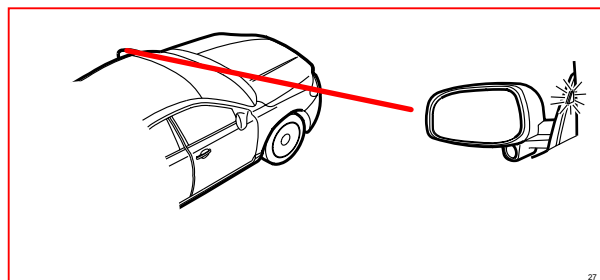


Иллюстрации компонентов 27/4 - 31/15


27/4 Модуль правой камеры (RCM)

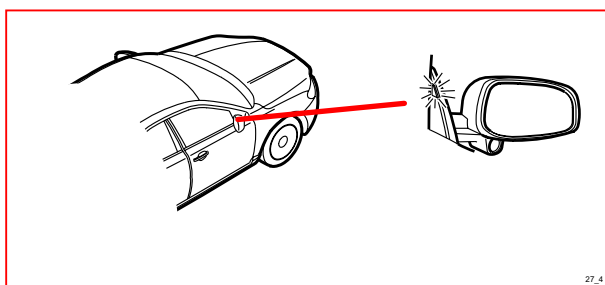


31/4 Узловое соединение, двигатель

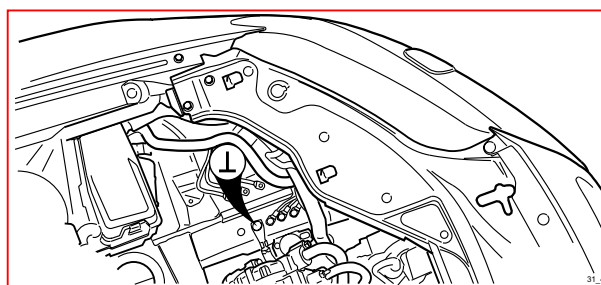


27/6 Камера

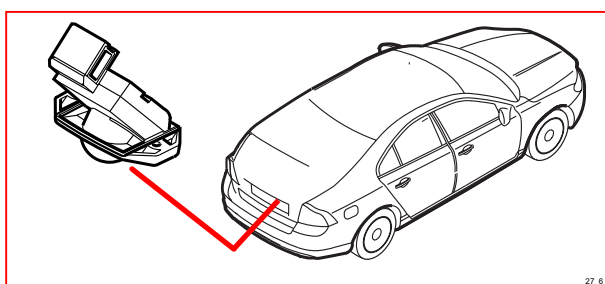


31/6 Узловое соединение, левый донный порог

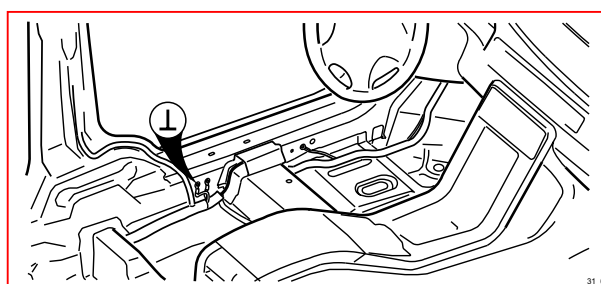


31/1 Узловое соединение, PTC

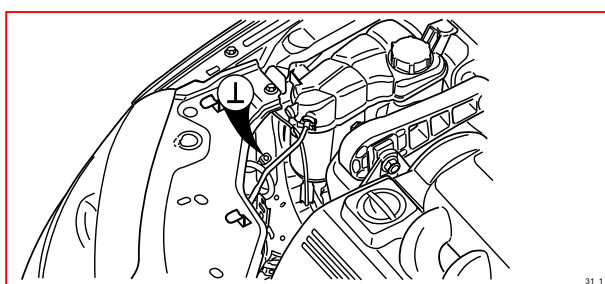


31/7 Узловое соединение, левый донный порог

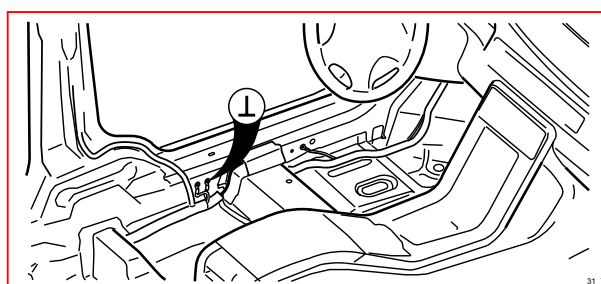


31/2 Узловое соединение, левая колесная ниша

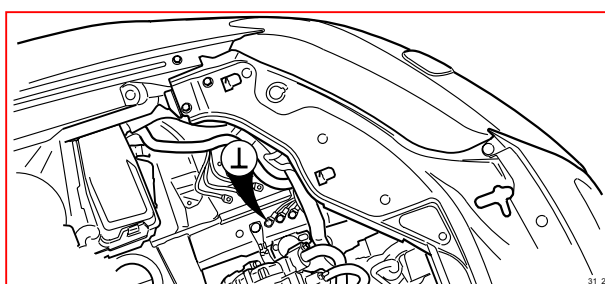


31/10 Узловое соединение, левый донный порог

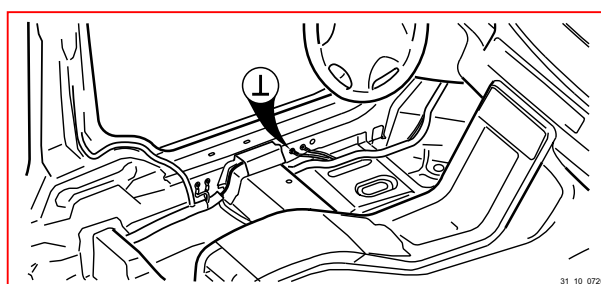

31/3 Узловое соединение, батарея кузова

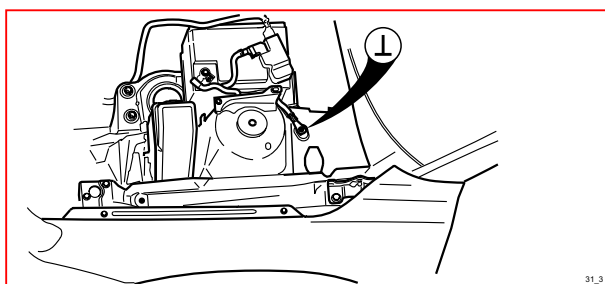


31/15 Узловое соединение, донный порог, правый

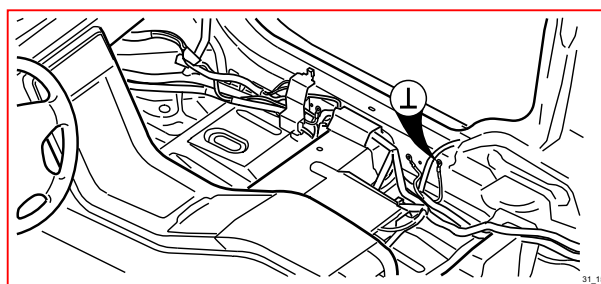


Иллюстрации компонентов 31/47 - 31/89 5-цил.


**31/47 Узловое соединение, заднее
основание, левое**

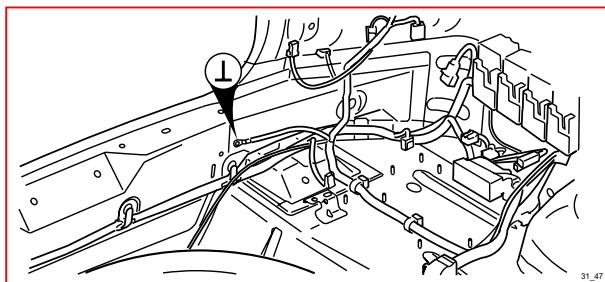


**31/83 Узловое соединение, левый
донный порог**

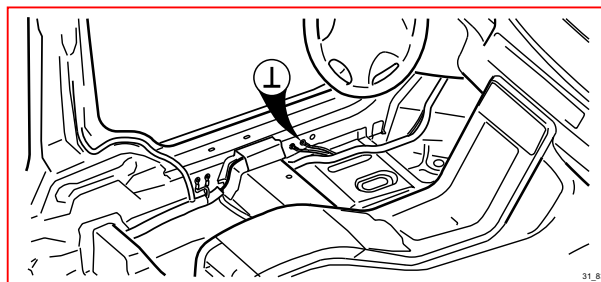


**31/48 Узловое соединение, заднее
основание, правое**

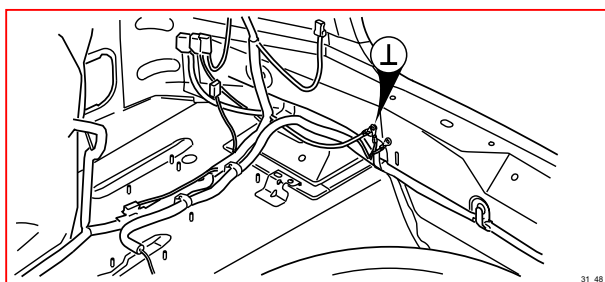


**31/84 Узловое соединение, донный
порог, правый**

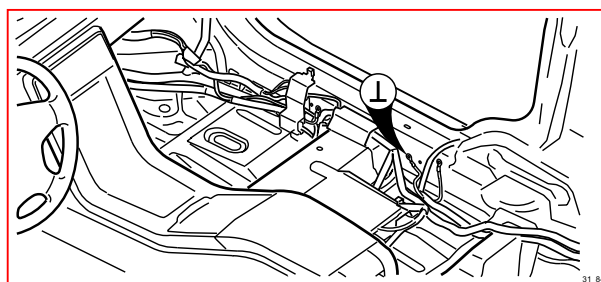


**31/65 Узловое соединение, задний
подъемник сиденья, левая сторона**

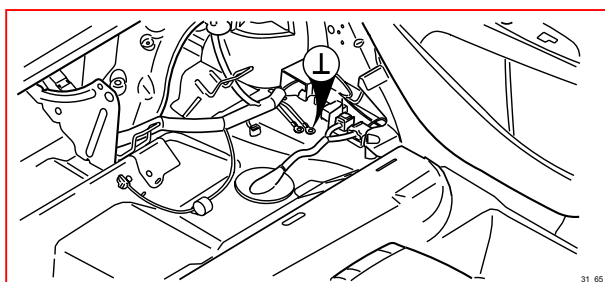


**31/88 Узловое соединение, катушка
двигателя, 5-цил.**

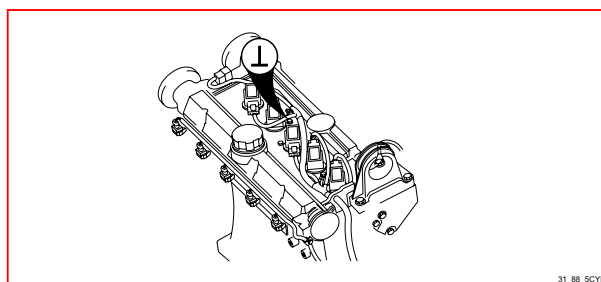


**31/67 Узловое соединение, задний
подъемник сиденья, правая сторона 1**

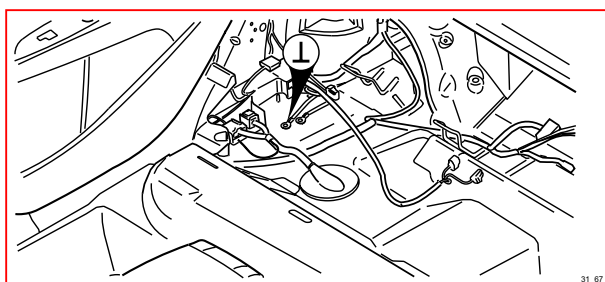


**31/88 Узловое соединение, катушка
двигателя, 6-цил.**

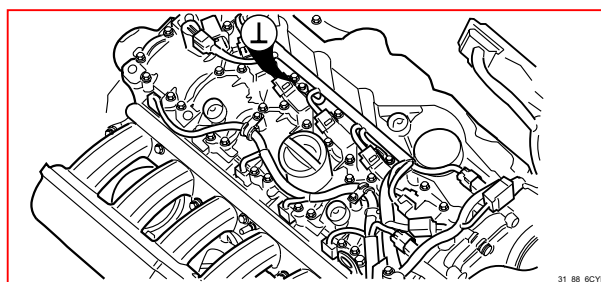

**31/68 Узловое соединение, задний
подъемник сиденья, правая сторона 2**

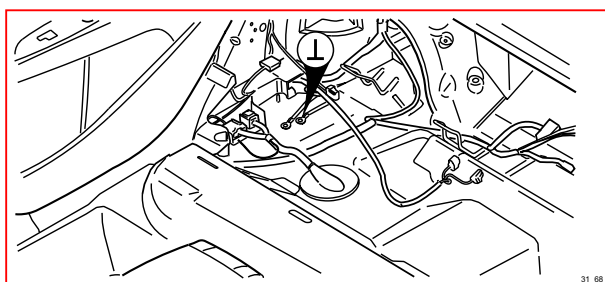


**31/89 Узловое соединение, катушка
двигателя, 5-цил.**

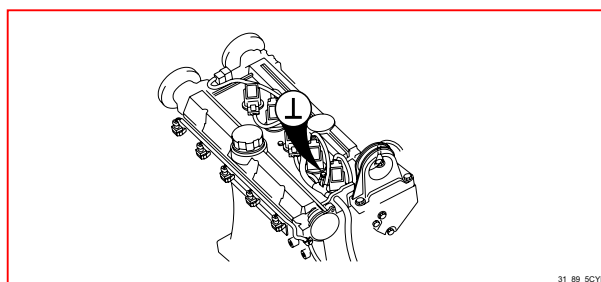


Иллюстрации компонентов 31/89 6-цил. - 31/XX10


31/89 Узловое соединение, катушка двигателя, 6-цил.

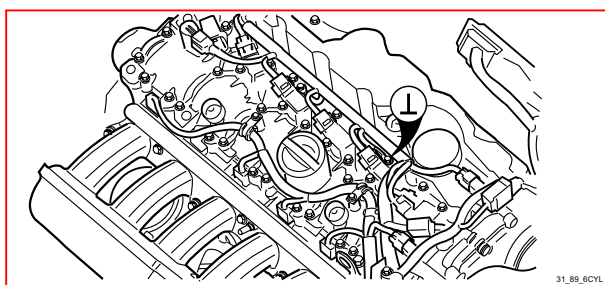


31/96 Узловое соединение, правая колесная ниша 3

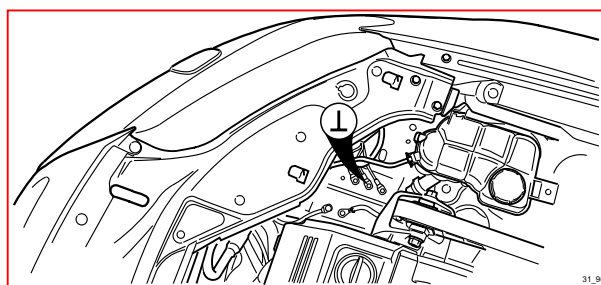


31/90 Узловое соединение, катушка двигателя, 8-цил.

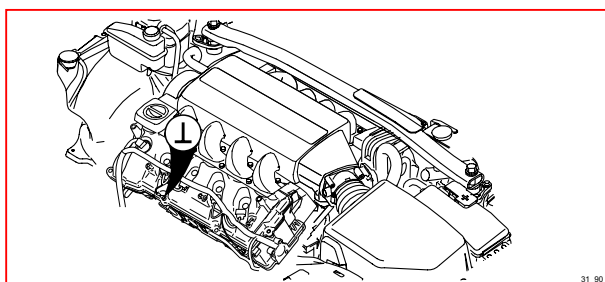


31/100 Узловое соединение, катушка двигателя, 8-цил.

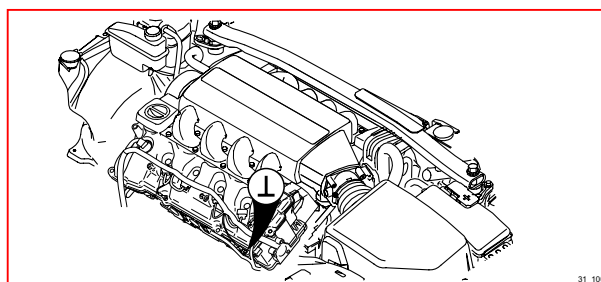


31/93 Узловое соединение, левая колесная ниша 2

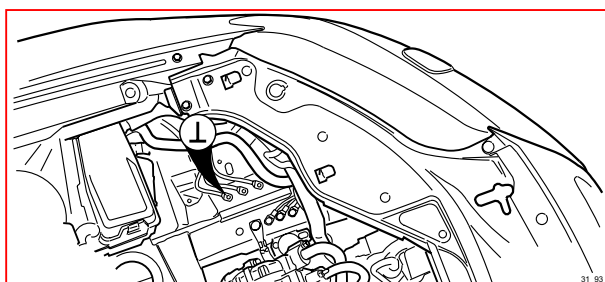


31/XX4 Узловое соединение, двигатель-кузов

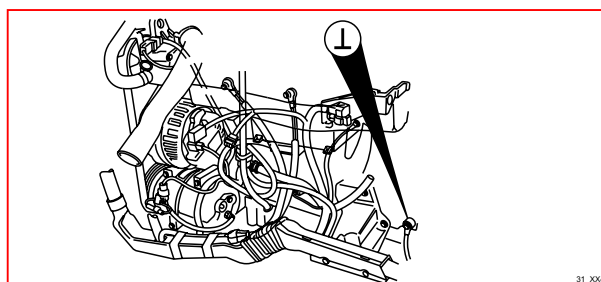


31/94 Узловое соединение, правая колесная ниша 2

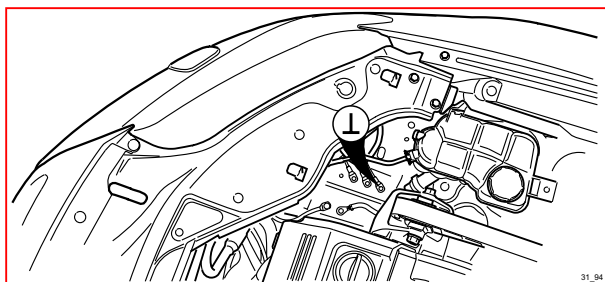


31/XX5 Узловое соединение, ECM

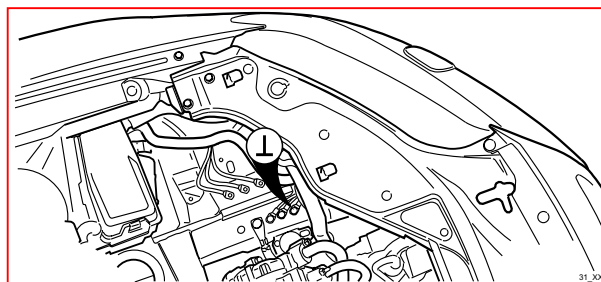

31/95 Узловое соединение, левая колесная ниша

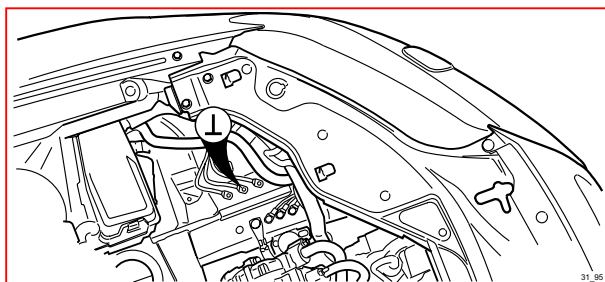


31/XX10 Узловое соединение, левая колесная ниша 1

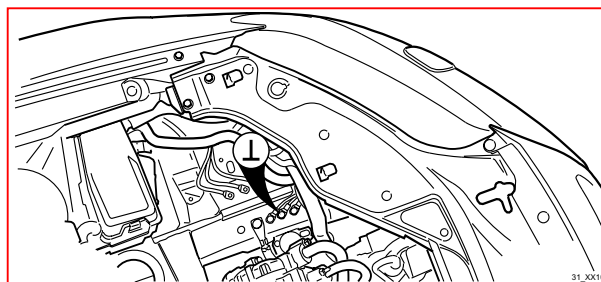


Иллюстрации компонентов 31/XX14 - 74/99


**31/XX14 Узловое соединение, левая
колесная ниша 3 (ABS)**

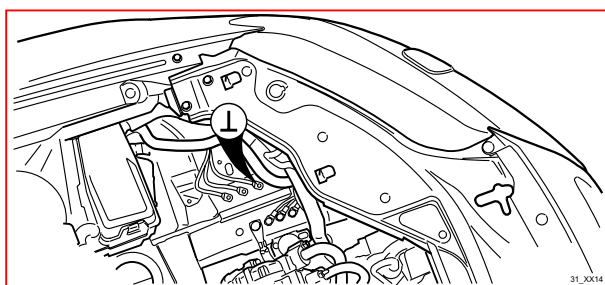


**31/XX15 Узловое соединение, правая
колесная ниша**

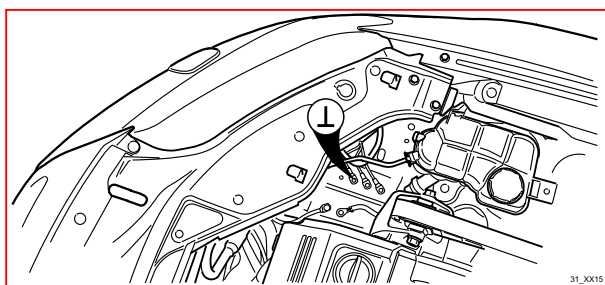


**31/AL Узловое соединение,
дополнительный свет**

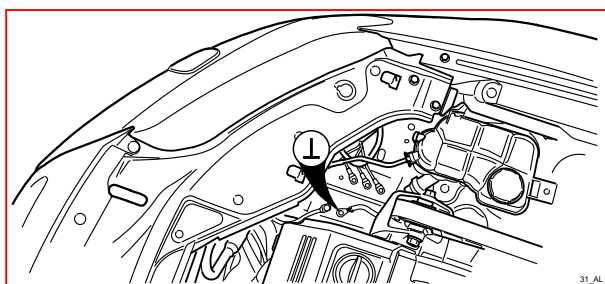


**31/INFOT Узловое соединение, информационно-
развлекательная система**

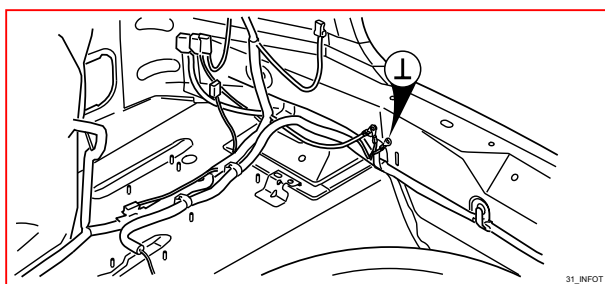


31/TRM Узловое соединение, Аксессуар

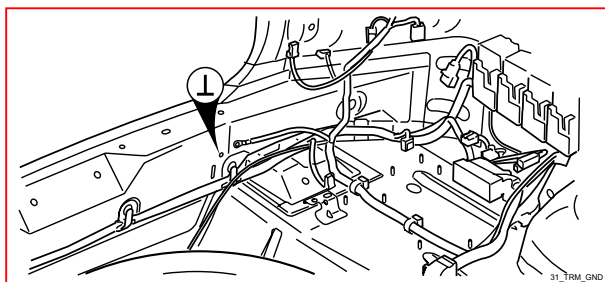


74/9 Контактный разъем

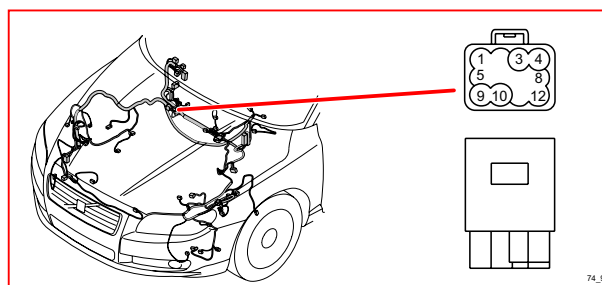


74/30 Контактный разъем

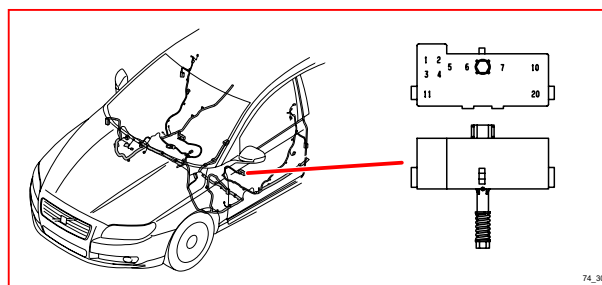


74/31 Контактный разъем

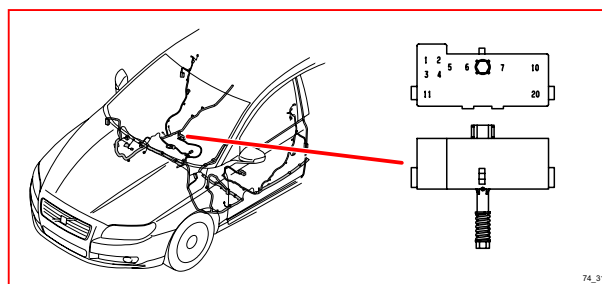

74/53 Контактный разъем

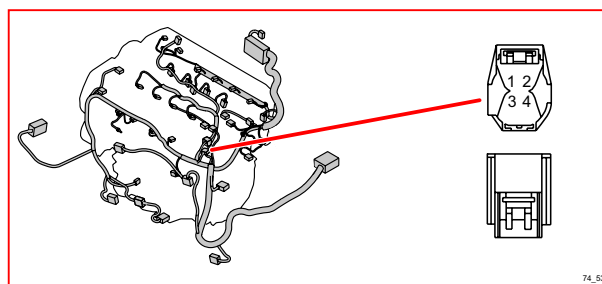


74/99 Контактный разъем

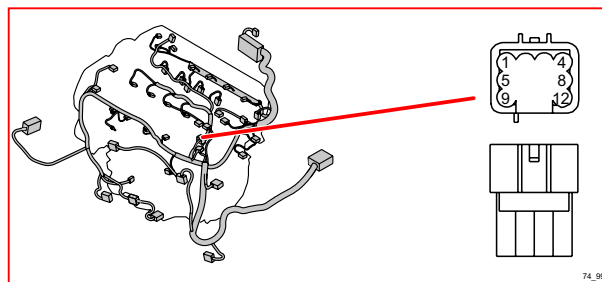


Иллюстрации компонентов 74/133 - 74/403


74/133 Контактный разъем

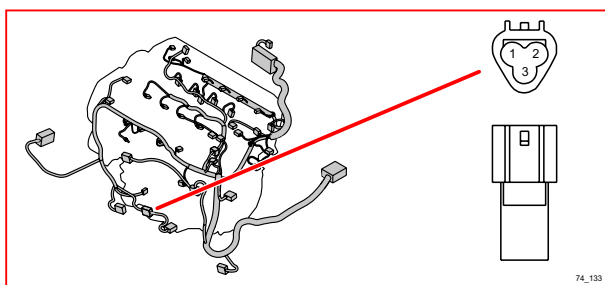


74/304 Контактный разъем

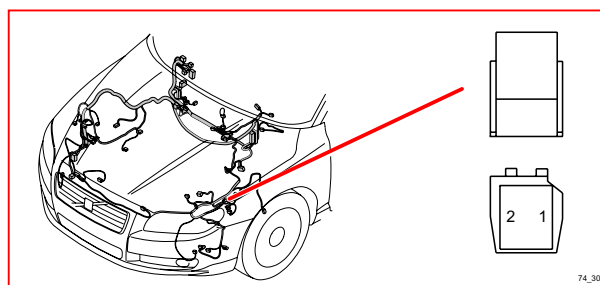


74/276 Контактный разъем

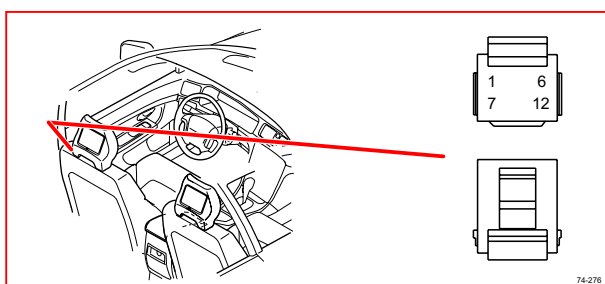


74/308 Контактный разъем

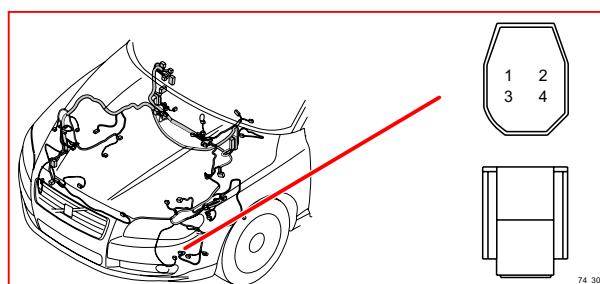


74/277 Контактный разъем

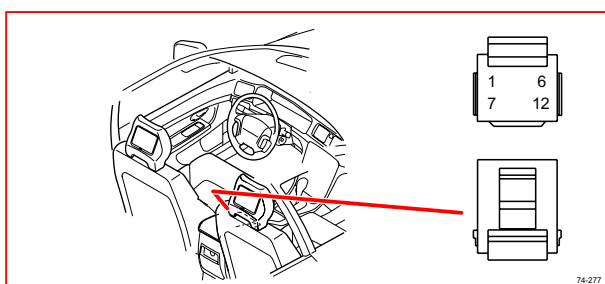


74/401 Контактный разъем

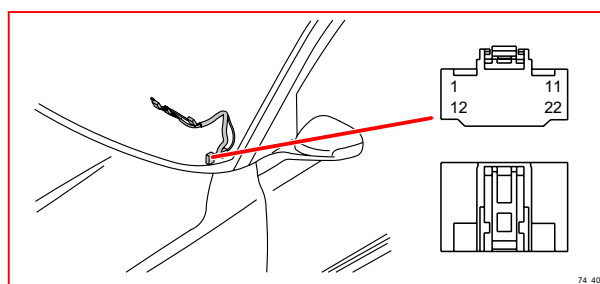


74/301 Контактный разъем

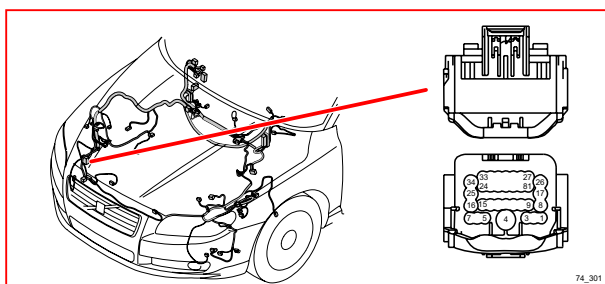


74/402 Контактный разъем

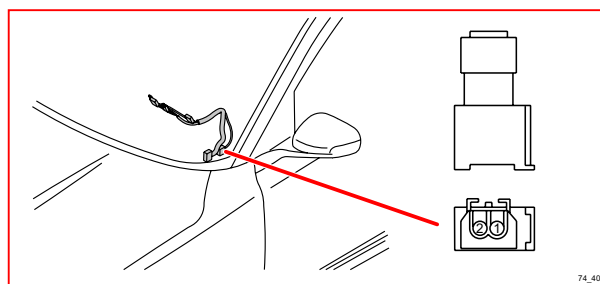

74/303 Контактный разъем

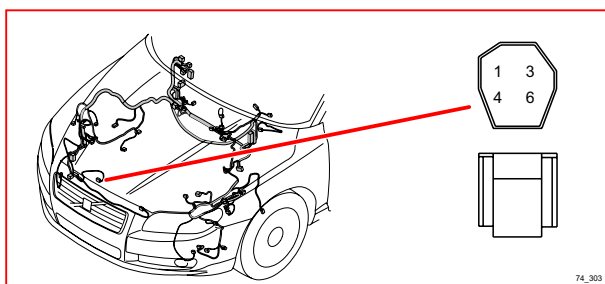


74/403 Контактный разъем

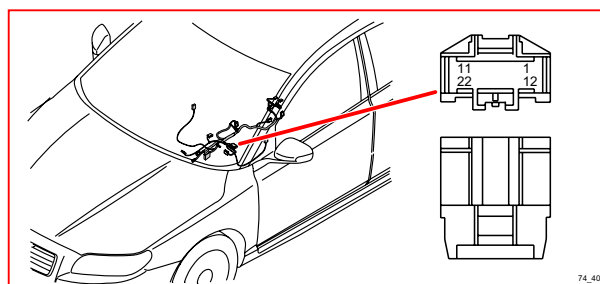


Иллюстрации компонентов 74/404 - 74/413


74/404 Контактный разъем

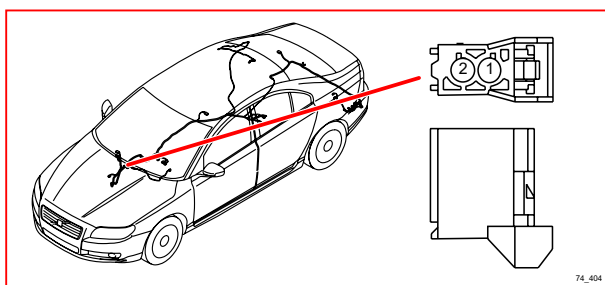


74/408 Контактный разъем

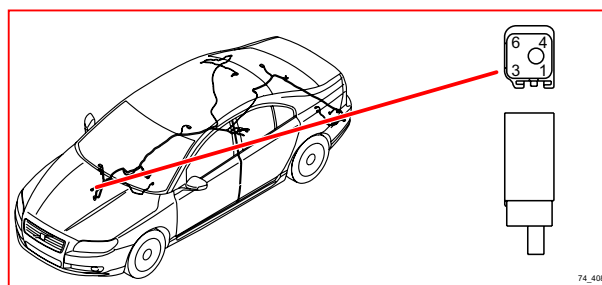


74/405 Контактный разъем

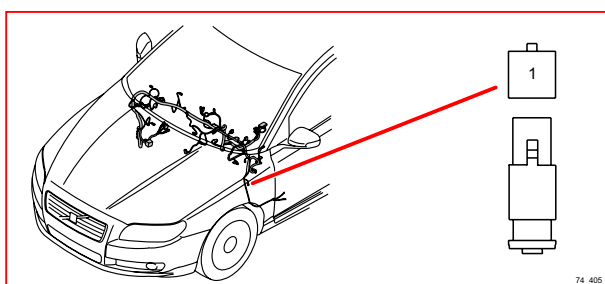


74/409 Контактный разъем

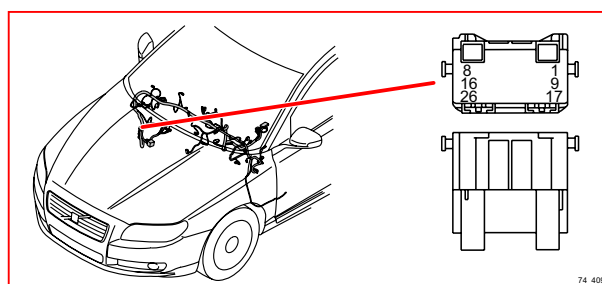


74/406 Контактный разъем

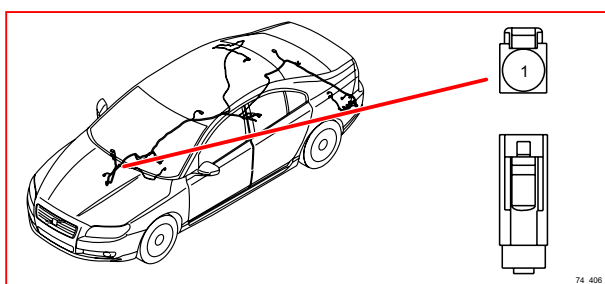


74/411 Контактный разъем

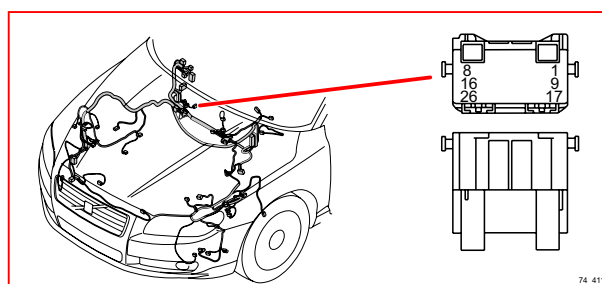


74/407 Контактный разъем

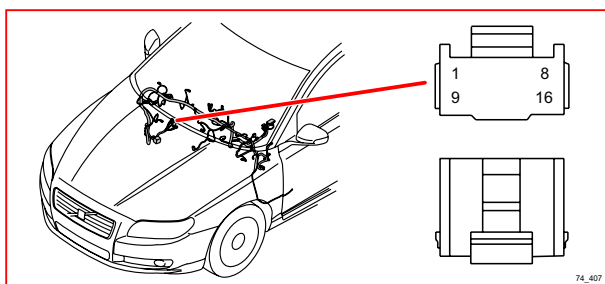


74/412 Контактный разъем

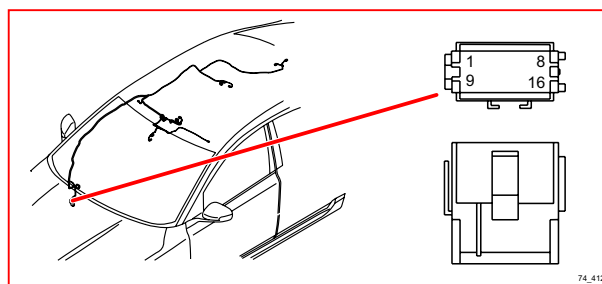

74/407B Контактный разъем

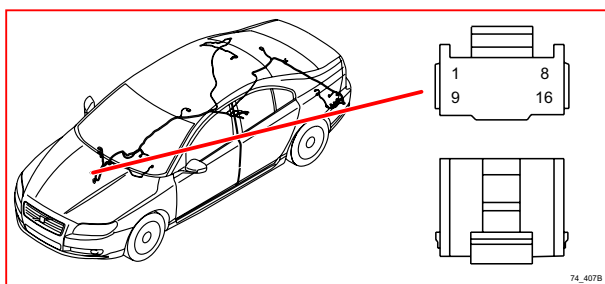


74/413 Контактный разъем

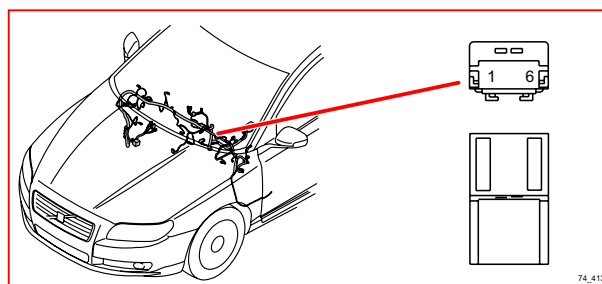


Иллюстрации компонентов 74/414 - 74/509


74/414 Контактный разъем

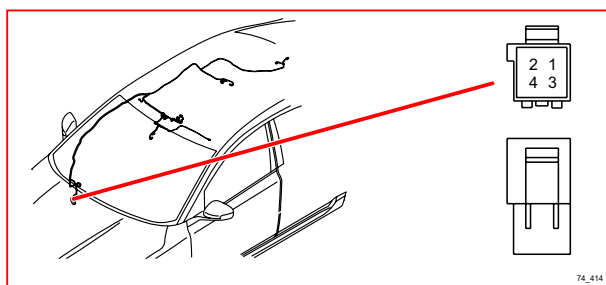


74/504B Контактный разъем

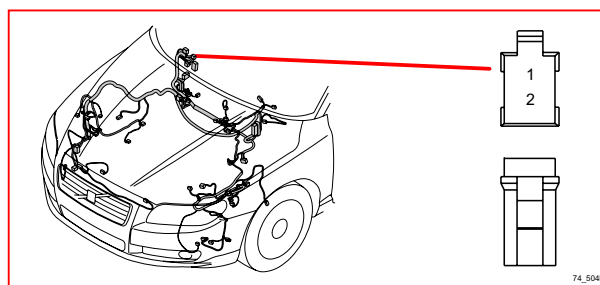


74/501 Контактный разъем

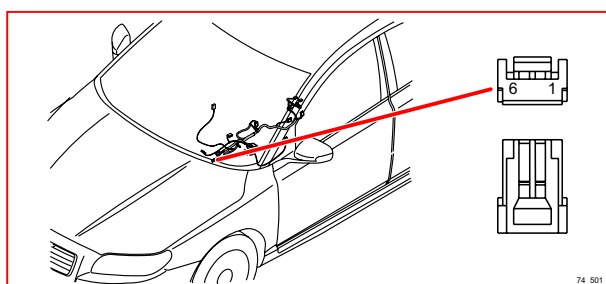


74/505 Контактный разъем

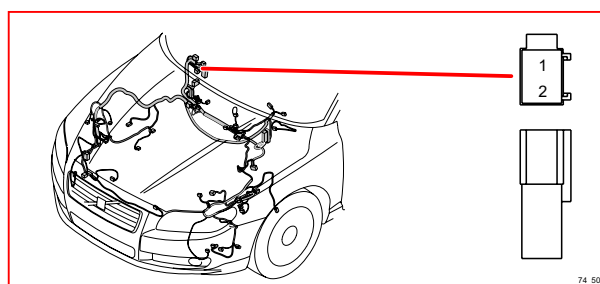


74/502 Контактный разъем

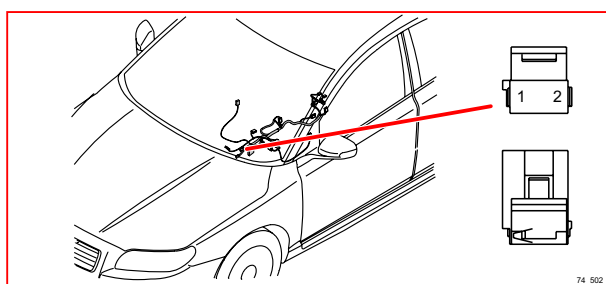


74/507 Контактный разъем

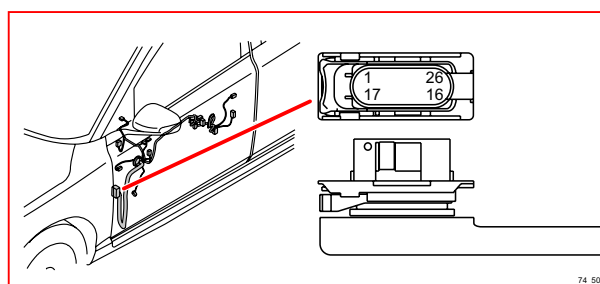


74/503 Контактный разъем

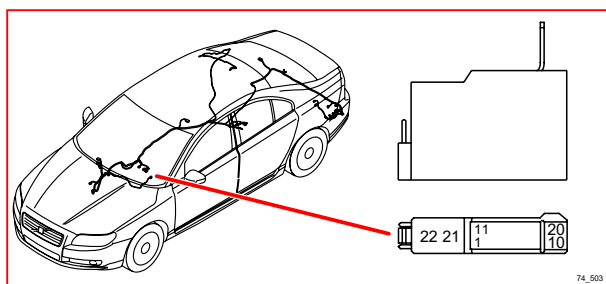


74/508 Контактный разъем

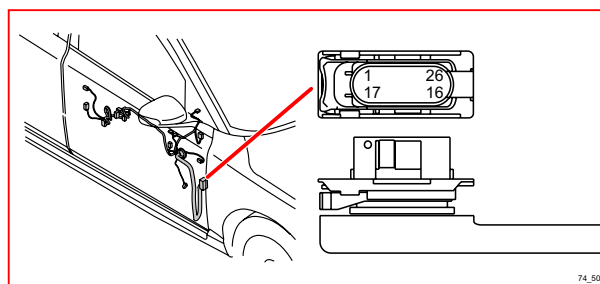

74/504 Контактный разъем

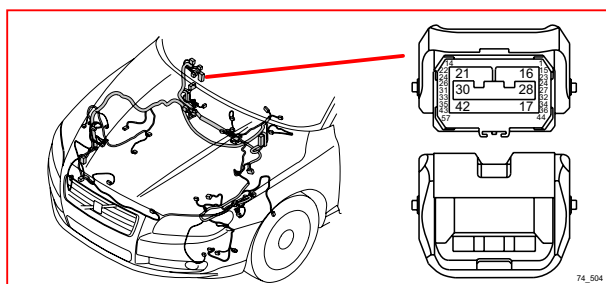


74/509 Контактный разъем

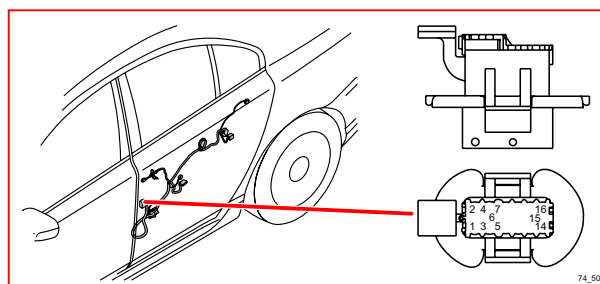


Иллюстрации компонентов 74/510 - 74/524


74/510 Контактный разъем

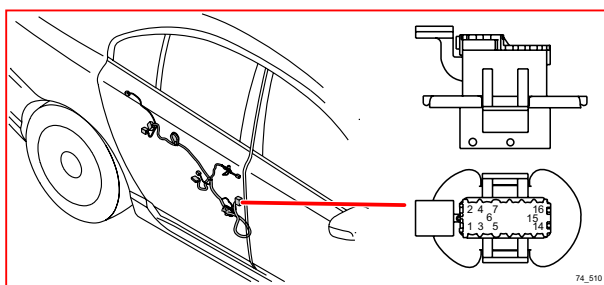


74/518 Контактный разъем

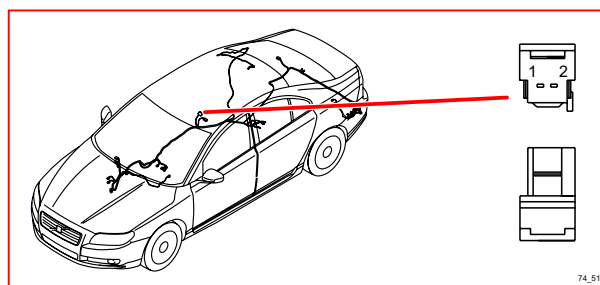


74/511 Контактный разъем

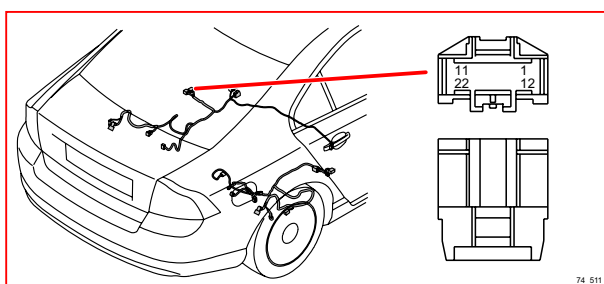


74/519 Контактный разъем

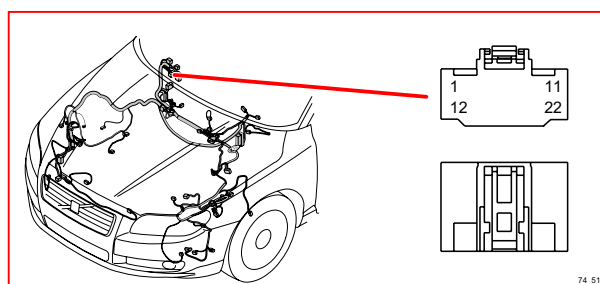


74/512 Контактный разъем

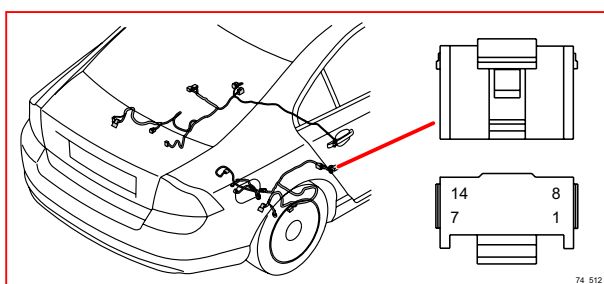


74/520 Контактный разъем

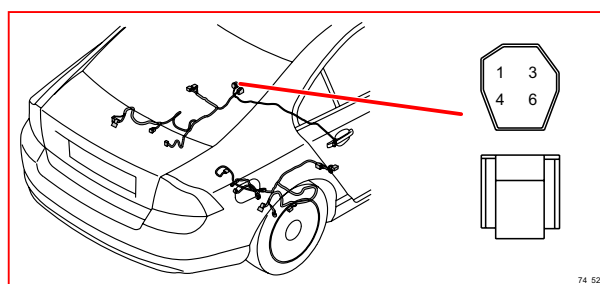


74/513 Контактный разъем

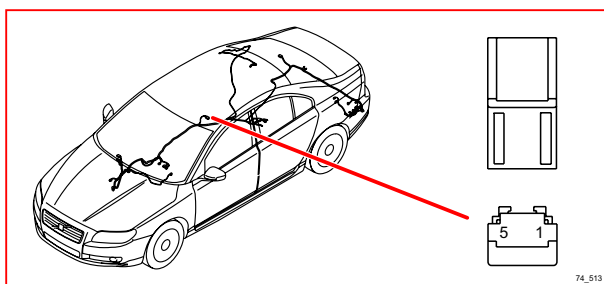


74/523 Контактный разъем

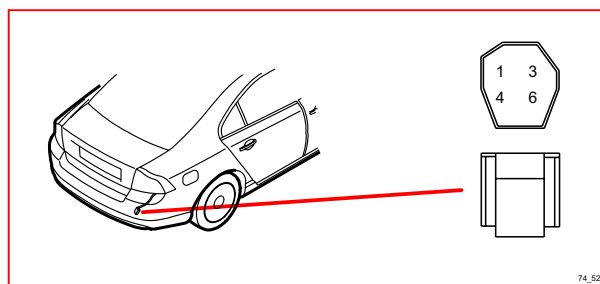

74/514 Контактный разъем

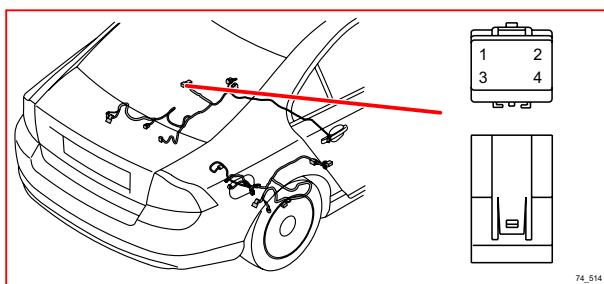


74/524 Контактный разъем

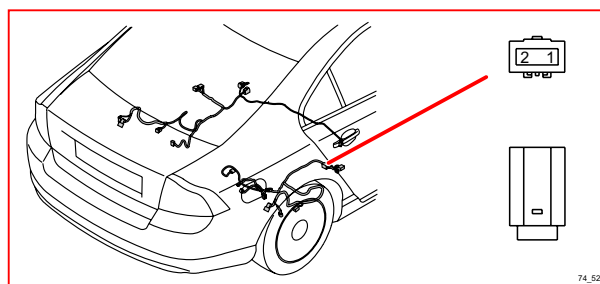


Иллюстрации компонентов 74/525 - 74X/414

74/525 Контактный разъем

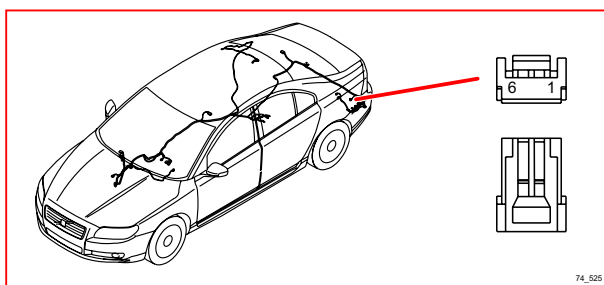


74_525

74/701 Контактный разъем

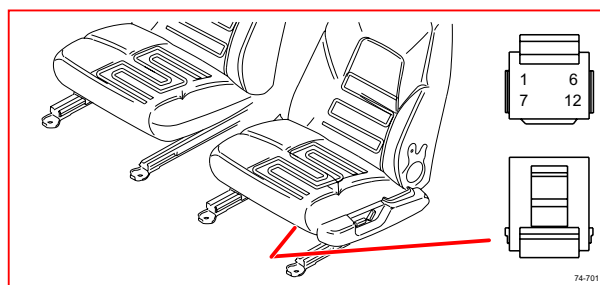


74_701

74/529 Контактный разъем

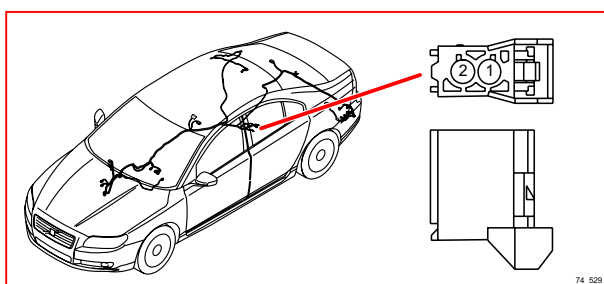


74_529

74/702 Контактный разъем

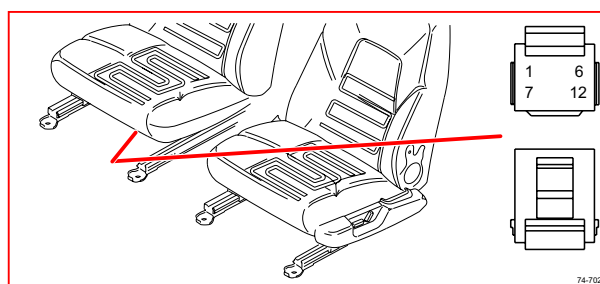


74_702

74/601 Контактный разъем

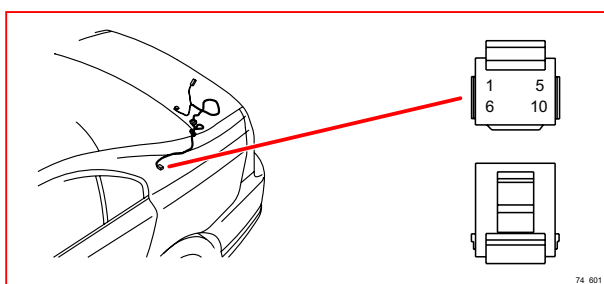


74_601

F/N# Предохранители

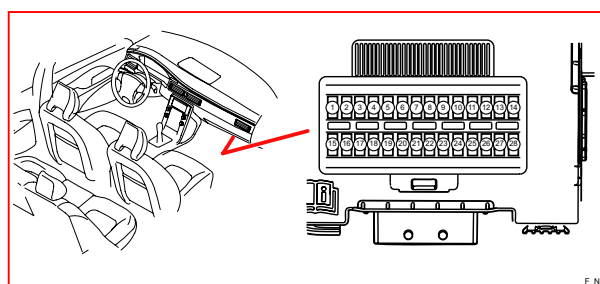


F_NR

74/602 Контактный разъем

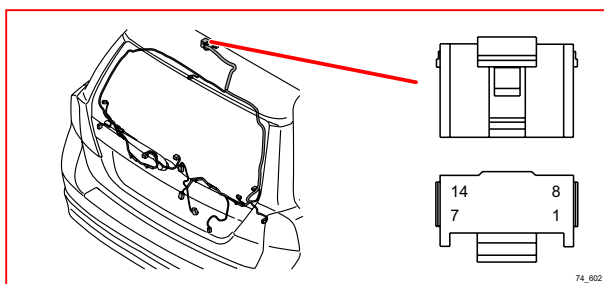


74_602

PF/N# Главные предохранители около аккумулятора

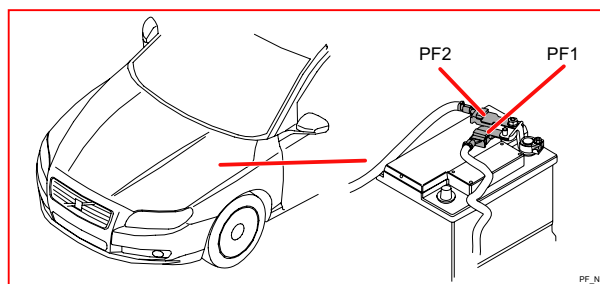

PF_NR

74/603 Контактный разъем

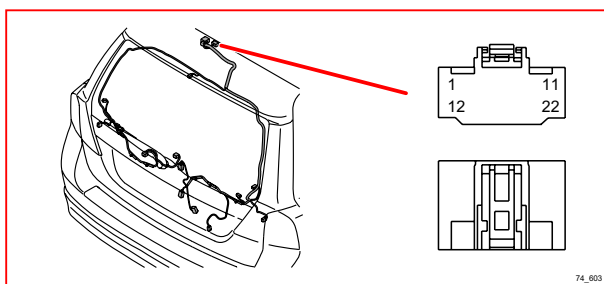

74_603

- 4X/110 Контактный разъем, сопряжение, заводской автомобиль
- 9X/1 Контактный разъем, сопряжение, заводской автомобиль
- 10X/125 Контактный разъем, сопряжение, заводской автомобиль
- 10X/126 Контактный разъем, сопряжение, заводской автомобиль
- 16X/1 Контактный разъем, сопряжение, заводской автомобиль
- 17X/19 Контактный разъем, сопряжение, заводской автомобиль
- 74X/9 Контактный разъем, сопряжение, заводской автомобиль
- 74X/401 Контактный разъем, сопряжение, заводской автомобиль
- 74X/402 Контактный разъем, сопряжение, заводской автомобиль
- 74X/414 Контактный разъем, сопряжение, заводской автомобиль

Алфавитный указатель 1:2

А

Автоматическая коробка передач	134
Аксессуары 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 171	
Аксессуары 127, 130, 131, 132	
Амортизаторы, Группа 76	139

Б

Бесключевой автомобиль (KVM)	102
------------------------------------	-----

В

Включить фару	90
Внутреннее зеркало заднего вида с автоматической системой защиты от ослепления	173
Внутреннее оборудование, Группа 88	173
Внутреннее освещение ЛР	86
Внутреннее освещение ПР	88

Г

Габаритный/стояночный свет	74, 75
Габаритный/Стояночный свет, (Би-Ксенон)	76, 77
Генератор и регулятор зарядки, Группа 32	68

Д

Дальний и ближний свет	70
Дальний и ближний свет (Би-Ксенон)	71
Датчик дождя	93
Двери и люки, Группа 83	140
Диагностическая система	108
Дистанционный приемник центрального замка	146
Дополнительный свет	92
Другое электрическое оборудование, Группа 36	93

Ж

Жгут напольной проводки S80	231, 232
Жгут напольной проводки V70	233, 234
Жгут потолочной проводки	239
Жгут проводки двигателя, 5-цил.	225
Жгут проводки двигателя, 6-цил.	225, 226
Жгут проводки двигателя, 8-цил.	226
Жгут проводки двигателя, Дизель	227
Жгут проводки заднего моста	244
Жгут проводки задней двери	242
Жгут проводки крышки багажника	243
Жгут проводки моторного отделения	228
Жгут проводки передней двери	241
Жгут проводки приборной панели	229, 230
Жгут проводки прицепного устройства, 13-полюсный	114, 115
Жгут проводки прицепного устройства, 4-полюсный	110, 111
Жгут проводки прицепного устройства, 7-полюсный	112, 113
Жгут проводки системы информатики и развлечения S80	235, 236
Жгут проводки системы информатики и развлечения V70	237, 238
Жгут средней консоли	240
Жгут туннельной проводки	240

З

Задний свет	74, 75
Задний свет (Би-Ксенон)	76, 77
Звуковая система	122
Звуковая система Premium	119

Зеркала заднего вида с электроприводом	151, 152
Зеркало заднего вида с автоматической системой защиты от ослепления	173

И

Иллюстрации компонентов	245
Интерьер, Группа 85	158
Информация о дорожном движении	128

К

Камера системы парковки	131
Климатическая установка	166, 168
Климатическая установка, Группа 87	165
Климатическая установка, элемент РТС	165
Компьютерная коммуникация, высокоскоростная CAN	41
Компьютерная коммуникация, среднескоростная CAN	42, 43
Компьютерная связь LIN	44
Компьютерная связь MOST	46
Контактный разъем	178
Контроль выхлопа 5-цил., 2,5 л Турбо	59
Контроль выхлопа 6-цил.	60
Контроль выхлопа 8-цил.	61
Коробка передач M66	133
Коробка передач, Группа 43	133
Круиз-контроль	65
Круиз-контроль, 8-цил.	67
Круиз-контроль, Дизель	66

М

Мобильный телефон	124
Модули управления	36
Модуль рулевого колеса (SWM)	47
Модуль снабжения водителя информацией	118
Модуль управления USB	116
Мультимедиа	128

Н

Наружные декоративные детали и пр., Группа 84	151
Номер группы, сокращения	7

О

Обозначения замка зажигания	7
Общая схема расположений модулей управления	36
Общие данные наименований модулей управления	37
Омыватель высокого давления	99
Освещение безопасности	84, 85
Освещение в накладках ступенек	91
Освещение, Группа 35	70
Откидные подголовники с электроприводом	176
Отсек охлаждения заднего сиденья	172
Очистители/Омыватели, лобовое стекло	98
Очиститель/омыватель заднего стекла	100

П

Переносная навигационная система	132
Пояснение знаков	9
Пользование электросхемами	8
Потолочный люк с электроприводом	150
Предохранители	12

Алфавитный указатель 2:2

Предохранители в Токораспределительном узле моторного отделения	12, 13, 14, 15, 16
Предохранители в токораспределительный узел в отсеке багажника	19, 20, 21
Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	17, 18
Предохранители около аккумулятора	22
Предохранители, Центральный электронный модуль (CEM)	27
Предупреждающие мигающие лампы ...	94, 95, 96, 97
Предупреждение столкновения с тормозным усилителем	106
Приборы, Группа 38	117
Проводка жгутов в автомобиле	225
Проводка и предохранители, Группа 37	108
Противотуманный свет	78, 79
Противоугонная сигнализация	104
Прочее, Группа 39	119
Прочее, сокращения	7

Р

Регулировка дальности света, автоматическая (Би-Ксенон)	73
Регулировка дальности света, ручная	72
Реле	23
Реле в моторном отделении	24, 25
Рожок звукового сигнала	101
Розетка 12 В	109

С

Сиденье пассажира с электроприводом	160
Сиденье пассажира с электроприводом, ПР	161
Система дистанционного открывания дверей гаража	177
Система дополнительного удерживания (SRS) ...	174
Система запуска	69
Система запуска, Группа 33	69
Система информации мертвой зоны	155, 156
Система охлаждения, Группа 26	62
Система помощи при парковке	105
Система предупреждения давления в шинах (TPMS)	107
Система развлечения заднего сиденья	129
Система управления двигателем 5-цил. 2,4л Дизель	56
Система управления двигателем 5-цил. 2,5л Турбо	48
Система управления двигателем 6-цил.	50
Система управления двигателем 8-цил.	54
Система управления двигателем 6-цил. Turbo	52
Содержание	3
Сокращения	7
Сокращения цветов	7
Спутниковое радио	130
Стеклоподъемники задних дверей	149
Стеклоподъемники передних дверей	147, 148
Стояночный нагреватель, дистанционный запуск	171
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель	170
Стояночный тормоз, Группа 55	136

Страны/Рынки сбыта, сокращения	7
--------------------------------------	---

Т

Телефонная система Bluetooth	126
Токоснабжение	68
Топливная система, Группа 23	48
Тормозная система и DSTC	137
Тормозная система, Группа 59	137
Тормозной свет	80, 81, 82, 83
Точки разветвления	209

У

Узловое соединения, общие сведения	28
Указатель поворотов	94, 95, 96, 97
Управление двигателем, Группа 27	65
Управление, Группа 64	138
Устройство напоминания о ремне безопасности	117

Ф

Функция памяти сиденья водителя	158, 159
---------------------------------------	----------

Ц

Центральный замок задней двери	142
Центральный замок крышки багажника	143, 144
Центральный замок крышки топливного бака	145
Центральный замок передней двери	140, 141
Центральный электронный модуль	38

Э

Электрический стояночный тормоз	136
Электрическое распределение	10
Электровентилятор охлаждения	62, 63, 64
Электронагреваемое заднее сиденье	164
Электронагреваемое заднее стекло	157
Электронагреваемые зеркала заднего вида .	153, 154
Электронагреваемые передние сиденья без вентилятора	163
Электронагреваемые передние сиденья с вентилятором	162
Электронное сервоуправление	138
Электронный модуль дифференциала (DEM)	135
Электроуправляемое сиденье водителя с функцией памяти	158, 159
Элемент PTC	165

В

Bluetooth Безручное управление	127
--------------------------------------	-----

F

Four-C	139
--------------	-----

M

MOST	46
------------	----

S

SRS	174
-----------	-----

Перечень компонентов 1:7

1/1	Аккумулятор	3/117	Модуль маневрирования, потолочная лампа
2/16	Реле заднего стеклоочистителя, V70	3/126	Модуль двери водителя (DDM)
2/17	Реле рожка звукового сигнала	3/127	Модуль двери пассажира (PDM)
2/22	Реле, климатическое оборудование	3/128	Модуль левой задней двери (LDM)
2/31	Реле, питание 15	3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
2/32	Главное реле системы управления двигателем	3/130	Модуль рулевого колеса (SWM)
2/35	Реле стартера	3/131	Кнопки руля, правые (SWSR)
2/64	Реле дополнительного света, аксессуар	3/132	Модуль управления запуска (SCU)
2/75	Реле задних регулируемых подголовников, V70	3/135	Переключатель RTI
2/75	Реле задних регулируемых подголовников, S80	3/156	Модуль переключателя передач (GSM)
2/82	Реле электронагреваемого заднего стекла, V70	3/157	Электровыключатель подушки безопасности на стороне пассажира
2/82	Реле электронагреваемого заднего стекла, S80	3/173	Переключатель, частное запираение, люк багажника
2/88	Реле 15-питания, заднее, V70	3/176	Переключатель стеклоподъемников двери водителя
2/88	Реле 15-питания, заднее, S80	3/217	Электровыключатель замка ремня безопасности задний левый
2/141	Реле, отсек охлаждения	3/218	Электровыключатель замка ремня безопасности задний средний
2/193	Реле функций комфорта	3/219	Электровыключатель замка ремня безопасности задний правый
2/239	Реле насоса охлаждающей жидкости, 8-цил.	3/225	Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)
3/4	Кнопки руля, левые (SWSL)	3/255	Датчик положения, сиденье водителя
3/6	Переключатель, предупредительные мигающие сигналы	3/256	Датчик положения сиденья пассажира
3/8	Переключатель электронагреваемого заднего стекла/зеркал заднего вида	3/267	Блок маневрирования, телематика
3/9	Контакт сигнала торможения	3/271	Контакт блокиратора запуска, педаль сцепления
3/10	Контакт, сигнал заднего хода	3/272	Переключатель стояночного тормоза
3/19	Переключатель стеклоподъемника задней двери, левая	3/273	Контакт замка, передняя левая дверь
3/21	Переключатель стеклоподъемника задней двери, правая	3/274	Контакт замка, передняя правая дверь
3/25	Переключатель, электроманеврируемый потолочный люк	3/275	Контакт замка, задняя левая дверь
3/26	Блок маневрирования сиденьем водителя с электроприводом	3/276	Контакт замка, задняя правая дверь
3/27	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом	3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
3/35	Переключатель, рукоятка крышки багажника, V70	3/282	Контакт, индикация, 1-я передача
3/35	Переключатель, рукоятка крышки багажника, S80	3/284	Контакт диагностики, тормозной свет
3/37	Контакт рожка звукового сигнала	3/291	Переключатель закрывания крышки багажника, V70
3/47	Контакт, стояночный тормоз	3/293	Панель управления безручного мобильного телефона
3/60	Переключатель дополнительного света	4/6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
3/62	Контакт, сигнализация, капот двигателя	4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)
3/65	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья	4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
3/78	Механизм замка, крышка багажника, V70	4/16	Модуль управления тормозами (BCM)
3/80	Переключатель центрального замка двери пассажира	4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
3/82	Переключатель центрального замка двери пассажира	4/31	Модуль управления, вентилятор салона
3/83	Переключатель стеклоподъемников двери пассажира	4/33	Модуль управления потолочного люка
3/93	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя	4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил.
3/94	Контакт замка ремня, сиденье пассажира	4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.
3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)	4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил.
3/112	Климатическое оборудование	4/46	Модуль управления двигателя (ECM), дизель
3/113	Реле задних регулируемых подголовников		

Перечень компонентов 2:7

4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	6/36	Мотор замка, центральный замок передней левой двери
4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	6/37	Мотор замка крышки топливного бака
4/56:C1	Центральный электронный модуль (CEM)	6/38	Мотор установки наклона фары, левый
4/56:C2	Центральный электронный модуль (CEM)	6/39	Мотор установки наклона фары, правый
4/56:C3	Центральный электронный модуль (CEM)	6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция
4/56:C4	Центральный электронный модуль (CEM)	6/55	Мотор замка, центральный замок передней правой двери
4/56:C5	Центральный электронный модуль (CEM)	6/56	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь
4/68	Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)	6/57	Мотор замка, центральный замок задней левой двери
4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения	6/58	Мотор стеклоподъемника, передняя левая дверь
4/76	Дистанционное управление для открывания гаража	6/59	Мотор стеклоподъемника, задний левый
4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	6/60	Мотор стеклоподъемника, передняя дверь пассажира
4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)	6/61	Мотор стеклоподъемника, задний правый
4/83	Модуль управления топливного насоса	6/62	Электроуправляемое зеркало левой двери
4/84	Модуль подвески (SUM)	6/63	Электроуправляемое зеркало правой двери
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)	6/64	Мотор наклона спинки сиденья пассажира
4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	6/65	Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья пассажира
4/99	Электронный модуль сервоуправления	6/66	Мотор перемещения вверх/вниз заднего края сиденья пассажира
4/102	Модуль управления замка руля (SCL)	6/67	Насос, проверка утечки топлива
4/106	Модуль управления стояночного нагревателя, дистанционный запуск	6/71	Клапан сервоусилителя управления в зависимости от скорости
4/109	Модуль управления запальной свечи	6/73	Насос охлаждающей жидкости
4/110	Модуль прицепа (TRM)	6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона
4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)	6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона
4/116	Модуль управления крышки багажника (POT), V70	6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер
4/118	Модуль фар дальнего света (HCM)	6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
4/119	Дистанционный бесключевой доступ (RKE)	6/104	Двигатель высокого давления омывателя фары
4/119.2	Модуль приемника дистанционного управления (RRX)	6/114	Вакуумный насос
4/120	Модуль камеры парковки (PAC)	6/118	Регулирующий мотор, вихревая заслонка
4/121	Модуль управления электровентилятора охлаждения 2	6/120	Дроссель двигателя, 5-цил.
4/124	Элемент USB модуля управления (AUU)	6/120	Дроссель двигателя, 6-цил.
5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	6/120	Дроссель двигателя, 8-цил.
6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)	6/120	Дроссель двигателя, дизель
6/8	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника, S80	6/127	Мотор омывателя
6/16	Мотор наклона спинки сиденья водителя	6/139	Верхний впускной коллектор двигателя установки
6/17	Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья водителя	6/140	Нижний впускной коллектор двигателя установки
6/18	Мотор перемещения вверх/вниз заднего края сиденья водителя	6/143	Регулирующий мотор, турбо
6/19	Мотор перемещения сиденья водителя вперед/назад	6/144	Левый выдвижной мундштук
6/20	Мотор перемещения сиденья пассажира вперед/назад	6/145	Правый выдвижной мундштук
6/25	Стартер	6/146	Мотор замка, тормозной диск, задний левый
6/26	Модуль управления генератора (ACM)	6/147	Мотор замка, тормозной диск, задний правый
6/28	Мотор, вентилятор салона	6/148	Гидравлический насос управления крышки багажника, V70
6/32	Мотор заднего стеклоочистителя, V70	6/149	Мотор закрывания крышки багажника, V70
6/33	Топливный насос		
6/35	Топливный насос дополнительного нагревателя		

Перечень компонентов 3:7

7/4	Датчик, уровень тормозной жидкости		стойка
7/5	Датчик, уровень омывающей жидкости	7/116	Датчик бокового столкновения, правая В-стойка
7/6	Датчик давления масла		
7/8	Датчик давления, климатическое оборудование	7/118	Датчик высоты, передняя левая подвеска колес
7/10	Датчик, внутренняя температура	7/119	Датчик высоты, передняя правая подвеска колес
7/12	Солнечный датчик, датчик сумерек и индикации аварийного сигнала	7/120	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес
7/15	Передний зонд лямбда, 5-цил.		
7/15	Передний лямбда-зонд, ряд 1, 6-цил.	7/121	Датчик высоты правой задней подвески колес
7/15	Передний лямбда зонд, ряд 2, 8-цил.		
7/15	Передний лямбда-зонд, дизель	7/123	Датчик, педаль сцепления
7/16	Датчик, температура охлаждающей жидкости	7/124	Датчик, педаль тормоза
7/17	Измеритель воздушной массы (MAF)	7/130	Датчик уровня топлива, сторона эжектора
7/23	Задний датчик детонации	7/131-	
7/23	Датчик детонации, 8-цил.	7/134	Датчик системы помощи при парковке, задний
7/24	Передний датчик детонации	7/138	Датчик давления выхлопных газов
7/24	Датчик детонации, передний, 8-цил.	7/143	Датчик уровня топлива, сторона насоса
7/25	Импульсный датчик, 5-цил., и Дизель	7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
7/25	Импульсный датчик, 6-цил.	7/154	Датчик температуры топлива
7/25	Импульсный датчик, 8-цил.	7/156	Датчик давления и температуры топлива
7/31	Датчик ABS, передний левый	7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
7/32	Датчик ABS, передний правый	7/160	Датчик тормозного вакуума
7/35	Датчик уровня масла	7/162	Датчик давления, трубка подачи топлива
7/41	Датчик температуры испарителя	7/164	Датчик стабильности (BSC)
7/51	Датчик, педаль газа	7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 5-цил.
7/56	Датчик ABS, задний левый		
7/57	Датчик ABS, задний правый	7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор, Дизель
7/61	Датчик оборотов входящего вала		
7/62	Датчик оборотов выходящего вала	7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 6-цил.
7/69	Датчик, наружная температура		
7/73	Датчик уровня охлаждающей жидкости	7/166	Датчик уровня масла, 5-цил.
7/74	Датчик температуры масла, автоматическая коробка передач	7/166	Датчик уровня масла, 6-цил.
7/81	Датчик давления, впускной коллектор, 6-цил.	7/166	Датчик уровня масла, дизель
7/81	Датчик давления, впускной коллектор, 8-цил.	7/172	Датчик положения распределительного вала, впускная сторона, 5-цил.
7/82	Задний лямбда-зонд, ряд 1, 6-цил.	7/172	Датчик положения распределительного вала, впускная сторона, 6-цил.
7/82	Передний лямбда-зонд, ряд 1, 8-цил.		
7/87	Датчик акселерации Four-C передний левый	7/173	Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, 5-цил.
7/88	Датчик акселерации Four-C передний правый	7/173	Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, 6-цил.
7/89	Датчик акселерации Four-C задний левый	7/173	Датчик положения распределительного вала, выпускной ряд 2, 8-цил.
7/91	Датчик, угол руля	7/173	Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, Дизель
7/93	Датчик веса сидящего (OWS)		
7/100	Модуль датчика наклона (ISM)	7/175	Датчик веса сидящего пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности
7/103	Лямбда-зонд, 5-цил.		
7/103	Передний лямбда-зонд, ряд 2, 6-цил.		
7/103	Задний лямбда-зонд, ряд 2, 8-цил.	7/178	Датчик переднего столкновения, правый
7/104	Задний лямбда-зонд, ряд 2, 6-цил.	7/179	Датчик переднего столкновения, левый
7/104	Задний лямбда-зонд, ряд 1, 8-цил.	7/188	Датчик положения распределительного вала, впускной ряд 1, 8-цил.
7/108	Датчик бокового столкновения, задний левый	7/189	Датчик положения распределительного вала, выпускной ряд 1, 8-цил.
7/109	Датчик бокового столкновения, задний правый	7/190	Датчик температуры катализатора
7/110	Датчик температуры, сиденье водителя	7/191	Датчик температуры фильтра твердых частиц
7/111	Датчик температуры, сиденье пассажира		
7/112	Датчик температуры заднего сиденья, левая сторона	7/194	Датчик, катушка ремня безопасности, водитель
7/113	Датчик температуры заднего сиденья, правая сторона	7/195	Датчик, катушка ремня безопасности, пассажир
7/115	Датчик бокового столкновения, левая В-	7/199	Ультразвуковой датчик (IMS)

Перечень компонентов 4:7

7/203	Направленный вперед радар (FLR)	8/81	Соленоид переменного времени выпуска, ряд 2, 8-цил.
7/204-		8/84	Выключатель вакуумного насоса
7/207	Датчик системы помощи при парковке, передний	8/92	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, водитель
7/208	Датчик бокового столкновения, передняя левая дверь	8/98	Клапан регулировки, давление топлива
7/209	Датчик бокового столкновения, передняя правая дверь	8/99	Детонатор, рулевая колонка
7/210-		8/107	Клапан переменного всасывания
7/213	Датчик давления в шинах	8/111	Клапан регулировки потока топлива
7/214	Датчик биения сердца	8/113	Перепускной клапан охлаждения EGR
7/220	Датчик нагрузки гидравлического насоса	8/115-	
7/227A	Датчик заземления крышки багажника, правый	8/117	8/116Инжекторный клапан, 8-цил.
7/227B	Датчик заземления крышки багажника, левый	8/117	Соленоид переменного времени впуска, 5-цил.
8/3	Электромагнитная муфта, климатическое оборудование	8/117	Соленоид переменного времени впуска, 6-цил.
8/6-11	Инжекторные клапаны	8/117	Соленоид переменного времени впуска, ряд 1, 8-цил.
8/18	Клапан EVAP, 5-цил.	8/118	Соленоид переменного времени выпуска, ряд 1, 8-цил.
8/18	Клапан EVAP, 6-цил.	8/120	Клапан EGR
8/18	Клапан EVAP, 8-цил.	8/124	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 3
8/19	Соленоид переменного времени впуска, ряд 2, 8-цил.	8/125	Соленоид передней шестерни
8/20	Амортизатор Four-C передний левый	8/126	Соленоид задней шестерни
8/21	Амортизатор Four-C передний правый	8/128	Ограничитель усилия ремня, водитель
8/22	Амортизатор Four-C задний левый	8/129	Ограничитель усилия ремня, пассажир
8/23	Амортизатор Four-C задний правый	8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной
8/28	Клапан турборегулирования	8/142	Соленоид линейного давления SLB1
8/30	Детонатор подушки безопасности пассажира, шаг 1	8/143	Соленоид линейного давления SLC1
8/31	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 1	8/144	Соленоид линейного давления SLC2
8/32	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2	8/145	Соленоид линейного давления SLC3
8/33	Детонатор натягивателя ремня, водитель	9/1	Розетка 12 В, передняя
8/34	Детонатор, натягиватель ремня, пассажир	9/2	Электронагреваемое заднее стекло
8/36	Соленоид блокировки переключения передач	9/8	Нагревательный элемент, левый задний
8/37	Автоматическая коробка передач	9/9	Нагревательный элемент спинки, левый задний
8/38	Соленоид переключения 1	9/10	Нагревательный элемент, правый задний
8/39	Соленоид переключения 2	9/11	Нагревательный элемент, спинка правого заднего сиденья
8/40	Замыкающий соленоид	9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя
8/46	Узел включения, DSTC	9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира
8/48	Автоматическое зеркало с защитой от ослепления	9/14	Модуль управления, задний левый
8/51	Детонатор, подушка безопасности, левая, водитель	9/15	Модуль управления, задний правый
8/52	Детонатор, подушка безопасности, левая, пассажир	9/16	Нагревательный элемент спинки сиденья водителя
8/55	Детонатор, натягиватель ремня безопасности, задний левый	9/17	Нагревательный элемент спинки сиденья пассажира
8/56	Детонатор, натягиватель ремня безопасности, задний правый	9/18	Нагревательный элемент сиденья водителя
8/59	Соленоид подголовника, задний левый	9/19	Нагревательный элемент сиденья пассажира
8/60	Соленоид подголовника, задний правый	9/24	Отсек охлаждения
8/61	Детонатор подушки безопасности пассажира, шаг 2	9/25	Розетка 12 В, задняя
8/62	Детонатор среднего заднего натяжителя ремня безопасности	9/30	Дополнительный нагреватель
8/66	Детонатор, надувной экран, левый	9/32	Сопротивление РТС вентиляции картера
8/67	Детонатор, надувной экран, правый	9/38	Электронагреваемый топливный фильтр
8/68	Разгрузочный клапан	9/42	Элемент РТС
8/71	Соленоид дросселя	9/43	Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло
8/81	Соленоид переменного времени выпуска, 5-цил.	9/44	Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло
		9/47	Сопротивление РТС вентиляции картера в шланге

Перечень компонентов 5:7

10/1	Фонарь, передний левый	10/55	Задний свет, левый, S80
10/2	Фонарь, передний правый	10/64	Дальний свет, правый
10/3	Освещение номерного знака, V70	10/65	Дополнительный свет передний правый
10/3	Освещение номерного знака, S80	10/66	Ближний свет, правый
10/5	Противотуманный свет, передний левый	10/68	Дальний свет, левый
10/6	Противотуманный свет, передний правый	10/69	Дополнительный свет передний левый
10/11	Габаритный/стояночный свет, левый передний	10/70	Ближний свет, левый
10/12	Габаритный/стояночный свет, правый передний	10/72	Подсветка пепельницы, передняя
10/13	Указатель поворота, передний левый	10/114	Освещение левого зеркала для макияжа
10/14	Указатель поворота, передний правый	10/115	Освещение правого зеркала для макияжа
10/15	Указатель поворотов, зеркало заднего вида, левое	10/125	Освещение подножки, передняя левая
10/16	Указатель поворотов, зеркало заднего вида, правое	10/126	Освещение подножки, передняя правая
10/17	Фонарь, задний правый, V70	10/127	Освещение багажного отделения, левое V70
10/17	Фонарь, задний правый, S80	10/127	Освещение багажного отделения, левое S80
10/18	Фонарь, задний левый, V70	10/128	Освещение багажного отделения, правое, V70
10/18	Фонарь, задний левый, S80	10/128	Освещение багажного отделения, правое S80
10/19	Дополнительный тормозной свет, V70	10/148	Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, левая
10/19	Тормозной свет, дополнительный, S80	10/149	Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, правая
10/22	Потолочная лампа	10/150	Лампа для чтения, задняя
10/25	Потолочная лампа багажника, V70	10/249	Освещение ступеньки, сторона водителя, передняя
10/29	Освещение, отделение для перчаток	10/250	Освещение ступеньки, сторона пассажира, передняя
10/43	Тормозной свет, правый, V70	10/251	Освещение ступеньки, сторона водителя, задняя, S80
10/43	Тормозной свет, правый, S80	10/252	Освещение ступеньки, сторона пассажира, задняя, S80
10/44	Лампа тормозного света, 1 правая, V70	11A/№	Главный предохранитель в блоке предохранителей в отсеке двигателя
10/44	Лампа тормозного света, 1 правая, S80	11B/№	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя
10/45	Лампа тормозного света, 2 правая, V70	11D/A	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника
10/45	Лампа тормозного света, 2 правая, S80	11D/B	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника
10/46	Противотуманный свет, задний правый, V70	11D/D	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника
10/46	Противотуманный свет, задний правый, S80	15/31	Распределительный ящик в отсеке двигателя
10/47	Указатель поворотов, задний правый, V70	15/32	Общее описание Токораспределительный узел в отсеке багажника
10/47	Указатель поворотов, задний правый, S80	15/33	Холодная зона моторного отделения
10/48	Задний свет, правый, V70		
10/48	Задний свет, правый, S80		
10/50	Тормозной свет, левый, V70		
10/50	Тормозной свет, левый, S80		
10/51	Лампа заднего света, 1 левая, V70		
10/51	Лампа заднего света, 1 левая, S80		
10/52	Лампа заднего света, 2 левая, V70		
10/52	Лампа заднего света, 2 левая, S80		
10/53	Противотуманный свет, задний левый, V70		
10/53	Противотуманный свет, задний левый, S80		
10/54	Указатель поворотов, задний левый, V70		
10/54	Указатель поворотов, задний левый, S80		
10/55	Задний свет, левый, V70		

Перечень компонентов 6:7

16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	17/39	буксирного крюка Розетка 13-полюсная, жгут проводки крюка
16/3.1	Динамик, передняя правая дверь	17/42	буксирного крюка Порт USB
16/3.2	Динамик, передняя правая дверь	18/4	Контактный ролик
16/4.1	Динамик, передняя левая дверь	20/3-8	Свечи зажигания с катушкой зажигания
16/4.2	Динамик, передняя левая дверь	20/12-13	Свечи зажигания с катушкой зажигания
16/5	Динамик, правая задняя дверь	20/16	Конденсатор
16/6	Динамик, левая задняя дверь	20/22-26	Запальная свеча
16/10	Рожок звукового сигнала 1	26/6	Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне водителя
16/11	Рожок звукового сигнала 2	26/7	Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне пассажира
16/16	Усилитель антенны в стекле	27/2	Индикатор визуального предупреждения столкновения
16/26	Центральный динамик на приборной панели	27/3	Модуль левой камеры (LCM)
16/35	Модуль управления сирены (SCM)	27/4	Модуль правой камеры (RCM)
16/45	Переносная навигационная система	27/6	Камера
16/46	Модуль переднего монитора (HLDF)	31/1	Узловое соединение, РТС
16/47	Антенна GSM/GPS/RDAR	31/2	Узловое соединение, левая колесная ниша
16/55	Дискантовый динамик, передняя левая дверь	31/3	Узловое соединение, батарея кузова
16/56	Дискантовый динамик, передняя правая дверь	31/4	Узловое соединение, двигатель
16/60	Модуль телефона (PHM)	31/6	Узловое соединение, левый донный порог
16/62	Ручной модуль, мобильный телефон	31/7	Узловое соединение, левый донный порог
16/79	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB), V70	31/10	Узловое соединение, левый донный порог
16/81A	Экран, подголовник, левый	31/15	Узловое соединение, донный морог, правый
16/81B	Экран, подголовник, правый	31/47	Узловое соединение, заднее основание, левое
16/98	Микрофон	31/48	Узловое соединение, заднее основание, правое
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	31/65	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, левая сторона
16/108	Модуль мультимедиа (MMM)	31/67	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 1
16/109	Проигрыватель DVD / модуль управления	31/68	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 2
16/111	Контакт задних наушников	31/83	Узловое соединение, левый донный порог
16/123	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	31/84	Узловое соединение, донный морог, правый
16/123.2	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	31/88	Узловое соединение, катушка двигателя, 5-цил.
16/123.3	Вход RSE-AUX	31/88	Узловое соединение, катушка двигателя, 6-цил.
16/127	Микрофон, безручное управление, мобильный телефон	31/89	Узловое соединение, катушка двигателя, 5-цил.
16/132	Антенна замка крышки багажника, V70	31/89	Узловое соединение, катушка двигателя, 6-цил.
16/132	Антенна замка двери, бампер, S80	31/90	Узловое соединение, катушка двигателя, 8-цил.
16/133	Антенна замка двери, багажник	31/93	Узловое соединение, левая колесная ниша 2
16/134	Антенна замка двери, салон 2	31/94	Узловое соединение, правая колесная ниша 2
16/135	Антенна замка двери, салон 3	31/95	Узловое соединение, левая колесная ниша
16/136	Дискантовый динамик, задняя левая дверь	31/96	Узловое соединение, правая колесная ниша 3
16/137	Дискантовый динамик, задняя правая дверь	31/100	Узловое соединение, катушка двигателя, 8-цил.
16/138	Антенна на стекле, задняя правая	31/XX4	Узловое соединение, двигатель-кузов
16/140	Устройства чтения карт SIM	31/XX5	Узловое соединение, ECM
16/141	Фильтр помех, заднее левое стекло	31/XX10	Узловое соединение, левая колесная ниша 1
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)	31/XX14	Узловое соединение, левая колесная ниша 3 (ABS)
16/147	Модуль телефона Bluetooth (BPM)	31/XX15	Узловое соединение, правая колесная ниша
16/159	Блок управления мобильным телефоном в безручном режиме	31/AL	Узловое соединение, дополнительный свет
17/13	Розетка диагностики	31/INFOT	Узловое соединение, информационно-развлекательная система
17/19	Розетка 12 В, багажник, V70	31/TRM	Узловое соединение, Аксессуар
17/19	Розетка 12 В, багажник, S80		
17/37	Розетка 4-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка		
17/38	Розетка 7-полюсная, жгут проводки крюка		

Перечень компонентов 7:7

74/9	Контактный разъем	74/519	Контактный разъем
74/30	Контактный разъем	74/520	Контактный разъем
74/31	Контактный разъем	74/523	Контактный разъем
74/53	Контактный разъем	74/524	Контактный разъем
74/99	Контактный разъем	74/525	Контактный разъем
74/133	Контактный разъем	74/529	Контактный разъем
74/276	Контактный разъем	74/601	Контактный разъем
74/277	Контактный разъем	74/602	Контактный разъем
74/301	Контактный разъем	74/603	Контактный разъем
74/303	Контактный разъем	74/701	Контактный разъем
74/304	Контактный разъем	74/702	Контактный разъем
74/308	Контактный разъем	F/№	Предохранители
74/401	Контактный разъем	PF/№	Главные предохранители около аккумулятора
74/402	Контактный разъем		
74/403	Контактный разъем	4X/110	Контактный разъем, сопряжение, заводской автомобиль
74/404	Контактный разъем		
74/405	Контактный разъем	9X/1	Контактный разъем, сопряжение, заводской автомобиль
74/406	Контактный разъем		
74/407	Контактный разъем	10X/125	Контактный разъем, сопряжение, заводской автомобиль
74/407B	Контактный разъем		
74/408	Контактный разъем	16X/1	Контактный разъем, сопряжение, заводской автомобиль
74/409	Контактный разъем		
74/411	Контактный разъем	17X/19	Контактный разъем, сопряжение, заводской автомобиль
74/412	Контактный разъем		
74/413	Контактный разъем	74X/9	Контактный разъем, сопряжение, заводской автомобиль
74/414	Контактный разъем		
74/501	Контактный разъем	74X/401	Контактный разъем, сопряжение, заводской автомобиль
74/502	Контактный разъем		
74/503	Контактный разъем	74X/402	Контактный разъем, сопряжение, заводской автомобиль
74/504	Контактный разъем		
74/504B	Контактный разъем	74X/414	Контактный разъем, сопряжение, заводской автомобиль
74/505	Контактный разъем		
74/507	Контактный разъем		
74/508	Контактный разъем		
74/509	Контактный разъем		
74/510	Контактный разъем		
74/511	Контактный разъем		
74/512	Контактный разъем		
74/513	Контактный разъем		
74/514	Контактный разъем		
74/518	Контактный разъем		