VOLVO V70 (08-), XC70 (08-) & S80 (07-)

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 2009

TP 39128132

Автомобили с системами SRS (Противоударная подушка)/SIPS (Боковая противоударная подушка)/ IC (Надувной занавес)

Предупреждение!

При ремонте автомобилей, оснащенных системами SRS/SIPS/IC, следует соблюдать особую осторожность. Это позволит предотвратить:
1. Травмы при проведении ремонтных работ.
2. Возникновения повреждений или неправильного функционирования системы для SRS/SIPS-bag/IC.
Работы с системами SRS/SIPS-bag/IC либо с другими компонентами автомобиля, которые могут влиять на функционирование систем SRS/SIPS-bag/IC, должны выполняться фирменными станциями обслуживания Volvo.
В сомнительных ситуациях прочитайте указания в инструкции относительно SRS и подушки SIPS/IC.

Оснащен ли автомобиль системами SRS/SIPS-подушка/IC?

Автомобили с системой SRS легче всего узнать по буквам SRS в центре рулевого колеса. Если на автомобиле есть подушка безопасности также и на стороне пассажира, то вы увидите буквы SRS и на приборной панели над отделением перчаток. Начиная с 1993 года выпуска, на автомобилях SRS есть также пиротехнические преднатяжители ремней безопасности. Подушка SIPS есть только на автомобилях SRS, начиная с 1995 года и выше. Наклейка со знаком SIPS есть на ветровом стекле и на кармане сиденья. Автомобили с системой IC легко узнать по символу IC на панели C/D (4-х дверная) и на панели B (5-ти дверная).

Общие рекомендации

- Соблюдайте особую осторожность при работе с компонентами систем SRS, SIPS и IC либо рядом с ними.
- Будьте осторожны, чтобы не пережать, не перерезать или не просверлить проводки.
- Никогда не монтируйте аксессуары около датчиков.
- Там, где это относится, работайте с рулевым колесом, рулевым валом или механизмом рулевой передачи согласно описанию в секции VIDA - SRS.
- Определенные компоненты указанных раннее систем должны быть заземлены во время работы. Прочитайте соответствующие секции в VIDA.
- Области между стойками A и B, B и C, а также C и D освобождены для аксессуаров (дополнительных принадлежностей).

Розетка диагностики

Диагностическая розетка в салоне.

Изменения внесены до мая 2008 г. включительно
Возможные изменения, которые были сделаны на автомобиле после этой даты, не приводятся в этом пособии. При необходимости смотрите сервисные сообщения.

Автомобили Volvo продаются в исполнениях, предназначенных для различных рынков сбыта. Это связано, например, с законодательными требованиями, налоговыми ограничениями и спросом на данном рынке.
По этой причине, в данном руководстве могут встречаться рисунки и тексты, не относящиеся к автомобилям, предназначенным к продаже в Вашей стране.

Номер для заказа **TP 39128132**
Данное издание заменяет более ранний выпуск 39128131 Схемы соединений электронной системы Electronic Wiring Diagram (EWD), которое можно заказать в Tecnical Information Shop (TIS)
на сайте www.volvocarstechinfo.ford.com/vss
Оставляем за собой право на изменения.

© Volvo Car Corporation

Содержание 1:3

Автомобили с системами SRS (Противоударная подушка)/SIPS (Боковая противоударная подушка)/ IC (Надувной занавес) ... 2
Пояснения ... 6
Сокращения ... 6
Пользование электросхемами 1:2 ... 7
Электрическое распределение 1:2 ... 9

Предохранители

Токораспределительный узел в моторном отделении F1-F7 ... 11
Токораспределительный узел в моторном отделении F9-F24 ... 12
Токораспределительный узел в моторном отделении F25-F30 ... 13
Токораспределительный узел в моторном отделении F31 - F37 ... 14
Токораспределительный узел в моторном отделении F38 ... 15
Токораспределительный узел в моторном отделении F39 - F44 ... 16
Центральный электронный модуль (CEM) F1 - F11 ... 17
Центральный электронный модуль (CEM) F13 - F19 ... 18
Центральный электронный модуль (CEM) F20 - F28 ... 19
Салон ... 20
Токораспределительный узел багажника FA1 - FA12 ... 21
Токораспределительный узел багажника FB1 - FB12 ... 22
Токораспределительный узел багажника FD1 - FD7 ... 23
Аккумулятор PF1-PF2 ... 24

Реле

Реле в моторном отделении R2 ... 25
Реле в моторном отделении R8 - R9 ... 26
Реле в моторном отделении R10 - R13 ... 27
Багажник ... 28
Токораспределительный узел в багажнике RA1 - RD1 ... 29
Центральный электронный модуль (CEM) ... 30

Узловые соединения

Обзор ... 31
31/1 - 31/6 ... 32
31/7 - 31/10 ... 33
31/15 - 31/47 ... 34
31/48 - 31/68 ... 35
31/83 - 31/88 ... 36
31/89 - 31/95 ... 37
31/96 - 31/XX15 ... 38
31/TRM - 31/AL ... 39

Блоки управления

Общая схема расположения ... 40
Обзор наименований ... 41
Центральный электронный модуль (CEM) 1:3 ... 42
Компьютерная коммуникация, высокоскоростная CAN ... 45
Высокоскоростная компьютерная связь CAN, 4-цил. ... 46
Среднескоростная компьютерная связь CAN, ЛР ... 47
Среднескоростная компьютерная связь CAN, ПР ... 48
Компьютерная связь LIN 1:2 ... 49
Компьютерная связь MOST ... 51
Модуль рулевого колеса (SWM) ... 52

Группа 23 Топливная система

Система управления двигателем 4-цил. 1:2 ... 53
Система управления двигателем 5-цил. Турбо 1:2 ... 55
Система управления двигателем 4-цил., дизель1:2 ... 57
Система управления двигателем 6-цил. 1:2 ... 59
Система управления двигателем 6-цил. Турбо 1:2 ... 61
Система управления двигателем 8-цил. 1:2 ... 63
Система управления двигателем 5-цил., дизель1:3 ... 65
Контроль выхлопа 4-цил. ... 68
Контроль выхлопа 5-цил. Турбо ... 69
Контроль выхлопа 6-цил. ... 70
Контроль выхлопа 8-цил. ... 71

Группа 26 Система охлаждения

Электровентилятор охлаждения 5-цил. Турбо и 6-цил. ... 72
Электровентилятор охлаждения 4-цил. ... 73
Электровентилятор охлаждения 5-цил., дизель ... 74
Электровентилятор охлаждения 4-цил., дизель ... 75
Электровентилятор охлаждения 8-цил. ... 76

Группа 27 Управление двигателем

Круиз-контроль 4-цил. ... 77
Круиз-контроль, 4-цил., Дизель ... 78
Круиз-контроль 5-цил. и 6-цил. ... 79
Круиз-контроль, 5-цил., Дизель ... 80
Круиз-контроль 8-цил. ... 81

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки

Токоснабжение ... 82

Группа 33 Система запуска

Система запуска ... 83
Система запуска 4-цил. ... 84

Содержание 2:3

Группа 35 Освещение

Дальний и ближний свет ... 85
Дальний и ближний свет (Bi-Xenon®) ... 86
Регулировка дальности света, ручная ... 87
Регулировка дальности света, автоматическая (Bi-Xenon®) ... 88
Габаритный/ Стояночный свет, Задний свет V70 ... 89
Габаритный/ Стояночный свет, Задний свет S80 ... 90
Габаритные/ Стояночные огни, Задние габаритные огни (Bi-Xenon®) V70 ... 91
Габаритные/ Стояночные огни, Задние габаритные огни (Bi-Xenon®) S80 ... 92
Противотуманный свет V70 ... 93
Противотуманный свет S80 ... 94
Тормозной свет V70 ... 95
Тормозной свет S80 ... 96
Тормозной свет V70 ... 97
Тормозной свет S80 ... 98
Освещение безопасности ЛР ... 99
Освещение безопасности ПР ... 100
Внутреннее освещение ЛР 1:2 ... 101
Внутреннее освещение ПР 1:2 ... 103
Включить фару ... 105
Освещение в накладках ступенек ... 106
Дополнительный свет ... 107
Освещение в дверях ЛР ... 108
Освещение в дверях, ПР ... 109
Освещение держателя кружек и пола ... 110

Группа 36 Другое электрическое оборудование

Датчик дождя ... 111
Указатель поворотов и Предупреждающие мигающие лампы ЛР V70 ... 112
Указатель поворотов и Предупреждающие мигающие лампы ЛР S80 ... 113
Указатель поворотов и Предупреждающие мигающие лампы ПР V70 ... 114
Указатель поворотов и Предупреждающие мигающие лампы ПР S80 ... 115
Очистители/омыватели ветрового стекла ... 116
Омыватели высокого давления для фар ... 117
Очиститель/омыватель заднего стекла ... 118
Рожок звукового сигнала ... 119
Бесключевой автомобиль 1:2 ... 120
Противоугонная сигнализация ... 122
Система помощи при парковке ... 123
Предупреждение столкновения с тормозным усилителем ... 124
Система предупреждения давления в шинах (TPMS) ... 125
Алкогольный замок ... 126

Группа 37 Проводка и предохранители

Диагностическая система ... 127
Розетка 12 В ... 128
Жгут проводки прицепного устройства, 4-полюсный V70 ... 129
Жгут проводки прицепного устройства, 4-полюсный S80 ... 130
Жгут проводки прицепного устройства, 7-полюсный V70 ... 131
Жгут проводки прицепного устройства, 7-полюсный S80 ... 132
Жгут проводки прицепного устройства, 13-полюсный V70 ... 133
Жгут проводки прицепного устройства, 13-полюсный S80 ... 134
Модуль управления USB (AUU) ... 135

Группа 38 Приборы

Устройство напоминания о ремне безопасности ... 136
Комбинированный прибор ... 137
Аналоговые часы ... 138

Группа 39 Прочее

Звуковая система Premium 1:3 ... 139
Звуковая система 1:2 ... 142
Мобильный телефон 1:2 ... 144
Радио DAB ... 146
Телефонная система Bluetooth ... 147
Bluetooth громкая связь ... 148
Мультимедиа и Информация о дорожном движении ... 149
Система развлечения заднего сиденья ... 150
Спутниковое радио ... 151
Камера системы парковки ... 152
Система навигации, портативная ... 153

Группа 43 Коробка передач

Коробка передач M66 ... 154
Автоматическая коробка передач TF-80SC AWD ... 155
Электронный модуль дифференциала (DEM) ... 156

Группа 55 Стояночный тормоз

Электрический стояночный тормоз ... 157

Группа 59 Тормозная система

Тормозная система и DSTC ... 158

Группа 64 Рулевое управление

Электронное сервоуправление ... 159

Группа 76 Амортизаторы

Four-C ... 160

Содержание 3:3

Группа 83 Двери и люки

Центральный замок передней двери ЛР 161
Центральный замок передней двери ПР 162
Центральный замок задней двери 163
Центральный замок крышки багажника V70 164
Центральный замок крышки багажника S80 165
Центральный замок крышки топливного бака 166
Дистанционный приемник центрального замка 167
Стеклоподъемники передних дверей ЛР 168
Стеклоподъемники передних дверей ПР 169
Стеклоподъемники задних дверей 170
Потолочный люк с электроприводом 171

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.

Зеркала заднего вида с электроприводом ЛР 172
Зеркала заднего вида с электроприводом ПР 173
Электронагреваемые зеркала заднего вида ЛР ... 174
Электронагреваемые зеркала заднего вида ПР ... 175
Система информации мертвой зоны ЛР 176
Система информации мертвой зоны ПР 177
Электронагреваемое заднее стекло 178

Группа 85 Интерьер

Электроуправляемое сиденье водителя с функцией памяти, ЛР 179
Электроуправляемое сиденье водителя с функцией памяти, ПР 180
Сиденье пассажира с электроприводом, ЛР 181
Сиденье пассажира с электроприводом, ПР 182
Электронагреваемые передние сиденья с вентилятором 183
Электронагреваемые передние сиденья без вентилятора 184
Электронагреваемое заднее сиденье 185
Массажные кресла 186

Группа 87 Климатическая установка

Климатическая установка Элемент PTC 187
климатическая установка 4-цил. 1:2 188
климатическая установка 5-, 6- и 8-цил. 1:2 190
климатическая установка 5-цил. Дизель 1:2 192
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель 194
Стояночный нагреватель, дистанционный запуск 195
Отсек охлаждения заднего сиденья 196

Группа 88 Внутреннее оборудование

Внутреннее зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления 197
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) 1:2 198
Откидные подголовники с электроприводом 200
Система дистанционного открывания дверей гаража 201

Контактные разъемы 202

Проводка жгутов в автомобиле

Жгут проводки двигателя, 4-цил. 239
Жгут проводки двигателя, 5-цил. 239
Жгут проводки двигателя, 6-цил. 240
Жгут проводки двигателя, 6-цил. Турбо 240
Жгут проводки двигателя, 8-цил. 241
Жгут проводки двигателя, дизель 241
Жгут проводки двигателя, 4-цил., дизель 242
Жгут проводки моторного отделения 243
Жгут проводки приборной панели, ЛР 244
Жгут проводки приборной панели, ПР 245
Напольный жгут, ЛР S80 246
Напольный жгут, ПР S80 247
Напольный жгут, ЛР V70 248
Напольный жгут, ПР V70 249
Жгут проводки информационно-развлекательной системы, ЛР S80 250
Жгут проводки информационно-развлекательной системы, ПР S80 251
Жгут проводки информационно-развлекательной системы, ЛР V70 252
Жгут проводки информационно-развлекательной системы, ПР V70 253
Жгут потолочной проводки, S80 254
Жгут потолочной проводки, V70 254
Жгут проводки моторного отделения 255
Жгут туннельной проводки 255
Жгут передней двери, левая 256
Жгут передней правой двери 256
Жгут задней двери, левая 257
Жгут задней правой двери 257
Жгут проводки крышки багажника, S80 258
Жгут проводки крышки багажника, V70 258
Жгут проводки заднего моста 259
Жгуты Executive 260

Точки разветвления 261

Иллюстрации компонентов 277

Алфавитный указатель 1:2

Перечень компонентов 1:8 344

Пояснения
Сокращения

Группы

Группа 23 = Топливная система
Группа 26 = Система охлаждения
Группа 27 = Управление двигателем
Группа 32 = Генератор и регулятор зарядки
Группа 33 = Система запуска
Группа 35 = Освещение
Группа 36 = Другое электрическое оборудование
Группа 37 = Проводка и предохранители
Группа 38 = Приборы
Группа 39 = Прочее
Группа 43 = Коробка передач
Группа 59 = Тормозная система
Группа 64 = Управление
Группа 83 = Двери и люки
Группа 84 = Наружные декоративные детали и пр.
Группа 85 = Интерьер
Группа 87 = Климатическая установка
Группа 88 = Внутреннее оборудование

Обозначения замка зажигания

X = Аксессуары (положение звуковой системы)
S = Напряжение при "вставленном ключе"
15 = Контакт остается замкнутым при запуске
15l = Контакт размыкается при запуске
30 = Постоянный ток от аккумулятора
50 = Запуск

Страны/Рынки сбыта

A = Австрия
AUS = Австралия
B = Бельгия
CDN = Канада
CH = Швейцария
D = Германия
DK = Дания
E = Испания
EU/OS = Рынки, кроме США и Канады
FIN = Финляндия
GB = Великобритания
ISR = Израиль
J = Япония
KOR = Корея
N = Норвегия
NL = Нидерланды
S = Швеция
USA = Соединенные Штаты Америки
WEU = Западная Европа

Прочее

ACC = Адаптивная система поддержания постоянной скорости
Ag = Плакировано серебром
Au = Плакировано золотом
AUTO = Автоматическая коробка передач
BLIS = Blind spot information system
CAN = Коммуникация CAN
DPY = Дисплей
ECC = Электронная климатическая установка
ETA = Корпус заслонки, двигатель
EXC = Не включая
GDL = Лампа газового разряжения
HISPEED = Высокоскоростная компьютерная сеть
IR = ИК-датчик
LIN = Коммуникация LIN
LH = Левая сторона
LHD = Левостороннее управление
MAN = Ручная коробка передач
MEMORY = Сиденье водителя с функцией памяти
MIDSPEED = Компьютерная сеть средней скорости
MMS = Датчик движения объектов
PETROL = Бензин
RH = Правая сторон
RHD = Правостороннее управление
SCR = Экранирование
SRS = Подушка безопасности
T = Турбодвигатель
W/O = Без
2WD = Привод на 2 колеса
4CYL, I4 = 4-цилиндровый двигатель
5CYL, I5 = 5-цилиндровый двигатель
6CYL, I6 = 6-цилиндровый двигатель
8CYL, V8 = 8-цилиндровый двигатель

Цвета

BK, SB = Черный
BN = Коричневый
BU, BL = Синий
GN = Зеленый
GY, GR = Серый
LGN = Светло-зеленый
NL = Естественный
OG, OR = Оранжевый
PK, P = Розовый
RD, R = Красный
VT, VO = Фиолетовый
WH, W = Белый
YE, Y = Желтый

Пользование электросхемами 1:2

Нижеприведенные описания действительны в принципе для всех пособий, содержащих схемы электрических соединений, однако не все части должны обязательно находиться в данном пособии.

A. Обозначение деталей

Каждая деталь имеет обозначение детали, состоящее из двух частей.

Первая часть - это типовой номер, который описывает тип данной детали, например, 3/xx.

Вторая часть в обозначении это порядковый номер, например x/2.

В обобщении это дает обозначение деталей, например 3/2.

В конце книги имеется перечень деталей, где с помощью обозначения детали можно найти название детали, например, 3/2 = переключатель света.

Перечень номеров типов

Список показывает тип детали для соответствующего типового номера, например, 3/x = электровыключатель, 6/x = электромотор и т.д.

1	Аккумулятор
2	Реле
3	Электровыключатель
4	Модуль управления
5	Комбинированный прибор
6	Электромотор
7	Датчик
8	Регулятор
9	Нагревательный элемент
10	Лампа
11	Предохранитель
15	Шина разветвления/ Токораспределительный узел
16	Звуковая система
17	Обслуживание/диагностика
18	Контактный ролик
19	Измеритель
20	Компонент зажигания/шунт
27	Оптика
31	Узловое соединение
73	Точка разветвления
74	Контактный разъем

B. Точки разветвления

На страницах электросхем приводятся пронумерованные точки разветвления, например, 73/5035.

В пособии имеется раздел с перечнем точек разветвления. В нем указываются все детали, к которым разветвляется соответствующая точка.

В разделе "Протягивание жгутов проводки в автомобиле" показано, где расположены точки разветвления.

C. Контактные разъемы

Контактные разъемы представляют собой переход между двумя кабельными жгутами, они описываются в главе "Контактные разъемы".

D. Электрическое распределение

Функция предохранителей и реле представлена в разделе "Электрическое распределение".

E. Компьютерная связь

Современные автомобили имеют сети CAN, LIN и MOST, передающие информацию. Соединения к этим сетям не показаны во всей полноте в соответствующих схемах соединений. Полная информация по обмену данными по сетям CAN, LIN и MOST находятся в разделе "Модули управления".

F. Сокращения

В пособии используется ряд различных сокращений. Объяснения к ним приводятся в разделе "Сокращения".

G. Расположение деталей

В конце книги есть раздел, где вид и местоположение компонентов описаны в цифровом порядке.

Пользование электросхемами 2:2

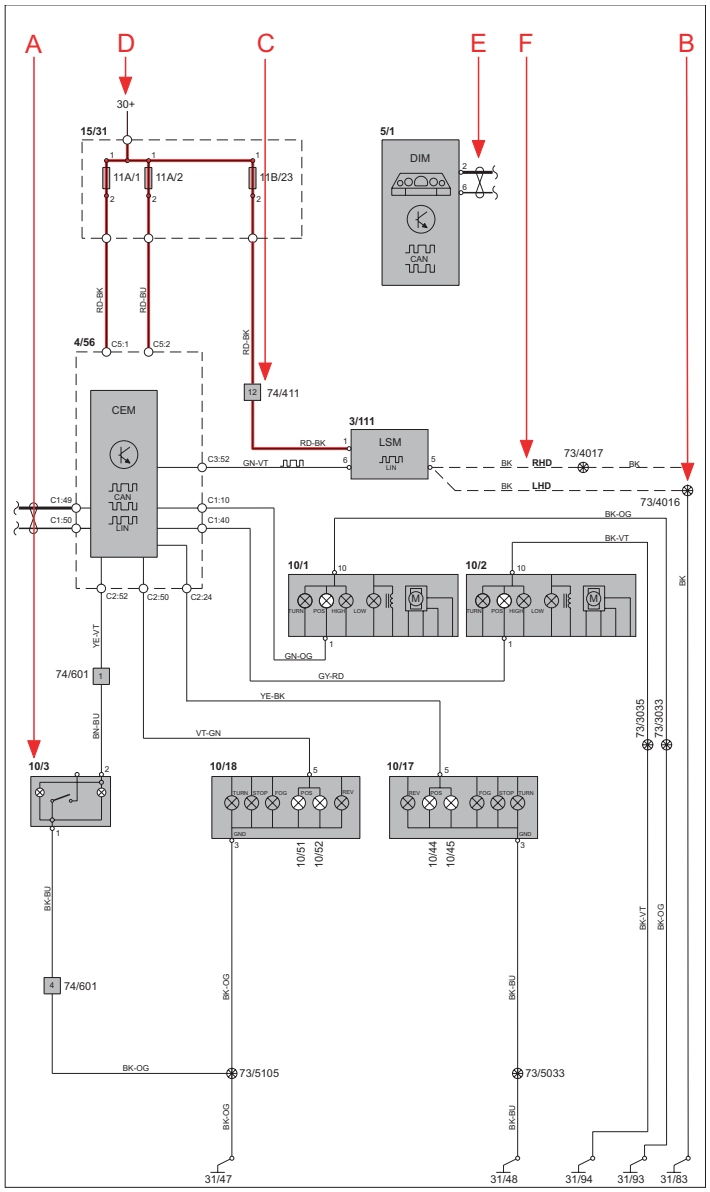

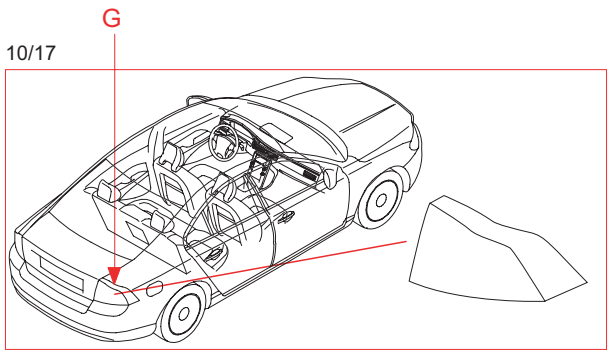

Пояснение знаков

= Напряжение в системе

= Узловое соединение через проводку

= Узловое соединение в компоненте/шасси

= Экранированный провод

= Точка разветвления

= Скрученные провода

= Электрическое соединение

= Вариант

= Коммуникация CAN

= Высокий сигнал данных CAN (CAN H)

= Низкий сигнал данных CAN (CAN L)

= Коммуникация LIN

= Коммуникация LIN

= Кабель DIN, коаксиальный кабель и т.д.

= Компьютерная связь

= Коммуникация CAN

= Коммуникация MOST

= Коммуникация MOST

= Связь токораспределительного узла

= Соединение, идущее далее к...

= Разъем между жгутами проводки

= Разъем, подключенный к компоненту

G029147

Электрическое распределение 1:2

Общее описание Токораспределительный узел и Холодная зона моторного отделения

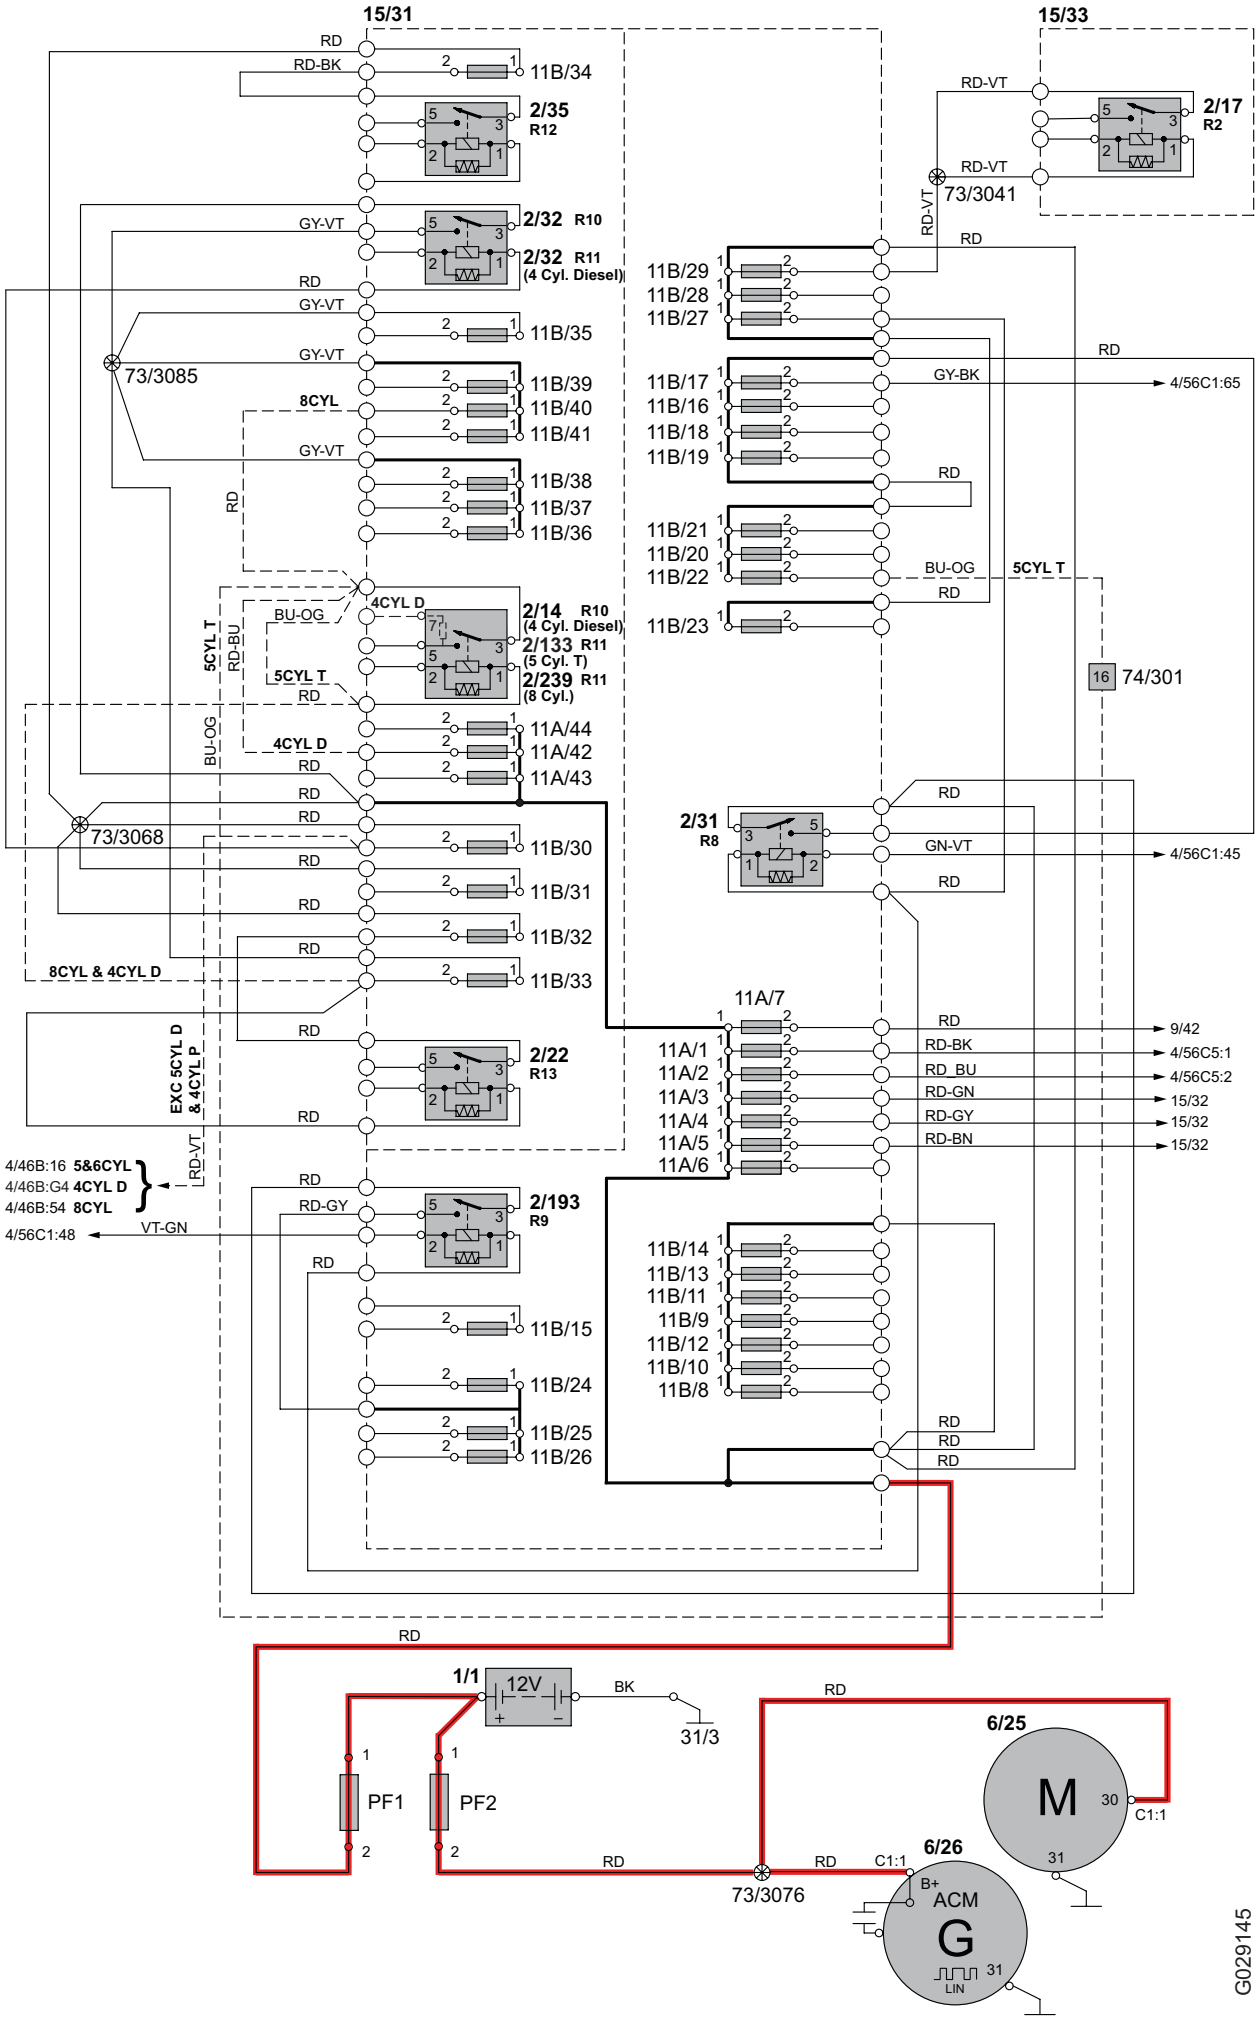

Электрическое распределение 2:2
Общее описание Токораспределительный узел в отсеке багажника

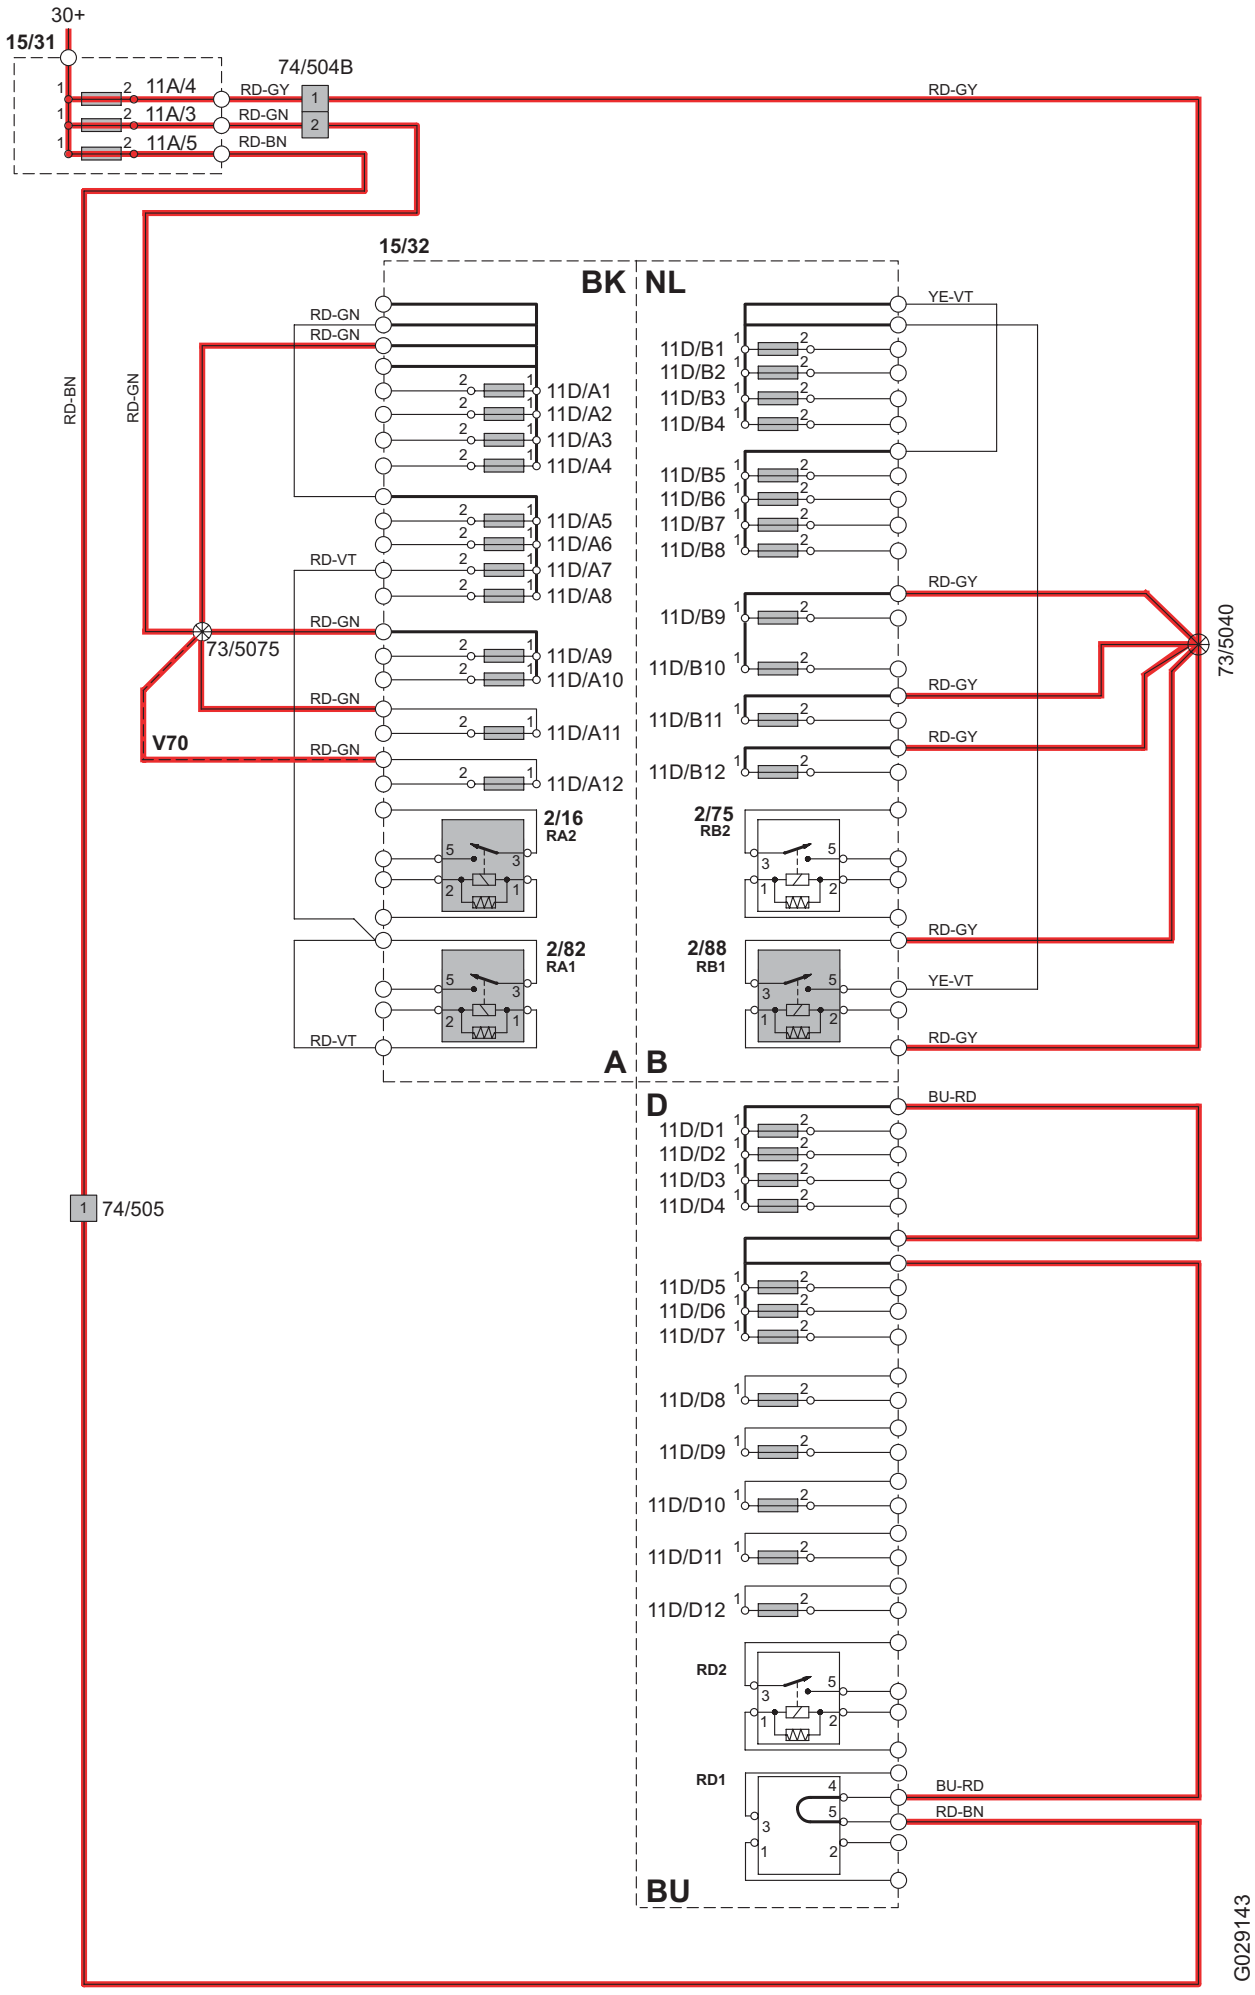

Предохранители
Токораспределительный узел в моторном отделении F1-F7

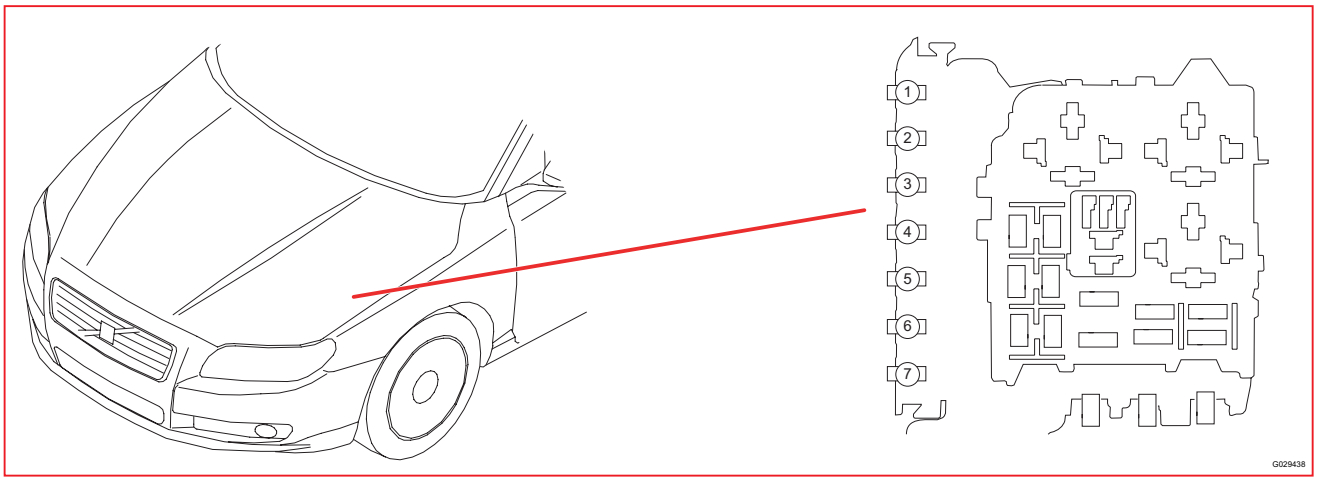

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F1	11A/1		Главный предохранитель в CEM	4/56	50
F2	11A/2		Главный предохранитель в CEM	4/56	50
F3	11A/3	11D/A1-11D/A12	Предохранители в отсеке багажника 15/32	-	60
F4	11A/4	11D/B1-11D/B12	Предохранители в отсеке багажника 15/32	-	60
F5	11A/5	11D/D1-11D/D7	Предохранители в отсеке багажника 15/32	-	50
F7	11A/7	9/42	Элемент PTC	-	100

продолжает

Предохранители
Токораспределительный узел в моторном отделении F9-F24

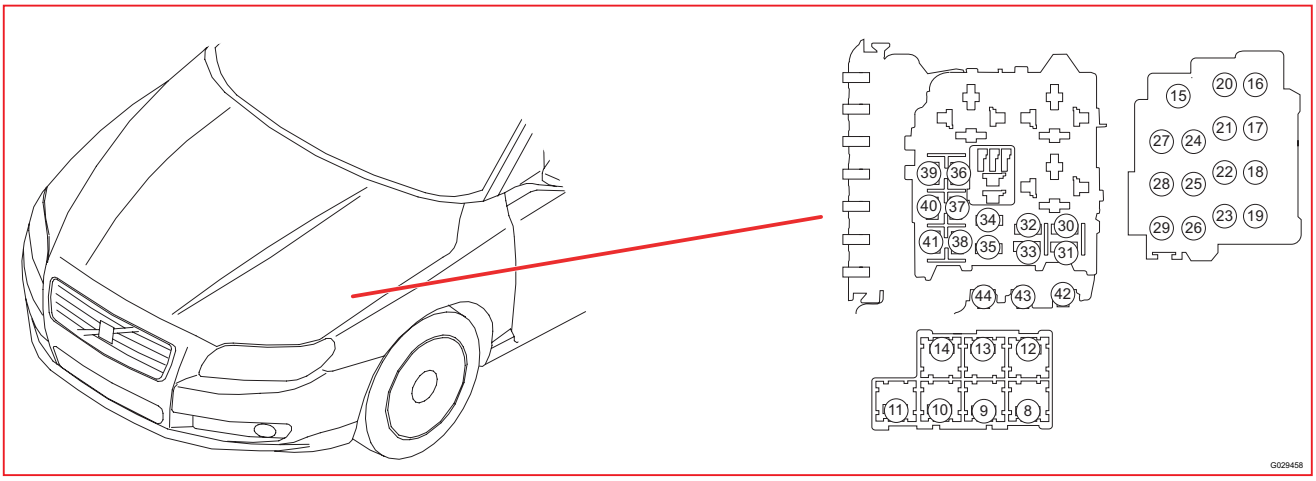

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F9	11B/9	6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)	-	30
F10	11B/10	4/7 4/106	Модуль подогревателя сгорания (CPM) Блок управления стояночного нагревателя с дистанционным управлением	- -	25
F11	11B/11	4/31 6/28	Модуль управления, вентилятор салона Мотор, вентилятор салона	- -	40
F13	11B/13	4/16	Модуль управления тормозами (BCM), насос	-	40
F14	11B/14	4/16	Модуль управления тормозами (BCM), клапаны	-	20
F16	11B/16	4/118 10/1 10/2	Модуль фар дальнего света (HCM) Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	- - -	10
F17	11B/17	F2-F4	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	20
F18	11B/18	4/80 7/203	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM) Направленный вперед радар (FLR)	- -	5
F19	11B/19	4/99	Электронный модуль сервоуправления	-	5
F20	11B/20	4/28 4/46 4/9	Модуль управления коробки передач (TCM) Модуль управления двигателя (ECM) Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	- - -	10
F21	11B/21	9/43 9/44	Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло	- -	10
F22	11B/22	6/114	Вакуумный насос, 5-цил. Турбо	2/133	20
F23	11B/23	3/111	Модуль управления переключателя света (LSM)	-	5
F24	11B/24	6/104	Мотор высокого давления омывателя фар	-	15
продолжает					

Предохранители
Токораспределительный узел в моторном отделении F25-F30

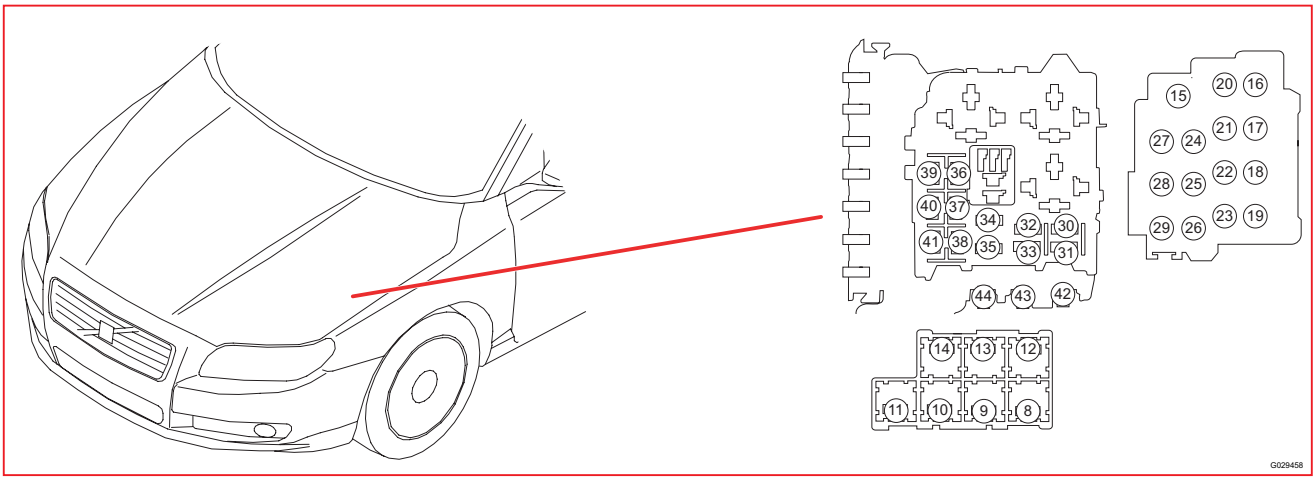

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F25	11B/25	9/1	Розетка 12 В, передняя	-	15
		9/25	Розетка 12 В, задняя	-	
		16/45	Переносная навигационная система	-	
		16/109	Проигрыватель DVD / модуль управления	-	
F26	11B/26	3/117	Блок маневрирования, потолочная лампа	-	5
		4/33	Модуль управления, потолочный люк	-	
		6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция	3/112	
		6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона	3/112 3/112	
		6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона	3/112 3/112	
		6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер	3/112	
		6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция	-	
		7/159	Датчик качества воздуха (AQS)		
		16/159	Блок управления мобильным телефоном с громкой связью		
F27	11B/27	2/31	Реле, питание 15	-	5
		2/193	Реле, функции комфорта	-	
F28	11B/28	2/64	Реле дополнительного света	-	20
		10/65	Дополнительный свет передний правый	2/64	
		10/69	Дополнительный свет передний левый	2/64	
F29	11B/29	2/17	Реле звукового сигнала	-	15
		16/10	Рожок звукового сигнала 1	2/17	
		16/11	Рожок звукового сигнала 2	2/17	
F30	11B/30	2/32	Главное реле системы управления двигателем	-	10
		4/46	Модуль управления двигателя (ECM)	-	

продолжает

Предохранители
Токораспределительный узел в моторном отделении F31 - F37

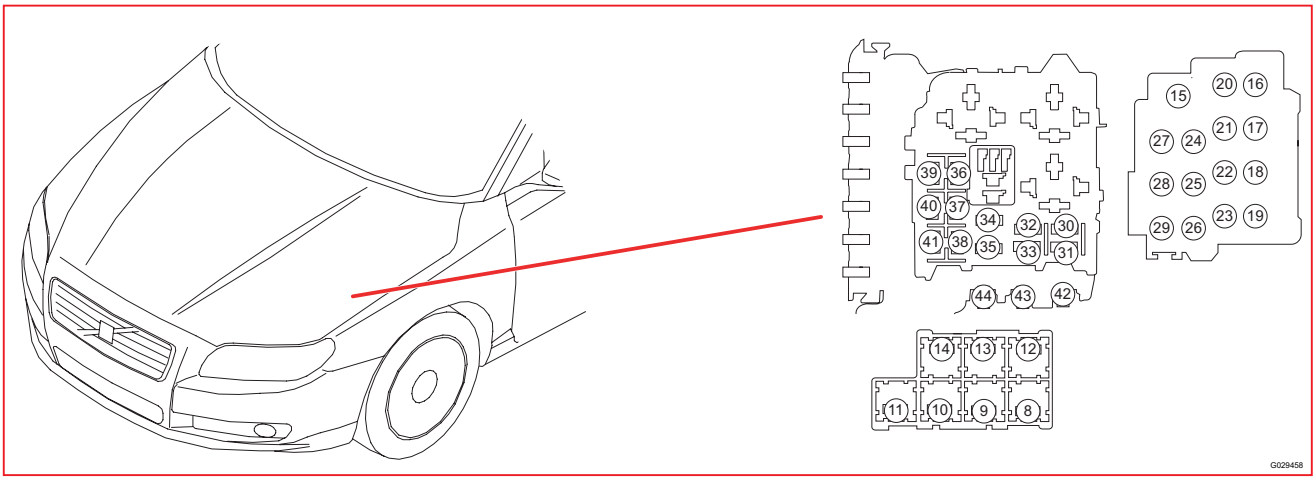

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F31	11B/31	4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)	-	15
F32	11B/32	8/3	Магнитное сцепление климатической установки	2/22	15
F33	11B/33	2/14	Реле автоматики свечей предварительного подогрева, 4-цил., дизель	-	5
		2/22	Реле, климатическая установка	-	
		2/239	Реле насоса охлаждающей жидкости, 8-цил.	-	
F34	11B/34	6/25	Стартер	2/35	30
F35	11B/35	20/3-8	Свеча накала с катушкой, 5, 6 и 8-цил.	-	20
		20/12-13	Свеча накала с катушкой, 8-цил.	-	
		20/16	Конденсатор	-	
		20/3-6	Свеча накала с катушкой, 4-цил.	-	10
		20/22-26	Запальная свеча, 5-цил., дизель	4/109	
		8/82	Соленоид, вариабельная турбогеометричная система, 4-цил., дизель	-	
		8/132	Клапан регулировки, впуск, 4-цил., дизель	-	
F36	11B/36	4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 4-, 5-, 6-, 8-цил.	-	10
		6/120	Корпус заслонки, двигатель	4/46	
		4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 4-, 5-цил., дизель	-	15
		6/118	Двигатель регулятора вихревой заслонки, 5-цил., дизель	4/46	
		6/120	Корпус заслонки, 5-цил., дизель	4/46	
		8/98	Клапан регулировки, давление топлива, 5-цил., дизель	4/46	
		8/111	Клапан регулировки, поток топлива, 5-цил., дизель	4/46	
F37	11B/37	4/46	Модуль управления двигателем (ECM), 6-цил. и 5-цил., дизель	-	15
		8/6-11	Инжекторные клапаны	-	
		8/115	Инжекторный клапан	-	
		8/116	Инжекторный клапан	-	
		7/17	Датчик воздушного потока (MAF)	-	

продолжает

Предохранители
Токораспределительный узел в моторном отделении F38

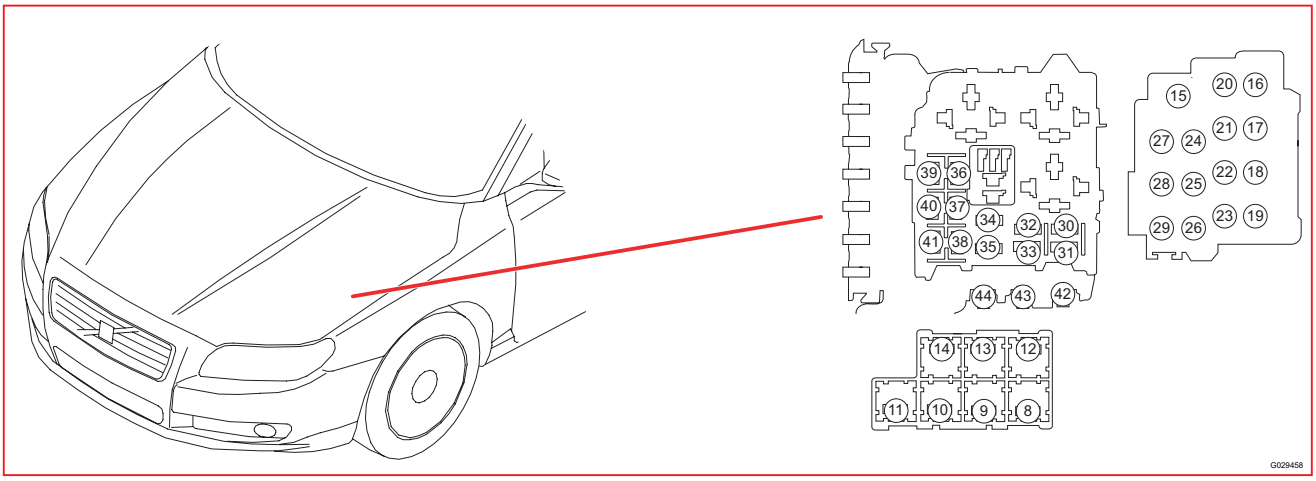

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	А
F38	11B/38	6/99	Электромотор EGR, 4-цил.	-	10
		8/18	Клапан EVAP, 4-цил.	-	
		8/45	Вакуумный клапан, вариабельный впускной коллектор, 4-цил.	-	
		8/114	Клапан смесителя воздуха/топлива, 4-цил.	-	
		8/77	Клапан регулировки, объем топлива, 4-цил., дизель	-	
		8/133	Клапан регулировки, давление топлива, 4-цил., дизель	-	
		4/46	Модуль управления двигателя (ECM)	-	
		8/3	Магнитное сцепление климатической установки, 5-цил., Турбо.	-	
		8/28	Клапан турборегулирования, 5-цил. и 6-цил., Турбо	-	
		8/68	Разгрузочный клапан, 6-цил., Турбо	-	
		8/81	Соленоид вариабельного времени, выпуск, 5-цил., Турбо.	-	
		8/117	Соленоид вариабельного времени, впуск, 5-цил., Турбо.	-	
		6/143	Двигатель регулятора, турбо, 5-цил., дизель	-	
		8/3	Магнитное сцепление климатической установки, 5-цил., дизель	-	
		8/113	Перепускной клапан охлаждения EGR, 5-цил., Дизель	-	
		8/120	Клапан EGR, 5-цил. Дизель	-	
		4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.	-	
		6/139	Верхний впускной коллектор электромотора установки, 6-цил.	-	
		6/140	Нижний впускной коллектор электромотора установки, 6-цил.	-	
		8/3	Магнитное сцепление климатической установки, 6-цил.	-	
		8/117	Соленоид вариабельного времени впуска, 6-цил.	-	
		8/125	Соленоид передней шестерни, 6-цил.	-	
		8/126	Соленоид задней шестерни, 6-цил.	-	
		4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил.	-	
		8/3	Магнитное сцепление климатической установки, 8-цил.	-	
		8/19	Соленоид вариабельного времени впуска, ряд 2, 8-цил.	-	
		8/81	Соленоид вариабельного времени выпуска, ряд 2, 8-цил.	-	
		8/117	Солиноид вариабельного времени впуска, ряд 1, 8-цил.	-	
		8/118	Солиноид вариабельного времени выпуска, ряд 1, 8-цил.	-	

продолжает

Предохранители
Токораспределительный узел в моторном отделении F39 - F44

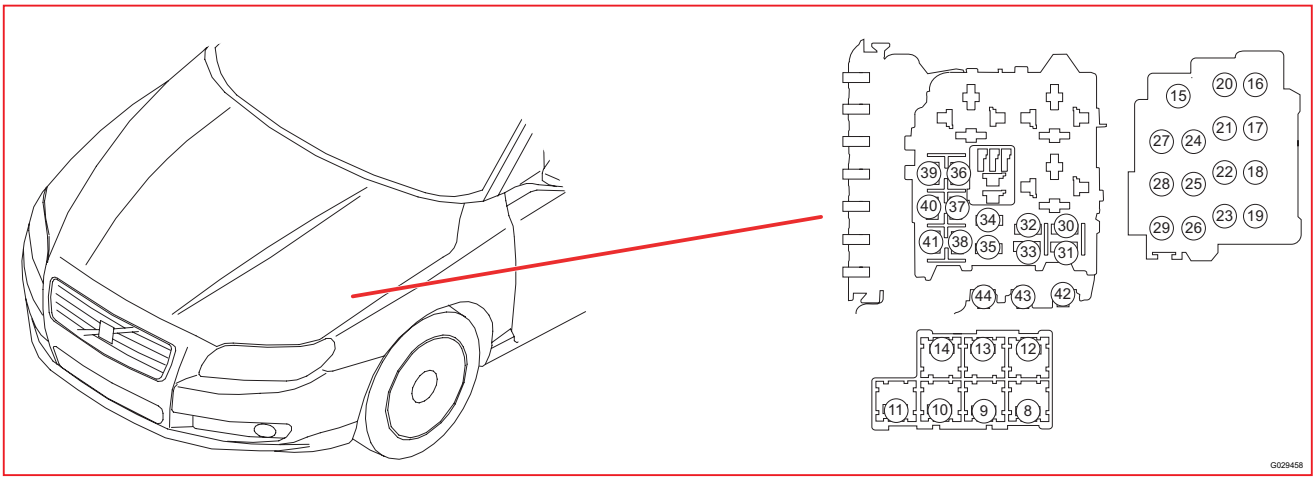

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F39	11B/39	7/15 7/82	Лямбда зонд, передний, 4-цил. Лямбда-зонд задний, 4-цил.	- -	10
		7/15	Лямбда зонд, передний, 5-цил. Дизель	-	
		7/15 7/103 8/18	Лямбда зонд, передний, 5-цил., Турбо. Лямбда-зонд задний, 5-цил. Турбо. Клапан EVAP, 5-цил., Турбо.	- - -	15
		7/15 7/82 7/103 7/104 8/18	Передний лямбда-зонд, ряд 1, 6-цил. Задний лямбда-зонд, ряд 1, 6-цил. Передний лямбда-зонд, ряд 2, 6-цил. Задний лямбда-зонд, ряд 2, 6-цил. Клапан EVAP, 6-цил.	- - - - -	
		7/15 7/82 7/103 7/104 8/107 8/118	Передний лямбда-зонд, ряд 2, 8-цил. Передний лямбда-зонд, ряд 1, 8-цил. Задний лямбда-зонд, ряд 2, 8-цил. Задний лямбда-зонд, ряд 1, 8-цил. Клапан вариабельного времени, всасывание, 8-цил. Соленоид вариабельного времени выпуска, ряд 1, 8-цил.	- - - - - -	
F40	11B/40	9/32 9/38 9/47	Сопротивление PTC вентиляции картера, 5-цил., турбо и дизель Топливный фильтр с электрическим подогревом, 5-цил. Дизель Сопротивление PTC вентиляции картера в шланге, 5-цил., дизель	- - -	20
		6/73	Насос охлаждающей жидкости, 8-цил.	2/239	10
F41	11B/41	6/67	Насос проверки утечки топлива, не 4 и 5-цил.	-	5
F42	11A/42	20/22-26	Запальная свеча, 5-цил.	4/109	70
		20/22-25	Запальная свеча, 4-цил.	2/14	60
F43	-	-		-	-
F44	11A/44	4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения	-	60
		4/71B	Модуль управления двойного вентилятора	-	80

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F1 - F11

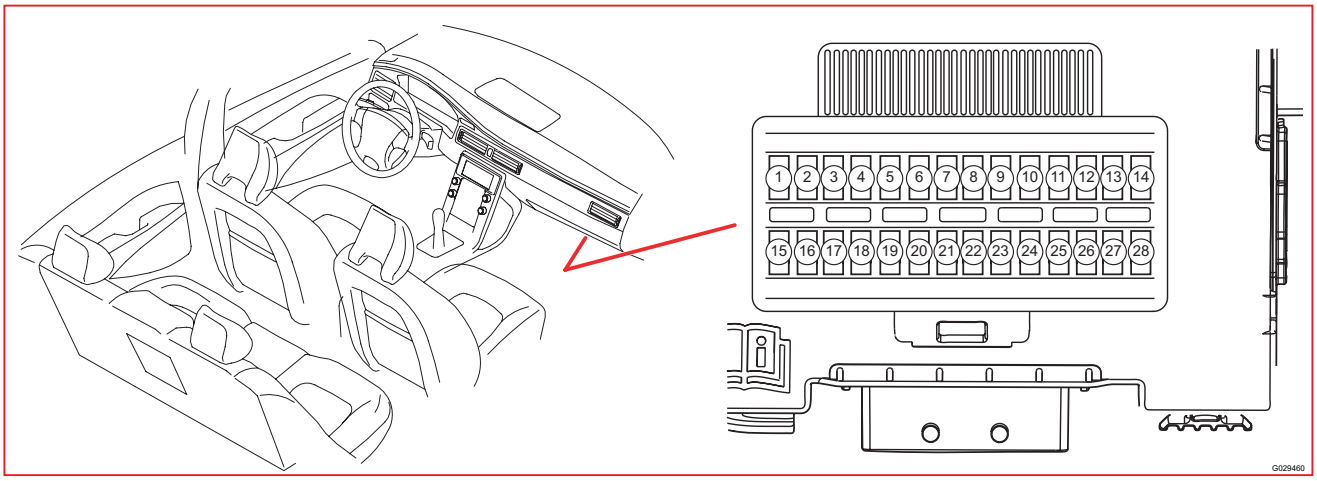

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F1	7/149	Модуль датчика дождя (RSM)	4/56	5
F2	4/9 7/93	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) Датчик веса сидящего (OWS)	- -	10
F3	4/16	Модуль управления тормозами (BCM)	-	5
F4	3/65 7/51 8/48 9/42	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья Датчик, педаль газа Зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления Элемент PTC	- - - -	7,5
F6	3/281 16/1 16/109 4/124	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM) Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM) Проигрыватель DVD / модуль управления Элемент USB модуля управления (AUU)	- - - -	15
F7	3/4 3/131 3/135	Кнопки руля, левые (SWSL) Кнопки руля, правые (SWSR) Переключатель RTI	3/130 3/130 3/131	7,5
F9	10/1 10/2	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	K2 K2	15
F10	4/33	Модуль люка в крыше (SRM)	-	20
F11	10/48 10/55	Сигнал заднего хода, правый Сигнал заднего хода, левый	K3 K3	7,5

продолжает

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F13 - F19

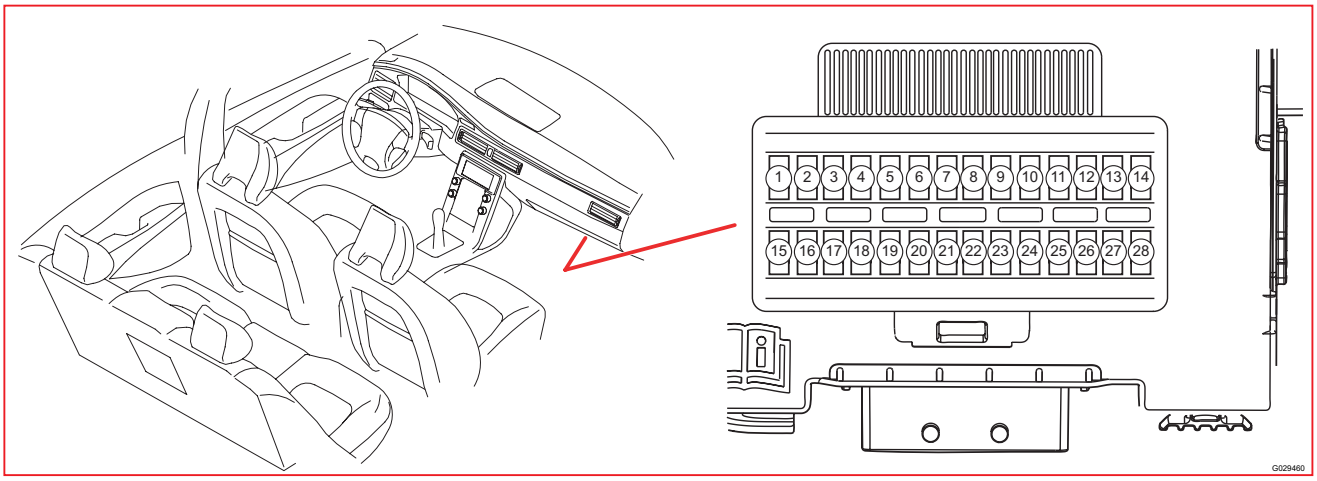

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F13	10/5	Противотуманный свет, передний левый	K1	15
	10/6	Противотуманный свет, передний правый	K1	
F14	6/127	Мотор омывателя	K5A, K5B	15
F15	4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	-	10
F17	3/27	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом	-	7,5
	3/176	Переключатель стеклоподъемников двери водителя	-	
	3/291	Переключатель закрывания крышки багажника	-	
	4/76	Дистанционное управление для открывания гаража	-	
	7/238	Датчик алкогольного замка	-	
	10/25	Потолочная лампа багажника, V70	-	
	10/29	Освещение, отделение перчаток	-	
	10/114	Освещение левого зеркала для макияжа	-	
	10/115	Освещение правого косметического зеркала	-	
	10/125	Освещение подножки, передняя левая	-	
	10/126	Освещение подножки, передняя правая	-	
	10/127	Освещение багажного отделения, левое S80	-	
	10/128	Освещение багажного отделения, правое S80	-	
	10/150	Лампа для чтения, задняя	-	
	26/5	Преобразователь DC/AC, топливный бак	-	
	26/6	Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне водителя	-	
	26/7	Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне пассажира	-	
F18	5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	-	5
F19	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	-	5
продолжает				

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F20 - F28

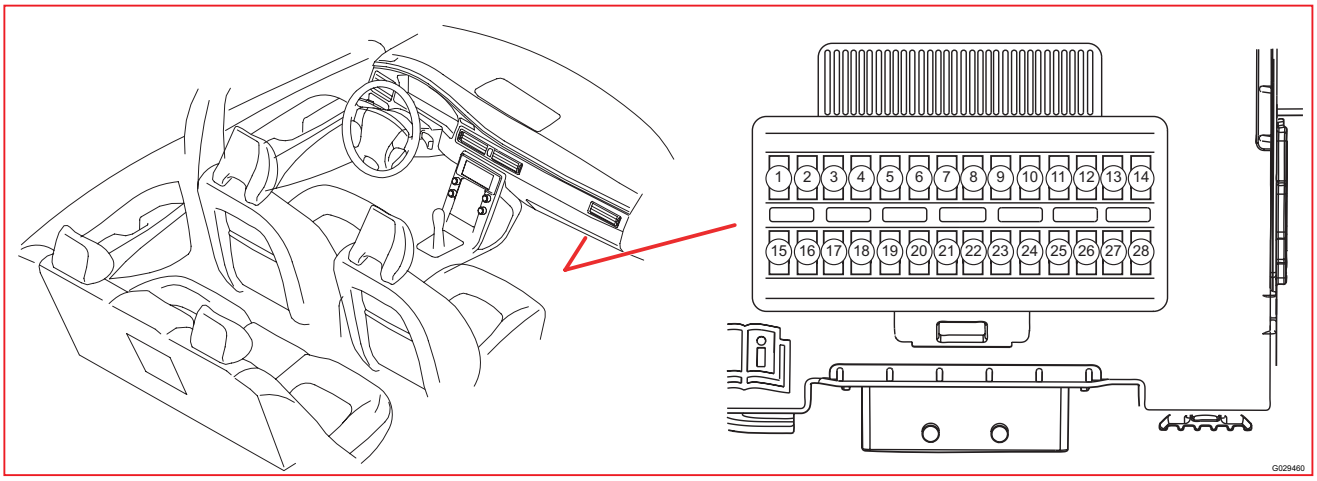

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F20	6/32	Мотор заднего стеклоочистителя, V70	2/16	15
F21	4/119 4/119.2 7/199 7/214	Дистанционный приемник бесключевого автомобиля (RKE) Модуль приемника дистанционного управления (RRX) Ультразвуковой датчик (IMS) Датчик биения сердца	- - - -	5
F22	6/33	Топливный насос	K8, 4/83	20
F23	4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)	K9	20
F25	K6-B K12 3/78 6/8 6/37	Реле, пайка Реле, пайка Механизм замка, крышка багажника, V70 Мотор замка, центральный замок, крышка багажника, S80 Мотор замка крышки топливного бака	- - K6-B K6-B K12	10
F26	4/6 16/35 17/13	Модуль системы управления микроклиматом (CCM) Модуль управления сирены (SCM) Розетка диагностики	- - -	5
F27	3/132	Модуль управления запуска (SCU)	-	5
F28	4/93 10/19 10/43 10/50	Модуль безключевого автомобиля (KVM) Тормозные фонари, дополнительные Тормозной свет, правый Тормозной свет, левый	3/9 3/9, 4/56 3/9, 4/56 3/9, 4/56	5

Предохранители
Салон

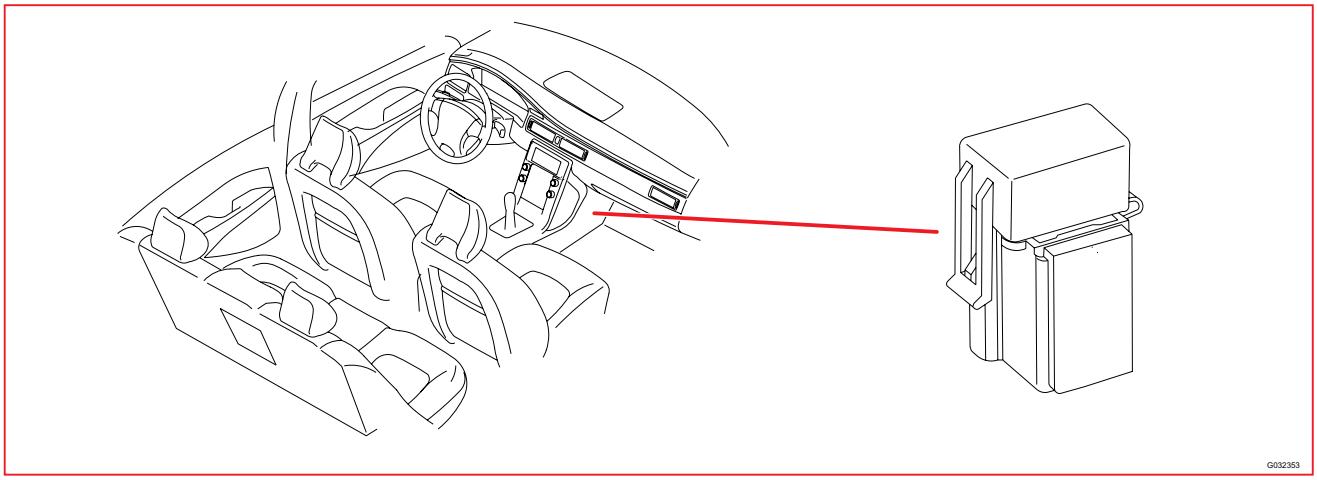

11 Предохранитель в дополнительном держателе предохранителей салона

№	Функция предохранителя	через	A
1	19/4 Аналоговые часы	-	5

Предохранители
Токораспределительный узел багажника FA1 - FA12

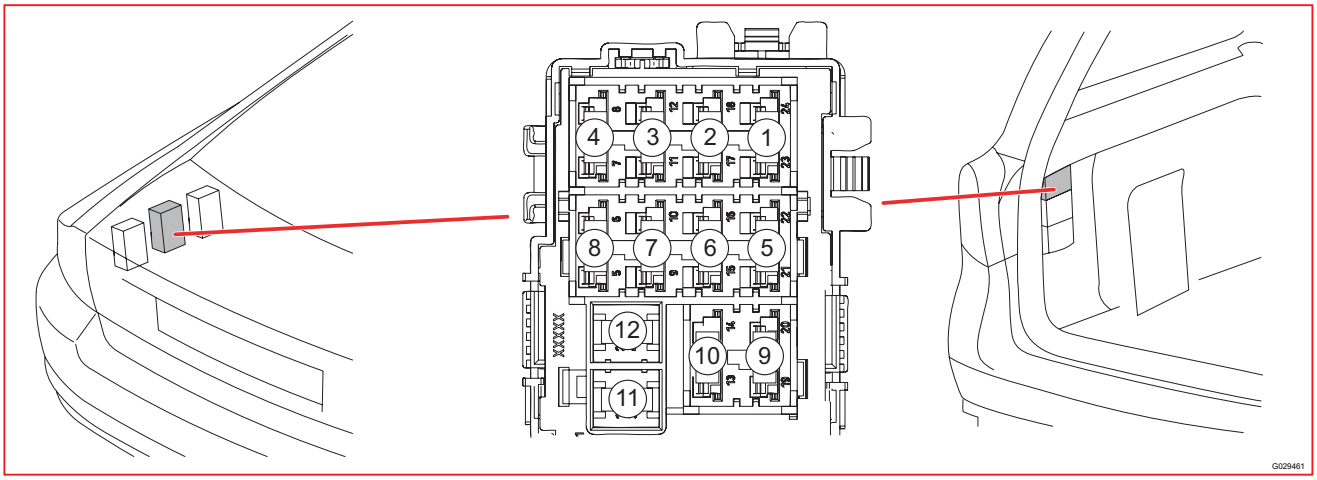

15/32 Токораспределительный узел в багажнике

№	№	Функция предохранителя		через	A
FA1	11D/A1	3/126	Модуль двери водителя (DDM)	-	25
FA2	11D/A2	3/127	Модуль двери пассажира (PDM)	-	25
FA3	11D/A3	3/128	Модуль левой задней двери (LDM)	-	25
FA4	11D/A4	3/129	Модуль правой задней двери (RDM)	-	25
FA6	11D/A6	9/24 17/19	Отсек охлаждение Розетка 12 В, багажник	2/141 -	15
FA7	11D/A7	2/82 9/2 16/141	Реле, электронагреваемое заднее стекло Электронагреваемое заднее стекло Фильтр помех, заднее стекло, левое	- 2/82 2/82	30
FA8	11D/A8	8/59 8/60	Соленоид подголовника, задний левый, S80 Соленоид подголовника, задний правый, S80	2/75 2/75	15
FA9	11D/A9	17/39	Розетка 13-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка	-	15
FA10	11D/A10	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)		25
FA11	11D/A11	4/110	Модуль прицепа (TRM), аксессуары	-	40
FA12	11D/A12	4/116	Модуль управления крышки багажника (POT), V70	-	30

Предохранители
Токораспределительный узел багажника FB1 - FB12

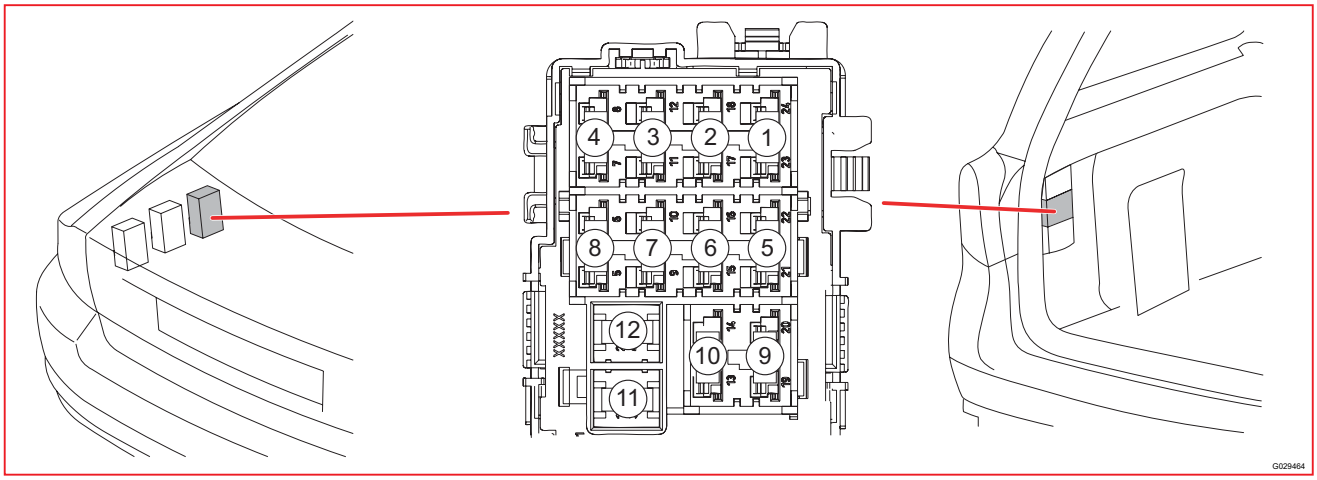

15/32 Токораспределительный узел в багажнике

№	№	Функция предохранителя		через	A
FB1	11D/B1	2/141 4/131 4/133 10/276 10/277 10/280 10/281	Реле, отсек охлаждения Блок управления массажем спины, слева Блок управления массажем спины, справа Освещение среднего подлокотника сзади 1 Освещение среднего подлокотника сзади 2 Освещение отсека охлаждения слева Освещение отсека охлаждения справа	- - - - - - -	5
FB2	11D/B2	4/84	Модуль подвески (SUM)	-	15
FB3	11D/B3	9/12	Модуль нагревание сиденья (SHM), левый	-	15
FB4	11D/B4	9/13	Модуль нагревание сиденья (SHM), правое	-	15
FB5	11D/B5	9/15	Модуль управления, задний правый	-	15
FB6	11D/B6	4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)	-	10
FB7	11D/B7	9/14	Модуль управления, задний левый	-	15
FB9	11D/B9	3/27	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом	-	25
FB10	11D/B10	4/93	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	-	20
FB11	11D/B11	6/146	Мотор замка, тормозной диск, задний левый	4/115	30
FB12	11D/B12	6/147	Мотор замка, тормозной диск, задний правый	4/115	30

Предохранители
Токораспределительный узел багажника FD1 - FD7

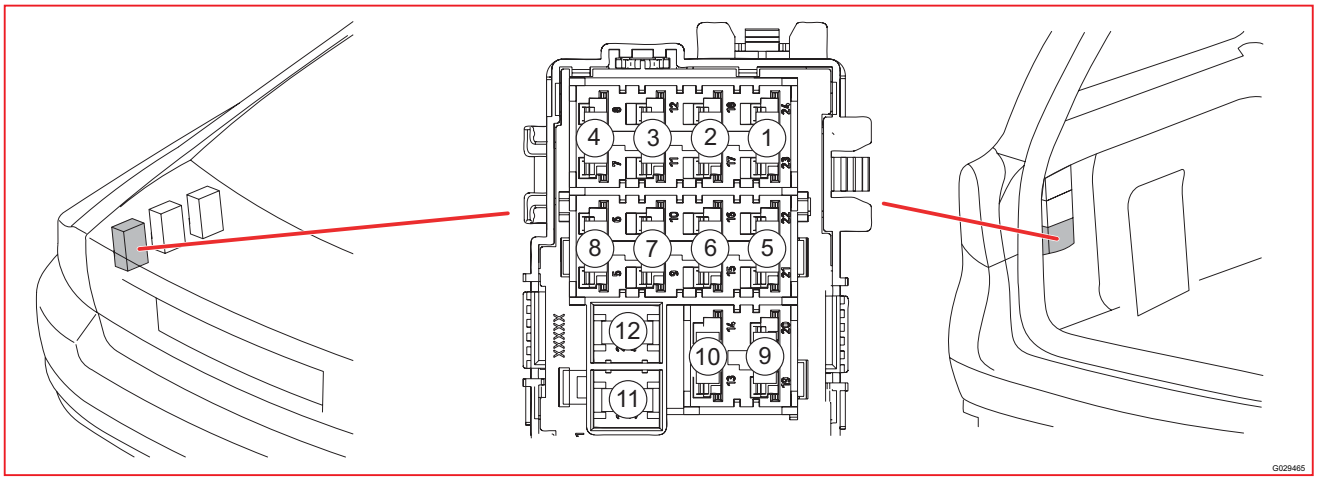

15/32 Токораспределительный узел в багажнике

№	№	Функция предохранителя		через	A
FD1	11D/D1	16/46 16/108	Модуль переднего монитора (HLDF) Модуль мультимедиа (MMM)	- -	10
FD3	11D/D3	16/79	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB), V70	-	25
FD4	11D/D4	16/145 16/162	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR) Модуль управления цифрового радиоприема (DABM)	- -	5
FD5	11D/D5	16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	-	25
FD6	11D/D6	3/281 4/124 11/1 16/1	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM) Элемент USB модуля управления (AUU) Предохранитель в дополнительном держателе предохранителей салона Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	 - - - -	15
FD7	11D/D7	16/60 16/147	Модуль телефона (PHM) Модуль телефона Bluetooth (BPM)	- -	5

Предохранители
Аккумулятор PF1-PF2

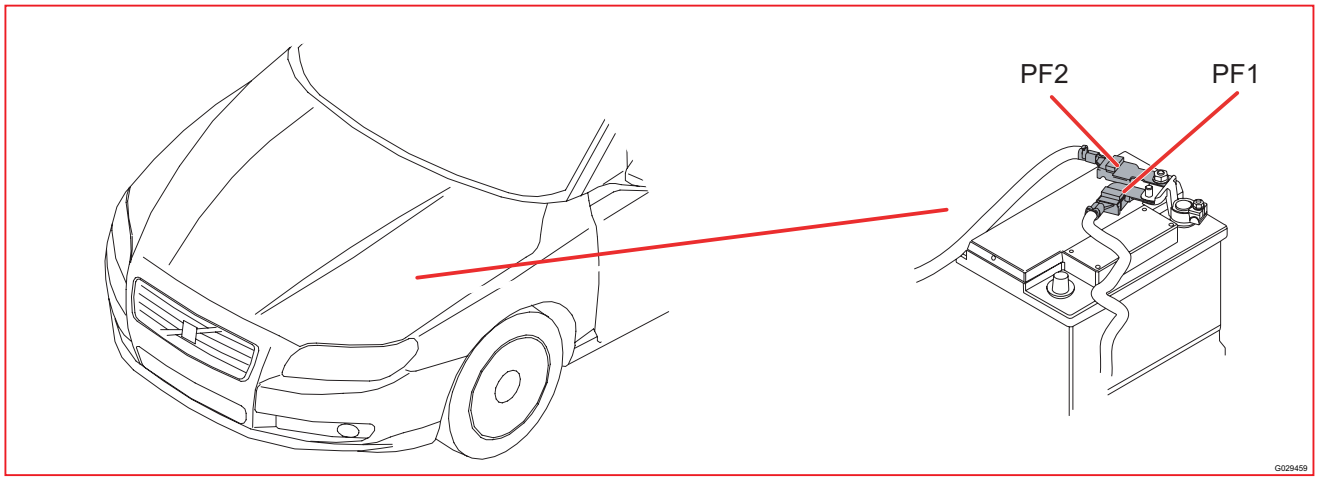

1/1 Аккумулятор

№	Функция предохранителя		через	A
PF1	11A/1-11A/7	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	150
	11B/8-11B/14	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	
	11B/16-11B/21	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	2/31	
	11B/22-11B/24	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	
	11B/25-11B/27	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	2/193	
	11B/28-11B/29	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	
	11B/30-11B/34	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	
	11B/35-11B/41	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	2/32	
	11A/42-11A/44	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	
PF2	6/25	Стартер	-	150
	6/26	Модуль управления генератора (ACM)	-	

Реле
Реле в моторном отделении R2

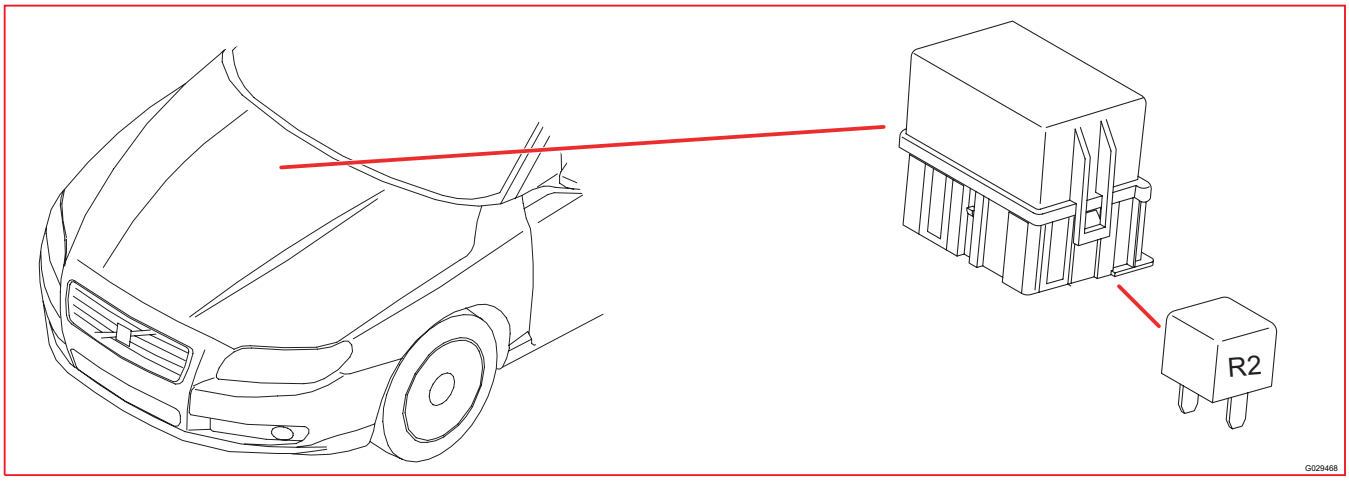

15/33 Холодная зона моторного отделения

Поз.	Функция реле
R2	2/17 Реле звукового сигнала

Реле
Реле в моторном отделении R8 - R9

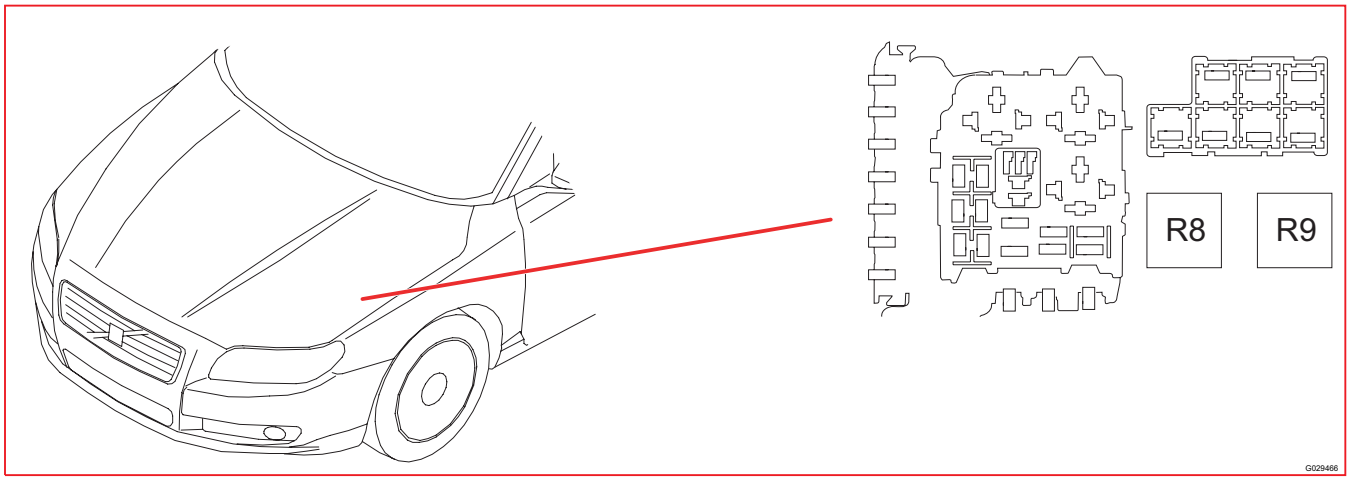

15/31 Токораспределительный узел моторного отделения

Поз.	Функция реле	
R8	2/31	Реле, питание 15
R9	2/193	Реле, функции комфорта

Реле
Реле в моторном отделении R10 - R13

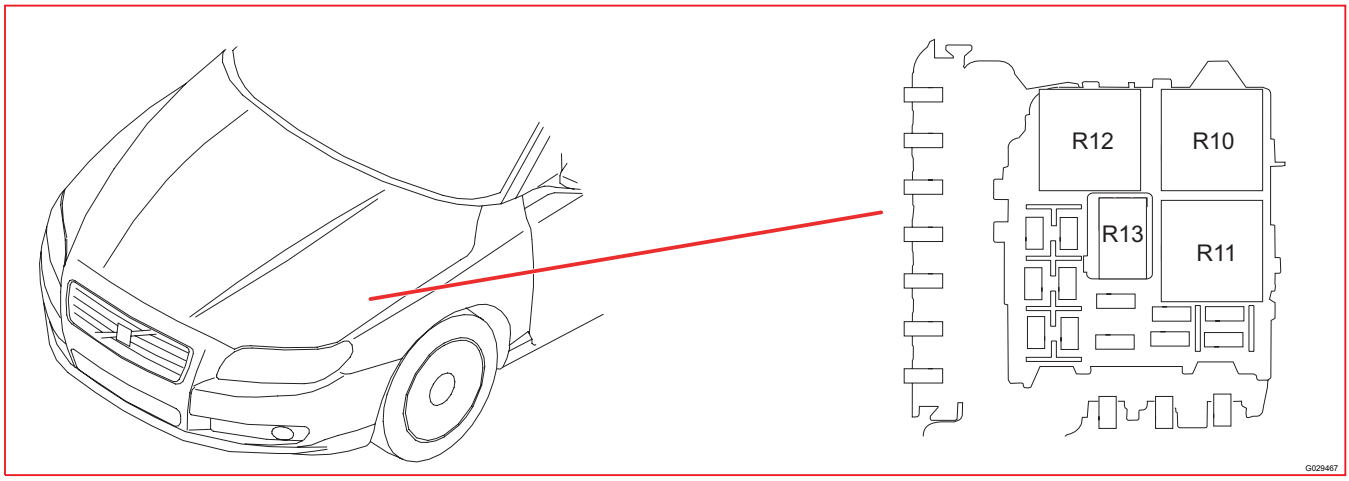

15/31 Токораспределительный узел моторного отделения

Поз.	Функция реле	
R10	2/32	Главное реле системы управления двигателем
R11	2/133 2/239	Реле вакуумного насоса, 5-цил., Турбо Реле насоса охлаждающей жидкости, 8-цил.
R12	2/35	Реле стартера
R13	2/22	Реле, климатическая установка

Реле
Багажник

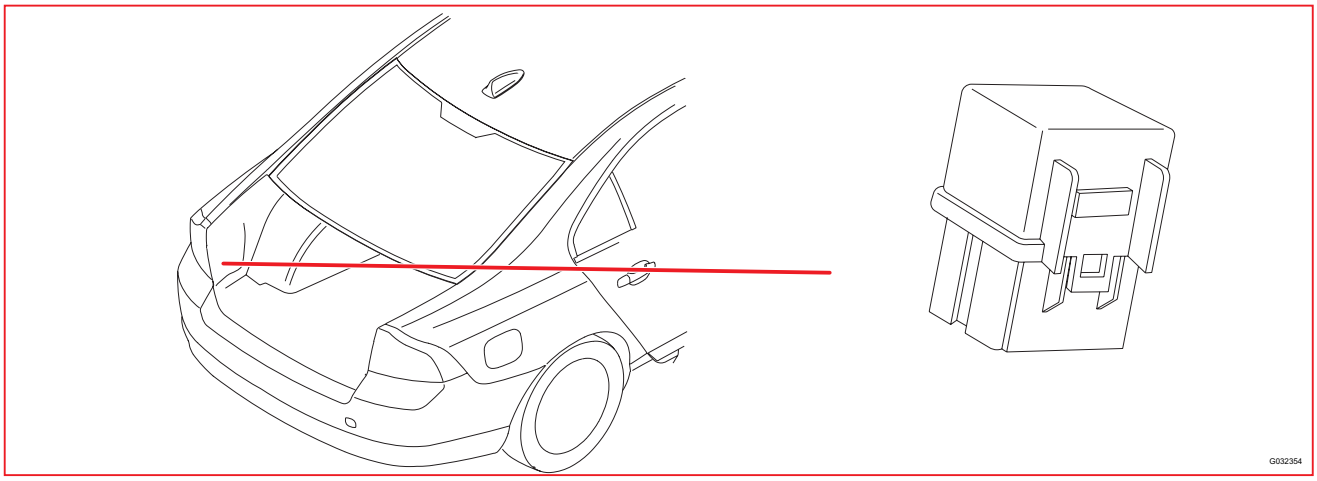

Реле в дополнительном держателе багажника

Функция реле	
2/141	Реле, отсек охлаждения

Реле
Токораспределительный узел в багажнике RA1 - RD1

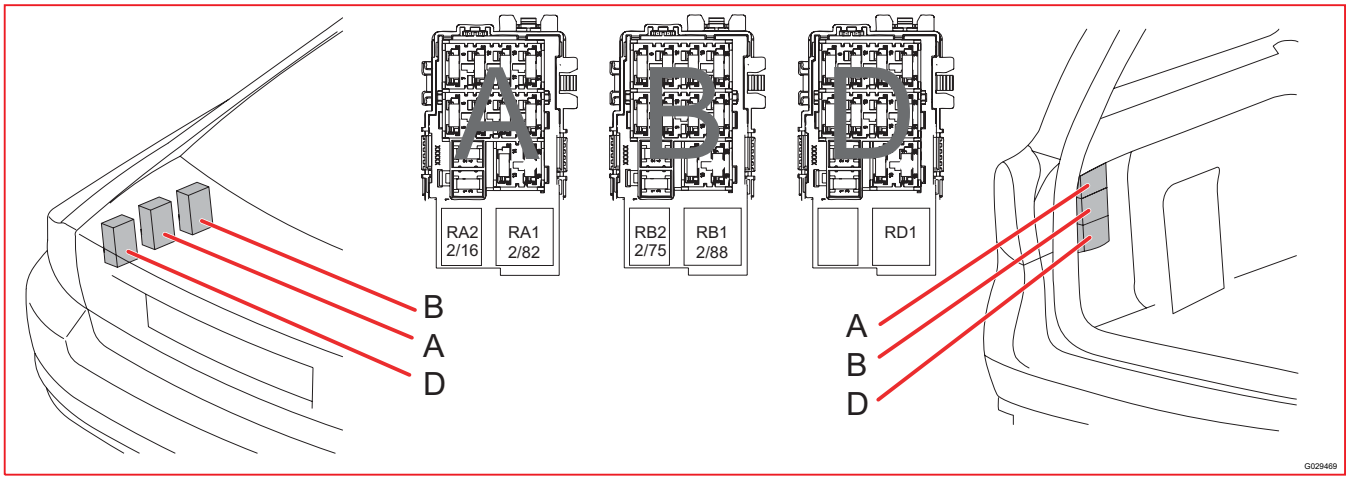

15/32 Токораспределительный узел в багажнике

Поз.	Функция реле	
RA1	2/82	Реле, электронагреваемое заднее стекло
RA2	2/16	Реле, задний стеклоочиститель
RB1	2/88	Реле 15-питания, заднее
RB2	2/75	Реле задних регулируемых подголовников
RD1		Скоба

Реле - паяные
Центральный электронный модуль (CEM)

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

Поз.	Функция реле
K1	Передний противотуманный свет
K2	Дальний свет
K3	Задний свет
K5-A	Мотор омывателя
K5-B	Мотор омывателя
K6-B	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника
K8	Топливный насос
K9	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
K10-A	Модуль нагревание сиденья (SHM), внутреннее освещение
K12	Мотор замка крышки топливного бака

Узловые соединения
Обзор

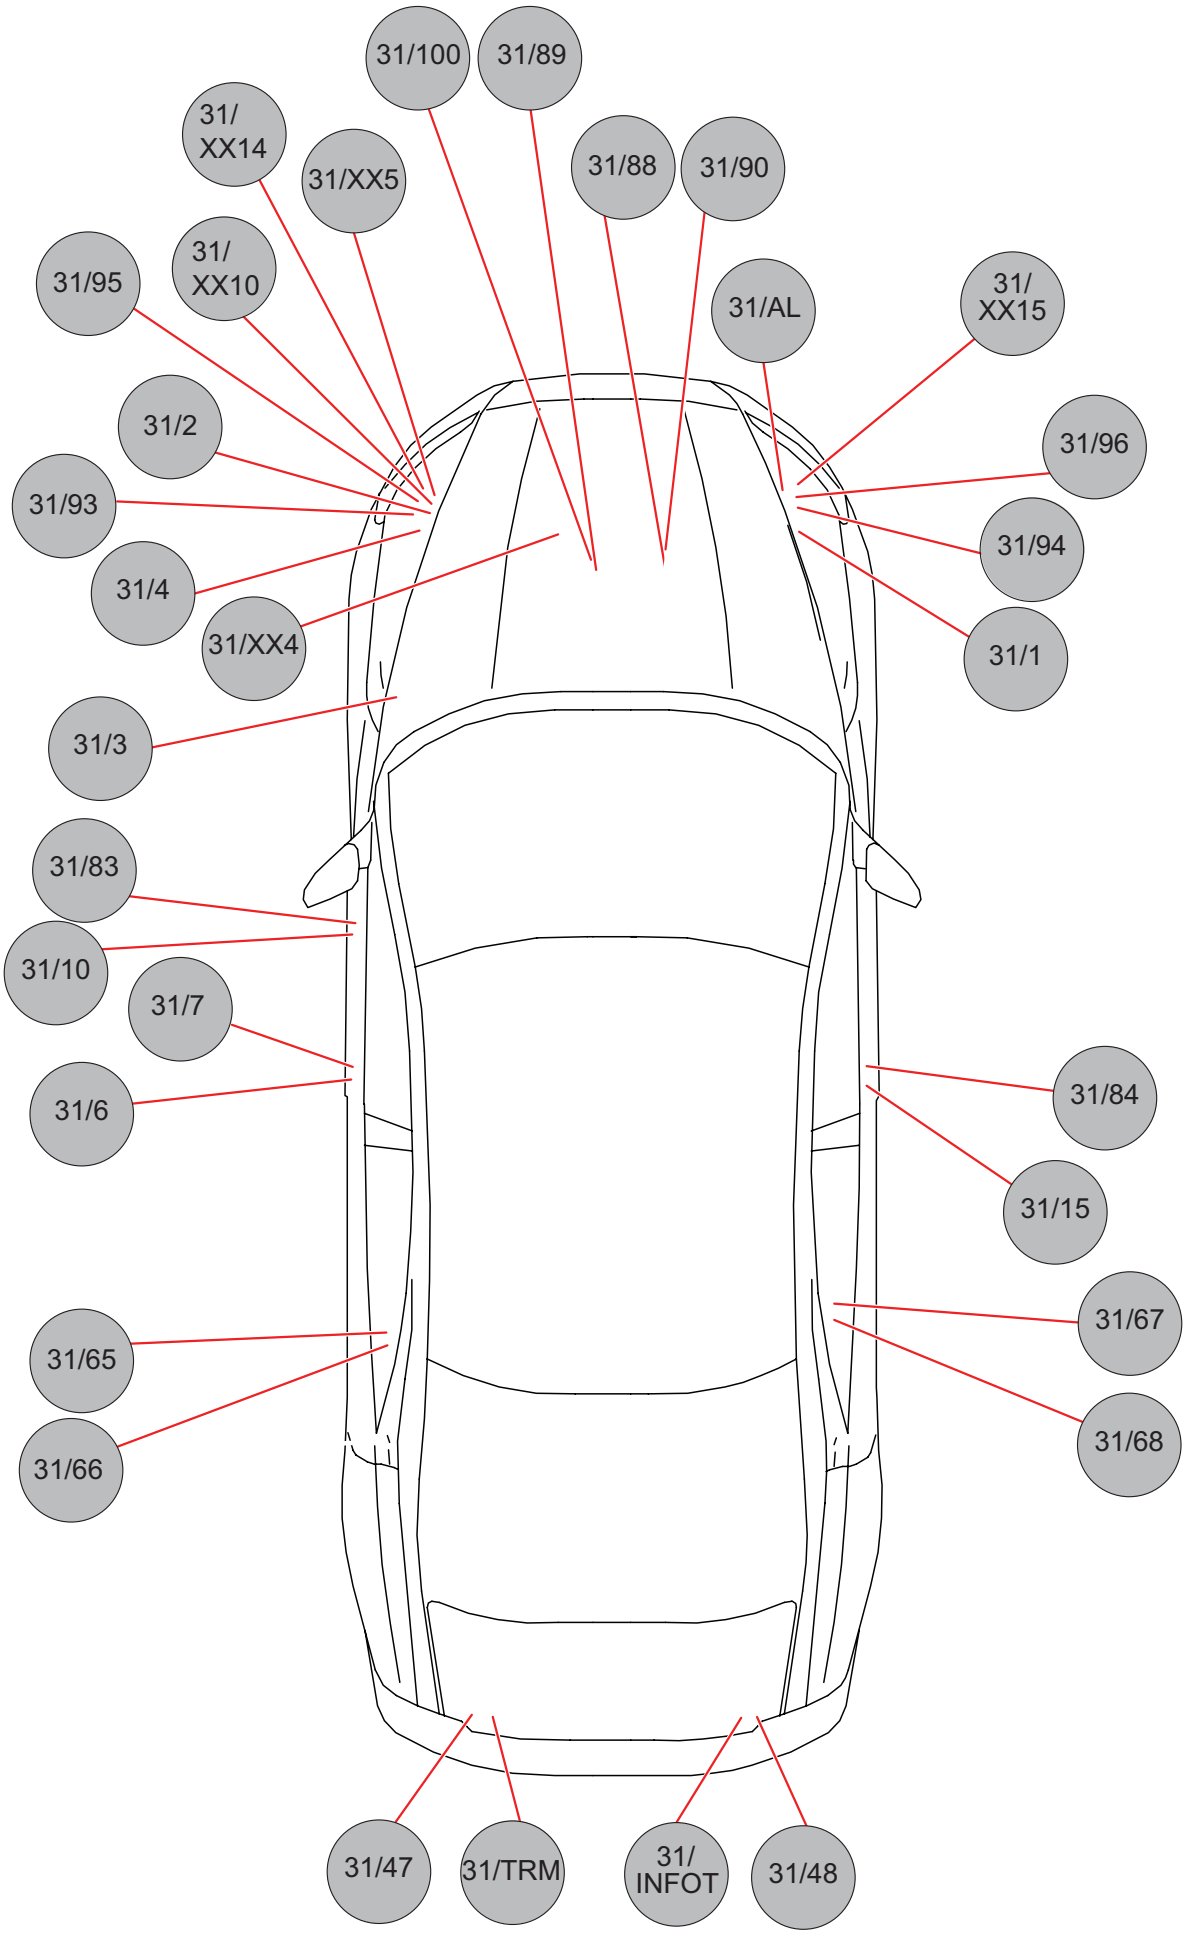

Узловые соединения
31/1 - 31/6

31/1	Узловое соединение PTC
9/42	Элемент PTC

31/2	Левая колесная ниша
4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения
4/71B	Модуль управления двойного вентилятора
4/121	Модуль управления электровентилятора охлаждения
6/114	Вакуумный насос
8/84	Выключатель вакуумного насоса
9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера

31/3	Кузов, аккумулятор
1/1	Аккумулятор

31/4	Двигатель
31/XX4	Отсек двигателя

31/6	Левый донный порог
3/27	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР
3/65	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья, ЛР
3/126	Модуль двери водителя (DDM)
3/127	Модуль двери пассажира (PDM)
3/128	Модуль левой задней двери (LDM)
3/156	Модуль переключателя передач (GSM), ЛР
3/176	Переключатель стеклоподъемников двери водителя, ЛР
3/273	Контакт замка, передняя левая дверь
3/275	Контакт замка левой задней двери
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР
6/36	Мотор замка, центральный замок передней левой двери
6/57	Мотор замка, центральный замок задней левой двери
8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной, ЛР
9/1	Розетка 12 В, передняя, ЛР
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя, ЛР
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира, ПР
9/25	Розетка 12 В, задняя, ЛР
10/72	Подсветка пепельницы, передняя, ЛР
10/161	Освещение держателя кружек, ЛР
10/286	Освещение пола, сторона водителя, ЛР
10/287	Освещение пола, сторона пассажира, ЛР
16/36	Телеприемник, ЛР
16/45	Переносная навигационная система, ЛР
16/109	Проигрыватель DVD / модуль управления, левый руль
16/111	Контакт задних наушников ЛР
19/4	Аналоговые часы, ЛР

Узловые соединения
31/7 - 31/10

31/7	Левый донный порог
3/271	Контакт блокиратора запуска, педаль сцепления, ЛР
3/284	Контакт диагностики тормозного света, ЛР
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ПР
7/51	Датчик педали тормоза, ЛР

31/10	Левый донный порог
3/6	Переключатель, предупредительные мигающие сигналы
3/117	Блок маневрирования, потолочная лампа
3/173	Переключатель, частное запирание, люк багажника
4/31	Модуль управления, вентилятор салона
4/33	Модуль управления, потолочный люк
4/76	Дистанционное управление для открывания гаража
4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
4/119	Дистанционный приемник бесключевого автомобиля (RKE)
4/119.2	Модуль приемника дистанционного управления (RRX)
6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция
6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона
6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона
6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер
6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
7/199	Ультразвуковой датчик
7/238	Датчик алкогольного замка
8/48	Зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления
10/19	Тормозной свет, дополнительный, S80
10/22	Потолочная лампа
10/29	Освещение, отделение перчаток
10/114	Освещение левого зеркала для макияжа
10/115	Освещение правого косметического зеркала
10/150	Лампа для чтения, задняя
17/13	Розетка диагностики
26/8	Зарядное устройство алкогольного замка

Узловые соединения
31/15 - 31/47

31/15	Правый донный порог
3/27	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом, ЛР
3/65	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья, ПР
3/126	Модуль двери водителя (DDM)
3/127	Модуль двери пассажира (PDM)
3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
3/156	Модуль переключателя передач (GSM), ПР
3/176	Переключатель стеклоподъемников двери водителя, ПР
3/274	Контакт замка, передняя правая дверь
3/276	Контакт замка, задняя правая дверь
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР
6/55	Мотор замка, центральный замок передней правой двери
6/56	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь
8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной, ПР
9/1	Розетка 12 В, передняя, ПР
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя, ПР
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира, ЛР
9/25	Розетка 12 В, задняя, ПР
10/72	Подсветка пепельницы, передняя, ПР
10/161	Освещение держателя кружек, ПР
10/286	Освещение пола, сторона водителя, ПР
10/287	Освещение пола, сторона пассажира, ПР
16/36	Телеприемник, ПР
16/45	Переносная навигационная система, ПР
16/109	Проигрыватель DVD/модуль управления S80, ПР
16/111	Контакт задних наушников, ПР
19/4	Аналоговые часы, ПР

31/47	Задняя левая
2/16	Реле заднего стеклоочистителя, V70
3/35	Электровыключатель, ручка крышки багажника
3/78	Механизм замка, крышка багажника, V70
4/110	Модуль прицепа (TRM), S80
4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)
4/116	Модуль управления крышки багажника (POT), V70
4/120	Модуль камеры парковки (PAC)
6/8	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника, S80
6/32	Мотор заднего стеклоочистителя, V70
6/149	Мотор закрывания крышки багажника, V70
7/227A	Датчик защемления крышки багажника, правый, V70
7/227B	Датчик защемления крышки багажника, левый, V70
9/2	Электронагреваемое заднее стекло, V70
10/3	Освещение номерного знака
10/17	Фонарь, задний правый, V70
10/18	Фонарь, задний левый
10/19	Дополнительный тормозной свет, V70

Узловые соединения
31/48 - 31/68

31/48	Задний правый ствол
2/141	Реле, отсек охлаждения
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
6/37	Мотор замка крышки топливного бака
7/214	Датчик биения сердца
9/24	Отсек охлаждение
10/17	Фонарь, задний правый
10/276	Освещение среднего подлокотника сзади 1
10/277	Освещение среднего подлокотника сзади 2
10/280	Освещение отсека охлаждения слева
10/281	Освещение отсека охлаждения справа
17/19	Розетка 12 В, багажник

31/65	Задний подъемник сиденья, левая сторона
4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)
4/110	Модуль прицепа (TRM), V70
4/120	Модуль камеры парковки (PAC)
7/175	Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности, ПР
8/51	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя
8/52	Детонатор, подушка безопасности, левая, пассажир
8/59	Соленоид подголовника, задний левый, S80
9/14	Модуль управления, задний левый

31/66	Задний подъемник сиденья, левая сторона
4/83	Модуль управления топливного насоса
6/33	Топливный насос

31/67	Задний подъемник сиденья, правая сторона 1
4/84	Модуль подвески (SUM)
4/93	Модуль безключевого автомобиля (KVM)
7/175	Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности, ЛР
8/51	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя, правый руль
8/60	Соленоид подголовника, задний правый, S80
9/15	Модуль управления, задний правый

31/68	Задний подъемник сиденья, правая сторона 2
6/35	Топливный насос дополнительного нагревателя
9/38	Электронагреваемый топливный фильтр

Узловые соединения
31/83 - 31/88

31/83	Левый донный порог
3/4	Кнопки руля, левые (SWSL)
3/37	Контакт, рожок звукового сигнала
3/111	Модуль управления переключателя света (LSM)
3/130	Модуль рулевого колеса (SWM)
3/131	Кнопки руля, правые (SWSR)
3/132	Модуль управления запуска (SCU)
3/272	Контакт, стояночный тормоз
3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
3/293	Панель управления мобильного телефона с громкой связью
4/6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)
4/124	Элемент USB модуля управления (AUU)
5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)
7/10	Датчик, внутренняя температура
9/42	Элемент PTC
10/1	Фонарь, передний левый
10/2	Фонарь, передний правый
16/1	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)
16/60	Модуль телефона (PHM)
16/123	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)
16/147	Модуль телефона Bluetooth (BPM)
16/159	Блок управления мобильным телефоном с громкой связью
17/13	Розетка диагностики
19/4	Аналоговые часы

31/84	Правый донный порог
3/271	Контакт блокиратора запуска, педаль сцепления, ПР
3/284	Контакт диагностики тормозного света, ПР
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ЛР
7/51	Датчик педали тормоза, ПР

31/88	Двигатель, катушки зажигания
20/3 20/4	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 5-цил, Турбо Свеча зажигания с катушкой зажигания, 5-цил, Турбо
20/3 20/4	Свеча накала с катушкой, 6-цил. Свеча накала с катушкой, 6-цил.
20/5 20/6	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил, Турбо Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил, Турбо
20/3 20/5	Свеча накала с катушкой, 8-цил. Свеча накала с катушкой, 8-цил.

Узловые соединения
31/89 - 31/95

31/89	Двигатель, катушки зажигания
20/5	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 5-цил, Турбо
20/6	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 5-цил, Турбо
20/7	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 5-цил, Турбо
20/5	Свеча накала с катушкой, 6-цил.
20/6	Свеча накала с катушкой, 6-цил.
20/7	Свеча накала с катушкой, 6-цил.
20/8	Свеча накала с катушкой, 6-цил.
20/16	Конденсатор
20/7	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил, Турбо
20/8	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил, Турбо
20/7	Свеча накала с катушкой, 8-цил.
20/12	Свеча накала с катушкой, 8-цил.

31/90	Двигатель, катушки зажигания
20/3	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил, Турбо
20/4	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил, Турбо
20/16	Конденсатор, 6-цил. Турбо
20/4	Свеча накала с катушкой, 8-цил.
20/6	Свеча накала с катушкой, 8-цил.

31/93	Левая колесная ниша 2
5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)
7/5	Датчик, уровень жидкости для мойки
9/43	Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло
9/44	Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло
10/1	Фонарь, передний левый
10/5	Противотуманный свет, передний левый

31/94	Правая колесная ниша 2
6/104	Мотор высокого давления омывателя фар
10/2	Фонарь, передний правый
10/6	Противотуманный свет, передний правый
16/10	Рожок звукового сигнала 1
16/11	Рожок звукового сигнала 2

31/95	Левая колесная ниша 3
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ПР
4/99	Электронный модуль сервоуправления
4/118	Модуль фар дальнего света (HCM)
7/4	Датчик, уровень тормозной жидкости
16/35	Модуль управления сирены (SCM)

Узловые соединения
31/96 - 31/XX15

31/96	Правая колесная ниша 3
3/62	Контакт, сигнализация, капот двигателя
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ЛР
7/73	Датчик уровня охлаждающей жидкости
7/203	Направленный вперед радар (FLR)

31/100	Двигатель, катушки зажигания
20/8	Свеча накала с катушкой, 8-цил.
20/13	Свеча накала с катушкой, 8-цил.

31/XX4	Двигатель - Кузов
31/4	Узловое соединение

31/XX5	Узловое соединение ECM
3/270	Контакт усилителя управления
4/46	Модуль управления двигателя (ECM)

31/XX10	Левая колесная ниша 1
3/10	Контакт, сигнал заднего хода
3/282	Контакт, индикация, 1-я передача, I5-D
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
6/73	Насос охлаждающей жидкости
6/139	Верхний впускной коллектор двигателя установки
6/140	Нижний впускной коллектор двигателя установки
9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера
9/47	Сопротивление PTC вентиляции картера в шланге

31/XX14	Левая колесная ниша 3 (ABS)
4/16	Модуль управления тормозами (BCM)

31/XX15	Правая колесная ниша
4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)
4/106	Блок управления стояночного нагревателя с дистанционным управлением
6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)

Узловые соединения
31/TRM - 31/AL

31/TRM	Аксессуары
2/141	Реле, отсек охлаждения
4/131	Блок управления массажем спины, слева
4/133	Блок управления массажем спины, справа
9/24	Отсек охлаждение
10/276	Освещение среднего подлокотника сзади 1
10/277	Освещение среднего подлокотника сзади 2
10/280	Освещение отсека охлаждения слева
10/281	Освещение отсека охлаждения справа
17/37	Розетка 4-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
17/38	Розетка 7-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
17/39	Розетка 13-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка

31/INFOT	Информационно-развлекательная система
16/46	Модуль переднего монитора (HLDF)
16/79	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB), V70
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)
16/108	Модуль мультимедиа (MMM)
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)
16/162	Модуль управления цифрового радиоприема (DABM)

31/AL	Дополнительный свет
10/65	Дополнительный свет передний правый
10/69	Дополнительный свет передний левый

Блоки управления
Общая схема расположения

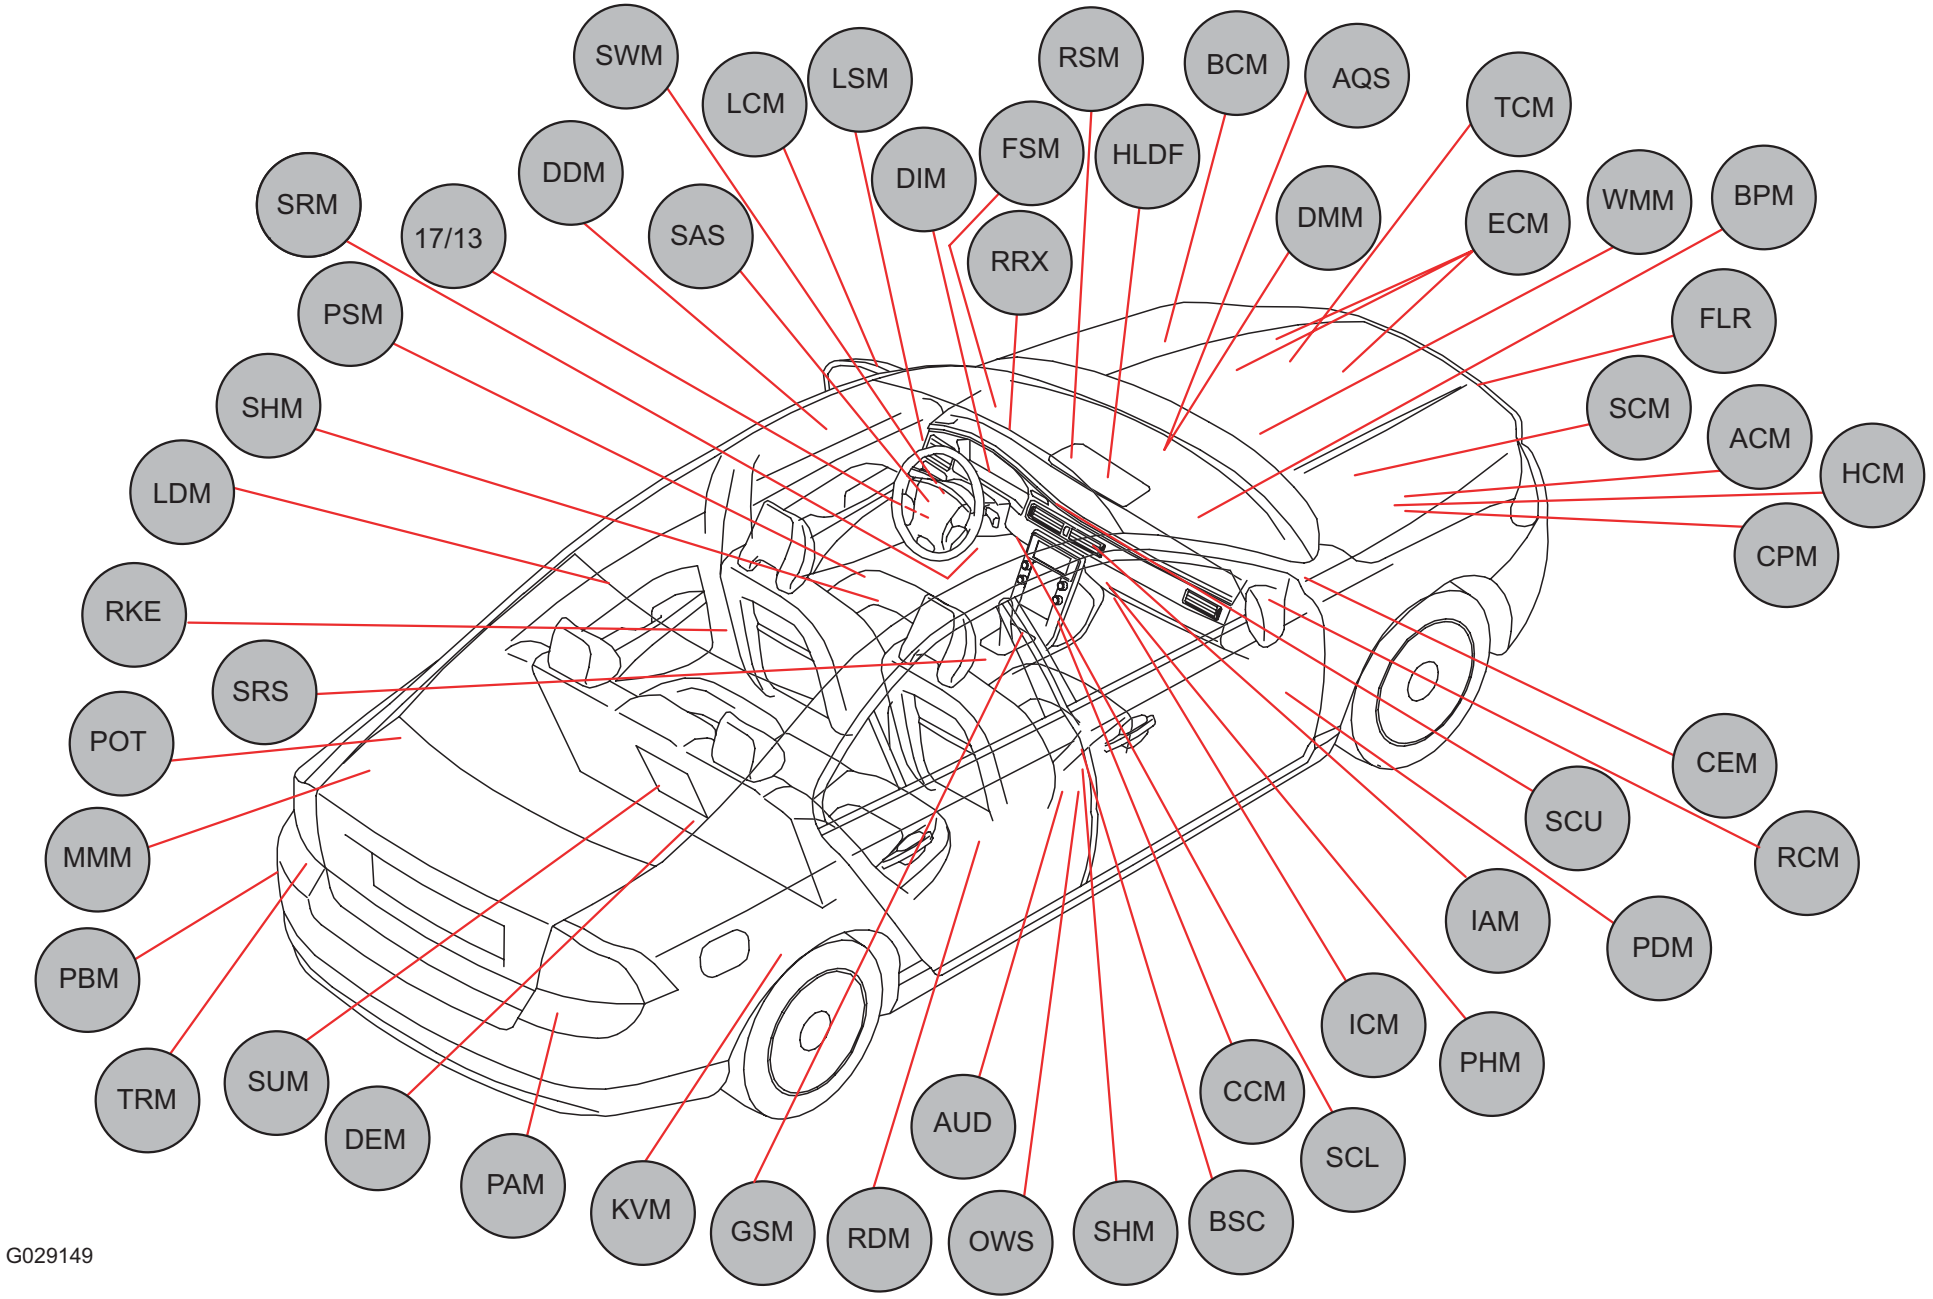

Блоки управления
Обзор наименований

Блок	Название		Блок	Название	
ACM	6/26	Модуль управления генератора (ACM)	**PAM**	4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
AQS	7/159	Датчик качества воздуха (AQS)	**PBM**	4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)
AUD	16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	**PDM**	3/127	Модуль двери пассажира (PDM)
BCM	4/16	Модуль управления тормозами (BCM)	**PHM**	16/60	Модуль телефона (PHM)
BPM	16/147	Модуль телефона Bluetooth (BPM)	**POT**	4/116	Модуль управления крышки багажника (POT)
BSC	7/164	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	**PSM**	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
CCM	4/6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	**RCM**	27/4	Модуль правой камеры (RCM)
CEM	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	**RDM**	3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
CPM	4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	**RKE**	4/119	Дистанционный приемник бесключевого автомобиля (RKE)
DDM	3/126	Модуль двери водителя (DDM)	**RRX**	4/119.2	Модуль приемника дистанционного управления (RRX)
DEM	4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)	**RSM**	7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
DIM	5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	**SAS**	4/68	Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)
DMM		Модуль электродвигателя заслонки (DMM)	**SCL**	4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
ECM	4/46	Модуль управления двигателя (ECM)	**SCM**	16/35	Модуль управления сирены (SCM)
FLR	7/203	Направленный вперед радар (FLR)	**SCU**	3/132	Модуль управления запуска (SCU)
FSM	4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	**SHM**	9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя
GSM	3/156	Модуль переключателя передач (GSM)	**SRM**	4/33	Модуль люка в крыше (SRM)
HCM	4/118	Модуль фар дальнего света (HCM)	**SRS**	4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
HLDF	16/46	Модуль переднего монитора (HLDF)	**SUM**	4/84	Модуль подвески (SUM)
IAM	16/1	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	**SWM**	3/130	Модуль рулевого колеса (SWM)
ICM	3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	**TCM**	4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
KVM	4/93	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	**TMC**	16/49	Модуль канала сообщений о дорожном движении (TMC)
LCM	27/3	Модуль левой камеры (LCM)	**TRM**	4/110	Модуль прицепного устройства (TRM)
LDM	3/128	Модуль левой задней двери (LDM)	**WMN**	6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)
LSM	3/111	Модуль управления переключателя света (LSM)	**4/31**	4/31	Модуль управления, вентилятор салона
MMM	16/108	Модуль мультимедиа (MMM)	**4/71**	4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения
OWS	7/93	Датчик веса сидящего (OWS)	**17/13**	17/13	Розетка диагностики

Блоки управления
Центральный электронный модуль (CEM) 1:3

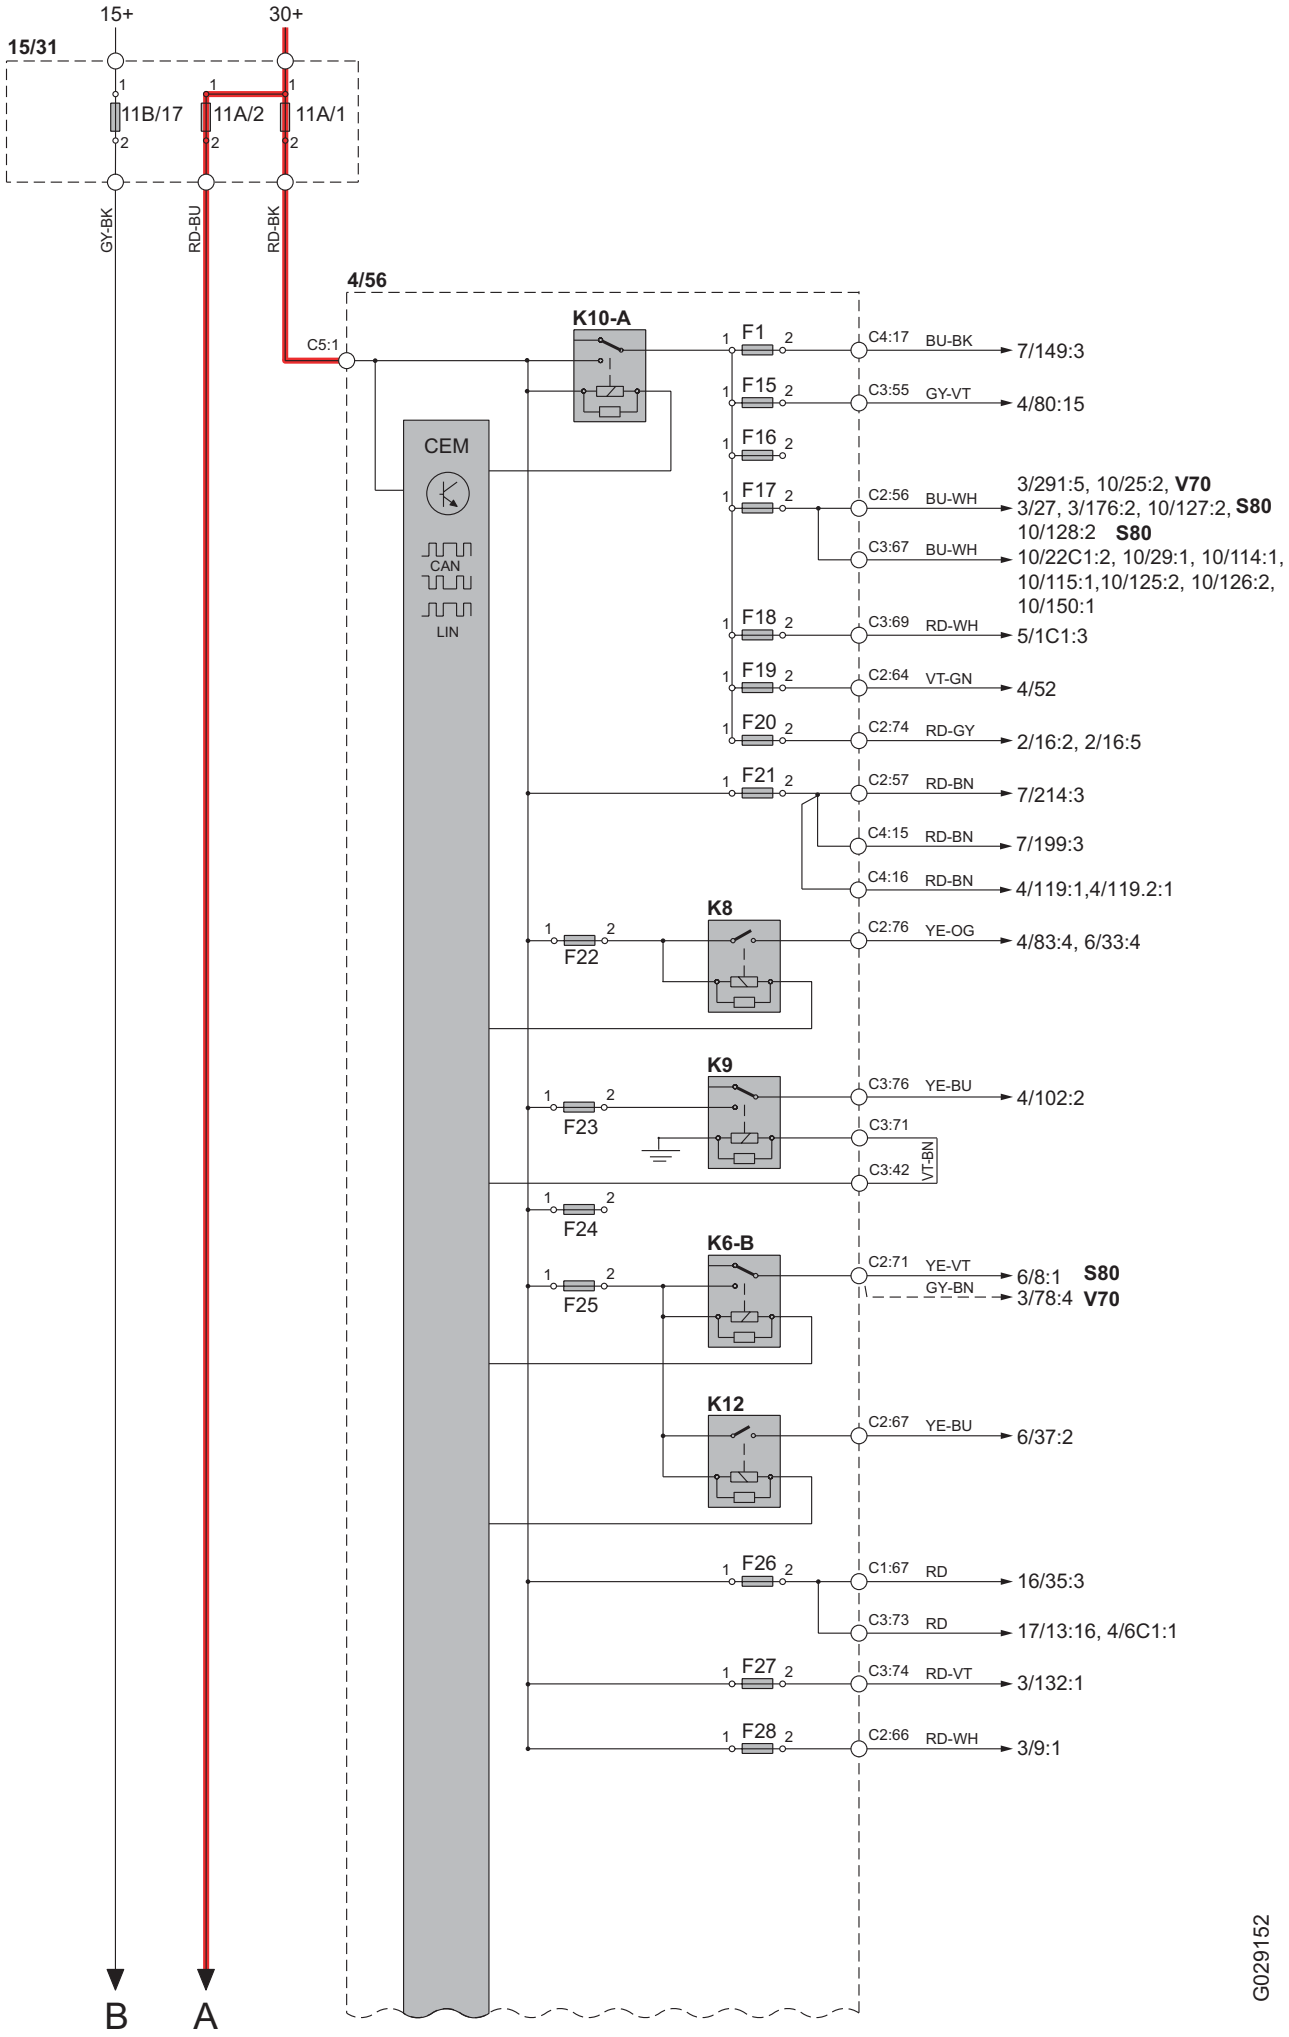

Блоки управления
Центральный электронный модуль (CEM) 2:3

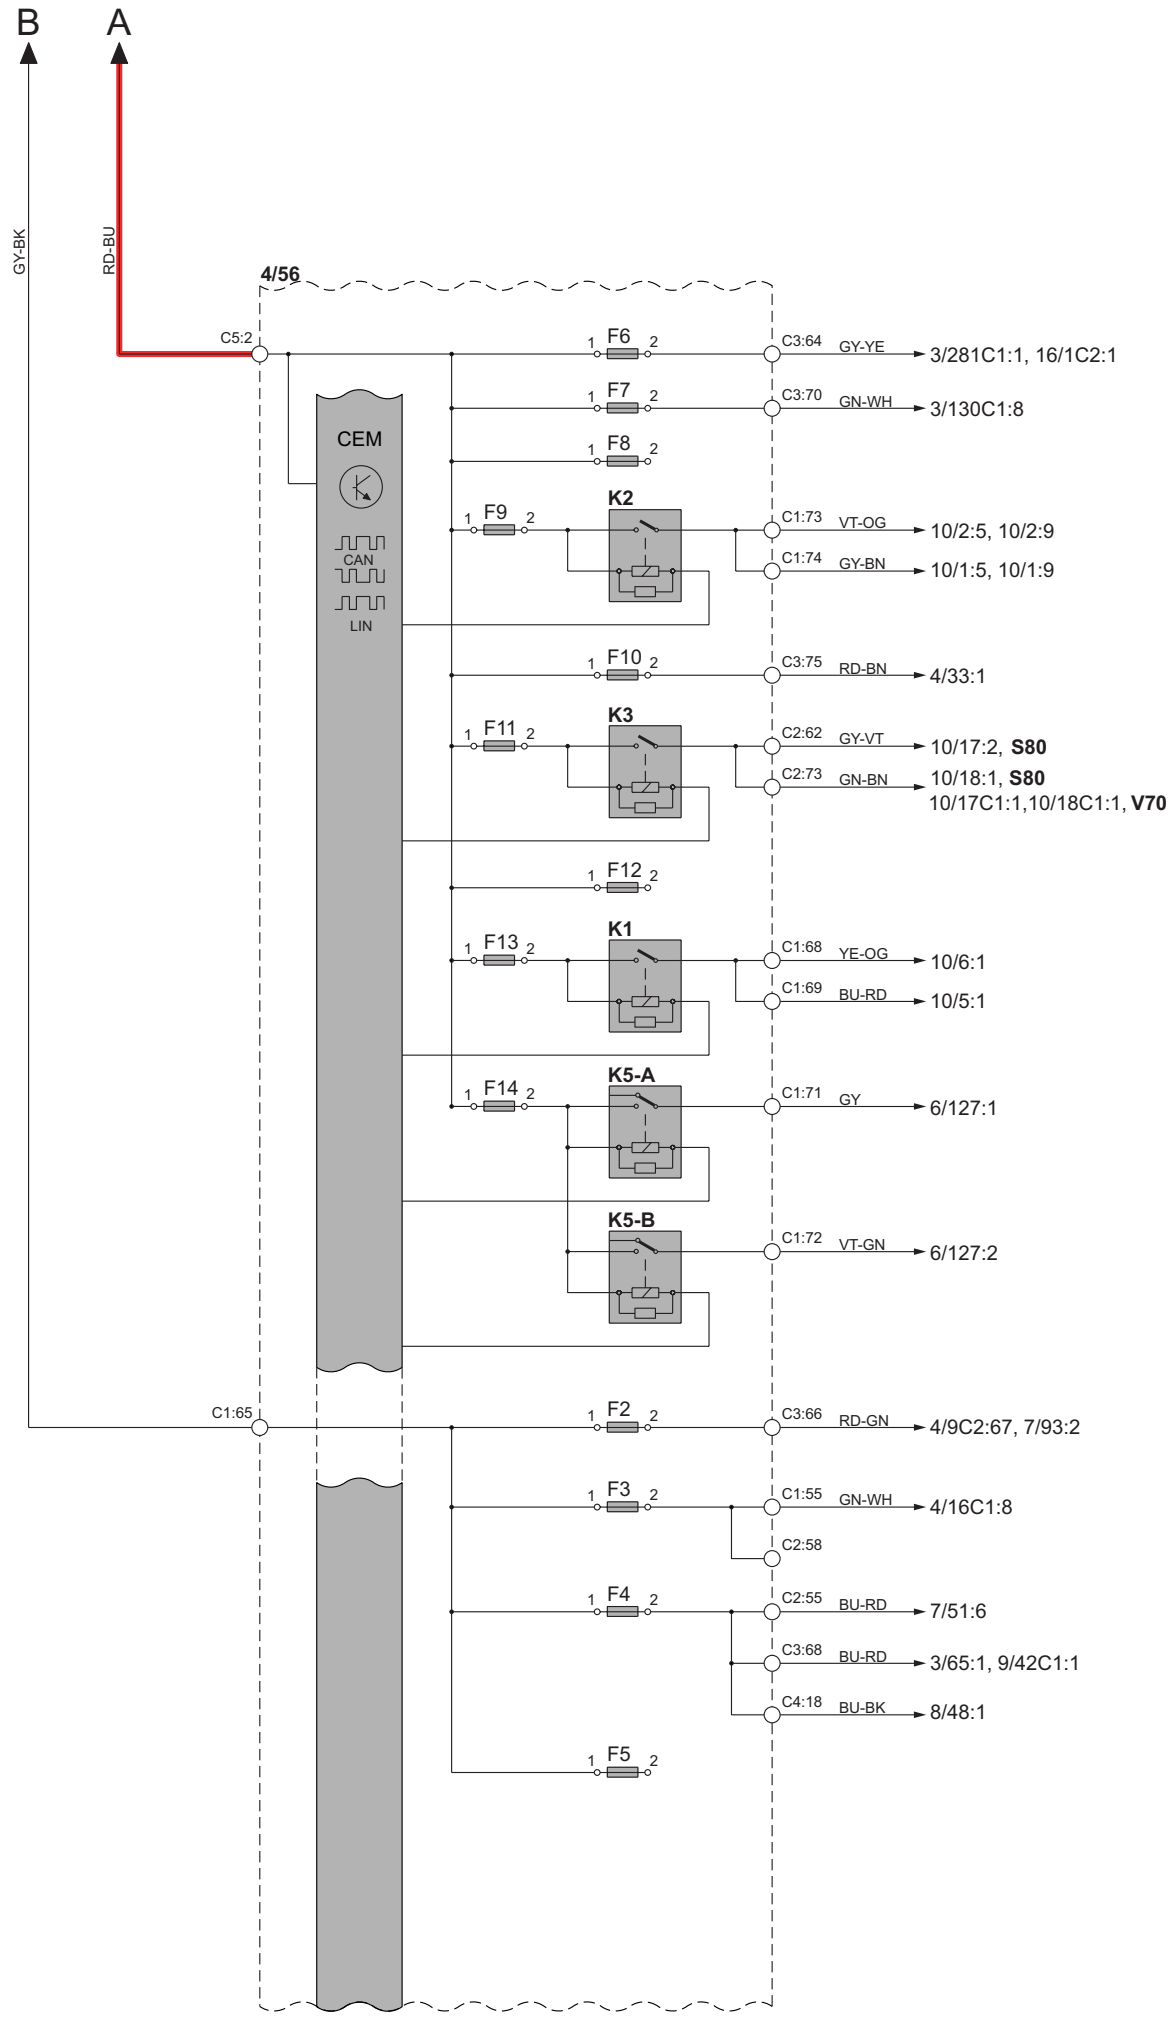

Блоки управления
Центральный электронный модуль (CEM) 3:3

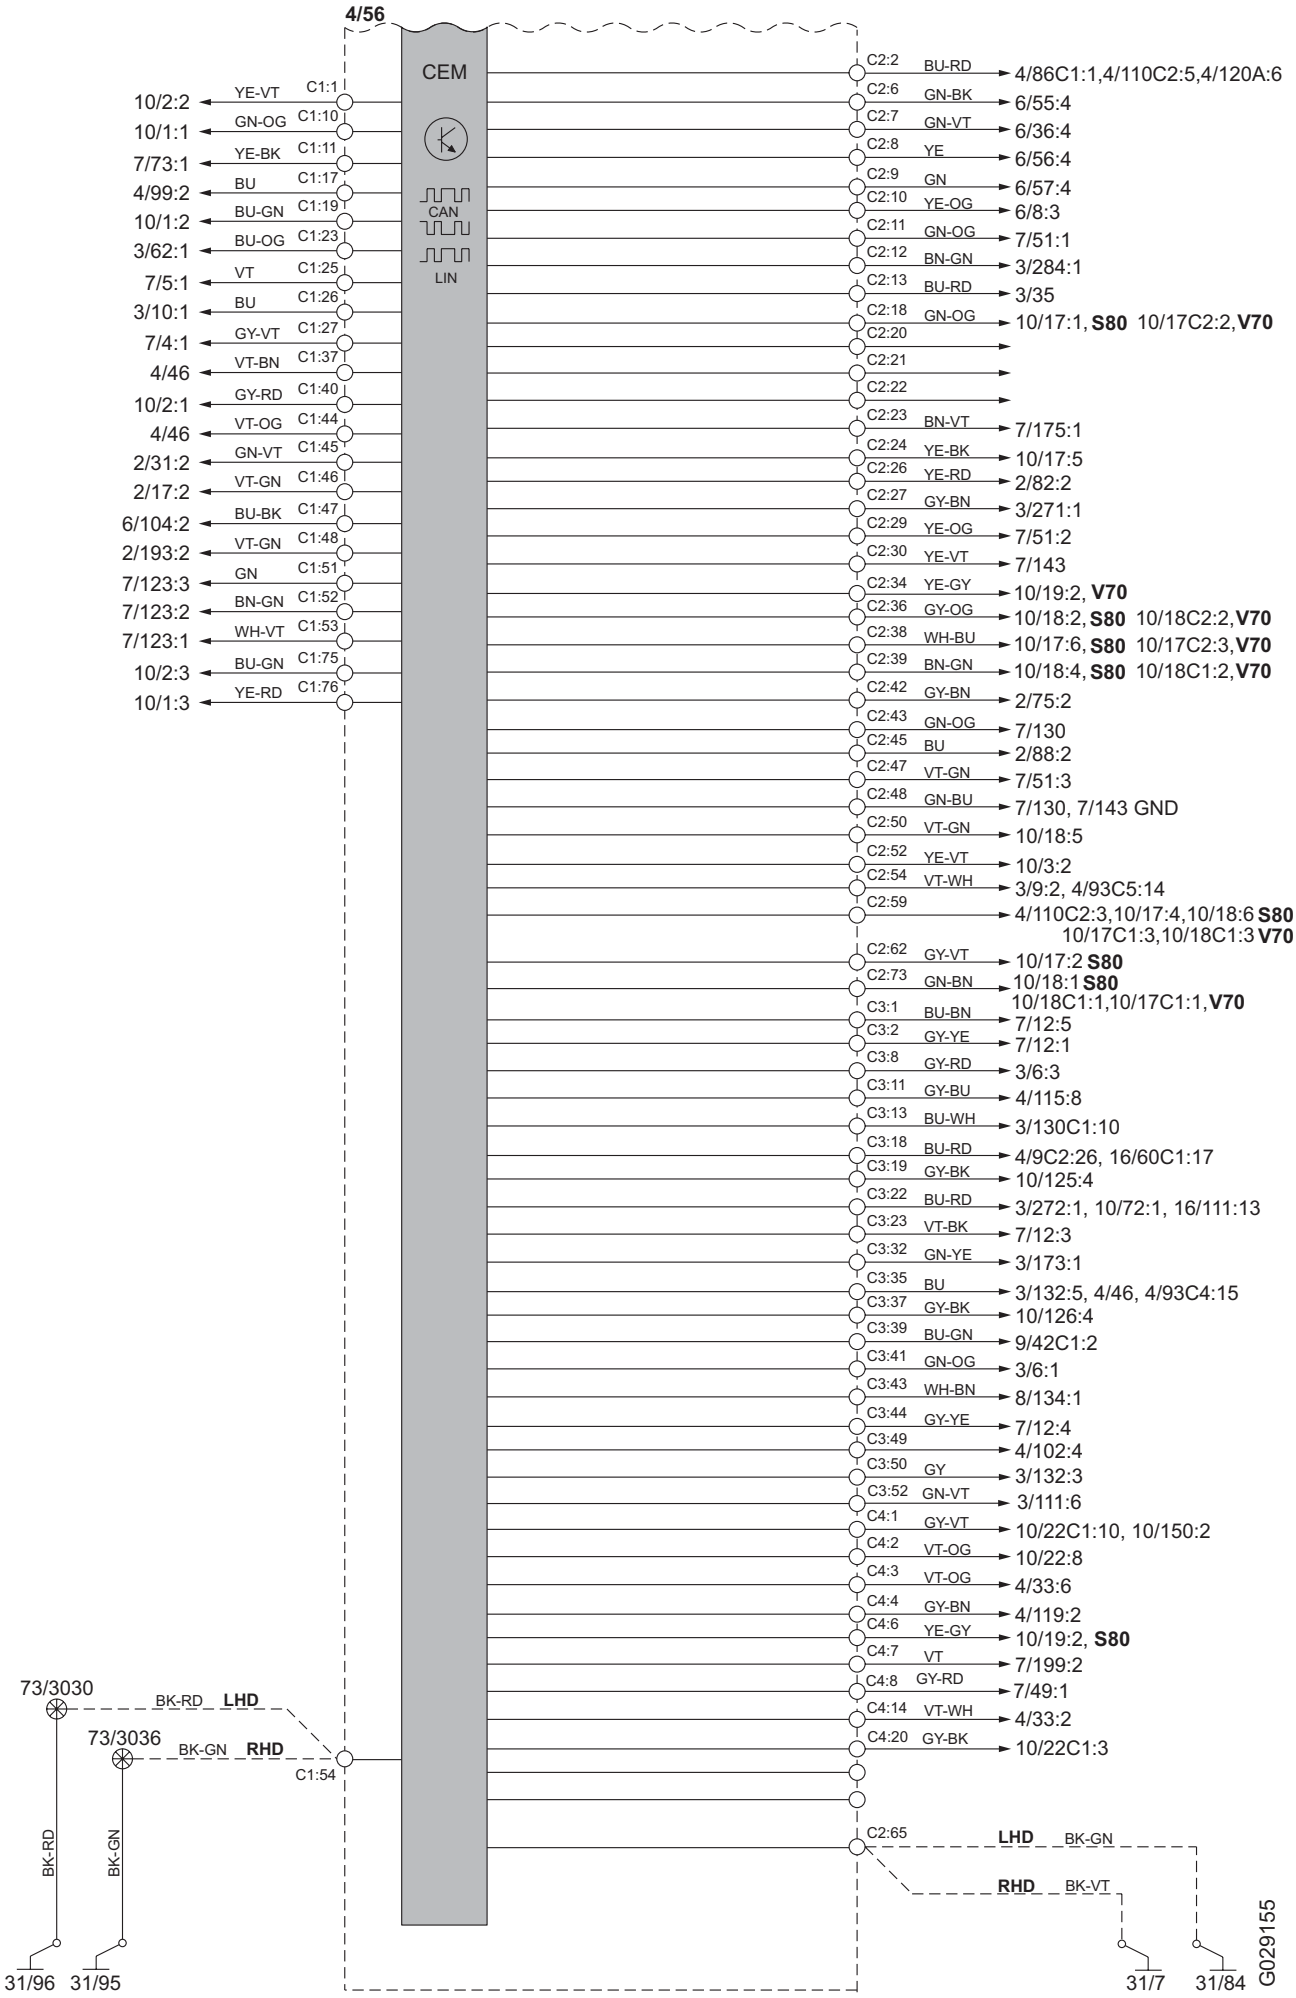

Блоки управления
Компьютерная коммуникация, высокоскоростная CAN

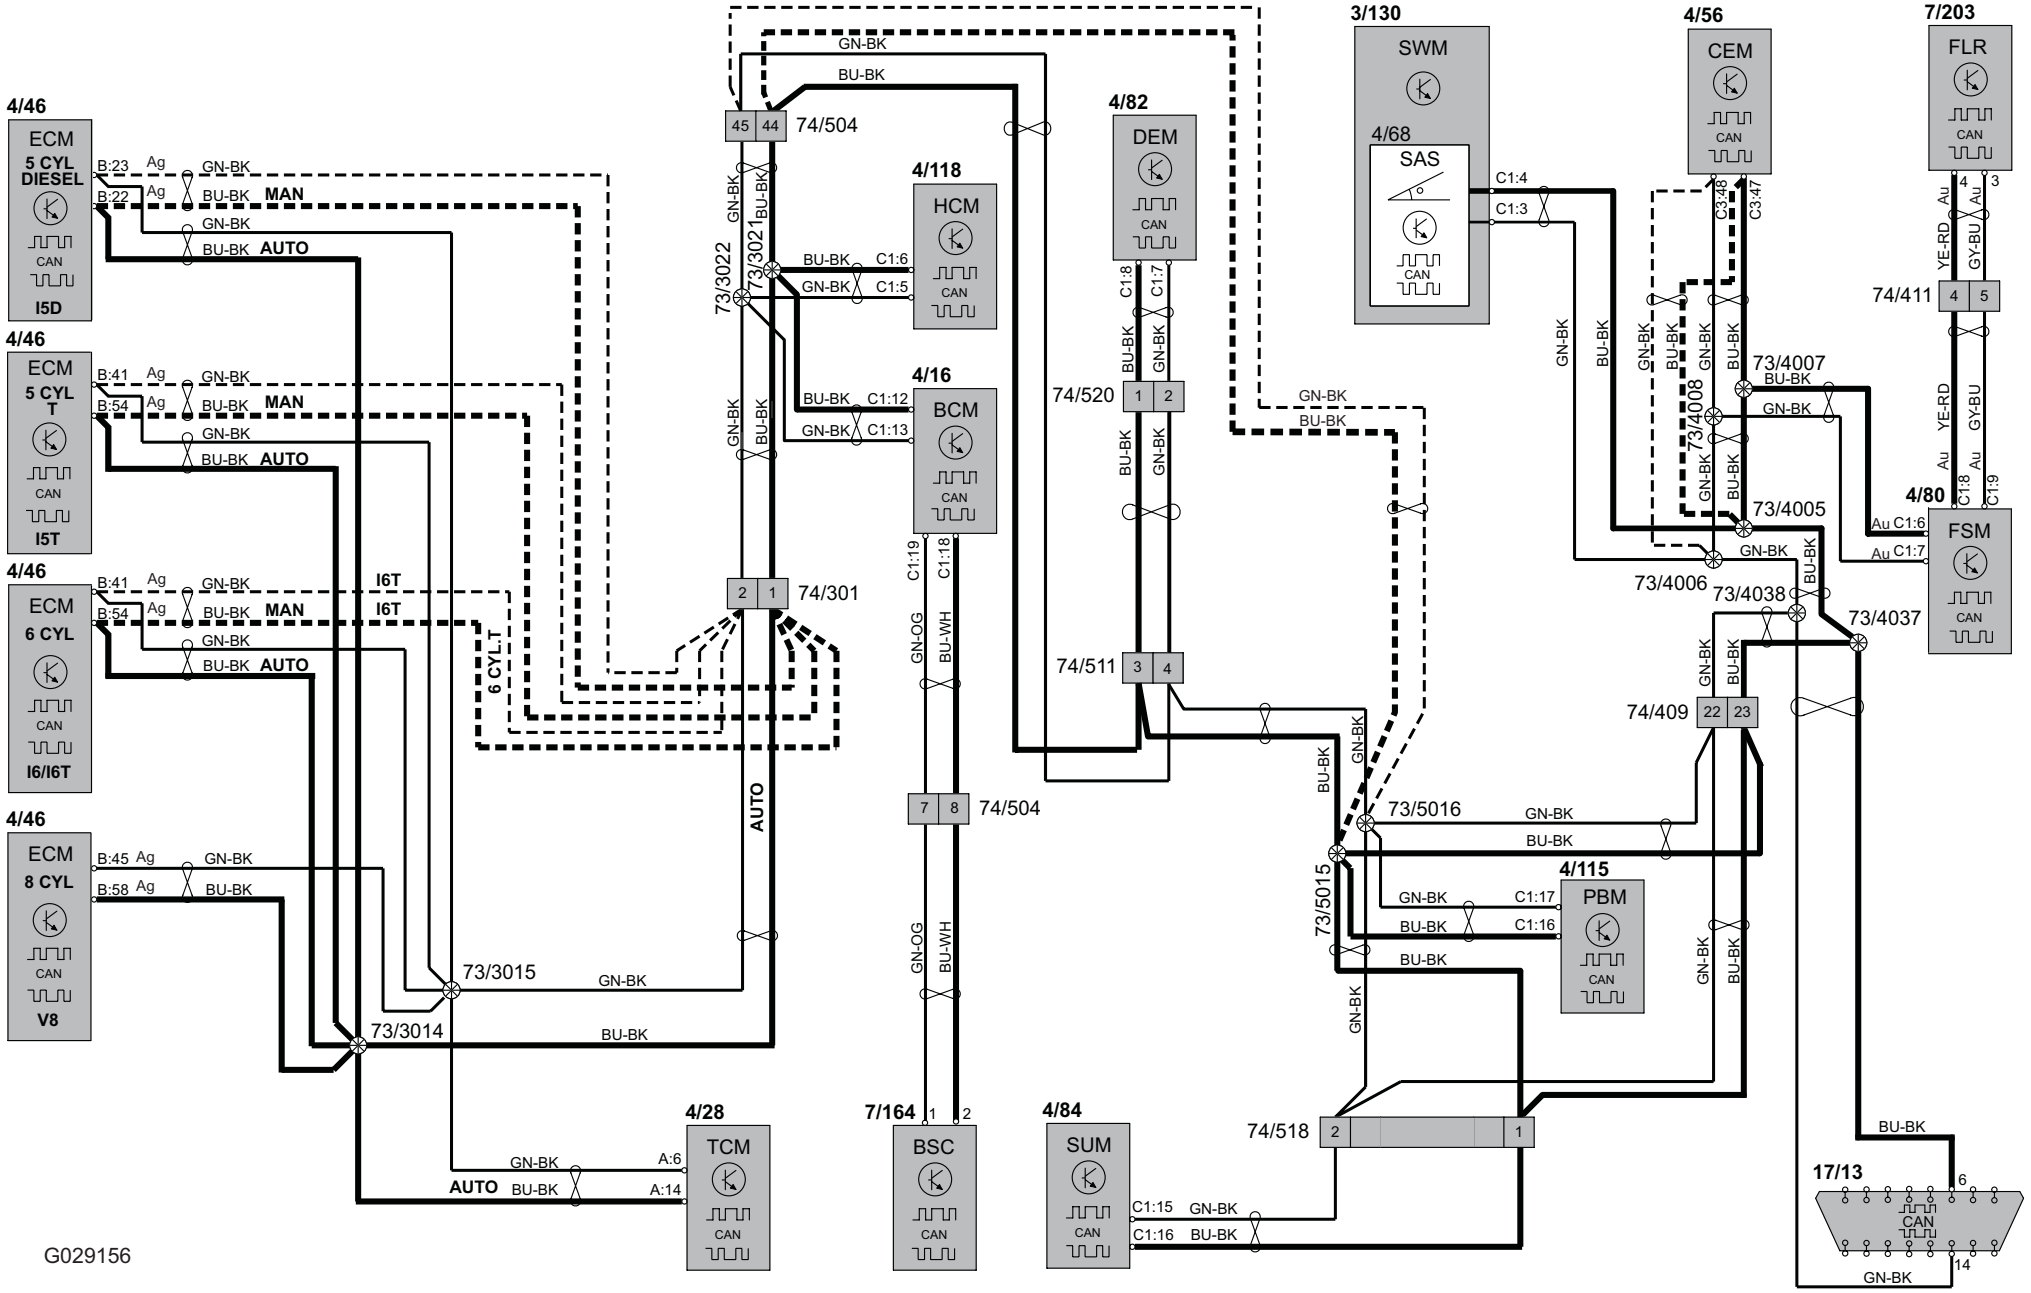

Блоки управления
Высокоскоростная компьютерная связь CAN, 4-цил.

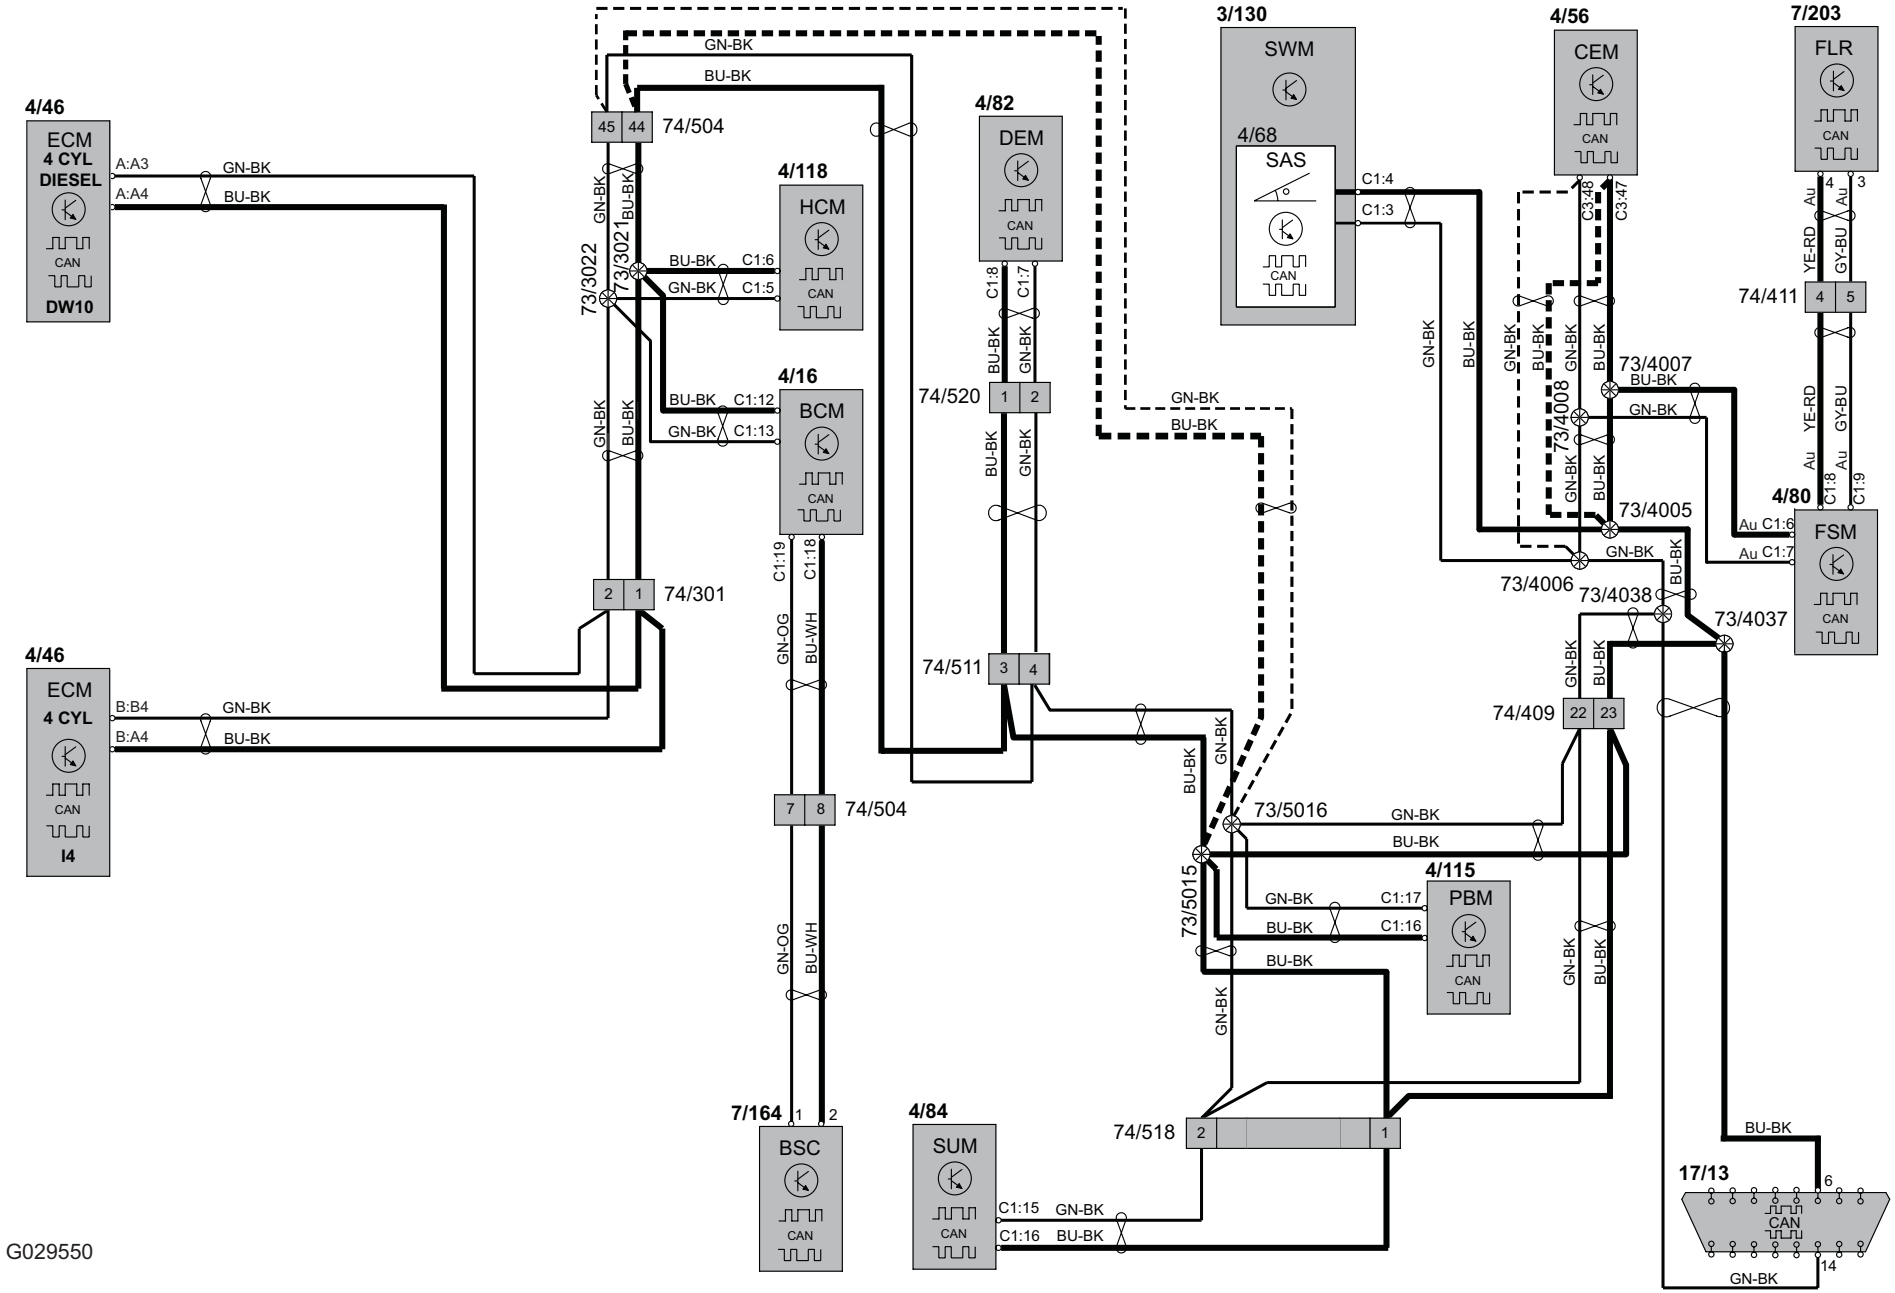

Блоки управления
Среднескоростная компьютерная связь CAN, ЛР

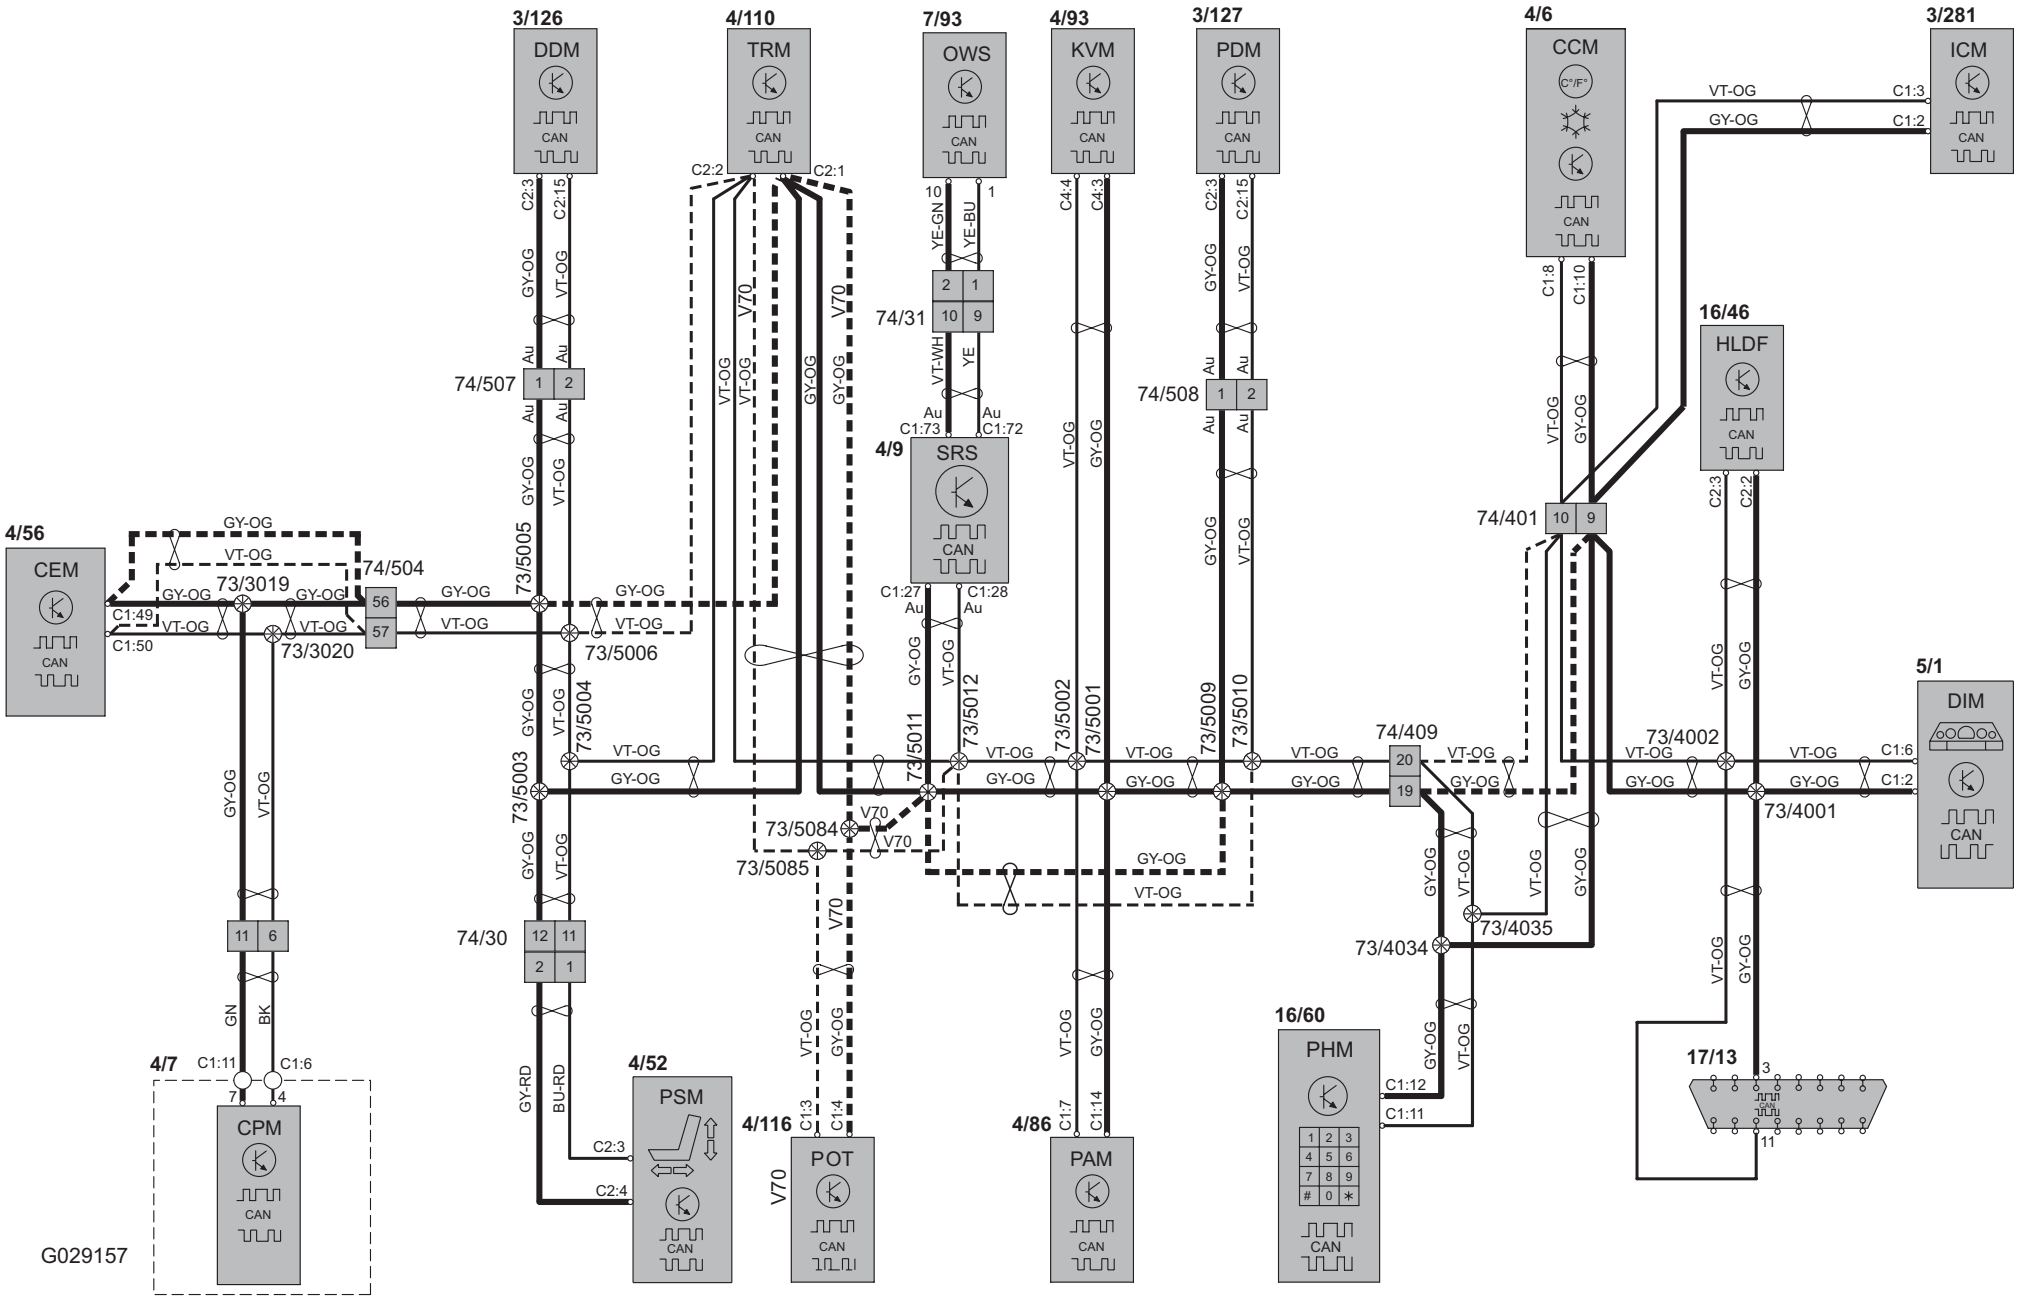

Блоки управления
Среднескоростная компьютерная связь CAN, ПР

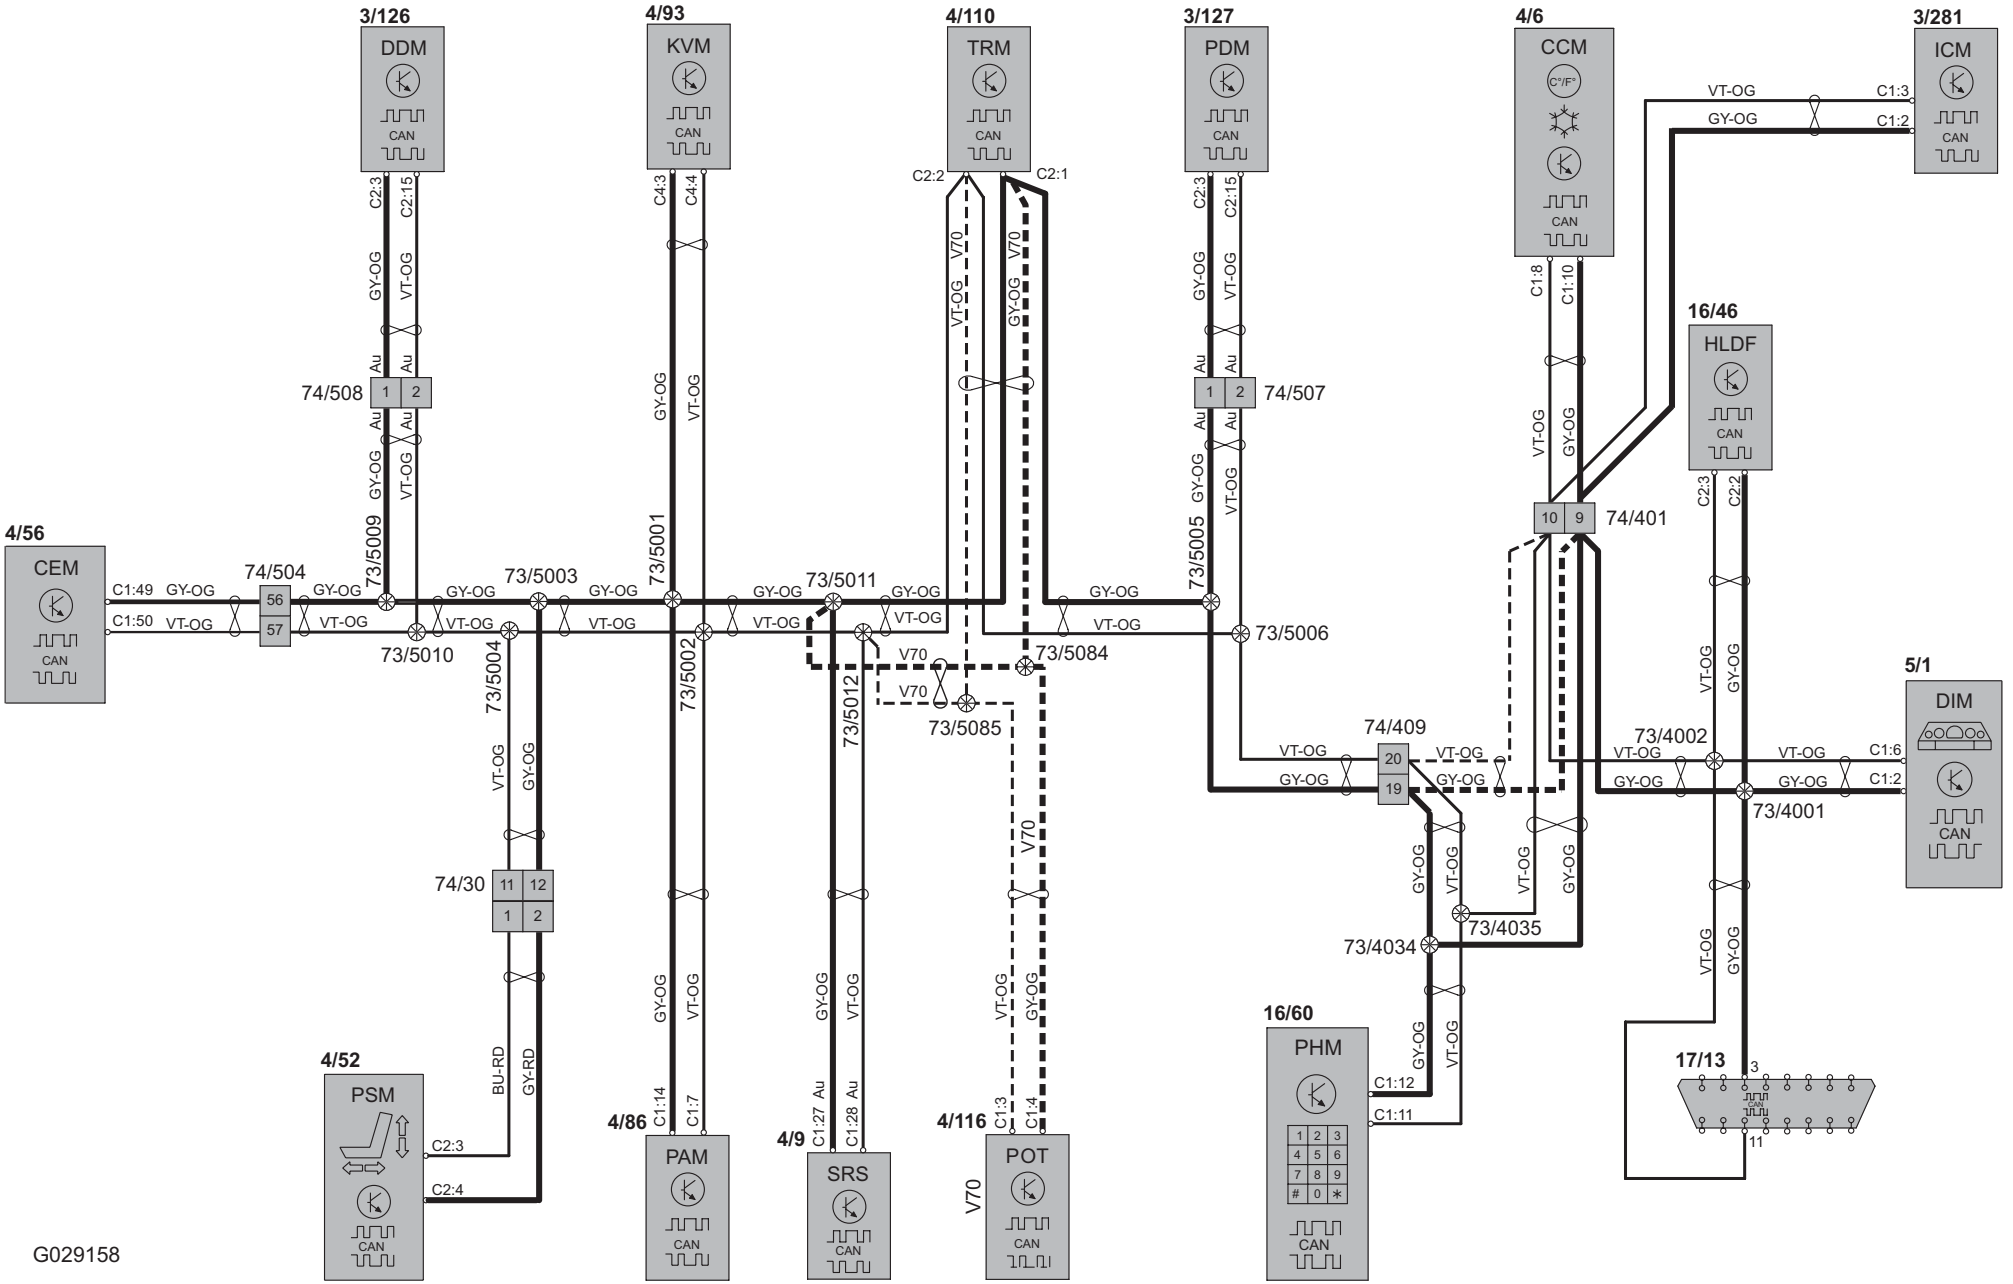

Блоки управления
Компьютерная связь LIN 1:2

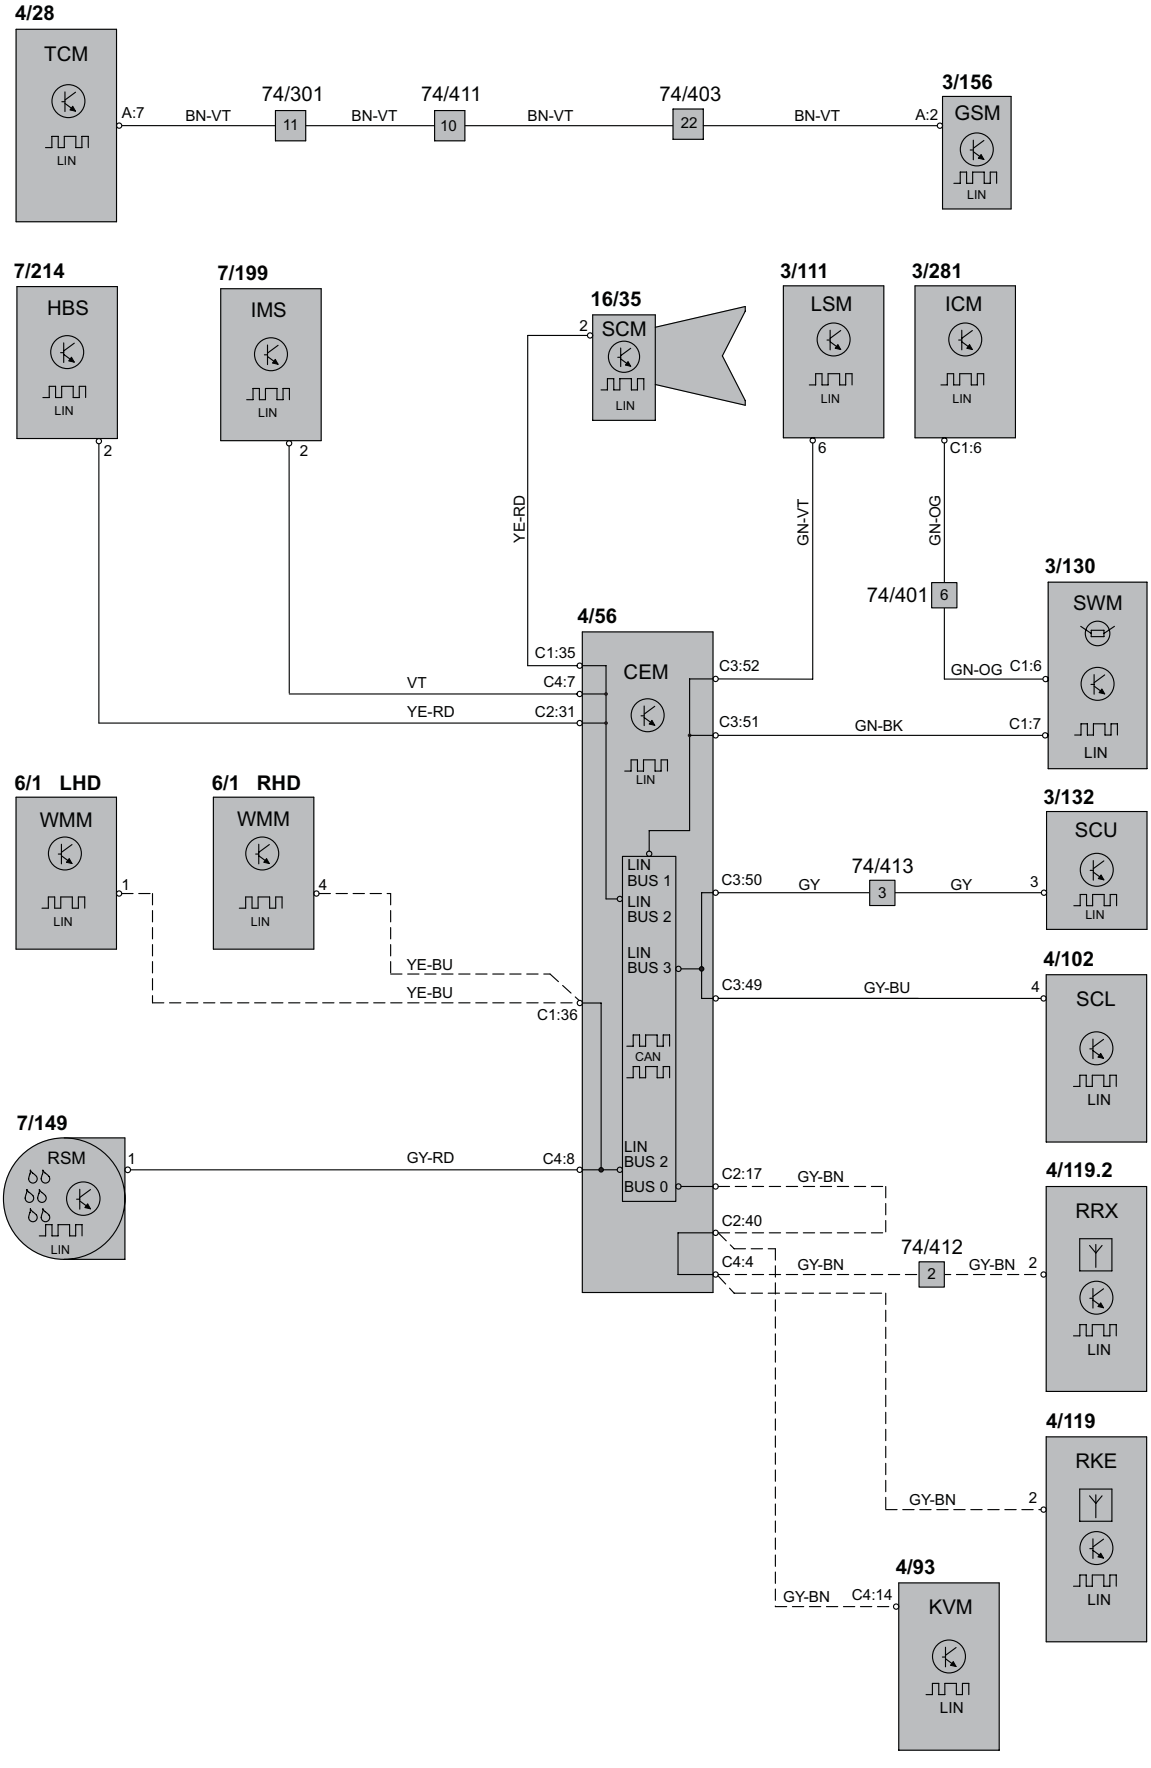

G029160

Блоки управления
Компьютерная связь LIN 2:2

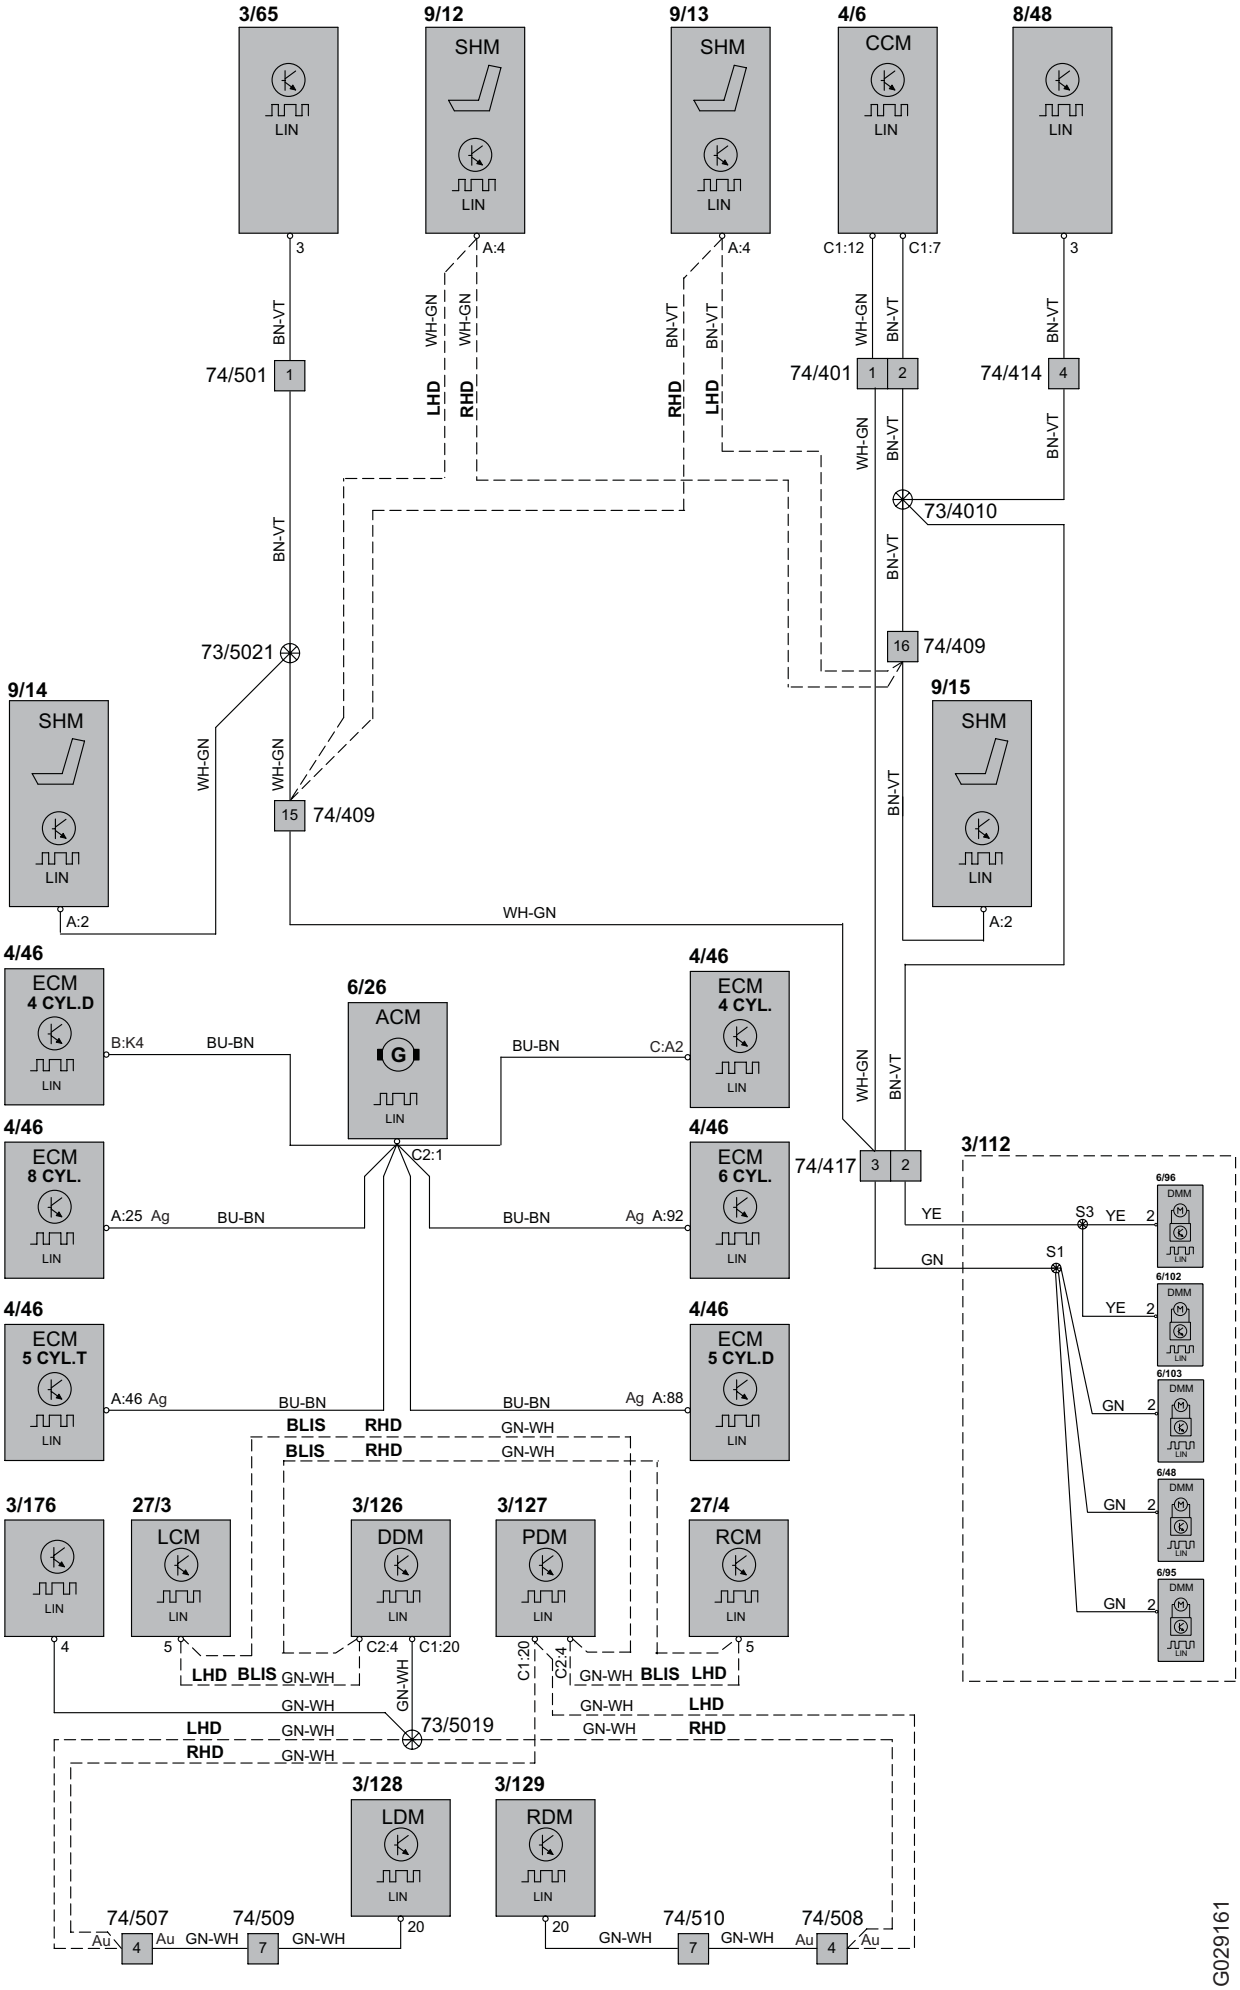

Блоки управления
Компьютерная связь MOST

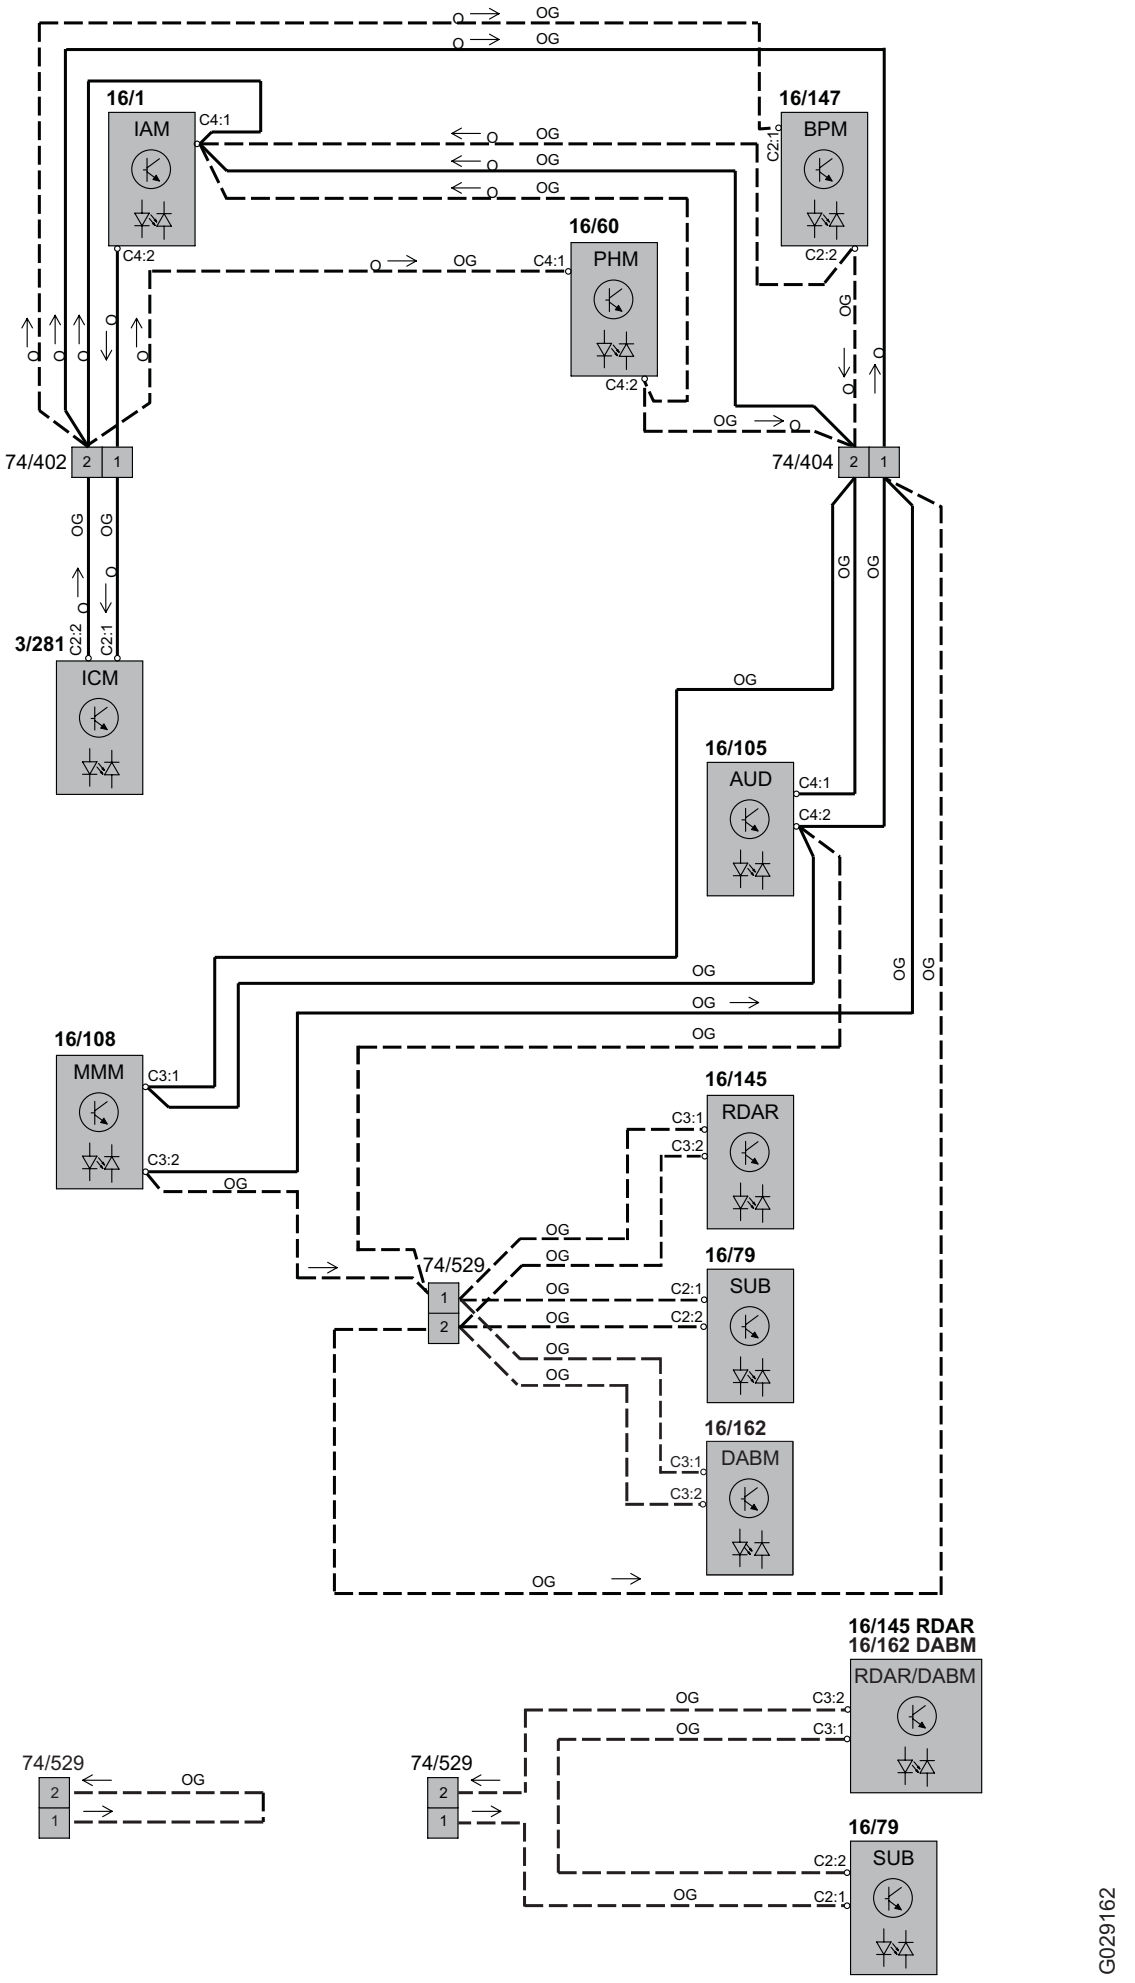

Блоки управления
Модуль рулевого колеса (SWM)

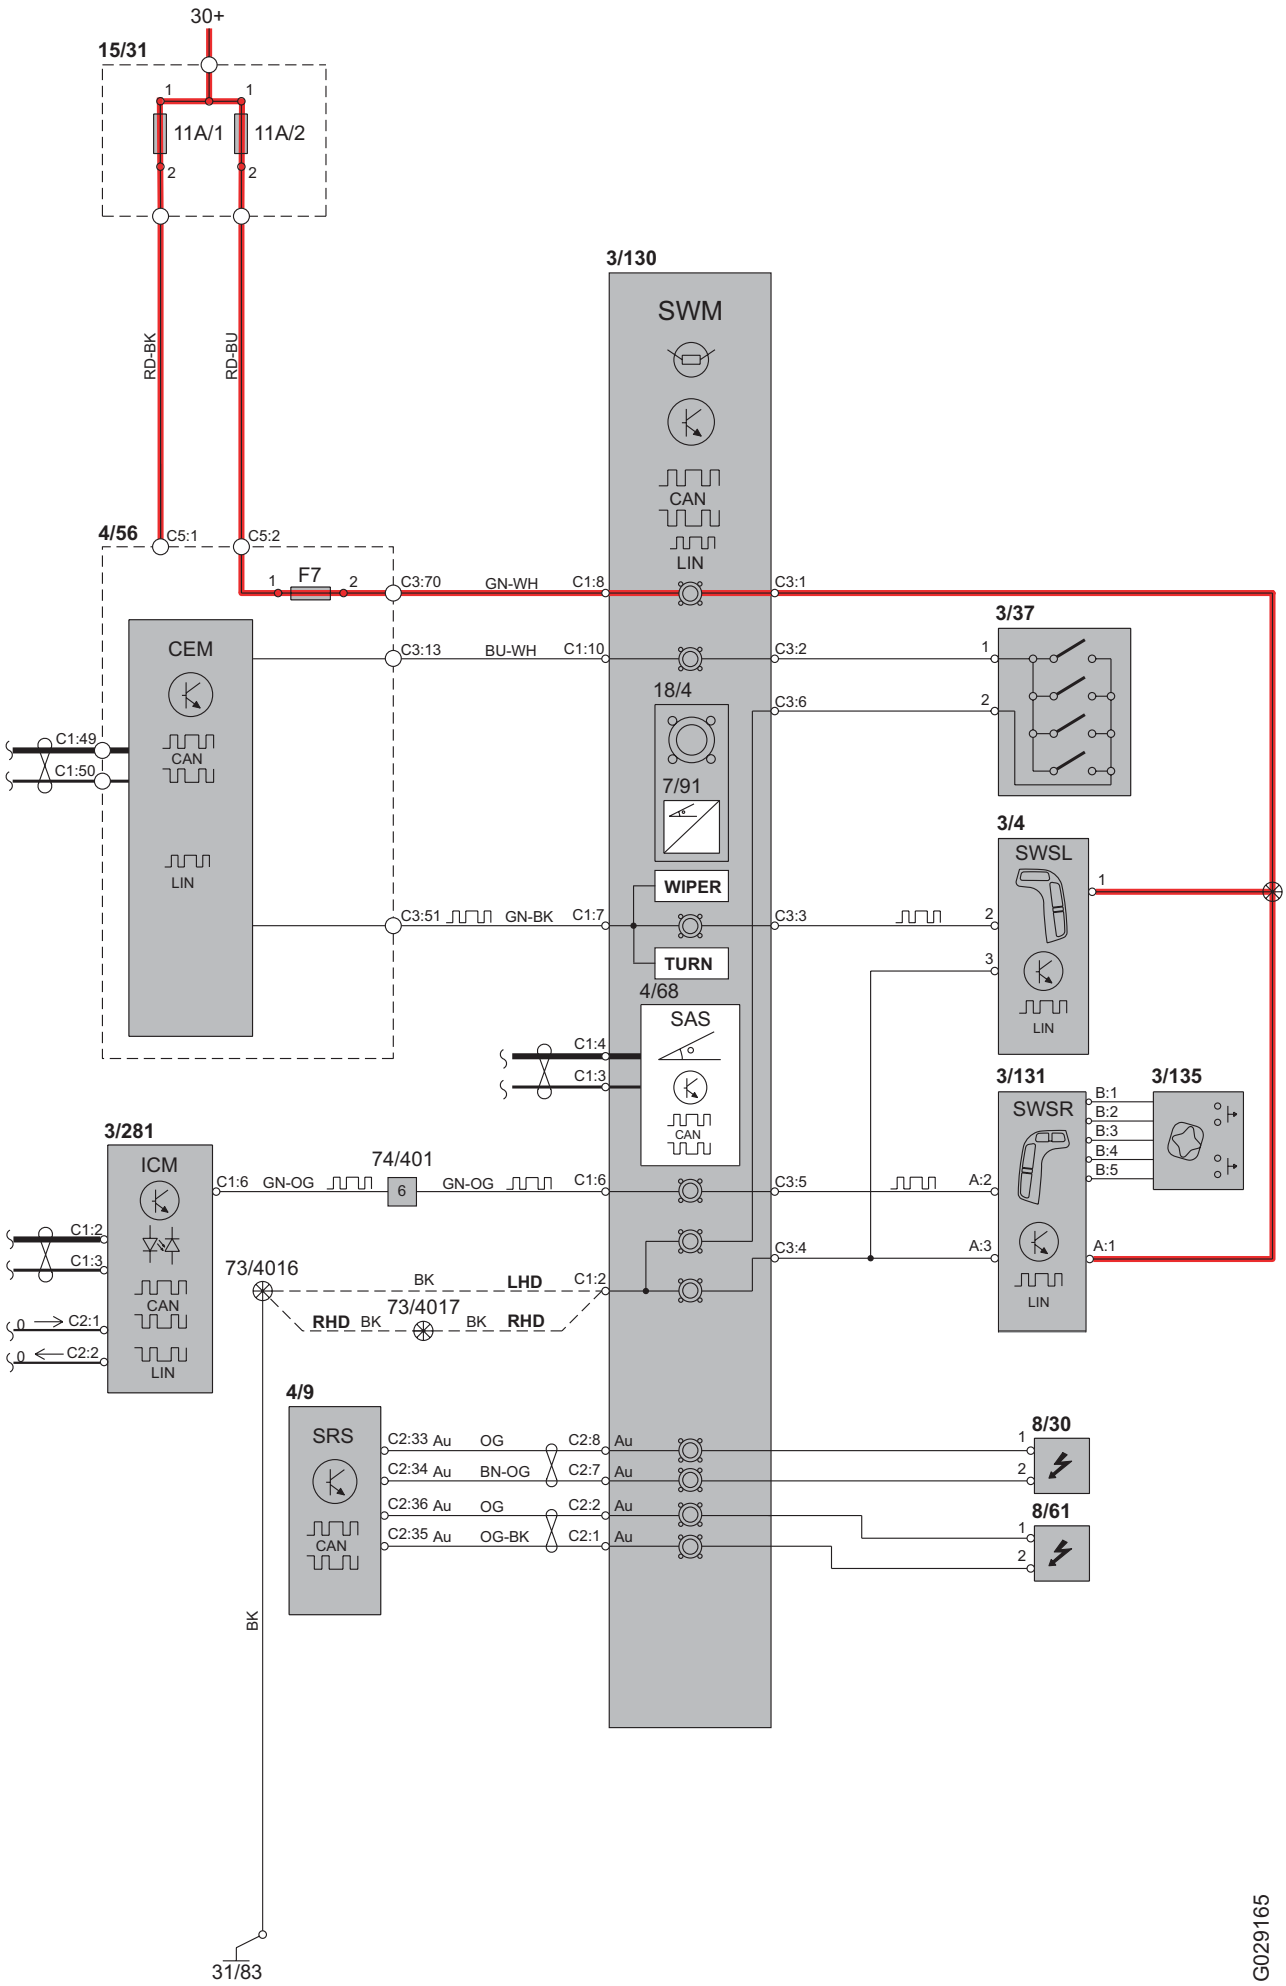

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 4-цил. 1:2

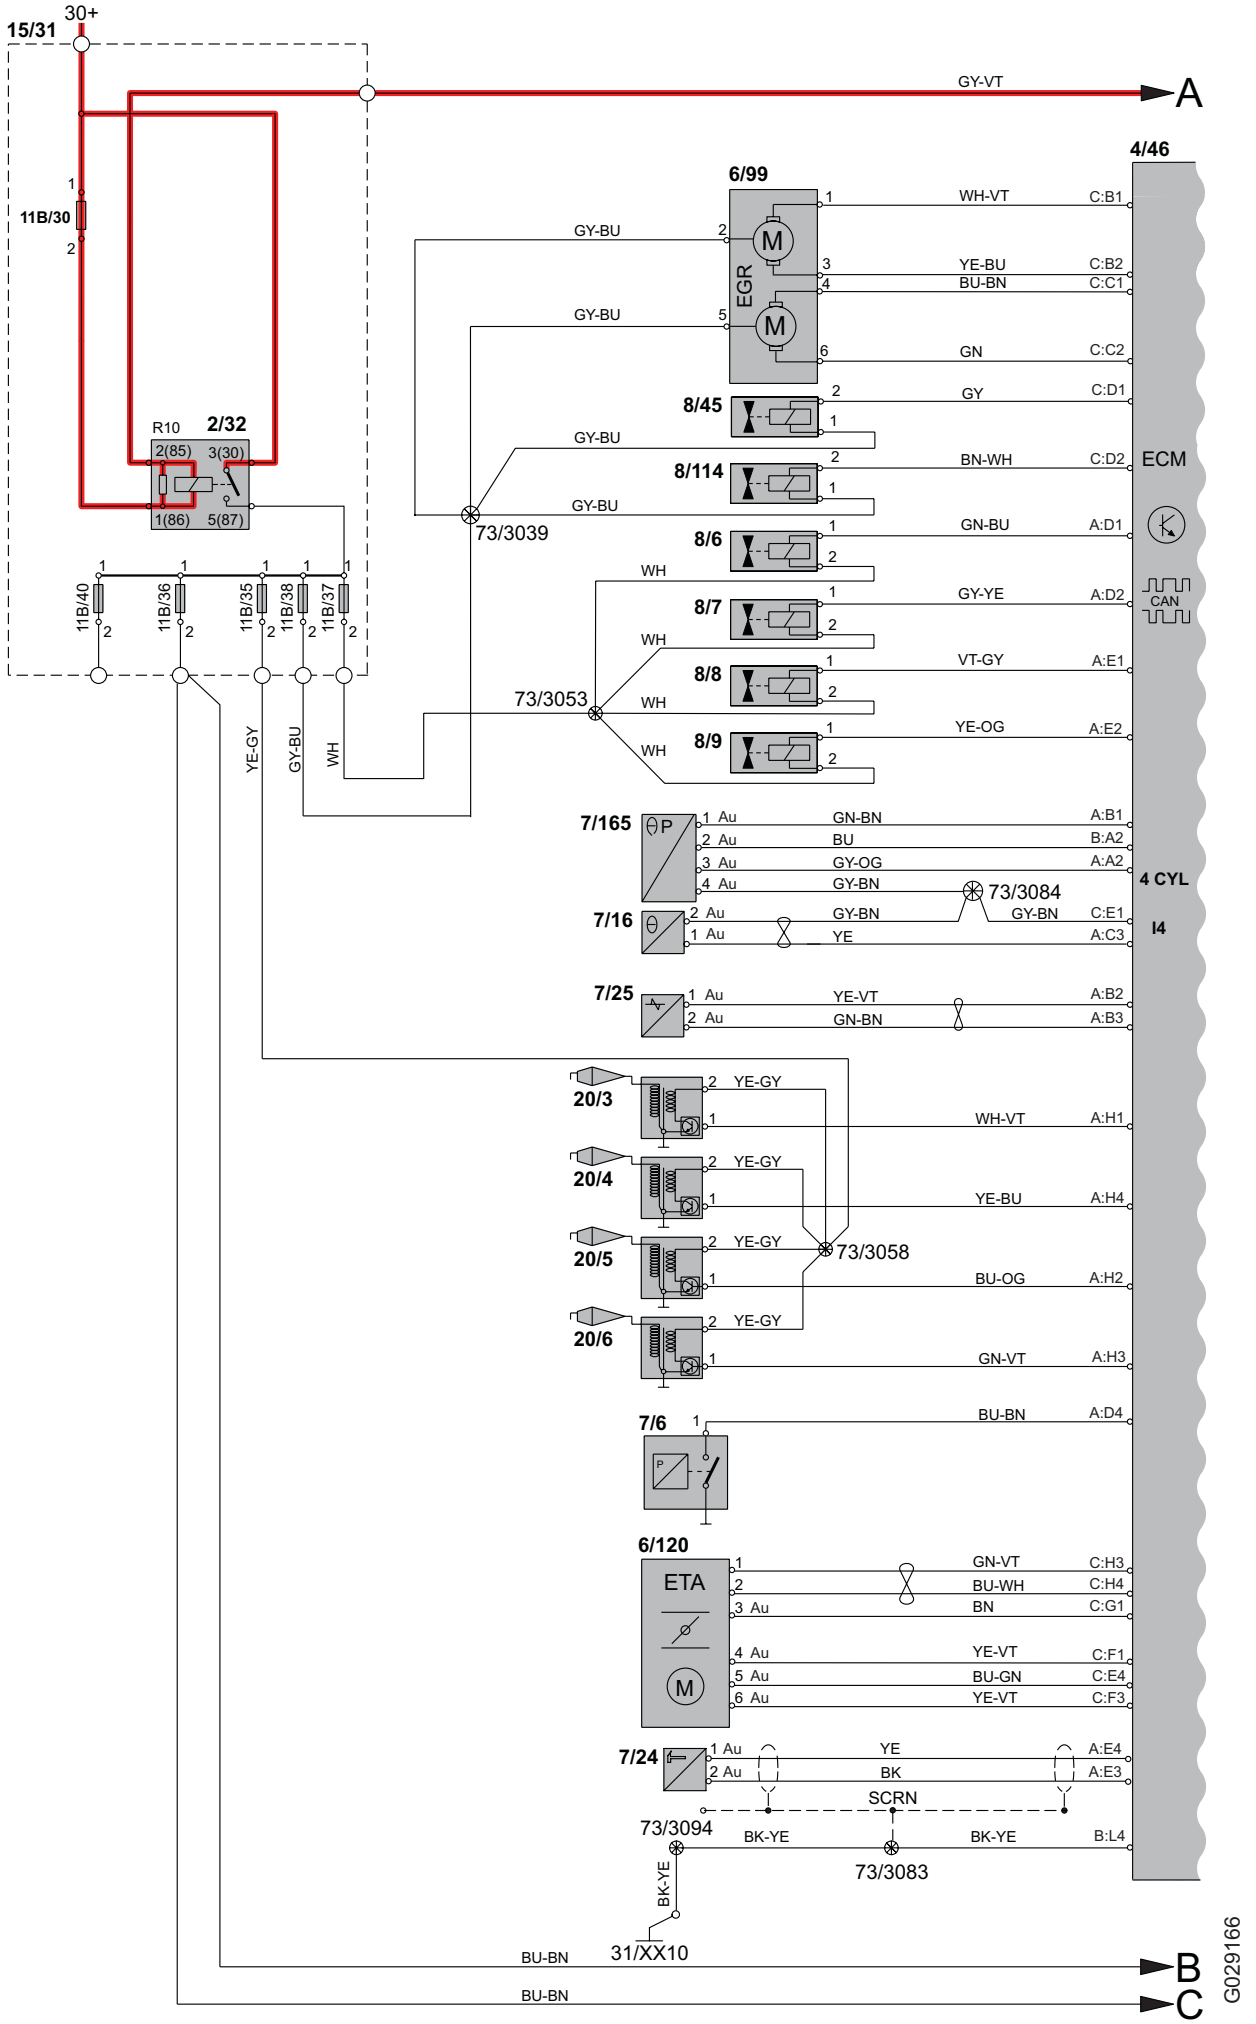

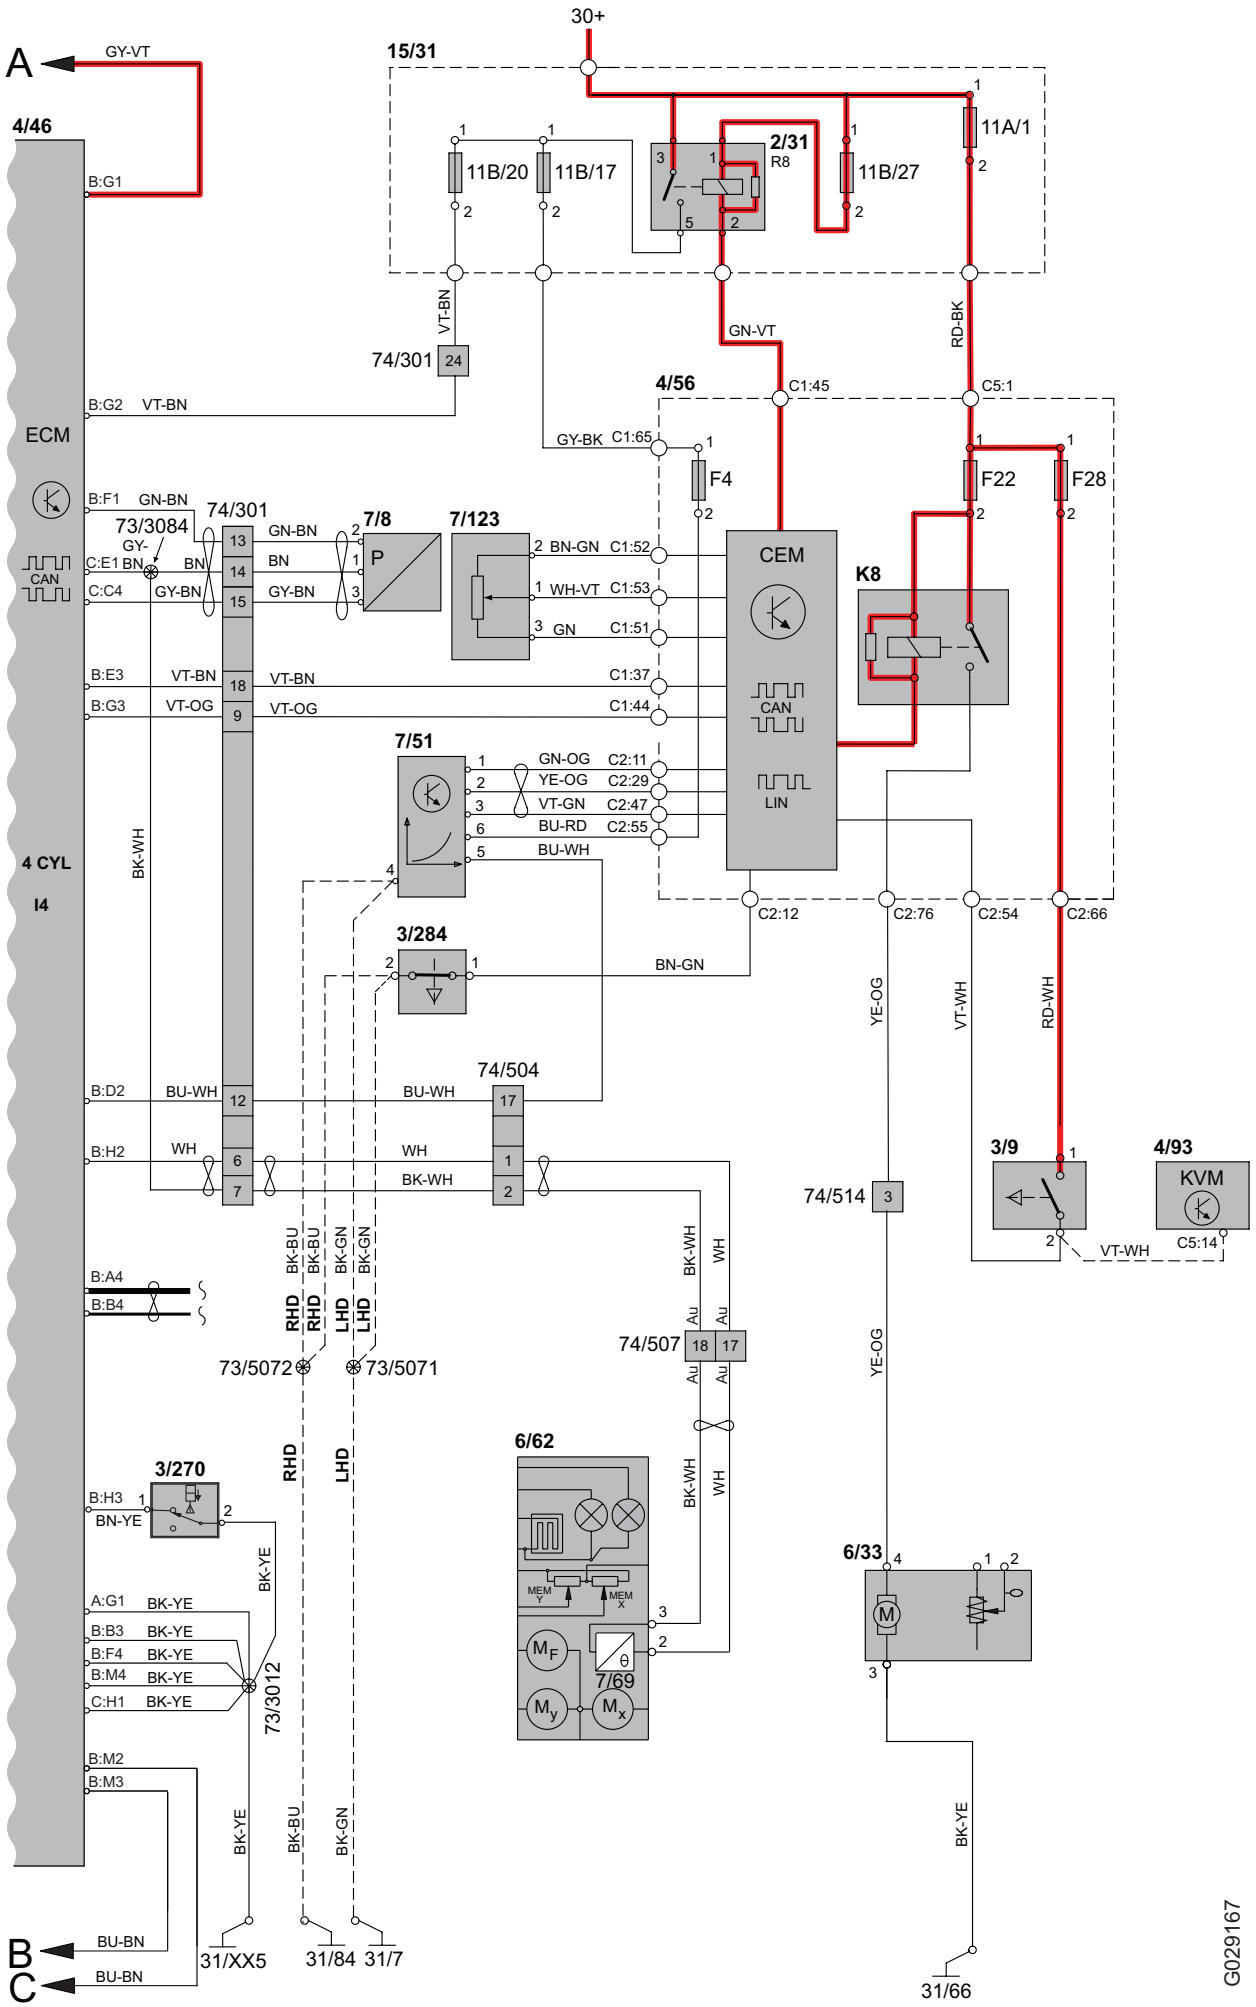
A
GY-VT
4/46
B:G1
ECM
B:F1 GN-BN
C:E1 BN
C:C4 GY-BN
CAN
B:G2 VT-BN
B:E3 VT-BN
B:G3 VT-OG
4 CYL
I4
BK-WH
B:D2 BU-WH
B:H2 WH
B:A4
B:B4
B:H3 BN-YE
A:G1 BK-YE
B:B3 BK-YE
B:F4 BK-YE
B:M4 BK-YE
C:H1 BK-YE
B:M2
B:M3
B
C
BU-BN
BU-BN
31/XX5
31/84
31/7
31/66
30+
15/31
11B/20
11B/17
2/31
R8
11B/27
11A/1
VT-BN
74/301
24
GN-VT
RD-BK
4/56
C1:45
C5:1
GY-BK C1:65
F4
F22
F28
74/301
73/3084
GY-BN
GN-BN
BN
GY-BN
7/8
P
7/123
BN-GN C1:52
WH-VT C1:53
GN C1:51
CEM
K8
CAN
LIN
VT-BN C1:37
VT-OG C1:44
7/51
GN-OG C2:11
YE-OG C2:29
VT-GN C2:47
BU-RD C2:55
BU-WH
3/284
BN-GN
C2:12
C2:76
C2:54
C2:66
YE-OG
VT-WH
RD-WH
74/504
BU-WH
WH
BK-WH
3/9
4/93
KVM
C5:14
74/514
VT-WH
BK-BU
BK-GN
RHD
LHD
73/5072
73/5071
74/507
Au
BK-WH
WH
6/62
MEM Y
MEM X
M_F
M_y
M_x
θ
7/69
3/270
73/3012
BK-YE
6/33
M
BU-BN
BU-BN
G029167

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 5-цил. Турбо 1:2

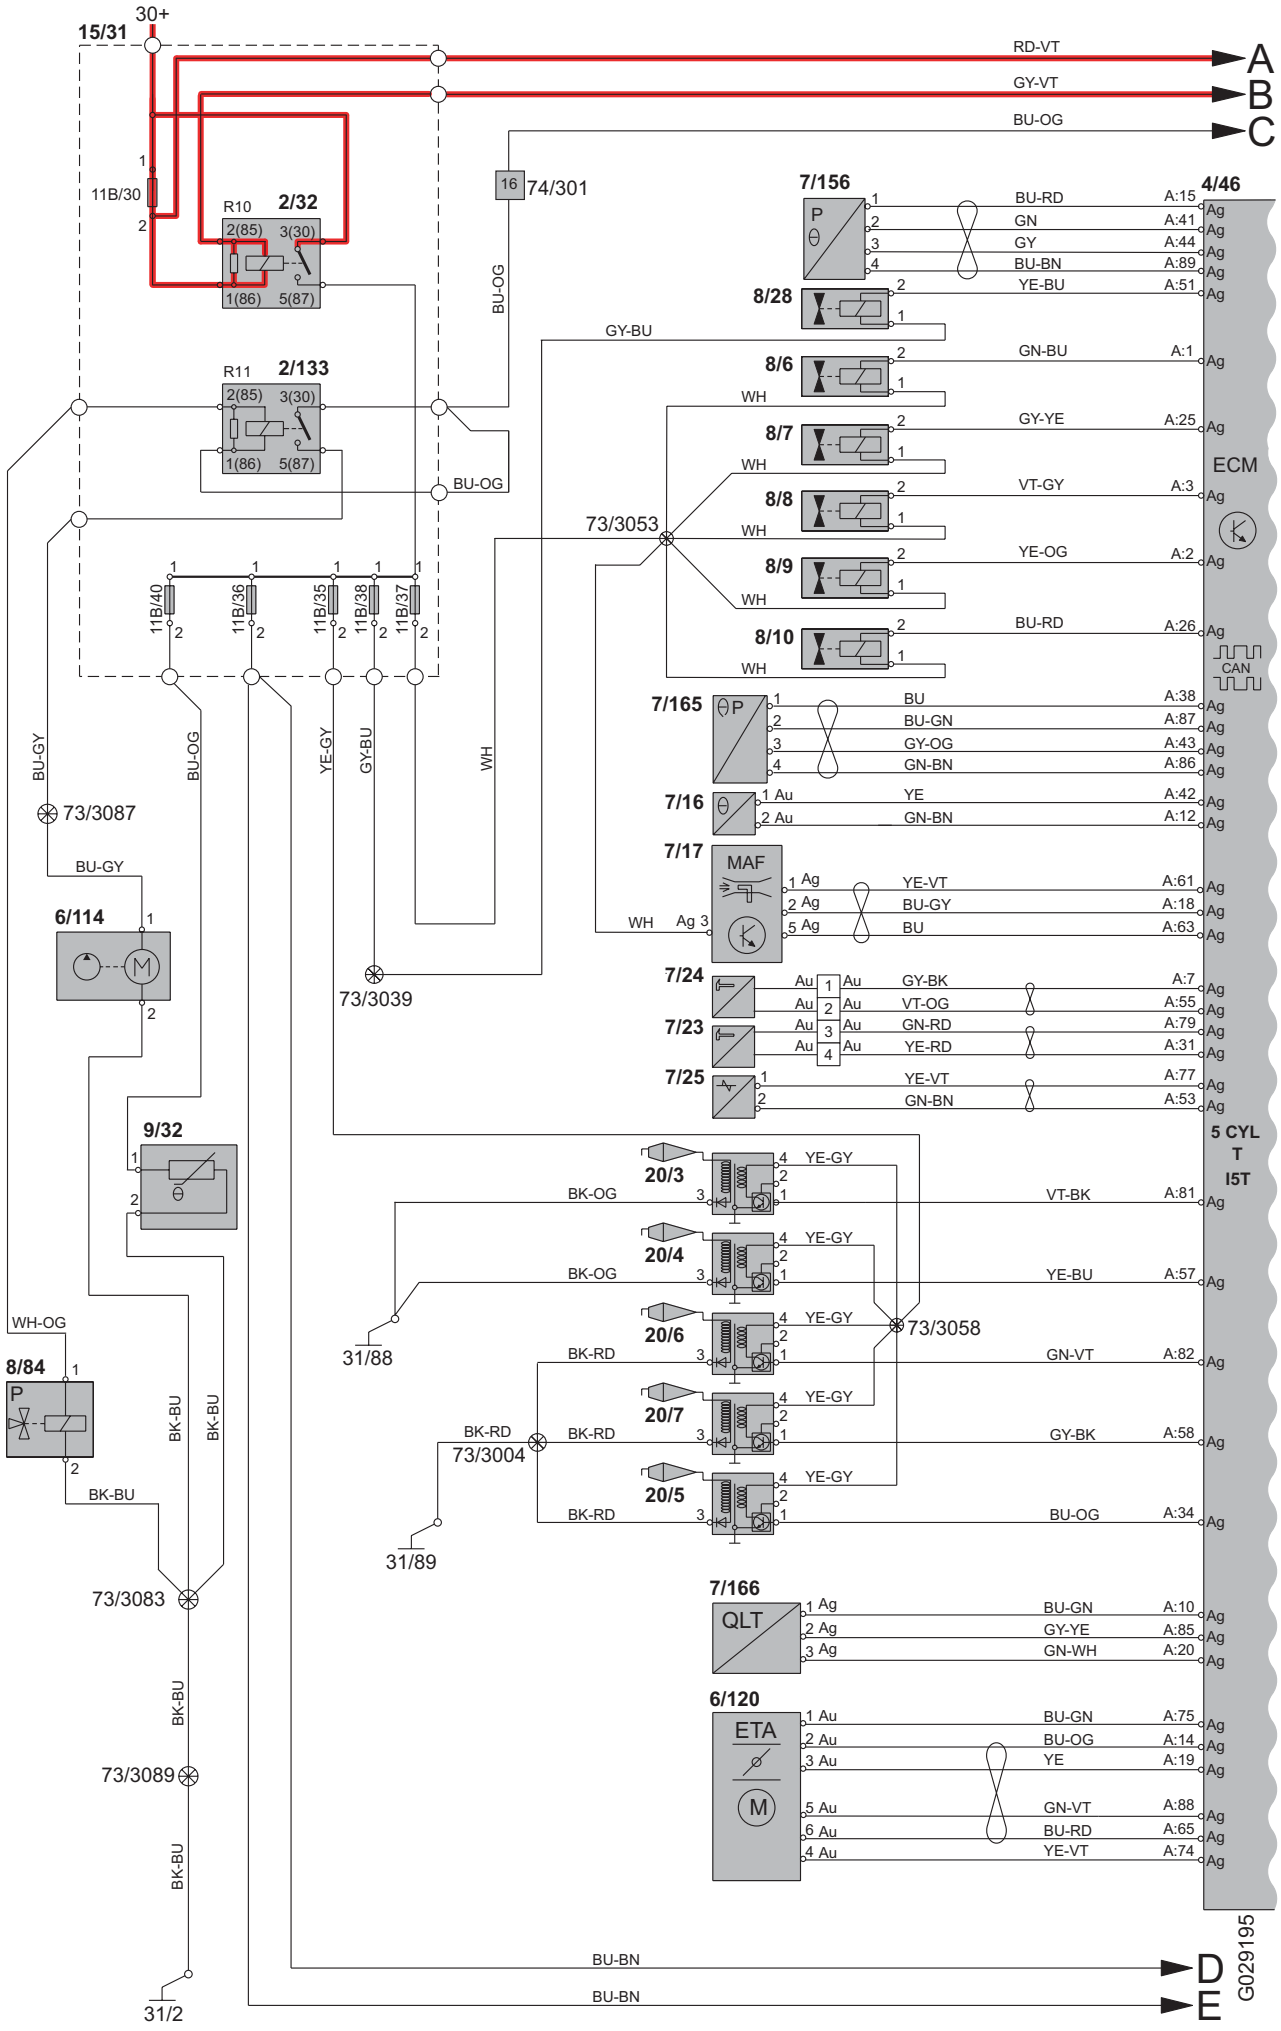

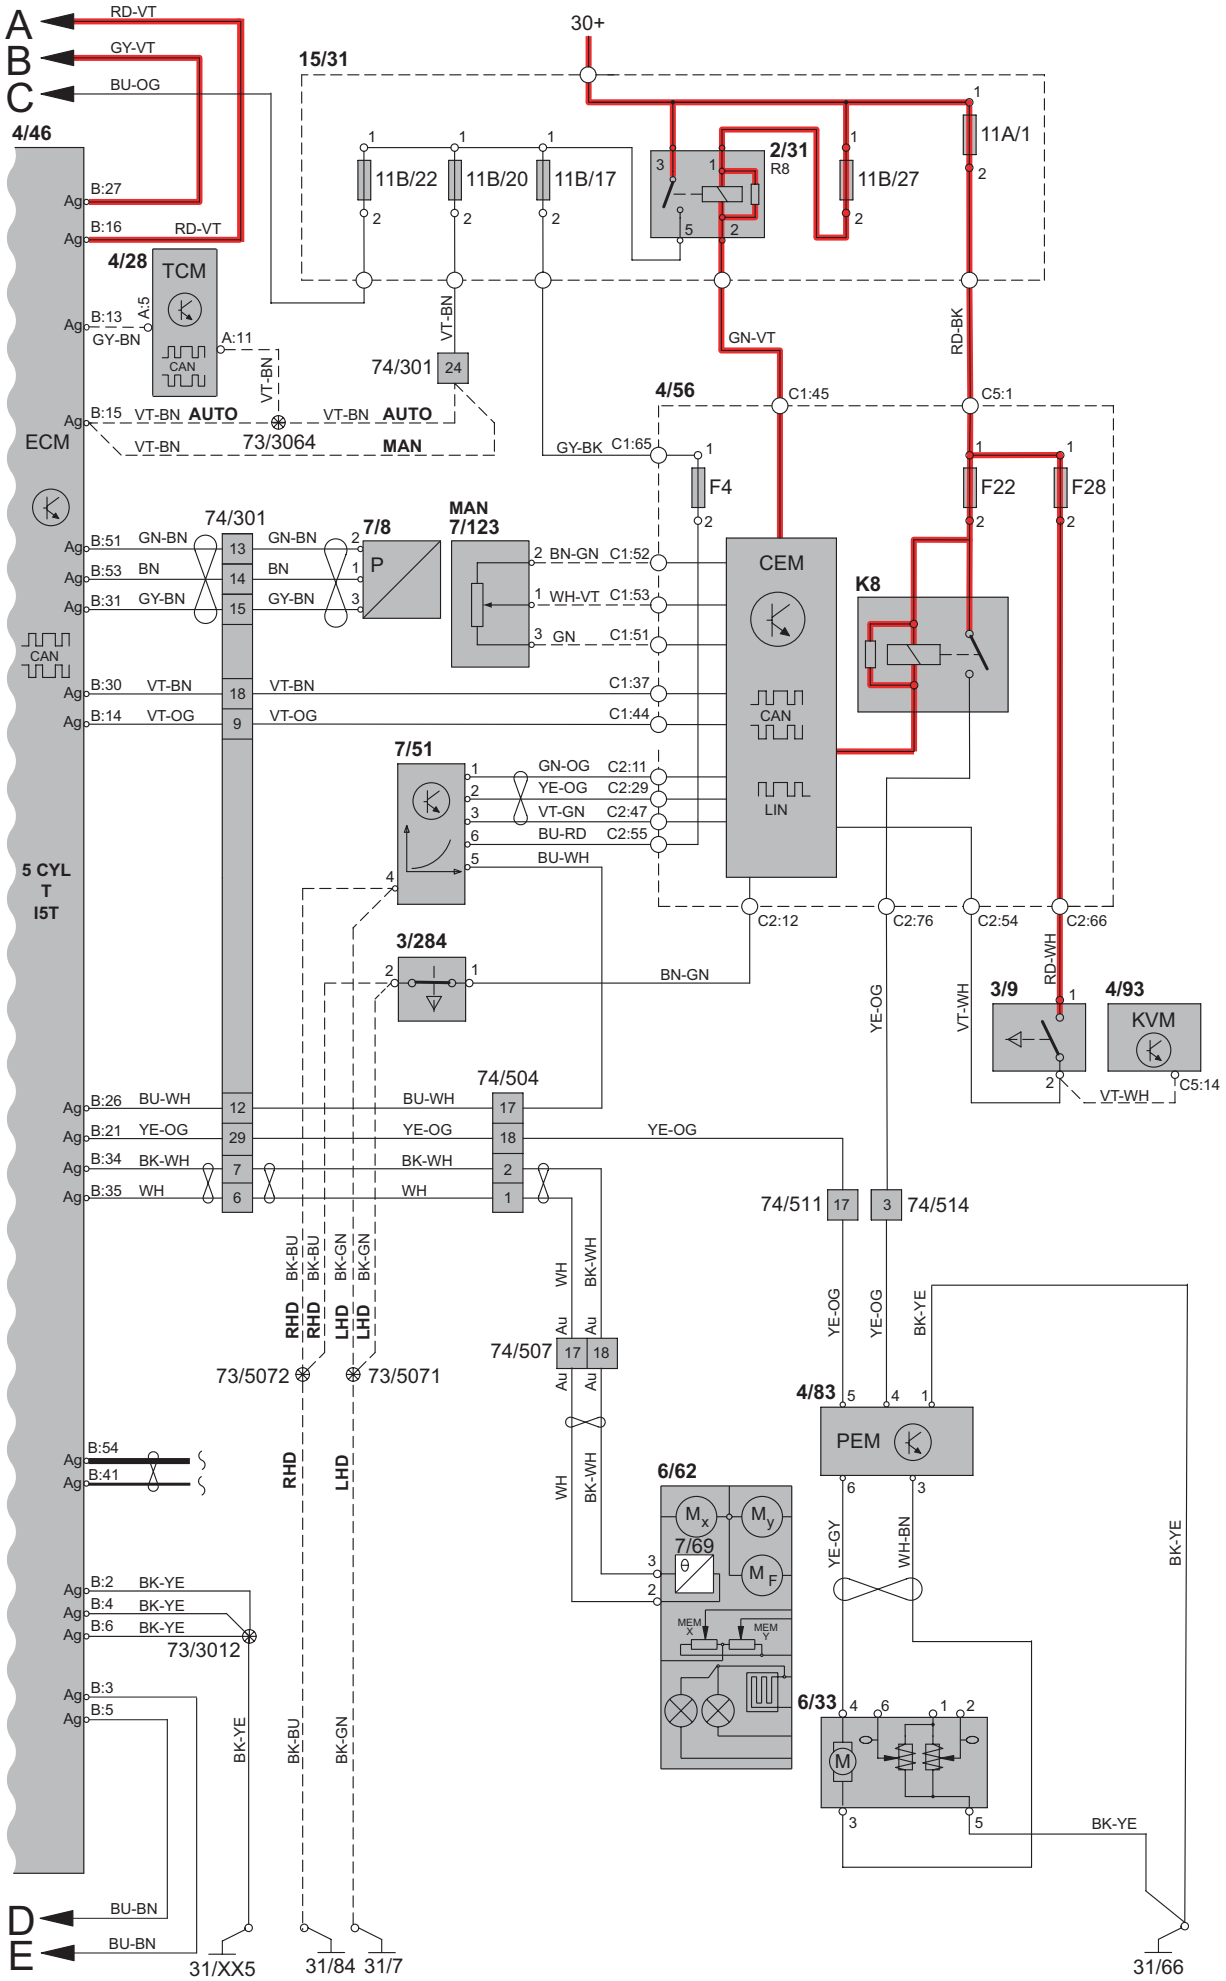
A
B
C
RD-VT
GY-VT
BU-OG
4/46
ECM
5 CYL
T
I5T
B:27
B:16
RD-VT
4/28
TCM
CAN
B:13
GY-BN
A:5
A:11
VT-BN
B:15
VT-BN AUTO
VT-BN
73/3064
AUTO
MAN
30+
15/31
11B/22
11B/20
11B/17
2/31
R8
11B/27
11A/1
74/301
24
GN-VT
RD-BK
4/56
C1:45
C5:1
GY-BK C1:65
F4
F22
F28
CEM
K8
LIN
74/301
7/8
P
MAN
7/123
B:51 GN-BN
B:53 BN
B:31 GY-BN
2 BN-GN C1:52
1 WH-VT C1:53
3 GN C1:51
B:30 VT-BN
B:14 VT-OG
C1:37
C1:44
7/51
GN-OG C2:11
YE-OG C2:29
VT-GN C2:47
BU-RD C2:55
BU-WH
C2:12
C2:76
C2:54
C2:66
3/284
BN-GN
3/9
4/93
KVM
RD-WH
VT-WH
C5:14
YE-OG
74/504
B:26 BU-WH
B:21 YE-OG
B:34 BK-WH
B:35 WH
74/511
74/514
RHD
LHD
BK-BU
BK-GN
WH
BK-WH
73/5072
73/5071
74/507
4/83
PEM
6/62
7/69
6/33
B:54
B:41
B:2 BK-YE
B:4 BK-YE
B:6 BK-YE
73/3012
B:3
B:5
BK-YE
YE-GY
WH-BN
BU-BN
D
E
31/XX5
31/84
31/7
31/66
G029198

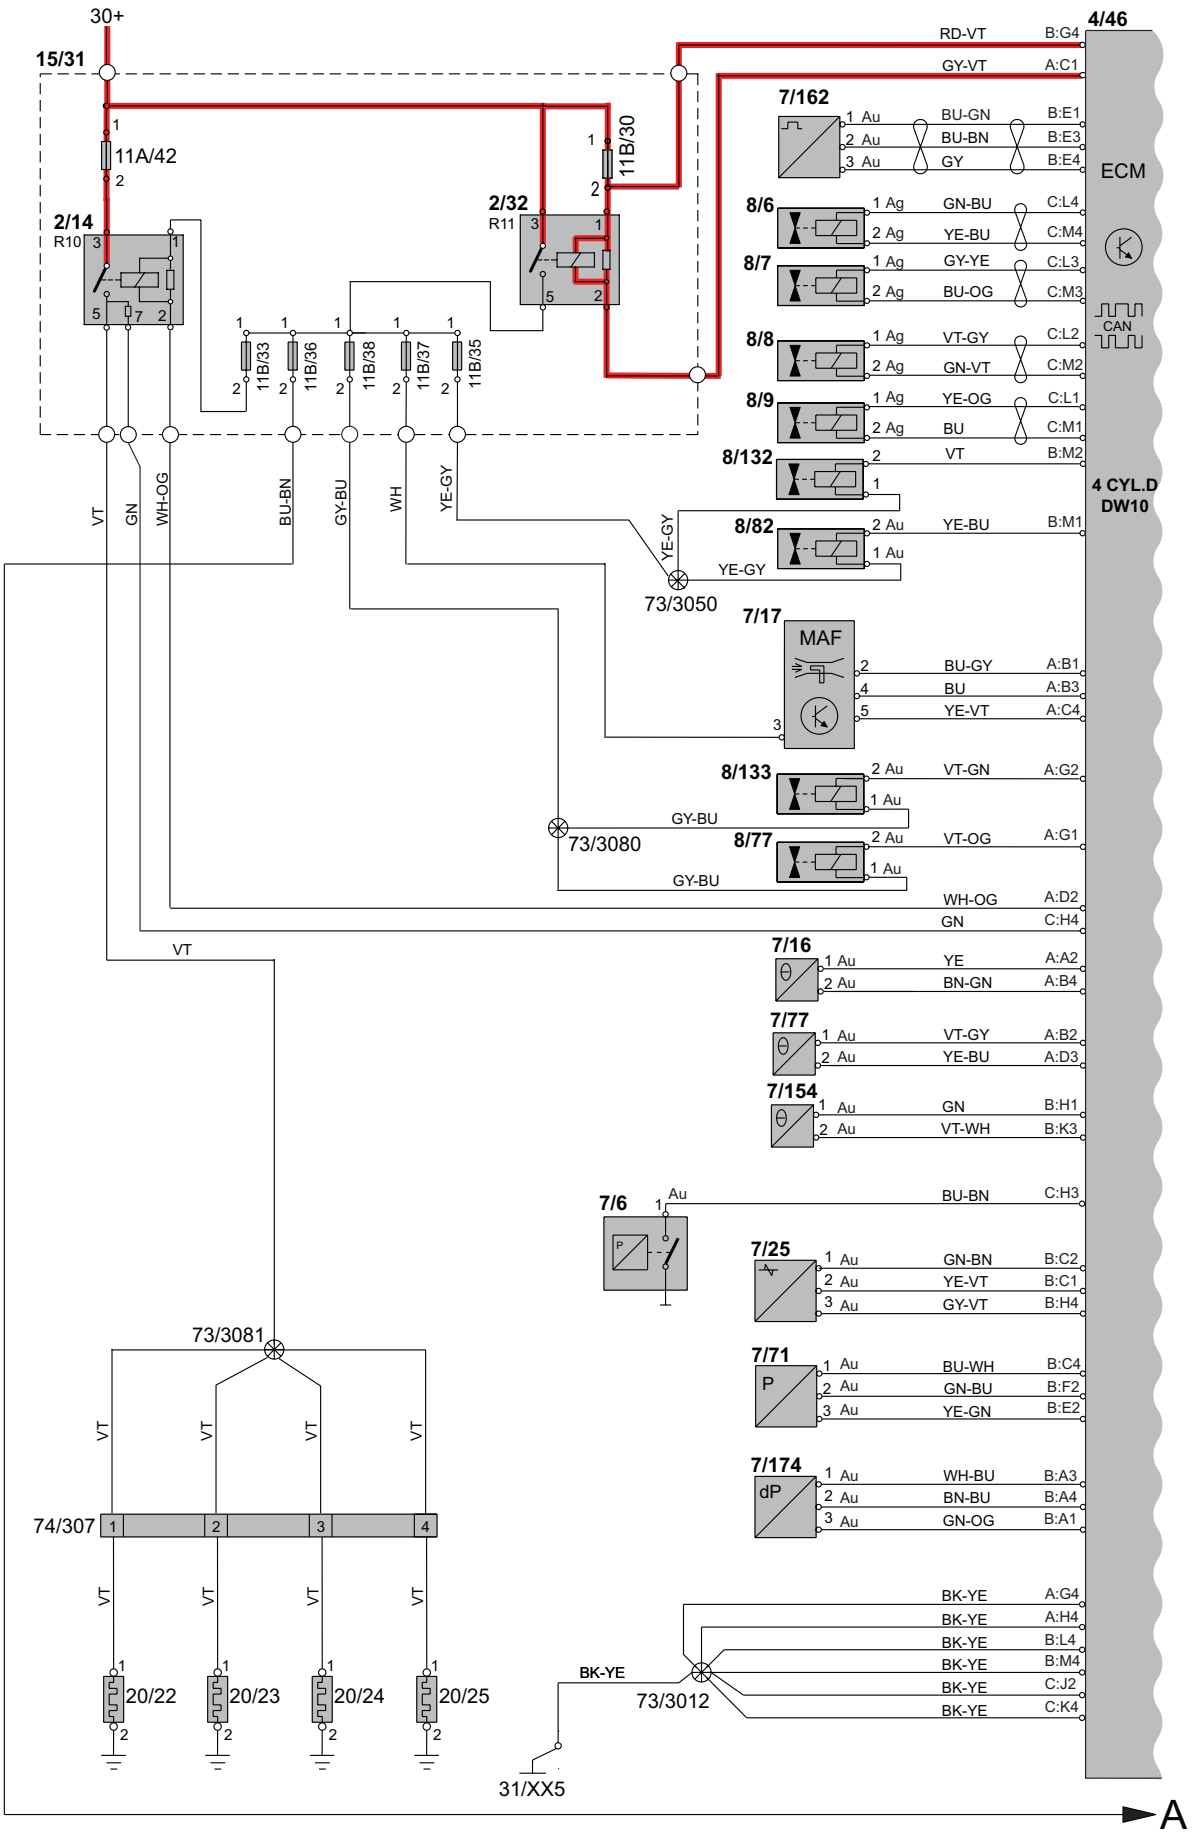
30+
15/31
11A/42
2/14
R10
2/32
R11
11B/30
11B/33
11B/36
11B/38
11B/37
11B/35
VT
GN
WH-OG
BU-BN
GY-BU
WH
YE-GY
4/46
ECM
CAN
4 CYL.D
DW10
RD-VT B:G4
GY-VT A:C1
7/162
BU-GN B:E1
BU-BN B:E3
GY B:E4
8/6
GN-BU C:L4
YE-BU C:M4
8/7
GY-YE C:L3
BU-OG C:M3
8/8
VT-GY C:L2
GN-VT C:M2
8/9
YE-OG C:L1
BU C:M1
8/132
VT B:M2
8/82
YE-BU B:M1
YE-GY
73/3050
7/17
MAF
BU-GY A:B1
BU A:B3
YE-VT A:C4
8/133
VT-GN A:G2
GY-BU
73/3080
8/77
VT-OG A:G1
WH-OG A:D2
GN C:H4
7/16
YE A:A2
BN-GN A:B4
7/77
VT-GY A:B2
YE-BU A:D3
7/154
GN B:H1
VT-WH B:K3
7/6
BU-BN C:H3
7/25
GN-BN B:C2
YE-VT B:C1
GY-VT B:H4
7/71
BU-WH B:C4
GN-BU B:F2
YE-GN B:E2
7/174
WH-BU B:A3
BN-BU B:A4
GN-OG B:A1
73/3081
74/307
20/22
20/23
20/24
20/25
BK-YE
73/3012
BK-YE A:G4
BK-YE A:H4
BK-YE B:L4
BK-YE B:M4
BK-YE C:J2
BK-YE C:K4
31/XX5
A
G029479

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 4-цил., дизель 2:2

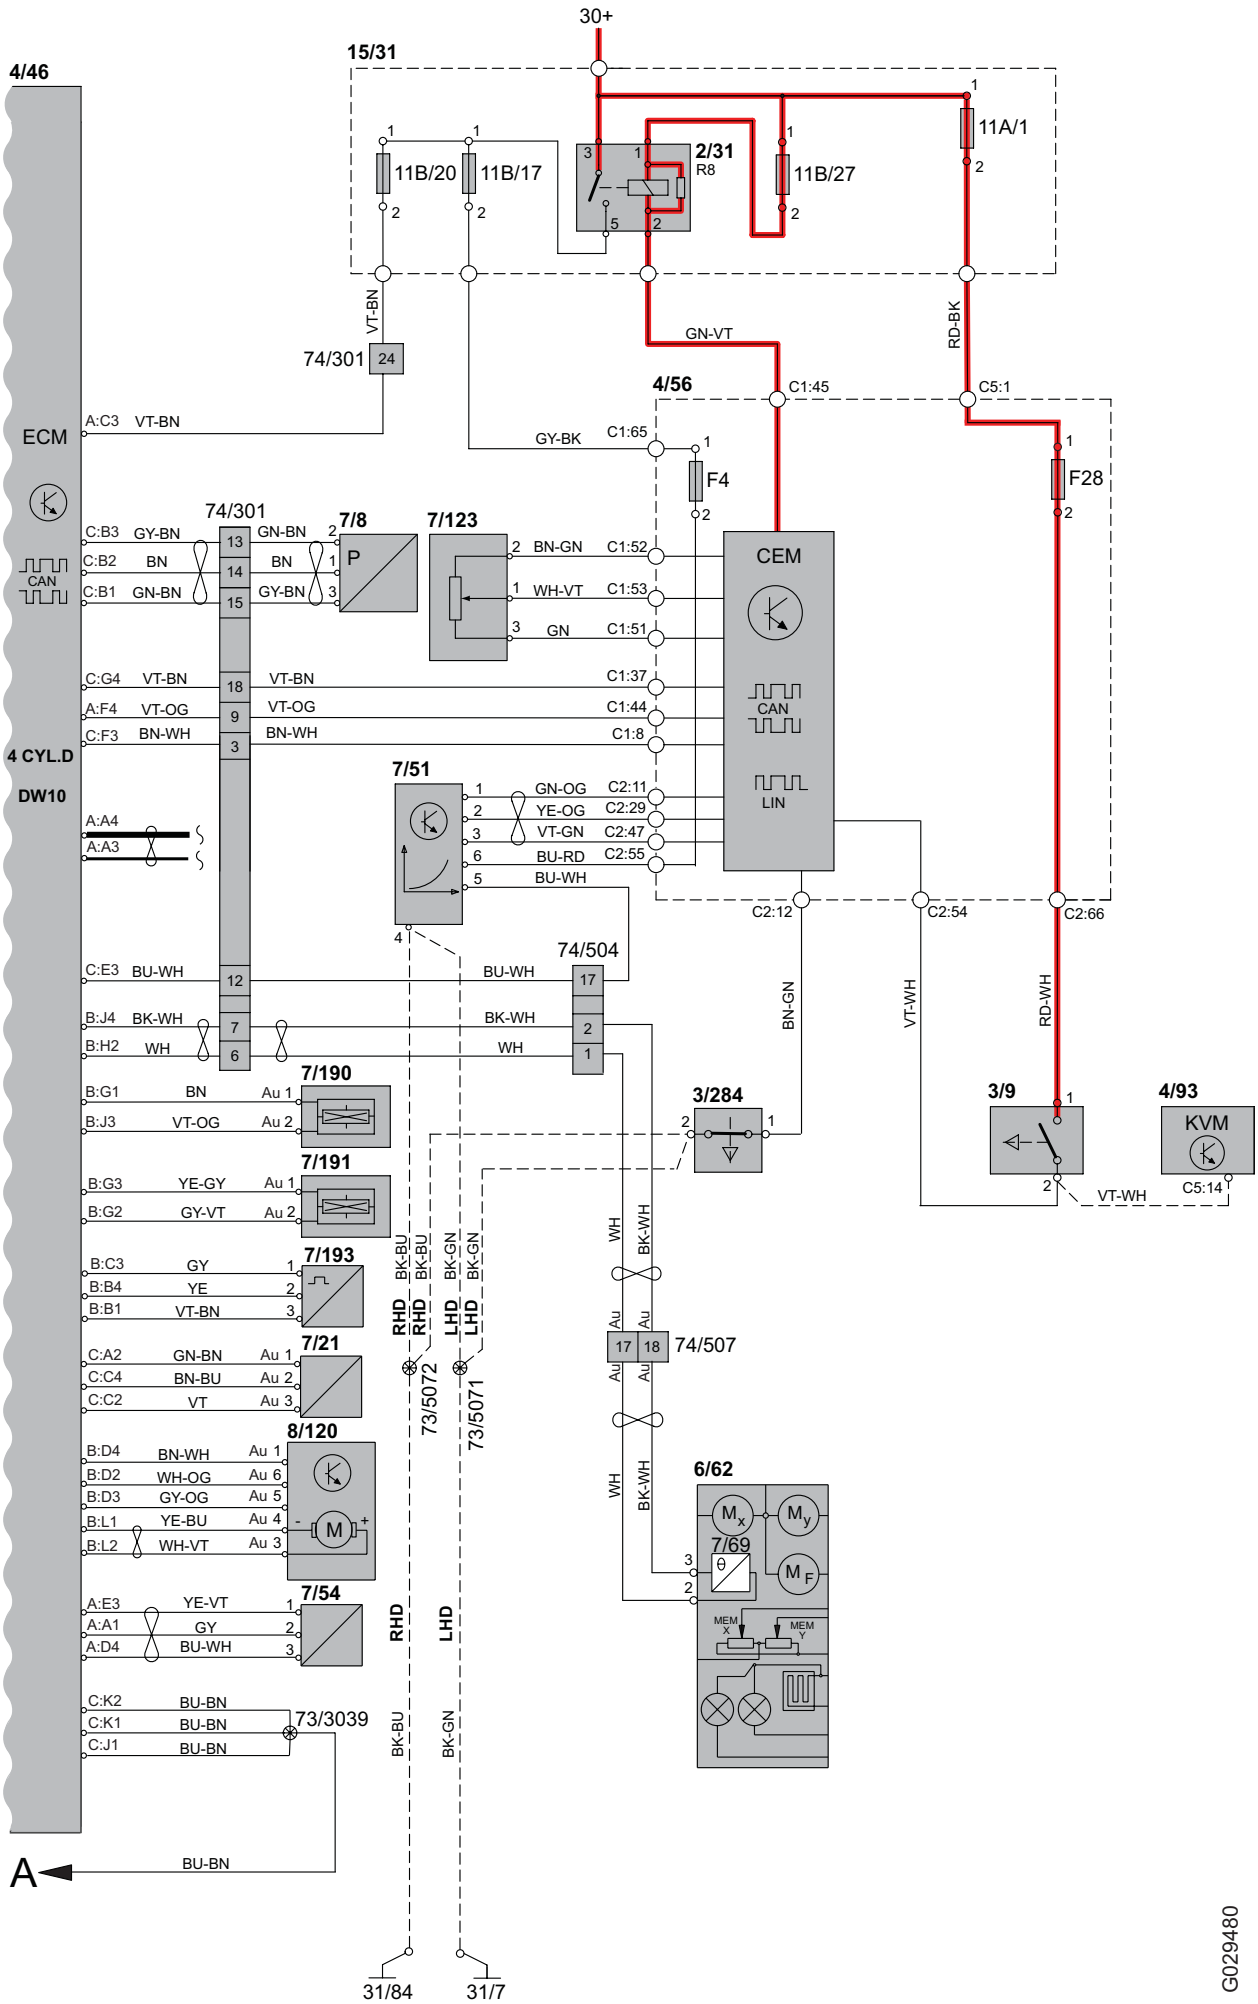

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 6-цил. 1:2

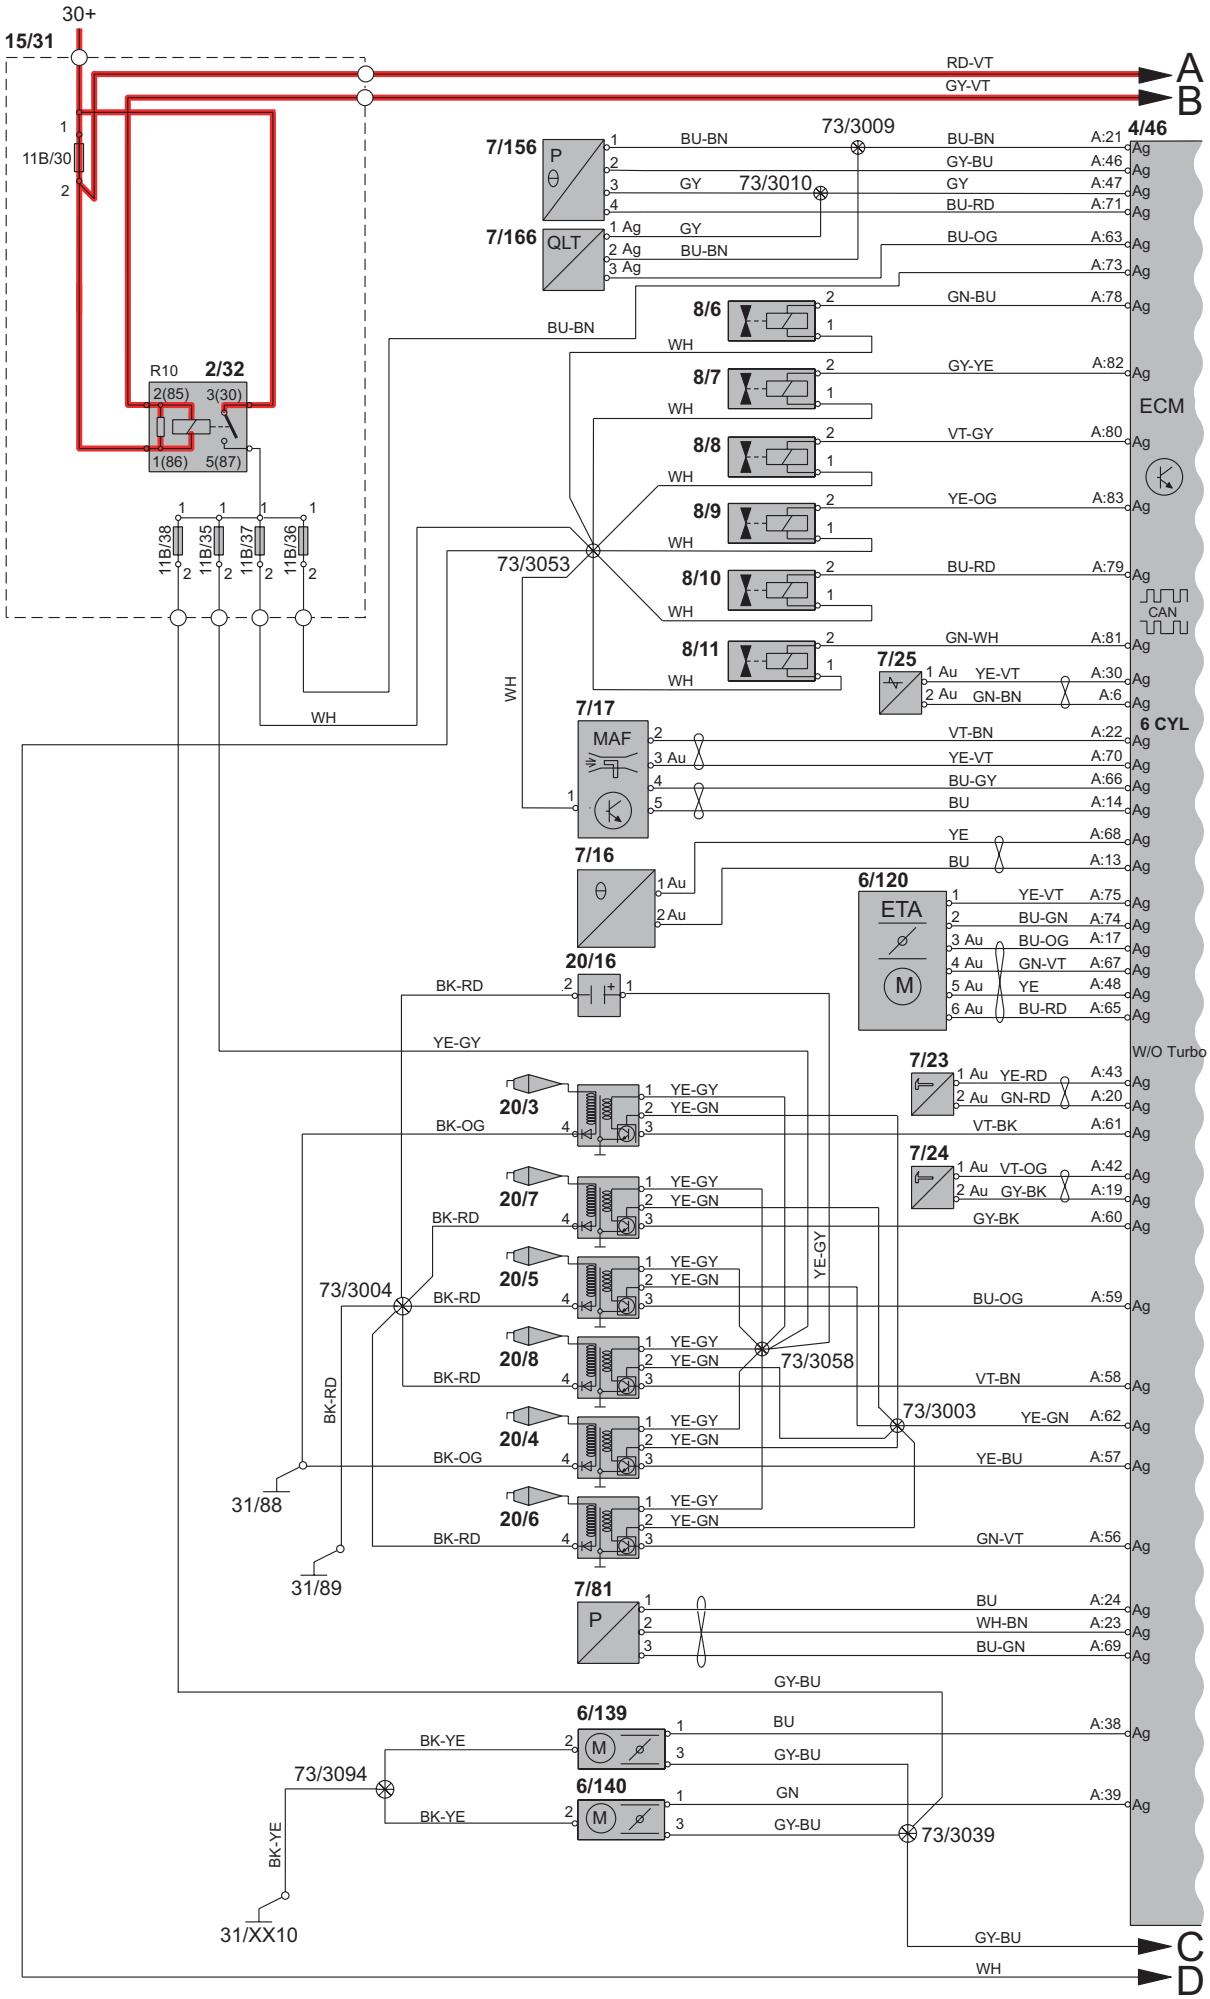

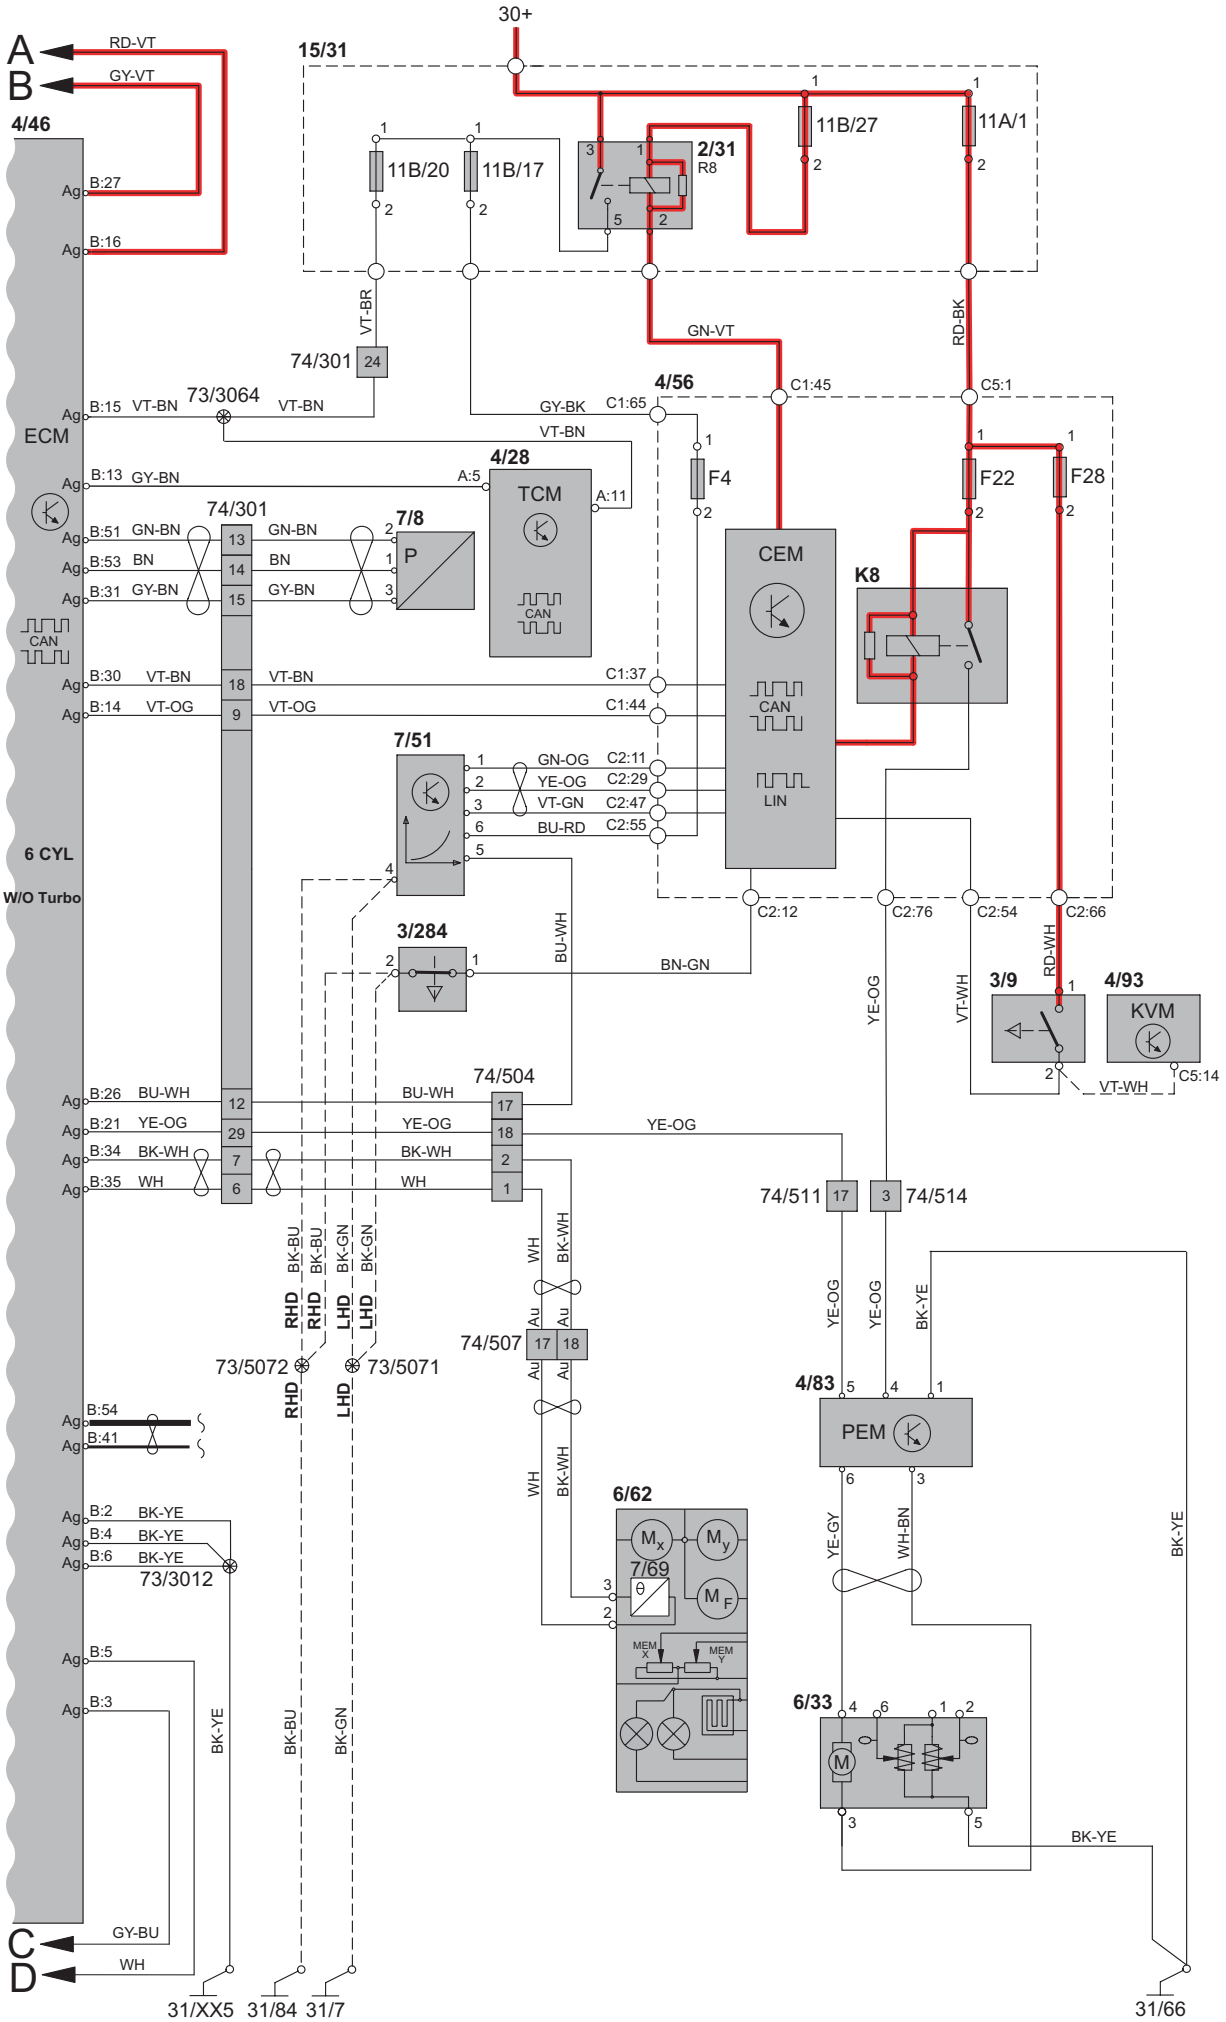
30+
15/31
11B/20
11B/17
2/31
R8
11B/27
11A/1
4/46
ECM
6 CYL
W/O Turbo
74/301
73/3064
74/504
4/56
CEM
K8
F4
F22
F28
4/28
TCM
7/8
P
7/51
3/284
3/9
4/93
KVM
74/511
74/514
74/507
73/5072
73/5071
4/83
PEM
6/62
7/69
6/33
73/3012
31/XX5
31/84
31/7
31/66
G029200

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 6-цил. Турбо 1:2

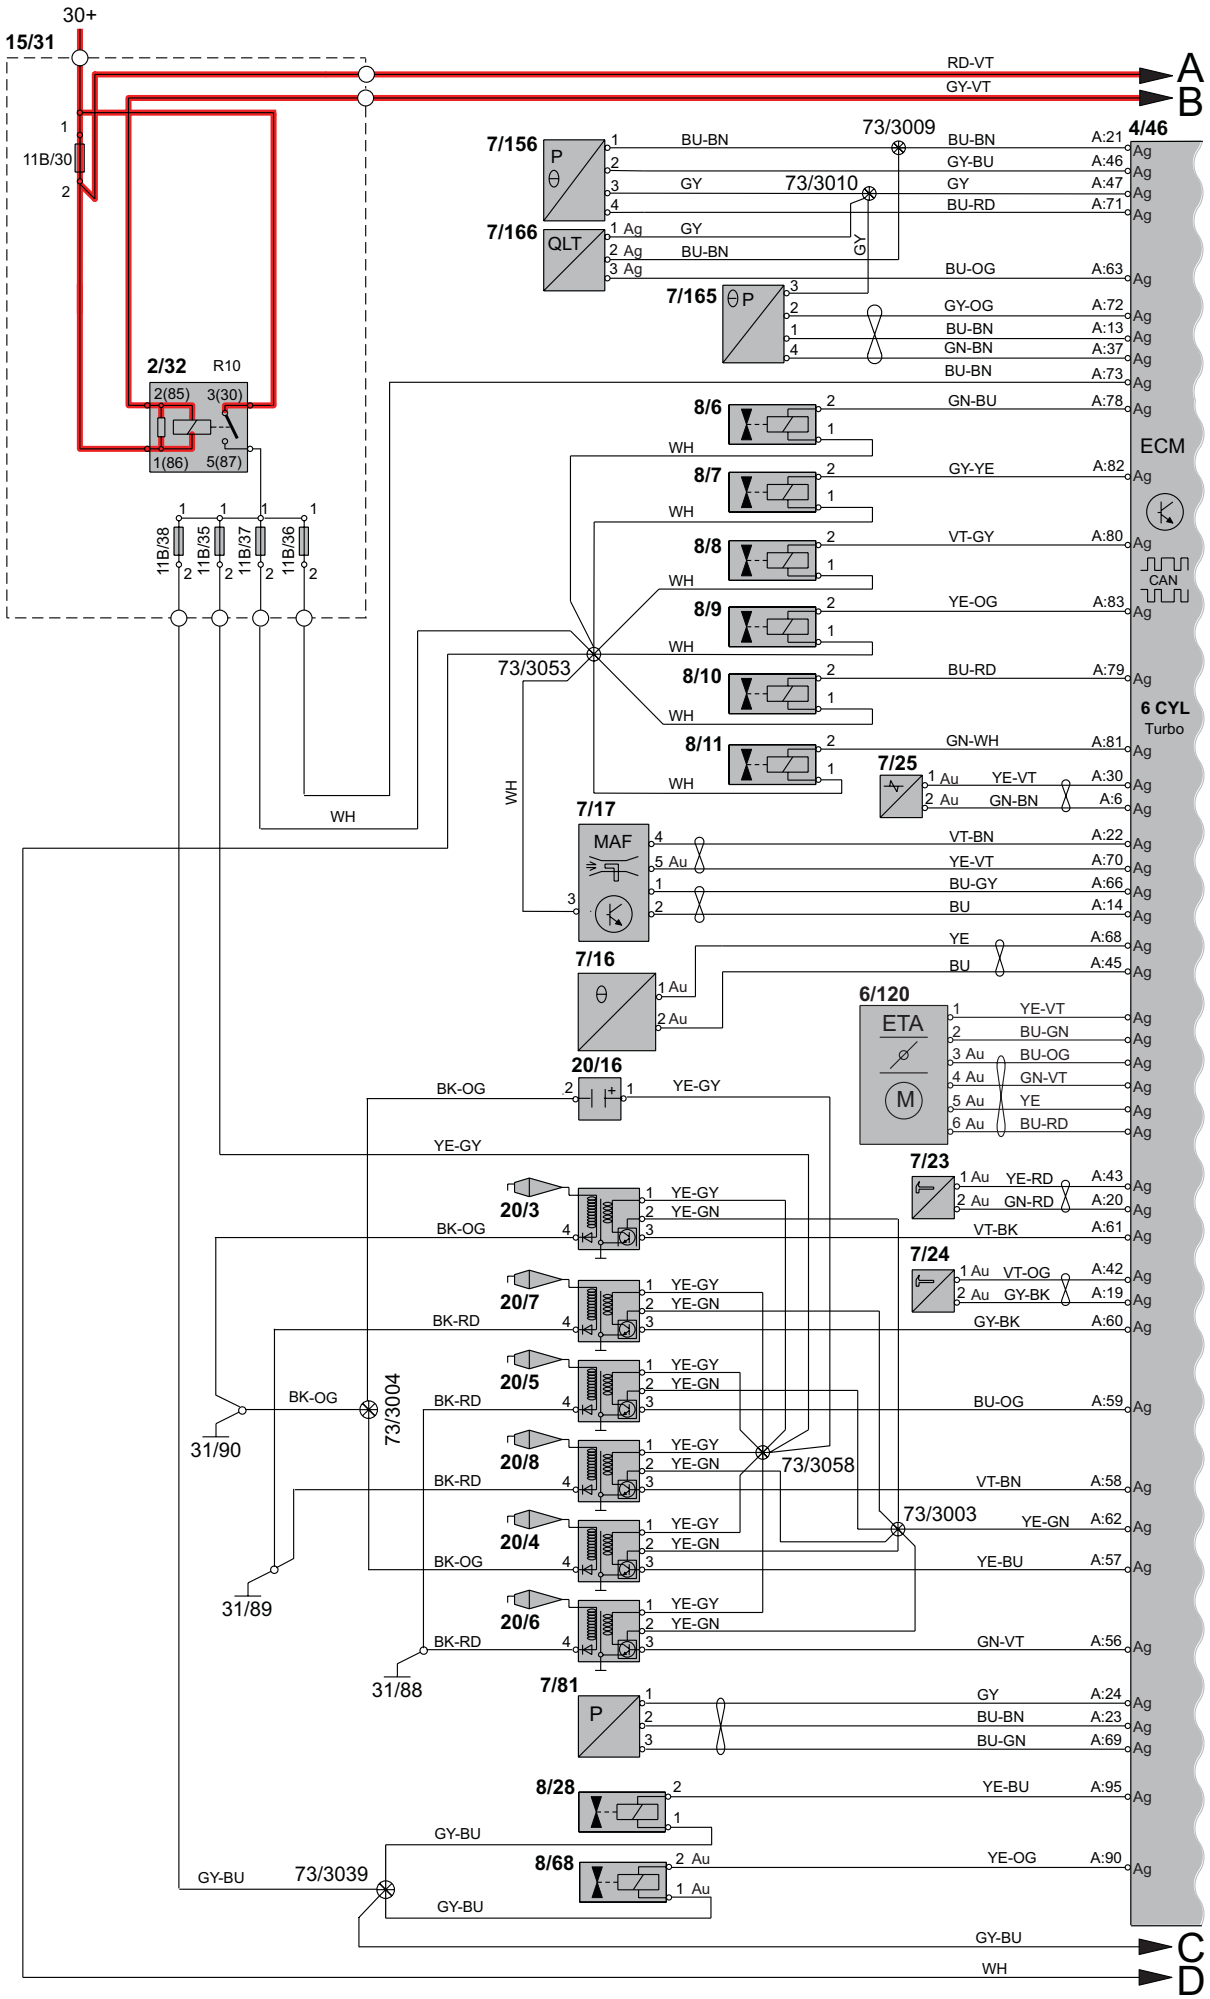

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 6-цил. Турбо 2:2

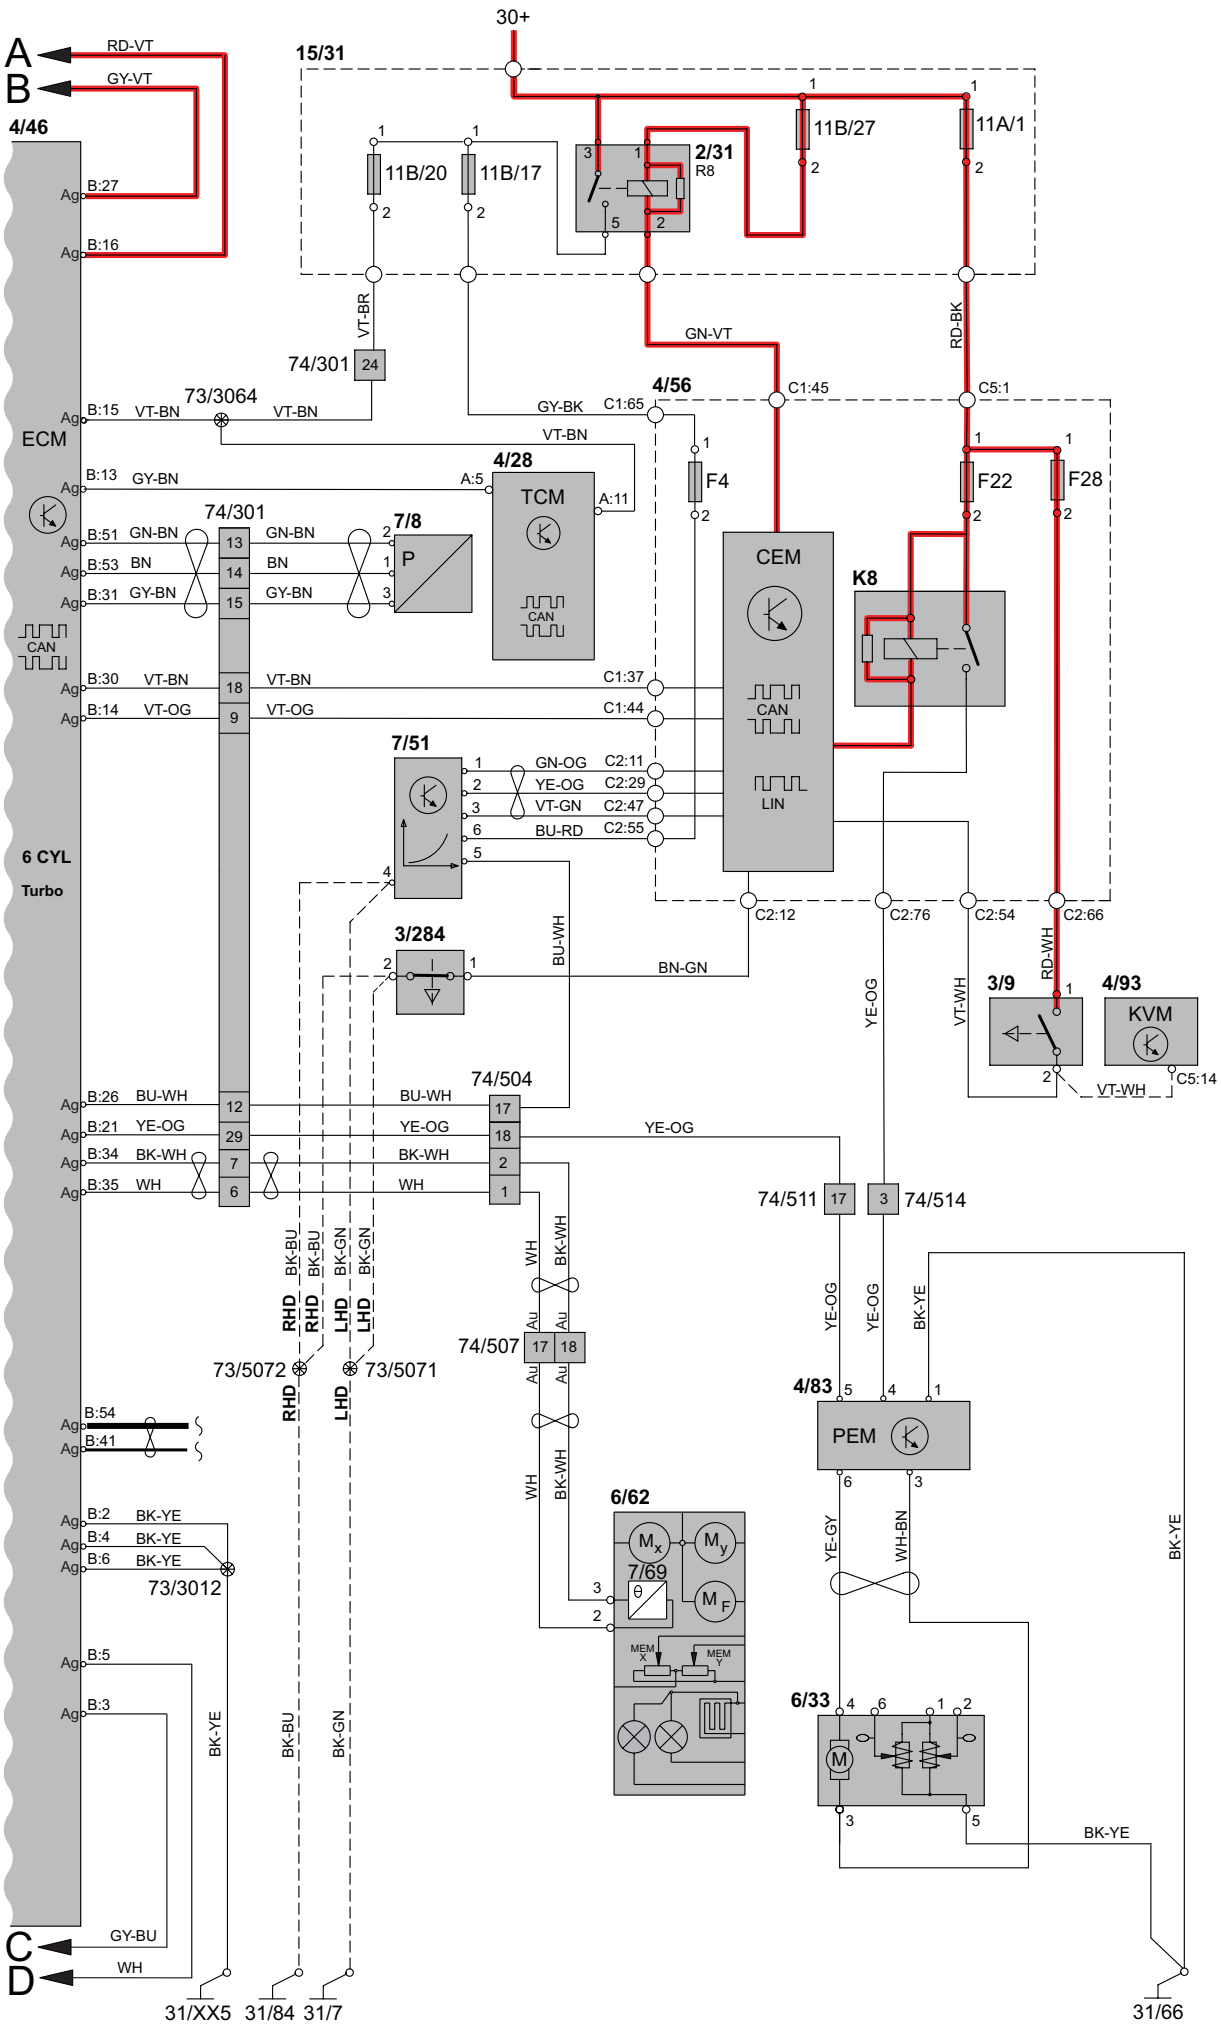

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 8-цил. 1:2

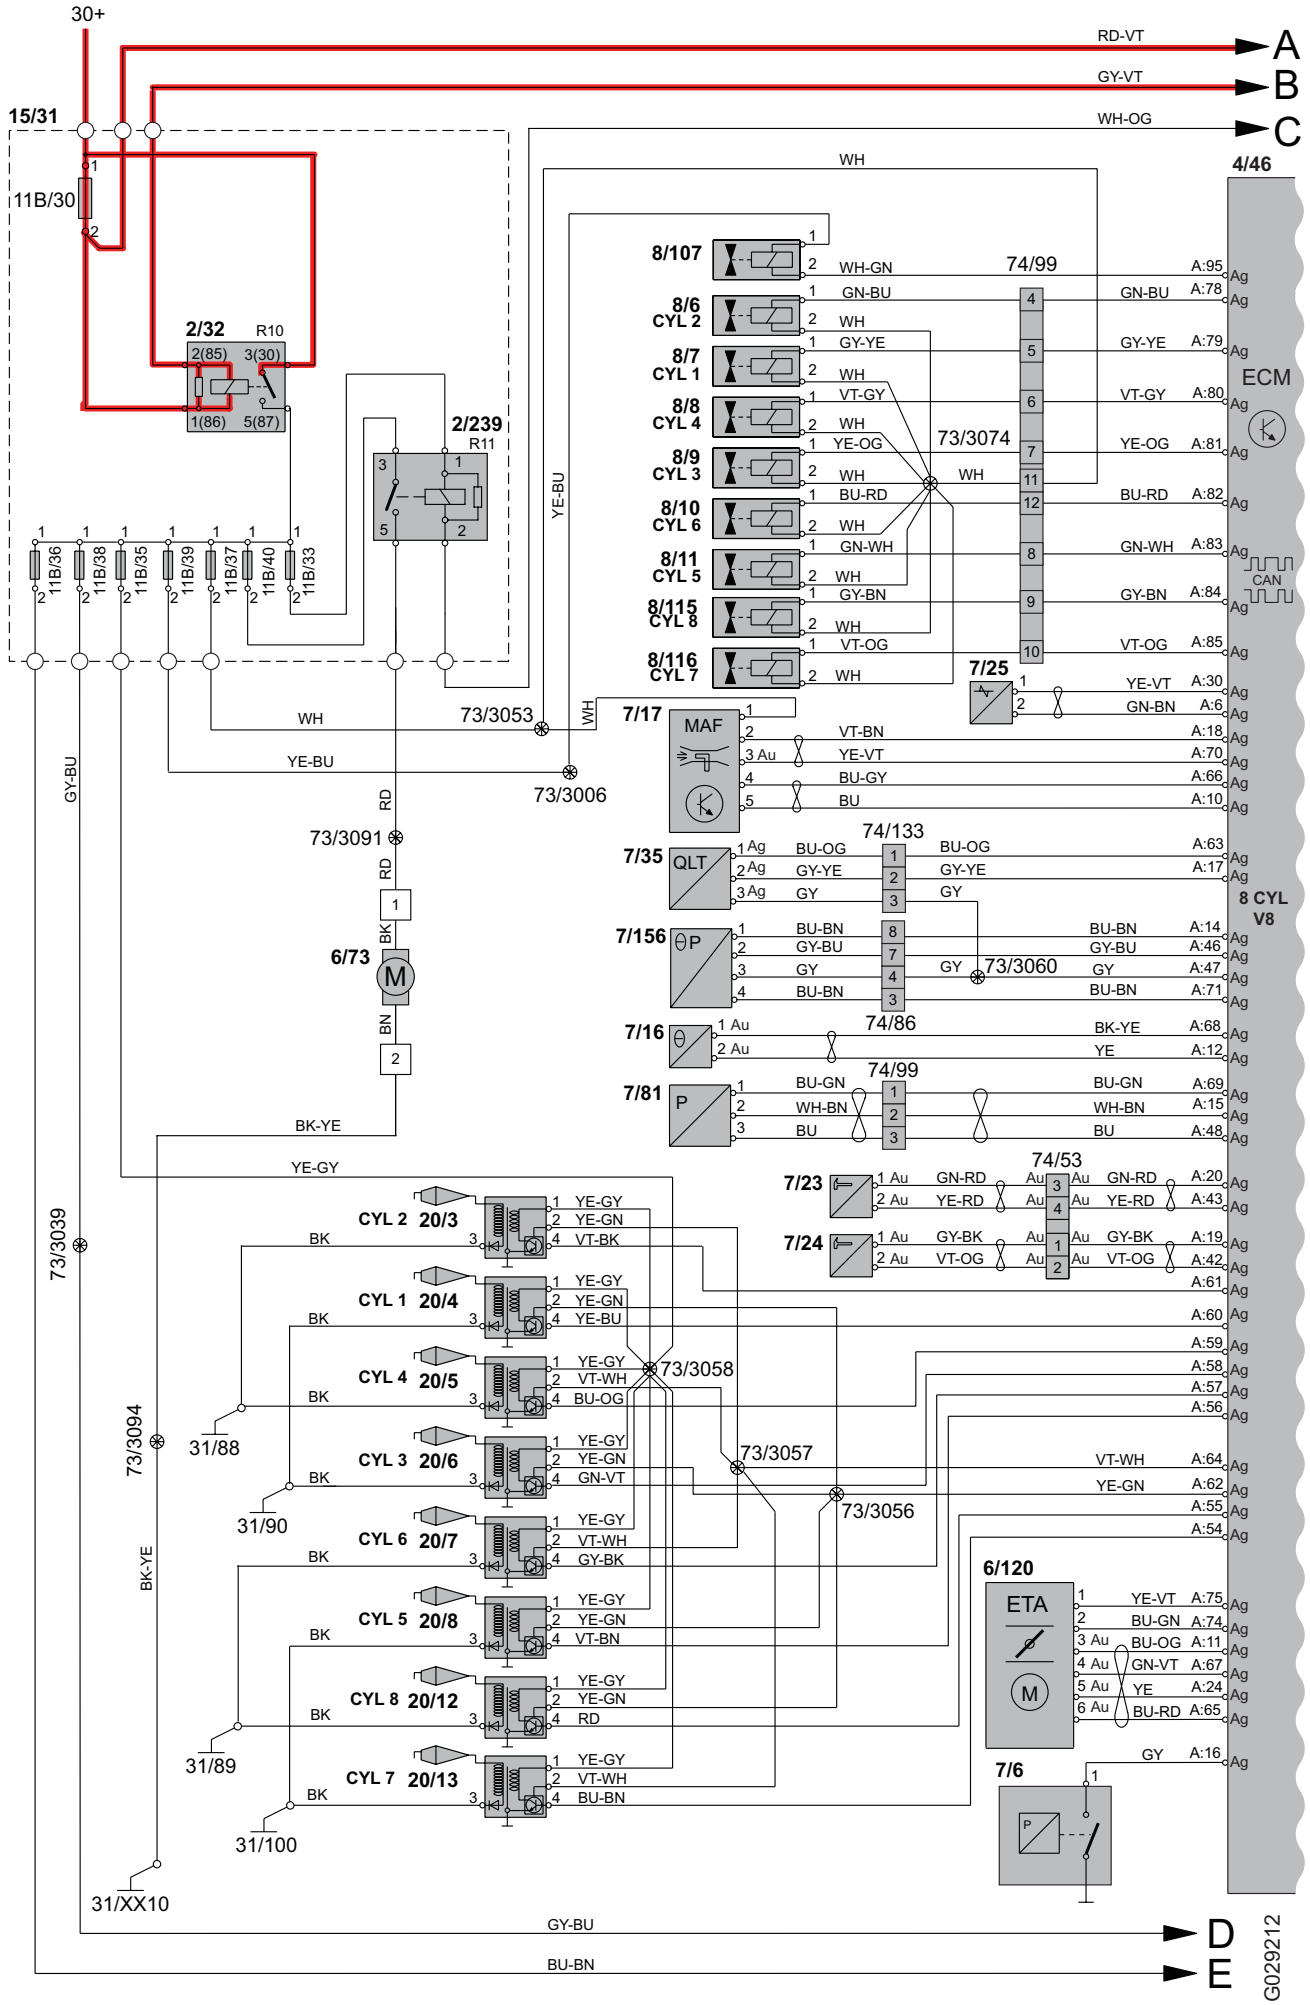

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 8-цил. 2:2

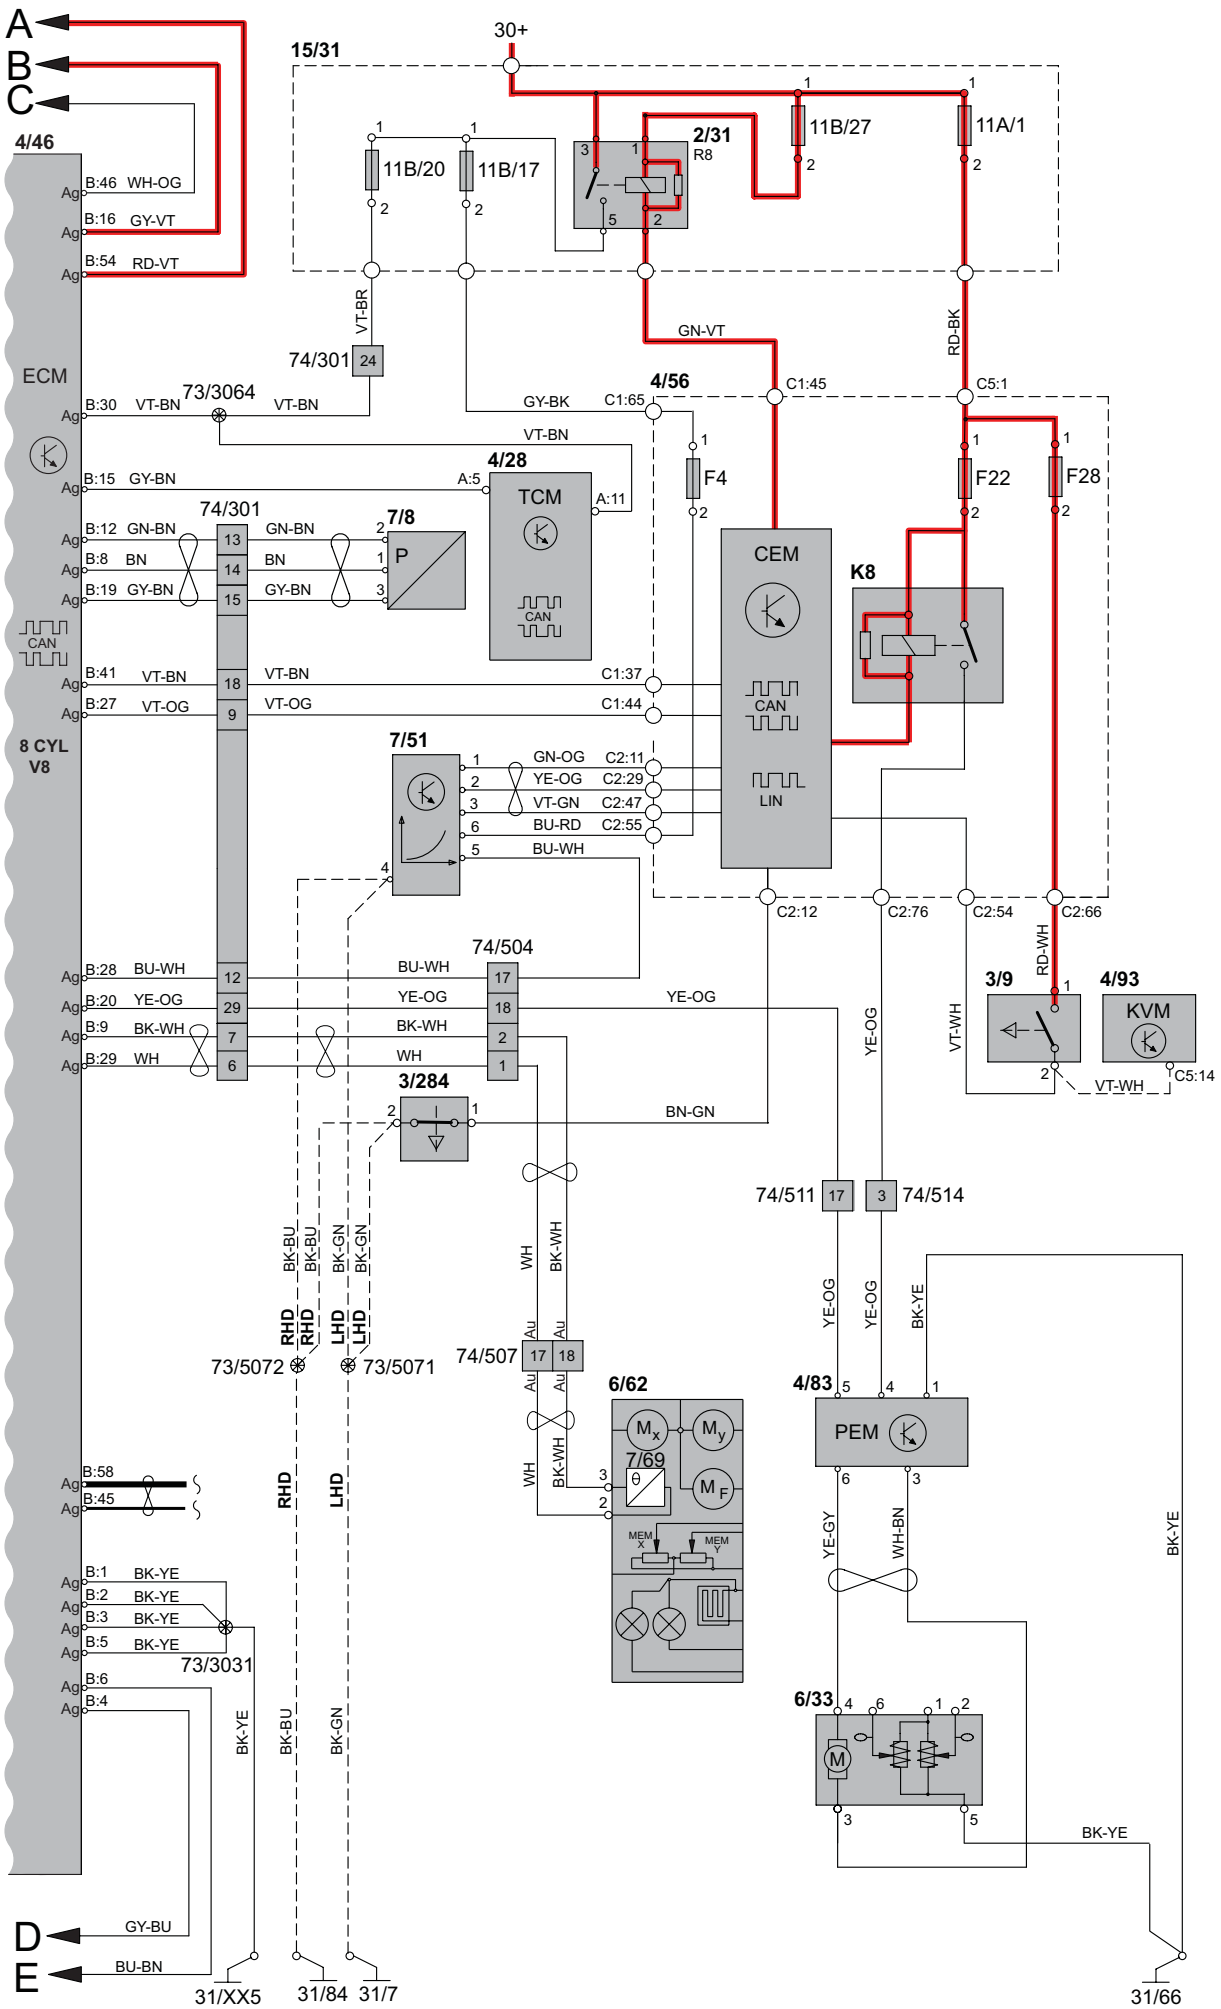

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 5-цил., дизель1:3

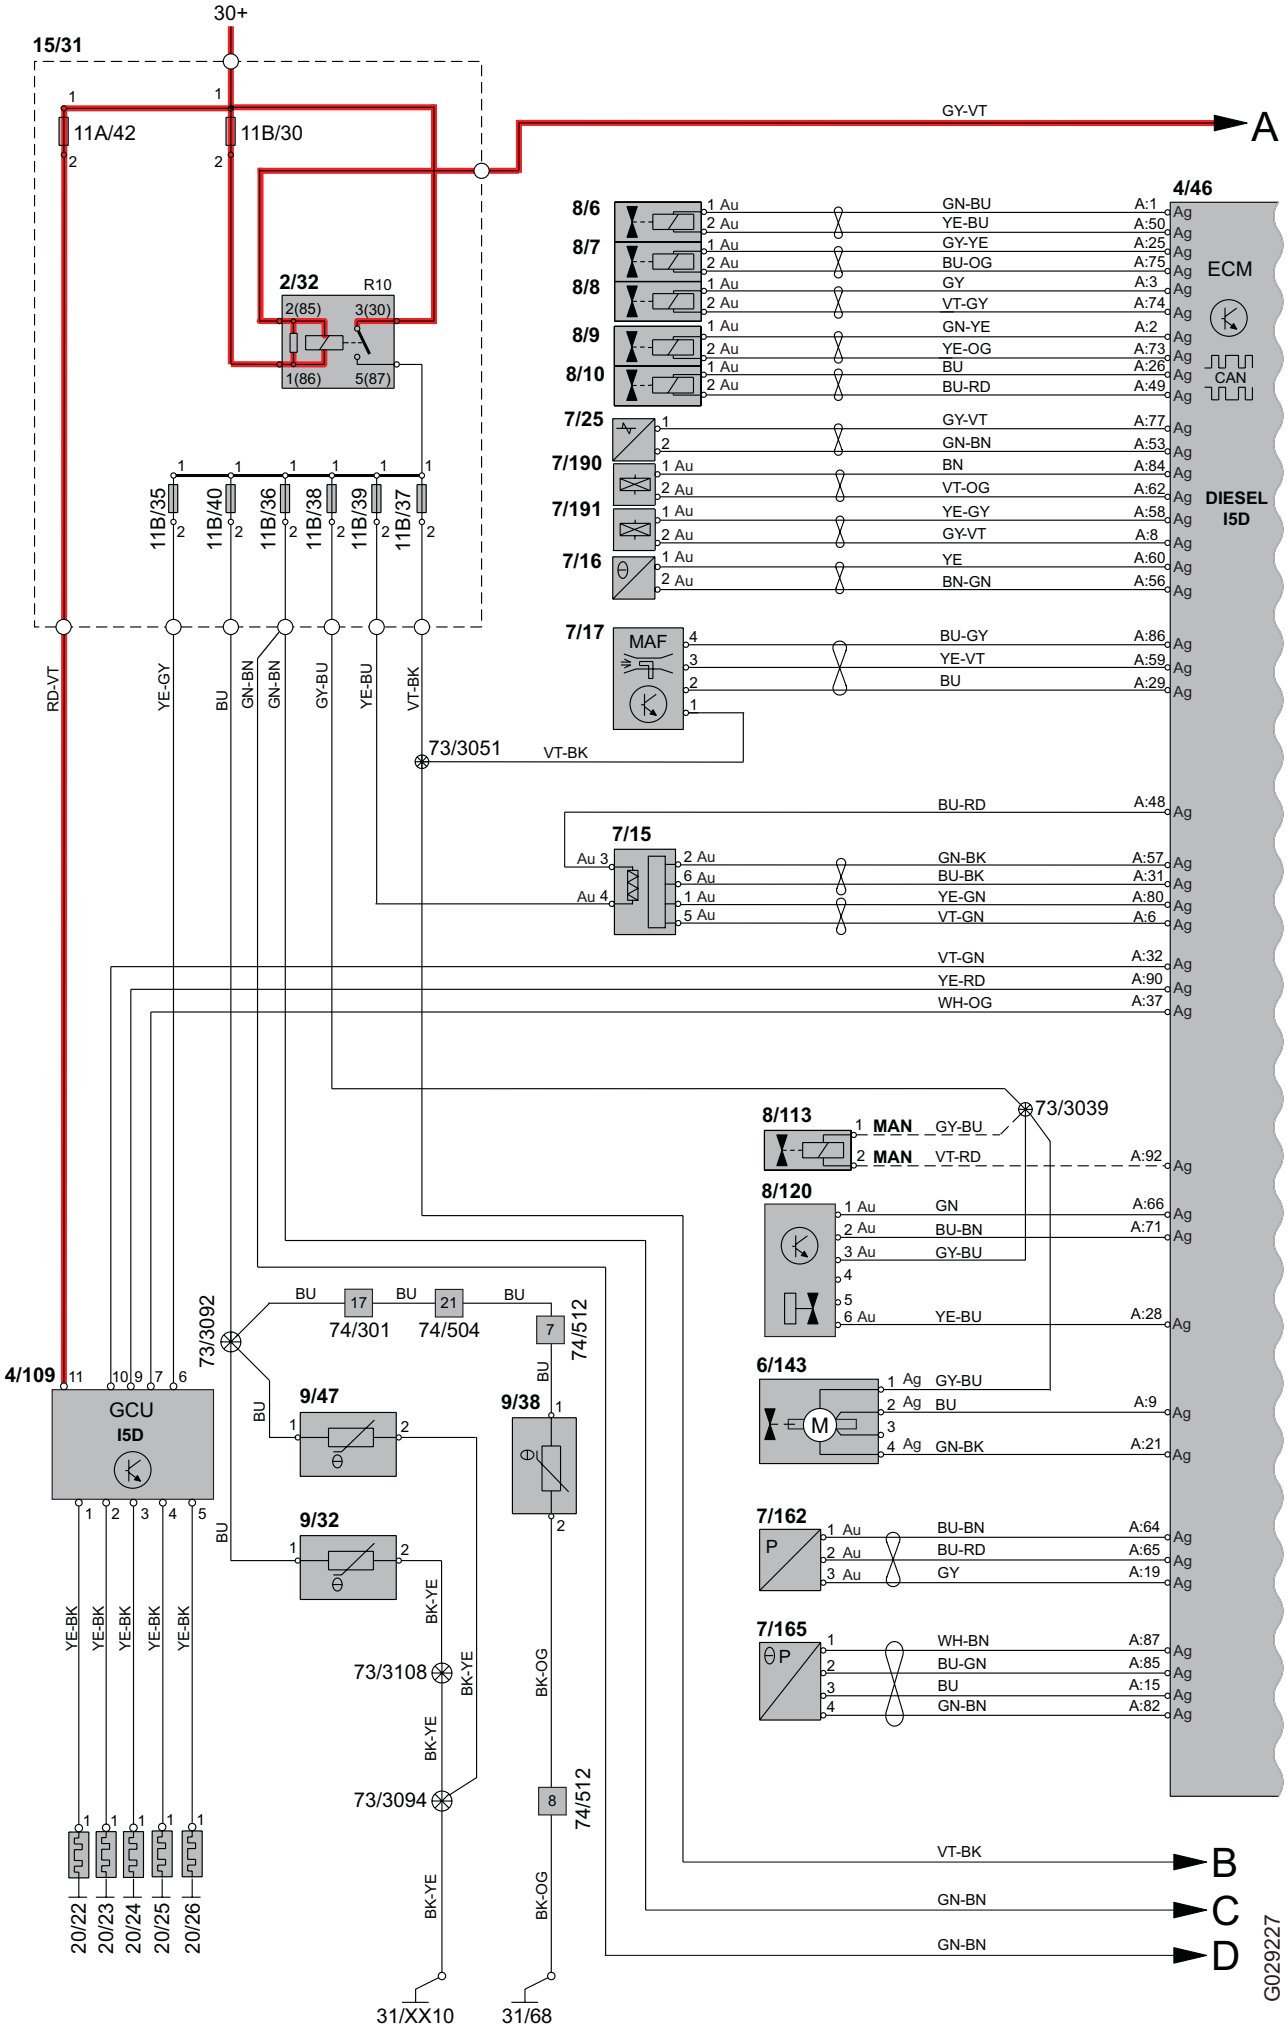

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 5-цил., дизель 2:3

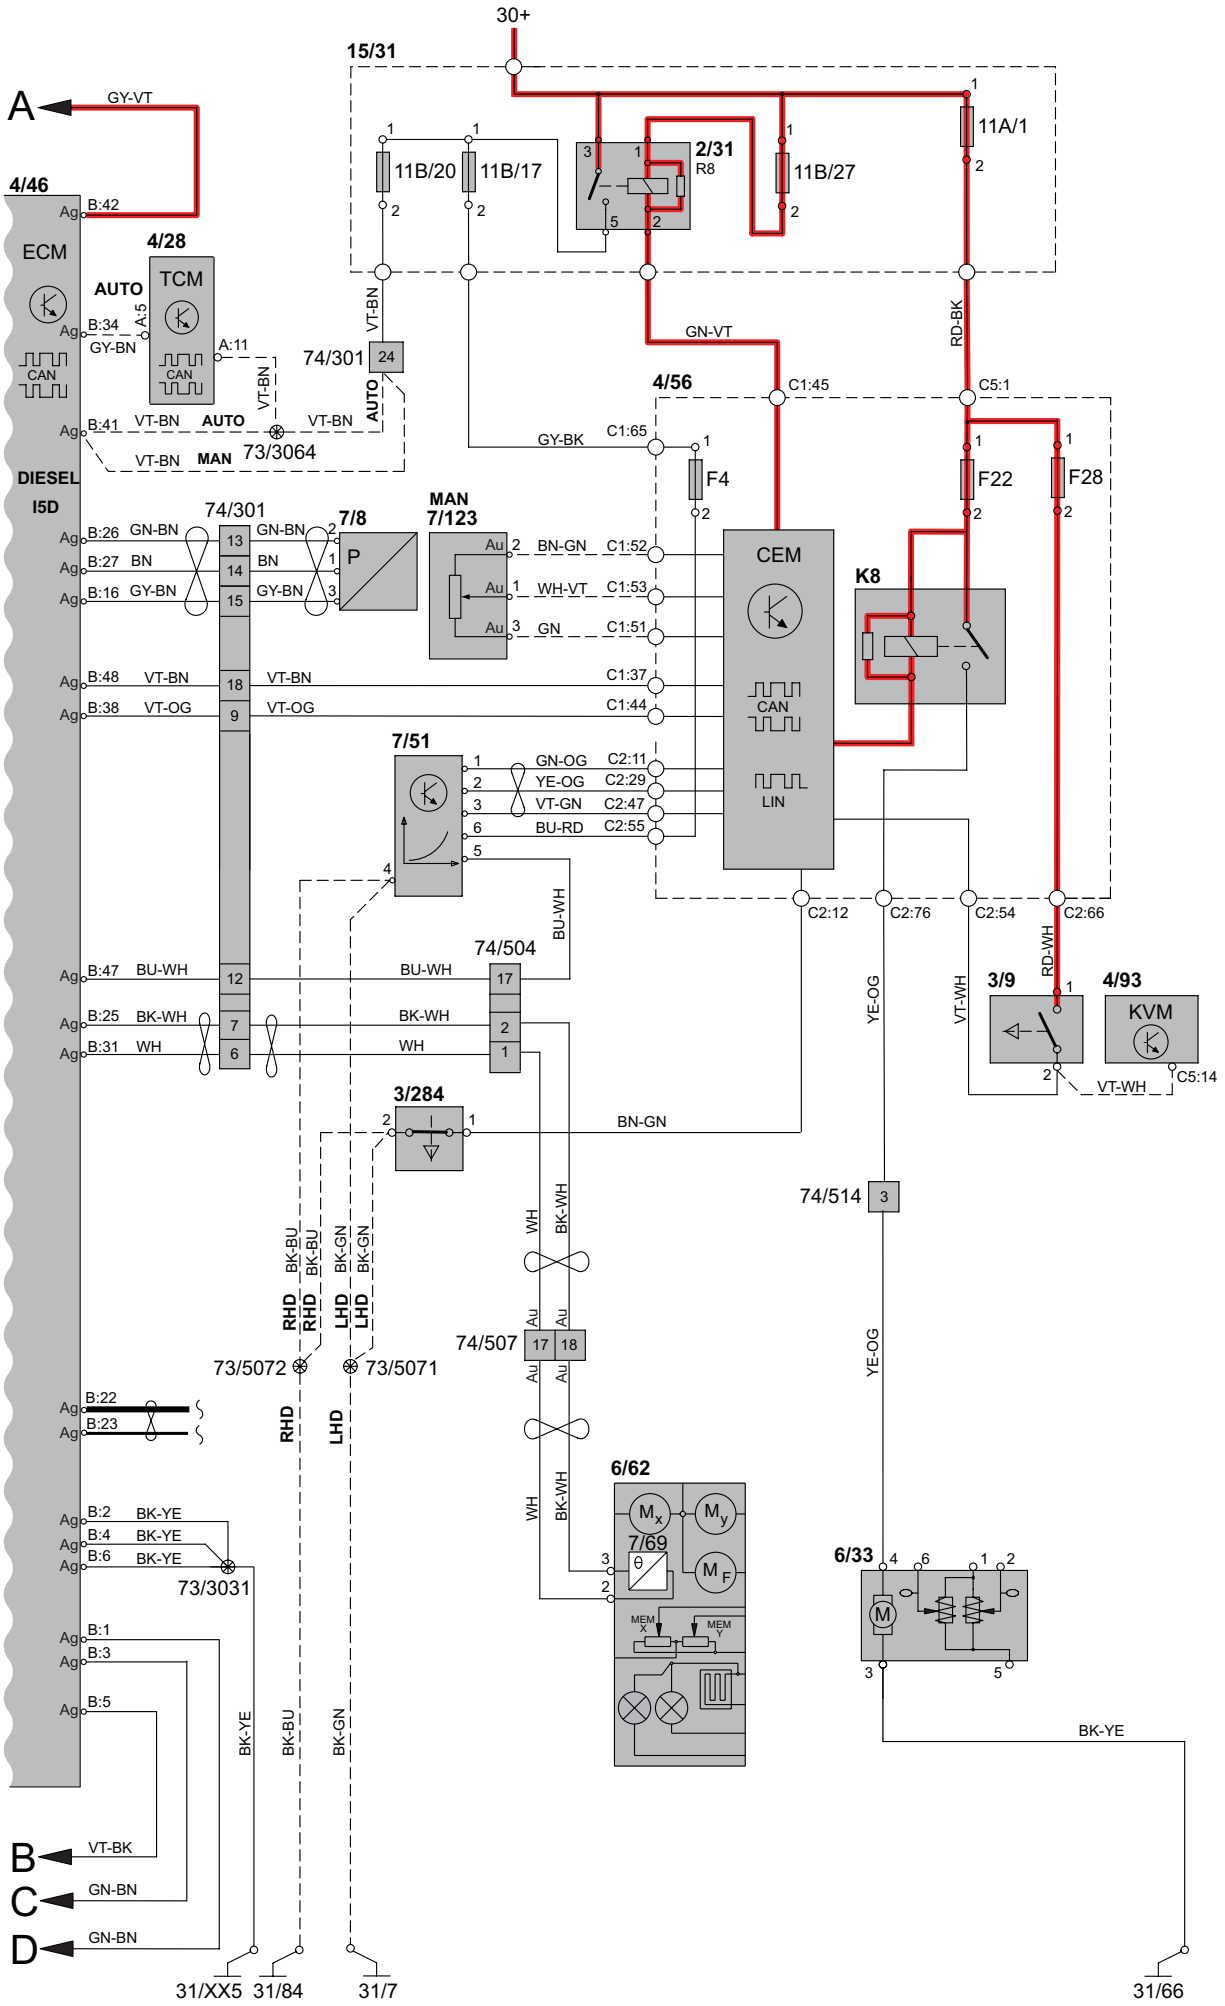

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 5-цил., дизель 3:3

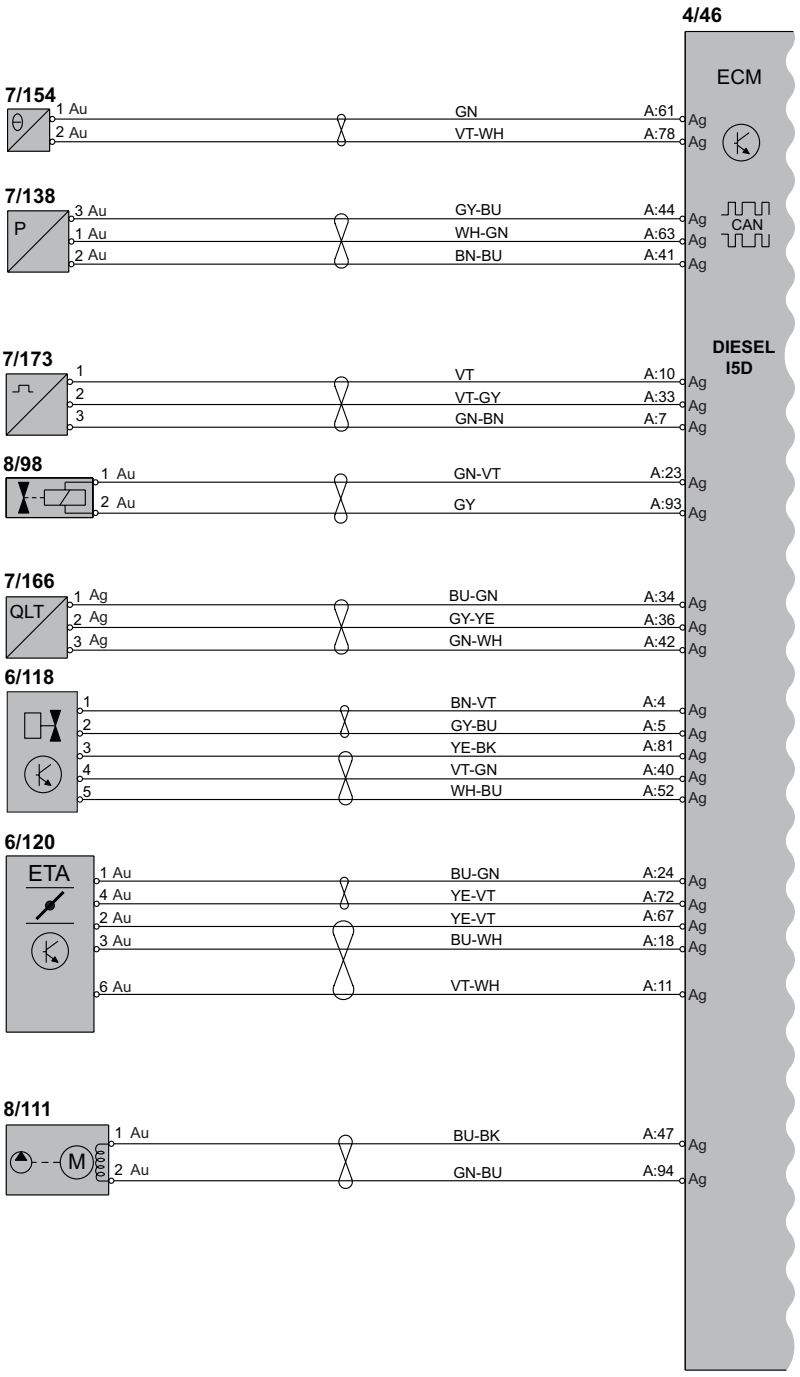

G029244

Группа 23 Топливная система
Контроль выхлопа 4-цил.

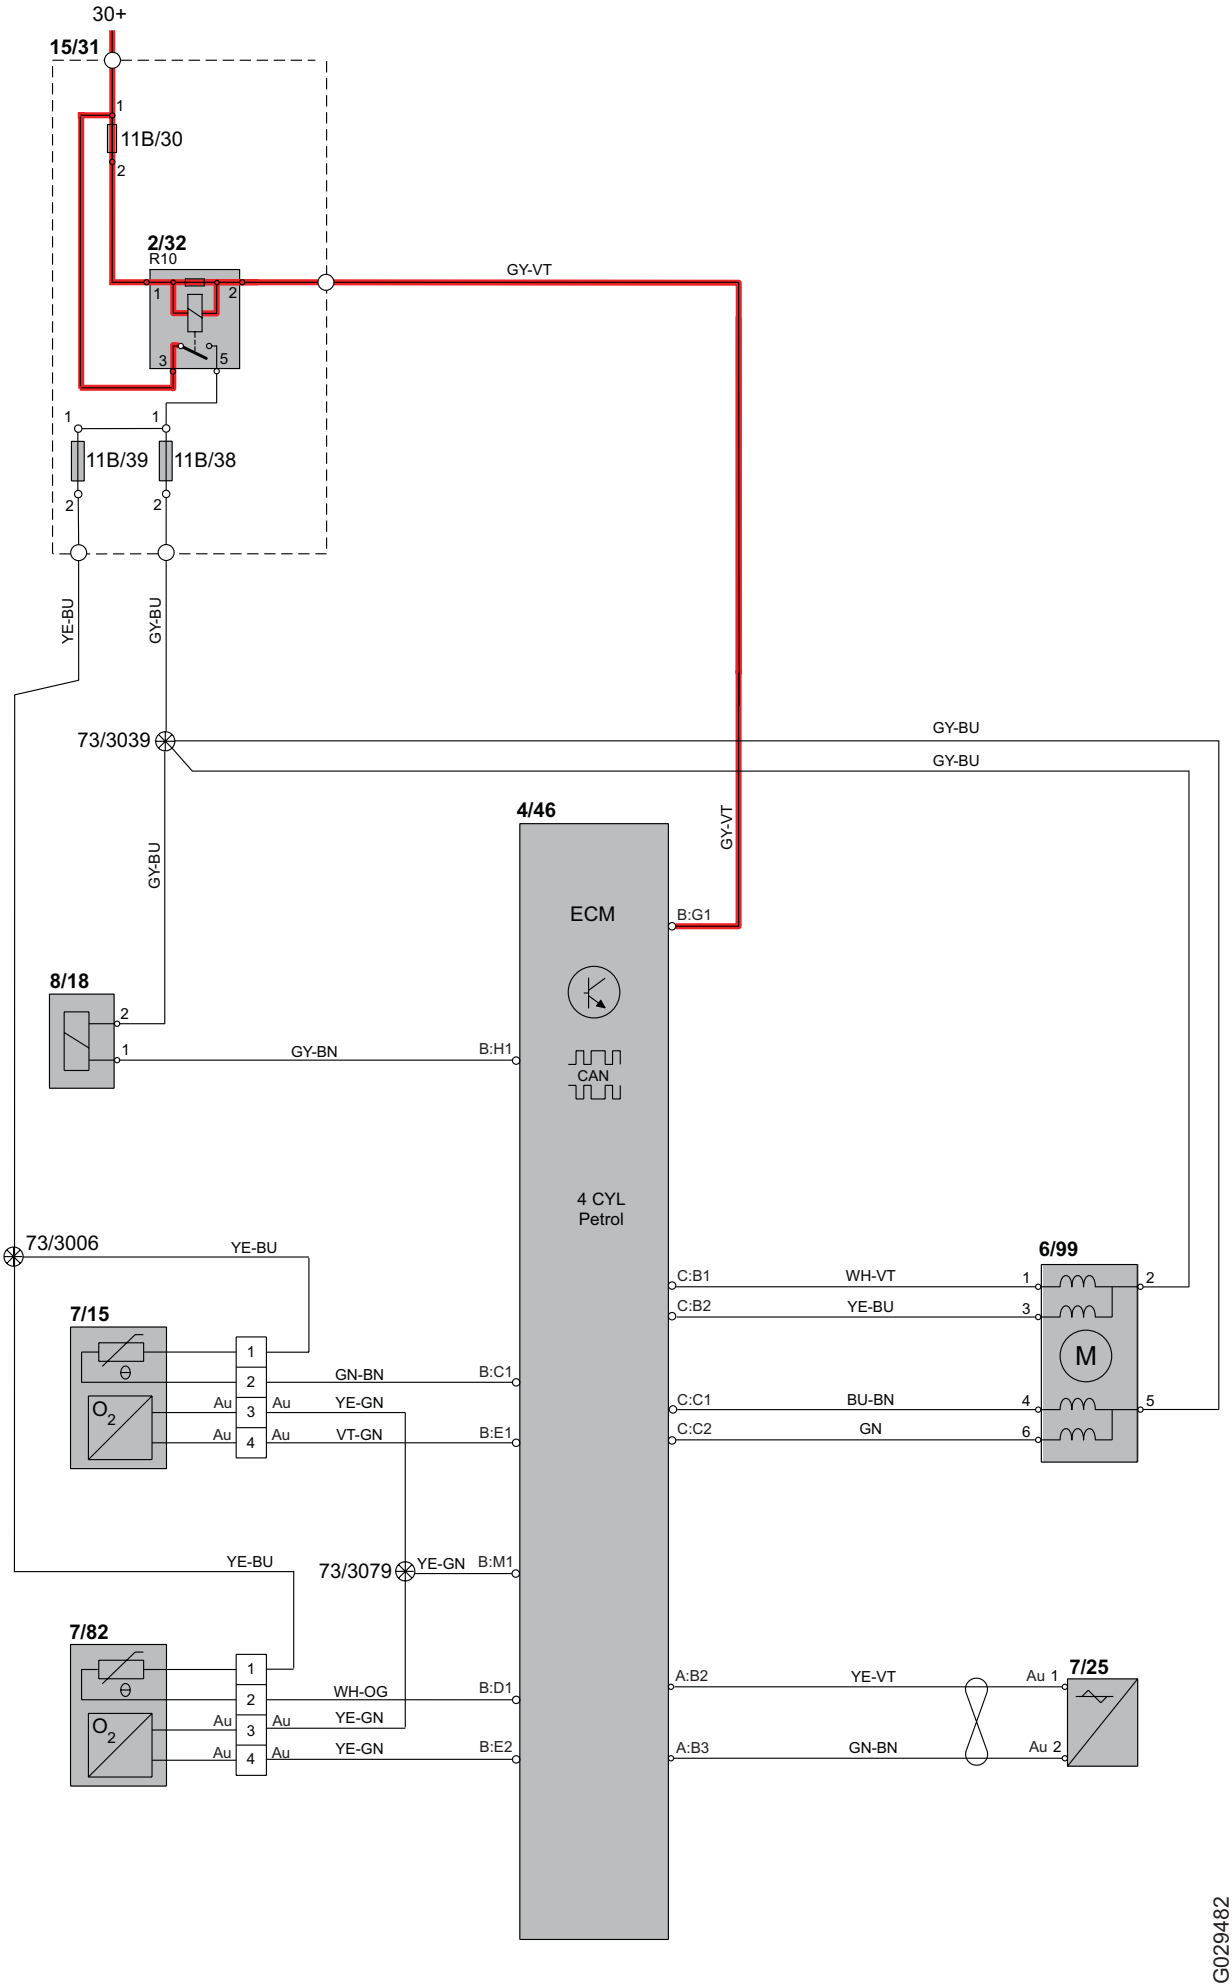

Группа 23 Топливная система
Контроль выхлопа 5-цил. Турбо

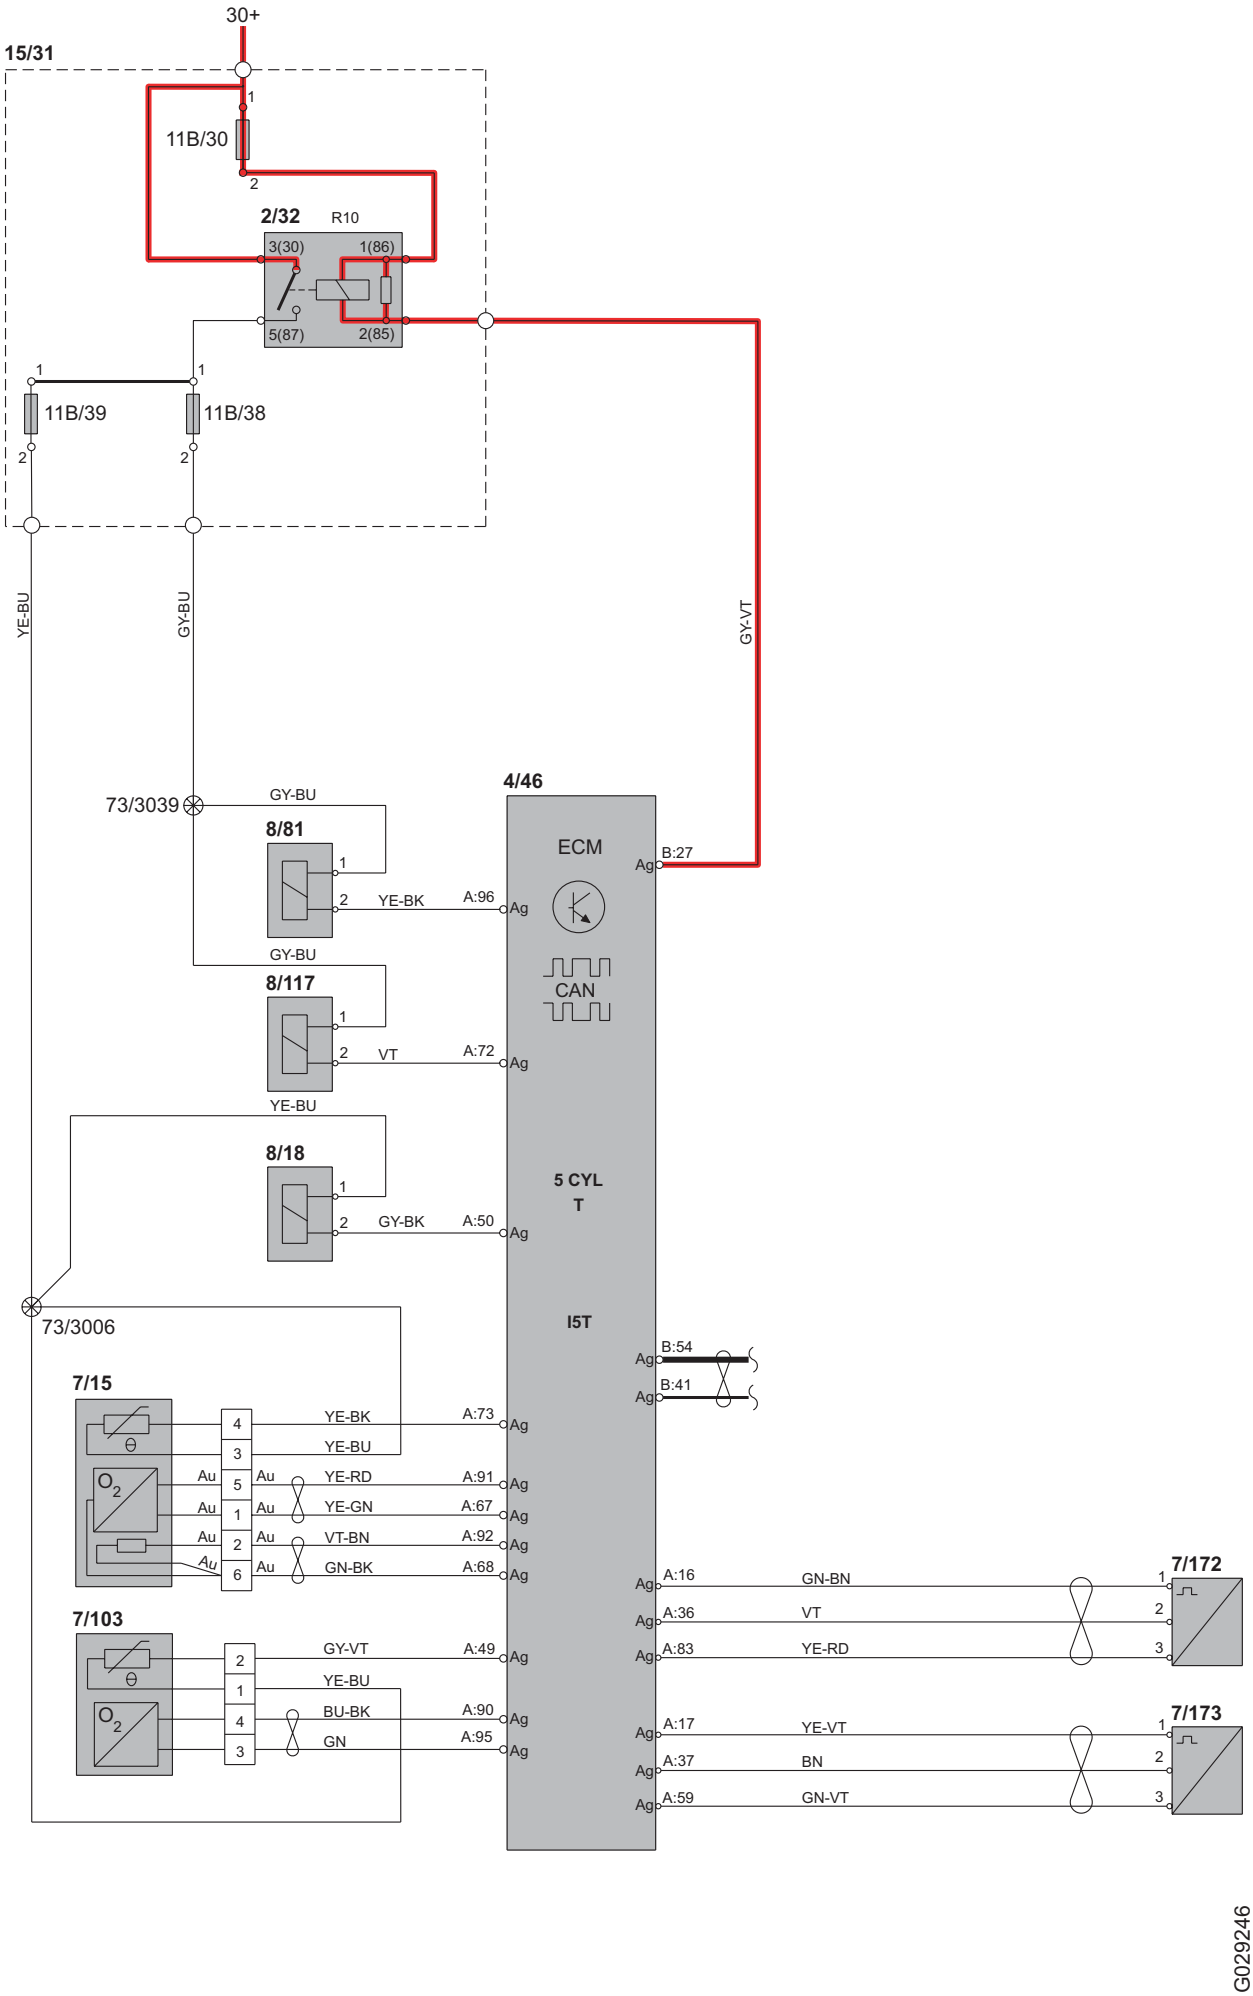

Группа 23 Топливная система
Контроль выхлопа 6-цил.

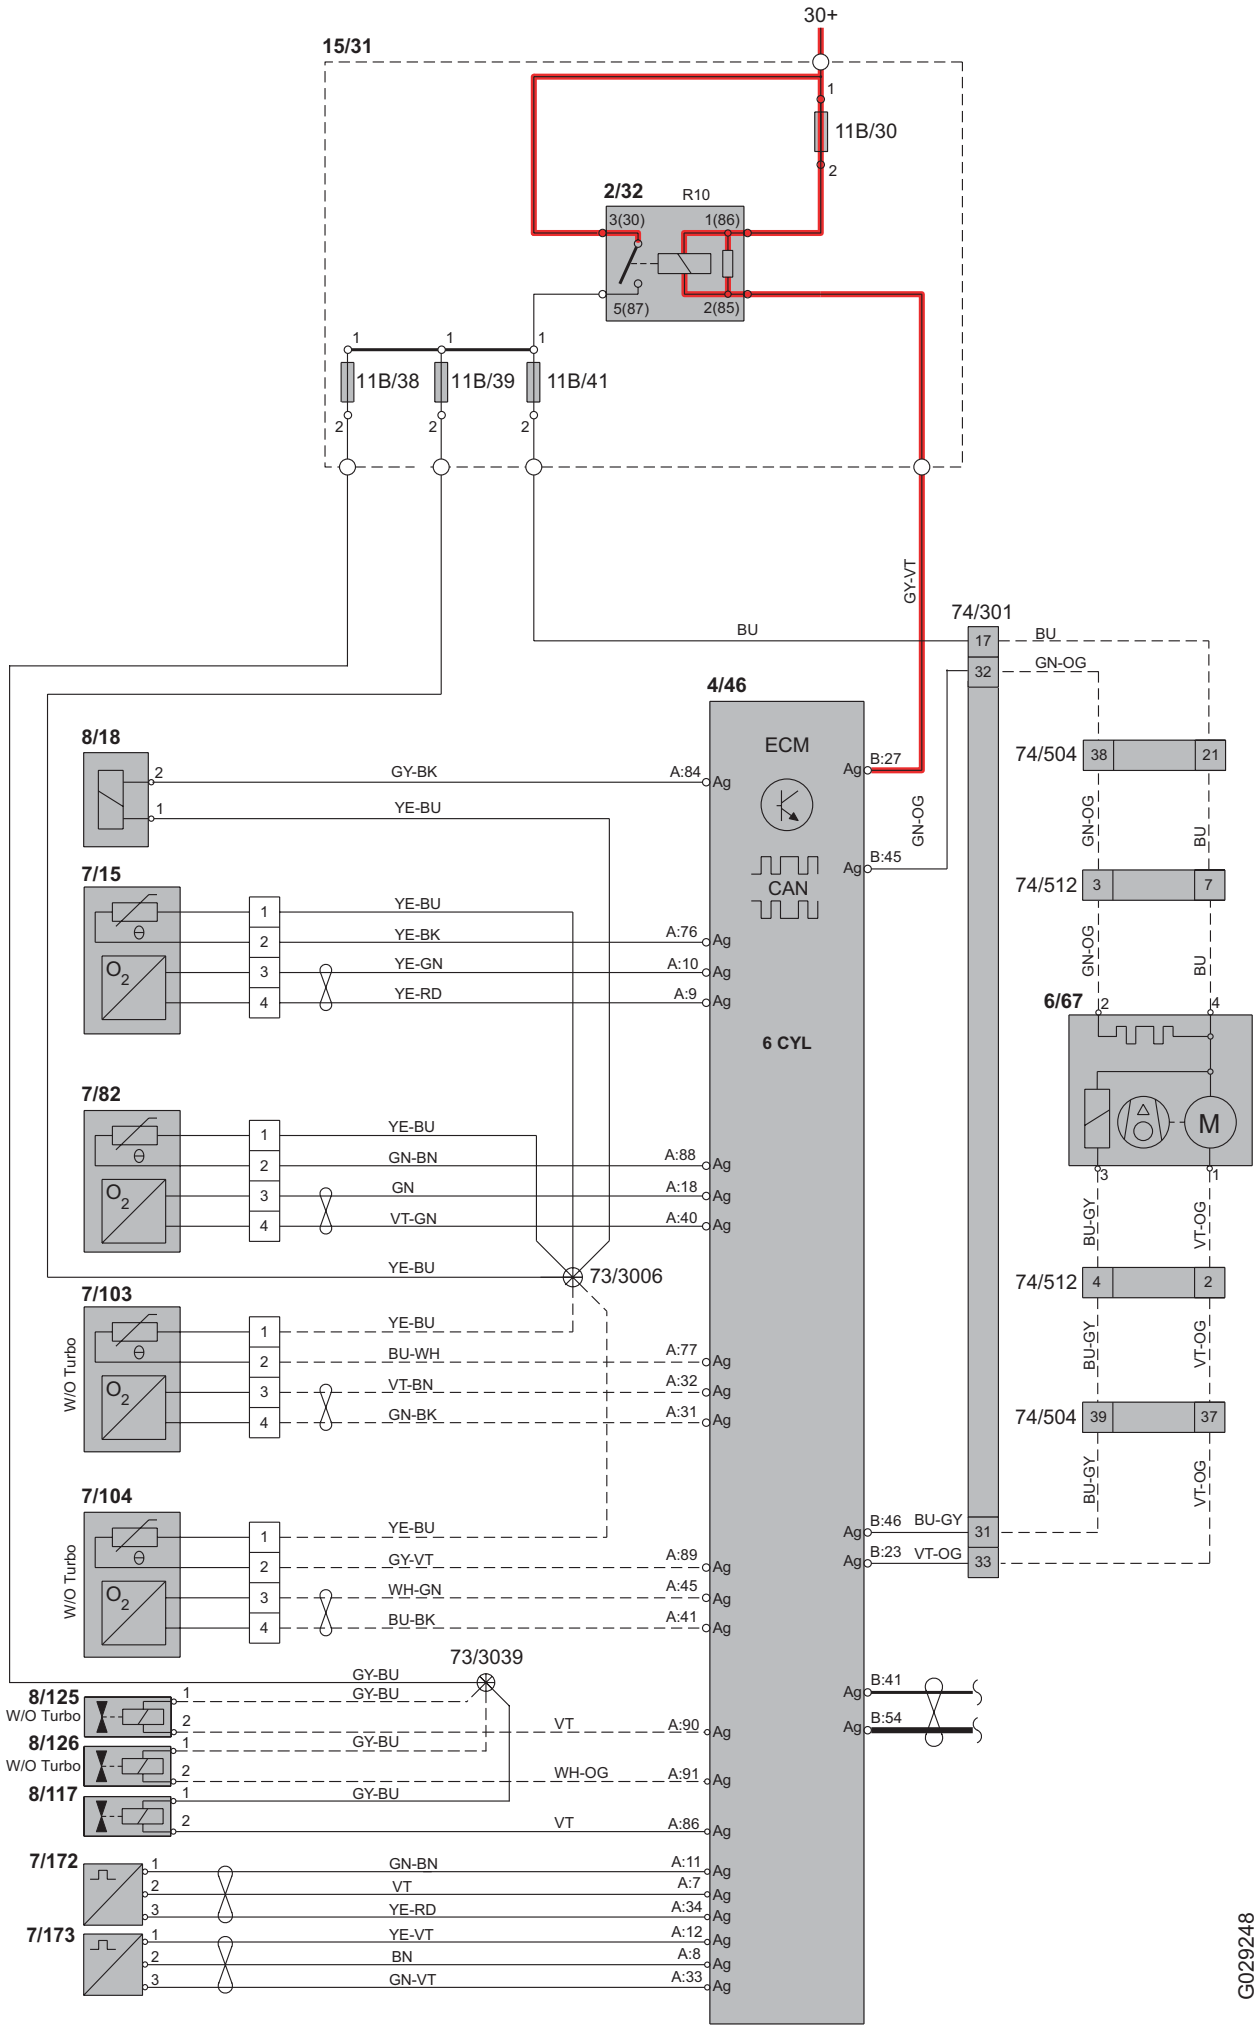

Группа 23 Топливная система
Контроль выхлопа 8-цил.

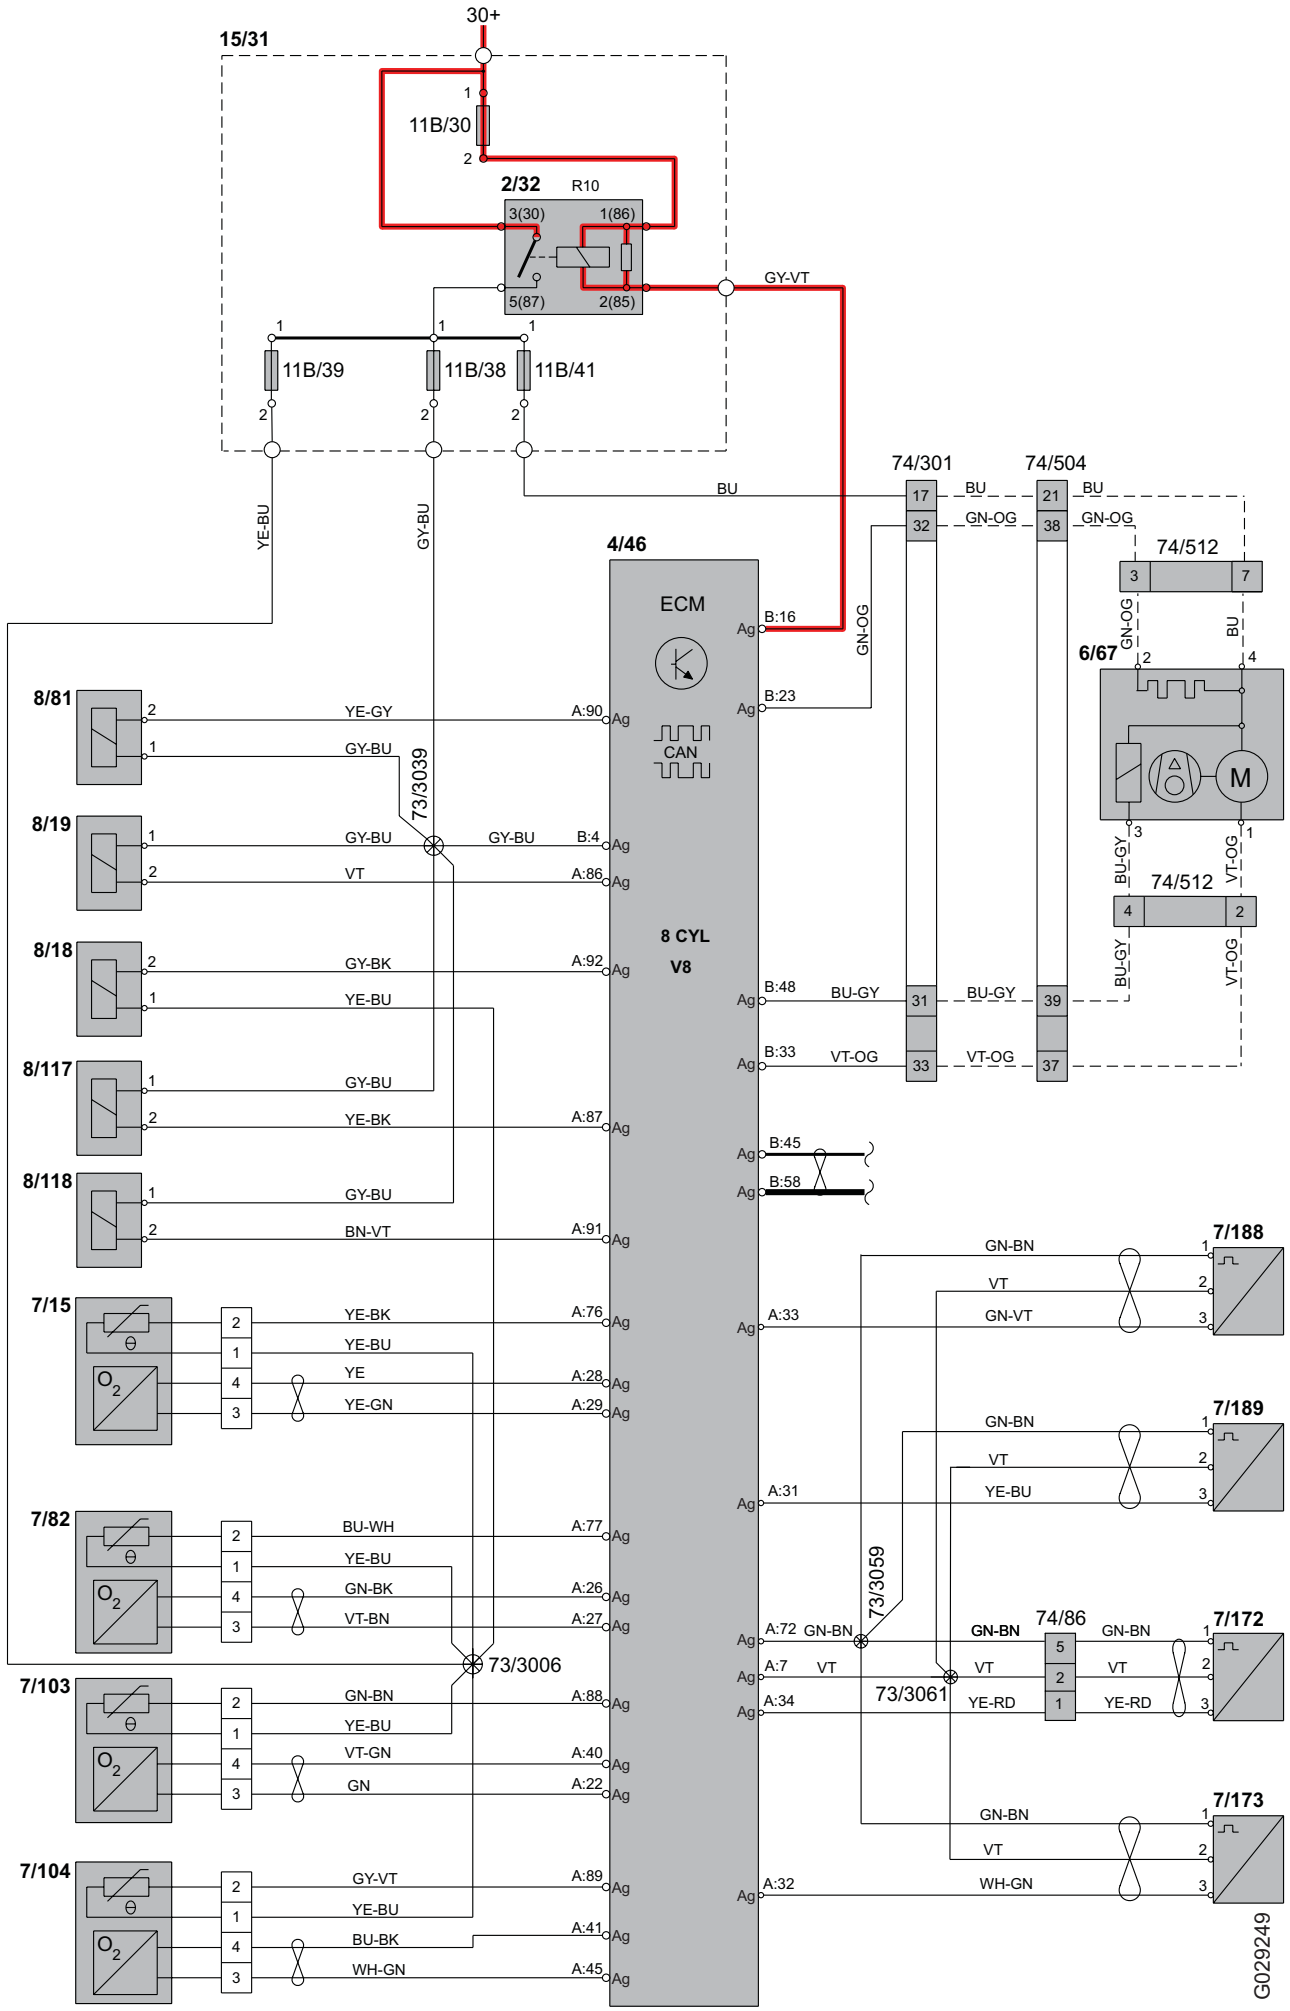

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения 5-цил. Турбо и 6-цил.

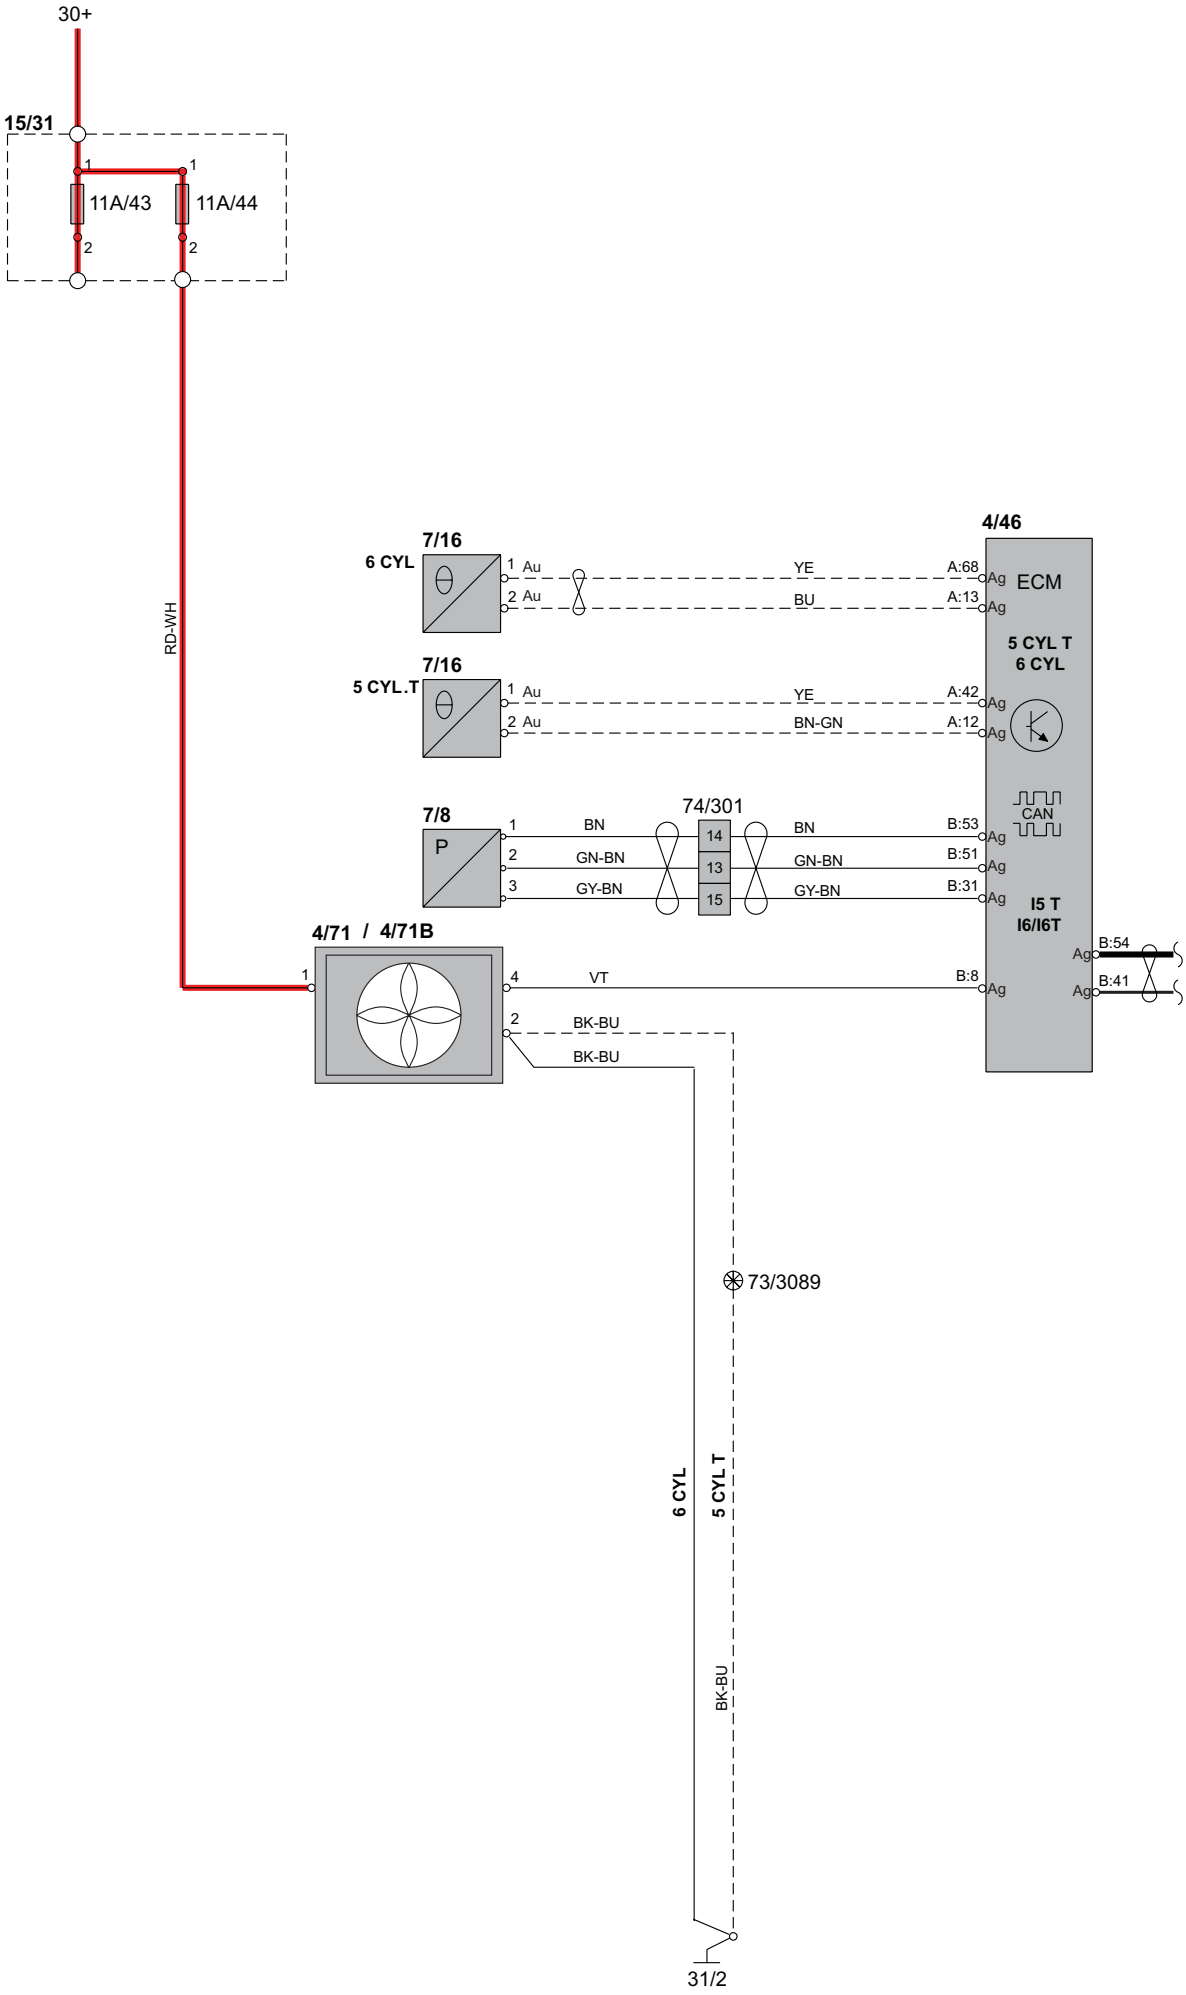

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения 4-цил.

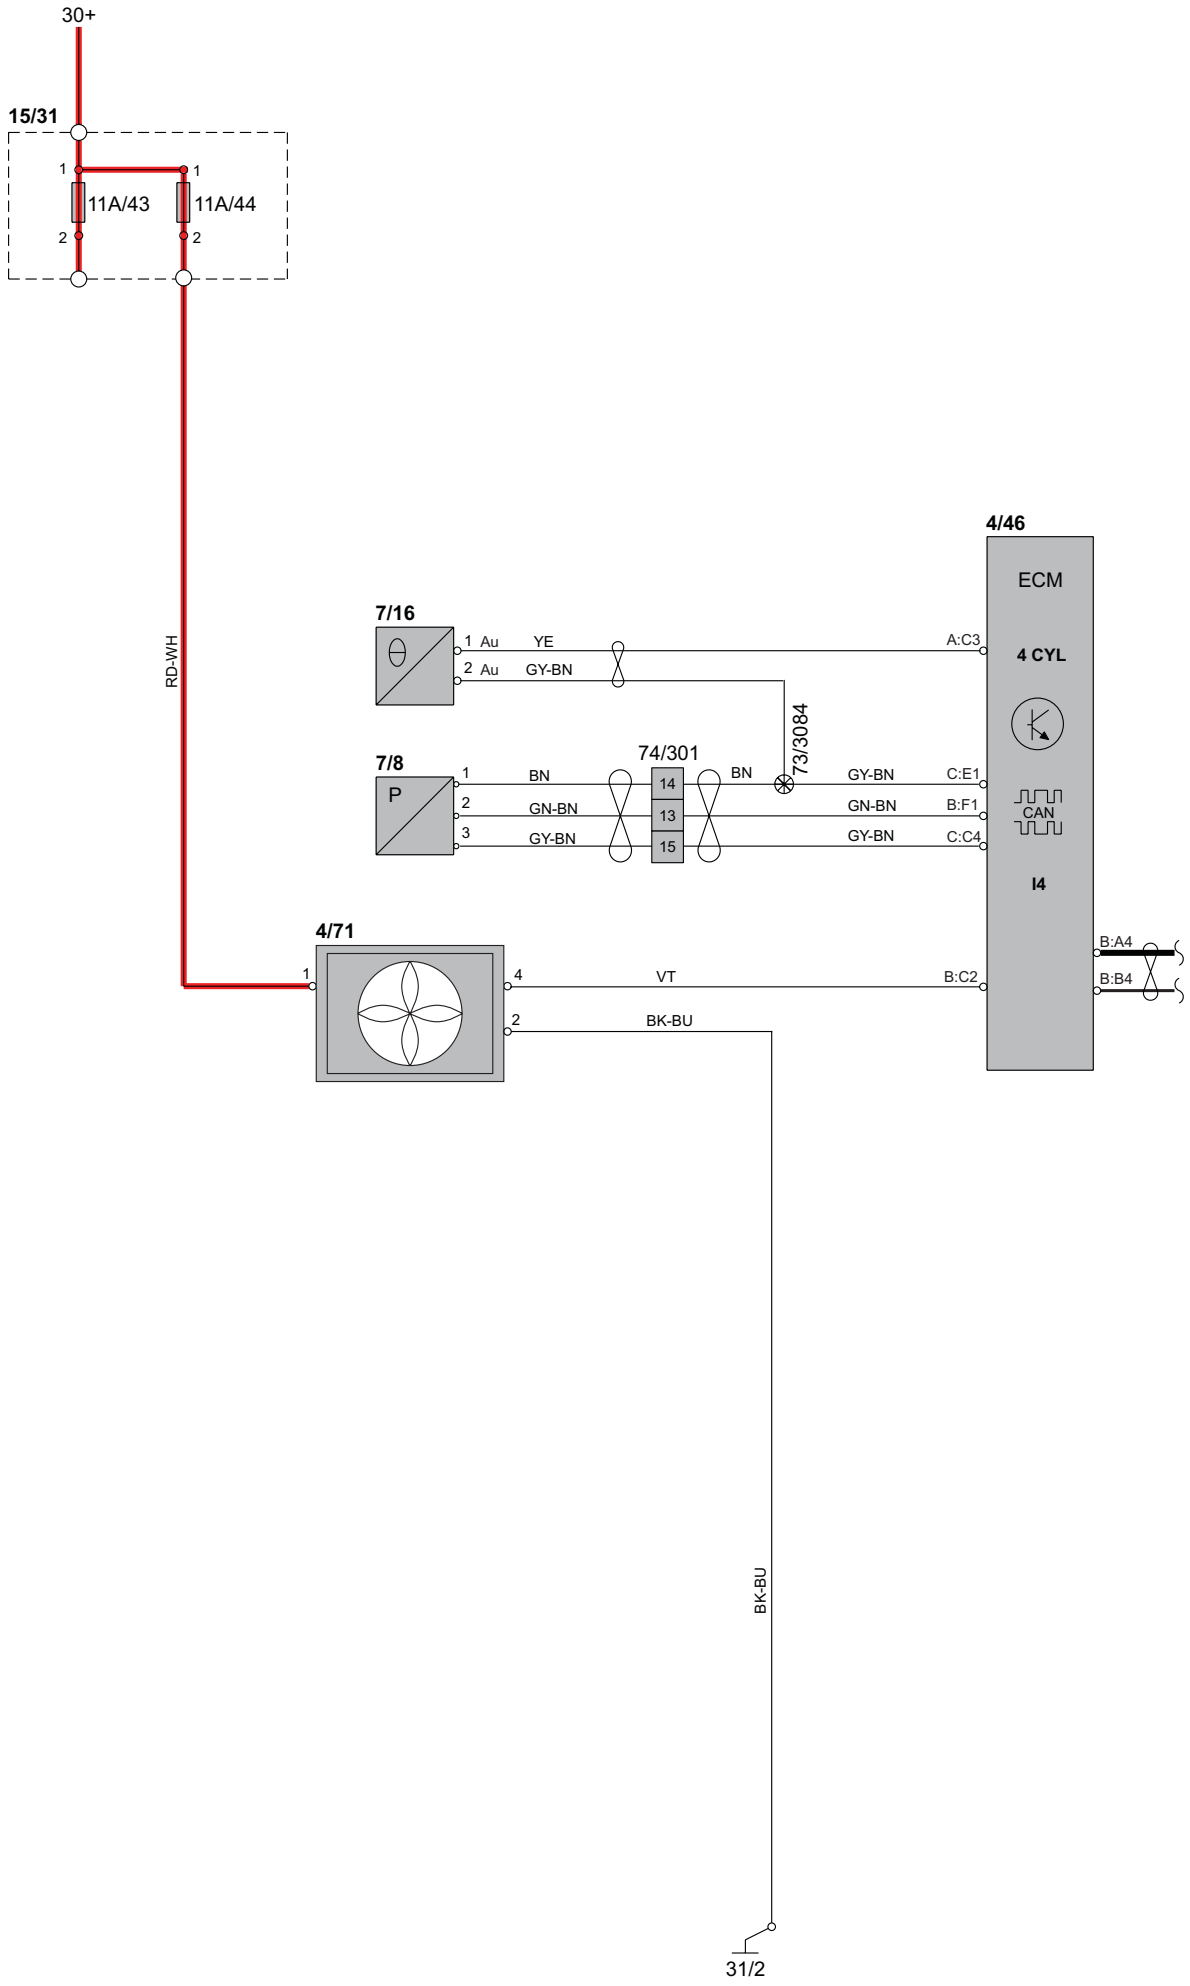

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения 5-цил., дизель

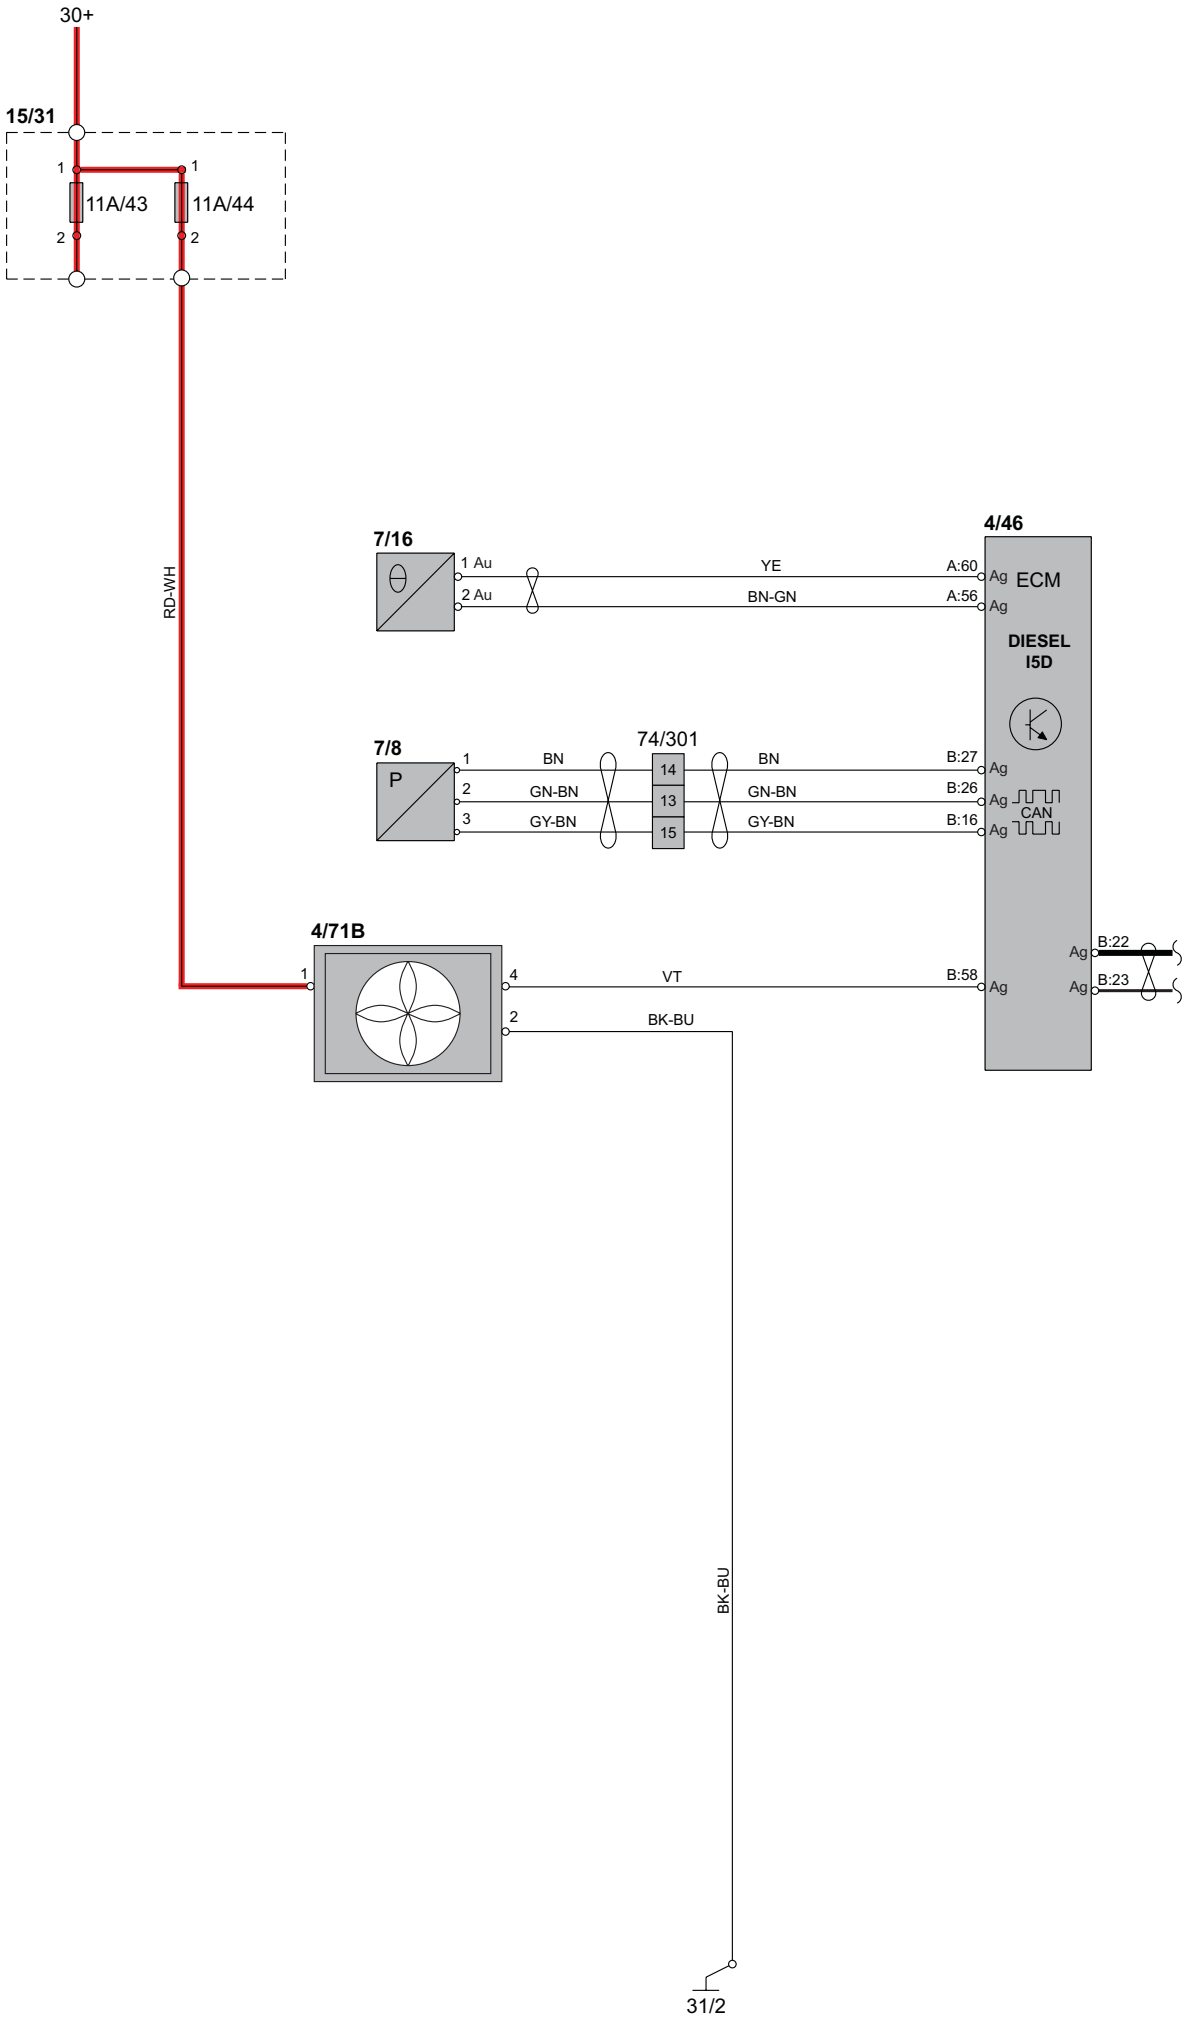

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения 4-цил., дизель

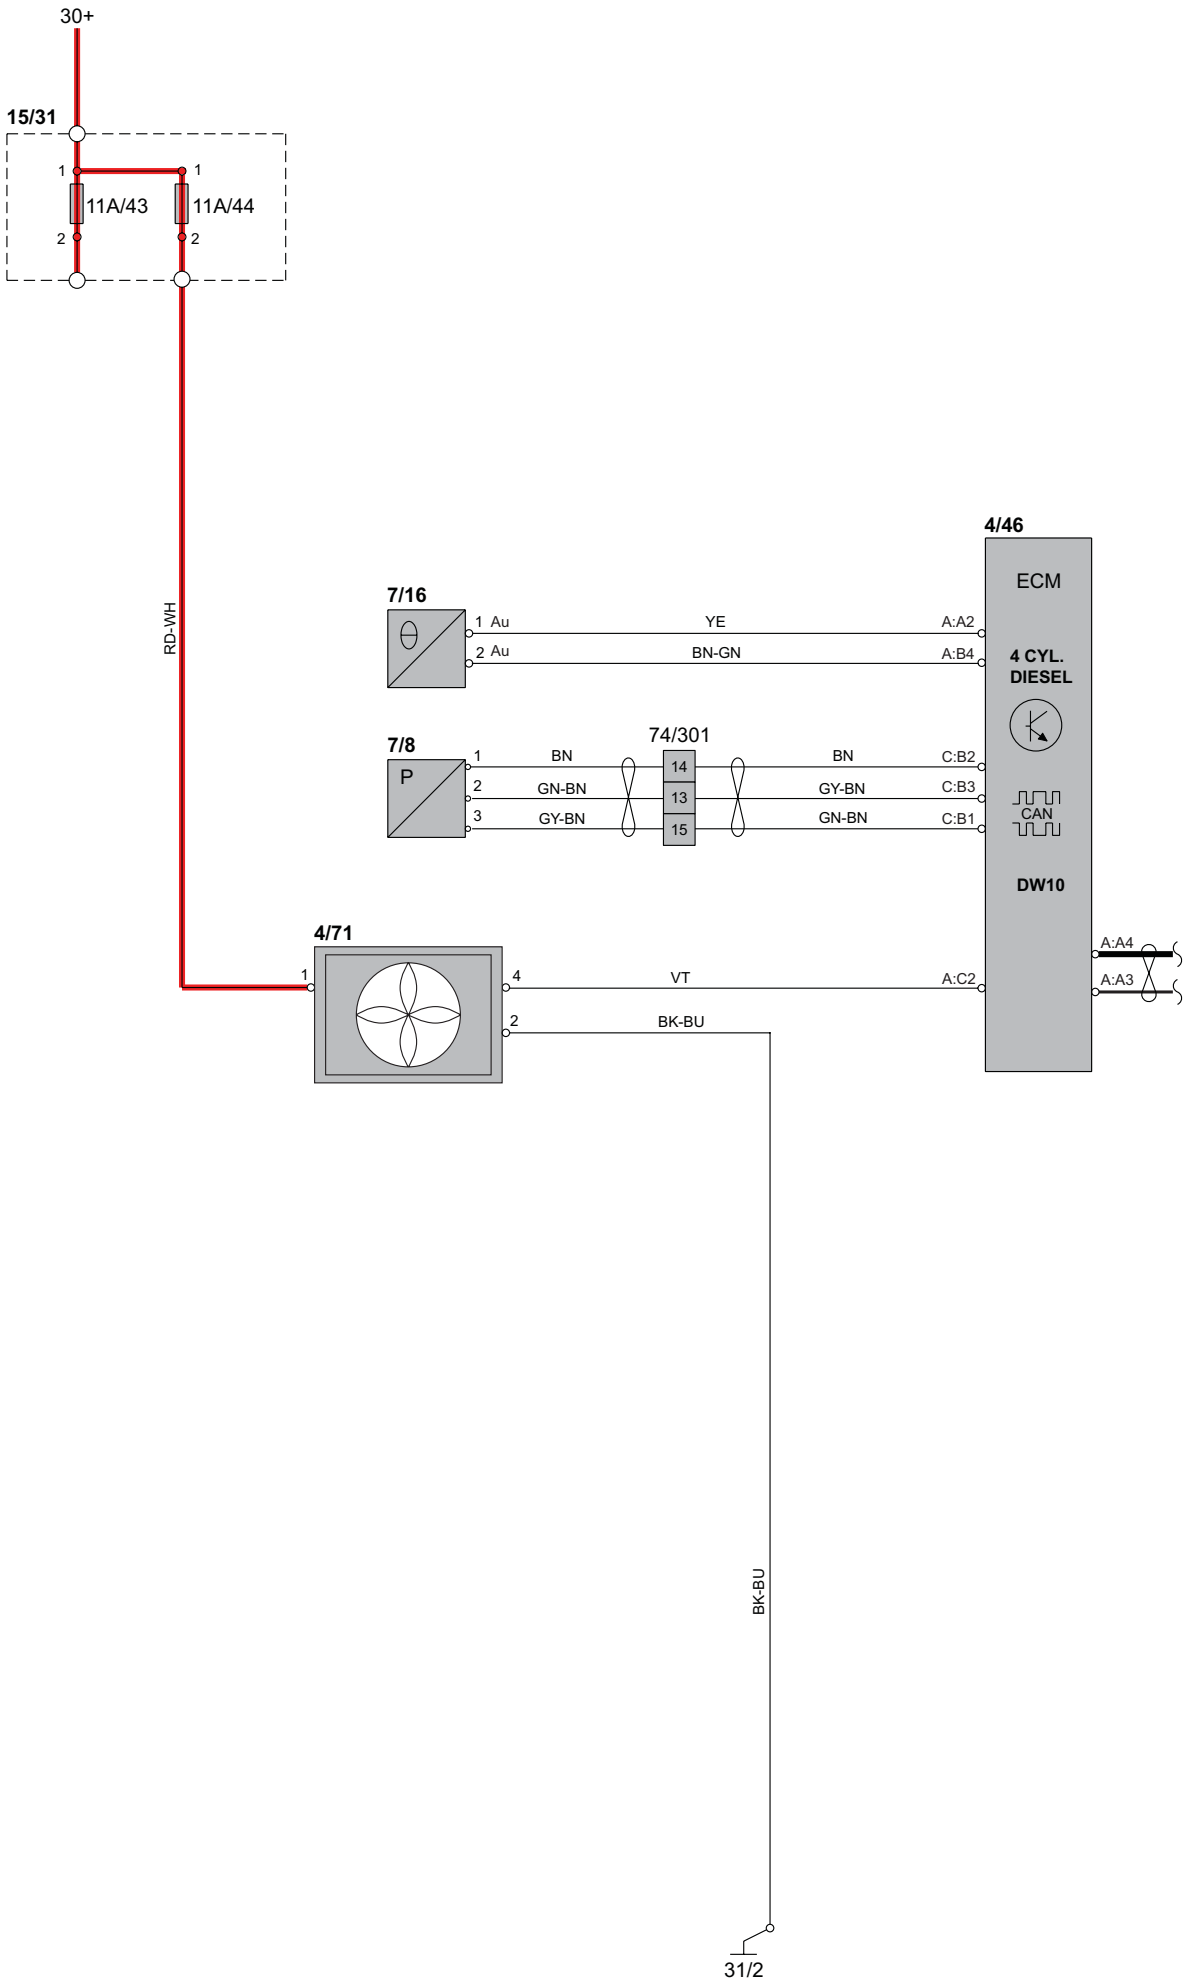

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения 8-цил.

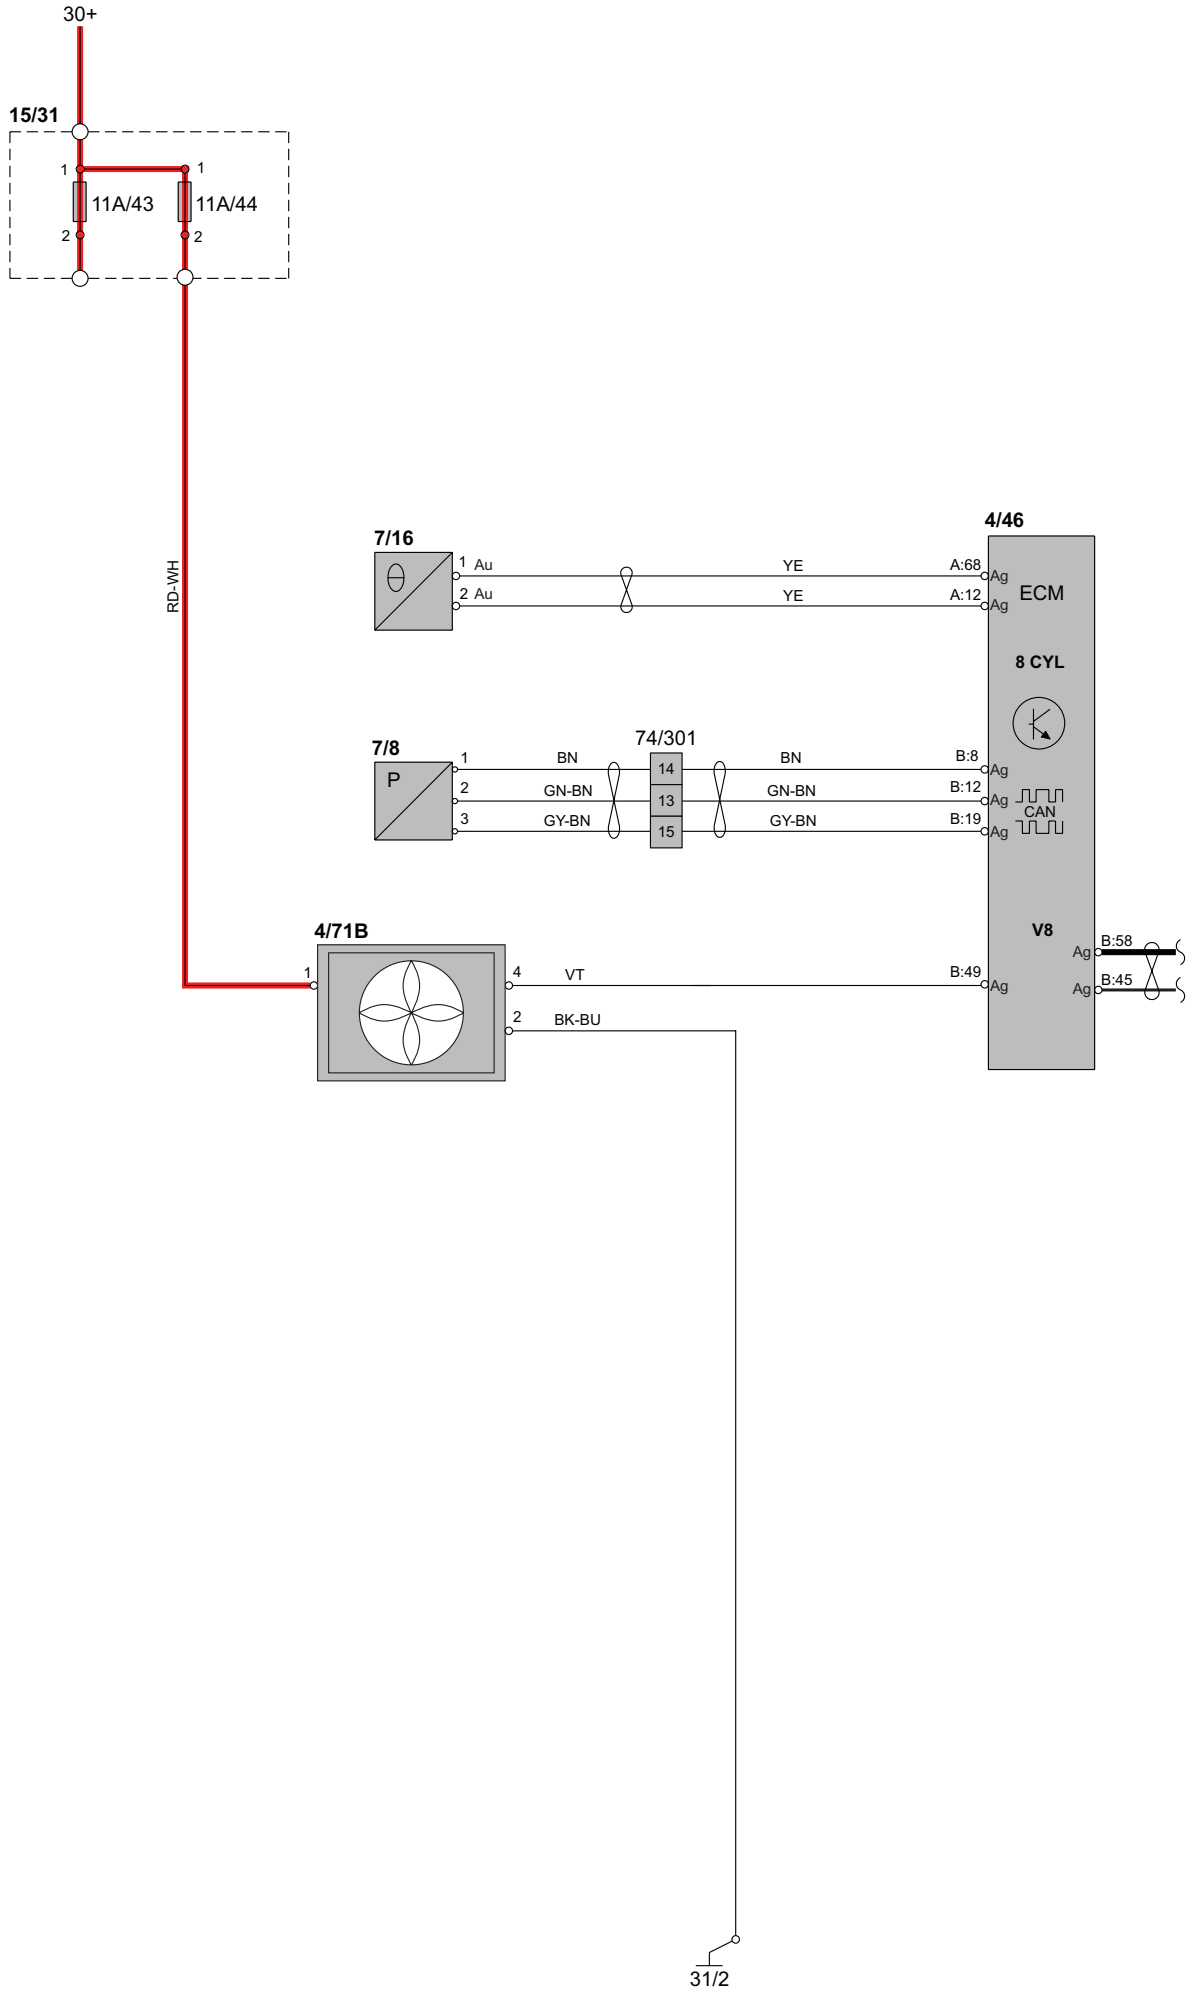

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль 4-цил.

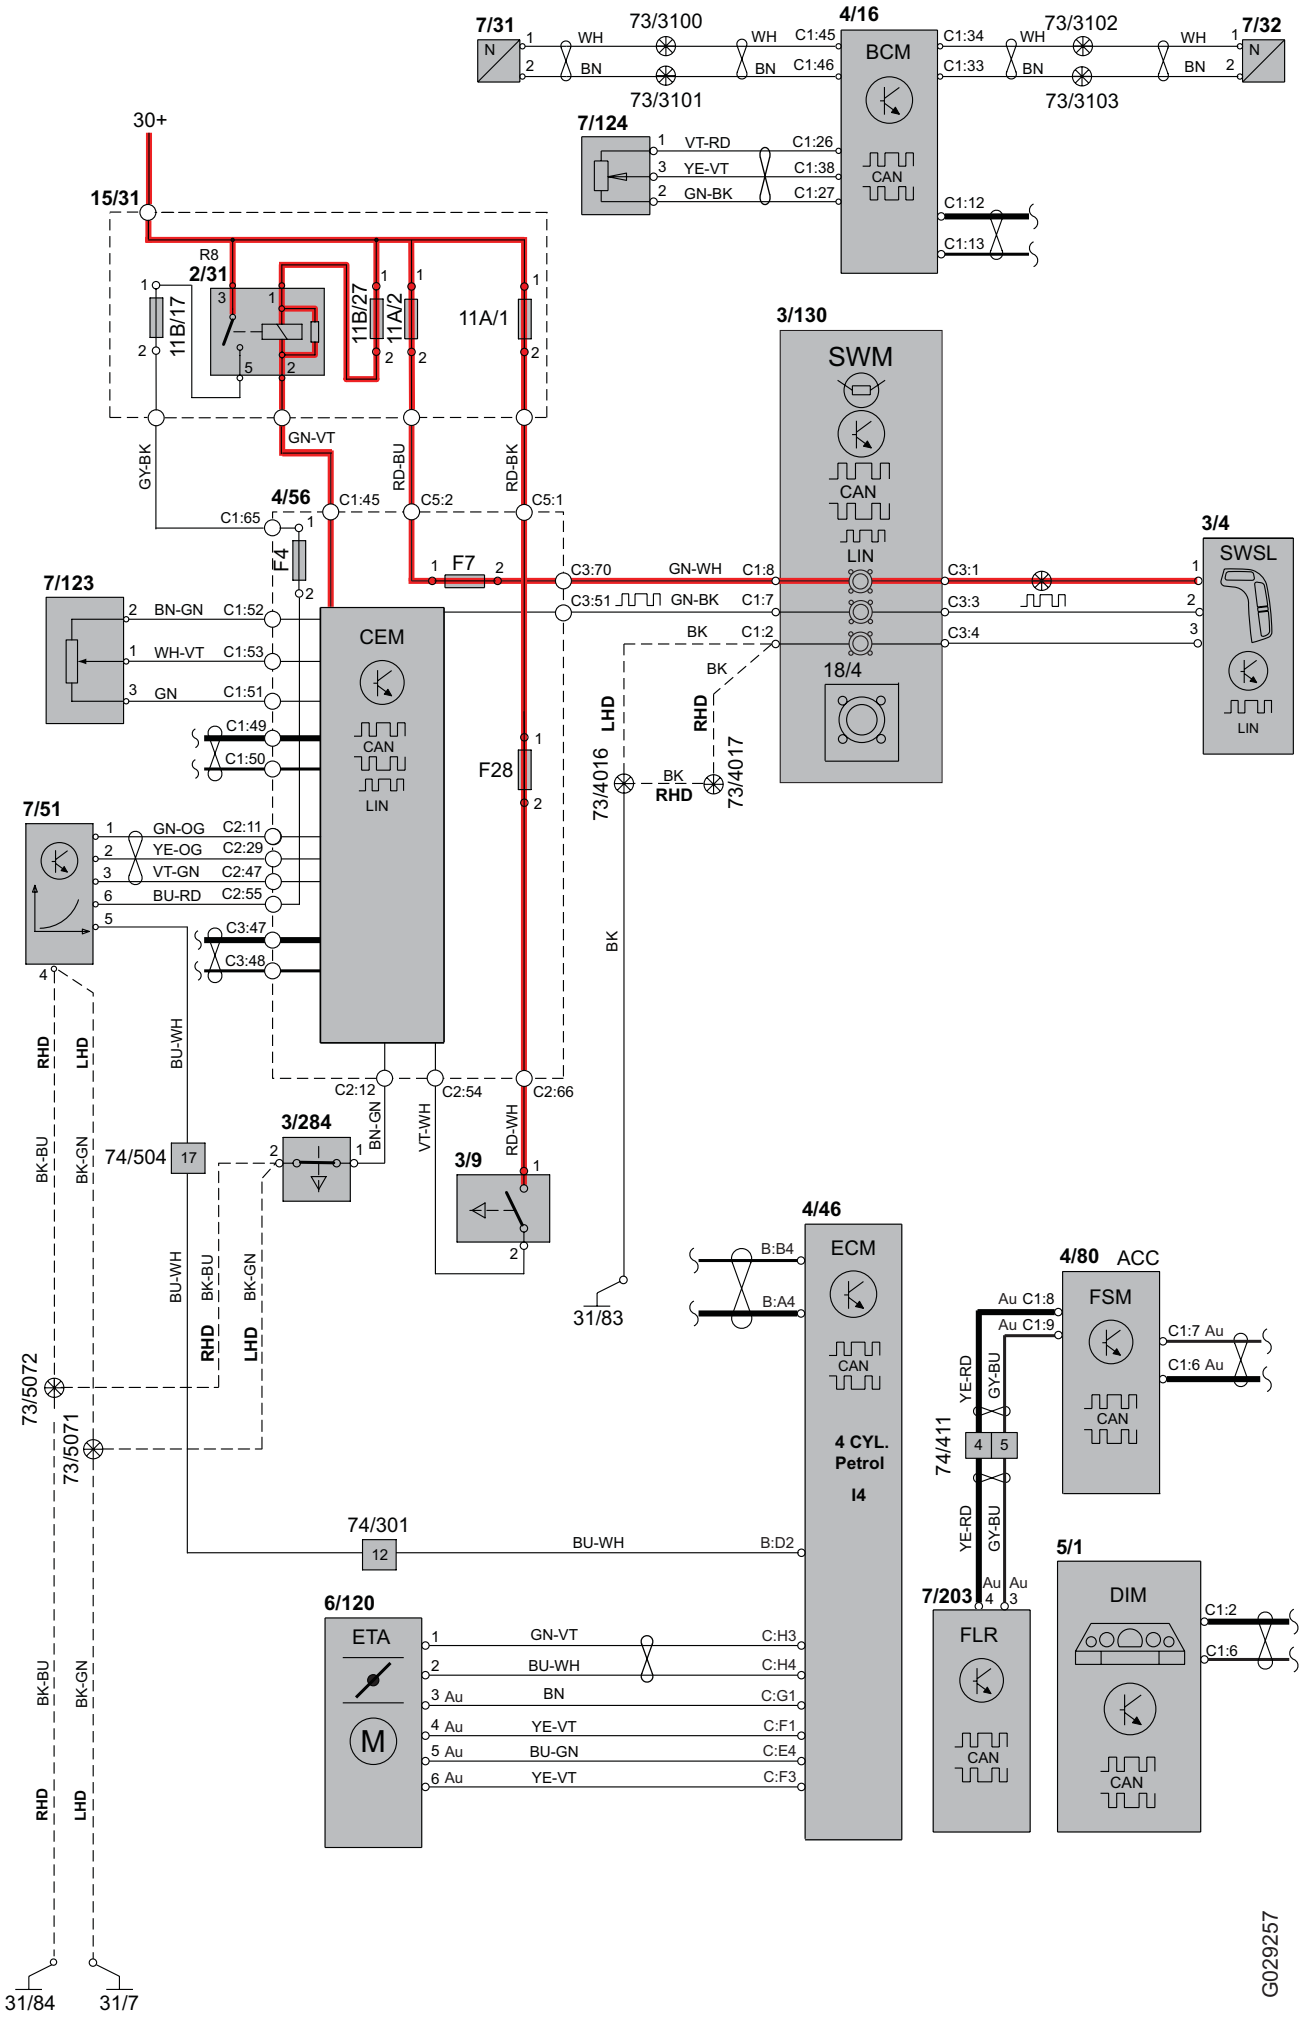

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль, 4-цил., Дизель

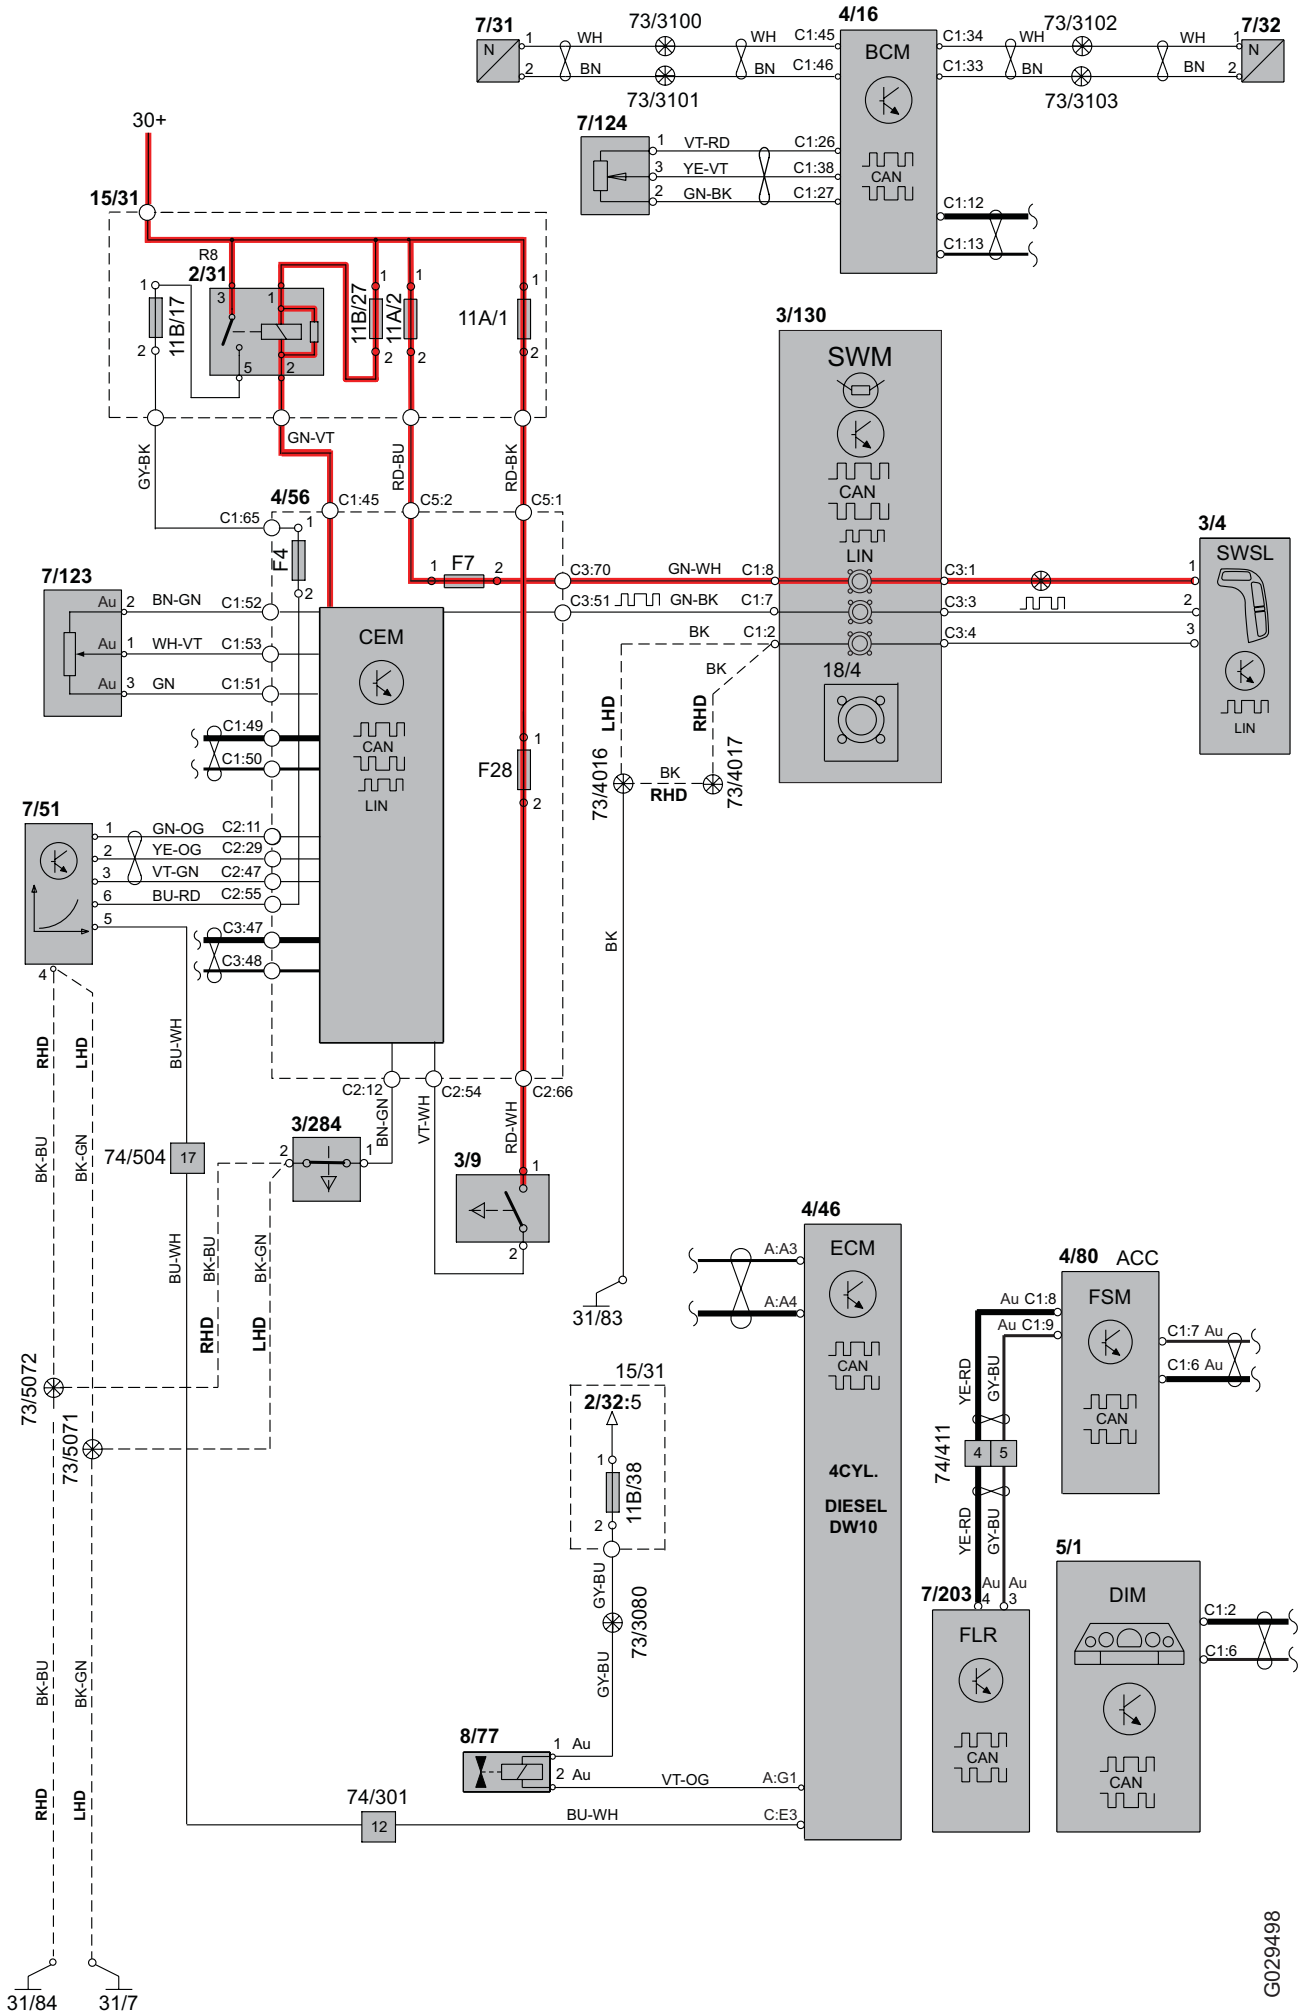

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль 5-цил. и 6-цил.

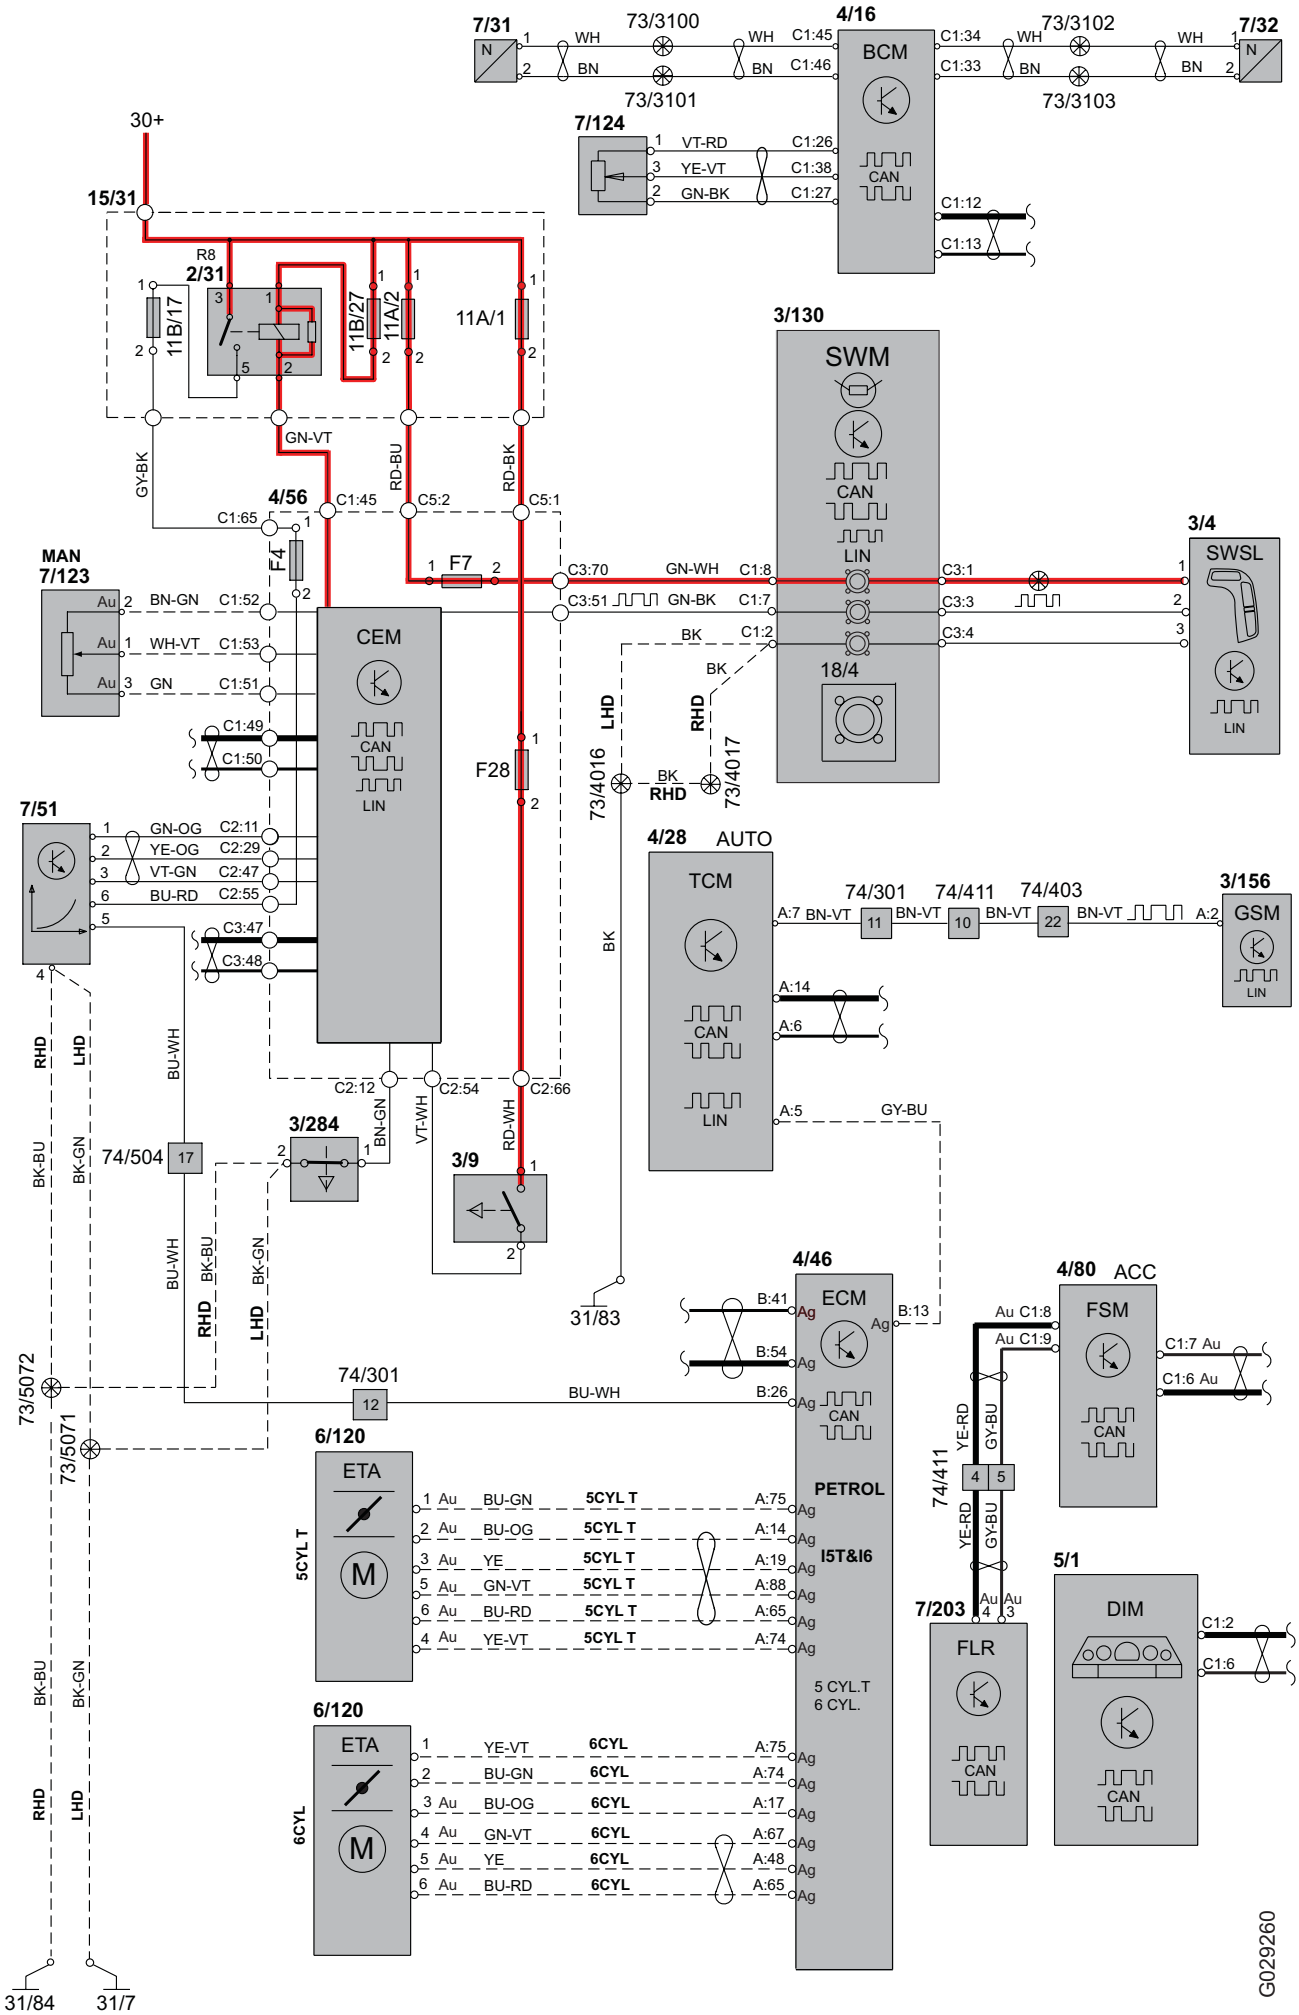

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль, 5-цил., Дизель

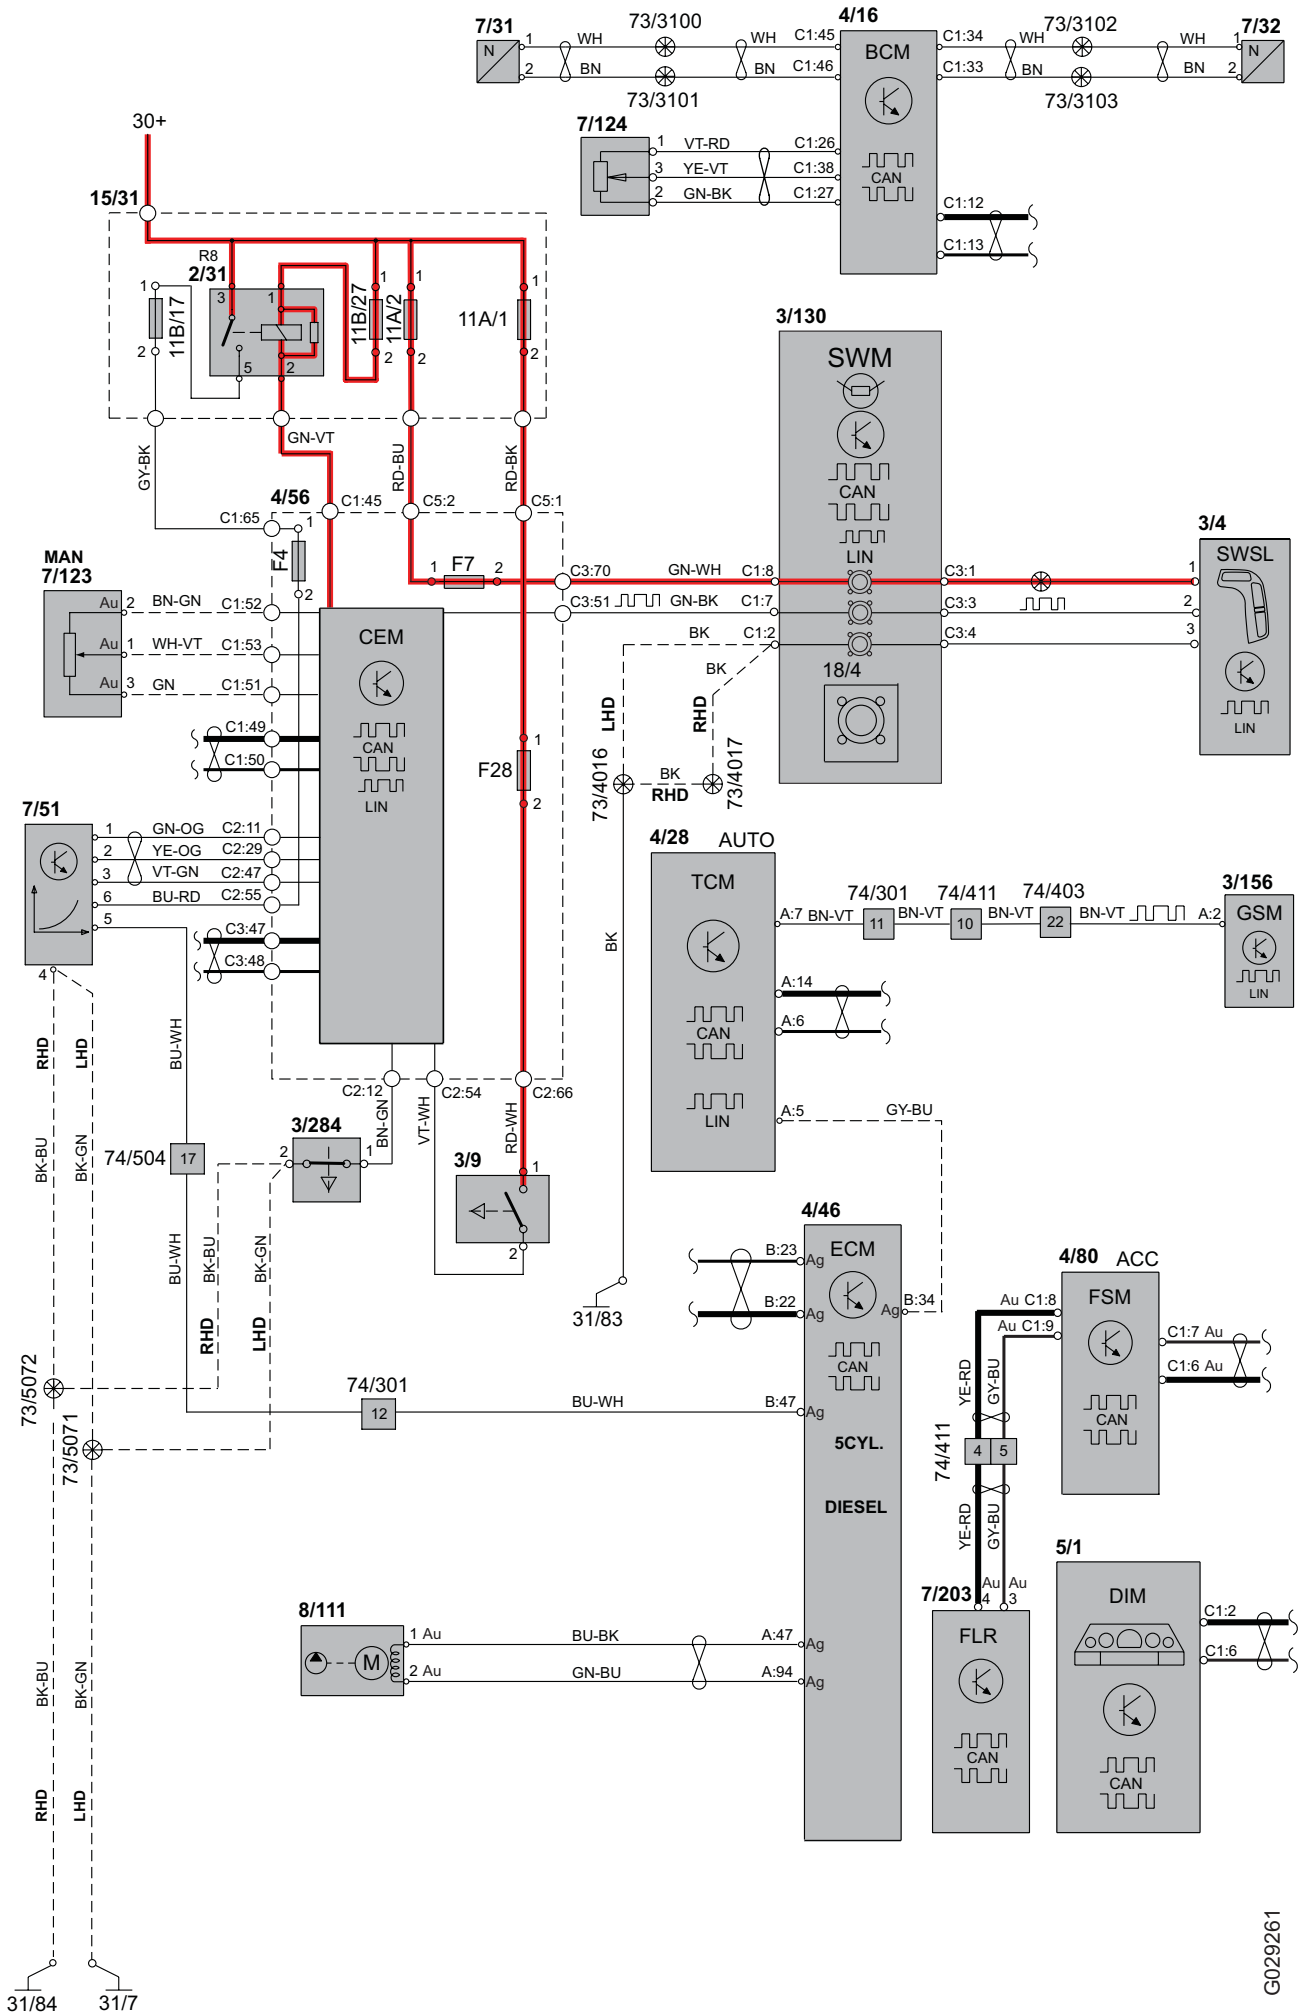

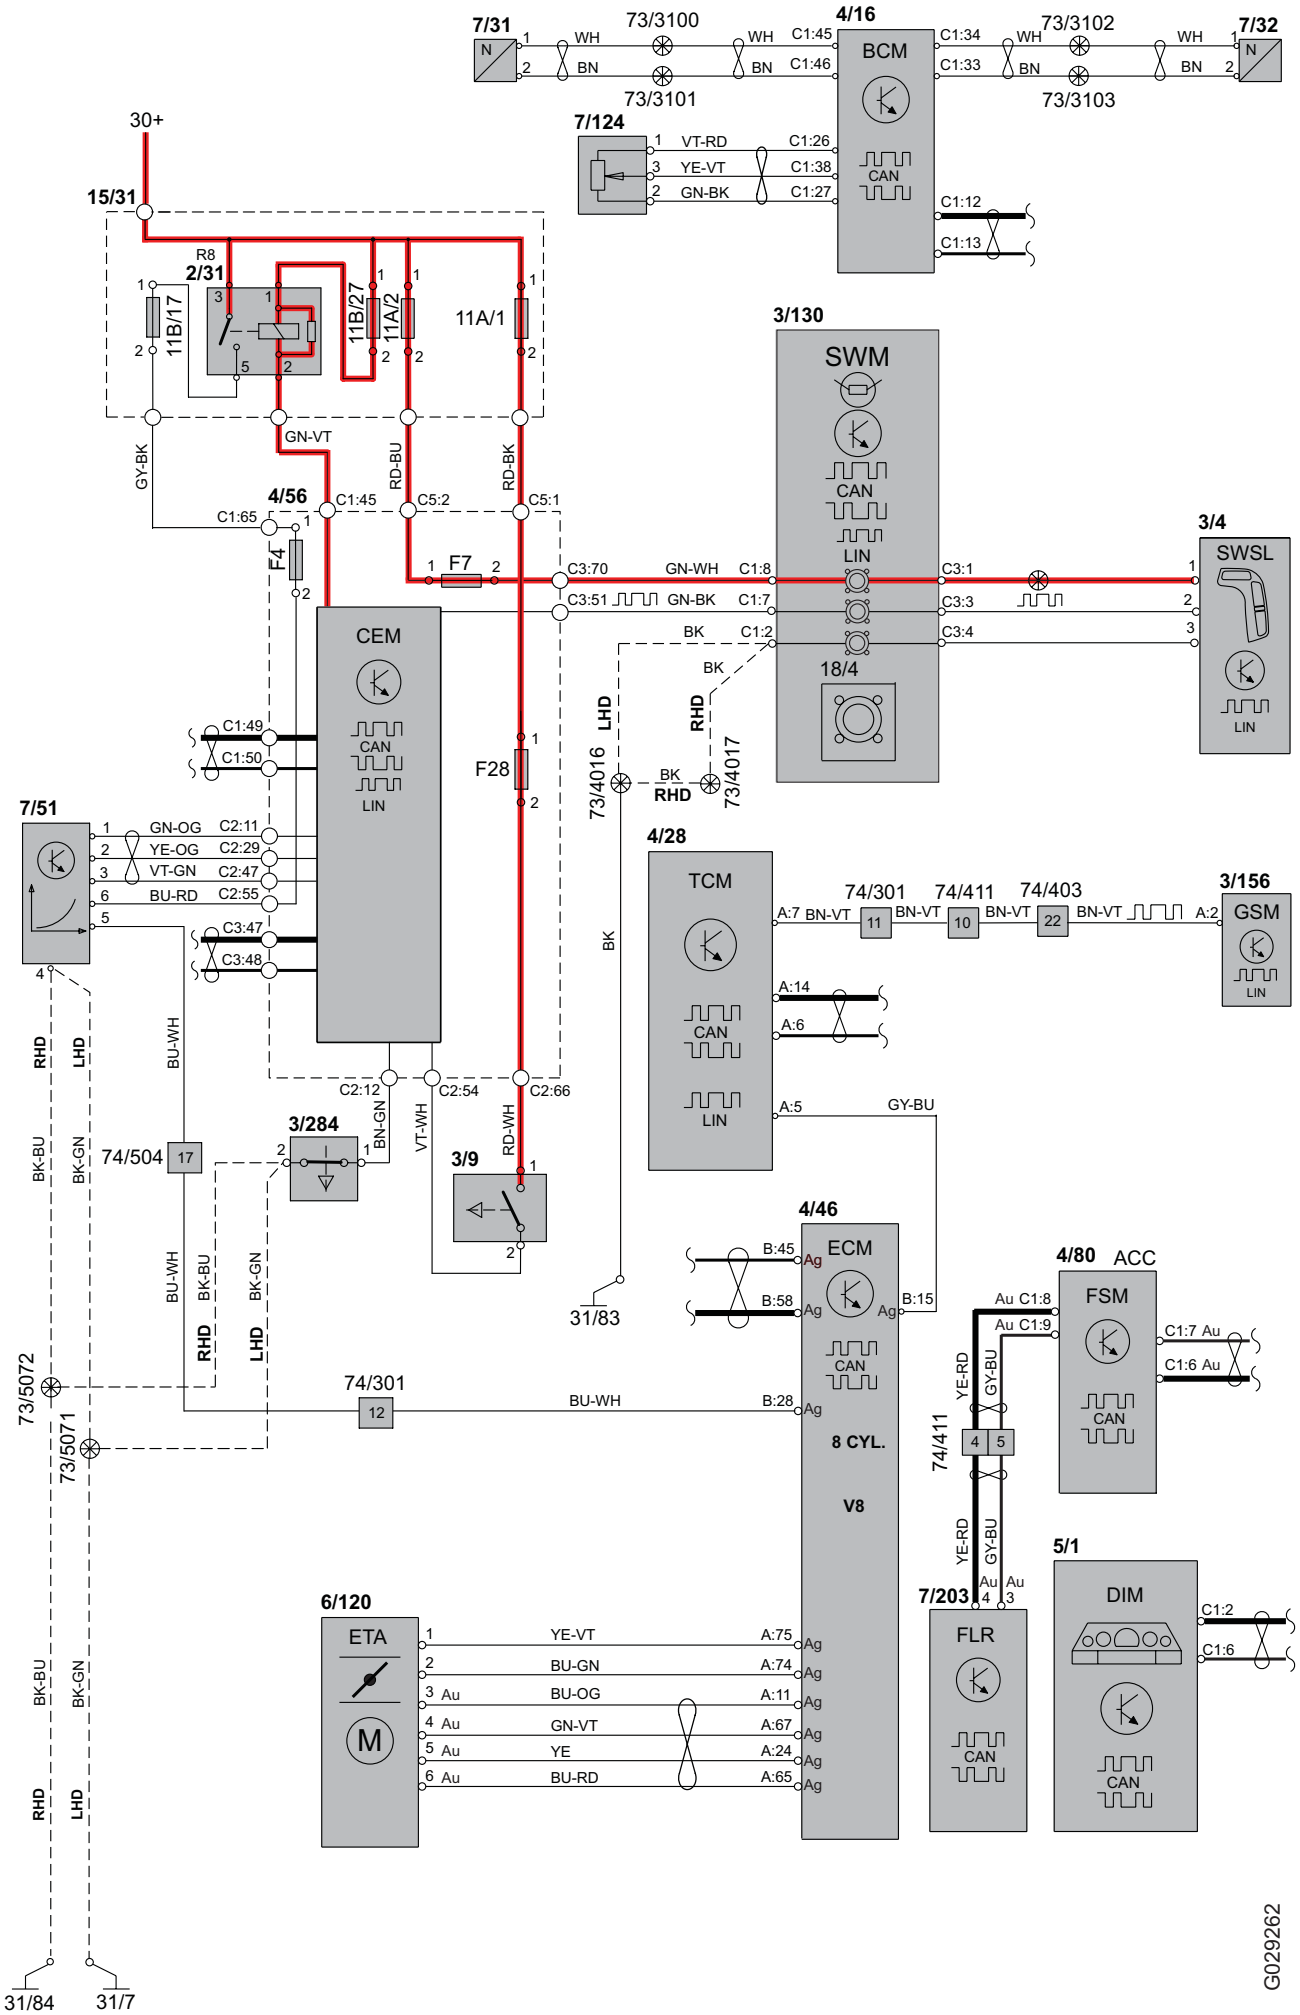
7/31
73/3100
4/16
BCM
7/32
73/3102
73/3101
73/3103
7/124
30+
15/31
R8
2/31
11B/17
11B/27
11A/2
11A/1
3/130
SWM
CAN
LIN
3/4
SWSL
GN-VT
GY-BK
RD-BU
RD-BK
4/56
C1:65
C1:45
C5:2
C5:1
F4
F7
C3:70
GN-WH
C1:8
C3:51
GN-BK
C1:7
C3:1
C3:3
C3:4
BK
C1:2
18/4
CEM
C1:49
C1:50
F28
LHD
RHD
73/4016
73/4017
7/51
GN-OG
YE-OG
VT-GN
BU-RD
C2:11
C2:29
C2:47
C2:55
C3:47
C3:48
4/28
TCM
74/301
74/411
74/403
3/156
GSM
A:7 BN-VT
A:2
A:14
A:6
A:5
GY-BU
C2:12
C2:54
C2:66
BU-WH
BN-GN
VT-WH
RD-WH
3/284
3/9
74/504
17
BK-BU
BK-GN
4/46
ECM
B:45
B:58
B:15
B:28
8 CYL.
V8
31/83
73/5072
73/5071
74/301
12
4/80
ACC
FSM
Au C1:8
Au C1:9
C1:7 Au
C1:6 Au
YE-RD
GY-BU
74/411
4
5
5/1
DIM
C1:2
C1:6
7/203
FLR
6/120
ETA
M
YE-VT
BU-GN
BU-OG
GN-VT
YE
BU-RD
A:75
A:74
A:11
A:67
A:24
A:65
31/84
31/7
G029262

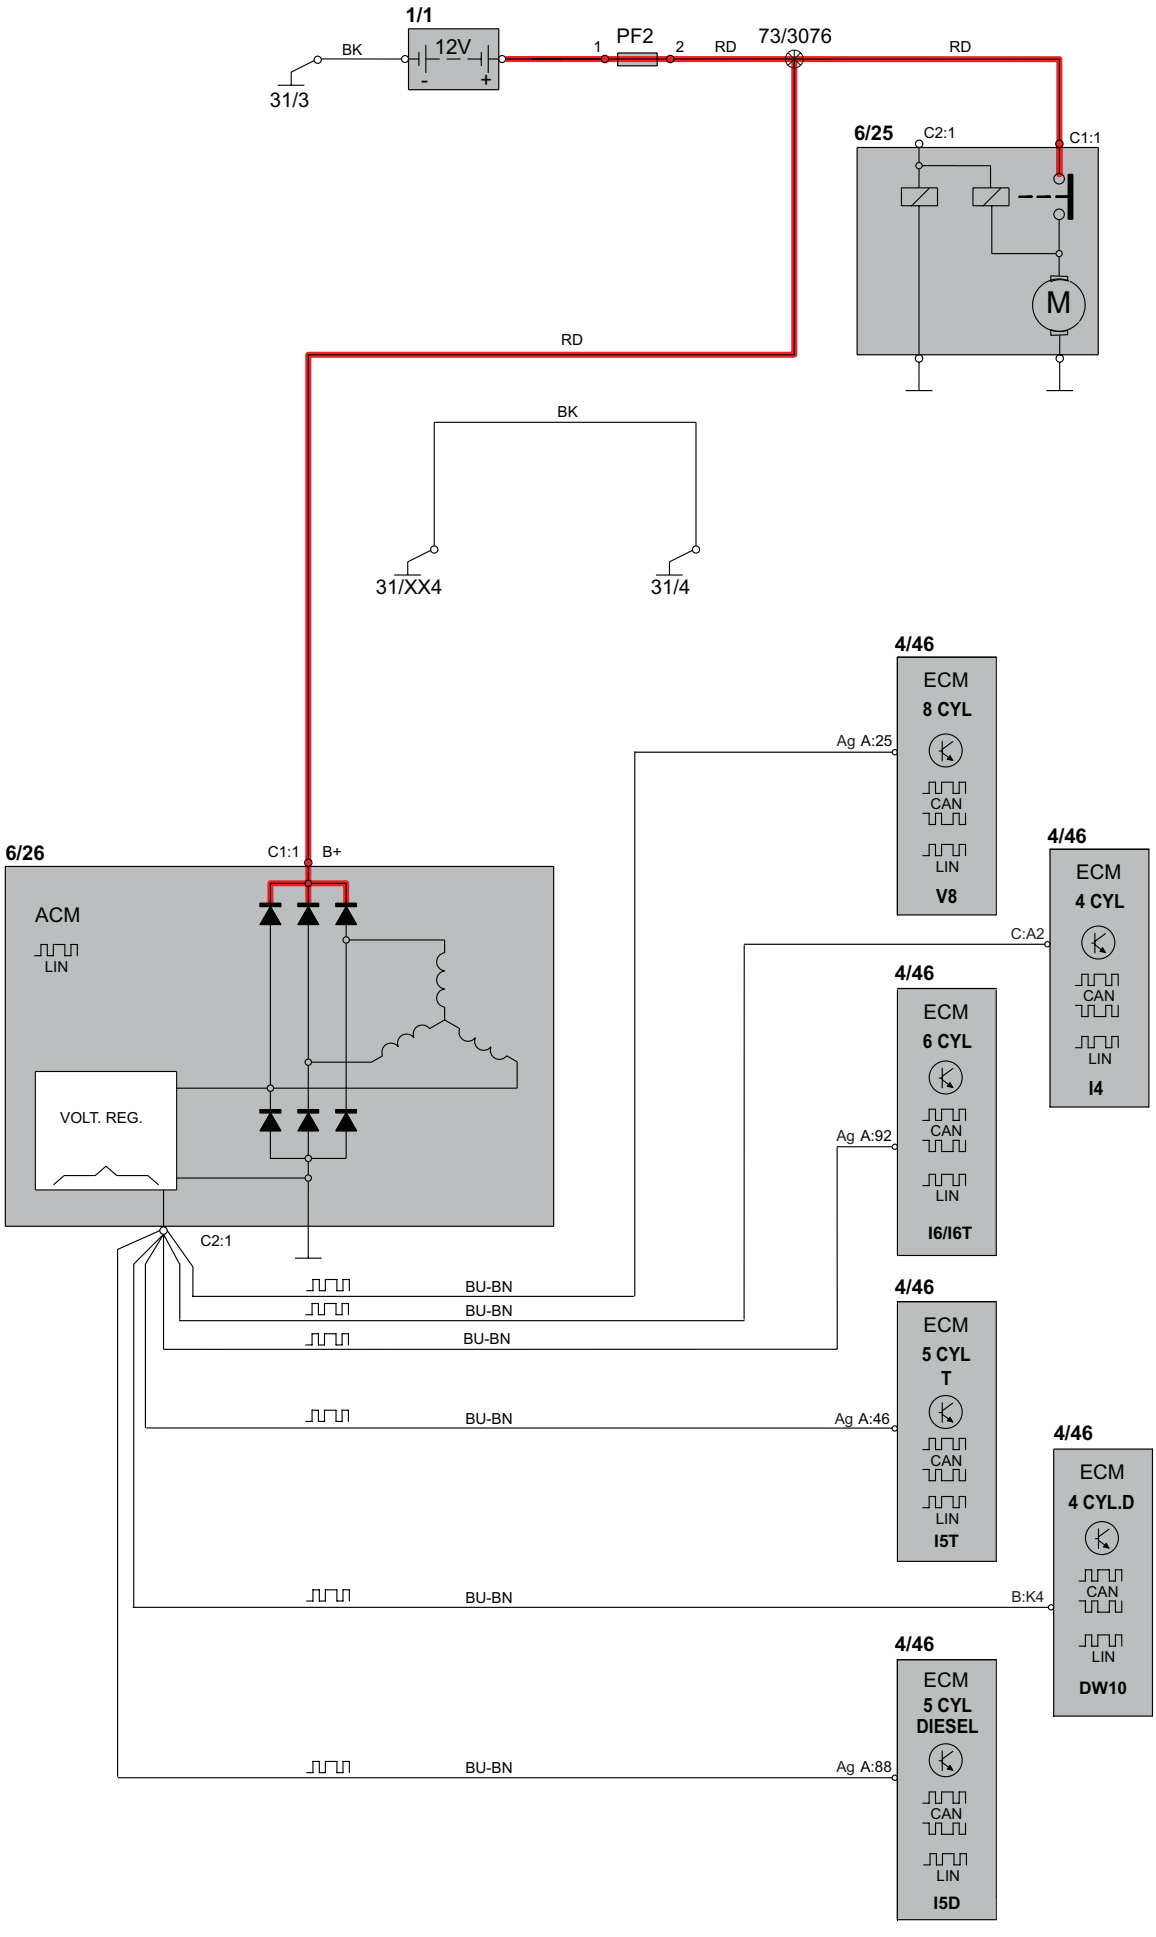
1/1
12V
BK
31/3
PF2
1
2
RD
73/3076
RD
6/25
C2:1
C1:1
M
RD
BK
31/XX4
31/4
4/46
ECM
8 CYL
CAN
LIN
V8
Ag A:25
4/46
ECM
4 CYL
CAN
LIN
I4
C:A2
6/26
C1:1
B+
ACM
LIN
VOLT. REG.
4/46
ECM
6 CYL
CAN
LIN
I6/I6T
Ag A:92
C2:1
BU-BN
BU-BN
BU-BN
4/46
ECM
5 CYL
T
CAN
LIN
I5T
Ag A:46
BU-BN
4/46
ECM
4 CYL.D
CAN
LIN
DW10
B:K4
BU-BN
4/46
ECM
5 CYL
DIESEL
CAN
LIN
I5D
Ag A:88
BU-BN
G028907

Группа 33 Система запуска
Система запуска

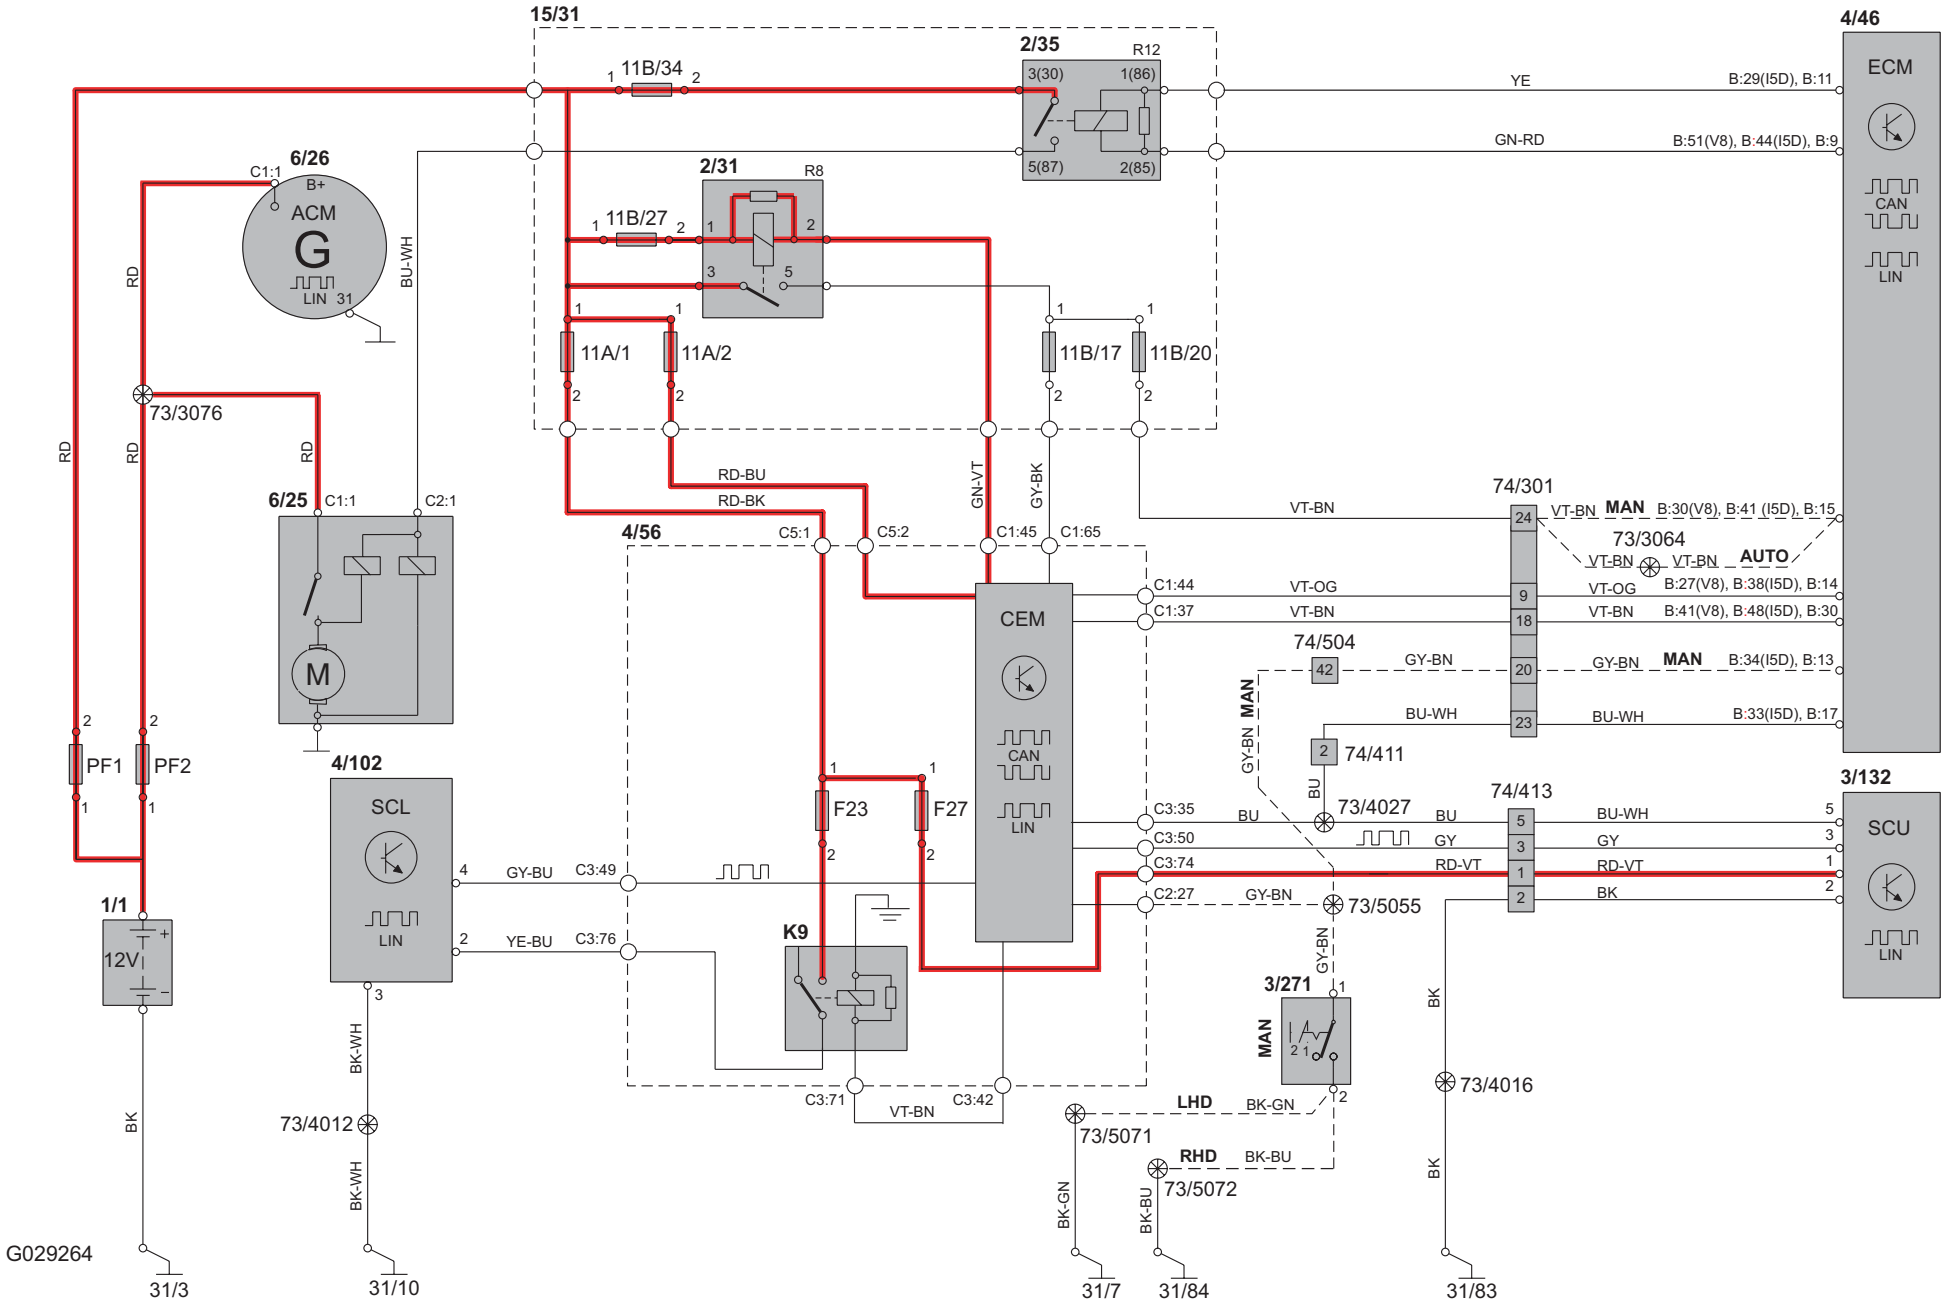

Группа 33 Система запуска
Система запуска 4-цил.

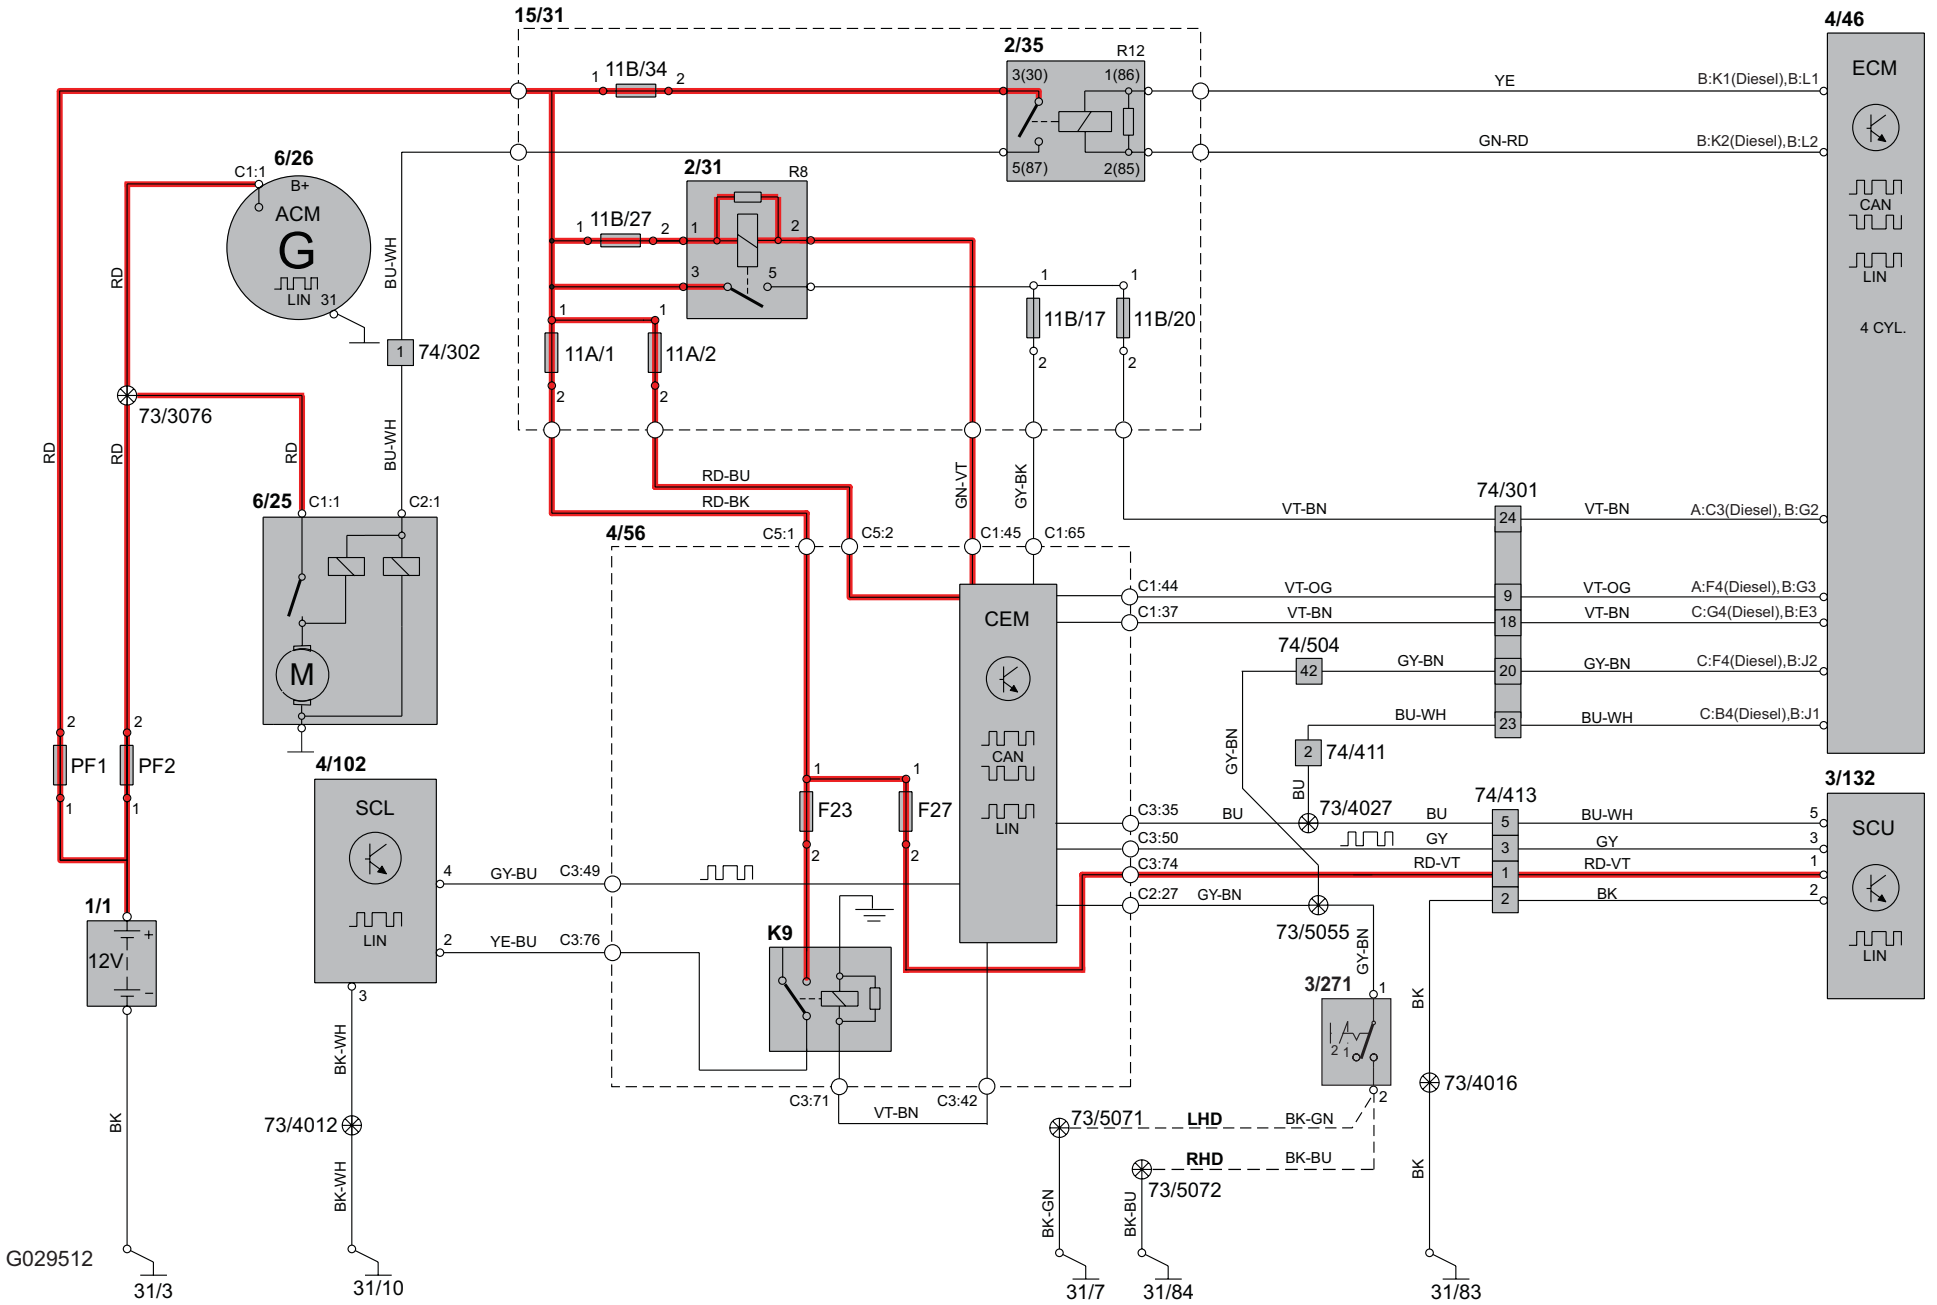

Группа 35 Освещение
Дальний и ближний свет

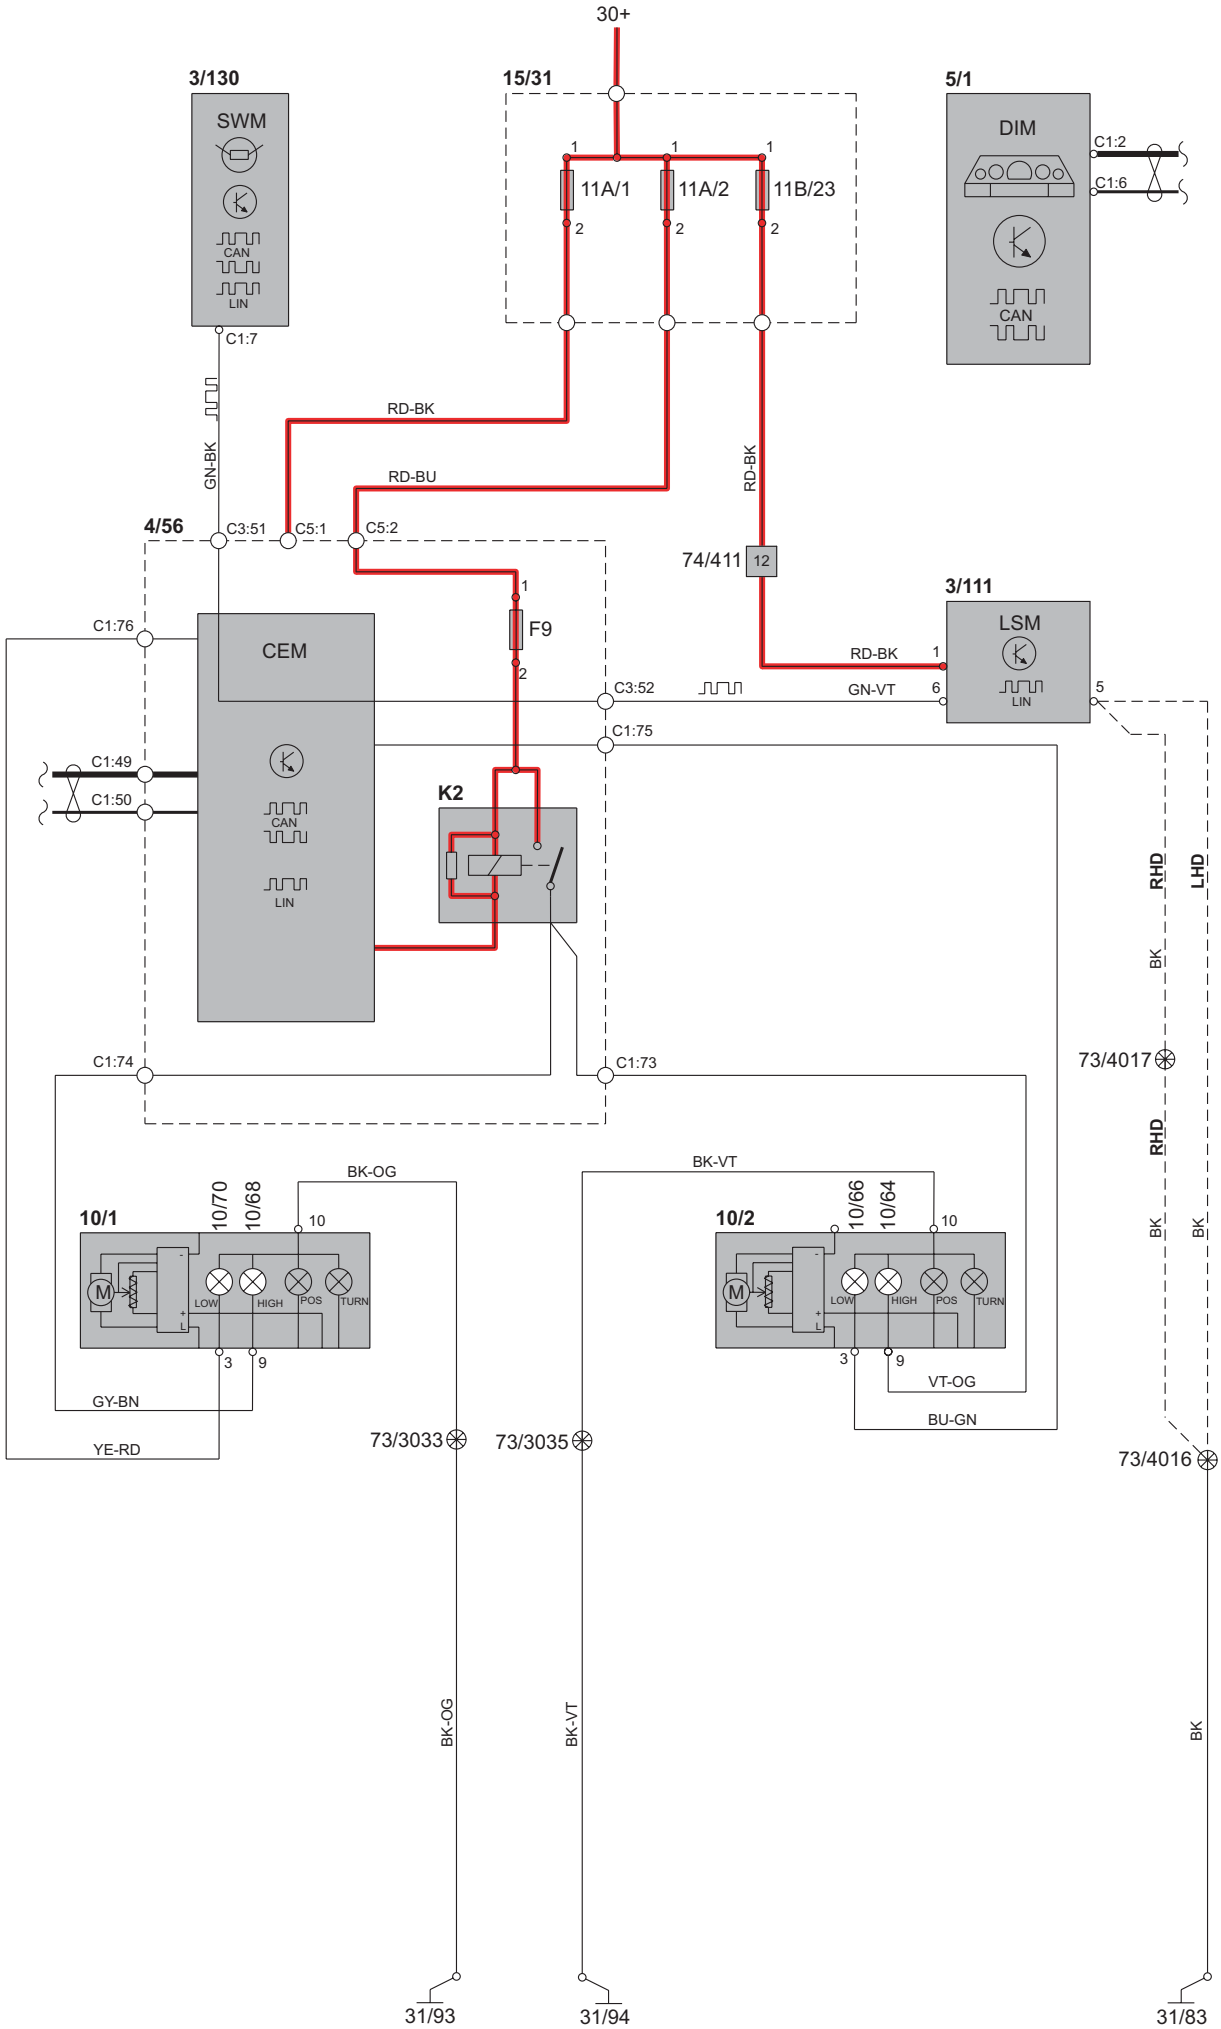

Группа 35 Освещение
Дальний и ближний свет (Bi-Xenon®)

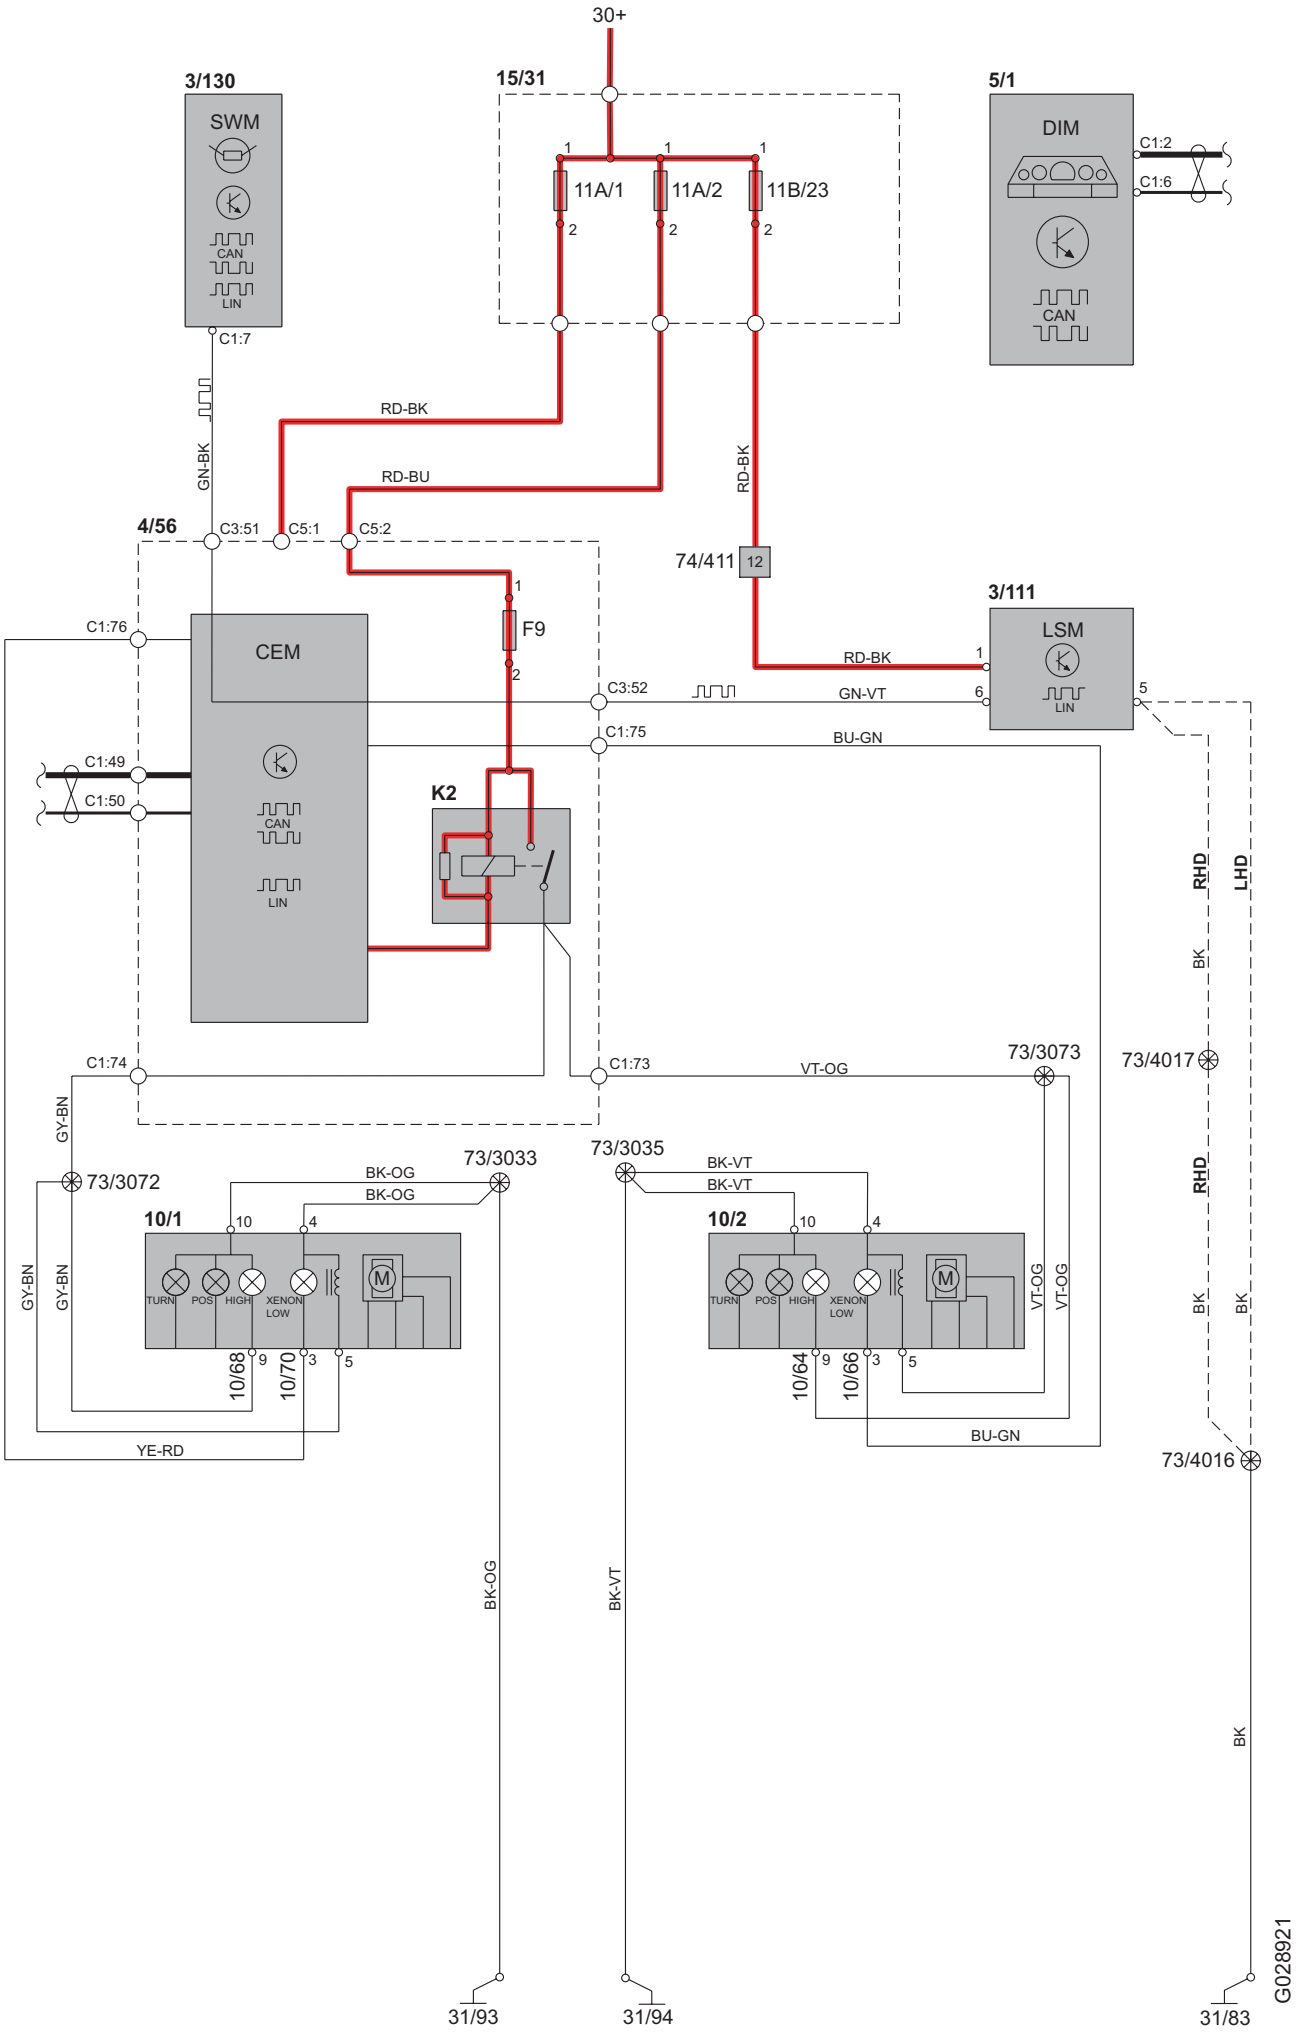

Группа 35 Освещение
Регулировка дальности света, ручная

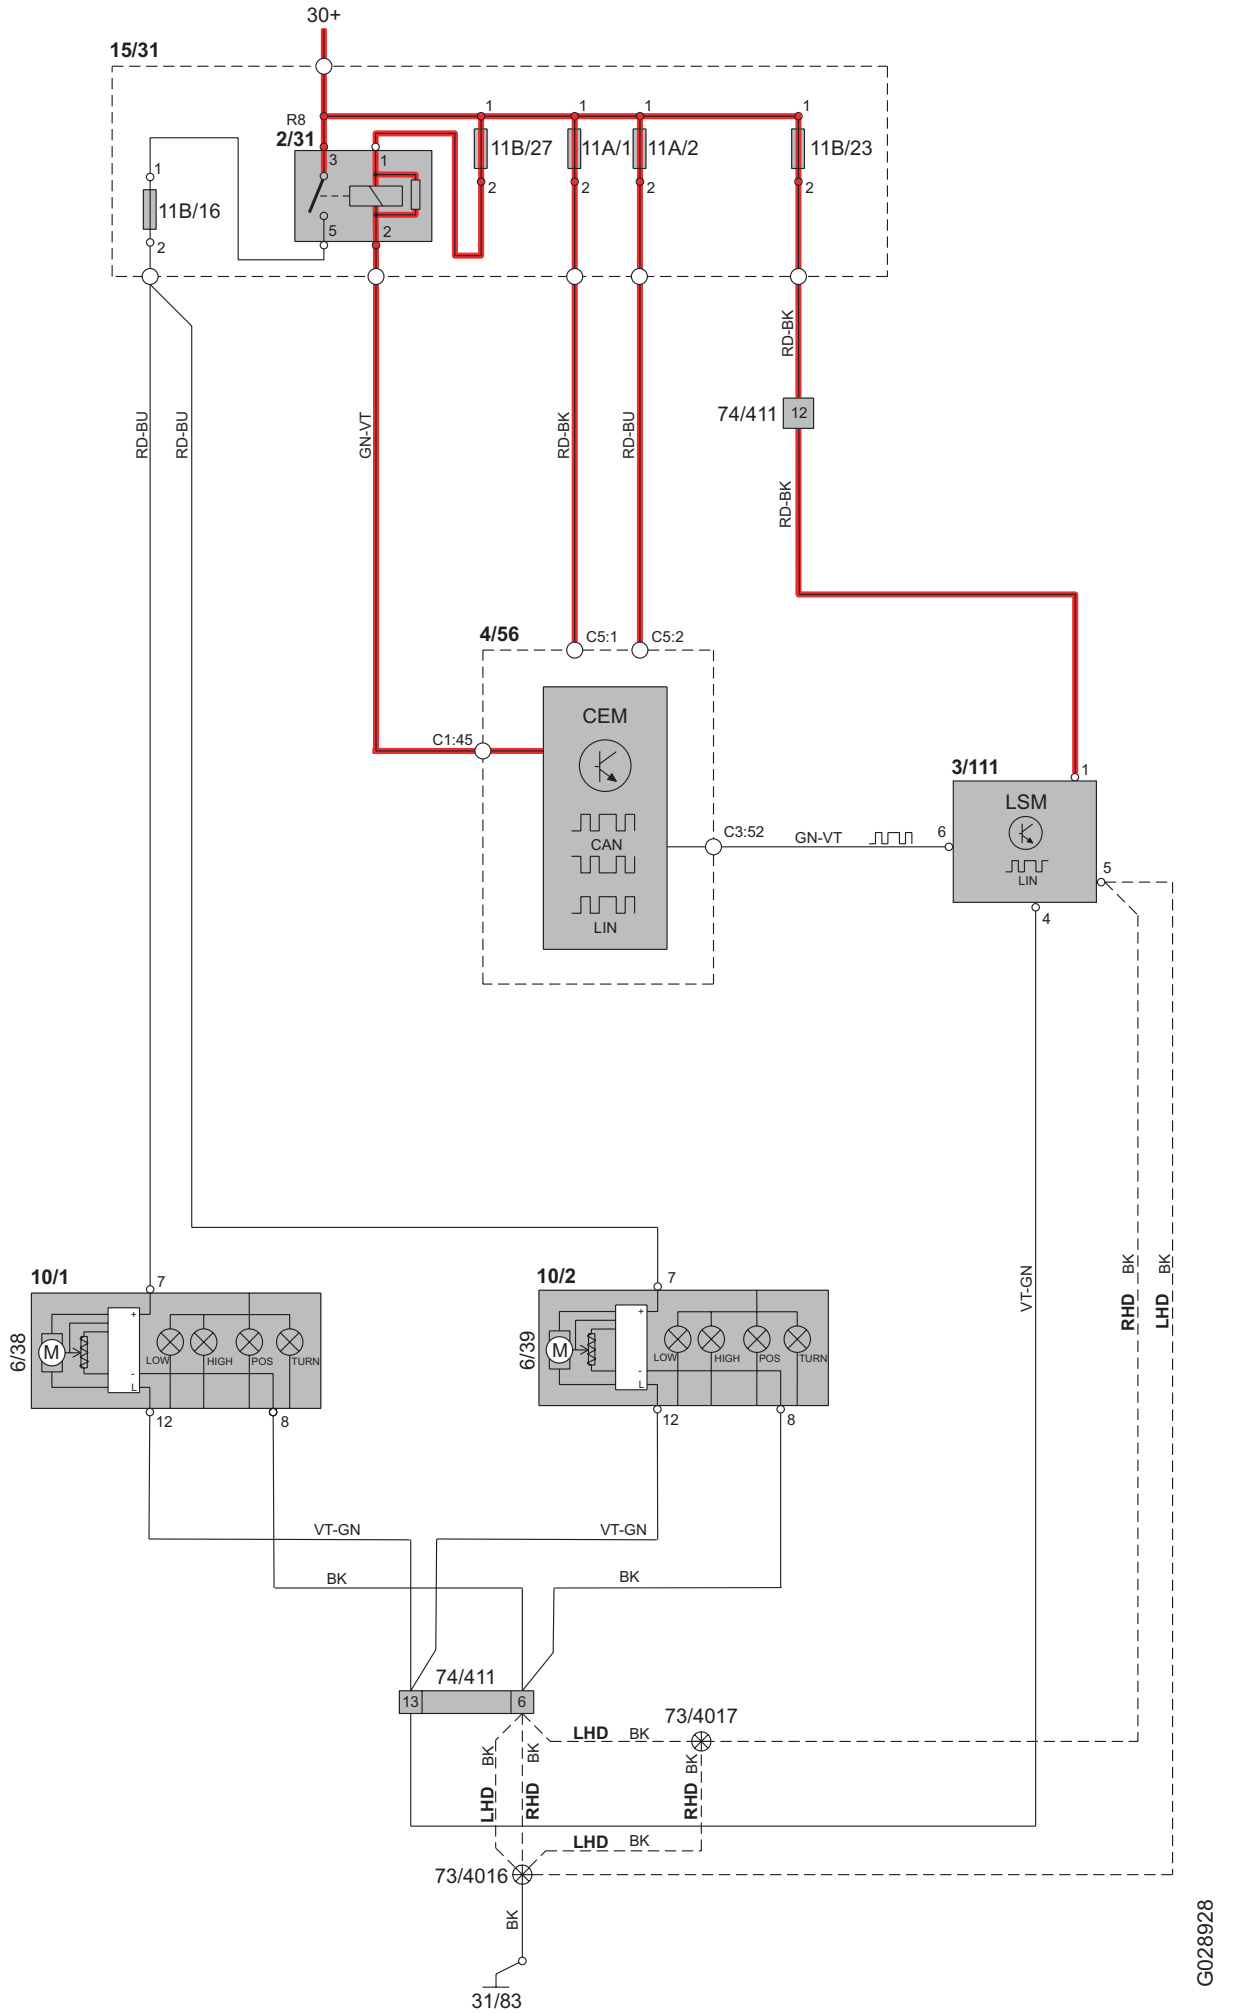

Группа 35 Освещение
Регулировка дальности света, автоматическая (Bi-Xenon®)

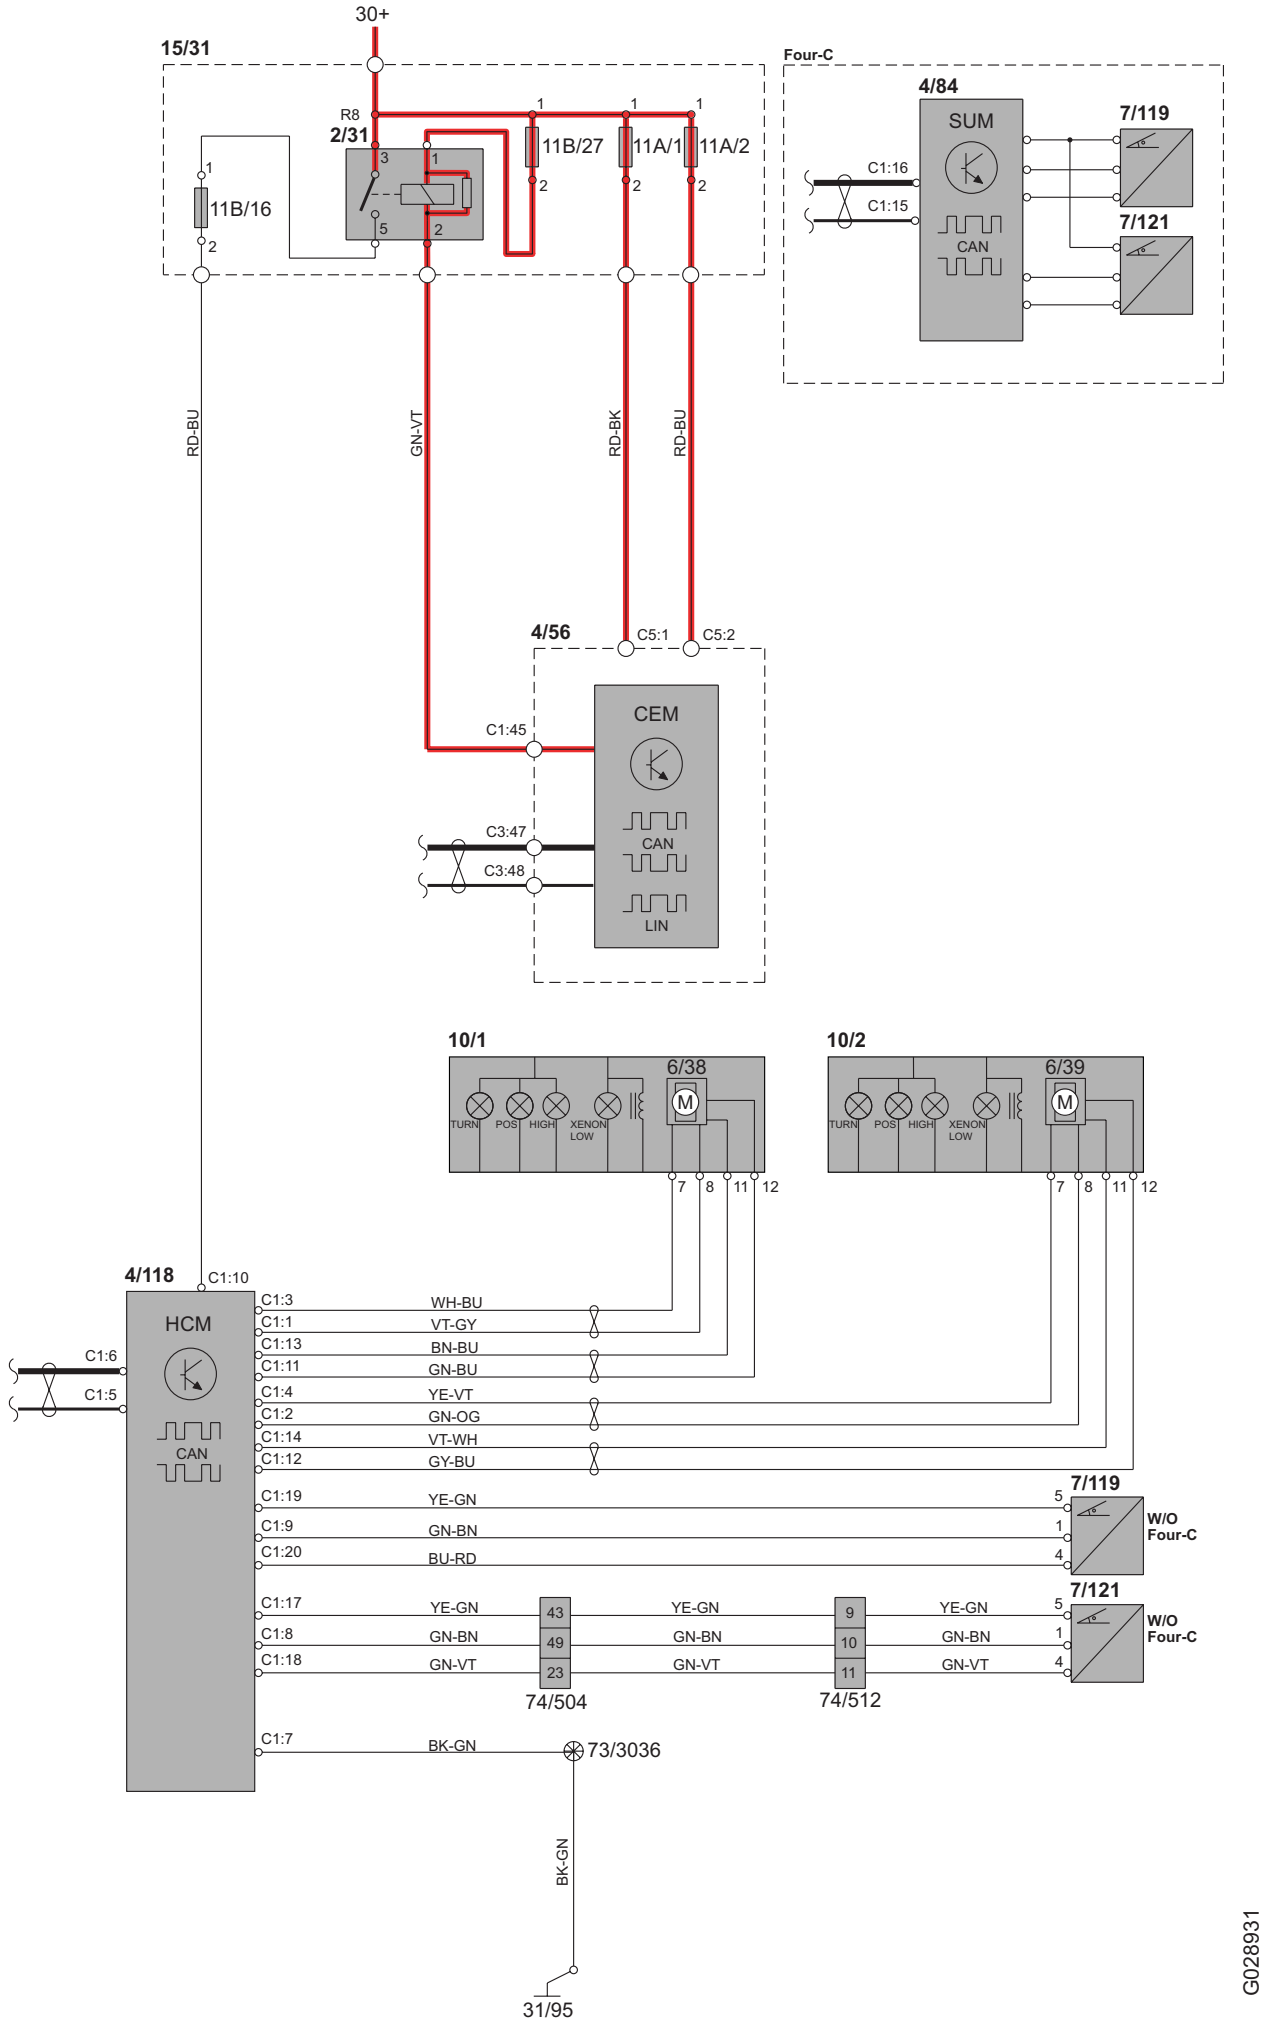

Группа 35 Освещение
Габаритный/ Стояночный свет, Задний свет V70

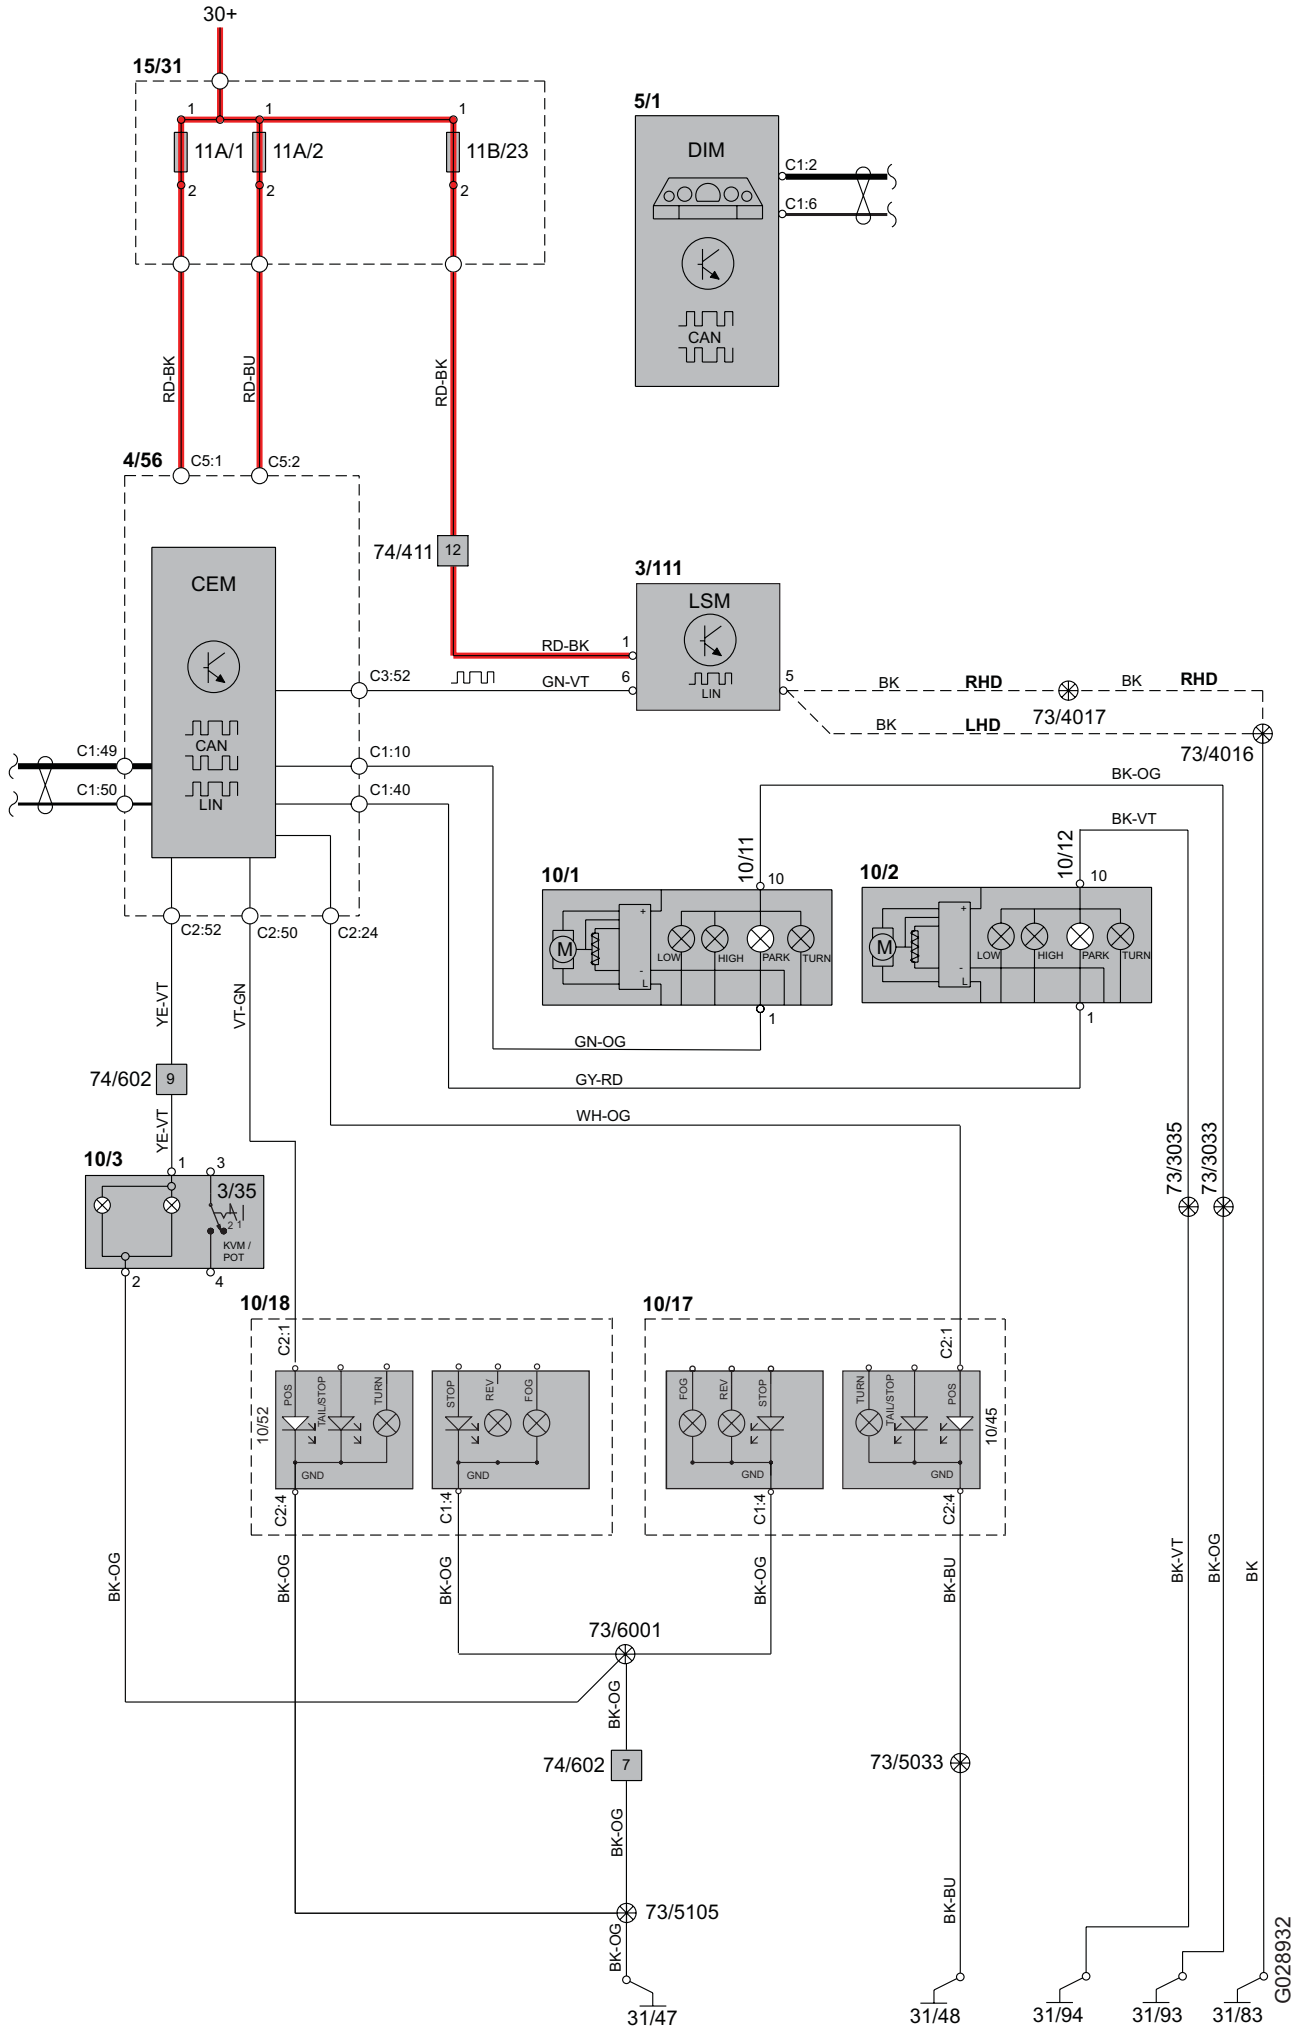

Группа 35 Освещение
Габаритный/ Стояночный свет, Задний свет S80

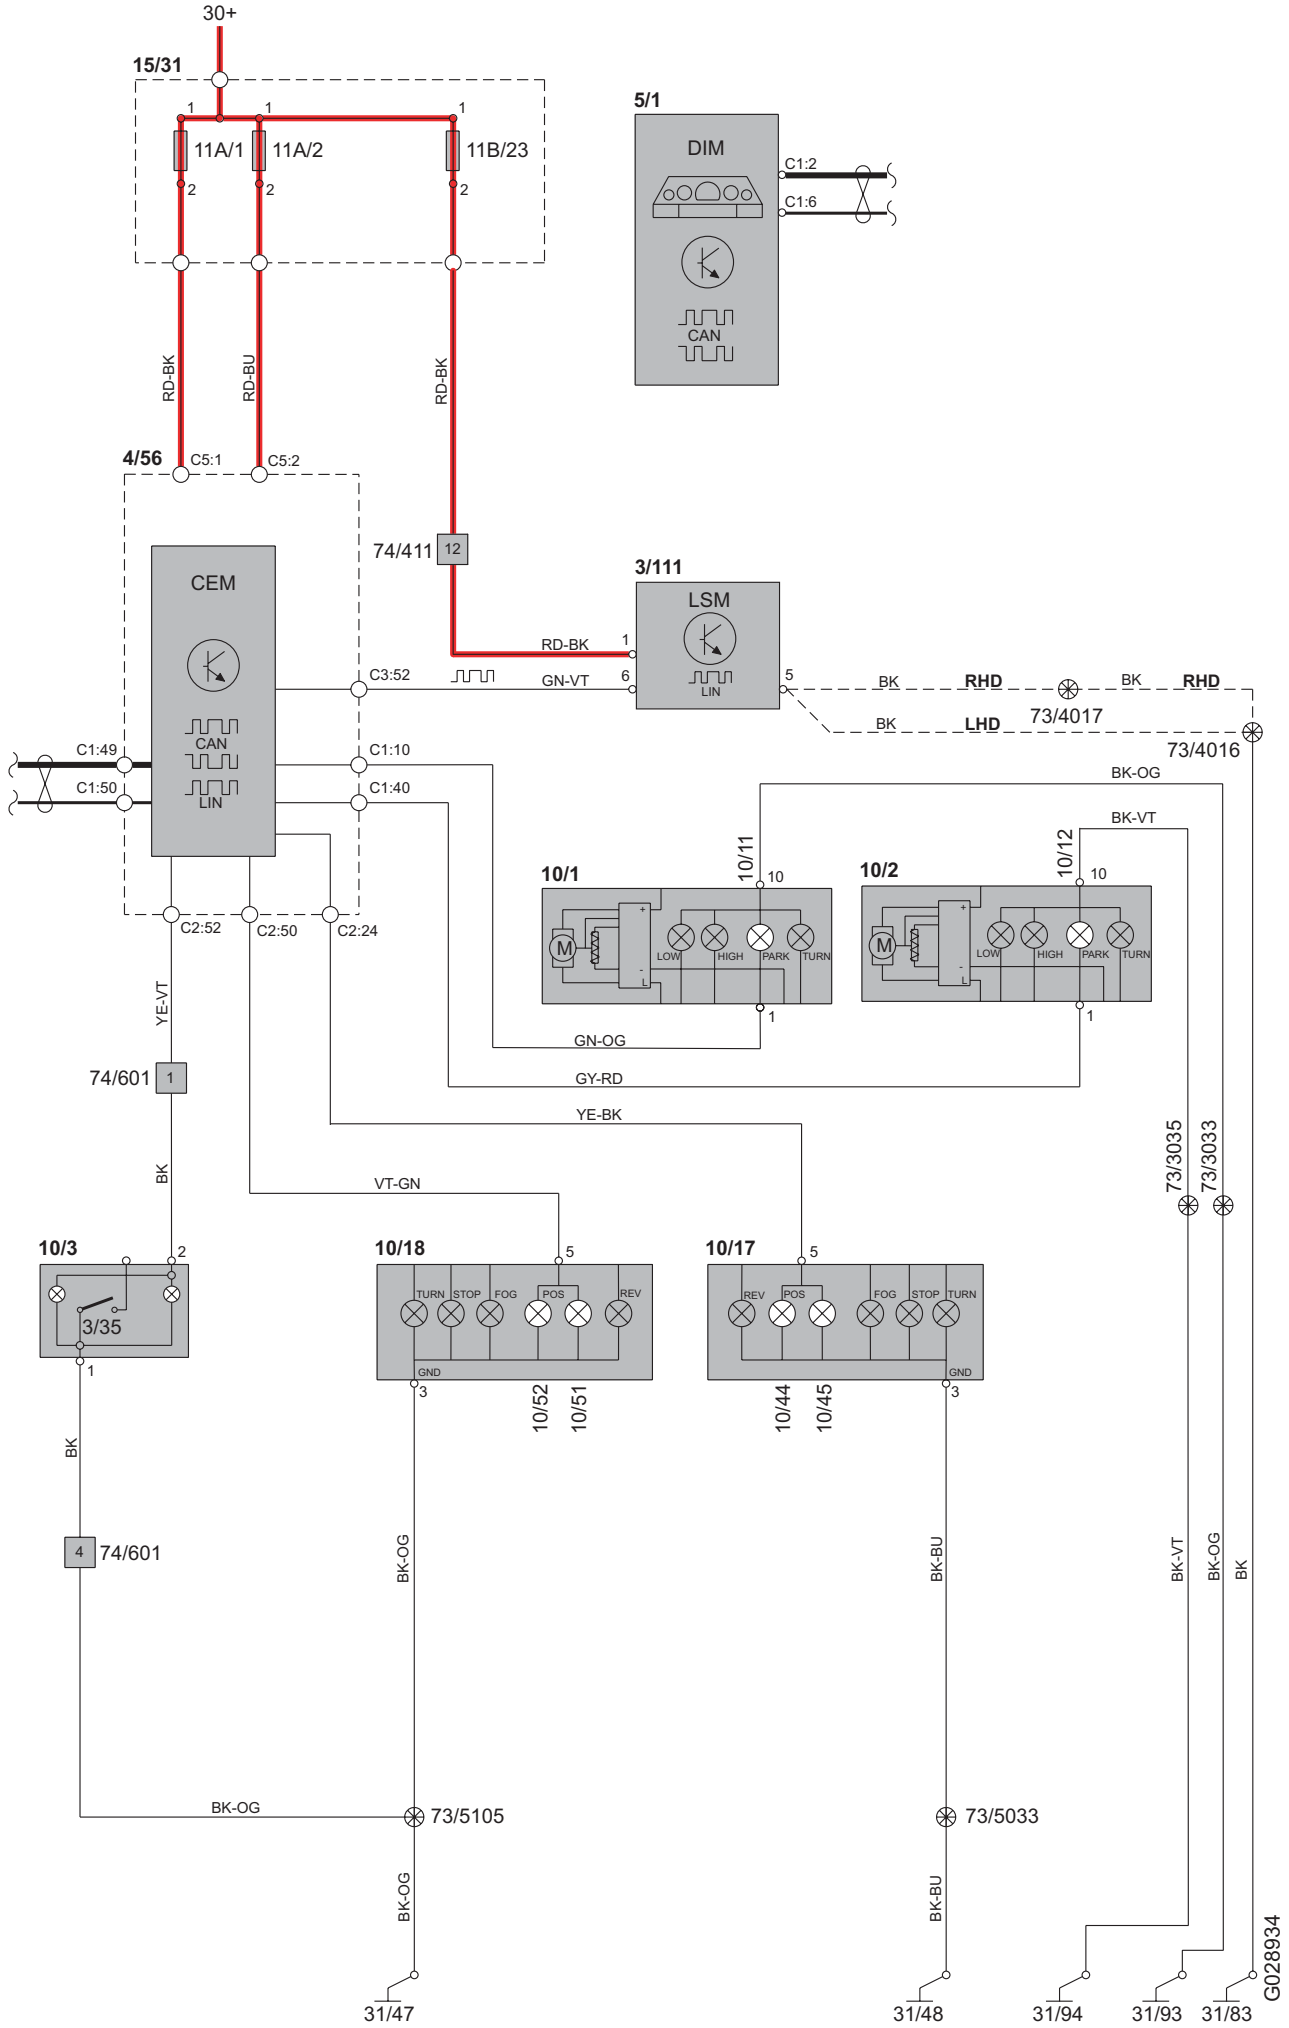

Габаритные/ Стояночные огни, Задние габаритные огни (Bi-Xenon®) V70

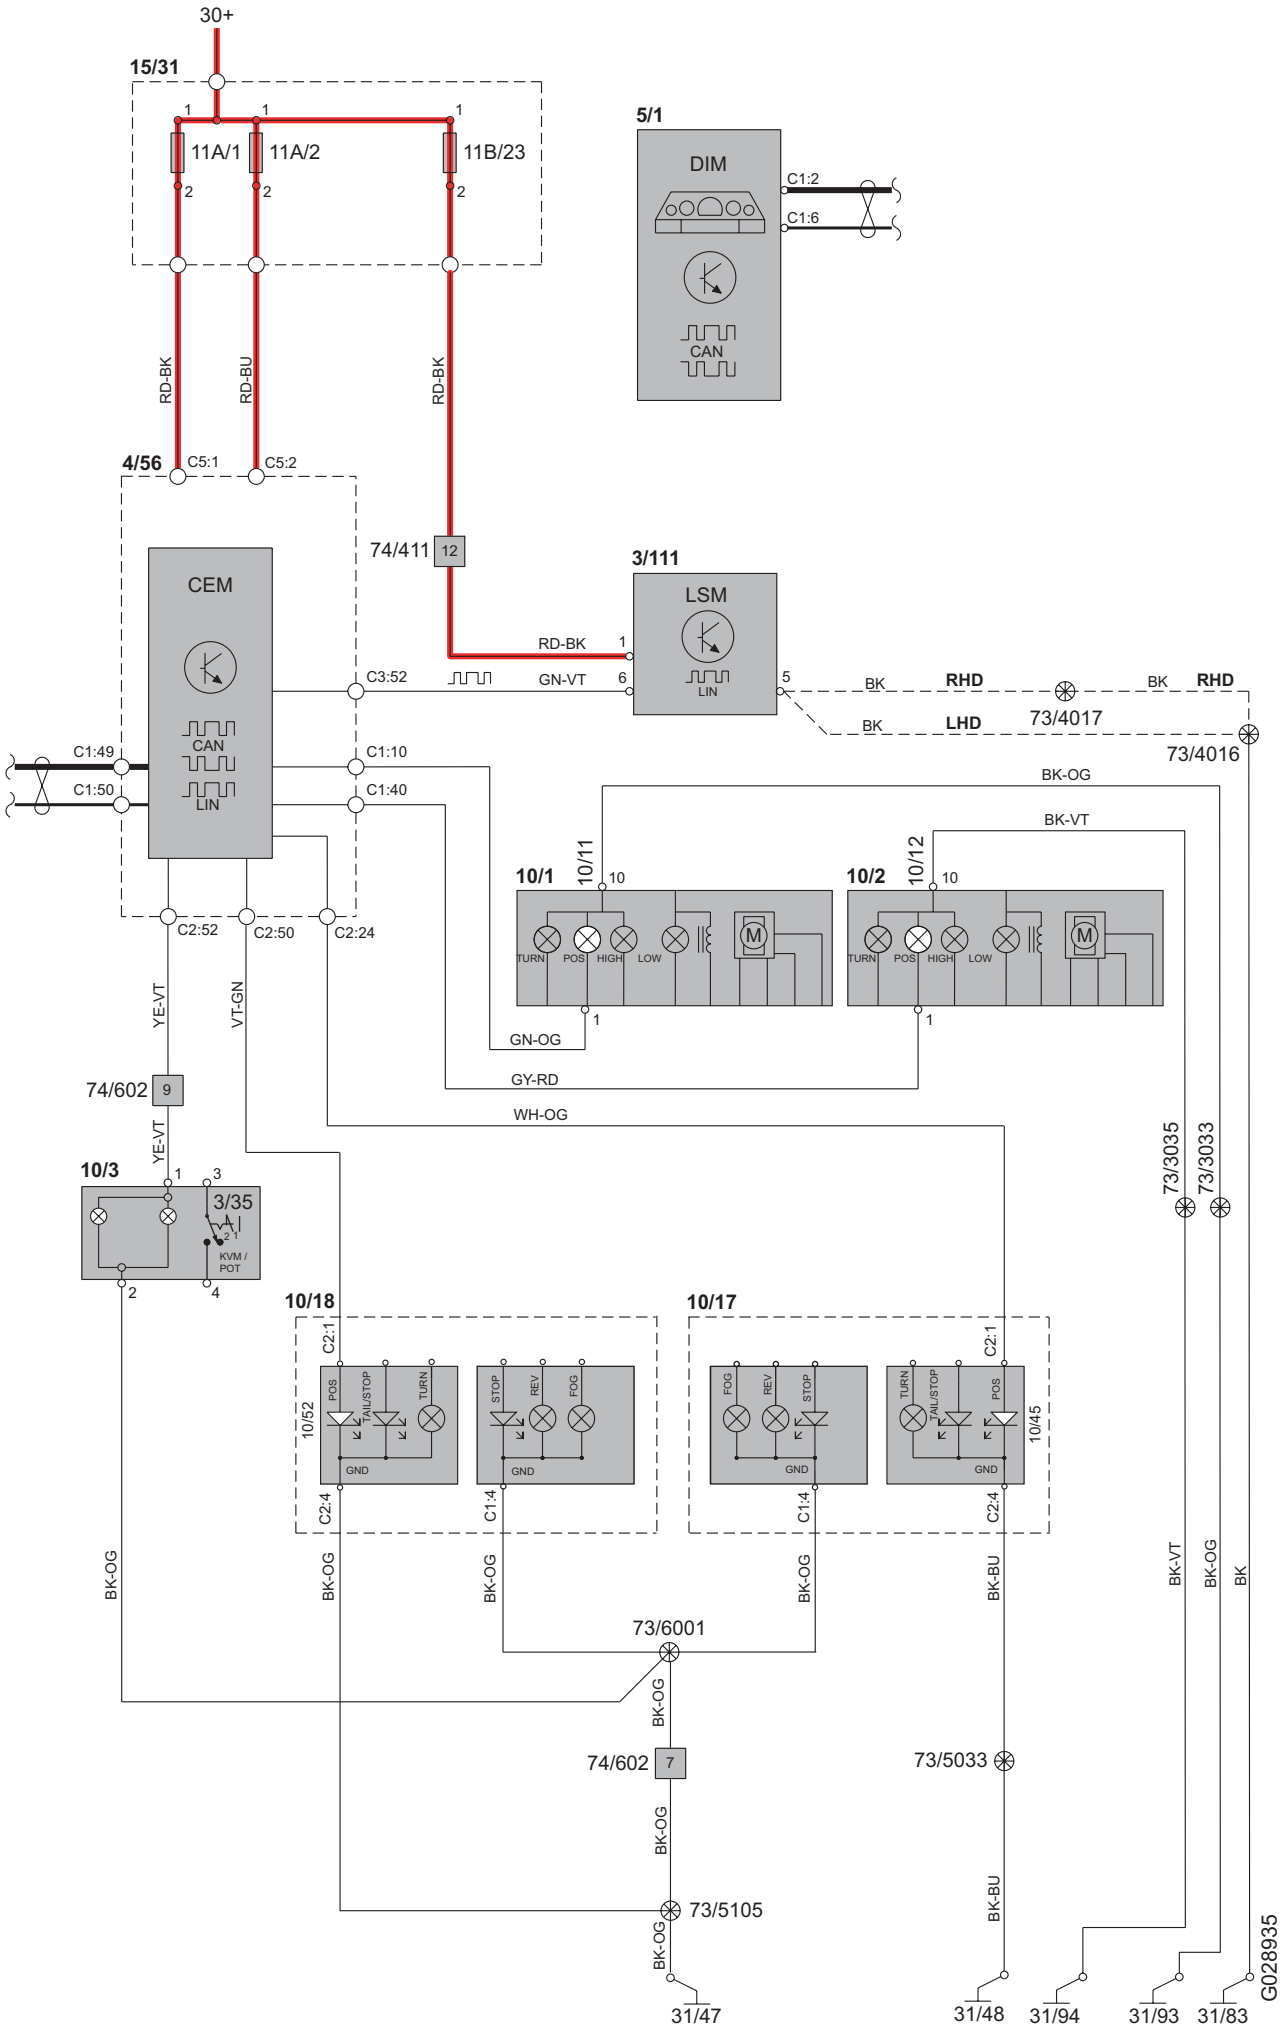

Группа 35 Освещение
Габаритные/ Стояночные огни, Задние габаритные огни (Bi-Xenon®) S80

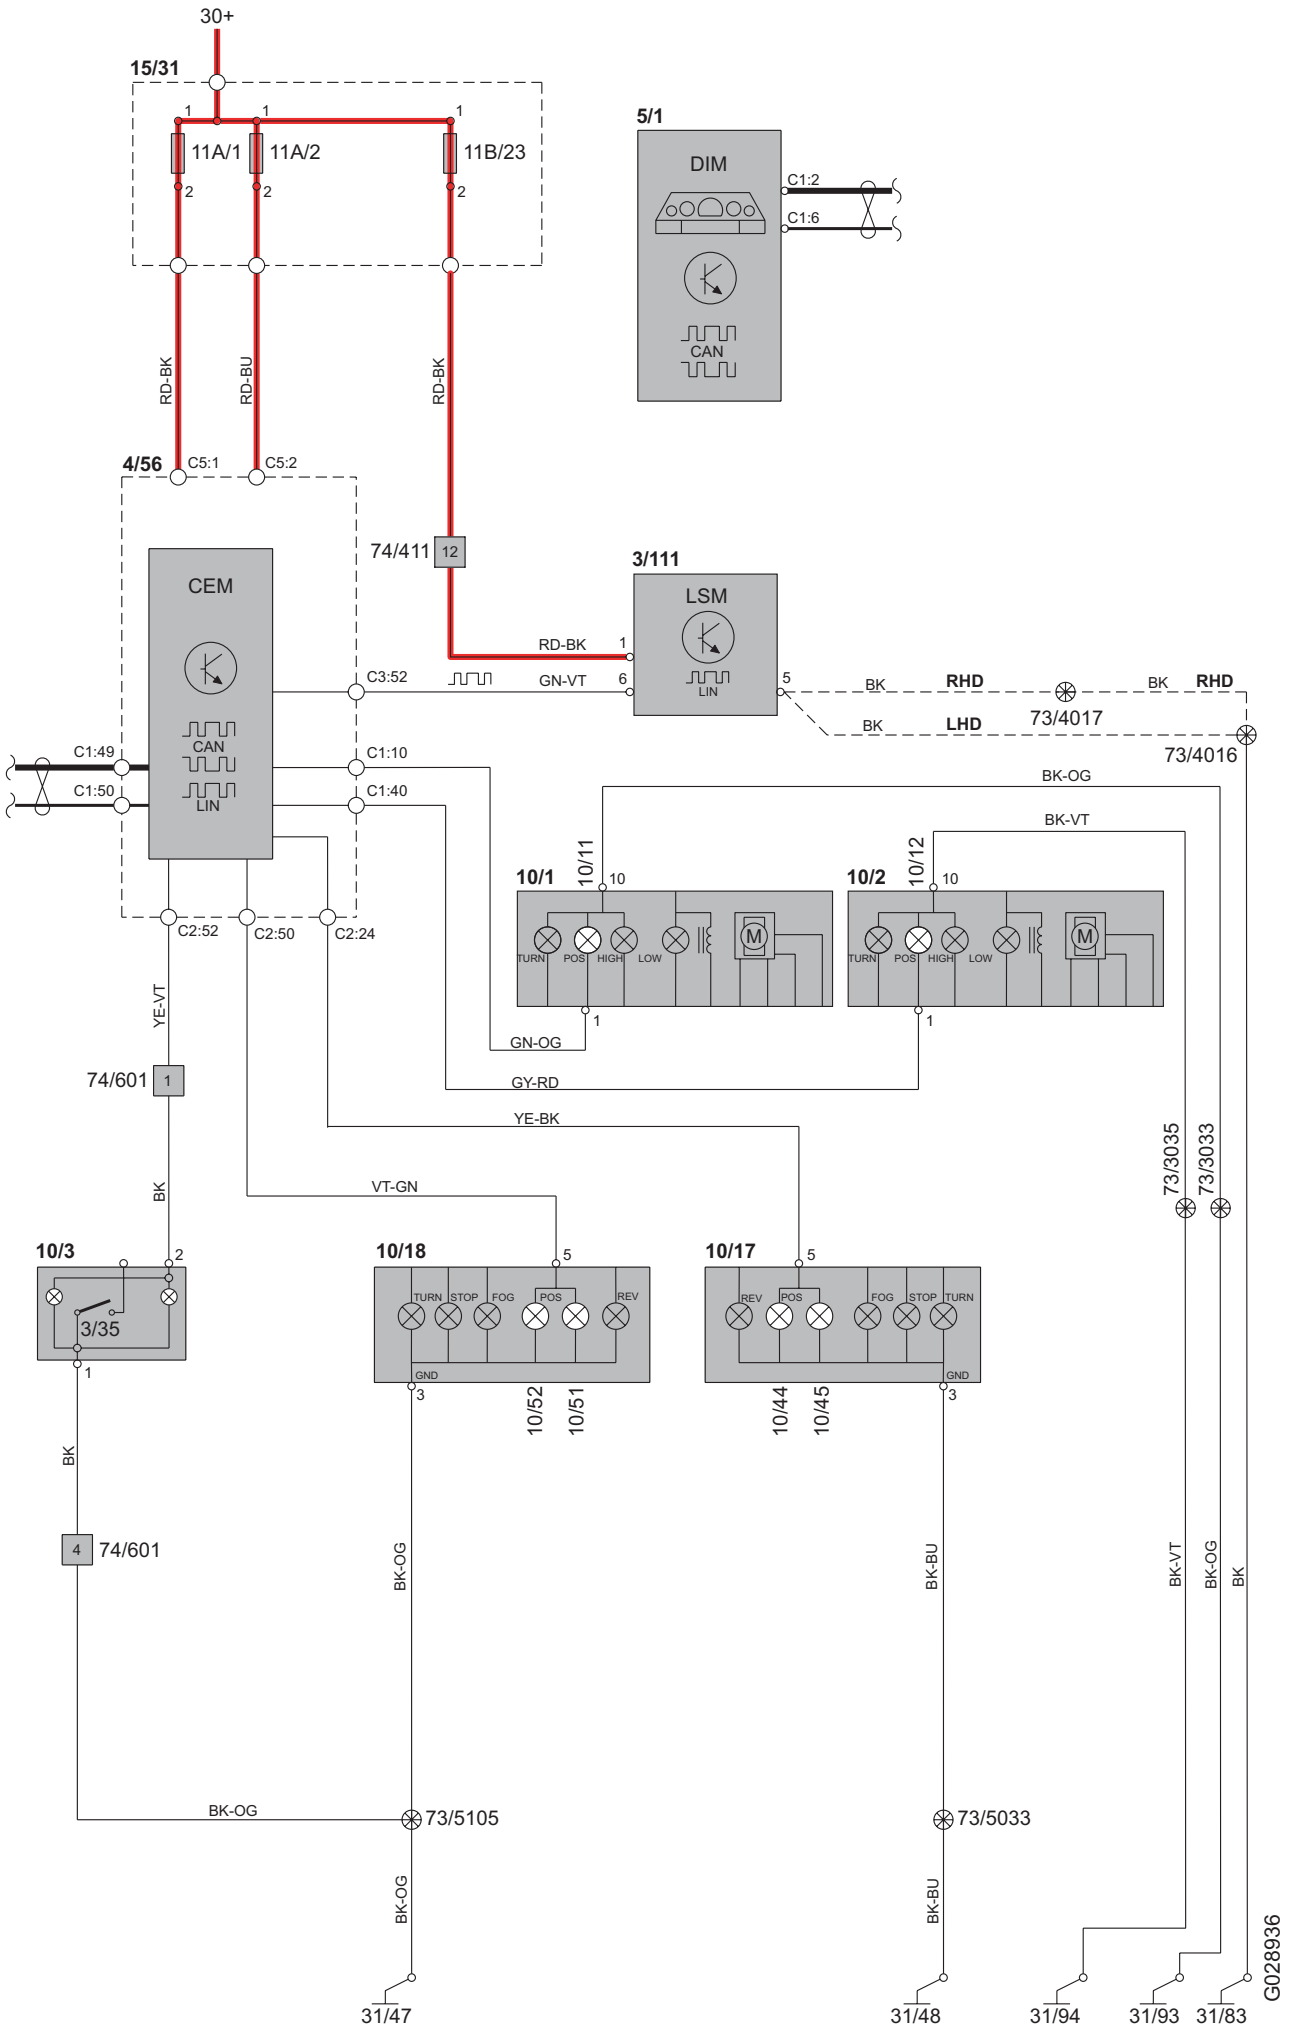

Группа 35 Освещение
Противотуманный свет V70

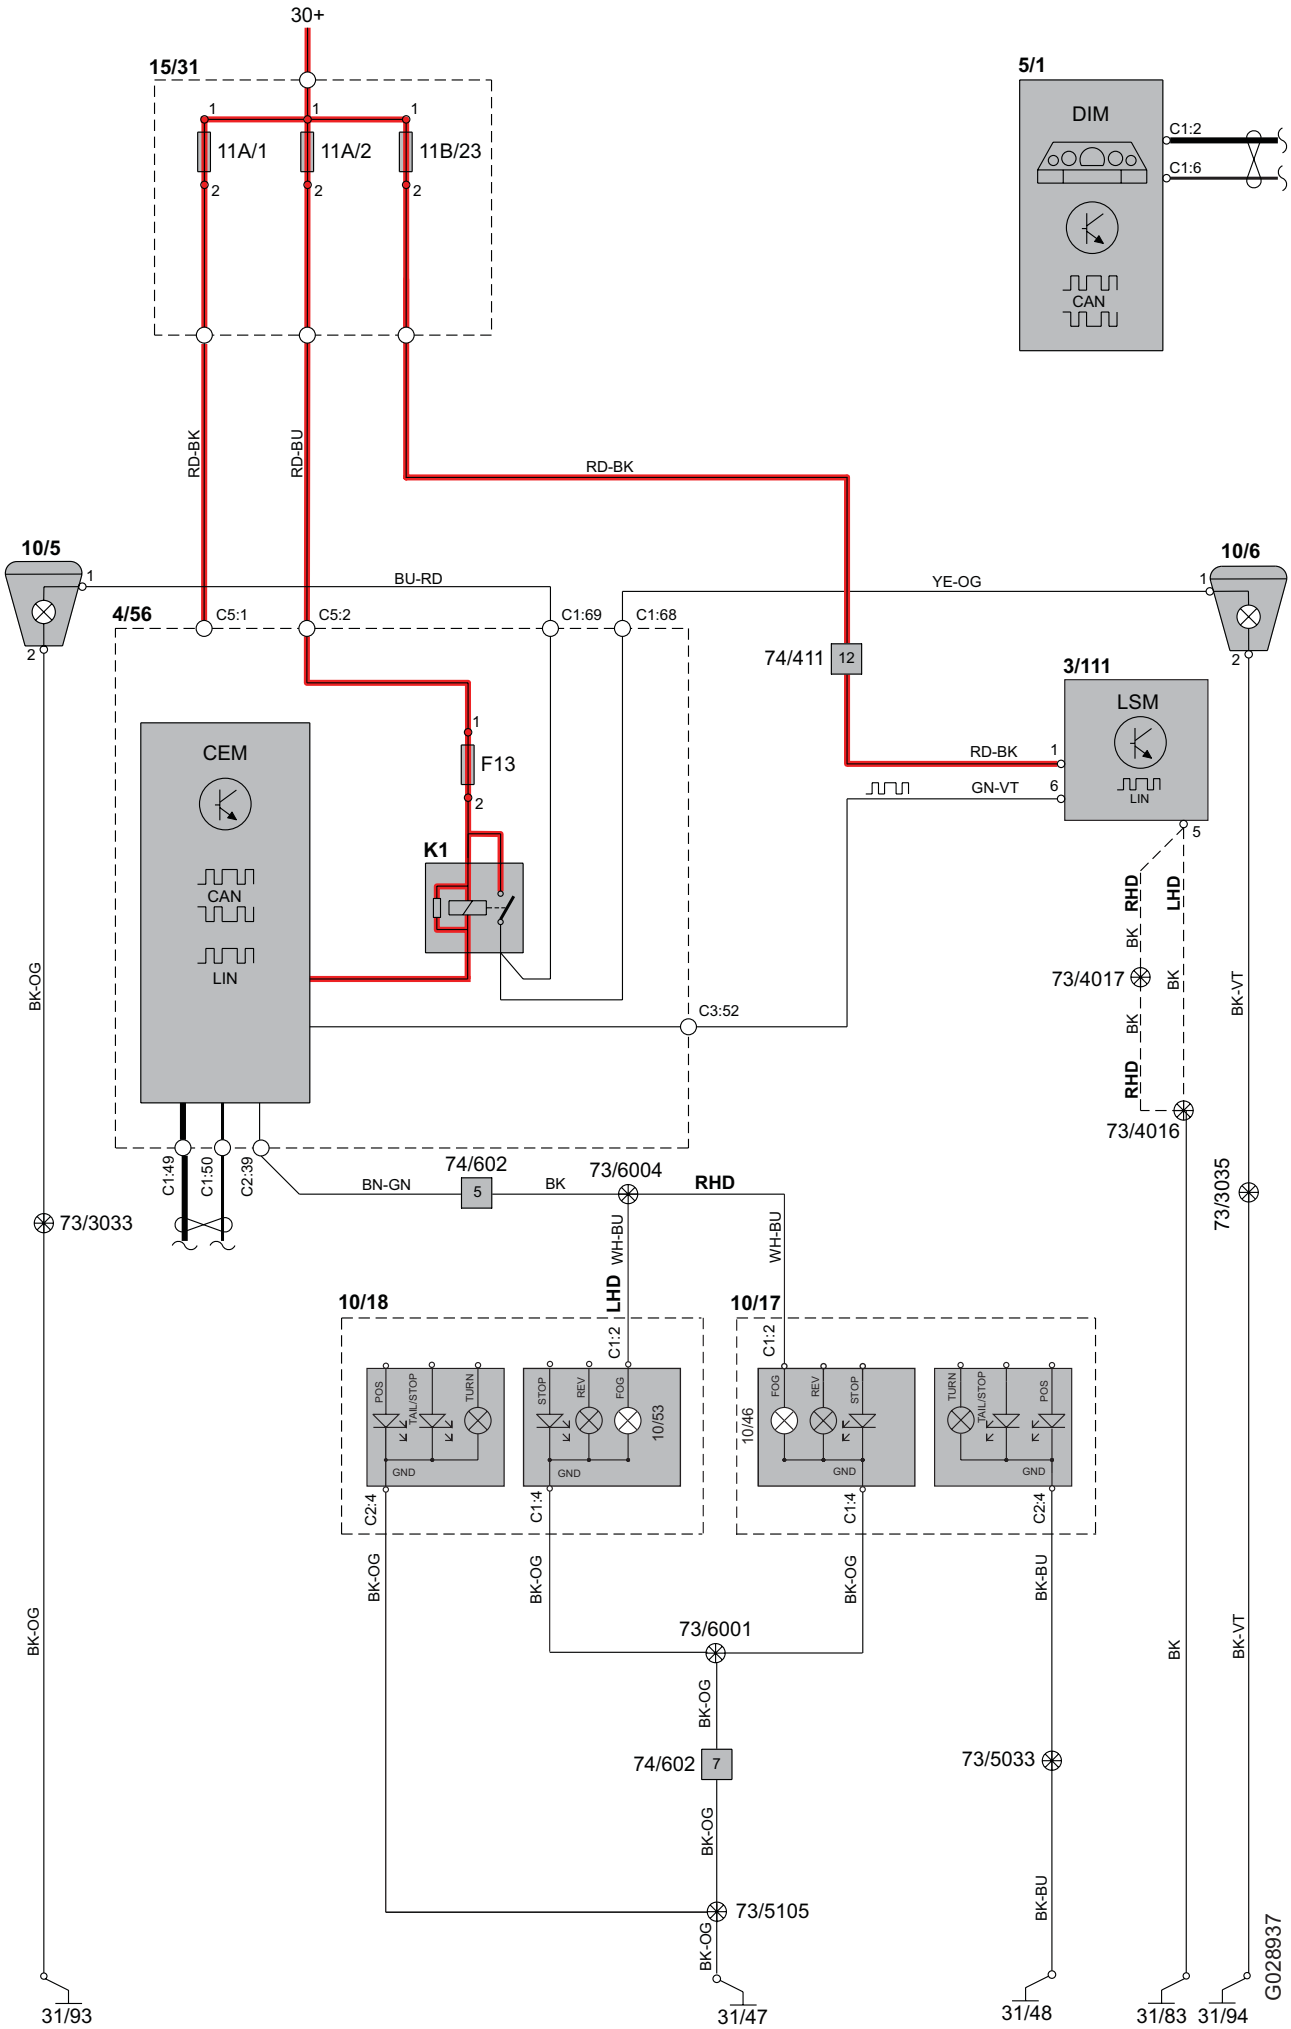

Группа 35 Освещение
Противотуманный свет S80

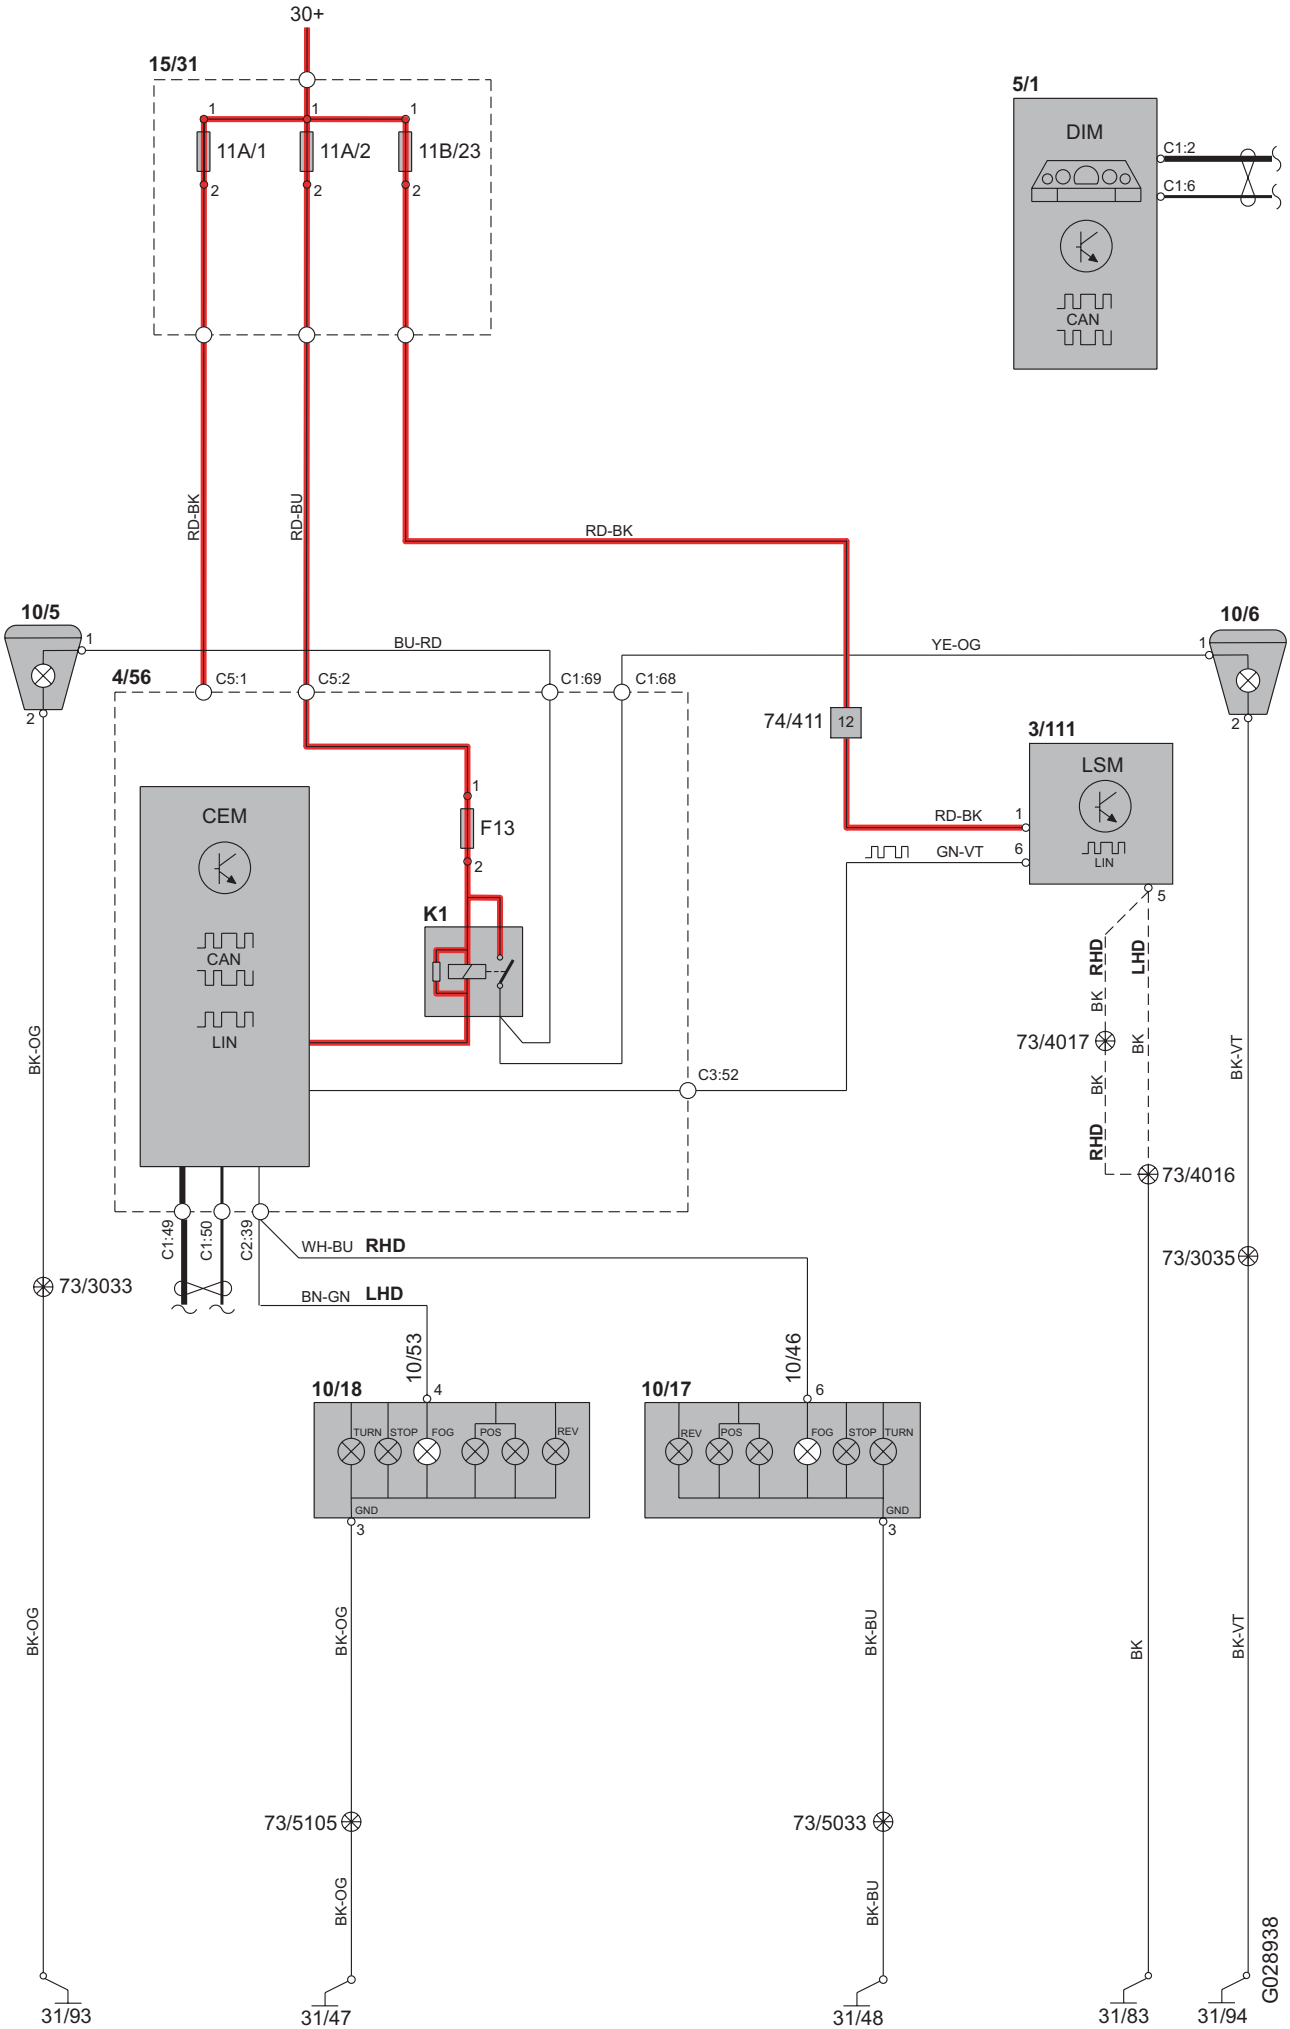

Группа 35 Освещение
Тормозной свет V70

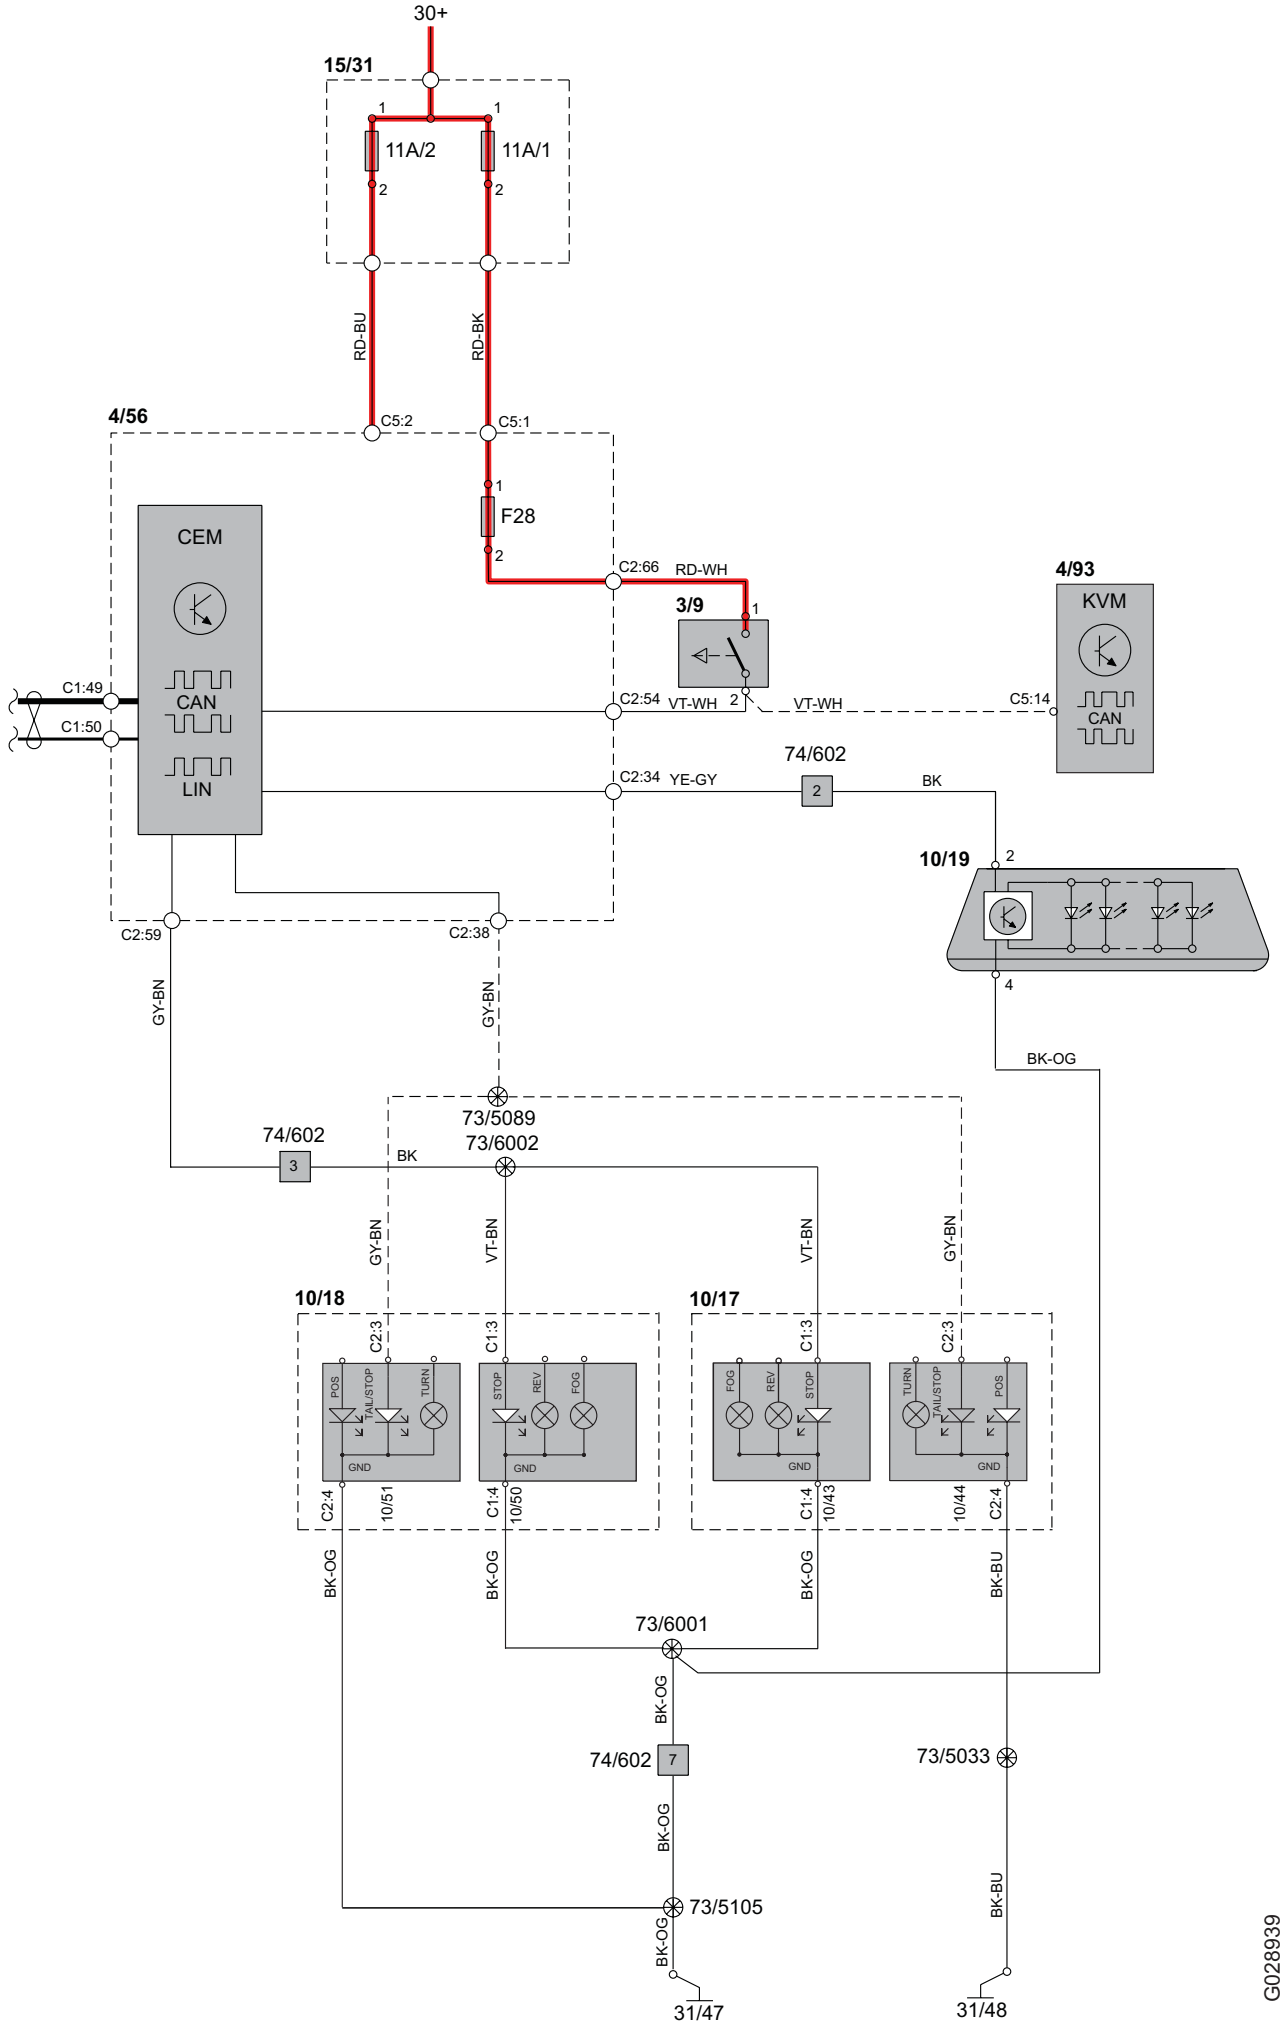

Группа 35 Освещение
Тормозной свет S80

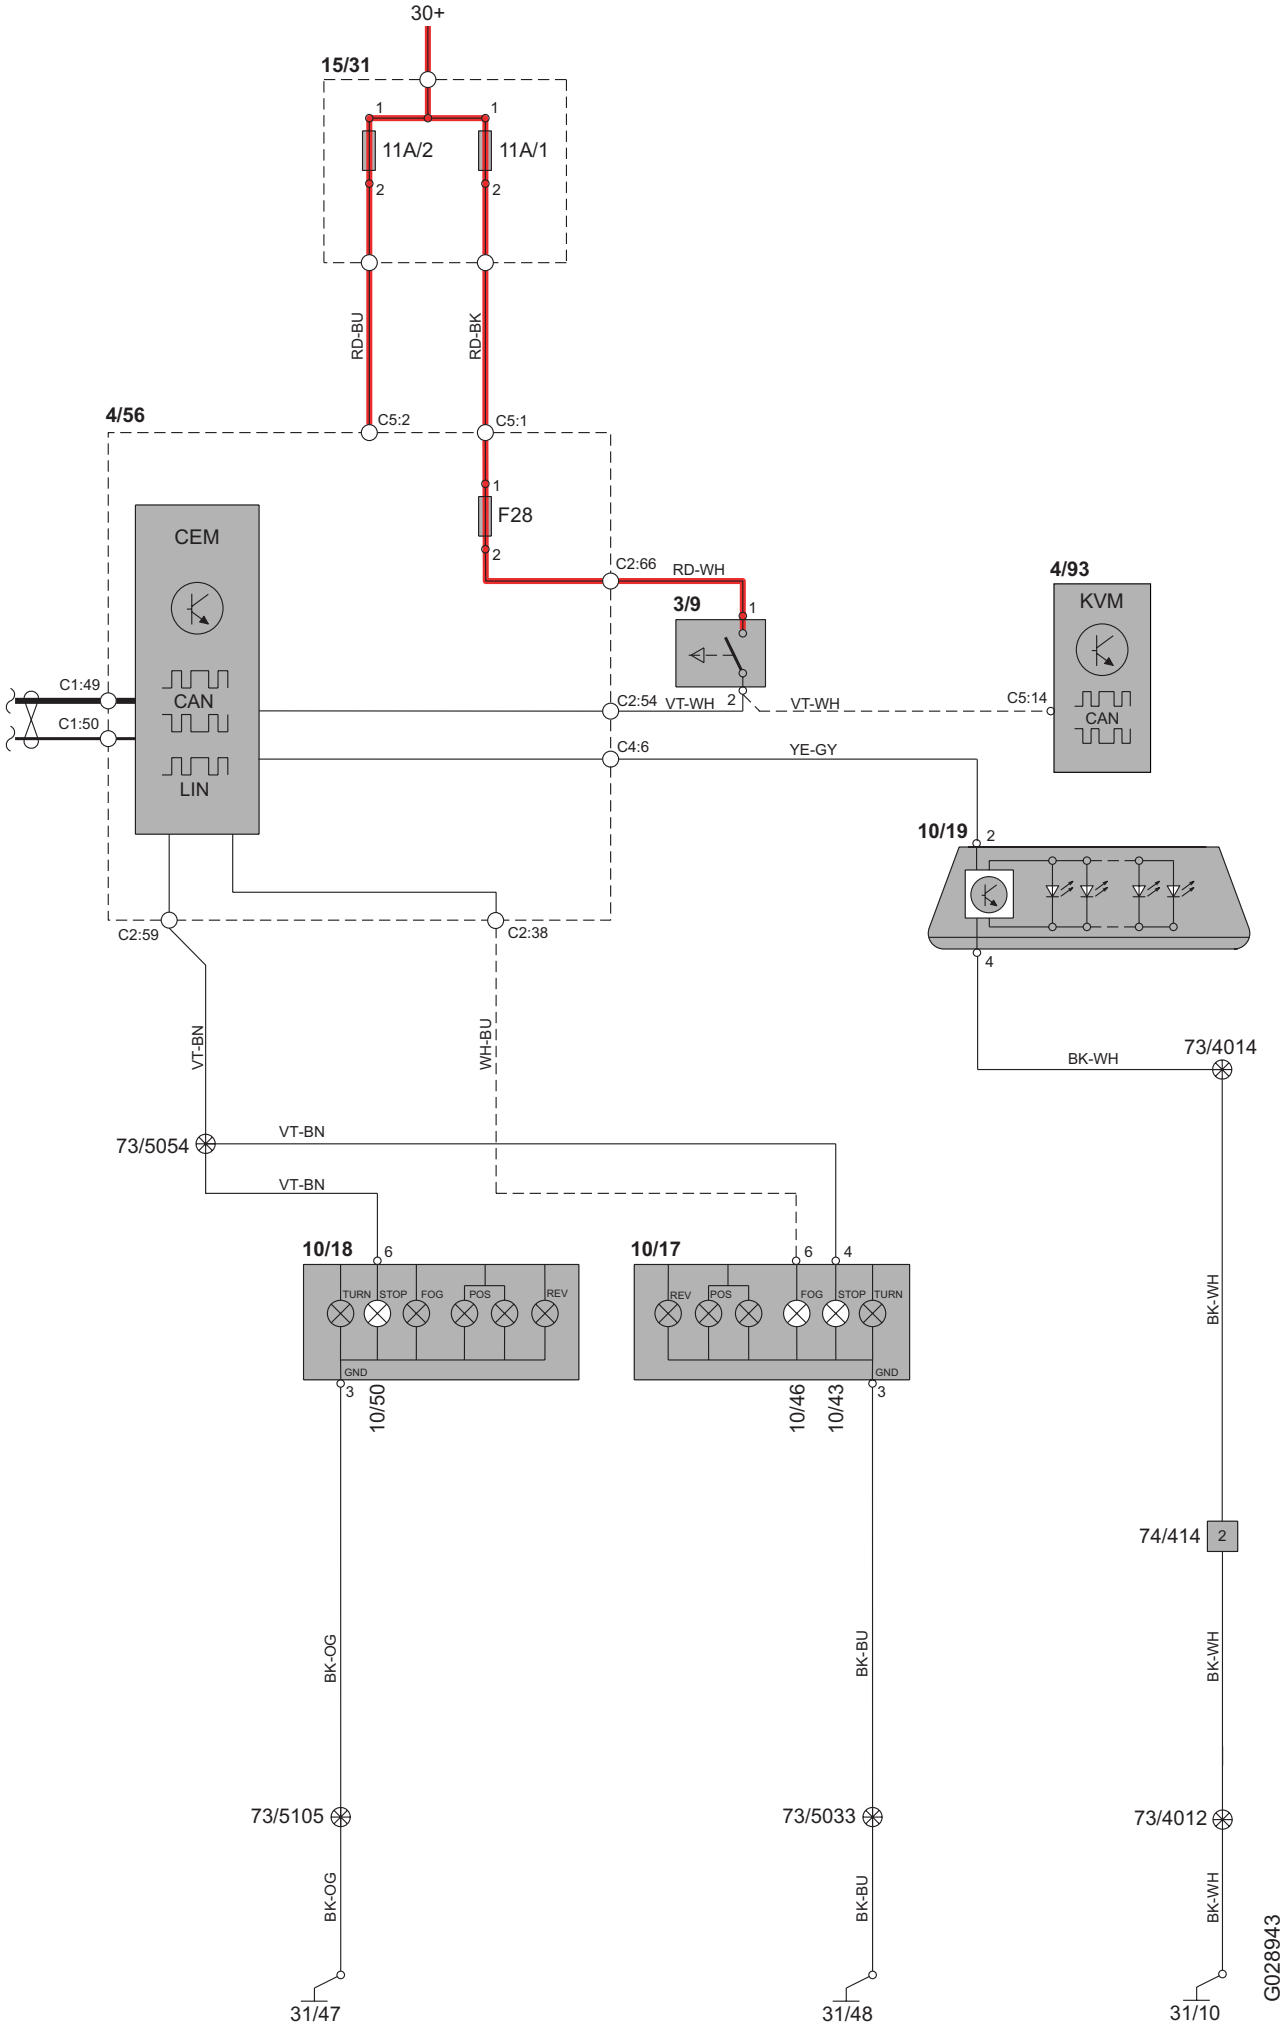

Группа 35 Освещение
Тормозной свет V70

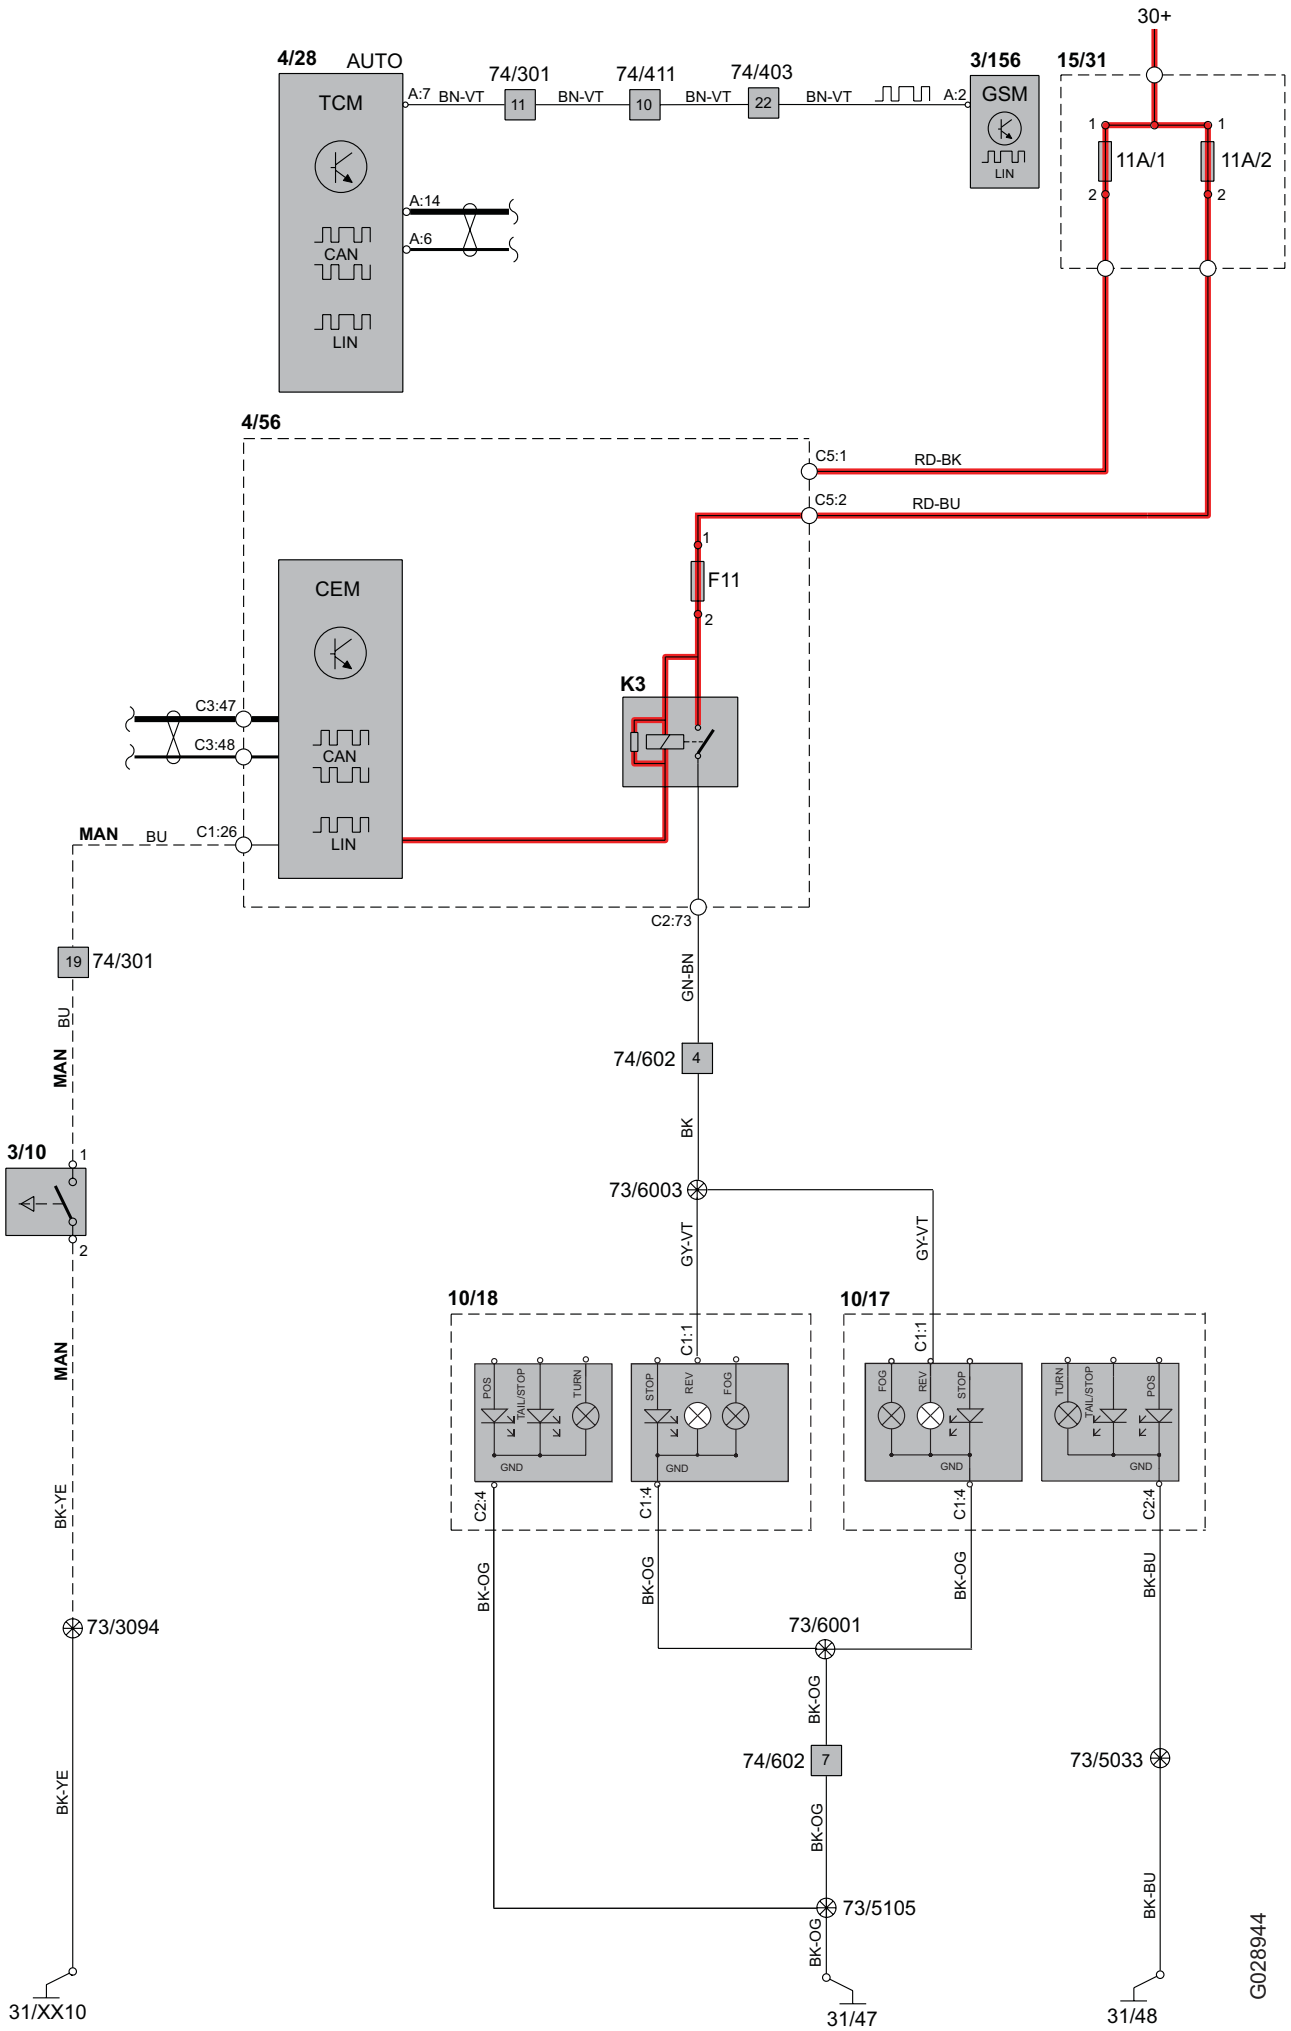

Группа 35 Освещение
Тормозной свет S80

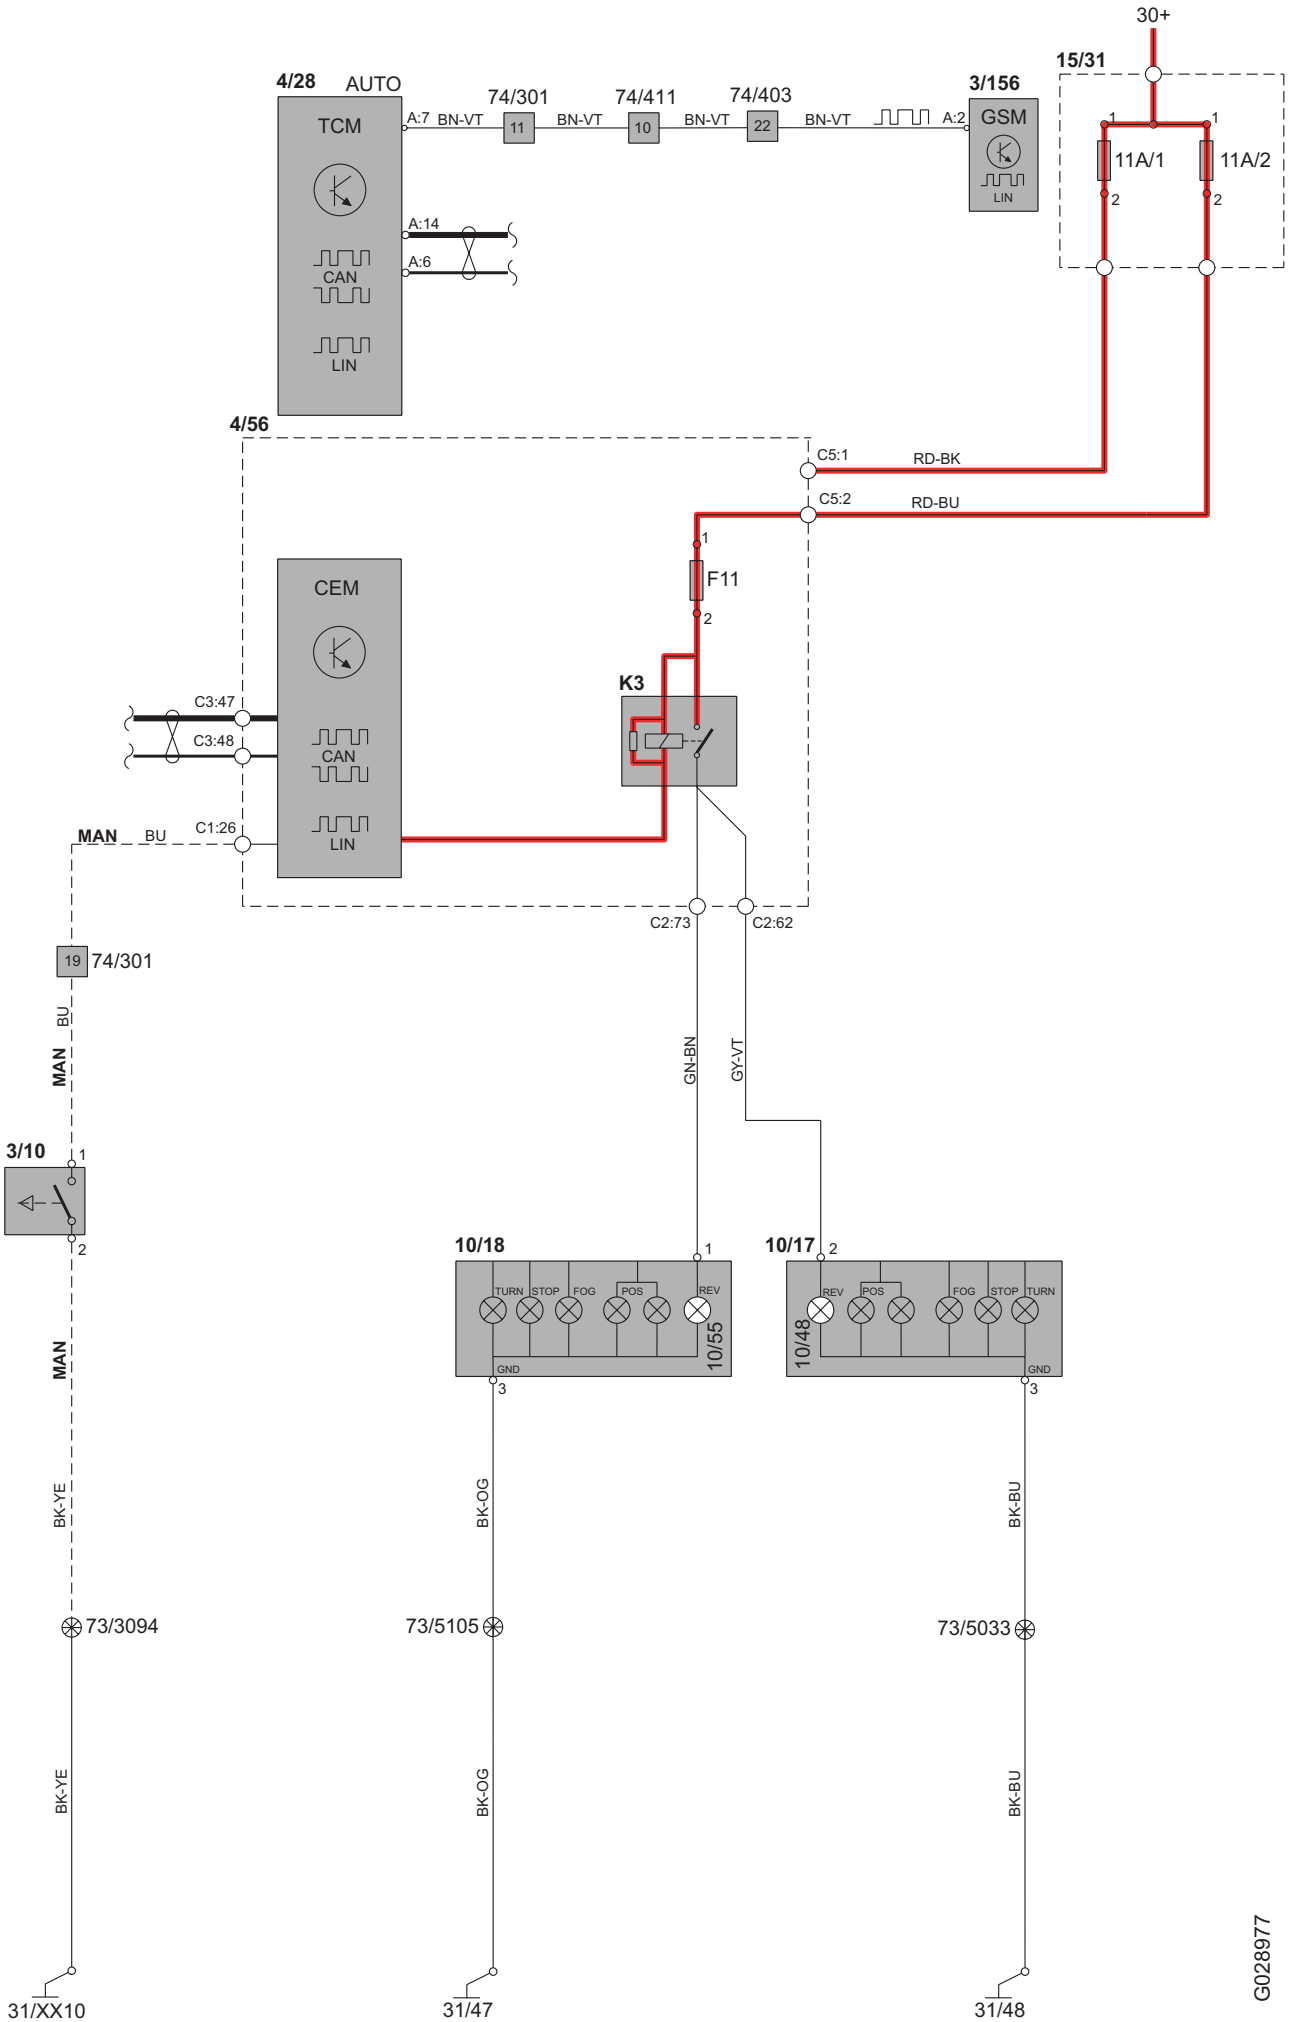

Группа 35 Освещение
Освещение безопасности ЛР

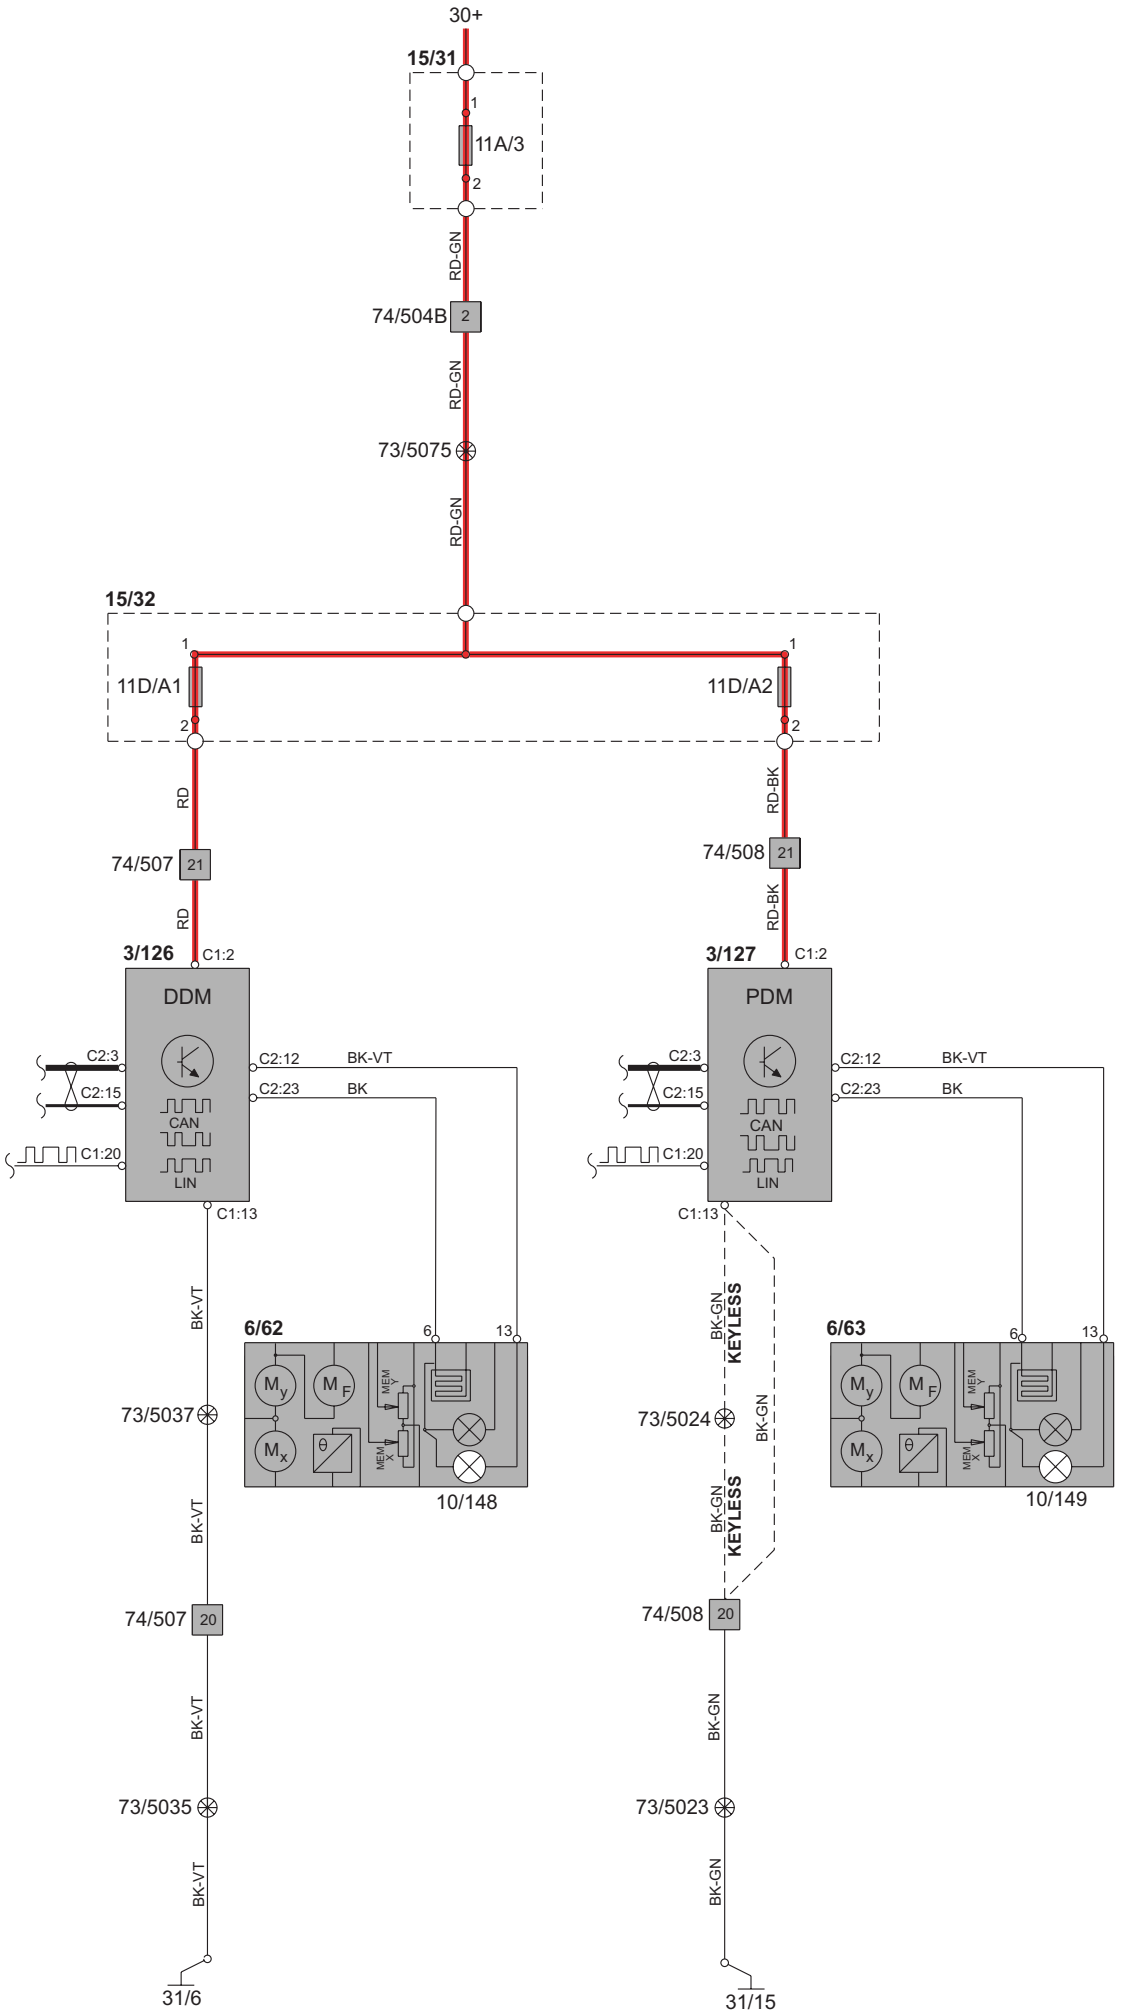

Группа 35 Освещение
Освещение безопасности ПР

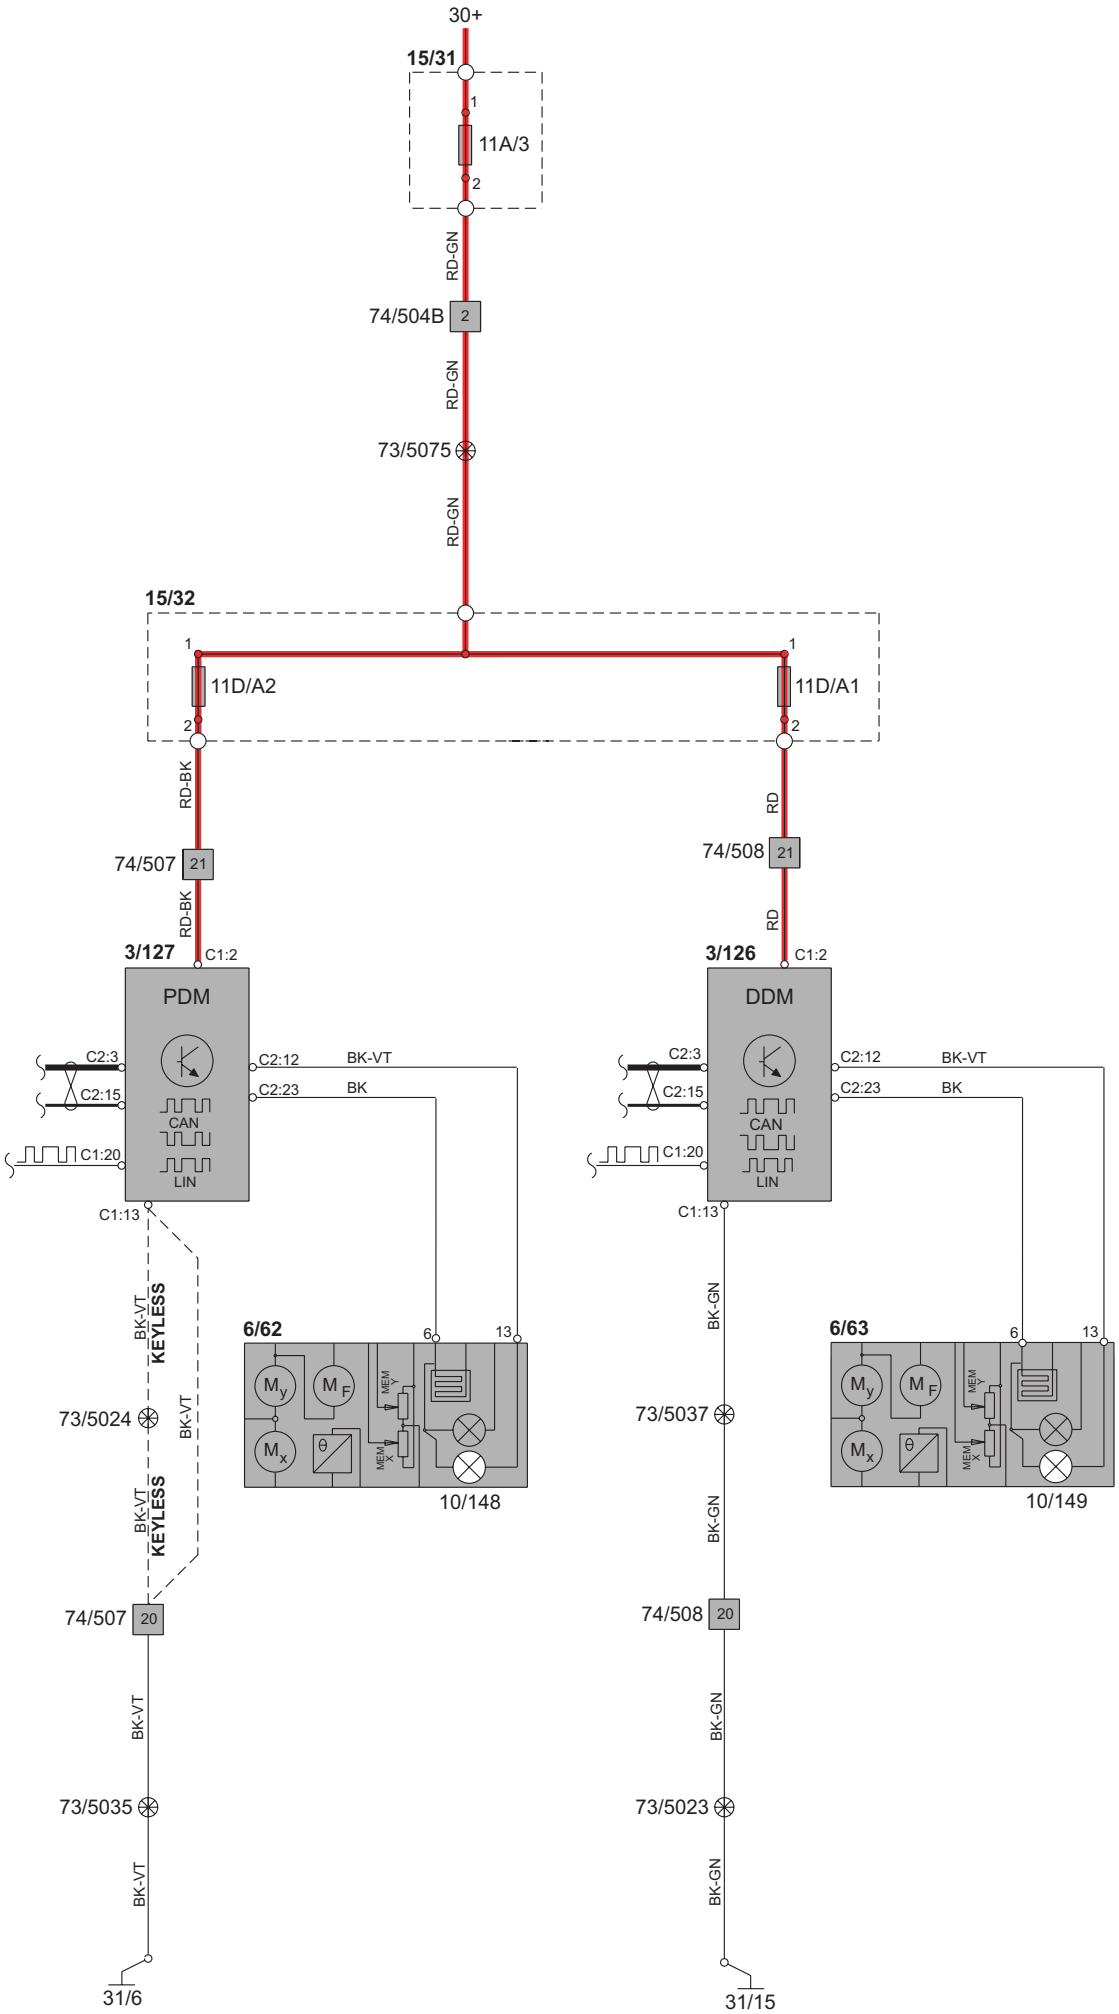

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение ЛР 1:2

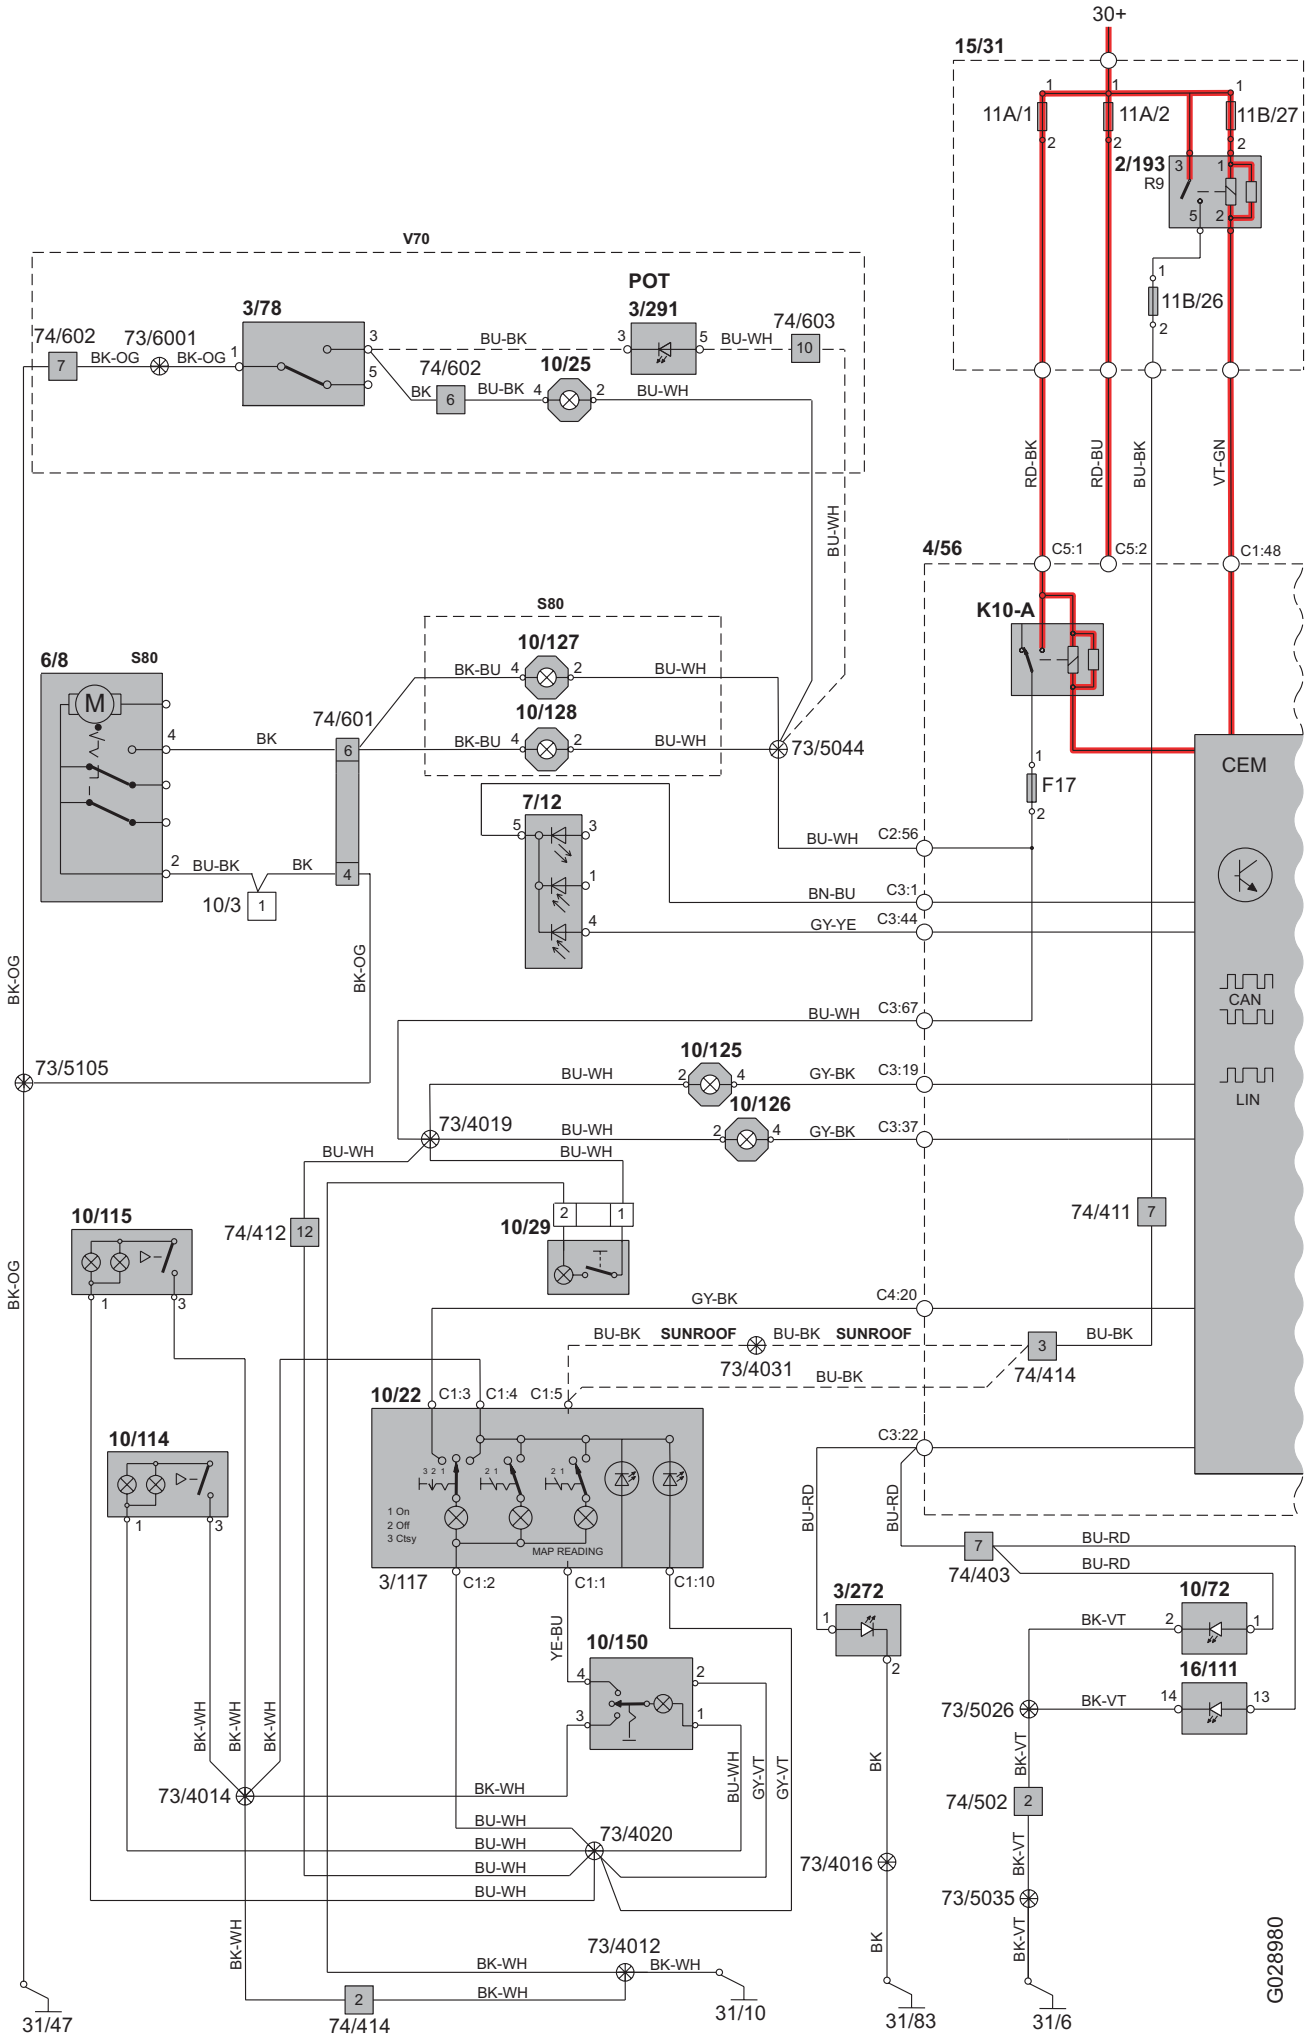

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение ЛР 2:2

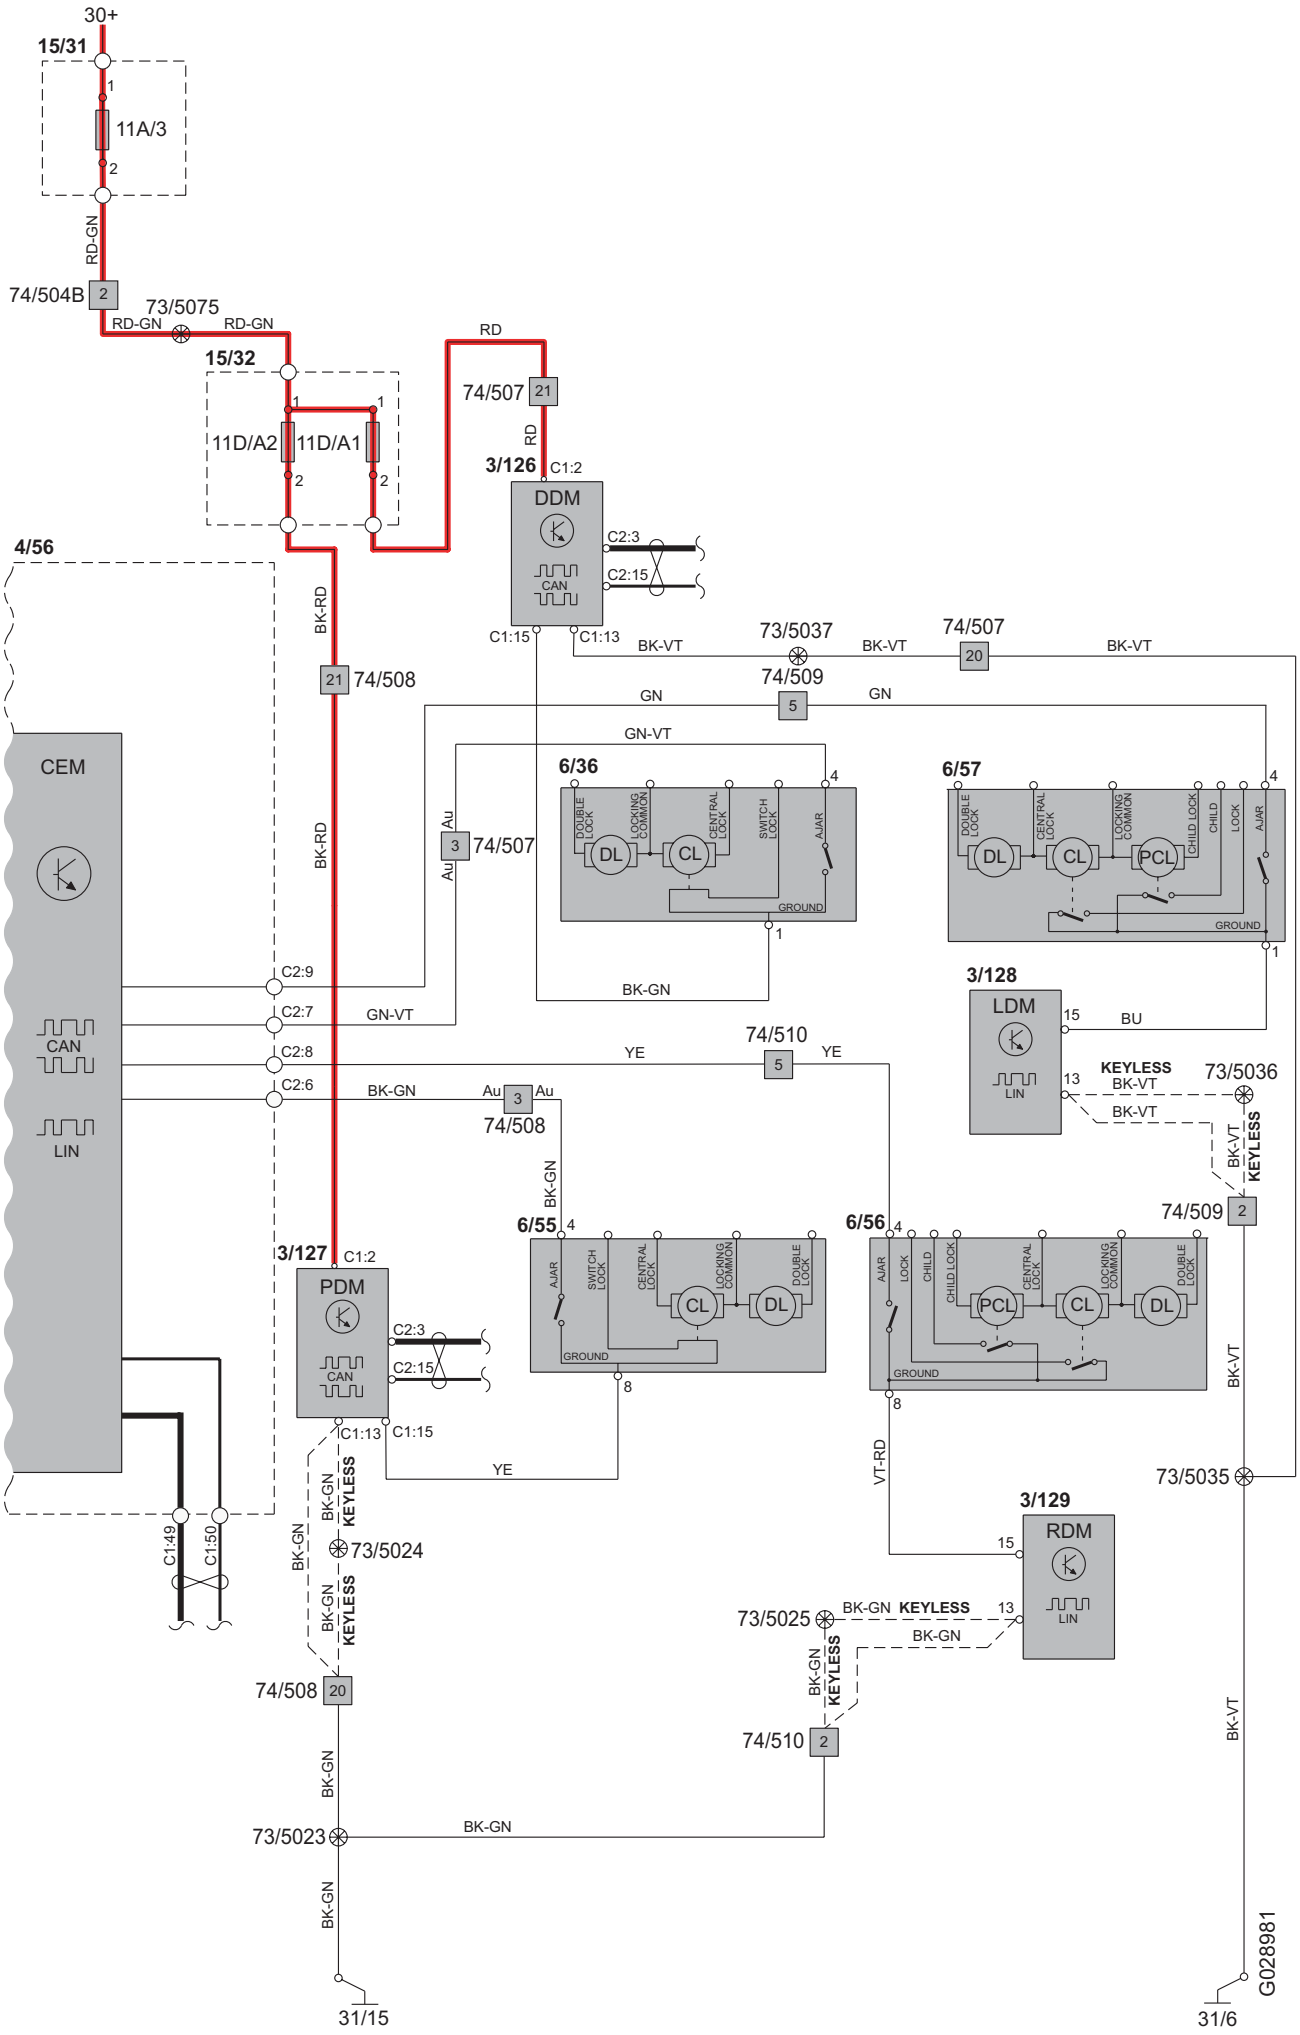

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение ПР 1:2

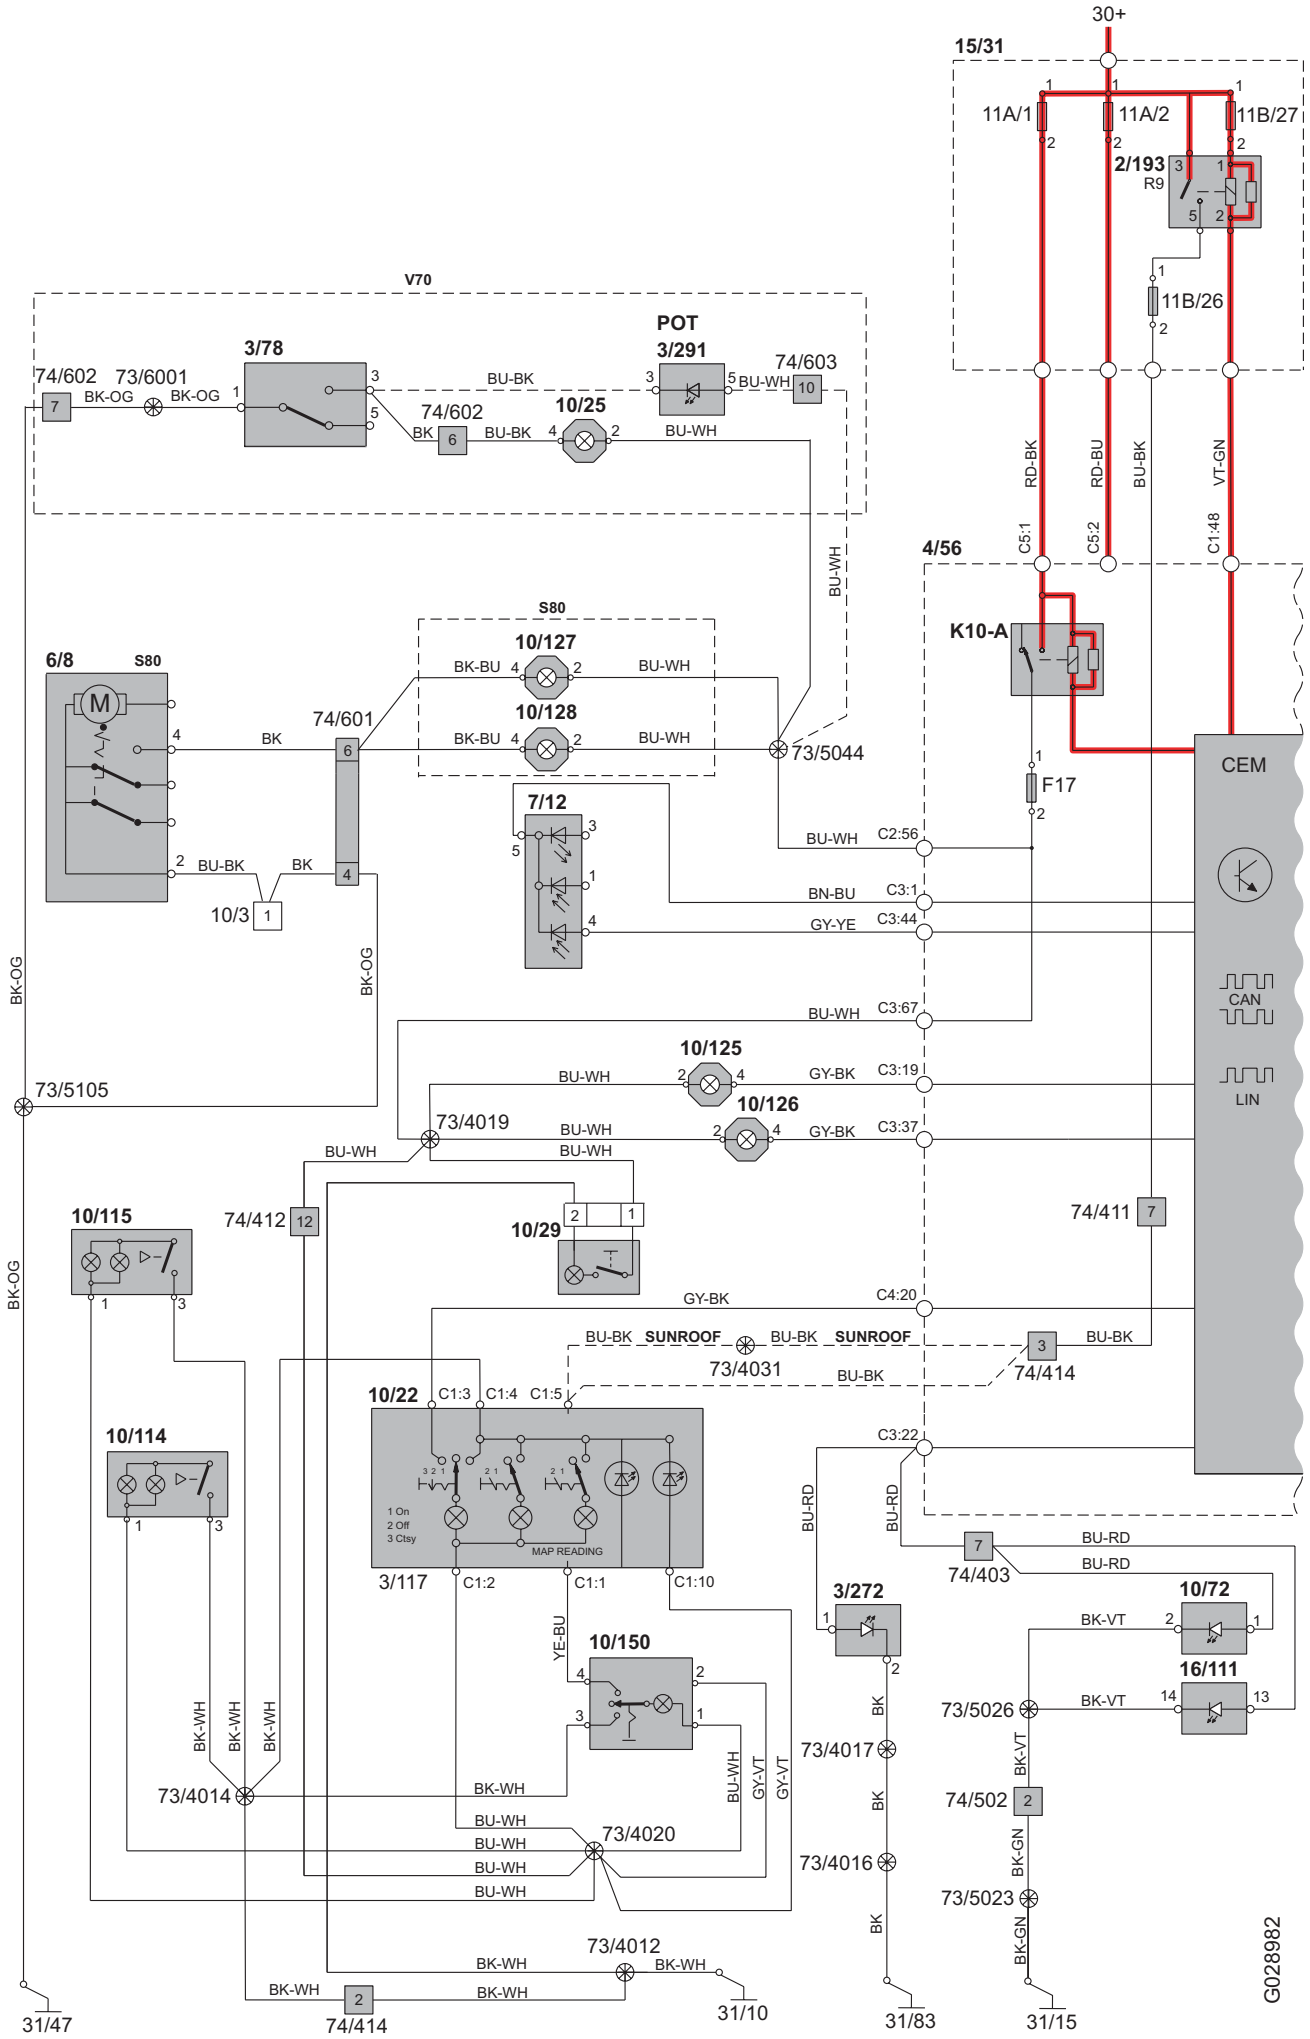

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение ПР 2:2

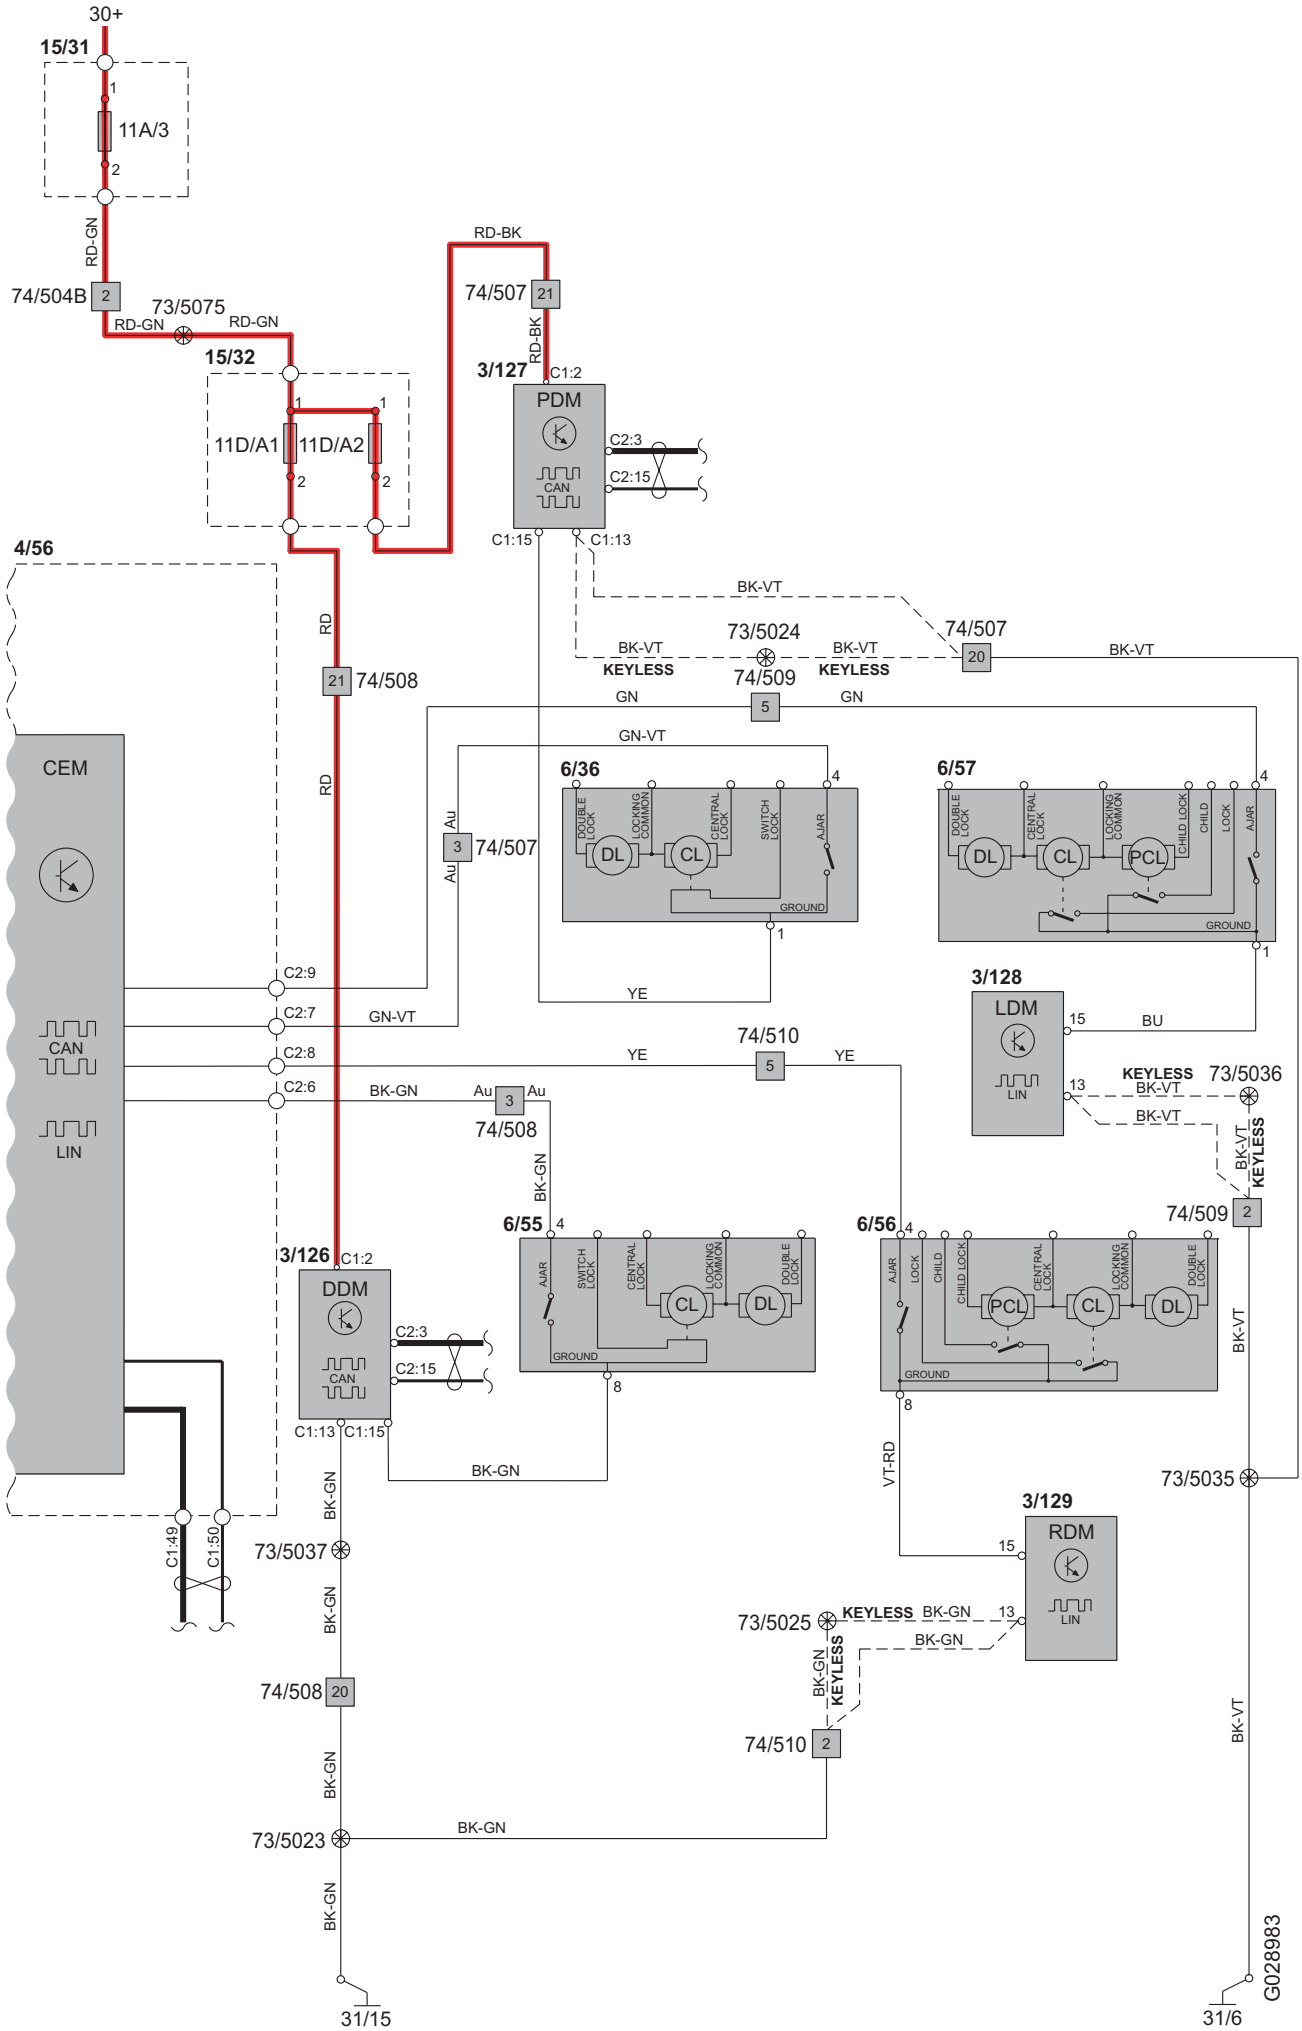

Группа 35 Освещение
Включить фару

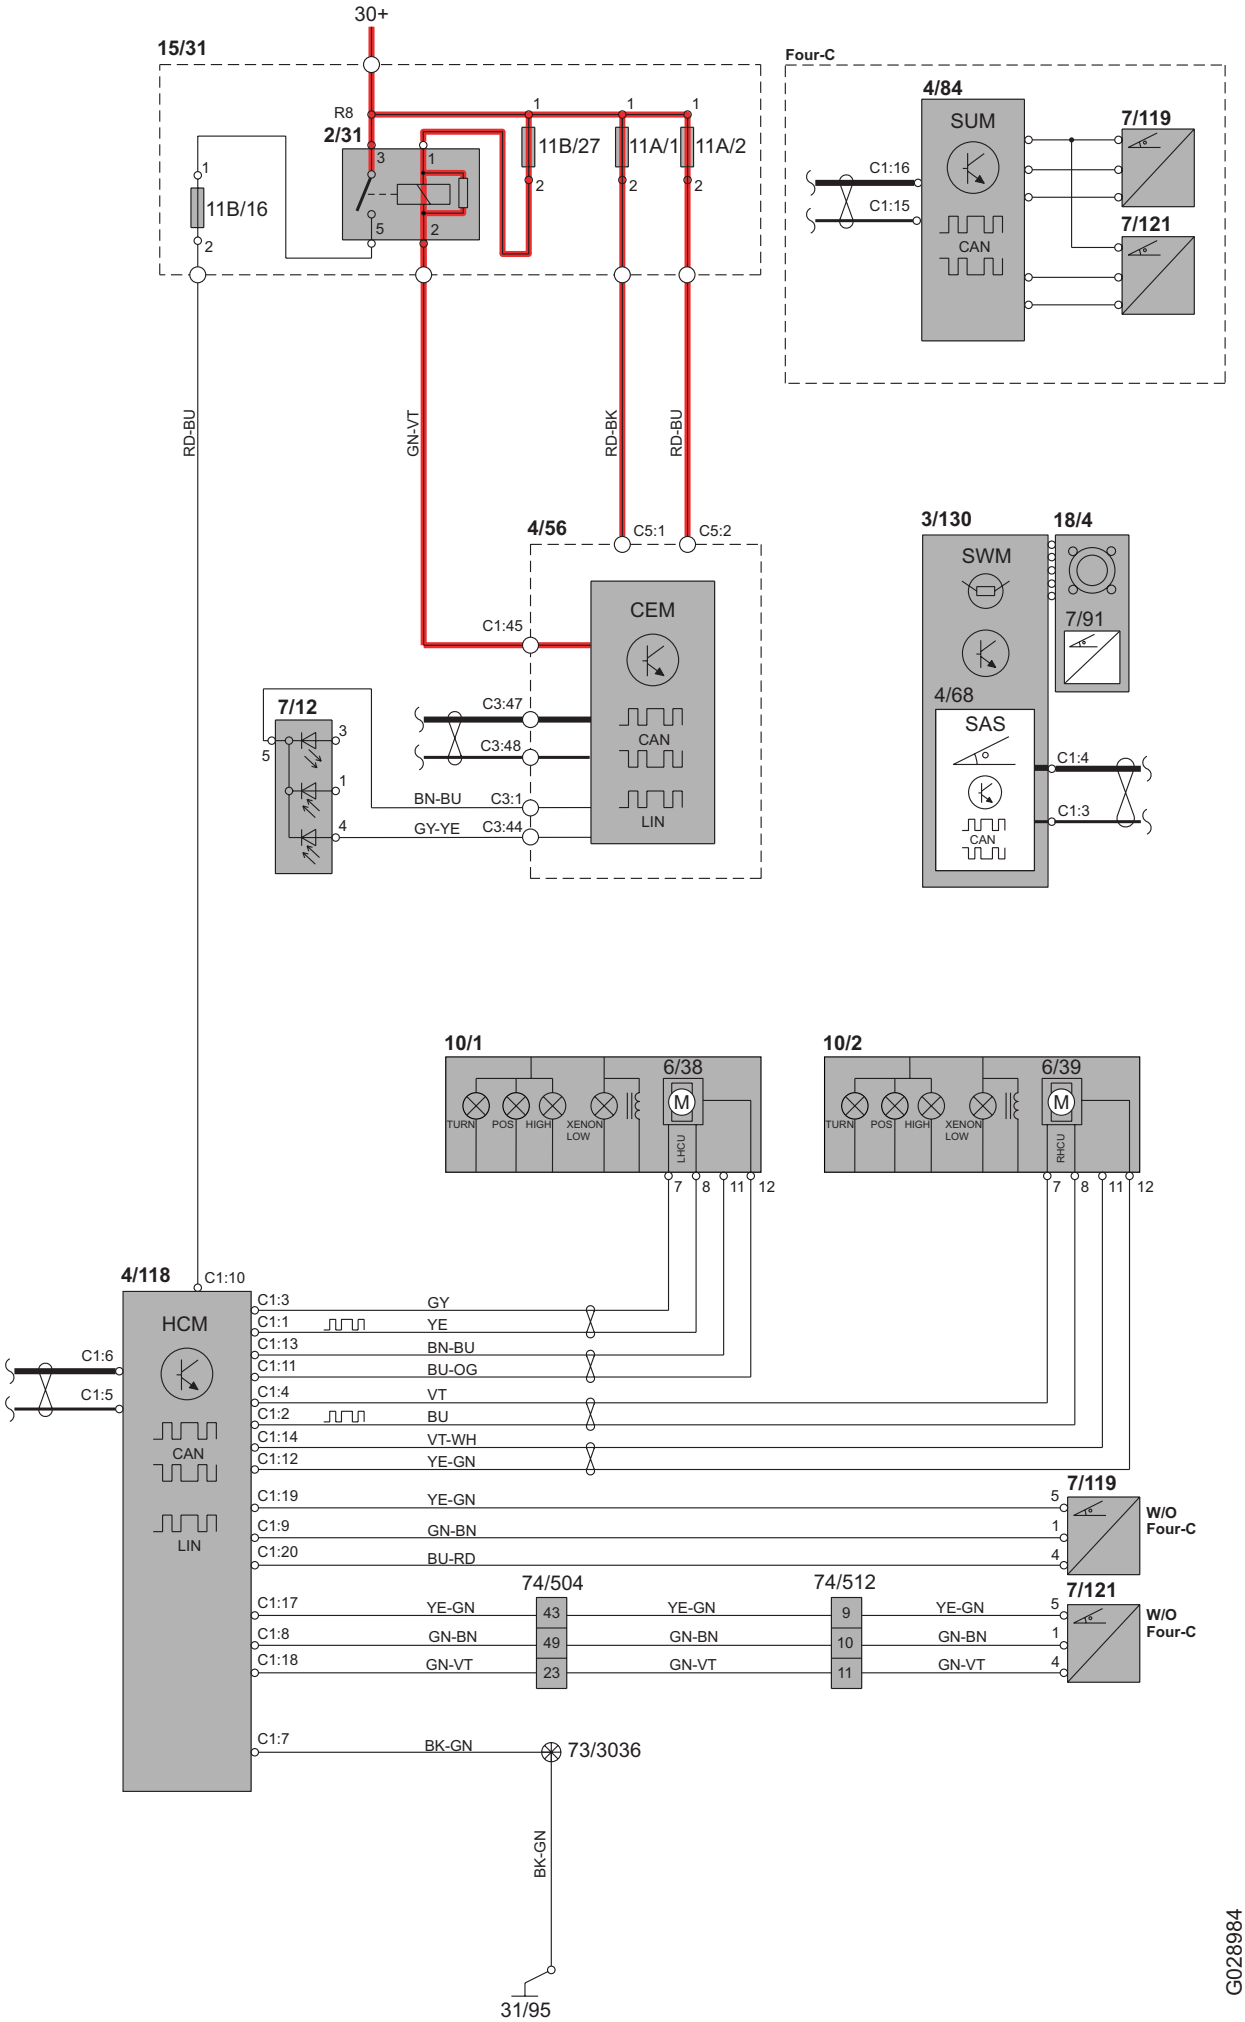

Группа 35 Освещение, аксессуары
Освещение в накладках ступенек

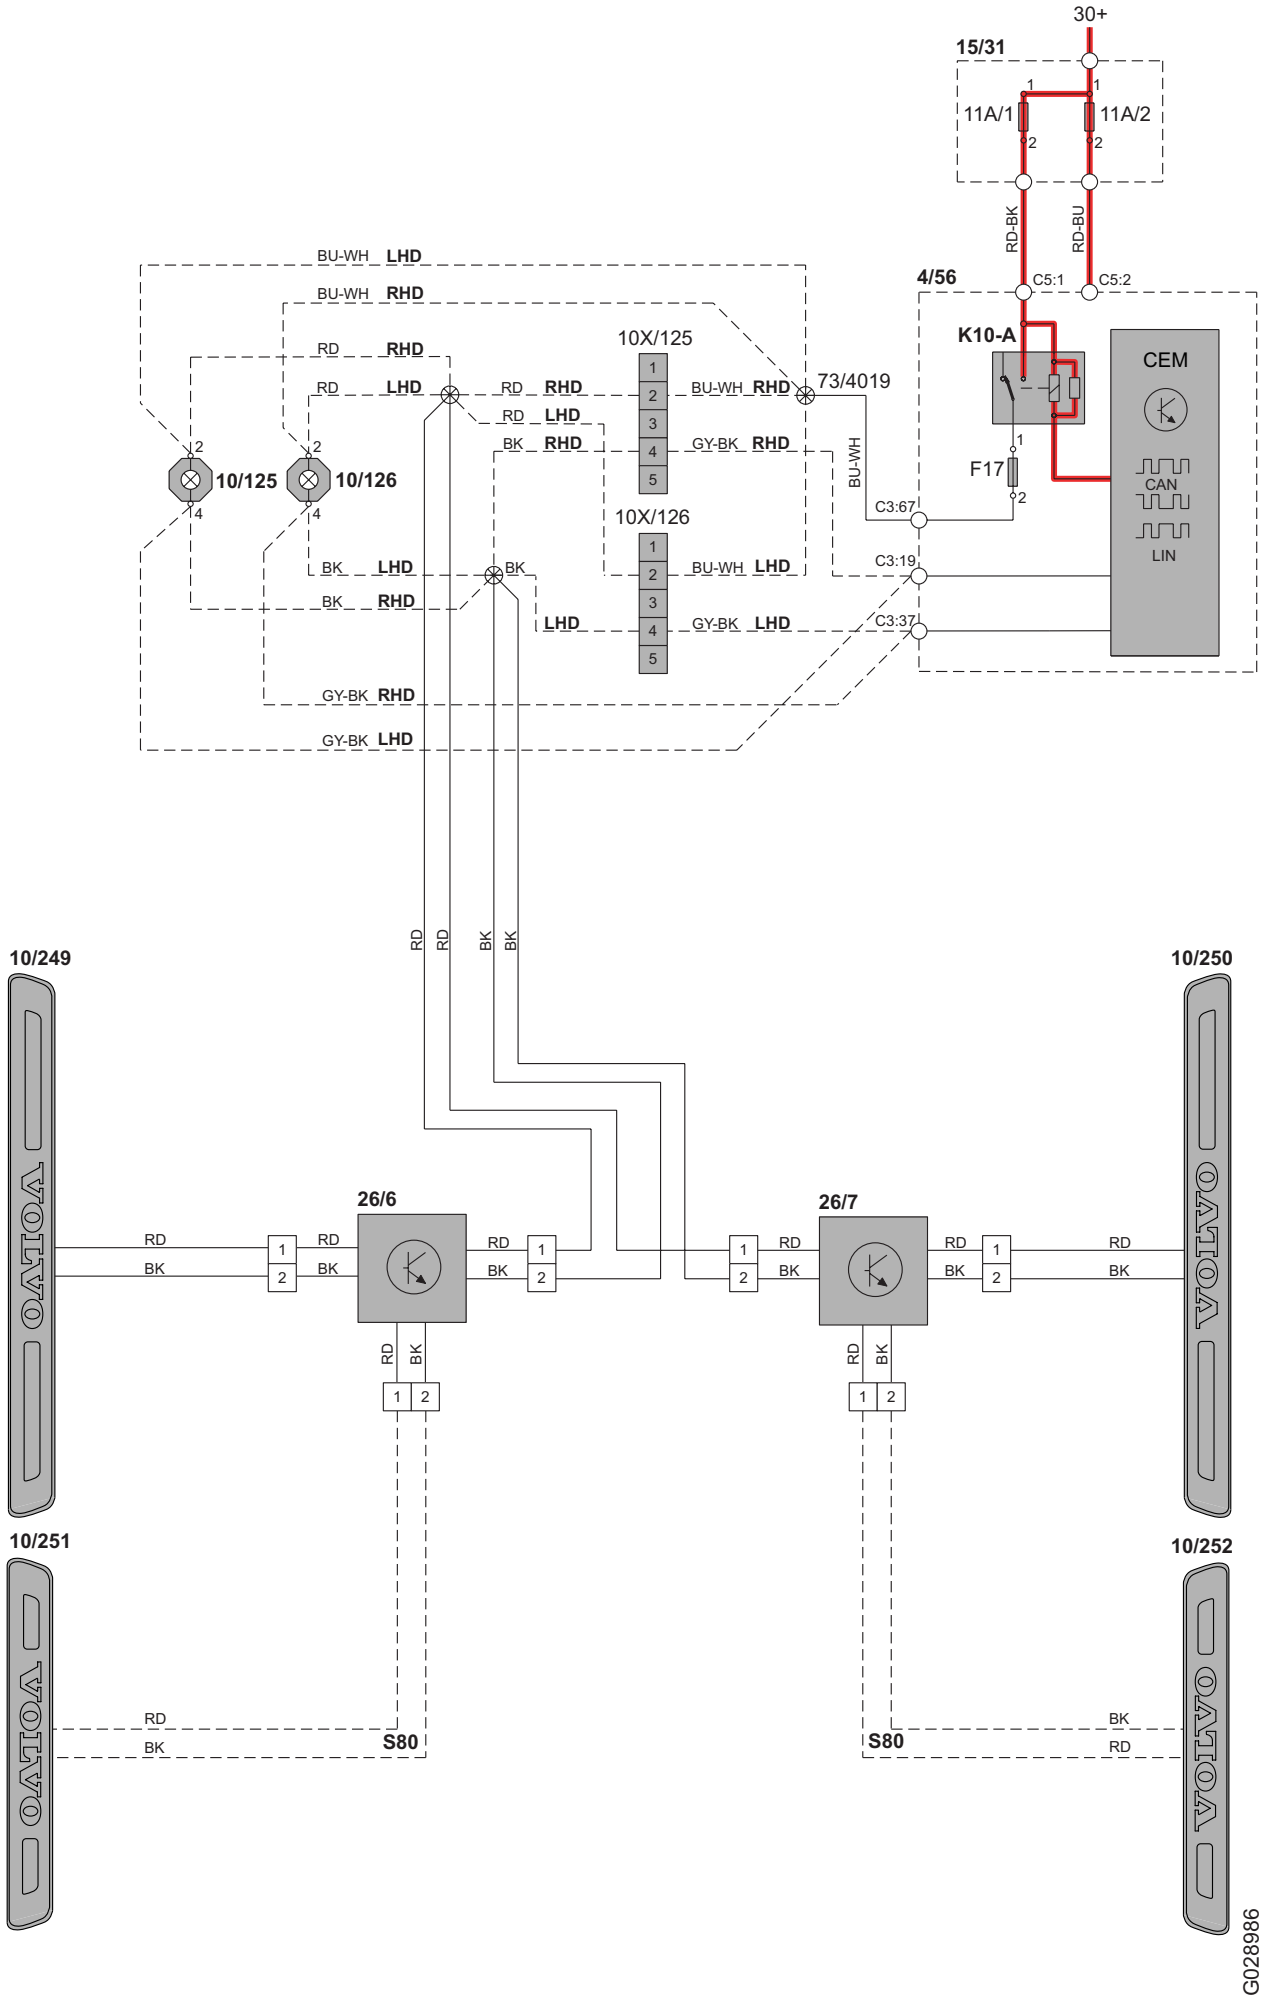

Группа 35 Освещение, аксессуары
Дополнительный свет

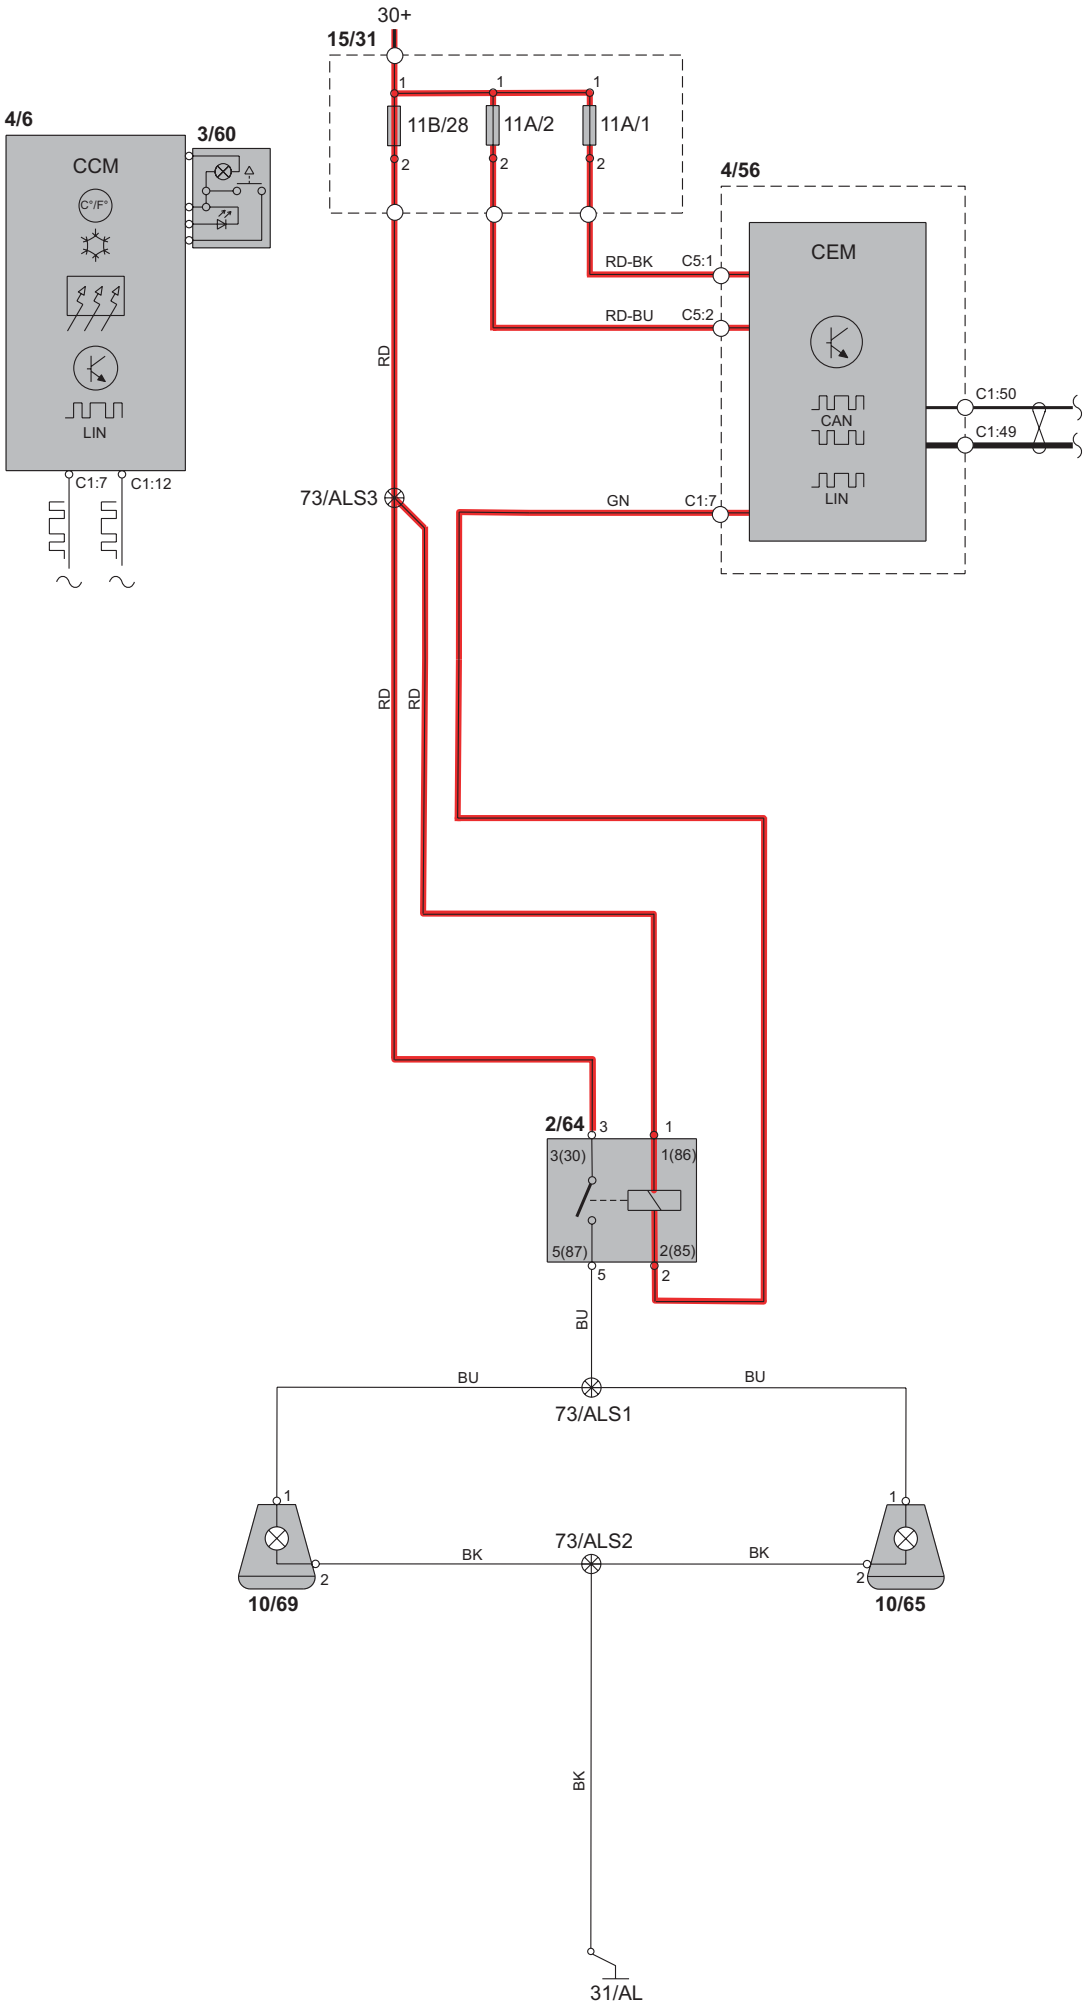

Группа 35 Освещение
Освещение в дверях ЛР

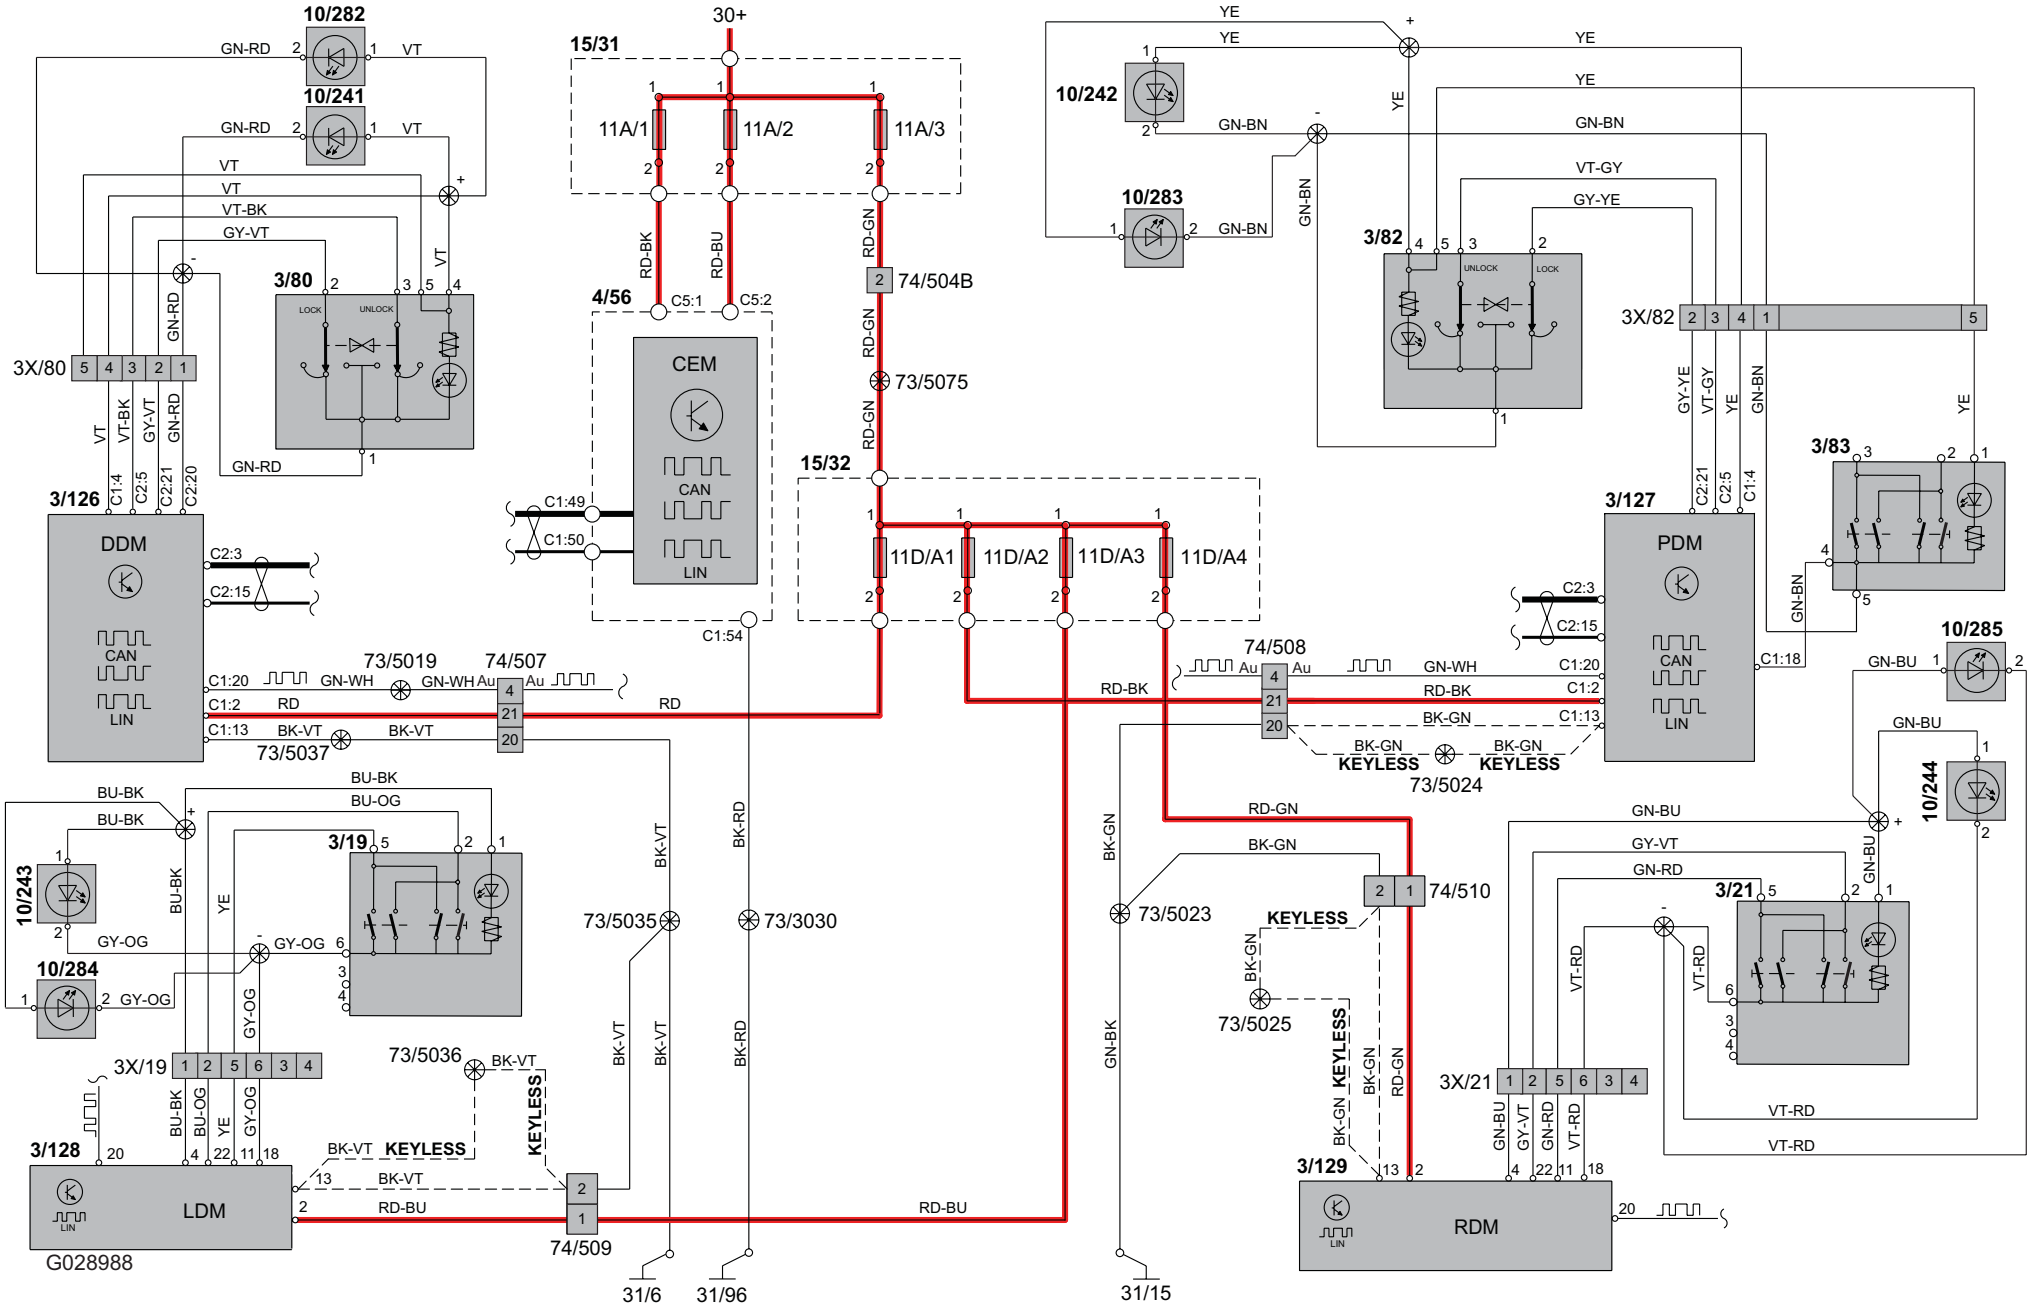

Группа 35 Освещение
Освещение в дверях, ПР

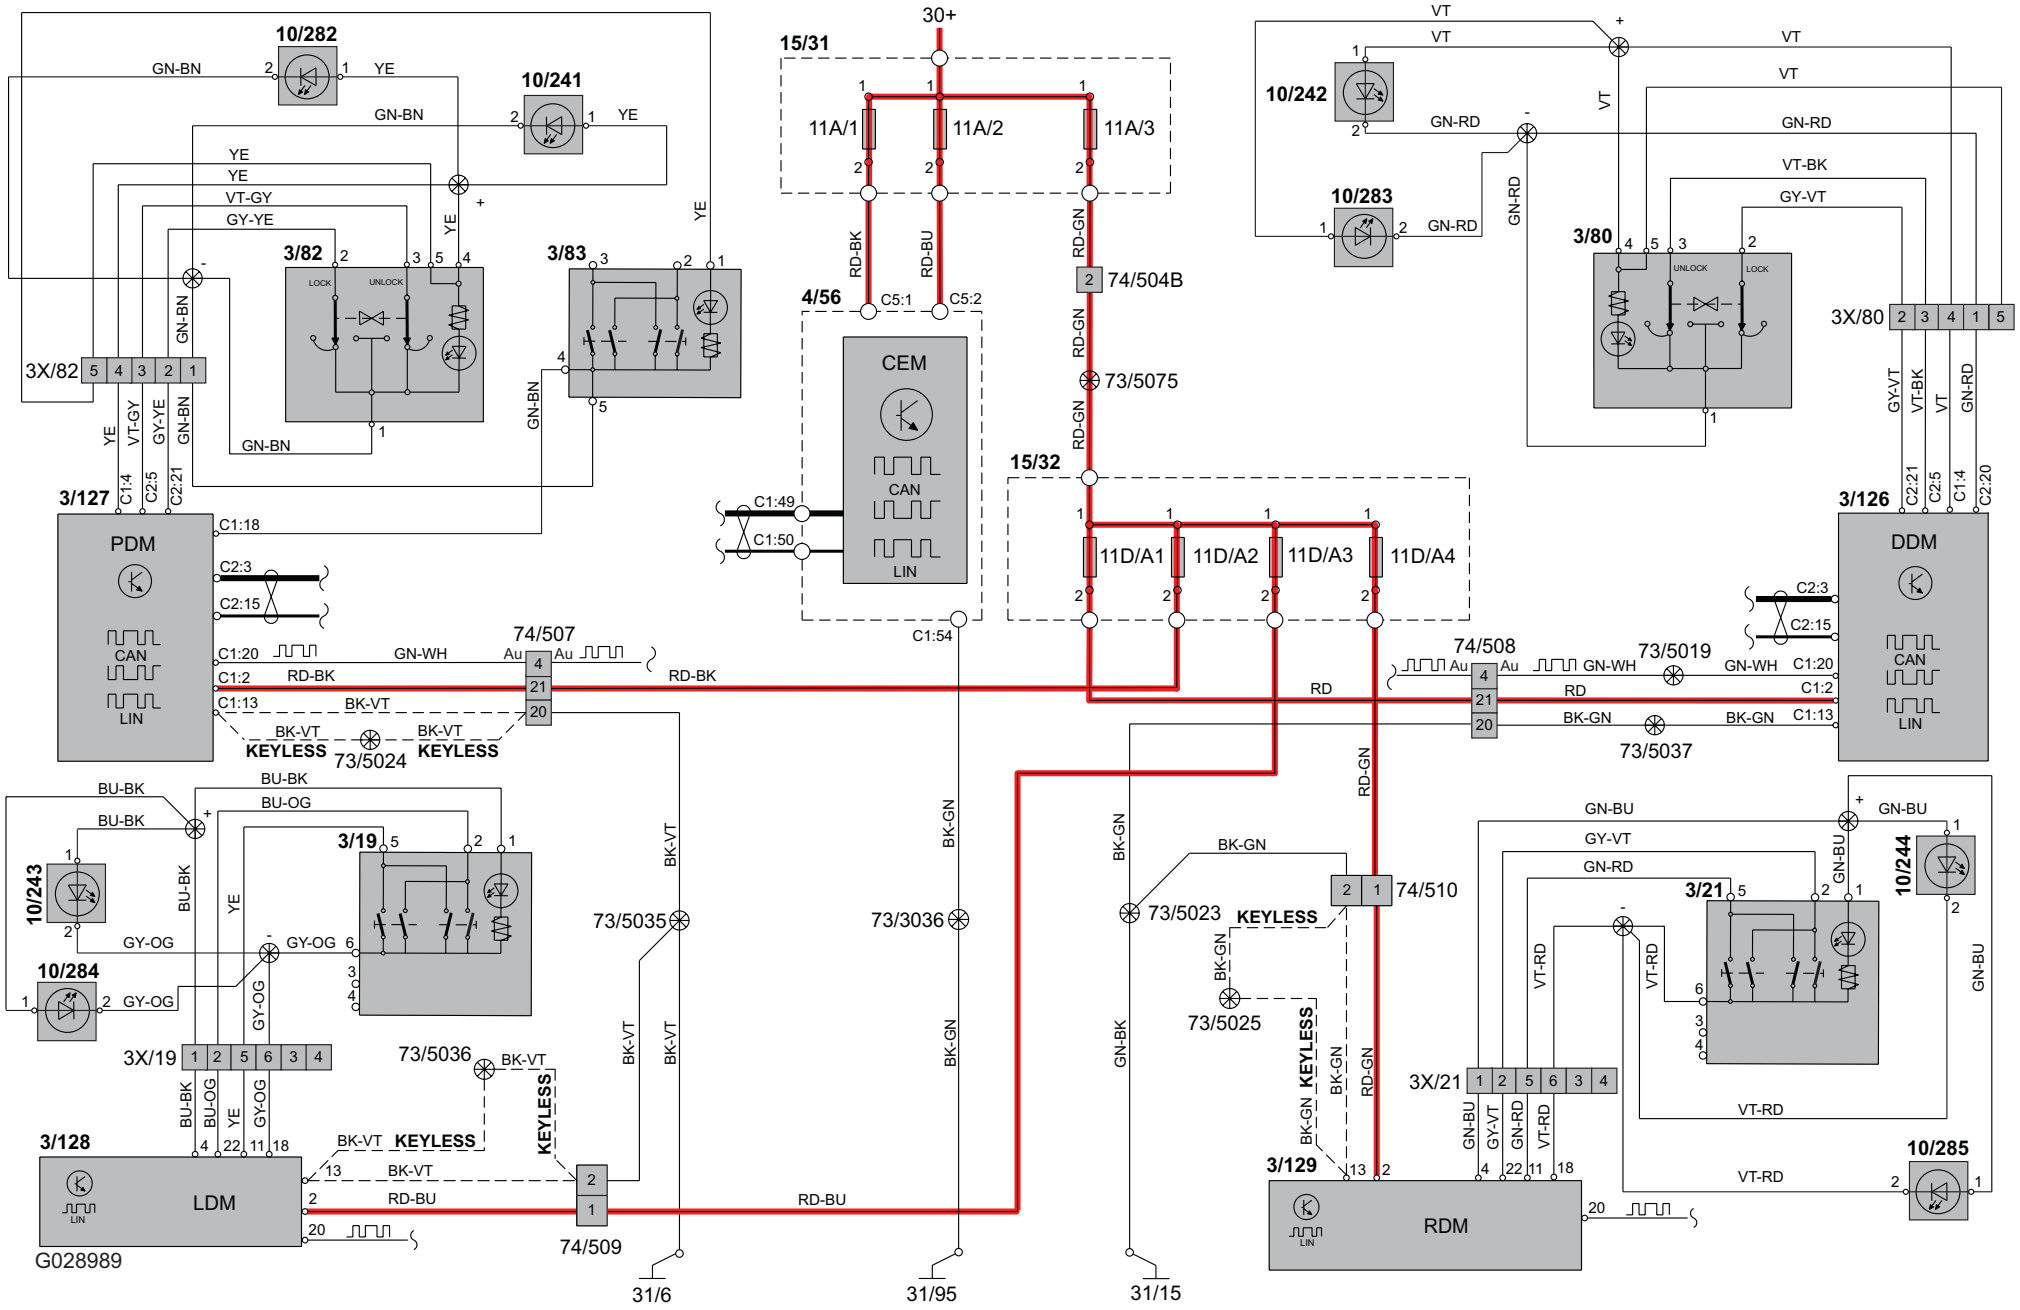

Группа 35 Освещение
Освещение держателя кружек и пола

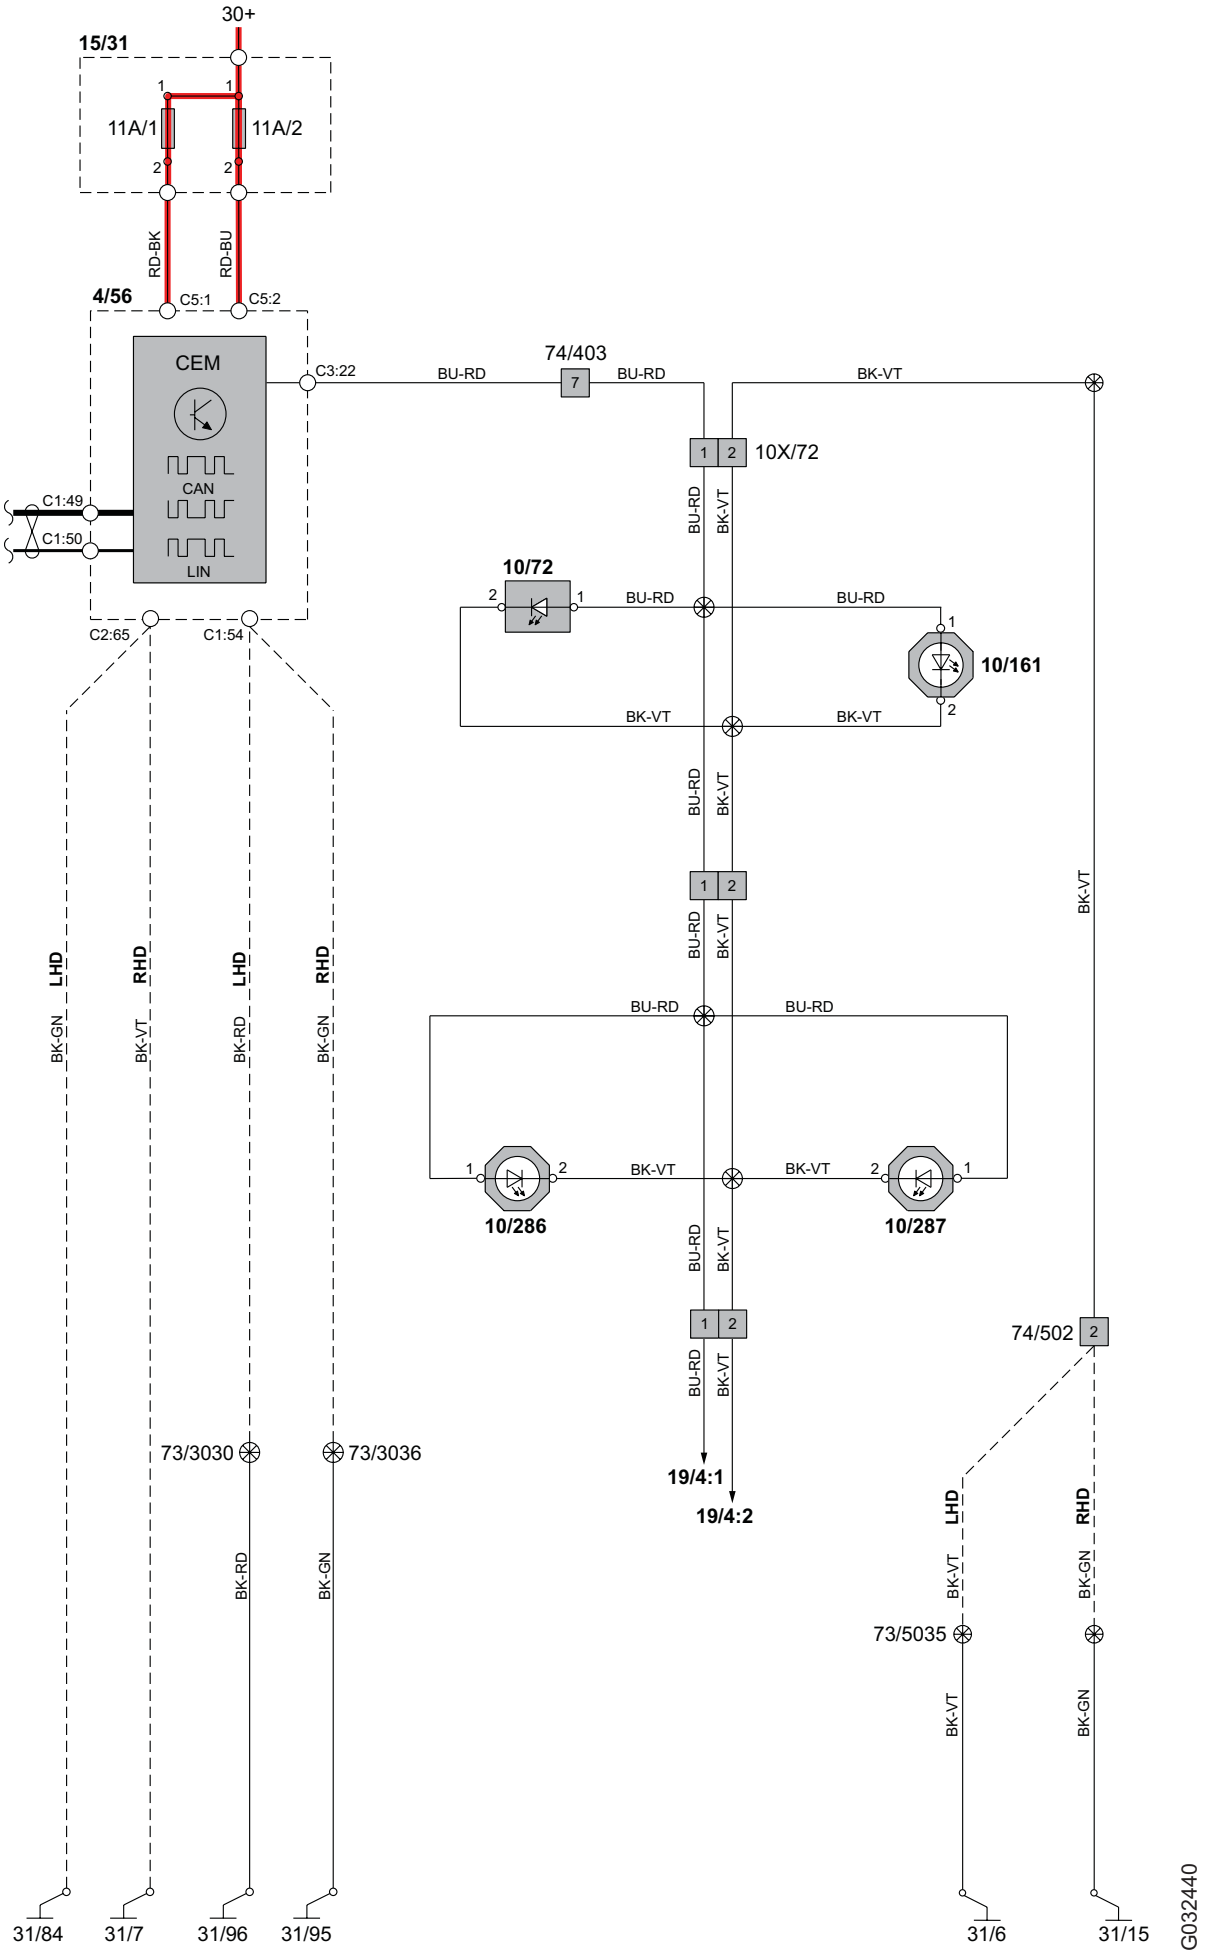

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Датчик дождя

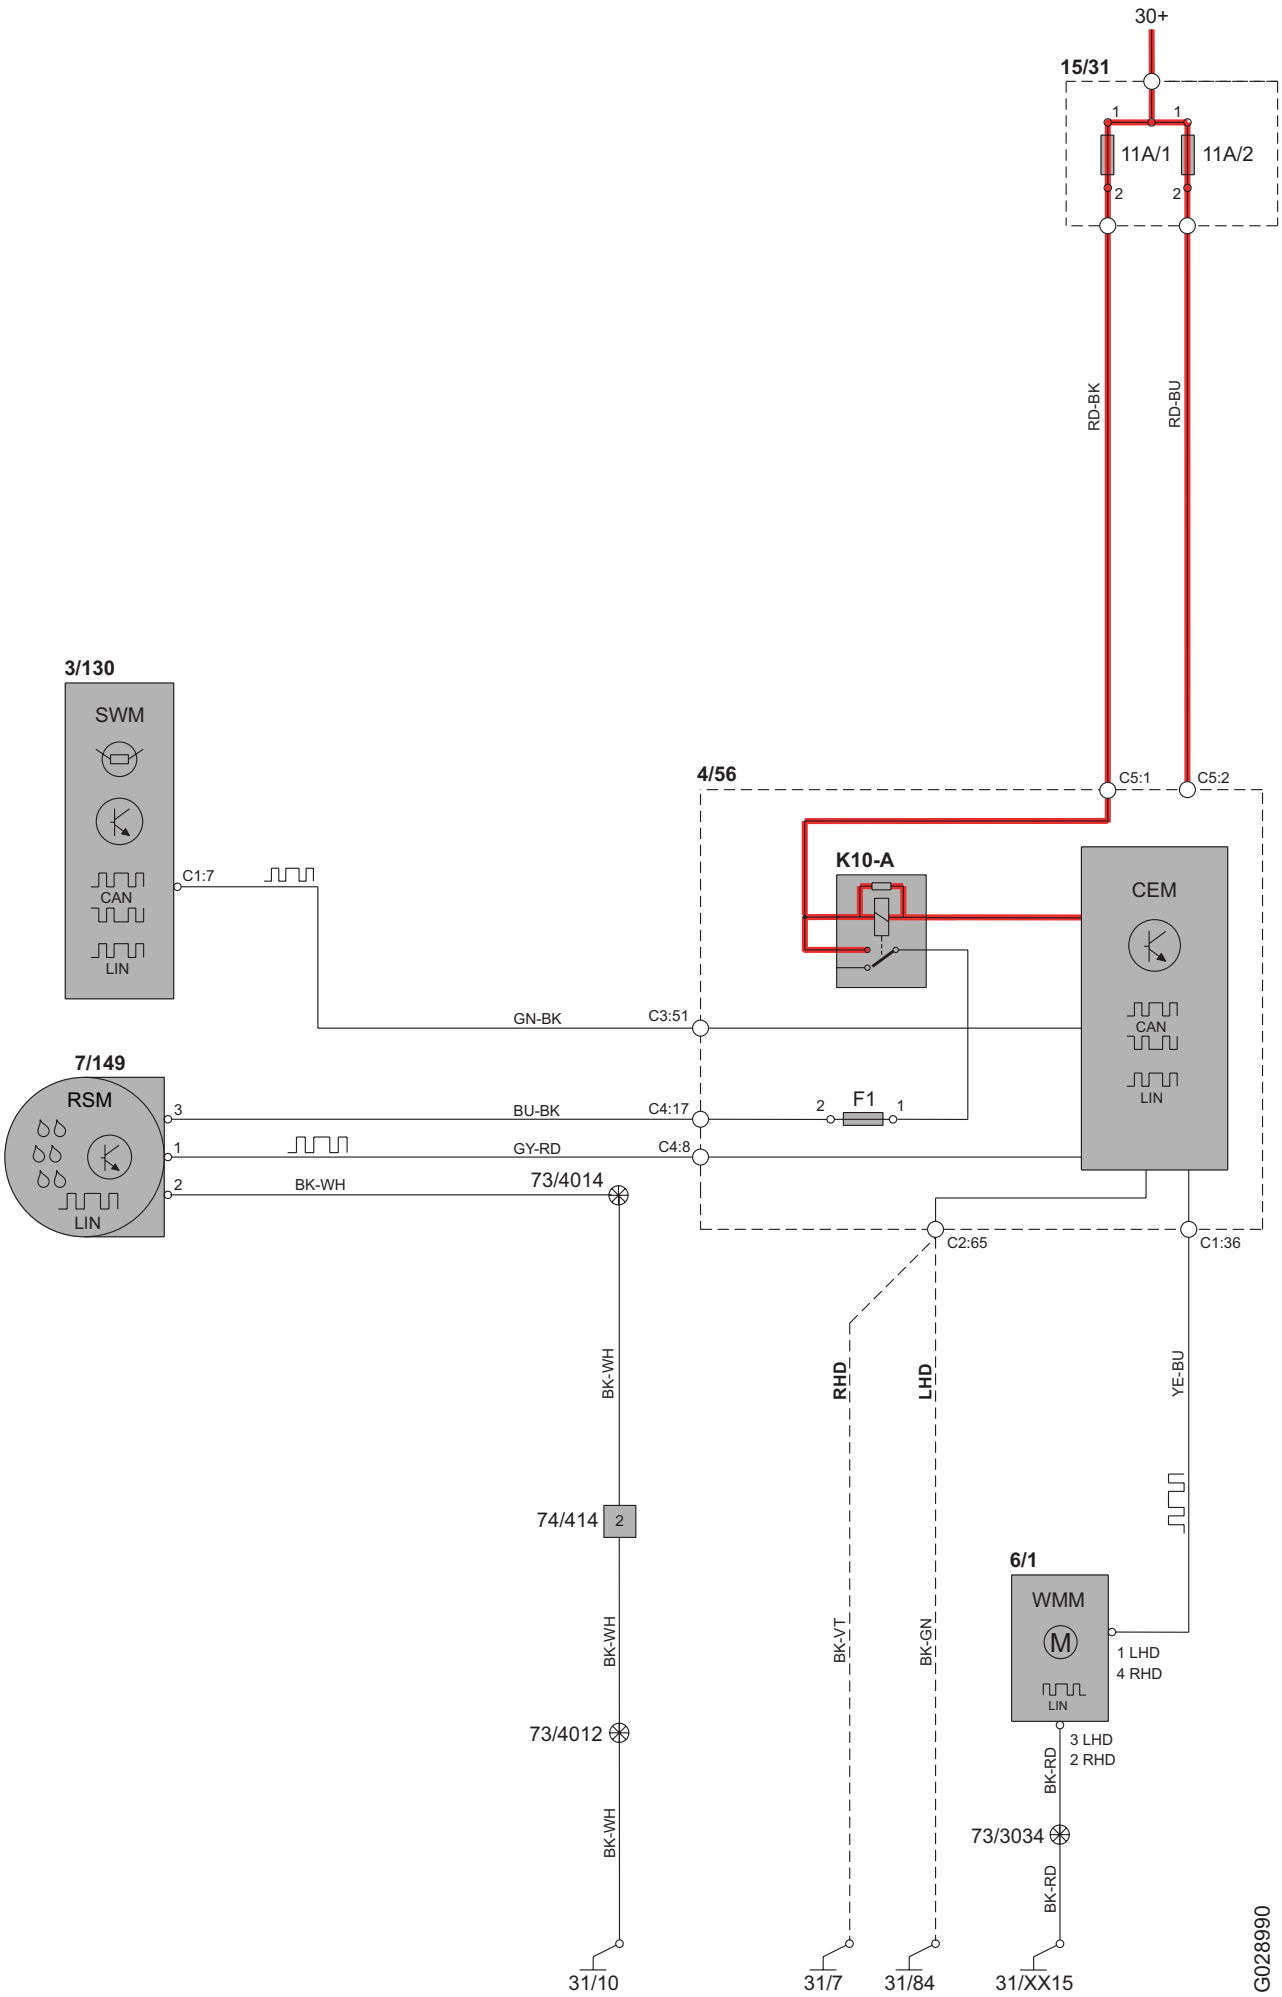

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатель поворотов и Предупреждающие мигающие лампы ЛР V70

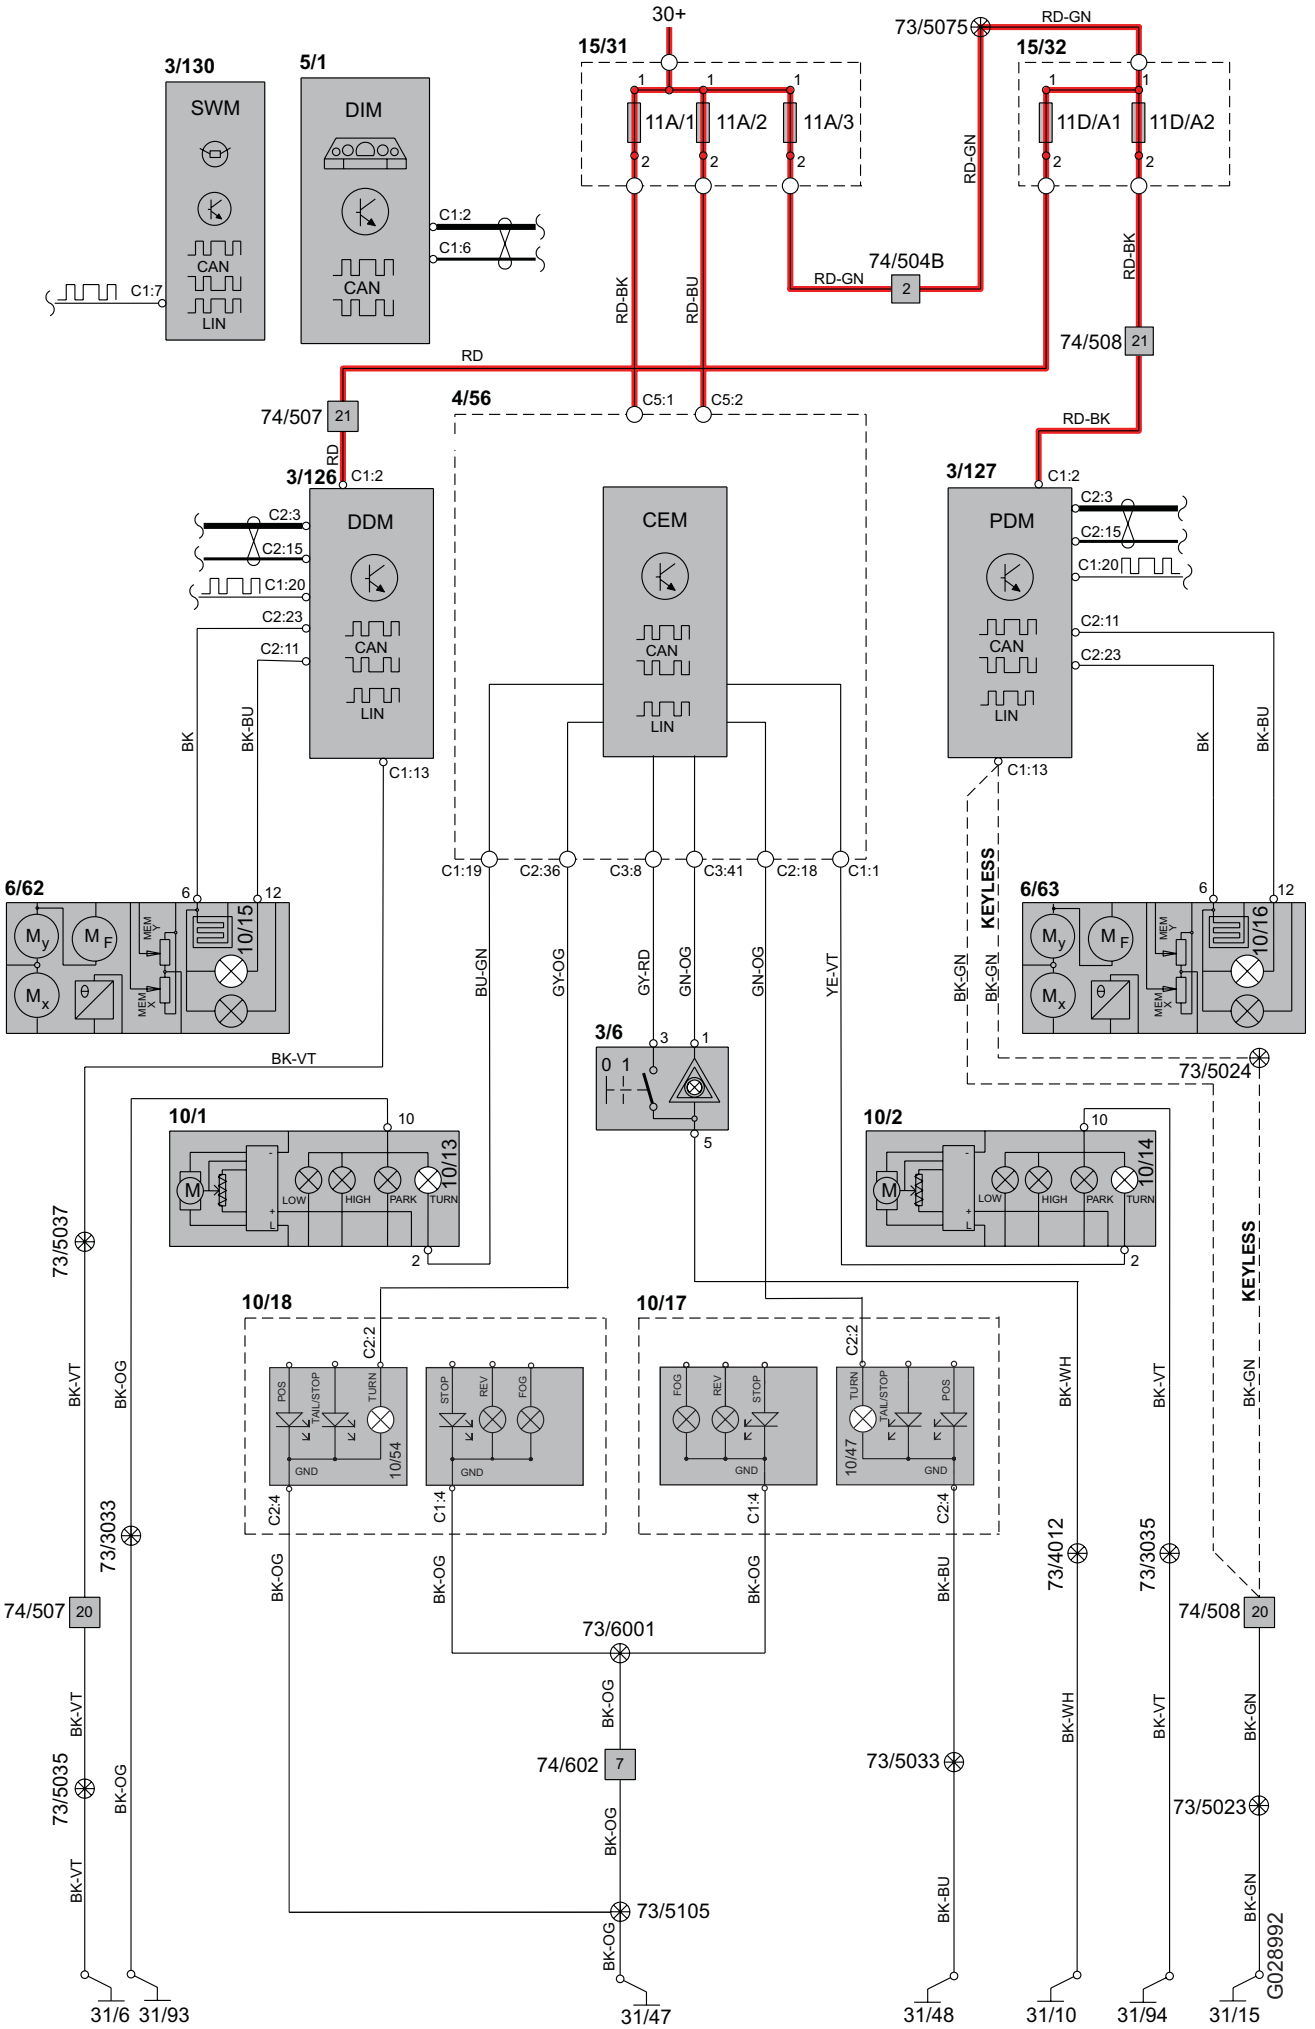

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатель поворотов и Предупреждающие мигающие лампы ЛР S80

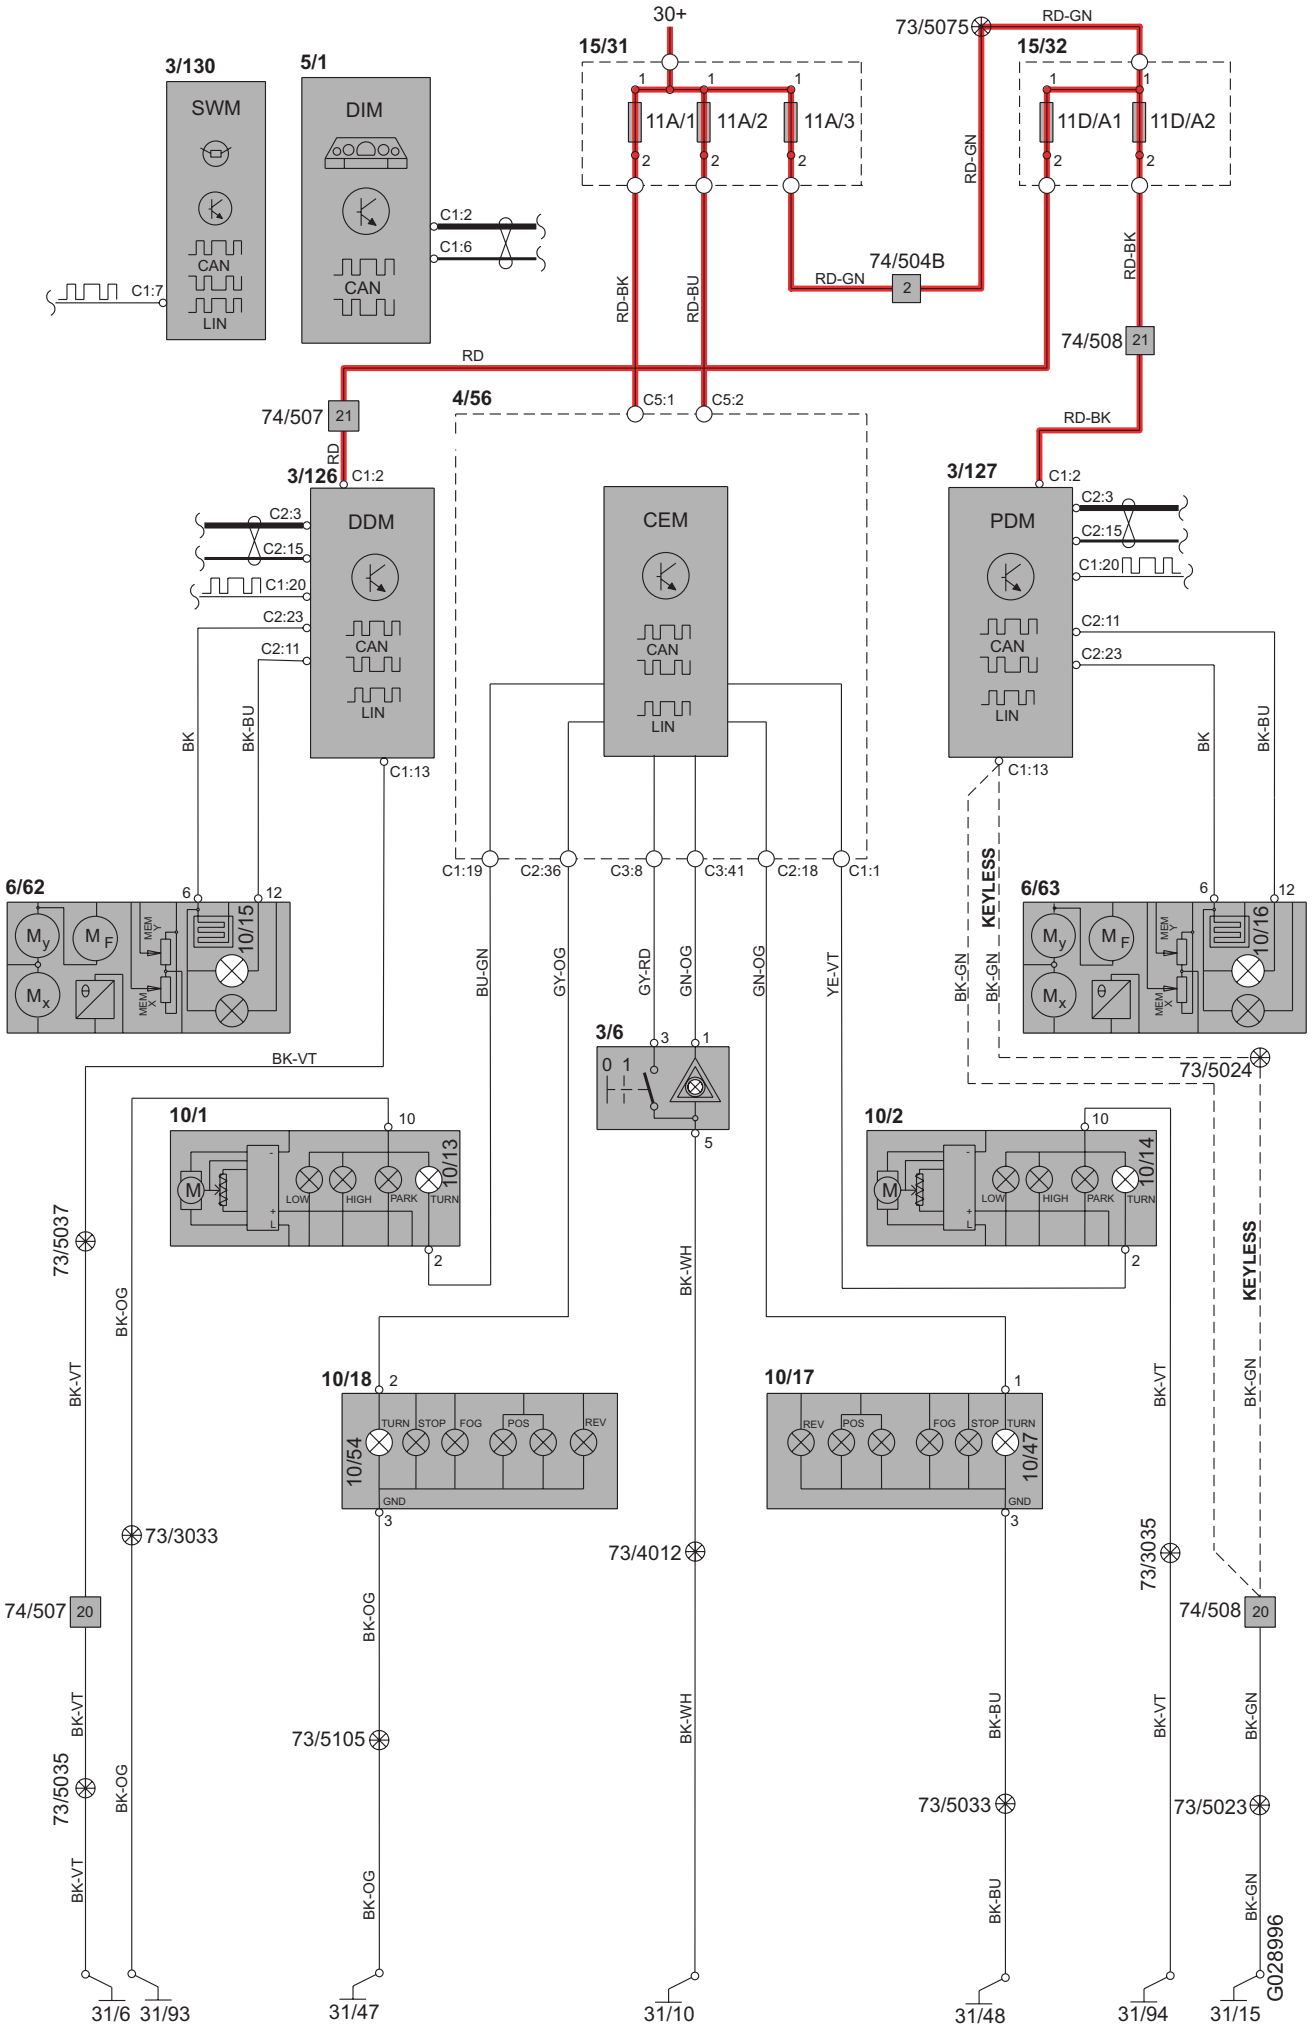

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатель поворотов и Предупреждающие мигающие лампы ПР V70

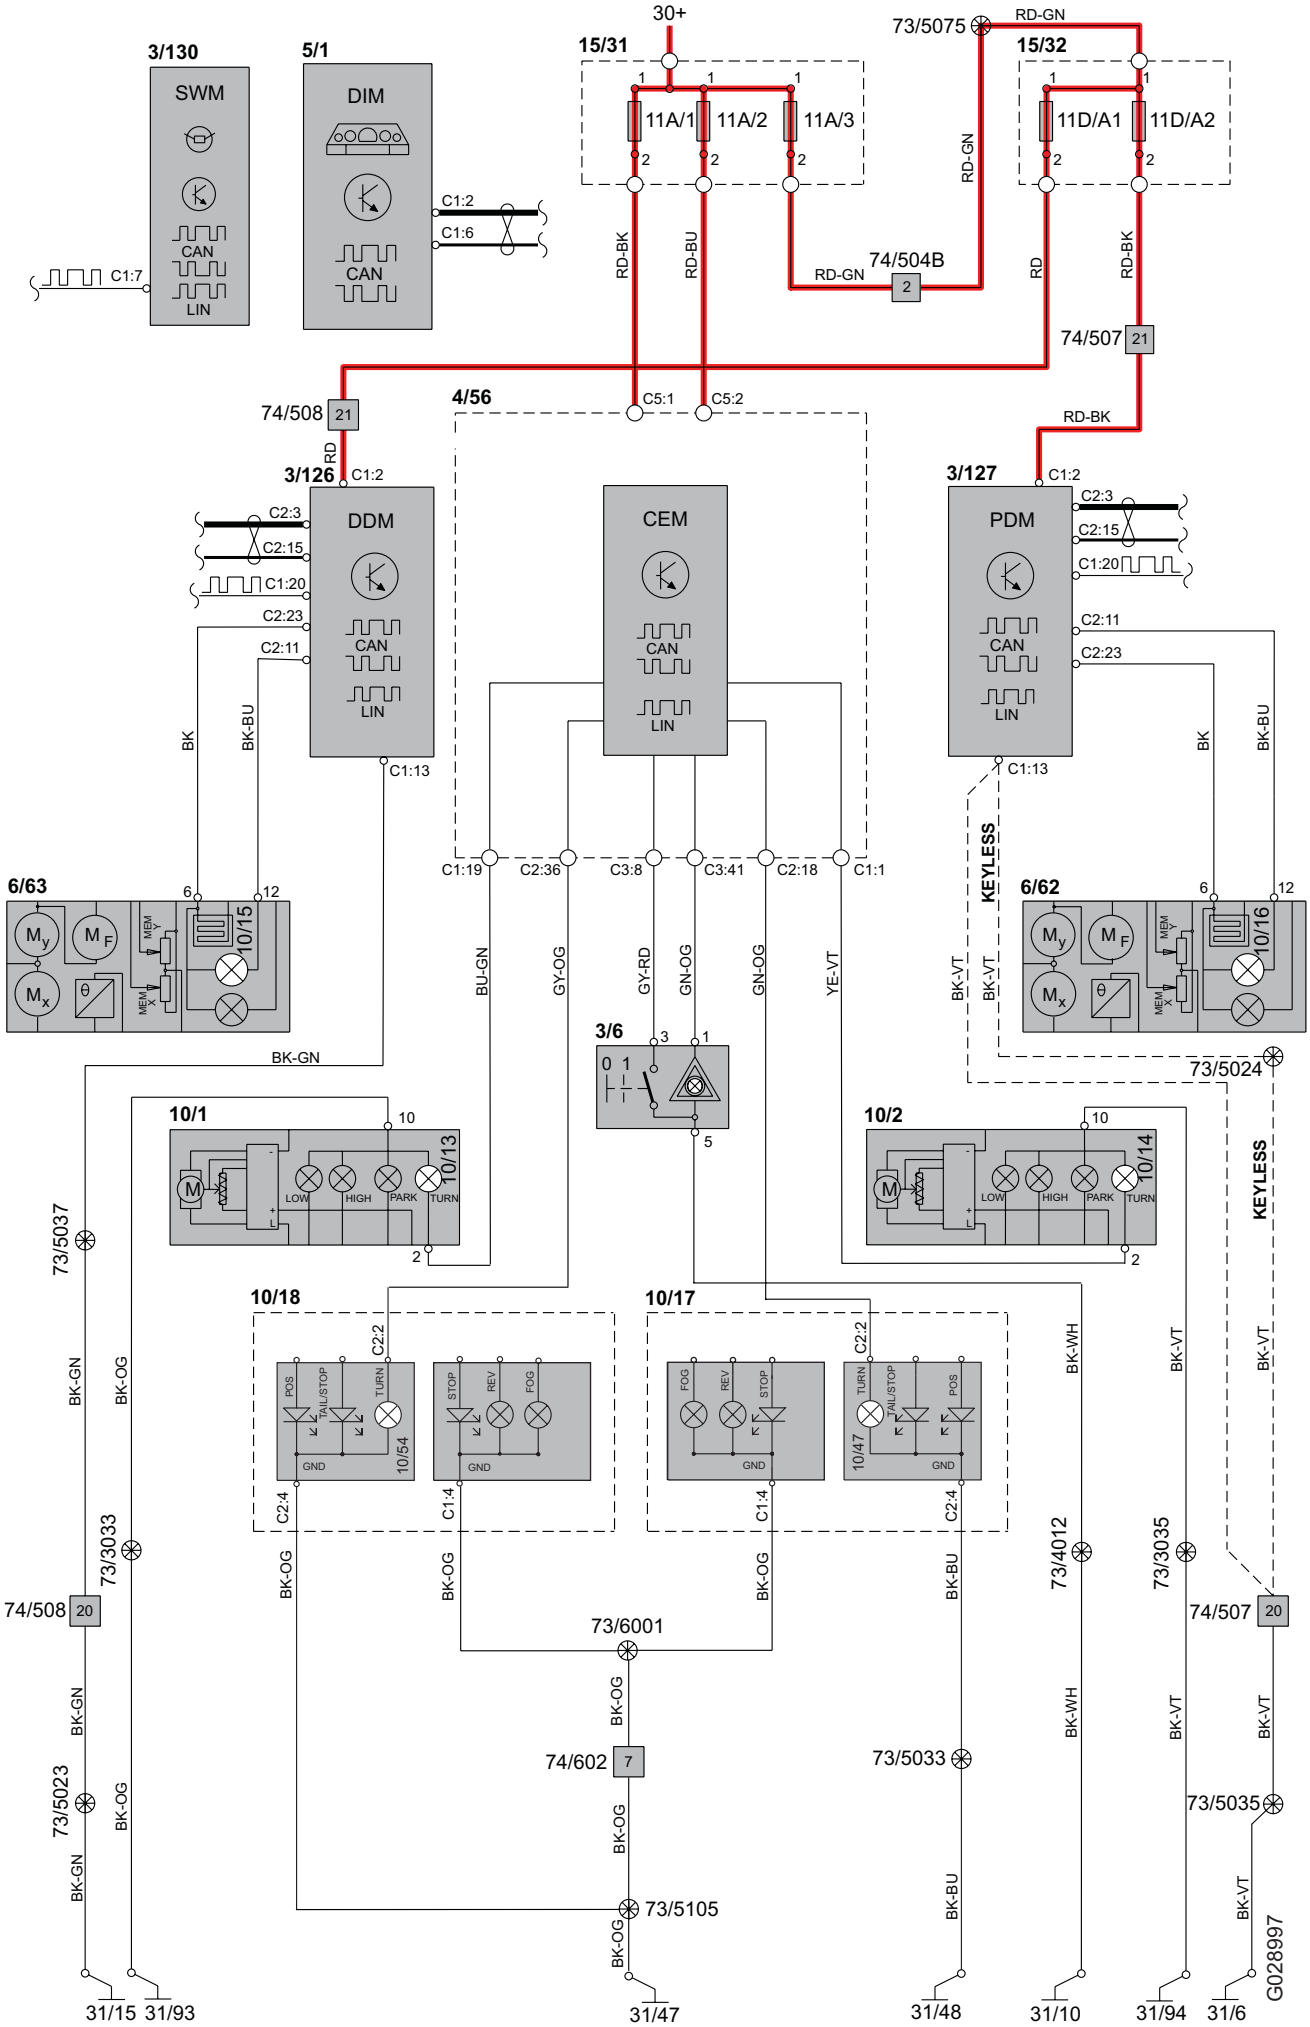

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатель поворотов и Предупреждающие мигающие лампы ПР S80

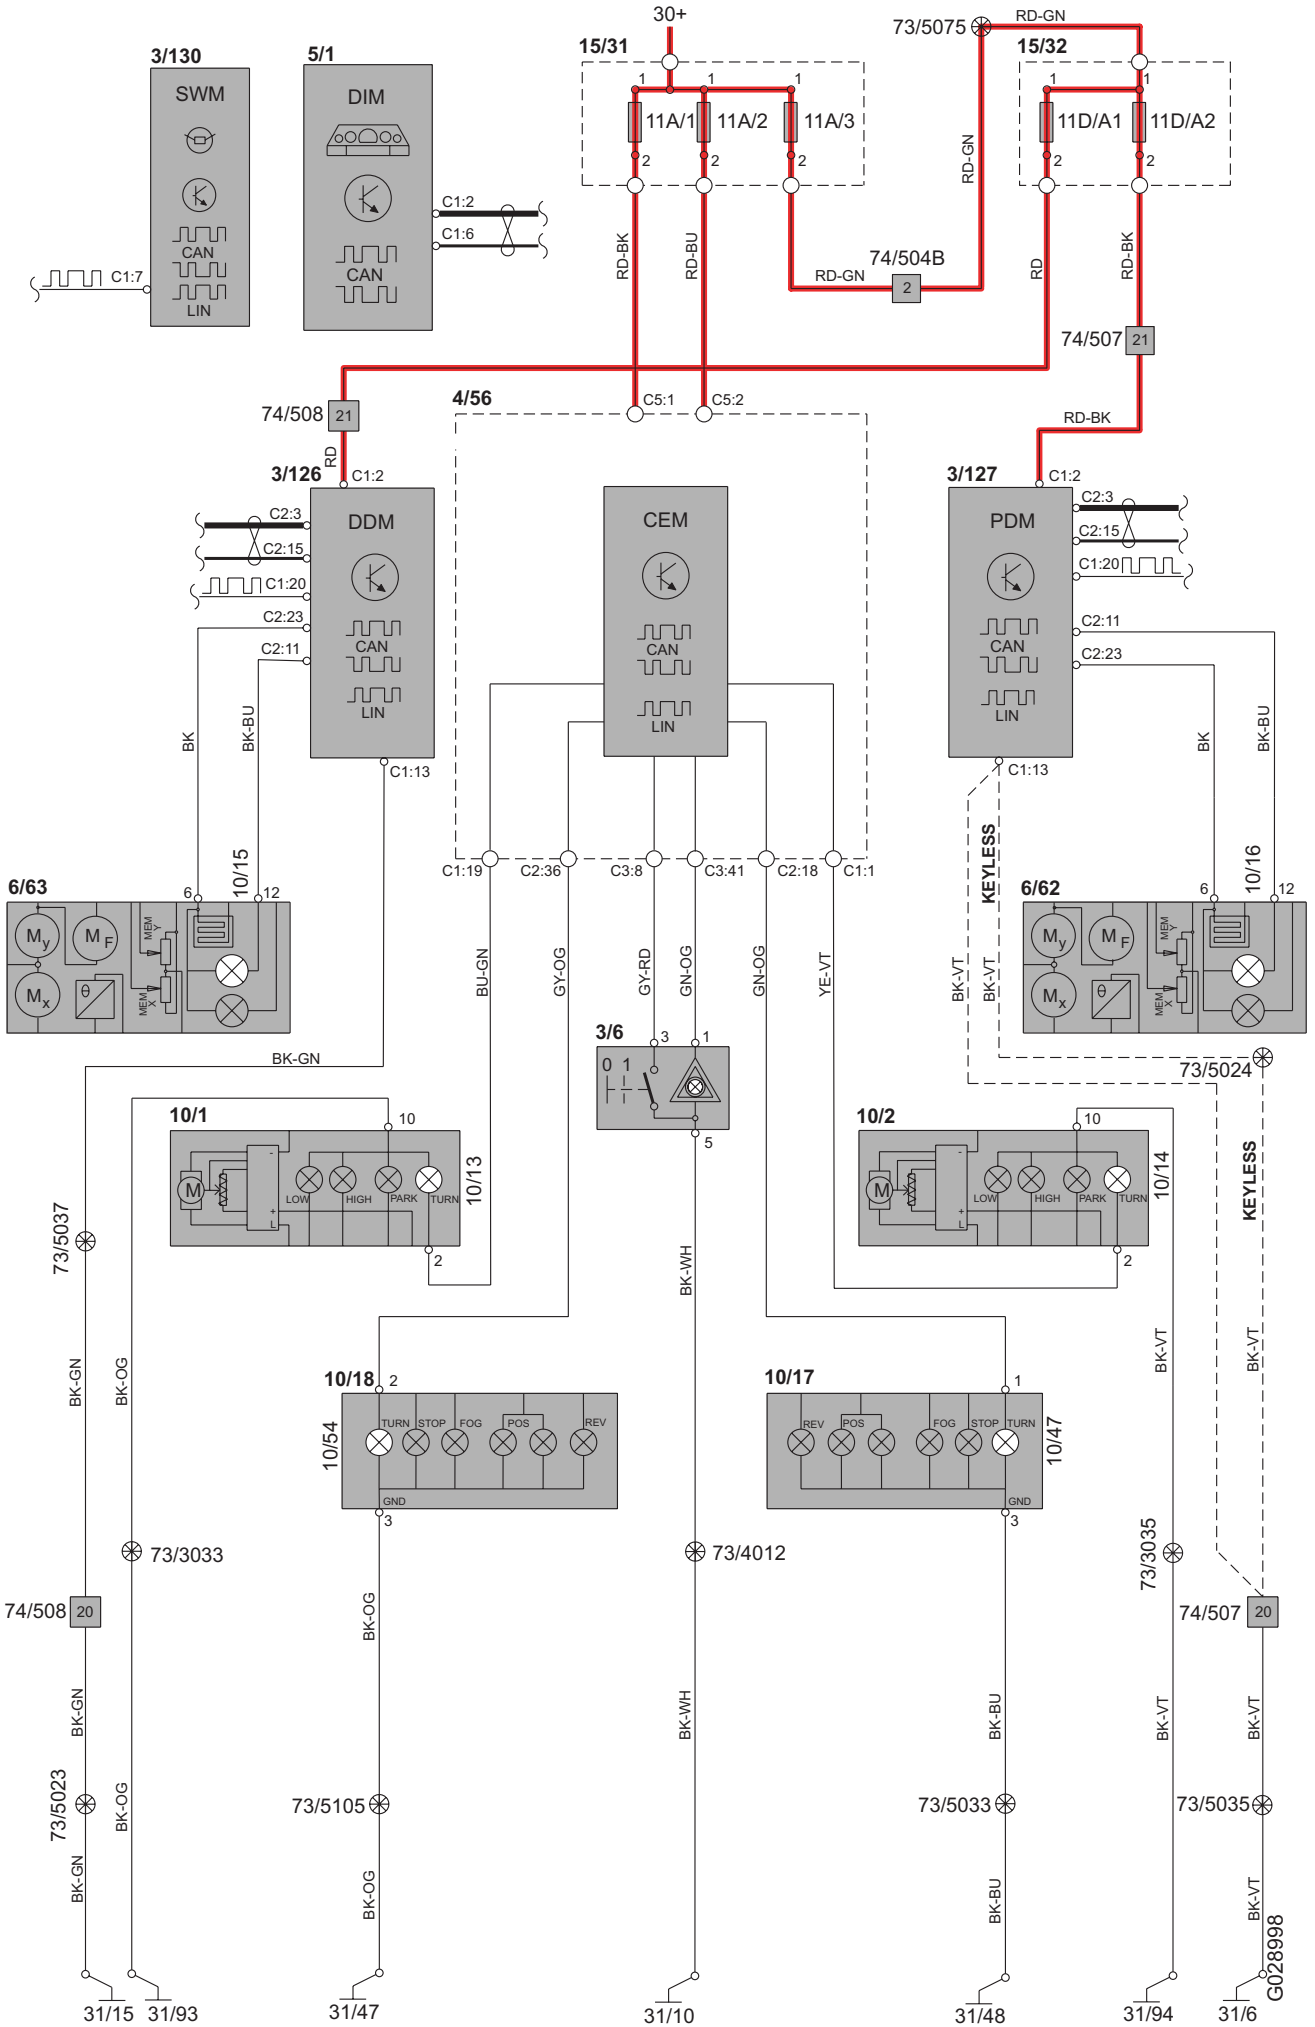

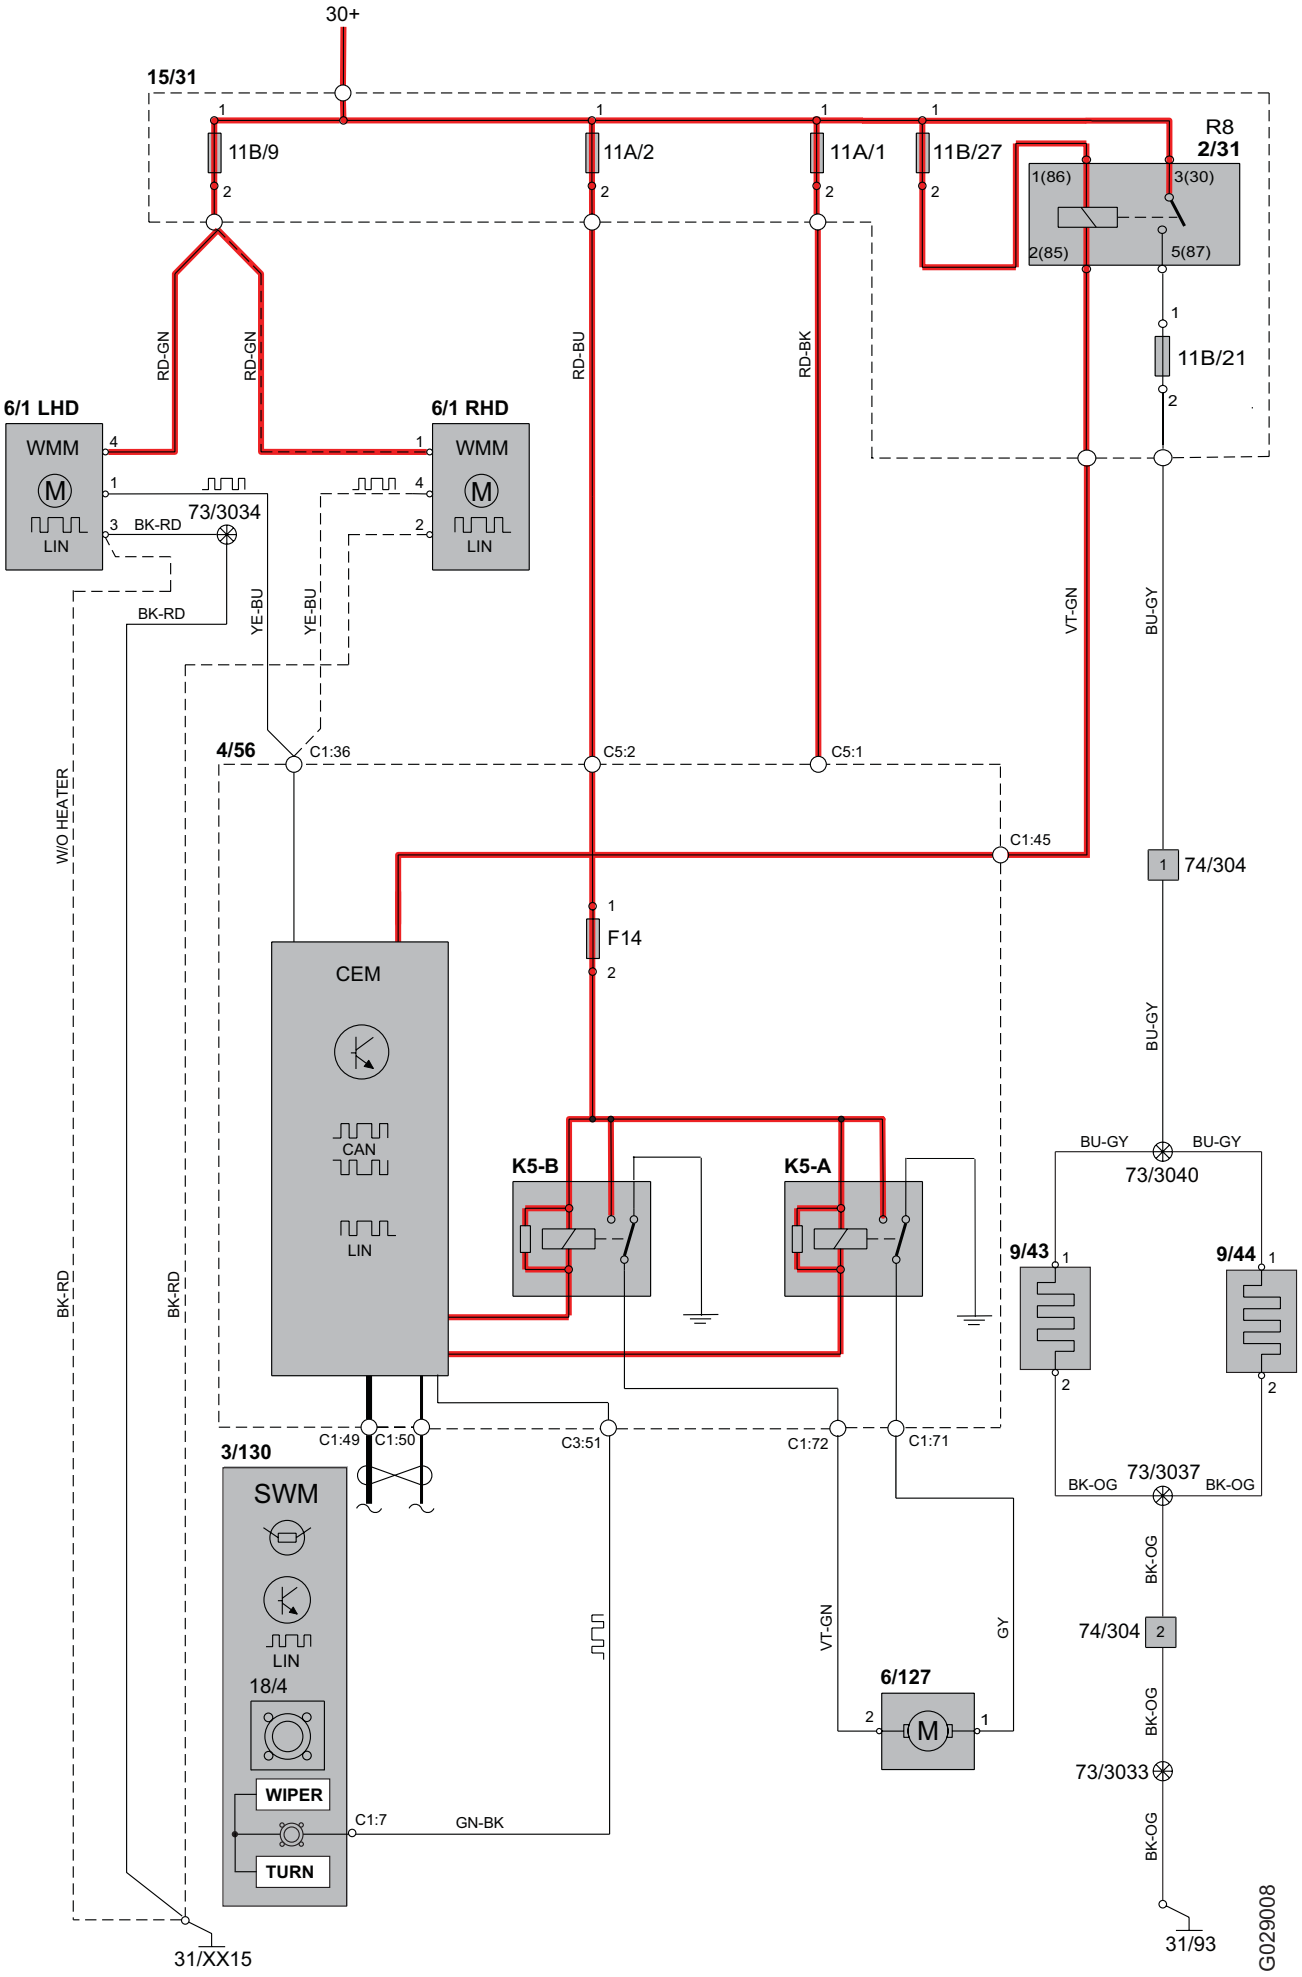
30+
15/31
11B/9
11A/2
11A/1
11B/27
R8
2/31
1(86)
3(30)
2(85)
5(87)
11B/21
RD-GN
RD-GN
RD-BU
RD-BK
6/1 LHD
6/1 RHD
WMM
LIN
73/3034
BK-RD
YE-BU
YE-BU
VT-GN
BU-GY
W/O HEATER
4/56
C1:36
C5:2
C5:1
C1:45
74/304
F14
CEM
CAN
LIN
K5-B
K5-A
BU-GY
BU-GY
73/3040
9/43
9/44
BK-RD
BK-RD
C1:49
C1:50
C3:51
C1:72
C1:71
3/130
SWM
LIN
18/4
WIPER
TURN
C1:7
GN-BK
73/3037
BK-OG
BK-OG
BK-OG
74/304
BK-OG
73/3033
BK-OG
6/127
VT-GN
GY
31/XX15
31/93
G029008

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Омыватели высокого давления для фар

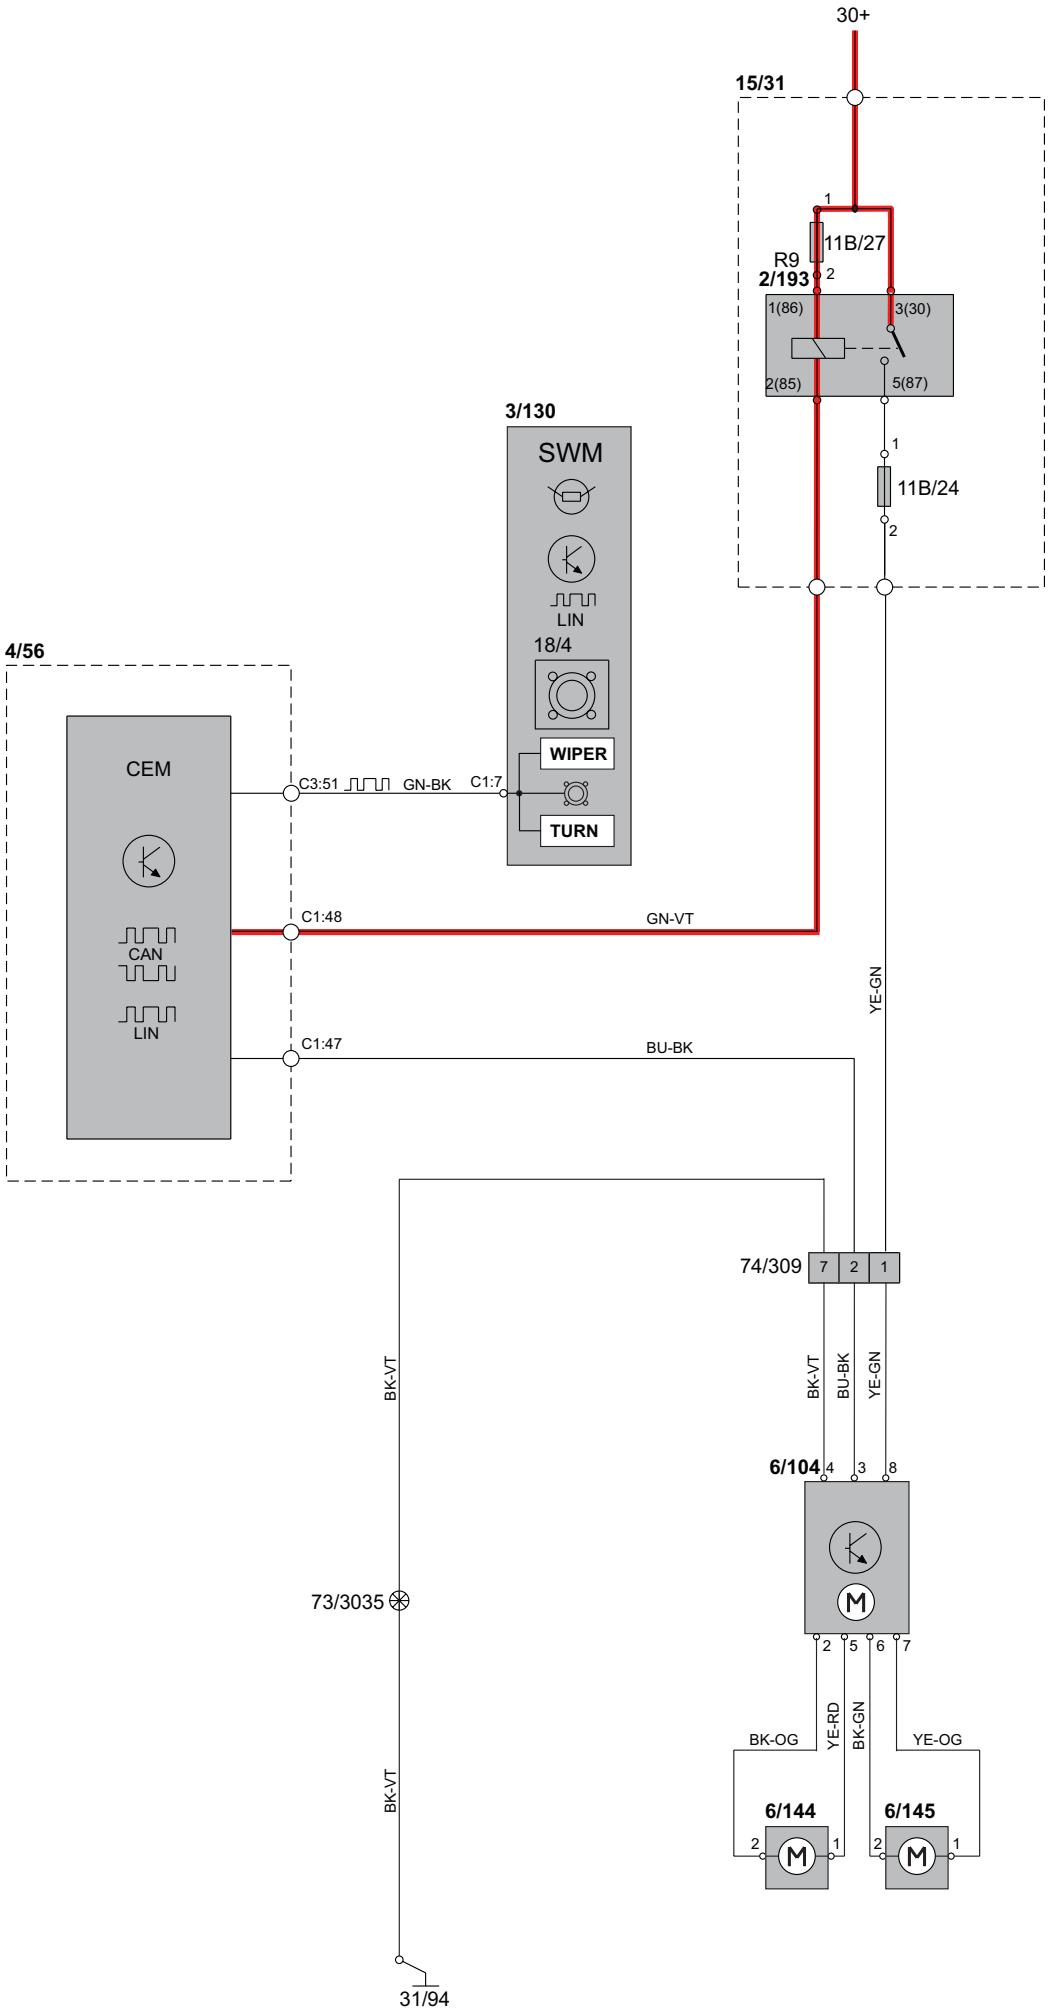

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Очиститель/омыватель заднего стекла

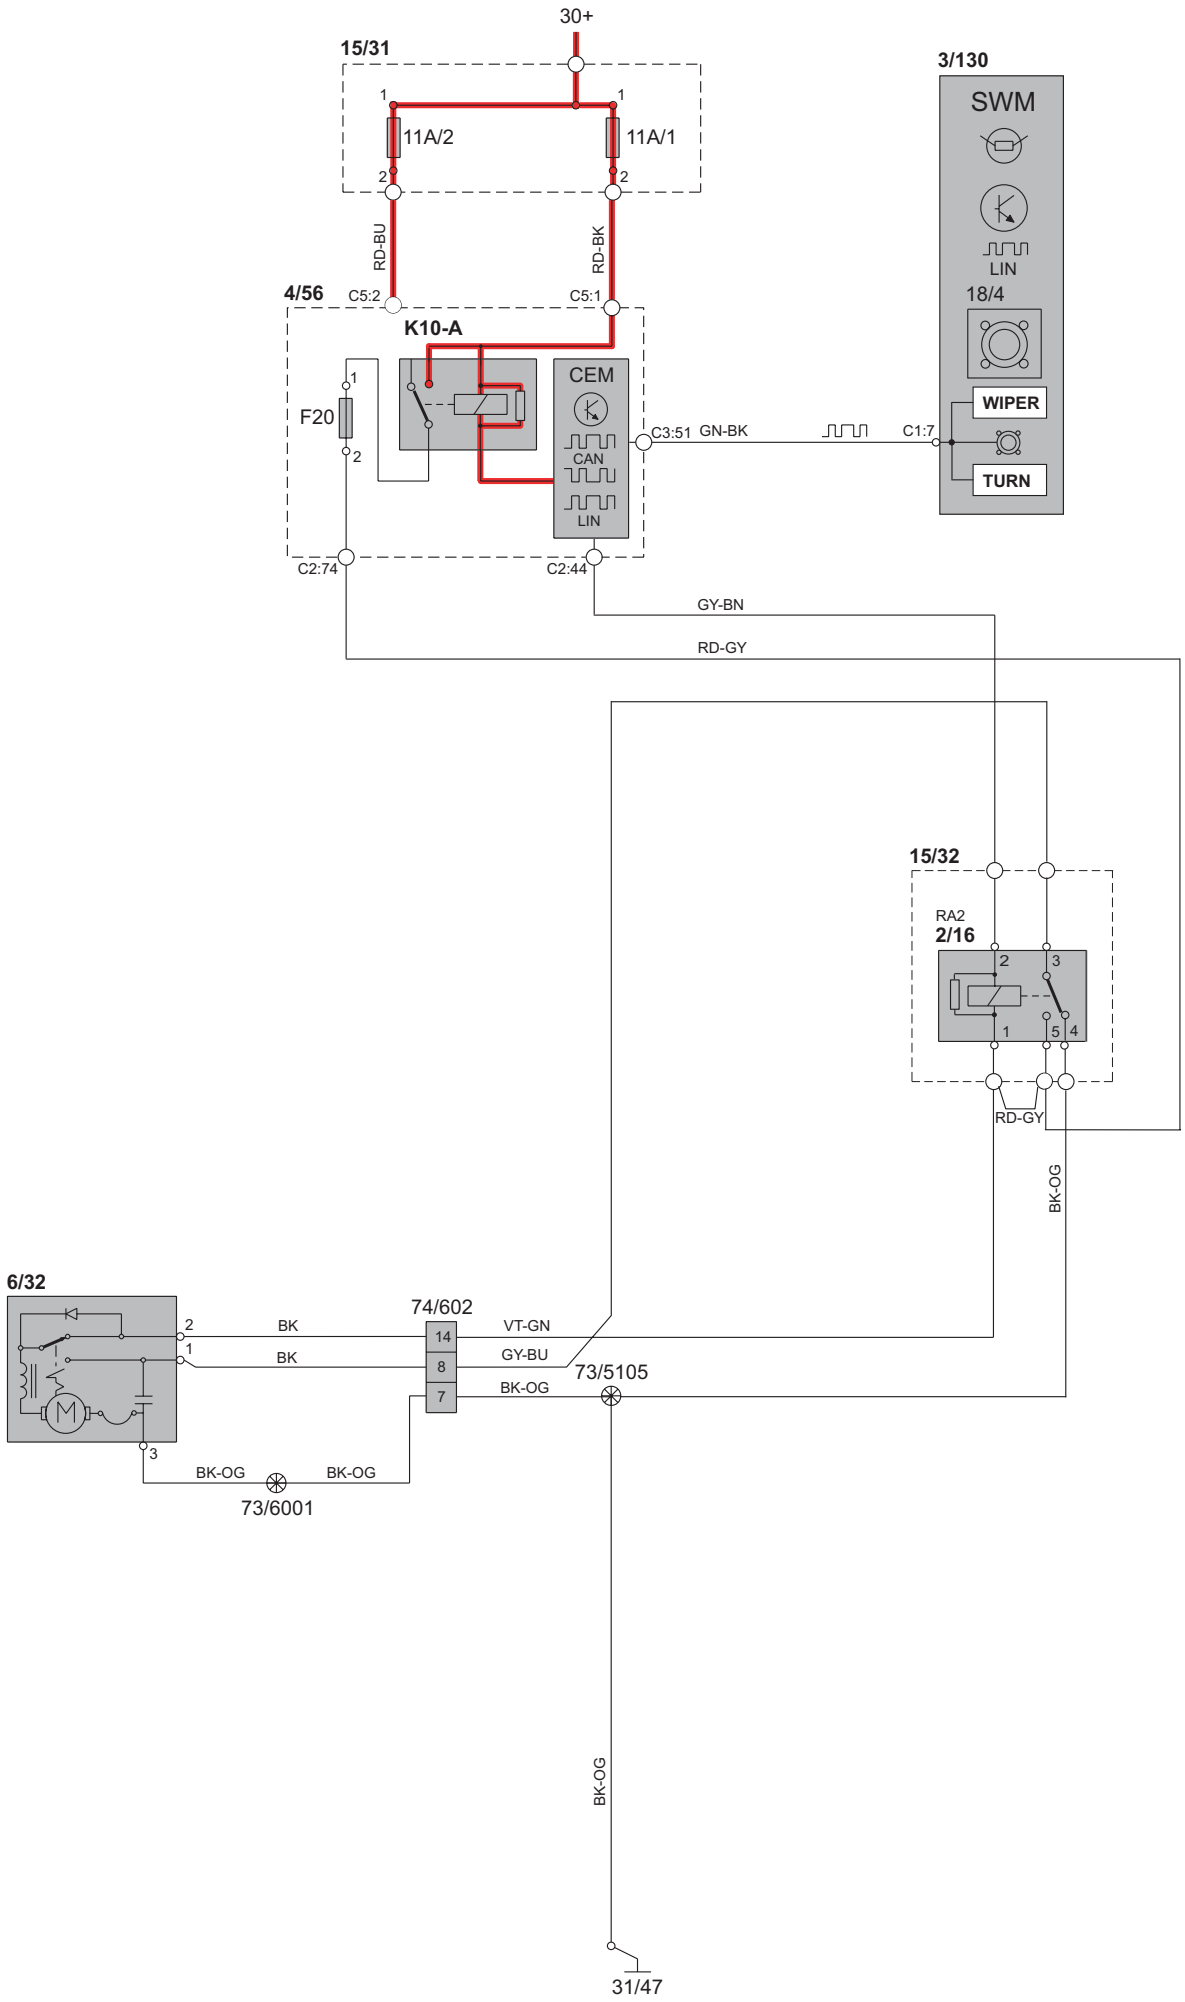

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Рожок звукового сигнала

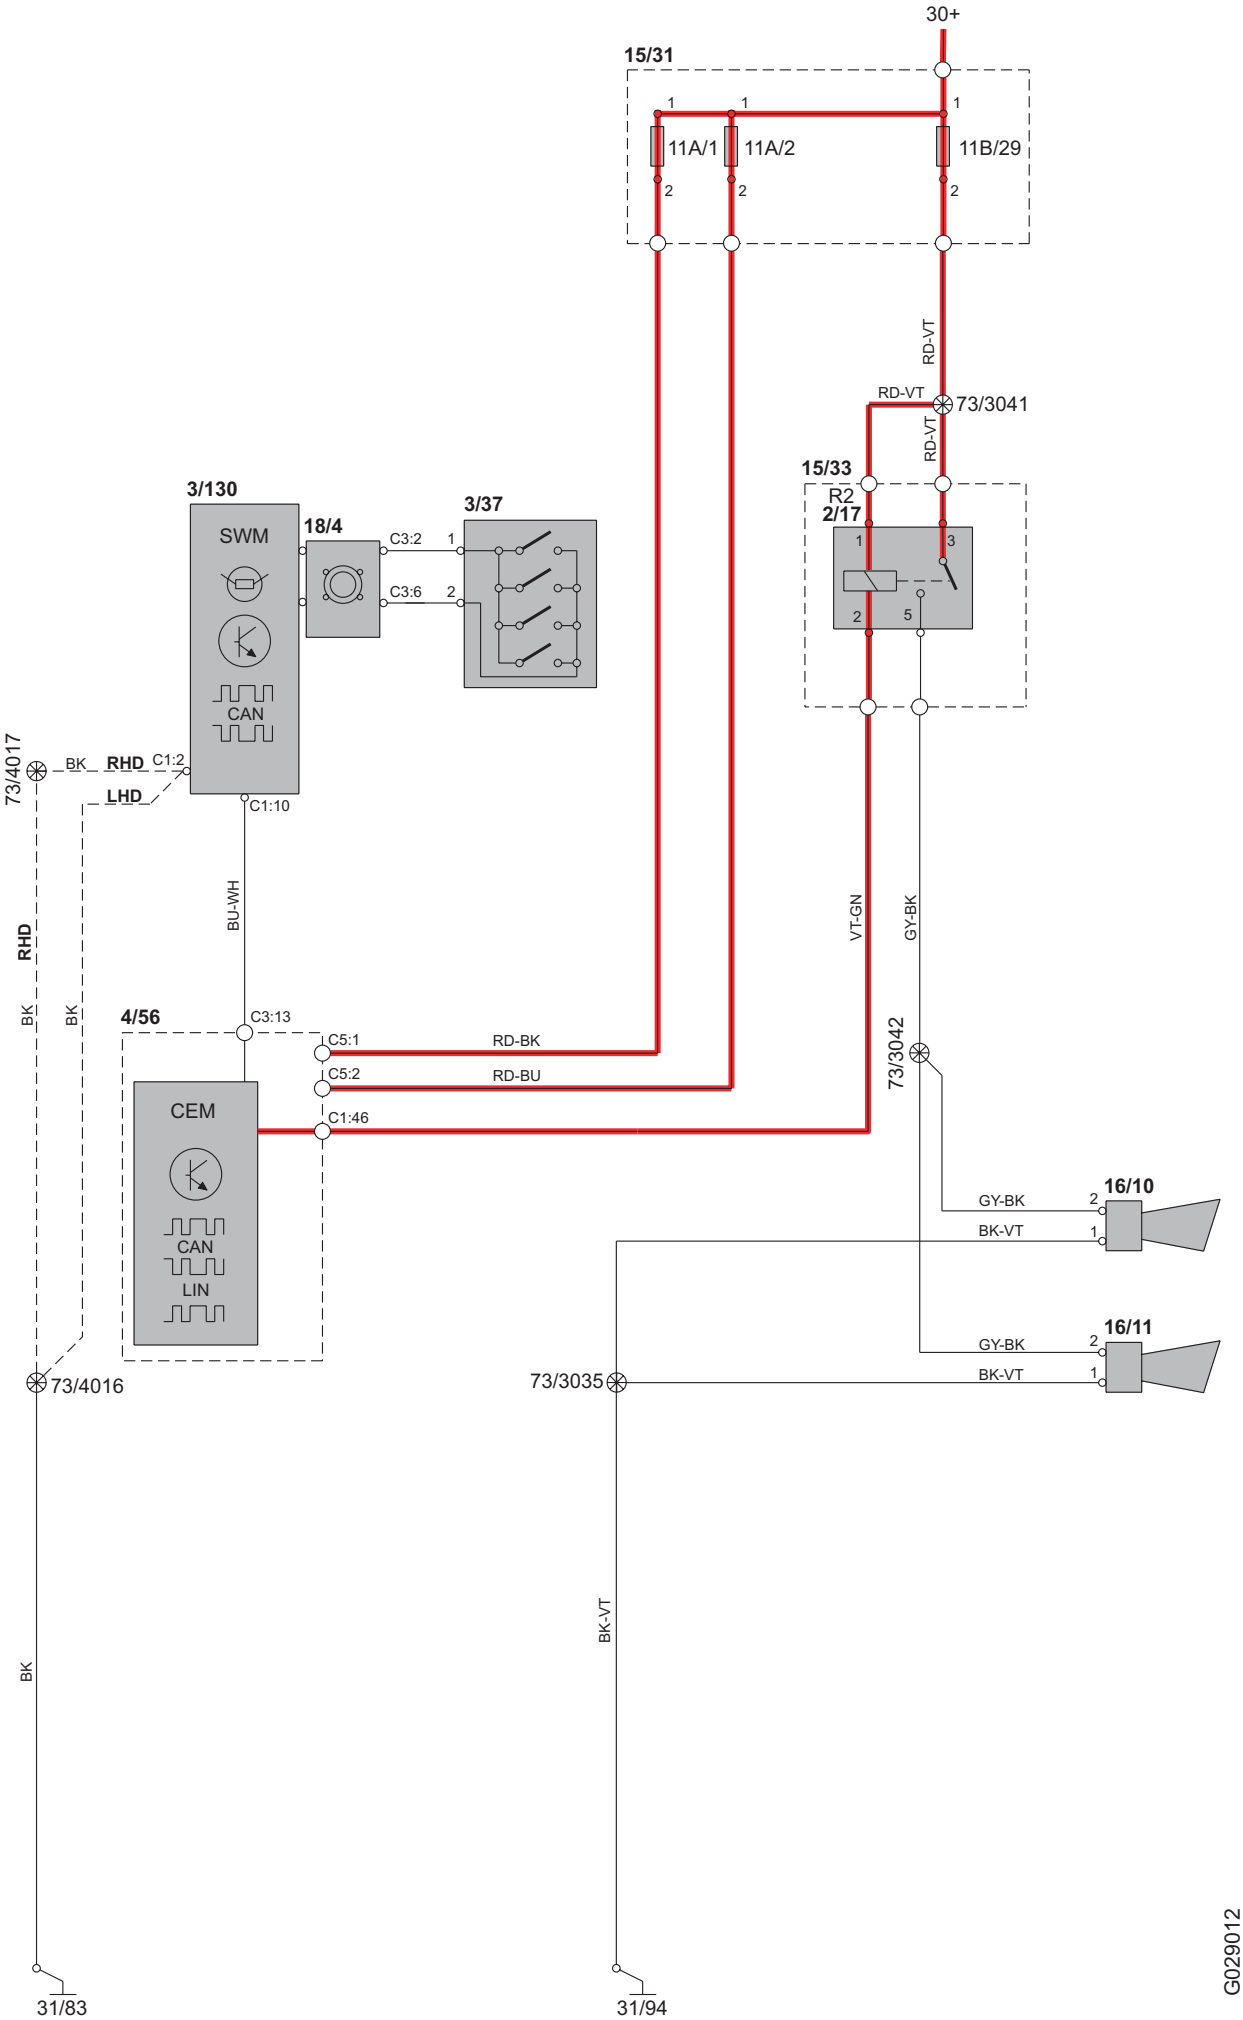

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Бесключевой автомобиль 1:2

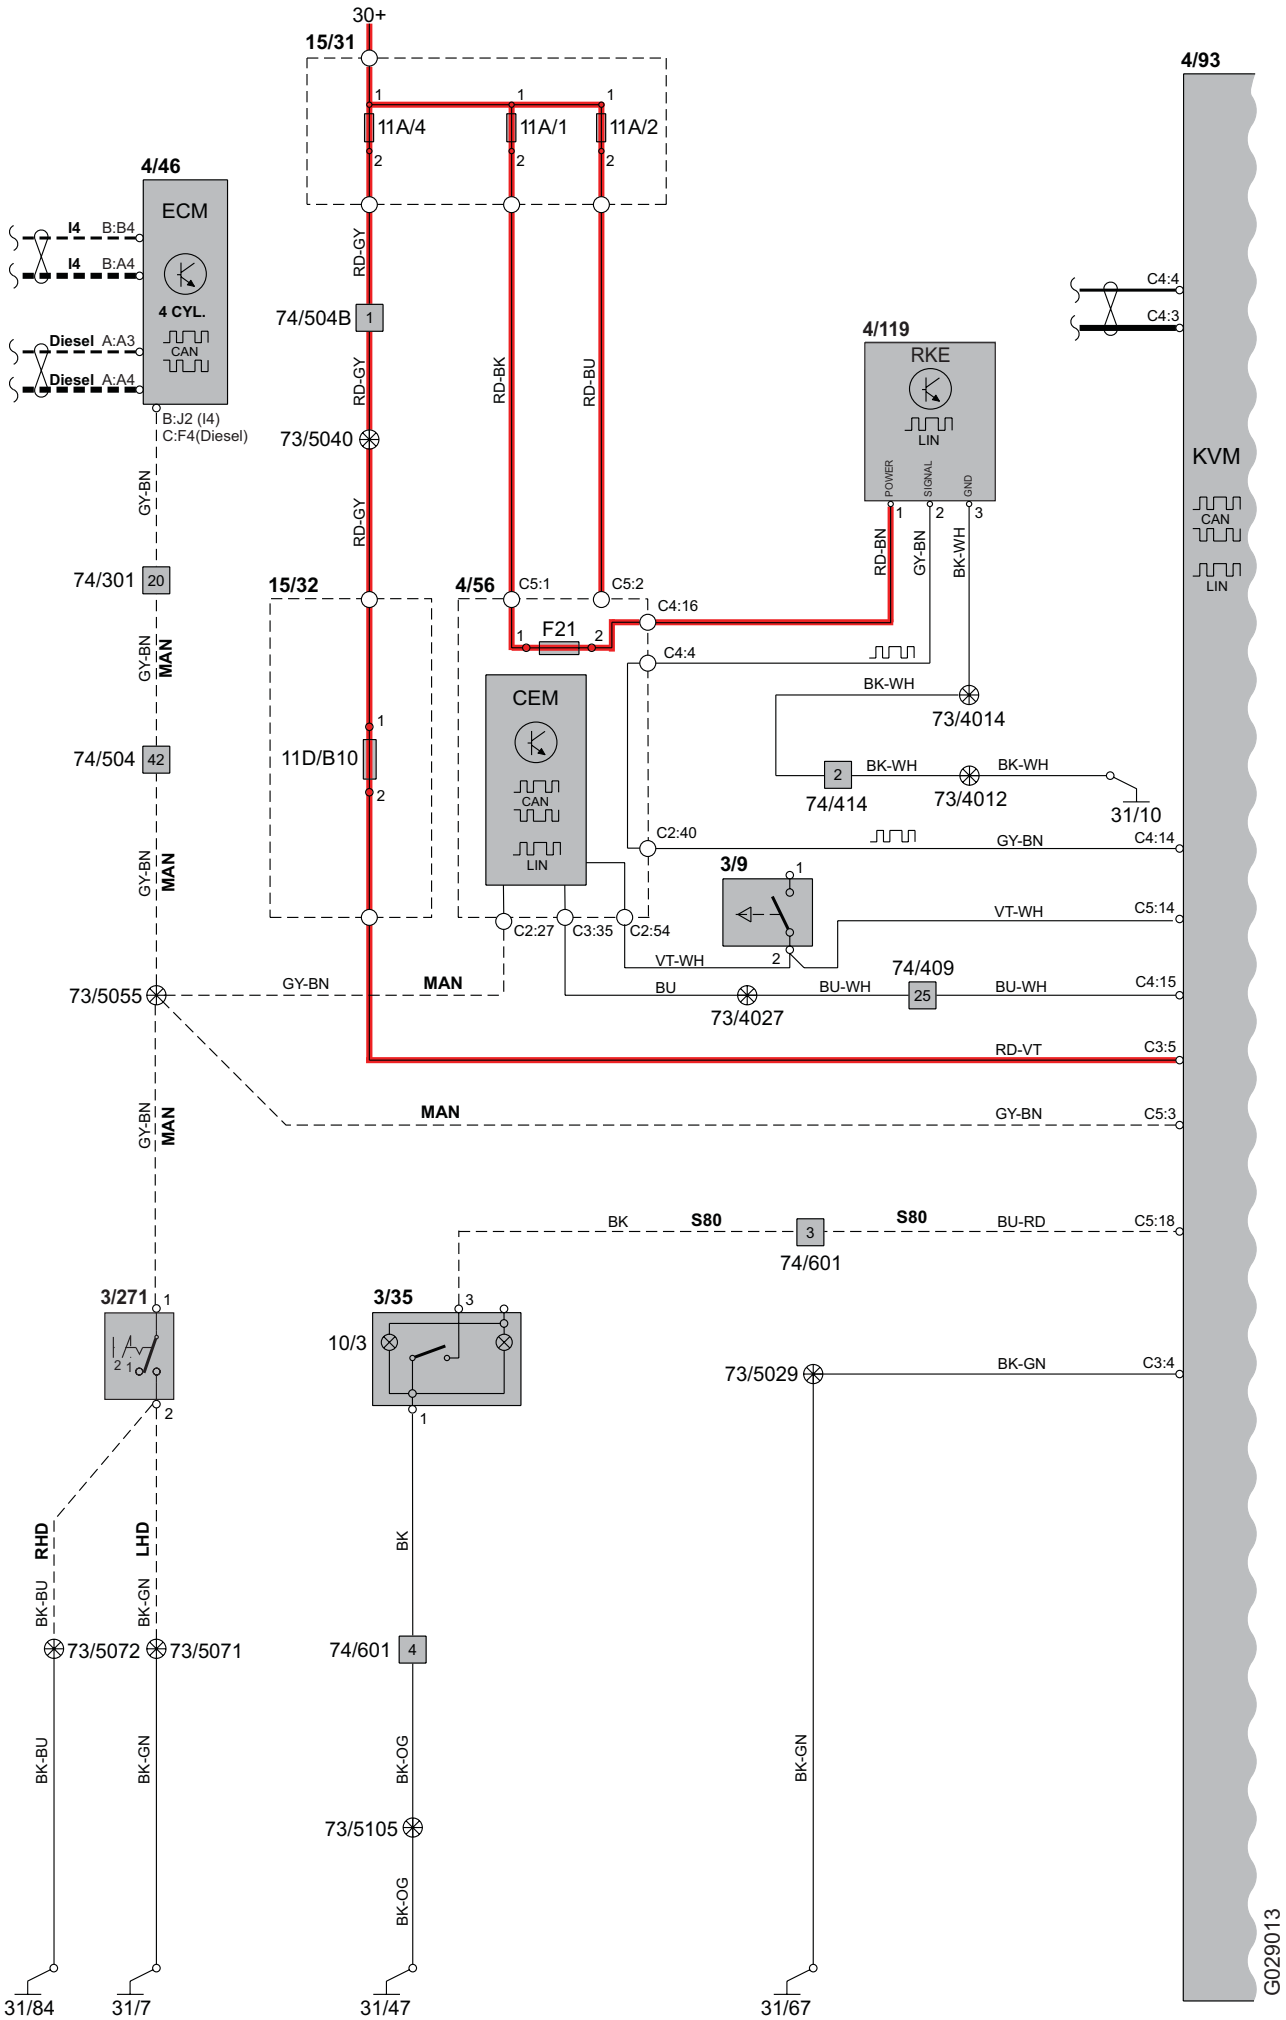

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Бесключевой автомобиль 2:2

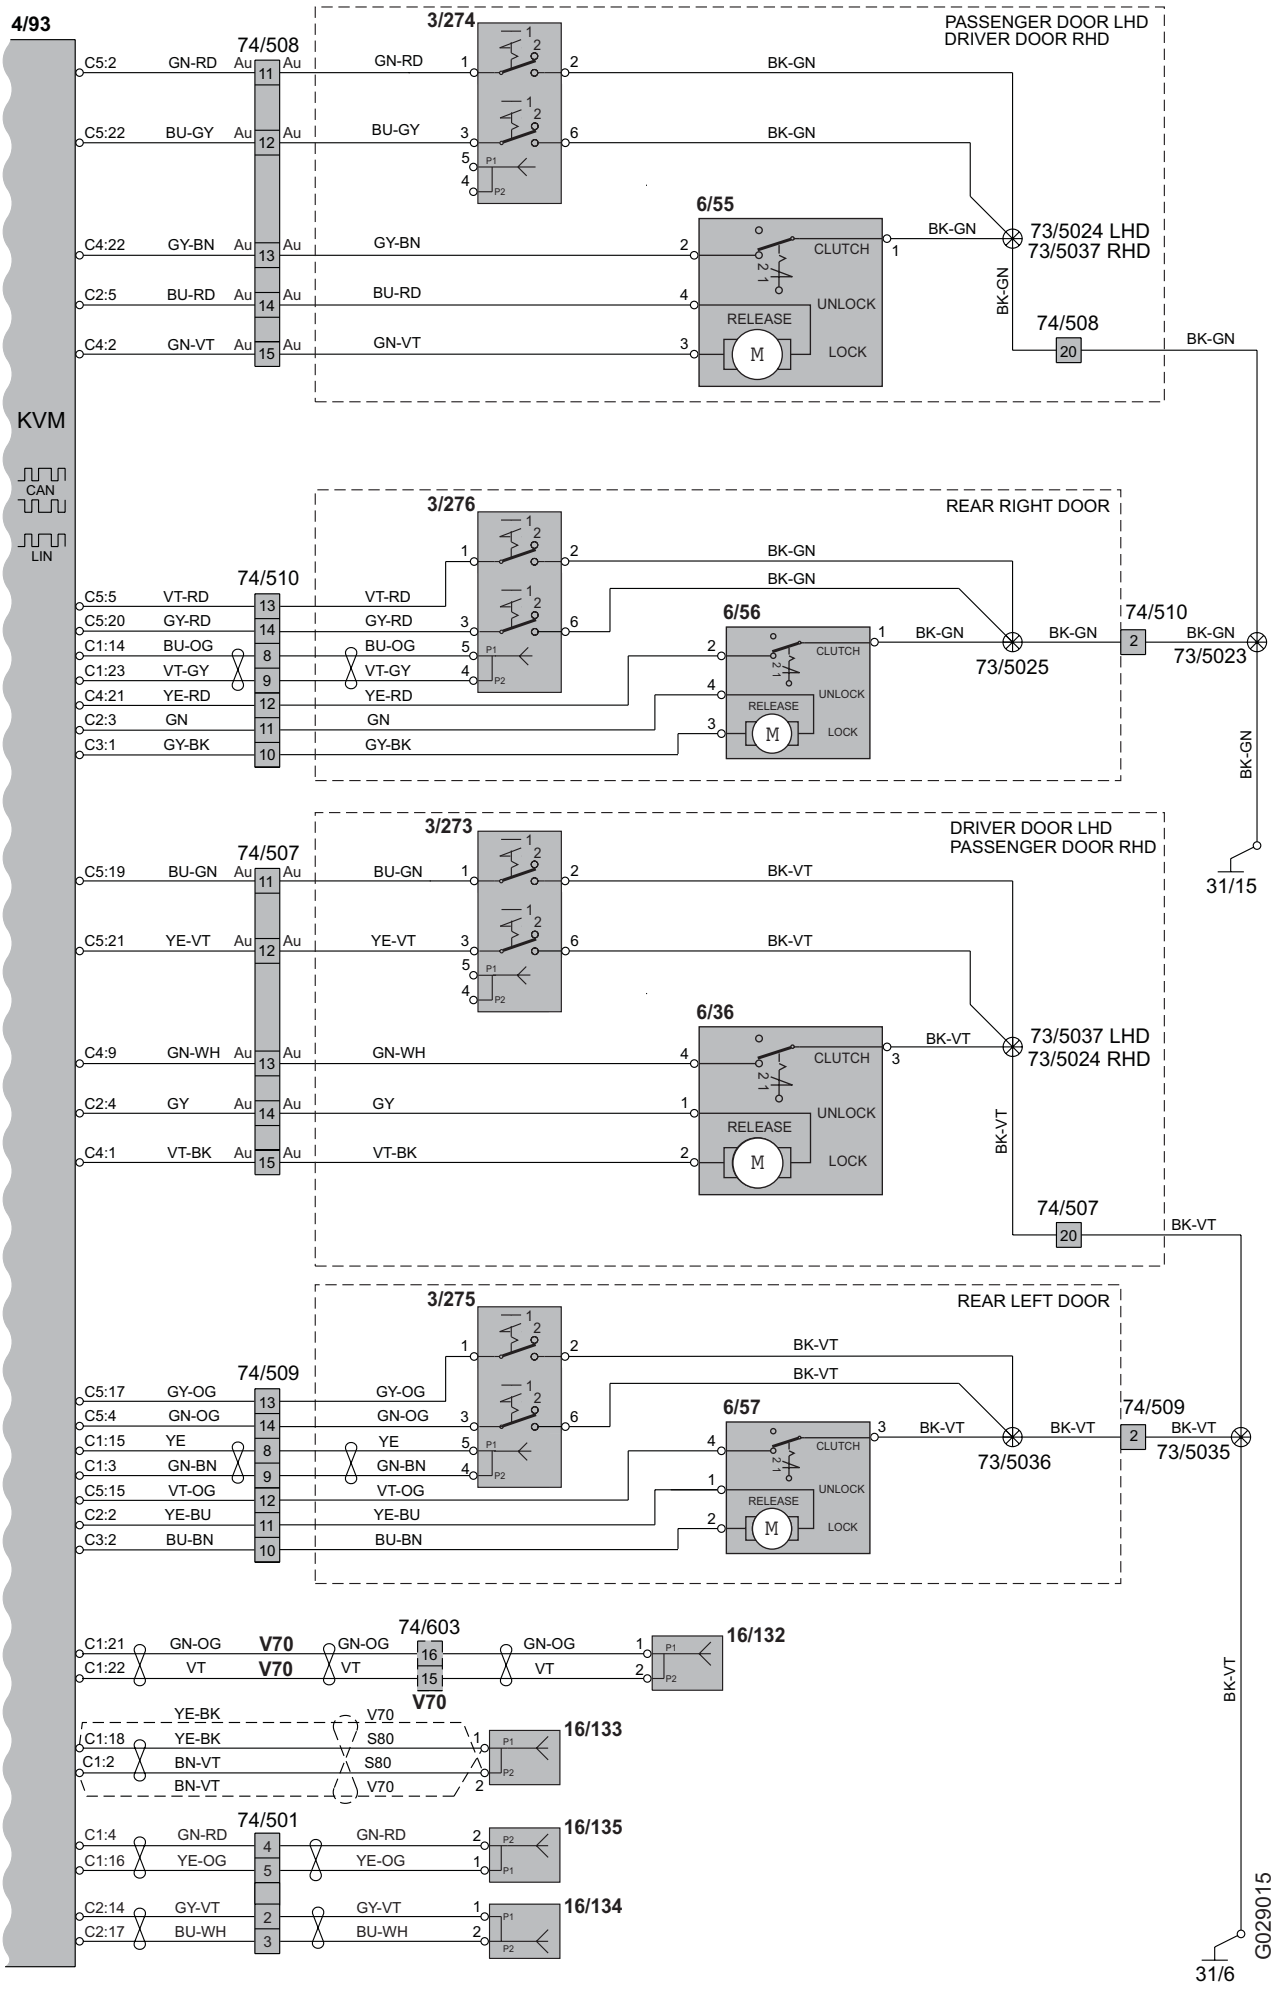

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Противоугонная сигнализация

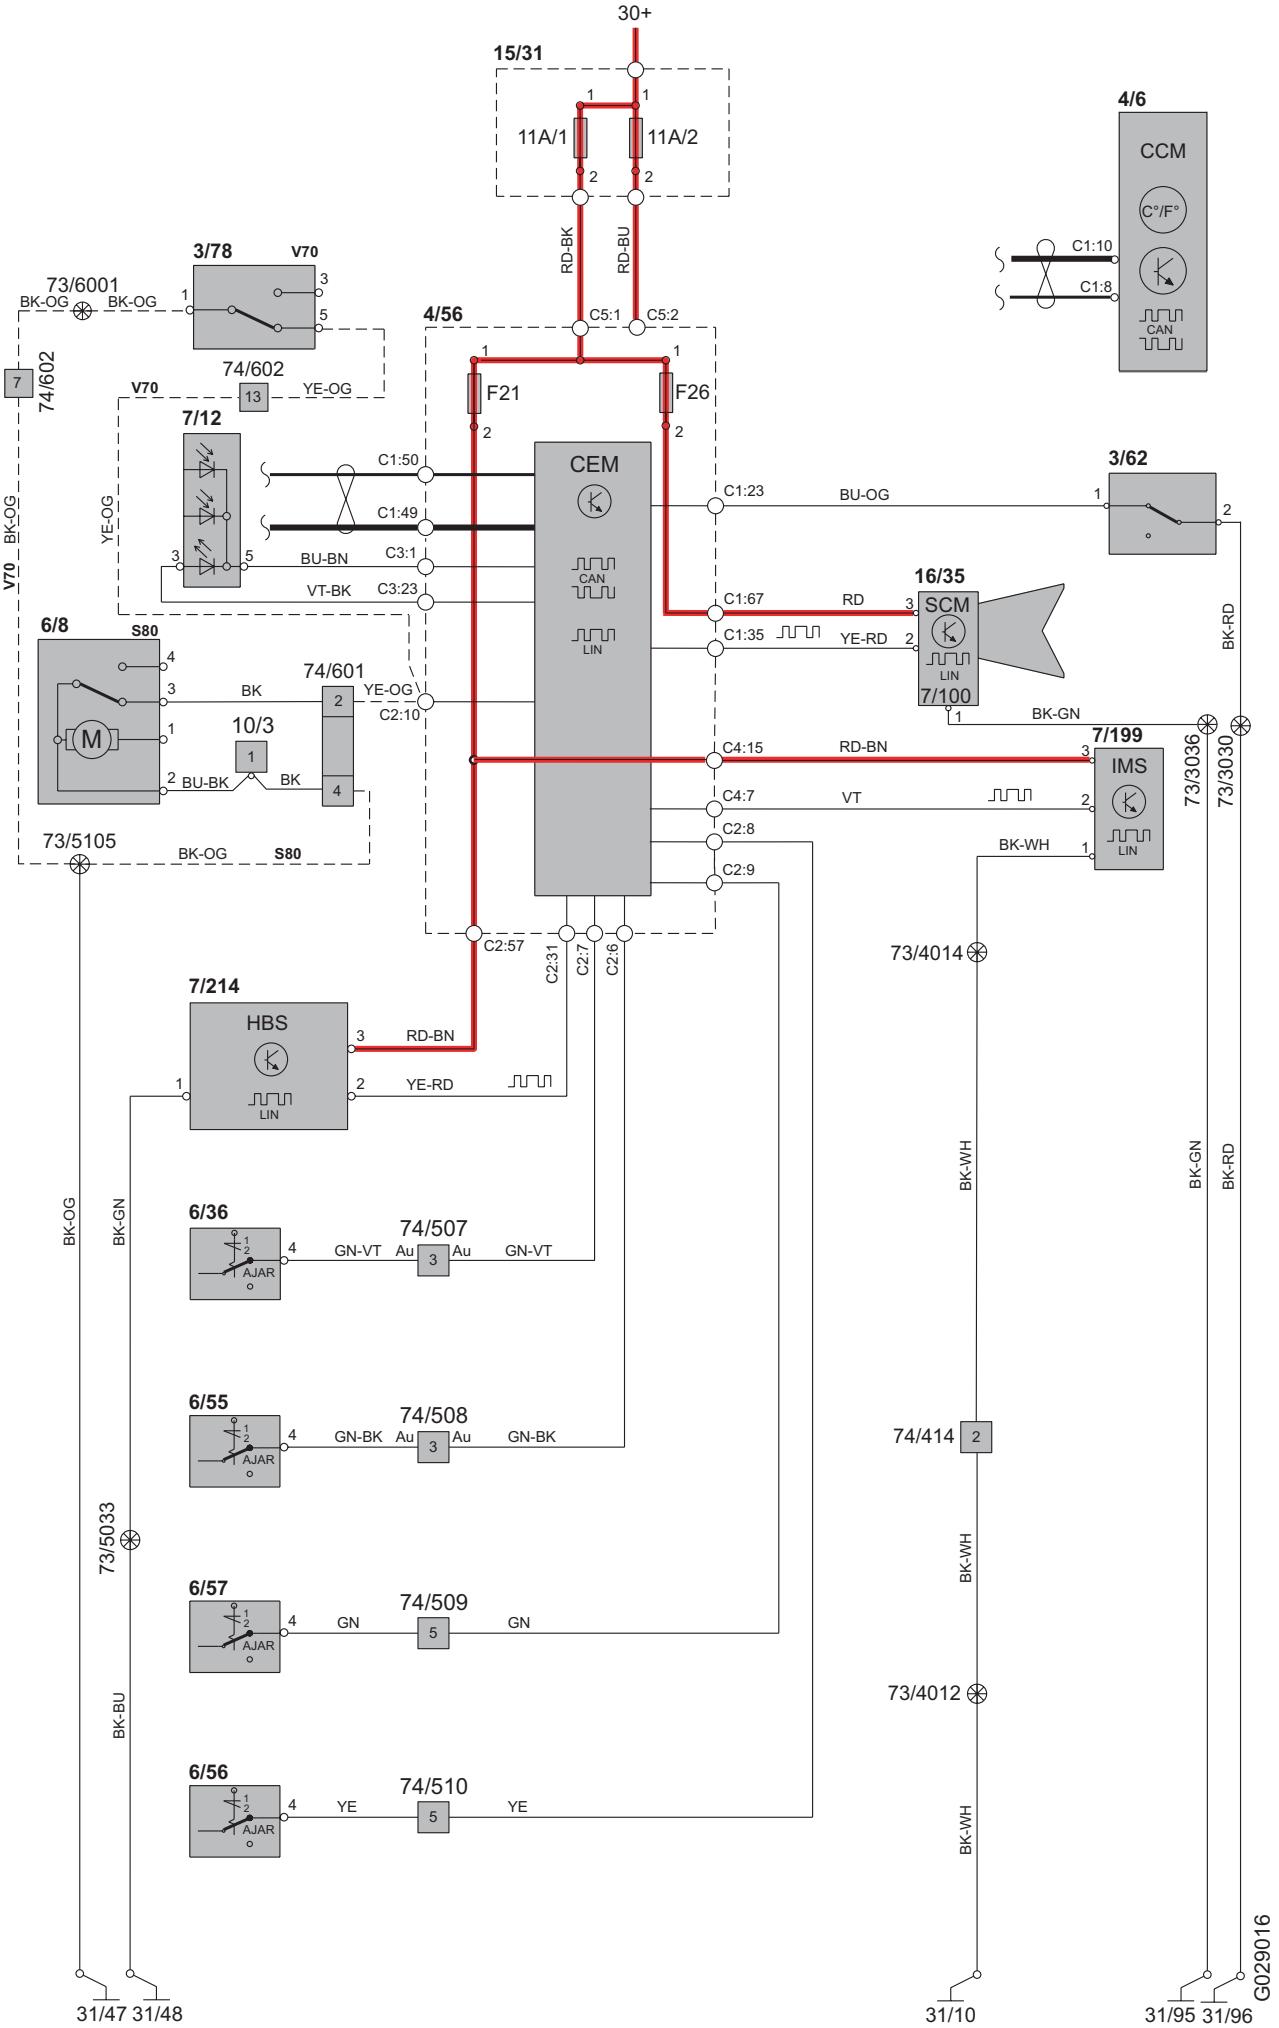

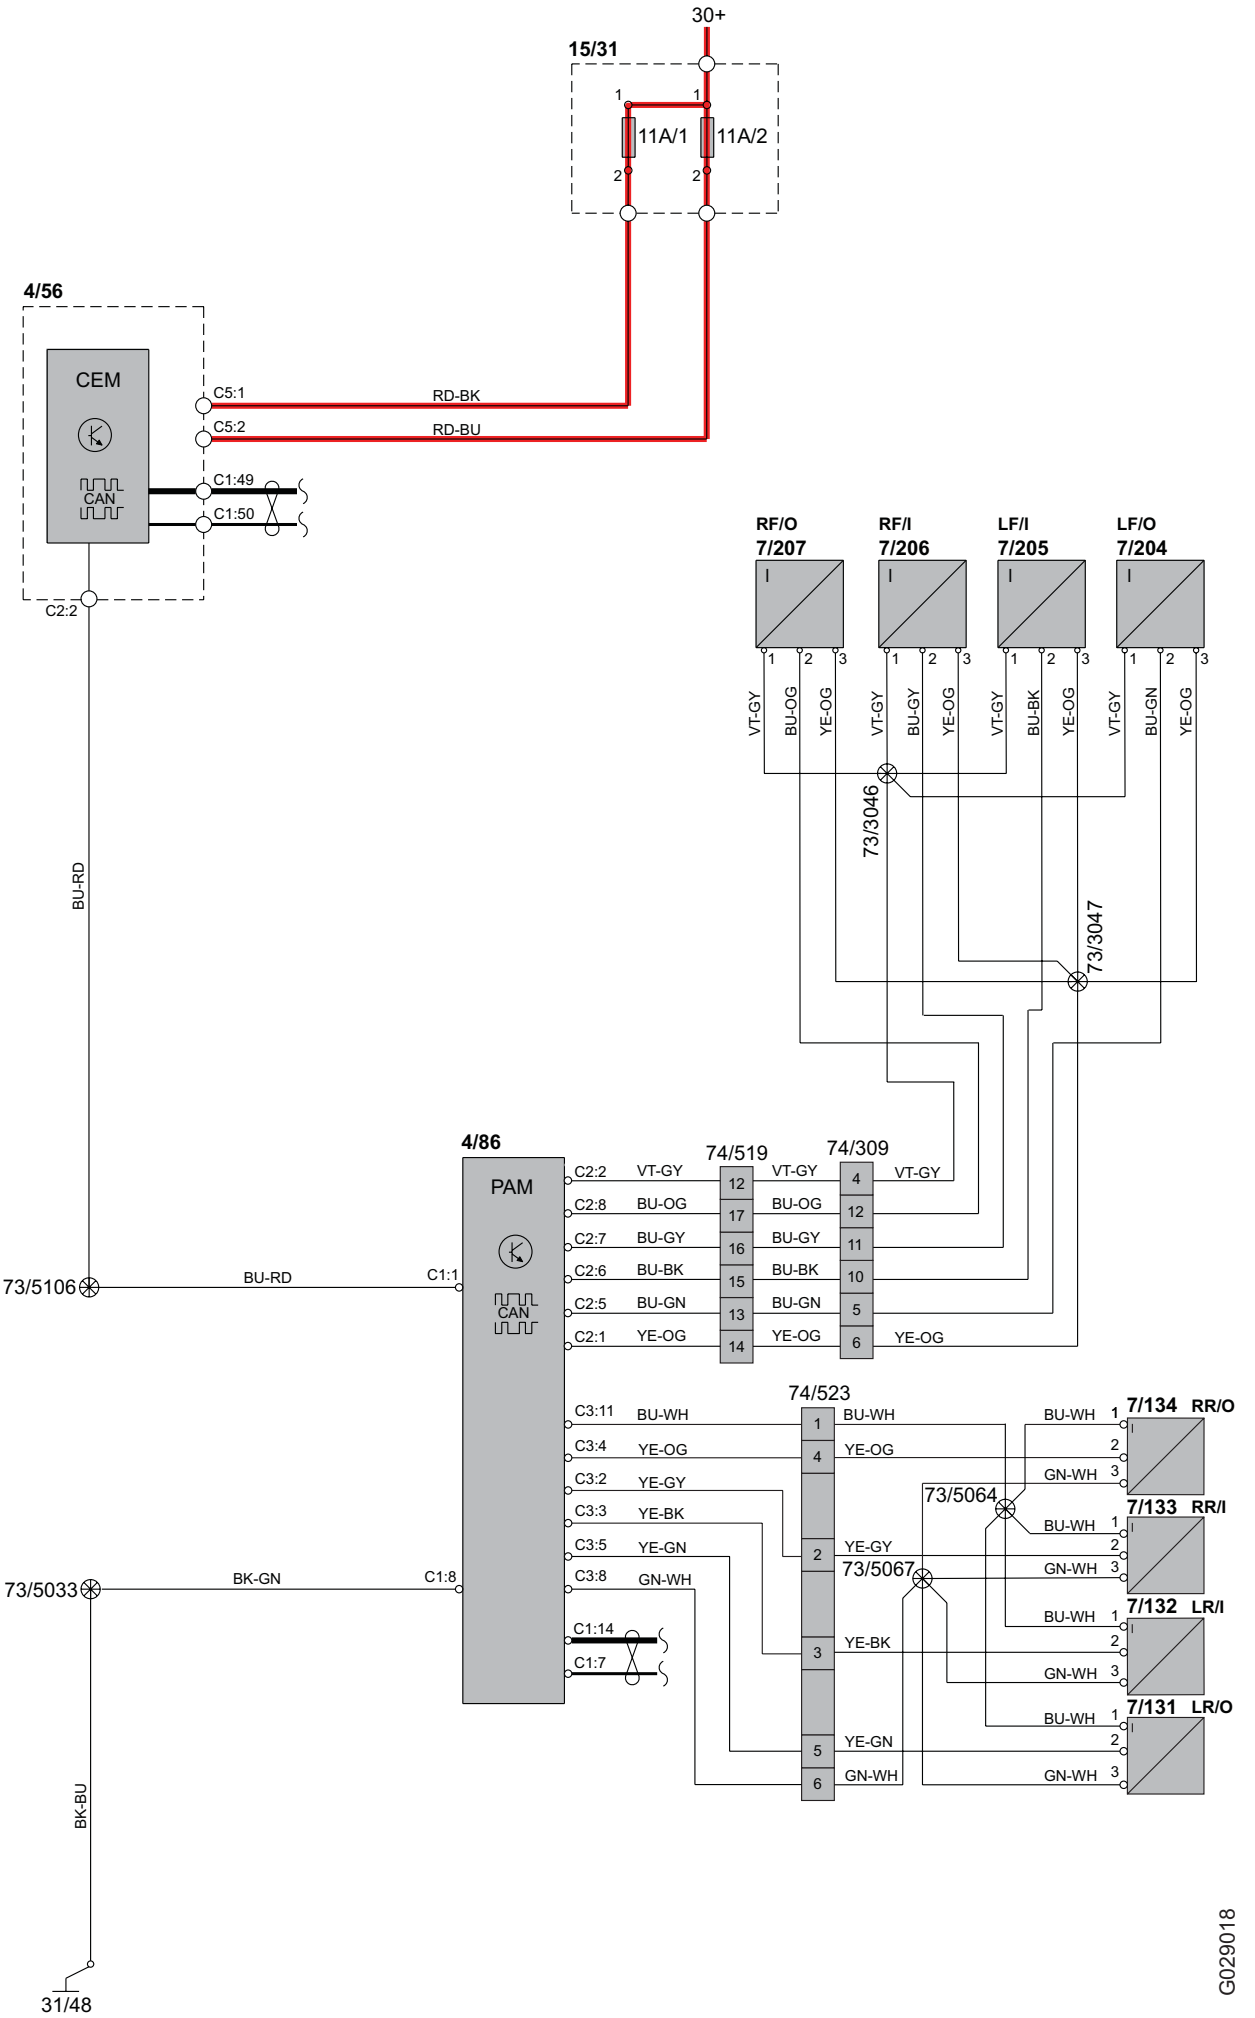
30+
15/31
11A/1
11A/2
4/56
CEM
CAN
C5:1
C5:2
RD-BK
RD-BU
C1:49
C1:50
C2:2
BU-RD
RF/O
7/207
RF/I
7/206
LF/I
7/205
LF/O
7/204
VT-GY
BU-OG
YE-OG
BU-GY
BU-BK
BU-GN
73/3046
73/3047
4/86
PAM
74/519
74/309
C2:2
C2:8
C2:7
C2:6
C2:5
C2:1
BU-OG
BU-GY
BU-BK
BU-GN
YE-OG
73/5106
C1:1
74/523
C3:11
C3:4
C3:2
C3:3
C3:5
C3:8
BU-WH
YE-GY
YE-BK
YE-GN
GN-WH
C1:14
C1:7
73/5033
BK-GN
C1:8
73/5064
73/5067
7/134 RR/O
7/133 RR/I
7/132 LR/I
7/131 LR/O
BK-BU
31/48
G029018

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Предупреждение столкновения с тормозным усилителем

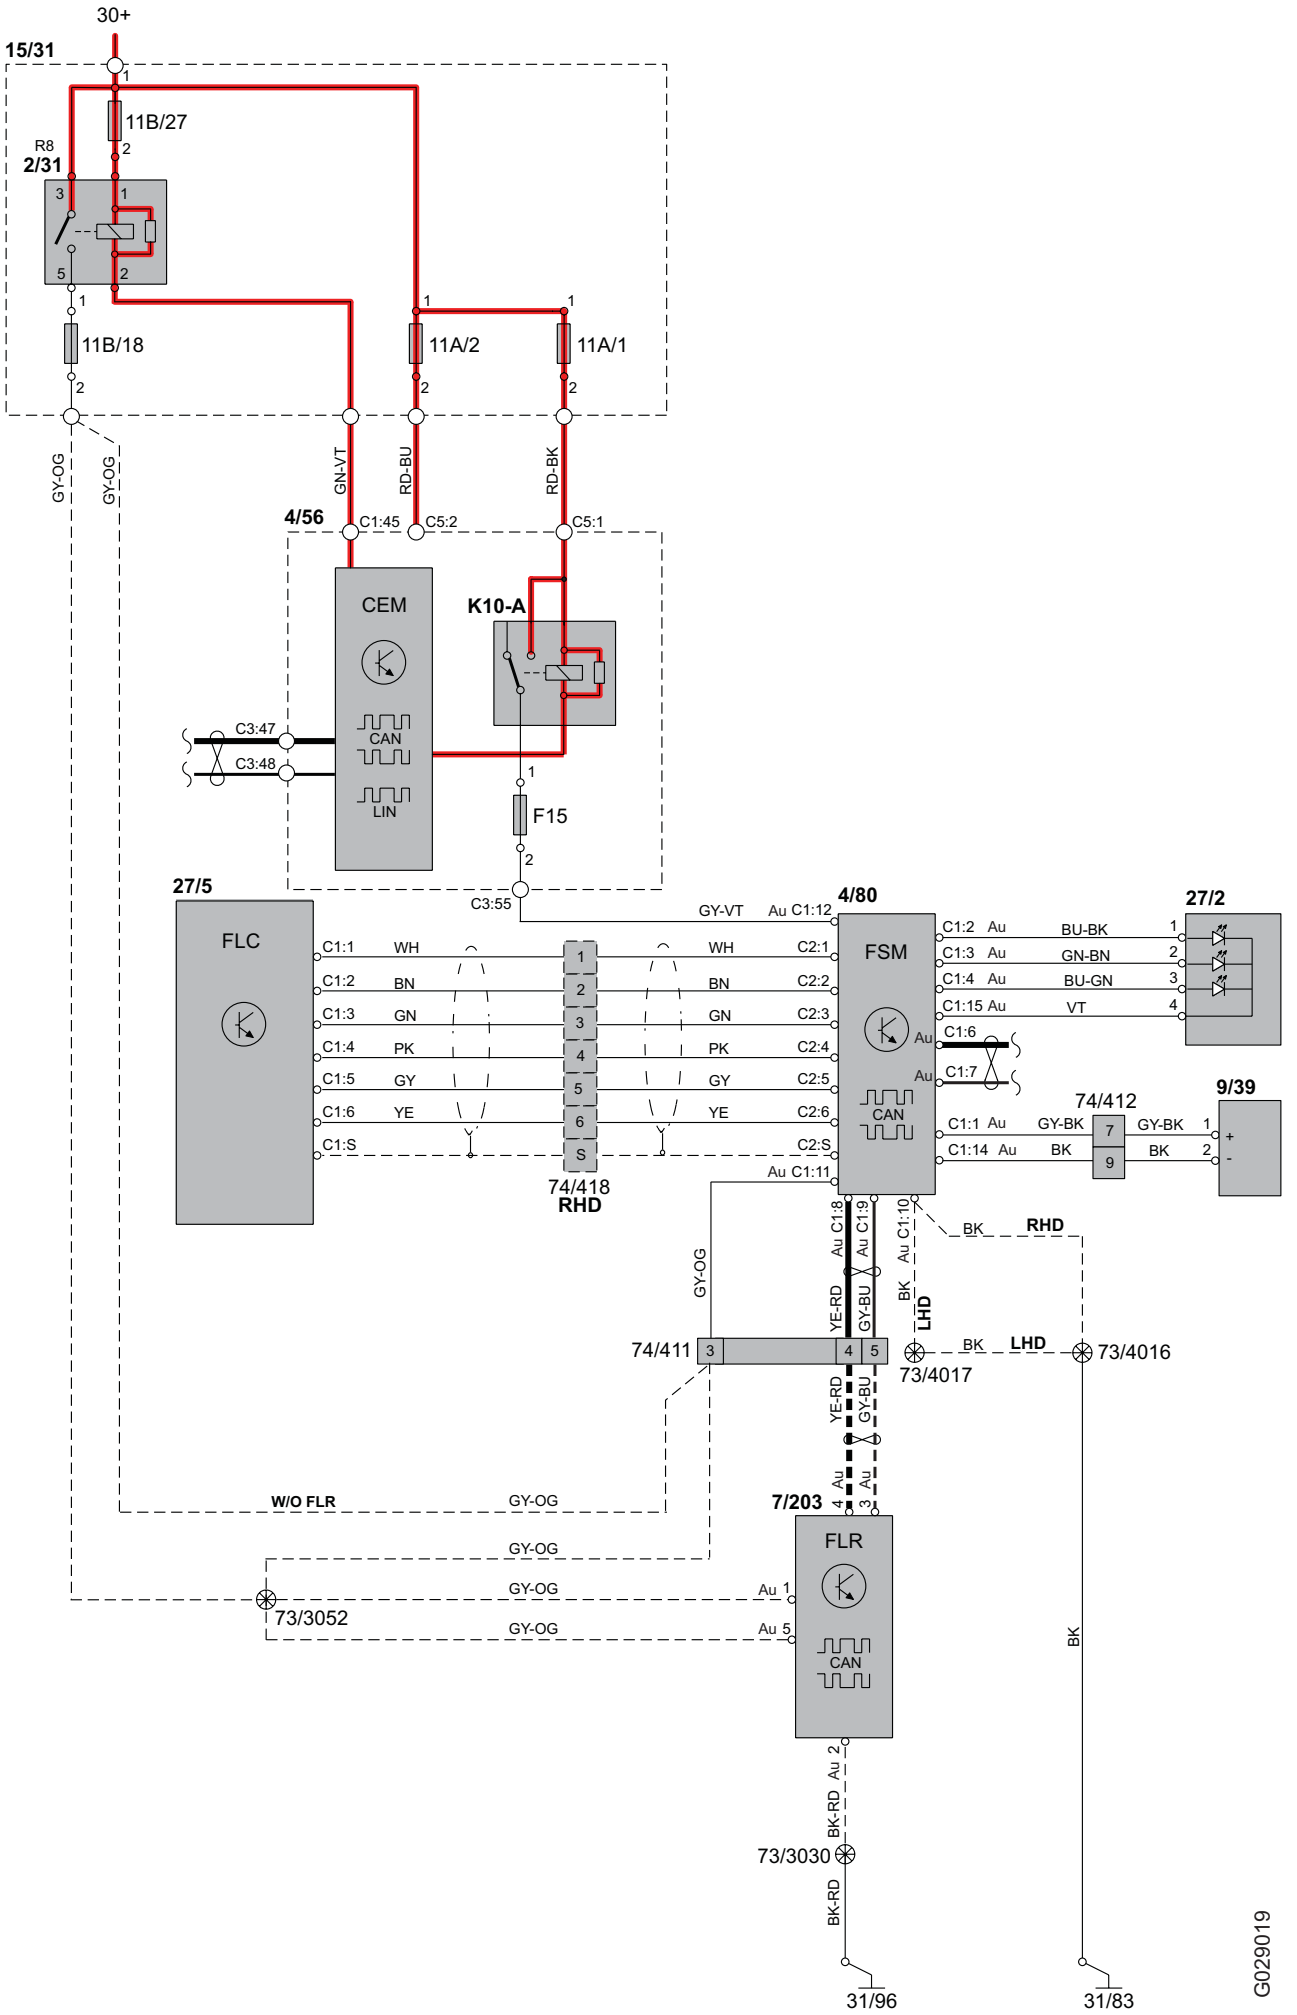

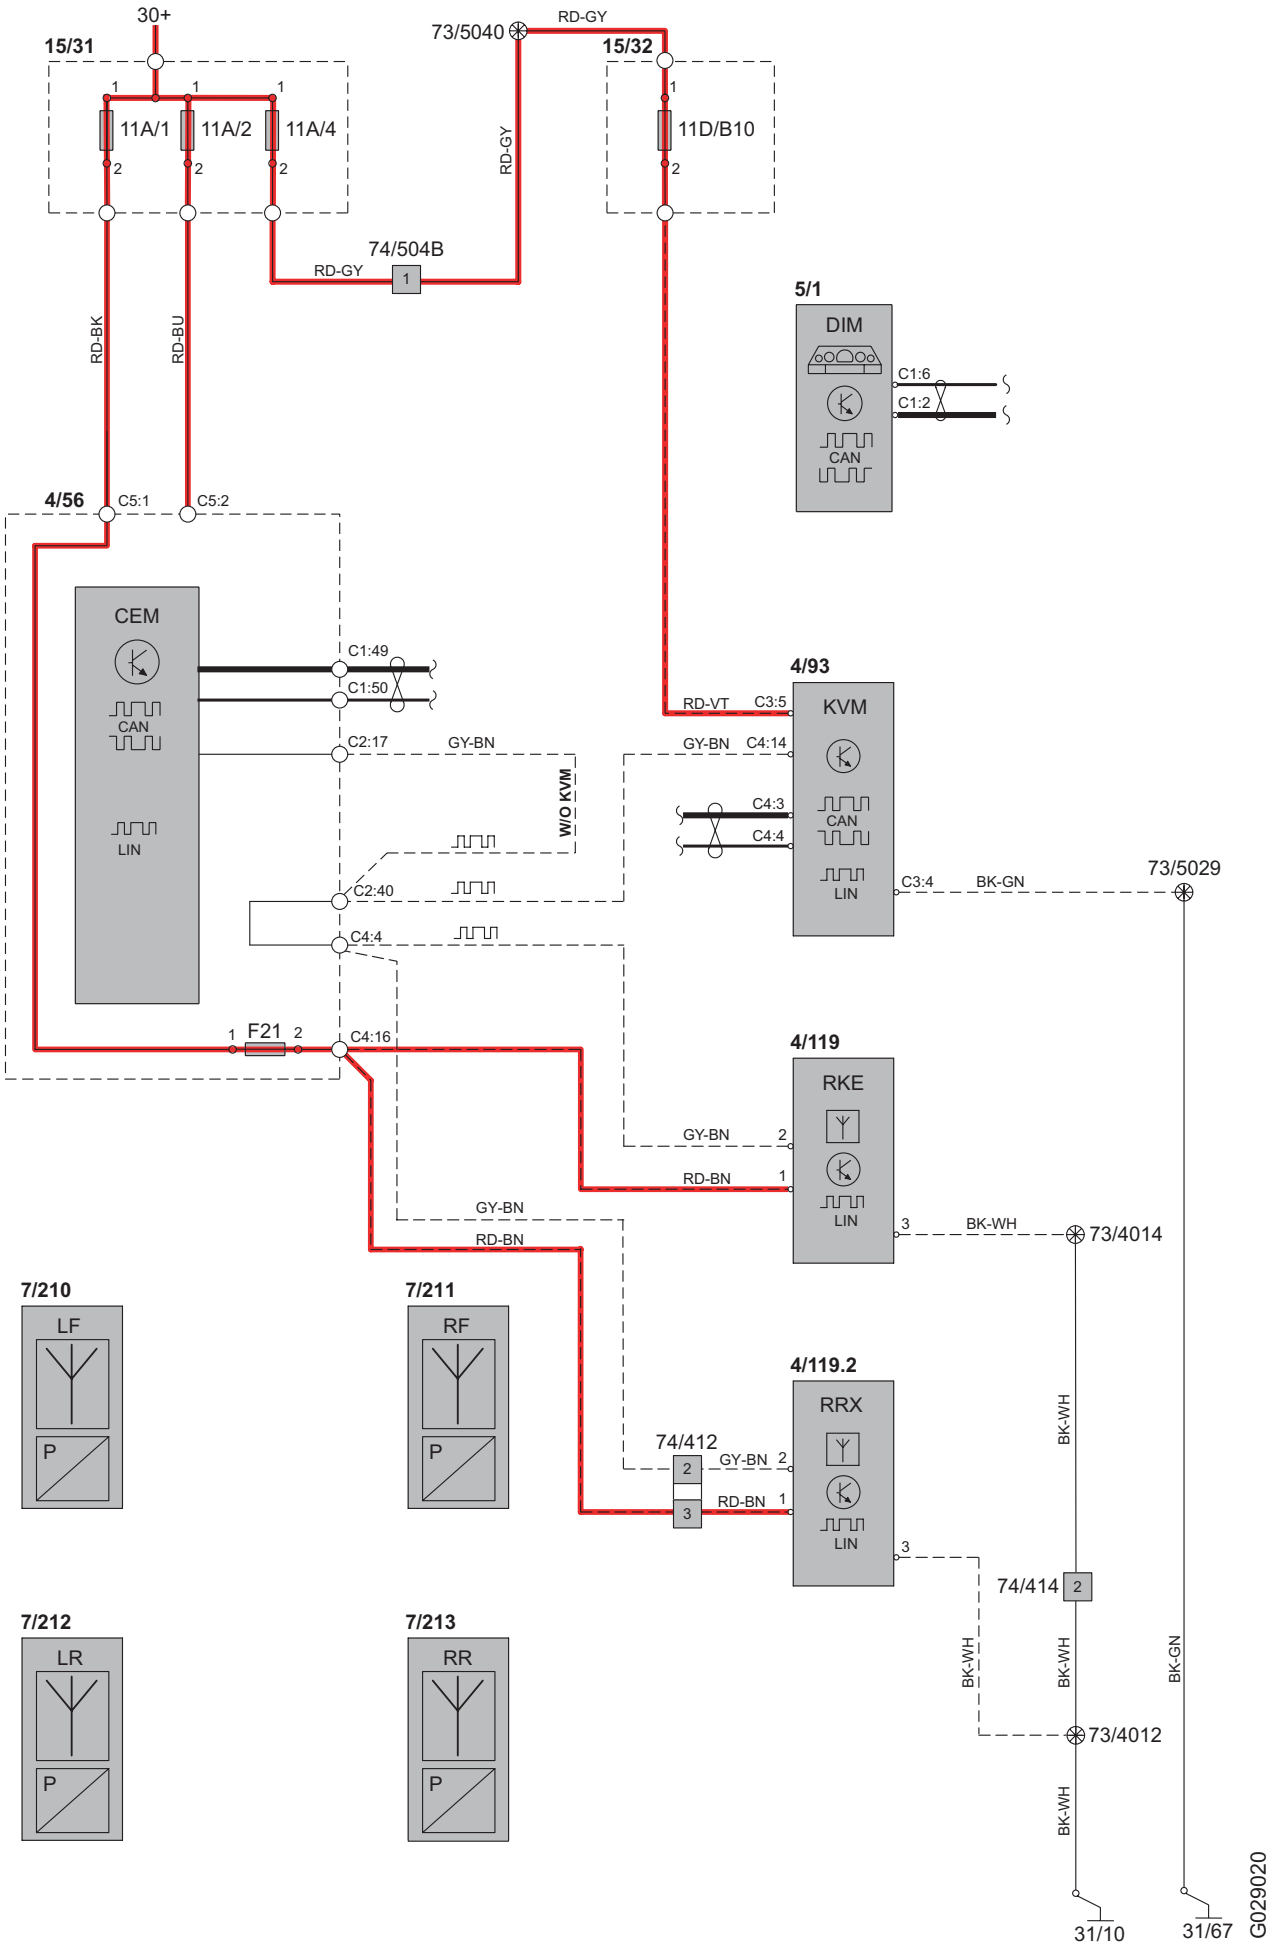
30+
15/31
11A/1
11A/2
11A/4
73/5040
RD-GY
15/32
11D/B10
74/504B
RD-GY
RD-BK
RD-BU
5/1
DIM
C1:6
C1:2
CAN
4/56
C5:1
C5:2
CEM
C1:49
C1:50
CAN
LIN
C2:17
GY-BN
W/O KVM
C2:40
C4:4
4/93
KVM
RD-VT
C3:5
GY-BN
C4:14
C4:3
C4:4
CAN
LIN
C3:4
BK-GN
73/5029
F21
C4:16
4/119
RKE
GY-BN
RD-BN
LIN
3
BK-WH
73/4014
7/210
LF
P
7/211
RF
P
4/119.2
RRX
74/412
GY-BN
RD-BN
LIN
BK-WH
74/414
7/212
LR
P
7/213
RR
P
BK-WH
BK-GN
73/4012
31/10
31/67
G029020

Группа 36 Прочее электрическое оборудование, Аксессуары
Алкогольный замок

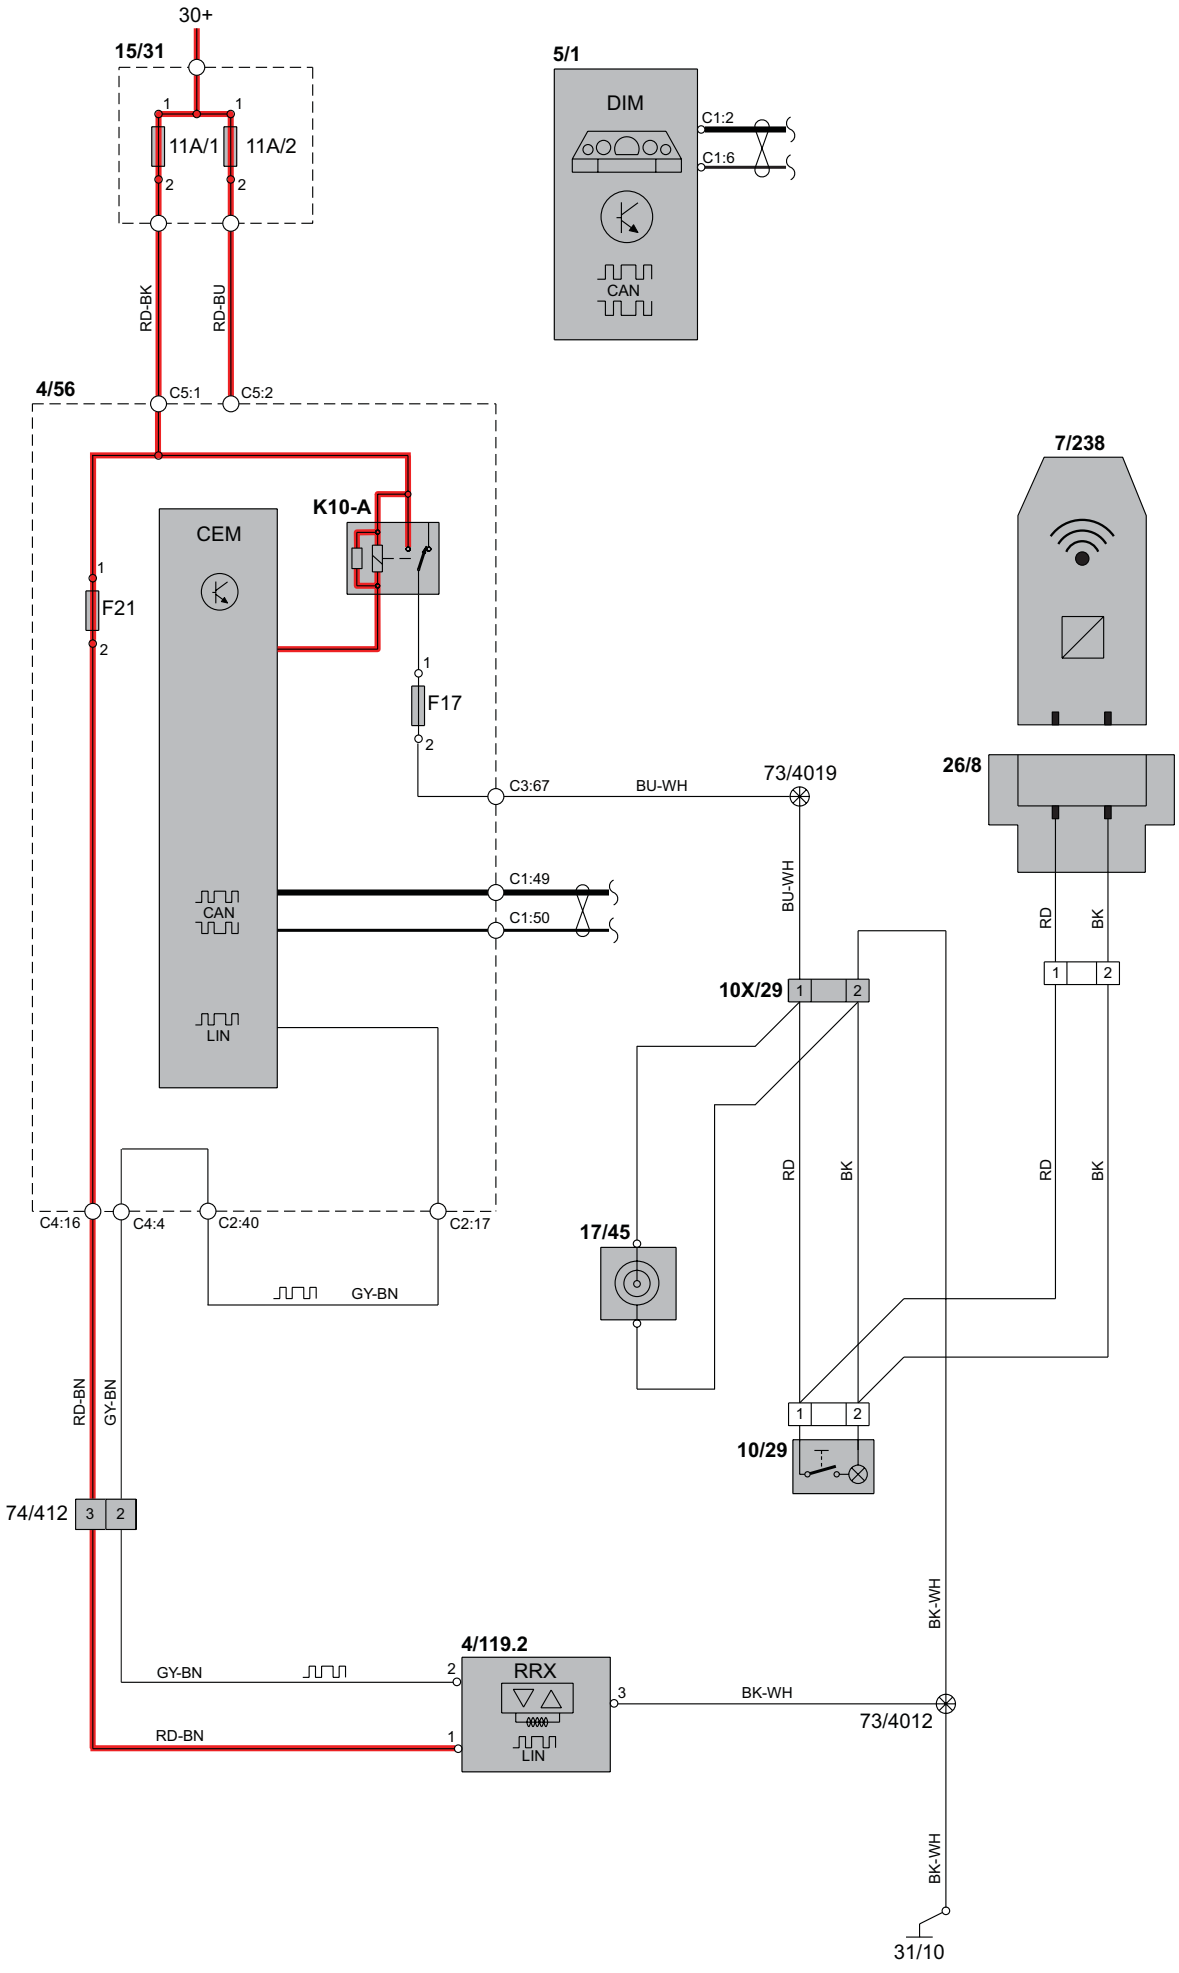

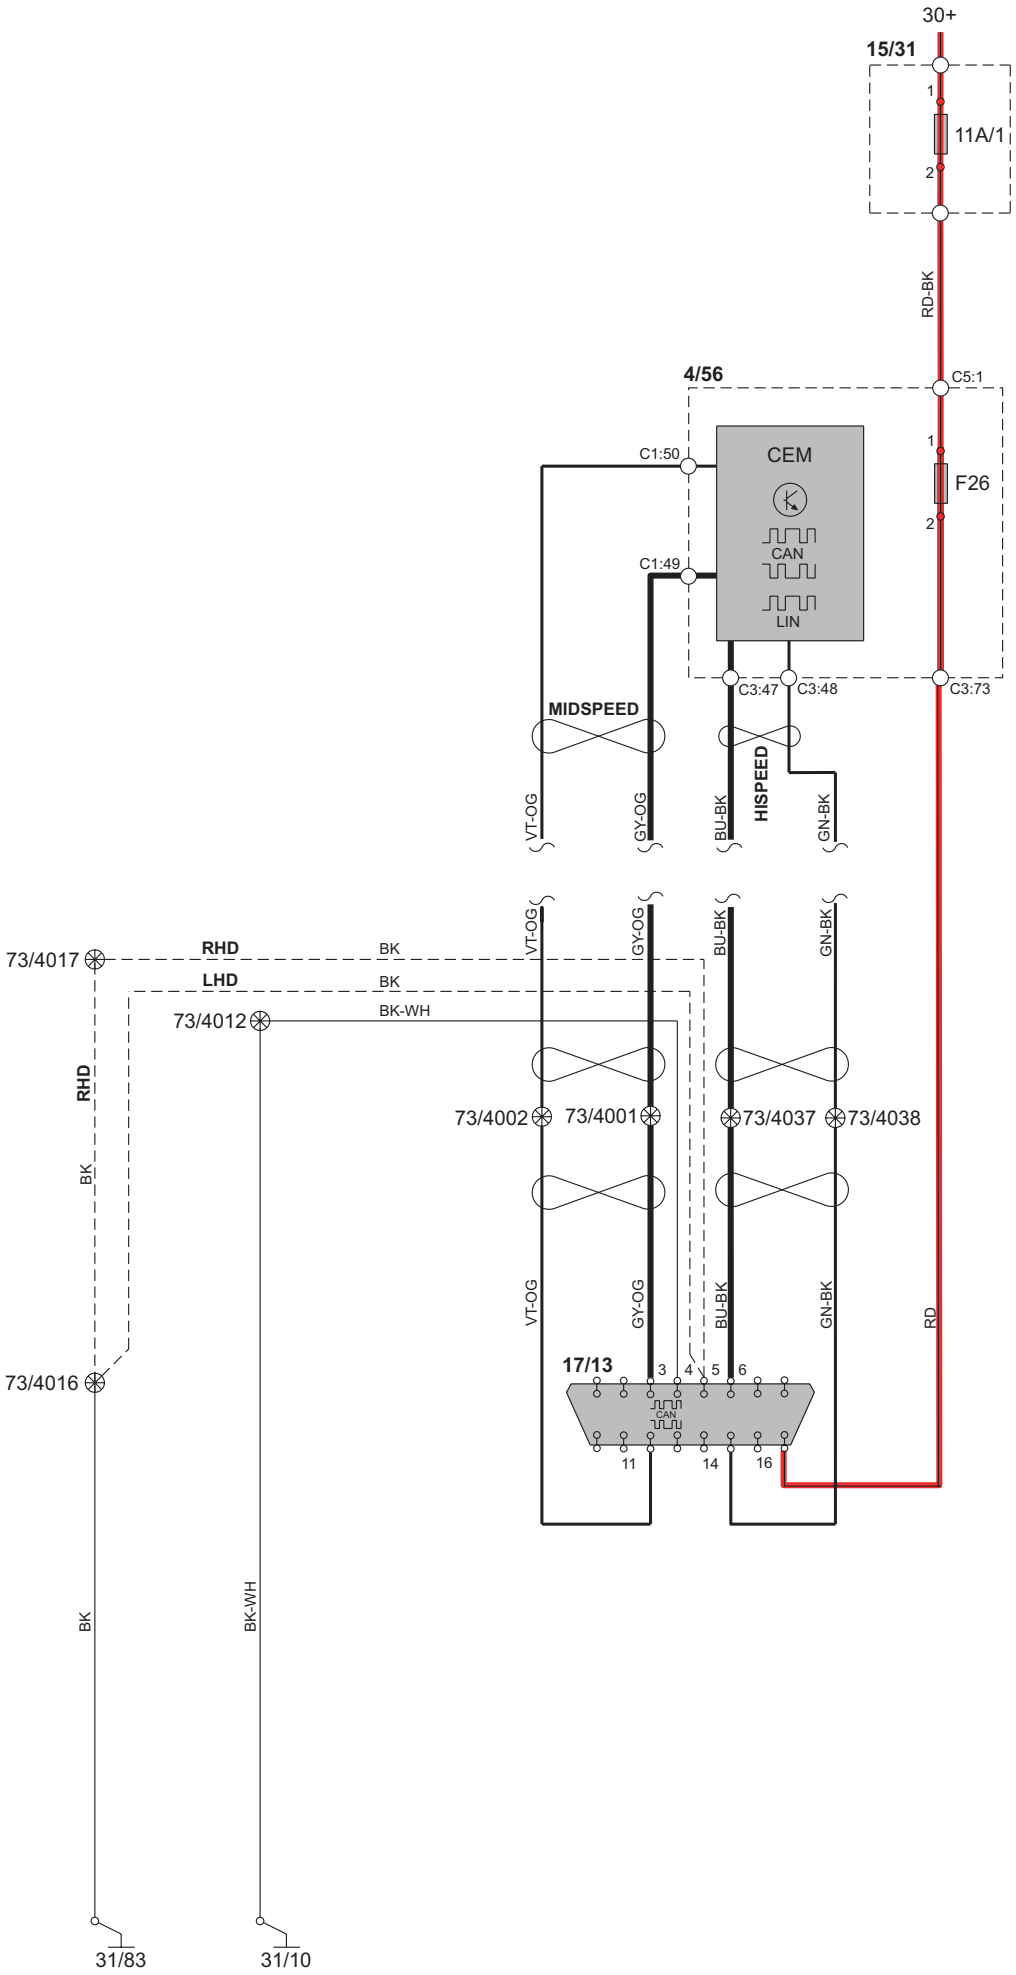
30+
15/31
1
11A/1
2
RD-BK
4/56
C5:1
C1:50
CEM
CAN
LIN
C1:49
1
F26
2
C3:47
C3:48
C3:73
MIDSPEED
HISPEED
VT-OG
GY-OG
BU-BK
GN-BK
73/4017
RHD
BK
LHD
BK
73/4012
BK-WH
RHD
BK
73/4016
73/4002
73/4001
73/4037
73/4038
17/13
3
4
5
6
11
14
16
RD
BK
BK-WH
31/83
31/10

G029021

Группа 37 Проводка и предохранители
Розетка 12 В

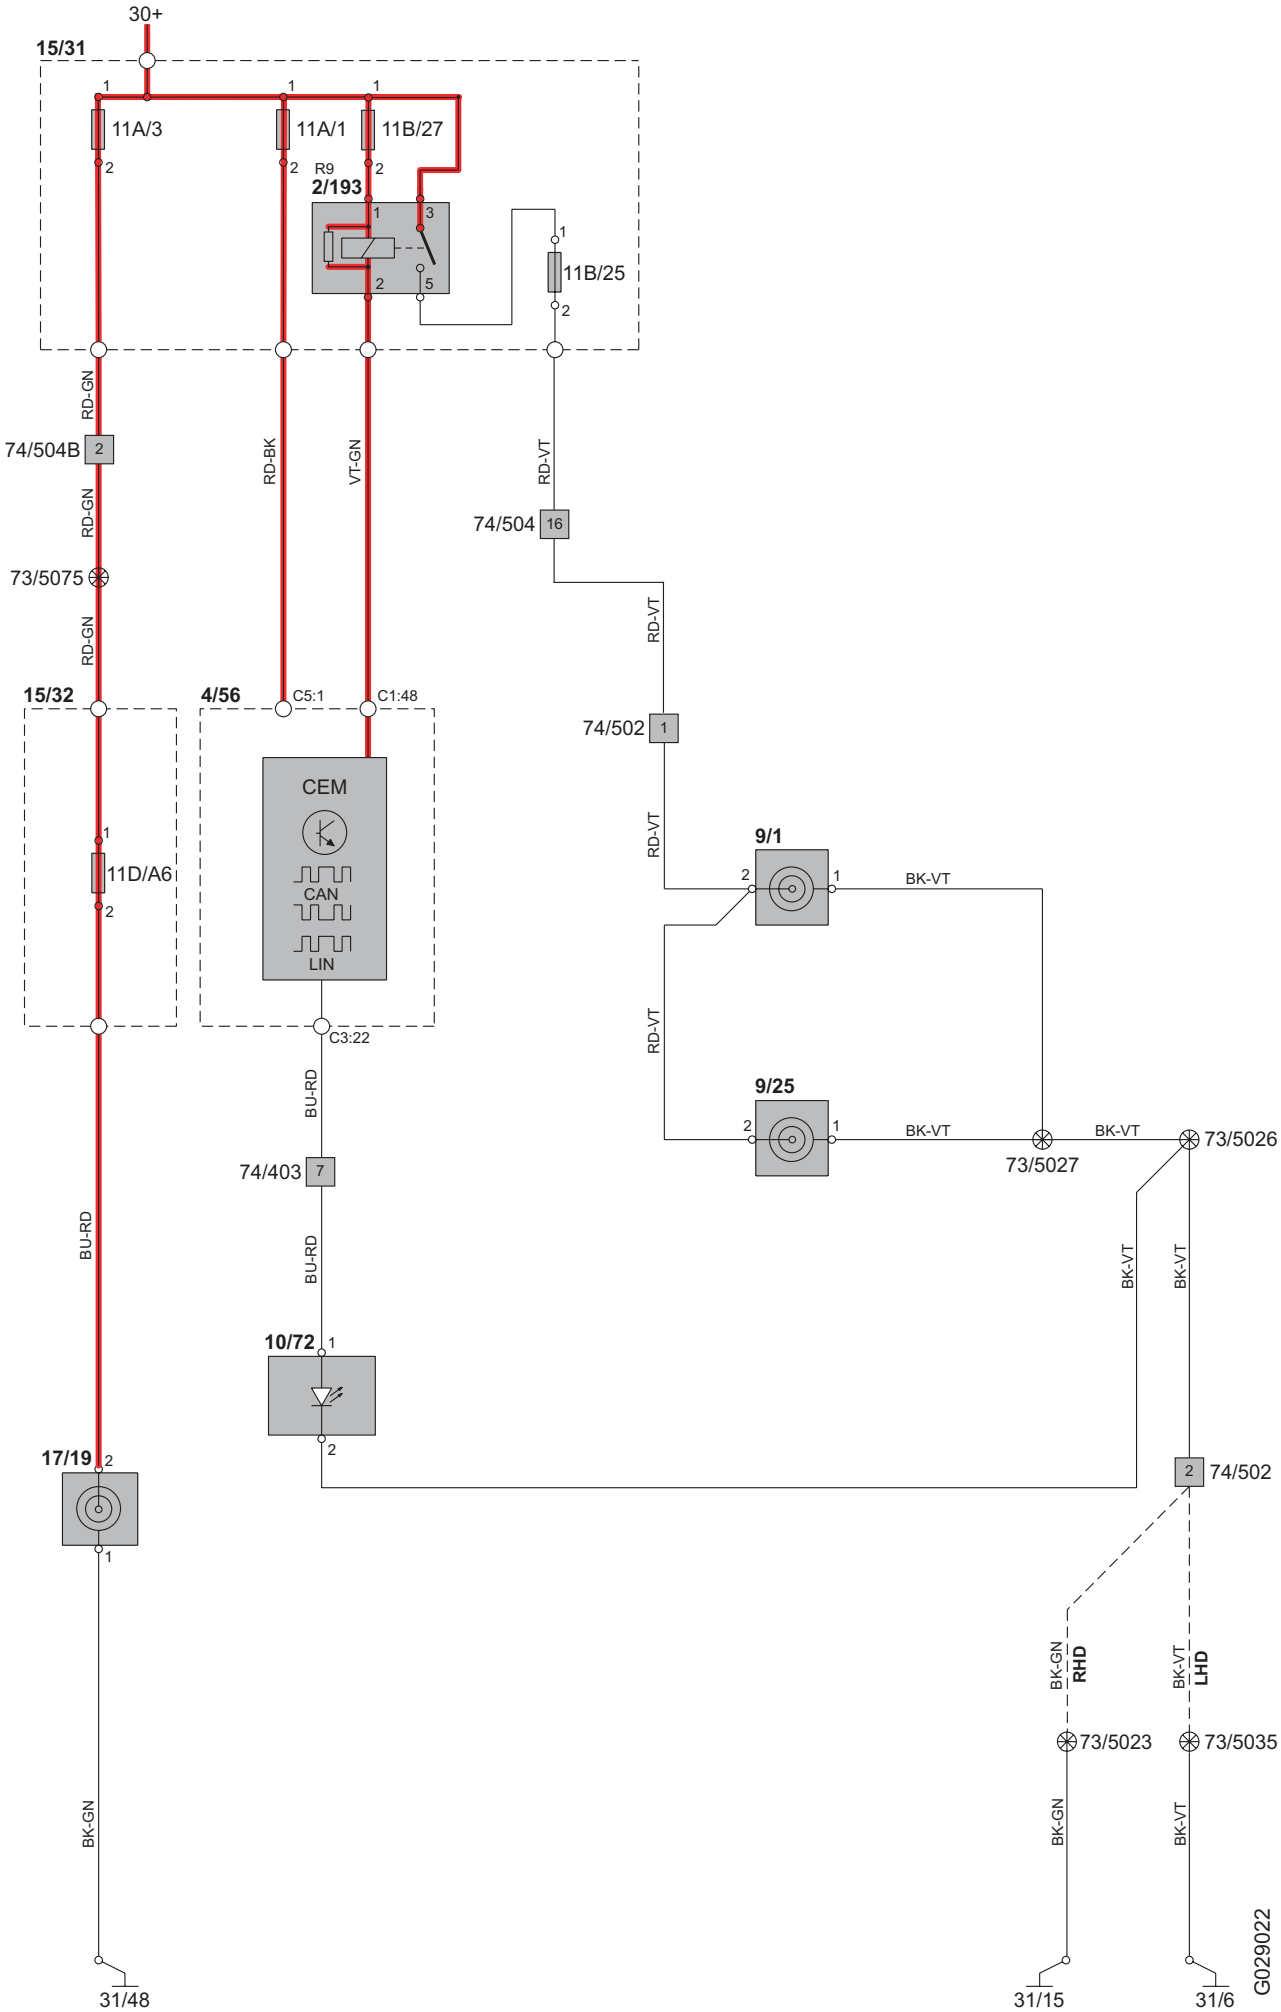

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводки прицепного устройства, 4-полюсный V70

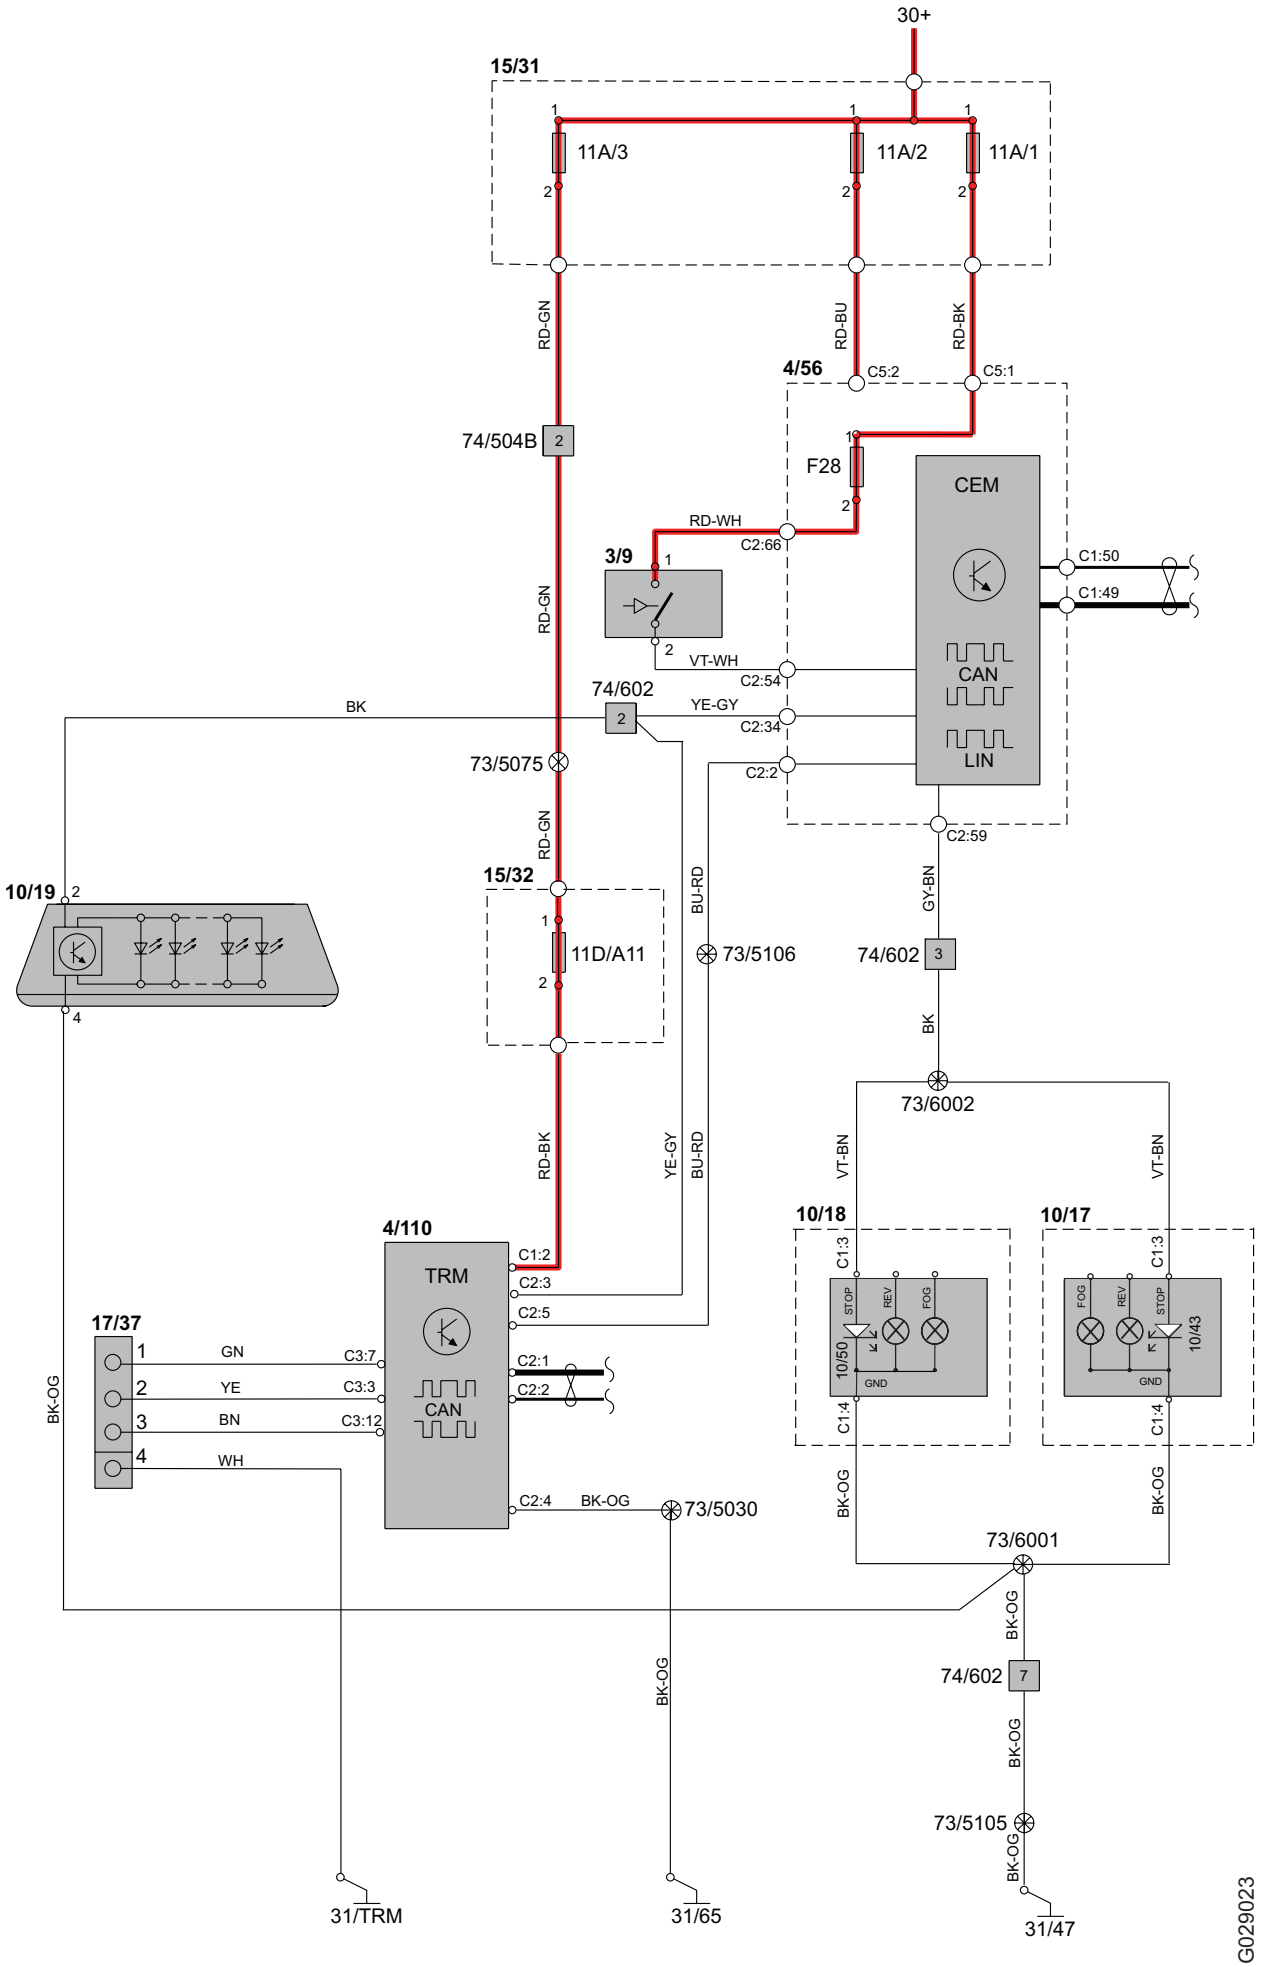

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводки прицепного устройства, 4-полюсный S80

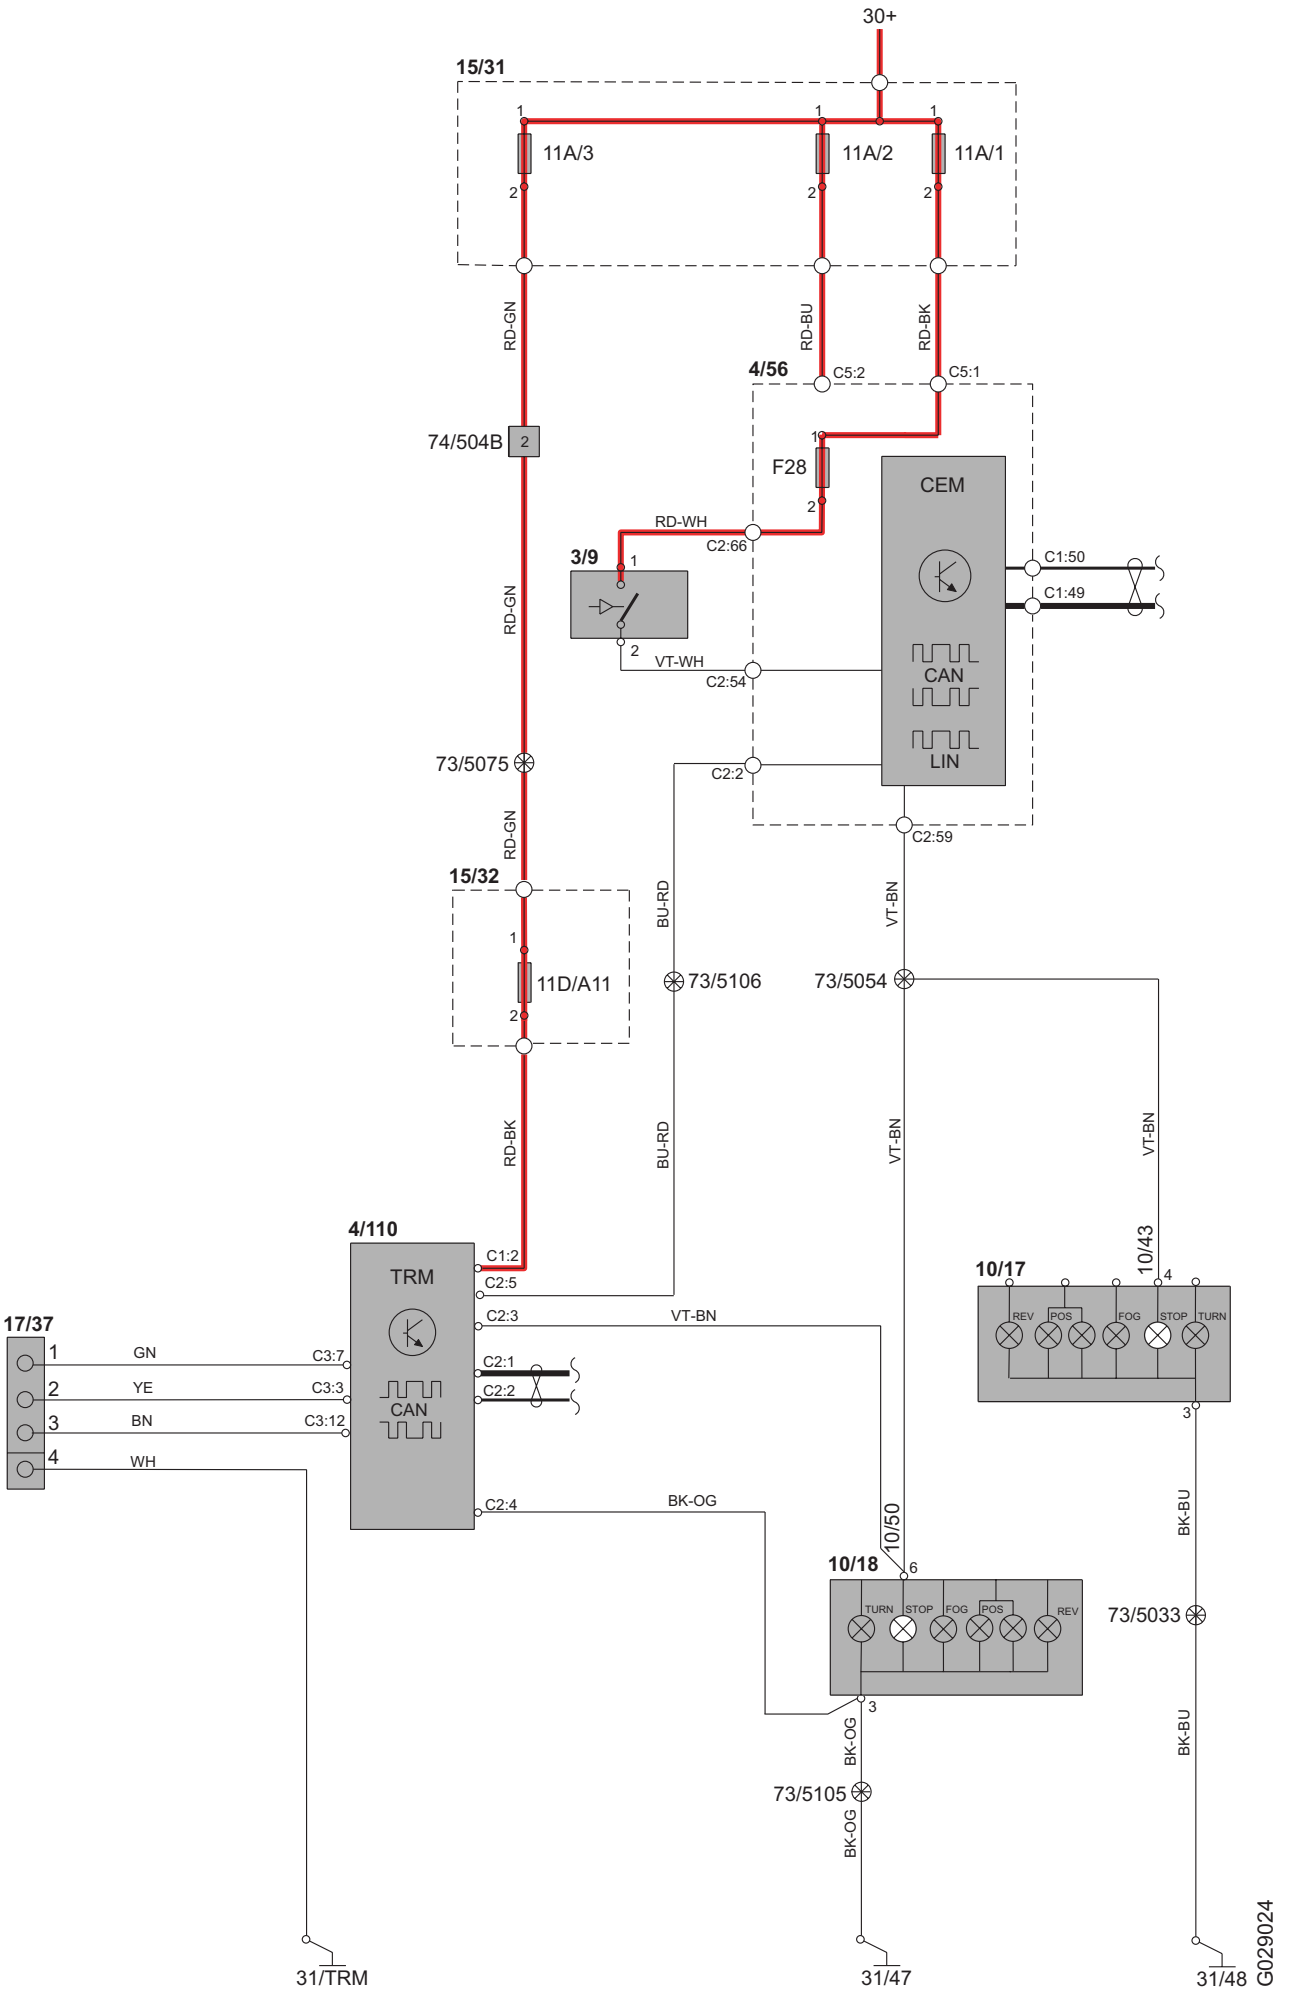

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводки прицепного устройства, 7-полюсный V70

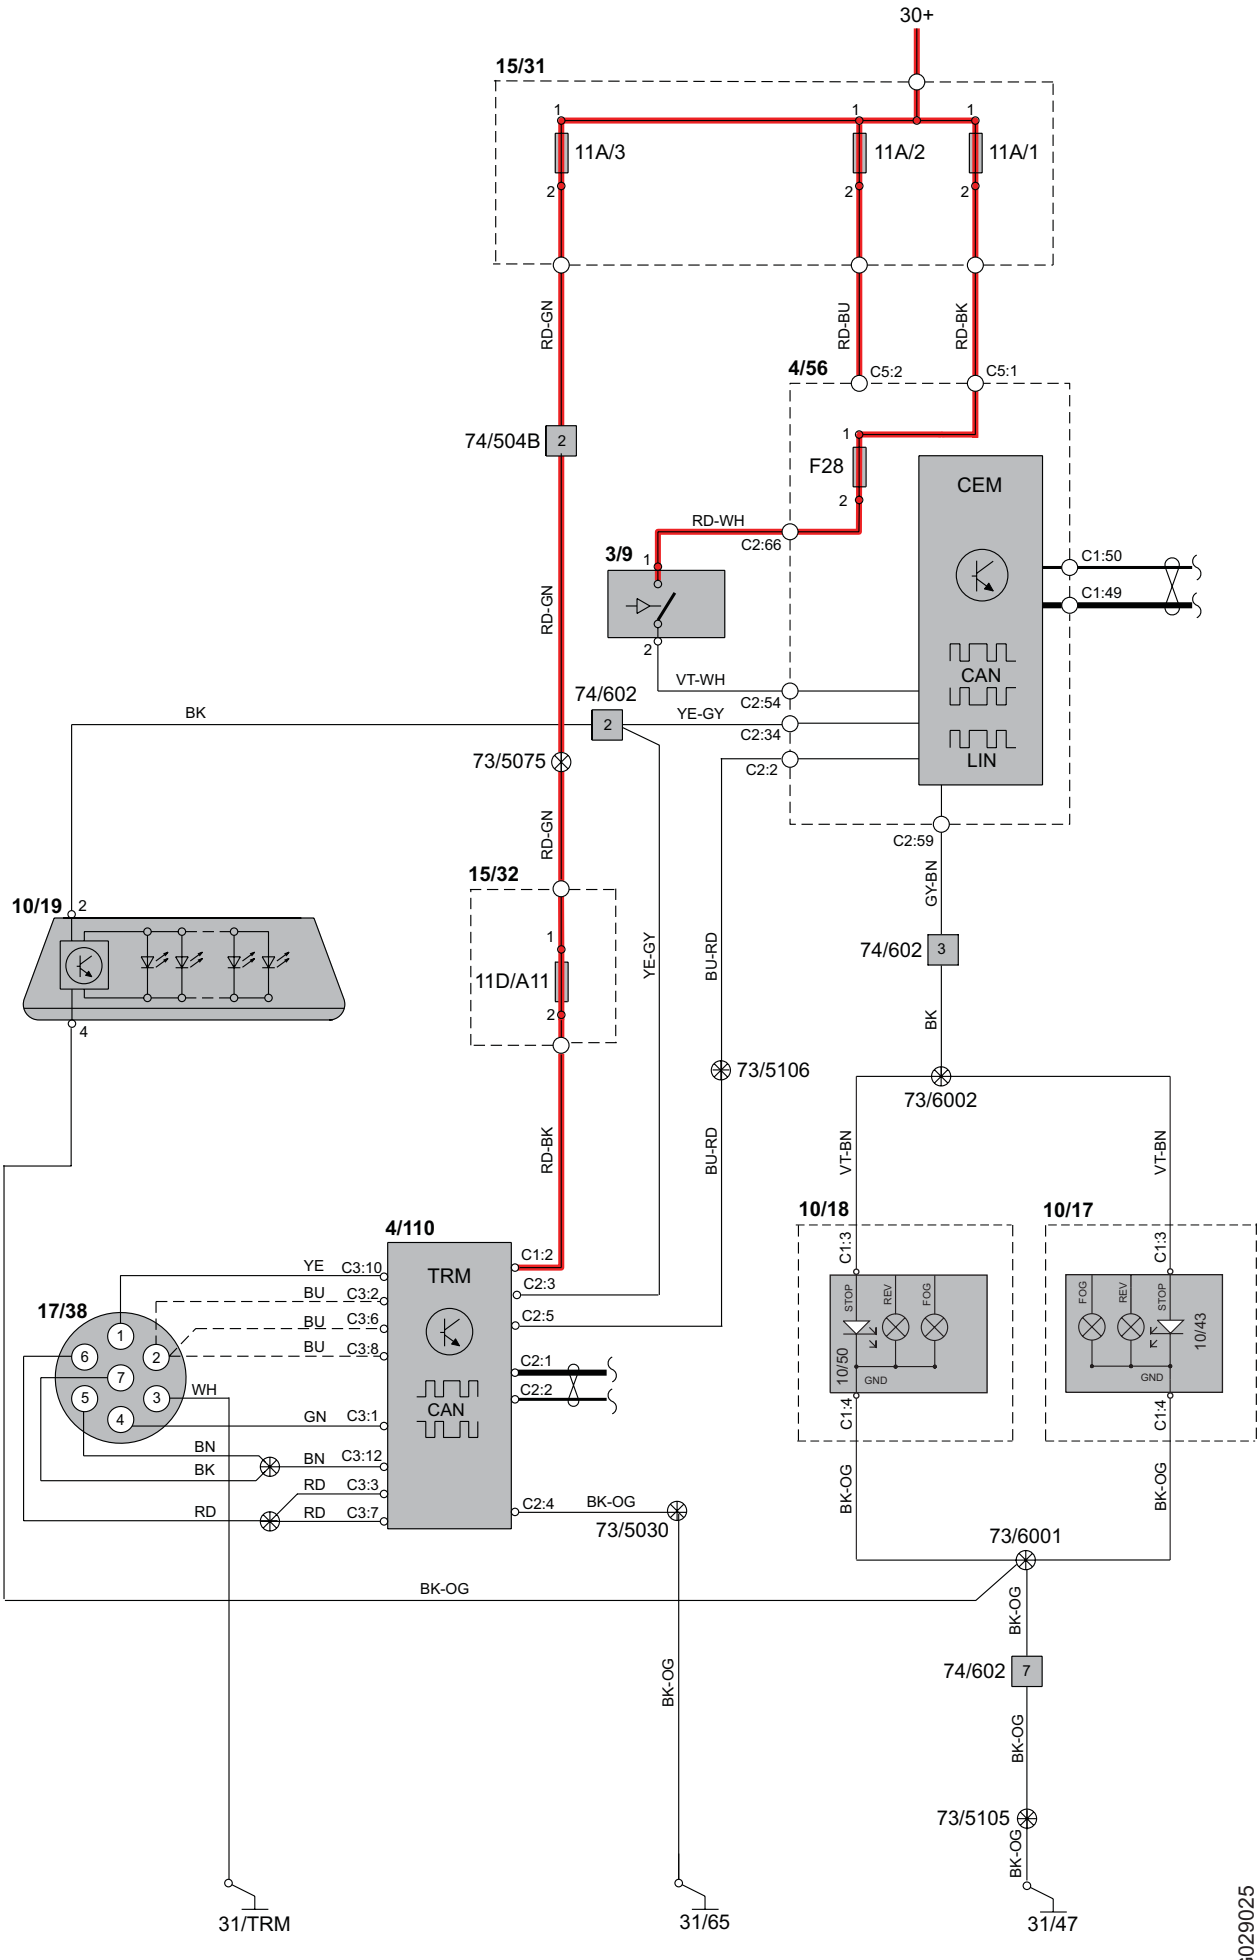

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводки прицепного устройства, 7-полюсный S80

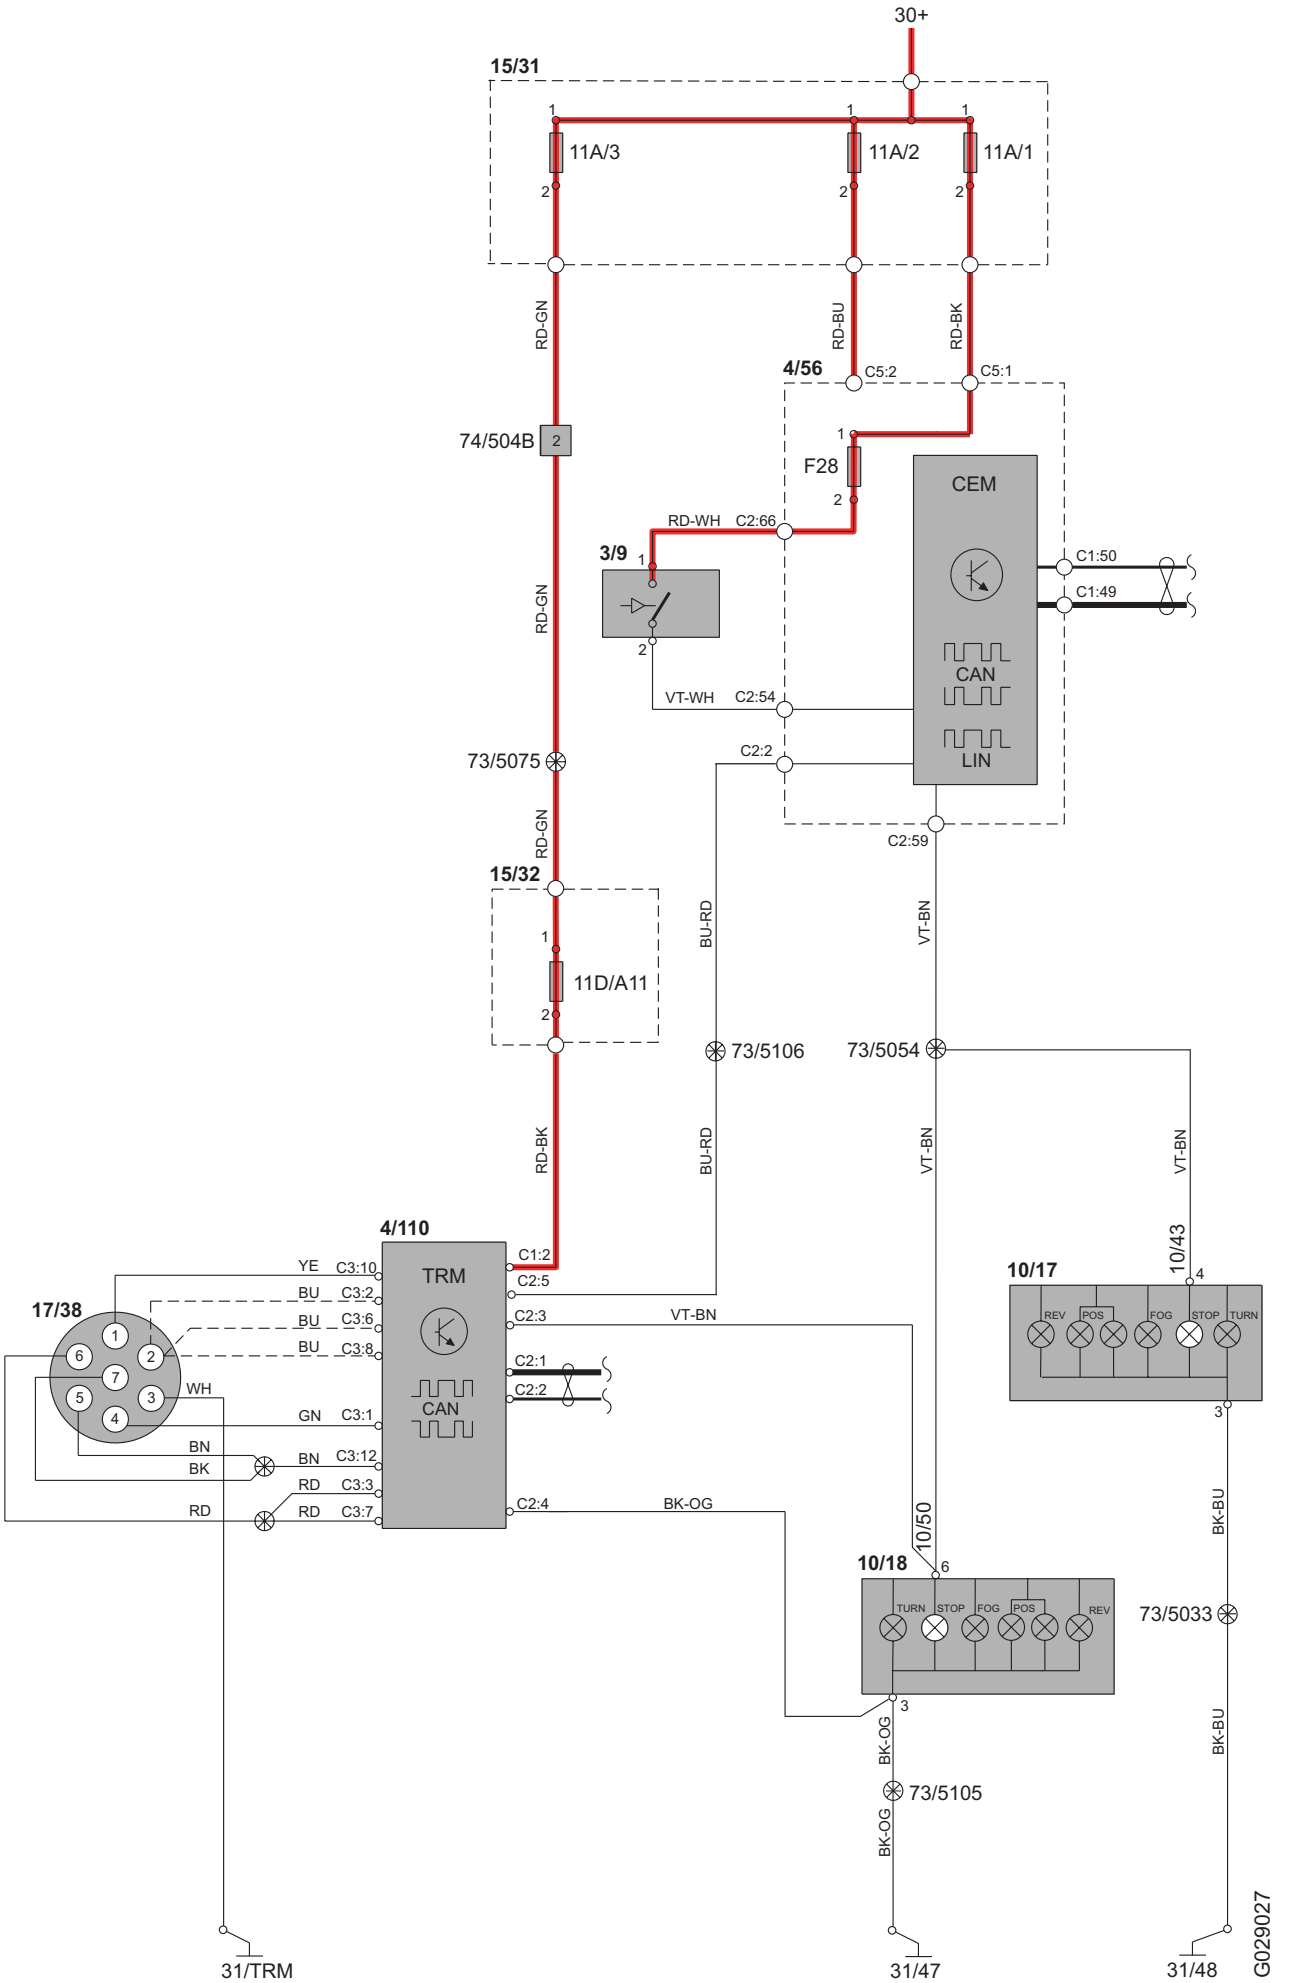

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводки прицепного устройства, 13-полюсный V70

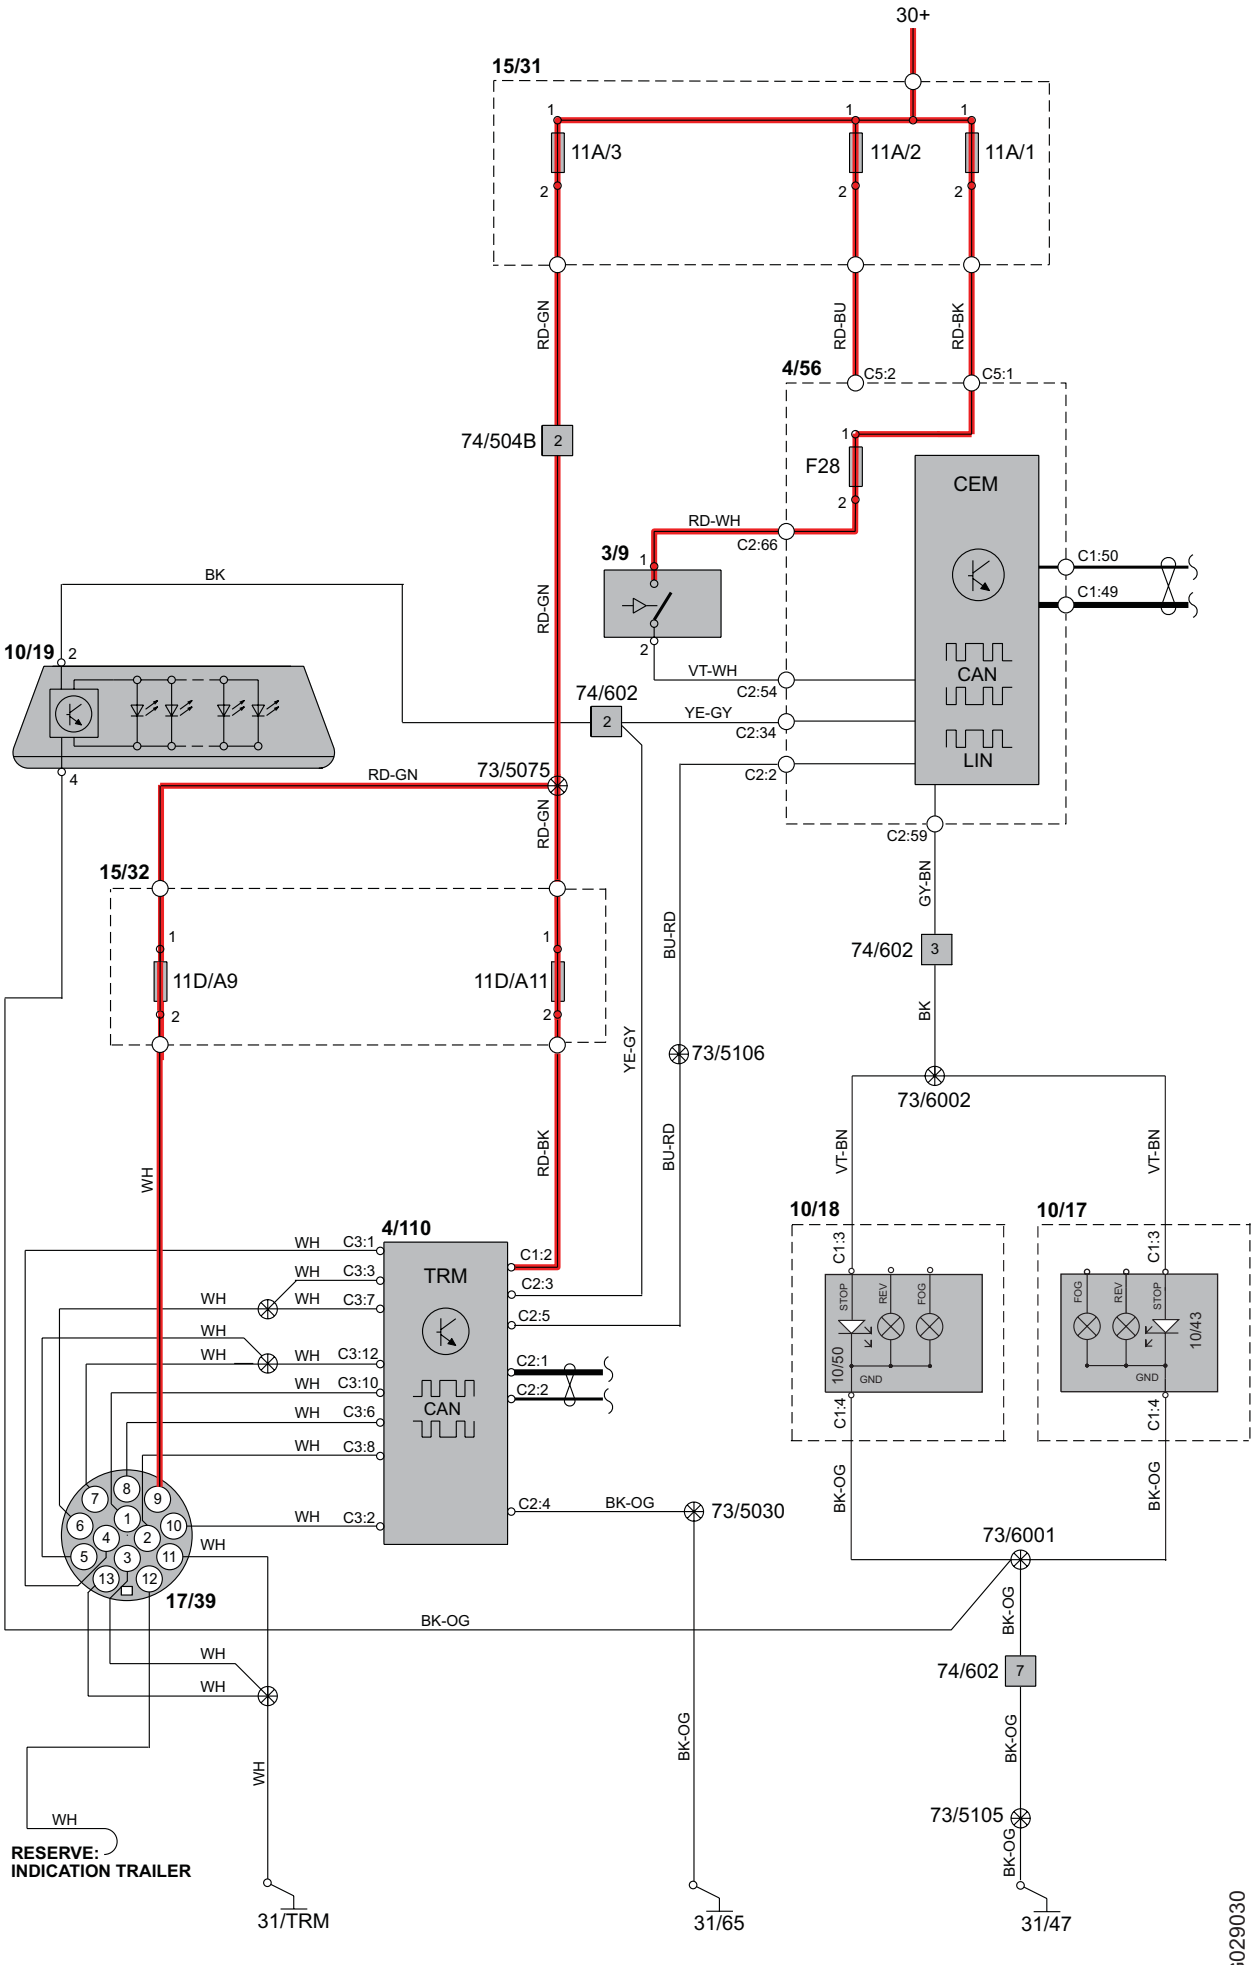

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводки прицепного устройства, 13-полюсный S80

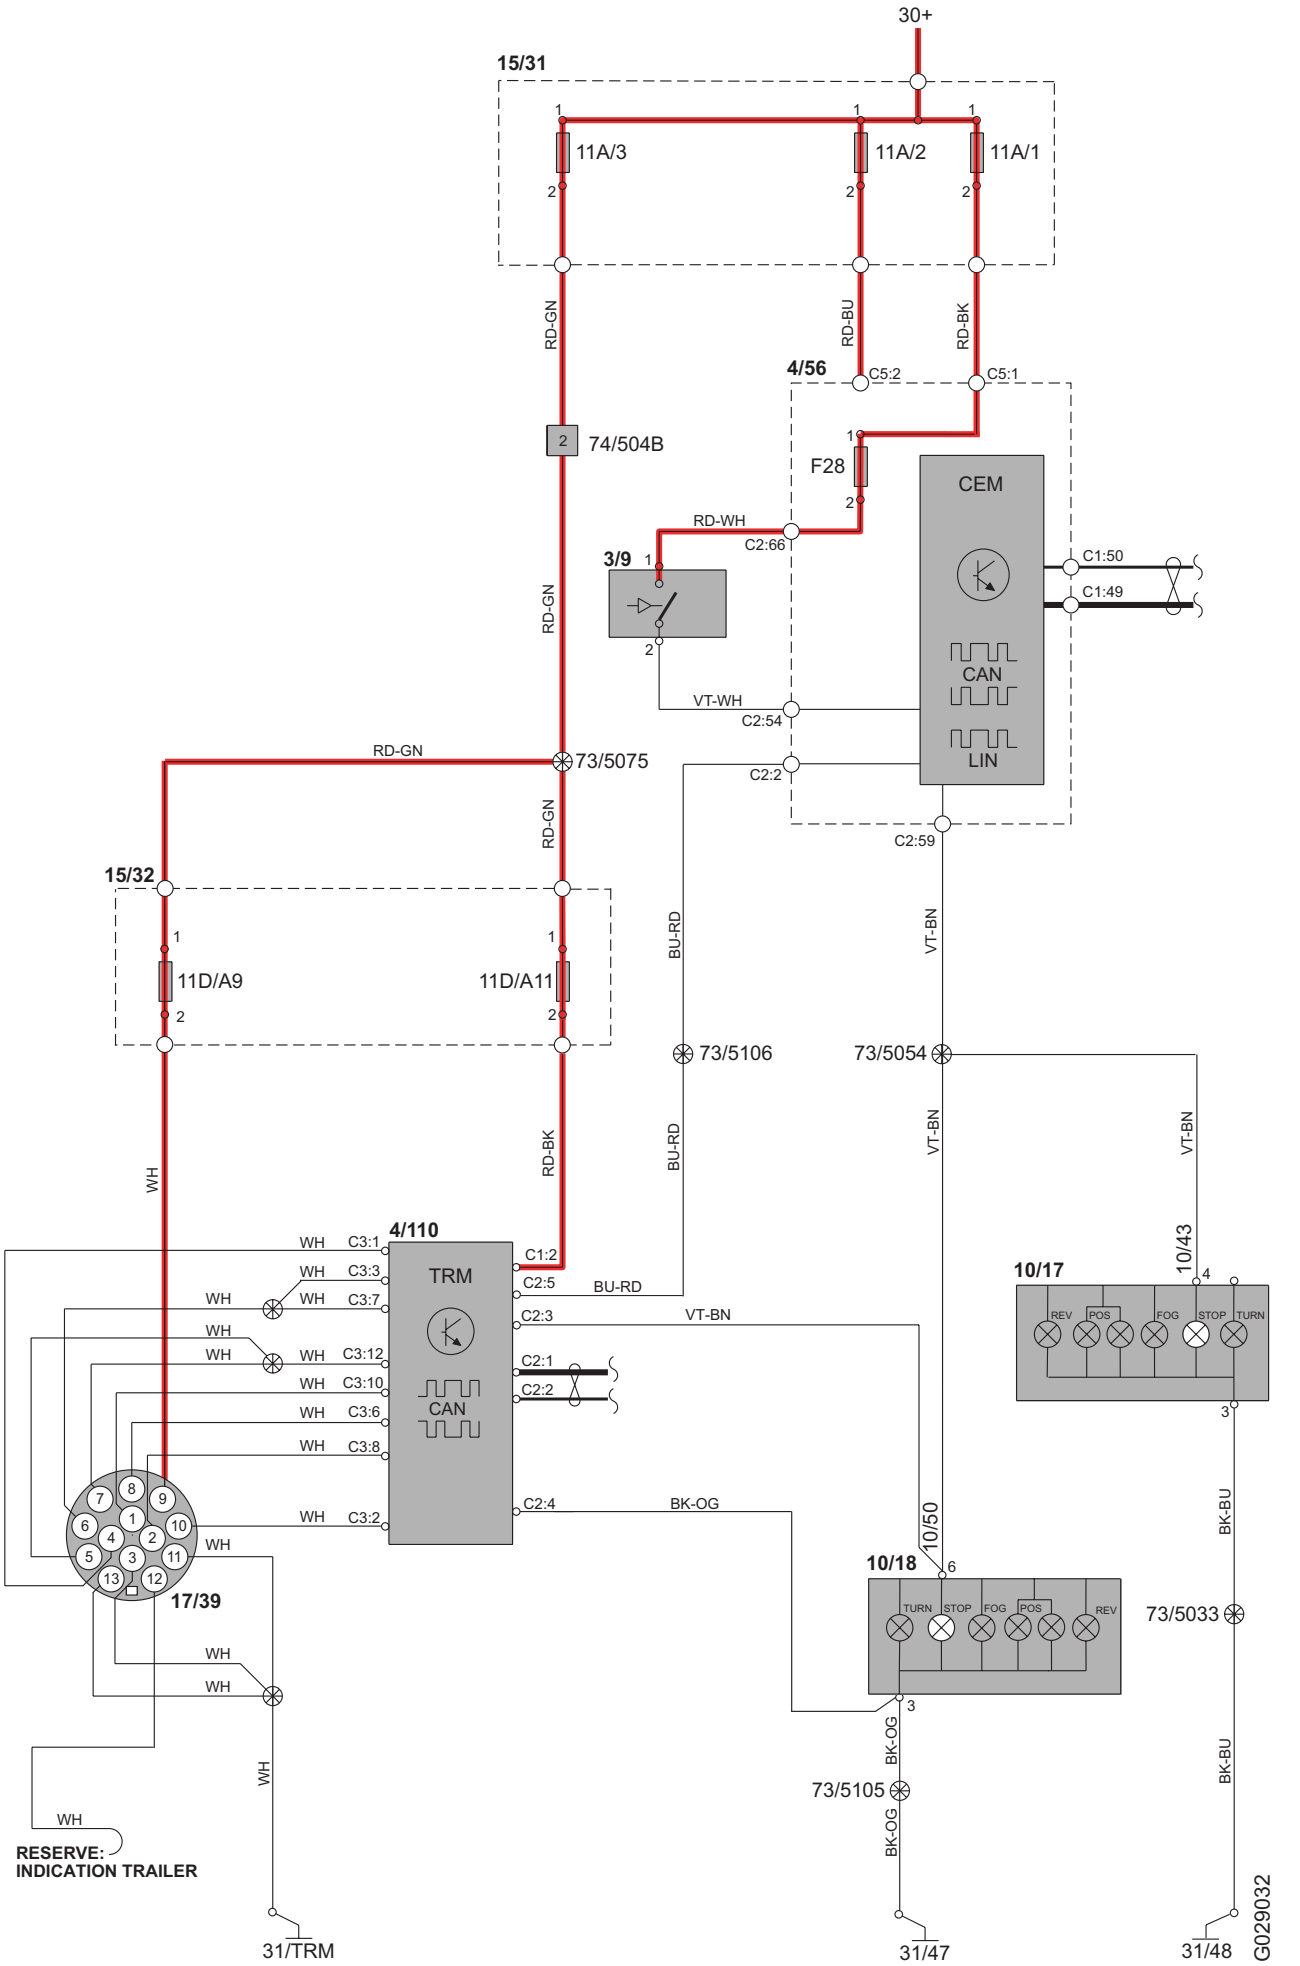

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Модуль управления USB (AUU)

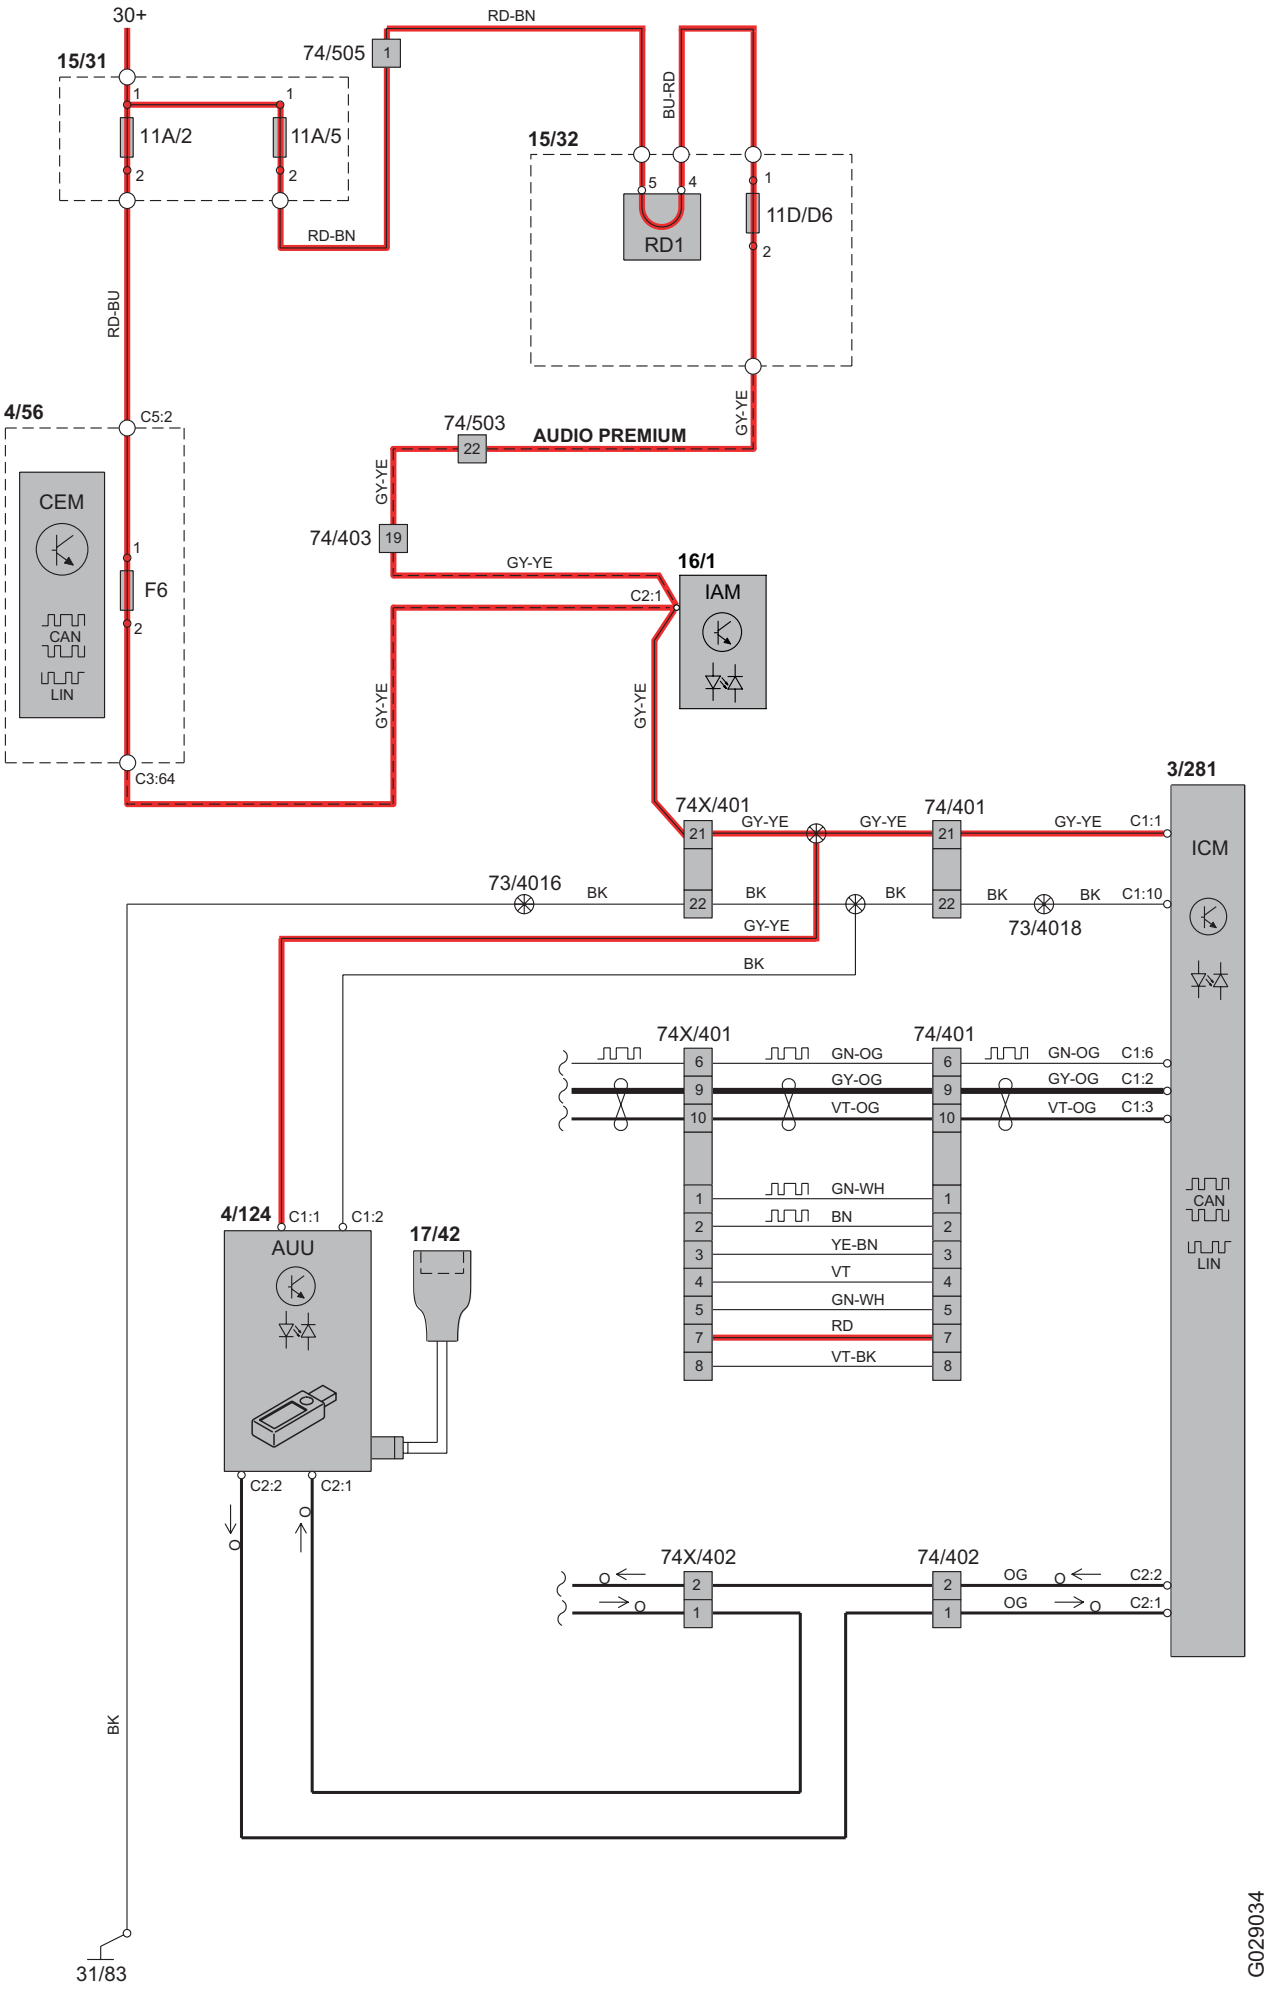

Группа 38 Приборы
Устройство напоминания о ремне безопасности

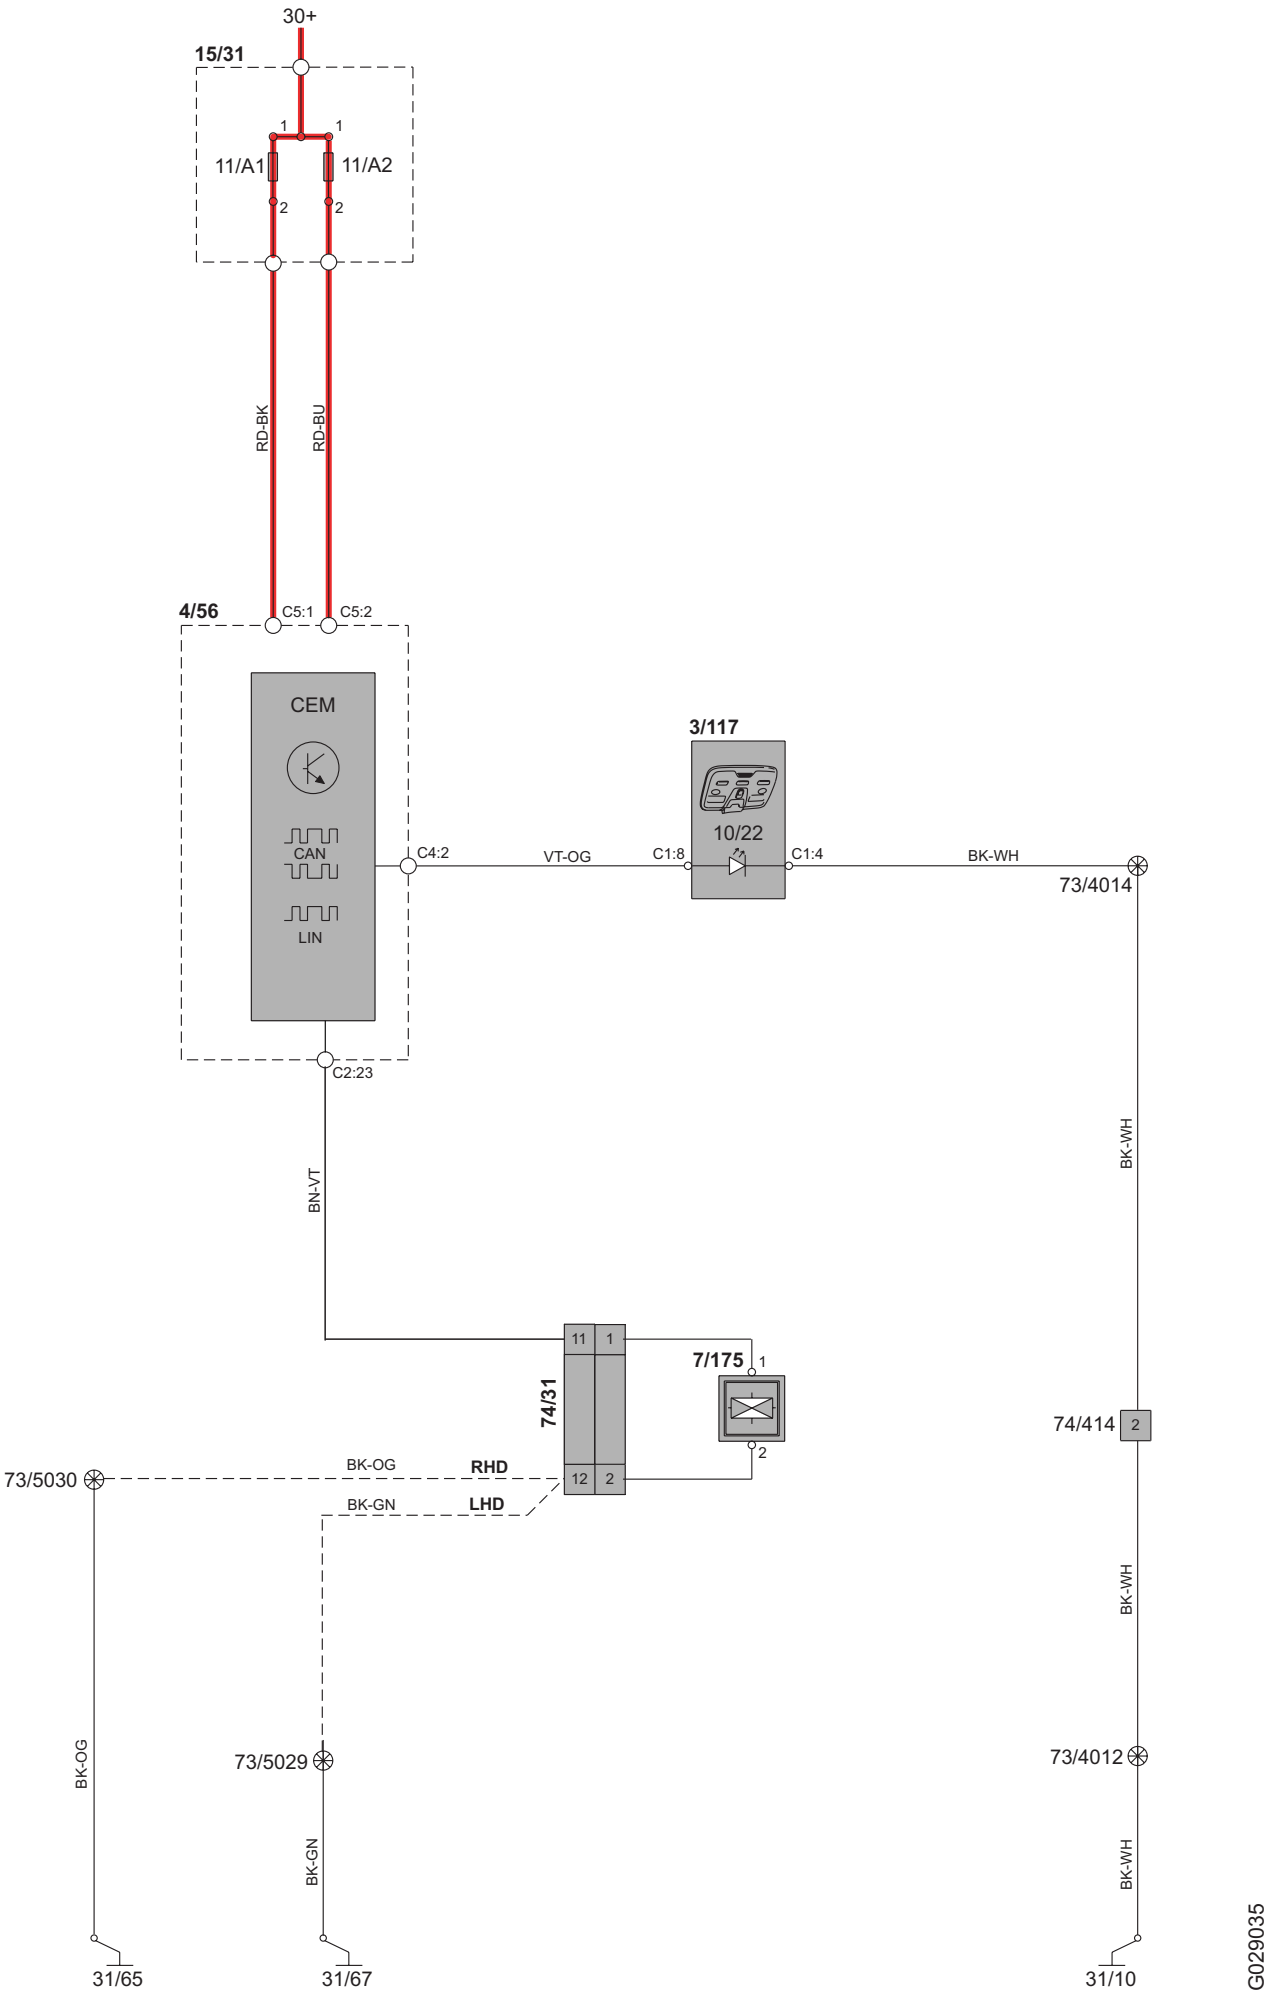

Группа 38 Приборы
Комбинированный прибор

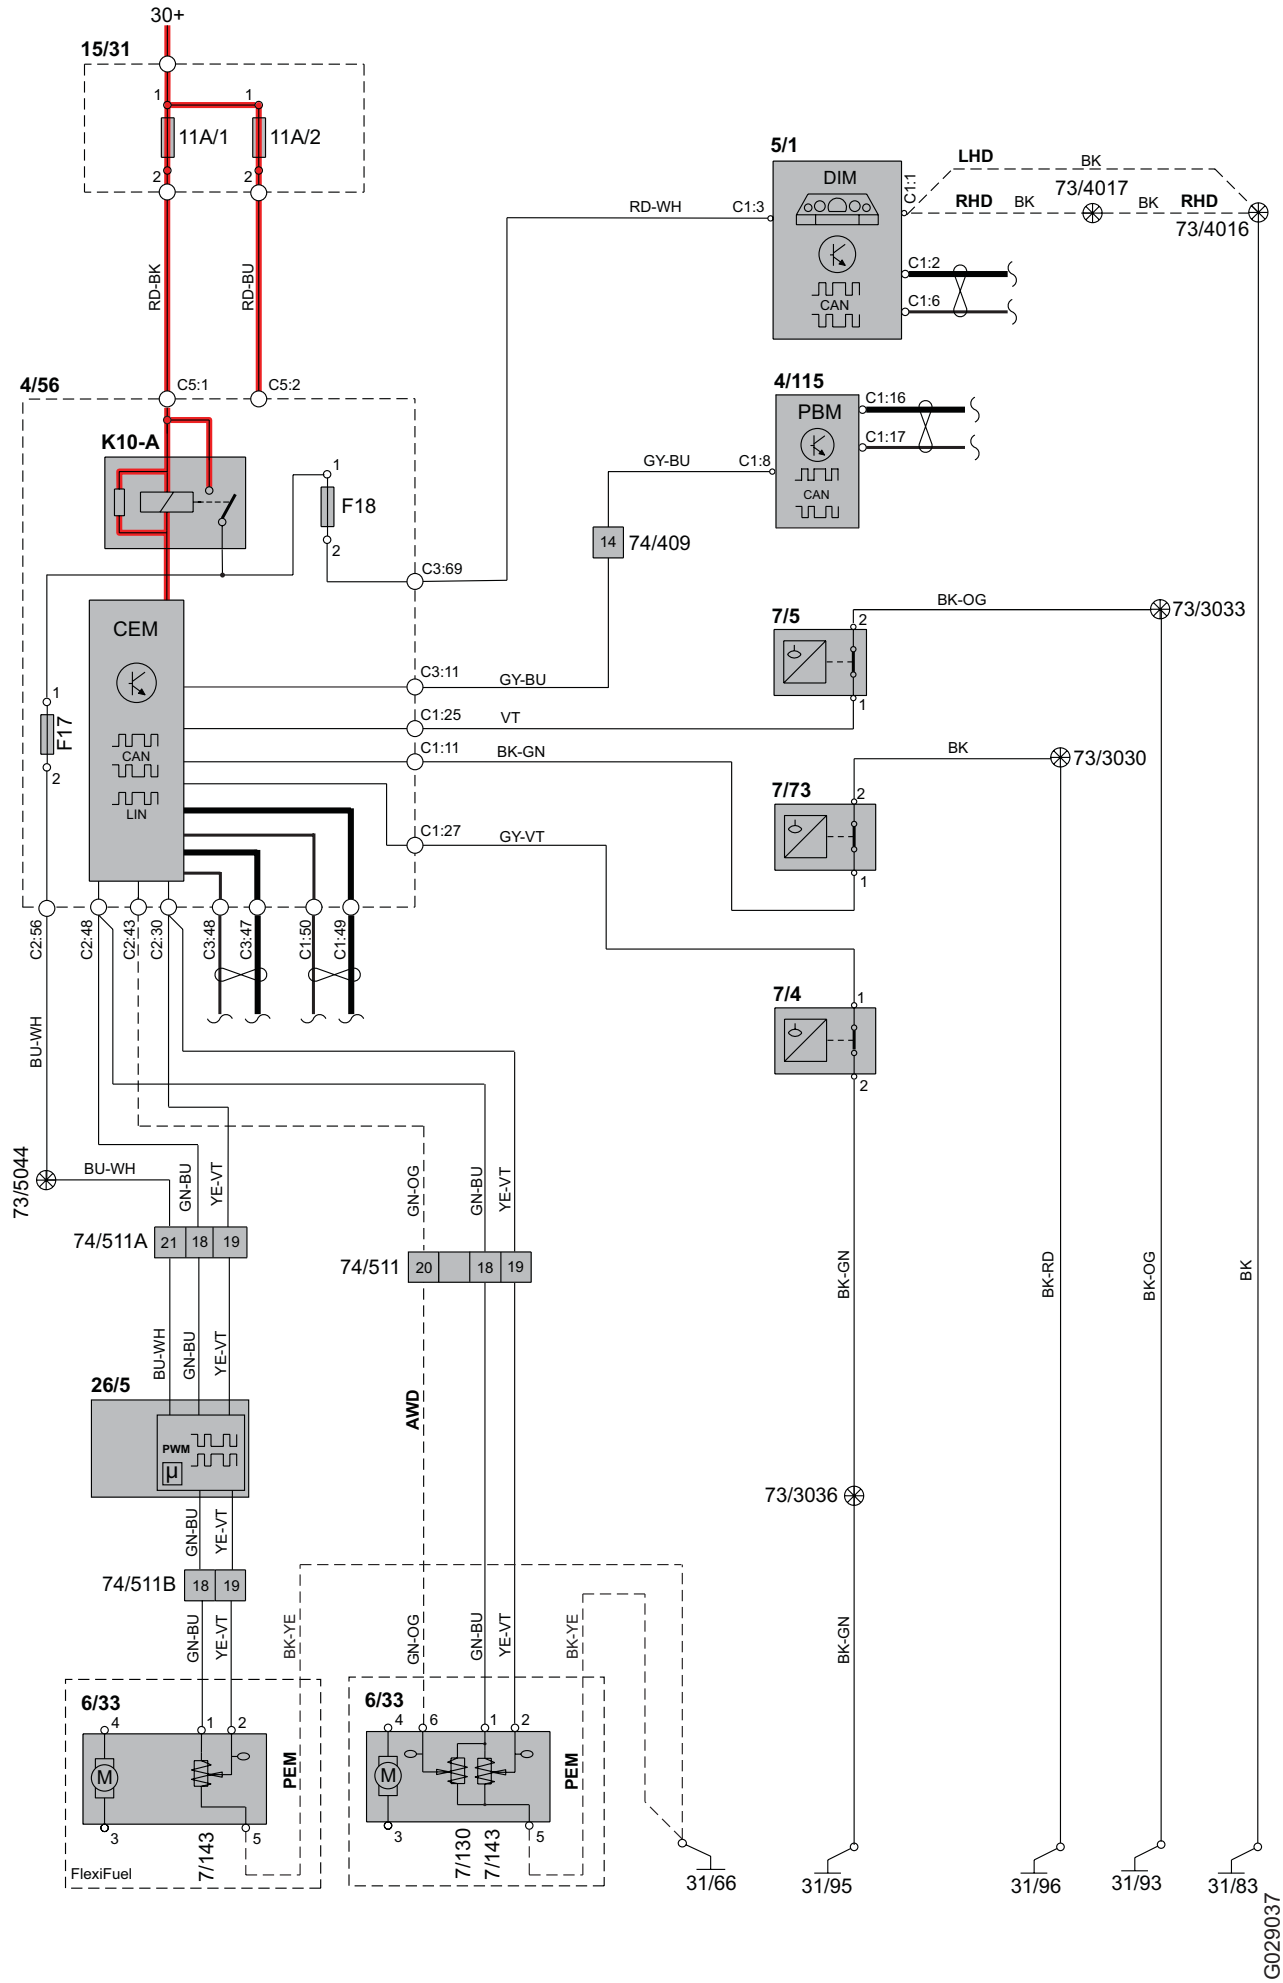

Группа 38 Приборы
Аналоговые часы

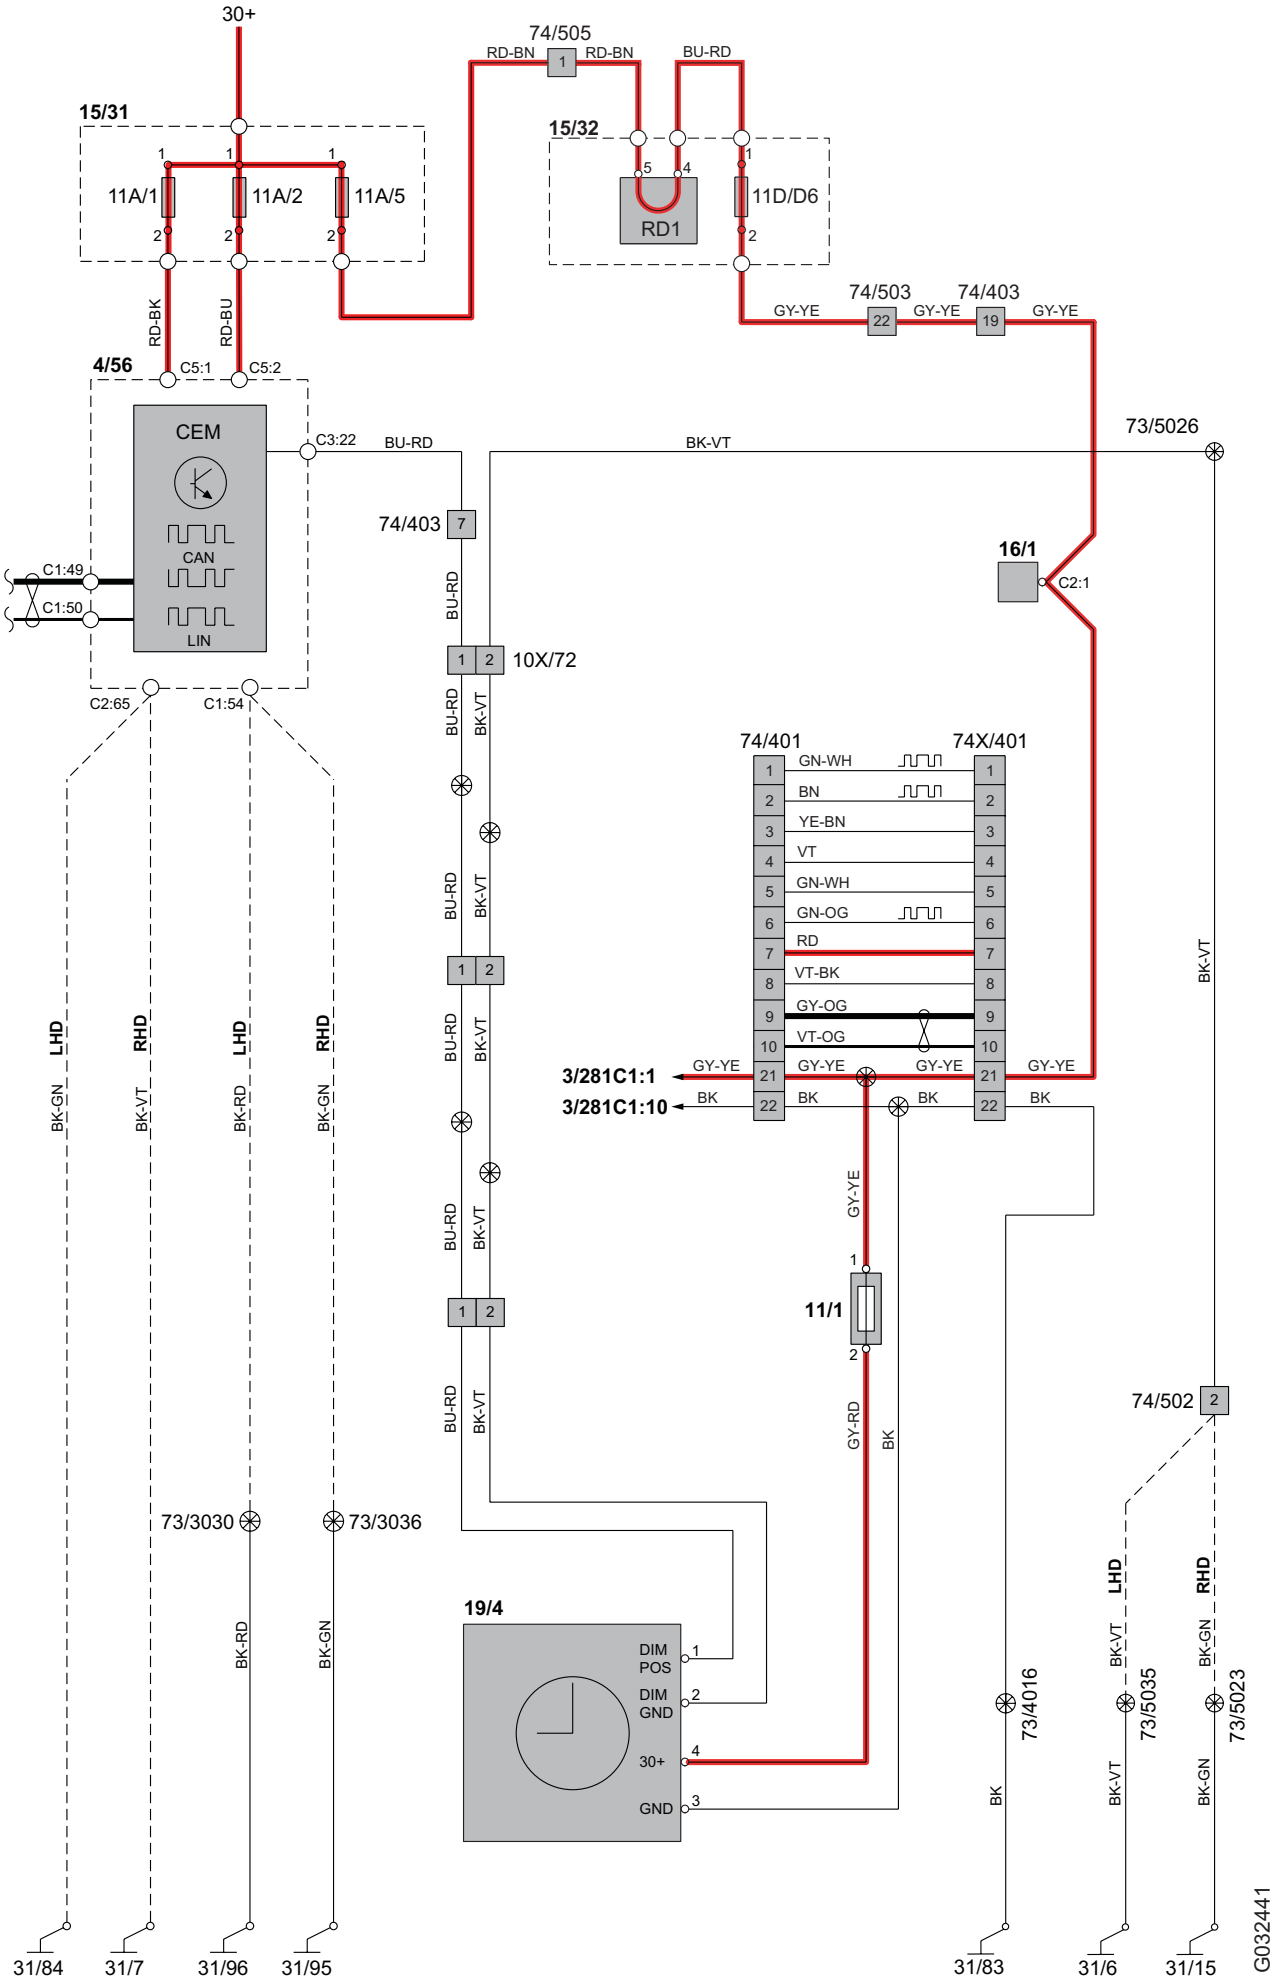

Звуковая система Premium 1:3

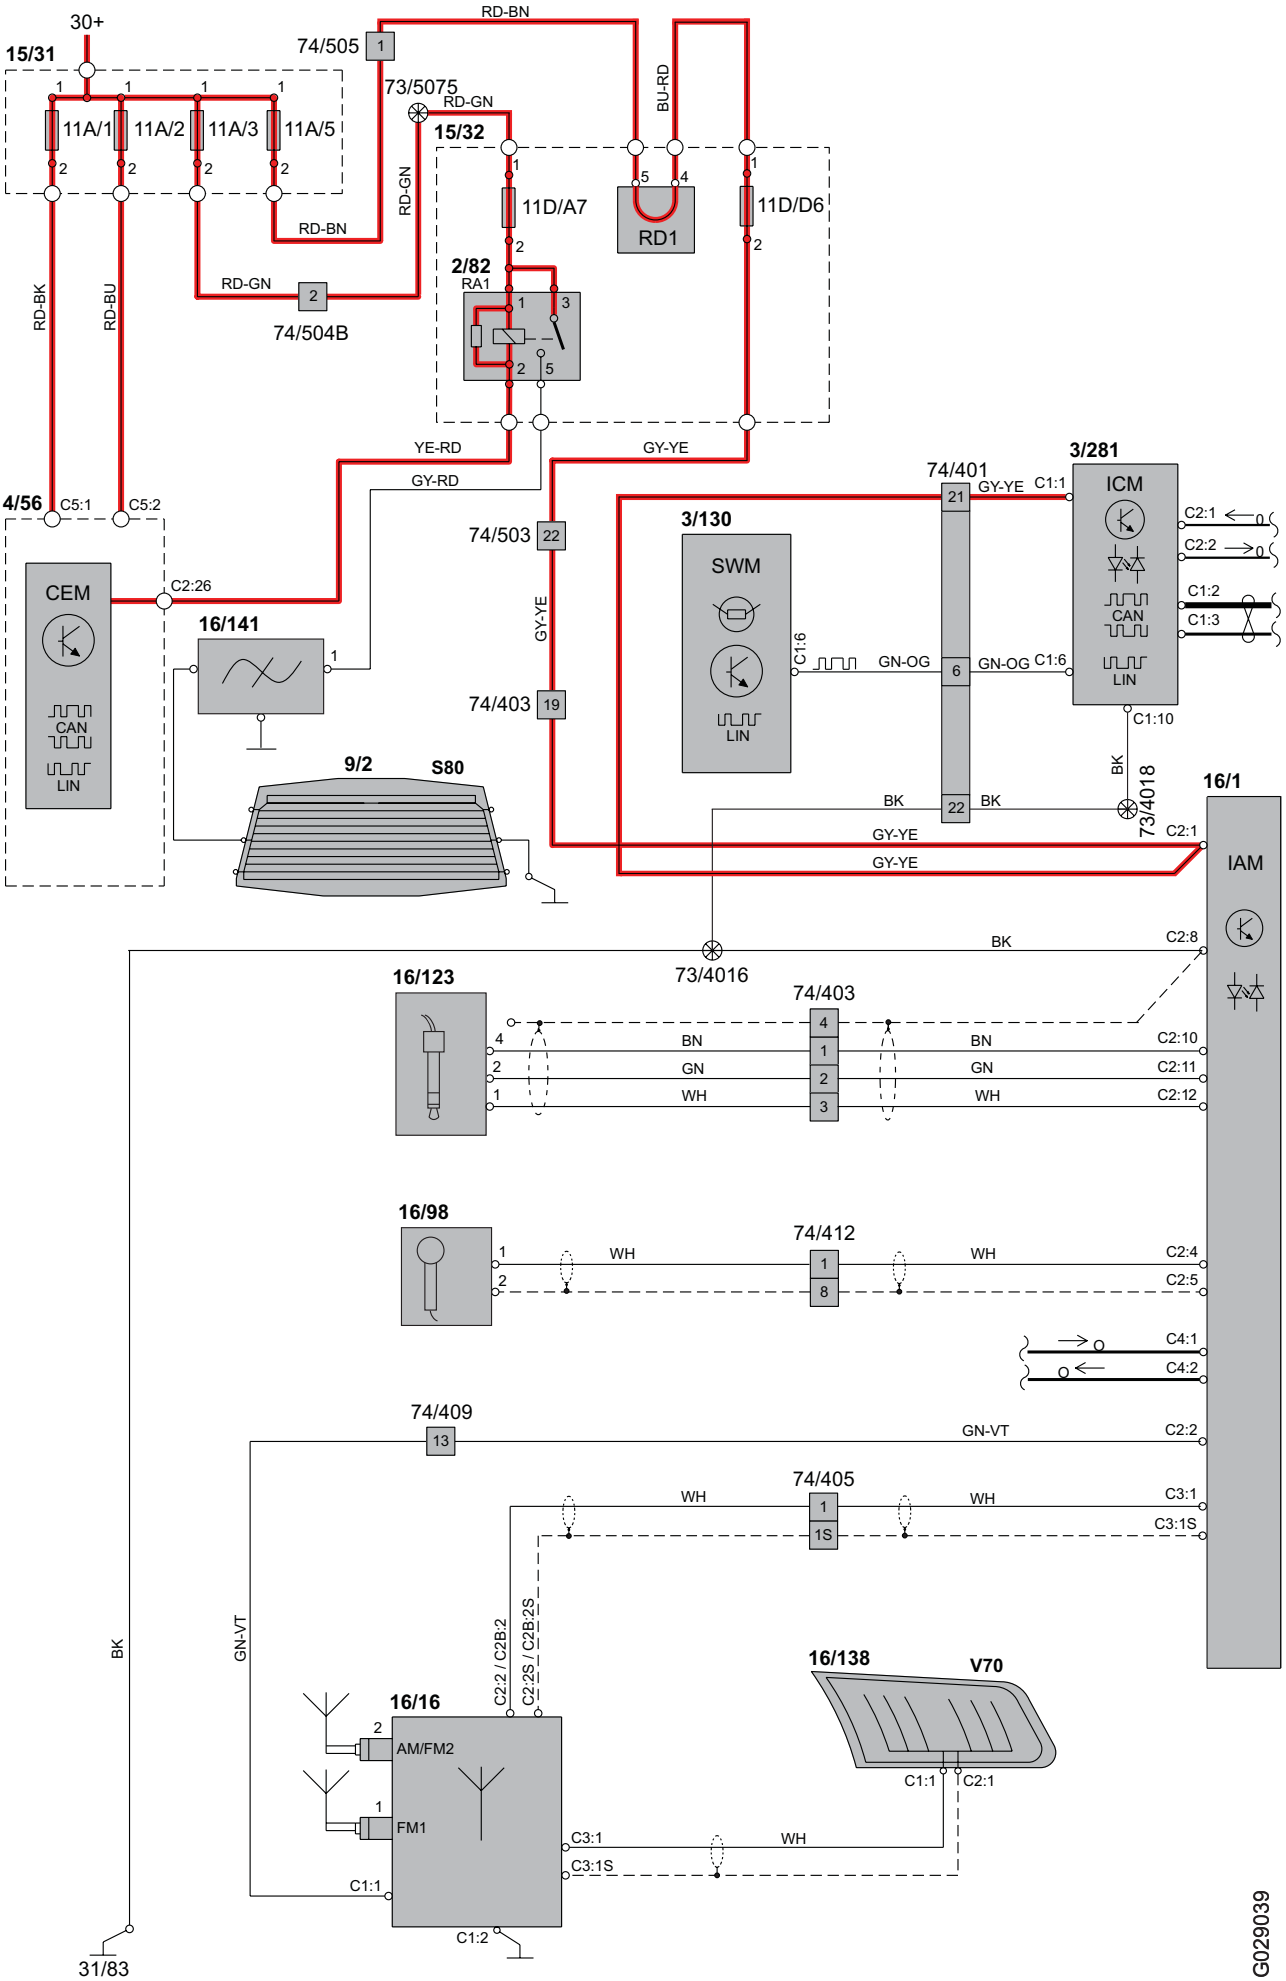

Группа 39 Прочее
Звуковая система Premium 2:3

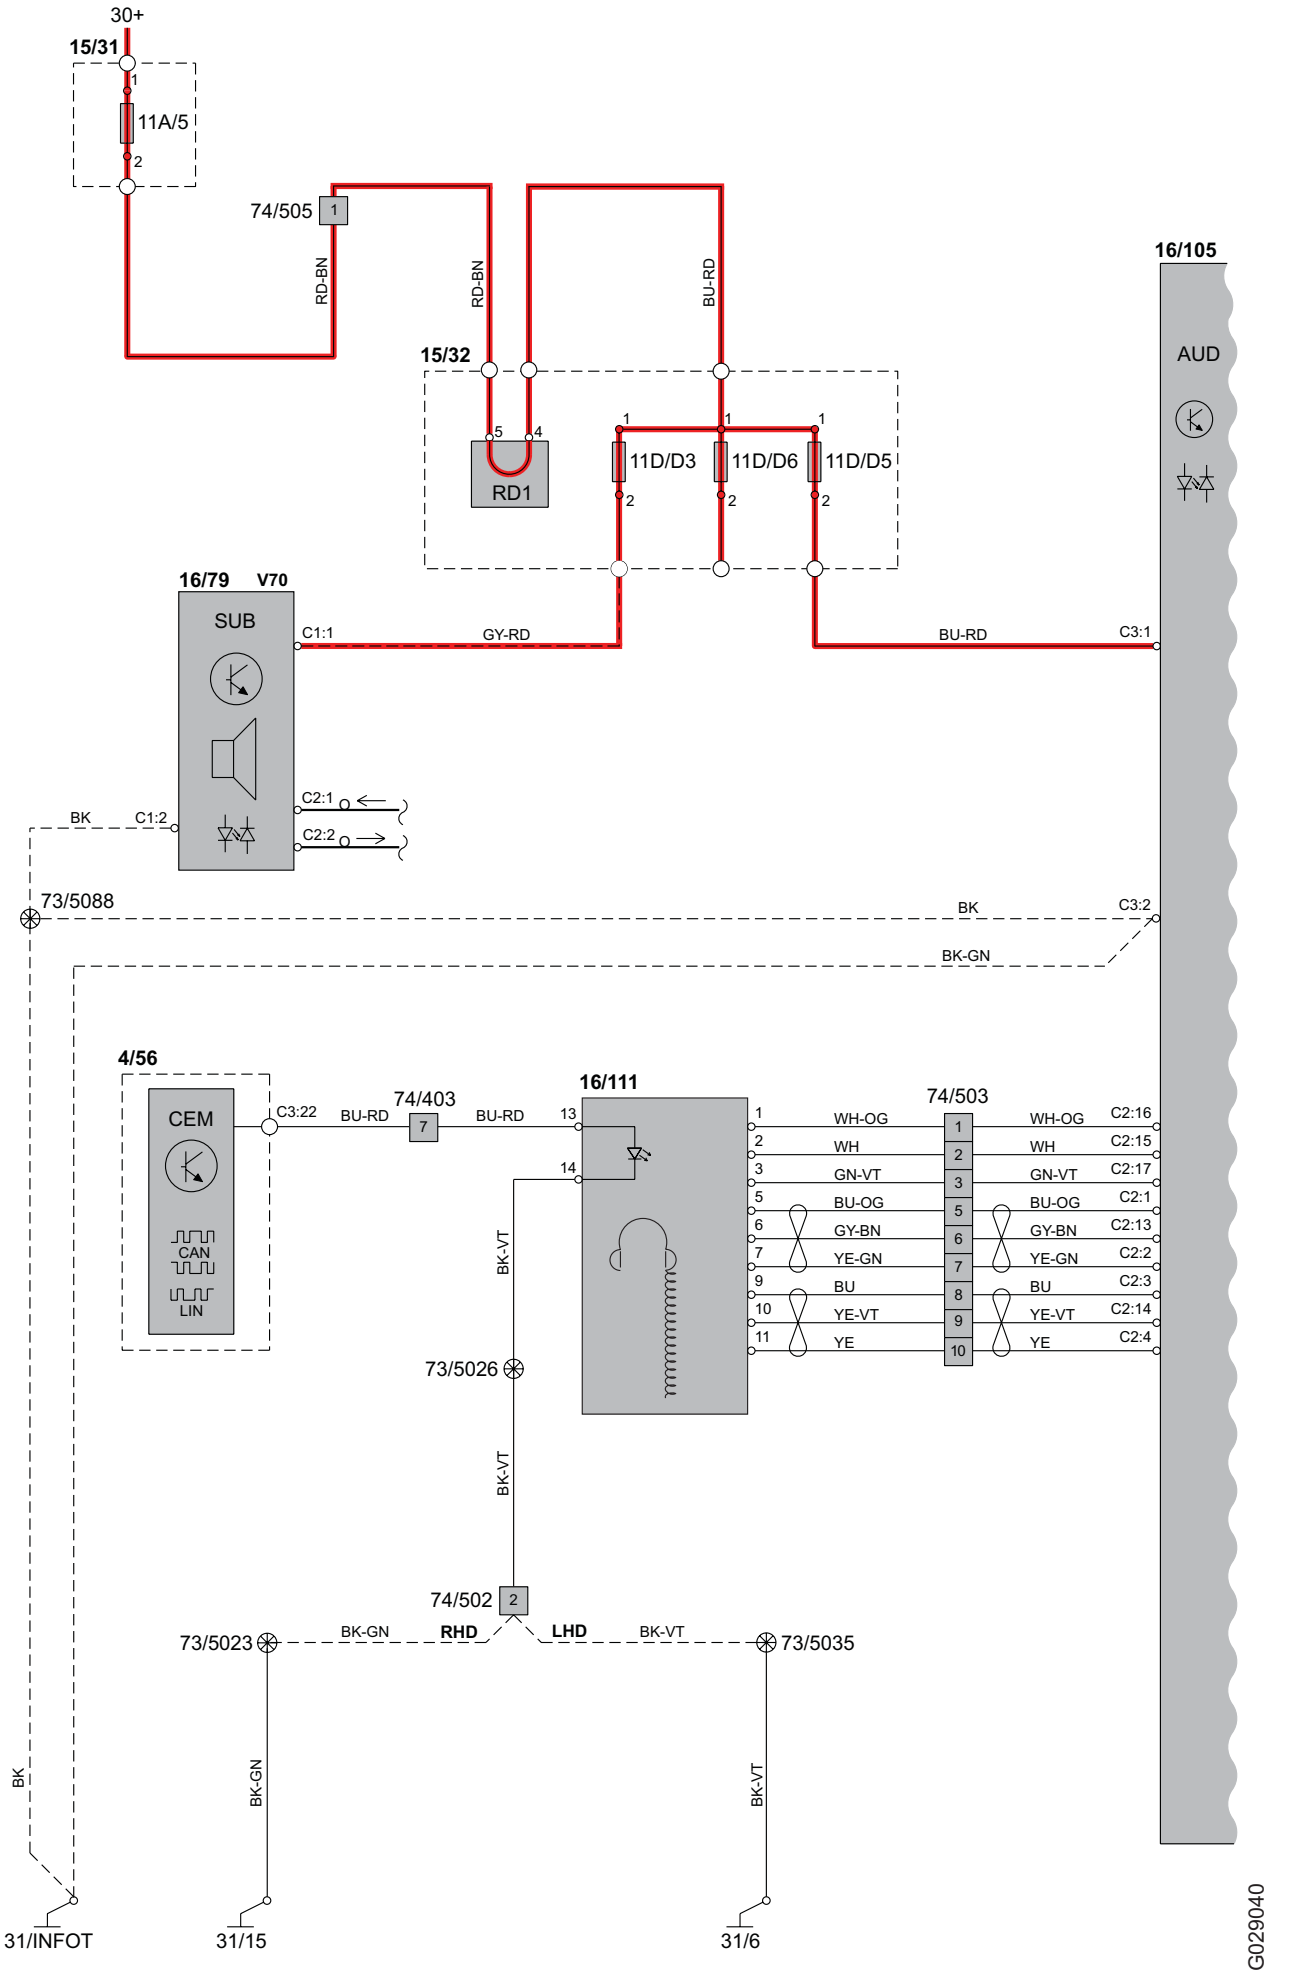

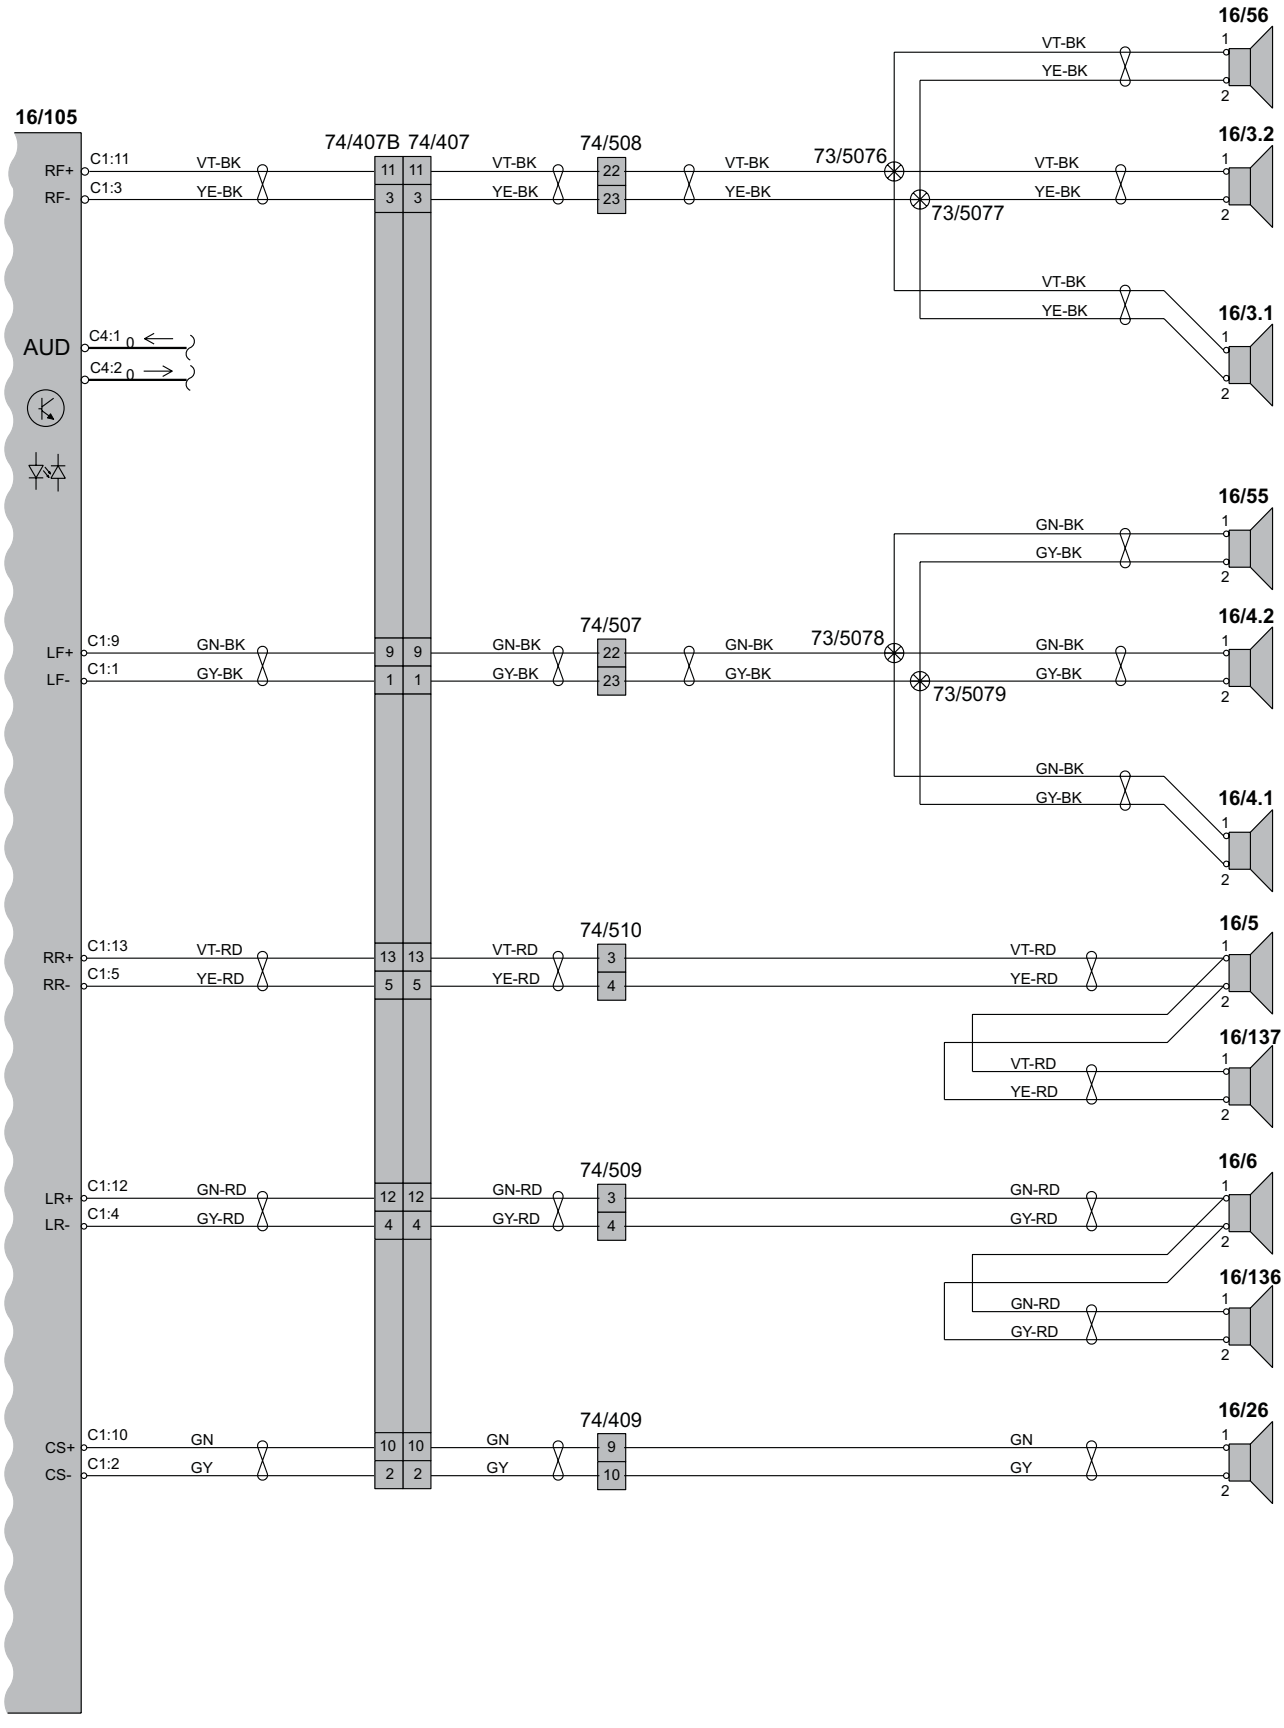
16/105
RF+
RF-
C1:11
C1:3
VT-BK
YE-BK
74/407B
74/407
11
3
74/508
22
23
73/5076
73/5077
16/56
16/3.2
16/3.1
AUD
C4:1
C4:2
LF+
LF-
C1:9
C1:1
GN-BK
GY-BK
74/507
73/5078
73/5079
16/55
16/4.2
16/4.1
RR+
RR-
C1:13
C1:5
VT-RD
YE-RD
74/510
16/5
16/137
LR+
LR-
C1:12
C1:4
GN-RD
GY-RD
74/509
16/6
16/136
CS+
CS-
C1:10
C1:2
GN
GY
74/409
16/26
G029044

Группа 39 Прочее
Звуковая система 1:2

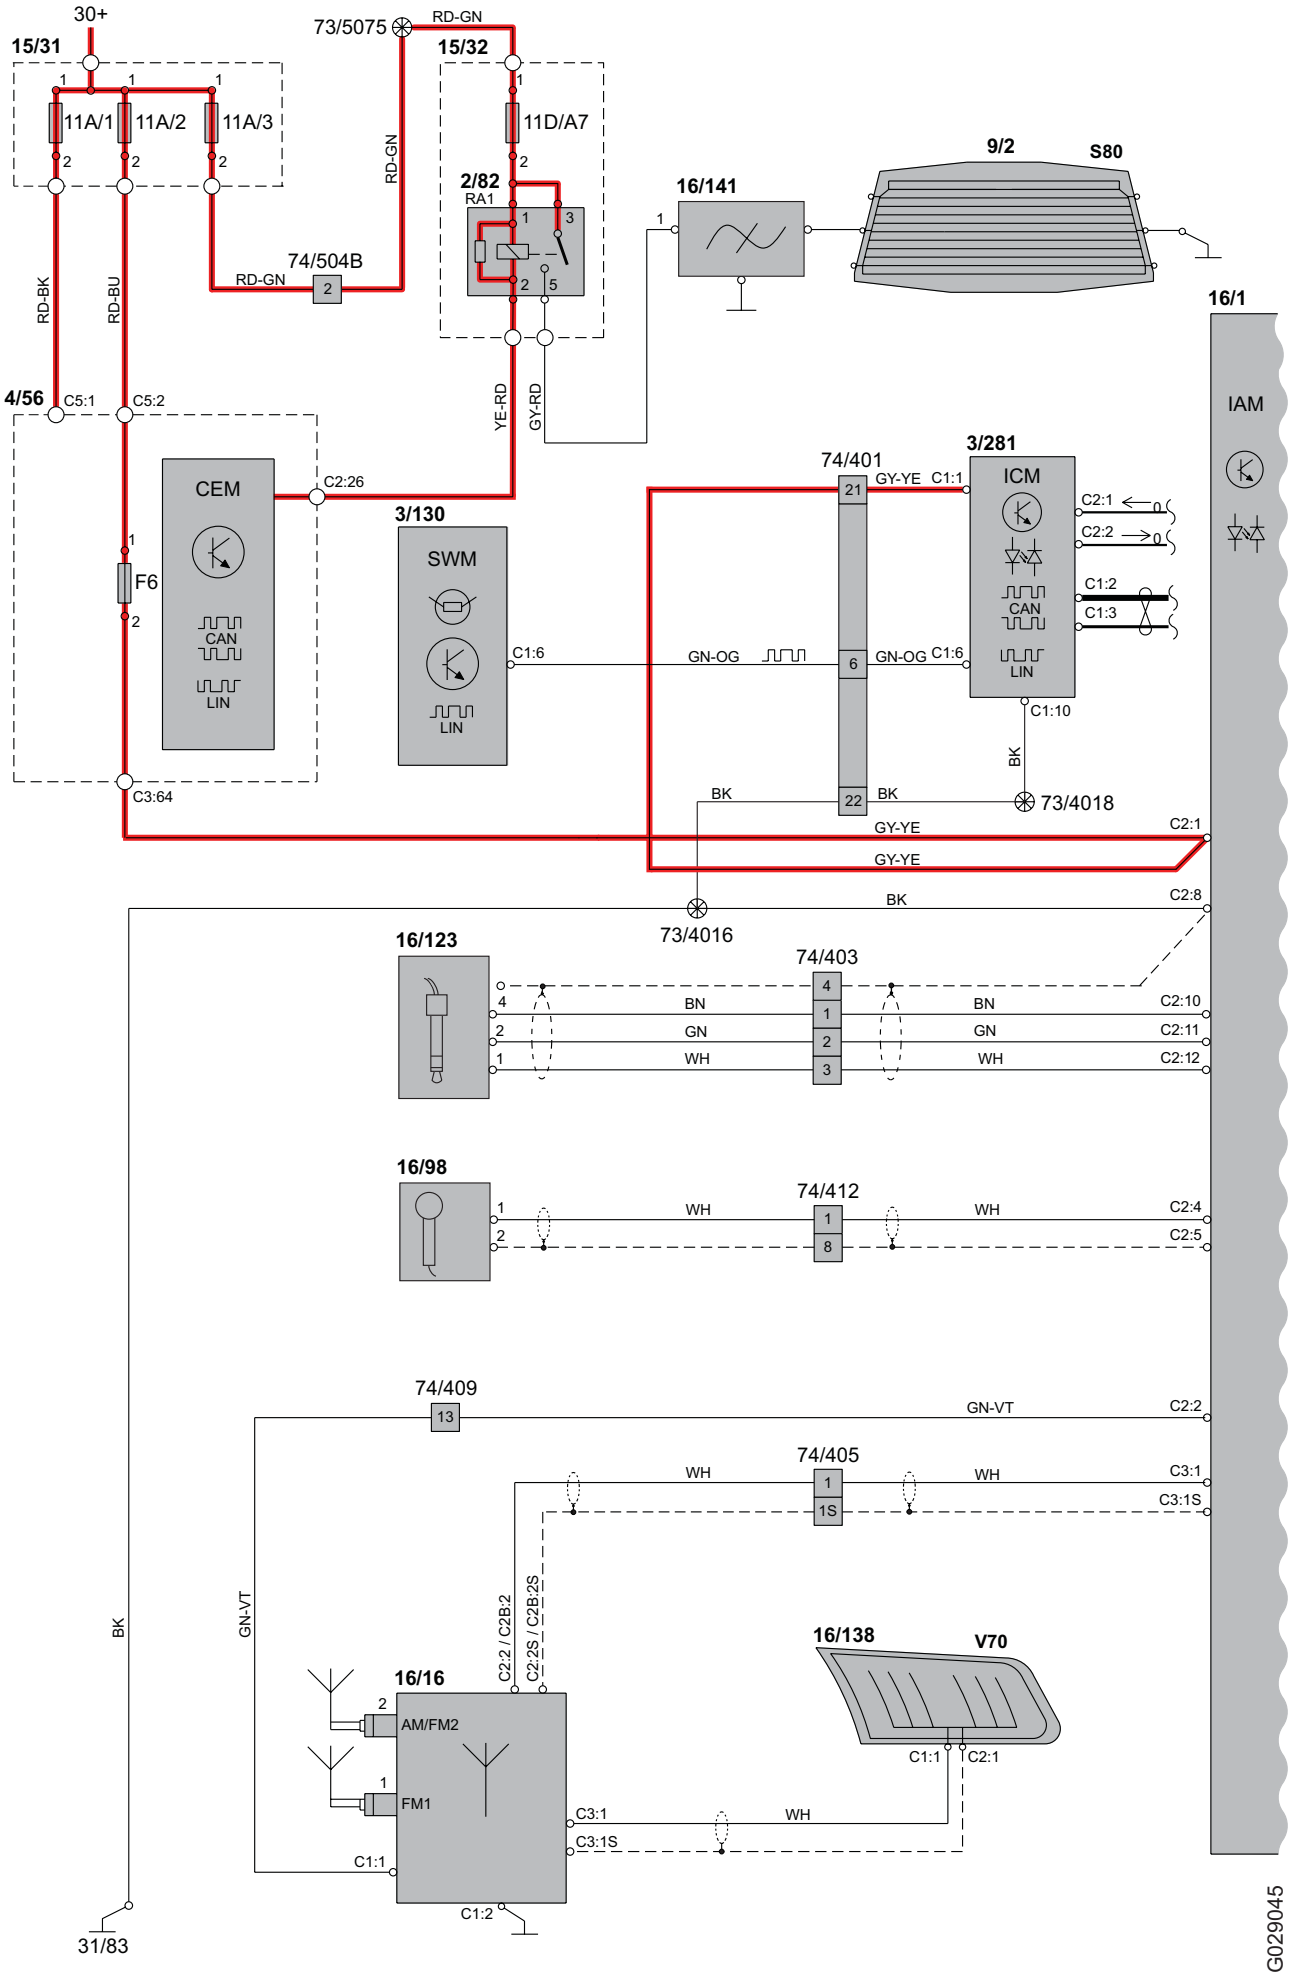

Группа 39 Прочее
Звуковая система 2:2

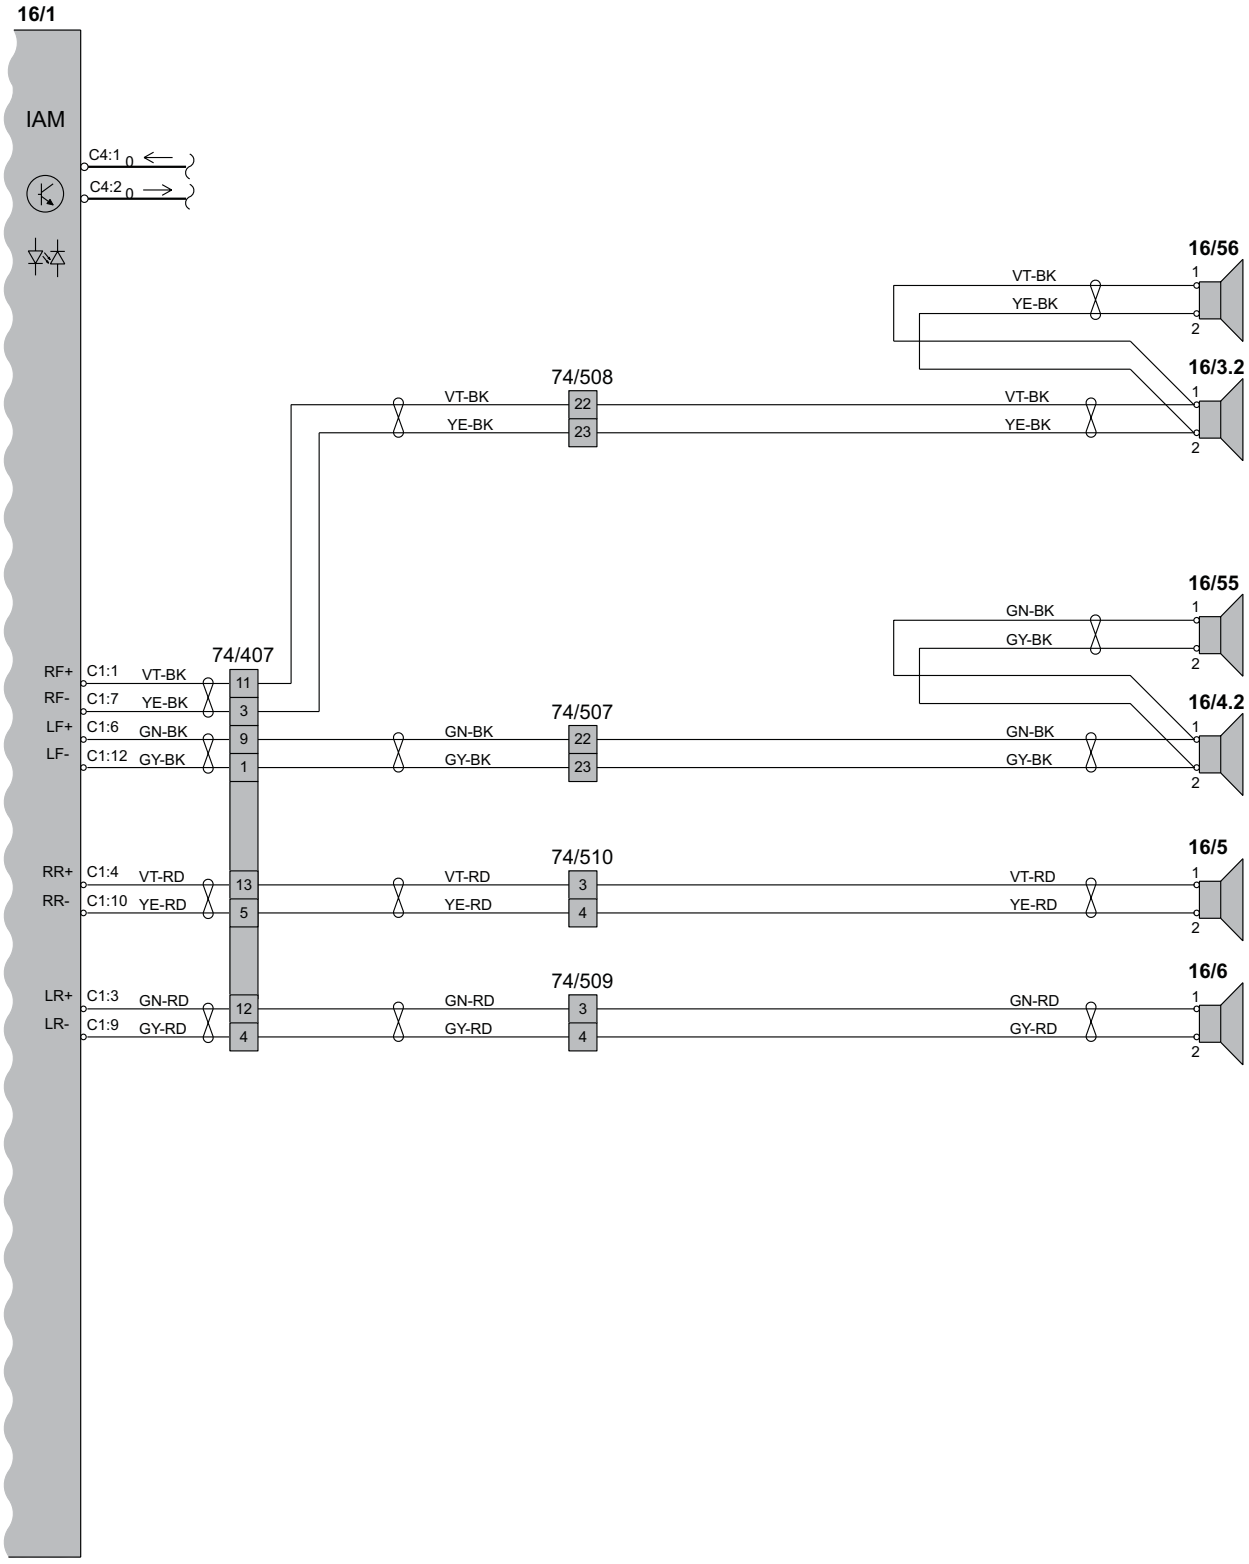

G029051

Мобильный телефон 1:2

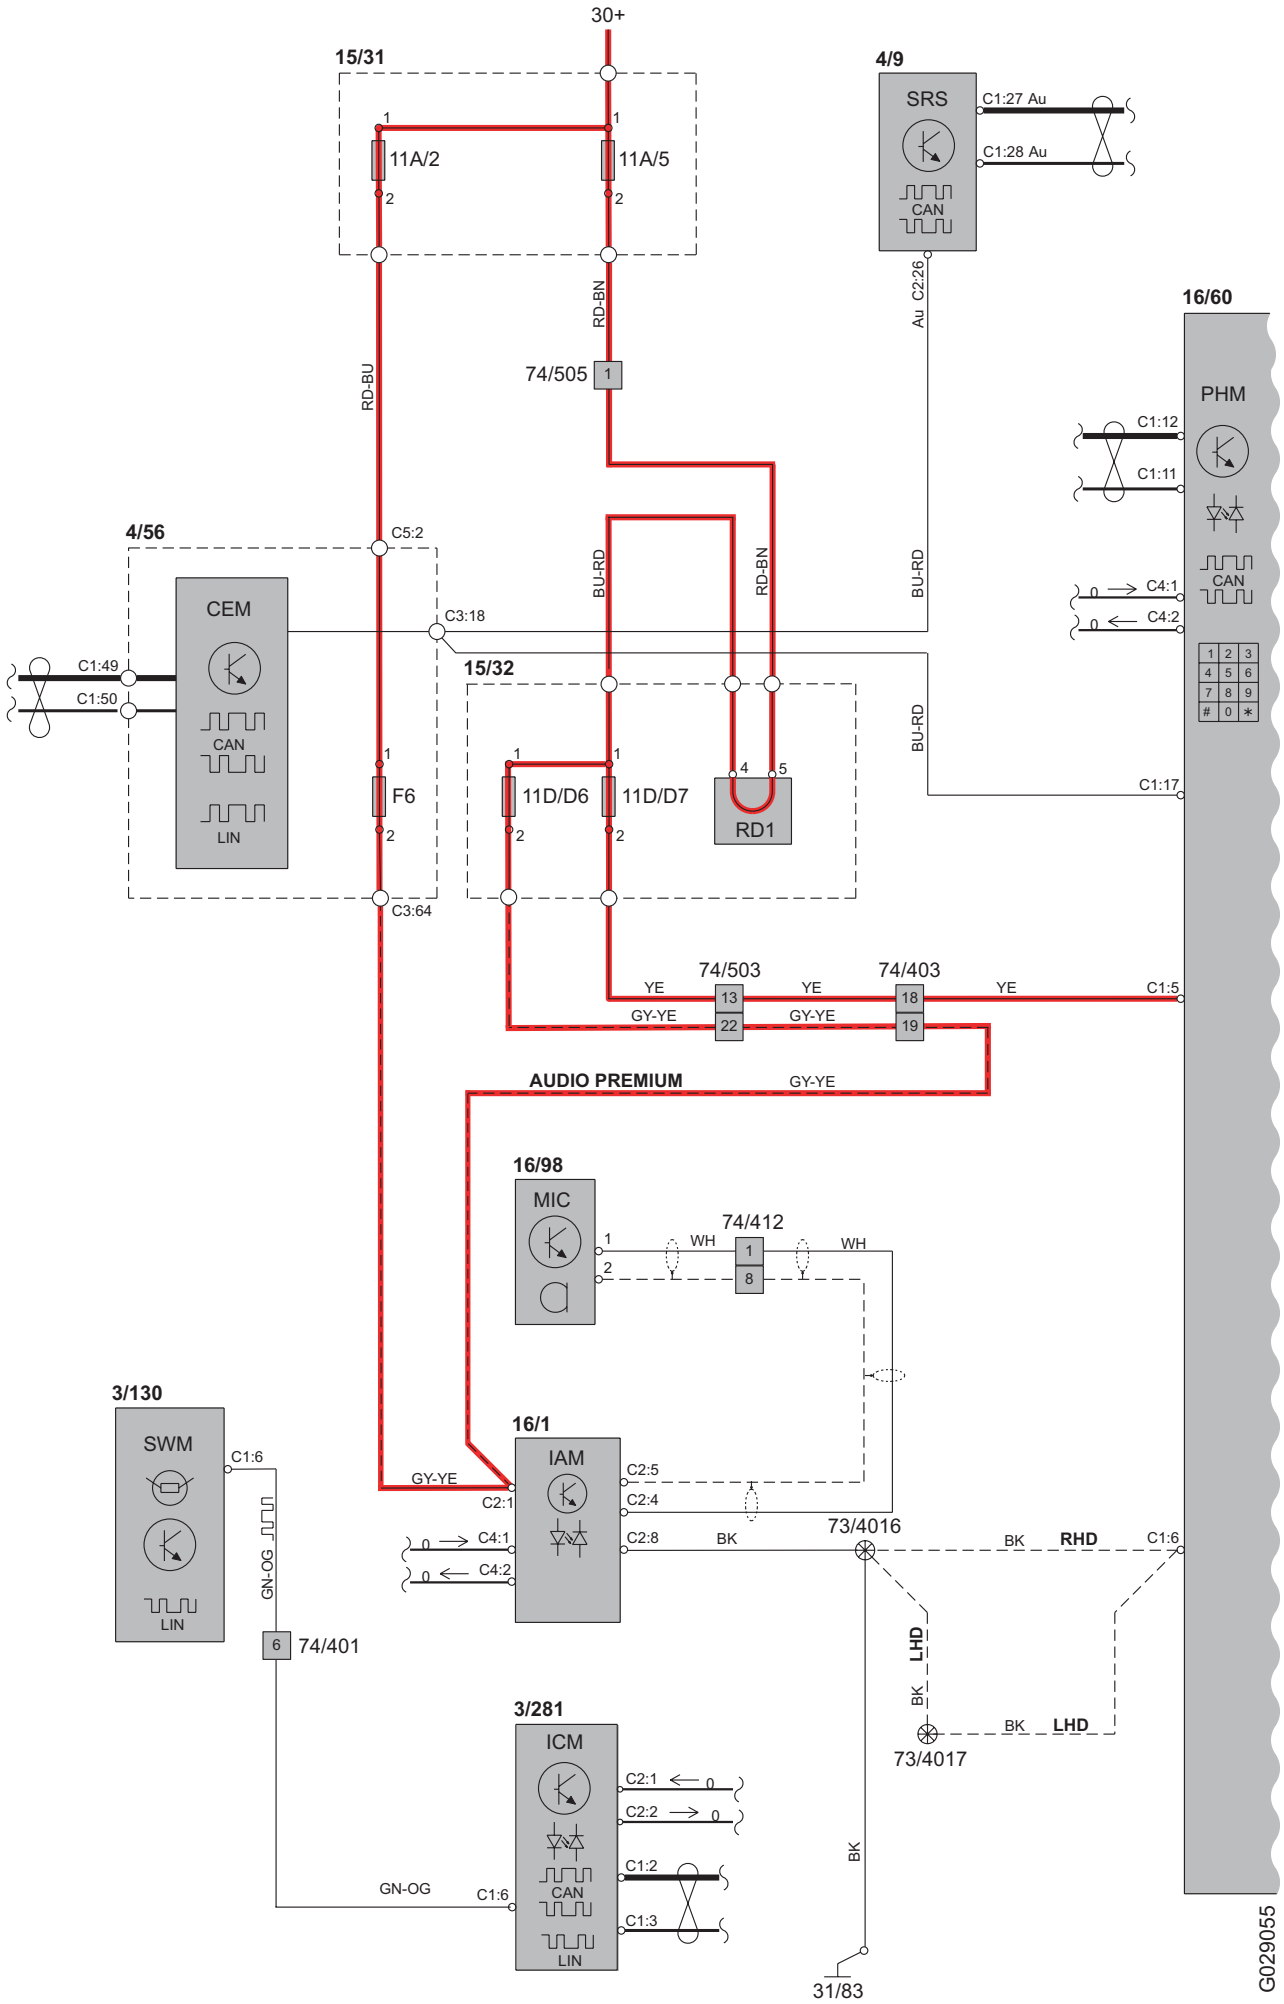

Группа 39 Прочее
Мобильный телефон 2:2

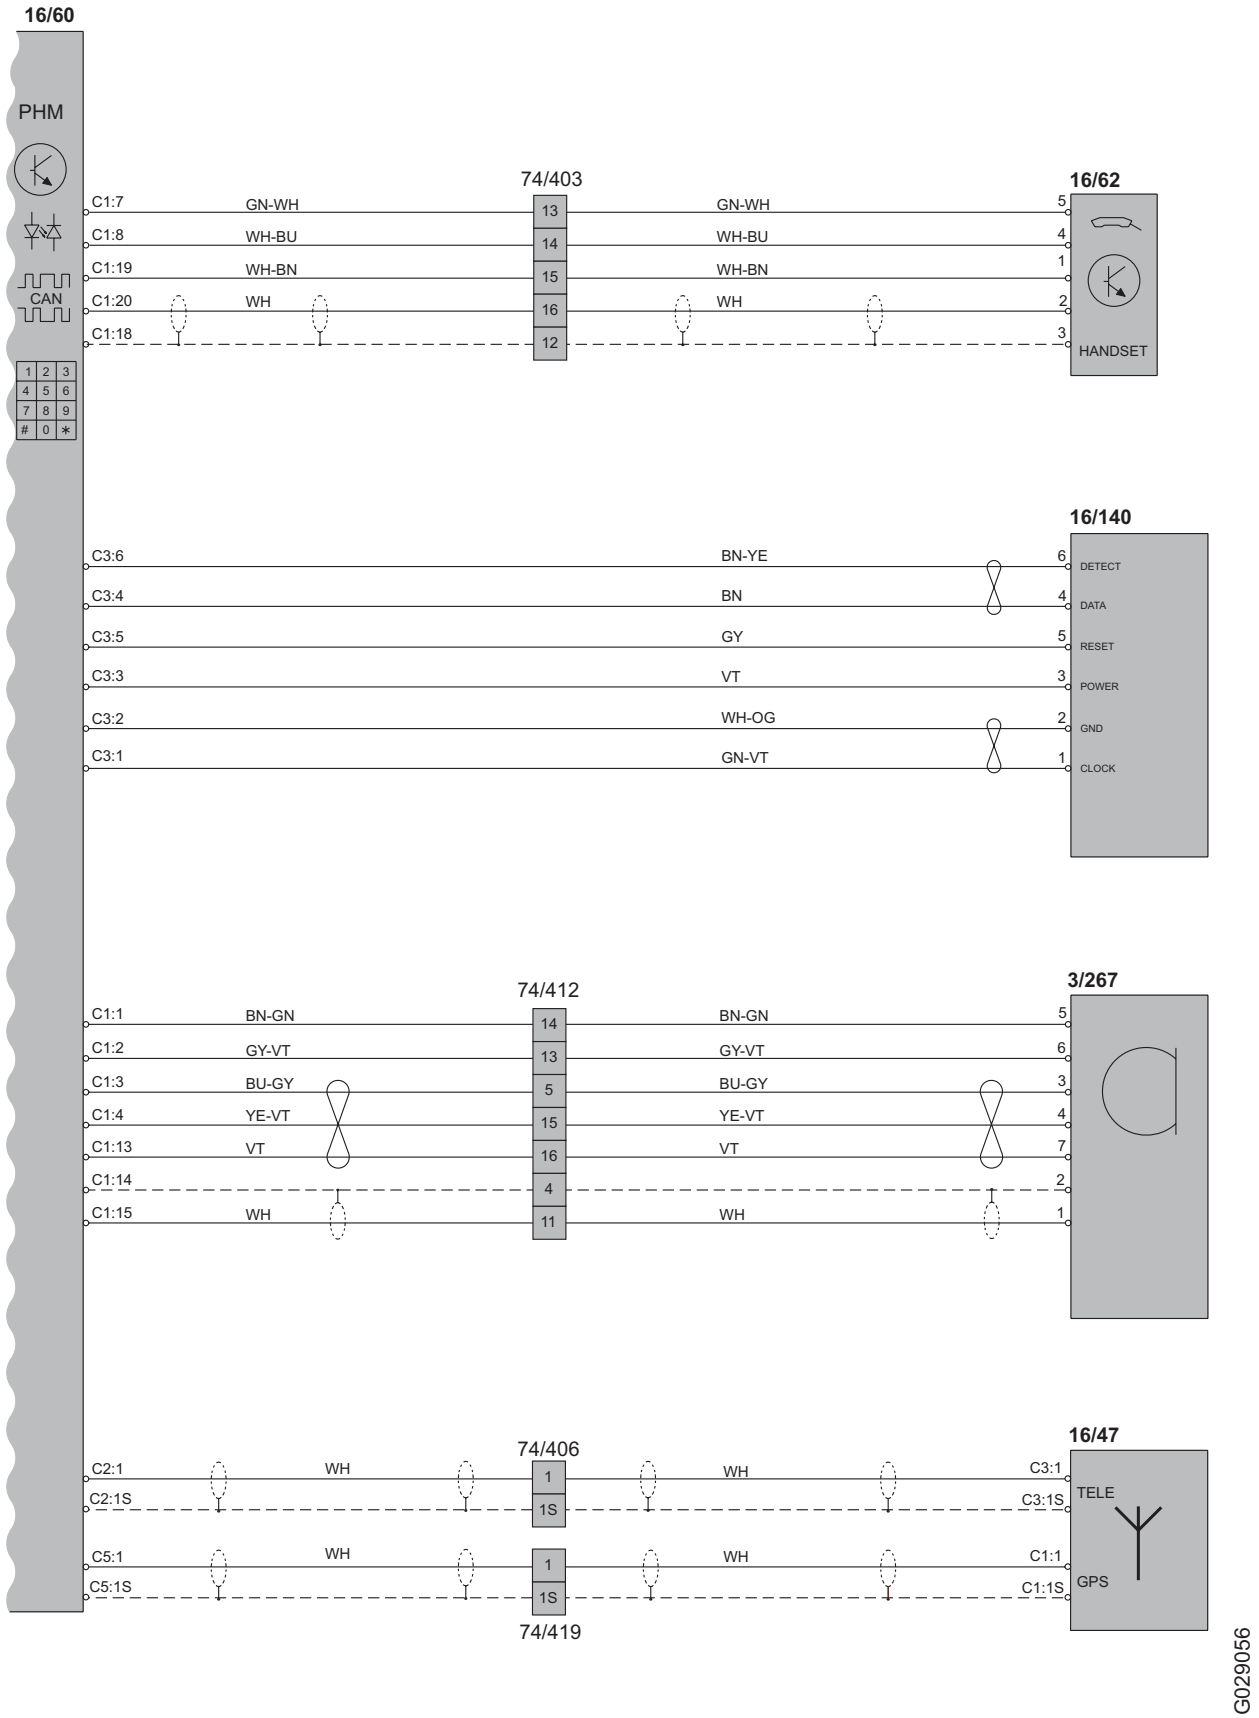

Радио DAB

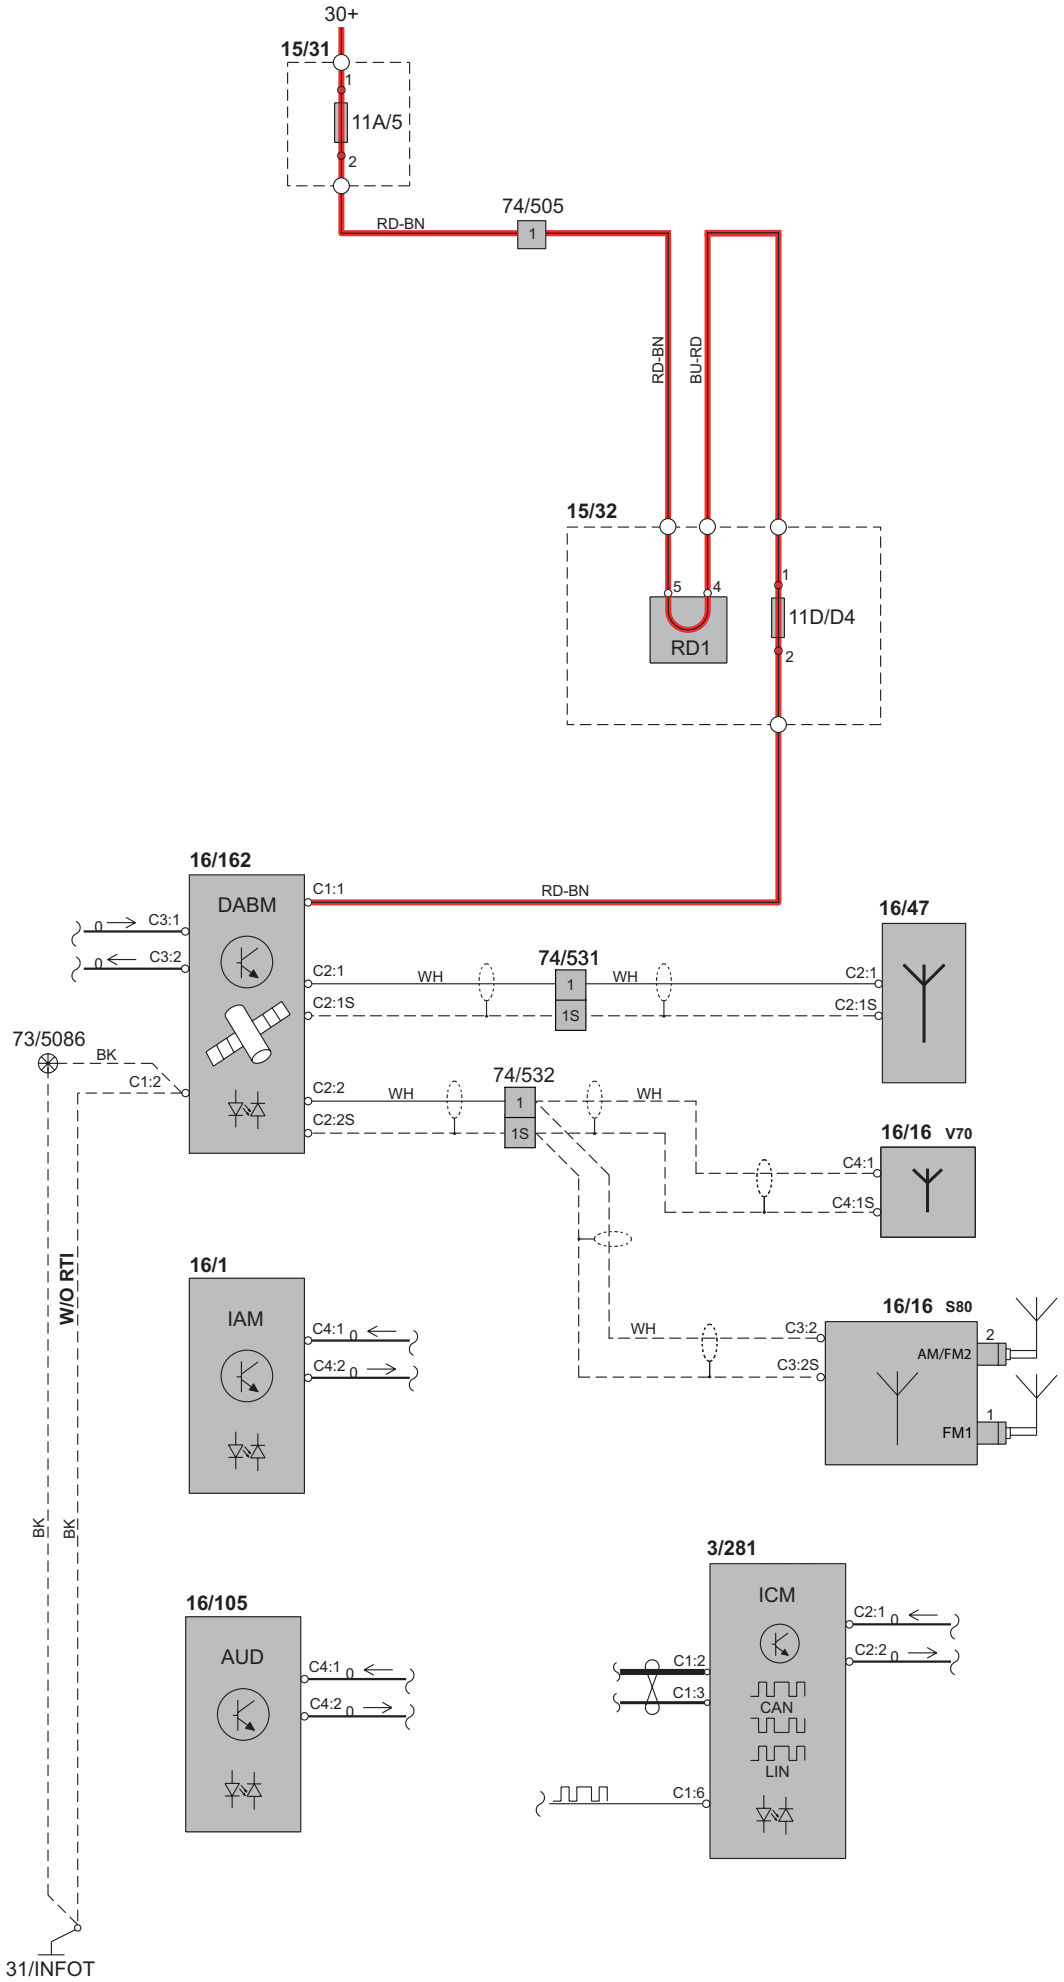

G031242

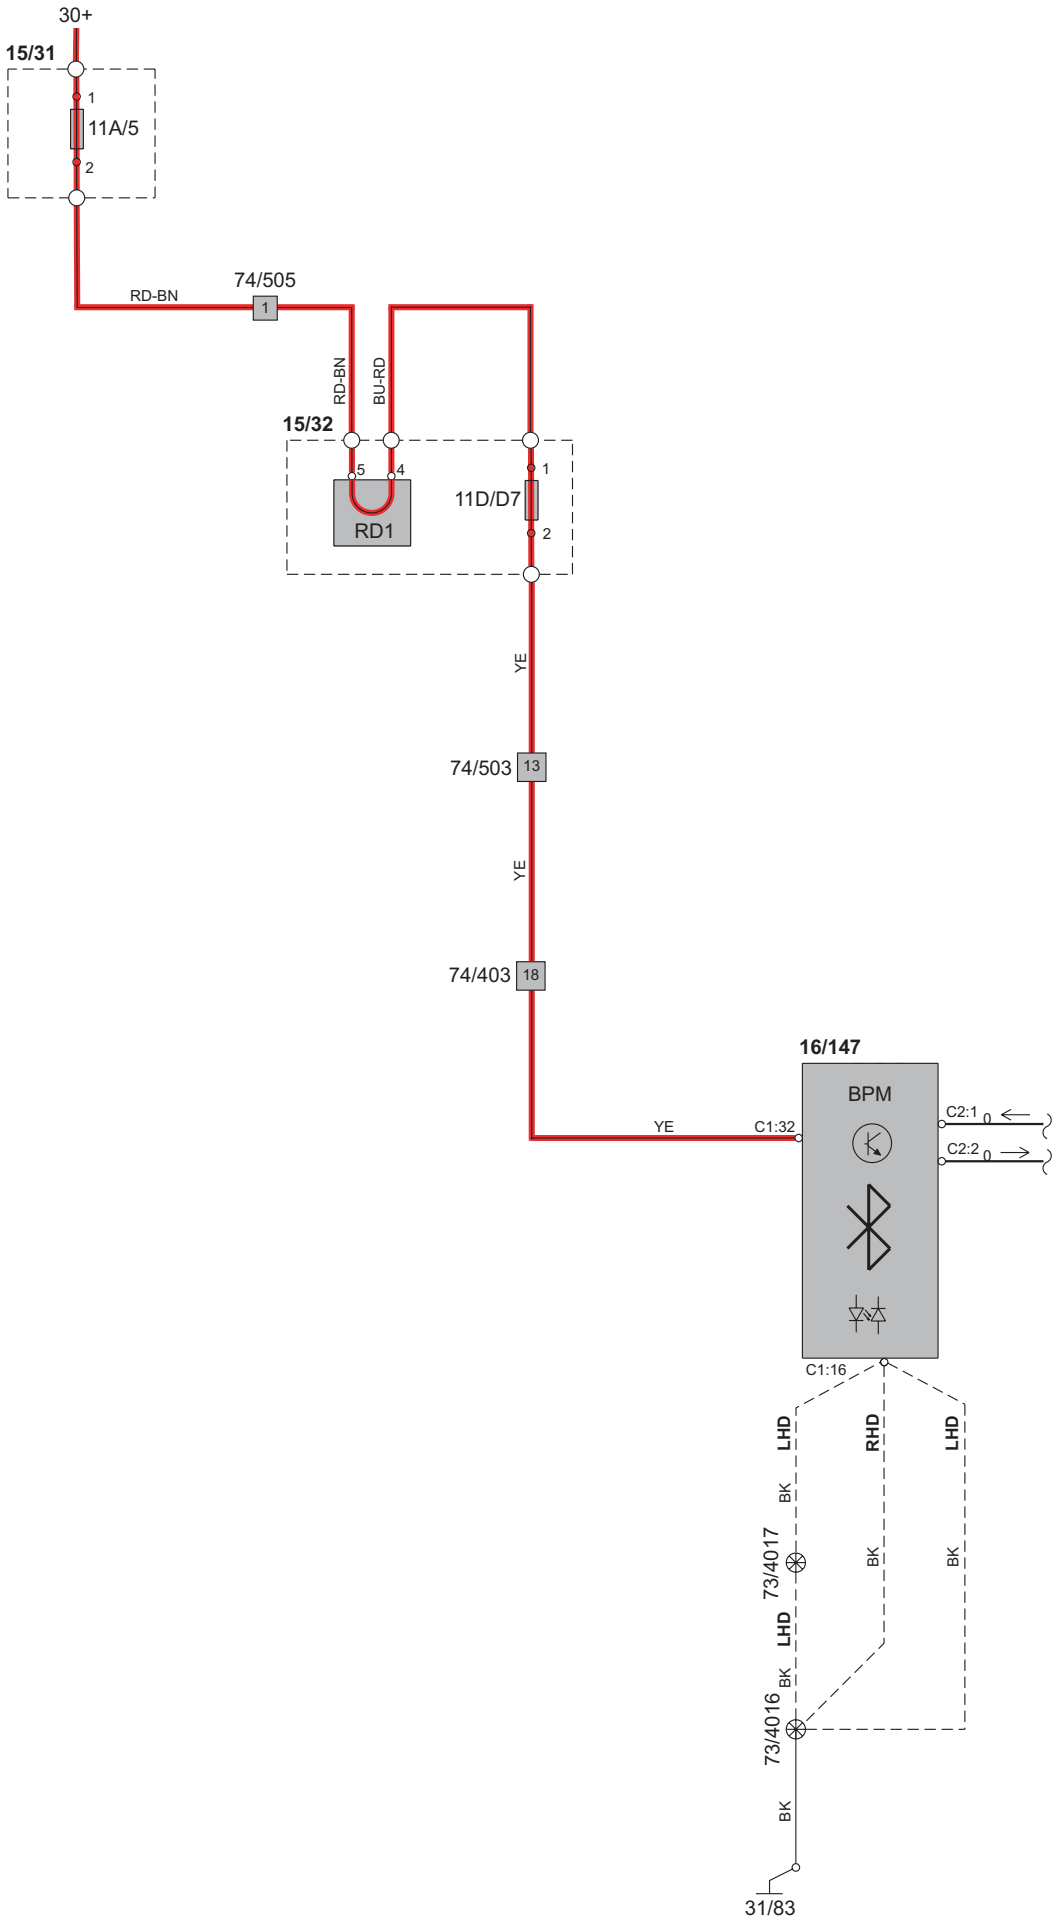
30+
15/31
1
11A/5
2
RD-BN
74/505
1
RD-BN
BU-RD
15/32
5
4
RD1
1
11D/D7
2
YE
74/503
13
YE
74/403
18
16/147
BPM
YE
C1:32
C2:1
C2:2
C1:16
LHD
RHD
LHD
BK
BK
BK
73/4017
LHD
BK
73/4016
BK
31/83
G029060

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Bluetooth громкая связь

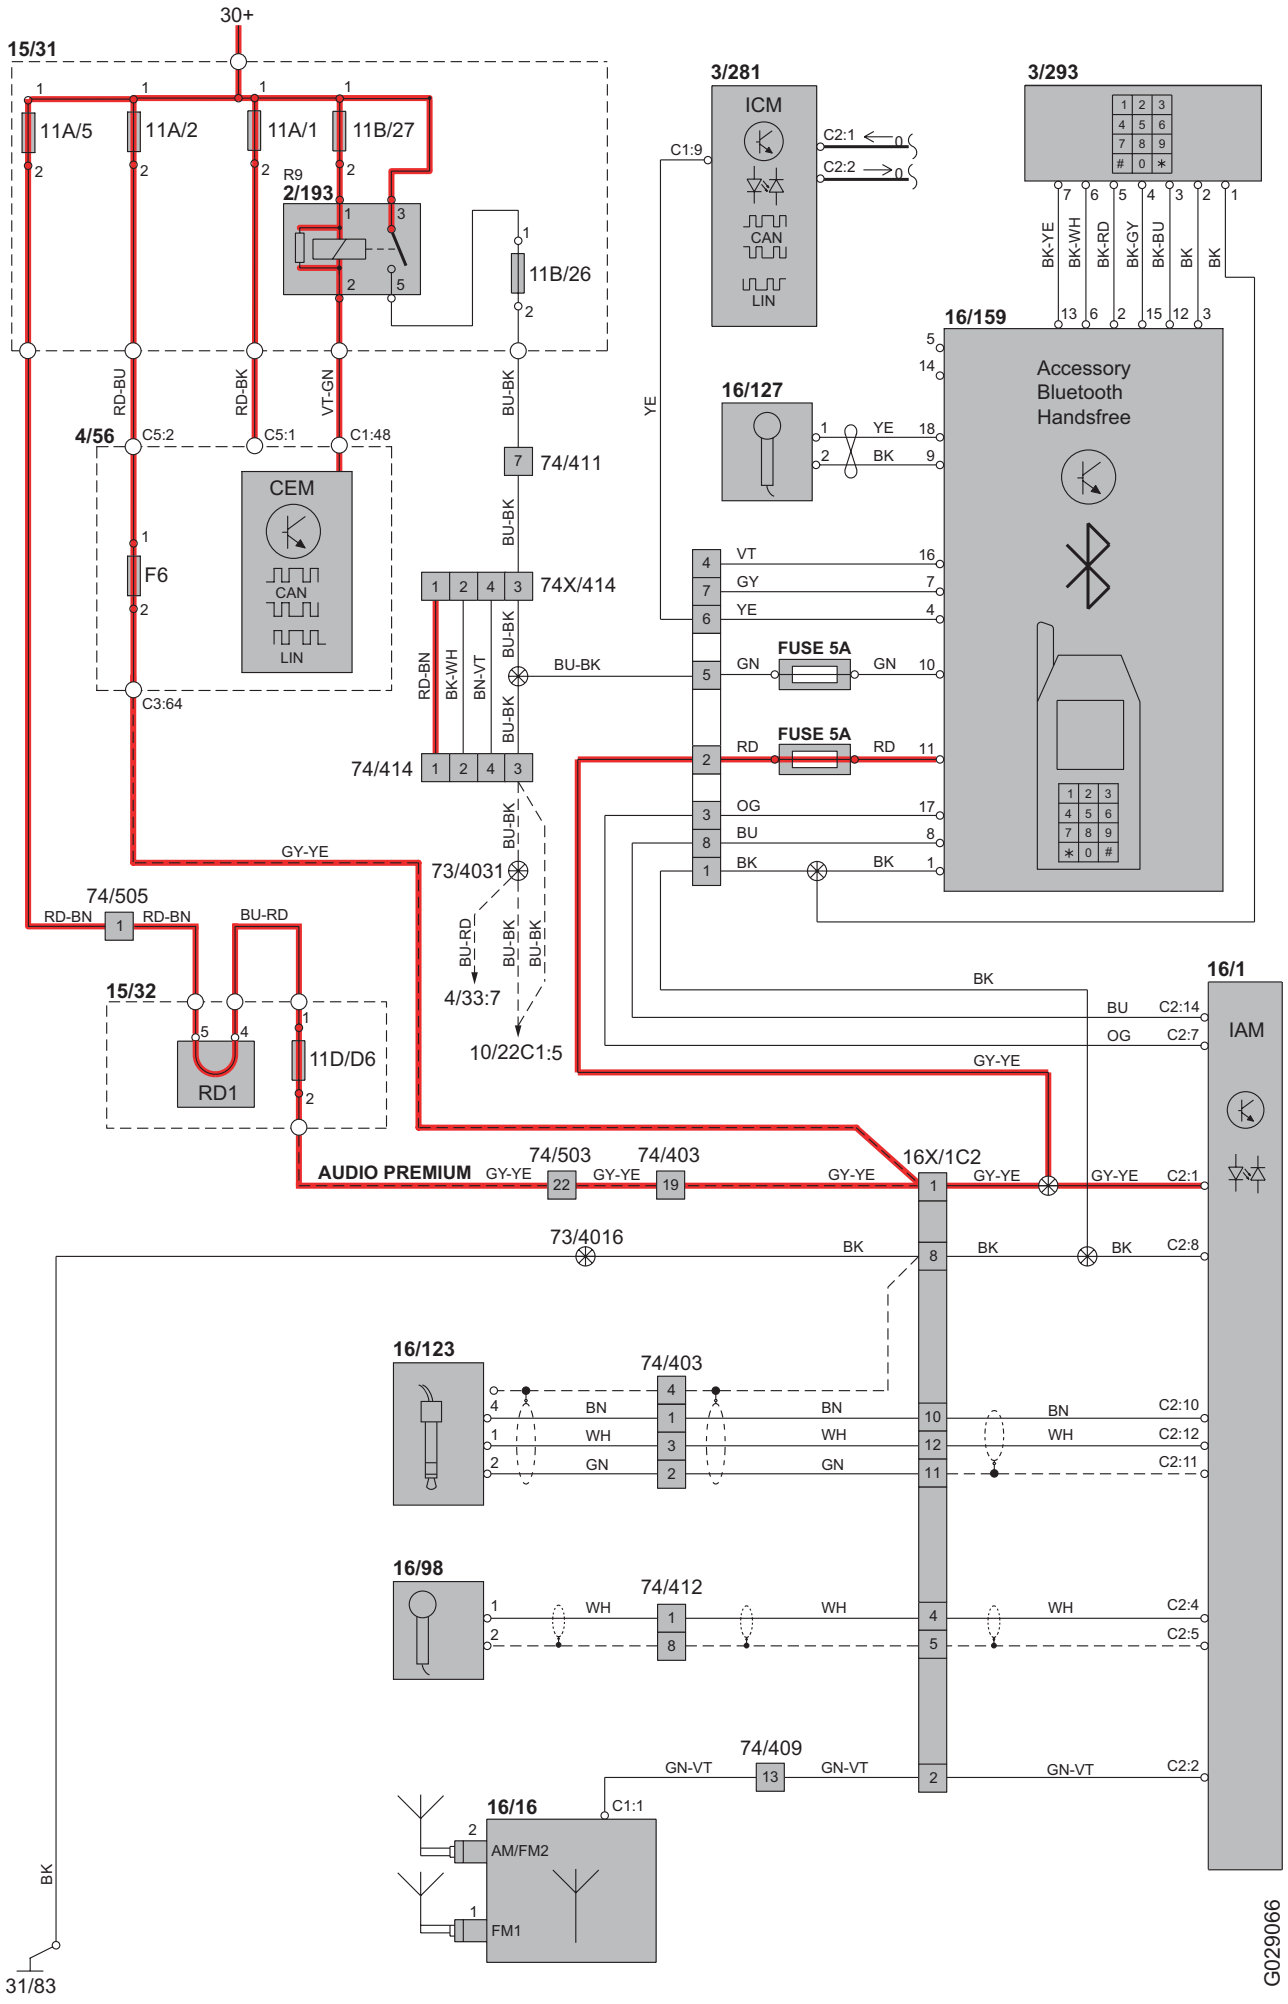

Группа 39 Прочее
Мультимедиа и Информация о дорожном движении

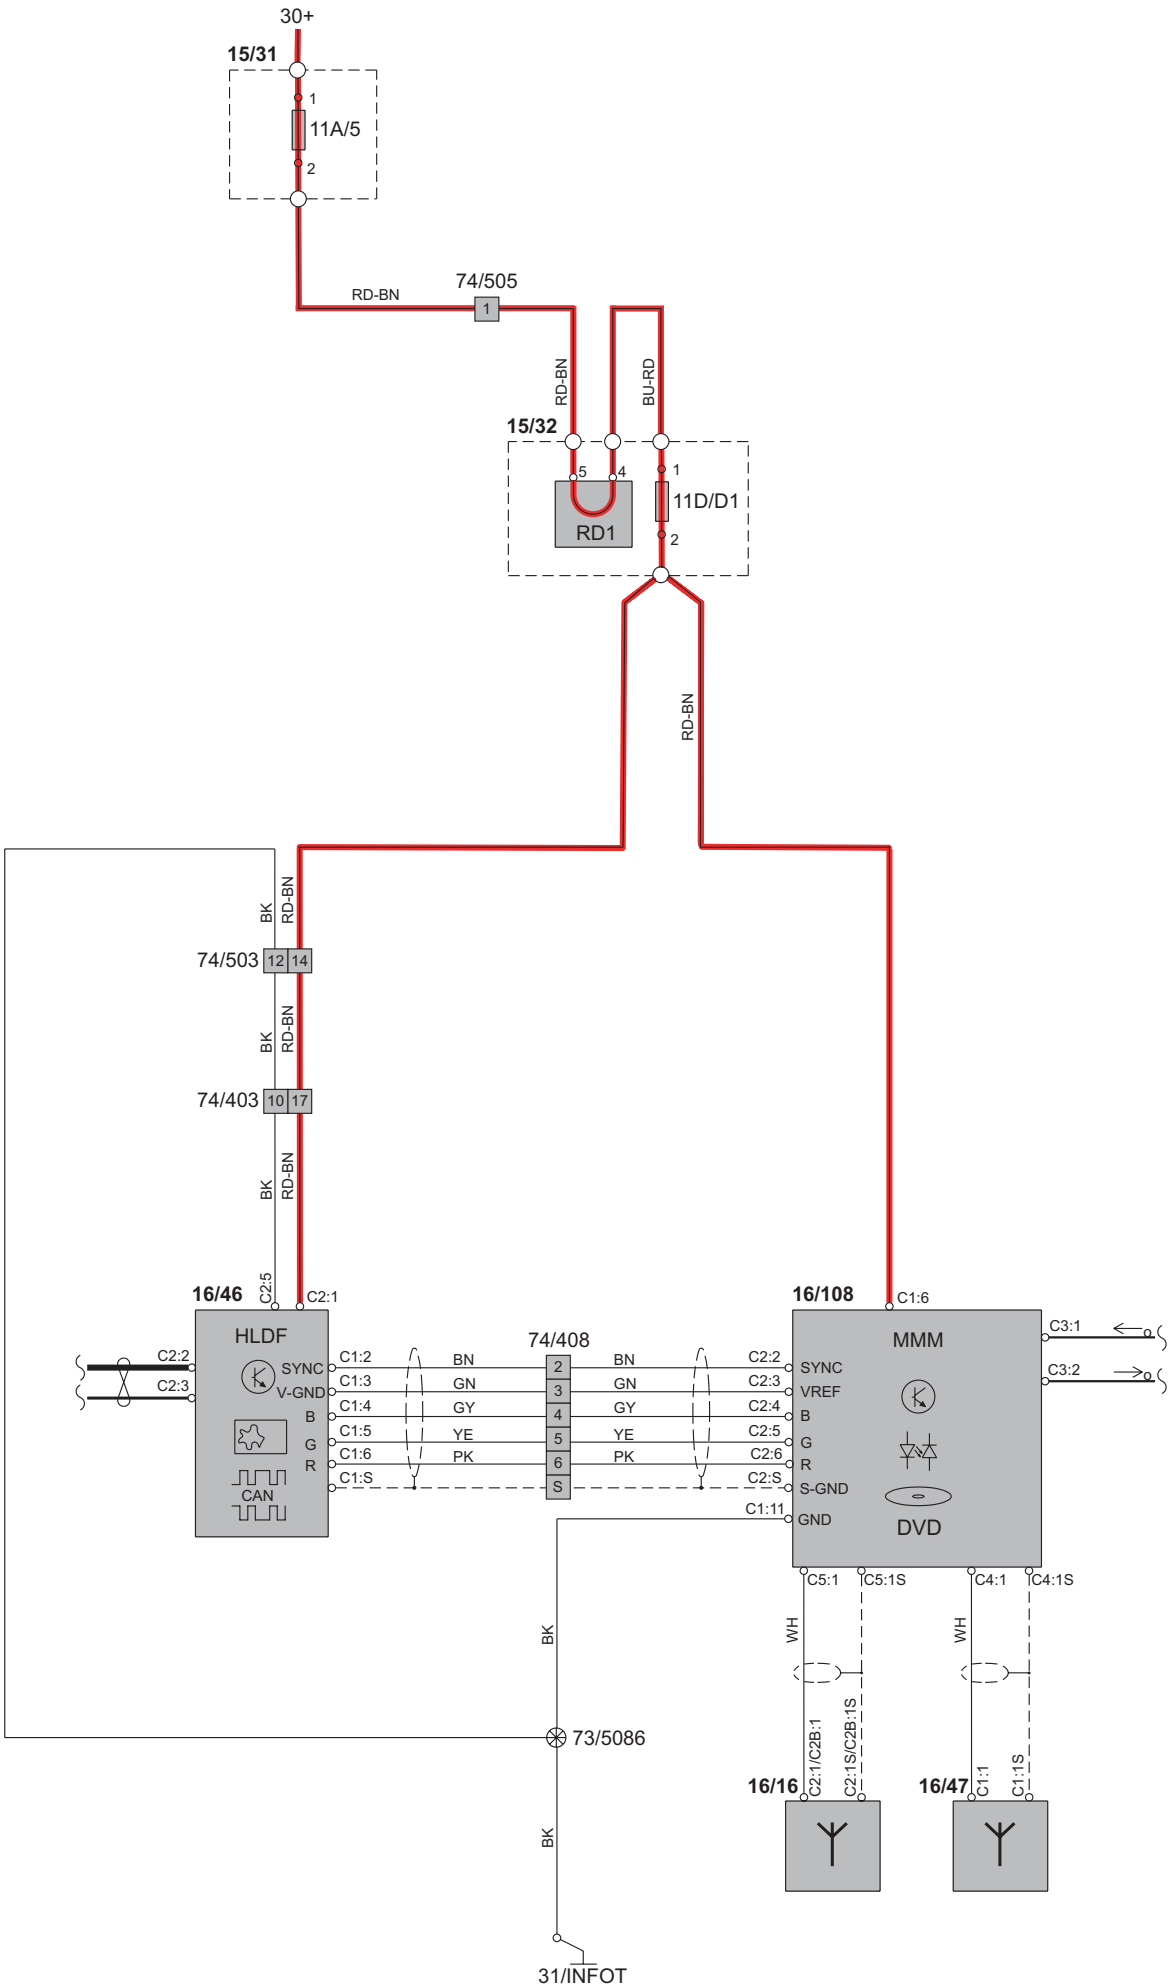

Группа 39 Прочее
Система развлечения заднего сиденья

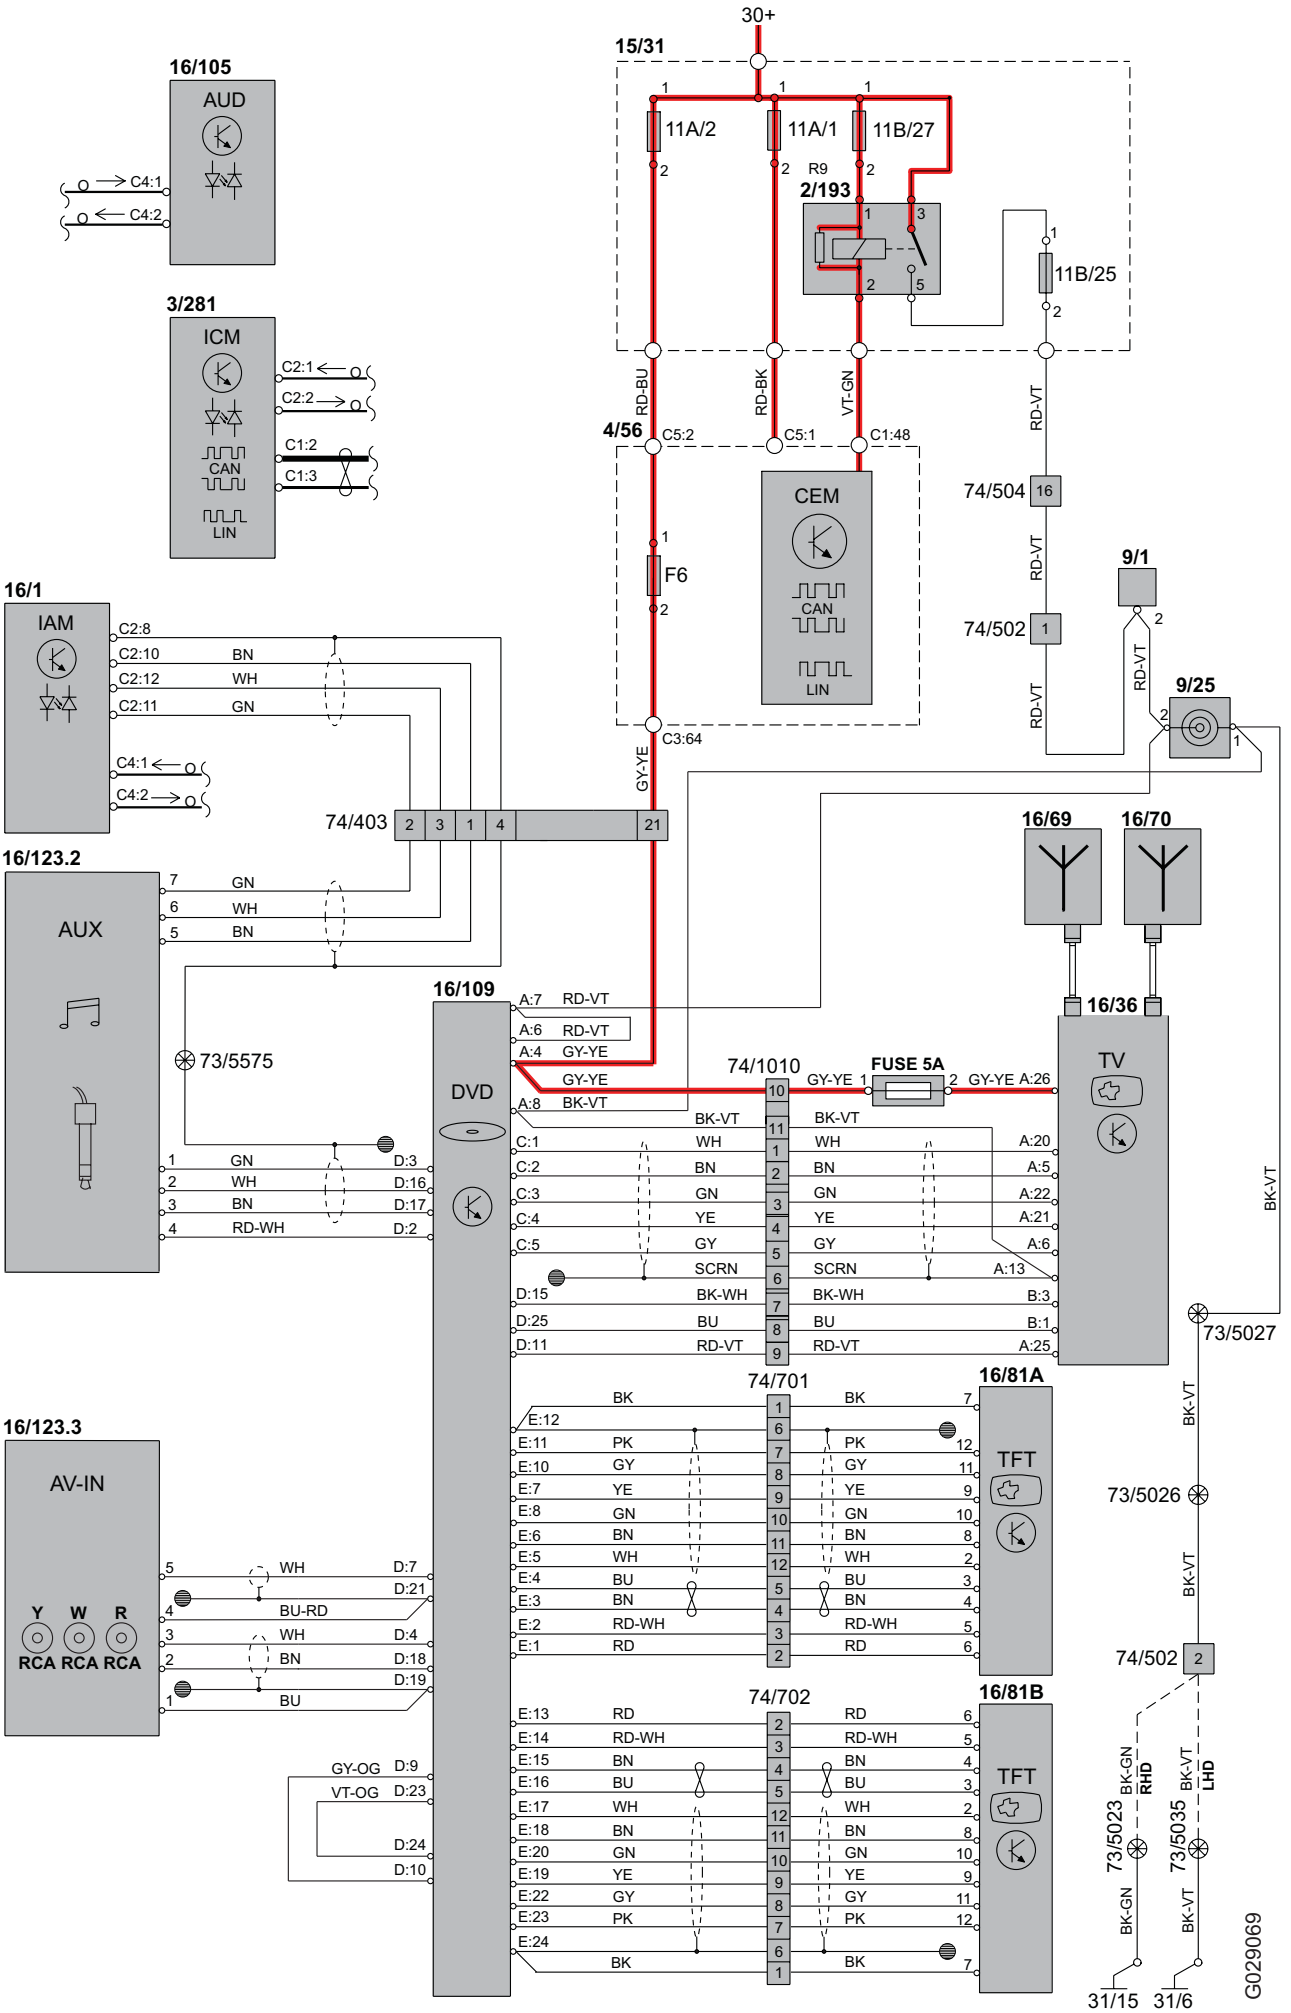

Спутниковое радио

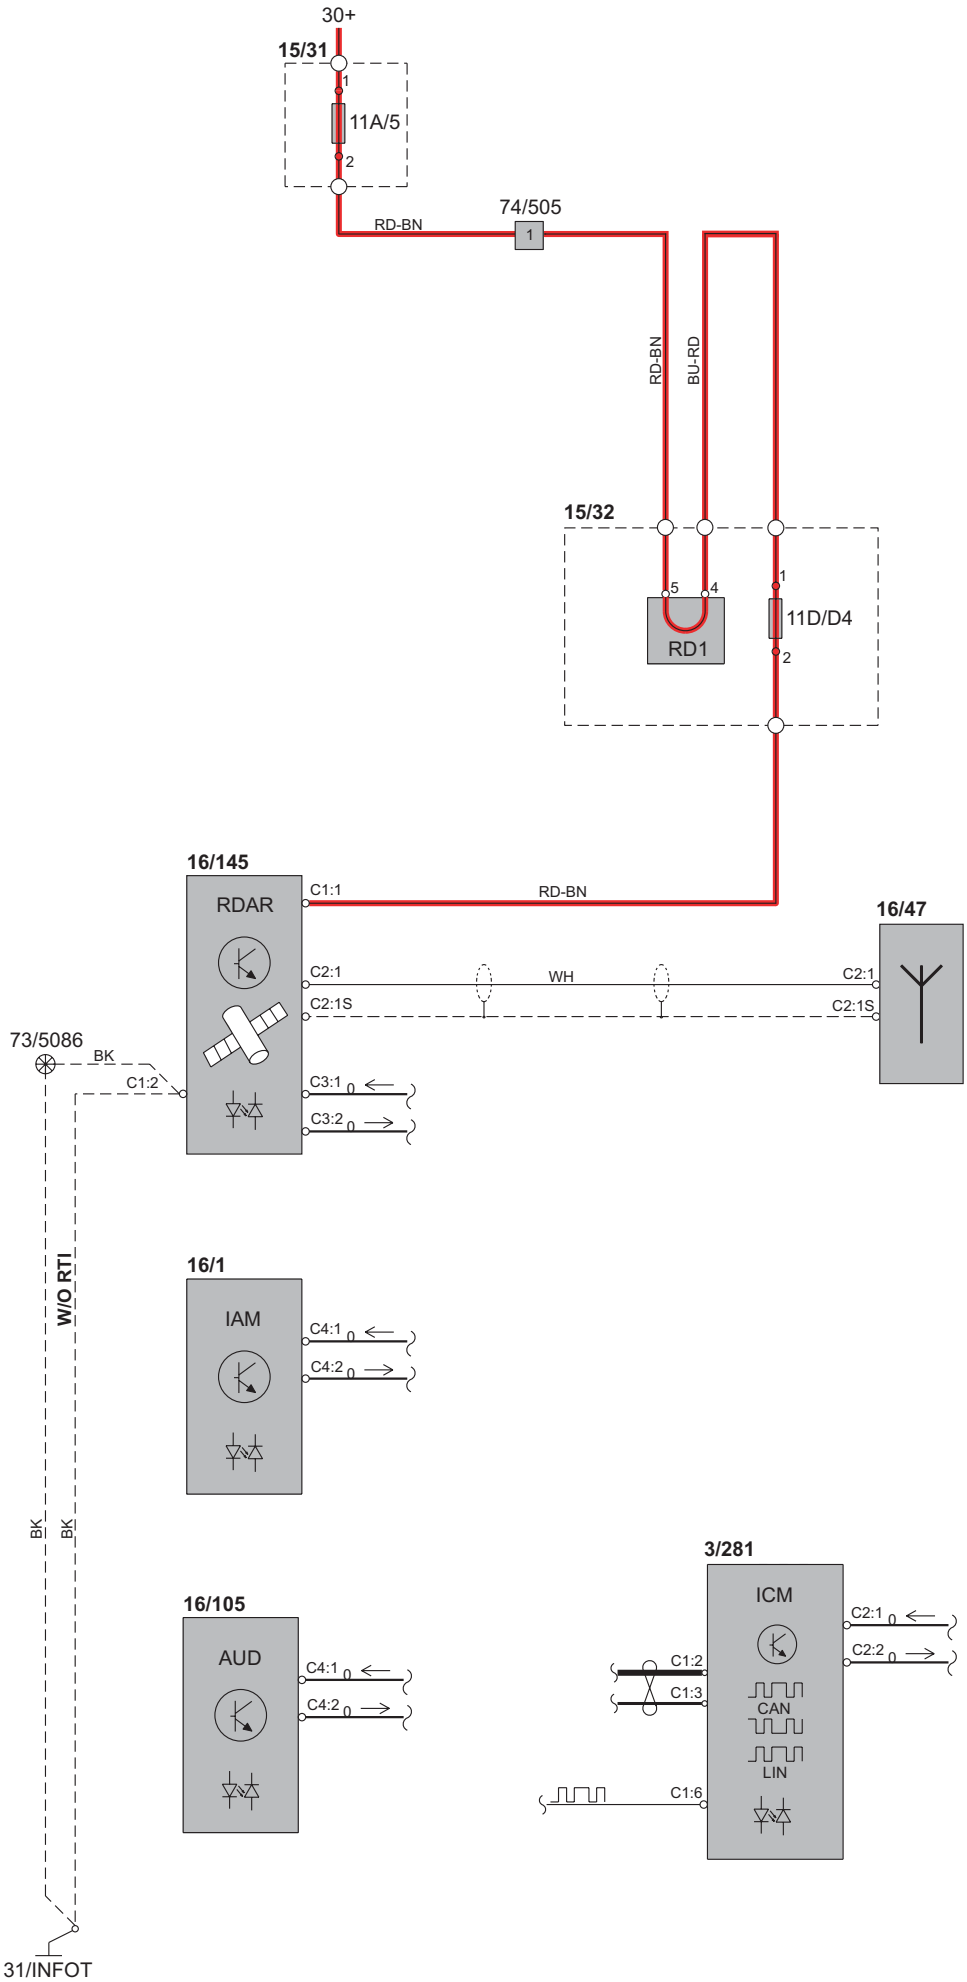

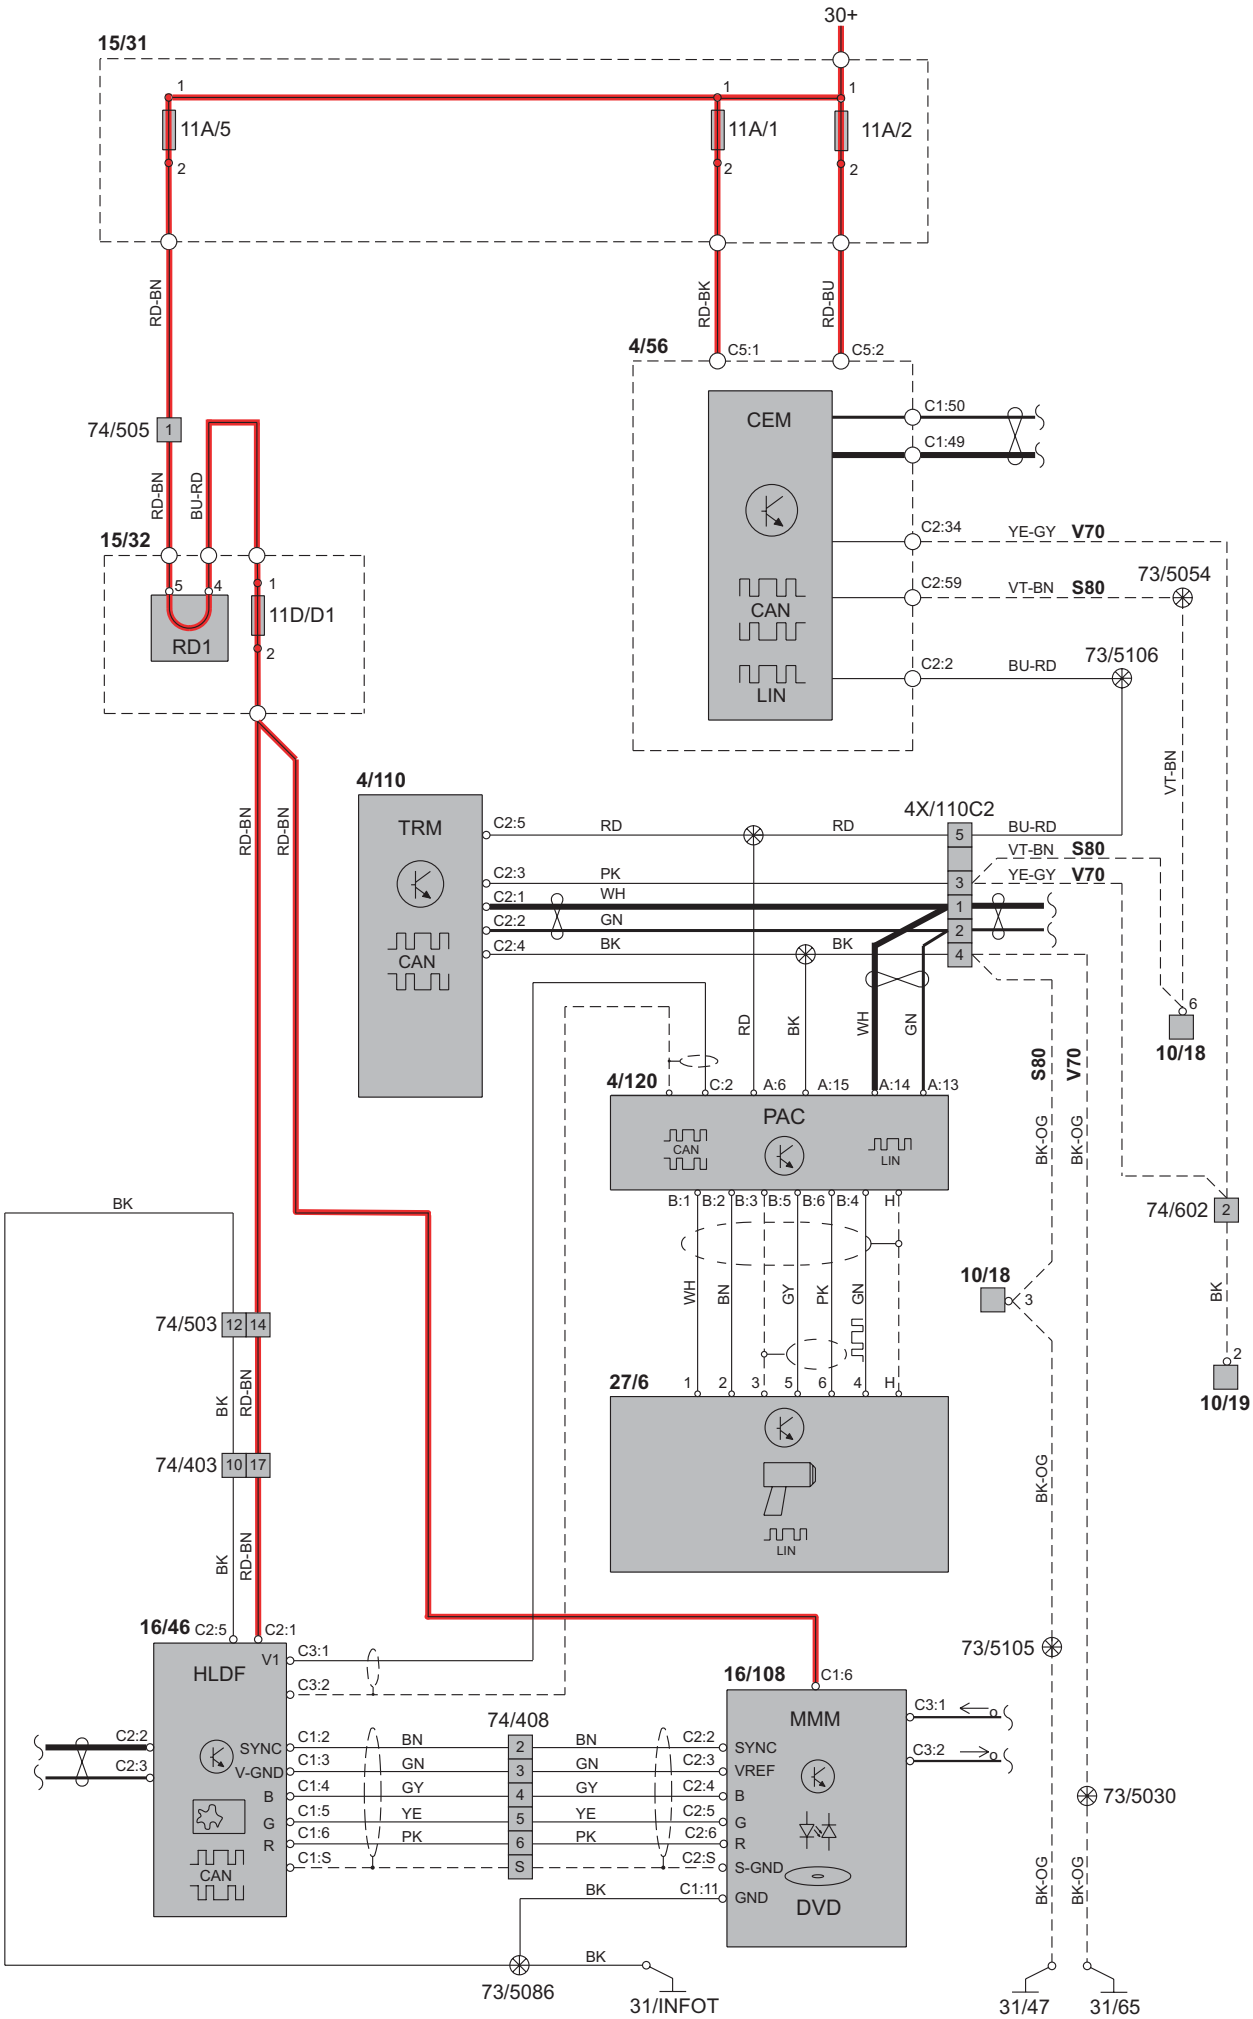
30+
15/31
11A/5
11A/1
11A/2
RD-BN
RD-BK
RD-BU
4/56
C5:1
C5:2
CEM
C1:50
C1:49
C2:34
YE-GY
V70
C2:59
VT-BN
S80
73/5054
C2:2
BU-RD
73/5106
CAN
LIN
74/505
15/32
BU-RD
11D/D1
RD1
4/110
TRM
C2:5
RD
C2:3
PK
C2:1
WH
C2:2
GN
C2:4
BK
4X/110C2
VT-BN
10/18
4/120
PAC
C:2
A:6
A:15
A:14
A:13
S80
V70
BK-OG
74/602
10/19
B:1
B:2
B:3
B:5
B:6
B:4
H
27/6
74/503
74/403
16/46
C2:5
C2:1
HLDF
V1
C3:1
C3:2
C2:2
C2:3
SYNC
V-GND
B
G
R
C1:2
C1:3
C1:4
C1:5
C1:6
C1:S
74/408
16/108
C1:6
MMM
VREF
S-GND
GND
C1:11
DVD
73/5105
73/5030
73/5086
31/INFOT
31/47
31/65
G029073

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Система навигации, портативная

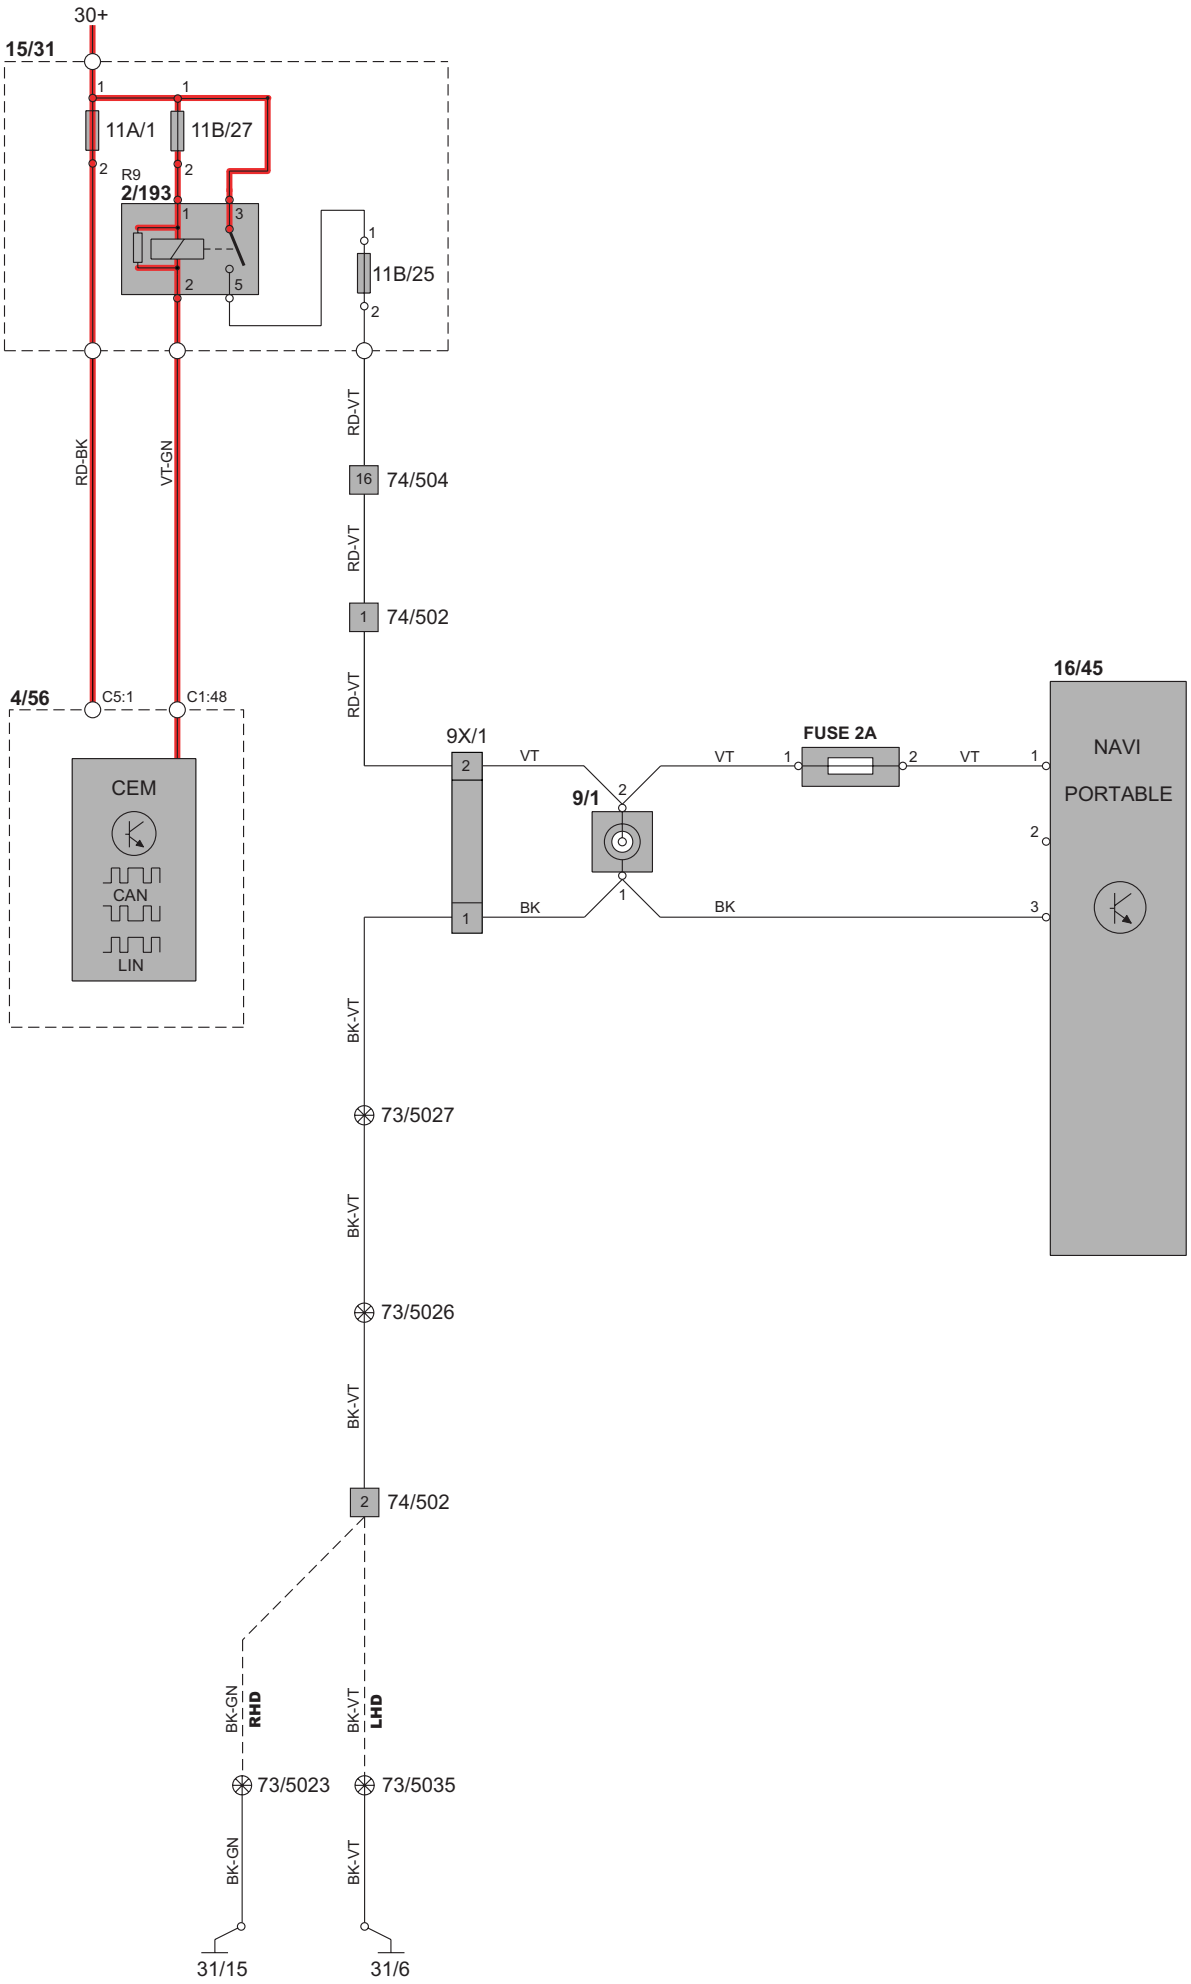

Группа 43 Коробка передач
Коробка передач M66

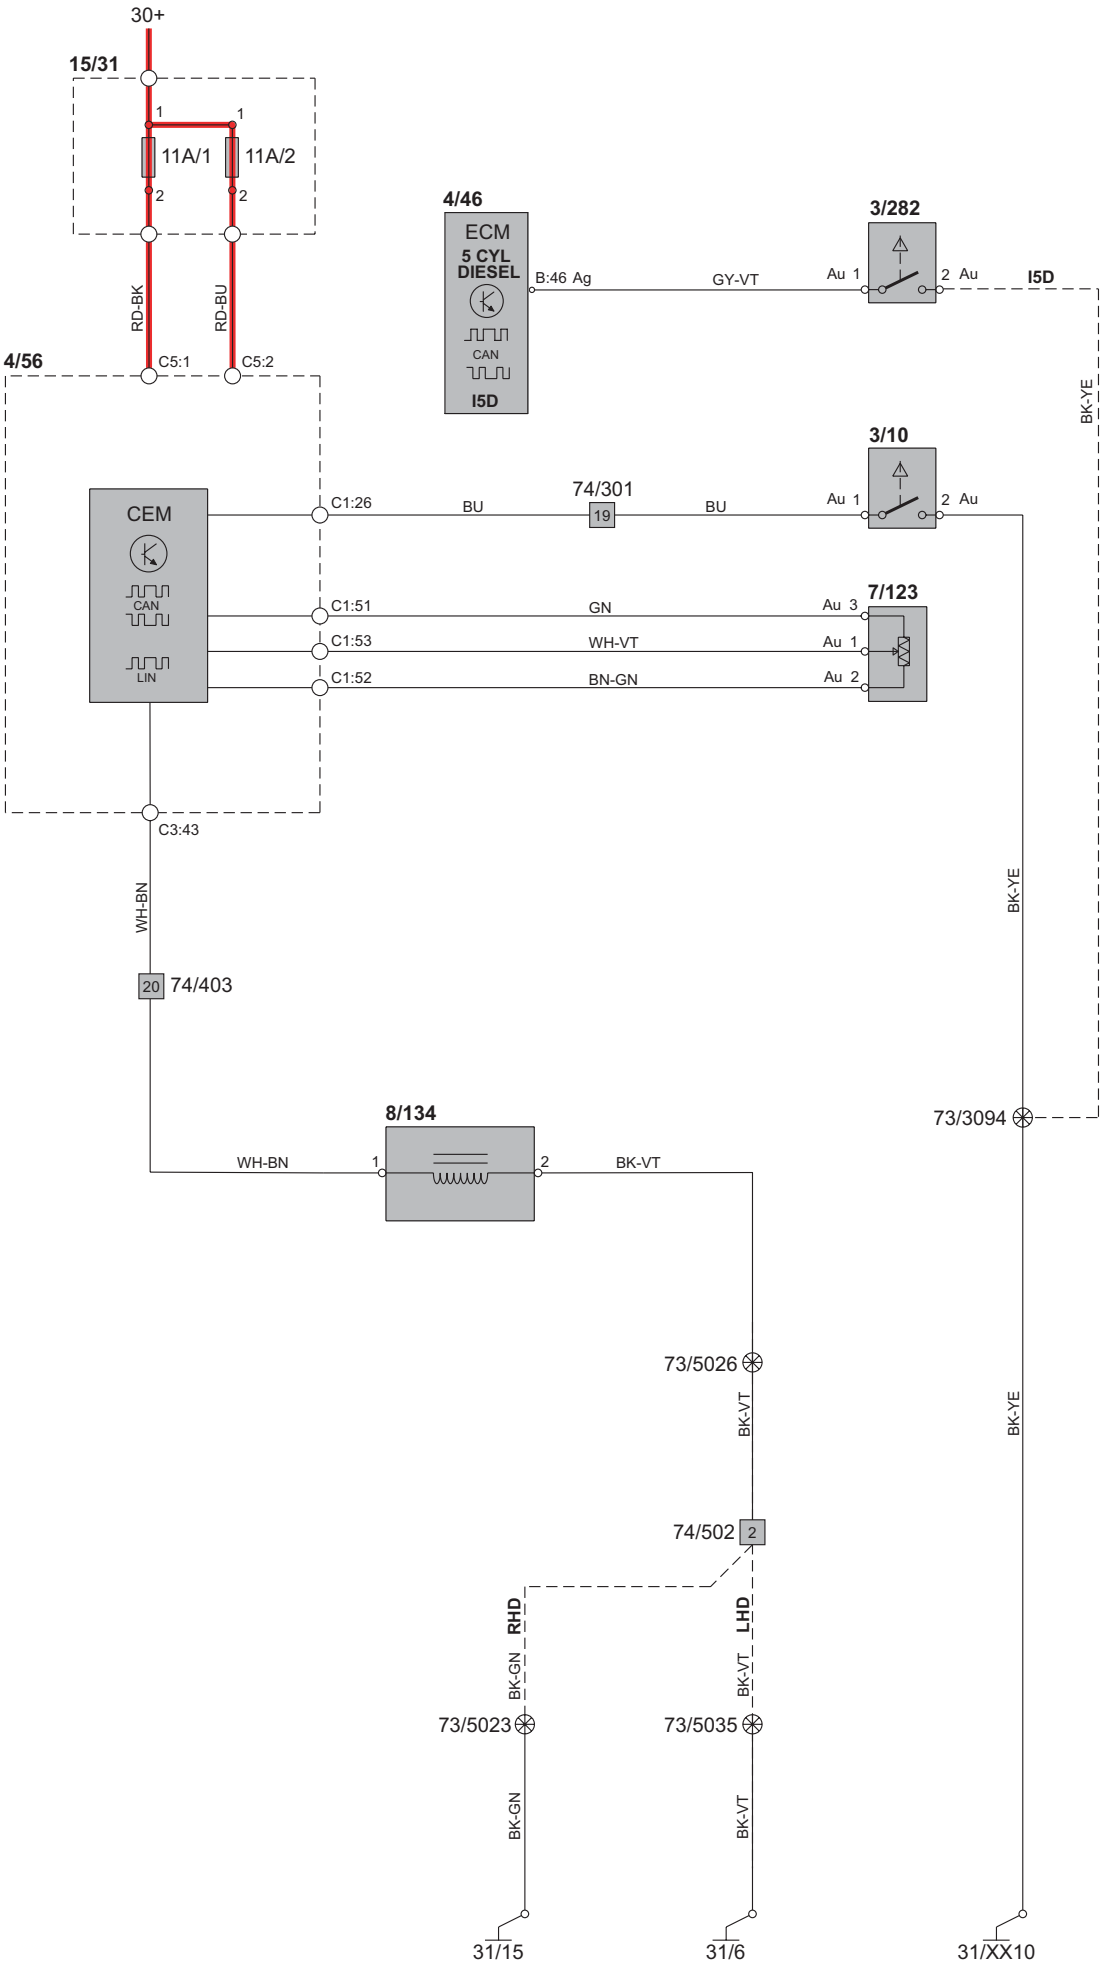

Группа 43 Коробка передач
Автоматическая коробка передач TF-80SC AWD

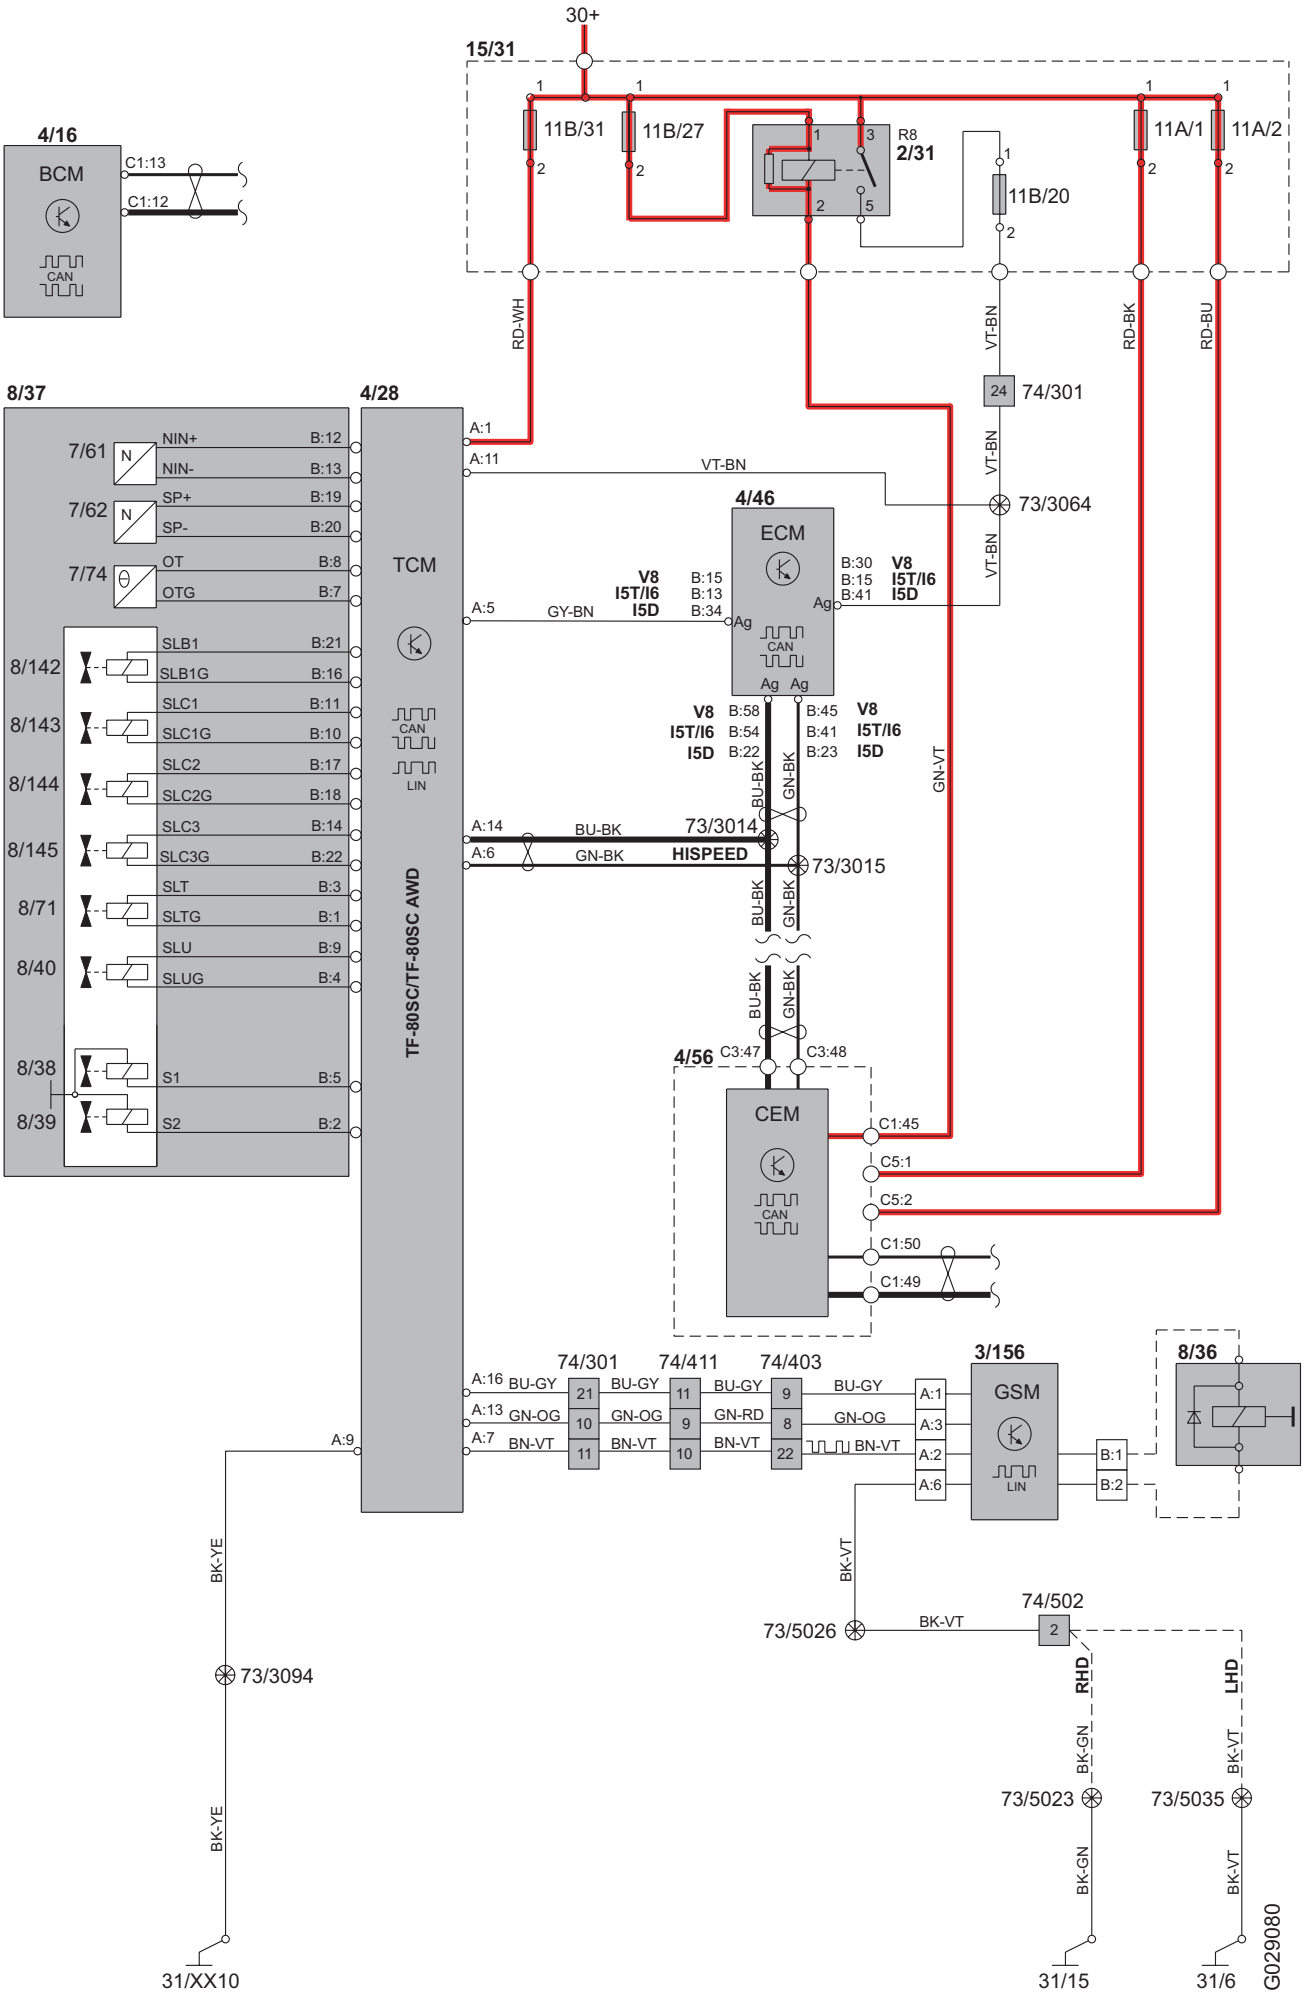

Группа 43 Коробка передач
Электронный модуль дифференциала (DEM)

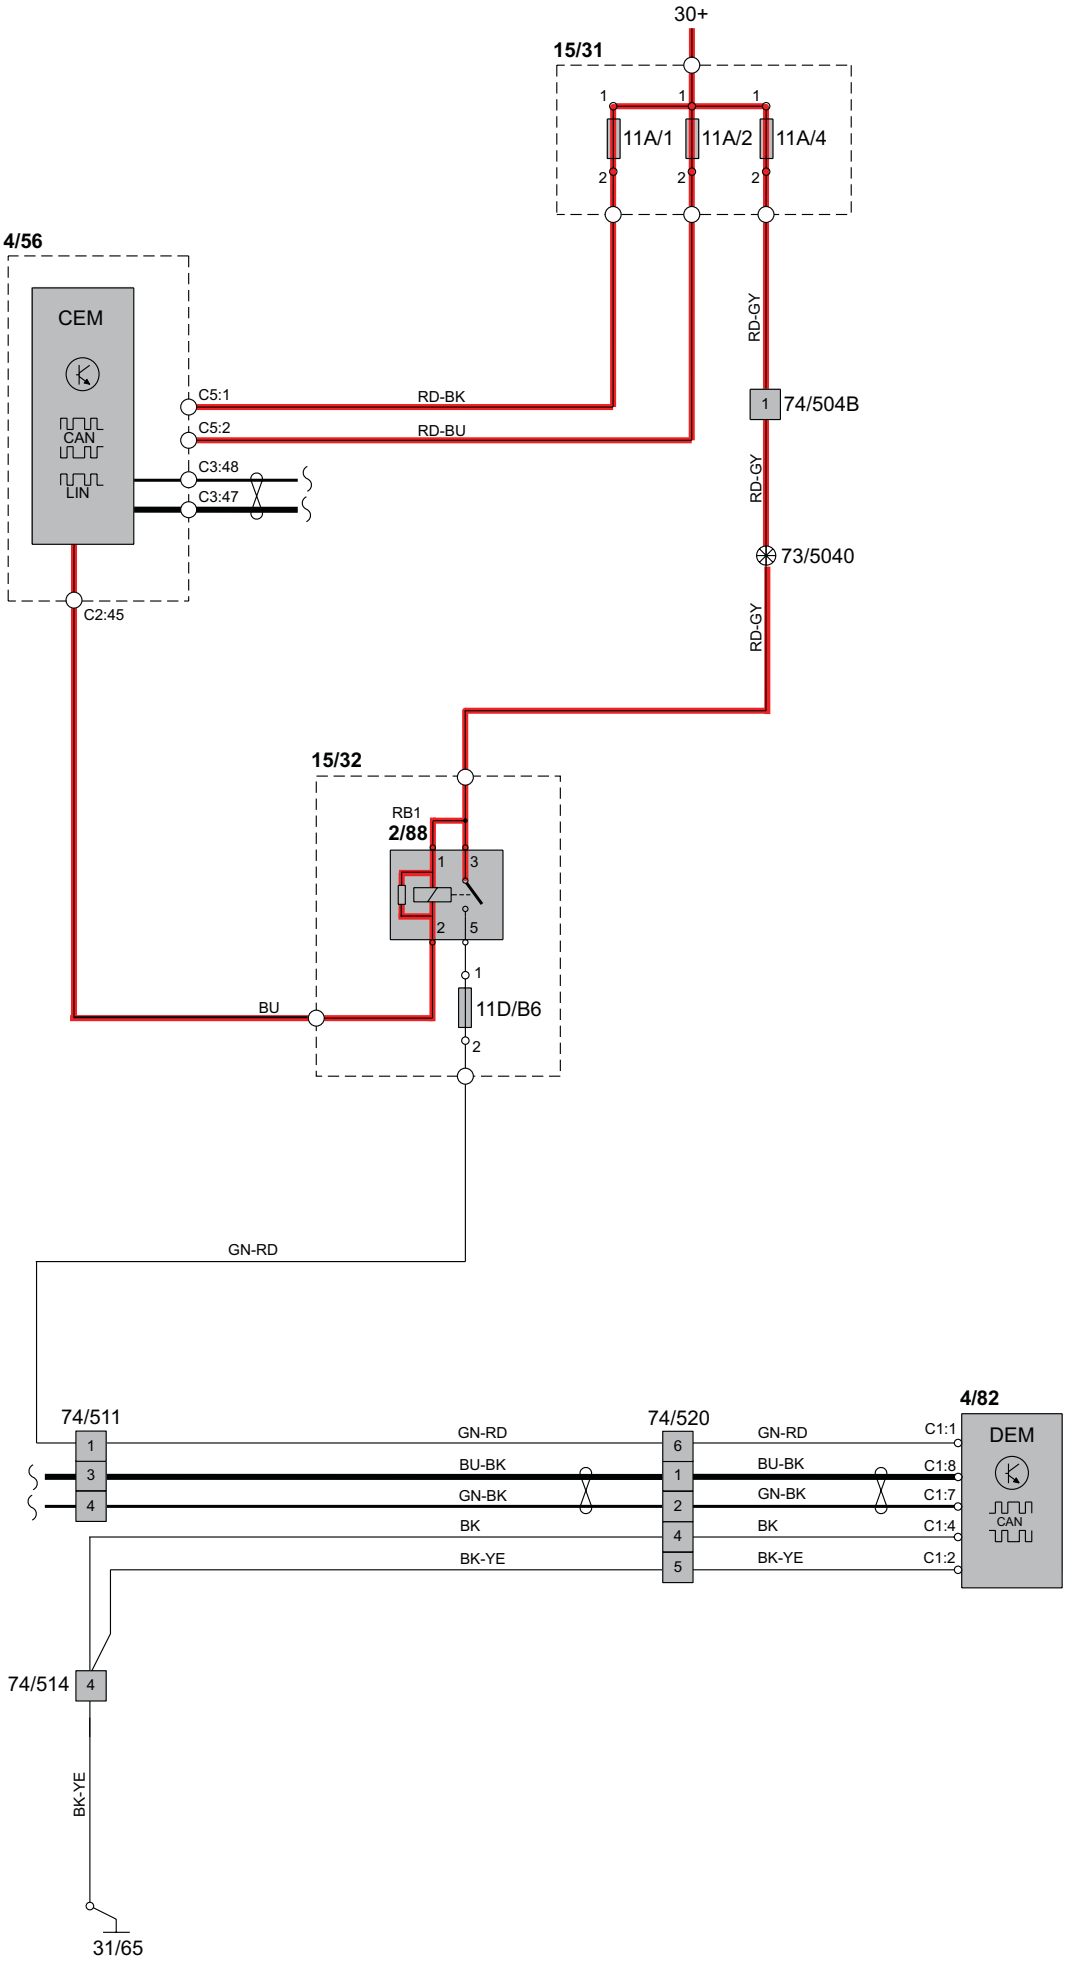

Группа 55 Стояночный тормоз
Электрический стояночный тормоз

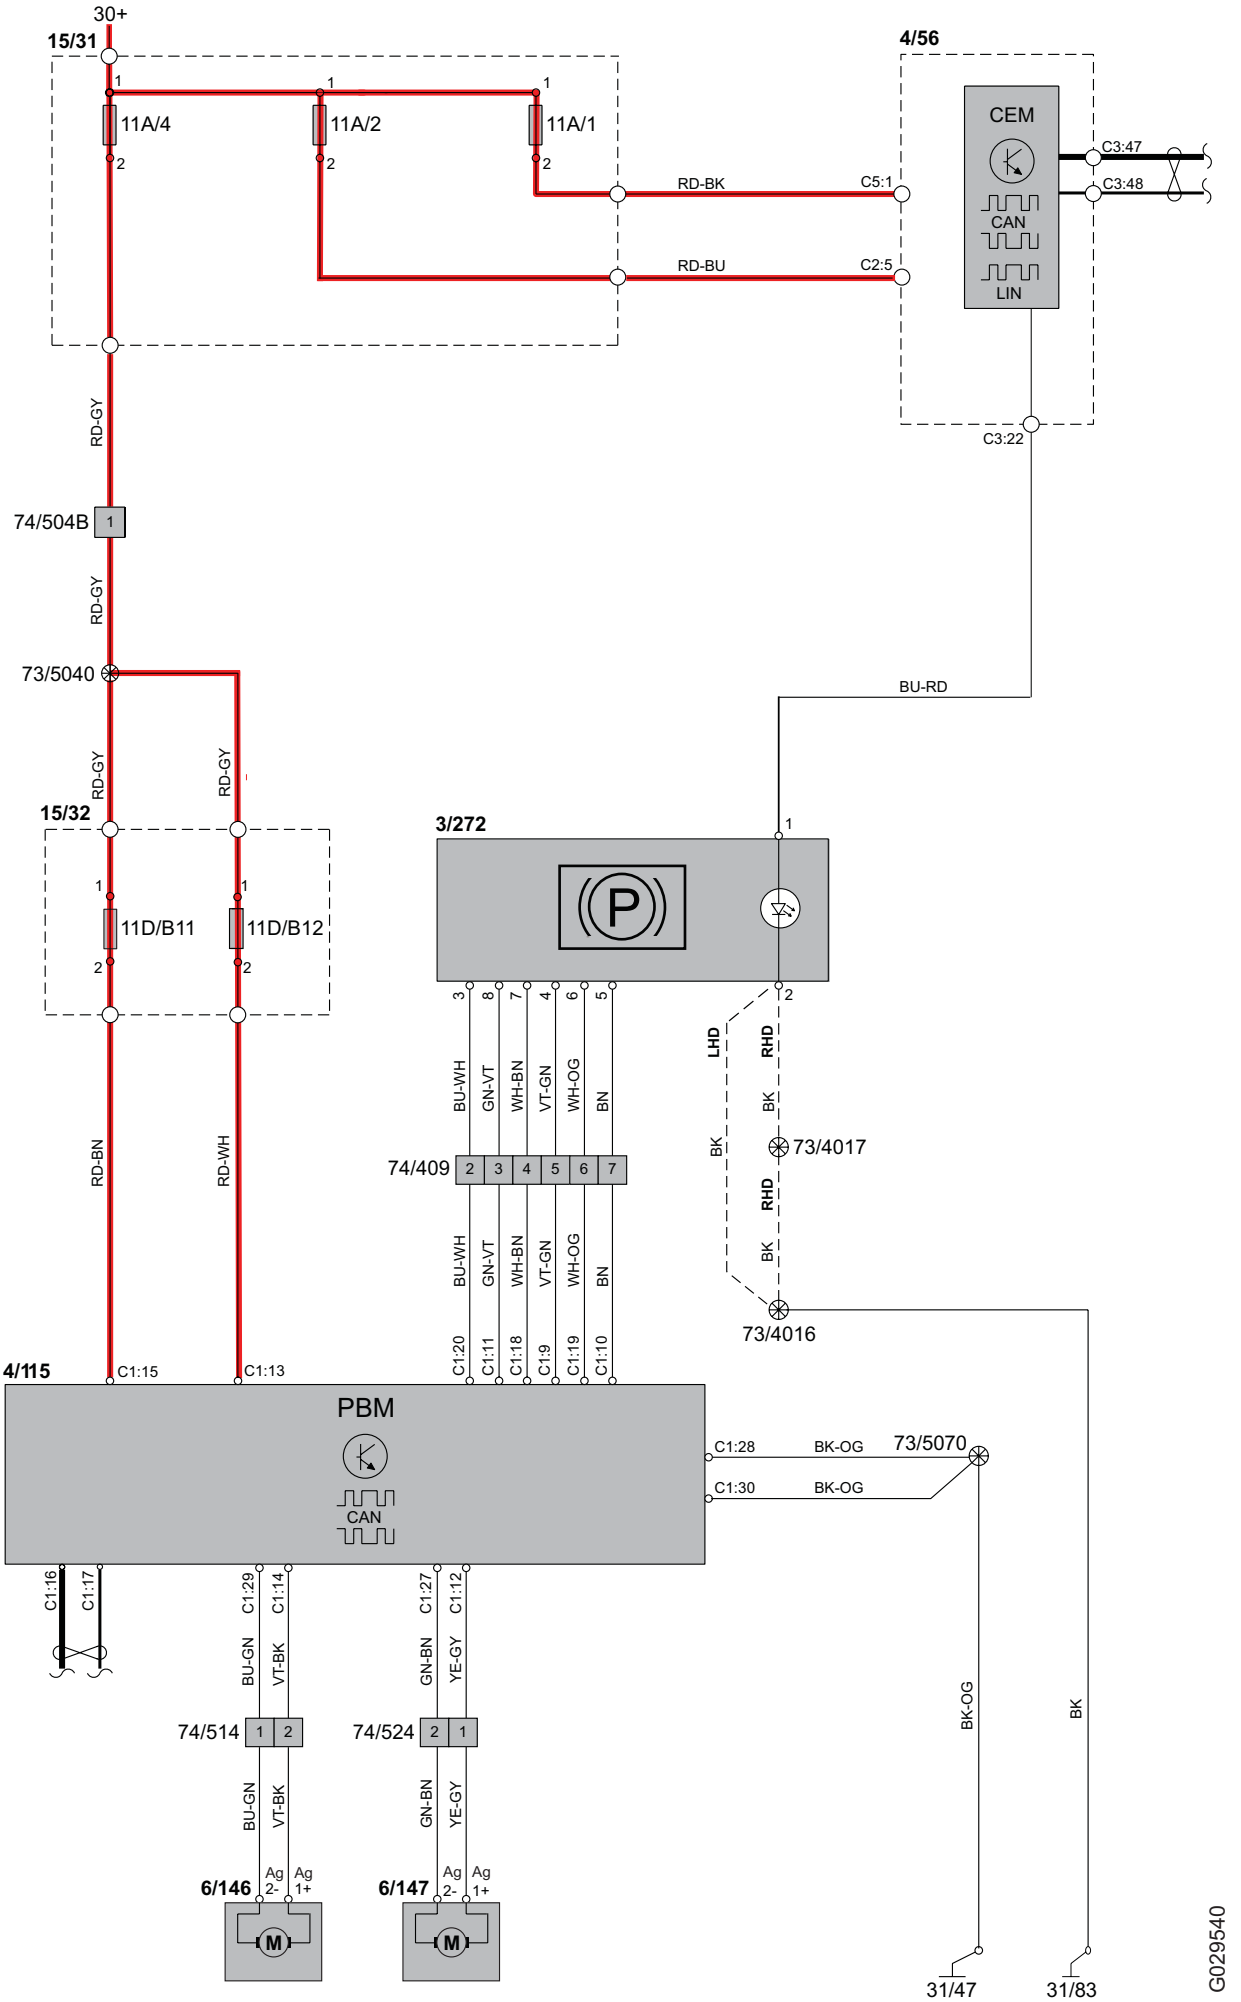

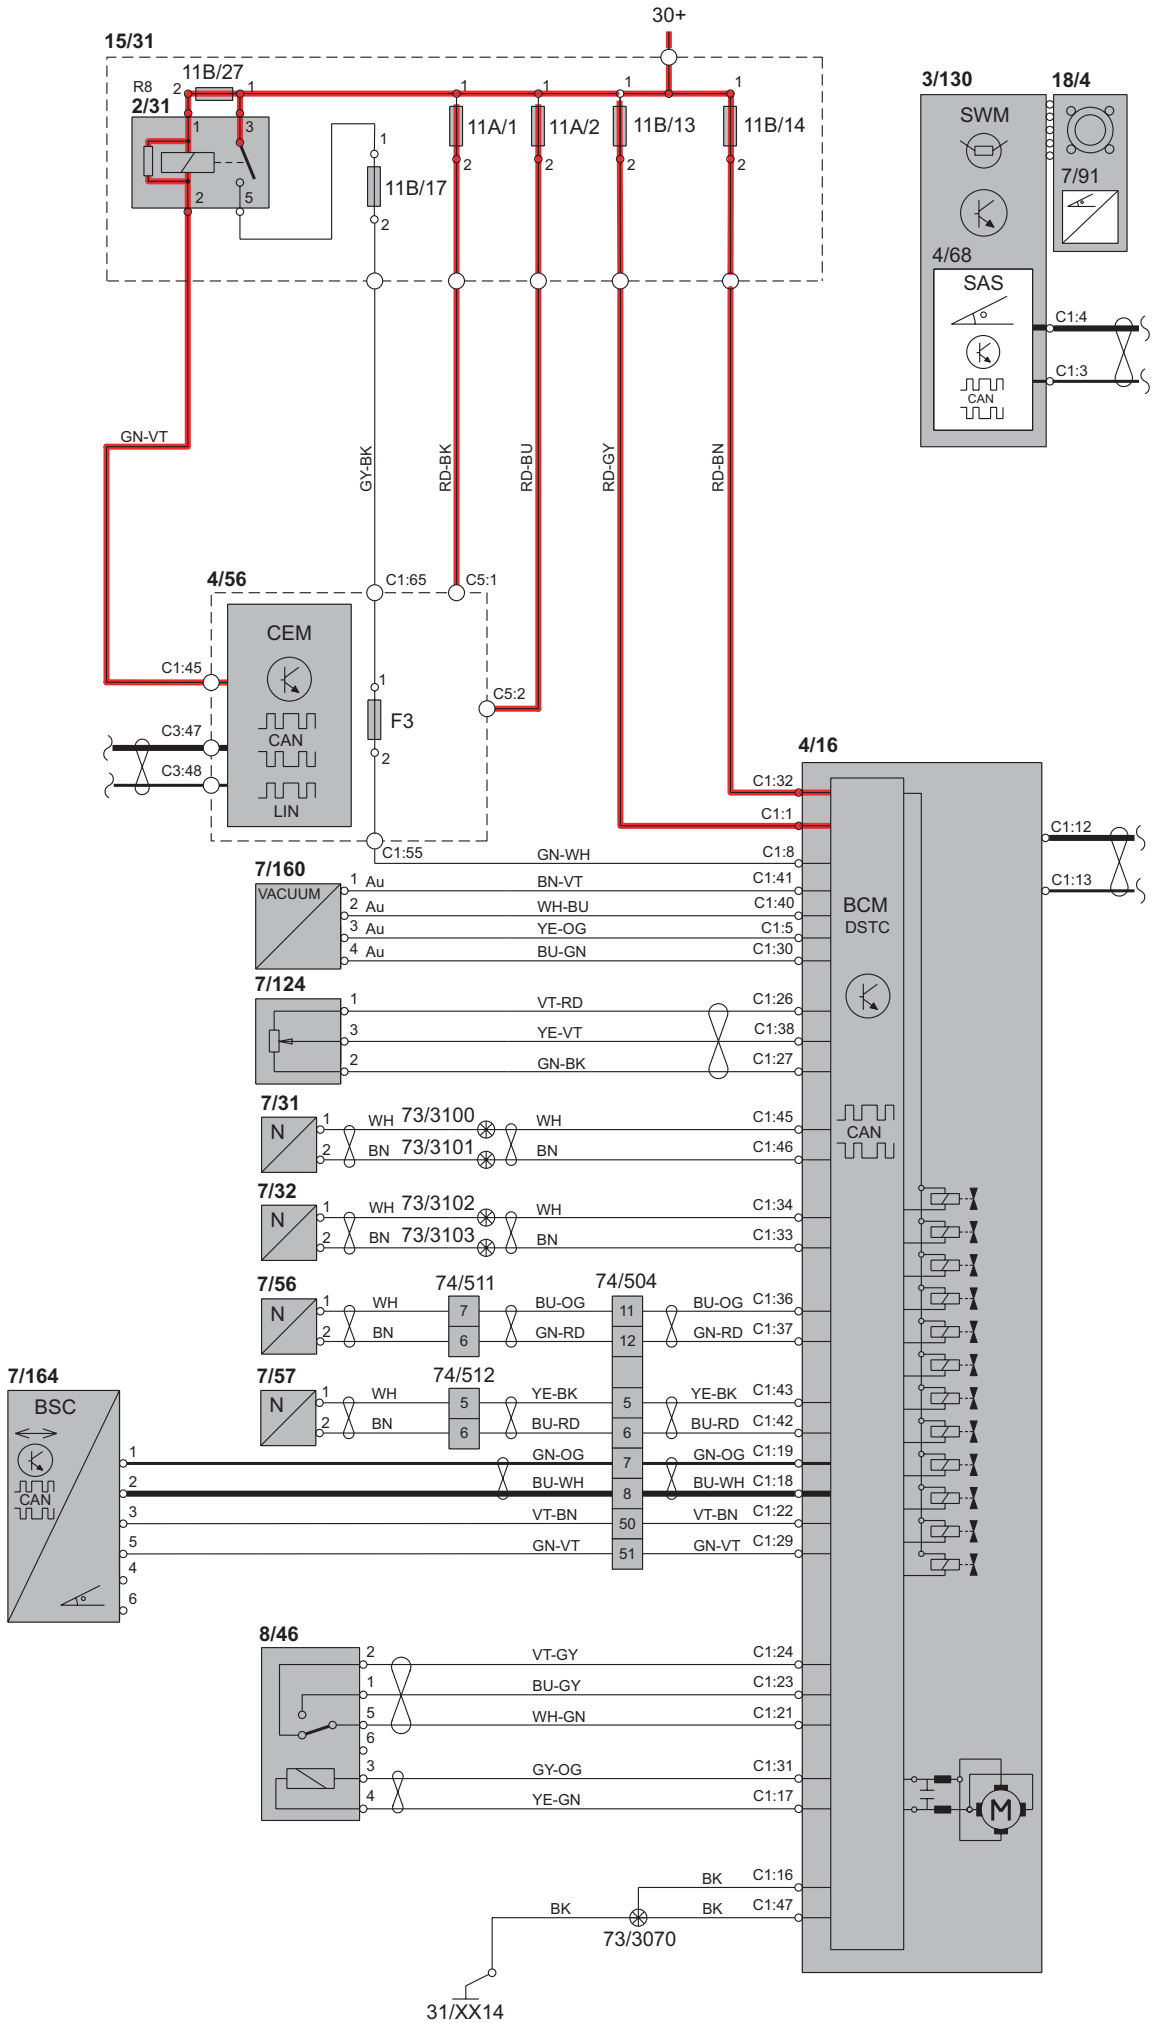
30+
15/31
11B/27
R8
2/31
11B/17
11A/1
11A/2
11B/13
11B/14
3/130
SWM
18/4
7/91
4/68
SAS
C1:4
C1:3
CAN
GN-VT
GY-BK
RD-BK
RD-BU
RD-GY
RD-BN
4/56
C1:65
C5:1
C5:2
CEM
C1:45
C3:47
C3:48
F3
LIN
4/16
C1:32
C1:1
C1:55
C1:12
C1:13
BCM
DSTC
7/160
VACUUM
GN-WH
BN-VT
WH-BU
YE-OG
BU-GN
C1:8
C1:41
C1:40
C1:5
C1:30
7/124
VT-RD
YE-VT
GN-BK
C1:26
C1:38
C1:27
7/31
73/3100
73/3101
WH
BN
C1:45
C1:46
7/32
73/3102
73/3103
C1:34
C1:33
7/56
74/511
74/504
BU-OG
GN-RD
C1:36
C1:37
7/57
74/512
YE-BK
BU-RD
C1:43
C1:42
7/164
BSC
GN-OG
BU-WH
VT-BN
GN-VT
C1:19
C1:18
C1:22
C1:29
8/46
VT-GY
BU-GY
WH-GN
GY-OG
YE-GN
C1:24
C1:23
C1:21
C1:31
C1:17
BK
C1:16
C1:47
73/3070
31/XX14
G029084

Группа 64 Рулевое управление
Электронное сервоуправление

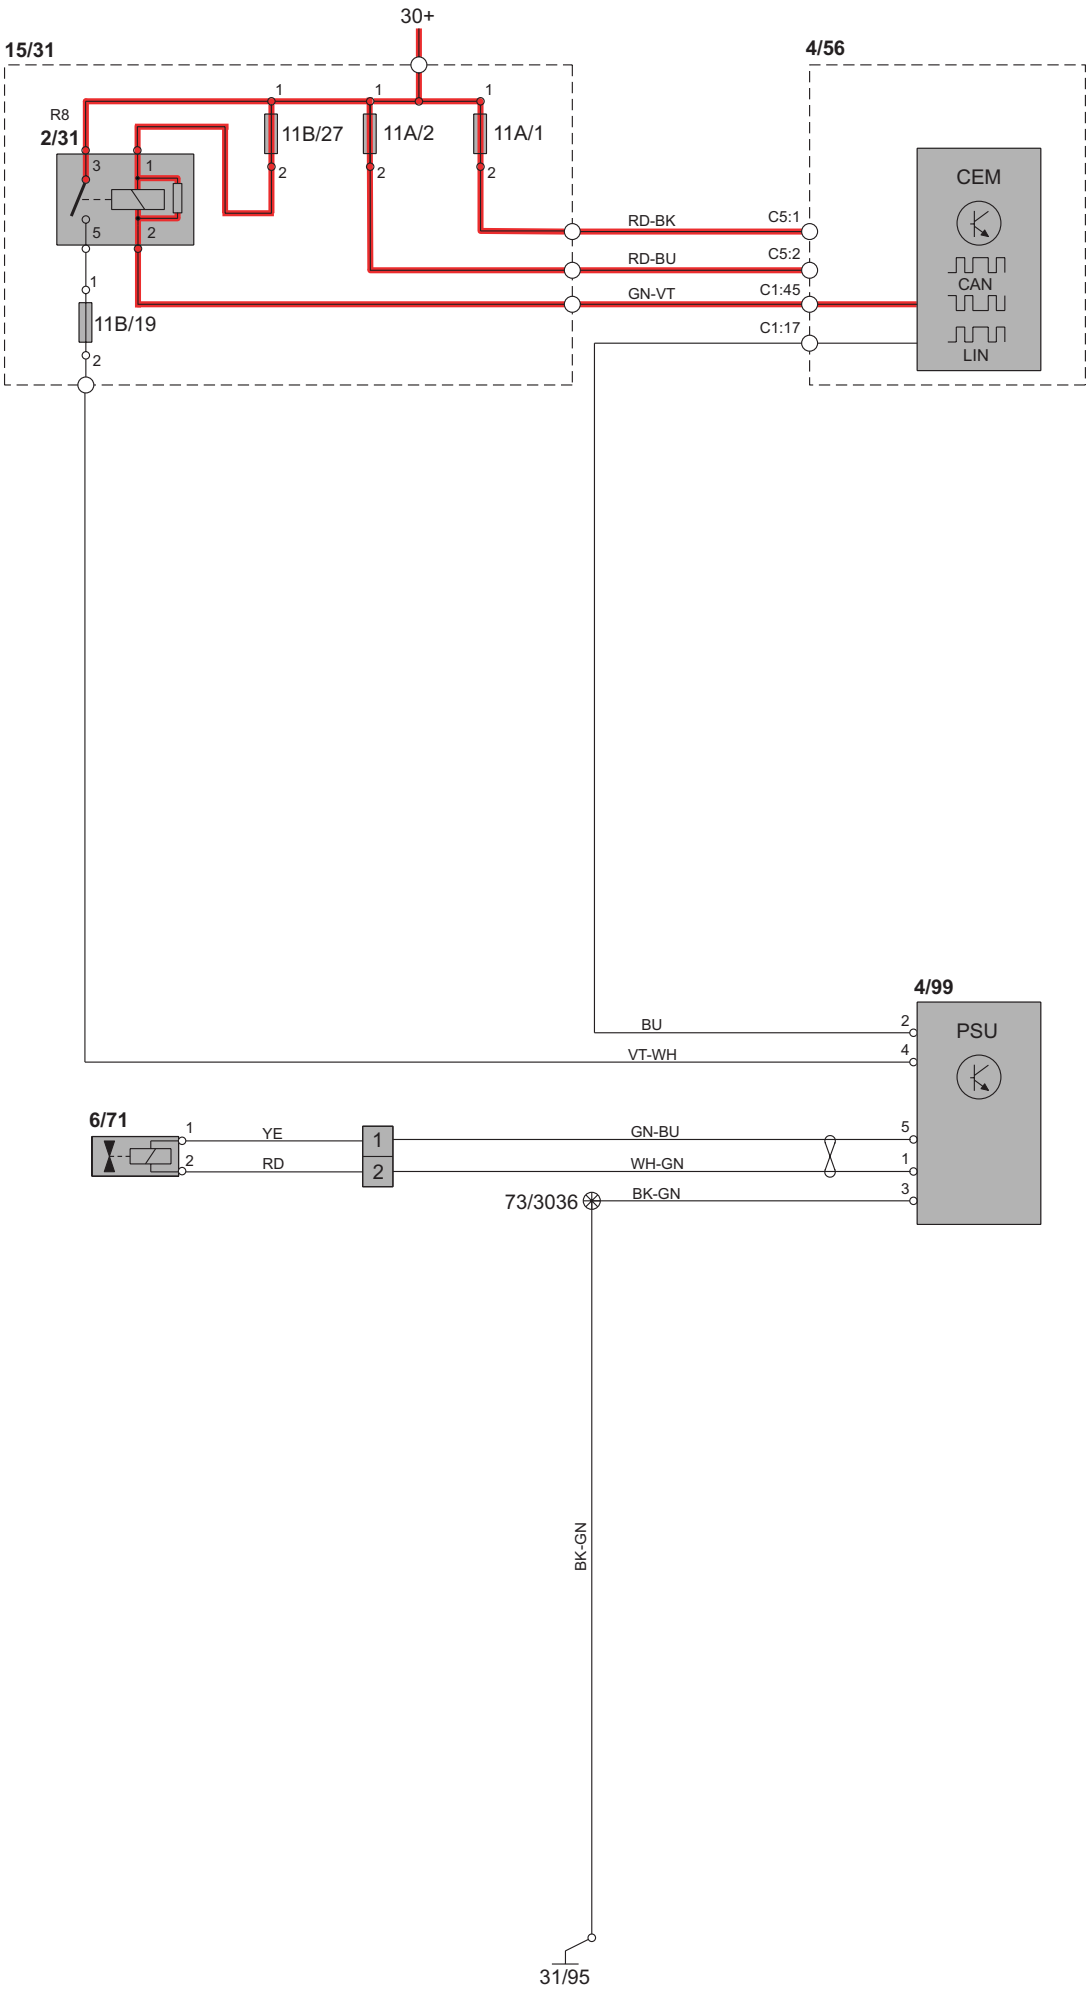

Группа 76 Амортизаторы
Four-C

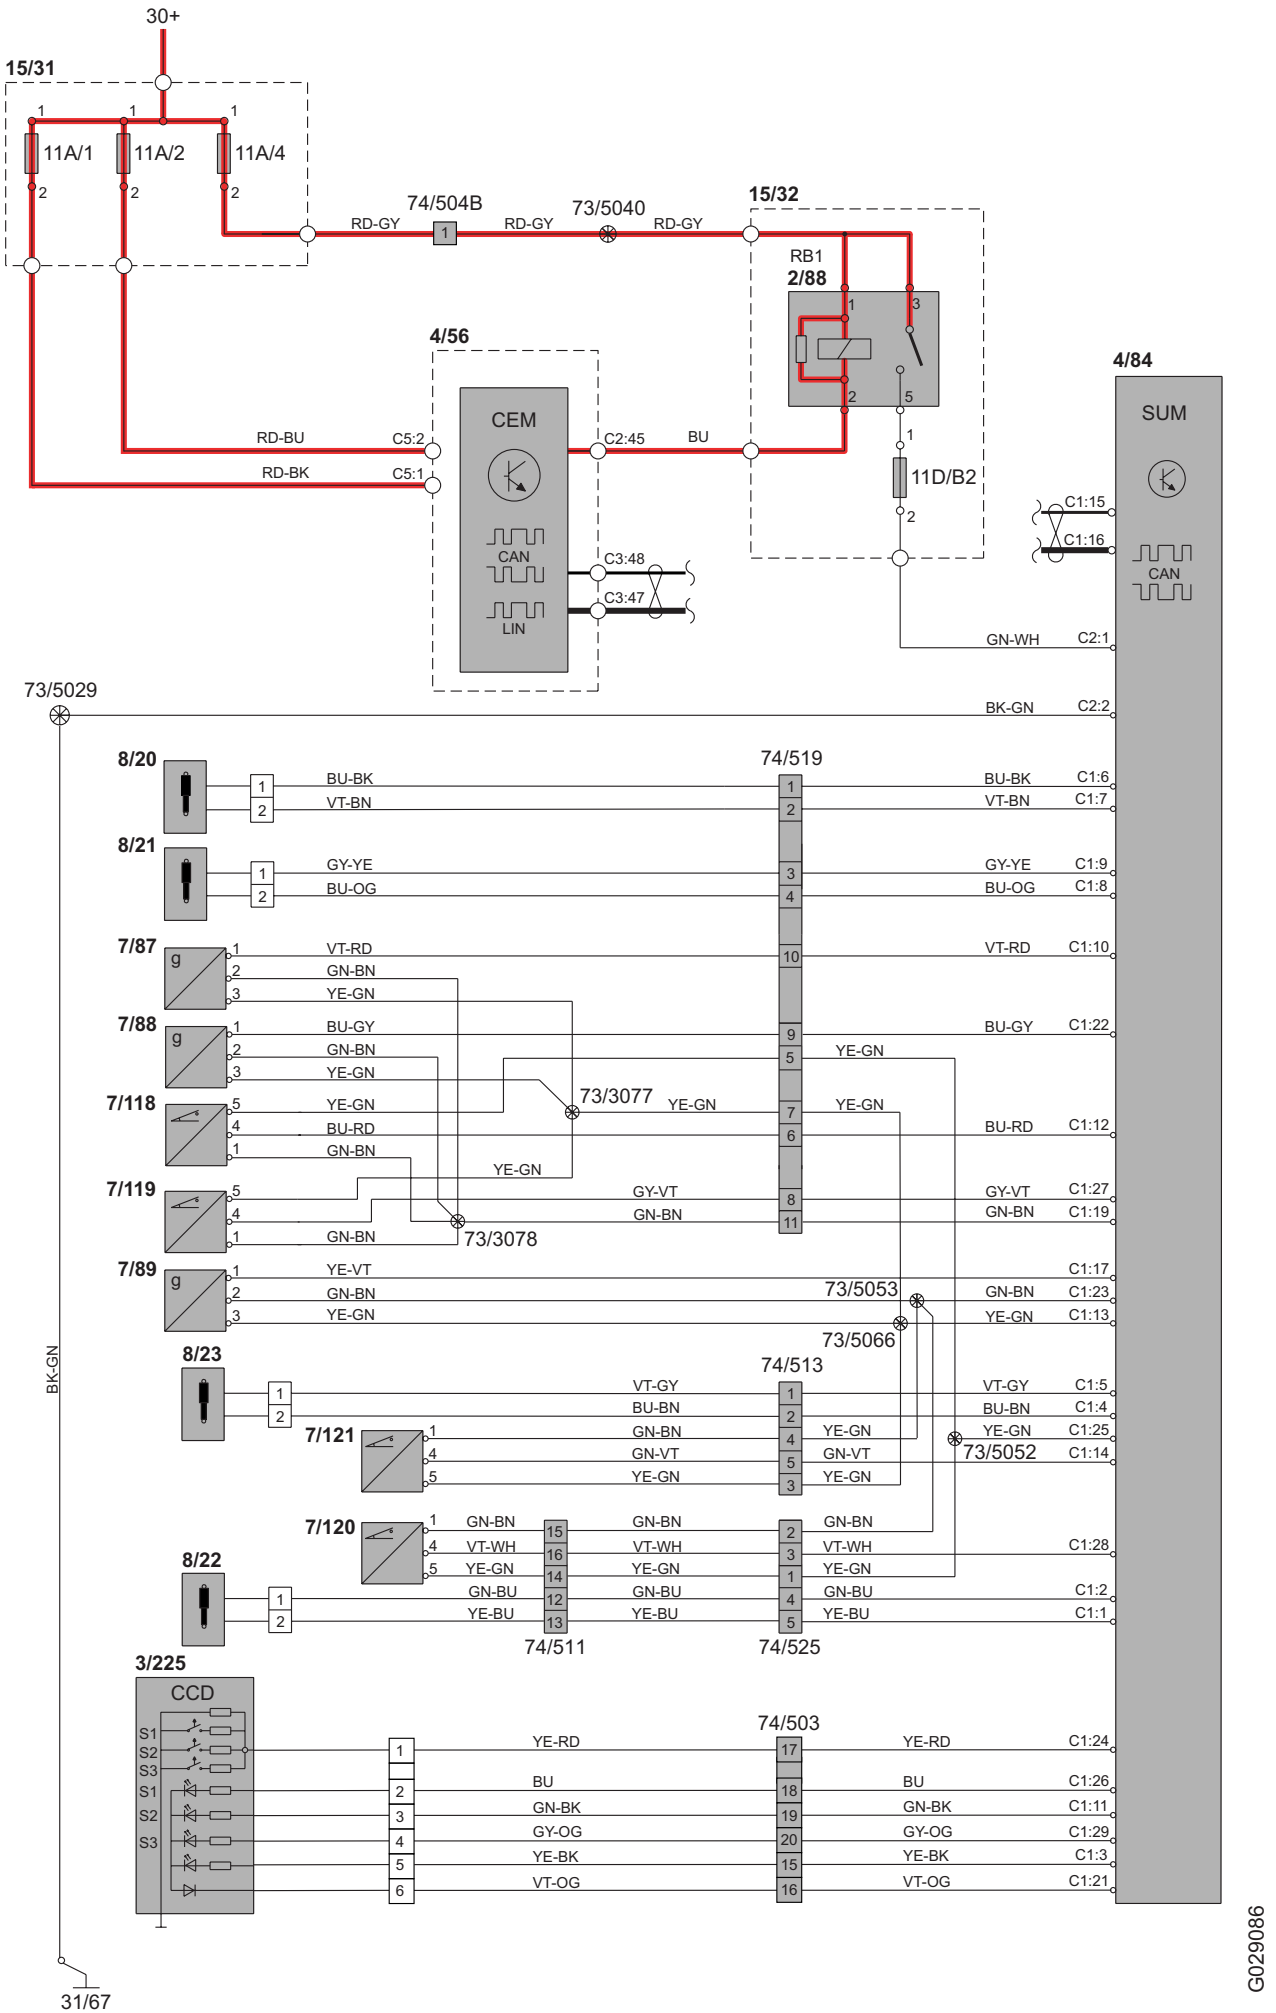

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок передней двери ЛР

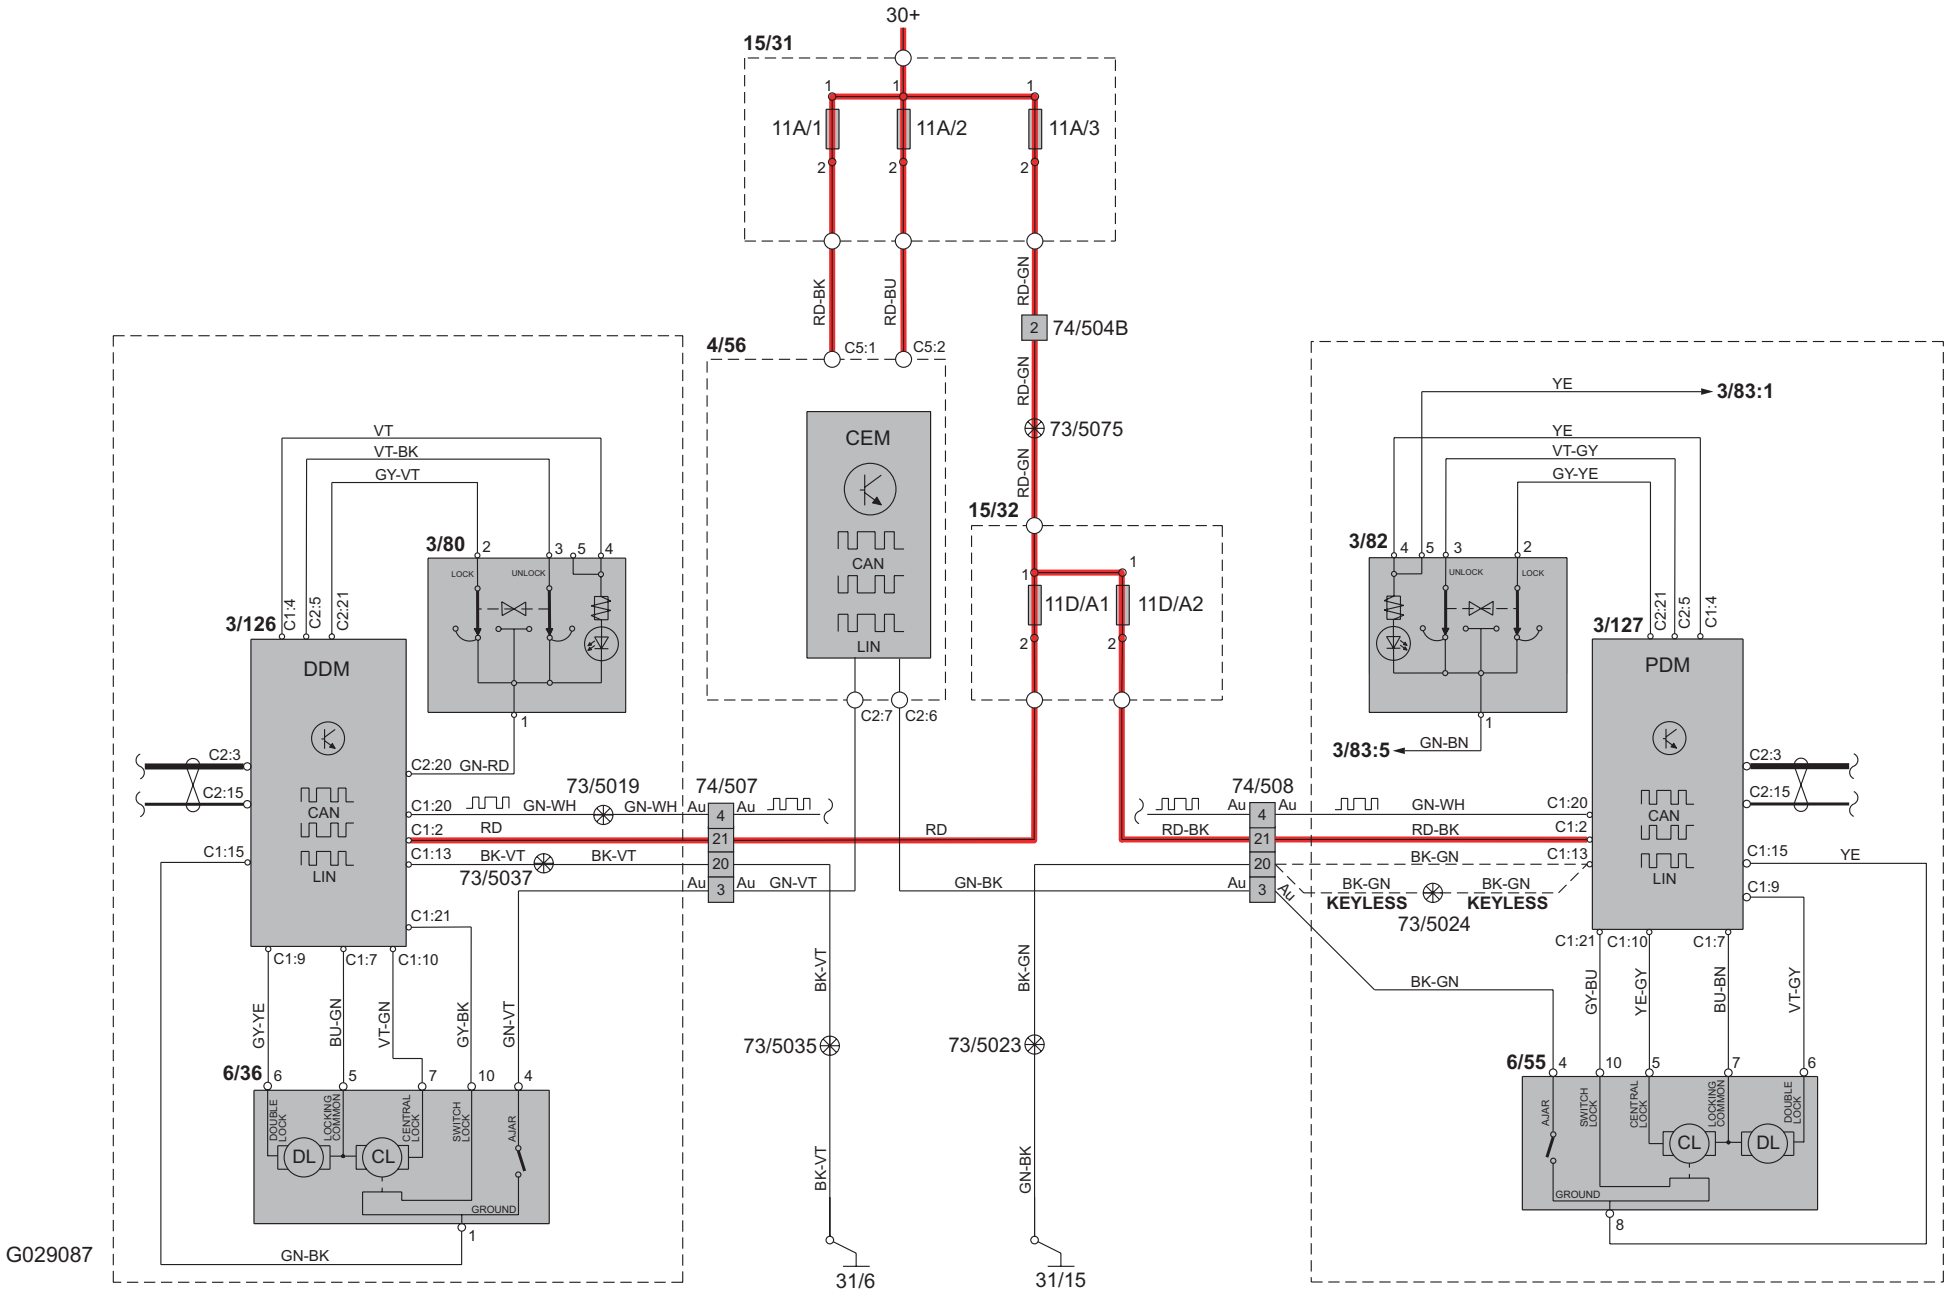

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок передней двери ПР

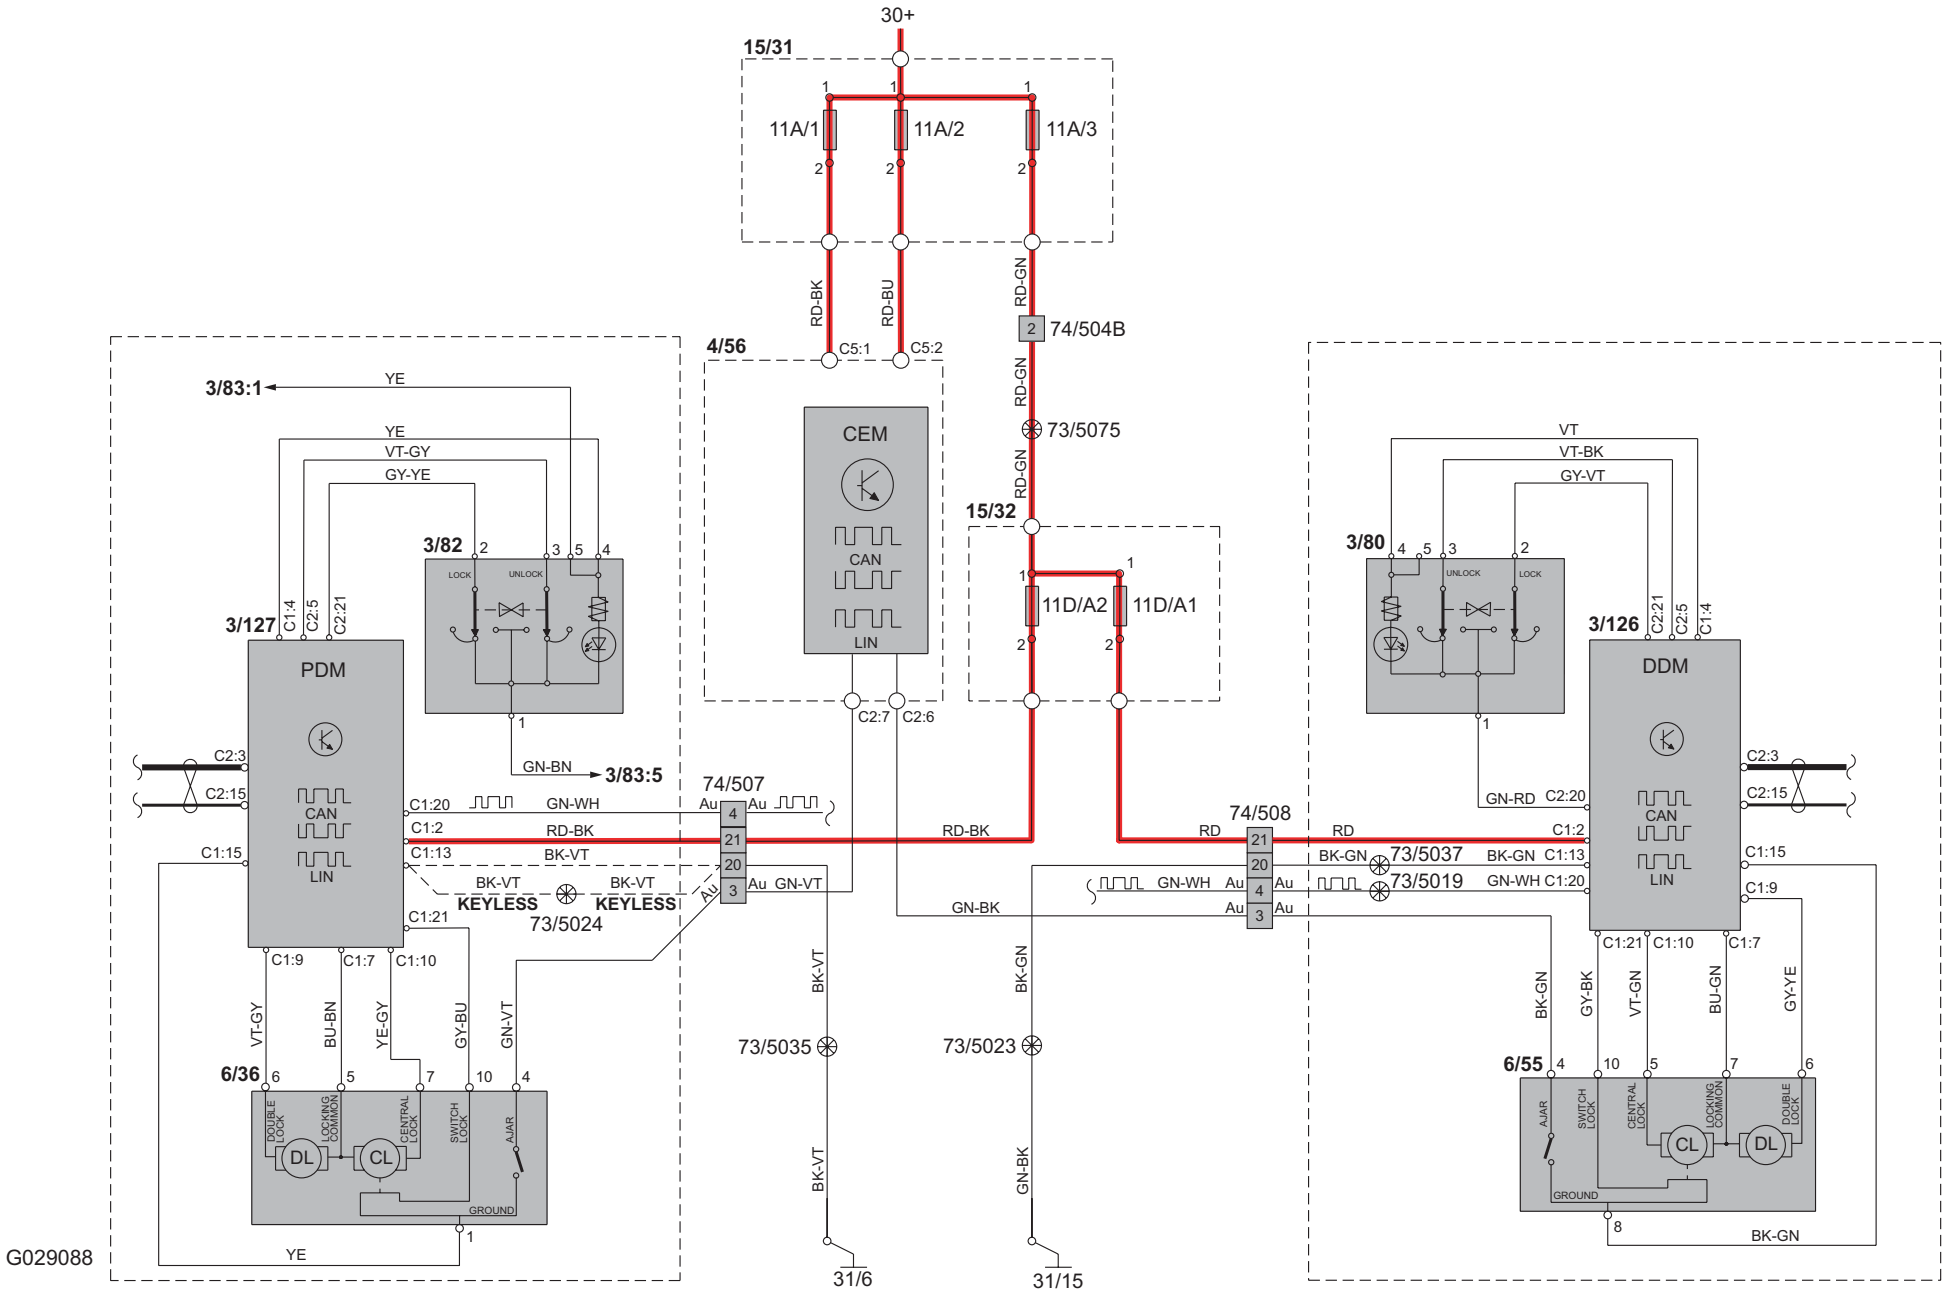

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок задней двери

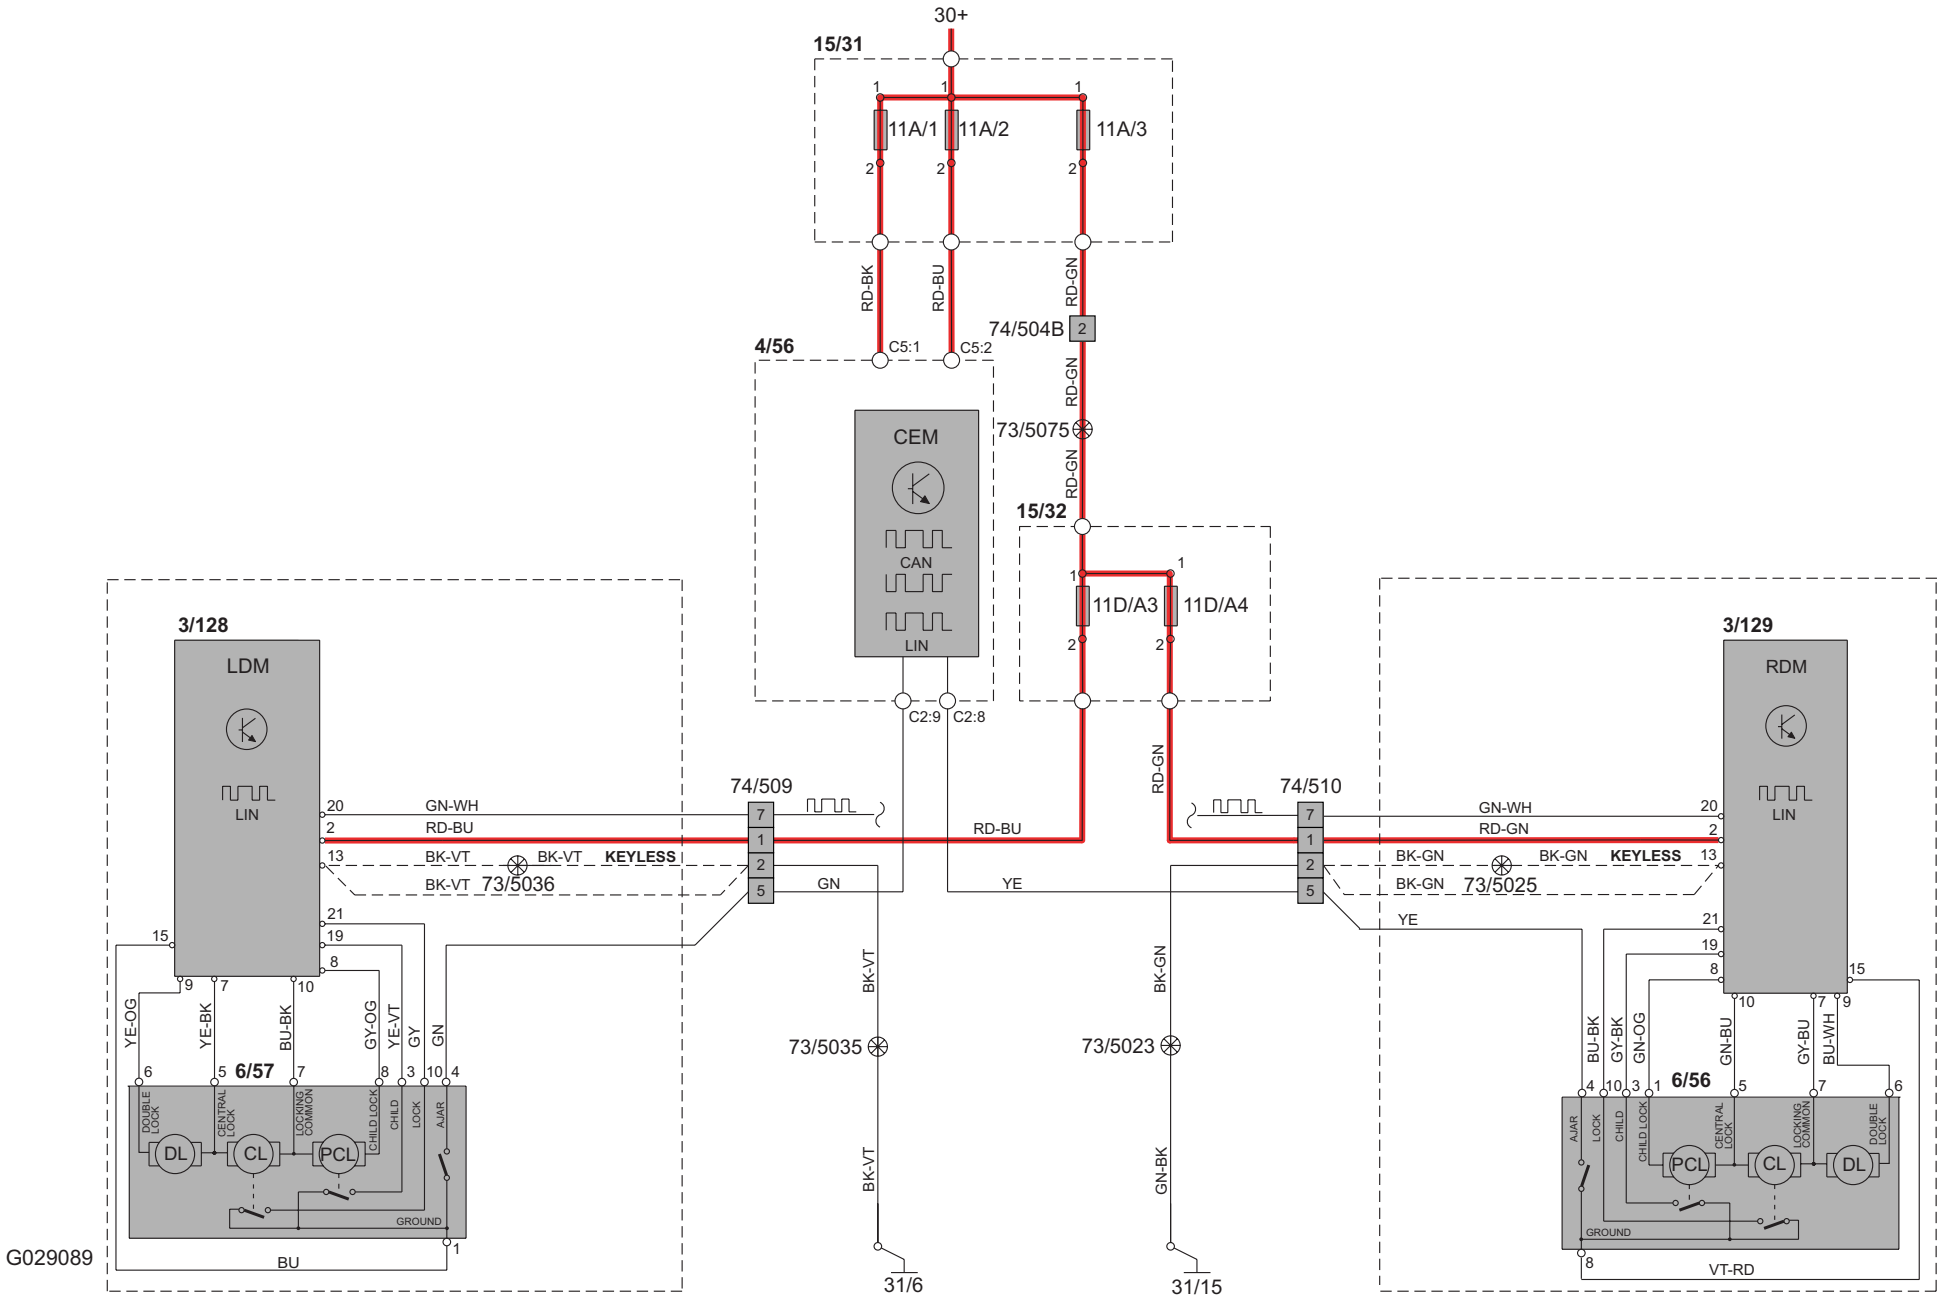

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок крышки багажника V70

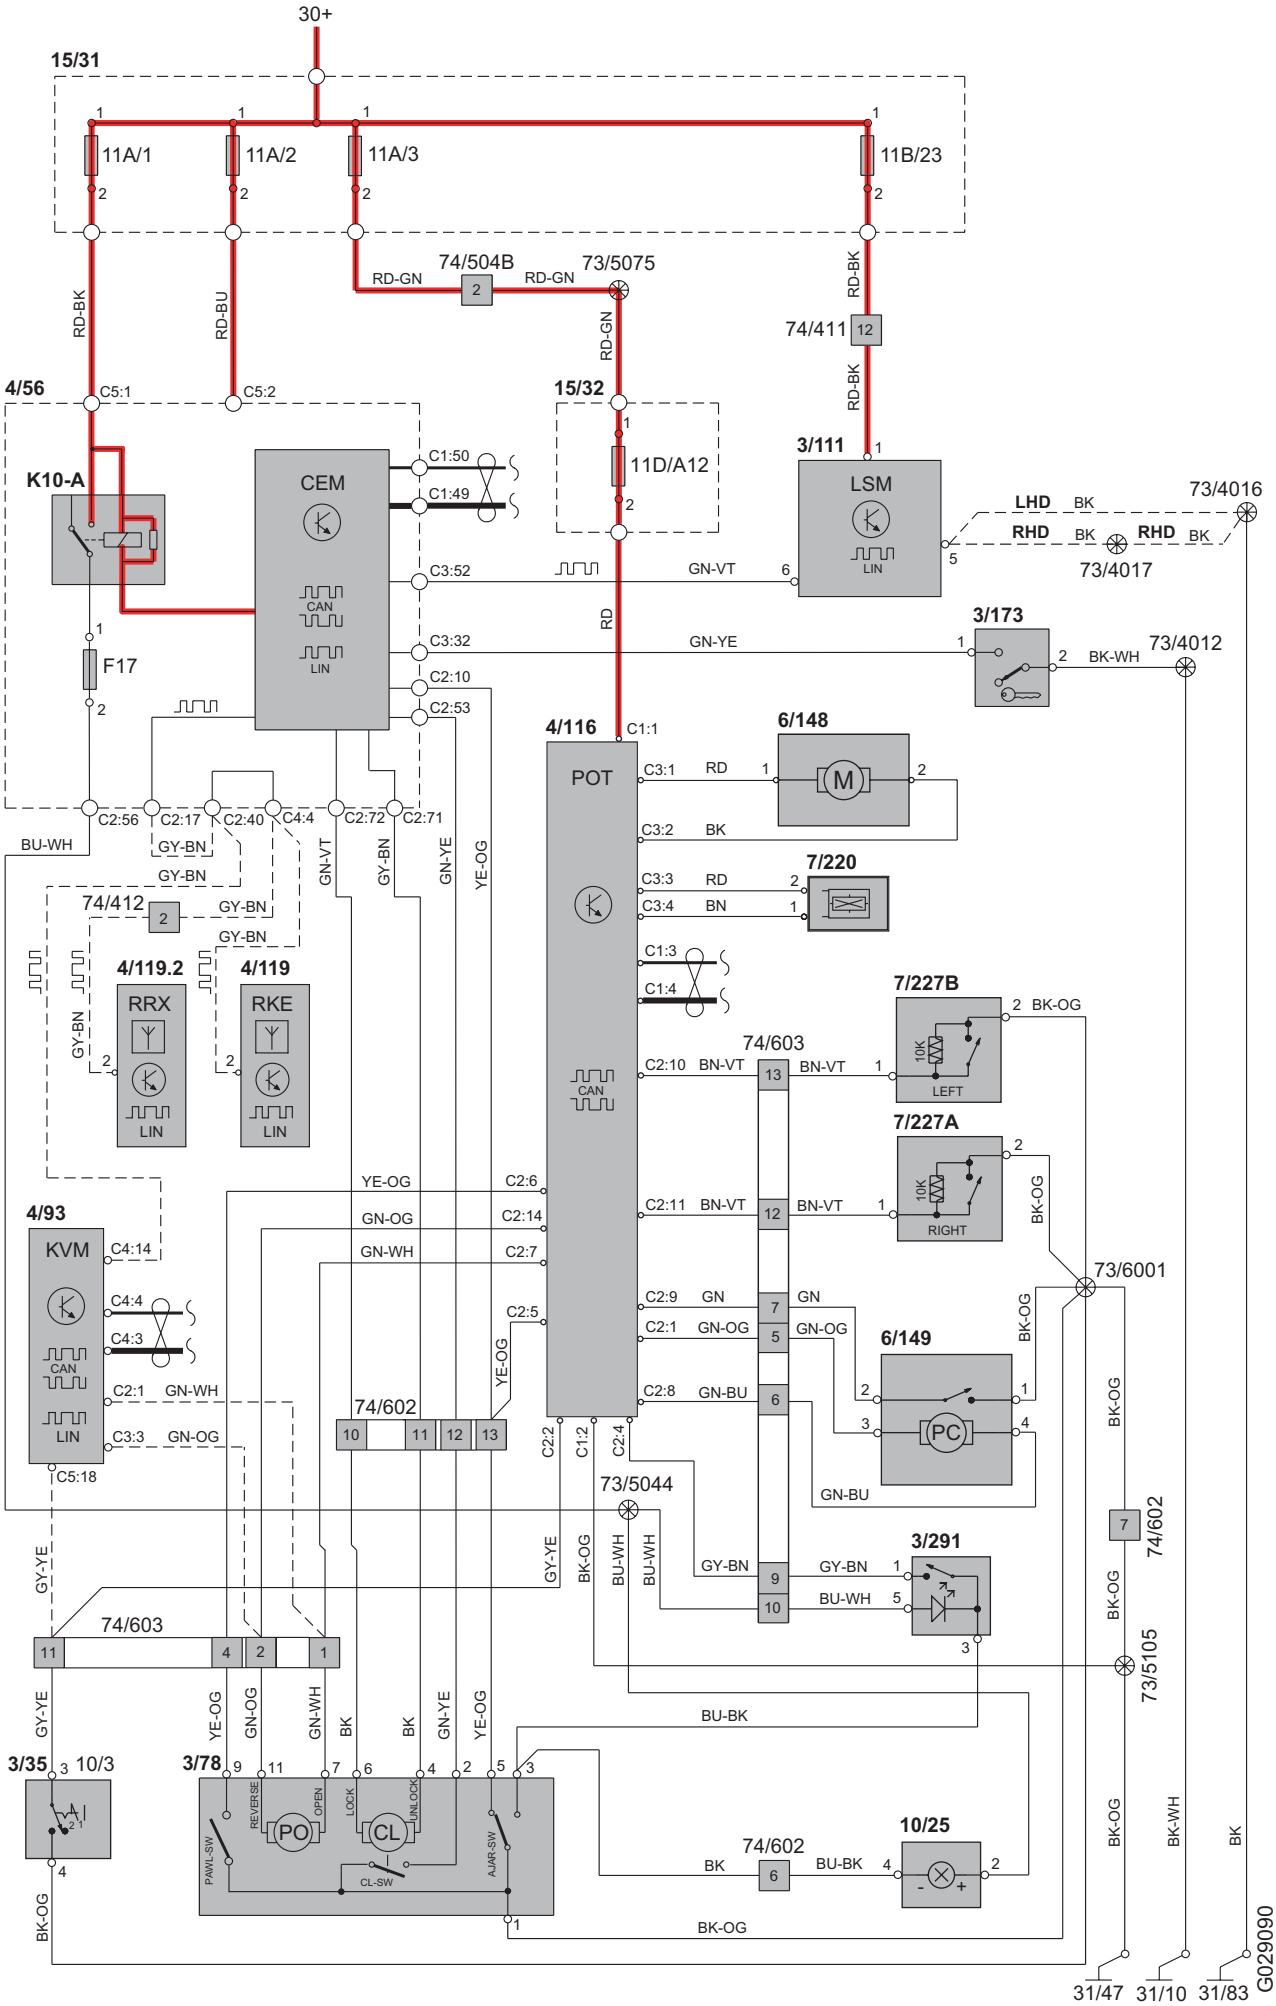

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок крышки багажника S80

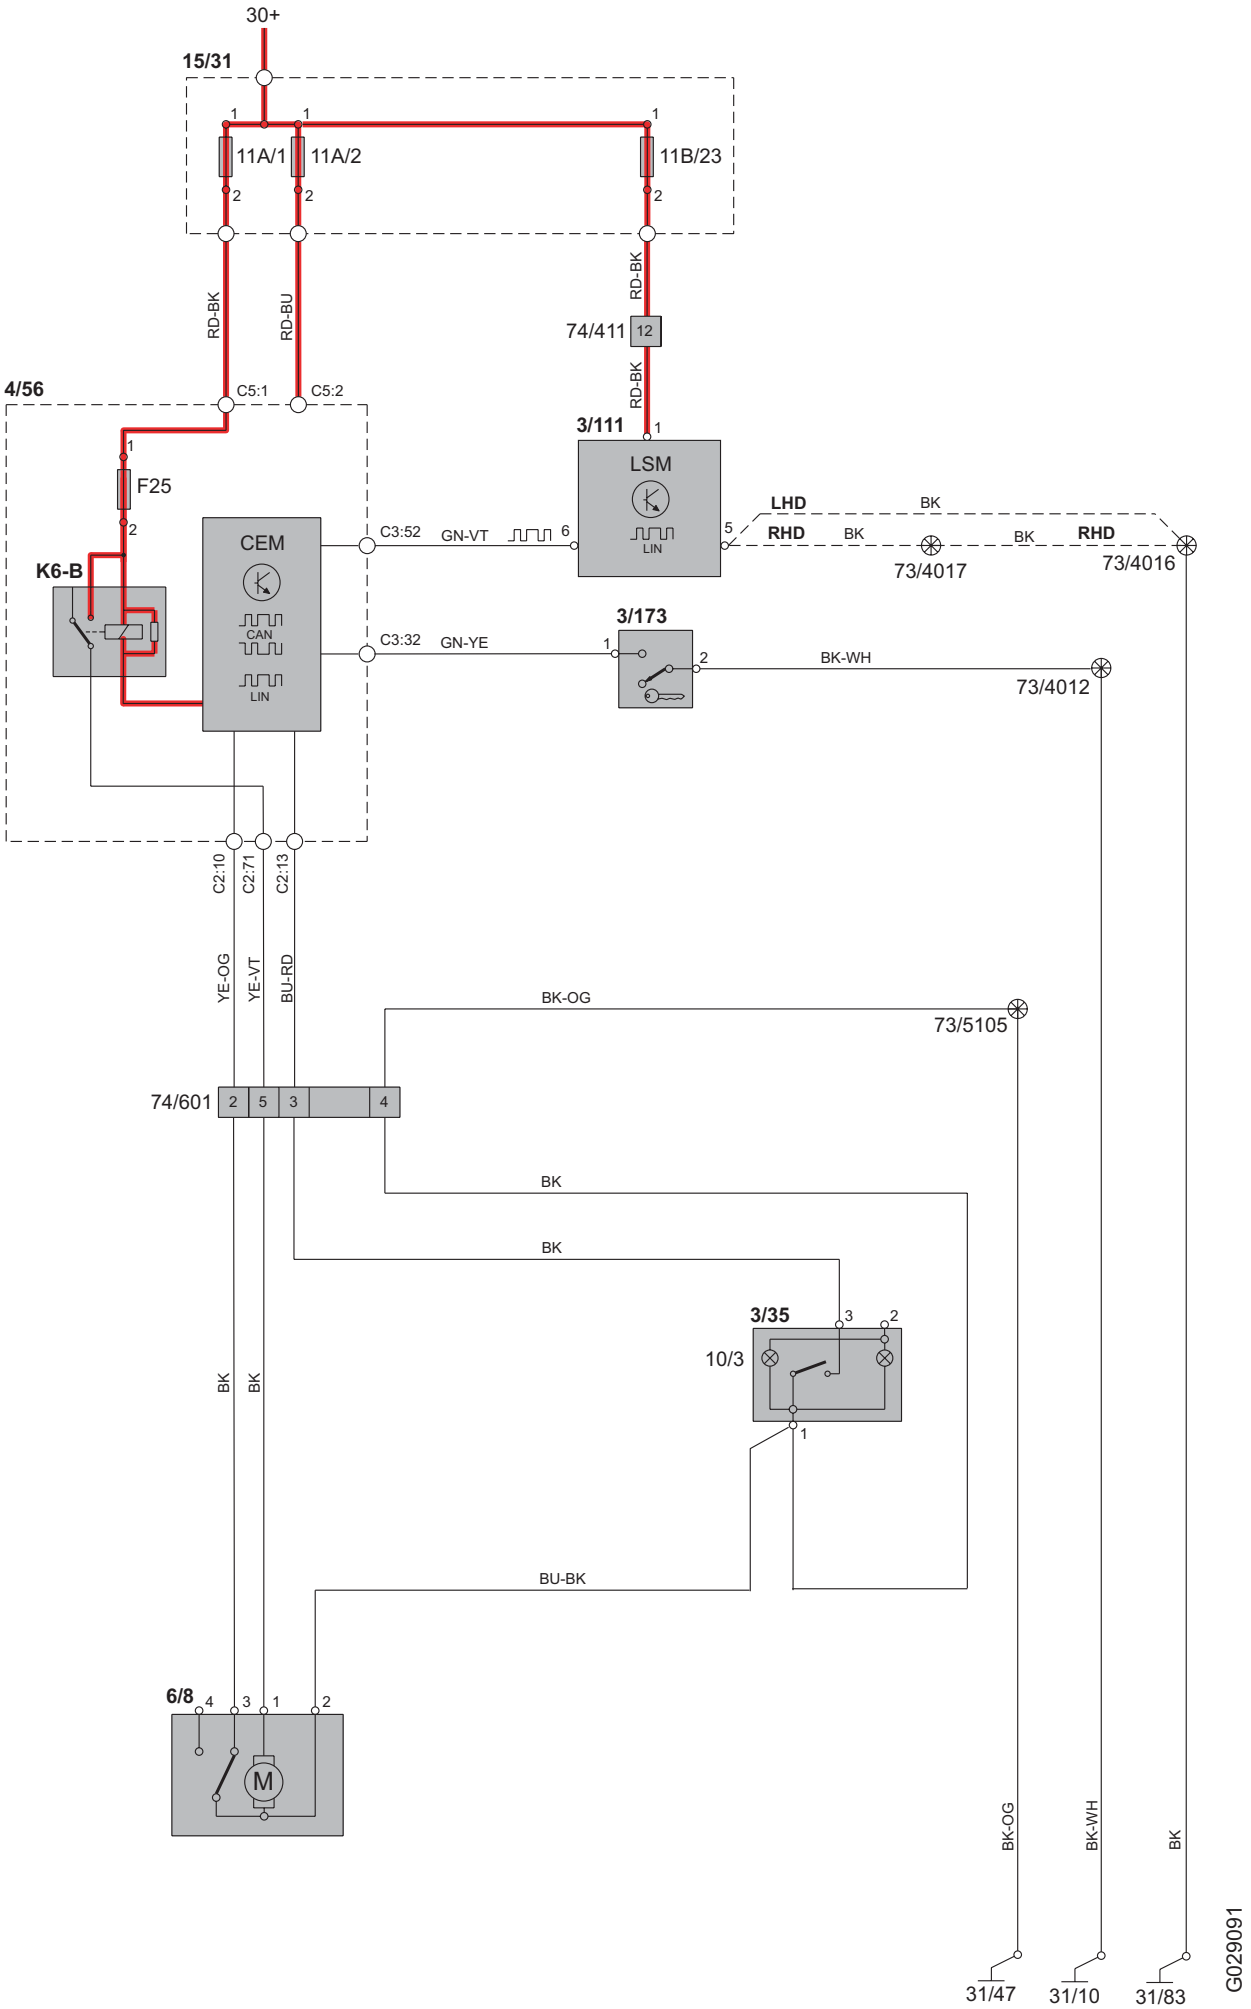

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок крышки топливного бака

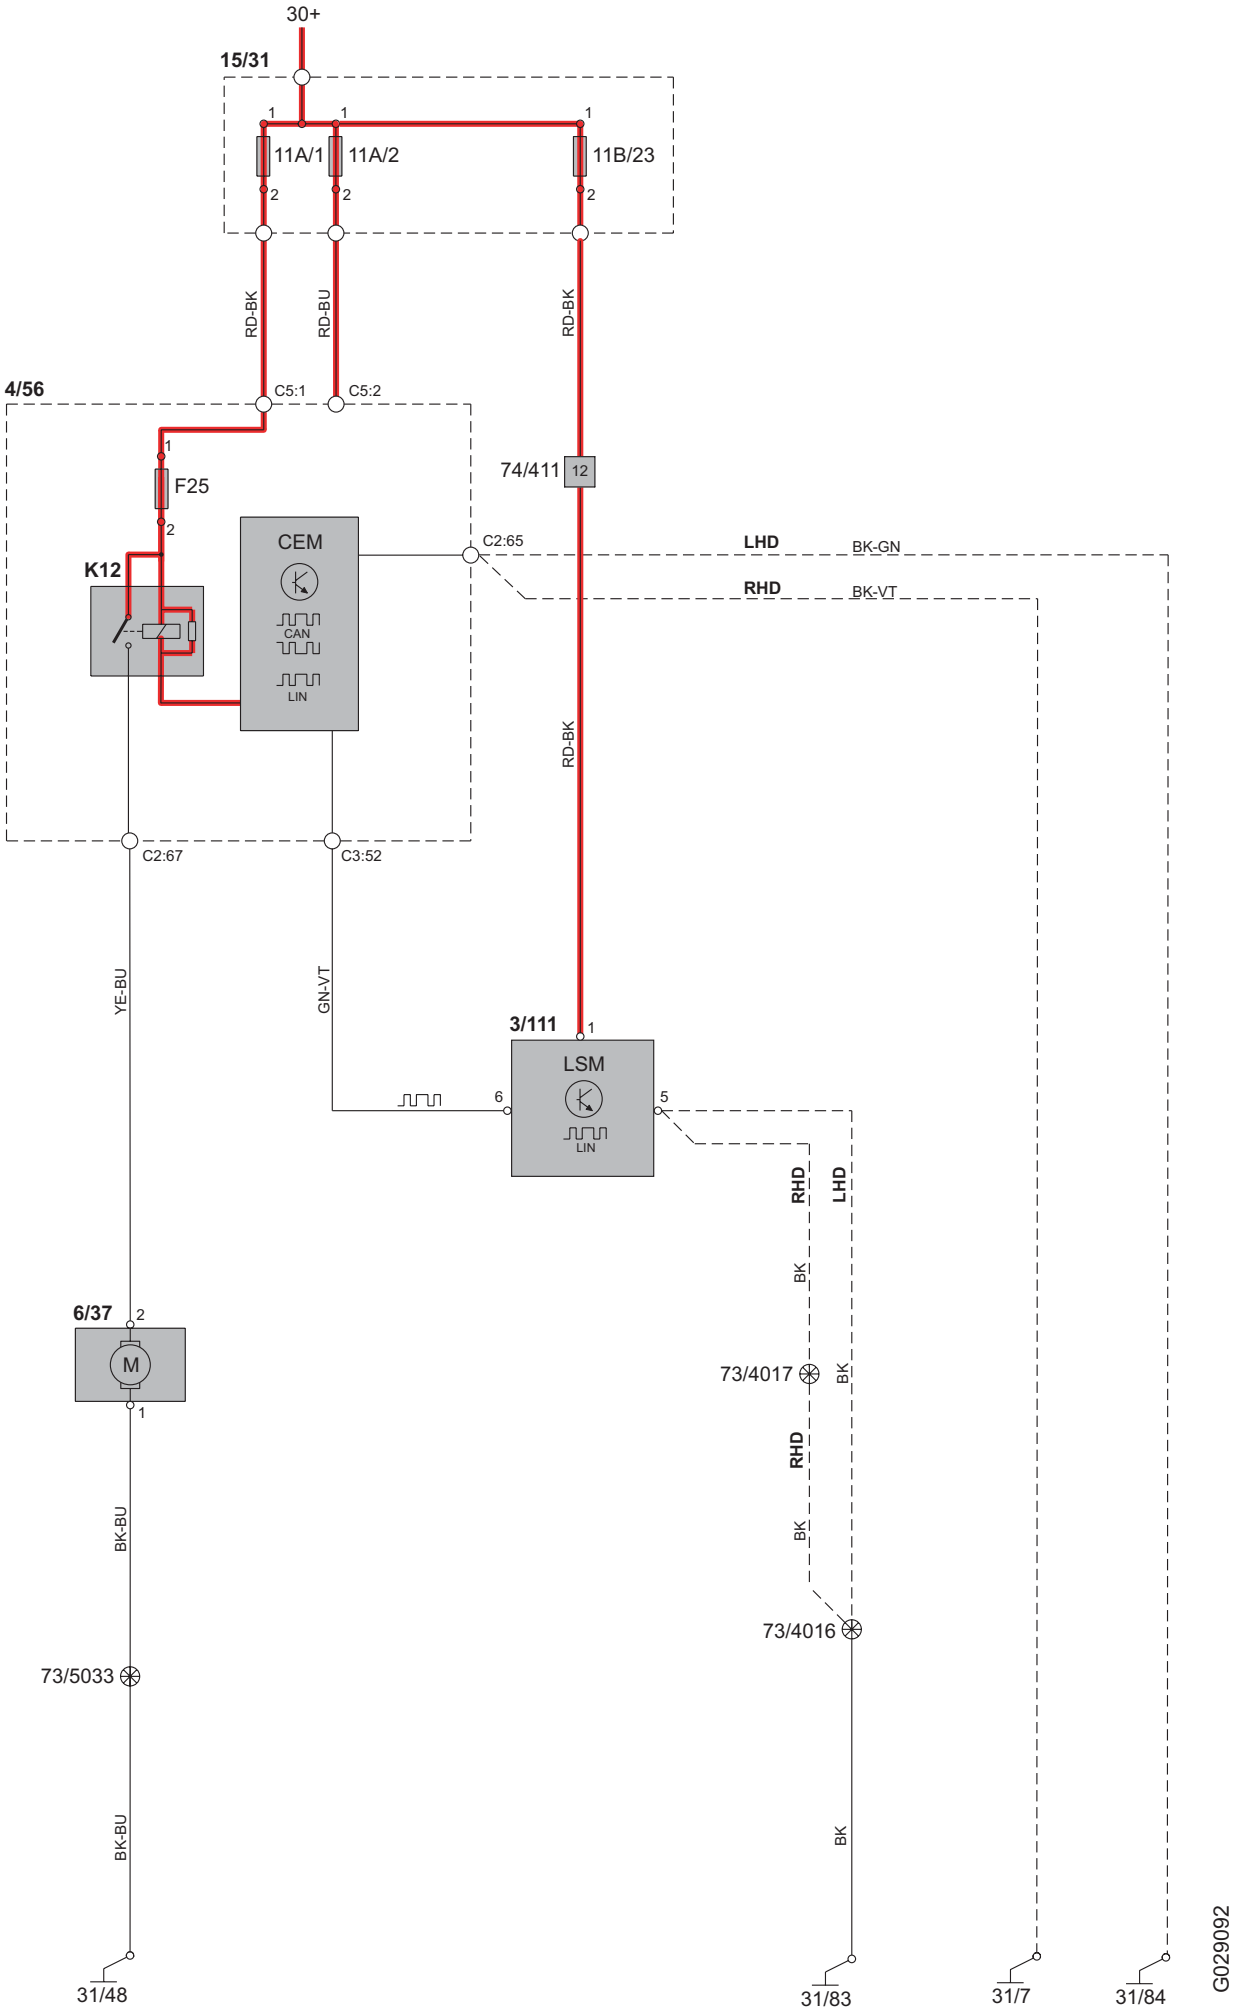

Группа 83 Двери и люки
Дистанционный приемник центрального замка

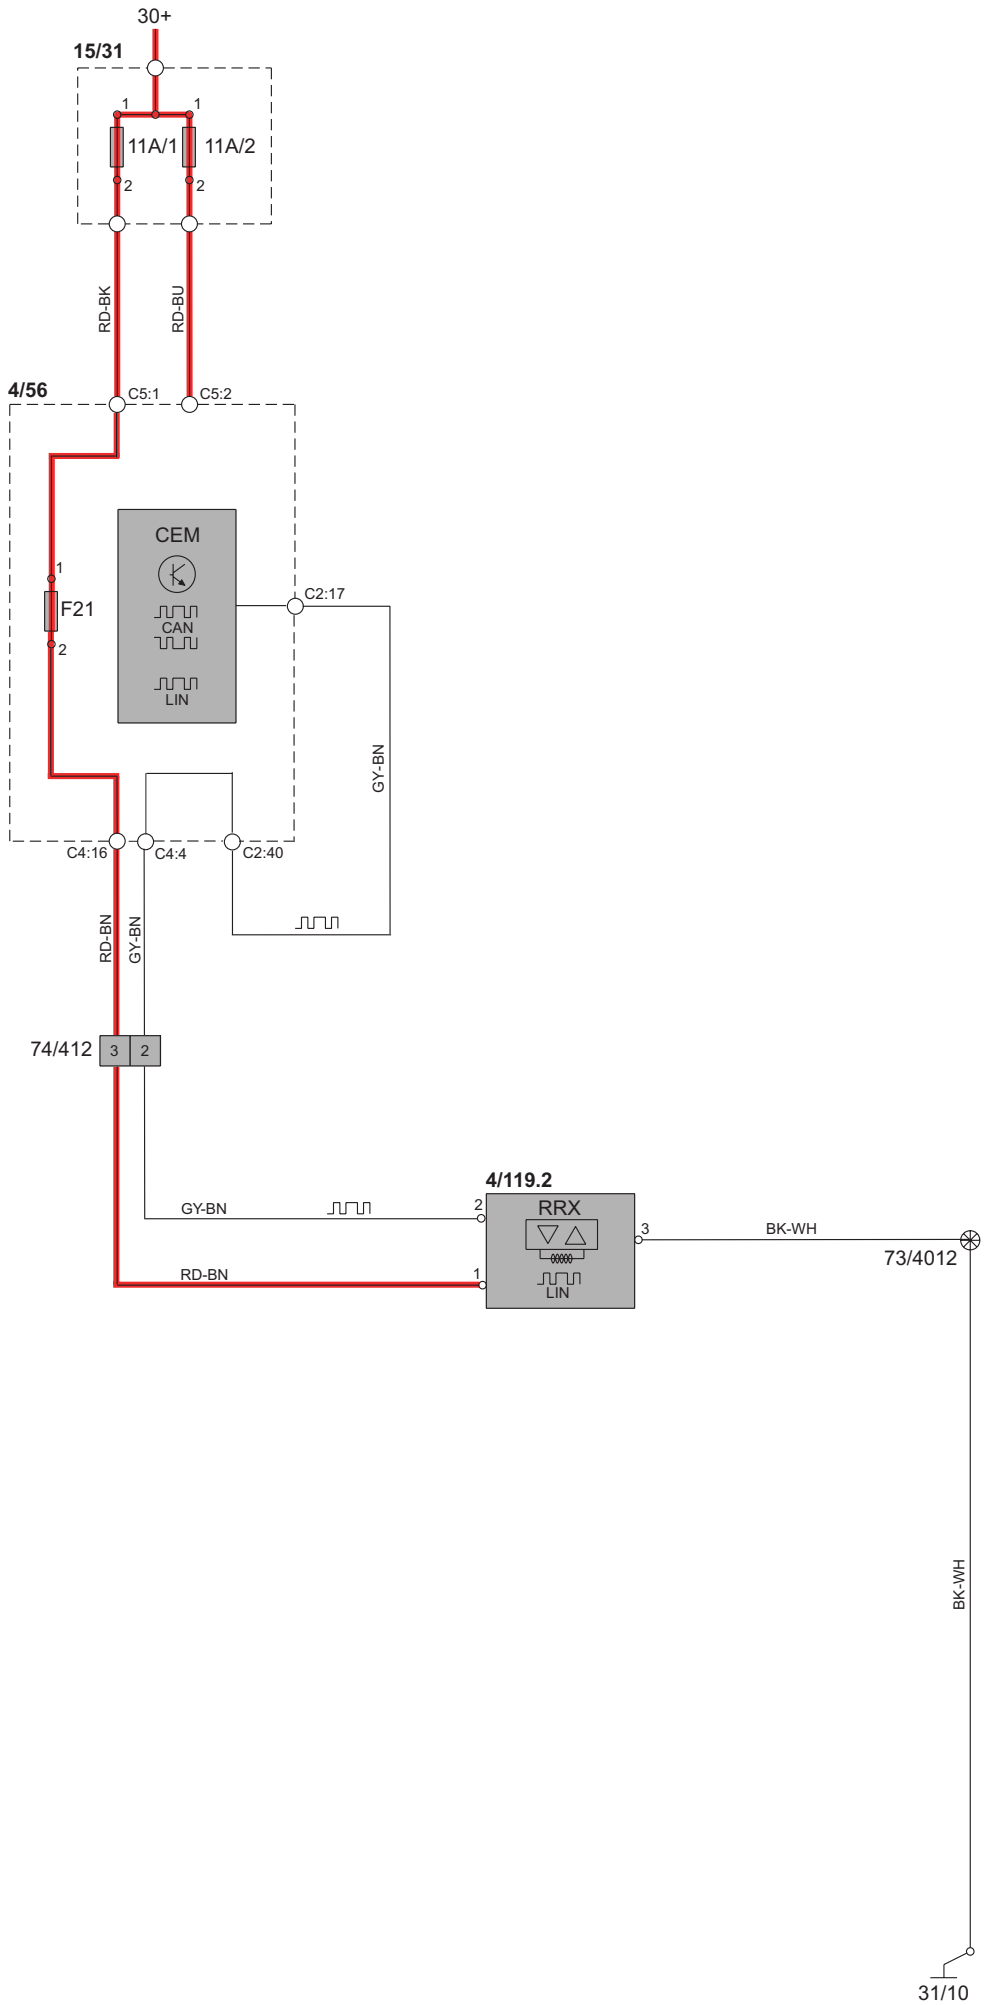

Группа 83 Двери и люки
Стеклоподъемники передних дверей ЛР

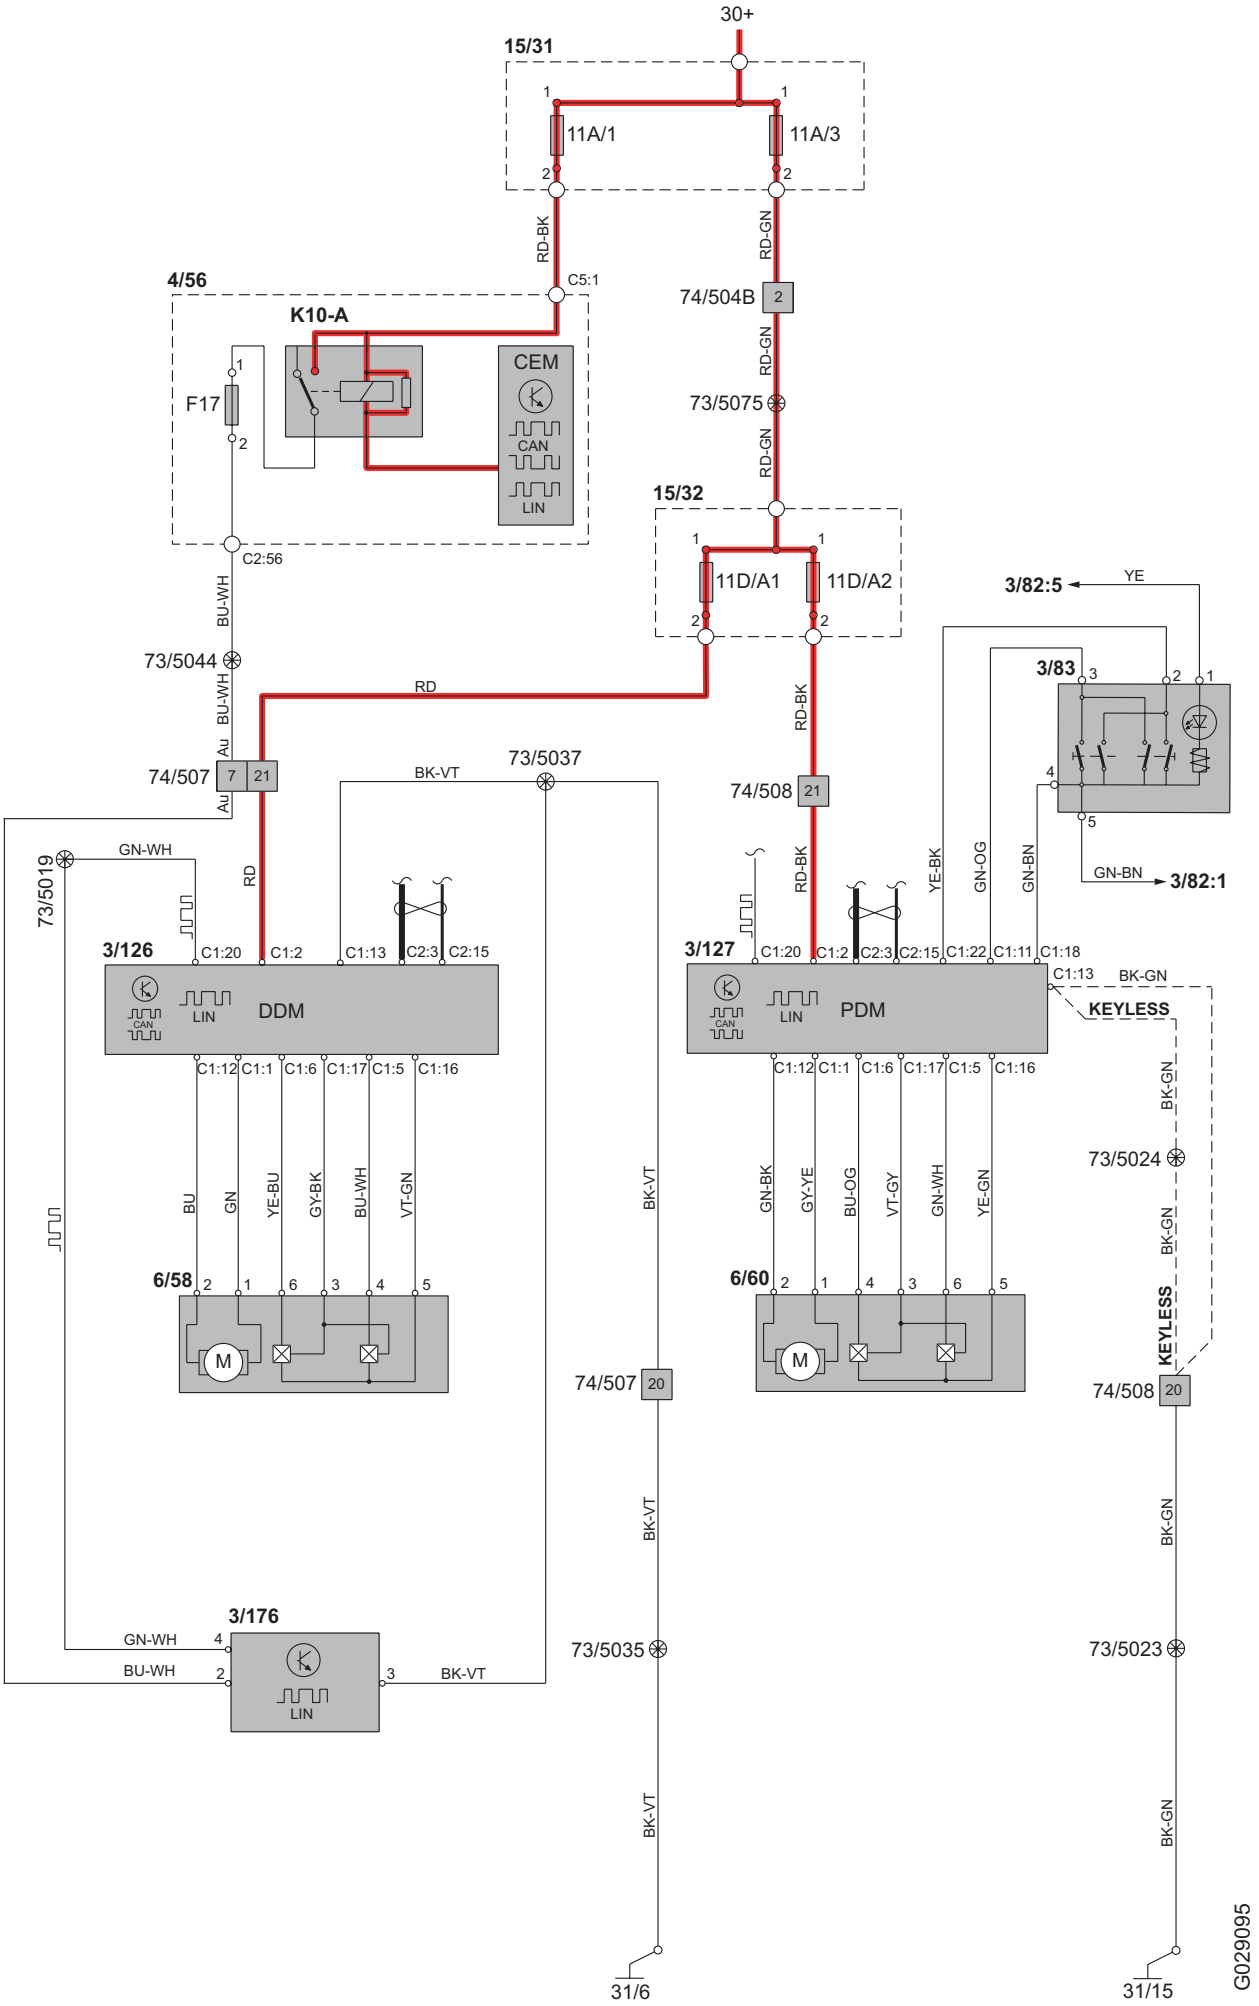

Группа 83 Двери и люки
Стеклоподъемники передних дверей ПР

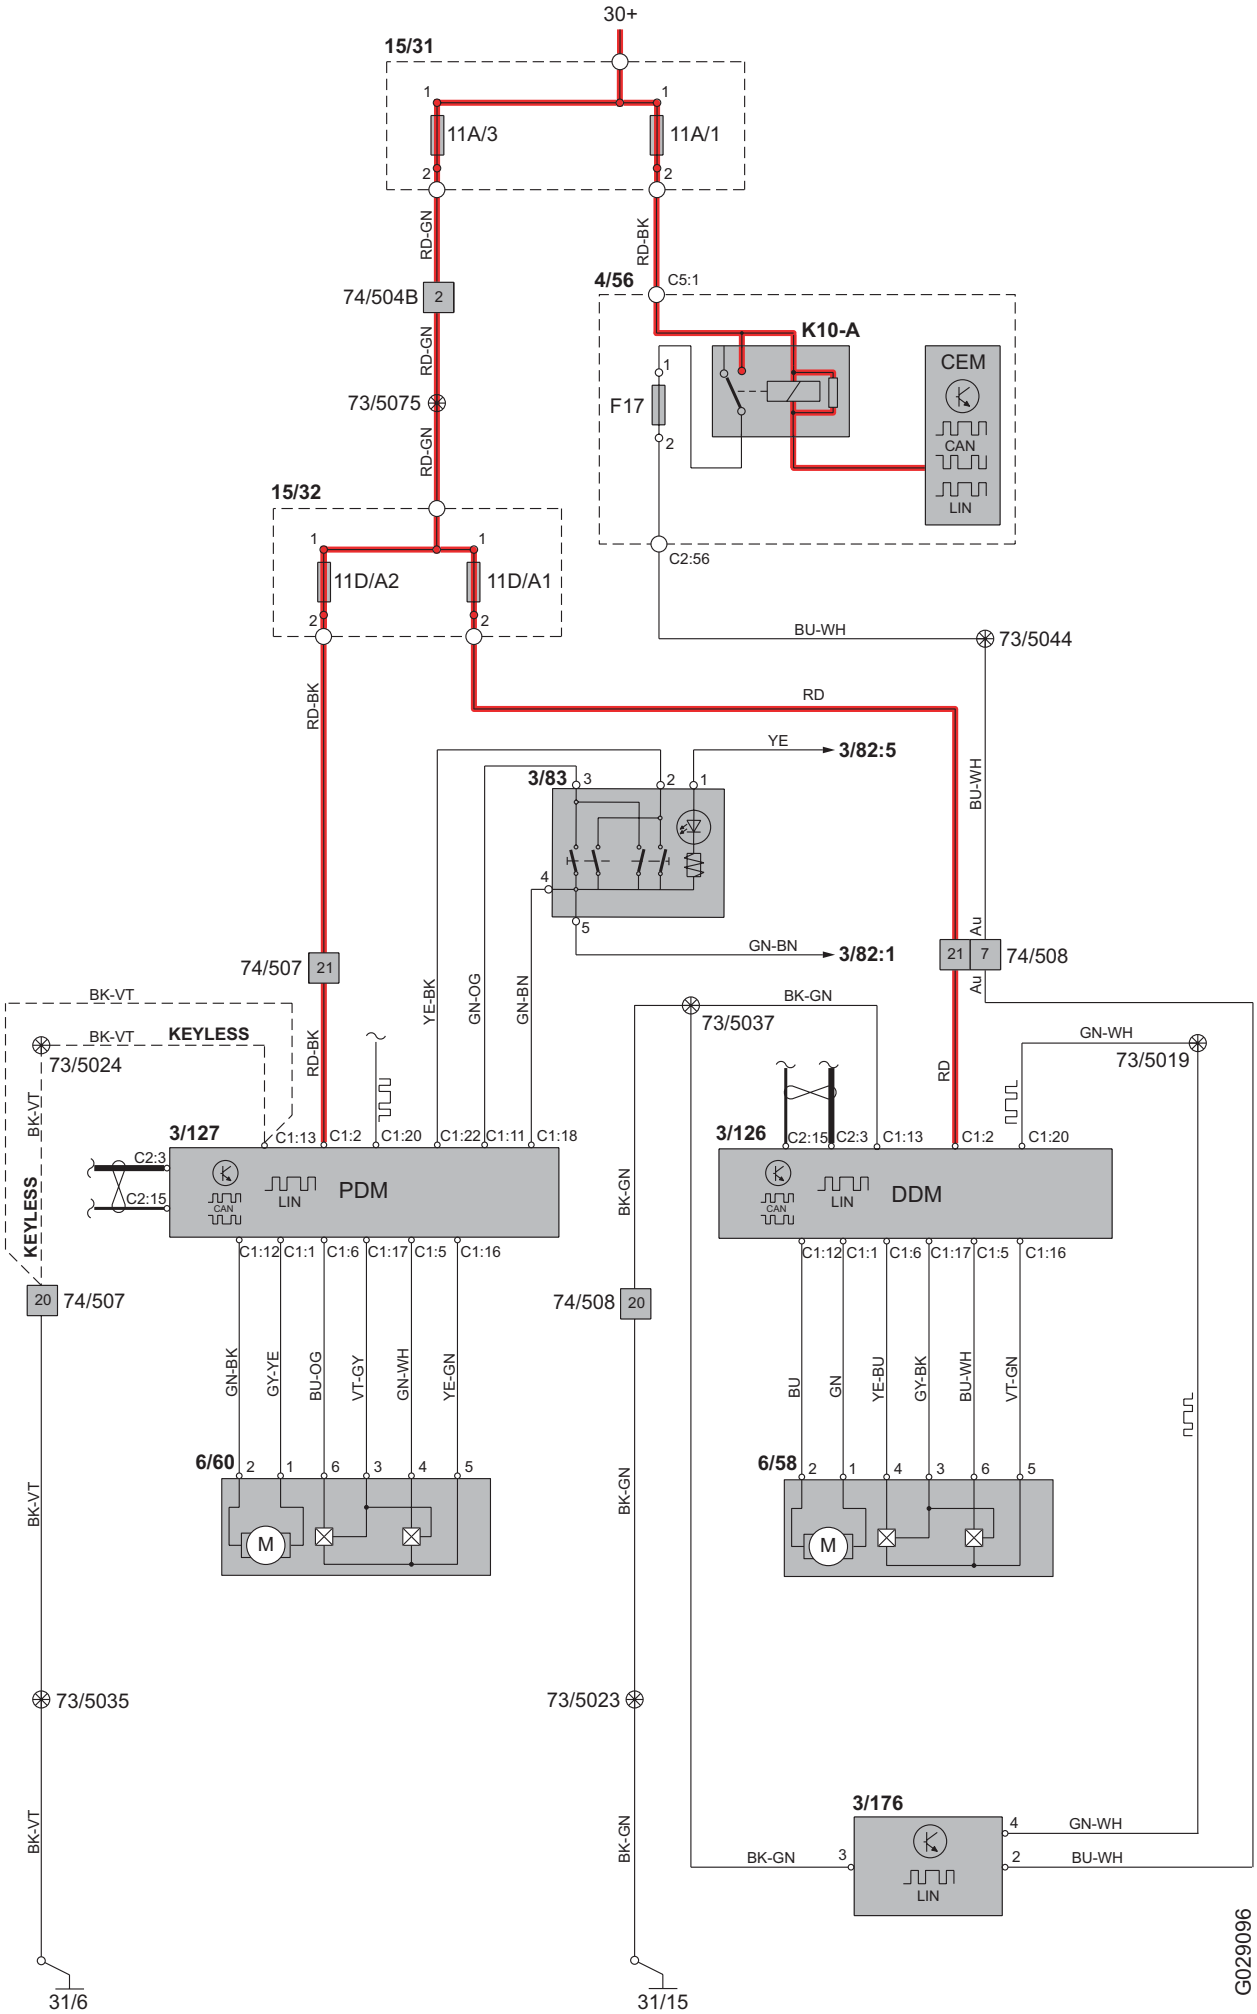

Группа 83 Двери и люки
Стеклоподъемники задних дверей

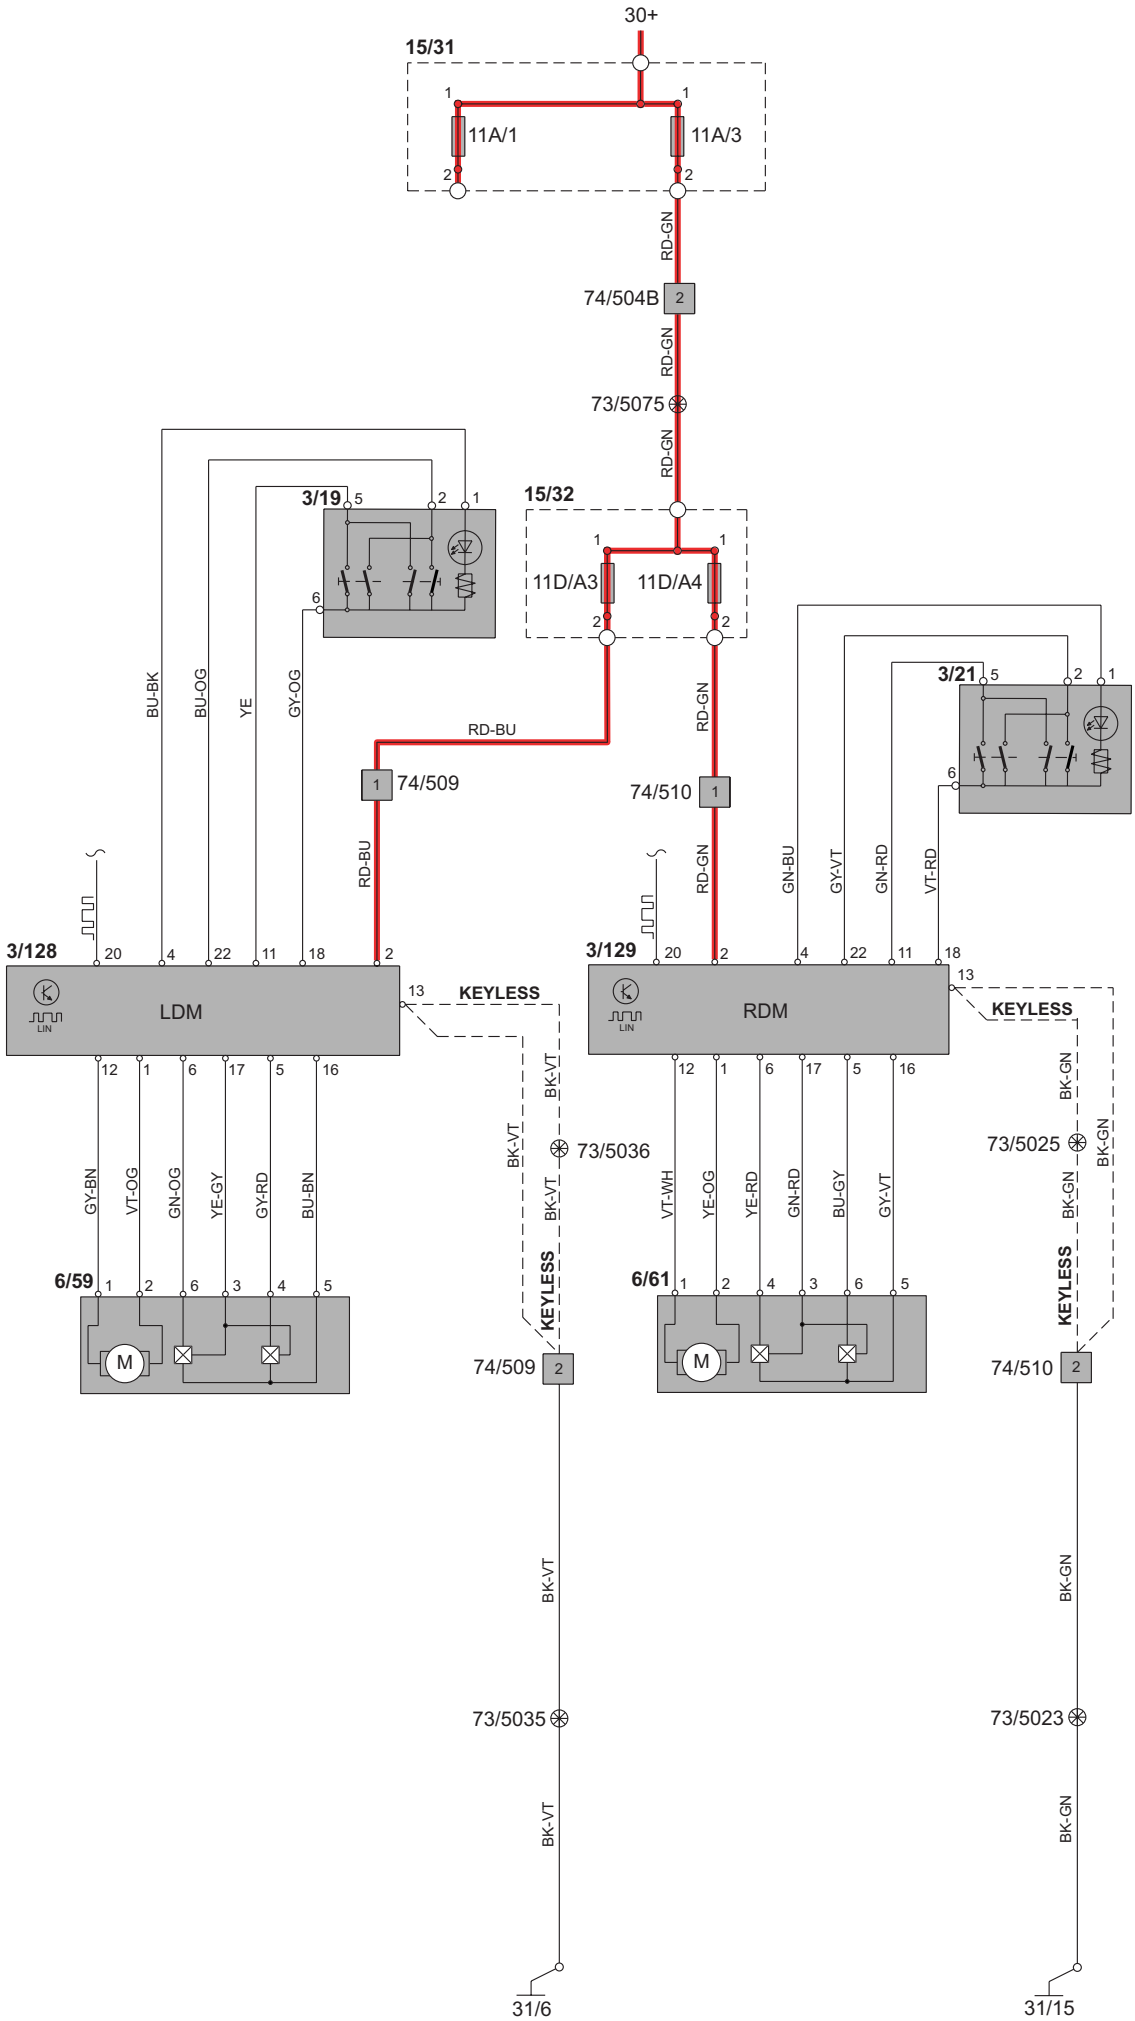

Группа 83 Двери и люки
Потолочный люк с электроприводом

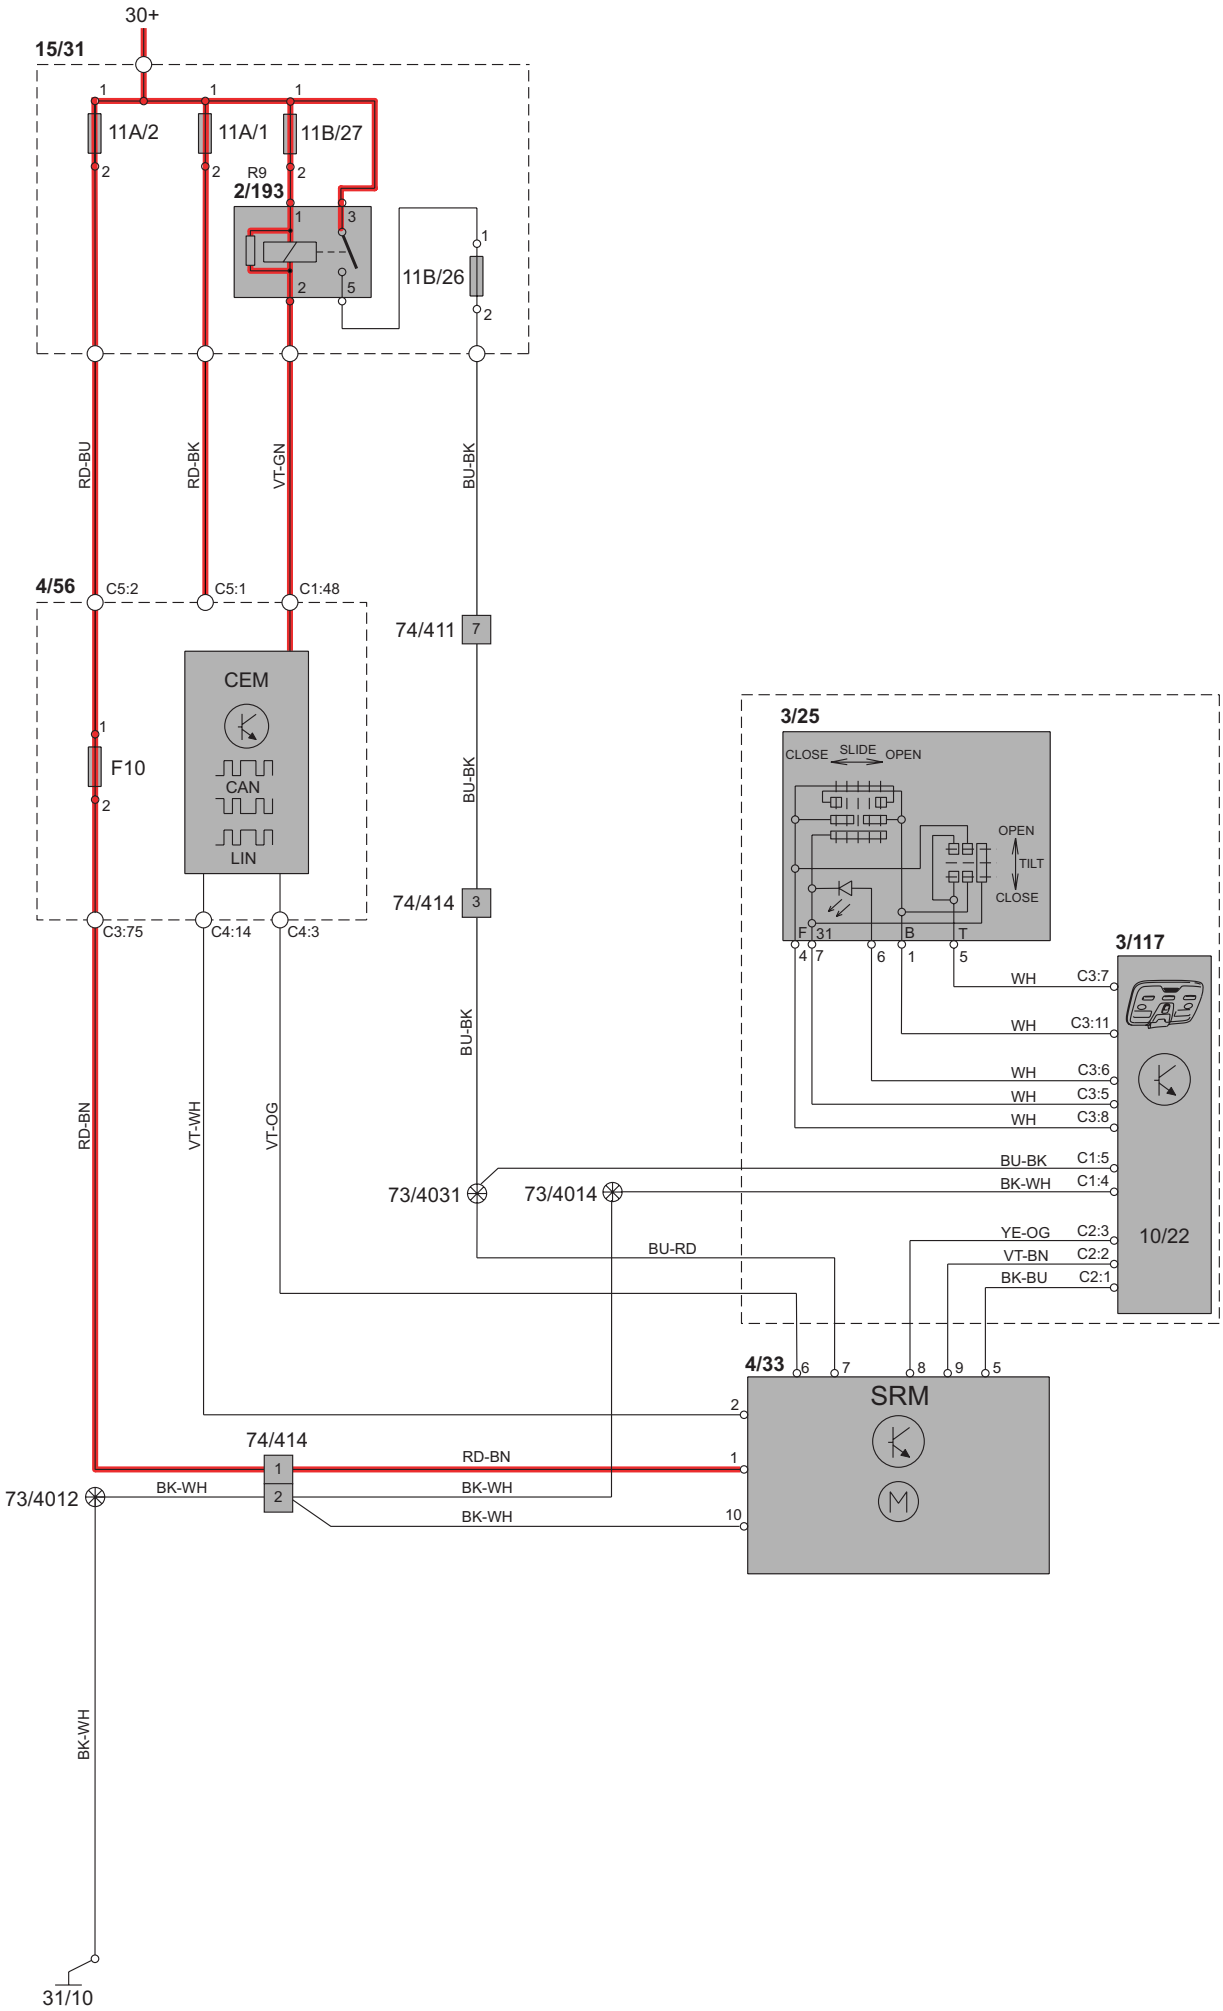

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроприводом ЛР

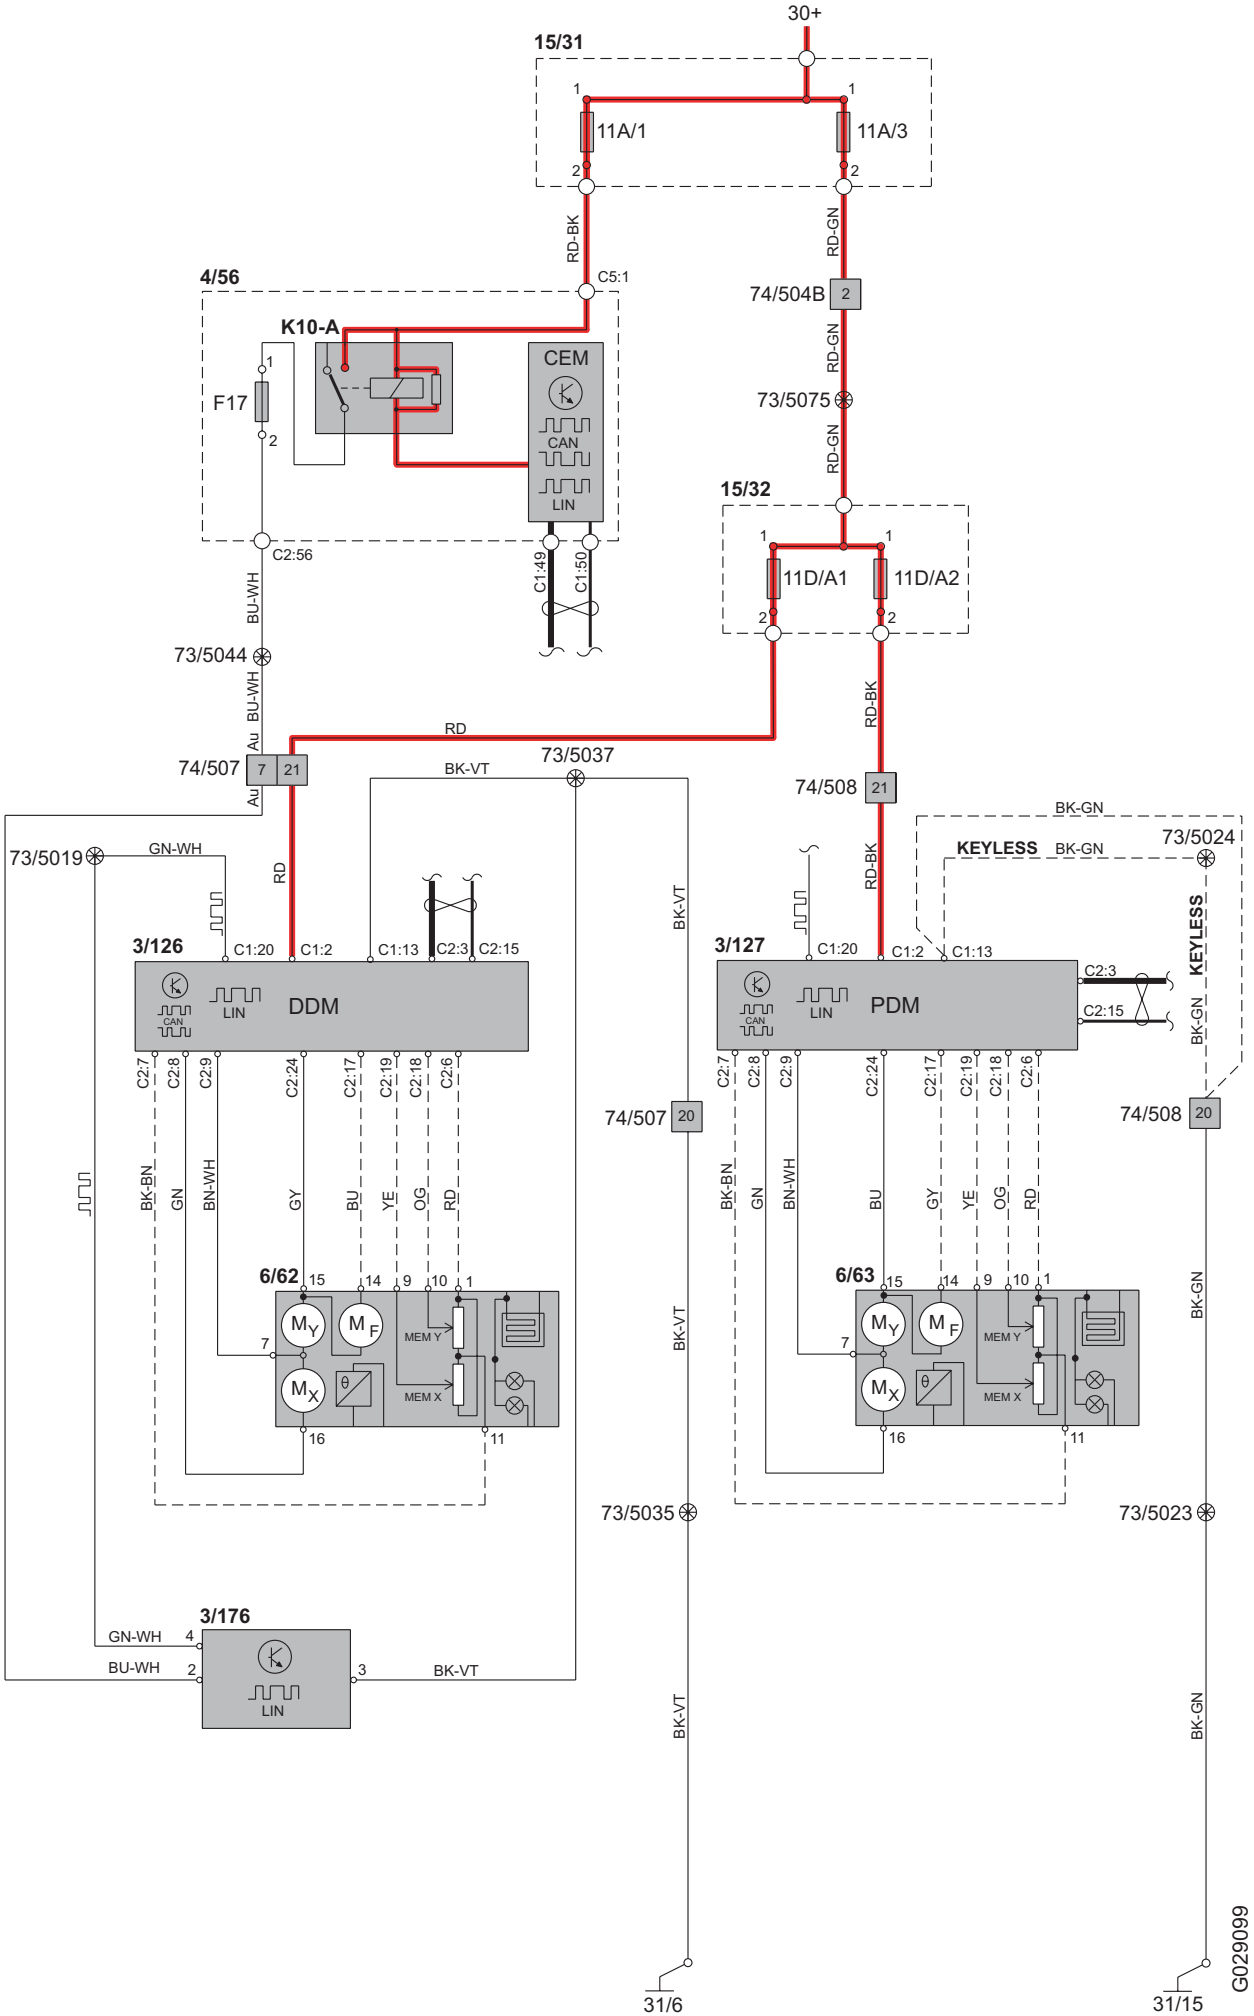

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроприводом ПР

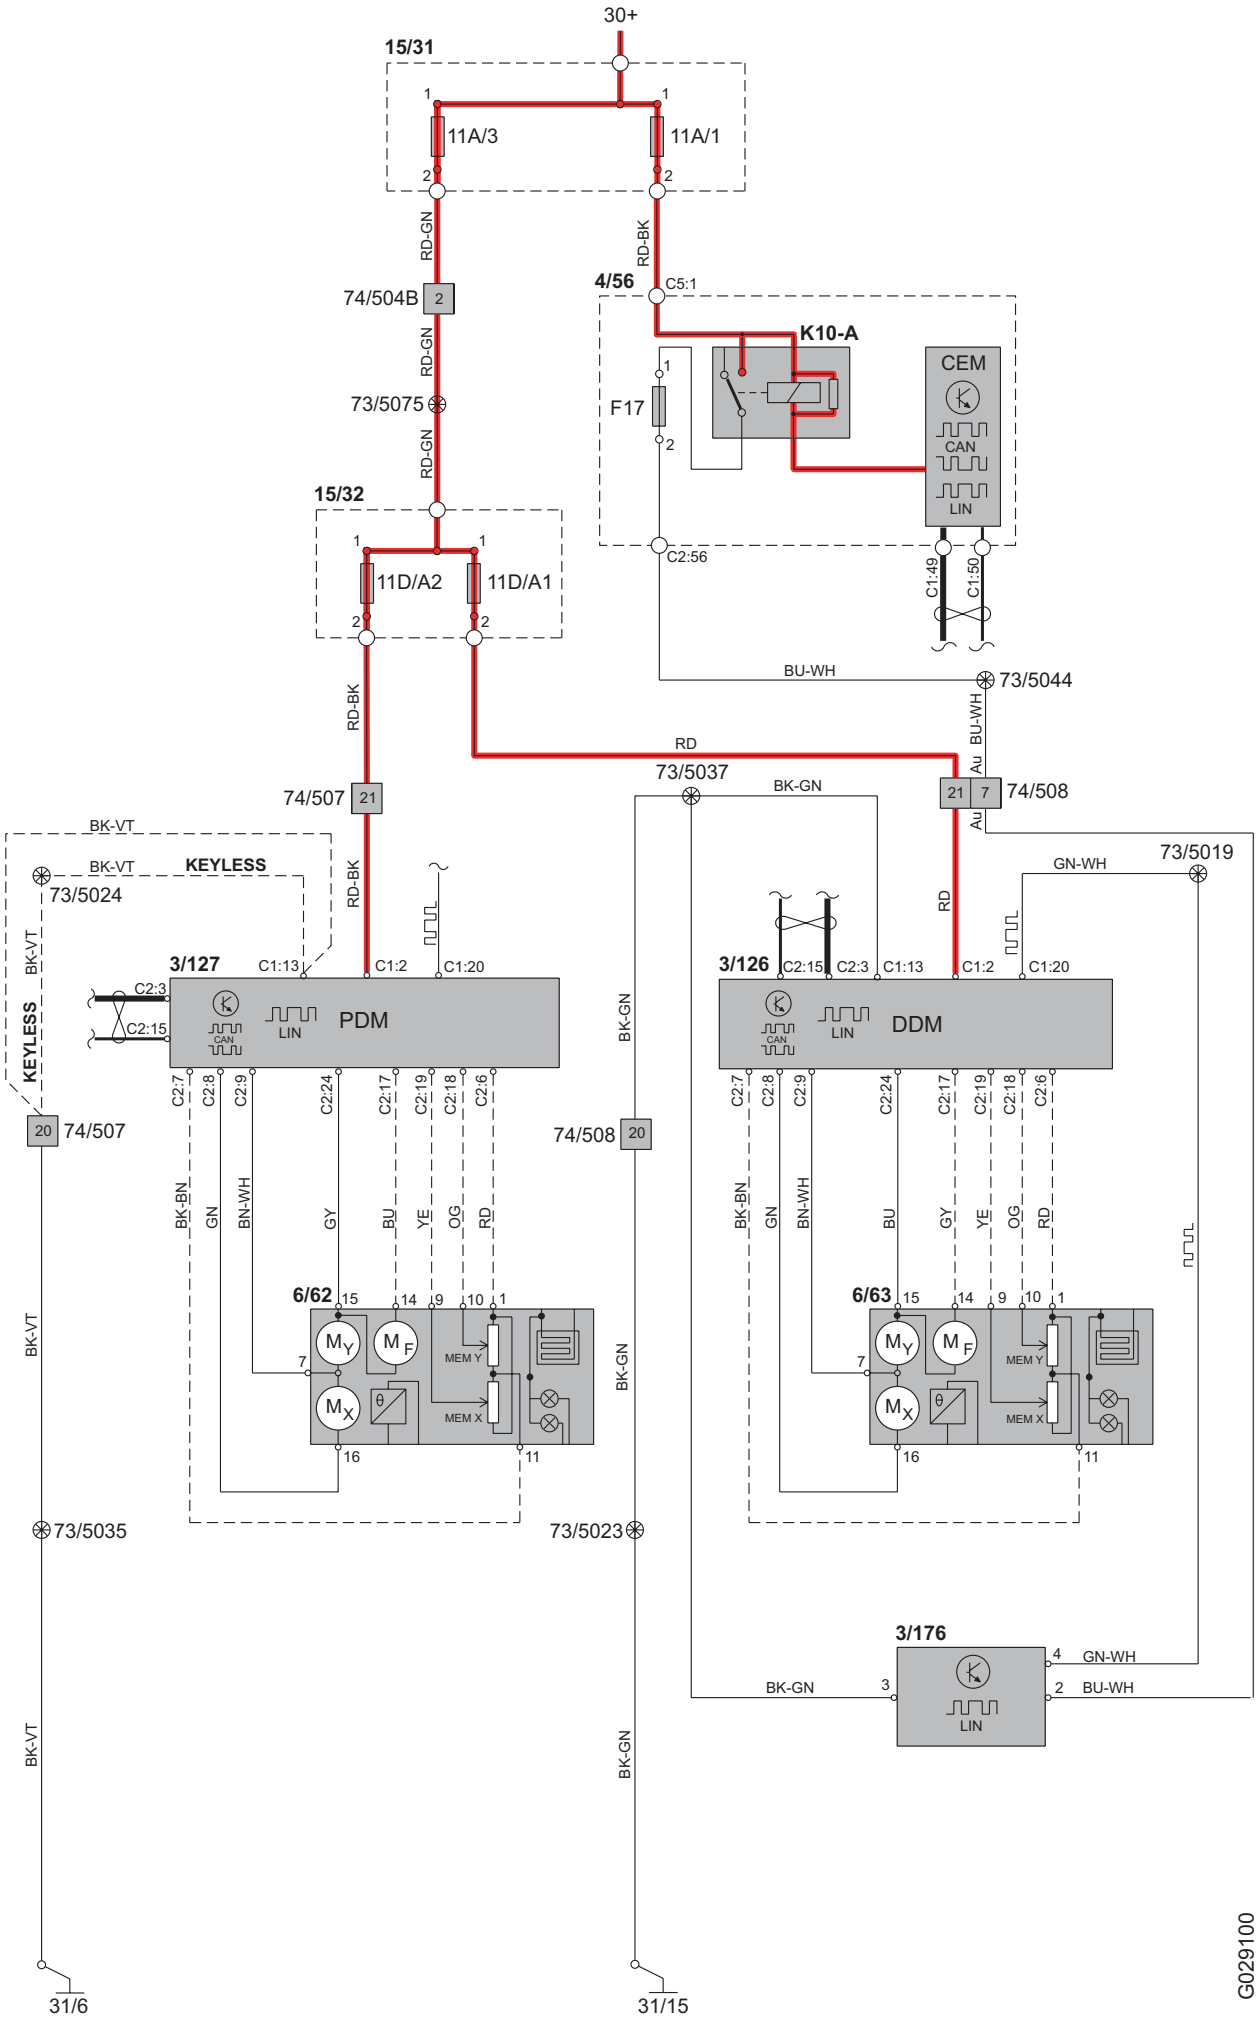

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Электронагреваемые зеркала заднего вида ЛР

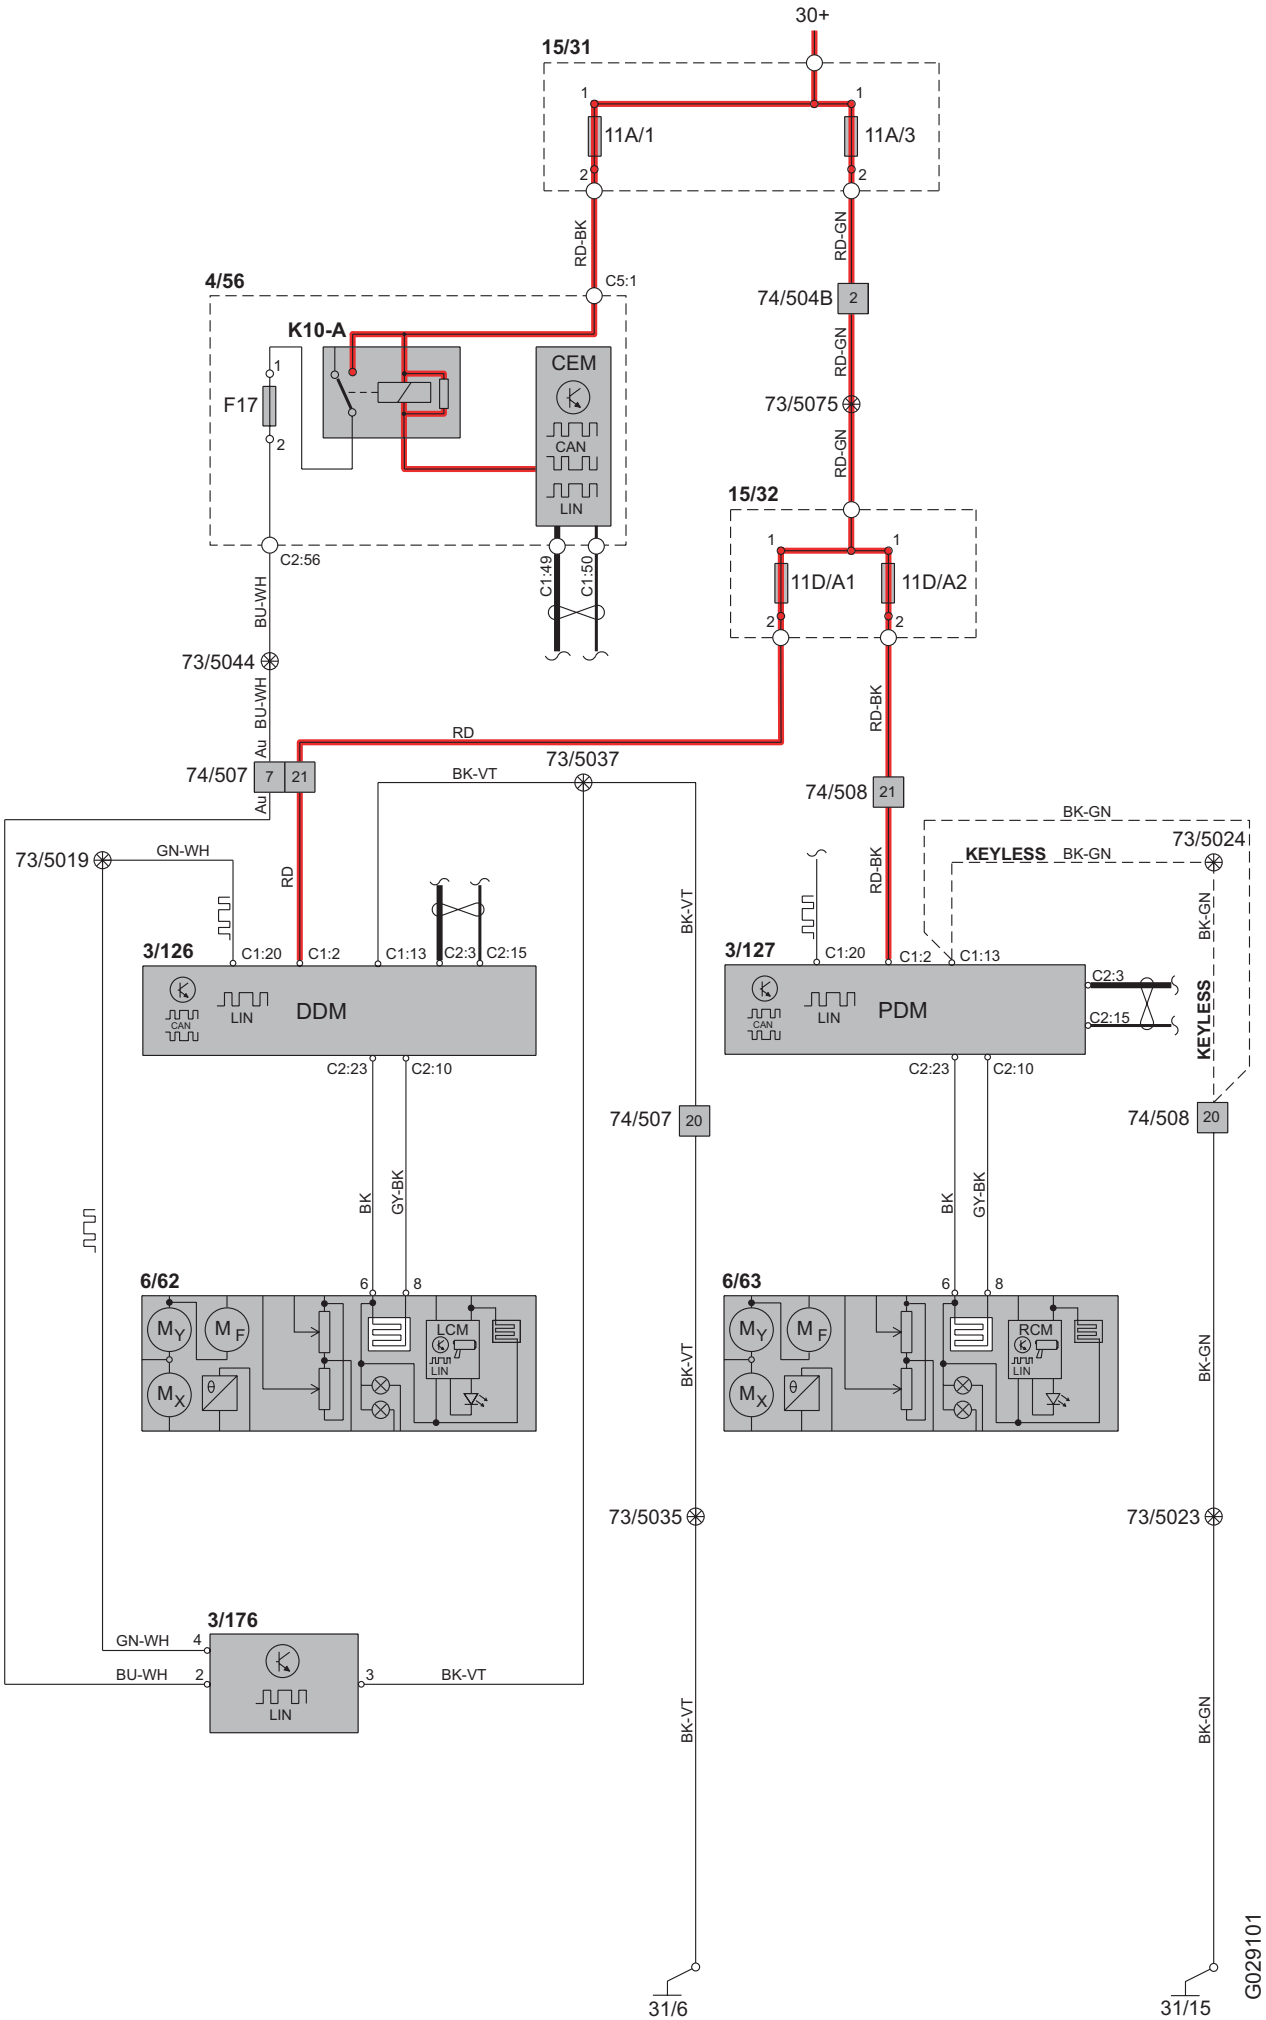

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Электронагреваемые зеркала заднего вида ПР

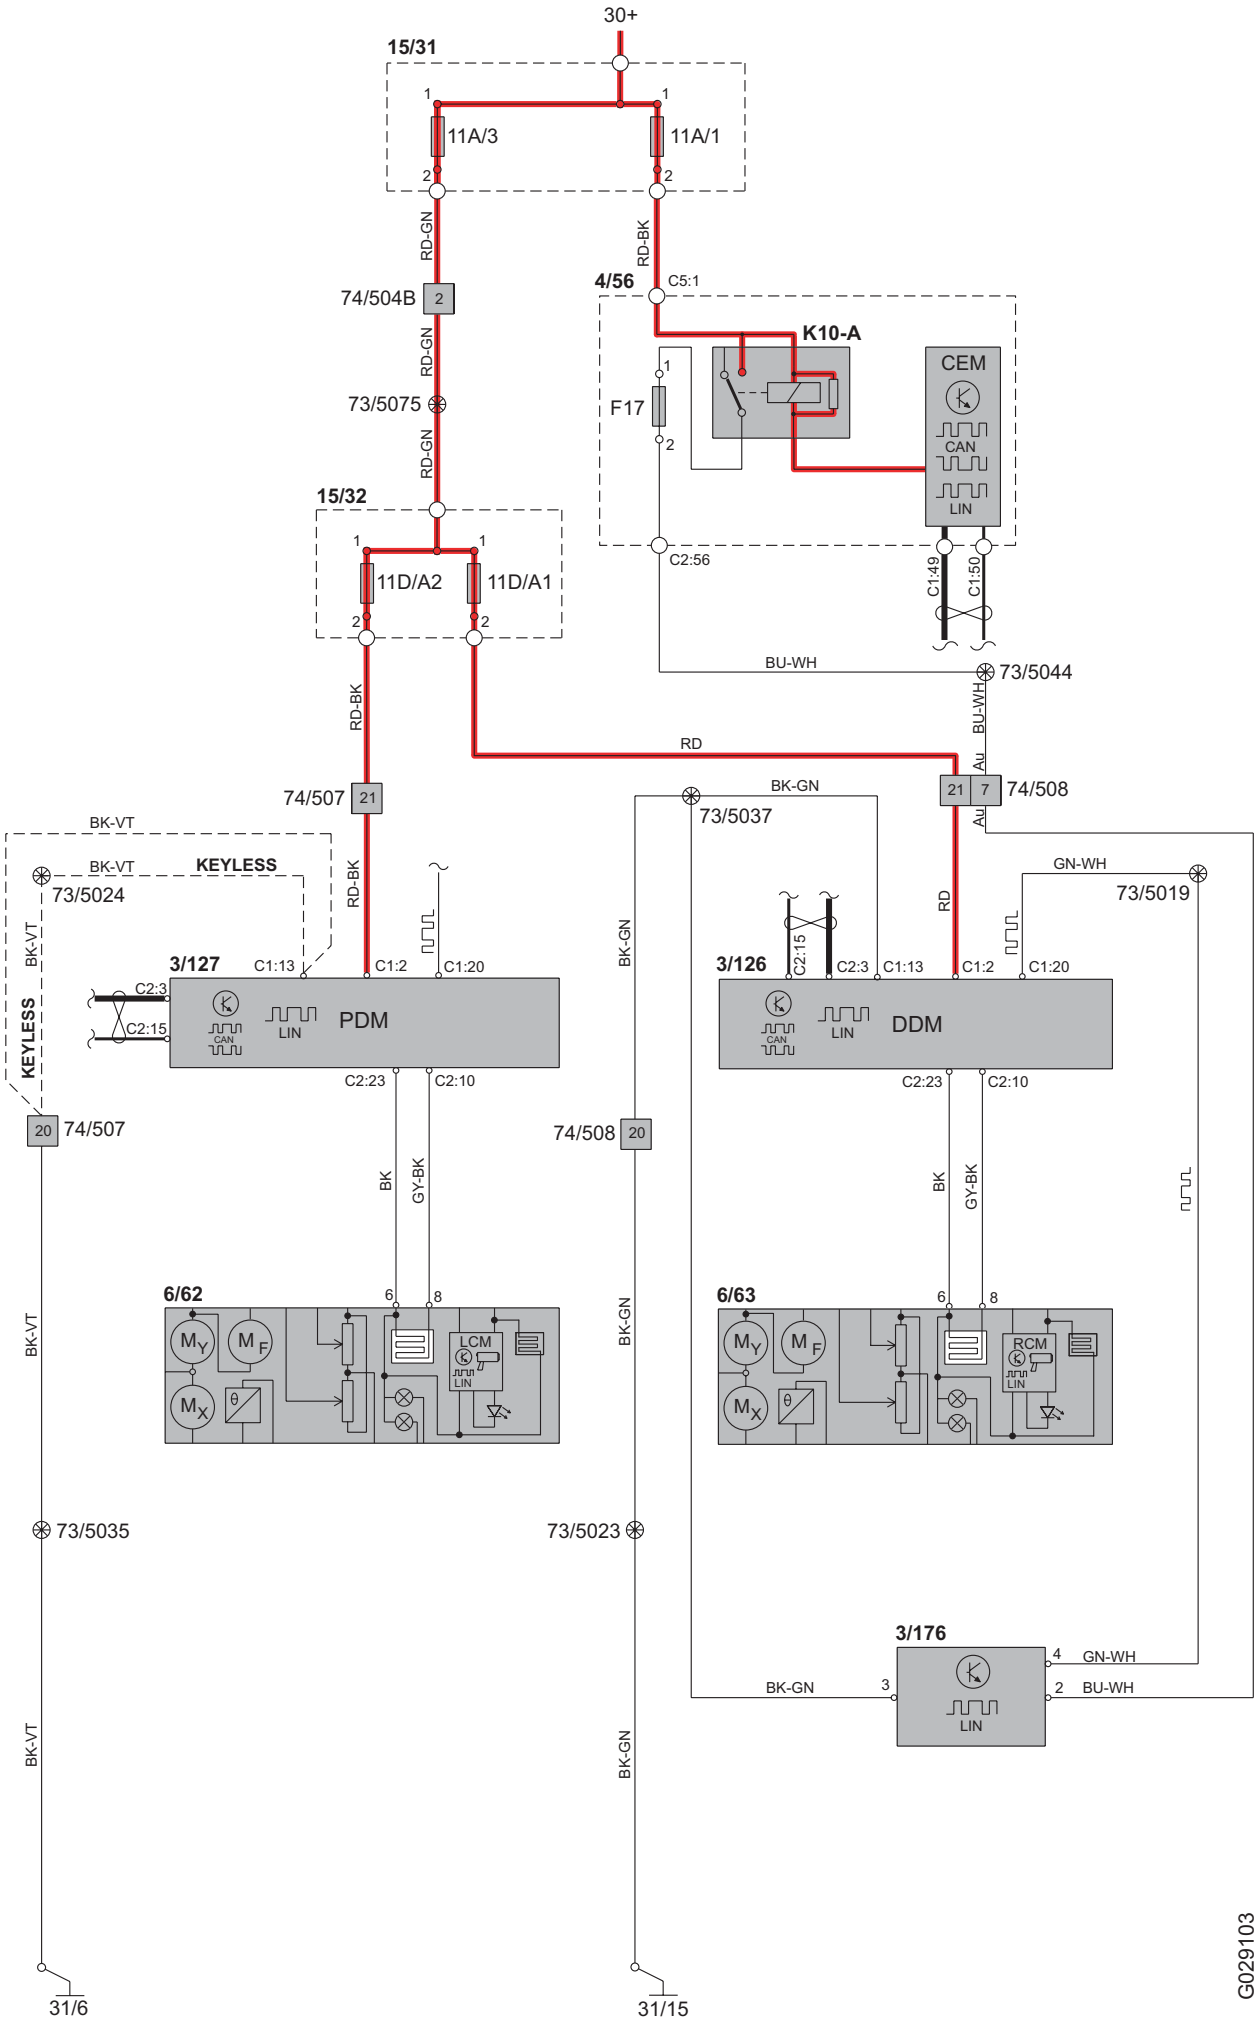

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Система информации мертвой зоны ЛР

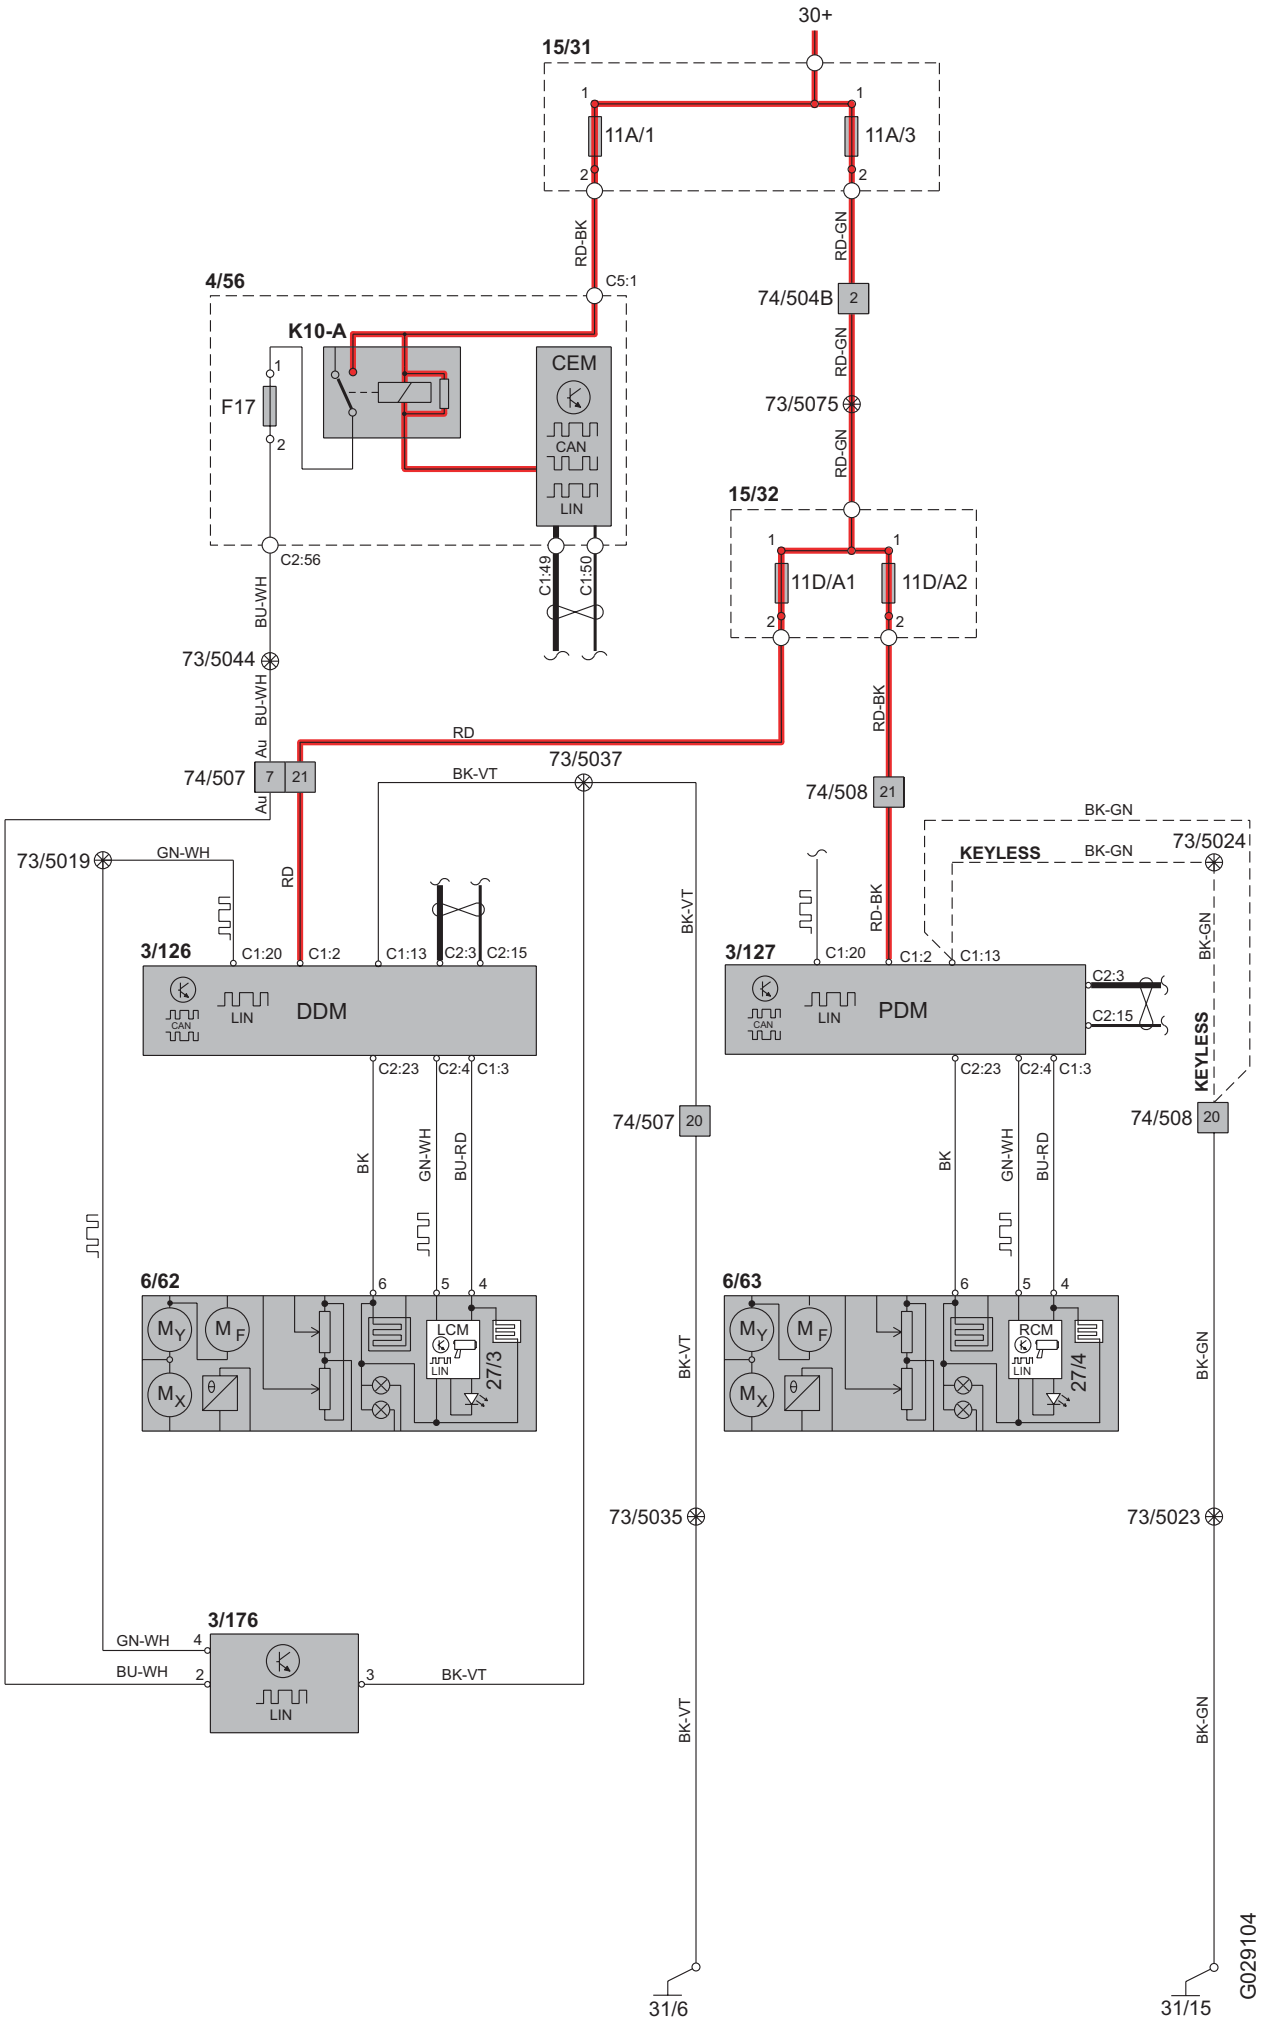

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Система информации мертвой зоны ПР

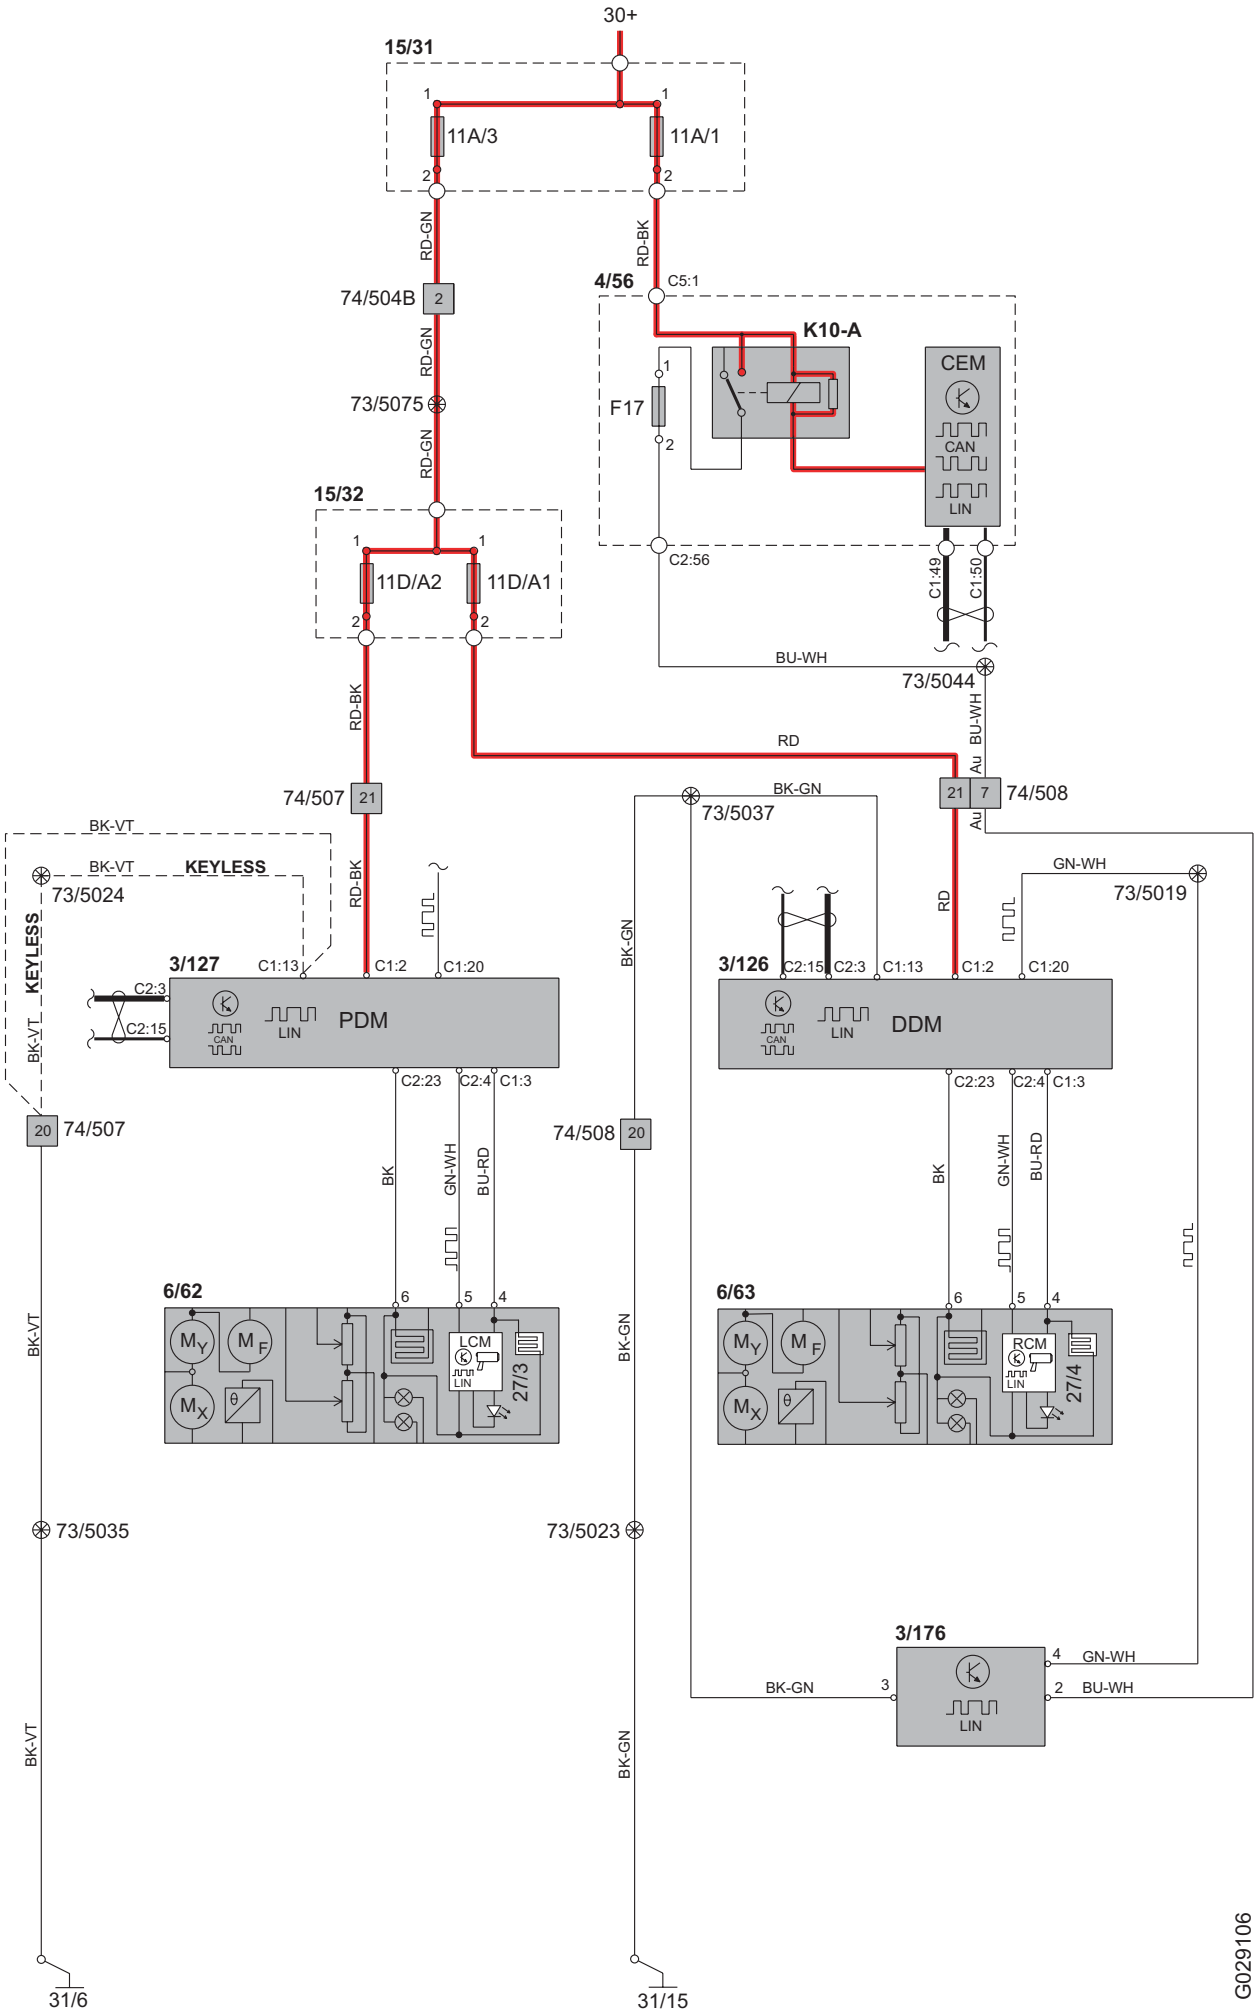

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Электронагреваемое заднее стекло

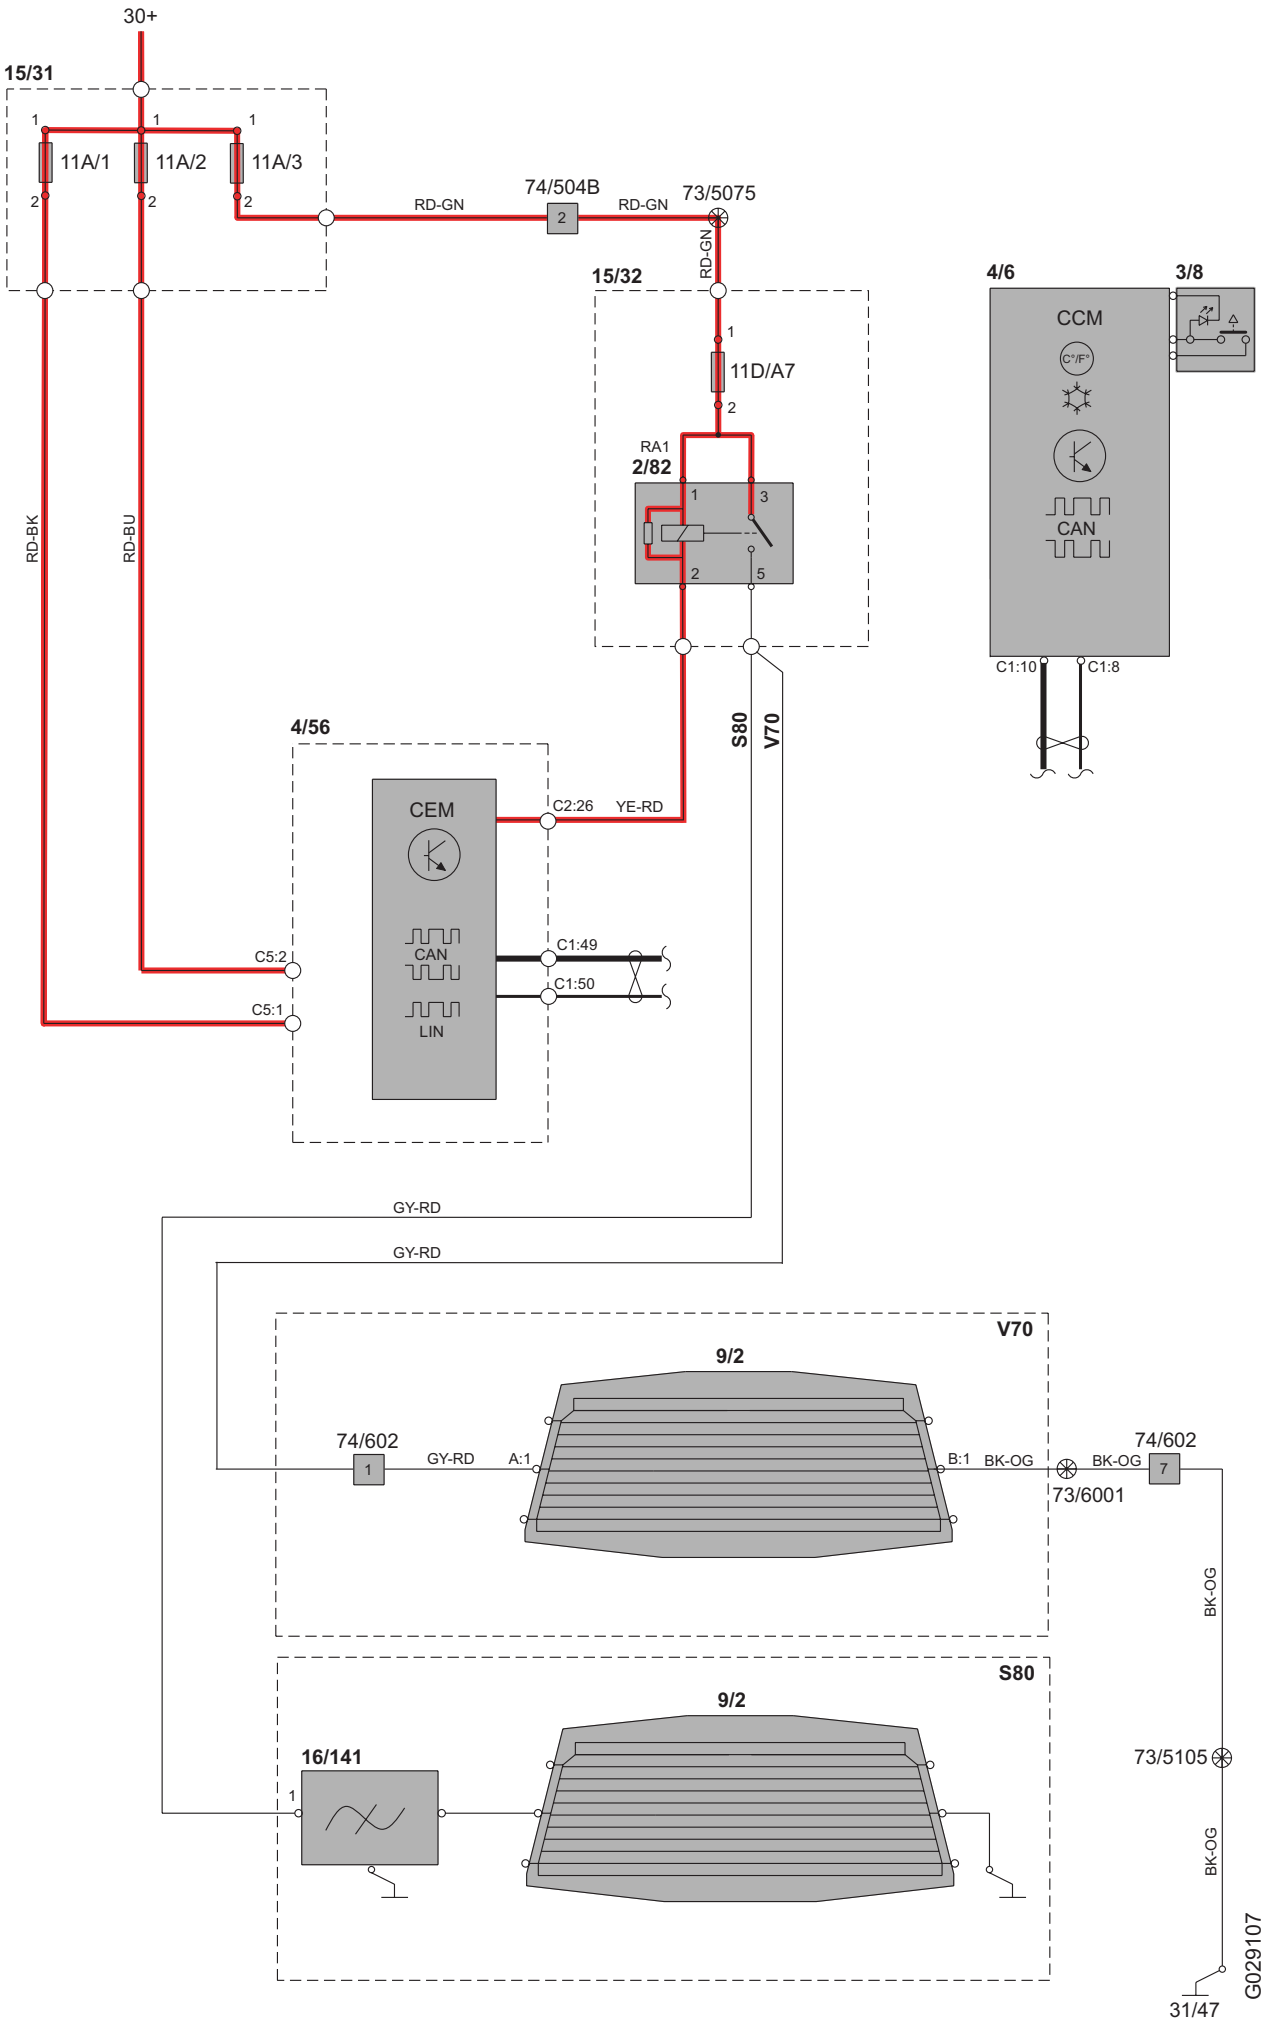

Группа 85 Интерьер
Электроуправляемое сиденье водителя с функцией памяти, ЛР

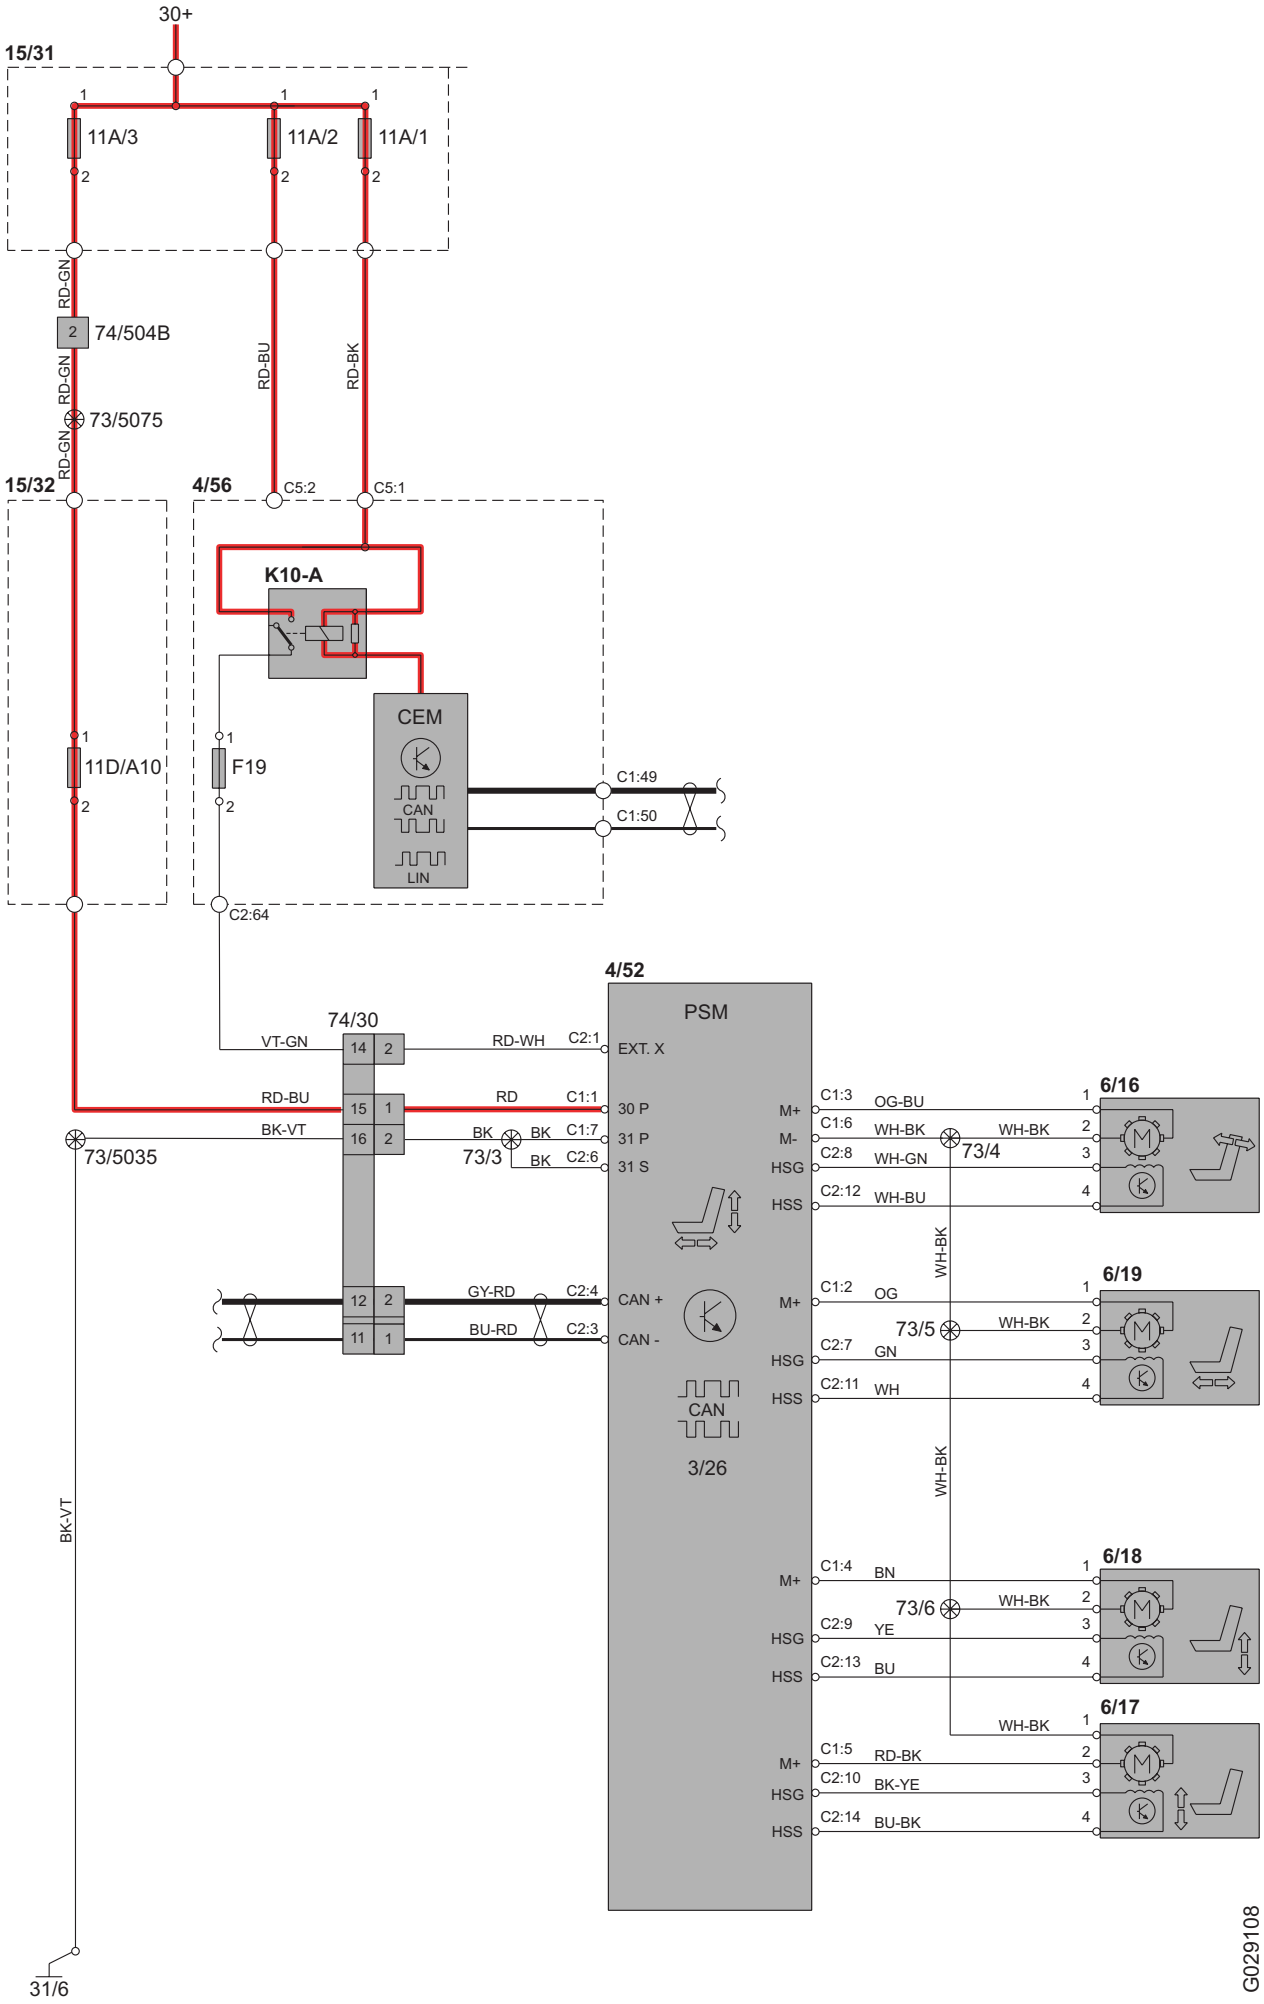

Электроуправляемое сиденье водителя с функцией памяти, ПР

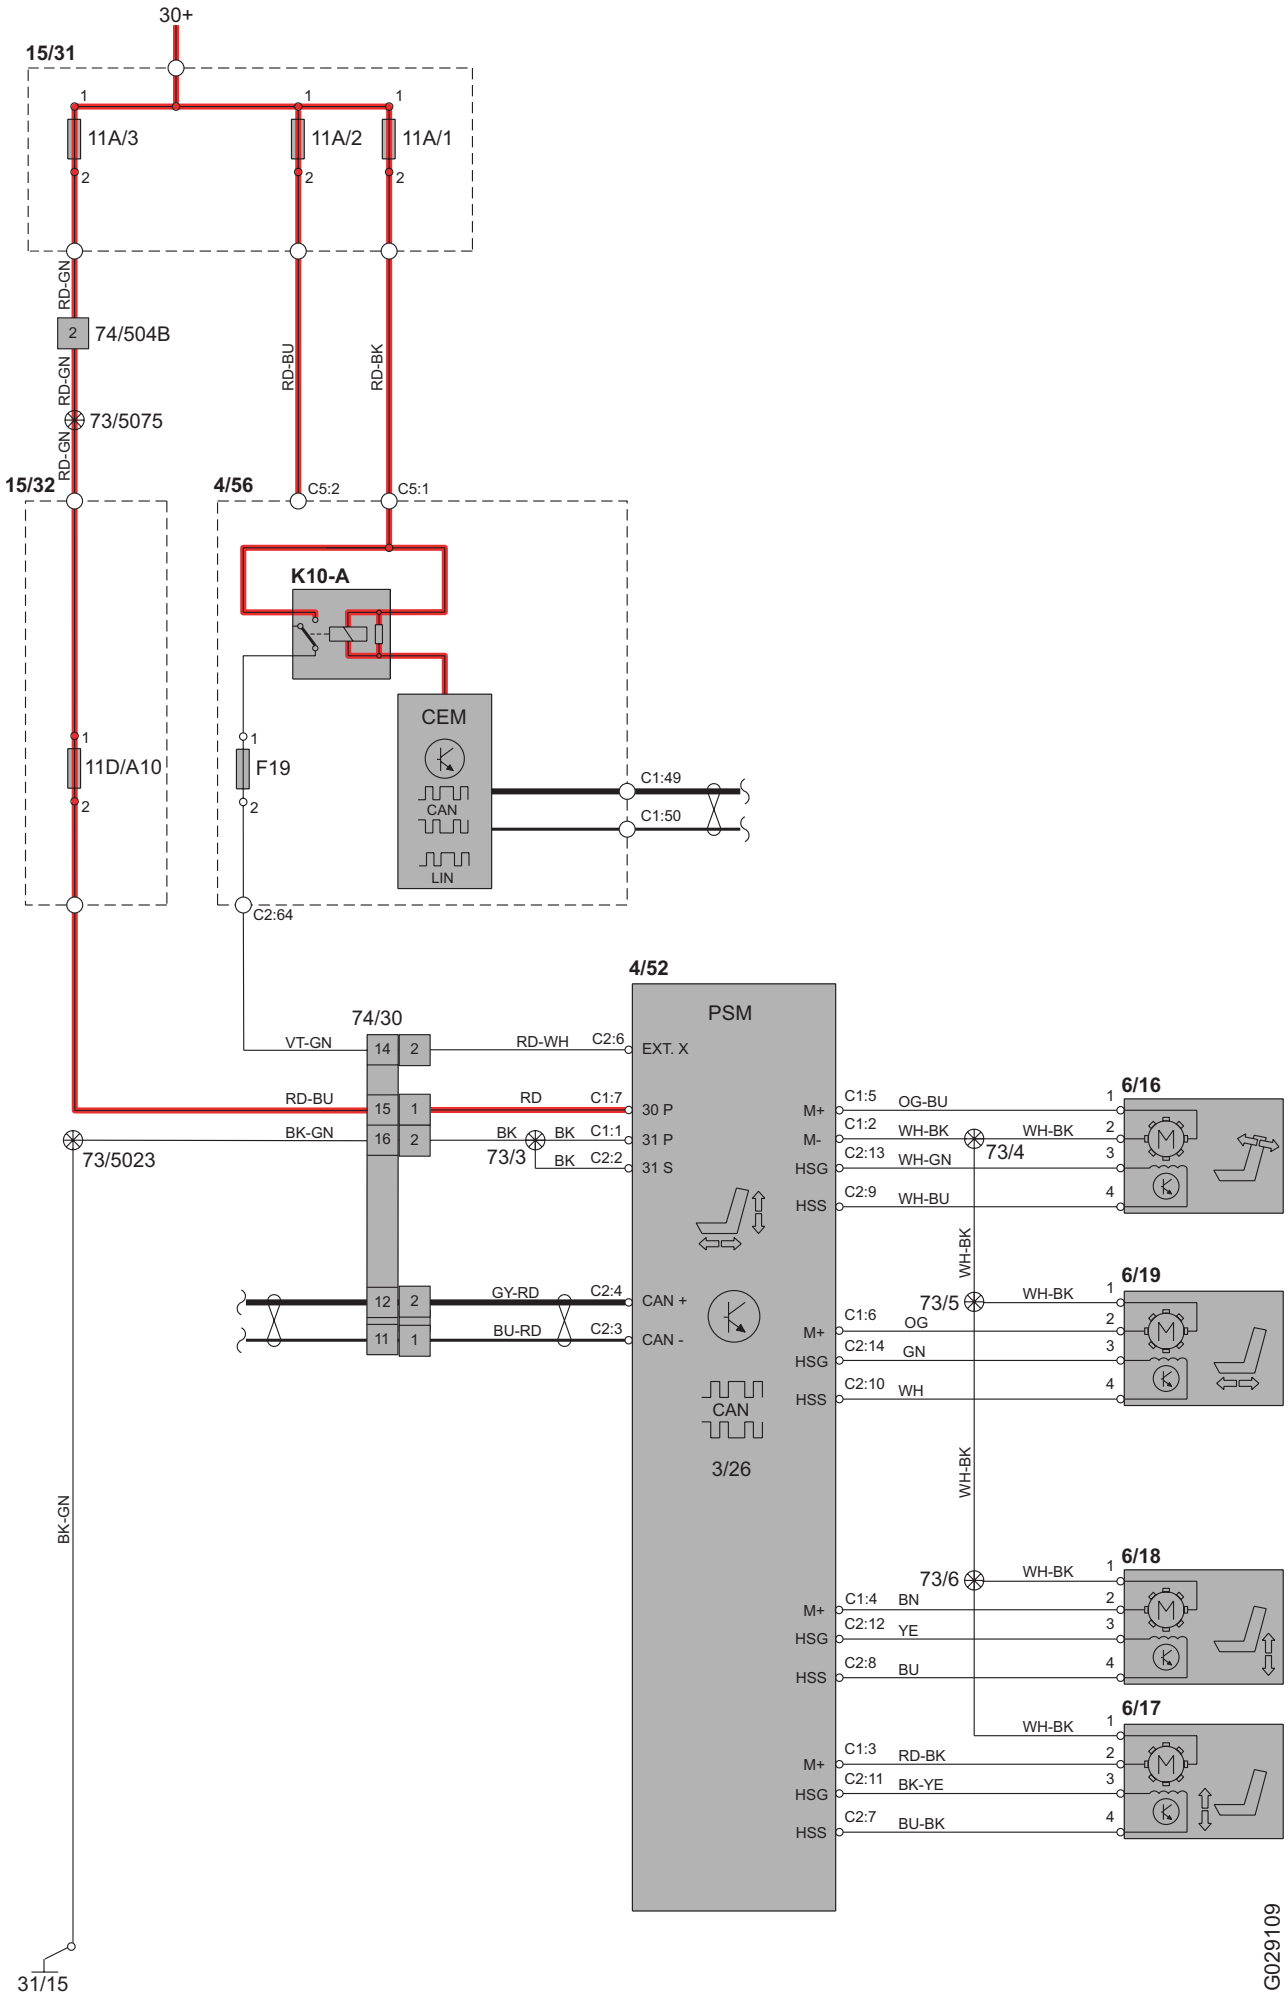

Группа 85 Интерьер
Сиденье пассажира с электроприводом, ЛР

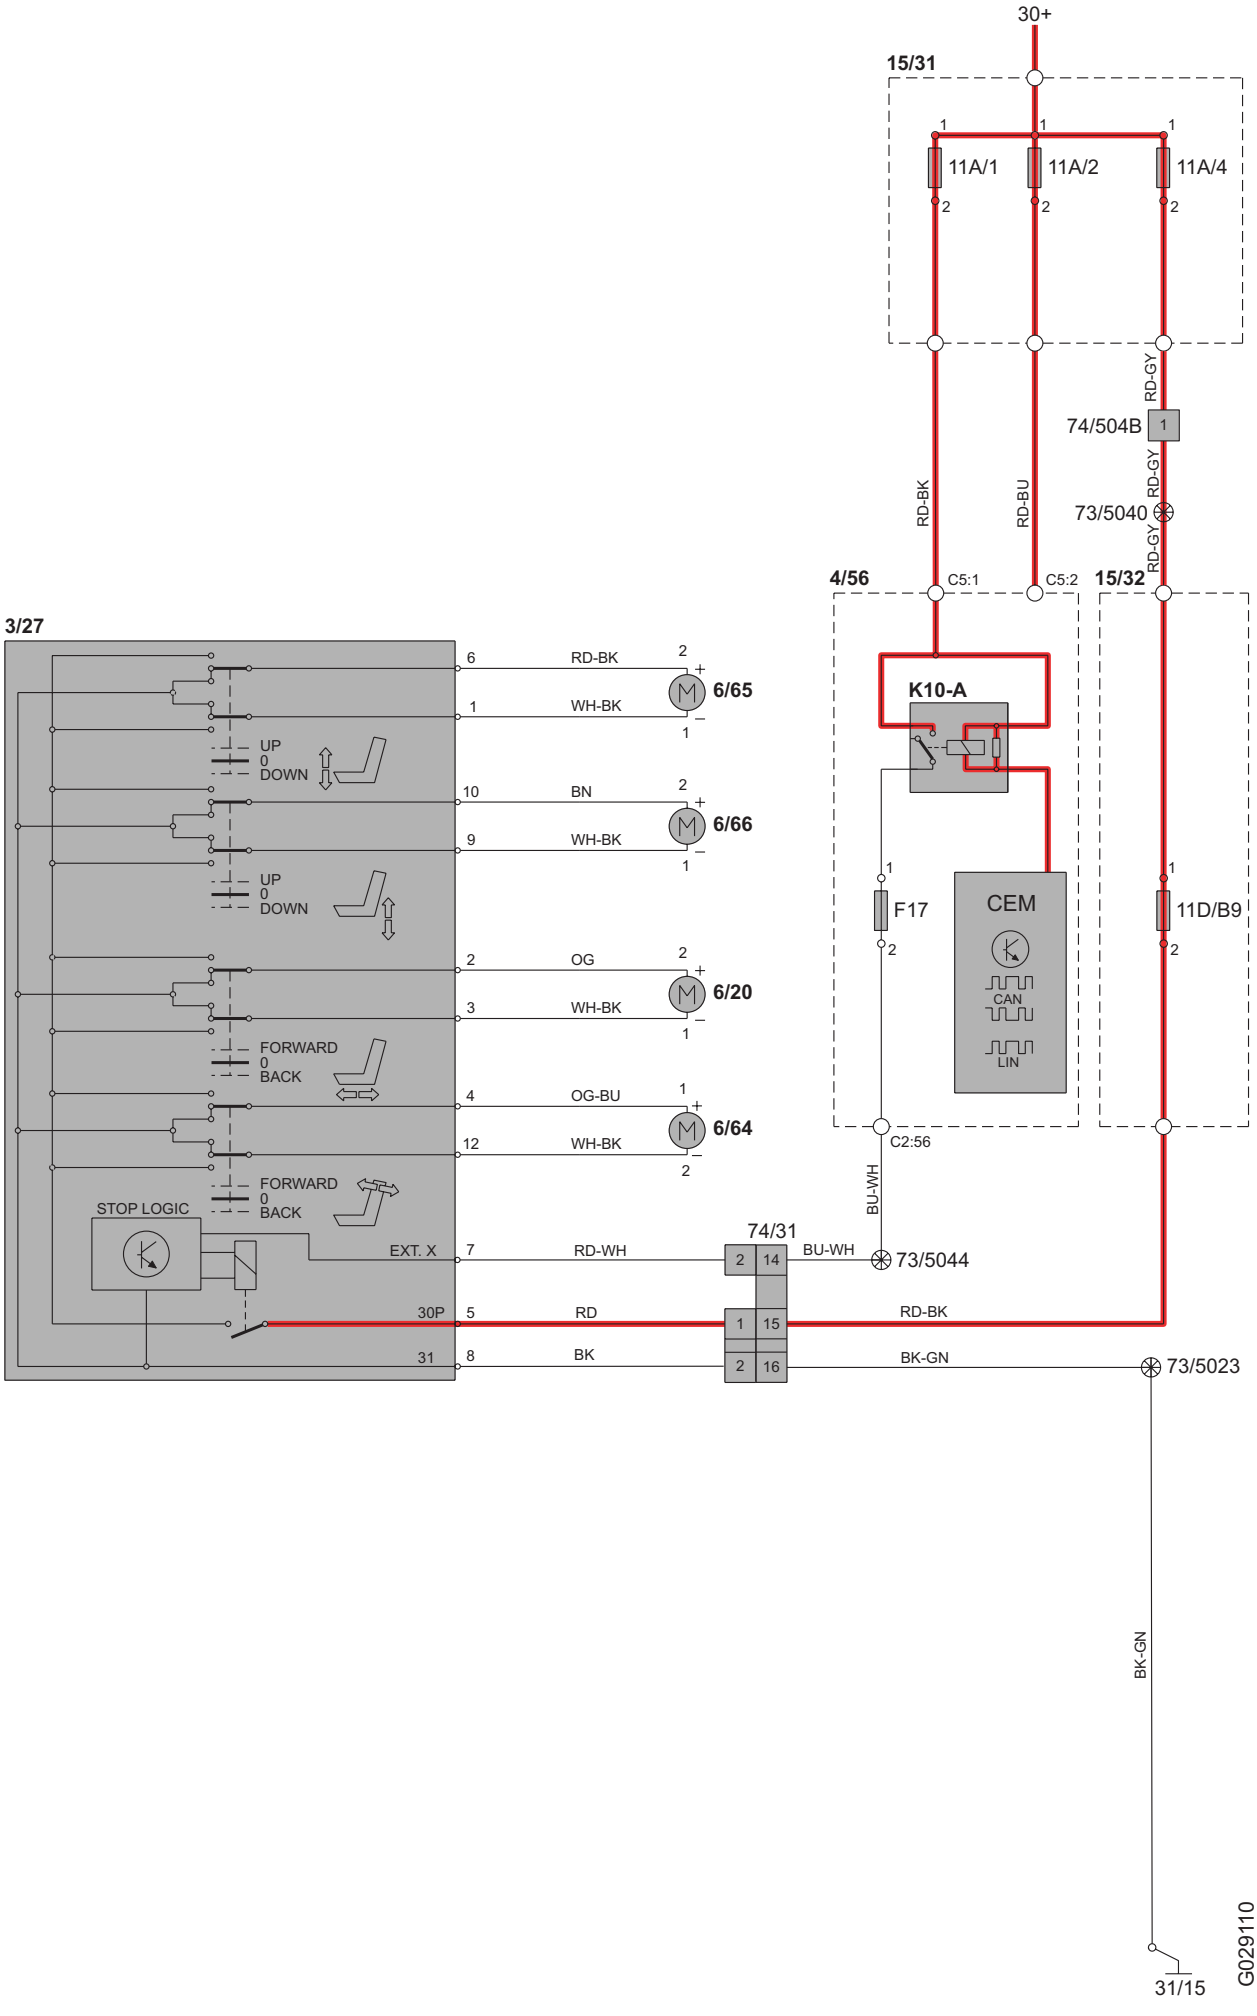

Группа 85 Интерьер
Сиденье пассажира с электроприводом, ПР

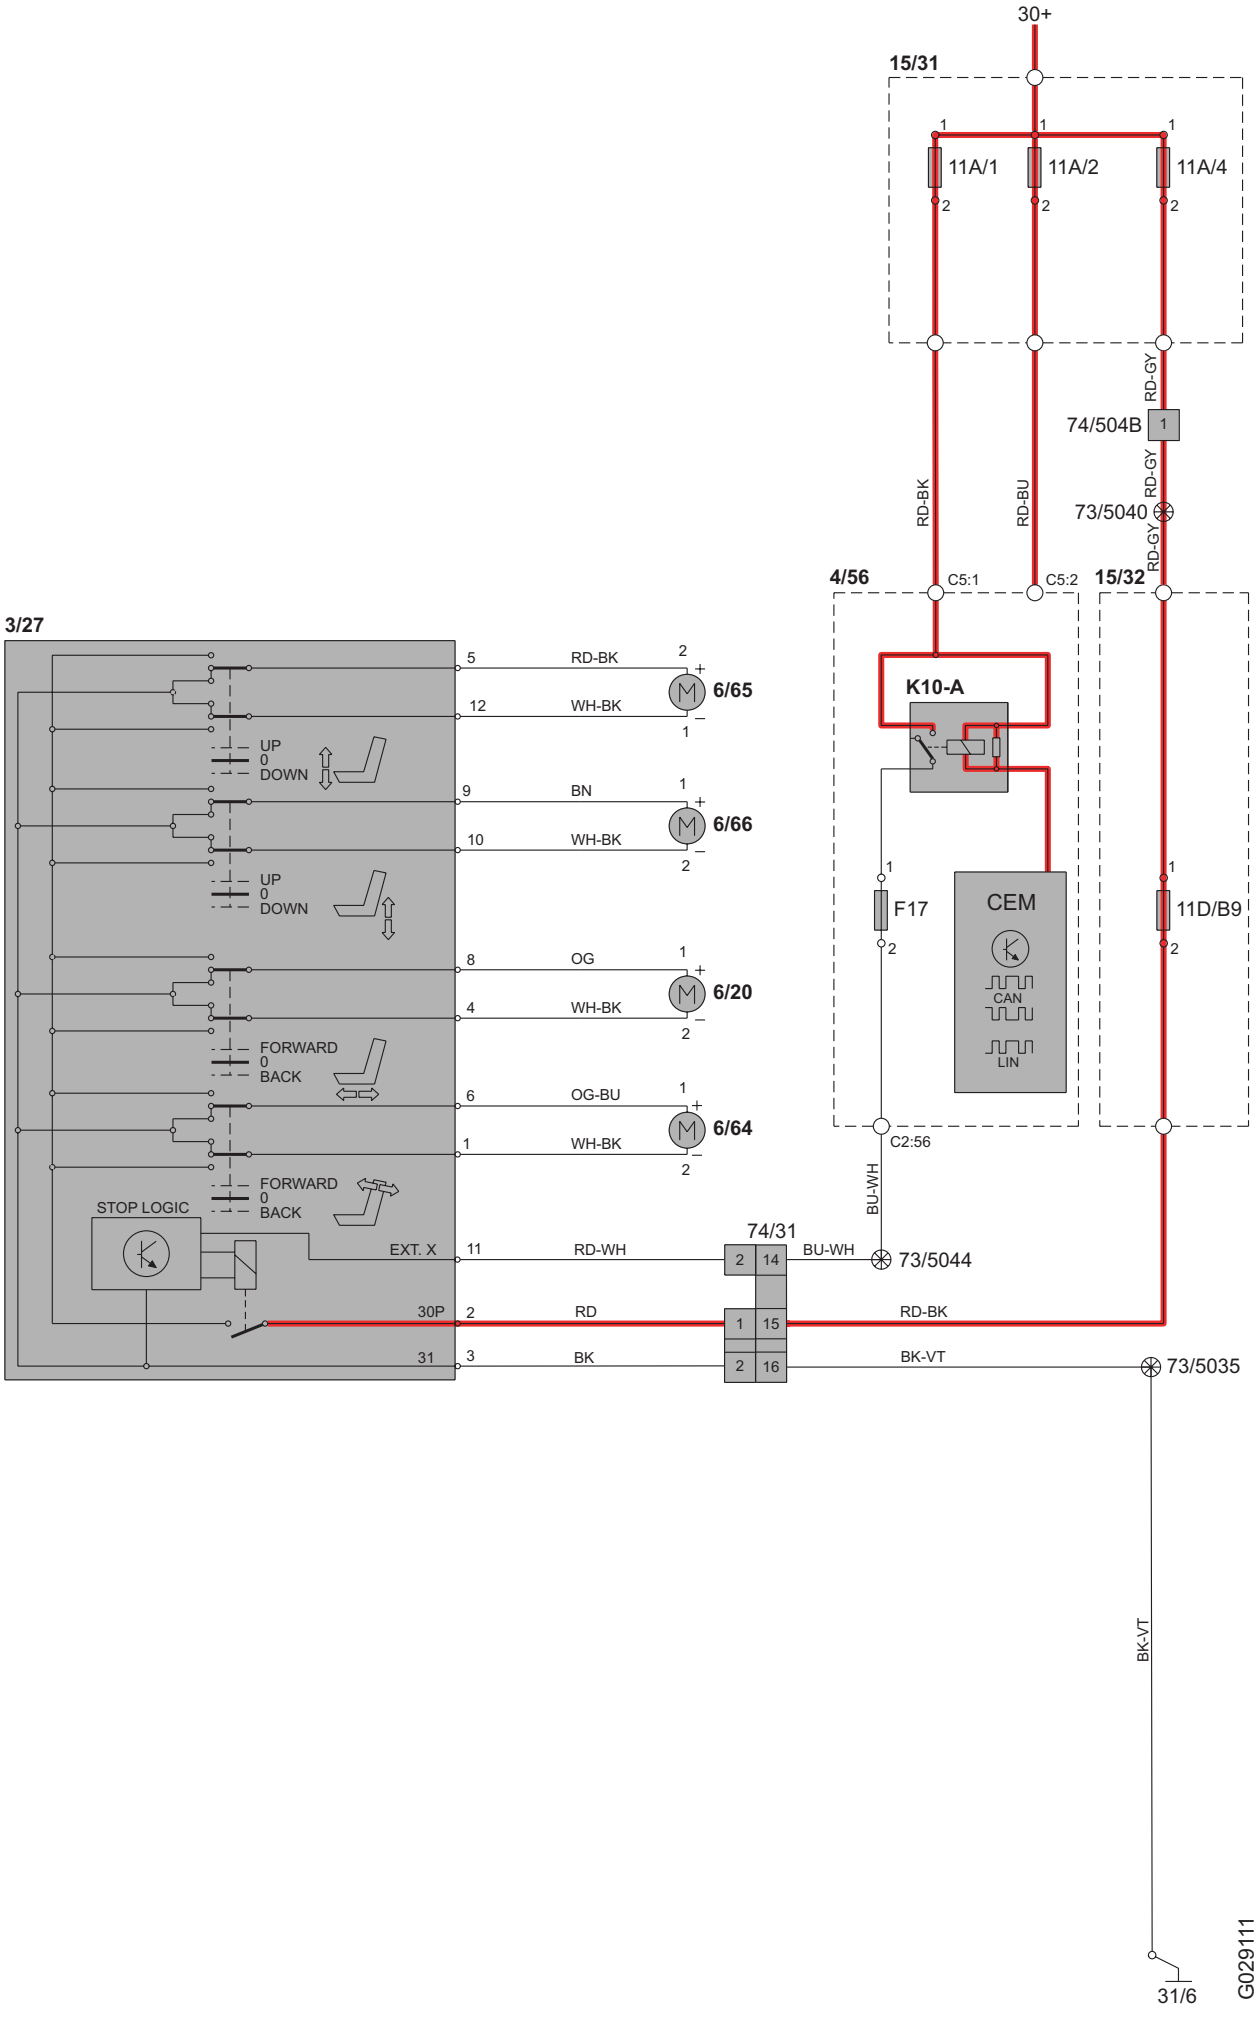

Группа 85 Интерьер
Электронагреваемые передние сиденья с вентилятором

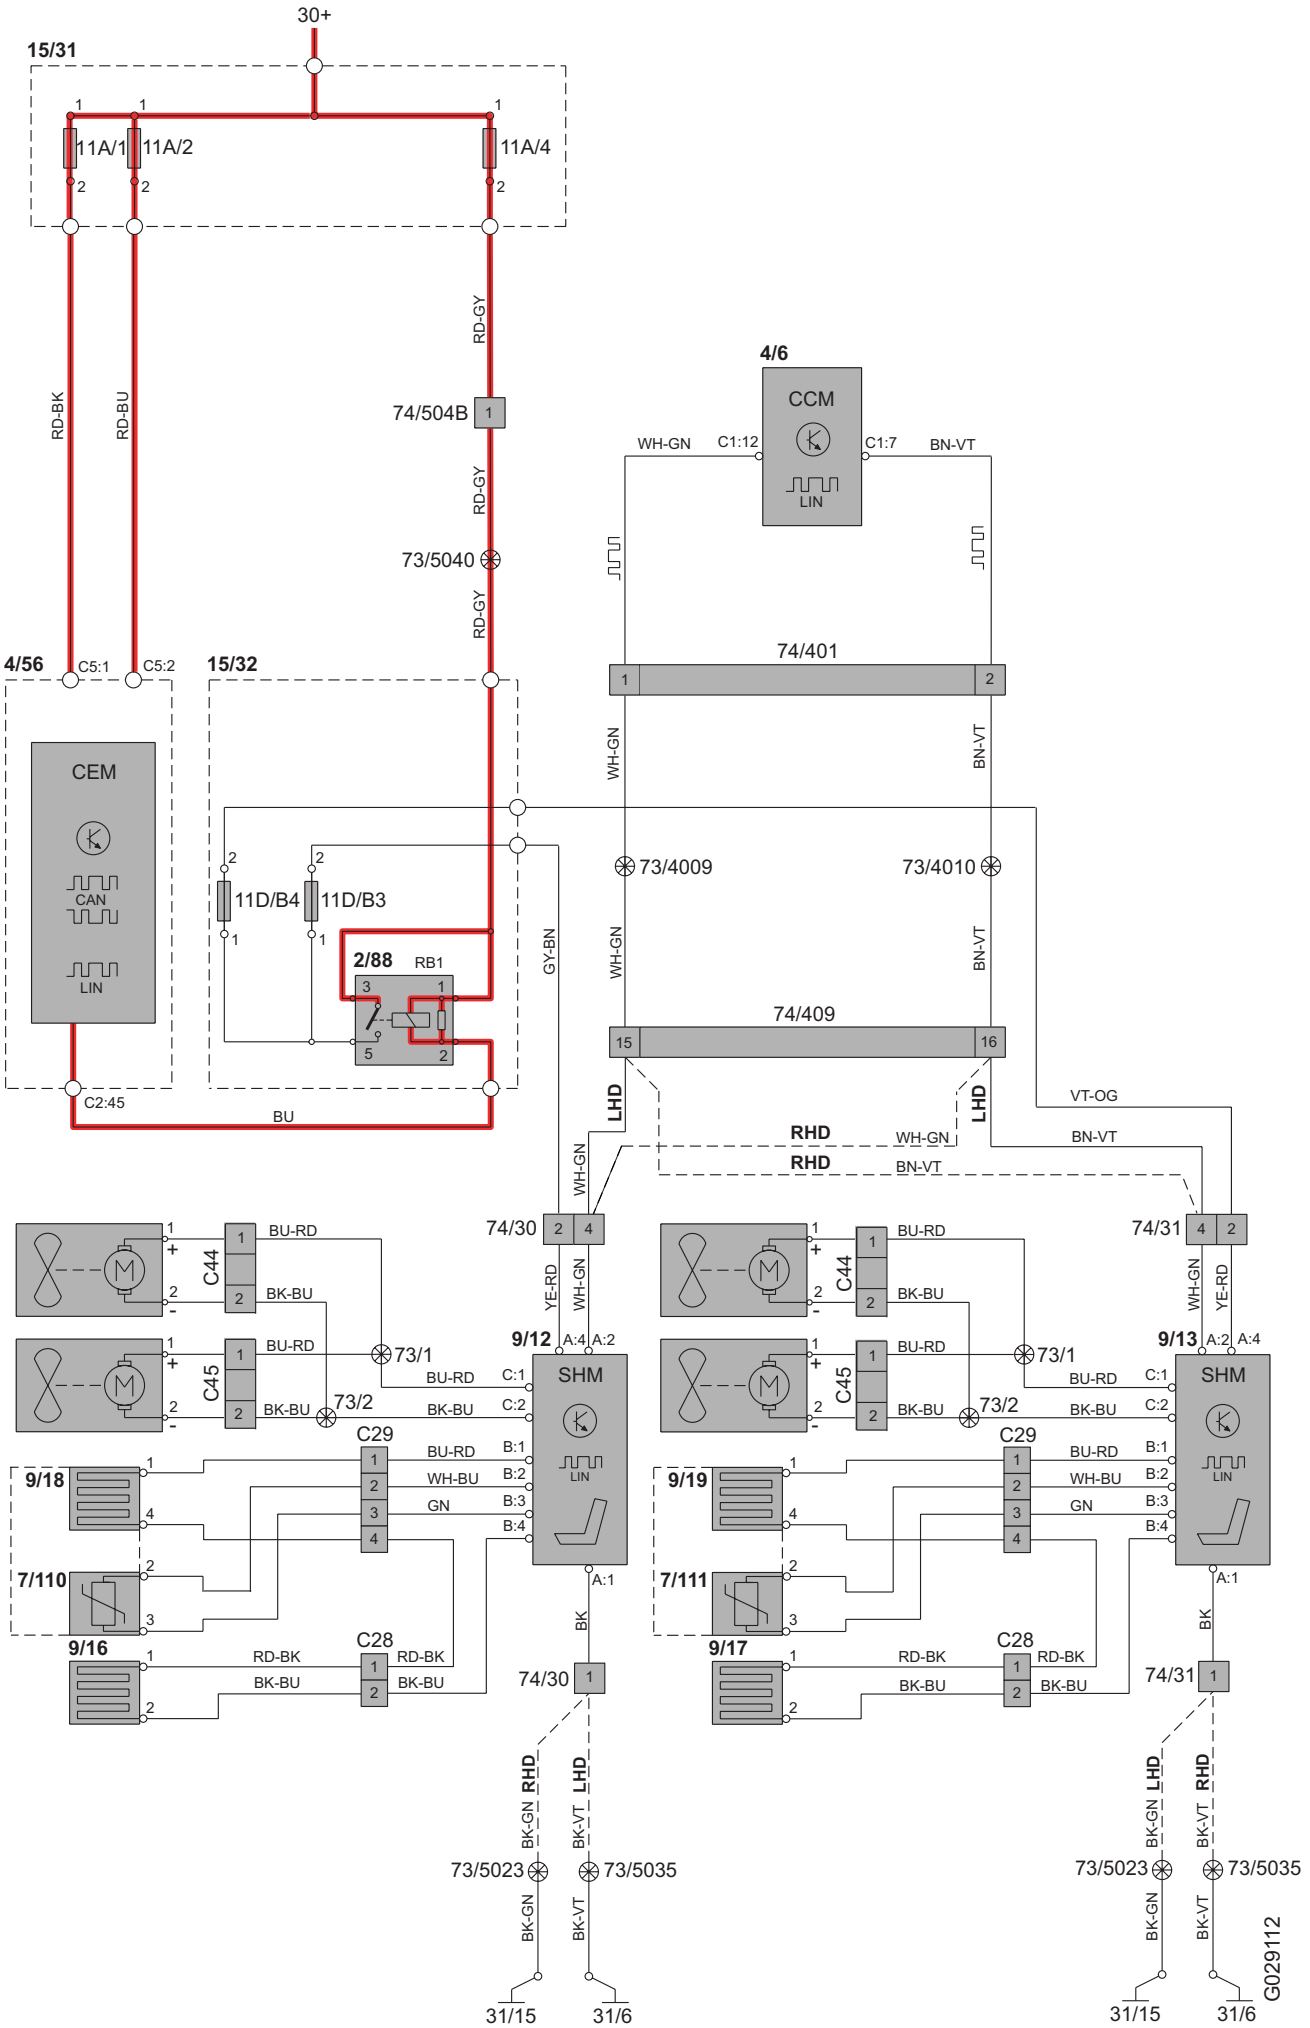

Группа 85 Интерьер
Электронагреваемые передние сиденья без вентилятора

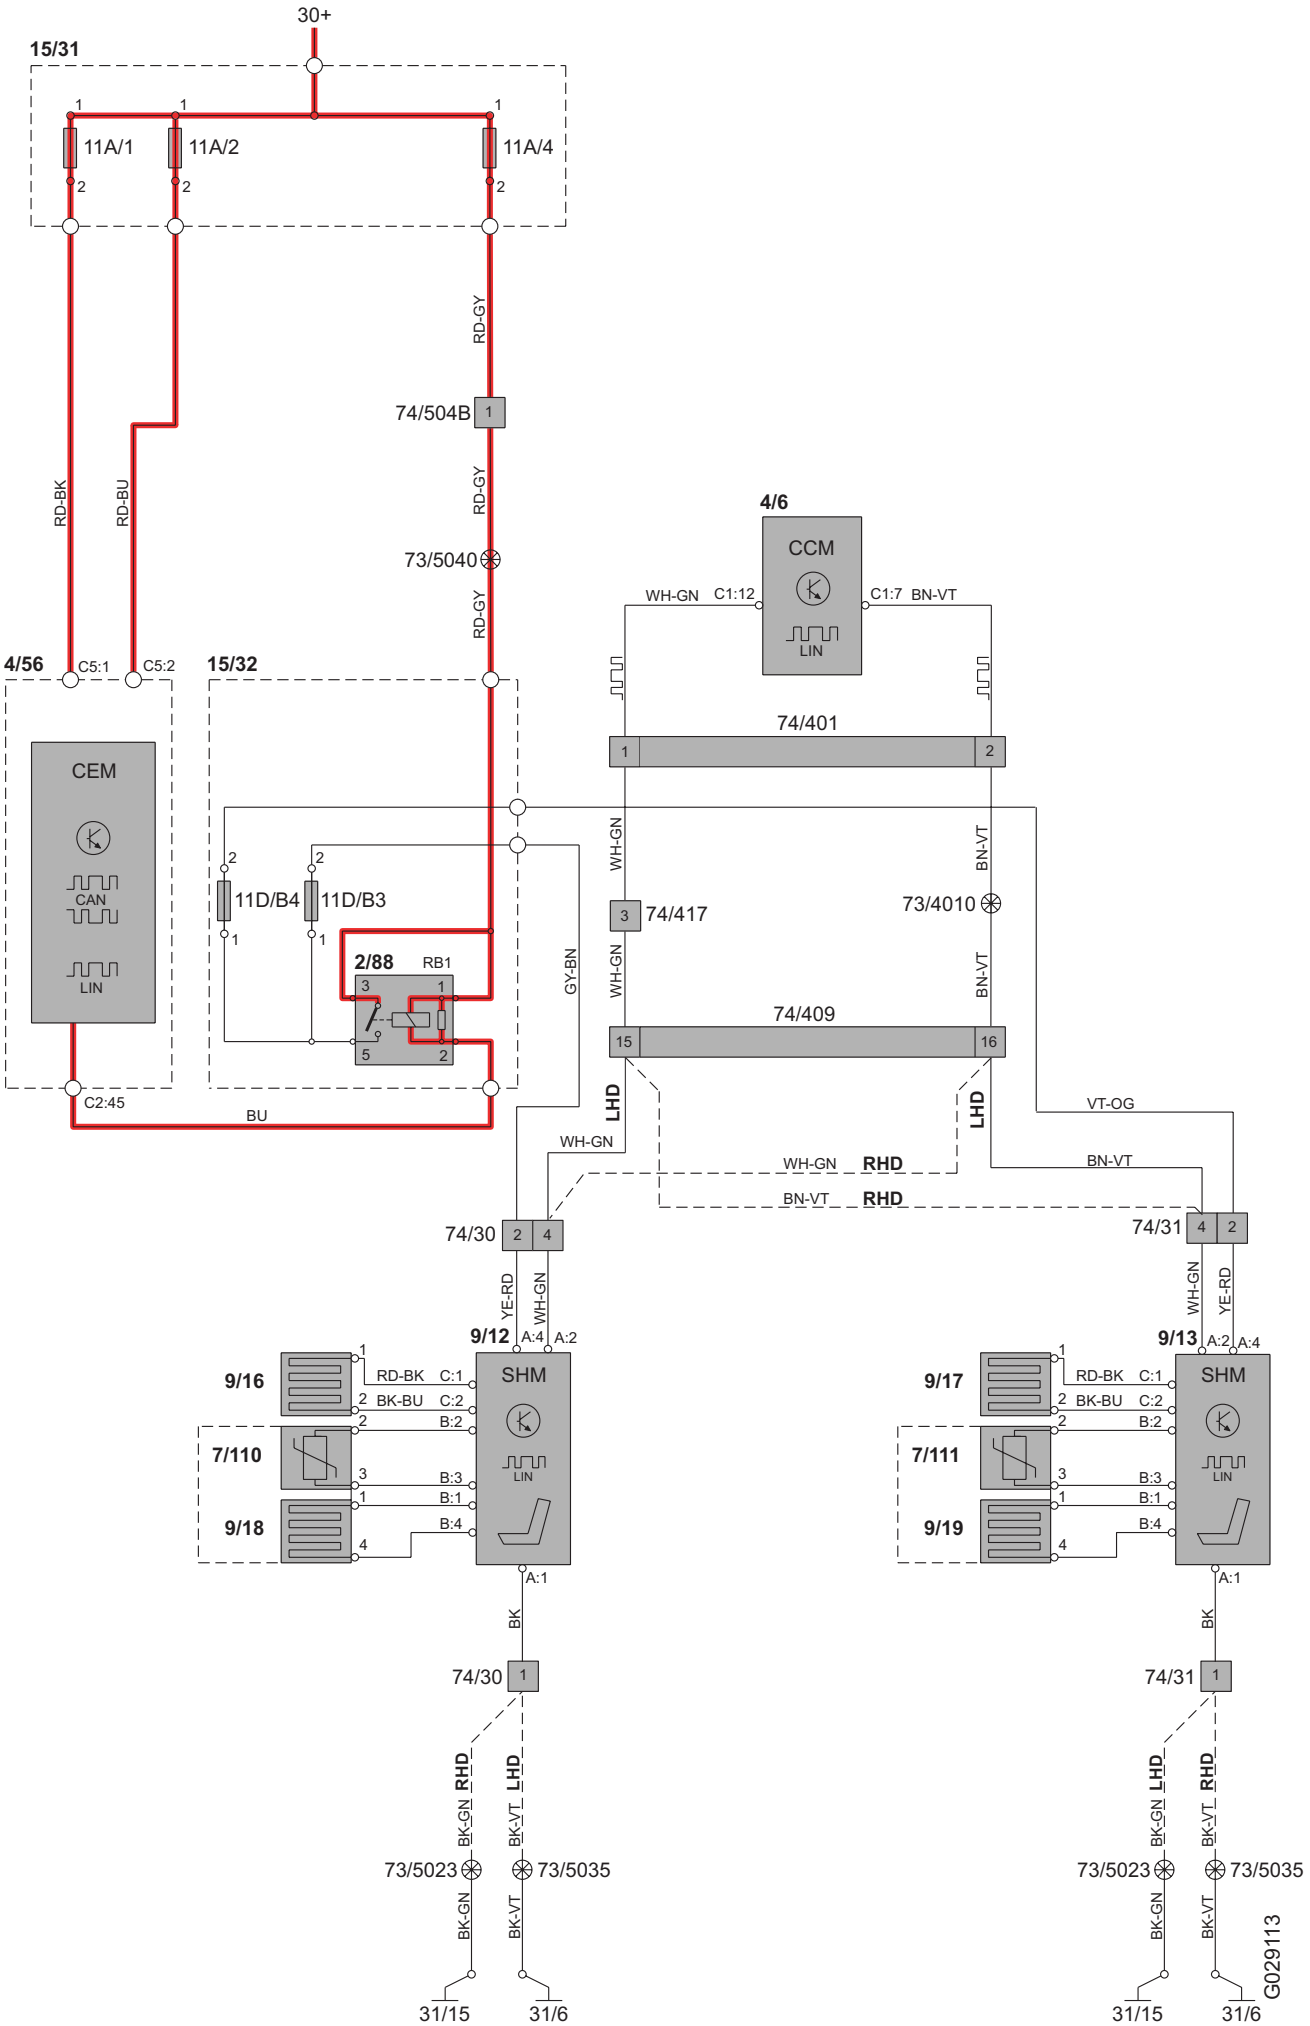

Группа 85 Интерьер
Электронагреваемое заднее сиденье

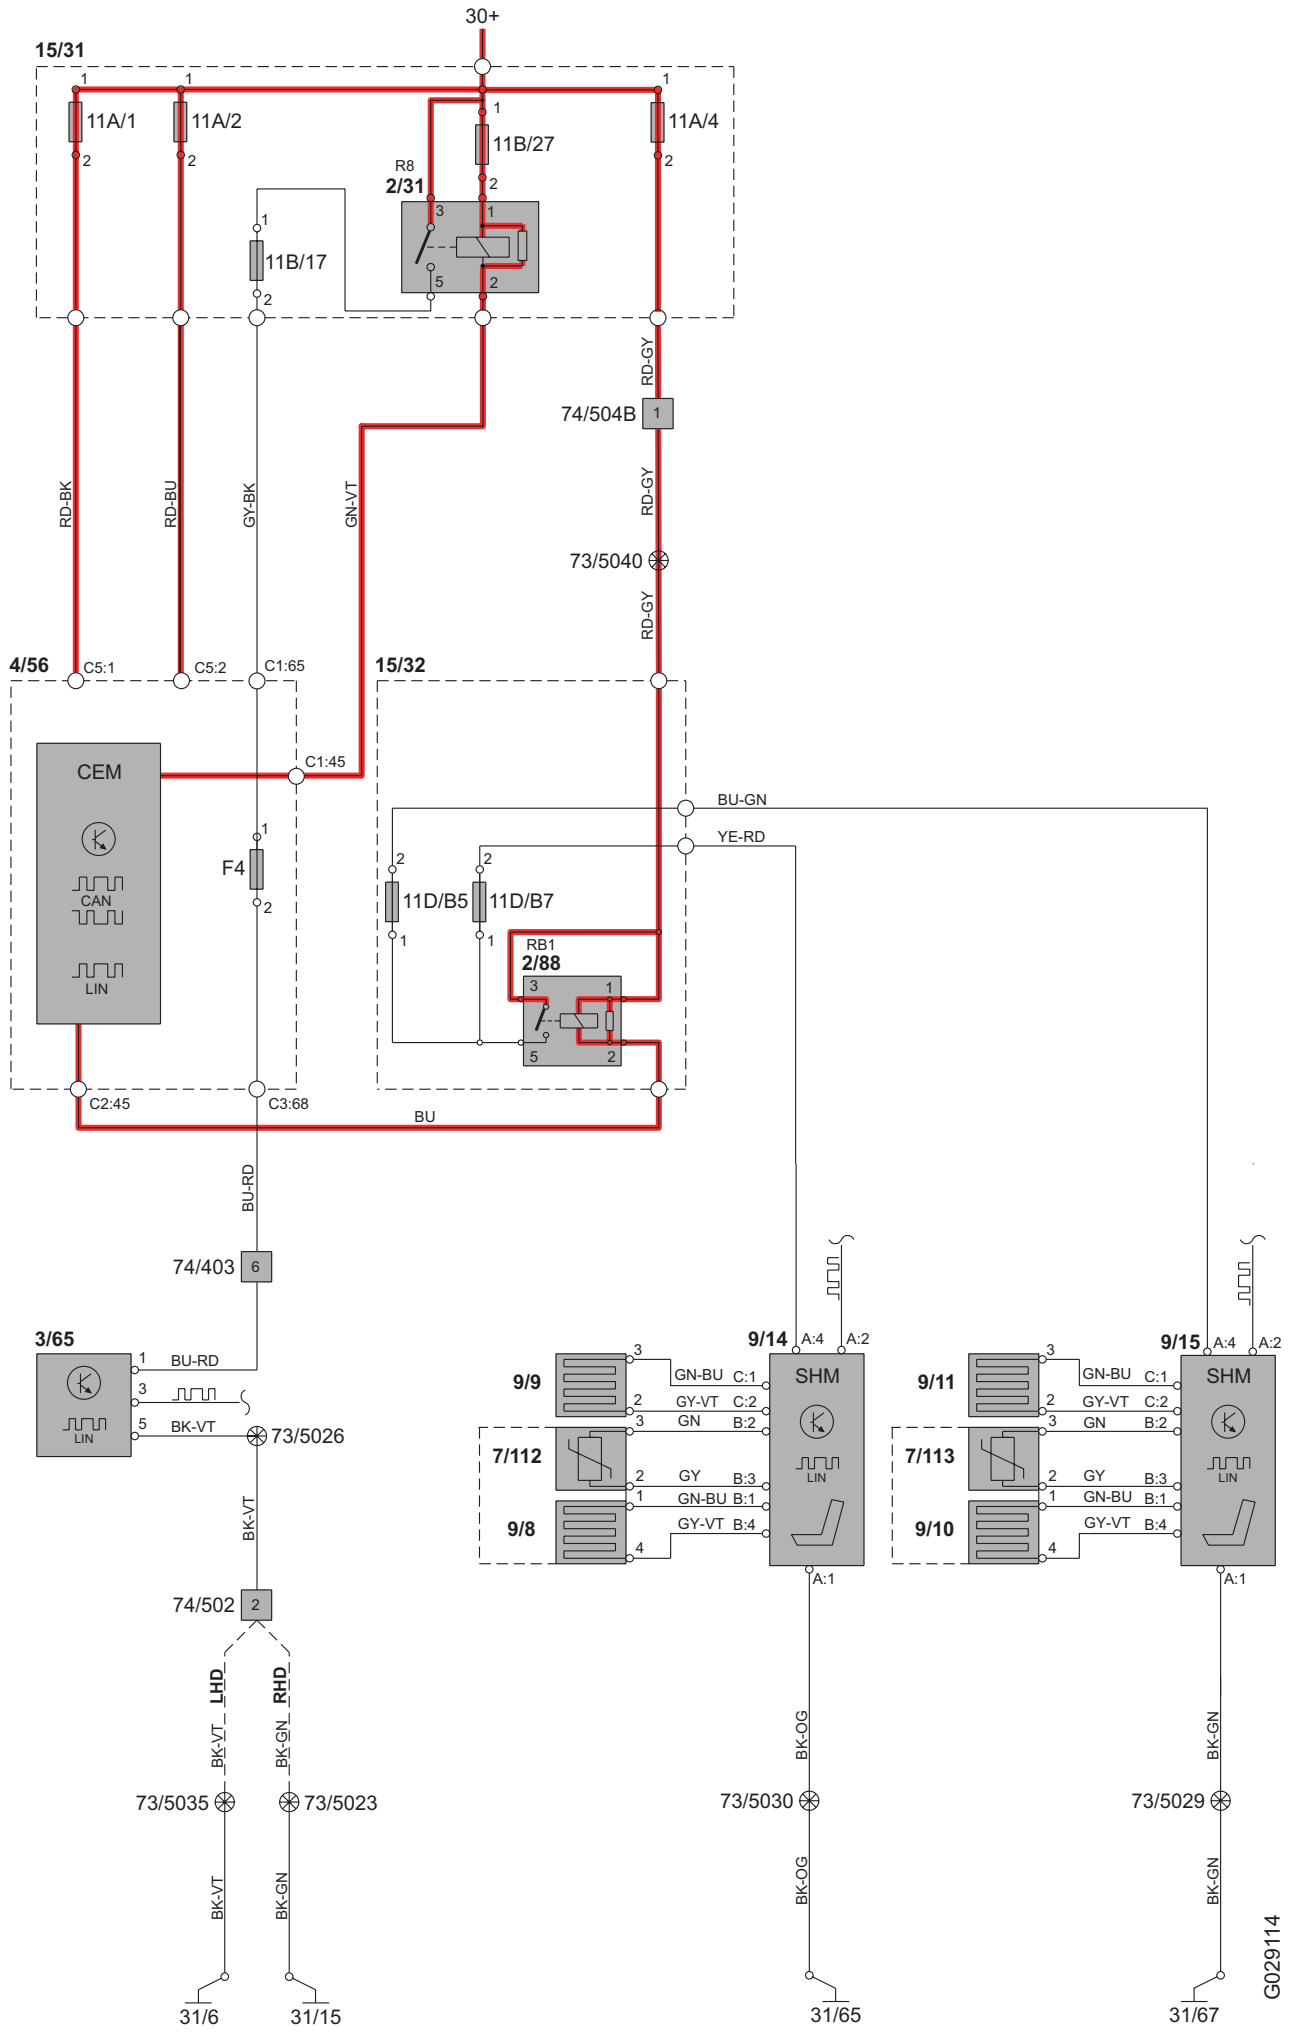

Группа 85 Интерьер
Массажные кресла

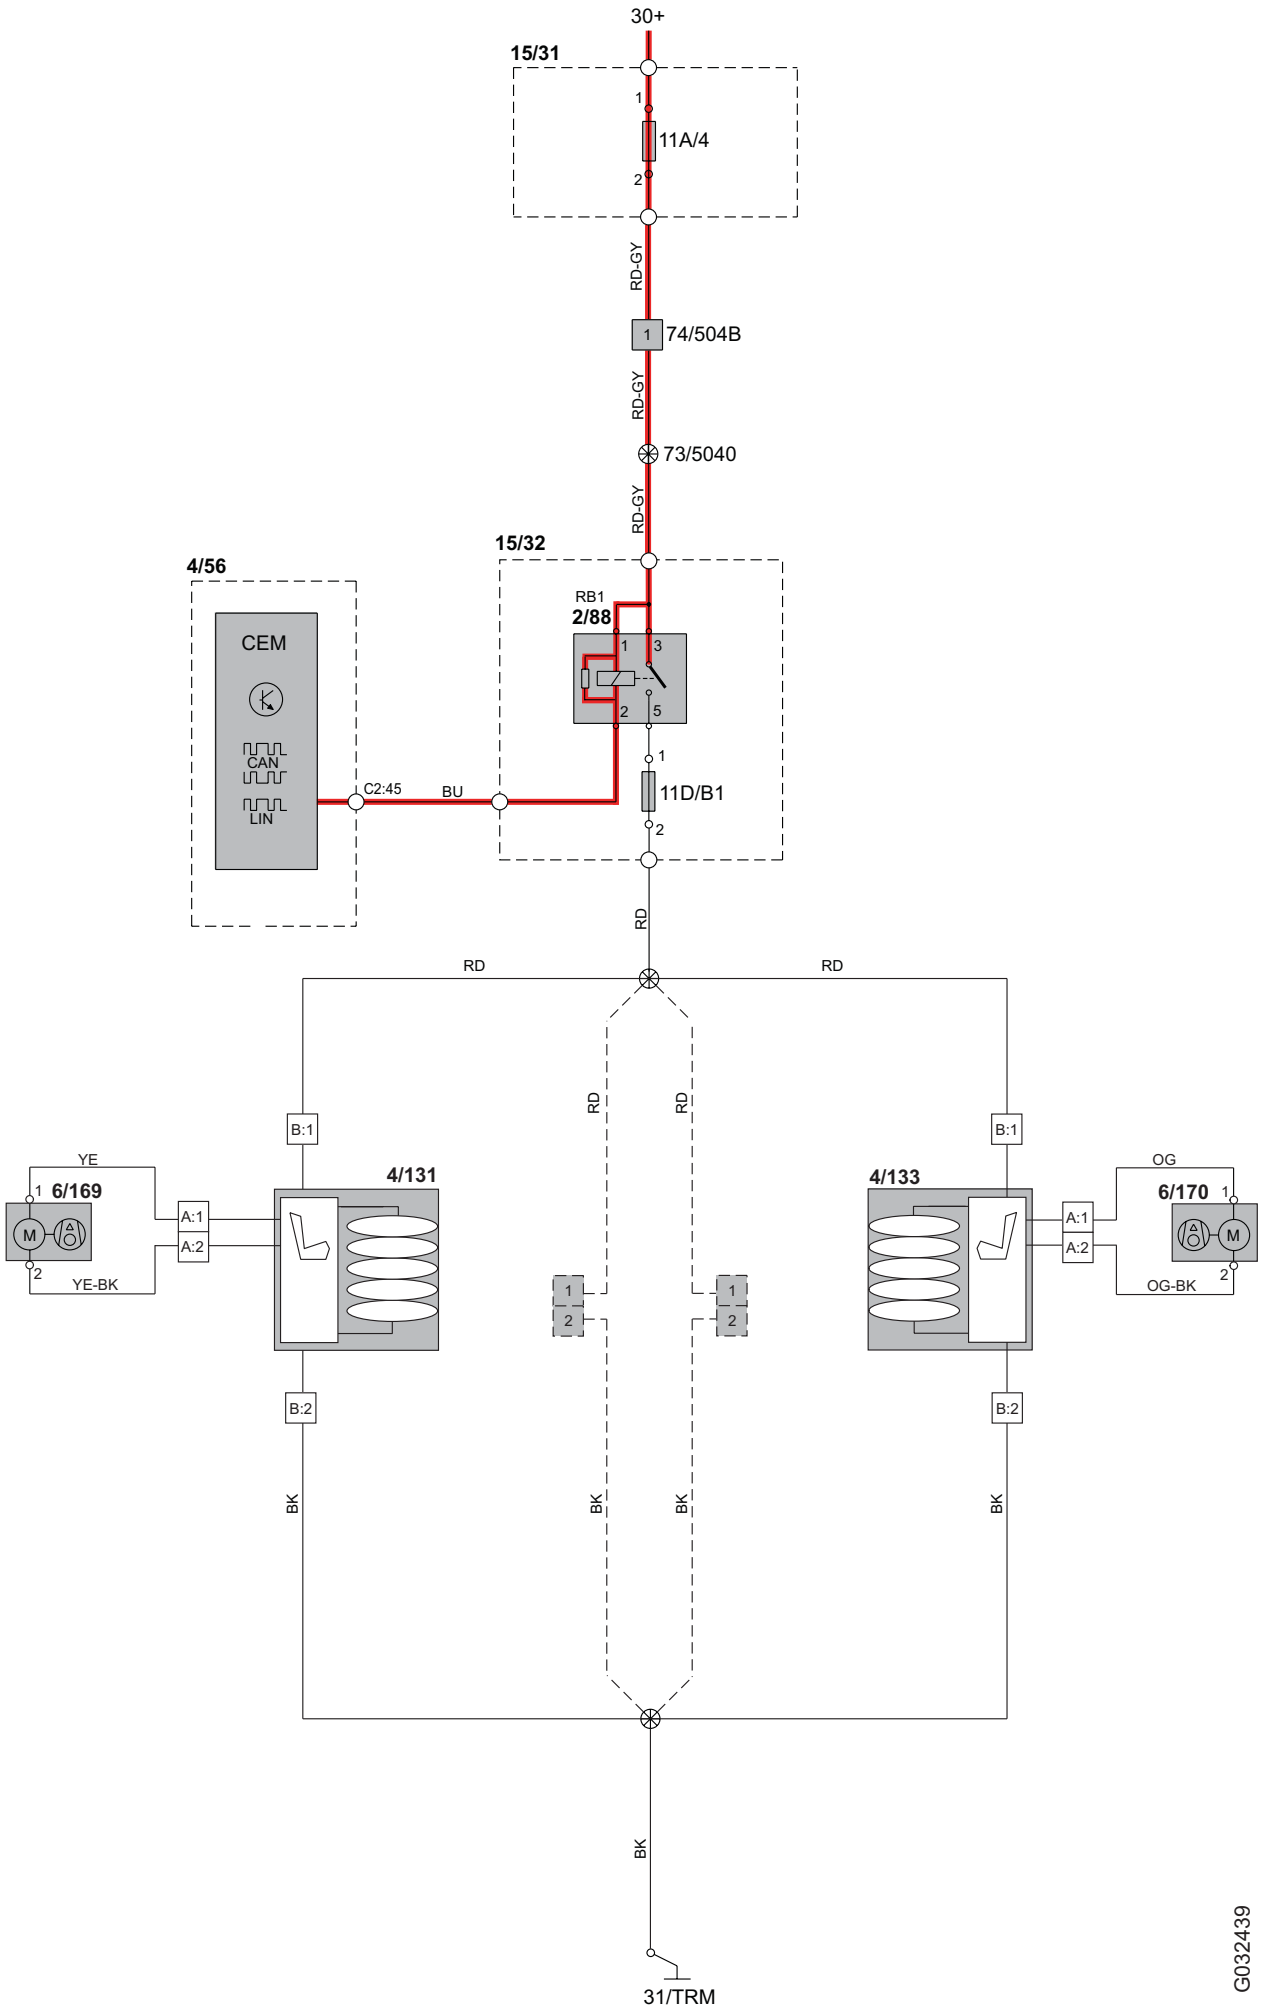

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка Элемент PTC

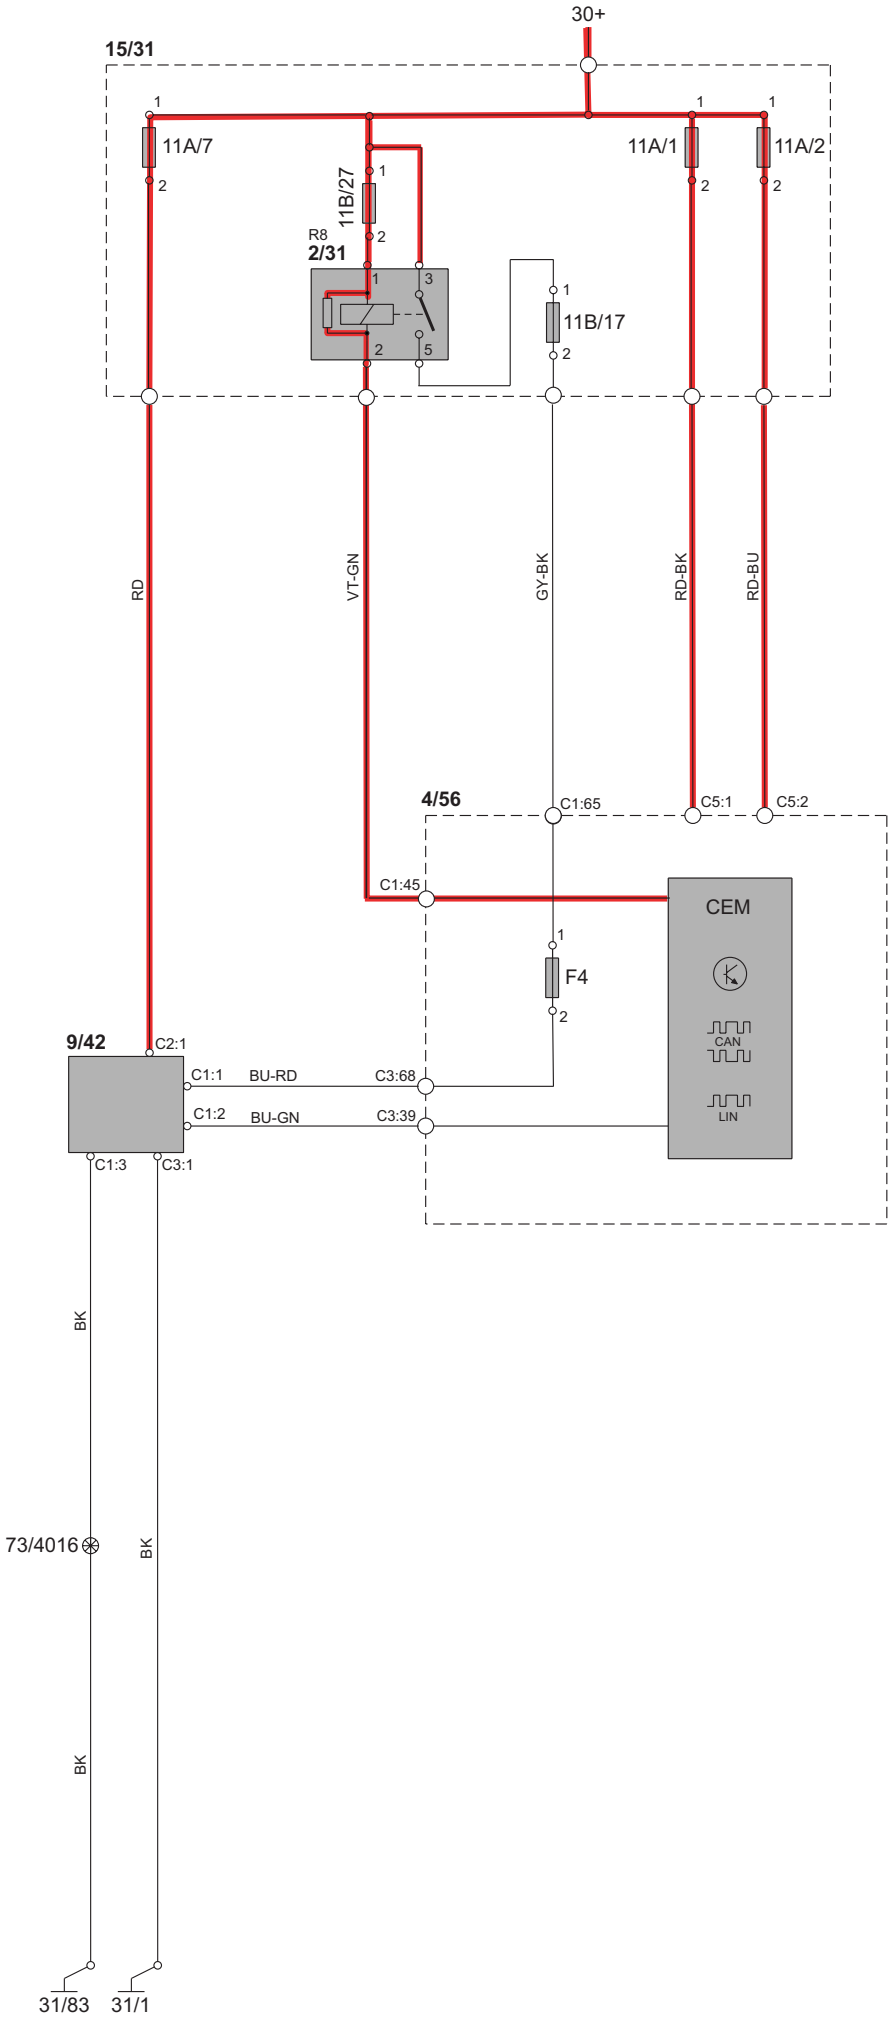

G029115

Группа 87 Климатическая установка
климатическая установка 4-цил. 1:2

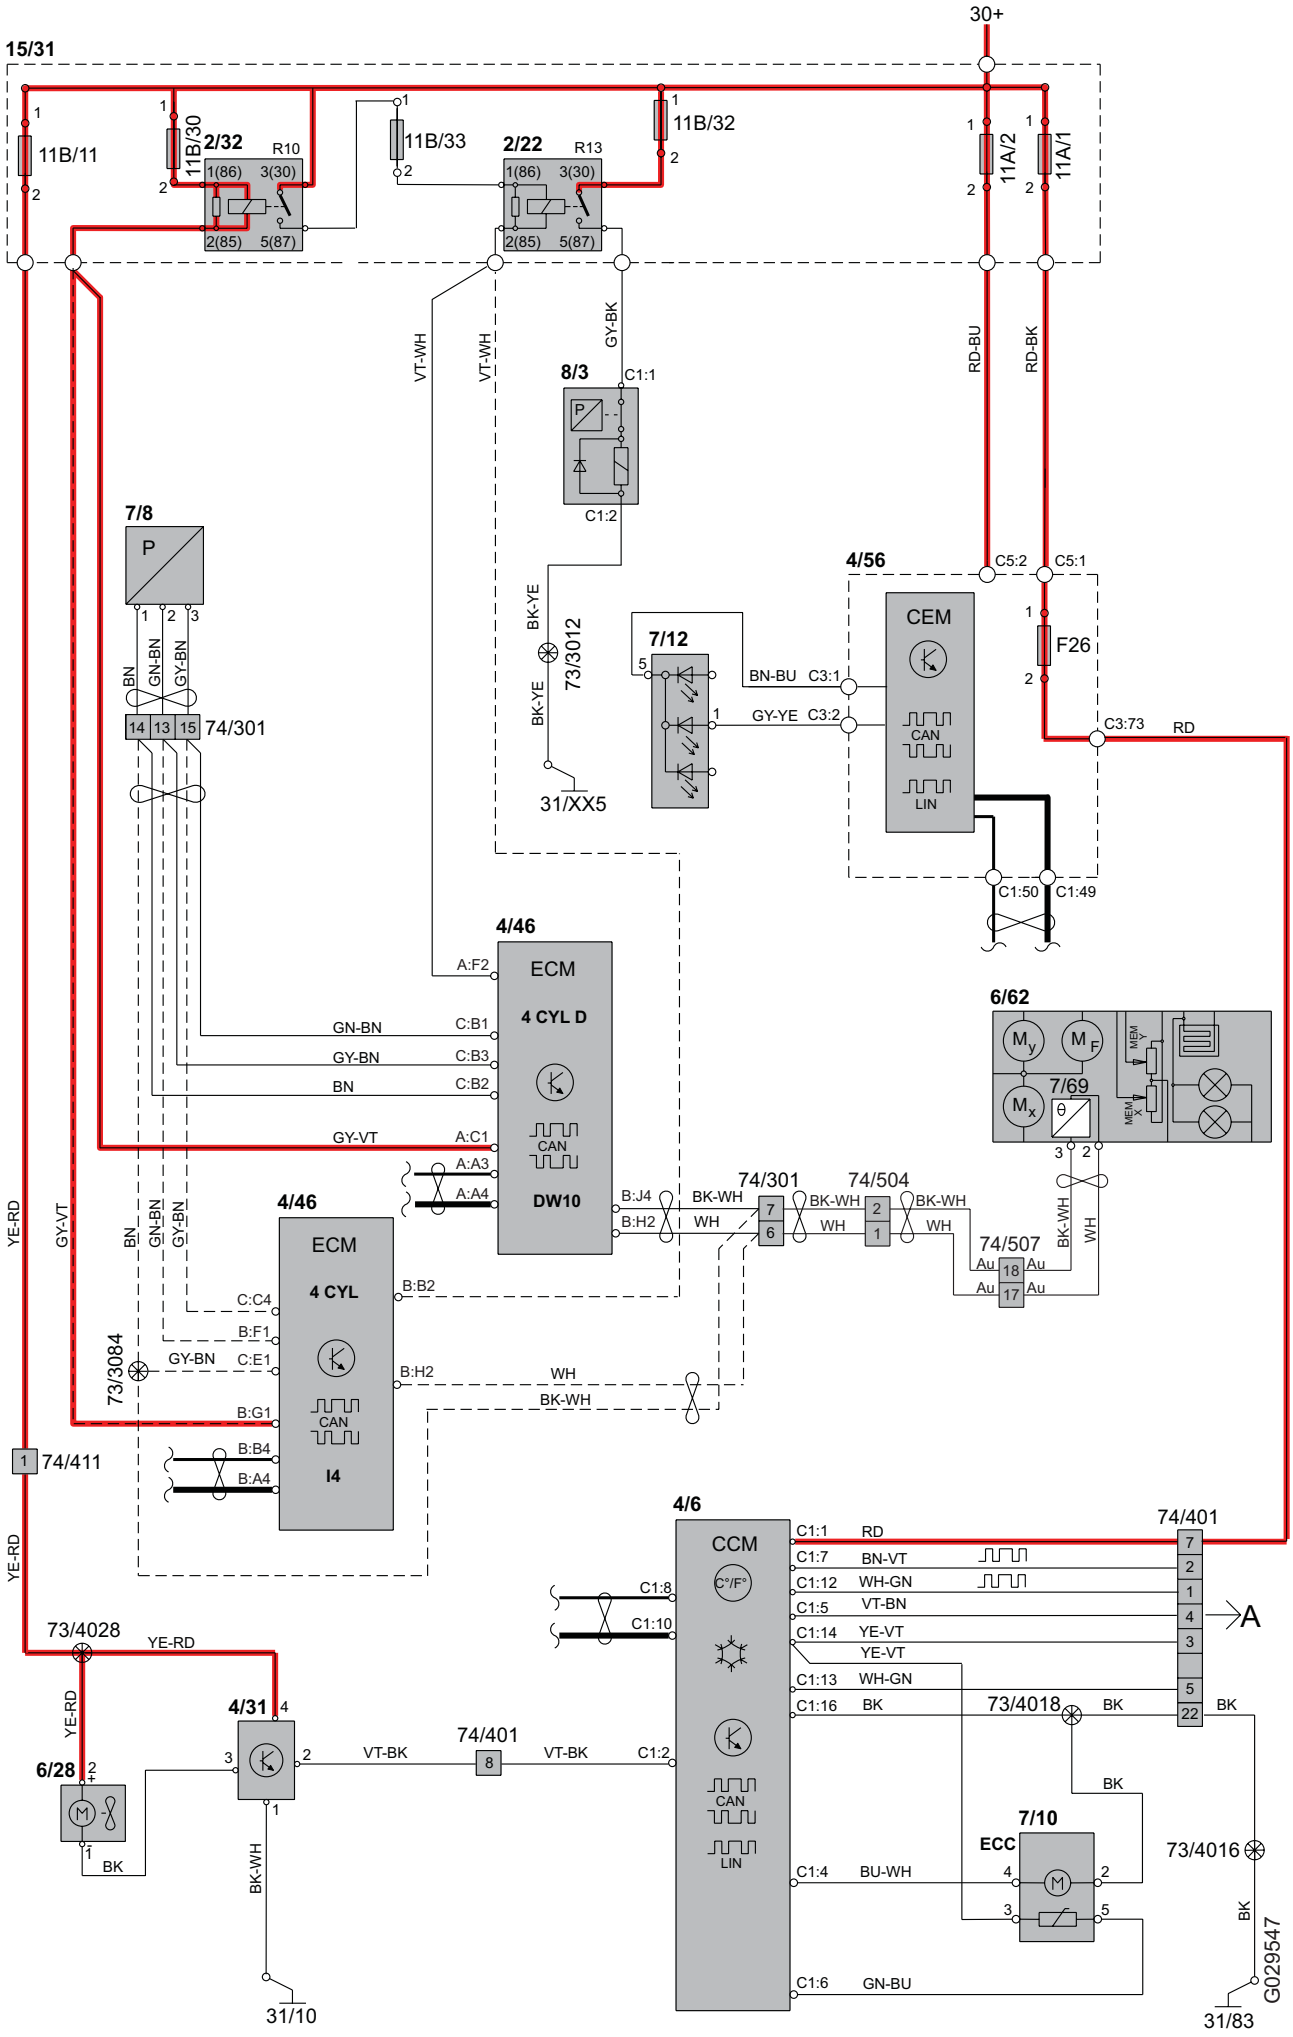

Группа 87 Климатическая установка
климатическая установка 4-цил. 2:2

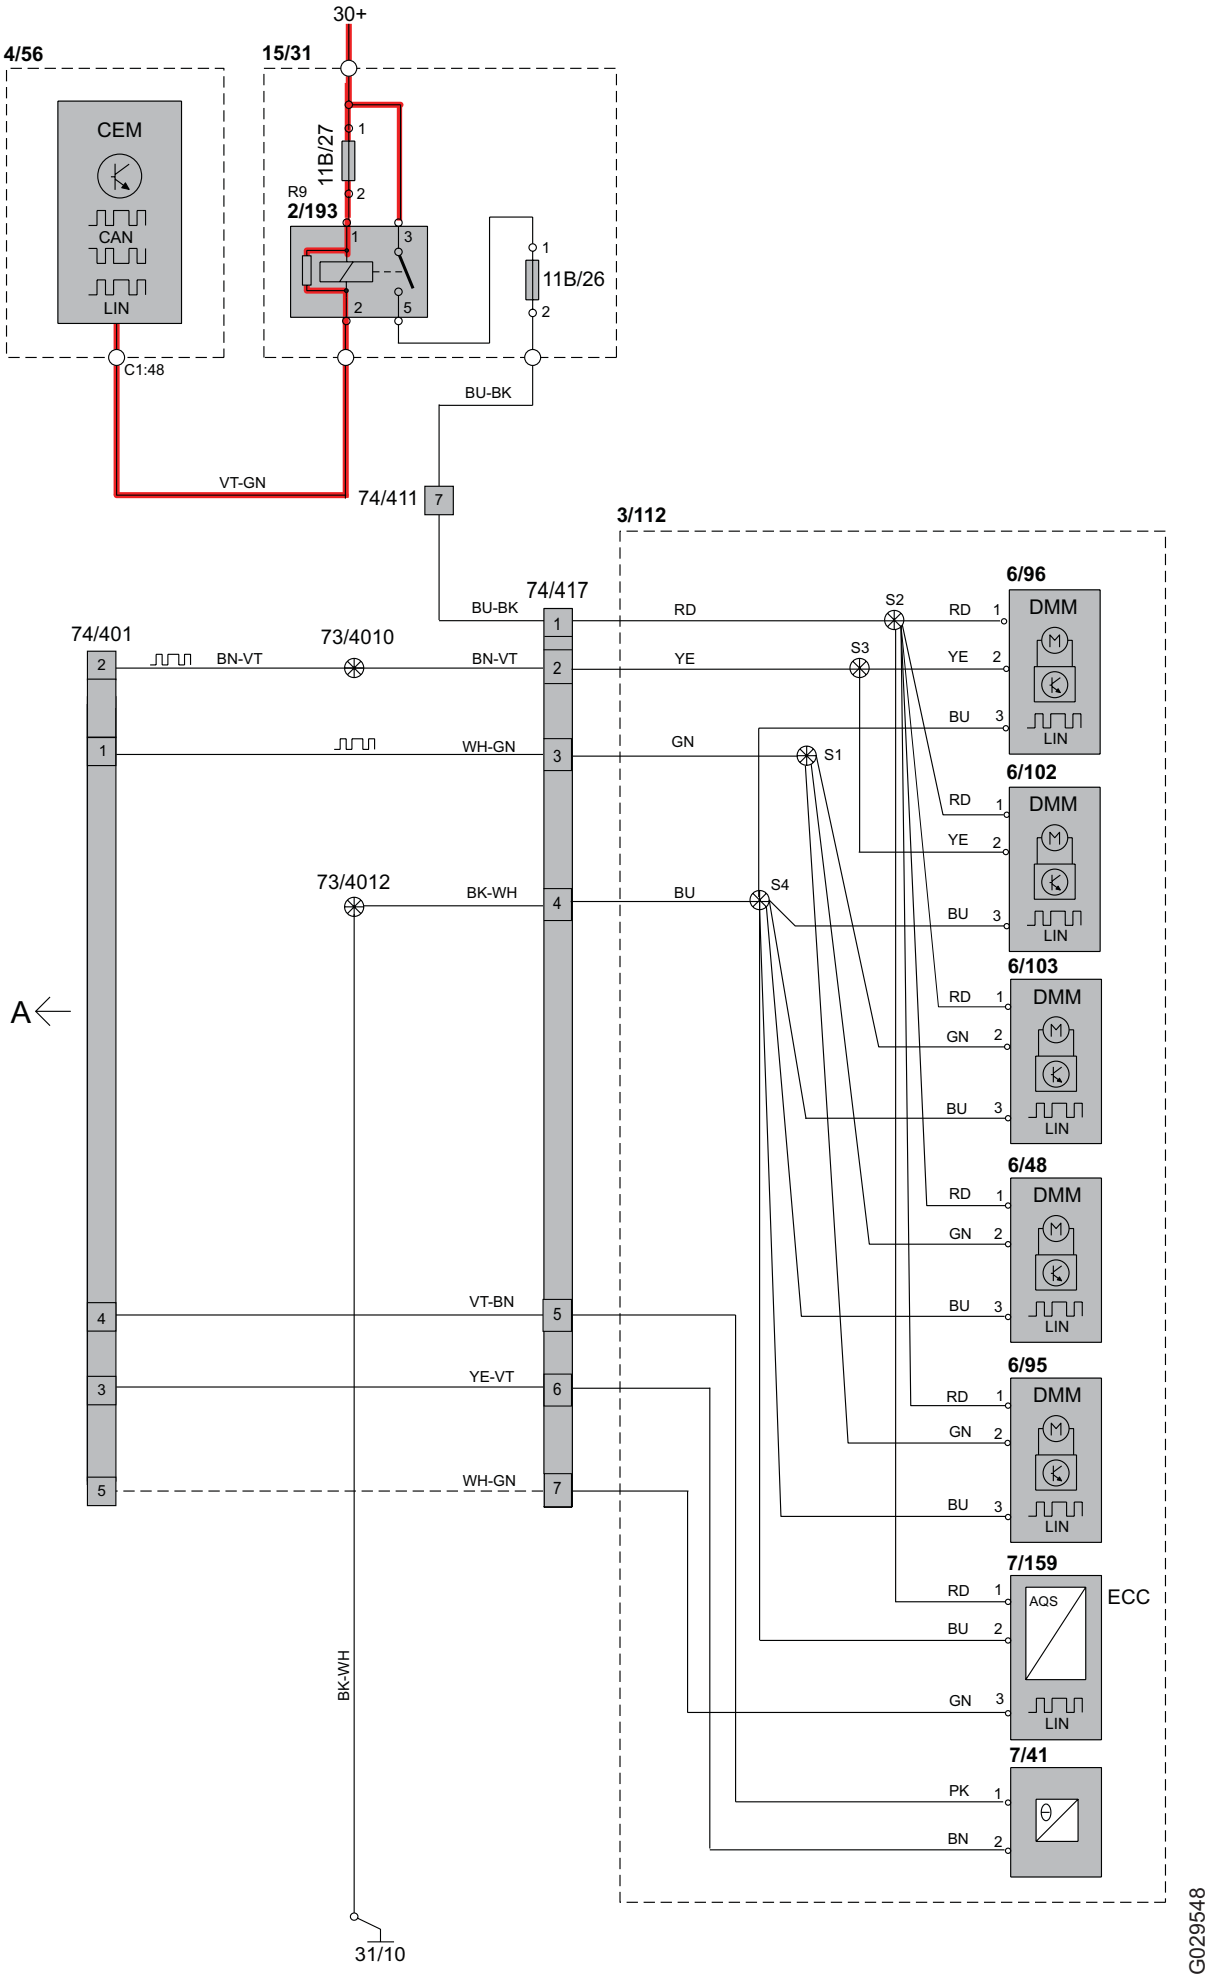

Группа 87 Климатическая установка
климатическая установка 5-, 6- и 8-цил. 1:2

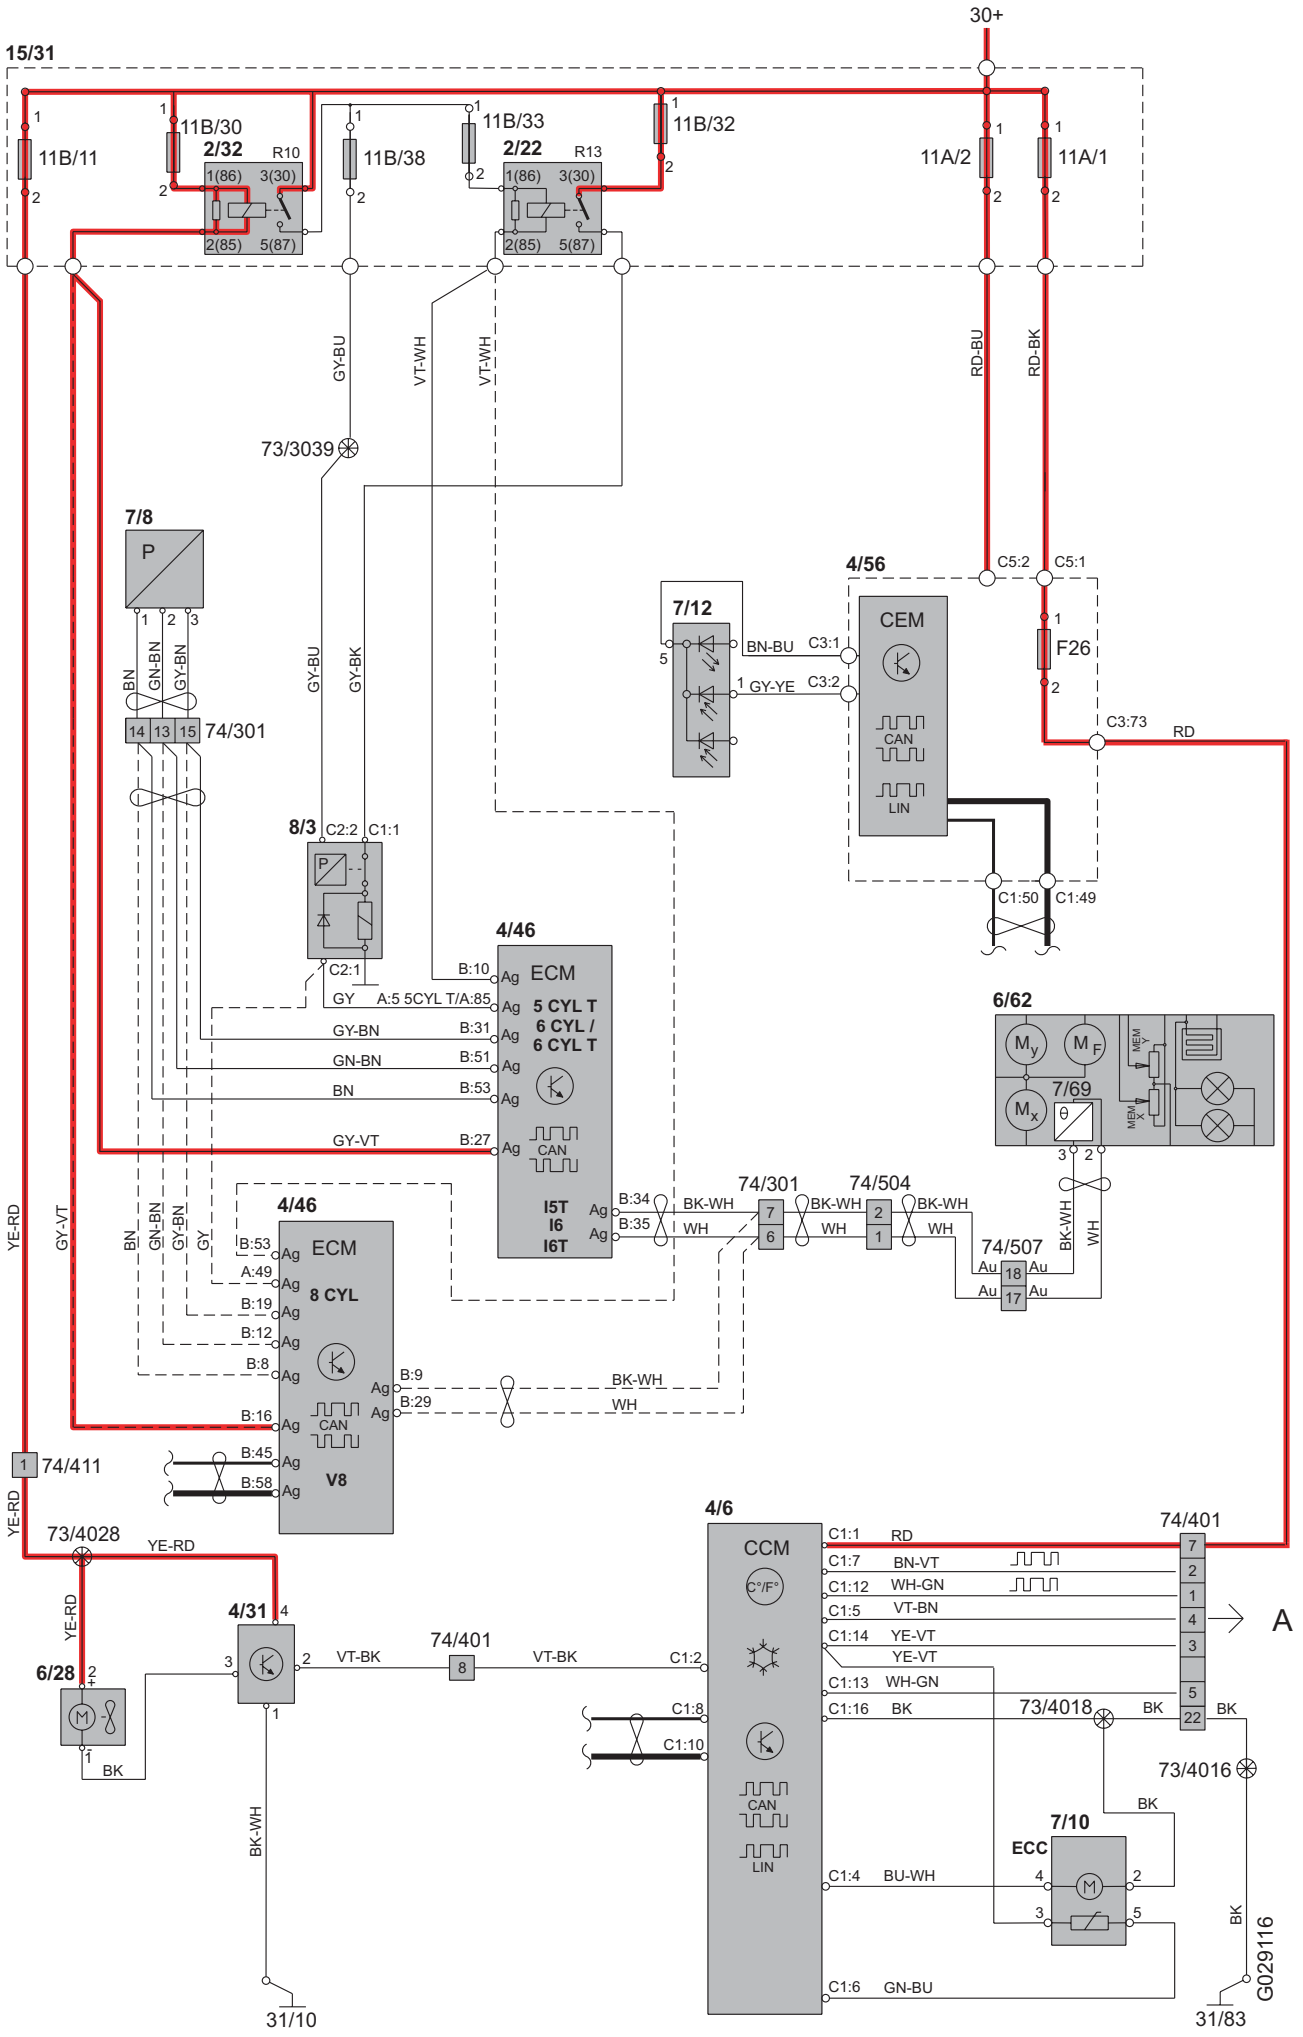

Группа 87 Климатическая установка
климатическая установка 5-, 6- и 8-цил. 2:2

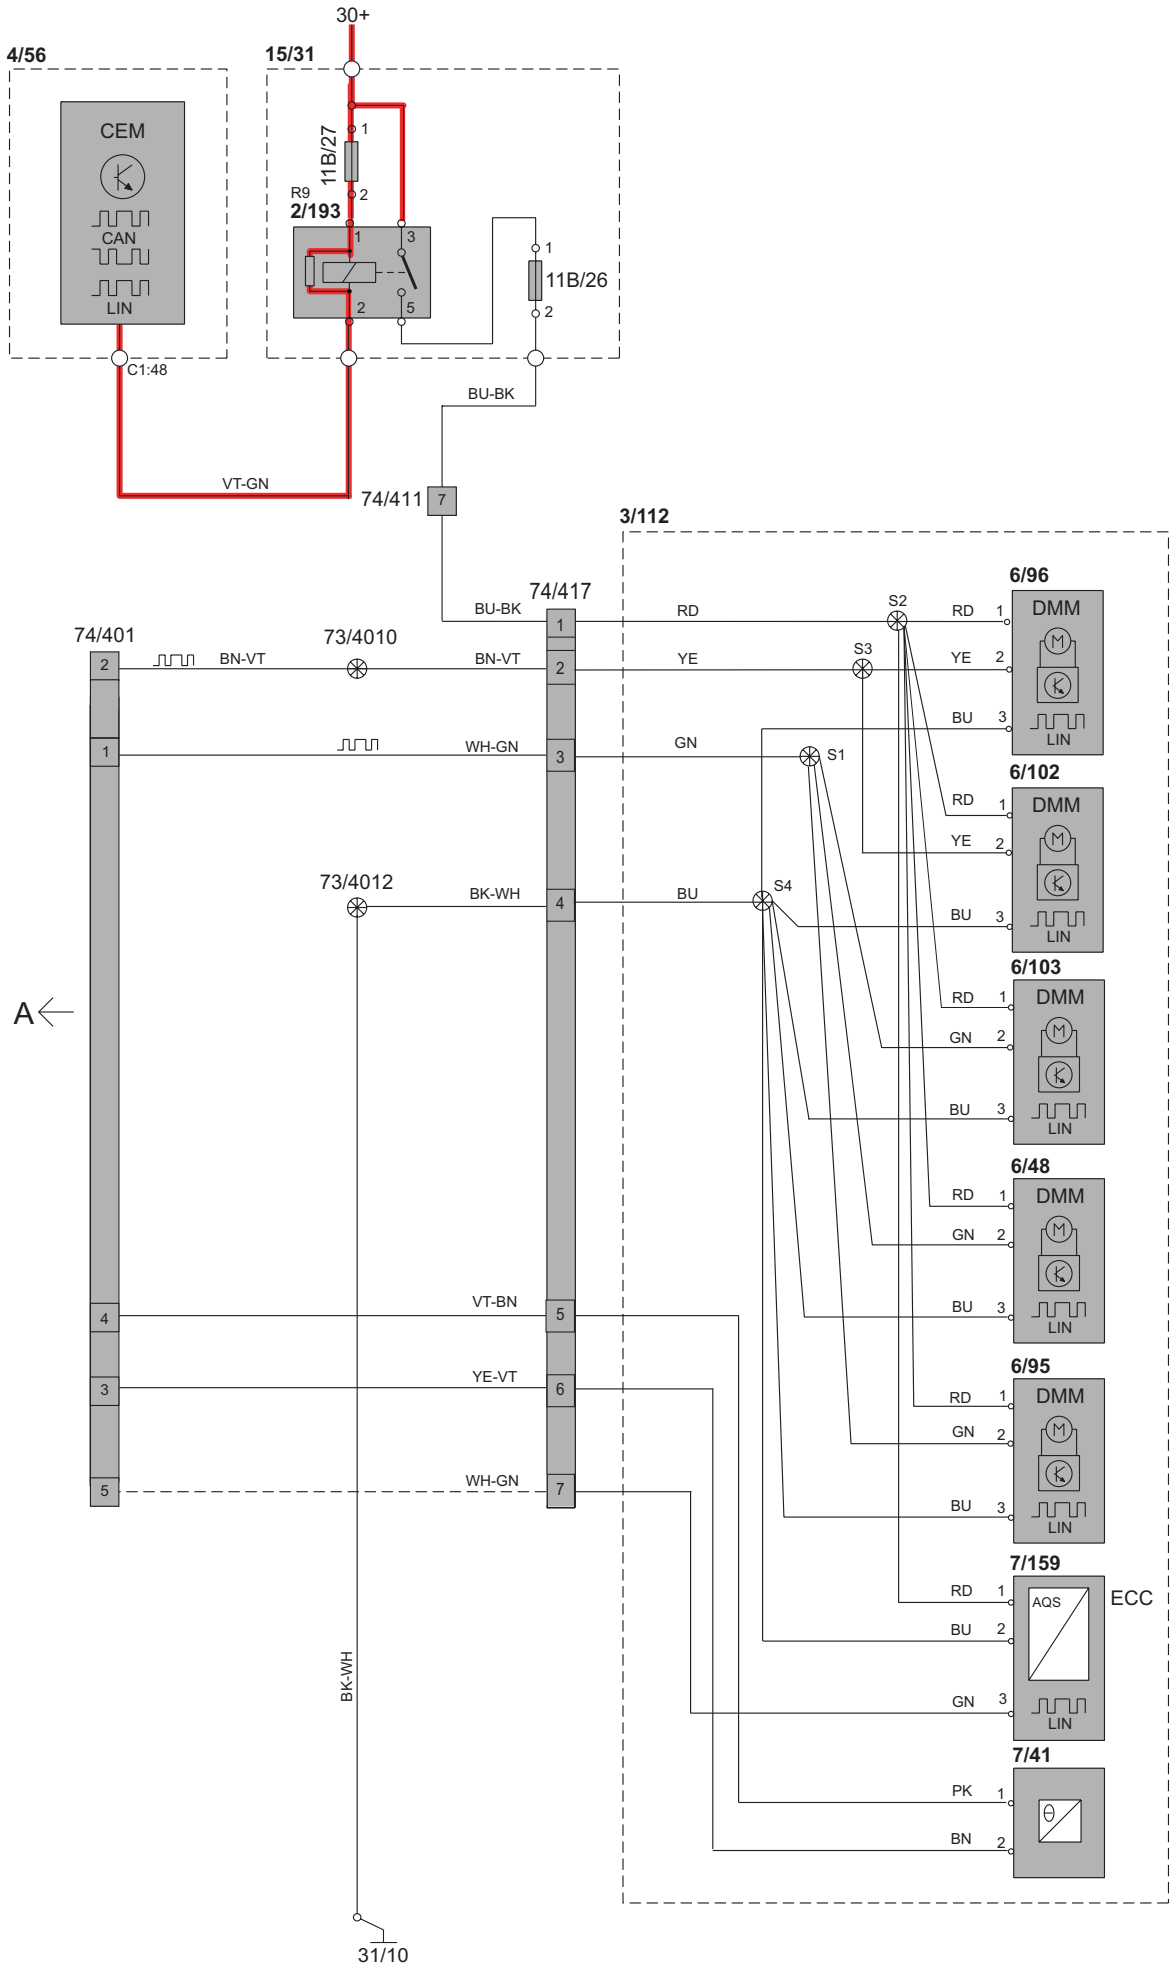

Группа 87 Климатическая установка
климатическая установка 5-цил. Дизель 1:2

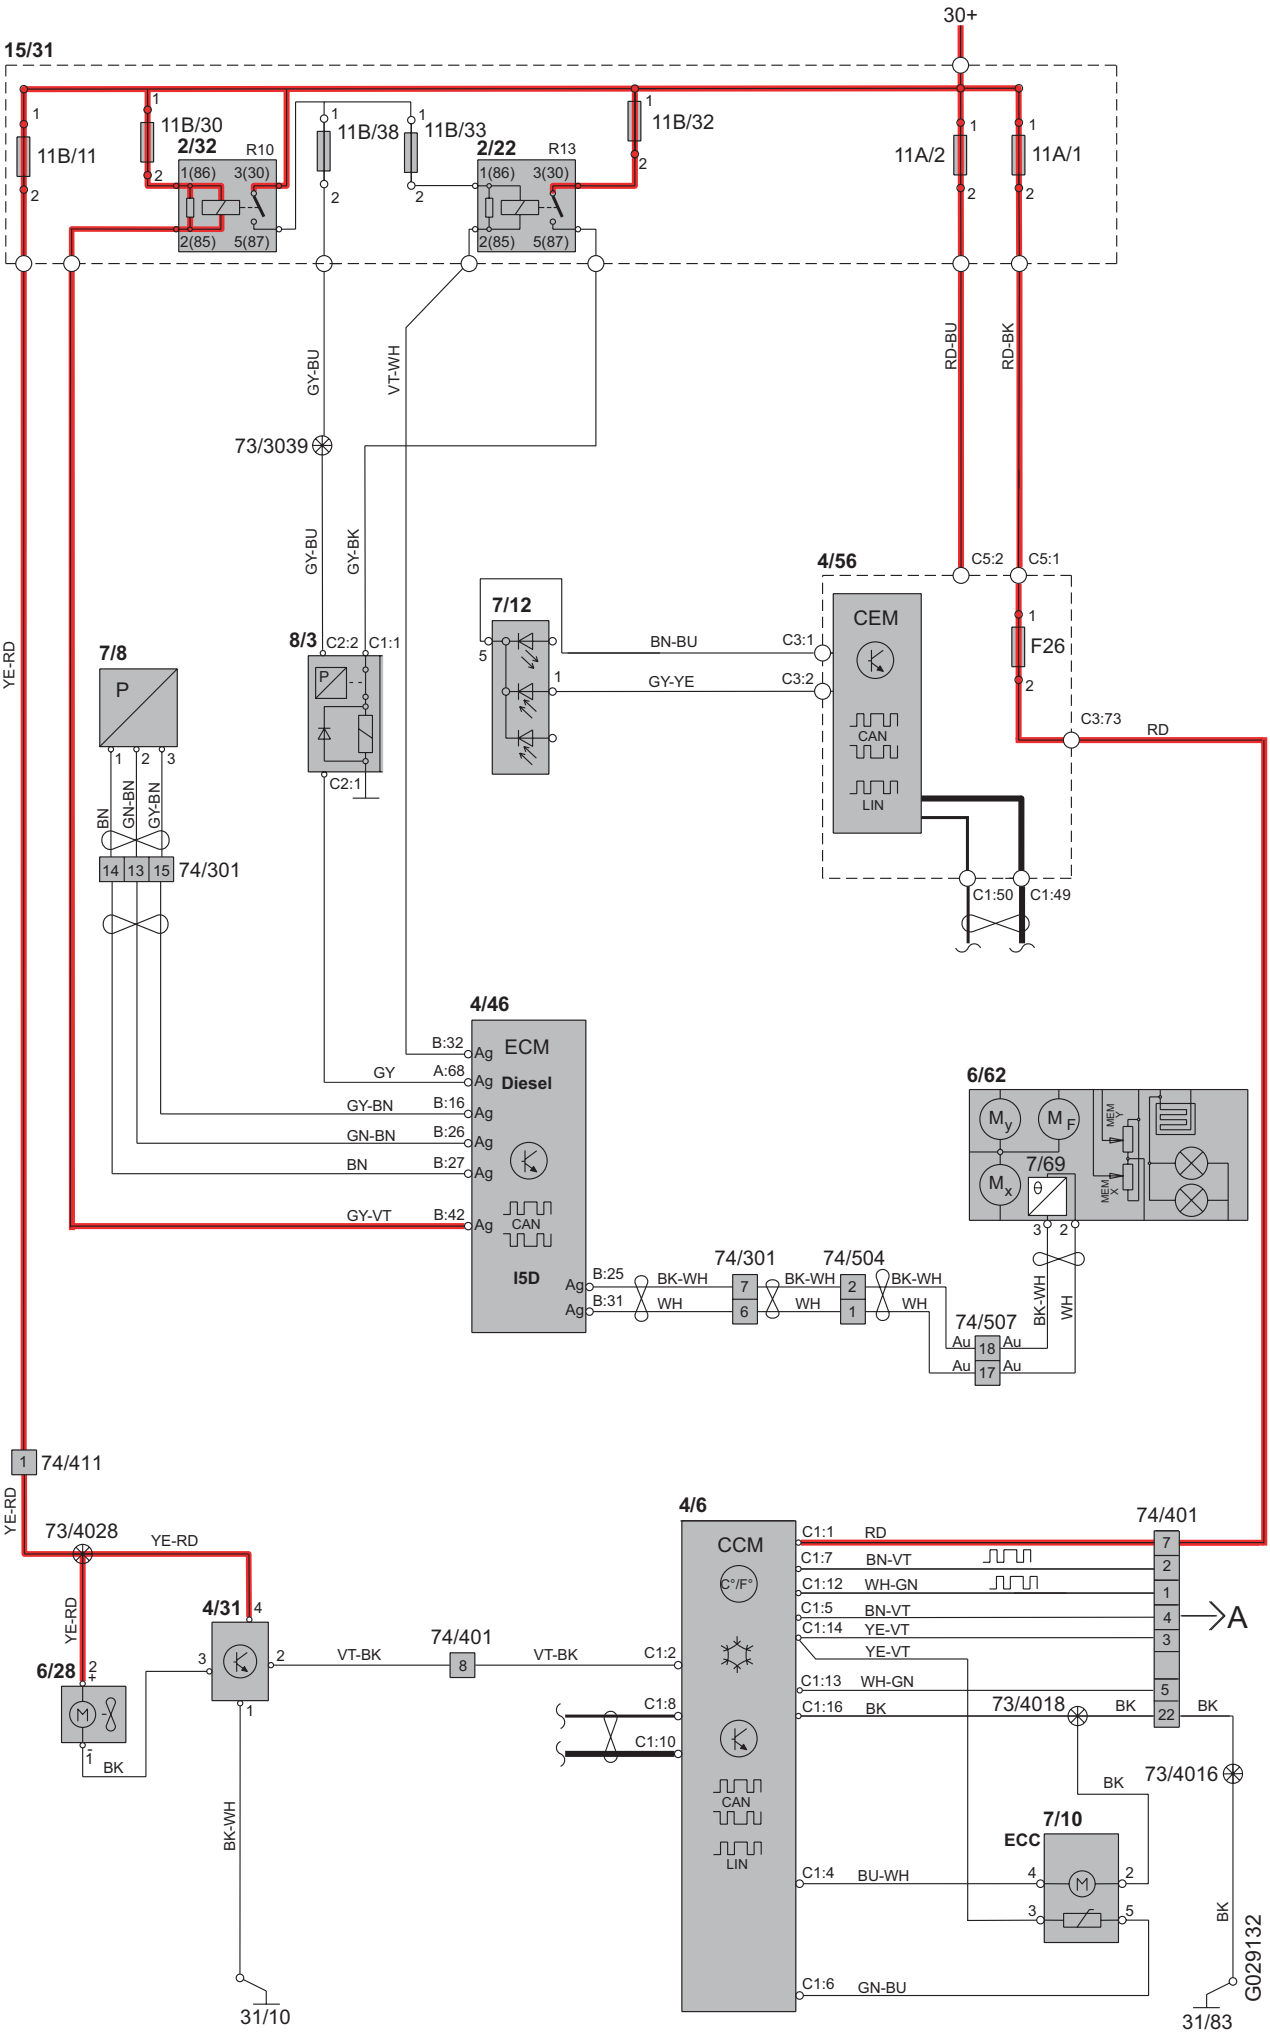

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 5-цил., Дизель 2:2

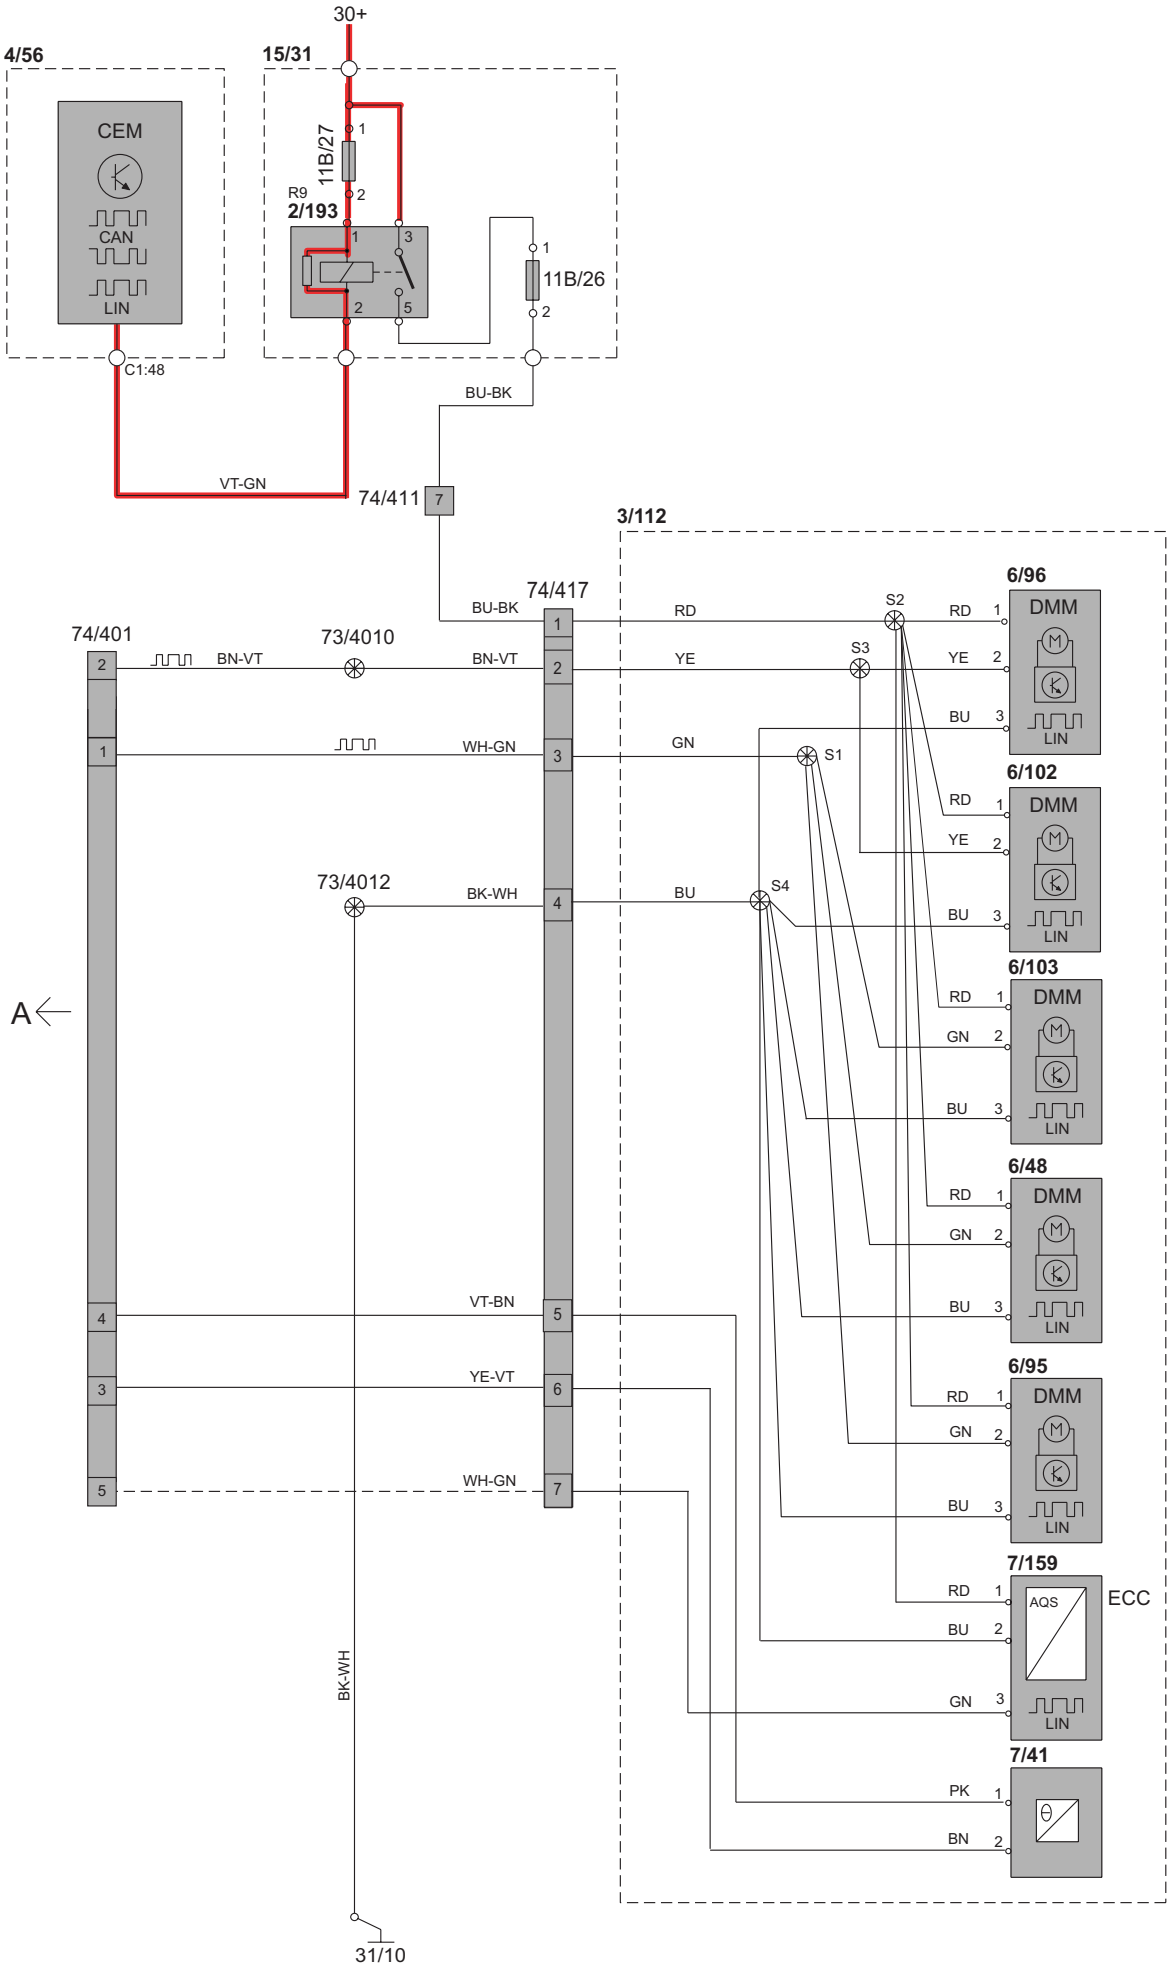

Группа 87 Климатическая установка
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель

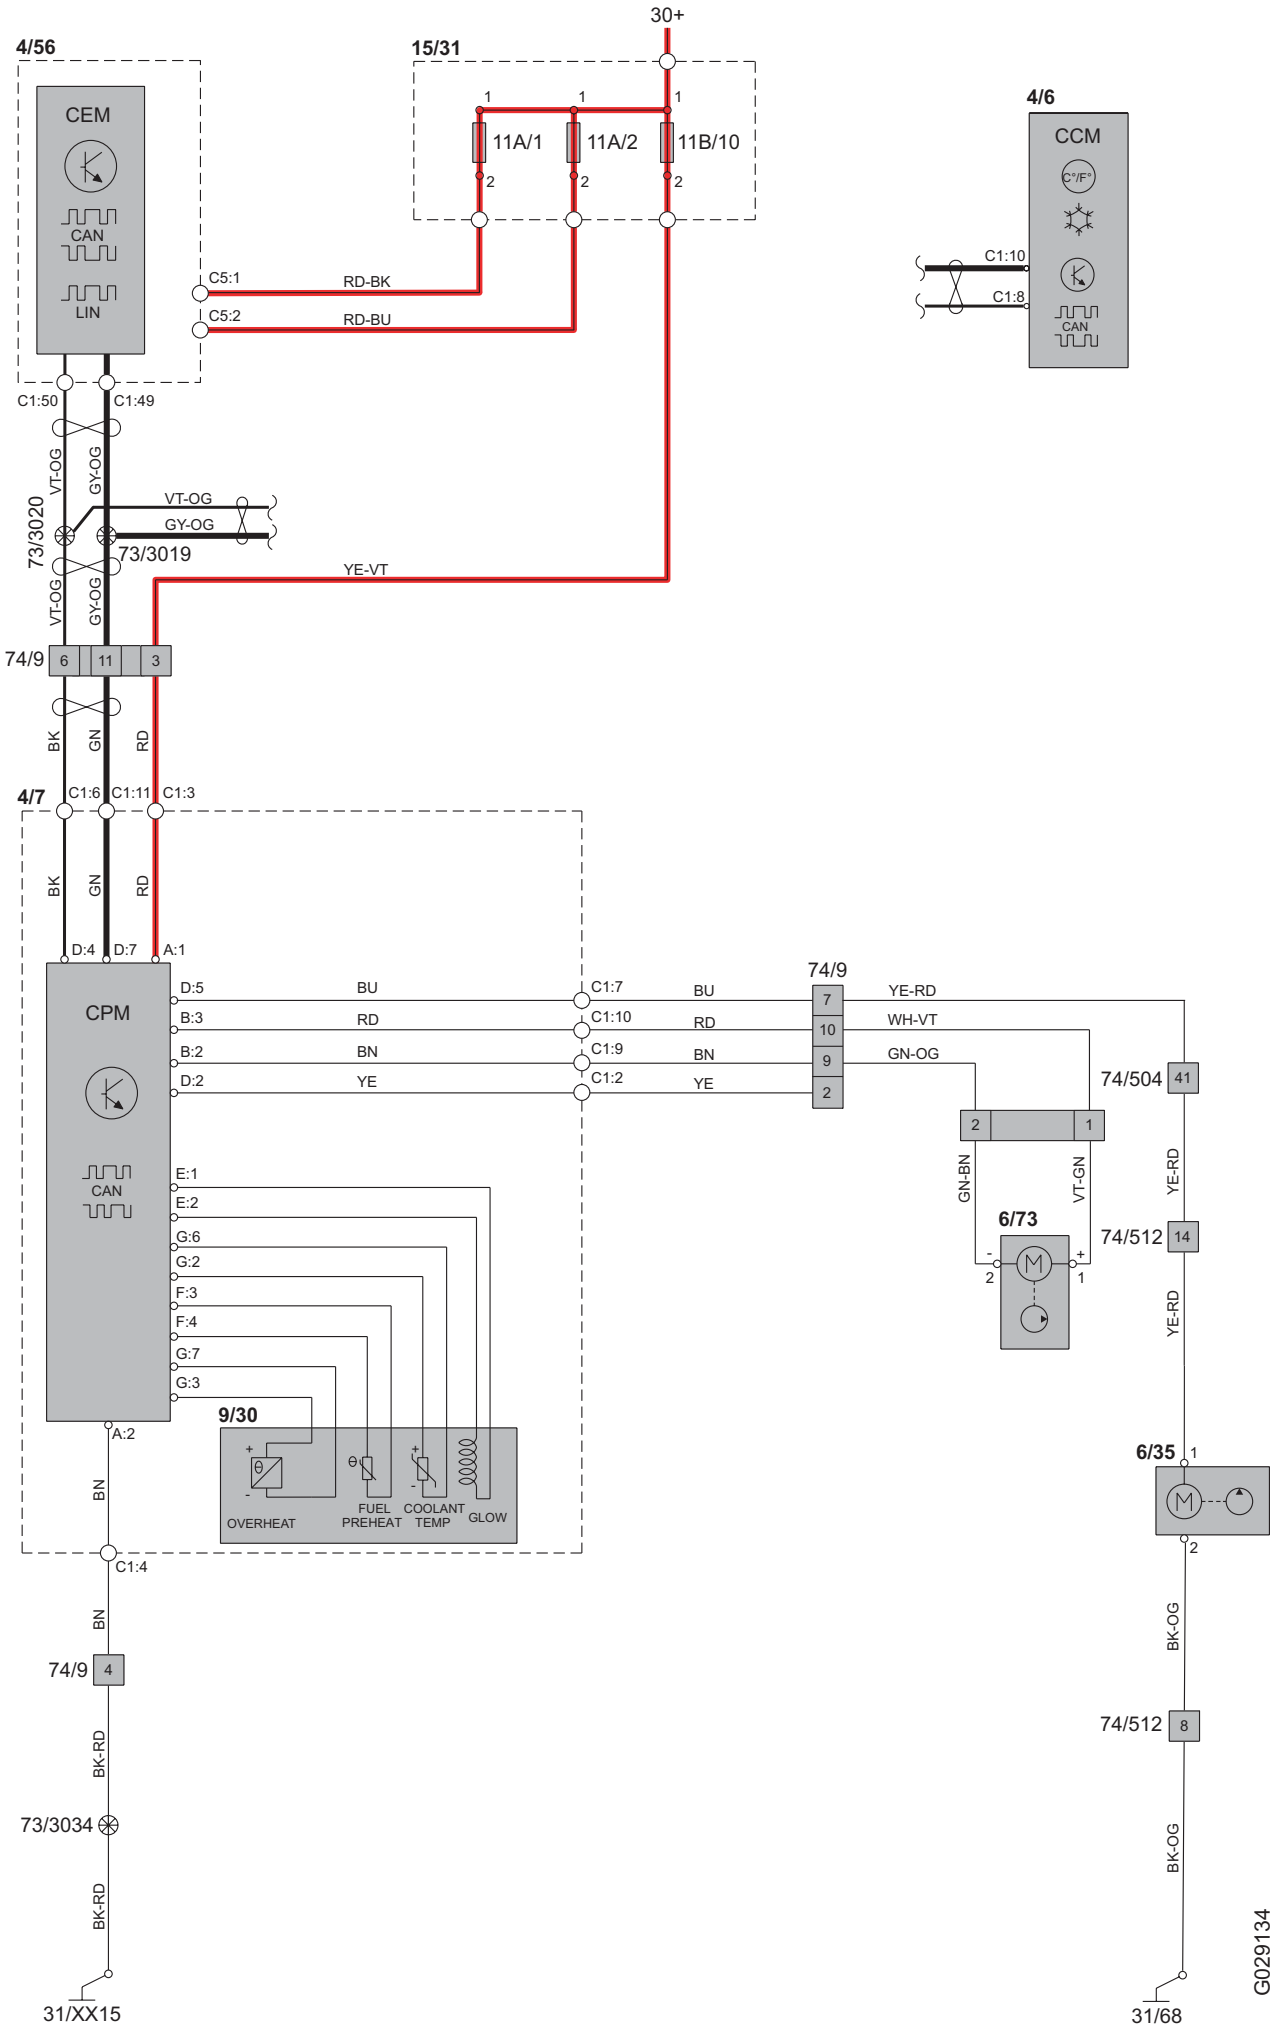

Группа 87 Климатическая установка, Аксессуары
Стояночный нагреватель, дистанционный запуск

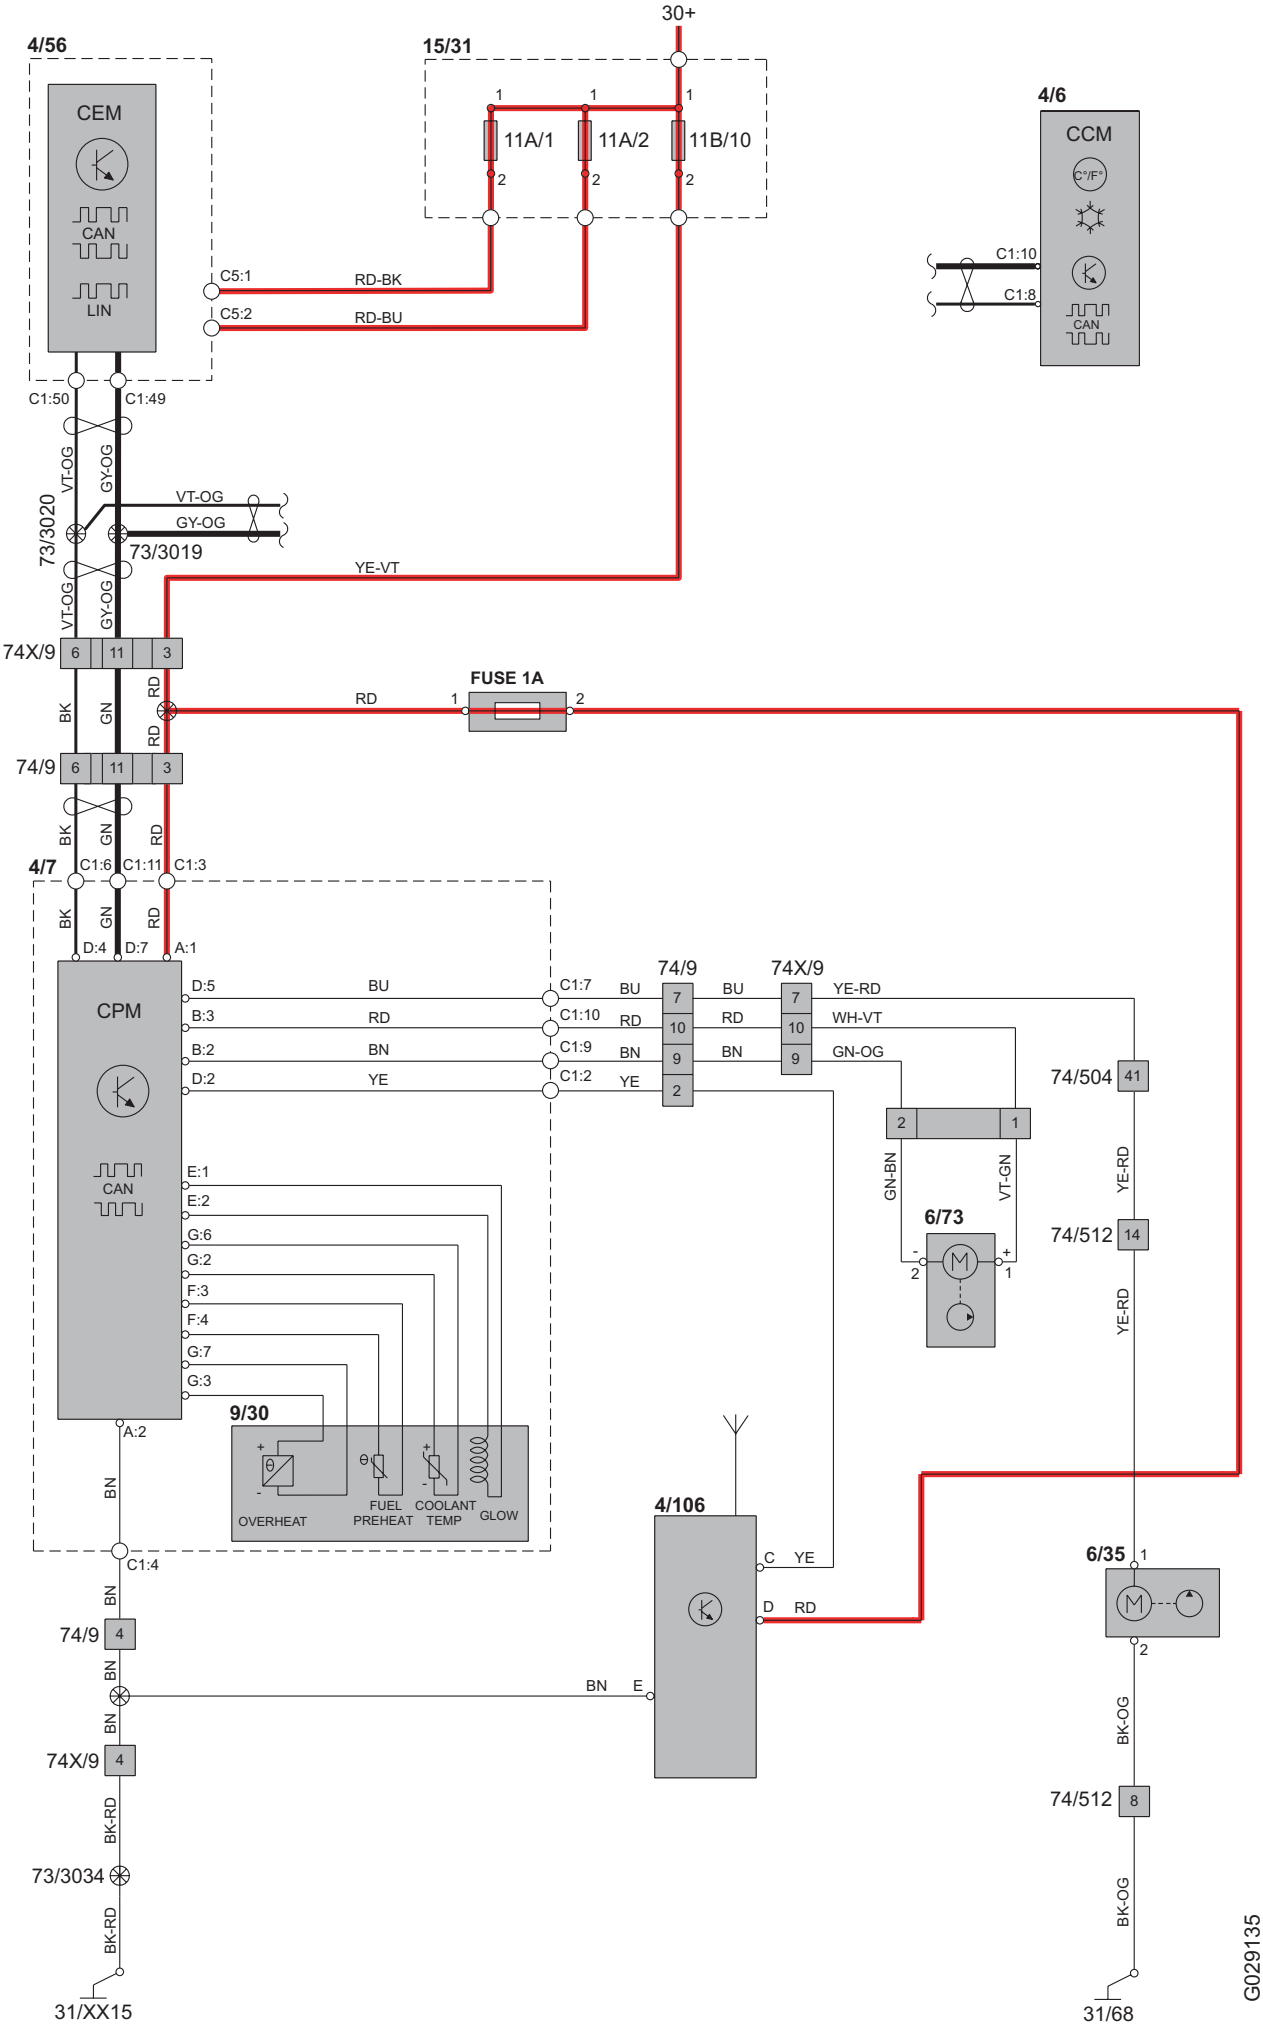

Группа 87 Климатическая установка
Отсек охлаждения заднего сиденья

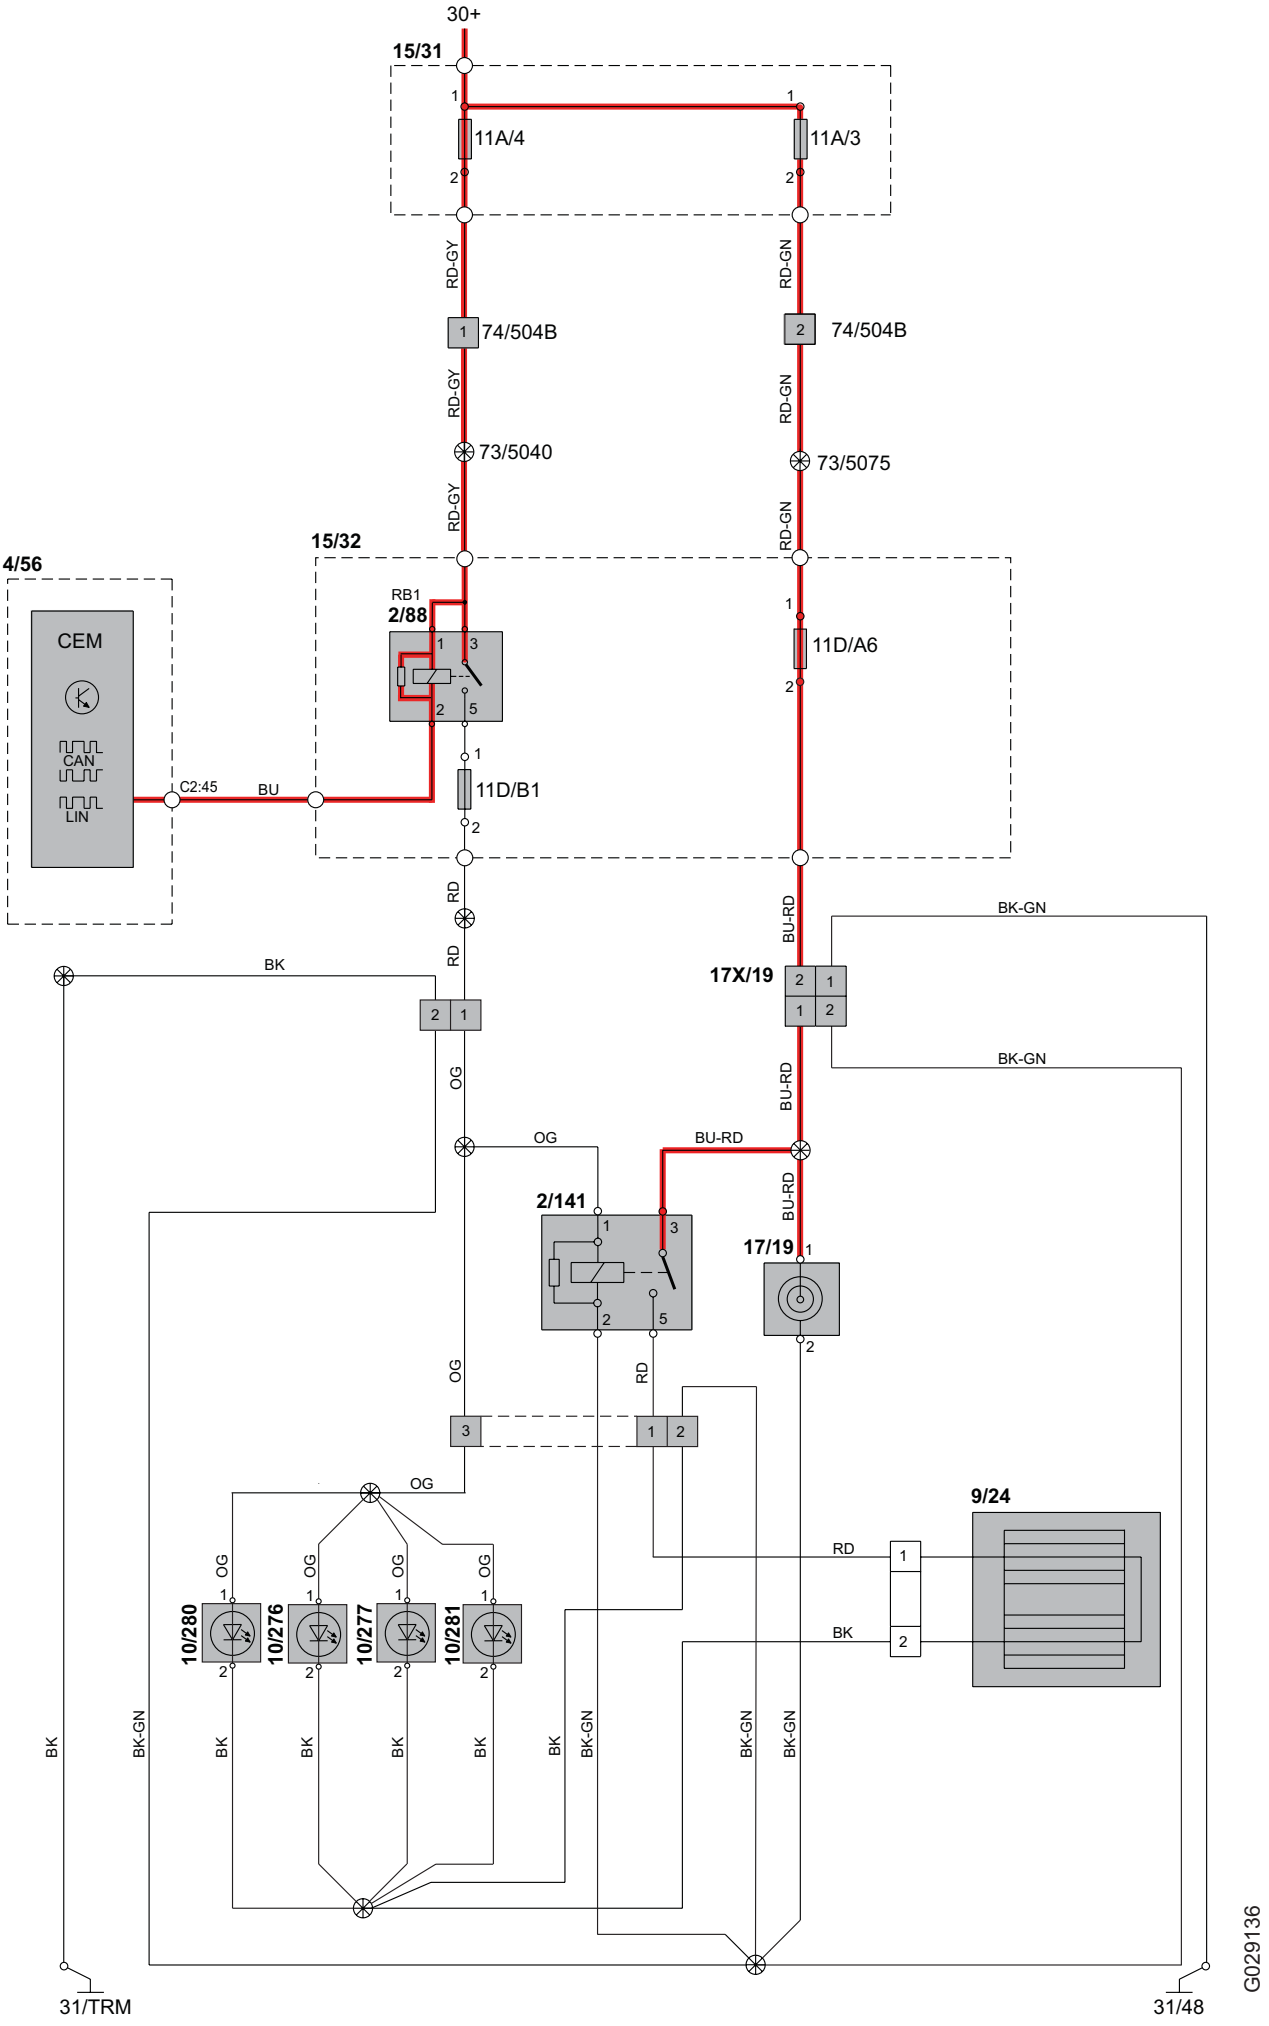

Группа 88 Внутреннее оборудование
Внутреннее зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления

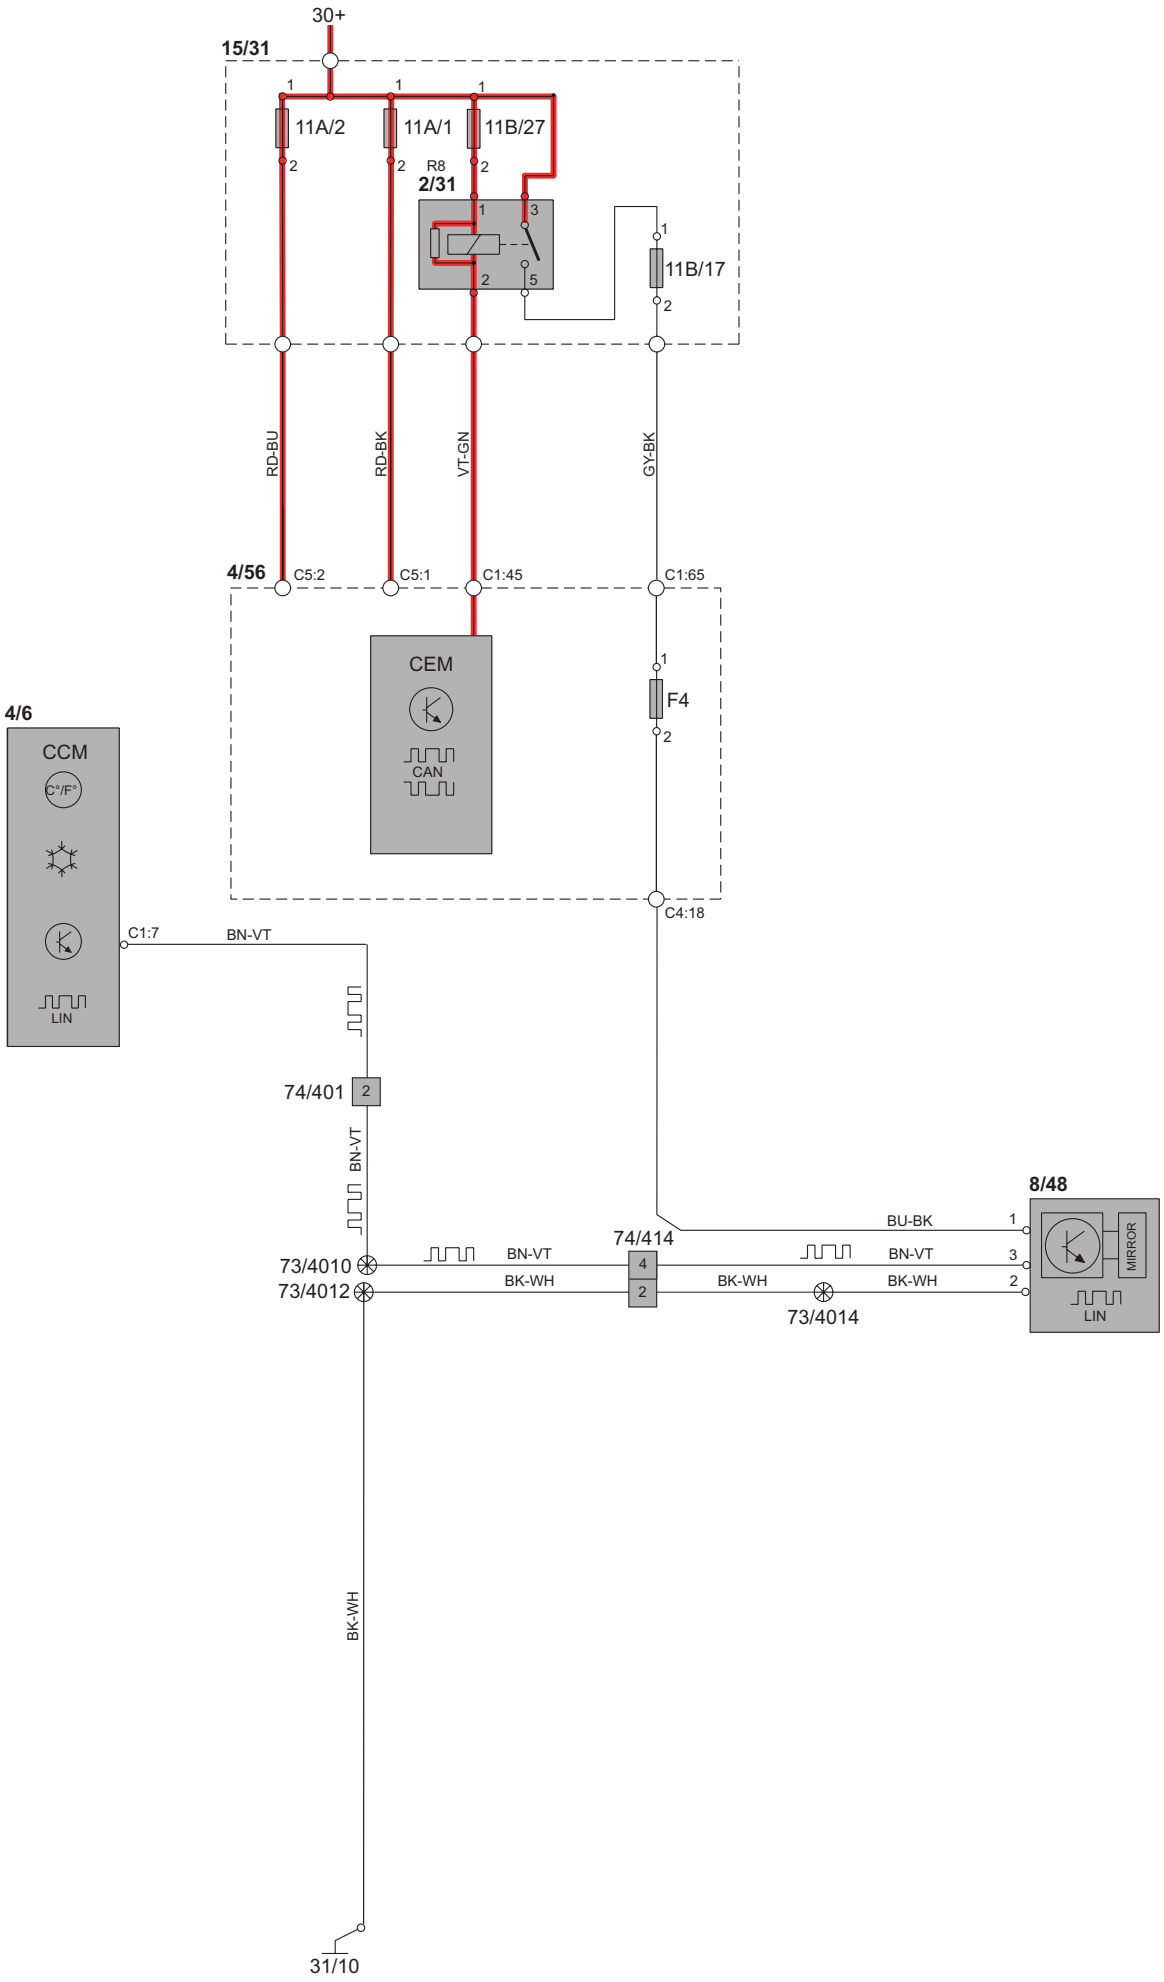

Группа 88 Внутреннее оборудование
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) 1:2

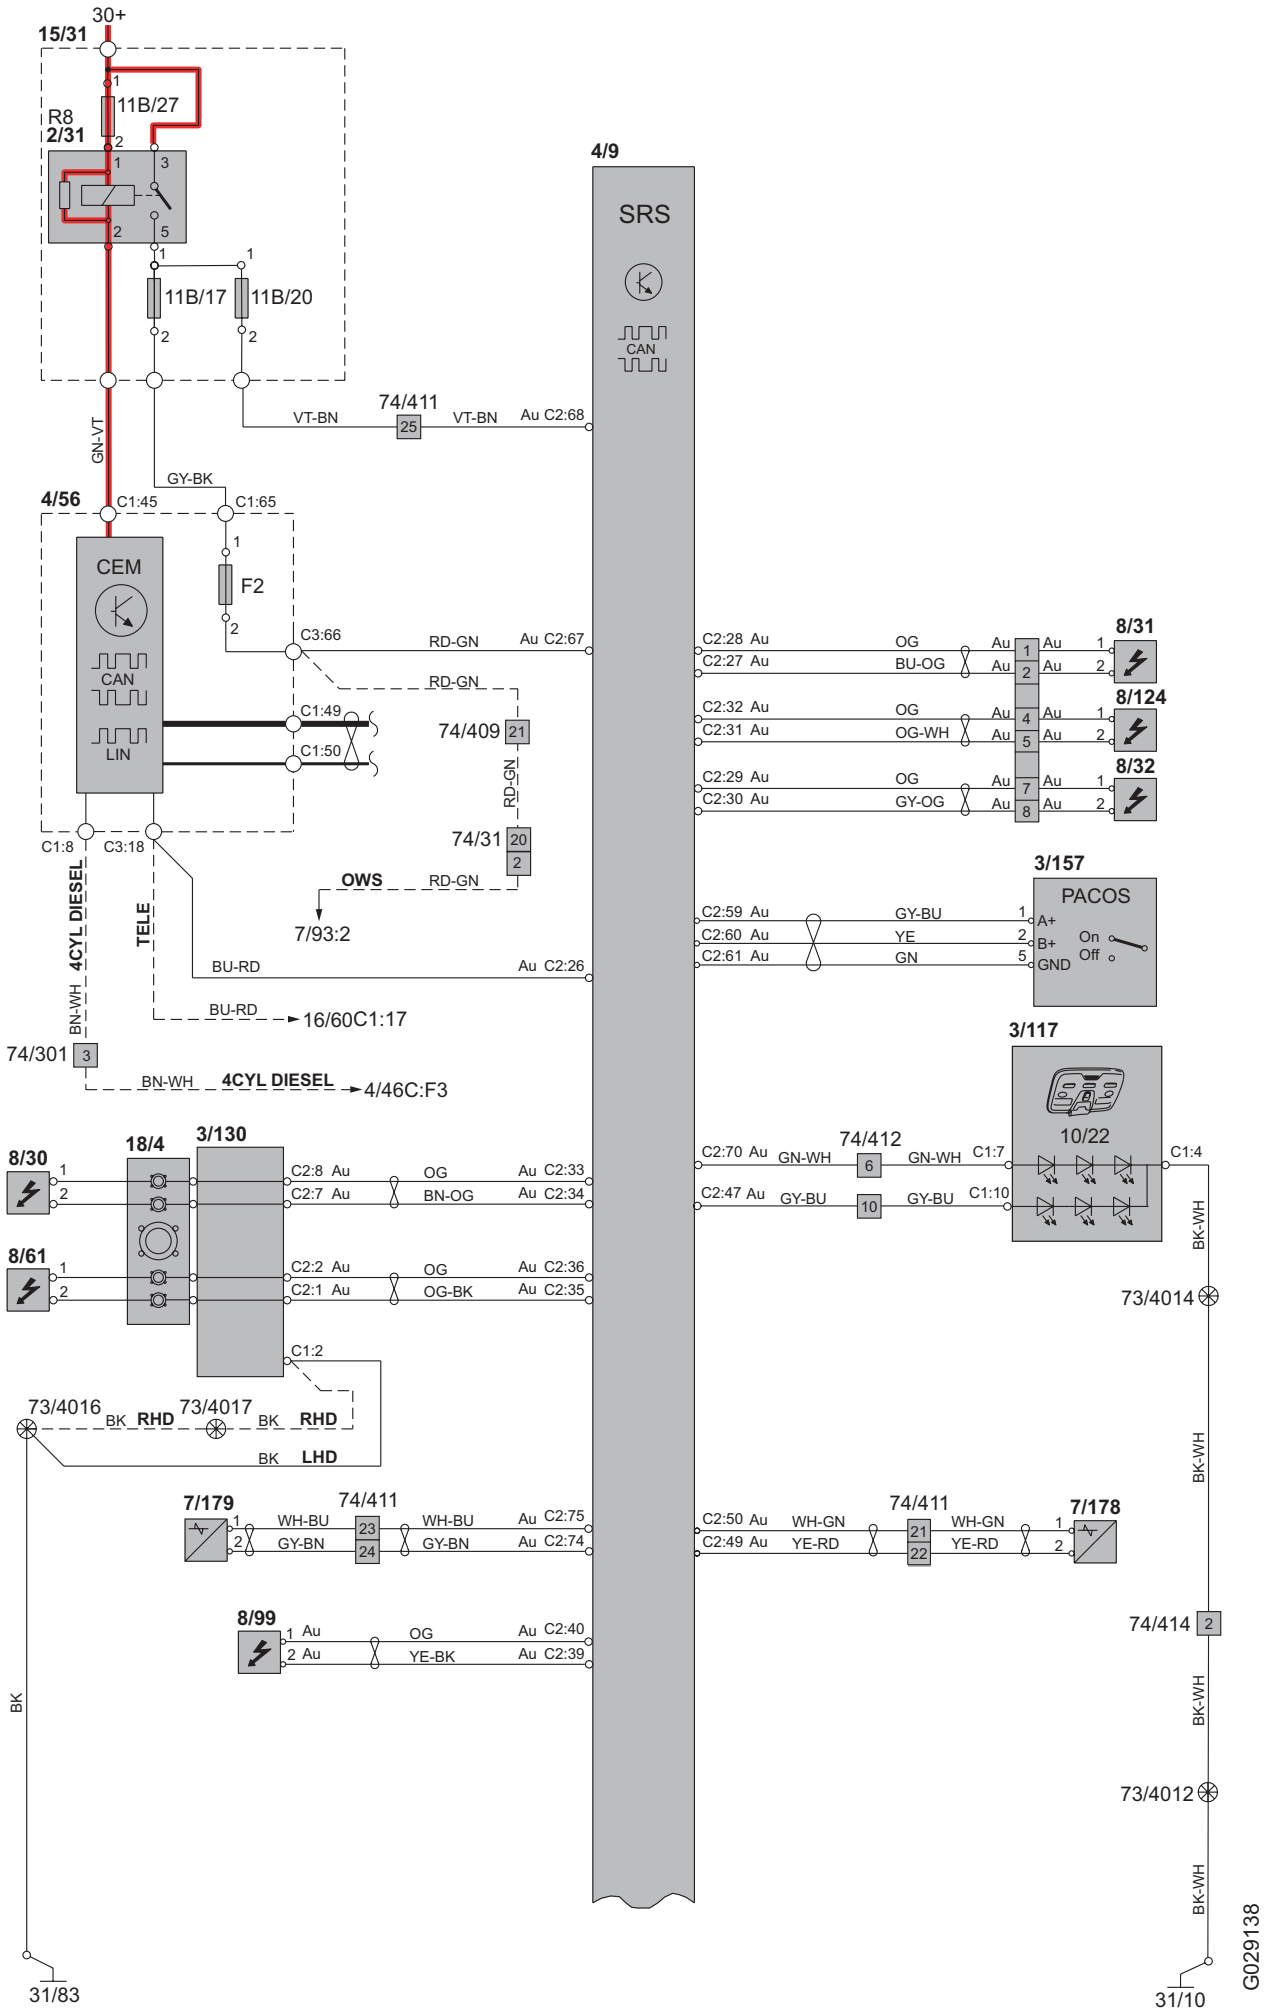

Группа 88 Внутреннее оборудование
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) 2:2

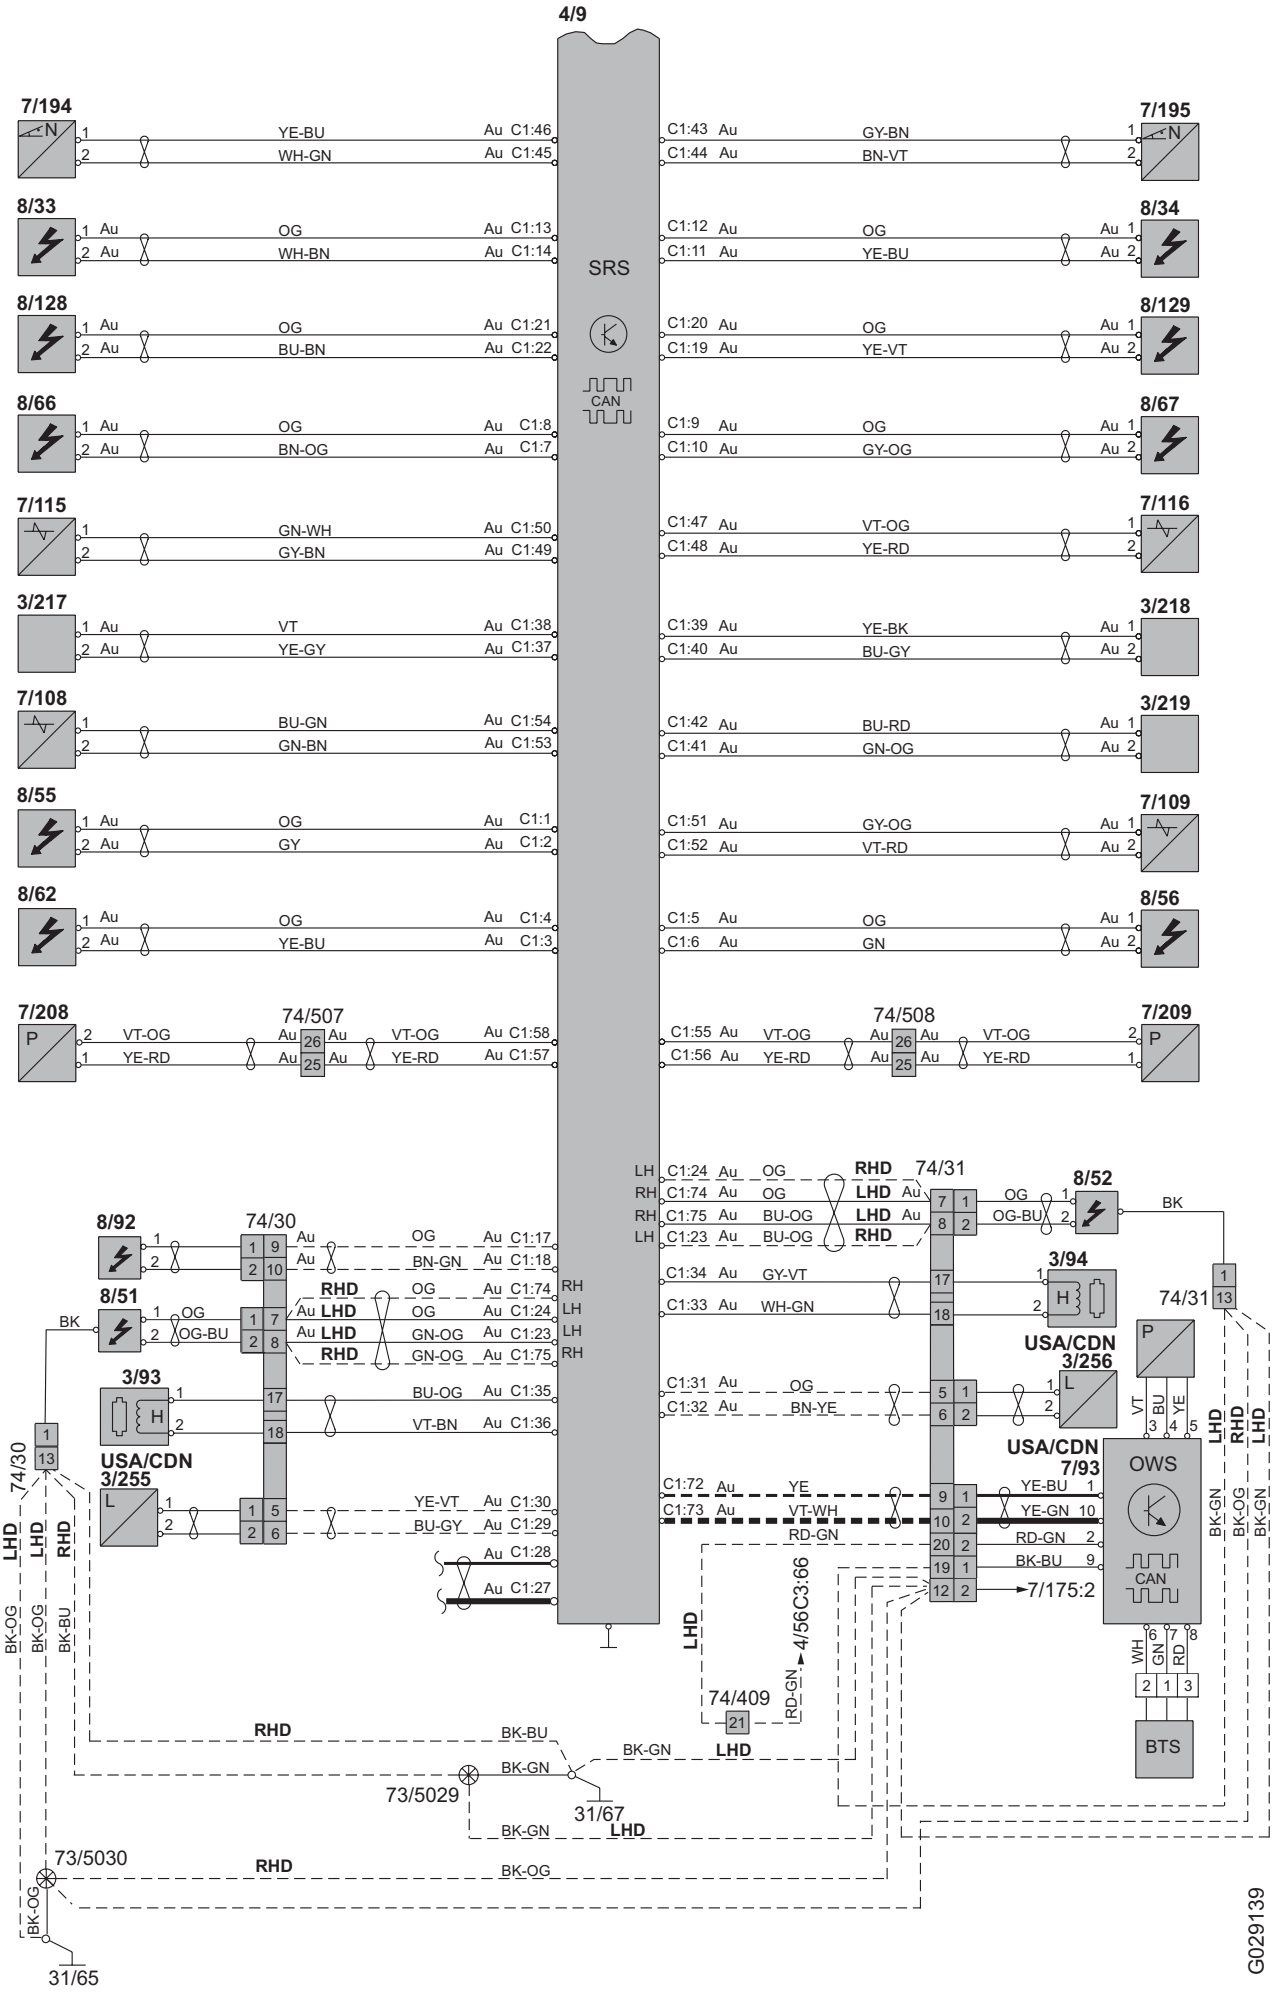

Откидные подголовники с электроприводом

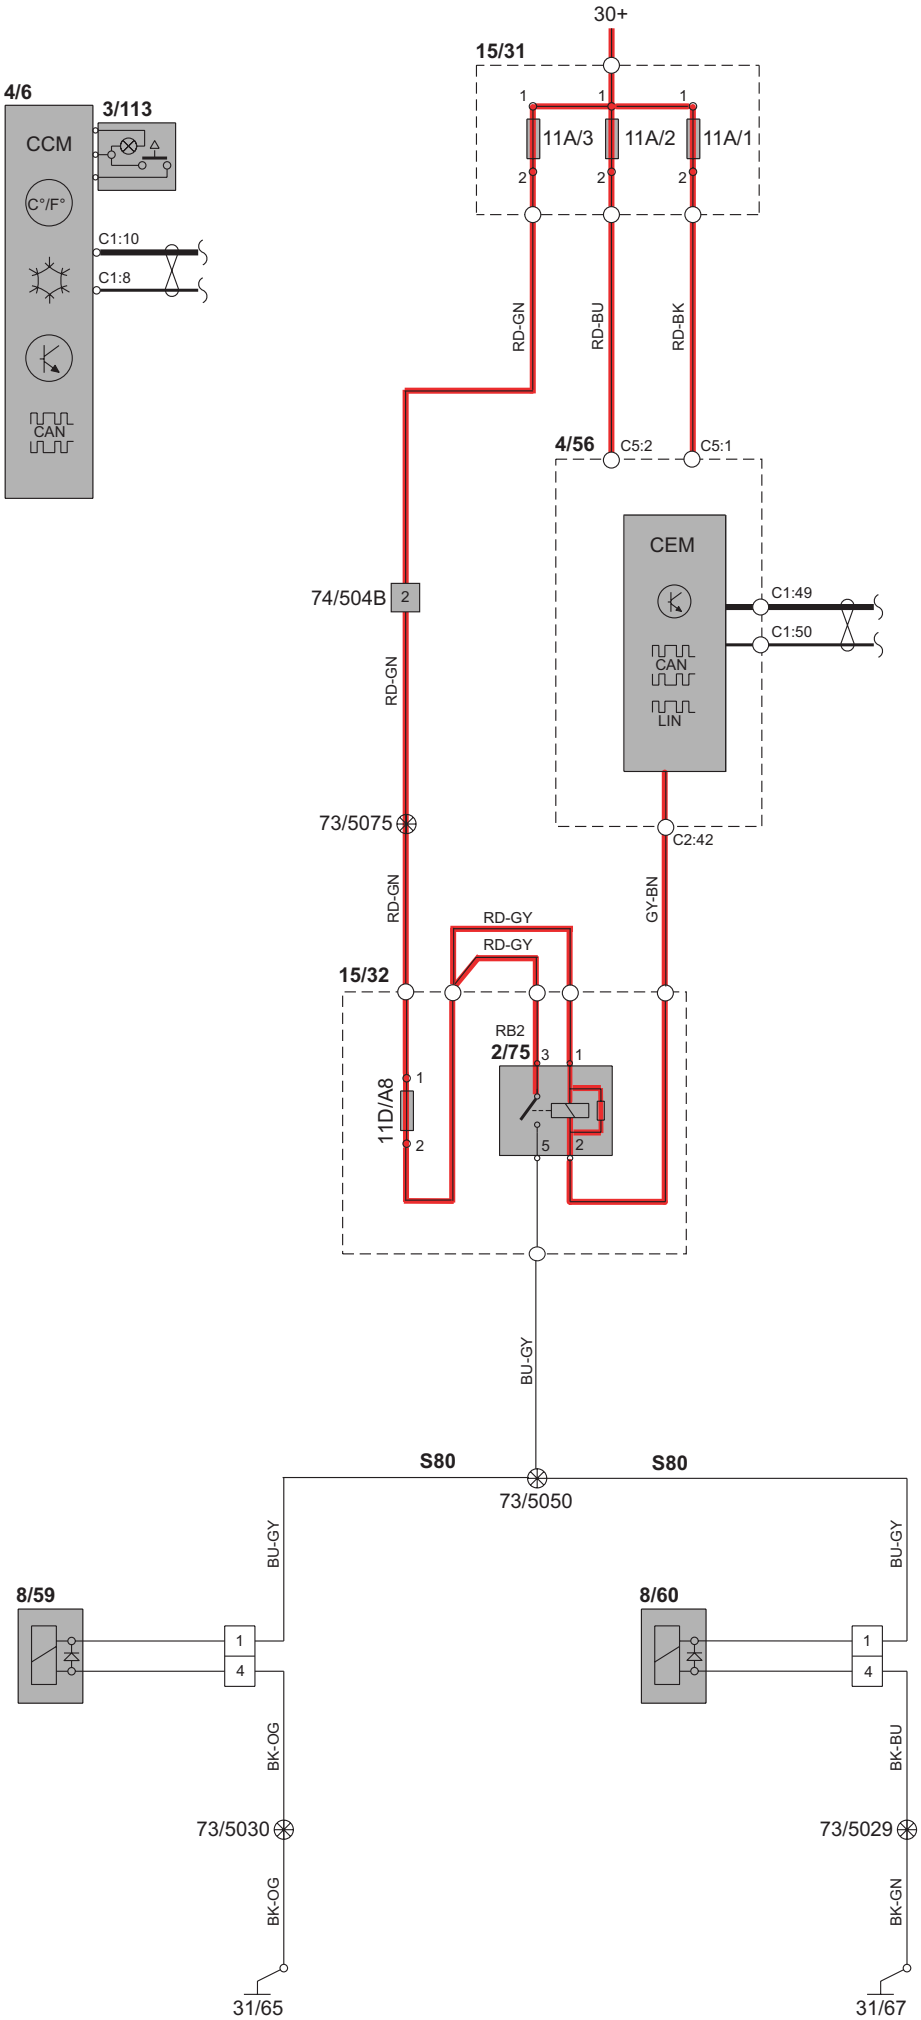

Группа 88 Внутреннее оборудование
Система дистанционного открывания дверей гаража

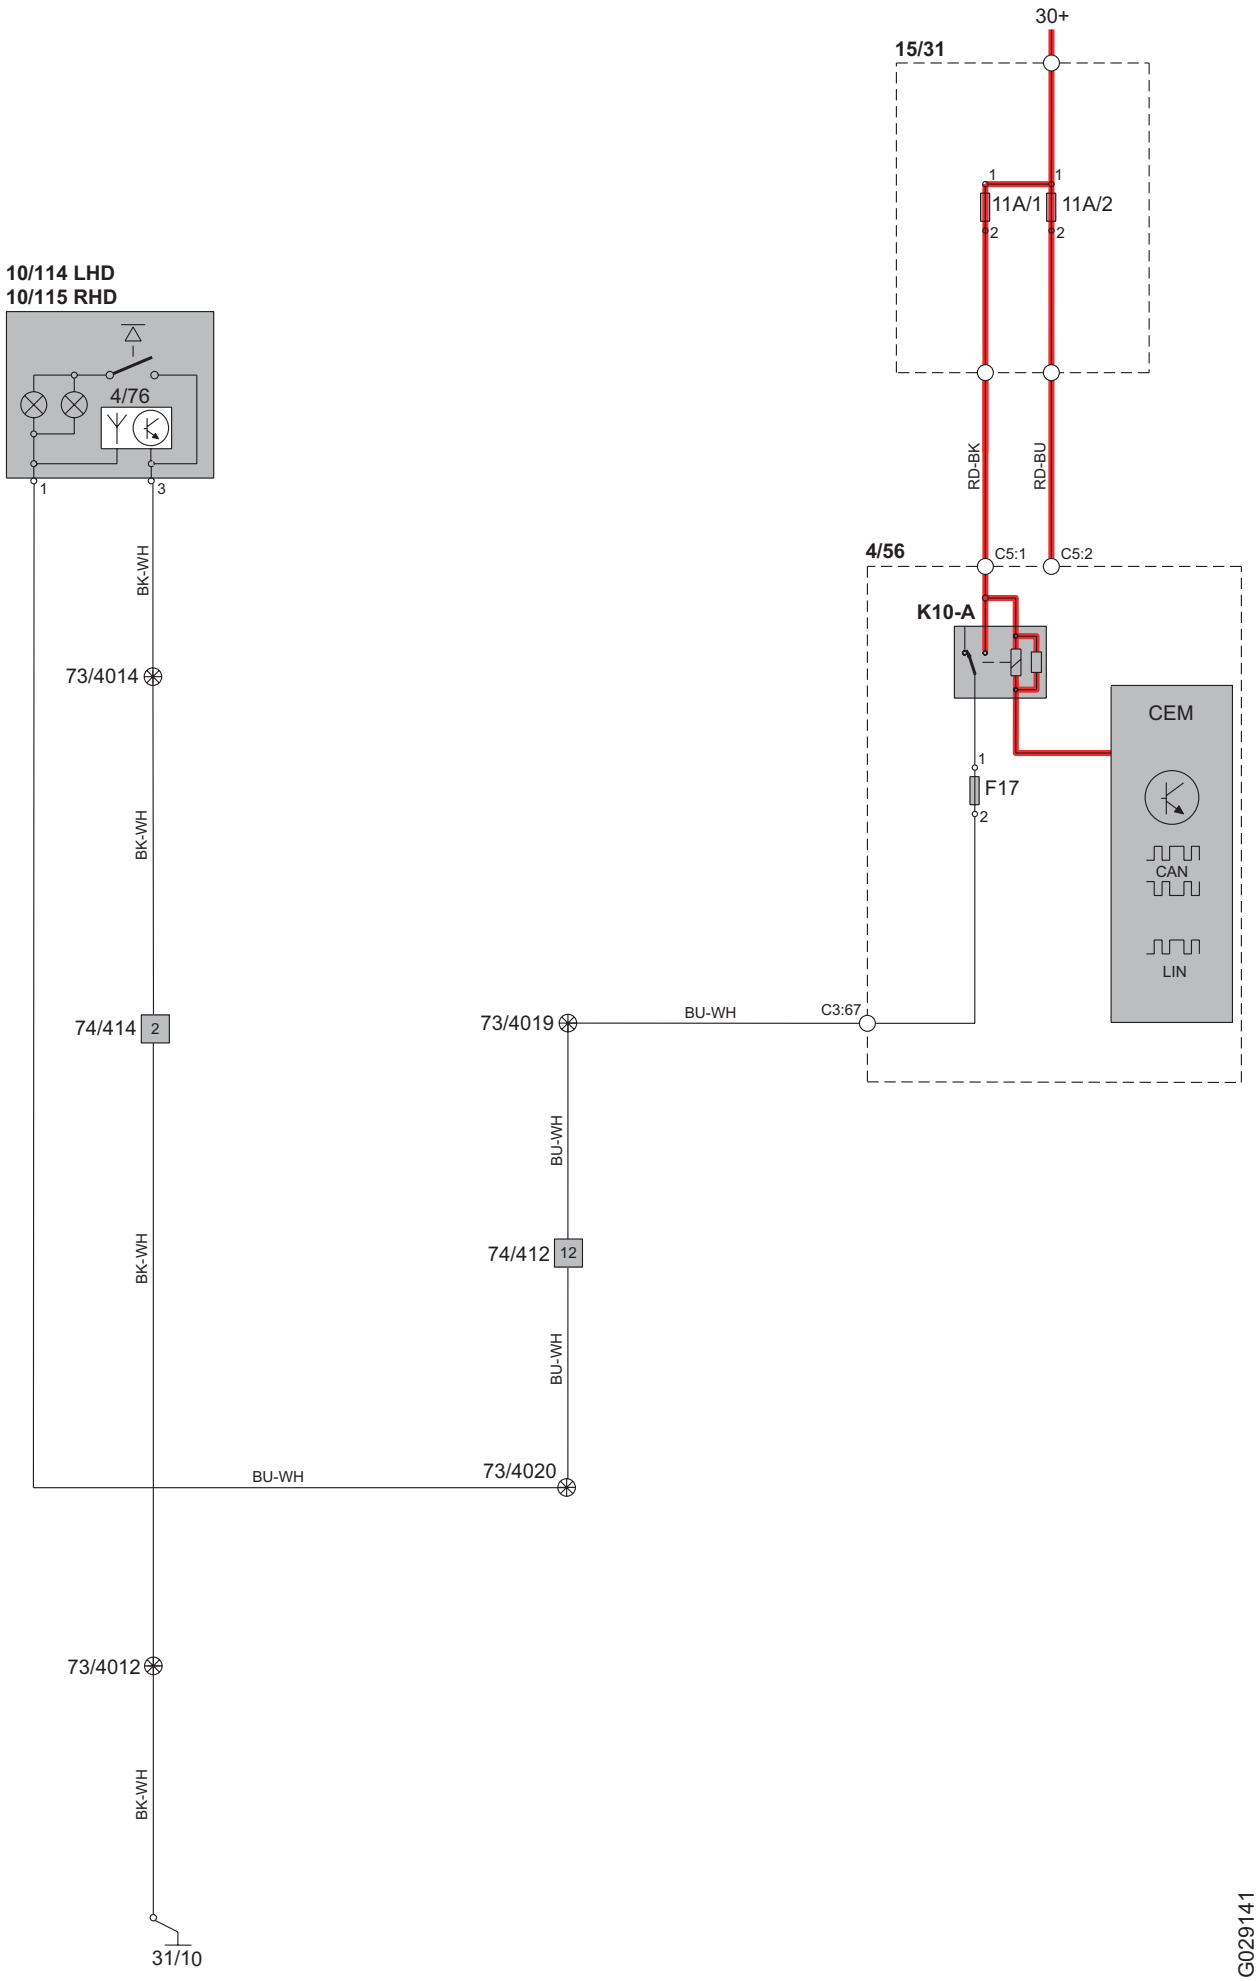

Контактные разъемы
74/9 - 74/30:1-8

74/9
12-полюсный, черный

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут проводов, нагреватель		
1	-		-	-		-
2	-		-	4/7C1:2	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	YE
3	11B/10:2	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя	YE-VT	4/7C1:3	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	RD
4	73/3034	Точка разветвления	BK-RD	4/7C1:4	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	BN
5	-		-	-		-
6	73/3020	Точка разветвления	VT-OG	4/7C1:6	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	BK
7	74/504:41	Контактный разъем	YE-RD	4/7C1:7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	
8	-		-	-		-
9	6/73:2	Насос охлаждающей жидкости	GN-OG	4/7C1:9	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	BN
10	6/73:1	Насос охлаждающей жидкости	WH-VT	4/7C1:10	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	RD
11	73/3019	Точка разветвления	GY-OG	4/7C1:11	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	GN
12	-		-	-		-

74/30
20-полюсный, черный

№	Напольный жгут			Жгут, сиденье водителя		
1	73/5035 73/5023	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-VT BK-GN	9/12A:1	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	BK
2	11D/B3:2	Предохранитель, токораспределительный узел в багажнике	GY-BN	9/12A:4	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	YE-RD
3	-		-	-		-
4	74/409:15 74/409:16	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	WH-GN	9/12A:2	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	WH-GN
5	4/9C1:30	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE-VT	3/255:1	Датчик положения сиденья водителя США/Канада	-
6	4/9C1:29	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BU-GY	3/255:2	Датчик положения сиденья водителя США/Канада	-
7	4/9C1:24 4/9C1:74	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР	OG	8/51:1	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя	OG
8	4/9C1:23 4/9C1:75	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР	GN-OG	8/51:2	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя	OG-BU

продолжает

Контактные разъемы
74/30:9-20 74/31:1-6

74/30
12-полюсный, черный

№	Напольный жгут			Жгут, сиденье водителя		
9	4/9C1:17	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	8/92:1	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, водитель	-
10	4/9C1:18	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-GN	8/92:2	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, водитель	-
11	73/5004	Точка разветвления	VT-OG	4/52C2:3	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	BU-RD
12	73/5003	Точка разветвления	GY-OG	4/52C2:4	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	GY-RD
13	31/65 73/5030 31/67 73/5029	Узловое соединение, ЛР Точка разветвления, ЛР Узловое соединение, ПР Точка разветвления, ПР	BK-OG BK-BU	8/51	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя	BK
14	4/56C2:64	Центральный электронный модуль (CEM)	VT-GN	4/52C2:1 4/52C2:6	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР	RD-WH
15	11D/A10:2	Предохранитель, токораспределительный узел в багажнике	RD-BU	4/52C1:1 4/52C1:7	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР	RD
16	73/5035 73/5023	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-VT BK-GN	73/3	Точка разветвления	BK
17	4/9C1:35	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BU-OG	3/93:1	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя	-
18	4/9C1:36	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-BN	3/93:2	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя	-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-

74/31
20-полюсный, черный

№	Напольный жгут			Жгут, сиденье пассажира		
1	73/5023 73/5035	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-GN BK-VT	9/13A:1	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	BK
2	11D/B4:2	Предохранитель, токораспределительный узел в багажнике	VT-OG	9/13A:4	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	YE-RD
3	-		-	-		-
4	74/409:16 74/409:15	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	BN-VT	9/13A:2	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	WH-GN
5	4/9C1:31	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	3/256:1	Датчик положения сиденья пассажира, США/Канада	-
6	4/9C1:32	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-YE	3/256:2	Датчик положения сиденья пассажира, США/Канада	-

продолжает

Контактные разъемы
74/31:7-20

74/31
20-полюсный, черный

№	Напольный жгут			Жгут, сиденье пассажира		
7	4/9C1:74 4/9C1:24	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР	OG	8/52:1	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	OG
8	4/9C1:75 4/9C1:23	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР	BU-OG	8/52:2	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	OG-BU
9	4/9C1:72	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE	7/93:1	Датчик веса сидящего (OWS), США/Канада	YE-BU
10	4/9C1:73	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-WH	7/93:10	Датчик веса сидящего (OWS), США/Канада	YE-GN
11	4/56C2:23	Центральный электронный модуль (CEM)	BN-VT	7/175:1	Датчик веса сидящего пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности	-
12	31/67 73/5029 73/5030 74/31:13	Узловое соединение, ЛР Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР Контактный разъем, ПР	BK-GN BK-OG	7/175:2	Датчик веса сидящего пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности	-
13	73/5030 74/31:12 74/31:19	Точка разветвления Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ЛР	BK-OG BK-GN	8/52	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	BK
14	73/5044	Точка разветвления	BU-WH	3/27:7 3/27:11	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом, ЛР Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР	RD-WH
15	11D/B9:2	Предохранитель, токораспределительный узел в багажнике	RD-BK	3/27:5 3:27:2	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом, ЛР Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР	RD
16	73/5023 73/5035	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-GN BK-VT	3/27:8 3/27:3	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом	BK
17	4/9C1:34	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GY-VT	3/94:1	Контакт замка ремня безопасности, сиденье пассажира	-
18	4/9C1:33	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-GN	3/94:2	Контакт замка ремня безопасности, сиденье пассажира	-
19	74/31:13	Контактный разъем, ЛР	BK-GN	7/93:9	Датчик веса сидящего (OWS), США/Канада	BK-BU
20	74/409:21	Контактный разъем, ЛР	RD-GN	7/93:2	Датчик веса сидящего (OWS), США/Канада	RD-GN

Контактные разъемы
74/53 - 74/99:1-6

74/53, 8-цил.
4-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут двигателя		
1	4/46A:19	Модуль управления двигателя (ECM)	GY-BK	7/24:1	Передний датчик детонации	GY-BK
2	4/46A:42	Модуль управления двигателя (ECM)	VT-OG	7/24:2	Передний датчик детонации	VT-OG
3	4/46A:20	Модуль управления двигателя (ECM)	GN-RD	7/23:1	Задний датчик детонации	GN-RD
4	4/46A:43	Модуль управления двигателя (ECM)	YE-RD	7/23:2	Задний датчик детонации	YE-RD

74/86
8-полюсный, серый

№	Жгут двигателя			Жгут двигателя		
1	4/46A:34	Модуль управления двигателя (ECM)	YE-RD	7/172:3	Датчик положения распределительного вала, впускной ряд 2, 8-цил.	YE-RD
2	73/3061	Точка разветвления	VT	7/172:2	Датчик положения распределительного вала, впускной ряд 2, 8-цил.	VT
3	4/46A:71	Модуль управления двигателя (ECM)	BU-BN	7/156:4	Датчик давления и температуры топлива	BU-BN
4	73/3060	Точка разветвления	GY	7/156:3	Датчик давления и температуры топлива	GY
5	73/3059	Точка разветвления	GN-BN	7/172:1	Датчик положения распределительного вала, впускной ряд 2, 8-цил.	GN-BN
6	-		-	-		-
7	4/46A:46	Модуль управления двигателя (ECM)	GY-BU	7/156:2	Датчик давления и температуры топлива	GY-BU
8	4/46A:14	Модуль управления двигателя (ECM)	BU-BN	7/156:1	Датчик давления и температуры топлива	BU-BN

74/99, 8-цил.
12-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут двигателя		
1	4/46A:69	Модуль управления двигателя (ECM)	BU-GN	7/81:1	Датчик давления, впускной коллектор, 8-цил.	BU-GN
2	4/46A:15	Модуль управления двигателя (ECM)	WH-BN	7/81:2	Датчик давления, впускной коллектор, 8-цил.	WH-BN
3	4/46A:48	Модуль управления двигателя (ECM)	BU	7/81:3	Датчик давления, впускной коллектор, 8-цил.	BU
4	4/46A:78	Модуль управления двигателя (ECM)	GN-BU	8/6:1	Инжекторный клапан	GN-BU
5	4/46A:79	Модуль управления двигателя (ECM)	GY-YE	8/7:1	Инжекторный клапан	GY-YE
6	4/46A:80	Модуль управления двигателя (ECM)	VT-GY	8/8:1	Инжекторный клапан	VT-GY

продолжает

Контактные разъемы
74/99:7-12 - 74/301:1-5

74/99, 8-цил.
12-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут двигателя		
7	4/46A:81	Модуль управления двигателя (ECM)	YE-OG	8/9:1	Инжекторный клапан	YE-OG
8	4/46A:83	Модуль управления двигателя (ECM)	GN-WH	8/11:1	Инжекторный клапан	GN-WH
9	4/46A:84	Модуль управления двигателя (ECM)	GY-BN	8/115:1	Инжекторный клапан	GY-BN
10	4/46A:85	Модуль управления двигателя (ECM)	VT-OG	8/116:1	Инжекторный клапан	VT-OG
11	73/5053	Точка разветвления	WH	73/3074	Точка разветвления	WH
12	4/46A:82	Модуль управления двигателя (ECM)	BU-RD	8/10:1	Инжекторный клапан, 8-цил.	BU-RD

74/133, 8-цил.
3-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут двигателя		
1	4/46A:63	Модуль управления двигателя (ECM)	BU-OG	7/35:1	Датчик уровня масла	BU-OG
2	4/46A:17	Модуль управления двигателя (ECM)	GY-YE	7/35:2	Датчик уровня масла	GY-YE
3	73/3060	Точка разветвления	GY	7/35:3	Датчик уровня масла	GY

74/301
34-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут проводки моторного отделения		
1	4/46A:A4 4/46B:A4 4/46B:54 4/46B:22 73/3014	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., дизель Точка разветвления	BU-BK	73/3021	Точка разветвления	BU-BK
2	4/46A:B4 4/46B:B4 4/46B:41 4/46B:23 73/3015	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., дизель Точка разветвления	GN-BK	73/3022	Точка разветвления	GN-BK
3	4/46C:F3	Модуль управления двигателя (ECM), дизель	BN-WH	4/56C1:8	Центральный электронный модуль (CEM)	BN-WH
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-

продолжает

Контактные разъемы
74/301:6-14

74/301
34-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут проводки моторного отделения		
6	4/46B:H2 4/46B:35 4/46B:29 4/46B:31	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил. Модуль управления двигателя (ECM), дизель	WH	74/504:1	Контактный разъем	WH
7	4/46B:J4 4/46B:34 4/46B:9 4/46B:25 73/3084	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил. Модуль управления двигателя (ECM), дизель Точка разветвления	BK-WH	74/504:2	Контактный разъем	BK-WH
8	-		-	-		-
9	4/46B:G3 4/46A:F4 4/46B:14 4/46B:27 4/46B:38	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил. Модуль управления двигателя (ECM), дизель	VT-OG	4/56C1:44	Центральный электронный модуль (CEM)	VT-OG
10	4/28A:13	Модуль управления коробки передач (TCM)	GN-OG	74/411:9	Контактный разъем	GN-OG
11	4/28A:7	Модуль управления коробки передач (TCM)	BN-VT	74/411:10	Контактный разъем	BN-VT
12	4/46B:D2 4/46C:E3 4/46B:26 4/46B:28 4/46B:47	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., дизель Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил. Модуль управления двигателя (ECM), дизель	BU-WH	74/504:17	Контактный разъем	BU-WH
13	4/46B:F1 4/46C:B3 4/46B:51 4/46B:12 4/46B:26	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил. Модуль управления двигателя (ECM), дизель	GN-BN	7/8:2	Датчик давления климатической установки	GN-BN
14	4/46C:B2 4/46B:53 4/46B:8 4/46B:27 73/3048	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил. Модуль управления двигателя (ECM), дизель Точка разветвления	BN	7/8:1	Датчик давления климатической установки	BN

продолжает

Контактные разъемы
74/301:15-23

74/301
34-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут проводки моторного отделения		
15	/46C:C4 4/46C:B1 4/46B:31 4/46B:19 4/46B:16	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил. Модуль управления двигателя (ECM), дизель	GY-BN	7/8:3	Датчик давления климатической установки	GY-BN
16	2/133:3	Реле, вакуумный насос	BU-OG	11B/22:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	BU-OG
17	11B/41:2 73/3092	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя, бензин Точка разветвления, дизель	BU	74/504:21	Контактный разъем	BU
18	4/46B:E3 4/46C:G4 4/46B:30 4/46B:41 4/46B:48	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил. Модуль управления двигателя (ECM), дизель	VT-BN	4/56C1:37	Центральный электронный модуль (CEM)	VT-BN
19	3/10:1	Контактный разъем заднего света, мех.	BU	4/56C1:26	Центральный электронный модуль (CEM)	BU
20	4/46B:J2 4/46C:F4 4/46B:13 4/46B:34	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Модуль управления двигателя (ECM), дизель	GY-BN	74/504:42	Контактный разъем	GY-BN
21	4/28A:16 4/28A:16	Модуль управления коробки передач (TCM), 4-цил. Модуль управления коробки передач (TCM)	BU-GY	74/411:11	Контактный разъем	BU-GY
22	-		-	-		-
23	4/46B:J1 4/46C:B4 4/46B:17 4/46B:33	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., Дизель Модуль управления двигателя (ECM) Модуль управления двигателя (ECM), дизель	BU-WH	74/411:2	Контактный разъем	BU-WH

продолжает

Контактные разъемы
74/301:24-34 - 74/302

74/301
34-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут проводки моторного отделения		
24	4/46A:C3 4/46B:G2 4/46B:15 4/46B:30 4/46B:41 73/3064	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., дизель, мех. Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., мех. Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил., мех. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил., мех. Модуль управления двигателя (ECM), дизель, мех. Точка разветвления, авто.	VT-BN	11B/20:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	VT-BN
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-
27	-		-	-		-
28	-		-	-		-
29	4/46B:21 4/46B:20	Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил.	YE-OG	74/504:18	Контактный разъем	YE-OG
30	-		-	-		-
31	4/46B:46 4/46B:48	Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил.	BU-GY	74/504:39	Контактный разъем	BU-GY
32	4/46B:45 4/46B:23	Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил.	GN-OG	74/504:38	Контактный разъем	GN-OG
33	4/46B:23 4/46B:33	Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил.	VT-OG	74/504:37	Контактный разъем	VT-OG
34	-		-	-		-

74/302, 4-цил.
1-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут проводов стартера		
1	2/35:5	Реле стартера	BU-WH	6/25C2:1	стартер	BU-WH

Контактные разъемы
74/304 - 74/309

74/304
2-полюсный, черный

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут, насадка омывателя		
1	11B/21:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	BU-GY	73/3040	Точка разветвления	BU-GY
2	73/3033	Точка разветвления	BK-OG	73/3037	Точка разветвления	BK-OG

74/307, 4-цил., дизель
4-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Запальная свеча		
1	73/3081	Точка разветвления	VT	20/22:1	Запальная свеча	VT
2	73/3081	Точка разветвления	VT	20/23:1	Запальная свеча	VT
3	73/3081	Точка разветвления	VT	20/24:1	Запальная свеча	VT
4	37/3081	Точка разветвления	VT	20/25:1	Запальная свеча	VT

74/309
12-полюсный, серый

№	Жгут проводки моторного отделения			Система помощи при парковке, передняя		
1	11B/24:2	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя	YE-GN	6/104:8	Мотор высокого давления омывателя фар	YE-GN
2	4/56C1:47	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-BK	6/104:3	Мотор высокого давления омывателя фар	BU-BK
3	-		-	-		-
4	74/519:12	Контактный разъем	VT-GY	73/3046	Точка разветвления	VT-GY
5	74/519:13	Контактный разъем	BU-GN	7/204:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	BU-GN
6	74/519:14	Контактный разъем	YE-OG	73/3047		YE-OG
7	73/3035	Точка разветвления	BK-VT	6/104:4	Мотор высокого давления омывателя фар	BK-VT
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	74/519:15	Контактный разъем	BU-BK	7/205:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	BU-BK
11	74/519:16	Контактный разъем	BU-GY	7/206:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	BU-GY
12	74/519:17	Контактный разъем	BU-OG	7/207:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	BU-OG

Контактные разъемы
74/401 - 74/402

74/401
22-полюсный, серый

№	Жгут проводки средней консоли			Жгут проводки приборной панели		
1	4/6C1:12	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	WH-GN	73/4009 74/417:3	Точка разветвления Контактный разъем	WH-GN
2	4/6C1:7	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	BN-VT	73/4010	Точка разветвления	BN-VT
3	4/6C1:14	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	YE-VT	74/417:6	Контактный разъем	YE-VT
4	4/6C1:5	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	VT-BN	74/417:5	Контактный разъем	VT-BN
5	4/6C1:13	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	WH-GN	74/417:7	Контактный разъем	WH-GN
6	3/281C1:6	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	GN-OG	3/130C1:6	Модуль рулевого колеса (SWM)	GN-OG
7	4/6C1:1	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	RD	4/56C3:73	Центральный электронный модуль (CEM)	RD
8	4/6C1:2	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	VT-BK	4/31:2	Модуль управления, вентилятор салона	VT-BK
9	3/281C1:2 4/6C1:10	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM) Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	GY-OG	73/4001 73/4034 74/409:19	Точка разветвления Точка разветвления Контактный разъем	GY-OG
10	3/281C1:3 4/6C1:8	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM) Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	VT-OG	73/4002 73/4035 74/409:20	Точка разветвления Точка разветвления Контактный разъем	VT-OG
11-20	-		-	-		-
21	3/281C1:1	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	GY-YE	16/1C2:1	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	GY-YE
22	73/4018	Точка разветвления	BK	73/4016	Точка разветвления	BK

74/402
2-полюсный, черный

№	Жгут проводки средней консоли			Жгут проводки приборной панели		
1	3/281C2:1	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	OG	16/1C4:2 16/147C2:2	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM) Модуль телефона Bluetooth (BPM)	OG
2	3/281C:2	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	OG	16/1C4:1 16/60C4:1 16/147C2:1 74/404:2	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM) Модуль телефона (PHM) Модуль телефона Bluetooth (BPM) Контактный разъем	OG

Контактные разъемы
74/403

74/403
22-полюсный, серый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут туннельной проводки		
1	16/1C2:10	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	BN	16/123:4 16/123.2:5	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX) Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	BN
2	16/1C2:11	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	GN	16/123:2 16/123.2:7	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX) Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	GN
3	16/1C2:12	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	WH	16/123:1 16/123.2:6	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX) Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	WH
4	16/1C2:8	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	-	73/5575	Точка разветвления	-
5	-		-	-		-
6	4/56C3:68	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-RD	3/65:1	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья	BU-RD
7	4/56C3:22	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-RD	16/111:13 10/72:1	Контакт задних наушников Подсветка пепельницы, передняя	BU-RD
8	74/411:9	Контактный разъем	GN-RD	3/156A:3	Модуль переключателя передач (GSM)	GN-OG
9	74/411:11	Контактный разъем	BU-GY	3/156A:1	Модуль переключателя передач (GSM)	BU-GY
10	16/46C2:5	Модуль переднего монитора (HLDF)	BK	74/503:12	Контактный разъем	BK
11	-		-	-		-
12	16/60C1:18	Модуль телефона (PHM)	-	16/62:3	Ручной модуль, мобильный телефон	-
13	16/60C1:17	Модуль телефона (PHM)	GN-WH	16/62:5	Ручной модуль, мобильный телефон	GN-WH
14	16/60C1:8	Модуль телефона (PHM)	WH-BU	16/62:4	Ручной модуль, мобильный телефон	WH-BU
15	16/60C1:19	Модуль телефона (PHM)	WH-BN	16/62:1	Ручной модуль, мобильный телефон	WH-BN
16	16/60C1:20	Модуль телефона (PHM)	WH	16/62:2	Ручной модуль, мобильный телефон	WH
17	16/46C2:1	Модуль переднего монитора (HLDF)	RD-BN	74/503:14	Контактный разъем	RD-BN
18	16/60C1:5 16/147C1:32	Модуль телефона (PHM) Модуль телефона Bluetooth (BPM)	YE	74/503:13	Контактный разъем	YE
19	16/1C2:1	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	GY-YE	74/503:22	Контактный разъем	GY-YE
20	4/56C3:43	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-BN	8/134:1	Соленоид, задний блокиратор, ручной	WH-BN
21	4/56C3:64	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-YE	16/109A:4	Проигрыватель DVD / модуль управления	GY-YE
22	74/411:10	Контактный разъем	BN-VT	3/156A:2	Модуль переключателя передач (GSM)	BN-VT

Контактные разъемы
74/404 - 74/406

74/404
2-полюсный, черный

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут проводки информационно-развлекательной системы		
1	74/402:2	Контактный разъем	OG	16/105C4:2 16/108C3:2 74/529:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Модуль мультимедиа (MMM) Контактный разъем	OG
2	16/1C4:1 16/60C4:2 16/147C2:2	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM) Модуль телефона (PHM) Модуль телефона Bluetooth (BPM)	OG	16/105C4:1 16/108C3:1 74/529:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Модуль мультимедиа (MMM) Контактный разъем	OG

74/405
2-полюсный, черный

№	Жгут проводки приборной панели			Напольный жгут		
1	16/1C3:1	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	WH	16/16C2:2 16/16C2B:2	Усилитель антенны в стекле Усилитель антенны в стекле	WH
1S	16/1C3:1S	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	-	16/16C2:2S 16/16C2B:2S	Усилитель антенны в стекле Усилитель антенны в стекле	-

74/406
2-полюсный, фиолетовый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут проводки информационно-развлекательной системы		
1	16/60C2:1	Модуль телефона (PHM)	WH	16/47C3:1	Антенна GSM/GPS/RDAR	WH
1S	16/60C2:1S	Модуль телефона (PHM)	-	16/47C3:1S	Антенна GSM/GPS/RDAR	-

Контактные разъемы
74/407 Вариант 1 - 74/407 Вариант 2

74/407 Вариант 1
16-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Напольный жгут		
1	16/1C1:12	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	GY-BK	74/507:23	Контактный разъем	GY-BK
2	-		-	-		-
3	16/1C1:7	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	YE-BK	74/508:23	Контактный разъем	YE-BK
4	16/1C1:9	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	GY-RD	74/509:4	Контактный разъем	GY-RD
5	16/1C1:10	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	YE-RD	74/510:4	Контактный разъем	YE-RD
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	16/1C1:6	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	GN-BK	74/507:22	Контактный разъем	GN-BK
10	-		-	-		-
11	16/1C1:1	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	VT-BK	74/508:22	Контактный разъем	VT-BK
12	16/1C1:3	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	GN-RD	74/509:3	Контактный разъем	GN-RD
13	16/1C1:4	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	VT-RD	74/510:3	Контактный разъем	VT-RD
14-16	-		-	-		-

74/407 Вариант 2
16-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Напольный жгут		
1	74/407B:1	Контактный разъем	GY-BK	74/507:23	Контактный разъем	GY-BK
2	74/407B:2	Контактный разъем	GY	74/409:10	Контактный разъем	GY
3	74/407B:3	Контактный разъем	YE-BK	74/508:23	Контактный разъем	YE-BK
4	74/407B:4	Контактный разъем	GY-RD	74/509:4	Контактный разъем	GY-RD
5	74/407B:5	Контактный разъем	YE-RD	74/510:4	Контактный разъем	YE-RD
6-8	-		-	-		-
9	74/407B:9	Контактный разъем	GN-BK	74/507:22	Контактный разъем	GN-BK
10	74/407B:10	Контактный разъем	GN	74/409:9	Контактный разъем	GN
11	74/407B:11	Контактный разъем	VT-BK	74/508:22	Контактный разъем	VT-BK
12	74/407B:12	Контактный разъем	GN-RD	74/509:3	Контактный разъем	GN-RD
13	74/407B:13	Контактный разъем	VT-RD	74/510:3	Контактный разъем	VT-RD
14-16	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/407B - 74/408

74/407B
16-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы		Жгут проводки приборной панели	
1	16/105C1:1 Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY-BK	74/407:1 Контактный разъем	GY-BK
2	16/105C1:2 Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY	74/407:2 Контактный разъем	GY
3	16/105C1:3 Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE-BK	74/407:3 Контактный разъем	YE-BK
4	16/105C1:4 Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY-RD	74/407:4 Контактный разъем	GY-RD
5	16/105C1:5 Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE-RD	74/407:5 Контактный разъем	YE-RD
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	16/105C1:9 Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN-BK	74/407:9 Контактный разъем	GN-BK
10	16/105C1:10 Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN	74/407:10 Контактный разъем	GN
11	16/105C1:11 Модуль звуковоспроизведения (AUD)	VT-BK	74/407:11 Контактный разъем	VT-BK
12	16/105C1:12 Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN-RD	74/407:12 Контактный разъем	GN-RD
13	16/105C1:13 Модуль звуковоспроизведения (AUD)	VT-RD	74/407:13 Контактный разъем	VT-RD
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
16	-	-	-	-

74/408
6-полюсный, серый

№	Жгут проводки приборной панели		Жгут проводки информационно-развлекательной системы	
S	16/46C1:S Модуль переднего монитора (HLDF)	-	16/108C2:S Модуль мультимедиа (MMM)	-
2	16/46C1:2 Модуль переднего монитора (HLDF)	BN	16/108C2:2 Модуль мультимедиа (MMM)	BN
3	16/46C1:3 Модуль переднего монитора (HLDF)	GN	16/108C2:3 Модуль мультимедиа (MMM)	GN
4	16/46C1:4 Модуль переднего монитора (HLDF)	GY	16/108C2:4 Модуль мультимедиа (MMM)	GY
5	16/46C1:5 Модуль переднего монитора (HLDF)	YE	16/108C2:5 Модуль мультимедиа (MMM)	YE
6	16/46C1:6 Модуль переднего монитора (HLDF)	PK	16/108C2:6 Модуль мультимедиа (MMM)	PK

Контактные разъемы
74/409:1-18

74/409
26-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Напольный жгут		
1	-		-	-		-
2	3/272:3	Переключатель стояночного тормоза	BU-WH	4/115C1:20	Модуль стояночного тормоза (PBM)	BU-WH
3	3/272:8	Переключатель стояночного тормоза	GN-VT	4/115C1:11	Модуль стояночного тормоза (PBM)	GN-VT
4	3/272:7	Переключатель стояночного тормоза	WH-BN	4/115C1:18	Модуль стояночного тормоза (PBM)	WH-BN
5	3/272:4	Переключатель стояночного тормоза	VT-GN	4/115C1:9	Модуль стояночного тормоза (PBM)	VT-GN
6	3/272:6	Переключатель стояночного тормоза	WH-OG	4/115C1:19	Модуль стояночного тормоза (PBM)	WH-OG
7	3/272:5	Переключатель стояночного тормоза	BN	4/115C1:10	Модуль стояночного тормоза (PBM)	BN
8	-		-	-		-
9	74/407:10	Контактный разъем	GN	16/26:1	Центральный динамик на приборной панели	GN
10	74/407:2	Контактный разъем	GY	16/26:2	Центральный динамик на приборной панели	GY
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	16/1C2:2	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	GN-VT	16/16C1:1	Усилитель антенны в стекле	GN-VT
14	4/56C3:11	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-BU	4/115C1:8	Модуль стояночного тормоза (PBM)	GY-BU
15	73/4009 74/417:3	Точка разветвления Контактный разъем	WH-GN	73/5021 74/30:4 74/31:4	Точка разветвления Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	WH-GN BN-WH
16	73/4010	Точка разветвления	BN-VT	74/30:4 74/31:4	Контактный разъем, ПР Контактный разъем, ЛР	WH-GN
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-

продолжает

Контактные разъемы
74/409:19-26 - 74/411:1-12

74/409
26-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Напольный жгут		
19	73/4034 74/401:9	Точка разветвления Контактный разъем	GY-OG	73/5005 73/5009	Точка разветвления Точка разветвления	GY-OG
20	73/4035 74/401:10	Точка разветвления Контактный разъем	VT-OG	73/5006 73/5010	Точка разветвления Точка разветвления	VT-OG
21	4/56C3:66	Центральный электронный модуль (CEM)	RD-GN	74/31:20	Контактный разъем	RD-GN
22	73/4038	Точка разветвления	GN-BK	74/518:2 73/5016	Контактный разъем Точка разветвления	GN-BK
23	73/4037	Точка разветвления	BU-BK	74/518:1 73/5015	Контактный разъем Точка разветвления	BU-BK
24	-		-	-		-
25	73/4027	Точка разветвления	BU-WH	4/93C4:15	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BU-WH
26	-		-	-		-

74/411
26-полюсный, серый

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут проводки приборной панели		
1	11B/11:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	YE-RD	73/4028	Точка разветвления	YE-RD
2	73/4027	Точка разветвления	BU	74/301:23	Контактный разъем	BU-WH
3	73/3052 11B/18:2	Точка разветвления Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя	GY-OG	4/80C1:14	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GY-OG
4	7/203:4	Направленный вперед радар (FLR)	YE-RD	4/80C1:8	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	YE-RD
5	7/203:3	Направленный вперед радар (FLR)	GY-BU	4/80C1:9	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GY-BU
6	10/1:8 10/2:8	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	BK	73/4017 73/4016	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK
7	11B/26:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	BU-BK	74/414:3 74/417:1	Контактный разъем Контактный разъем	BU-BK
8	-		-	-		-
9	74/301:10	Контактный разъем	GN-OG	74/403:8	Контактный разъем	GN-RD
10	74/301:11	Контактный разъем	BN-VT	74/403:22	Контактный разъем	BN-VT
11	74/301:21	Контактный разъем	BU-GY	74/403:9	Контактный разъем	BU-GY
12	11B/23:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	RD-BK	3/111:1	Модуль управления переключателя света (LSM)	RD-BK

продолжает

Контактный разъем
74/411:13-26 - 74/412:1-9

74/411
26-полюсный, серый

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут проводки приборной панели		
13	10/1:12 10/2:12	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	VT-GN	3/111:4	Модуль управления переключателя света (LSM)	VT-GN
14-20	-		-	-		-
21	7/178:1	Датчик переднего столкновения, правый	WH-GN	4/9C2:50	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-GN
22	7/178:2	Датчик переднего столкновения, правый	YE-RD	4/9C2:49	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE-RD
23	7/179:1	Датчик переднего столкновения, левый	WH-BU	4/9C2:75	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-BU
24	7/179:2	Датчик переднего столкновения, левый	GY-BN	4/9C2:74	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GY-BN
25	11B/20:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	VT-BN	4/9C2:68	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-BN
26	-		-	-		-

74/412
16-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут потолочной проводки		
1	16/1C2:4	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	WH	16/98:1	Микрофон	WH
2	4/119.2:2	Модуль приемника дистанционного управления (RRX)	GY-BN	4/56C4:4	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-BN
3	4/119.2:1	Модуль приемника дистанционного управления (RRX)	RD-BN	4/56C4:16	Центральный электронный модуль (CEM)	RD-BN
4	16/60C1:14	Модуль телефона (PHM)	-	3/267:2	Блок маневрирования, телематика	-
5	16/60C1:3	Модуль телефона (PHM)	BU-GY	3/267:3	Блок маневрирования, телематика	BU-GY
6	4/9C2:70	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GN-WH	3/117C1:7	Блок маневрирования, потолочная лампа	GN-WH
7	4/80C1:1	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GY-BK	9/39:1	Нагревательный элемент камеры	GY-BK
8	16/1C2:5	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	-	16/98:2	Микрофон	-
9	4/80C1:14	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	BK	9/39:2	Нагревательный элемент камеры	BK

продолжает

Контактный разъем
74/412:10-16 - 74/414

74/412
16-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут потолочной проводки		
10	4/9C2:47	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GY-BU	3/117C1:10	Блок маневрирования, потолочная лампа	GY-BU
11	16/60C1:15	Модуль телефона (PHM)	WH	3/267:1	Блок маневрирования, телематика	WH
12	73/4019	Точка разветвления	BU-WH	73/4020	Точка разветвления	BU-WH
13	16/60C1:2	Модуль телефона (PHM)	GY-VT	3/267:6	Блок маневрирования, телематика	GY-VT
14	16/60C1:1	Модуль телефона (PHM)	BN-GN	3/267:5	Блок маневрирования, телематика	BN-GN
15	16/60C1:4	Модуль телефона (PHM)	YE-VT	3/267:4	Блок маневрирования, телематика	YE-VT
16	16/60C1:13	Модуль телефона (PHM)	VT	3/267:7	Блок маневрирования, телематика	VT

74/413
6-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут модуля управления замка зажигания SCU		
1	4/56C3:74	Центральный электронный модуль (CEM)	RD-VT	3/132:1	Модуль управления запуска (SCU)	RD-VT
2	73/4016	Точка разветвления	BK	3/132:2	Модуль управления запуска (SCU)	BK
3	4/56C3:50	Центральный электронный модуль (CEM)	GY	3/132:3	Модуль управления запуска (SCU)	GY
4	-		-	-		-
5	73/4027	Точка разветвления	BU	3/132:5	Модуль управления запуска (SCU)	BU-WH
6	-		-	-		-

74/414
4-полюсный, серый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут потолочной проводки		
1	4/56C3:75	Центральный электронный модуль (CEM)	RD-BN	4/33:1	Модуль управления, потолочный люк	RD-BN
2	73/4012	Точка разветвления	BK-WH	4/33:10 73/4014	Модуль люка в крыше (SRM) Точка разветвления	BK-WH
3	74/411:7	Контактный разъем	BU-BK	10/22C1:5 73/4031	Потолочная лампа Точка разветвления	BU-BK
4	73/4010	Точка разветвления	BK-VT	8/48:3	Зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления	BK-VT

Контактный разъем
74/417 - 74/419

74/417
7-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Климатическая установка		
1	74/411:7	Контактный разъем	BU-BK	3/112C1:1	Климатическая установка	RD
2	73/4010	Точка разветвления	BN-VT	3/112C1:2	Климатическая установка	YE
3	74/401:1	Контактный разъем	WH-GN	74/409:15	Контактный разъем	WH-GN
4	73/4012	Точка разветвления	BK-WH	3/112C1:4	Климатическая установка	BU
5	74/401:4	Контактный разъем	VT-BN	3/112C1:5	Климатическая установка	PK
6	74/401:3	Контактный разъем	YE-VT	3/112C1:6	Климатическая установка	BN
7	74/401:5	Контактный разъем	WH-GN	3/112C1:7	Климатическая установка	GN

74/418 RHD
6-полюсный, серый

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут проводки приборной панели		
1	27/5C1:1	Передняя камера	WH	4/80C2:1	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	WH
2	27/5C1:2	Передняя камера	BN	4/80C2:2	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	BN
3	27/5C1:3	Передняя камера	GN	4/80c2:3	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GN
4	27/5C1:4	Передняя камера	PK	4/80c2:4	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	PK
5	27/5C1:5	Передняя камера	GY	4/80c2:5	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GY
6	27/5C1:6	Передняя камера	YE	4/80c2:6	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	YE
S	27/5C1:S	Передняя камера	-	4/80c2:S	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	-

74/419
2-полюсный синий

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут проводки информационно-развлекательной системы		
1	16/60C5:1	Модуль телефона (PHM)	WH	16/47C1:1	Антенна GSM/GPS/RDAR	WH
2	16/60C5:1S	Модуль телефона (PHM)	-	16/47C1:1S	Антенна GSM/GPS/RDAR	-

Контактный разъем
74/501 - 74/503:1-14

74/501
6-полюсный, зеленый

№	Напольный жгут			Жгут туннельной проводки		
1	73/5021	Точка разветвления	BN-VT	3/65:3	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья	BN-VT
2	4/93C2:14	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GY-VT	16/134:1	Антенна замка двери, салон 2	GY-VT
3	4/93C2:17	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BU-WH	16/134:2	Антенна замка двери, салон 2	BU-WH
4	4/93C1:4	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GN-RD	16/135:2	Антенна замка двери, салон 3	GN-RD
5	4/93C1:16	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	YE-OG	16/135:1	Антенна замка двери, салон 3	YE-OG
6	-		-	-		-

74/502
2-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут туннельной проводки		
1	74/504:16	Контактный разъем	RD-VT	9/1:2 73/5017	Розетка 12 В, передняя Точка разветвления	RD-VT
2	73/5035 73/5023	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-VT BK-GN	73/5026	Точка разветвления	BK-VT

74/503
22-полюсный, серый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Жгут туннельной проводки		
1	16/105C2:16	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	WH-OG	16/111:1	Контакт задних наушников	WH-OG
2	16/105C2:15	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	WH	16/111:2	Контакт задних наушников	WH
3	16/105C2:17	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN-VT	16/111:3	Контакт задних наушников	GN-VT
4	-		-	-		-
5	16/105C2:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	BU-OG	16/111:5	Контакт задних наушников	BU-OG
6	16/105C2:13	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY-BN	16/111:6	Контакт задних наушников	GY-BN
7	16/105C2:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE-GN	16/111:7	Контакт задних наушников	YE-GN
8	16/105C2:3	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	BU	16/111:9	Контакт задних наушников	BU
9	16/105C2:14	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE-VT	16/111:10	Контакт задних наушников	YE-VT
10	16/105C2:4	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE	16/111:11	Контакт задних наушников	YE
11	-		-	-		-
12	73/5086	Точка разветвления	BK	74/403:10	Контактный разъем	BK
13	11D/D7:2	Предохранитель, токораспределительный узел в багажнике	YE	74/403:18	Контактный разъем	YE
14	11D/D1:2	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника	RD-BN	74/403:17	Контактный разъем	RD-BN

продолжает

Контактный разъем
74/503:15-22 - 74/504:1-17

74/503
22-полюсный, серый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Жгут туннельной проводки		
15	4/84C1:3	Модуль подвески (SUM)	YE-BK	3/225:5	Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)	YE-BK
16	4/84C1:21	Модуль подвески (SUM)	VT-OG	3225:6	Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)	VT-OG
17	4/84C1:24	Модуль подвески (SUM)	YE-RD	3/225:1	Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)	YE-RD
18	4/84C1:26	Модуль подвески (SUM)	BU	3/225:2	Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)	BU
19	4/84C1:11	Модуль подвески (SUM)	GN-BK	3/225:3	Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)	GN-BK
20	4/84C1:29	Модуль подвески (SUM)	GY-OG	3/225:4	Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)	GY-OG
21	-		-	-		-
22	11D/D6:2	Предохранитель, токораспределительный узел в багажнике	GY-YE	74/403:19	Контактный разъем	GY-YE

74/504
57-полюсный, естественный

№	Жгут проводки моторного отделения			Напольный жгут		
1	74/301:6	Контактный разъем	WH	74/507:17	Контактный разъем	WH
2	74/301:7	Контактный разъем	BK-WH	74/507:18	Контактный разъем	BK-WH
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	4/16C1:43	Модуль управления тормозами (BCM)	YE-BK	74/512:5	Контактный разъем	YE-BK
6	4/16C1:42	Модуль управления тормозами (BCM)	BU-RD	74/512:6	Контактный разъем	BU-RD
7	4/16C1:19	Модуль управления тормозами (BCM)	GN-OG	7/164:1	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	GN-OG
8	4/16C1:18	Модуль управления тормозами (BCM)	BU-WH	7/164:2	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	BU-WH
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	4/16C1:36	Модуль управления тормозами (BCM)	BU-OG	74/511:7	Контактный разъем	BU-OG
12	4/16C1:37	Модуль управления тормозами (BCM)	GN-RD	74/511:6	Контактный разъем	GN-RD
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	11B/25:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	RD-VT	74/502:1	Контактный разъем	RD-VT
17	74/301:12	Контактный разъем	BU-WH	7/51:5	Датчик, педаль газа	BU-WH

продолжает

Контактный разъем
74/504:18-57

74/504
57-полюсный, естественный

№	Жгут проводки моторного отделения			Напольный жгут		
18	74/301:29	Контактный разъем, бензин	YE-OG	74/511:17	Контактный разъем	YE-OG
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	74/301:17	Контактный разъем	BU	74/512:7	Контактный разъем	BU
21	74/301:17	Контактный разъем	BU	74/512:7	Контактный разъем	BU
22	-		-	-		-
23	4/118C1:18	Модуль фар дальнего света (HCM)	GN-VT	74/512:11	Контактный разъем	GN-VT
24-36	-		-	-		-
37	74/301:33	Контактный разъем	VT-OG	74/512:2	Контактный разъем	VT-OG
38	74/301:32	Контактный разъем	GN-OG	74/512:3	Контактный разъем	GN-OG
39	74/301:31	Контактный разъем	BU-GY	74/512:4	Контактный разъем	BU-GY
40	-		-	-		-
41	74/9:7	Контактный разъем	YE-RD	74/512:14	Контактный разъем	YE-RD
42	74/301:20	Контактный разъем, ручн.	GY-BN	73/5055	Точка разветвления	GY-BN
43	4/118C1:17	Модуль фар дальнего света (HCM)	YE-GN	74/512:9	Контактный разъем	YE-GN
44	73/3021	Точка разветвления	BU-BK	73/5015 74/511:3	Точка разветвления Контактный разъем	BU-BK
45	73/3022	Точка разветвления	GN-BK	73/5016 74/511:4	Точка разветвления Контактный разъем	GN-BK
46	-		-	-		-
47	-		-	-		-
48	-		-	-		-
49	4/118C1:8	Модуль фар дальнего света (HCM)	GN-BN	74/512:10	Контактный разъем	GN-BN
50	4/16C1:22	Модуль управления тормозами (BCM)	VT-BN	7/164:3	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	VT-BN
51	4/16C1:29	Модуль управления тормозами (BCM)	GN-VT	7/164:5	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	GN-VT
52-55	-		-	-		-
56	73/3019 4/56C1:49	Точка разветвления Центральный электронный модуль (CEM)	GY-OG	73/5005 73/5009	Точка разветвления Точка разветвления	GY-OG
57	73/3020 4/56C1:50	Точка разветвления Центральный электронный модуль (CEM)	VT-OG	73/5006 73/5010	Точка разветвления Точка разветвления	VT-OG

Контактный разъем
74/504B - 74/507:1-11

74/504B
2-полюсный красный

№	Жгут проводки моторного отделения			Напольный жгут		
1	11A/4:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	RD-GY	73/5040	Точка разветвления	RD-GY
2	11A/3:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	RD-GN	73/5075	Точка разветвления	RD-GN

74/505
2-полюсный, черный

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут проводки информационно-развлекательной системы		
1	11A/5:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	RD-BN	RD1:5	Скоба в токораспределительном узле багажника	BU-RD
2	-		-	-		-

74/507
26-полюсный, черный

№	Жгут проводов передней левой двери			Напольный жгут		
1	3/126C2:3 3/127C2:3	Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери пассажира (PDM)	GY-OG	73/5005	Точка разветвления	GY-OG
2	3/126C2:15 3/127C2:15	Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери пассажира (PDM)	VT-OG	73/5006	Точка разветвления	VT-OG
3	6/36:4	Мотор замка, центральный замок передней левой двери	GN-VT	4/56C2:7	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-VT
4	73/5019 3/127C1:20	Точка разветвления, ЛР Модуль двери пассажира (PDM), ПР	GN-WH	74/509:7	Контактный разъем	GN-WH
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	3/176:2	Электровыключатель, стеклоподъемники двери водителя	BU-WH	73/5044	Точка разветвления	BU-WH
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	3/273:1	Контакт замка, передняя левая дверь	BU-GN	4/93C5:19	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BU-GN

продолжает

Контактный разъем
74/507:12-26

74/507
26-полюсный, черный

№	Жгут проводов передней левой двери			Напольный жгут		
12	3/273:3	Контакт замка, передняя левая дверь	YE-VT	4/93C5:21	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	YE-VT
13	6/36:4	Мотор замка, центральный замок передней левой двери	GN-WH	4/93C4:9	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GN-WH
14	6/36:1	Мотор замка, центральный замок передней левой двери	GY	4/93C2:4	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GY
15	6/36:2	Мотор замка, центральный замок передней левой двери	VT-BK	4/93C4:1	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	VT-BK
16	-		-	-		-
17	6/62:2	Электроуправляемое зеркало левой двери	WH	74/504:1	Контактный разъем	WH
18	6/62:3	Электроуправляемое зеркало левой двери	BK-WH	74/504:2	Контактный разъем	BK-WH
19	-		-	-		-
20	3/127C1:13 73/5037 73/5024	Модуль двери пассажира (PDM) Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-VT	73/5035	Точка разветвления	BK-VT
21	3/126C1:2 3/127C1:2	Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери пассажира (PDM)	RD RD-BK	11D/A1:2 11D/A2:2	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника	RD RD-BK
22	16/4.2:1 73/5078	Динамик, передняя левая дверь Точка разветвления	GN-BK	74/407:9	Контактный разъем	GN-BK
23	16/4.2:2 73/5079	Динамик, передняя левая дверь Точка разветвления	GY-BK	74/407:1	Контактный разъем	GY-BK
24	-		-	-		-
25	7/208:1	Датчик давления, передняя левая дверь	YE-RD	4/9C1:57	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE-RD
26	7/208:2	Датчик давления, передняя левая дверь	VT-OG	4/9C1:58	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-OG

Контактный разъем
74/508:1-22

74/508
26-полюсный, черный

№	Жгут передней правой двери			Напольный жгут		
1	3/126C2:3 3/127C2:3	Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери пассажира (PDM)	GY-OG	73/5009	Точка разветвления	GY-OG
2	3/126C2:15 3/127C2:15	Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери пассажира (PDM)	VT-OG	73/5010	Точка разветвления	VT-OG
3	6/55:4	Мотор замка, центральный замок передней правой двери	BK-GN	4/56C2:6	Центральный электронный модуль (CEM)	BK-GN
4	3/127C1:20 73/5019	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР Точка разветвления, ПР	GN-WH	74/510:7	Контактный разъем	GN-WH
5-6	-		-	-		-
7	3/176:2	Электровыключатель, стеклоподъемники двери водителя	BU-WH	73/5044	Точка разветвления	BU-WH
8-10	-		-	-		-
11	3/274:1	Контакт замка, передняя правая дверь	GN-RD	4/93C5:2	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GN-RD
12	3/274:3	Контакт замка, передняя правая дверь	BU-GY	4/93C5:22	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BU-GY
13	6/55:2	Мотор замка, центральный замок передней правой двери	GY-BN	4/93C4:22	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GY-BN
14	6/55:4	Мотор замка, центральный замок передней правой двери	BU-RD	4/93C2:5	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BU-RD
15	6/55:3	Мотор замка, центральный замок передней правой двери	GN-VT	4/93C4:2	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GN-VT
16-19	-		-	-		-
20	3/127C1:13 73/5024 73/5037	Модуль двери пассажира (PDM) Точка разветвления, Без ключа ЛР Точка разветвления, Без ключа, ПР	BK-GN	73/5023	Точка разветвления	BK-GN
21	3/126C1:2 3/127C1:2	Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери пассажира (PDM)	RD RD-BK	11D/A1:2 11D/A2:2	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника	RD RD-BK
22	16/3.2:1 73/5076	Динамик, передняя правая дверь Точка разветвления	VT-BK	74/407:11	Контактный разъем	VT-BK

продолжает

Контактный разъем
74/508:23-26 - 74/509

74/508
26-полюсный, черный

№	Жгут передней правой двери			Напольный жгут		
23	16/3.2:2 73/5077	Динамик, передняя правая дверь Точка разветвления	YE-BK	74/407:3	Контактный разъем	YE-BK
24	-		-	-		-
25	7/209:1	Датчик давления, передняя правая дверь	YE-RD	4/9C1:56	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE-RD
26	7/209:2	Датчик давления, передняя правая дверь	VT-OG	4/9C1:55	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-OG

74/509
16-полюсный, черный

№	Жгут задней левой двери			Напольный жгут		
1	3/128:2	Модуль левой задней двери (LDM)	RD-BU	11D/A3:2	Предохранитель, токораспределительный узел в багажнике	RD-BU
2	3/128:13 73/5036	Модуль левой задней двери (LDM) Точка разветвления	BK-VT	73/5035	Точка разветвления	BK-VT
3	16/6:1	Динамик, левая задняя дверь	GN-RD	74/407:12	Контактный разъем	GN-RD
4	16/6:2	Динамик, левая задняя дверь	GY-RD	74/407:4	Контактный разъем	GY-RD
5	6/57:4	Мотор замка, центральный замок задней левой двери	GN	4/56C2:9	Центральный электронный модуль (CEM)	GN
6	-		-	-		-
7	3/128:20	Модуль левой задней двери (LDM)	GN-WH	74/507:4	Контактный разъем	GN-WH
8	3/275:5	Контакт замка левой задней двери	YE	4/93C1:15	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	YE
9	3/275:4	Контакт замка левой задней двери	GN-BN	4/93C1:3	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GN-BN
10	6/57:2	Мотор замка, центральный замок задней левой двери	BU-BN	4/93C3:2	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BU-BN
11	6/57:1	Мотор замка, центральный замок задней левой двери	YE-BU	4/93C2:2	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	YE-BU
12	6/57:4	Мотор замка, центральный замок задней левой двери	VT-OG	4/93C5:15	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	VT-OG
13	3/275:1	Контакт замка левой задней двери	GY-OG	4/93C5:17	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GY-OG
14	3/275:3	Контакт замка левой задней двери	GN-OG	4/93C5:4	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GN-OG
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/510

74/510
16-полюсный, черный

№	Жгут задней правой двери			Напольный жгут		
1	3/129:2	Модуль правой задней двери (RDM)	RD-GN	11D/A4:2	Предохранитель, токораспределительный узел в багажнике	RD-GN
2	3/129:13 73/5025	Модуль правой задней двери (RDM) Точка разветвления	BK-GN	73/5023	Точка разветвления	BK-GN
3	16/5:1	Динамик, правая задняя дверь	VT-RD	74/407:13	Контактный разъем	VT-RD
4	16/5:2	Динамик, правая задняя дверь	YE-RD	74/407:5	Контактный разъем	YE-RD
5	6/56:4	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь	YE	4/56C2:8	Центральный электронный модуль (CEM)	YE
6	-		-	-		-
7	3/129:20	Модуль правой задней двери (RDM)	GN-WH	74/508:4	Контактный разъем	GN-WH
8	3/276:5	Контакт замка, задняя правая дверь	BU-OG	4/93C1:14	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BU-OG
9	3/276:4	Контакт замка, задняя правая дверь	VT-GY	4/93C1:23	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	VT-GY
10	6/56:3	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь	GY-BK	4/93C3:1	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GY-BK
11	6/56:4	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь	GN	4/93C2:3	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GN
12	6/56:2	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь	YE-RD	4/93C4:21	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	YE-RD
13	3/276:1	Контакт замка, задняя правая дверь	VT-RD	4/93C5:5	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	VT-RD
14	3/276:3	Контакт замка, задняя правая дверь	GY-RD	4/93C5:20	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GY-RD
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/511

74/511
22-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки заднего моста, левый		
1	11D/B6:2	Предохранитель, токораспределительный узел в багажнике	GN-RD	74/520:6	Контактный разъем	GN-RD
2	-		-	-		-
3	73/5015 74/504:44	Точка разветвления Контактный разъем	BU-BK	74/520:1	Контактный разъем	BU-BK
4	73/5016 74/504:45	Точка разветвления Контактный разъем	GN-BK	74/520:2	Контактный разъем	GN-BK
5	-		-	-		-
6	74/504:12	Контактный разъем	GN-RD	7/56:2	Датчик ABS, задний левый	BN
7	74/504:11	Контактный разъем	BU-OG	7/56:1	Датчик ABS, задний левый	WH
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	74/525:4	Контактный разъем	GN-BU	8/22:1	Амортизатор Four-C задний левый	GN-BU
13	74/525:5	Контактный разъем	YE-BU	8/22:2	Амортизатор Four-C задний левый	YE-BU
14	74/525:1	Контактный разъем	YE-GN	7/120:5	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес	YE-GN
15	74/525:2	Контактный разъем	GN-BN	7/120:1	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес	GN-BN
16	74/525:3	Контактный разъем	VT-WH	7/120:4	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес	VT-WH
17	74/504:18	Контактный разъем	YE-OG	4/83:5	Модуль управления топливного насоса	YE-OG
18	4/56C2:48	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BU	6/33:1 26/5	Топливный насос Преобразователь DC/AC, топливный бак	GN-BU
19	4/56C2:30	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-VT	6/33:2 26/5	Топливный насос Преобразователь DC/AC, топливный бак	YE-VT
20	4/56C2:43	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-OG	6/33:6	Топливный насос	GN-OG
21	73/5044	Точка разветвления	BU-WH	26/5	Преобразователь DC/AC, топливный бак	-BU-WH
22	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/512 - 74/513

74/512
14-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут заднего моста, правый		
1	-		-	-		-
2	74/504:37	Контактный разъем	VT-OG	6/67:1	Насос, проверка утечки топлива	VT-OG
3	74/504:38	Контактный разъем	GN-OG	6/67:2	Насос, проверка утечки топлива	GN-OG
4	74/504:39	Контактный разъем	BU-GY	6/67:3	Насос, проверка утечки топлива	BU-GY
5	74/504:5	Контактный разъем	YE-BK	7/57:1	Датчик ABS, задний правый	WH
6	74/504:6	Контактный разъем	BU-RD	7/57:2	Датчик ABS, задний правый	BN
7	74/504:21	Контактный разъем	BU	6/67:4 9/38:1	Насос, проверка утечки топлива Электронагреваемый топливный фильтр	BU
8	31/68	Узловое соединение	BK-OG	6/35:2 9/38:2	Топливный насос дополнительного нагревателя Электронагреваемый топливный фильтр	BK-OG
9	74/504:43	Контактный разъем	YE-GN	7/121:5	Датчик высоты правой задней подвески колес	YE-GN
10	74/504:49	Контактный разъем	GN-BN	7/121:1	Датчик высоты правой задней подвески колес	GN-BN
11	74/504:23	Контактный разъем	GN-VT	7/121:4	Датчик высоты правой задней подвески колес	GN-VT
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	74/504:41	Контактный разъем	YE-RD	6/35:1	Топливный насос дополнительного нагревателя	YE-RD

74/513
5-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Жгут заднего моста, правый		
1	4/84C1:5	Модуль подвески (SUM)	VT-GY	8/23:1	Амортизатор Four-C задний правый	VT-GY
2	4/84C1:4	Модуль подвески (SUM)	BU-BN	8/23:2	Амортизатор Four-C задний правый	BU-BN
3	73/5066	Точка разветвления	YE-GN	7/121:5	Амортизатор Four-C задний правый	YE-GN
4	73/5053	Точка разветвления	YE-GN	7/121:1	Амортизатор Four-C задний правый	GN-BN
5	4/84C1:14	Модуль подвески (SUM)	GN-VT	7/121:4	Амортизатор Four-C задний правый	GN-VT

Контактные разъемы
74/514 - 74/519:1-7

74/514
4-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки заднего моста, левый		
1	4/115C1:29	Модуль стояночного тормоза (PBM)	BU-GN	6/146:2	Мотор замка, тормозной диск, задний левый	BU-GN
2	4/115C1:14	Модуль стояночного тормоза (PBM)	VT-BK	6/146:1	Мотор замка, тормозной диск, задний левый	VT-BK
3	4/56C2:76	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-OG	4/83:4 6/33:4	Модуль управления топливного насоса Топливный насос	YE-OG
4	31/65	Узловое соединение	BK-YE	74/520:4 74/520:2	Контактный разъем Контактный разъем	BK BK-YE

74/518
2-полюсный, серый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Напольный жгут		
1	4/84C1:16	Модуль подвески (SUM)	BU-BK	73/5015 74/409:23	Точка разветвления Контактный разъем	BU-BK
2	4/84C1:15	Модуль подвески (SUM)	GN-BK	73/5016 74/409:22	Точка разветвления Контактный разъем	GN-BK

74/519
22-полюсный, серый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Жгут проводки моторного отделения		
1	4/84C1:6	Модуль подвески (SUM)	BU-BK	8/20:1	Амортизатор Four-C передний левый	BU-BK
2	4/84C1:7	Модуль подвески (SUM)	VT-BN	8/20:2	Амортизатор Four-C передний левый	VT-BN
3	4/84C1:9	Модуль подвески (SUM)	GY-YE	8/21:1	Амортизатор Four-C передний правый	GY-YE
4	4/84C1:8	Модуль подвески (SUM)	BU-OG	8/21:2	Амортизатор Four-C передний правый	BU-OG
5	73/5052	Точка разветвления	YE-GN	7/118:5	Датчик высоты, передняя левая подвеска колес	YE-GN
6	4/84C1:12	Модуль подвески (SUM)	BU-RD	7/118:4	Датчик высоты, передняя левая подвеска колес	BU-RD
7	73/5066	Точка разветвления	YE-GN	73/3077	Точка разветвления	YE-GN

продолжает

Контактные разъемы
74/519:8-22 - 74/520

74/519
22-полюсный, серый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Жгут проводки моторного отделения		
8	4/84C1:27	Модуль подвески (SUM)	GY-VT	7/119:4	Датчик высоты, передняя правая подвеска колес	GY-VT
9	4/84C1:22	Модуль подвески (SUM)	BU-GY	7/88:1	Датчик акселерации Four-C передний правый	BU-GY
10	4/84C1:10	Модуль подвески (SUM)	VT-RD	7/87:1	Датчик акселерации Four-C передний левый	VT-RD
11	4/84C1:19	Модуль подвески (SUM)	GN-BN	73/3078	Точка разветвления	GN-BN
12	4/86C2:2	Модуль помощи при парковке (PAM)	VT-GY	74/309:4	Контактный разъем	VT-GY
13	4/86C2:5	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-GN	74/309:5	Контактный разъем	BU-GN
14	4/86C2:1	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-OG	74/309:6	Контактный разъем	YE-OG
15	4/86C2:6	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-BK	74/309:10	Контактный разъем	BU-BK
16	4/86C2:7	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-GY	74/309:11	Контактный разъем	BU-GY
17	4/86C2:8	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-OG	74/309:12	Контактный разъем	BU-OG
18-22	-		-	-		-

74/520
6-полюсный, серый

№	Жгут проводки заднего моста, левый			Жгут проводки четырехколесного привода		
1	74/511:3	Контактный разъем	BU-BK	4/82C1:8	Электронный модуль дифференциала (DEM)	BU-BK
2	74/511:4	Контактный разъем	GN-BK	4/82C1:7	Электронный модуль дифференциала (DEM)	GN-BK
3	-		-	-		-
4	74/514:4	Контактный разъем	BK	4/82C1:4	Электронный модуль дифференциала (DEM)	BK
5	74/514:4	Контактный разъем	BK-YE	4/82C1:2	Электронный модуль дифференциала (DEM)	BK-YE
6	74/511:1	Контактный разъем	GN-RD	4/82C1:1	Электронный модуль дифференциала (DEM)	GN-RD

Контактные разъемы
74/523 - 74/525

74/523
6-полюсный, серый

№	Жгут, система помощи при парковке, adp.			Жгут заднего бампера		
1	4/86C3:11	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-WH	73/5064	Точка разветвления	BU-WH
2	4/86C3:2	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-GY	7/133:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-GY
3	4/86C3:3	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-BK	7/132:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-BK
4	4/86C3:4	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-OG	7/134:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-OG
5	4/86C3:5	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-GN	7/131:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-GN
6	4/86C3:8	Модуль помощи при парковке (PAM)	GN-WH	73/5067	Точка разветвления	GN-WH

74/524
2-полюсный, серый

№	Жгут заднего моста, правый			Напольный жгут		
1	4/115C1:12	Модуль стояночного тормоза (PBM)	YE-GY	6/147:1	Мотор замка, тормозной диск, задний правый	YE-GY
2	4/115C1:27	Модуль стояночного тормоза (PBM)	GN-BN	6/147:2	Мотор замка, тормозной диск, задний правый	GN-BN

74/525
6-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Напольный жгут		
1	73/5052	Точка разветвления	YE-GN	74/511:14	Контактный разъем	YE-GN
2	73/5053	Точка разветвления	GN-BN	74/511:15	Контактный разъем	GN-BN
3	4/84C1:28	Модуль подвески (SUM)	VT-WH	74/511:16	Контактный разъем	VT-WH
4	4/84C1:2	Модуль подвески (SUM)	GN-BU	74/511:12	Контактный разъем	GN-BU
5	4/84C1:1	Модуль подвески (SUM)	YE-BU	74/511:13	Контактный разъем	YE-BU
6	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/529 - 74/601:1-3

74/529
2-полюсный, черный

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			RDAR/SUB		
1	16/105C4:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD), ПР	OG	16/145C3:1	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)	OG
	16/108C3:2	Модуль мультимедиа (MMM)		16/162C3:1	Модуль управления цифрового радиоприема (DABM)	
2	74/404:1	Контактный разъем	OG	16/79C2:2	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	OG
				16/162C3:2	Модуль управления цифрового радиоприема (DABM)	

74/531
2-полюсный, серый

№	Жгут проводки приборной панели			DAB, жгут адаптера		
1	16/47C2:1	Антенна GSM/GPS/RDAR	WH	16/162C2:1	Модуль управления цифрового радиоприема (DABM)	WH
1S	16/47C2:1S	Антенна GSM/GPS/RDAR	-	16/162C2:1S	Модуль управления цифрового радиоприема (DABM)	-

74/532
2-полюсный, серый

№	Напольный жгут			DAB, жгут адаптера		
1	16/16C4:1	Усилитель, антенна в стекле, V70	WH	16/162C2:2	Модуль управления цифрового радиоприема (DABM)	WH
	16/16C3:2	Усилитель, антенна в стекле, S80				
1S	16/16C3:2S	Усилитель, антенна в стекле, S80	-	16/162C2:2S	Модуль управления цифрового радиоприема (DABM)	-

74/601
10-полюсный, серый, S80

№	Жгут проводки крышки багажника			Напольный жгут		
1	10/3:2	Освещение номерного знака	BK	4/56C2:52	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-VT
2	6/8:3	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	BK	4/56C2:10	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-OG
3	10/3:3	Освещение номерного знака	BK	4/56C2:13	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-RD
				4/93C5:18	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	

продолжает

Контактные разъемы
74/601:4-10 - 74/602

74/601
10-полюсный, серый, S80

№	Жгут проводки крышки багажника			Напольный жгут		
4	10/3:1	Освещение номерного знака	BK	73/5105	Точка разветвления	BK-OG
5	6/8:1	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	BK	4/56C2:71	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-VT
6	6/8:4	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	BK	10/127:4 10/128:4	Освещение багажного отделения, левое Освещение багажного отделения, правое	BK-BU
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-

74/602
14-полюсный серый, V70

№	Напольный жгут			Жгут проводки крышки багажника		
1	2/82:5	Реле, электронагреваемое заднее стекло	GY-RD	9/2A:1	Электронагреваемое заднее стекло	GY-RD
2	4/56C2:34 4/110C2:3	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-GY	10/19:2	Тормозные фонари, дополнительные	BK
3	4/56C2:59	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-BN	73/6002	Точка разветвления	BK
4	4/56C2:73	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BN	73/6003	Точка разветвления	BK
5	4/56C2:39	Центральный электронный модуль (CEM)	BN-GN	73/6004	Точка разветвления	BK
6	10/25:4	Потолочная лампа багажника	BU-BK	3/78:3	Механизм замка крышки багажника	BK
7	73/5105	Точка разветвления	BK-OG	73/6001	Точка разветвления	BK-OG
8	2/16:3	Реле, задний стеклоочиститель	GY-BU	6/32:1	Мотор заднего стеклоочистителя	BK
9	4/56C2:52	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-VT	10/3:1	Освещение номерного знака	YE-VT
10	4/56C2:72	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-VT	3/78:6	Механизм замка крышки багажника	BK
11	4/56C2:71	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-BN	3/78:4	Механизм замка крышки багажника	BK
12	4/56C2:53	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-YE	3/78:2	Механизм замка крышки багажника	GN-YE
13	4/56C2:10 4/116C2:5	Центральный электронный модуль (CEM) Модуль управления крышки багажника (POT)	YE-GO	3/78:5	Механизм замка крышки багажника	YE-OG
14	2/16:2	Реле, задний стеклоочиститель	VT-GN	6/32:2	Мотор заднего стеклоочистителя	BK

Контактные разъемы
74/603

74/603
22-полюсный серый, V70

№	Напольный жгут			Жгут проводки крышки багажника		
1	4/116C2:7 4/93C2:1	Модуль управления крышки багажника (POT) Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GN-WH	3/78:7	Механизм замка крышки багажника	GN-WH
2	4/93C3:3 4/116C2:14	Модуль безключевого автомобиля (KVM) Модуль управления крышки багажника (POT)	GN-OG	3/78:8	Механизм замка крышки багажника	GN-OG
3	-		-	-		-
4	4/116C2:6	Модуль управления крышки багажника (POT)	YE-OG	3/78:9	Механизм замка крышки багажника	YE-OG
5	4/116C2:1	Модуль управления крышки багажника (POT)	GN-OG	6/149:3	Мотор закрывания крышки багажника	GN-OG
6	4/116C2:8	Модуль управления крышки багажника (POT)	GN-BU	6/149:4	Мотор закрывания крышки багажника	GN-BU
7	4/116C2:9	Модуль управления крышки багажника (POT)	GN	6/149:2	Мотор закрывания крышки багажника	GN
8	-		-	-		-
9	4/116C2:4	Модуль управления крышки багажника (POT)	GY-BN	3/291:1	Переключатель закрывания крышки багажника	GY-BN
10	73/5044	Точка разветвления	BU-WH	3/291:5	Переключатель закрывания крышки багажника	BU-WH
11	4/116C2:2 4/93C5:18	Модуль управления крышки багажника (POT) Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GY-YE	3/35:3	Электровыключатель, ручка крышки багажника	GY-YE
12	4/116C2:11	Модуль управления крышки багажника (POT)	BN-VT	7/227A:1	Датчик защемления крышки багажника, правый	BN-VT
13	4/116C2:10	Модуль управления крышки багажника (POT)	BN-VT	7/227B:1	Датчик защемления крышки багажника, левый	BN-VT
14	-		-	-		-
15	73/5110	Точка разветвления	VT	16/132:2	Антенна замка крышки багажника	VT
16	73/5109	Точка разветвления	GN-OG	16/132:1	Антенна замка крышки багажника	GN-OG
17-22	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/701 - 74/702

74/701
12-полюсный, серый

№	Жгут туннельной проводки			Жгут RSE, спинка, левая		
1	16/109E:12	Проигрыватель DVD / модуль управления	BK	16/81A:7	Экран, подголовник, левый	BK
2	16/109E:1	Проигрыватель DVD / модуль управления	RD	16/81A:6	Экран, подголовник, левый	RD
3	16/109E:2	Проигрыватель DVD / модуль управления	RD-WH	16/81A:5	Экран, подголовник, левый	RD-WH
4	16/109E:3	Проигрыватель DVD / модуль управления	BN	16/81A:4	Экран, подголовник, левый	BN
5	16/109E:4	Проигрыватель DVD / модуль управления	BU	16/81A:3	Экран, подголовник, левый	BU
6	16/109E:12	Проигрыватель DVD / модуль управления	-	-		-
7	16/109E:11	Проигрыватель DVD / модуль управления	PK	16/81A:12	Экран, подголовник, левый	PK
8	16/109E:10	Проигрыватель DVD / модуль управления	GY	16/81A:11	Экран, подголовник, левый	GY
9	16/109E:7	Проигрыватель DVD / модуль управления	YE	16/81A:9	Экран, подголовник, левый	YE
10	16/109E:8	Проигрыватель DVD / модуль управления	GN	16/81A:10	Экран, подголовник, левый	GN
11	16/109E:6	Проигрыватель DVD / модуль управления	BN	16/81A:8	Экран, подголовник, левый	BN
12	16/109E:5	Проигрыватель DVD / модуль управления	WH	16/81A:2	Экран, подголовник, левый	WH

74/702
12-полюсный, серый

№	Жгут туннельной проводки			Жгут RSE, спинка, правая		
1	16/109E:24	Проигрыватель DVD / модуль управления	BK	16/81B:7	Экран, подголовник, правый	BK
2	16/109E:13	Проигрыватель DVD / модуль управления	RD	16/81B:6	Экран, подголовник, правый	RD
3	16/109E:14	Проигрыватель DVD / модуль управления	RD-WH	16/81B:5	Экран, подголовник, правый	RD-WH
4	16/109E:15	Проигрыватель DVD / модуль управления	BN	16/81B:4	Экран, подголовник, правый	BN
5	16/109E:16	Проигрыватель DVD / модуль управления	BU	16/81B:3	Экран, подголовник, правый	BU
6	16/109E:24	Проигрыватель DVD / модуль управления	-	-		-
7	16/109E:23	Проигрыватель DVD / модуль управления	PK	16/81B:12	Экран, подголовник, правый	PK
8	16/109E:22	Проигрыватель DVD / модуль управления	GY	16/81B:11	Экран, подголовник, правый	GY
9	16/109E:19	Проигрыватель DVD / модуль управления	YE	16/81B:9	Экран, подголовник, правый	YE
10	16/109E:20	Проигрыватель DVD / модуль управления	GN	16/81B:10	Экран, подголовник, правый	GN
11	16/109E:18	Проигрыватель DVD / модуль управления	BN	16/81B:8	Экран, подголовник, правый	BN
12	16/109E:17	Проигрыватель DVD / модуль управления	WH	16/81B:2	Экран, подголовник, правый	WH

Контактные разъемы
74/1010

74/1010
12-полюсный, черный

№	Жгут телеприемника			Жгут туннельной проводки		
1	16/36A:20	ТВ-приемник	WH	16/109C:1	Проигрыватель DVD / модуль управления	WH
2	16/36A:5	ТВ-приемник	BN	16/109C:2	Проигрыватель DVD / модуль управления	BN
3	16/36A:22	ТВ-приемник	GN	16/109C:3	Проигрыватель DVD / модуль управления	GN
4	16/36A:21	ТВ-приемник	YE	16/109C:4	Проигрыватель DVD / модуль управления	YE
5	16/36A:6	ТВ-приемник	GY	16/109C:5	Проигрыватель DVD / модуль управления	GY
6	16/36A:13	ТВ-приемник	-	-		-
7	16/36B:3	ТВ-приемник	BK-WH	16/109D:15	Проигрыватель DVD / модуль управления	BK-WH
8	16/36B:1	ТВ-приемник	BU	16/109D:25	Проигрыватель DVD / модуль управления	BU
9	16/36A:25	ТВ-приемник	RD-VT	16/109D:11	Проигрыватель DVD / модуль управления	RD-VT
10	16/36A:26	ТВ-приемник	GE-YE	16/109A:4	Проигрыватель DVD / модуль управления	GE-YE
11	16/36A:13	ТВ-приемник	BK-VT	16/109A:8	Проигрыватель DVD / модуль управления	BK-VT
12	-		-	-		-

Проводка жгутов в автомобиле
Жгут проводки двигателя, 4-цил.

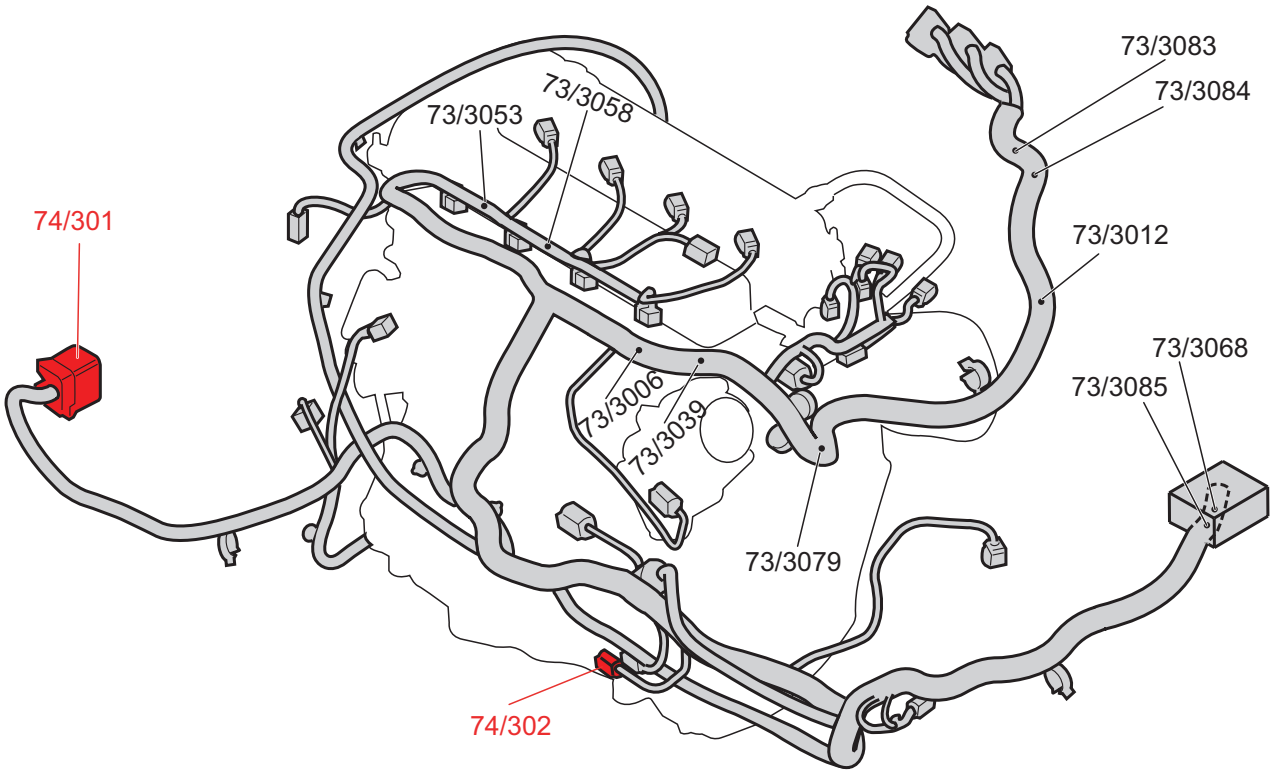

G028507

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двигателя, 5-цил.

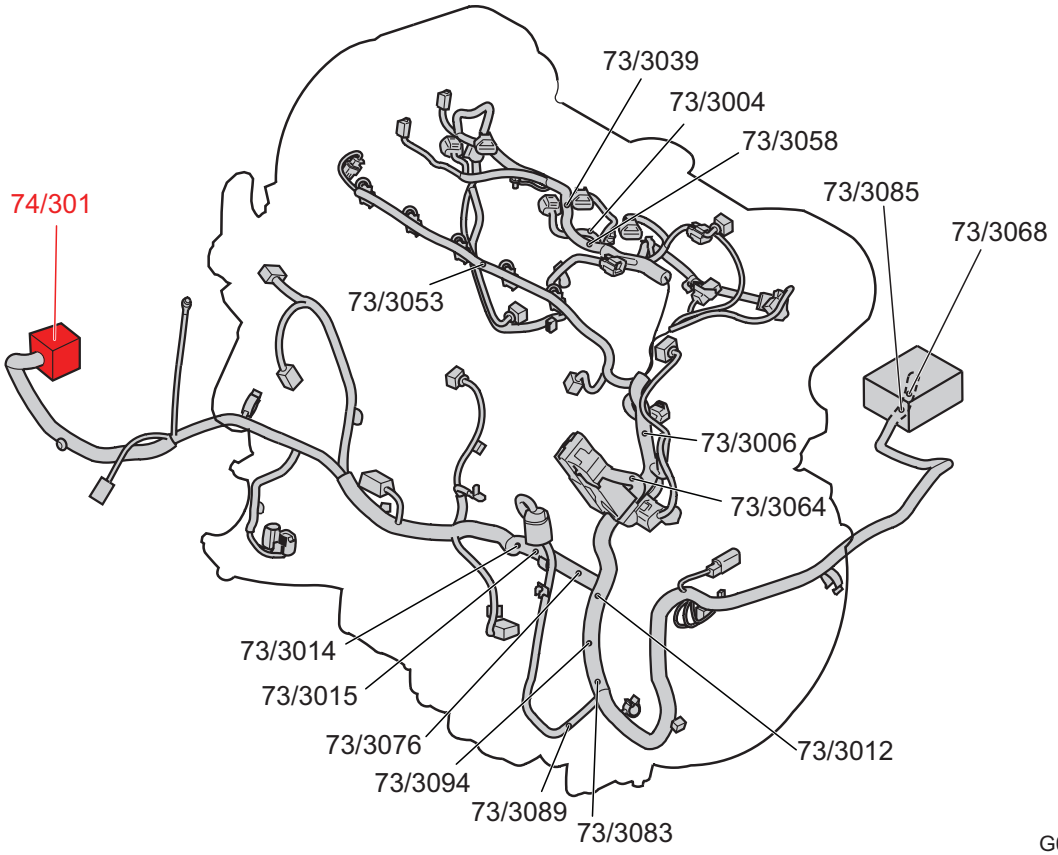

G035645

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двигателя, 6-цил.

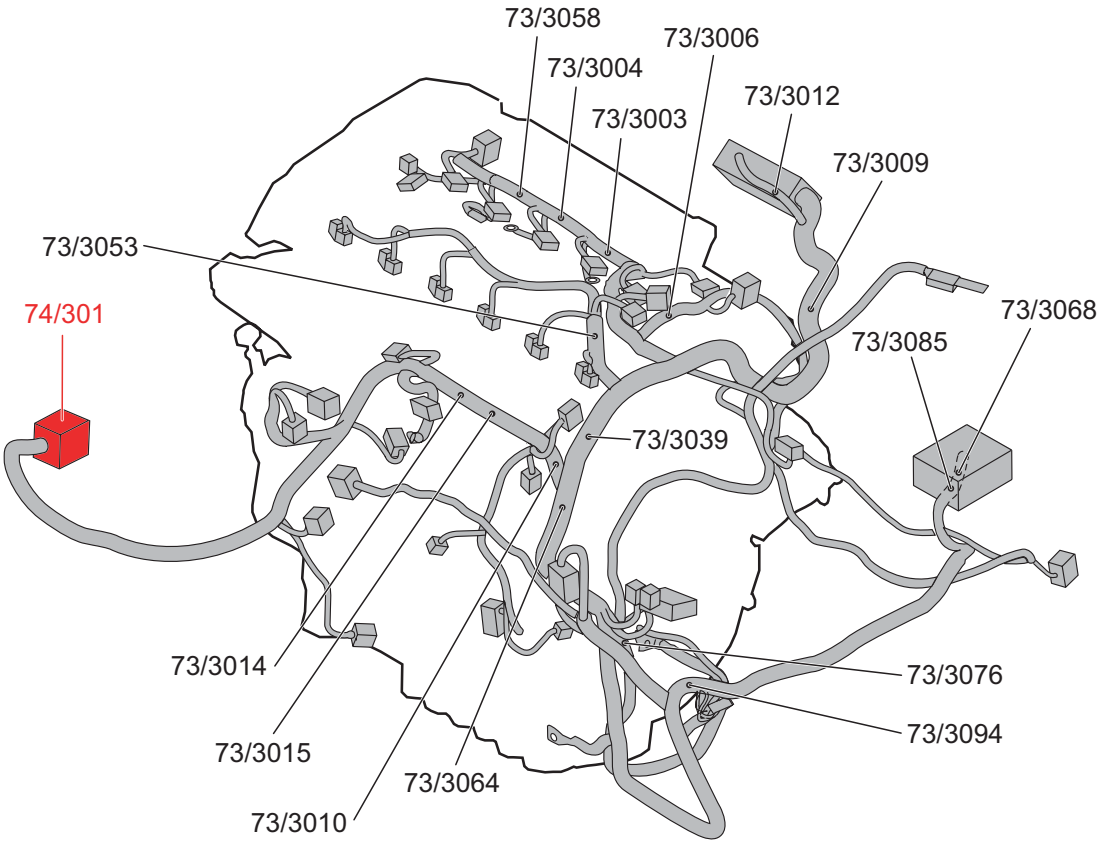

G025549

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двигателя, 6-цил. Турбо

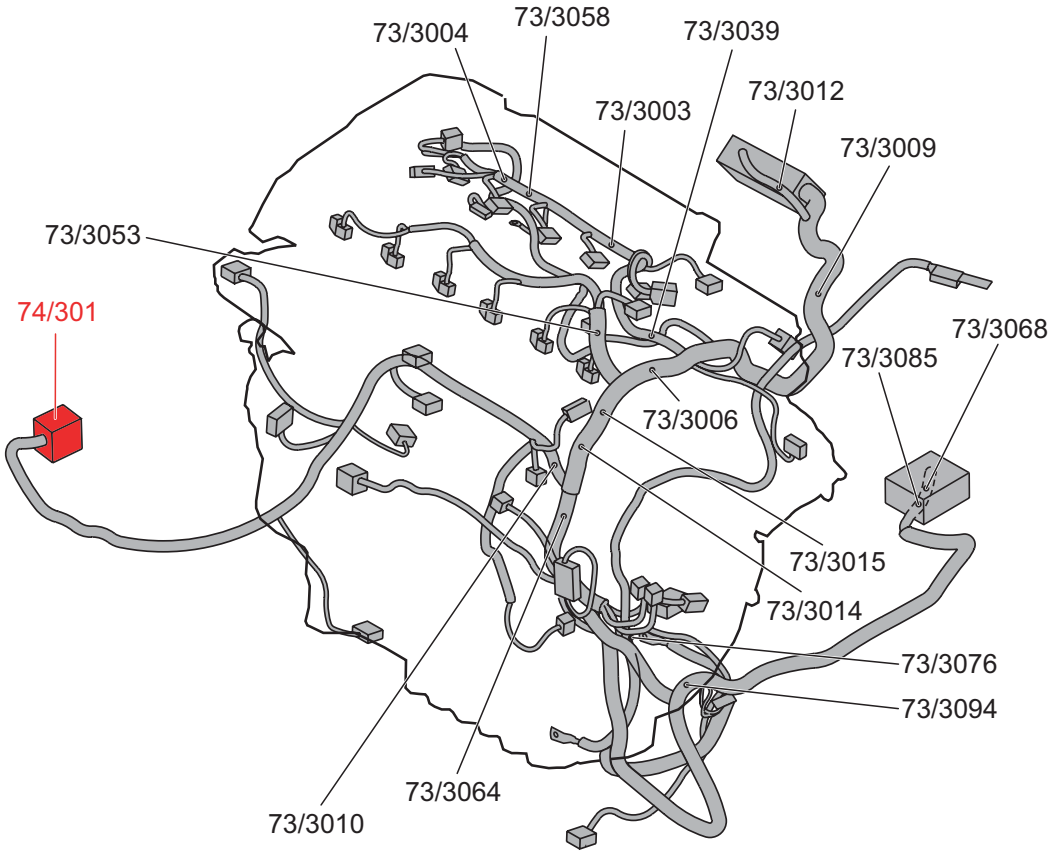

G025282

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двигателя, 8-цил.

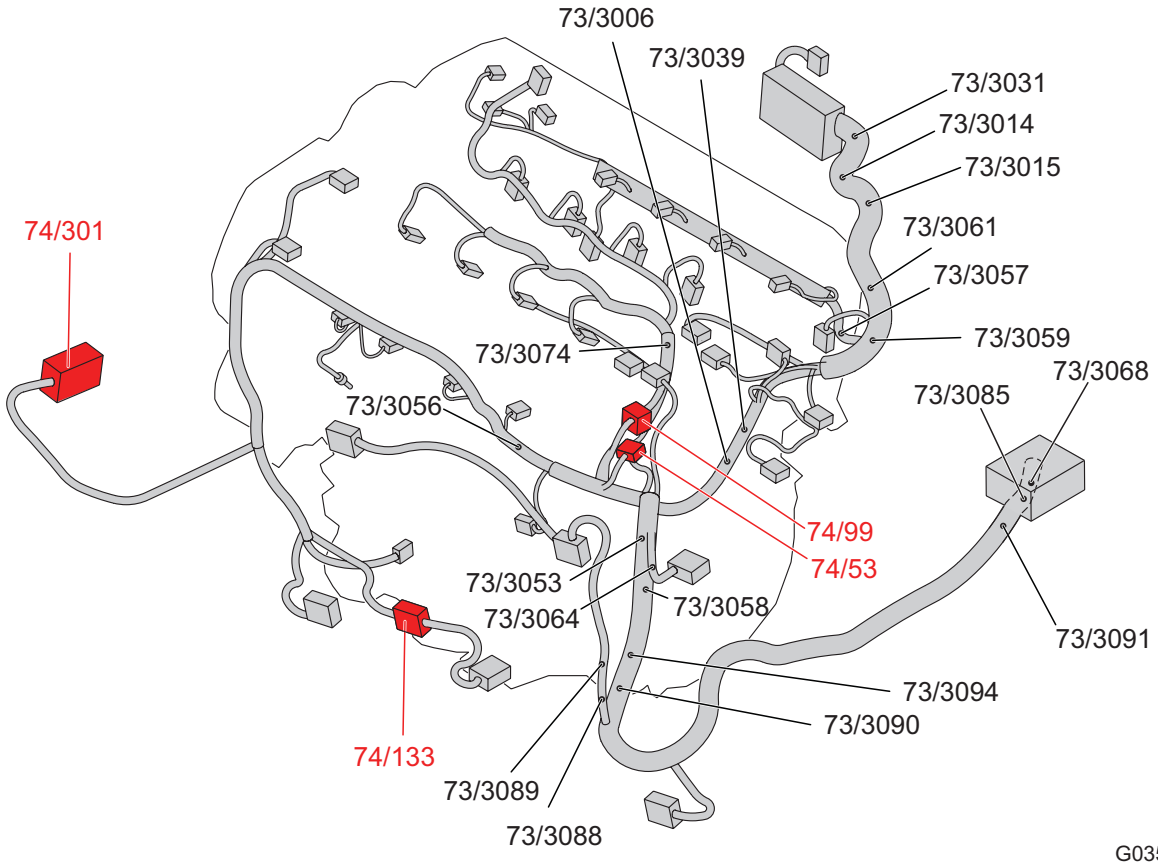

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двигателя, дизель

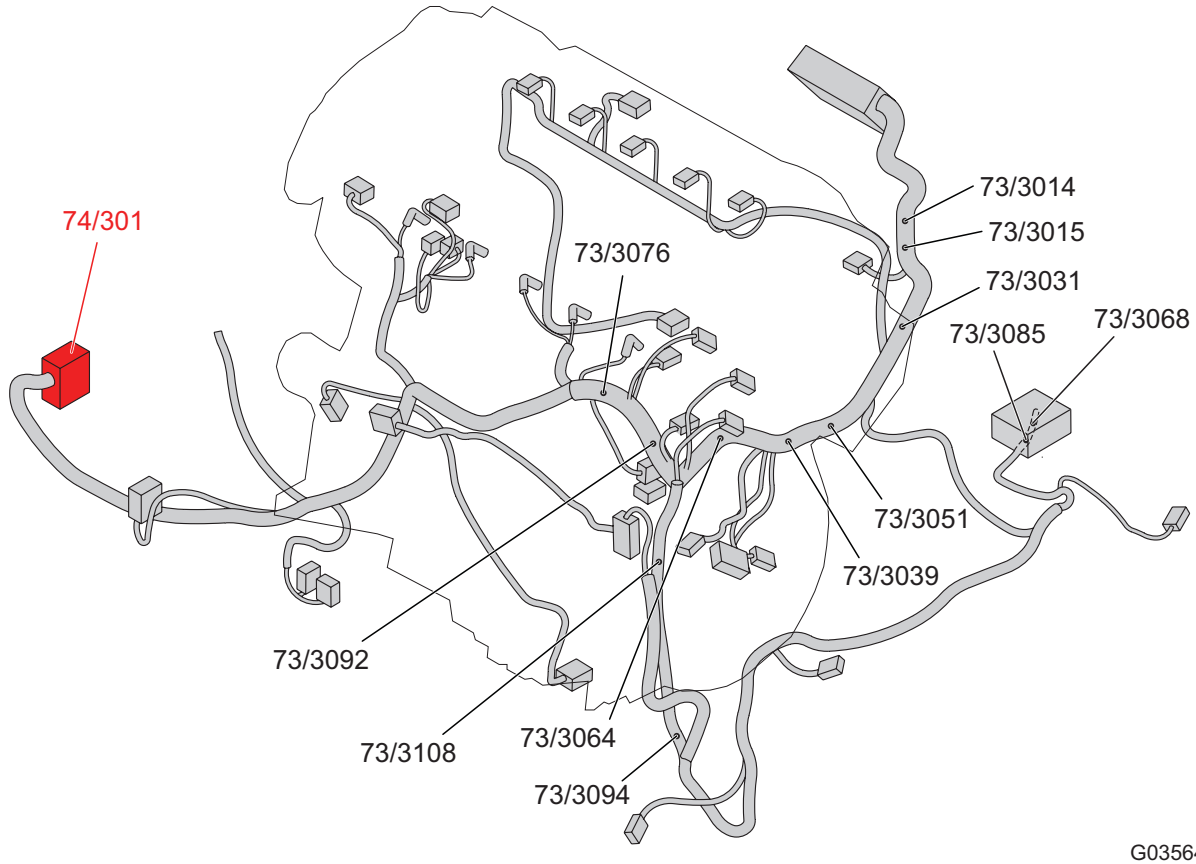

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двигателя, 4-цил., дизель

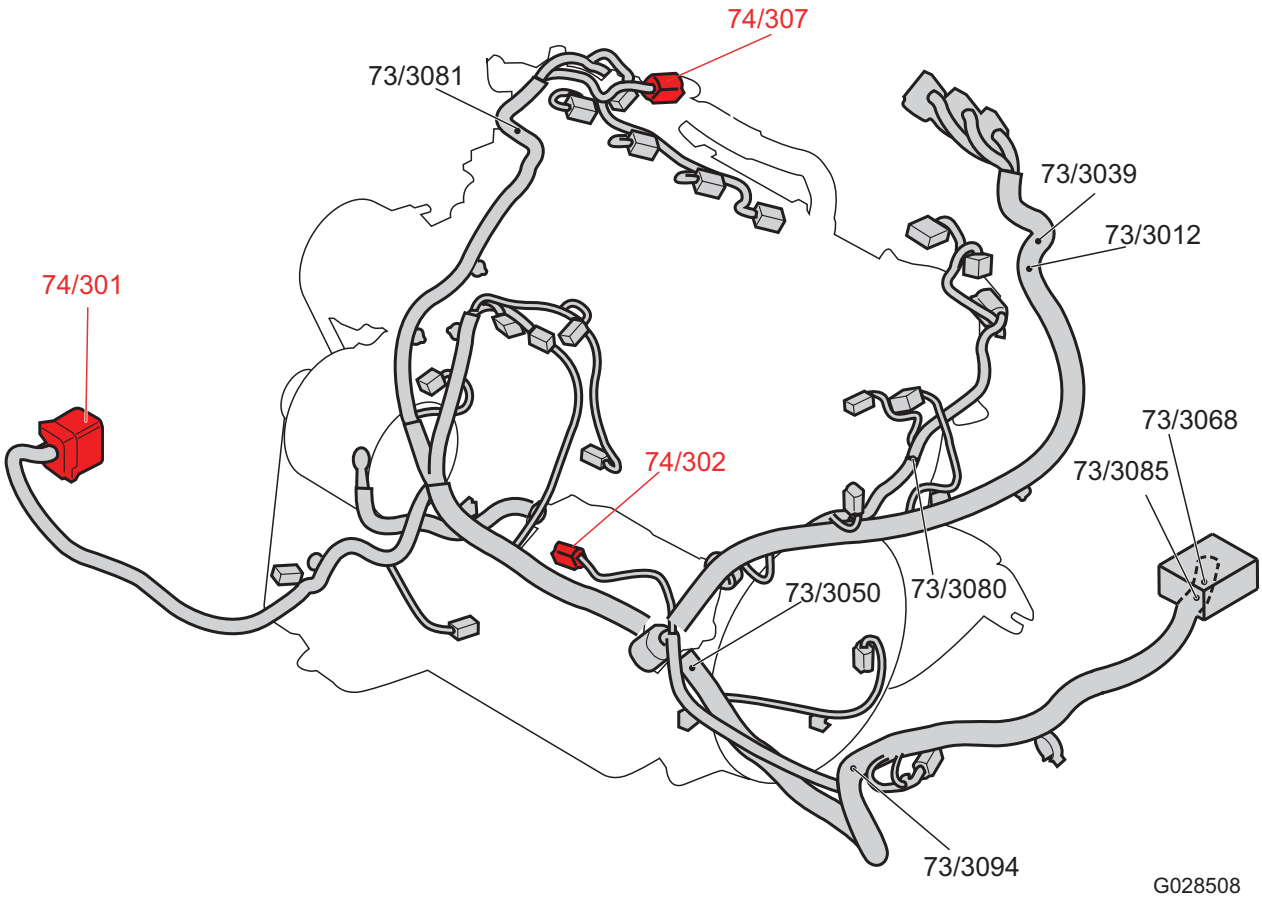

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки моторного отделения

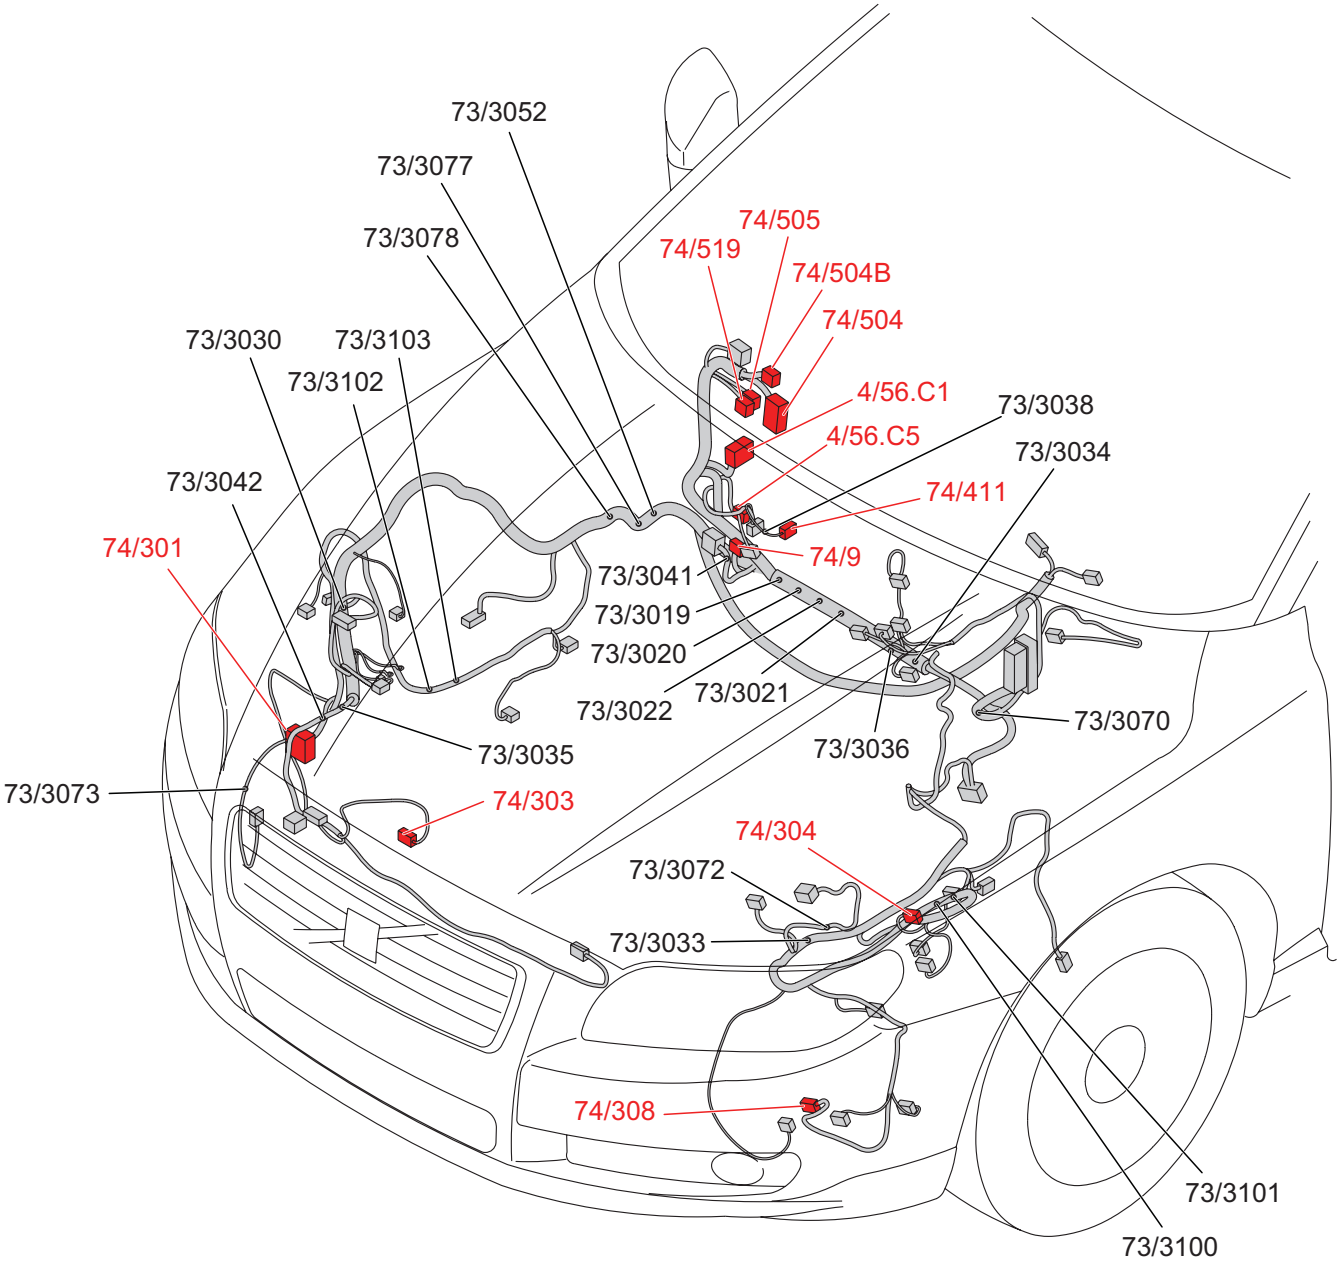

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки приборной панели, ЛР

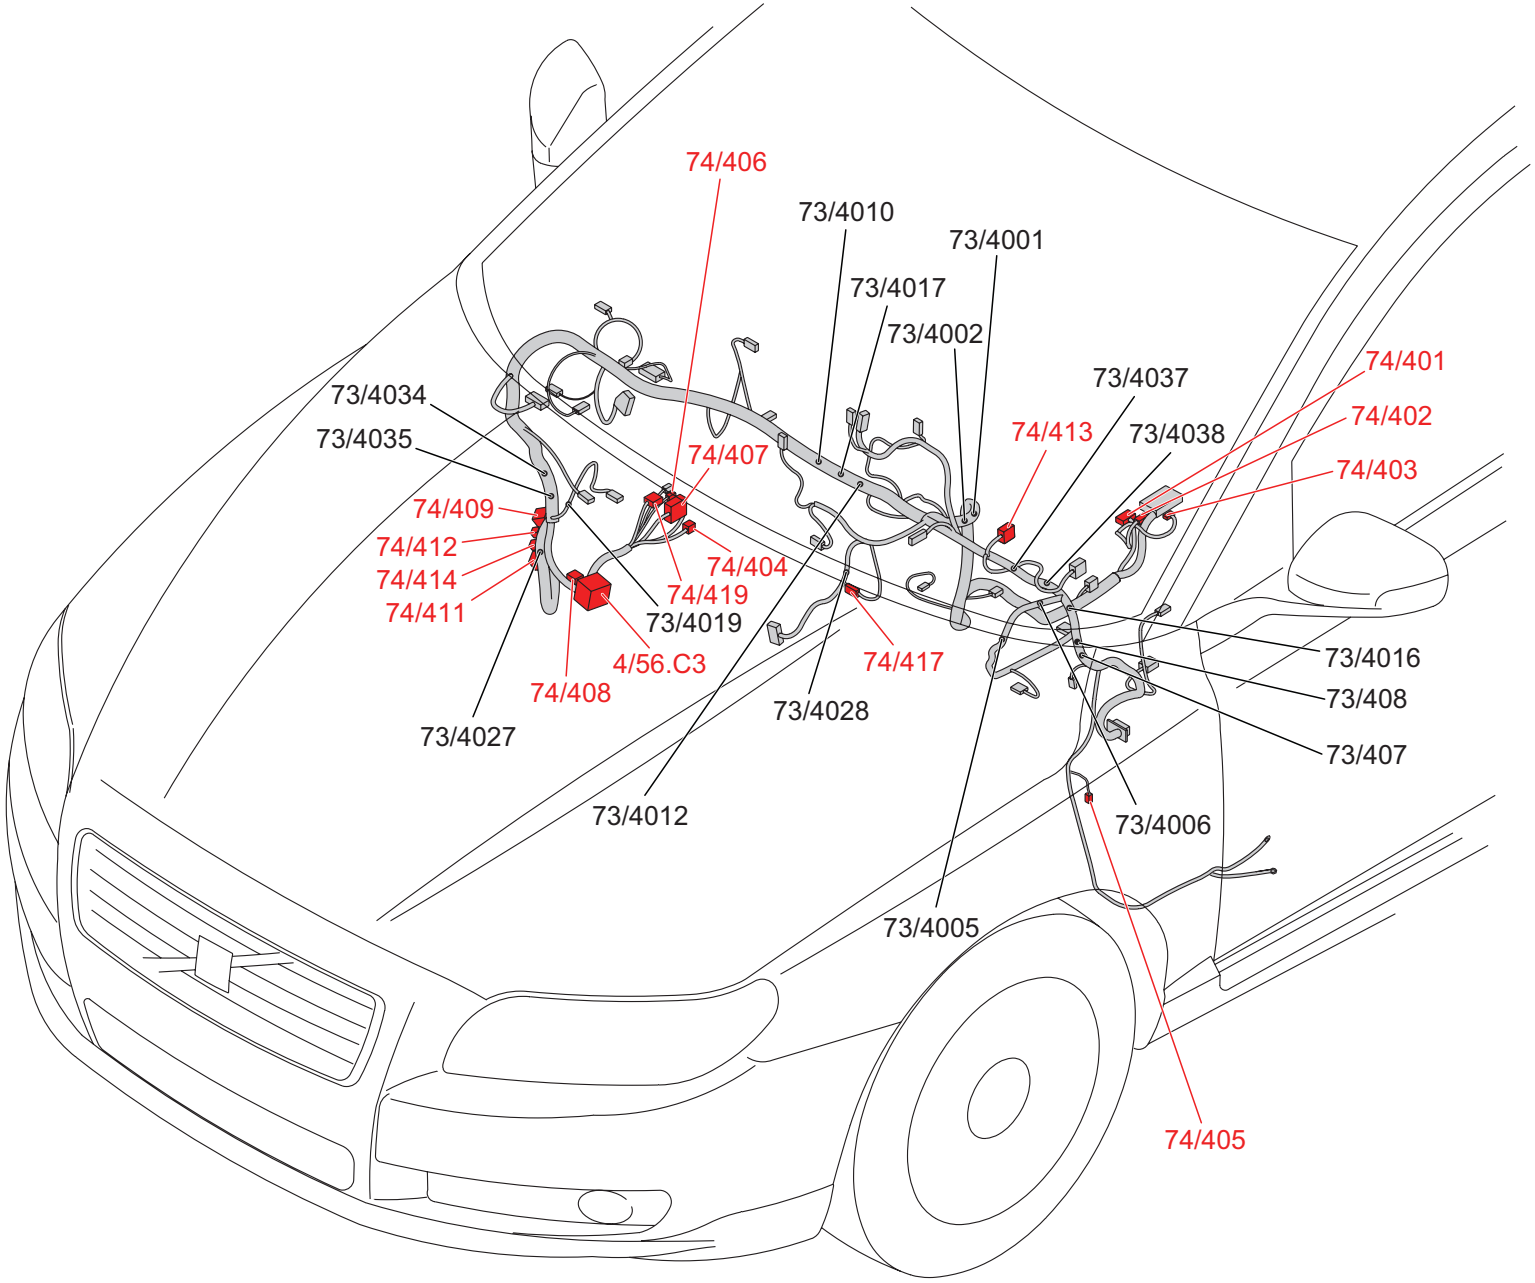

G035656

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки приборной панели, ПР

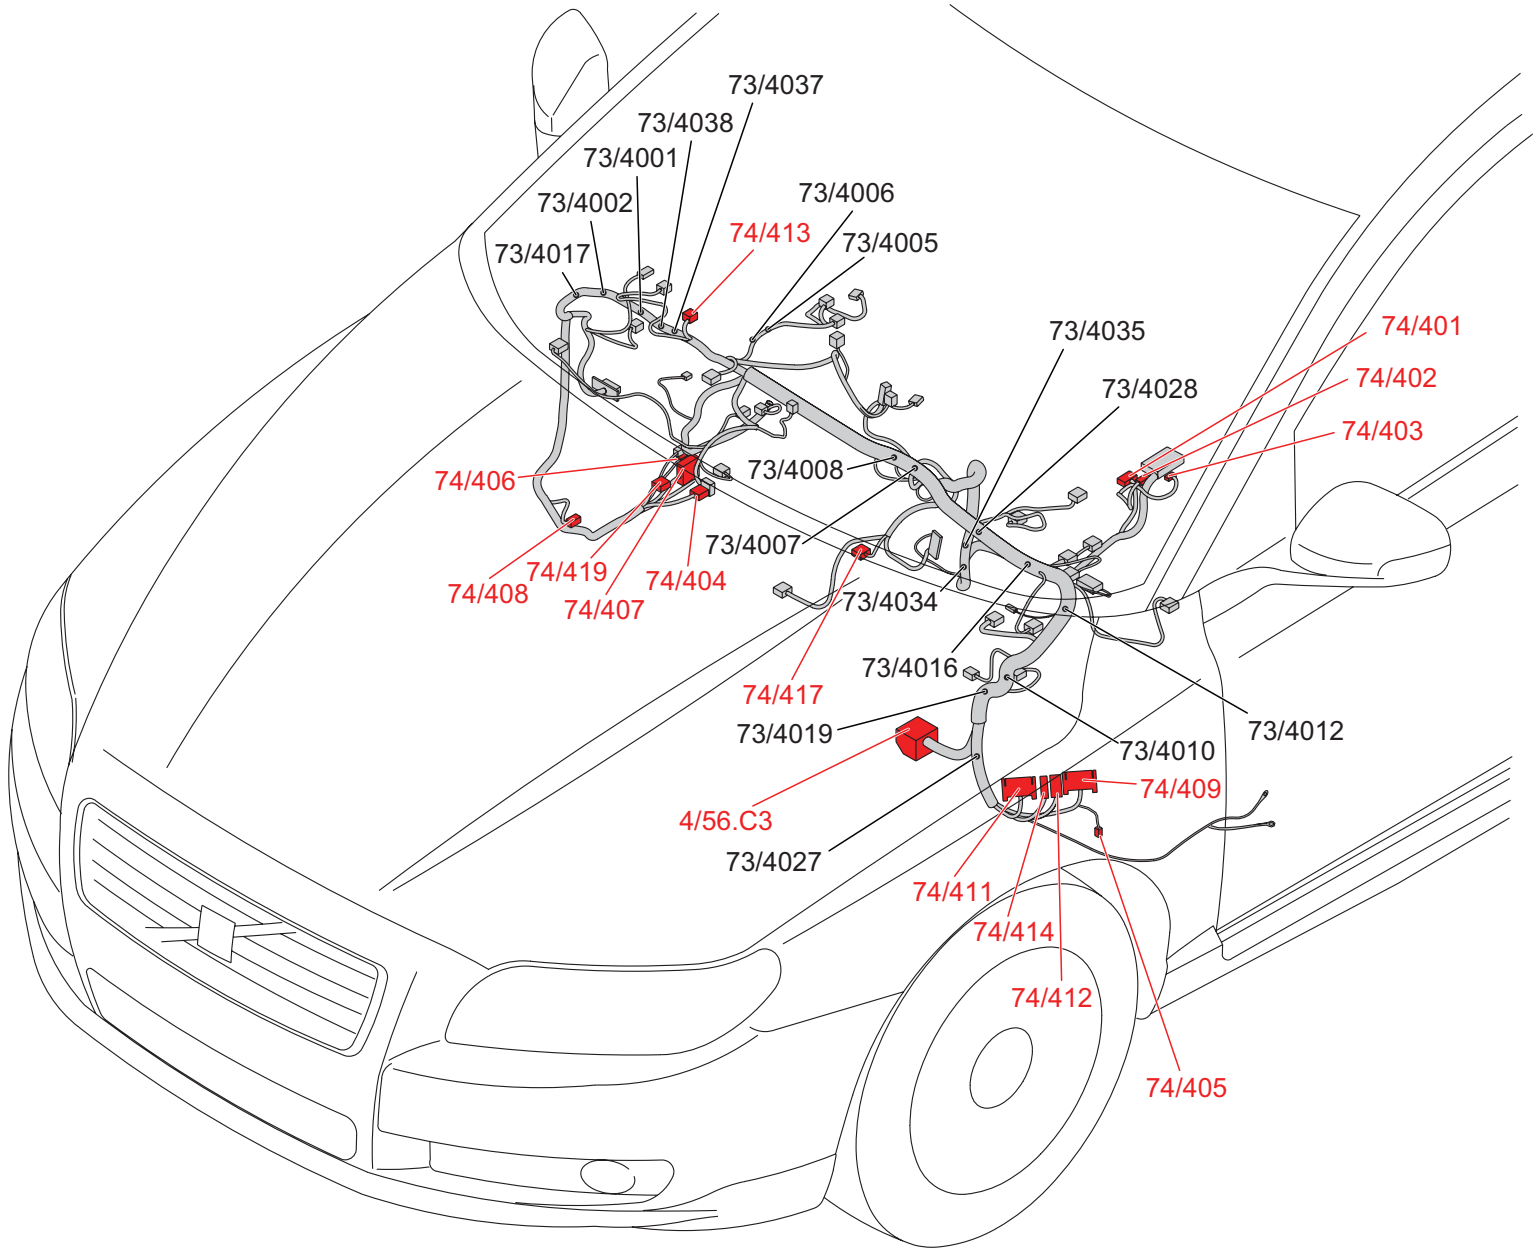

G035654

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Напольный жгут, ЛР S80

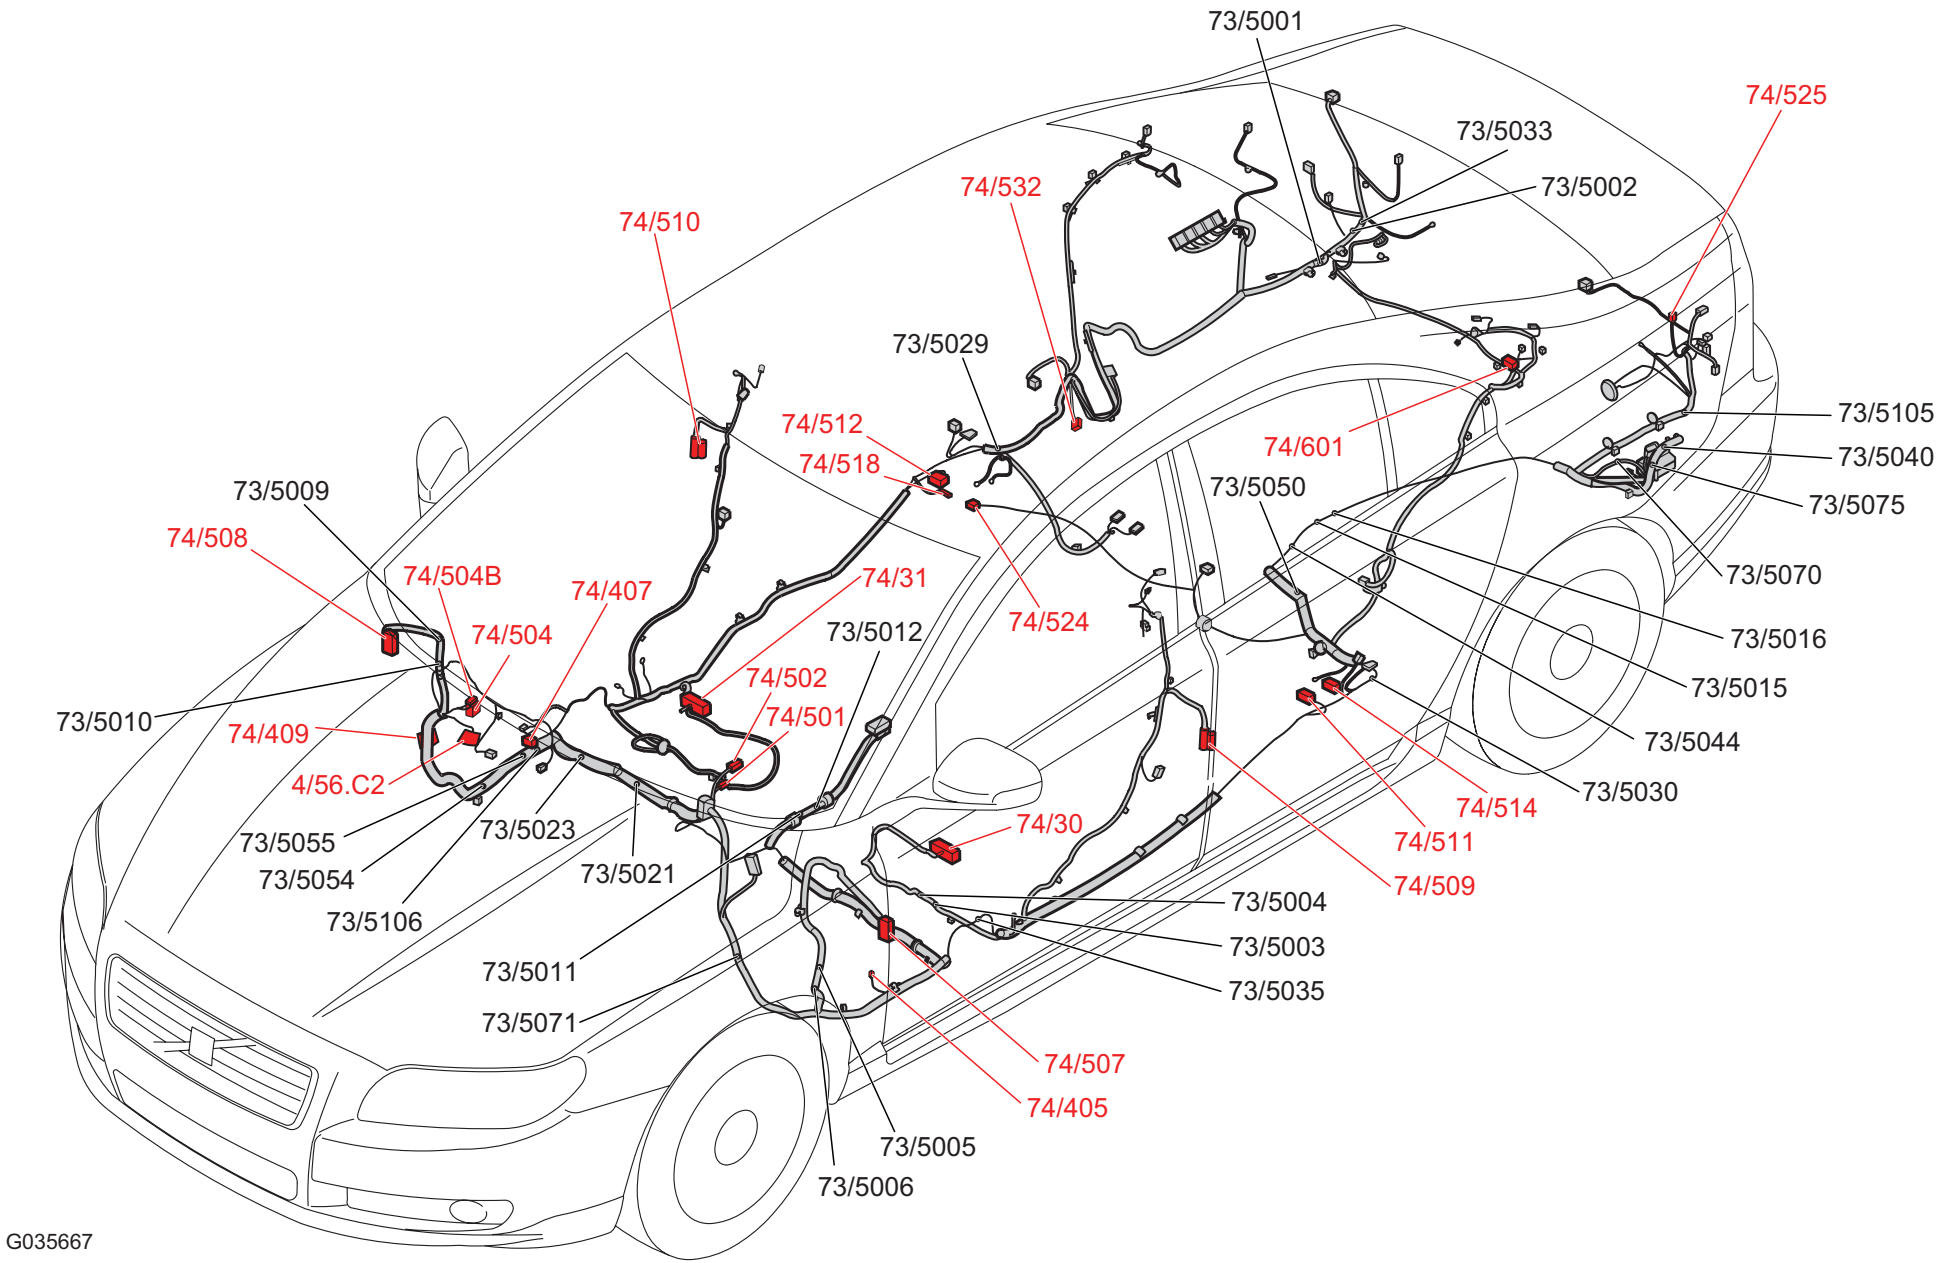

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Напольный жгут, ПР S80

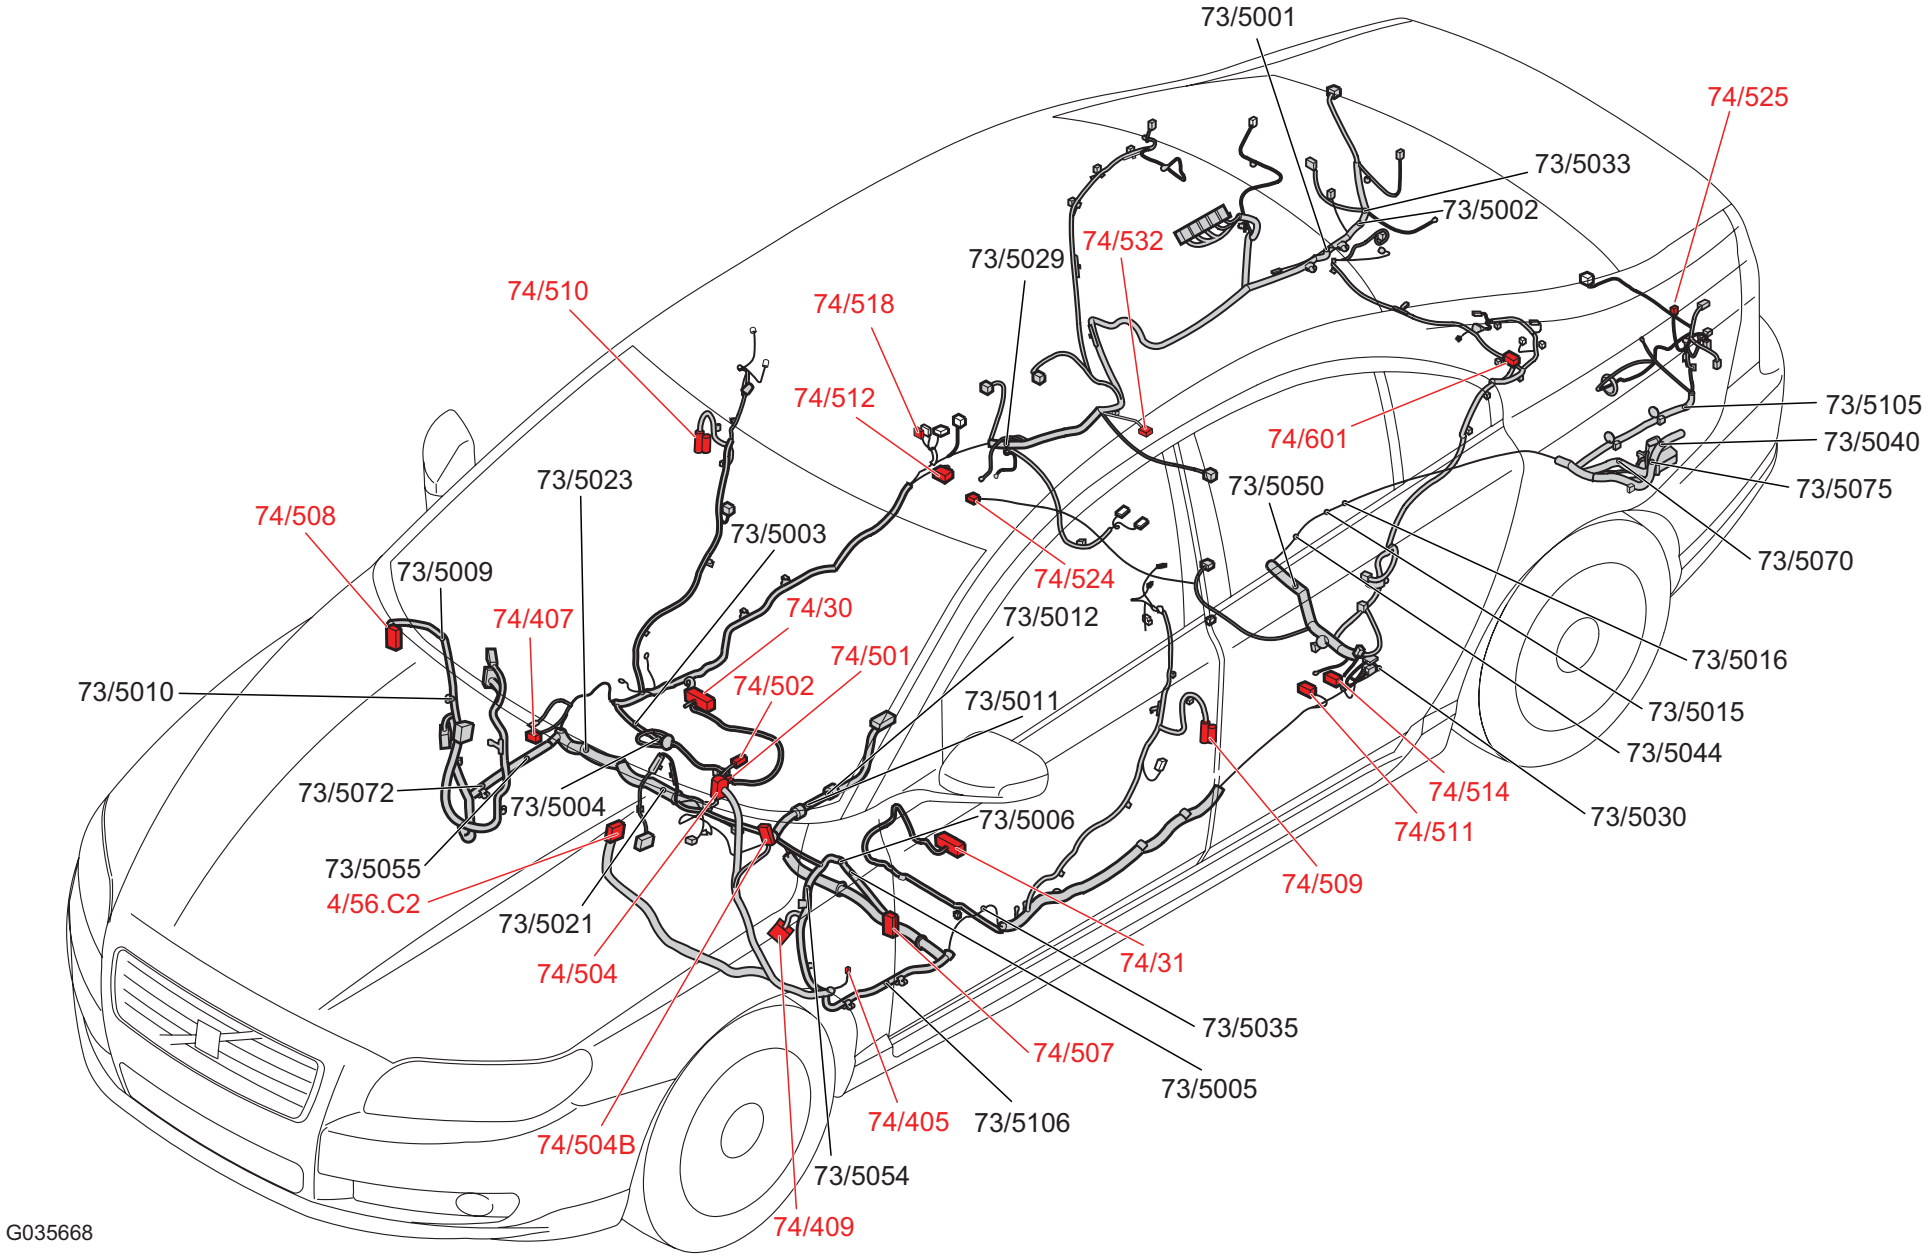

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Напольный жгут, ЛР V70

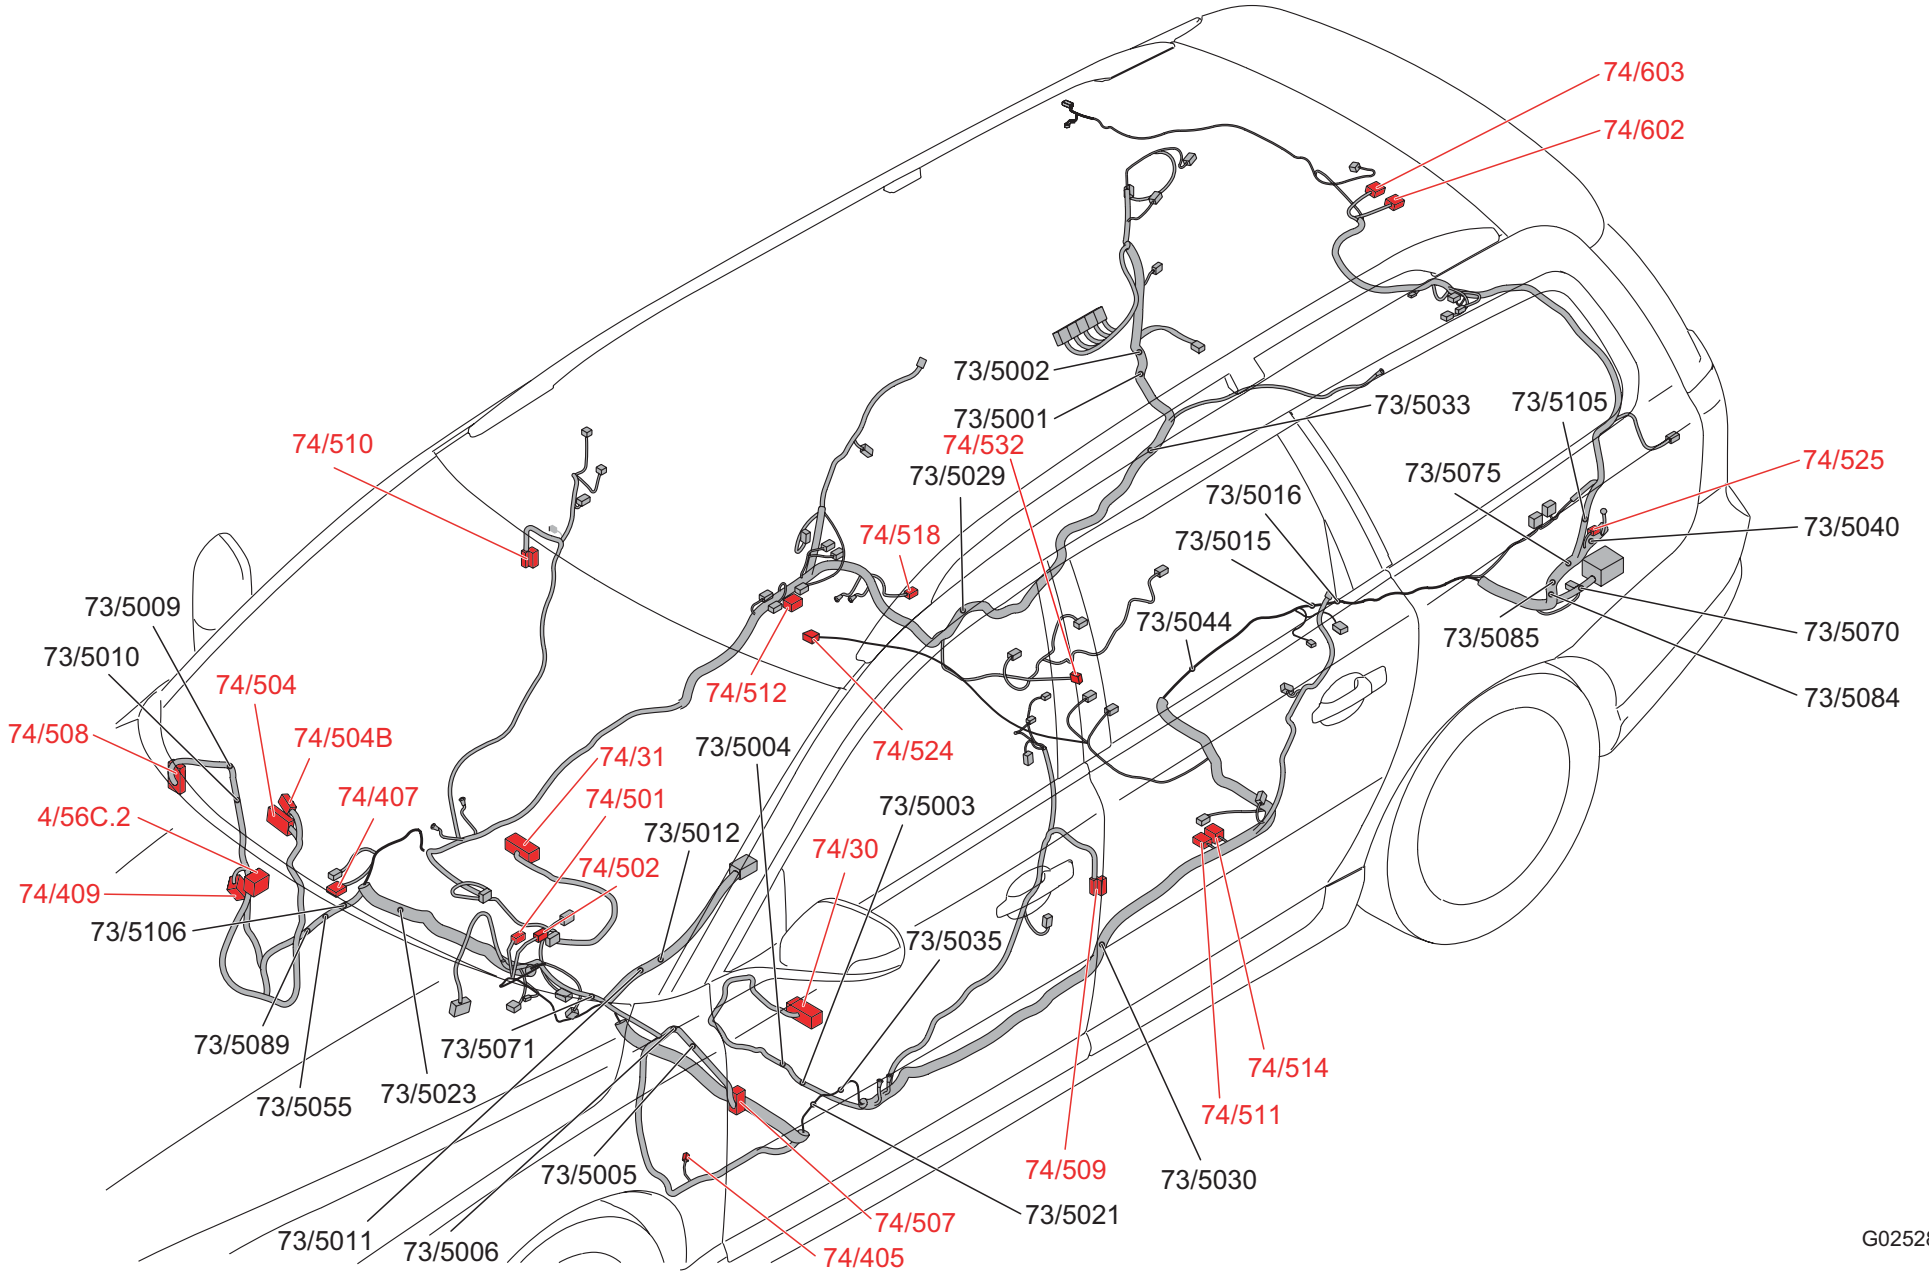

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Напольный жгут, ПР V70

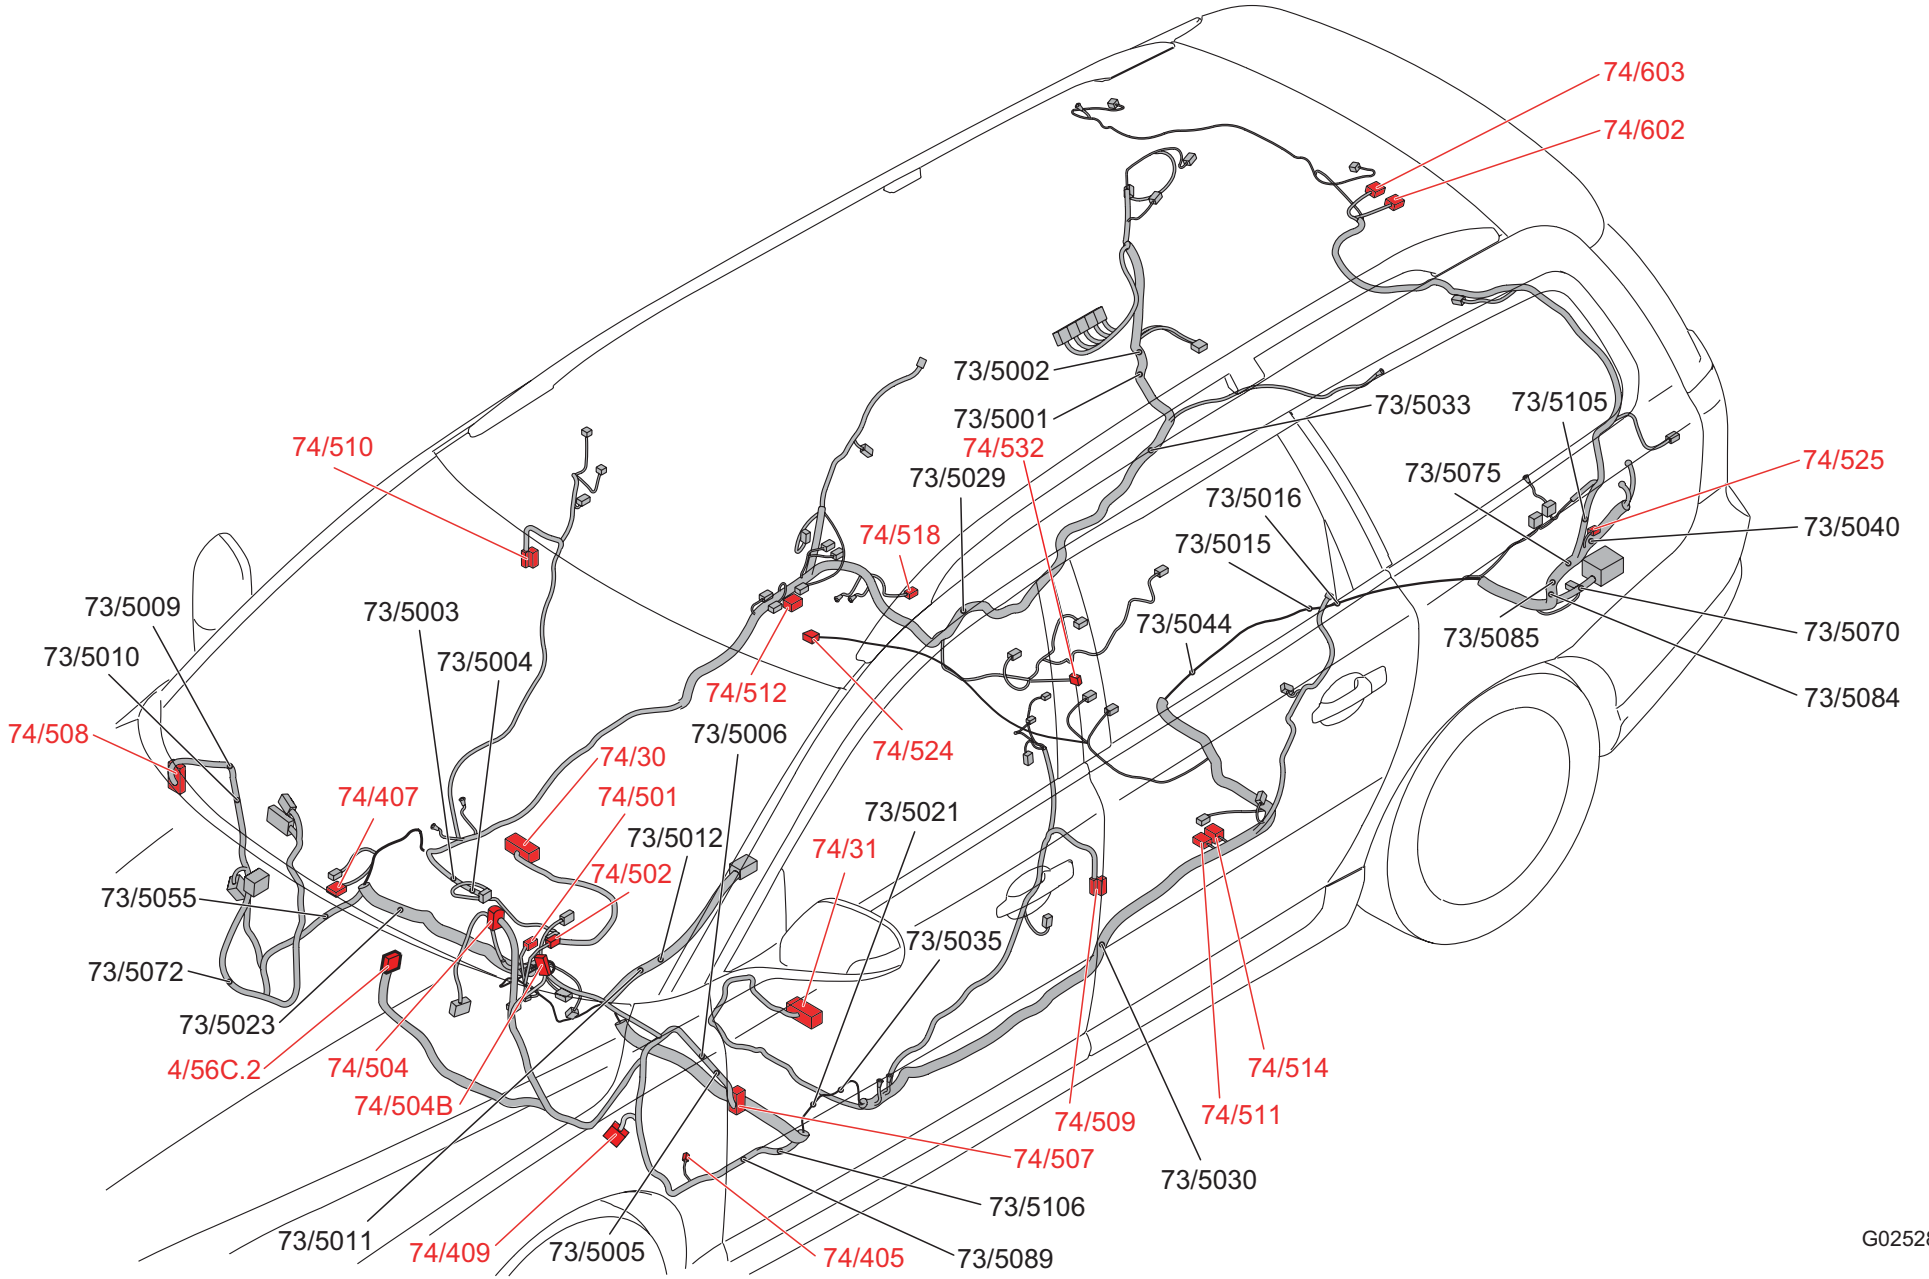

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки информационно-развлекательной системы, ЛР S80

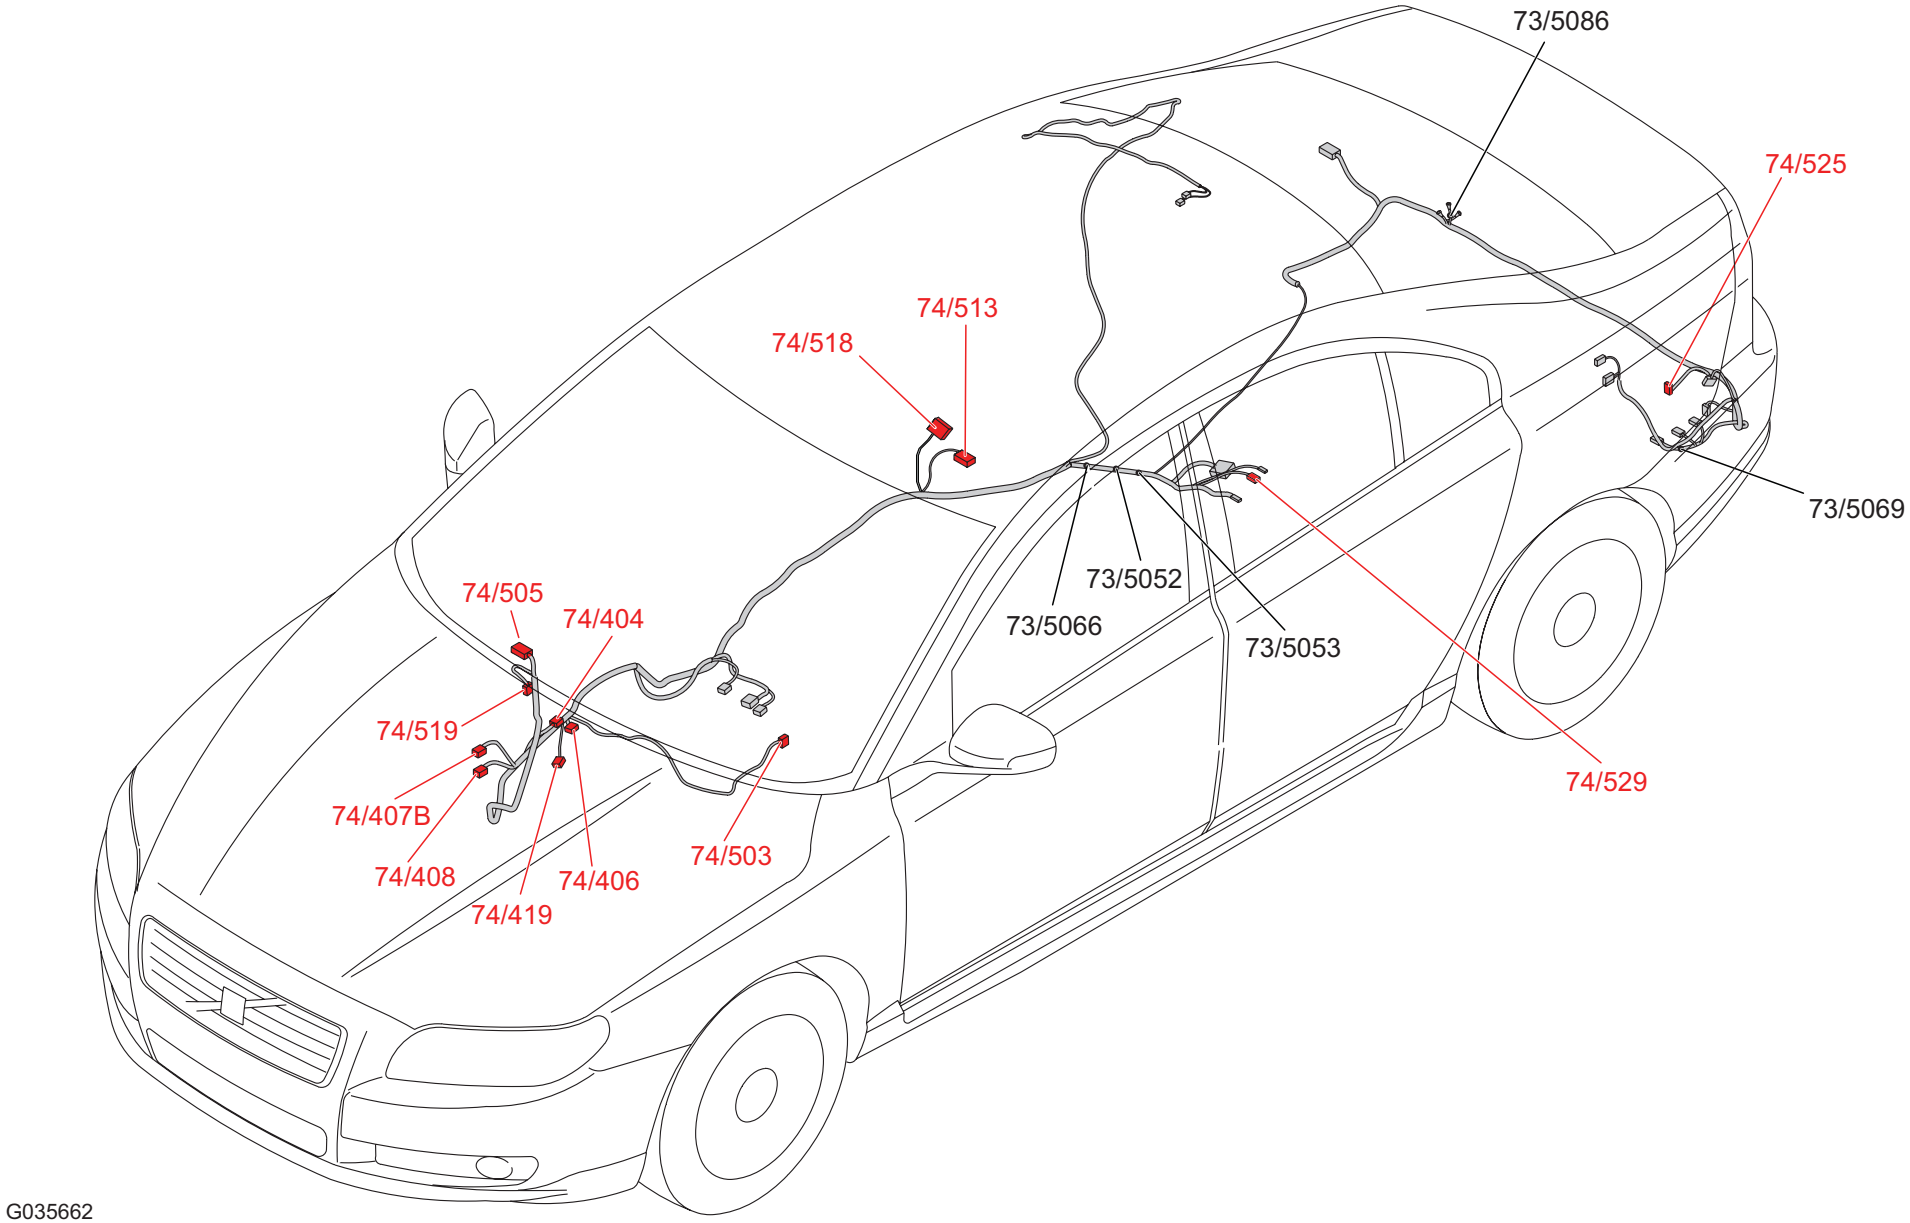

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки информационно-развлекательной системы, ПР S80

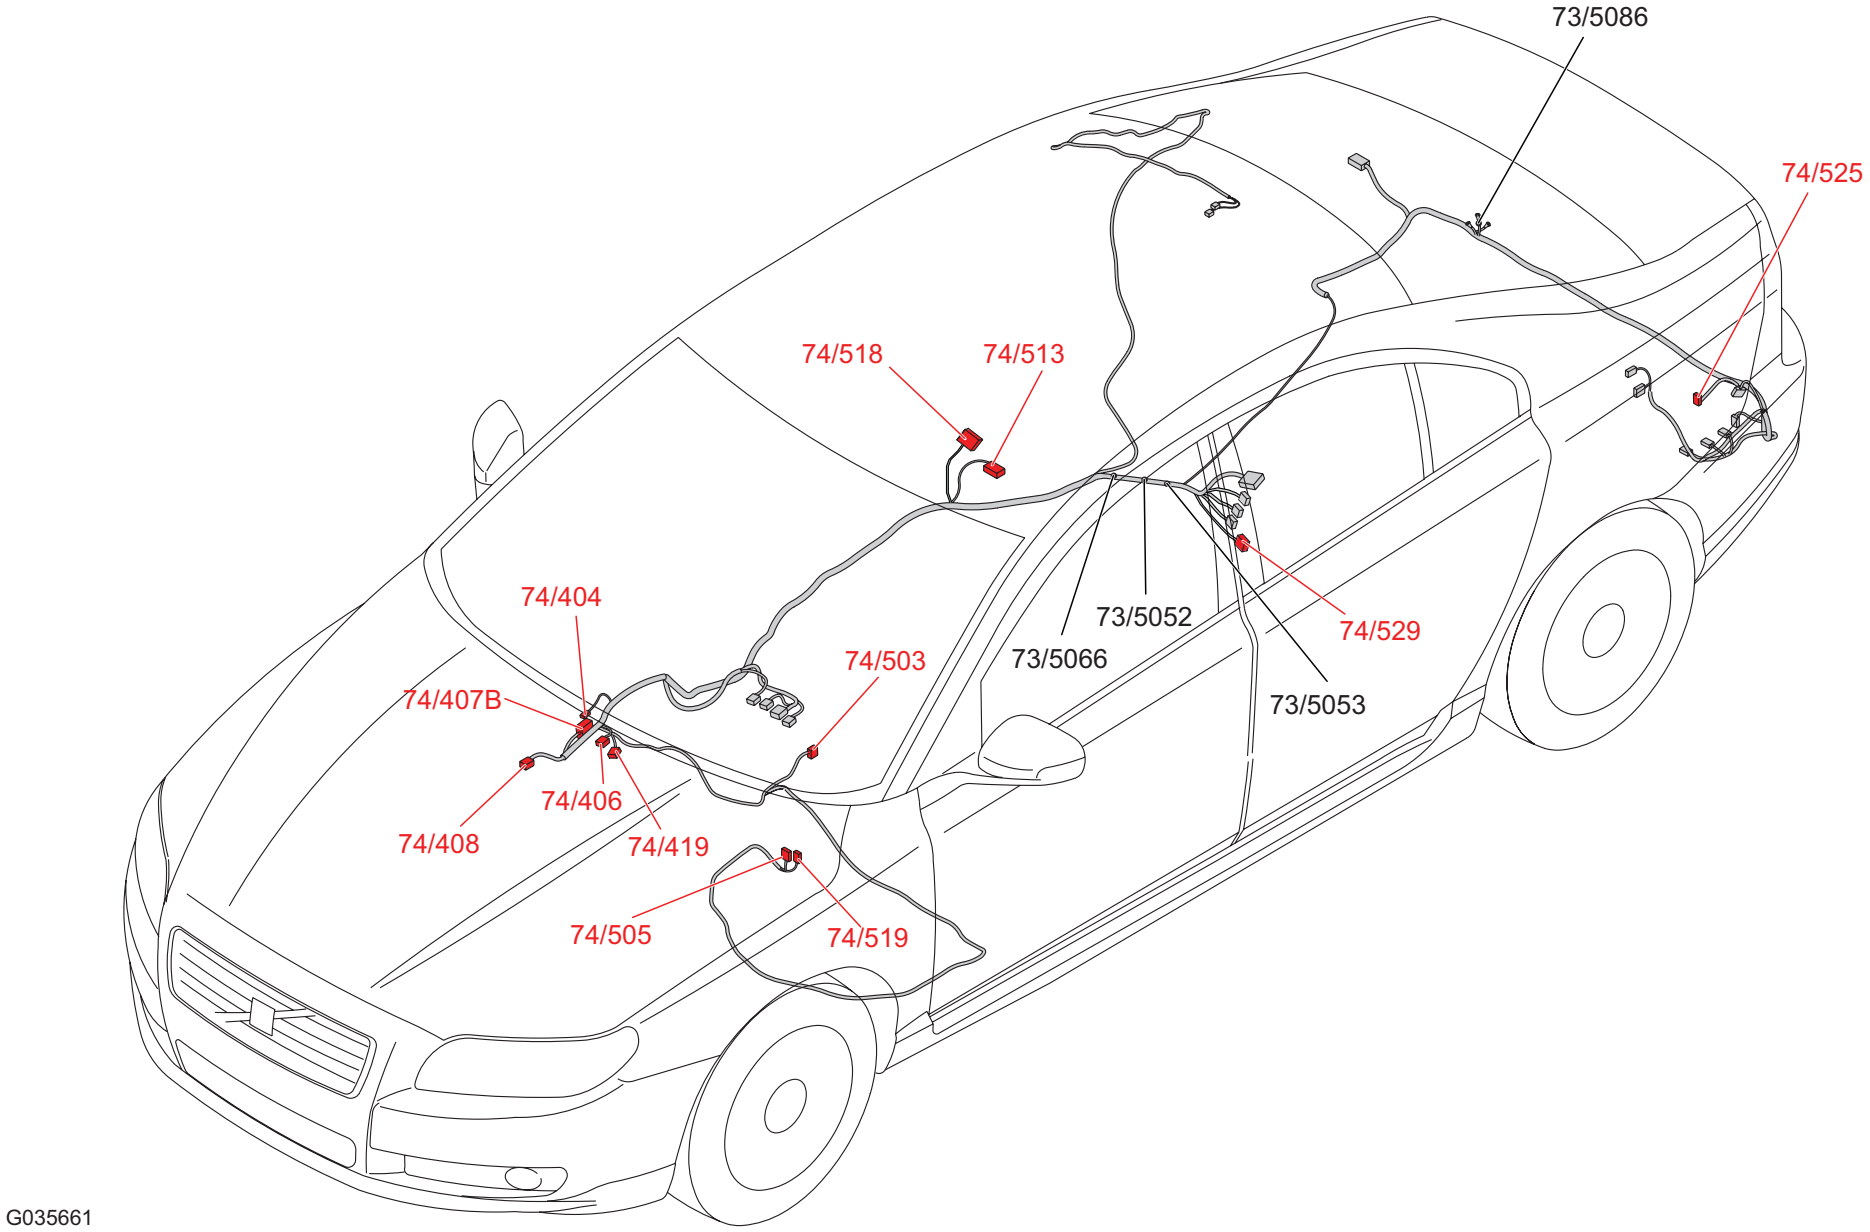

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки информационно-развлекательной системы, ЛР V70

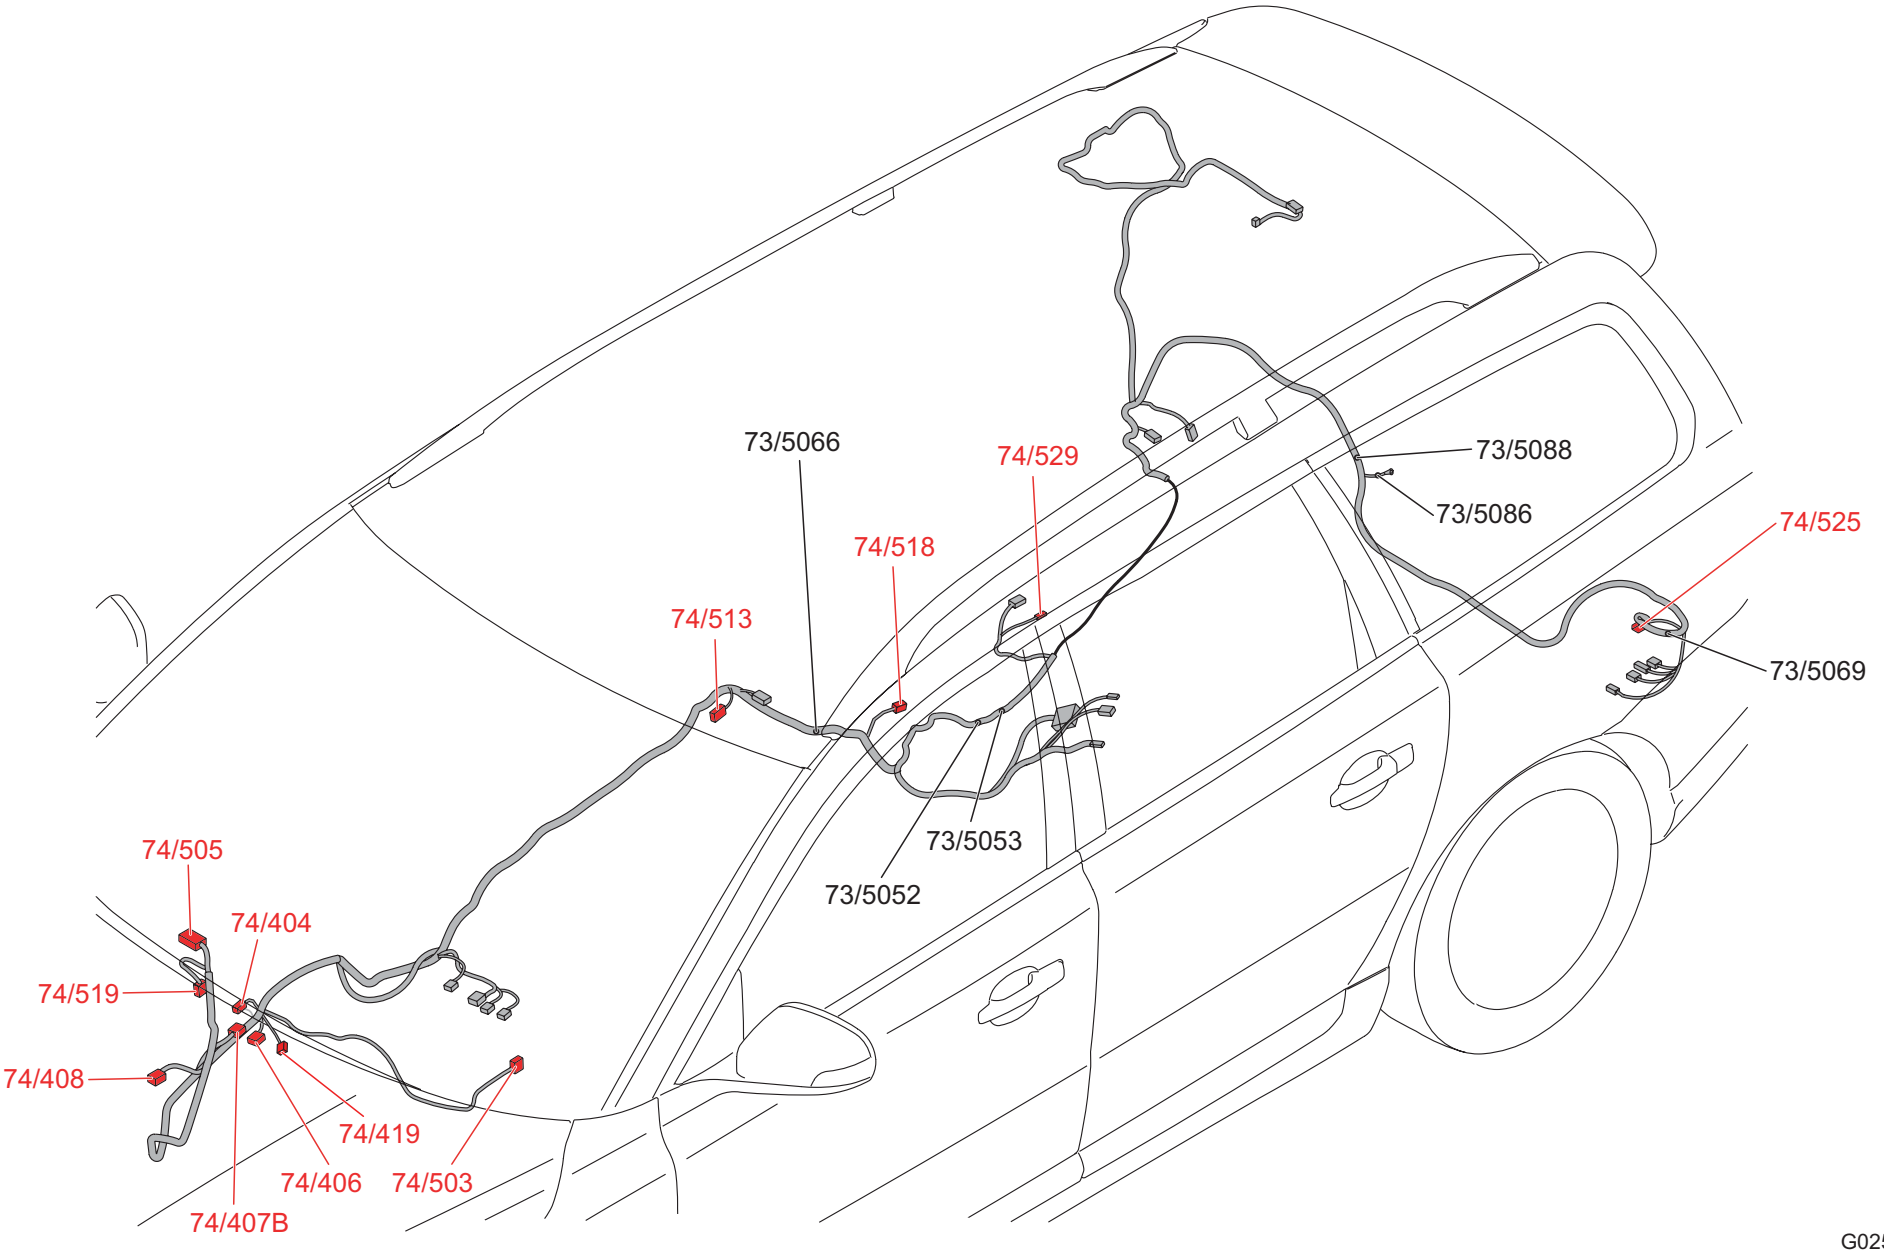

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки информационно-развлекательной системы, ПР V70

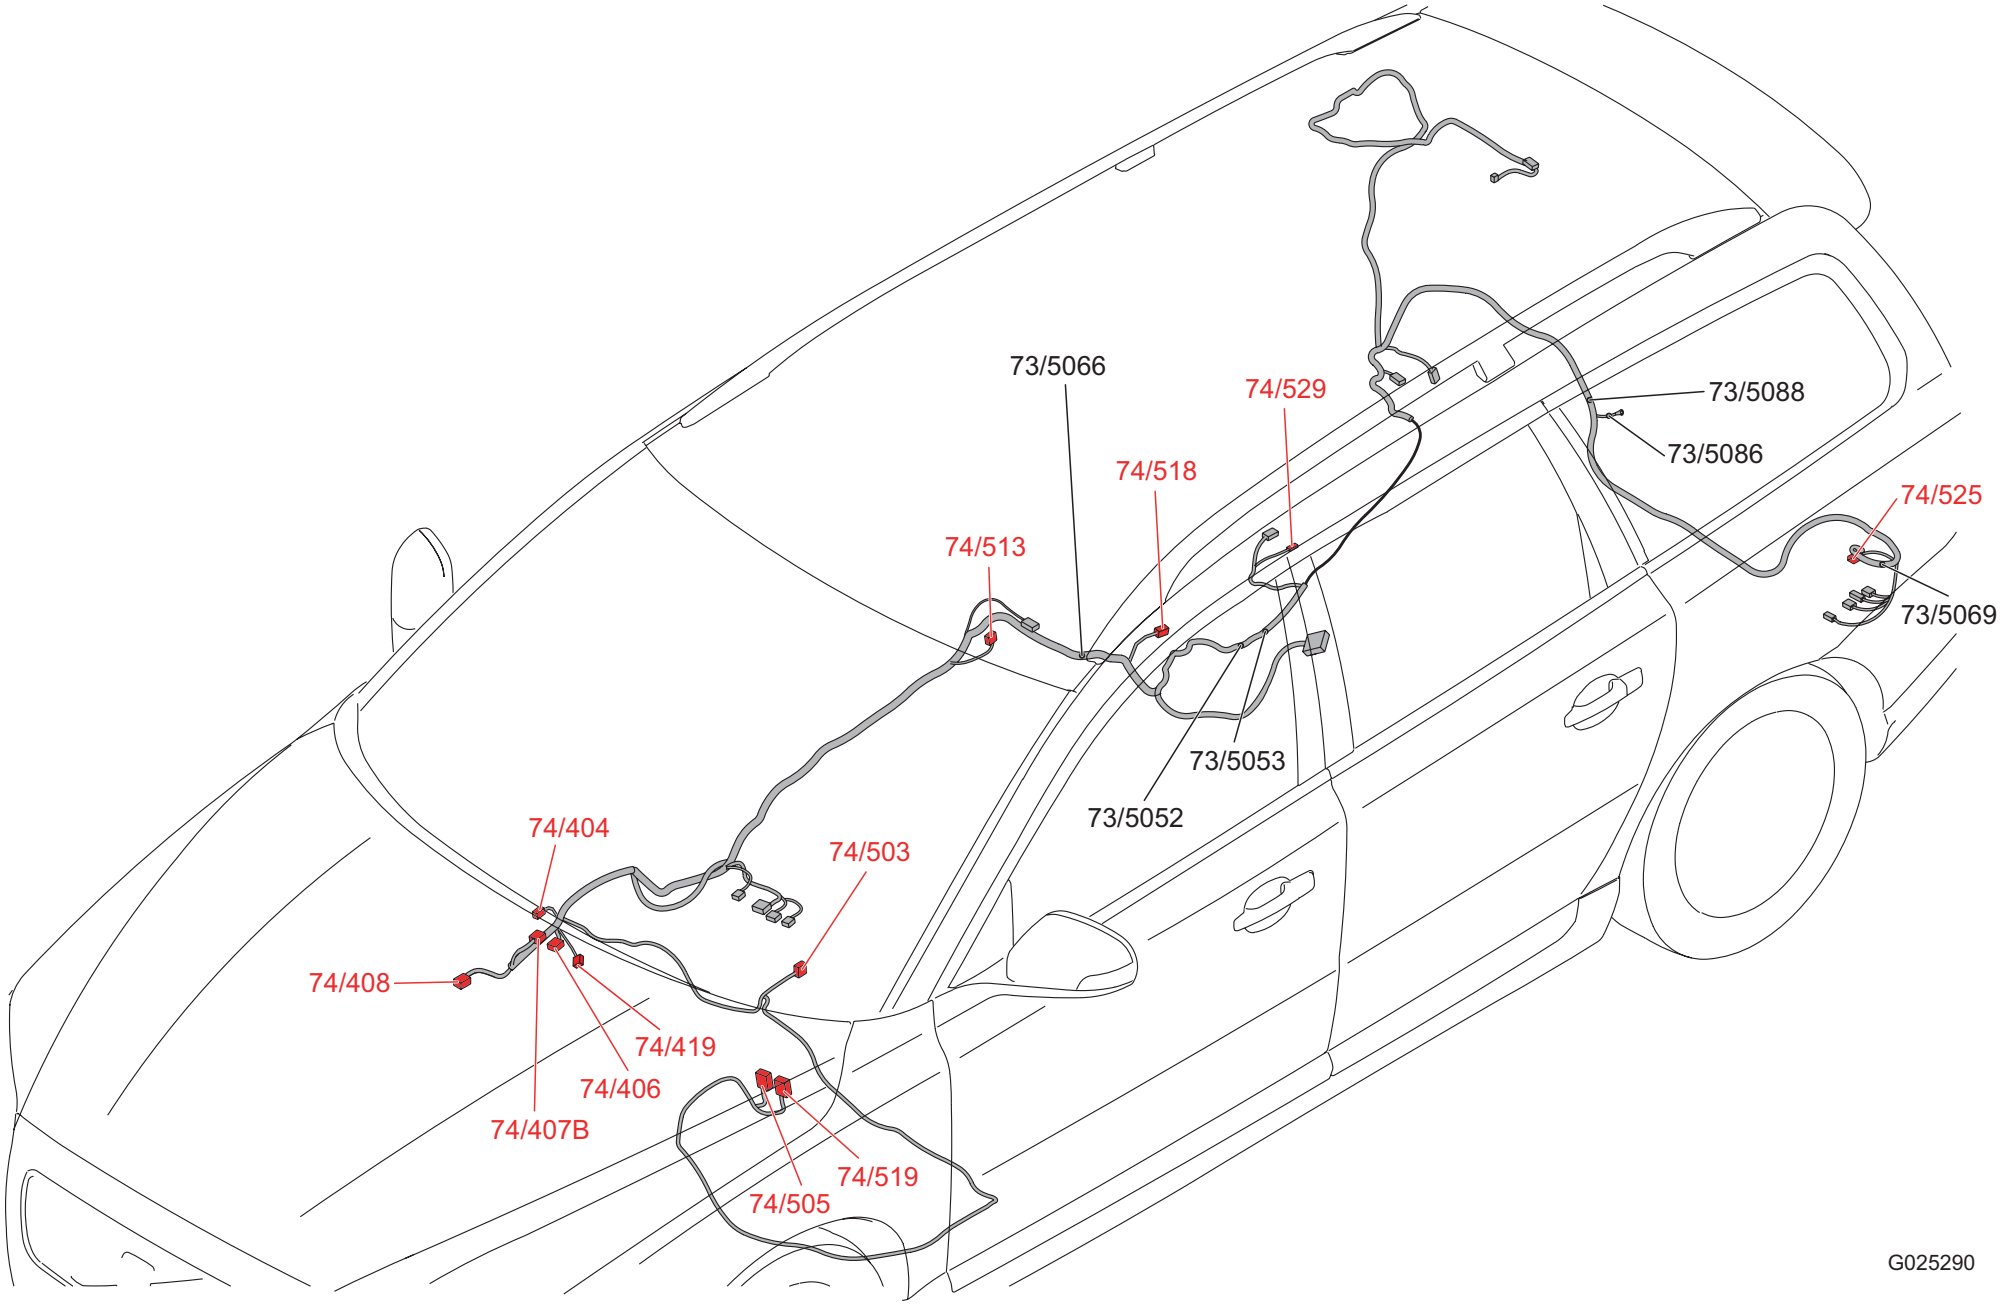

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут потолочной проводки, S80

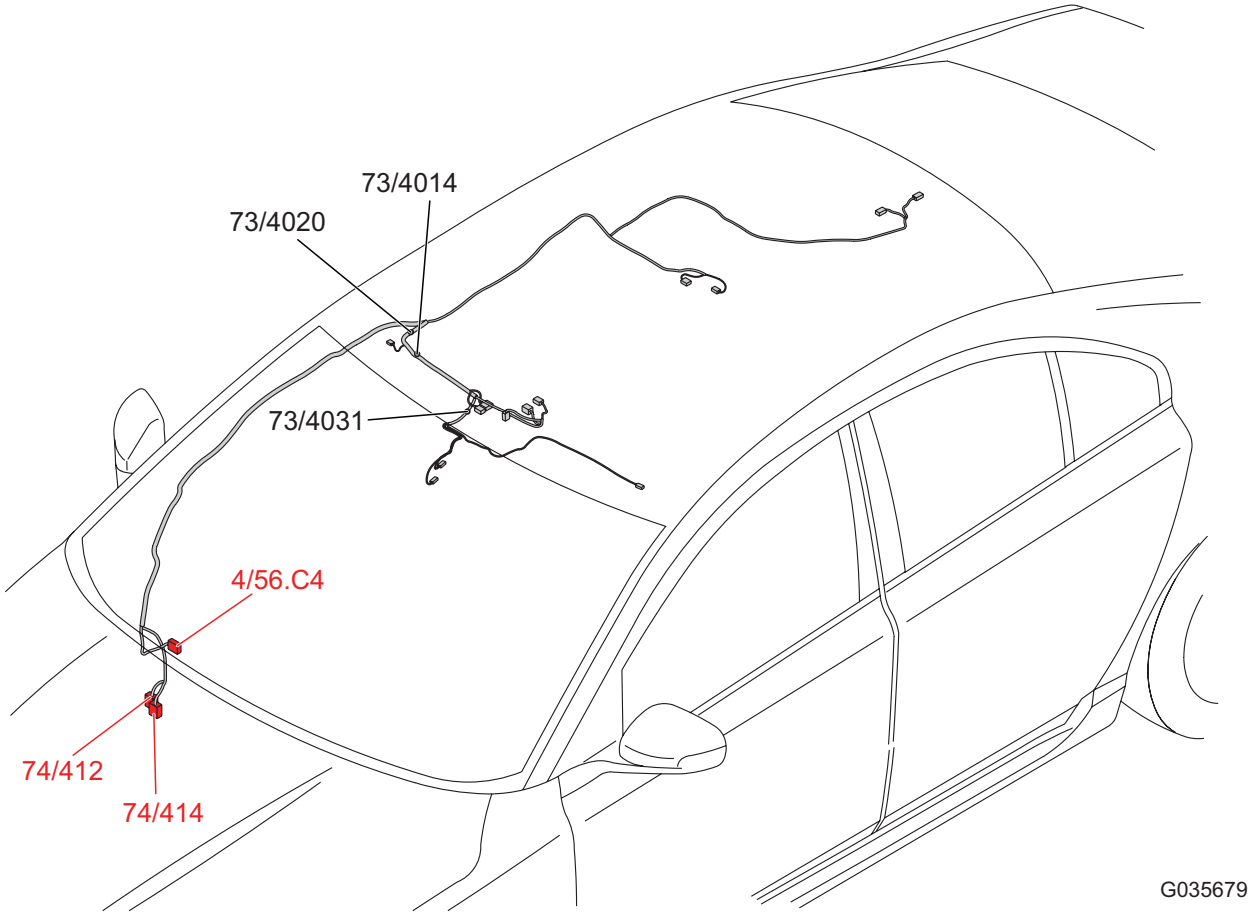

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут потолочной проводки, V70

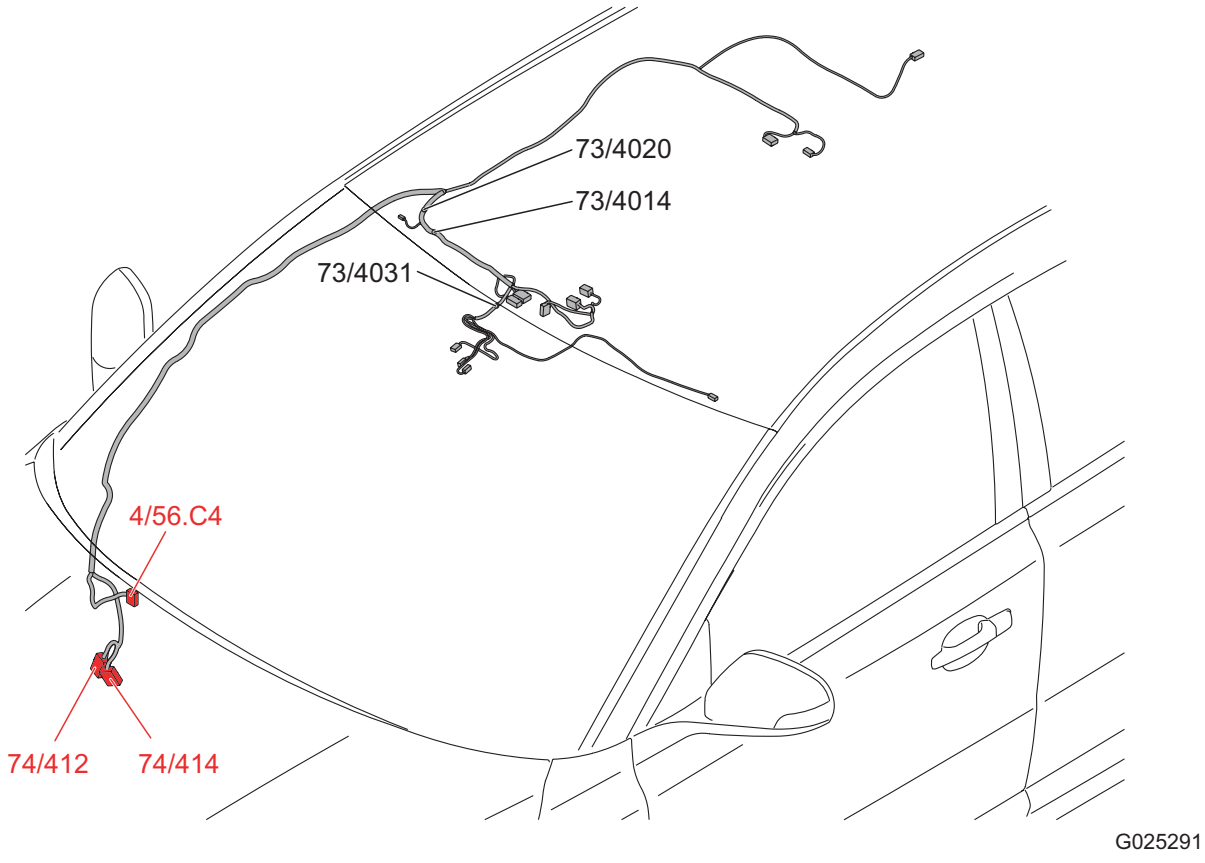

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки моторного отделения

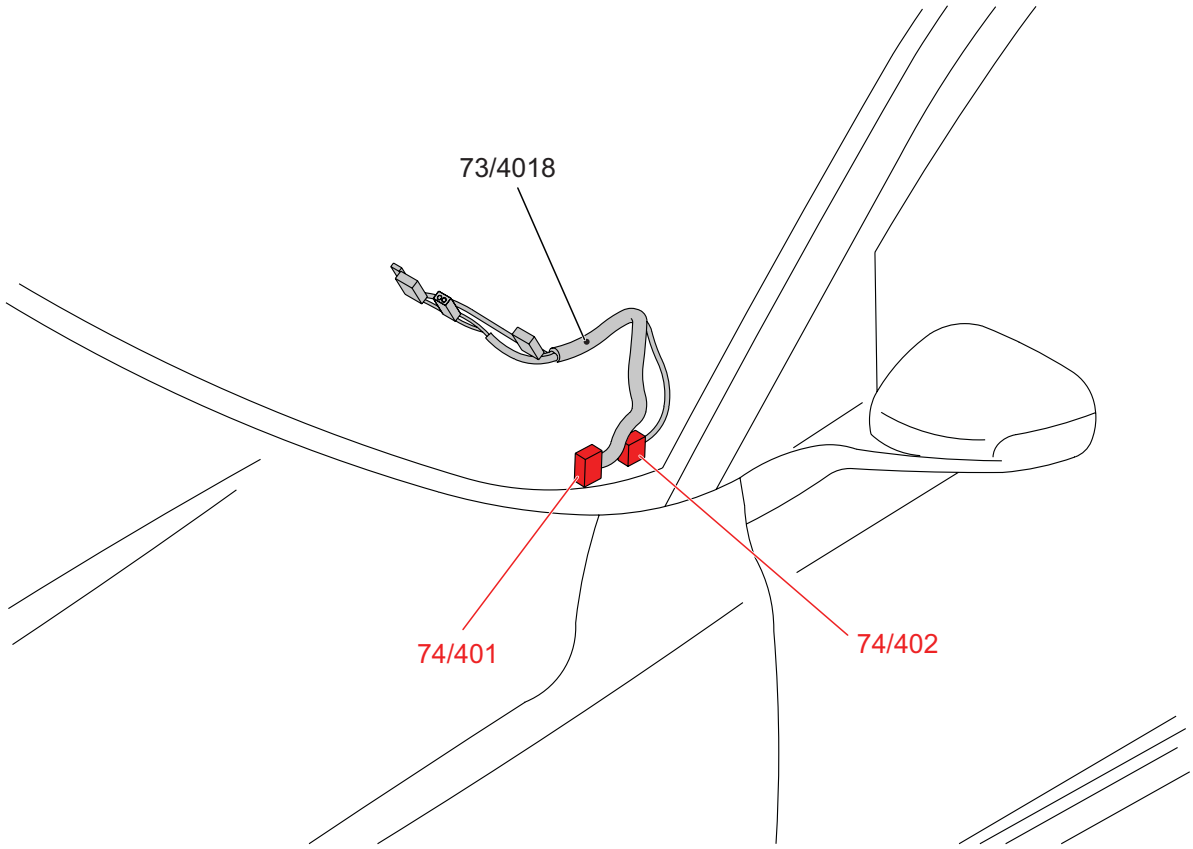

G035657

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут туннельной проводки

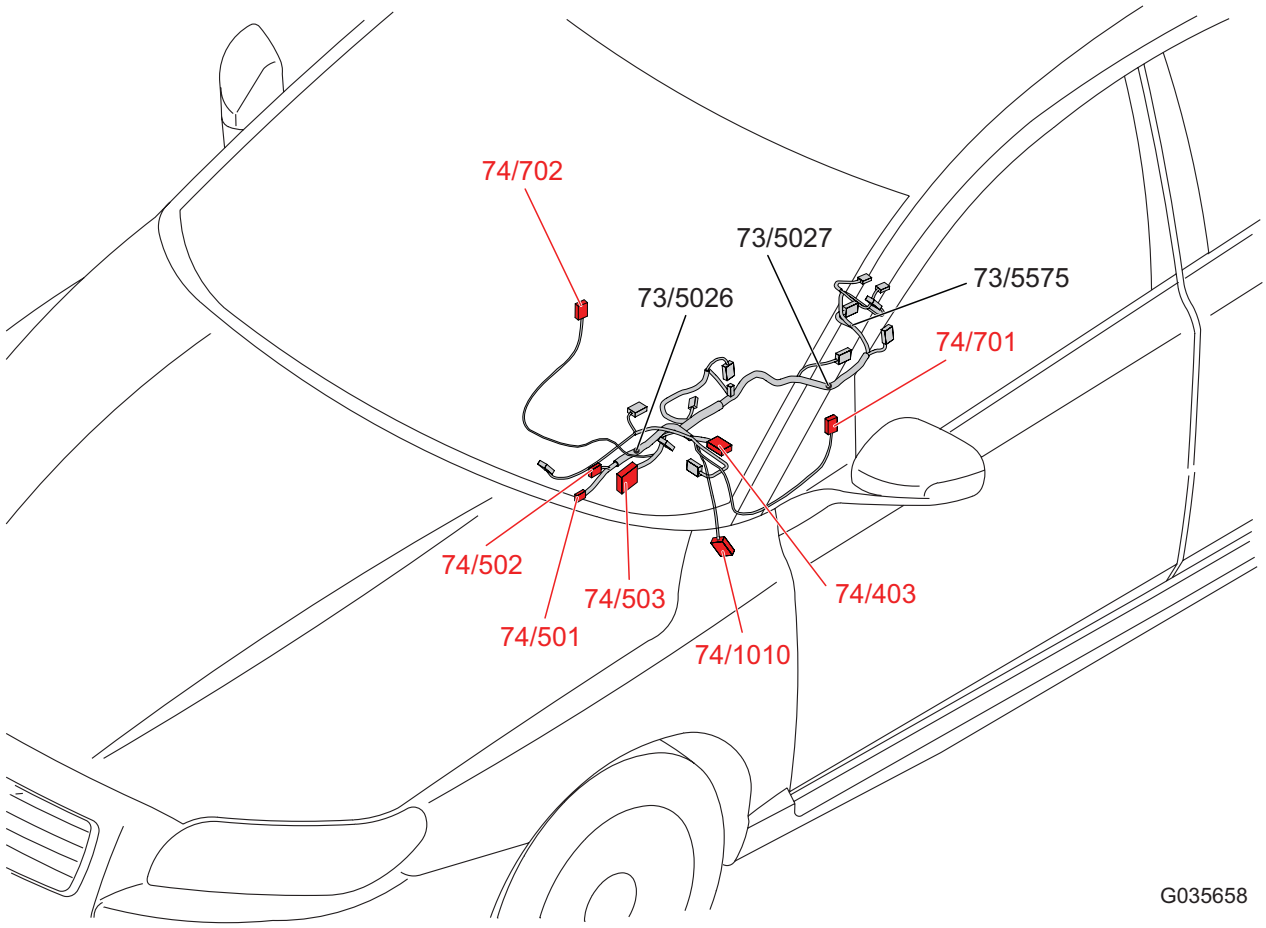

G035658

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут передней двери, левая

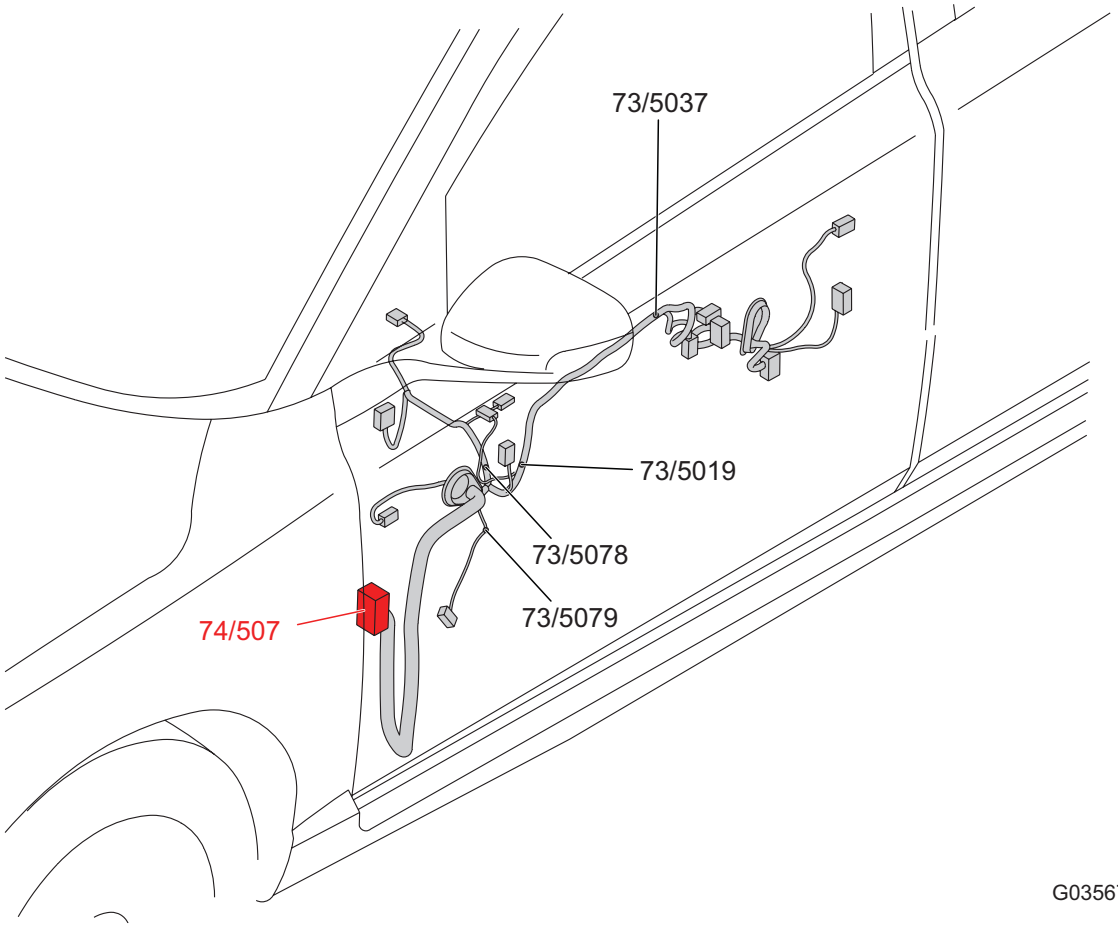

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут передней правой двери

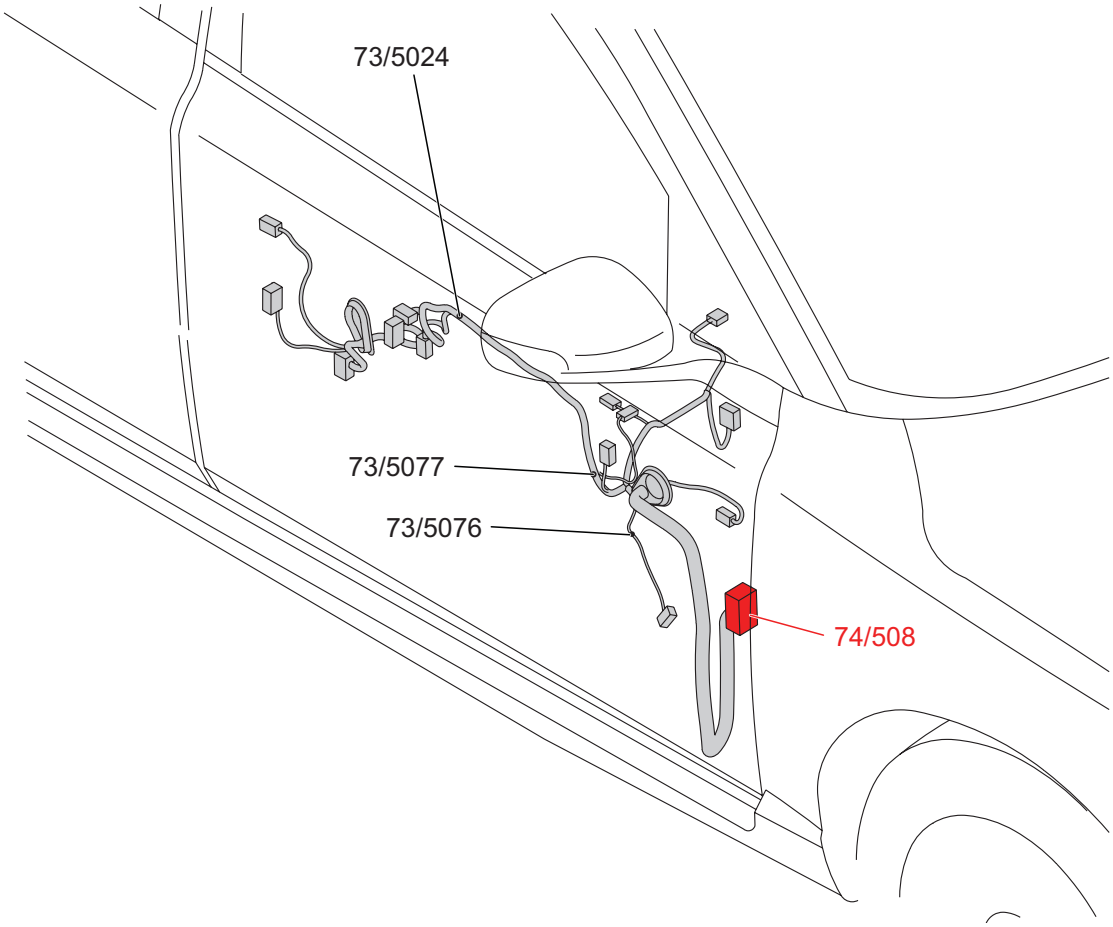

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут задней двери, левая

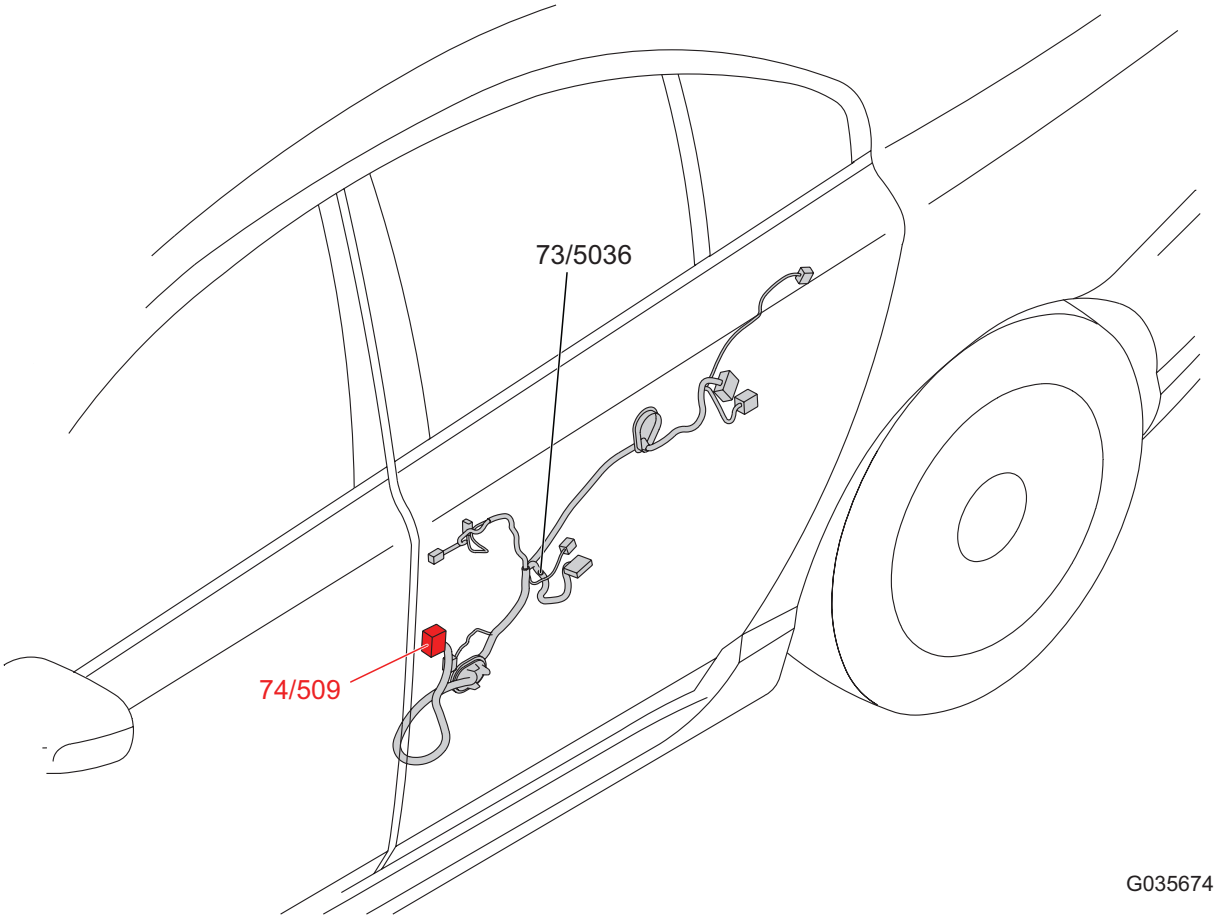

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут задней правой двери

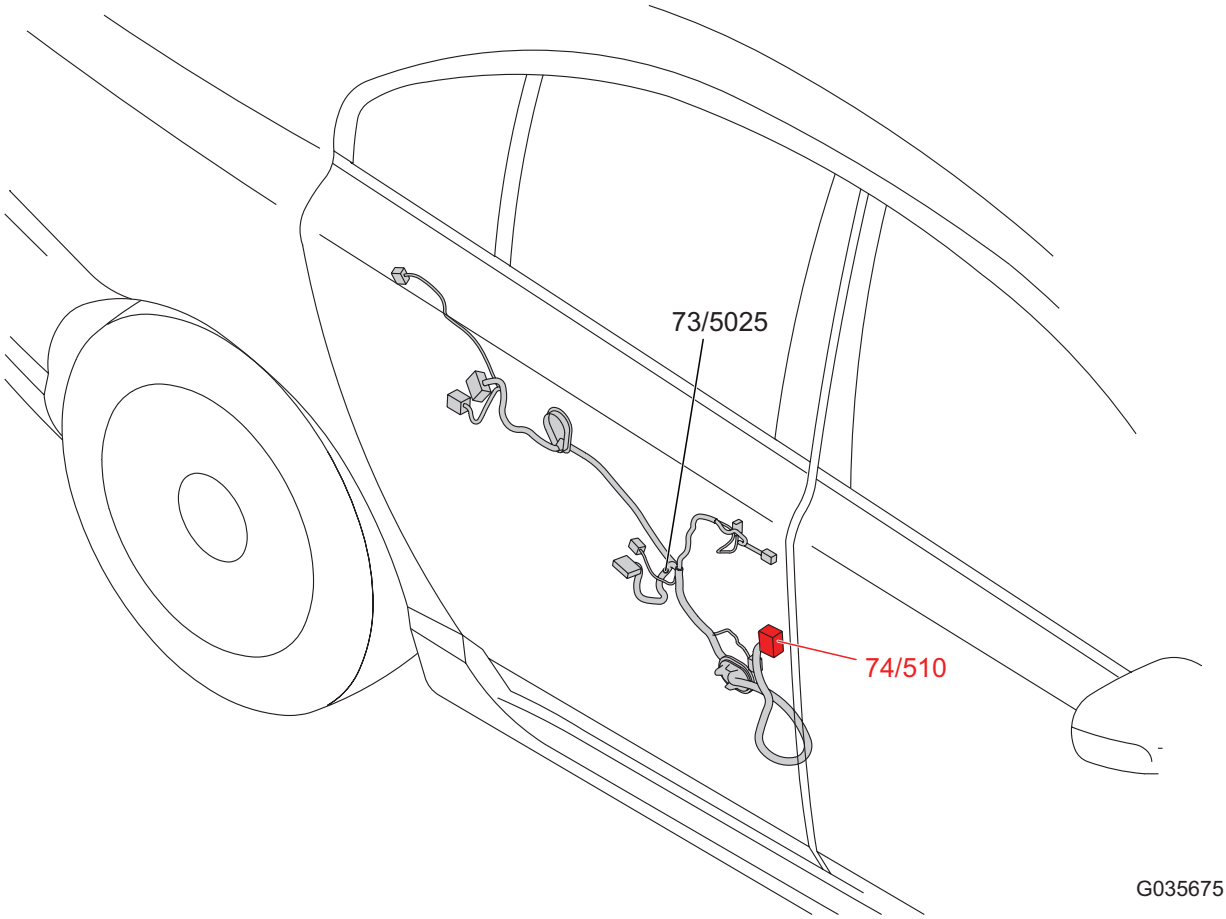

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки крышки багажника, S80

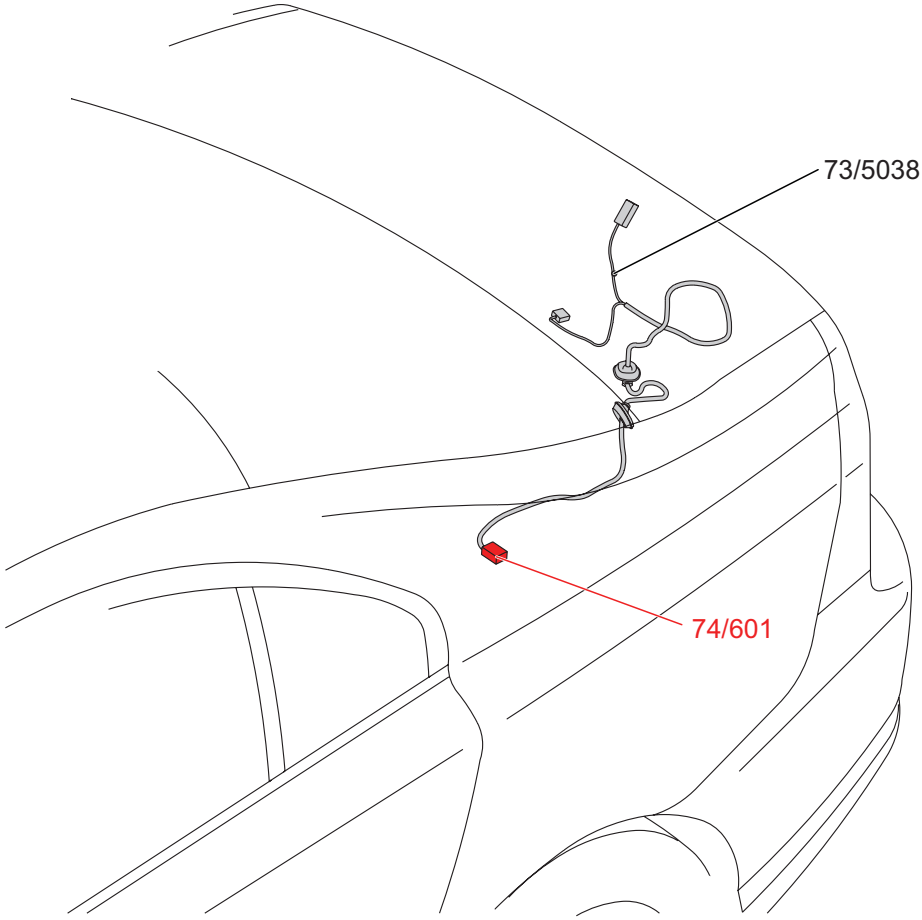

G035678

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки крышки багажника, V70

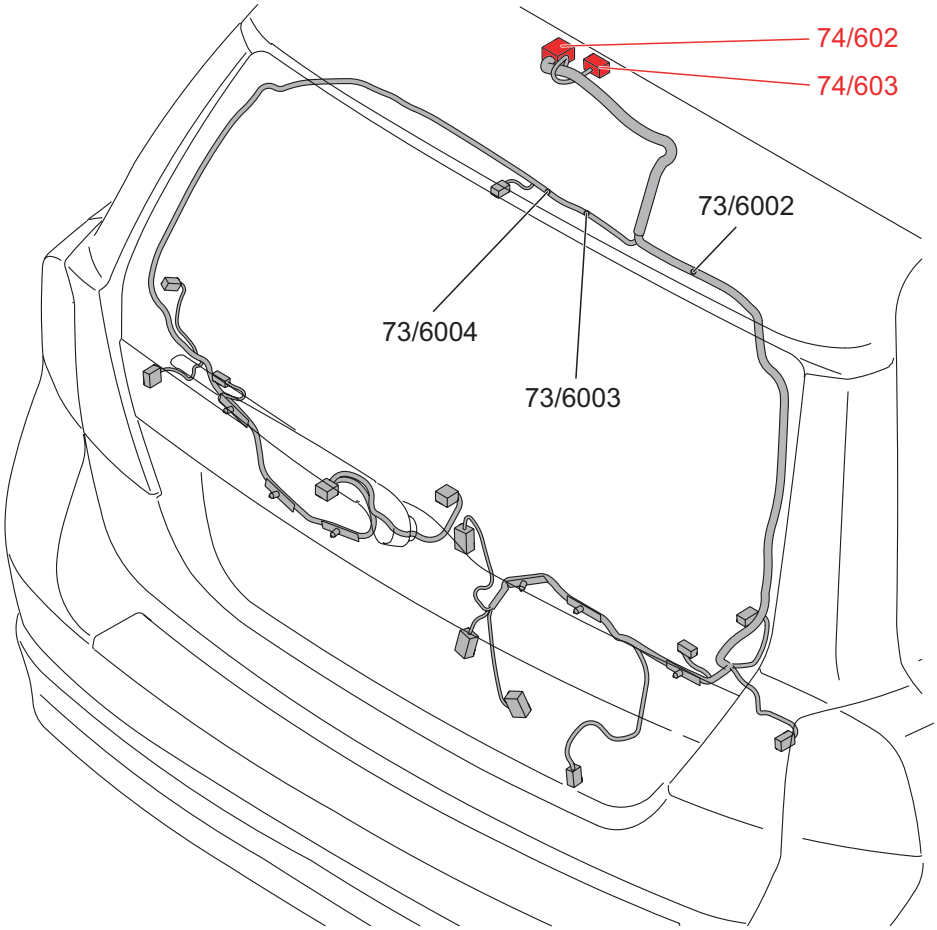

G025292

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки заднего моста

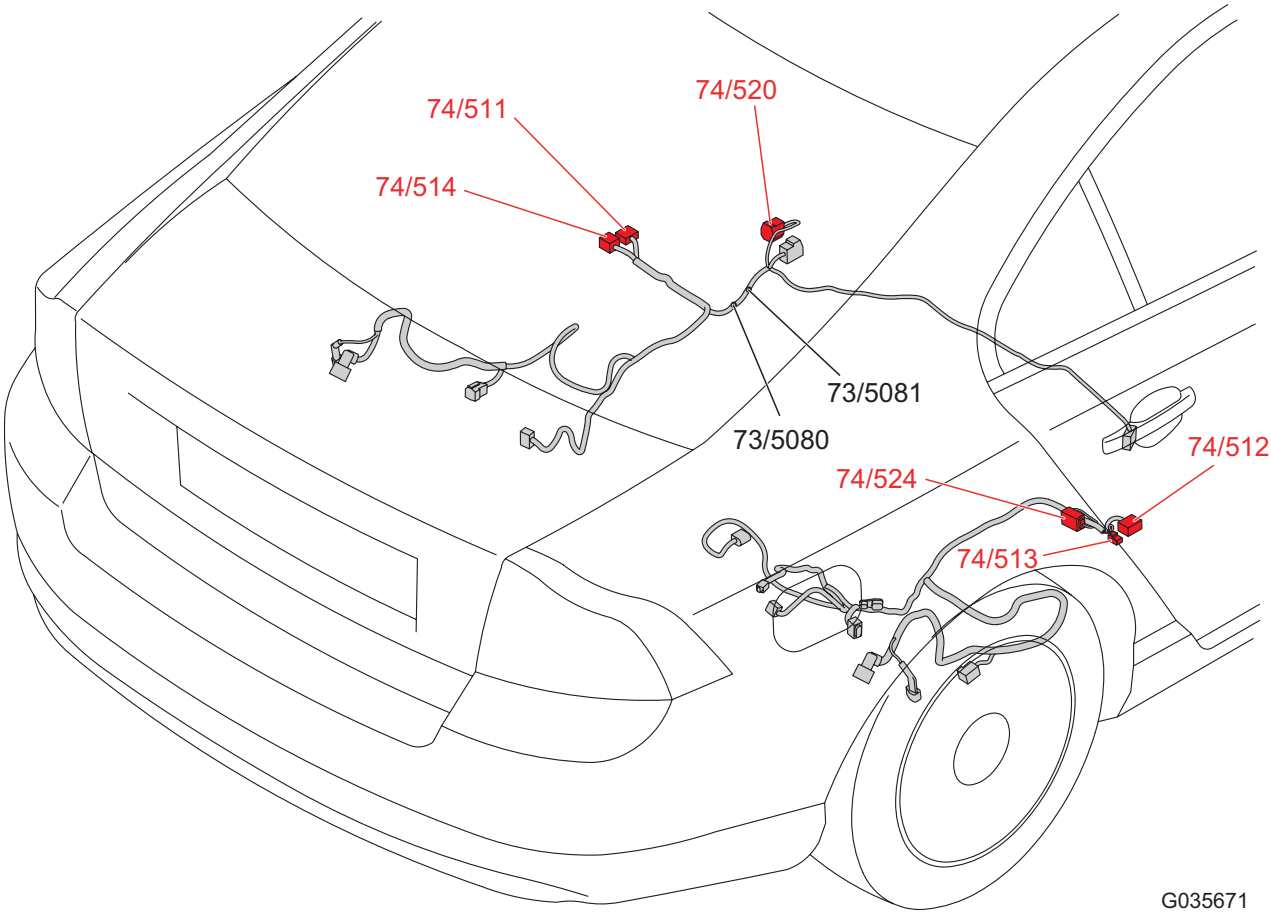

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгуты Executive

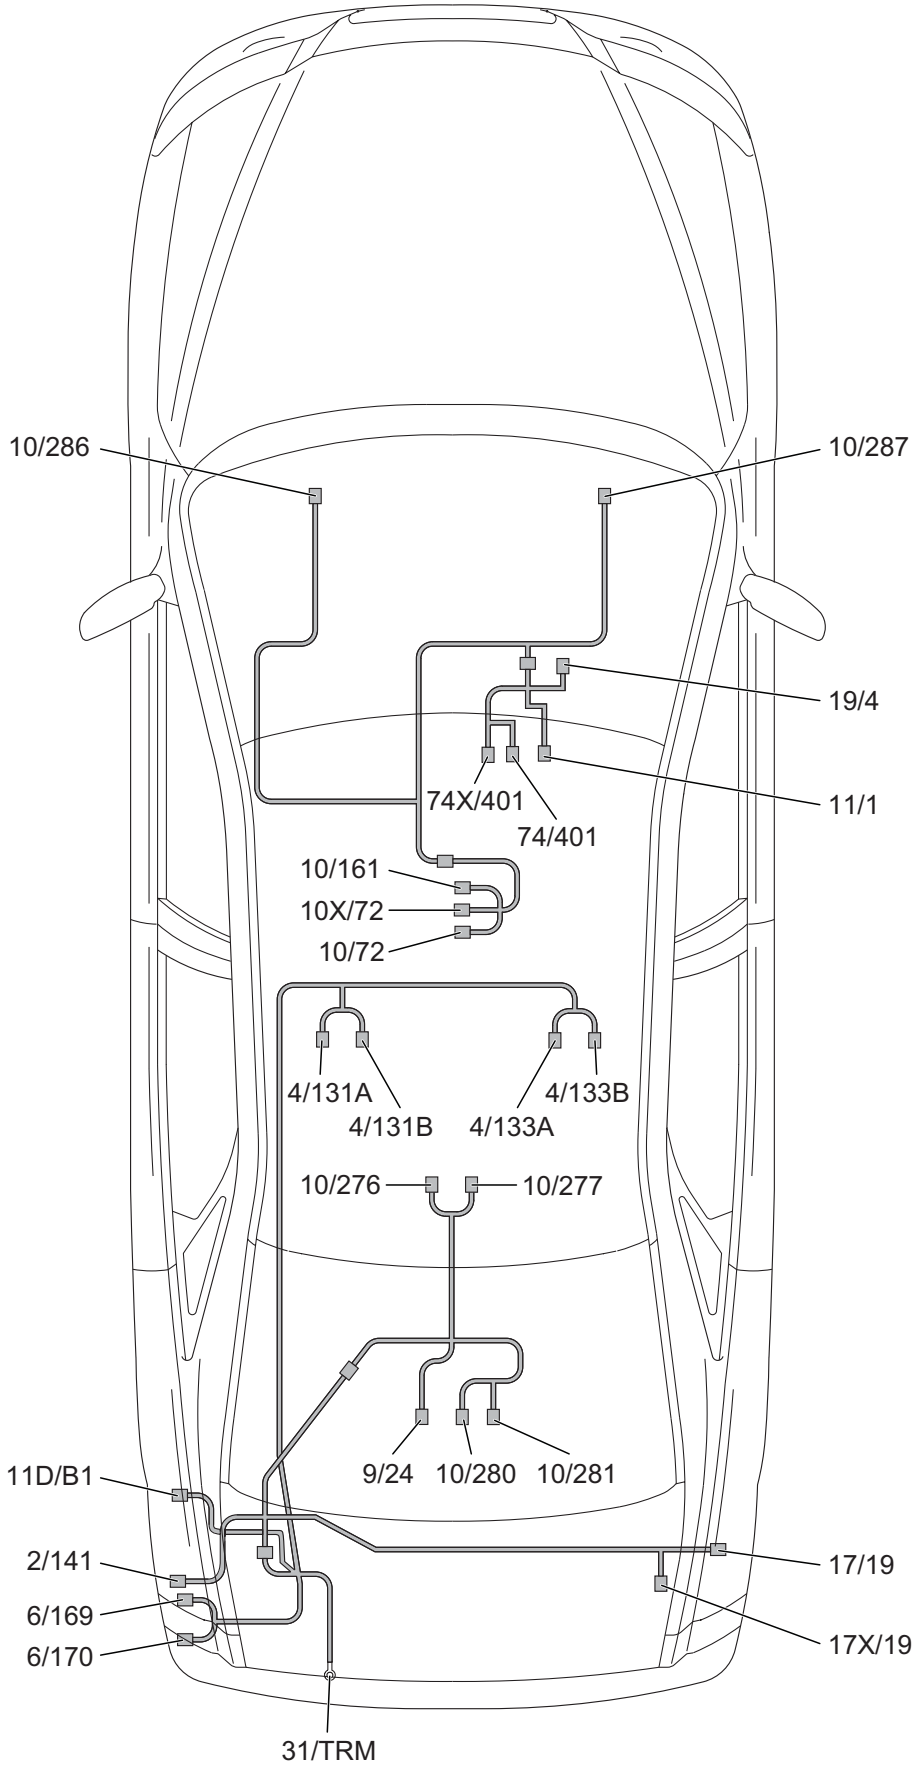

Точки разветвления
73/3003 - 73/3015

73/3003

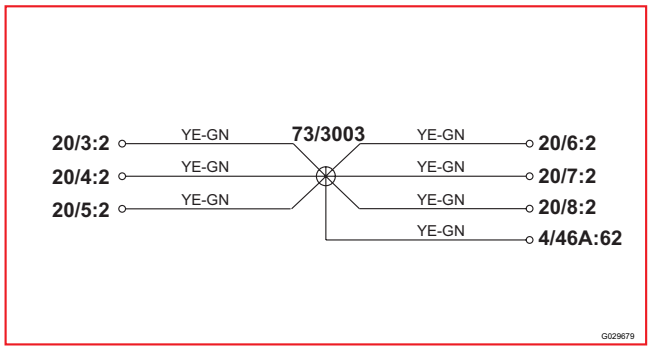

73/3012

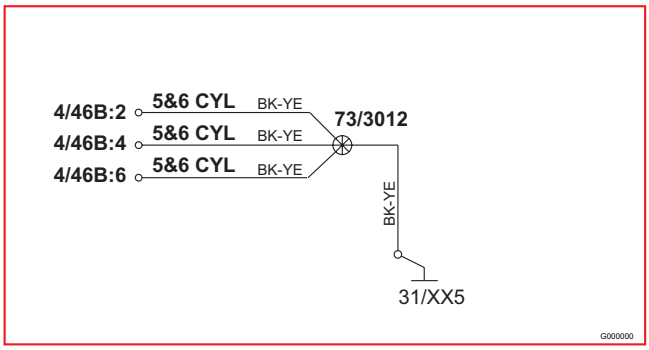

73/3004

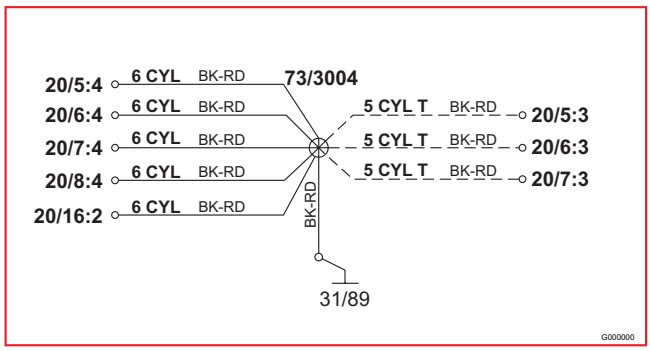

73/3012 4-цил.

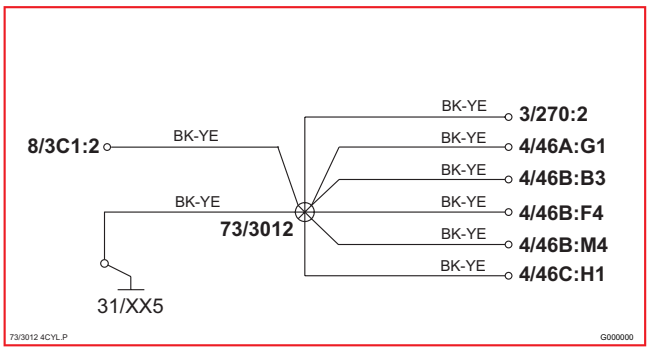

73/3006

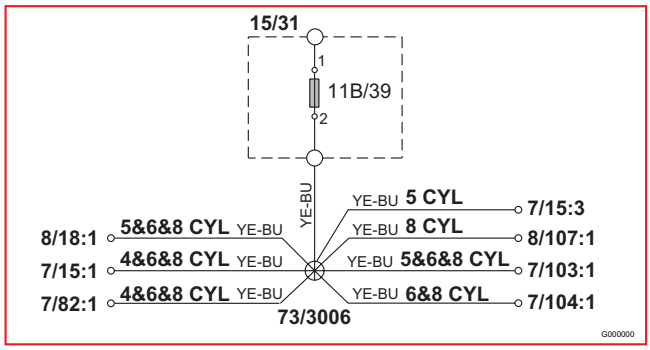

73/3012 4-цил., дизель

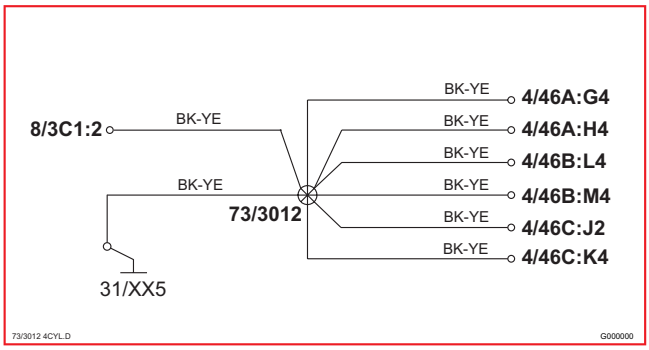

73/3009

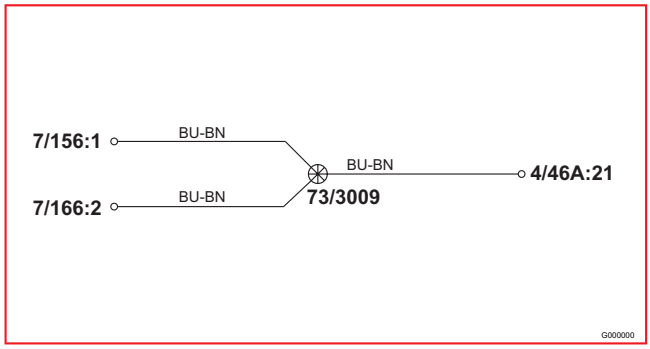

73/3014

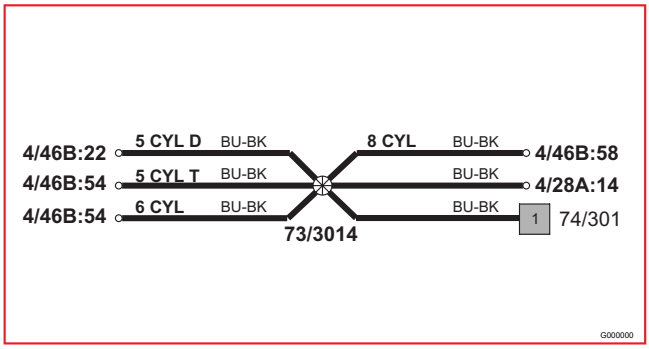

73/3010

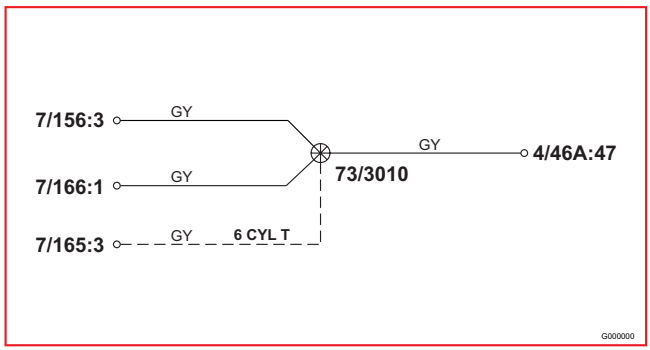

73/3015

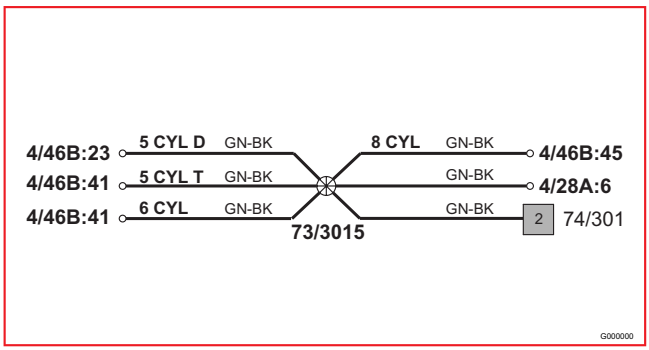

Точки разветвления
73/3019 - 73/3036

73/3019

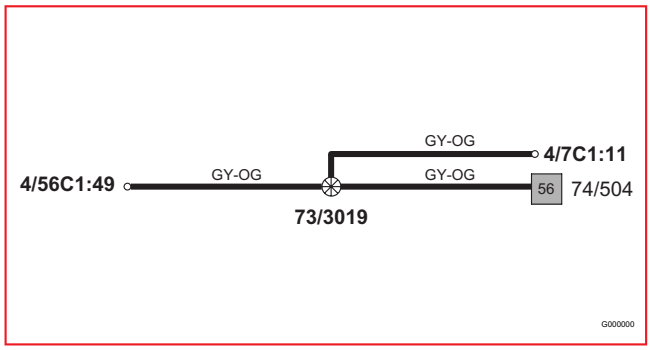

73/3020

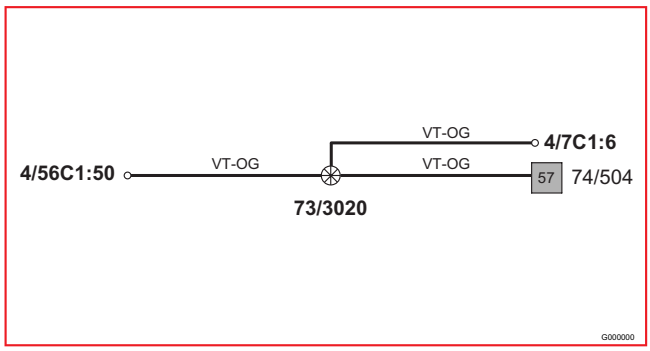

73/3021

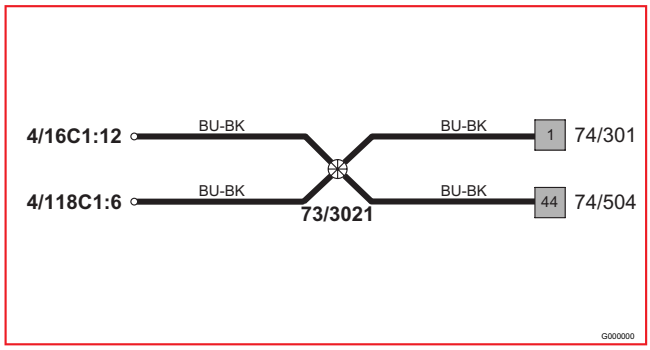

73/3022

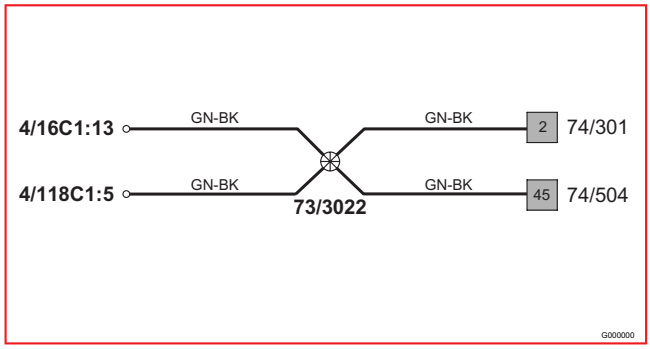

73/3030

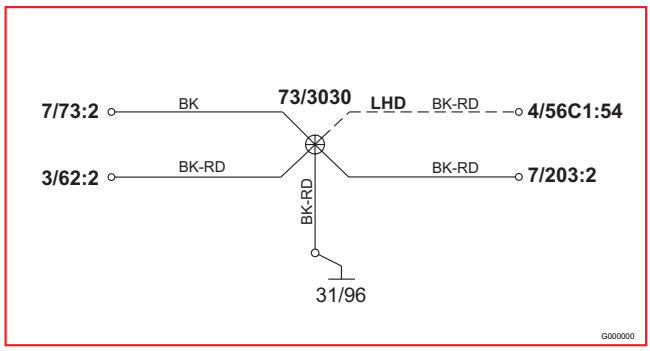

73/3031

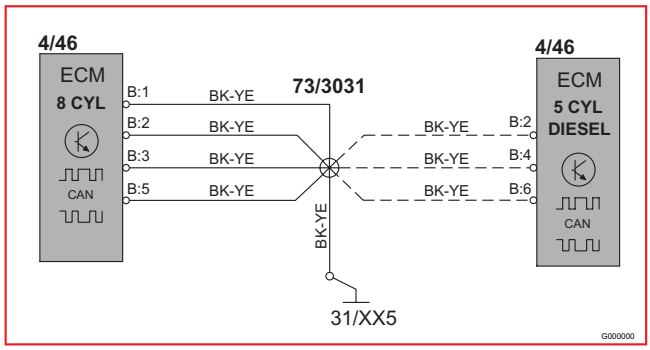

73/3033

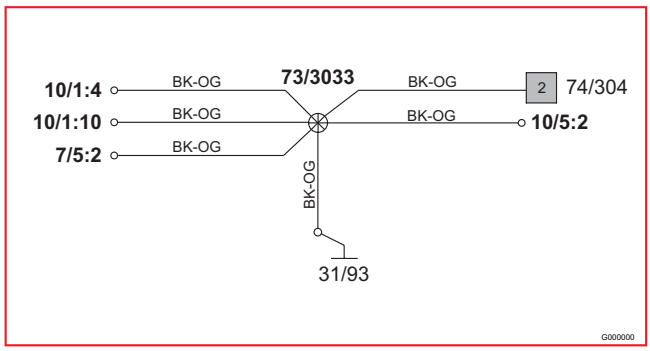

73/3034

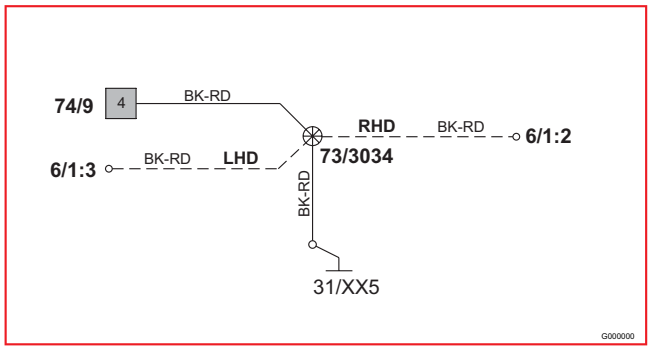

73/3035

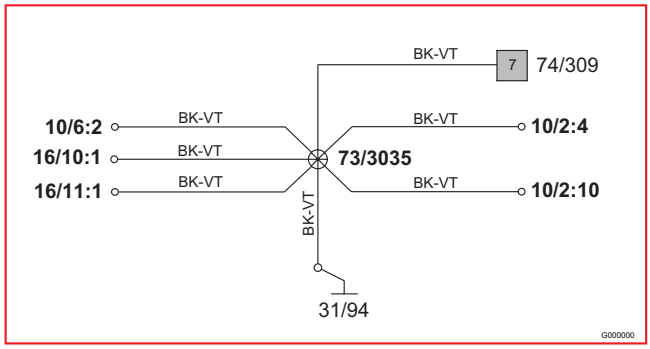

73/3036

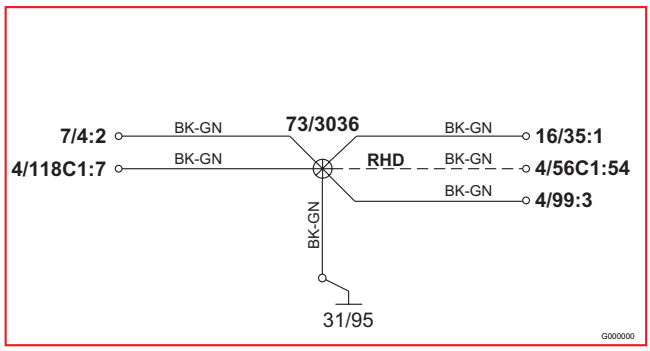

Точки разветвления
73/3037 - 73/3042

73/3037

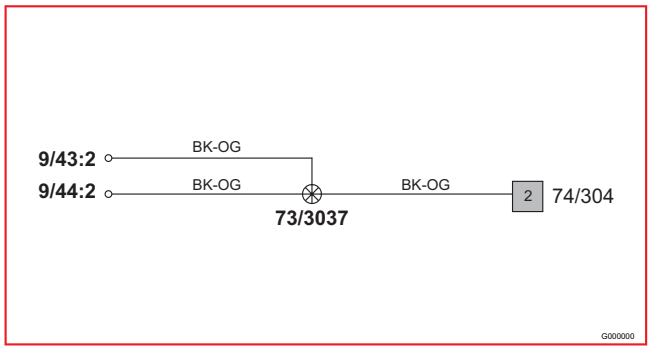

73/3039 6-цил.

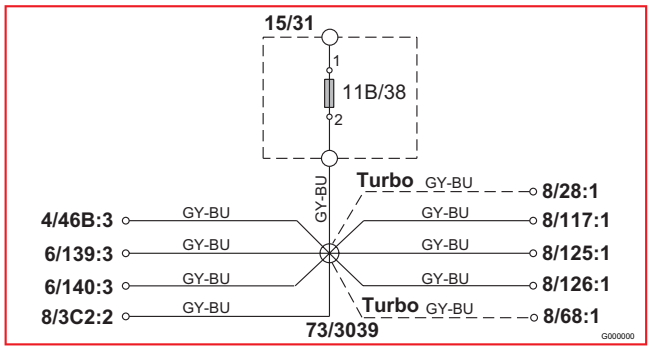

73/3039 4-цил.

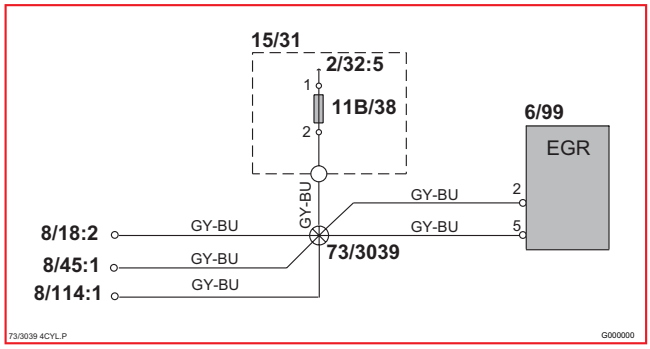

73/3039 8-цил.

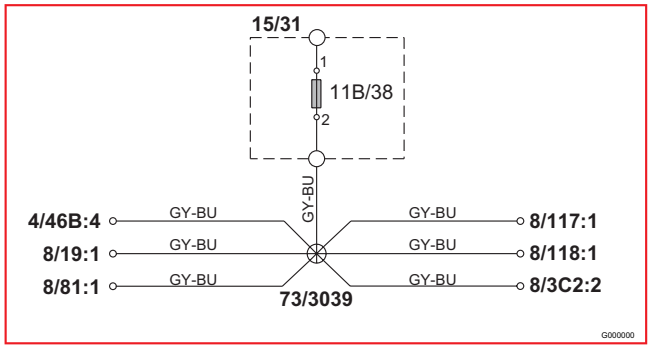

73/3039, 4-цил., дизель

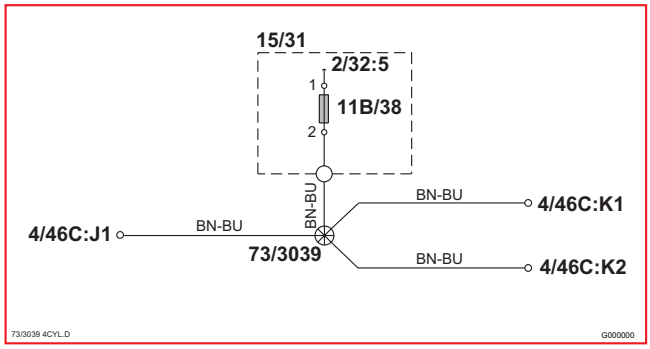

73/3040

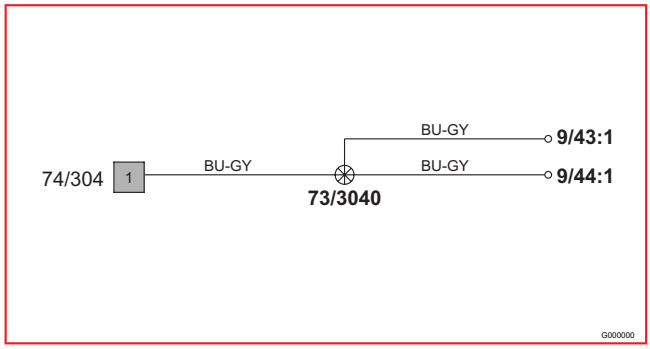

73/3039 5-цил., дизель

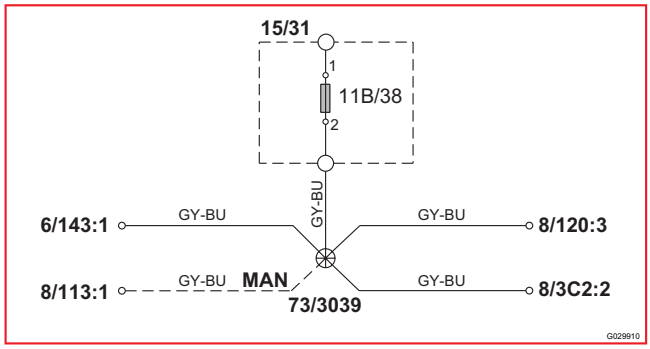

73/3041

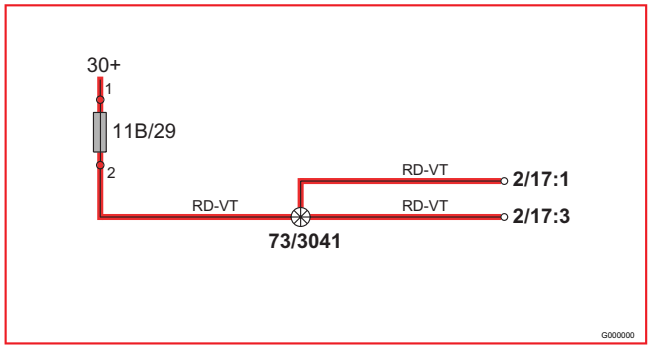

73/3039 5-цил. T

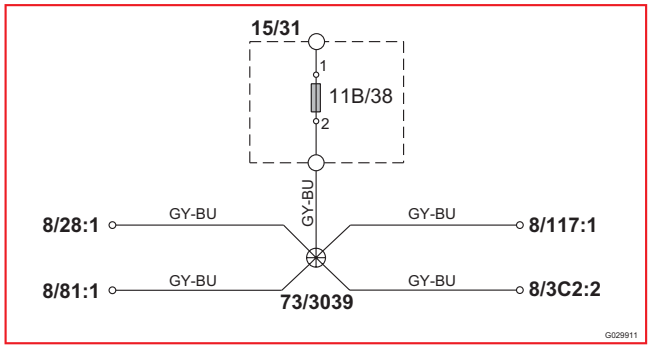

73/3042

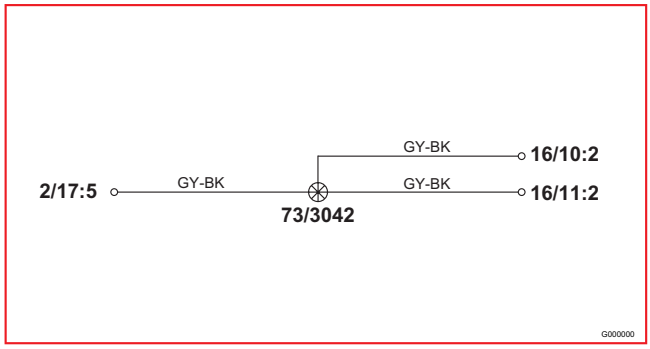

Точки разветвления
73/3046 - 73/3058 4-цил.

73/3046

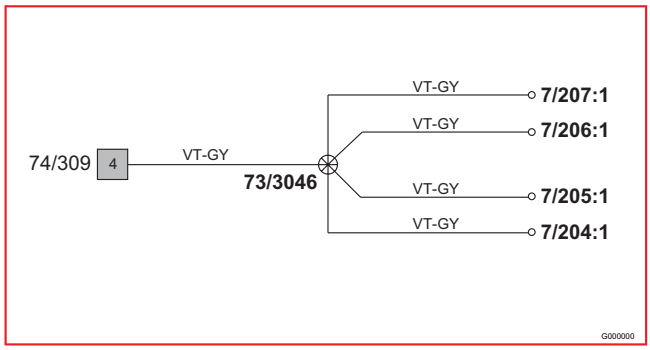

73/3047

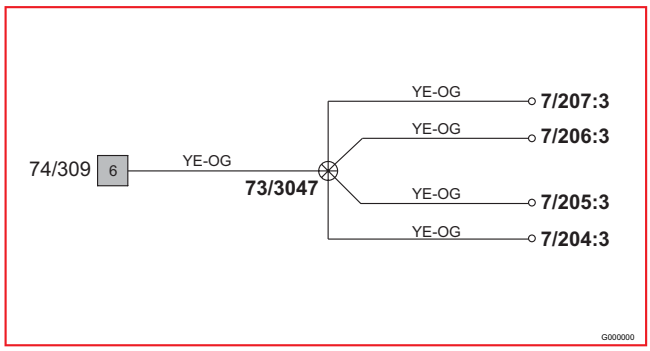

73/3050 4-цил., дизель

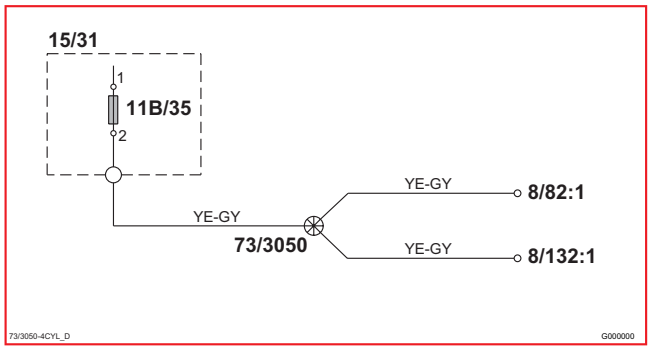

73/3051

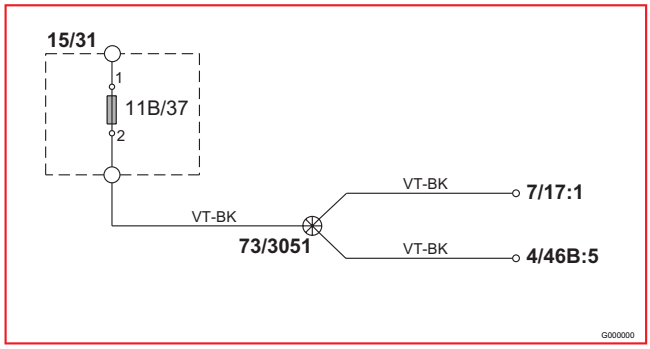

73/3052

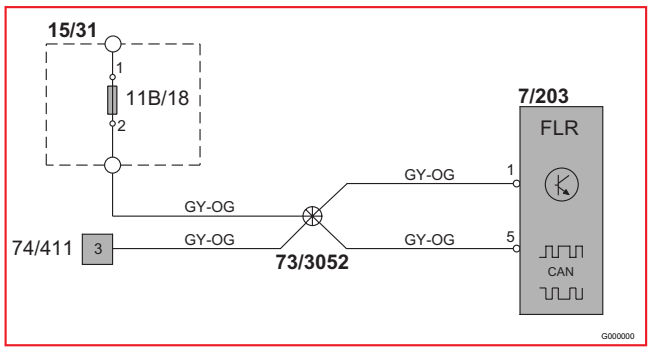

73/3053 4-цил.

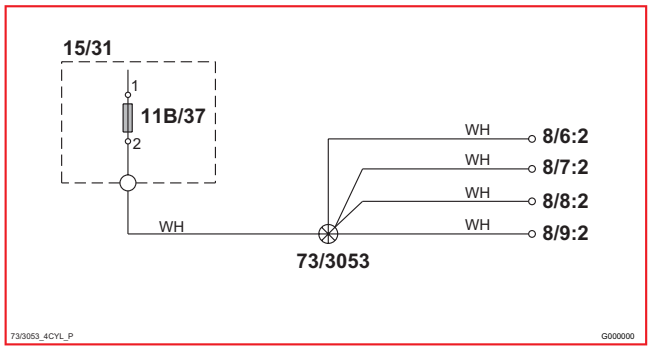

73/3053

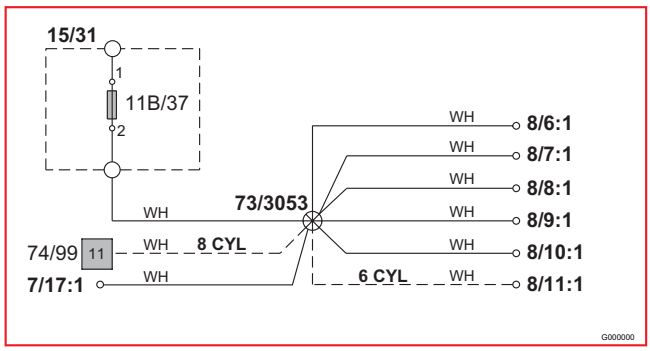

73/3056

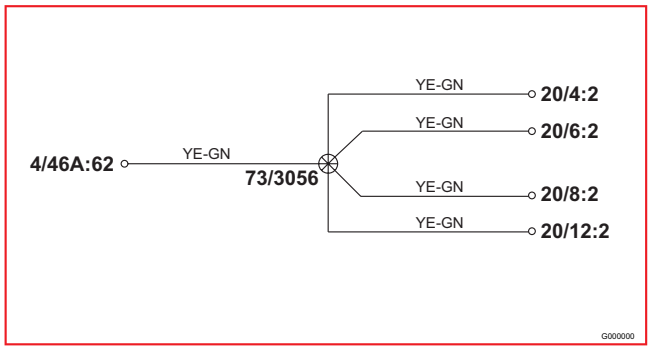

73/3057

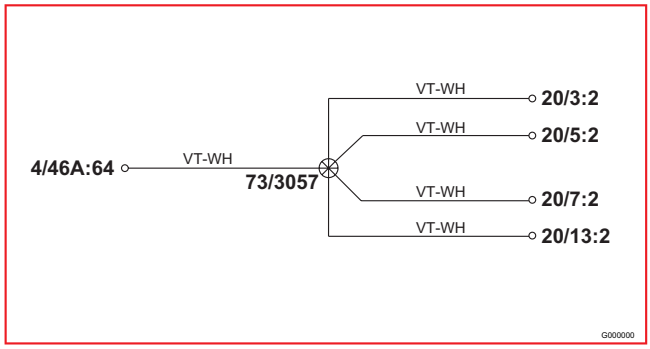

73/3058 4-цил.

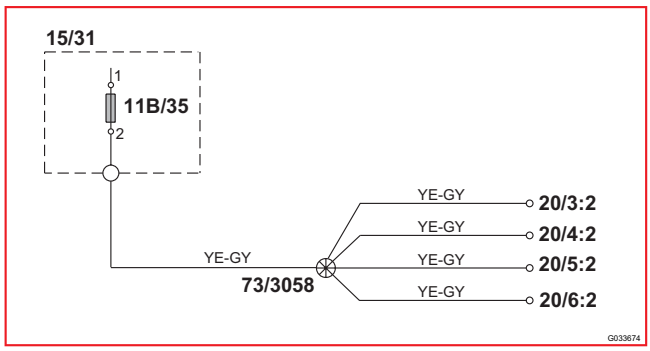

Точки разветвления
73/3058 - 73/3074

73/3058

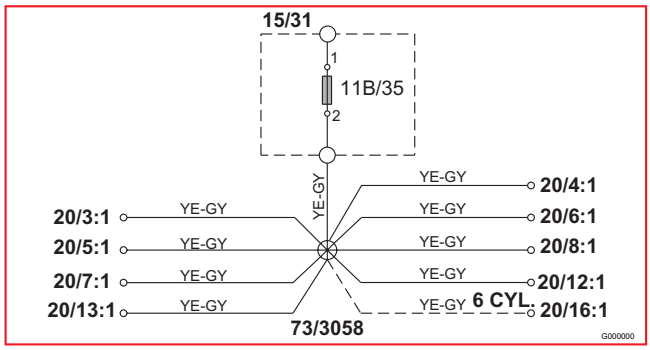

73/3068

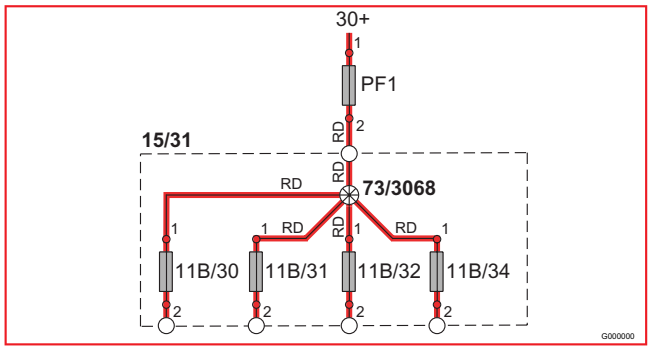

73/3059

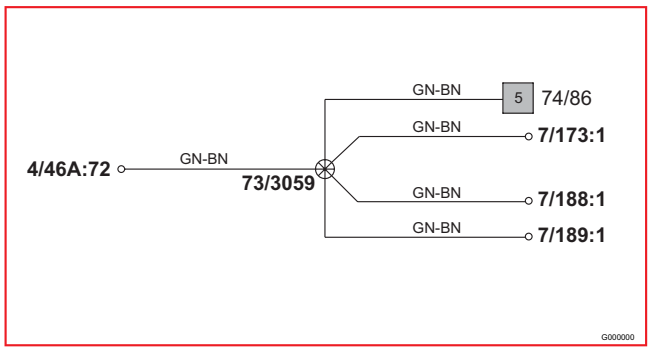

73/3070

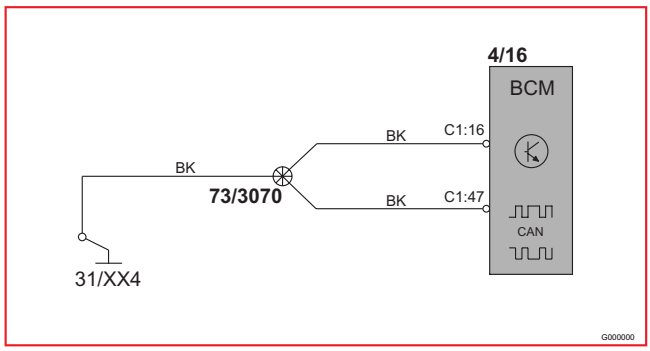

73/3060

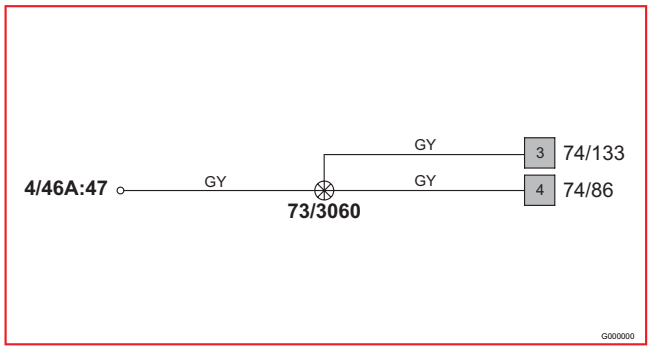

73/3072

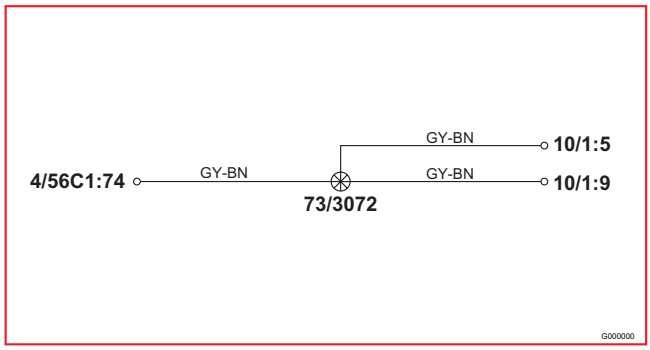

73/3061

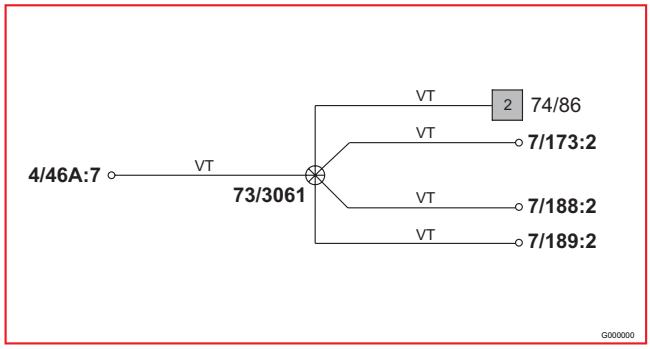

73/3073

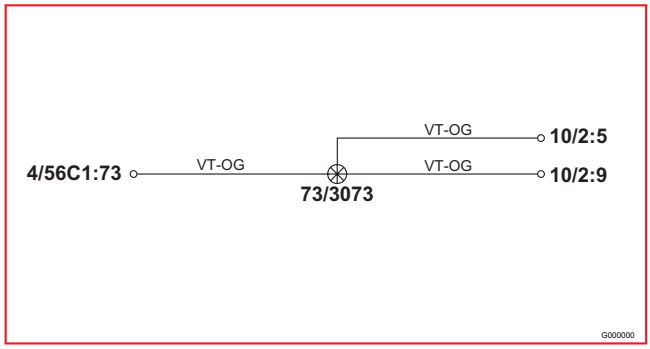

73/3064

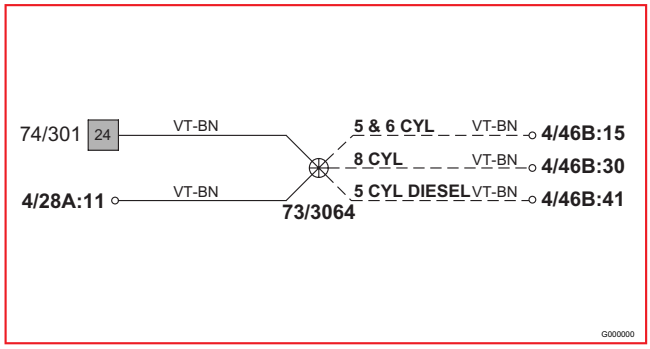

73/3074

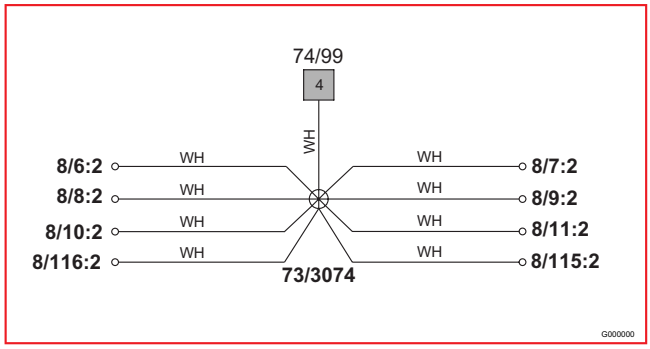

Точки разветвления
73/3076 - 73/3085

73/3076

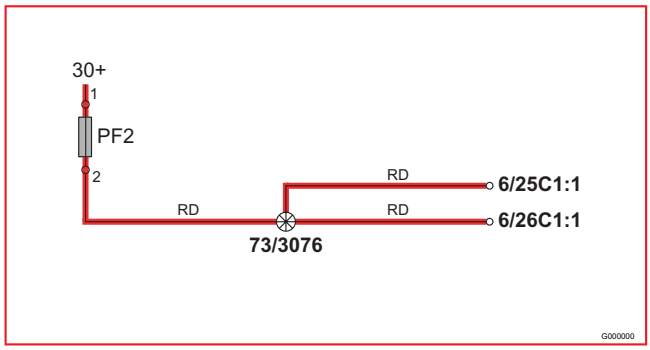

73/3077

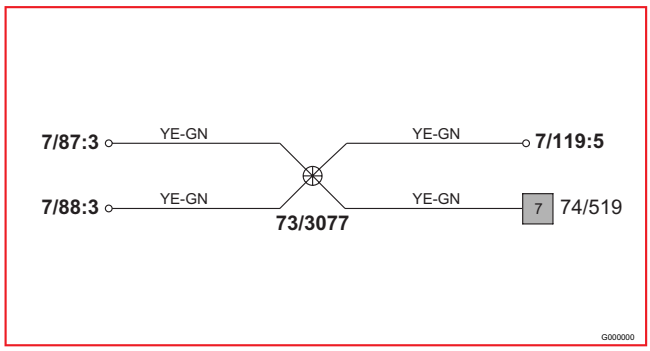

73/3078

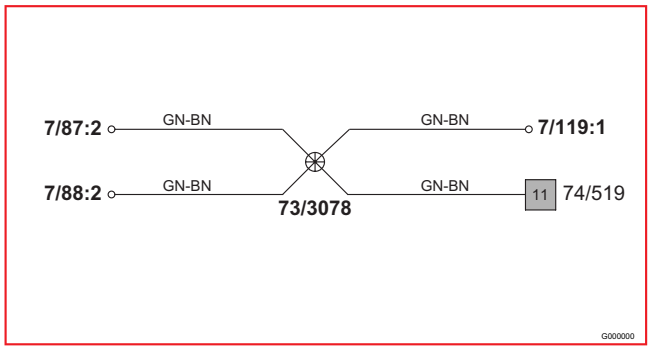

73/3079 4-цил.

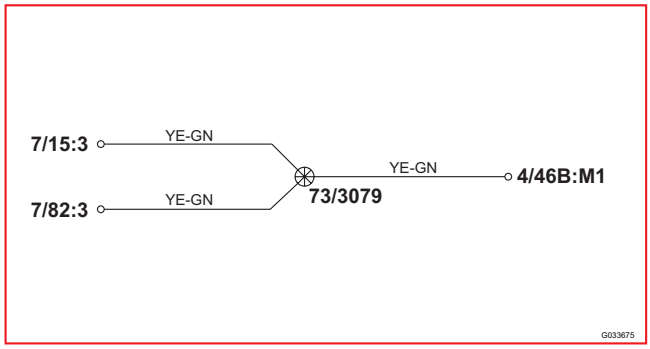

73/3080 4-цил., дизель

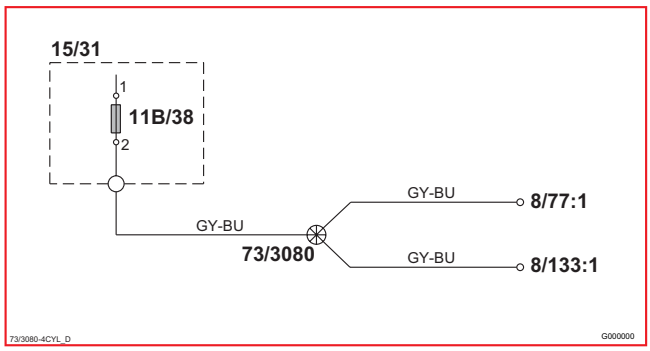

73/3081 4-цил., дизель

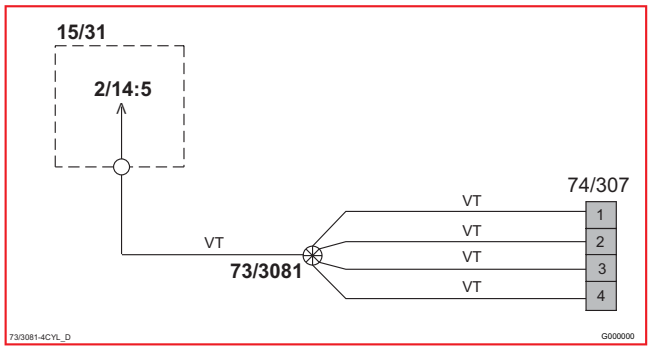

73/3083 4-цил.

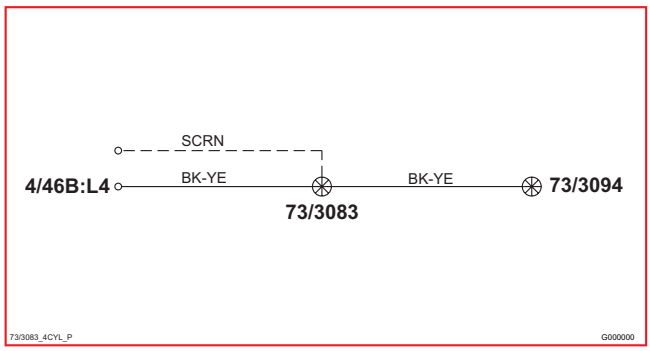

73/3083 5-цил.

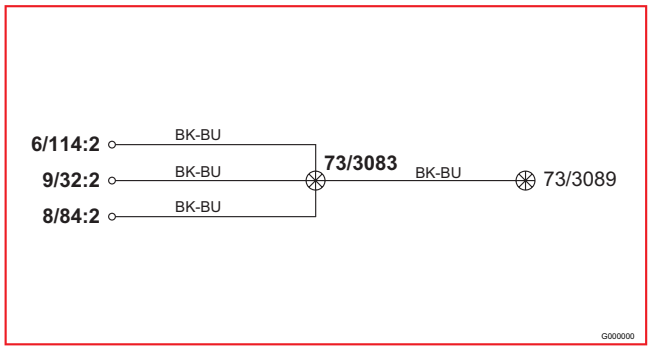

73/3084 4-цил., дизель

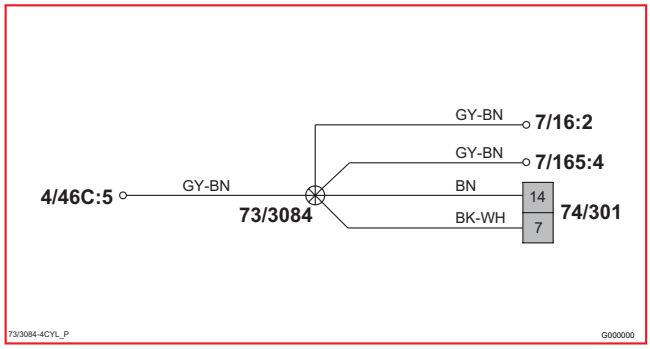

73/3085

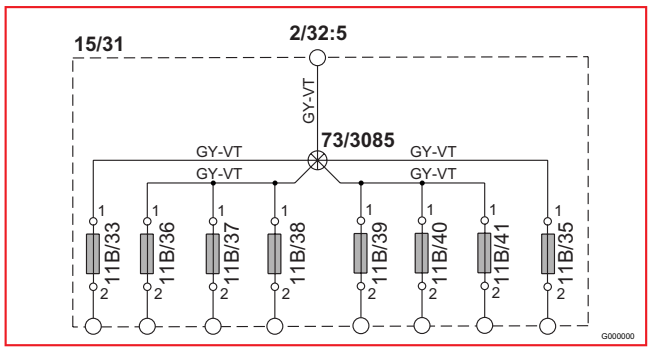

Точки разветвления
73/3089 - 73/4001

73/3089

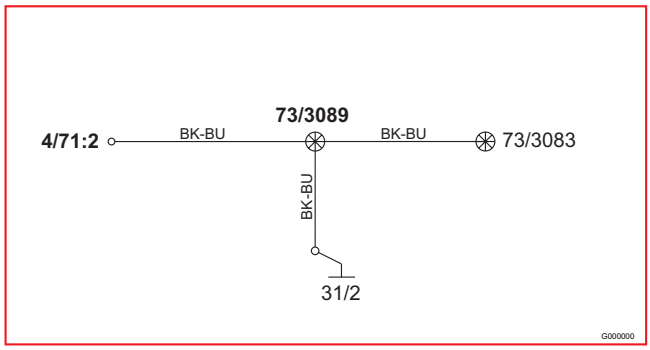

73/3101

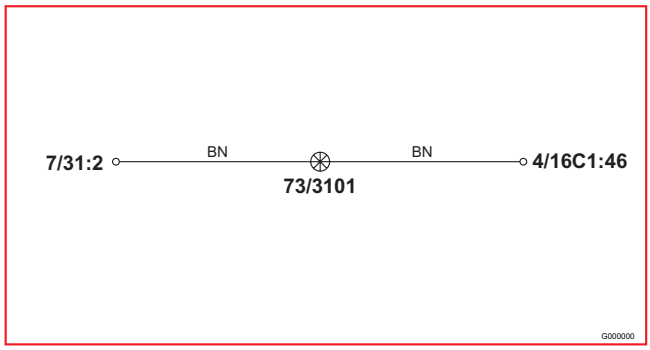

73/3091

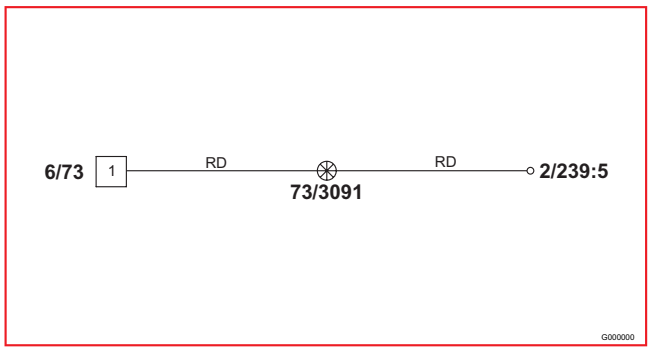

73/3102

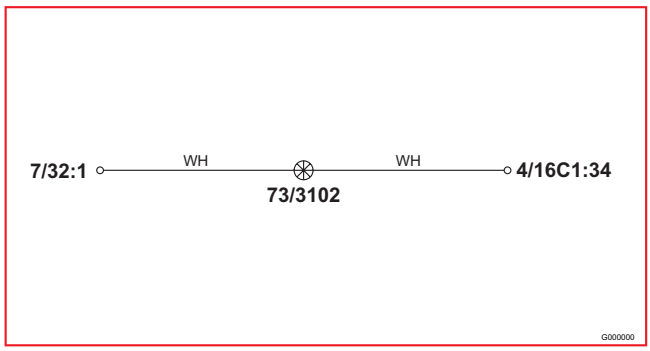

73/3092

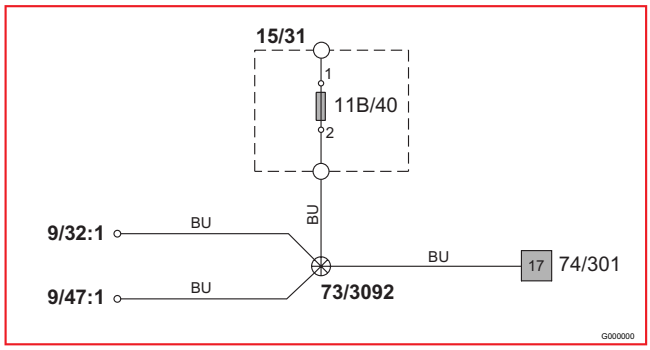

73/3103

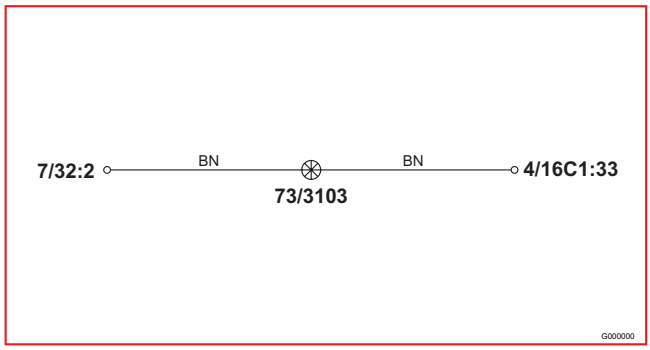

73/3094

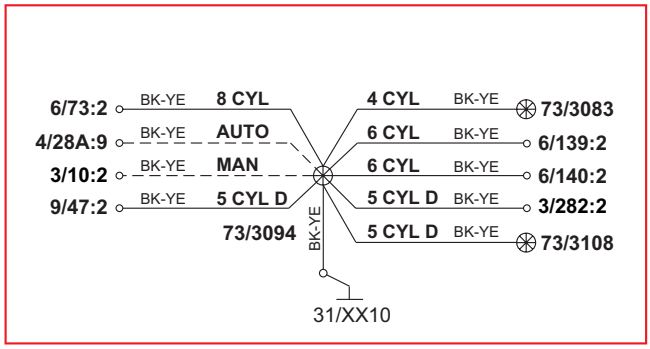

73/3108

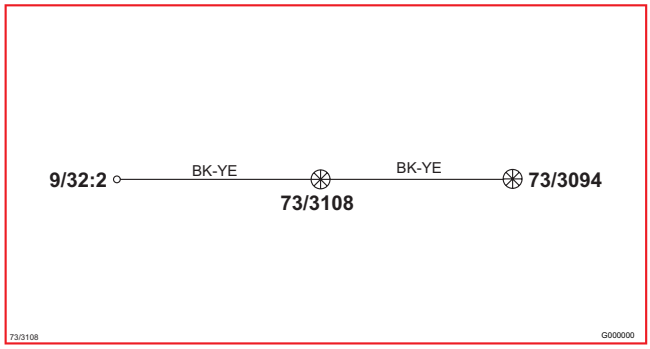

73/3100

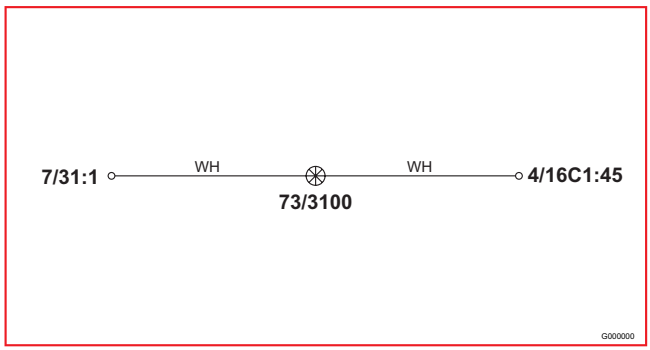

73/4001

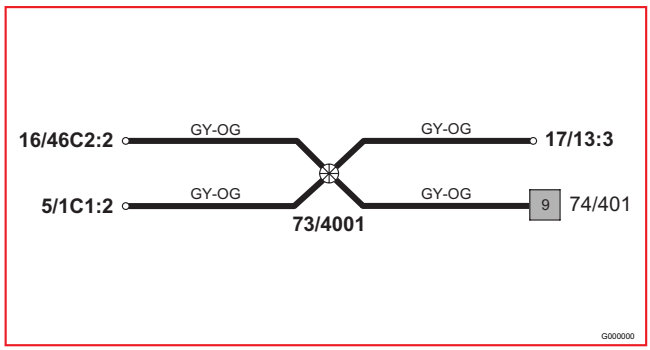

Точки разветвления
73/4002 - 73/4016 ЛР

73/4002

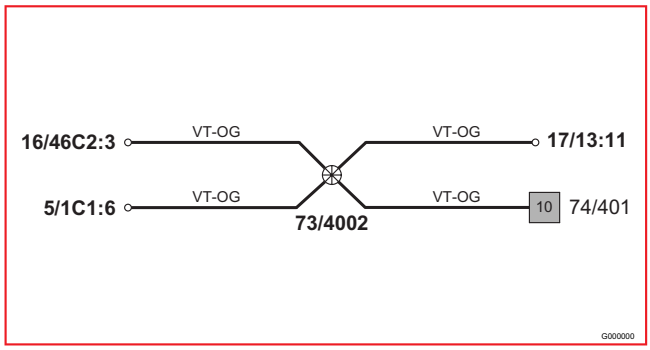

73/4009

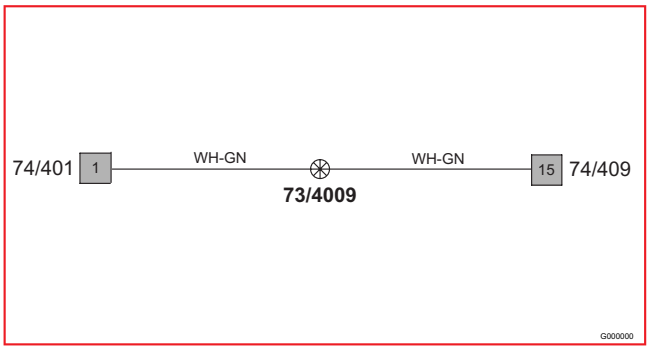

73/4005

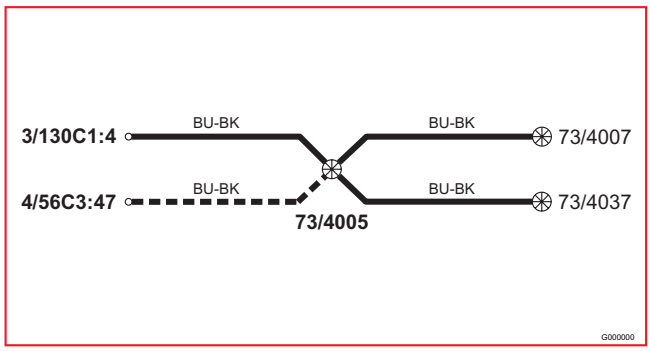

73/4010

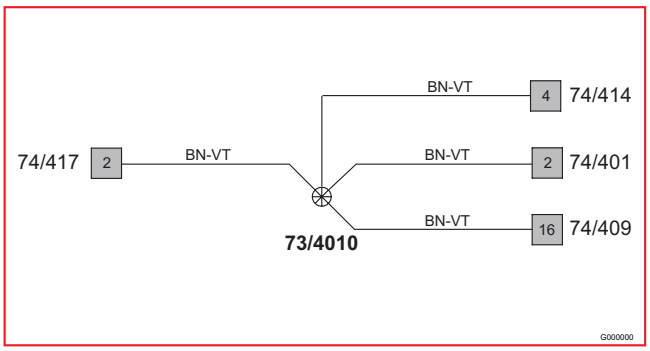

73/4006

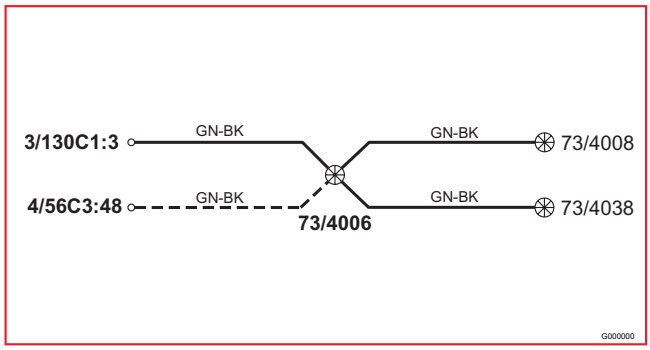

73/4012

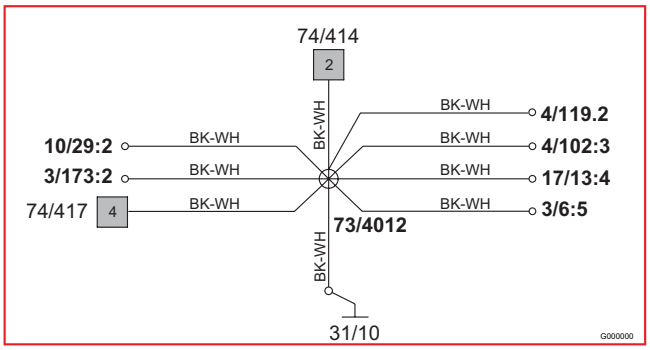

73/4007

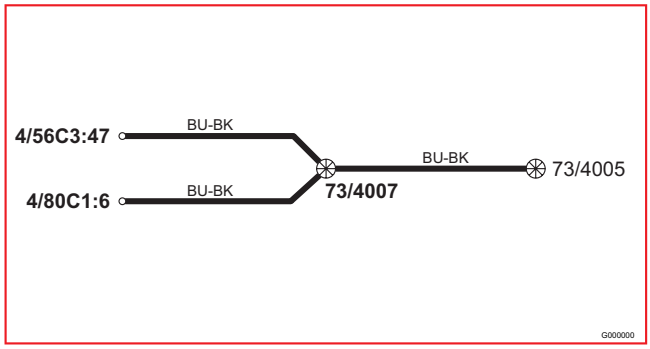

73/4014

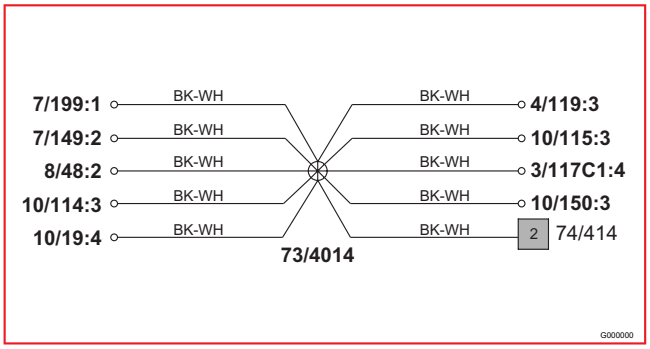

73/4008

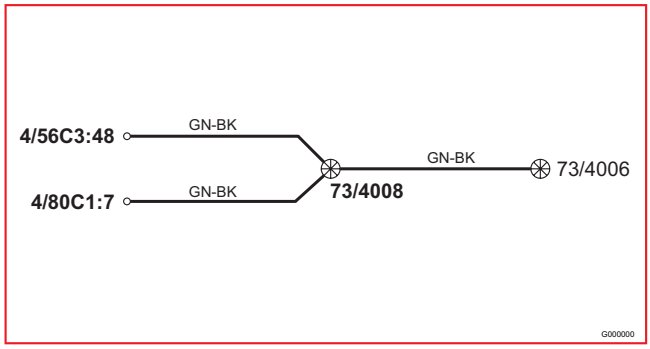

73/4016 ЛР

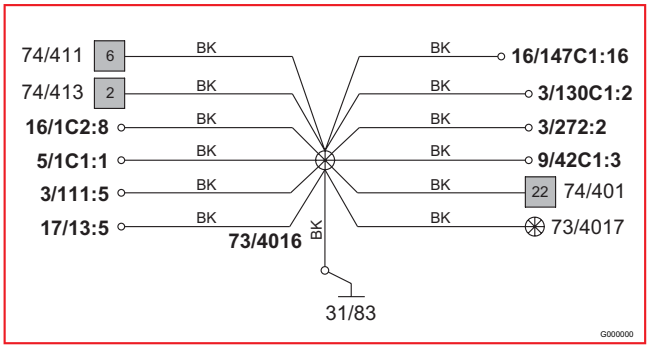

Точки разветвления
73/4016 ПР - 73/4035

73/4016 ПР

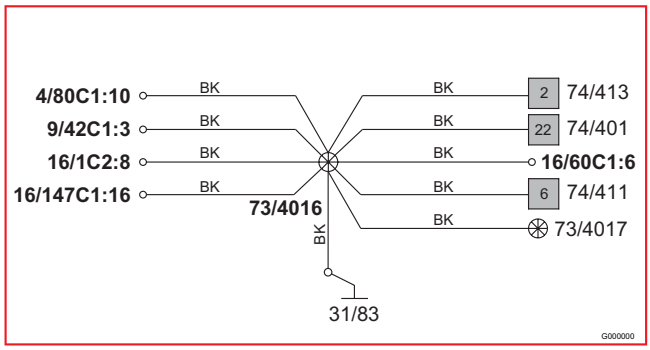

73/4020

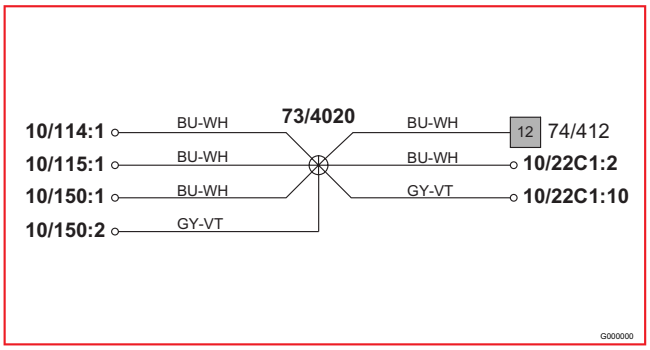

73/4017 ЛР

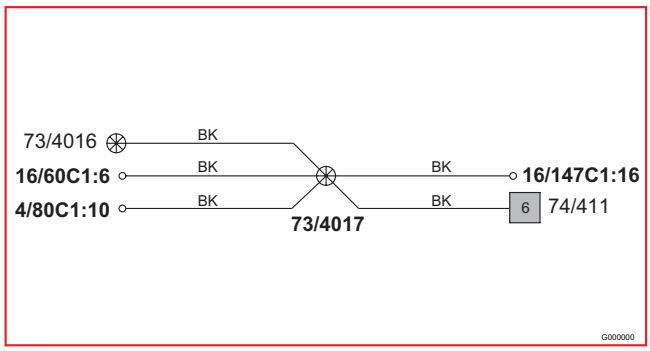

73/4027

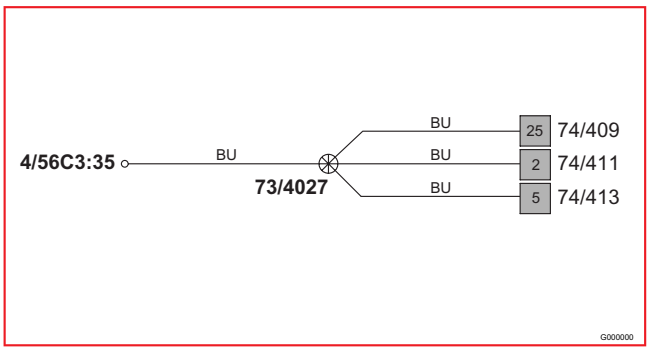

73/4017 ПР

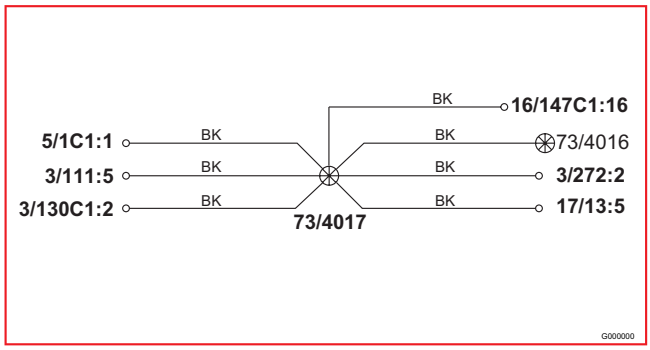

73/4031

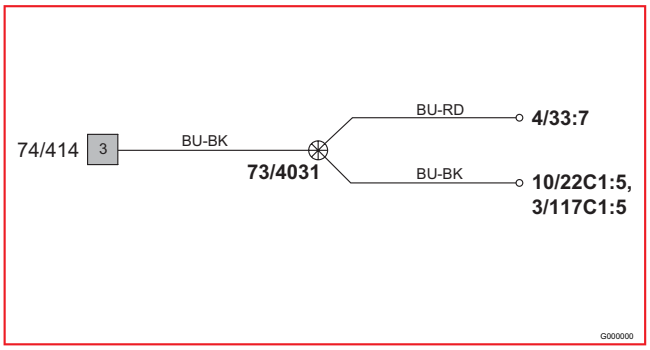

73/4018

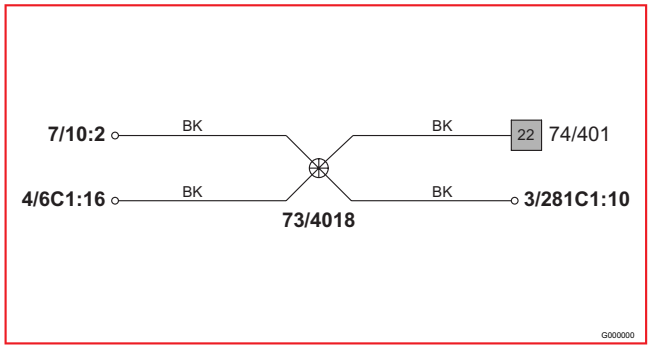

73/4034

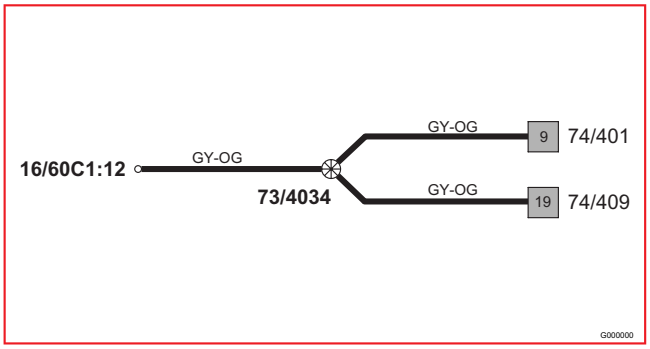

73/4019

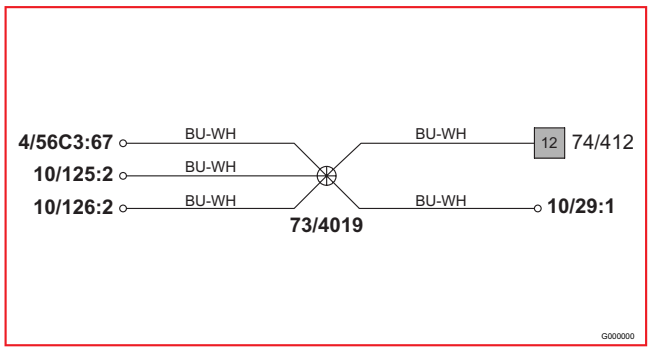

73/4035

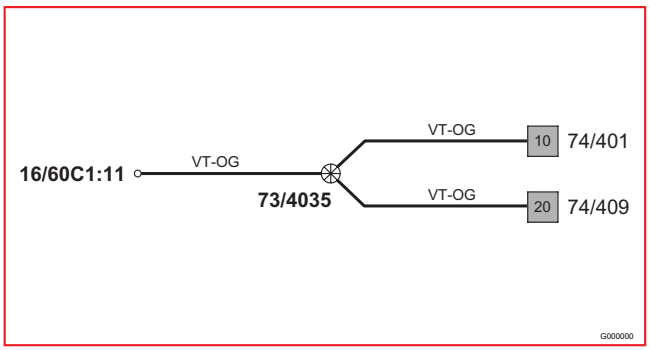

Точки разветвления
73/4037 - 73/5004 ПР

73/4037

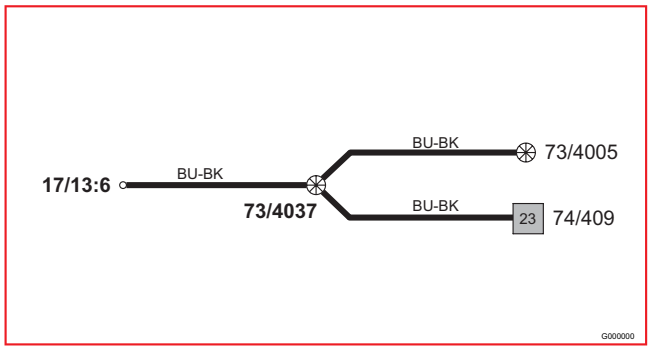

73/5002 ПР

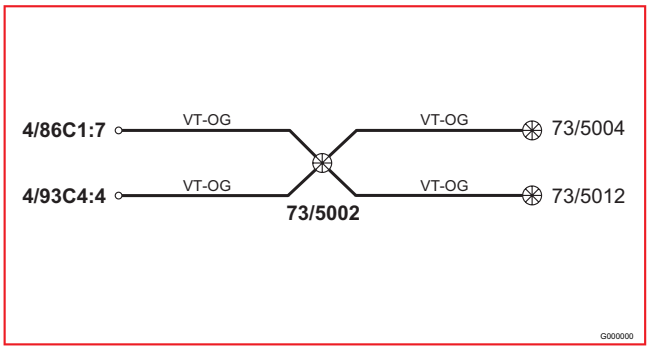

73/4038

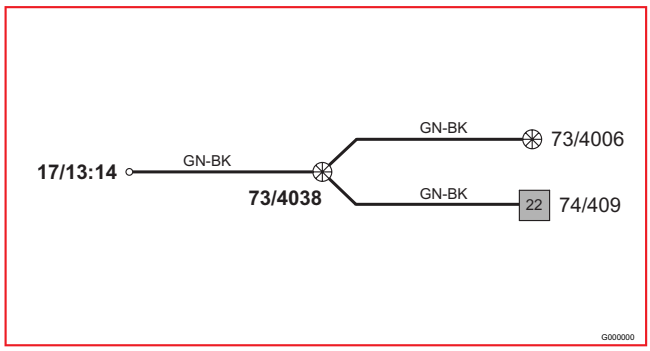

73/5003 ЛР

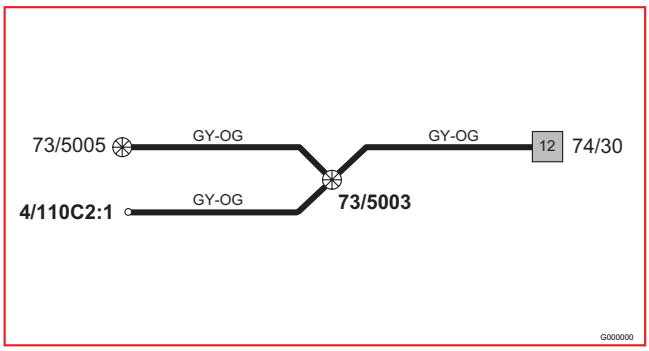

73/5001 ЛР

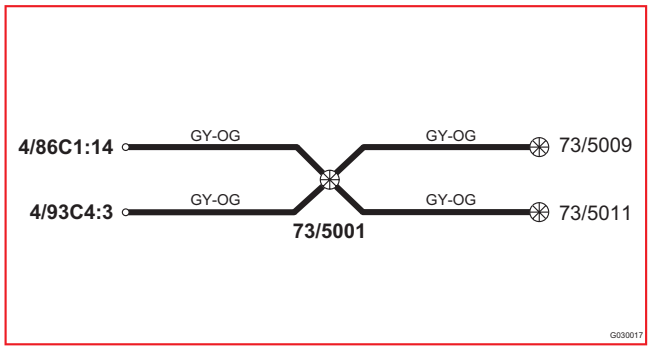

73/5003 ПР

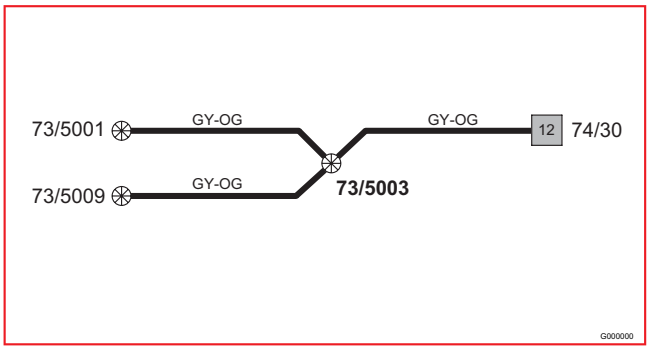

73/5001 ПР

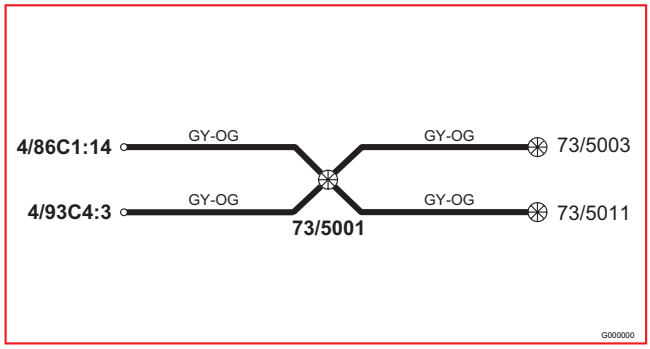

73/5004 ЛР

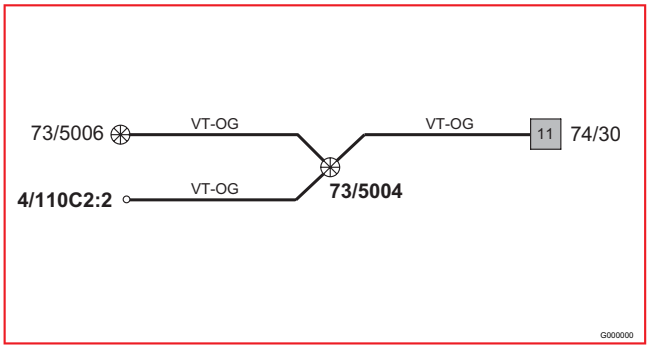

73/5002 ЛР

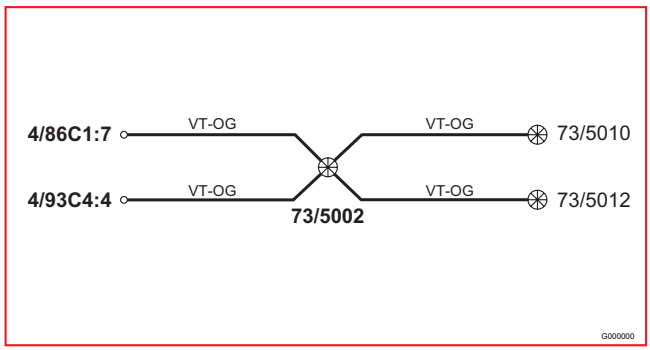

73/5004 ПР

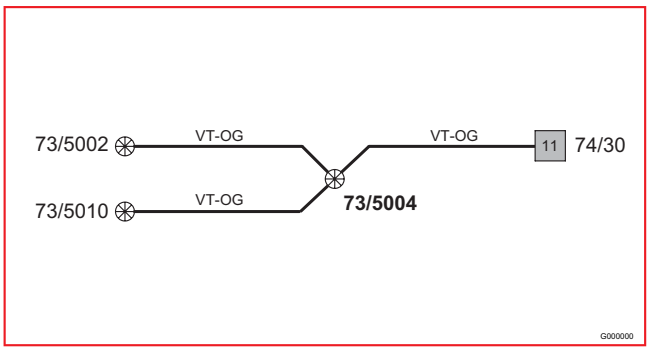

Точки разветвления
73/5005 ЛР - 73/5012

73/5005 ЛР

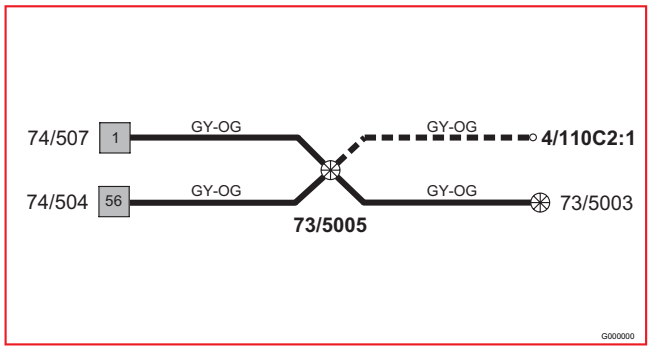

73/5009 ПР

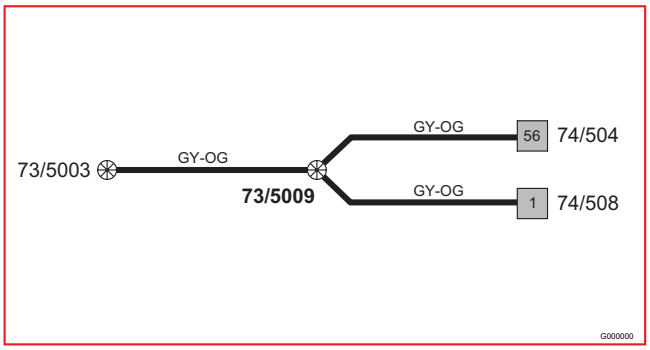

73/5005 ПР

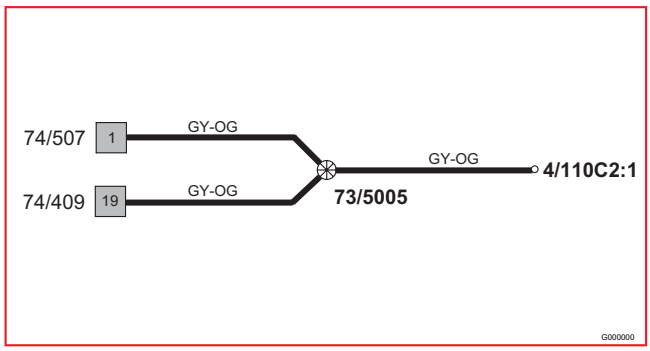

73/5010 ЛР

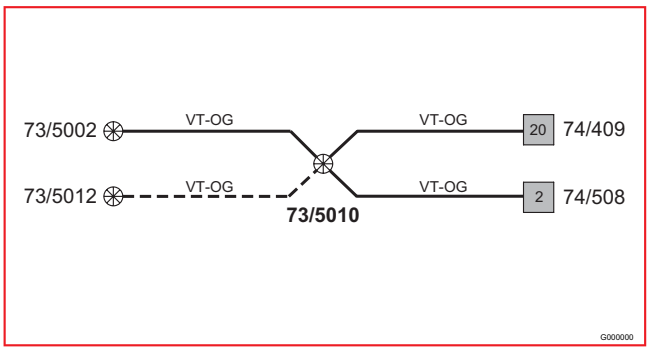

73/5006 ЛР

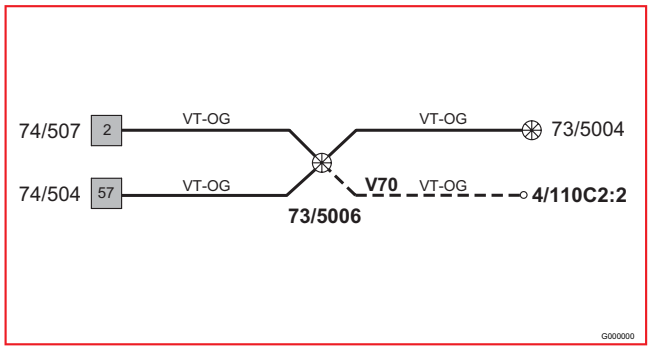

73/5010 ПР

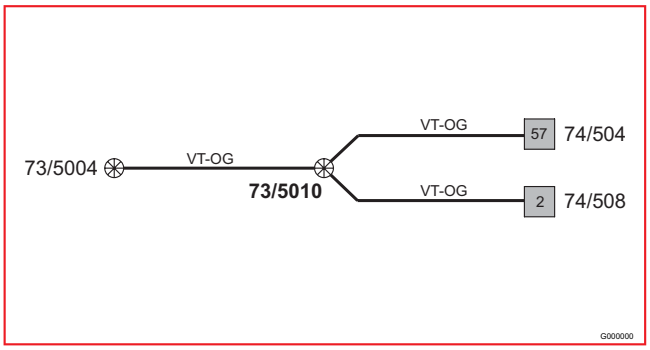

73/5006 ПР

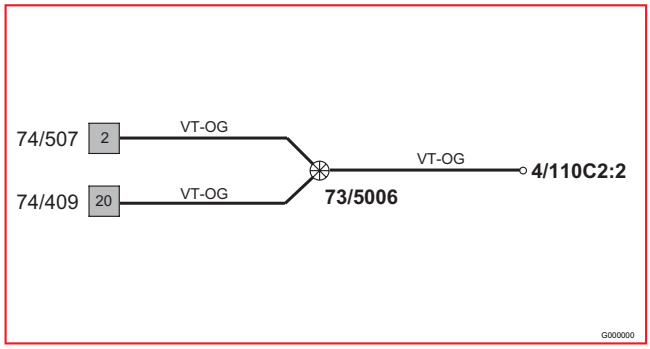

73/5011

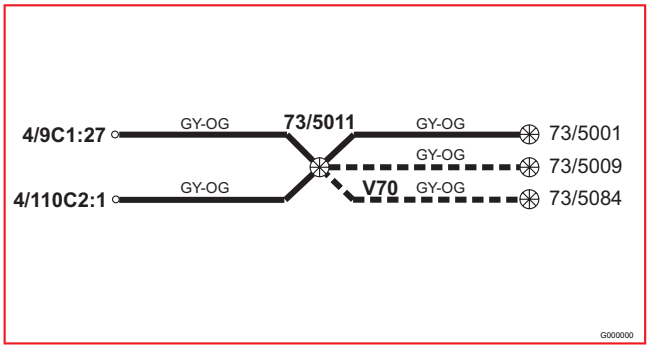

73/5009 ЛР

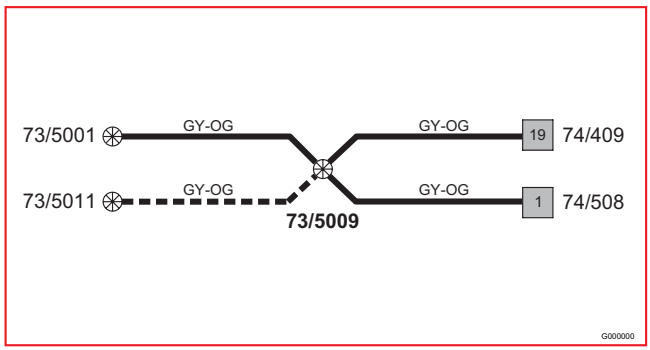

73/5012

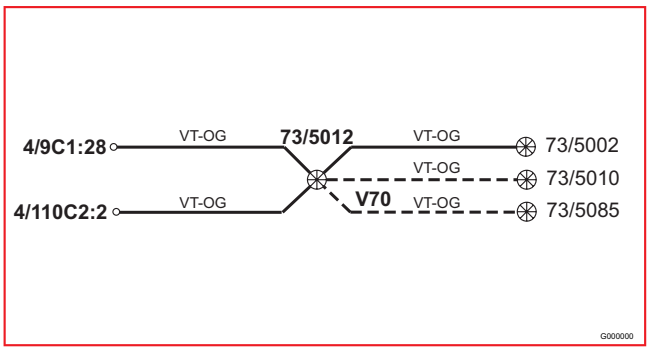

Точки разветвления
73/5015 - 73/5027

73/5015

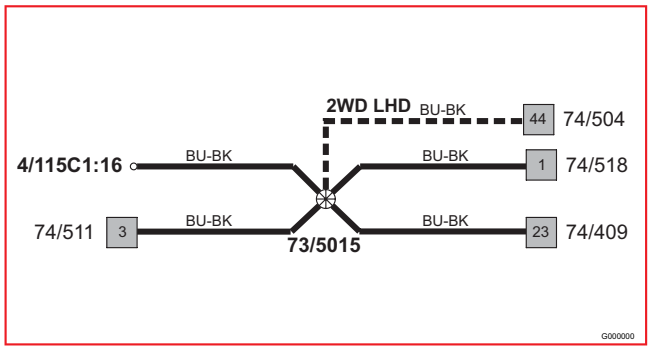

73/5016

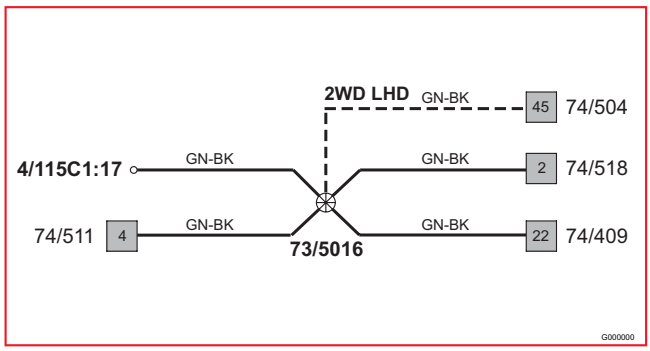

73/5019

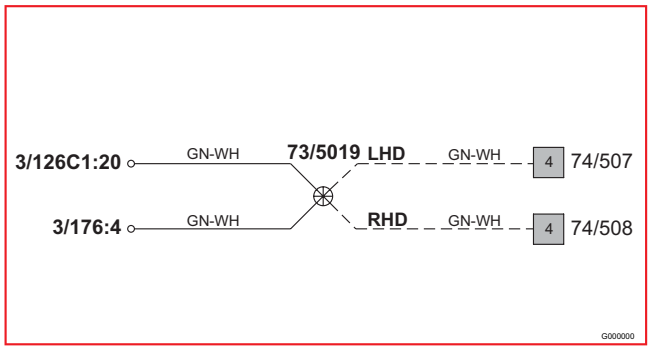

73/5021

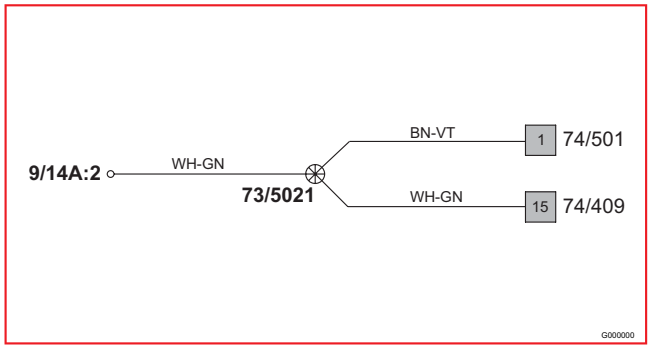

73/5023

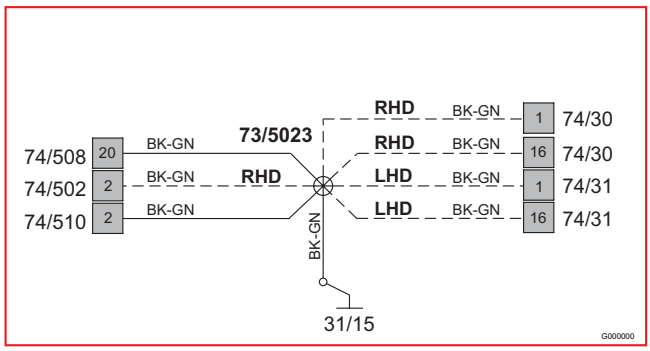

73/5024 ЛР

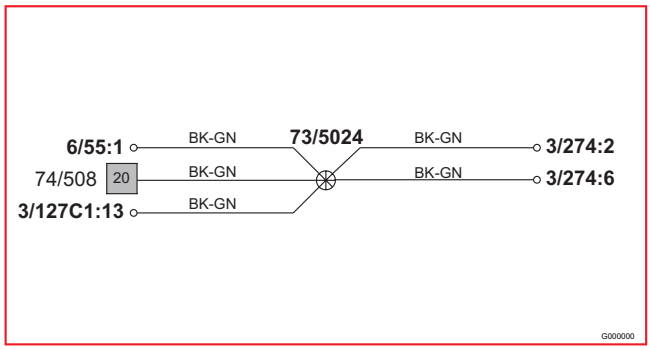

73/5024 ПР

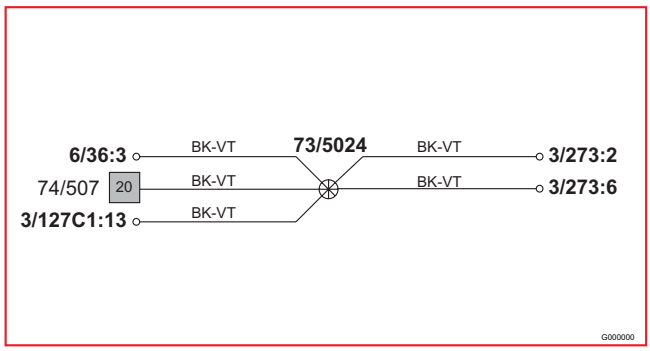

73/5025

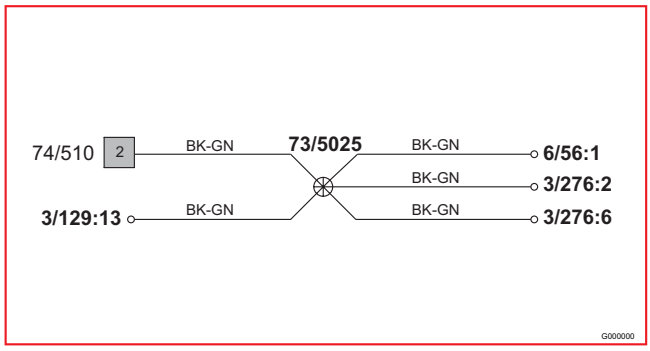

73/5026

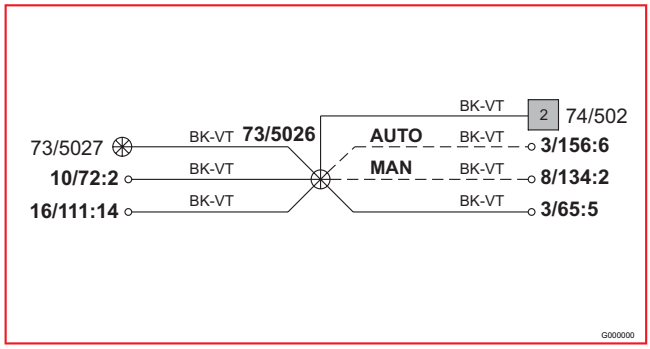

73/5027

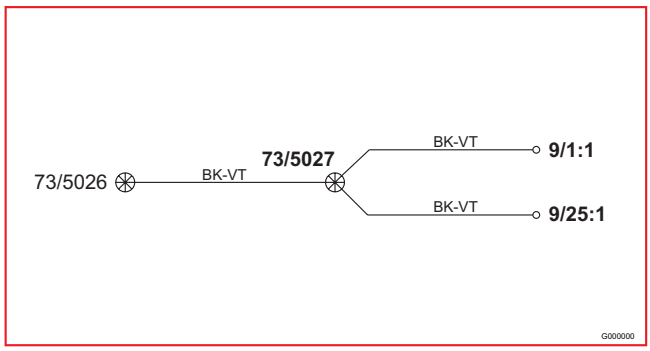

Точки разветвления
73/5029 - 73/5050

73/5029

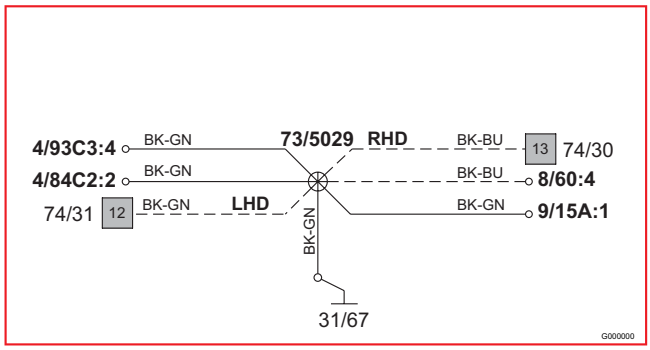

73/5030

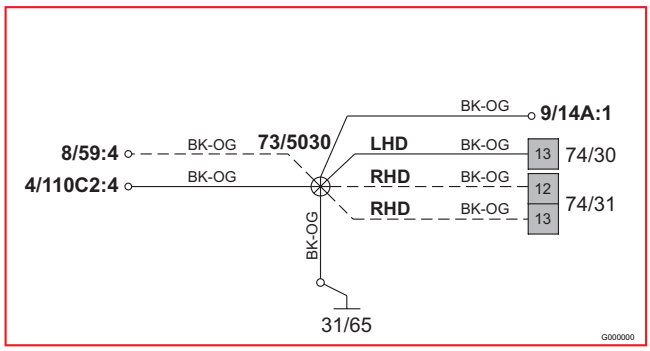

73/5033

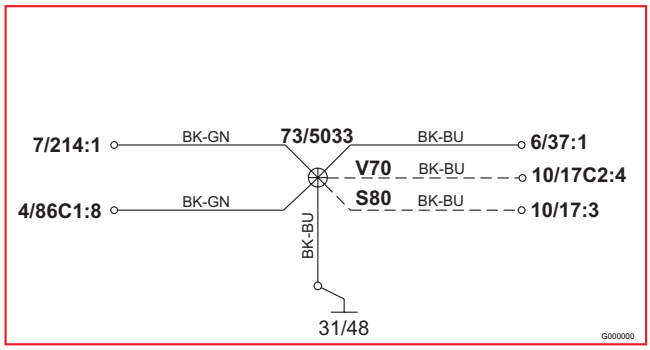

73/5035

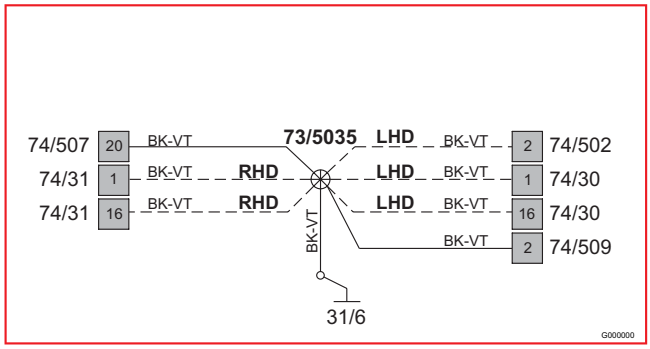

73/5036

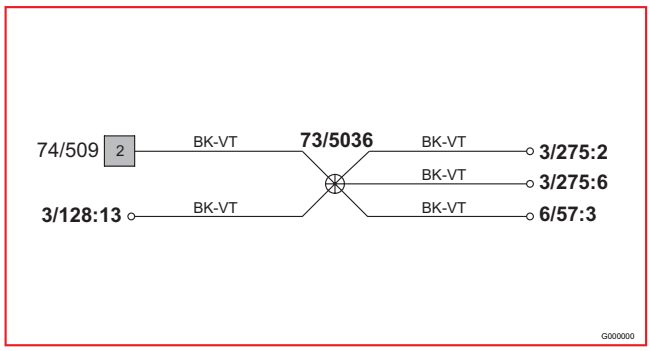

73/5037 ЛР

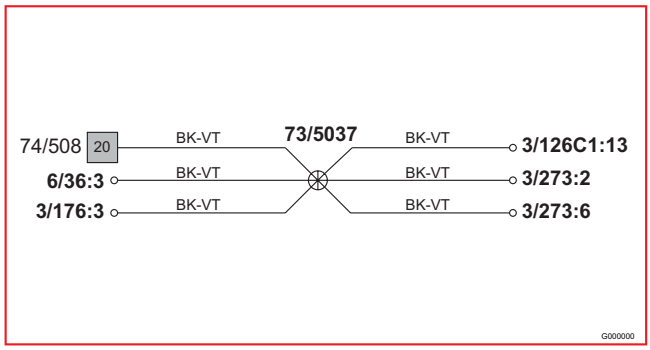

73/5037 ПР

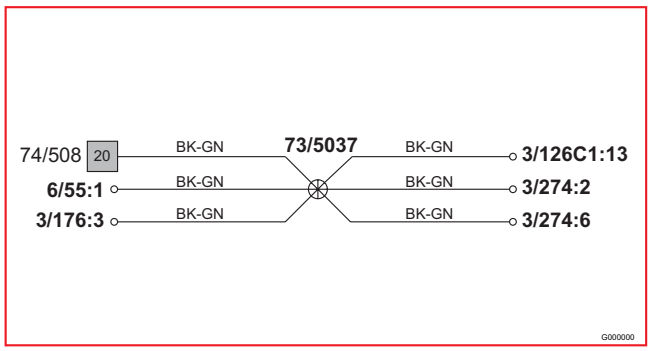

73/5040

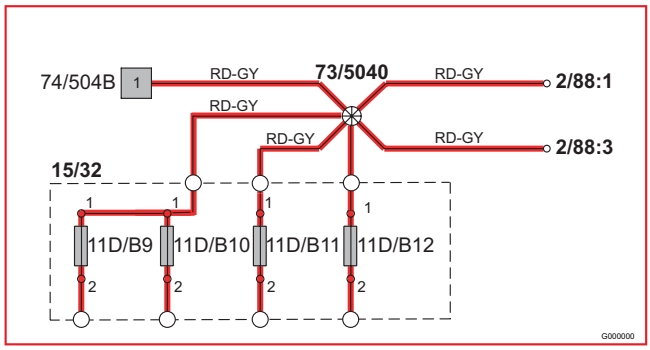

73/5044

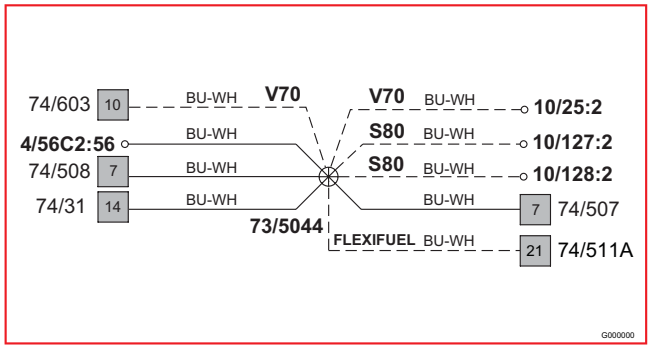

73/5050

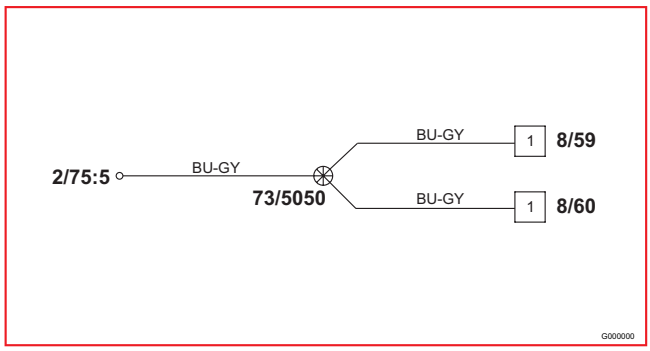

Точки разветвления
73/5052 - 73/5072 ПР

73/5052

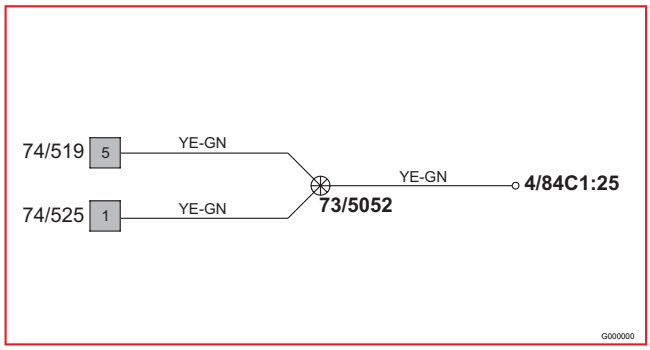

73/5053

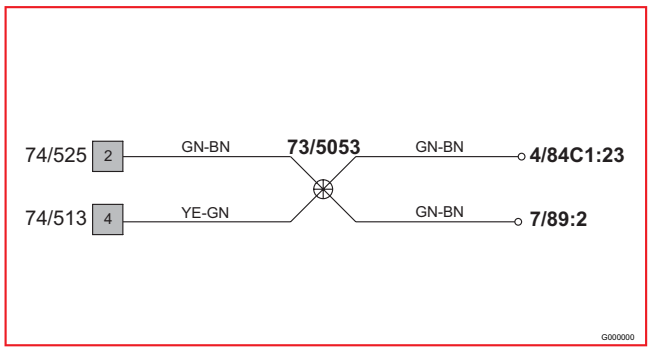

73/5054

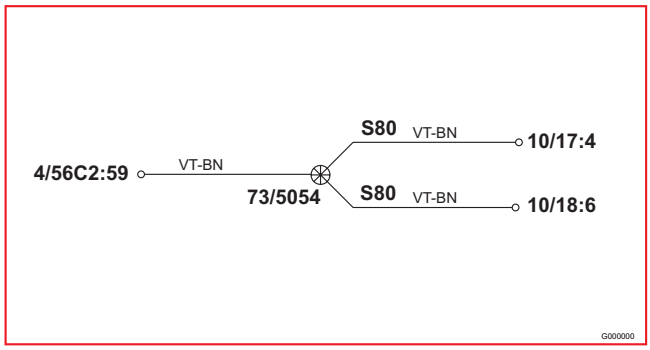

73/5055

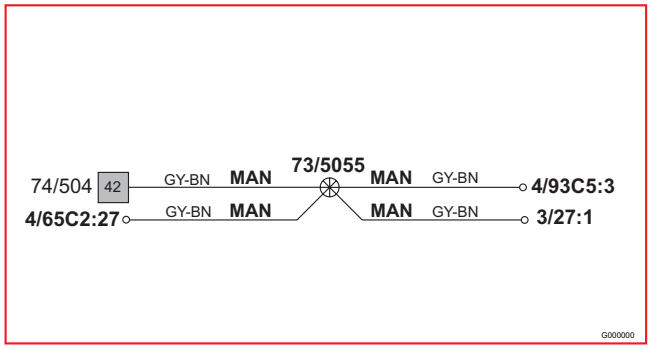

73/5064

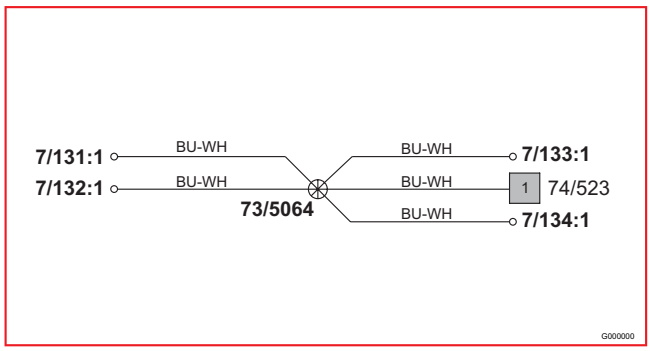

73/5066

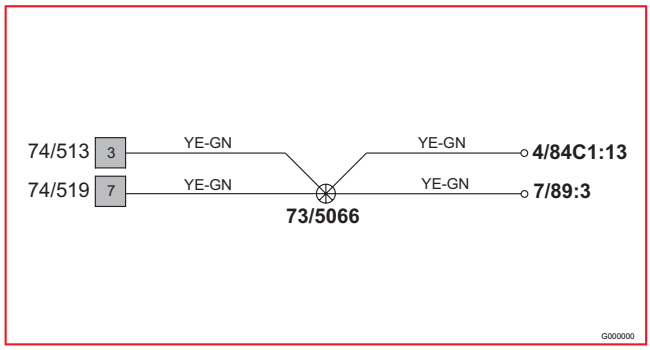

73/5067

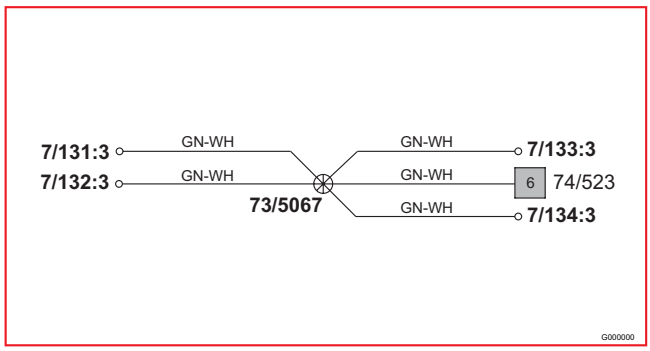

73/5070

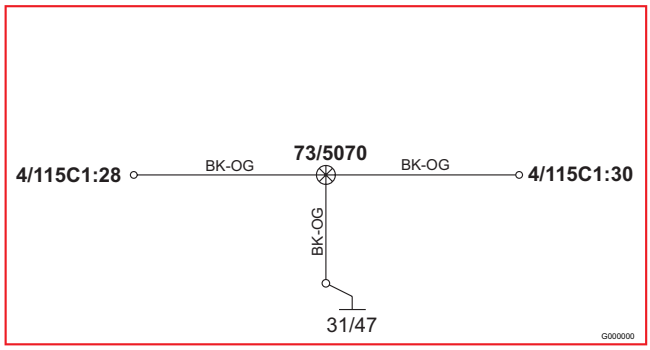

73/5071 ЛР

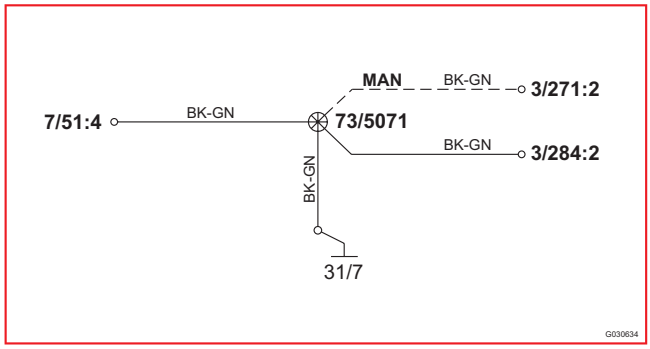

73/5072 ПР

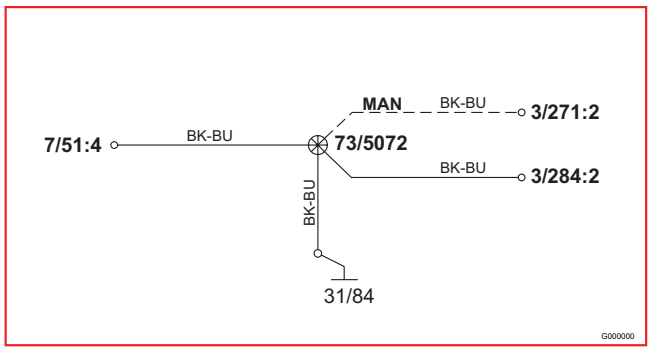

Точки разветвления
73/5075 - 73/5089 V70

73/5075

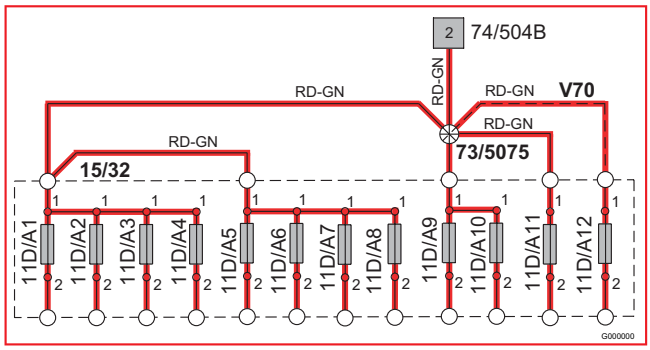

73/5076

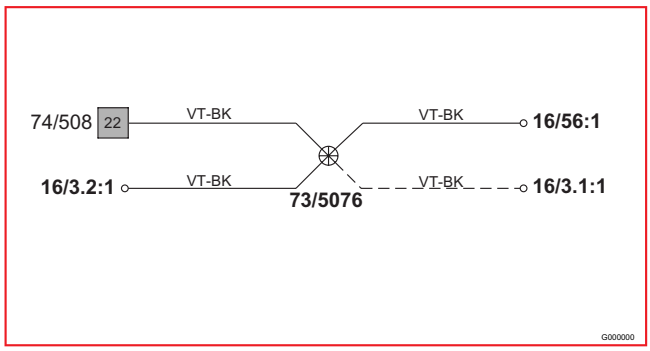

73/5077

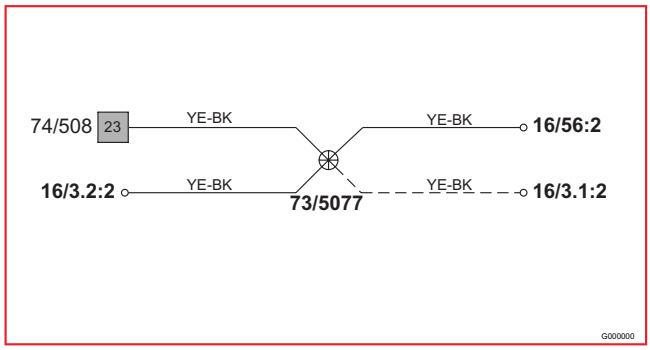

73/5078

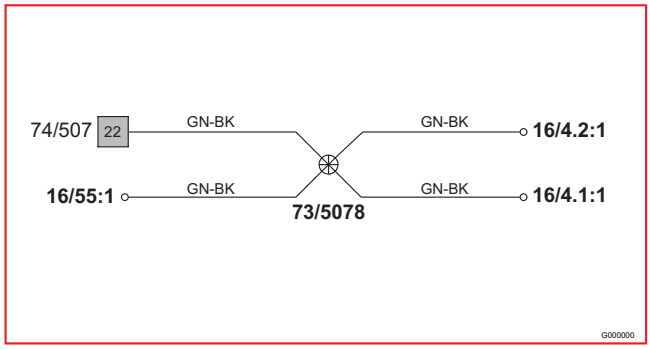

73/5079

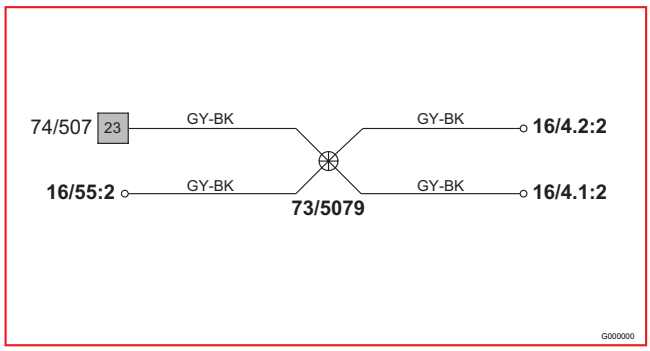

73/5084 V70

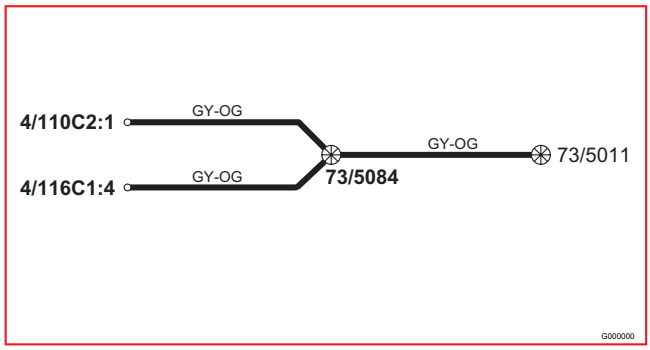

73/5085 V70

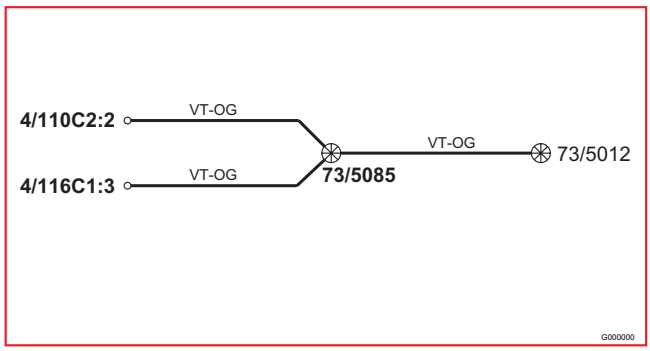

73/5086

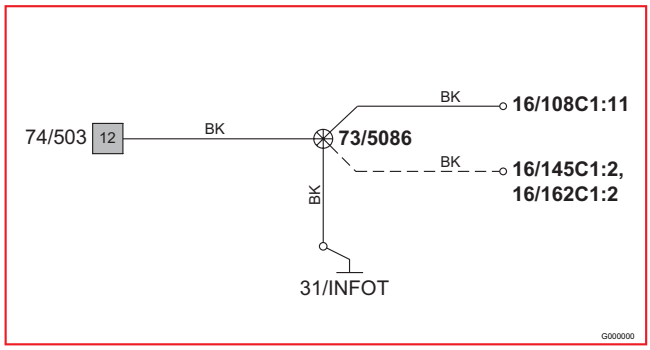

73/5088

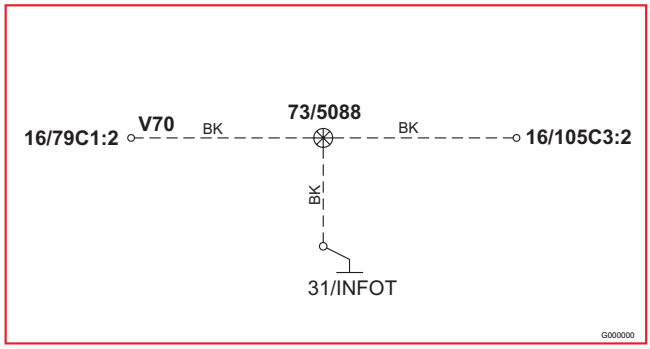

73/5089 V70

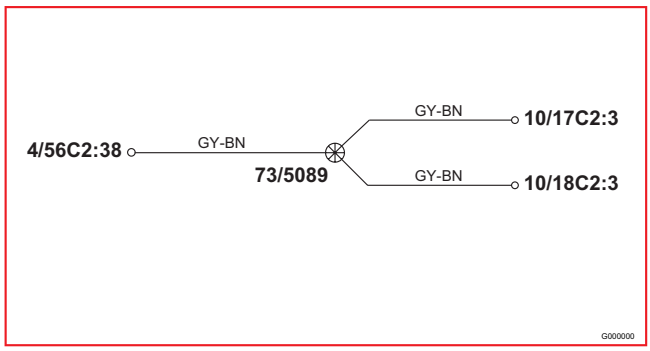

Точки разветвления
73/5105 - 73/6004 V70

73/5105

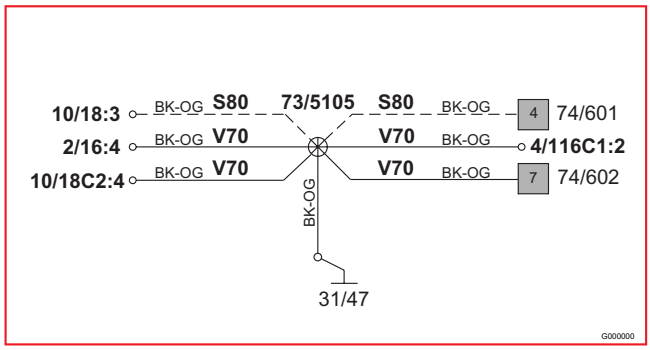

73/6001 V70

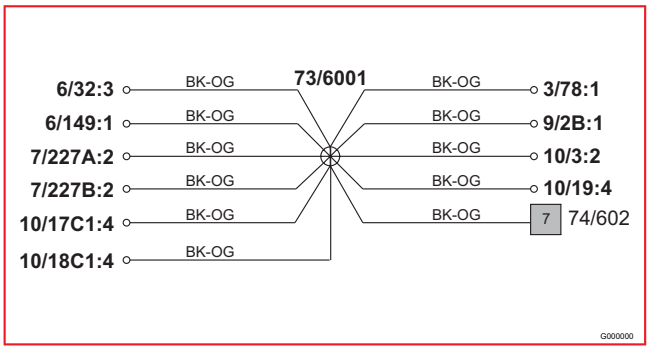

73/5106

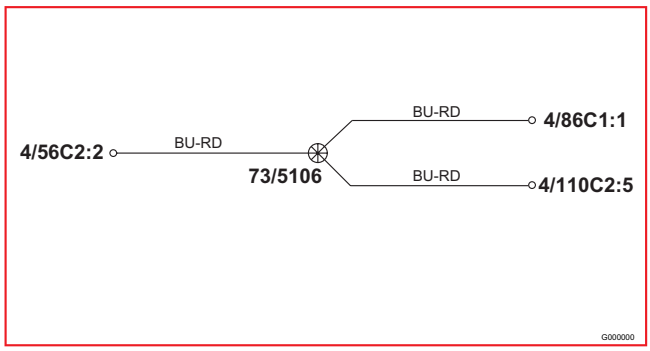

73/6002 V70

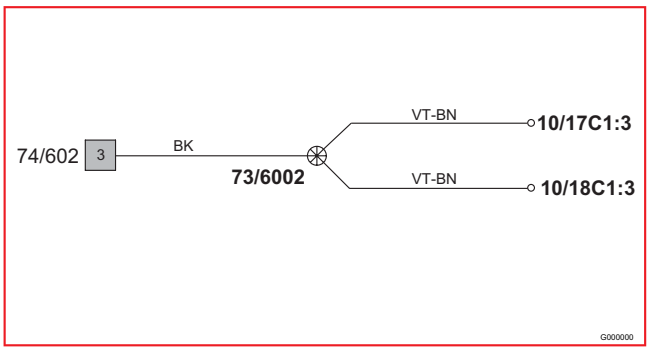

73/5109 V70

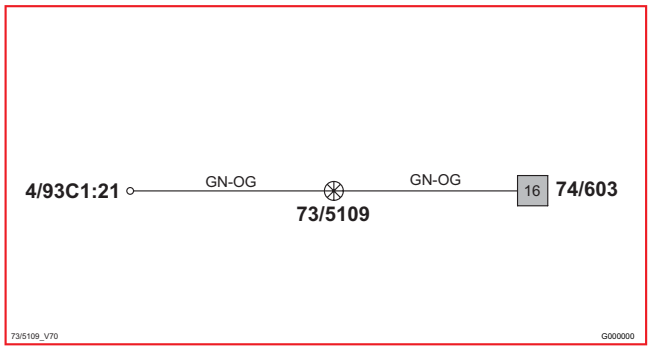

73/6003 V70

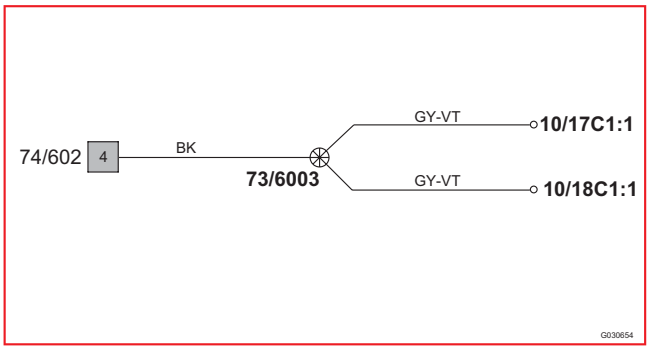

73/5110 V70

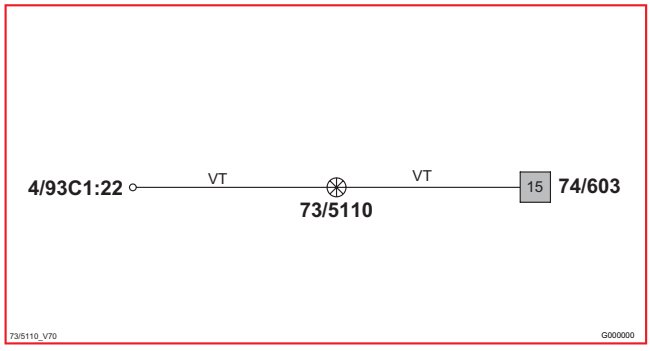

73/6004 V70

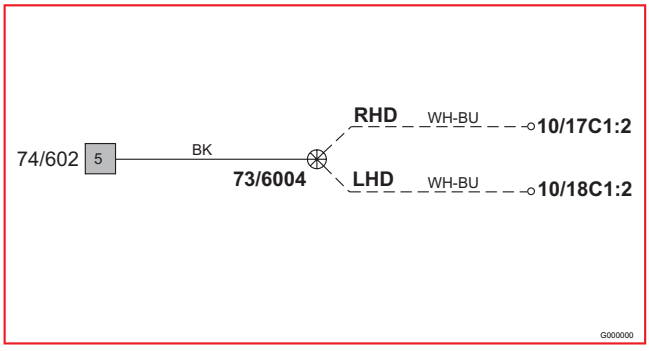

73/5575

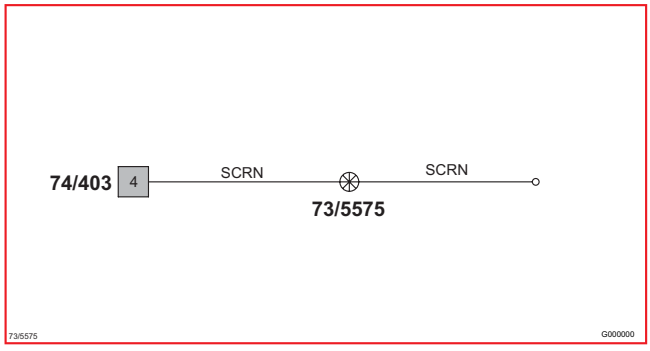

Иллюстрации компонентов
1/1 - 2/75 V70

1/1 Аккумулятор

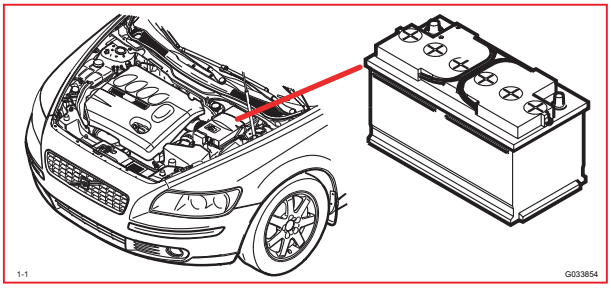

2/14 Реле автоматики запальной свечи

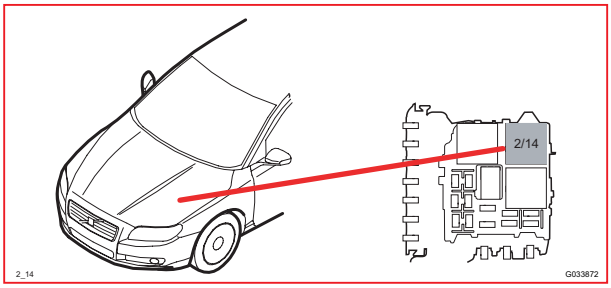

2/16 Реле заднего стеклоочистителя, V70

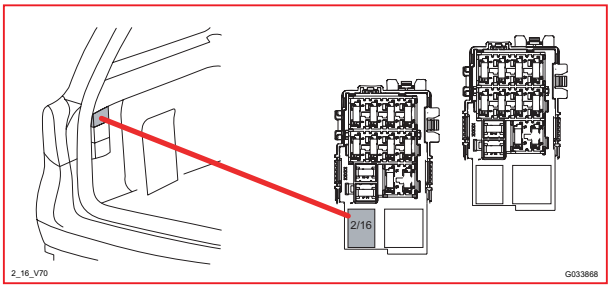

2/17 Реле звукового сигнала

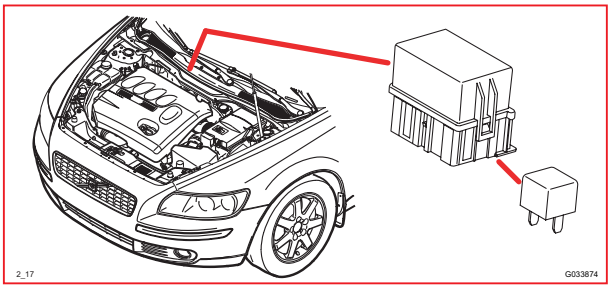

2/22 Реле, климатическая установка

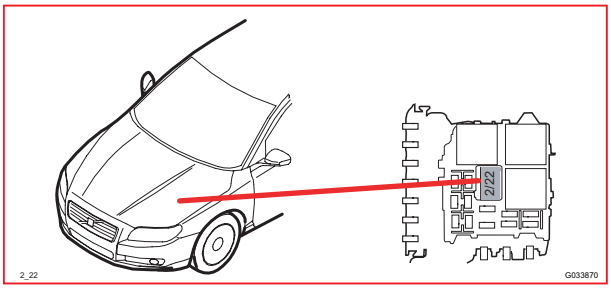

2/31 Реле, питание 15

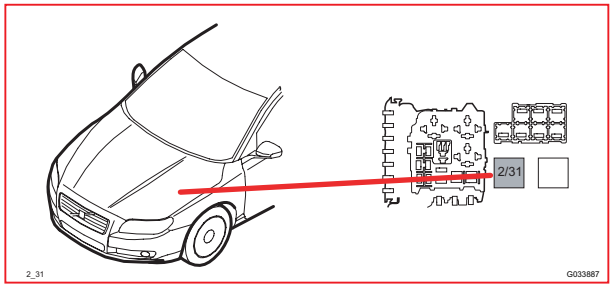

2/32 Главное реле системы управления двигателем

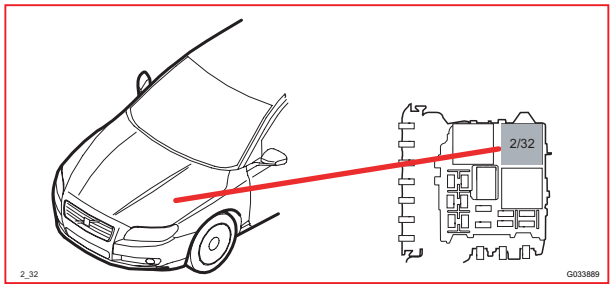

2/35 Реле стартера

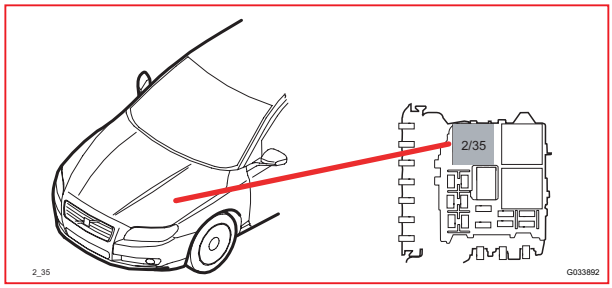

2/64 Реле дополнительного света, аксессуар

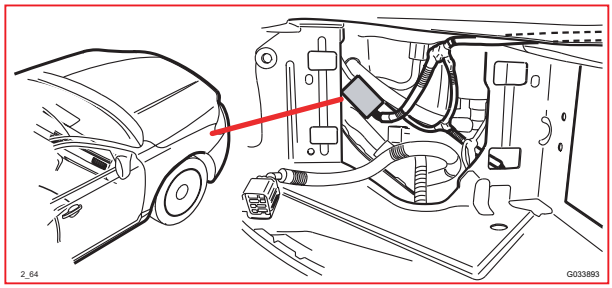

2/75 Реле задних регулируемых подголовников, V70

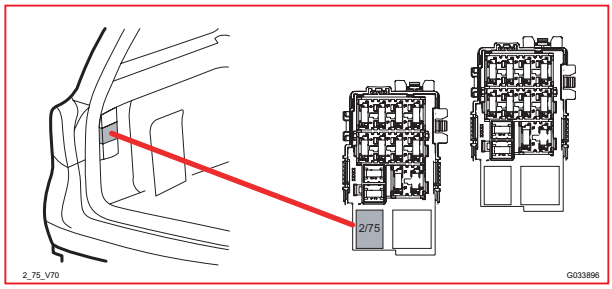

Иллюстрации компонентов
2/75 S80 - 3/4

2/75 Реле задних регулируемых подголовников, S80

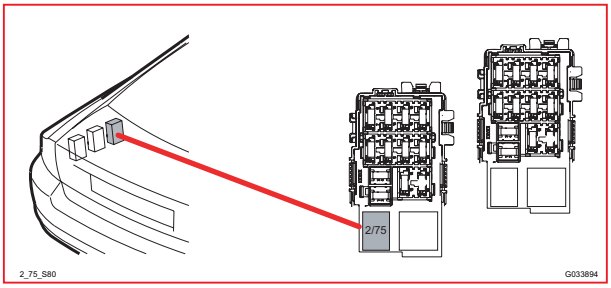

2/82 Реле электронагреваемого заднего стекла, V70

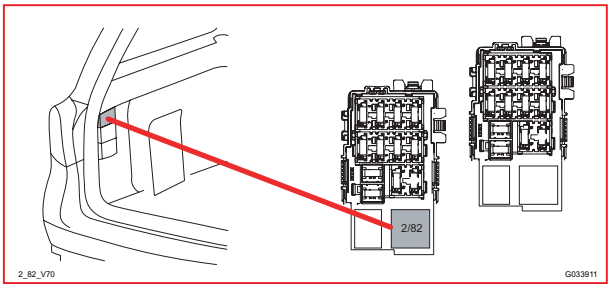

2/82 Реле электронагреваемого заднего стекла, S80

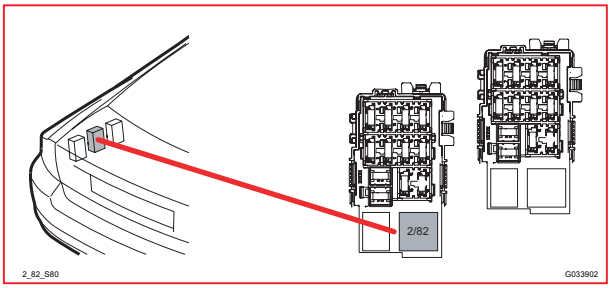

2/88 Реле 15-питания, заднее, V70

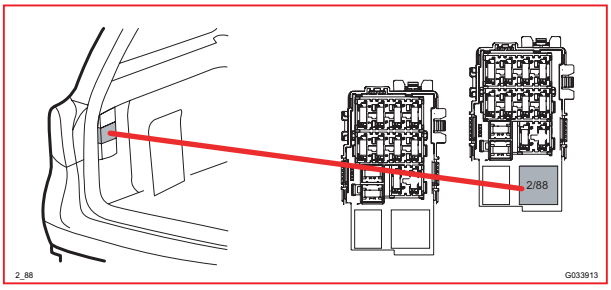

2/88 Реле 15-питания, заднее, S80

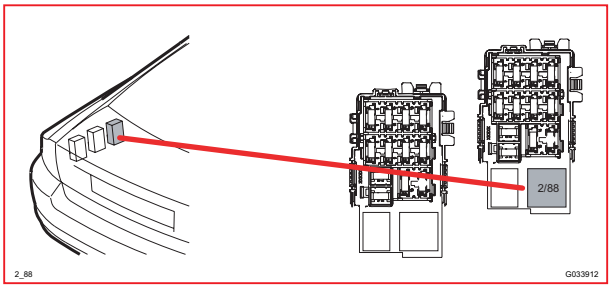

2/133 Реле, вакуумный насос

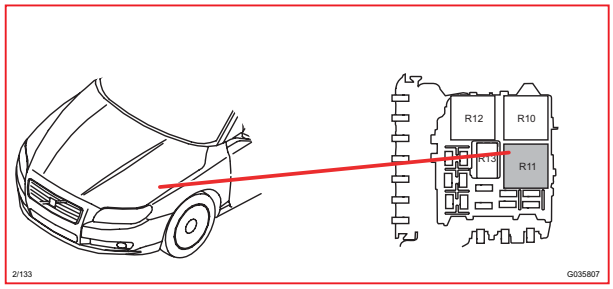

2/141 Реле, отсек охлаждения

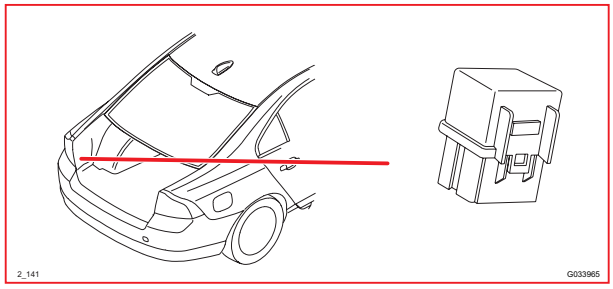

2/193 Реле, функции комфорта

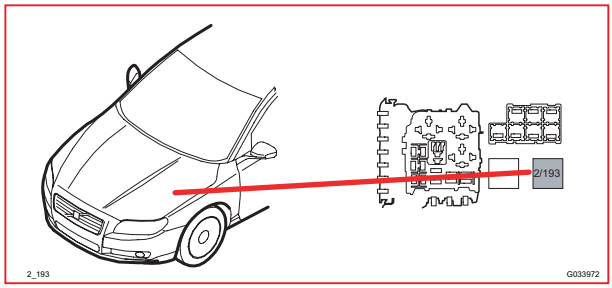

2/239 Реле насоса охлаждающей жидкости, 8-цил.

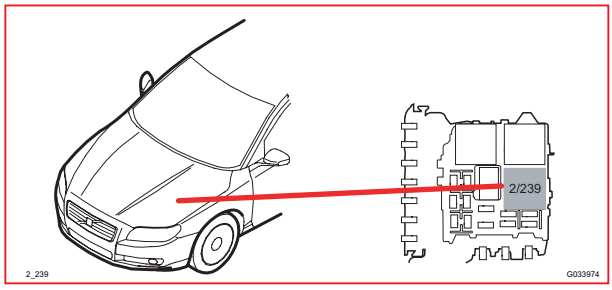

3/4 Кнопки руля, левые (SWSL)

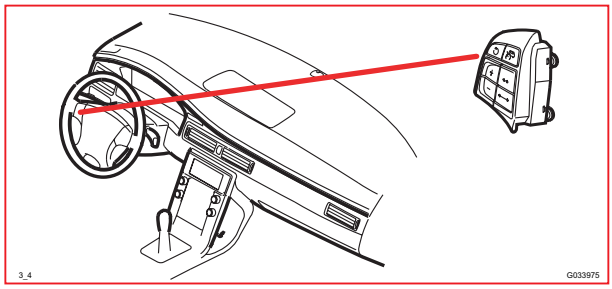

Иллюстрации компонентов
3/6 - 3/35 V70

3/6 Переключатель, предупредительные мигающие сигналы

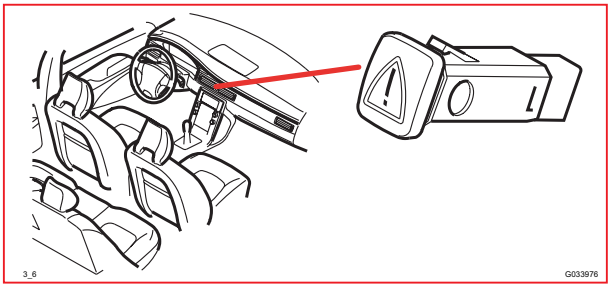

3/8 Переключатель электронагреваемого заднего стекла/зеркал заднего вида

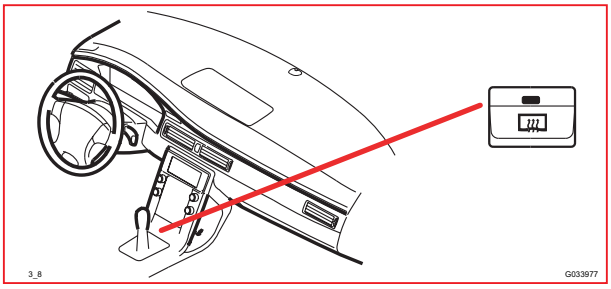

3/9 Контакт тормозного света

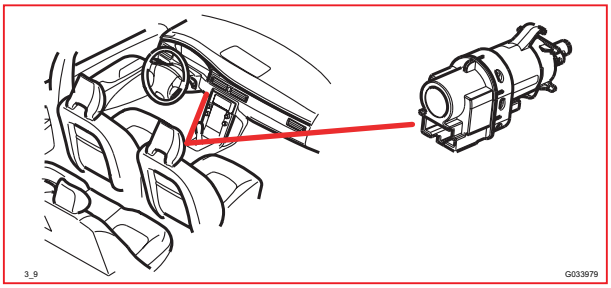

3/10 Контакт, сигнал заднего хода

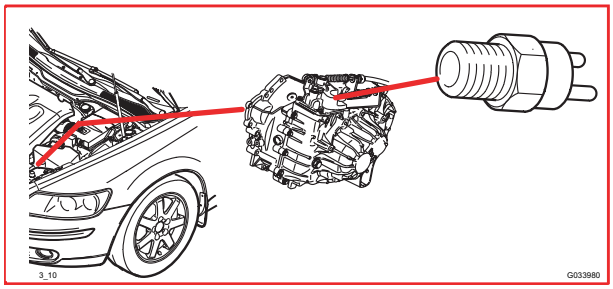

3/19 Переключатель стеклоподъемника левой задней двери

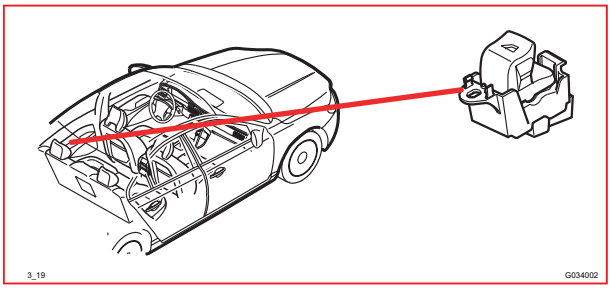

3/21 Переключатель стеклоподъемника задней двери, правая

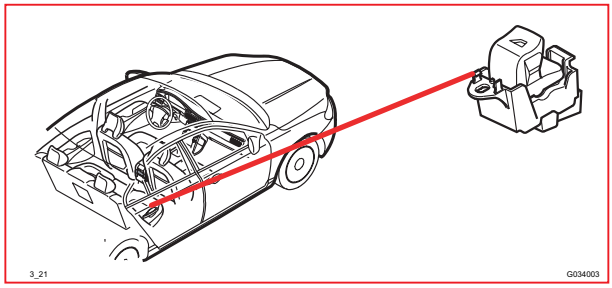

3/25 Переключатель, электроманеврируемый потолочный люк

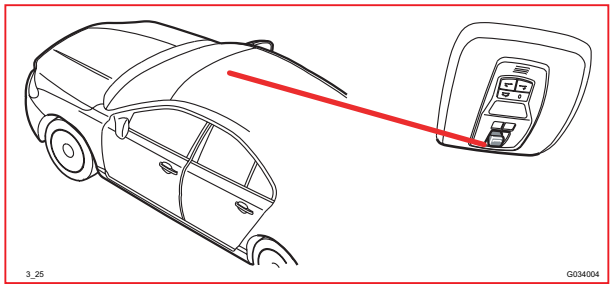

3/26 Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя

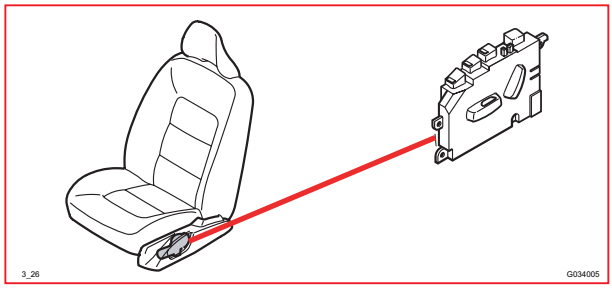

3/27 Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом

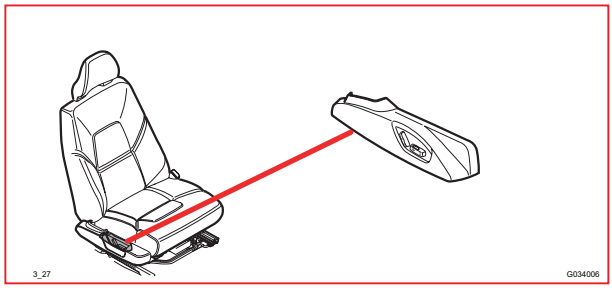

3/35 Переключатель, рукоятка крышки багажника, V70

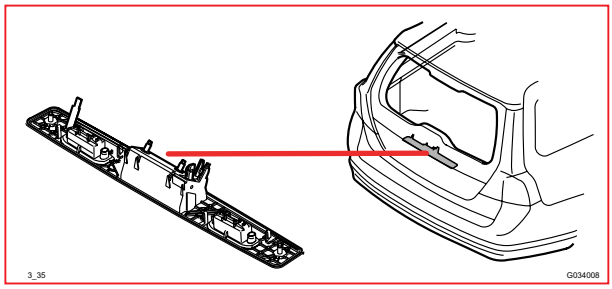

Иллюстрации компонентов
3/35 S80 - 3/83

3/35 Переключатель, рукоятка крышки багажника, S80

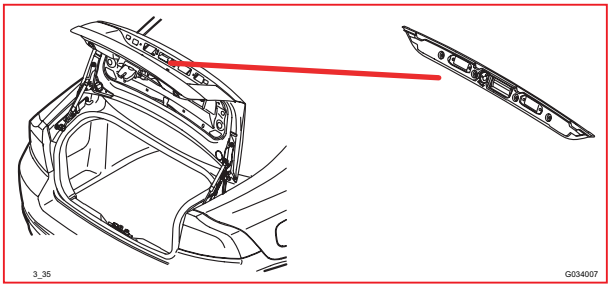

3/37 Контакт, рожок звукового сигнала

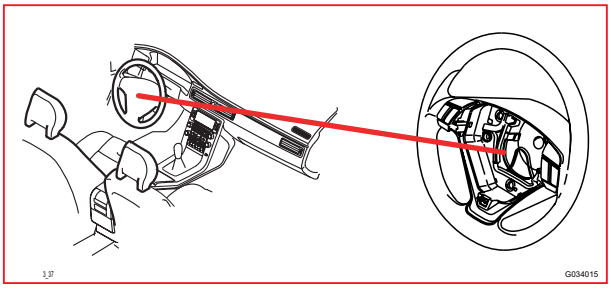

3/47 Контакт, стояночный тормоз

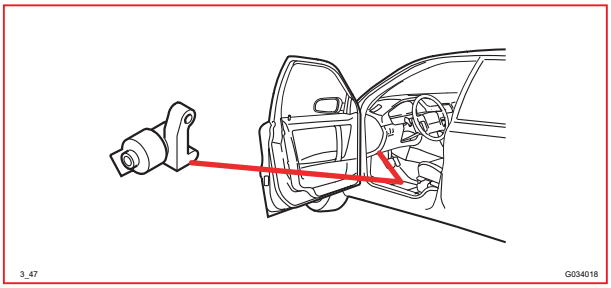

3/60 Переключатель дополнительного света

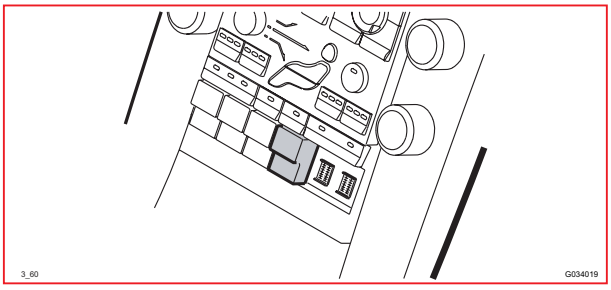

3/62 Контакт, сигнализация, капот двигателя

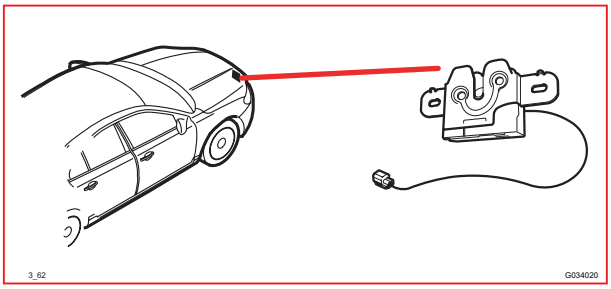

3/65 Переключатель электронагреваемого заднего сиденья

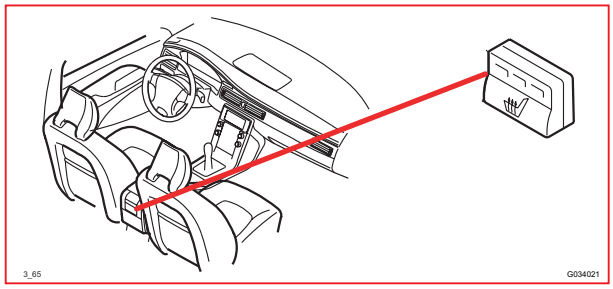

3/78 Механизм замка, крышка багажника, V70

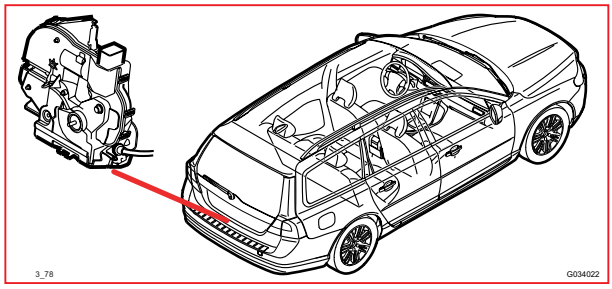

3/80 Переключатель центрального замка двери

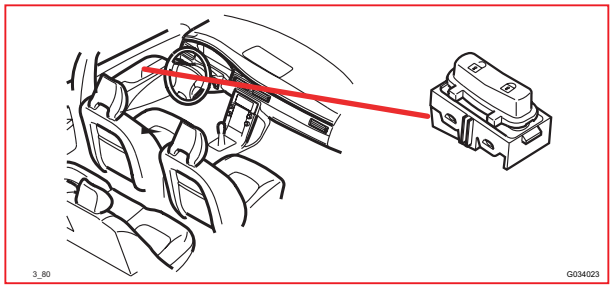

3/82 Переключатель центрального замка двери пассажира

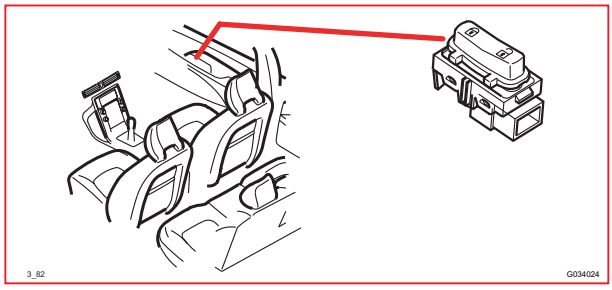

3/83 Переключатель стеклоподъемников двери пассажира

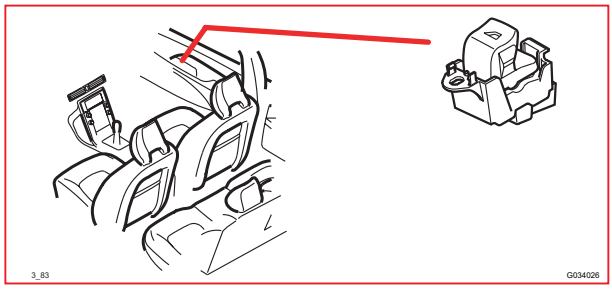

Иллюстрации компонентов
3/93 - 3/129

3/93 Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя

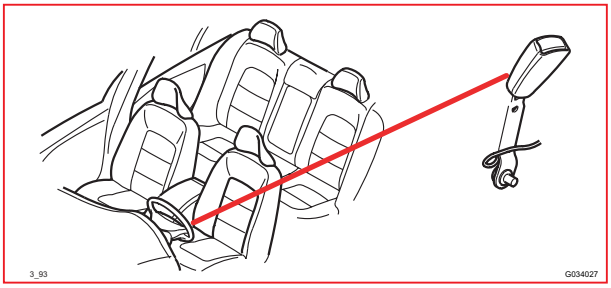

3/94 Контакт замка ремня, сиденье пассажира

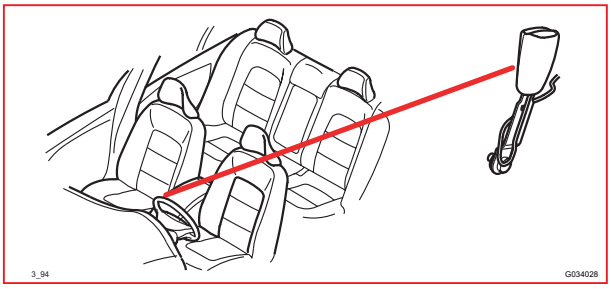

3/111 Модуль управления переключателя света (LSM)

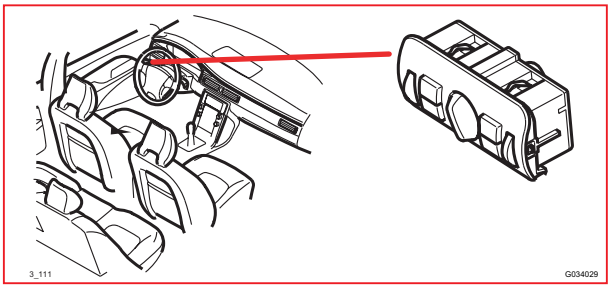

3/112 Климатическая установка

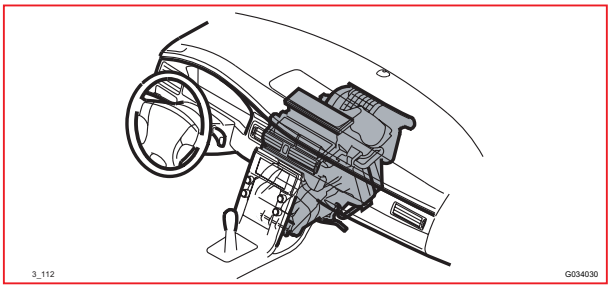

3/113 Реле задних регулируемых подголовников

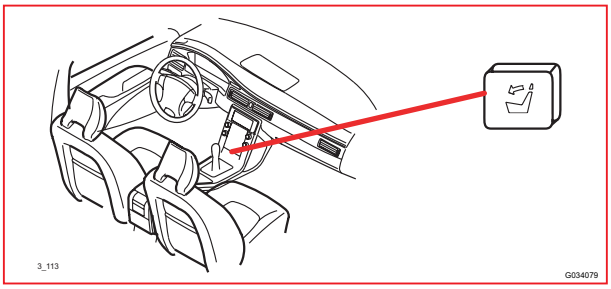

3/117 Блок маневрирования, потолочная лампа

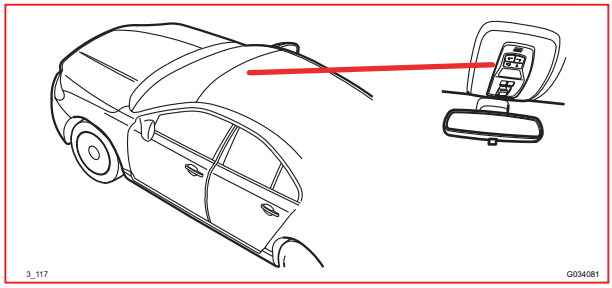

3/126 Модуль двери водителя (DDM)

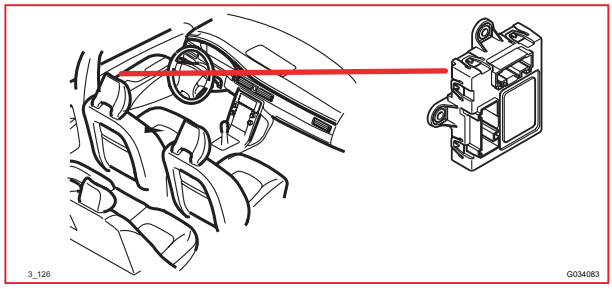

3/127 Модуль двери пассажира (PDM)

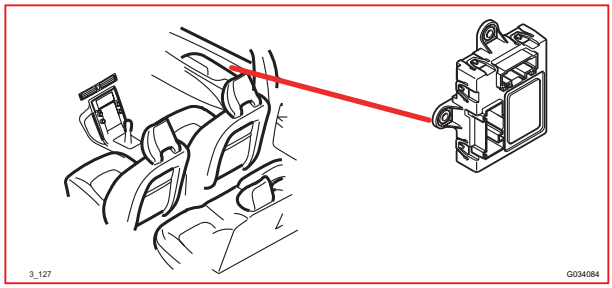

3/128 Модуль левой задней двери (LDM)

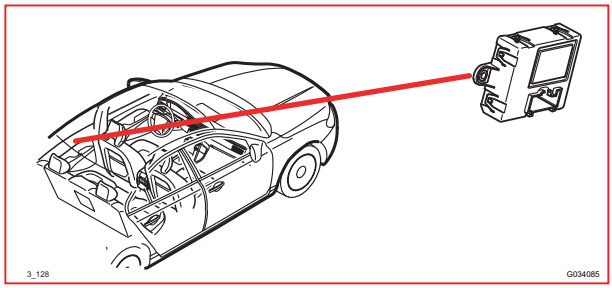

3/129 Модуль правой задней двери (RDM)

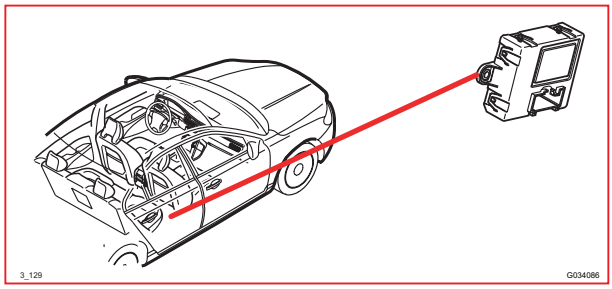

Иллюстрации компонентов
3/130 - 3/218

3/130 Модуль рулевого колеса (SWM)

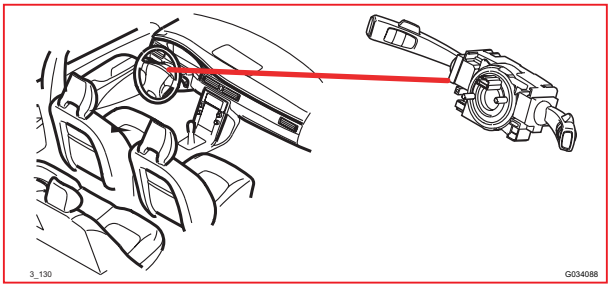

3/131 Кнопки руля, правые (SWSR)

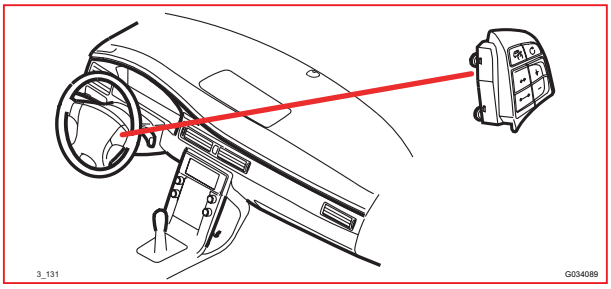

3/132 Модуль управления запуска (SCU)

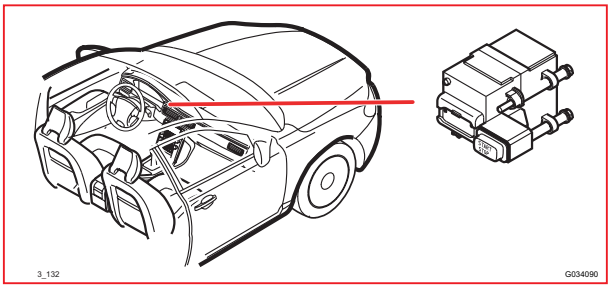

3/135 Переключатель RTI

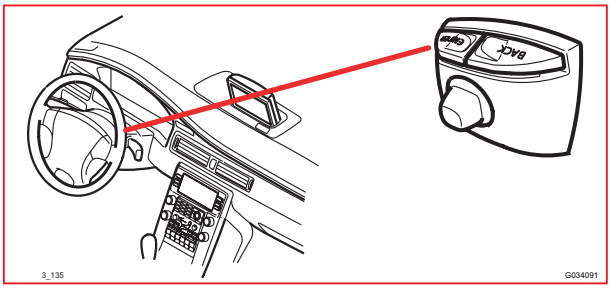

3/156 Модуль переключателя передач (GSM)

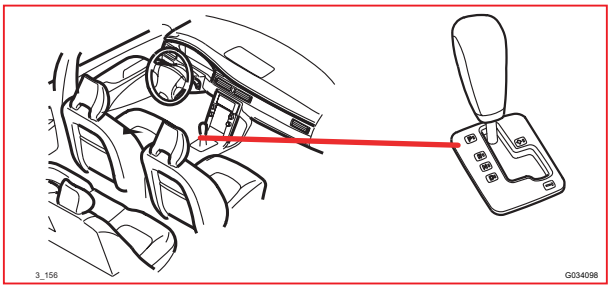

3/157 Электровыключатель подушки безопасности на стороне пассажира

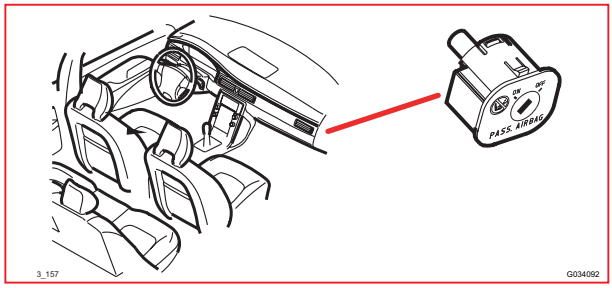

3/173 Переключатель, частное запирание, люк багажника

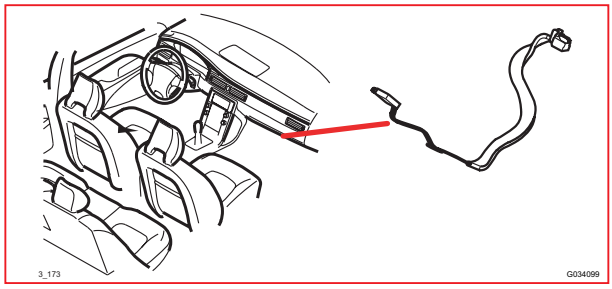

3/176 Электровыключатель, стеклоподъемники двери водителя

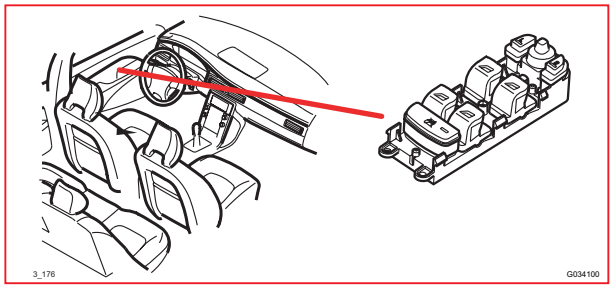

3/217 Электровыключатель замка ремня безопасности задний левый

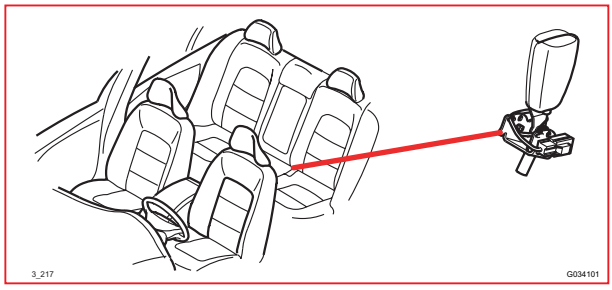

3/218 Электровыключатель замка ремня безопасности задний средний

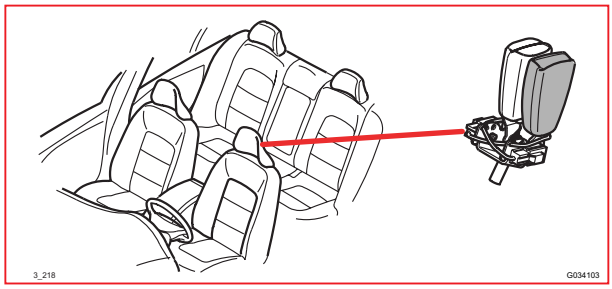

Иллюстрации компонентов
3/219 - 3/274

3/219 Электровыключатель замка ремня безопасности задний правый

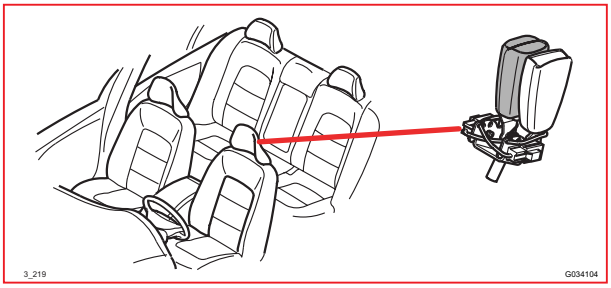

3/225 Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)

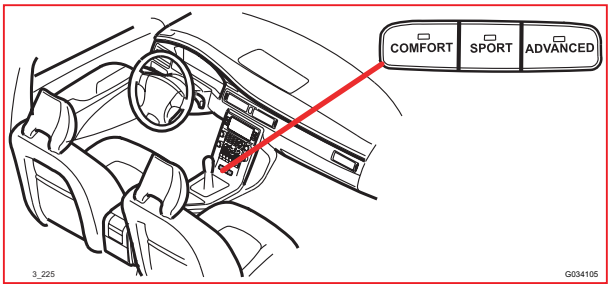

3/255 Датчик положения, сиденье водителя

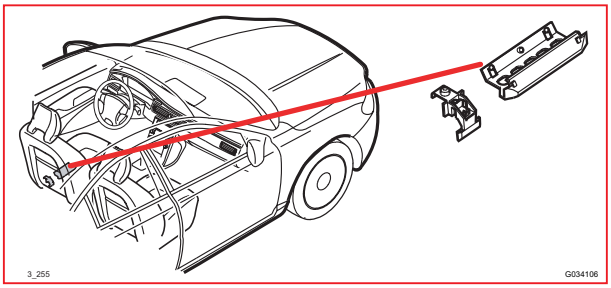

3/256 Датчик положения сиденья пассажира

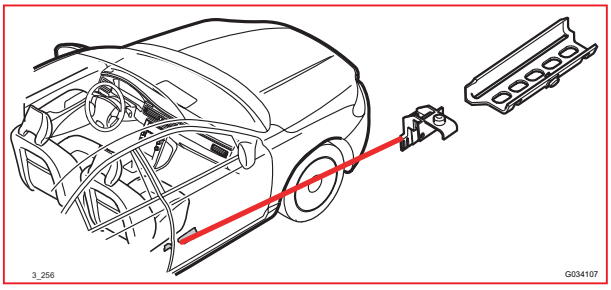

3/267 Блок маневрирования, телематика

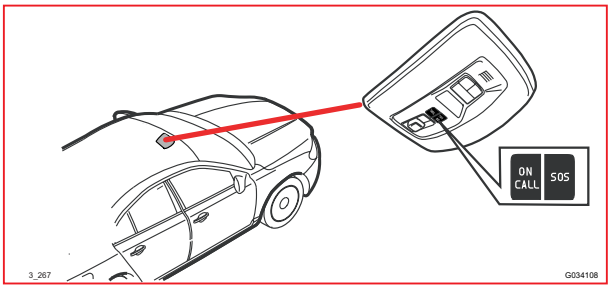

3/270 Контакт усилителя управления

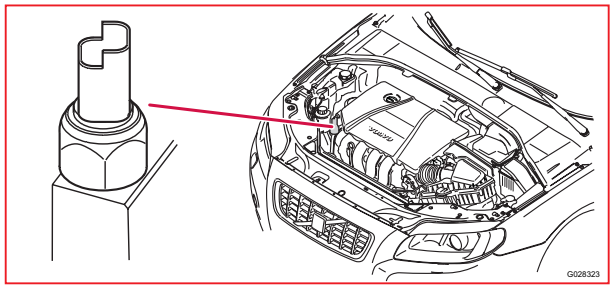

3/271 Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления

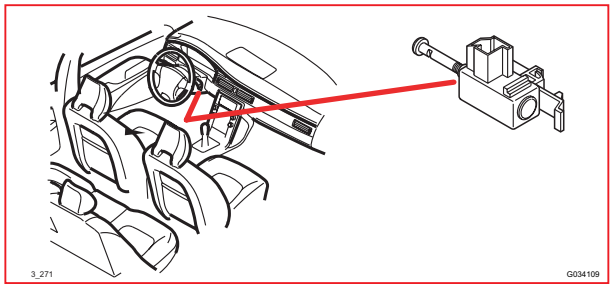

3/272 Переключатель стояночного тормоза

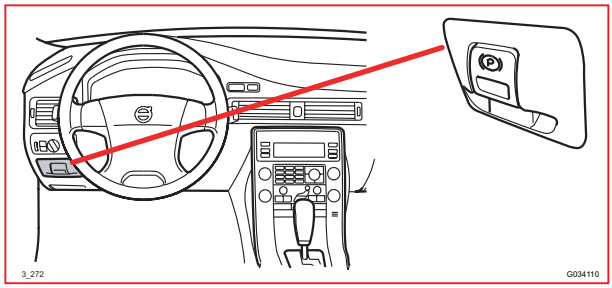

3/273 Контакт замка, передняя левая дверь

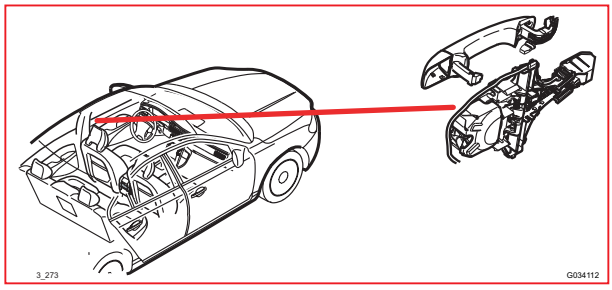

3/274 Контакт замка, передняя правая дверь

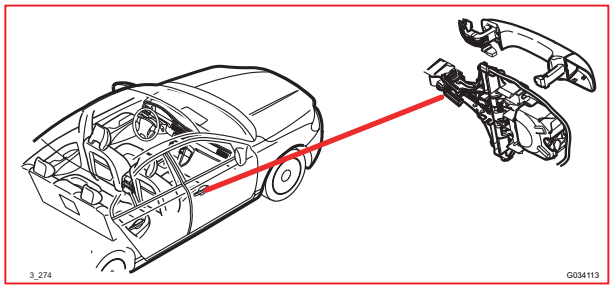

Иллюстрации компонентов
3/275 - 4/9

3/275 Контакт замка левой задней двери

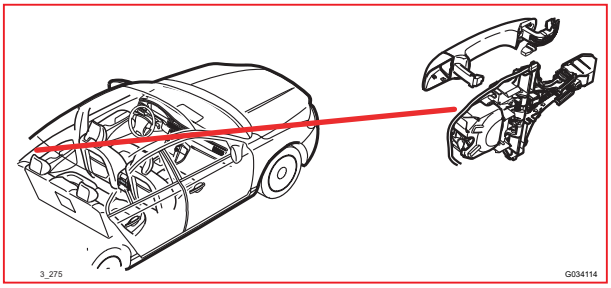

3/276 Контакт замка, задняя правая дверь

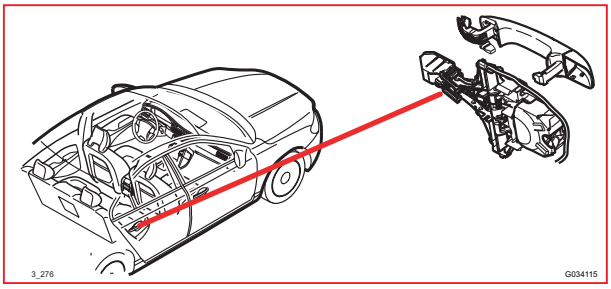

3/281 Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)

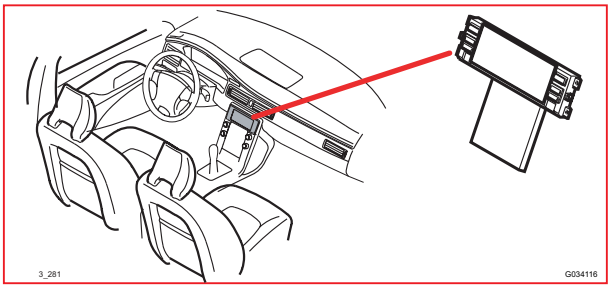

3/282 Контакт, индикация, 1-я передача

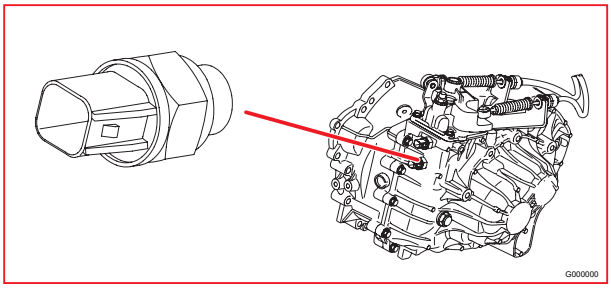

3/284 Контакт диагностики, тормозной свет

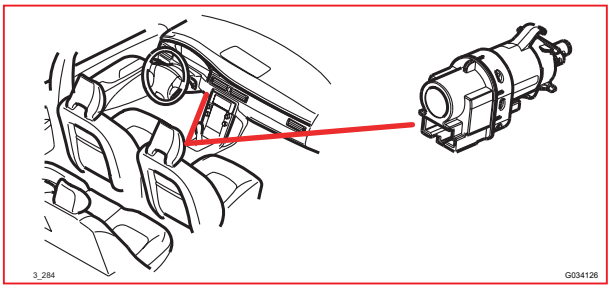

3/291 Переключатель закрывания крышки багажника, V70

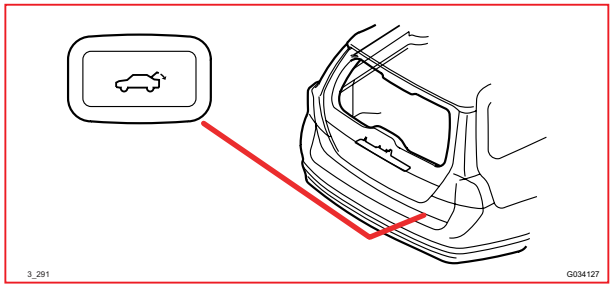

3/293 Панель управления мобильного телефона с громкой связью

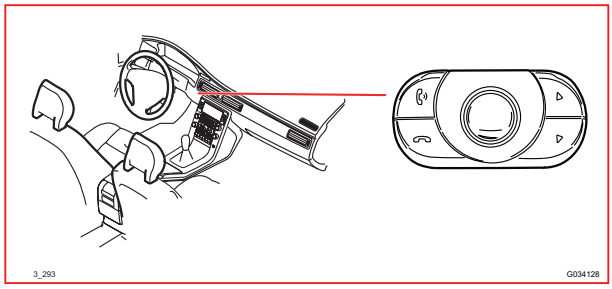

4/6 Модуль системы управления микроклиматом (CCM)

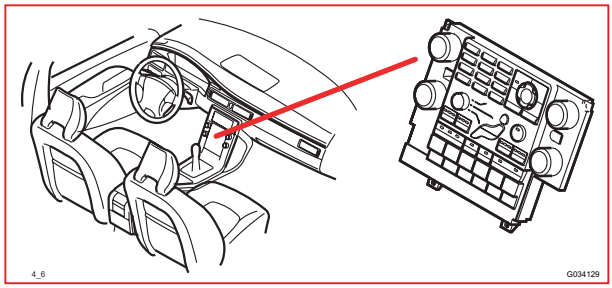

4/7 Модуль подогревателя сгорания (CPM)

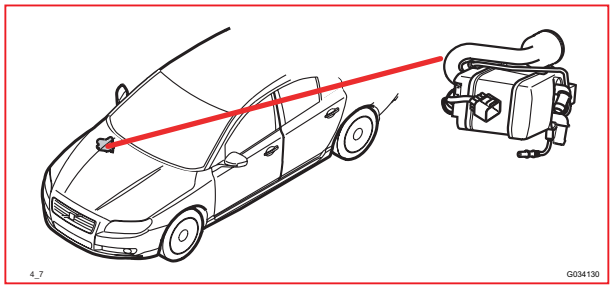

4/9 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)

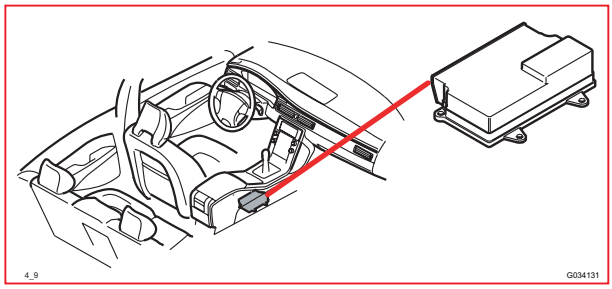

Иллюстрации компонентов
4/16 - 4/46

4/16 Модуль управления тормозами (BCM)

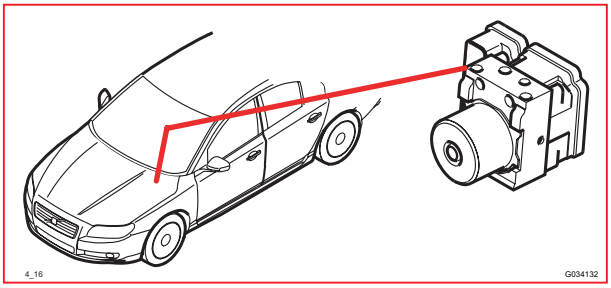

4/28 Модуль управления коробки передач (TCM)

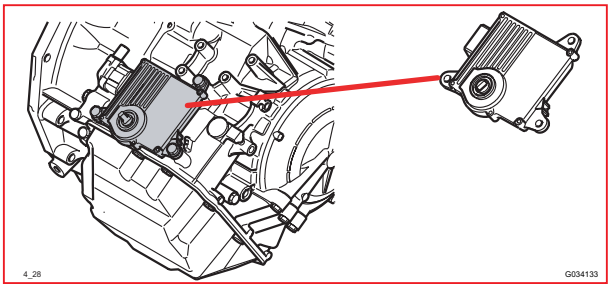

4/31 Модуль управления, вентилятор салона

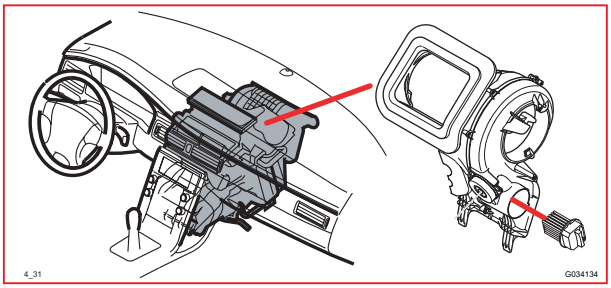

4/33 Модуль управления, потолочный люк

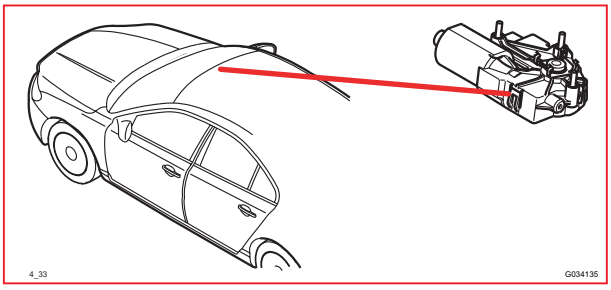

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил.

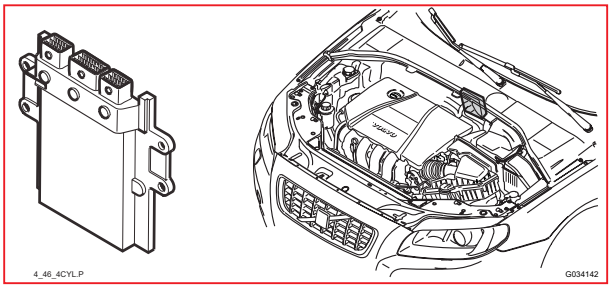

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., Дизель

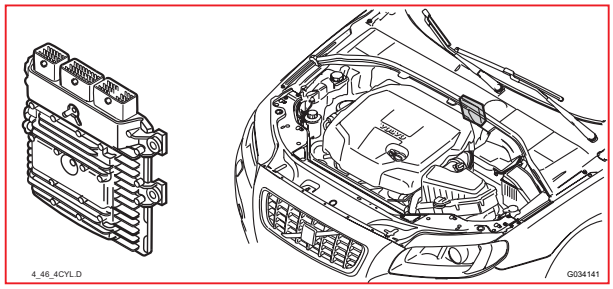

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил.

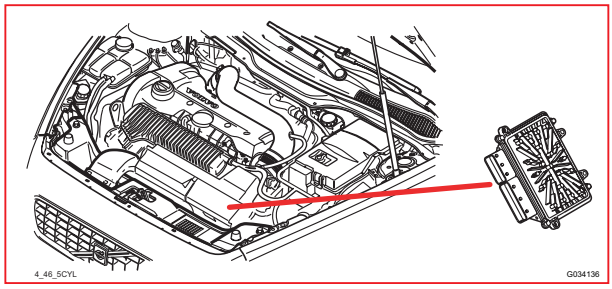

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., дизель

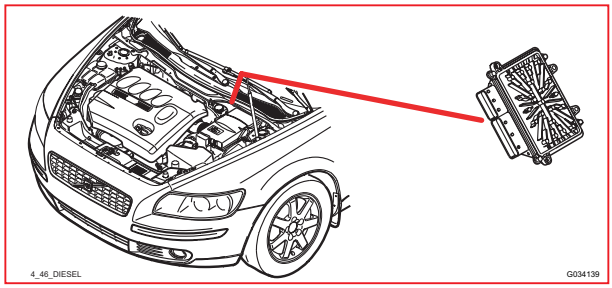

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.

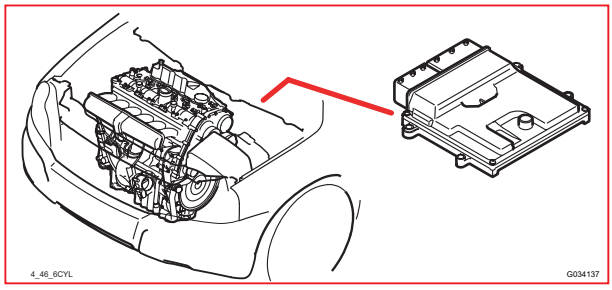

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил.

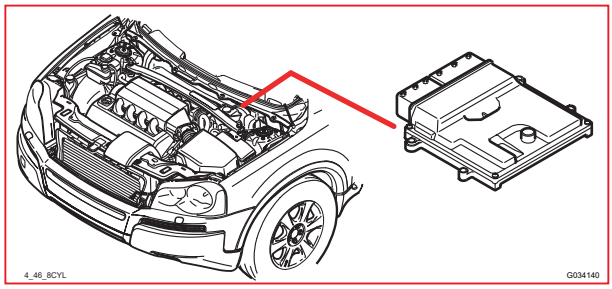

Иллюстрации компонентов
4/52 - 4/76

4/52 Модуль сиденья с электроприводом (PSM)

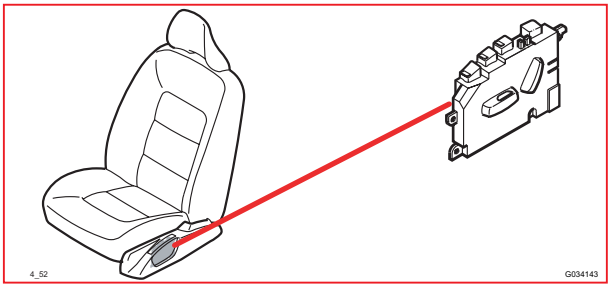

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

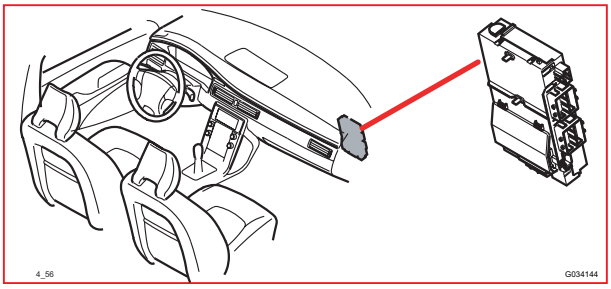

4/56:C1 Центральный электронный модуль (CEM)

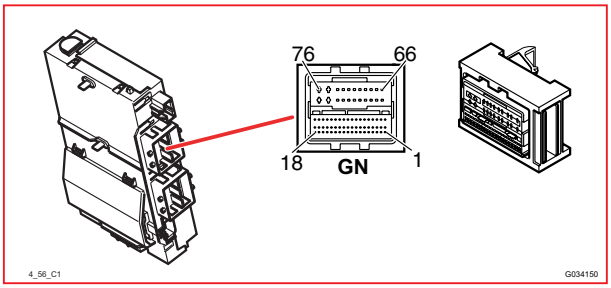

4/56:C2 Центральный электронный модуль (CEM)

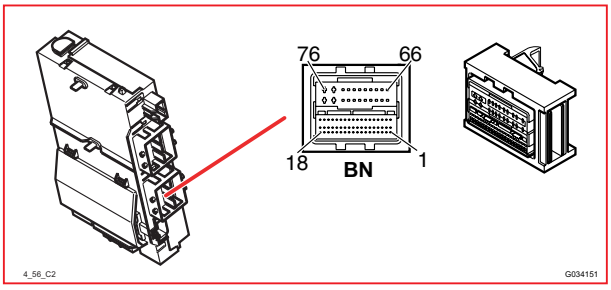

4/56:C3 Центральный электронный модуль (CEM)

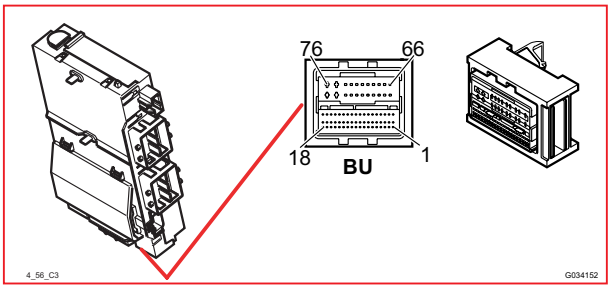

4/56:C4 Центральный электронный модуль (CEM)

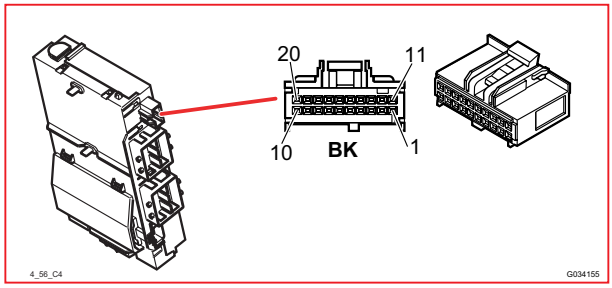

4/56:C5 Центральный электронный модуль (CEM)

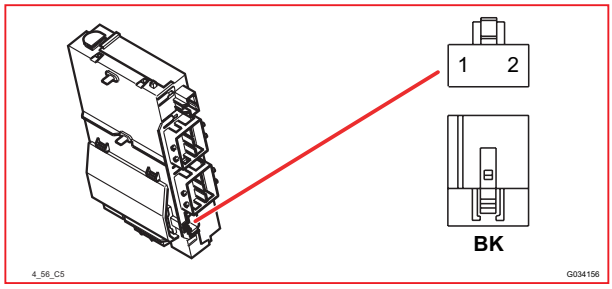

4/68 Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)

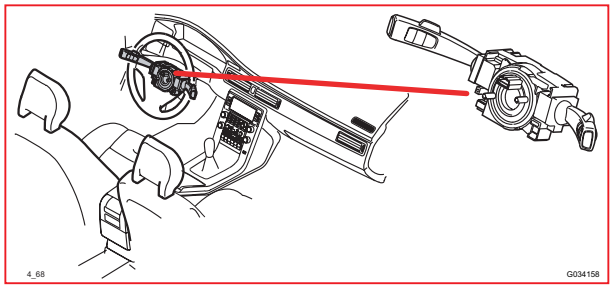

4/71 Модуль управления электровентилятора охлаждения

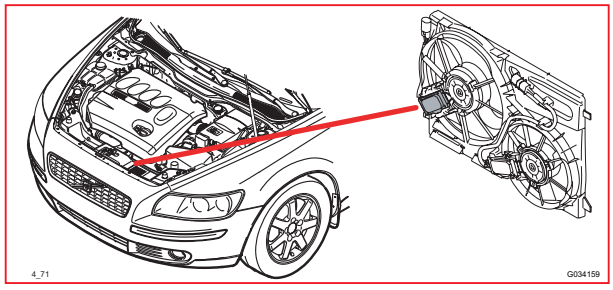

4/76 Дистанционное управление для открывания гаража

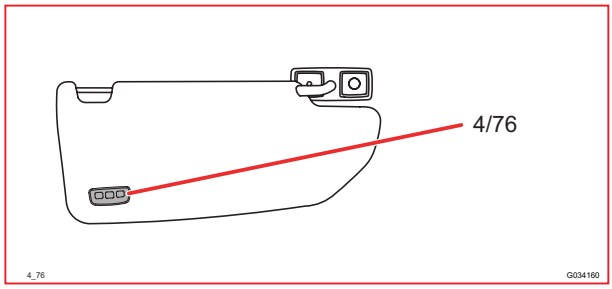

Иллюстрации компонентов
4/80 - 4/109

4/80 Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)

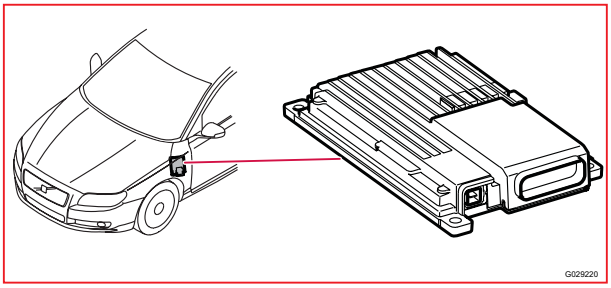

4/82 Электронный модуль дифференциала (DEM)

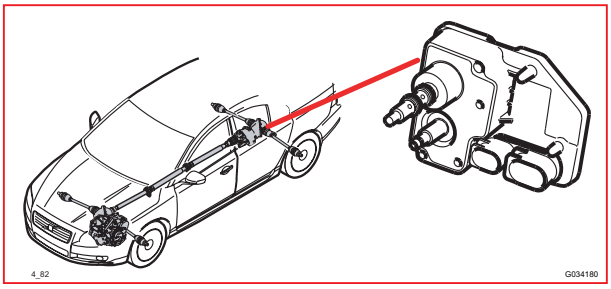

4/83 Модуль управления топливного насоса

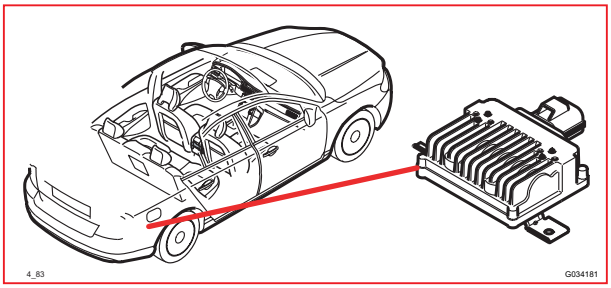

4/84 Модуль подвески (SUM)

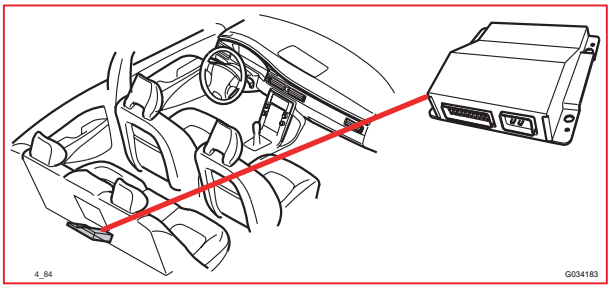

4/86 Модуль помощи при парковке (PAM)

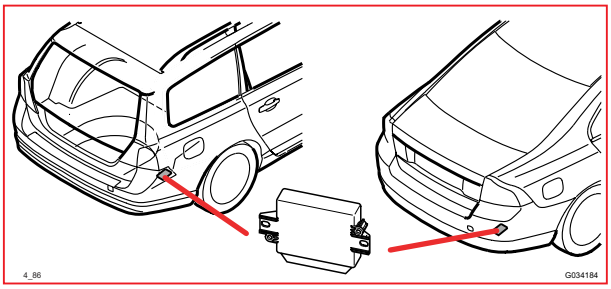

4/93 Модуль безключевого автомобиля (KVM)

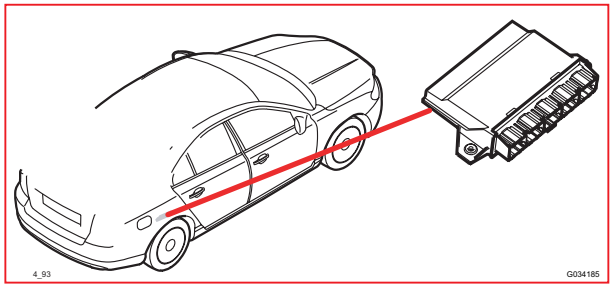

4/99 Электронный модуль сервоуправления

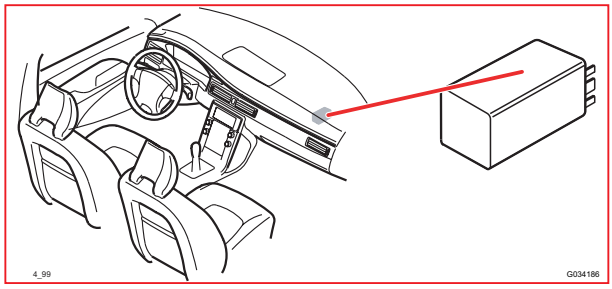

4/102 Модуль замка рулевой колонки (SCL)

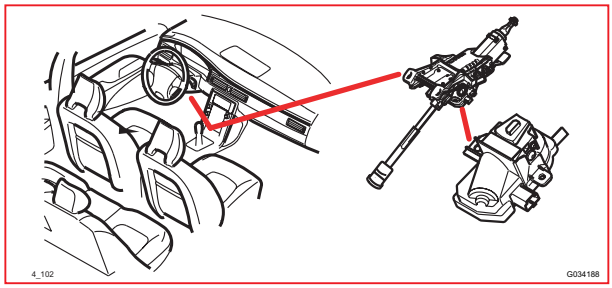

4/106 Блок управления стояночного нагревателя с дистанционным управлением

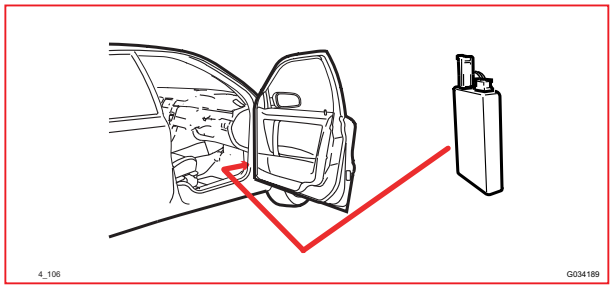

4/109 Модуль управления свечи накаливания

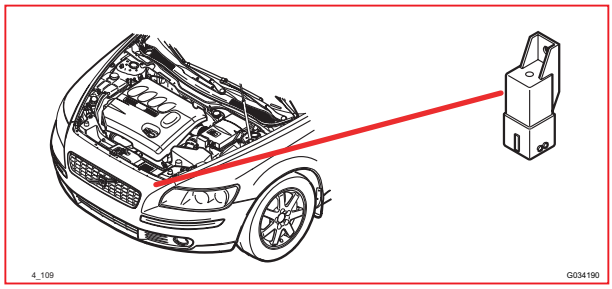

Иллюстрации компонентов
4/110 - 4/131

4/110 Модуль прицепного устройства (TRM)

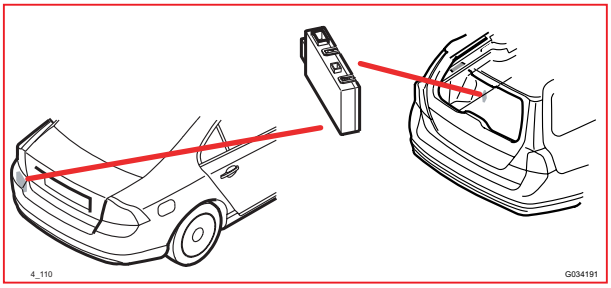

4/115 Модуль стояночного тормоза (PBM)

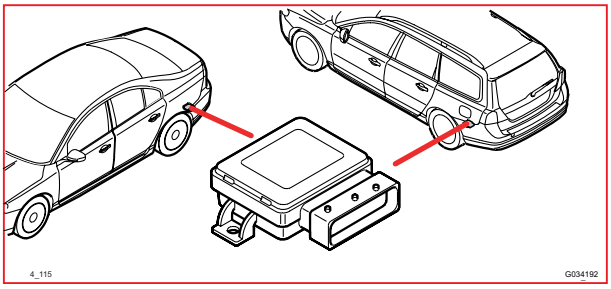

4/116 Модуль управления крышки багажника (POT), V70

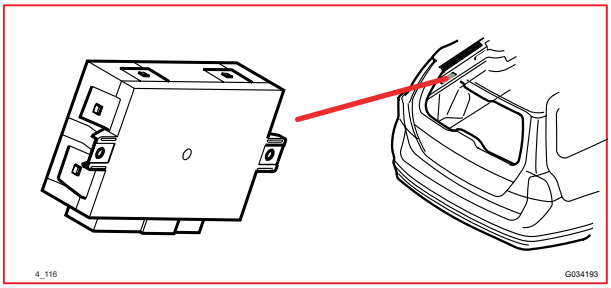

4/118 Модуль фар дальнего света (HCM)

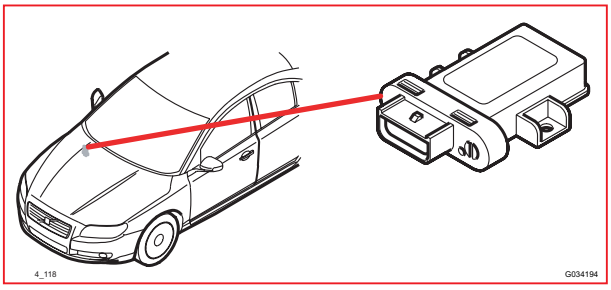

4/119 Дистанционный приемник бесключевого автомобиля (RKE)

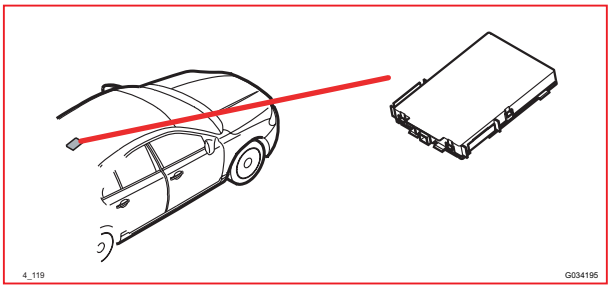

4/119.2 Модуль приемника дистанционного управления (RRX)

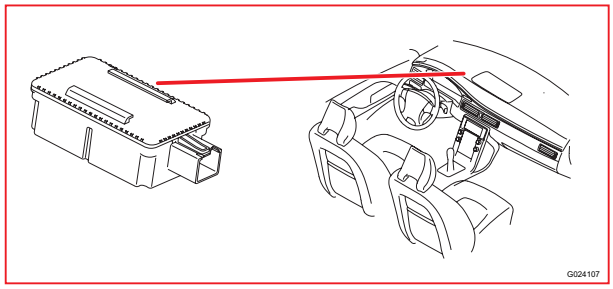

4/120 Модуль камеры парковки (PAC)

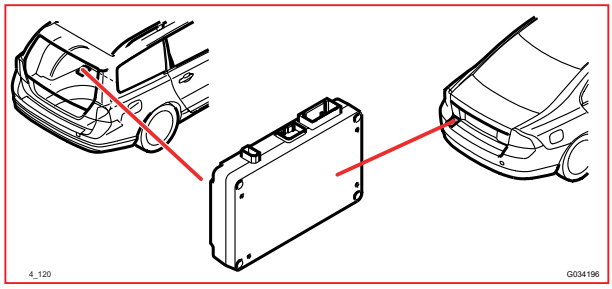

4/121 Модуль управления электровентилятора охлаждения 2

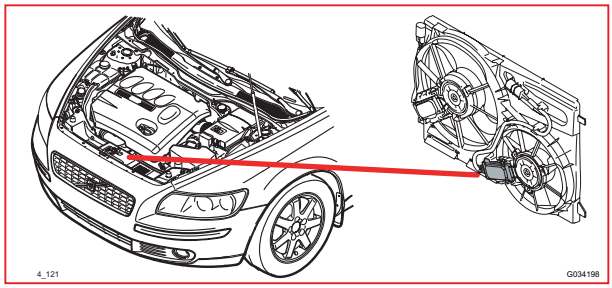

4/124 Элемент USB модуля управления (AUU)

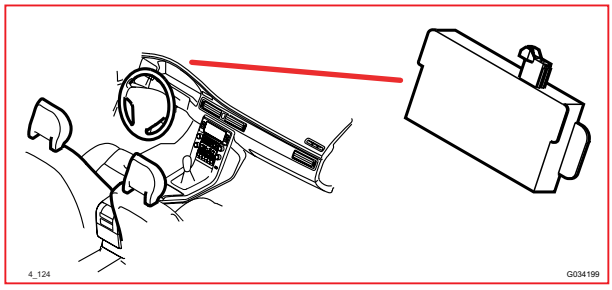

4/131 Блок управления массажем спины, слева

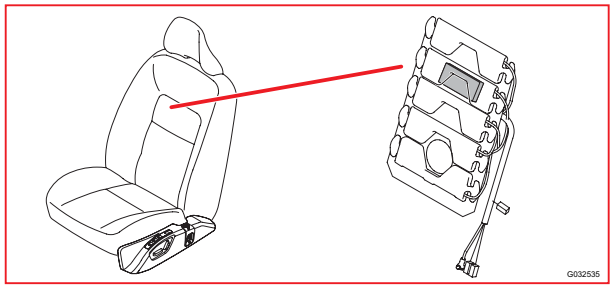

Иллюстрации компонентов
4/133 - 6/25

4/133 Блок управления массажем спины, справа

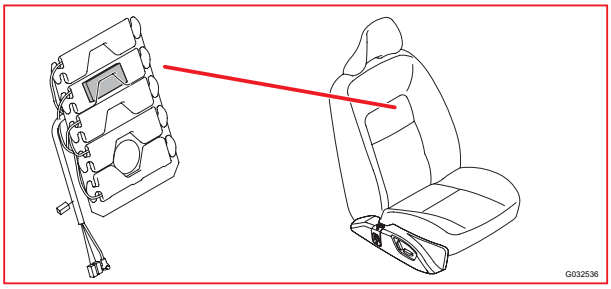

5/1 Модуль снабжения водителя информацией (DIM)

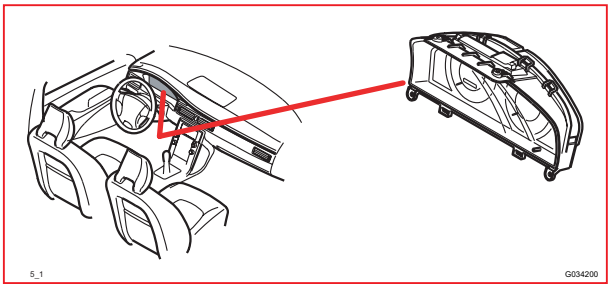

6/1 Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)

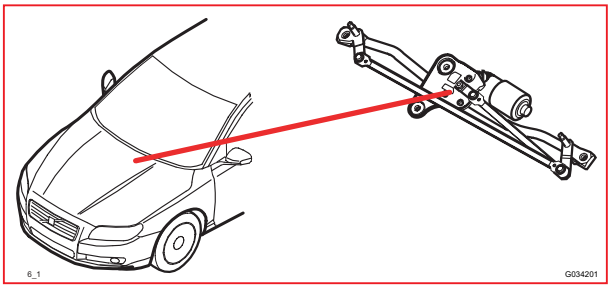

6/8 Мотор замка, центральный замок, крышка багажника, S80

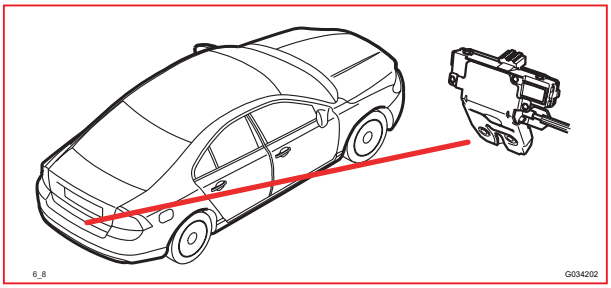

6/16 Электродвигатель наклона спинки сиденья водителя

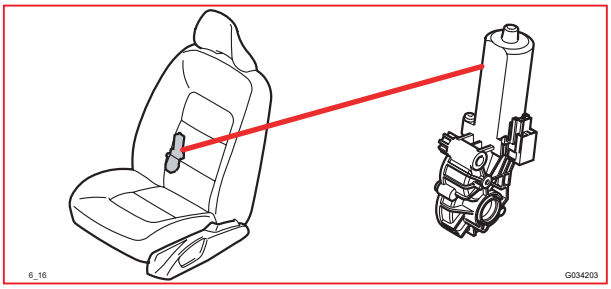

6/17 Электродвигатель перемещения вверх/вниз переднего края сиденья водителя

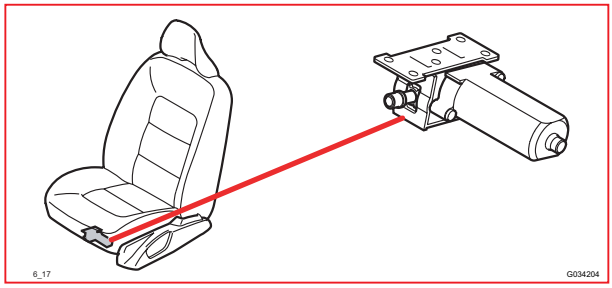

6/18 Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья водителя

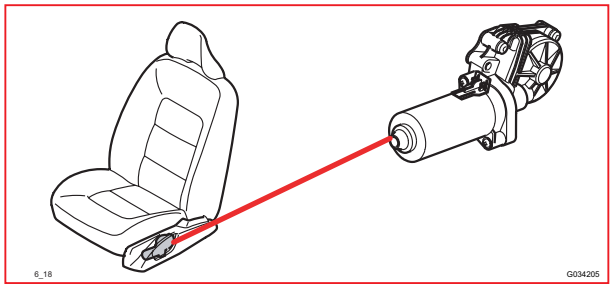

6/19 Электродвигатель перемещения сиденья водителя вперед/назад

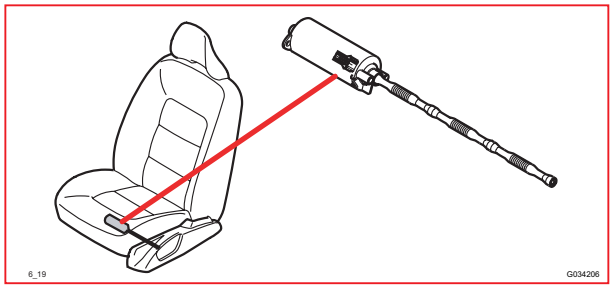

6/20 Электродвигатель перемещения сиденья пассажира вперед/назад

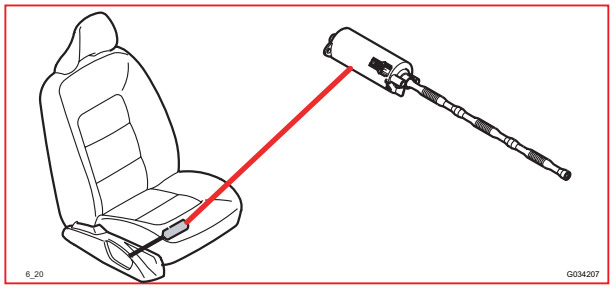

6/25 Стартер

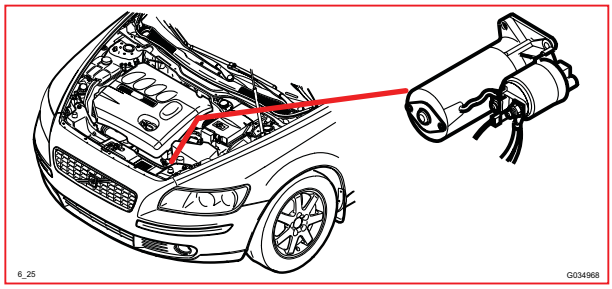

Иллюстрации компонентов
6/26 - 6/48

6/26 Модуль управления генератора (ACM)

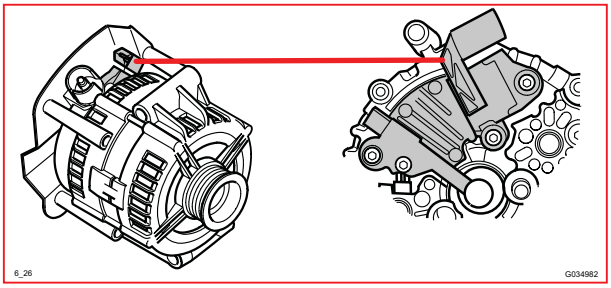

6/28 Мотор, вентилятор салона

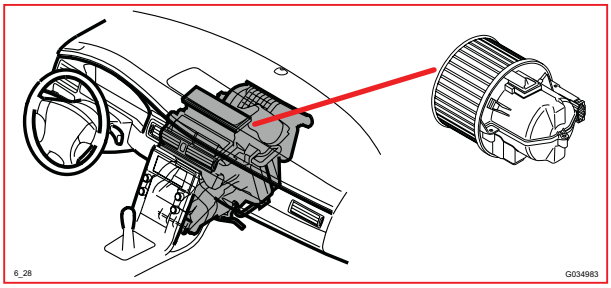

6/32 Мотор заднего стеклоочистителя, V70

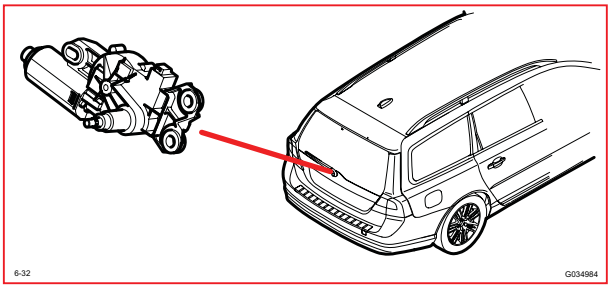

6/33 Топливный насос

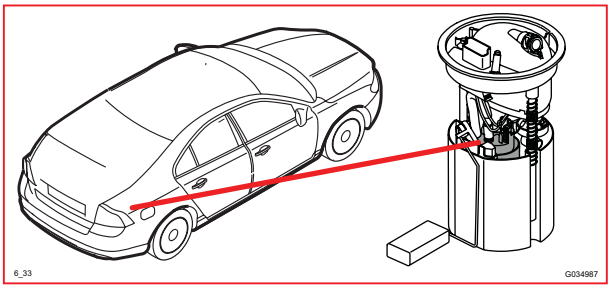

6/35 Топливный насос дополнительного нагревателя

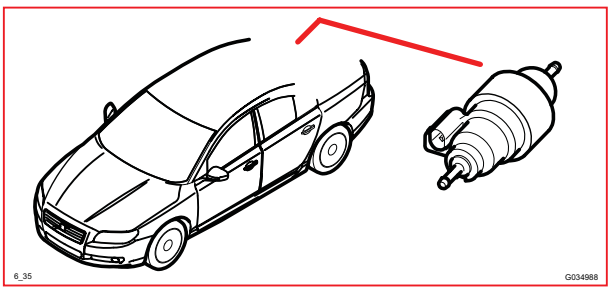

6/36 Мотор замка, центральный замок передней левой двери

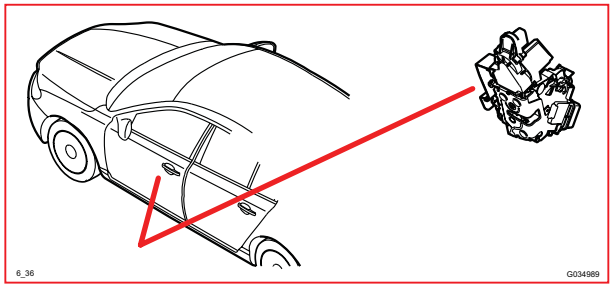

6/37 Мотор замка крышки топливного бака

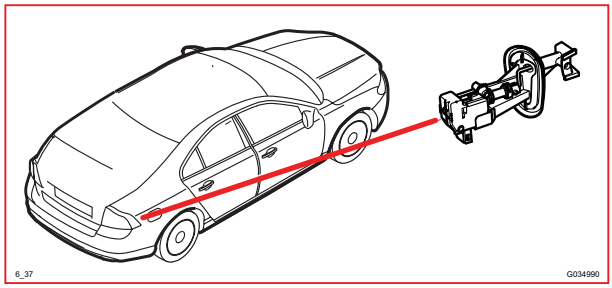

6/38 Электродвигатель установки наклона фары, левый

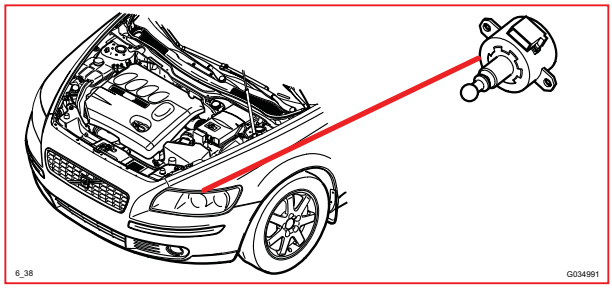

6/39 Электродвигатель установки наклона фары, правый

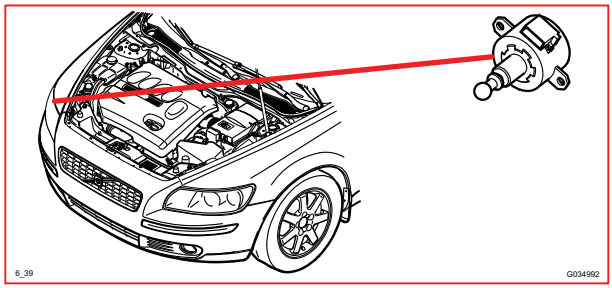

6/48 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция

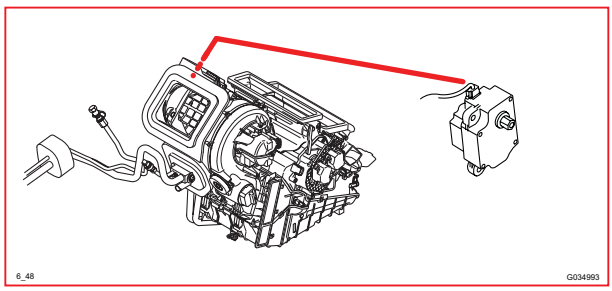

Иллюстрации компонентов
6/55 - 6/64

6/55 Мотор замка, центральный замок передней правой двери

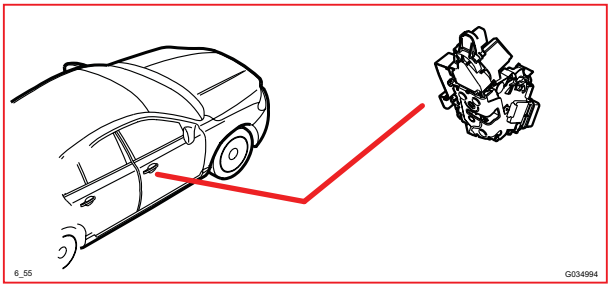

6/56 Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь

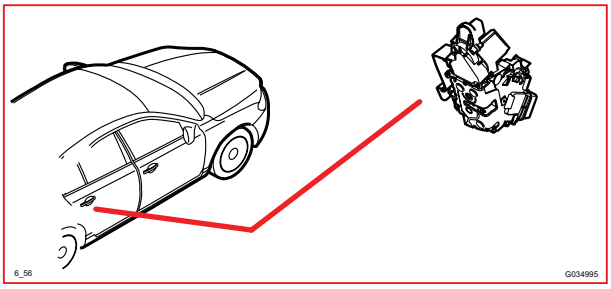

6/57 Мотор замка, центральный замок задней левой двери

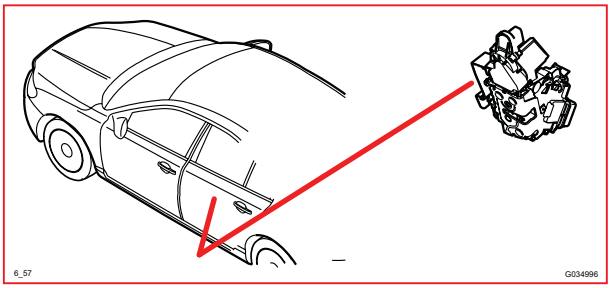

6/58 Мотор стеклоподъемника, передняя левая дверь

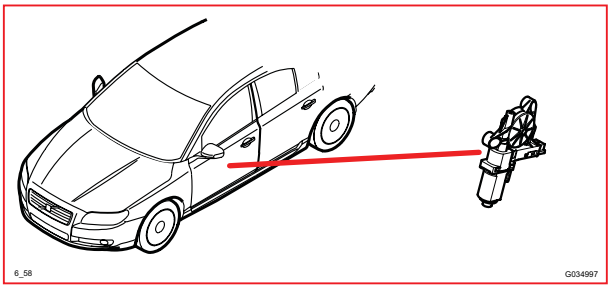

6/59 Электродвигатель стеклоподъемника, задний левый

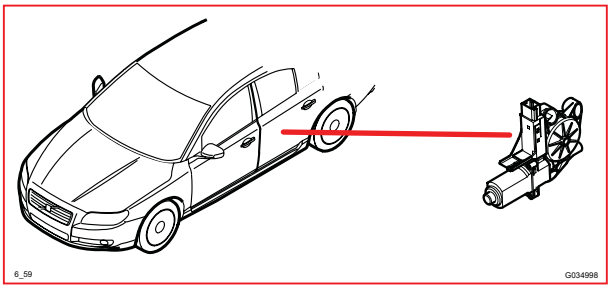

6/60 Мотор стеклоподъемника, передняя дверь пассажира

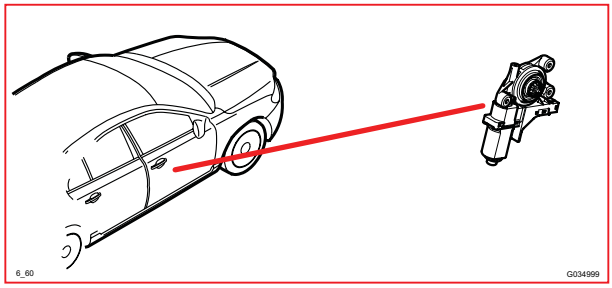

6/61 Электродвигатель стеклоподъемника, задний правый

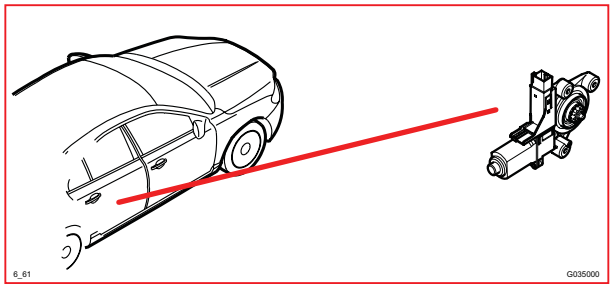

6/62 Электроуправляемое зеркало левой двери

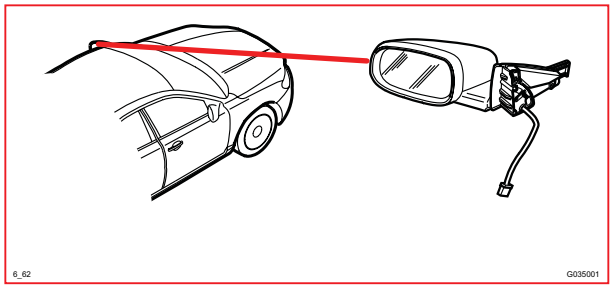

6/63 Электроуправляемое зеркало правой двери

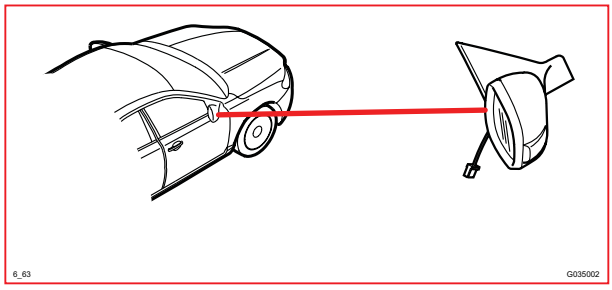

6/64 Мотор наклона спинки сиденья пассажира

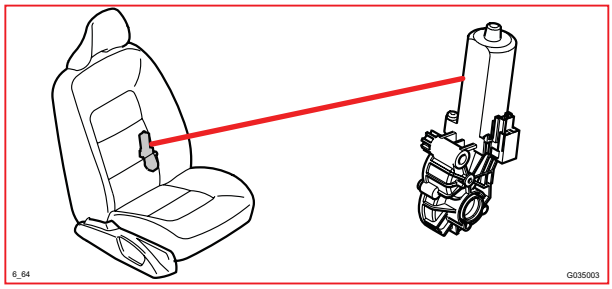

Иллюстрации компонентов
6/65 - 6/103

6/65 Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья пассажира

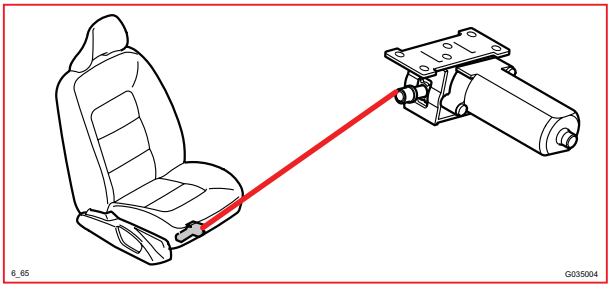

6/66 Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья пассажира

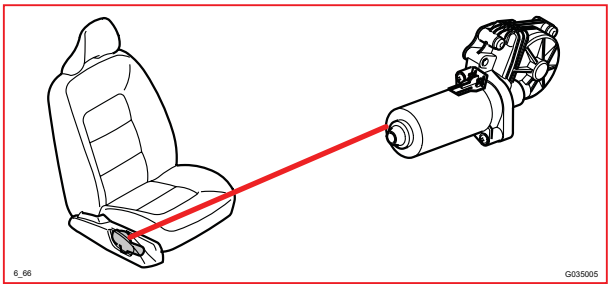

6/67 Насос, проверка утечки топлива

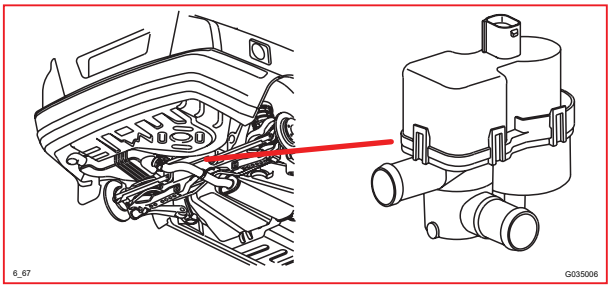

6/71 Клапан сервоусилителя управления в зависимости от скорости

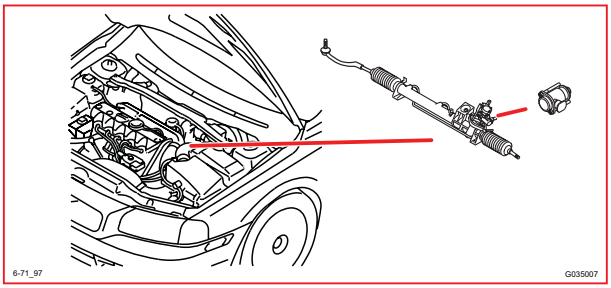

6/73 Насос охлаждающей жидкости

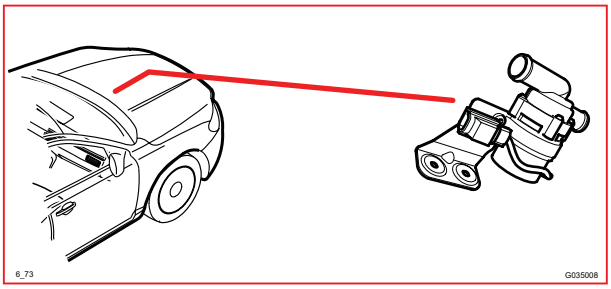

6/95 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона

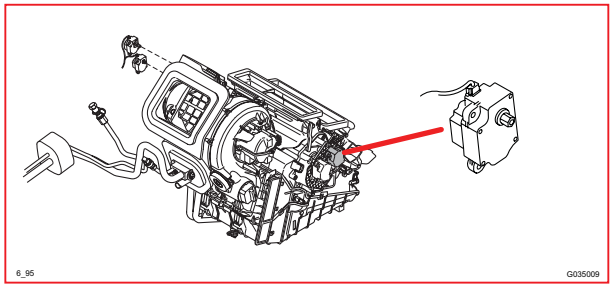

6/96 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона

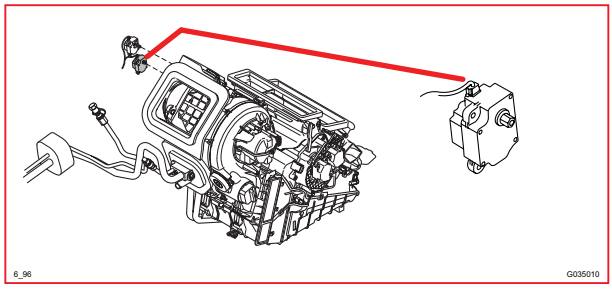

6/99 Двигатель EGR

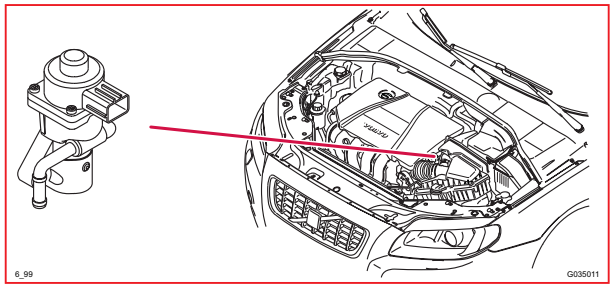

6/102 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер

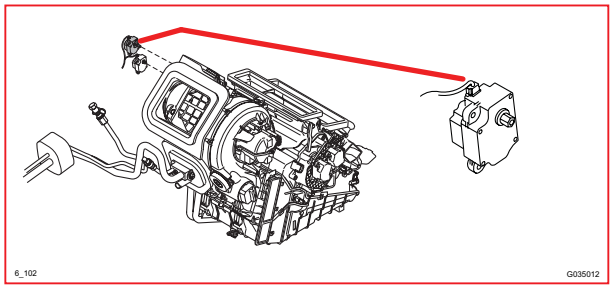

6/103 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция

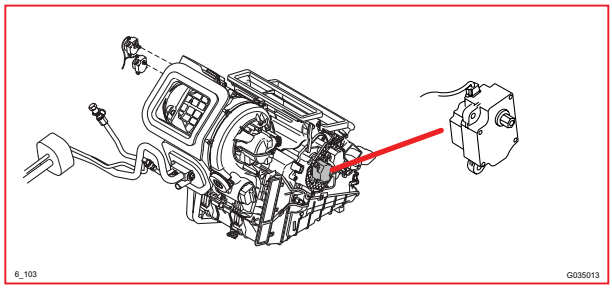

Иллюстрации компонентов
6/104 - 6/140

6/104 Мотор высокого давления омывателя фар

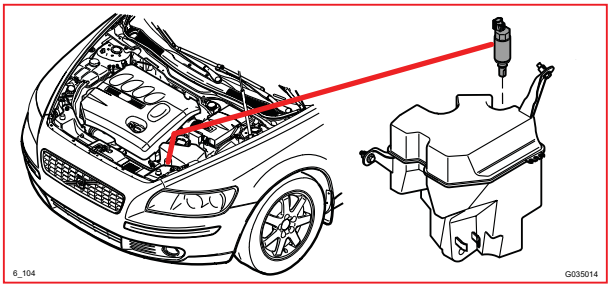

6/114 Вакуумный насос

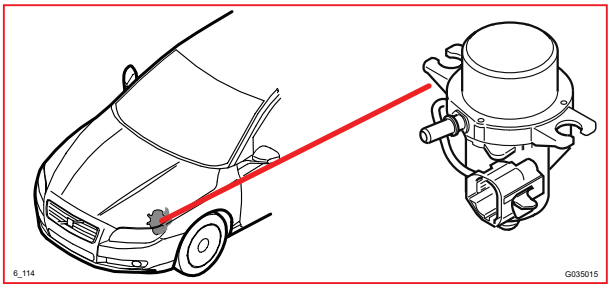

6/118 Регулирующий мотор, вихревая заслонка

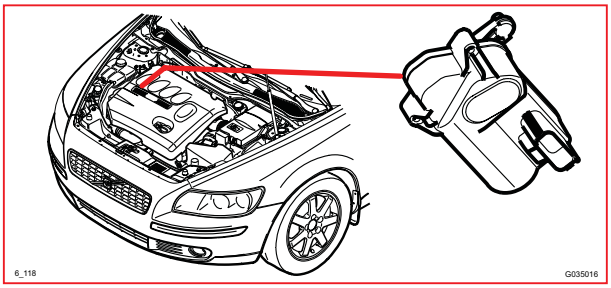

6/120 Дроссель двигателя, 5-цил.

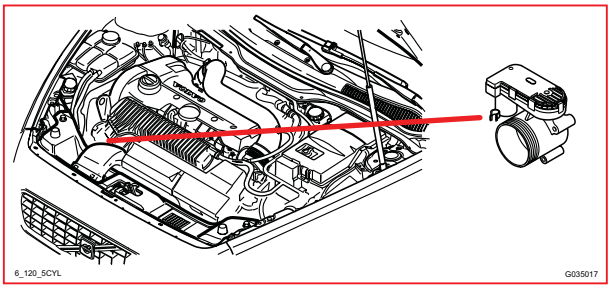

6/120 Дроссель двигателя, 6-цил.

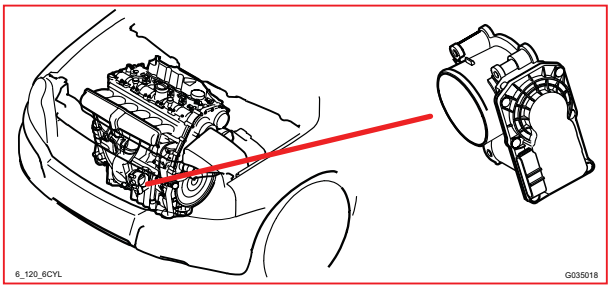

6/120 Дроссель двигателя, 8-цил.

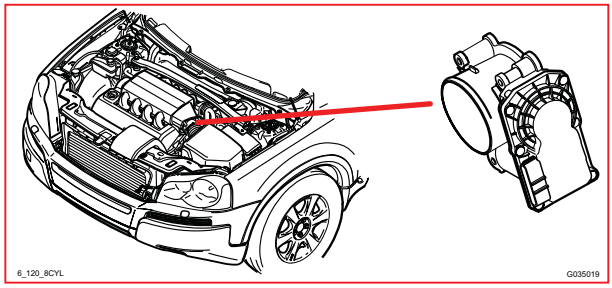

6/120 Двигатель корпуса заслонки, дизель

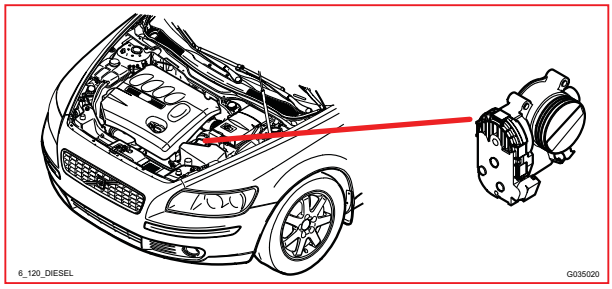

6/127 Мотор омывателя

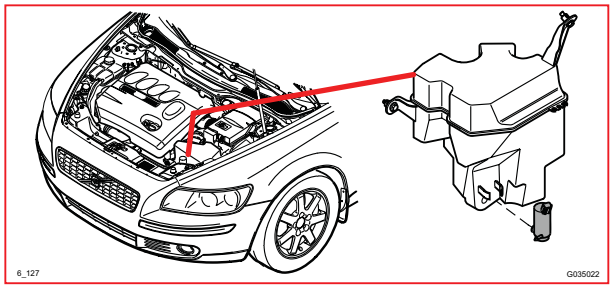

6/139 Верхний впускной коллектор двигателя установки

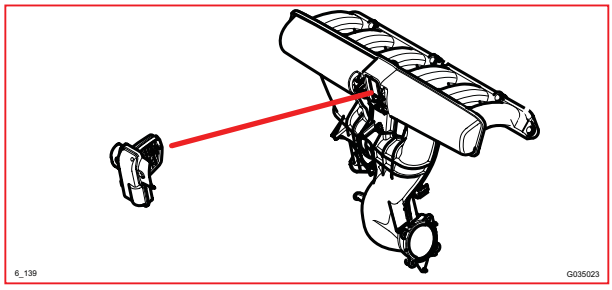

6/140 Нижний впускной коллектор двигателя установки

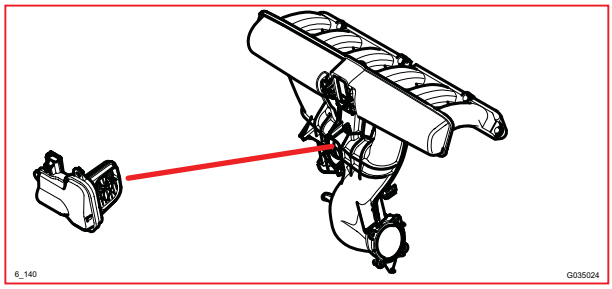

Иллюстрации компонентов
6/143 - 7/4

6/143 Регулирующий мотор, турбо

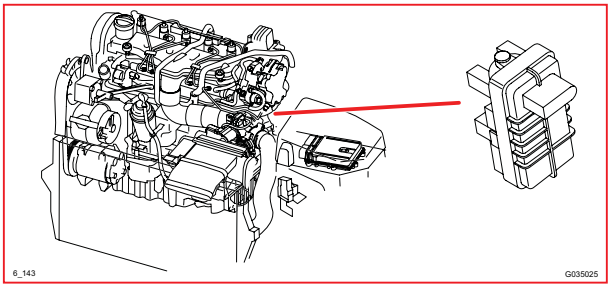

6/144 Левый выдвижной мундштук

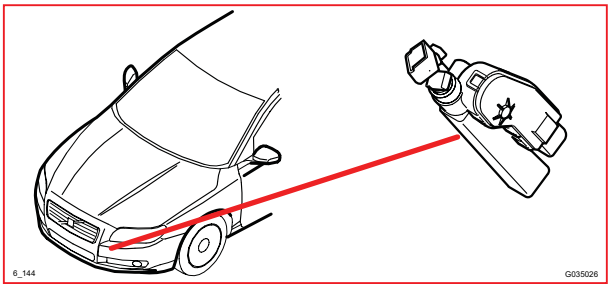

6/145 Правый выдвижной мундштук

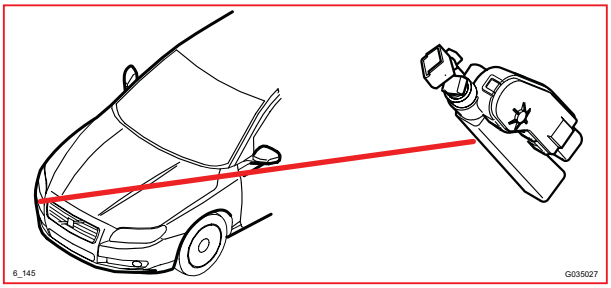

6/146 Мотор замка, тормозной диск, задний левый

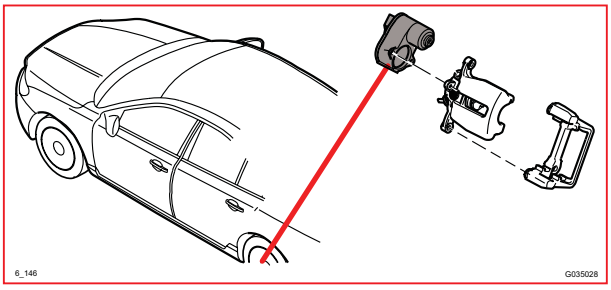

6/147 Мотор замка, тормозной диск, задний правый

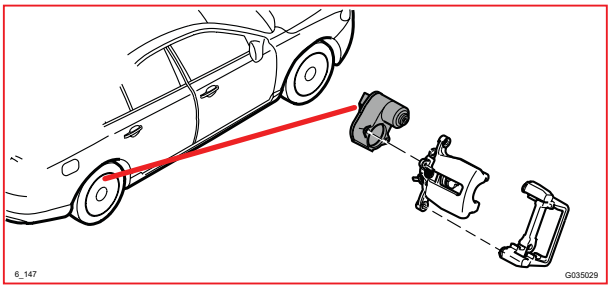

6/148 Гидравлический насос управления крышки багажника, V70

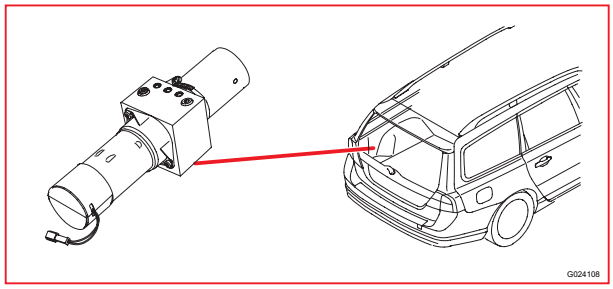

6/149 Мотор закрывания крышки багажника, V70

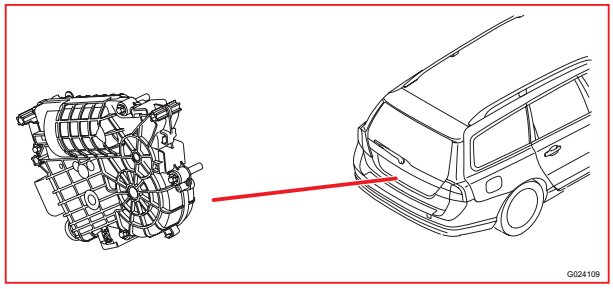

6/169 Левый насос, массаж спины

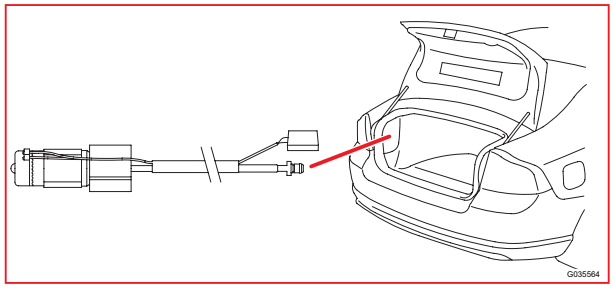

6/170 Правый насос, массаж спины

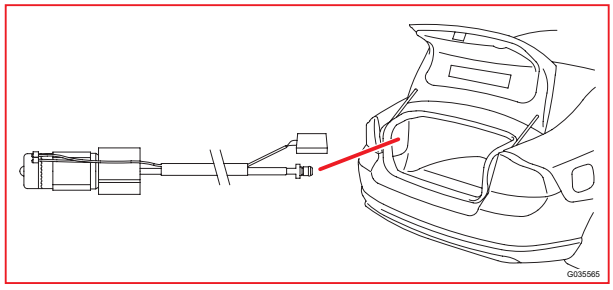

7/4 Датчик, уровень тормозной жидкости

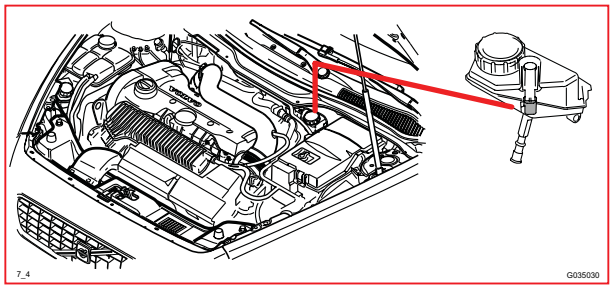

Иллюстрации компонентов
7/5 - 7/16

7/5 Датчик, уровень жидкости для мойки

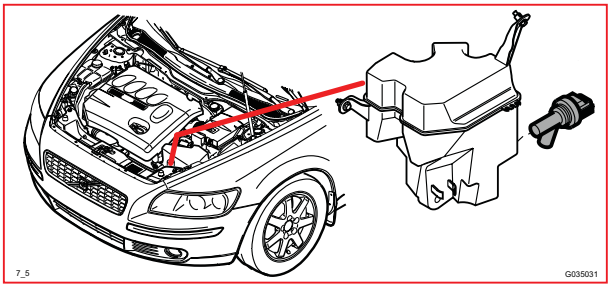

7/6 Датчик давления масла

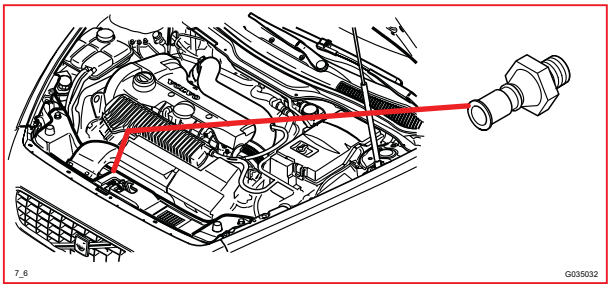

7/8 Датчик давления климатической установки

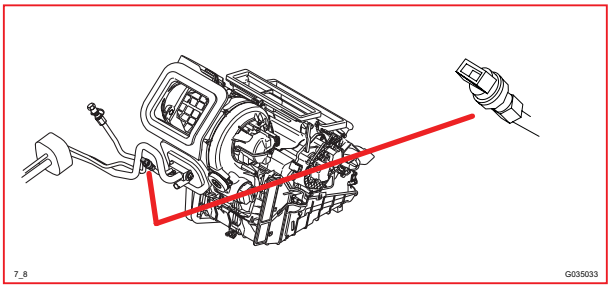

7/10 Датчик, внутренняя температура

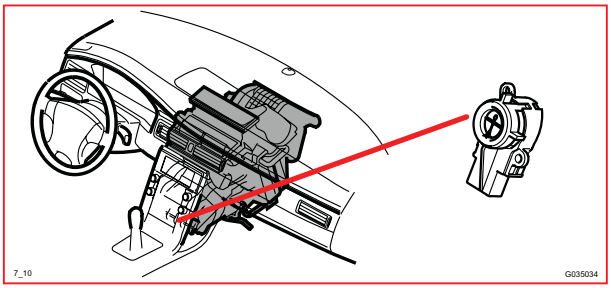

7/12 Солнечный датчик, датчик сумерек и индикатор сигнализации

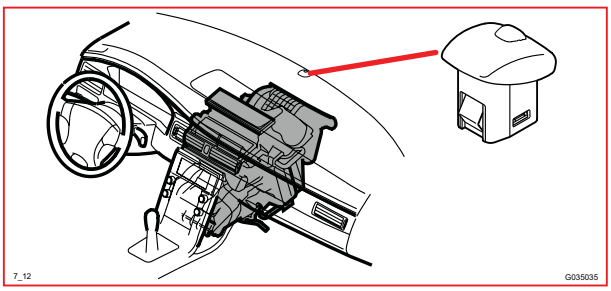

7/15 Лямбда зонд, передний, 5-цил.

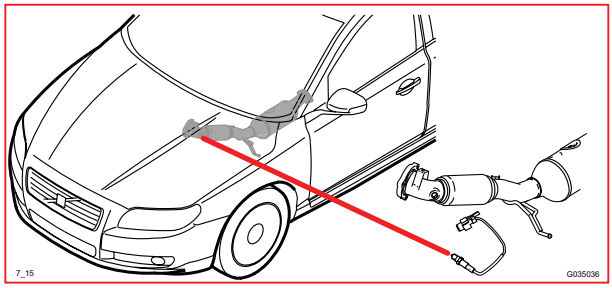

7/15 Передний лямбда-зонд, ряд 1, 6-цил.

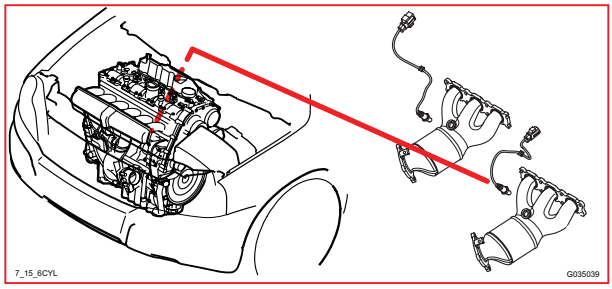

7/15 Передний лямбда-зонд, ряд 2, 8-цил.

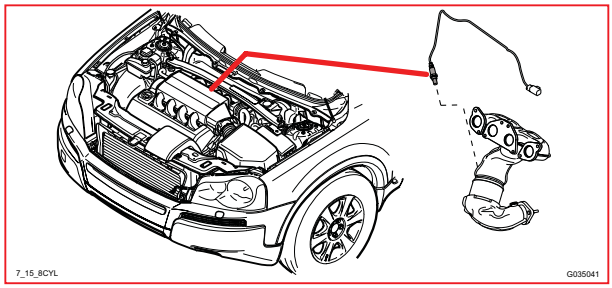

7/15 Передний лямбда -зонд, дизель

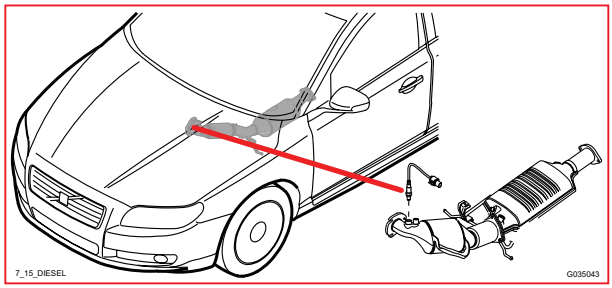

7/16 Датчик, температура охлаждающей жидкости

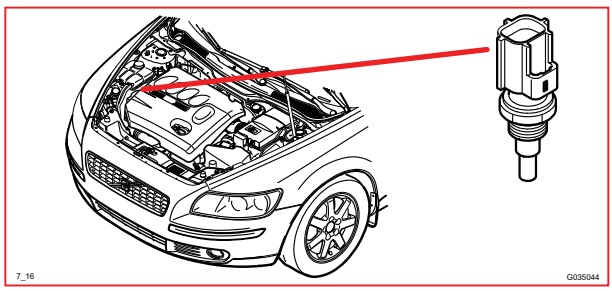

Иллюстрации компонентов
7/17 - 7/31

7/17 Измеритель воздушной массы MAF

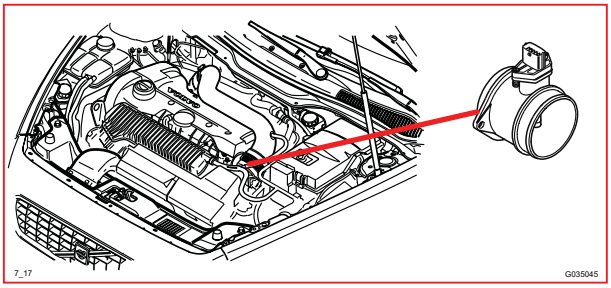

7/21 Датчик положения распредвала, 4-цил., дизель

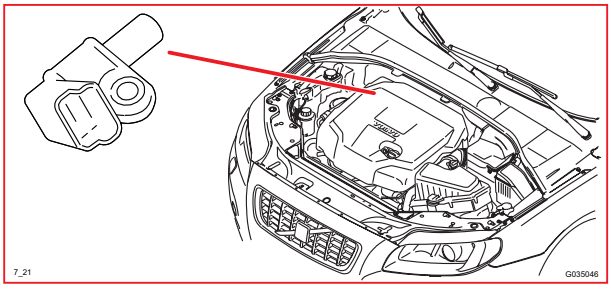

7/23 Задний датчик детонации

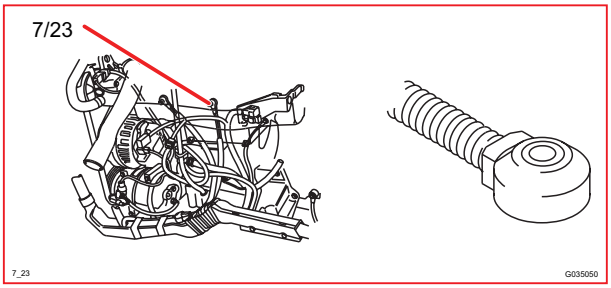

7/23 Датчик детонации, 8-цил.

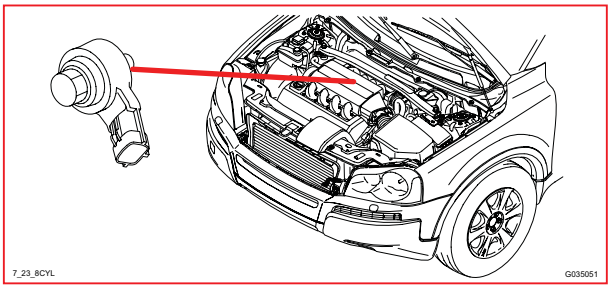

7/24 Передний датчик детонации

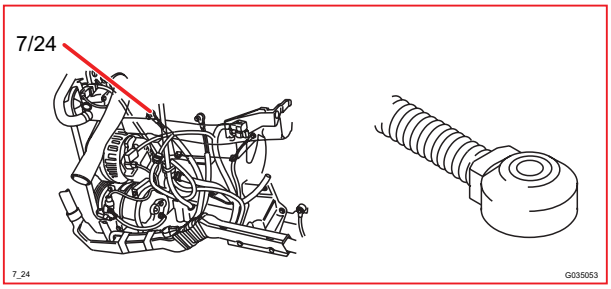

7/24 Датчик детонации, передний, 8-цил.

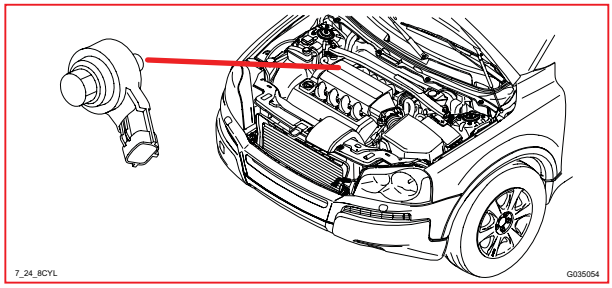

7/25 Импульсный датчик, 5-цил. и дизель

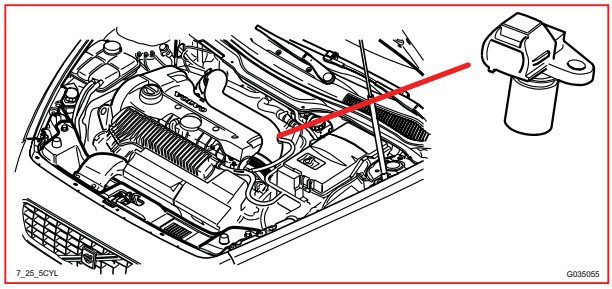

7/25 Импульсный датчик, 6-цил.

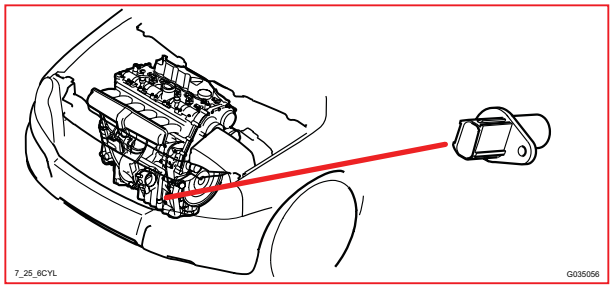

7/25 Импульсный датчик, 8-цил.

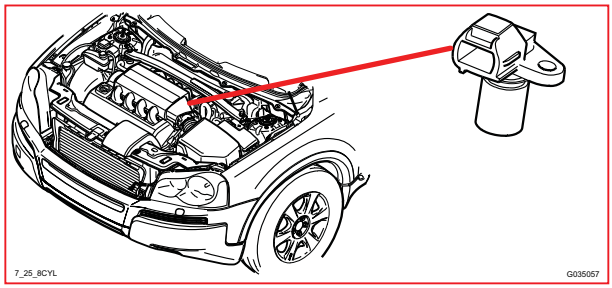

7/31 Датчик ABS, передний левый

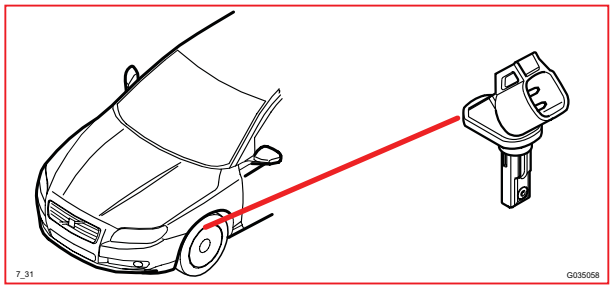

Иллюстрации компонентов
7/32 - 7/69

7/32 Датчик ABS, передний правый

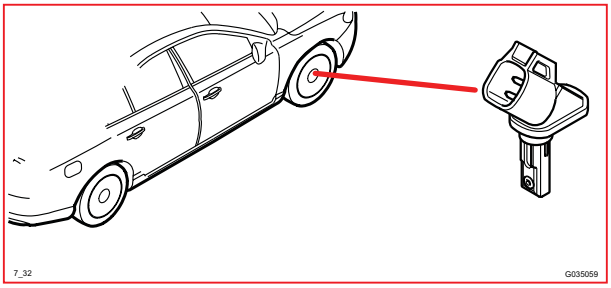

7/35 Датчик уровня масла

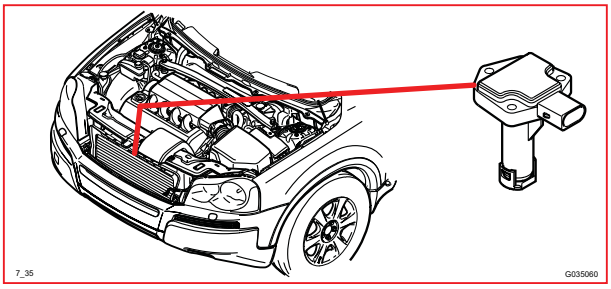

7/41 Датчик температуры испарителя

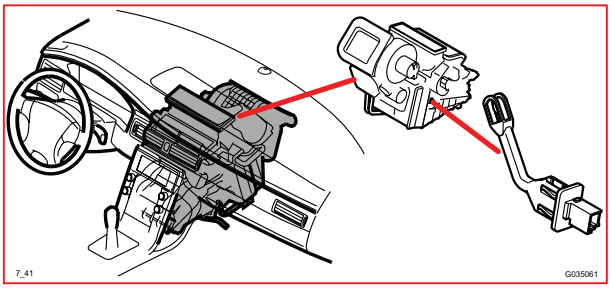

7/51 Датчик, педаль газа

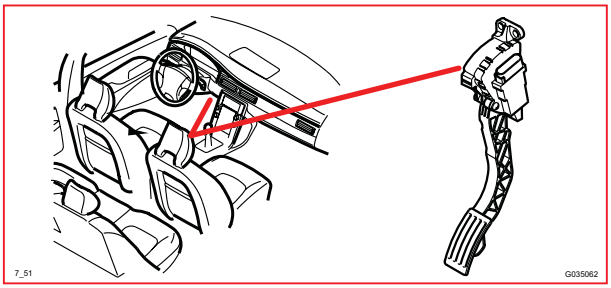

7/54 Датчик положения впускной заслонки

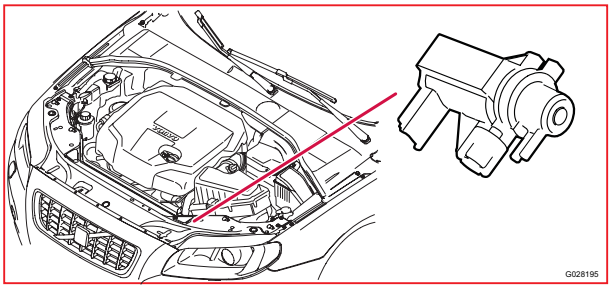

7/56 Датчик ABS, задний левый

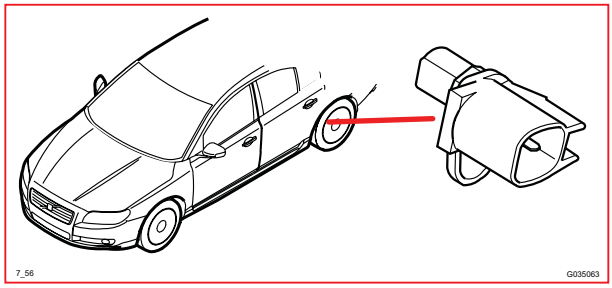

7/57 Датчик ABS, задний правый

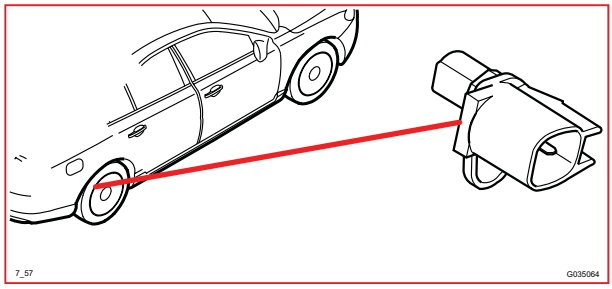

7/61 Датчик оборотов входящего вала

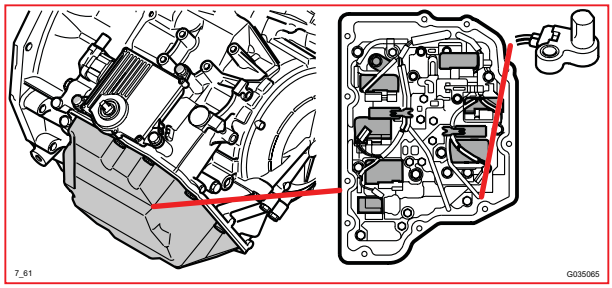

7/62 Датчик оборотов выходящего вала

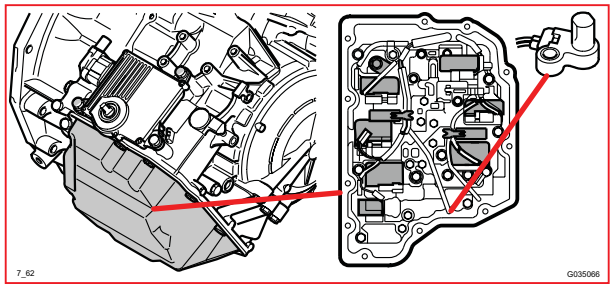

7/69 Датчик наружной температуры

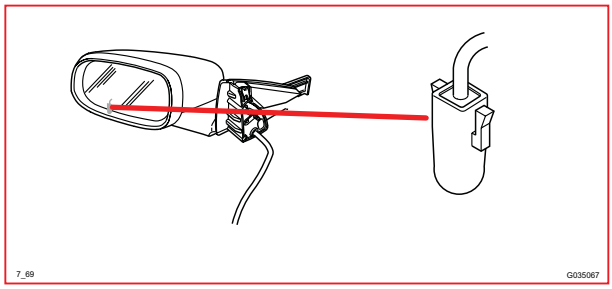

Иллюстрации компонентов
7/71 - 7/88

7/71 Датчик давления наддува

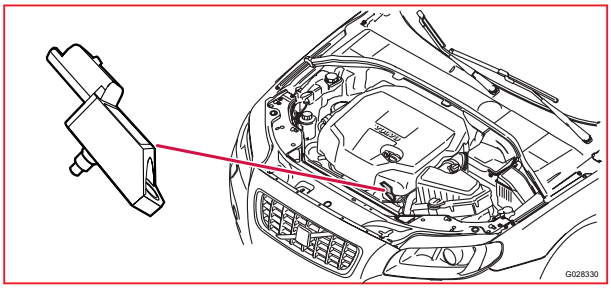

7/73 Датчик уровня охлаждающей жидкости

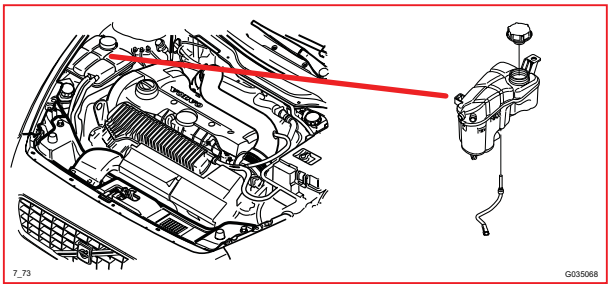

7/74 Датчик температуры масла, автоматическая коробка передач

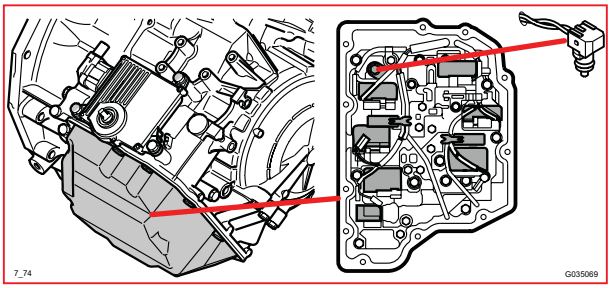

7/77 Датчик температуры, всасываемый воздух 1

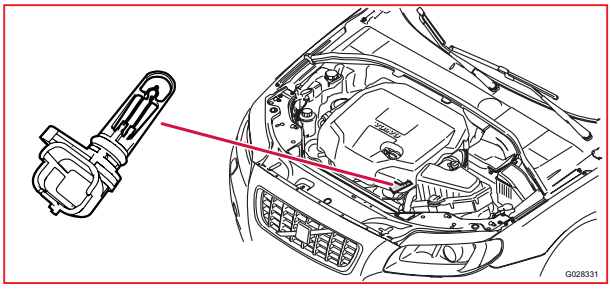

7/81 Датчик давления, впускной коллектор, 6-цил.

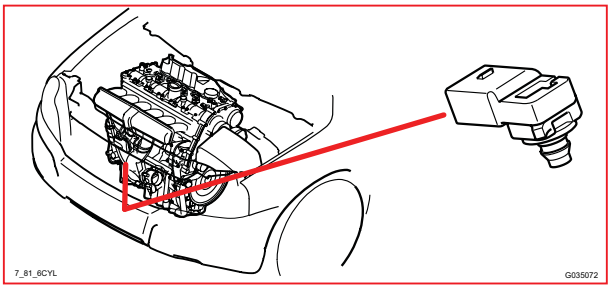

7/81 Датчик давления, впускной коллектор, 8-цил.

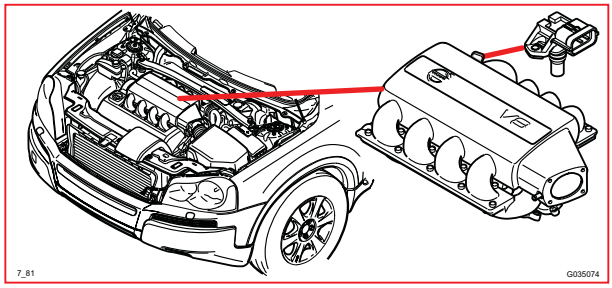

7/82 Задний лямбда-зонд, ряд 1, 6-цил.

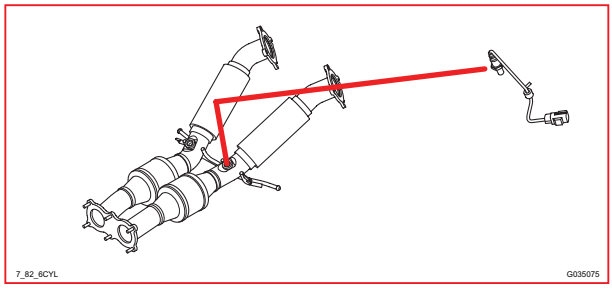

7/82 Передний лямбда-зонд, ряд 1, 8-цил.

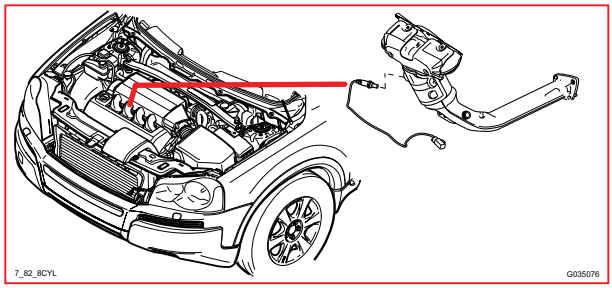

7/87 Датчик акселерации Four-C передний левый

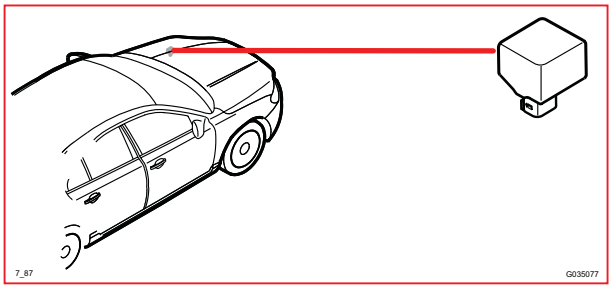

7/88 Датчик акселерации Four-C передний правый

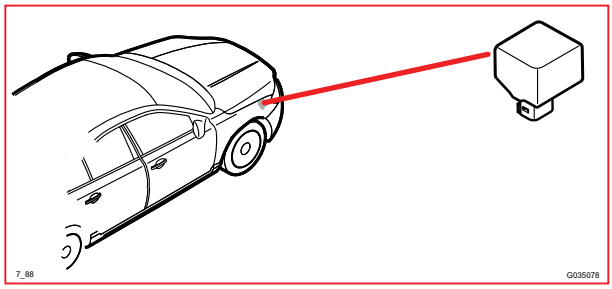

Иллюстрации компонентов
7/89 - 7/108

7/89 Датчик акселерации Four-C задний левый

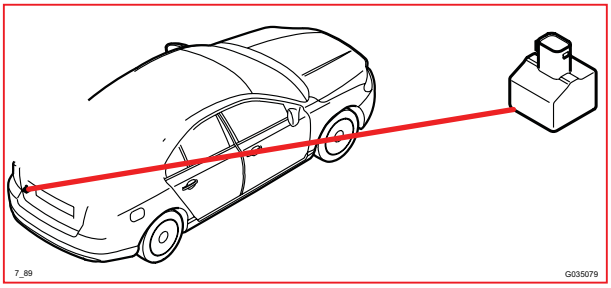

7/91 Датчик, угол руля

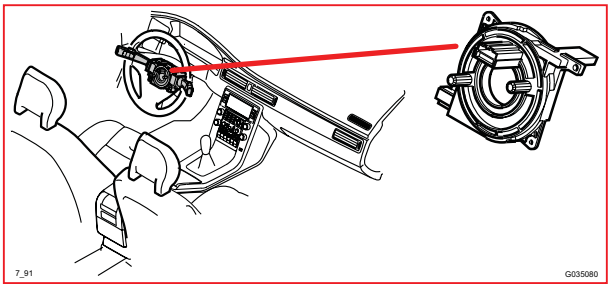

7/93 Датчик веса сидящего (OWS)

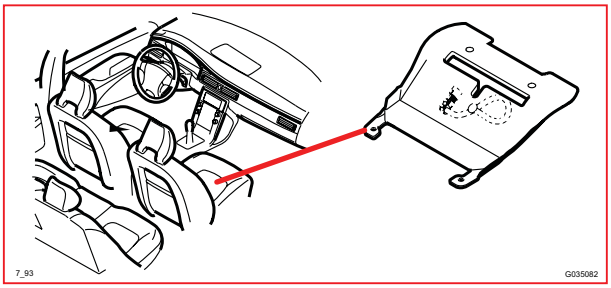

7/100 Модуль датчика наклона (ISM)

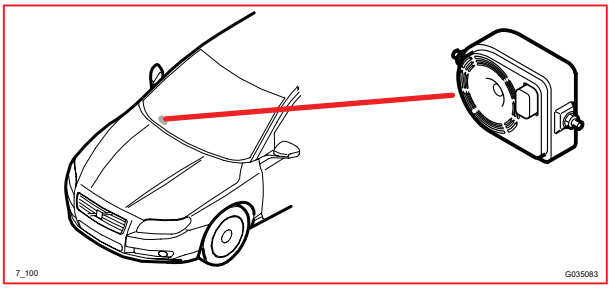

7/103 Лямбда-зонд, 5-цил.

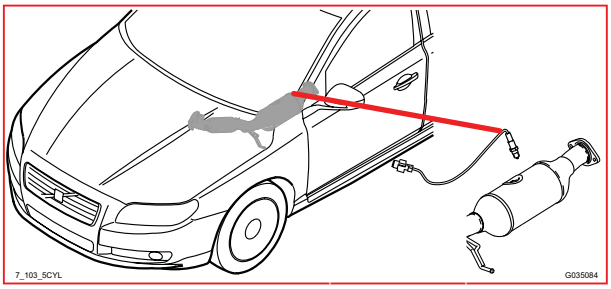

7/103 Передний лямбда-зонд, ряд 2, 6-цил.

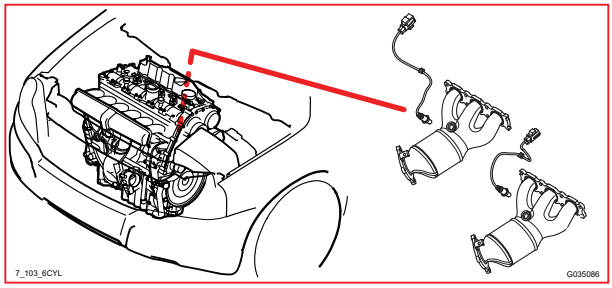

7/103 Задний лямбда-зонд, ряд 2, 8-цил.

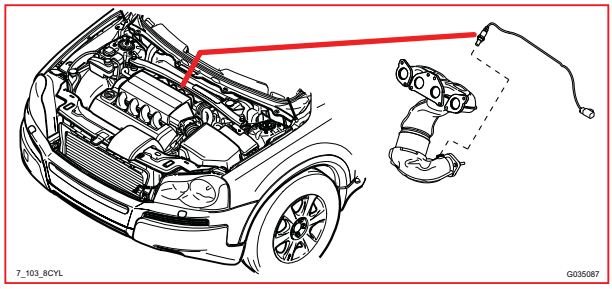

7/104 Задний лямбда-зонд, ряд 2, 6-цил.

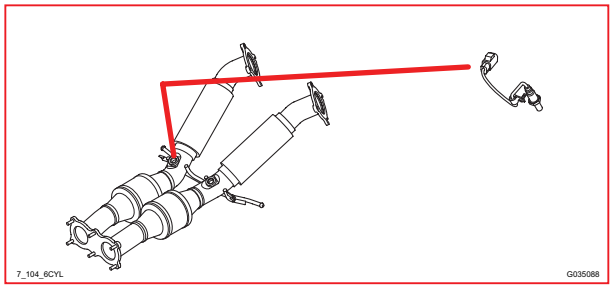

7/104 Задний лямбда-зонд, ряд 1, 8-цил.

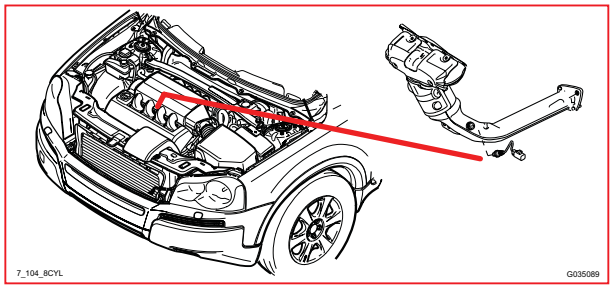

7/108 Датчик бокового столкновения, задний левый

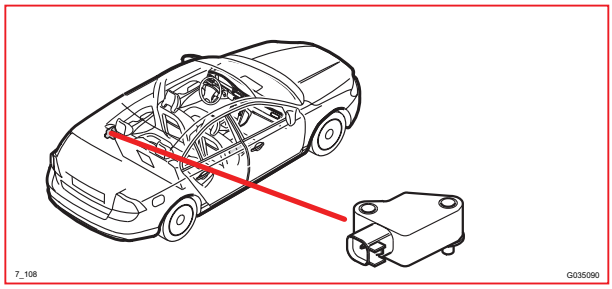

Иллюстрации компонентов
7/109 - 7/120

7/109 Датчик бокового столкновения, задний правый

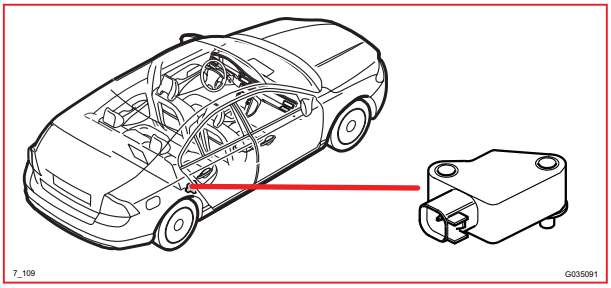

7/110 Датчик температуры, сиденье водителя

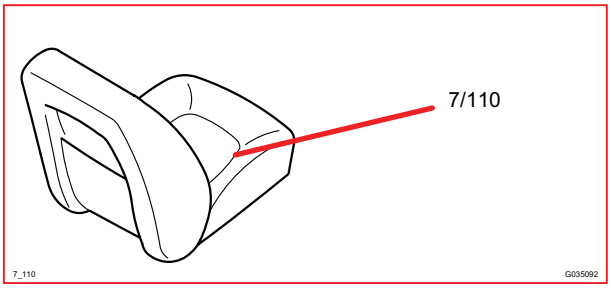

7/111 Датчик температуры, сиденье пассажира

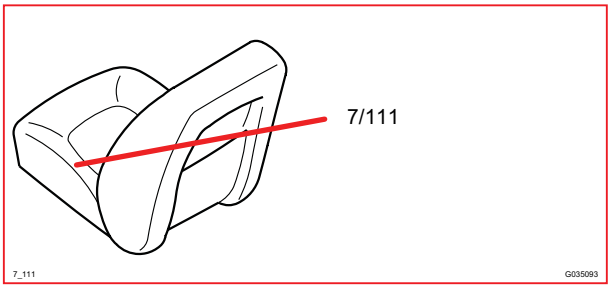

7/112 Датчик температуры заднего сиденья, левая сторона

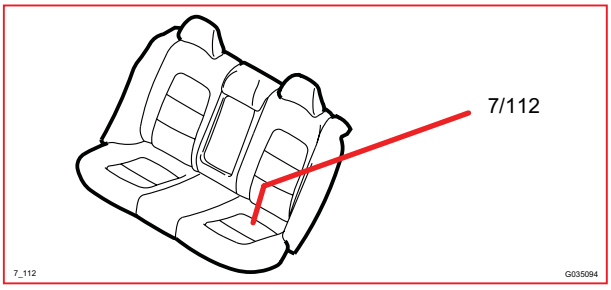

7/113 Датчик температуры заднего сиденья, правая сторона

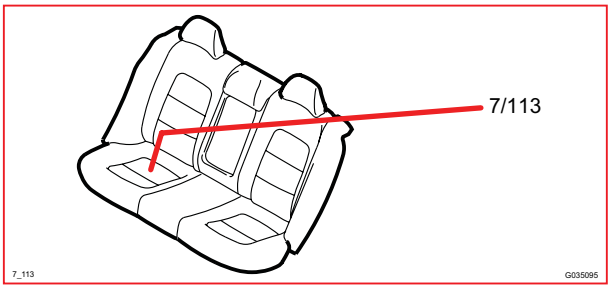

7/115 Датчик бокового столкновения, левая B-стойка

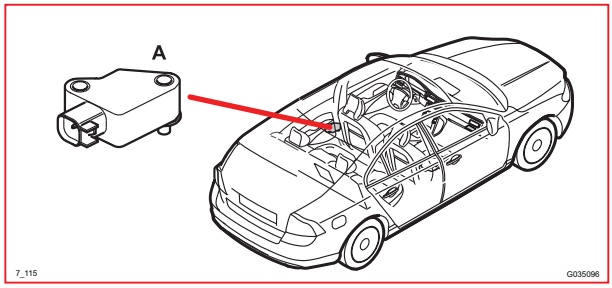

7/116 Датчик бокового столкновения, правая B-стойка

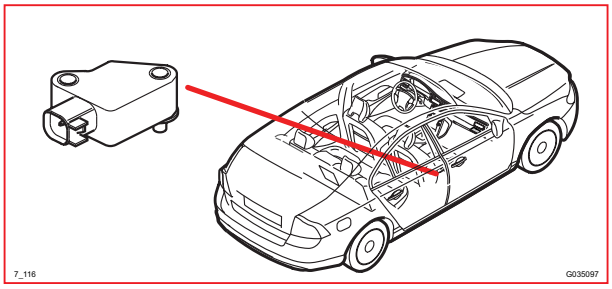

7/118 Датчик высоты, передняя левая подвеска колес

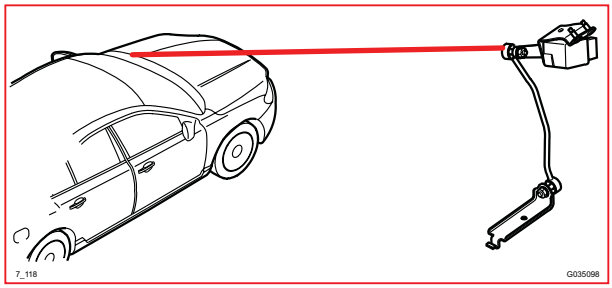

7/119 Датчик высоты, передняя правая подвеска колес

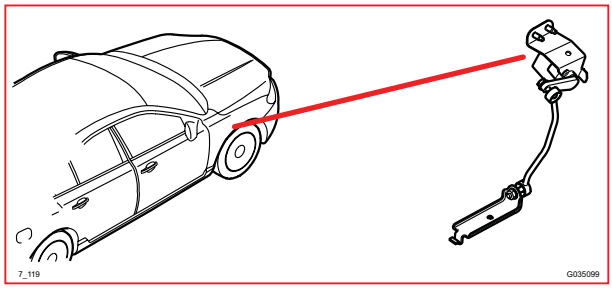

7/120 Датчик высоты, задняя левая подвеска колес

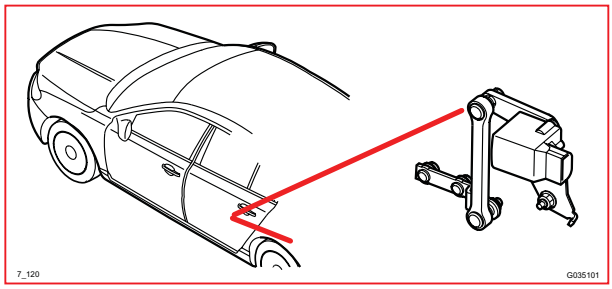

Иллюстрации компонентов
7/121 - 7/156

7/121 Датчик высоты правой задней подвески колес

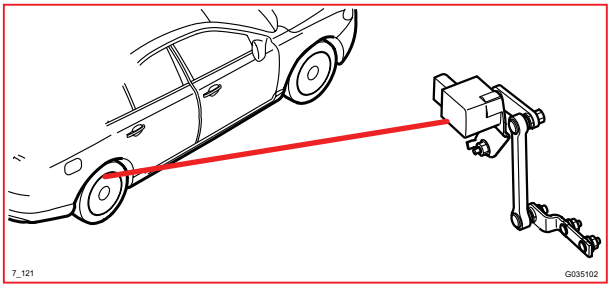

7/123 Датчик, педаль сцепления

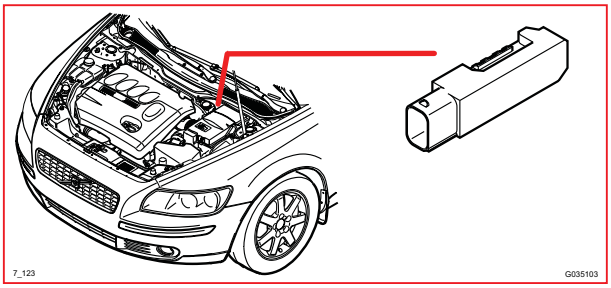

7/124 Датчик педали тормоза

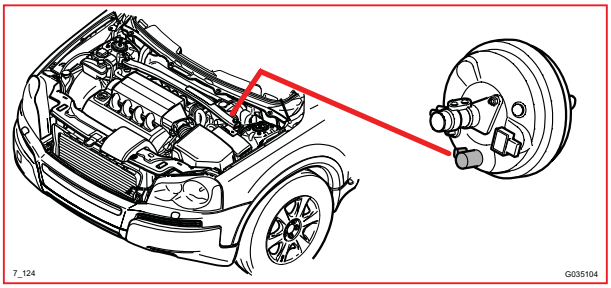

7/130 Датчик уровня топлива, сторона эжектора

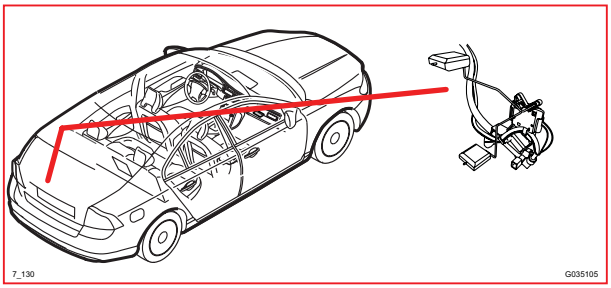

7/131- 7/134Датчик системы помощи при парковке, задний

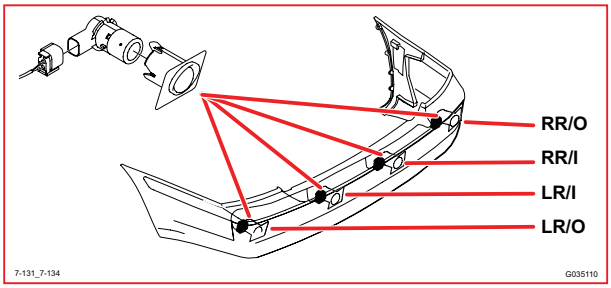

7/138 Датчик давления выхлопных газов

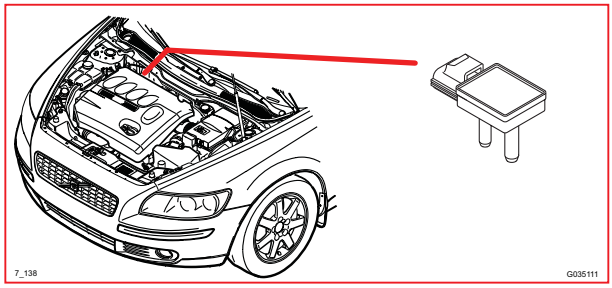

7/143 Датчик уровня топлива, насосная сторона

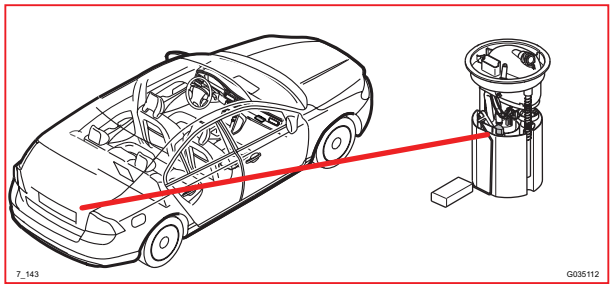

7/149 Модуль датчика дождя (RSM)

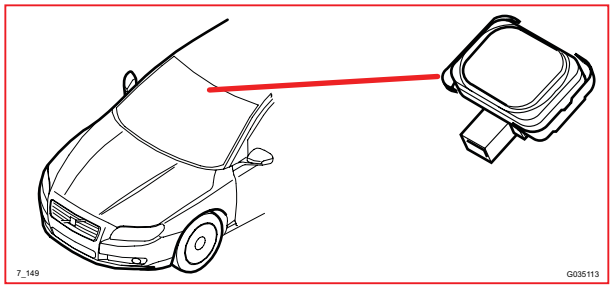

7/154 Датчик температуры топлива

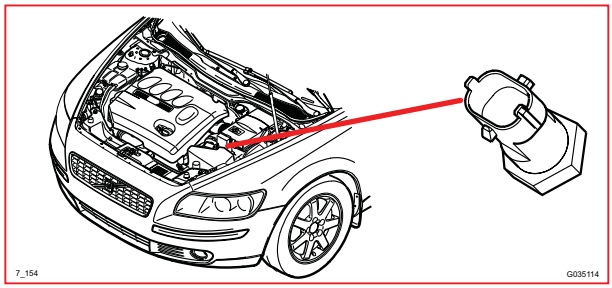

7/156 Датчик давления и температуры топлива

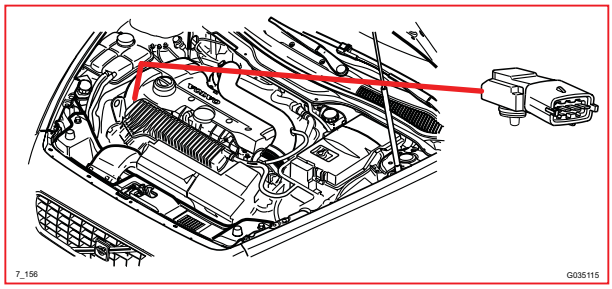

Иллюстрации компонентов
7/159 - 7/166 6-цил.

7/159 Датчик качества воздуха (AQS)

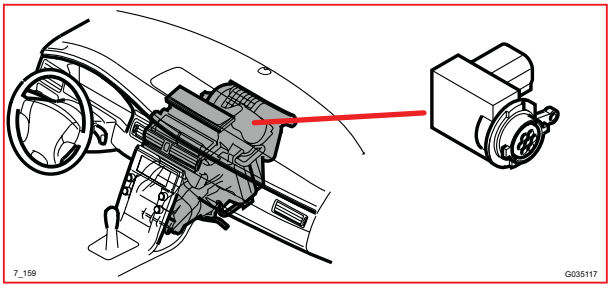

7/160 Датчик тормозного вакуума

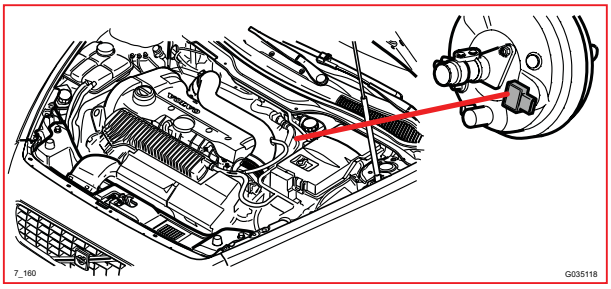

7/162 Датчик давления, топливопровод

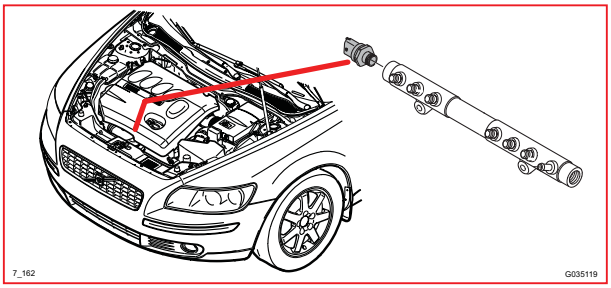

7/164 Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)

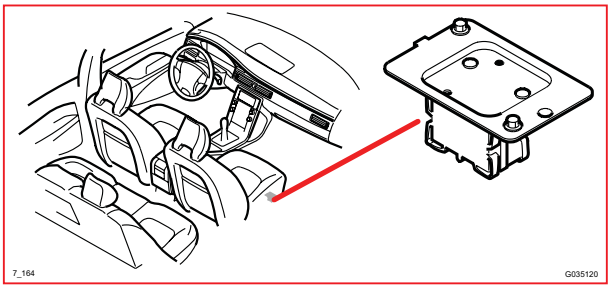

7/165 Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 4-цил.

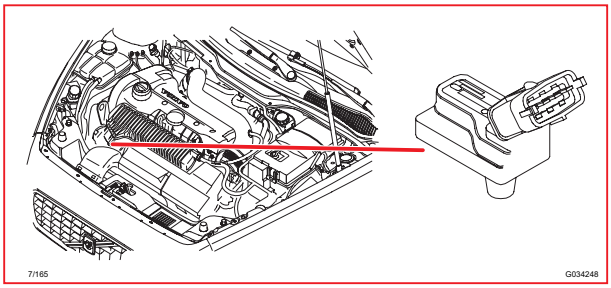

7/165 Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 5-цил.

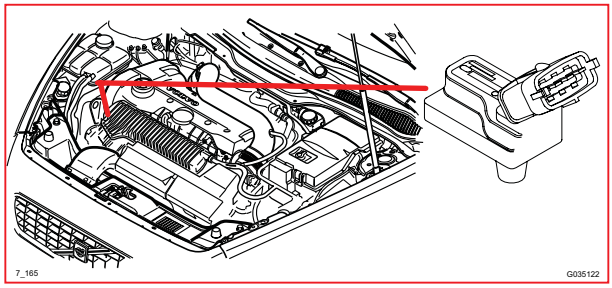

7/165 Датчик давления и температуры, впускной коллектор, дизель

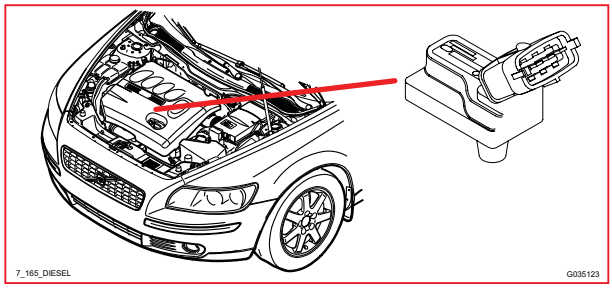

7/165 Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 6-цил.

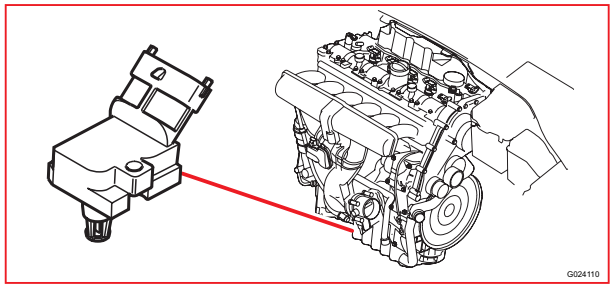

7/166 Датчик уровня масла, 5-цил.

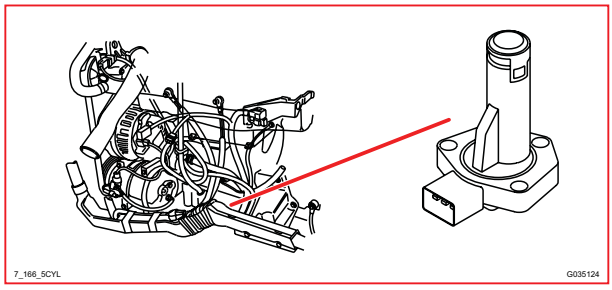

7/166 Датчик уровня масла, 6-цил.

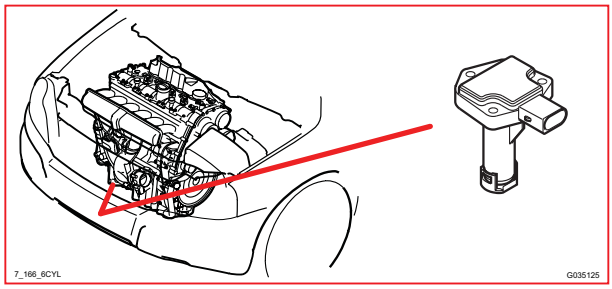

Иллюстрации компонентов
7/166 дизель - 7/175

7/166 Датчик уровня масла, дизель

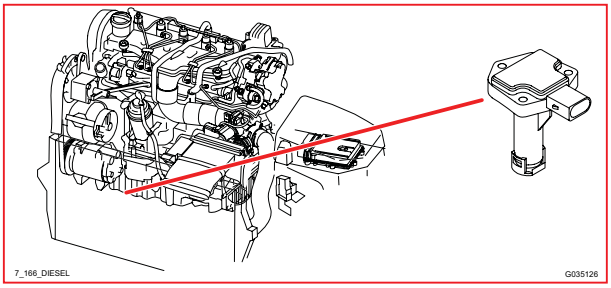

7/172 Датчик положения распределительного вала, впускная сторона, 5-цил.

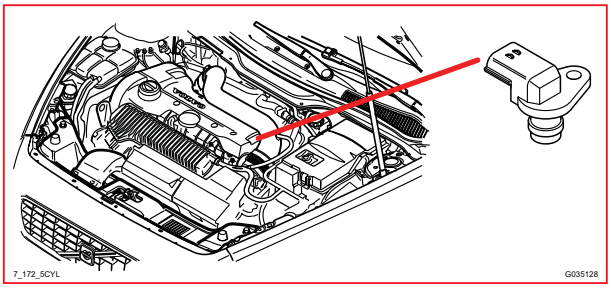

7/172 Датчик положения распределительного вала, впускная сторона, 6-цил.

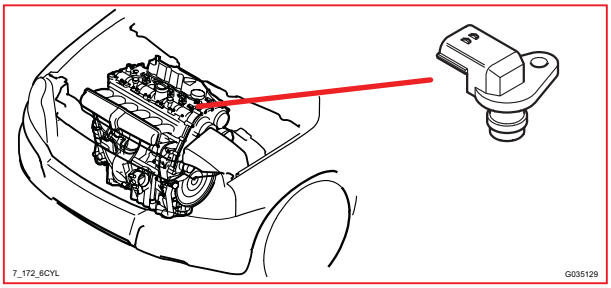

7/172 Датчик положения распределительного вала, впускной ряд 2, 8-цил.

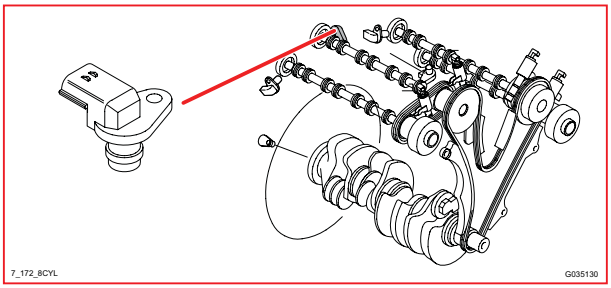

7/173 Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, 5-цил.

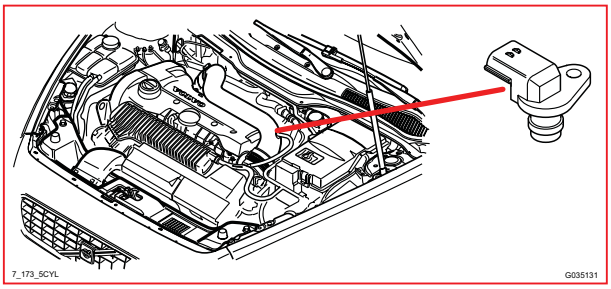

7/173 Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, 6-цил.

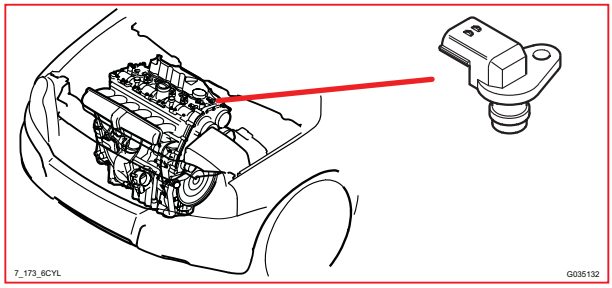

7/173 Датчик положения распределительного вала, выпускной ряд 2, 8-цил.

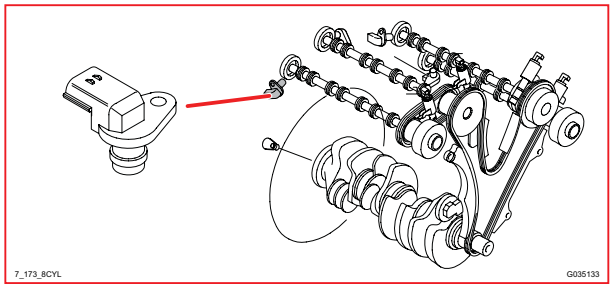

7/173 Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, Дизель

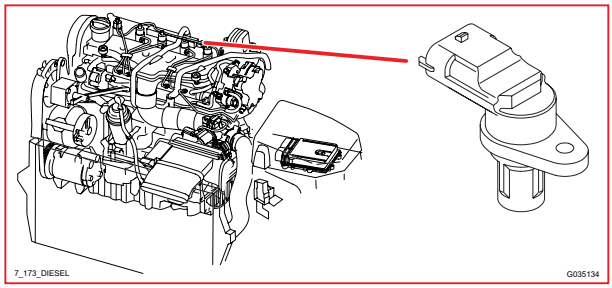

7/174 Датчик дифференциального давления, фильтр для инородных частиц

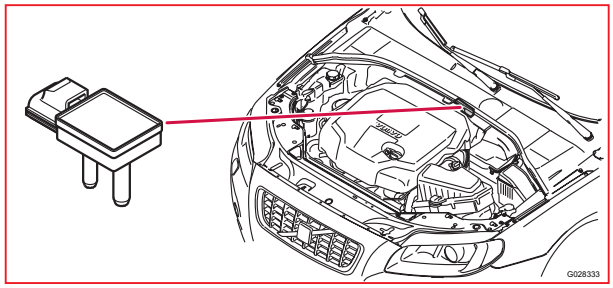

7/175 Датчик веса сидящего пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности

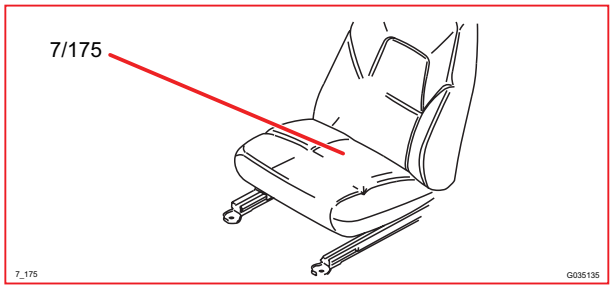

Иллюстрации компонентов
7/178 - 7/199

7/178 Датчик переднего столкновения, правый

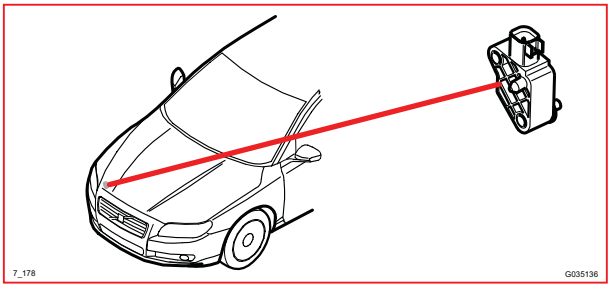

7/179 Датчик переднего столкновения, левый

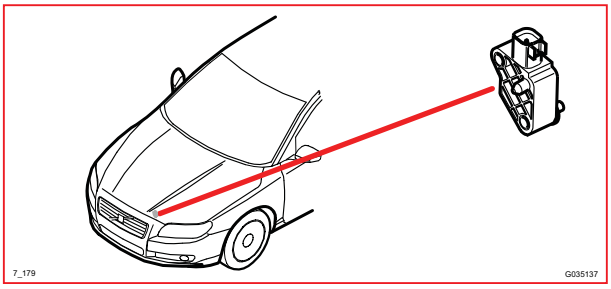

7/188 Датчик положения распределительного вала, впускной ряд 1, 8-цил.

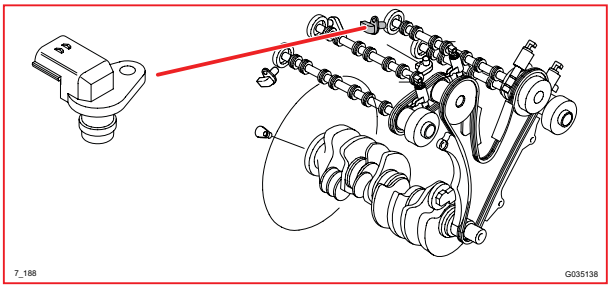

7/189 Датчик положения распределительного вала, выпускной ряд 1, 8-цил.

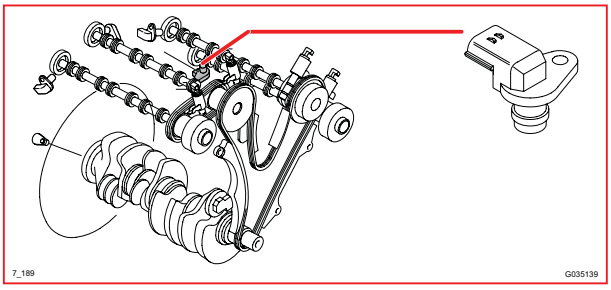

7/190 Датчик температуры катализатора

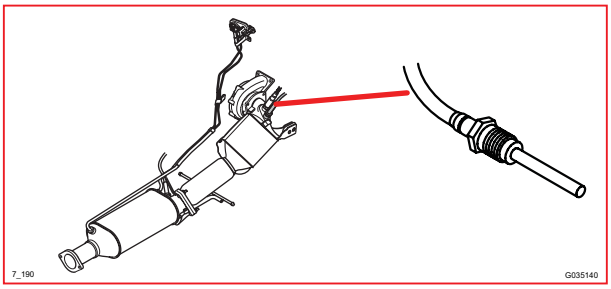

7/191 Датчик температуры фильтра твердых частиц

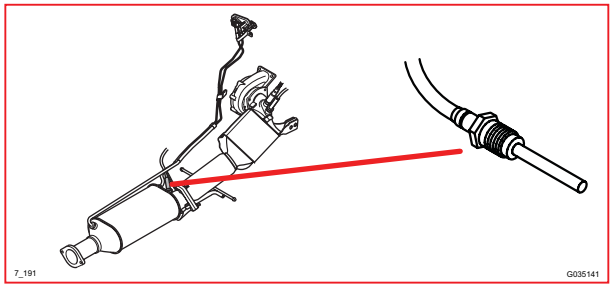

7/193 Датчик положения, турбо

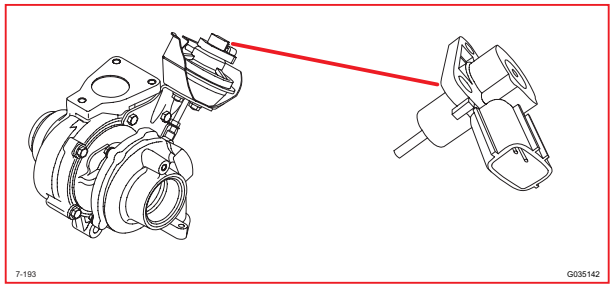

7/194 Датчик, катушка ремня безопасности, водитель

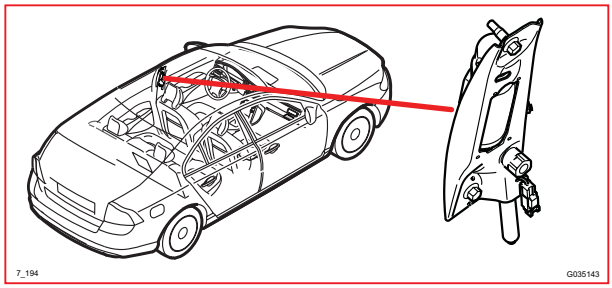

7/195 Датчик, катушка ремня безопасности, пассажир

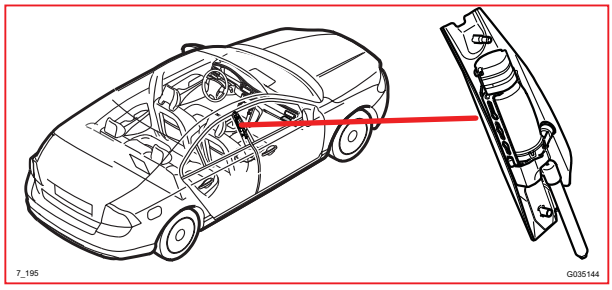

7/199 Ультразвуковой датчик (IMS)

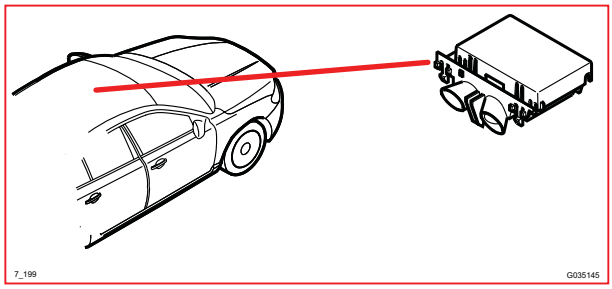

Иллюстрации компонентов
7/203 - 7/238

7/203 Направленный вперед радар (FLR)

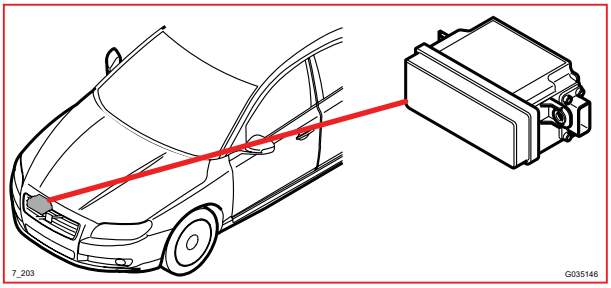

7/204-7/207Датчик системы помощи при парковке, передний

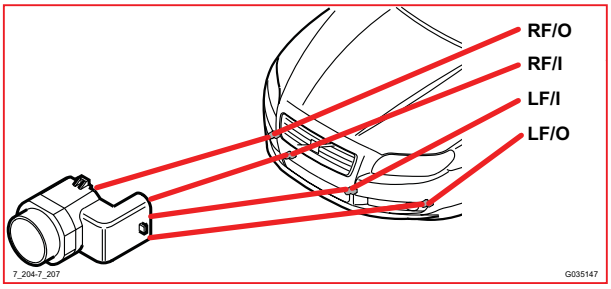

7/208 Датчик бокового столкновения, передняя левая дверь

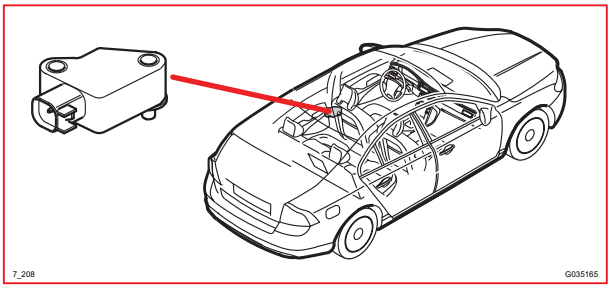

7/209 Датчик бокового столкновения, передняя правая дверь

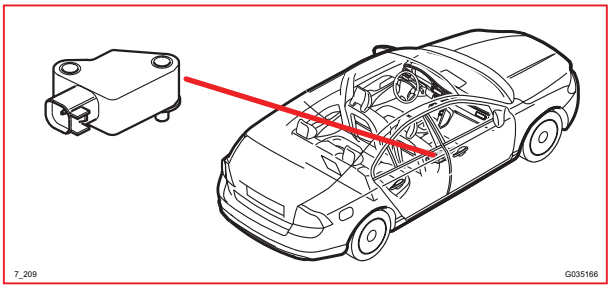

7/210-7/213 Датчик давления в шинах

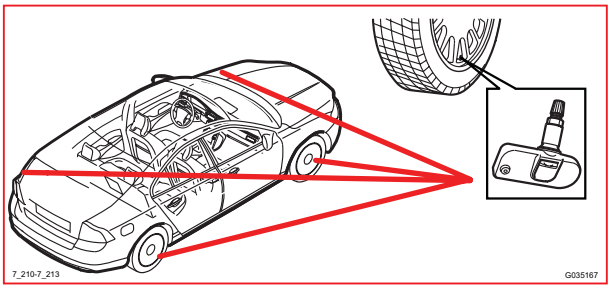

7/214 Датчик биения сердца

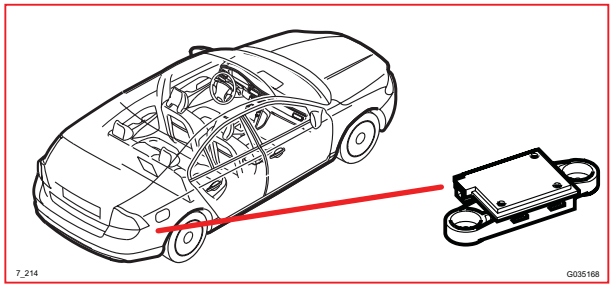

7/220 Датчик нагрузки гидравлического насоса

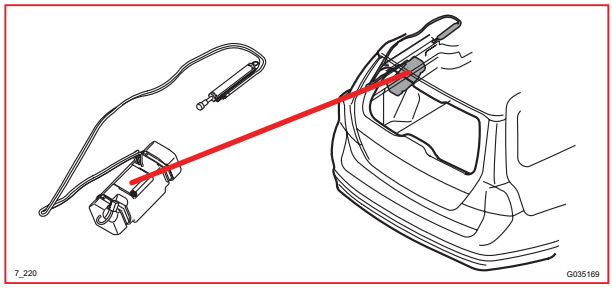

7/227A Датчик защемления крышки багажника, правый

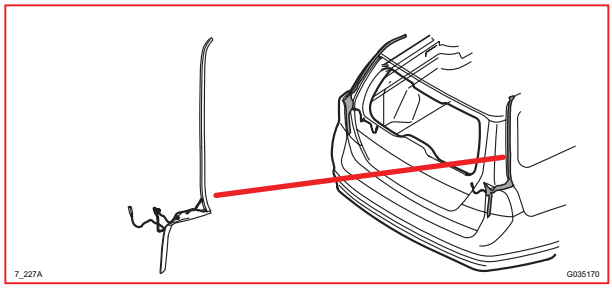

7/227B Датчик защемления крышки багажника, левый

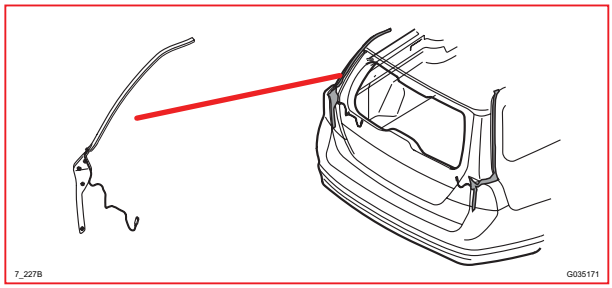

7/238 Датчик алкогольного замка

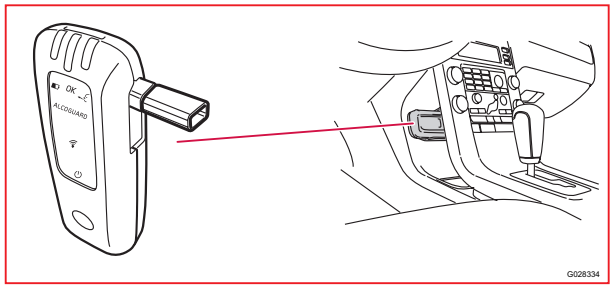

Иллюстрации компонентов
8/3 - 8/23

8/3 Магнитное сцепление климатической установки

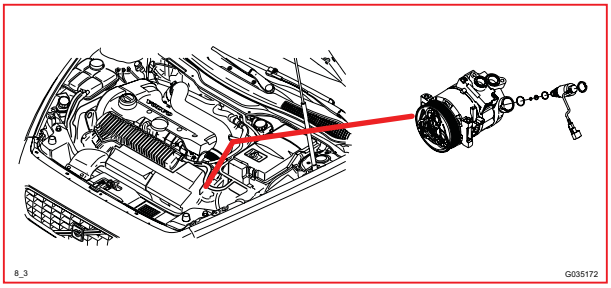

8/6-11 Инжекторные клапаны

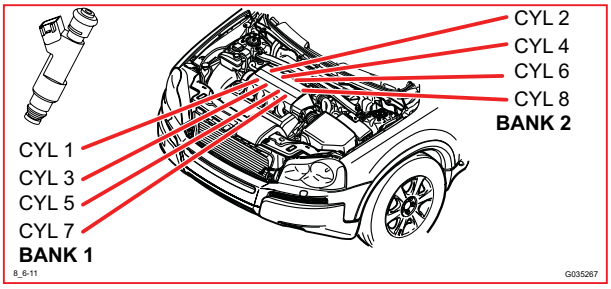

8/18 Клапан EVAP, 5-цил.

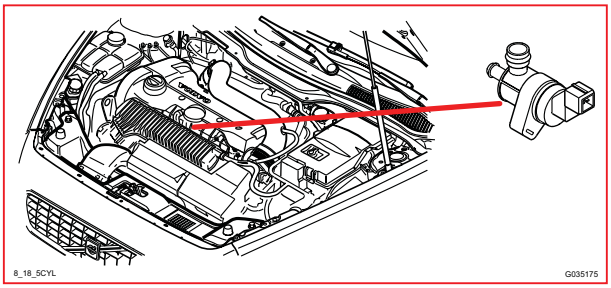

8/18 Клапан EVAP, 6-цил.

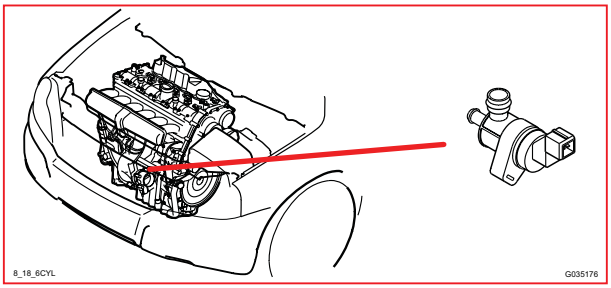

8/18 Клапан EVAP, 8-цил.

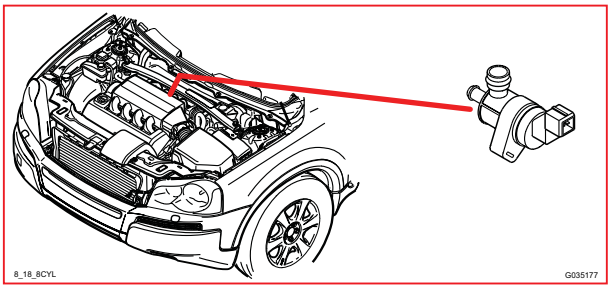

8/19 Соленоид вариабельного времени впуска, ряд 2, 8-цил.

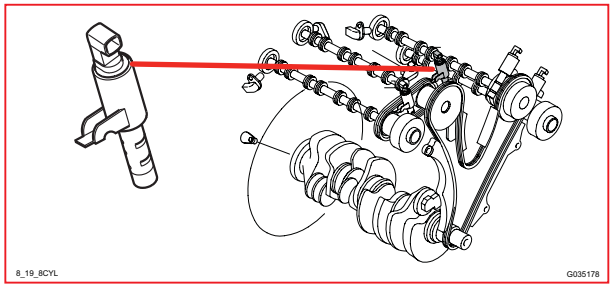

8/20 Амортизатор Four-C передний левый

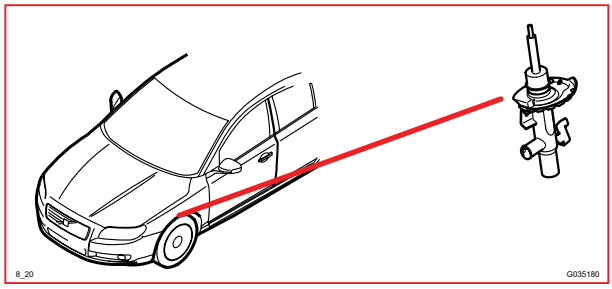

8/21 Амортизатор Four-C передний правый

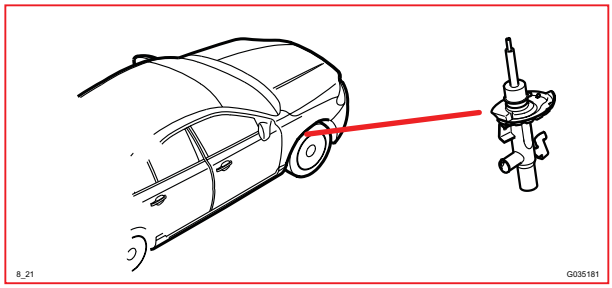

8/22 Амортизатор Four-C задний левый

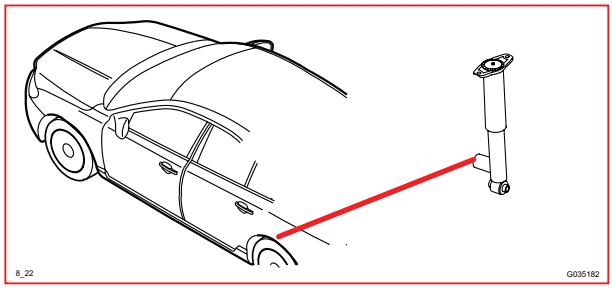

8/23 Амортизатор Four-C задний правый

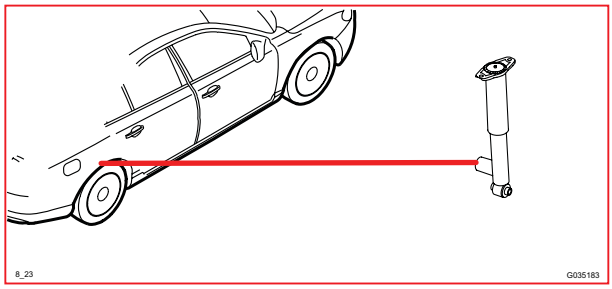

Иллюстрации компонентов
8/28 - 8/39

8/28 Клапан турборегулирования

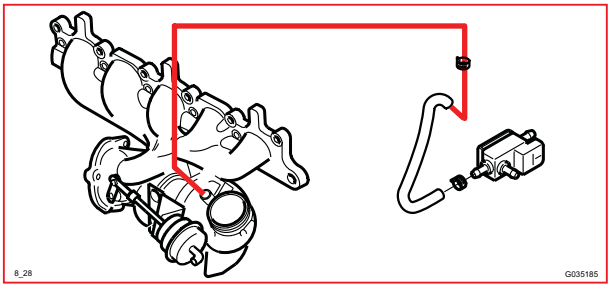

8/30 Детонатор подушки безопасности пассажира, шаг 1

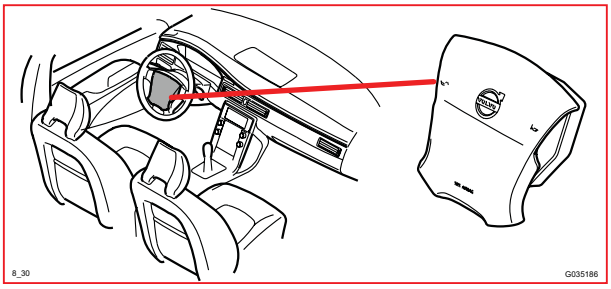

8/31 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 1

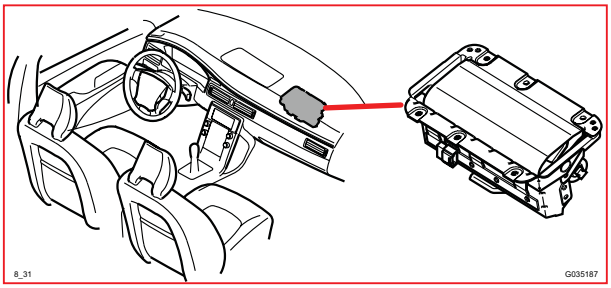

8/32 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2

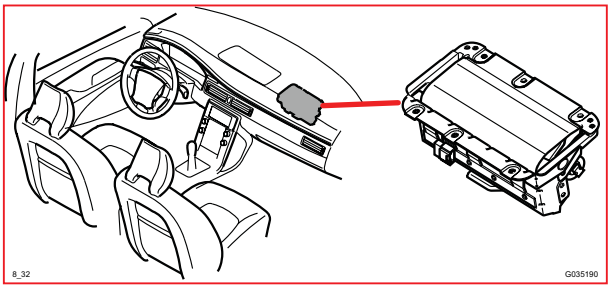

8/33 Детонатор, натягиватель ремня водителя

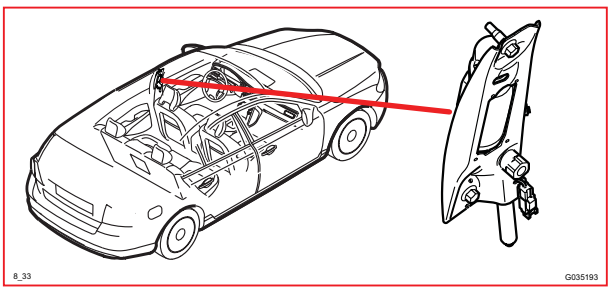

8/34 Детонатор, натягиватель ремня пассажира

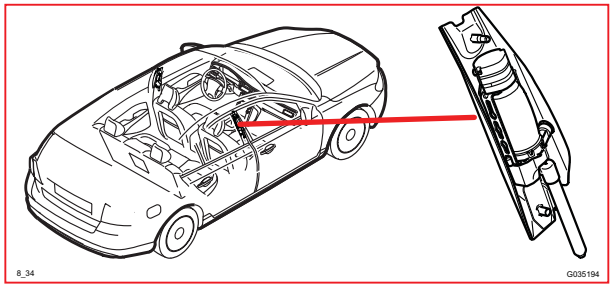

8/36 Соленоид блокиратора переключения передач

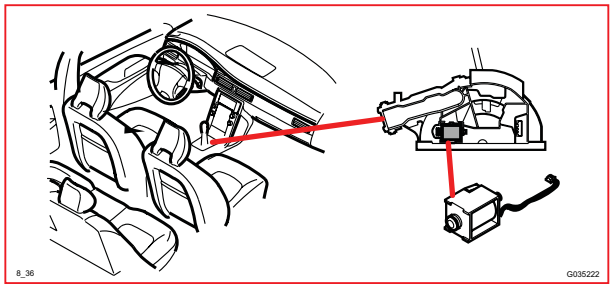

8/37 Автоматическая коробка передач

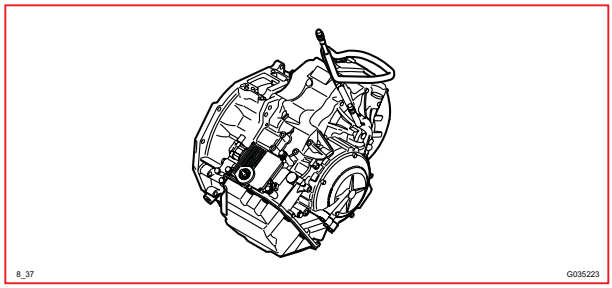

8/38 Соленоид переключения 1

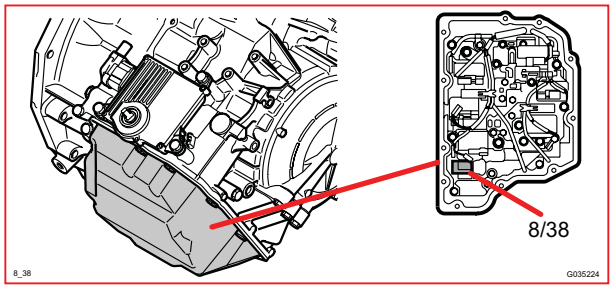

8/39 Соленоид переключения 2

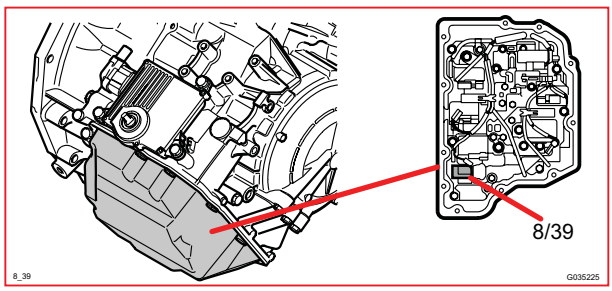

Иллюстрации компонентов
8/40 - 8/60

8/40 Замыкающий соленоид

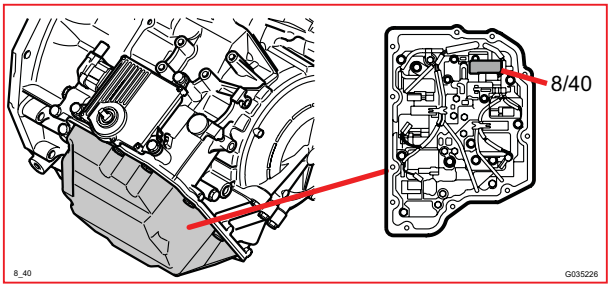

8/45 Вакуумный клапан, вариабельный впускной коллектор, 4-цил.

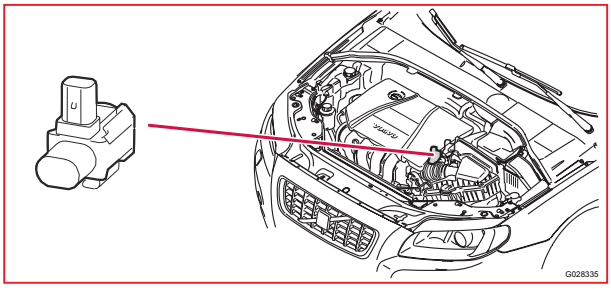

8/46 Узел включения, DSTC

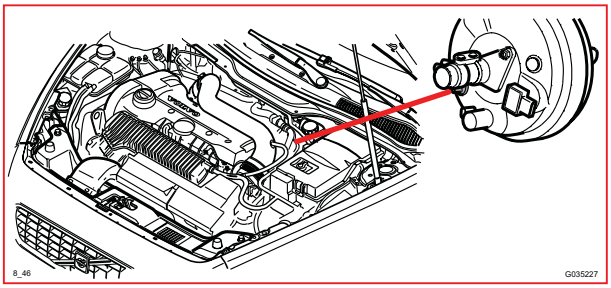

8/48 Зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления

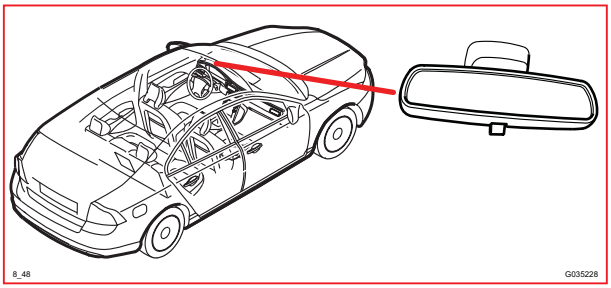

8/51 Детонатор, подушка безопасности, левая, водитель

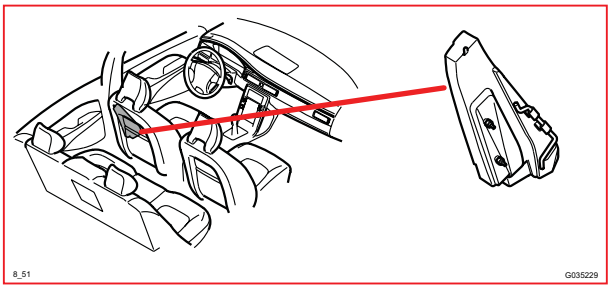

8/52 Детонатор, подушка безопасности, левая, пассажир

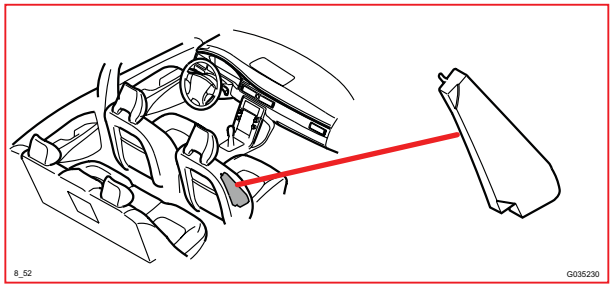

8/55 Детонатор, натягиватель ремня, задний левый

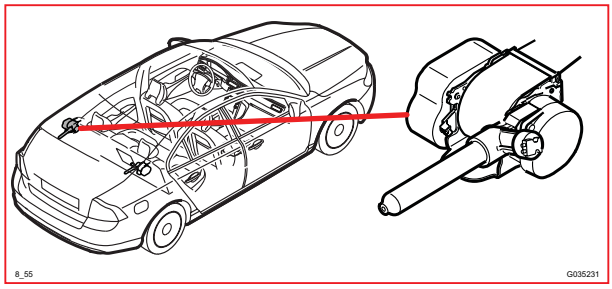

8/56 Детонатор, натягиватель ремня, задний правый

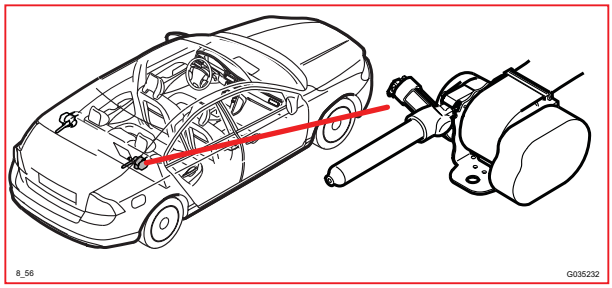

8/59 Соленоид подголовника, задний левый

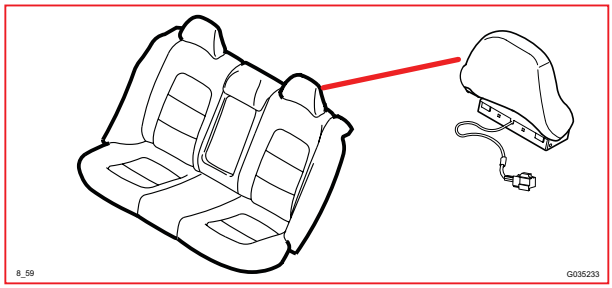

8/60 Соленоид подголовника, задний правый

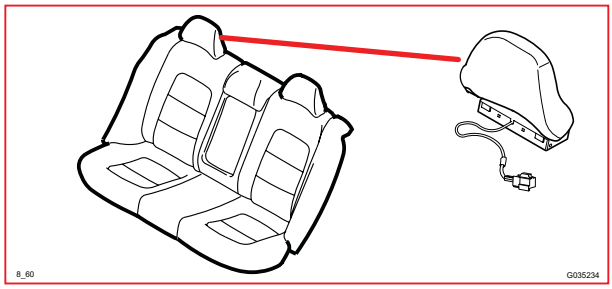

Иллюстрации компонентов
8/61 - 8/82

8/61 Детонатор подушки безопасности пассажира, шаг 2

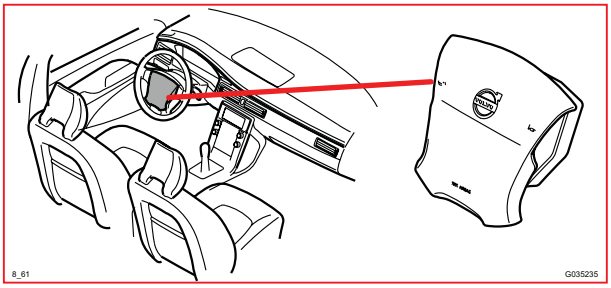

8/62 Детонатор среднего заднего натяжителя ремня безопасности

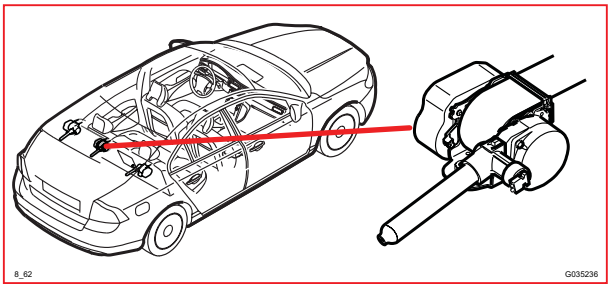

8/66 Детонатор, надувной занавес, левый

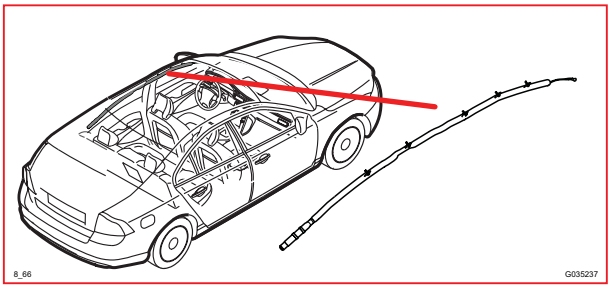

8/67 Детонатор, надувной занавес, правый

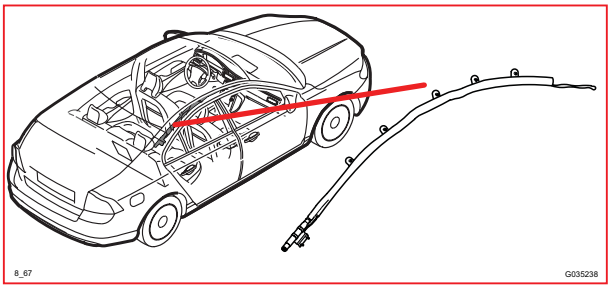

8/68 Разгрузочный клапан

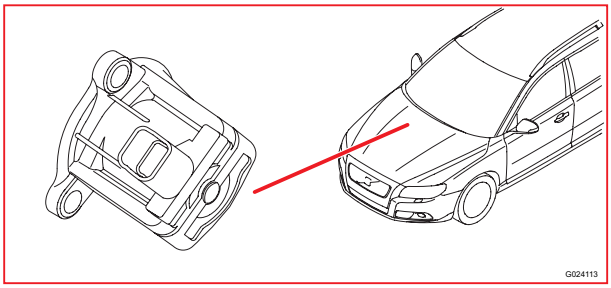

8/71 Соленоид дросселя

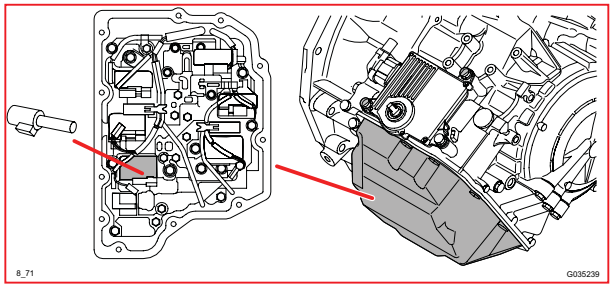

8/77 Клапан регулирования объема топлива

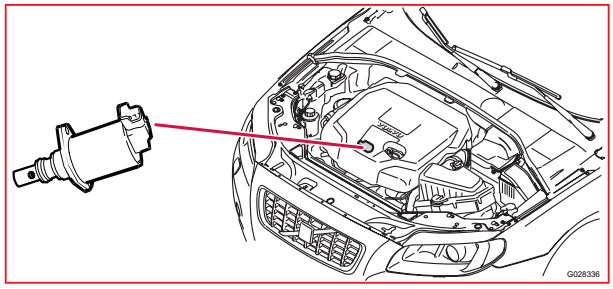

8/81 Соленоид вариабельного времени выпуска, 5-цил.

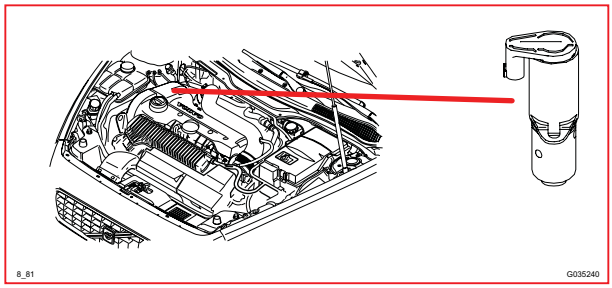

8/81 Соленоид вариабельного времени выпуска, ряд 2, 8-цил.

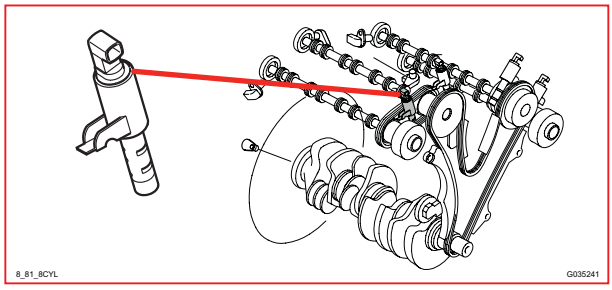

8/82 Соленоид, вариабельная геометрия турбонагнетателя

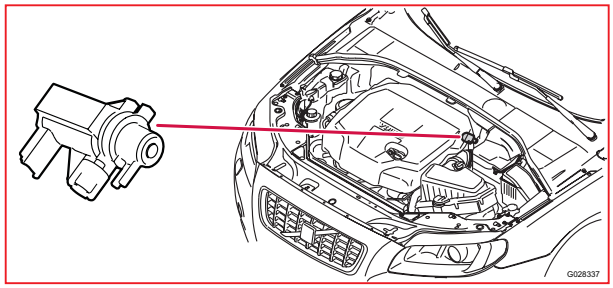

Иллюстрации компонентов
8/84 - 8/117 5-цил.

8/84 Выключатель вакуумного насоса

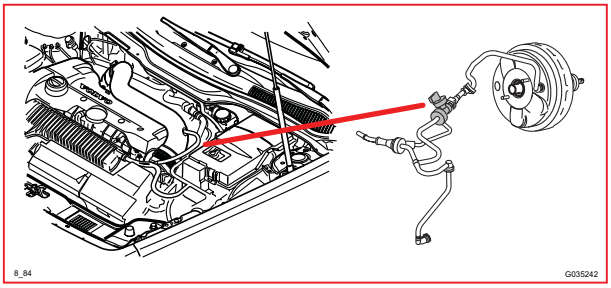

8/92 Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, водитель

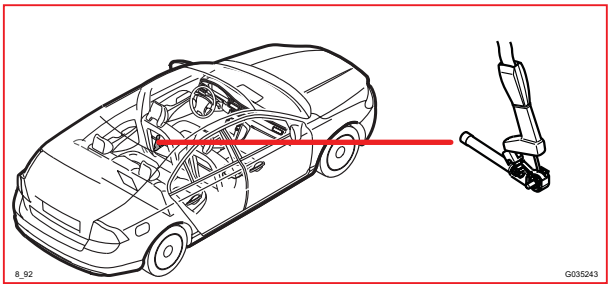

8/98 Клапан регулировки, давление топлива

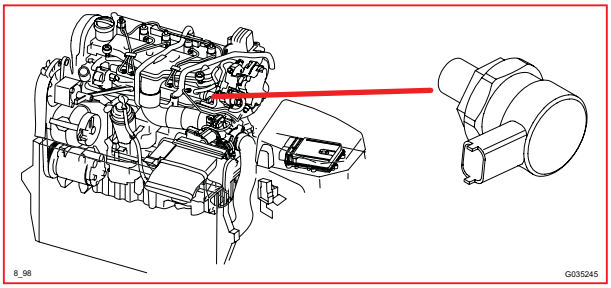

8/99 Детонатор, рулевая колонка

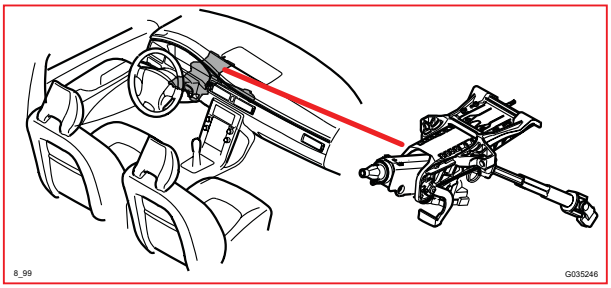

8/107 Клапан вариабельного всасывания

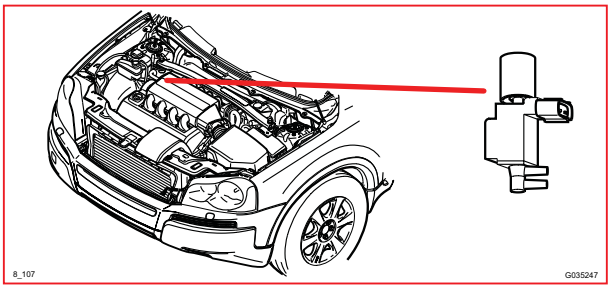

8/111 Клапан регулировки потока топлива

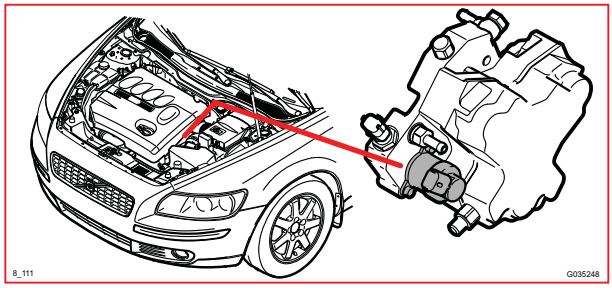

8/113 Перепускной клапан охлаждения EGR

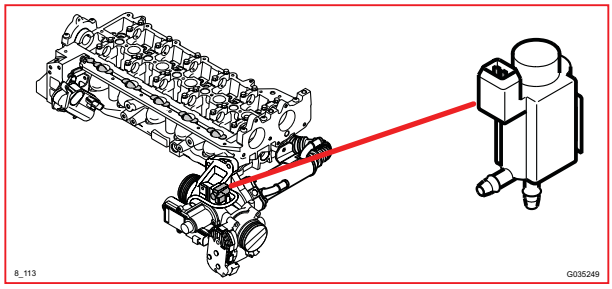

8/114 Клапан смесителя воздуха/топлива

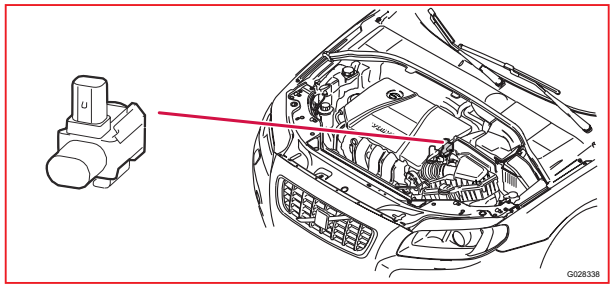

8/115-8/116 Инжекторный клапан, 8-цил.

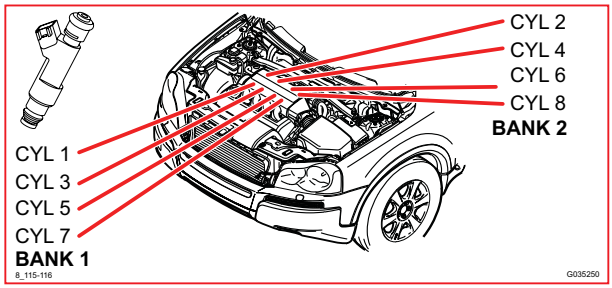

8/117 Соленоид вариабельного времени впуска, 5-цил.

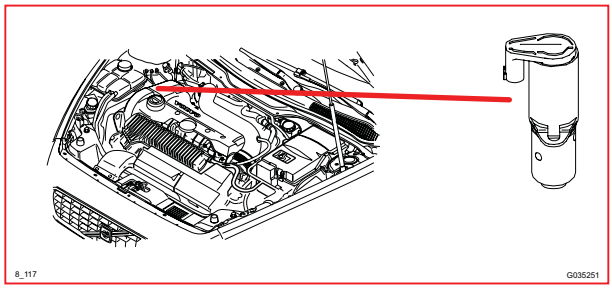

Иллюстрации компонентов
8/117 6-цил. - 8/132

8/117 Соленоид вариабельного времени впуска, 6-цил.

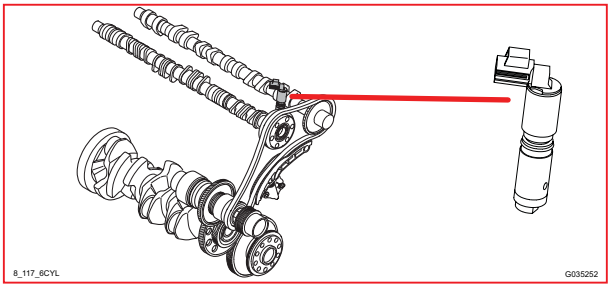

8/117 Солиноид вариабельного времени впуска, ряд 1, 8-цил.

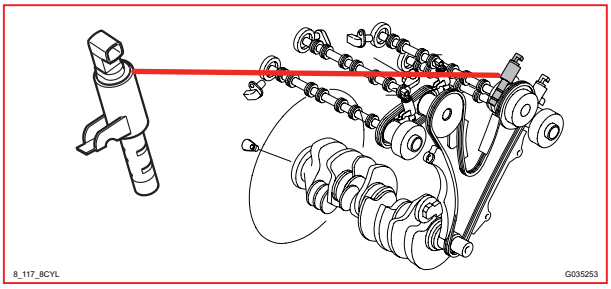

8/118 Солиноид вариабельного времени выпуска, ряд 1, 8-цил.

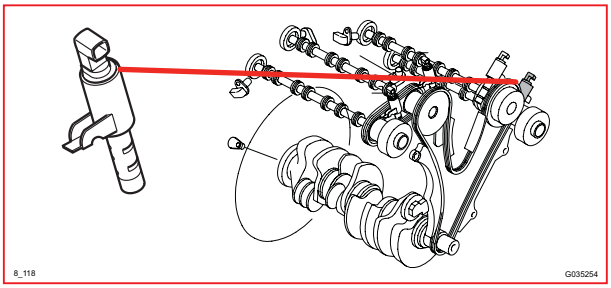

8/120 Клапан EGR

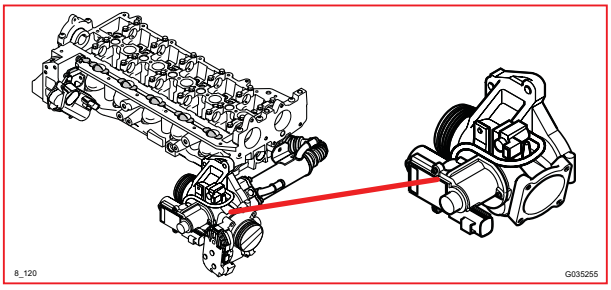

8/124 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 3

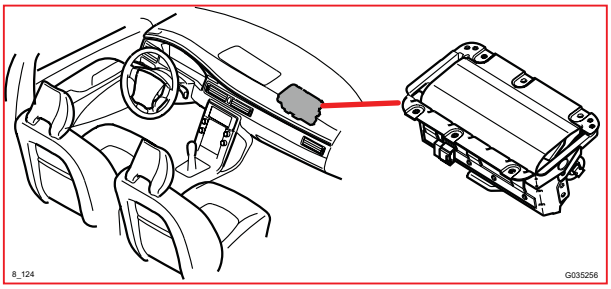

8/125 Соленоид передней шестерни

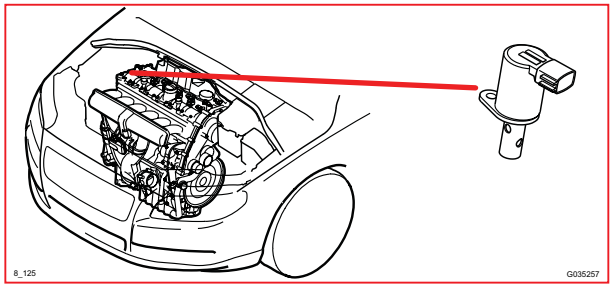

8/126 Соленоид задней шестерни

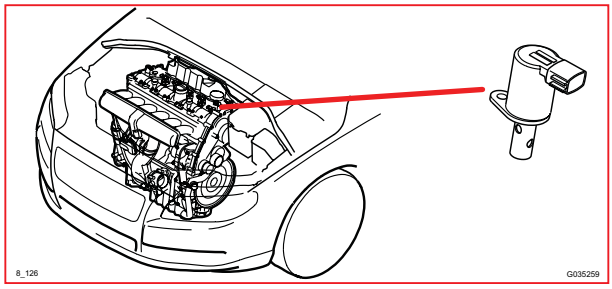

8/128 Ограничитель усилия ремня водителя

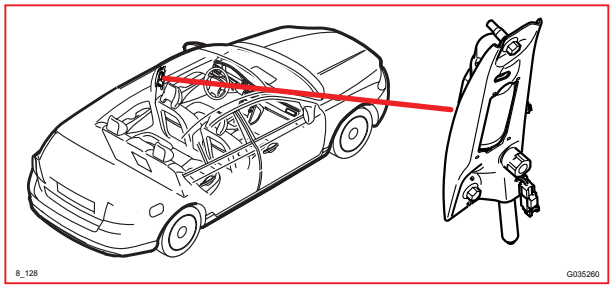

8/129 Ограничитель усилия ремня пассажира

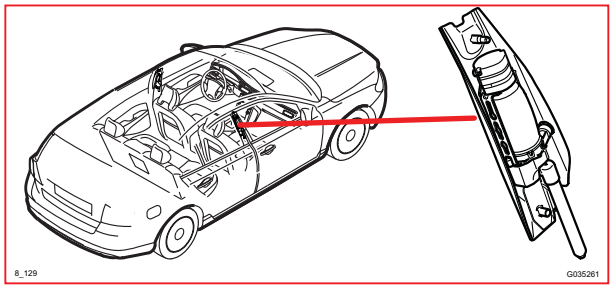

8/132 Клапан регулировки, впуск

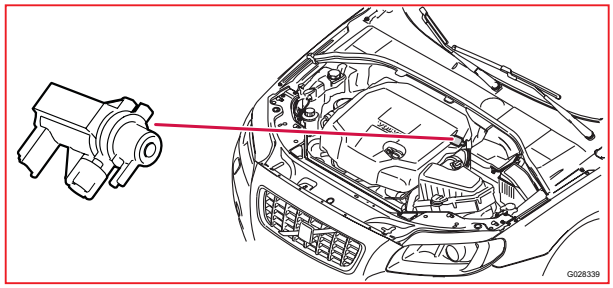

Иллюстрации компонентов
8/133 - 9/9

8/133 Клапан регулировки, давление топлива

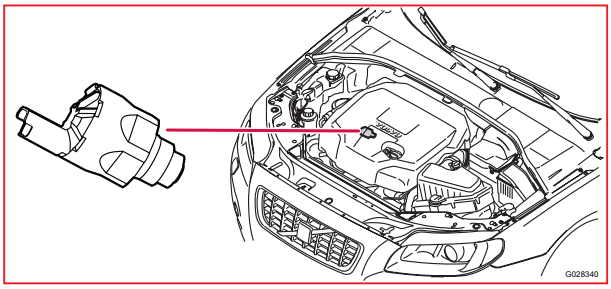

8/134 Соленоид, задний блокиратор, ручной

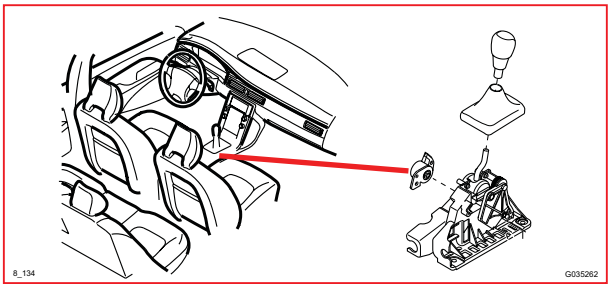

8/142 Соленоид линейного давления SLB1

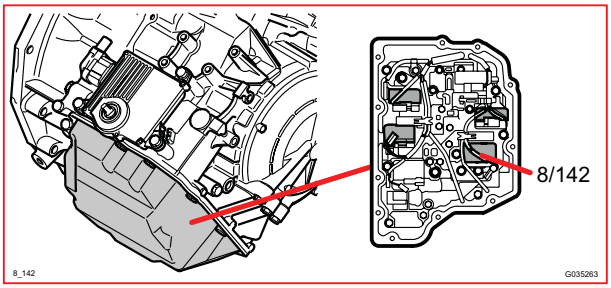

8/143 Соленоид линейного давления SLC1

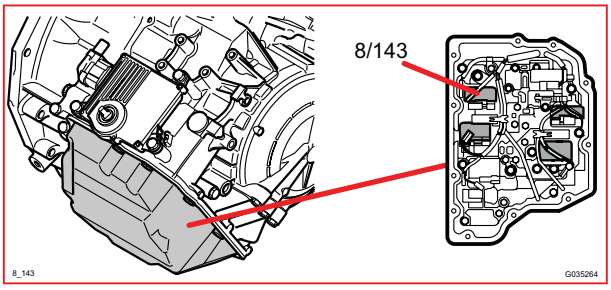

8/144 Соленоид линейного давления SLC2

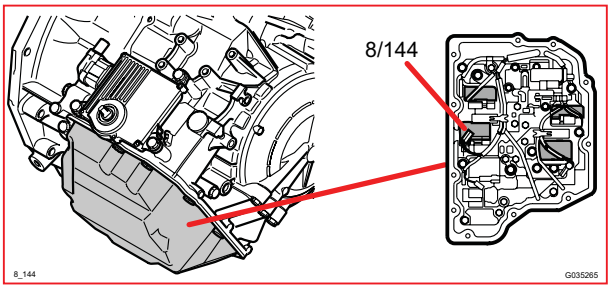

8/145 Соленоид линейного давления SLC3

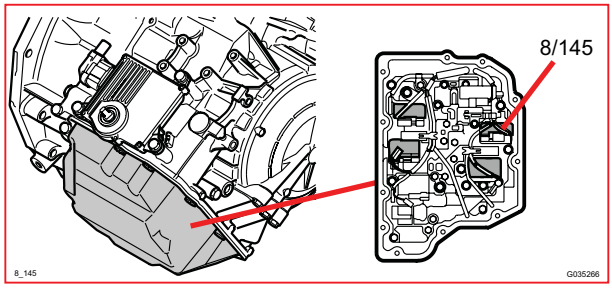

9/1 Розетка 12 В, передняя

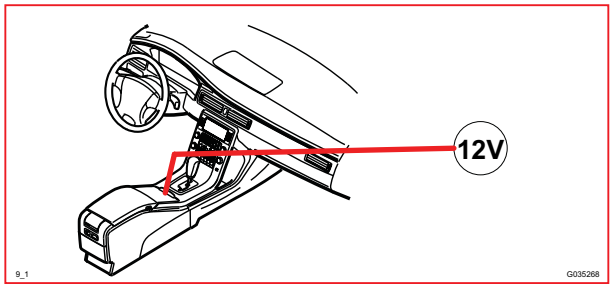

9/2 Электронагреваемое заднее стекло

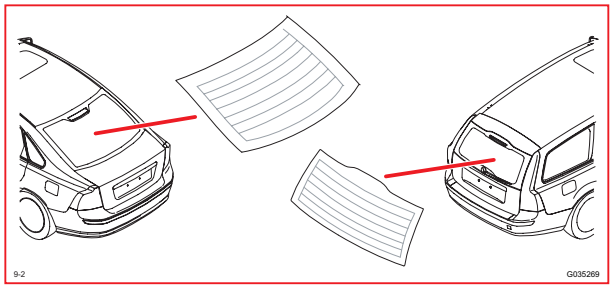

9/8 Нагревательный элемент, левый задний

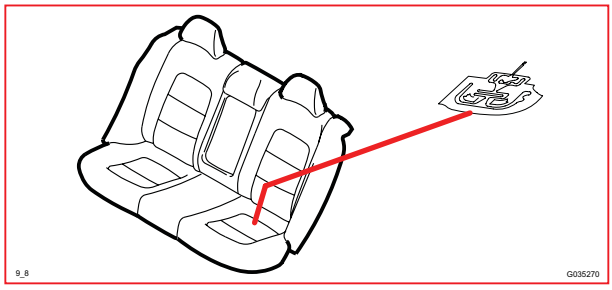

9/9 Нагревательный элемент спинки, левый задний

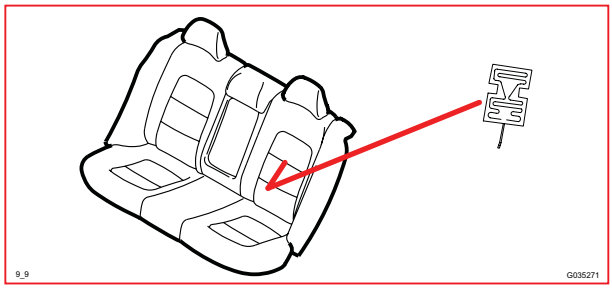

Иллюстрации компонентов
9/10 - 9/19

9/10 Нагревательный элемент, правый задний

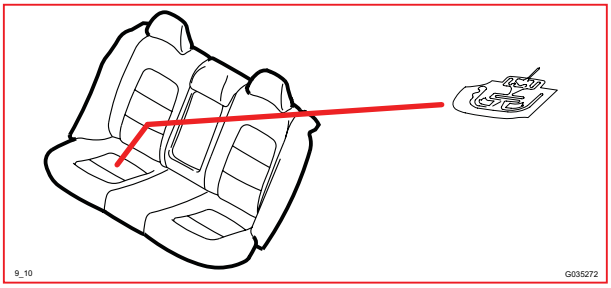

9/11 Нагревательный элемент, спинка правого заднего сиденья

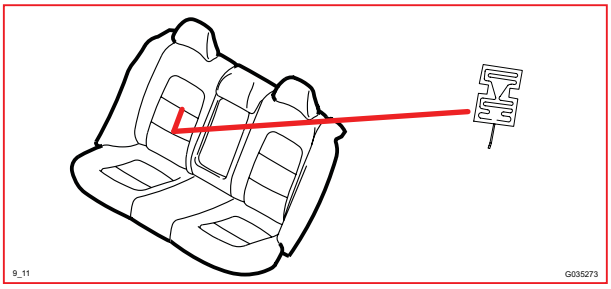

9/12 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя

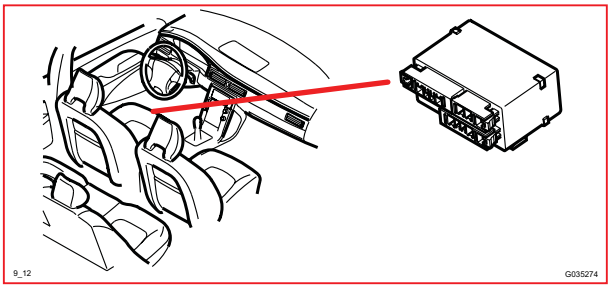

9/13 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира

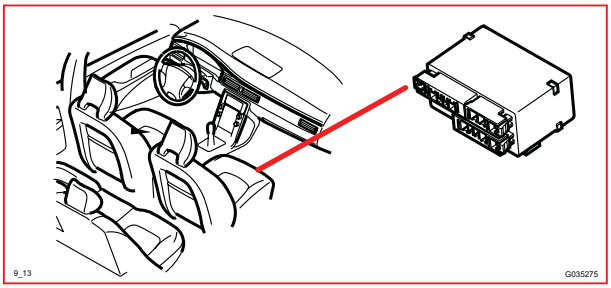

9/14 Модуль управления, задний левый

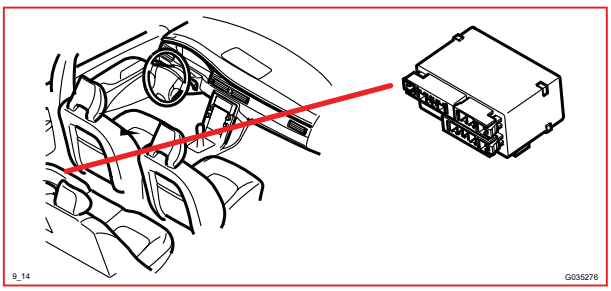

9/15 Модуль управления, задний правый

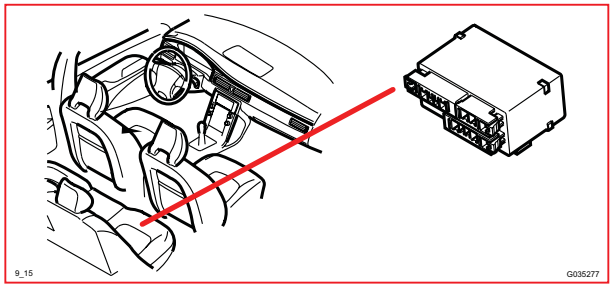

9/16 Нагревательный элемент спинки сиденья водителя

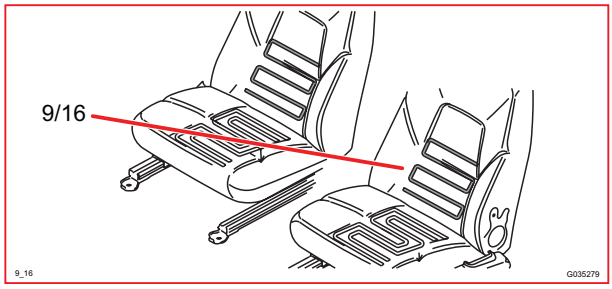

9/17 Нагревательный элемент спинки сиденья пассажира

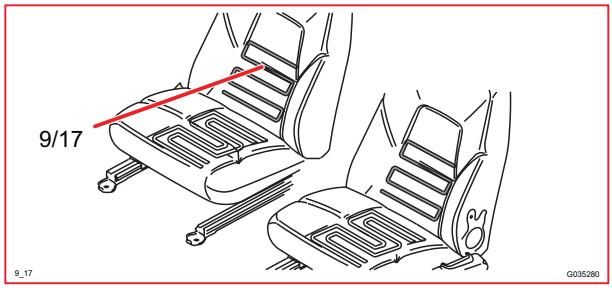

9/18 Нагревательный элемент сиденья водителя

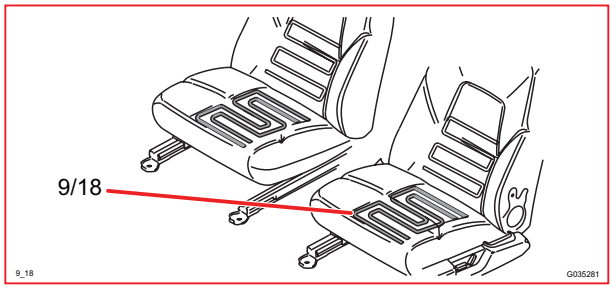

9/19 Нагревательный элемент сиденья пассажира

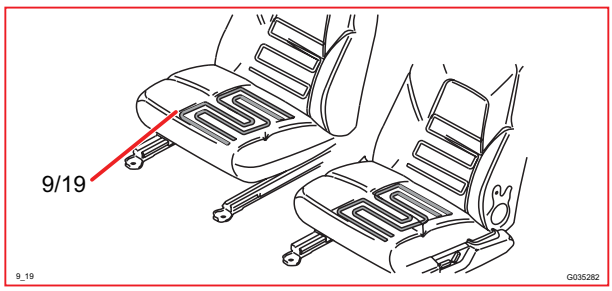

Иллюстрации компонентов
9/24 - 9/47

9/24 Отсек охлаждение

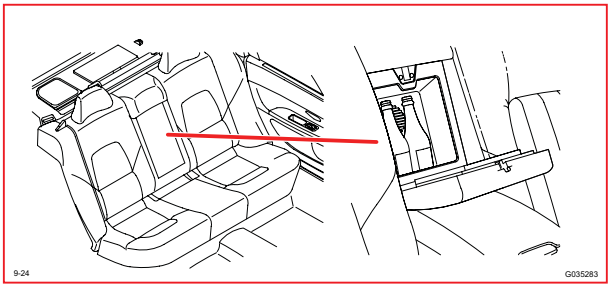

9/25 Розетка 12 В, задняя

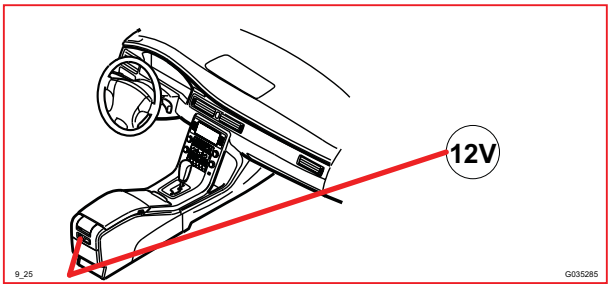

9/30 Дополнительный нагреватель

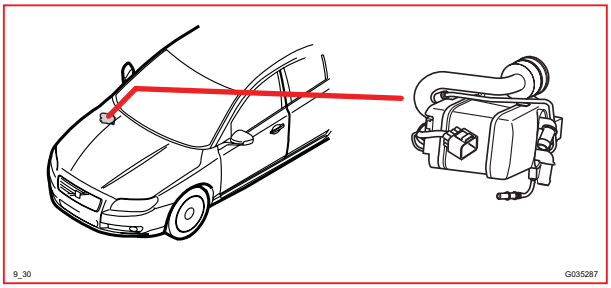

9/32 Сопротивление PTC, вентиляция картера

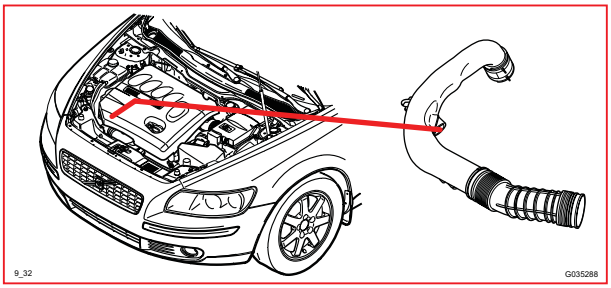

9/38 Электронагреваемый топливный фильтр

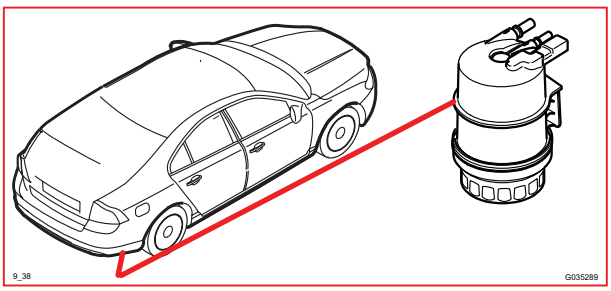

9/39 Нагревательный элемент камеры

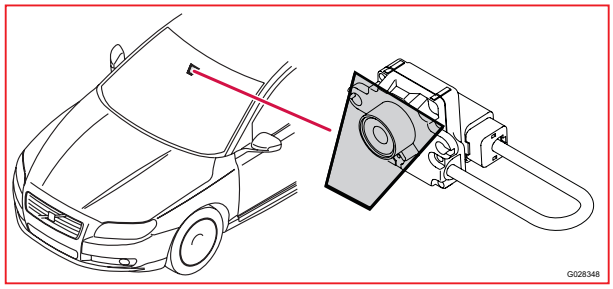

9/42 Элемент PTC

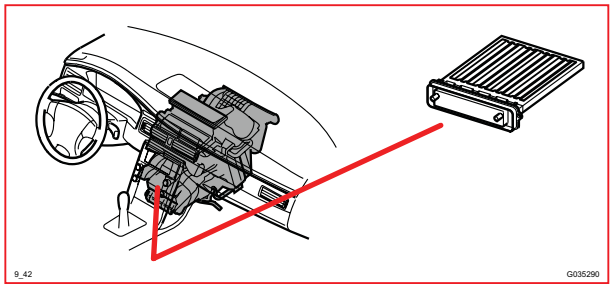

9/43 Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло

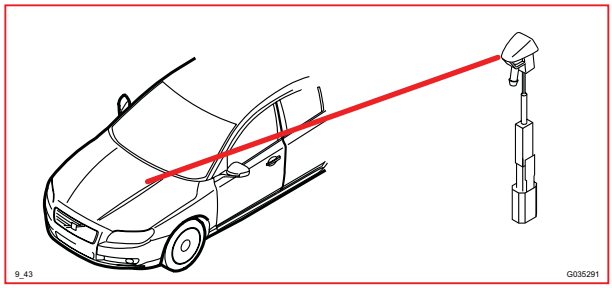

9/44 Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло

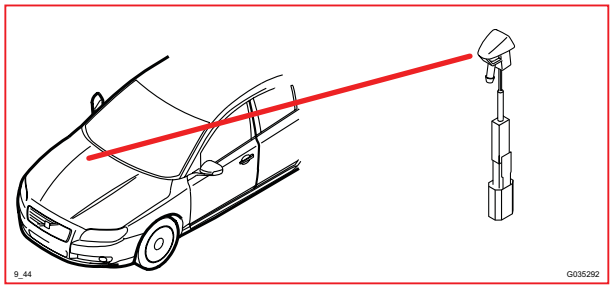

9/47 Сопротивление PTC вентиляции картера в шланге

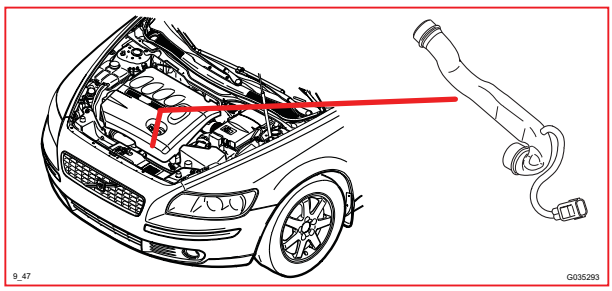

Иллюстрации компонентов
10/1 - 10/14

10/1 Фонарь, передний левый

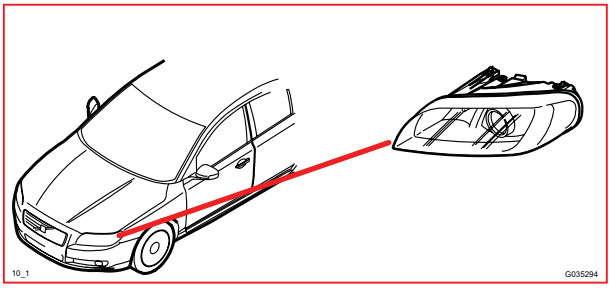

10/2 Фонарь, передний правый

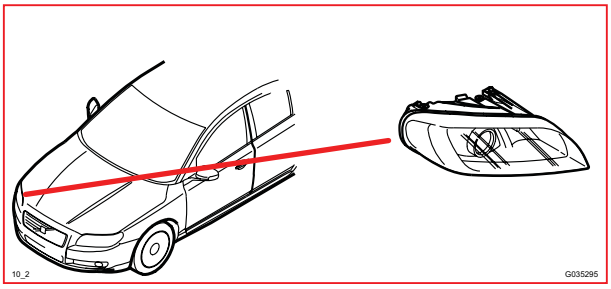

10/3 Освещение номерного знака, V70

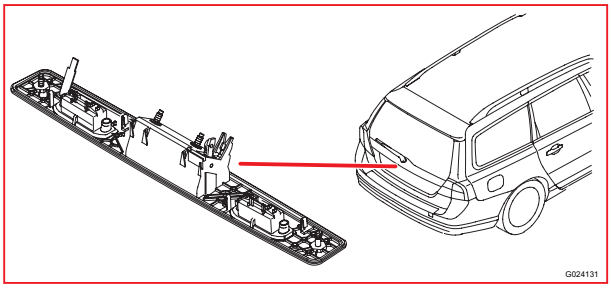

10/3 Освещение номерного знака, S80

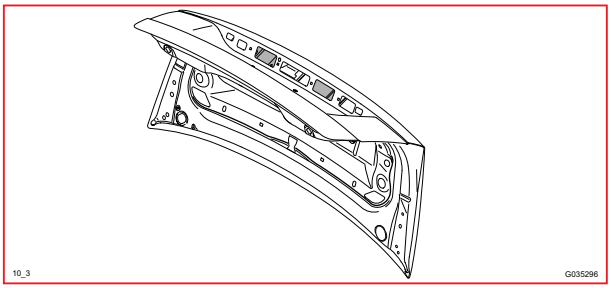

10/5 Противотуманный свет, передний левый

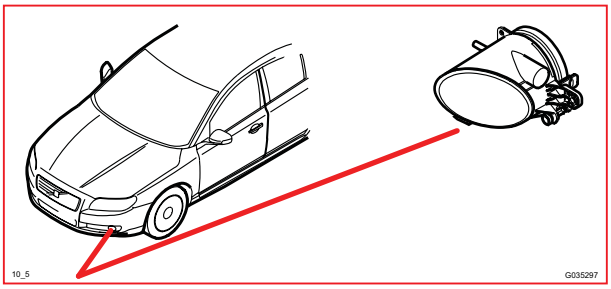

10/6 Противотуманный свет, передний правый

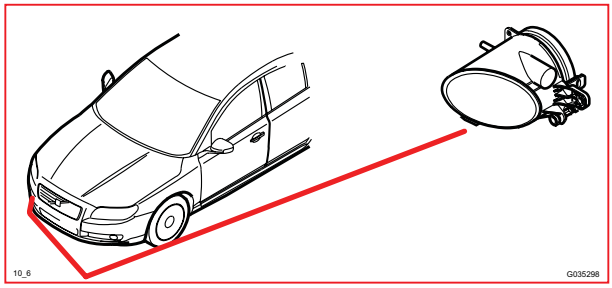

10/11 Габаритный/стояночный свет, левый передний

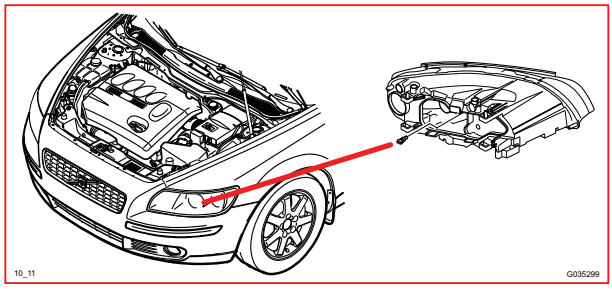

10/12 Габаритный/стояночный свет, правый передний

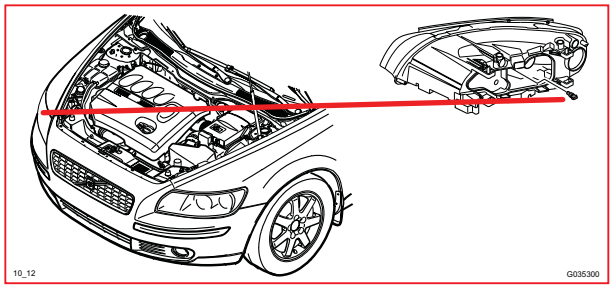

10/13 Указатель поворота, передний левый

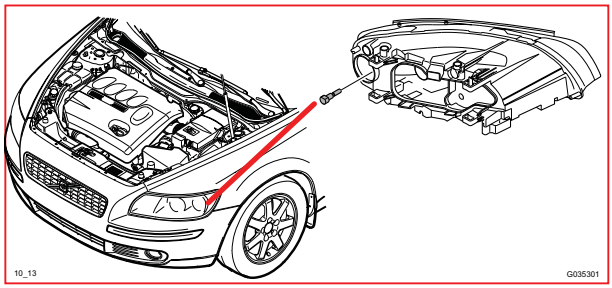

10/14 Указатель поворота, передний правый

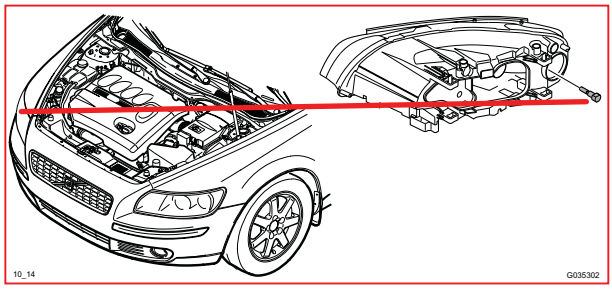

Иллюстрации компонентов
10/15 - 10/25

10/15 Указатель поворотов, зеркало заднего вида, левое

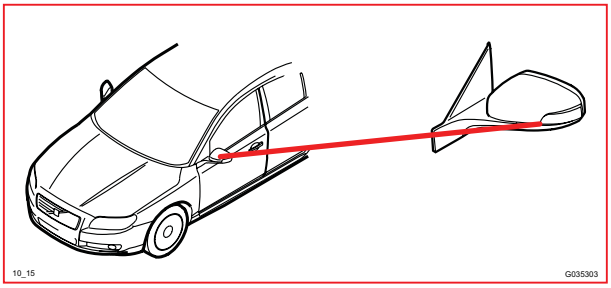

10/16 Указатель поворотов правого зеркала заднего вида

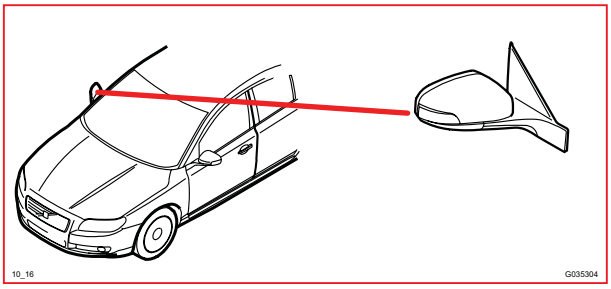

10/17 Фонарь, задний правый, V70

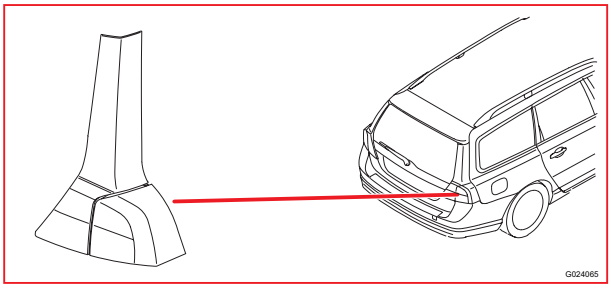

10/17 Фонарь, задний правый, S80

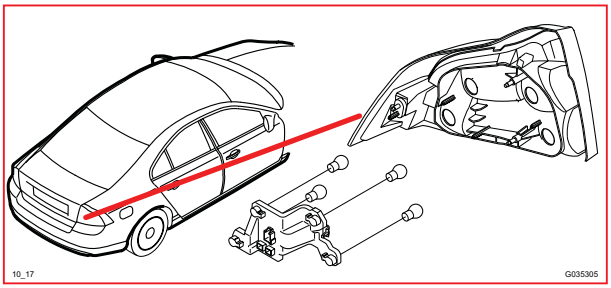

10/18 Фонарь, задний левый, V70

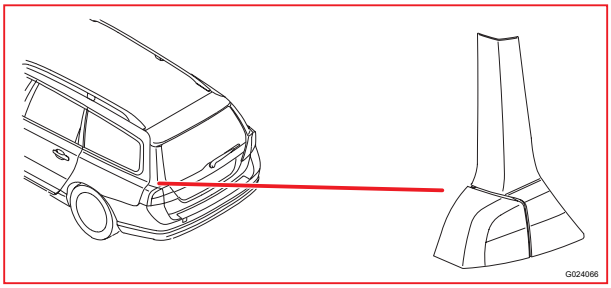

10/18 Фонарь, задний левый, S80

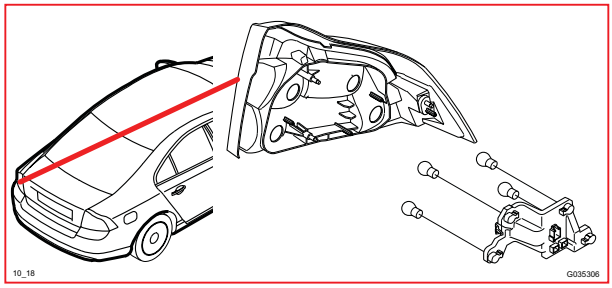

10/19 Дополнительный тормозной свет, V70

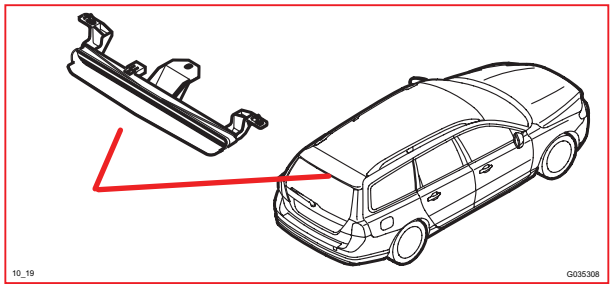

10/19 Тормозной свет, дополнительный, S80

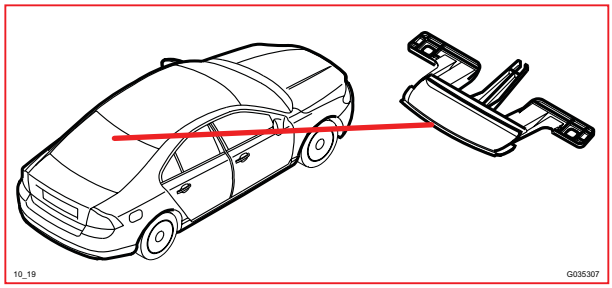

10/22 Потолочная лампа

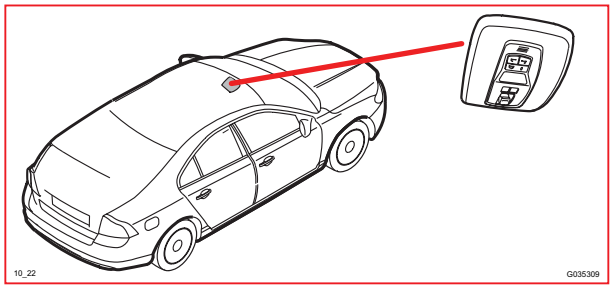

10/25 Потолочная лампа багажника, V70

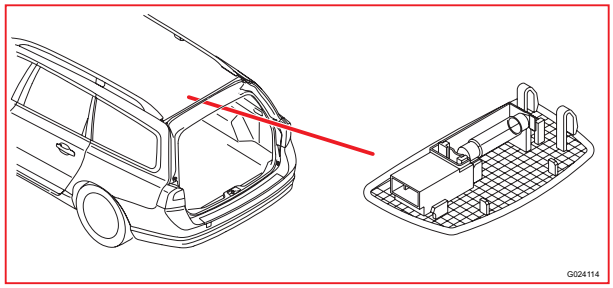

Иллюстрации компонентов
10/29 - 10/47

10/29 Освещение, отделение перчаток

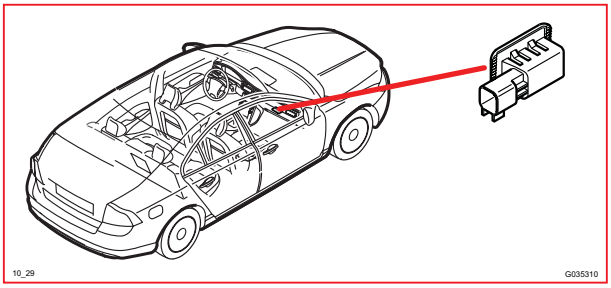

10/43 Тормозной свет, правый, V70

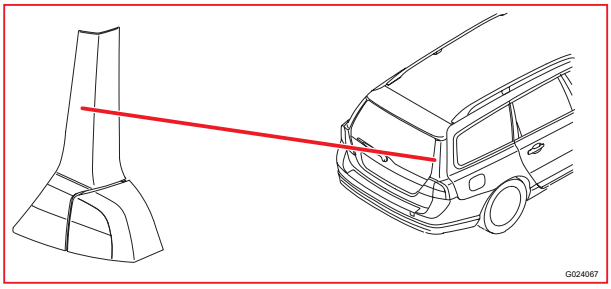

10/43 Тормозной свет, правый, S80

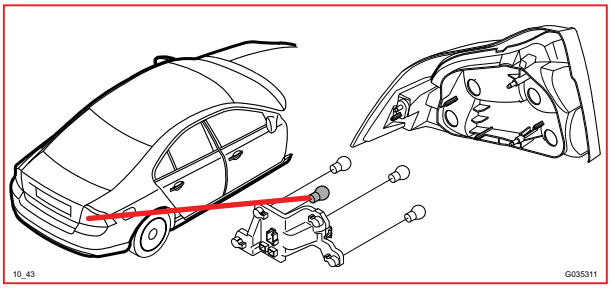

10/44 Лампа тормозного света, 1 правая, V70

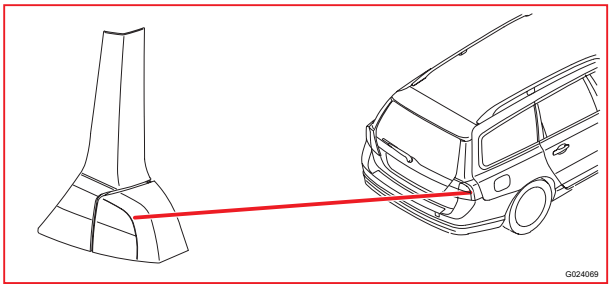

10/44 Лампа тормозного света, 1 правая, S80

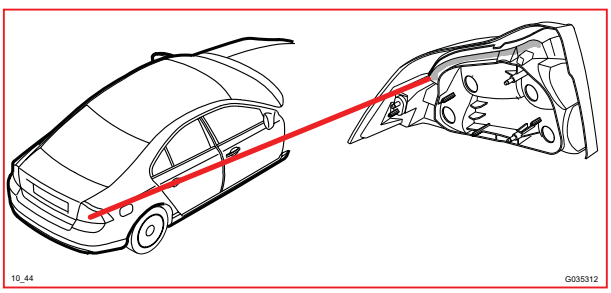

10/45 Лампа тормозного света, 2 правая, V70

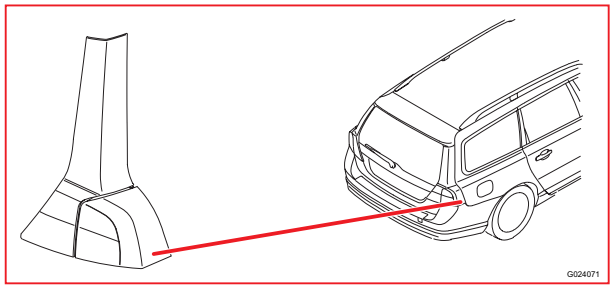

10/45 Лампа тормозного света, 2 правая, S80

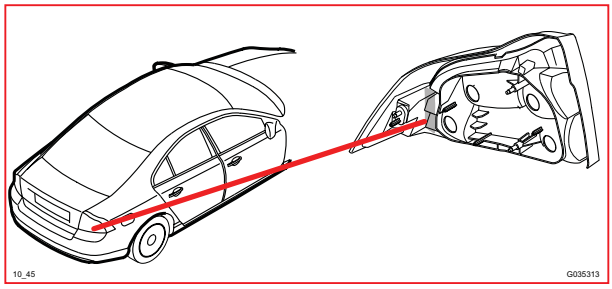

10/46 Противотуманный свет, задний правый, V70

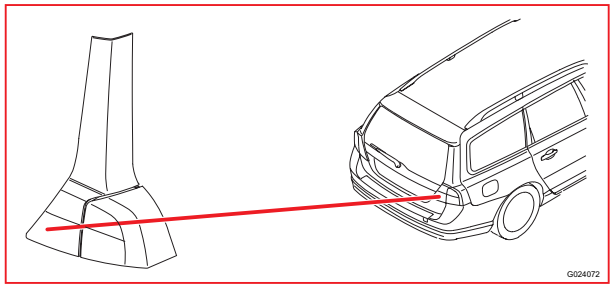

10/46 Противотуманный свет, задний правый, S80

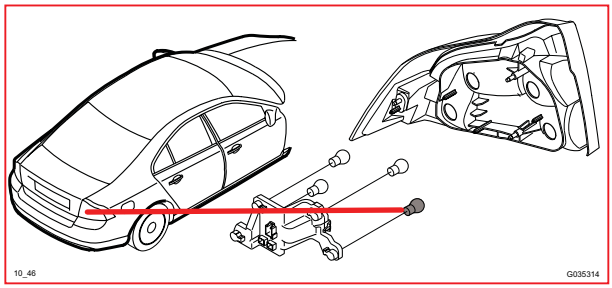

10/47 Указатель поворотов, задний правый, V70

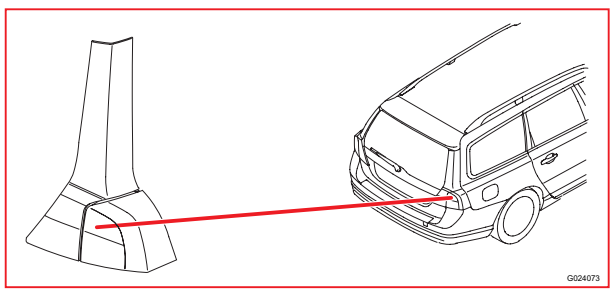

Иллюстрации компонентов
10/47 - 10/53

10/47 Указатель поворотов, задний правый, S80

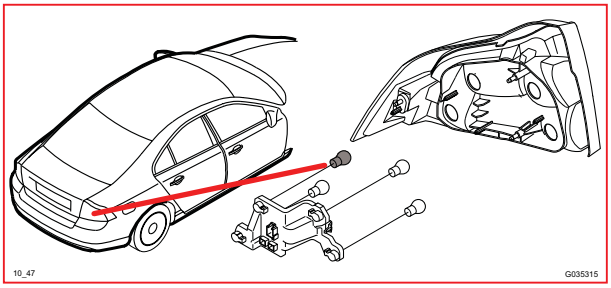

10/48 Задний свет, правый, V70

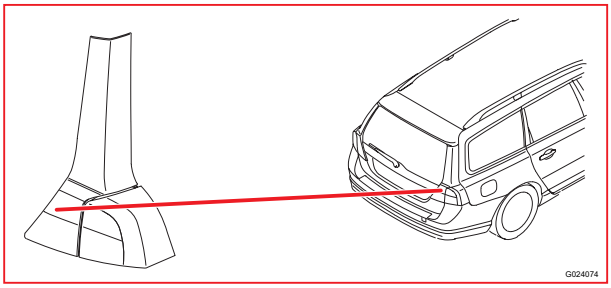

10/48 Задний свет, правый, S80

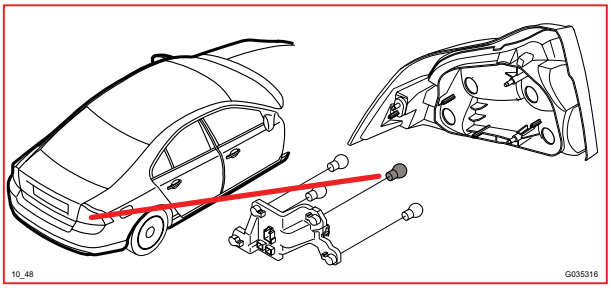

10/50 Тормозной свет, левый, V70

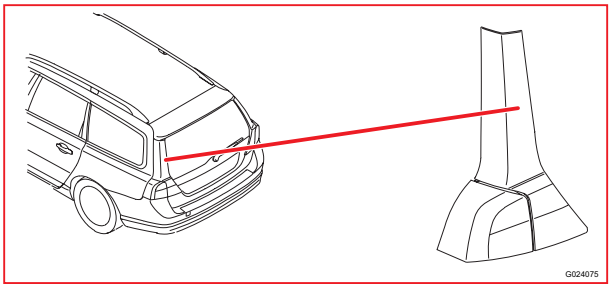

10/50 Тормозной свет, левый, S80

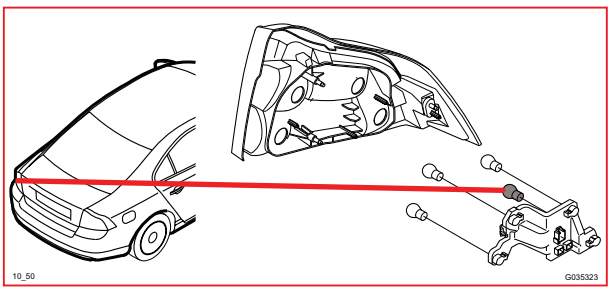

10/51 Лампа заднего света, 1 левая, V70

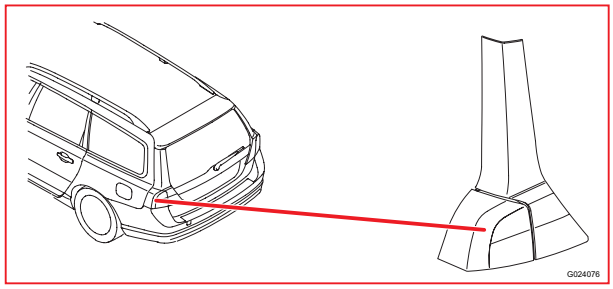

10/51 Лампа заднего света, 1 левая, S80

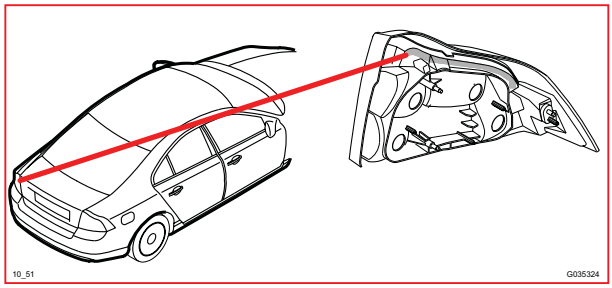

10/52 Лампа заднего света, 2 левая, V70

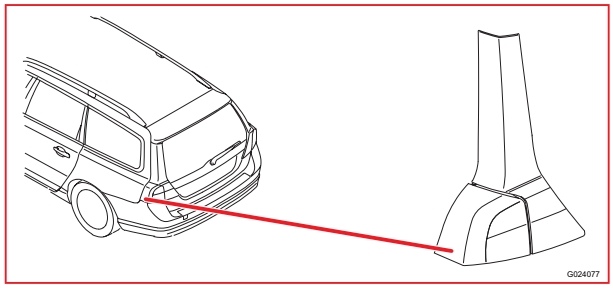

10/52 Лампа заднего света, 2 левая, S80

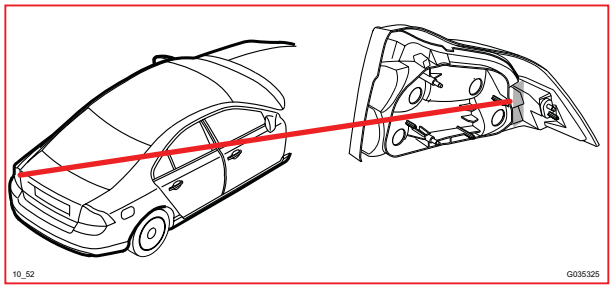

10/53 Противотуманный свет, задний левый, V70

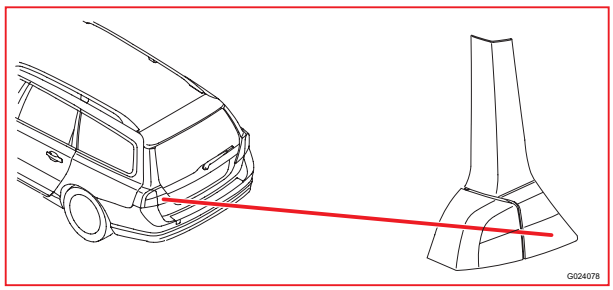

Иллюстрации компонентов
10/53 - 10/69

10/53 Противотуманный свет, задний левый, S80

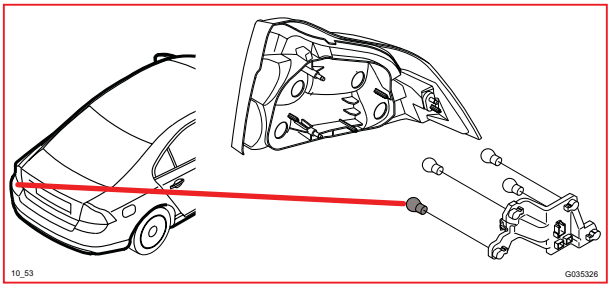

10/54 Указатель поворотов, задний левый, V70

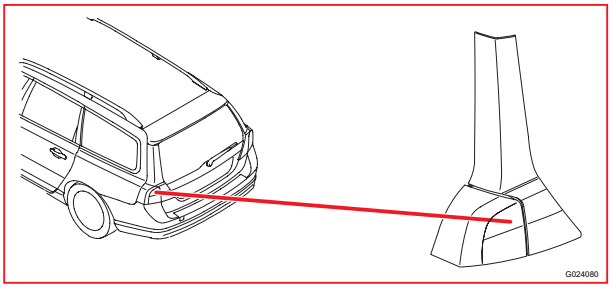

10/54 Указатель поворотов, задний левый, S80

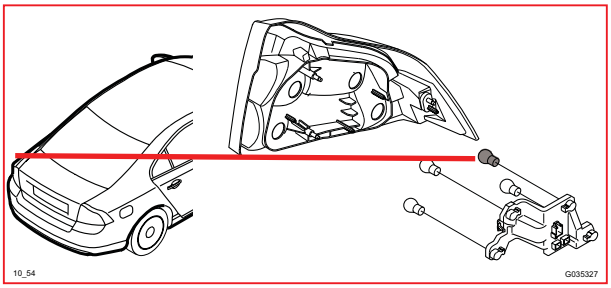

10/55 Задний свет, левый, V70

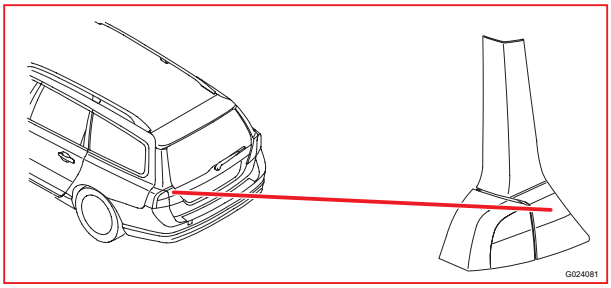

10/55 Задний свет, левый, S80

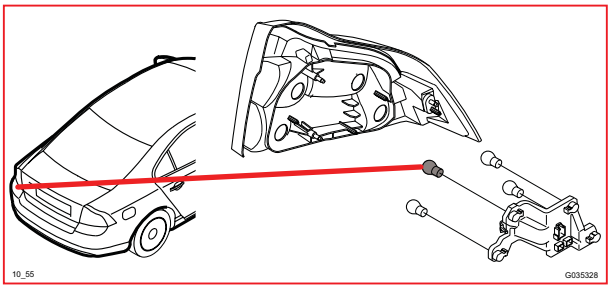

10/64 Дальний свет, правый

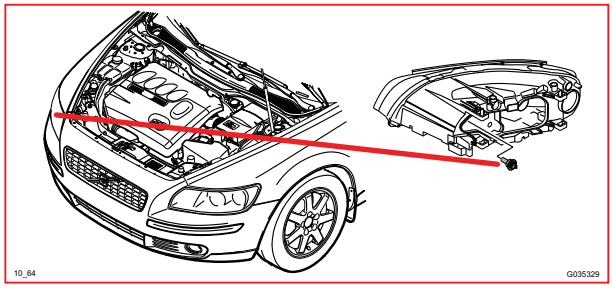

10/65 Дополнительный свет передний правый

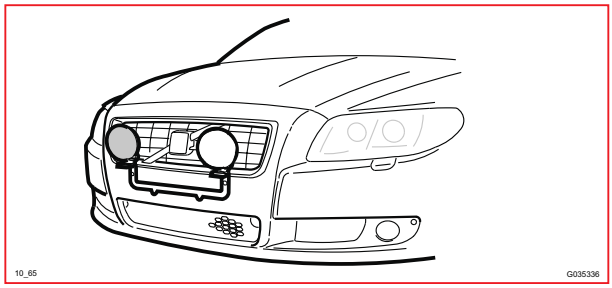

10/66 Ближний свет, правый

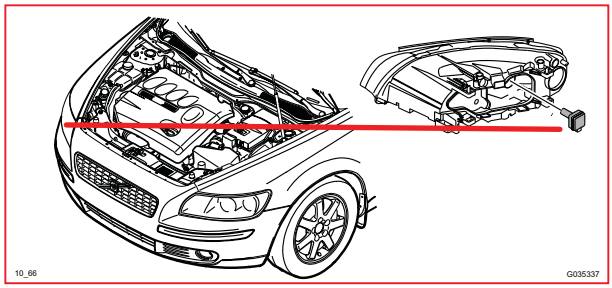

10/68 Дальний свет, левый

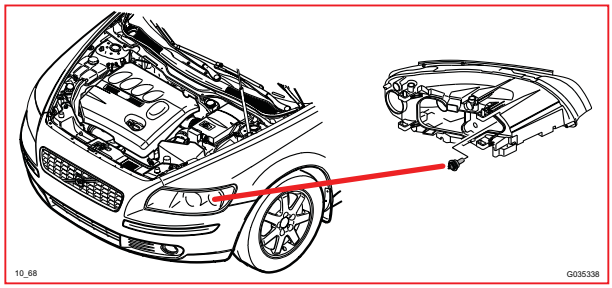

10/69 Дополнительный свет передний левый

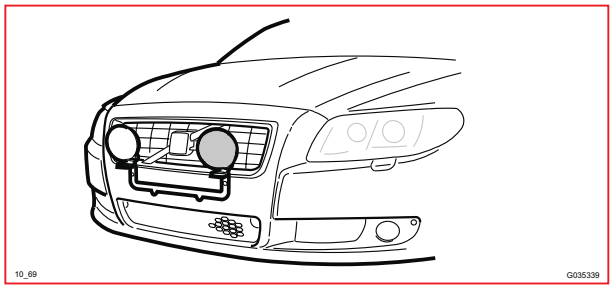

Иллюстрации компонентов
10/70 - 10/128

10/70 Ближний свет, левый

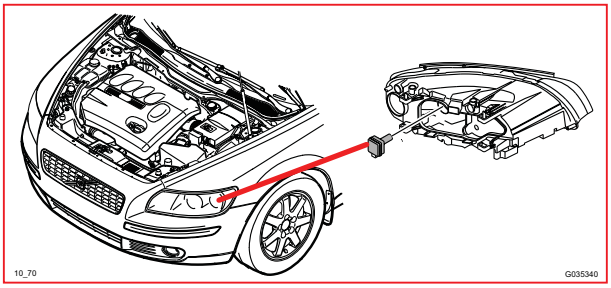

10/72 Подсветка пепельницы, передняя

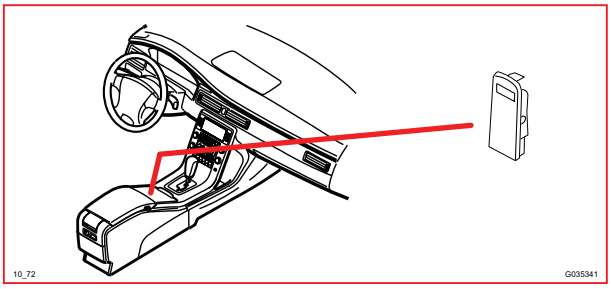

10/114 Освещение левого зеркала для макияжа

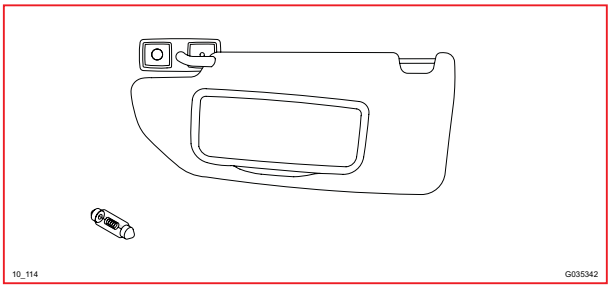

10/115 Освещение правого косметического зеркала

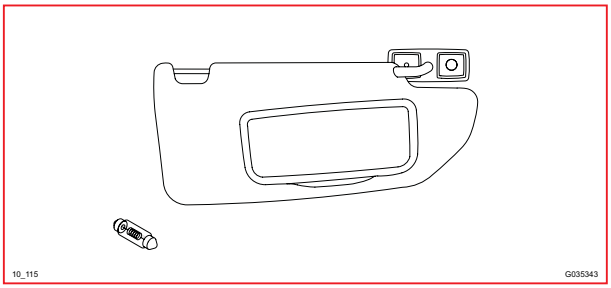

10/125 Освещение подножки, передняя левая

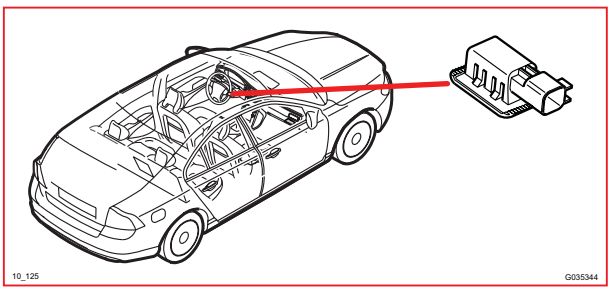

10/126 Освещение подножки, передняя правая

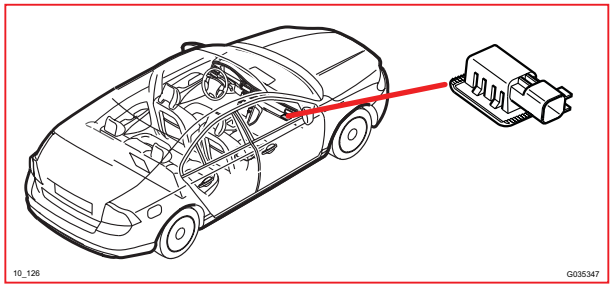

10/127 Освещение багажного отделения, левое V70

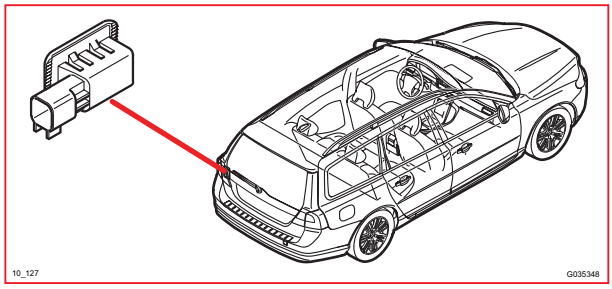

10/127 Освещение багажного отделения, левое S80

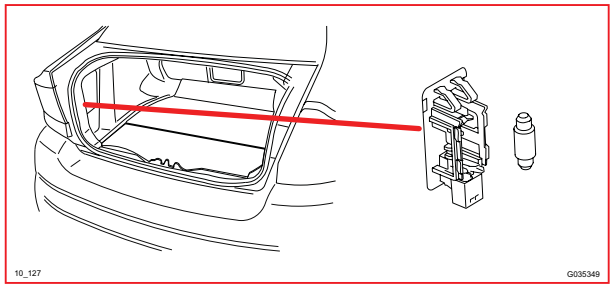

10/128 Освещение багажного отделения, правое, V70

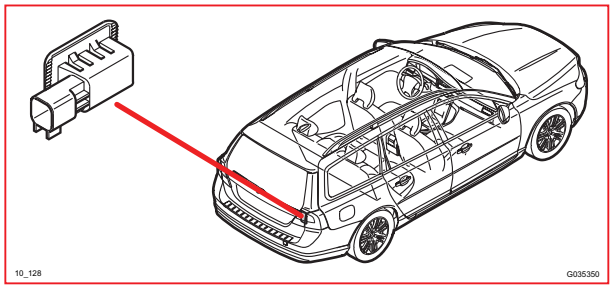

10/128 Освещение багажного отделения, правое S80

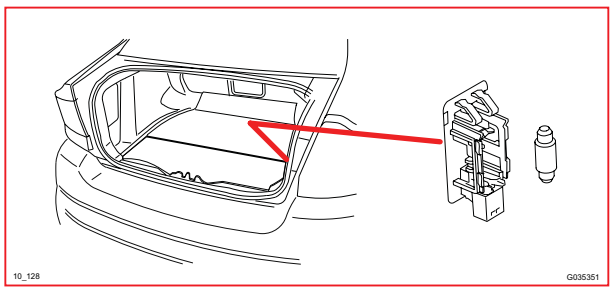

Иллюстрации компонентов
10/148 - 10/250

10/148 Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, левая

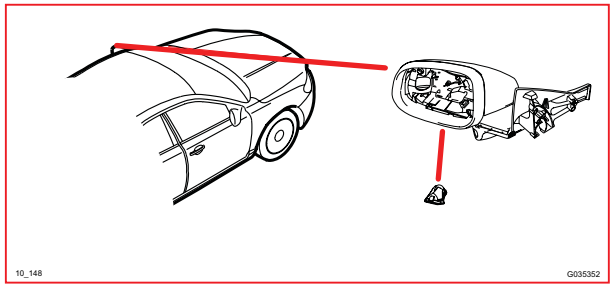

10/149 Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, правая

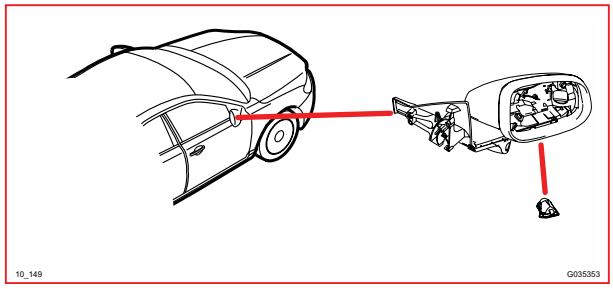

10/150 Лампа для чтения, задняя

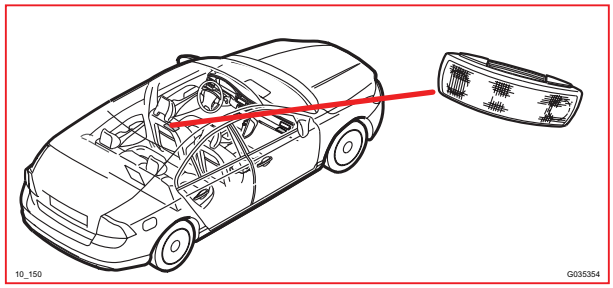

10/161 Освещение держателя кружек

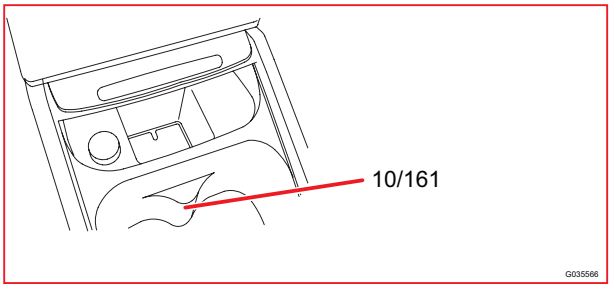

10/241 Освещение дверной ручки, передняя левая

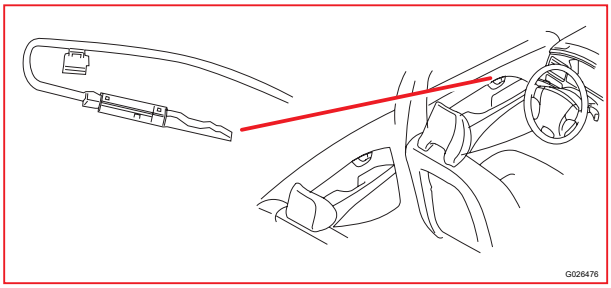

10/242 Освещение дверной ручки, передняя правая

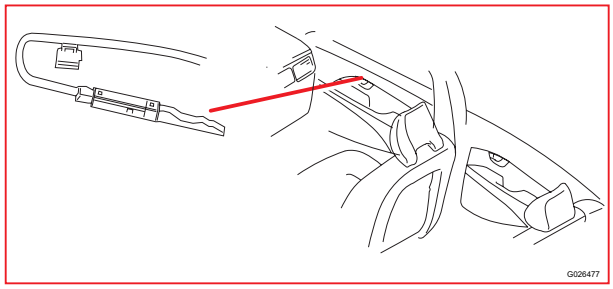

10/243 Освещение дверной ручки, задняя левая

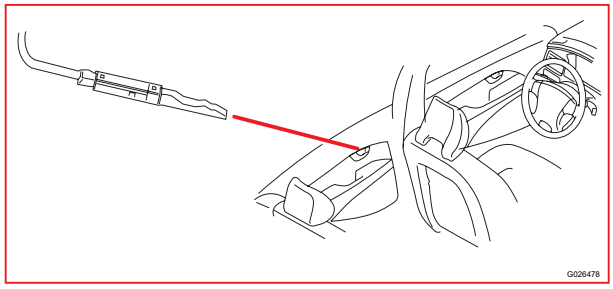

10/244 Освещение дверной ручки, задняя правая

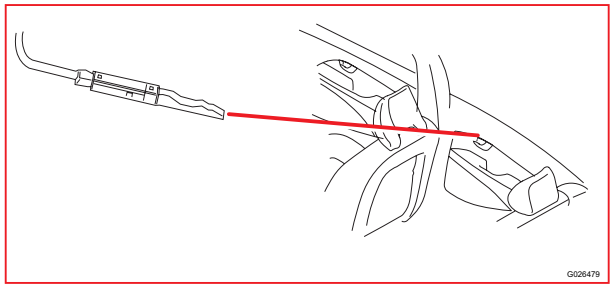

10/249 Освещение ступеньки, сторона водителя, передняя

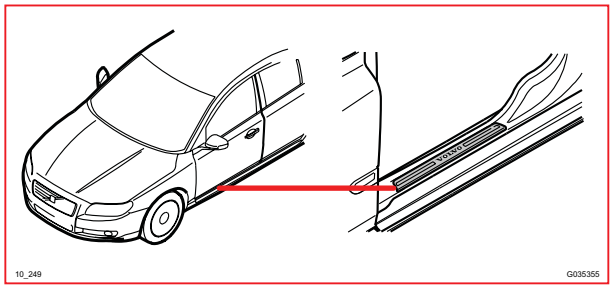

10/250 Освещение ступеньки, сторона пассажира, передняя

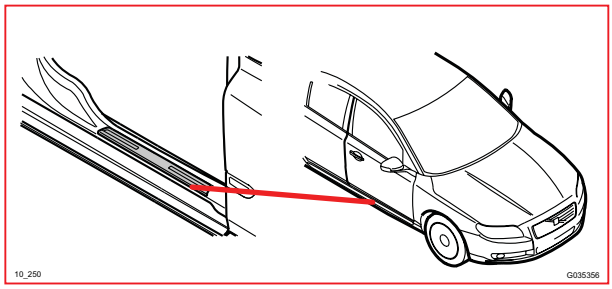

Иллюстрации компонентов
10/251 - 10/285

10/251 Освещение ступеньки, сторона водителя, задняя, S80

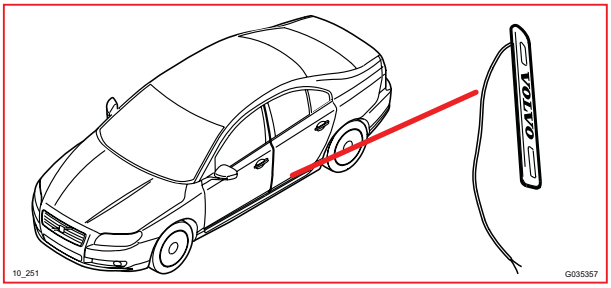

10/252 Освещение ступеньки, сторона пассажира, задняя, S80

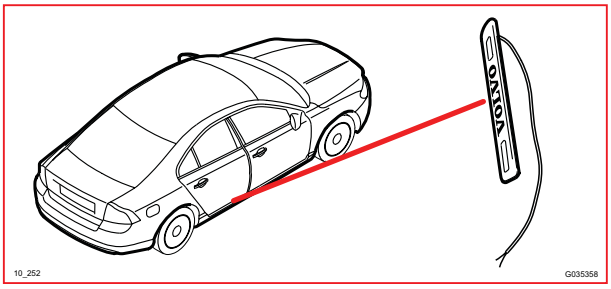

10/276 Освещение среднего подлокотника сзади 1

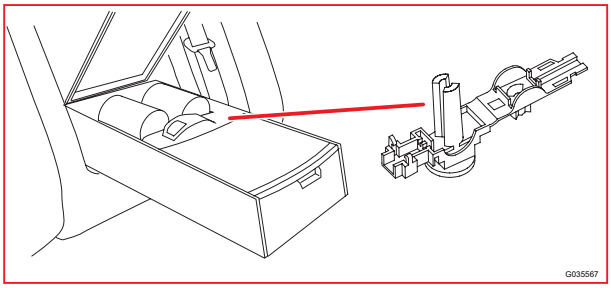

10/277 Освещение среднего подлокотника сзади 2

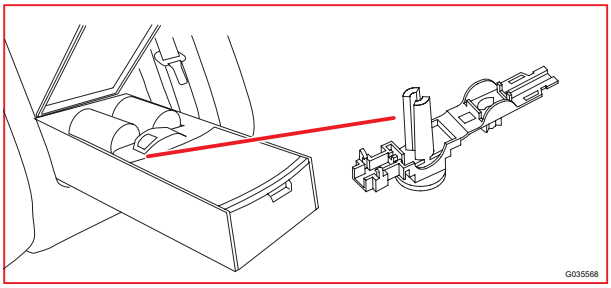

10/280 Освещение отсека охлаждения слева

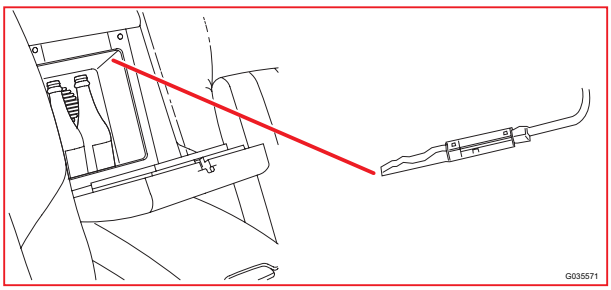

10/281 Освещение отсека охлаждения справа

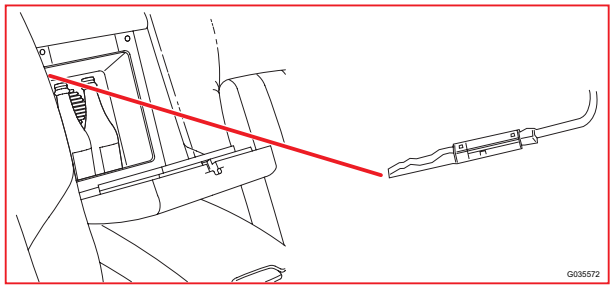

10/282 Освещение дверного отсека, спереди слева

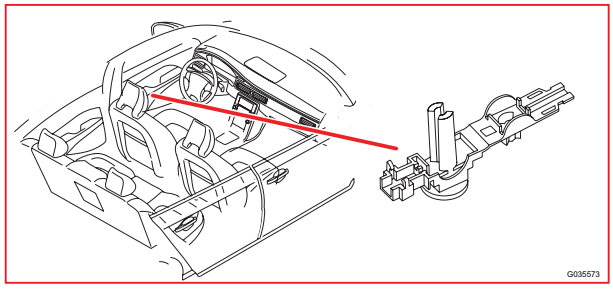

10/283 Освещение дверного отсека, спереди справа

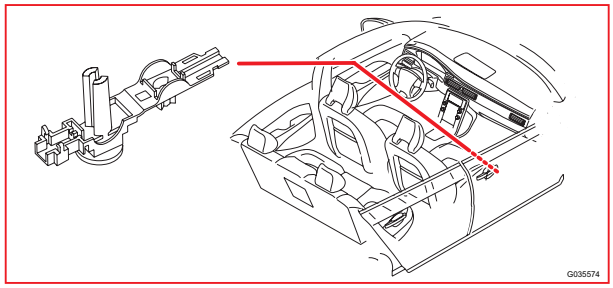

10/284 Освещение дверного отсека, сзади слева

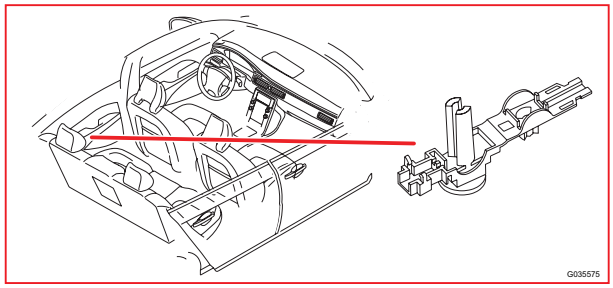

10/285 Освещение дверного отсека, сзади справа

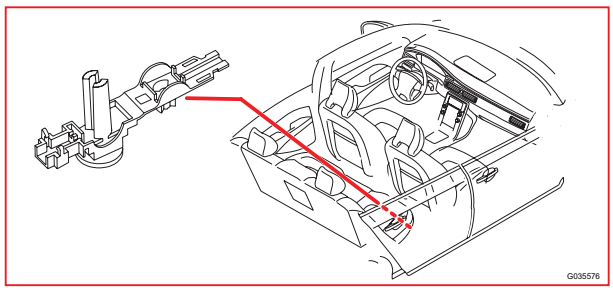

Иллюстрации компонентов
10/286 - 15/32

10/286 Освещение пола, сторона водителя

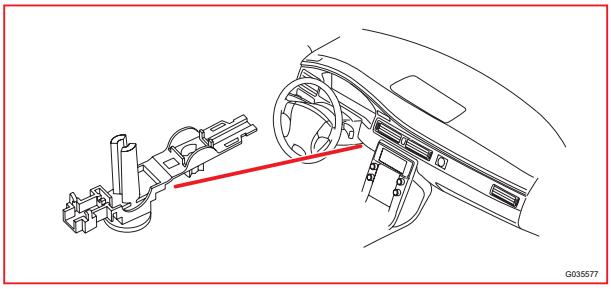

10/287 Освещение пола, сторона пассажира

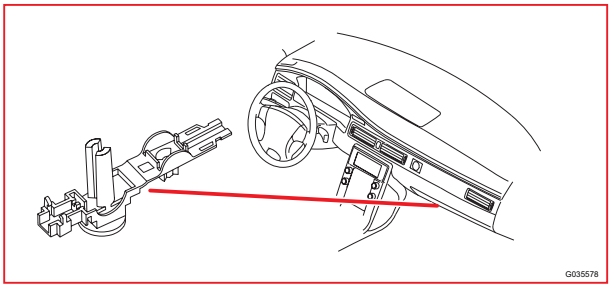

11A/№ Главный предохранитель в блоке предохранителей в отсеке двигателя

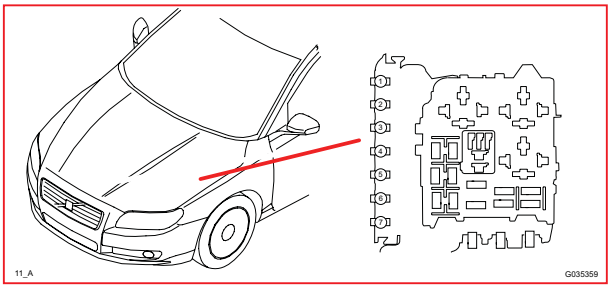

11B/№ Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя

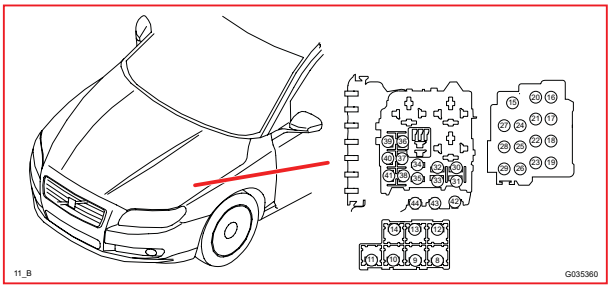

11D/A Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника

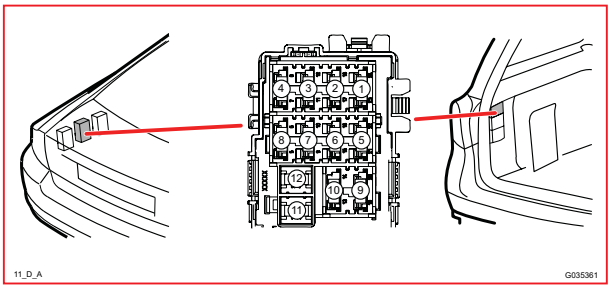

11D/B Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника

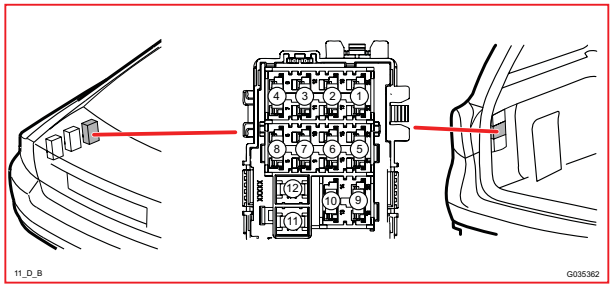

11D/D Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника

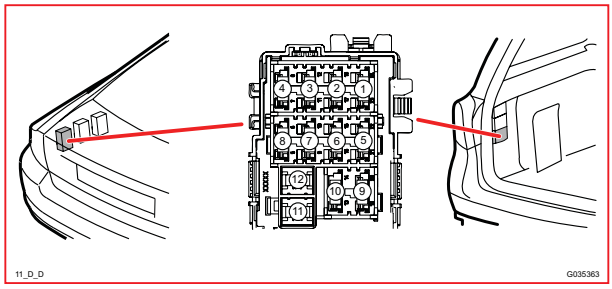

11/№ Предохранитель в дополнительном держателе предохранителей салона

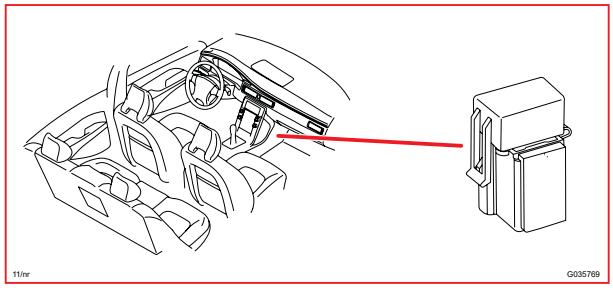

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

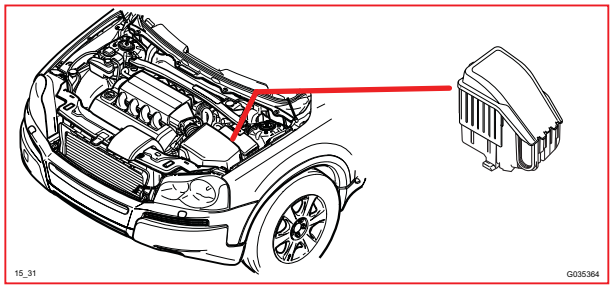

15/32 Общее описание Токораспределительный узел в отсеке багажника

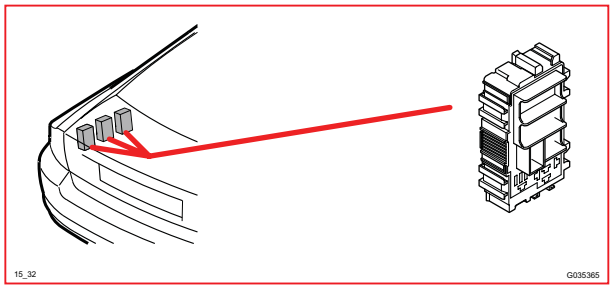

Иллюстрации компонентов
15/33 - 16/11

15/33 Холодная зона моторного отделения

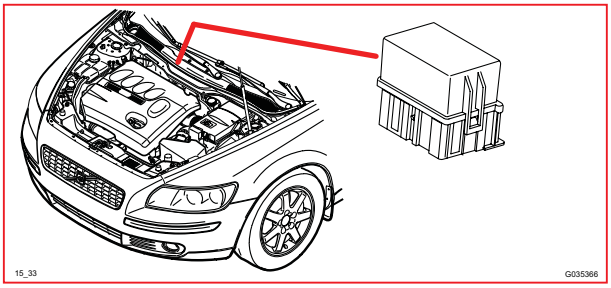

16/1 Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)

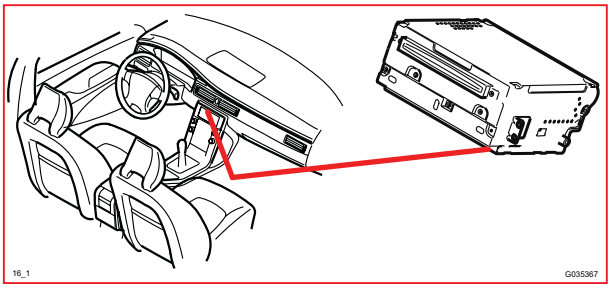

16/3.1 Динамик, передняя правая дверь

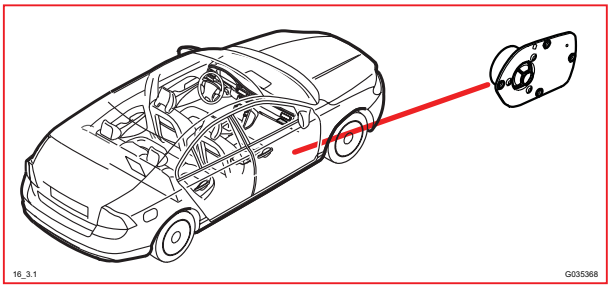

16/3.2 Динамик, передняя правая дверь

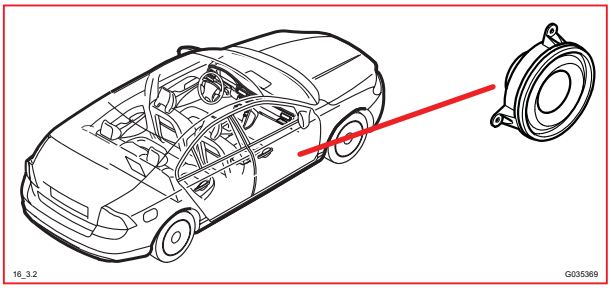

16/4.1 Динамик, передняя левая дверь

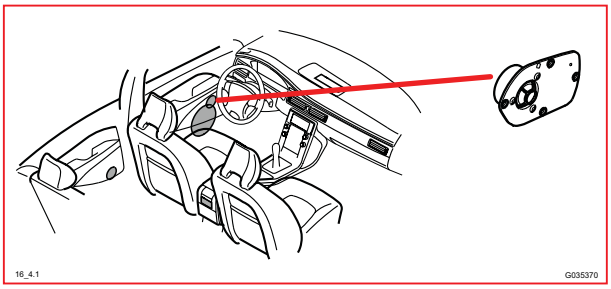

16/4.2 Динамик, передняя левая дверь

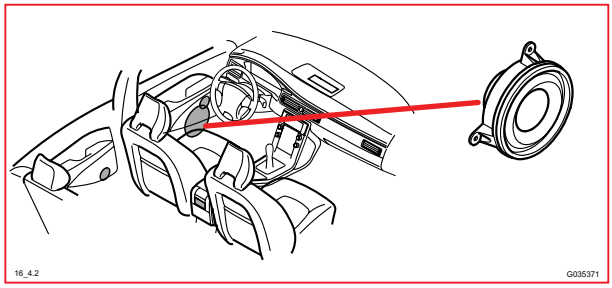

16/5 Динамик, правая задняя дверь

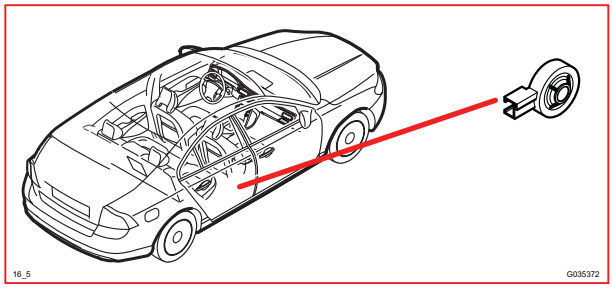

16/6 Динамик, левая задняя дверь

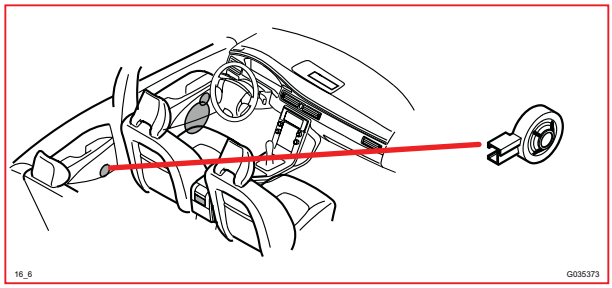

16/10 Рожок звукового сигнала 1

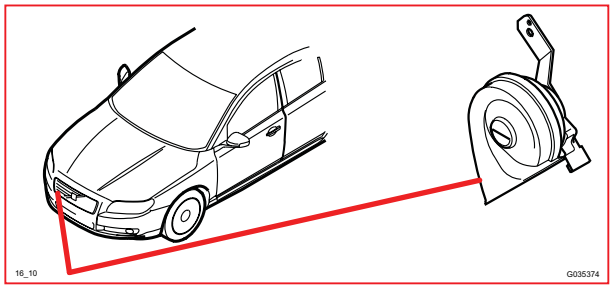

16/11 Рожок звукового сигнала 2

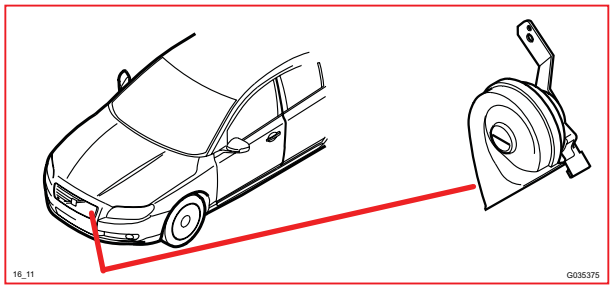

Иллюстрации компонентов
16/16 - 16/60

16/16 Усилитель антенны в стекле

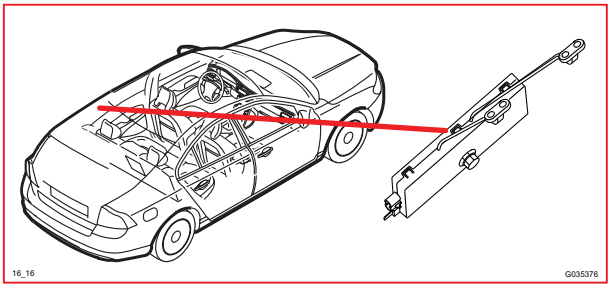

16/26 Центральный динамик на приборной панели

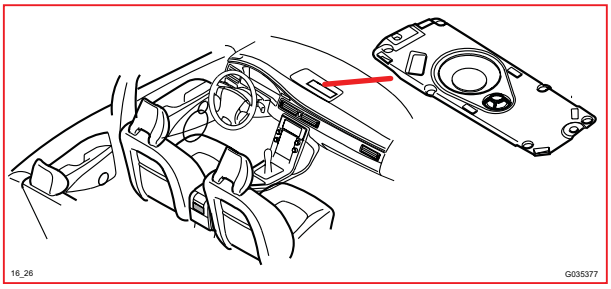

16/35 Модуль управления сирены (SCM)

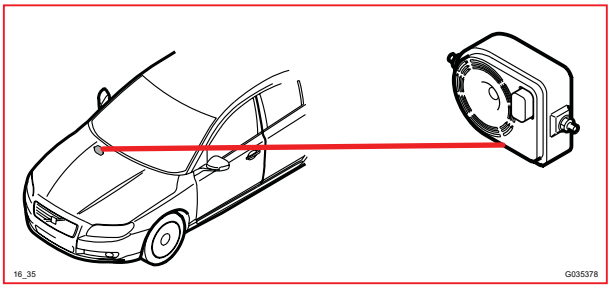

16/36 ТВ-приемник

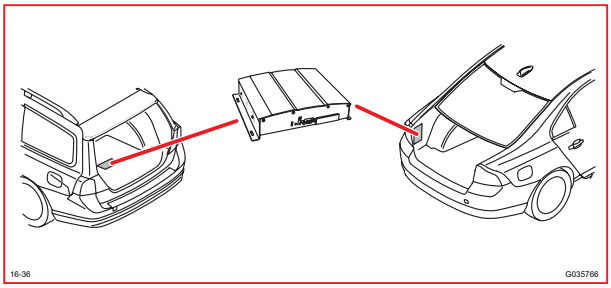

16/45 Переносная навигационная система

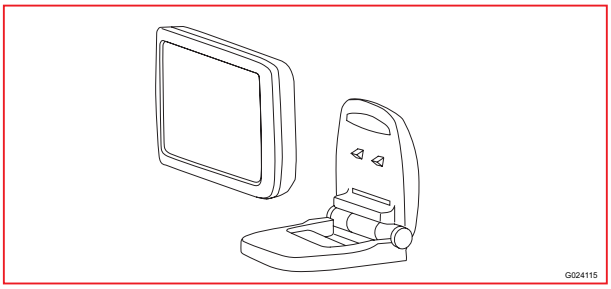

16/46 Модуль переднего монитора (HLDF)

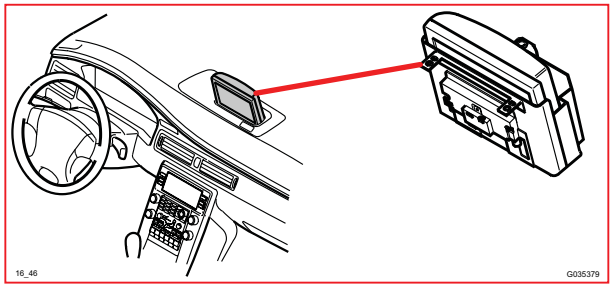

16/47 Антенна GSM/GPS/RDAR

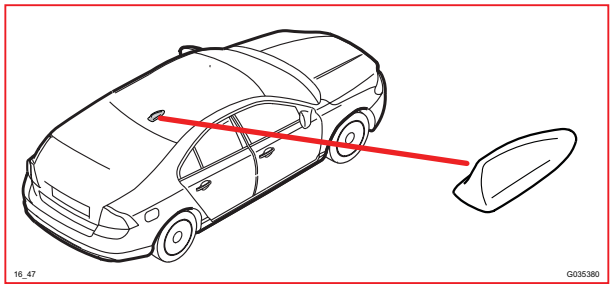

16/55 Дискантовый динамик, передняя левая дверь

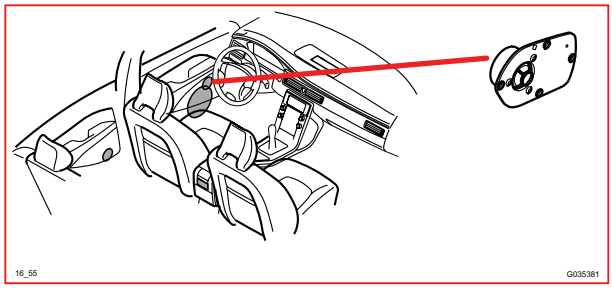

16/56 Дискантовый динамик, передняя правая дверь

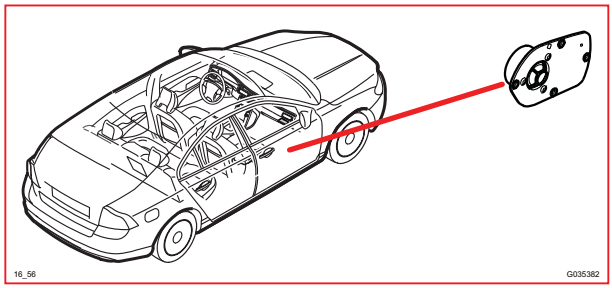

16/60 Модуль телефона (PHM)

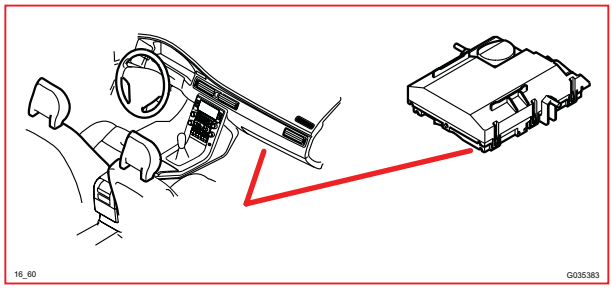

Иллюстрации компонентов
16/62 - 16/109

16/62 Ручной модуль, мобильный телефон

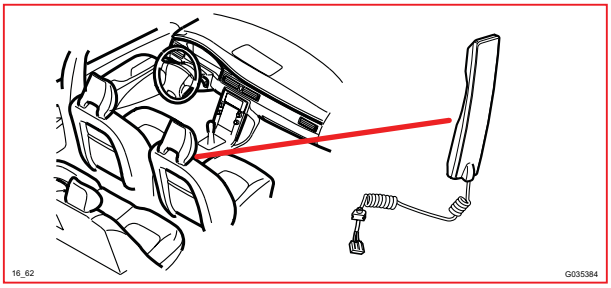

16/81B Экран, подголовник, правый

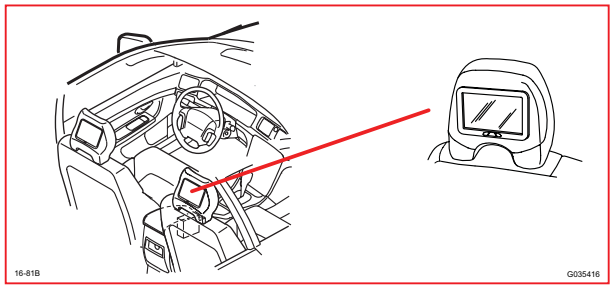

16/69 Телеантенна левая

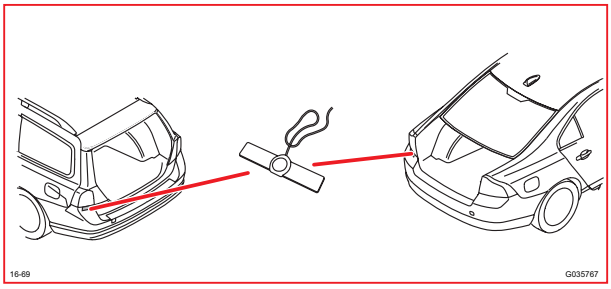

16/98 Микрофон

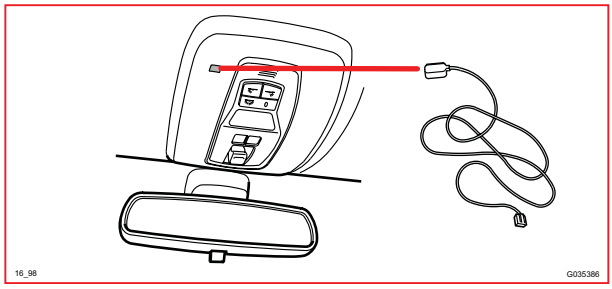

16/70 Телеантенна правая

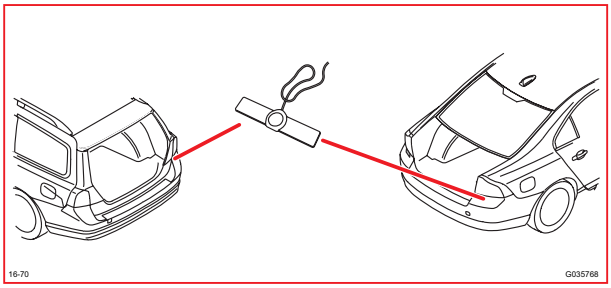

16/105 Модуль звуковоспроизведения (AUD)

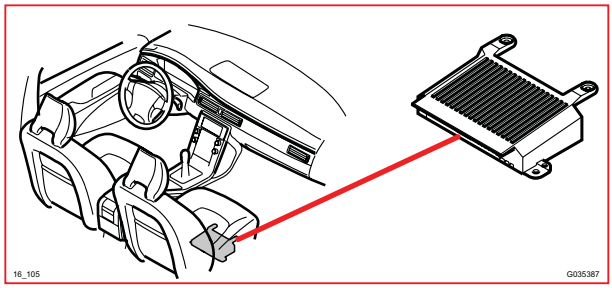

16/79 Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB), V70

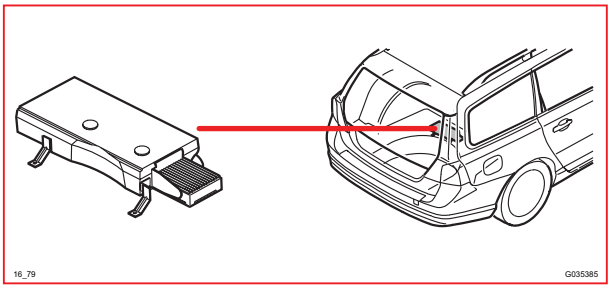

16/108 Модуль мультимедиа (MMM)

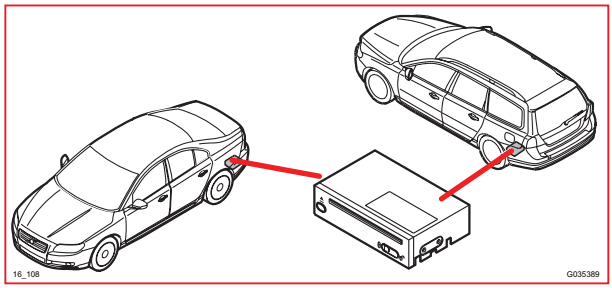

16/81A Экран, подголовник, левый

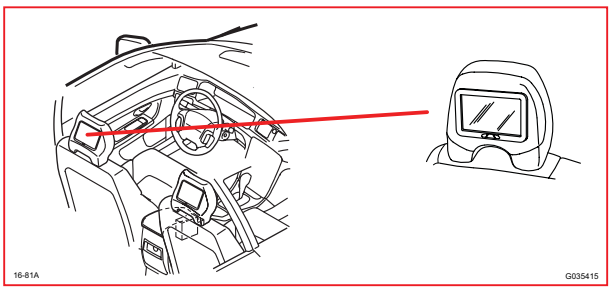

16/109 Проигрыватель DVD / модуль управления

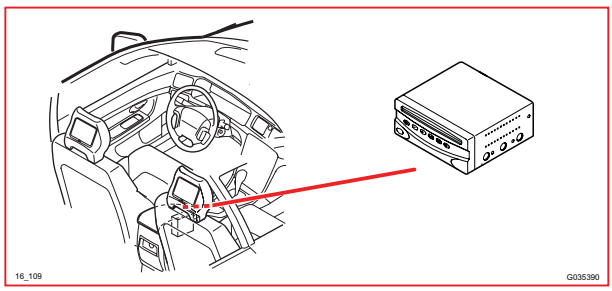

Иллюстрации компонентов
16/111 - 16/135

16/111 Контакт задних наушников

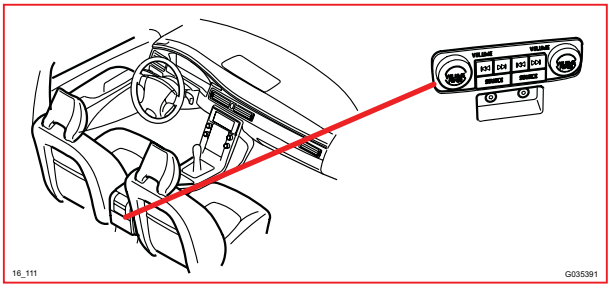

16/123 Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)

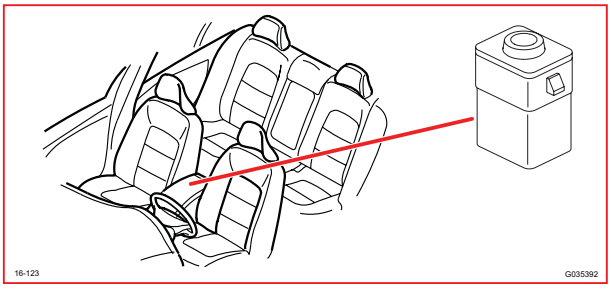

16/123.2 Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)

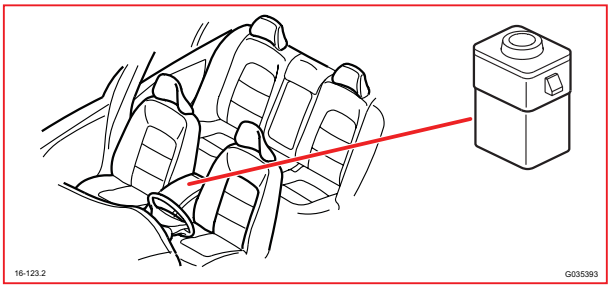

16/123.3 Вход RSE-AUX

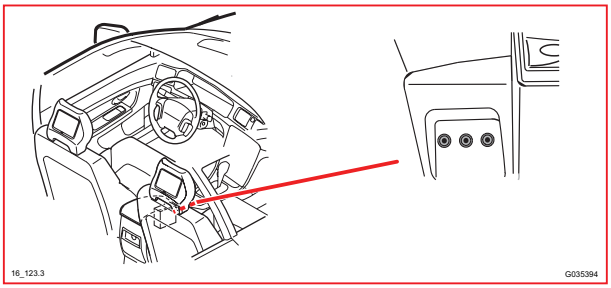

16/127 Микрофон, громкая связь, мобильный телефон

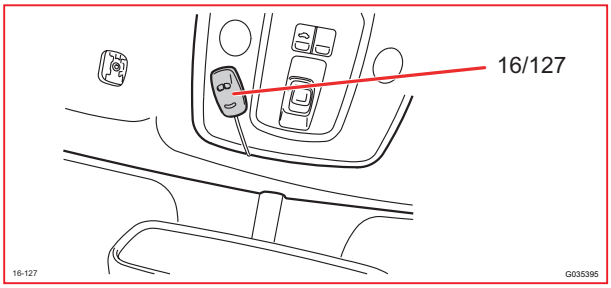

16/132 Антенна замка крышки багажника, V70

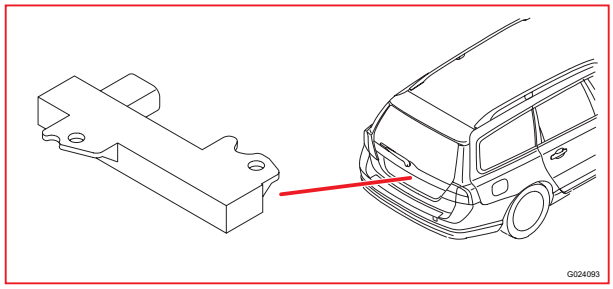

16/132 Антенна замка двери, бампер, S80

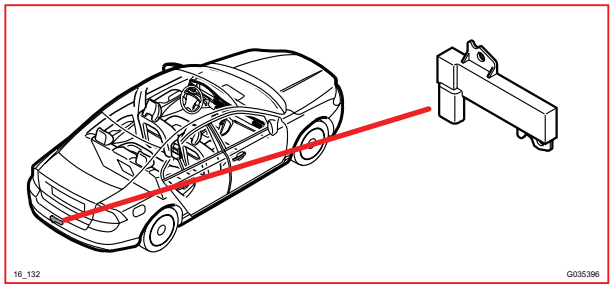

16/133 Антенна замка двери, багажник

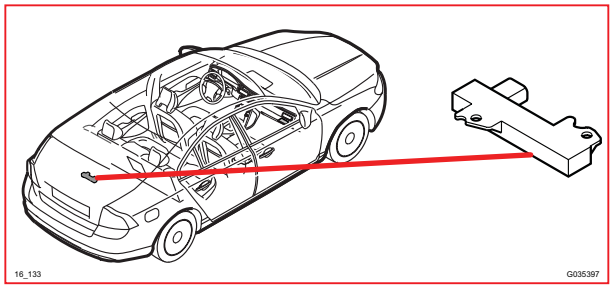

16/134 Антенна замка двери, салон 2

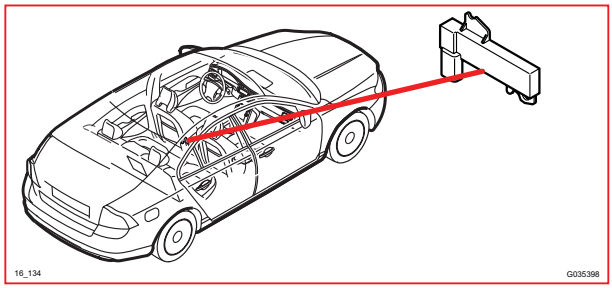

16/135 Антенна замка двери, салон 3

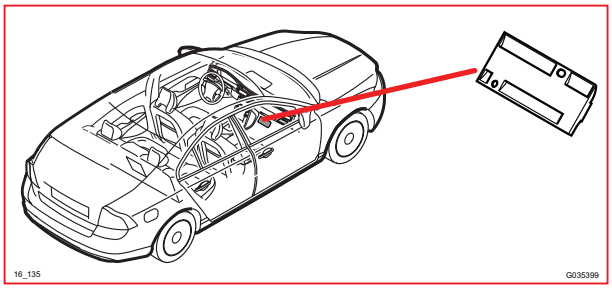

Иллюстрации компонентов
16/136 - 17/13

16/136 Дискантовый динамик, задняя левая дверь

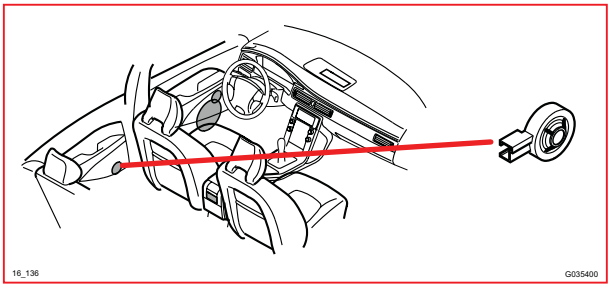

16/137 Дискантовый динамик, задняя правая дверь

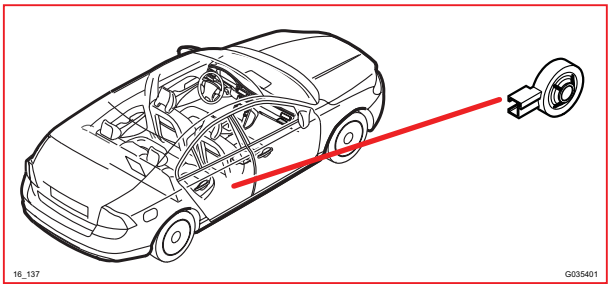

16/138 Антенна на стекле, задняя правая

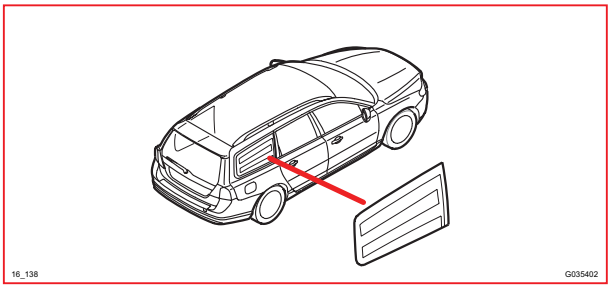

16/140 Устройства чтения карт SIM

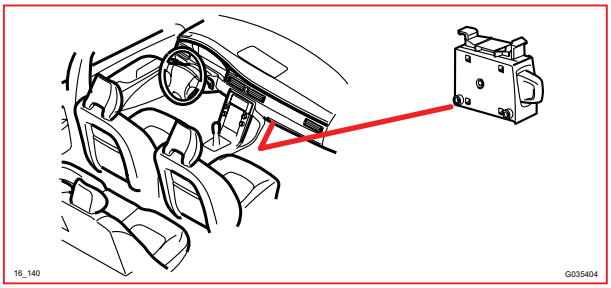

16/141 Фильтр помех, заднее стекло, левое

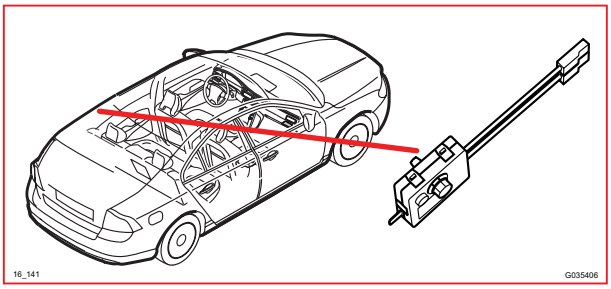

16/145 Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)

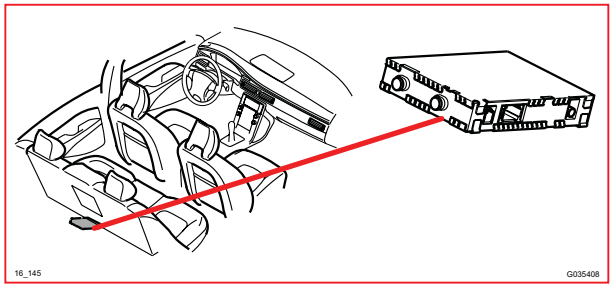

16/147 Модуль телефона Bluetooth (BPM)

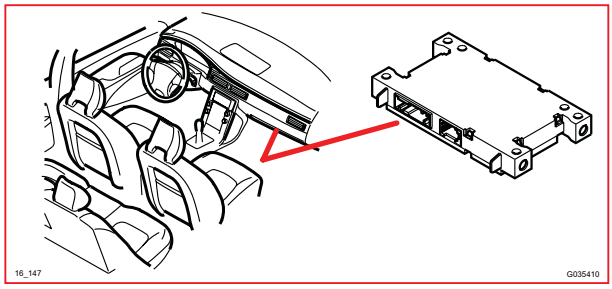

16/159 Блок управления мобильным телефоном с громкой связью

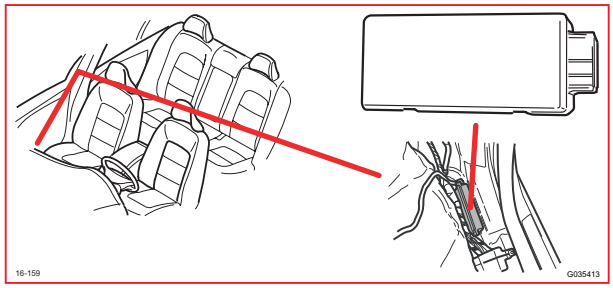

16/162 Модуль управления цифрового радиоприема (DABM)

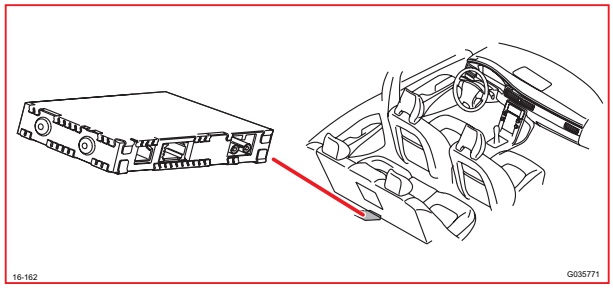

17/13 Розетка диагностики

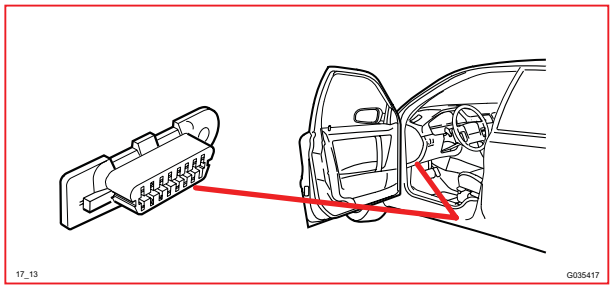

Иллюстрации компонентов
17/19 - 20/3-8

17/19 Розетка 12 В, багажник, V70

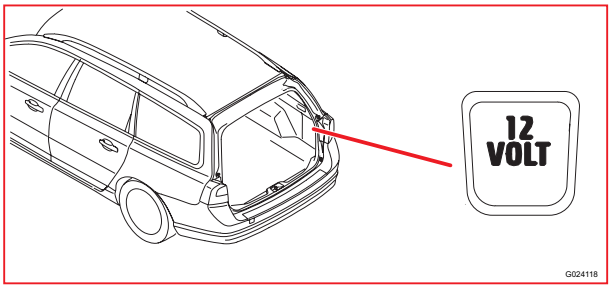

17/19 Розетка 12 В, багажник, S80

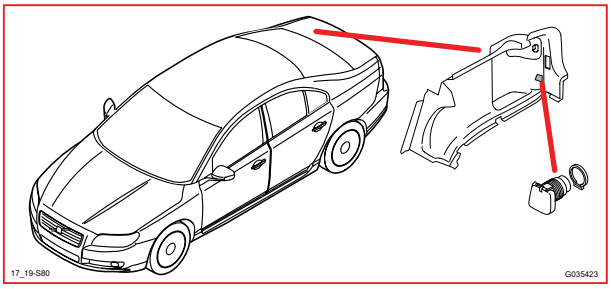

17/37 Розетка 4-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка

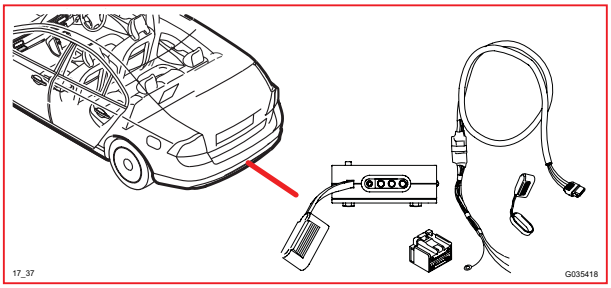

17/38 Розетка 7-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка

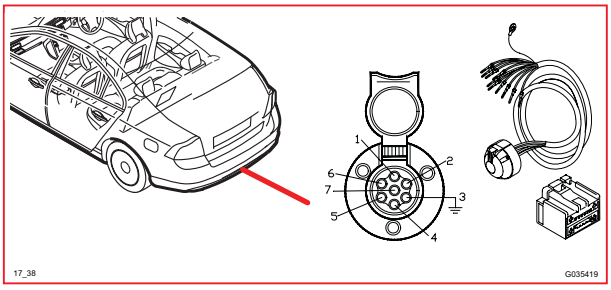

17/39 Розетка 13-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка

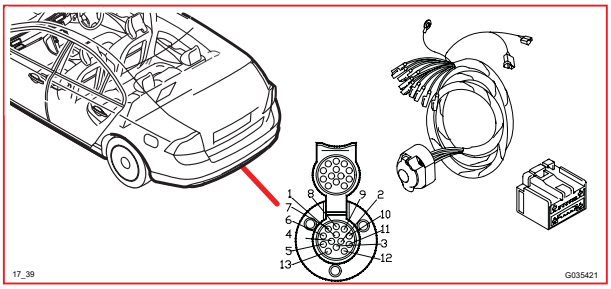

17/42 Порт USB

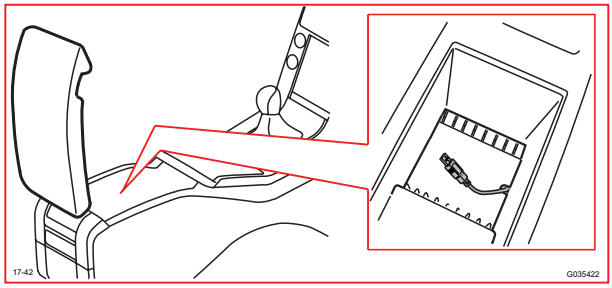

17/45 Розетка алкогольного замка

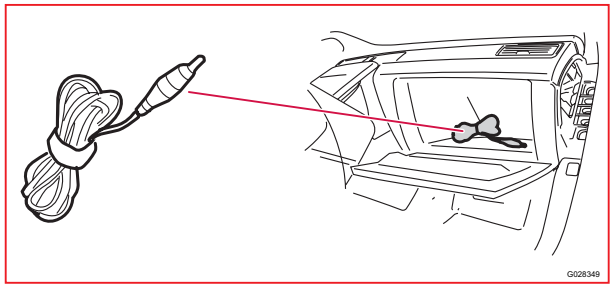

18/4 Контактный ролик

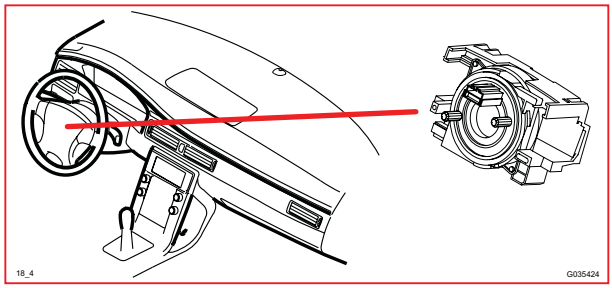

19/4 Аналоговые часы

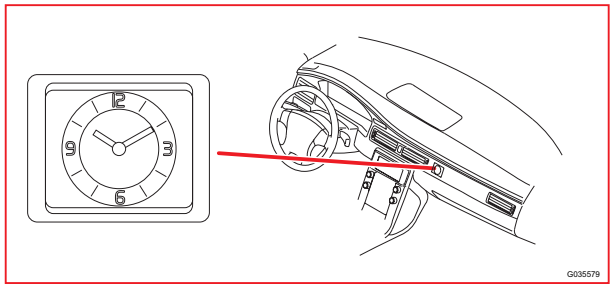

20/3-8 Свечи зажигания с катушкой зажигания

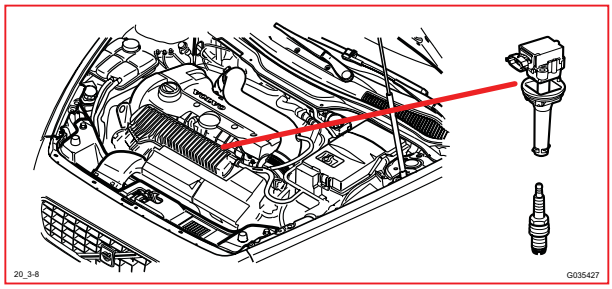

Иллюстрации компонентов
20/12-13 - 27/4

20/12-13 Свечи зажигания с катушкой зажигания

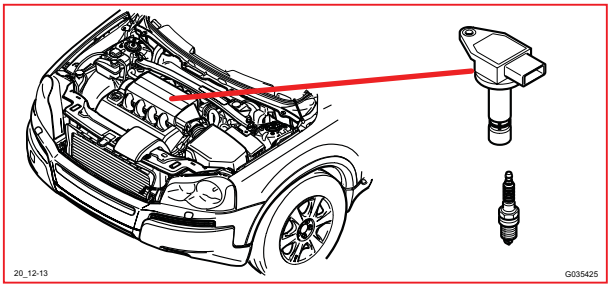

20/16 Конденсатор

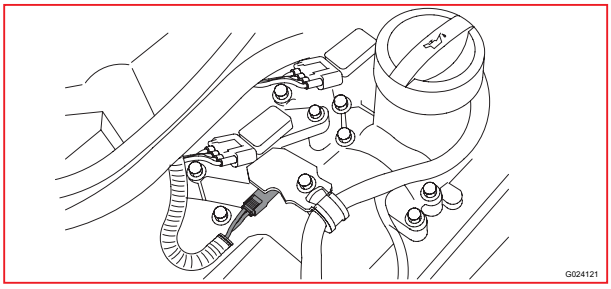

20/22-26 Запальная свеча

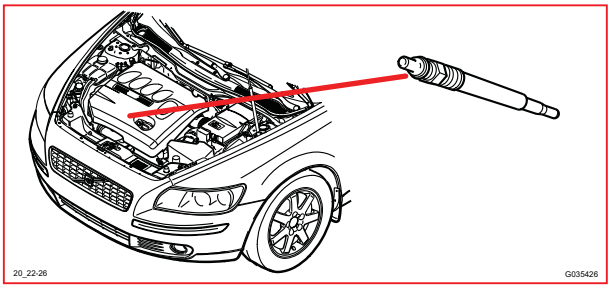

26/5 Преобразователь DC/AC, топливный бак

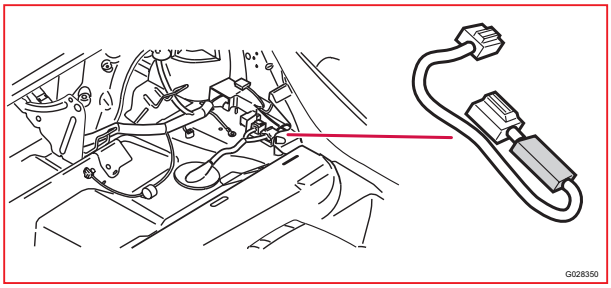

26/6 Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне водителя

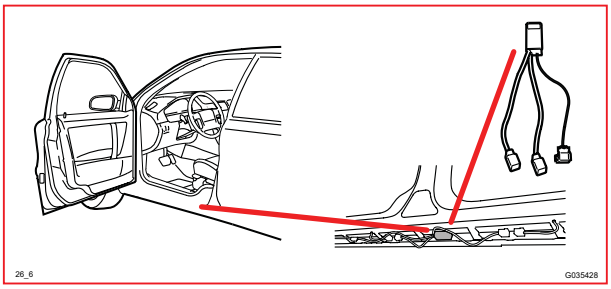

26/7 Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне пассажира

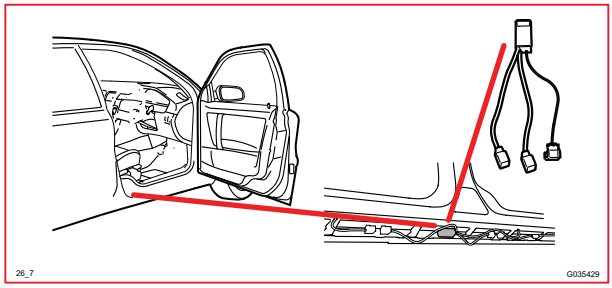

26/8 Зарядное устройство алкогольного замка

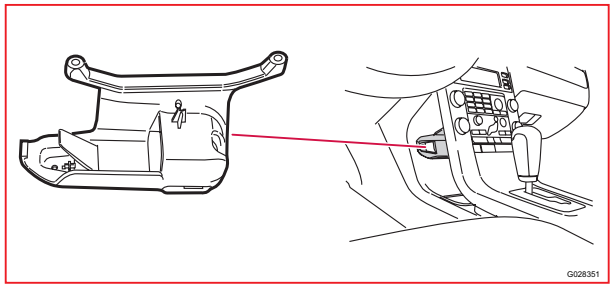

27/2 Индикатор визуального предупреждения столкновения

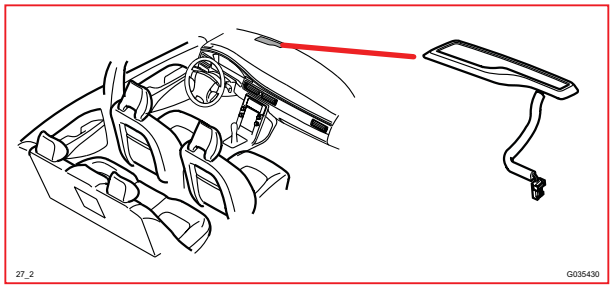

27/3 Модуль левой камеры (LCM)

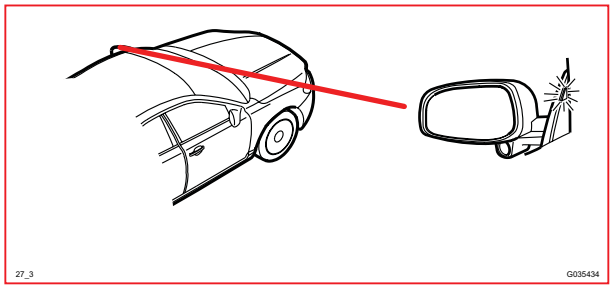

27/4 Модуль правой камеры (RCM)

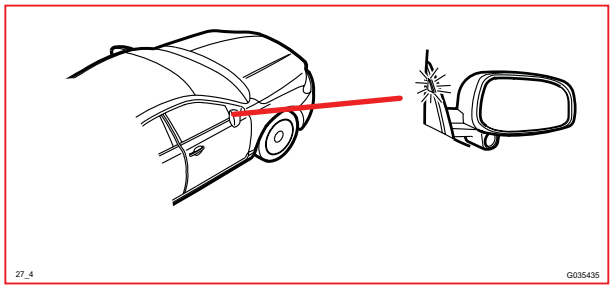

Иллюстрации компонентов
27/5 - 31/15

27/5 Передняя камера

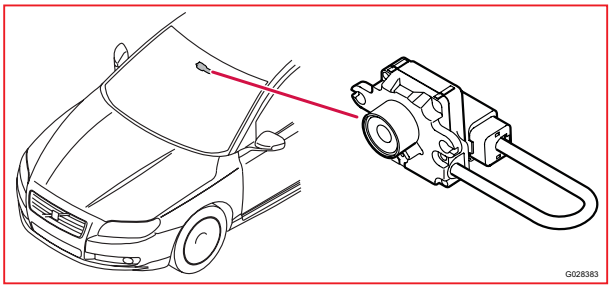

27/6 Камера

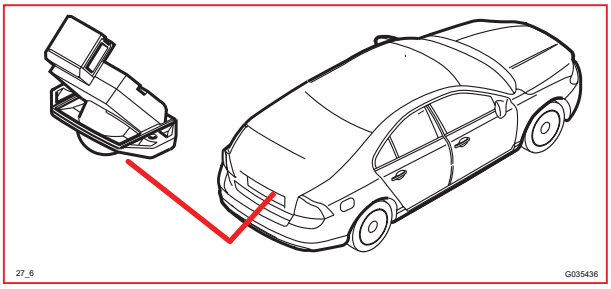

31/1 Узловое соединение, PTC

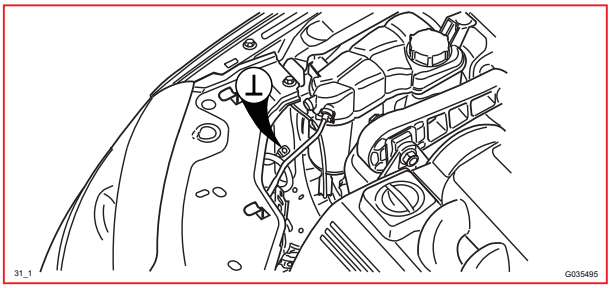

31/2 Узловое соединение, левая колесная ниша

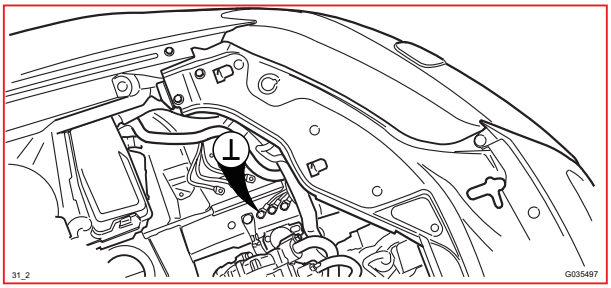

31/3 Узловое соединение, батарея кузова

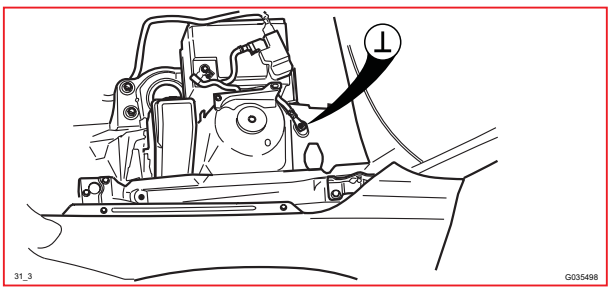

31/4 Узловое соединение, Двигатель

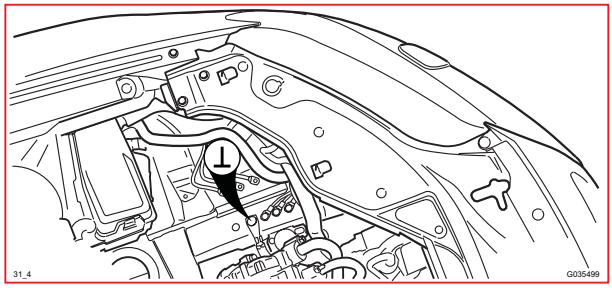

31/6 Узловое соединение, левый донный порог

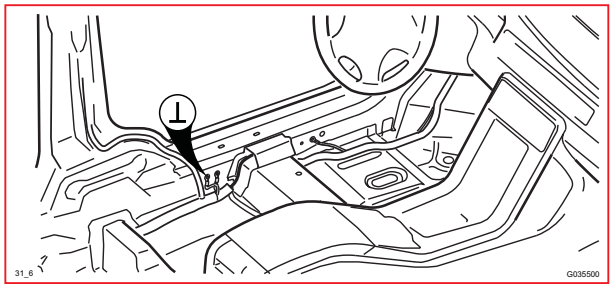

31/7 Узловое соединение, левый донный порог

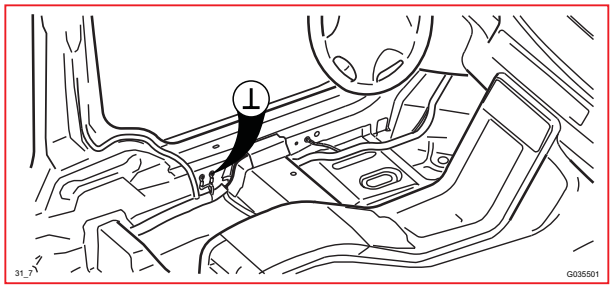

31/10 Узловое соединение, левый донный порог

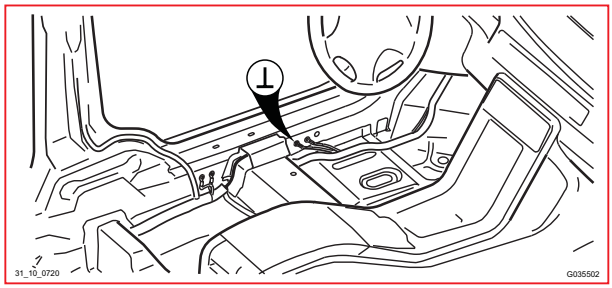

31/15 Узловое соединение, донный порог, правый

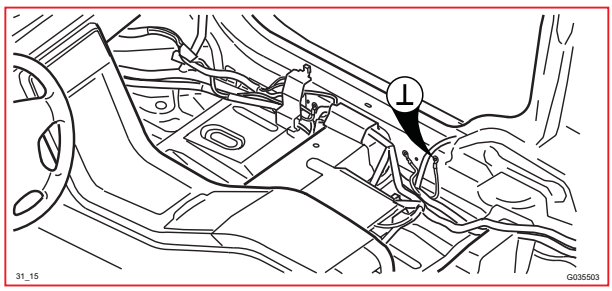

Иллюстрации компонентов
31/47 - 31/88

31/47 Узловое соединение, заднее основание, левое

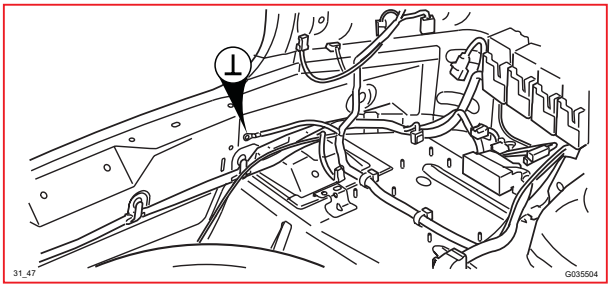

31/48 Узловое соединение, заднее основание, правое

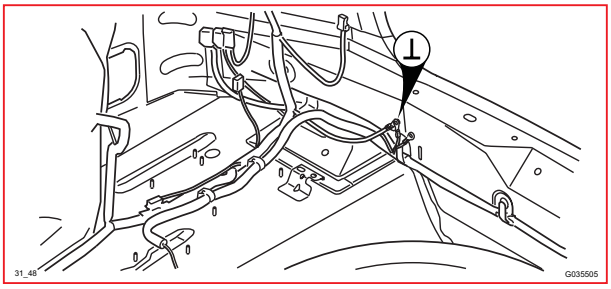

31/65 Узловое соединение, задний подъемник сиденья, левая сторона

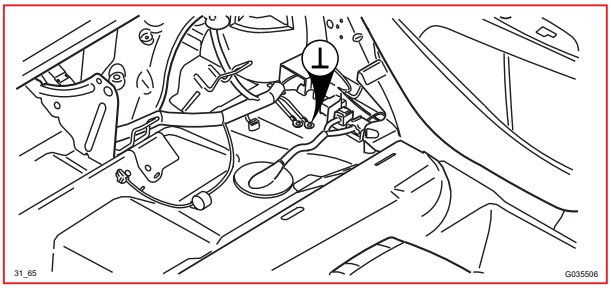

31/66 Узловое соединение, передний подъемник сиденья, левая сторона

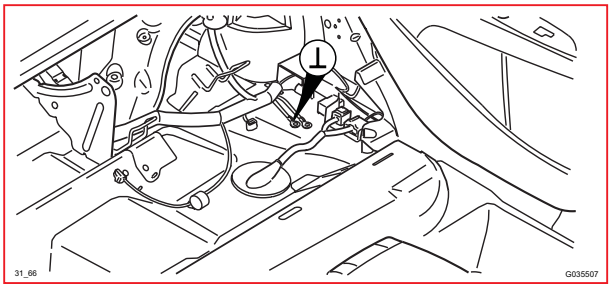

31/67 Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 1

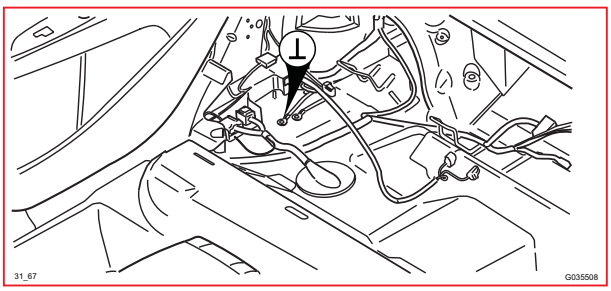

31/68 Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 2

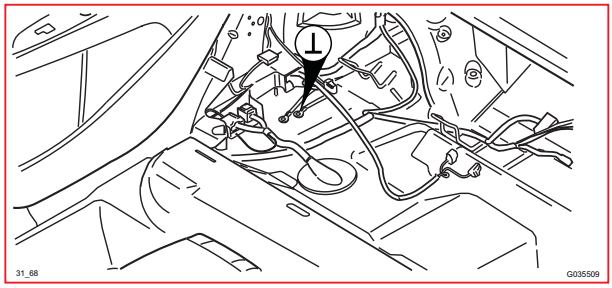

31/83 Узловое соединение, левый донный порог

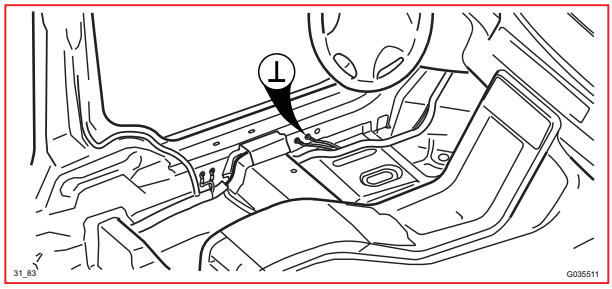

31/84 Узловое соединение, донный морог, правый

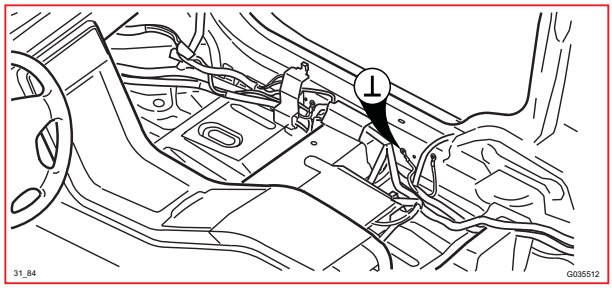

31/88 Узловое соединение, катушка двигателя, 5-цил.

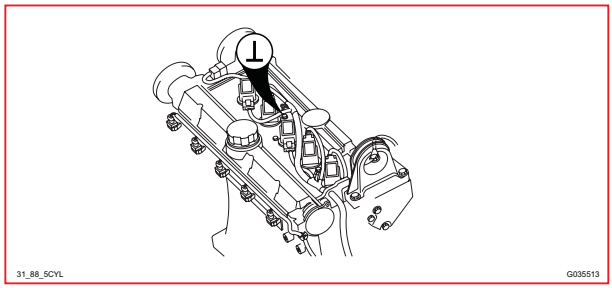

31/88 Узловое соединение, катушка двигателя, 6-цил.

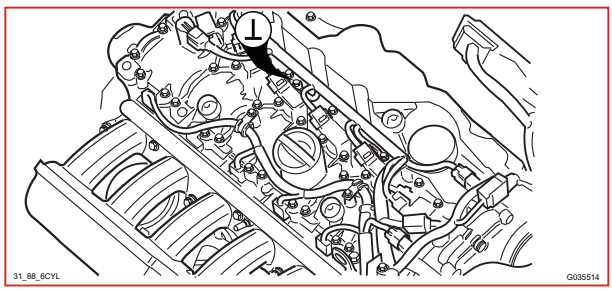

Иллюстрации компонентов
31/89 - 31/XX5

31/89 Узловое соединение, катушка двигателя, 5-цил.

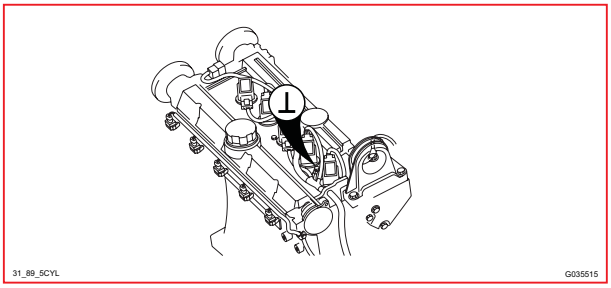

31/89 Узловое соединение, катушка двигателя, 6-цил.

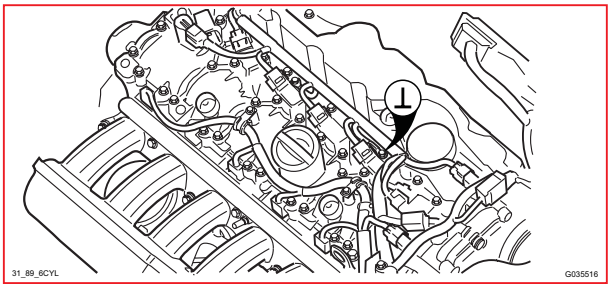

31/90 Узловое соединение, катушка двигателя, 8-цил.

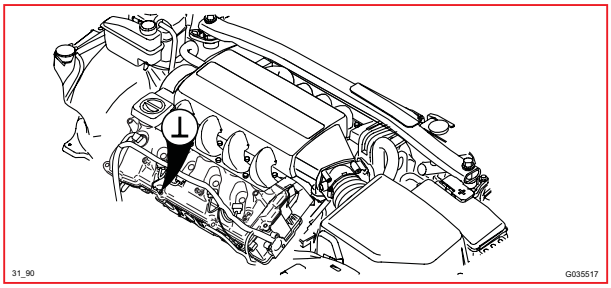

31/93 Узловое соединение, левая колесная ниша 2

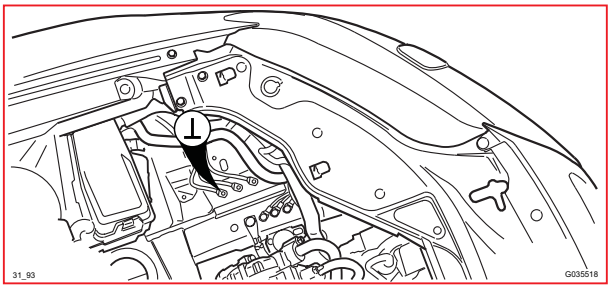

31/94 Узловое соединение, правая колесная ниша 2

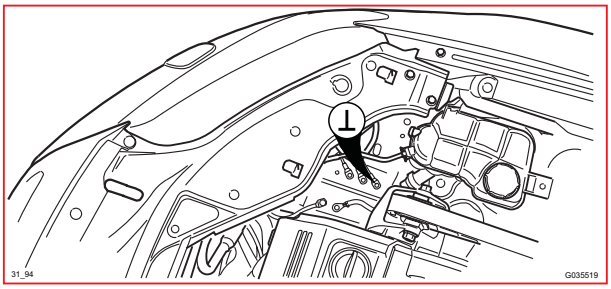

31/95 Узловое соединение, левая колесная ниша

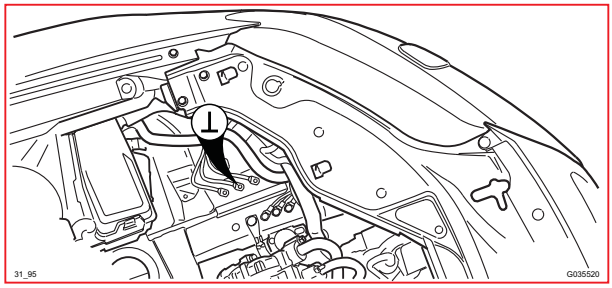

31/96 Узловое соединение, правая колесная ниша 3

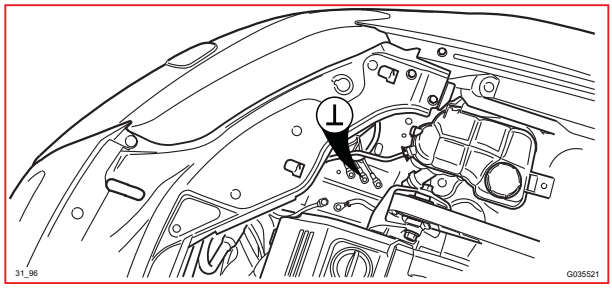

31/100 Узловое соединение, катушка двигателя, 8-цил.

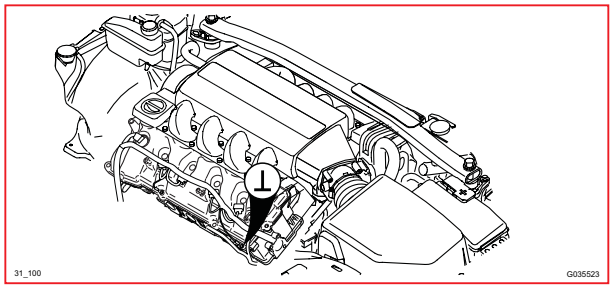

31/XX4 Узловое соединение, двигатель-кузов

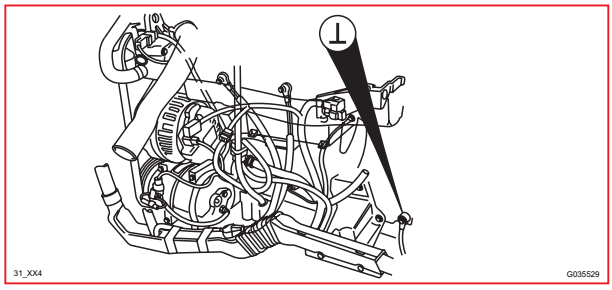

31/XX5 Узловое соединение, ECM

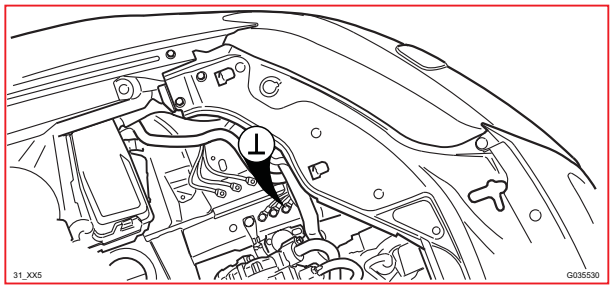

Иллюстрации компонентов
31/XX10 - 74/53

31/XX10 Узловое соединение, левая колесная ниша 1

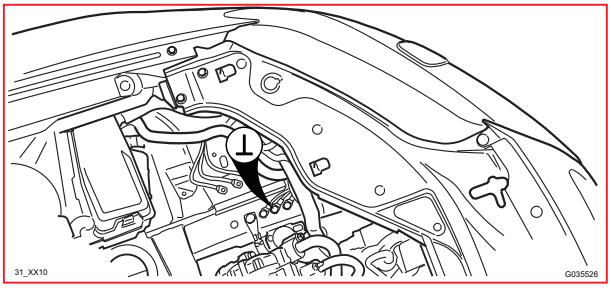

31/XX14 Узловое соединение, левая колесная ниша 3 (ABS)

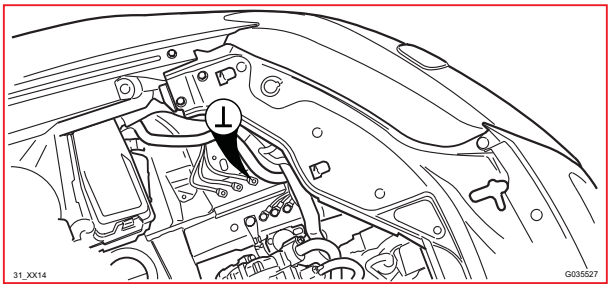

31/XX15 Узловое соединение, правая колесная ниша

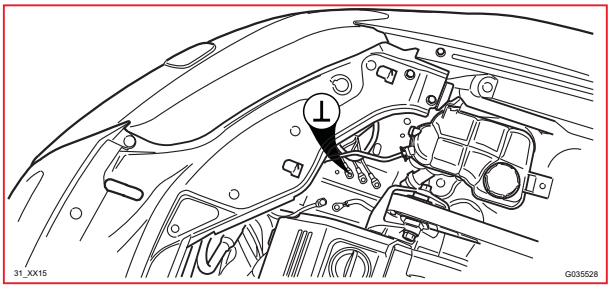

31/AL Узловое соединение, дополнительный свет

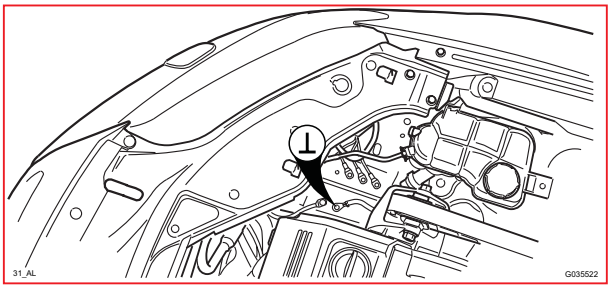

31/INFOT Узловое соединение, информационно-развлекательная система

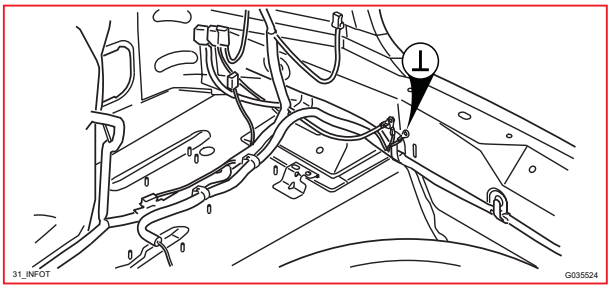

31/TRM Узловое соединение, Аксессуар

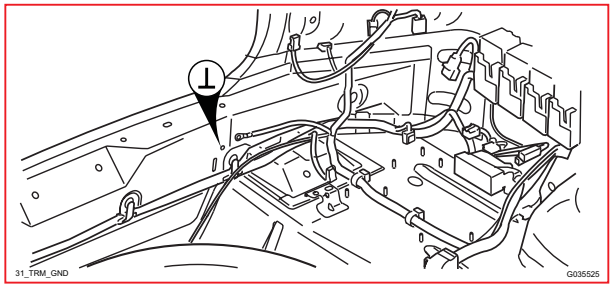

74/9 Контактный разъем

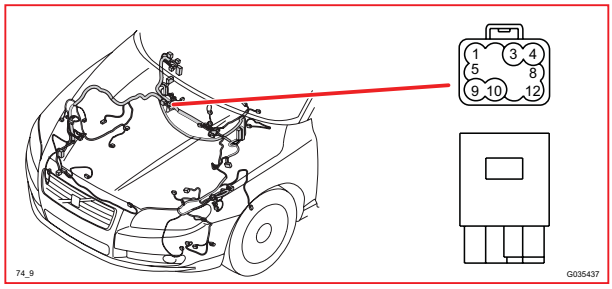

74/30 Контактный разъем

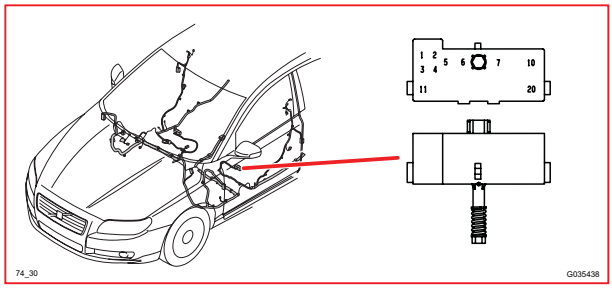

74/31 Контактный разъем

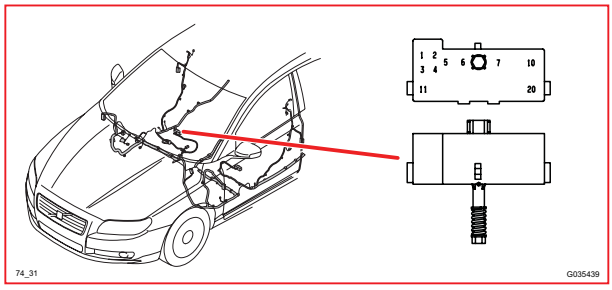

74/53 Контактный разъем

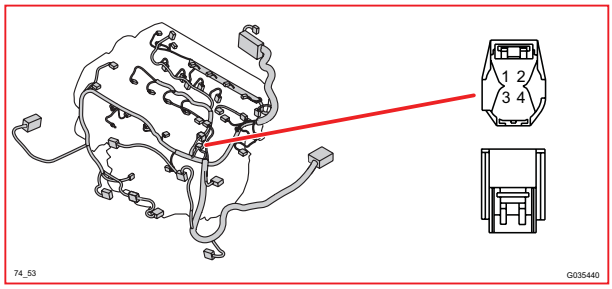

Иллюстрации компонентов
74/86 - 74/307

74/86 Контактный разъем

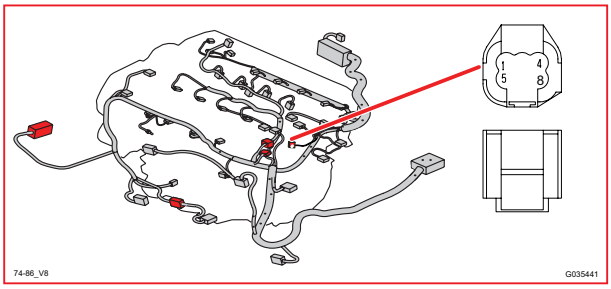

74/99 Контактный разъем

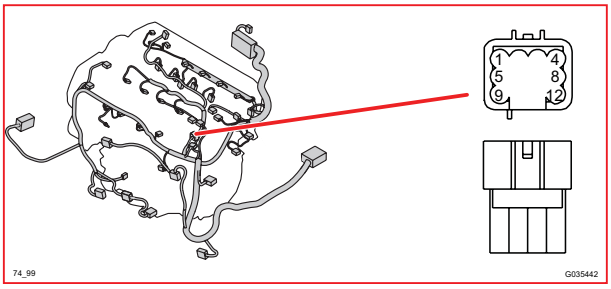

74/133 Контактный разъем

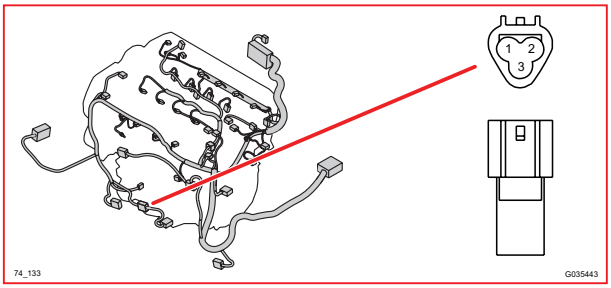

74/276 Контактный разъем

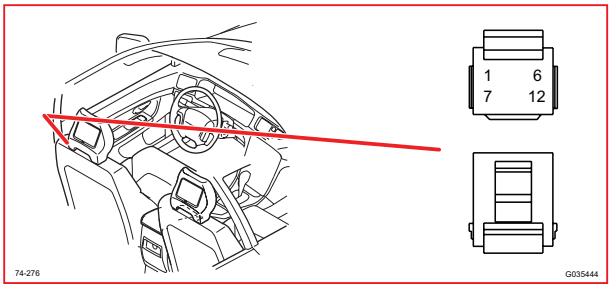

74/277 Контактный разъем

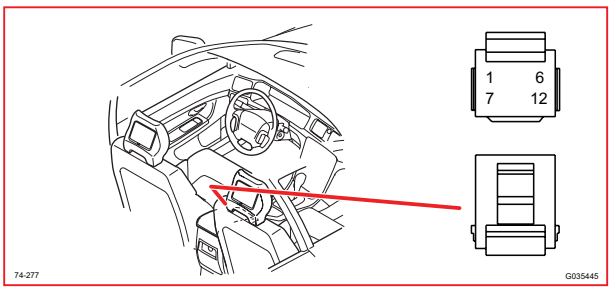

74/301 Контактный разъем

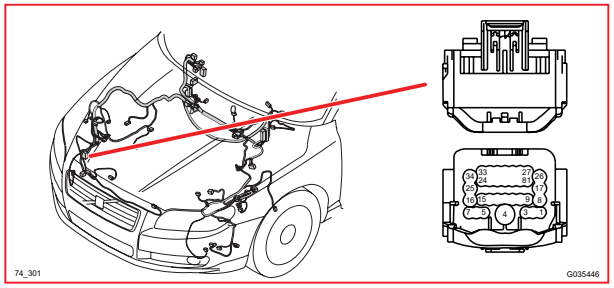

74/302 Контактный разъем

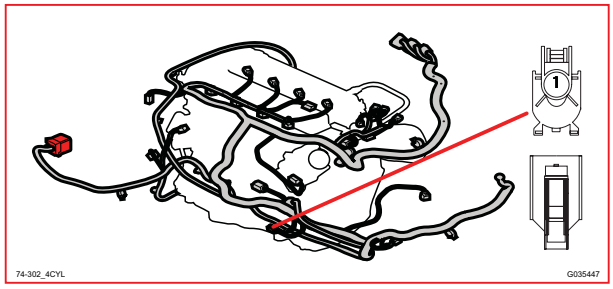

74/303 Контактный разъем

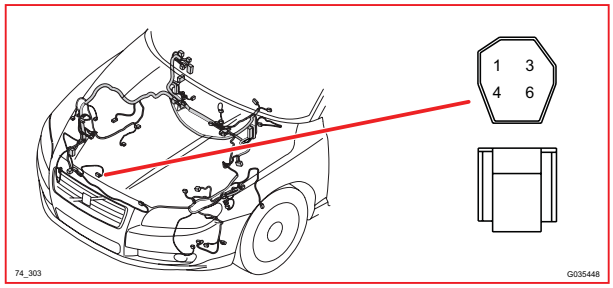

74/304 Контактный разъем

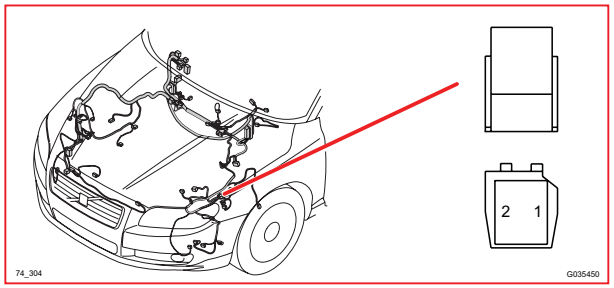

74/307 Контактный разъем

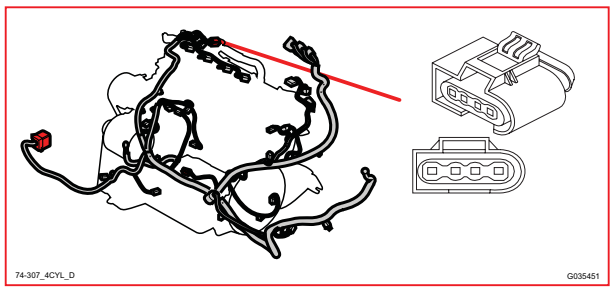

Иллюстрации компонентов
74/308 - 74/407B

74/308 Контактный разъем

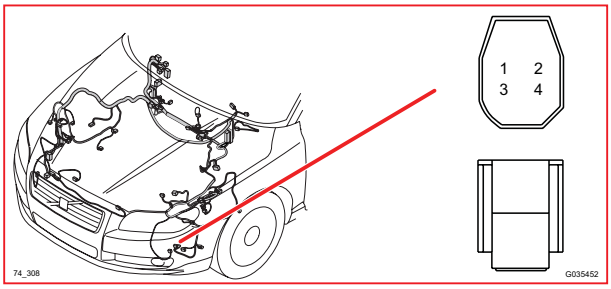

74/309 Контактный разъем

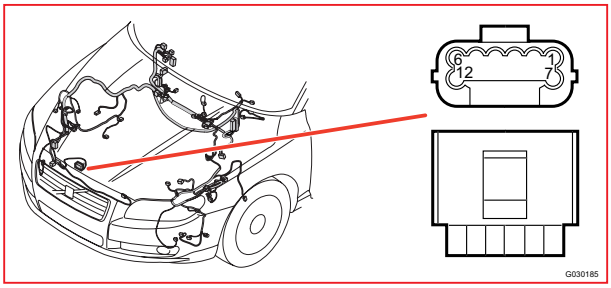

74/401 Контактный разъем

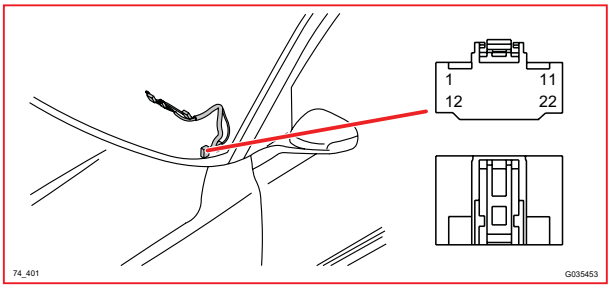

74/402 Контактный разъем

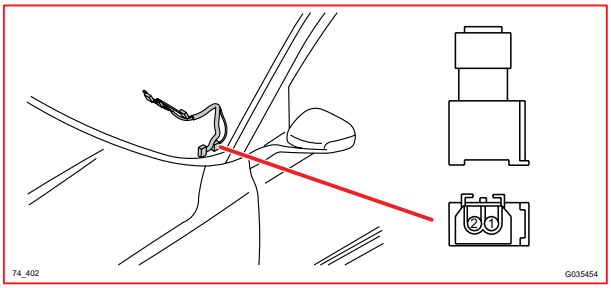

74/403 Контактный разъем

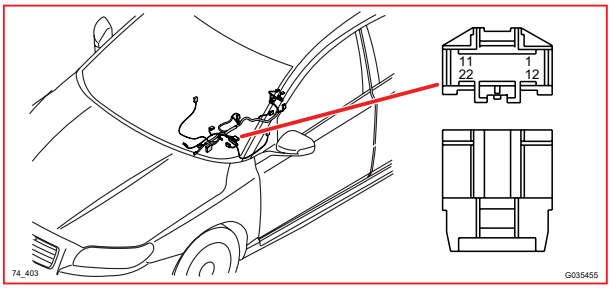

74/404 Контактный разъем

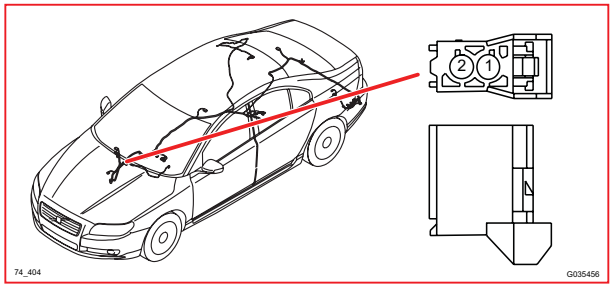

74/405 Контактный разъем

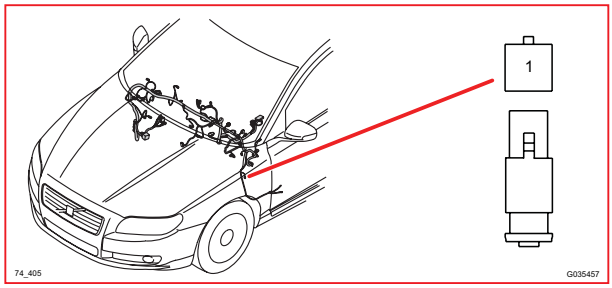

74/406 Контактный разъем

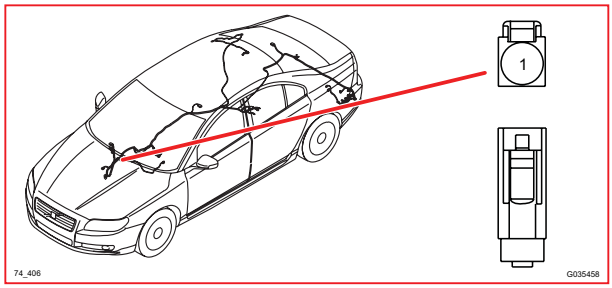

74/407 Контактный разъем

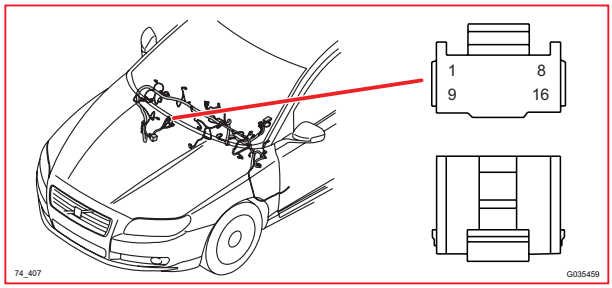

74/407B Контактный разъем

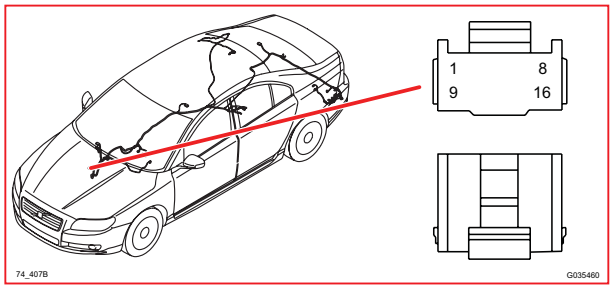

Иллюстрации компонентов
74/408 - 74/502

74/408 Контактный разъем

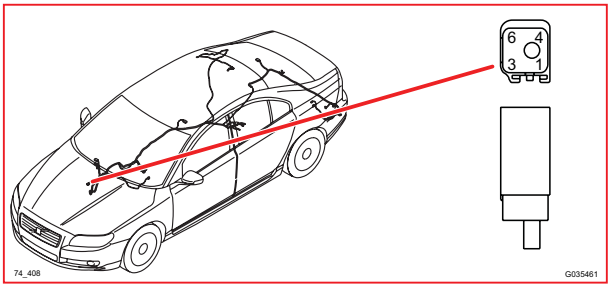

74/409 Контактный разъем

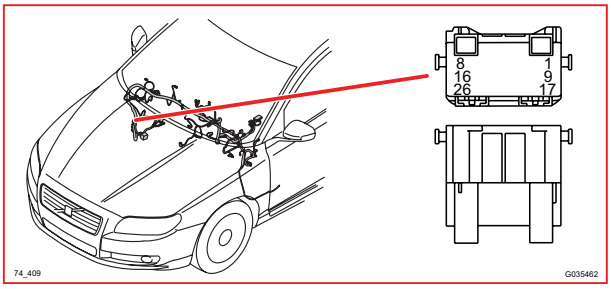

74/411 Контактный разъем

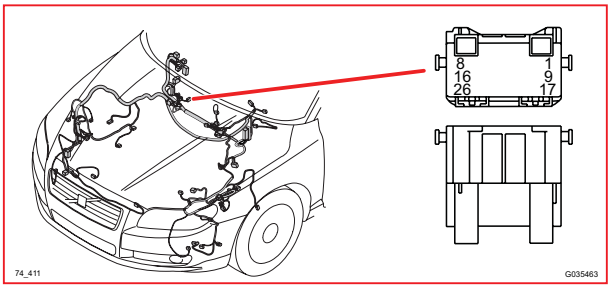

74/412 Контактный разъем

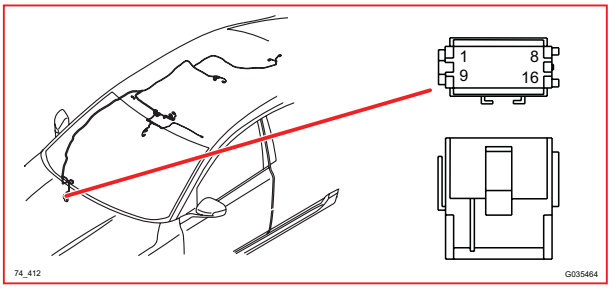

74/413 Контактный разъем

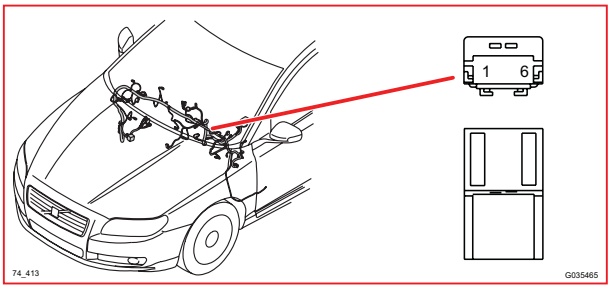

74/414 Контактный разъем

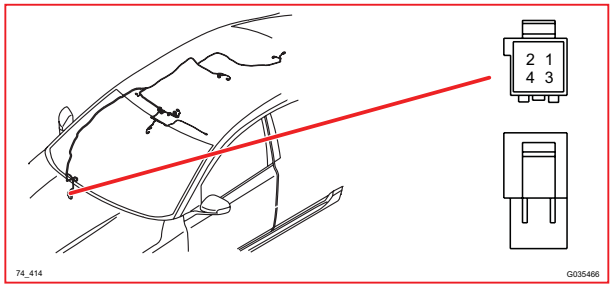

74/418 Контактный разъем

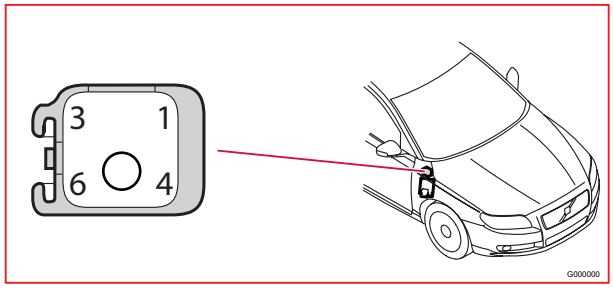

74/419 Контактный разъем

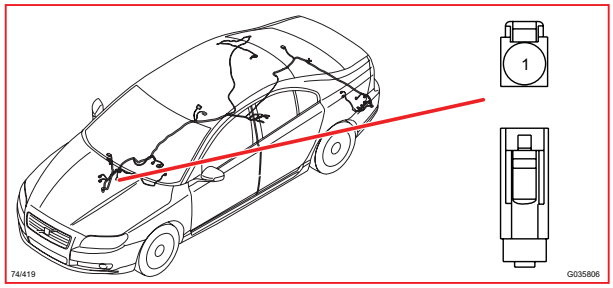

74/501 Контактный разъем

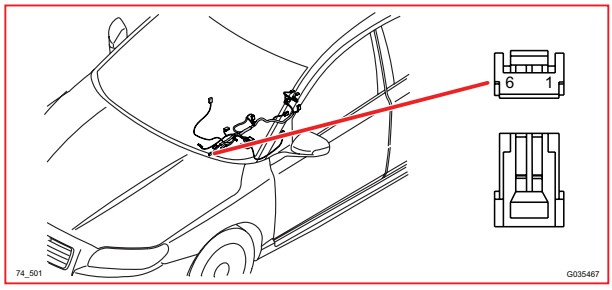

74/502 Контактный разъем

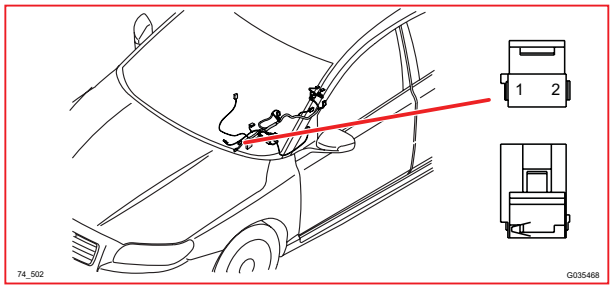

Иллюстрации компонентов
74/503 - 74/512

74/503 Контактный разъем

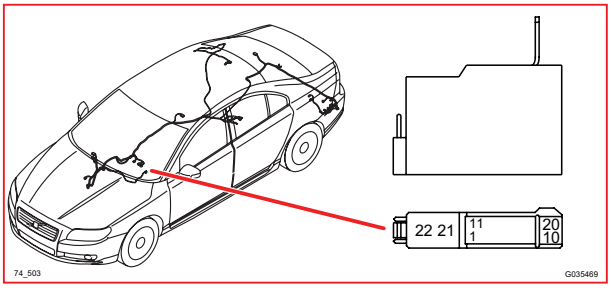

74/504 Контактный разъем

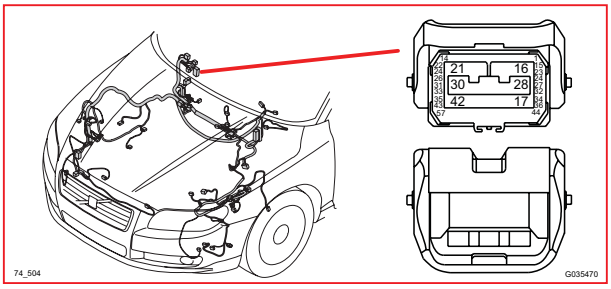

74/504B Контактный разъем

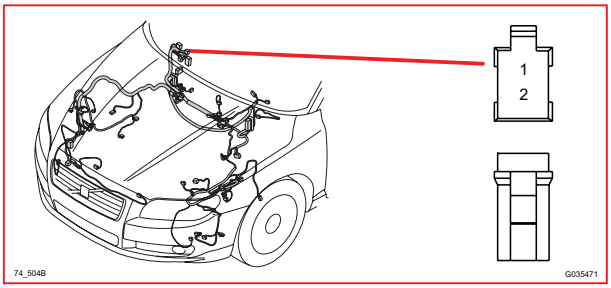

74/505 Контактный разъем

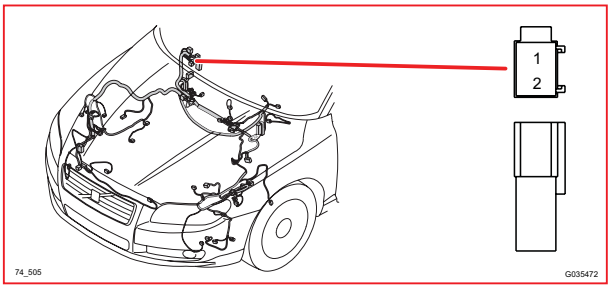

74/507 Контактный разъем

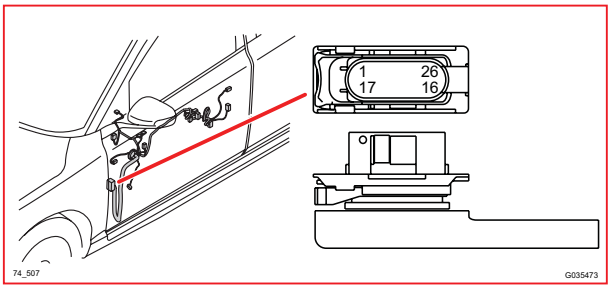

74/508 Контактный разъем

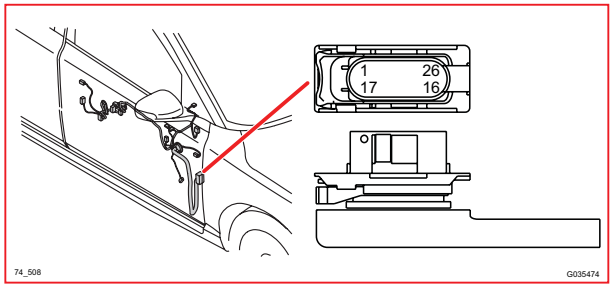

74/509 Контактный разъем

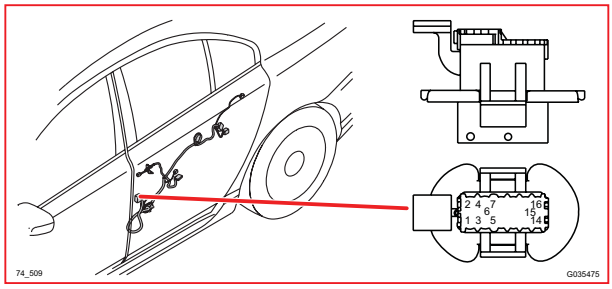

74/510 Контактный разъем

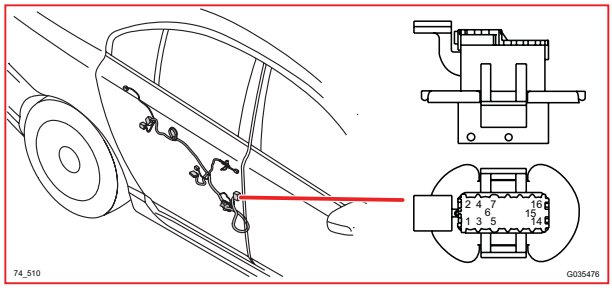

74/511 Контактный разъем

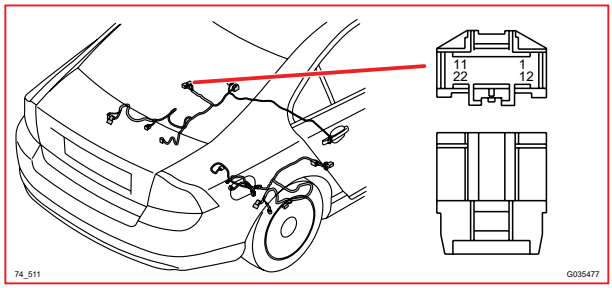

74/512 Контактный разъем

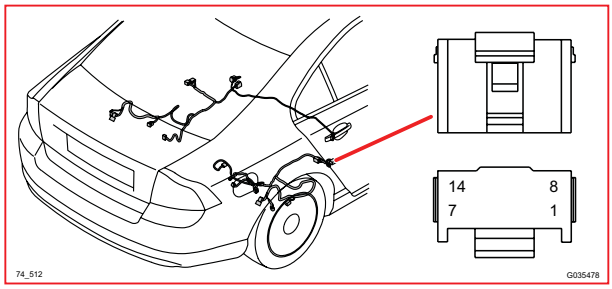

Иллюстрации компонентов
74/513 - 74/531

74/513 Контактный разъем

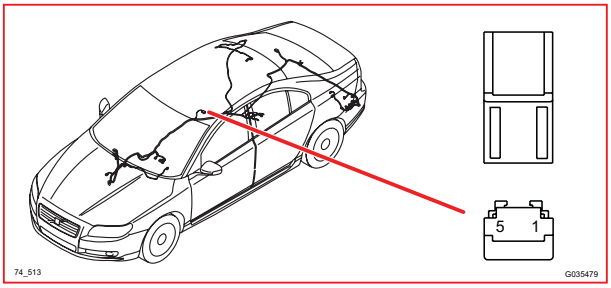

74/514 Контактный разъем

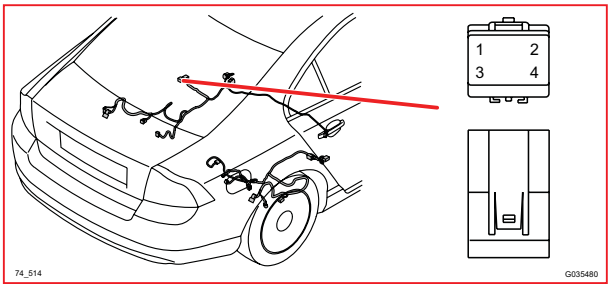

74/518 Контактный разъем

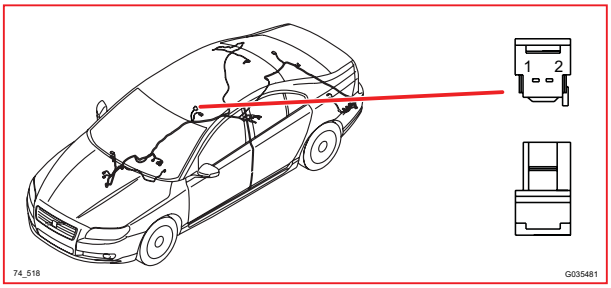

74/519 Контактный разъем

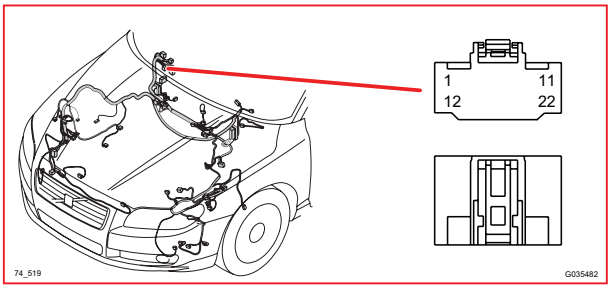

74/520 Контактный разъем

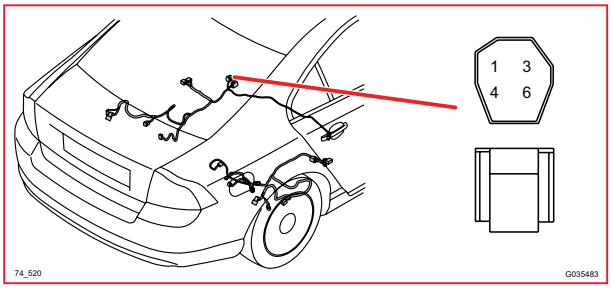

74/523 Контактный разъем

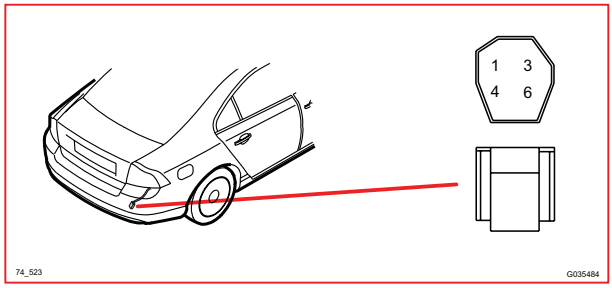

74/524 Контактный разъем

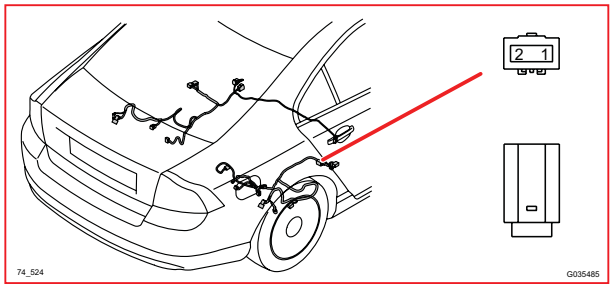

74/525 Контактный разъем

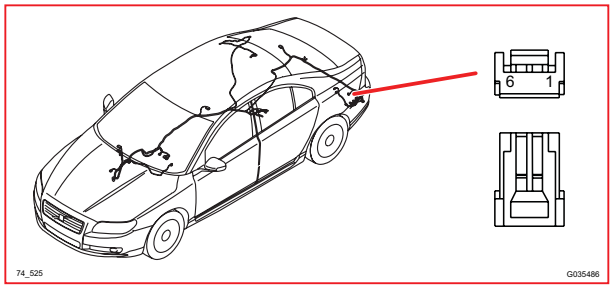

74/529 Контактный разъем

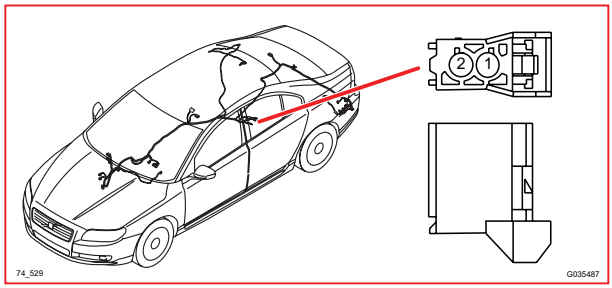

74/531 Контактный разъем

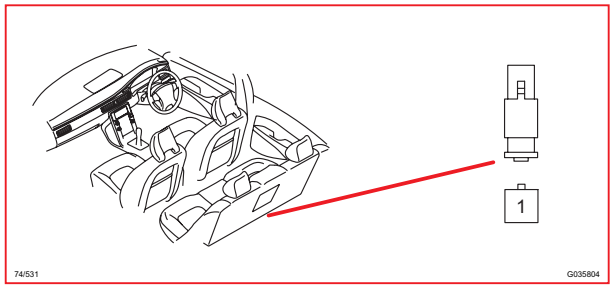

Иллюстрации компонентов
74/532 - PF/№

74/532 Контактный разъем

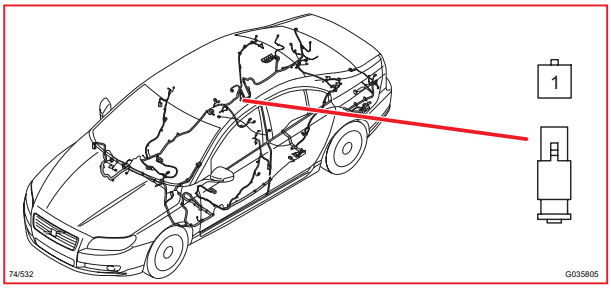

74/702 Контактный разъем

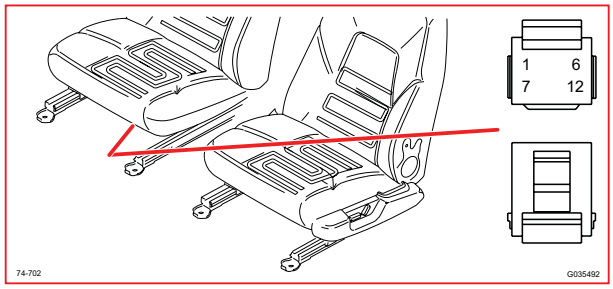

74/601 Контактный разъем

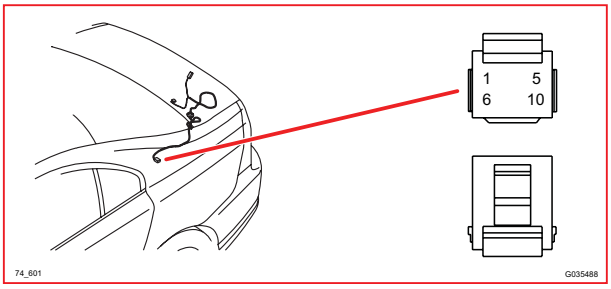

74/1010 Контактный разъем

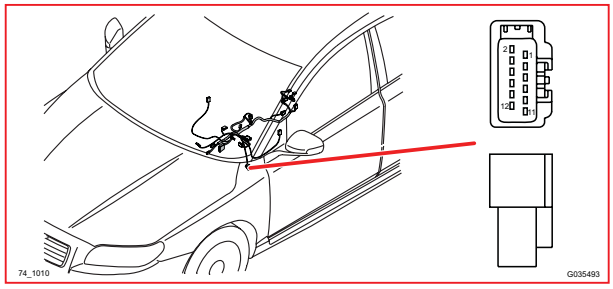

74/602 Контактный разъем

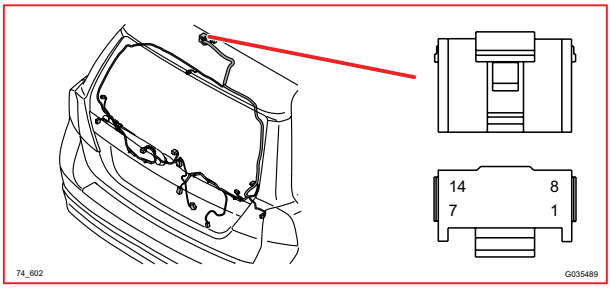

74/16123 Контактный разъем

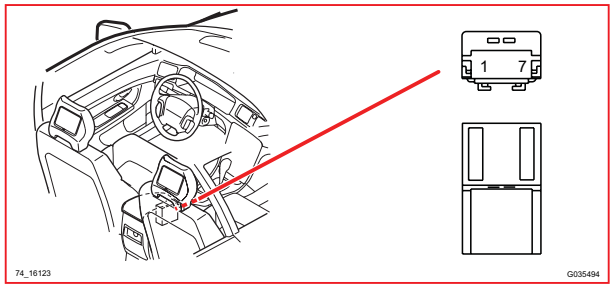

74/603 Контактный разъем

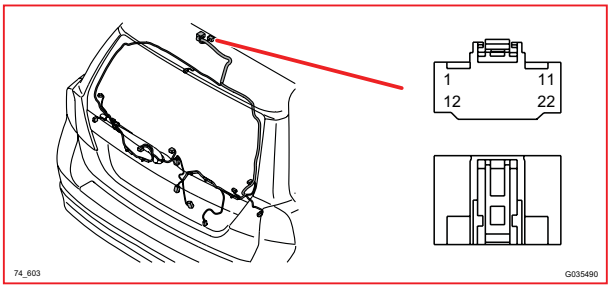

F/№ Предохранители

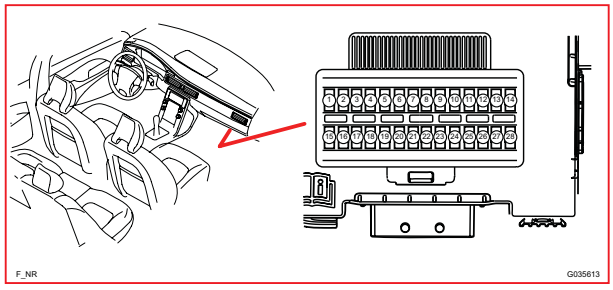

74/701 Контактный разъем

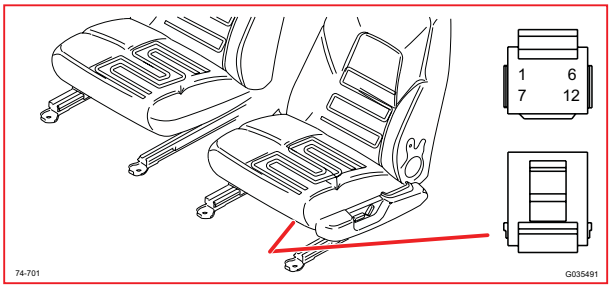

PF/№ Главный предохранитель около аккумулятора

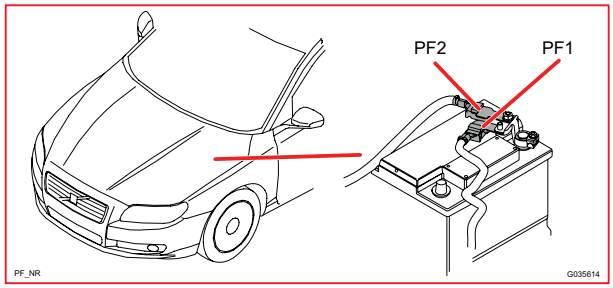

Иллюстрации компонентов
3X/19 - 74X/414

3X/19	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
3X/21	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
3X/80	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
3X/82	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
4X/110	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
9X/1	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
10X/72	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
10X/125	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
10X/126	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/1	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
17X/19	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
74X/9	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
74X/401	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
74X/402	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
74X/414	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

Алфавитный указатель 1:2

А

Автоматическая коробка передач 155
Алкогольный замок 126
Амортизаторы, Группа 76 160
Аналоговые часы 138

Б

Бесключевой автомобиль (KVM) 120
Блоки управления 40

В

Включить фару 105
Внутреннее зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления 197
Внутреннее оборудование, Группа 88 197
Внутреннее освещение ЛР 101
Внутреннее освещение ПР 103
Высокоскоростная компьютерная связь CAN, 4-цил. 46

Г

Габаритные огни, (Bi-Xenon®) 91, 92
Габаритный свет 89, 90
Генератор и регулятор зарядки, Группа 32 82

Д

Дальний и ближний свет 85
Дальний и ближний свет (Bi-Xenon®) 86
Датчик дождя 111
Двери и люки, Группа 83 161
Диагностическая система 127
Дистанционный приемник центрального замка 167
Дополнительный свет 107
Другое электрическое оборудование, Группа 36 .. 111

Ж

Жгут задней двери 257
Жгут передней двери 256
Жгут потолочной проводки 254
Жгут проводки двигателя, 4-цил. 239
Жгут проводки двигателя, 4-цил., дизель 242
Жгут проводки двигателя, 5-цил. 239
Жгут проводки двигателя, 6-цил. 240
Жгут проводки двигателя, 6-цил. Турбо 240
Жгут проводки двигателя, 8-цил. 241
Жгут проводки двигателя, дизель 241
Жгут проводки заднего моста 259
Жгут проводки информационно-развлекательной системы S80 ..... 250, 251
Жгут проводки информационно-развлекательной системы V70 ..... 252, 253
Жгут проводки крышки багажника 258
Жгут проводки моторного отделения 243, 255
Жгут проводки приборной панели 244, 245
Жгут проводки прицепного устройства, 13-полюсный 133, 134
Жгут проводки прицепного устройства, 4-полюсный 129, 130
Жгут проводки прицепного устройства, 7-полюсный 131, 132
Жгут туннельной проводки 255
Жгуты Executive 260

З

Задние габаритнеы огни, (Bi-Xenon®) 92
Задние габаритные огни, (Bi-Xenon®) 91
Задний свет 89, 90
Звуковая система 142
Звуковая система Premium 139
Зеркала заднего вида с электроприводом 172, 173

И

Иллюстрации компонентов 277
Интерьер, Группа 85 179
Информация о дорожном движении 149

К

Камера системы парковки 152
Климатическая установка 187
климатическая установка 188, 190, 192
Климатическая установка, Группа 87 187
Климатическая установка, элементы PTC 187
Комбинированный прибор 137
Компьютерная коммуникация, высокоскоростная CAN 45
Компьютерная связь LIN 49
Компьютерная связь MOST 51
Контактные разъемы 202
Контроль выхлопа 4-цил. 68
Контроль выхлопа 6-цил. 70
Контроль выхлопа 8-цил. 71
Контроль выхлопа, 5-цил. Турбо 69
Коробка передач M66 154
Коробка передач, Группа 43 154
Круиз-контроль 77, 79
Круиз-контроль, 8-цил. 81
Круиз-контроль, Дизель 78, 80

М

Массажные кресла 186
Мобильный телефон 144
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) 198
Модуль рулевого колеса (SWM) 52
Модуль управления USB (AUU) 135
Мультимедиа 149

Н

Напольный жгут S80 ..... 246, 247
Напольный жгут V70 ..... 248, 249
Наружные декоративные детали и пр., Группа 84 . 172
Номер группы, сокращения 6

О

Обозначения замка зажигания 6
Общая схема расположения блоков управления ... 40
Общие данные наименований блоков управления 41
Омыватели высокого давления для фар 117
Освещение безопасности 99, 100
Освещение в дверях 108
Освещение в накладках ступенек 106
Освещение держателя кружек и пола 110
Освещение, Группа 35 85
Откидные подголовники с электроприводом 200
Отсек охлаждения заднего сиденья 196
Очистители/омыватели ветрового стекла 116
Очиститель/омыватель заднего стекла 118

Алфавитный указатель 2:2

П

Пользование электросхемами ... 7
Потолочный люк с электроприводом ... 171
Пояснение знаков ... 8
Предохранители ... 11
Предохранители в салоне ... 20
Предохранители в Токораспределительном узле багажника ... 21, 22, 23
Предохранители в Токораспределительном узле моторного отделения ... 11, 12, 13, 14, 15, 16
Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM) ... 17, 18, 19
Предохранители у Аккумулятора ... 24
Предупреждающие мигающие лампы ... 112, 113, 114, 115
Предупреждение столкновения с тормозным усилителем ... 124
Приборы, Группа 38 ... 136
Проводка жгутов в автомобиле ... 239
Проводка и предохранители, Группа 37 ... 127
Противотуманный свет ... 93, 94
Противоугонная сигнализация ... 122
Прочее, Группа 39 ... 139
Прочее, сокращения ... 6

Р

Радио DAB ... 146
Регулировка дальности света, автоматическая (Bi-Xenon®) ... 88
Регулировка дальности света, ручная ... 87
Реле ... 25
Реле в багажнике ... 28
Реле в Токораспределительном узле моторного отделения ... 26, 27
Реле в токораспределительном узле моторного отделения ... 25
Реле в Центральном электронном модуле (CEM) ... 30
Рожок звукового сигнала ... 119
Розетка 12 В ... 128
Рулевое управление, Группа 64 ... 159

С

Сиденье пассажира с электроприводом ... 181, 182
Система дистанционного открывания дверей гаража ... 201
Система запуска ... 83, 84
Система запуска, Группа 33 ... 83
Система информации мертвой зоны ... 176, 177
Система навигации, портативная ... 153
Система охлаждения, Группа 26 ... 72
Система помощи при парковке ... 123
Система предупреждения давления в шинах (TPMS) ... 125
Система развлечения заднего сиденья ... 150
Система управления двигателем 4-цил. ... 53
Система управления двигателем 4-цил., дизель ... 57
Система управления двигателем 5-цил. Турбо ... 55
Система управления двигателем 5-цил., дизель ... 65
Система управления двигателем 6-цил. ... 59
Система управления двигателем 6-цил. Турбо ... 61
Система управления двигателем 8-цил. ... 63
Содержание ... 3
Сокращения ... 6
Сокращения цветов ... 6
Спутниковое радио ... 151
Среднескоростная компьютерная связь CAN, ЛР ... 47
Среднескоростная компьютерная связь CAN, ПР ... 48
Стеклоподъемники задних дверей ... 170
Стеклоподъемники передних дверей ... 168, 169
стояночные огни, (Bi-Xenon®) ... 91, 92
Стояночный нагреватель, дистанционный запуск ... 195
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель ... 194
Стояночный свет ... 89, 90
Стояночный тормоз, Группа 55 ... 157
Страны/Рынки сбыта, сокращения ... 6

Т

Телефонная система Bluetooth ... 147
Токоснабжение ... 82
Топливная система, Группа 23 ... 53
Тормозная система и DSTC ... 158
Тормозная система, Группа 59 ... 158
Тормозной свет ... 95, 96, 97, 98
Точки разветвления ... 261

У

Узловые соединения, обзор ... 31
Указатель поворотов ... 112, 113, 114, 115
Управление двигателем, Группа 27 ... 77
Устройство напоминания о ремне безопасности ... 136

Ф

Функция памяти сиденья водителя ... 179, 180

Ц

Центральный замок задней двери ... 163
Центральный замок крышки багажника ... 164, 165
Центральный замок крышки топливного бака ... 166
Центральный замок передней двери ... 161, 162
Центральный электронный модуль (CEM) ... 42

Э

Электрический стояночный тормоз ... 157
Электрическое распределение ... 9
Электровентилятор охлаждения ... 72, 73, 74, 75, 76
Электронагреваемое заднее сиденье ... 185
Электронагреваемое заднее стекло ... 178
Электронагреваемые зеркала заднего вида ... 174, 175
Электронагреваемые передние сиденья без вентилятора ... 184
Электронагреваемые передние сиденья с вентилятором ... 183
Электронное сервоуправление ... 159
Электронный модуль дифференциала (DEM) ... 156
Электроуправляемое сиденье водителя с функцией памяти ... 179, 180
Элемент PTC ... 187

B

Bluetooth громкая связь ... 148

F

Four-C ... 160

M

MOST ... 51

Перечень компонентов 1:8

1/1	Аккумулятор
2/14	Реле автоматики запальной свечи
2/16	Реле заднего стеклоочистителя, V70
2/17	Реле звукового сигнала
2/22	Реле, климатическая установка
2/31	Реле, питание 15
2/32	Главное реле системы управления двигателем
2/35	Реле стартера
2/64	Реле дополнительного света, аксессуар
2/75	Реле задних регулируемых подголовников, V70
2/75	Реле задних регулируемых подголовников, S80
2/82	Реле электронагреваемого заднего стекла, V70
2/82	Реле электронагреваемого заднего стекла, S80
2/88	Реле 15-питания, заднее, V70
2/88	Реле 15-питания, заднее, S80
2/133	Реле, вакуумный насос
2/141	Реле, отсек охлаждения
2/193	Реле, функции комфорта
2/239	Реле насоса охлаждающей жидкости, 8-цил.
3/4	Кнопки руля, левые (SWSL)
3/6	Переключатель, предупредительные мигающие сигналы
3/8	Переключатель электронагреваемого заднего стекла/ зеркал заднего вида
3/9	Контакт тормозного света
3/10	Контакт, сигнал заднего хода
3/19	Переключатель стеклоподъемника левой задней двери
3/21	Переключатель стеклоподъемника задней двери, правая
3/25	Переключатель, электроманеврируемый потолочный люк
3/26	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя
3/27	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом
3/35	Переключатель, рукоятка крышки багажника, V70
3/35	Переключатель, рукоятка крышки багажника, S80
3/37	Контакт, рожок звукового сигнала
3/47	Контакт, стояночный тормоз
3/60	Переключатель дополнительного света
3/62	Контакт, сигнализация, капот двигателя
3/65	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья
3/78	Механизм замка, крышка багажника, V70
3/80	Переключатель центрального замка двери
3/82	Переключатель центрального замка двери пассажира
3/83	Переключатель стеклоподъемников двери пассажира
3/93	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя
3/94	Контакт замка ремня, сиденье пассажира
3/111	Модуль управления переключателя света (LSM)
3/112	Климатическая установка
3/113	Реле задних регулируемых подголовников
3/117	Блок маневрирования, потолочная лампа
3/126	Модуль двери водителя (DDM)
3/127	Модуль двери пассажира (PDM)
3/128	Модуль левой задней двери (LDM)
3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
3/130	Модуль рулевого колеса (SWM)
3/131	Кнопки руля, правые (SWSR)
3/132	Модуль управления запуска (SCU)
3/135	Переключатель RTI
3/156	Модуль переключателя передач (GSM)
3/157	Электровыключатель подушки безопасности на стороне пассажира
3/173	Переключатель, частное запирание, люк багажника
3/176	Электровыключатель, стеклоподъемники двери водителя
3/217	Электровыключатель замка ремня безопасности задний левый
3/218	Электровыключатель замка ремня безопасности задний средний
3/219	Электровыключатель замка ремня безопасности задний правый
3/225	Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)
3/255	Датчик положения, сиденье водителя
3/256	Датчик положения сиденья пассажира
3/267	Блок маневрирования, телематика
3/270	Контакт усилителя управления
3/271	Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления
3/272	Переключатель стояночного тормоза
3/273	Контакт замка, передняя левая дверь
3/274	Контакт замка, передняя правая дверь
3/275	Контакт замка левой задней двери
3/276	Контакт замка, задняя правая дверь
3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
3/282	Контакт, индикация, 1-я передача
3/284	Контакт диагностики, тормозной свет
3/291	Переключатель закрывания крышки багажника, V70
3/293	Панель управления мобильного телефона с громкой связью
4/6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)
4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
4/16	Модуль управления тормозами (BCM)
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
4/31	Модуль управления, вентилятор салона
4/33	Модуль управления, потолочный люк
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил.
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., Дизель
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил.
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., дизель
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил.
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)

Перечень компонентов 2:8

4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C1	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C2	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C3	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C4	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C5	Центральный электронный модуль (CEM)
4/68	Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)
4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения
4/76	Дистанционное управление для открывания гаража
4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)
4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)
4/83	Модуль управления топливного насоса
4/84	Модуль подвески (SUM)
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
4/93	Модуль безключевого автомобиля (KVM)
4/99	Электронный модуль сервоуправления
4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
4/106	Блок управления стояночного нагревателя с дистанционным управлением
4/109	Модуль управления свечи накаливания
4/110	Модуль прицепного устройства (TRM)
4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)
4/116	Модуль управления крышки багажника (POT), V70
4/118	Модуль фар дальнего света (HCM)
4/119	Дистанционный приемник бесключевого автомобиля (RKE)
4/119.2	Модуль приемника дистанционного управления (RRX)
4/120	Модуль камеры парковки (PAC)
4/121	Модуль управления электровентилятора охлаждения 2
4/124	Элемент USB модуля управления (AUU)
4/131	Блок управления массажем спины, слева
4/133	Блок управления массажем спины, справа
5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)
6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)
6/8	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника, S80
6/16	Электродвигатель наклона спинки сиденья водителя
6/17	Электродвигатель перемещения вверх/вниз переднего края сиденья водителя
6/18	Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья водителя
6/19	Электродвигатель перемещения сиденья водителя вперед/назад
6/20	Электродвигатель перемещения сиденья пассажира вперед/назад
6/25	Стартер
6/26	Модуль управления генератора (ACM)
6/28	Мотор, вентилятор салона
6/32	Мотор заднего стеклоочистителя, V70
6/33	Топливный насос
6/35	Топливный насос дополнительного нагревателя
6/36	Мотор замка, центральный замок передней левой двери
6/37	Мотор замка крышки топливного бака
6/38	Электродвигатель установки наклона фары, левый
6/39	Электродвигатель установки наклона фары, правый
6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция
6/55	Мотор замка, центральный замок передней правой двери
6/56	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь
6/57	Мотор замка, центральный замок задней левой двери
6/58	Мотор стеклоподъемника, передняя левая дверь
6/59	Электродвигатель стеклоподъемника, задний левый
6/60	Мотор стеклоподъемника, передняя дверь пассажира
6/61	Электродвигатель стеклоподъемника, задний правый
6/62	Электроуправляемое зеркало левой двери
6/63	Электроуправляемое зеркало правой двери
6/64	Мотор наклона спинки сиденья пассажира
6/65	Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья пассажира
6/66	Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья пассажира
6/67	Насос, проверка утечки топлива
6/71	Клапан сервоусилителя в зависимости от скорости
6/73	Насос охлаждающей жидкости
6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона
6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона
6/99	Двигатель EGR
6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер
6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
6/104	Мотор высокого давления омывателя фар
6/114	Вакуумный насос
6/118	Регулирующий мотор, вихревая заслонка
6/120	Дроссель двигателя, 5-цил.
6/120	Дроссель двигателя, 6-цил.
6/120	Дроссель двигателя, 8-цил.
6/120	Двигатель корпуса заслонки, дизель
6/127	Мотор омывателя
6/139	Верхний впускной коллектор двигателя установки
6/140	Нижний впускной коллектор двигателя установки
6/143	Регулирующий мотор, турбо
6/144	Левый выдвижной мундштук
6/145	Правый выдвижной мундштук
6/146	Мотор замка, тормозной диск, задний левый
6/147	Мотор замка, тормозной диск, задний правый
6/148	Гидравлический насос управления крышки багажника, V70
6/149	Мотор закрывания крышки багажника, V70
6/169	Левый насос, массаж спины
6/170	Правый насос, массаж спины

Перечень компонентов 3:8

7/4	Датчик, уровень тормозной жидкости
7/5	Датчик, уровень жидкости для мойки
7/6	Датчик давления масла
7/8	Датчик давления климатической установки
7/10	Датчик, внутренняя температура
7/12	Солнечный датчик, датчик сумерек и индикатор сигнализации
7/15	Лямбда зонд, передний, 4-цил.
7/15	Лямбда зонд, передний, 5-цил.
7/15	Передний лямбда-зонд, ряд 1, 6-цил.
7/15	Передний лямбда-зонд, ряд 2, 8-цил.
7/15	Передний лямбда -зонд, дизель
7/16	Датчик, температура охлаждающей жидкости
7/17	Измеритель воздушной массы MAF
7/21	Датчик положения распредвала, 4-цил., дизель
7/23	Задний датчик детонации
7/23	Датчик детонации, 8-цил.
7/24	Передний датчик детонации
7/24	Датчик детонации, передний, 8-цил.
7/25	Импульсный датчик, 5-цил. и дизель
7/25	Импульсный датчик, 6-цил.
7/25	Импульсный датчик, 8-цил.
7/31	Датчик ABS, передний левый
7/32	Датчик ABS, передний правый
7/35	Датчик уровня масла
7/41	Датчик температуры испарителя
7/51	Датчик, педаль газа
7/54	Датчик положения впускной заслонки
7/56	Датчик ABS, задний левый
7/57	Датчик ABS, задний правый
7/61	Датчик оборотов входящего вала
7/62	Датчик оборотов выходящего вала
7/69	Датчик наружной температуры
7/71	Датчик давления наддува
7/73	Датчик уровня охлаждающей жидкости
7/74	Датчик температуры масла, автоматическая коробка передач
7/77	Датчик температуры, всасываемый воздух 1
7/81	Датчик давления, впускной коллектор, 6-цил.
7/81	Датчик давления, впускной коллектор, 8-цил.
7/82	Задний лямбда-зонд, ряд 1, 6-цил.
7/82	Передний лямбда-зонд, ряд 1, 8-цил.
7/87	Датчик акселерации Four-C передний левый
7/88	Датчик акселерации Four-C передний правый
7/89	Датчик акселерации Four-C задний левый
7/91	Датчик, угол руля
7/93	Датчик веса сидящего (OWS)
7/100	Модуль датчика наклона (ISM)
7/103	Лямбда-зонд, 5-цил.
7/103	Передний лямбда-зонд, ряд 2, 6-цил.
7/103	Задний лямбда-зонд, ряд 2, 8-цил.
7/104	Задний лямбда-зонд, ряд 2, 6-цил.
7/104	Задний лямбда-зонд, ряд 1, 8-цил.
7/108	Датчик бокового столкновения, задний левый
7/109	Датчик бокового столкновения, задний правый
7/110	Датчик температуры, сиденье водителя
7/111	Датчик температуры, сиденье пассажира
7/112	Датчик температуры заднего сиденья, левая сторона
7/113	Датчик температуры заднего сиденья, правая сторона
7/115	Датчик бокового столкновения, левая B-стойка
7/116	Датчик бокового столкновения, правая B-стойка
7/118	Датчик высоты, передняя левая подвеска колес
7/119	Датчик высоты, передняя правая подвеска колес
7/120	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес
7/121	Датчик высоты правой задней подвески колес
7/123	Датчик, педаль сцепления
7/124	Датчик педали тормоза
7/130	Датчик уровня топлива, сторона эжектора
7/131-7/134	Датчик системы помощи при парковке, задний
7/138	Датчик давления выхлопных газов
7/143	Датчик уровня топлива, насосная сторона
7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
7/154	Датчик температуры топлива
7/156	Датчик давления и температуры топлива
7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
7/160	Датчик тормозного вакуума
7/162	Датчик давления, топливопровод
7/164	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)
7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 4-цил.
7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 5-цил.
7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор, Дизель
7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 6-цил.

Перечень компонентов 4:8

7/166	Датчик уровня масла, 5-цил.
7/166	Датчик уровня масла, 6-цил.
7/166	Датчик уровня масла, дизель
7/172	Датчик положения распределительного вала, впускная сторона, 5-цил.
7/172	Датчик положения распределительного вала, впускная сторона, 6-цил.
7/172	Датчик положения распределительного вала, впускной ряд 2, 8-цил.
7/173	Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, 5-цил.
7/173	Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, 6-цил.
7/173	Датчик положения распределительного вала, выпускной ряд 2, 8-цил.
7/173	Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, Дизель
7/174	Датчик дифференциального давления, фильтр для инородных частиц
7/175	Датчик веса сидящего пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности
7/178	Датчик переднего столкновения, правый
7/179	Датчик переднего столкновения, левый
7/188	Датчик положения распределительного вала, впускной ряд 1, 8-цил.
7/189	Датчик положения распределительного вала, выпускной ряд 1, 8-цил.
7/190	Датчик температуры катализатора
7/191	Датчик температуры фильтра твердых частиц
7/193	Датчик положения, турбо
7/194	Датчик, катушка ремня безопасности, водитель
7/195	Датчик, катушка ремня безопасности, пассажир
7/199	Ультразвуковой датчик (IMS)
7/203	Направленный вперед радар (FLR)
7/204-7/207	Датчик системы помощи при парковке, передний
7/208	Датчик бокового столкновения, передняя левая дверь
7/209	Датчик бокового столкновения, передняя правая дверь
7/210-7/213	Датчик давления в шинах
7/214	Датчик биения сердца
7/220	Датчик нагрузки гидравлического насоса
7/227A	Датчик защемления крышки багажника, правый
7/227B	Датчик защемления крышки багажника, левый
7/238	Датчик алкогольного замка
8/3	Магнитное сцепление климатической установки
8/6-11	Инжекторные клапаны
8/18	Клапан EVAP, 4-цил.
8/18	Клапан EVAP, 5-цил.
8/18	Клапан EVAP, 6-цил.
8/18	Клапан EVAP, 8-цил.
8/19	Соленоид вариабельного времени впуска, ряд 2, 8-цил.
8/20	Амортизатор Four-C передний левый
8/21	Амортизатор Four-C передний правый
8/22	Амортизатор Four-C задний левый
8/23	Амортизатор Four-C задний правый
8/28	Клапан турборегулирования
8/30	Детонатор подушки безопасности пассажира, шаг 1
8/31	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 1
8/32	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2
8/33	Детонатор, натягиватель ремня водителя
8/34	Детонатор, натягиватель ремня пассажира
8/36	Соленоид блокиратора переключения передач
8/37	Автоматическая коробка передач
8/38	Соленоид переключения 1
8/39	Соленоид переключения 2
8/40	Замыкающий соленоид
8/45	Вакуумный клапан, вариабельный впускной коллектор, 4-цил.
8/46	Узел включения, DSTC
8/48	Зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления
8/51	Детонатор, подушка безопасности, левая, водитель
8/52	Детонатор, подушка безопасности, левая, пассажир
8/55	Детонатор, натягиватель ремня, задний левый
8/56	Детонатор, натягиватель ремня, задний правый
8/59	Соленоид подголовника, задний левый
8/60	Соленоид подголовника, задний правый
8/61	Детонатор подушки безопасности пассажира, шаг 2
8/62	Детонатор среднего заднего натяжителя ремня безопасности
8/66	Детонатор, надувной занавес, левый
8/67	Детонатор, надувной занавес, правый
8/68	Разгрузочный клапан
8/71	Соленоид дросселя
8/77	Клапан регулирования объема топлива
8/81	Соленоид вариабельного времени выпуска, 5-цил.
8/81	Соленоид вариабельного времени выпуска, ряд 2, 8-цил.
8/82	Соленоид, вариабельная геометрия турбонагнетателя
8/84	Выключатель вакуумного насоса
8/92	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, водитель
8/98	Клапан регулировки, давление топлива
8/99	Детонатор, рулевая колонка
8/107	Клапан вариабельного всасывания
8/111	Клапан регулировки потока топлива
8/113	Перепускной клапан охлаждения EGR
8/114	Клапан смесителя воздуха/топлива
8/115-8/116	Инжекторный клапан, 8-цил.
8/117	Соленоид вариабельного времени впуска, 5-цил.
8/117	Соленоид вариабельного времени впуска, 6-цил.
8/117	Соленоид вариабельного времени впуска, ряд 1, 8-цил.
8/118	Соленоид вариабельного времени выпуска, ряд 1, 8-цил.

Перечень компонентов 5:8

8/120	Клапан EGR
8/124	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 3
8/125	Соленоид передней шестерни
8/126	Соленоид задней шестерни
8/128	Ограничитель усилия ремня водителя
8/129	Ограничитель усилия ремня пассажира
8/132	Клапан регулировки, впуск
8/133	Клапан регулировки, давление топлива
8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной
8/142	Соленоид линейного давления SLB1
8/143	Соленоид линейного давления SLC1
8/144	Соленоид линейного давления SLC2
8/145	Соленоид линейного давления SLC3
9/1	Розетка 12 В, передняя
9/2	Электронагреваемое заднее стекло
9/8	Нагревательный элемент, левый задний
9/9	Нагревательный элемент спинки, левый задний
9/10	Нагревательный элемент, правый задний
9/11	Нагревательный элемент, спинка правого заднего сиденья
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира
9/14	Модуль управления, задний левый
9/15	Модуль управления, задний правый
9/16	Нагревательный элемент спинки сиденья водителя
9/17	Нагревательный элемент спинки сиденья пассажира
9/18	Нагревательный элемент сиденья водителя
9/19	Нагревательный элемент сиденья пассажира
9/24	Отсек охлаждение
9/25	Розетка 12 В, задняя
9/30	Дополнительный нагреватель
9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера
9/38	Электронагреваемый топливный фильтр
9/39	Нагревательный элемент камеры
9/42	Элемент PTC
9/43	Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло
9/44	Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло
9/47	Сопротивление PTC вентиляции картера в шланге
10/1	Фонарь, передний левый
10/2	Фонарь, передний правый
10/3	Освещение номерного знака, V70
10/3	Освещение номерного знака, S80
10/5	Противотуманный свет, передний левый
10/6	Противотуманный свет, передний правый
10/11	Габаритный/стояночный свет, левый передний
10/12	Габаритный/стояночный свет, правый передний
10/13	Указатель поворота, передний левый
10/14	Указатель поворота, передний правый
10/15	Указатель поворотов, зеркало заднего вида, левое
10/16	Указатель поворотов правого зеркала заднего вида
10/17	Фонарь, задний правый, V70
10/17	Фонарь, задний правый, S80
10/18	Фонарь, задний левый, V70
10/18	Фонарь, задний левый, S80
10/19	Дополнительный тормозной свет, V70
10/19	Тормозной свет, дополнительный, S80
10/22	Потолочная лампа
10/25	Потолочная лампа багажника, V70
10/29	Освещение, отделение перчаток
10/43	Тормозной свет, правый, V70
10/43	Тормозной свет, правый, S80
10/44	Лампа тормозного света, 1 правая, V70
10/44	Лампа тормозного света, 1 правая, S80
10/45	Лампа тормозного света, 2 правая, V70
10/45	Лампа тормозного света, 2 правая, S80
10/46	Противотуманный свет, задний правый, V70
10/46	Противотуманный свет, задний правый, S80
10/47	Указатель поворотов, задний правый, V70
10/47	Указатель поворотов, задний правый, S80
10/48	Задний свет, правый, V70
10/48	Задний свет, правый, S80
10/50	Тормозной свет, левый, V70
10/50	Тормозной свет, левый, S80
10/51	Лампа заднего света, 1 левая, V70
10/51	Лампа заднего света, 1 левая, S80
10/52	Лампа заднего света, 2 левая, V70
10/52	Лампа заднего света, 2 левая, S80
10/53	Противотуманный свет, задний левый, V70
10/53	Противотуманный свет, задний левый, S80
10/54	Указатель поворотов, задний левый, V70
10/54	Указатель поворотов, задний левый, S80
10/55	Задний свет, левый, V70
10/55	Задний свет, левый, S80
10/64	Дальний свет, правый
10/65	Дополнительный свет передний правый
10/66	Ближний свет, правый
10/68	Дальний свет, левый
10/69	Дополнительный свет передний левый
10/70	Ближний свет, левый
10/72	Подсветка пепельницы, передняя

Перечень компонентов 6:8

10/114	Освещение левого зеркала для макияжа
10/115	Освещение правого косметического зеркала
10/125	Освещение подножки, передняя левая
10/126	Освещение подножки, передняя правая
10/127	Освещение багажного отделения, левое V70
10/127	Освещение багажного отделения, левое S80
10/128	Освещение багажного отделения, правое, V70
10/128	Освещение багажного отделения, правое S80
10/148	Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, левая
10/149	Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, правая
10/150	Лампа для чтения, задняя
10/161	Освещение держателя кружек
10/241	Освещение дверной ручки, передняя левая
10/242	Освещение дверной ручки, передняя правая
10/243	Освещение дверной ручки, задняя левая
10/244	Освещение дверной ручки, задняя правая
10/249	Освещение ступеньки, сторона водителя, передняя
10/250	Освещение ступеньки, сторона пассажира, передняя
10/251	Освещение ступеньки, сторона водителя, задняя, S80
10/252	Освещение ступеньки, сторона пассажира, задняя, S80
10/276	Освещение среднего подлокотника сзади 1
10/277	Освещение среднего подлокотника сзади 2
10/280	Освещение отсека охлаждения слева
10/281	Освещение отсека охлаждения справа
10/282	Освещение дверного отсека, спереди слева
10/283	Освещение дверного отсека, спереди справа
10/284	Освещение дверного отсека, сзади слева
10/285	Освещение дверного отсека, сзади справа
10/286	Освещение пола, сторона водителя
10/287	Освещение пола, сторона пассажира
11A/№	Главный предохранитель в блоке предохранителей в отсеке двигателя
11B/№	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя
11D/A	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника
11D/B	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника
11D/D	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника
11/№	Предохранитель в дополнительном держателе предохранителей салона
15/31	Токораспределительный узел в отсеке двигателя
15/32	Общее описание Токораспределительный узел в отсеке багажника
15/33	Холодная зона моторного отделения
16/1	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)
16/3.1	Динамик, передняя правая дверь
16/3.2	Динамик, передняя правая дверь
16/4.1	Динамик, передняя левая дверь
16/4.2	Динамик, передняя левая дверь
16/5	Динамик, правая задняя дверь
16/6	Динамик, левая задняя дверь
16/10	Рожок звукового сигнала 1
16/11	Рожок звукового сигнала 2
16/16	Усилитель антенны в стекле
16/26	Центральный динамик на приборной панели
16/35	Модуль управления сирены (SCM)
16/36	ТВ-приемник
16/45	Переносная навигационная система
16/46	Модуль переднего монитора (HLDF)
16/47	Антенна GSM/GPS/RDAR
16/55	Дискантовый динамик, передняя левая дверь
16/56	Дискантовый динамик, передняя правая дверь
16/60	Модуль телефона (PHM)
16/62	Ручной модуль, мобильный телефон
16/69	Телеантенна левая
16/70	Телеантенна правая
16/79	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB), V70
16/81A	Экран, подголовник, левый
16/81B	Экран, подголовник, правый
16/98	Микрофон
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)
16/108	Модуль мультимедиа (MMM)
16/109	Проигрыватель DVD / модуль управления
16/111	Контакт задних наушников
16/123	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)
16/123.2	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)
16/123.3	Вход RSE-AUX
16/127	Микрофон, громкая связь, мобильный телефон
16/132	Антенна замка крышки багажника, V70
16/132	Антенна замка двери, бампер, S80
16/133	Антенна замка двери, багажник
16/134	Антенна замка двери, салон 2
16/135	Антенна замка двери, салон 3
16/136	Дискантовый динамик, задняя левая дверь
16/137	Дискантовый динамик, задняя правая дверь
16/138	Антенна на стекле, задняя правая
16/140	Устройства чтения карт SIM
16/141	Фильтр помех, заднее стекло, левое
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)
16/147	Модуль телефона Bluetooth (BPM)
16/159	Блок управления мобильным телефоном с громкой связью
16/162	Модуль управления цифрового радиоприема (DABM)

Перечень компонентов 7:8

17/13	Розетка диагностики
17/19	Розетка 12 В, багажник, V70
17/19	Розетка 12 В, багажник, S80
17/37	Розетка 4-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
17/38	Розетка 7-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
17/39	Розетка 13-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
17/42	Порт USB
17/45	Розетка алкогольного замка
18/4	Контактный ролик
19/4	Аналоговые часы
20/3-8	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/12-13	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/16	Конденсатор
20/22-26	Запальная свеча
26/5	Преобразователь DC/AC, топливный бак
26/6	Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне водителя
26/7	Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне пассажира
26/8	Зарядное устройство алкогольного замка
27/2	Индикатор визуального предупреждения столкновения
27/3	Модуль левой камеры (LCM)
27/4	Модуль правой камеры (RCM)
31/1	Передняя камера
27/6	Камера
31/1	Узловое соединение, PTC
31/2	Узловое соединение, левая колесная ниша
31/3	Узловое соединение, батарея кузова
31/4	Узловое соединение, Двигатель
31/6	Узловое соединение, левый донный порог
31/7	Узловое соединение, левый донный порог
31/10	Узловое соединение, левый донный порог
31/15	Узловое соединение, донный порог, правый
31/47	Узловое соединение, заднее основание, левое
31/48	Узловое соединение, заднее основание, правое
31/65	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, левая сторона
31/66	Узловое соединение, передний подъемник сиденья, левая сторона
31/67	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 1
31/68	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 2
31/83	Узловое соединение, левый донный порог
31/84	Узловое соединение, донный морог, правый
31/88	Узловое соединение, катушка двигателя, 5-цил.
31/88	Узловое соединение, катушка двигателя, 6-цил.
31/89	Узловое соединение, катушка двигателя, 5-цил.
31/89	Узловое соединение, катушка двигателя, 6-цил.
31/90	Узловое соединение, катушка двигателя, 8-цил.
31/93	Узловое соединение, левая колесная ниша 2
31/94	Узловое соединение, правая колесная ниша 2
31/95	Узловое соединение, левая колесная ниша
31/96	Узловое соединение, правая колесная ниша 3
31/100	Узловое соединение, катушка двигателя, 8-цил.
31/XX4	Узловое соединение, двигатель-кузов
31/XX5	Узловое соединение, ECM
31/XX10	Узловое соединение, левая колесная ниша 1
31/XX14	Узловое соединение, левая колесная ниша 3 (ABS)
31/XX15	Узловое соединение, правая колесная ниша
31/AL	Узловое соединение, дополнительный свет
31/INFOT	Узловое соединение, информационно-развлекательная система
31/TRM	Узловое соединение, Аксессуар
73/№	Точка разветвления

Перечень компонентов 8:8

74/9	Контактный разъем
74/30	Контактный разъем
74/31	Контактный разъем
74/53	Контактный разъем
74/86	Контактный разъем
74/99	Контактный разъем
74/133	Контактный разъем
74/276	Контактный разъем
74/277	Контактный разъем
74/301	Контактный разъем
74/302	Контактный разъем
74/303	Контактный разъем
74/304	Контактный разъем
74/307	Контактный разъем
74/308	Контактный разъем
74/309	Контактный разъем
74/401	Контактный разъем
74/402	Контактный разъем
74/403	Контактный разъем
74/404	Контактный разъем
74/405	Контактный разъем
74/406	Контактный разъем
74/407	Контактный разъем
74/407B	Контактный разъем
74/408	Контактный разъем
74/409	Контактный разъем
74/411	Контактный разъем
74/412	Контактный разъем
74/413	Контактный разъем
74/414	Контактный разъем
74/418	Контактный разъем
74/419	Контактный разъем
74/501	Контактный разъем
74/502	Контактный разъем
74/503	Контактный разъем
74/504	Контактный разъем
74/504B	Контактный разъем
74/505	Контактный разъем
74/507	Контактный разъем
74/508	Контактный разъем
74/509	Контактный разъем
74/510	Контактный разъем
74/511	Контактный разъем
74/512	Контактный разъем
74/519	Контактный разъем
74/514	Контактный разъем
74/518	Контактный разъем
74/519	Контактный разъем
74/520	Контактный разъем
74/523	Контактный разъем
74/524	Контактный разъем
74/525	Контактный разъем
74/529	Контактный разъем
74/531	Контактный разъем
74/532	Контактный разъем
74/601	Контактный разъем
74/602	Контактный разъем
74/603	Контактный разъем
74/701	Контактный разъем
74/702	Контактный разъем
74/1010	Контактный разъем
74/16123	Контактный разъем
F/№	Предохранители
PF/№	Главный предохранитель около аккумулятора
3X/19	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
3X/21	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
3X/80	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
3X/82	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
4X/110	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
9X/1	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
10X/72	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
10X/125	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
10X/126	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/1	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
17X/19	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
74X/9	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
74X/401	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
74X/402	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
74X/414	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала