



VOLVO C30, S40 (04-), V50 & C70 (06-)

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 2009



TP 39129132

Автомобили с системами SRS (Airbag) (Надувная подушка безопасности)/SIPS (Боковая подушка безопасности)/IC (Надувной занавес)

Предупреждение!

При ремонте автомобилей, оснащенных системами SRS/боковой подушки безопасности SIPS/IC, следует соблюдать особую осторожность. Это позволит предотвратить:

1. Травмы при проведении ремонтных работ.
2. Возникновения повреждений или неправильного функционирования системы для SRS/боковой подушки безопасности SIPS/IC.

Работы с системами SRS/боковой подушкой безопасности SIPS/IC или с другими компонентами автомобиля, которые могут влиять на функционирование систем SRS/SIPS/IC, должны выполняться авторизованными станциями обслуживания Volvo. В сомнительных ситуациях прочитайте указания в инструкции относительно SRS и боковой подушки безопасности SIPS/IC.

Оснащен ли автомобиль системами SRS/боковой подушки безопасности SIPS/IC?

Автомобили с системой SRS легче всего узнать по буквам SRS в центре рулевого колеса. Если на автомобиле есть подушка безопасности также и на стороне пассажира, то вы увидите буквы SRS и на приборной панели над отделением перчаток. Начиная с 1993 года выпуска, на автомобилях SRS есть также пиротехнические преднатяжители ремней безопасности. Подушка SIPS есть только на автомобилях SRS, начиная с 1995 года и выше. Наклейка со знаком SIPS есть на ветровом стекле и на кармане сиденья. Автомобили с системой IC легко узнать по символу IC на панели C / D (4-х дверная) и на панели B (5-ти дверная).

Общие рекомендации

- Соблюдайте особую осторожность при работе с компонентами систем SRS, SIPS и IC либо рядом с ними.
- Будьте осторожны, чтобы не пережать, не перерезать или не просверлить проводку.
- Никогда не монтируйте аксессуары около датчиков.
- При выполнении работ на рулевом колесе, рулевом вале или на редукторе рулевого управления, все действия должны выполняться согласно методам в секции VIDA - SRS.
- Определенные компоненты указанных ранее систем должны быть заземлены во время работы. Прочитайте соответствующие секции в VIDA.
- Области между стойками A и B, B и C, а также C и D освобождены для аксессуаров (дополнительных принадлежностей).

Диагностическая розетка

Диагностическая розетка в салоне.

Изменения, введенные до января 2008 включительно

Существующие изменения, которые были сделаны на автомобиле после этой даты, не приводятся в этом пособии. При необходимости смотрите сервисные сообщения.

Автомобили Volvo продаются в исполнениях, предназначенных для различных рынков сбыта (рыночные исполнения). Это связано, например, с законодательными требованиями, налоговыми ограничениями и спросом на данном рынке.

По этой причине, в данном руководстве могут встречаться рисунки и тексты, не относящиеся к автомобилям, предназначенным для продажи в Вашей стране.

Номер заказа TP 39129132

Заменяет более раннюю публикацию 39129131 в Схеме электронных соединений (EWD), которую можно заказать в Магазине технической информации (TIS) в www.volvocarstechinfo.ford.com/vss

Оставляем за собой право на изменения.

Содержание 1:3

Автомобили с системами SRS (Airbag) (Надувная подушка безопасности)/SIPS (Боковая подушка безопасности)/IC (Надувной занавес).....	2
Сокращения.....	6
Пользование электросхемами 1:2.....	7
Электрическое распределение 1:2.....	9

Предохранители

Токораспределительный узел в моторном отделении F1-F10	11
Токораспределительный узел в моторном отделении F11-F18	12
Токораспределительный узел в моторном отделении F20-F31	13
Токораспределительный узел в моторном отделении F32 - F34	14
Токораспределительный узел в моторном отделении F35-FH1.....	15
Центральный электронный модуль (CEM) F43-F48	16
Центральный электронный модуль (CEM) F49-F61	17
Центральный электронный модуль (CEM) F62-F69	18
Центральный электронный модуль (CEM) F73-F85	19
Центральный электронный модуль (CEM) F86.....	20
Аккумулятор PF1-PF2	21
Предохранители в держателе	22

Реле

Замок зажигания и реле	23
Токораспределительный узел в моторном отделении R2-R14	24
Центральный электронный модуль (CEM) R15-R18.....	25
Центральный электронный модуль (CEM) R1 - R11B	26
Остальные реле.....	27

Узловые соединения

Обзор	28
31/3 - 31/10 продолжен.	29
31/10 - 31/11	30
31/12 - 31/66 продолжен.	31
31/66 - 31/80	32
31/83 - 31/102	33
31/107 - 31/114	34
31/115 - 31/119	35
Узловые соединения в шасси.....	36

Блоки управления

Общая схема расположения.....	37
Обзор наименований.....	38
Центральный электронный модуль(CEM) 1:2	39
Низкоскоростная компьютерная связь CAN 1:2	41
Компьютерная коммуникация, высокоскоростная CAN	43
Компьютерная связь MOST	44
Компьютерная связь LIN 1:2	45
Замок зажигания (SCU)	47
Вспомогательный электронный модуль (AEM)	48

Группа 23 Топливная система

Система управления двигателем 4-цил. 1,6 л 1:2	49
---	----

Система управления двигателем 4-цил. 1,8 л и 2,0 л 1:2	51
Система управления двигателем 5-цил. 1:2.....	53
Система управления двигателем 5-цил. Турбо 1:2	55
Система управления двигателем Дизель 4-цил. 1,6 л 1:2	57
Система управления двигателем Дизель 4-цил. 2,0 л 1:2	59
Система управления двигателем Дизель 4-цил. 2,0 л MPS6 1:2.....	61
Система управления двигателем Дизель 5-цил. 2,4 л 1:3	63
Контроль выхлопа 4-цил. 1,6 л	66
Контроль выхлопа 4-цил. 1,8 л и 2,0 л	67
Контроль выхлопа 5-цил.	68
Контроль выхлопа 5-цил. Турбо	69

Группа 26 Система охлаждения

Электровентилятор охлаждения	70
------------------------------------	----

Группа 27 Управление двигателем

Круиз-контроль 4-цил.....	71
Круиз-контроль 5-цил.....	72

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки

Питание 4-цил.	73
Питание 5-цил.	74

Группа 33 Система запуска

Система запуска 4-цил.	75
Система запуска 5-цил.	76

Группа 35 Освещение

Дальний и ближний свет.....	77
Активные фары, (Би-ксенон®) S40/V50	78
Дальний и ближний свет, (Би-ксенон®) C30/C70	79
Габаритный/ Стояночный свет, Задний свет S40/V50.....	80
Габаритный-/Стояночный свет, Задний свет (Би-ксенон®) S40/V50	81
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет C30/C70	82
Габаритный-/Стояночный свет, Задний свет (Би-ксенон®) C30/C70	83
Тормозной свет S40/V50	84
Тормозной свет C30/C70	85
Задний свет S40/V50	86
Задний свет C30/C70	87
Противотуманный свет S40/V50	88
Противотуманный свет C30/C70.....	89
Противотуманный свет ЛР, Япония S40/V50.....	90
Противотуманный свет, ЛР, Япония C30/C70	91
Комфортное освещение	92
Внутреннее освещение C30/S40/V50 1:2	93
Внутреннее освещение C70 1:2.....	95
Освещение панели приборов и управления.....	97
Дополнительный свет	98

Содержание 2:3

Группа 36 Прочее электрическое оборудование

Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы S40/V50	99
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы (Би-ксенон®) S40/V50	100
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы C30/C70	101
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы (Би-ксенон®) C30/C70	102
Очистители/омыватели ветрового стекла	103
Омыватели фар	104
Очистители/омывателя заднего стекла C30/V50	105
Датчик дождя.....	106
Автомобиль без ключа C30/S40/V50 1:2	107
автомобиль без ключа C70 1:2	109
Система помощи при парковке	111
Имобилайзер/ Модуль замка руля (SCL)	112
Рожок звукового сигнала	113
Противоугонная сигнализация C30	114
Противоугонная сигнализация S40/V50	115
Противоугонная сигнализация C70	116
Алкогольный замок	117
Вспомогательный электронный модуль (AEM)	118

Группа 37 Проводка и предохранители

Розетка 12 В C30/S40/V50	119
Розетка 12 В C70	120
Диагностическая система	121
Жгут проводки прицепного устройства 4-полюсный S40/V50	122
Жгут проводки прицепного устройства 4-полюсный C30/C70	123
Жгут проводки прицепного устройства 7-полюсный S40/V50	124
Жгут проводки прицепного устройства 7-полюсный C30/C70	125
Жгут проводки прицепного устройства 13-полюсный S40/V50/C70	126
Жгут проводки прицепного устройства 13-полюсный C30	127
Блок управления USB (AUU)	128

Группа 38 Приборы

Комбинированный прибор	129
Устройство напоминания о ремне безопасности C30/S40/V50	130
Устройство напоминания о ремне безопасности C70	131

Группа 39 Прочее

Звуковая система C30/S40/V50	132
Звуковая система C70	133
Звуковая система High Performance/Premium Sound C30/S40/V50 1:2	134
Звуковая система High Performance/Premium Sound C70 1:2	136
Мобильный телефон 1:2	138
Мультимедиа и Информация о дорожном движении	140
Спутниковое радио	141
Басовый динамик	142
Навигационная система, переносная	143
Bluetooth	144
Bluetooth безручное управление, внутренний усилитель	145

Bluetooth безручное управление, внешний усилитель	146
Bluetooth безручное управление и AUU, внутренний усилитель	147
Bluetooth безручное управление и AUU, внешний усилитель	148
Bluetooth безручное управление с AEM, внутренний усилитель, ЛР	149
Bluetooth безручное управление с AEM, внутренний усилитель, ПР	150
Bluetooth безручное управление с AEM, внешний усилитель, ЛР	151
Bluetooth безручное управление с AEM, внешний усилитель, ПР	152

Группа 43 Коробка передач

Автоматическая коробка передач AW55-51	153
Коробка передач M66	154
Автоматическая коробка передач MPS6	155
Блок управления привода на четыре колеса (DEM), S40/V50	156

Группа 59 Тормозная система

Система управления тормозами и STC	157
Система управления тормозами и DSTC	158

Группа 64 Управление

Электронный сервоусилитель управления	159
---	-----

Группа 83 Двери и люки

Центральный замок передней двери C30/S40/V50	160
Центральный замок задней двери S40/V50	161
Центральный замок C70	162
Центральный замок, крышки багажника C30	163
Центральный замок крышки багажника S40/V50	164
Центральный замок, крышки багажника C70	165
Центральный замок отсека для хранения C70	166
Блокиратор замка для детей S40/V50	167
Центральный замок, крышки топливного бака	168
Дистанционный приемник, центральный замок C30/S40/V50	169
Дистанционный приемник, центральный замок C70	170
Стеклоподъемники, передние двери C30/S40/V50	171
Стеклоподъемники C70	172
Стеклоподъемники, задние двери S40/V50	173
Электроуправляемый потолочный люк C30/S40/V50	174
Электроуправляемая открываемая крыша C70	175

Содержание 3:3

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.

Электроуправляемые зеркала заднего вида C30/S40/V50	176
Зеркала заднего вида с электроприводом C70	177
Зеркала заднего вида с электроподогревом	178
Электронагреваемое заднее стекло	179
Информационная система мертвой зоны	180

Группа 85 Интерьер

Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ЛР, S40/V50	181
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ПР, S40/V50	182
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ЛР, C30/C70	183
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ПР, C30/C70	184
Сиденье пассажира с электроприводом, с функцией памяти, ЛР, C30/C70	185
Сиденье пассажира с электроприводом, с функцией памяти, ПР, C30/C70	186
Сиденье водителя с электроприводом, ПР, S40/V50	187
Сиденье водителя с электроприводом, ПР, S40/V50	188
Сиденье пассажира с электроприводом, ЛР, S40/V50	189
Сиденье пассажира с электроприводом, ПР, S40/V50	190
Кресла с электроподогревом	191

Группа 87 Климатическая установка

Климатическая установка 4-цил, Бензин 1:2	192
Климатическая установка, Дизель 1,6 л и 2,0 л 1:2	194
Климатическая установка 5-цил, Бензин 1:2	196
Климатическая установка, элемент РТС	198
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель	199
Реле электрического моторонагревателя	200
Электрический нагреватель двигателя Flexifuel	201

Группа 88 Внутреннее оборудование

Система дополнительного удерживания (SRS) C30/S40/V50 1:2	202
Система дополнительного удерживания (SRS) C70 1:2	204
Дистанционное открывание гаража	206
Внутреннее зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления	207

Контактные разъемы

Точки разветвления

Протягивание жгутов проводов в автомобиле

Жгут двигателя, Бензин 4-цил., 1,6	262
Жгут двигателя, Бензин 4-цил., 1,8	262
Жгут двигателя, Бензин 5-цил.	263
Жгут двигателя, Бензин 5-цил. Турбо	263
Жгут двигателя, Дизель 1,6 л	264
Жгут проводки двигателя, Дизель 2,0 л	264
Жгут двигателя, Дизель 2,4 л	265
Жгут, моторное отделение, 4-цил.	266
Жгут, моторное отделение, 5-цил.	266
Жгут, приборная панель, ЛР	267
Жгут, приборная панель, ПР	267
Жгут, пол, C30 ЛР	268
Жгут, пол, C30 ПР	269
Жгут, пол, S40 ЛР	270
Жгут, пол, S40 ПР	271
Жгут, пол, V50 ЛР	272
Жгут, пол, V50 ПР	273
Жгут, пол, C70 ЛР	274
Жгут, пол, C70 ПР	275
Жгут, потолок, C30	276
Жгут, потолок, S40	276
Жгут, потолок, V50	277
Жгут, потолок, C70	277
Жгут, туннель, C30/S40/V50	278
Жгут, туннель, C70	278
Жгут, дверь водителя, C30	279
Жгут, дверь пассажира, C30	279
Жгут, дверь водителя, S40/V50	280
Жгут, дверь пассажира, S40/V50	280
Жгут, дверь водителя, C70	281
Жгут, дверь водителя, дополнение, C70	281
Жгут, дверь пассажира, C70	282
Жгут, дверь пассажира, дополнение, C70	282
Жгут, задняя дверь, правая S40/V50	283
Жгут, задняя дверь, левая, S40/V50	283
Жгут, задняя боковая панель, слева C70	284
Жгут, задняя боковая панель, справа, C70	284
Жгут, крышка багажника, C30	285
Жгут, крышка багажника, S40	285
Жгут, крышка багажника, V50	286
Жгут, крышка багажника, C70	286

Иллюстрации компонентов

Алфавитный указатель 1:2

Перечень компонентов 1:7

Пояснения Сокращения

Группы

Группа 23	= Топливная система
Группа 26	= Система охлаждения
Группа 27	= Управление двигателем
Группа 32	= Генератор и регулятор зарядки
Группа 33	= Система запуска
Группа 35	= Освещение
Группа 36	= Другое электрическое оборудование
Группа 37	= Проводка и предохранители
Группа 38	= Приборы
Группа 39	= Прочее
Группа 43	= Коробка передач
Группа 59	= Тормозная система
Группа 64	= Управление
Группа 83	= Двери и люки
Группа 84	= Наружные декоративные детали и пр.
Группа 85	= Интерьер
Группа 87	= Климатическая установка
Группа 88	= Внутреннее оборудование

Обозначения замка зажигания

X	= Аксессуары (положение звуковой системы)
S	= Напряжение при "вставленном ключе"
15	= Контакт остается замкнутым при запуске
15l	= Контакт размыкается при запуске
30	= Постоянный ток от аккумулятора
50	= Запуск

Страны/Рынки сбыта

A	= Австрия
AUS	= Австралия
B	= Бельгия
CDN	= Канада
CH	= Швейцария
D	= Германия
DK	= Дания
E	= Испания
EU/OS	= Рынки, кроме США и Канады
FIN	= Финляндия
GB	= Великобритания
ISR	= Израиль
J	= Япония
KOR	= Корея
N	= Норвегия
NL	= Нидерланды
S	= Швеция
USA	= Соединенные Штаты Америки
WEU	= Западная Европа

Другие

ACC	= Аксессуары
Ag	= Плакировано серебром
Au	= Плакировано золотом
AUTO	= Автоматическая коробка передач
AWD	= Привод на четыре колеса
CAN	= Коммуникация CAN
D	= Дизель
DPY	= Дисплей
ECC	= Электронная климатическая установка
ETA	= Корпус заслонки, двигатель
EXT. X	= Расширенное питание X
GDL	= Лампа газового разряда
HISPEED	= Высокоскоростная компьютерная сеть
IR	= ИК-датчик
LIN	= Коммуникация LIN
LHD	= Левостороннее управление
LOSPEED	= Низкоскоростная компьютерная сеть
MAN	= Ручная коробка передач
MEMORY	= Сиденье водителя с функцией памяти
MMS	= Датчик движения объектов
PETROL	= Бензин
RHD	= Правостороннее управление
SCR	= Экранирование
SRS	= Подушка безопасности
T	= Турбодвигатель
W/O	= Без
2WD	= Привод на 2 колеса
4CYL, I4	= 4-цилиндровый двигатель
5CYL, I5	= 5-цилиндровый двигатель

Цвета

BK, SB	= Черный
BN	= Коричневый
BU, BL	= Синий
GN	= Зеленый
GY, GR	= Серый
LGN	= Светло-зеленый
OG, OR	= Оранжевый
PK, P	= Розовый
RD, R	= Красный
VT, VO	= Фиолетовый
WH, W	= Белый
YE, Y	= Желтый

Пользование электросхемами 1:2

Нижеприведенные описания действительны в принципе для всех пособий, содержащих схемы электрических соединений, однако не все части должны обязательно находиться в данном пособии.

А. Обозначение деталей

Каждая деталь имеет обозначение детали, состоящее из двух частей.

Первая часть - это типовой номер, который описывает тип данной детали, например, 3/хх.

Вторая часть в обозначении это порядковый номер, например х/2.

В обобщении это дает обозначение деталей, например 3/2.

В конце книги имеется перечень деталей, где с помощью обозначения детали можно найти название детали, например, 3/2 = переключатель света.

Перечень номеров типов

Список показывает тип детали для соответствующего типового номера, например, 3/х = электро-выключатель, 6/х = электромотор и т.д.

1	Аккумулятор
2	Реле
3	Электровыключатель
4	Модуль управления
5	Комбинированный прибор
6	Электромотор
7	Датчик
8	Регулятор
9	Нагревательный элемент
10	Лампа
11	Предохранитель
15	Шина разветвления/ Токораспределительный узел
16	Звуковая система
17	Обслуживание/диагностика
18	Контактный ролик
19	Измеритель
20	Компонент зажигания/шунт
27	Оптика
31	Узловое соединение
63	Точка разветвления
64	Контактный разъем

В. Точки разветвления

На страницах электросхем приводятся пронумерованные точки разветвления, например, 63/352.

В пособии имеется раздел с перечнем точек разветвления. В нем указываются все детали, к которым разветвляется соответствующая точка.

В разделе "Протягивание жгутов проводки в автомобиле" показано, где расположены точки разветвления.

С. Контактные разъемы

Контактные разъемы представляют собой переход между двумя жгутами проводки, они описываются в главе "Контактные разъемы".

Д. Электрическое распределение

Функция предохранителей и реле представлена в разделе "Электрическое распределение".

Е. Компьютерная связь

На современных автомобилях информация передается по сети CAN и MOST. Соединения этих сетей не показаны полностью на соответствующей электросхеме. Полная информация по коммуникации CAN и MOST может быть найдена в разделе "Блоки управления".



Ф. Сокращения

В пособии используется ряд различных сокращений. Объяснения к ним приводятся в разделе "Сокращения".

Г. Расположение деталей

В конце книги имеется раздел, где в цифровом порядке описывается вид и расположение деталей.

Пользование электросхемами 2:2

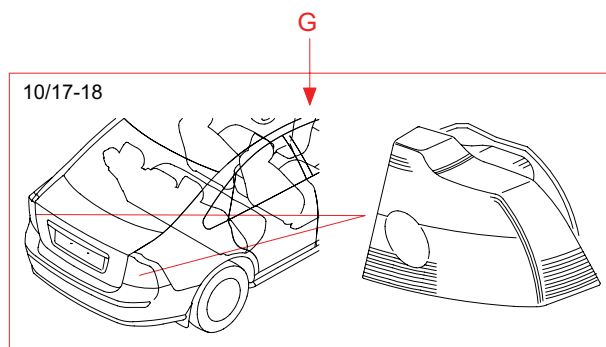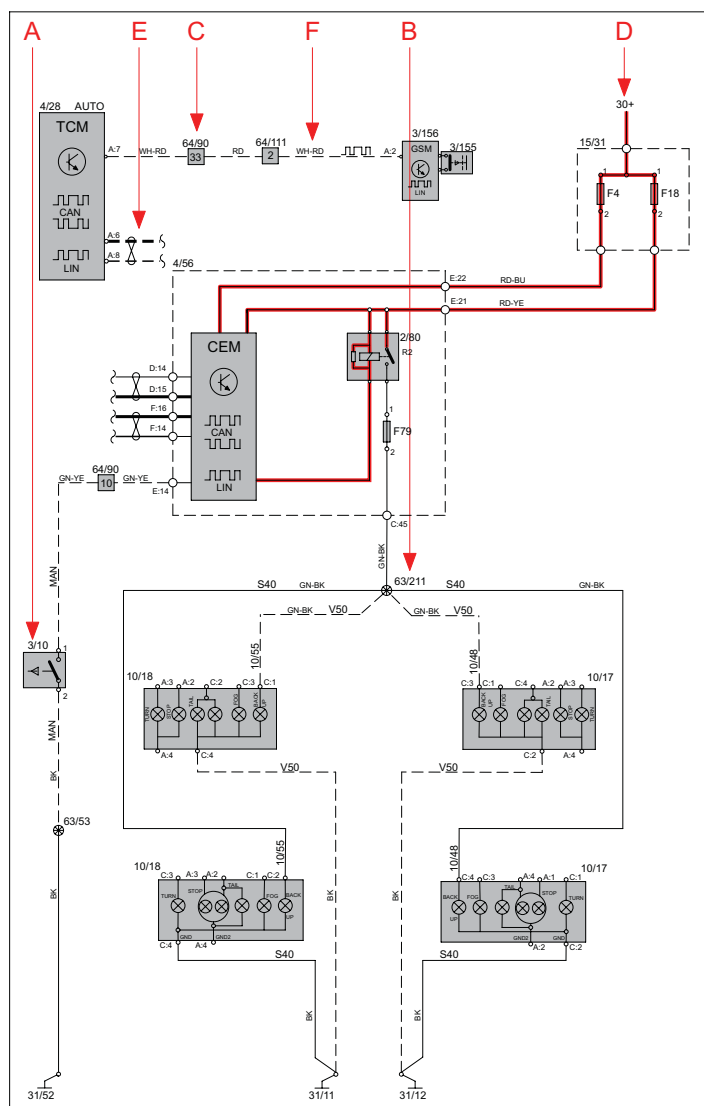


Пояснение обозначений

- = Напряжение в системе
- = Узловое соединение через проводку
- = Узловое соединение в компоненте/шасси
- = Экранированный провод
- = Точка разветвления
- = Скрученные провода
- = Электрическое соединение
- = Вариант
- = Коммуникация CAN
- = Высокий сигнал данных CAN (CAN H)
- = Низкий сигнал данных CAN (CAN L)
- = Коммуникация LIN
- = Коммуникация LIN
- = Кабель DIN, коаксиальный кабель и т.д.
- = Компьютерная связь
- = Коммуникация CAN
- = Коммуникация MOST
- = Коммуникация MOST
- = Связь токораспределительного узла
- = Соединение, идущее далее к...
- = Разъем между жгутами про водки
- = Разъем, подключенный к компоненту


G030169

Электрическое распределение 1:2

Обзор

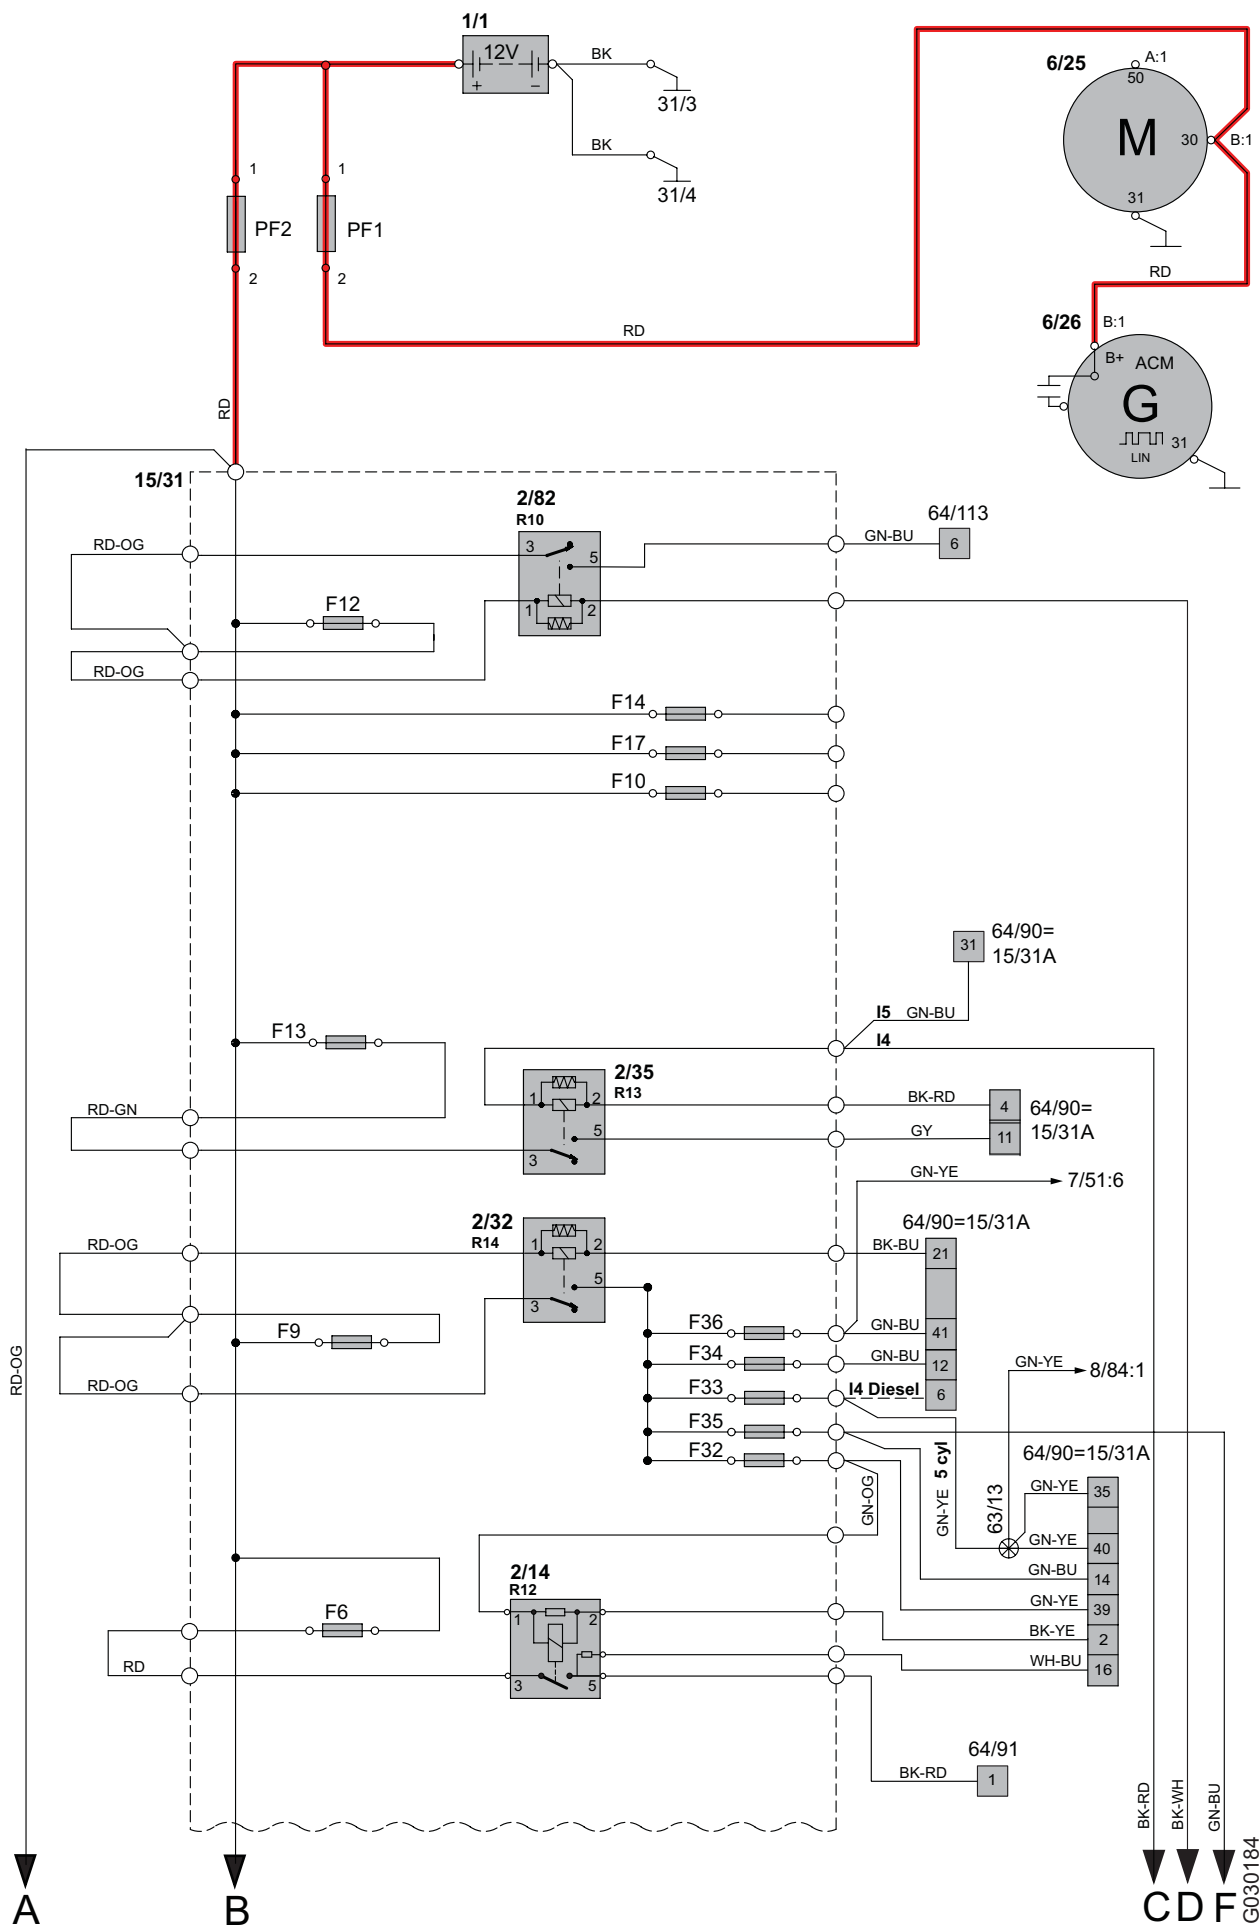


Электрическое распределение 2:2 Обзор

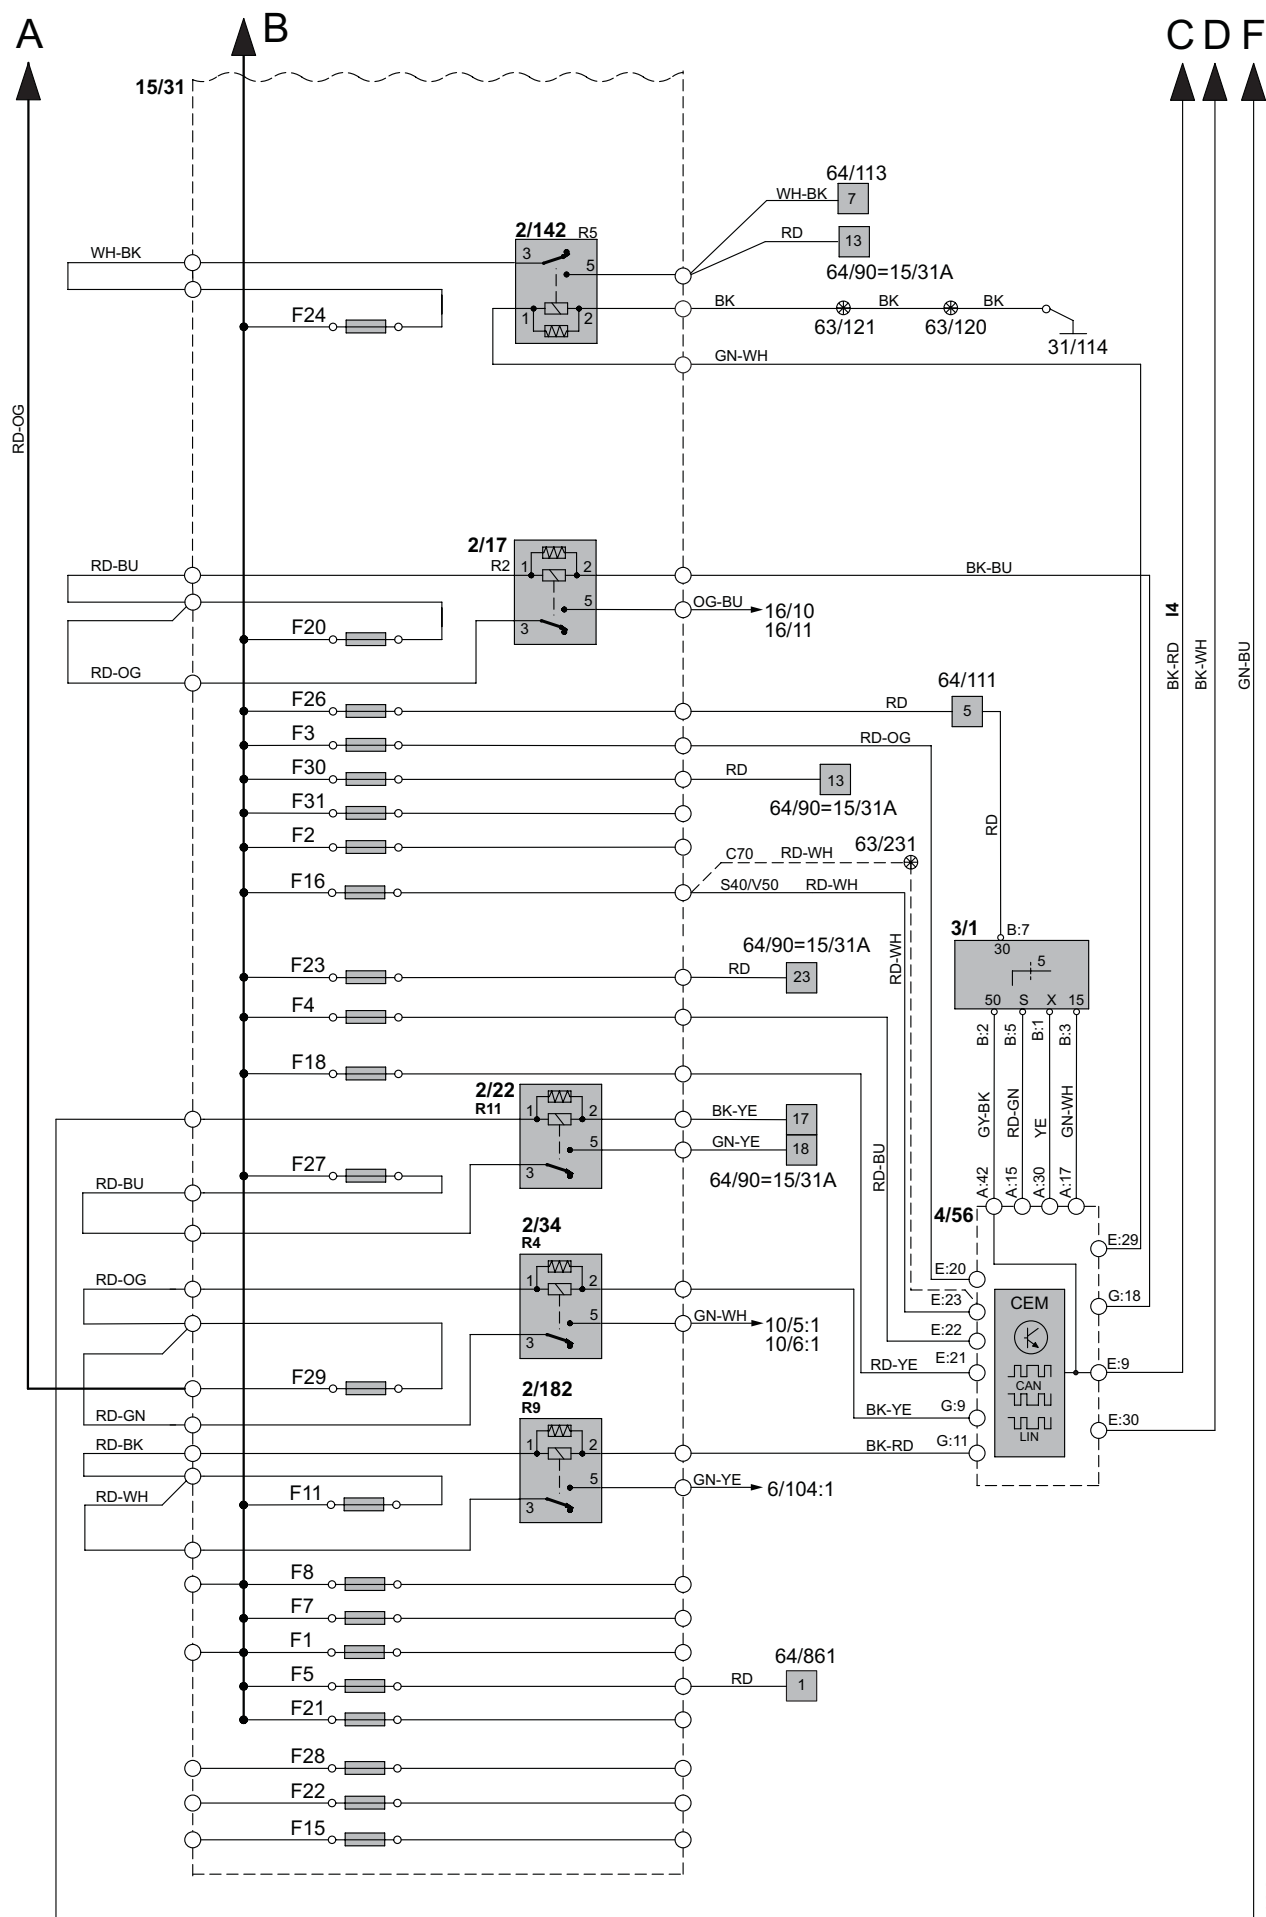

G030186

Предохранители

Токораспределительный узел в моторном отделении F1-F10

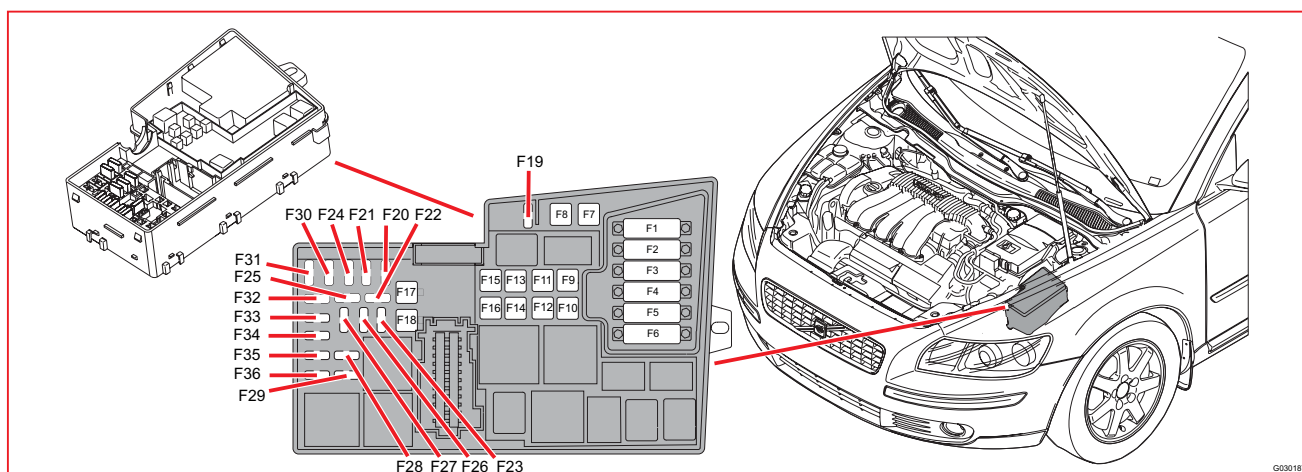


15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	Функция предохранителя	через	А
F1	4/71 Модуль управления электровентилятора охлаждения	-	50
F2	6/71 Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)	-	80
F3	2/193 Реле, функции комфорта	-	60
	4/56 Центральный электронный модуль (CEM)	2/193	
	F45 Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM)	2/193	
	F48-F49 Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	2/193	
	F60-F61 Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	2/193	
	F62-F63 Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	
	F68-F69 Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	2/193	
	F80 Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM)	2/193	
	F84-F85 Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	
F4	2/63 Реле дальнего света	-	60
	4/56 Центральный электронный модуль (CEM)	-	
	F55 Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	
	F58-F59 Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	2/63	
	F74 Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	
	F77 Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	
F5	9/41 Элемент PTC	-	80
F6	4/109 Блок управления запальной свечой (GCU), 5-цил. Дизель	-	70
	20/23-26 Запальная свеча, 4-цил., Дизель	2/14	60
F7	4/16 Модуль управления тормозами (BCM), насос	-	30
F8	4/16 Модуль управления тормозами (BCM), клапаны	-	20
F9	2/32 Главное реле системы управления двигателем	-	30
	F32-F36 Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	2/32	
F10	4/31 Модуль управления, вентилятор салона	-	40
продолжает			

Предохранители

Токораспределительный узел в моторном отделении F11-F18

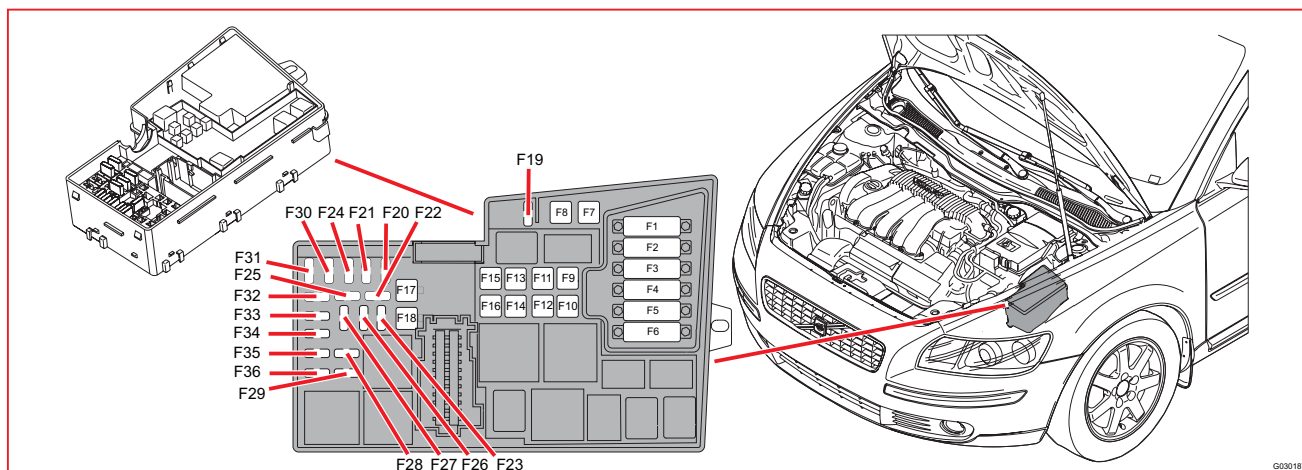


15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	Функция предохранителя	через	А
F11	2/182 Реле, мотор системы мойки фар 4/59 Модуль крыши с откидным верхом (CRM), C70 6/104 Насос системы высокого давления омывателей фар	- - 2/182	20
F12	2/82 Реле, электронагреваемое заднее стекло 9/2 Электронагреваемое заднее стекло	- 2/82, 16/141	30
F13	6/25 Стартер	2/35	30
F14	4/110 Модуль прицепа устройства (TRM)	-	40
F15	4/59 Модуль крыши с откидным верхом (CRM), C70	-	30
F16	2/159 Реле системы информатики и развлечения, S40/V50/C30 16/105 Модуль звуковоспроизведения (AUD), S40/V50/C30 F22 Предохранитель, Токораспределительный узел в моторном отделении, S40/V50/C30 F43 Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM), S40/V50/C30 F64 Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM), S40/V50/C30 F65-F67 Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM), S40/V50/C30	- - - - - 2/159	30
F16	2/159 Реле системы информатики и развлечения, C70 16/105 Модуль звуковоспроизведения (AUD), C70 F22 Предохранитель, Токораспределительный узел в отсеке двигателя, C70 F43 Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM), C70 F64 Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM), C70 F65-F67 Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM), C70	- - - - - 2/159	40
F17	6/1 Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)	-	30
F18	2/80 Реле сигнала заднего хода 2/89 Реле, внутреннее освещение 4/56 Центральный электронный модуль (CEM) F46-F47 Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM) F56-F57 Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM) F79 Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM) F81-F83 Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM) F86 Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM)	- - - 2/89 - 2/80 - 2/89	40
продолжает			

Предохранители

Токораспределительный узел в моторном отделении F20-F31

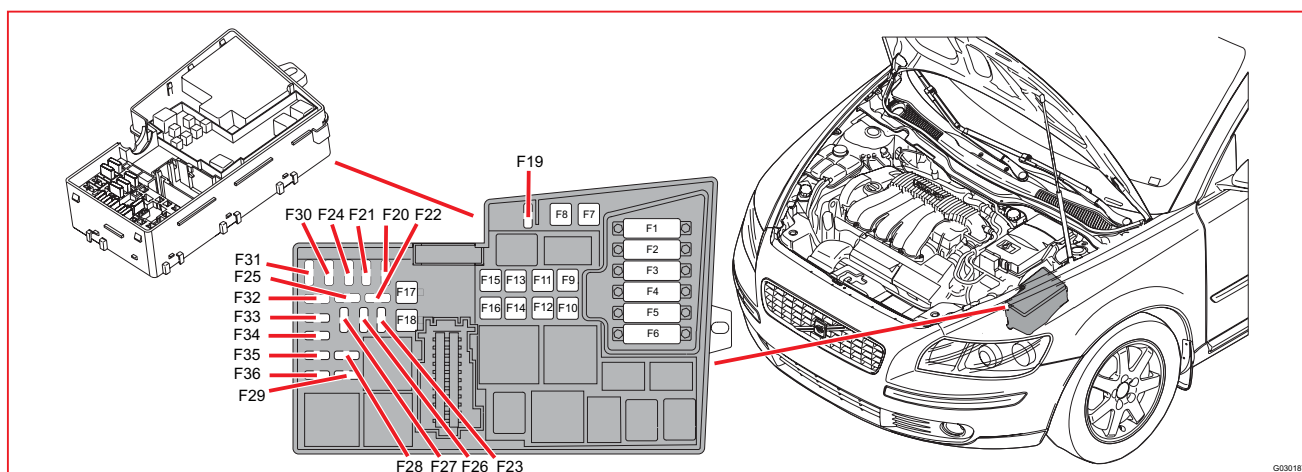


15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	Функция предохранителя	через	А
F20	2/17 Реле звукового сигнала 16/10 Рожок звукового сигнала 1 16/11 Рожок звукового сигнала 2	- 2/17 2/17	15
F21	4/7 Модуль подогревателя сгорания (CPM)	-	20
F22	16/79 Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	-	25
F23	4/28 Блок управления трансмиссии (TCM), MPS6 4/28 Модуль трансмиссии (TCM), 5-цил. 4/46 Модуль управления двигателем (ECM), 5-цил.	- - -	15 10
F24	9/32 Сопротивление РТС, вентиляция картера, 5-цил. Дизель 9/38 Топливный фильтр с электрическим подогревом, 5-цил. Дизель	2/142 2/142	20
F26	2/35 Реле стартера 3/1 Модуль управления запуска (SCU) 4/56 Центральный электронный модуль (CEM) 11K/1 Предохранитель в держателе 11K/2 Предохранитель в держателе F44 Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM) F51-F54 Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM) F73 Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM)	3/1 - 3/1 3/1 - 3/1 3/1 3/1	15
F27	8/3 Магнитное сцепление климатической установки	2/22	10
F29	2/34 Реле, противотуманный свет, передний 10/5 Противотуманный свет, передний левый 10/6 Противотуманный свет, передний правый	- 2/34 2/34	15
F30	4/46 Модуль управления двигателем (ECM), 2,0л Дизель, 1,6л Бензин	-	3
F31	6/26 Генератор, 4-цил.	-	10
продолжает			

Предохранители

Токораспределительный узел в моторном отделении F32 - F34

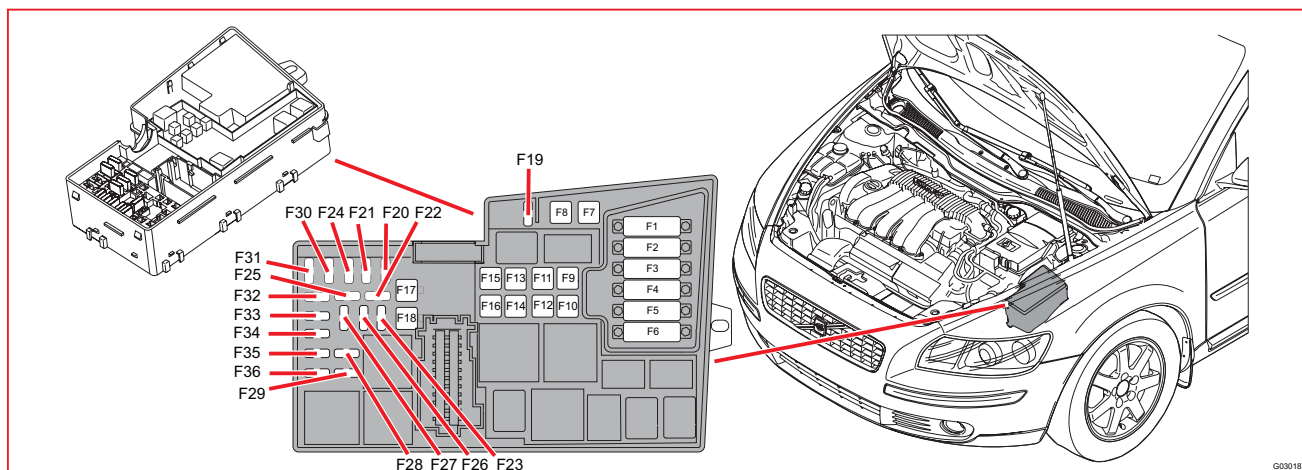


15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	Функция предохранителя	через	А
F32	2/14 Реле автоматики запальной свечи	-	10
	6/143 Регулирующий мотор, турбо	-	
	7/15 Лямбда зонд, передний, 4-цил.	-	
	7/17 Измеритель массы воздуха (MAF), 5-цил. Дизель	-	
	7/82 Лямбда-зонд задний, 4-цил.	-	
	8/6-8/10 Инжекторные клапаны, 5-цил.	-	
	8/121 Клапан охлаждающей жидкости, 2,0л, Дизель	-	
	8/122 Перепускной клапан охладителя нагнетаемого воздуха, 1,6л Дизель	-	
F33	4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель	-	20
	6/114 Вакуумный насос, 5-цил.	8/84	
	7/15 Лямбда зонд, передний, 5-цил.	-	
	7/82 Лямбда-зонд задний, 5-цил. Турбо	-	
	7/186 Лямбда-зонд, задний, 5-цил. без турбо	-	
	7/187 Лямбда-зонд, средний, 5-цил. без турбо	-	
	8/84 Электровыключатель вакуумного насоса	-	
	9/32 Сопротивление РТС, вентиляция картера, 2,0л Дизель	-	
	9/38 Топливный фильтр с электрическим подогревом, 4-цил. Дизель	-	
F34	4/109 Блок управления запальной свечой (GCU), 5-цил. Дизель	-	10
	8/6-8/9 Инжекторные клапаны, 1,6л.	-	
	8/77 Клапан регулировки объема топлива, 2,0л, Дизель	-	
	8/111 Клапан регулировки потока топлива, 1,6л Дизель	-	
	8/119 Датчик давления климатической установки, 5-цил.	-	
	8/120 Клапан EGR, 5-цил. Дизель	-	
	8/133 Клапан регулировки, давление топлива	-	
	20/3 -20/7 Свечи зажигания с катушкой зажигания	-	
	20/17 Катушки трансформатора, 1,6л.	-	
продолжает			

Предохранители

Токораспределительный узел в моторном отделении F35-FH1

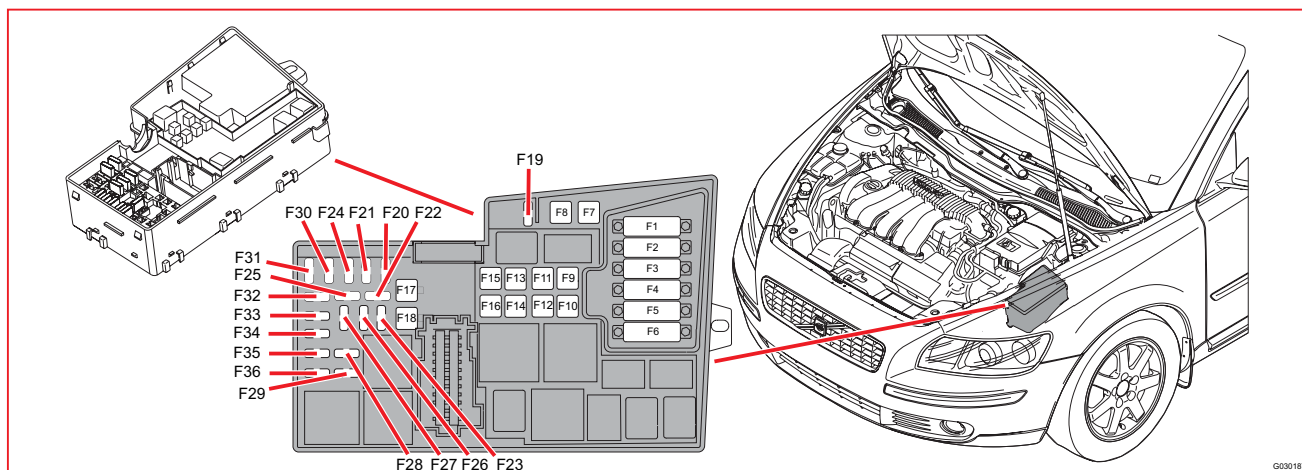


15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	Функция предохранителя	через	А
F35	2/22 Реле, климатическая установка	-	15
	4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель	-	
	6/67 Насос проверки утечки топлива, 5-цил.	2/22	
	6/99 Двигатель EGR, 1,6л Дизель, 1,8л Бензин	-	
	7/17 Измеритель воздушной массы (MAF), 5-цил. Бензин, 4-цил. Дизель	-	
	7/192 Датчик присутствия воды, 4-цил. Дизель	-	
	8/6-8/9 Инжекторные клапаны, 1,8л	-	
	8/18 Клапан EVAP, Бензин	-	
	8/19 Соленоид переменного времени, вход, 5-цил. Бензин	-	
	8/28 Клапан турбoreгулирования, 2,5л Турбо	-	
	8/45 Вакуумный клапан переменного действия, впускной коллектор, 1,8л	-	
	8/65 Датчик давления, сервоусилитель, 1,6л	-	
	8/77 Клапан регулировки объема топлива, 2,0л, Дизель	-	
	8/81 Соленоид переменного времени, выход, 2,5л Турбо	-	
	8/82 Соленоид, переменная турбогеометрическая система, 4-цил. Дизель	-	
F36	8/114 Смесительный клапан воздух/топливо, 1,8л	-	10
	8/132 Клапан регулировки объема топлива, 2,0л Дизель	-	
	9/32 Сопротивление РТС, вентиляция картера, 5-цил. Бензин	-	
FH1	4/46 Модуль управления двигателя (ECM)	-	20
	7/15 Лямбда зонд, передний, 5-цил. Дизель	-	
	7/51 Датчик, педаль газа	-	
FH1	10/65 Дополнительный свет передний правый	2/64	20
	10/69 Дополнительный свет передний левый	2/64	

Предохранители

Центральный электронный модуль (CEM) F43-F48

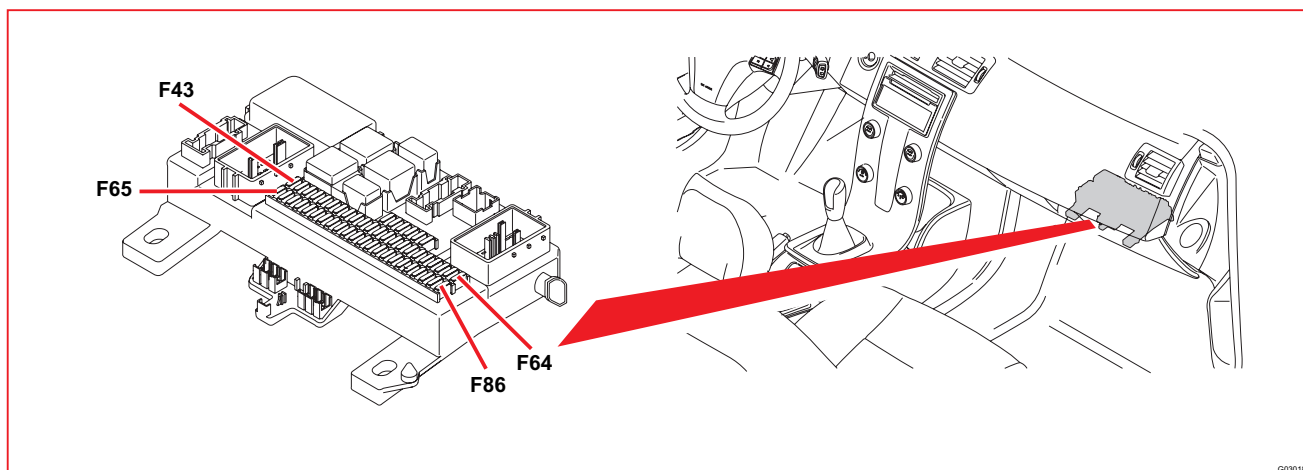


4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя	через	А
F43	4/124 Элемент USB модуля управления (AUU)	-	15
	16/1 Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	-	
	16/46 Дисплей RTI	-	
	16/60 Модуль телефона (PHM)	-	
	16/108 Модуль мультимедиа (MMM)	-	
	16/147 Модуль телефона Bluetooth (BPM)	-	
	17/42 Порт USB	-	
F44	4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил.	-	10
	4/9 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	-	
F45	9/1 Розетка 12 В, передняя	-	15
	9/25 Розетка 12 В, задняя	-	
F46	3/111 Блок маневрирования, свет	-	5
	5/1 Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	-	
	10/1 Фонарь, передний левый	-	
	10/2 Фонарь, передний правый	-	
	10/29 Освещение, отделение перчаток	-	
	10/97 Освещение левая подножка	-	
	10/102 Освещение, правая подножка	-	
F47	Алкольный замок	-	5
	4/76 Дистанционное управление для открывания гаража	-	
	10/22 Потолочная лампа	-	
	10/150 Лампа для чтения, задняя	-	
	10/114 Освещение левого косметического зеркала, не относится к C70	-	
F48	10/115 Освещение правого косметического зеркала	-	15
	2/16 Реле, задний стеклоочиститель	-	
	2/92 Реле, мотор системы мойки ветрового стекла	-	
	2/93 Реле электродвигателя системы мойки заднего стекла	-	
	6/2 Насос системы мойки	2/92	
	6/32 Мотор заднего стеклоочистителя	2/16	
продолжает			

Предохранители

Центральный электронный модуль (СЕМ) F49-F61

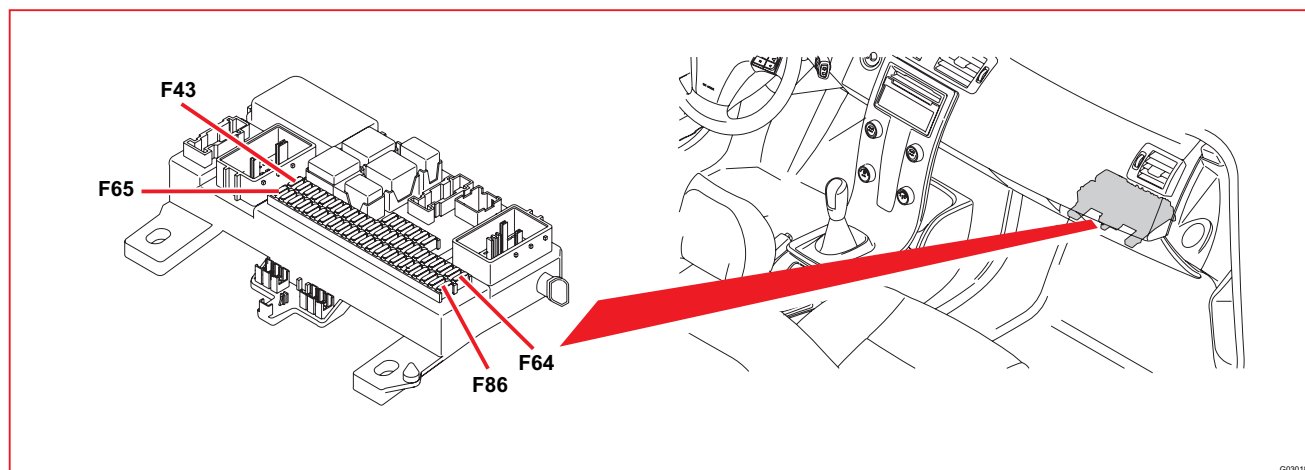


4/56 Центральный электронный модуль (СЕМ)

№	Функция предохранителя	через	А
F49	4/9 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) 7/93 Датчик веса сидящего (OWS), USA/CDN	- -	10
F51	2/142 Реле топливного фильтра предварительного подогрева 4/82 Электронный модуль дифференциала (DEM) 9/41 Элемент PTC	- - -	10
F52	4/16 Модуль управления тормозами (BCM) 4/28 Модуль управления коробки передач (TCM)	- -	5
F53	6/71 Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)	-	10
F54	4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 4/86 Модуль помощи при парковке (PAM) 4/112 Модуль ведущей газоразрядной лампы (GDL), левая 4/113 Модуль подчиненной газоразрядной лампы (GDL), правая 4/114 Модуль фар дальнего света (HCM) 10/1 Фонарь, передний левый 10/2 Фонарь, передний правый	- - - - - - -	10
F55	4/93 Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	-	20
F56	4/119 Дистанционный бесключевой доступ (RKE)/Модуль приемника дистанционного управления (RRX) 16/35 Модуль управления сирены (SCM)	- -	10
F57	3/9 Контакт тормозного света 17/13 Розетка диагностики	- -	15
F58	2/64 Реле, дополнительный свет (аксессуар) 4/113 Модуль подчиненной газоразрядной лампы (GDL), правая 10/2 Фонарь, передний правый	3/60 - -	7,5
F59	4/112 Модуль ведущей газоразрядной лампы (GDL), левая 10/1 Фонарь, передний левый	- -	7,5
F60	9/12 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	-	15
F61	9/13 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	-	15
продолжает			

Предохранители

Центральный электронный модуль (СЕМ) F62-F69

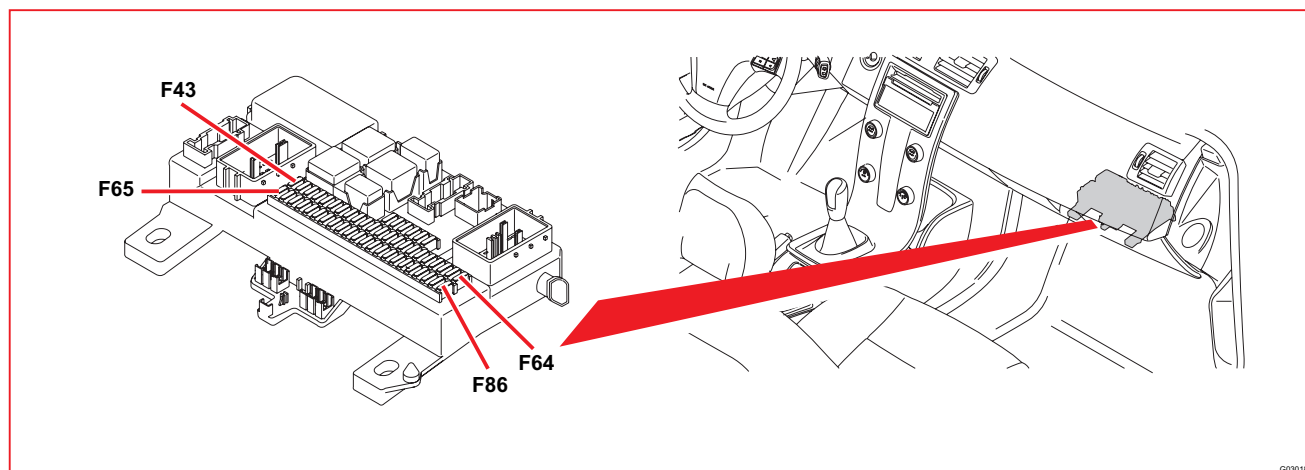


4/56 Центральный электронный модуль (СЕМ)

№	Функция предохранителя	через	А
F62	4/33 Модуль управления, потолочный люк	-	20
F63	3/129 Модуль правой задней двери (RDM)	-	20
F64	10/245 Индикатор замка двери, левый, C70 10/246 Индикатор замка двери, правый, C70 16/145 Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)	- - -	5
F65	2/157 Реле басового громкоговорителя 7/182 Датчик IR, дистанционное управление RTI 16/46 Дисплей RTI 16/105 Модуль звуковоспроизведения (AUD) 16/150 Антенна ДВ/УКВ и усилитель заднего правого экрана, C70 16/150 Усилитель антенны в стекле, левое, C30	- - - - - -	5
F66	3/112 Модуль системы управления микроклиматом (CCM) 3/281 Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM) 16/1 Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	- - -	10
F68	3/254 Модуль рулевого колеса (SWM)	-	5
F69	3/112 Модуль системы управления микроклиматом (CCM) 3/286 Переключатель BLIS 3/286 Переключатель PAS 6/48 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция 6/95 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона 6/96 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона 6/102 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер 6/103 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция 7/149 Модуль датчика дождя (RSM) 7/159 Датчик качества воздуха (AQS)	- - - - - - - - - -	5
продолжает			

Предохранители

Центральный электронный модуль (СЕМ) F73-F85

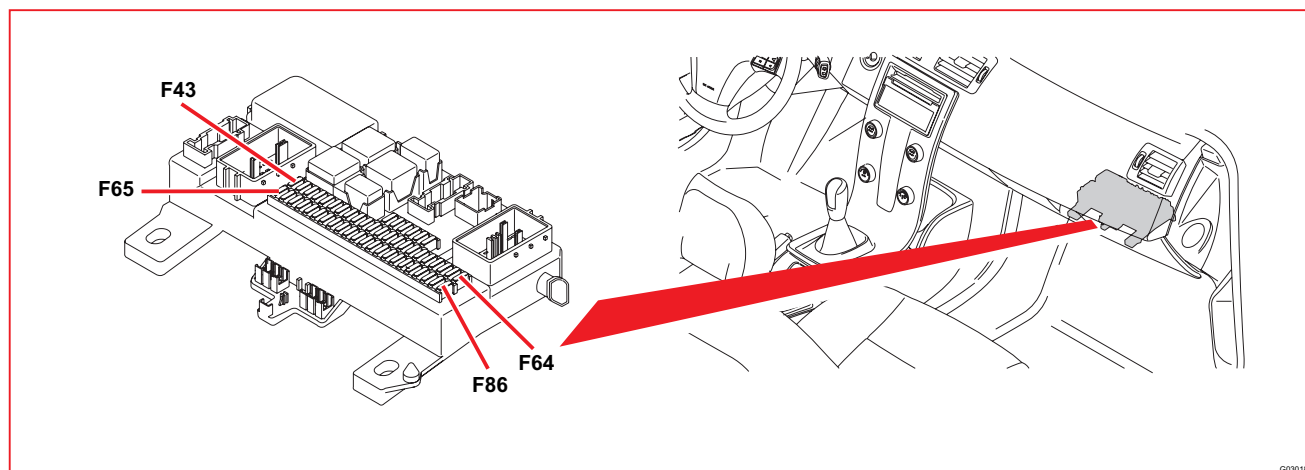


4/56 Центральный электронный модуль (СЕМ)

№	Функция предохранителя		через	А
F73	3/117	Блок маневрирования, потолочная лампа	-	5
	3/217	Контакт замка ремня безопасности, задний левый	-	
	3/218	Контакт замка ремня безопасности, задний средний	-	
	3/219	Контакт замка безопасности, задний правый	-	
	4/33	Модуль управления, потолочный люк	-	
	8/48	Зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления	-	
	10/22	Потолочная лампа	-	
F74	4/83	Модуль управления топливного насоса, Бензин	2/23	15
	4/111	Модуль дозировки добавки (ADM)	2/23	
	6/33	Топливный насос	2/23, 26/5	
F77	4/78	Вспомогательный электронный модуль (АЕМ)	-	15
	17/19	Розетка 12 В, багажник	-	
	17/39	Розетка 13-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка	-	
F79	8/48	Зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления	2/80	5
	10/48	Сигнал заднего хода, правый	-	
	10/55	Сигнал заднего хода, левый	-	
F81	3/128	Модуль левой задней двери (LDM)	-	20
F82	3/127	Модуль двери пассажира (PDM)	-	25
F83	3/126	Модуль двери водителя (DDM)	-	25
F84	3/27	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира	-	25
	4/54	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	-	
F85	3/26	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя	-	25
	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)		
продолжает				

Предохранители


Центральный электронный модуль (СЕМ) F86

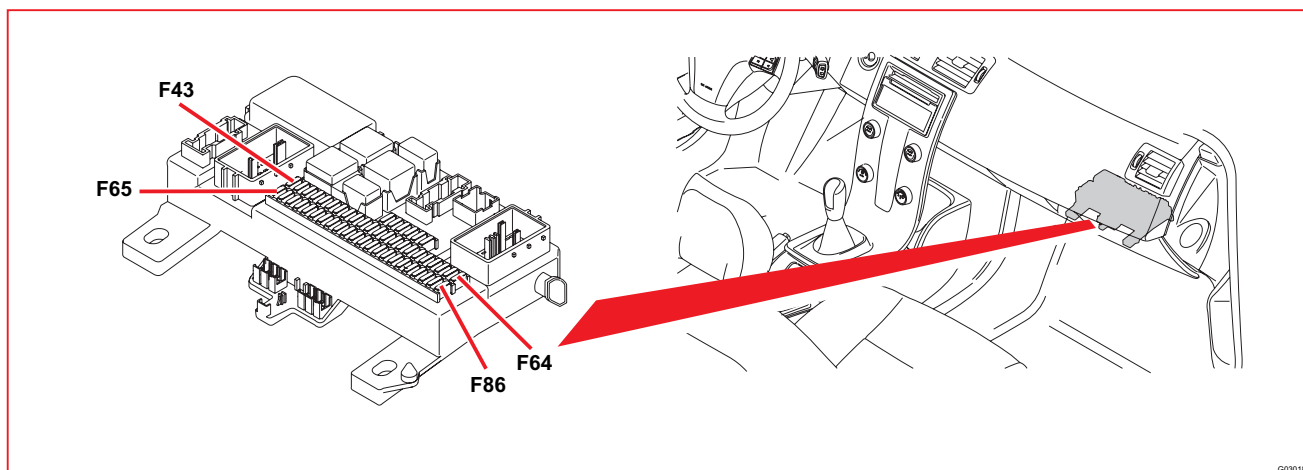

4/56 Центральный электронный модуль (СЕМ)

№	Функция предохранителя		через	А
F86	3/26	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя	-	5
	3/27	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира	-	
	3/268	Переключатель системы помощи при погрузке	-	
	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	-	
	4/54	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	-	
	10/24	Освещение багажника	-	
	10/25	Потолочная лампа багажника	-	
	10/26	Лампа для чтения, задняя левая	-	
	10/27	Лампа для чтения, задняя правая	-	
	10/114	Освещение левого косметического зеркала, C70	-	
	26/5	Преобразователь DC/AC, топливный бак	2/23	

Предохранители Аккумулятор PF1-PF2

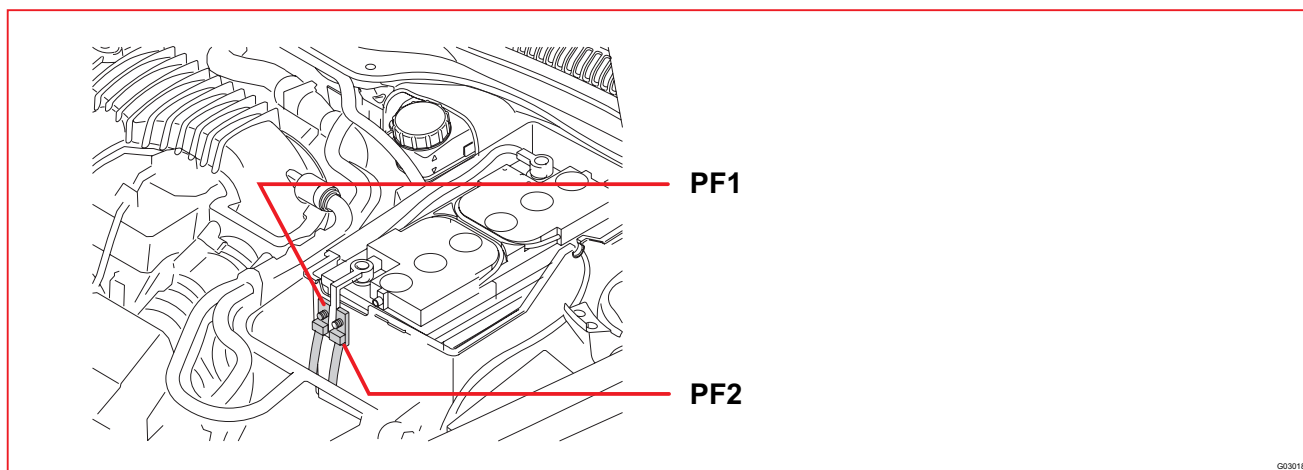


G030189

1/1 Аккумулятор

№	Функция предохранителя		через	А
PF1	6/25	Стартер	-	150
	6/26	Генератор	-	
PF2	F1-F14	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	150
	F16-F18	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	
	F20-F21	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	
	F23-F24	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	
	F26-F27	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	
	F29-F31	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	

Предохранители

Предохранители в держателе

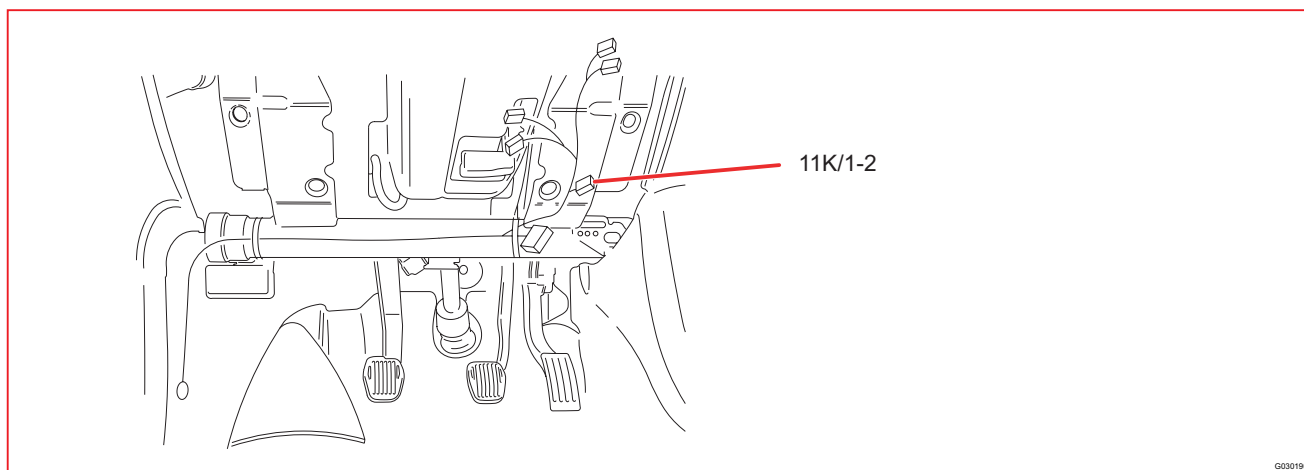


G030190

11K Предохранители в держателе


№	Функция предохранителя	через	А
1	Алкольный замок	-	5
2	Алкольный замок	-	5

Реле Замок зажигания и реле

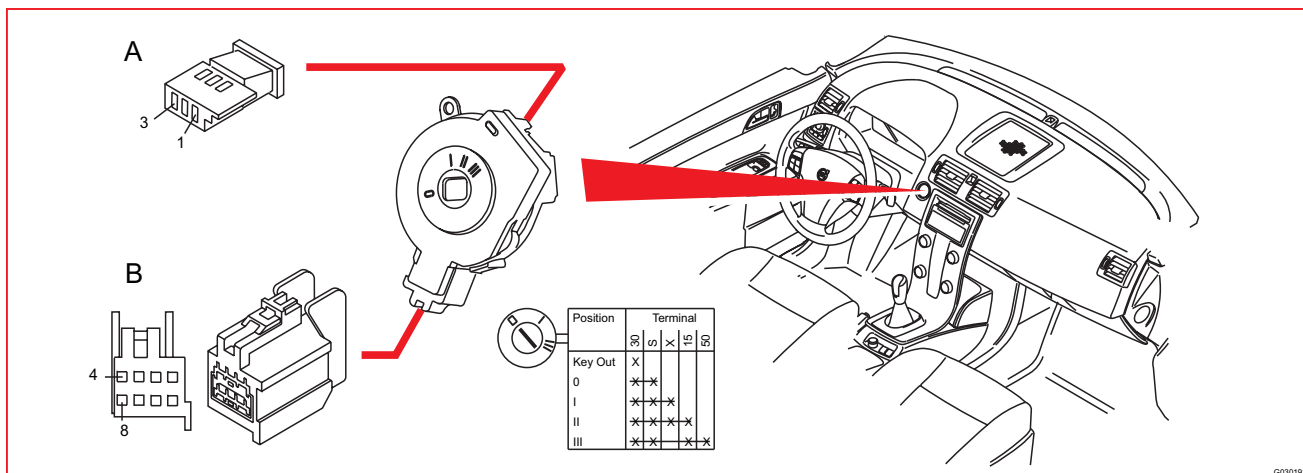

Реле, общие сведения


В схеме даны два или три различных обозначения для положения реле. Они описаны ниже.

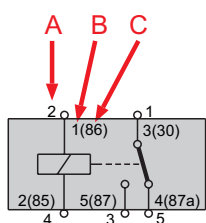

- A = Соответствуют позиции на задней стороне блока реле (сторона проводки)
- B = Соответствует положению на реле
- C = Старое обозначение, которое может встречаться на реле

Реле

Токораспределительный узел в моторном отделении R2-R14

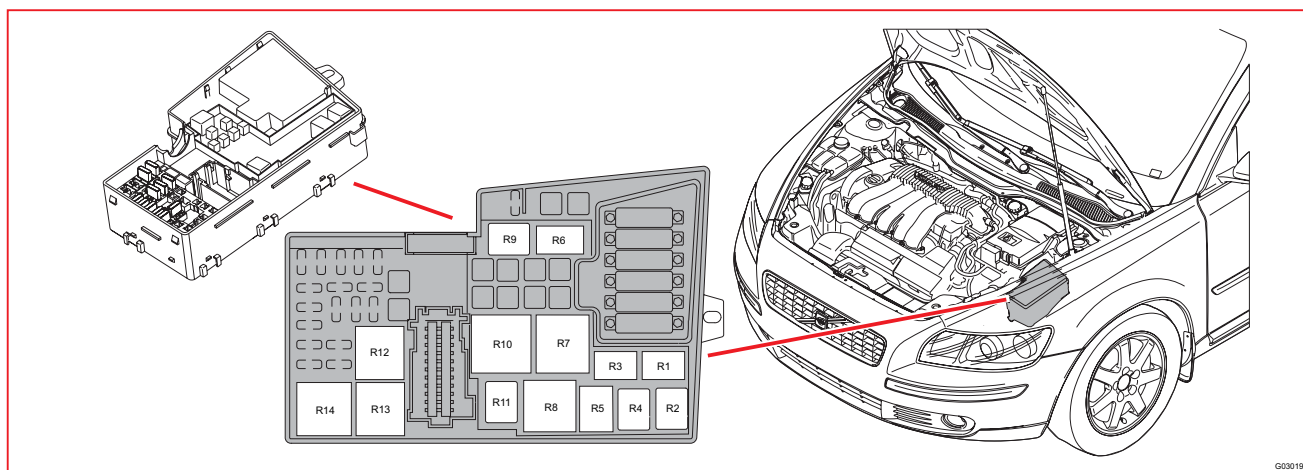


15/31 Токораспределительный узел в моторном отделении

Поз.	Функция реле	
R2	2/17	Реле звукового сигнала
R4	2/34	Реле, противотуманный свет, передний
R5	2/142	Реле топливного фильтра предварительного подогрева
R9	2/182	Реле, мотор системы мойки фар
R10	2/82	Реле, электронагреваемое заднее стекло
R11	2/22	Реле, климатическая установка
R12	2/14	Реле автоматки запальной свечи
R13	2/35	Реле стартера
R14	2/32	Главное реле системы управления двигателем

Реле

Центральный электронный модуль (CEM) R15-R18

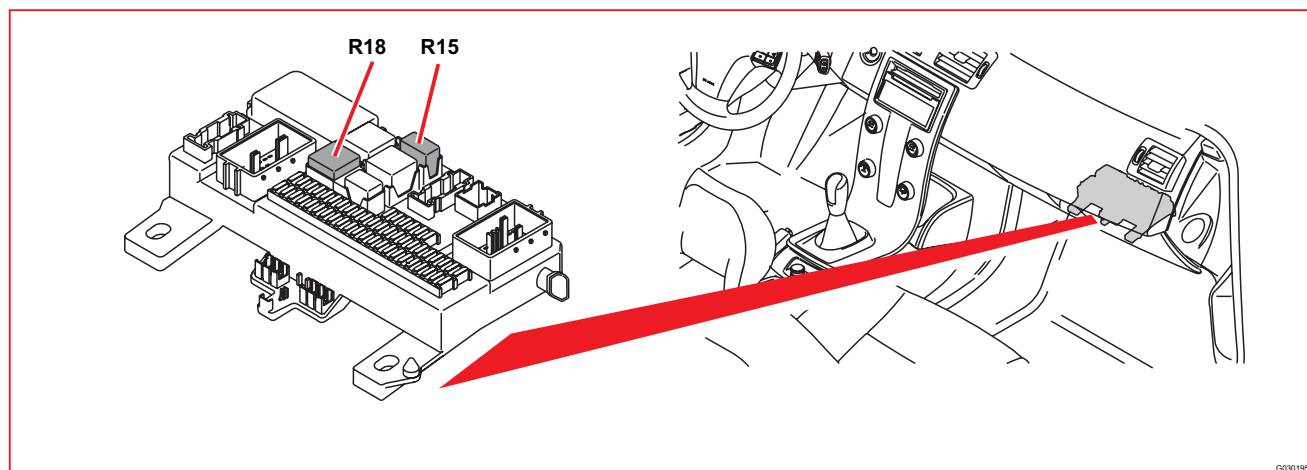


4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

Поз.	Функция реле	
R15	2/23	Реле, топливный насос, Бензин
R18	2/193	Реле, функции комфорта

Реле - паяные

Центральный электронный модуль (СЕМ) R1 - R11В

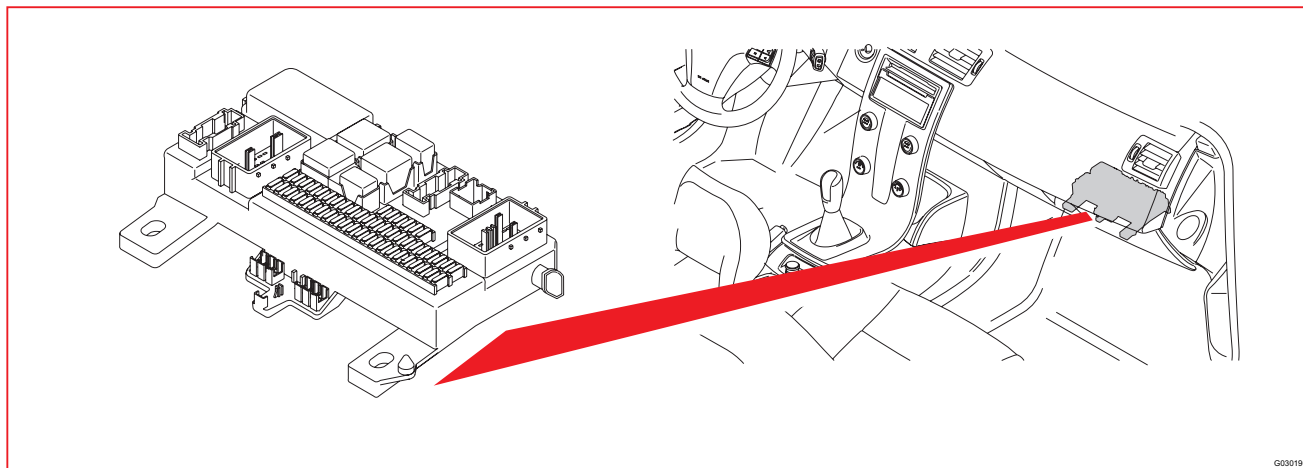

4/56 Центральный электронный модуль (СЕМ)

Поз.	Функция реле	
R1	2/89	Реле, внутреннее освещение
R2	2/80	Реле сигнала заднего хода
R7A	2/92	Реле, мотор системы мойки ветрового стекла
R7B	2/93	Реле электродвигателя системы мойки заднего стекла
R8	2/63	Реле дальнего света
R11A	2/16	Реле, задний стеклоочиститель
R11B	2/159	Реле системы информатики и развлечения


Реле

Остальные реле

Реле аксессуаров

Поз.	Функция реле	
Приборная панель	2/64	Реле, дополнительный свет (аксессуар)
При климатической установке	2/71	Реле мобильного телефона, безручное управление, внутренний усилитель
Отсек багажника	2/71	Реле мобильного телефона, безручное управление, внешний усилитель
	2/157	Реле басового громкоговорителя
Поперечина рамы	2/192	Реле электрического моторонагревателя

Узловые соединения Обзор

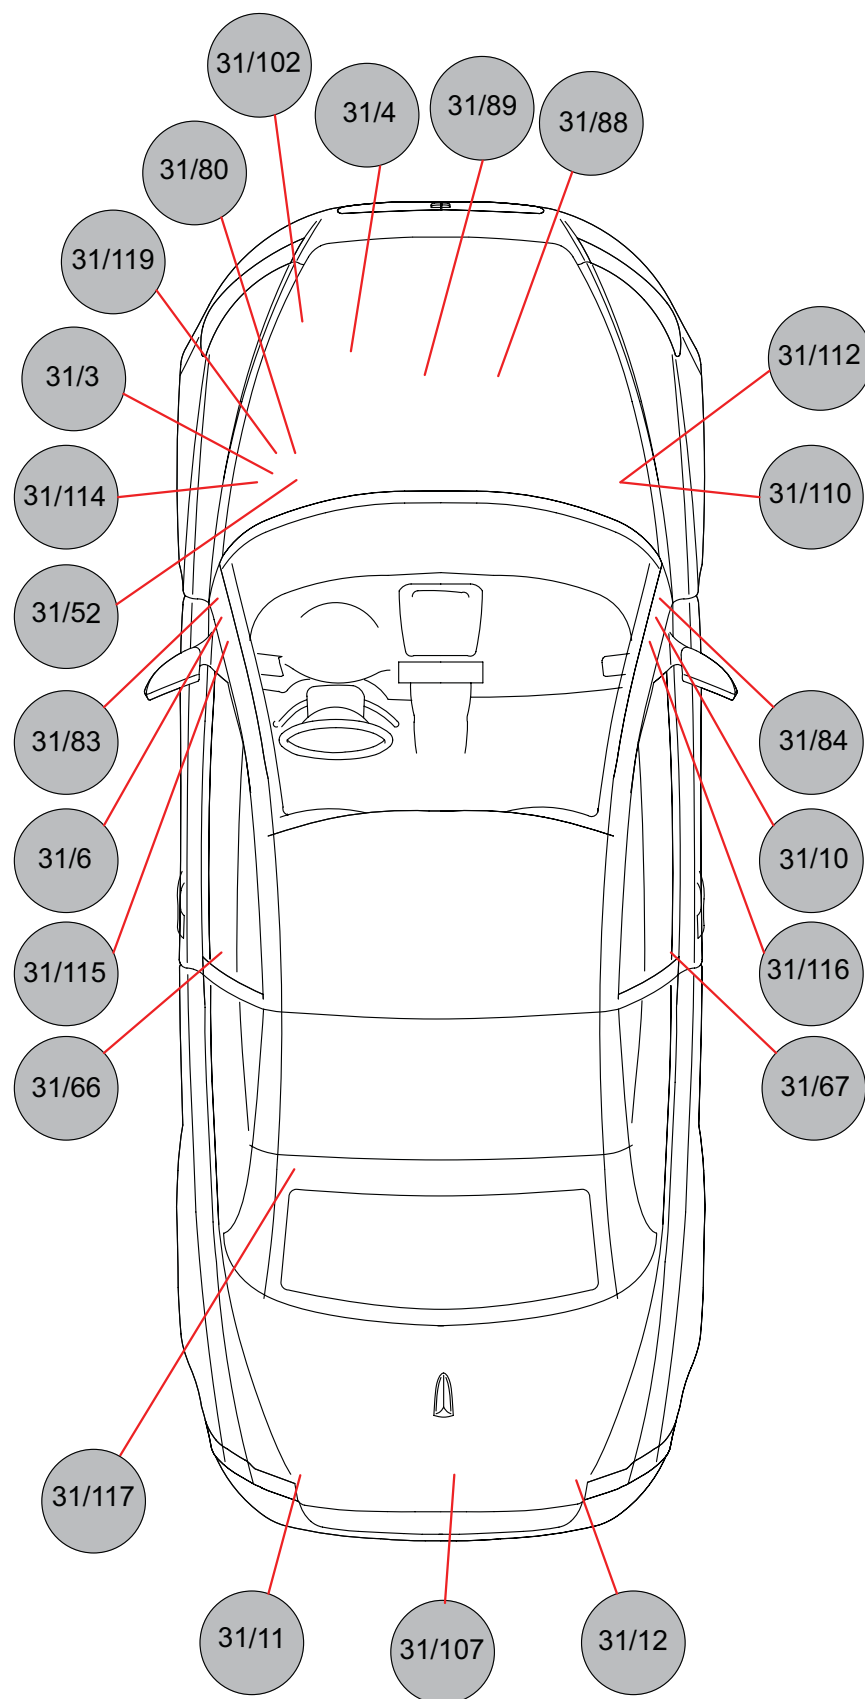

Узловые соединения

31/3 - 31/10 продолжен.

31/3	Левая пружинная ножка
1/1	Аккумулятор

31/4	Двигатель
1/1	Аккумулятор

31/6	А-стойка, сторона водителя
3/111	Блок маневрирования, свет
4/93	Модуль безключевого автомобиля (KVM), ПР
4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
10/1	Фонарь, передний левый
10/2	Фонарь, передний правый
17/13	Розетка диагностики
	Алкольный замок

31/10	А-стойка, сторона пассажира
2/16	Реле, задний стеклоочиститель
2/23	Реле топливного насоса
2/63	Реле дальнего света
2/64	Реле, дополнительный свет (аксессуар)
2/89	Реле, внутреннее освещение
2/92	Реле, мотор системы мойки ветрового стекла
2/93	Реле электродвигателя системы мойки заднего стекла
2/159	Реле системы информатики и развлечения
2/193	Реле, функции комфорта
3/25	Переключатель электроуправляемой крыши/люка
3/112	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
3/117	Блок маневрирования, потолочная лампа
3/156	Модуль переключателя передач (GSM)
3/173	Переключатель, частное запираение, люк багажника
3/286	Переключатель BLIS или PAS
4/33	Модуль управления, потолочный люк
4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
6/2	Насос системы мойки
6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция
6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона
6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона
Продолжает	

Узловые соединения

31/10 - 31/11

31/10	А-стойка, сторона пассажира
6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер
6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
6/117	Датчик, внутренняя температура
7/122	Модуль датчика движения объектов (MMS), передний
7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
8/48	Зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления
8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной
9/1	Розетка 12В, передняя
9/25	Розетка 12В, задняя
10/22	Потолочная лампа
10/29	Освещение, отделение перчаток
10/114	Освещение левого косметического зеркала, S40/V50/C30
10/115	Освещение правого косметического зеркала
10/150	Лампа для чтения, задняя
16/1	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)
16/45	Переносная навигационная система

31/11	Левая сторона, задняя
3/35	Электровыключатель, ручка крышки багажника, C30
3/78	Механизм замка крышки багажника
4/78	Вспомогательный электронный модуль (AEM), C70
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
4/110	Модуль прицепного устройства (TRM), C30
6/32	Мотор заднего стеклоочистителя, C30
7/101	Датчик разбивания стекла, C30
9/2	Электронагреваемое заднее стекло, C30
10/3	Освещение знака, C30
10/18	Фонарь, задний левый
16/79	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR), S40/V50
17/19	Розетка 12В, багажник, C70

Узловые соединения

31/12 - 31/66 продолжен.

31/12	Правая сторона, задняя
4/59	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)
4/78	Вспомогательный электронный модуль (AEM), S40/V50
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
4/110	Модуль прицепного устройства (TRM)
6/37	Мотор замка крышки топливного бака
10/17	Фонарь, задний правый
10/19	Дополнительный тормозной свет, C30
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR), C30/C70
17/19	Розетка 12В, багажник, S40/V50
17/37	Розетка 4-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
17/38	Розетка 7-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
17/39	Розетка 13-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка

31/52	Левая пружинная ножка
3/10	Контакт, сигнал заднего хода
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
4/46	Модуль управления двигателя (ECM)
7/24	Передний датчик детонации, Бензин
7/192	Датчик присутствия воды, Дизель
8/3	Магнитное сцепление климатической установки
9/32	Сопротивление РТС, вентиляция картера
9/38	Топливный фильтр с электрическим подогревом, Дизель
10/65	Дополнительный свет передний правый
10/69	Дополнительный свет передний левый

31/66	Левая В-стойка
3/26	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ЛР
3/27	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР
3/35	Электровыключатель, ручка крышки багажника
3/76	Механизм замка, левая задняя дверь
3/78	Механизм замка крышки багажника
3/85	Переключатель стеклоподъемника левой задней двери
3/128	Модуль левой задней двери (LDM)
3/275	Контакт замка левой задней двери
3/287	Переключатель ступеньки заднего сиденья, левый
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР
4/54	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
4/93	Модуль безключевого автомобиля (KVM), ПР
6/32	Мотор заднего стеклоочистителя, V50/C30
6/35	Топливный насос дополнительного нагревателя
Продолжает	

Узловые соединения

31/66 - 31/80

31/66	Левая В-стойка
8/51	Детонатор, боковая подушка безопасности, сторона водителя, ЛР
8/52	Детонатор, боковая подушка безопасности, сторона пассажира, ПР
8/92	Система натяжения ремня безопасности в поясе, водитель, ЛР
9/2	Электронагреваемое заднее стекло, C70
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя, ЛР
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира, ПР
10/3	Освещение номерного знака, S40/V50/C70
10/19	Дополнительный тормозной свет, V50/C70
10/26	Лампа для чтения, задняя левая
10/114	Освещение левого косметического зеркала, C70, ЛР

31/67	Правая В-стойка
3/26	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ПР
3/27	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом, ЛР
3/77	Механизм замка, правая задняя дверь
3/86	Переключатель стеклоподъемника задней двери, правая
3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
3/276	Контакт замка, задняя правая дверь
3/288	Переключатель правой ступеньки заднего сиденья
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР
4/54	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM), S40/V50
4/93	Модуль безключевого автомобиля (KVM), ЛР
7/93	Датчик веса сидящего (OWS), USA/CDN
7/158	Датчик движения объектов, задний
8/51	Детонатор, боковая подушка безопасности, сторона водителя, ПР
8/52	Детонатор, боковая подушка безопасности, сторона пассажира, ЛР
8/92	Система натяжения ремня безопасности в поясе, ПР
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя, ПР
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира, ЛР
10/27	Лампа для чтения, задняя правая
10/114	Освещение левого косметического зеркала, C70, ПР
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD), C30

31/80	Левая пружинная ножка
4/16	Модуль управления тормозами (BCM), клапаны

Узловые соединения

31/83 - 31/102

31/83 А-стойка, сторона водителя	
3/1	Замок зажигания
3/6	Переключатель, предупредительные мигающие сигналы
3/254	Модуль рулевого колеса (SWM)
5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)
17/13	Розетка диагностики

31/84 А-стойка, сторона пассажира	
3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
7/51	Датчик, педаль газа
7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
8/31	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира
8/32	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2
16/1	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)
16/46	Дисплей RTI
16/60	Модуль телефона (PHM)
16/108	Модуль мультимедиа (MMM)
16/147	Модуль телефона Bluetooth (BPM)

31/88 Двигатель	
9/32	Соппротивление РТС, вентиляция картера
20/3	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/4	Свечи зажигания с катушкой зажигания

31/89 Двигатель	
20/5	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/6	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/7	Свечи зажигания с катушкой зажигания

31/102 Поперечина рамы	
2/192	Реле электрического моторонагревателя

Узловые соединения

31/107 - 31/114

31/107 Задняя дверь (V50)	
16/16	Усилитель антенны в стекле
31/117	Узловое соединение, крыша V50

31/110 Правая пружинная ножка	
3/271	Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления
4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)
4/113	Модуль управления подчиненной лампы газового разряда, правая
6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)
6/28	Мотор, вентилятор салона
6/104	Насос системы высокого давления омывателей фар
7/4	Датчик, уровень тормозной жидкости
7/5	Датчик, уровень жидкости для мойки
8/119	Датчик давления климатической установки
8/127	Электровыключатель давления климатической установки, Дизель
10/2	Фонарь, передний правый
10/6	Противотуманный свет, передний правый

31/112 Правая пружинная ножка	
9/41	Элемент РТС, Дизель

31/114 Левая пружинная ножка	
2/142	Реле топливного фильтра предварительного подогрева
3/62	Контакт, сигнализация, капот двигателя
4/71	Модуль управления электроклапана охлаждения
4/112	Модуль газоразрядной лампы (GDL), ведущий
4/114	Модуль фар дальнего света (HCM)
6/71	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)
6/114	Вакуумный насос, Бензин
10/1	Фонарь, передний левый
10/5	Противотуманный свет, передний левый
16/10	Рожок звукового сигнала 1
16/11	Рожок звукового сигнала 2
16/35	Модуль управления сирены (SCM)

Узловые соединения

31/115 - 31/119

31/115 Левая А-стойка	
3/126	Модуль двери водителя (DDM), ЛР
3/127	Модуль двери пассажира (PDM), ПР
4/83	Модуль управления топливного насоса, ПР
4/111	Модуль дозирования добавки (ADM), ПР
6/33	Топливный насос, ПР
9/38	Электронагреваемый топливный фильтр
26/5	Преобразователь DC/AC, топливный бак

31/116 Правая А-стойка	
3/126	Модуль двери водителя (DDM), ПР
3/127	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР
4/83	Блок управления топливного насоса, ЛР, Бензин
4/111	Модуль дозирования добавки (ADM), ЛР
6/33	Топливный насос
9/38	Электронагреваемый топливный фильтр
26/5	Преобразователь DC/AC, топливный бак

31/117 Крыша	
31/107	Узловое соединение, люк багажника (V50)

31/119 Левая пружинная ножка	
4/16	Модуль управления тормозами (BCM)


Узловые соединения

Узловые соединения в шасси

Зафиксированные прямо в шасси	
3/4	Модуль управления, система поддержания постоянной скорости (SWS)
3/37	Контакт, рожок звукового сигнала
3/47	Контакт, стояночный тормоз
4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
6/25	Стартер
6/26	Генератор
7/6	Датчик давления масла
8/3	Магнитное сцепление климатической установки
8/33	Детонатор, натягиватель ремня водителя
8/34	Детонатор, натягиватель ремня пассажира
8/55	Детонатор, натягиватель ремня, задний левый
8/56	Детонатор, натягиватель ремня, задний правый
8/66	Детонатор, надувной занавес, левый
8/67	Детонатор, надувной занавес, правый
8/128	Ограничитель усилия ремня водителя
8/129	Ограничитель усилия ремня пассажира
16/16	Усилитель антенны в стекле
16/67	Усилитель антенны, буфер, C70
16/141	Фильтр помех, заднее стекло, левое
16/142	Фильтр помех, заднее стекло, правое
16/150	Антенна ДВ/УКВ и усилитель заднего правого экрана, C70
16/150	Усилитель антенны в стекле, левое, C30
18/4	Контактный ролик
20/22-26	Запальная свеча

Блоки управления

Общая схема расположения

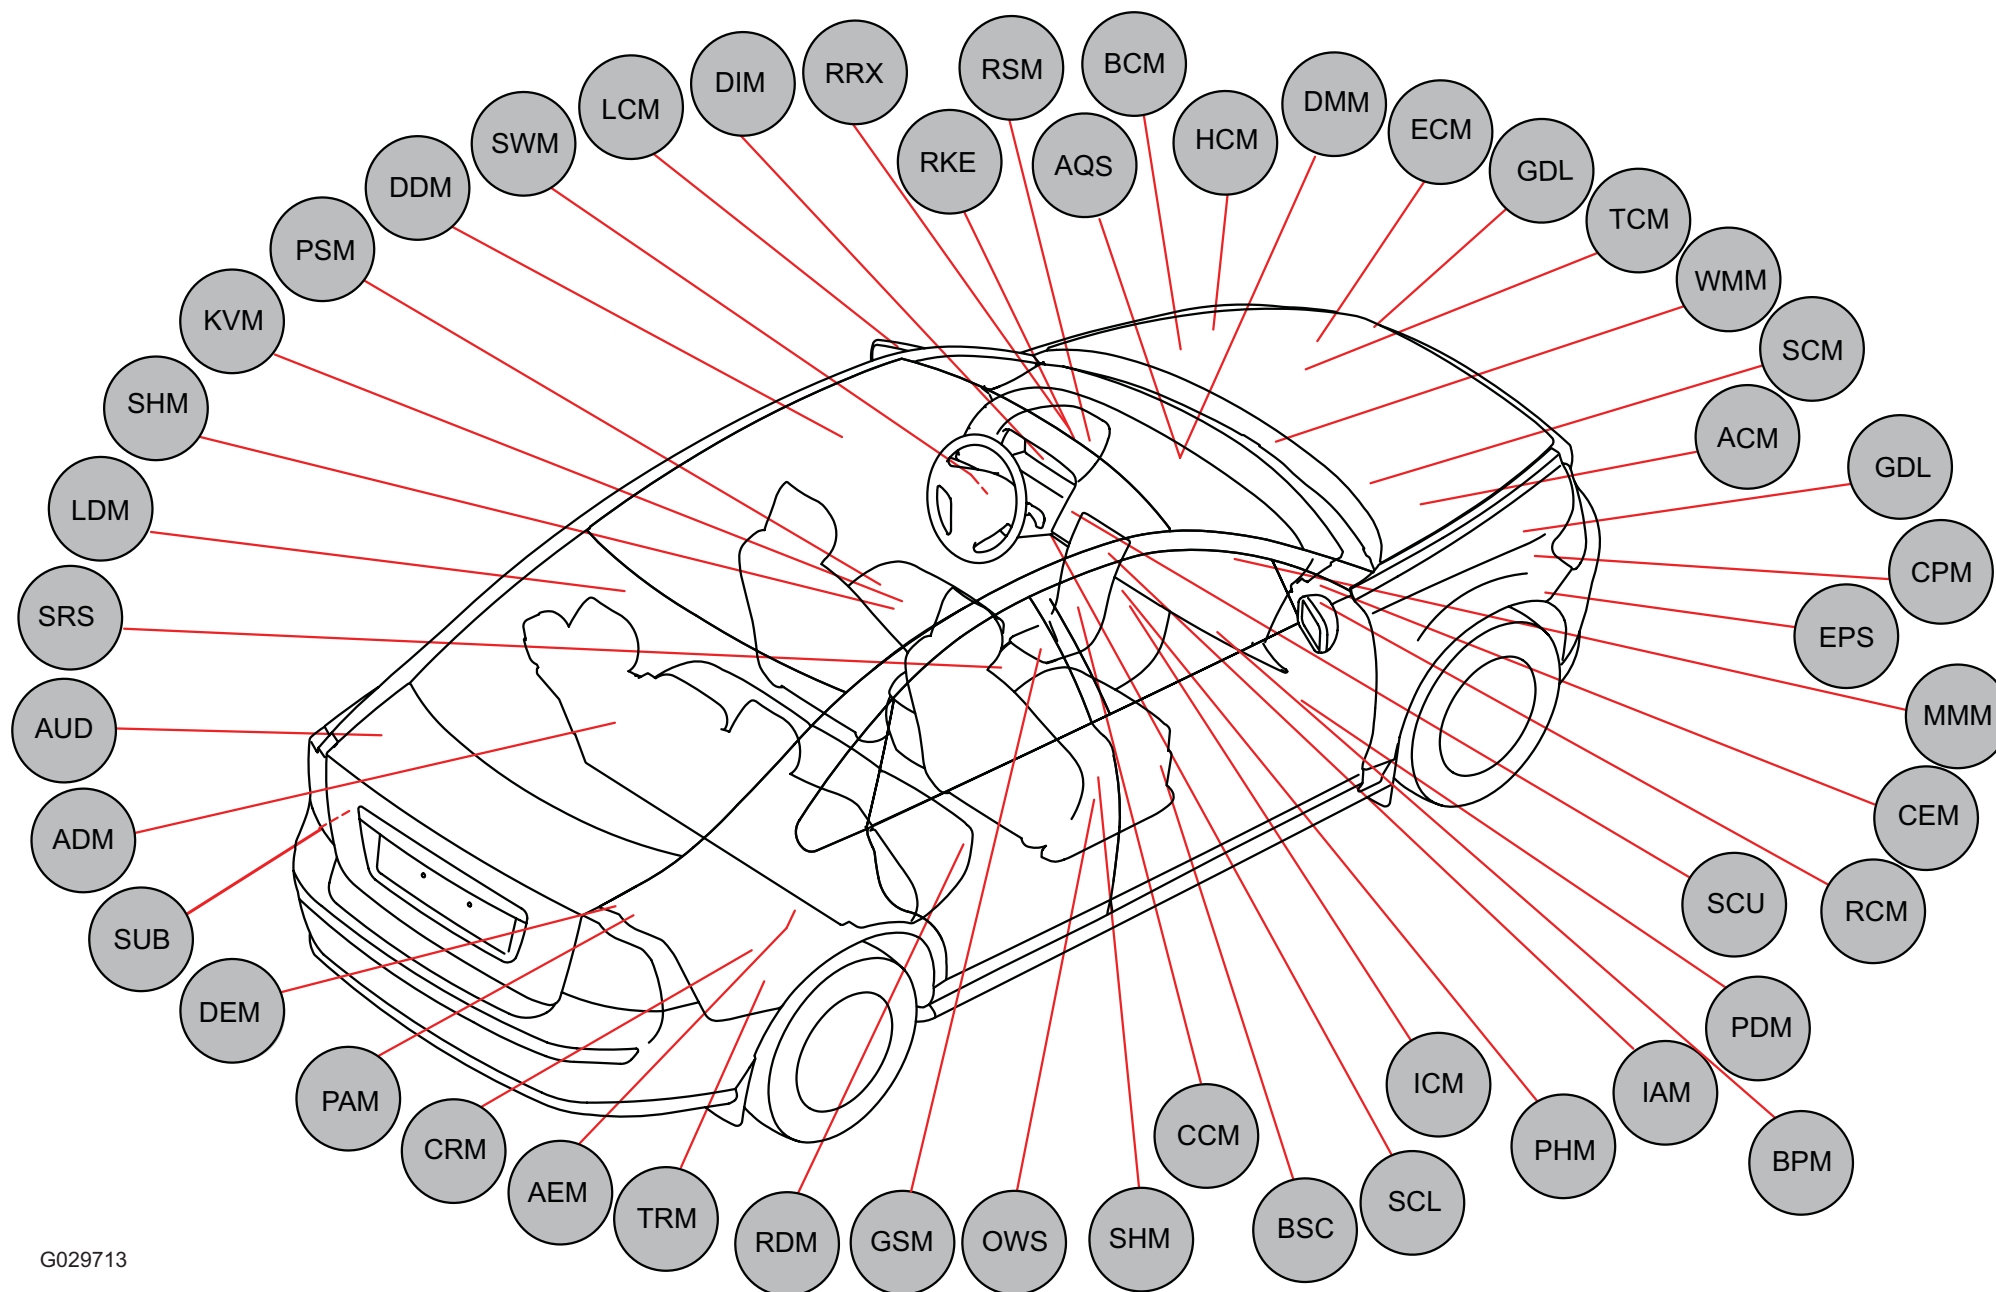

G029713


Блоки управления

Обзор наименований

Блок	Название
ACM	6/26 Модуль управления генератора (ACM)
ADM	4/111 Модуль дозирования добавки (ADM)
AEM	4/78 Вспомогательный электронный модуль (AEM)
AQS	7/159 Датчик качества воздуха (AQS)
AUD	16/105 Модуль звуковоспроизведения (AUD)
BCM	4/16 Модуль управления тормозами (BCM)
BPM	16/147 Модуль телефона Bluetooth (BPM)
BSC	7/164 Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)
CCM	3/112 Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
CEM	4/56 Центральный электронный модуль (CEM)
CPM	4/7 Модуль подогревателя сгорания (CPM)
DDM	3/126 Модуль двери водителя (DDM)
DEM	4/82 Электронный модуль дифференциала (DEM)
DIM	5/1 Модуль снабжения водителя информацией (DIM)
DMM	6/48 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция 6/95 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона 6/96 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона 6/102 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер 6/103 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
ECM	4/46 Модуль управления двигателя (ECM)
EPS	6/71 Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)
GDL	4/112 Модуль ведущей газоразрядной лампы (GDL), левая 4/113 Модуль подчиненной газоразрядной лампы (GDL), правая
GPS	16/139 Модуль глобальной системы местоположения (GPS)
GSM	3/156 Модуль переключателя передач (GSM)
HCM	4/114 Модуль фар дальнего света (HCM)
IAM	16/1 Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)
ICM	3/281 Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
KVM	4/93 Модуль бесключевого автомобиля (KVM)
LCM	4/126 Модуль левой камеры (LCM)
LDM	3/128 Модуль левой задней двери (LDM)
MMM	16/108 Модуль мультимедиа (MMM)
OWS	7/93 Датчик веса сидящего (OWS)
PAM	4/86 Модуль помощи при парковке (PAM)
PDM	3/127 Модуль двери пассажира (PDM)
PHM	16/60 Модуль телефона (PHM)
PSM	4/52 Модуль сиденья с электроприводом (PSM) 4/54 Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
RCM	4/127 Модуль правой камеры (RCM)
RDM	3/129 Модуль правой задней двери (RDM)
RKE	4/119 Дистанционный приемник бесключевого автомобиля (RKE)
RRX	4/119 Модуль приемника дистанционного управления (RRX)
RSM	7/149 Модуль датчика дождя (RSM)
SCL	4/102 Модуль замка рулевой колонки (SCL)
SCM	16/35 Модуль управления sireны (SCM)
SCU	3/1 Модуль управления запуска (SCU)
SHM	9/12 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя 9/13 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира
SRS	4/9 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
SUB	16/79 Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)
SWM	3/254 Модуль рулевого колеса (SWM)
TCM	4/28 Модуль управления коробки передач (TCM)
TRM	4/110 Модуль прицепного устройства (TRM)
WMN	6/1 Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)

Блоки управления


Центральный электронный модуль(CEM) 1:2

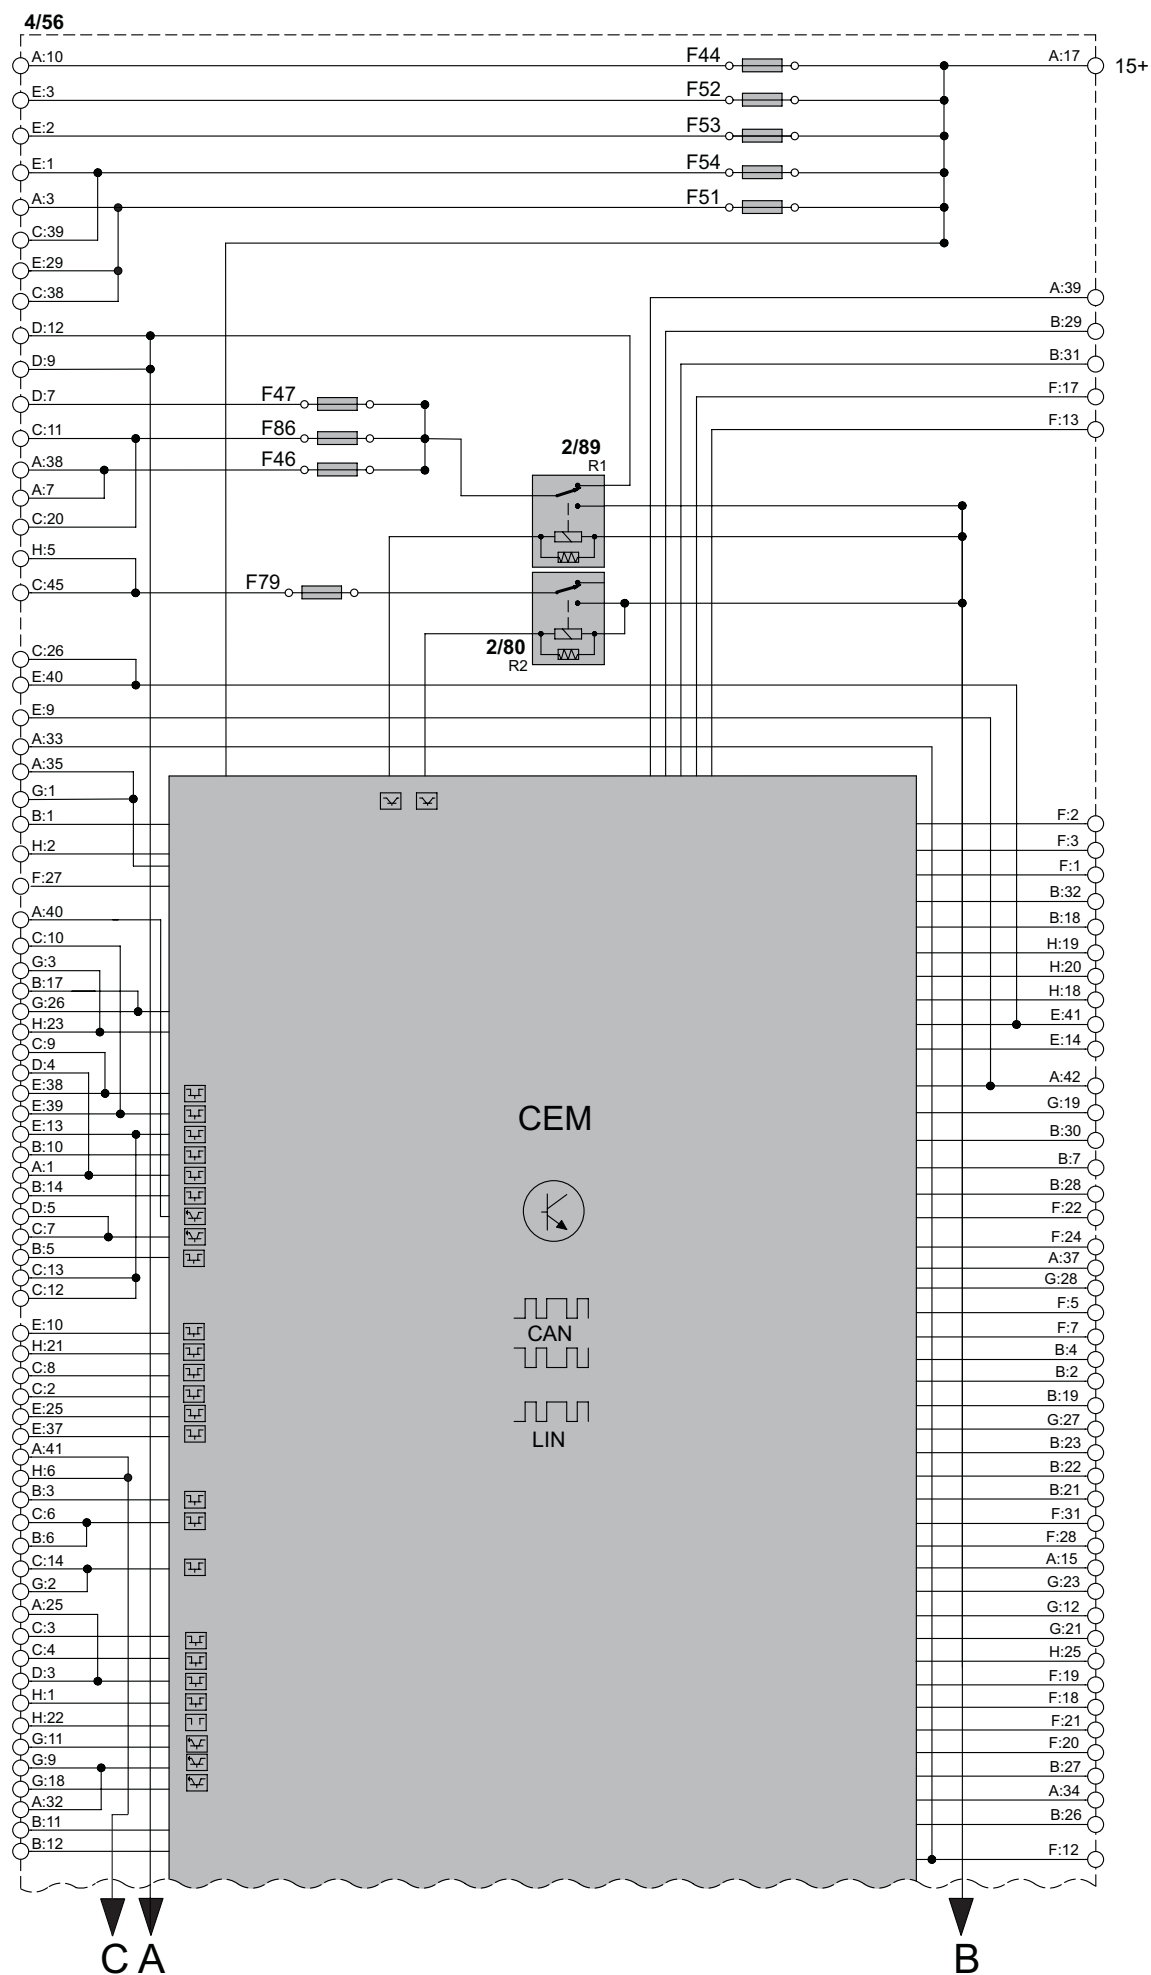

G029715


Блоки управления

Центральный электронный модуль (CEM) 2:2

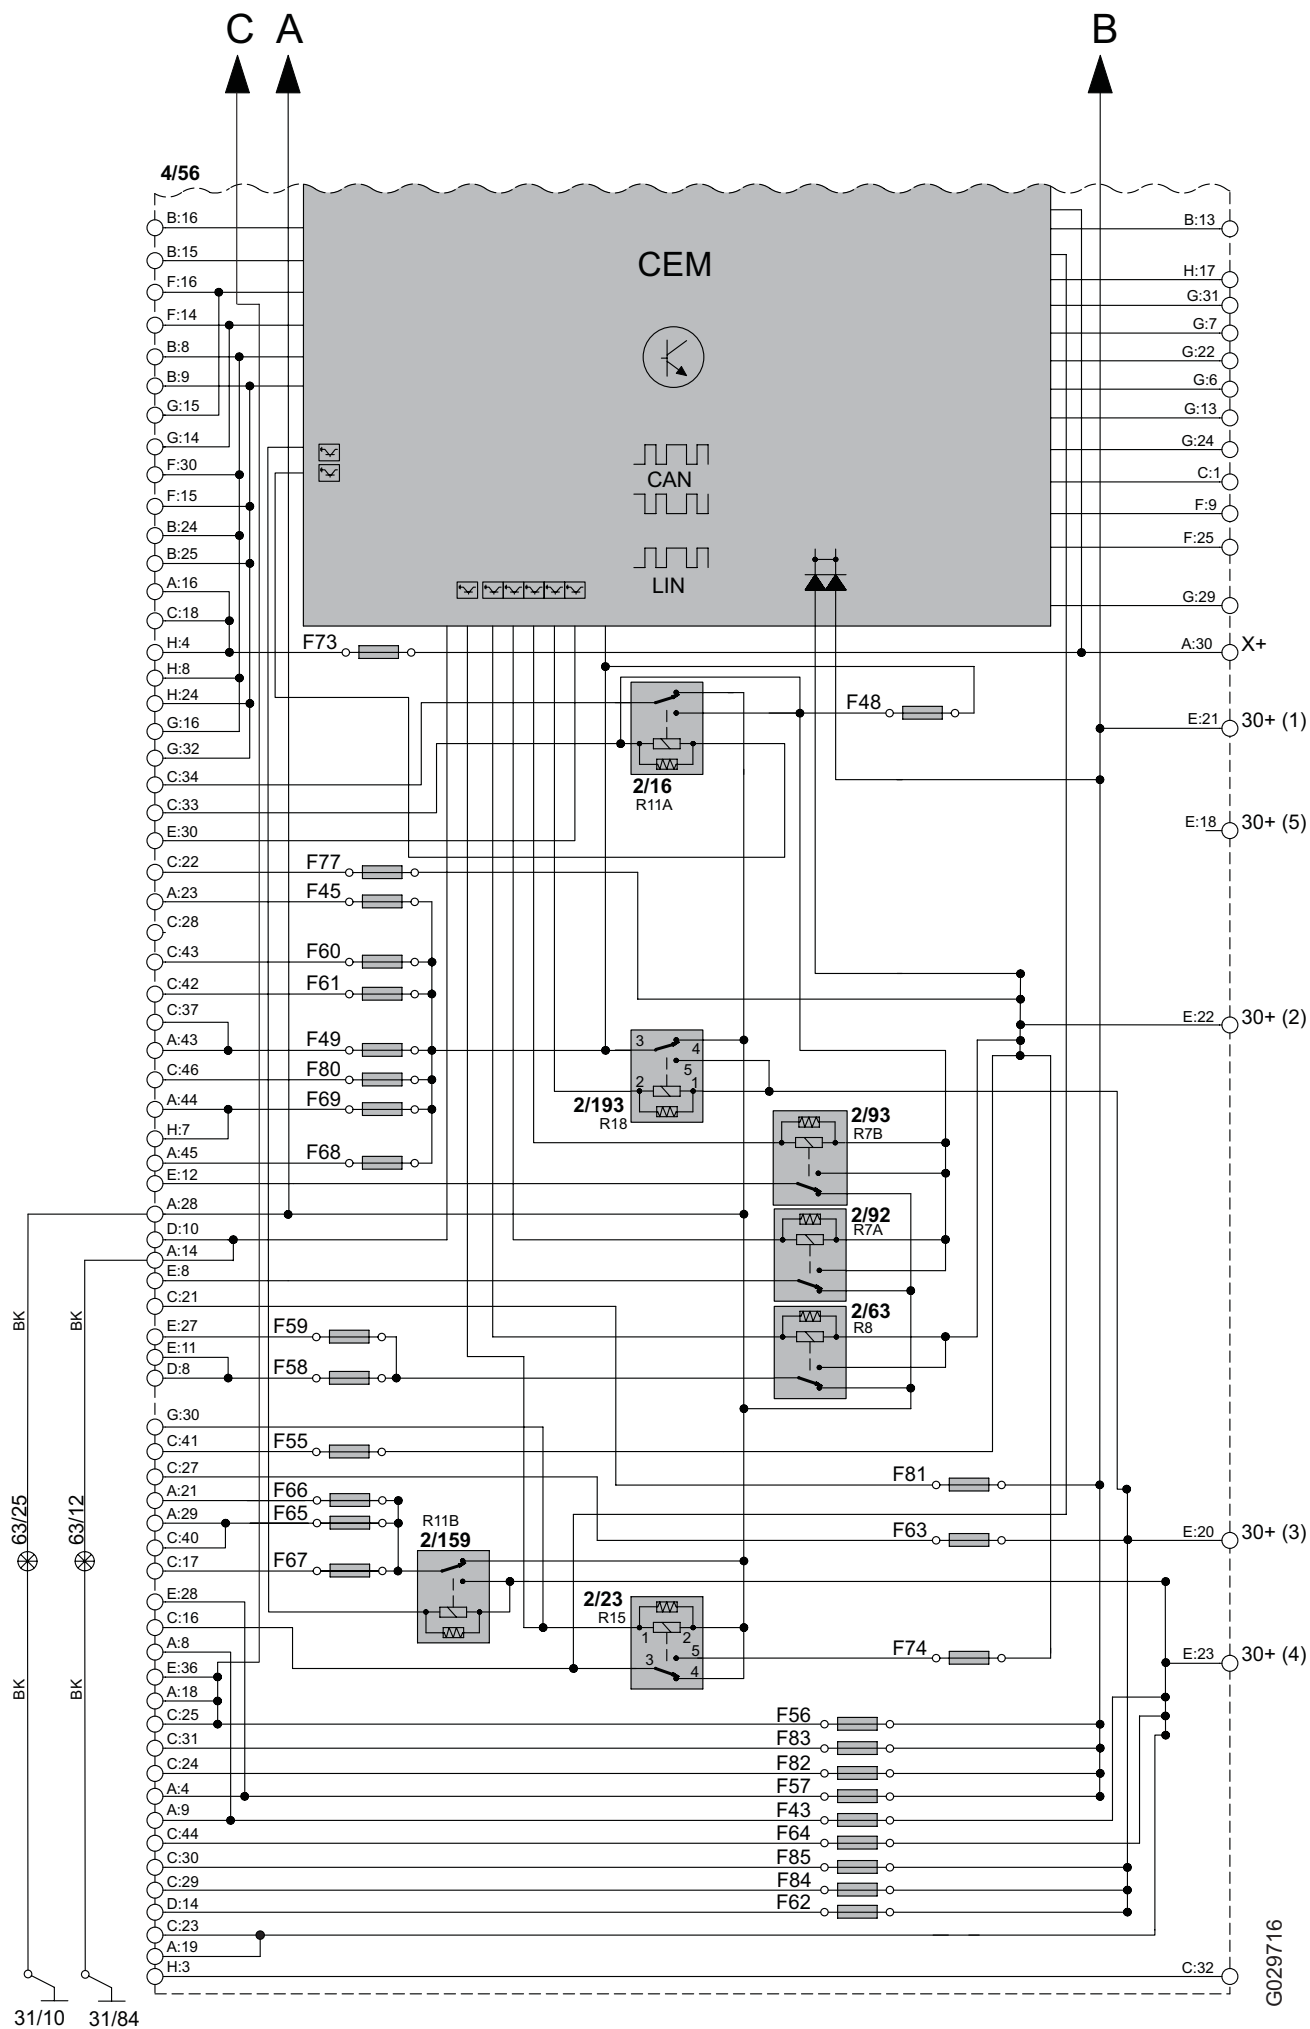

Блоки управления


Низкоскоростная компьютерная связь CAN 1:2

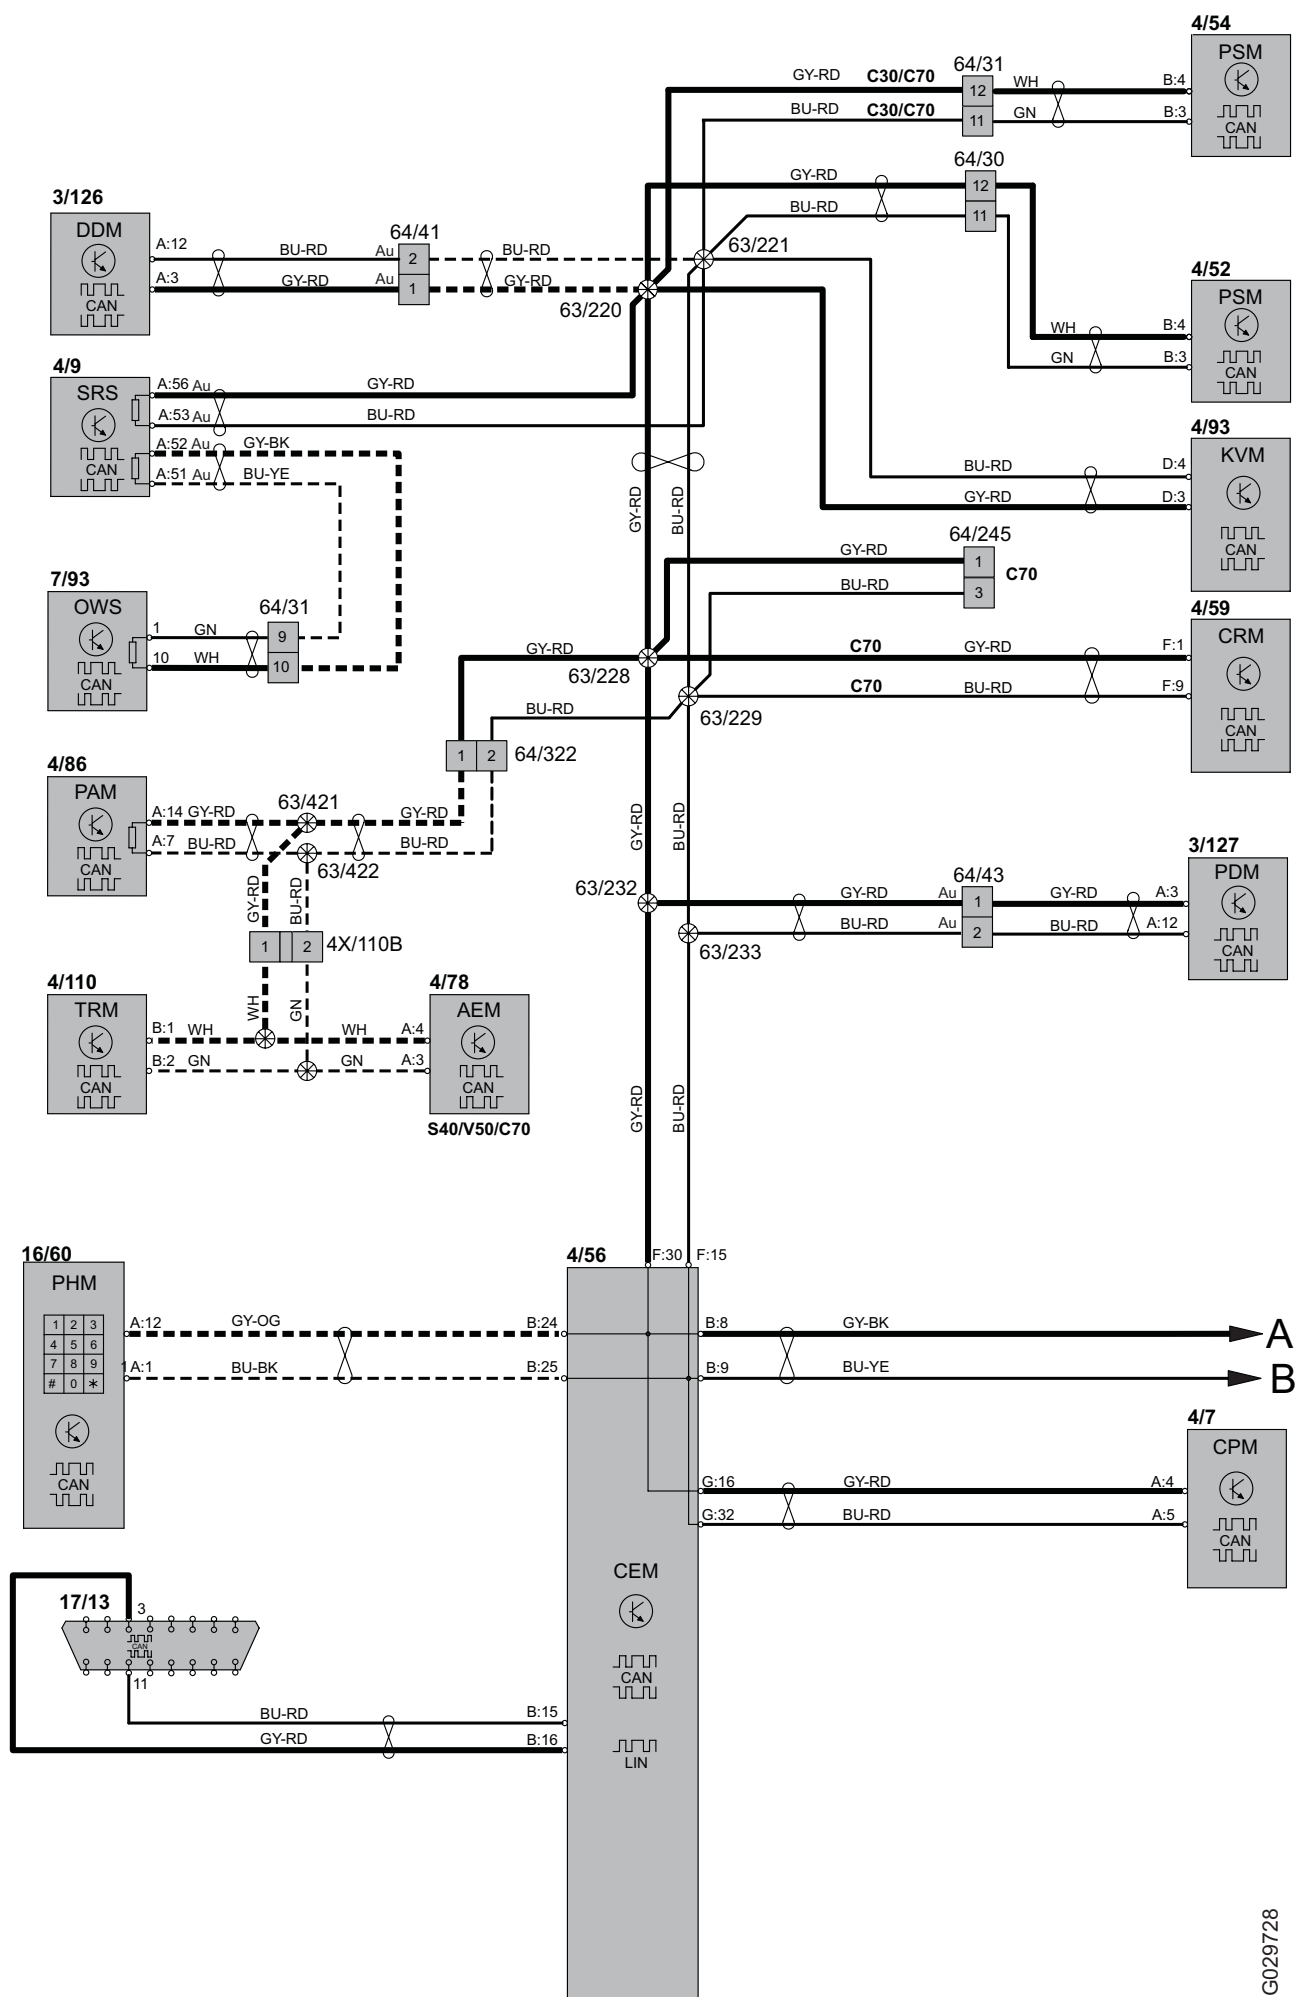

G029728

Блоки управления


Низкоскоростная компьютерная связь CAN 2:2

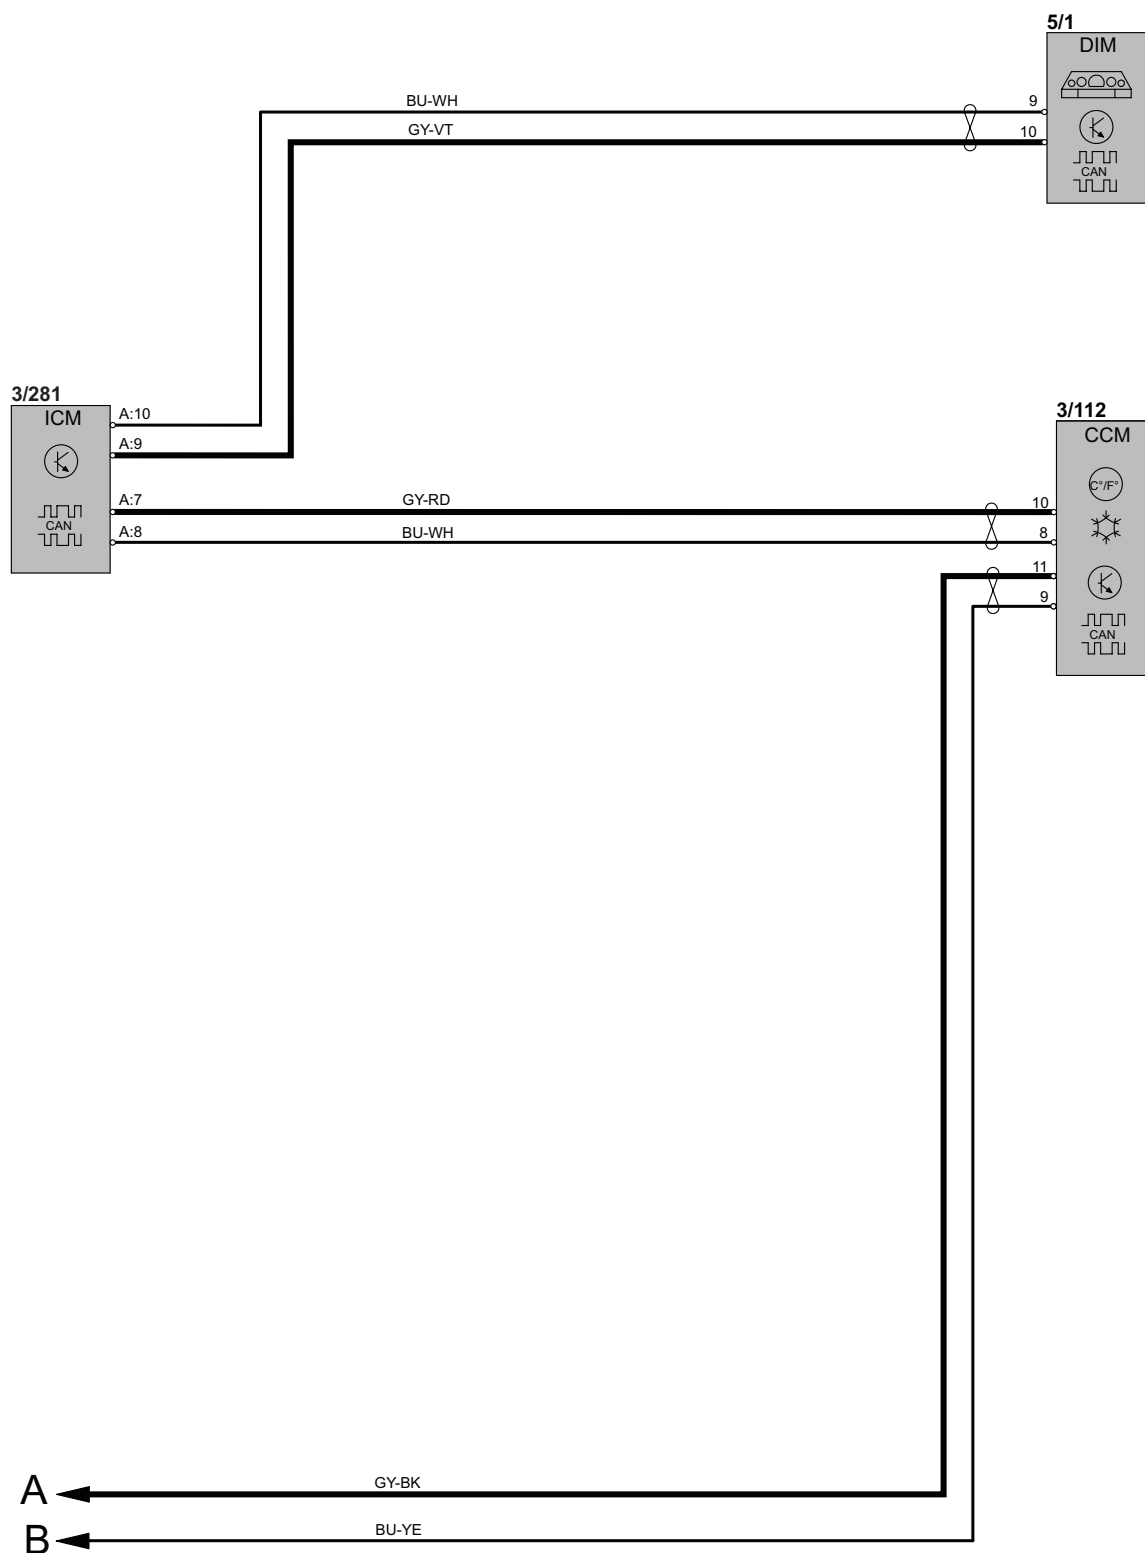

G029729


Блоки управления

Компьютерная коммуникация, высокоскоростная CAN

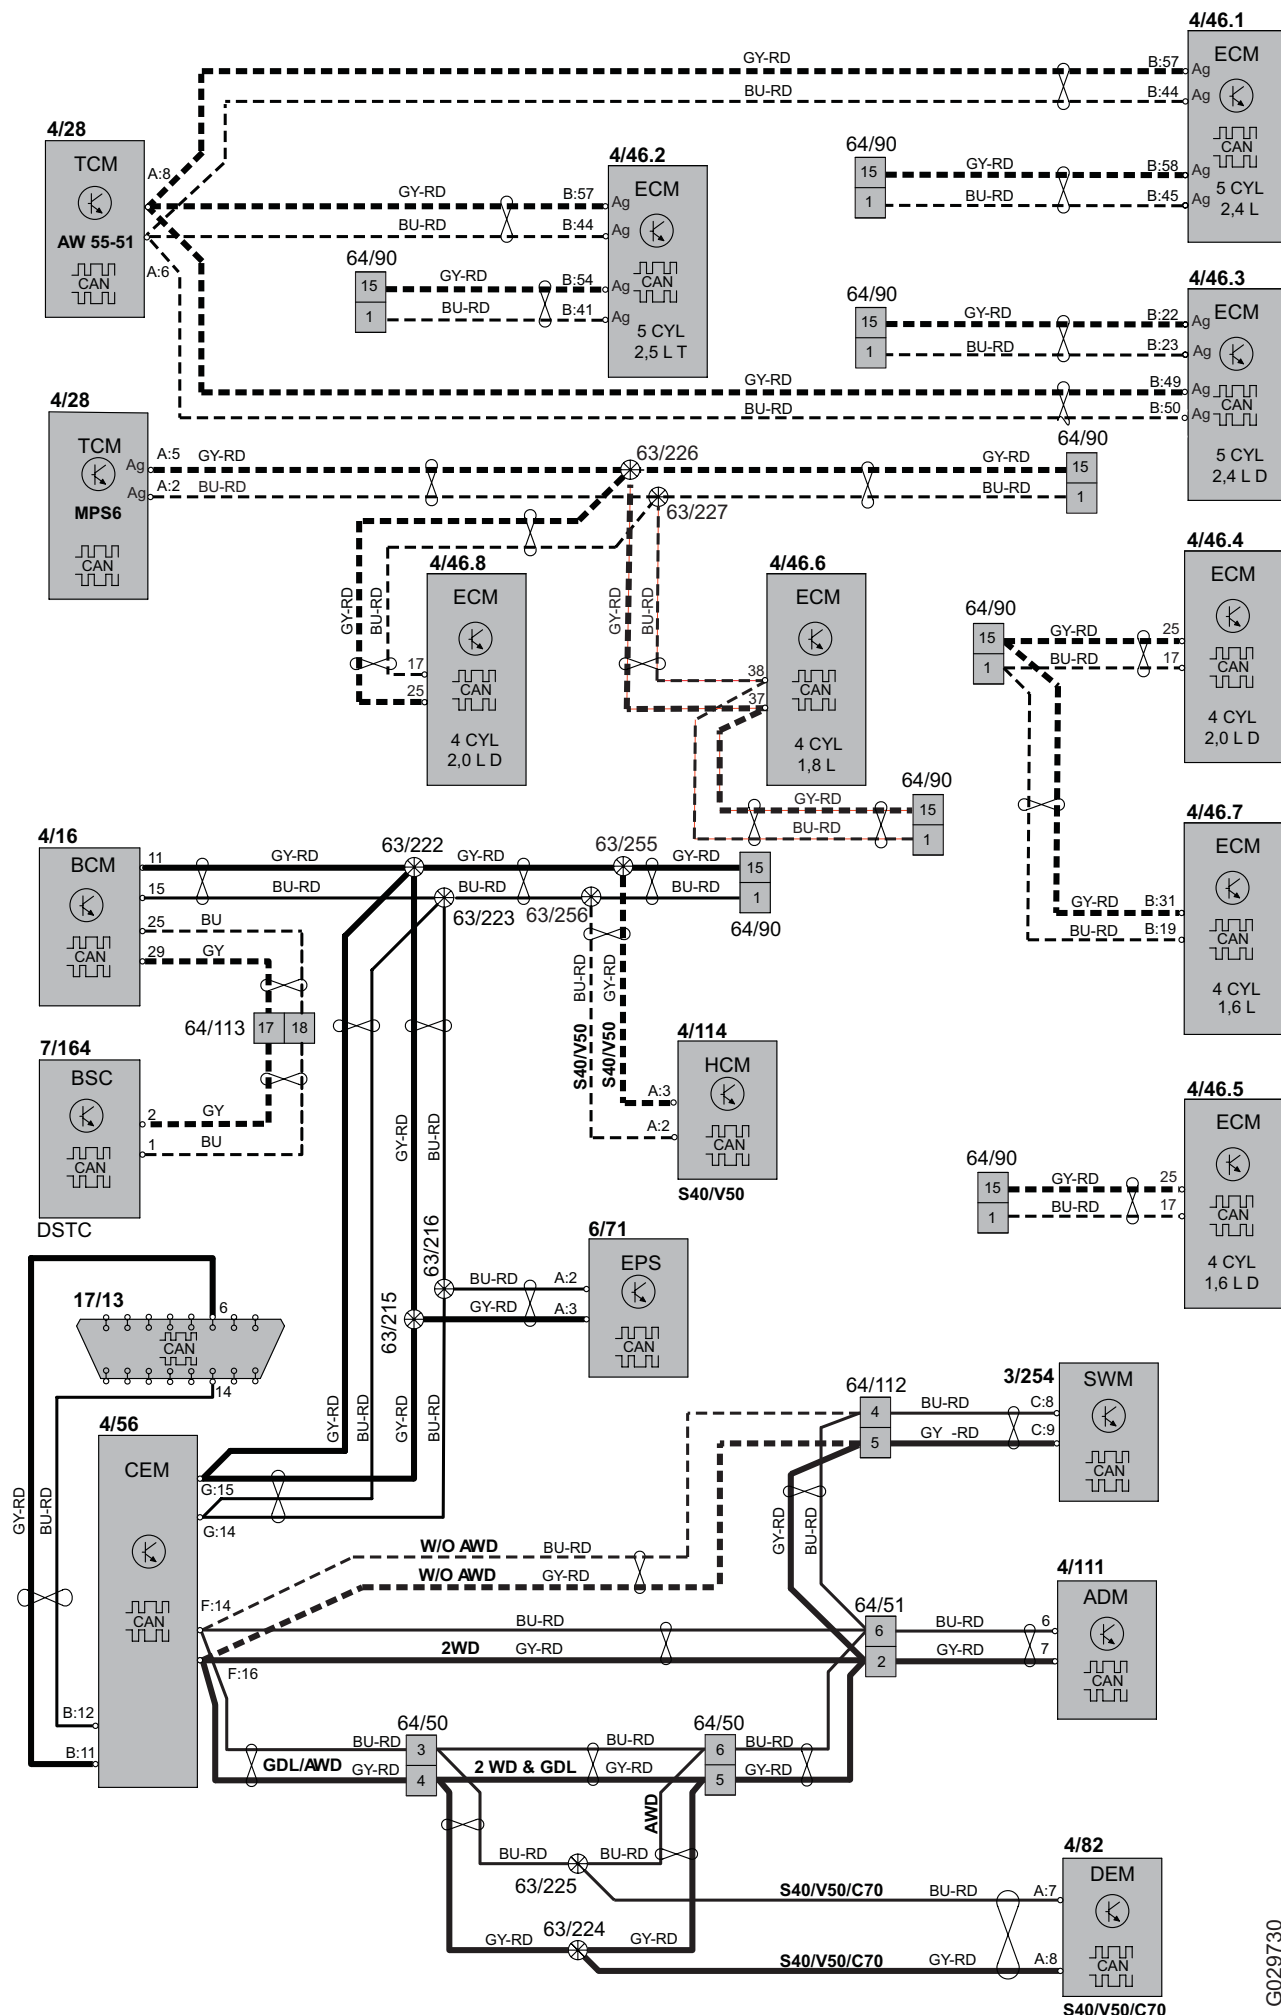


G029730

Компьютерная связь MOST

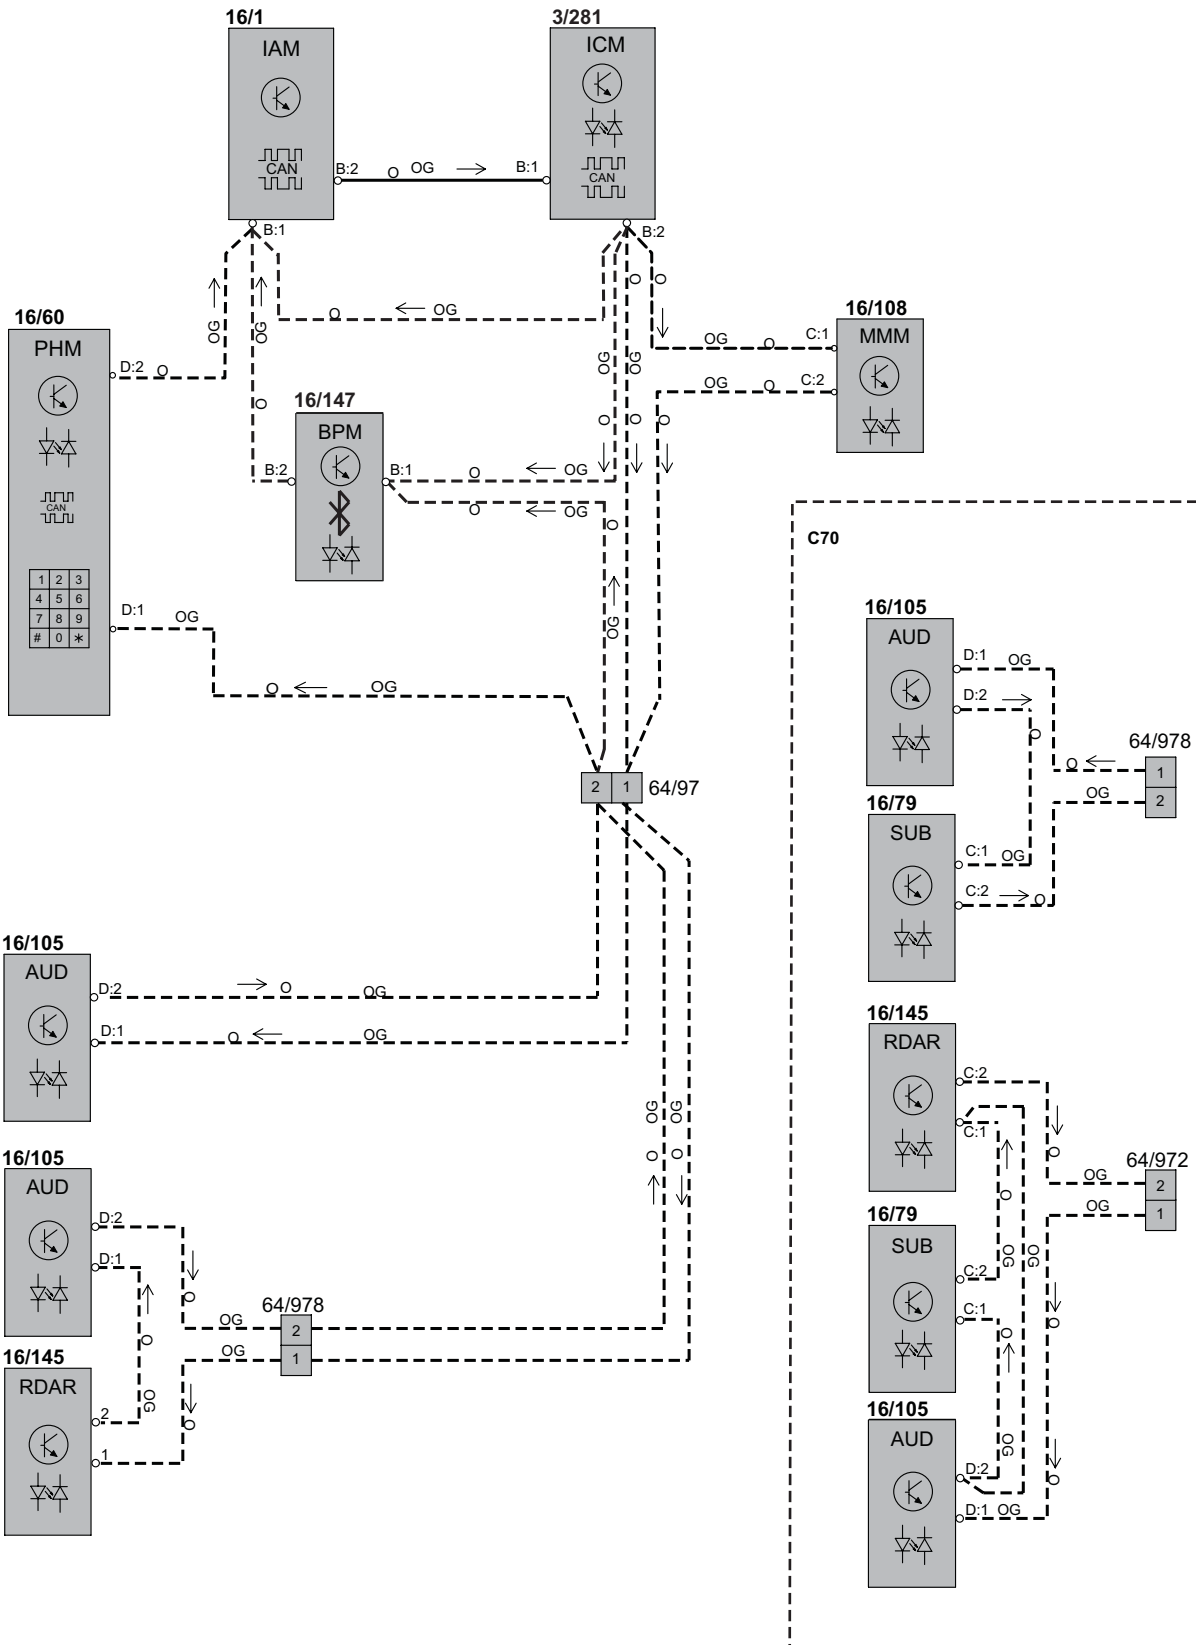


Блоки управления

Компьютерная связь LIN 1:2

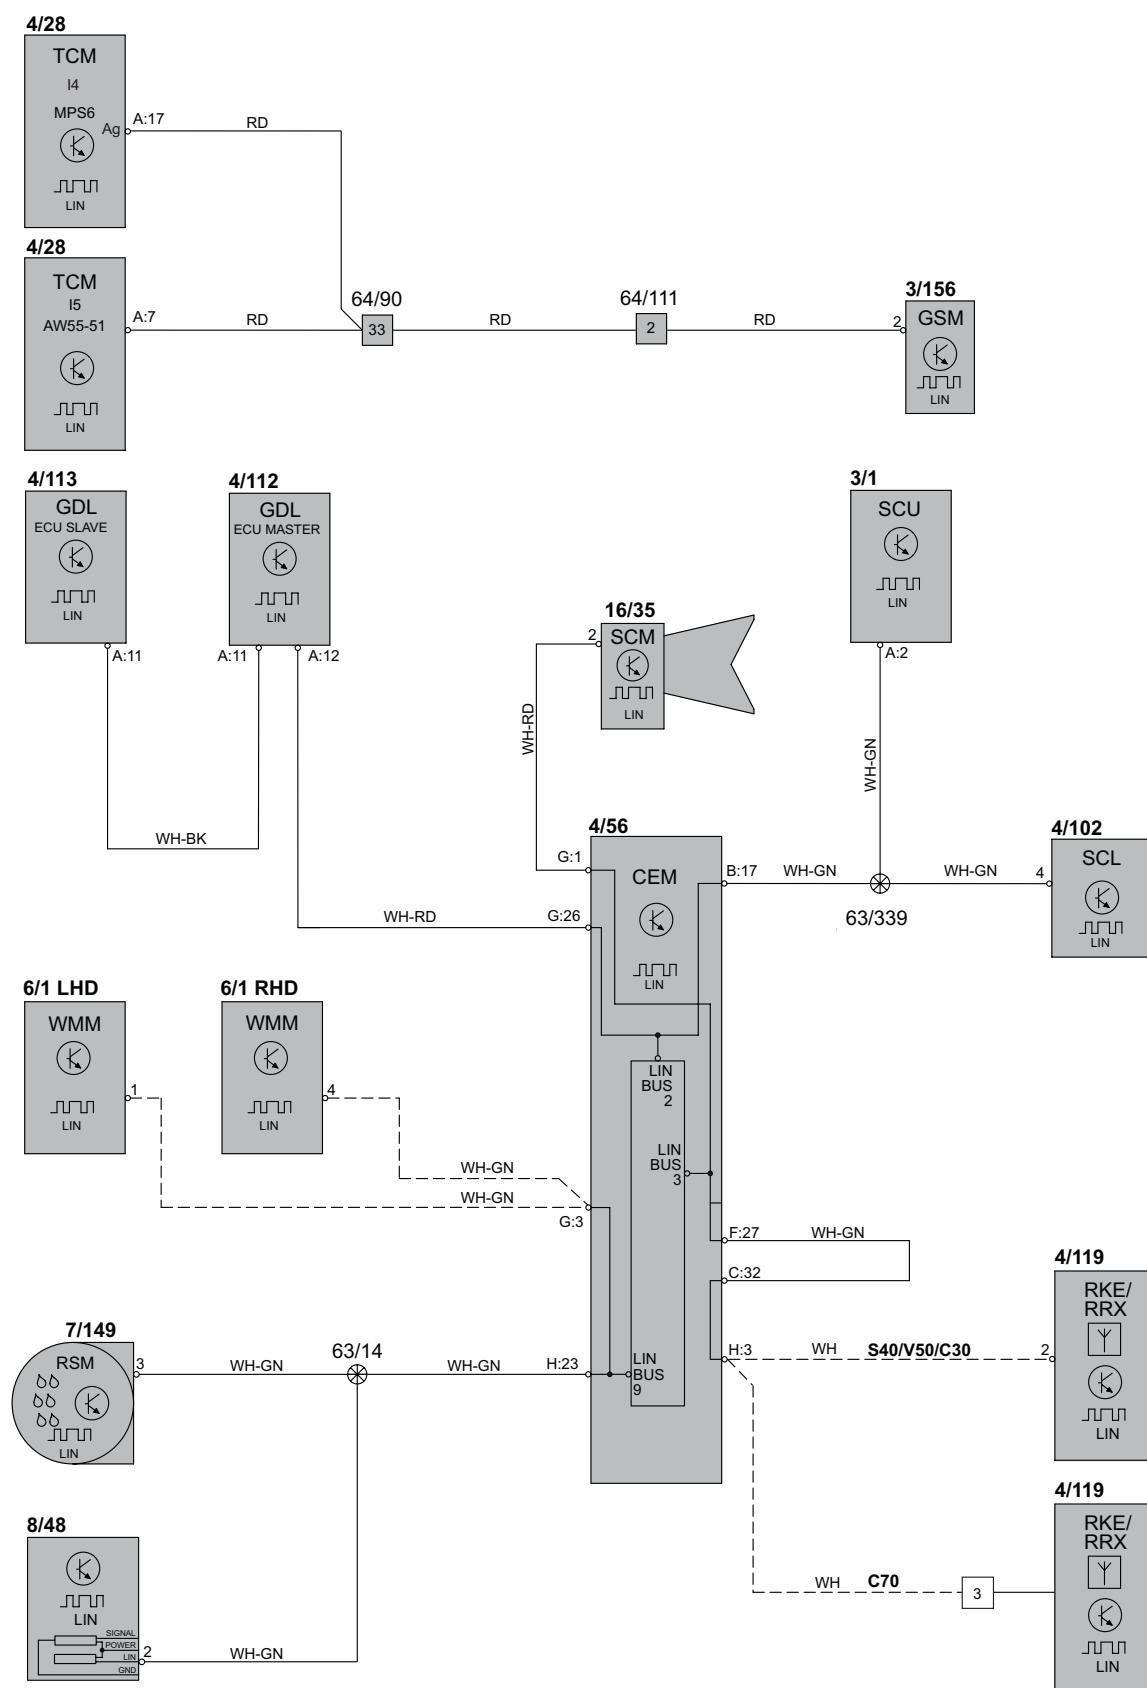


Блоки управления

Компьютерная связь LIN 2:2

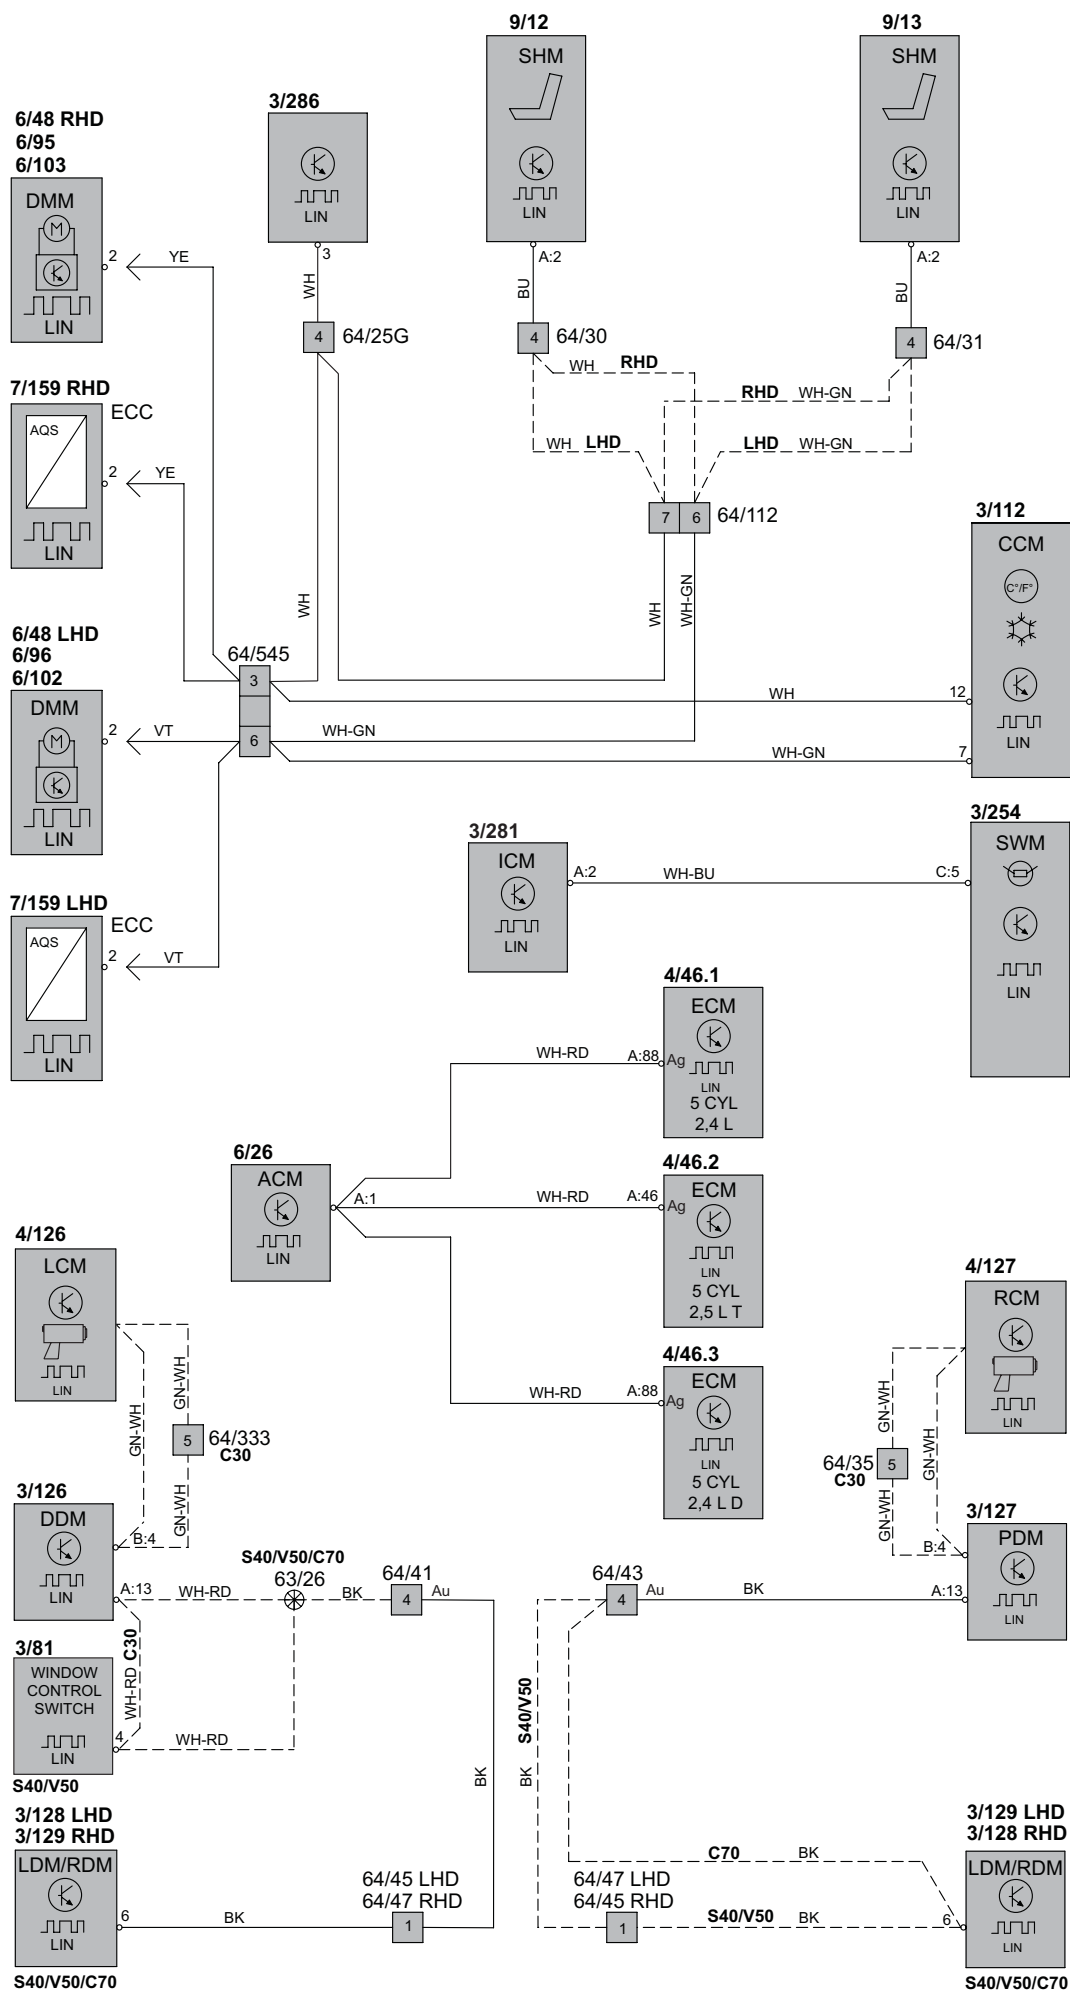


G029738

Блоки управления Замок зажигания (SCU)

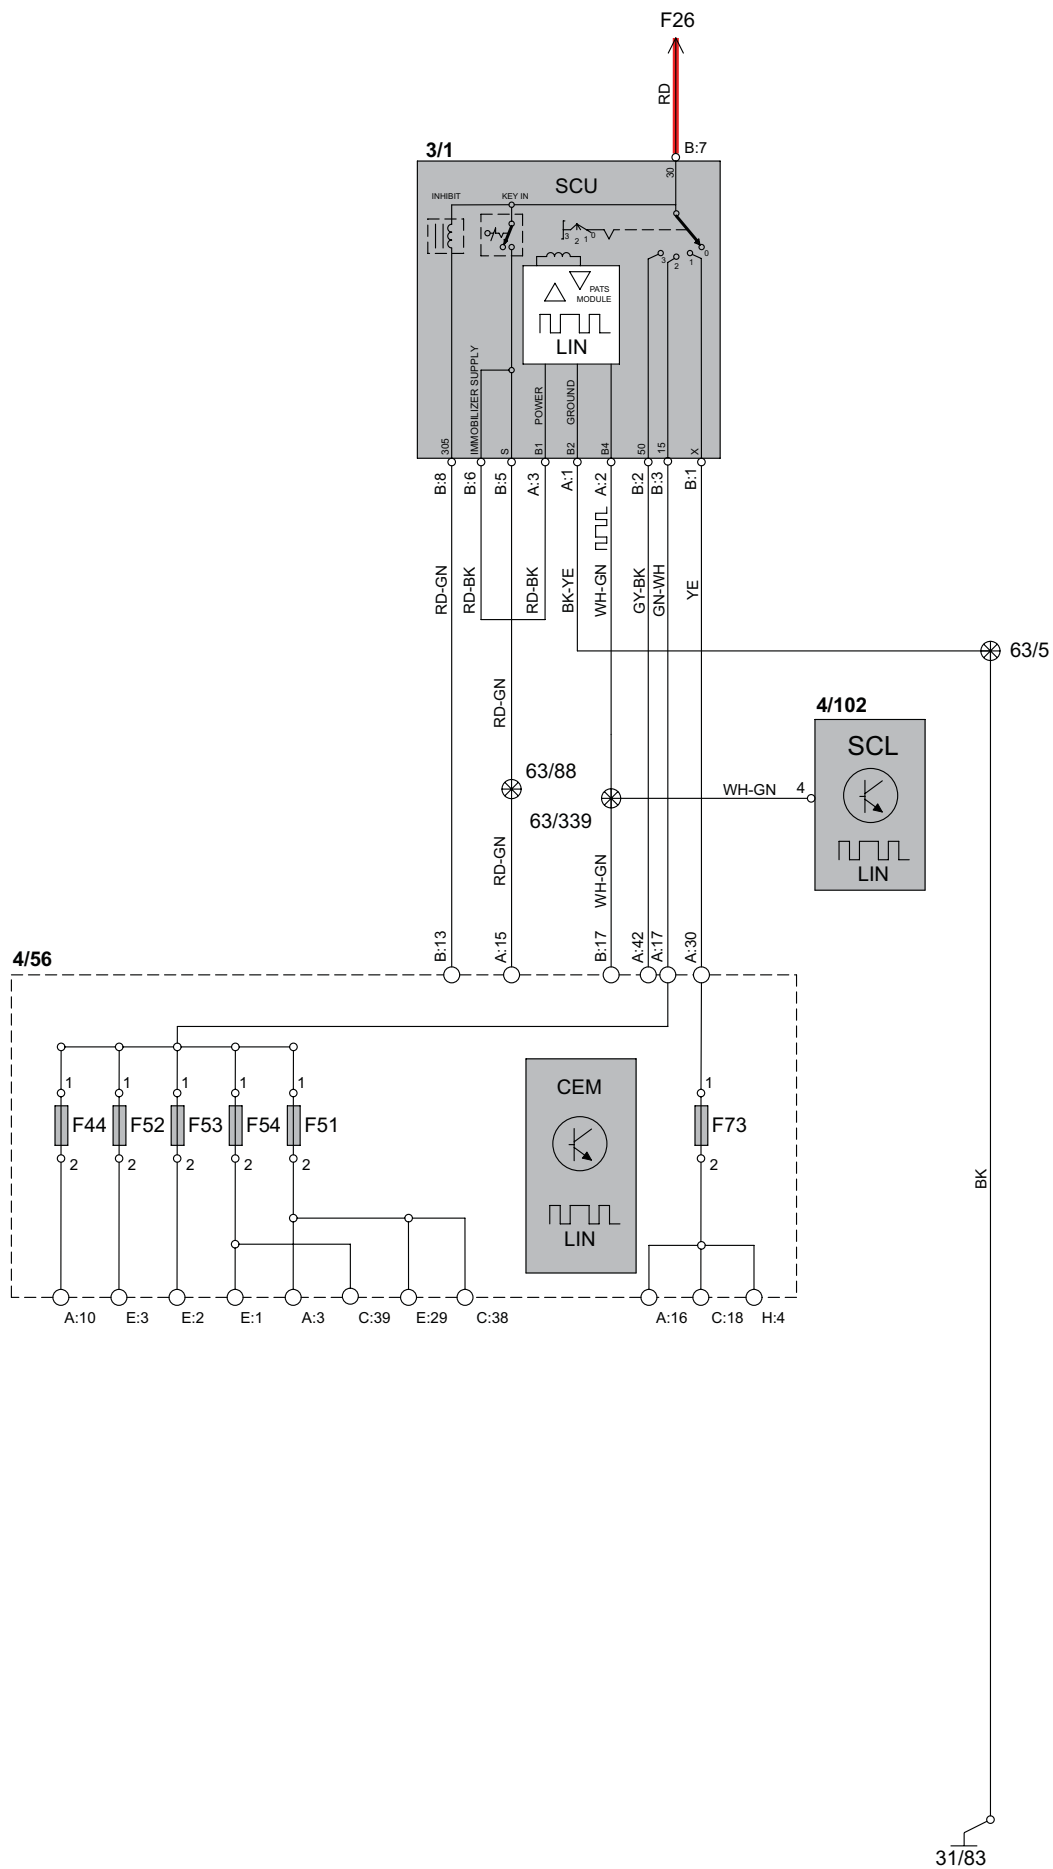

Блоки управления
Вспомогательный электронный модуль (АЕМ)

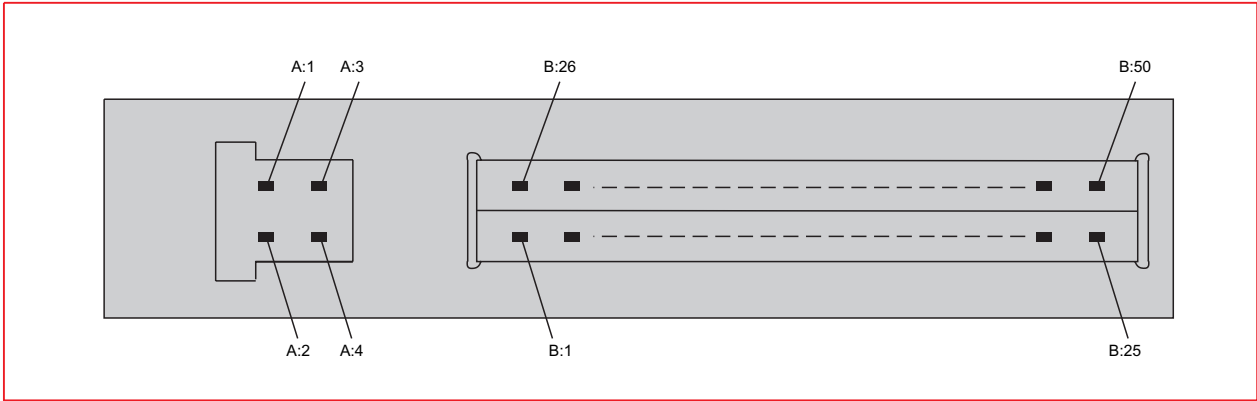


G029740


Поз.	Функция	Тип
A:1	Электрическое распределение	Земля
A:2	Электрическое распределение	Питание
A:3	Коммуникация CAN	Поступающие сигналы/Выходящие сигналы
A:4	Коммуникация CAN	Поступающие сигналы/Выходящие сигналы
B:1	Дистанционный запуск	Питание
B:2	Дистанционный запуск	Земля
B:3	Дистанционный запуск	Поступающий сигнал
B:4	Электрический моторонагреватель	Земля
B:5	Электрический моторонагреватель	Управление питания переменным током
B:11	Безручное управление, отключение звука	Поступающий сигнал
B:15	Аварийный сигнал	Выходящий сигнал
B:16	Аварийный сигнал	Выходящий сигнал
B:33	Аварийный сигнал	Выходящий сигнал
B:34	Аварийный сигнал	Выходящий сигнал

Группа 23 Топливная система

Система управления двигателем 4-цил. 1,6л 1:2

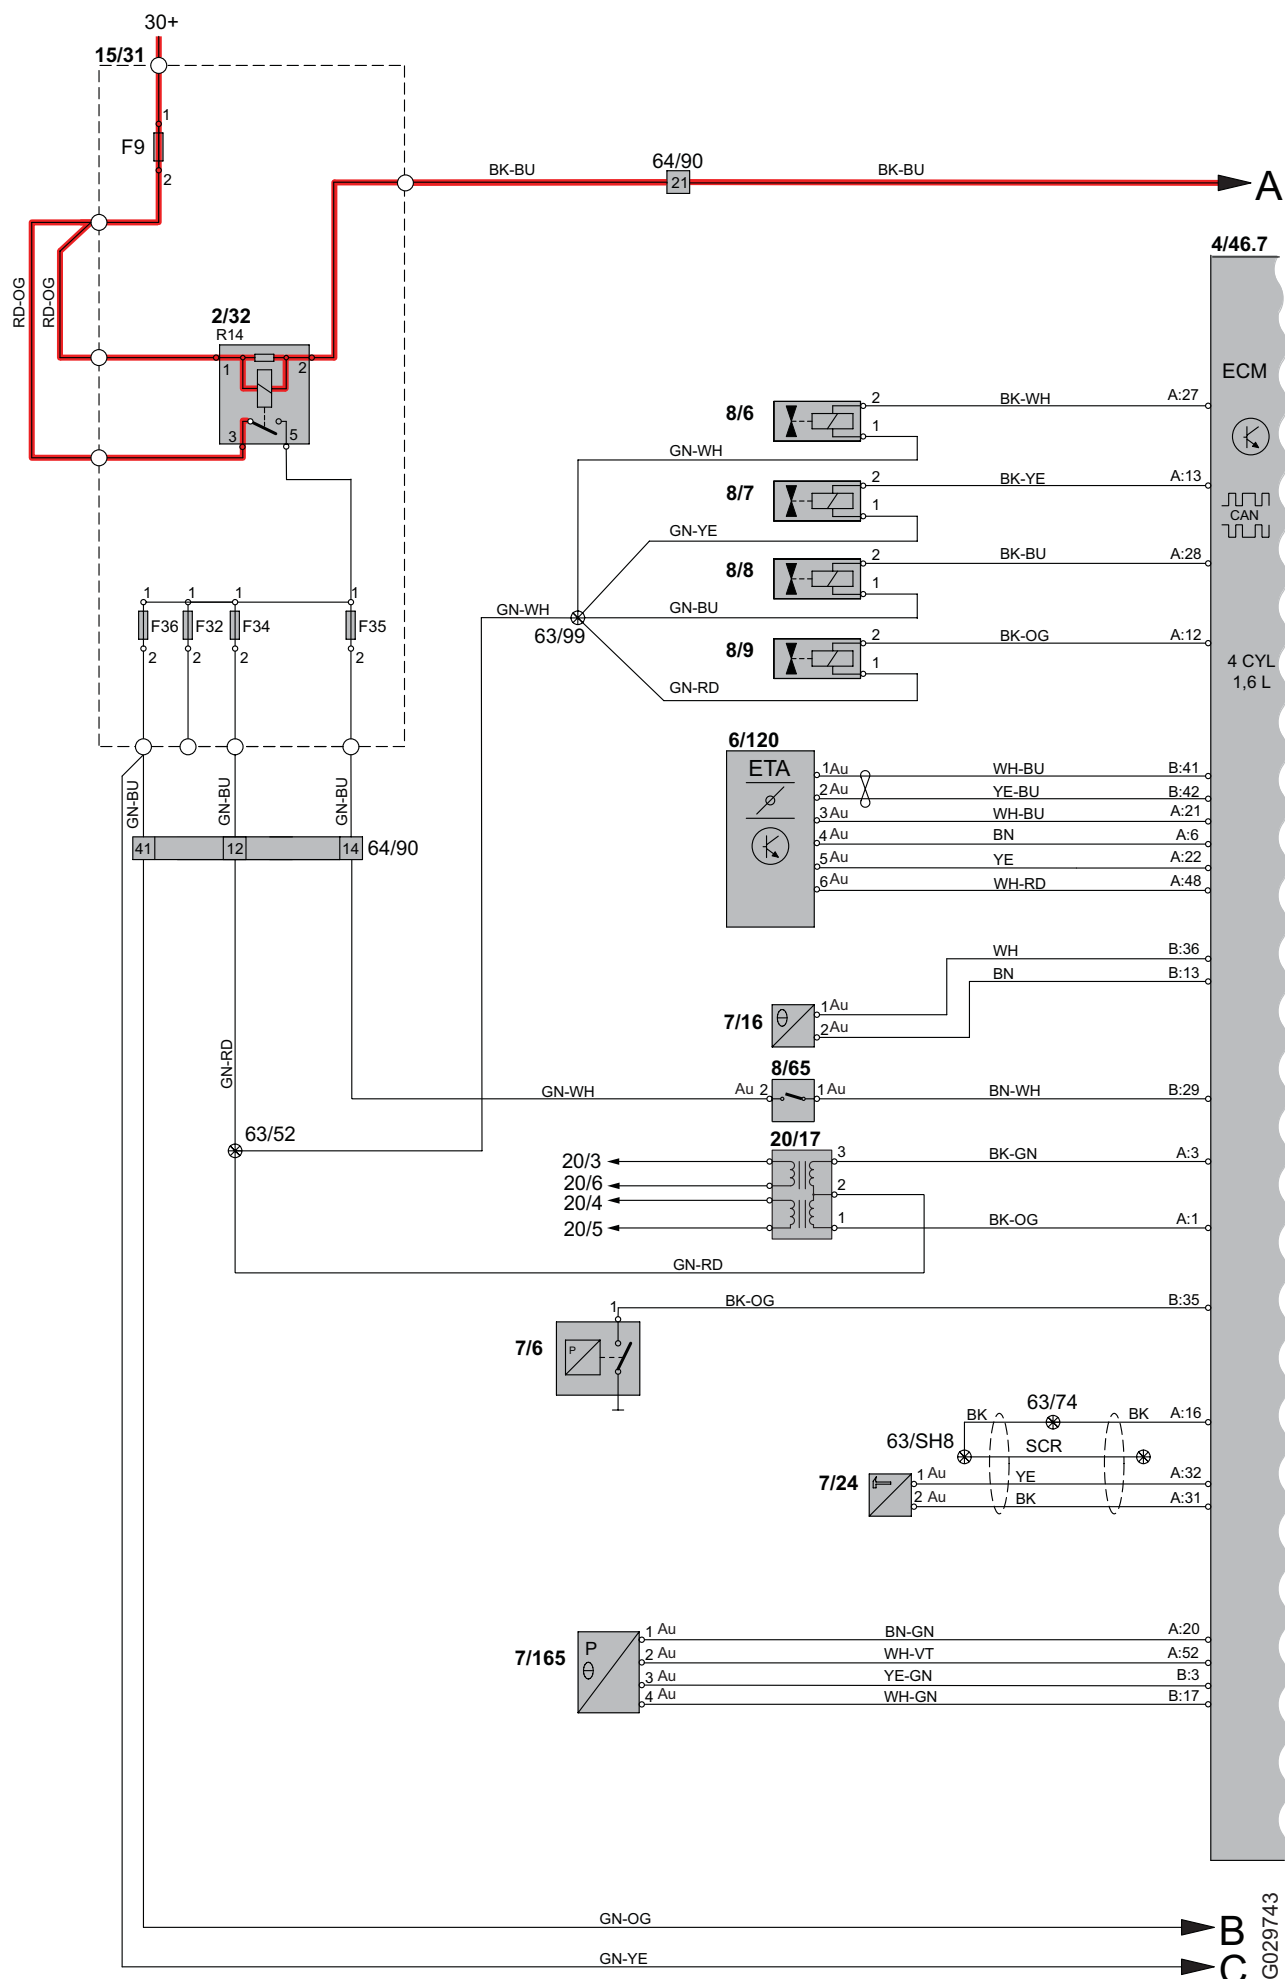


Система управления двигателем 4-цил. 1,6л 2:2




Группа 23 Топливная система

Система управления двигателем 4-цил. 1,8л и 2,0 л 1:2

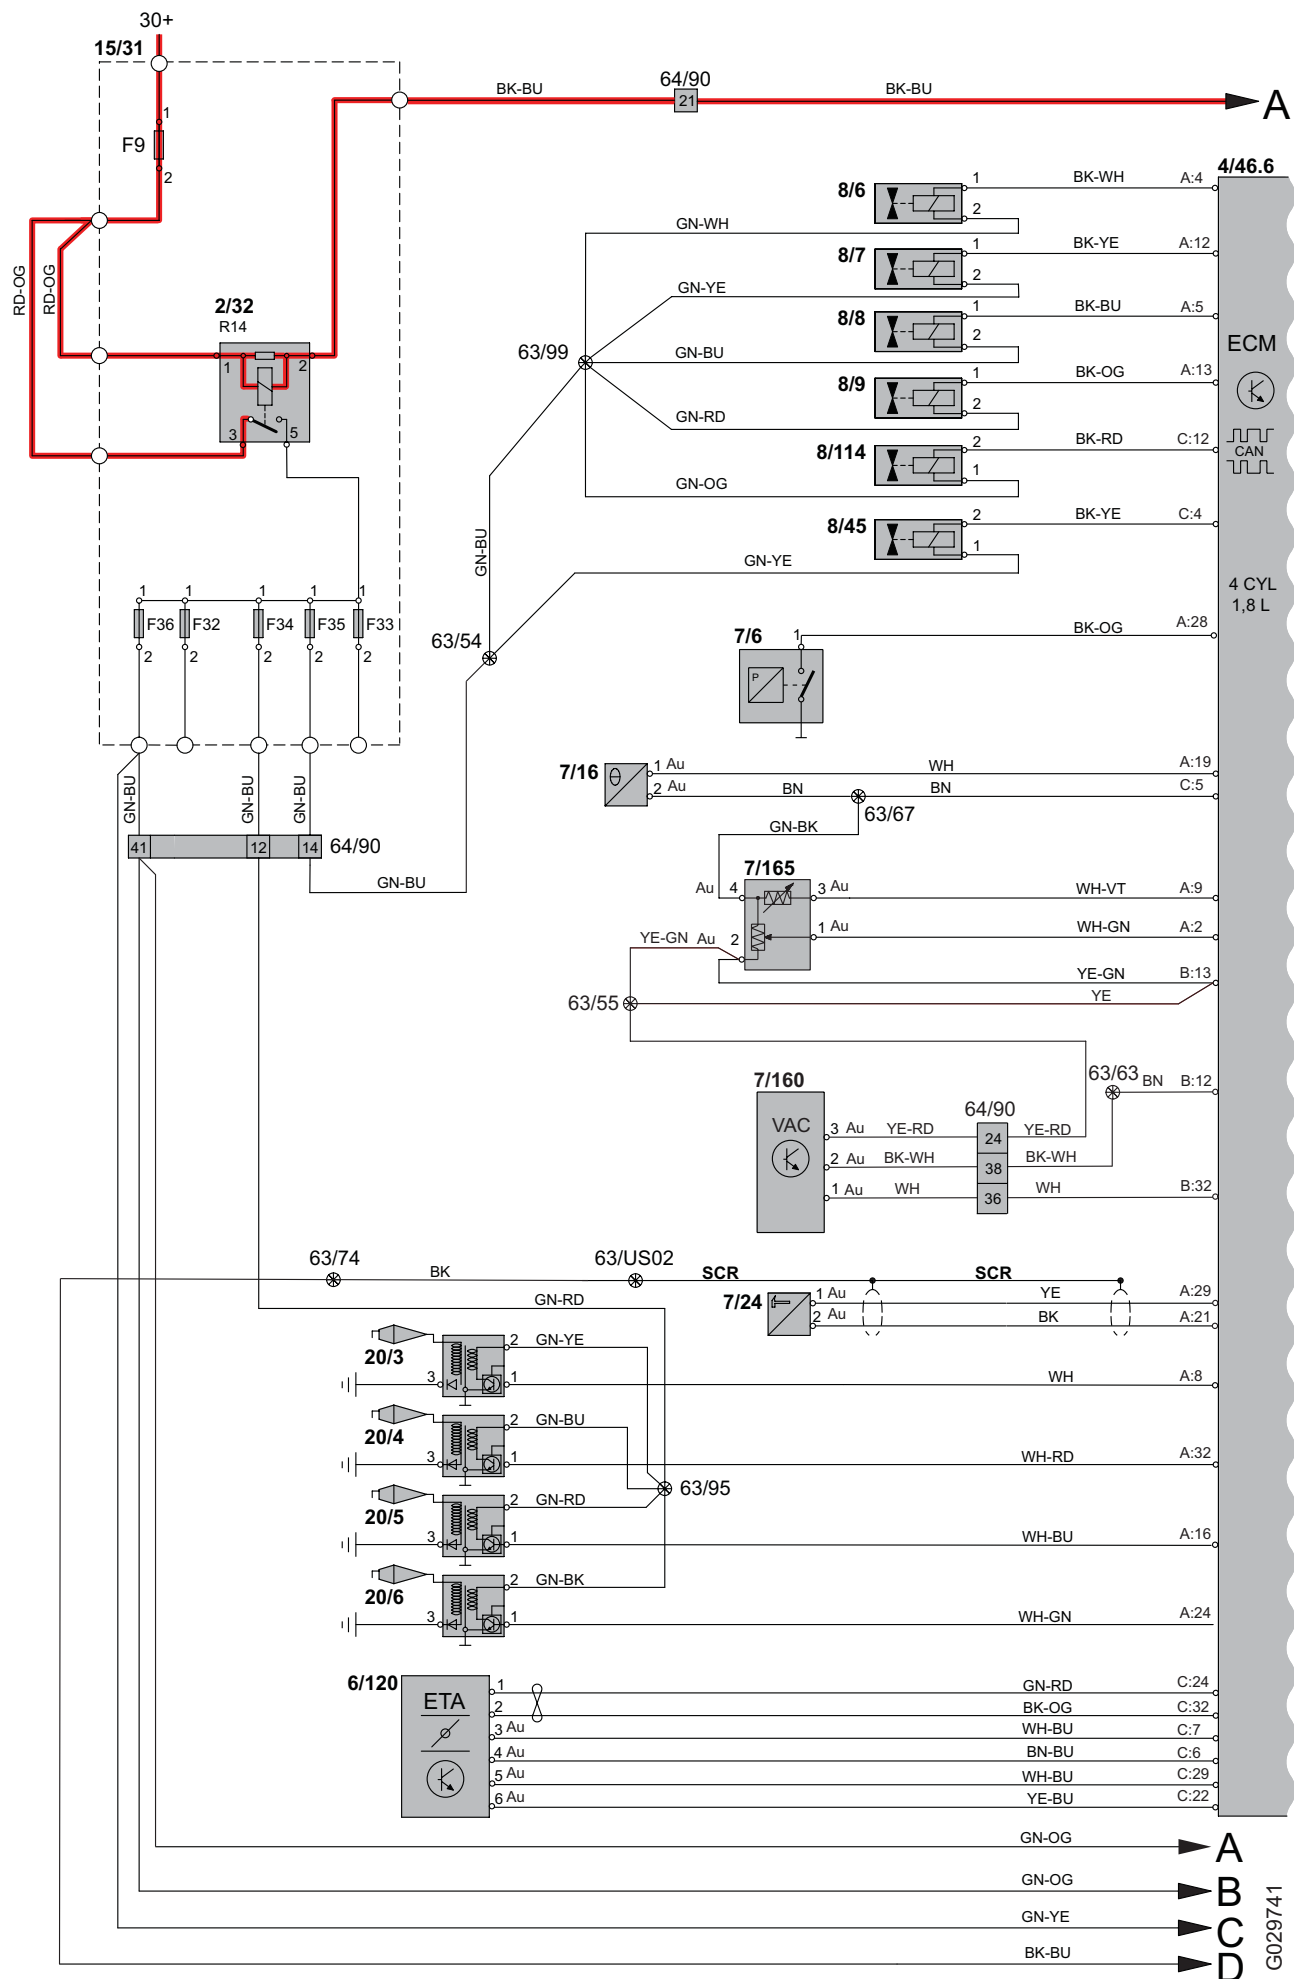


Группа 23 Топливная система

Система управления двигателем 4-цил. 1,8л и 2,0л 2:2

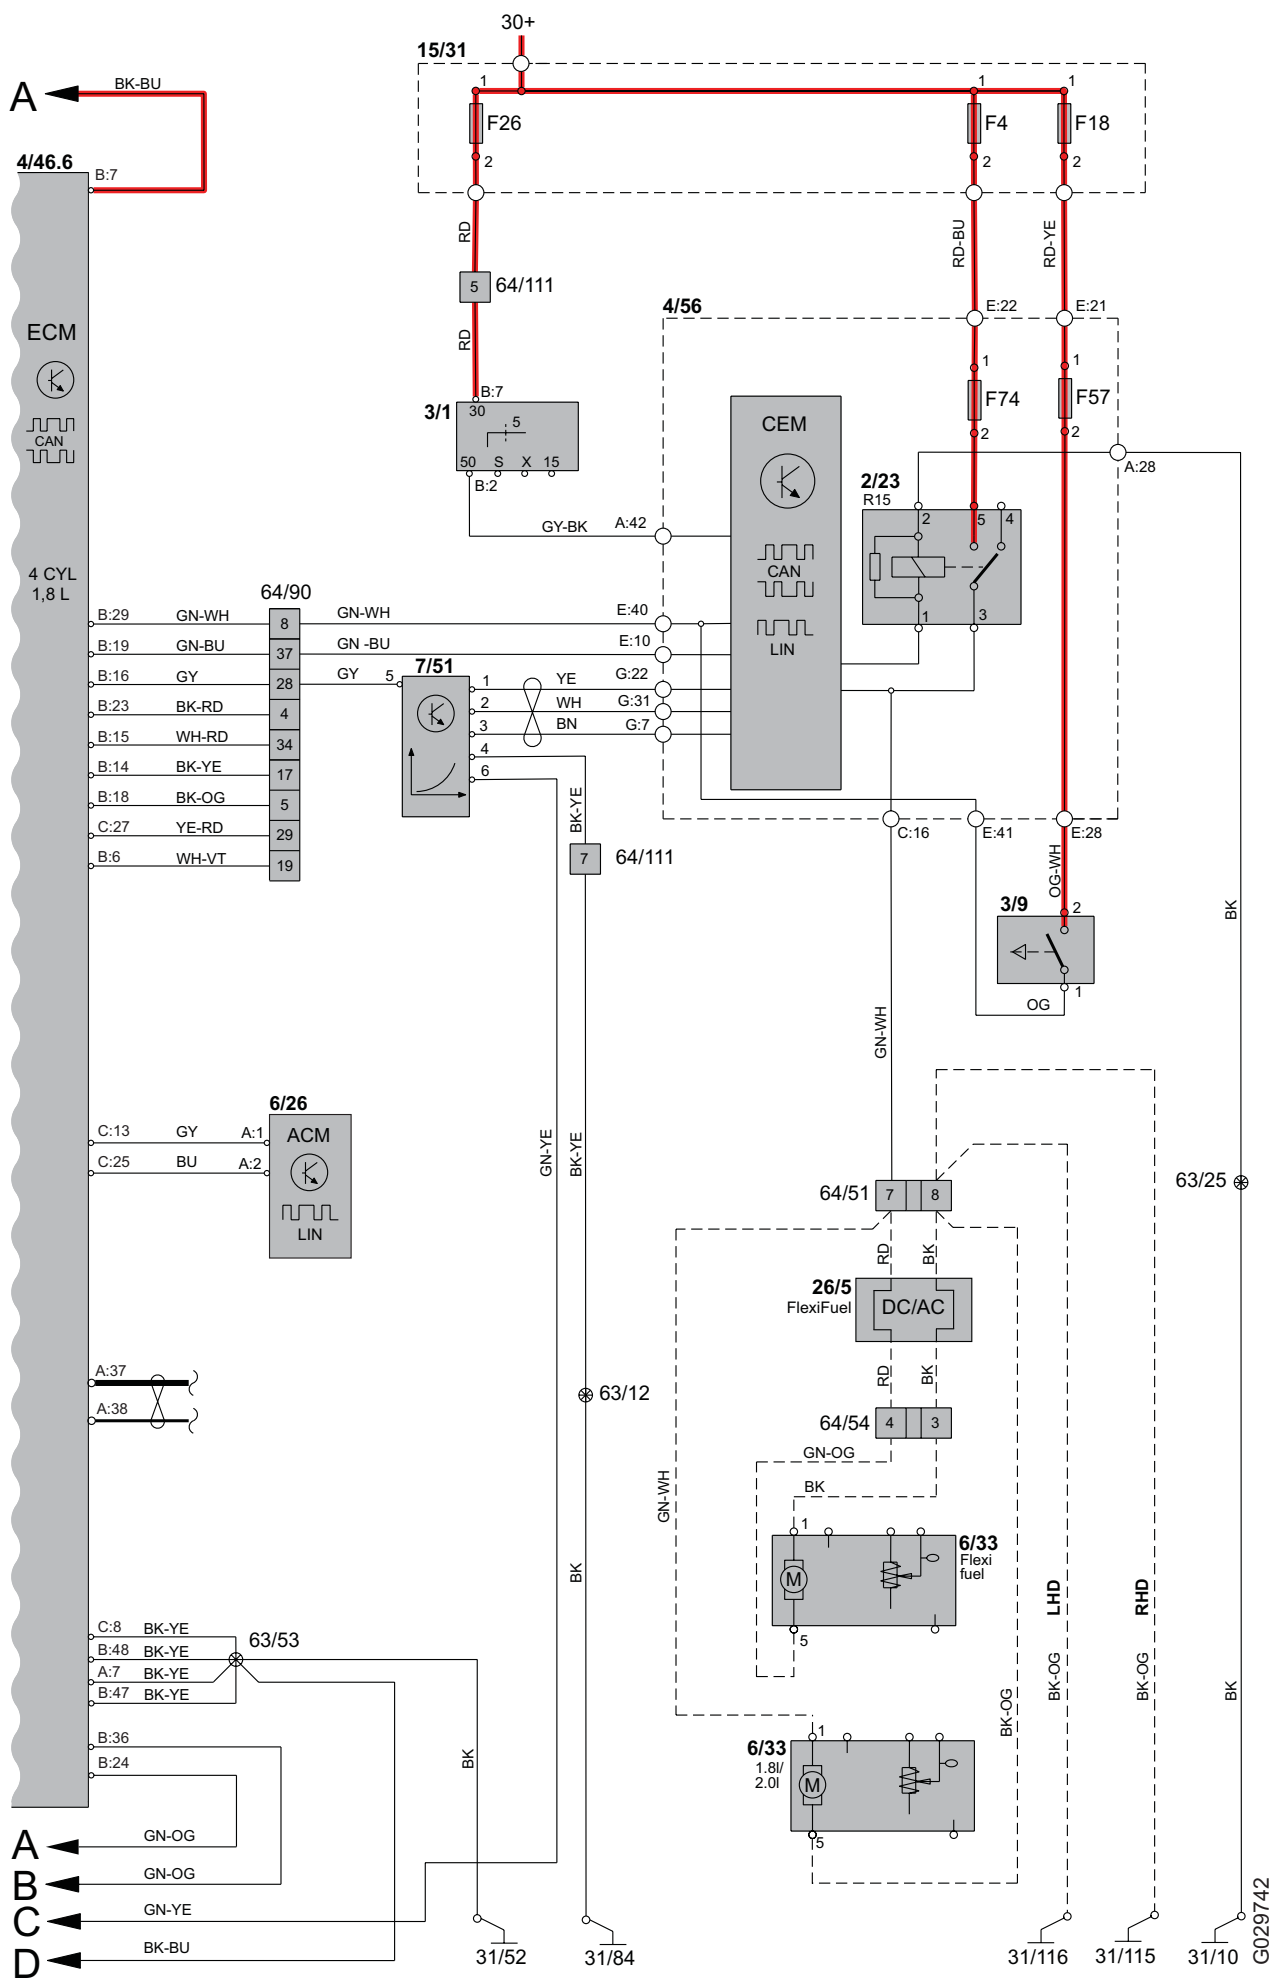


Группа 23 Топливная система

Система управления двигателем 5-цил. 1:2

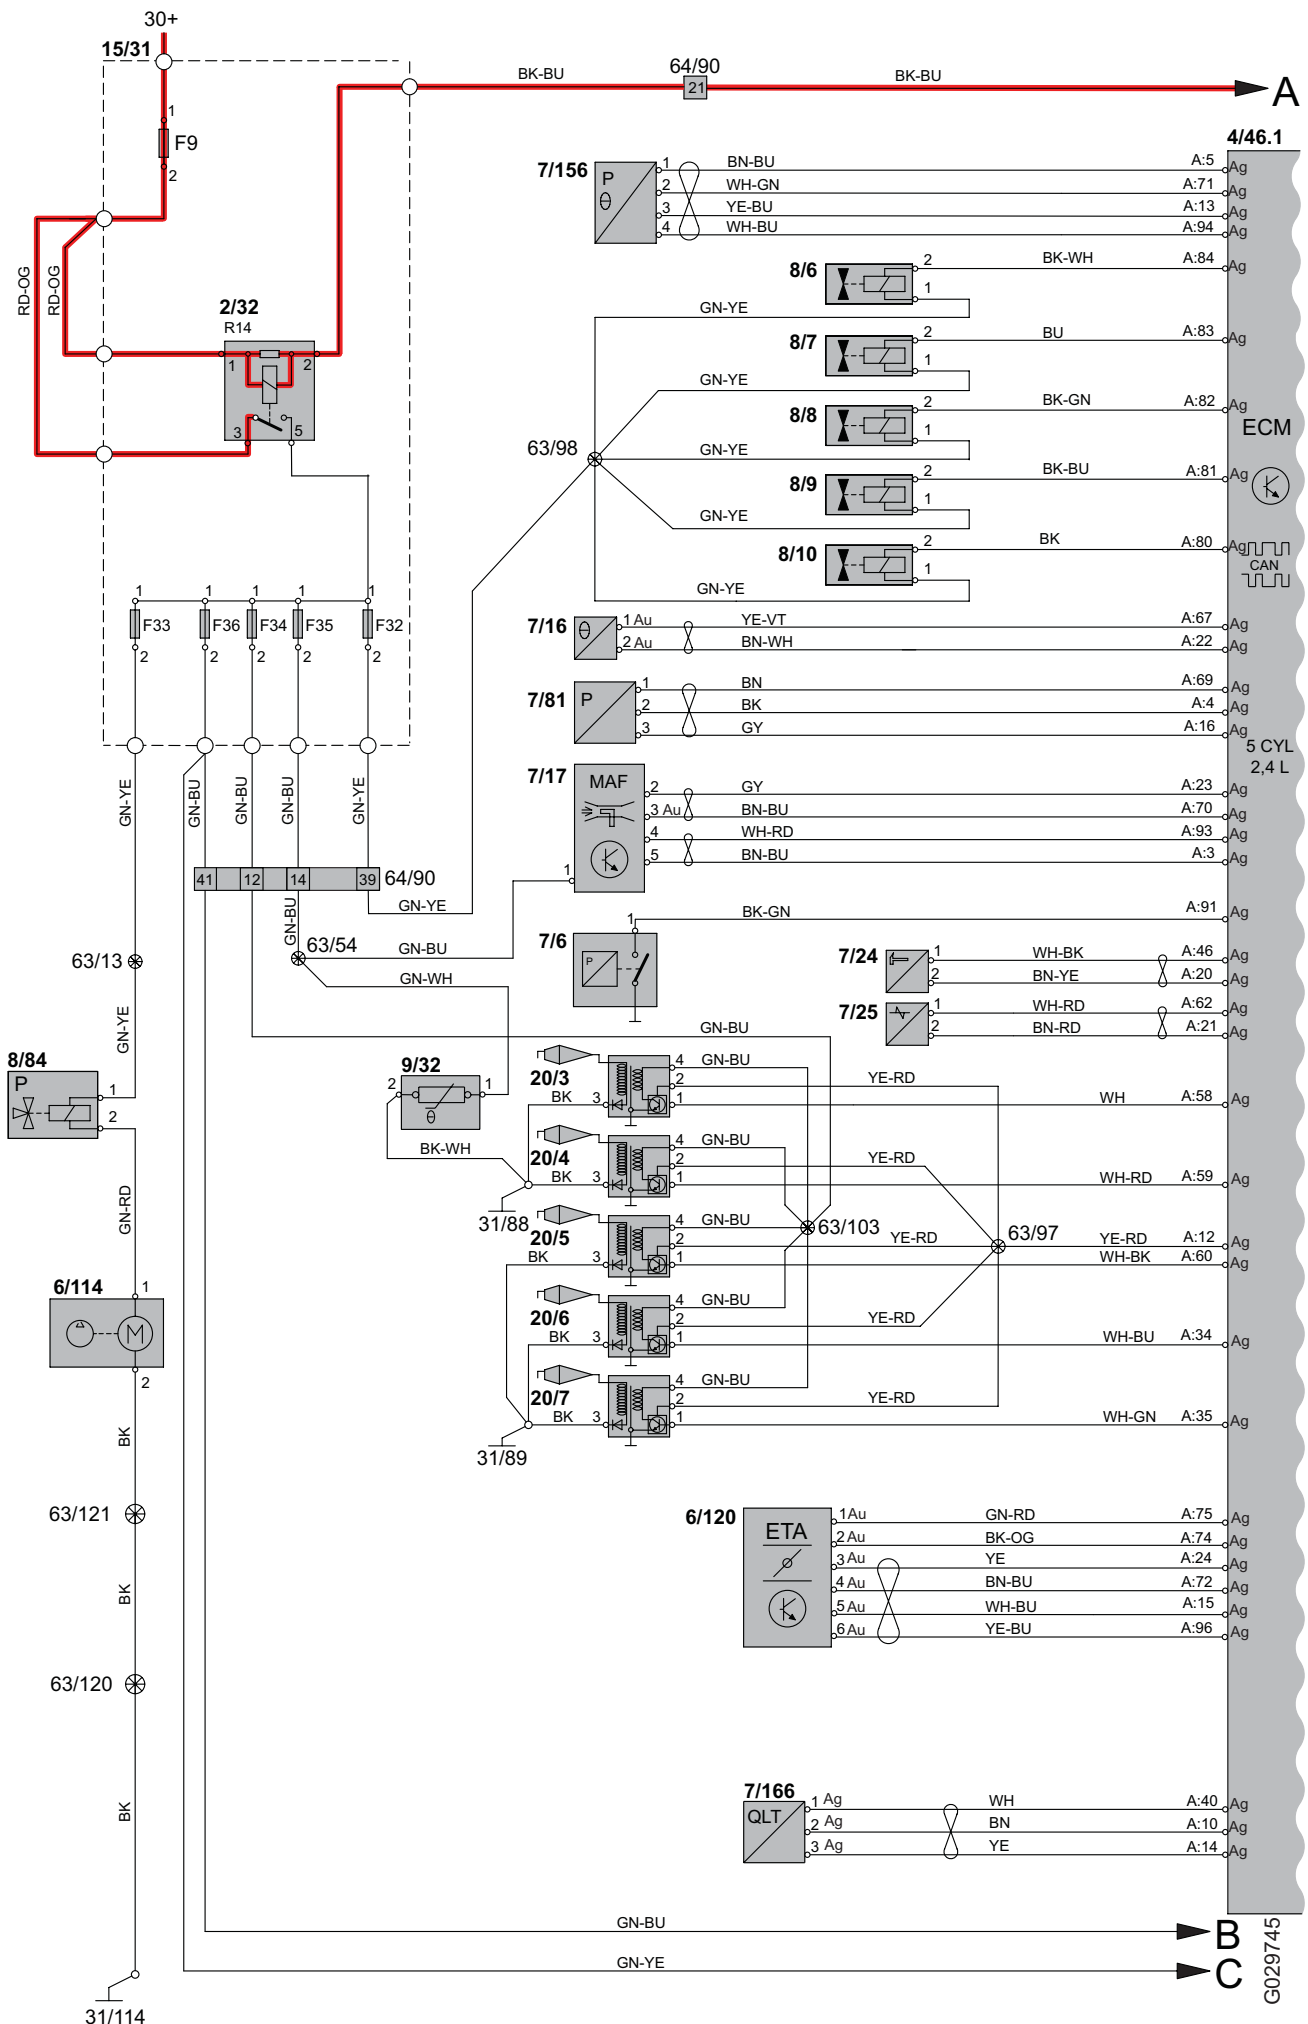


Группа 23 Топливная система

Система управления двигателем 5-цил. 2:2

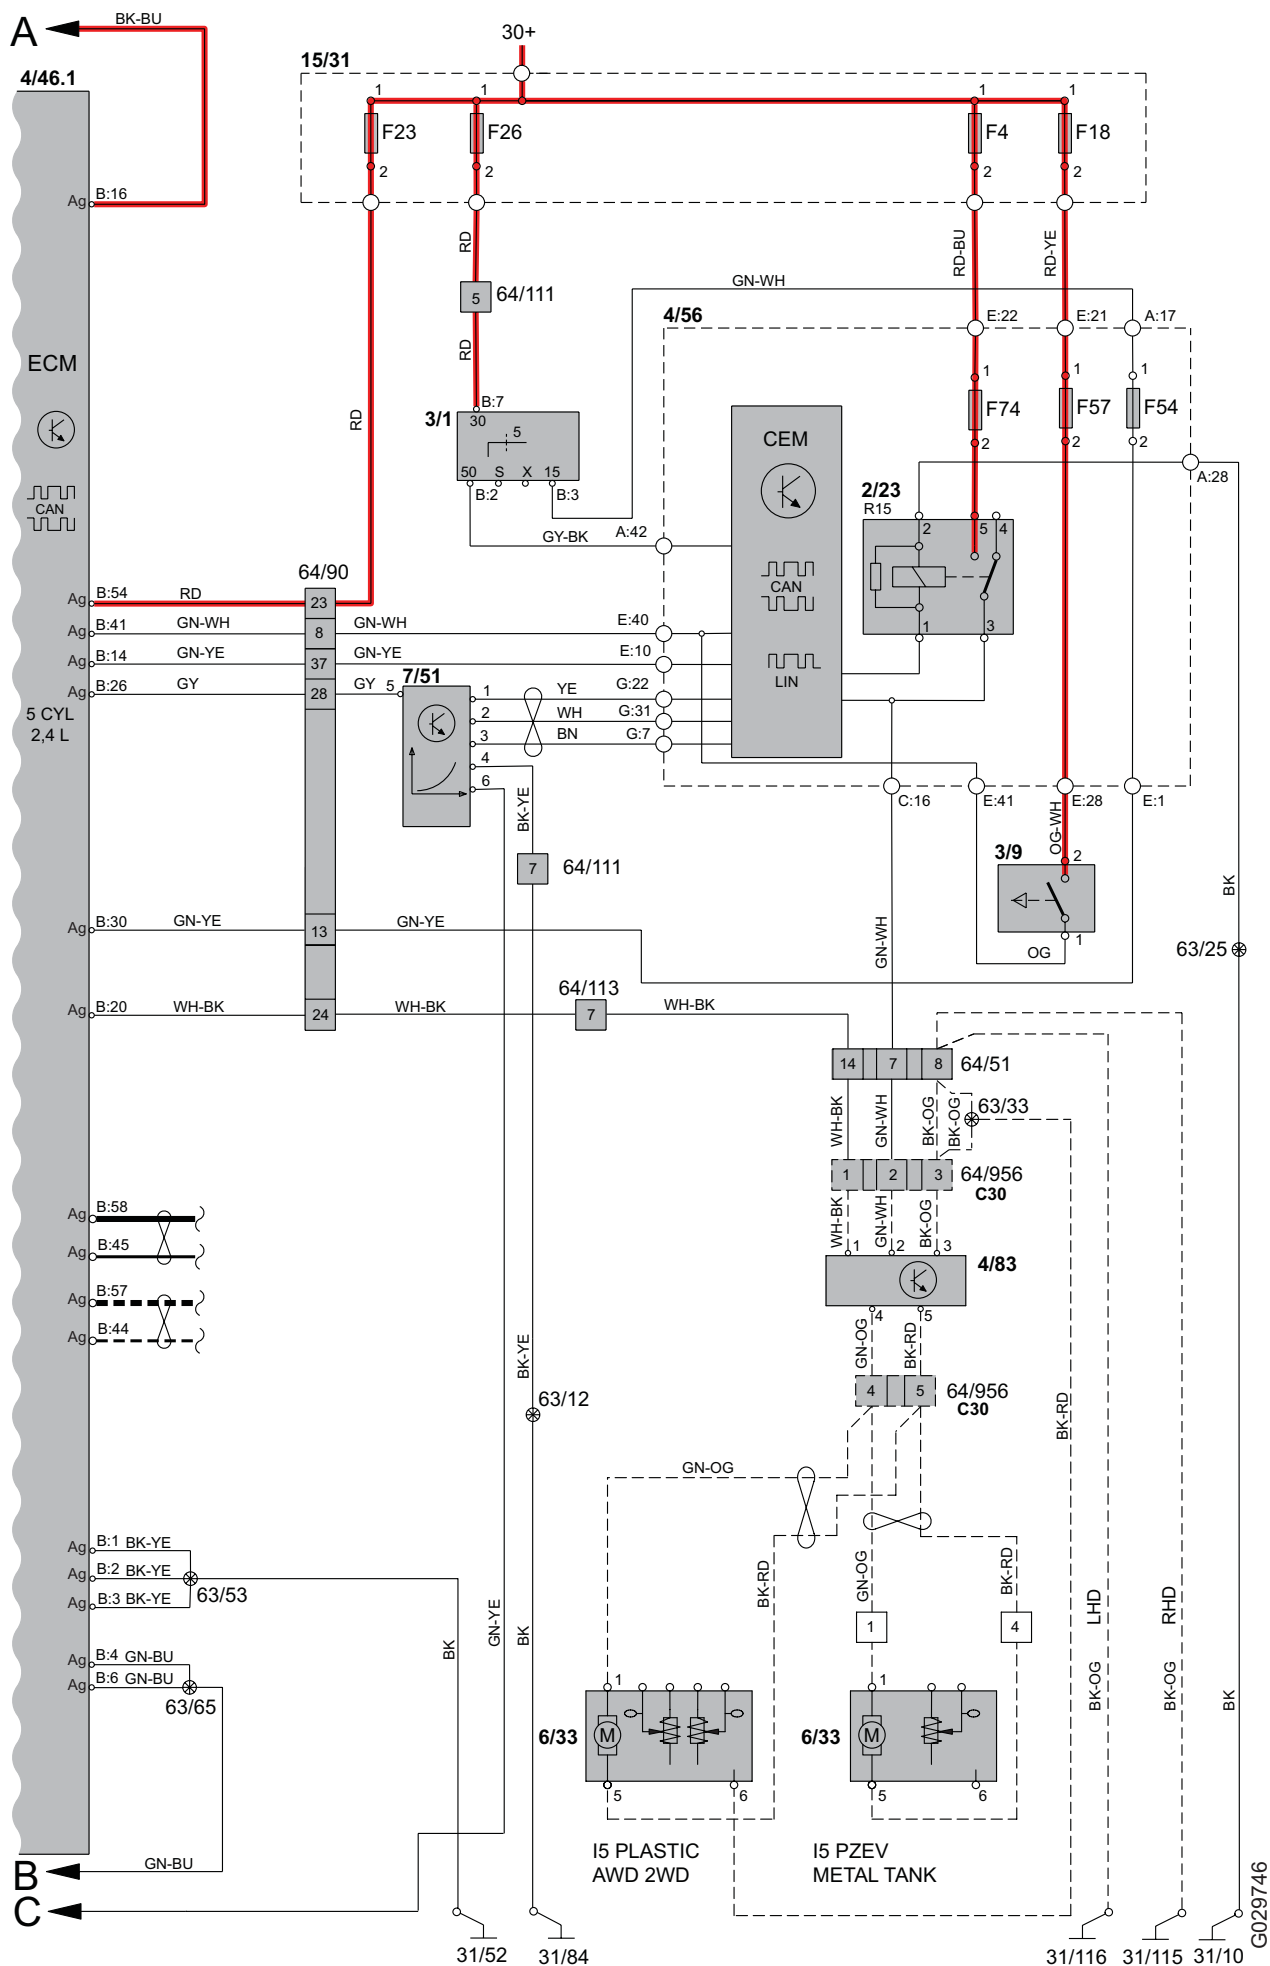


Группа 23 Топливная система

Система управления двигателем 5-цил. Турбо 1:2

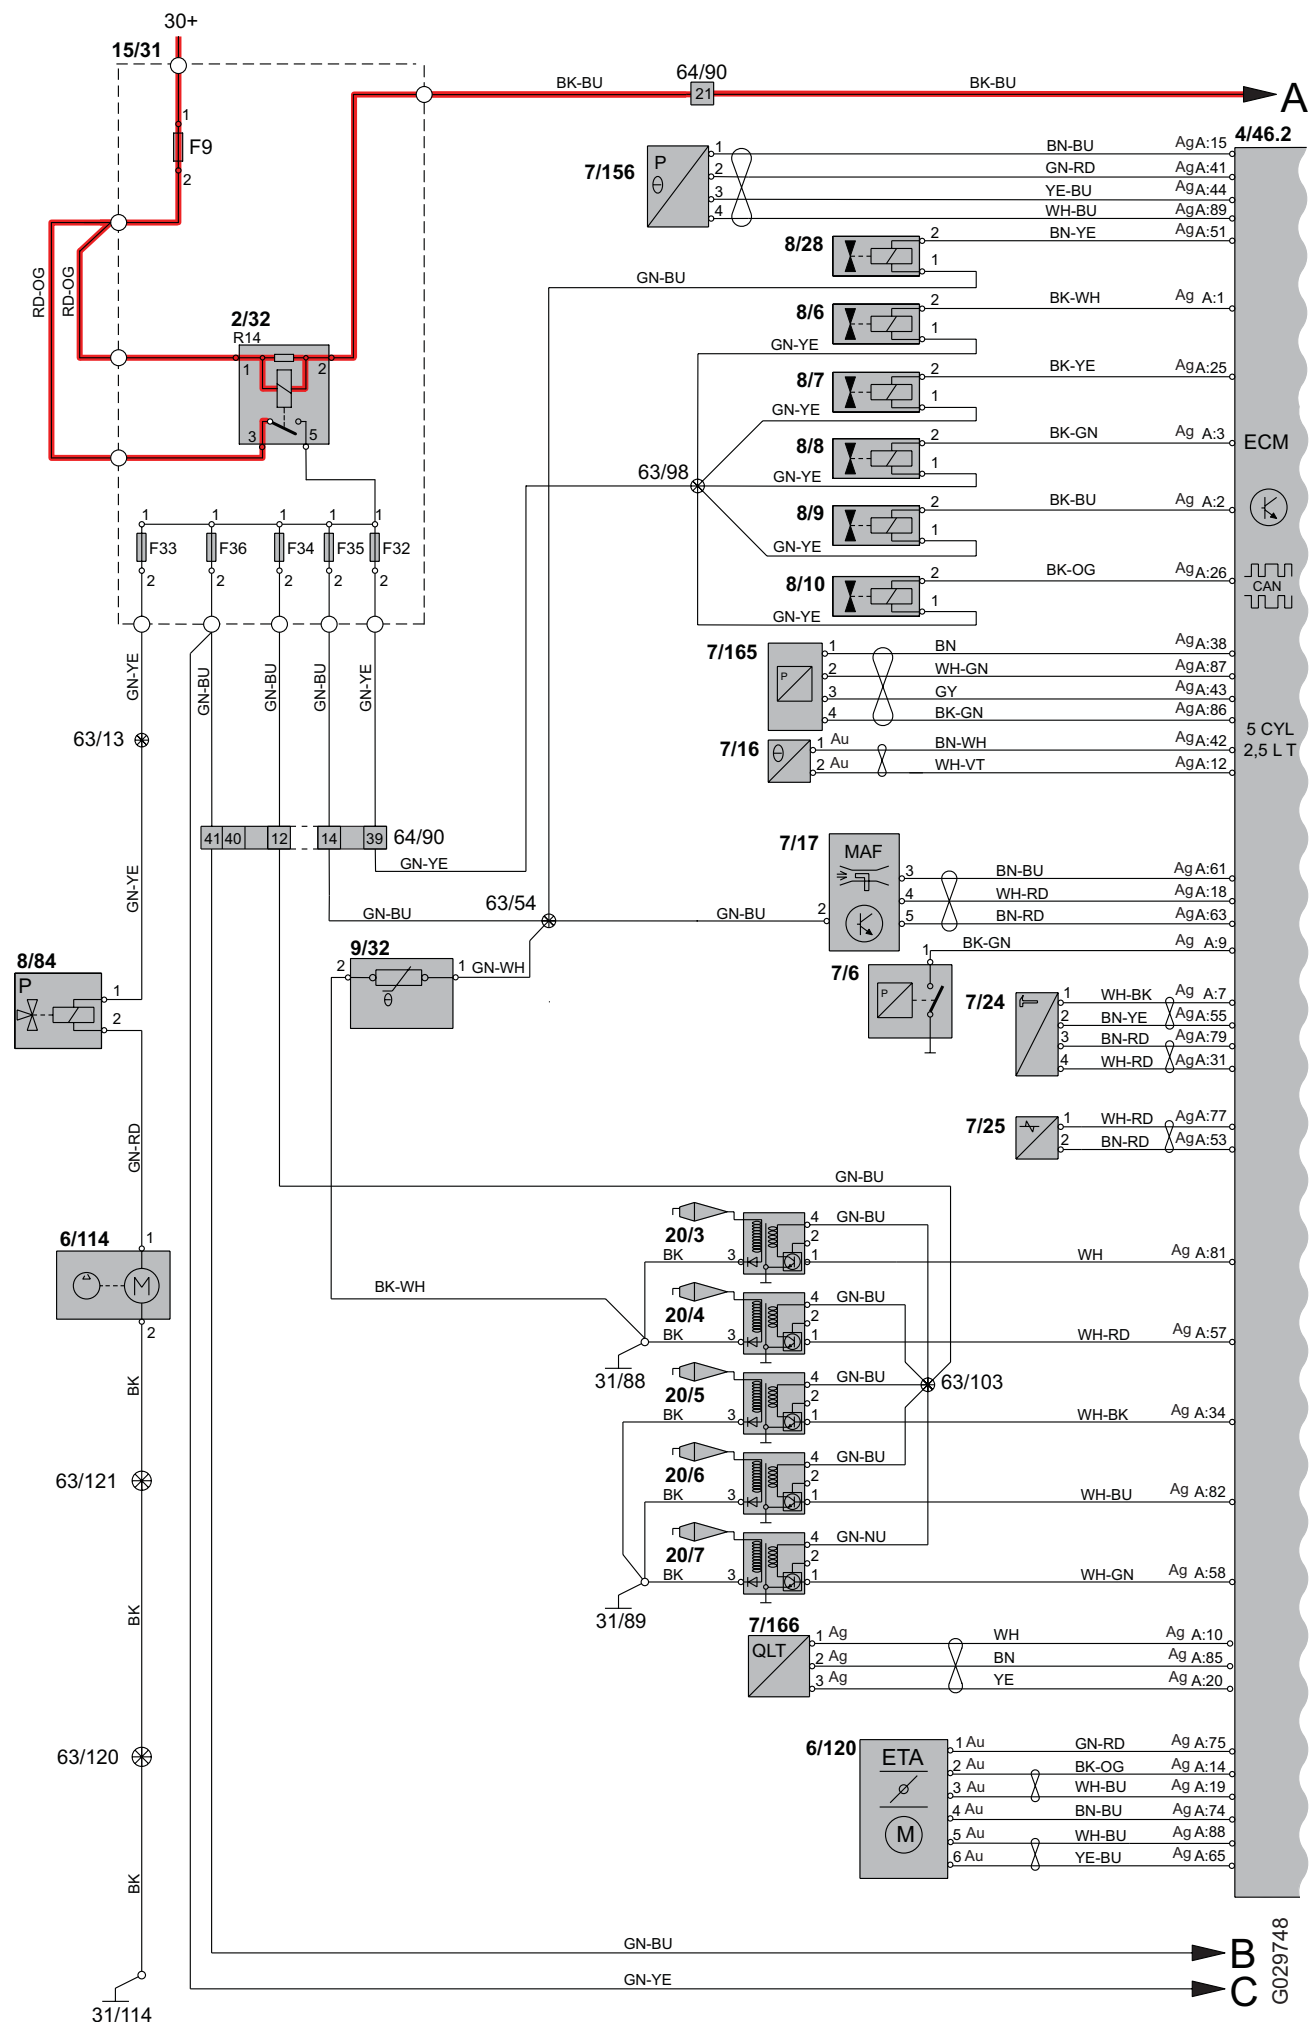

Группа 23 Топливная система

Система управления двигателем 5-цил. Турбо 2:2

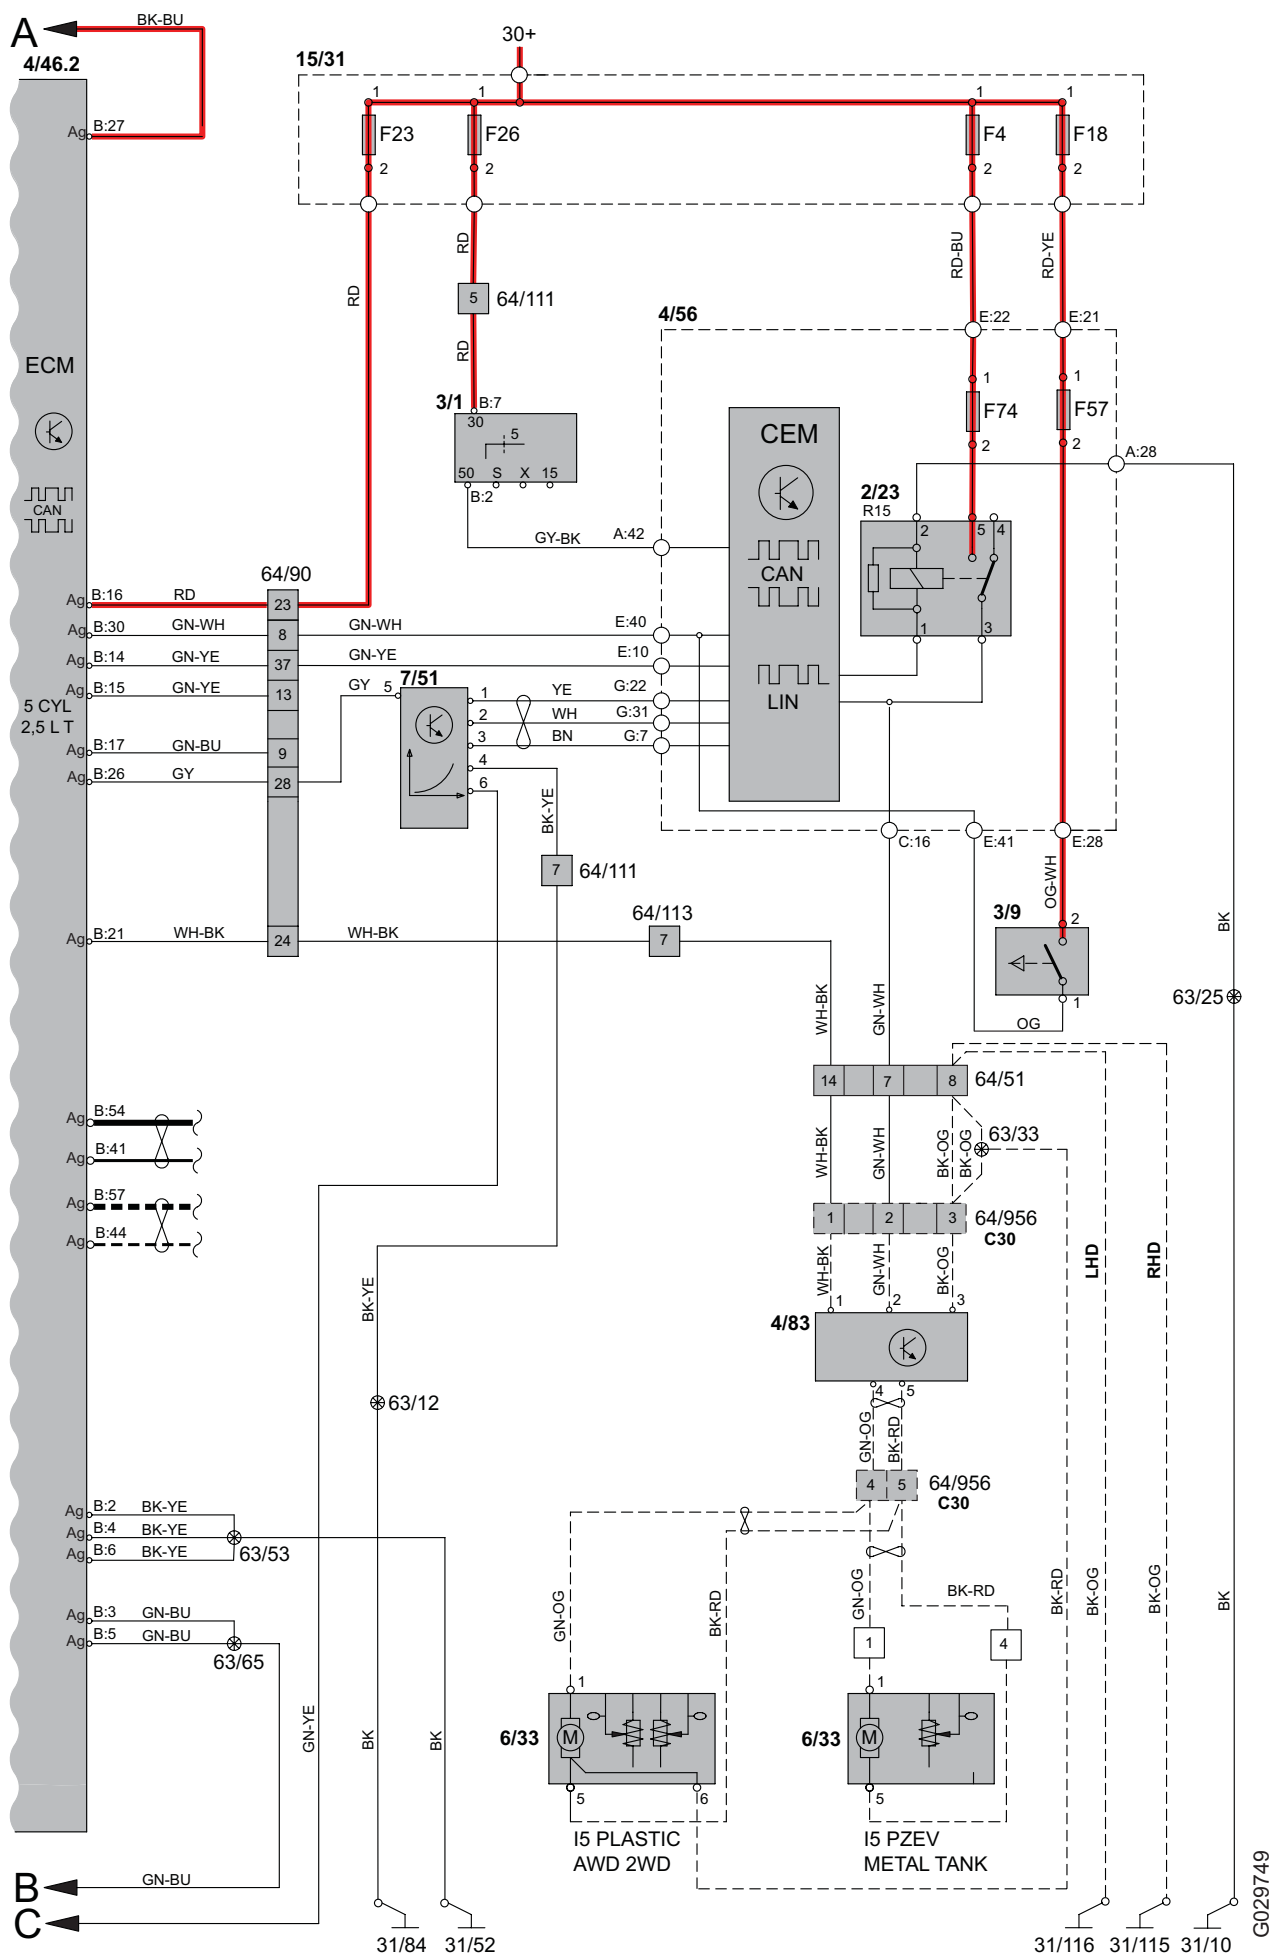


Система управления двигателем Дизель 4-цил. 1,6л 1:2




Группа 23 Топливная система

Система управления двигателем, Дизель 4-цил. 1,6л 2:2

4/46.5

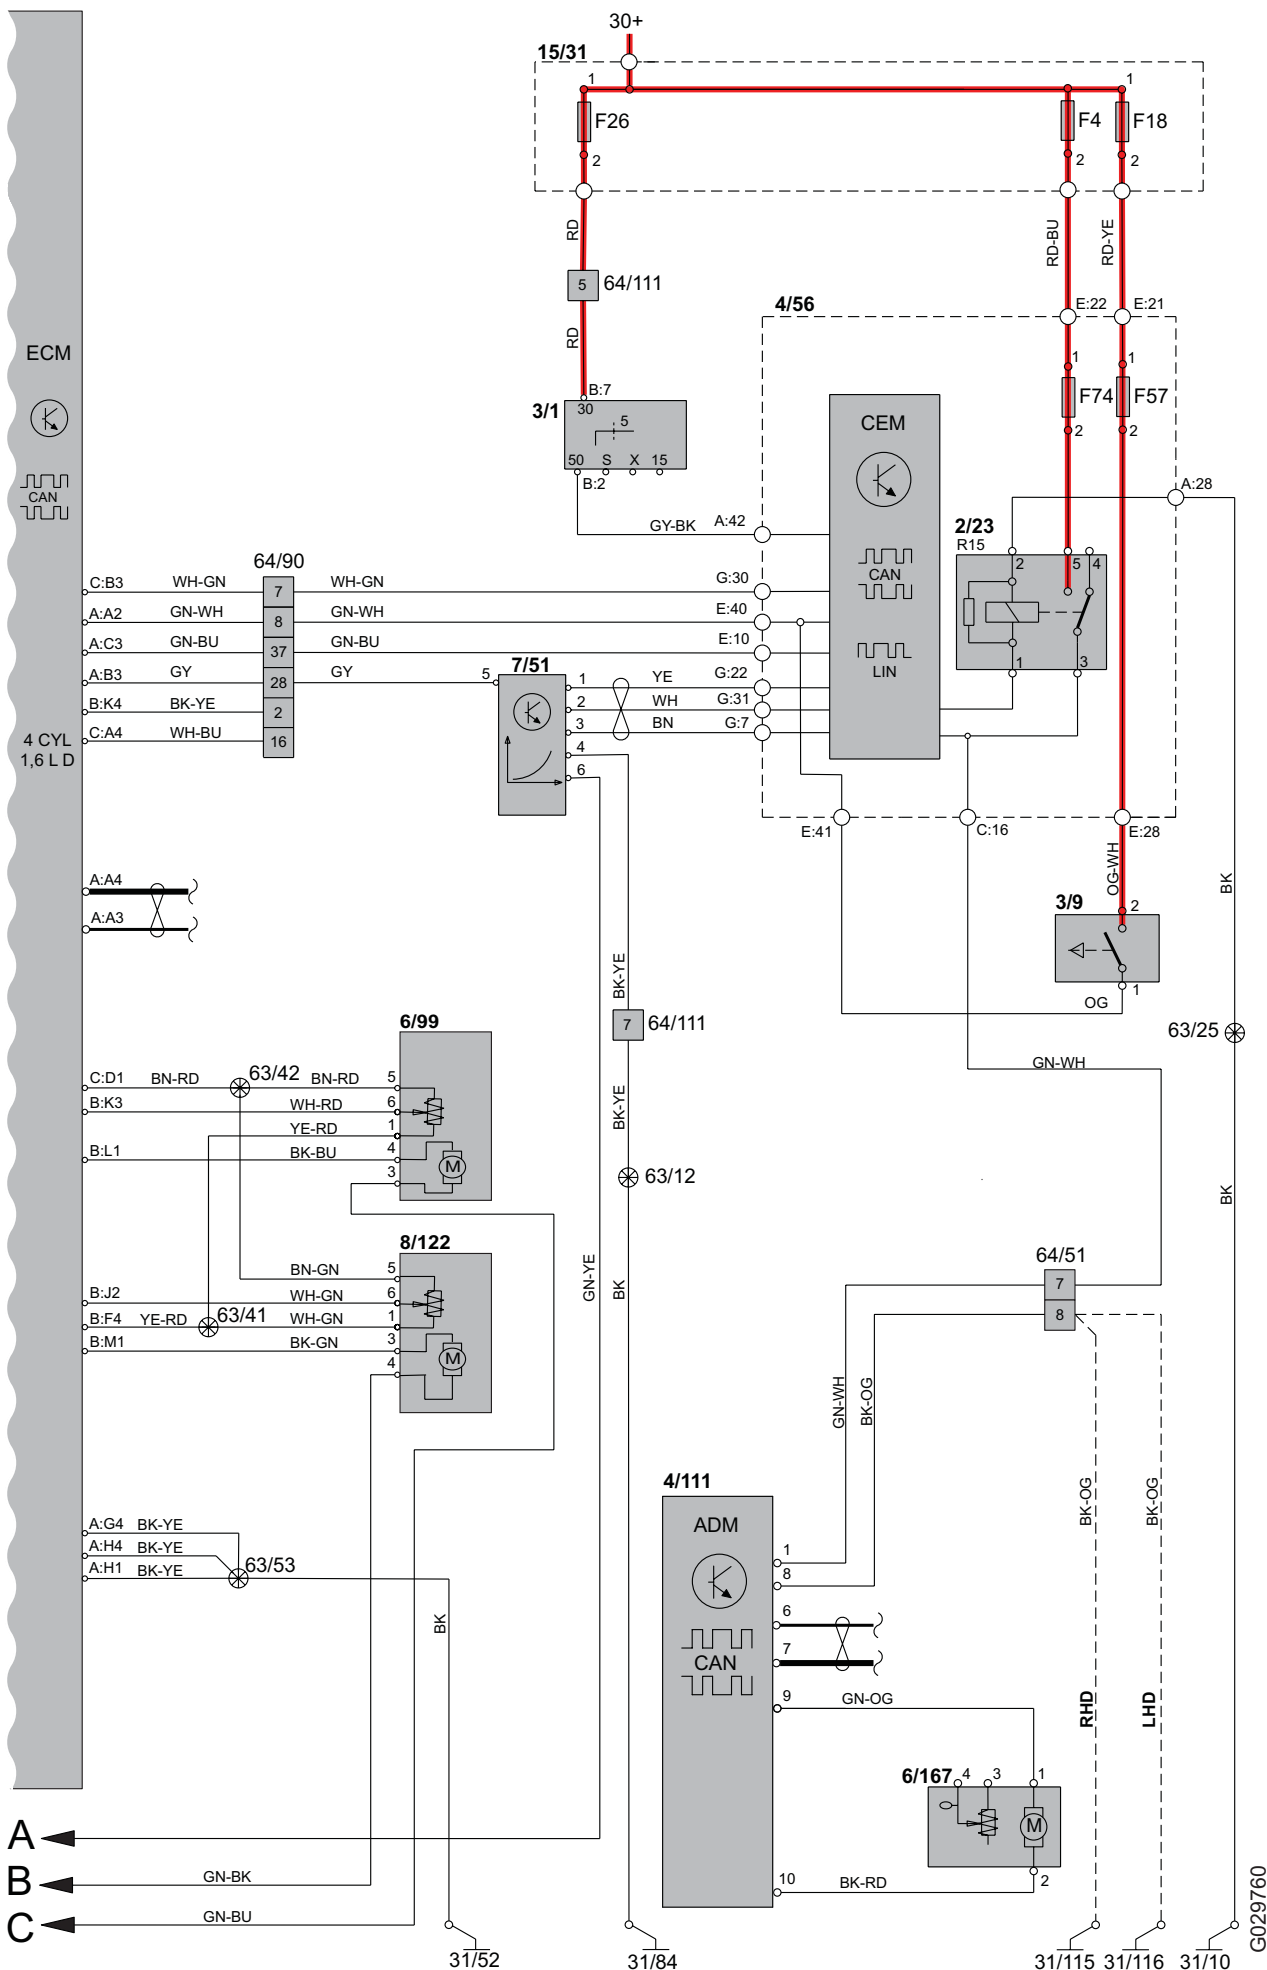

Система управления двигателем Дизель 4-цил. 2,0л 1:2

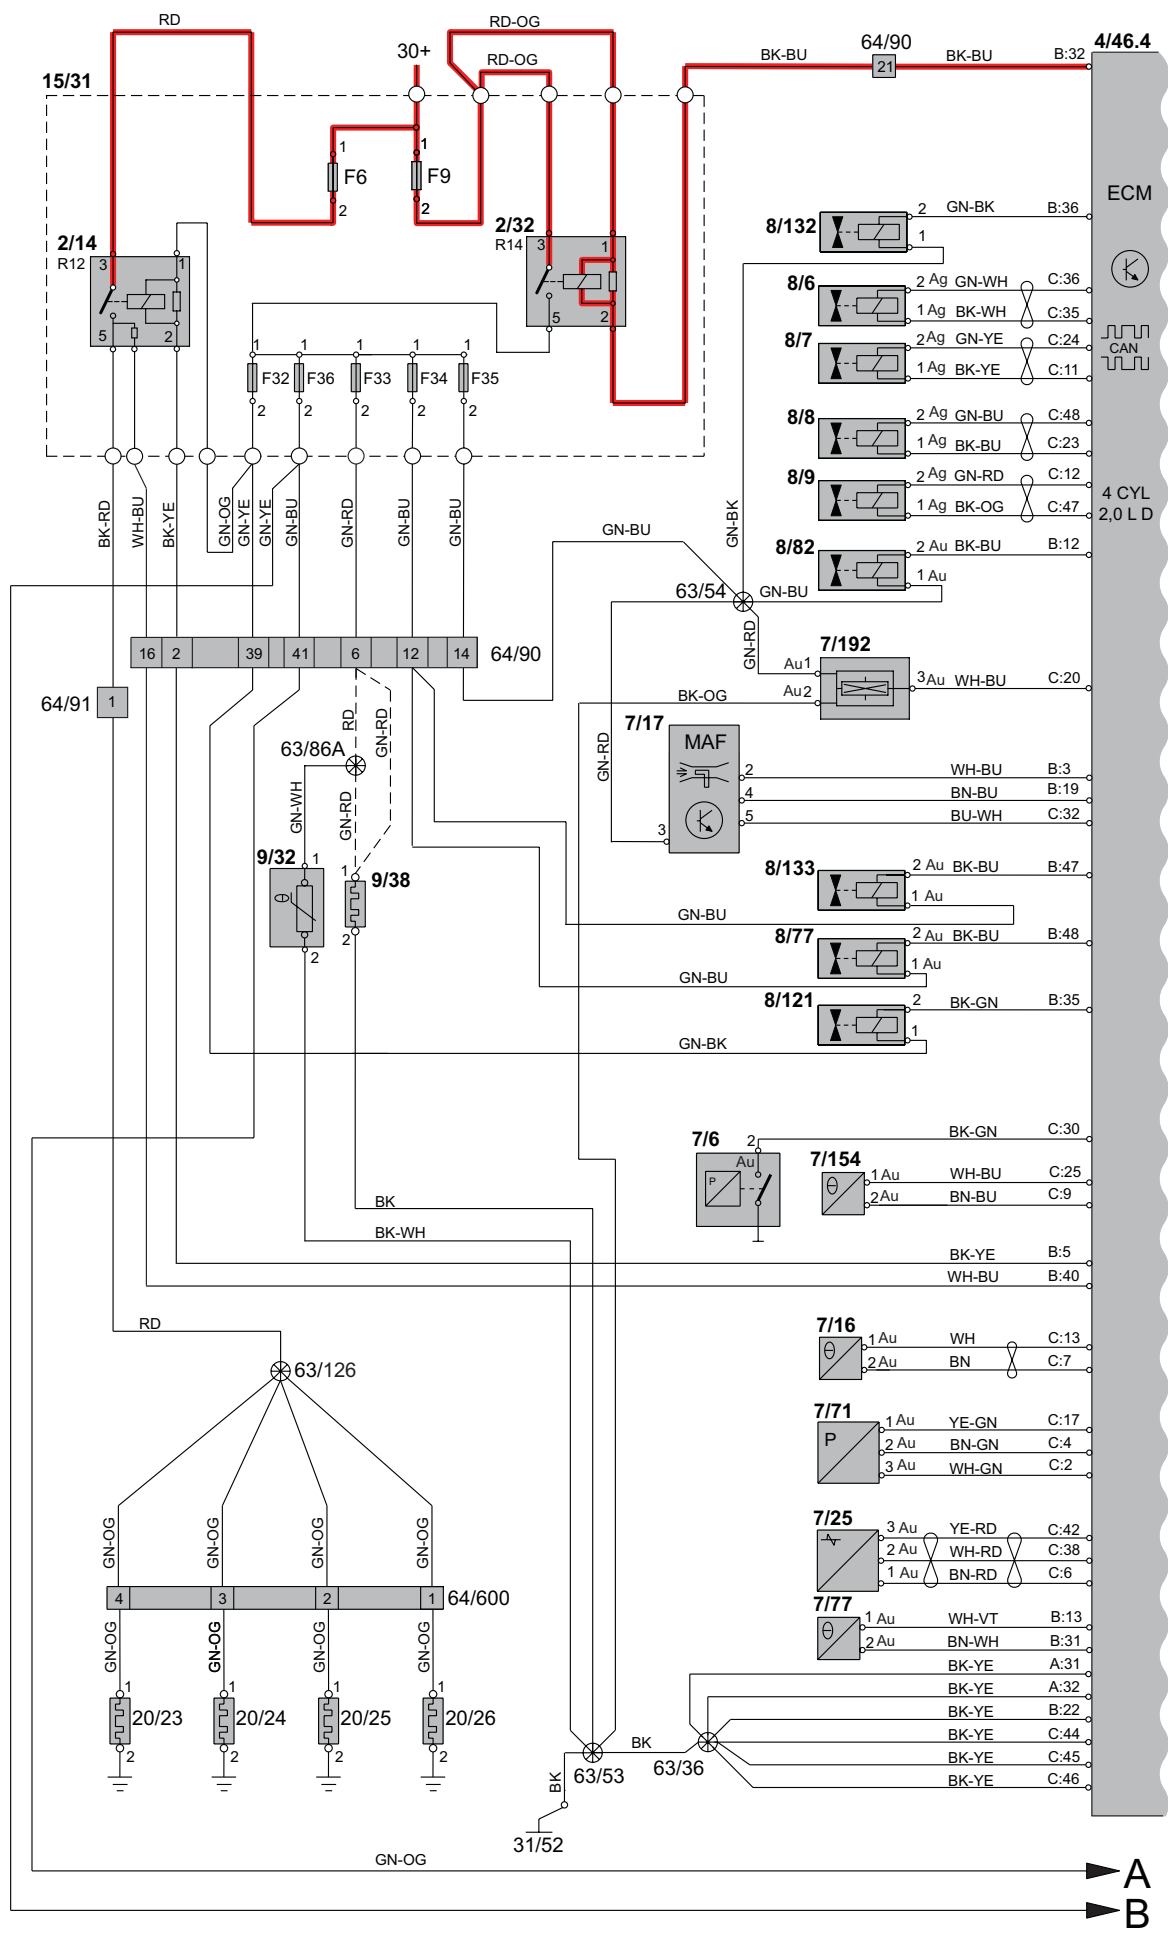


Система управления двигателем, Дизель 4-цил. 2,0л 2:2




Группа 23 Топливная система

Система управления двигателем Дизель 4-цил. 2,0л MPS6 1:2

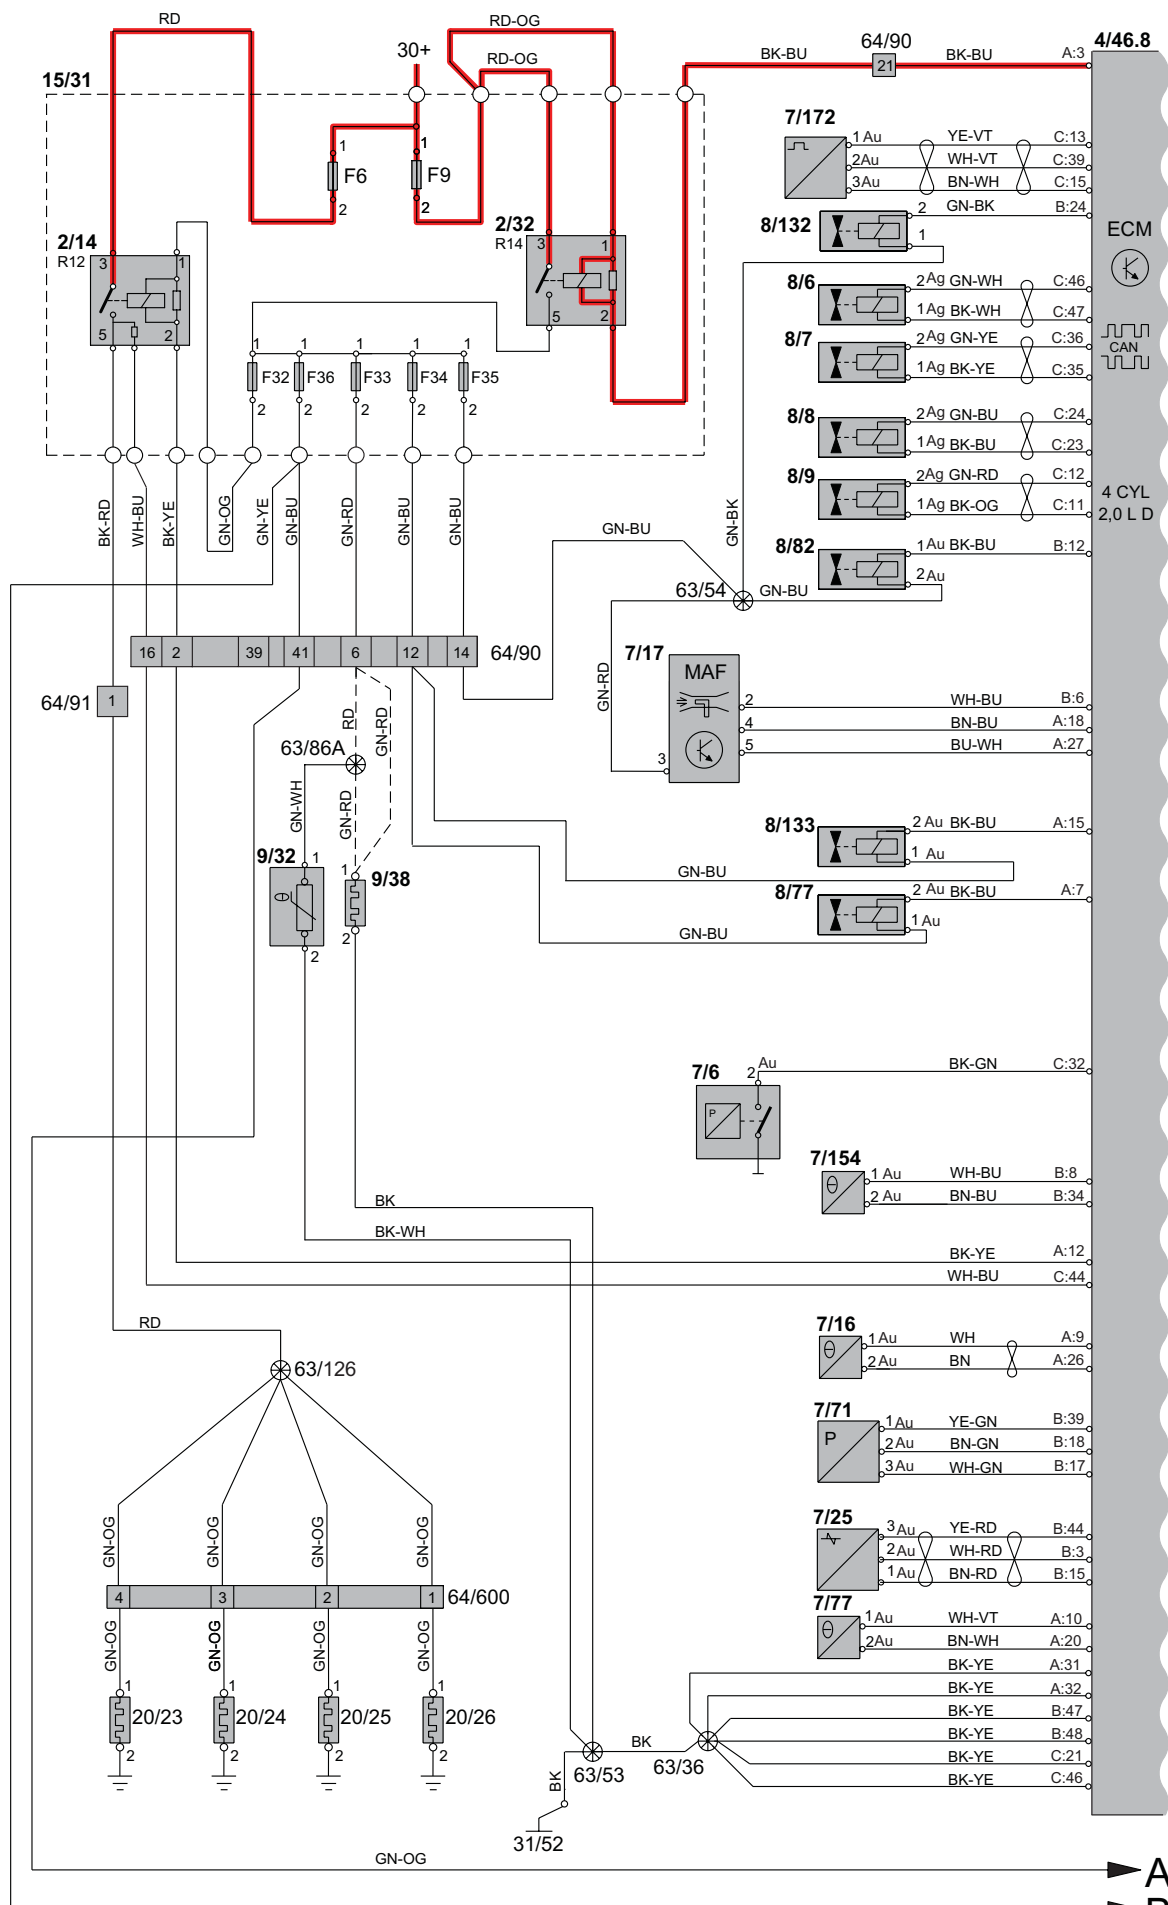

Система управления двигателем, Дизель 4-цил. 2,0л MPS6 2:2





Система управления двигателем Дизель 5-цил. 2,4л 1:3




Группа 23 Топливная система

Система управления двигателем, Дизель 5-цил. 2,4л 2:3

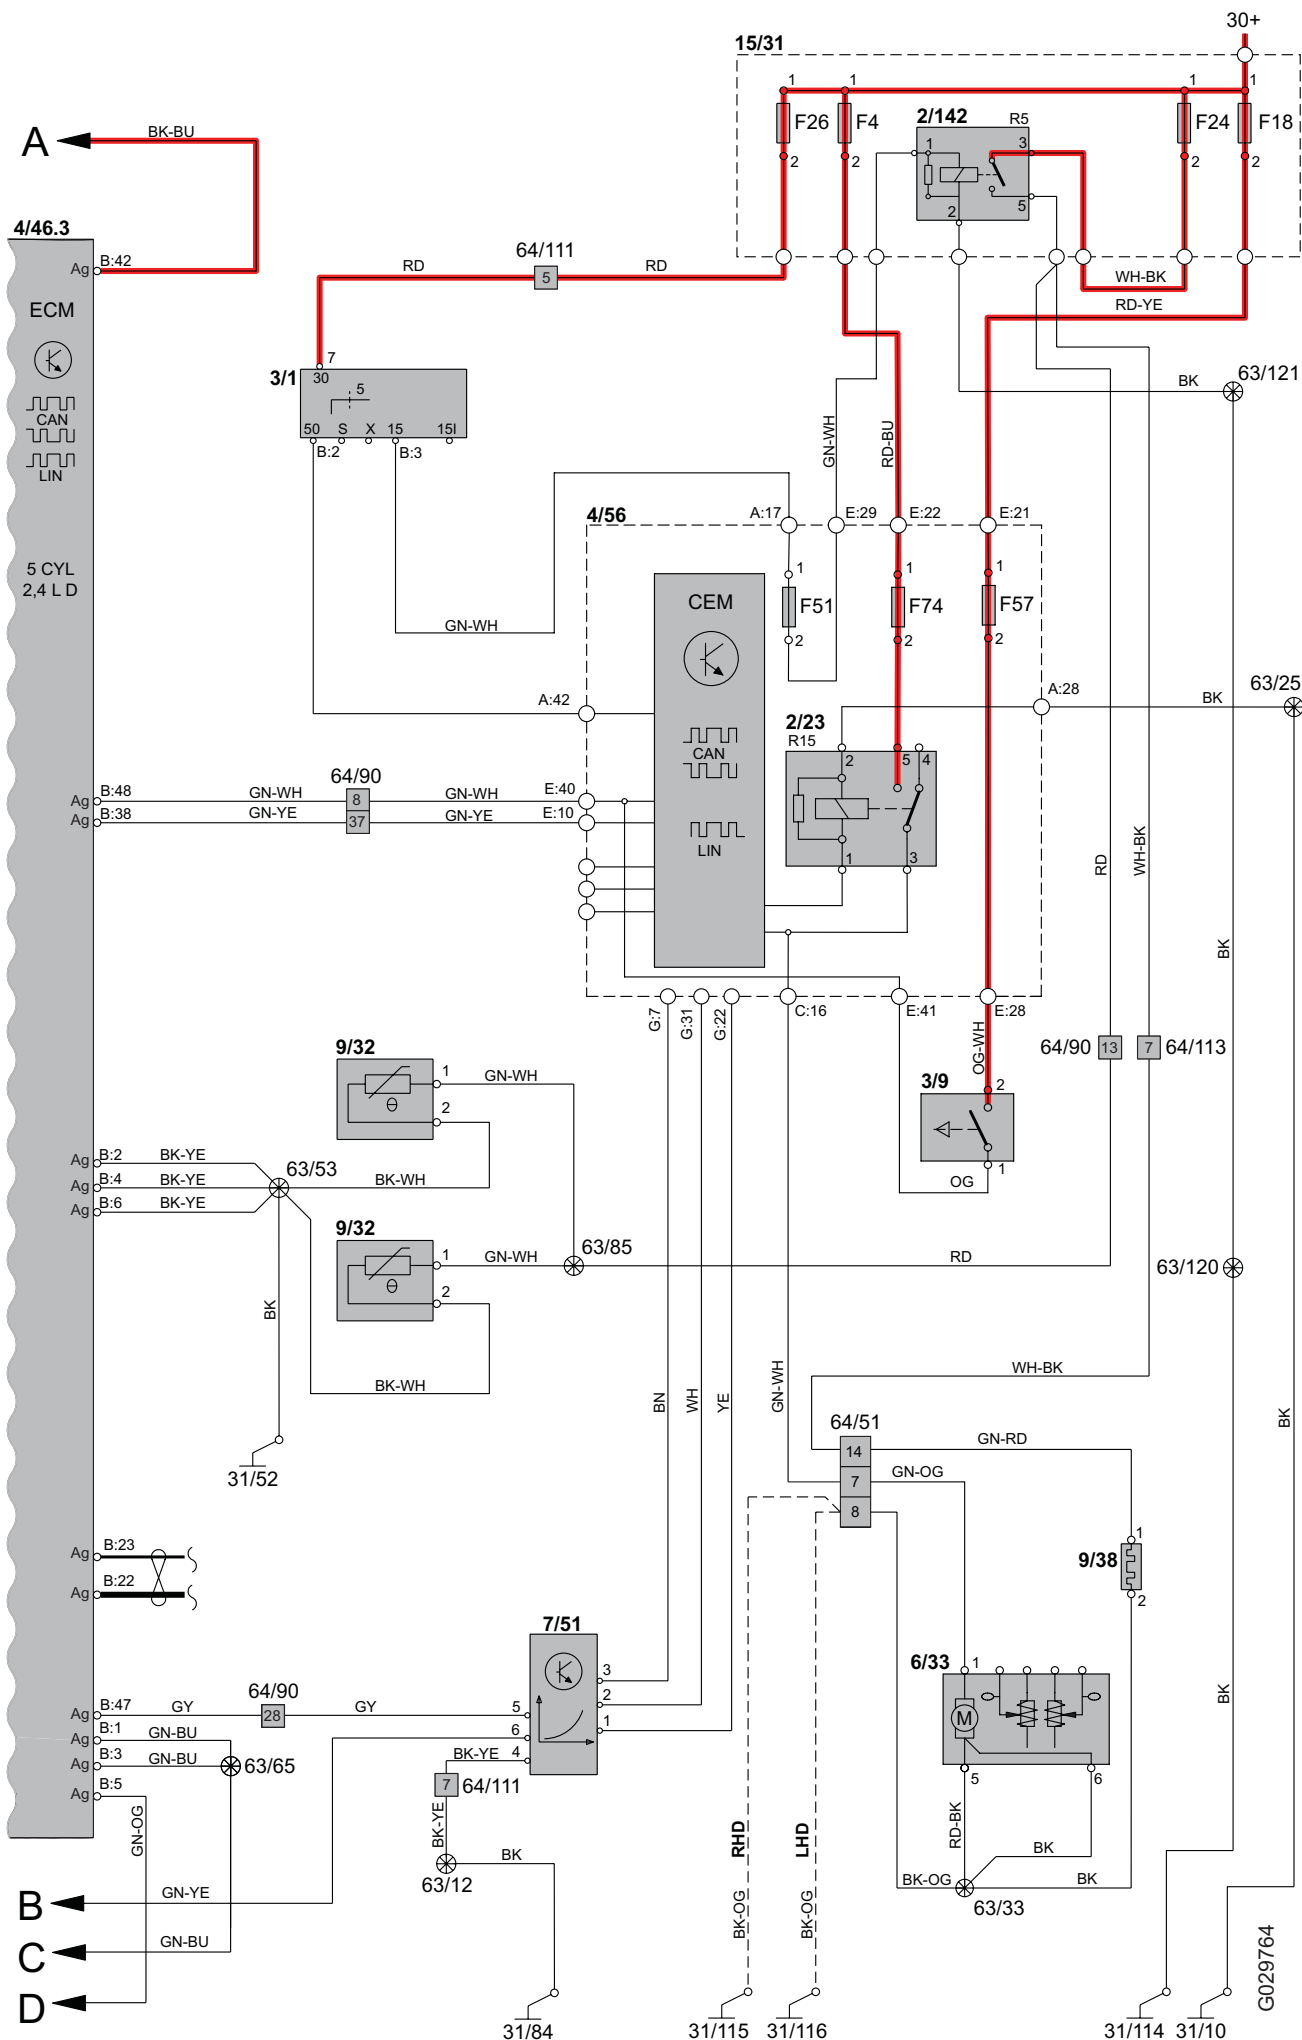

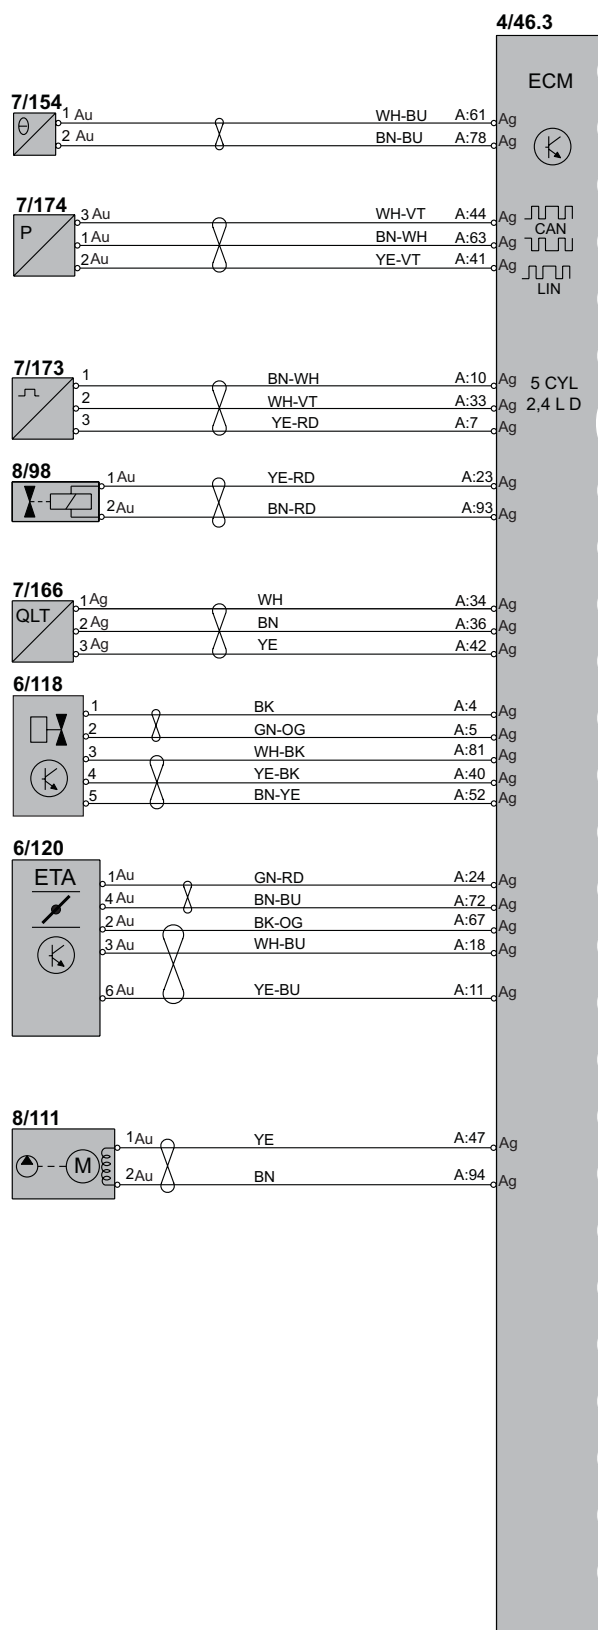


Группа 23 Топливная система Контроль выхлопа 4-цил. 1,6л

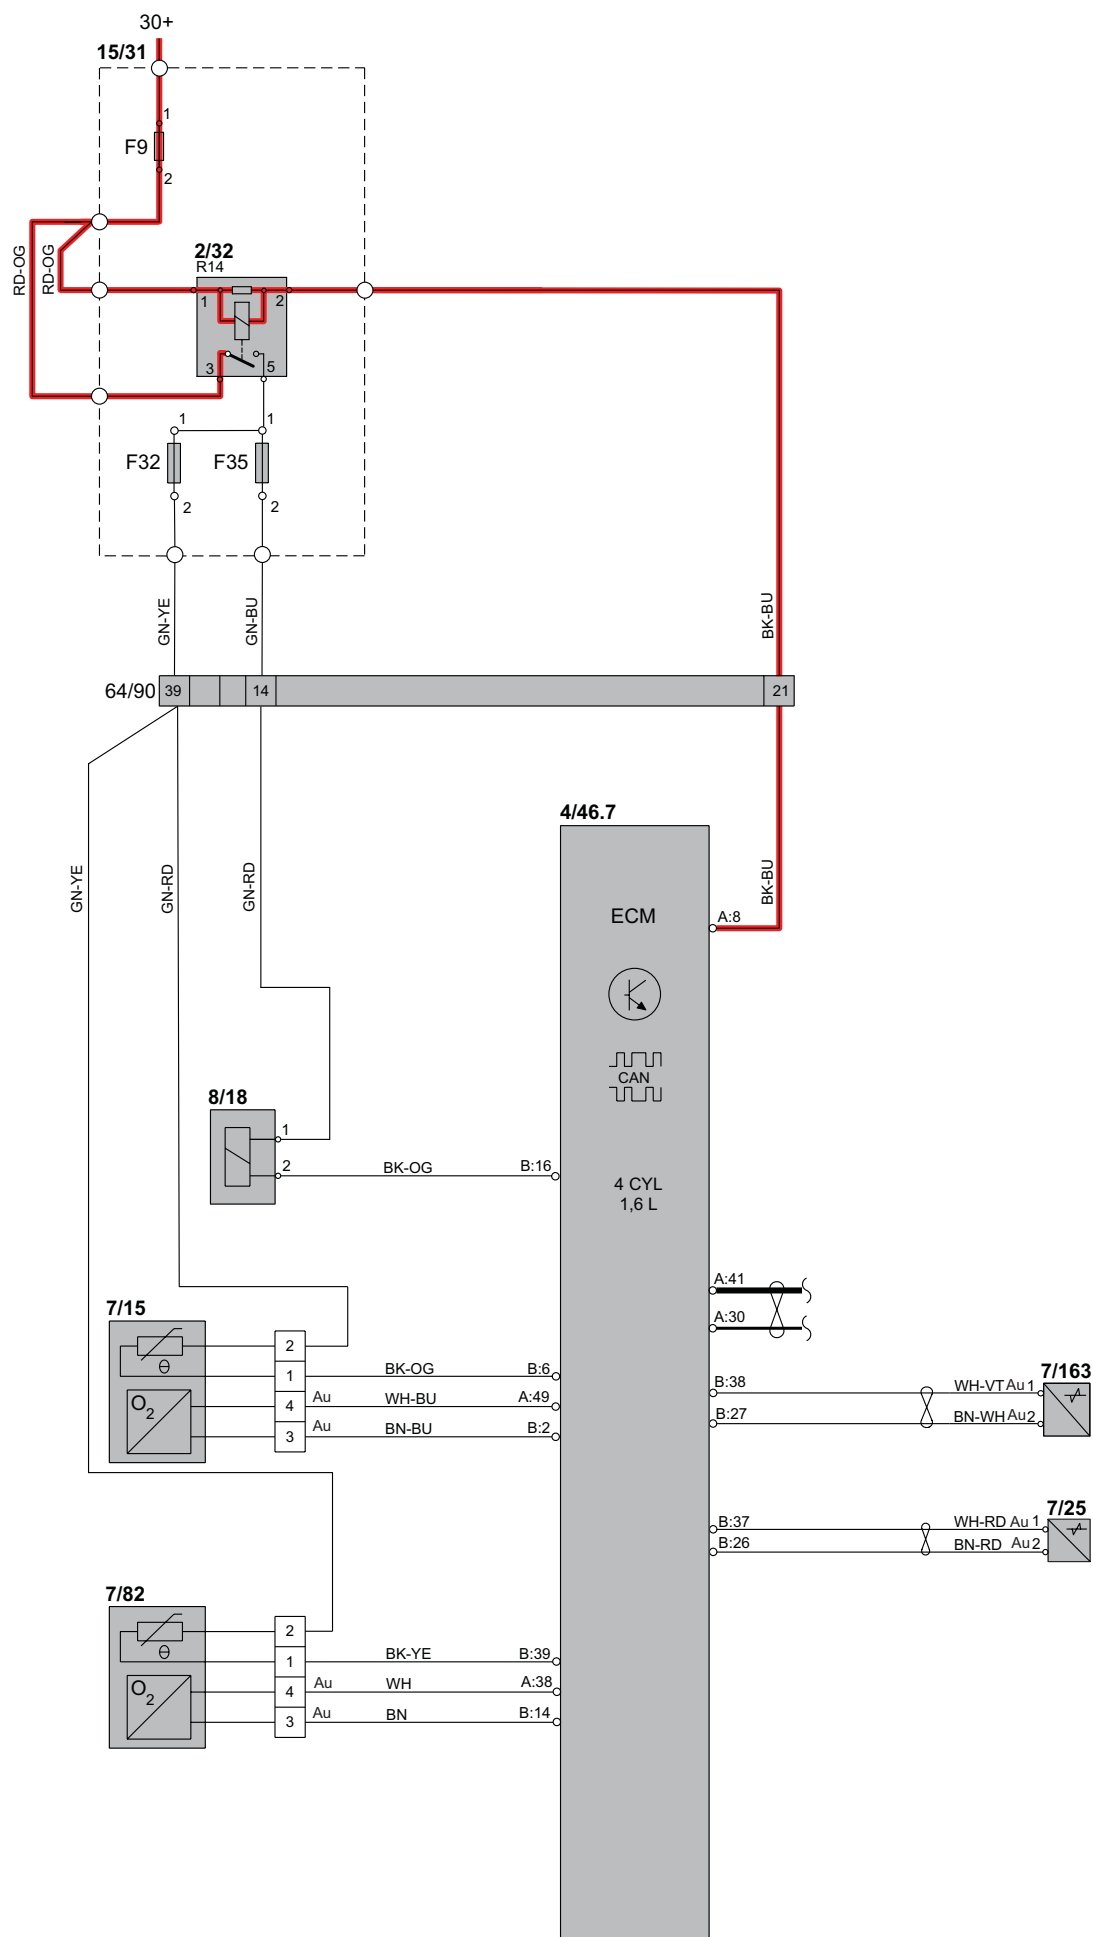


G029780

Контроль выхлопа 4-цил. 1,8л и 2,0л

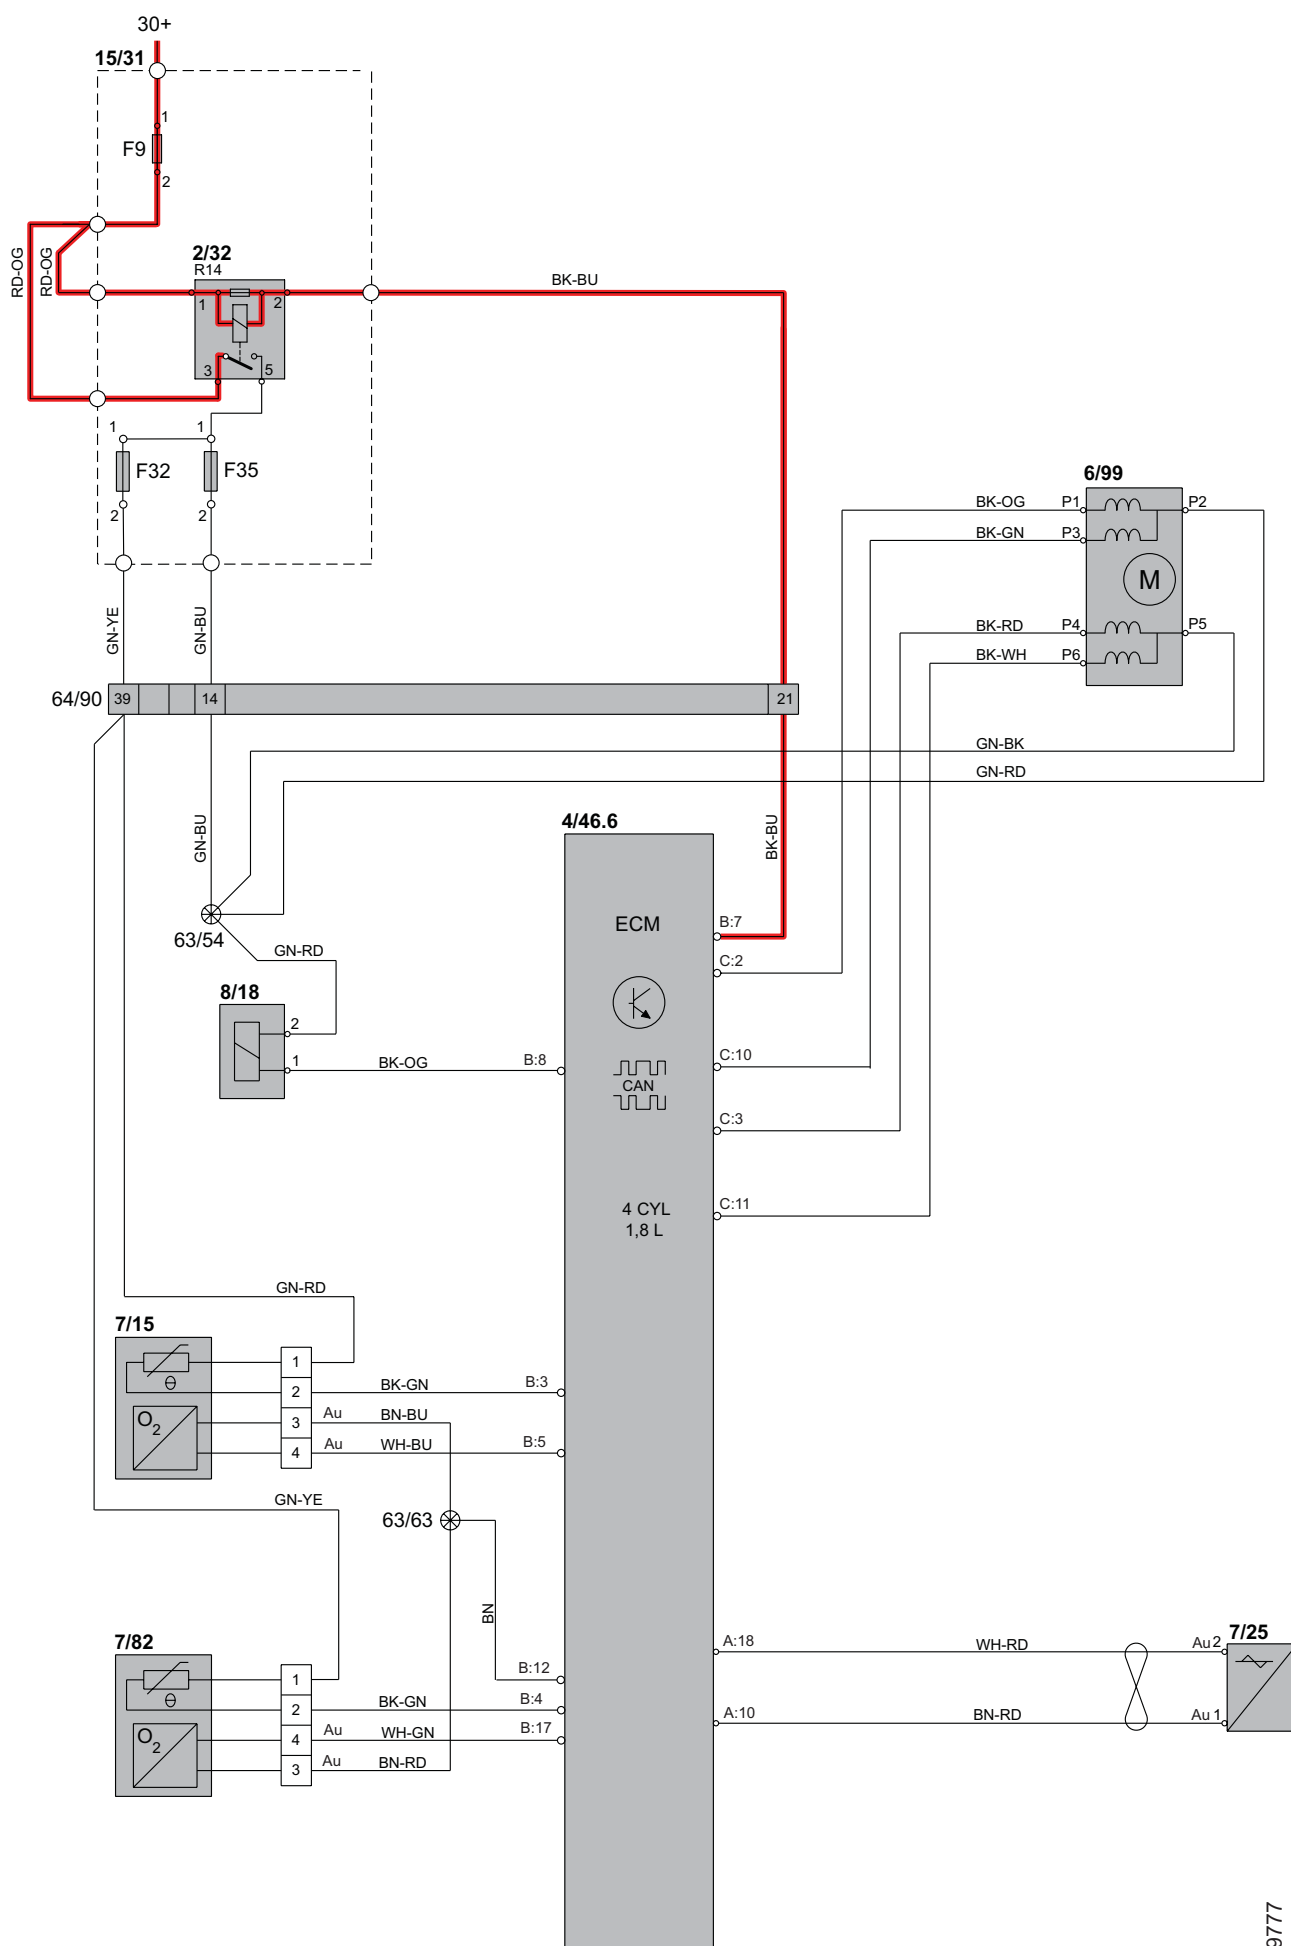


Группа 23 Топливная система Контроль выхлопа 5-цил.

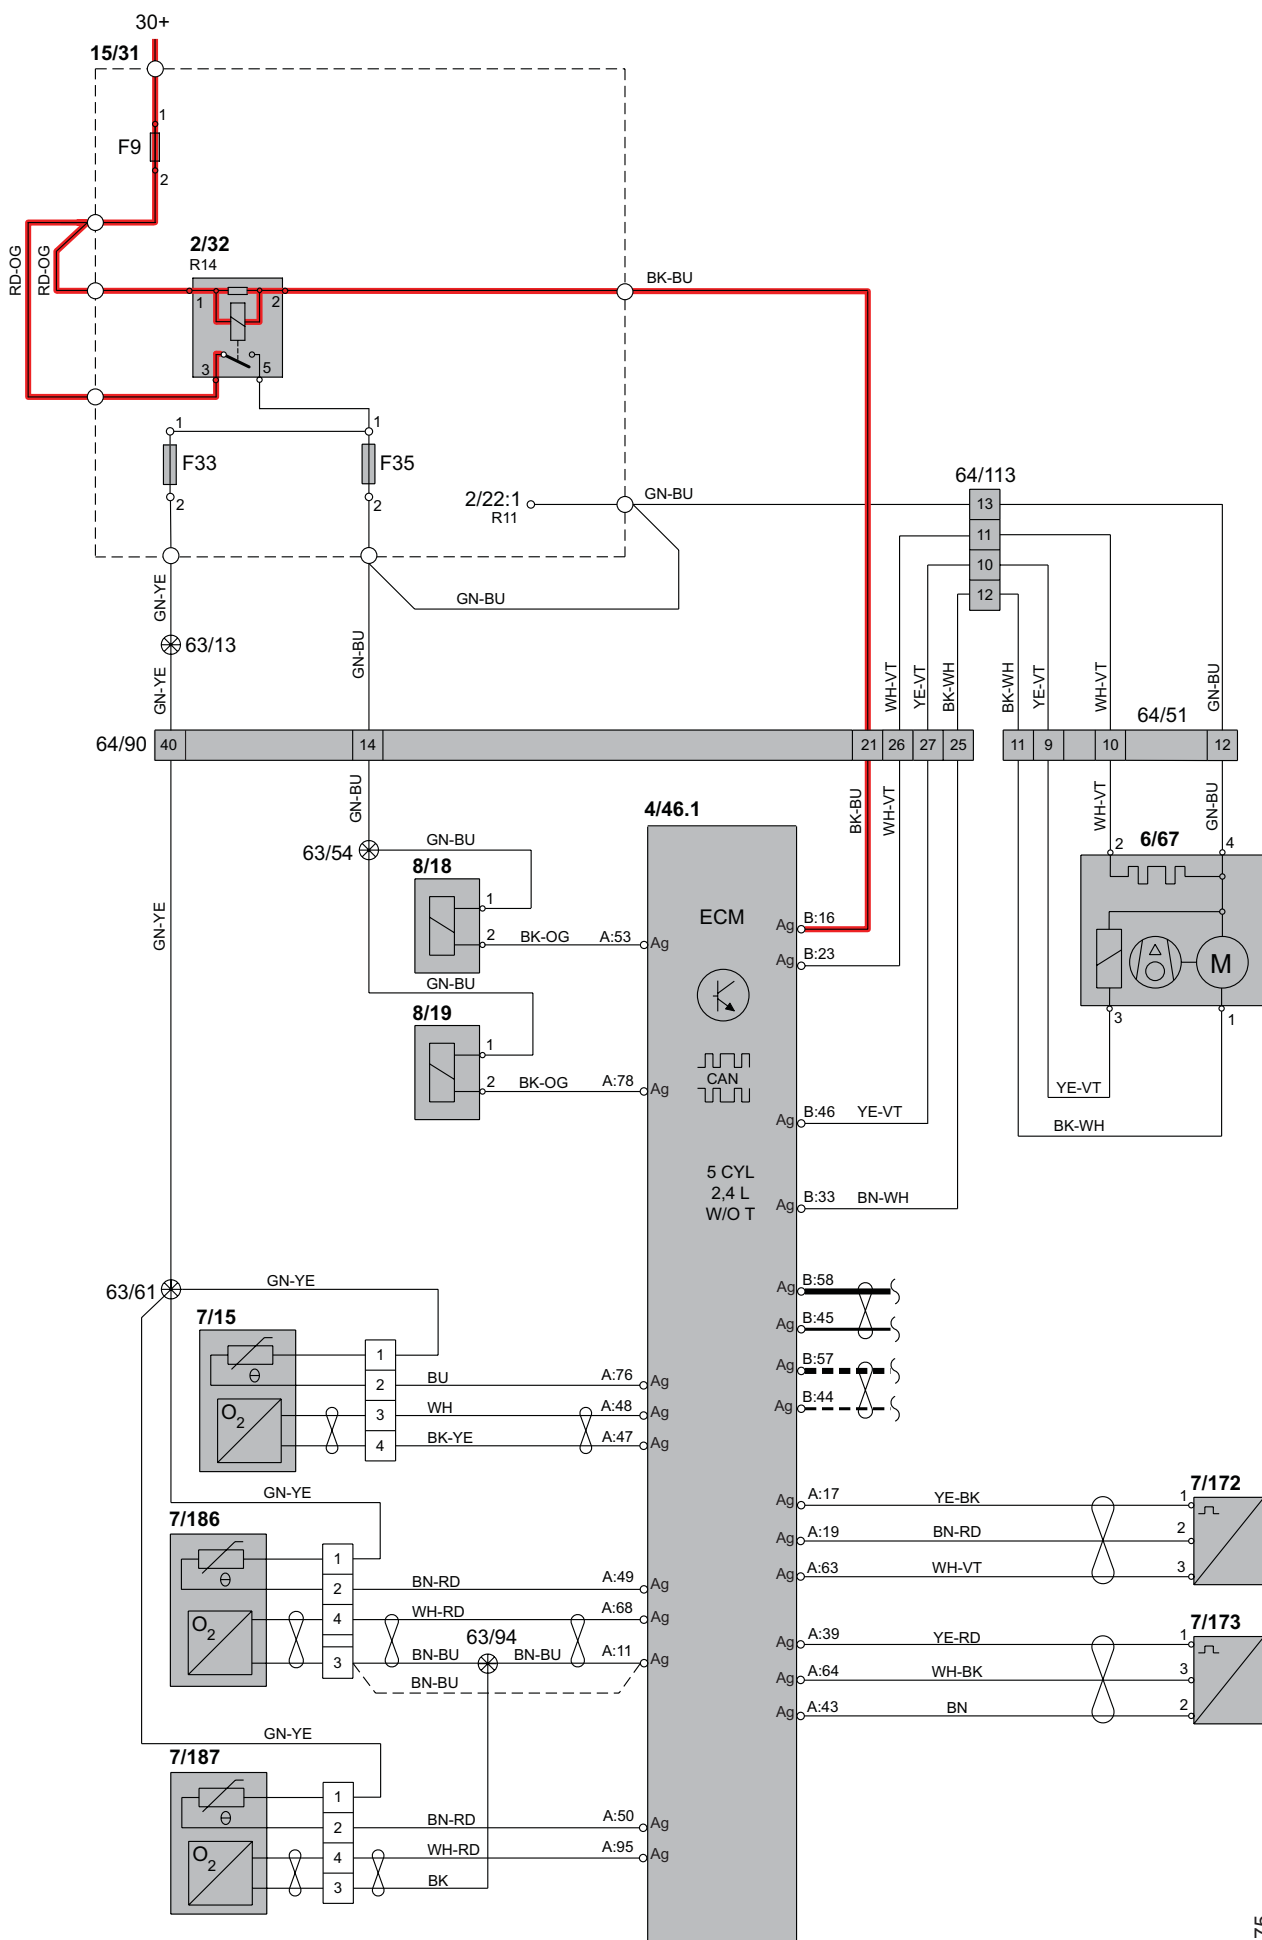

G029775


Группа 23 Топливная система

Контроль выхлопа 5-цил. Турбо

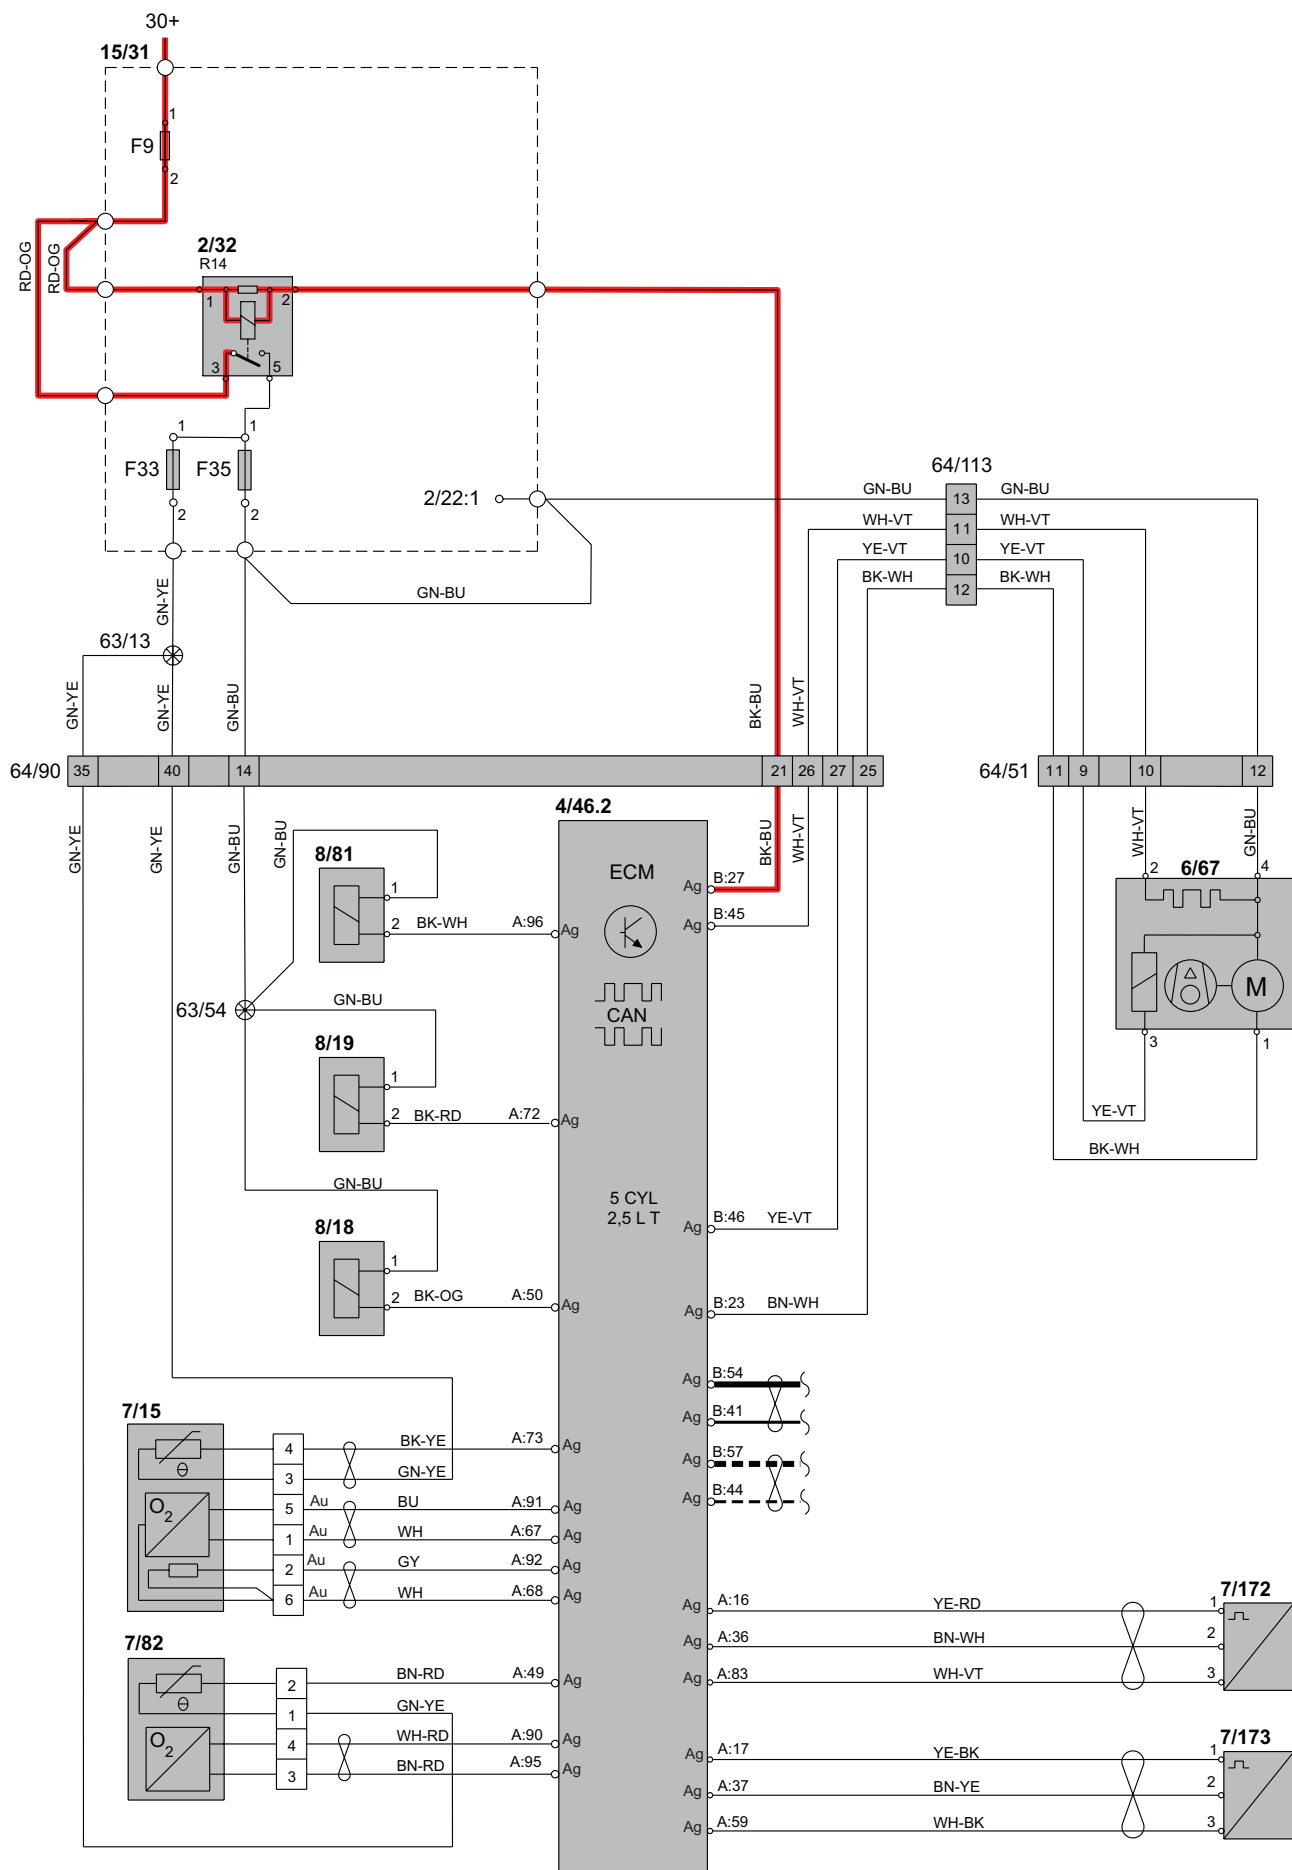


G029776

Группа 26 Система охлаждения
Электровентильатор охлаждения

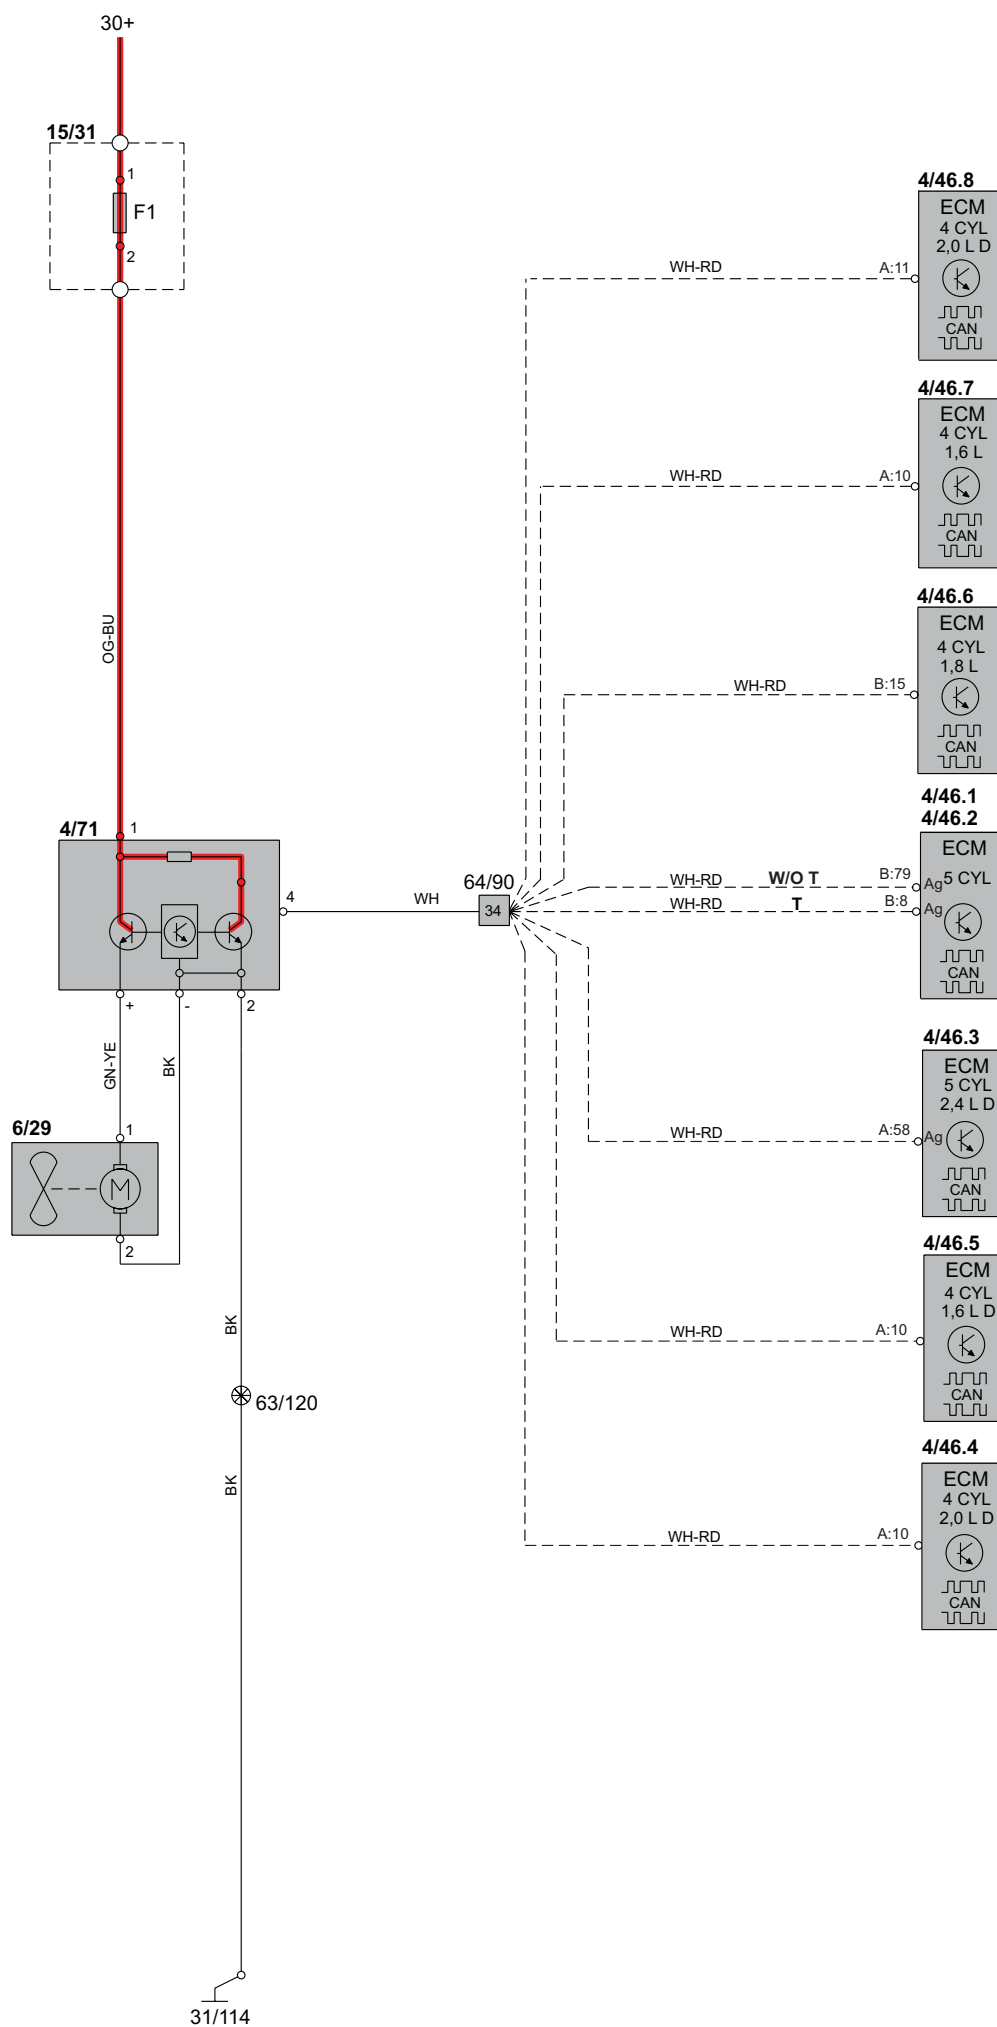


Группа 27 Управление двигателем Круз-контроль 4-цил.

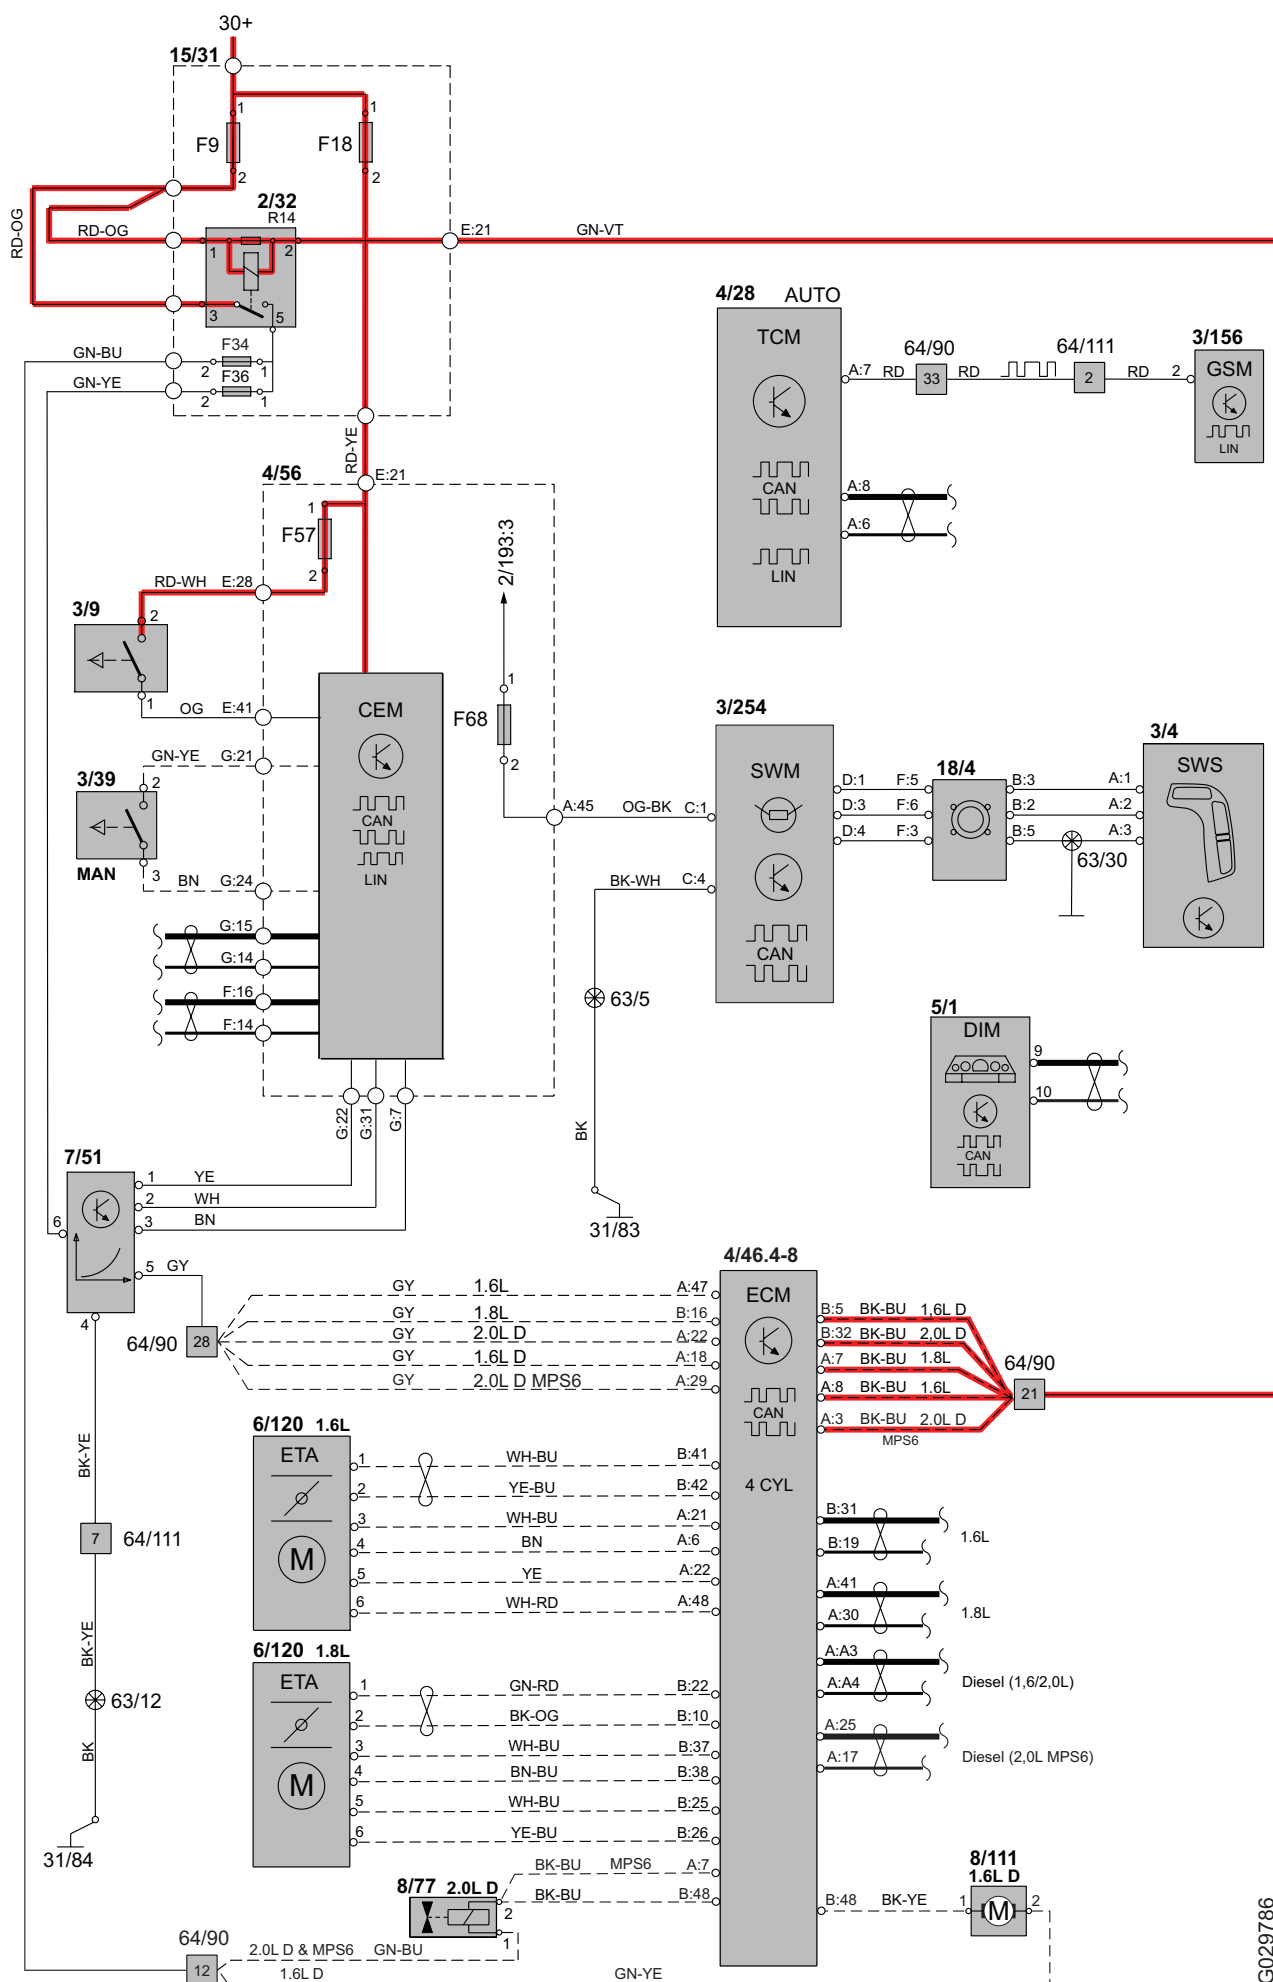


G029786

Группа 27 Управление двигателем Круз-контроль 5-цил.

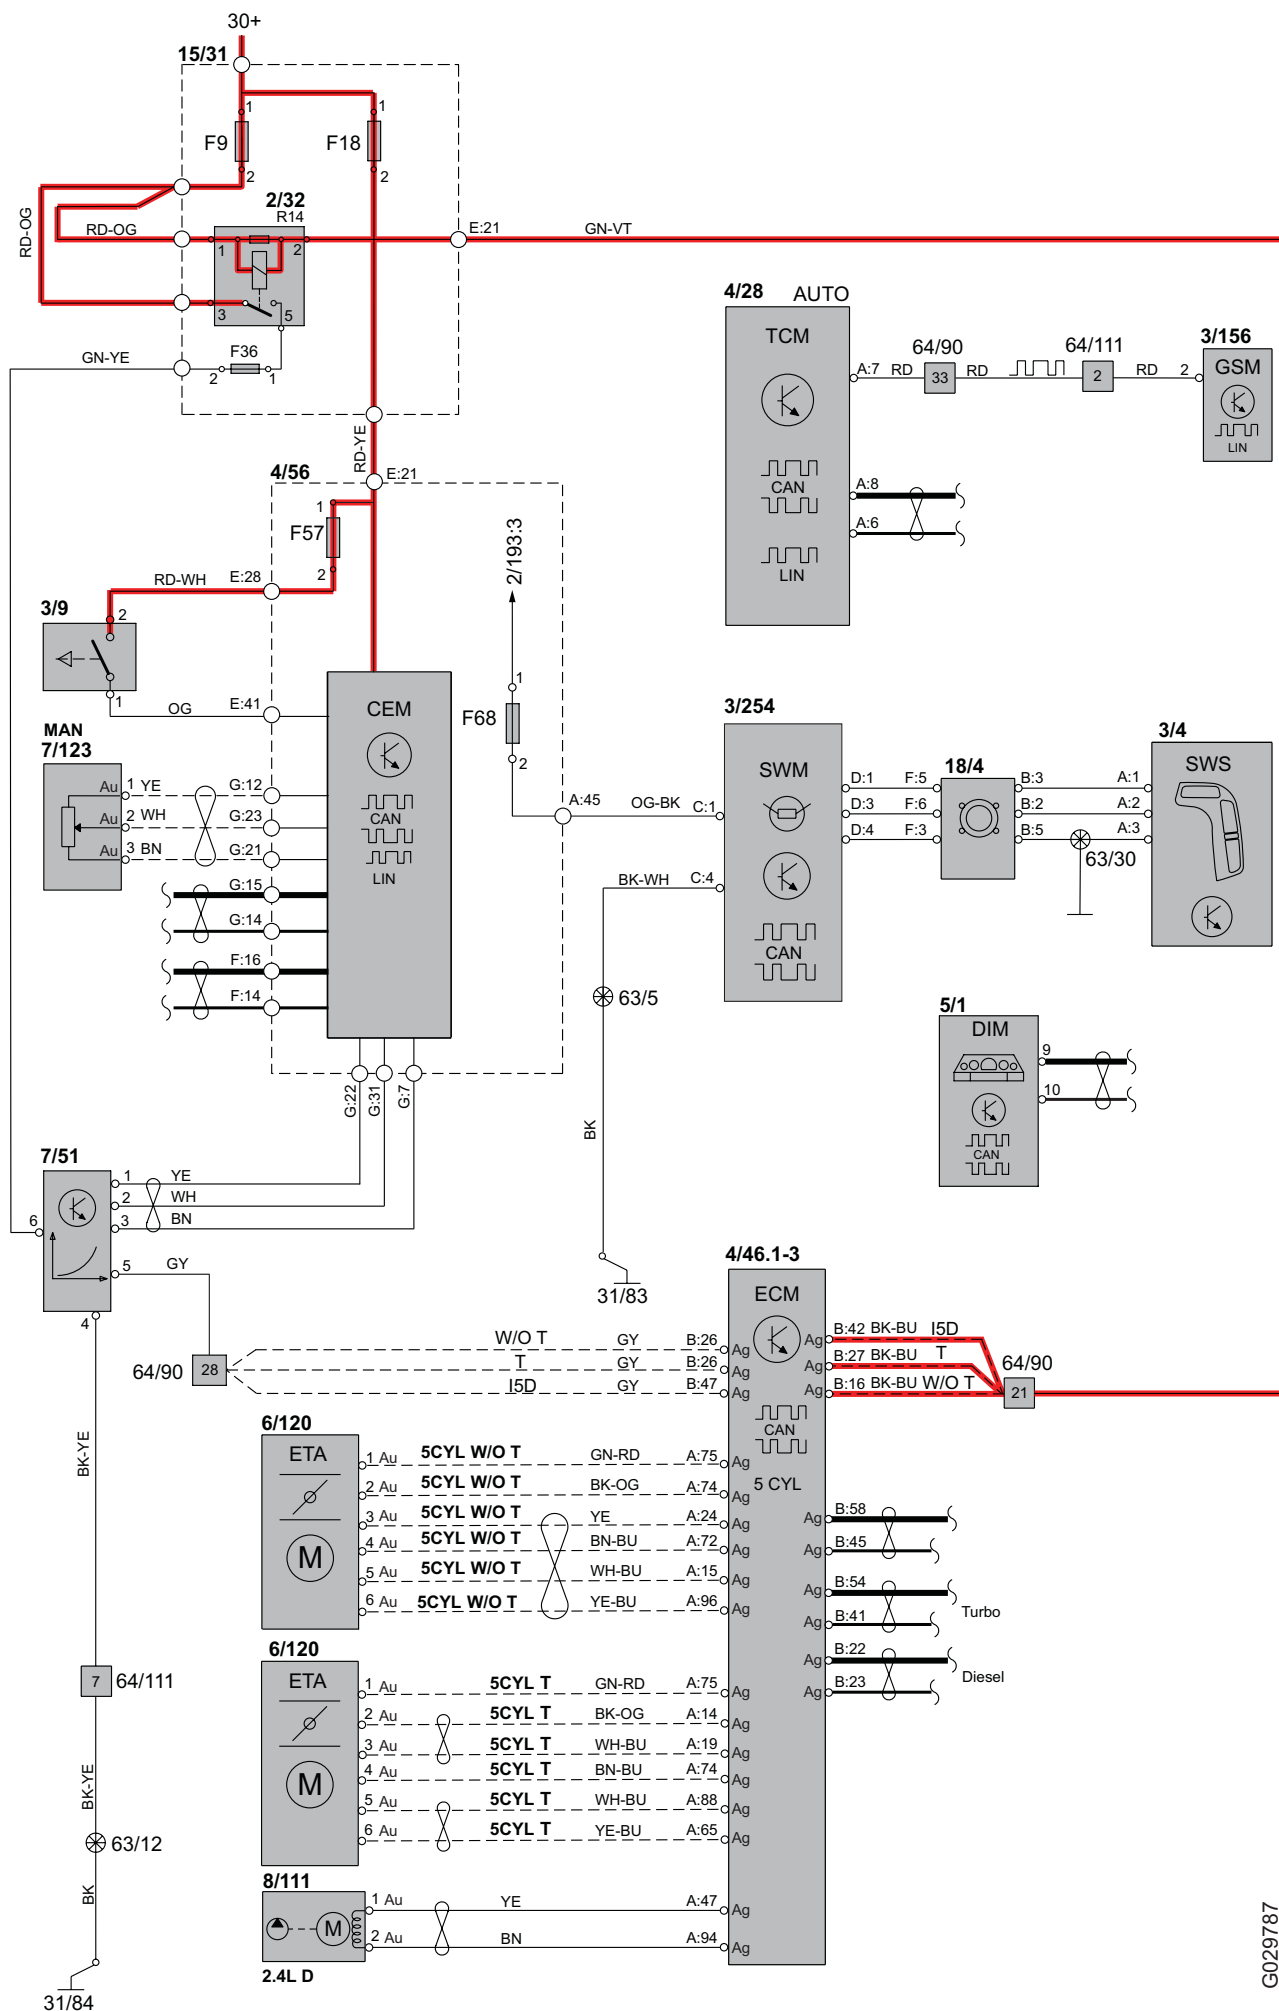


G029787

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки Питание 4-цил.

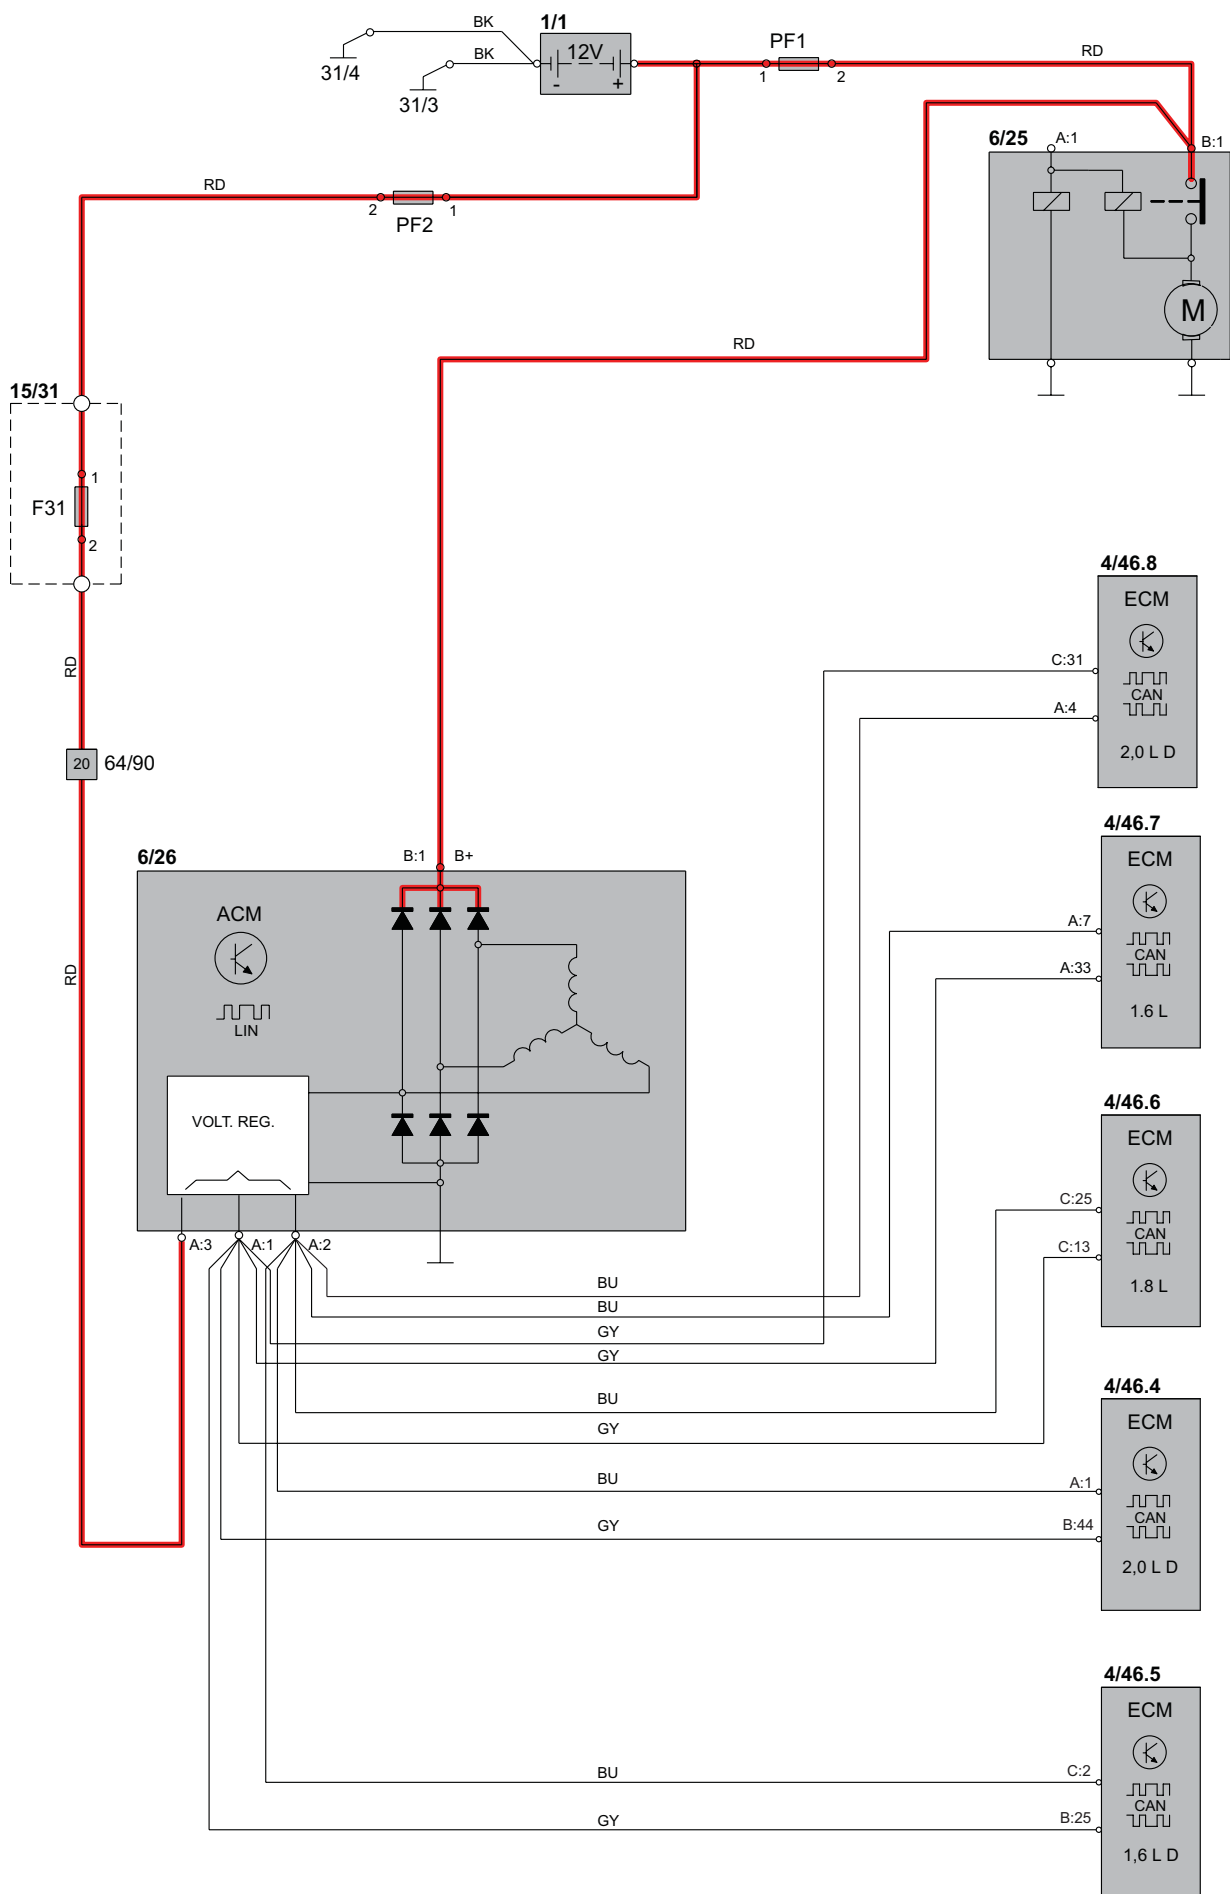

G029790


Группа 32 Генератор и регулятор зарядки Питание 5-цил.

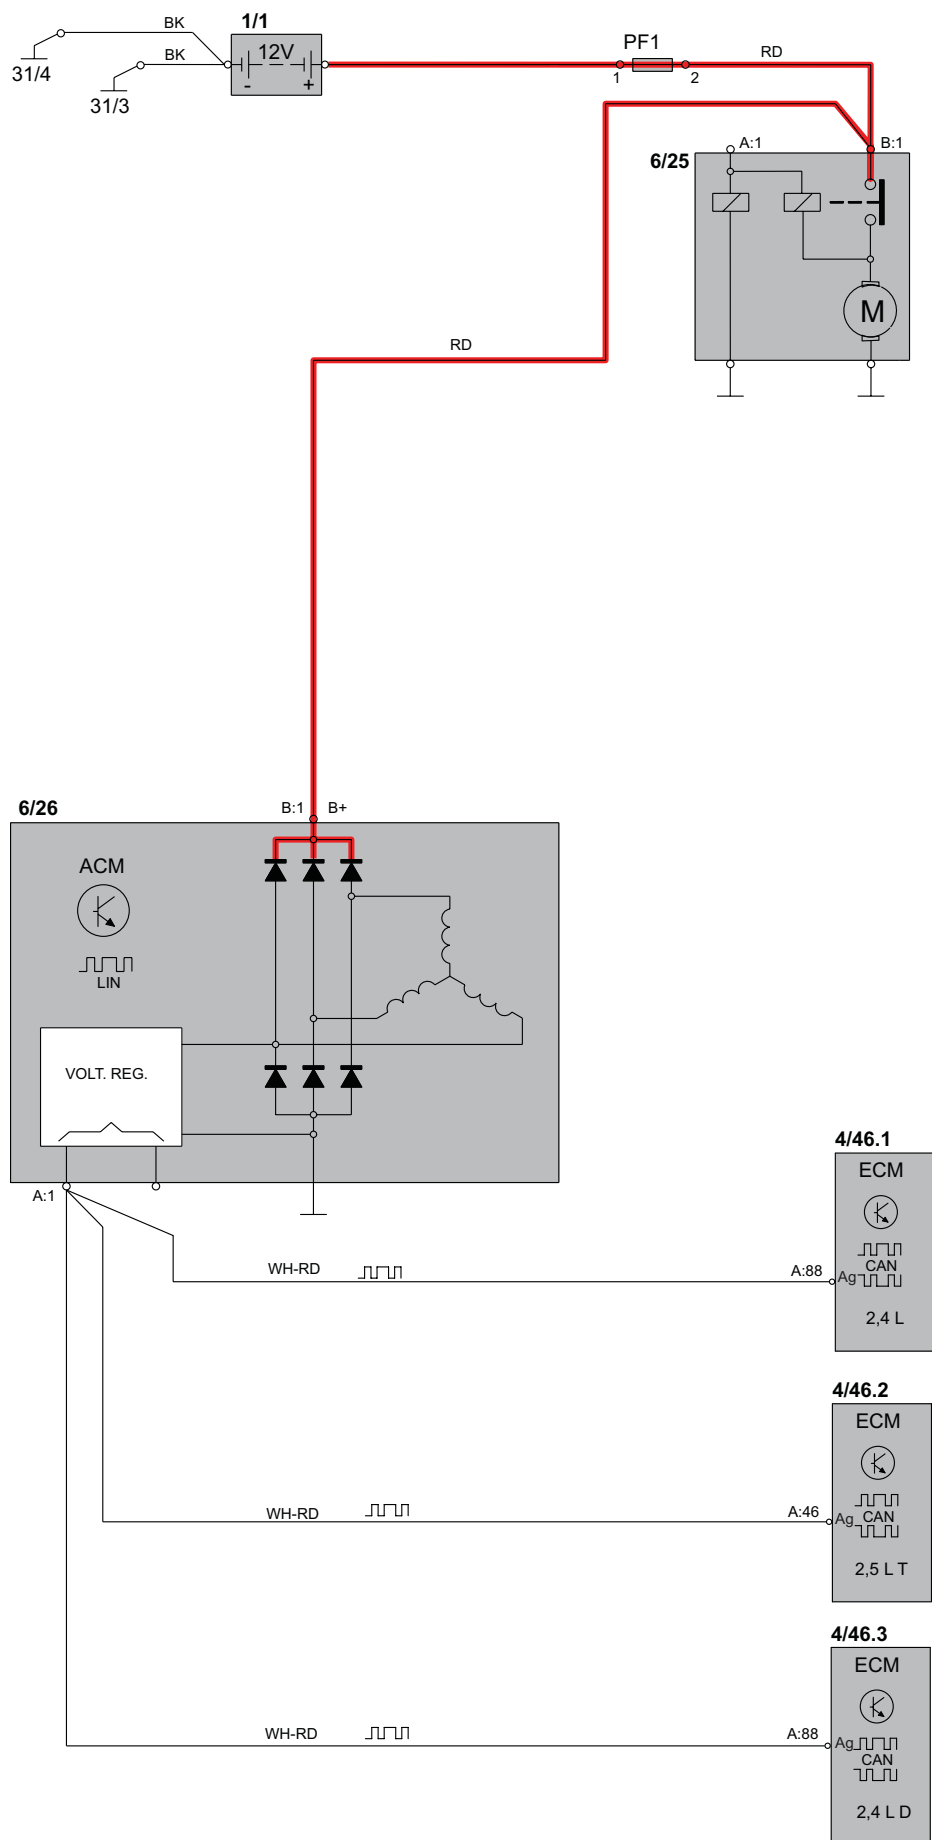


G029788

Группа 33 Система запуска

Система запуска 4-цил.

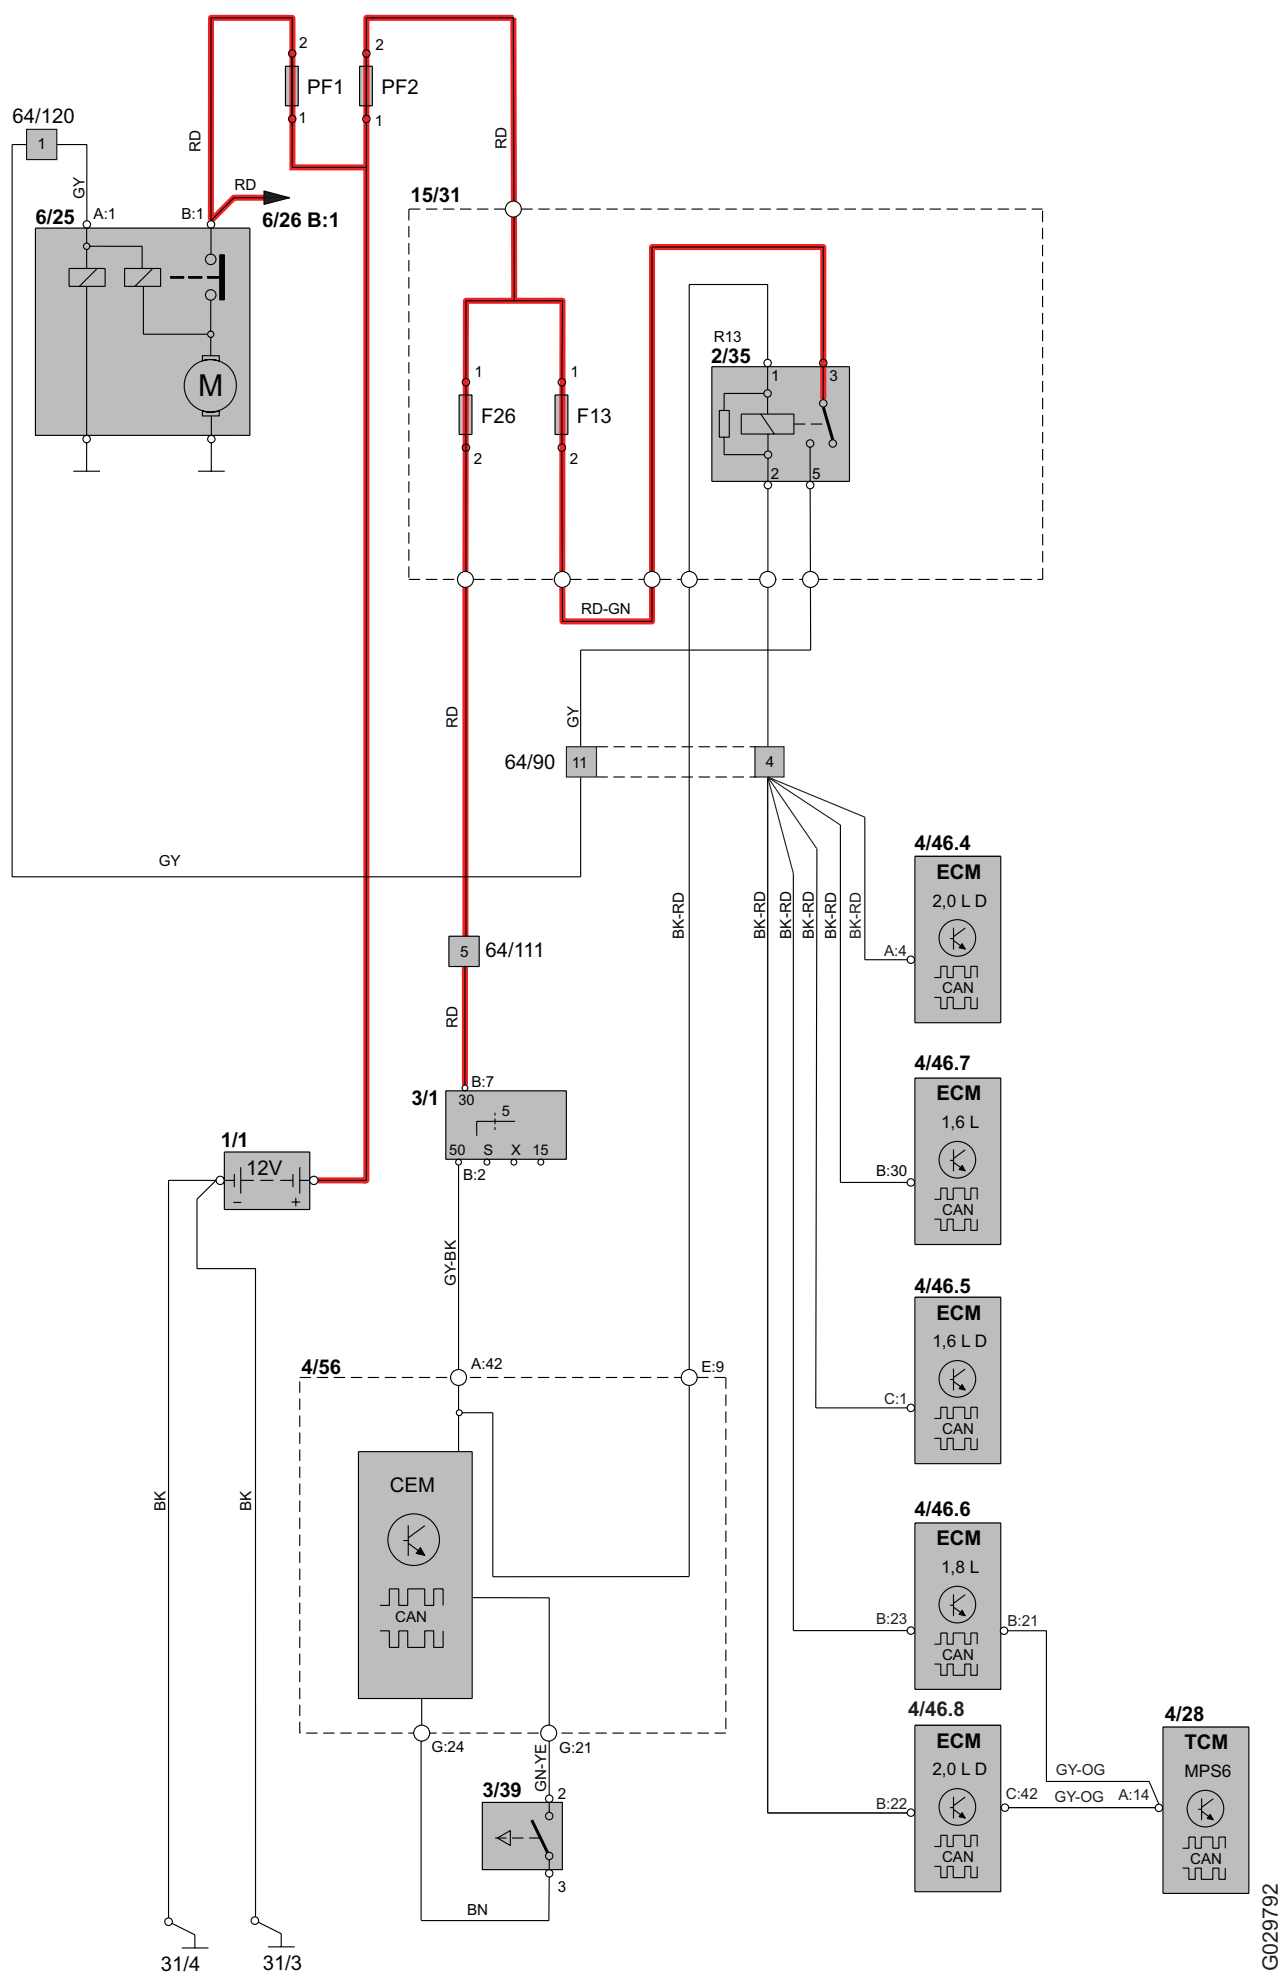


Группа 33 Система запуска
Система запуска 5-цил.

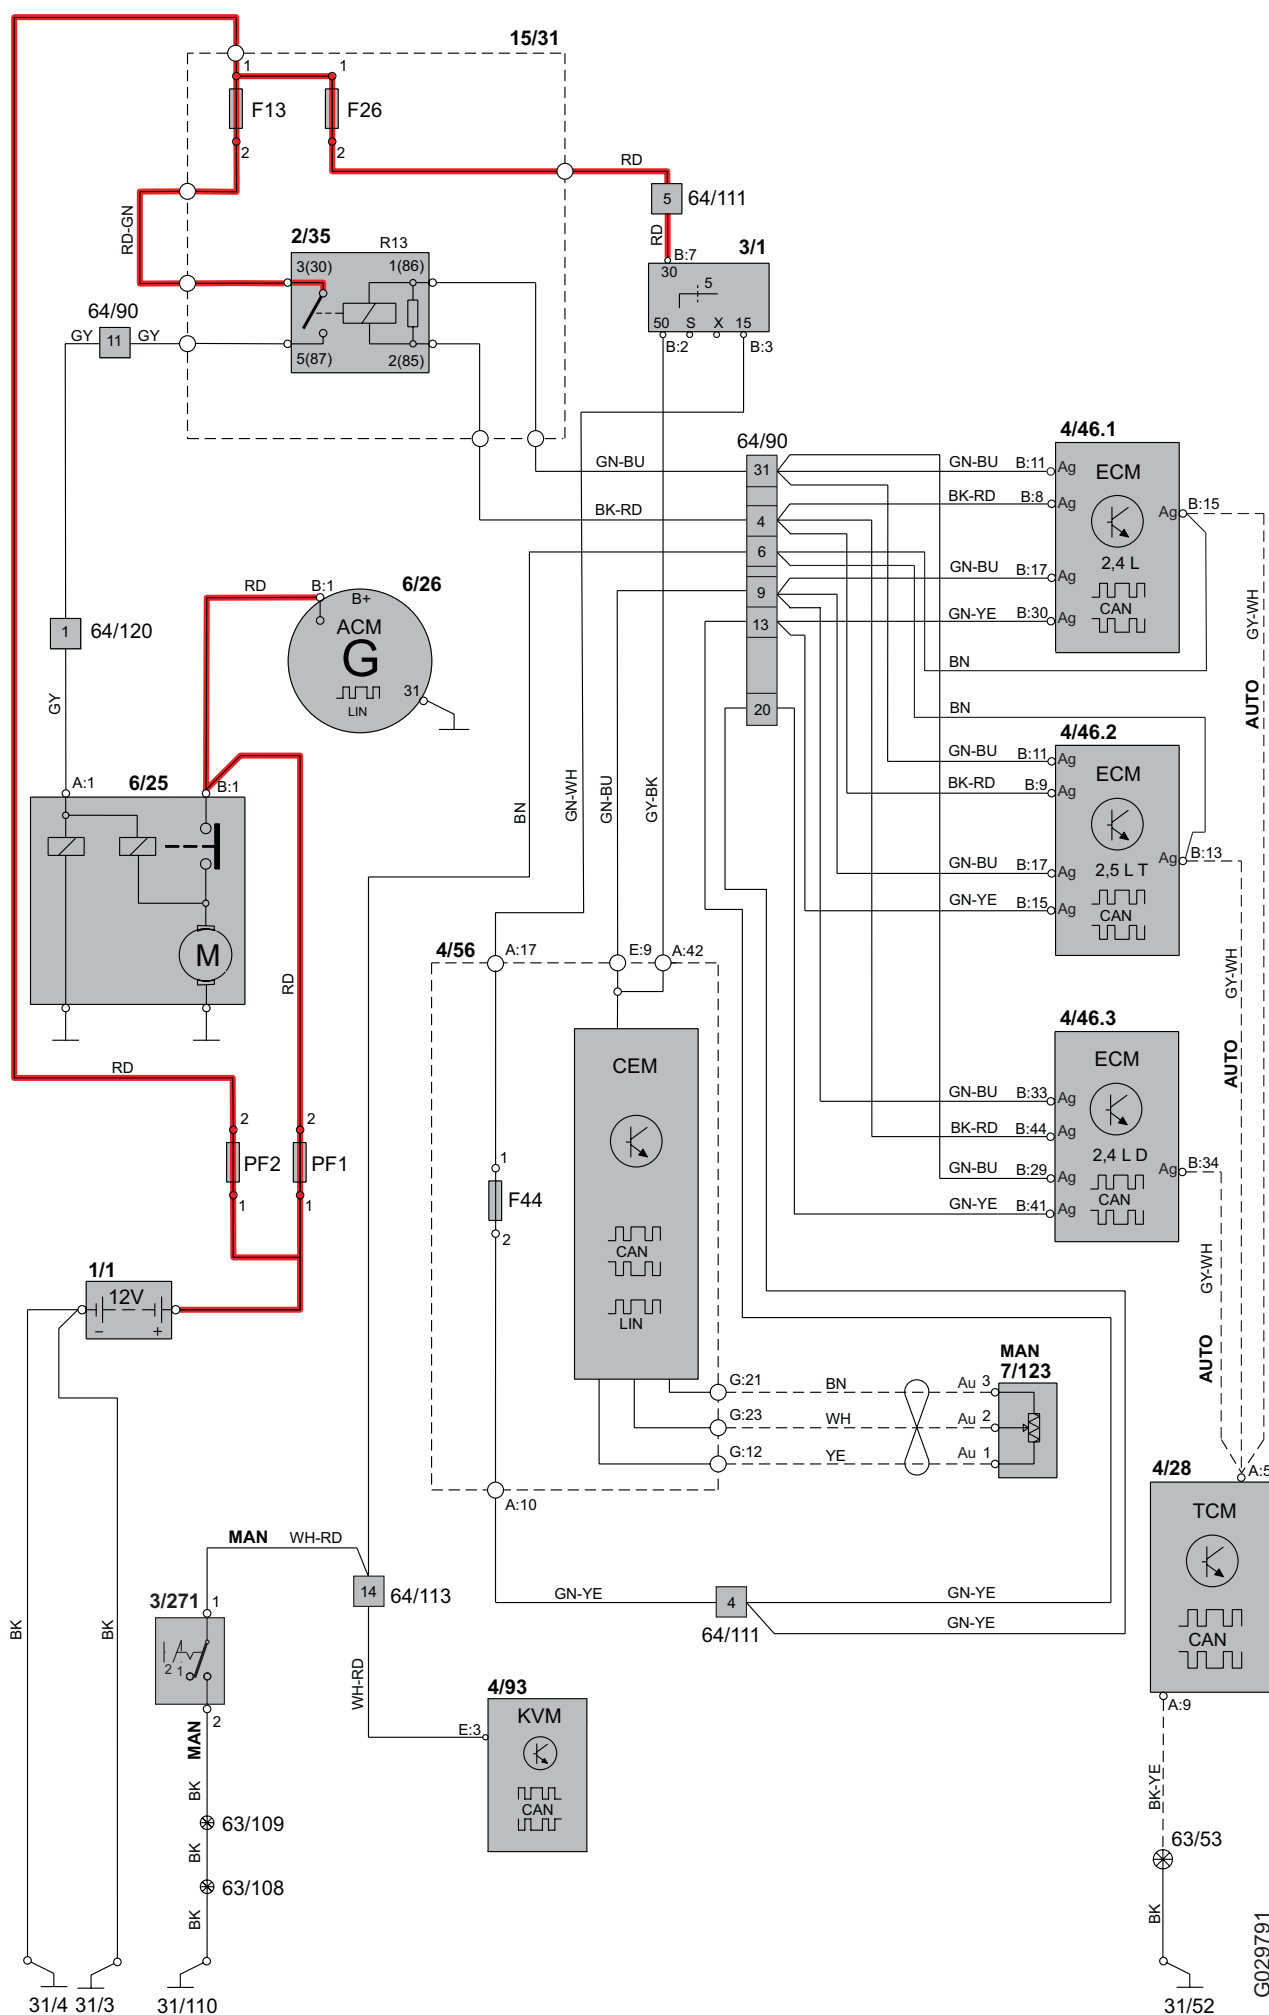

Группа 35 Освещение


Дальний и ближний свет

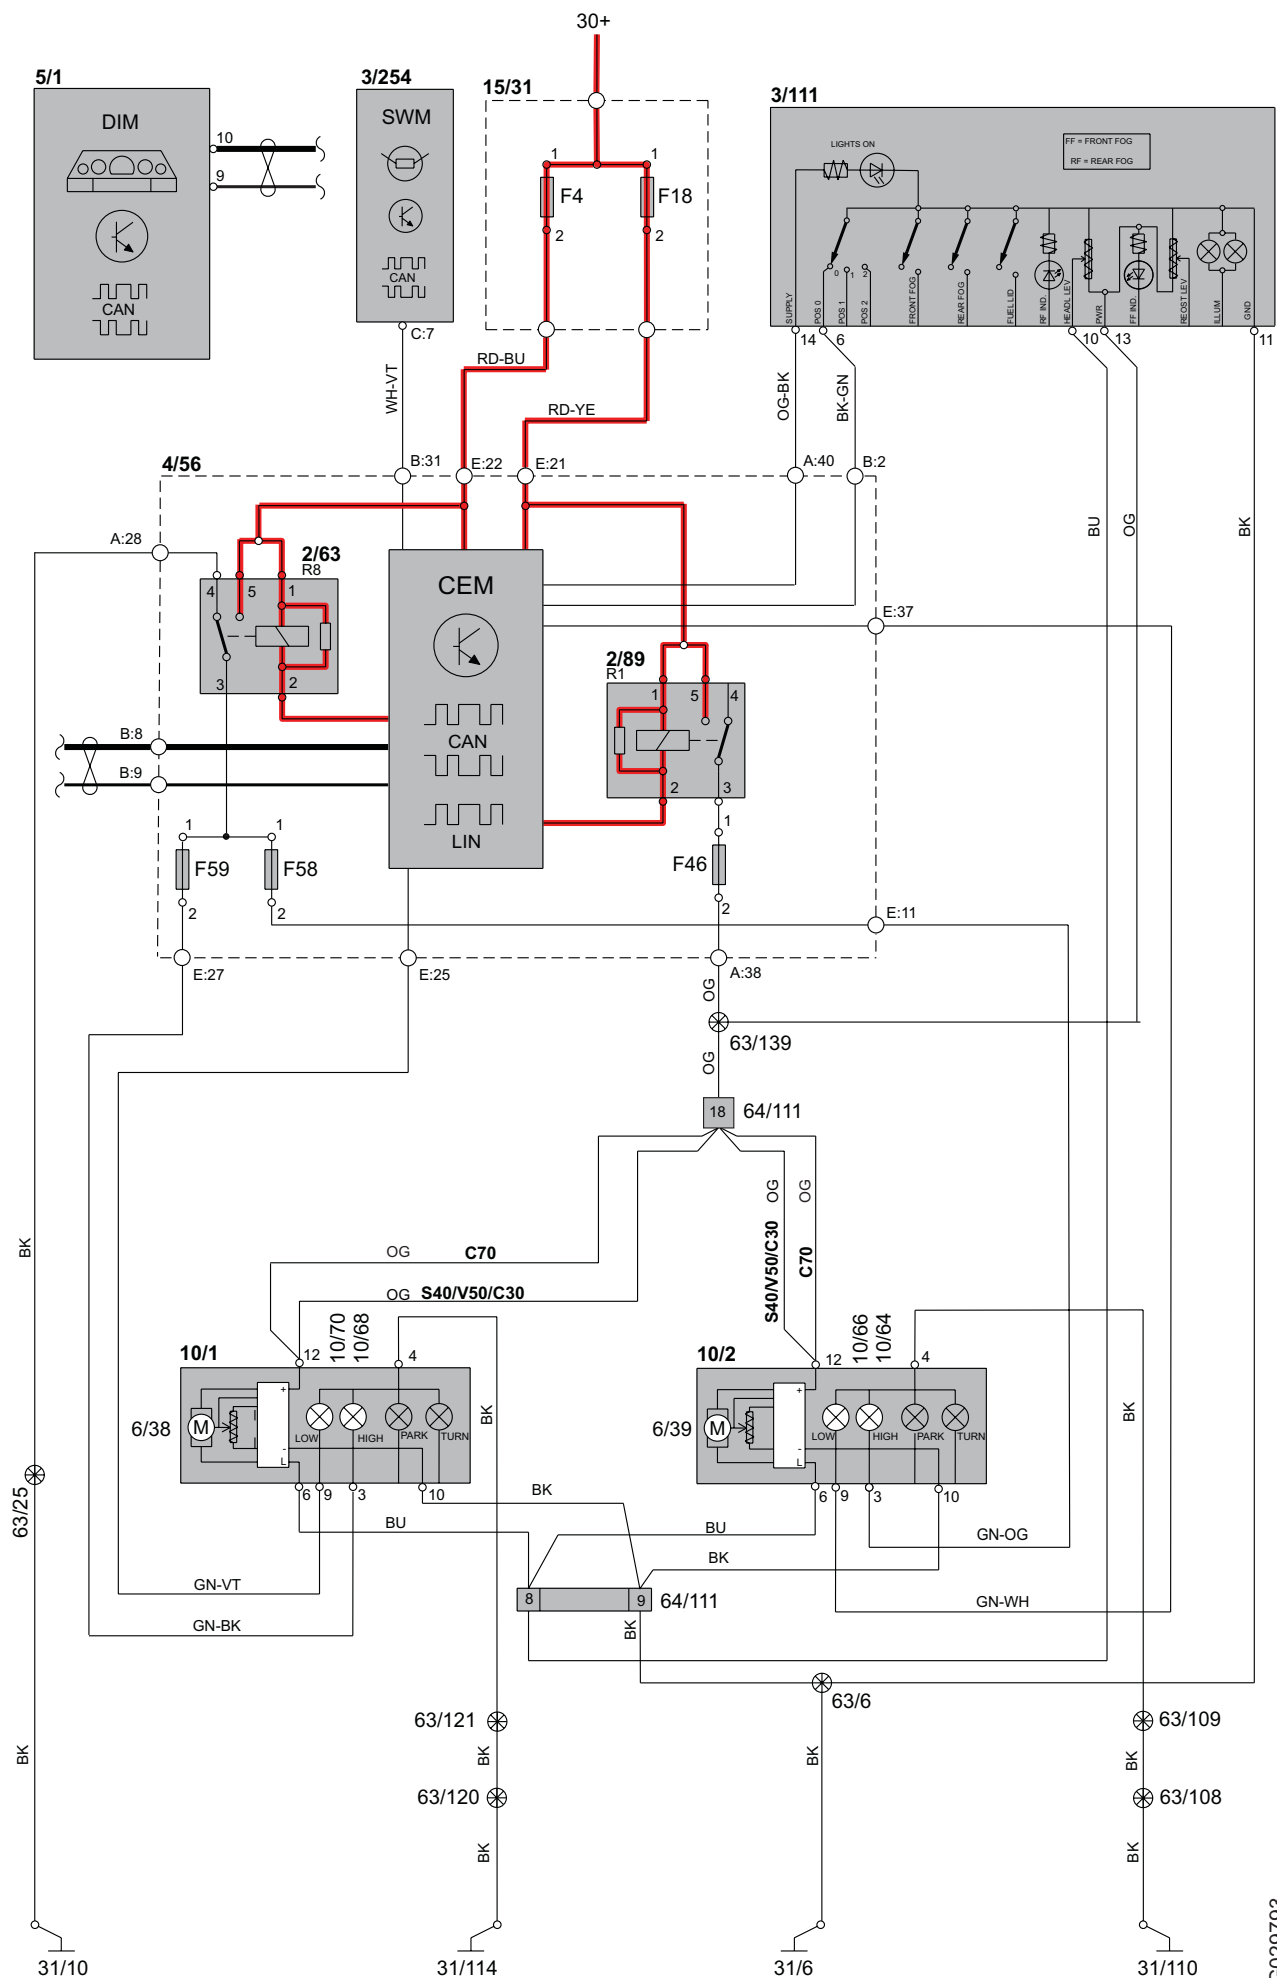

G029793


Группа 35 Освещение

Активные фары, (Би-ксенон®) S40/V50

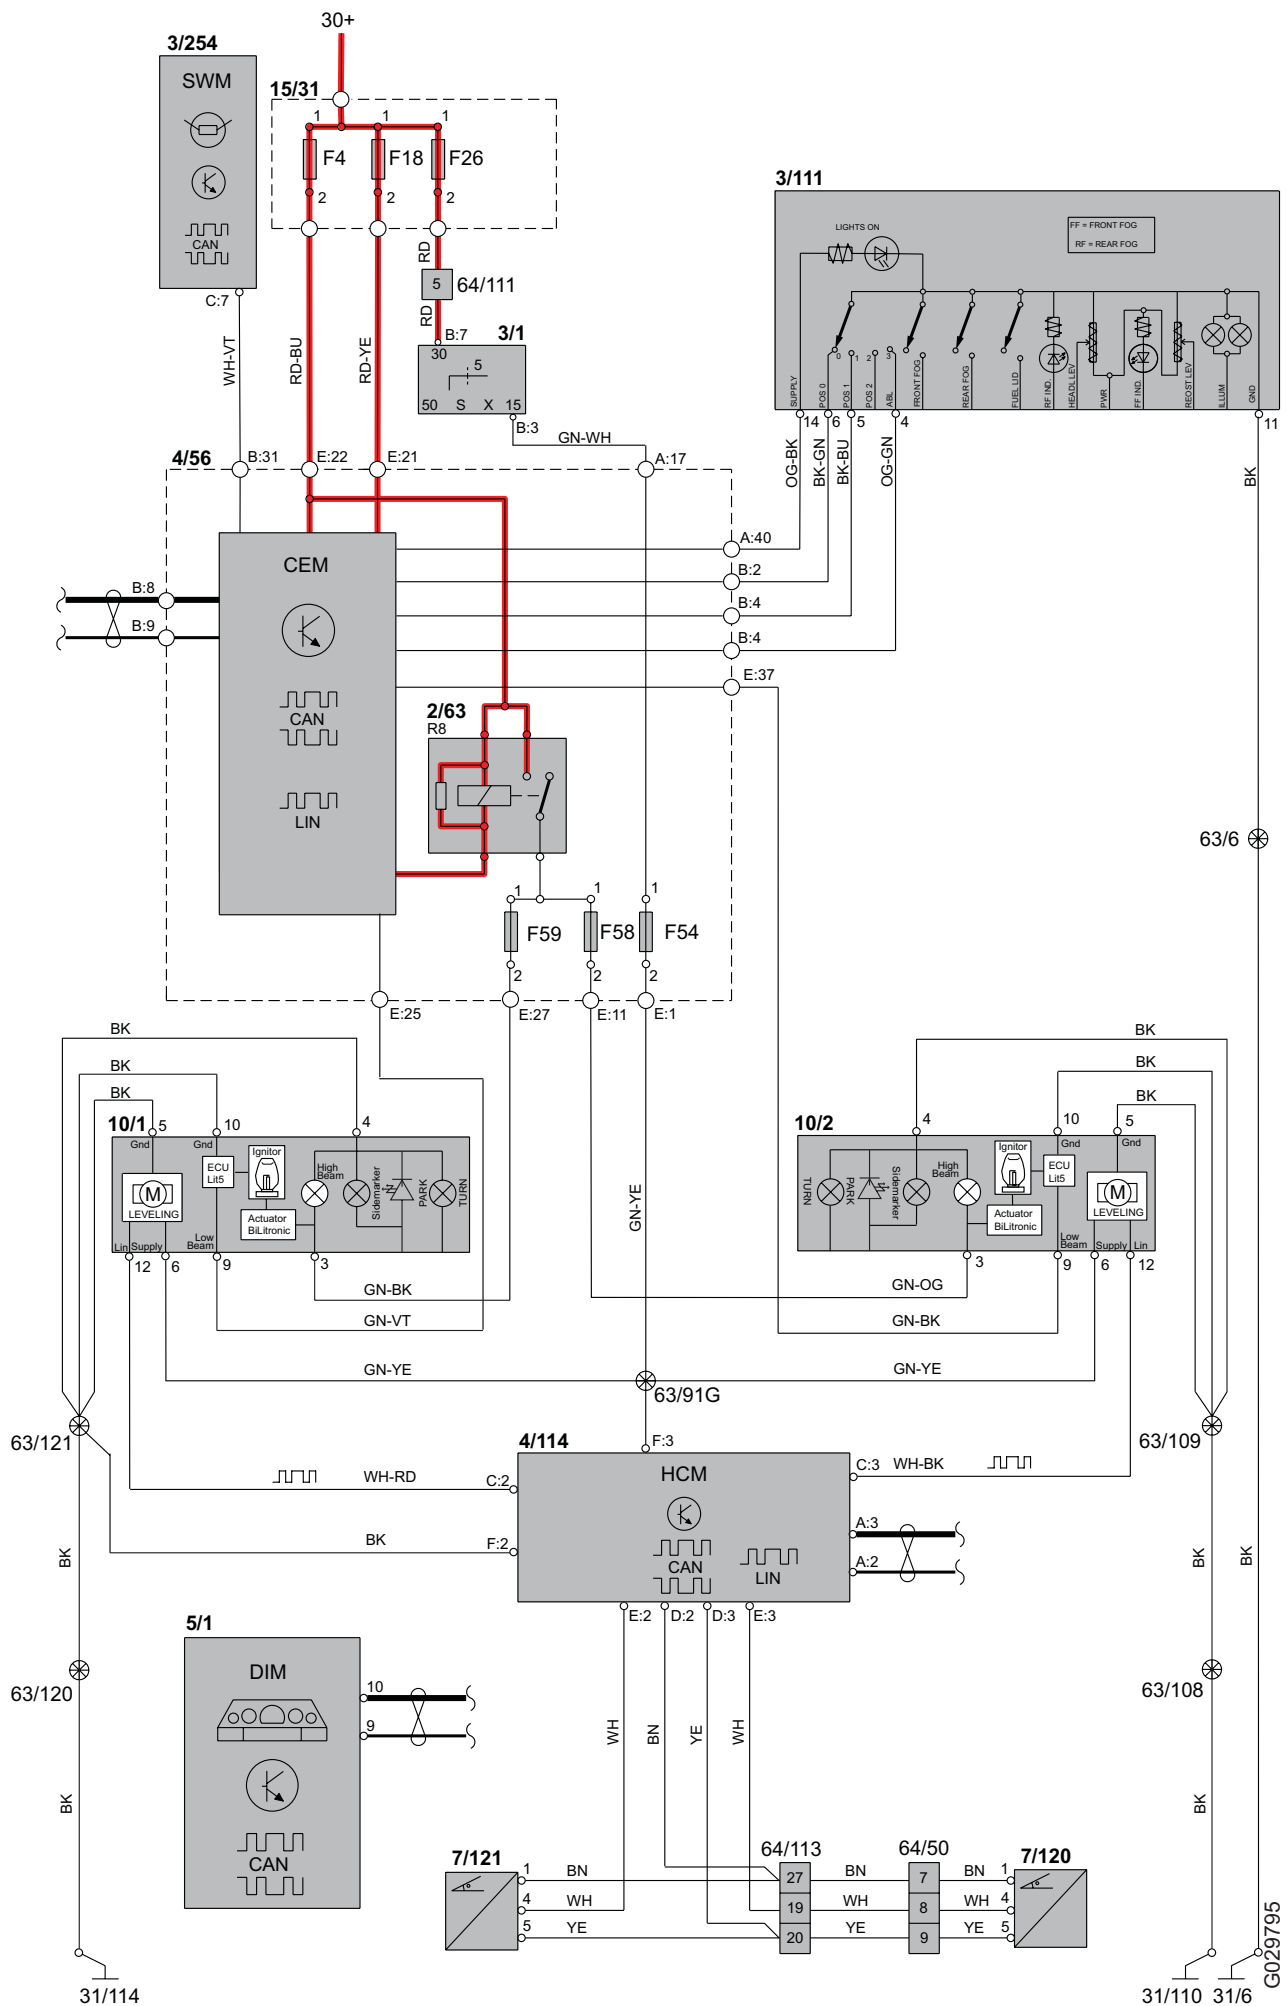


Группа 35 Освещение

Дальний и ближний свет, (Би-ксенон®) C30/C70

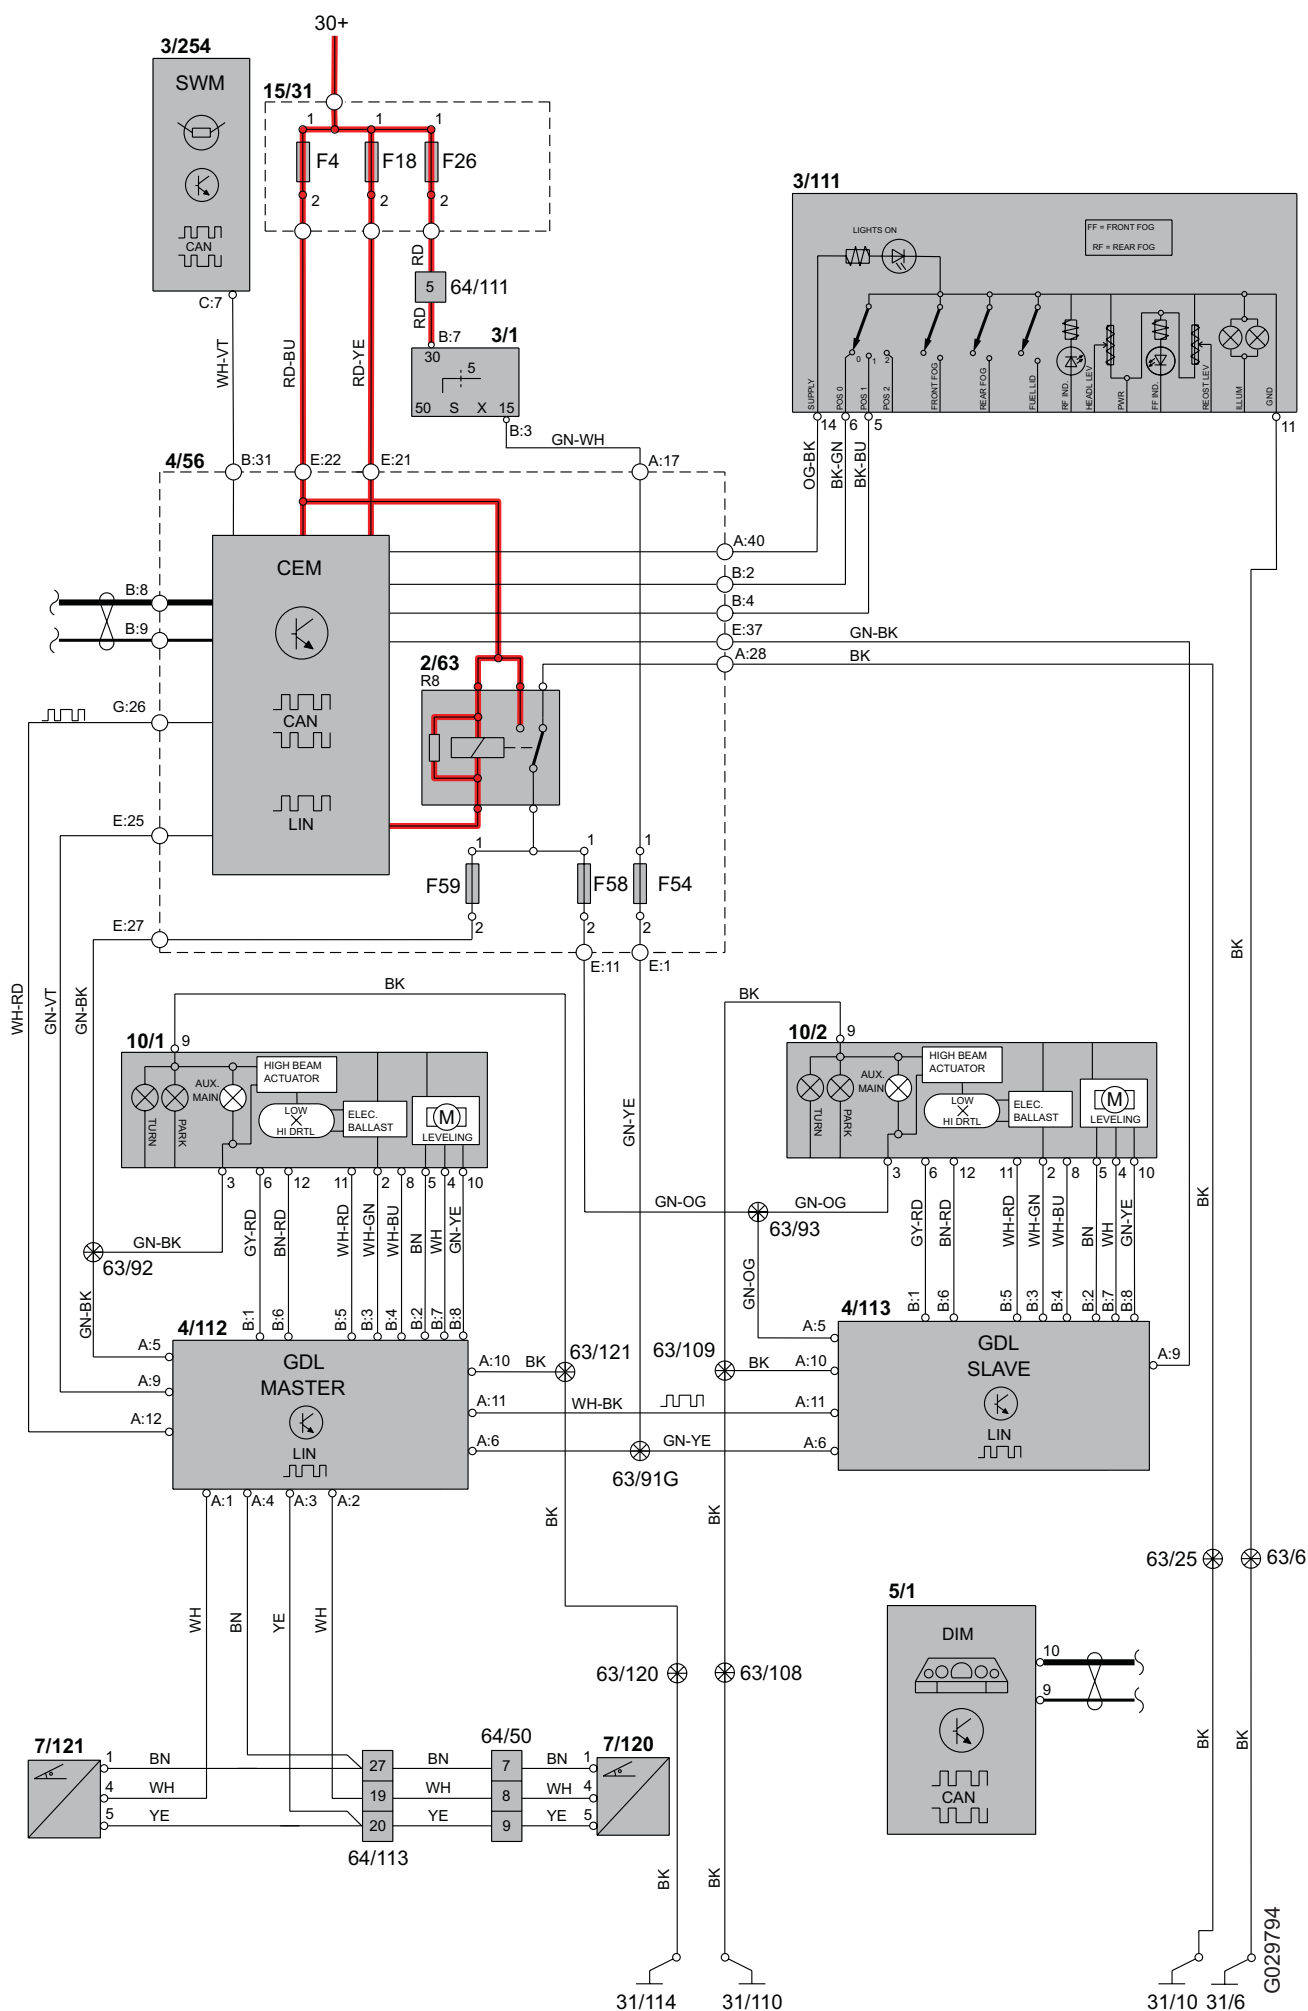


Группа 35 Освещение

Габаритный/Стояночный свет, Задний свет S40/V50

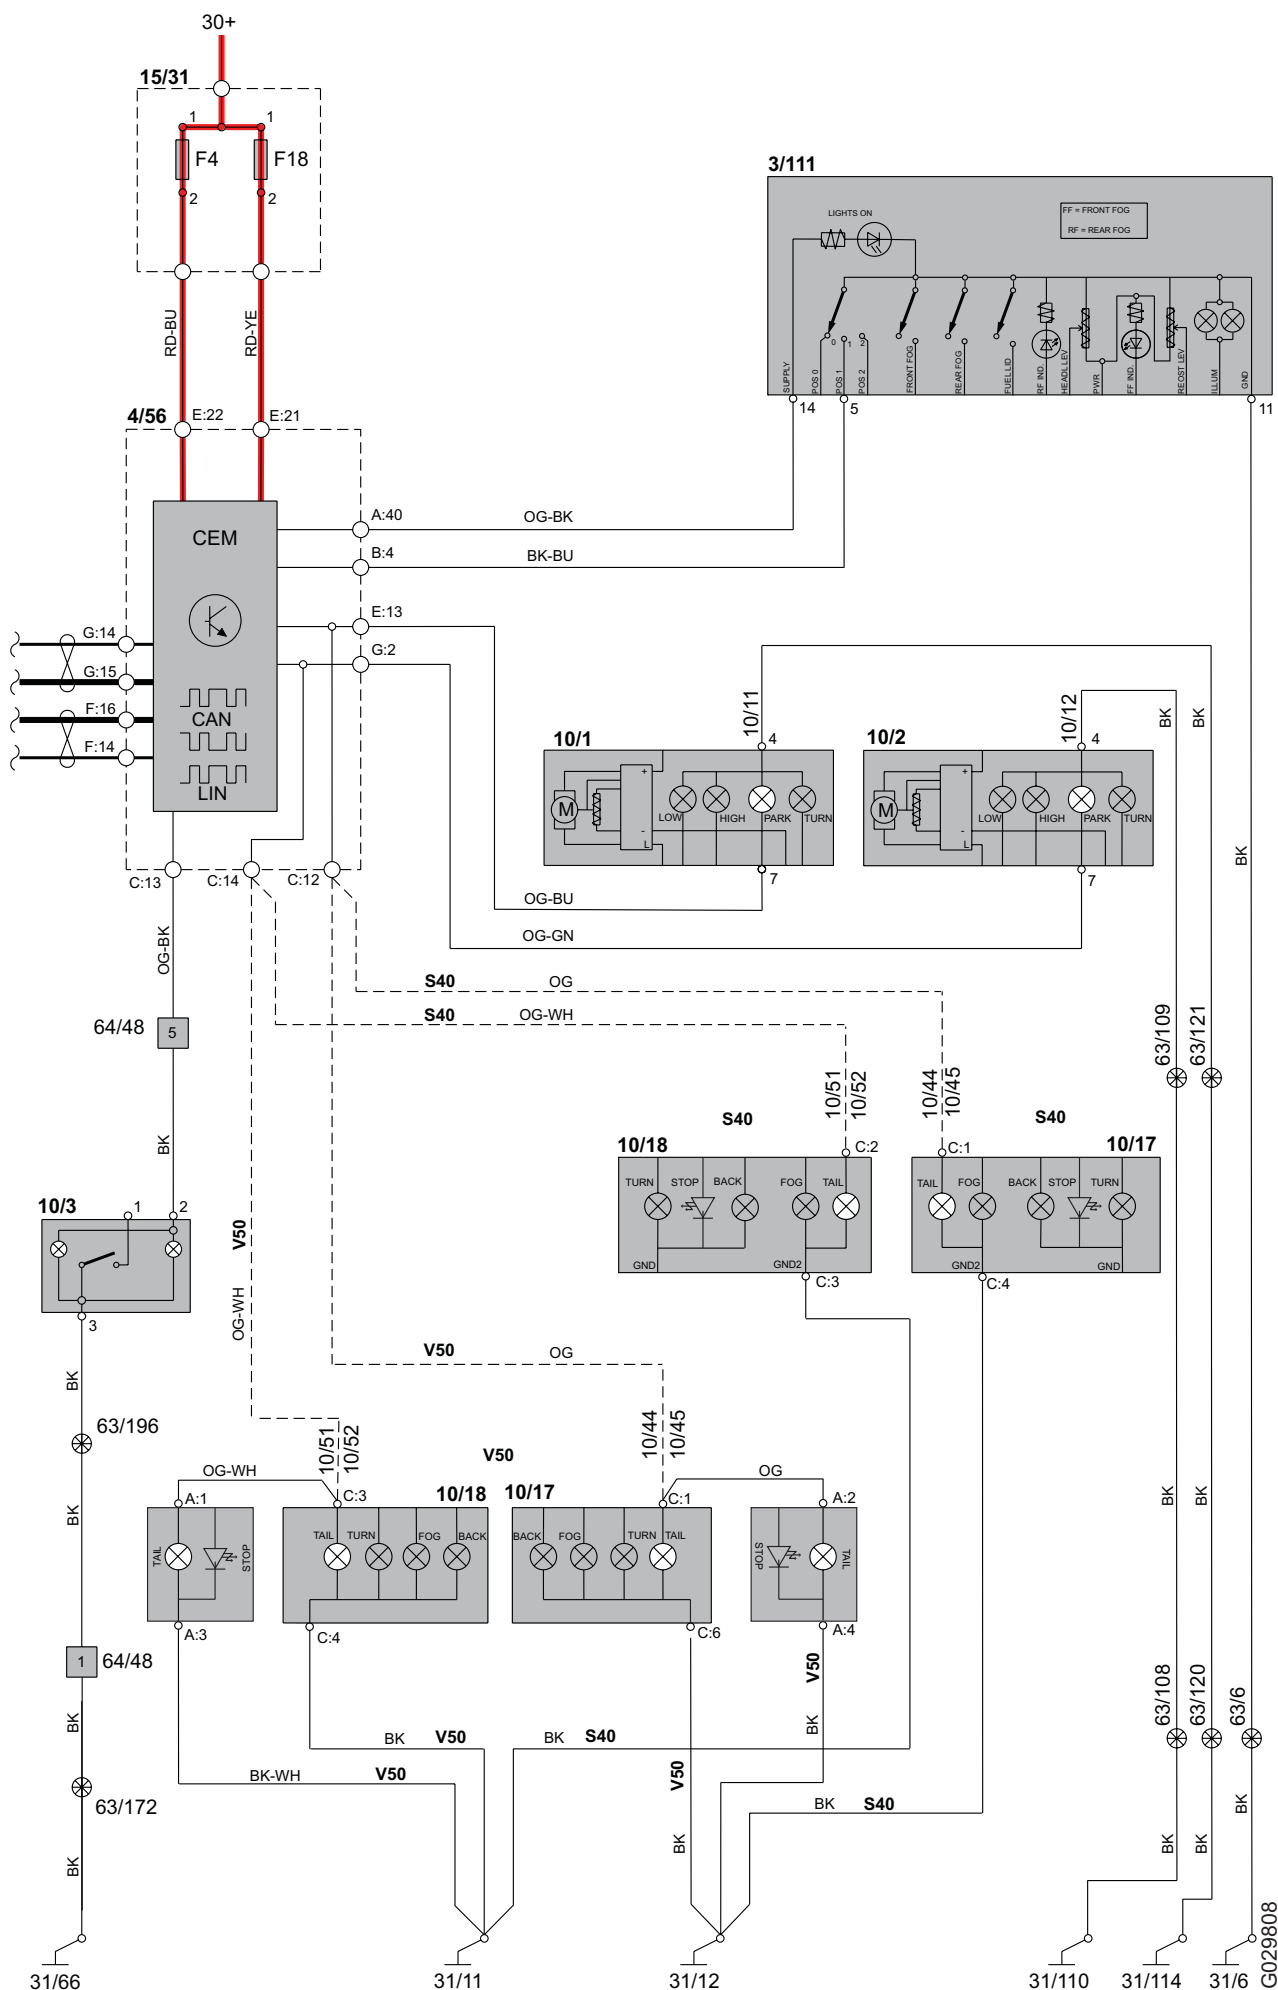



Группа 35 Освещение

Габаритный-/Стояночный свет, Задний свет (Би-ксенон®) S40/V50

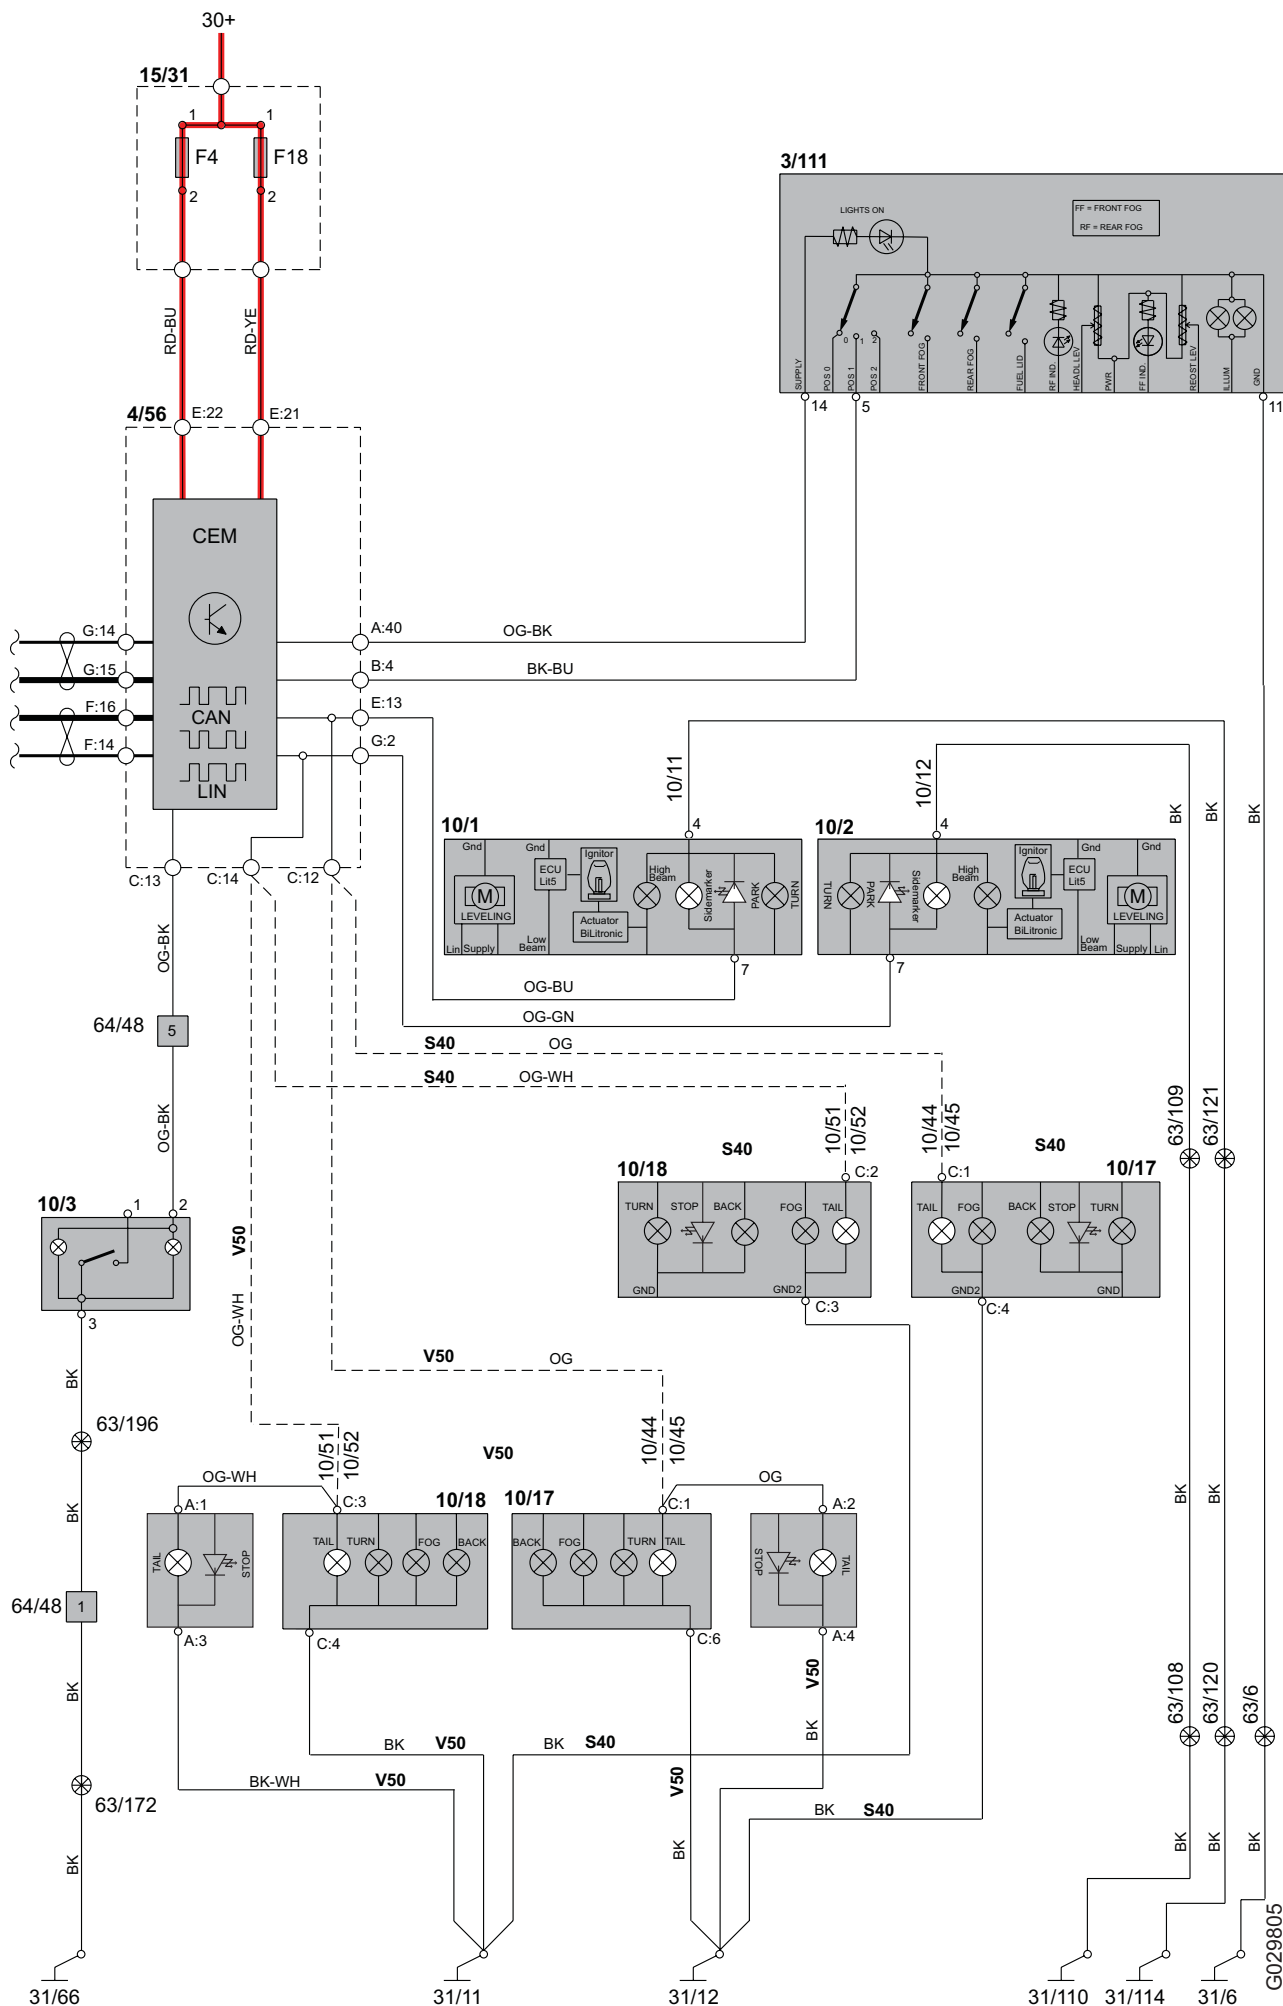


Габаритный/Стояночный свет, Задний свет C30/C70




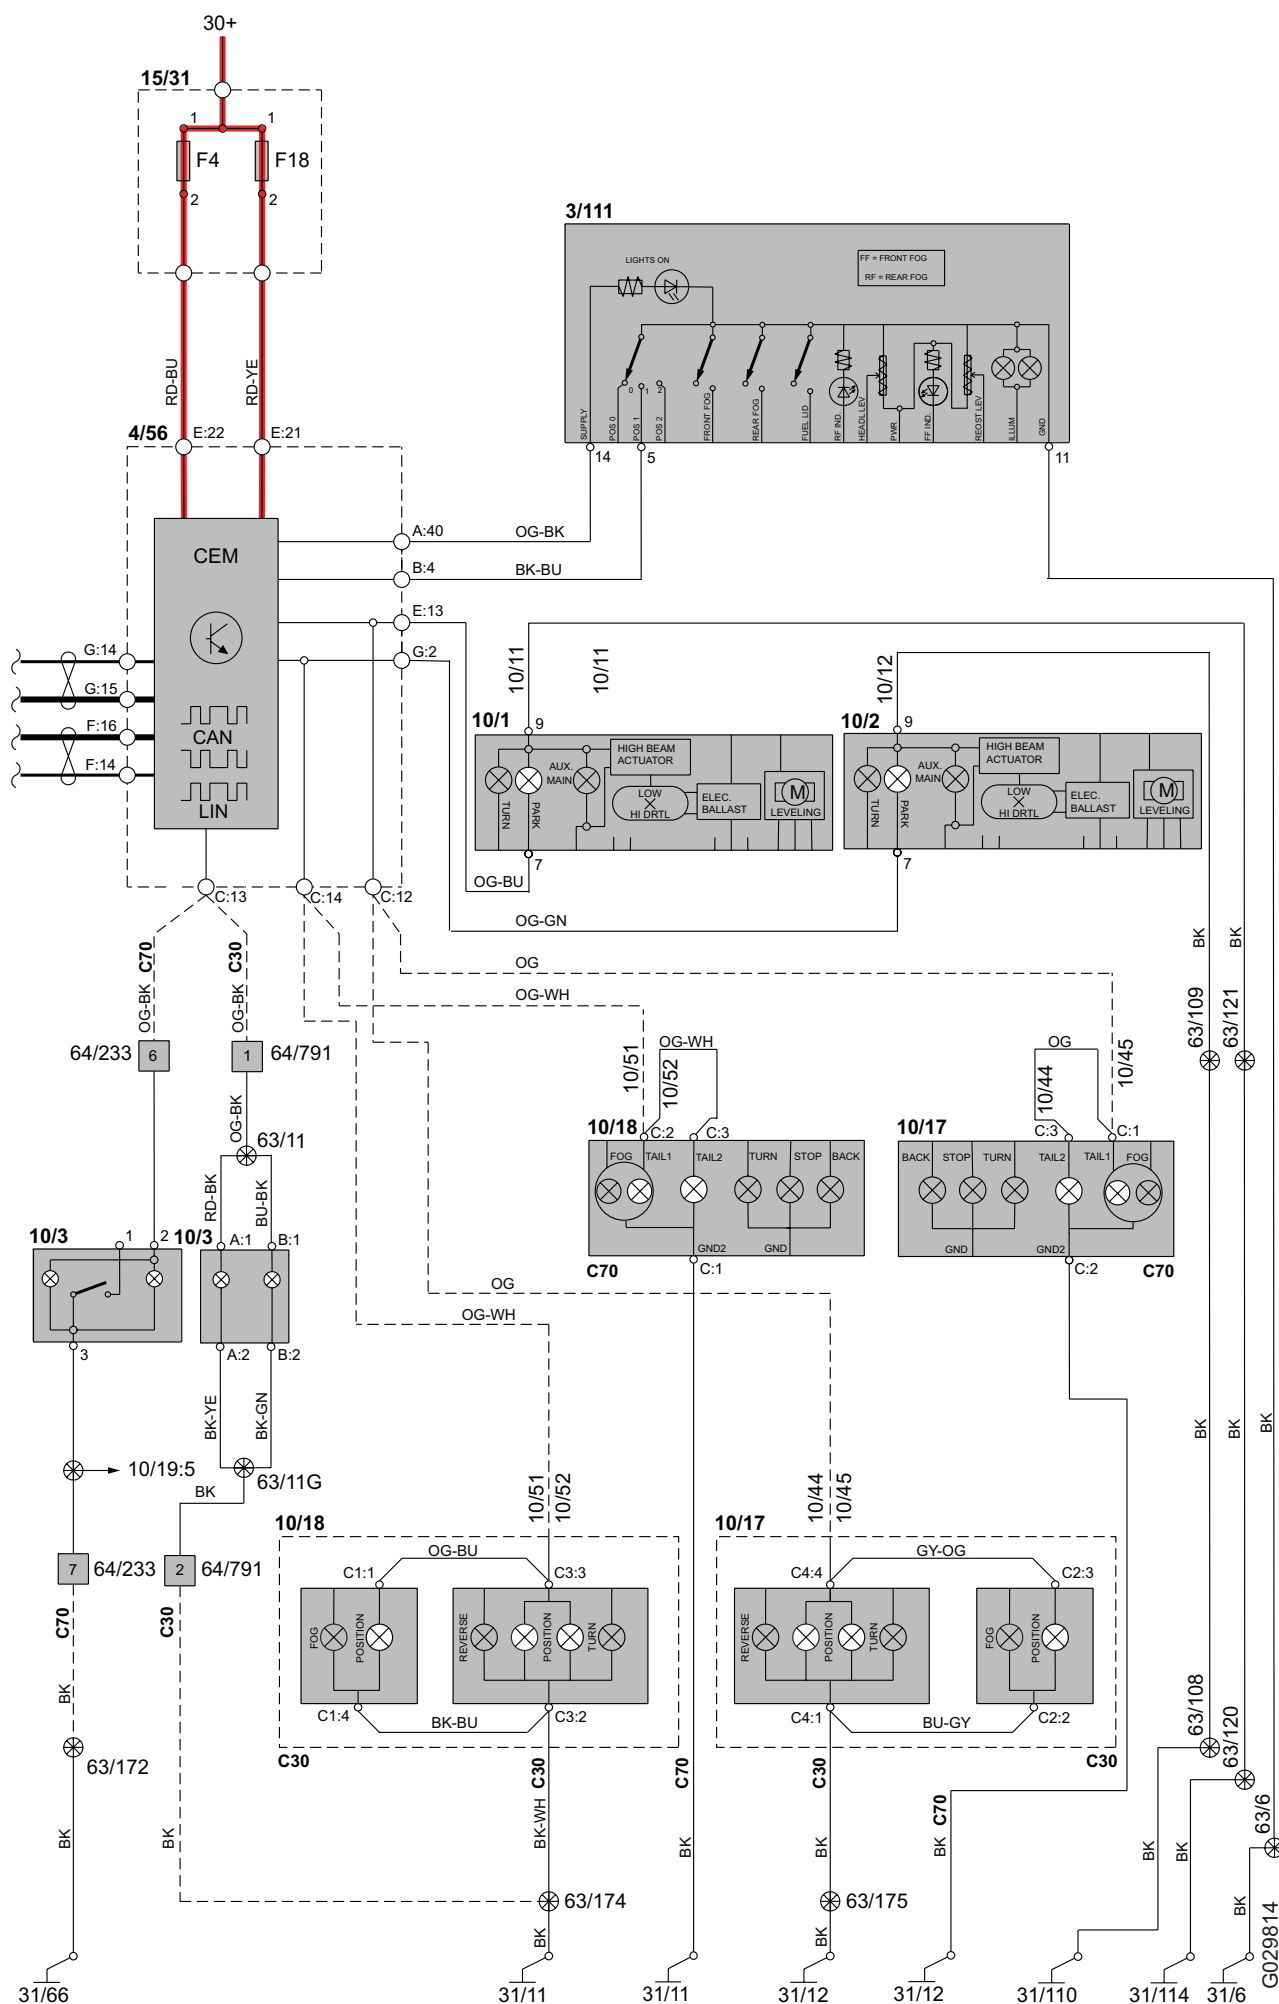

Группа 35 Освещение Тормозной свет S40/V50

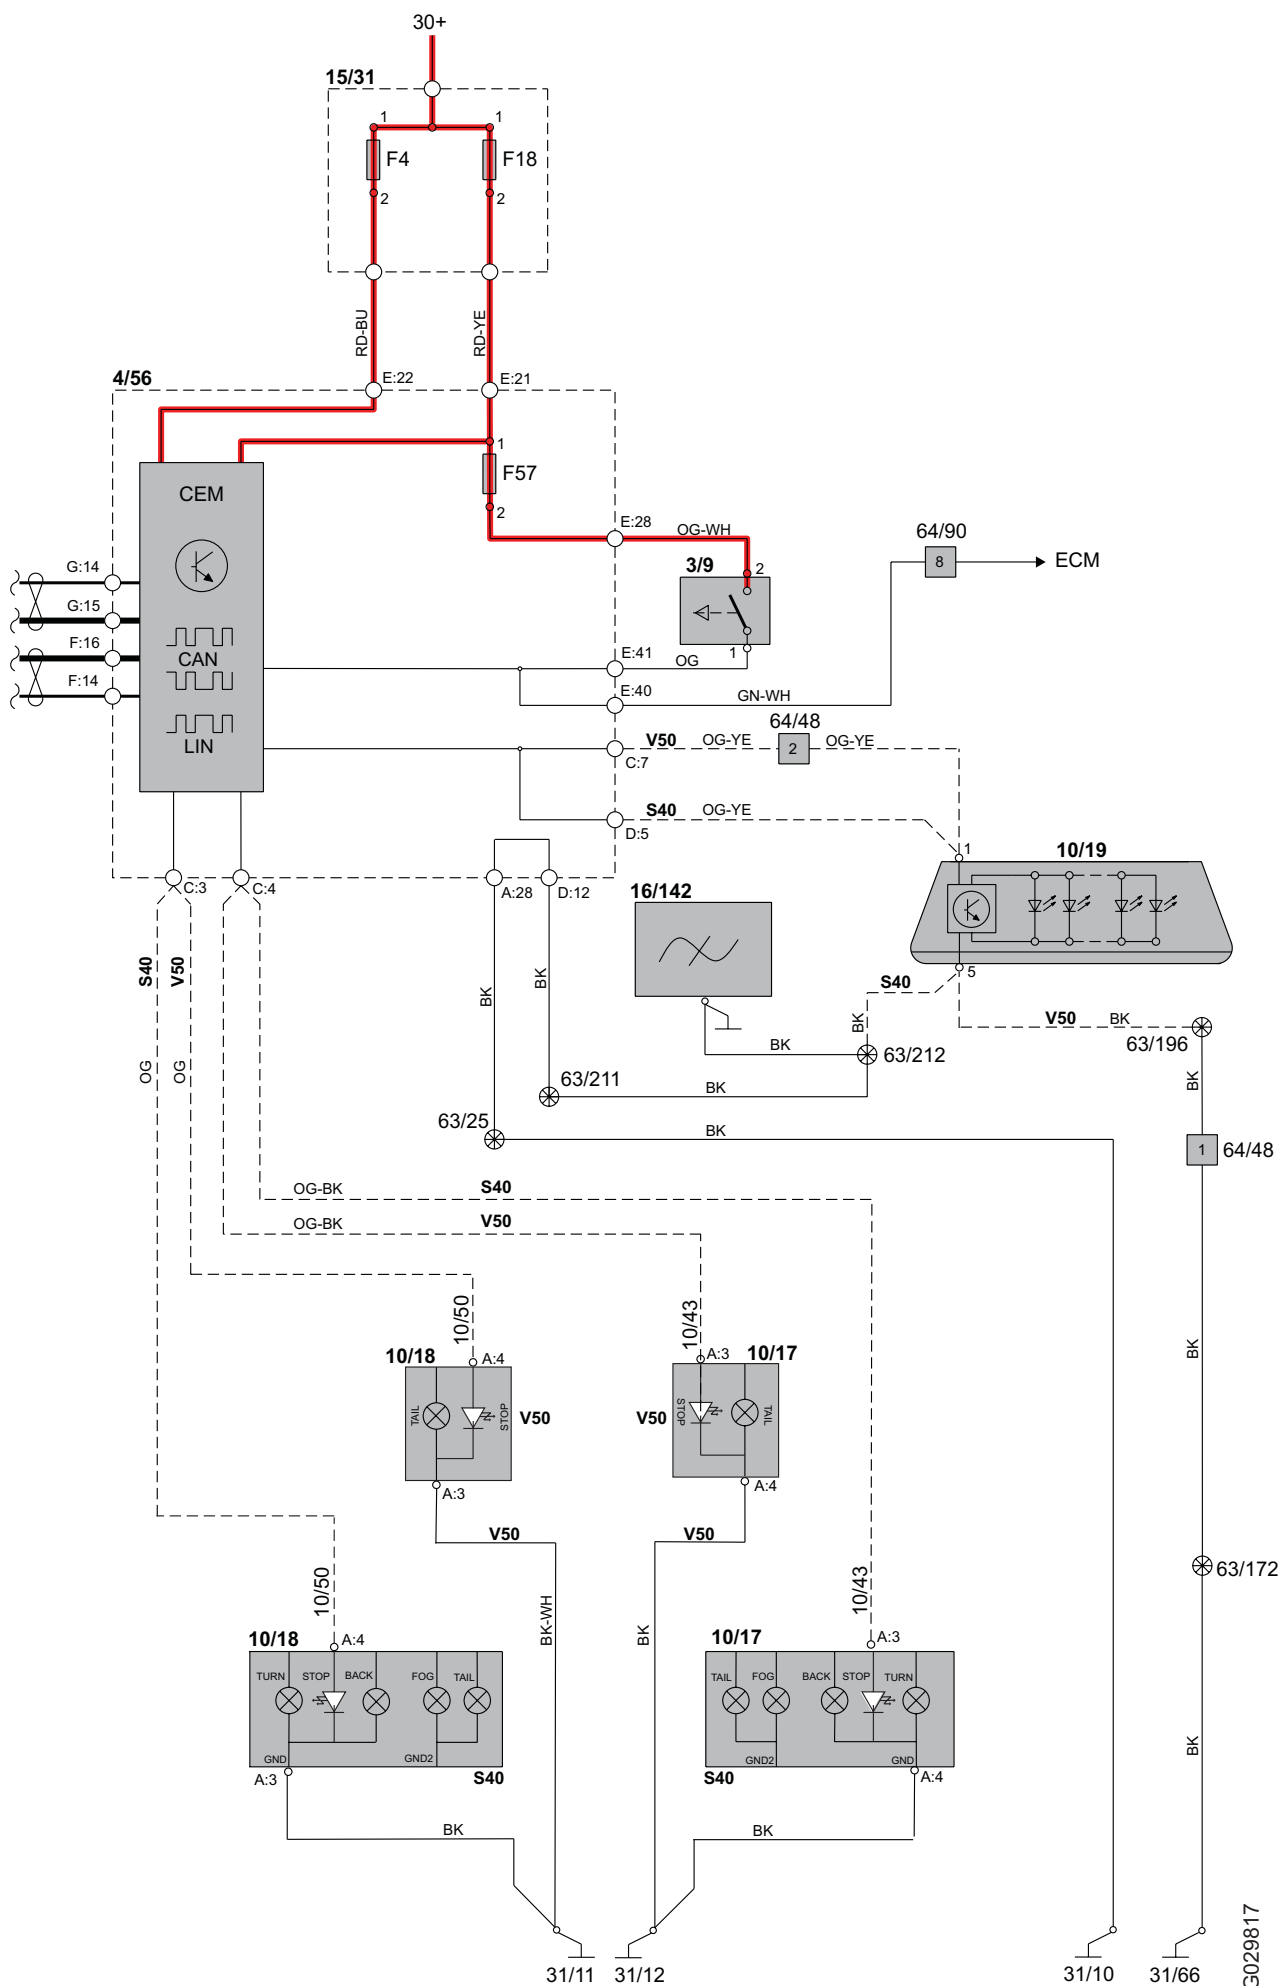


Группа 35 Освещение Тормозной свет C30/C70

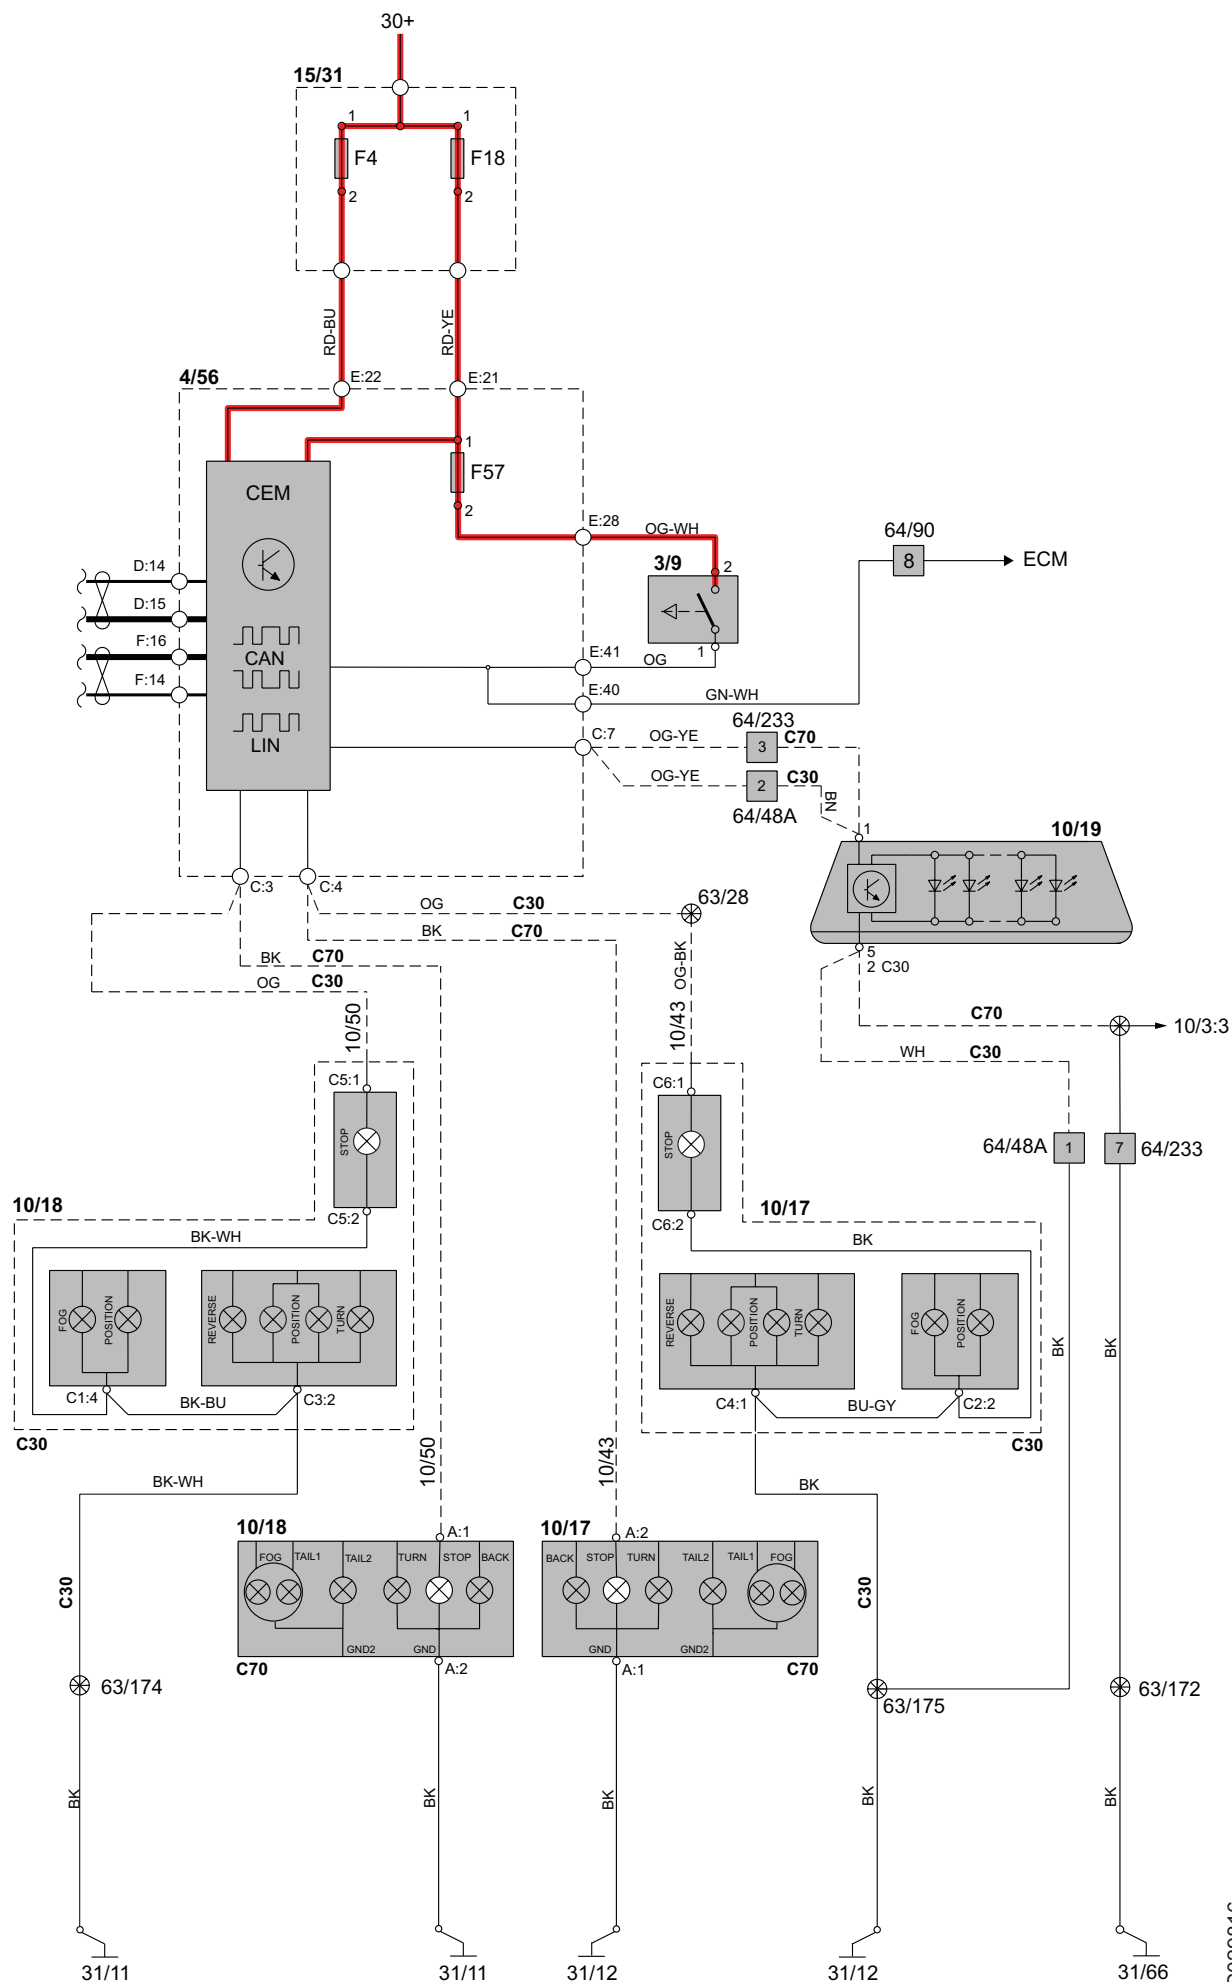

G029816


Группа 35 Освещение

Задний свет S40/V50

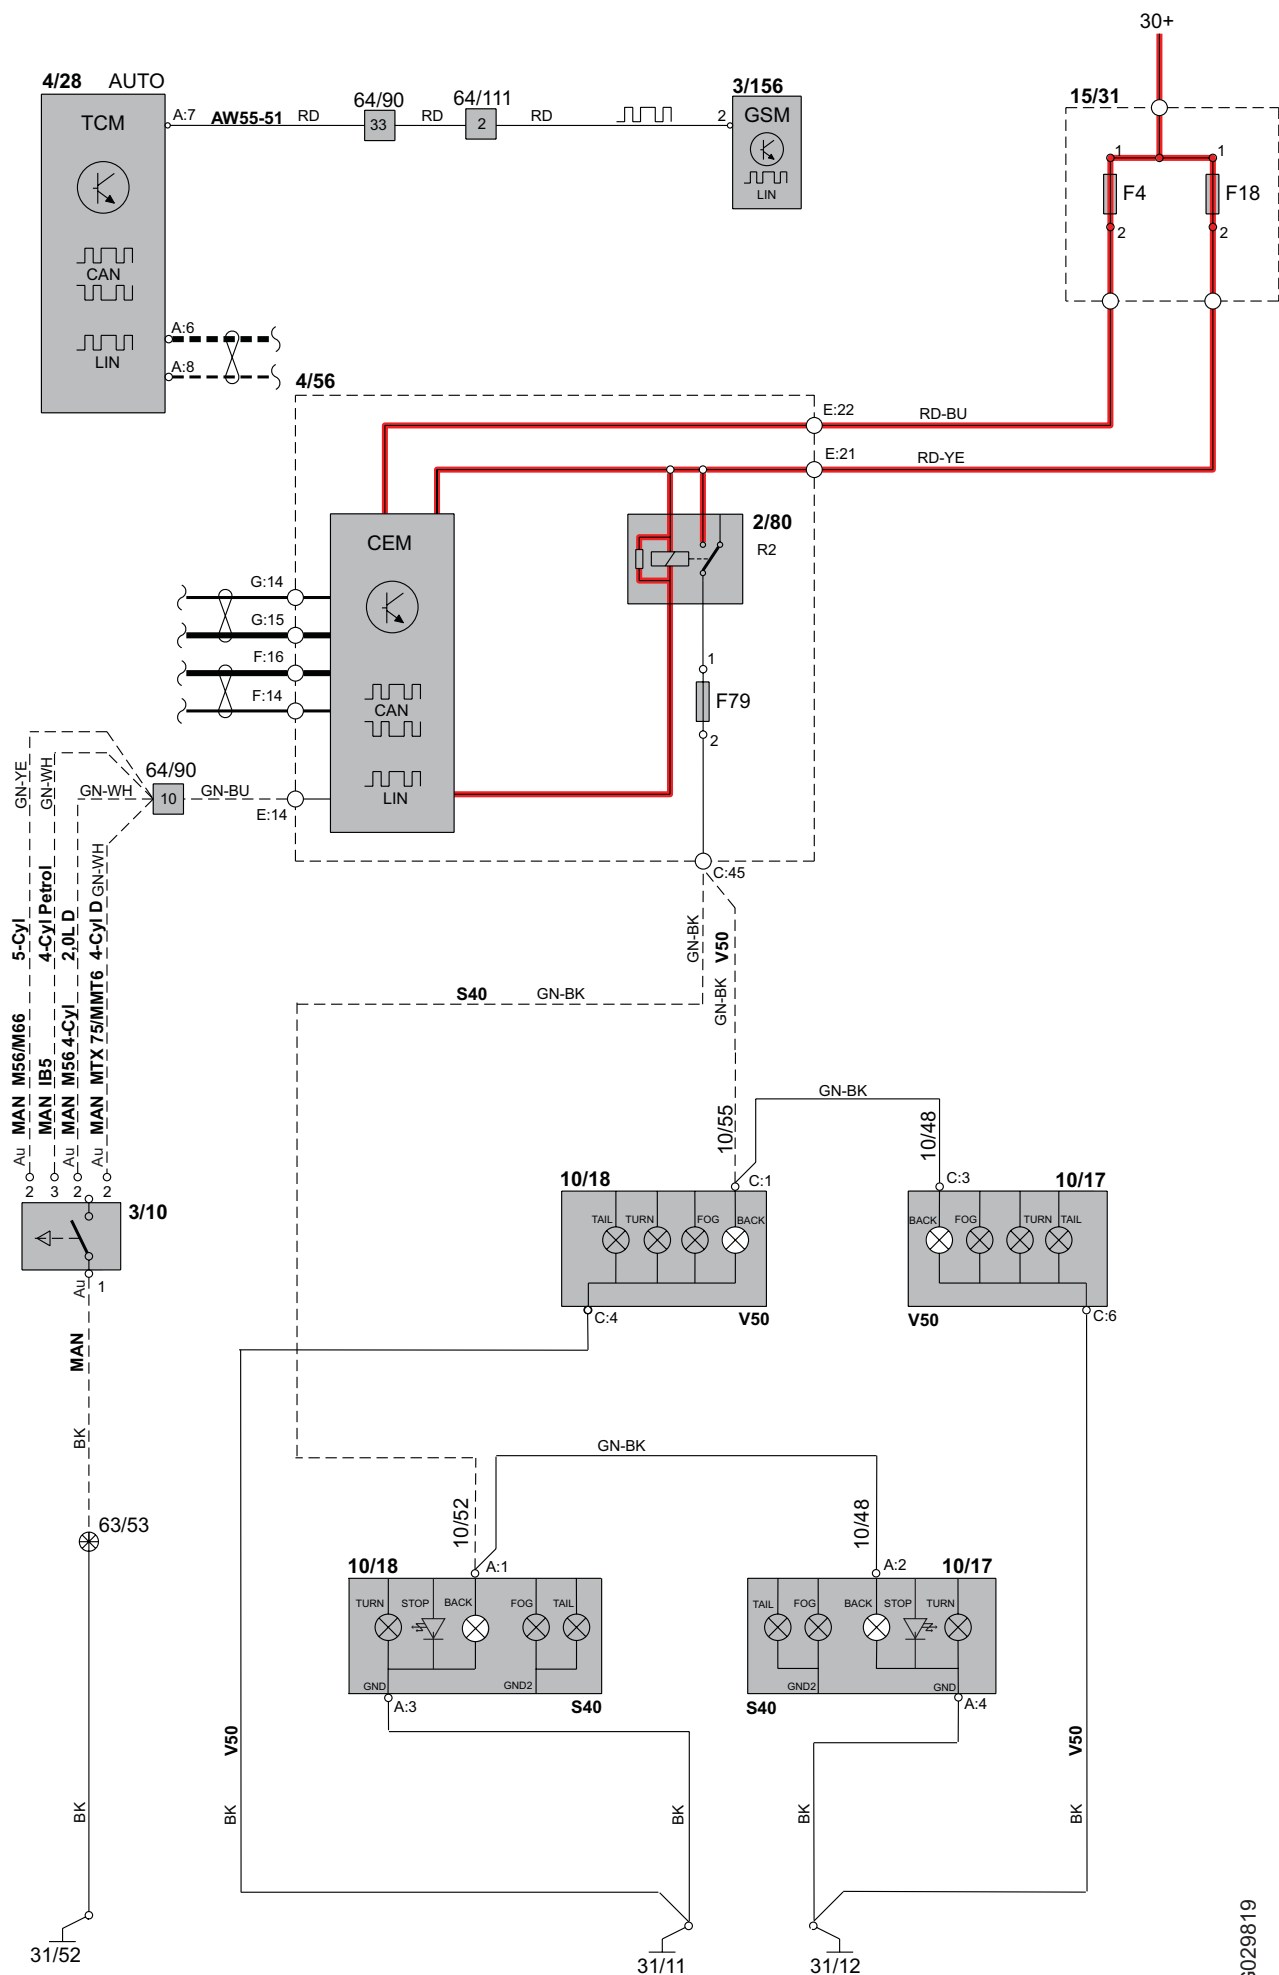


Группа 35 Освещение

Задний свет C30/C70

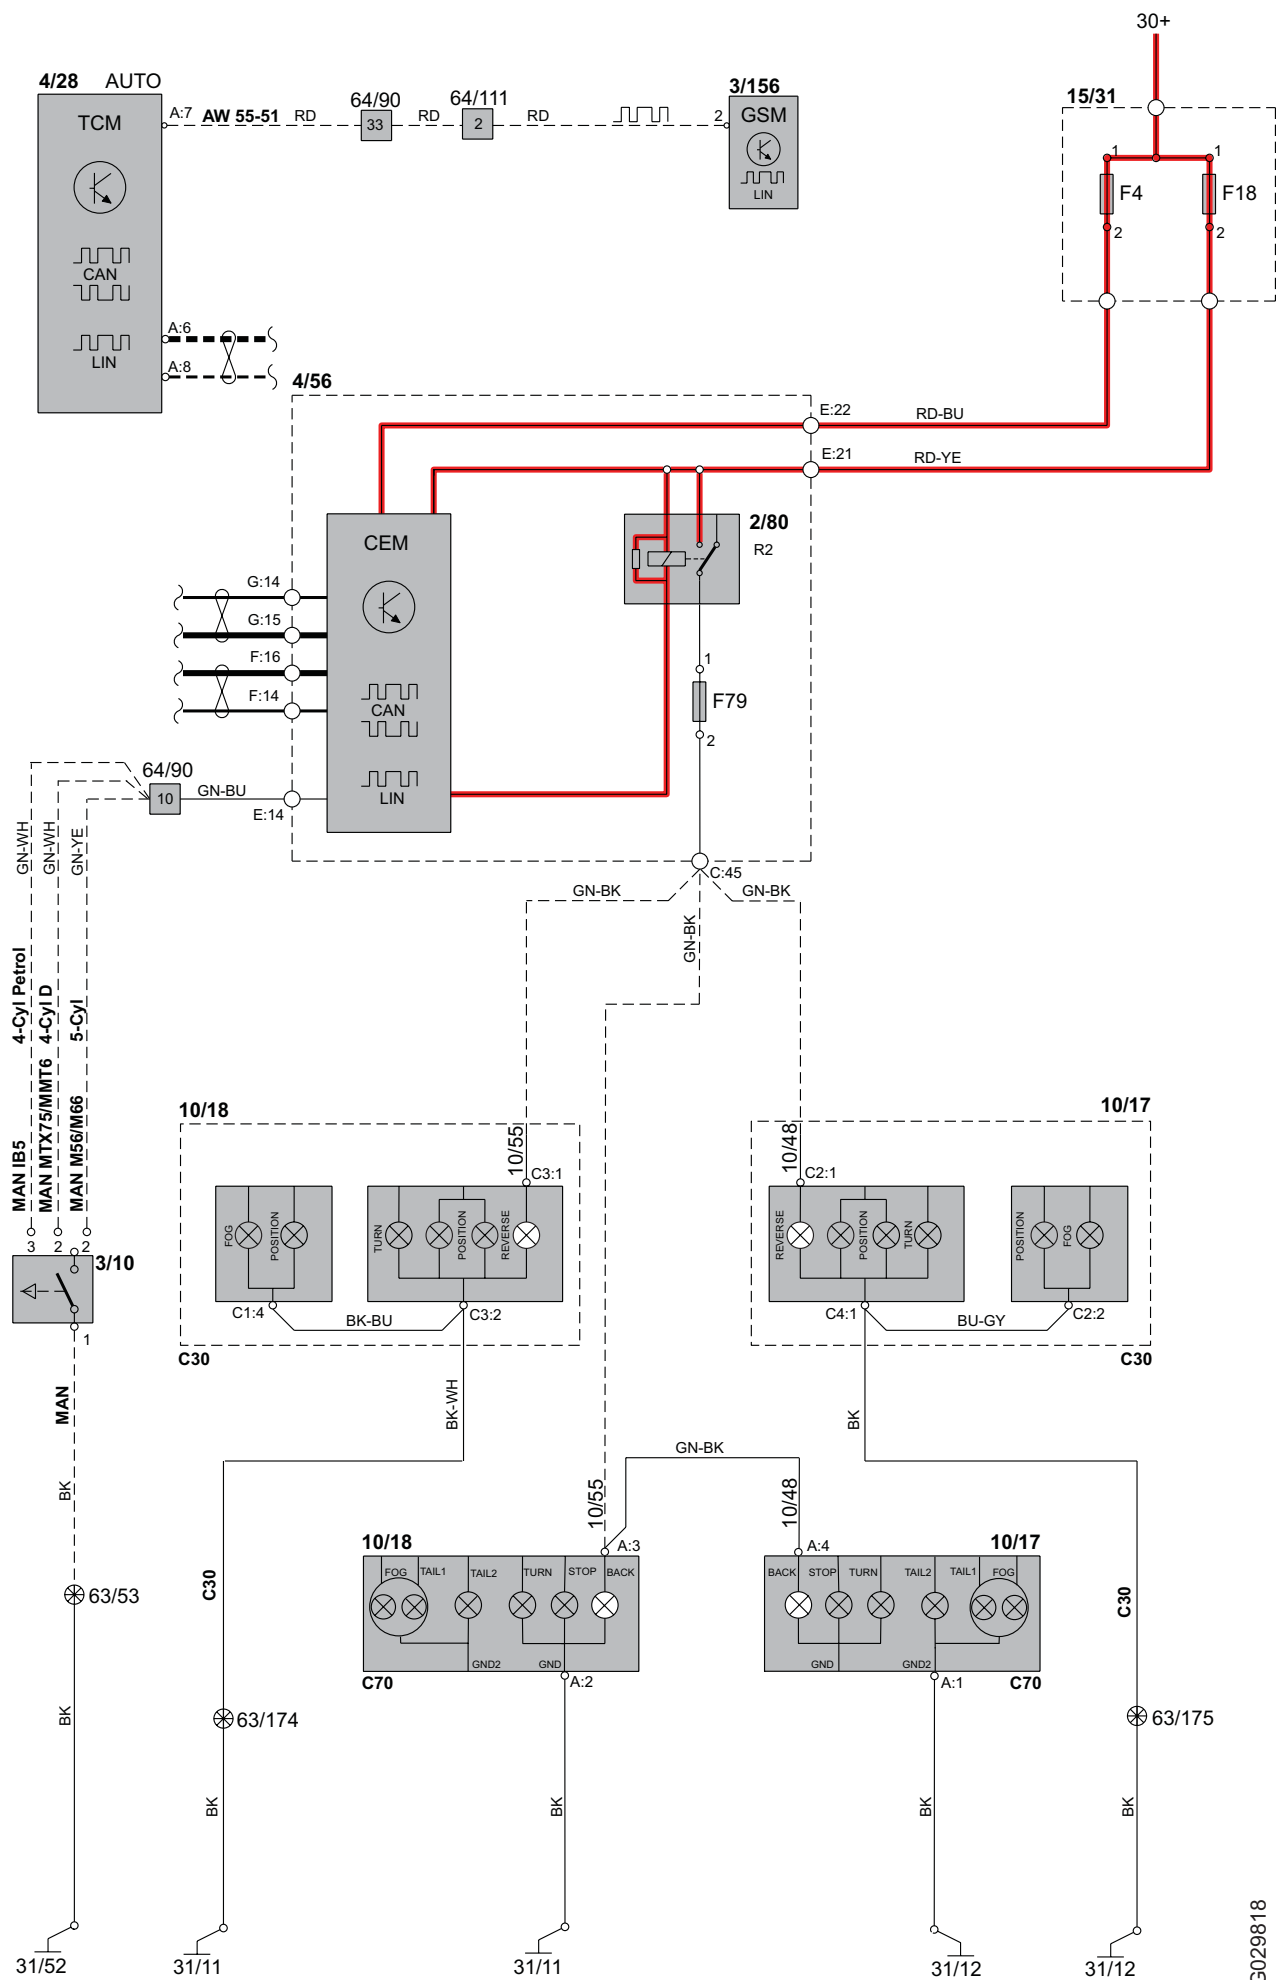

G029818

Группа 35 Освещение Противотуманный свет S40/V50

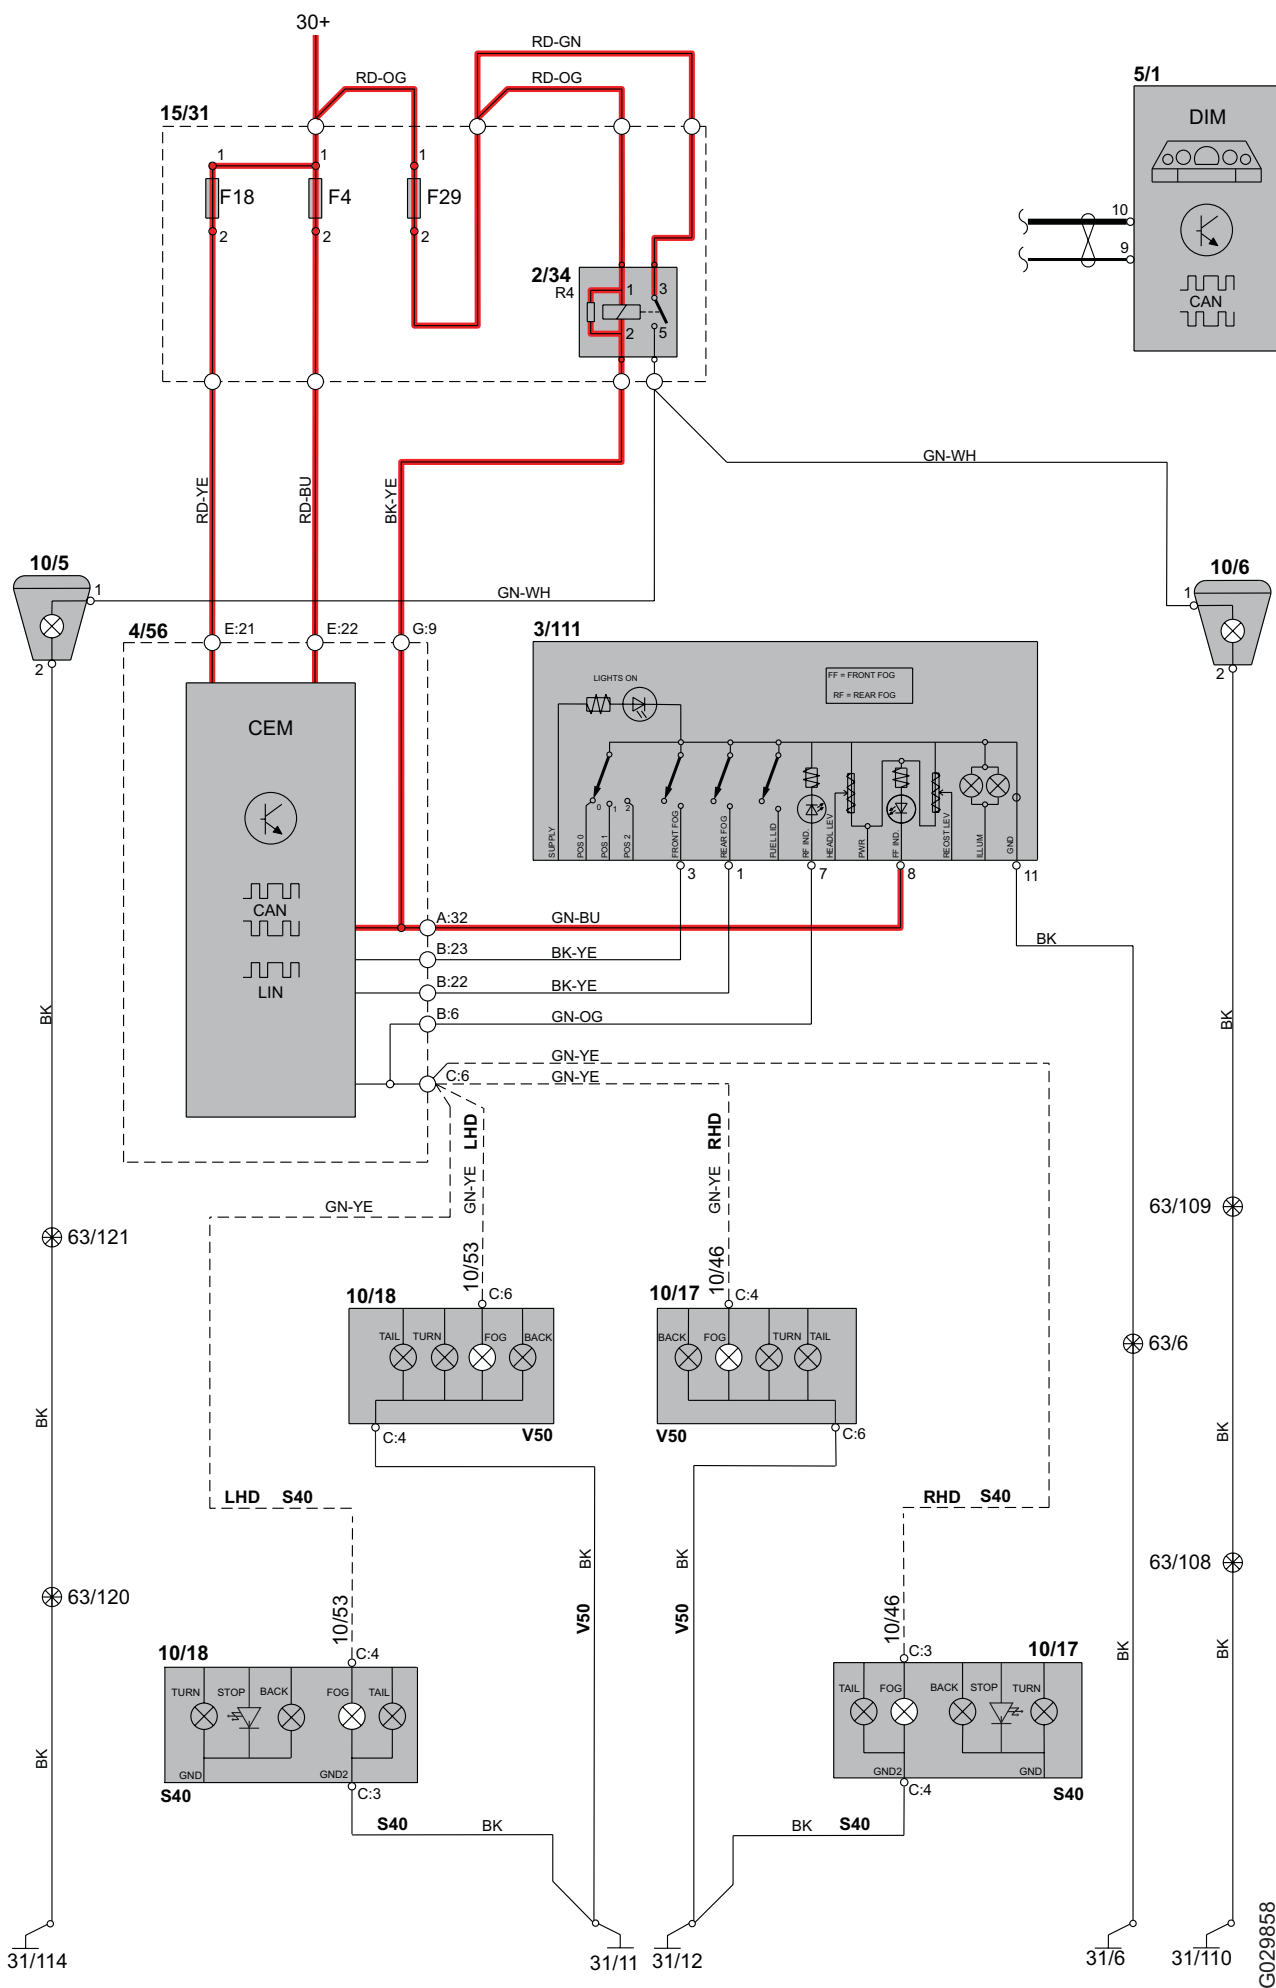


Противотуманный свет С30/С70




Группа 35 Освещение

Противотуманный свет ЛР, Япония S40/V50

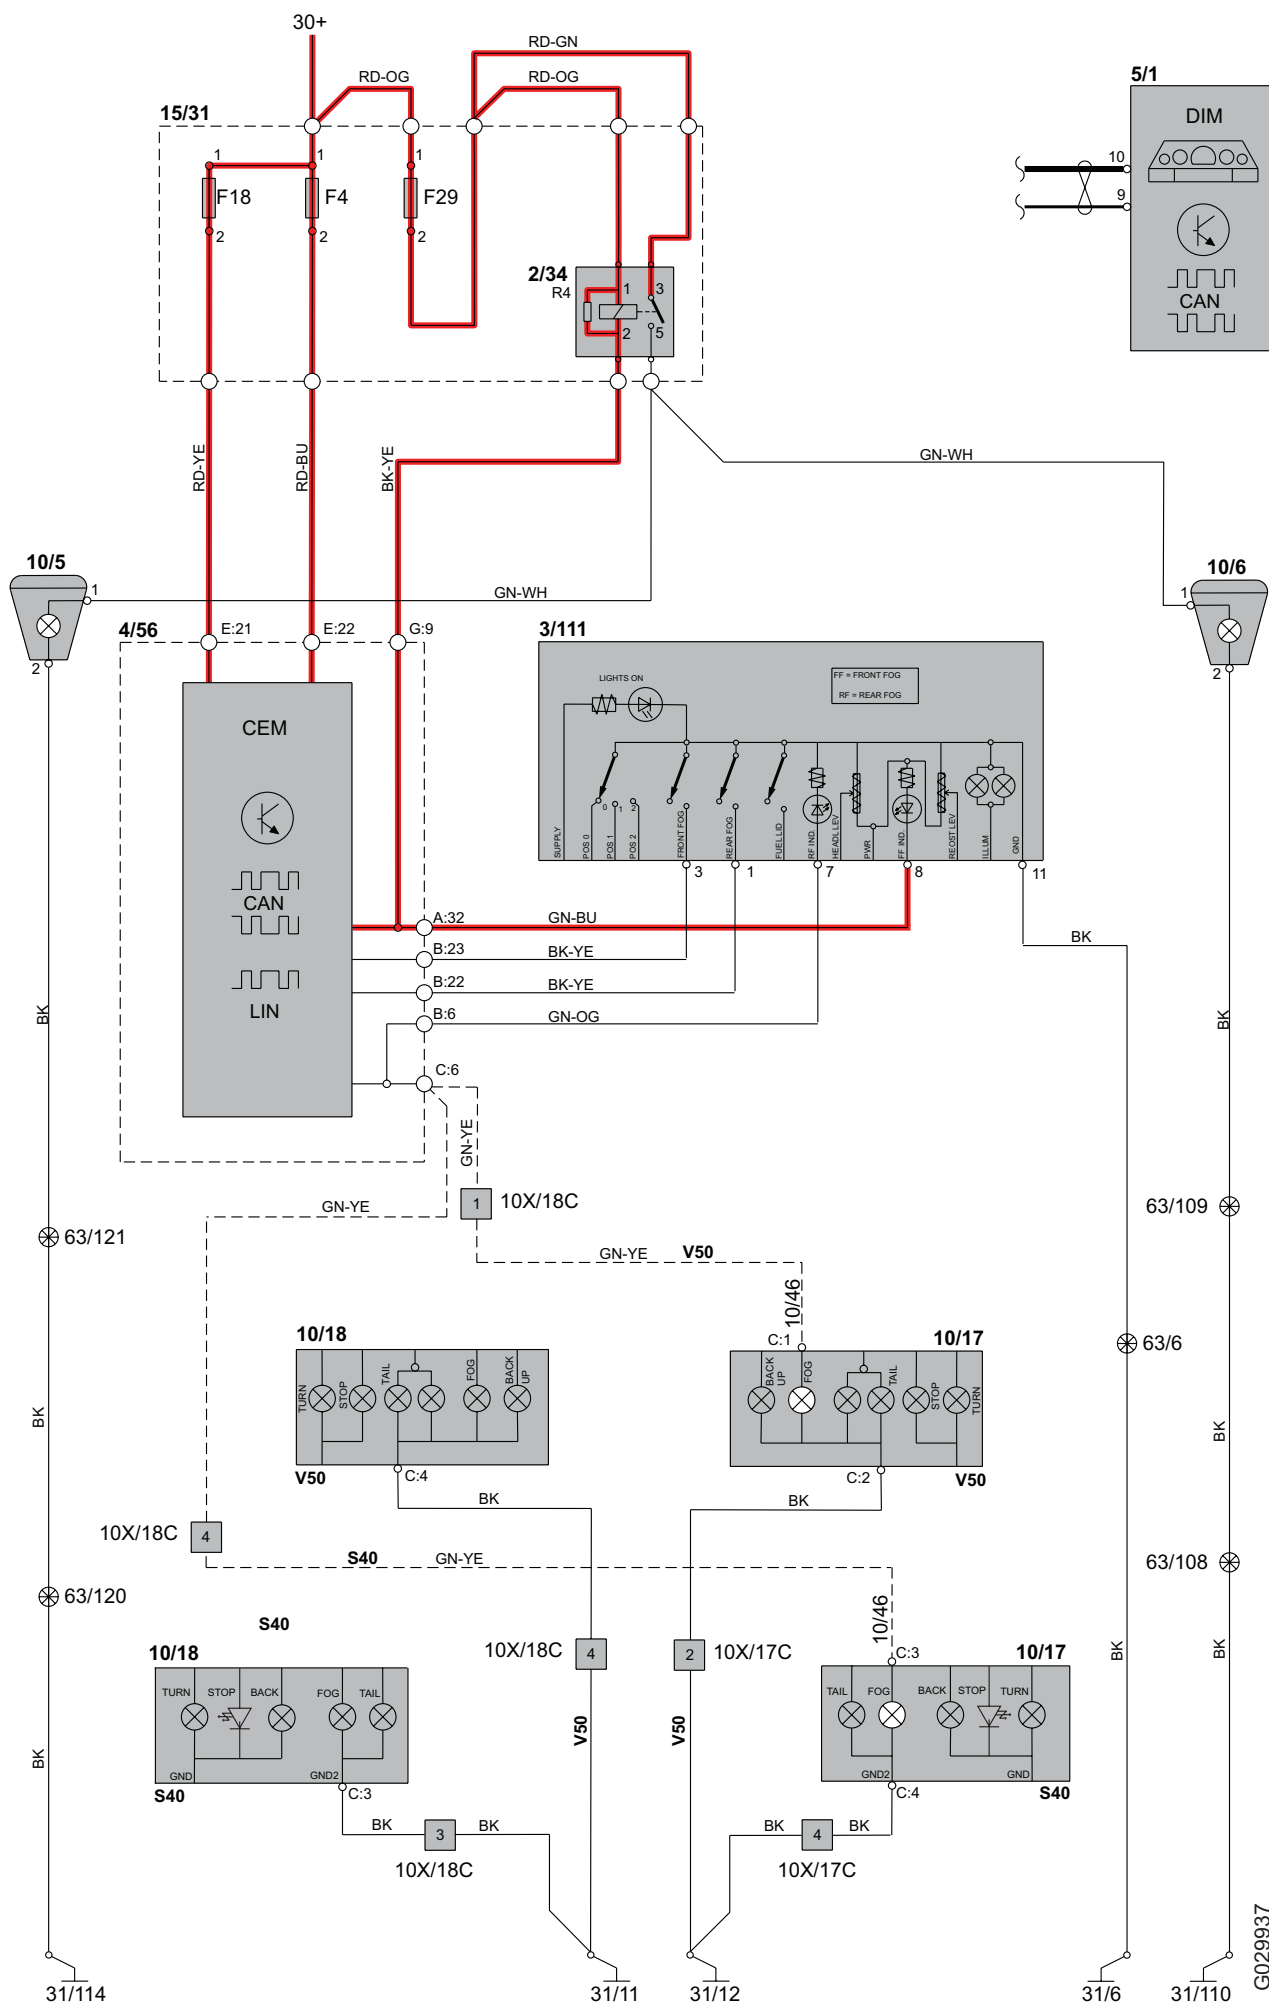


Противотуманный свет, ЛР, Япония С30/С70

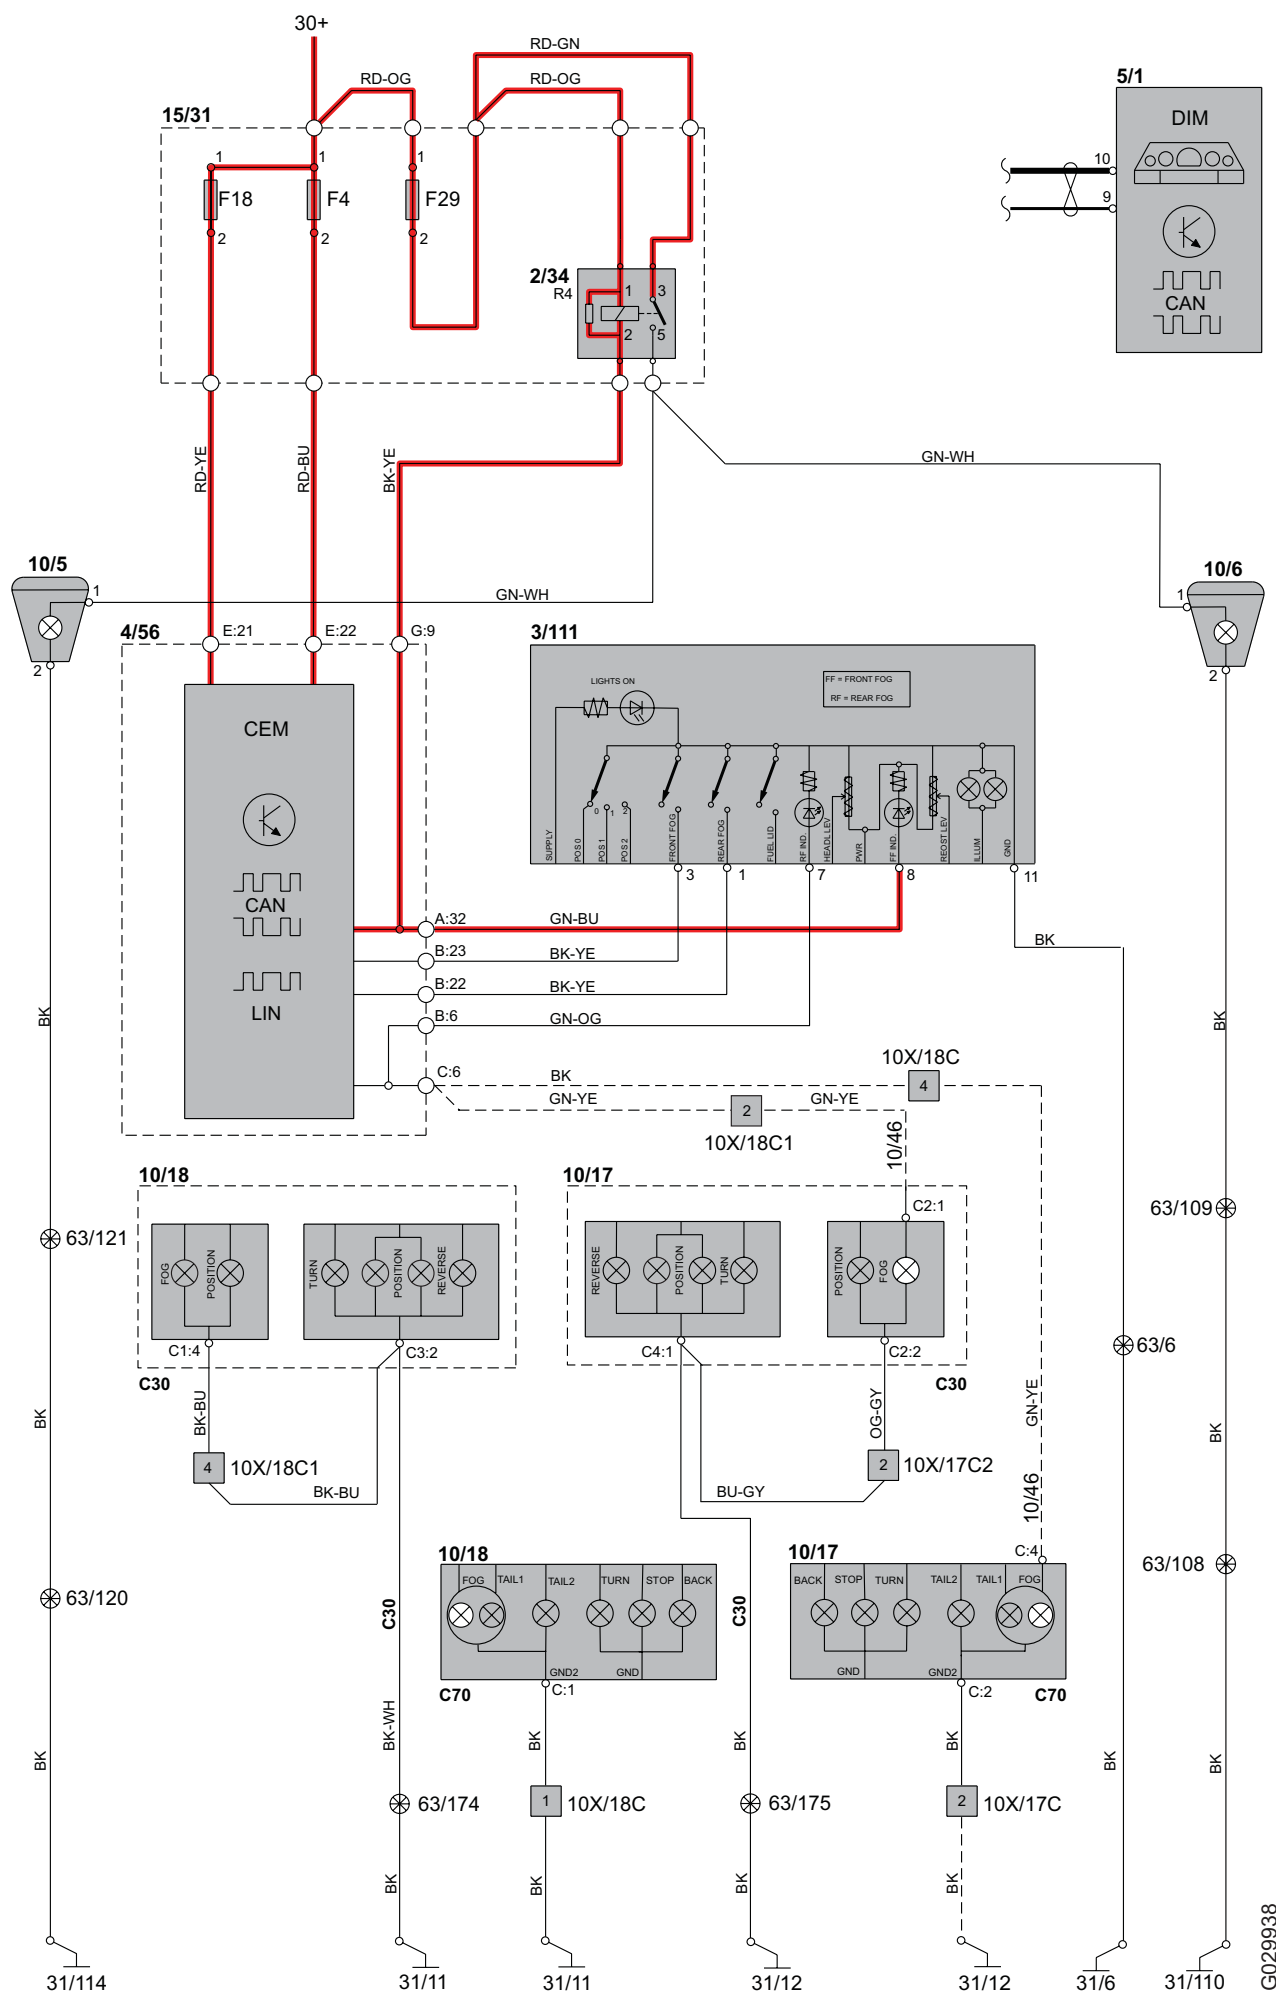

Группа 35 Освещение


Комфортное освещение

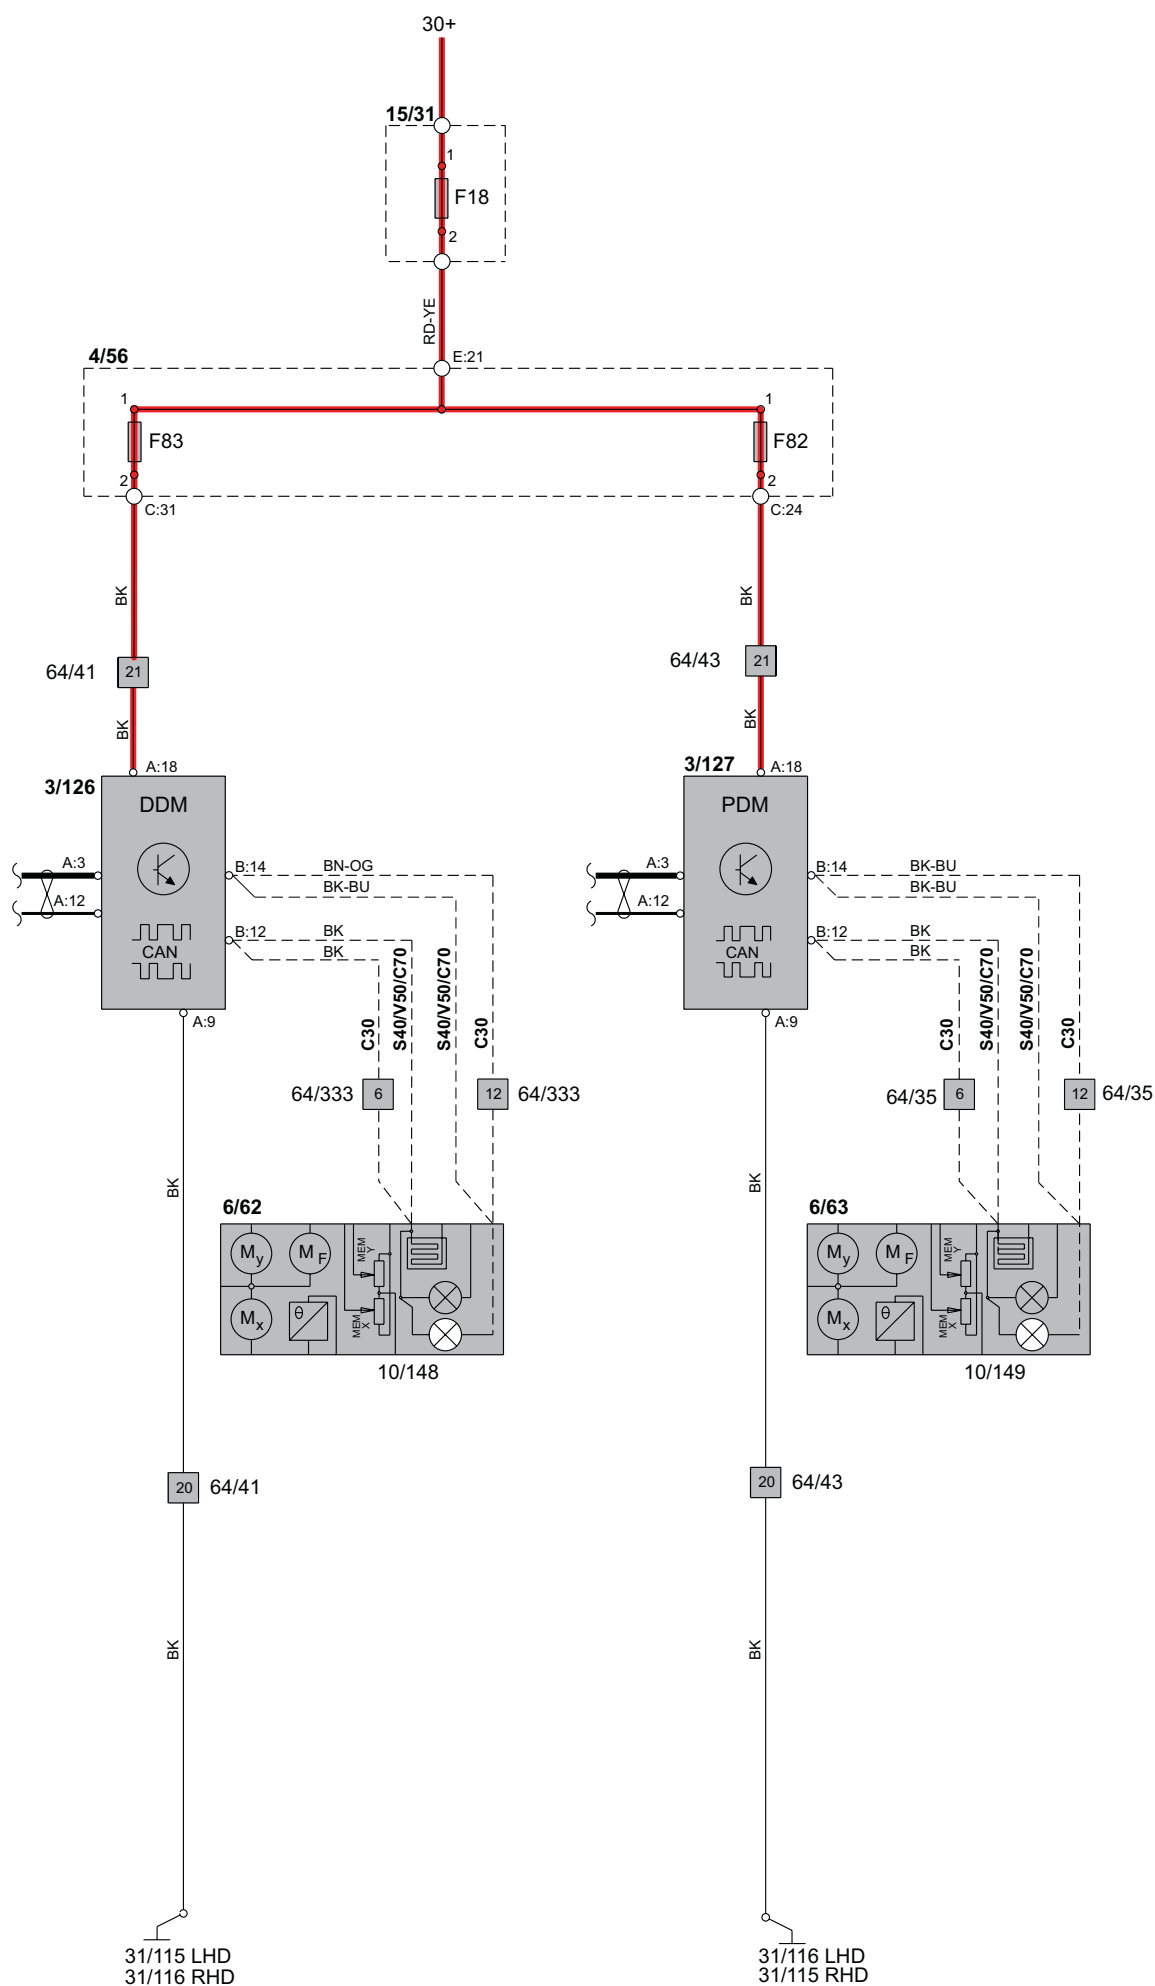

G029820

Группа 35 Освещение


Внутреннее освещение C30/S40/V50 1:2

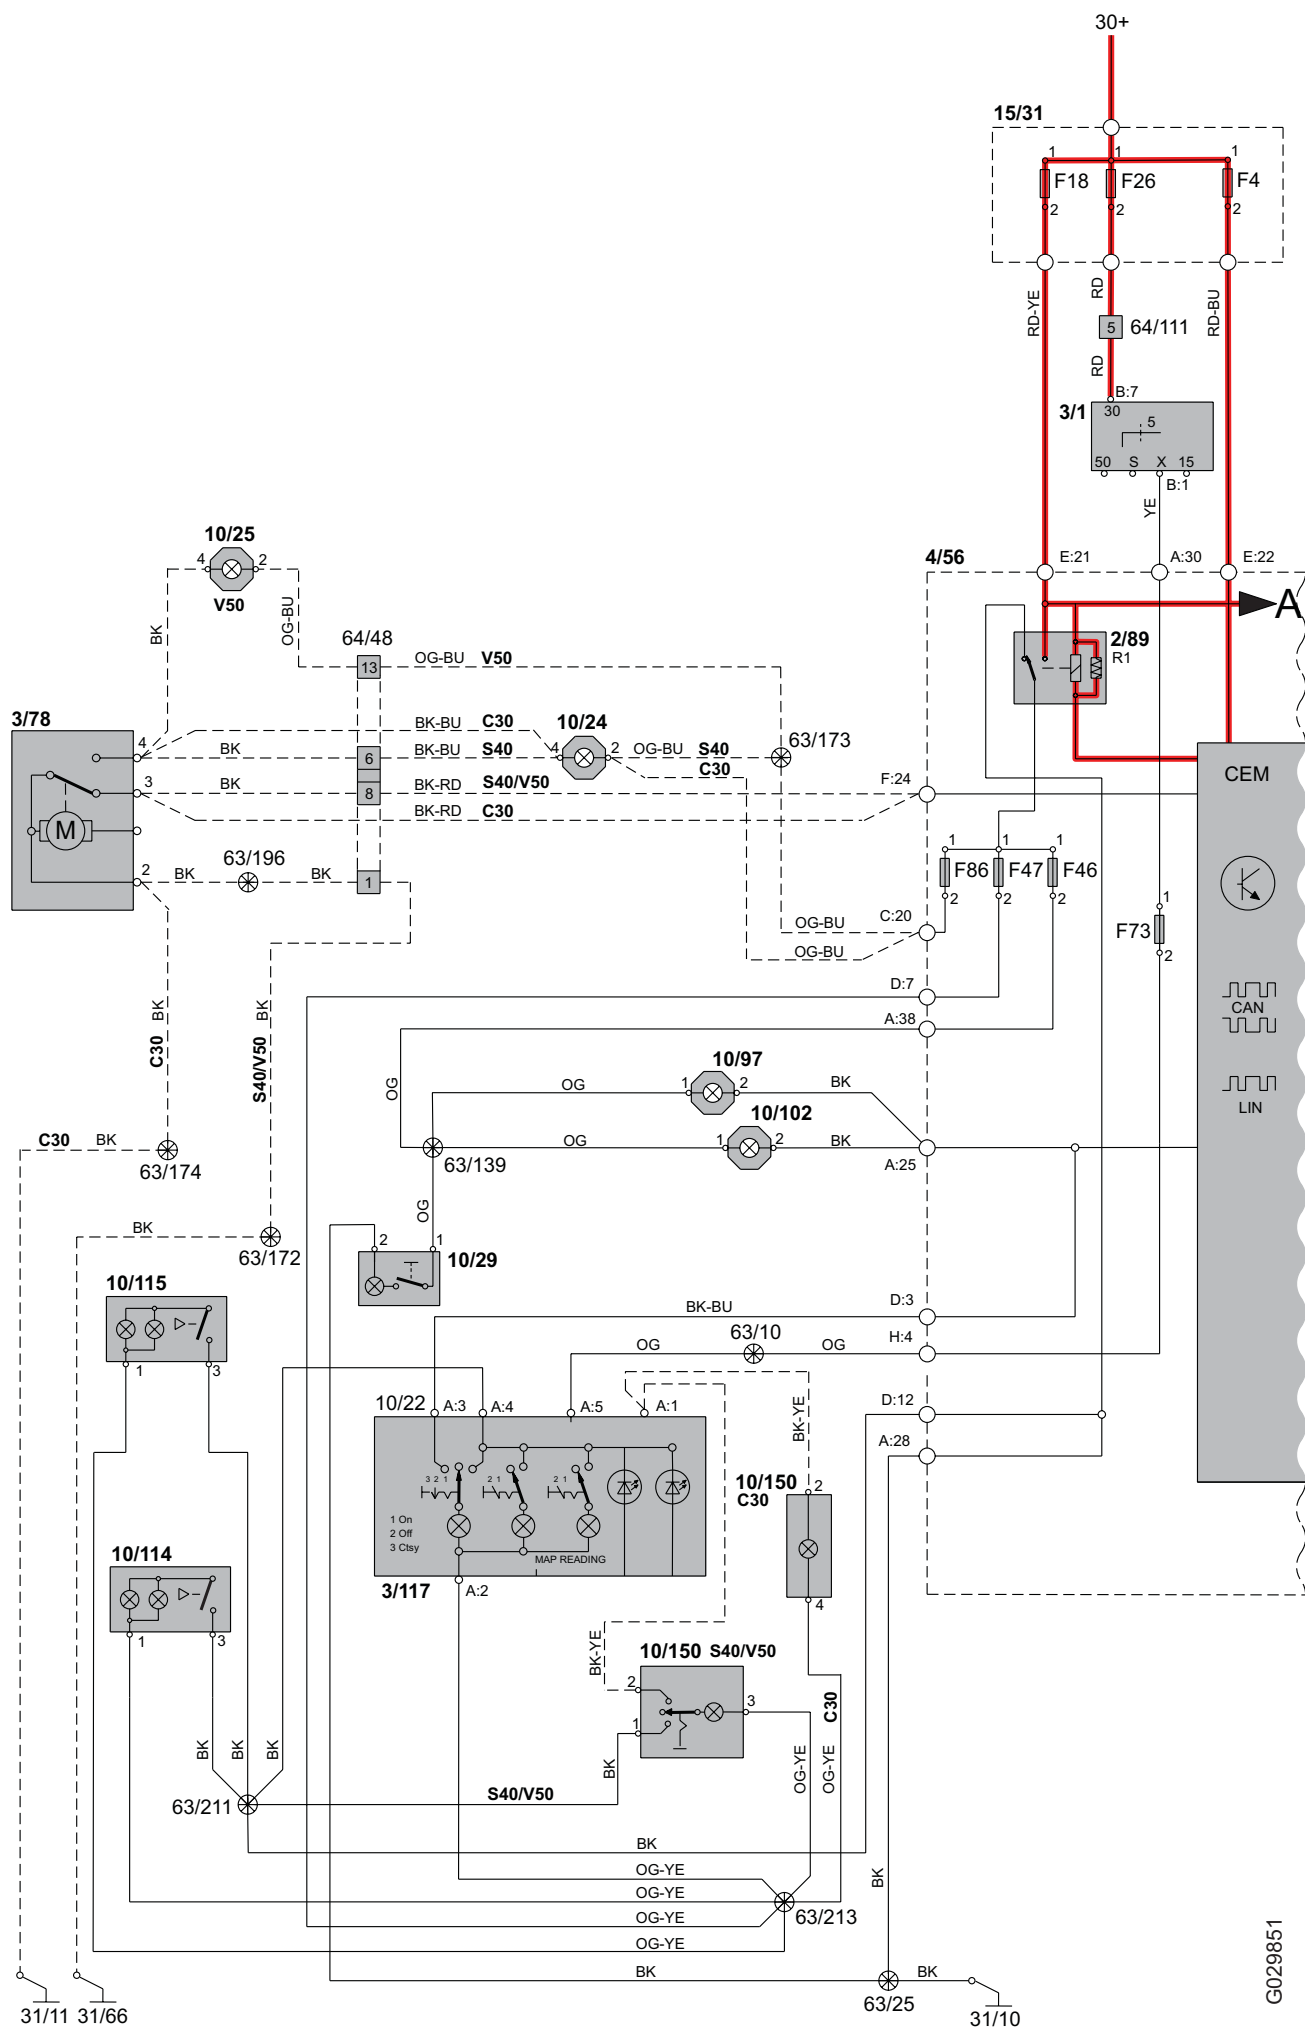

G029851

Группа 35 Освещение

Внутреннее освещение C30/S40/V50 2:2

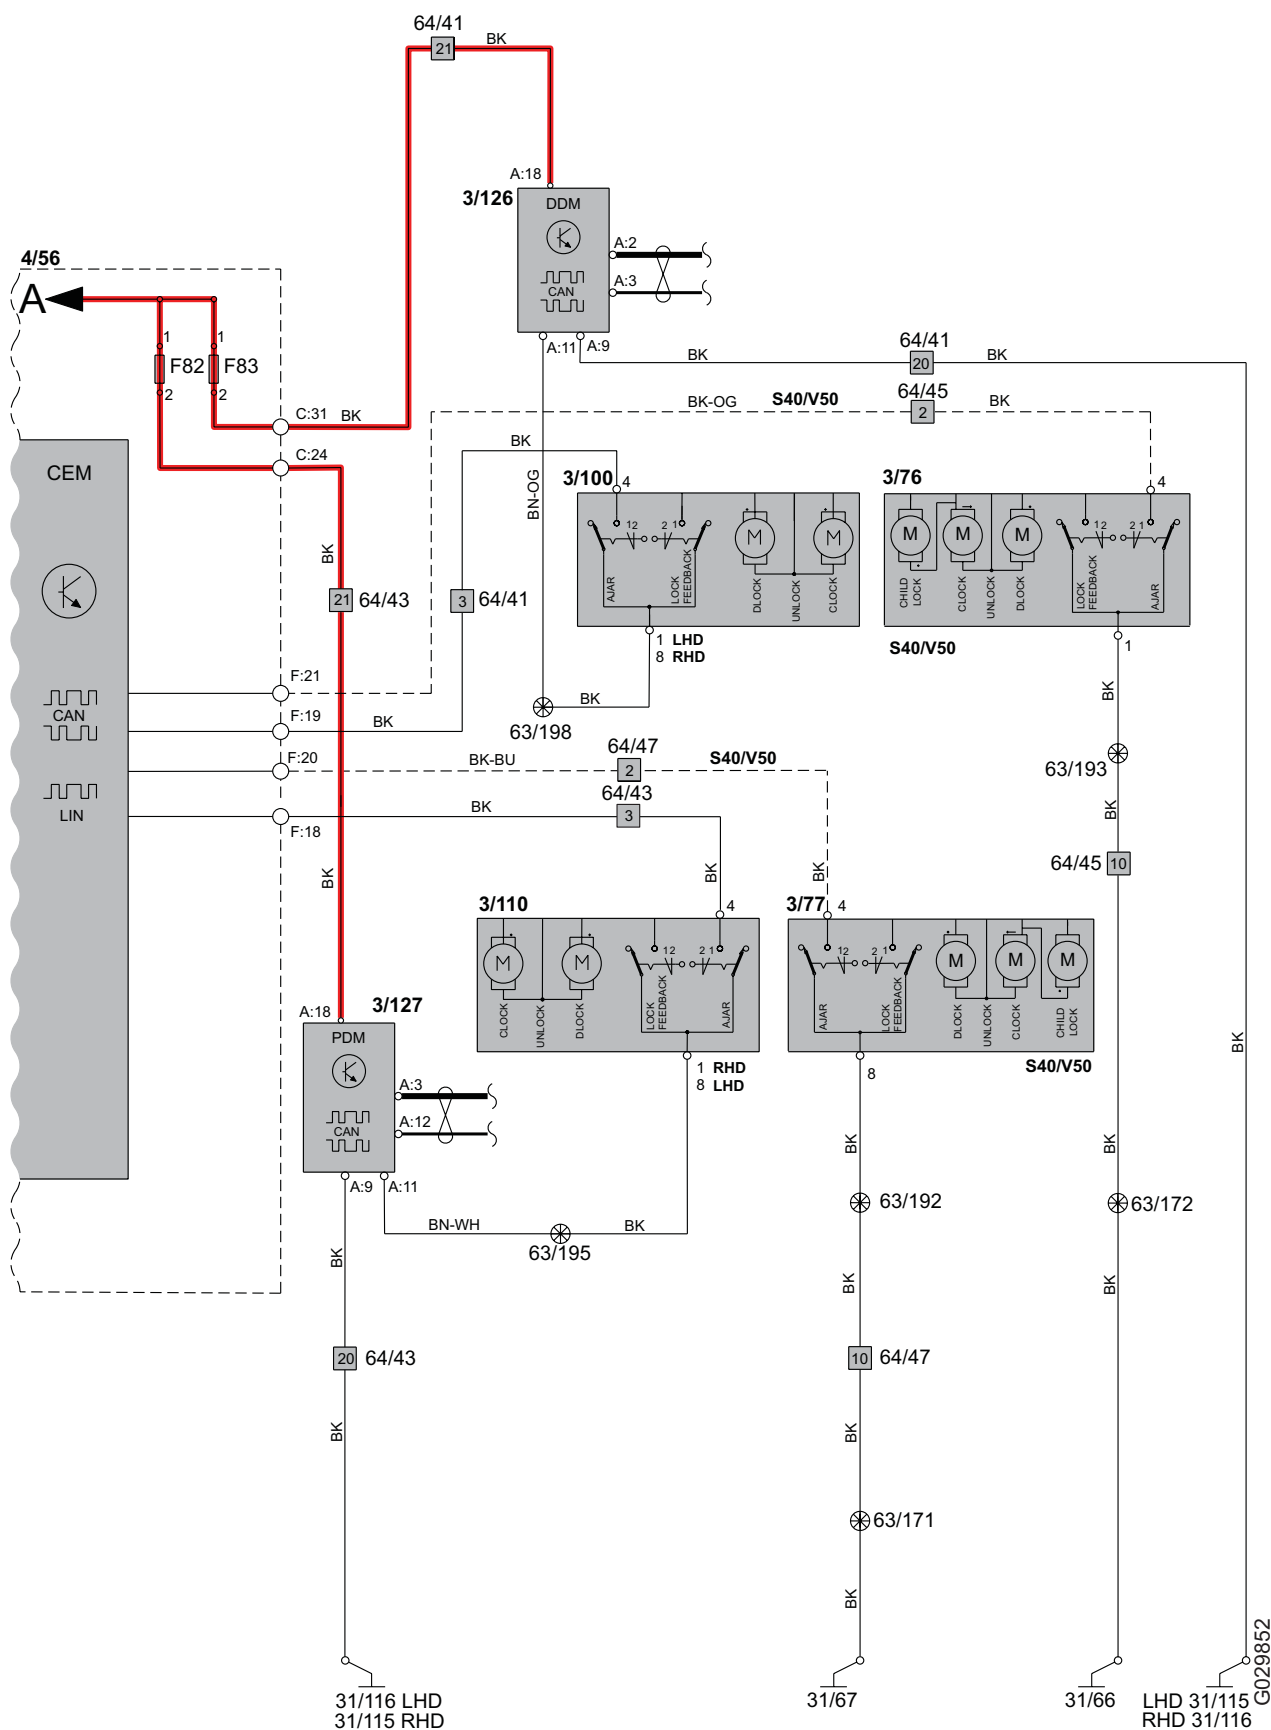


Внутреннее освещение С70 1:2



Группа 35 Освещение


Внутреннее освещение C70 2:2

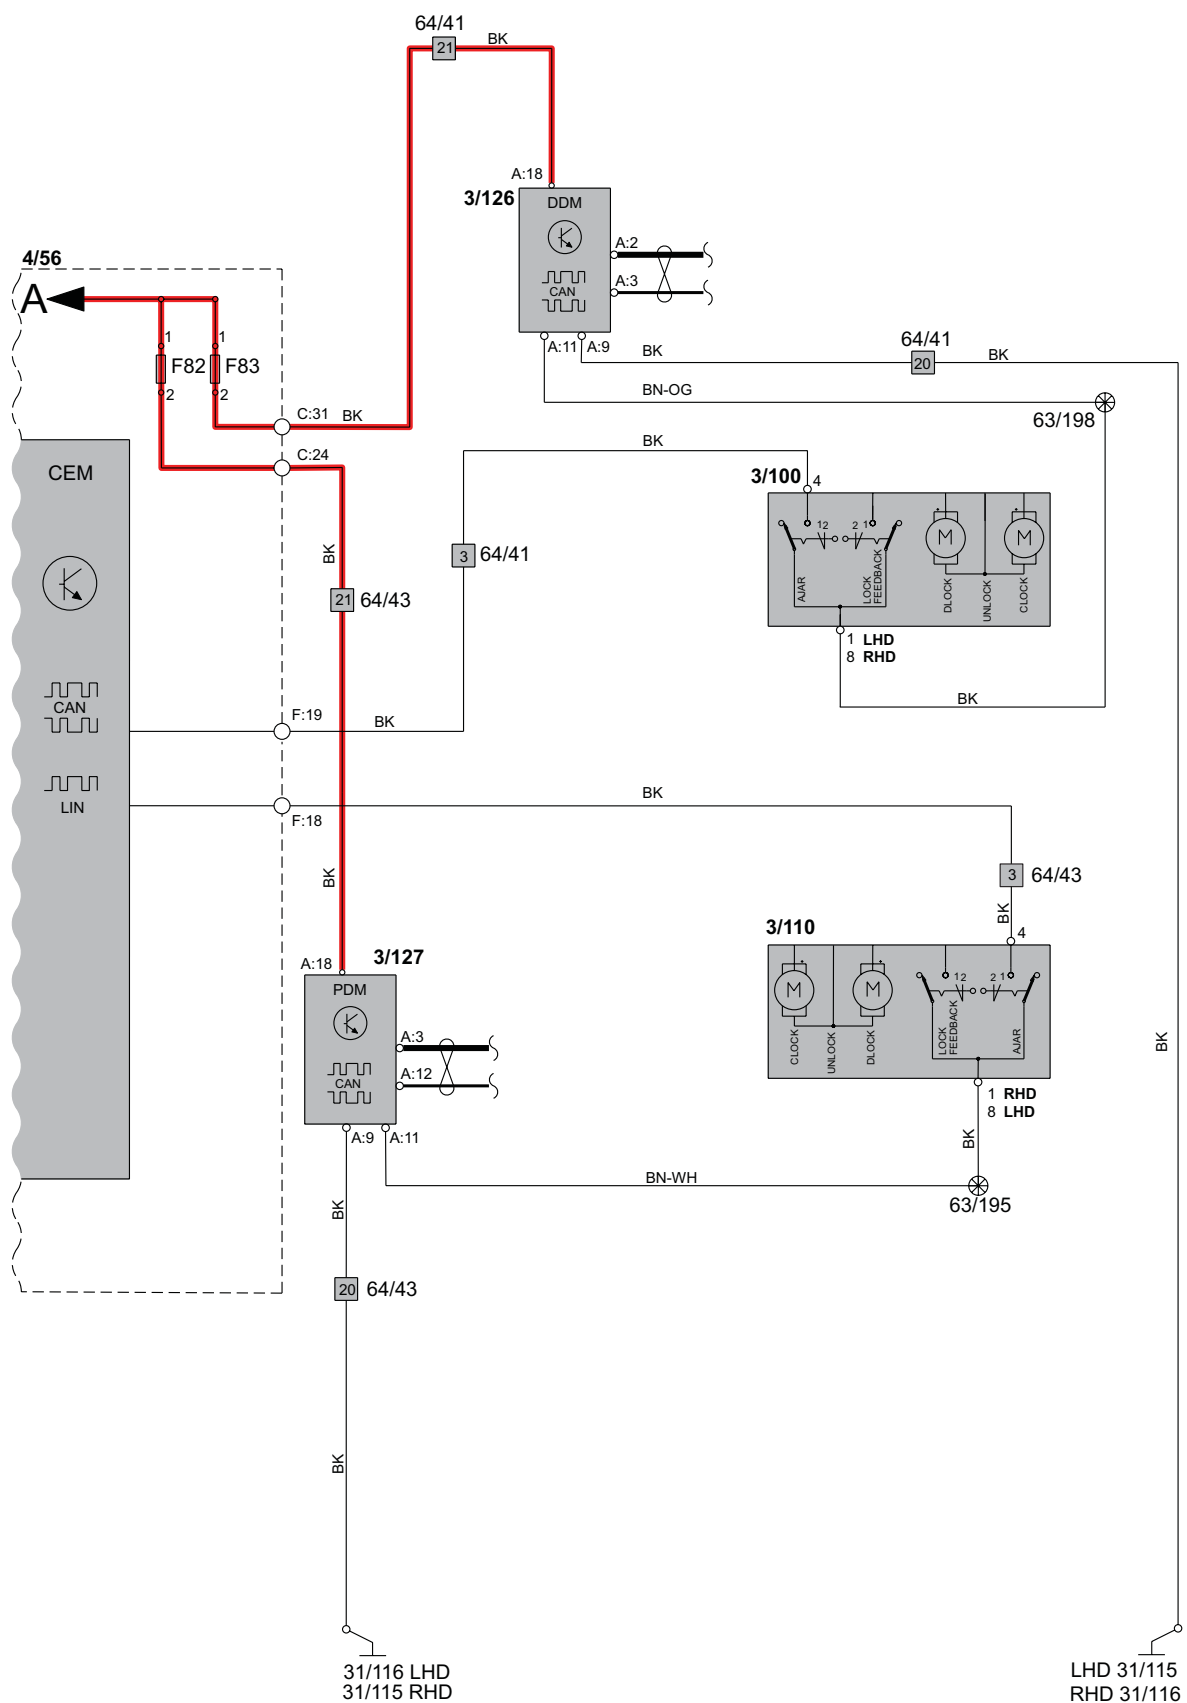


G029842

Группа 35 Освещение

Освещение панели приборов и управления

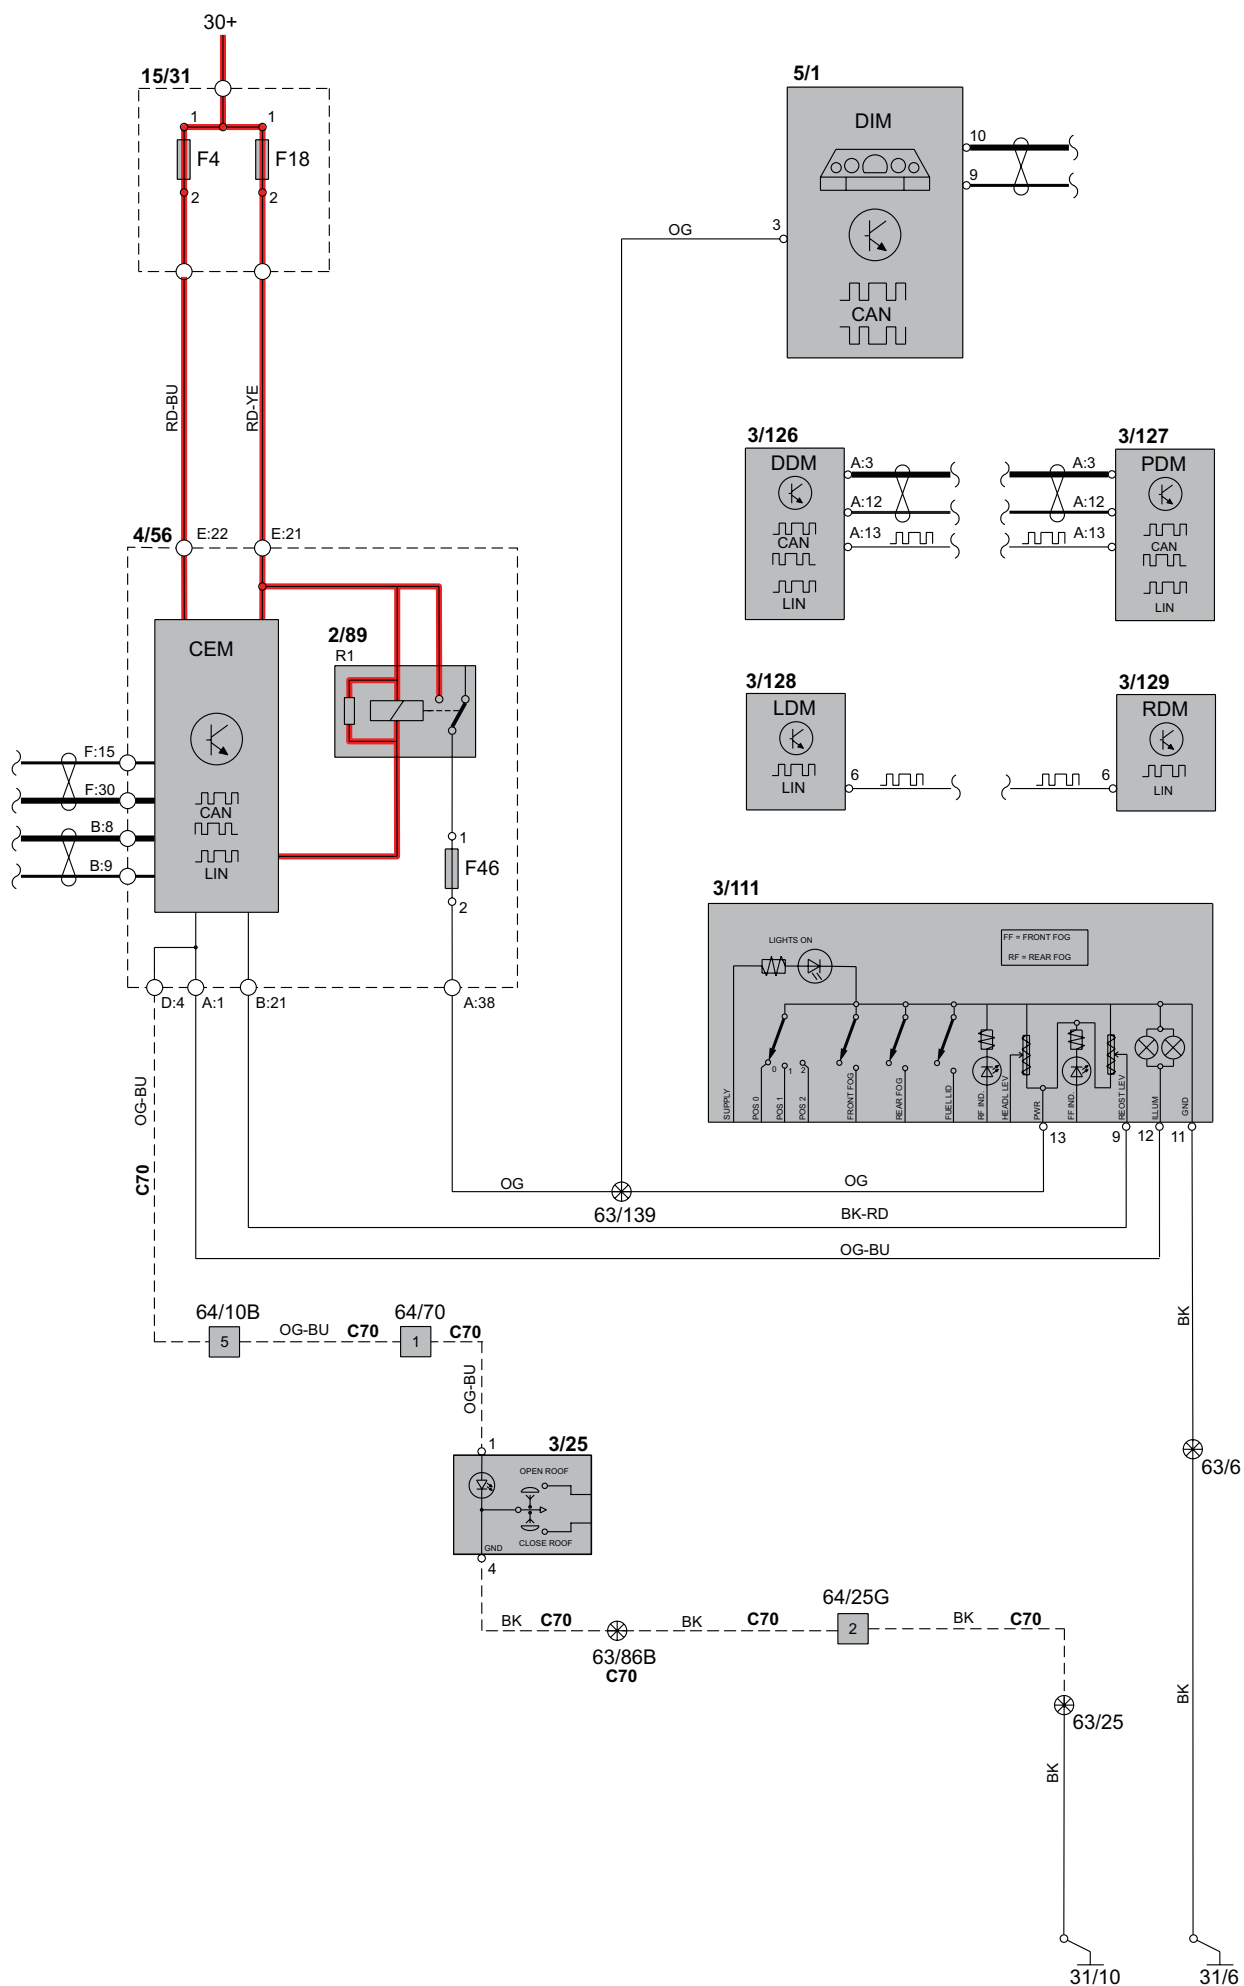


Группа 35 Освещение, Аксессуары Дополнительный свет

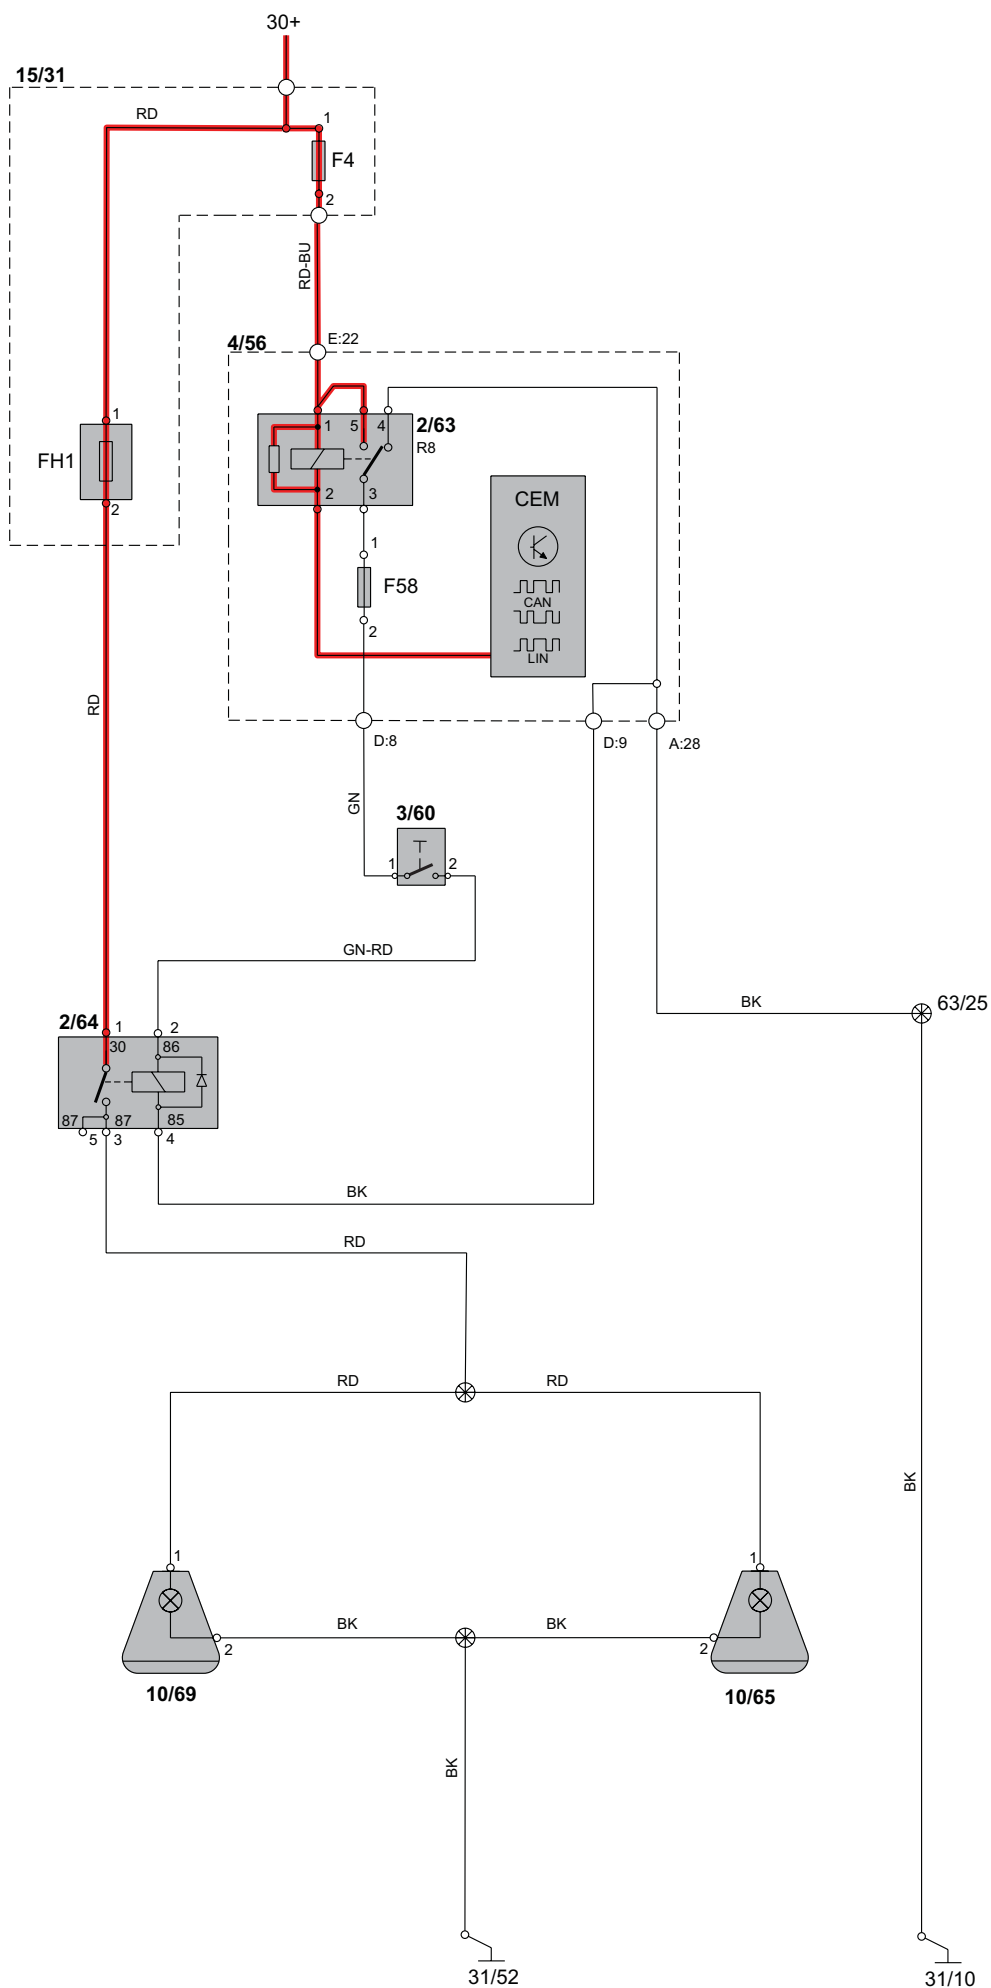


Группа 36 Прочее электрическое оборудование

Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы S40/V50

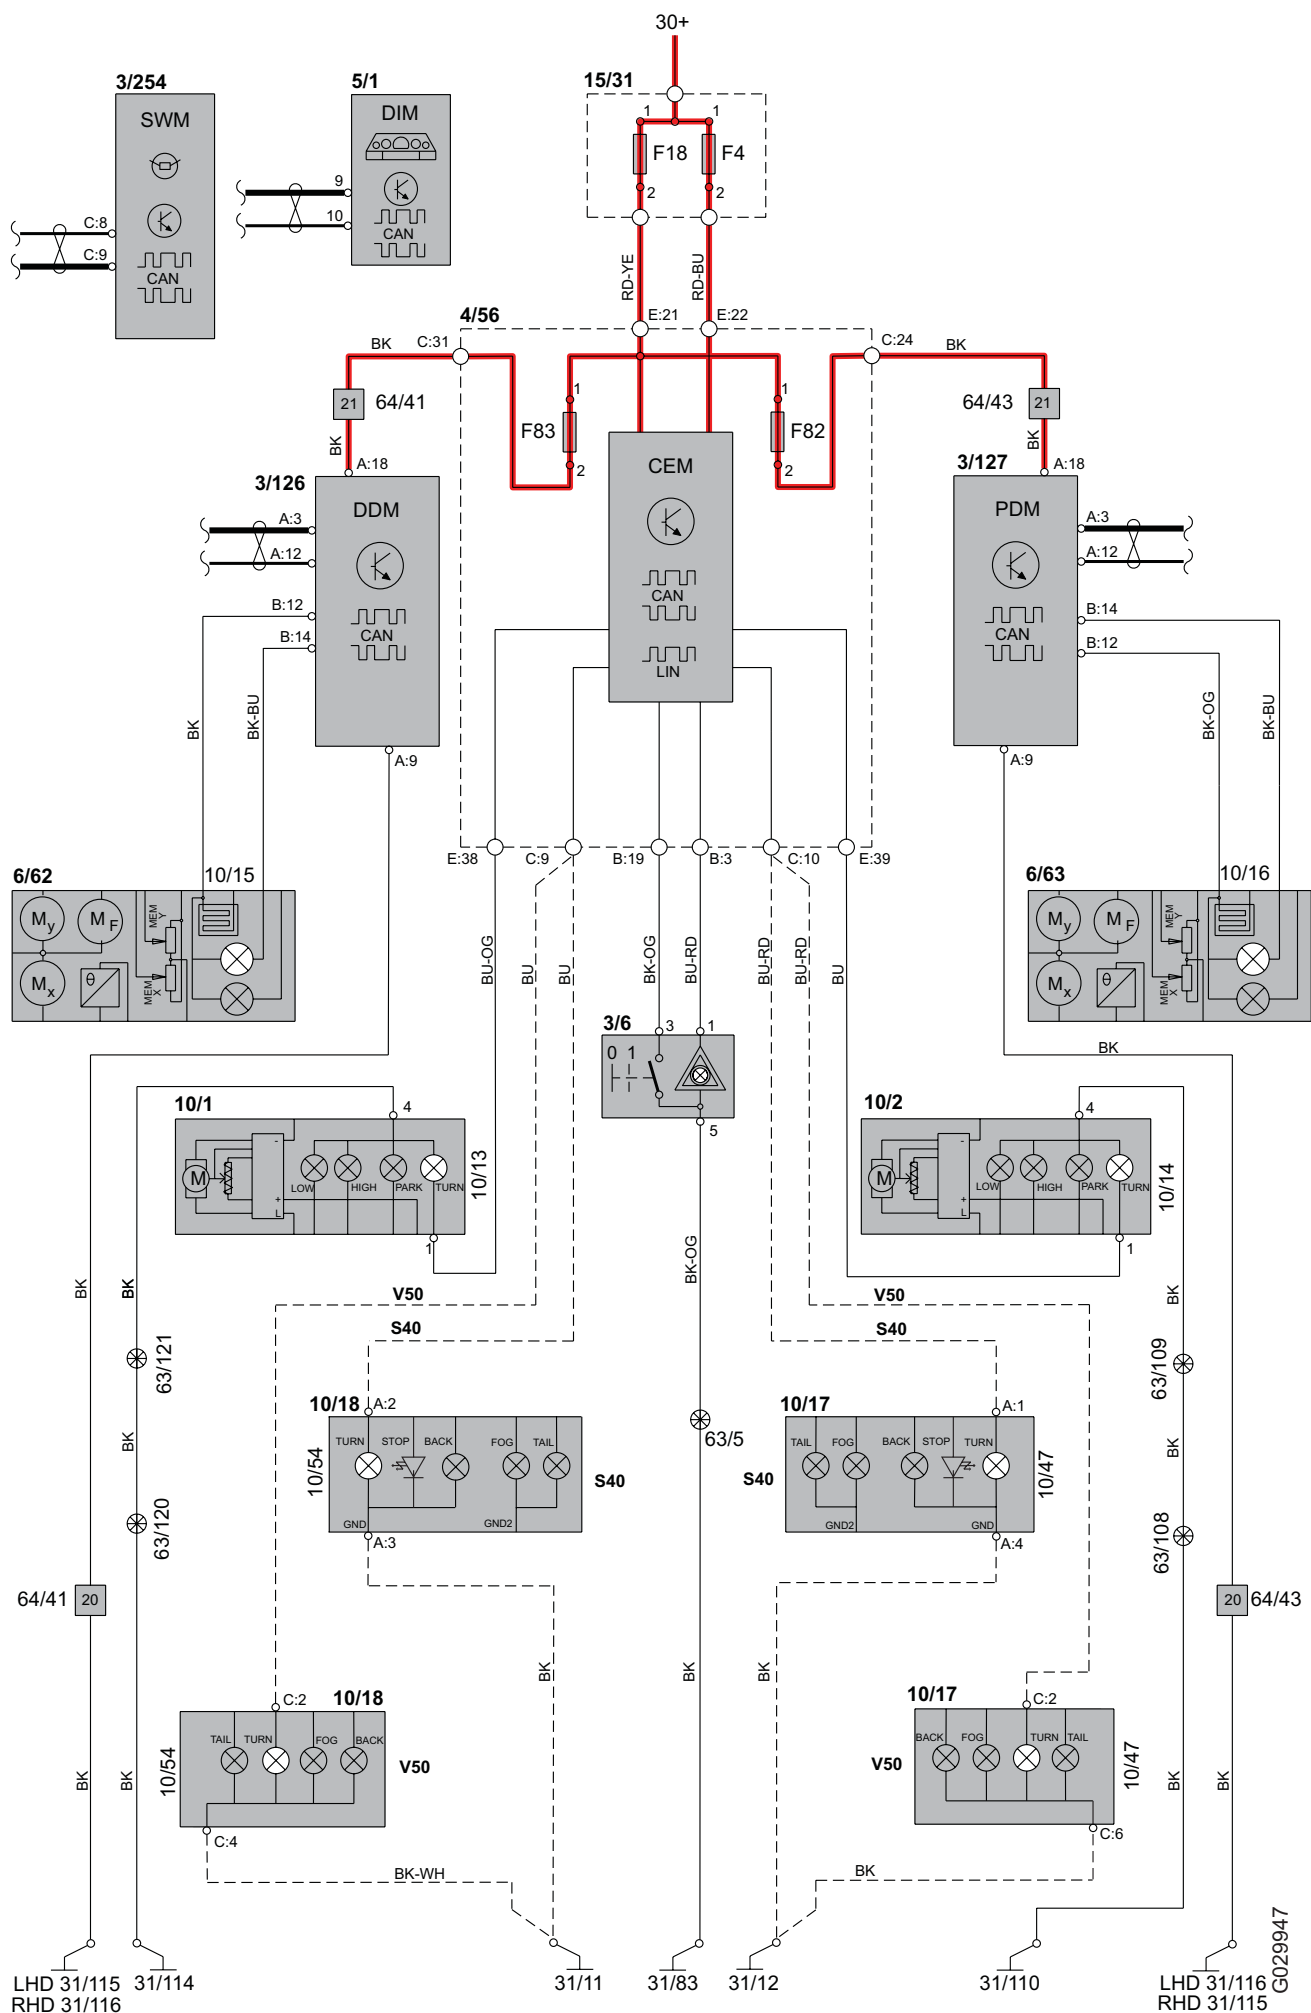

Группа 36 Другое электрическое оборудование

Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы (Би-ксенон®) S40/V50

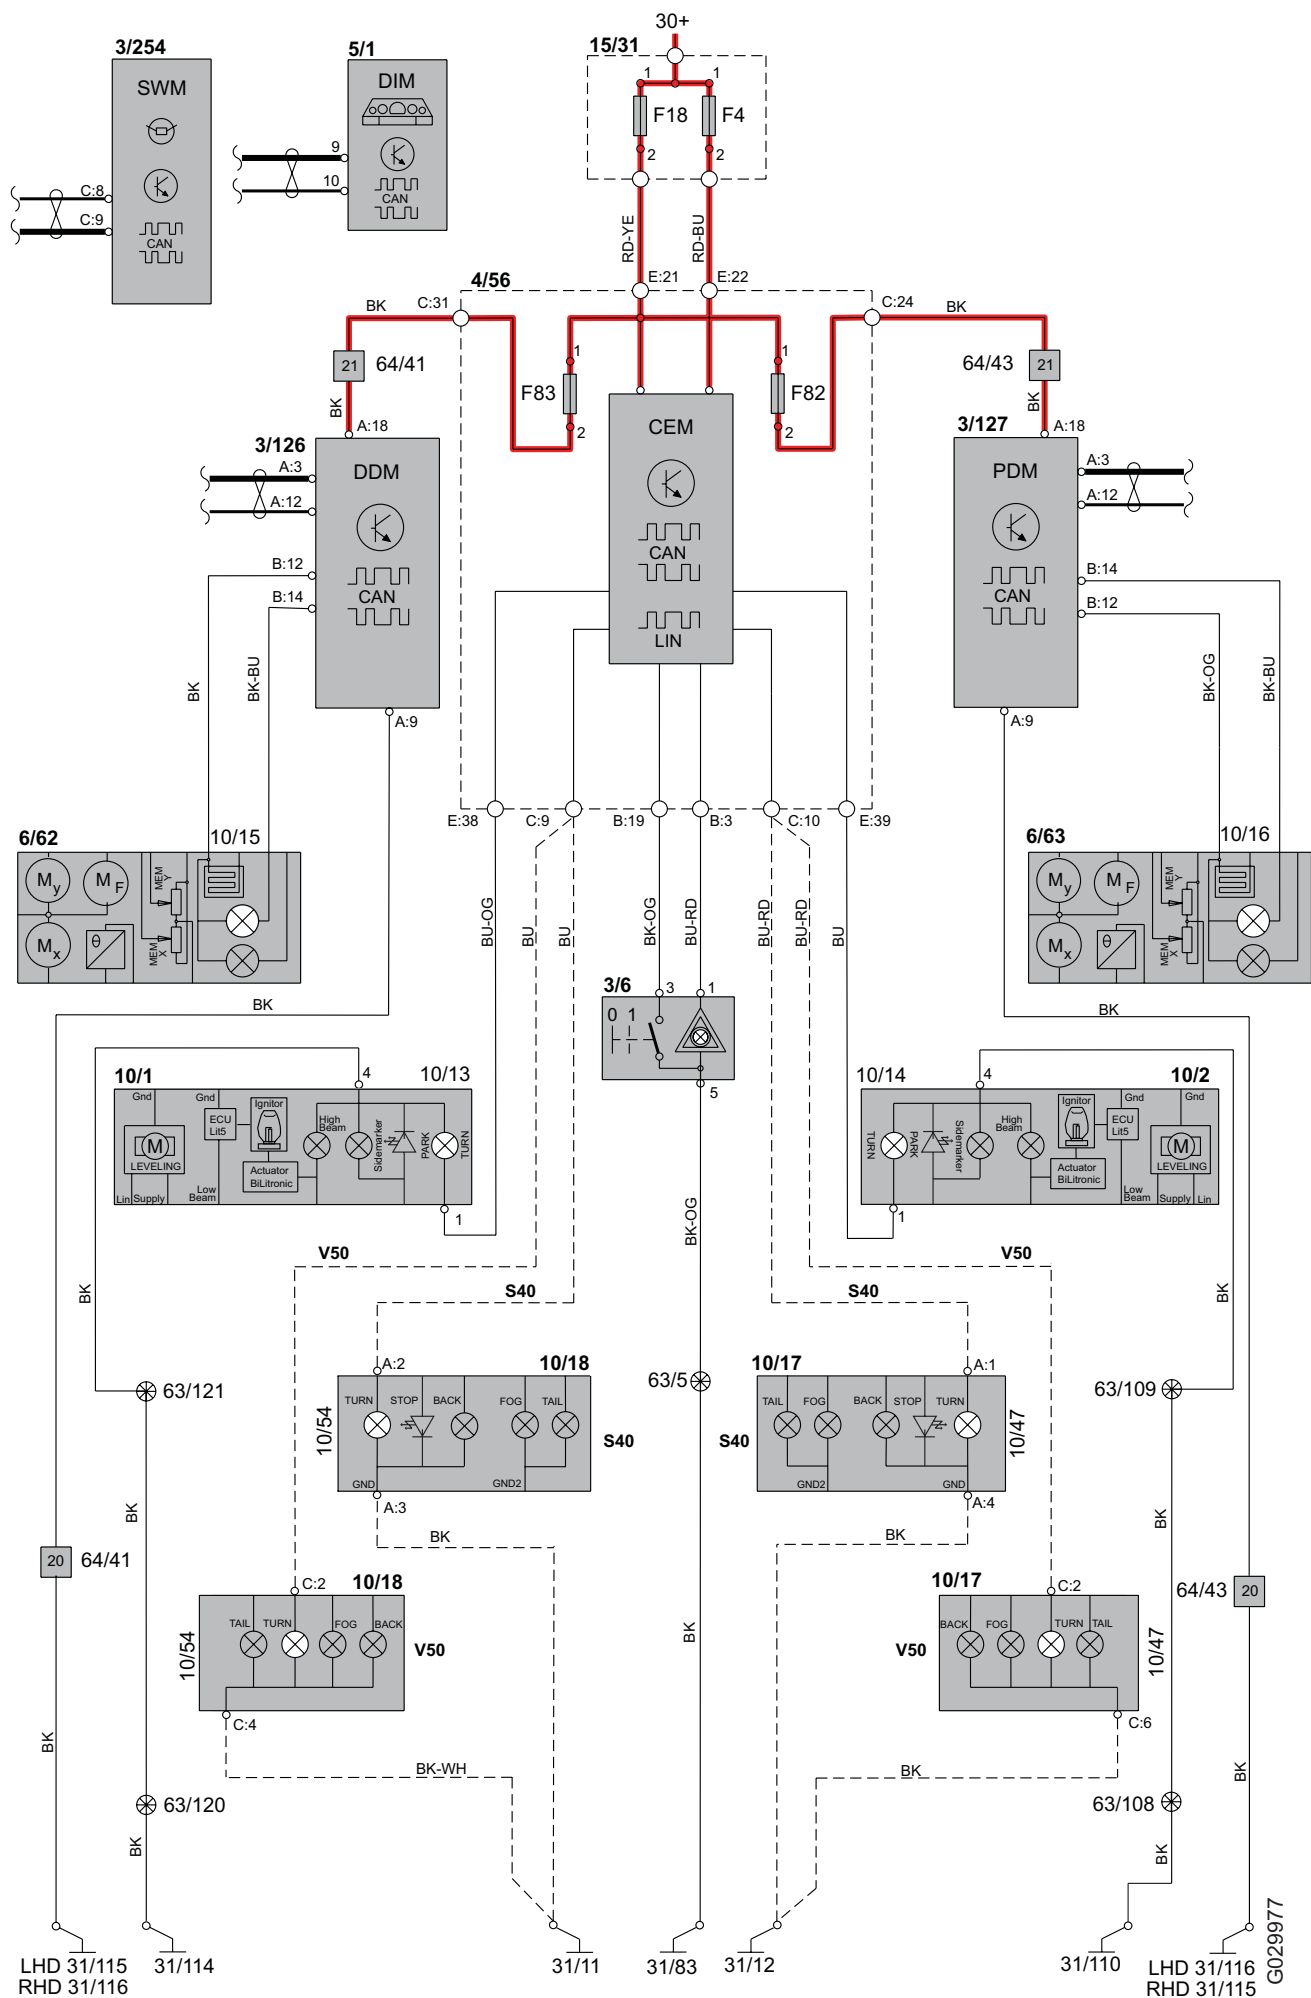

Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы C30/C70




Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы (Би-ксенон®) C30/C70



Группа 36 Другое электрическое оборудование


Очистители/омыватели ветрового стекла

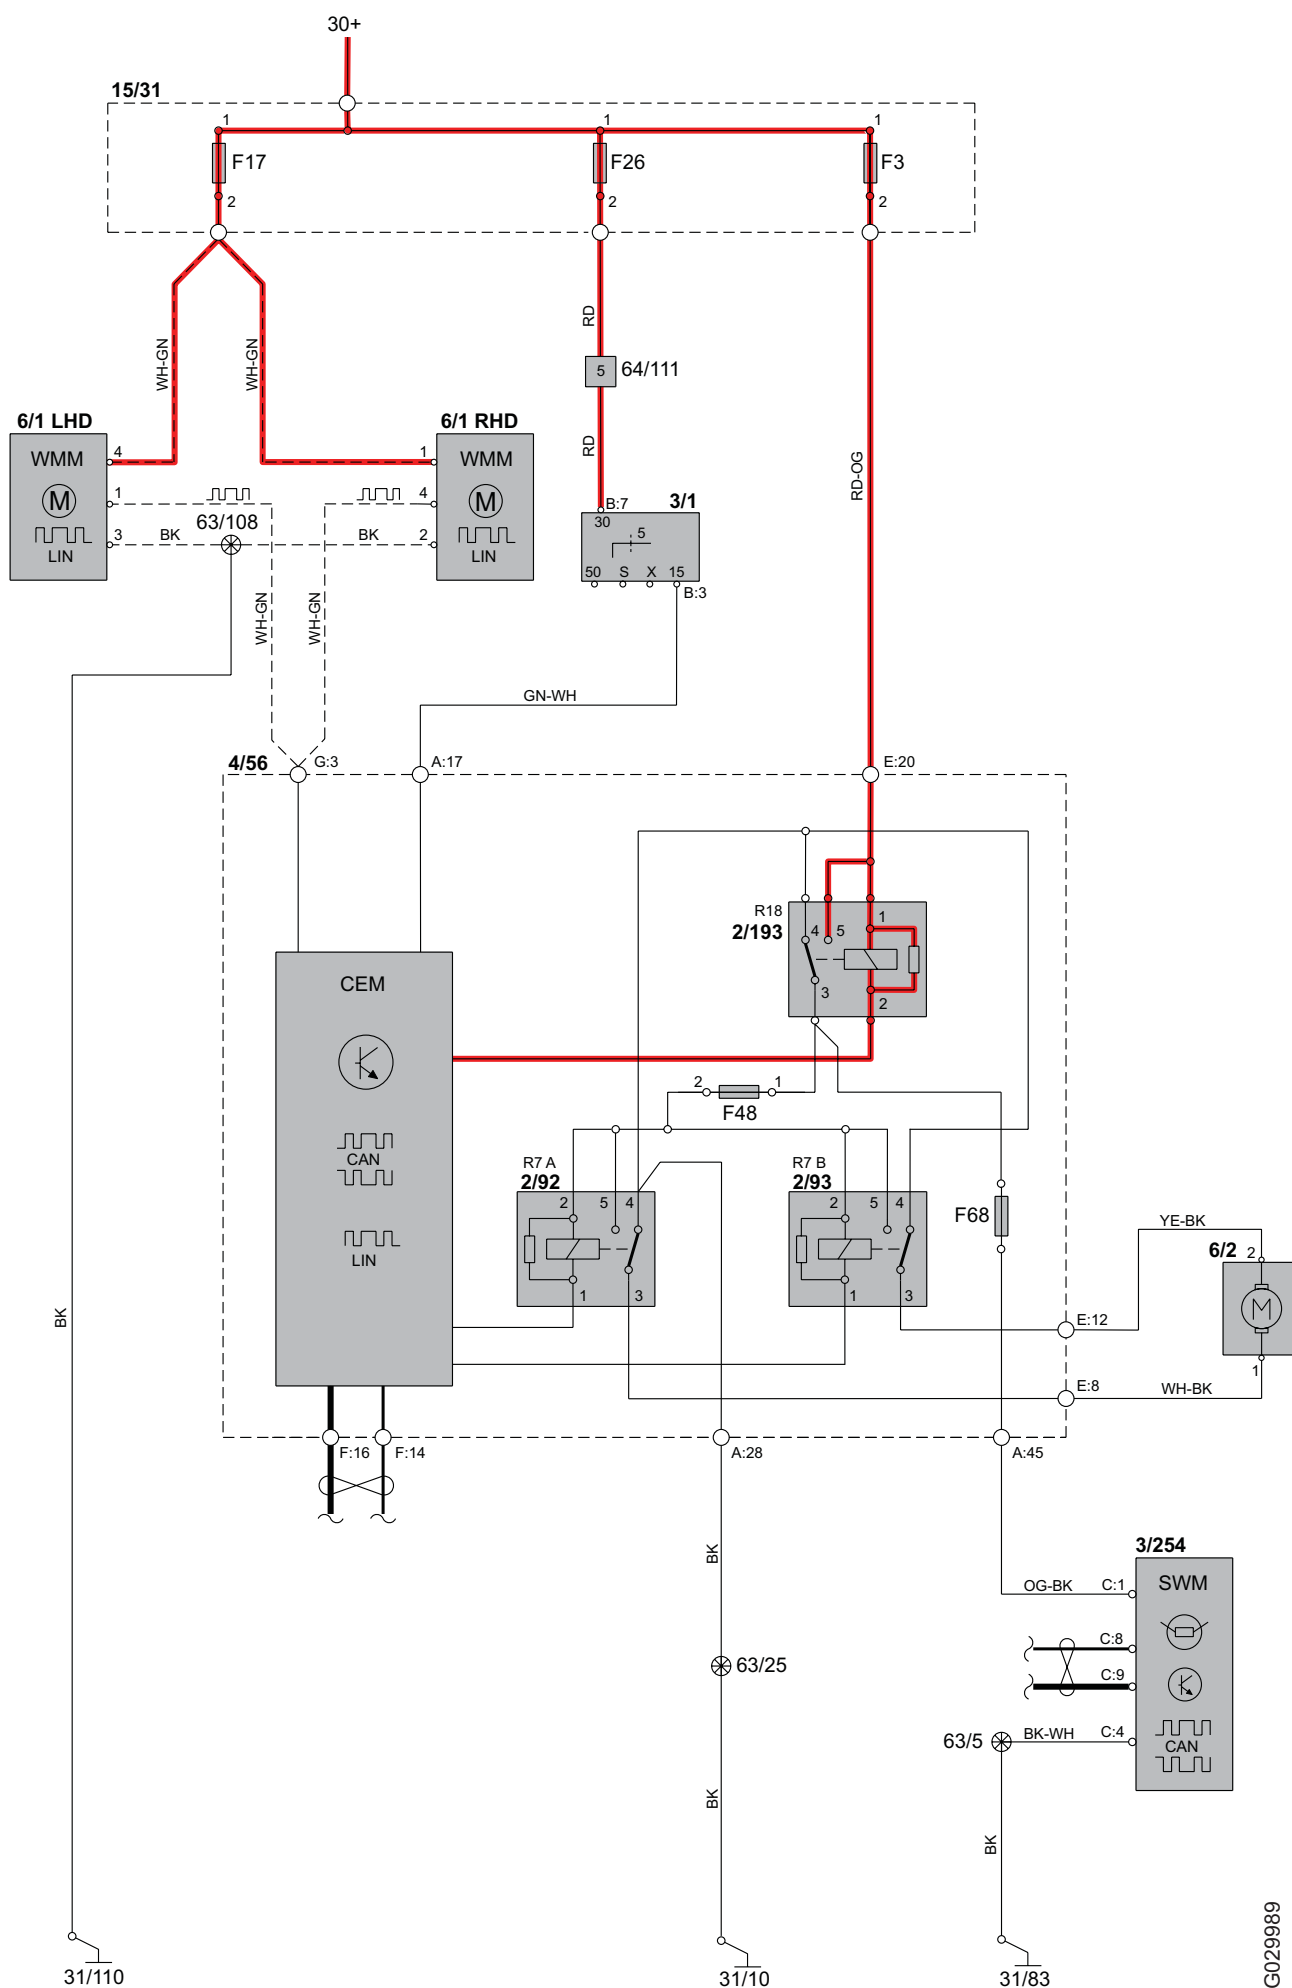

G029989


Группа 36 Другое электрическое оборудование

Омыватели фар

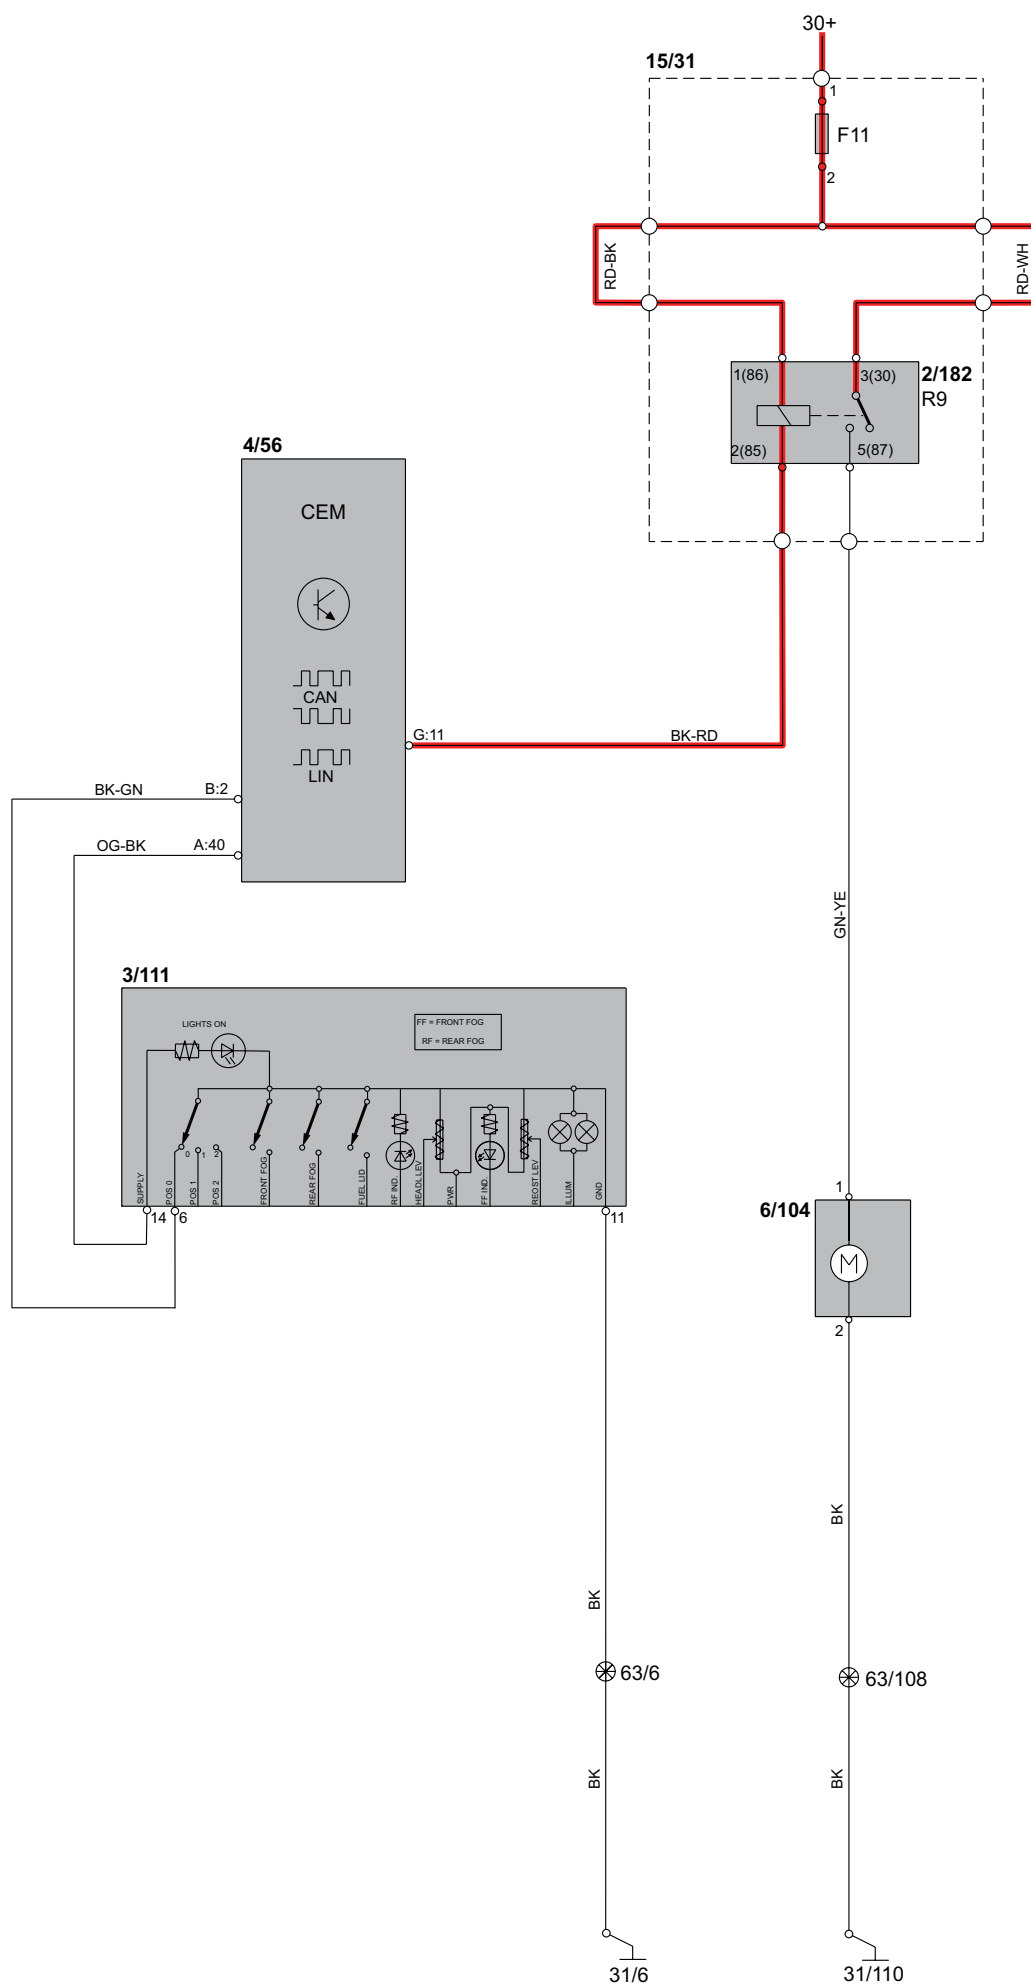


G030004

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Очистители/омывателя заднего стекла С30/V50

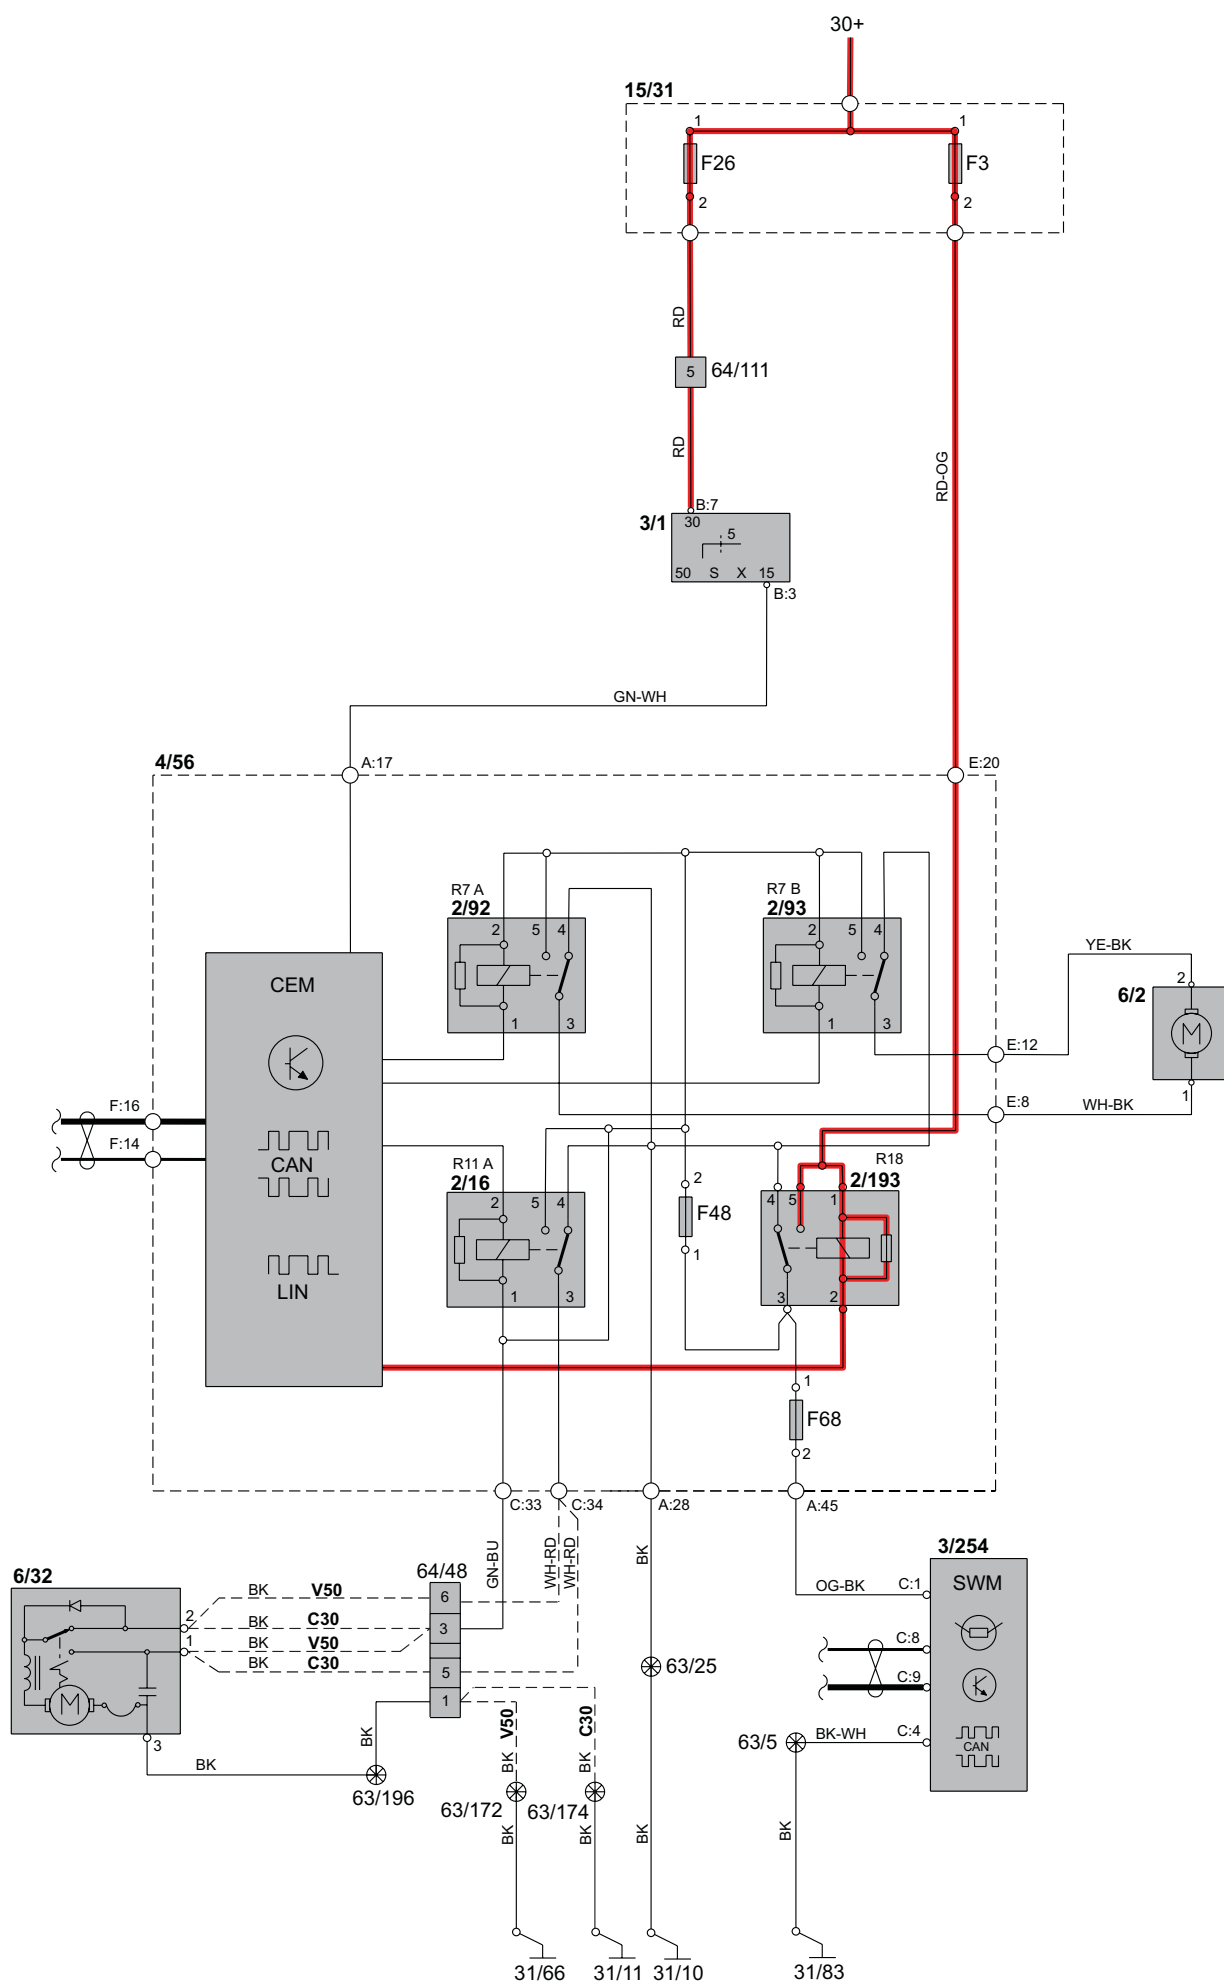


Группа 36 Другое электрическое оборудование

Датчик дождя

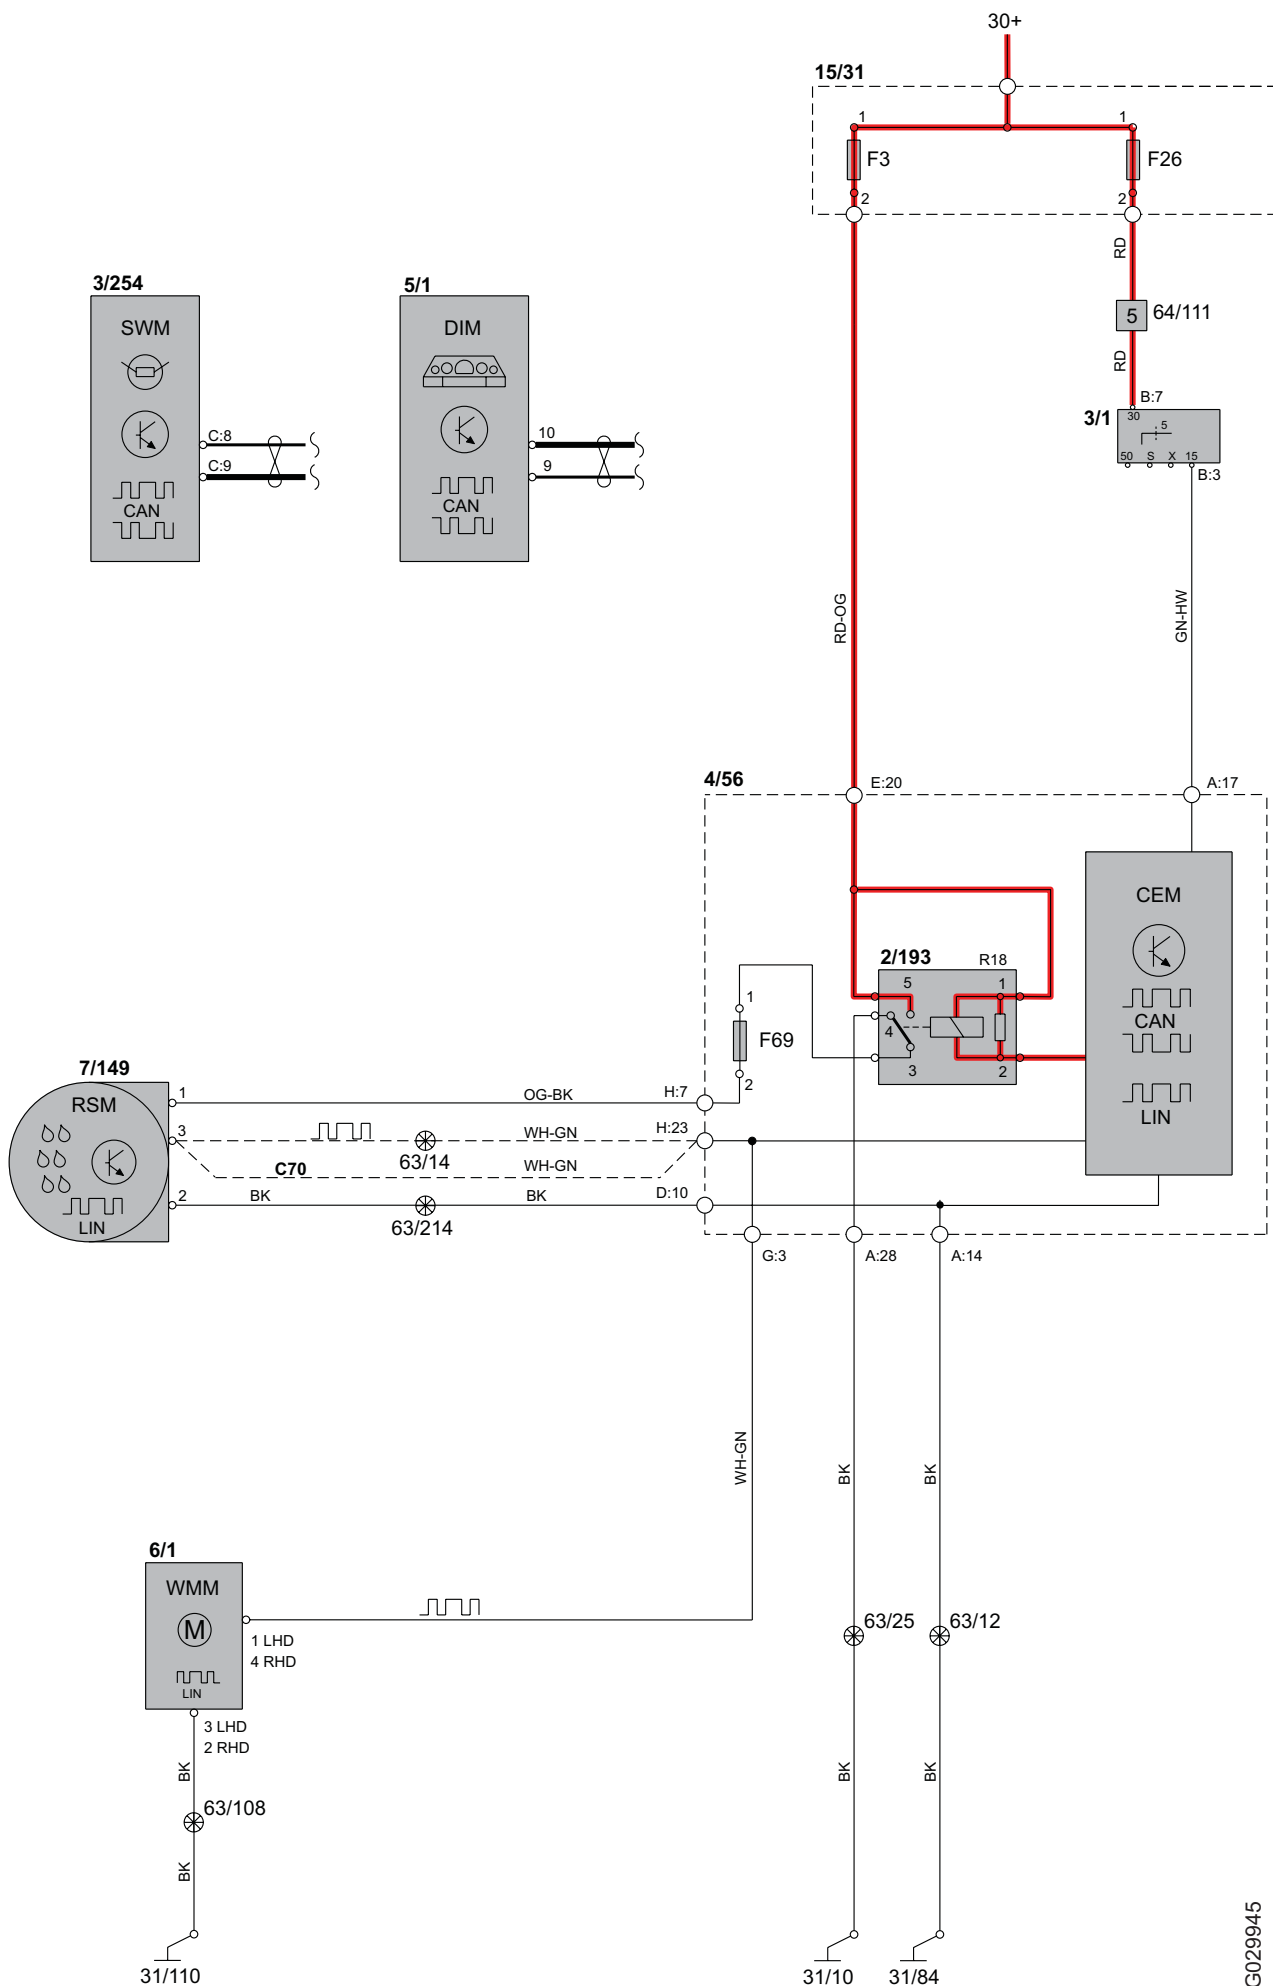


G029945

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Автомобиль без ключа C30/S40/V50 1:2

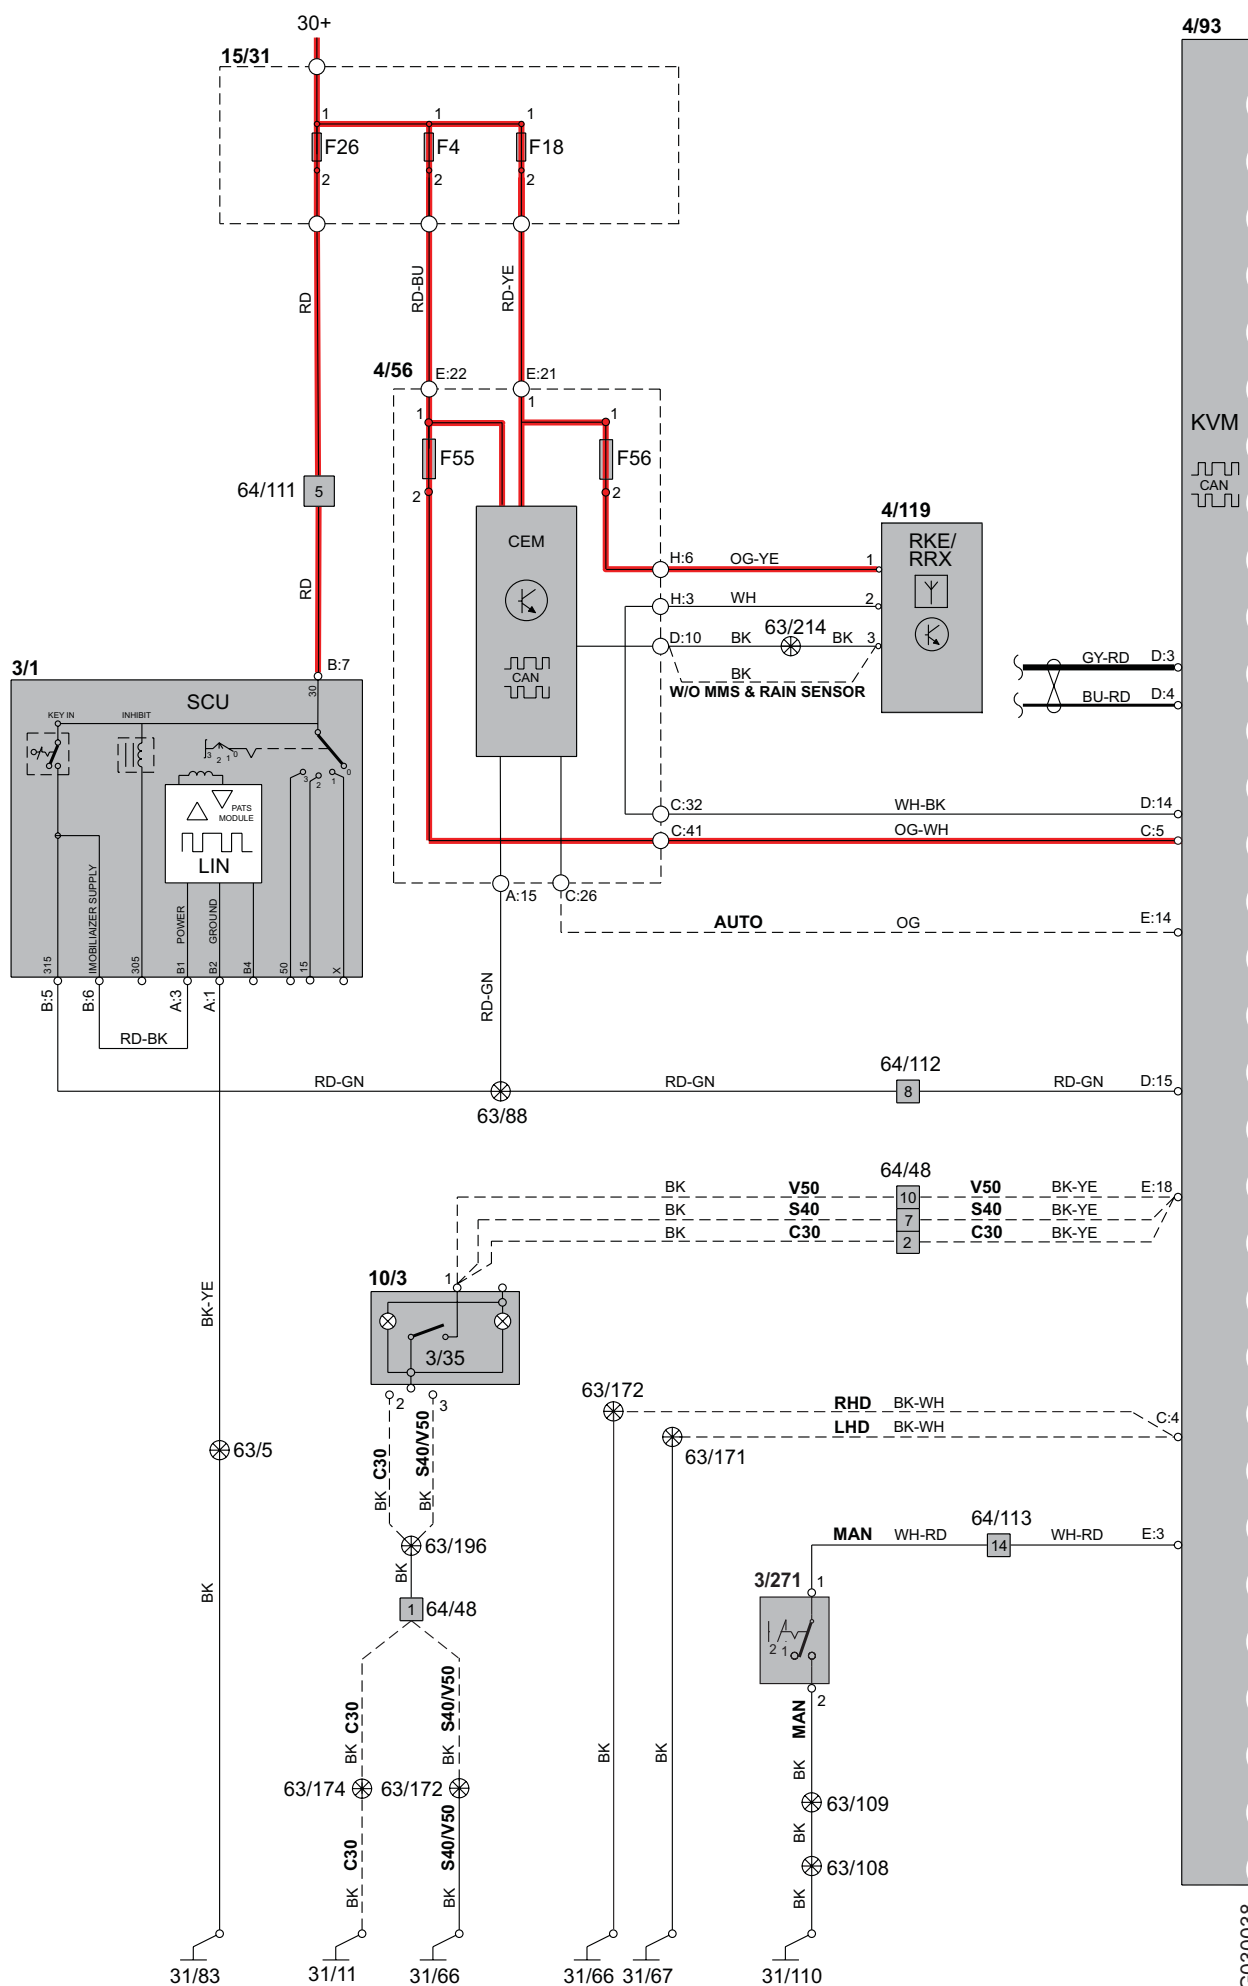

Группа 36 Другое электрическое оборудование


Автомобиль без ключа C30/S40/V50 2:2

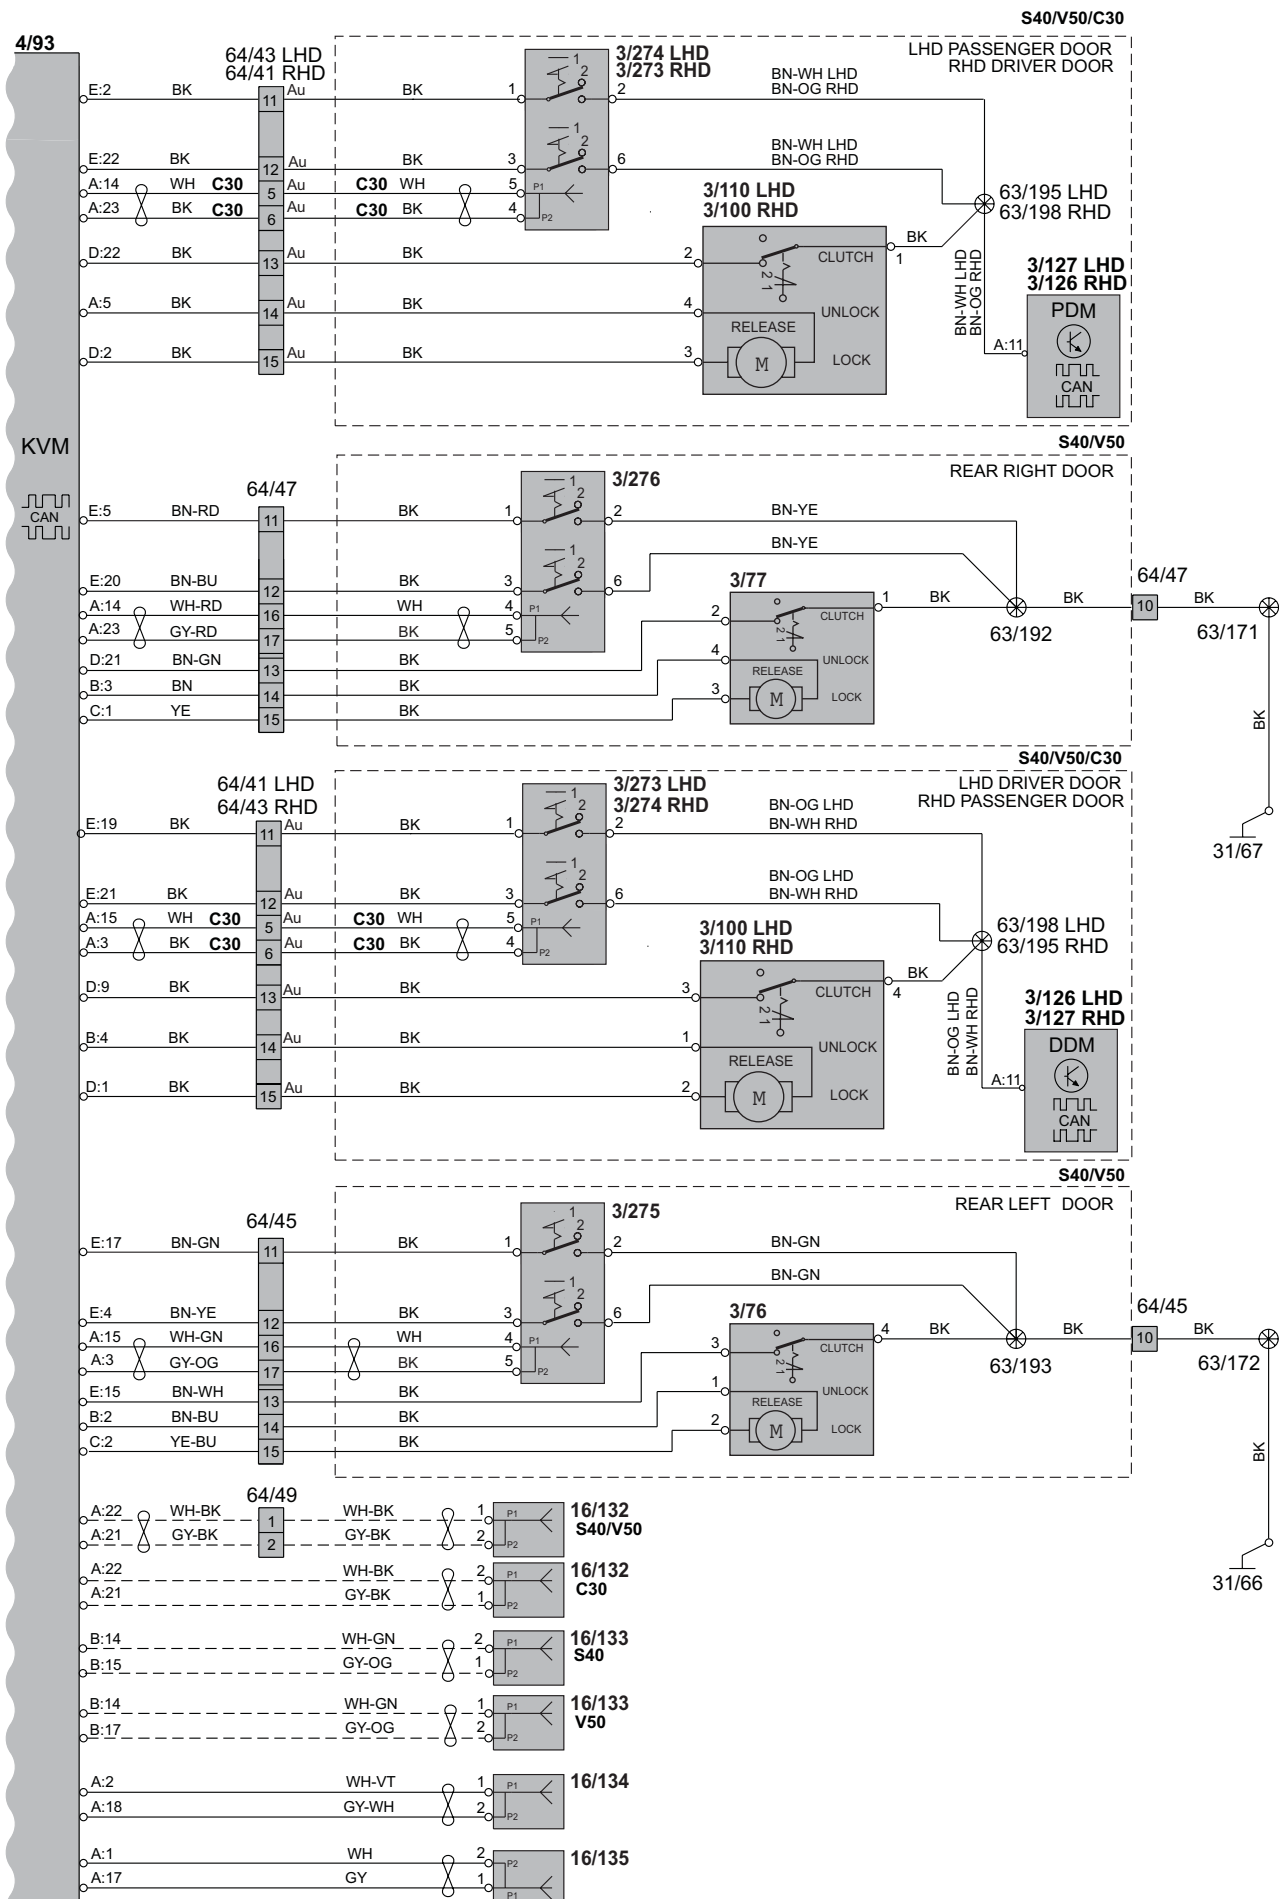

G030039

Группа 36 Другое электрическое оборудование




Автомобиль без ключа C70 1:2

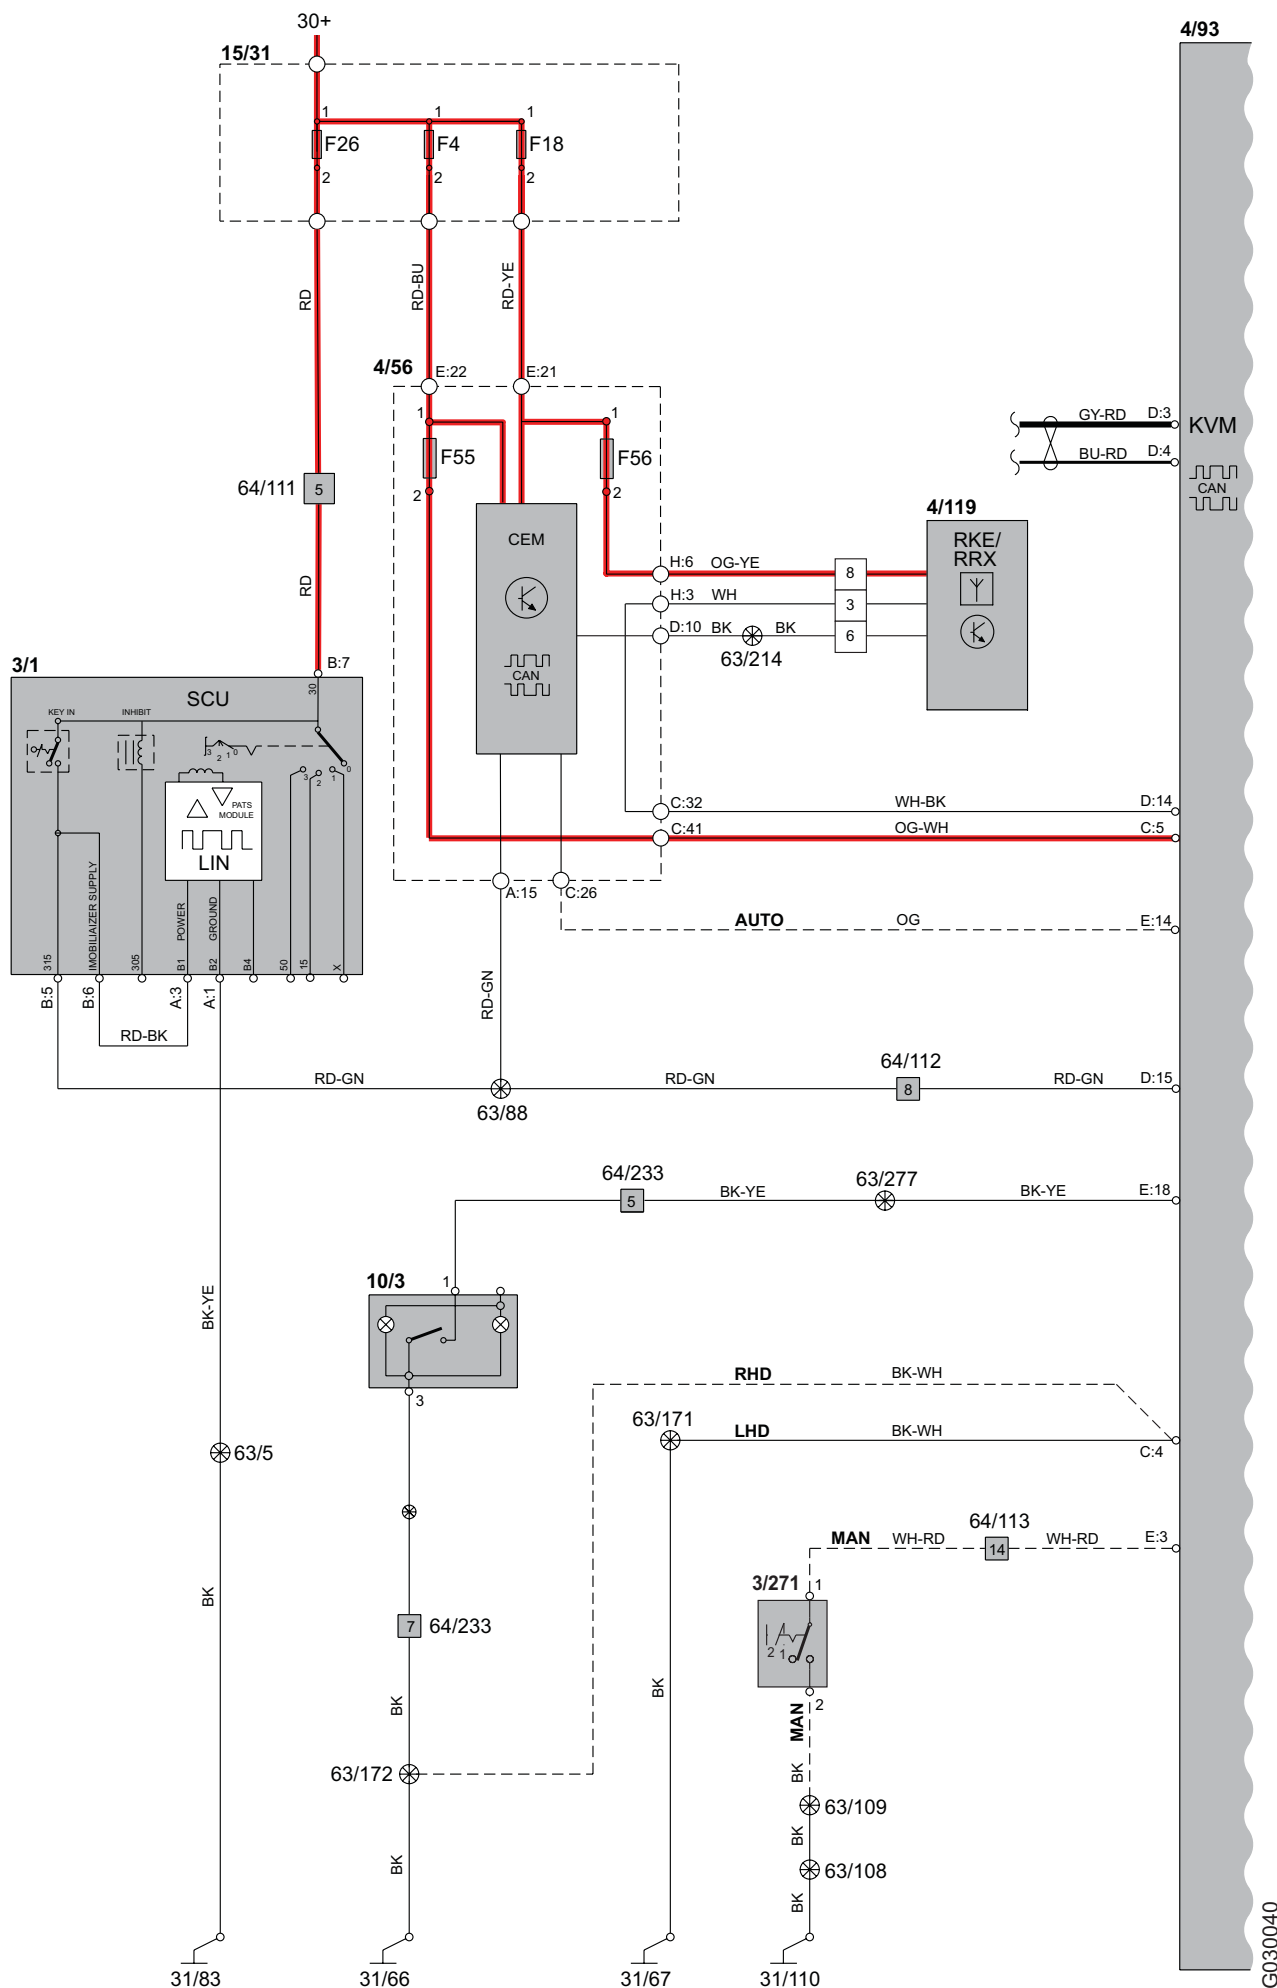

Группа 36 Другое электрическое оборудование

Автомобиль без ключа C70 2:2


4/93

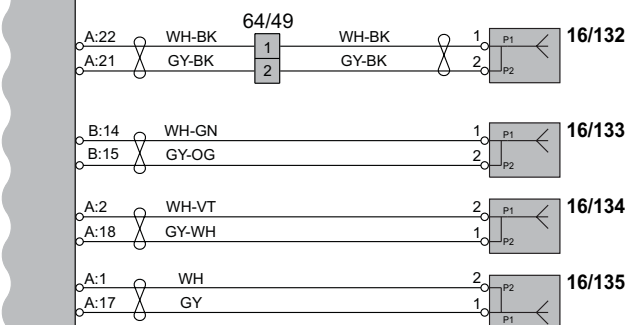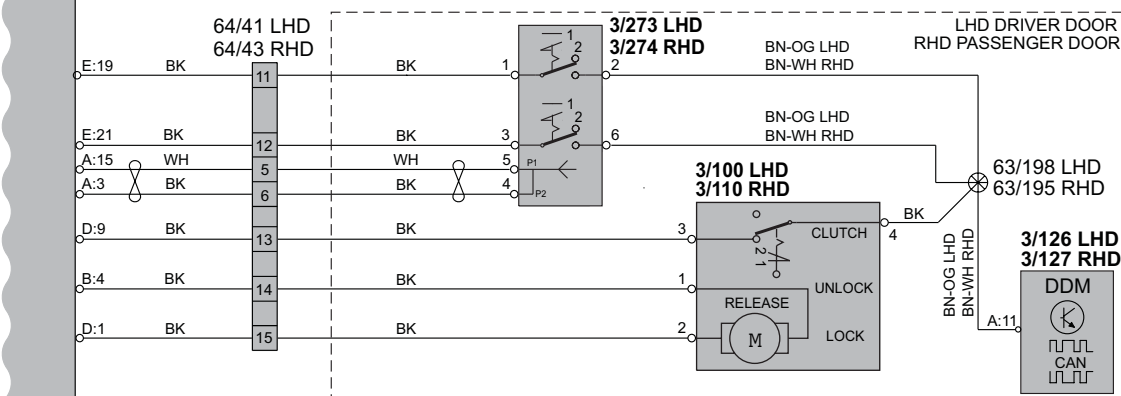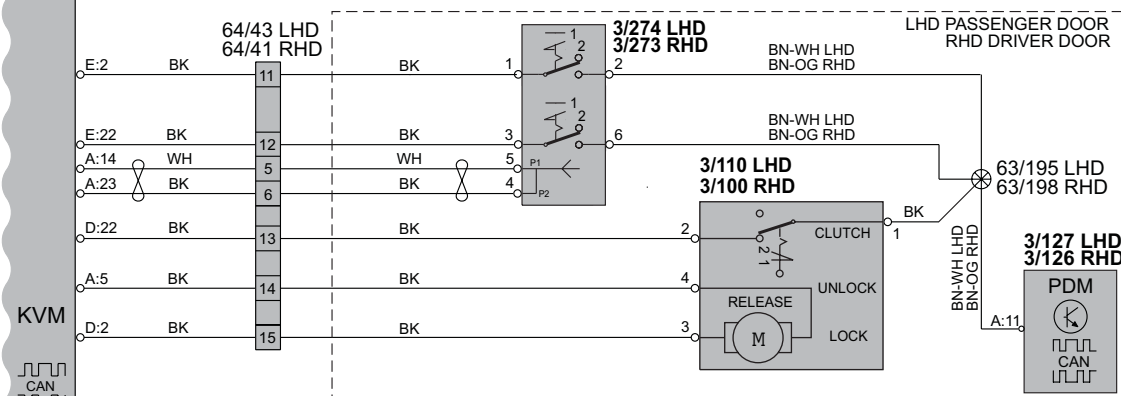

G030041


Группа 36 Другое электрическое оборудование

Система помощи при парковке

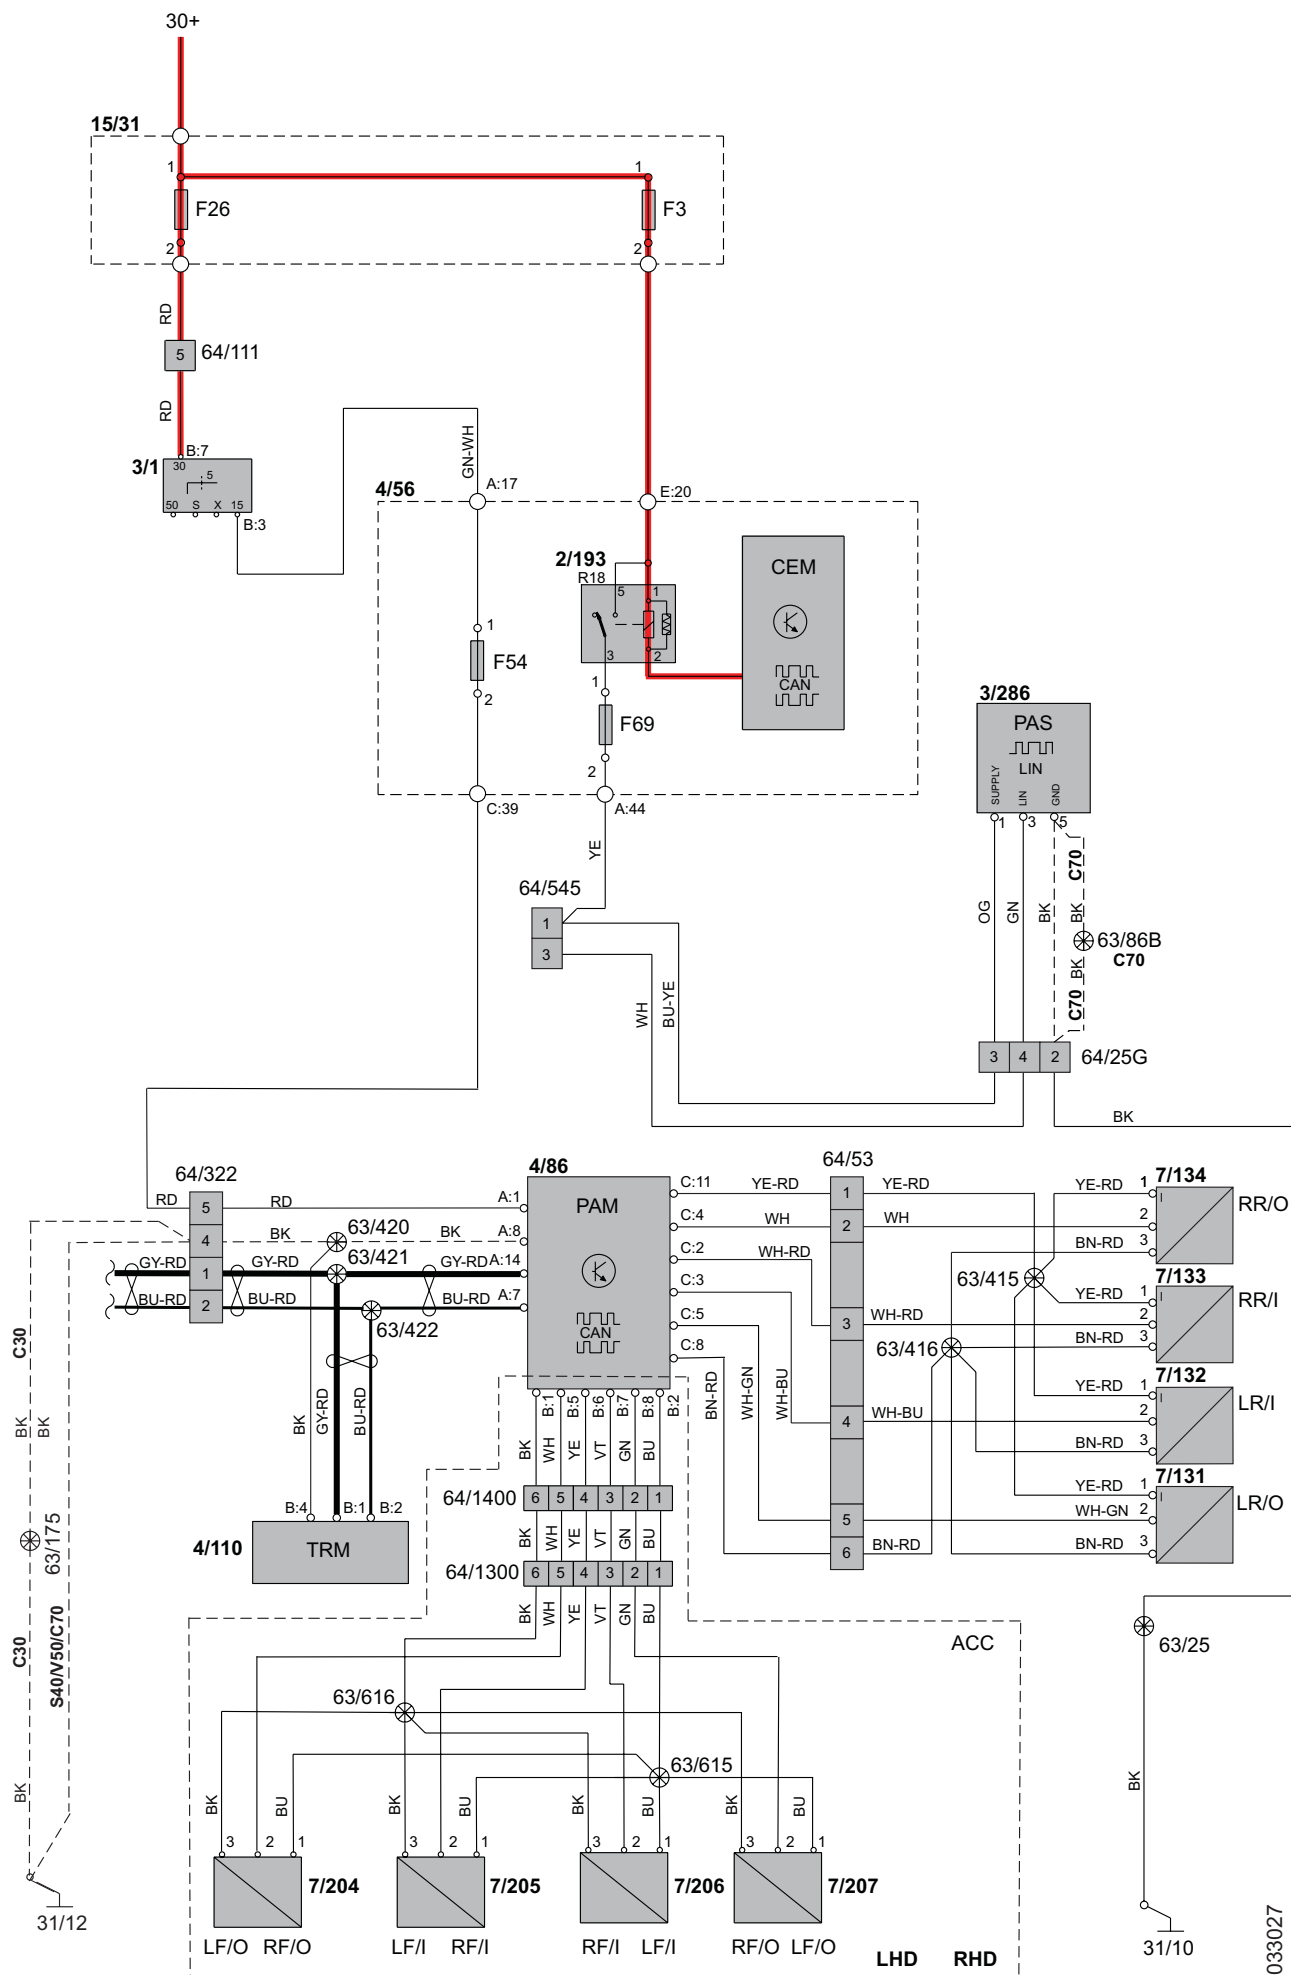


G033027

Группа 36 Другое электрическое оборудование Иммобилайзер/Модуль замка руля (SCL)

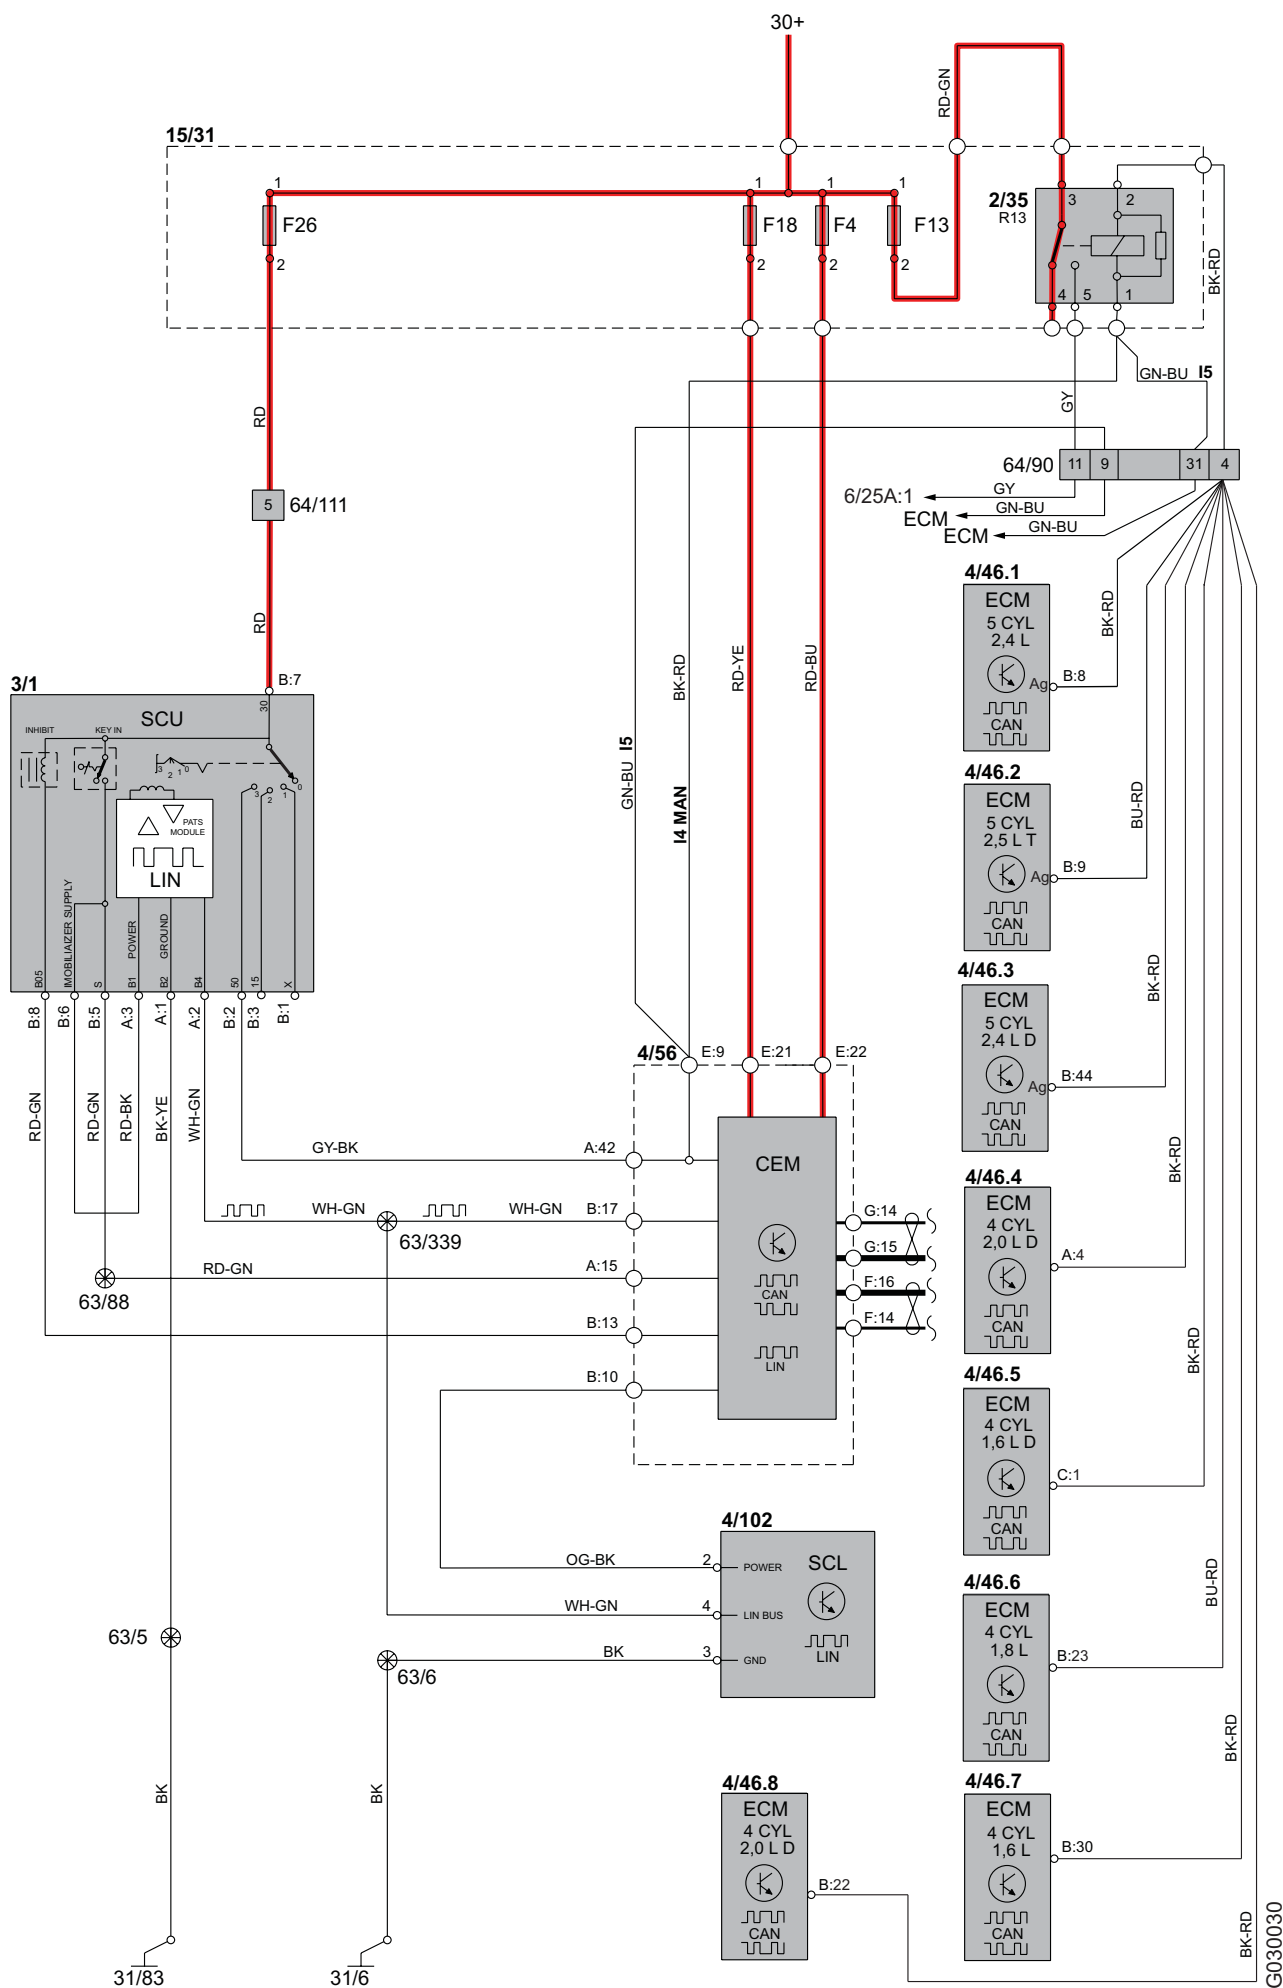

Группа 36 Другое электрическое оборудование


Рожок звукового сигнала

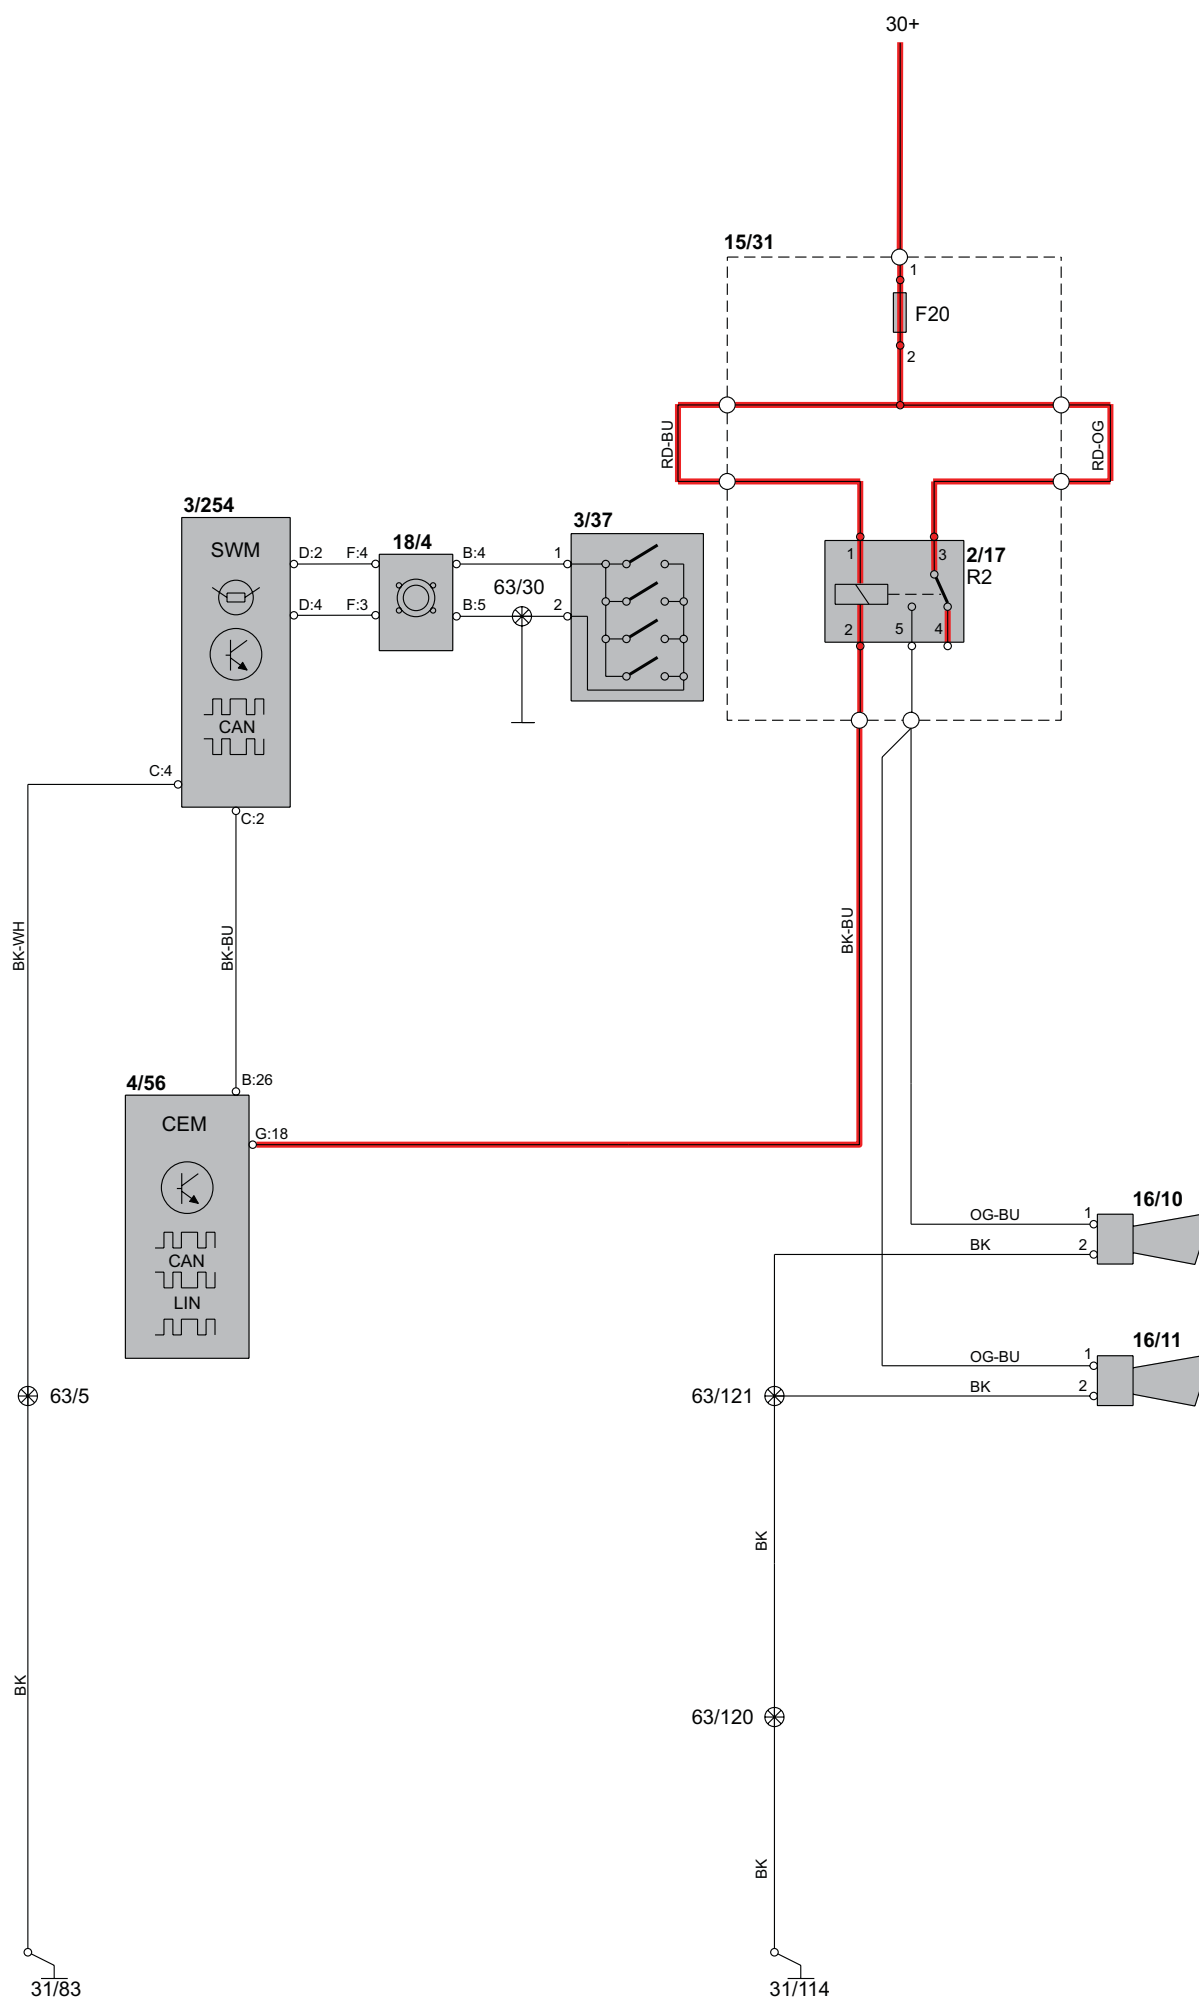

G030010


Группа 36 Другое электрическое оборудование

Противоугонная сигнализация С30

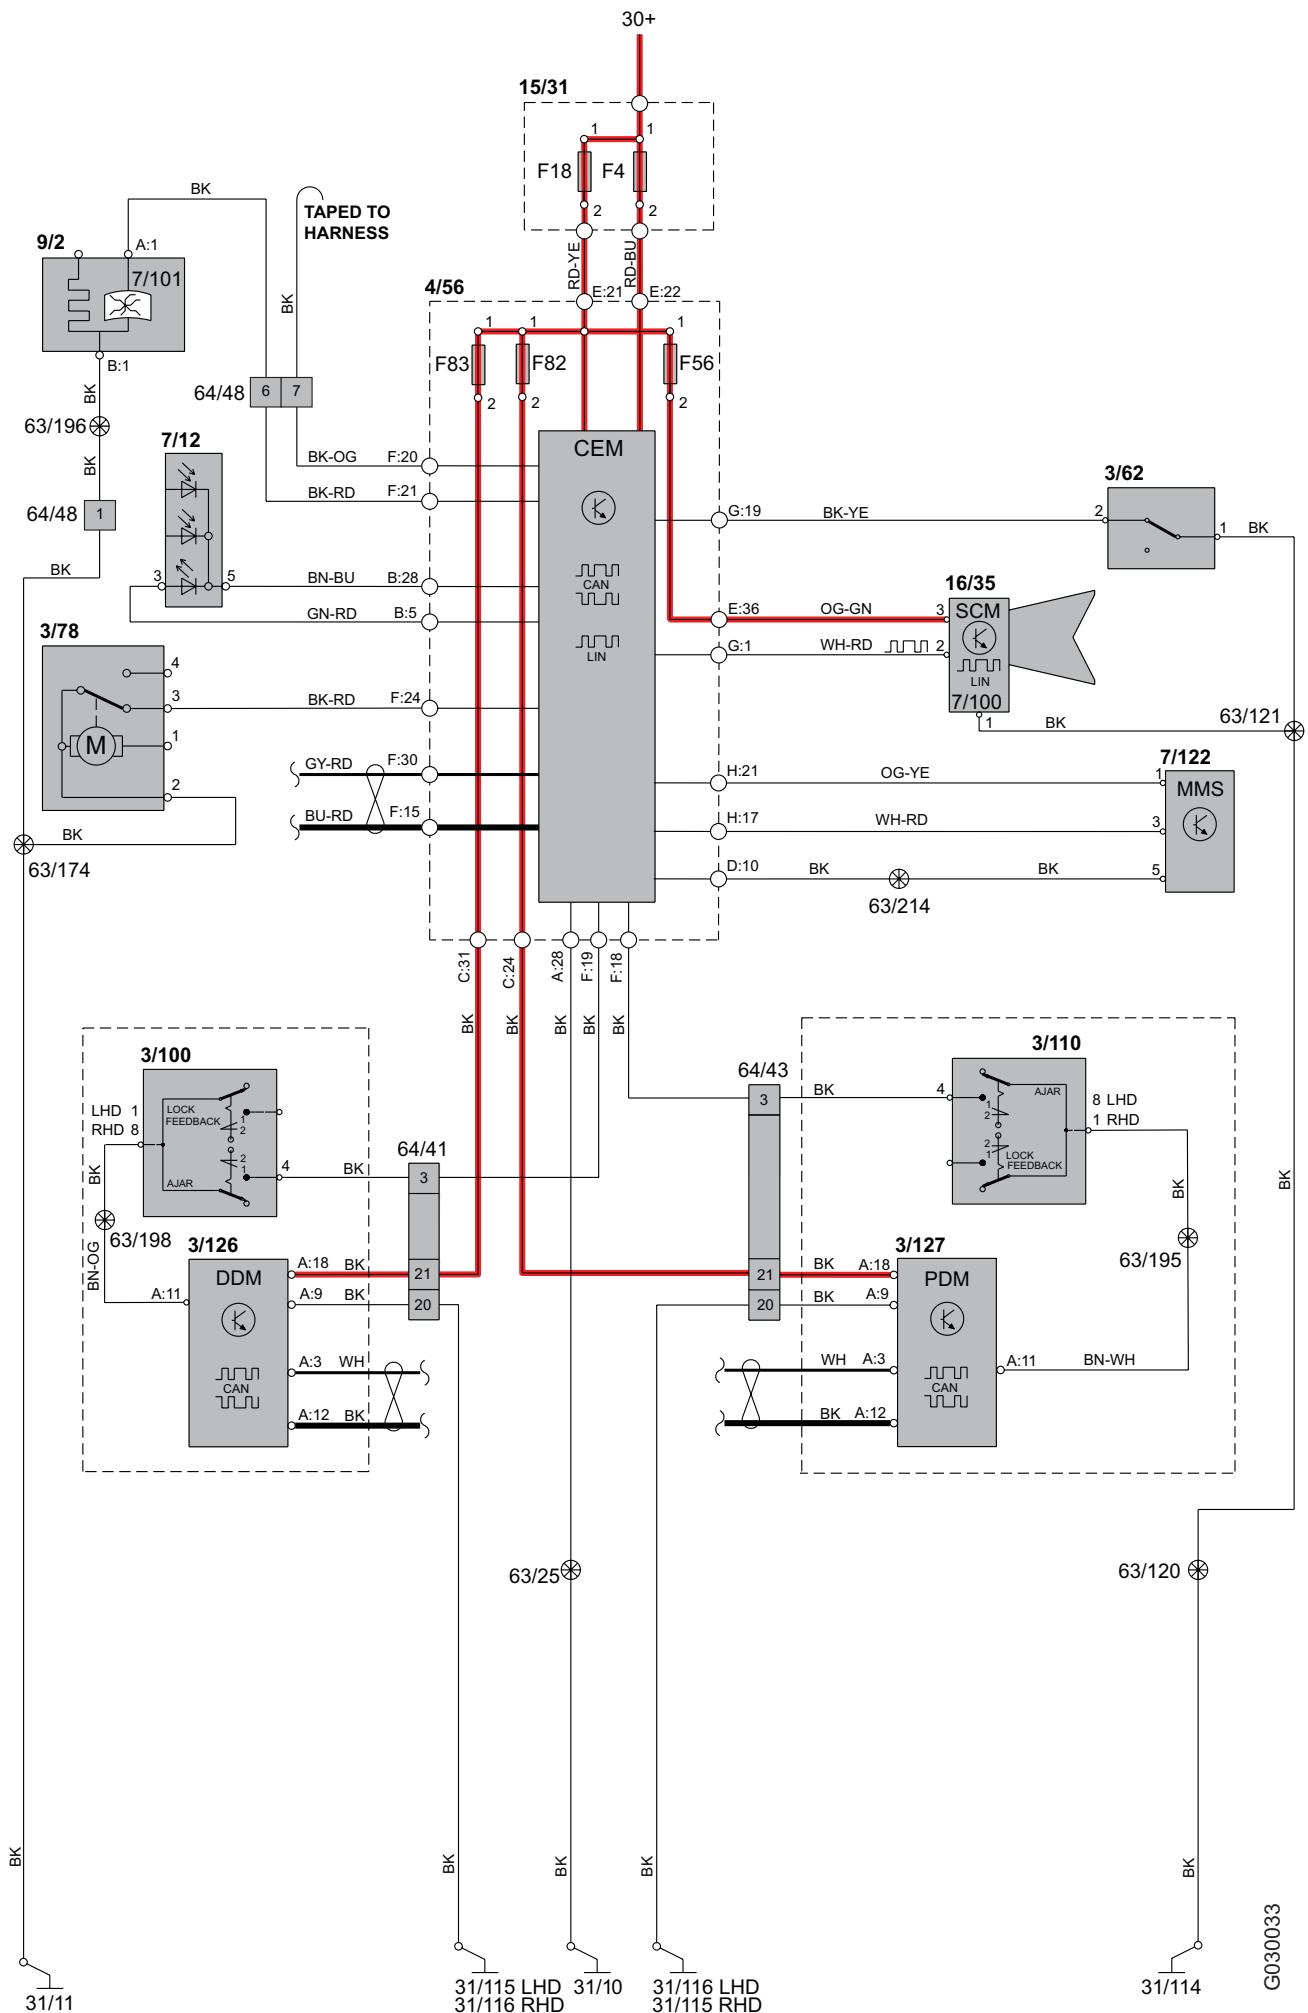


Группа 36 Другое электрическое оборудование


Противоугонная сигнализация S40/V50

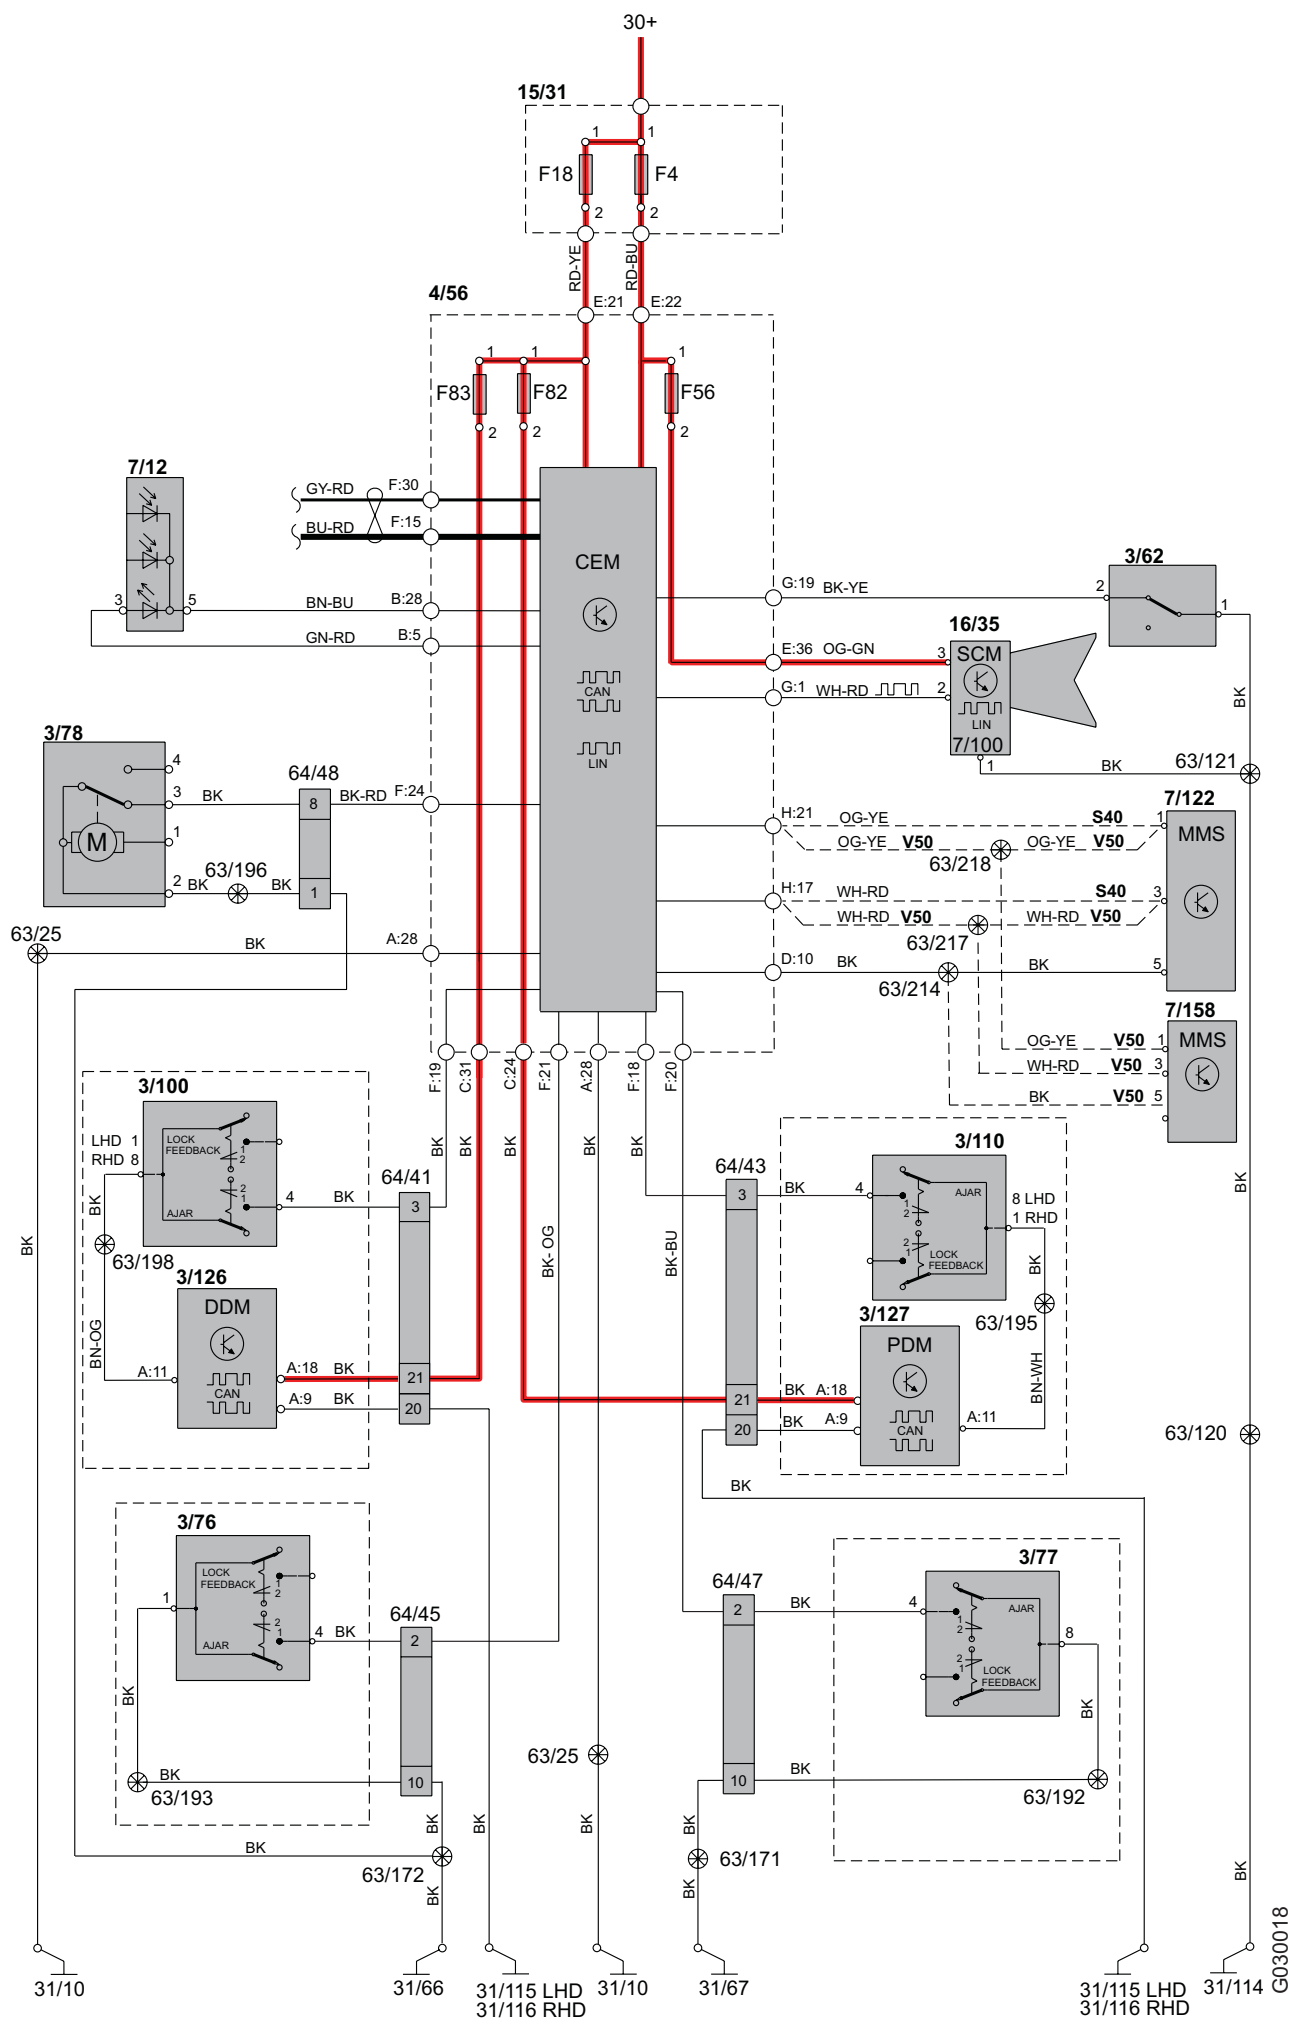


Группа 36 Другое электрическое оборудование
Противоугонная сигнализация С70

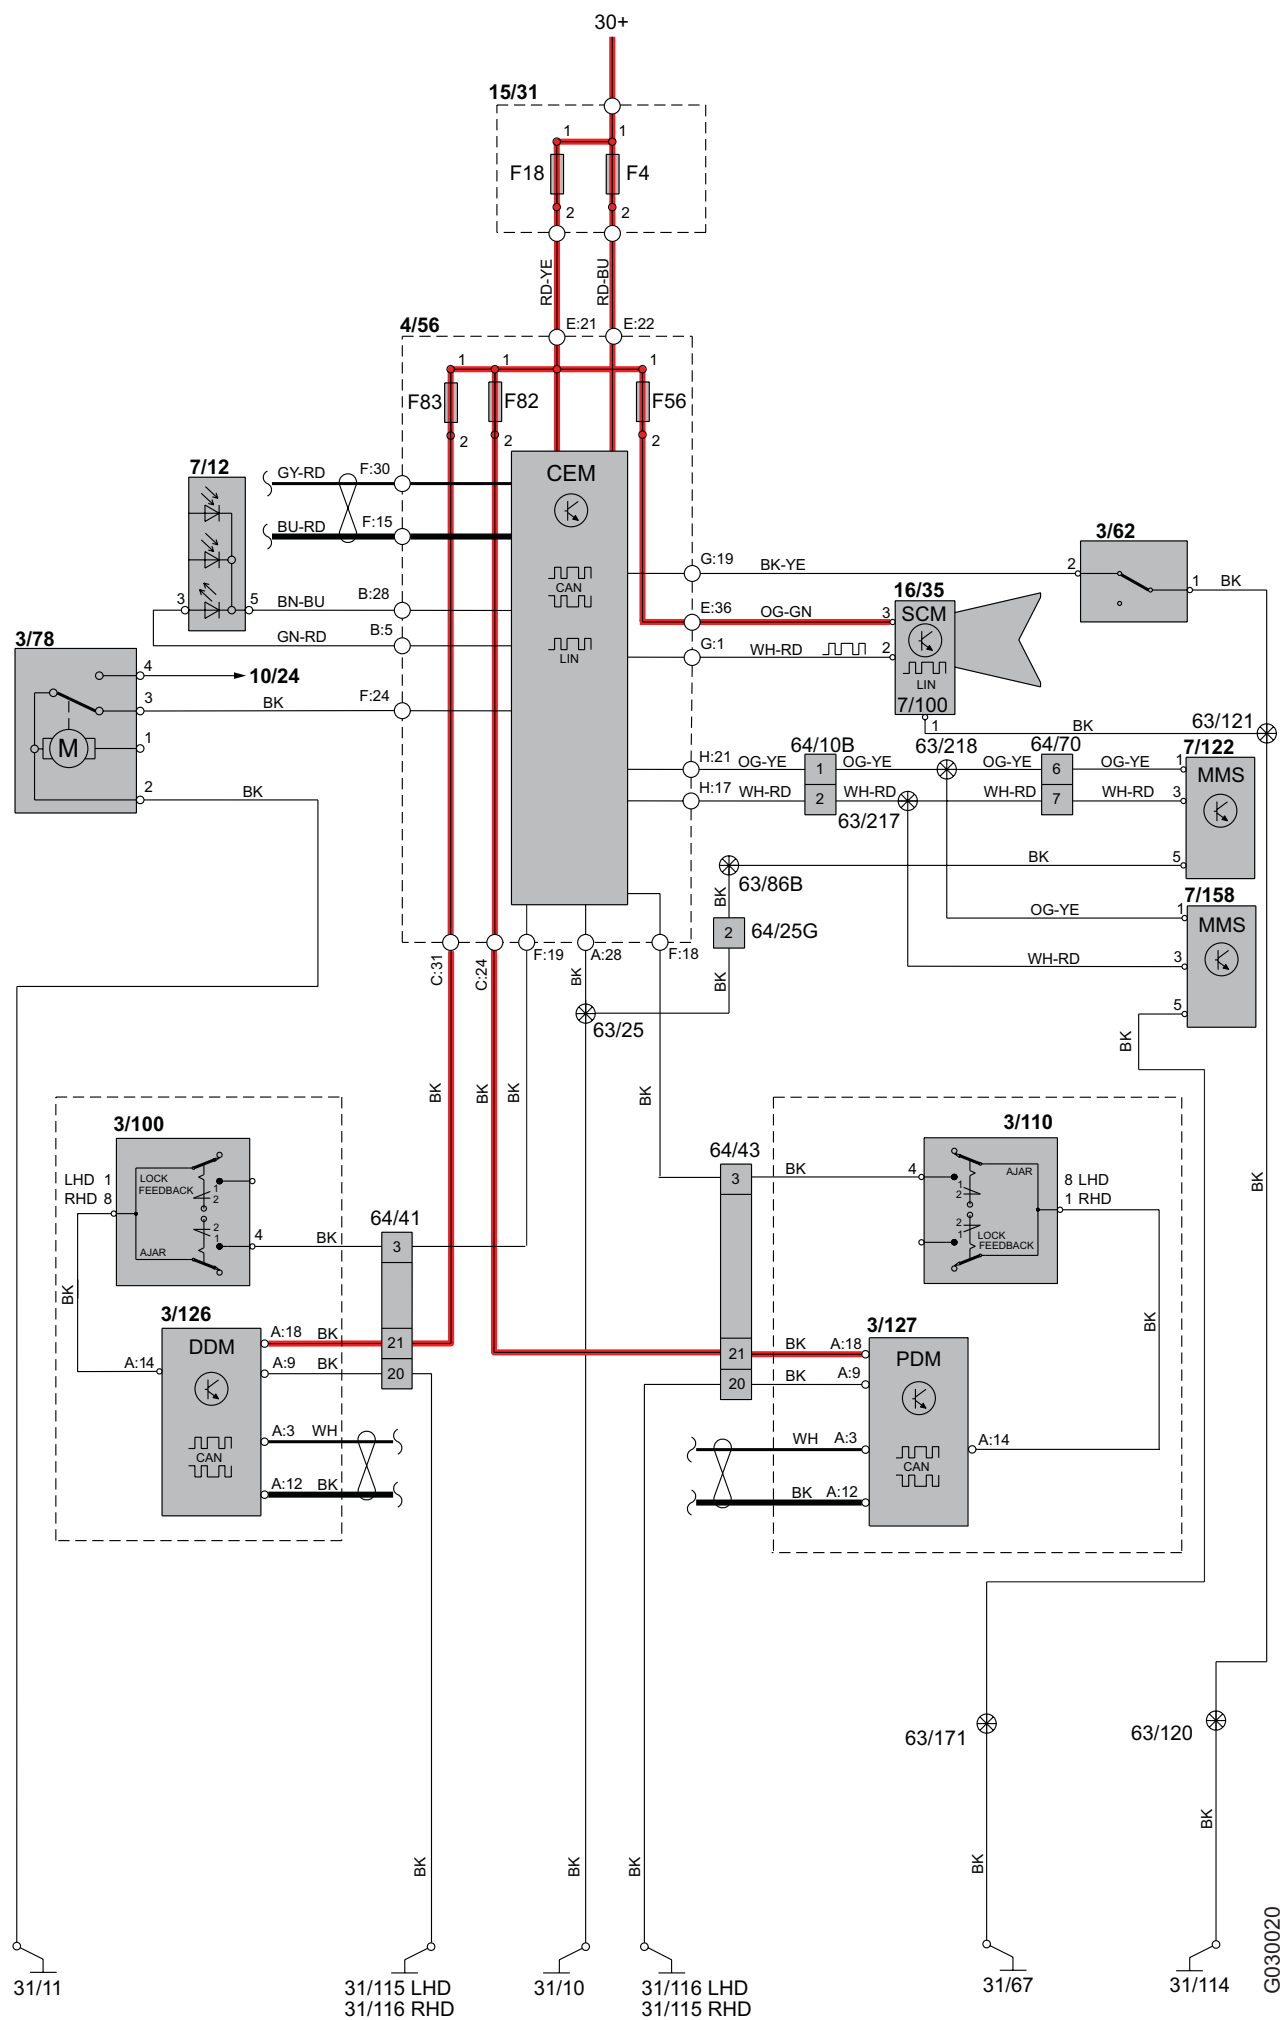

Группа 36 Прочее электрическое оборудование, Аксессуары
Алкогольный замок

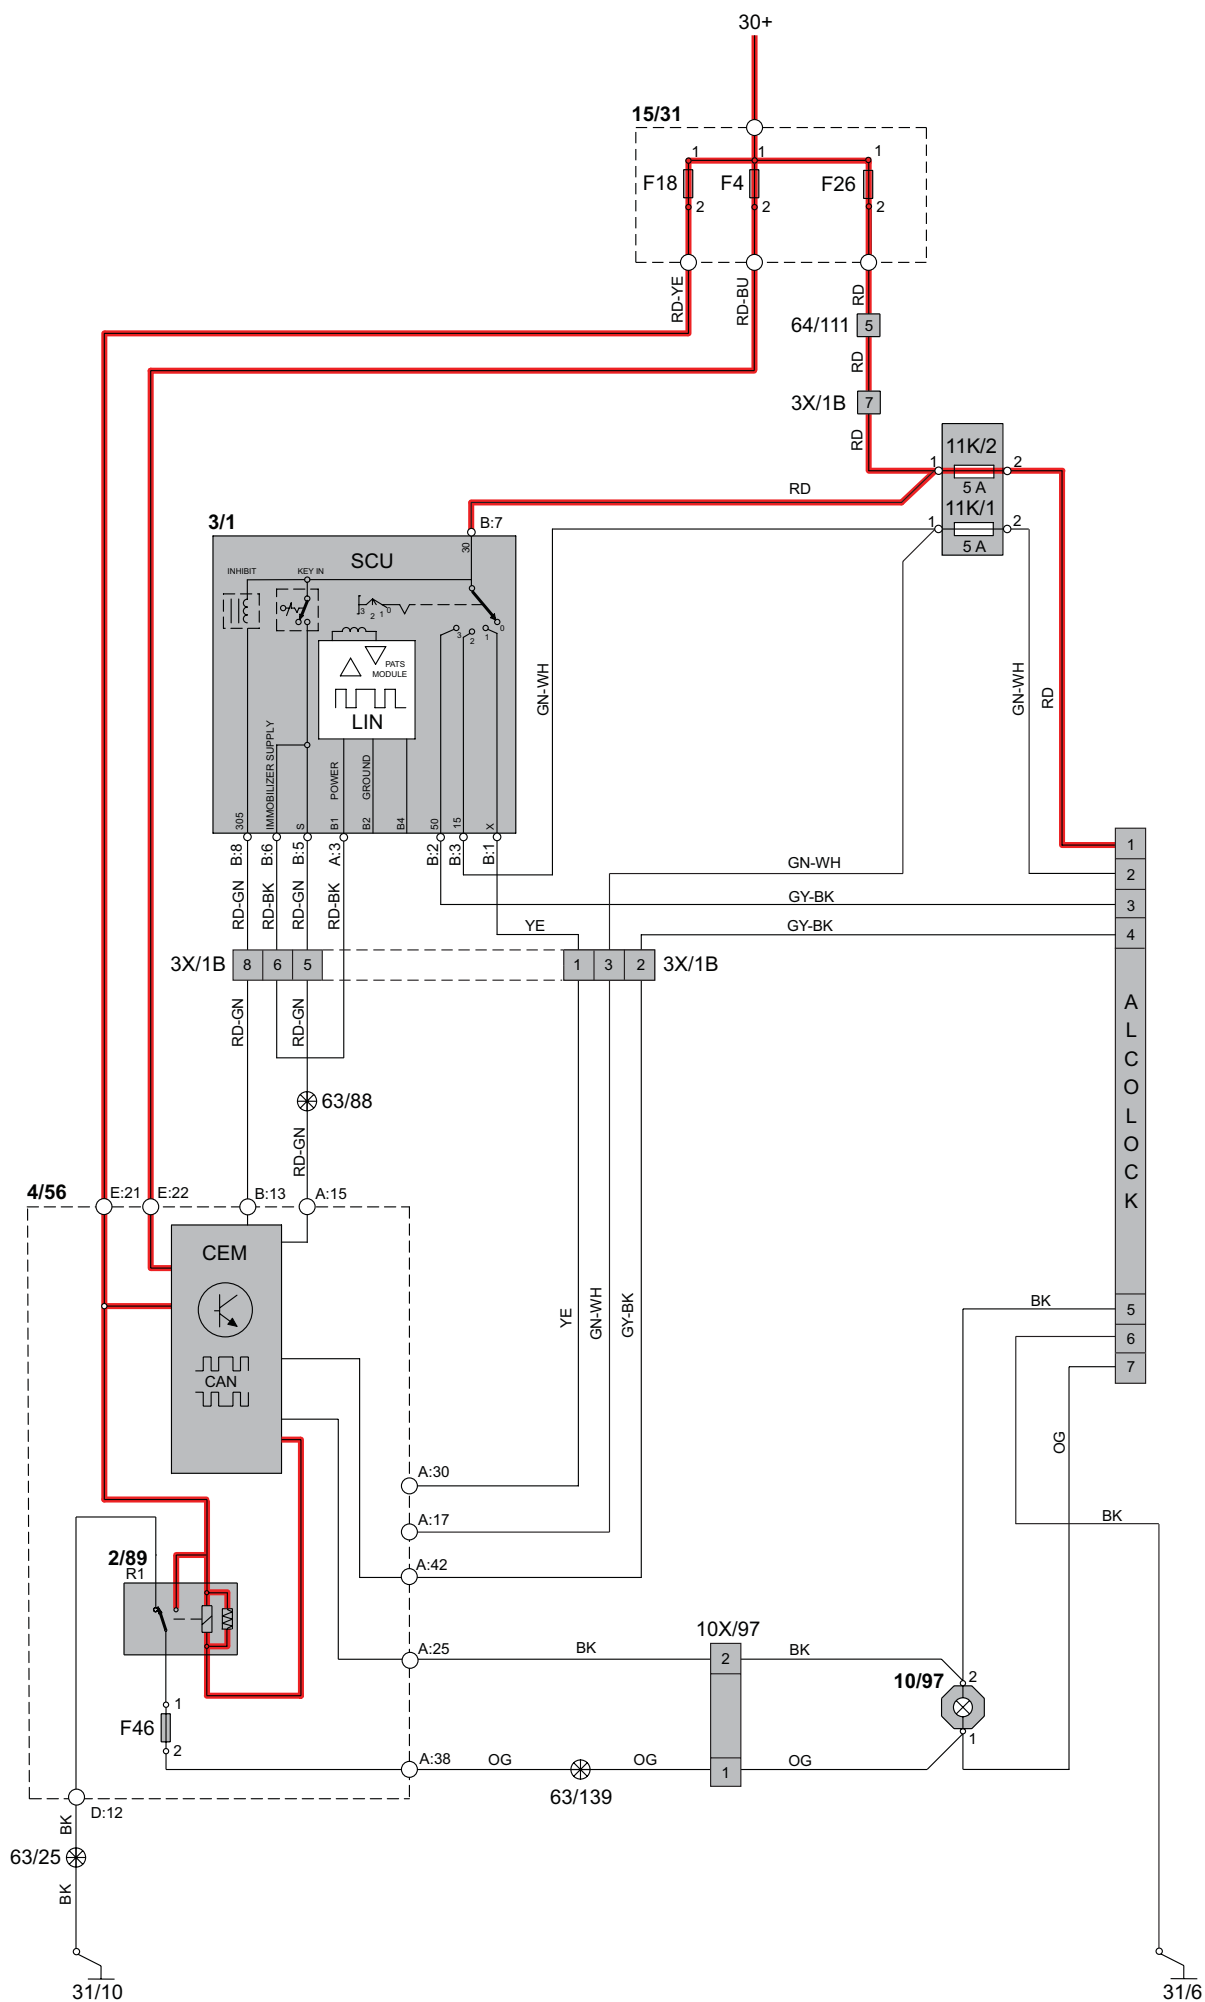


Группа 36 Прочее электрическое оборудование, Аксессуары Вспомогательный электронный модуль (АЕМ)

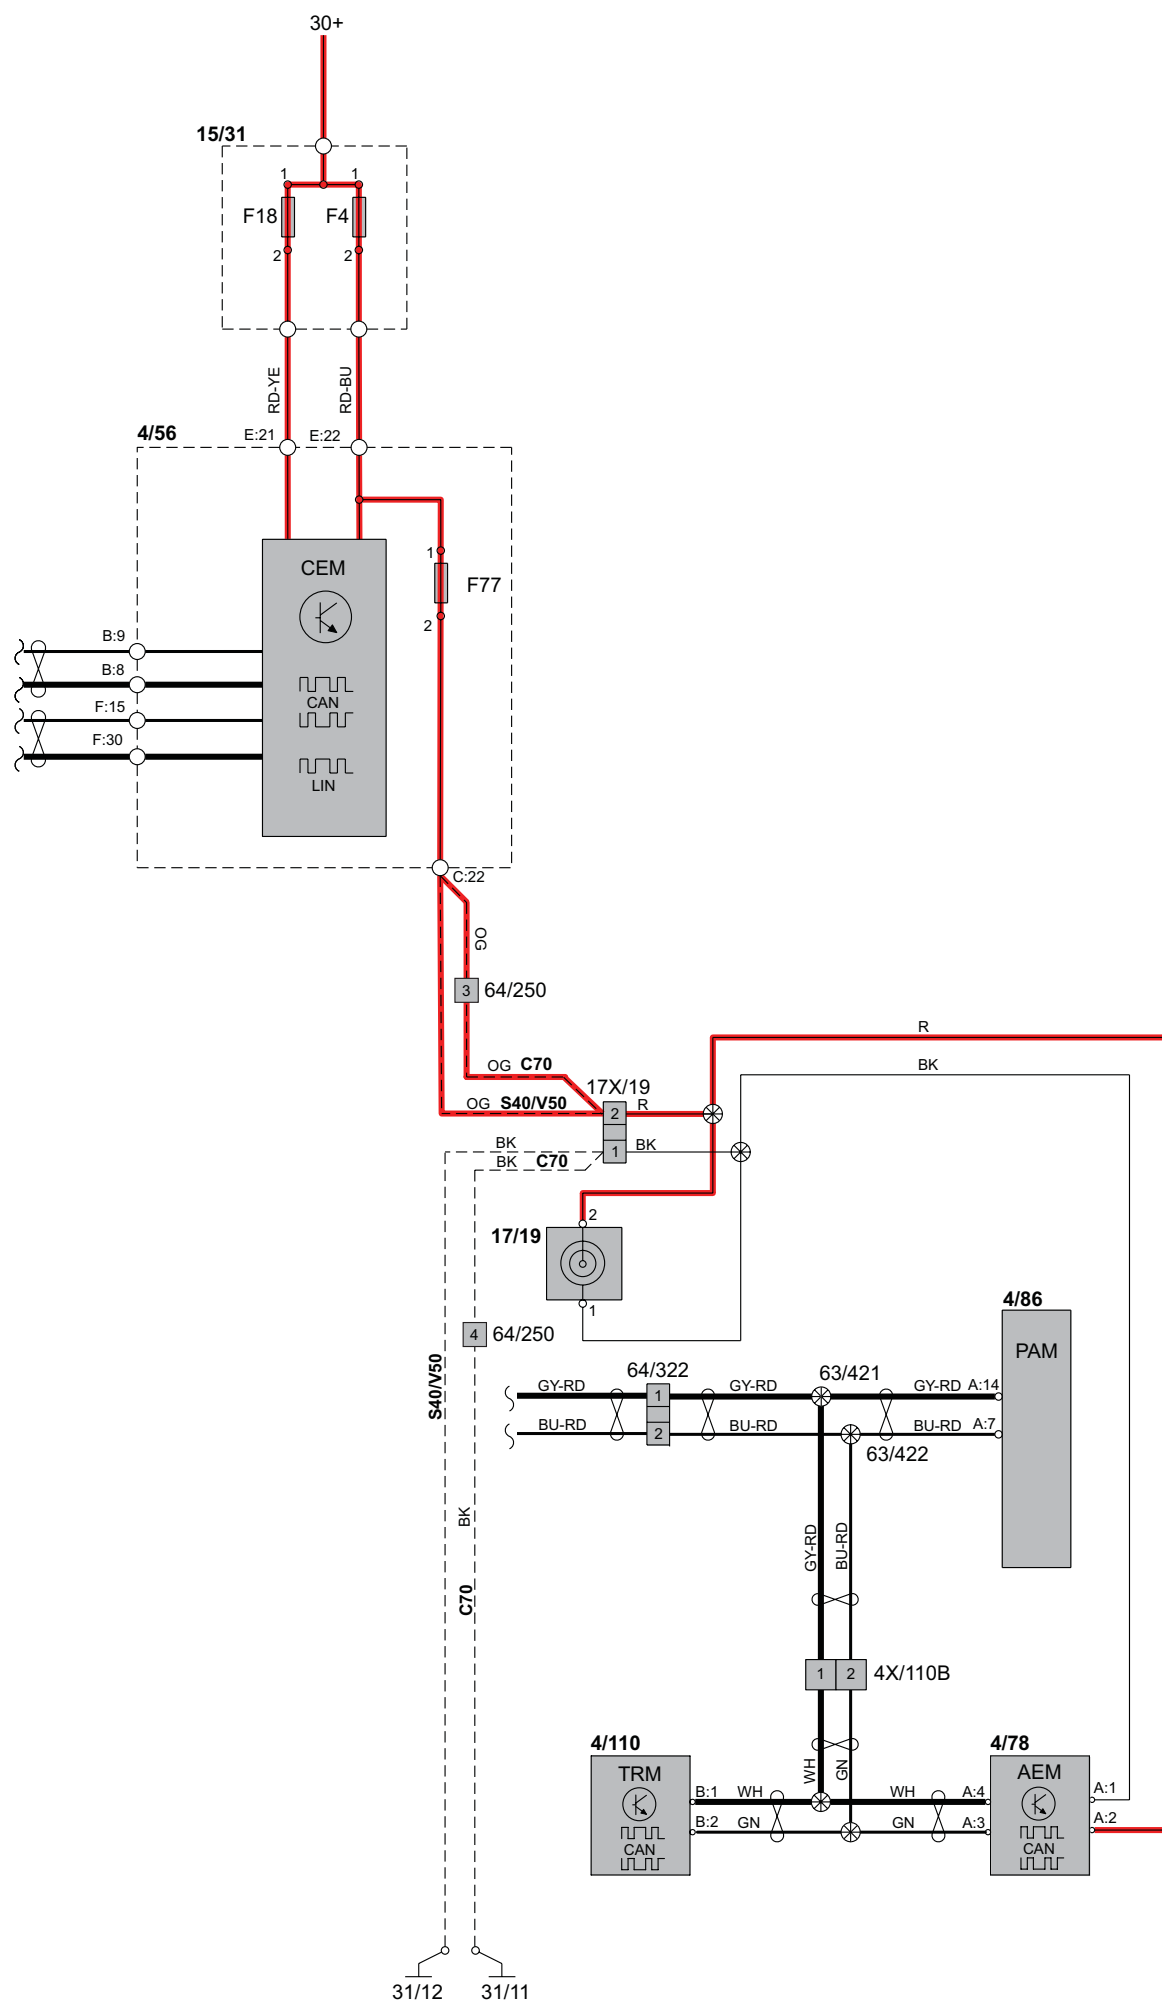

Группа 37 Проводка и предохранители


Розетка 12 В С30/С40/У50

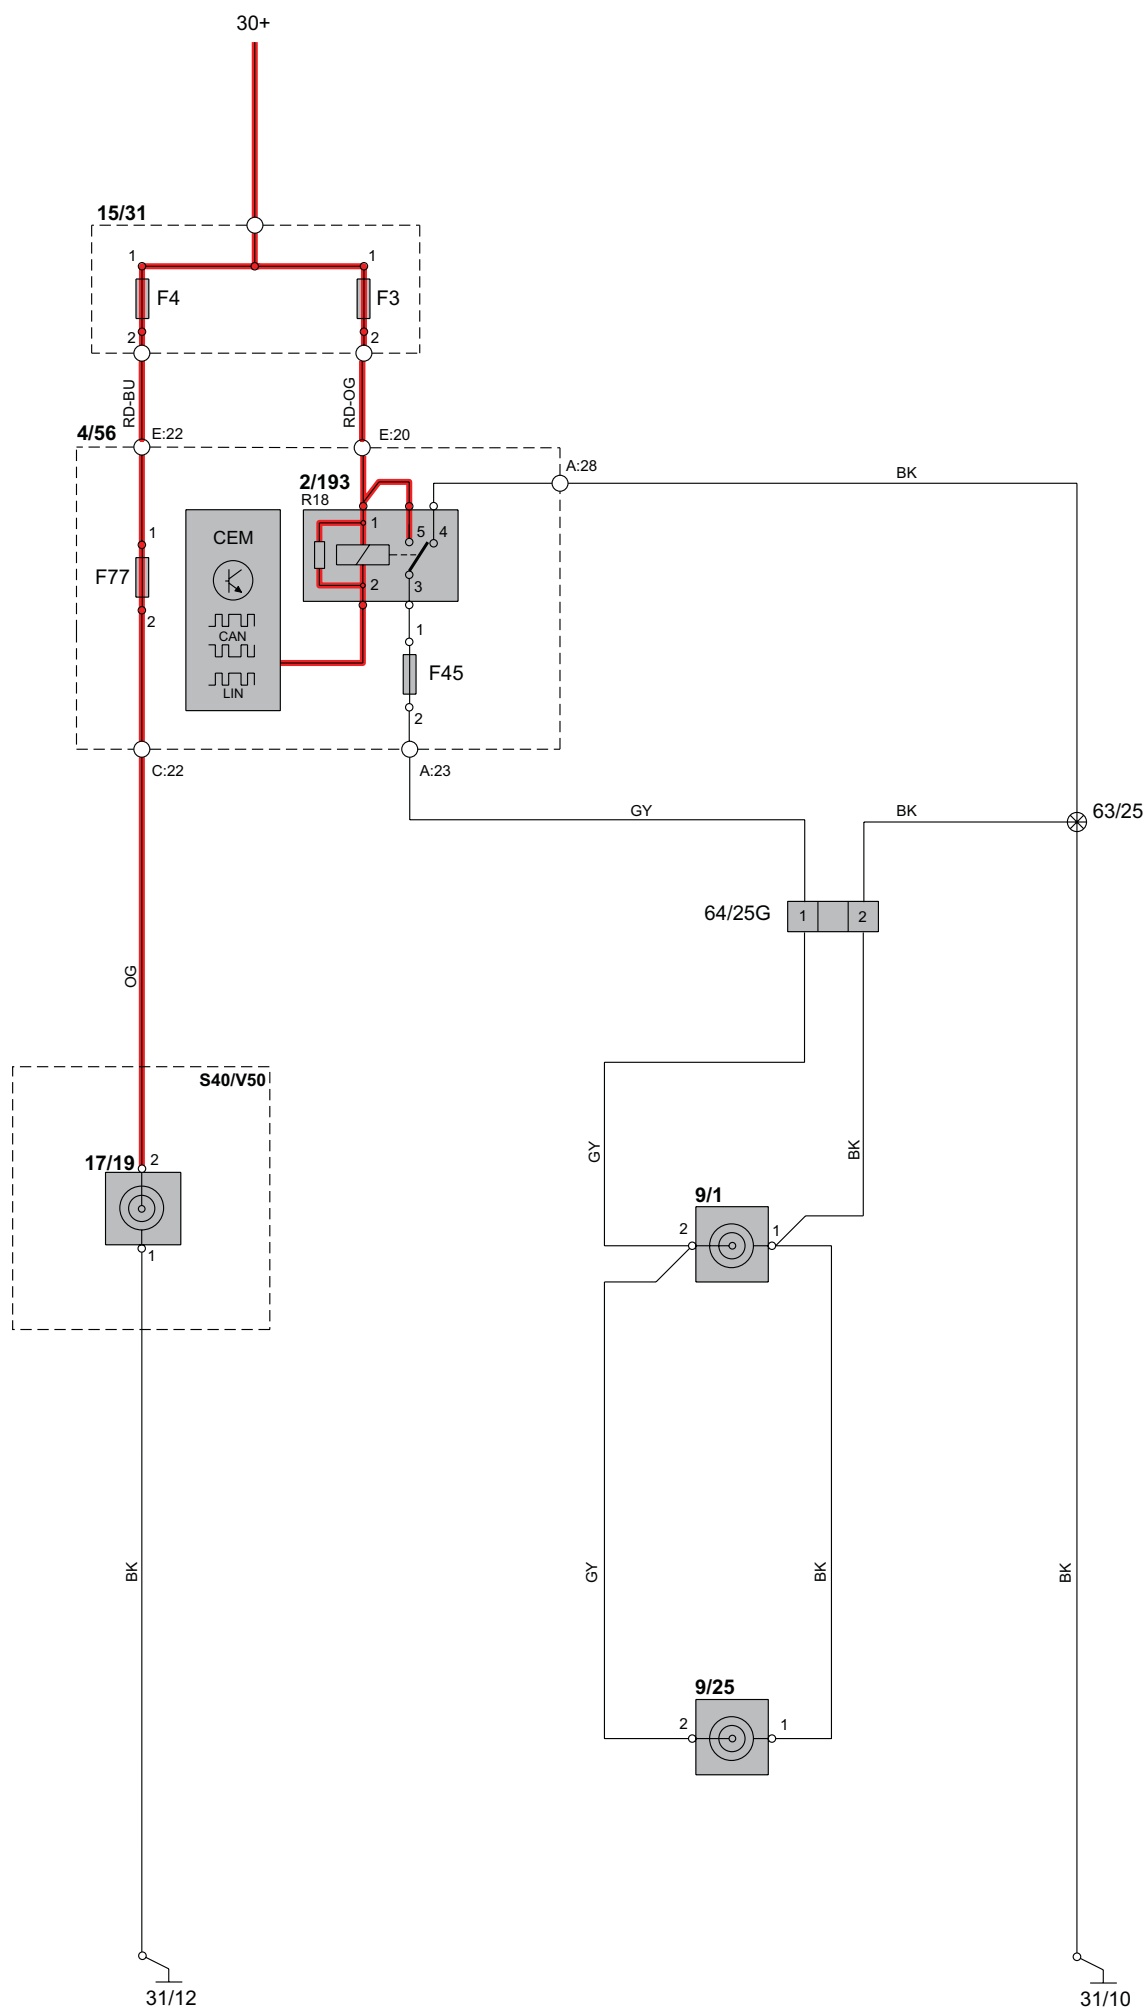

G030046


Группа 37 Проводка и предохранители

Розетка 12В С70

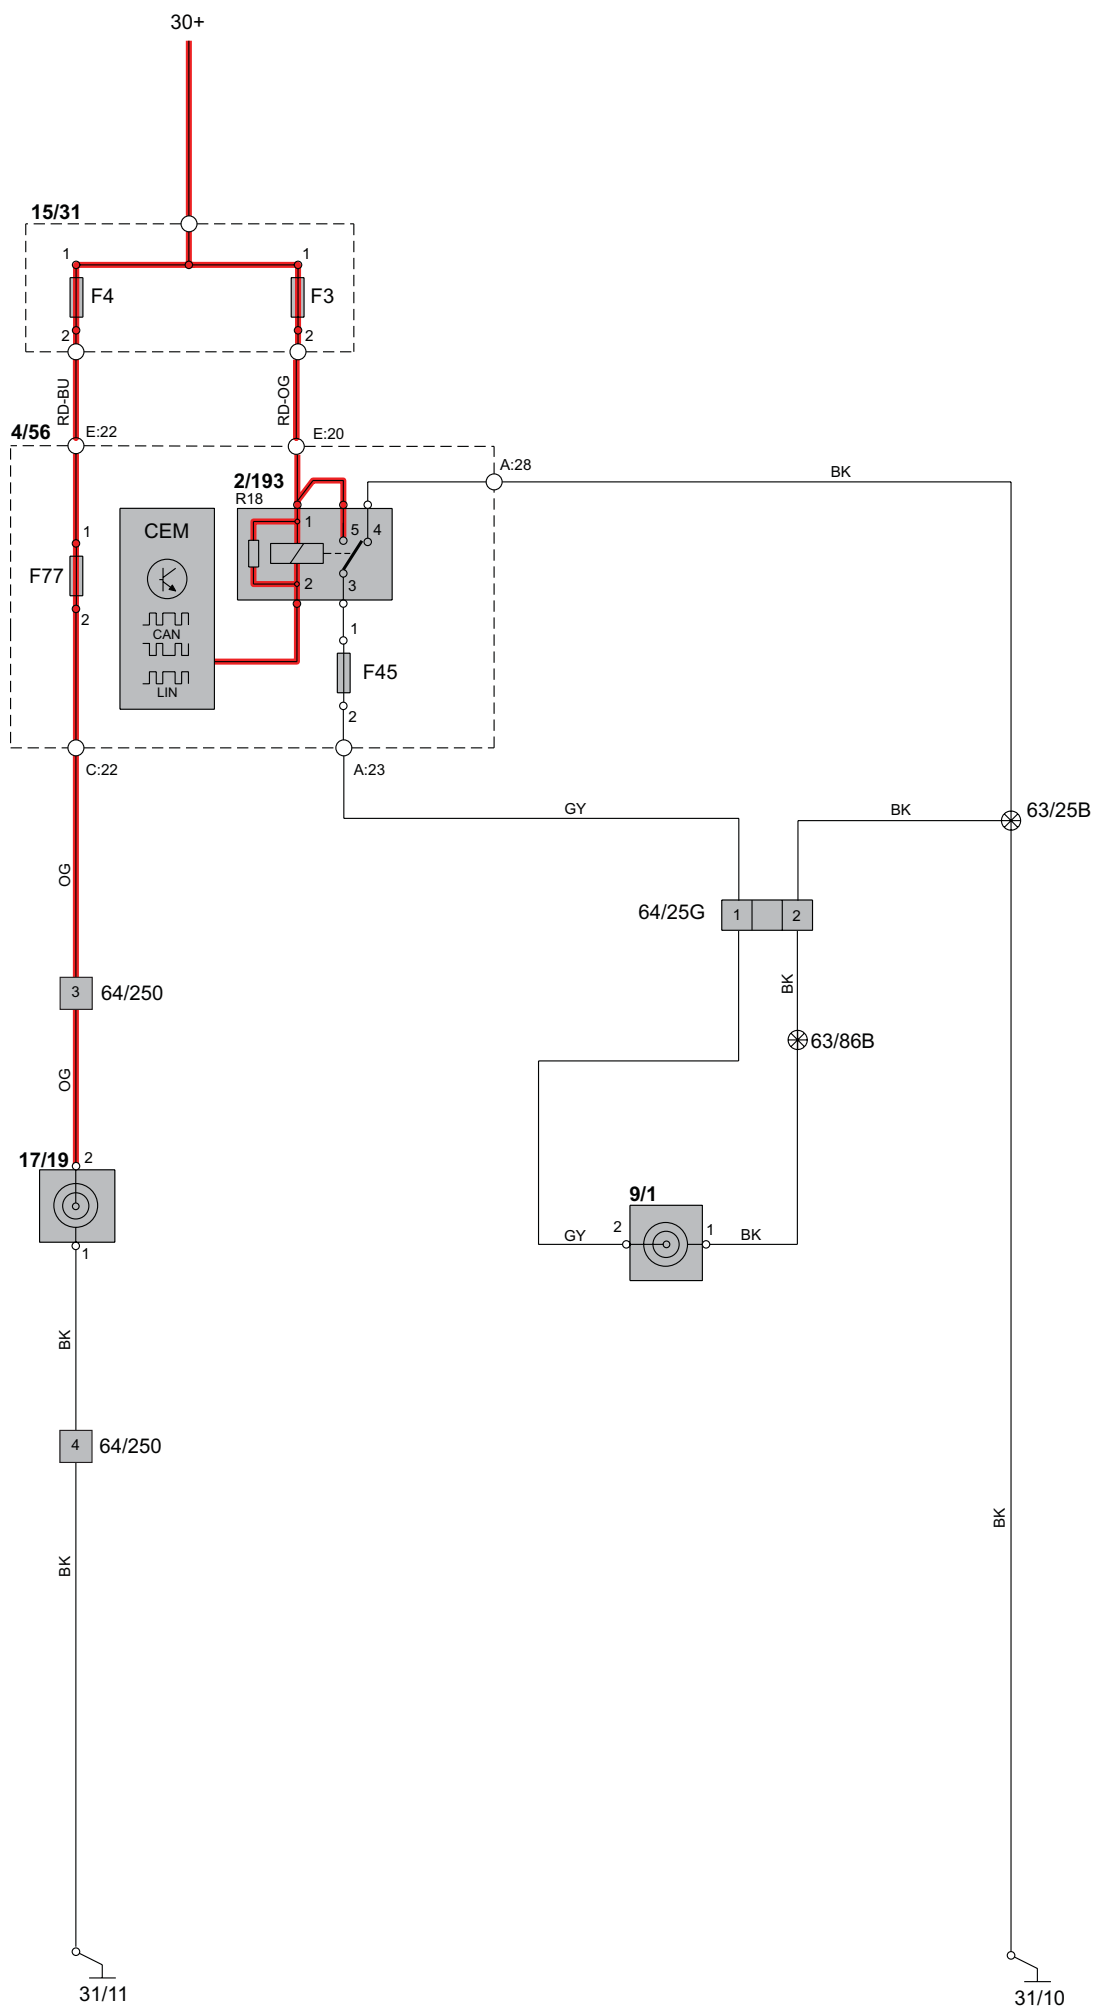


G030047

Группа 37 Проводка и предохранители Диагностическая система

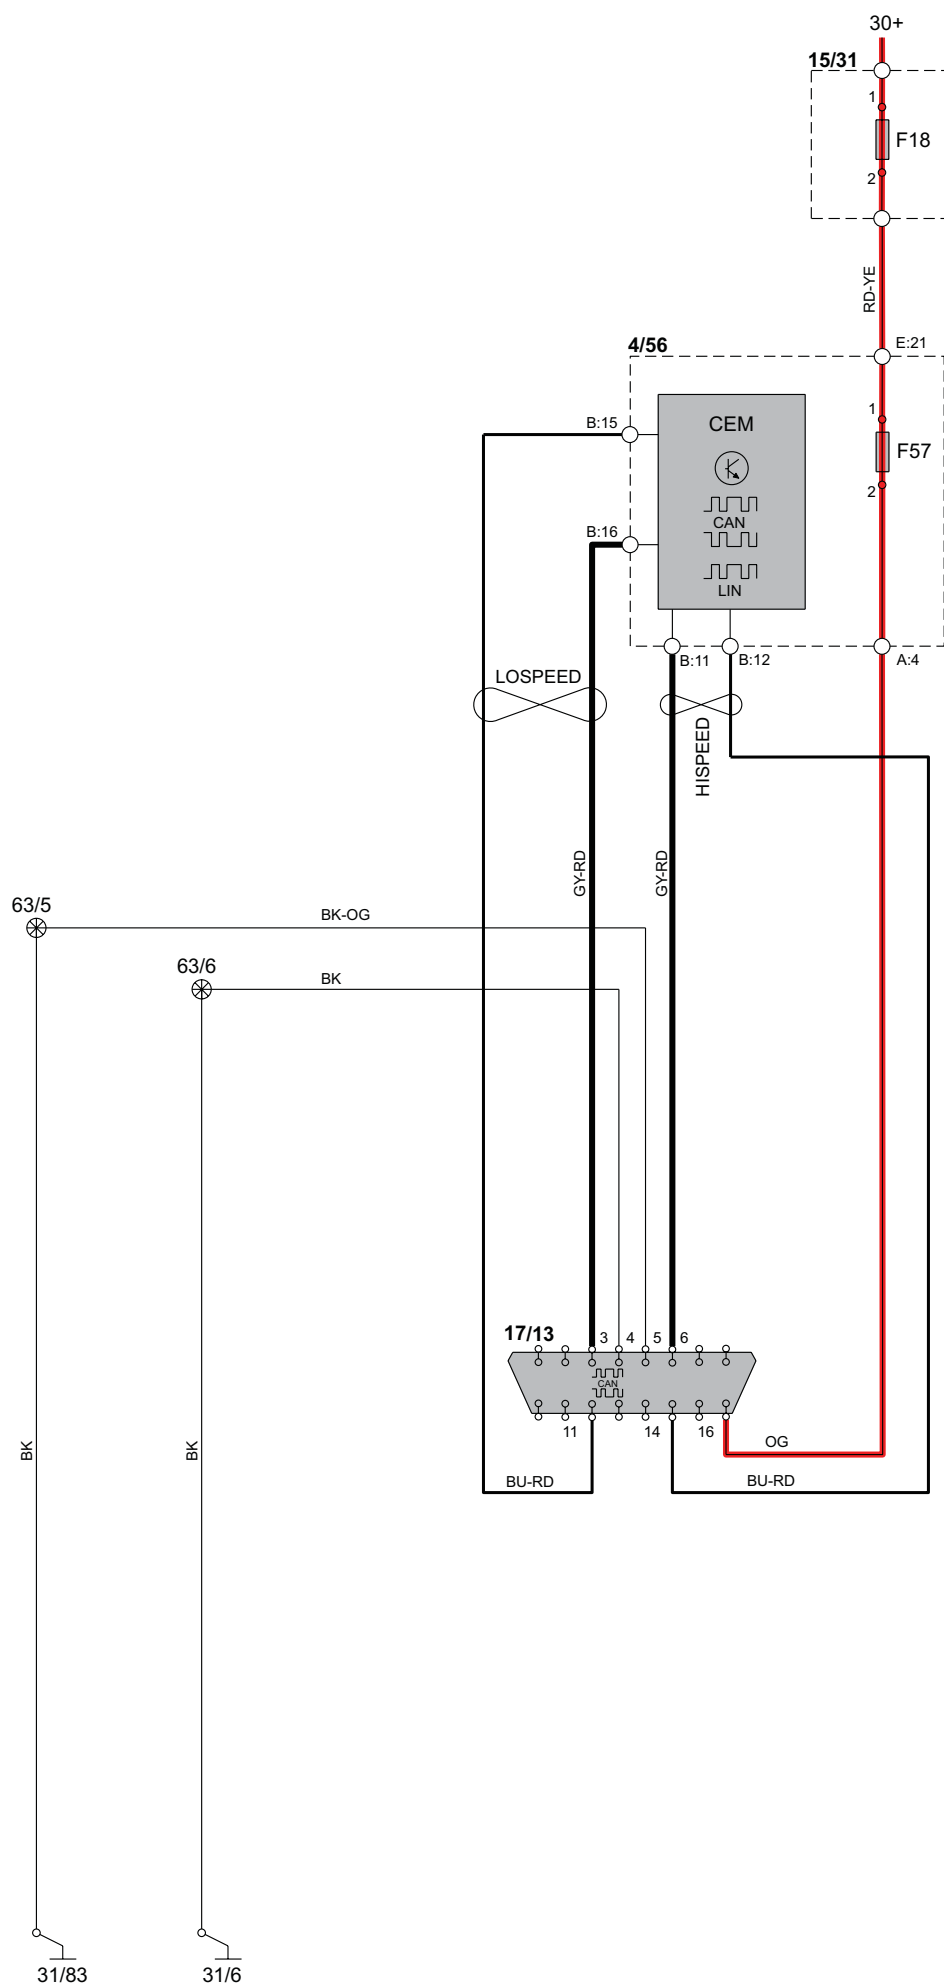

G030045


Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводки прицепного устройства 4-полюсный S40/V50

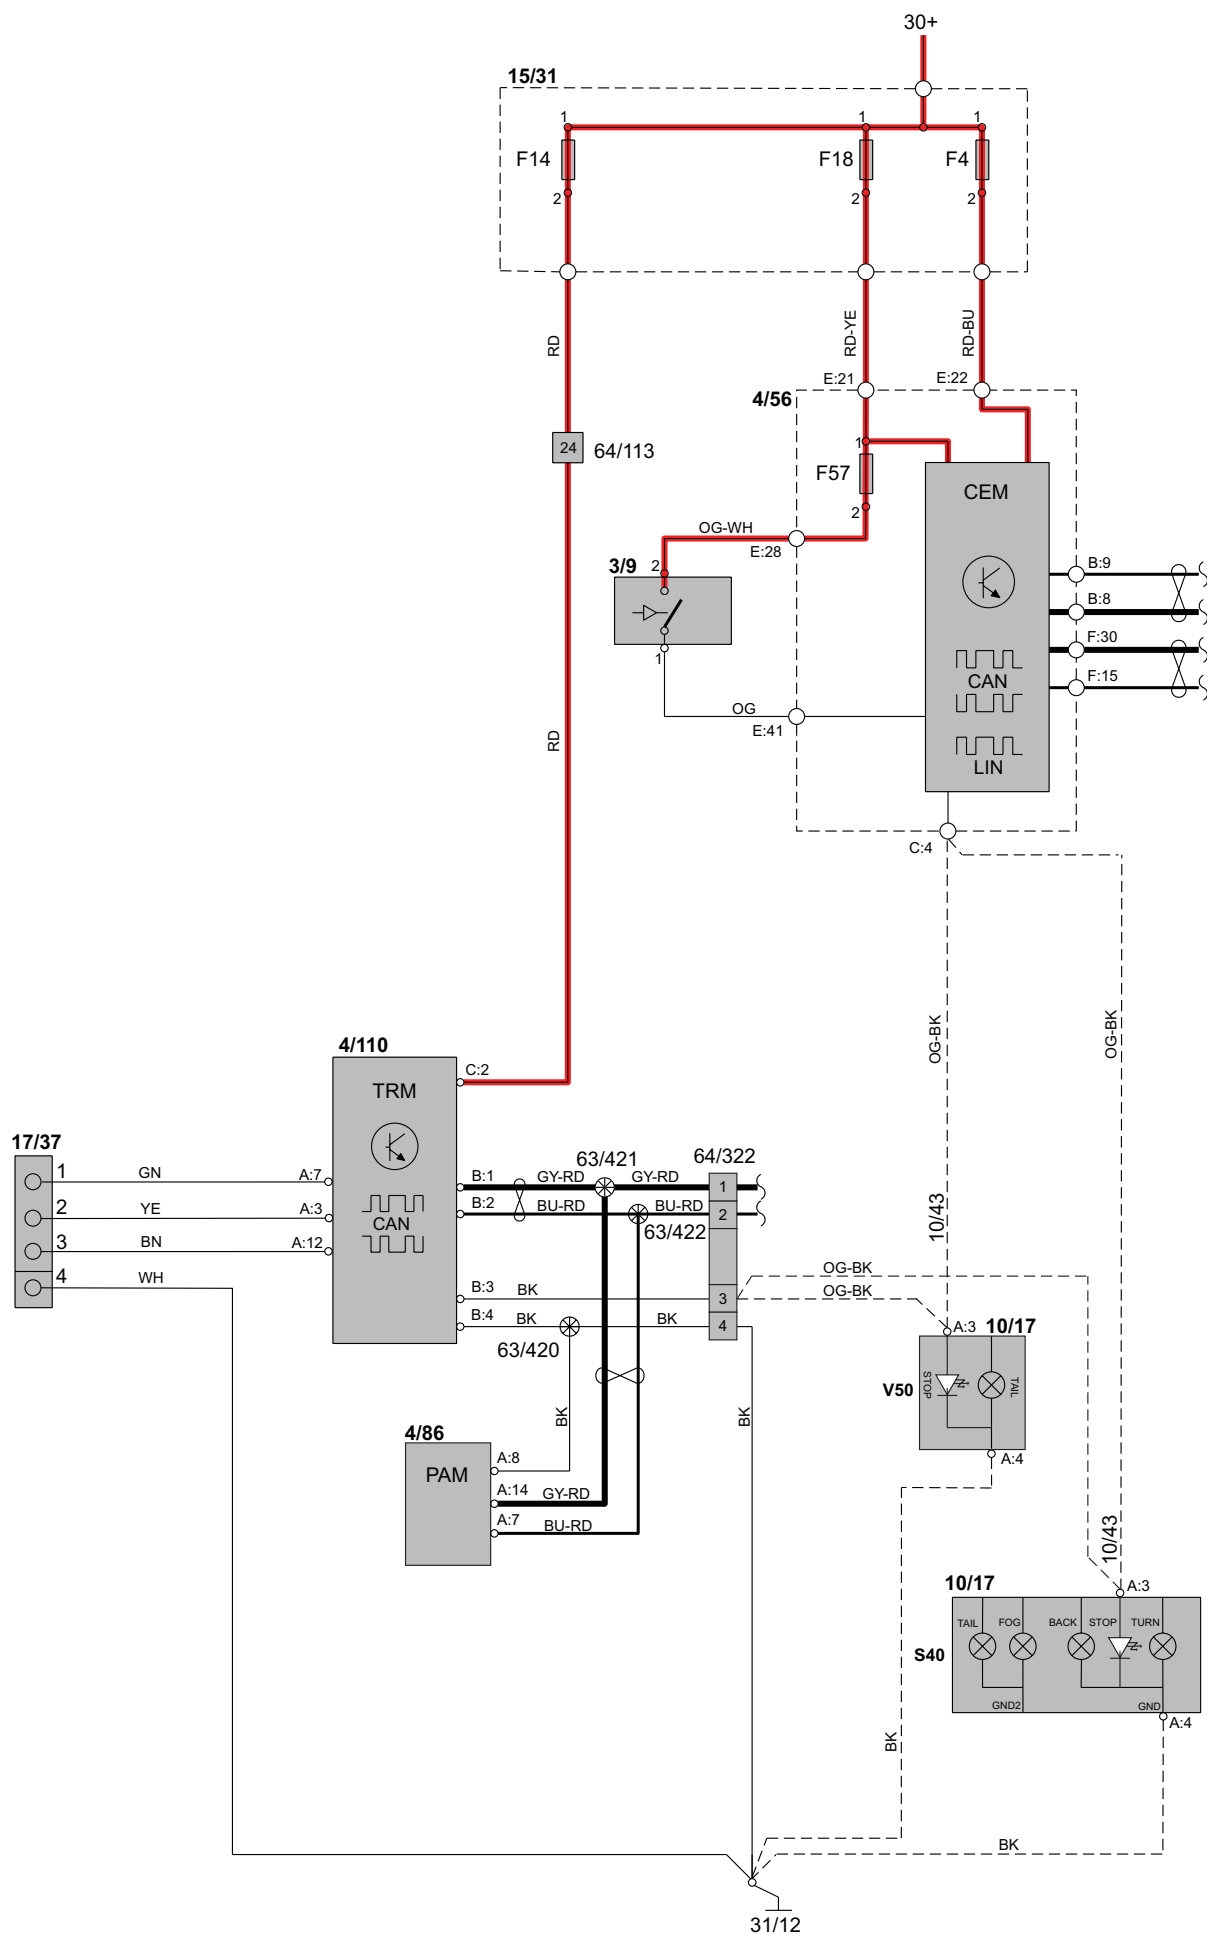

G030048

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары


Жгут проводки прицепного устройства 4-полюсный C30/C70

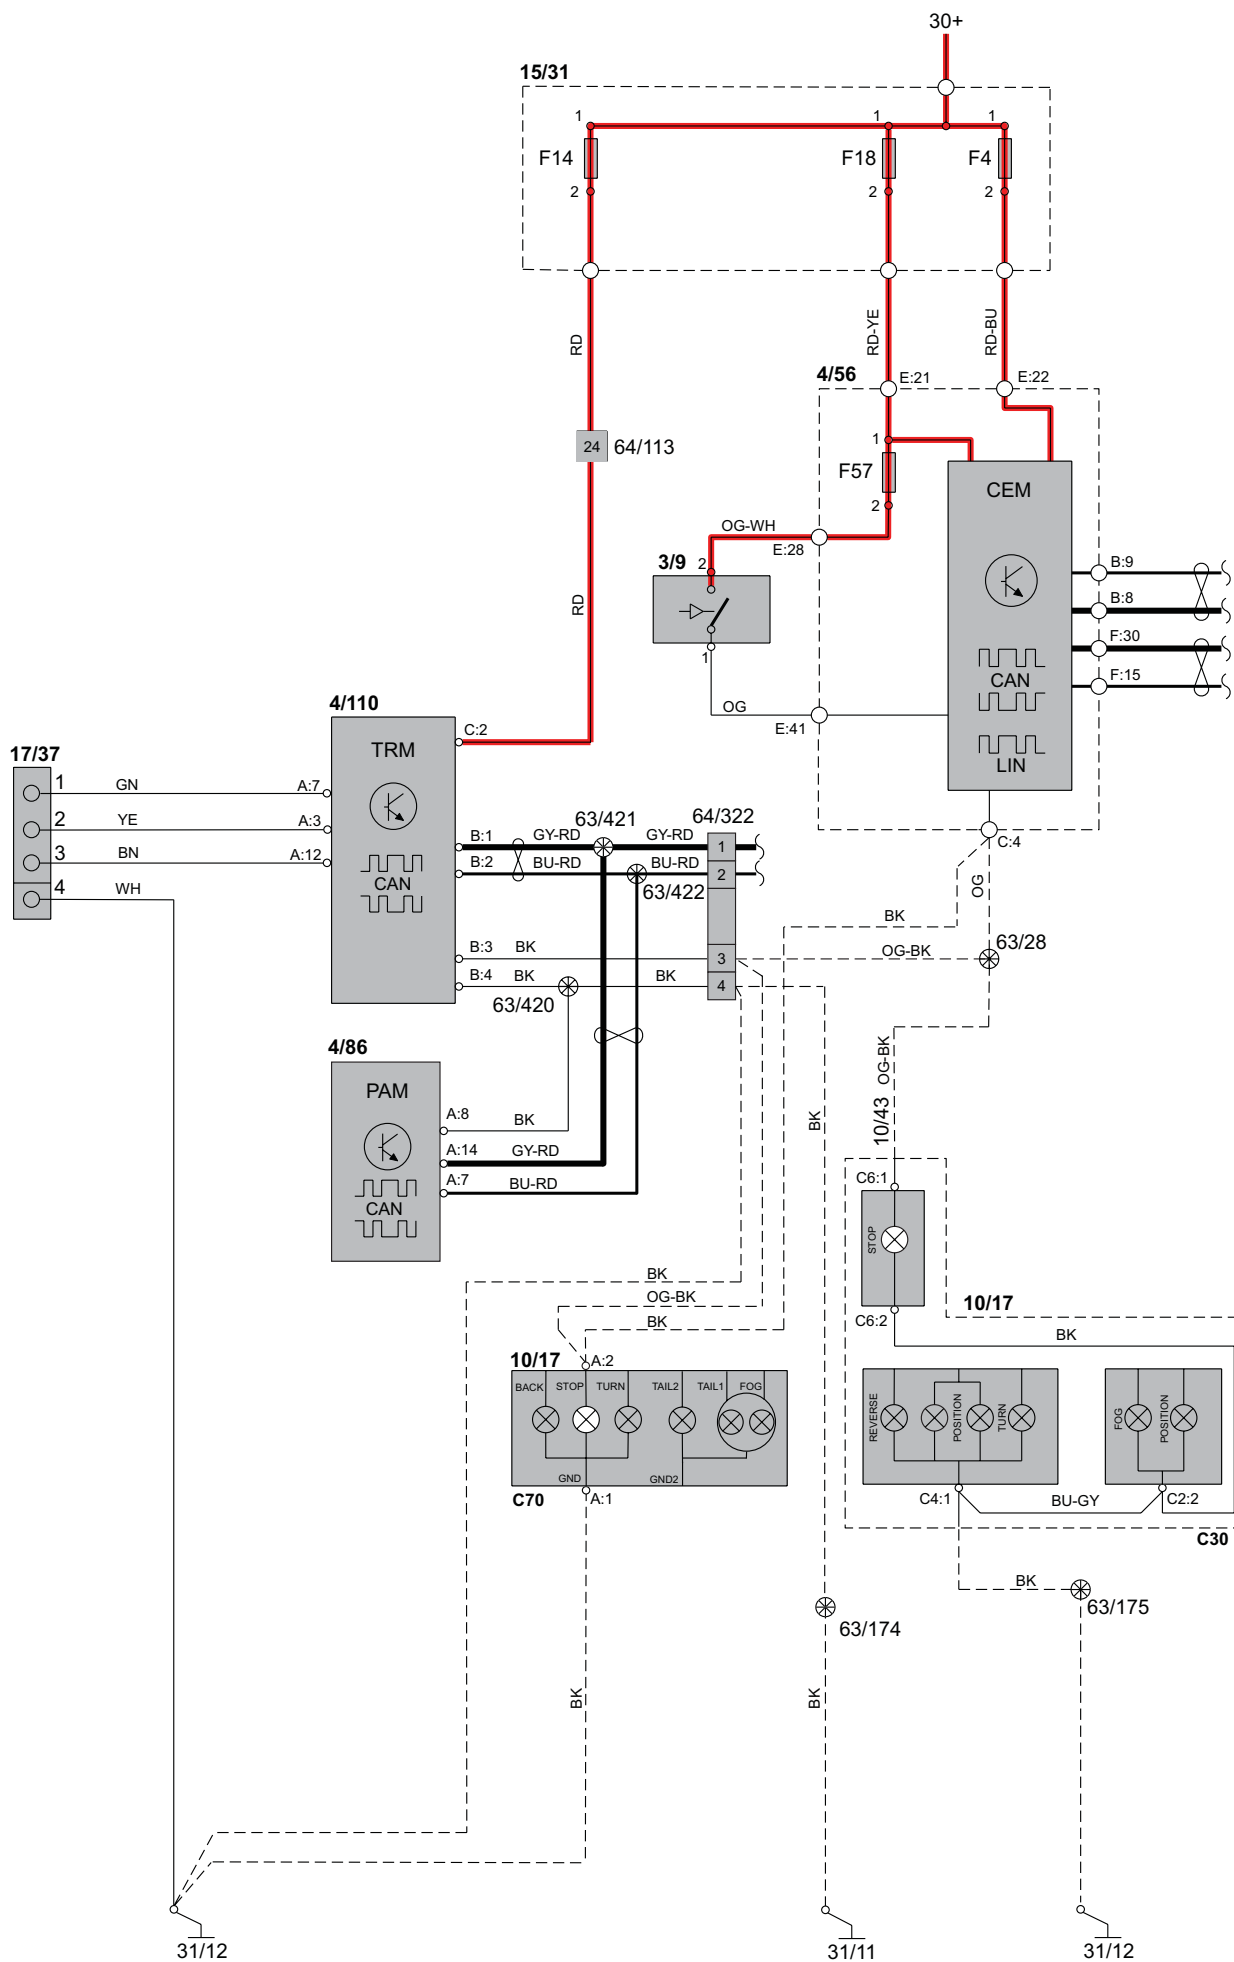

G030049

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары


Жгут проводки прицепа 7-полюсный S40/V50

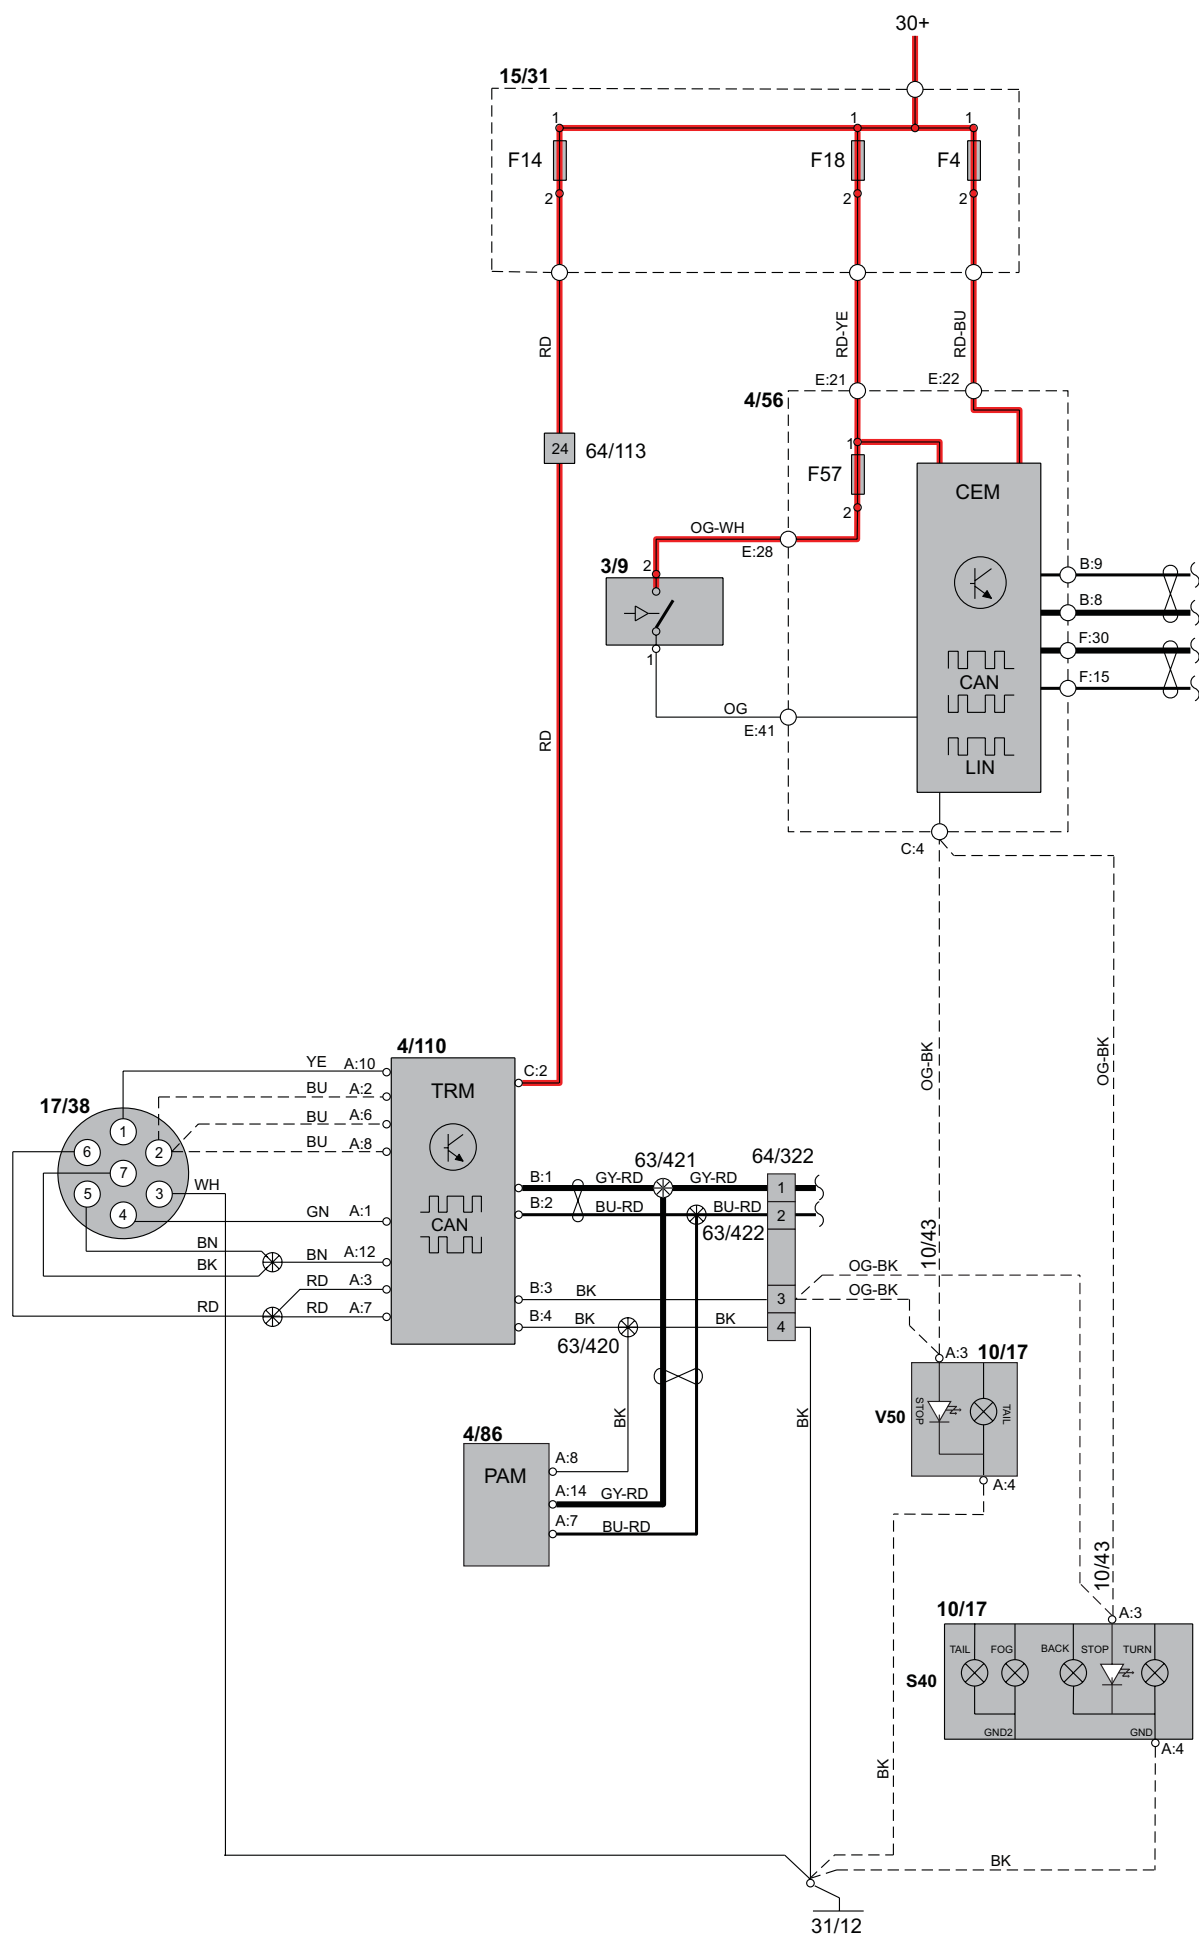

G030050

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары


Жгут проводки прицепа 7-полюсный C30/C70

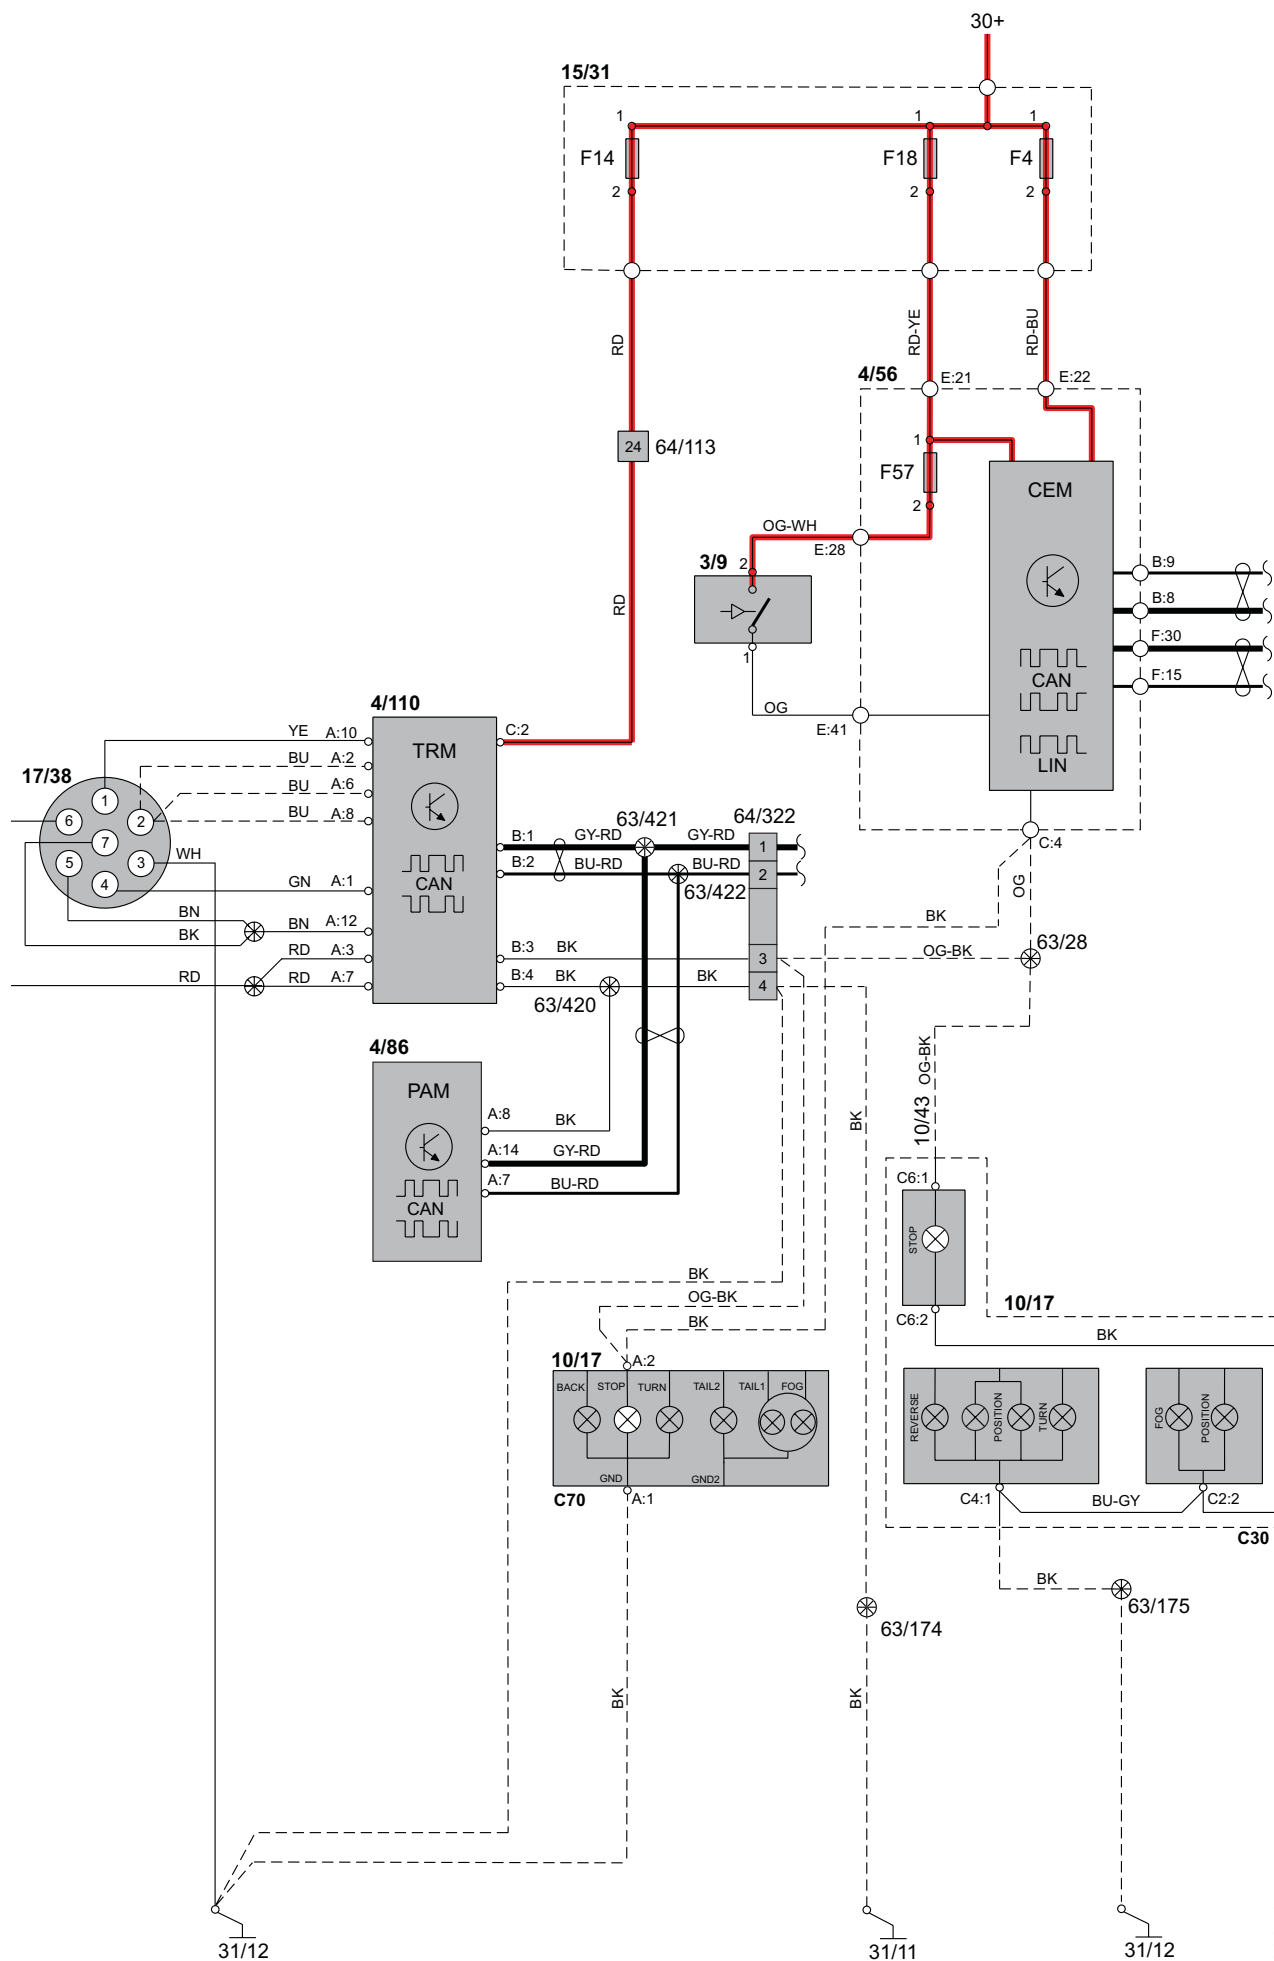

G030051


Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары

Жгут проводки прицепа 13-полюсный S40/V50/C70

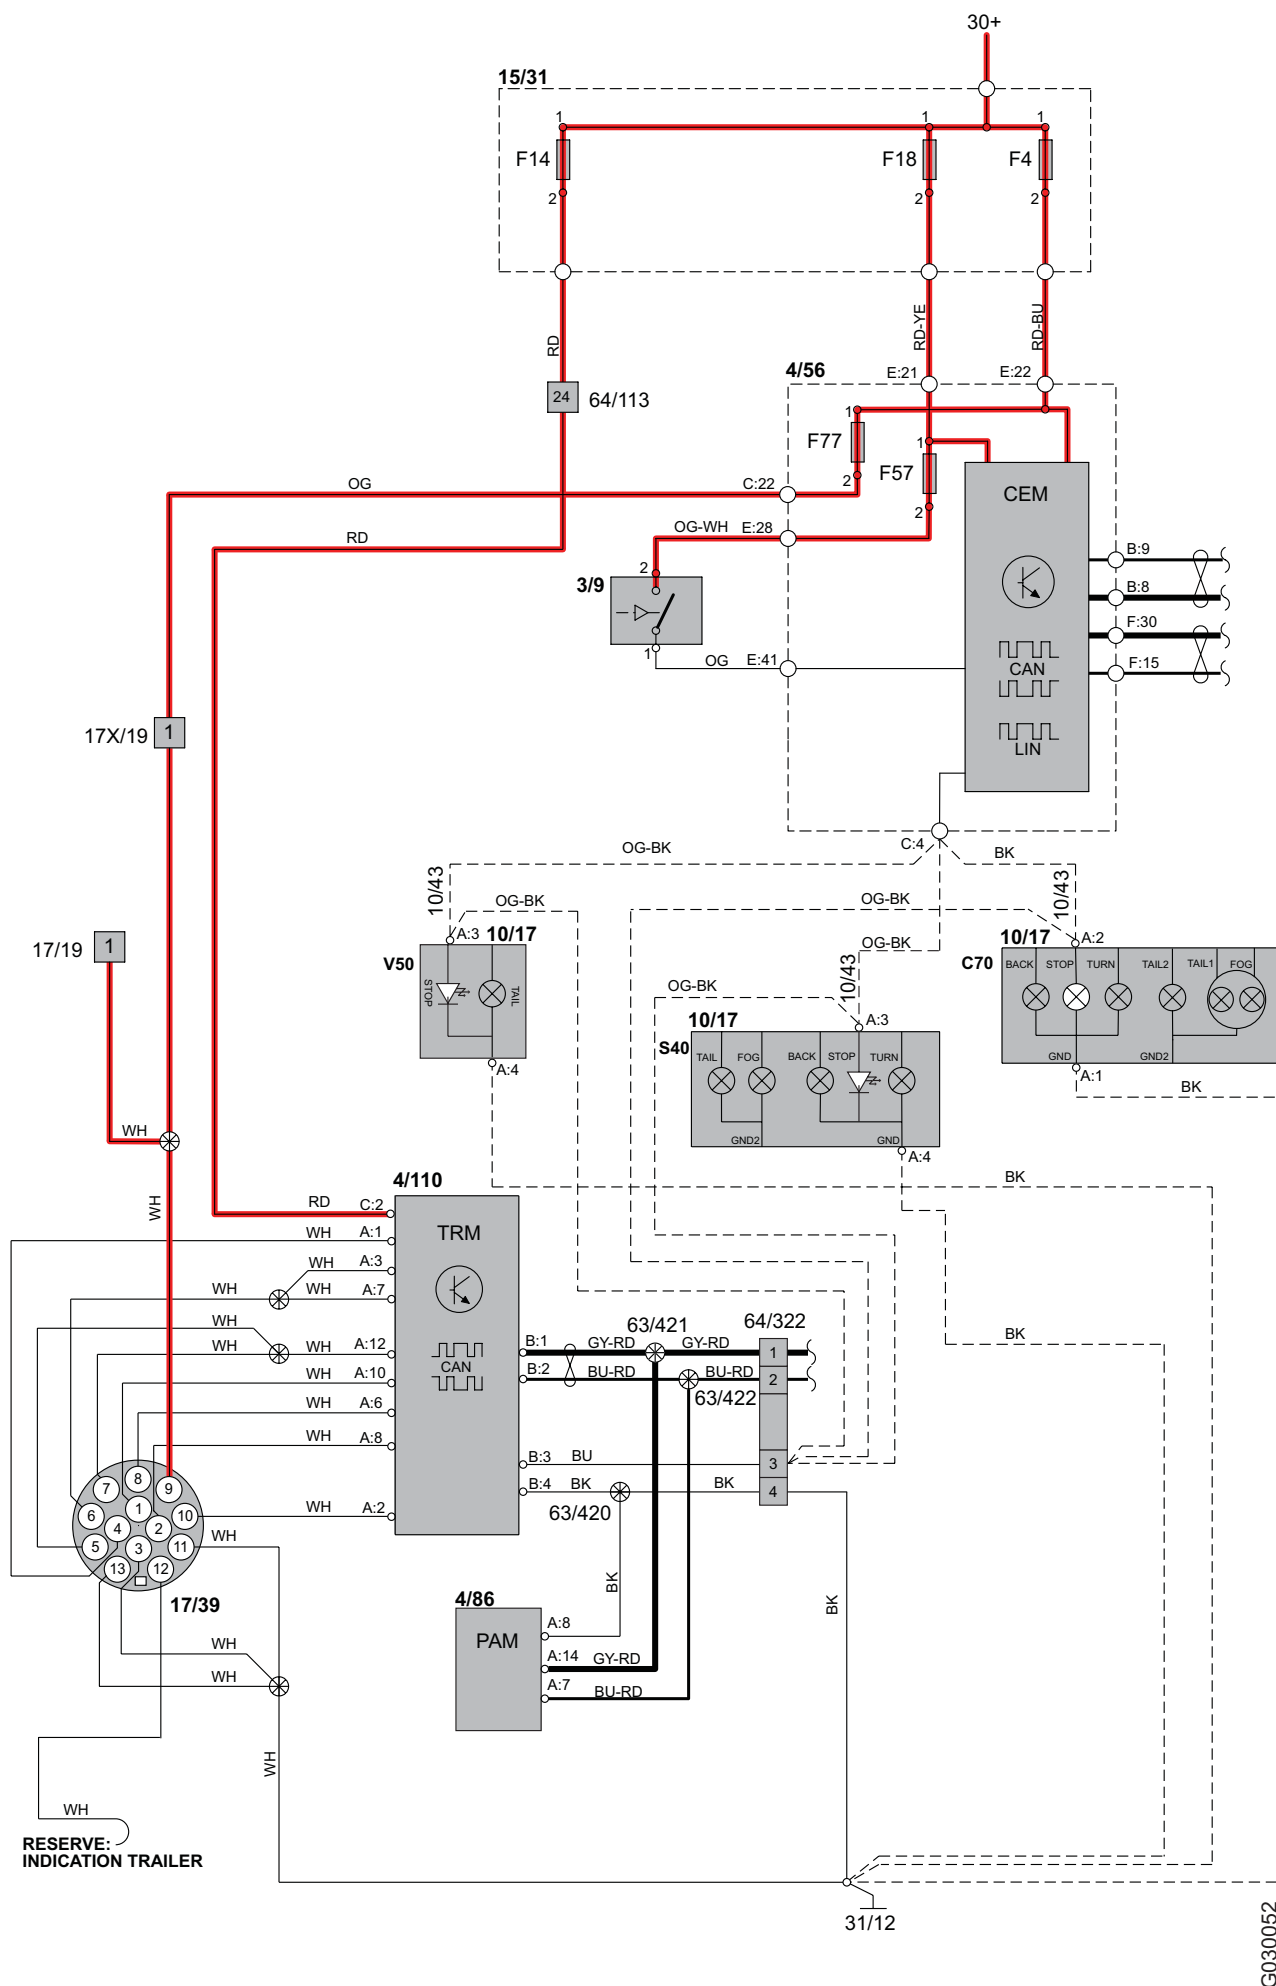


Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары

Жгут проводки прицепа 13-полюсный C30

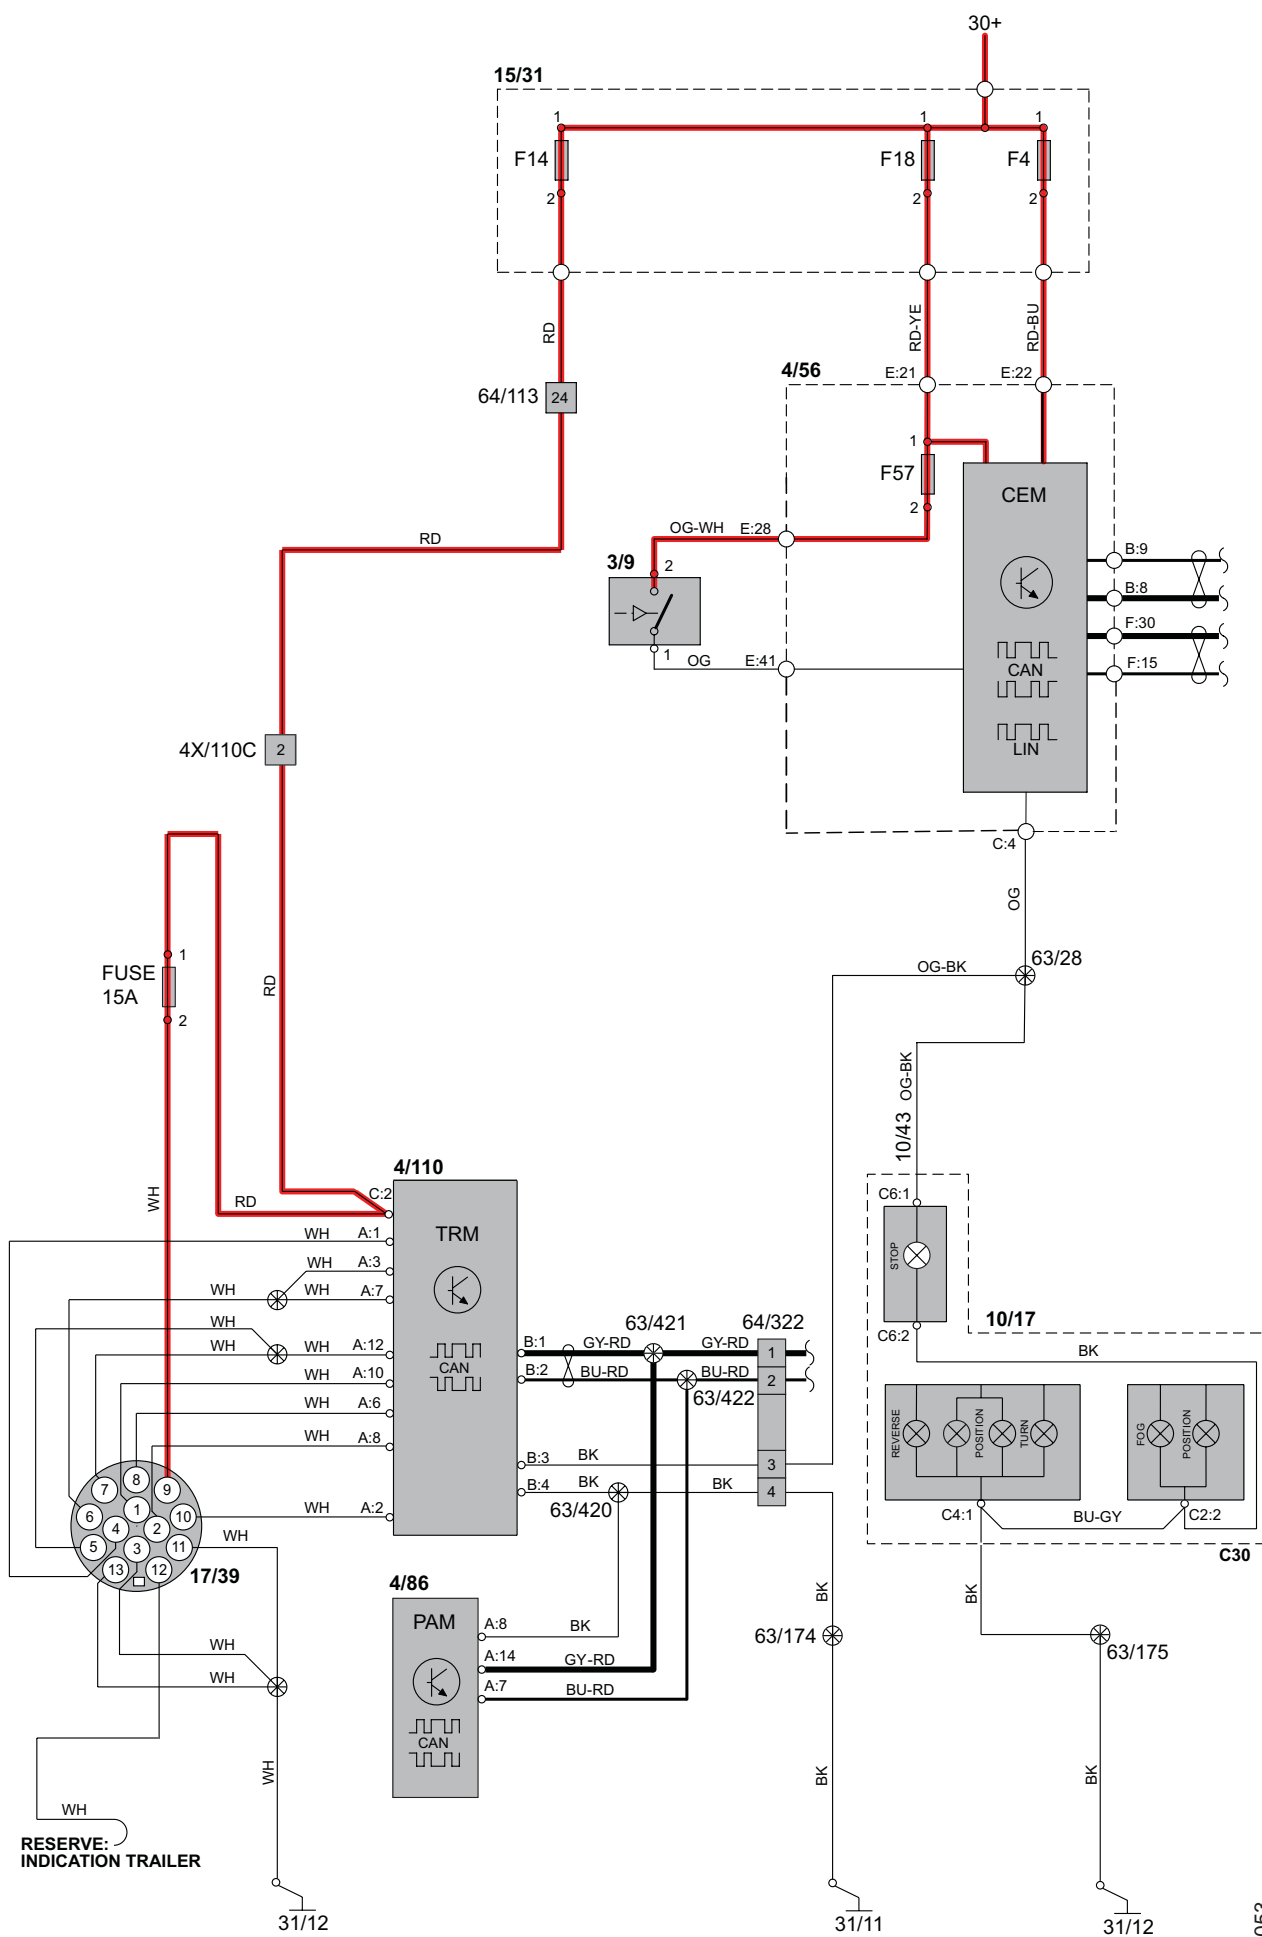


G030053


Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары Блок управления USB (AUU)

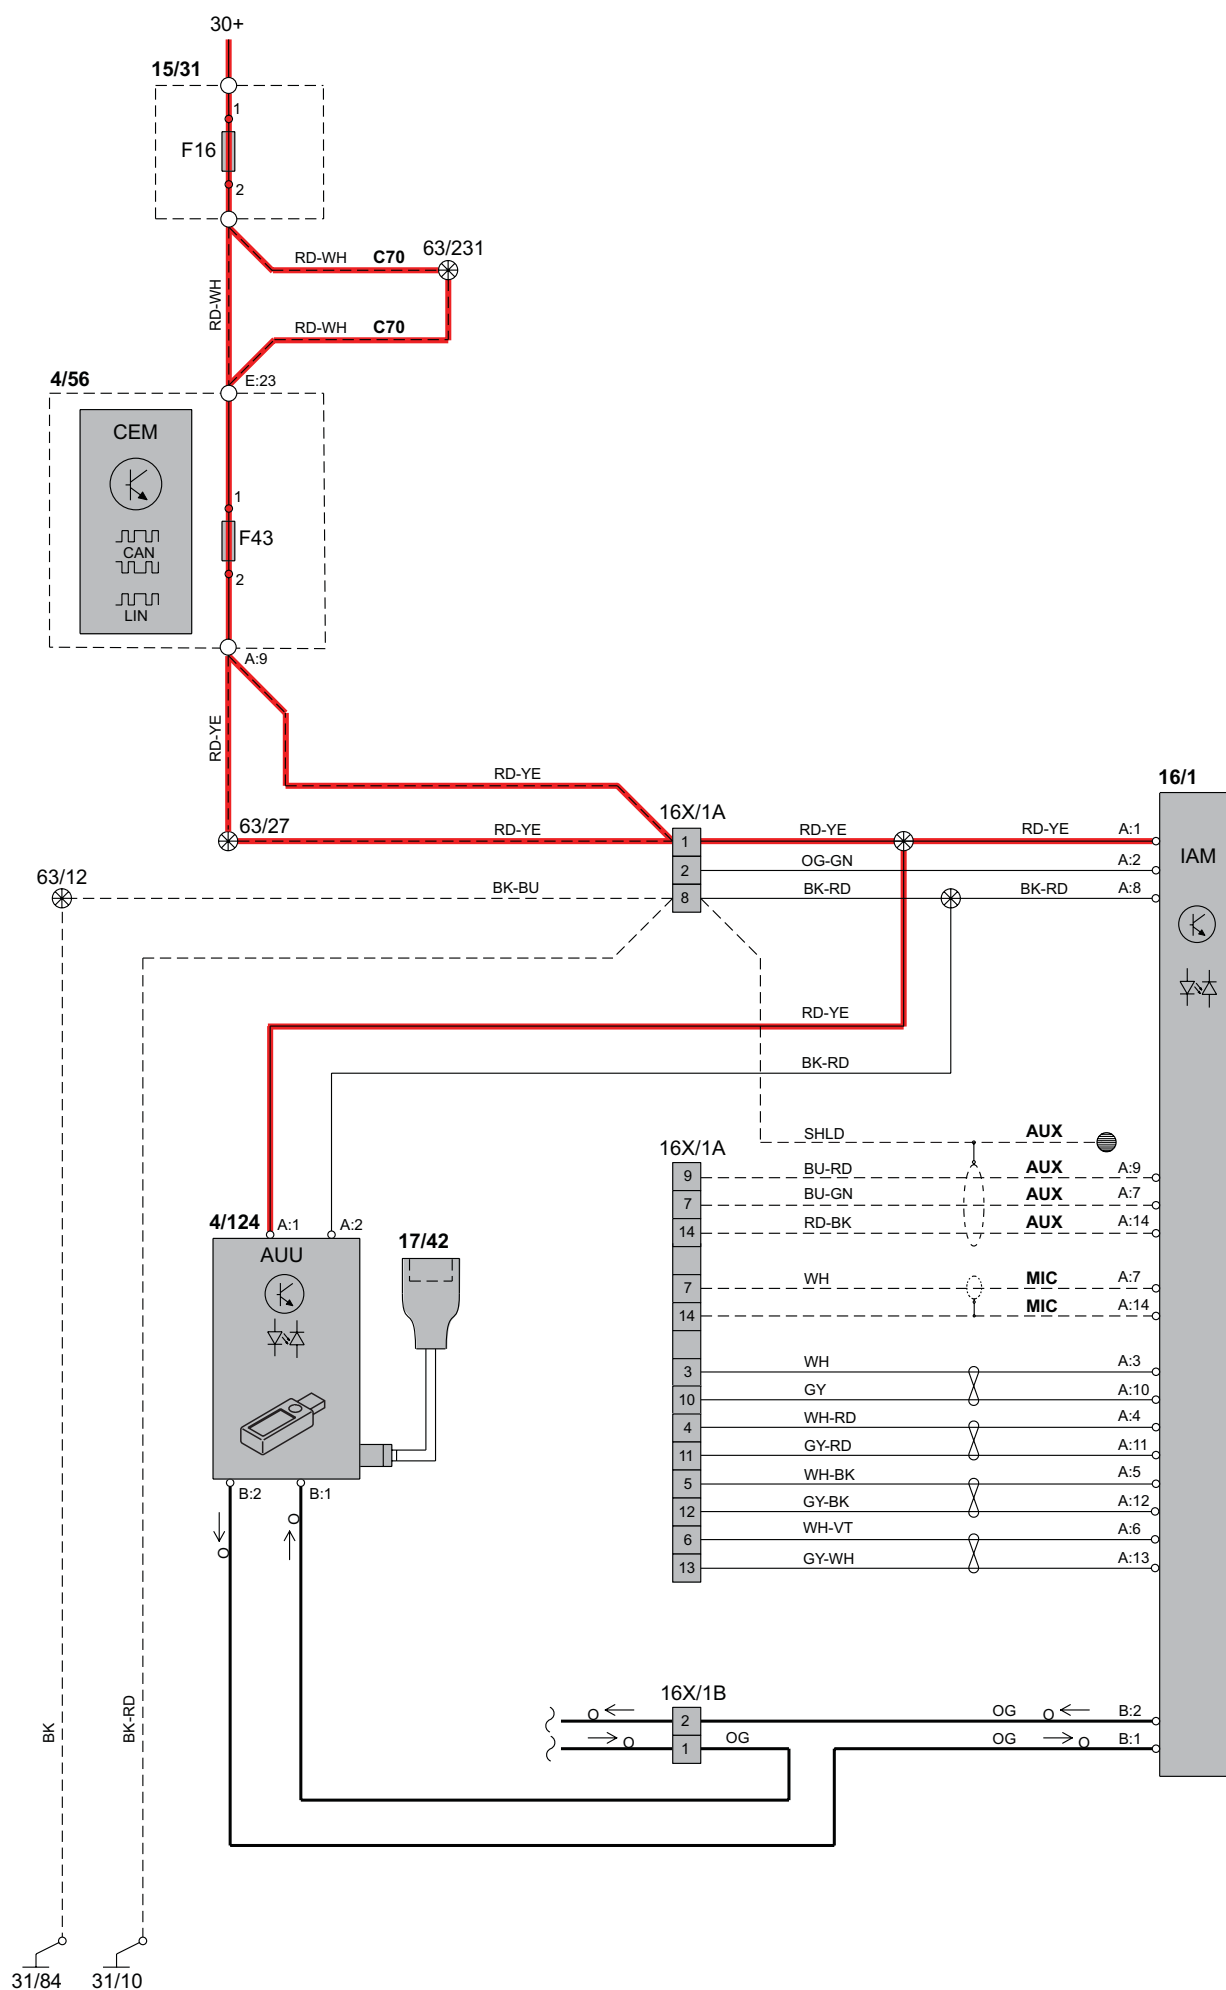


G030054

Комбинированный прибор

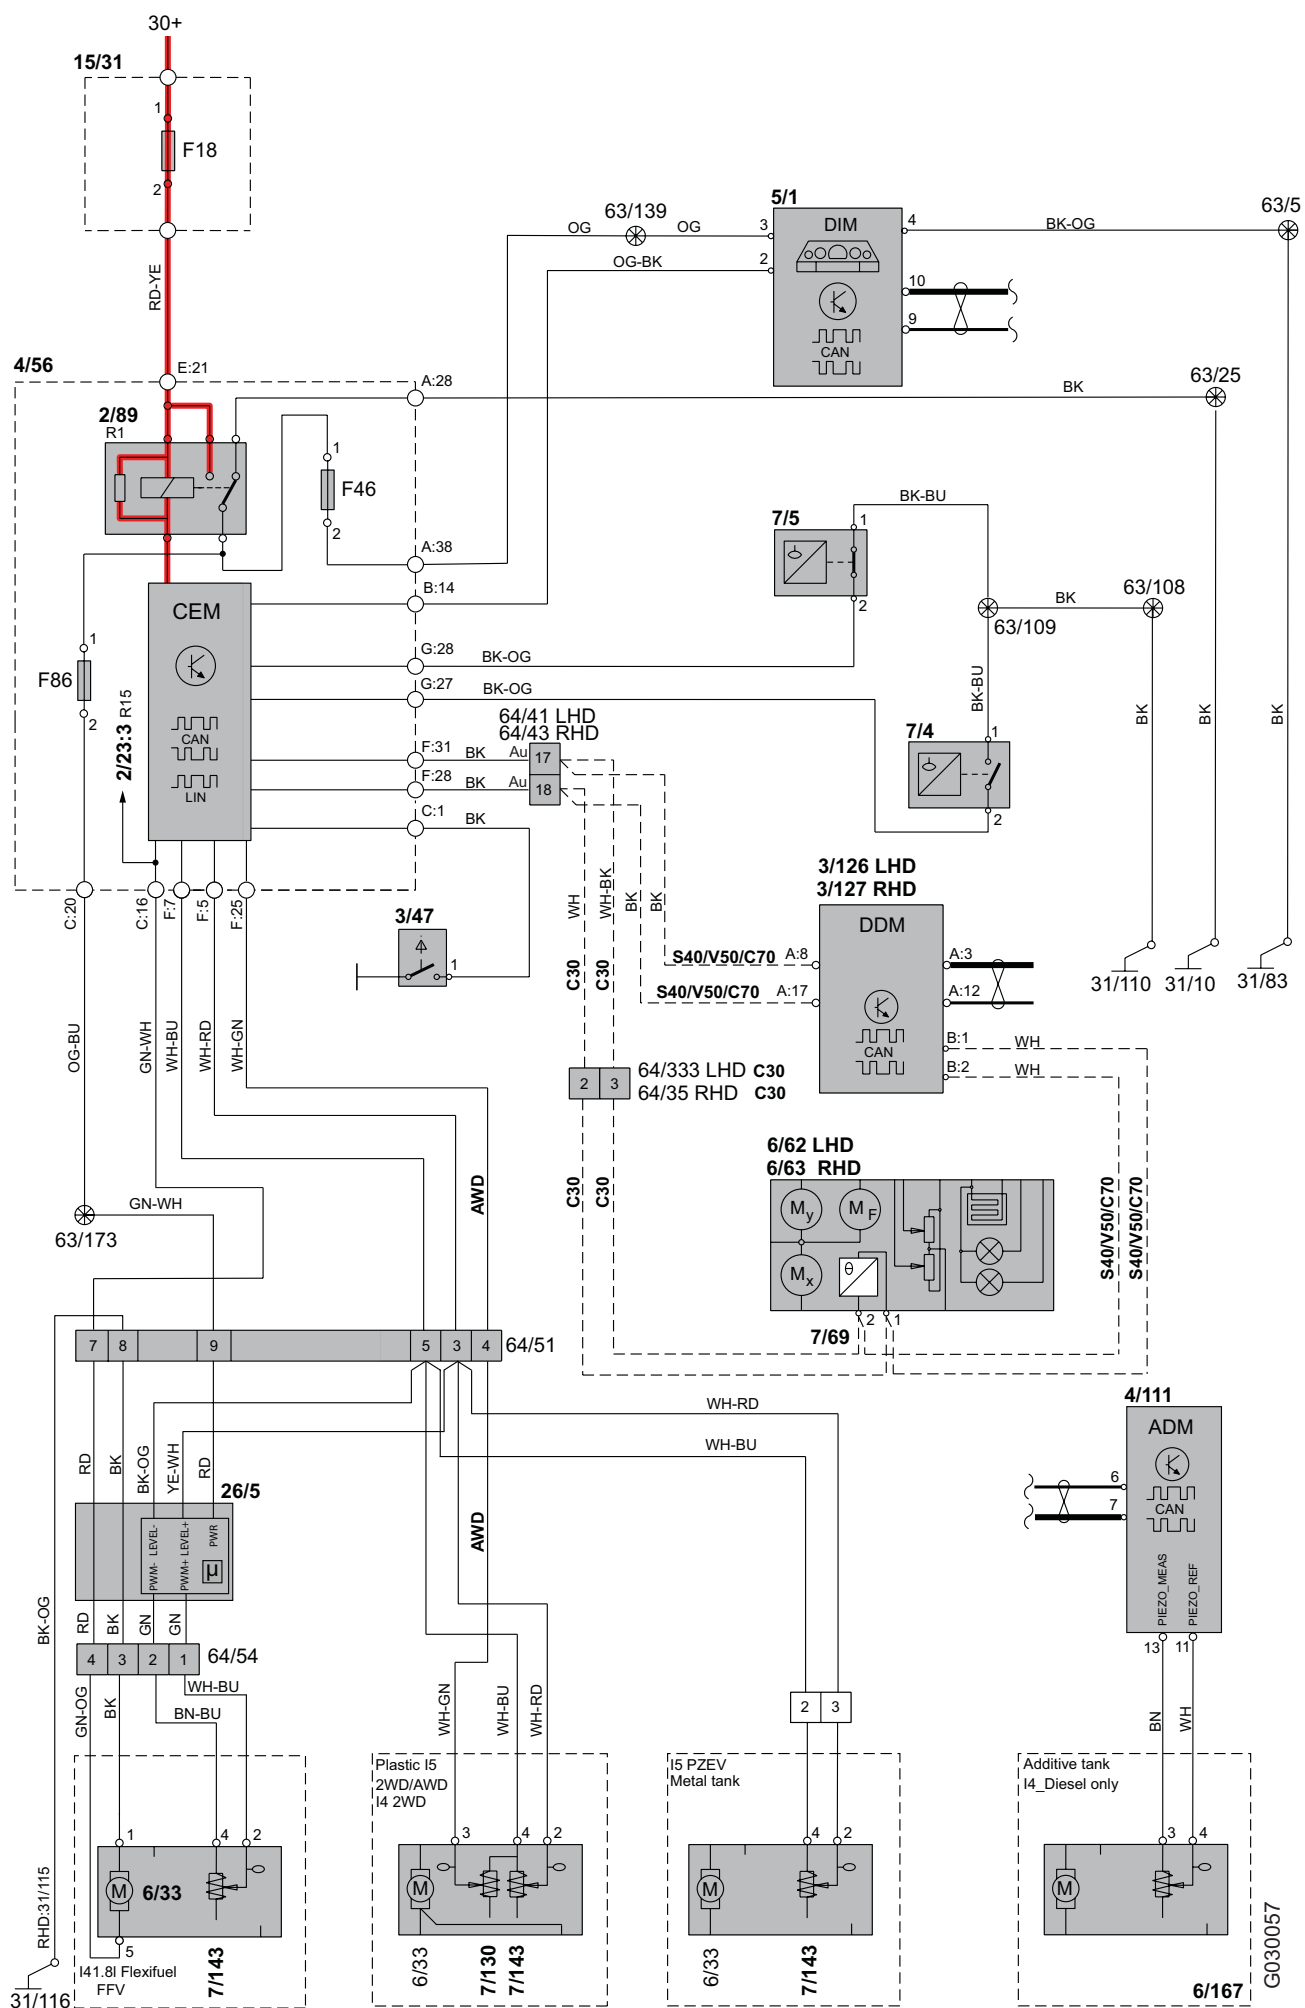


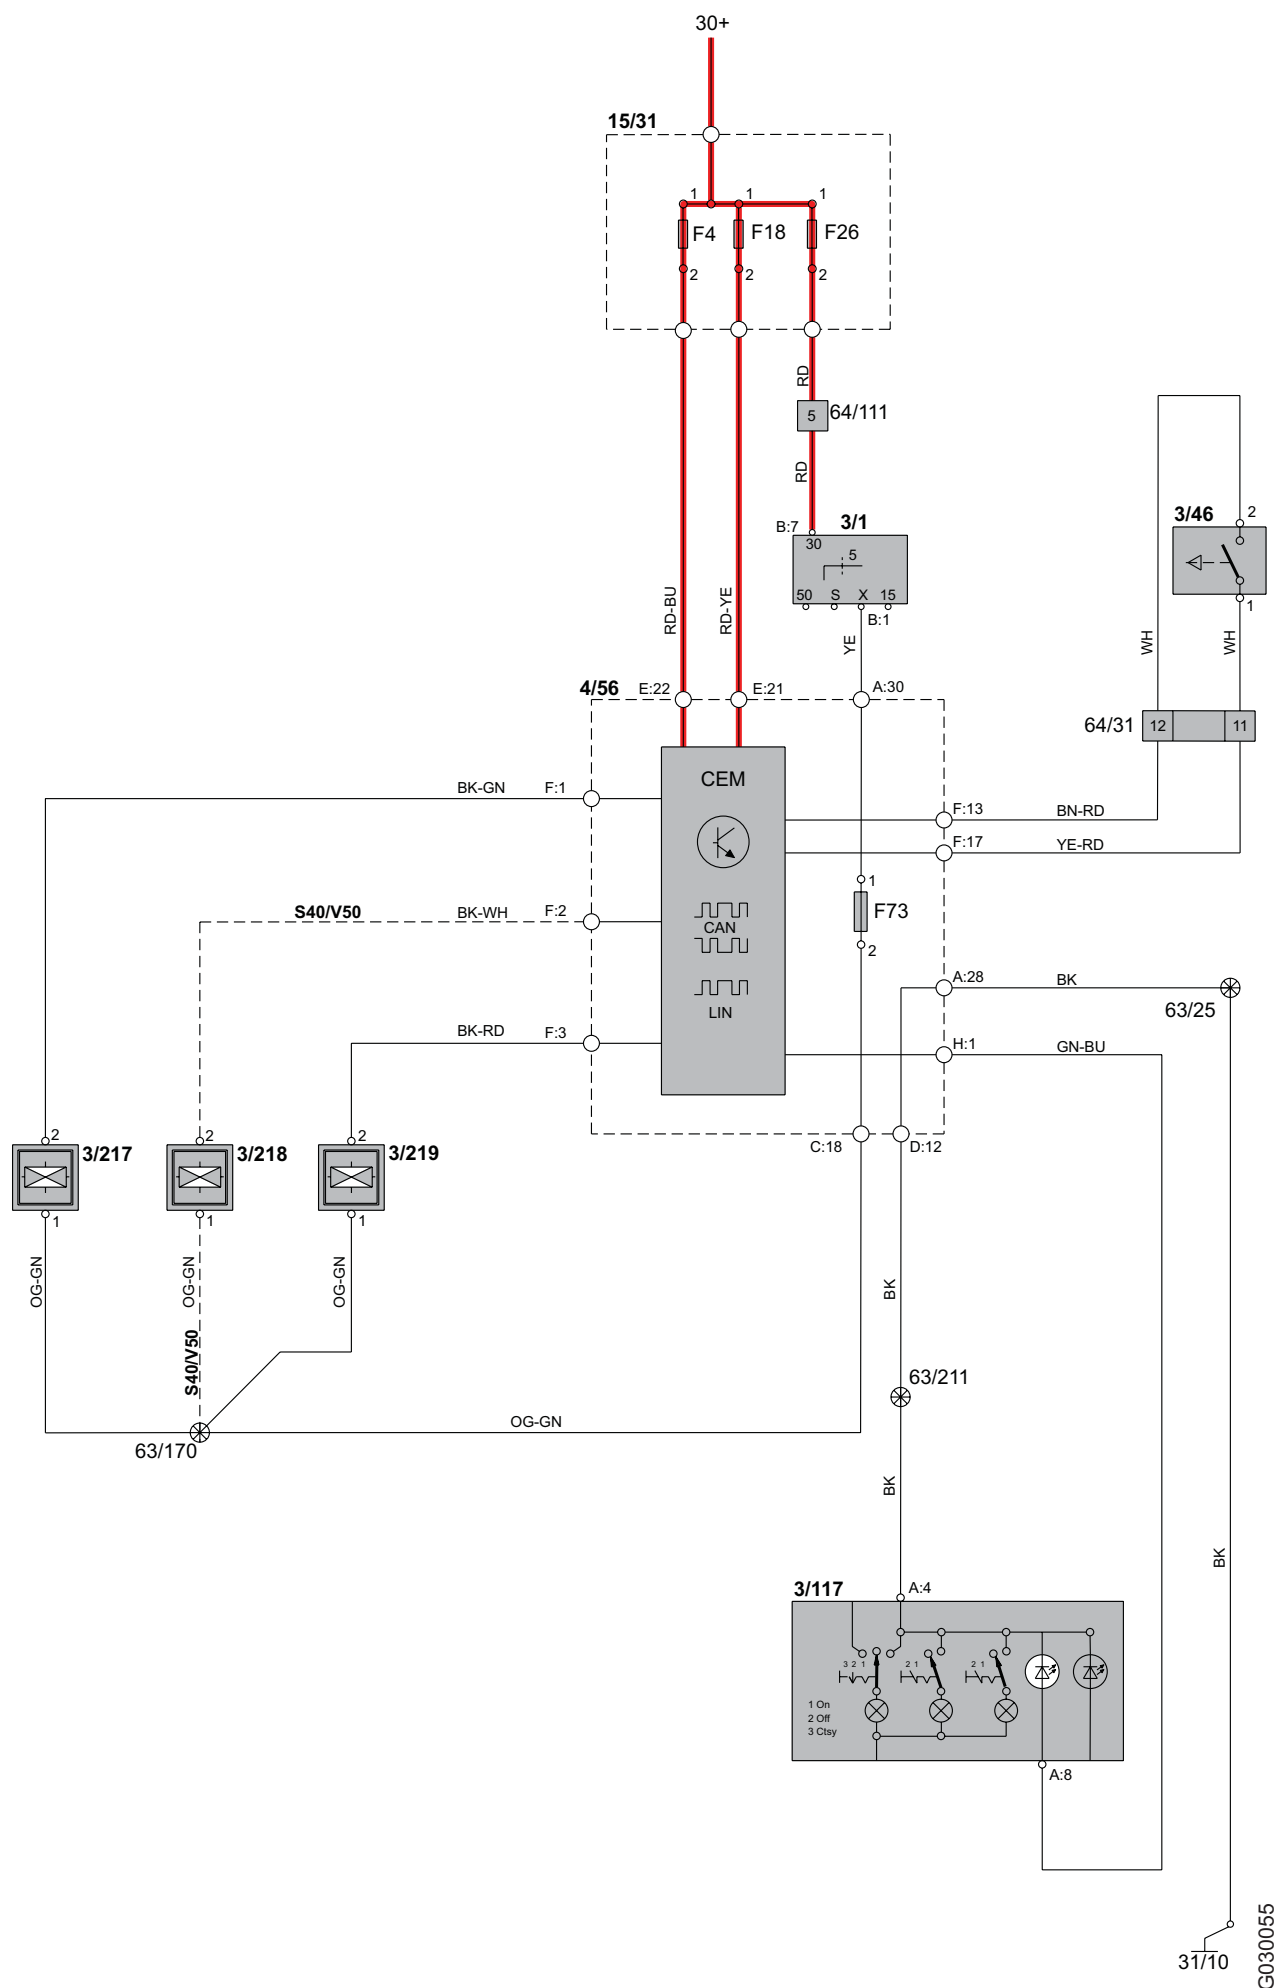

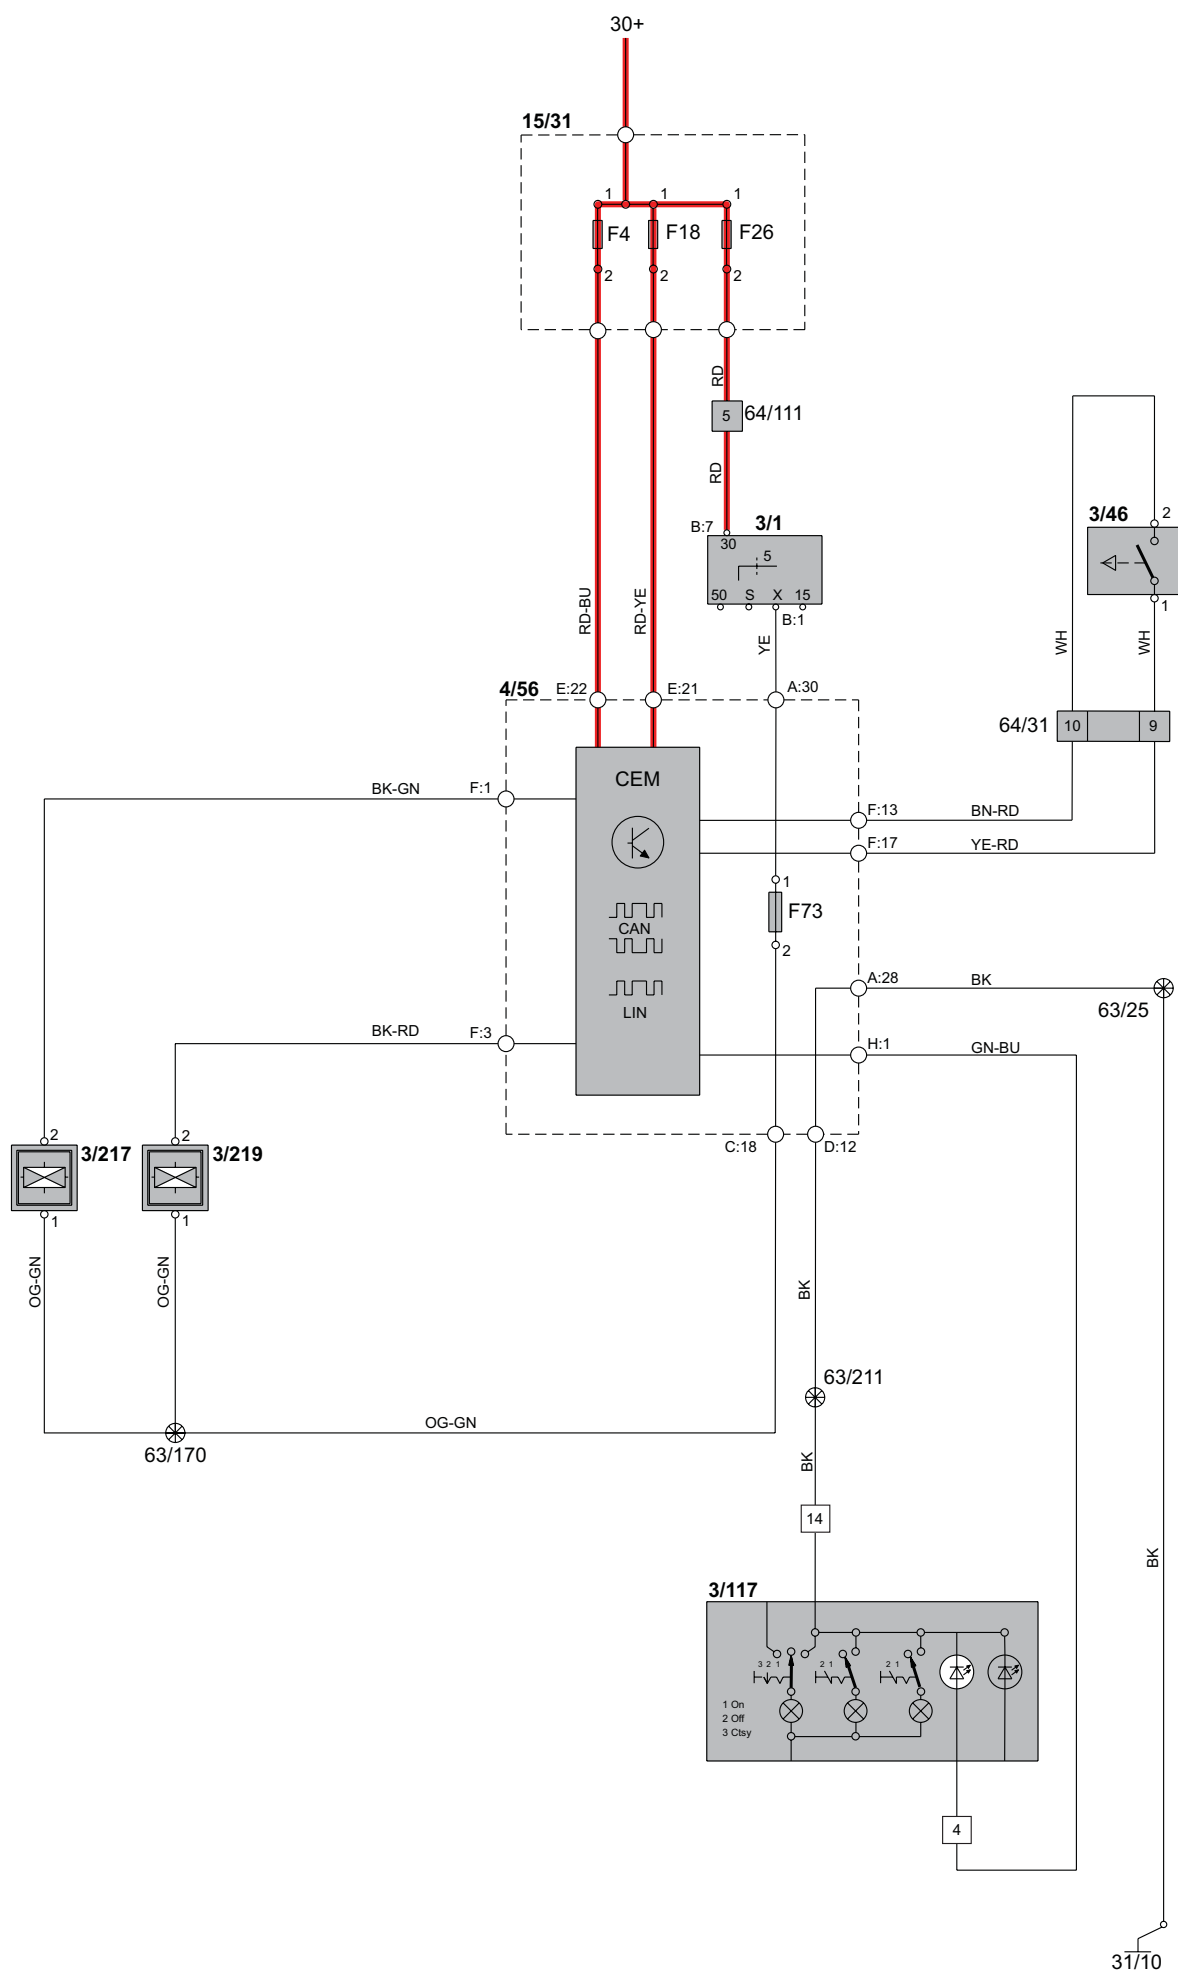


Группа 39 Прочее


Звуковая система C30/S40/V50

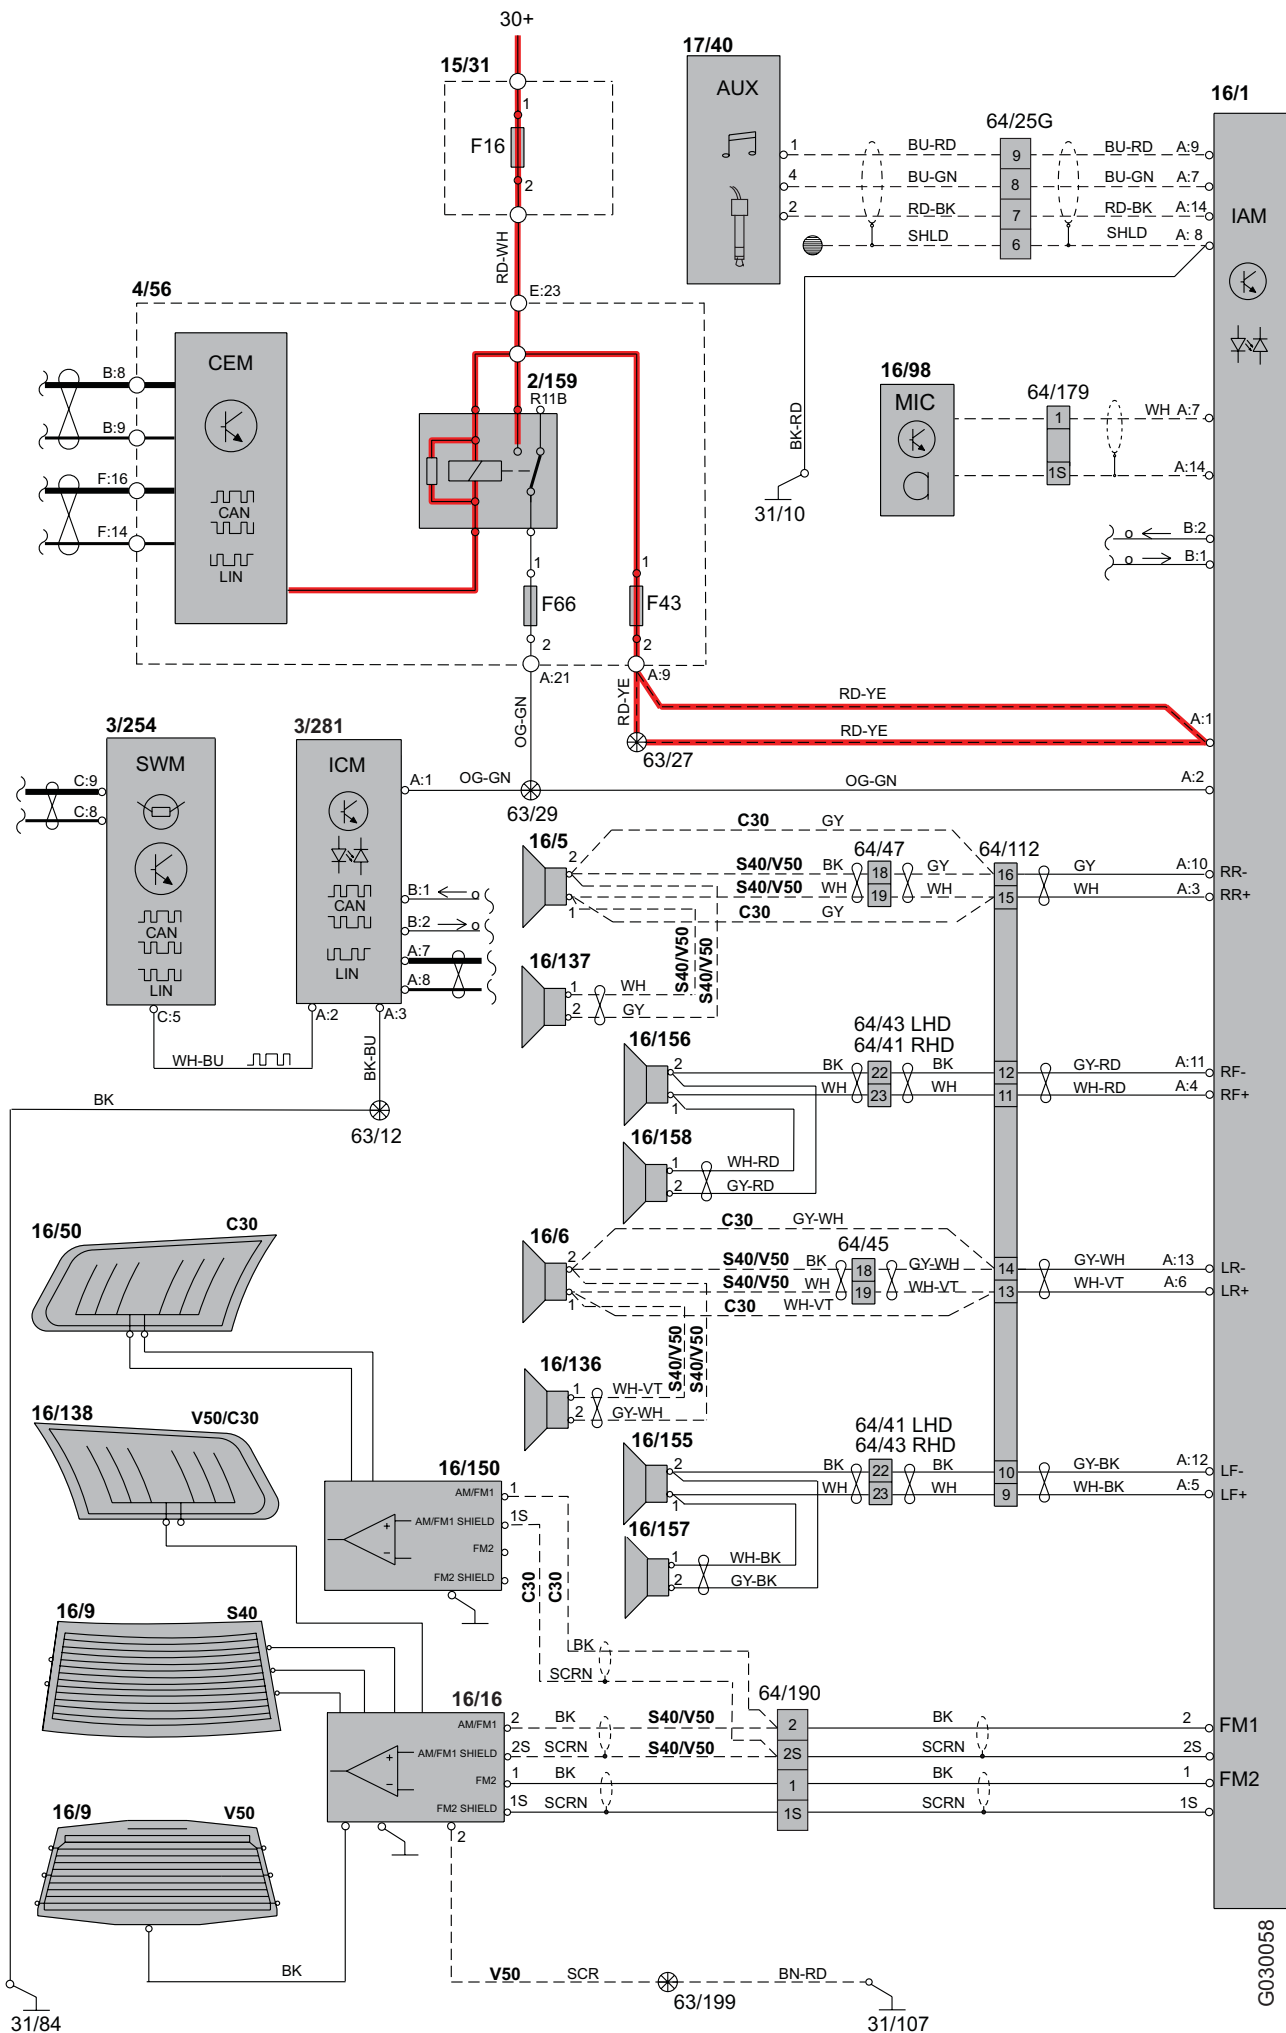


Группа 39 Прочее


Звуковая система C70

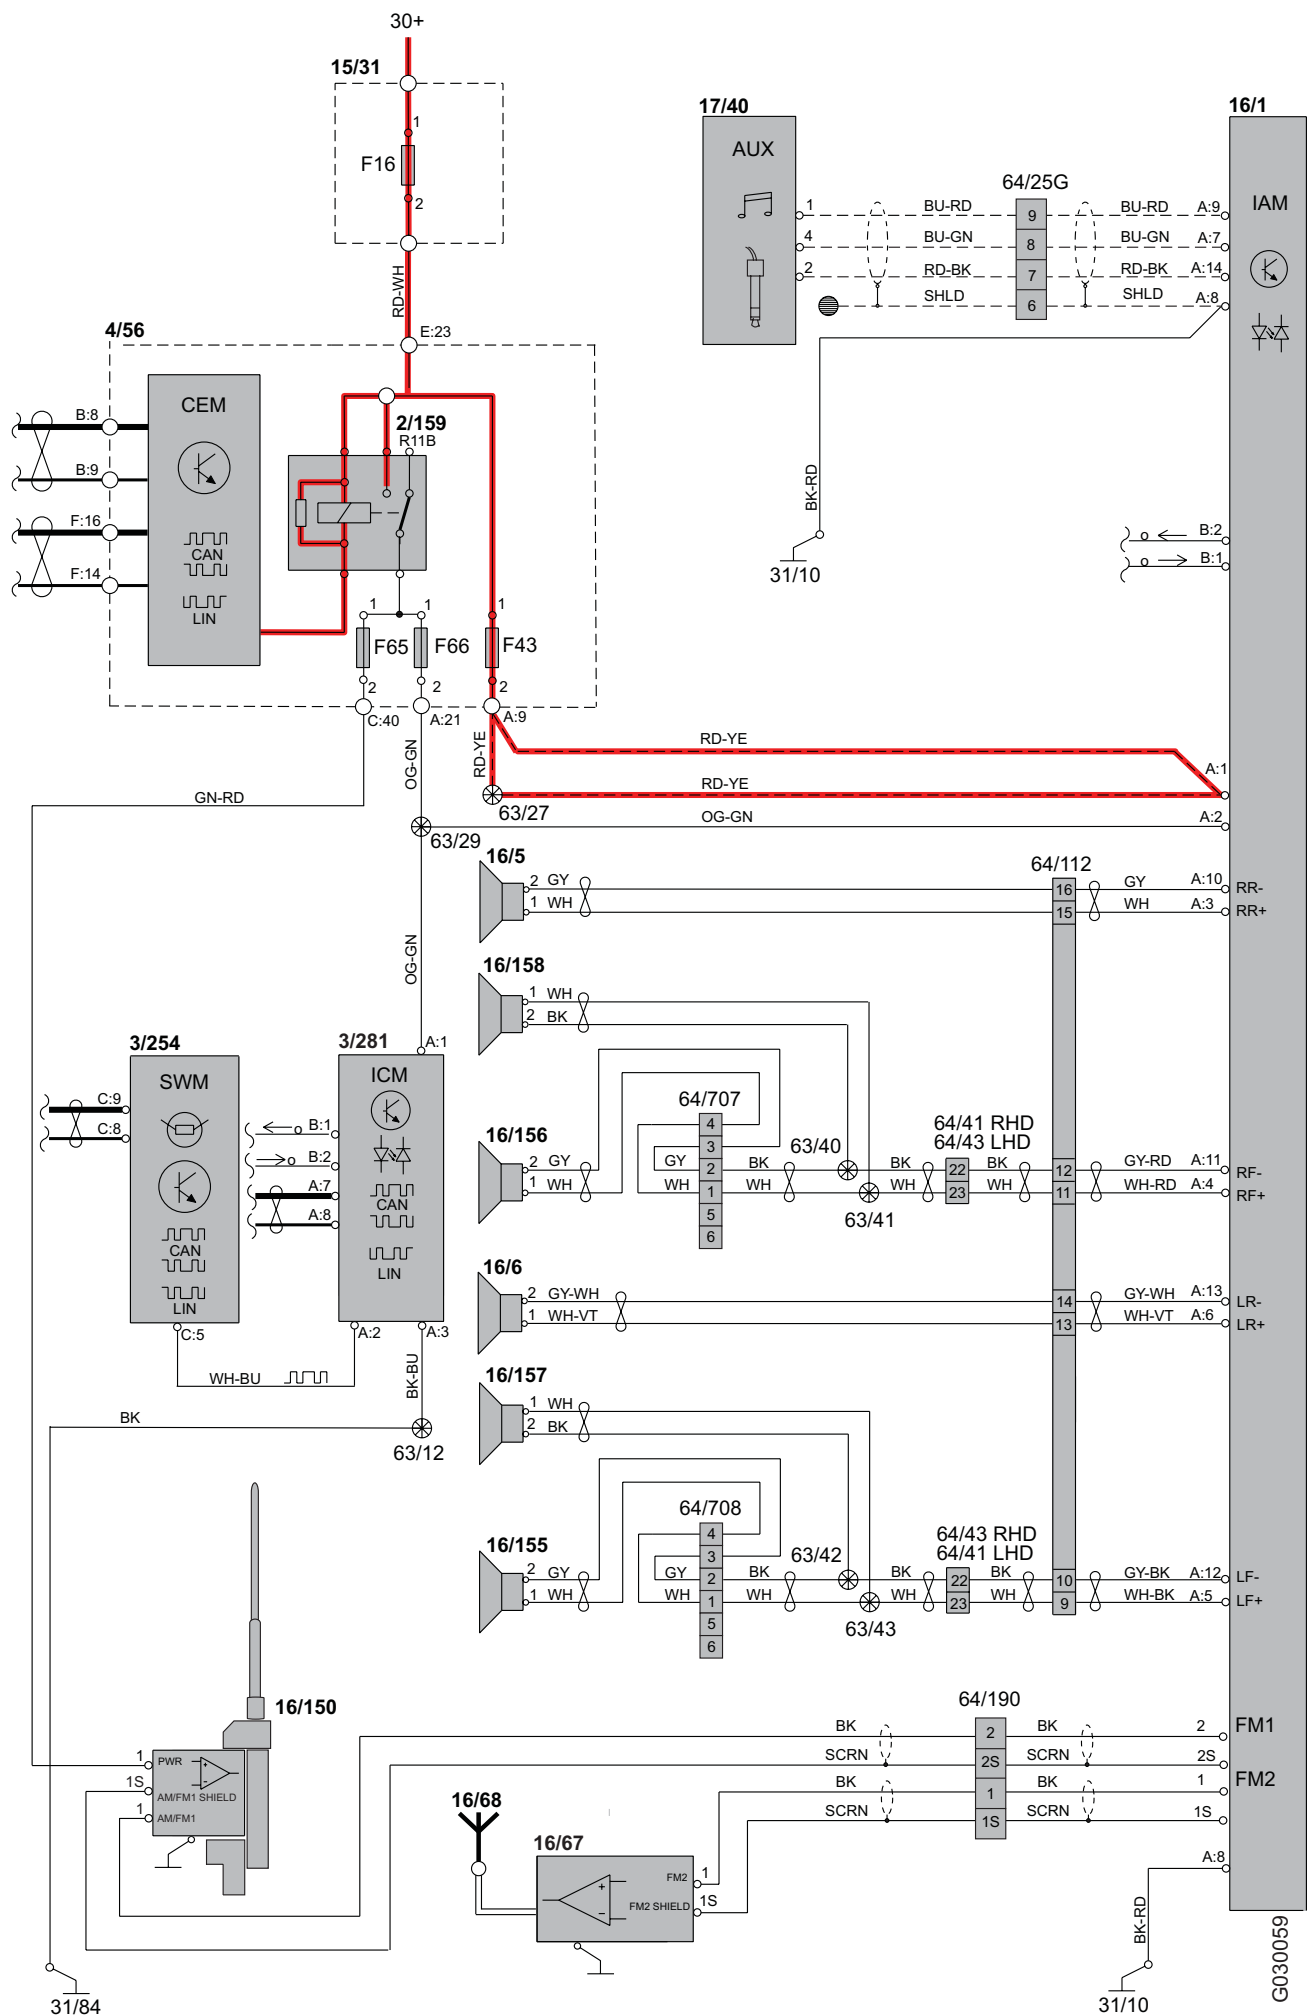

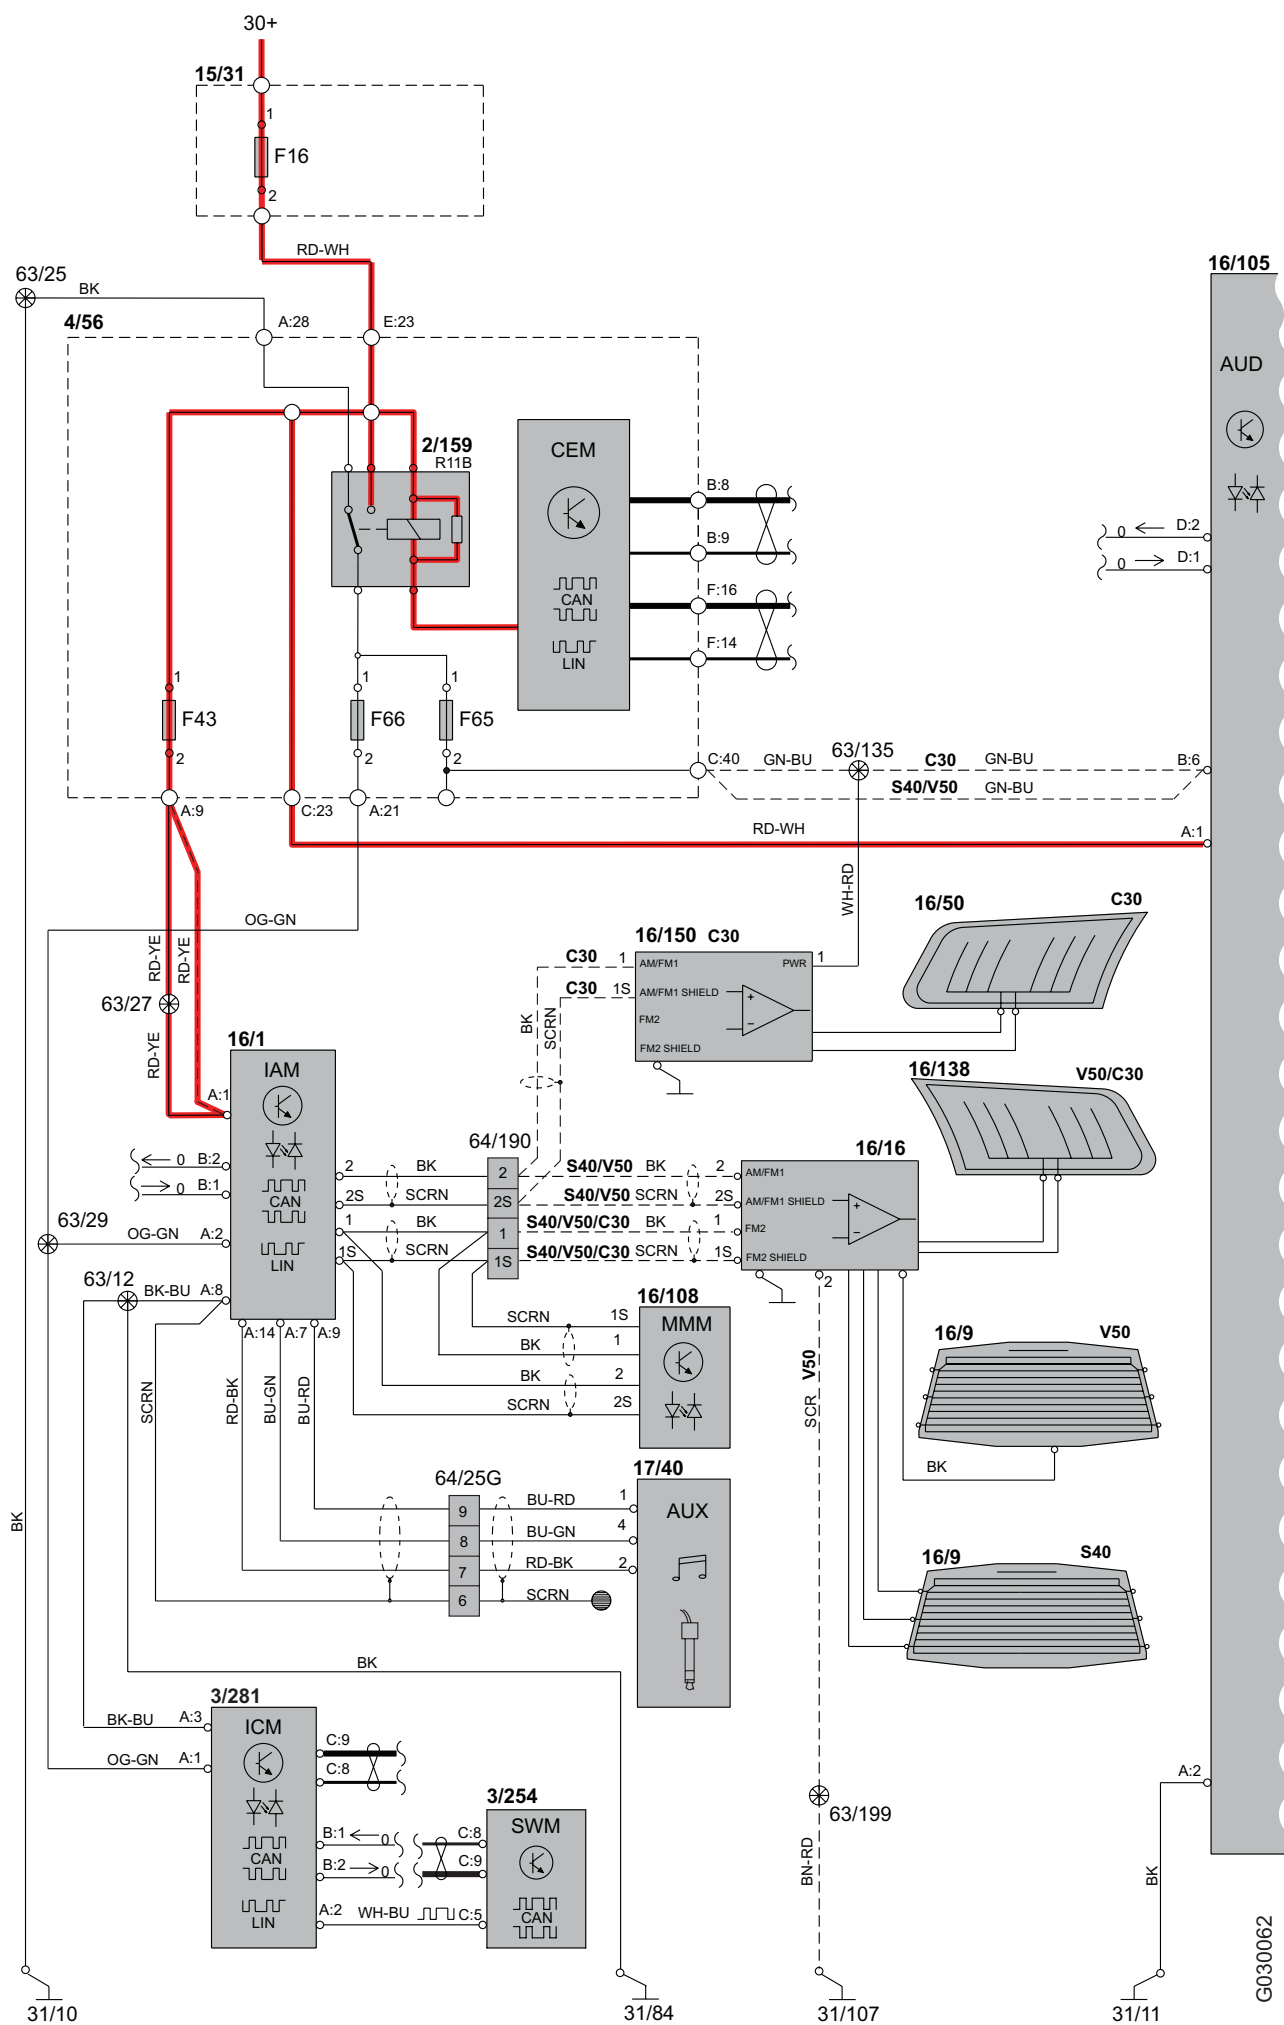

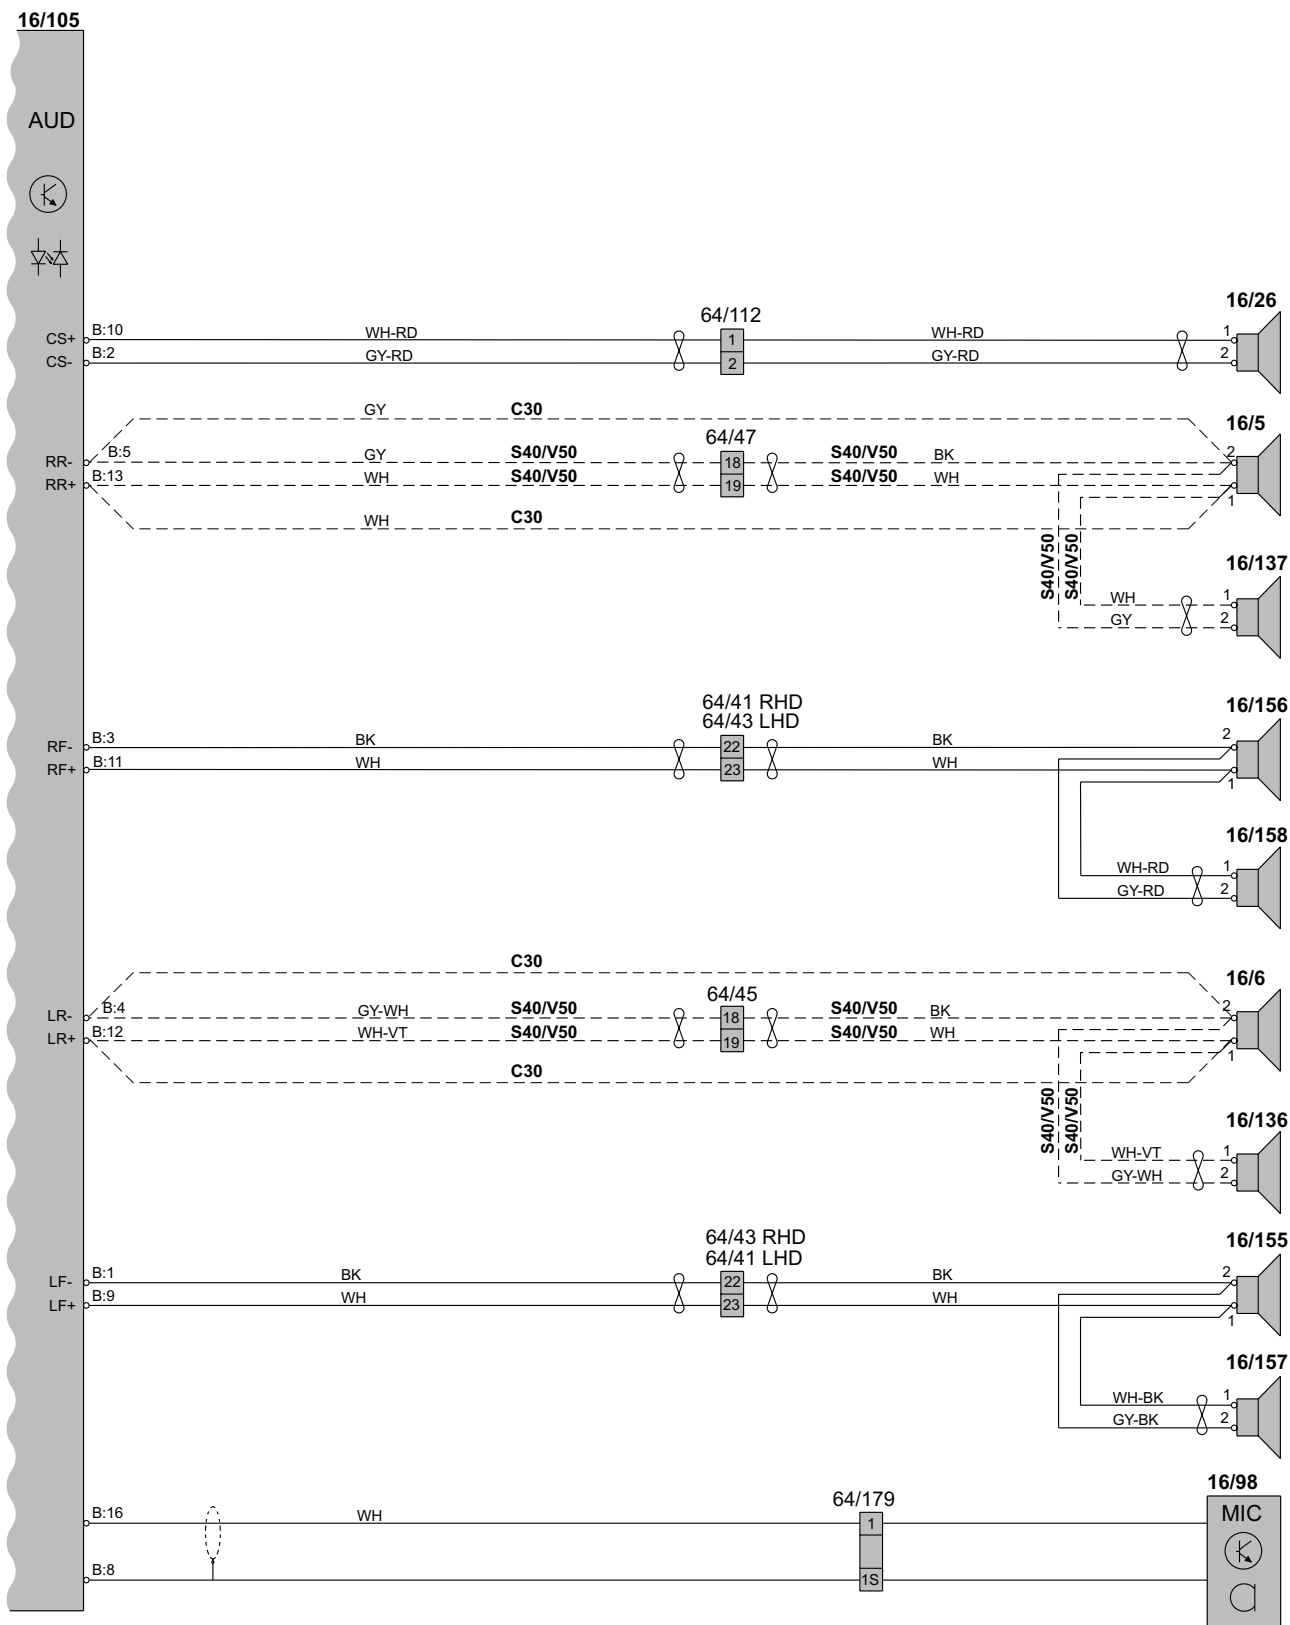

Звуковая система High Performance/Premium Sound C70 1:2




Звуковая система High Performance/Premium Sound C70 2:2




Группа 39 Прочее


Мобильный телефон 1:2

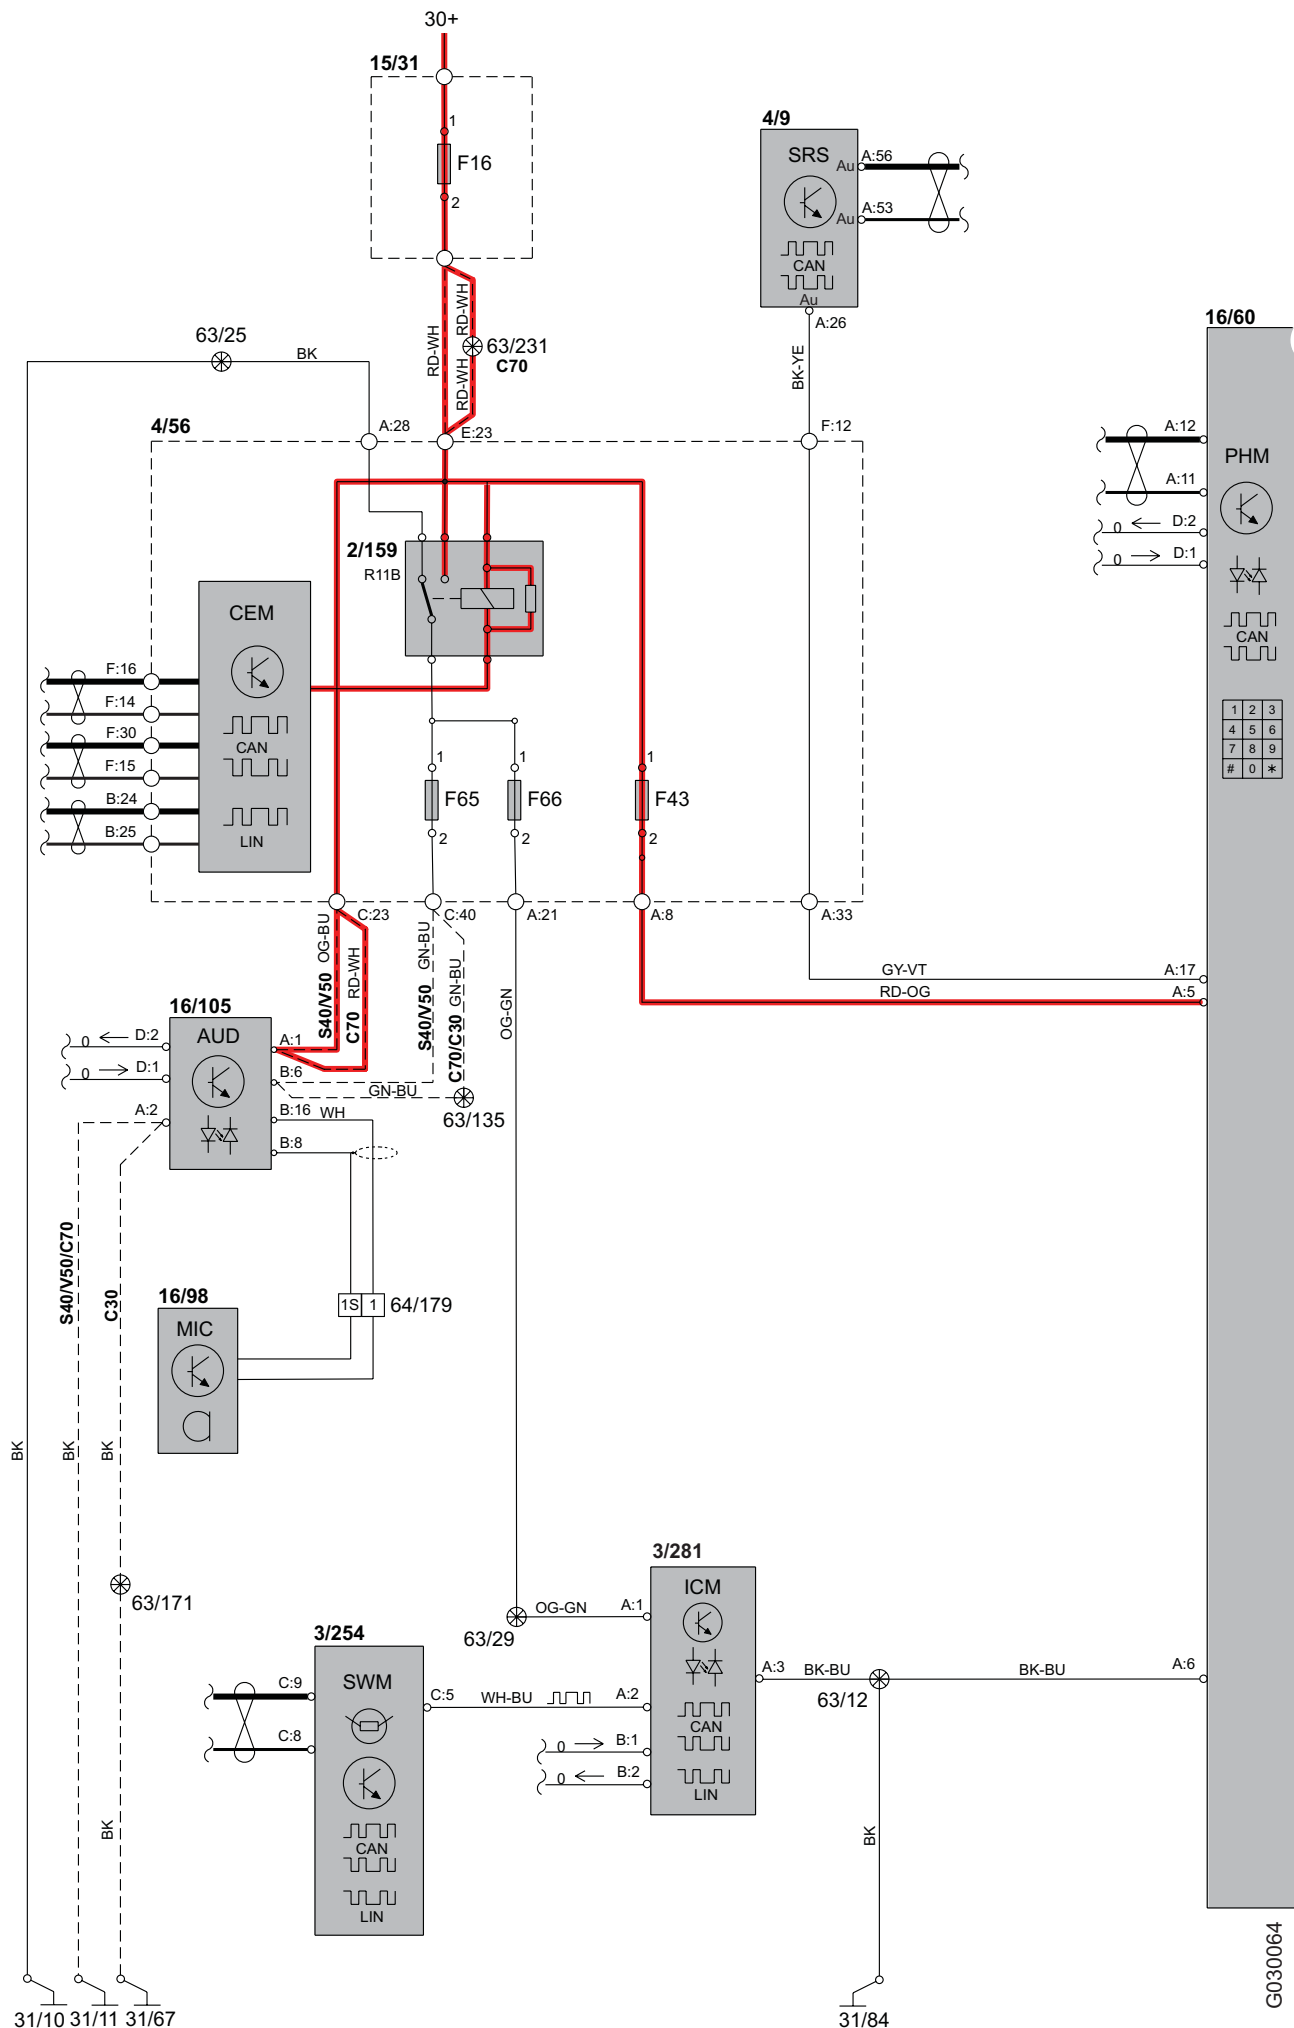

Группа 39 Прочее
Мобильный телефон 2:2

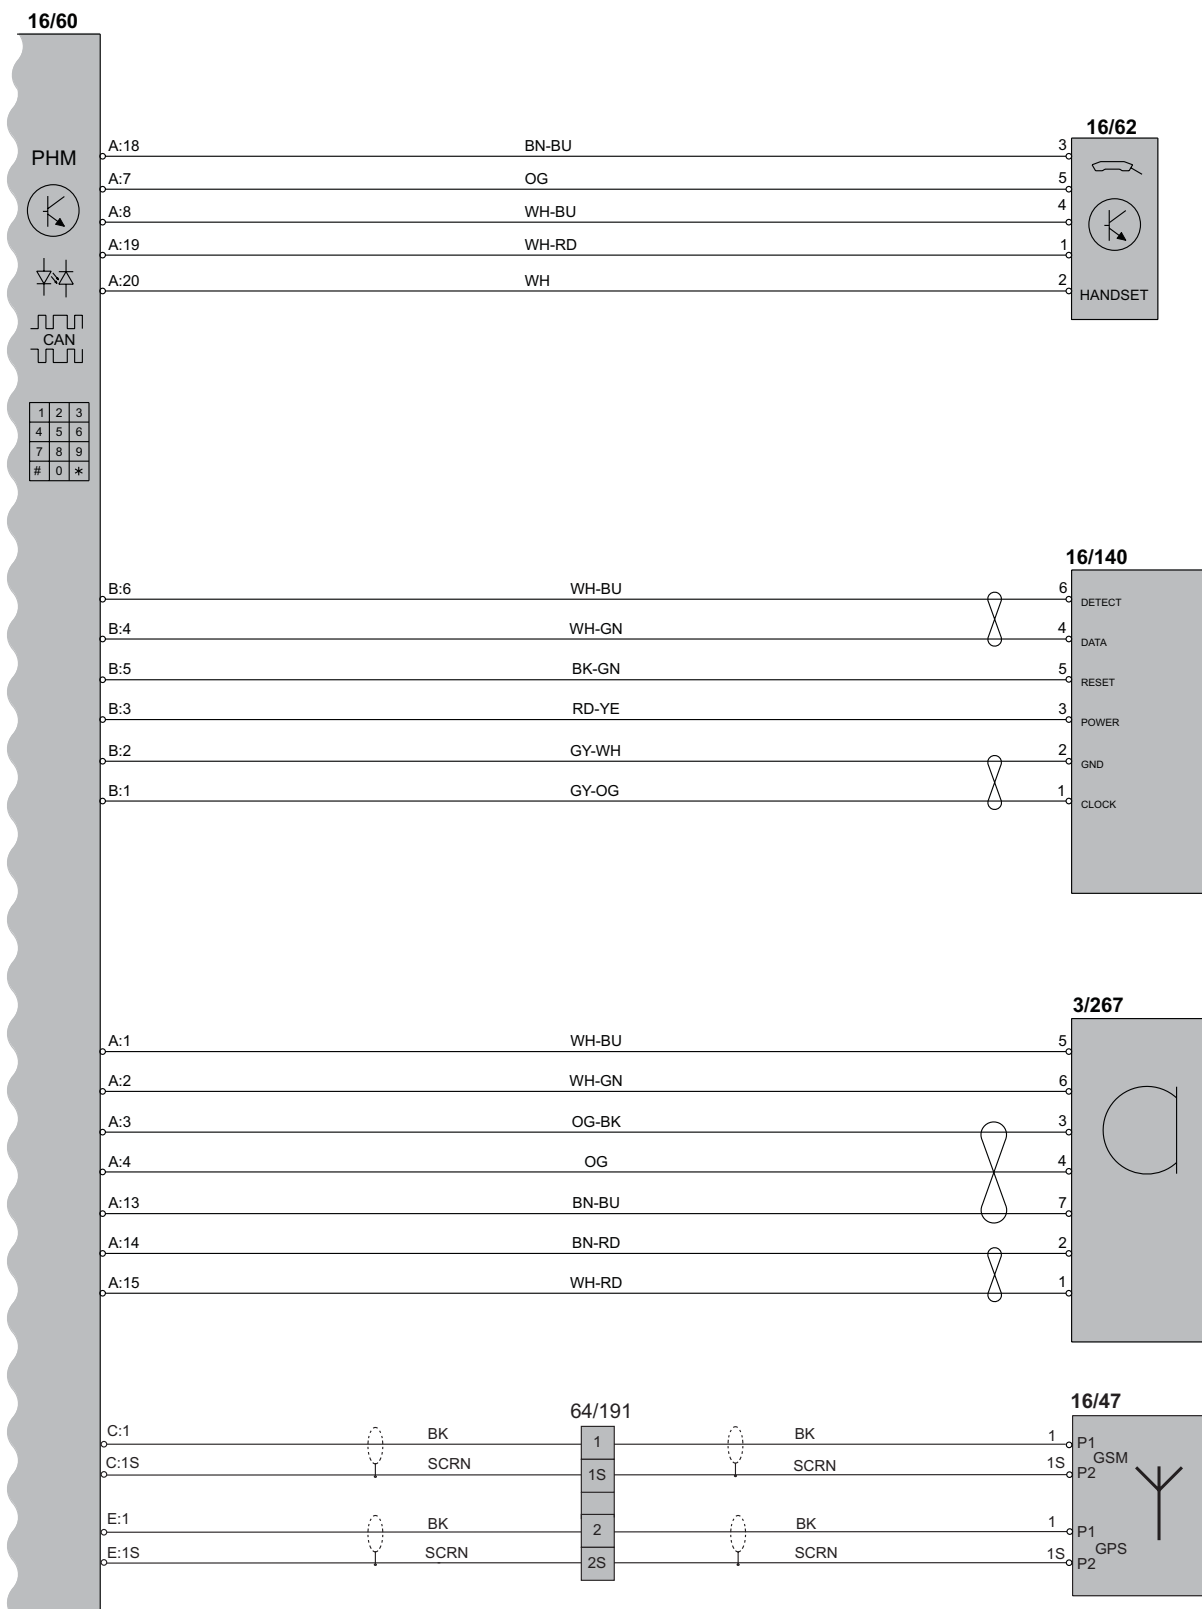


G030065

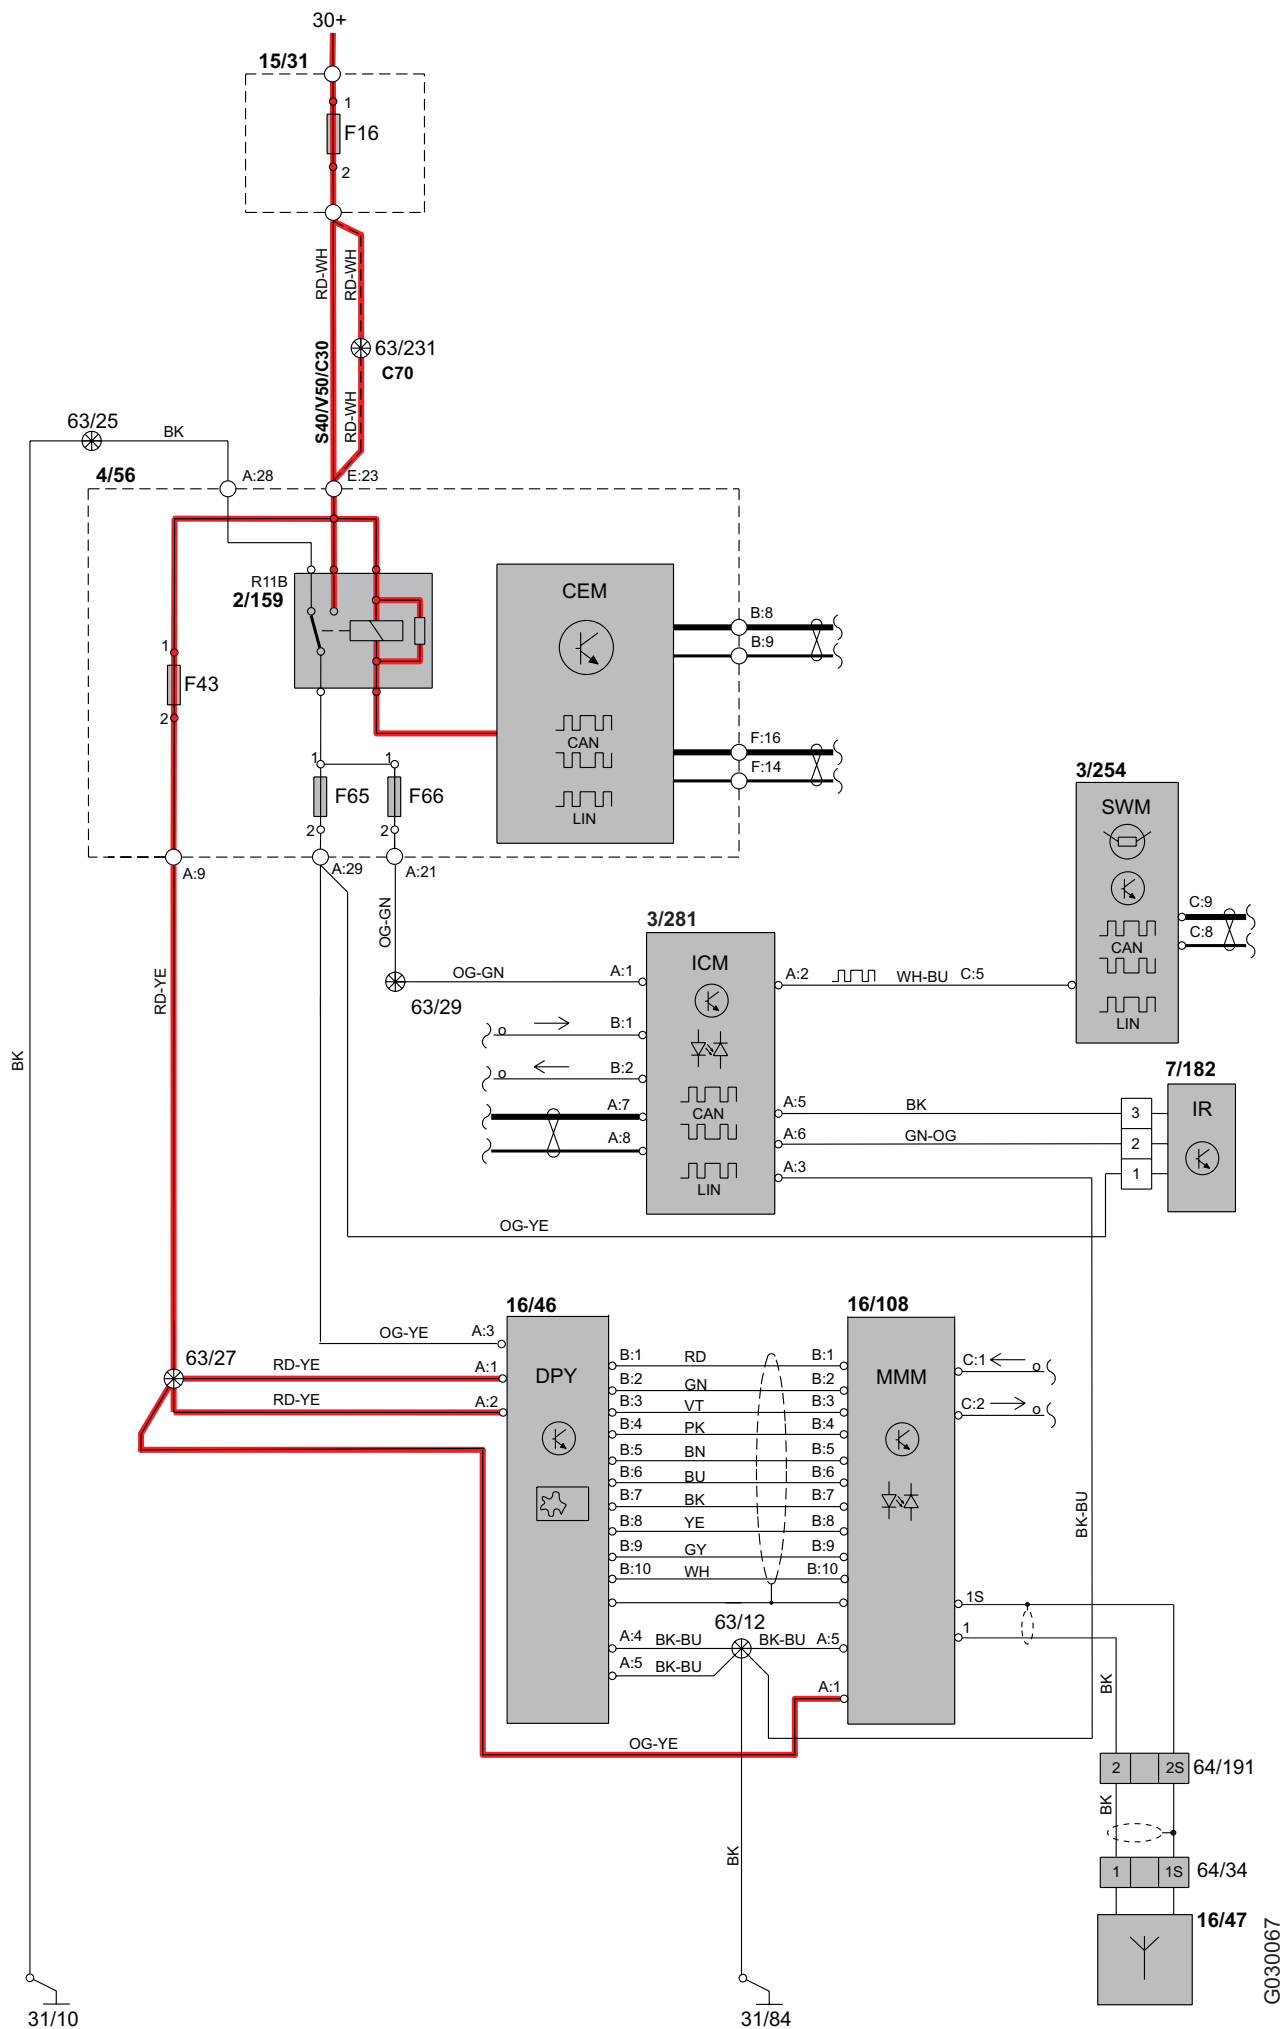


Группа 39 Прочее, Аксессуары

Спутниковое радио

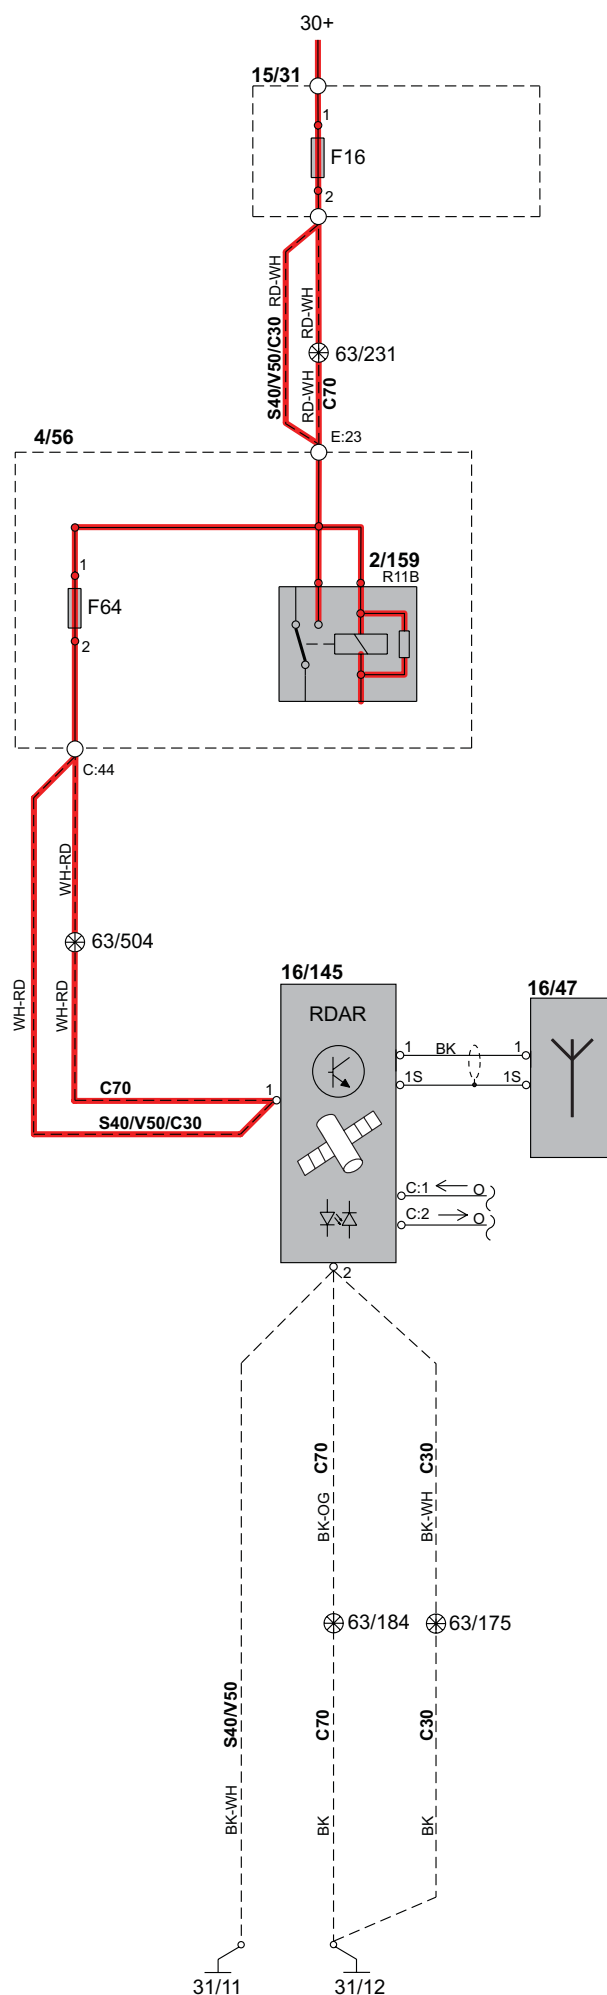


G030066

Группа 39 Прочее, Аксессуары Басовый динамик

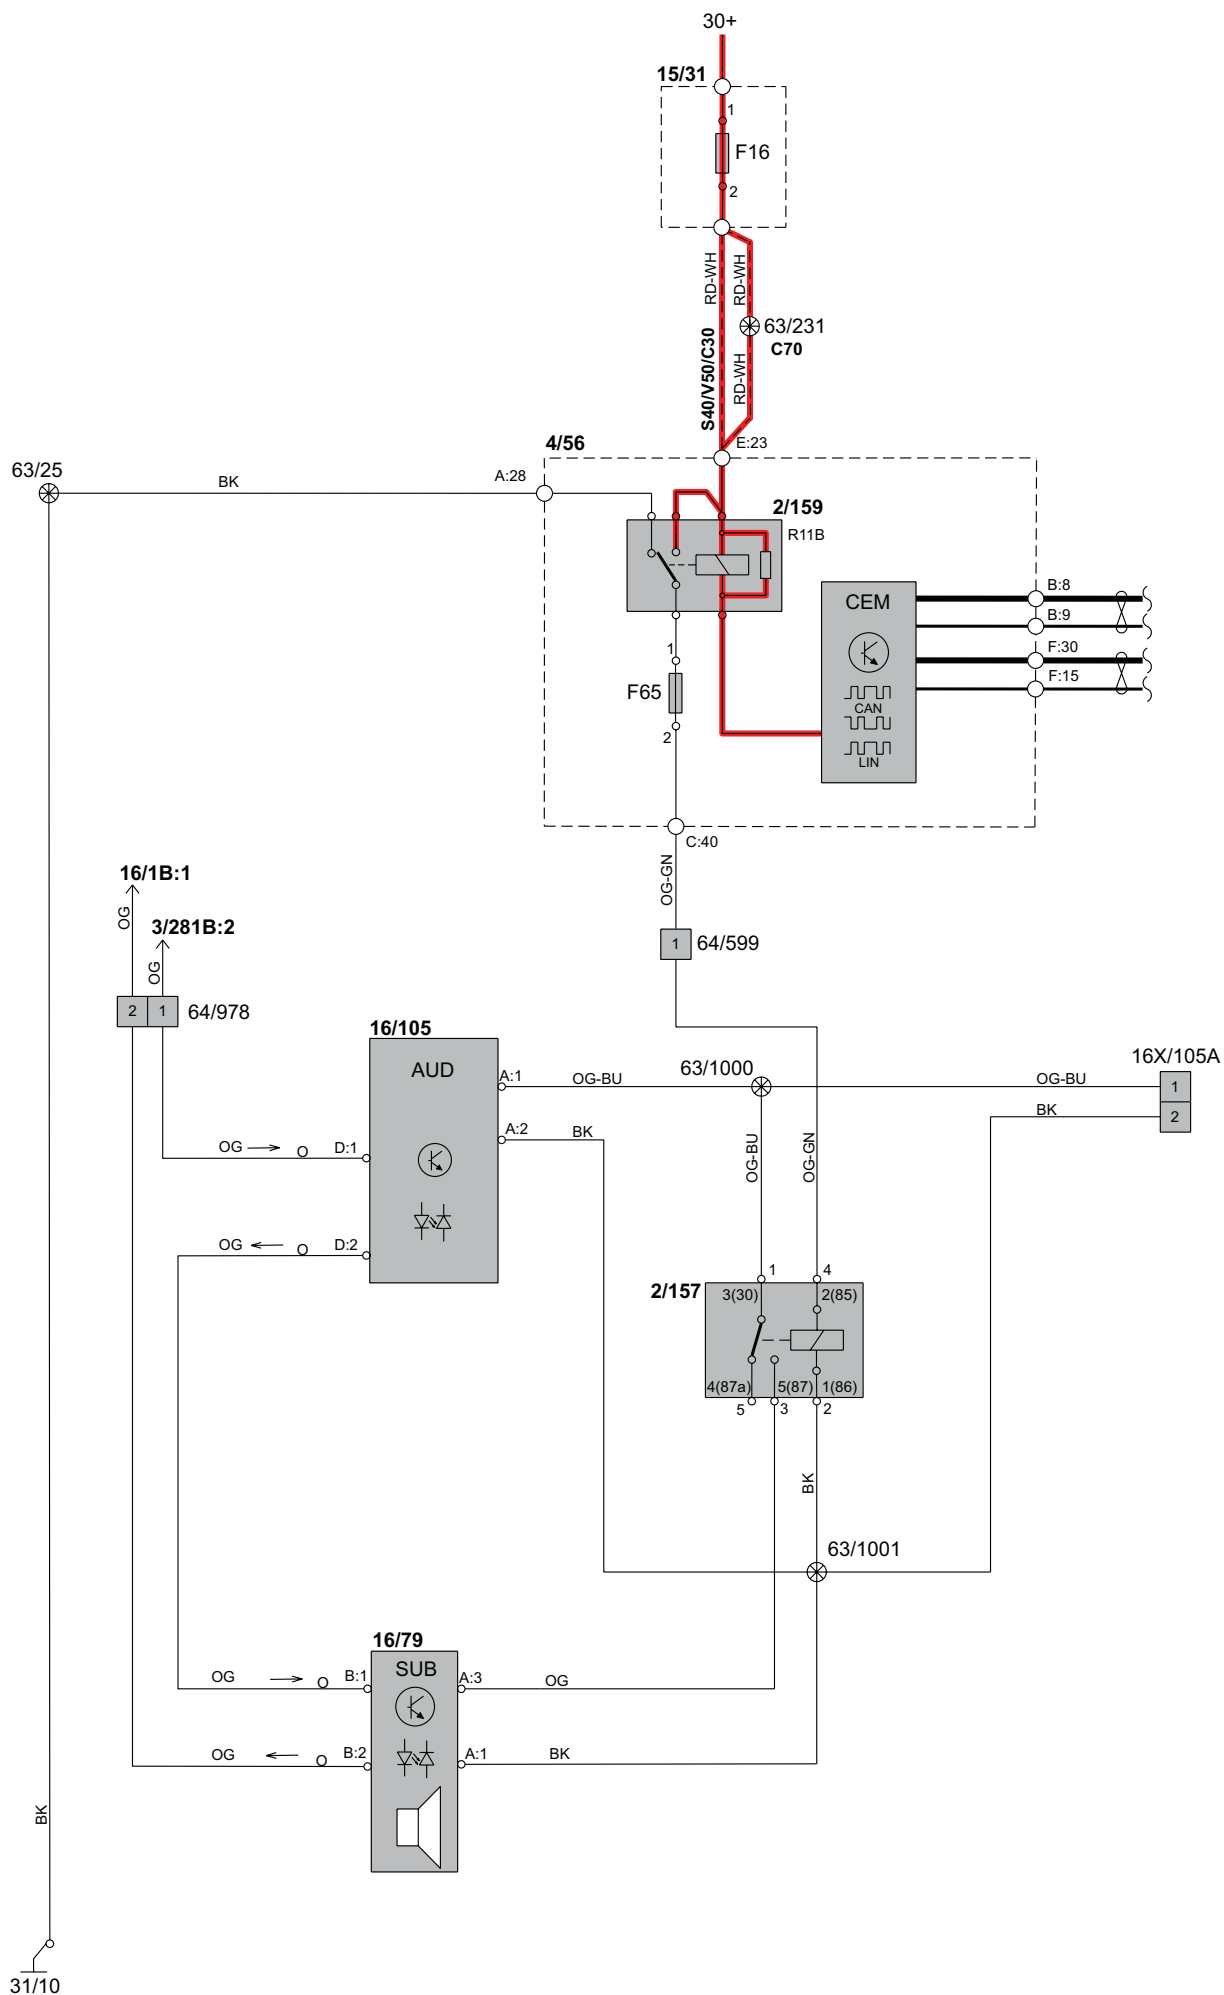


G030076

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Навигационная система, переносная

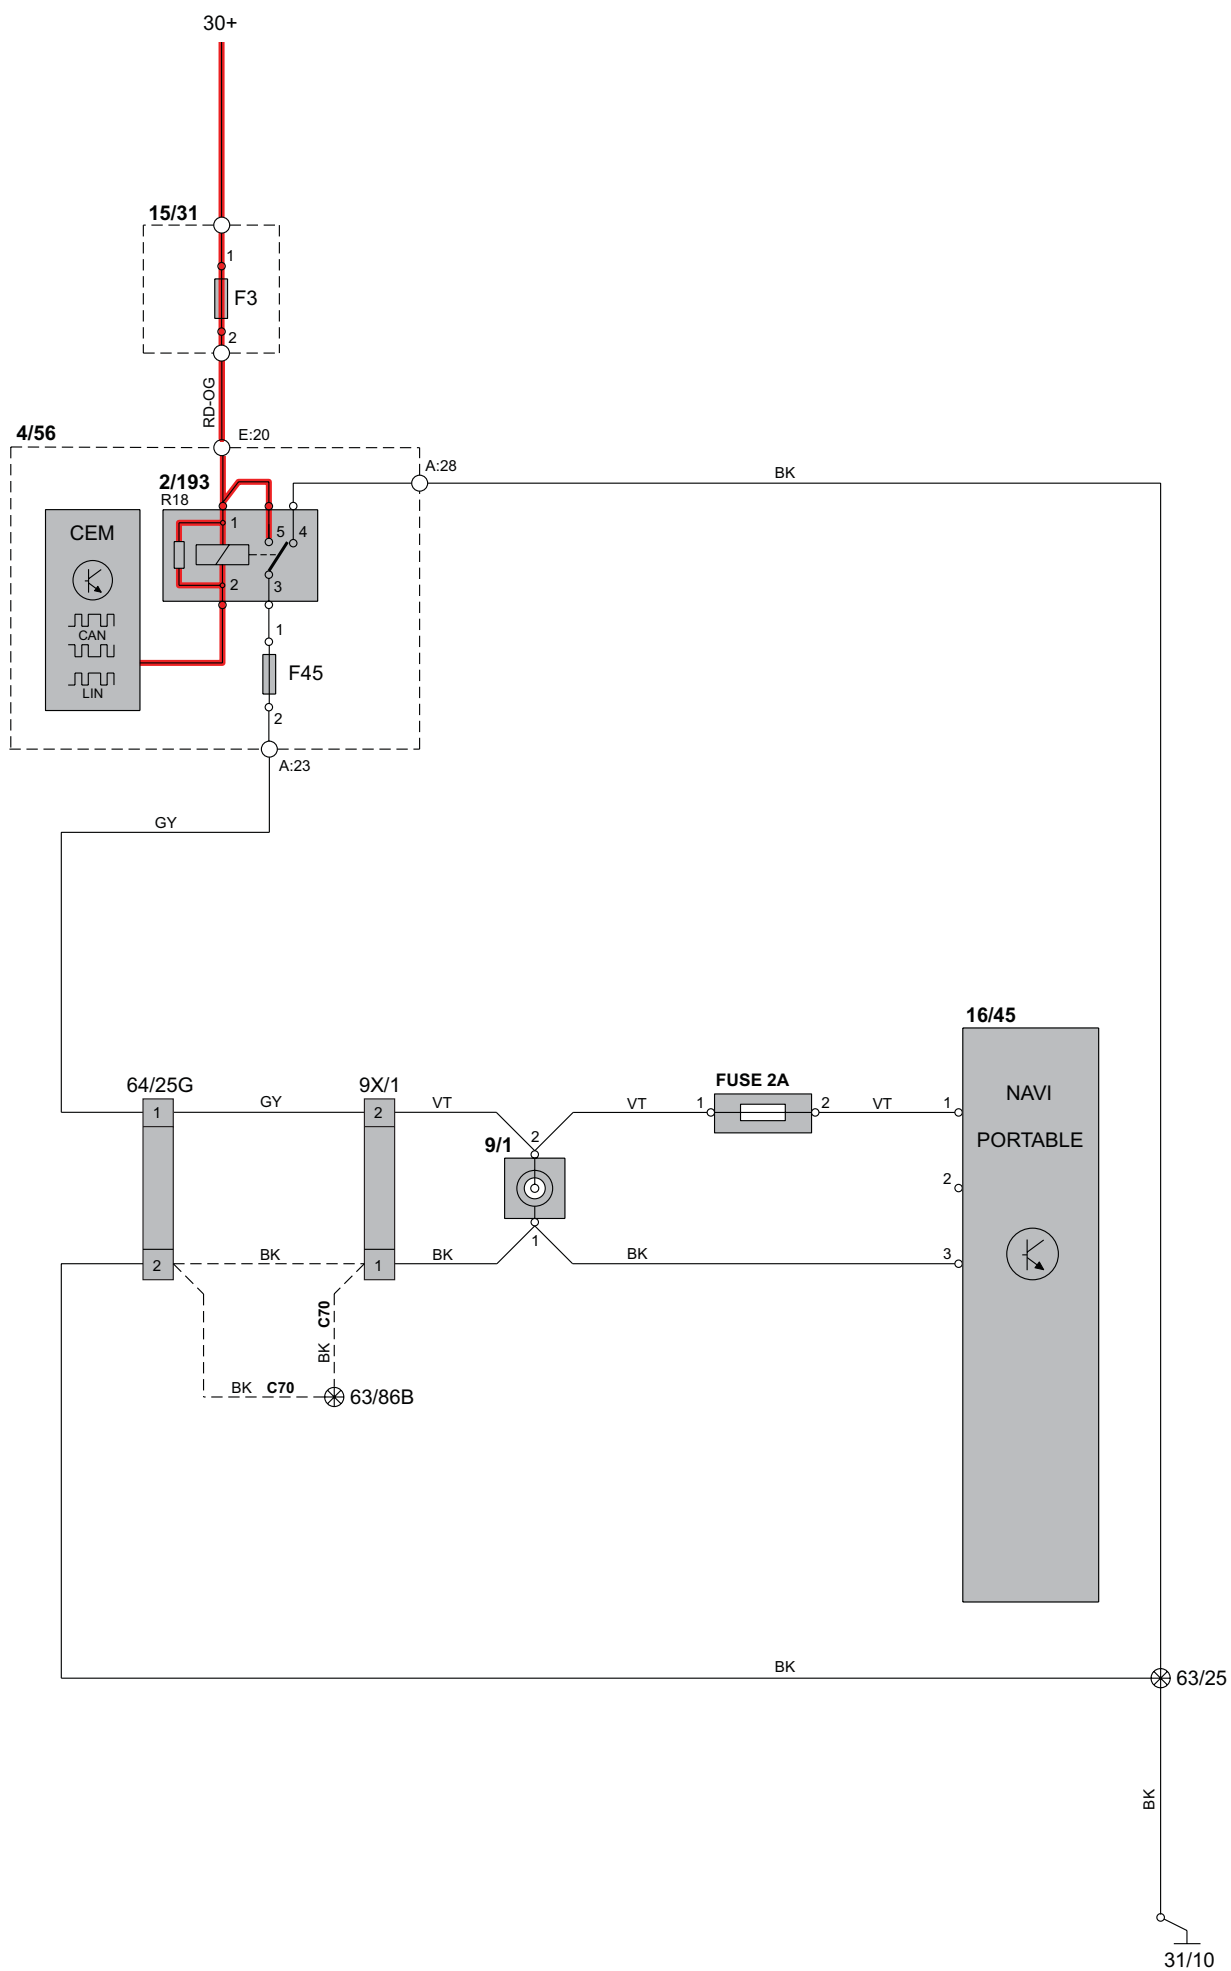


Группа 39 Прочее, Аксессуары Bluetooth

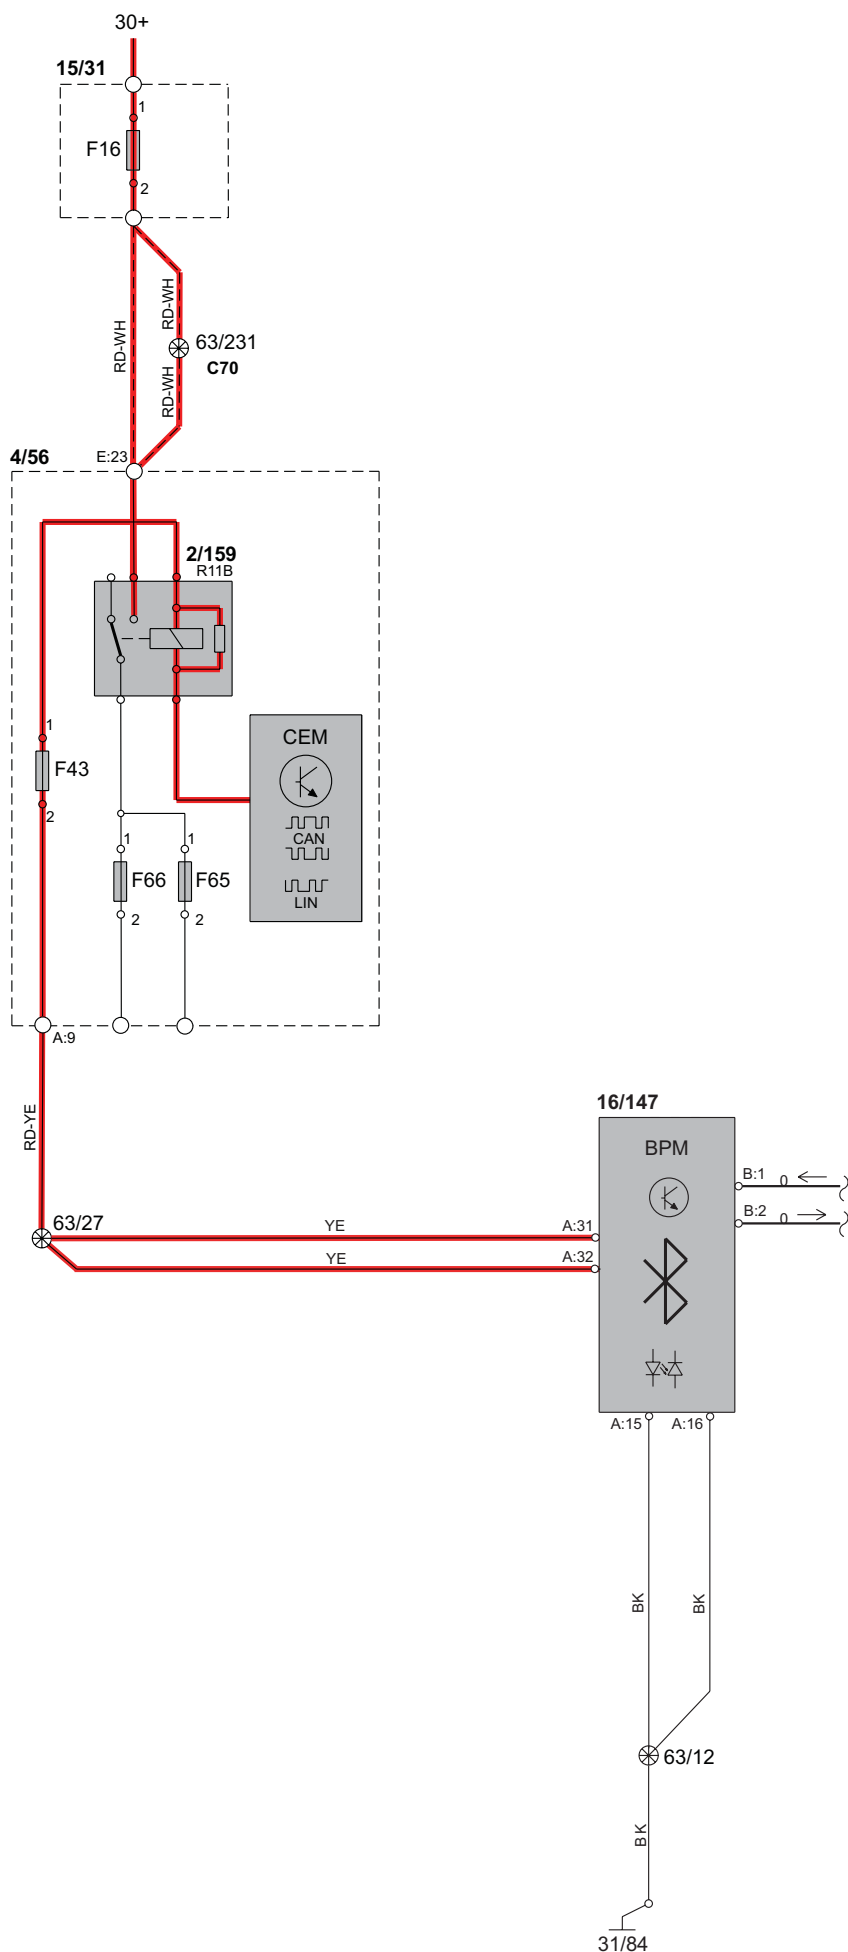

G0000000

Группа 39 Прочее, Аксессуары

Bluetooth беззвучное управление, внутренний усилитель

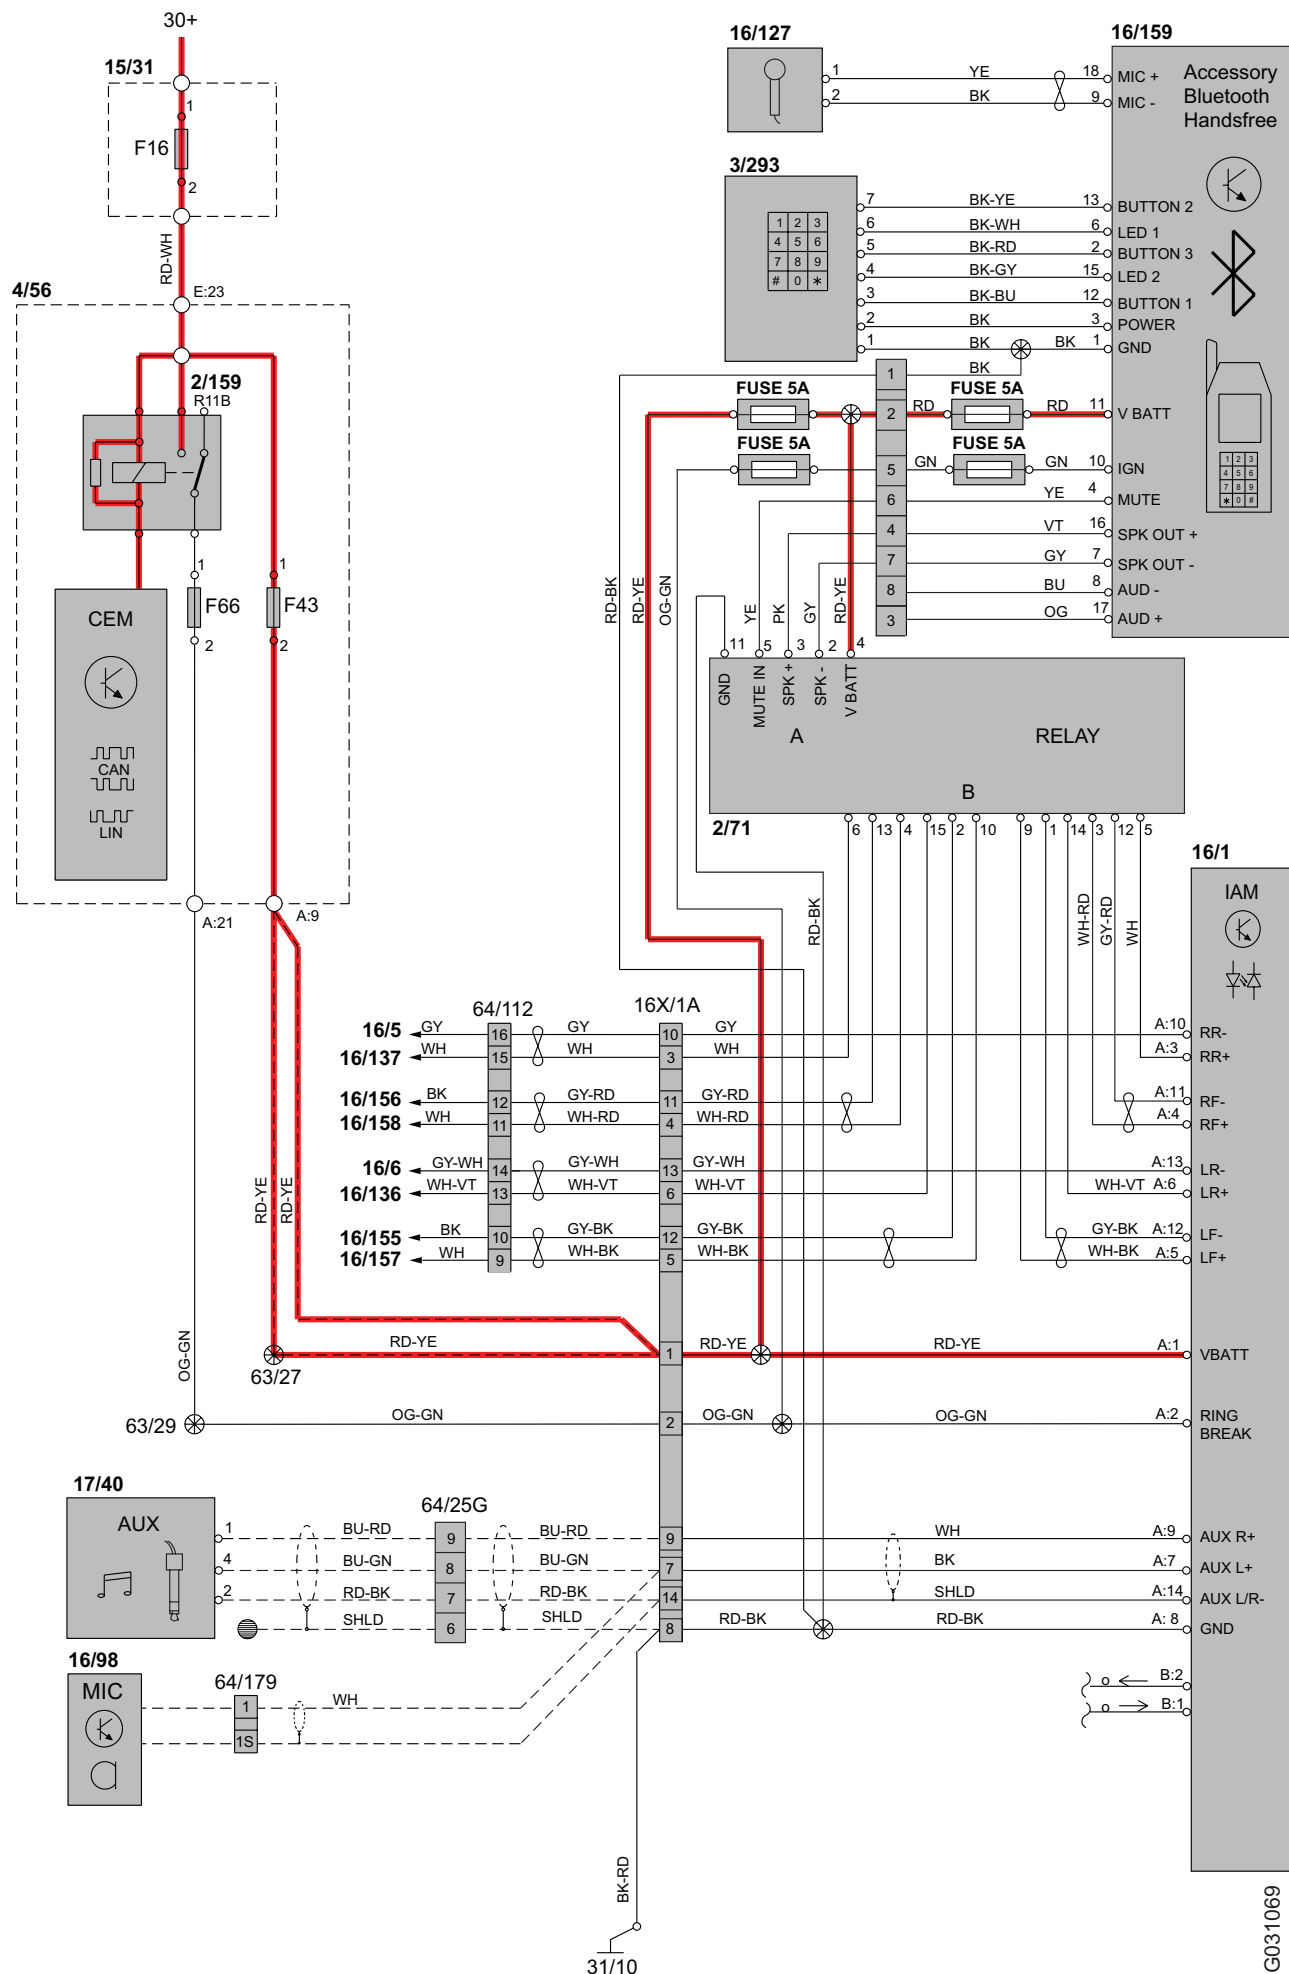


G031069

Bluetooth безручное управление, внешний усилитель




Группа 39 Прочее, Аксессуары

Bluetooth безручное управление и АУУ, внутренний усилитель

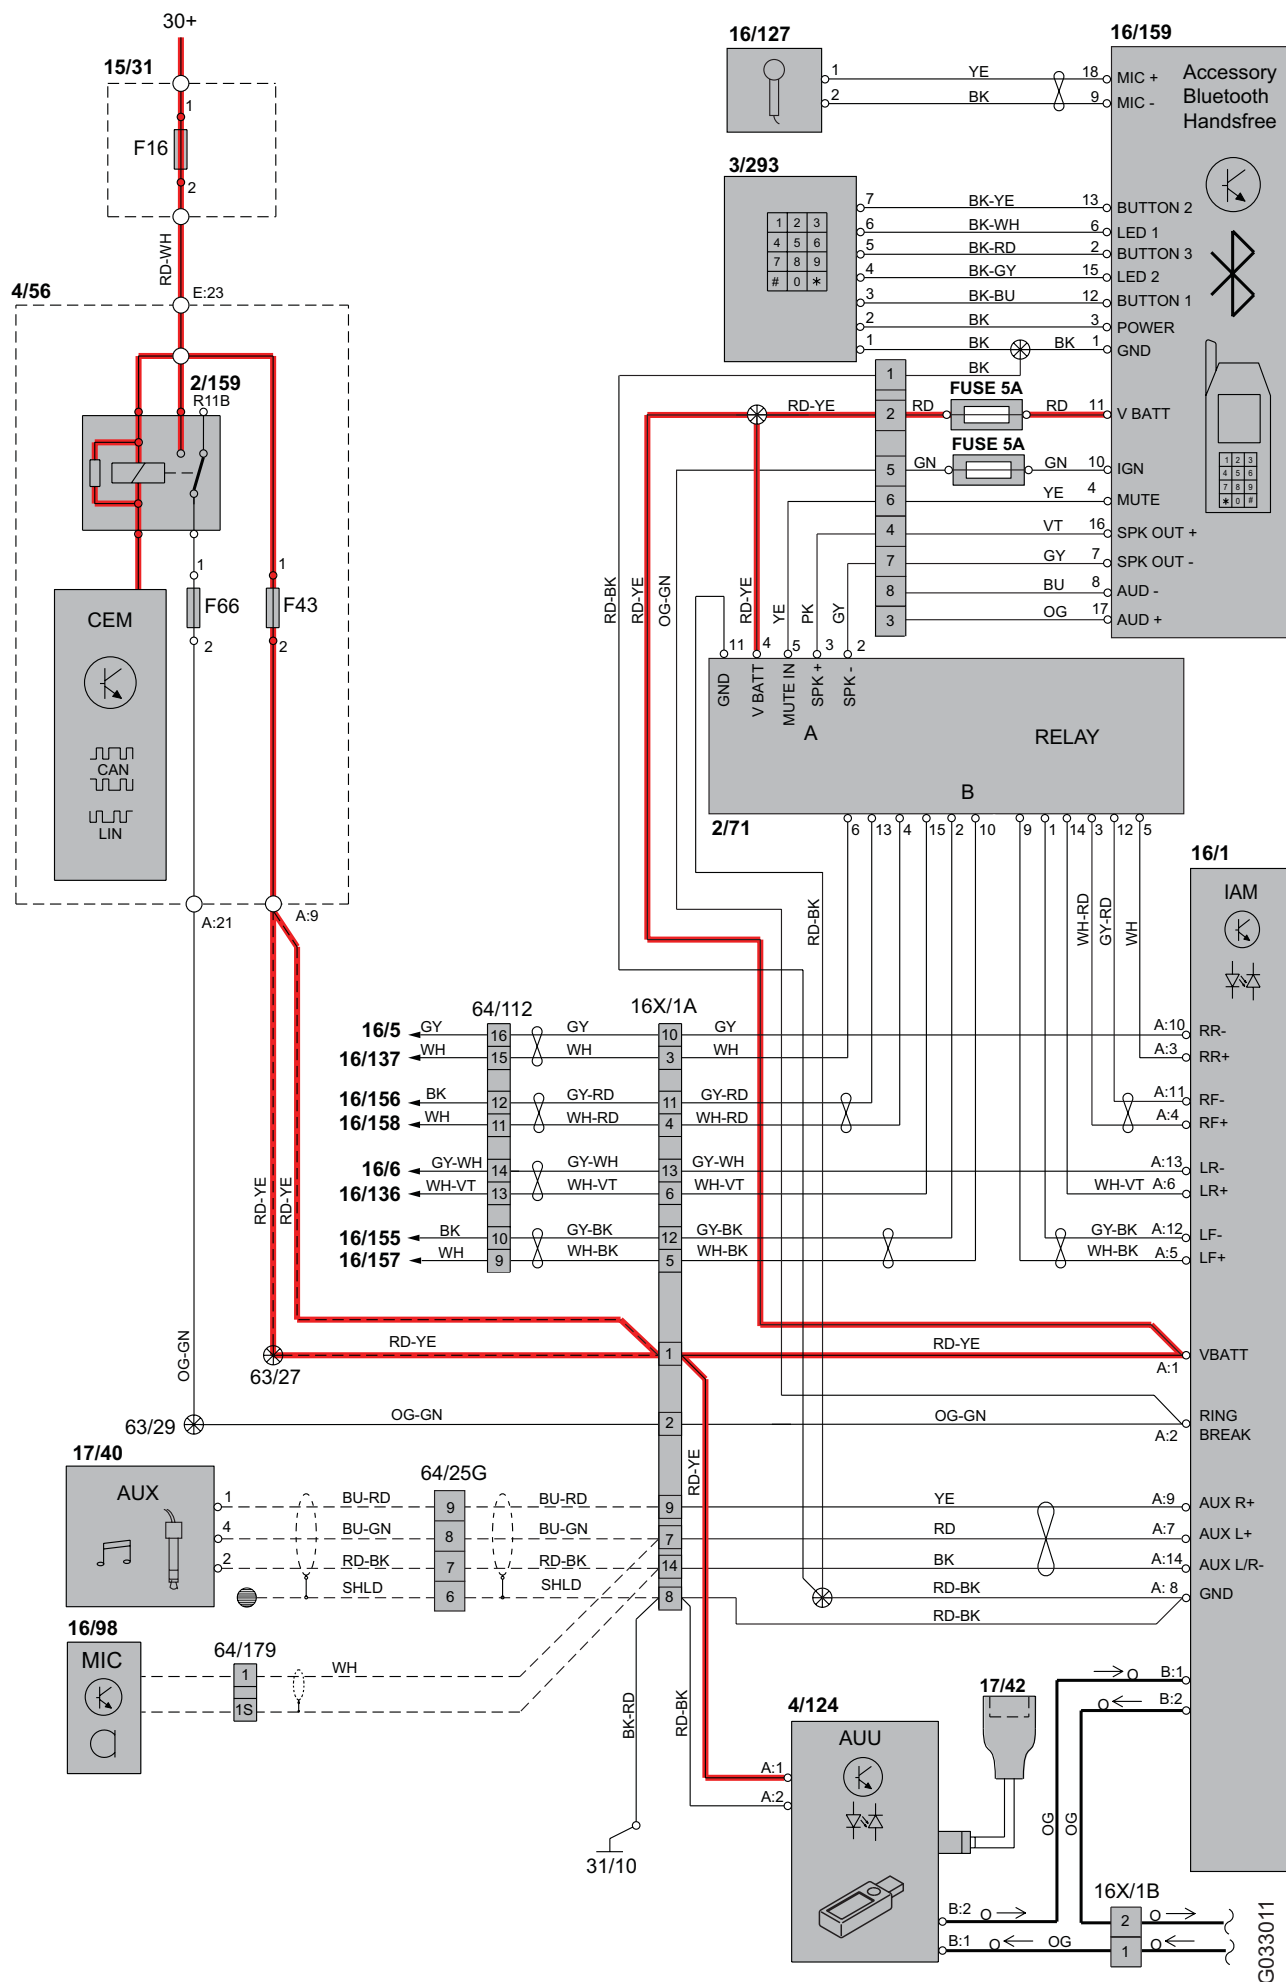

Группа 39 Прочее, Аксессуары


Bluetooth беззвучное управление и АУУ, внешний усилитель

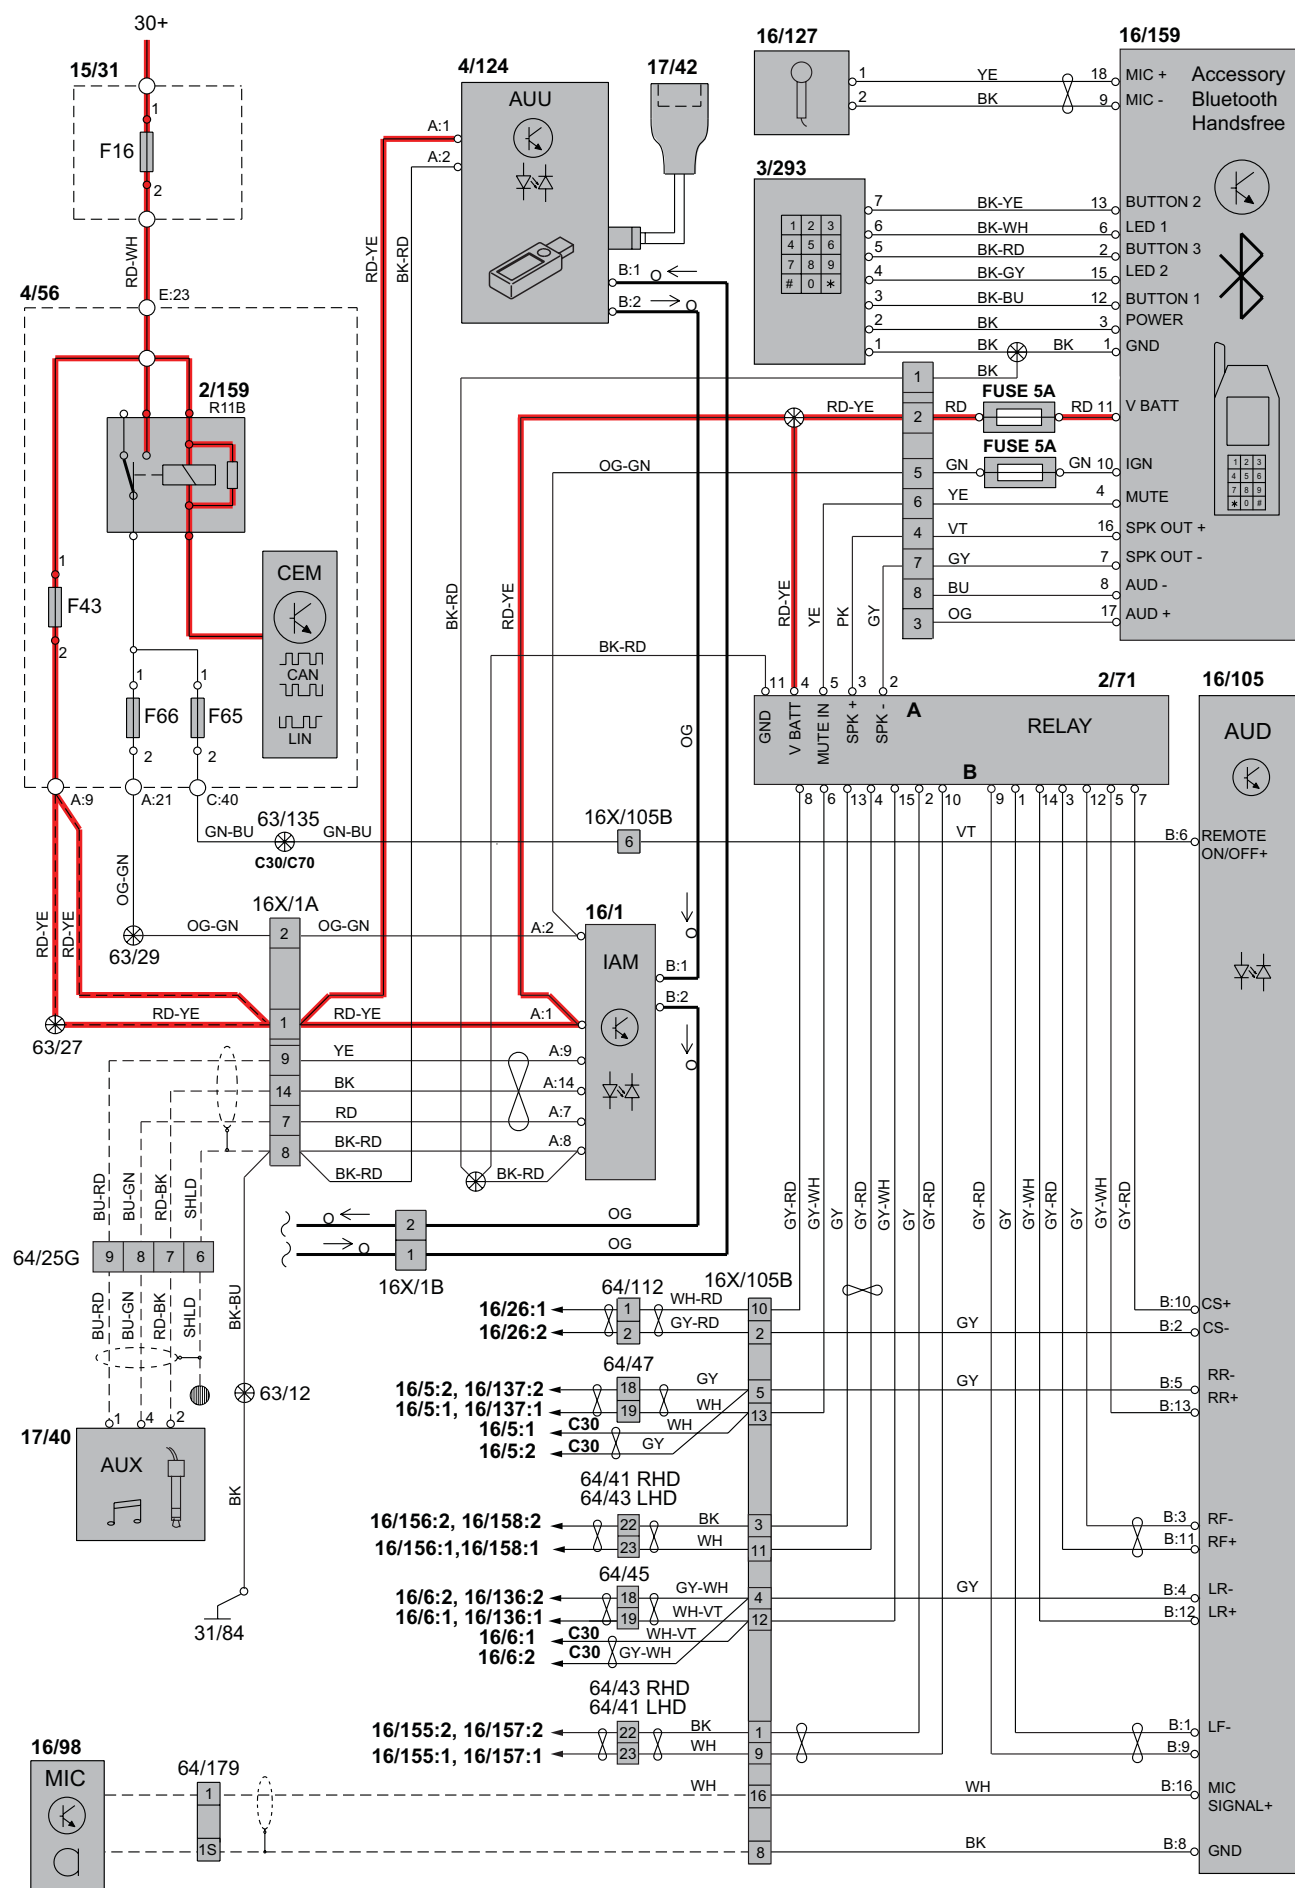

G033015

Группа 39 Прочее, Аксессуары

Bluetooth безручное управление с АЕМ, внутренний усилитель, ЛР

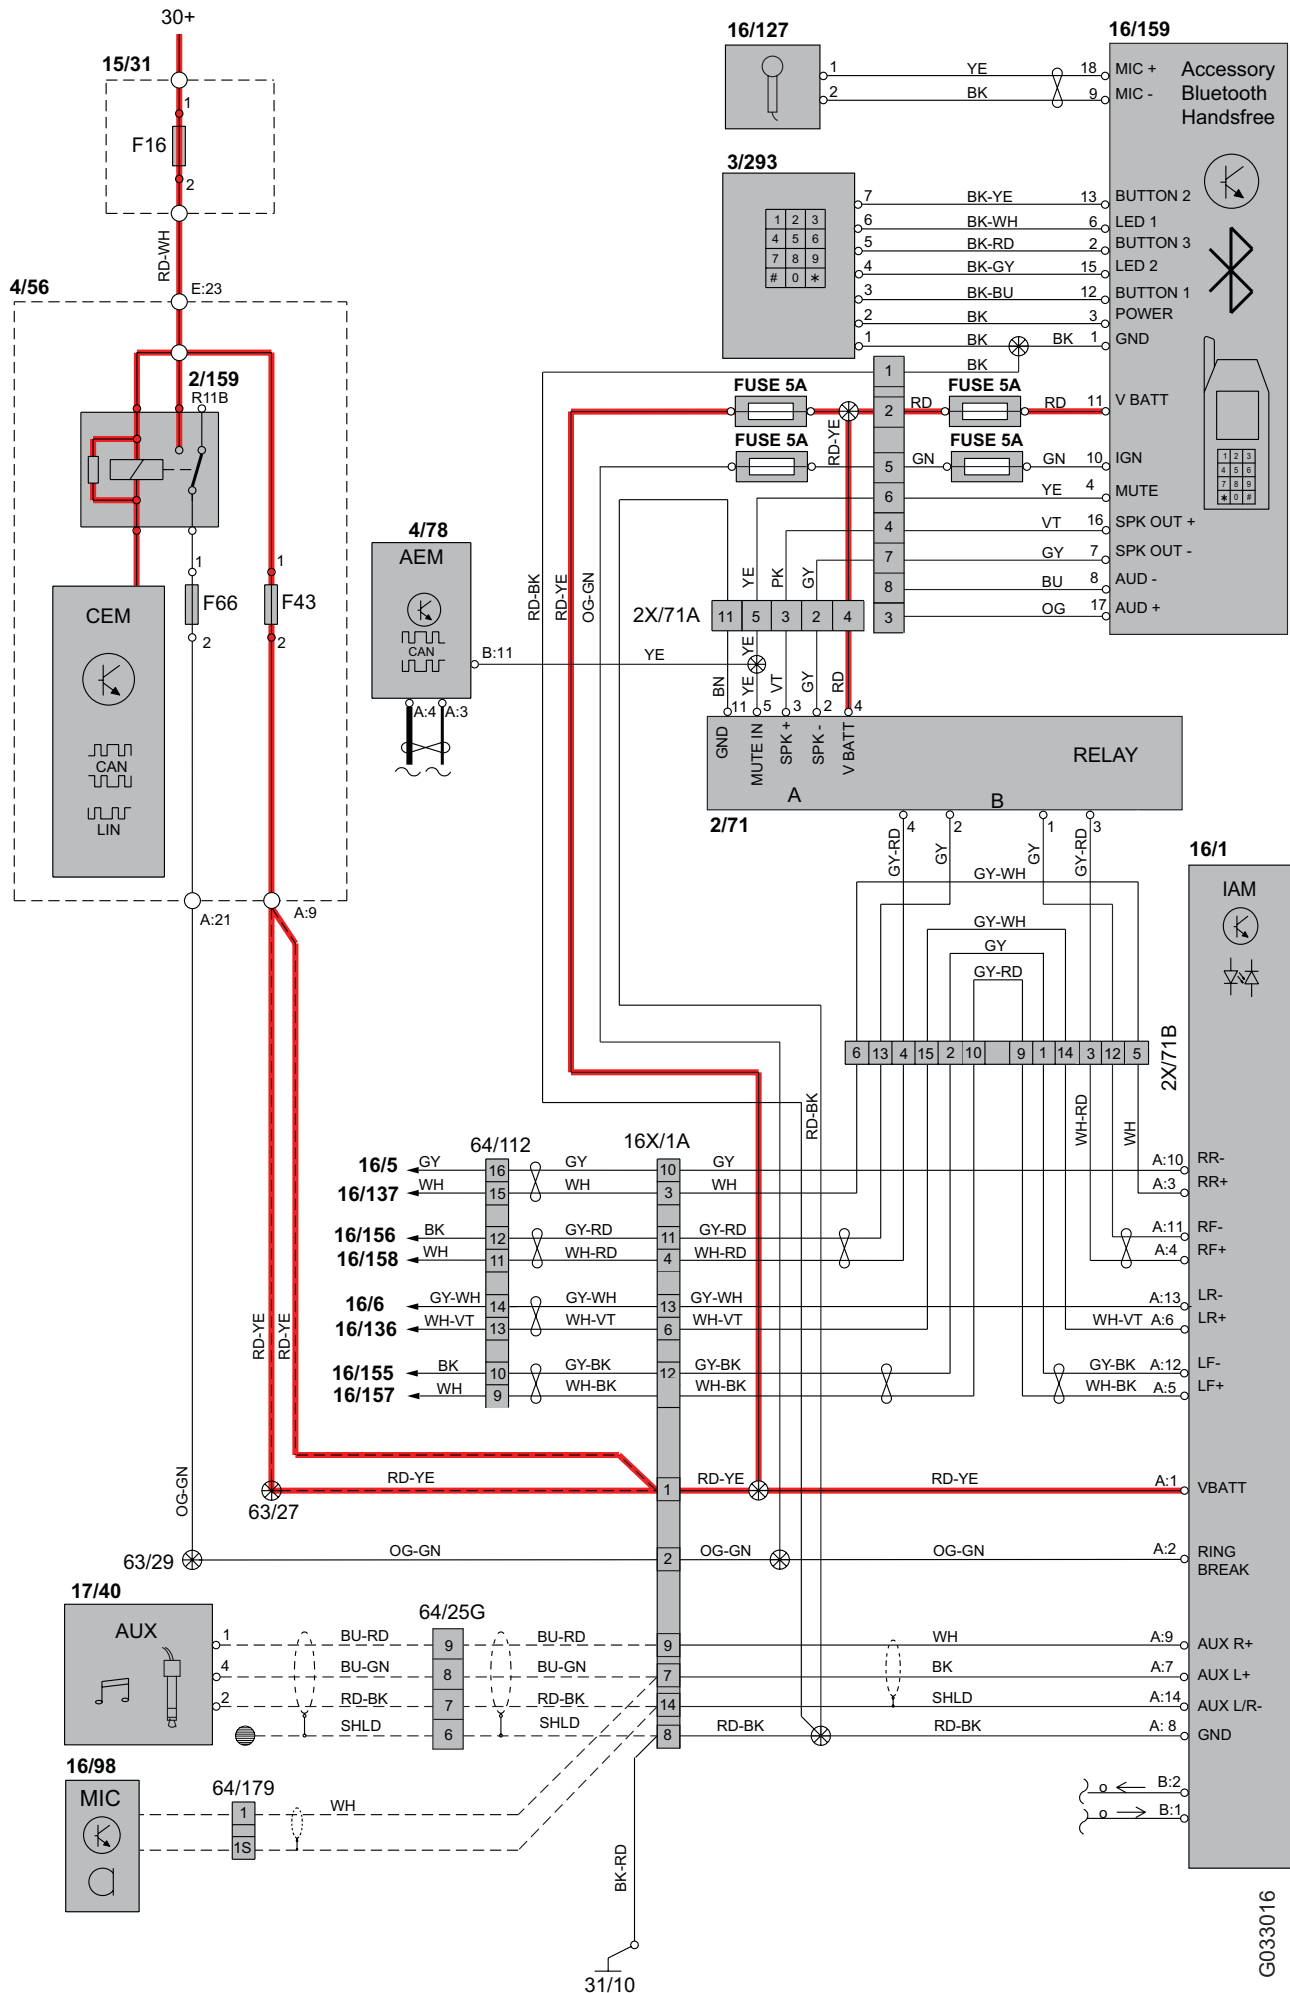


G033016

Bluetooth безручное управление с АЕМ, внутренний усилитель, ПР



Группа 39 Прочее, Аксессуары

Bluetooth безручное управление с АЕМ, внешний усилитель, ЛР

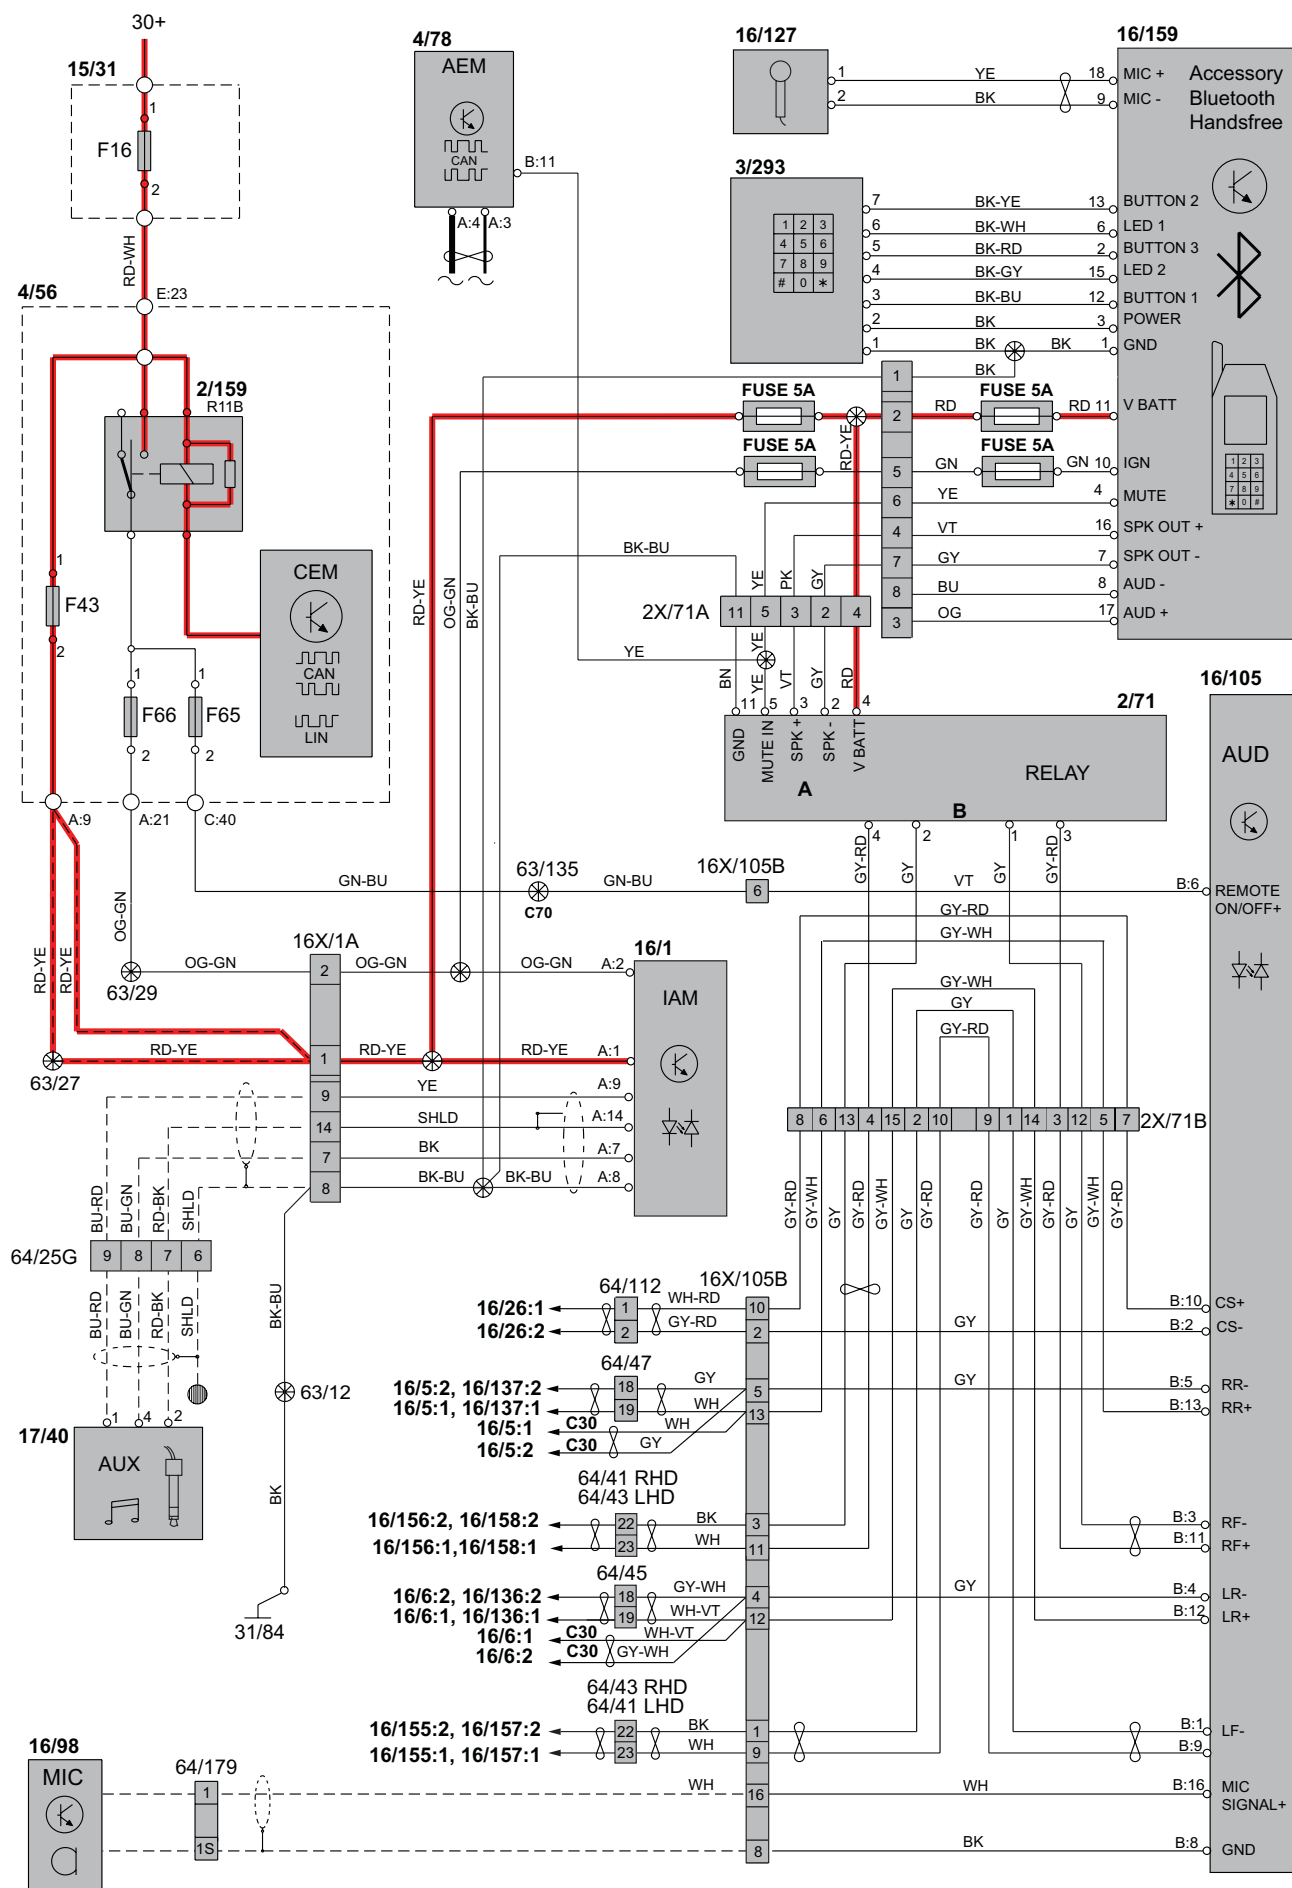


G033017

Bluetooth безручное управление с АЕМ, внешний усилитель, ПР



Группа 43 Коробка передач


Автоматическая коробка передач AW55-51

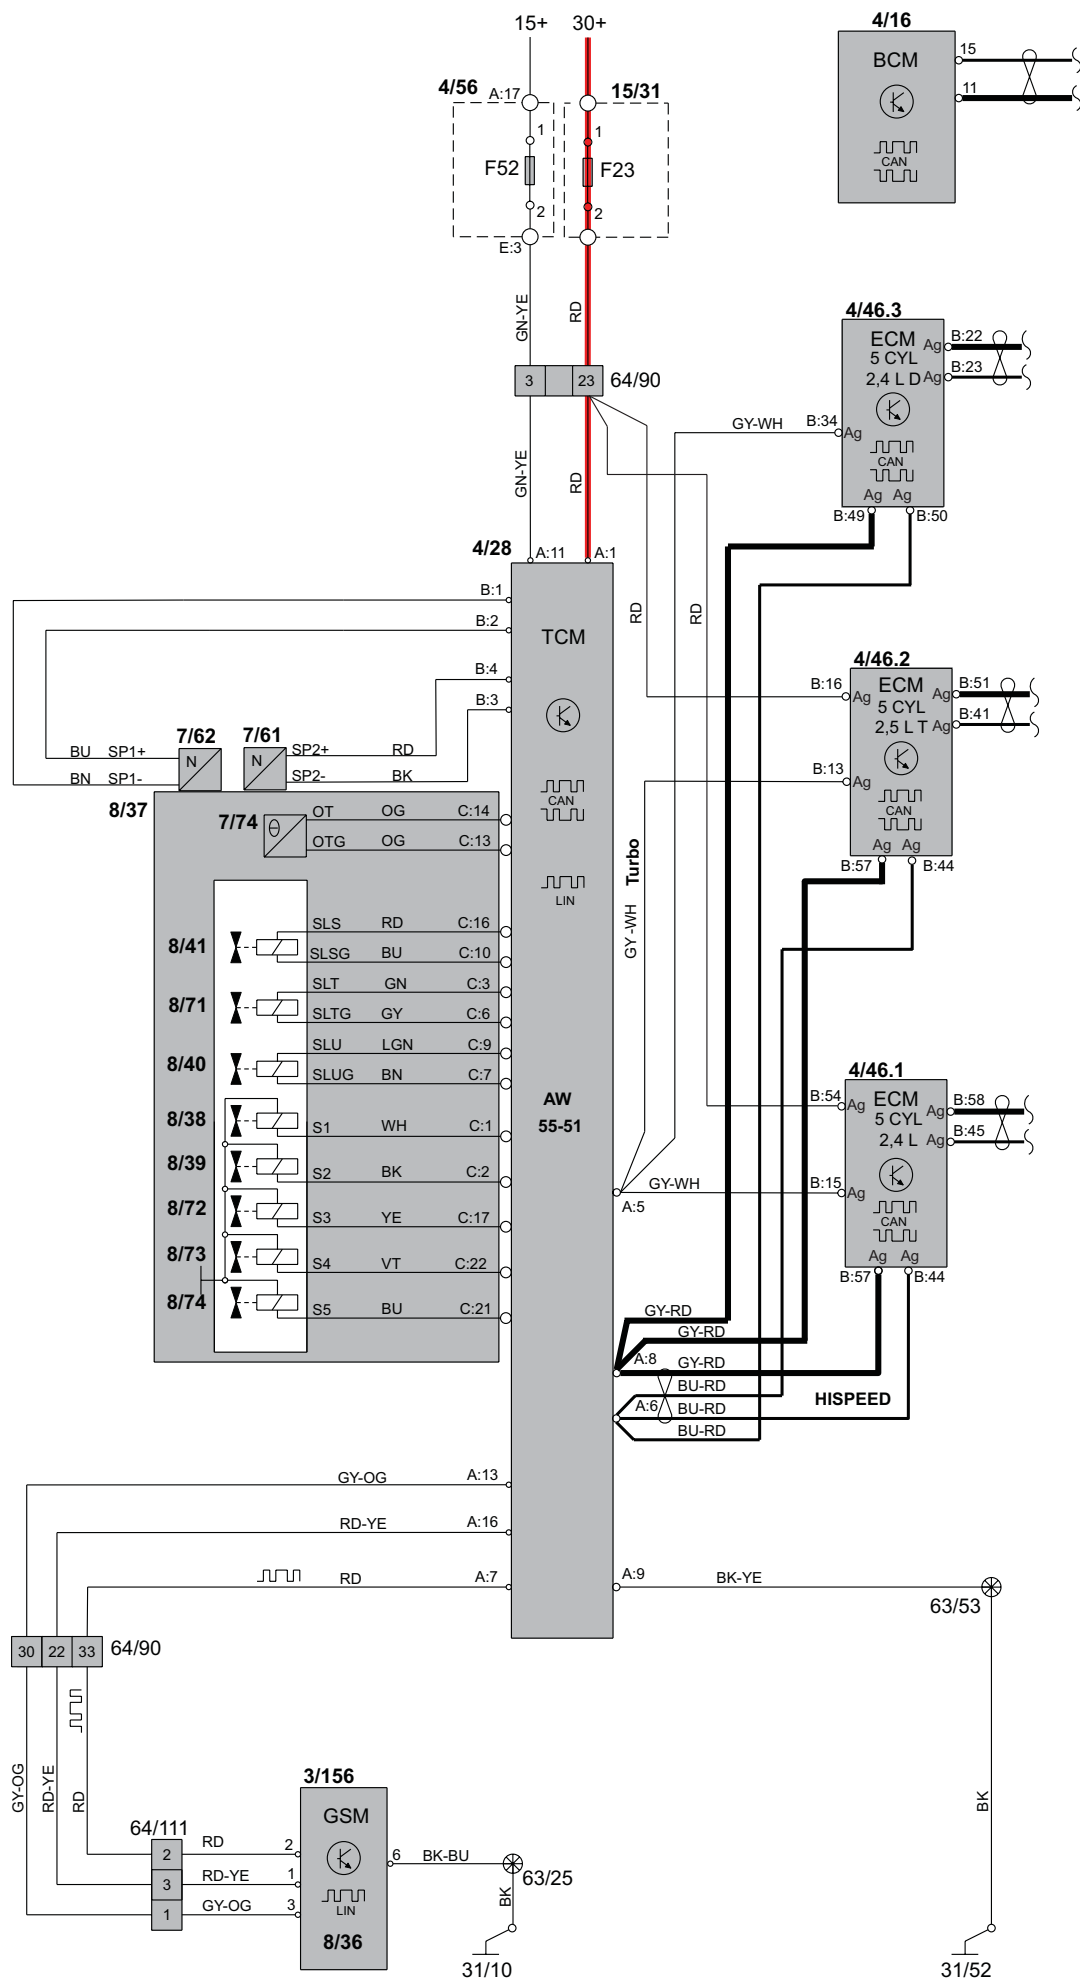

G030083

Группа 43 Коробка передач


Коробка передач М66

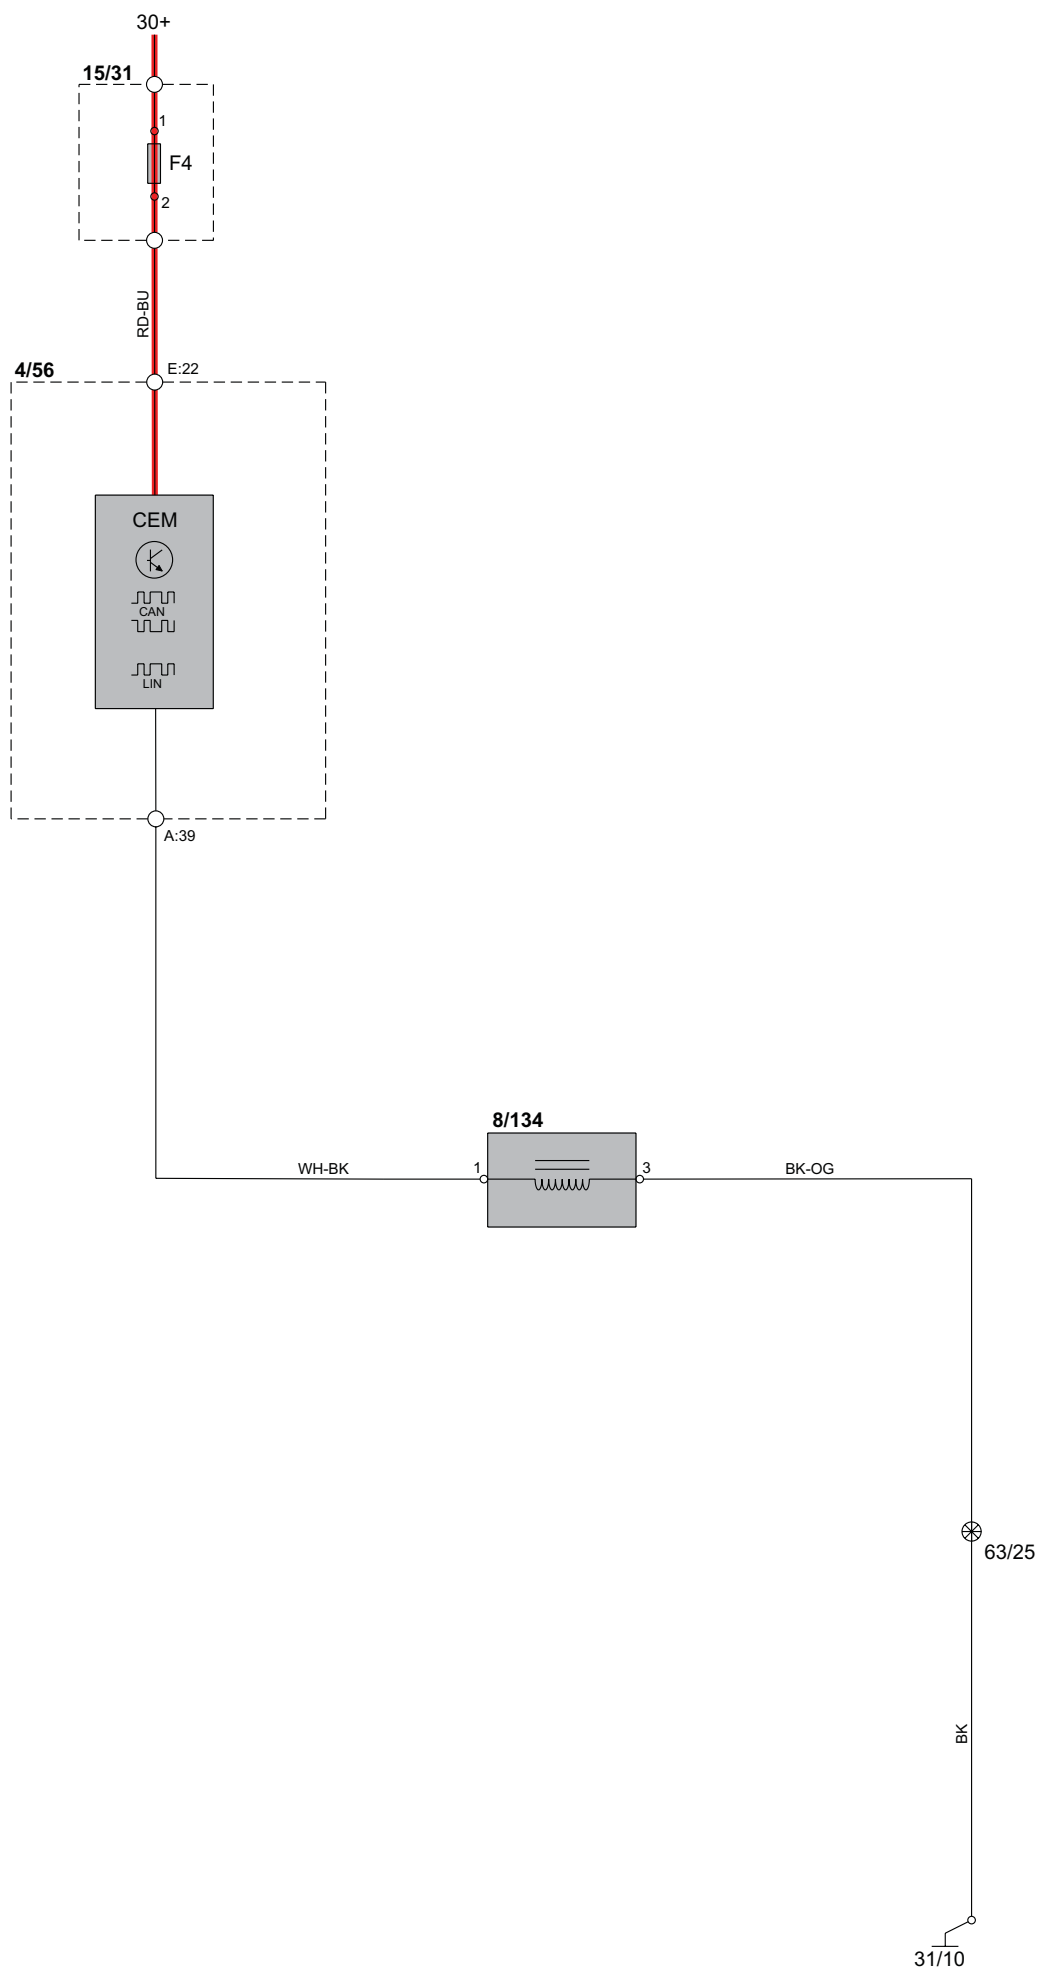

G030084


Группа 43 Коробка передач

Автоматическая коробка передач MPS6

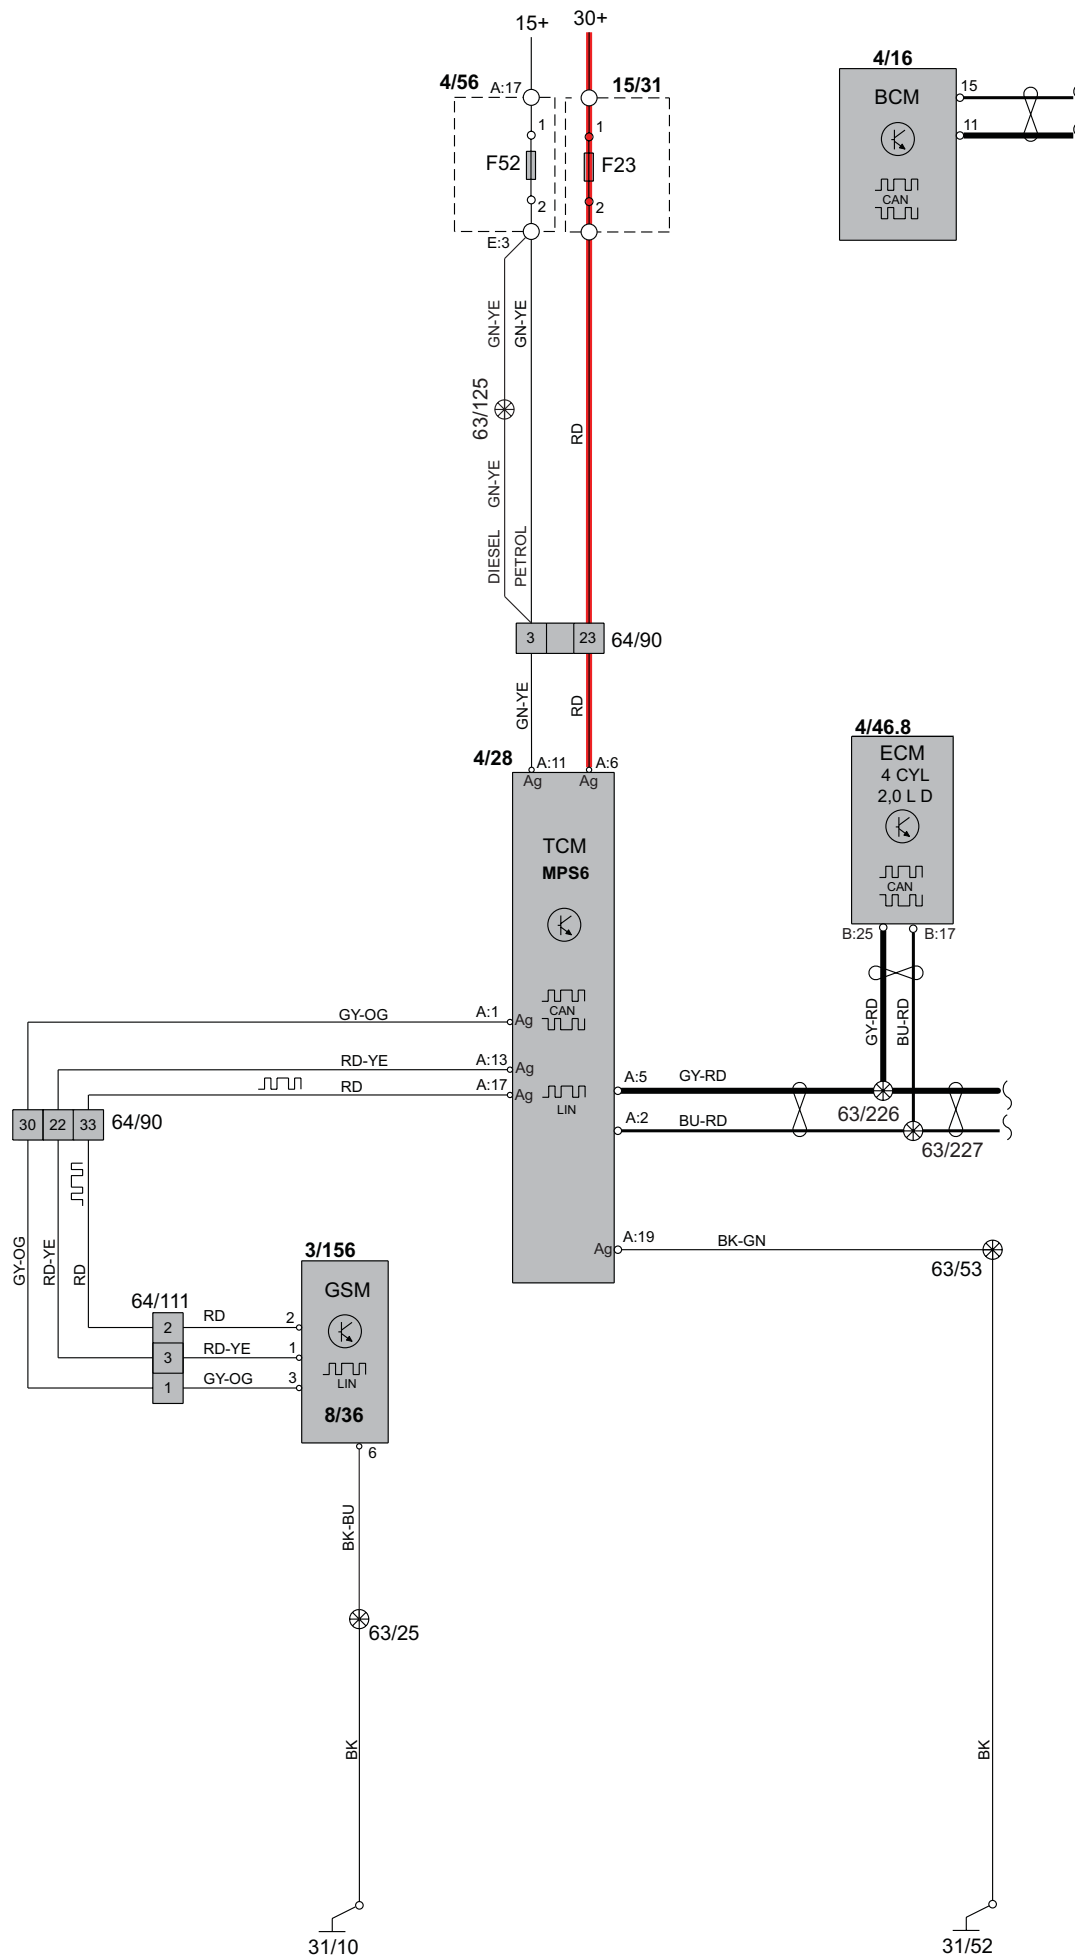


Группа 43 Коробка передач

Блок управления привода на четыре колеса (DEM), S40/V50

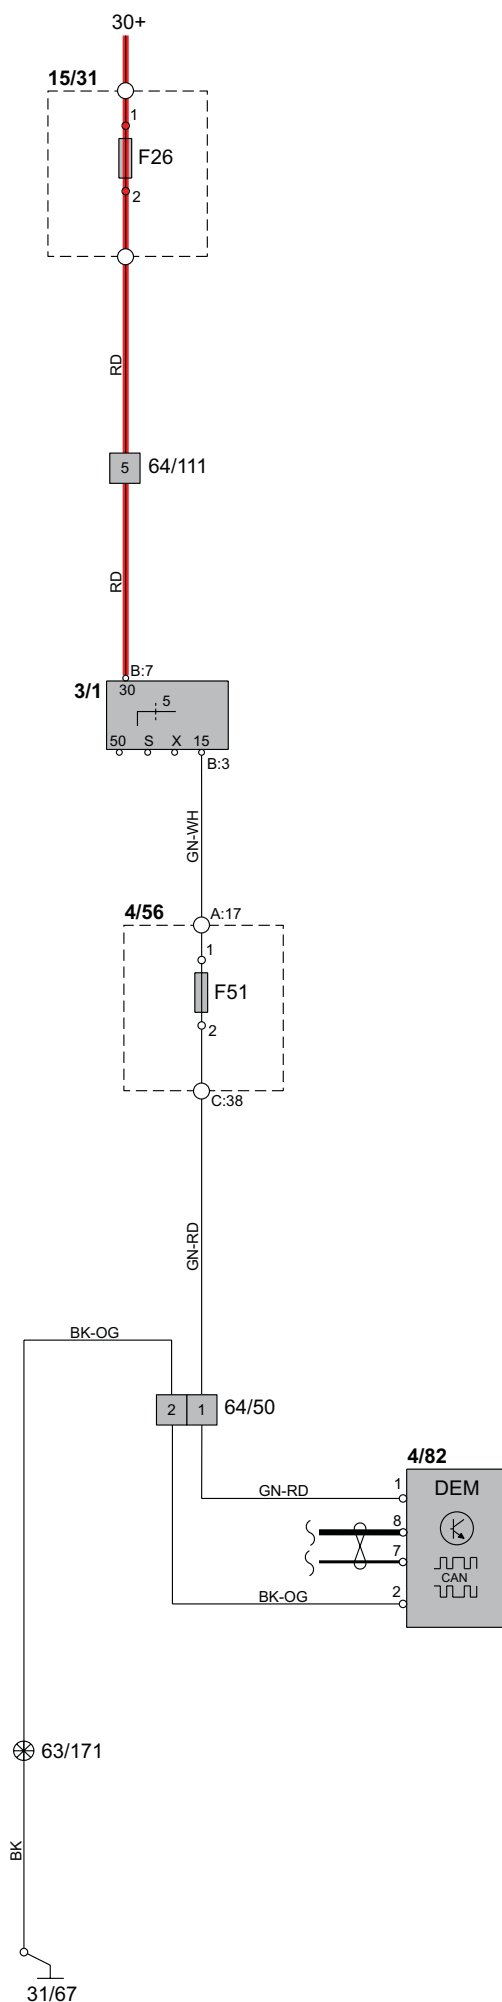


G030085

Система управления тормозами и STC

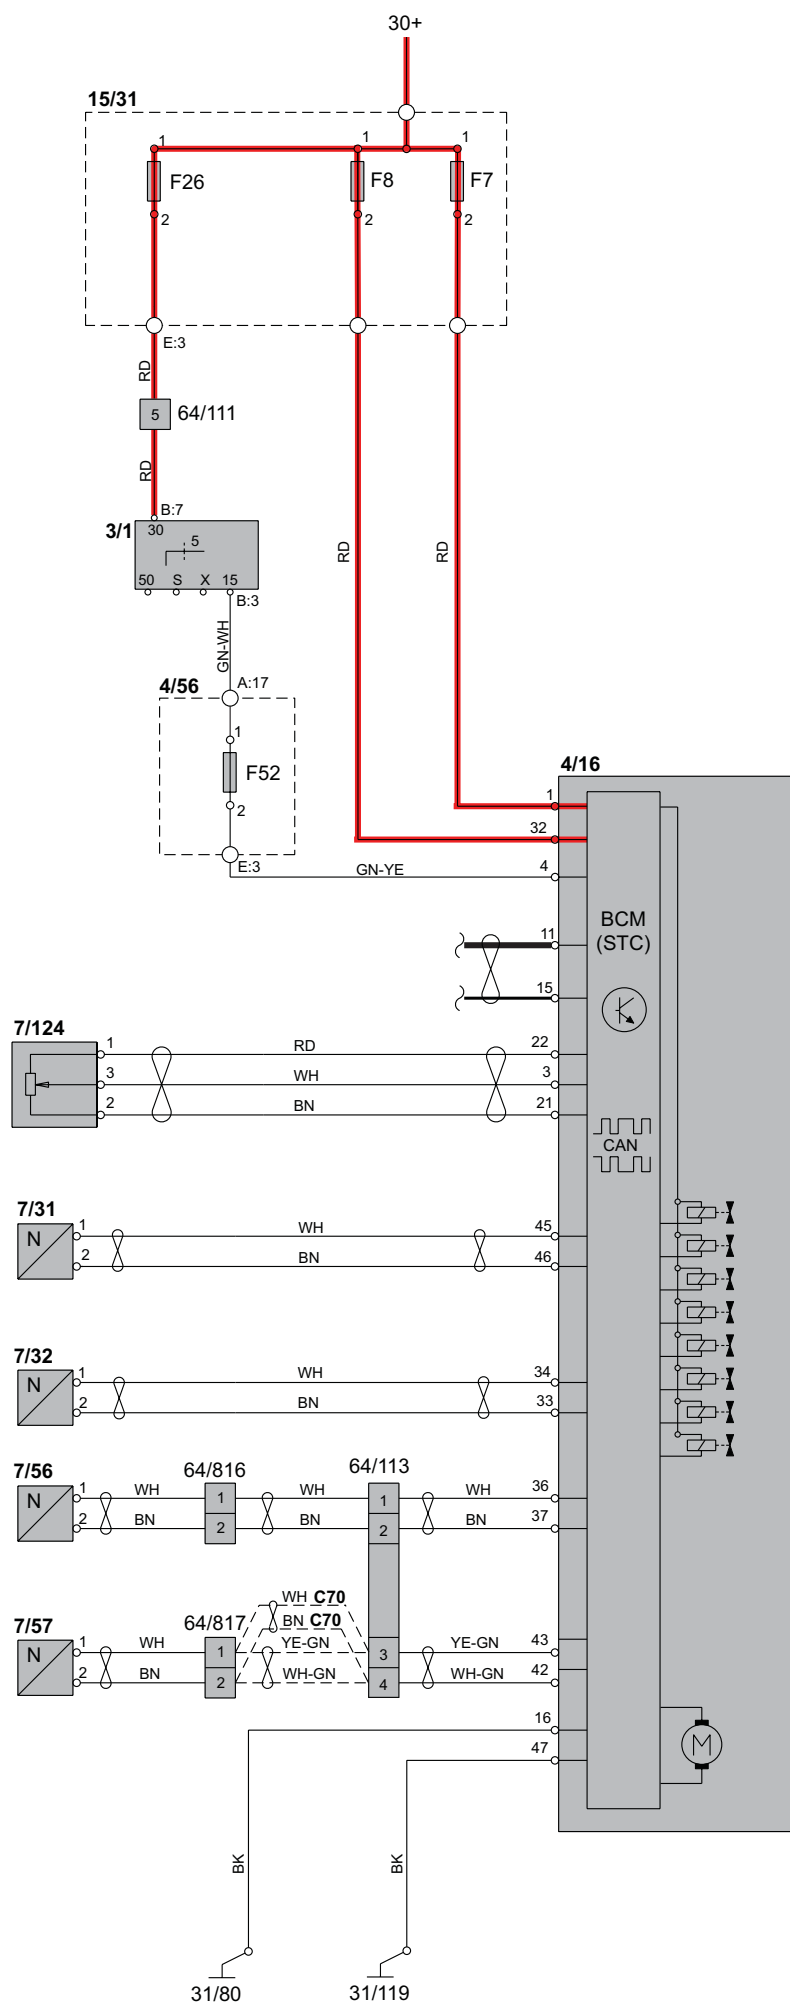


Группа 59 Тормозная система

Система управления тормозами и DSTC

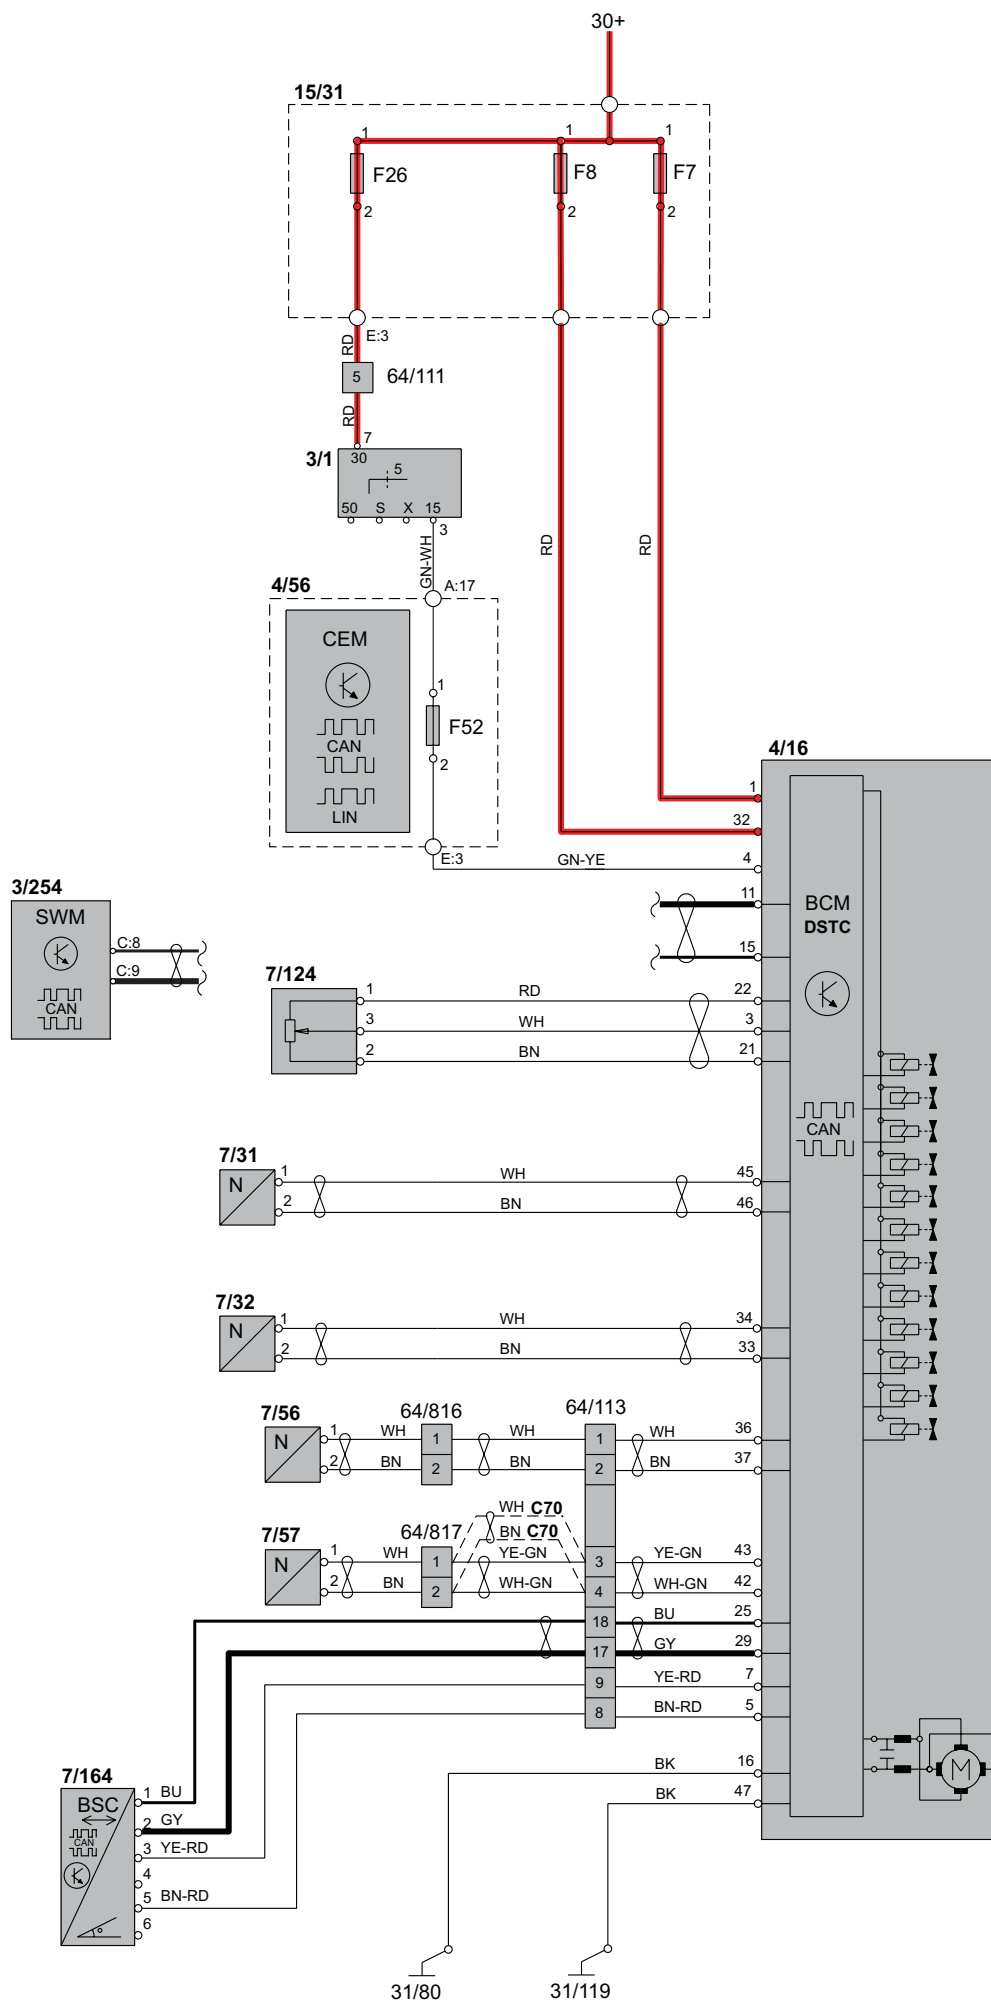


Группа 64 Управление

Электронный сервоусилитель управления

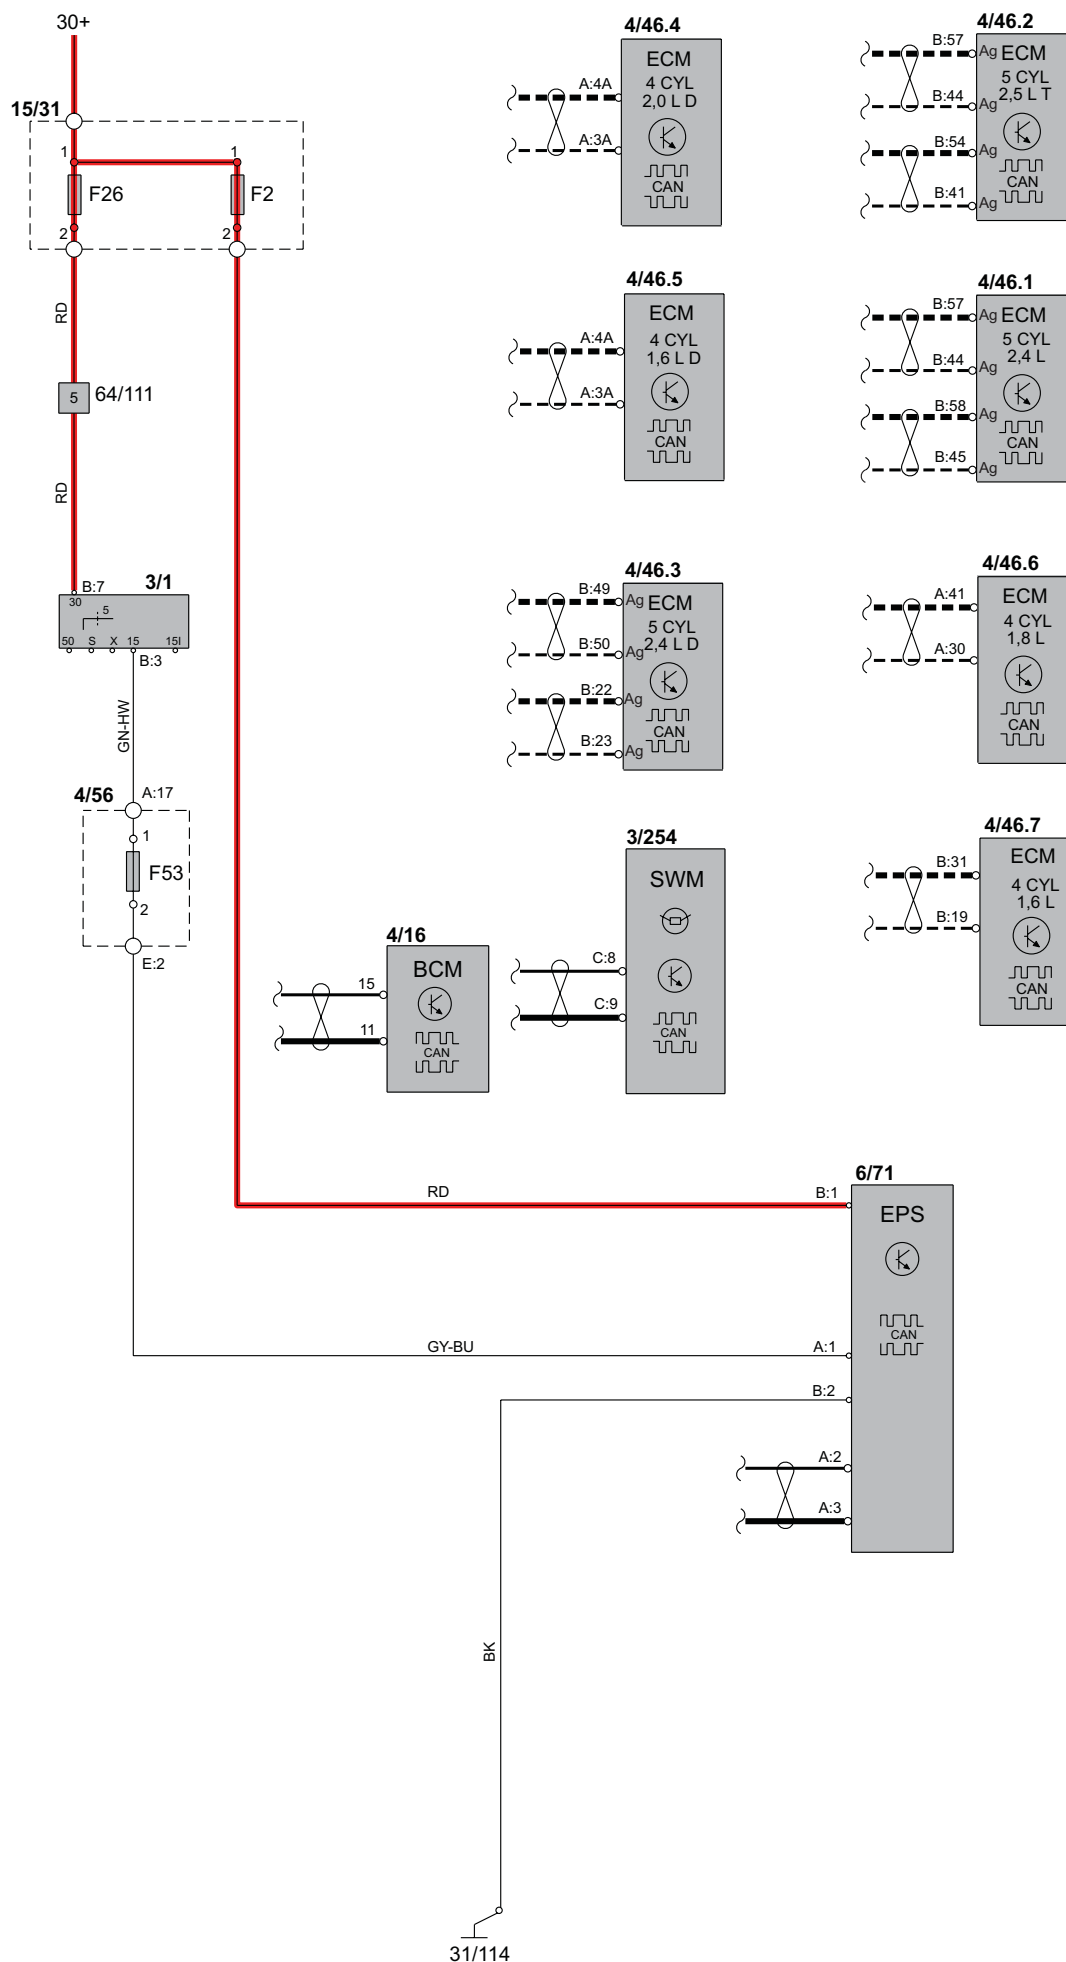


Группа 83 Двери и люки

Центральный замок передней двери C30/S40/V50

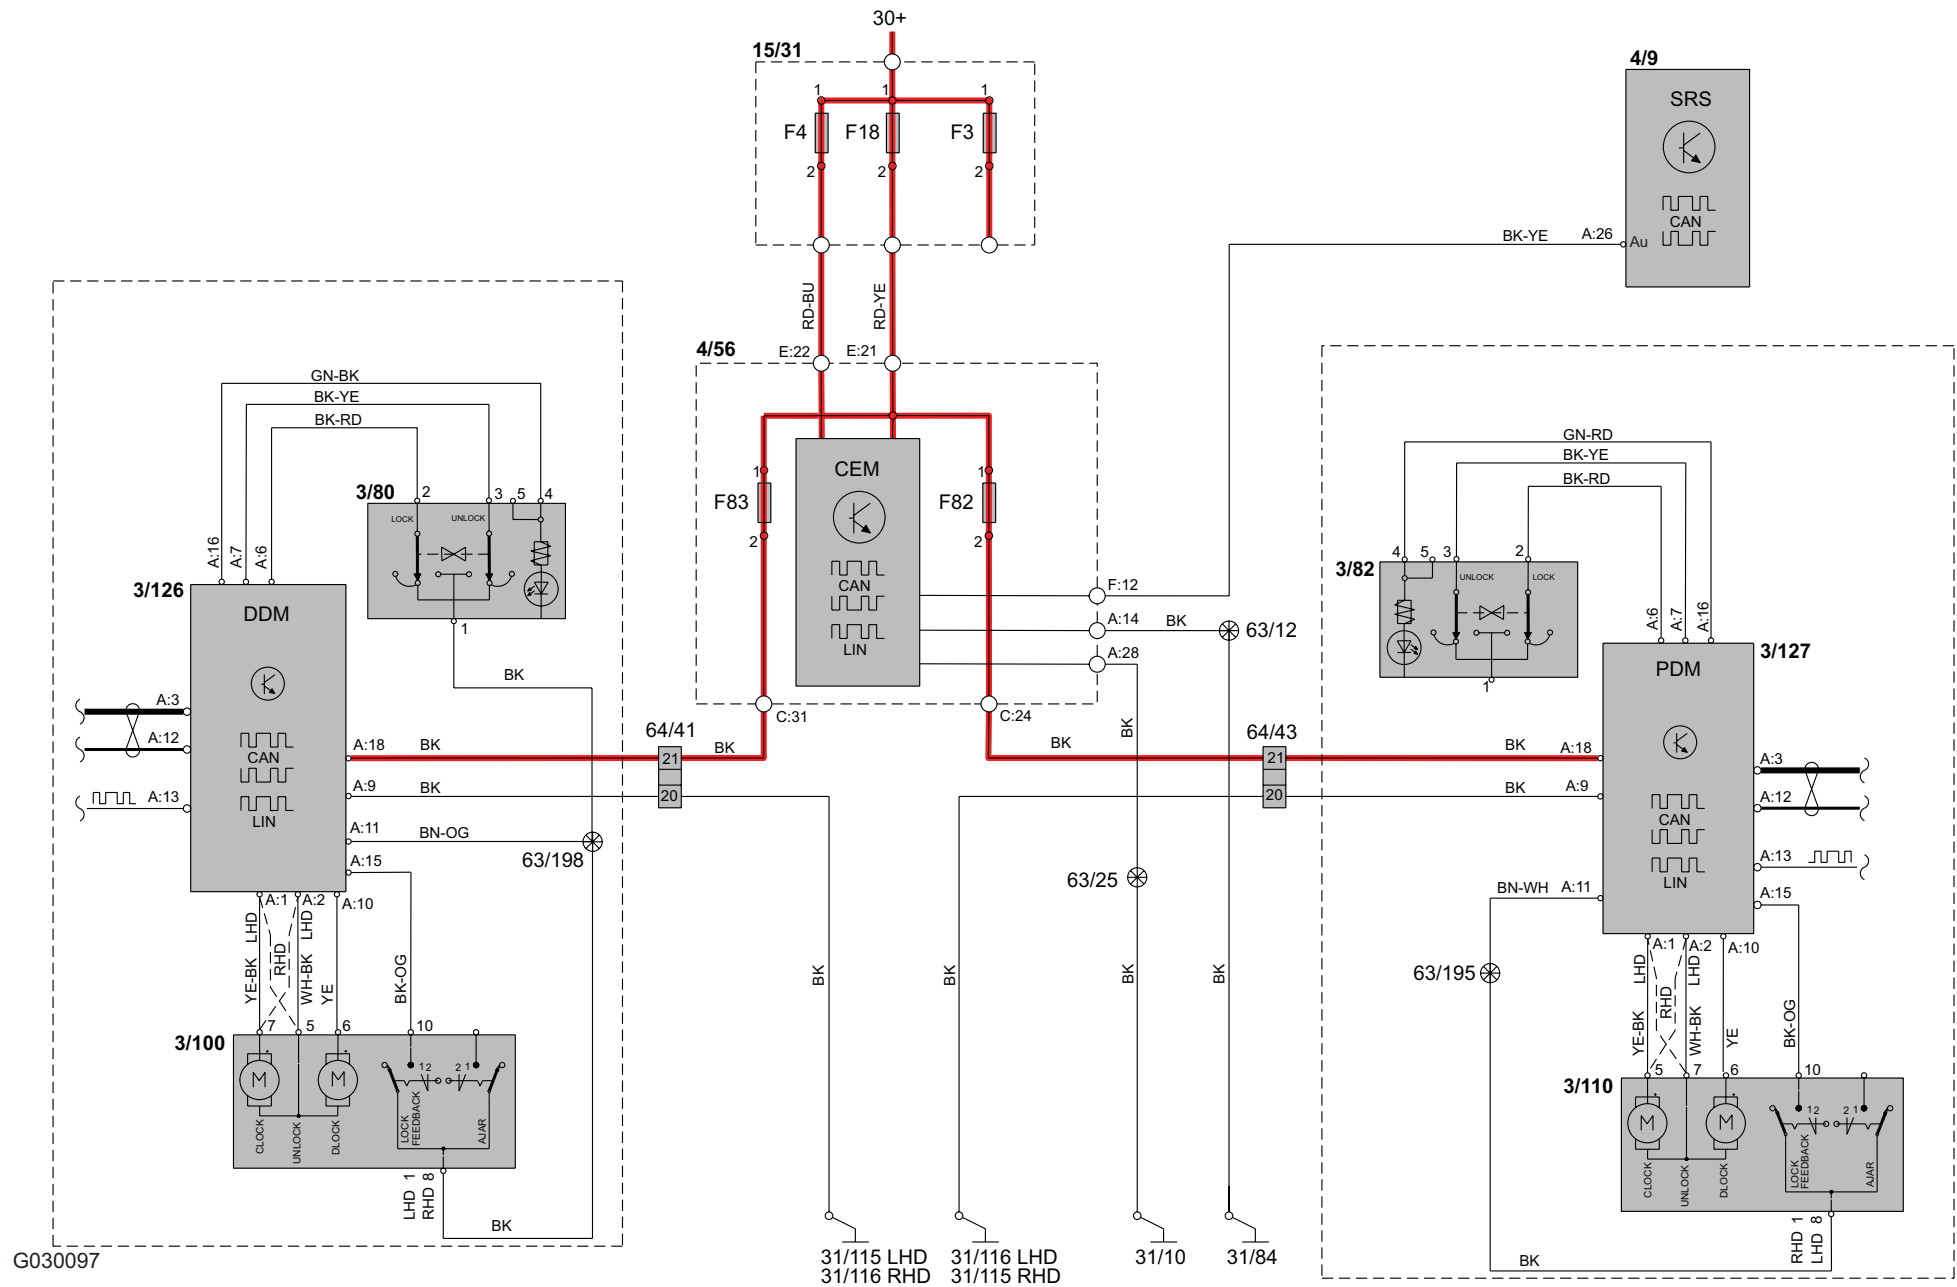


Группа 83 Двери и люки

Центральный замок задней двери S40/V50

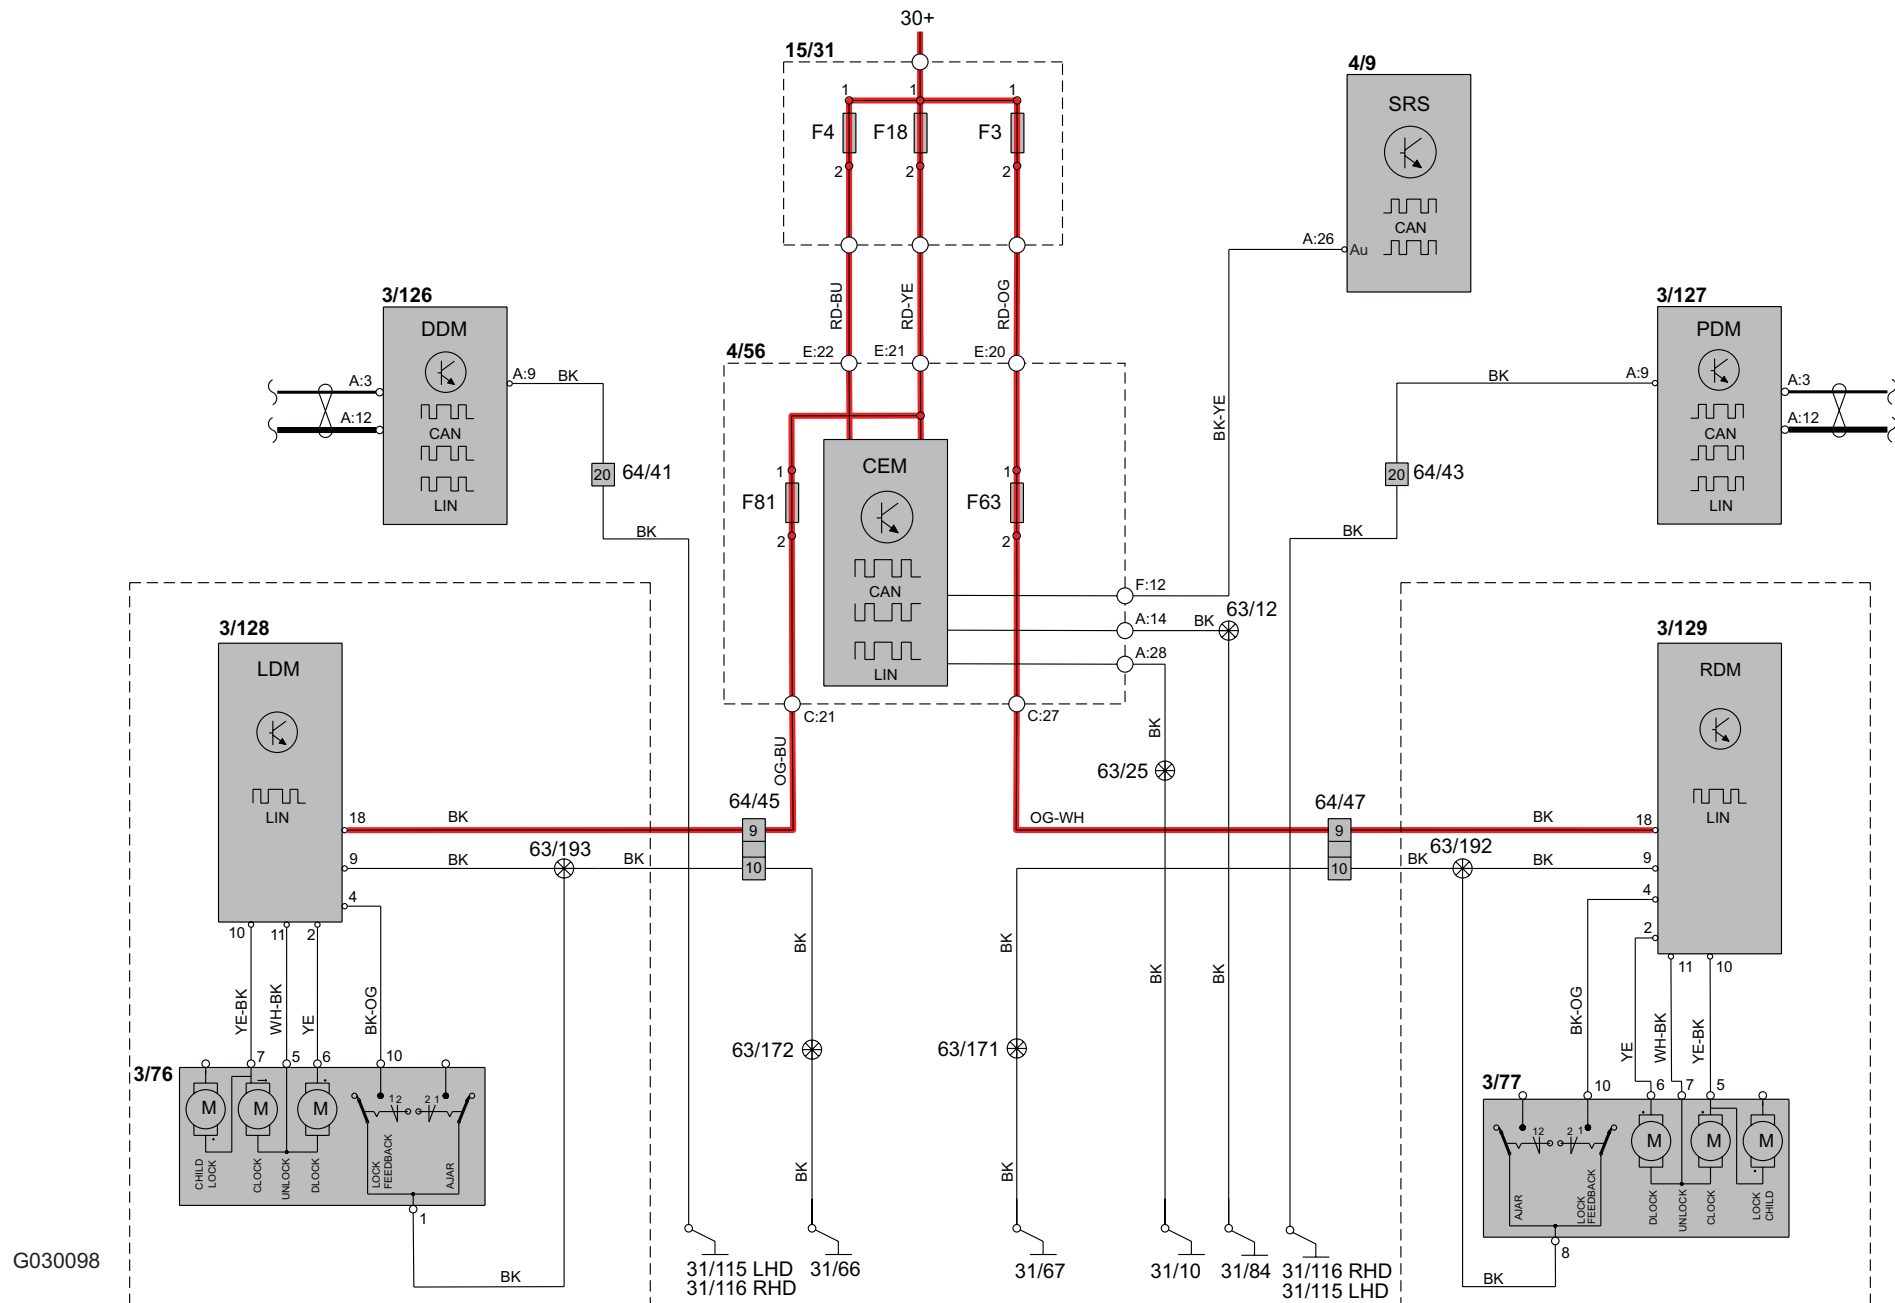

G030098


Группа 83 Двери и люки Центральный замок C70

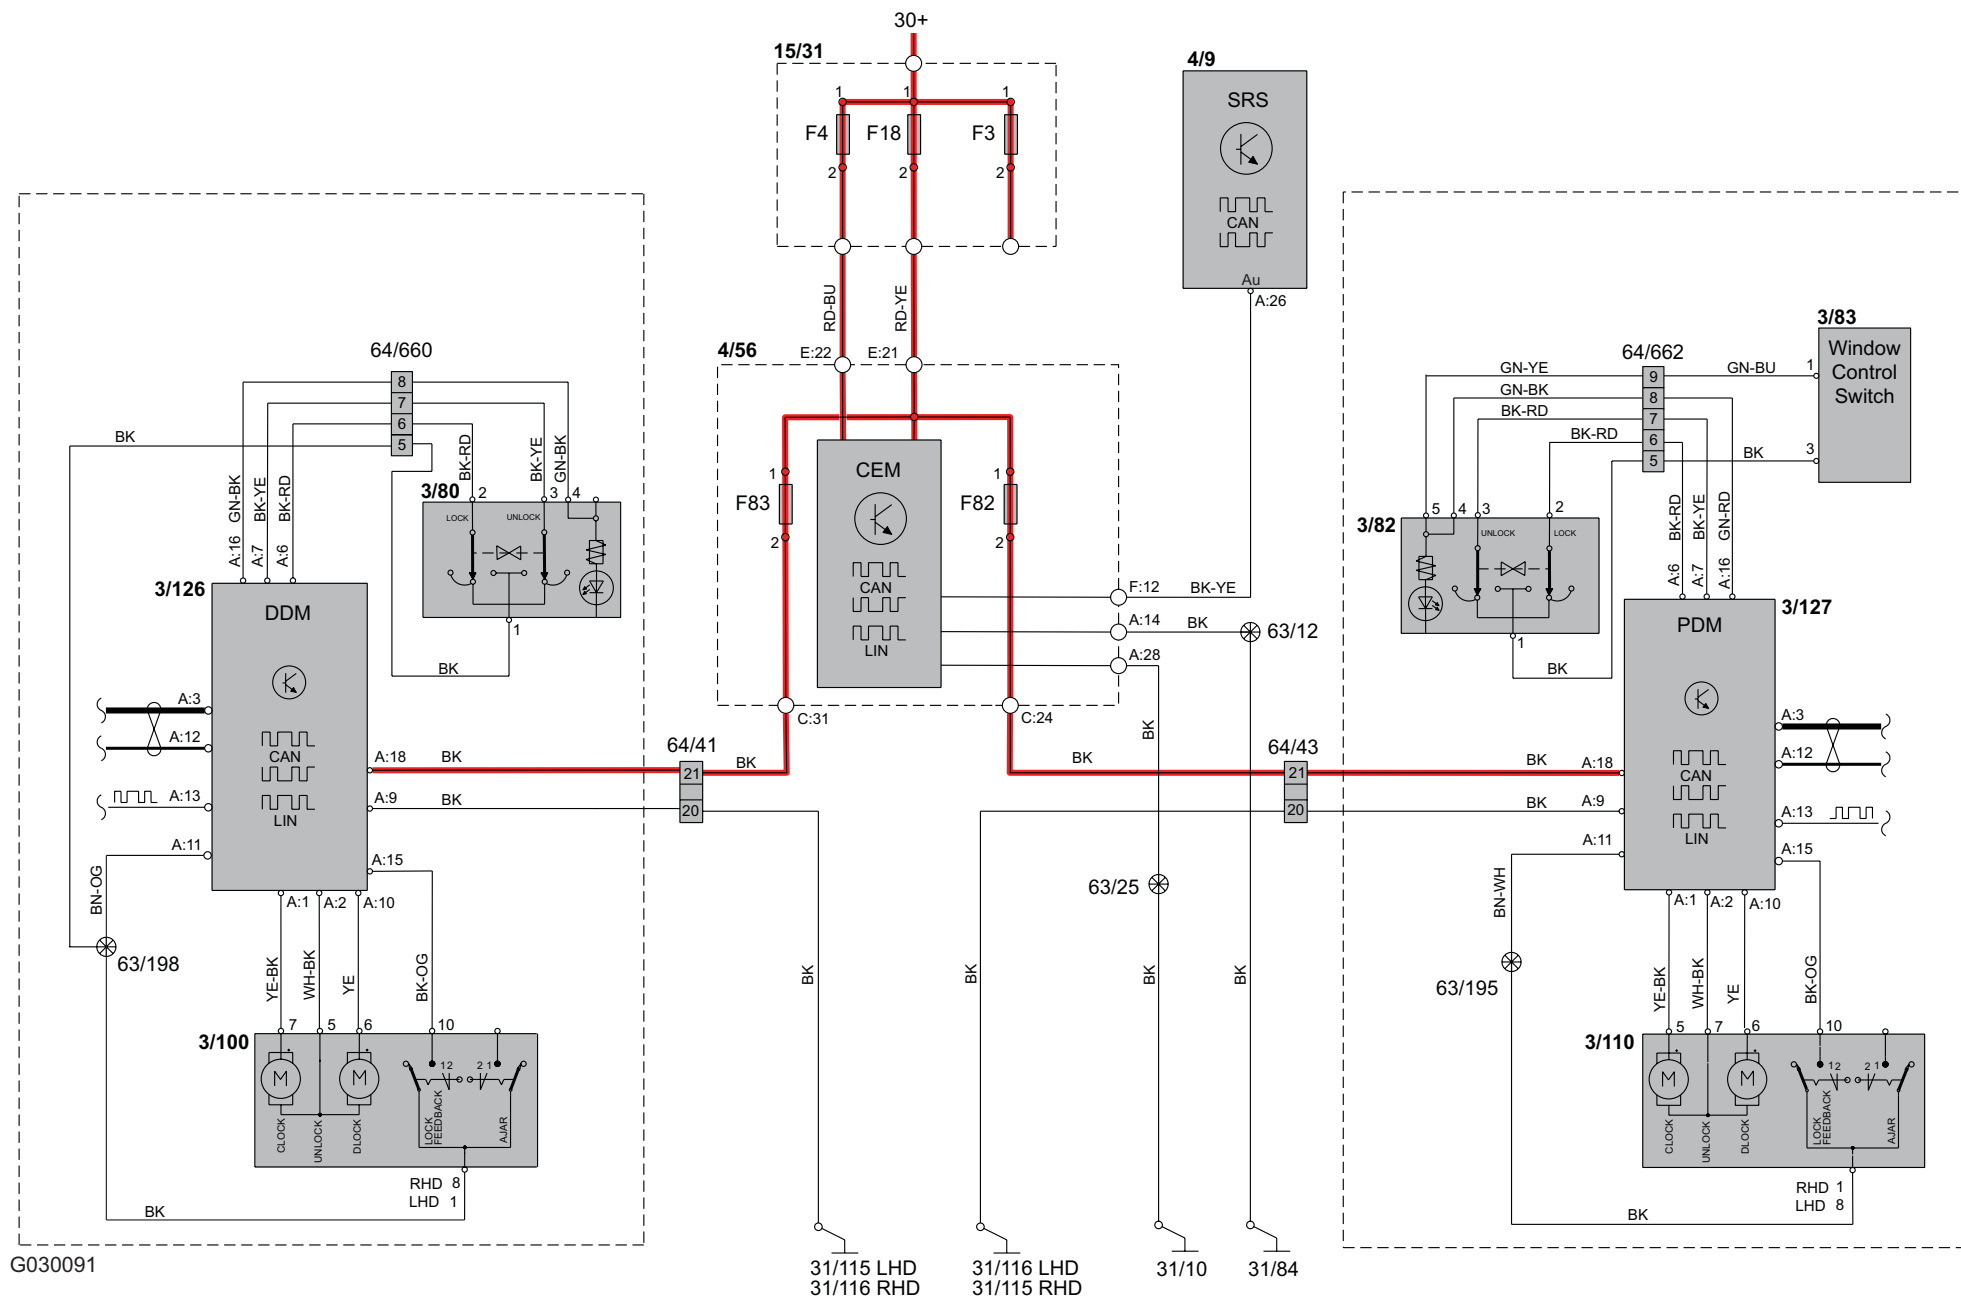

G030091

Группа 83 Двери и люки


Центральный замок, крышки багажника C30

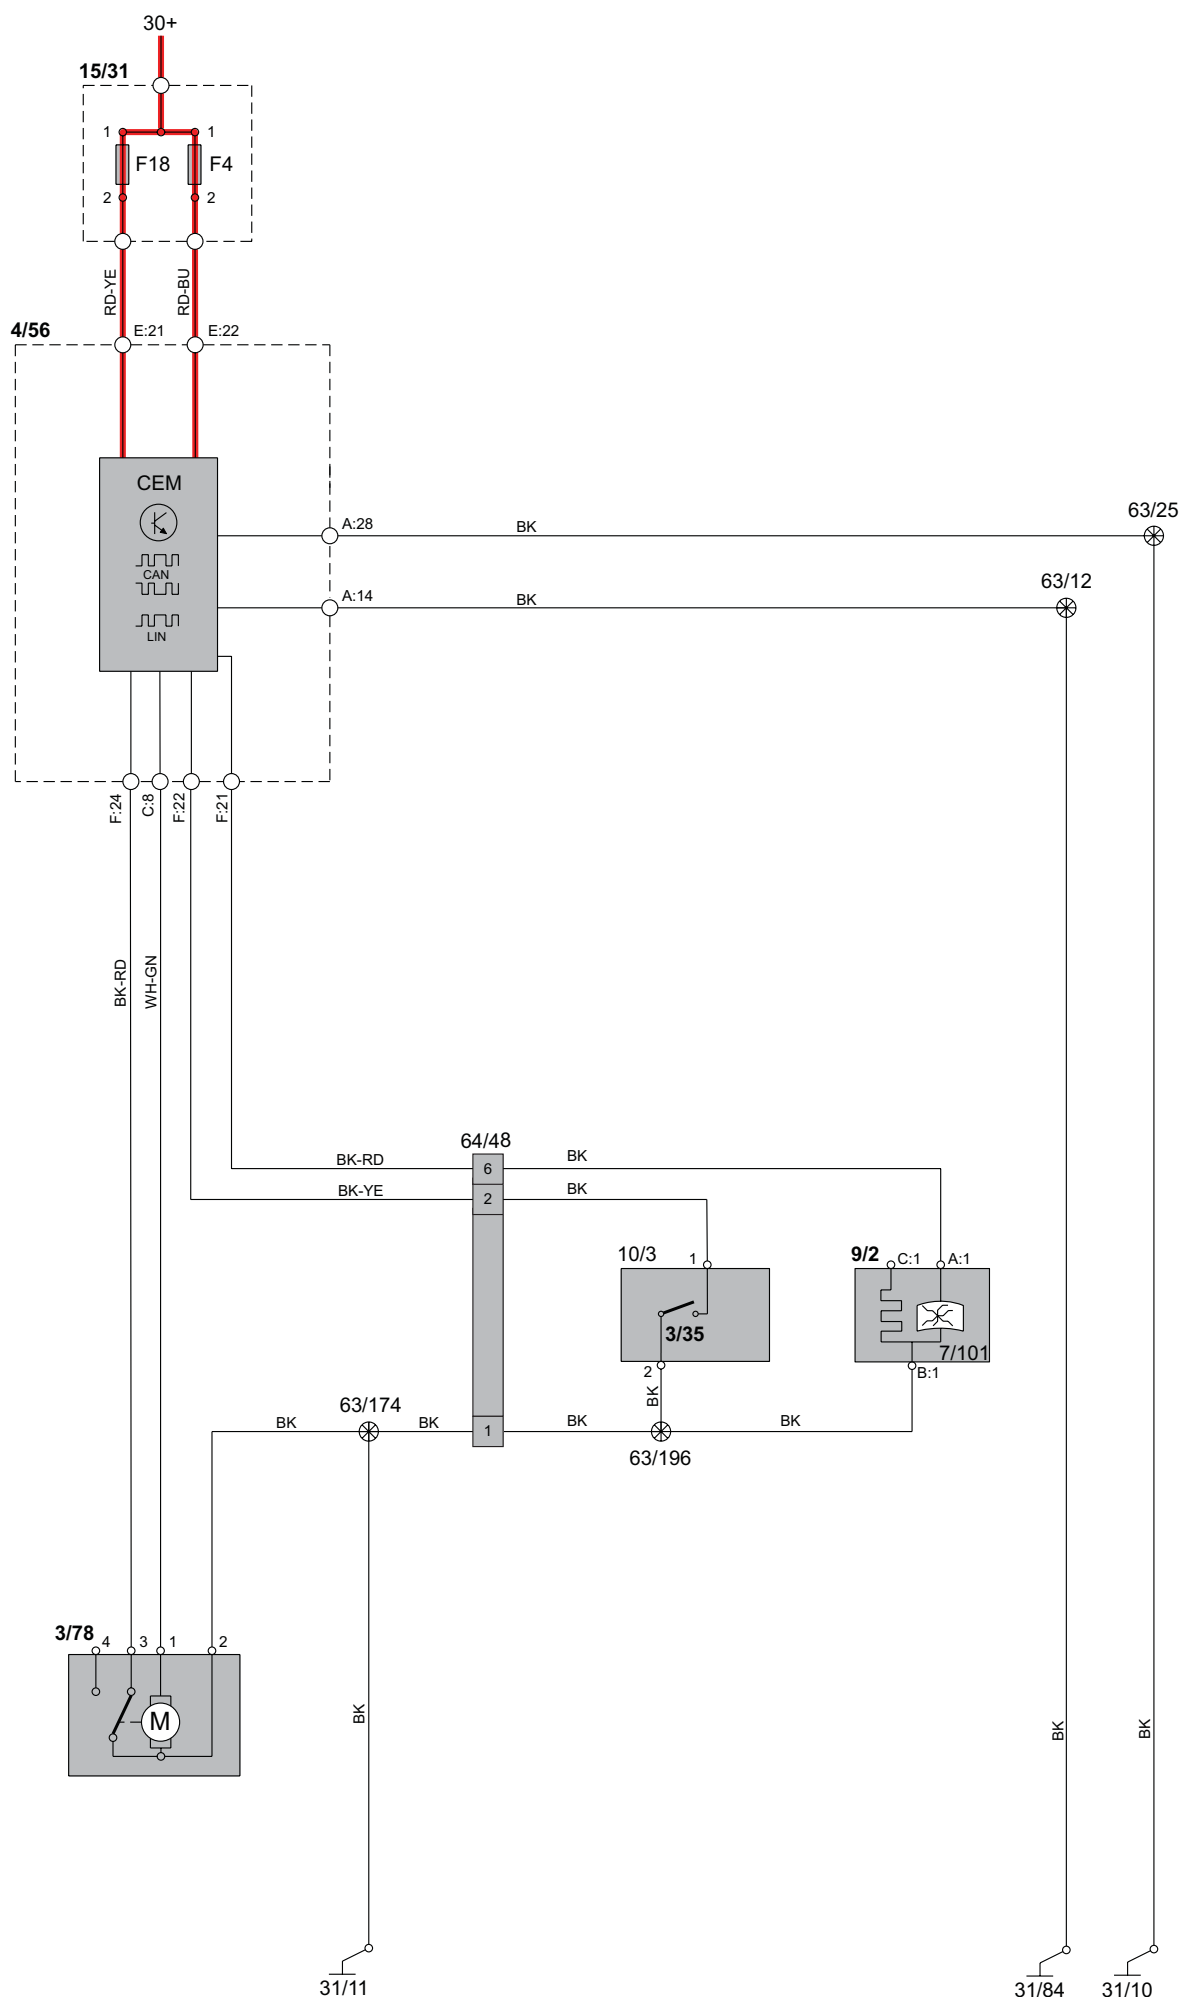

G030101

Группа 83 Двери и люки

Центральный замок крышки багажника S40/V50

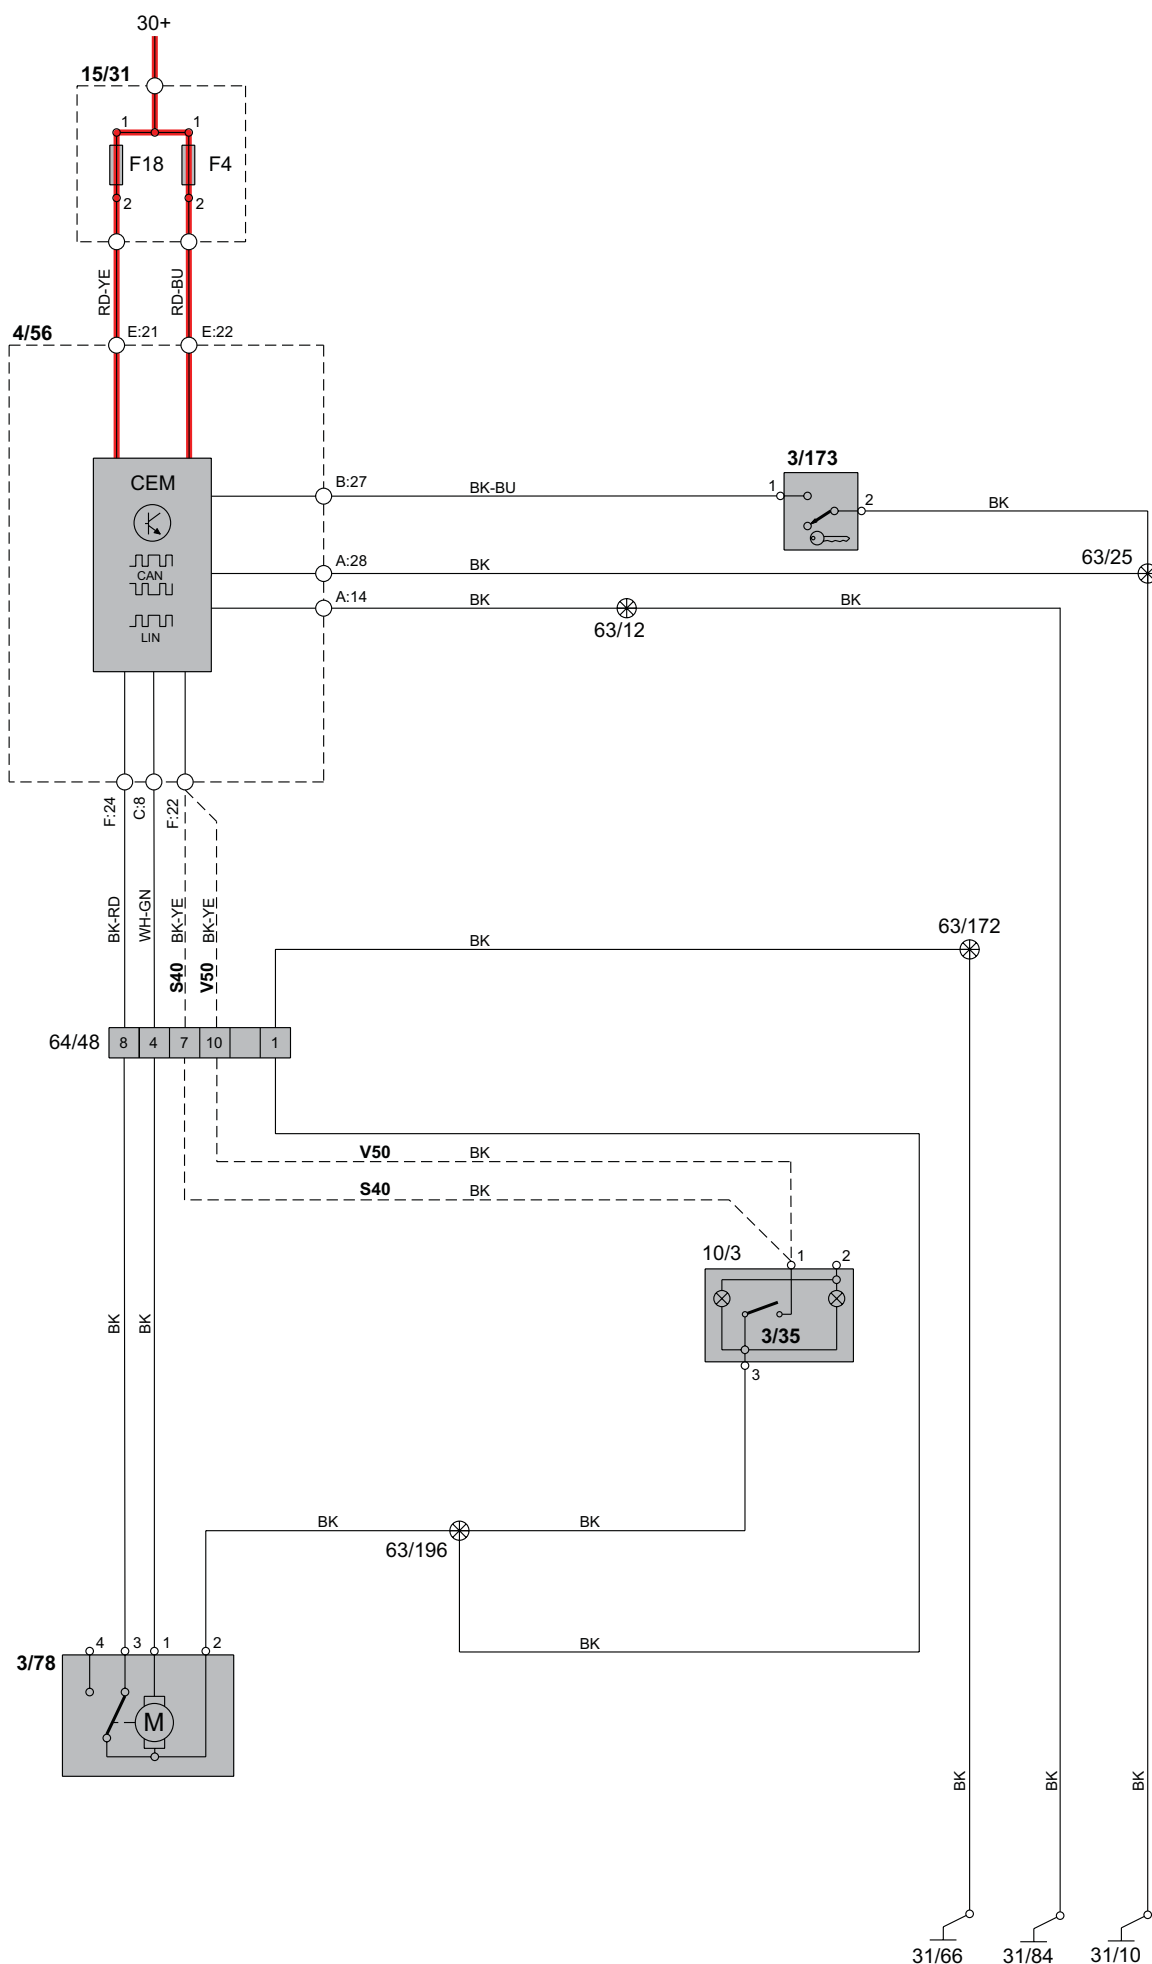


G030099

Центральный замок, крышки багажника C70




Группа 83 Двери и люки

Центральный замок отсека для хранения С70

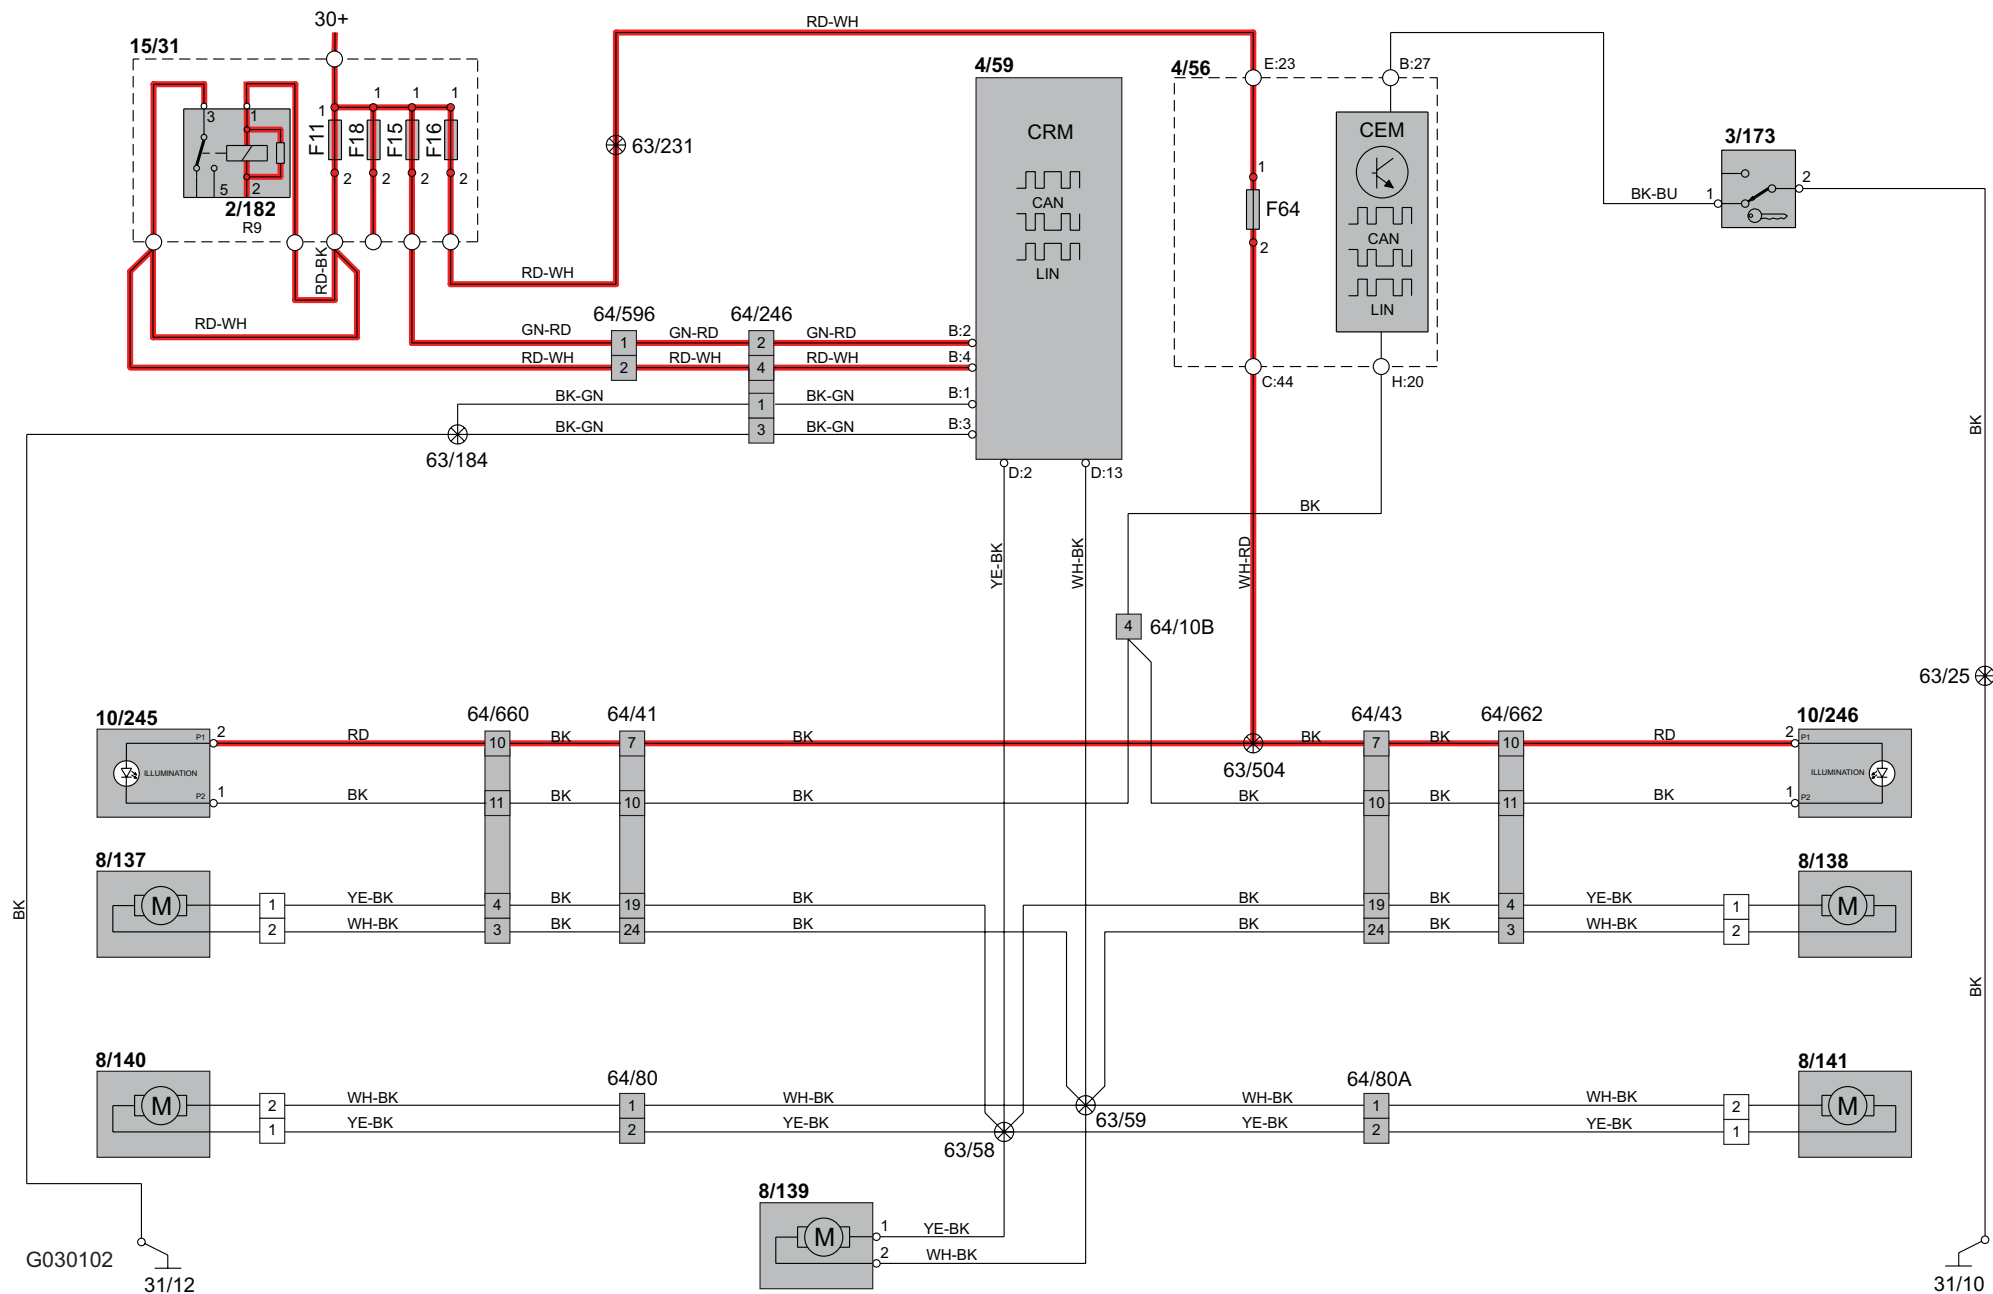


Группа 83 Двери и люки

Блокиратор замка для детей S40/V50

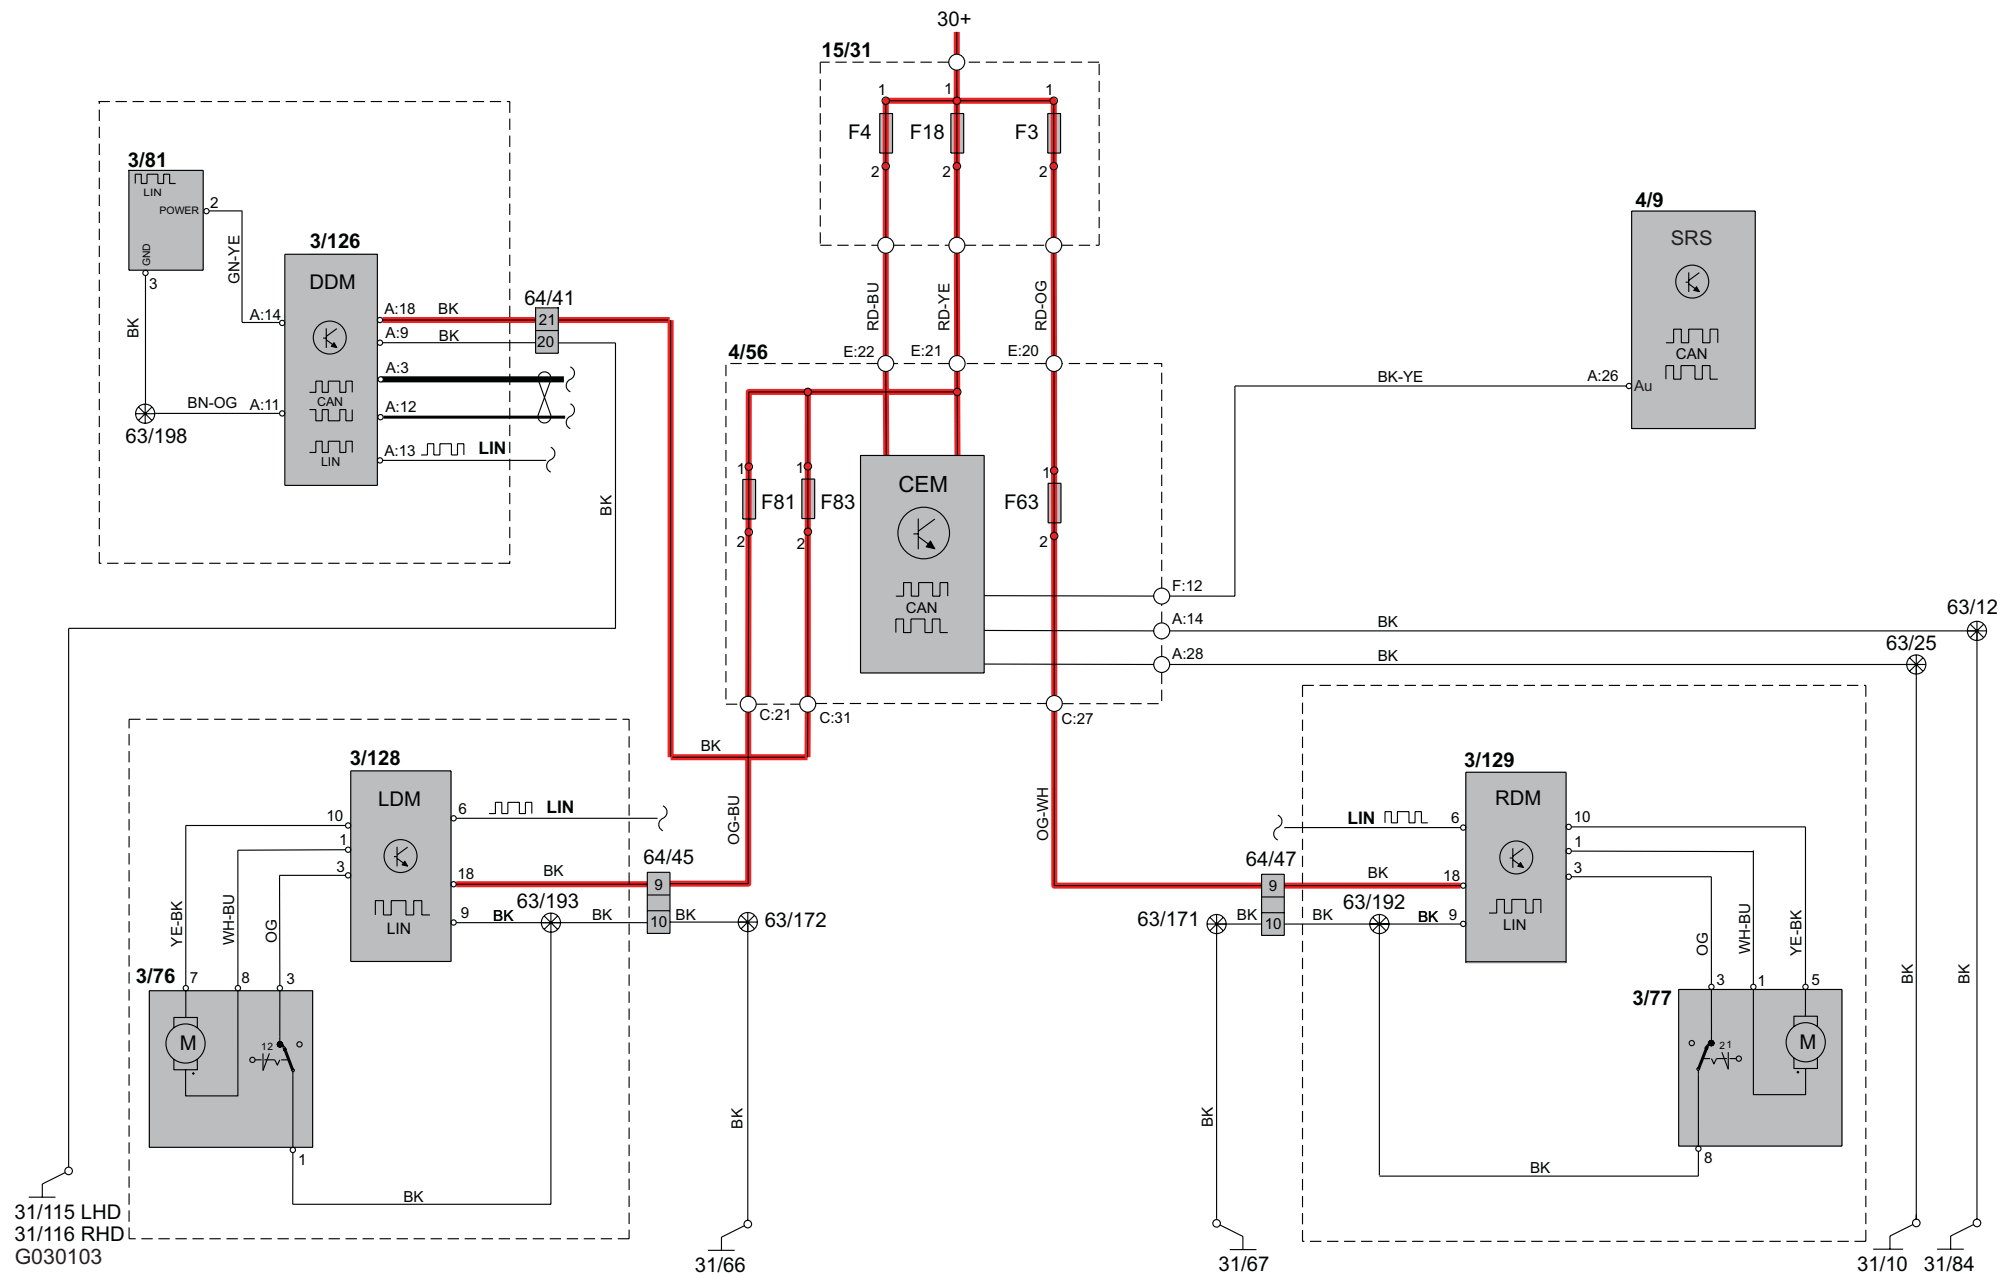


Группа 83 Двери и люки


Центральный замок, крышки топливного бака

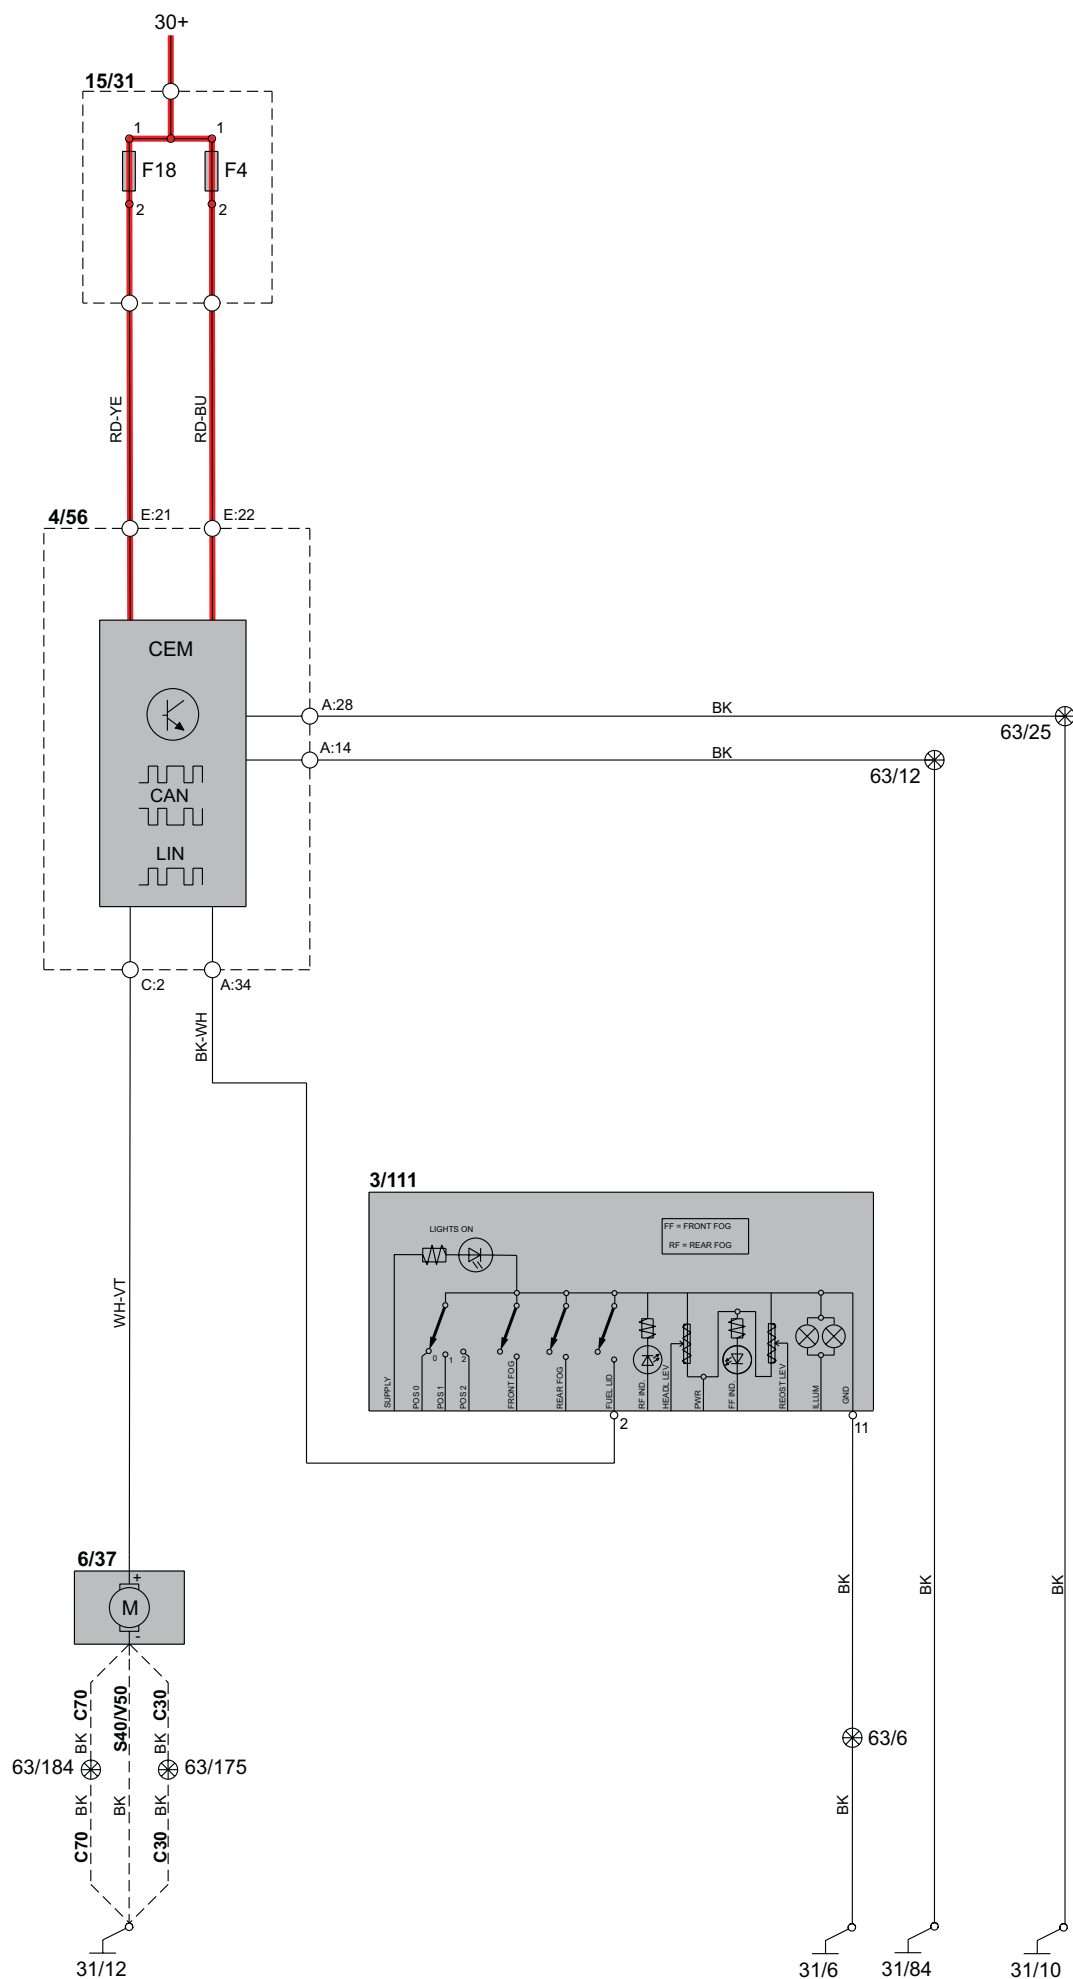

G030107

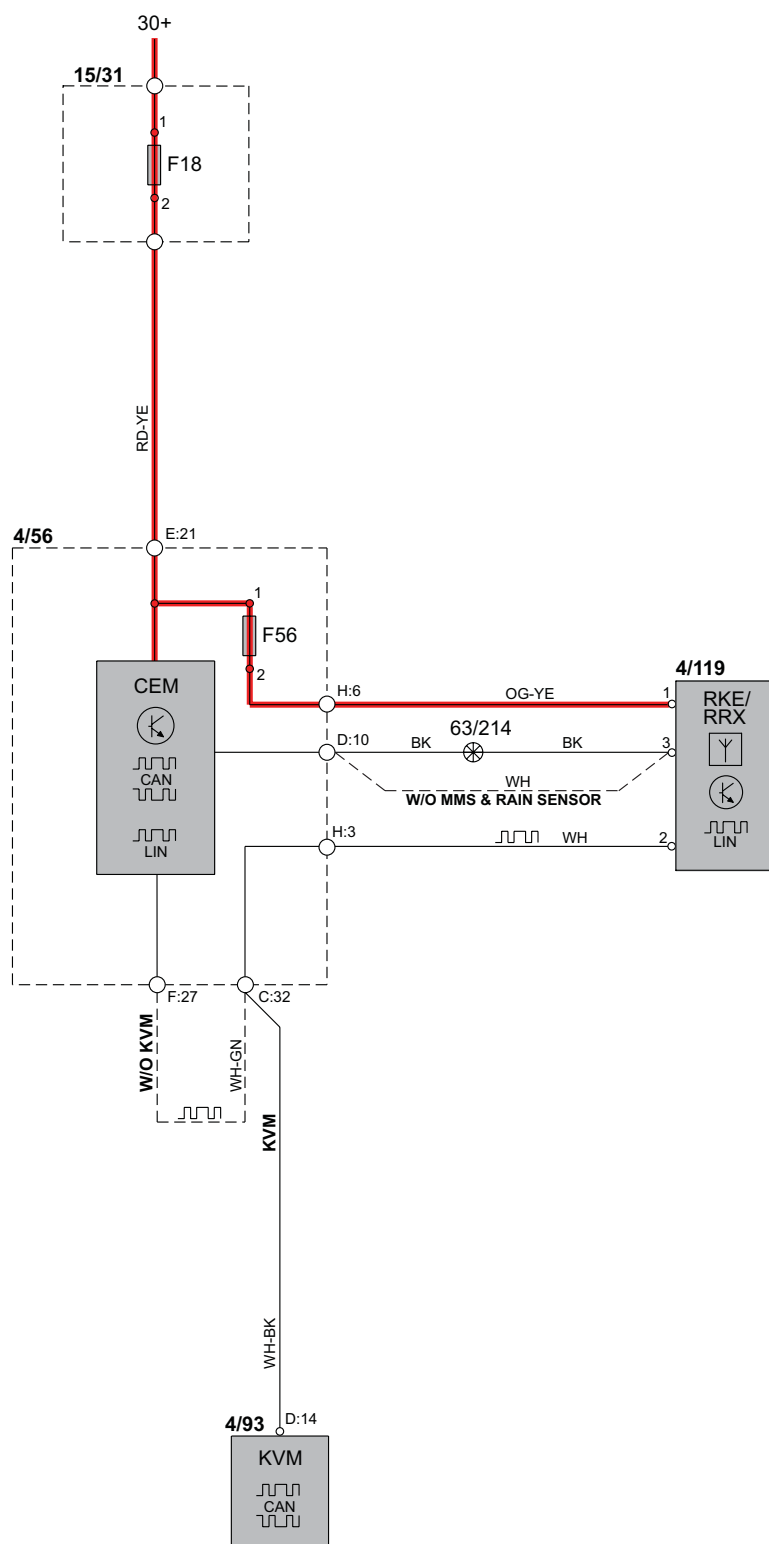


Группа 83 Двери и люки Дистанционный приемник, центральный замок C70

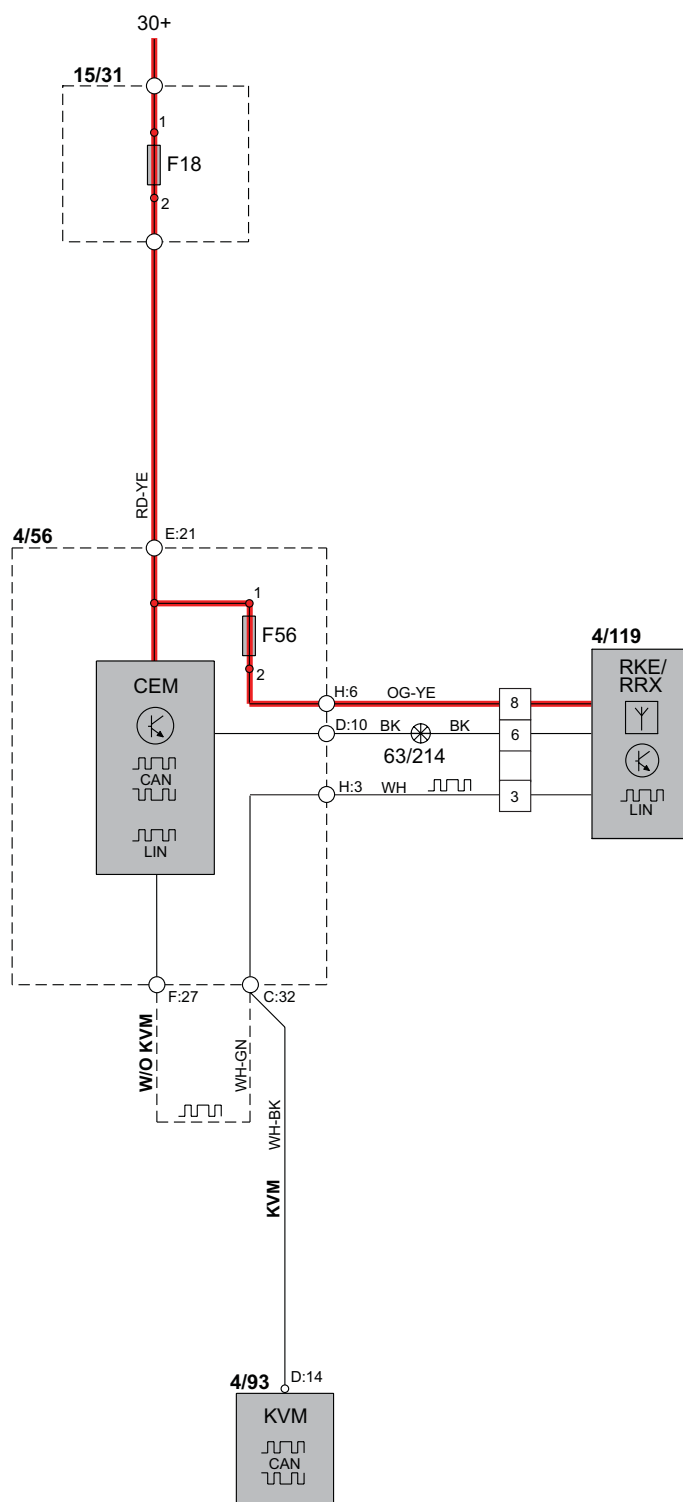

Стеклоподъемники, передние двери C30/S40/V50




Группа 83 Двери и люки Стеклоподъемники C70

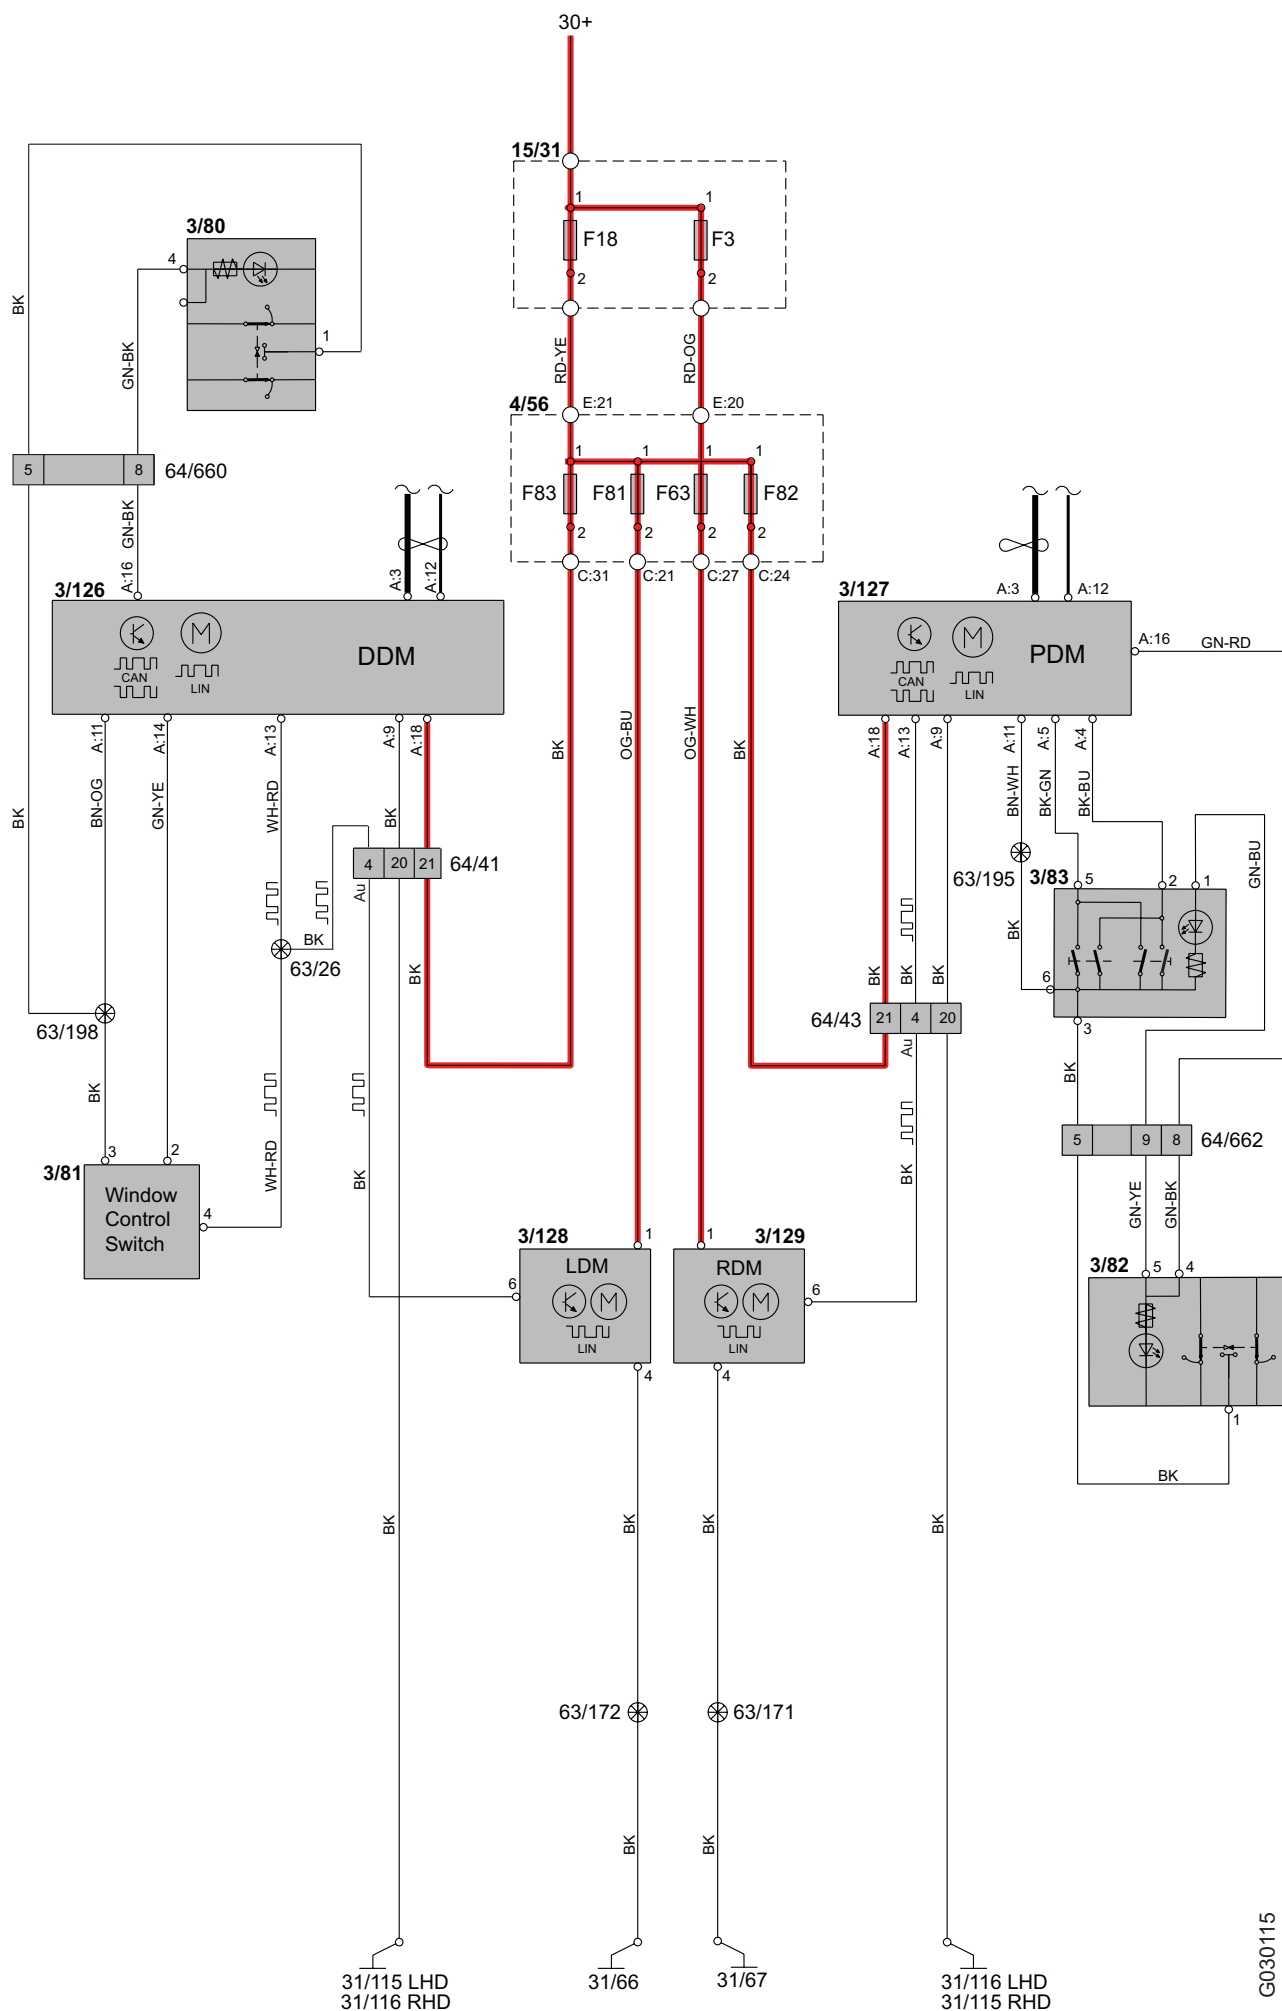

G030115

Группа 83 Двери и люки


Стеклоподъемники, задние двери S40/V50

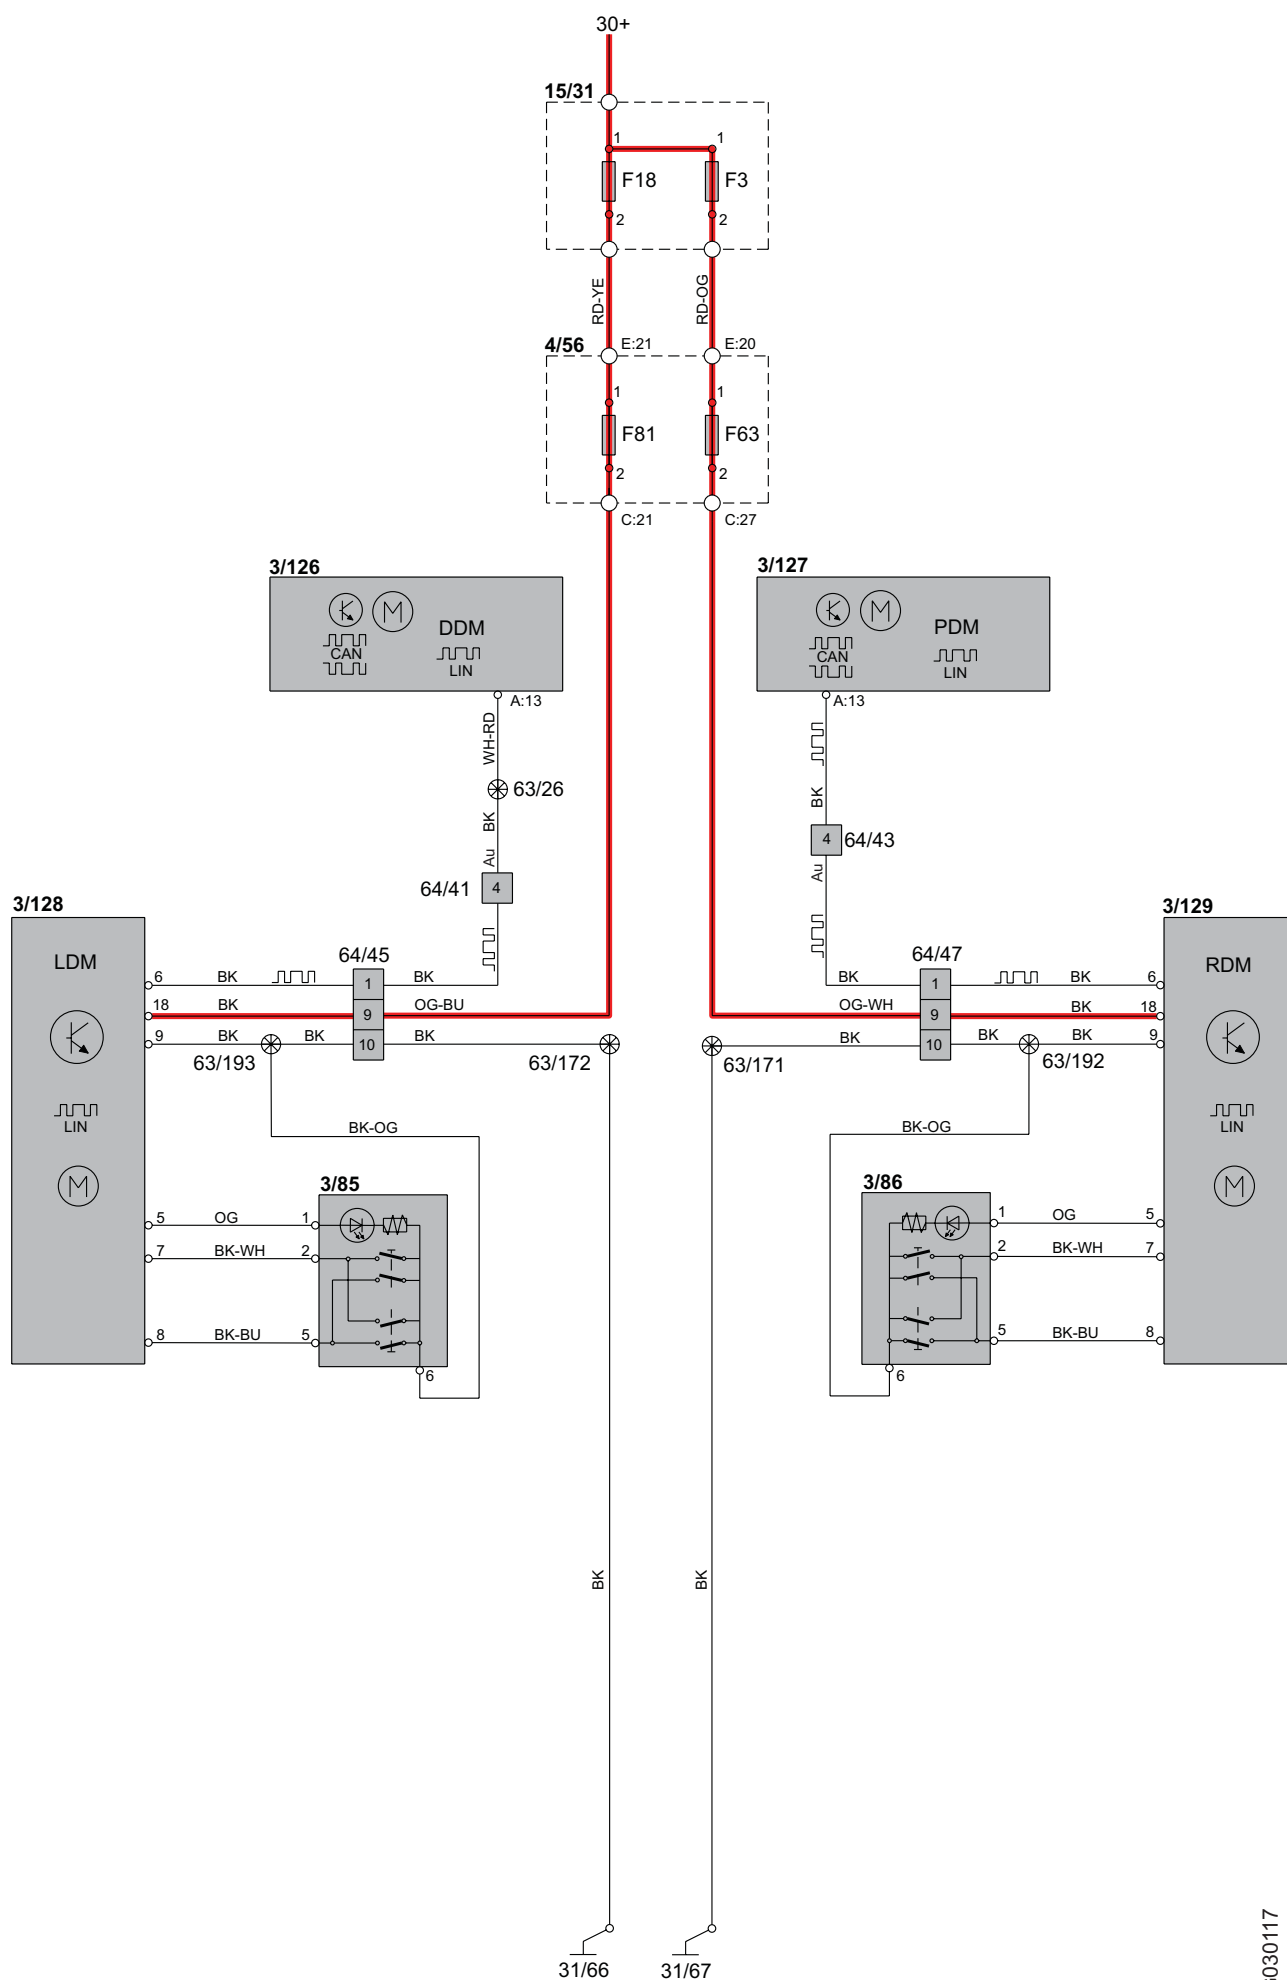

G030117

Группа 83 Двери и люки


Электроуправляемый потолочный люк C30/S40/V50

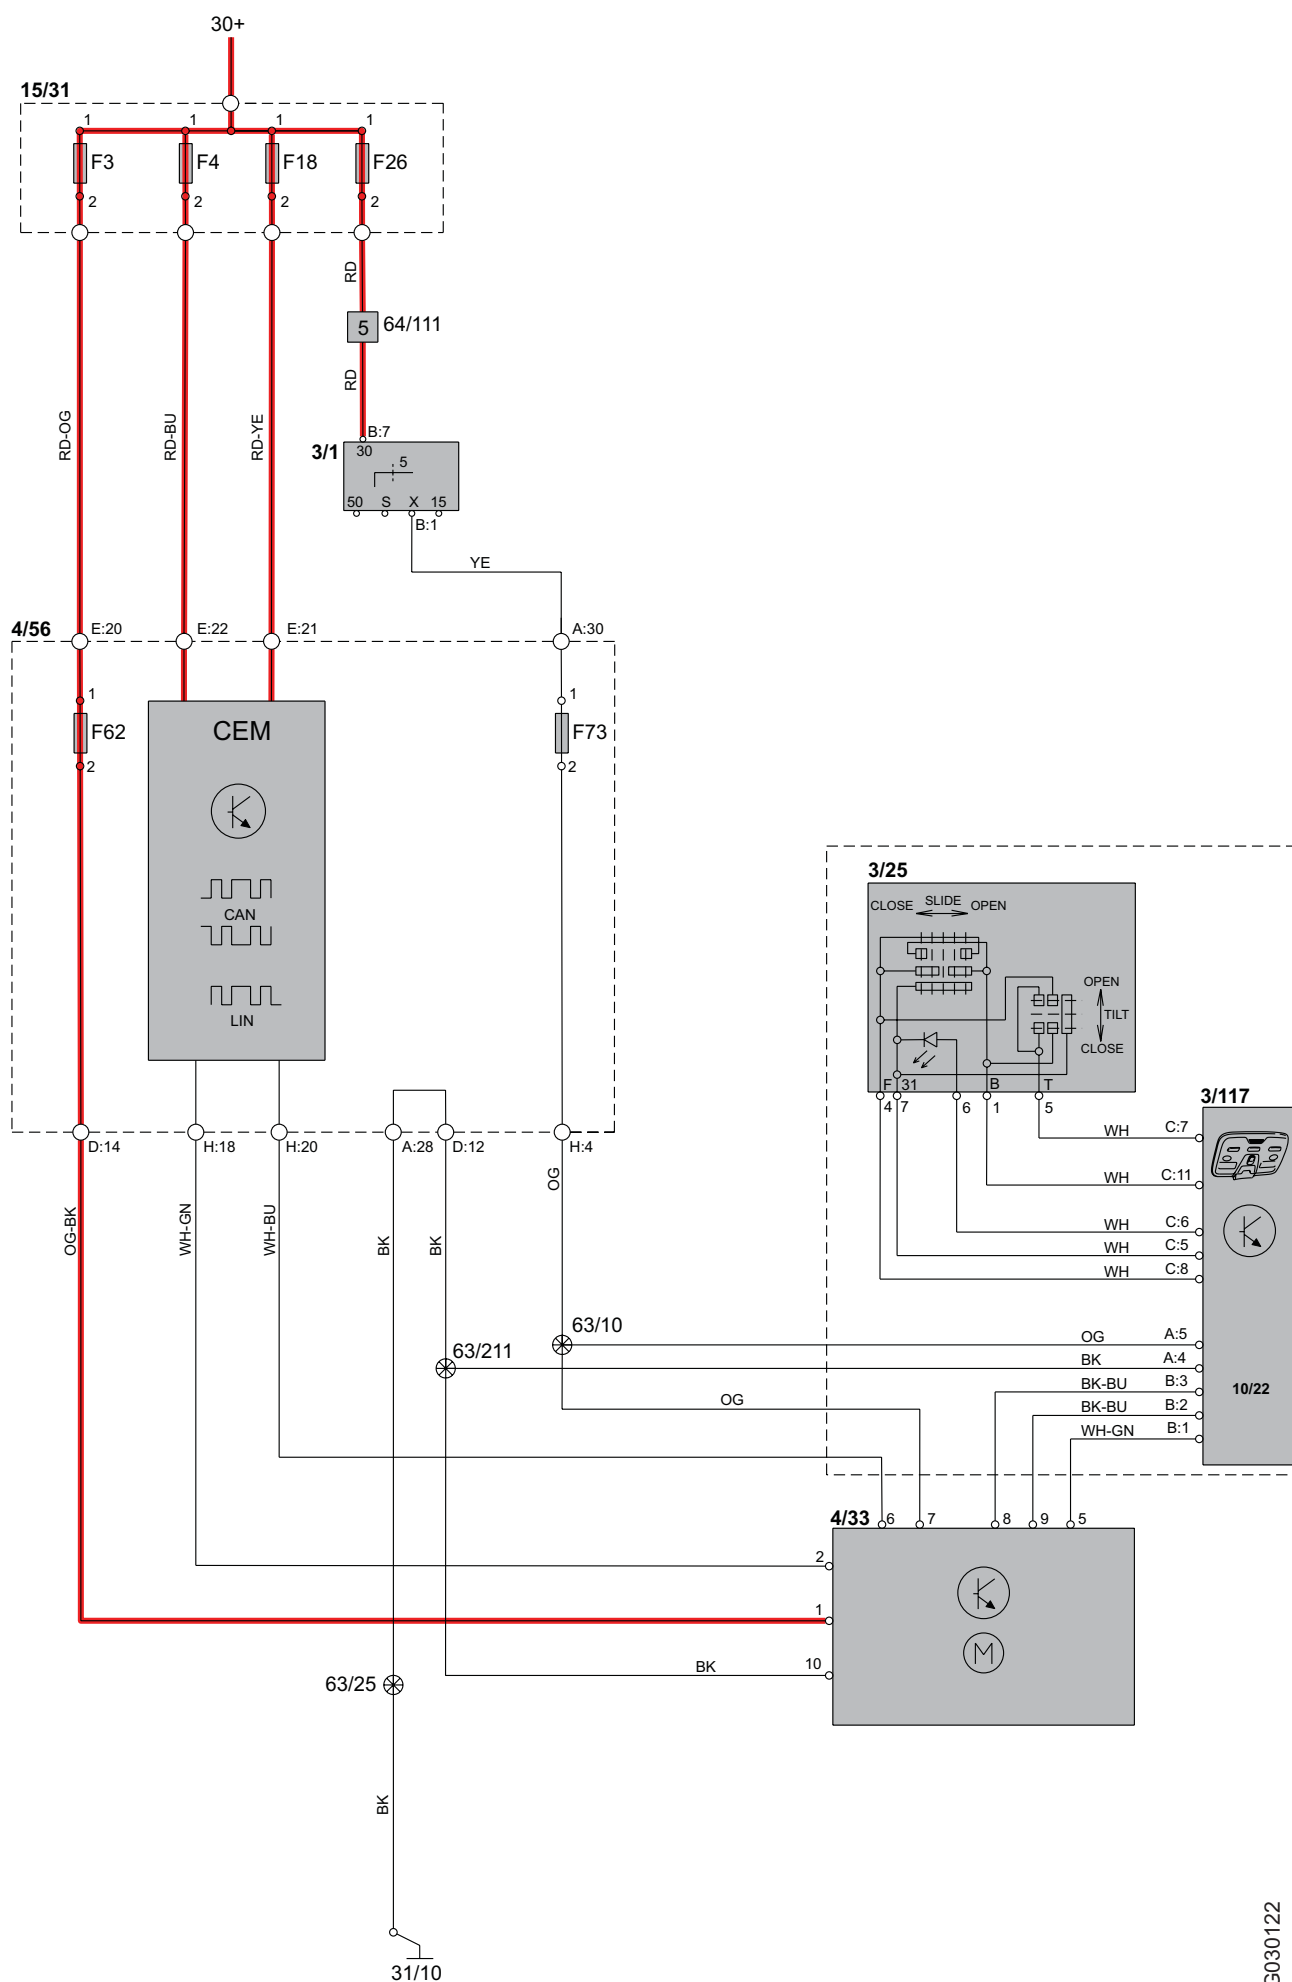


G030122

Группа 83 Двери и люки


Электроуправляемая открываемая крыша C70

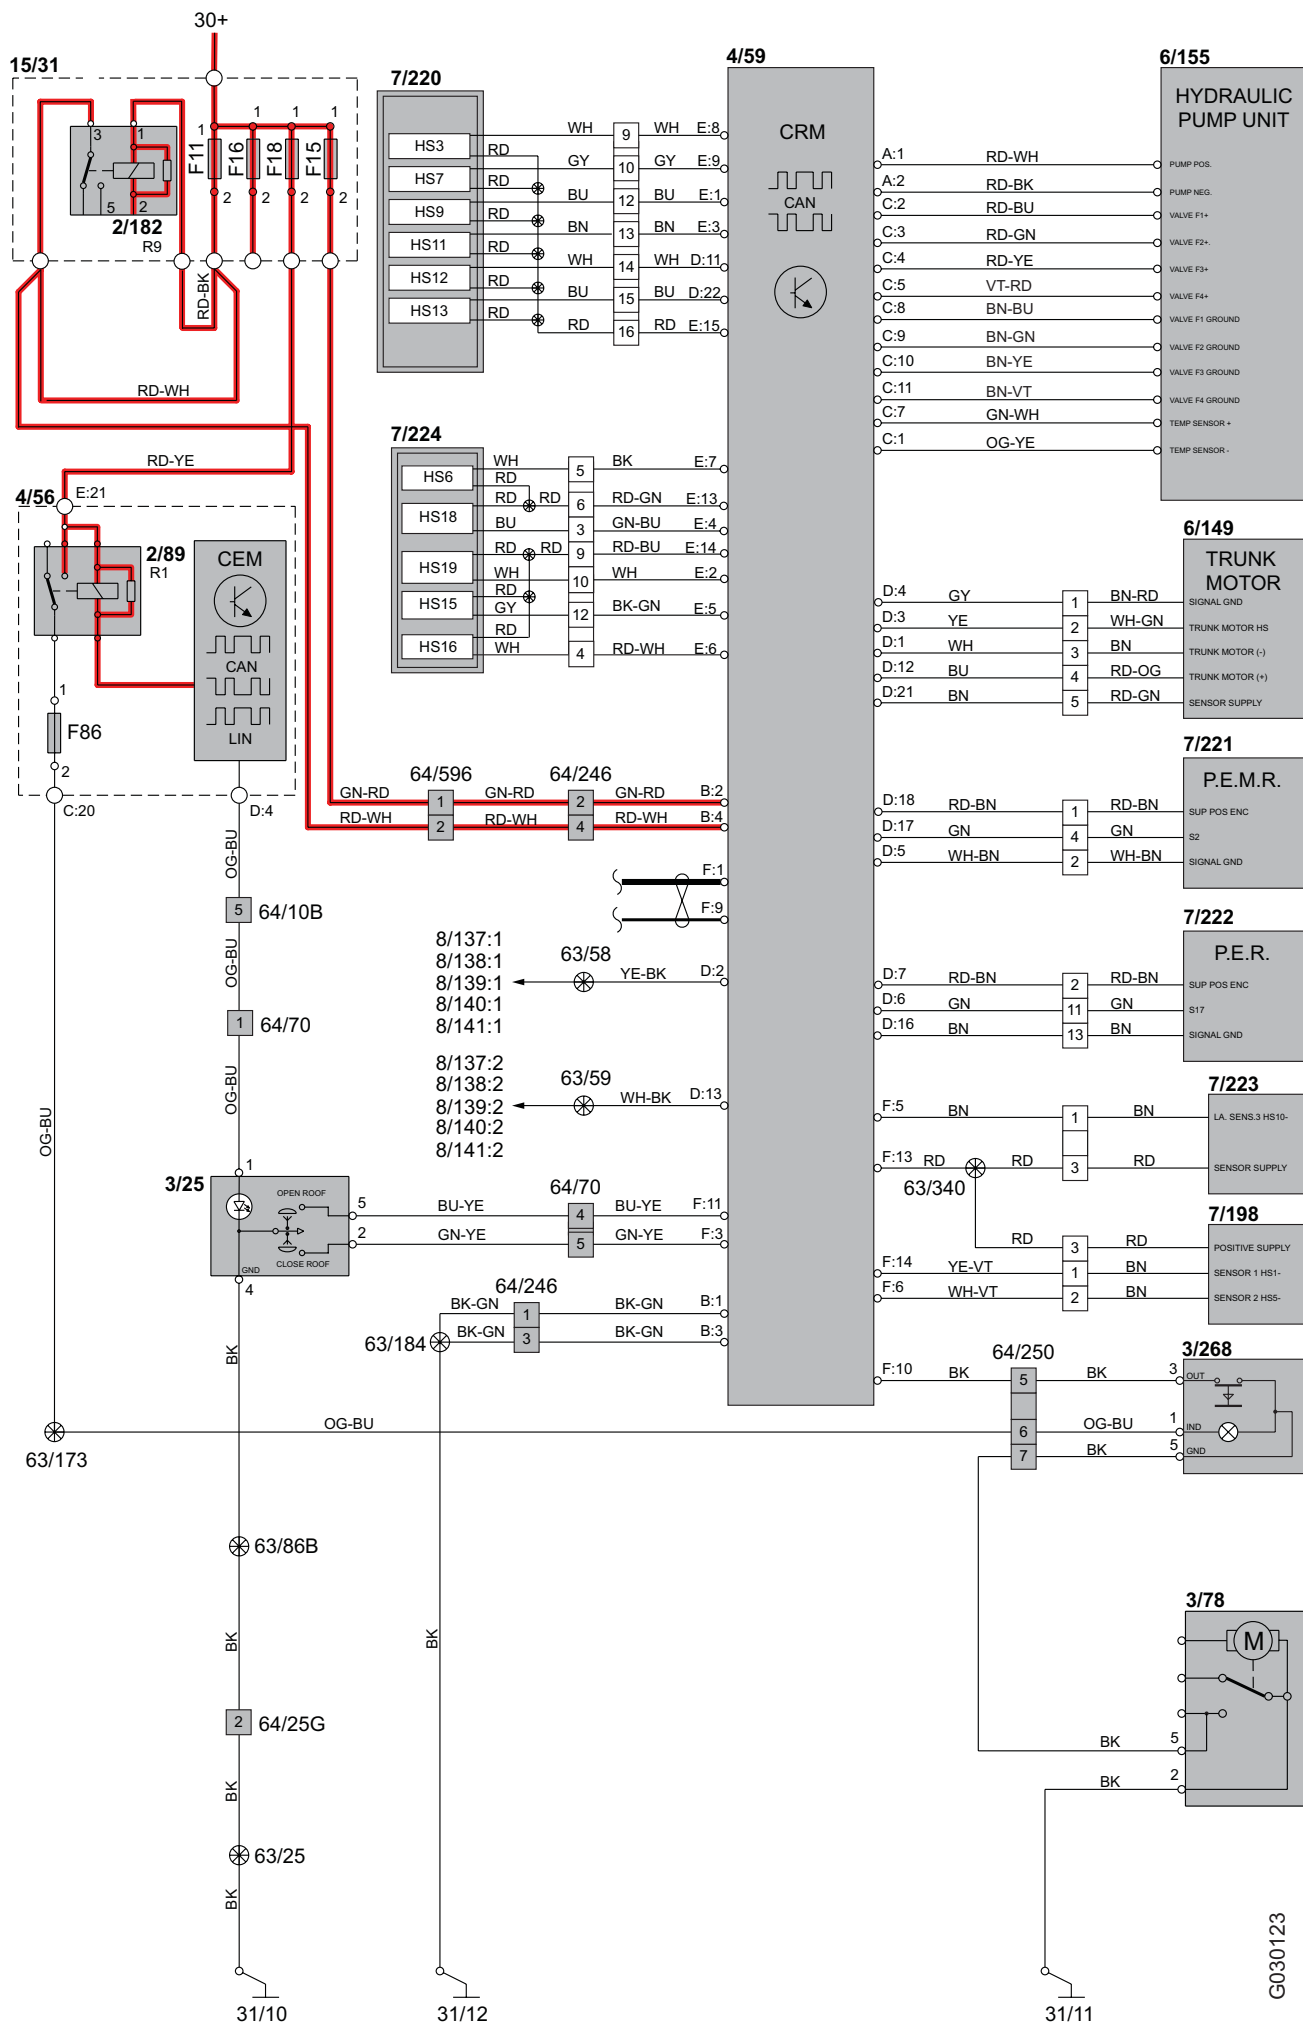


Группа 84 Наружные декоративные детали и пр. Электроуправляемые зеркала заднего вида C30/S40/V50

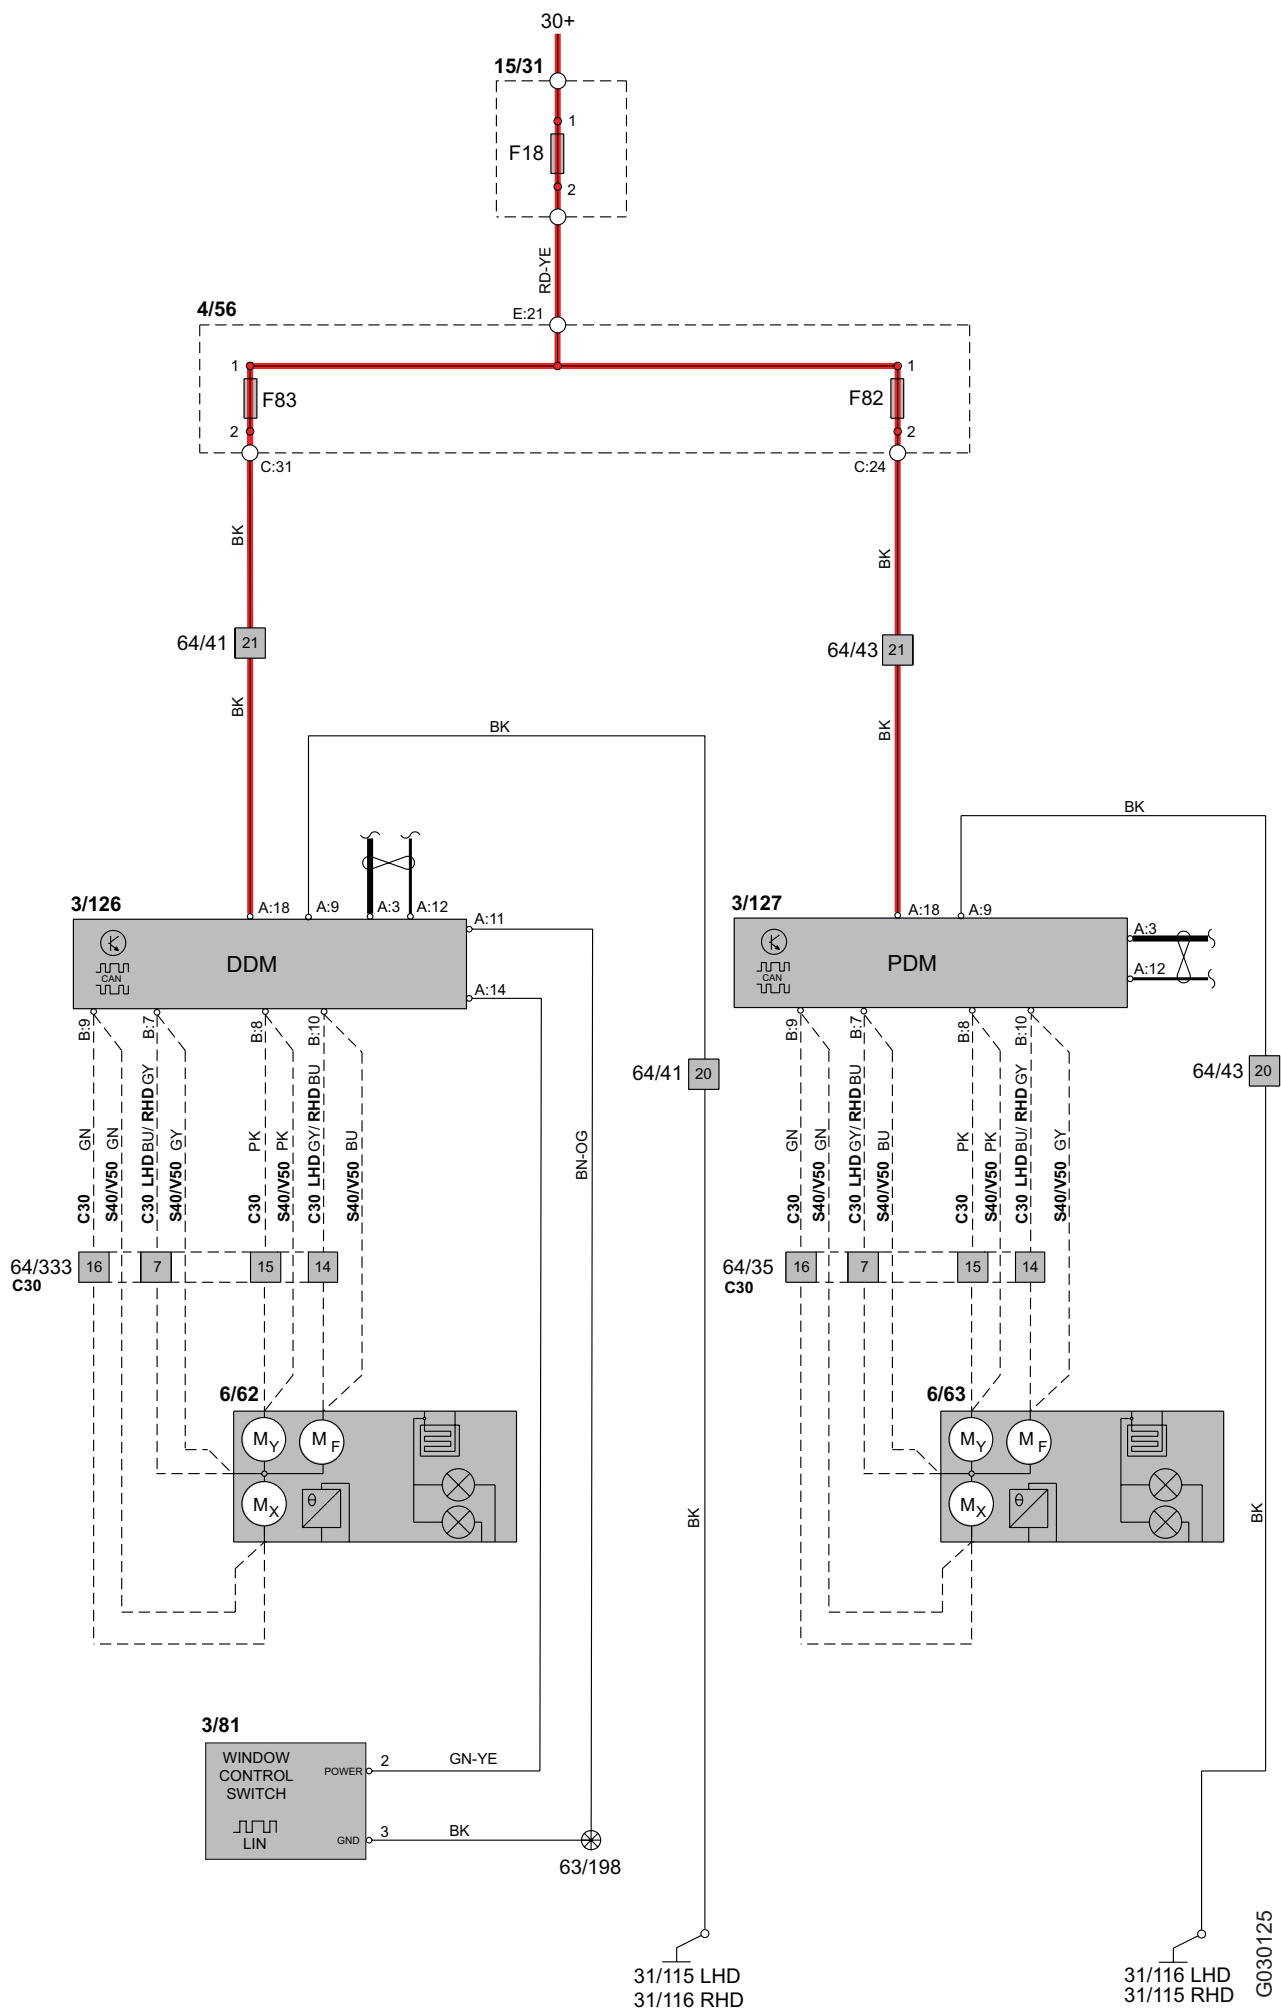


Группа 84 Наружные декоративные детали и пр. Зеркала заднего вида с электроприводом C70

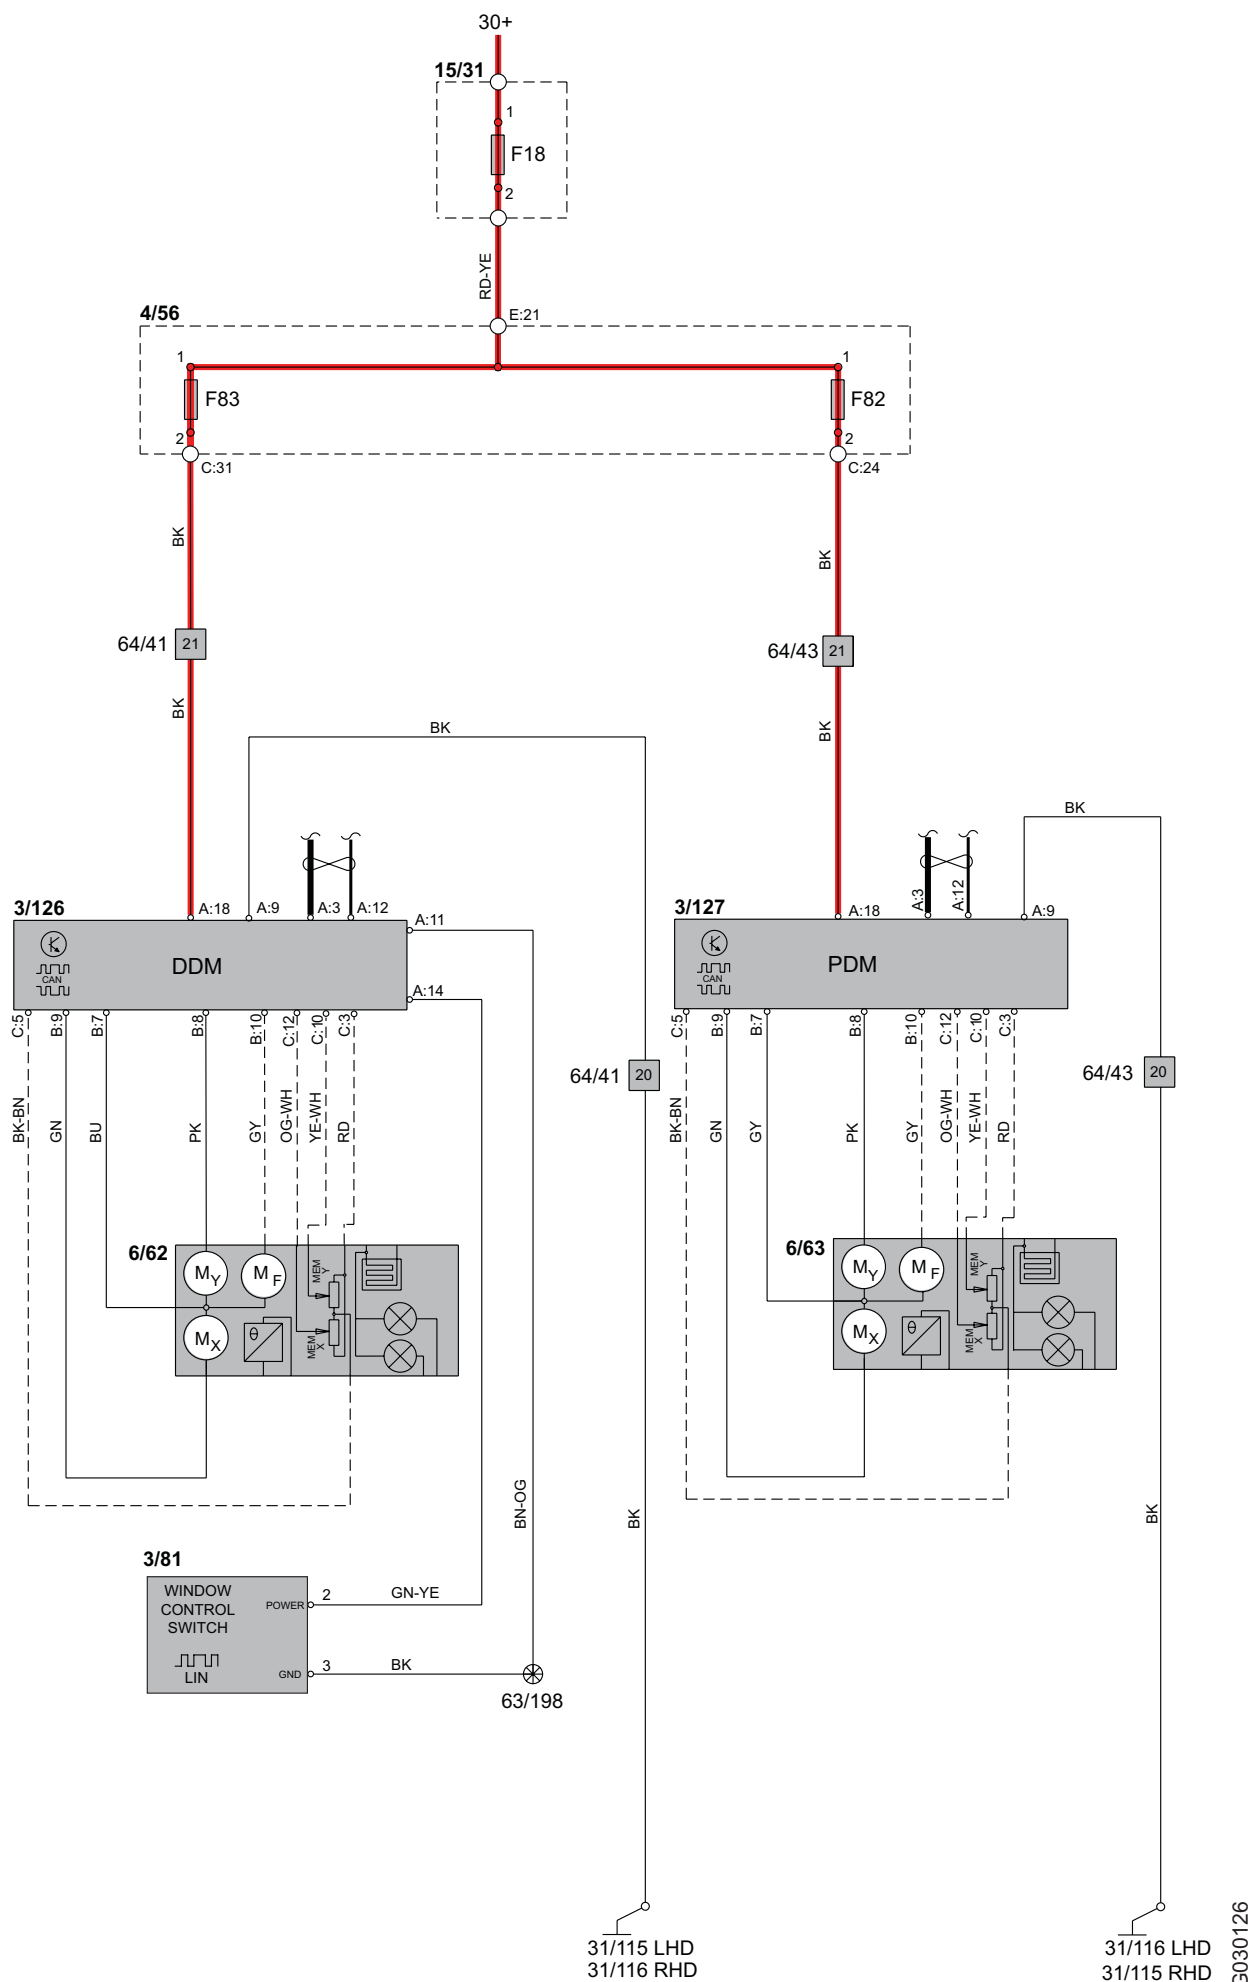


Группа 84 Наружные декоративные детали и пр. Зеркала заднего вида с электроподогревом

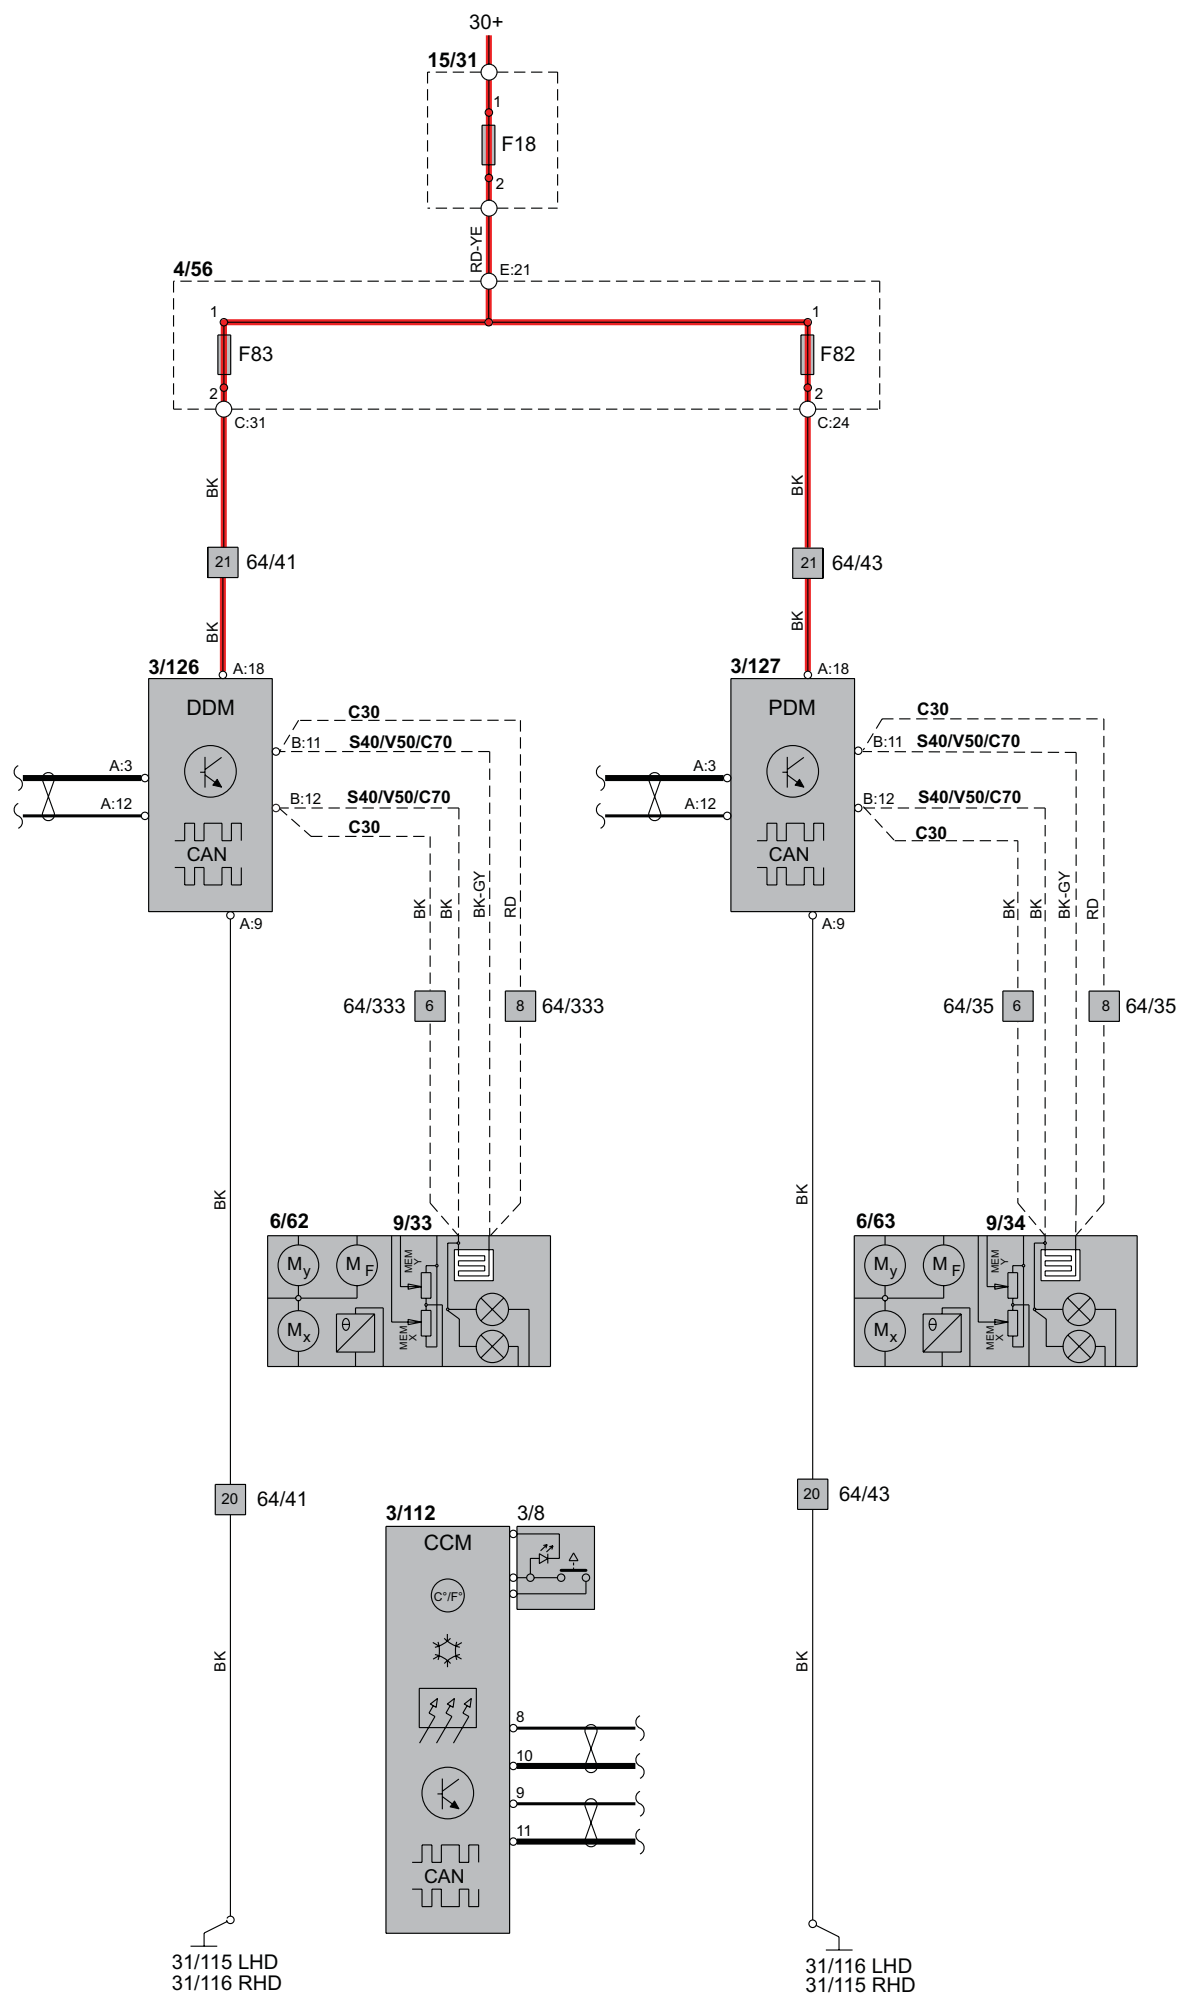

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр. Электронагреваемое заднее стекло

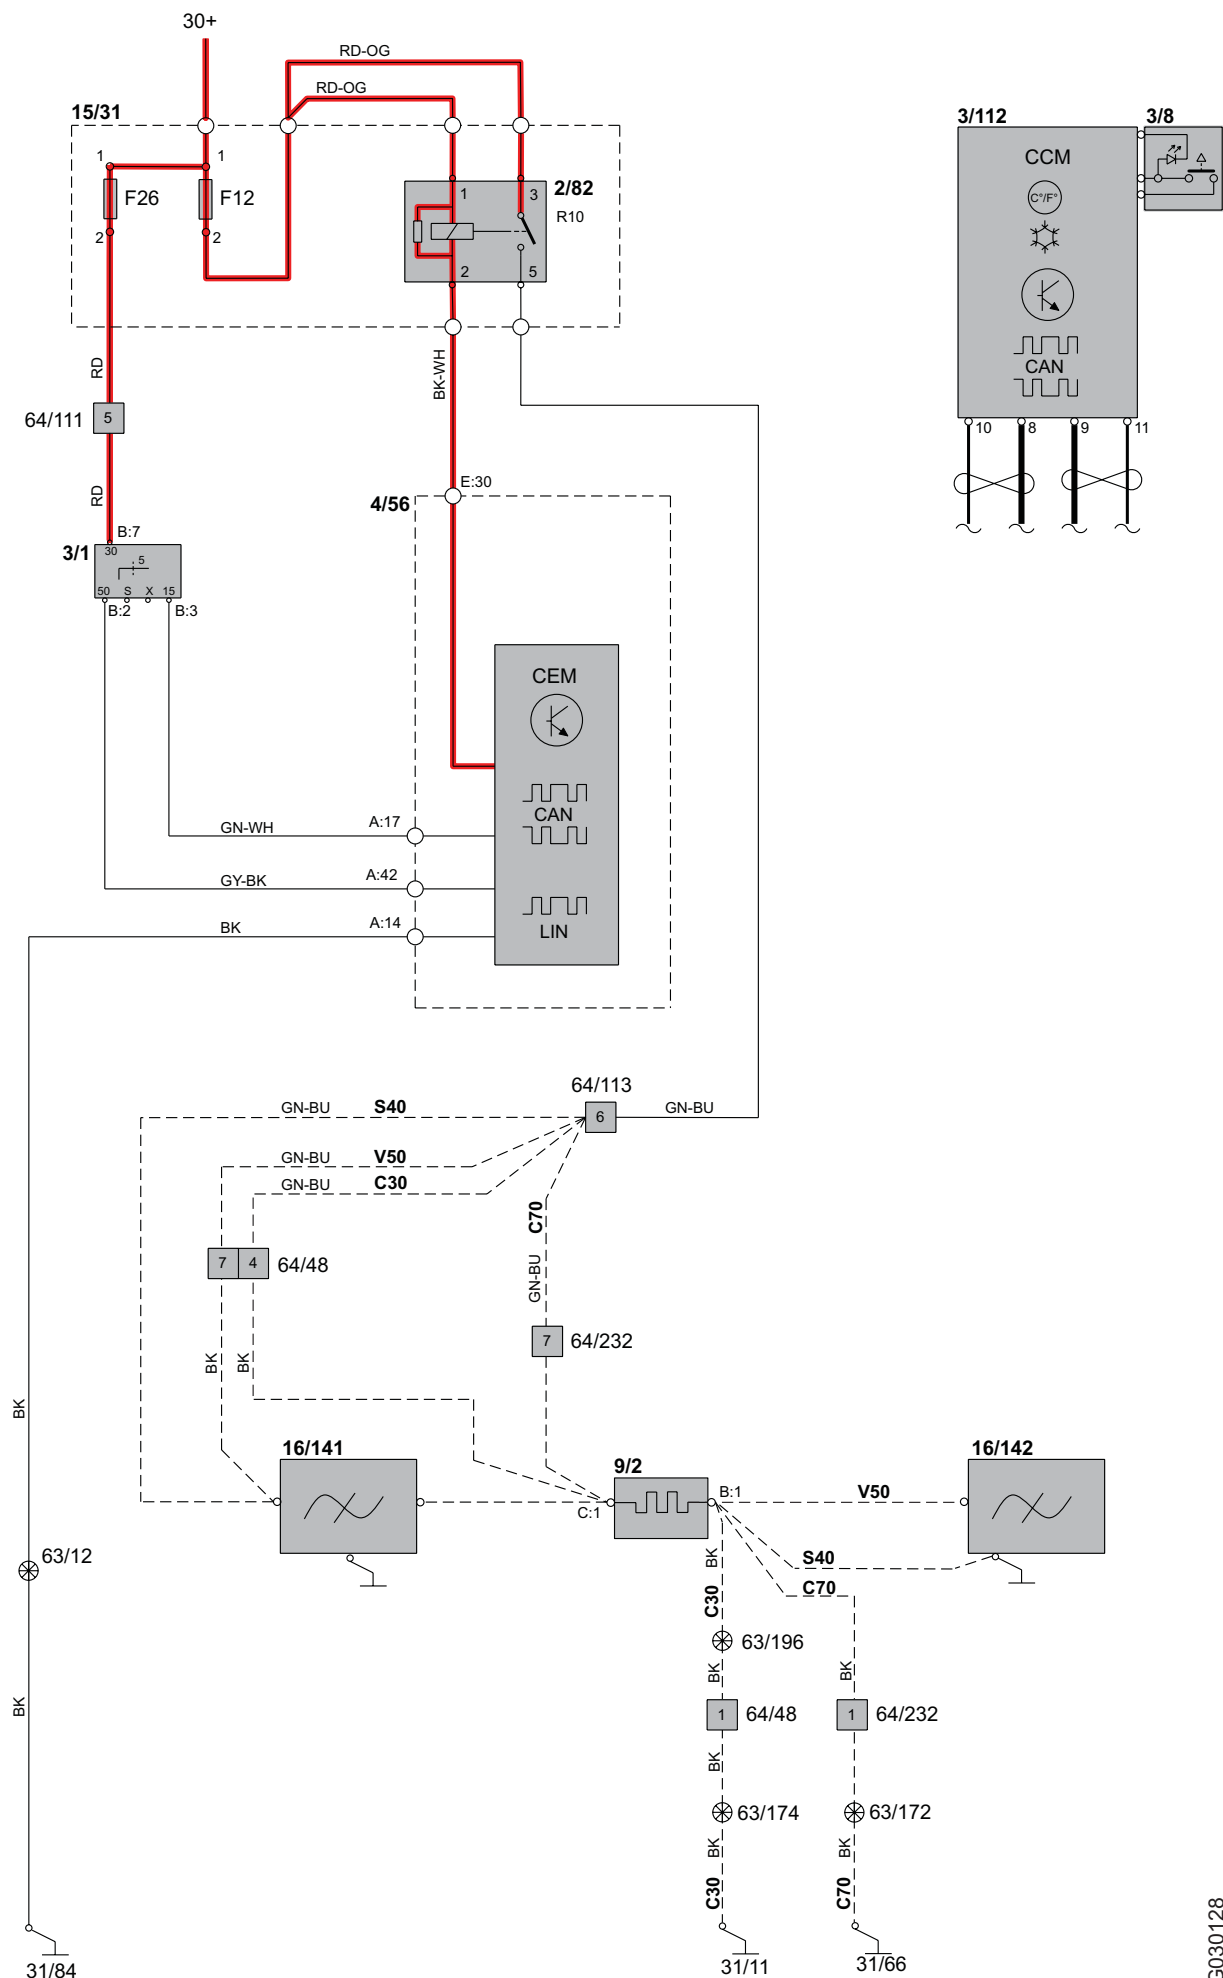

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр. Информационная система мертвой зоны

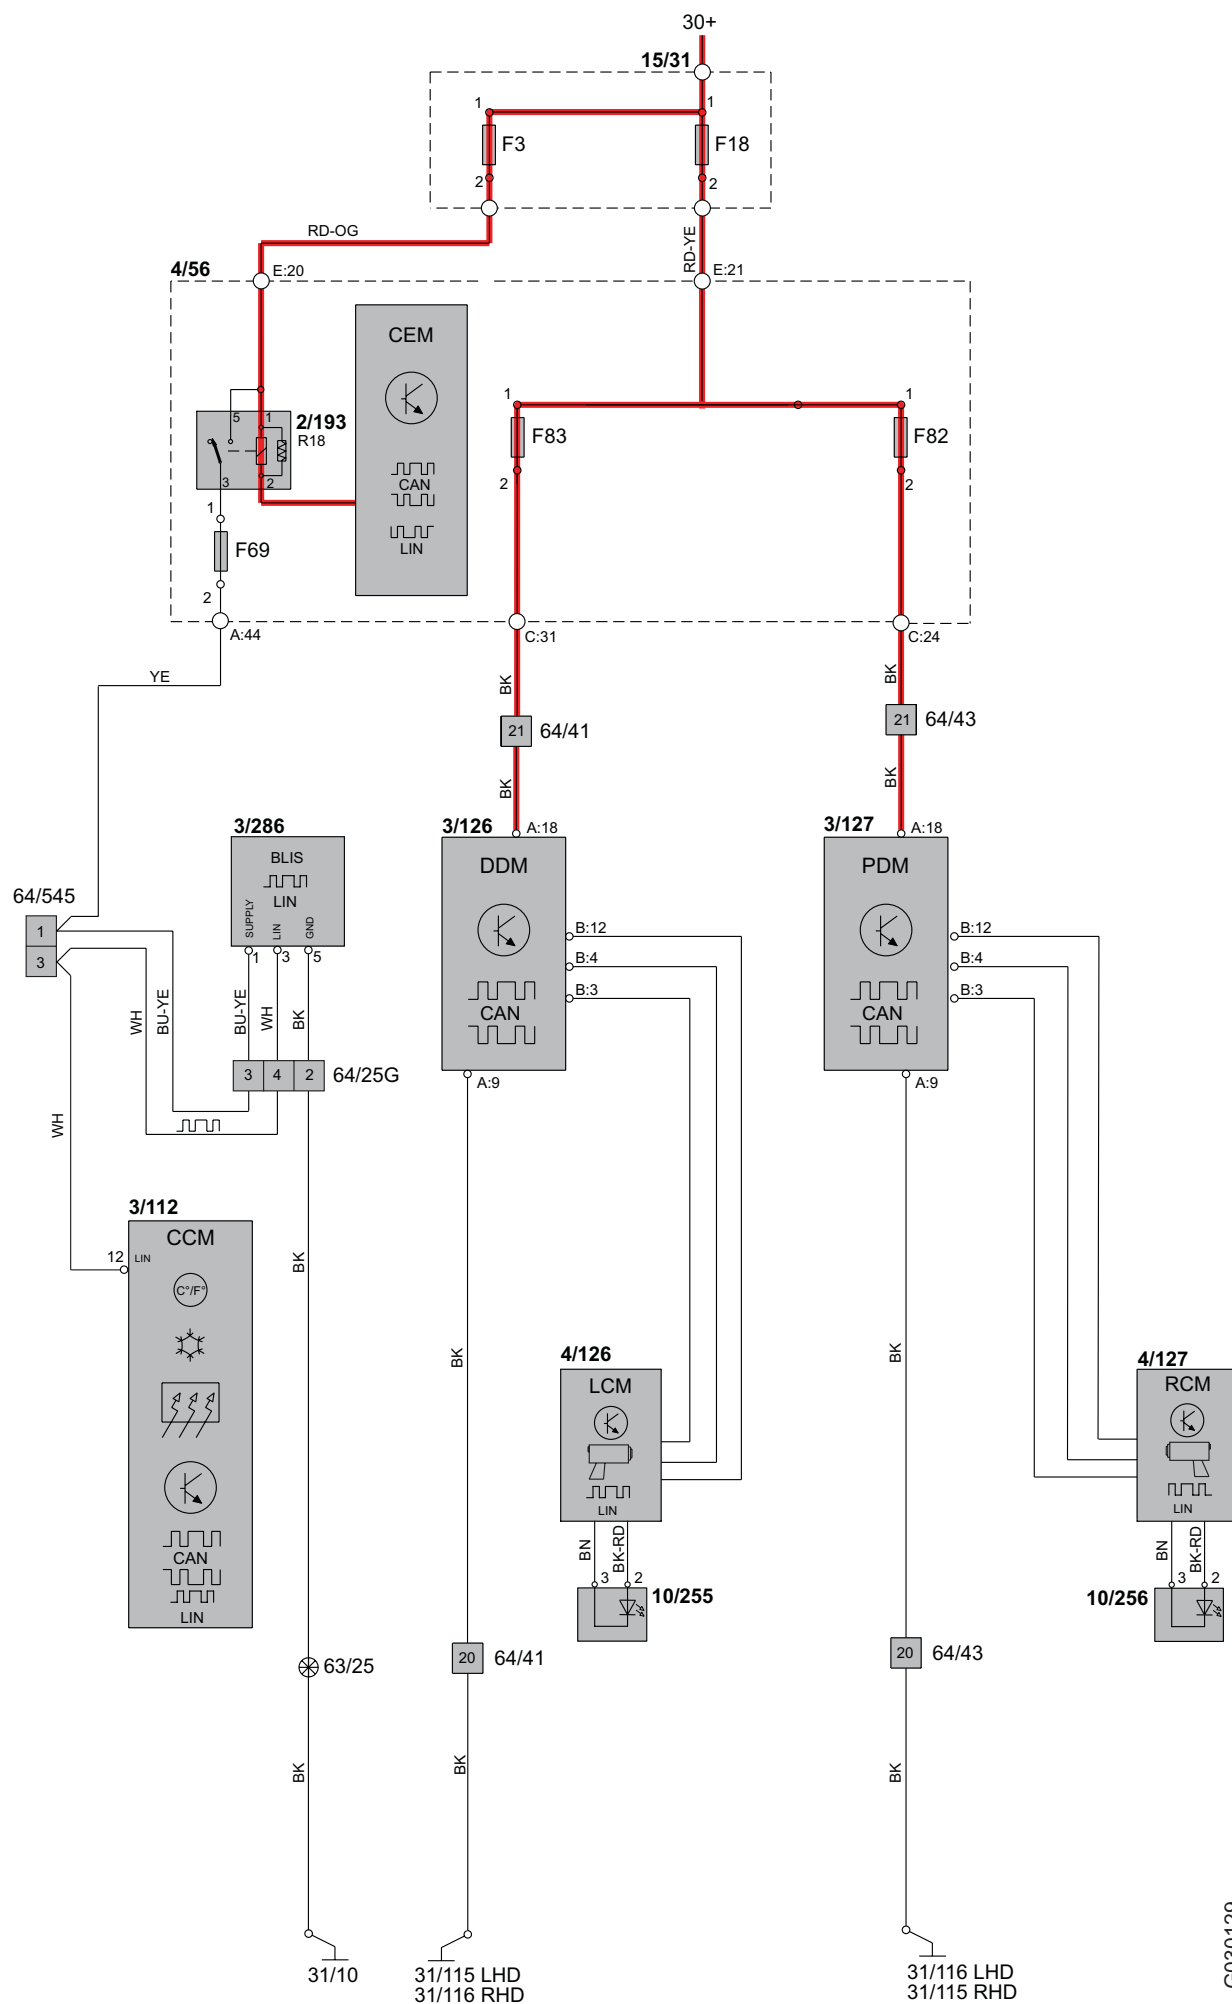


G030129

Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ЛР, S40/V50



Группа 85 Интерьер

Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ПР, S40/V50

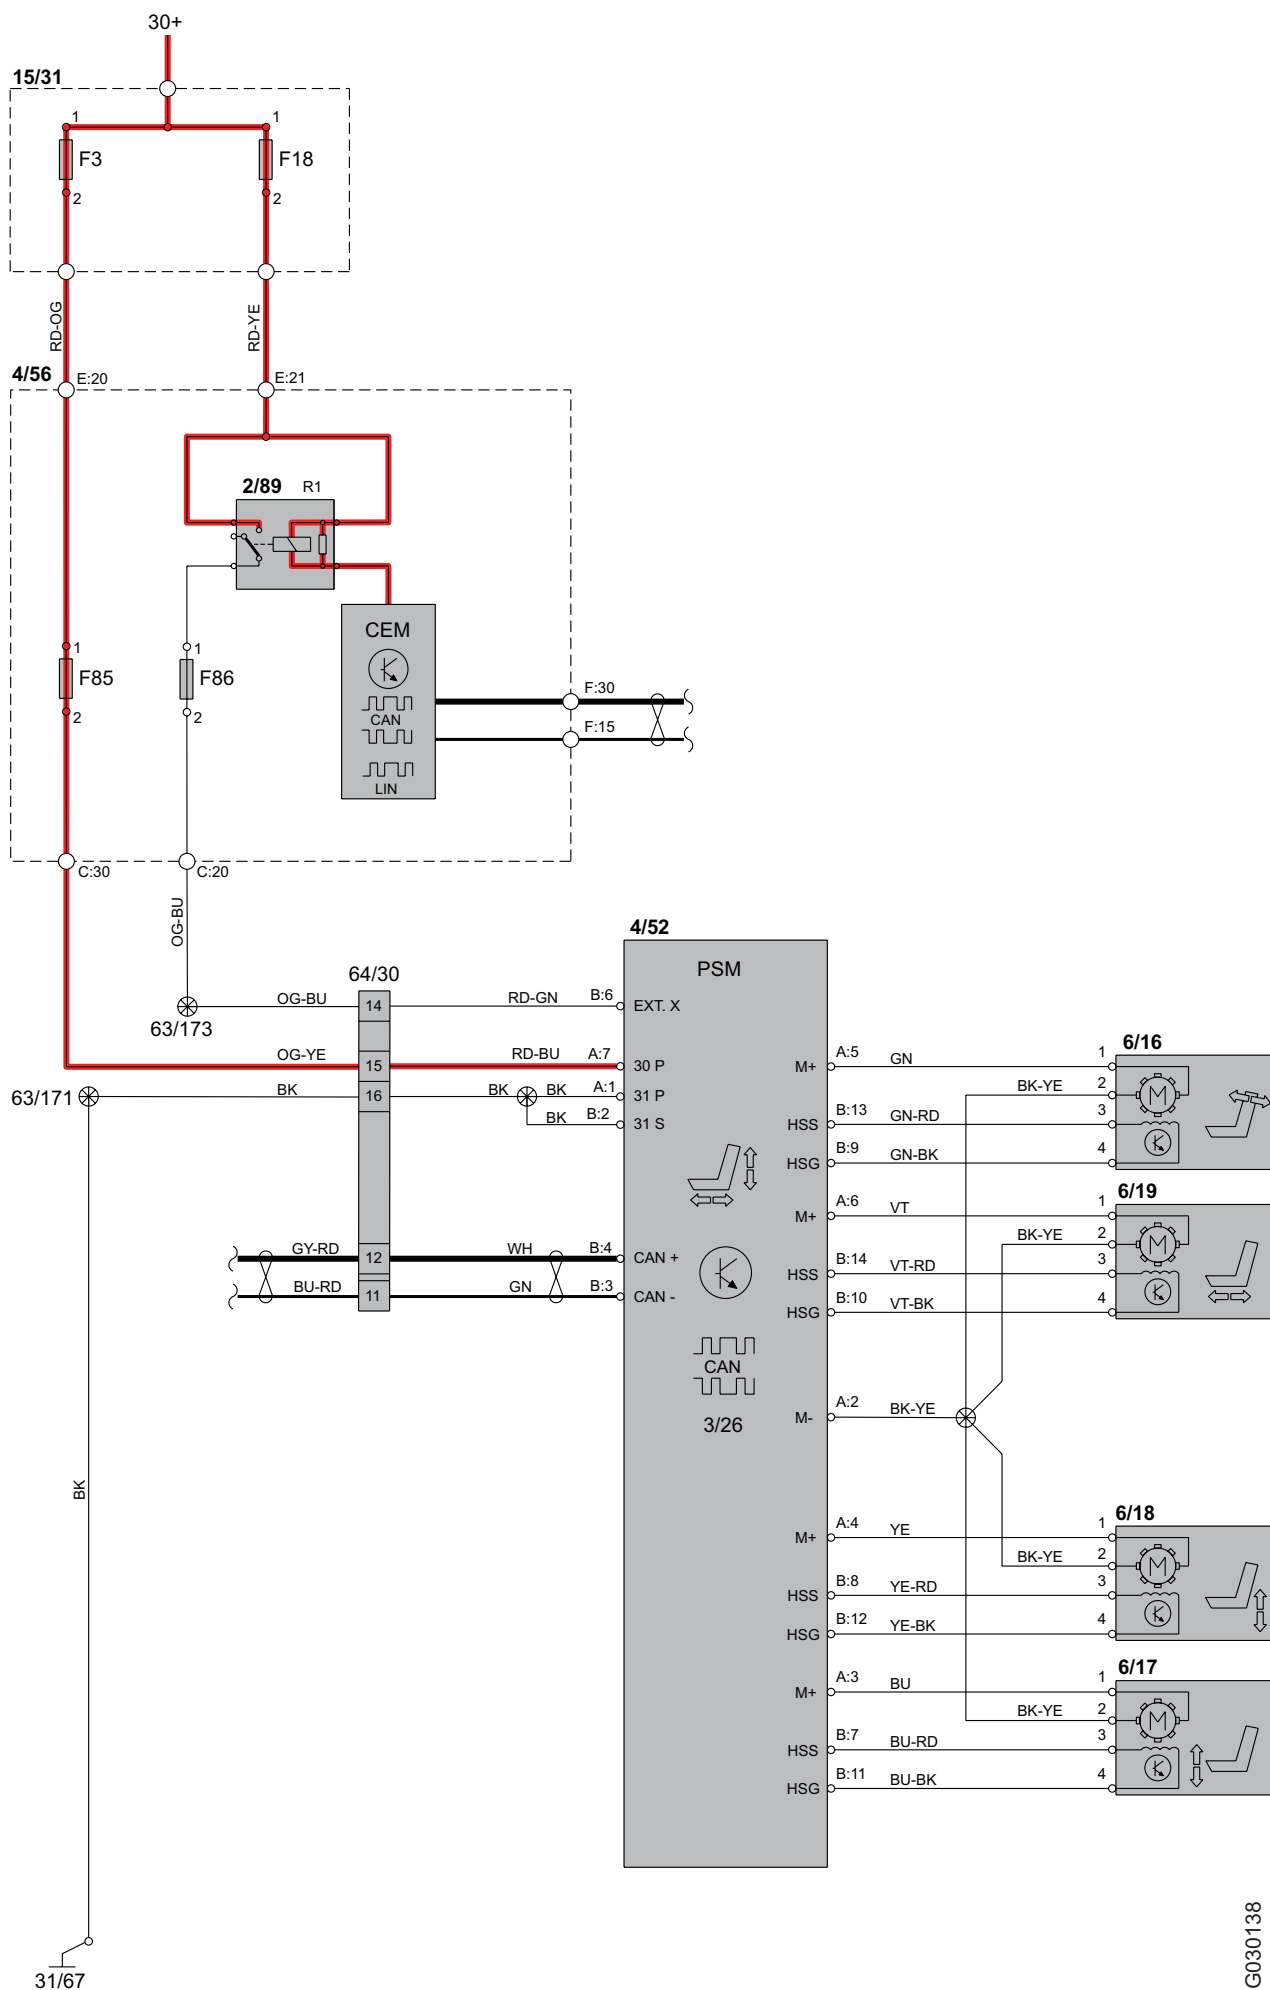


G030138

Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ЛР, С30/С70



Группа 85 Интерьер


Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ПР, С30/С70

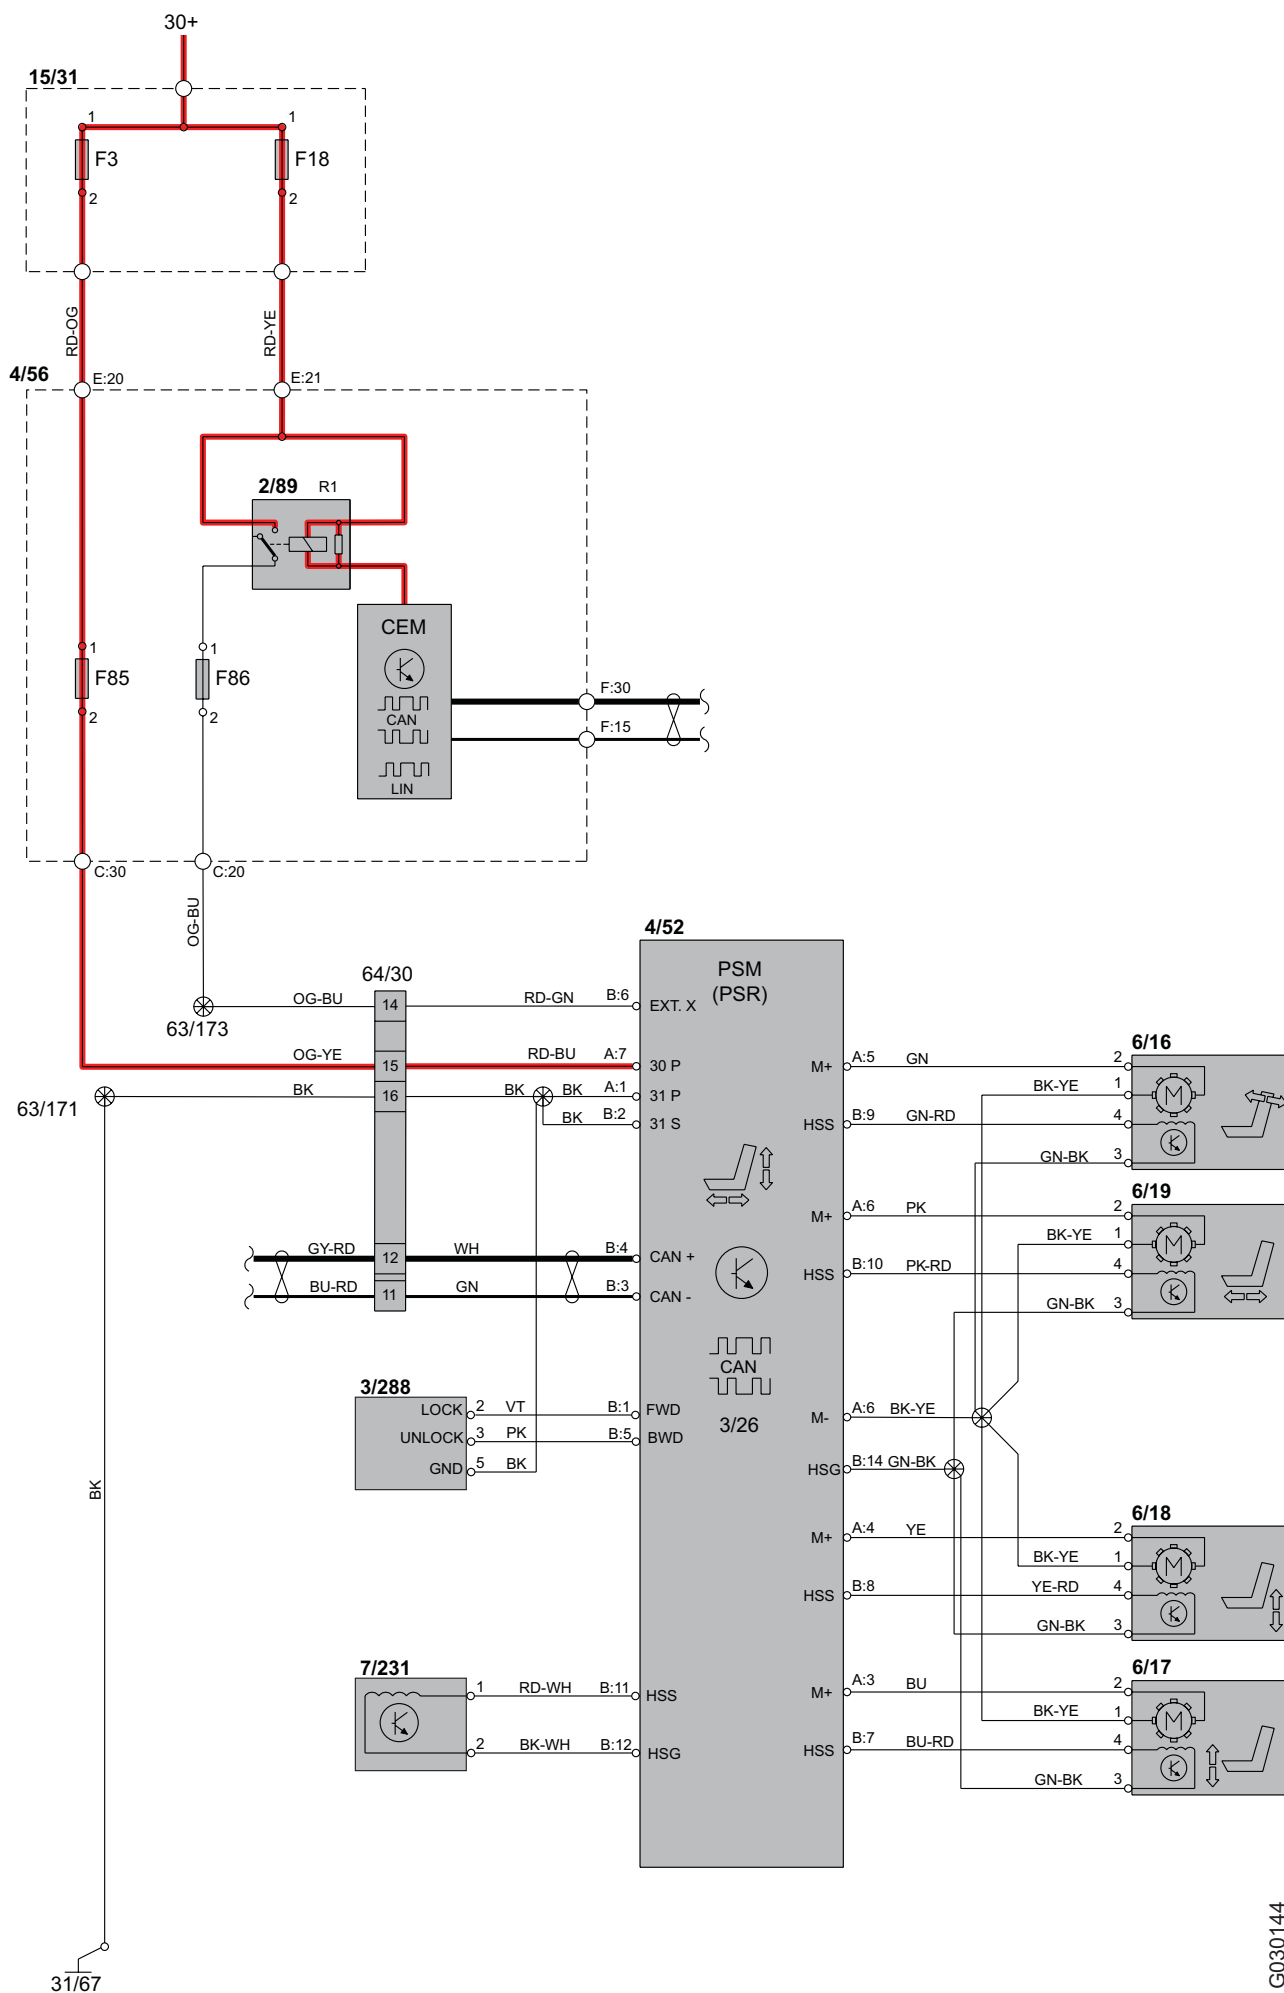

G030144

Группа 85 Интерьер

Сиденье пассажира с электроприводом, с функцией памяти, ЛР, С30/С70

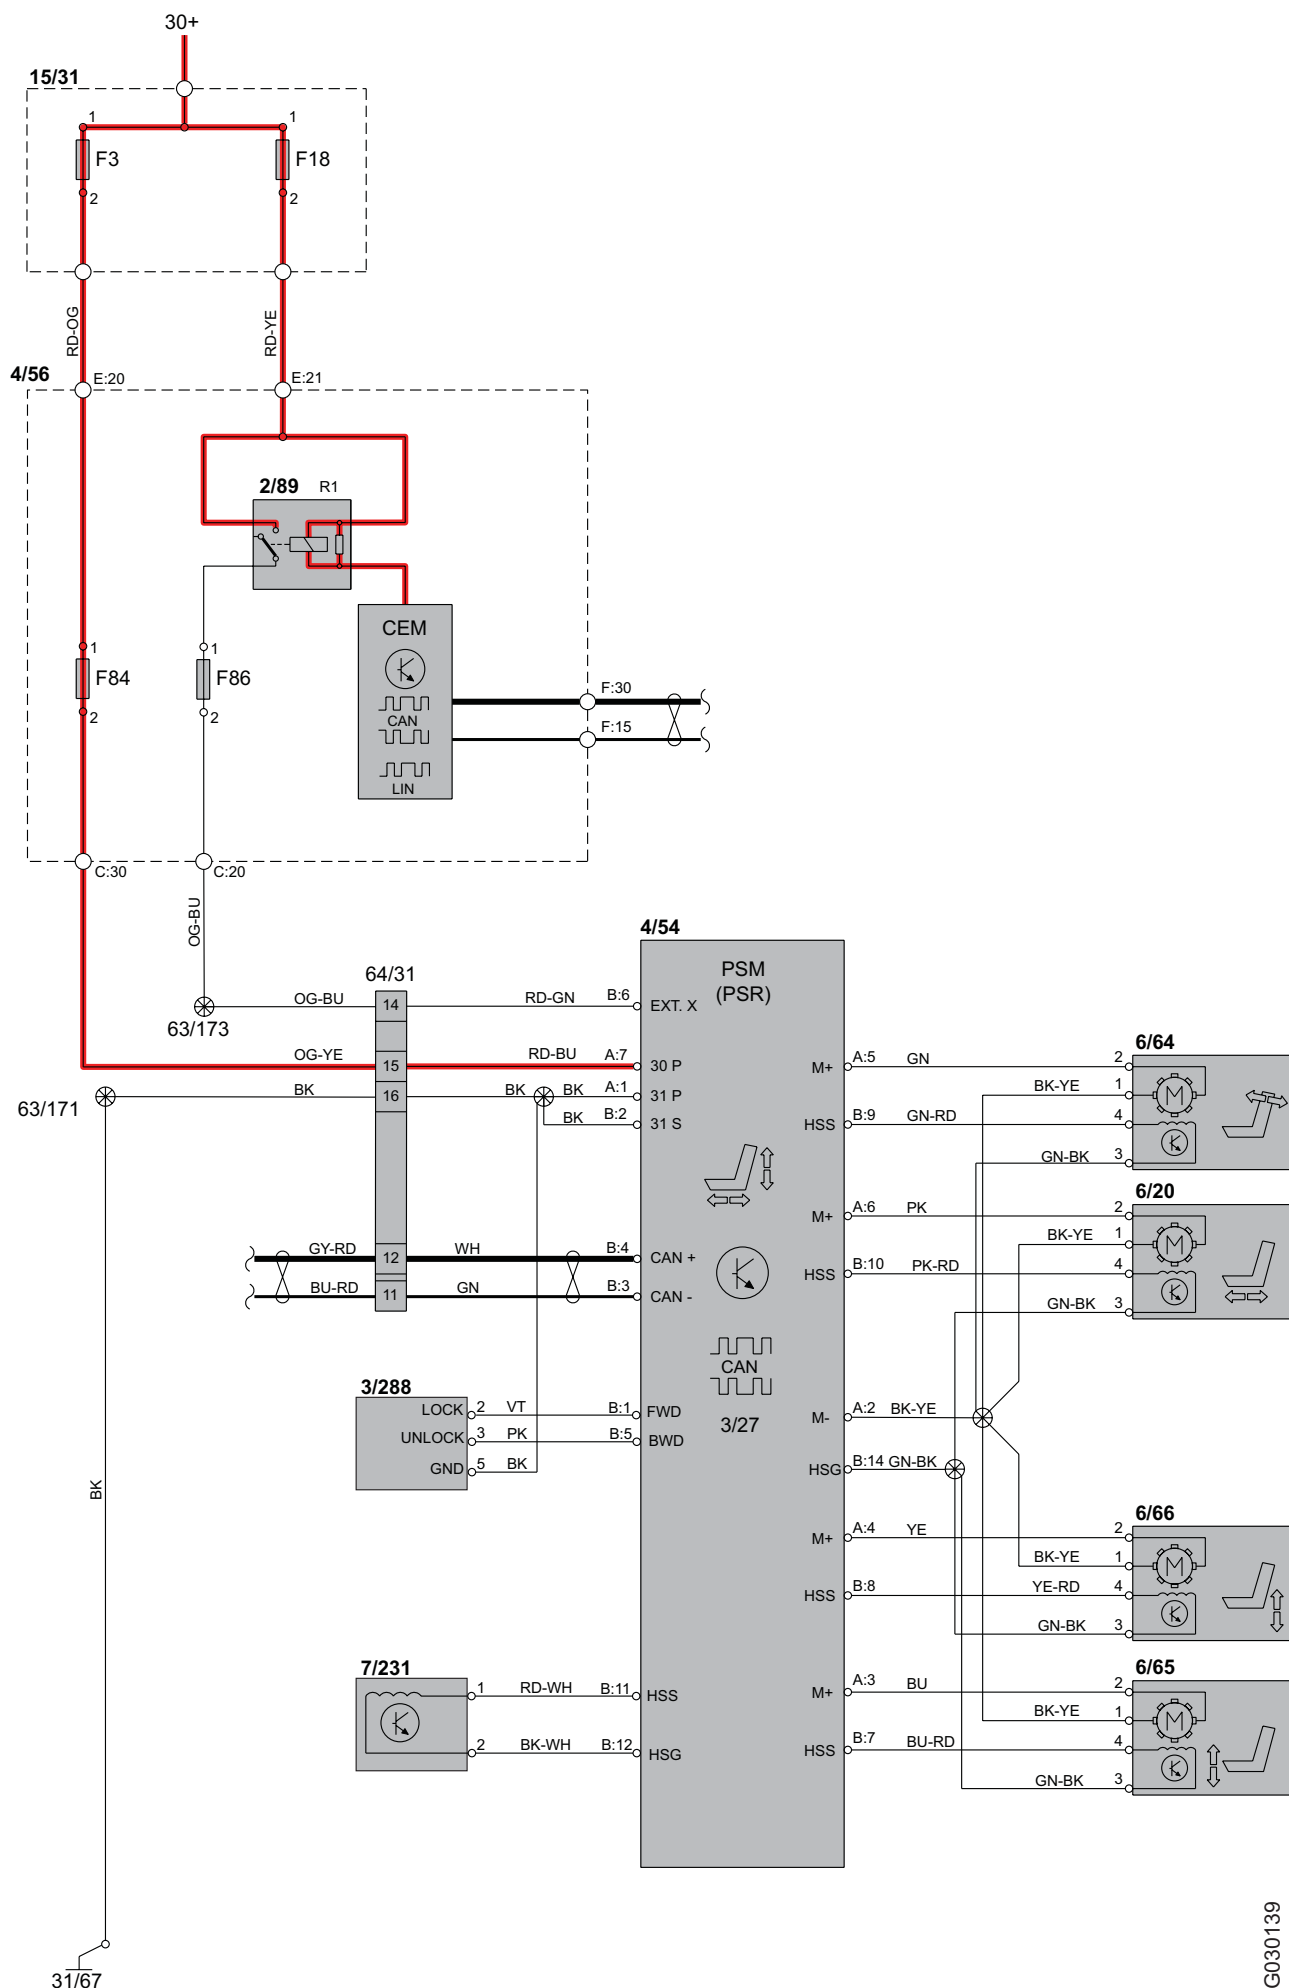


G030139


Сиденье пассажира с электроприводом, с функцией памяти, ПР, С30/С70



Группа 85 Интерьер


Сиденье водителя с электроприводом, ПР, S40/V50

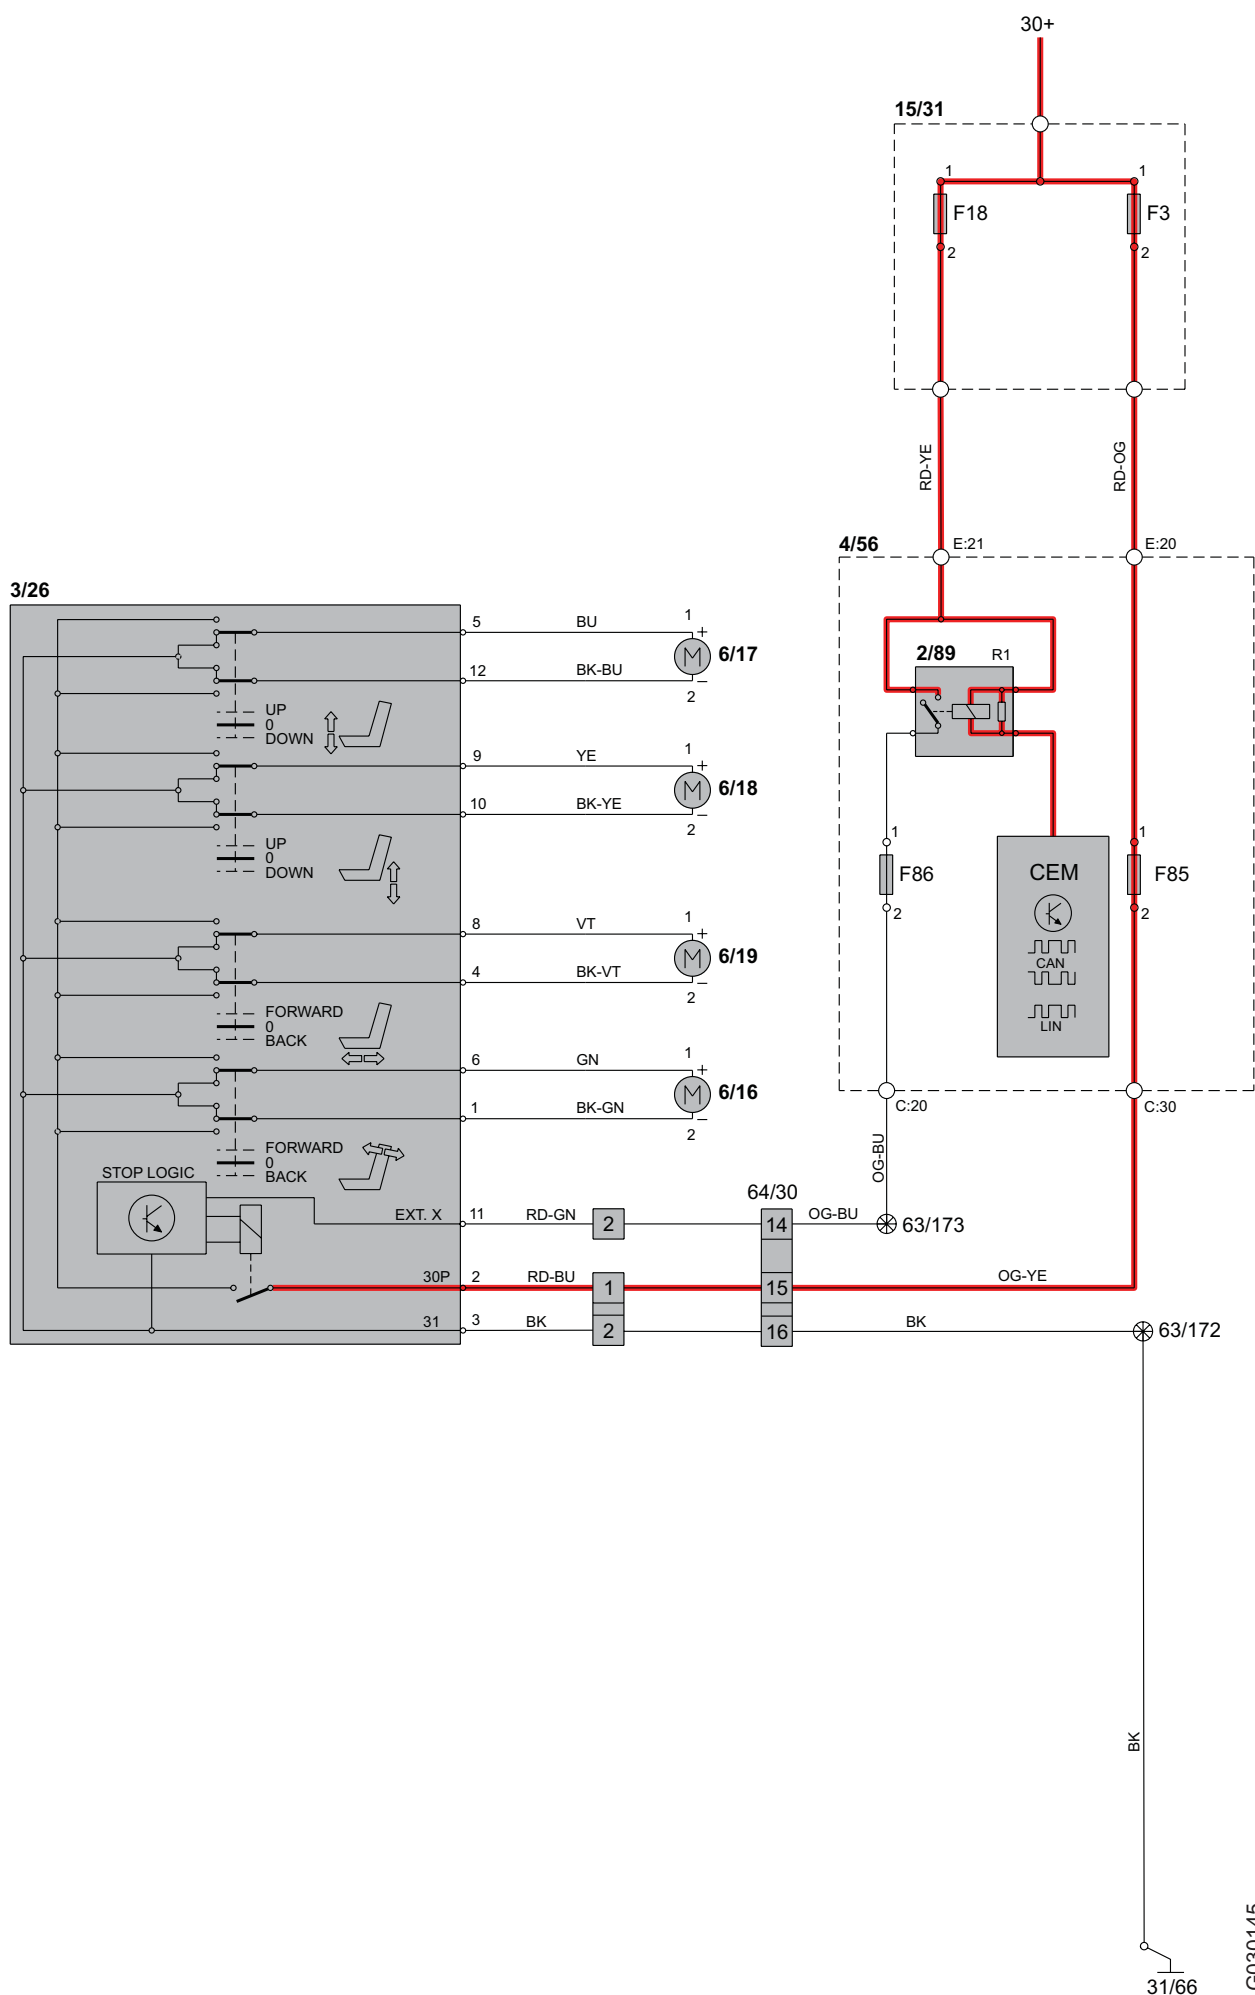

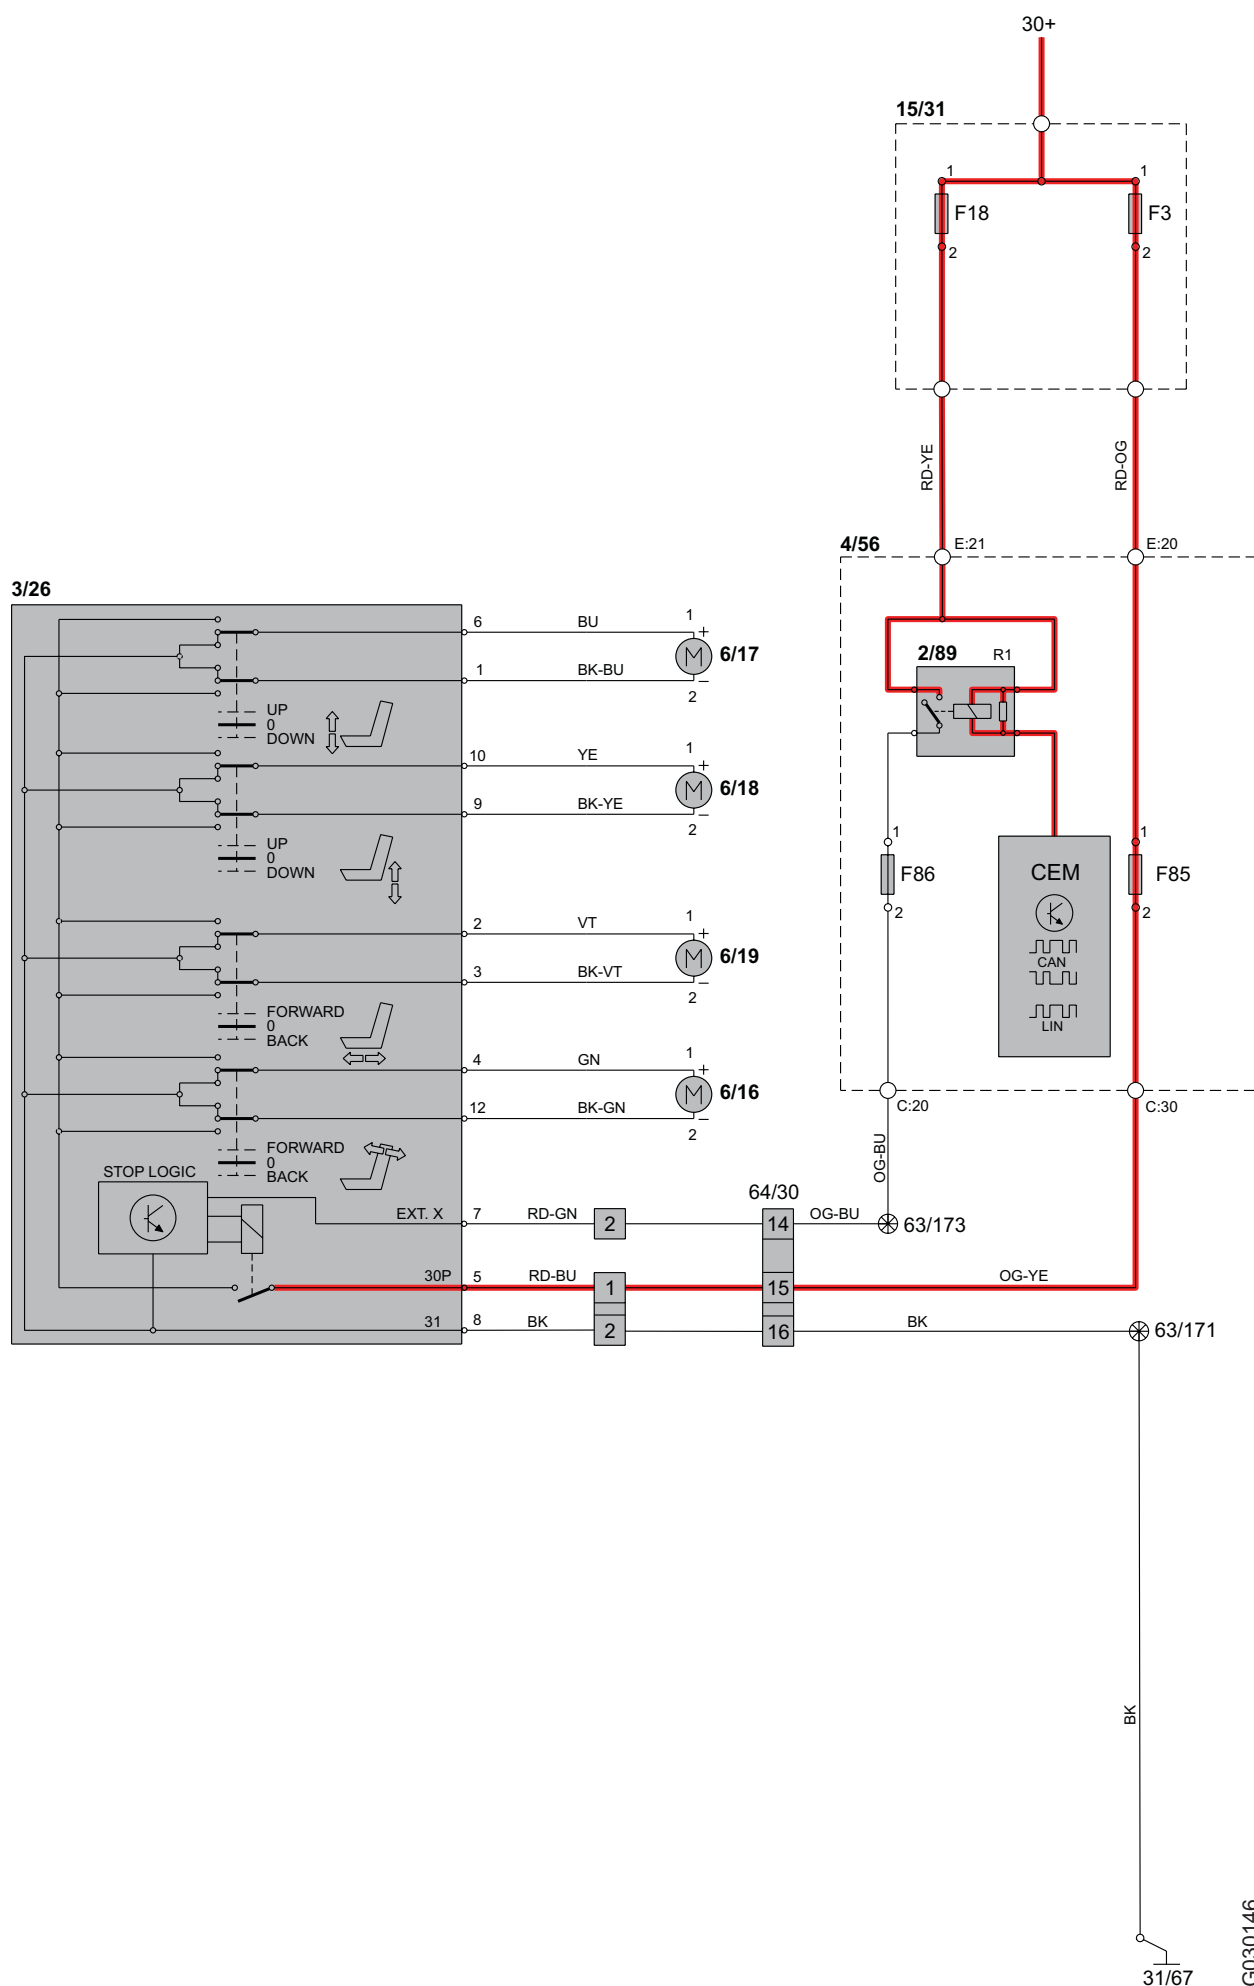


Группа 85 Интерьер

Сиденье пассажира с электроприводом, ЛР, S40/V50

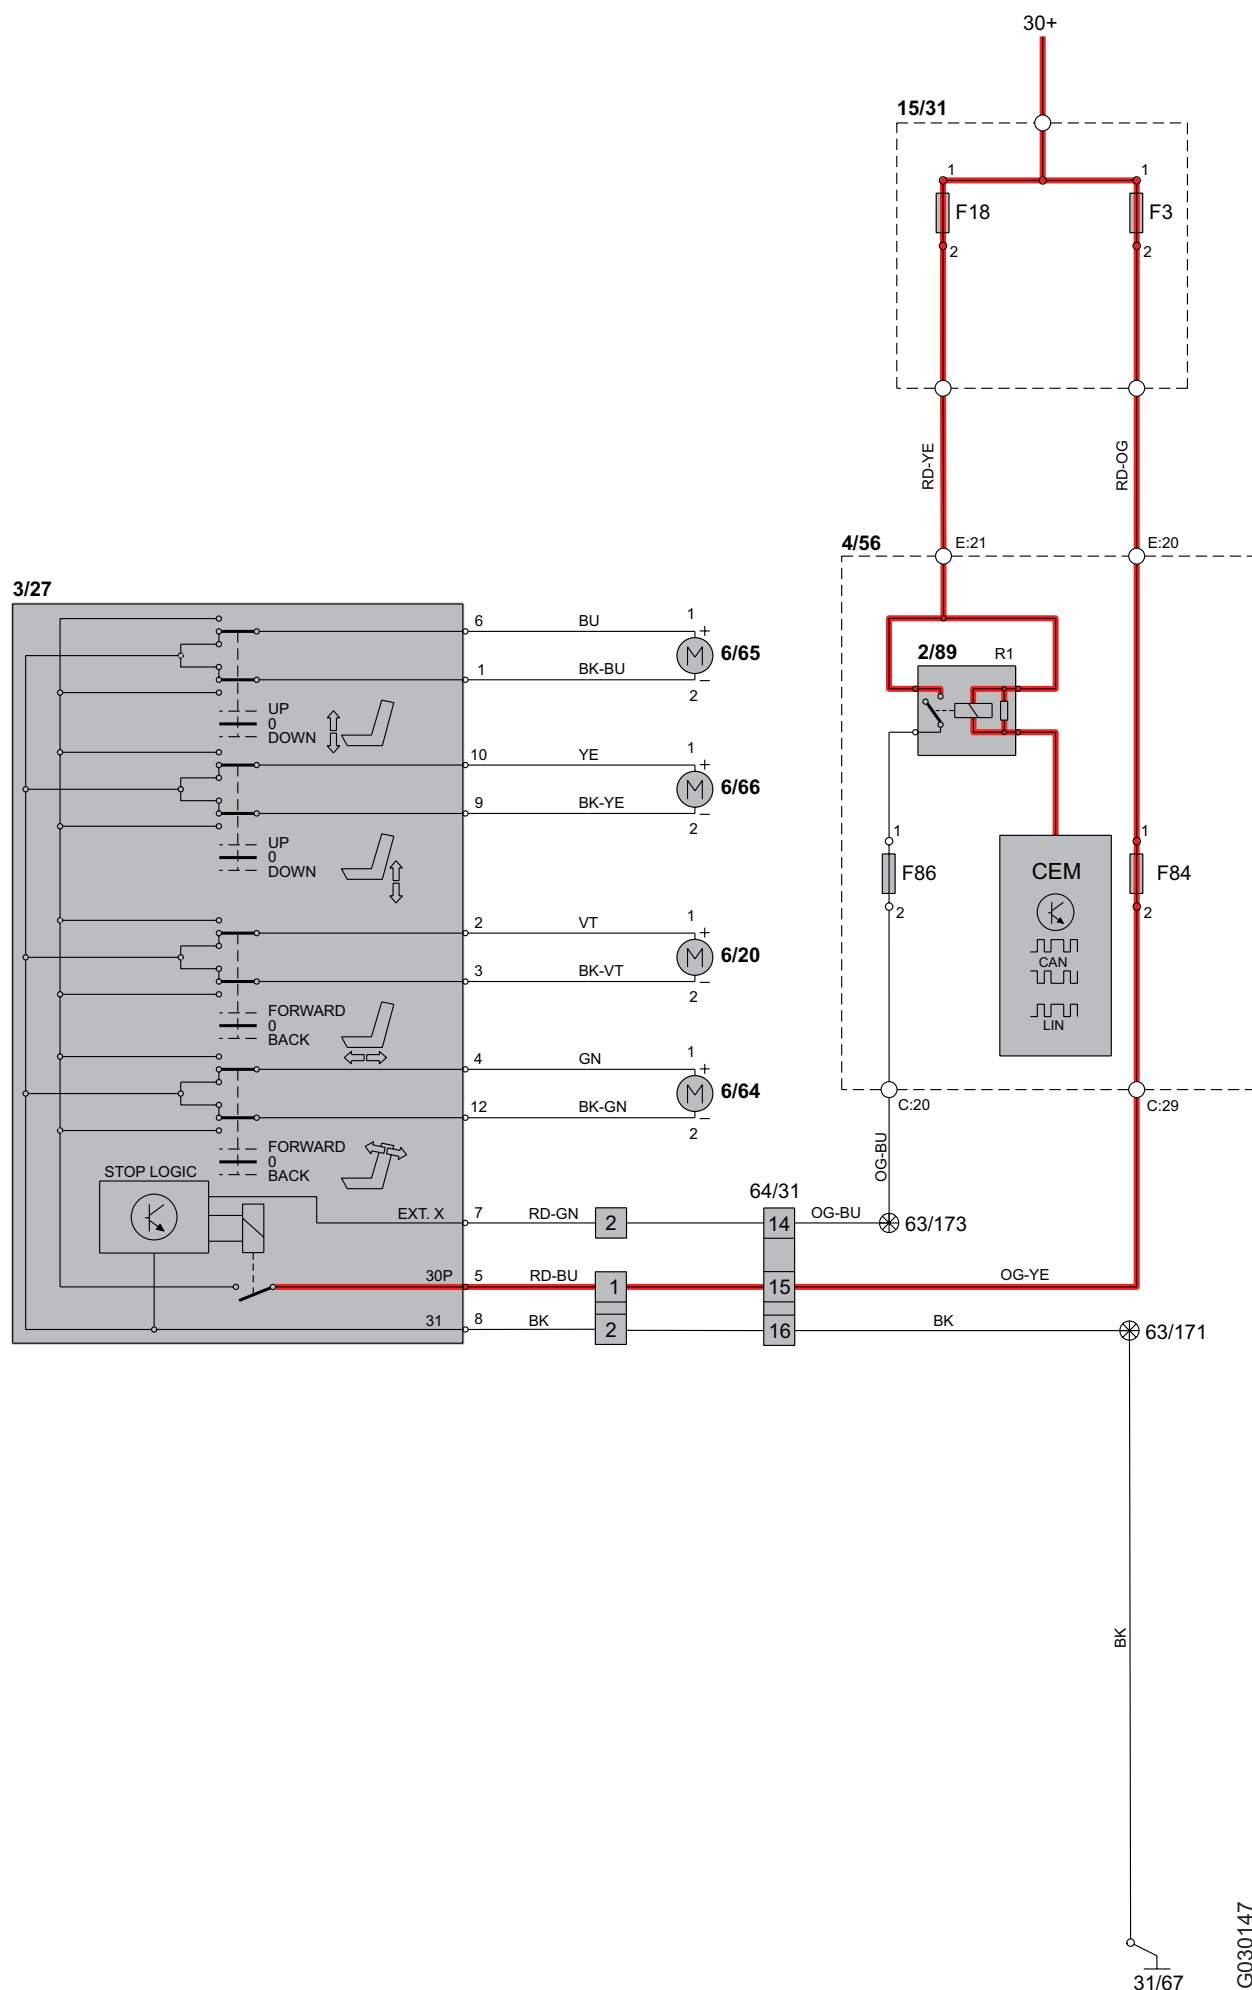


Группа 85 Интерьер

Сиденье пассажира с электроприводом, ПР, S40/V50

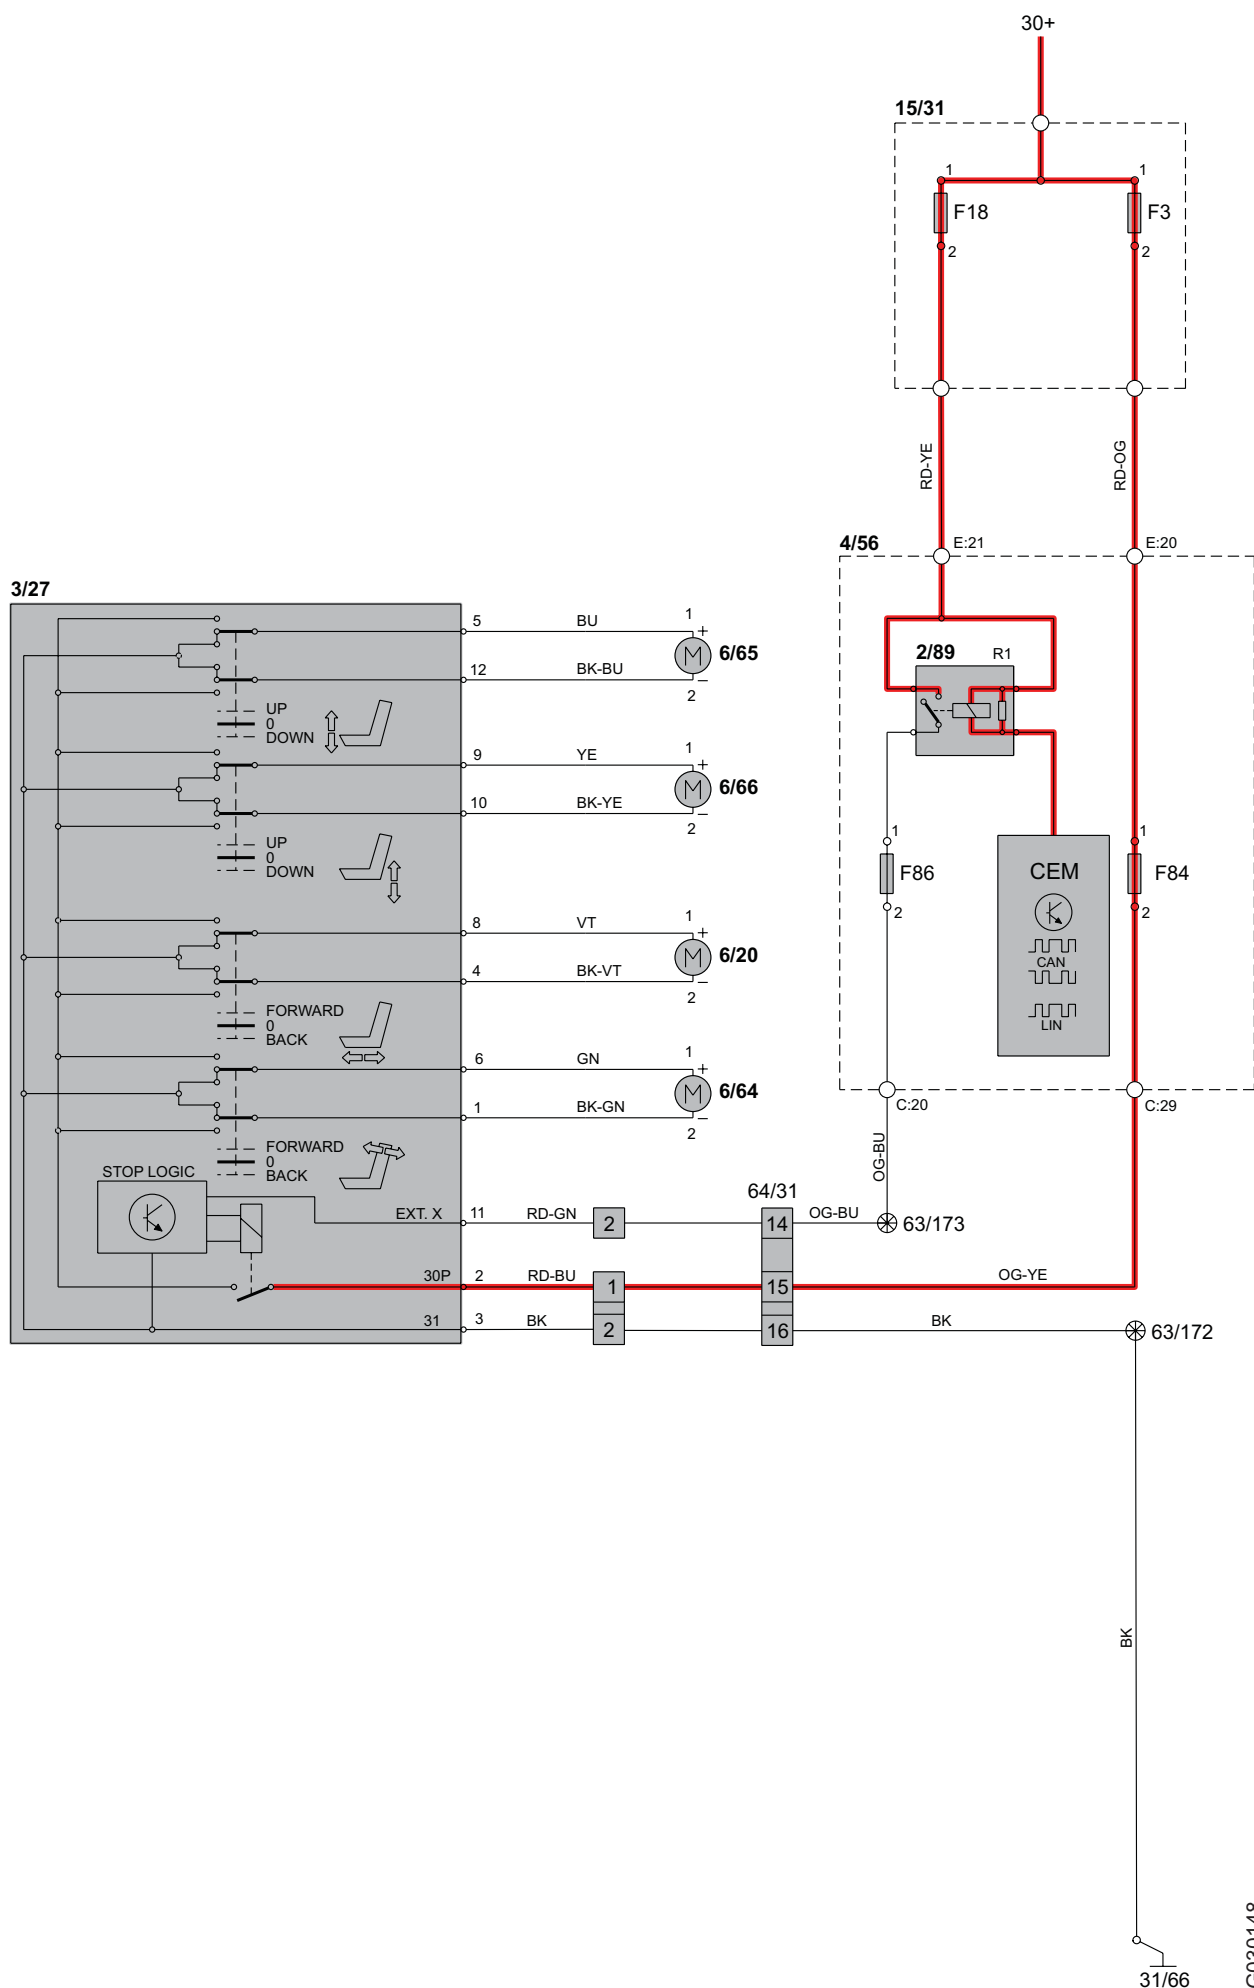


Группа 85 Интерьер

Кресла с электроподогревом

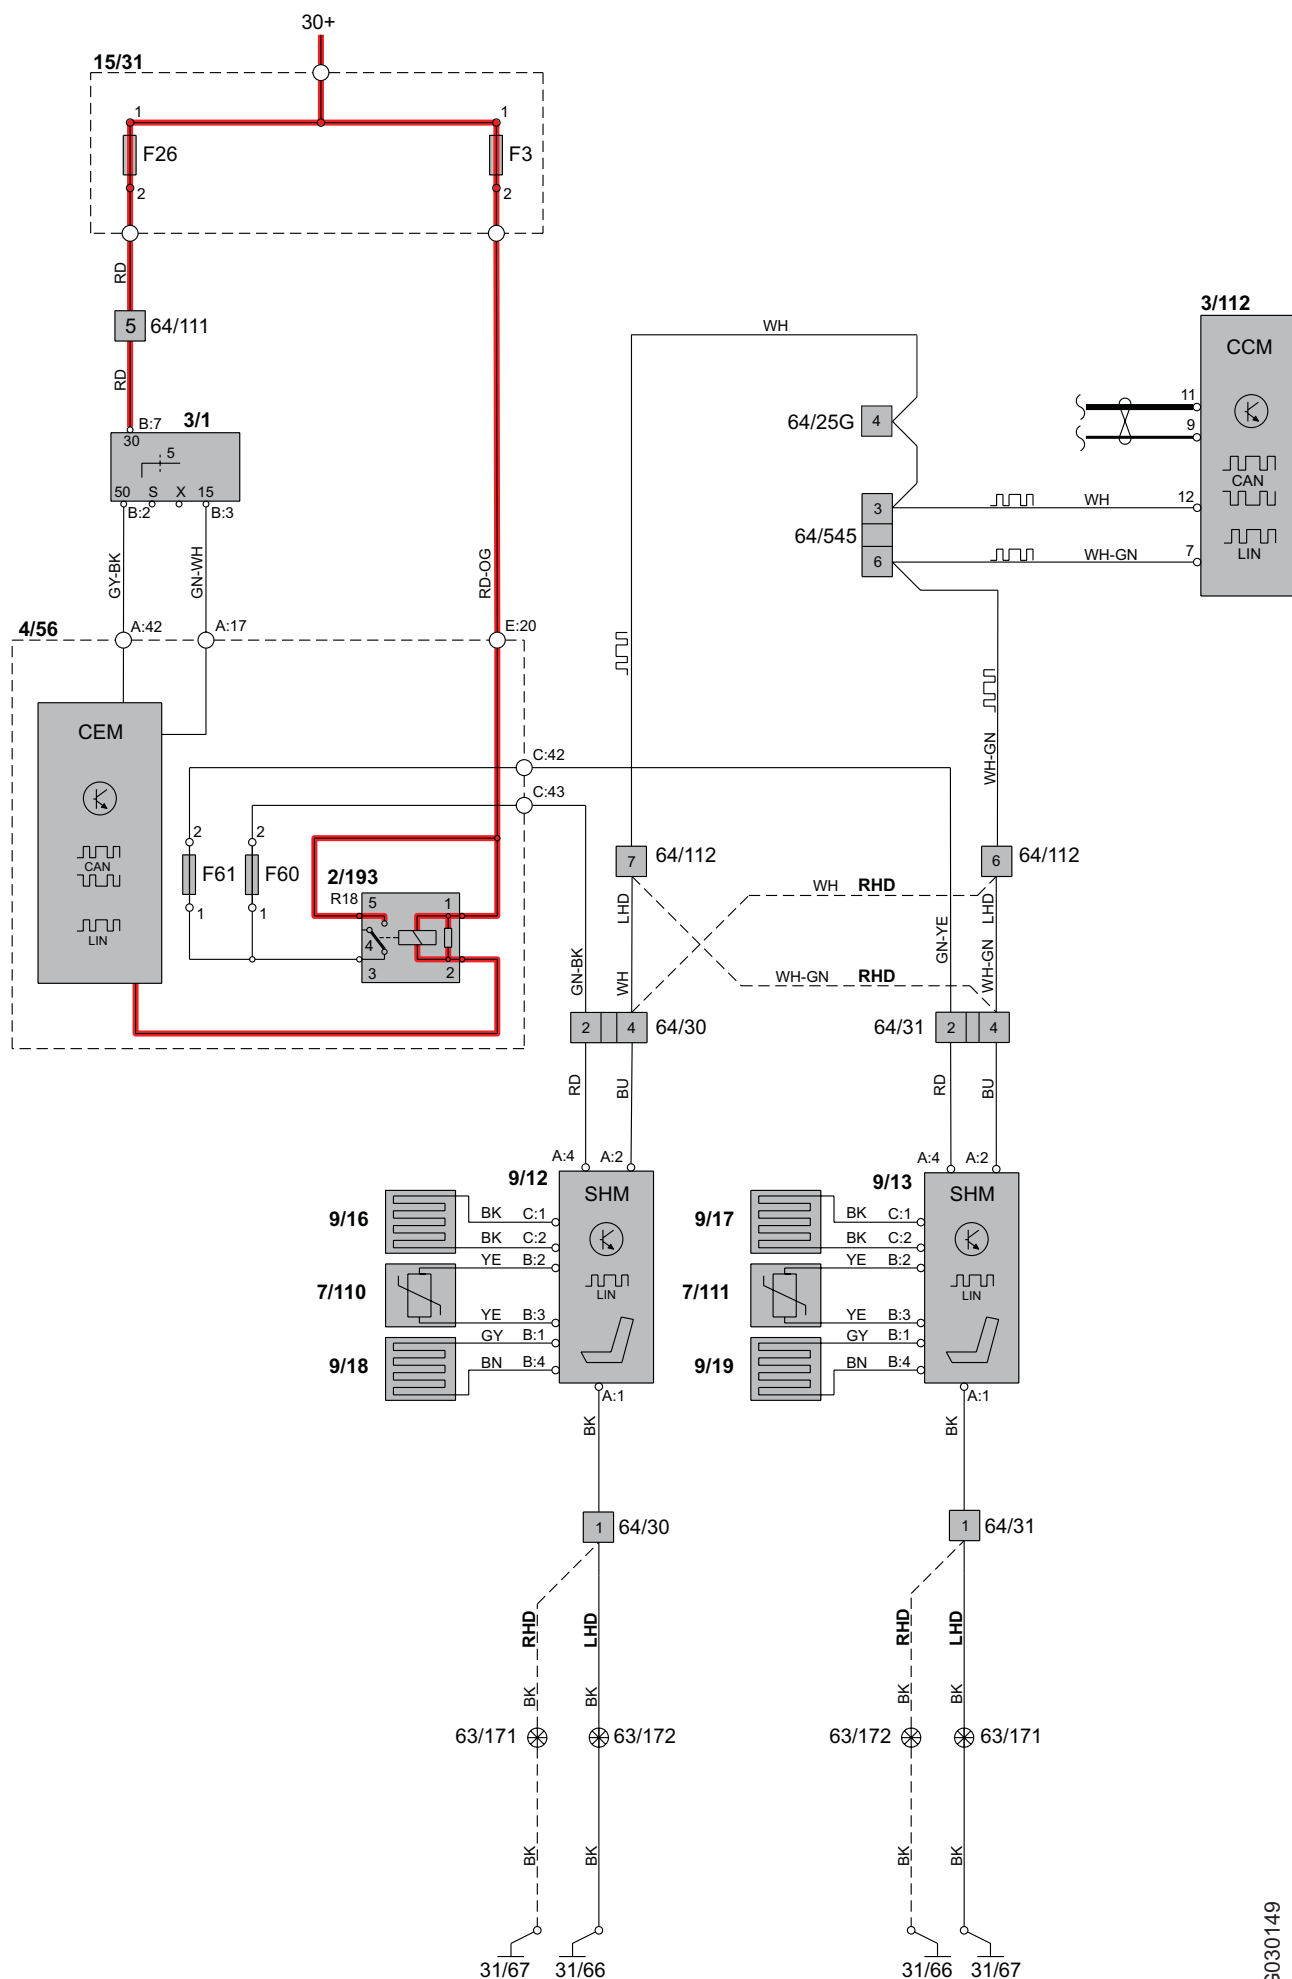


Группа 87 Климатическая установка

Климатическая установка 4-цил, Бензин 1:2

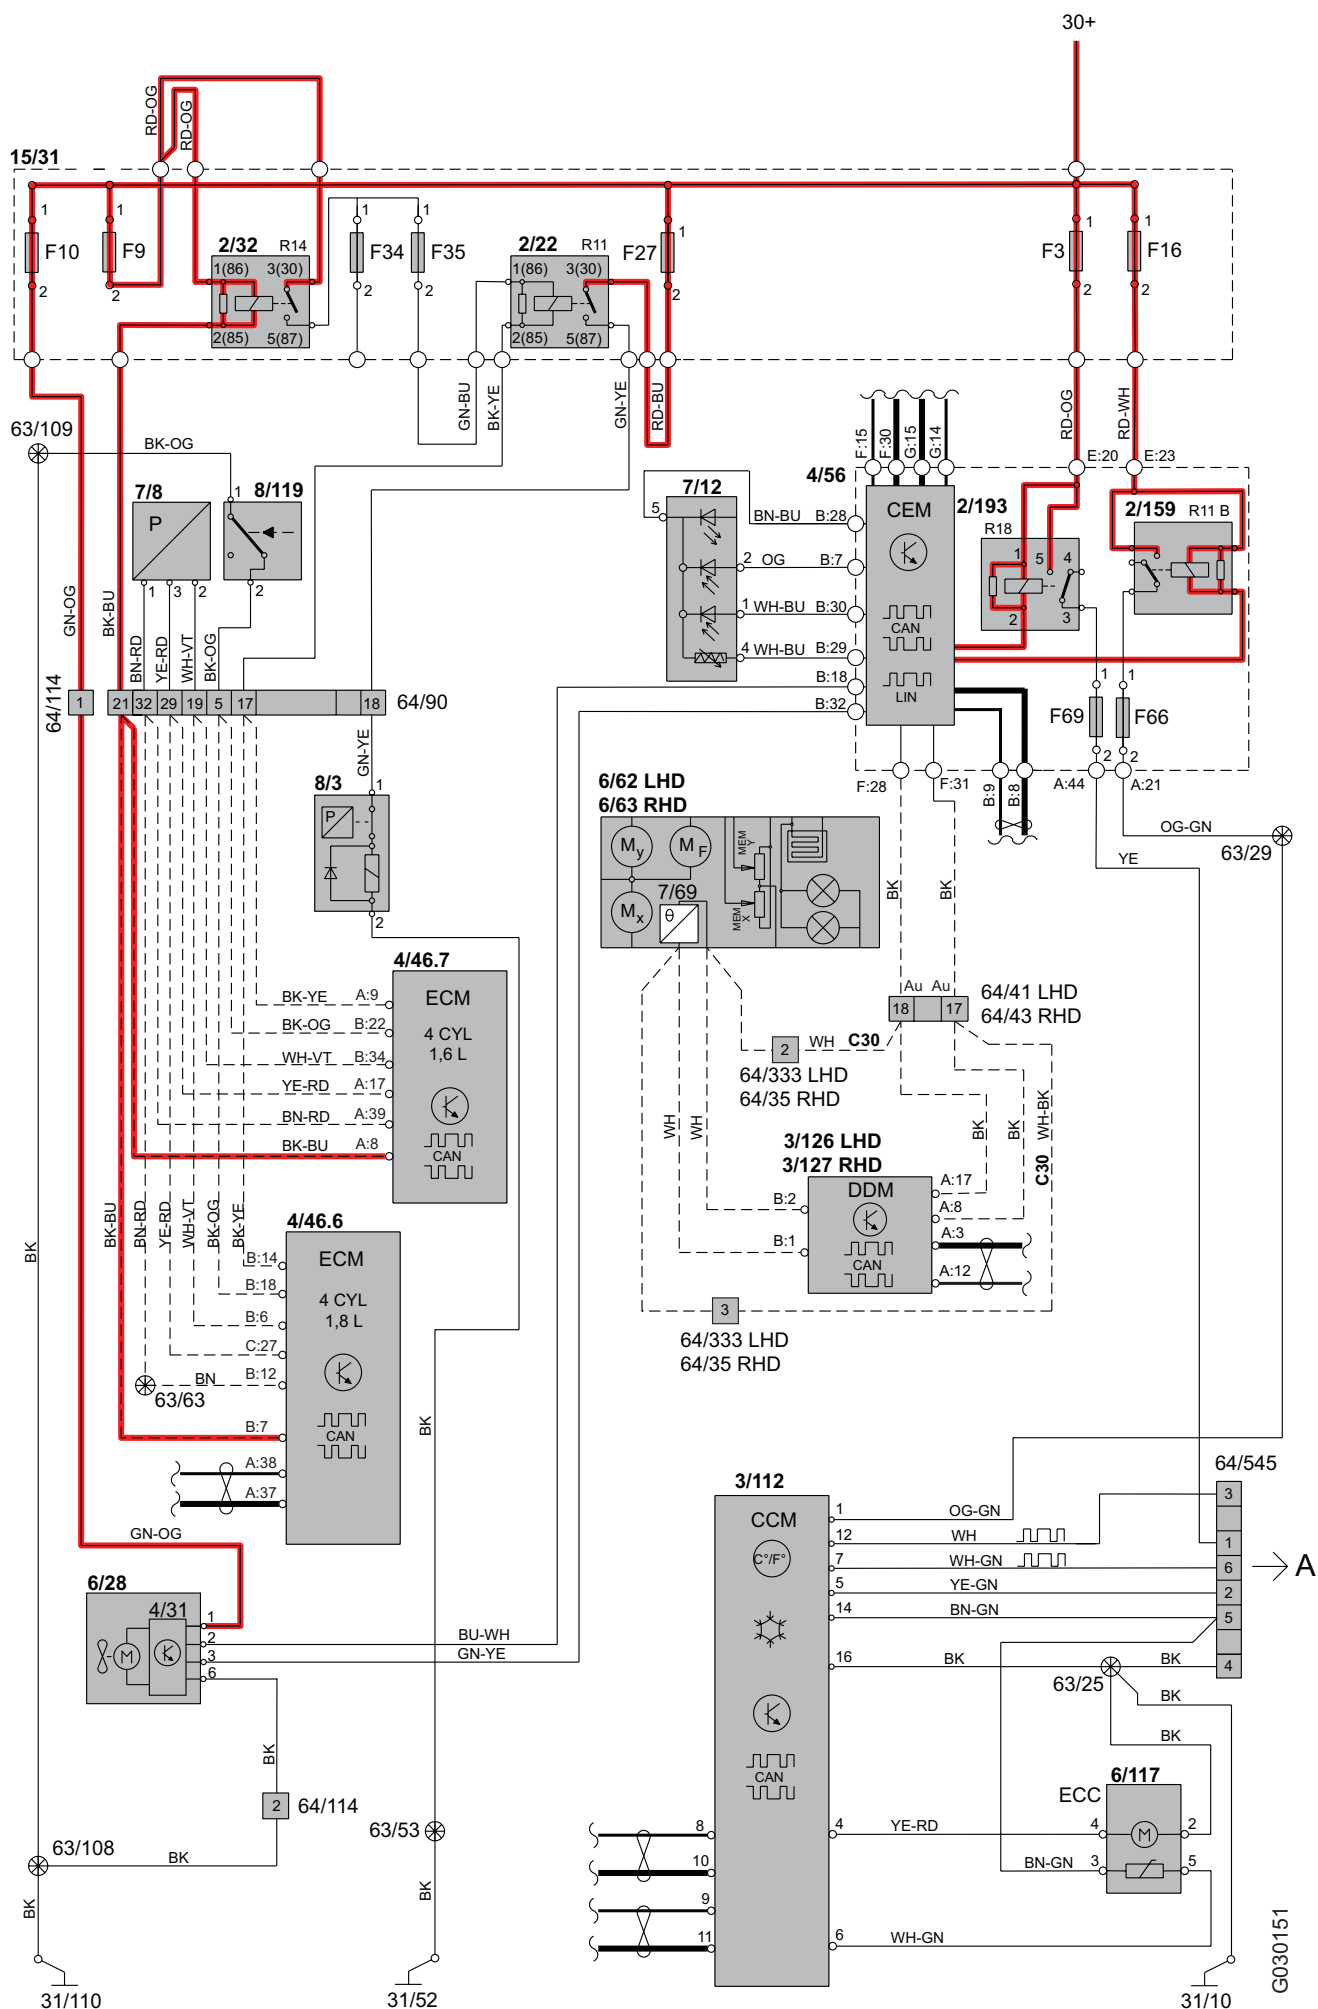

Группа 87 Климатическая установка


Климатическая установка 4-цил. Бензин 2:2

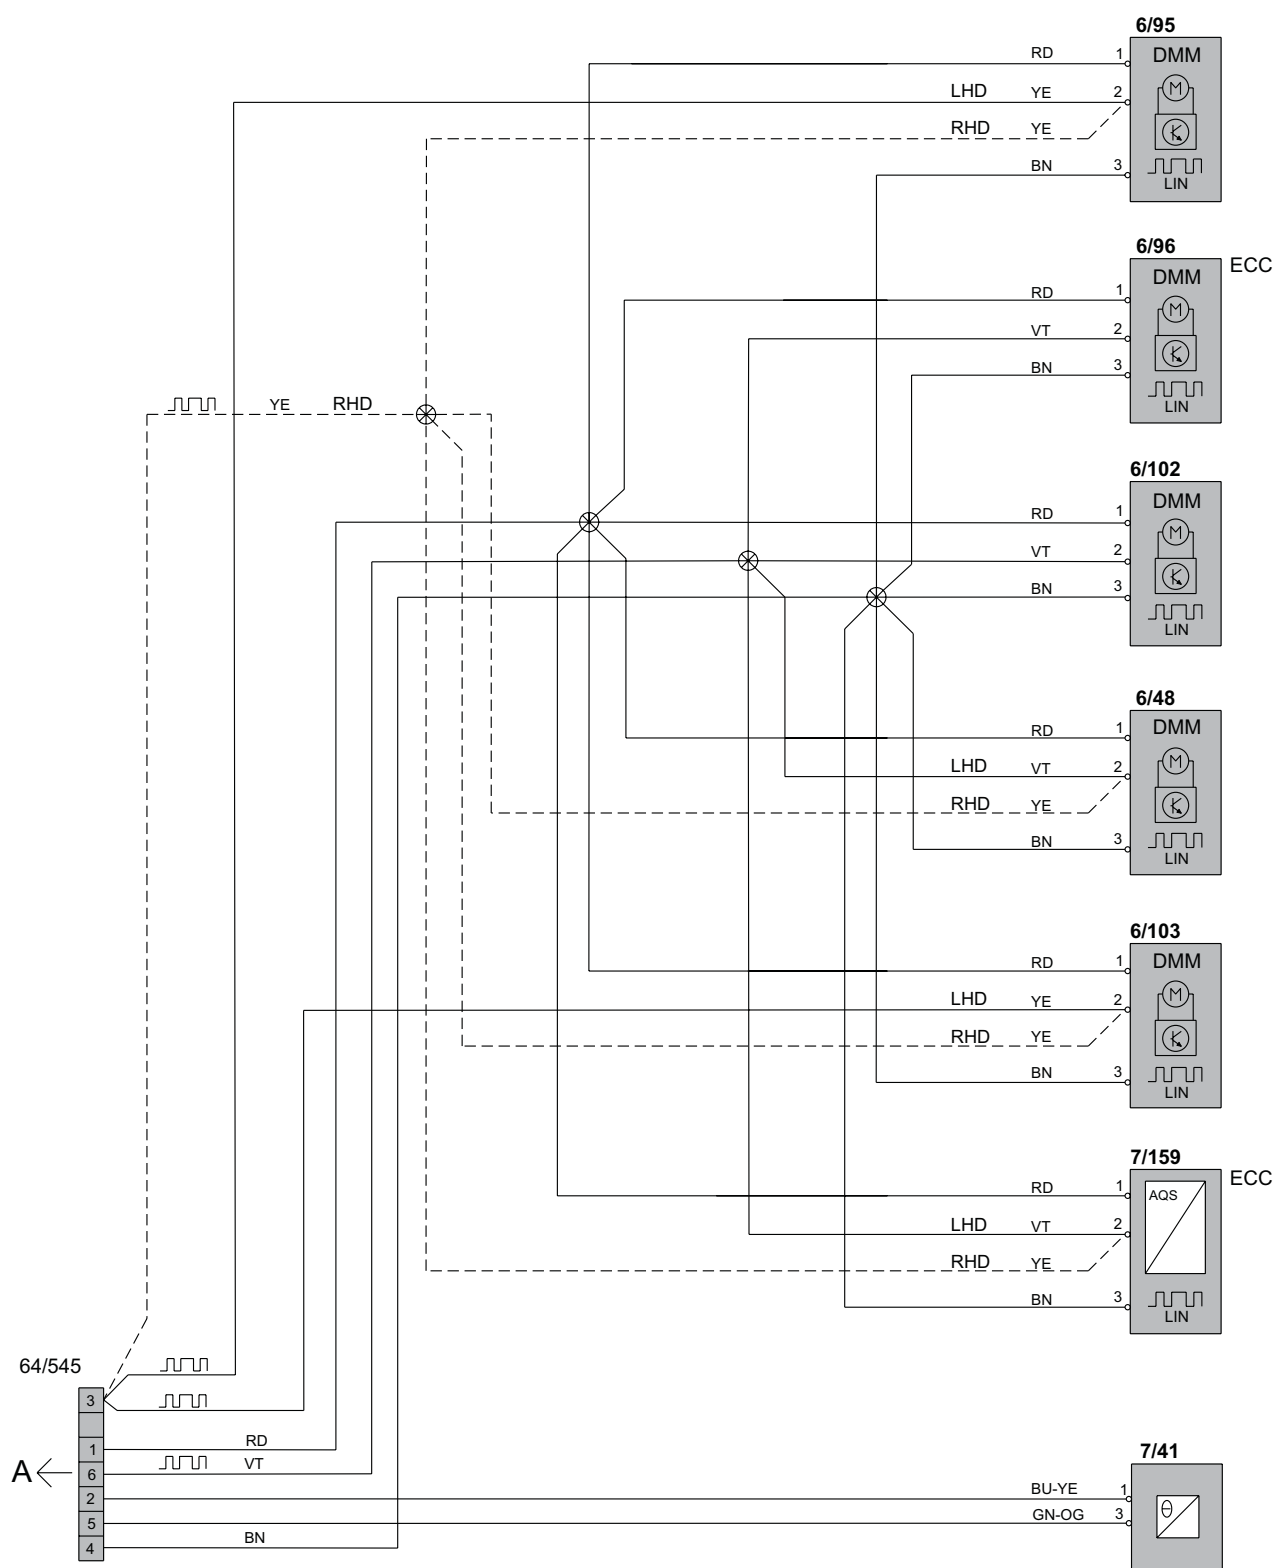


G030152

Группа 87 Климатическая установка


Климатическая установка, Дизель 1,6л и 2,0л 1:2

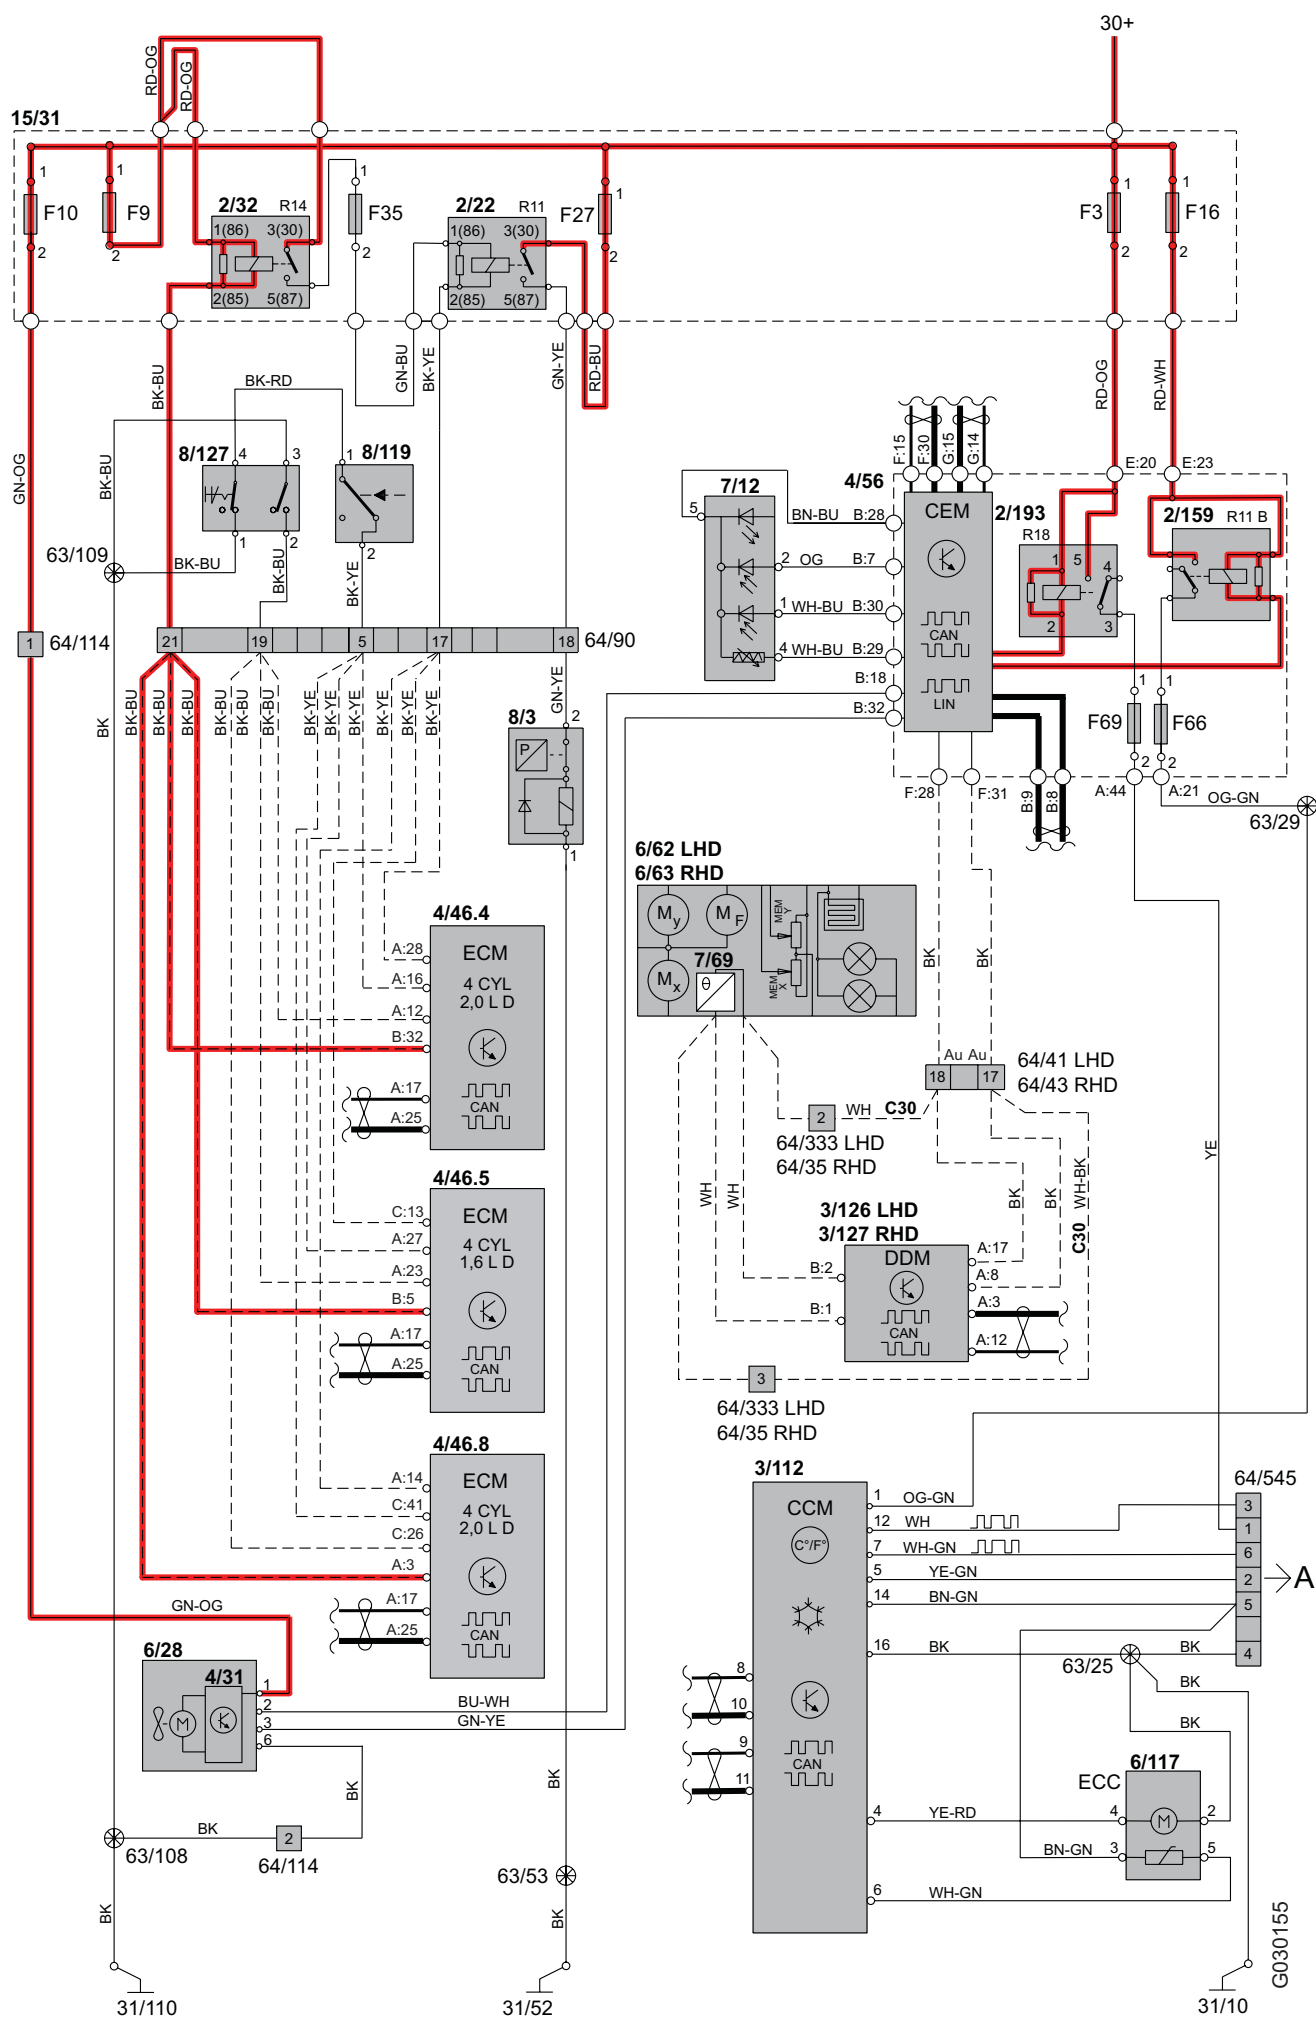


Группа 87 Климатическая установка Климатическая установка, Дизель 1,6л и 2,0л 2:2

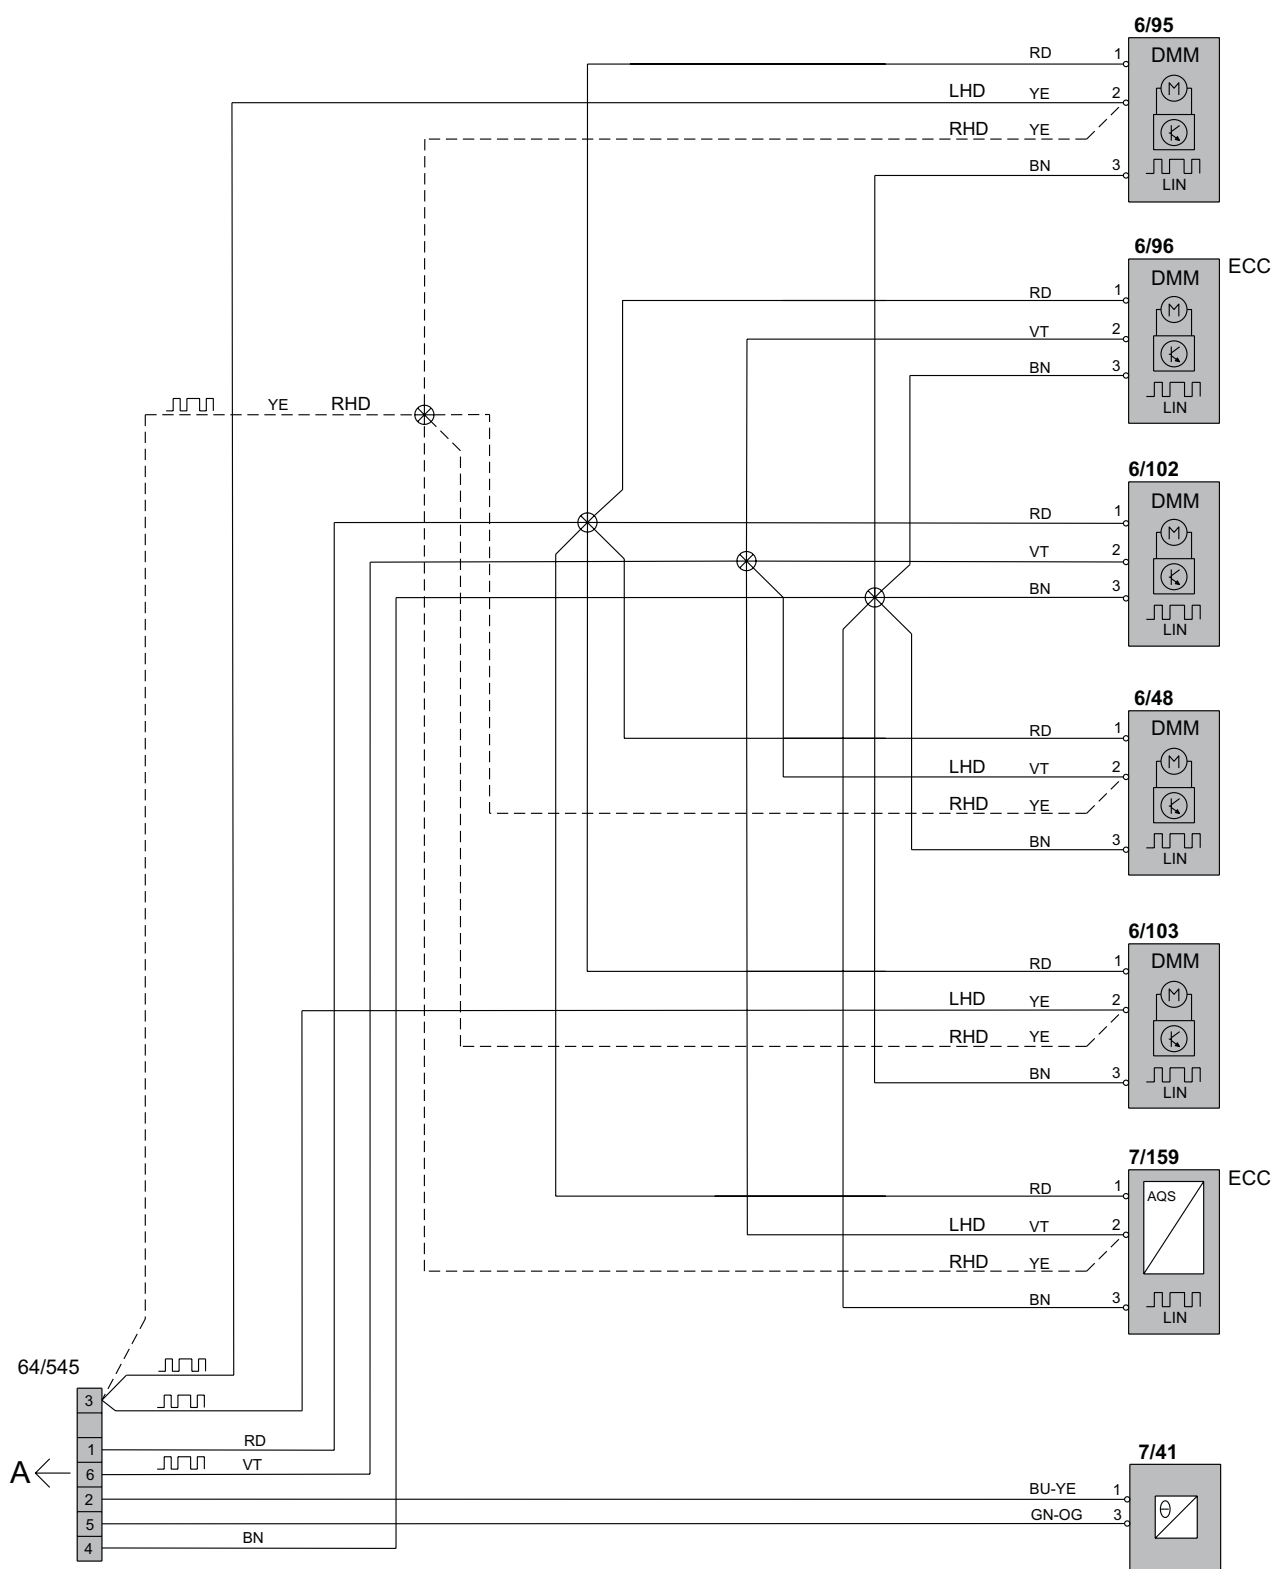

Климатическая установка 5-цил, Бензин 1:2

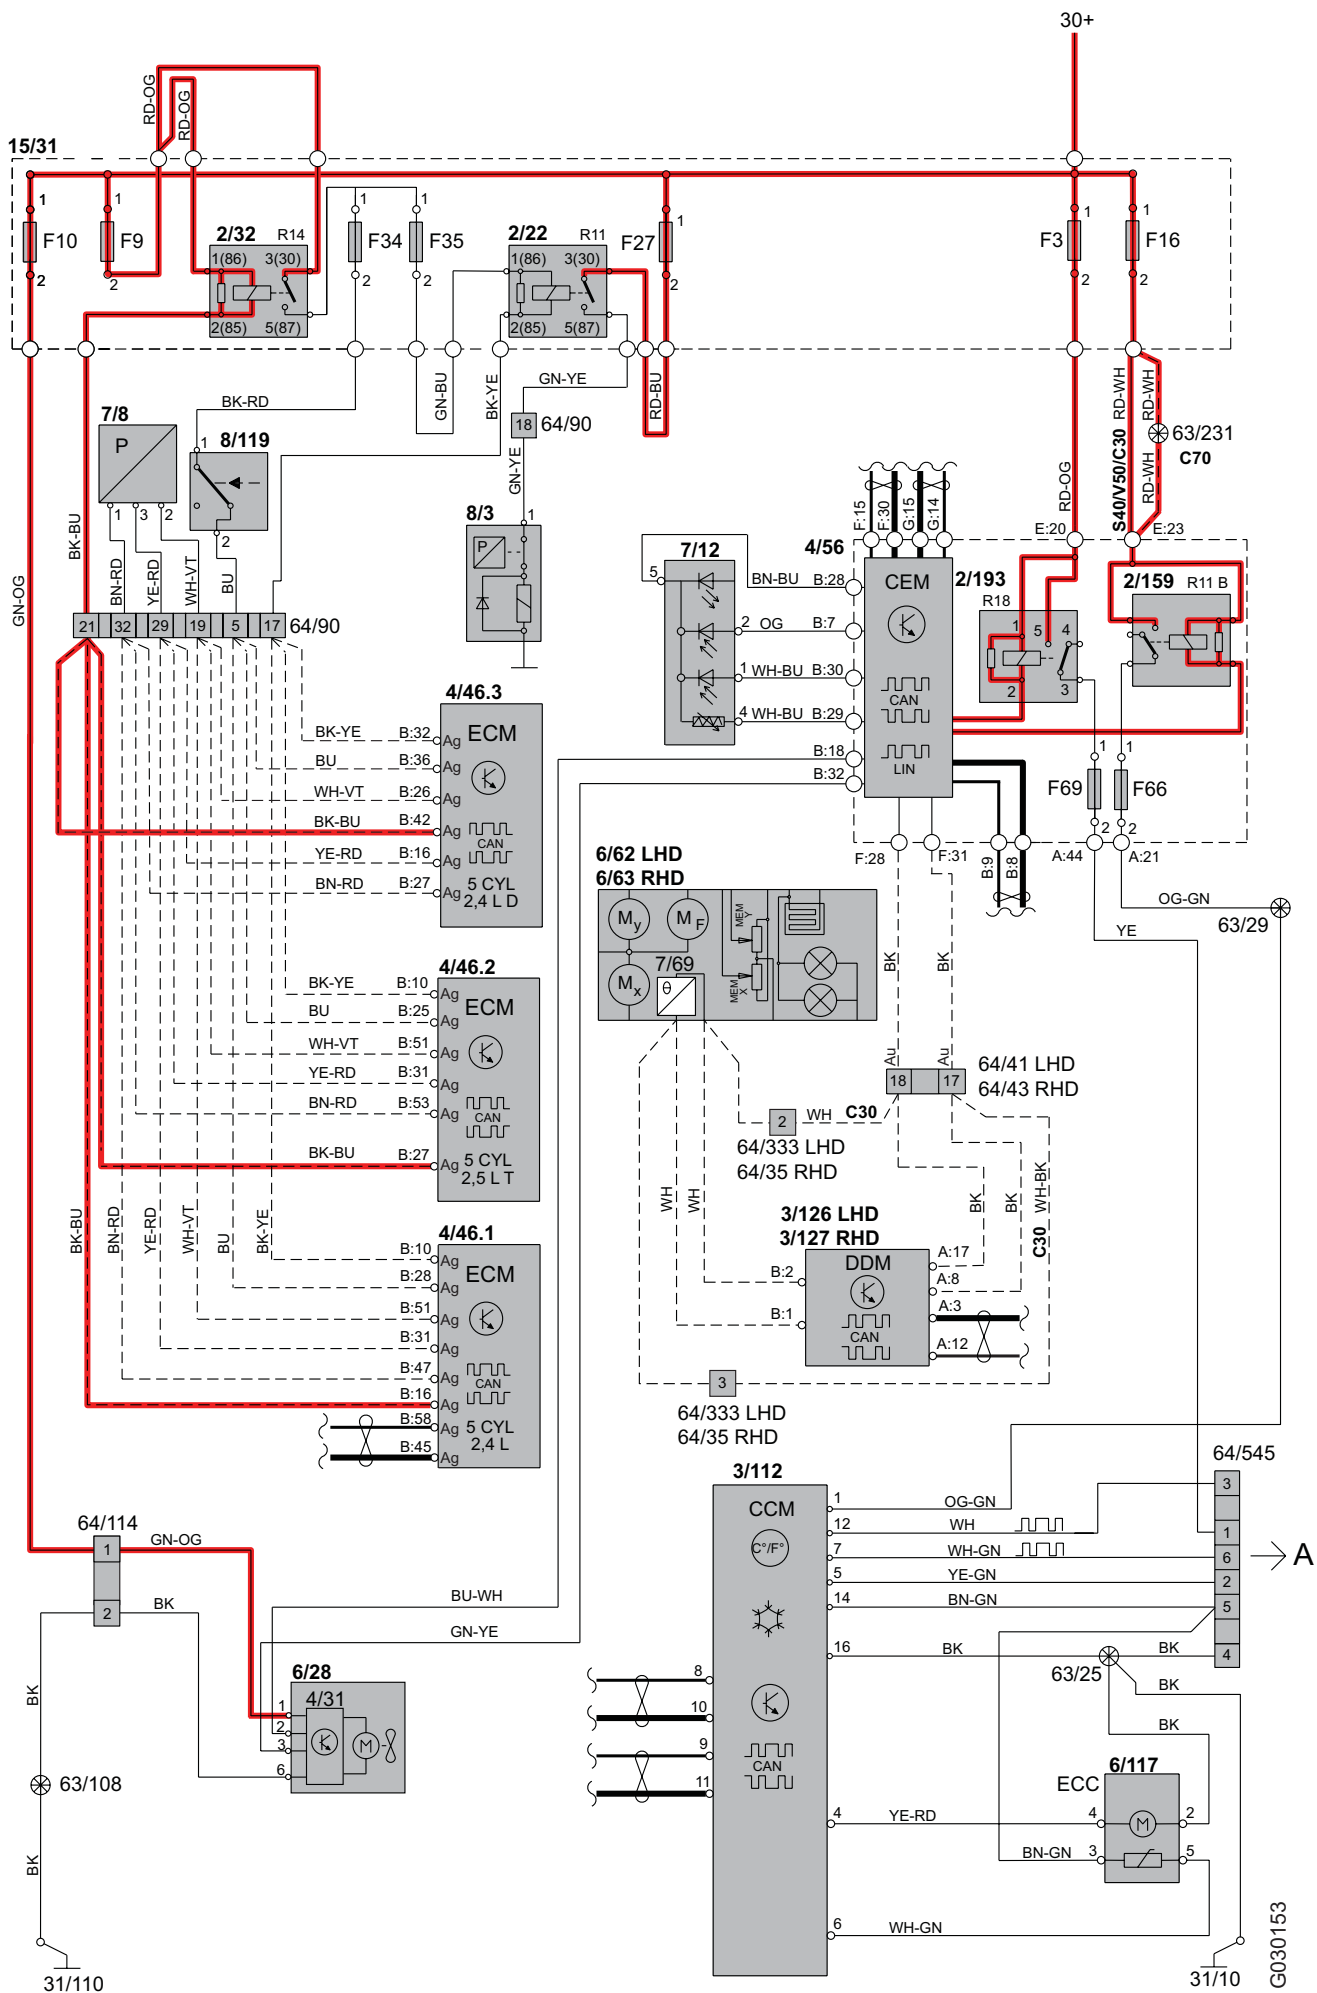


Группа 87 Климатическая установка Климатическая установка, 5-цил. 2:2

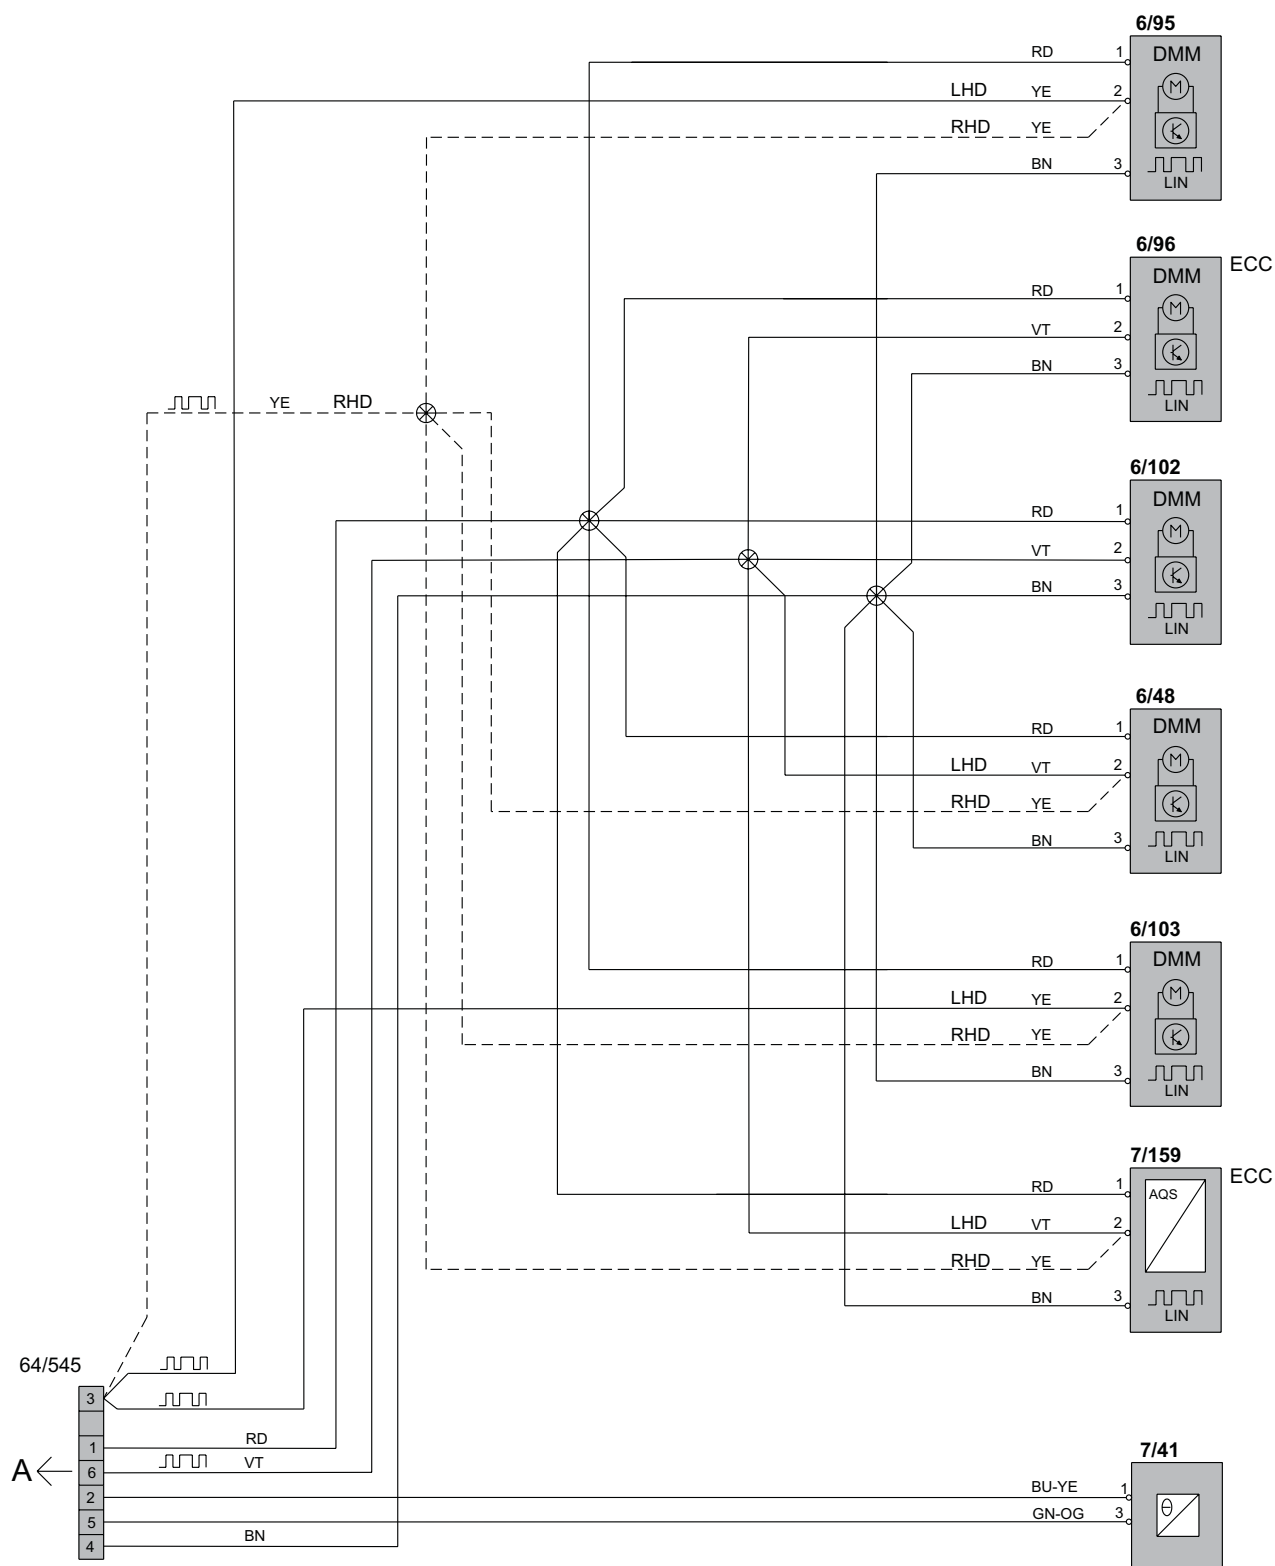

G030156

Группа 87 Климатическая установка


Климатическая установка, элемент РТС

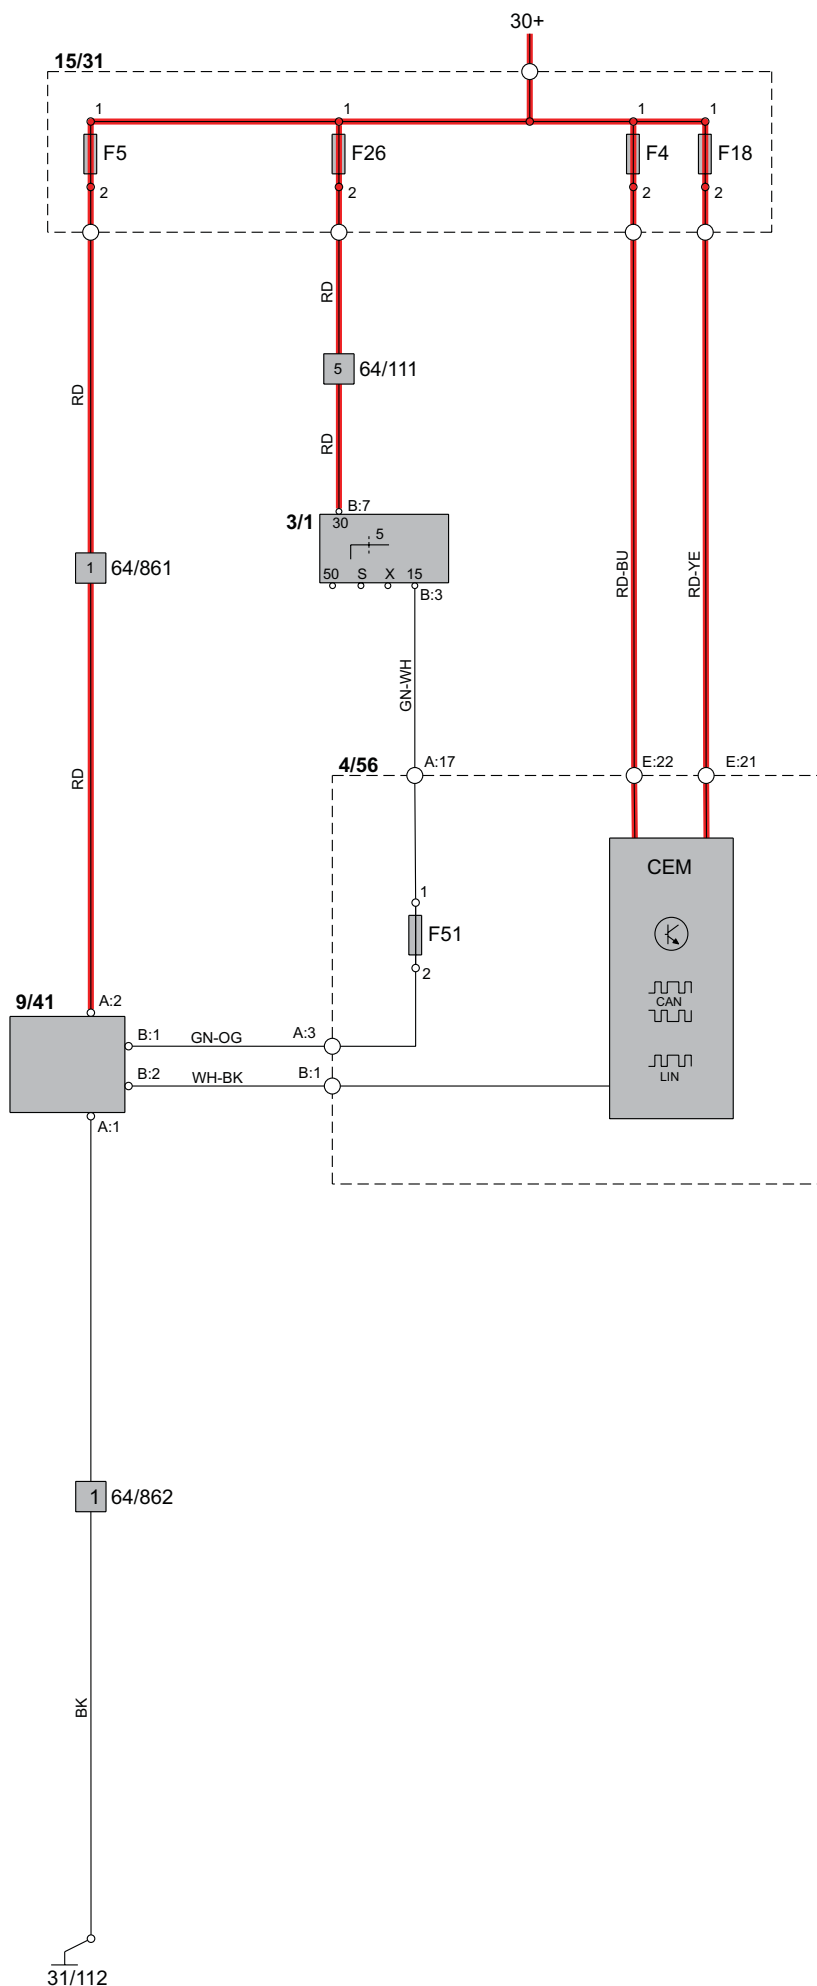

G030157


Группа 87 Климатическая установка

Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель

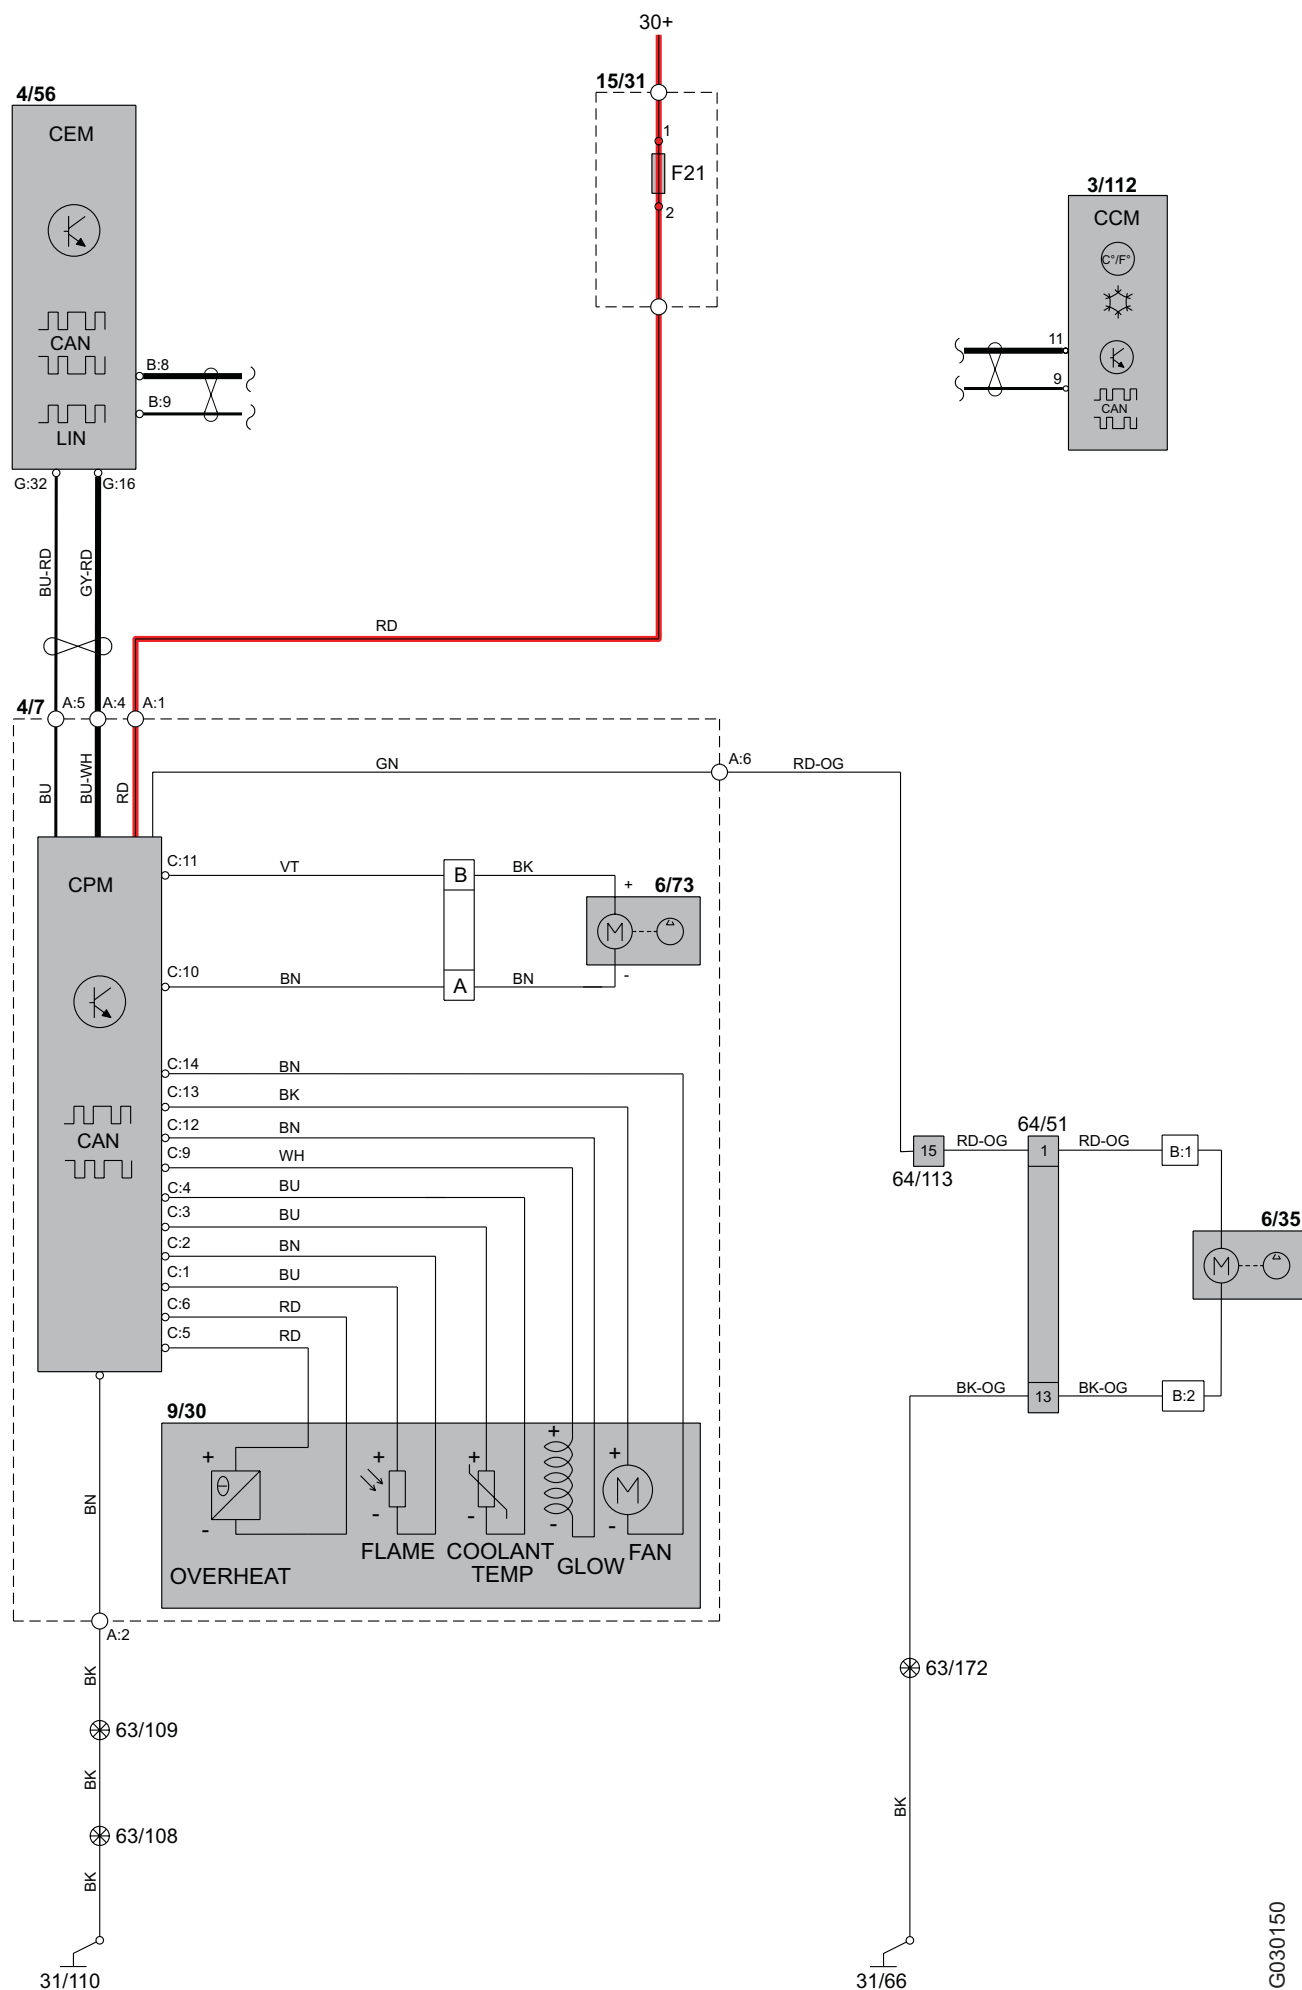


Группа 87 Климатическая установка

Реле электрического моторонагревателя

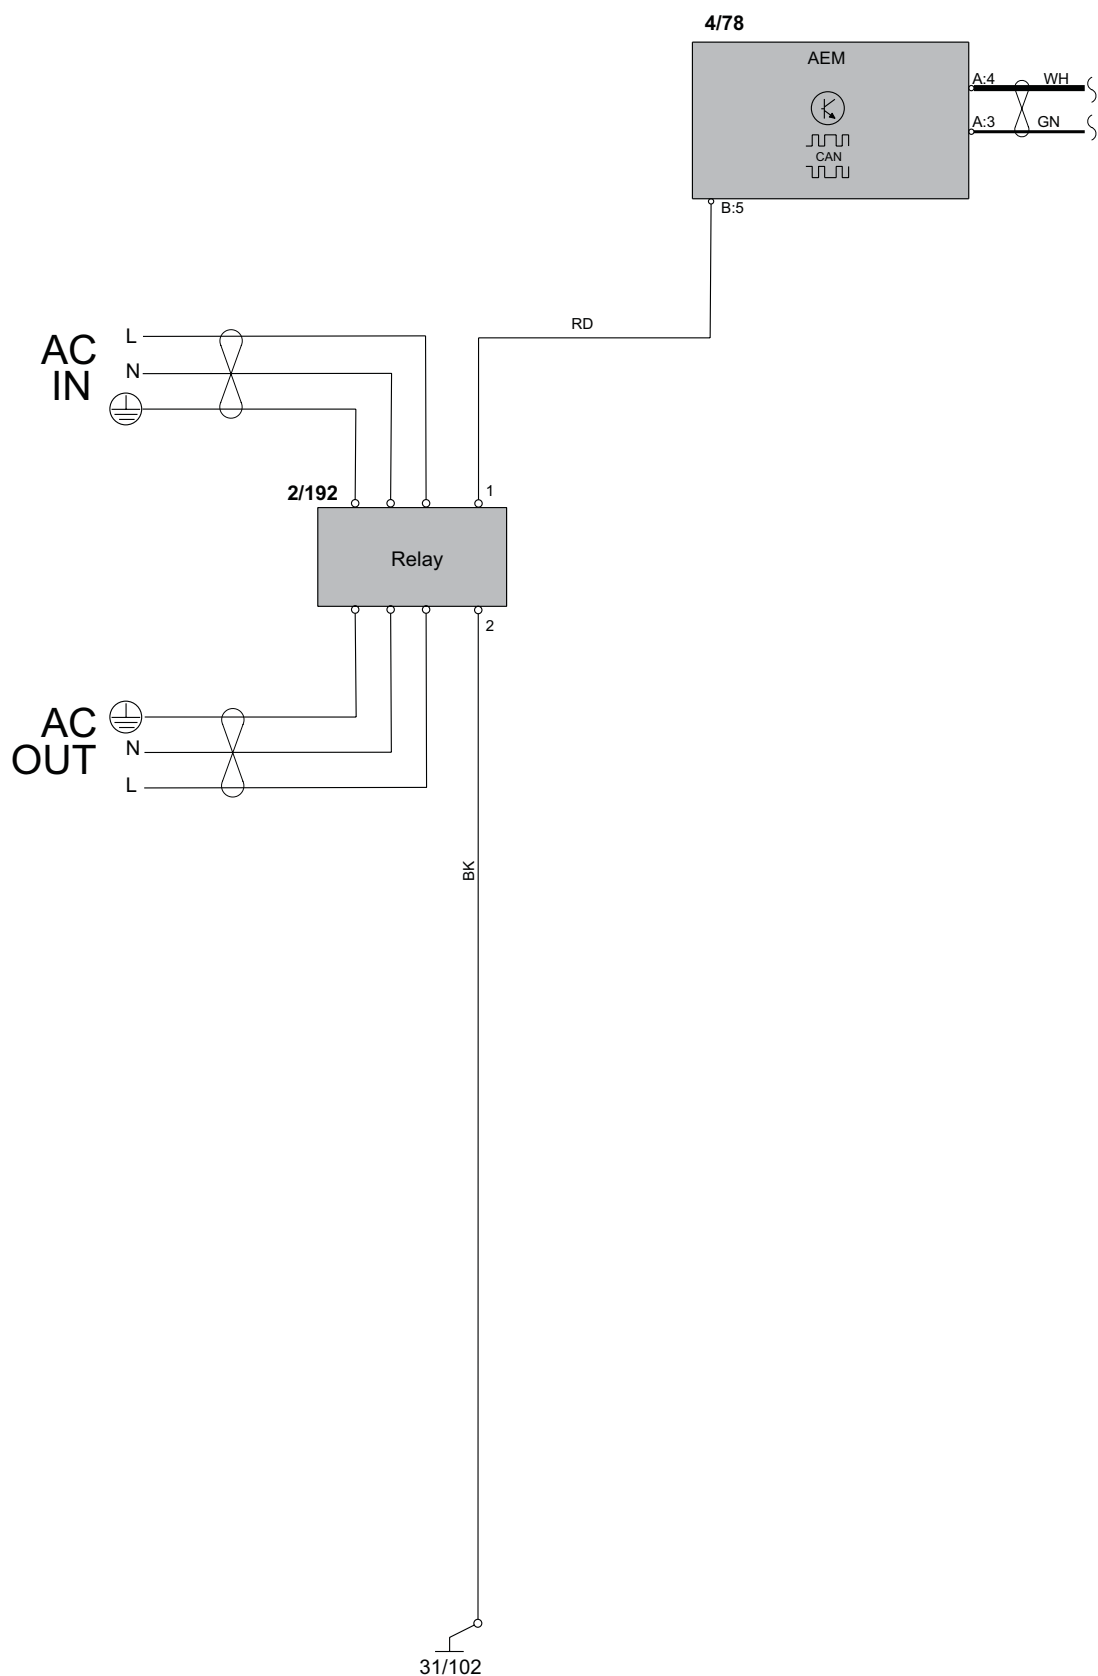


Группа 87 Климатическая установка

Электрический нагреватель двигателя Flexifuel

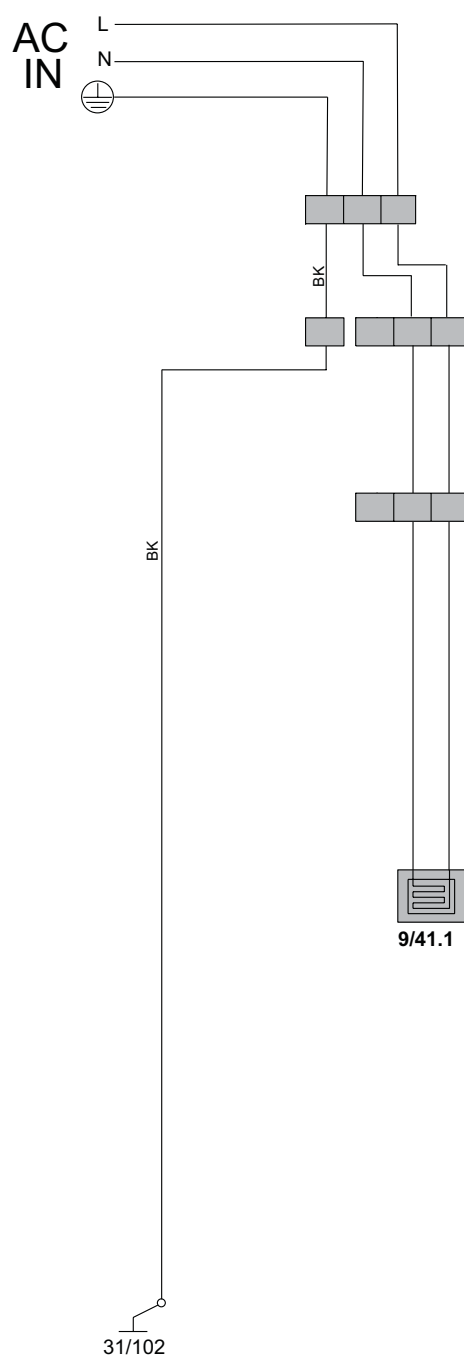


Система дополнительного удерживания (SRS) C30/S40/V50 1:2



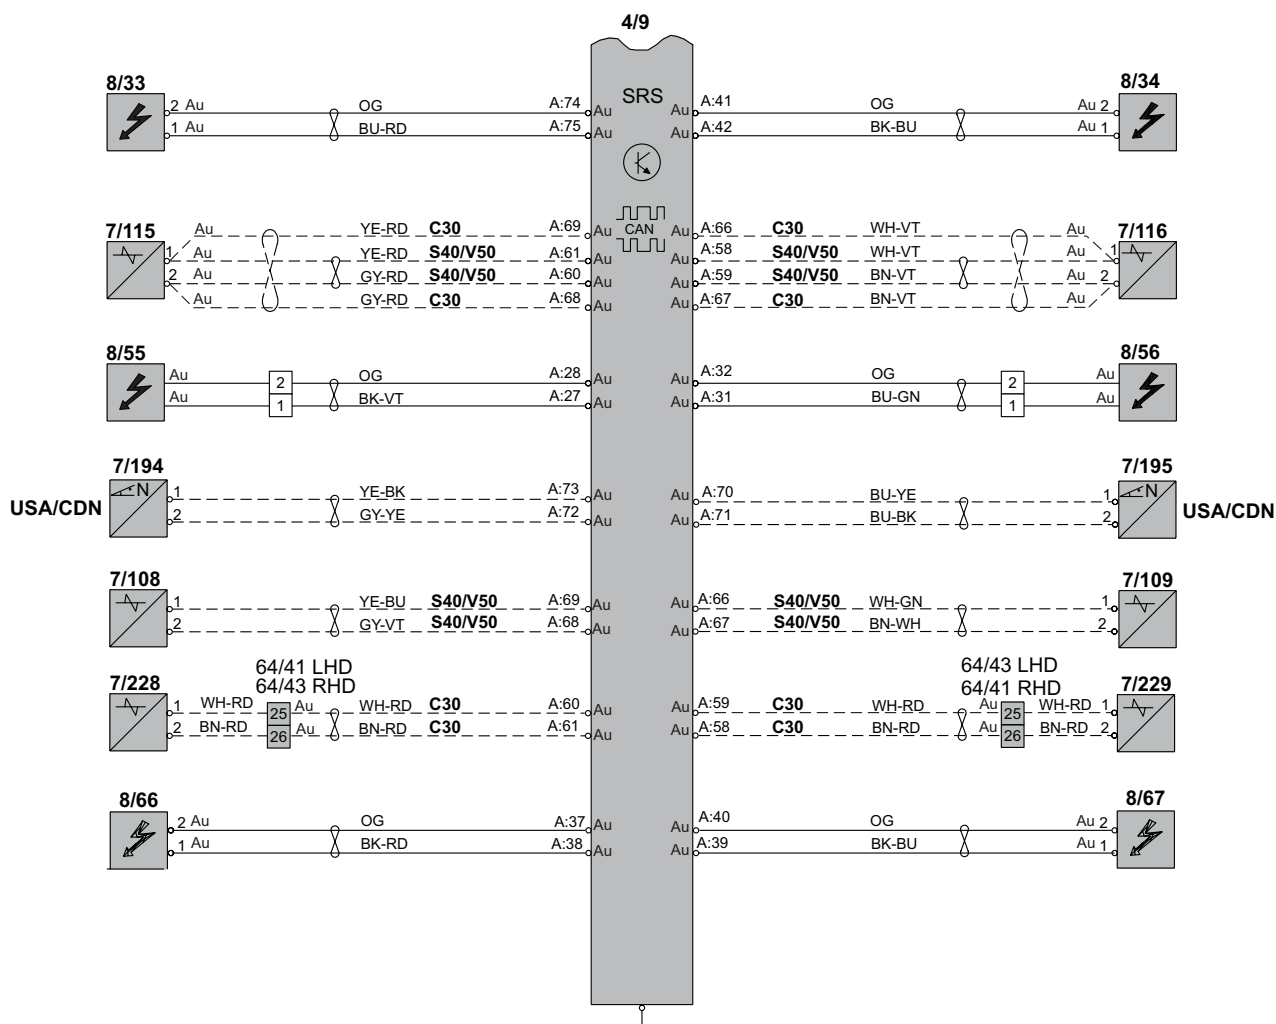


Группа 88 Внутреннее оборудование

Система дополнительного удерживания (SRS) C70 1:2

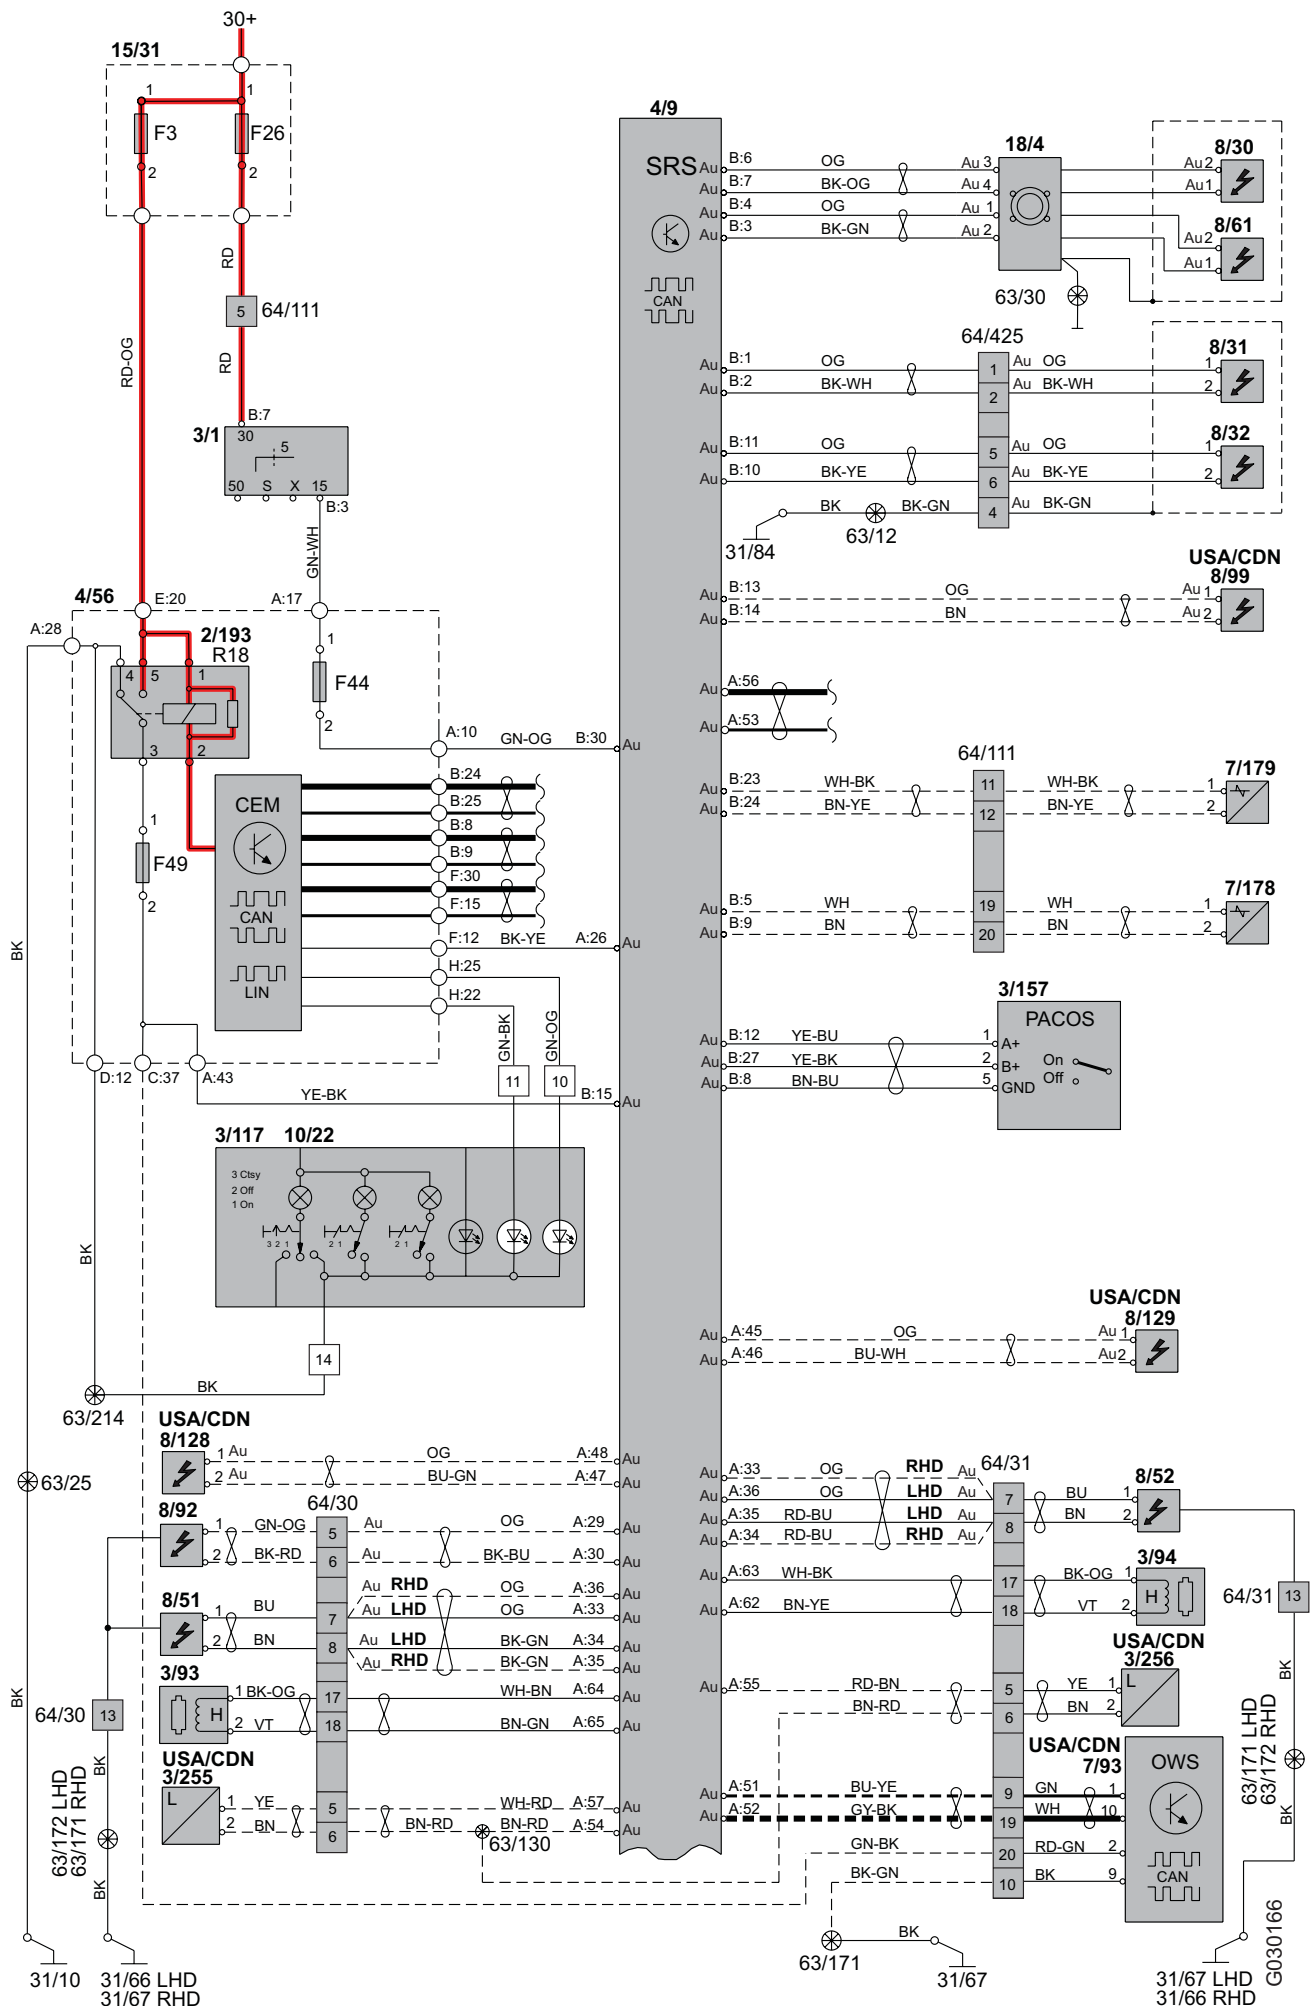


Группа 88 Внутреннее оборудование

Система дополнительного удерживания (SRS) C70 2:2

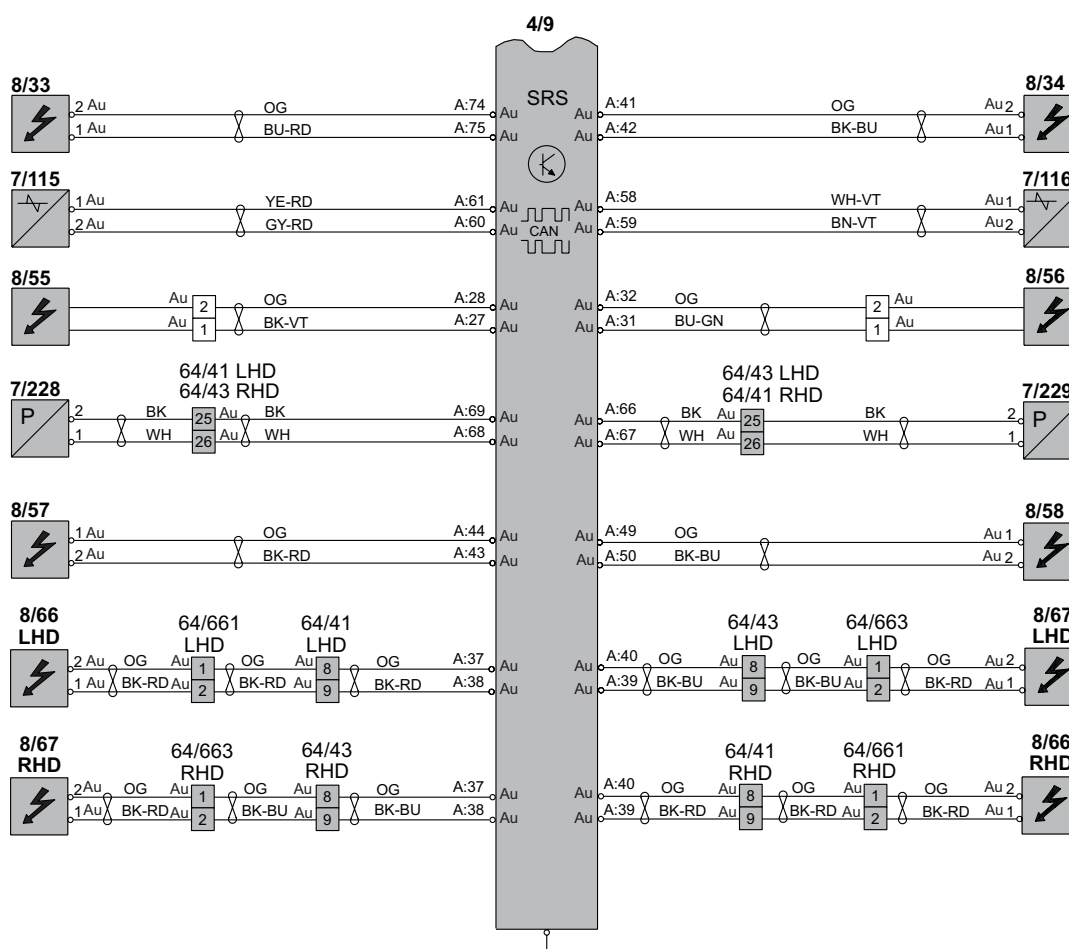

Группа 88 Внутреннее оборудование


Дистанционное открывание гаража

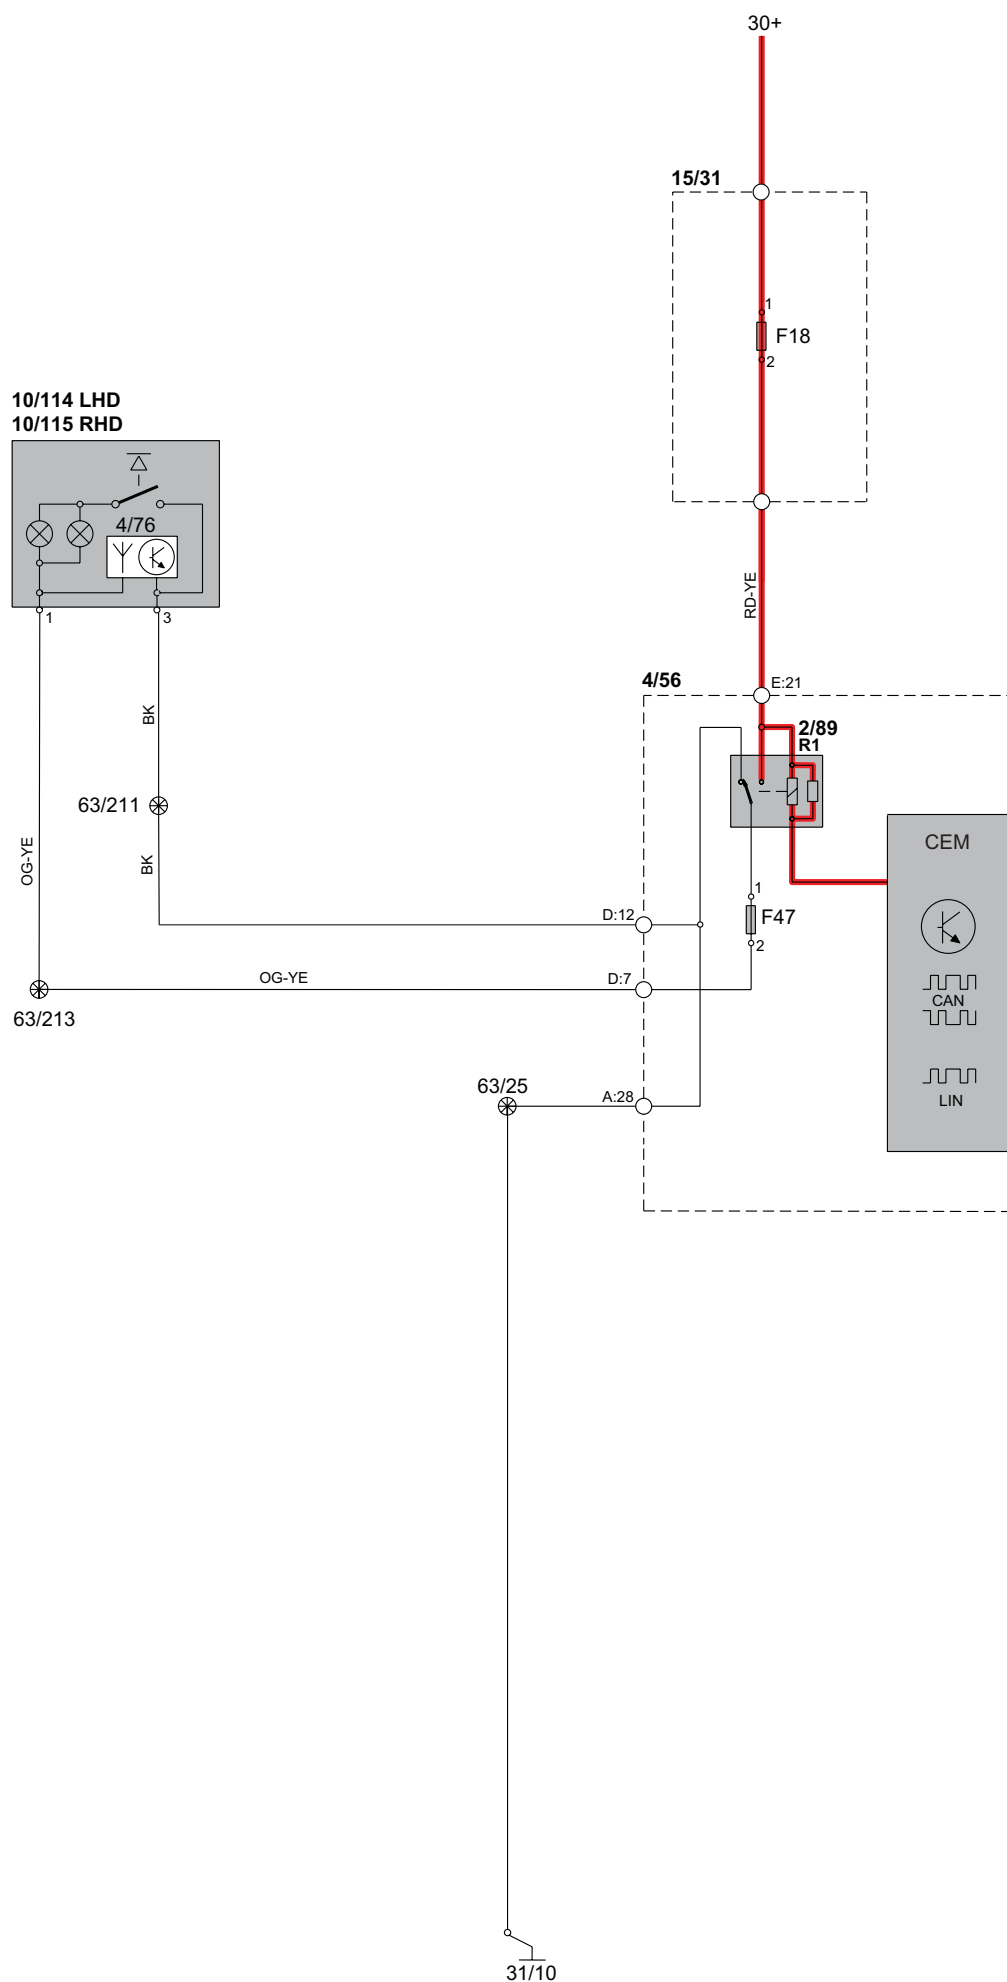

G031141

Группа 88 Внутреннее оборудование

Внутреннее зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления

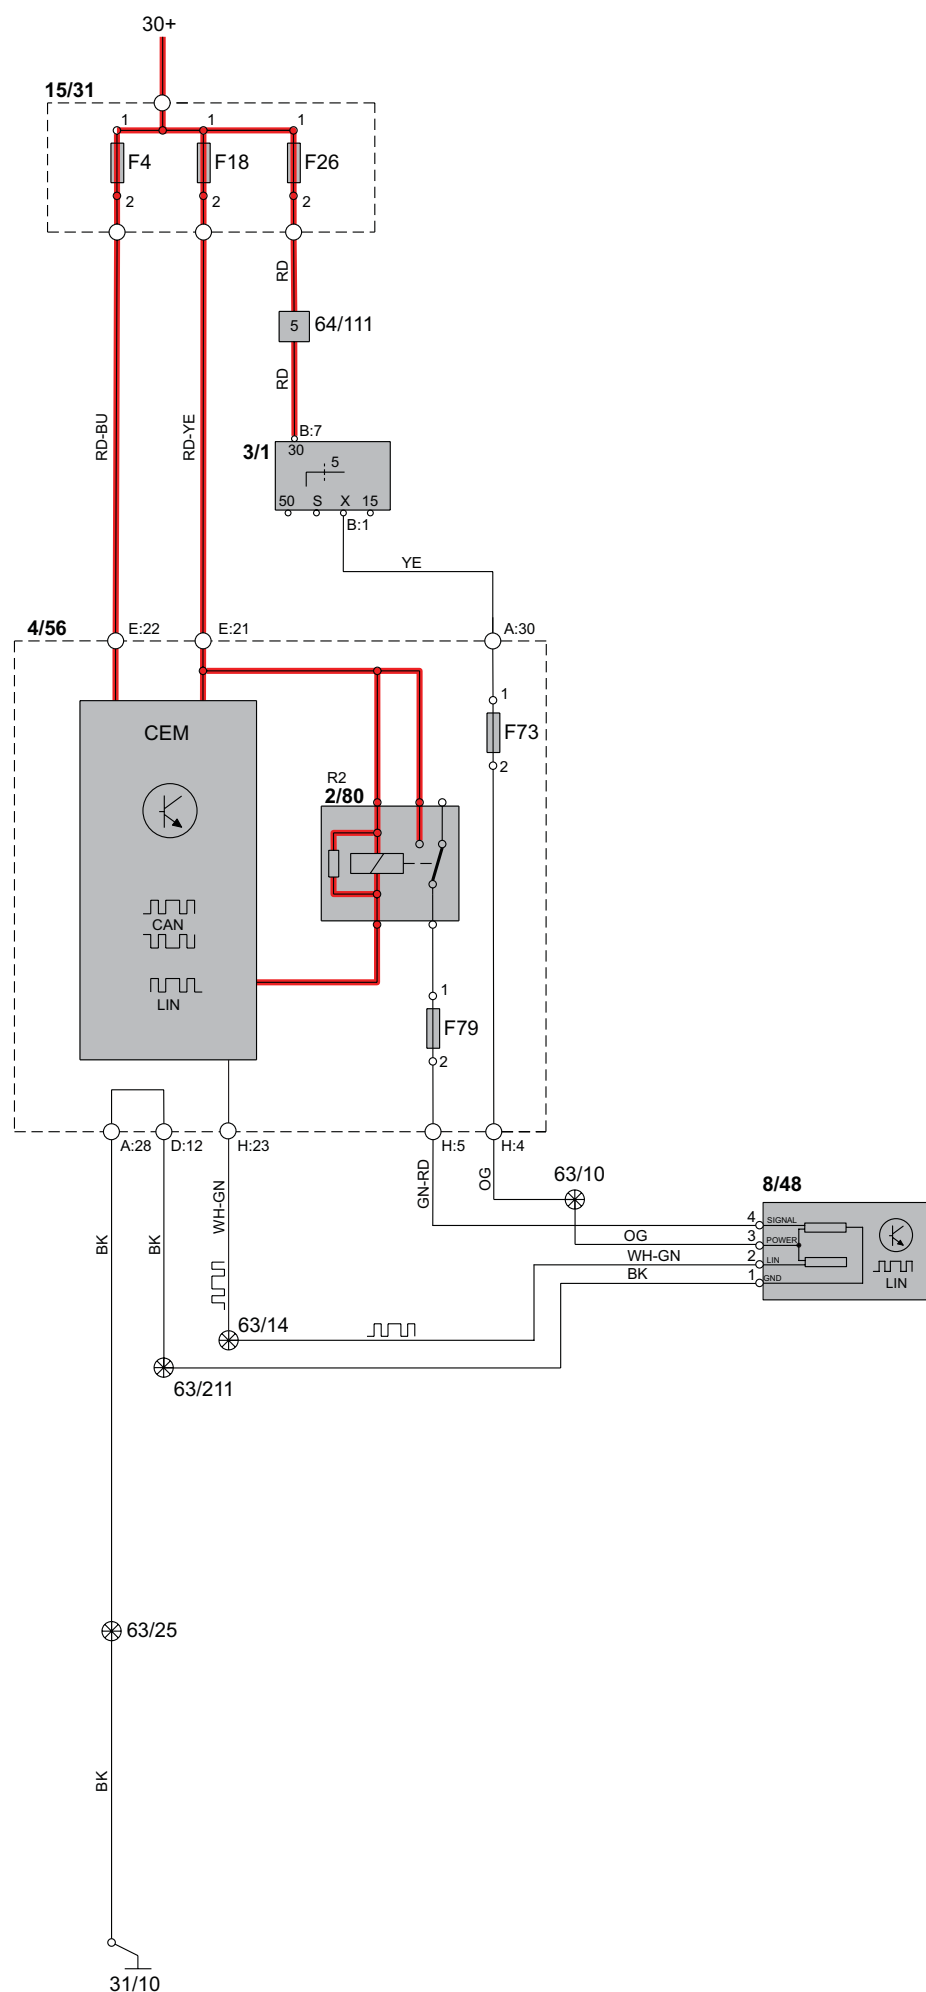

G030168

Контактные разъемы 64/10В - 64/25G

64/10В С70 6-полюсный, серый

№	Жгут, потолок			Жгут, пол		
1	4/56Н:21	Центральный электронный модуль (СЕМ)	OG-YE	63/218	Точка разветвления	OG-YE
2	4/56Н:17	Центральный электронный модуль (СЕМ)	WH-RD	63/217	Точка разветвления	WH-RD
3	3/117:9	Блок маневрирования, потолочная лампа	BK-YE	63/212	Точка разветвления	BK-YE
4	4/56Н:20	Центральный электронный модуль (СЕМ)	BK	64/41:10 64/43:10	Контактный разъем Контактный разъем	BK
5	4/56D:4	Центральный электронный модуль (СЕМ)	OG-BU	64/70:1	Контактный разъем	OG-BU
6	-		-	-		

64/25G 10-полюсный, серый

№	Жгут, приборная панель			Жгут, туннель		
1	4/56А:23	Центральный электронный модуль (СЕМ)	GY	9/1:2	Розетка 12 В, передняя	GY
2	63/25 63/25В	Точка разветвления Точка разветвления, С70	BK	3/286:5 9/1:1 63/86В	Переключатель BLIS или PAS Розетка 12 В, передняя, С30 Точка разветвления С70	BK
3	64/545:1	Контактный разъем	BU-YE	3/286:1 3/286:1	Переключатель BLIS Переключатель PAS	BU-YE OG
4	64/112:7 64/545:3	Контактный разъем Контактный разъем	WH	3/286:3 3/286:3	Переключатель BLIS Переключатель PAS	WH
5	-		-	-		-
6	16/1А:8	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	-	-		-
7	16/1А:14	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	RD-BK	17/40:2	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	RD-BK
8	16/1А:7	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	BU-GN	17/40:4	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	BU-GN
9	16/1А:9	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	BU-RD	17/40:1	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	BU-RD
10	-			-		

Контактные разъемы

64/30:1-10

64/30

20-полюсный черный

№	Жгут, пол			Жгут, сиденье водителя		
1	63/172 63/171	Точка разветвления, лП Точка разветвления, ПП	BK	9/12A:1	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	BK
2	4/56C:43	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BK	9/12A:4	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	RD
3	-		-	-		-
4	64/112:6 64/112:7	Контактный разъем, ПП Контактный разъем, лП	WH	9/12A:2	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	BU
5	4/9A:29	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	OG	8/92:1	Преднатяжитель ремня безопасности, водитель	GN-OG
	4/9A:48	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)				
	4/9A:57	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), USA/CDN	WH-RD	3/255:1	Датчик положения сиденья водителя, USA/CDN	YE
6	4/9A:30	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BK-BU	8/92:2	Преднатяжитель ремня безопасности, водитель	BK-RD
	4/9A:47	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)				
	63/130	Точка разветвления, USA/CDN	BN-RD	3/255:2	Датчик положения сиденья водителя, USA/CDN	BN
7	4/9A:33	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), лП	OG	8/51:1	Детонатор, боковая подушка безопасности водителя	BU
	4/9A:36	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПП				
8	4/9A:34	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), лП	BK-GN	8/51:2	Детонатор, боковая подушка безопасности водителя	BN
	4/9A:35	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПП				
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
продолжает						

Контактные разъемы

64/30:11-20

64/30

20-полюсный черный

№	Жгут, пол			Жгут, сиденье водителя		
11	63/221	Точка разветвления	BU-RD	4/52B:3	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	GN
12	63/220	Точка разветвления	GY-RD	4/52B:4	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	WH
13	31/66 31/67 63/171 63/172	Узловое соединение, лР Узловое соединение, ПР Точка разветвления, ПР Точка разветвления, лР	BK	8/92 8/51	Натяжитель ремня безопасности в поясе, водитель Детонатор, боковая подушка безопасности водителя	-
14	63/173	Точка разветвления	OG-BU	3/26:7 3/26:11 4/52B:1 4/52B:6	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ПР Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, лР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), память, лР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), память, ПР	RD-GN
15	4/56C:30	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-YE	3/26:2 3/26:5 4/52A:1 4/52A:7	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, лР Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ПР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), память, лР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), память, ПР	RD-BU
16	63/171 63/172	Точка разветвления, ПР Точка разветвления, лР	BK	3/26:3 3/26:8 3/287:5 3/288:5 4/52A:1 4/52A:7 4/52B:2 4/52B:6	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, лР Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ПР Переключатель ступеньки заднего сиденья, левый, C30/C70 Переключатель ступеньки заднего сиденья, правый, C30/C70 Модуль сиденья с электроприводом (PSM), память, ПР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), память, лР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), память, ПР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), память, лР	BK
17	4/9A:64	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-BN	3/93:1	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя	BK-OG
18	4/9A:65	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-GN	3/93:2	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя	VT
19	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-

Контактные разъемы

64/31:1-13

64/31

20-полюсный черный

№	Жгут, пол			Жгут, сиденье пассажира		
1	63/171 63/172	Точка разветвления, лР Точка разветвления, ПР	BK	9/13A:1	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	BK
2	4/56C:42	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-YE	9/13A:4	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	RD
3	-		-	-		-
4	64/112:6 64/112:7	Контактный разъем, лР Контактный разъем, ПР	WH-GN	9/13A:2	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	BU
5	4/9A:55	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), USA/CDN	RD-BN	3/256:1	Датчик положения сиденья пассажира, USA/CDN	YE
6	63/130	Точка разветвления	BN-RD	3/256:2	Датчик положения сиденья пассажира, USA/CDN	BN
7	4/9A:33 4/9A:36	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), лР	OG	8/52:1	Детонатор, боковая подушка безопасности пассажира	BU
8	4/9A:34 4/9A:35	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), лР	RD-BU	8/52:2	Детонатор, боковая подушка безопасности пассажира	BN
9	4/9:A:51 4/56F:17	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), USA/CDN Центральный электронный модуль (CEM), C30/C70	BU-YE YE-RD	7/93:1 3/46:1	Датчик веса сидящего (OWS), USA/CDN Контакт сиденья, сиденье пассажира, C30/C70	GN WH
10	4/9:A:52 4/56F:13	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), USA/CDN Центральный электронный модуль (CEM), C30/C70	GY-BK BN-RD	7/93:10 3/46:2	Датчик веса сидящего (OWS), USA/CDN Контакт сиденья, сиденье пассажира, C30/C70	WH
11	4/56F:17 63/221	Центральный электронный модуль (CEM), S40/V50 Точка разветвления, C30/C70	YE-RD BU-RD	3/46:1 4/54B:3	Контакт сиденья пассажира Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70	WH GN
12	4/56F:13 63/220	Центральный электронный модуль (CEM), S40/V50 Точка разветвления, C30/C70	BN-RD GY-RD	3/46:2 4/54B:4	Контакт сиденья пассажира Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70	WH
13	31/66 31/67 63/171 63/172	Узловое соединение, ПР Узловое соединение, лР Точка разветвления, лР Точка разветвления, ПР	BK	8/52	Детонатор, боковая подушка безопасности пассажира	-

продолжает

Контактные разъемы

64/31:14-20

64/31

20-полюсный черный

№	Жгут, пол		Жгут, сиденье пассажира		
14	63/173	Точка разветвления	OG-BU	3/27:7 Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом, лР 3/27:11 Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР 4/54В:6 Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70, лР 4/54В:1 Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70, ПР	RD-GN
15	4/56С:29 4/56С:30	Центральный электронный модуль (СЕМ) Центральный электронный модуль (СЕМ)	OG-YE	3/27:2 Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР 3/27:5 Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом, лР 4/54А:7 Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70, лР 4/54А:1 Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70, ПР	RD-BU
16	63/171 63/172	Точка разветвления, лР Точка разветвления, ПР	ВК	3/27:3 Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР 3/27:8 Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом, лР 3/287:5 Переключатель ступеньки заднего сиденья, левый, C30/C70 3/288:5 Переключатель ступеньки заднего сиденья, правый, C30/C70 4/54А:1 Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70, лР 4/54В:2 Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70, лР 4/54А:7 Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70, ПР 4/54В:6 Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70, ПР	ВК
17	4/9А:63	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-BK	3/94:1 Контакт замка ремня безопасности, сиденье пассажира	ВК-OG
18	4/9А:62	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-YE	3/94:2 Контакт замка ремня безопасности, сиденье пассажира	VT
19	63/171	Точка разветвления	ВК-GN	7/93:9 Датчик веса сидящего (OWS)	ВК
20	4/56С:37	Центральный электронный модуль (СЕМ)	GN-BK	7/93:2 Датчик веса сидящего (OWS)	RD-GN

Контактные разъемы 64/35 С30

64/35 С30

16-полюсный, зеленый

№	Жгут, дверь пассажира				
1	-	-	-	-	-
2	64/43:18	Контактный разъем, ПР	WH	7/69:1	Датчик наружной температуры
3	64/43:17	Контактный разъем, ПР	WH-BK	7/69:2	Датчик наружной температуры
4	-	-	-	-	-
5	3/127B:4	Модуль двери пассажира (PDM)	GN-WH	4/127	Модуль правой камеры (RCM)
6	3/127B:12	Модуль двери пассажира (PDM)	BK	9/34 10/149	Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь пассажира Освещение зеркала заднего вида, дверь пассажира
7	3/127B:7 3/127B:7	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР Модуль двери пассажира (PDM), ПР	GY BU	6/63	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь пассажира
8	3/127B:11	Модуль двери пассажира (PDM)	RD	9/34	Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь пассажира
9-11	-	-	-	-	-
12	3/127B:14	Модуль двери пассажира (PDM)	BK-BU	10/149	Освещение зеркала заднего вида, дверь пассажира
13	-	-	-	-	-
14	3/127B:10 3/127B:10	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР Модуль двери пассажира (PDM), ПР	BU GY	6/63	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь пассажира
15	3/127B:8	Модуль двери пассажира (PDM)	PK	6/63	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь пассажира
16	3/127B:9	Модуль двери пассажира (PDM)	GN	6/63	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь пассажира

Контактные разъемы 64/41 ПР

64/41 ПР

26-полюсный черный

№	Жгут, дверь водителя			Жгут, пол		
1	3/126A:3	Модуль двери водителя (DDM)	GY-RD	63/220	Точка разветвления	GY-RD
2	3/126A:12	Модуль двери водителя (DDM)	BU-RD	63/221	Точка разветвления	BU-RD
3	3/100:4	Механизм замка двери водителя	BK	4/56F:19	Центральный электронный модуль	BK
4	63/26	Точка разветвления, S40/V50/C70	BK	64/47:1	Контактный разъем, S40/V50/C70	BK
5	3/273:5	Контакт замка передней двери слева, C30/C70	WH	4/93A:14	Модуль безключевого автомобиля (KVM), C30/C70	WH
6	3/273:4	Контакт замка передней двери слева, C30/C70	BK	4/93A:23	Модуль безключевого автомобиля (KVM), C30/C70	BK
7	64/660:10	Контактный разъем, C70	BK	63/504	Точка разветвления, C70	BK
8	64/661:1	Контактный разъем, C70	OG	4/9A:40	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG
9	64/661:2	Контактный разъем, C70	BK-RD	4/9A:39	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BK-RD
10	64/660:11	Контактный разъем, C70	BK	64/10B:4	Контактный разъем, C70	BK
11	3/273:1	Контакт замка, передняялевая дверь	BK	4/93E:2	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
12	3/273:3	Контакт замка, передняялевая дверь	BK	4/93E:22	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
13	3/100:2	Механизм замка двери водителя, KVM	BK	4/93D:22	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
14	3/100:4	Механизм замка двери водителя, KVM	BK	4/93A:5	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
15	3/100:3	Механизм замка двери водителя, KVM	BK	4/93D:2	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
16-18	-	-	-	-	-	-
19	64/660:4	Контактный разъем, C70	BK	63/58	Точка разветвления, C70	BK
20	3/126A:9	Модуль двери водителя (DDM)	BK	31/116	Узловое соединение	BK
21	3/126A:18	Модуль двери водителя (DDM)	BK	4/56C:31	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
22	16/156:2 63/40	Динамик двери пассажира, C30/S40/V50 Точка разветвления, C70	BK	16/105B:3 64/112:12	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	BK
23	16/156:1 63/41	Динамик двери пассажира, C30/S40/V50 Точка разветвления, C70	WH	16/105B:11 64/112:11	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	WH
24	64/660:3	Контактный разъем, C70	BK	63/59	Точка разветвления, C70	BK
25	7/229:1 7/229:1	Датчик бокового столкновения, правая дверь, C30 Датчик бокового столкновения, правая дверь, C70	WH-RD BK	4/9A:59 4/9A:66	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C30 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	WH-RD BK
26	7/229:2 7/229:2	Датчик бокового столкновения, правая дверь, C30 Датчик бокового столкновения, правая дверь, C70	BN-RD WH	4/9A:58 4/9A:67	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C30 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BN-RD WH

Контактные разъемы 64/41ЛР

64/41: 1-24ЛР

26-полюсный черный

№	Жгут, дверь водителя			Жгут, пол		
1	3/126A:3	Модуль двери водителя (DDM)	GY-RD	63/220	Точка разветвления	GY-RD
2	3/126A:12	Модуль двери водителя (DDM)	BU-RD	63/221	Точка разветвления	BU-RD
3	3/100:4	Механизм замка двери водителя	BK	4/56F:19	Центральный электронный модуль	BK
4	63/26	Точка разветвления, S40/V50/C70	BK	64/45:1	Контактный разъем, S40/V50/C70	BK
5	3/273:5	Контакт замка передней двери слева, C30/C70	WH	4/93A:15	Модуль безключевого автомобиля (KVM), C30/C70	WH
6	3/273:4	Контакт замка передней двери слева, C30/C70	BK	4/93A:3	Модуль безключевого автомобиля (KVM), C30/C70	BK
7	64/660:10	Контактный разъем, C70	BK	63/504	Точка разветвления, C70	BK
8	64/661:1	Контактный разъем, C70	OG	4/9A:37	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	OG
9	64/661:2	Контактный разъем, C70	BK-RD	4/9A:38	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BK-BU
10	64/660:11	Контактный разъем, C70	BK	64/10B:4	Контактный разъем, C70	BK
11	3/273:1	Контакт замка, передняялевая дверь	BK	4/93E:19	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
12	3/273:3	Контакт замка, передняялевая дверь	BK	4/93E:21	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
13	3/100:3	Механизм замка двери водителя, KVM	BK	4/93D:9	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
14	3/100:1	Механизм замка двери водителя, KVM	BK	4/93B:4	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
15	3/100:2	Механизм замка двери водителя, KVM	BK	4/93D:1	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
16	-		-	-		-
17	3/126A:8	Модуль двери водителя (DDM), S40/V50/C70	BK	4/56F:31	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
	64/333:3	Контактный разъем, C30	WH-BK			
18	3/126A:17	Модуль двери водителя (DDM), S40/V50/C70	BK	4/56F:28	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
	64/333:2	Контактный разъем, C30	WH			
19	64/660:4	Контактный разъем, C70	BK	63/58	Точка разветвления, C70	BK
20	3/126A:9	Модуль двери водителя (DDM)	BK	31/115	Узловое соединение	BK
21	3/126A:18	Модуль двери водителя (DDM)	BK	4/56C:31	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
22	16/155:2	Динамик, дверь водителя, S40/V50/C70	BK	16/105B:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	BK
	63/42	Точка разветвления, C70		64/112:10	Контактный разъем	
23	16/155:1	Динамик, дверь водителя, S40/V50/C70	WH	16/105B:9	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	WH
	63/43	Точка разветвления, C70		64/112:9	Контактный разъем	
24	64/660:3	Контактный разъем, C70	BK	63/59	Точка разветвления, C70	BK
продолжает						

Контактные разъемы

64/41:25-26лР - 64/43:1-13лР

64/41лР

26-полюсный черный

№	Жгут, дверь водителя			Жгут, пол		
25	7/228:1	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C30	WH-RD	4/9A:60	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C30	WH-RD
	7/228:1	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C70	BK	4/9A:69	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BK
26	7/228:2	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C30	BN-RD	4/9A:61	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C30	BN-RD
	7/228:2	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C70	WH	4/9A:68	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	WH

64/43лР

26-полюсный черный

№	Жгут, дверь пассажира			Жгут, пол		
1	3/127A:3	Модуль двери пассажира (PDM)	GY-RD	63/232	Точка разветвления	GY-RD
2	3/127A:12	Модуль двери пассажира (PDM)	BU-RD	63/233	Точка разветвления	BU-RD
3	3/110:4	Механизм замка двери пассажира	BK	4/56F:18	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
4	3/127A:13	Модуль двери пассажира (PDM)	BK	3/129:6	Модуль правой задней двери (RDM), C70	BK
				64/47:1	Контактный разъем, S40/V50	
5	3/274:5	Контакт замка передней двери справа, C30/C70	WH	4/93A:14	Модуль безключевого автомобиля (KVM), C30/C70	WH
6	3/274:4	Контакт замка передней двери справа, C30/C70	BK	4/93A:23	Модуль безключевого автомобиля (KVM), C30/C70	BK
7	64/662:10	Контактный разъем, C70	BK	63/504	Точка разветвления, C70	BK
8	64/663:1	Контактный разъем, C70	OG	4/9A:40	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	OG
9	64/663:2	Контактный разъем, C70	BK-BU	4/9A:39	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BK-BU
10	64/662:11	Контактный разъем, C70	BK	64/10B:4	Контактный разъем, C70	BK
11	3/274:1	Контакт замка, передняя правая дверь	BK	4/93E:2	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
12	3/274:3	Контакт замка, передняя правая дверь	BK	4/93E:22	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
13	3/110:2	Механизм замка двери пассажира	BK	4/93D:22	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
продолжает						

Контактные разъемы

64/43:14-26лР - 64/43:1-4 ПР

64/43лР

26-полюсный черный

№	Жгут, дверь пассажира			Жгут, пол		
14	3/110:4	Механизм замка двери пассажира	BK	4/93A:5	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
15	3/110:3	Механизм замка двери пассажира	BK	4/93D:2	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	64/662:4	Контактный разъем, C70	BK	63/58	Точка разветвления, C70	BK
20	3/127A:9	Модуль двери пассажира (PDM)	BK	31/116	Узловое соединение	BK
21	3/127A:18	Модуль двери пассажира (PDM)	BK	4/56C:24	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
22	16/156:2 63/40	Динамик двери пассажира, C30/S40/V50 Точка разветвления, C70	BK	16/105B:3 64/112:12	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	BK
23	16/156:1 63/41	Динамик двери пассажира, C30/S40/V50 Точка разветвления, C70	WH	16/105B:11 64/112:11	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	WH
24	64/662:3	Контактный разъем, C70	BK	63/59	Точка разветвления, C70	BK
25	7/229:1 7/229:1	Датчик бокового столкновения, правая дверь, C30 Датчик бокового столкновения, правая дверь, C70	WH-RD BK	4/9A:59 4/9A:66	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C30 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	WH-RD BK
26	7/229:2 7/229:2	Датчик бокового столкновения, правая дверь, C30 Датчик бокового столкновения, правая дверь, C70	BN-RD WH	4/9A:58 4/9A:67	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C30 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BN-RD WH

64/43 ПР

26-полюсный черный

№	Жгут, дверь пассажира			Жгут, пол		
1	3/127A:3	Модуль двери пассажира (PDM)	GY-RD	63/232	Точка разветвления	GY-RD
2	3/127A:12	Модуль двери пассажира (PDM)	BU-RD	63/233	Точка разветвления	BU-RD
3	3/110:4	Механизм замка двери пассажира	BK	4/56F:18	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
4	3/127A:13	Модуль двери пассажира (PDM)	BK	3/128:6 64/45:1	Модуль правой задней двери (RDM), C70 Контактный разъем, S40/V50	BK
продолжает						

Контактные разъемы

64/43:5-20 ПР

64/43 ПР

26-полюсный черный

№	Жгут, дверь пассажира			Жгут, пол		
5	3/274:5	Контакт замка передней двери справа, C30/C70	WH	4/93A:15	Модуль безключевого автомобиля (KVM), C30/C70	WH
6	3/274:4	Контакт замка передней двери справа, C30/C70	BK	4/93A:3	Модуль безключевого автомобиля (KVM), C30/C70	BK
7	64/662:10	Контактный разъем, C70	BK	63/504	Точка разветвления, C70	BK
8	64/663:1	Контактный разъем, C70	OG	4/9A:37	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	OG
9	64/633:2	Контактный разъем, C70	BK-BU	4/9A:38	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BK-BU
10	64/662:11	Контактный разъем	BK	64/10B:4	Контактный разъем, C70	BK
11	3/274:1	Контакт замка, передняя правая дверь	BK	4/93E:19	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
12	3/274:3	Контакт замка, передняя правая дверь	BK	4/93E:21	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
13	3/110:3	Механизм замка двери пассажира	BK	4/93D:9	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
14	3/110:1	Механизм замка двери пассажира	BK	4/93B:4	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
15	3/110:2	Механизм замка двери пассажира	BK	4/93D:1	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
16	-		-	-		-
17	3/127A:8	Модуль двери пассажира (PDM), S40/V50/C70	BK	4/56F:31	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
	64/35:3	Контактный разъем, C30	WH-BK			
18	3/127A:17	Модуль двери пассажира (PDM), S40/V50/C70	BK	4/56F:28	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
	64/35:2	Контактный разъем, C30	WH			
19	64/662:4	Контактный разъем, C70	BK	63/58	Точка разветвления, C70	BK
20	3/127A:9	Модуль двери пассажира (PDM)	BK	31/115	Узловое соединение	BK
продолжает						

Контактные разъемы

64/43:21-26 ПР - 64/45:1-14 S40/V50

64/43 ПР

26-полюсный черный

№	Жгут, дверь пассажира			Жгут, пол		
21	3/127A:18	Модуль двери пассажира (PDM)	BK	4/56C:24	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
22	16/155:2	Динамик двери водителя, C30/S40/V50	BK	16/105B:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	BK
	63/42	Точка разветвления, C70		64/112:10	Контактный разъем	
23	16/155:1	Динамик двери водителя, C30/S40/V50	WH	16/105B:9	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	WH
	63/43	Точка разветвления, C70		64/112:9	Контактный разъем	
24	64/662:3	Контактный разъем, C70	BK	63/59	Точка разветвления, C70	BK
25	7/228:1	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C30	WH-RD	4/9A:60	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C30	WH-RD
	7/228:1	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C70	BK	4/9A:69	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BK
26	7/228:2	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C30	BN-RD	4/9A:61	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C30	BN-RD
	7/228:2	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C70	WH	4/9A:68	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	WH

64/45 S40/V50

19-полюсный черный

№	Жгут, задняя дверь,левая			Жгут, пол		
1	3/128:6	Модульлевой задней две- ри (LDM)	BK	64/41:4 64/43:4	Контактный разъем,лР Контактный разъем, ПР	BK
2	3/76:4	Механизм замка,левая задняя дверь	BK	4/56F:21	Центральный электронный модуль (CEM)	BK-OG
3-8	-		-	-		-
9	3/128:18	Модульлевой задней две- ри (LDM)	BK	4/56C:21	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-BU
10	63/193	Точка разветвления	BK	63/172	Точка разветвления	BK
11	3/275:1	Контакт замкалевой задней двери	BK	4/93E:17	Модуль безключевого автомо- биля (KVM)	BN-GN
12	3/275:3	Контакт замкалевой задней двери	BK	4/93E:4	Модуль безключевого автомо- биля (KVM)	BN-YE
13	3/76:3	Механизм замка,левая задняя дверь	BK	4/93E:15	Модуль безключевого автомо- биля (KVM)	BN-WH
14	3/76:1	Механизм замка,левая задняя дверь	BK	4/93B:2	Модуль безключевого автомо- биля (KVM)	BN-BU
продолжает						

Контактные разъемы

64/45:15-19 S40/V50 - 64/47 S40/V50

64/45 S40/V50

19-полюсный черный

№	Жгут, задняя дверь, левая			Жгут, пол		
15	3/76:2	Механизм замка, левая задняя дверь	BK	4/93C:2	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	YE-BU
16	3/275:4	Контакт замка левой задней двери	WH	4/93A:15	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	WH-GN
17	3/275:5	Контакт замка левой задней двери	BK	4/93A:3	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GY-OG
18	16/6:2	Динамик, левая задняя дверь	BK	16/105B:4 64/112:14	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	GY-WH
19	16/6:1	Динамик, левая задняя дверь	WH	16/105B:12 64/112:13	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	WH-VT

64/47 S40/V50

19-полюсный черный

№	Жгут, задняя дверь, правая			Жгут, пол		
1	3/129:6	Модуль правой задней двери (RDM)	BK	64/43:4 64/41:4	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	BK
2	3/77:4	Механизм замка, правая задняя дверь	BK	4/56F:20	Центральный электронный модуль (CEM)	BK-BU
3-8	-	-	-	-	-	-
9	3/129:18	Модуль правой задней двери (RDM)	BK	4/56C:27	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-WH
10	63/192	Точка разветвления	BK	63/171	Точка разветвления	BK
11	3/276:1	Контакт замка, задняя правая дверь	BK	4/93E:5	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BN-RD
12	3/276:3	Контакт замка, задняя правая дверь	BK	4/93E:20	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BN-BU
13	3/77:2	Механизм замка, правая задняя дверь	BK	4/93D:21	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BN-GN
14	3/77:4	Механизм замка, правая задняя дверь	BK	4/93B:3	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BN
15	3/77:3	Механизм замка, правая задняя дверь	BK	4/93C:1	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	YE
16	3/276:4	Контакт замка, задняя правая дверь	WH	4/93A:14	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	WH-RD
17	3/276:5	Контакт замка, задняя правая дверь	BK	4/93A:23	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GY-RD
18	16/5:2	Динамик, правая задняя дверь	BK	16/105B:5 64/112:16	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	GY
19	16/5:1	Динамик, правая задняя дверь	WH	16/105B:13 64/112:15	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	WH

Контактные разъемы

64/48 C30/S40 - 64/48:1-4 V50

64/48 C30/S40

8-полюсный, серый

№	Жгут, крышка багажника			Жгут, пол		
1	63/196	Точка разветвления	BK	63/172 63/174	Точка разветвления Точка разветвления, C30	BK
2	3/35:1	Электровыключатель, ручка крышки багажника, C30	BK	4/56F:22 4/93E:18	Центральный электронный модуль (CEM) Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK-YE
3	6/32:2	Мотор заднего стеклоочистителя, C30	BK	4/56C:33	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BU
4	3/78:1 9/2C:1	Механизм замка крышки багажника Электронагреваемое заднее стекло, C30	BK	4/56C:8 64/113:6	Центральный электронный модуль (CEM) Контактный разъем	WH-GN GN-BU
5	10/3:2 6/32:1	Освещение номерного знака Мотор заднего стеклоочистителя, C30	OG-BK BK	4/56C:13 4/56C:34	Центральный электронный модуль (CEM) Центральный электронный модуль (CEM)	OG-BK WH-RD
6	3/78:4 7/101A:1	Механизм замка крышки багажника Датчик разбивания стекла, C30	BK	10/24:4 4/56F:21	Освещение багажника Центральный электронный модуль (CEM)	BK-BU BK-RD
7	3/35:1	Переключатель, рукоятка крышки багажника, S40	BK	4/56F:22 4/93E:18 4/56F:20	Центральный электронный модуль (CEM) Модуль безключевого автомобиля (KVM) Центральный электронный модуль (CEM)	BK-YE BK-OG
8	3/78:3	Механизм замка крышки багажника	BK	4/56F:24	Центральный электронный модуль (CEM)	BK-RD

64/48 V50

14-полюсный, серый

№	Жгут, крышка багажника			Жгут, пол		
1	63/196	Точка разветвления	BK	63/172	Точка разветвления	BK
2	10/19:1	Тормозные фонари, дополнительные	OG-YE	4/56C:7	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-YE
3	6/32:1	Мотор заднего стеклоочистителя	BK	4/56C:33	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BU
4	3/78:1	Механизм замка крышки багажника	BK	4/56C:8	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-GN
продолжает						

Контактные разъемы

64/48:5-14 - 64/49

64/48 V50

14-полюсный, серый

№	Жгут, крышка багажника			Жгут, пол		
5	10/3:2	Освещение номерного знака	OG-BK	4/56C:13	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-BK
6	6/32:2	Мотор заднего стеклоочистителя	BK	4/56C:34	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-RD
7	16/141	Фильтр помех, заднее стекло, левое	BK	64/113:6	Контактный разъем	GN-BU
8	3/78:3	Механизм замка крышки багажника	BK	4/56F:24	Центральный электронный модуль (CEM)	BK-RD
9	-		-	-		-
10	3/35:1	Электровыключатель, ручка крышки багажника	BK	4/56F:22 4/93E:18	Центральный электронный модуль (CEM) Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK-YE
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	10/25:2	Потолочная лампа багажника	OG-BU	63/173	Точка разветвления	OG-BU
14	-		-	-		-

64/48A C30

2-полюсный, серый

№	Жгут, крышка багажника			Жгут, пол		
1	10/19:2	Тормозные фонари, дополнительные	WH	63/175	Точка разветвления	BK
2	10/19:1	Тормозные фонари, дополнительные	BN	4/56C:7	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-YE

64/49

2-полюсный, серый

№	Жгут, пол			Жгут, бампер, задний		
1	4/93A:22	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	WH-BK	16/132:1	Антенна замка двери, буфер	WH-BK
2	4/93A:21	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GY-BK	16/132:2	Антенна замка двери, буфер	GY-BK

Контактные разъемы

64/50 - 64/51:1-4

64/50

12-полюсный черный

№	Жгут, задняя ось			Жгут, пол		
1	4/82:1	Электронный модуль дифференциала (DEM)	GN-RD	4/56C:38	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-RD
2	4/82:2	Электронный модуль дифференциала (DEM)	BK-OG	63/171	Точка разветвления	BK-OG
3	63/225 64/50:6	Точка разветвления Контактный разъем	BU-RD	4/56F:14	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-RD
4	63/224 64/50:5	Точка разветвления Контактный разъем	GY-RD	4/56F:16	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-RD
5	63/224 64/50:4	Точка разветвления Контактный разъем	GY-RD	64/51:2	Контактный разъем	GY-RD
6	63/225 64/50:3	Точка разветвления Контактный разъем	BU-RD	64/51:6	Контактный разъем	BU-RD
7	7/120:1	Задний датчик угла, Би-ксенон	BN	64/113:27	Контактный разъем	BN
8	7/120:4	Задний датчик угла, Би-ксенон	WH	64/113:19	Контактный разъем	WH
9	7/120:5	Задний датчик угла, Би-ксенон	YE	64/113:20	Контактный разъем	YE
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-

64/51

14-полюсный, серый

№	Жгут, топливный бак			Жгут, пол		
1	6/35B:1	Топливный насос дополнительного нагревателя	RD-OG	64/113:15	Контактный разъем	RD-OG
2	4/111:7	Модуль дозировки добавки (ADM)	GY-RD	4/56F:16 64/50:5 64/112:5	Центральный электронный модуль (CEM) Контактный разъем Контактный разъем	GY-RD
3	6/33:2 26/5	Топливный насос Преобразователь постоянного/переменного тока, топливный бак FlexiFuel	WH-RD YE-WH	4/56F:5	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-RD
4	6/33:3	Топливный насос, AWD	WH-GN	4/56F:25	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-GN
продолжает						

Контактные разъемы

64/51:5-14

64/51

14-полюсный, серый

№	Жгут, топливный бак			Жгут, пол		
5	6/33:4 26/5	Топливный насос Преобразователь постоянного/переменного тока, топливный бак FlexiFuel	WH-BU BK-OG	4/56F:7	Центральный электронный модуль (СЕМ)	WH-BU
6	4/111:6	Модуль дозирования добавки (ADM)	BU-RD	4/56F:14 64/50:6 64/112:4	Центральный электронный модуль (СЕМ) Контактный разъем Контактный разъем	BU-RD
7	4/83:2 4/111:1 6/33:1 64/956:2 26/5	Модуль управления топливного насоса Модуль дозирования добавки (ADM) Топливный насос Контактный разъем, С30 Преобразователь постоянного/переменного тока, топливный бак FlexiFuel	GN-WH RD	4/56C:16	Центральный электронный модуль (СЕМ)	GN-WH
8	4/83:3 4/111:8 6/33:5 63/33 64/956:3 26/5	Блок управления топливного насоса, PZEV Модуль дозирования добавки (ADM) Топливный насос, S40/V50 Точка разветвления Контактный разъем, С30 Преобразователь постоянного/переменного тока, топливный бак FlexiFuel	BK-OG BK	31/115 31/116	Узловое соединение, ПР Узловое соединение, ЛР	BK-OG
9	6/67:3 26/5	Насос, проверка утечки топлива Преобразователь постоянного/переменного тока, топливный бак FlexiFuel	YE-VT RD	64/113:10 63/173	Контактный разъем Точка разветвления	YE-VT GN-WH
10	6/67:2	Насос, проверка утечки топлива	WH-VT	64/113:11	Контактный разъем	WH-VT
11	6/67:1	Насос, проверка утечки топлива	BK-WH	64/113:12	Контактный разъем	BK-WH
12	6/67:4	Насос, проверка утечки топлива	GN-BU	64/113:13	Контактный разъем	GN-BU
13	6/35B:2	Топливный насос дополнительного нагревателя	BK-OG	63/172	Точка разветвления	BK-OG
14	4/83:1 64/956:1 9/38:1	Модуль управления топливного насоса Контактный разъем, С30 Электрообогреваемый топливный фильтр, 5-цил. Дизель	WH-BK GN-RD	64/113:7	Контактный разъем	WH-BK

Контактные разъемы

64/53 - 64/70 C70

64/53

6-полюсный, серый

№	Жгут, бампер, задний			Жгут, система помощи при парковке		
1	4/86C:11	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-RD	63/415	Точка разветвления	YE-RD
2	4/86C:4	Модуль помощи при парковке (PAM)	WH	7/134:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	WH
3	4/86C:2	Модуль помощи при парковке (PAM)	WH-RD	7/133:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	WH-RD
4	4/86C:3	Модуль помощи при парковке (PAM)	WH-BU	7/132:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	WH-BU
5	4/86C:5	Модуль помощи при парковке (PAM)	WH-GN	7/131:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	WH-GN
6	4/86C:8	Модуль помощи при парковке (PAM)	BN-RD	63/416	Контактный разъем	BN-RD

64/70 C70

8-полюсный, серый

№	Жгут, туннель			Жгут, пол		
1	3/25:1	Переключатель электроуправляемой крыши	OG-BU	64/10B:5	Контактный разъем	OG-BU
2	-		-	-		-
3	-		-	-		-
4	3/25:5	Переключатель электроуправляемой крыши	BU-YE	4/59F:11	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BU-YE
5	3:25:2	Переключатель электроуправляемой крыши	GN-YE	4/59F:3	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	GN-YE
6	7/122:1	Модуль датчика движения объектов (MMS), передний	OG-YE	63/218	Точка разветвления	OG-YE
7	7/122:3	Модуль датчика движения объектов (MMS), передний	WH-RD	63/217	Точка разветвления	WH-RD
8	-		-	-		-

Контактные разъемы

64/80 - 64/80A C70

64/80 C70

8-полюсный, серый

№	Жгут, задняя боковая панель, слева			Жгут, пол		
1	8/140:2	Мотор замка, левый отсек заднего сиденья	WH-BK	63/59	Точка разветвления	WH-BK
2	8/140:1	Мотор замка, левый отсек заднего сиденья	YE-BK	63/58	Точка разветвления	YE-BK
3	10/26:3	Лампа для чтения, задняя-левая	RD-BK	63/173	Точка разветвления	OG-YE
4	10/26:2	Лампа для чтения, задняя-левая	RD-OG	63/212	Точка разветвления	BK-YE
5	10/26:1	Лампа для чтения, задняя-левая	BK-OG	63/172	Точка разветвления	BK
6-8	-		-	-		-

64/80A C70

8-полюсный, серый

№	Жгут, задняя боковая панель, справа			Жгут, пол		
1	8/141:2	Мотор замка, правый отсек заднего сиденья	WH-BK	63/59	Точка разветвления	WH-BK
2	8/141:1	Мотор замка, правый отсек заднего сиденья	YE-BK	63/58	Точка разветвления	YE-BK
3	10/27:3	Лампа для чтения, задняя правая	RD-BK	63/212	Точка разветвления	BK-YE
4	10/27:2	Лампа для чтения, задняя правая	RD-OG	63/171	Точка разветвления	BK
5	10/27:1	Лампа для чтения, задняя правая	BK-OG	63/173	Точка разветвления	OG-YE
6-8	-		-	-		-

Контактные разъемы

64/90:1-4

64/90

41-полюсный черный

№	Жгут двигателя		Жгут отсека двигателя		
1	4/46.1B:45 4/46.2B:41 4/46.3B:23 4/46.4A:17 4/46.5A:17 4/46.6A:38 4/46.7B:19	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4л Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5л Т Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4л, Дизель Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0л, Дизель Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6л, Дизель Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,8л Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6л	BU-RD	63/227 63/256 Точка разветвления Точка разветвления	BU-RD
2	4/46.3A:37 4/46.4B:5 4/46.5B:K4 4/46.5C:46 4/46.8A:12	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4л, Дизель Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0л, Дизель Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6л, Дизель Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6л, Дизель Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0л, Дизель	BK-YE	4/109:7 2/14:2 Модуль управления запальной свечой, 5-цил., Дизель Реле автоматики свечей предварительного подогрева, 4-цил. Дизель	BN-GN BK-YE
3	4/28A:11	Модуль трансмиссии (ТСМ), 5-цил.	GN-YE	4/56E:3 Центральный электронный модуль (СЕМ)	GN-YE
4	4/46.1B:8 4/46.2 B:9 4/46.3B:44 4/46.4A:4 4/46.5C:1 4/46.6B:23 4/46.7B:30 4/46.8B:22	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4л Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5л Т Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4л, Дизель Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0л, Дизель Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6л, Дизель Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,8л Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6л Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0л, Дизель	BK-RD	2/35:2 Реле стартера	BK-RD
продолжает					

Контактные разъемы

64/90:5-8

64/90

41-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
5	4/46.1B:28	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил.	BU	8/119:2	Датчик давления климатической установки, 5-цил.	BU
	4/46.2B:25	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5л Т				
	4/46.3B:36	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4л, Дизель				
	4/46.4A:16	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0л, Дизель	BK-YE	8/119:2	Датчик давления климатической установки, 4-цил., Дизель	BK-YE
	4/46.5A:27	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6л, Дизель				
	4/46.6B:18	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,8л	BK-OG	8/119:2	Датчик давления климатической установки, 4-цил.	BK-OG
	4/46.7B:22	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6л				
6	9/38:1	Топливный фильтр с электрическим подогревом, 4-цил. Дизель	GN-RD	F33:2	Предохранитель	GN-RD
	63/86A	Точка разветвления	RD			
	4/46.1B:15	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4л	BN	64/113:14	Контактный разъем	BN
	4/46.2B:13	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5л Т.				
7	4/46.4A:13	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0л, Дизель	WH-GN	4/56G:30	Центральный электронный модуль (СЕМ), Дизель	WH-GN
	4/46.5C:B3	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6л, Дизель				
	4/46.8C:30	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0л, Дизель				
8	4/46.1B:41	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4л	GN-WH	4/56E:40	Центральный электронный модуль (СЕМ)	GN-WH
	4/46.2B:30	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5л Т				
	4/46.3B:48	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4л, Дизель				
	4/46.4A:29	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0л, Дизель				
	4/46.5A:A2	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6л, Дизель				
	4/46.6B:29	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,8л				
	4/46.7A:40	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6л				
	4/46.8C:43	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0л, Дизель				
продолжает						

Контактные разъемы

64/90:9-14

64/90

41-полюсный черный

№	Жгут двигателя		Жгут отсека двигателя		
9	4/46.1B:17 4/46.2B:17 4/46.3B:33	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4л, Дизель	GN-BU	4/56 E:9 Центральный электронный модуль (СЕМ), 5-цил.	GN-BU
10	3/10:2 3/10:3	Контакт, сигнал заднего хода Контакт, сигнал заднего хода	GN-YE GN-WH	4/56E:14 Центральный электронный модуль (СЕМ)	GN-BU
11	64/120:1	Контактный разъем	GY	2/35:5 Реле стартера	GY
12	8/77:1 8/120:3 8/133:1 63/103 63/52 63/95 8/111:2	Клапан регулирования объема топлива Клапан EGR, 5-цил. Дизель Клапан регулировки давления топлива, 4-цил., 2,0л, Дизель Точка разветвления Точка разветвления, 4-цил. 1,6л Точка разветвления, 4-цил. 1,8л Магнитный клапан высокого давления, Дизель, 4-цил., 1,6л	GN-BU GN-RD GN-YE	F34:2 Предохранитель	GN-BU
13	4/46.1B:30 4/46.2B:15 4/46.4B:43 4/46.7B:9 4/46.8B:43 63/85	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4л Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5л Т Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0л, Дизель Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6л Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0л, Дизель Точка разветвления	GN-YE RD	F54:2 64/111:4 Предохранитель Контактный разъем 2/142:5 F30:2 Реле, 5-цил. 2,4л Дизель Предохранитель	GN-YE RD
14	63/54 63/65 8/18:1 8/65:2	Точка разветвления Точка разветвления, 5-цил., Дизель Клапан EVAP Реле давления управления с усилителем	GN-BU GN-RD GN-WH	F35:2 Предохранитель	GN-BU
продолжает					

Контактные разъемы

64/90:15-18

64/90

41-полюсный черный

№	Жгут двигателя		Жгут отсека двигателя		
15	4/46.1B:58 4/46.2B:54 4/46.3B:22 4/46.4A:25 4/46.5A:25 4/46.6A:37 4/46.7B:31	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4л Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5л Т Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4л, Дизель Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0л, Дизель Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6л, Дизель Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,8л Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6л	GY-RD	63/226 63/255	Точка разветвления Точка разветвления GY-RD
16	4/46.3A:90 4/46.4B:40 4/46.5C:16 4/46.8C:44	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4л, Дизель Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0л, Дизель Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6л, Дизель Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0л, Дизель	WH-BU	2/14 4/109:9	Реле автоматики запальной свечи Модуль управления запальной свечой, 5-цил., Дизель WH-BU
17	4/46.1B:10 4/46.2B:10 4/46.3B:32 4/46.4A:28 4/46.5C:13 4/46.6B:14 4/46.7A:9 4/46.8A:14	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4л Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5л Т Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4л, Дизель Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0л, Дизель Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6л, Дизель Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,8л Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6л Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0л, Дизель	BK-YE	2/22:2	Реле, климатическая установка BK-YE
18	8/3:1 8/3:2	Магнитное сцепление климатической установки Магнитное сцепление климатической установки, 4-цил., Дизель	GN-YE	2/22:5	Реле, климатическая установка GN-YE
продолжает					

Контактные разъемы

64/90:19-24

64/90

41-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя					
19	4/46.1B:51	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4л	WH-VT	7/8:2	Датчик давления климатической установки	WH-VT			
	4/46.2B:51	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5л Т	BK-BU	8/127:2	Электровыключатель давления климатической установки, Дизель	BK-BU			
	4/46.3B:26	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4л, Дизель							
	4/46.4A:12	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0л, Дизель							
	4/46.5A:23	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0л, Дизель							
	4/46.8C:26	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0л, Дизель	WH-VT						
	4/46.6B:6	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,8л							
	4/46.7B:34	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6л							
20	6/26A:3	Генератор, 4-цил.	RD	F31:2	Предохранитель, 4-цил.	RD			
	4/46.3B:41	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4л, Дизель	GN-YE	64/111:4	Контактный разъем	GN-YE			
21	4/46.1B:16	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4л	BK-BU	2/32:2	Главное реле системы управления двигателем	BK-BU			
	4/46.2B:27	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5л Т							
	4/46.3B:42	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4л, Дизель							
	4/46.4B:32	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0л, Дизель							
	4/46.5B:5	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6л, Дизель							
	4/46.6B:7	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,8л							
	4/46.7A:8	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6л							
	4/46.8A:3	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0л, Дизель							
22	4/28A:13	Блок управления трансмиссии (ТСМ), MPS6	RD-YE	64/111:3	Контактный разъем	RD-YE			
	4/28A:16	Модуль управления коробки передач (ТСМ)							
23	63/56	Точка разветвления	RD	F23:2	Предохранитель	RD			
	4/28A:1	Модуль управления коробки передач (ТСМ)							
	4/28A:6	Блок управления трансмиссии (ТСМ), MPS6							
	4/46.1B:54	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4л							
	4/46.2B:16	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5л Т							
24	4/46.1B:20	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4л	WH-BK	64/113:7	Контактный разъем	WH-BK			
	4/46.2B:21	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5л Т	WH-RD				4/109:1	Модуль управления запальной свечой, Дизель	GN-OG
	20/26:1	Запальная свеча							
	7/160:3	Датчик тормозного вакуума		YE-RD	63/55	Точка разветвления			
продолжает									

Контактные разъемы

64/90:25-29

64/90

41-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
25	4/46.1B:33	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4л	BN-WH	64/113:12	Контактный разъем	BK-WH
	4/46.2B:23	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5л Т				
	20/25:1	Запальная свеча, 5-цил., Дизель	WH-RD	4/109:2	Модуль управления запальной свечой, 5-цил., Дизель	GN-WH
26	4/46.1B:23	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4л	WH-VT	64/113:11	Контактный разъем	WH-VT
	4/46.2B:45	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,5л Т				
	20/24:1	Запальная свеча, 5-цил.	WH-RD	4/109:3	Модуль управления запальной свечой, 5-цил., Дизель	GN-BU
27	4/46.1B:46	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4л	YE-VT	64/113:10	Контактный разъем	YE-VT
	4/46.2B:46	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5л Т				
	20/23:1	Запальная свеча, 5-цил., 2,4л Дизель	WH-RD	4/109:4	Модуль управления запальной свечой, 5-цил., Дизель	GN-RD
28	4/46.1B:26	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4л	GY	7/51:5	Датчик, педаль газа	GY
	4/46.2B:26	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5л Т				
	4/46.3B:47	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4л, Дизель				
	4/46.4A:22	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0л, Дизель				
	4/46.5A:B3	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6л, Дизель				
	4/46.6B:16	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,8л				
	4/46.7A:47	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6л				
	4/46.8C:29	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0л, Дизель				
29	4/46.1B:31	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4л	YE-RD	7/8:3	Датчик давления климатической установки	YE-RD
	4/46.2B:31	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5л Т				
	4/46.3B:16	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4л, Дизель				
	4/46.6C:27	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,8л				
	4/46.7A:17	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6л				
продолжает						

Контактные разъемы

64/90:30-36

64/90

41-полюсный черный

№	Жгут двигателя		Жгут отсека двигателя		
30	4/28A:1 4/28A:13	Блок управления транс-миссии (TCM), MPS6 Модуль трансмиссии (TCM), 5-цил.	GY-OG	64/111:1 Контактный разъем	GY-OG
31	4/46.1B:11 4/46.2B:11 4/46.3B:29	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4л Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5л Т Авто Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4л, Дизель	GN-BU	2/35:1 Реле стартера	GN-BU
32	4/46.1B:47 4/46.2B:53 4/46.3B:27 4/46.7A:39 63/63	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4л Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5л Т Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4л, Дизель Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6л Точка разветвления, 4-цил. 1,8л	BN-RD	7/8:1 Датчик давления климатической установки	BN-RD
33	4/28A:A7 4/28A:17	Модуль управления коробки передач (TCM), 4-цил. Блок управления трансмиссии (TCM), MPS6	RD	64/111:2 Контактный разъем	RD
34	4/46.1B:79 4/46.2B:8 4/46.3A:58 4/46.4A:10 4/46.5A:10 4/46.6B:15 4/46.7A:10 4/46.8A:11	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4л Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5л Т Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4л, Дизель Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0л, Дизель Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6л, Дизель Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,8л Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6л Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0л, Дизель	WH-RD	4/71:4 Модуль управления электро-вентилятора охлаждения	WH
35	4/46.3A:32 7/82:1 4/46.6B:32	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4л, Дизель Лямбда-зонд, задний, турбо Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,8л	GN-BU GN-YE WH	4/109:10 Модуль управления запальной свечой, Дизель 63/13 Точка разветвления, Турбо 7/160:1 Датчик тормозного вакуума	YE-GN GN-YE WH
36	-	-	-	-	-
продолжает					

Контактные разъемы 64/90:37-41

64/90

41-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
37	4/46.1B:14	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4л	GN-YE	4/56E:10	Центральный электронный модуль (СЕМ), 5-цил.	GN-YE
	4/46.2B:14	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5л Т				
	4/46.3B:38	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4л, Дизель				
	4/46.5A:C3	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6л, Дизель	GN-BU	4/56E:10	Центральный электронный модуль (СЕМ), 4-цил.	GN-BU
	4/46.6B:19	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,8л				
	4/46.4A:19	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0л, Дизель				
	4/46.7B:21	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6л				
	4/46.8A:19	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0л, Дизель				
38	4/109:5	Модуль управления запальной свечой, Дизель	GN-YE	20/22:1	Запальная свеча	WH-RD
	63/63	Точка разветвления	BK-WH	7/160:2	Датчик тормозного вакуума	BK-WH
39	7/15:1	Лямбда-зонд, передний, 1,8л	GN-RD	F32:2	Предохранитель	GN-YE
	7/15:2	Лямбда-зонд, передний, 1,6л				
	8/121:1	Клапан охлаждающей жидкости, Дизель	GN-BK			
	8/122:4	Перепускной клапан, промежуточный охладитель				
	7/82:1	Лямбда-зонд, задний, 1,8л	GN-YE			
	7/82:2	Лямбда-зонд, задний, 1,6л				
	63/98	Точка разветвления				
	6/143:1	Регулирующий мотор, турбо	GN-OG			
40	7/15:3	Лямбда-зонд, передний, турбо	GN-YE	F33:2	Предохранитель	GN-RD
	63/61	Точка разветвления				
	4/46.3B:5	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4л, Дизель	GN-OG	63/13	Точка разветвления, 5-цил.	GN-YE
41	4/46.5A:24	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6л, Дизель	GN-OG	F36:2	Предохранитель	GN-BU
	4/46.5B:7	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6л, Дизель				
	4/46.6B:36	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,8л				
	4/46.6B:24	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,8л				
	4/46.7B:8	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6л				
	63/65	Точка разветвления	GN-BU			
	7/15:4	Датчик бокового столкновения, передний/левый	GN-YE			

Контактные разъемы

64/91 - 64/111:1-17

64/91

1-полюсный черный

№	Жгут двигателя		Жгут отсека двигателя	
1	63/126	Точка разветвления	RD	2/14:5 Реле автоматики запальной свечи

64/97

2-полюсный черный

№	Жгут, пол		Жгут, приборная панель	
1	16/105D:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	OG	3/281:B2 Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
	64/978:1	Контактный разъем		16/108C:2 Модуль мультимедиа (MMM)
2	16/105D:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	OG	16/60D:1 Модуль телефона (PHM)
	64/978:2	Контактный разъем		16/147:31 Модуль телефона Bluetooth (BPM)

64/111

27-полюсный, серый

№	Жгут отсека двигателя		Жгут, приборная панель	
1	64/90:30	Контактный разъем	GY-OG	3/156:3 Модуль переключателя передач (GSM)
2	64/90:33	Контактный разъем	RD	3/156:2 Модуль переключателя передач (GSM)
3	64/90:22	Контактный разъем	RD-YE	3/156:1 Модуль переключателя передач (GSM)
4	64/90:13	Контактный разъем, 5-цил., бензин	GN-YE	4/56A:10 Центральный электронный модуль (CEM)
	64/90:20	Контактный разъем, 5-цил., Дизель		
5	F26:2	Предохранитель	RD	3/1B:7 Модуль управления запуска (SCU)
6	-		-	-
7	7/51:4	Датчик, педаль газа	BK-YE	63/12 Точка разветвления
8	10/1:6	Фонарь, передний левый	BU	3/111:10 Блок маневрирования, свет
	10/2:6	Фонарь, передний правый		
9	10/1:10	Фонарь, передний левый	BK	63/6 Точка разветвления
	10/2:10	Фонарь, передний правый		
10	-		-	-
11	7/179:1	Датчик переднего столкновения, левый	WH-BK	4/9B:23 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
12	7/179:2	Датчик переднего столкновения, левый	BN-YE	4/9B:24 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
13-17	-		-	-
продолжает				

Контактные разъемы

64/111:18-27 - 64/112:1-9

64/111

27-полюсный, серый

№	Жгут отсека двигателя			Жгут, приборная панель		
18	10/1:12 10/2:12	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	OG	63/139	Точка разветвления	OG
19	7/178:1	Датчик переднего столкновения, правый	WH	4/9B:5	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH
20	7/178:2	Датчик переднего столкновения, правый	BN	4/9B:9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN
21-27	-	-	-	-	-	-

64/112

16-полюсный серый

№	Жгут, пол			Жгут, приборная панель		
1	16/105B:10	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	WH-RD	16/26:1	Центральный динамик на приборной панели	WH-RD
2	16/105B:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY-RD	16/26:2	Центральный динамик на приборной панели	GY-RD
3	-	-	-	-	-	-
4	4/56F:14 64/51:6	Центральный электронный модуль (CEM), W/O AWD Контактный разъем	BU-RD	3/254C:8	Модуль рулевого колеса (SWM)	BU-RD
5	4/56F:16 64/51:2	Центральный электронный модуль (CEM), W/O AWD Контактный разъем	GY-RD	3/254C:9	Модуль рулевого колеса (SWM)	GY-RD
6	64/31:4 64/30:4	Контактный разъем, лП Контактный разъем, ПП	WH-GN WH	64/545:6	Контактный разъем, HVAC	WH-GN
7	64/30:4 64/31:4	Контактный разъем, лП Контактный разъем, ПП	WH WH-GN	64/25G:4	Контактный разъем	WH
8	4/93D:15	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	RD-GN	63/88	Точка разветвления	RD-GN
9	16/1A:5	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	WH-BK	64/41:23 64/43:23	Контактный разъем, лП Контактный разъем, ПП	WH
продолжает						

Контактные разъемы 64/112:10-16 - 64/113:1-7

64/112

16-полюсный серый

№	Жгут, пол			Жгут, приборная панель		
10	16/1A:12	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	GY-BK	64/41:22 64/43:22	Контактный разъем, лР Контактный разъем, ПР	BK
11	16/1A:4	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	WH-RD	64/43:23 64/41:23	Контактный разъем, лР Контактный разъем, ПР	WH
12	16/1A:11	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	GY-RD	64/43:22 64/41:22	Контактный разъем, лР Контактный разъем, ПР	BK
13	16/1A:6	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	WH-VT	16/6:1 64/45:19	Динамик, задний левый, C30/C70 Контактный разъем, S40/V50	WH-VT
14	16/1A:13	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	GY-WH	16/6:2 64/45:18	Динамик, задний левый, C30/C70 Контактный разъем, S40/V50	GY-WH
15	16/1A:3	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	WH	16/5:1 64/47:19	Динамик, правый задний, C30/C70 Контактный разъем, S40/V50	WH
16	16/1A:10	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	GY	16/5:2 64/47:18	Динамик, правый задний, C30/C70 Контактный разъем, S40/V50	GY

64/113

29-полюсный черный

№	Жгут, пол			Жгут отсека двигателя		
1	64/816:1	Контактный разъем	WH	4/16:36	Модуль управления тормозами (BCM)	WH
2	64/816:2	Контактный разъем	BN	4/16:37	Модуль управления тормозами (BCM)	BN
3	64/817:1 64/817:1	Контактный разъем Контактный разъем, C70	YE-GN WH	4/16:43	Модуль управления тормозами (BCM)	YE-GN
4	64/817:2 64/817:2	Контактный разъем Контактный разъем, C70	WH-GN BN	4/16:42	Модуль управления тормозами (BCM)	WH-GN
5	-		-	-		-
6	16/141 64/48:4 64/48:7 64/232:7	Фильтр помех, заднее стекло, левое, S40 Контактный разъем, C30 Контактный разъем, V50 Контактный разъем, C70	GN-BU	2/82:5	Реле, электронагреваемое заднее стекло	GN-BU
7	64/51:14	Контактный разъем	WH-BK	2/142:5 64/90:24	Реле, предварительный подогрев, топливной фильтр, 5-цил., Дизель Контактный разъем	WH-BK
продолжает						

Контактные разъемы

64/113:8-29

64/113

29-полюсный черный

№	Жгут, пол			Жгут отсека двигателя		
8	7/164:5	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	BN-RD	4/16:5	Модуль управления тормозами (BCM)	BN-RD
9	7/164:3	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	YE-RD	4/16:7	Модуль управления тормозами (BCM)	YE-RD
10	64/51:9	Контактный разъем	YE-VT	64/90:27	Контактный разъем	YE-VT
11	64/51:10	Контактный разъем	WH-VT	64/90:26	Контактный разъем	WH-VT
12	64/51:11	Контактный разъем	BK-WH	64/90:25	Контактный разъем	BK-WH
13	64/51:12	Контактный разъем	GN-BU	2/22:1	Реле, климатическая установка	GN-BU
14	4/93E:3	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	WH-RD	3/271:1	Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления	WH-RD
				64/90:6	Контактный разъем	BN
15	64/51:1	Контактный разъем	RD-OG	4/7A:6	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	RD-OG
16	-		-	-		-
17	7/164:2	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	GY	4/16:29	Модуль управления тормозами (BCM)	GY
18	7/164:1	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	BU	4/16:25	Модуль управления тормозами (BCM)	BU
19	64/50:8	Контактный разъем	WH	4/112A:2	Модуль ведущей газоразрядной лампы (GDL),левая	WH
20	64/50:9	Контактный разъем	YE	4/112A:3	Модуль ведущей газоразрядной лампы (GDL),левая	YE
				7/121:5	Передний датчик угла, Би-ксенон	
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-
23	-		-	-		-
24	4/110C:2	Модуль прицепного устройства (TRM)	RD	F14:2	Предохранитель	RD
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-
27	64/50:7	Контактный разъем	BN	4/112A:4	Модуль ведущей газоразрядной лампы (GDL),левая	BN
				7/121:1	Передний датчик угла, Би-ксенон	
28	-		-	-		-
29	-		-	-		-

Контактные разъемы

64/114 - 64/190

64/114

2-полюсный, серый

№	Жгут, приборная панель			Жгут отсека двигателя		
1	4/31:1	Модуль управления, вентилятор салона	GN-OG	F10:2	Предохранитель	GN-OG
2	4/31:6	Модуль управления, вентилятор салона	BK	63/108	Точка разветвления	BK

64/120

1-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут, стартер		
1	64/90:11	Контактный разъем	GY	6/25:A1	Стартер	GY

64/179

1-полюсный серый

№	Жгут, пол			Жгут, микрофон		
1	16/1A:7	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	WH	16/98	Микрофон, гибкий провод	-
	16/105B:16	Модуль звуковоспроизведения (AUD)				
1S	16/1A:14	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	-	16/98	Микрофон, гибкий провод	-
	16/105B:8	Модуль звуковоспроизведения (AUD)				

64/190

2-полюсный белый

№	Жгут, приборная панель					
1	16/1:1	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	BK	16/16:1	Усилитель антенны в стекле	BK
				16/67:1	Усилитель антенны, буфер, C70	
				16/108:1	Модуль мультимедиа (MMM)	
1S	16/1:1S	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	-	16/16:1S	Усилитель антенны в стекле	-
				16/67:1S	Усилитель антенны, бампер	
				16/108:1S	Модуль мультимедиа (MMM)	
2	16/1:2	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	BK	16/16:2	Усилитель антенны в стекле, S40/V50	BK
				16/150:1	Антенна ДВ/УКВ и усилитель заднего правого экрана, C70	
				16/150:1	Усилитель антенны в стекле, левое, C30	
2S	16/1:2S	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	-	16/16:2S	Усилитель антенны в стекле, слева, S40/V50	-
				16/150:1S	Антенна ДВ/УКВ и усилитель заднего правого экрана, C70	
				16/150:1S	Усилитель антенны в стекле, левое, C30	

Контактные разъемы

64/191 - 64/245 C70

64/191

2-полюсный белый

№	Жгут, приборная панель			Жгут, пол		
1	16/60C:1	Модуль телефона (PHM)	BK	16/47:1	Антенна GSM/GPS/RDAR	BK
1S	16/60C:1S	Модуль телефона (PHM)	-	16/47:1S	Антенна GSM/GPS/RDAR	-
2	16/60E:1 16/108:1	Модуль телефона (PHM) Модуль мультимедиа (MMM)	BK	64/34:1	Контактный разъем	BK
2S	16/60E:1S 16/108:1S	Модуль телефона (PHM) Модуль мультимедиа (MMM)	-	64/34:1S	Контактный разъем	-

64/233 C70

16-полюсный, зеленый

№	Жгут, пол			Жгут, крышка багажника		
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	4/56C:7	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-YE	10/19:1	Тормозные фонари, дополнительные	-
4	-	-	-	-	-	-
5	4/56F:22 63/277	Центральный электронный модуль (CEM), кроме 4/93 KVM Точка разветвления	BK-YE	10/3:1	Освещение номерного знака	-
6	4/56C:13	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-BK	10/3:2	Освещение номерного знака	-
7	63/172	Точка разветвления	BK	10/3:3 10/19:5	Освещение номерного знака Тормозные фонари, дополнительные	-
8-16	-	-	-	-	-	-

64/245 C70

3-полюсный, зеленый

№	Жгут, пол			Управление CRM		
1	63/228	Точка разветвления	GY-RD	Низкая скорость, высокий компьютерный сигнал CAN	-	-
2	-	-	-	-	-	-
3	63/229	Точка разветвления	BU-RD	Низкая скорость, низкий компьютерный сигнал CAN	-	-

Контактные разъемы 64/246 C70 - 64/322

64/246 C70 4-полюсный серый

№	Жгут, пол			Жгут, пол		
1	63/184	Точка разветвления	BK-GN	4/59B:1	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BK-GN
2	64/596:1	Контактный разъем	GN-RD	4/59B:2	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	GN-RD
3	63/184	Точка разветвления	BK-GN	4/59B:3	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BK-GN
4	64/596:2	Контактный разъем	RD-WH	4/59B:4	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	RD-WH

64/250 C70 8-полюсный, серый

№	Жгут, крышка багажника			Жгут, пол		
1	10/24:2	Освещение багажника	BK	63/173	Точка разветвления	BK
2	10/24:4	Освещение багажника	BK	3/78:4	Механизм замка крышки багажника	BK
3	17/19:2 17X/19:2	Розетка 12В, багажник Контактный разъем	OG	4/56C:22	Центральный электронный модуль (CEM)	OG
4	17/19:1 17X/19:1	Розетка 12В, багажник Контактный разъем	BK	31/11	Узловое соединение	BK
5	3/268:3	Переключатель системы помощи при погрузке	BK	4/59F:10	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BK
6	3/268:1	Переключатель системы помощи при погрузке	OG-BU	63/173	Точка разветвления	OG-BU
7	3/268:5	Переключатель системы помощи при погрузке	BK	3/78:5	Механизм замка крышки багажника	BK
8	-		-	-		-

64/322 5-полюсный, зеленый

№	Жгут, пол			Жгут, амортизатор, задний		
1	63/228	Точка разветвления	GY-RD	63/421	Точка разветвления	GY-RD
2	63/229	Точка разветвления	BU-RD	63/422	Точка разветвления	BU-RD
3	10/17A:2 10/17A:3 63/28	Фонарь, задний правый, C70 Фонарь, задний правый, S40/V50 Точка разветвления, C30	OG-BK	4/110B:3	Модуль прицепного устройства (TRM)	BK
4	31/12 63/174	Узловое соединение, S40/V50/C70 Точка разветвления, C30	BK	63/420	Точка разветвления	BK
5	4/56C:39	Центральный электронный модуль (CEM)	RD	4/86A:1	Модуль помощи при парковке (PAM)	RD

Контактные разъемы

64/333 - 64/425

64/333 C30

16-полюсный, зеленый

№	Жгут, дверь водителя				
1	-	-	-	-	-
2	64/41:18	Контактный разъем, лР	WH	7/69:1	Датчик наружной температуры
3	64/41:17	Контактный разъем, лР	WH-BK	7/69:2	Датчик наружной температуры
4	-	-	-	-	-
5	3/126B:4	Модуль двери водителя (DDM)	GN-WH	4/126	Модульлевой камеры (LCM)
6	3/126B:12	Модуль двери водителя (DDM)	BK	9/33 10/148	Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь водителя Освещение зеркала заднего вида, дверь водителя
7	3/126B:7 3/126B:7	Модуль двери водителя (DDM), лР Модуль двери водителя (DDM), ПР	BU GY	6/62	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь водителя
8	3/126B:11	Модуль двери водителя (DDM)	RD	9/33	Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь водителя
9-11	-	-	-	-	-
12	3/126B:14	Модуль двери водителя (DDM)	BN-OG	10/148	Освещение зеркала заднего вида, дверь водителя
13	-	-	-	-	-
14	3/126B:10 3/126B:10	Модуль двери водителя (DDM), лР Модуль двери водителя (DDM), ПР	GY BU	6/62	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь водителя
15	3/126B:8	Модуль двери водителя (DDM)	PK	6/62	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь водителя
16	3/126B:9	Модуль двери водителя (DDM)	GN	6/62	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь водителя

64/425

6-полюсный желтый

№	Жгут, приборная панель		Жгут, SRS, сторона пассажира		
1	4/9B:1	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	8/31:1	Детонатор подушки безопасности, сторона пассажира
2	4/9B:2	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BK-WH	8/31:2	Детонатор подушки безопасности, сторона пассажира
3	-	-	-	-	-
4	63/12	Точка разветвления	BK-GN	8/31:4 8/32:4	Детонатор подушки безопасности, сторона пассажира Детонатор подушки безопасности, сторона пассажира, шаг 2
5	4/9B:11	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	8/32:1	Детонатор подушки безопасности, сторона пассажира, шаг 2
6	4/9B:10	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BK-YE	8/32:2	Детонатор подушки безопасности, сторона пассажира, шаг 2

Контактные разъемы 64/545

64/545

6-полюсный светло-серый

№	Жгут, приборная панель			Жгут, климатическая установка		
1	4/56A:44 64/25G:3	Центральный электронный модуль (CEM) Контактный разъем	YE BU-YE	6/48:1 6/95:1 6/96:1 6/102:1 6/103:1 7/159:1	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция Модуль электродвигателя заслонки (DMM), левая сторона Модуль электродвигателя заслонки (DMM), правая сторона Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция Датчик качества воздуха (AQS)	RD
2	3/112:5	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	YE-GN	7/41:1	Датчик температуры испарителя	BU-YE
3	3/112:12 64/25G:4	Модуль системы управления микроклиматом (CCM) Контактный разъем	WH	6/48:2 6/95:2 6/103:2 7/159:2	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция, ПР Модуль электродвигателя заслонки (DMM), левая сторона, ЛР Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция, ЛР Датчик качества воздуха (AQS), ПР	YE
4	63/25	Точка разветвления	BK	6/48:3 6/96:3 6/102:3 6/103:3 7/159:3	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция Модуль электродвигателя заслонки (DMM), правая сторона Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция Датчик качества воздуха (AQS)	BN
5	3/112:14 6/117:3	Модуль системы управления микроклиматом (CCM) Датчик, внутренняя температура	BN-GN	7/41:3	Датчик температуры испарителя	GN-OG
6	3/112:7 64/112:6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM) Контактный разъем	WH-GN	6/48:2 6/96:2 6/102:2 7/159:2	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция, ЛР Модуль электродвигателя заслонки (DMM), правая сторона Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер Датчик качества воздуха (AQS), ЛР	VT

Контактные разъемы 64/596 C70 - 64/660 C70

64/596 C70

4-полюсный серый

№	Жгут двигателя			Жгут, пол		
1	F15:2	Предохранитель	GN-RD	64/246:2	Контактный разъем	GN-RD
2	2/182:3	Реле, мотор системы мойки фар	RD-WH	64/246:4	Контактный разъем	RD-WH
3	F22:2	Предохранитель	OG-GN	16/79A:1	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	OG-GN
4	-		-	-		-

64/600

4-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут, запальная свеча		
1	63/126	Точка разветвления	GN-OG	20/26:1	Запальная свеча	GN-OG
2	63/126	Точка разветвления	GN-OG	20/25:1	Запальная свеча	GN-OG
3	63/126	Точка разветвления	GN-OG	20/24:1	Запальная свеча	GN-OG
4	63/126	Точка разветвления	GN-OG	20/23:1	Запальная свеча	GN-OG

64/660 C70

12-полюсный серый

№	Жгут, дверь водителя, дополнение			Жгут, дверь водителя		
1	16/4:1	Динамик, дверь водителя	WH-BU	16/151:6	Разделяющий фильтрлевой передней двери	WH-BU
2	16/4:2	Динамик, дверь водителя	GY-BU	16/151:5	Разделяющий фильтрлевой передней двери	GY-BU
3	8/137:2	Мотор замка, отсековой двери	WH-BK	64/41:24	Контактный разъем	BK
4	8/137:1	Мотор замка, отсековой двери	YE-BK	64/41:19	Контактный разъем	BK
5	3/80:1	Переключатель центрального замка двери	BK	63/198	Точка разветвления	BK
6	3/80:2	Переключатель центрального замка двери	BK-RD	3/126A:6	Модуль двери водителя (DDM)	BK-RD
7	3/80:3	Переключатель центрального замка двери	BK-YE	3/126A:7	Модуль двери водителя (DDM)	BK-YE
8	3/80:4	Переключатель центрального замка двери	GN-BK	3/126A:16	Модуль двери водителя (DDM)	GN-BK
9	-		-	-		-
10	10/245:2	Индикатор замка двери, левый	RD	64/41:7	Контактный разъем	BK
11	10/245:1	Индикатор замка двери, левый	BK	64/41:10	Контактный разъем	BK
12	-		-	-		-

Контактные разъемы 64/661 C70 - 64/663 C70

64/661 C70 2-полюсный желтый/зеленый

№	Жгут, дверь водителя			Жгут, дверь водителя, дополнение		
1	64/41:8	Контактный разъем	OG	8/66:2	Детонатор, надувной занавес, левый	OG
2	64/41:9	Контактный разъем	BK-RD	8/66:1	Детонатор, надувной занавес, левый	BK-RD

64/662 C70 12-полюсный серый

№	Жгут, дверь пассажира, дополнение			Жгут, дверь пассажира		
1	16/3:1	Динамик, дверь пассажира	WH-BU	16/152:6	Разделяющий фильтр передней правой двери	WH-BU
2	16/3:2	Динамик, дверь пассажира	GY-BU	16/152:5	Разделяющий фильтр передней правой двери	GY-BU
3	8/138:2	Мотор замка, отсек правой двери	WH-BK	64/43:24	Контактный разъем	BK
4	8/138:1	Мотор замка, отсек правой двери	YE-BK	64/43:19	Контактный разъем	BK
5	3/82:1	Переключатель центрального замка двери пассажира	BK	3/83:3	Переключатель стеклоподъемников двери пассажира	BK
6	3/82:2	Переключатель центрального замка двери пассажира	BK-RD	3/127A:6	Модуль двери пассажира (PDM)	BK-RD
7	3/82:3	Переключатель центрального замка двери пассажира	BK-RD	3/127A:7	Модуль двери пассажира (PDM)	BK-YE
8	3/82:4	Переключатель центрального замка двери пассажира	GN-BK	3/127A:16	Модуль двери пассажира (PDM)	GN-RD
9	3/82:5	Переключатель центрального замка двери пассажира	GN-YE	3/83:1	Переключатель стеклоподъемников двери пассажира	GN-BU
10	10/246:2	Индикатор замка двери, правый	RD	64/43:7	Контактный разъем	BK
11	10/246:1	Индикатор замка двери, правый	BK	64/43:10	Контактный разъем	BK
12	-	-	-	-	-	-

64/663 C70 2-полюсный желтый/зеленый

№	Жгут, дверь пассажира			Жгут, дверь пассажира, дополнение		
1	64/43:8	Контактный разъем	OG	8/67:2	Детонатор, надувной занавес, правый	OG
2	64/43:9	Контактный разъем	BK-BU	8/67:1	Детонатор, надувной занавес, правый	BK-RD

Контактные разъемы 64/707 C70 - 64/708 C70

64/707 C70

6-полюсный серый или А

№	Жгут, дверь пассажира			-		
1	63/41	Точка разветвления	WH	64/707:4	Контактный разъем	WH
2	63/40	Точка разветвления	BK	64/707:3	Контактный разъем	GY
3	16/156:2	Динамик, дверь пассажира	GY	64/707:2	Контактный разъем	GY
4	16/156:1	Динамик, дверь пассажира	WH	64/707:1	Контактный разъем	WH
5	64/662:2	Контактный разъем	GY-BU	-	-	-
6	64/662:1	Контактный разъем	WH-BU	-	-	-

64/707 C70

6-полюсный серый или В

№	Жгут, дверь пассажира			-		
1	63/41	Точка разветвления	WH	16/152:1	Разделяющий фильтр передней правой двери	-
2	63/40	Точка разветвления	BK	16/152:2	Разделяющий фильтр передней правой двери	-
3	16/156:2	Динамик, дверь пассажира	GY	16/152:3	Разделяющий фильтр передней правой двери	-
4	16/156:1	Динамик, дверь пассажира	WH	16/152:4	Разделяющий фильтр передней правой двери	-
5	64/662:2	Контактный разъем	GY-BU	16/152:5	Разделяющий фильтр передней правой двери	-
6	64/662:1	Контактный разъем	WH-BU	16/152:6	Разделяющий фильтр передней правой двери	-

64/708 C70

6-полюсный серый или А

№	Жгут, дверь водителя			-		
1	63/43	Точка разветвления	WH	64/708:4	Контактный разъем	WH
2	63/42	Точка разветвления	BK	64/708:3	Контактный разъем	GY
3	16/155:2	Динамик, дверь водителя	GY	64/708:2	Контактный разъем	GY
4	16/155:1	Динамик, дверь водителя	WH	64/708:1	Контактный разъем	WH
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-

Контактные разъемы 64/708 C70 - 64/817

64/708 C70 6-полюсный серый или В

№	Жгут, дверь водителя			-		
1	63/43	Точка разветвления	WH	16/151:1	Разделяющий фильтр левой передней двери	-
2	63/42	Точка разветвления	BK	16/151:2	Разделяющий фильтр левой передней двери	-
3	16/155:2	Динамик, дверь водителя	GY	16/151:3	Разделяющий фильтр левой передней двери	-
4	16/155:1	Динамик, дверь водителя	WH	16/151:4	Разделяющий фильтр левой передней двери	-
5	64/660:2	Контактный разъем	GY-BU	16/151:5	Разделяющий фильтр левой передней двери	-
6	64/660:1	Контактный разъем	WH-BU	16/151:6	Разделяющий фильтр левой передней двери	-

64/791 C30 2-полюсный черный

№	Жгут, пол			Жгут, освещение номерного знака		
1	4/56C:13	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-BK	63/11	Точка разветвления	OG-BK
2	63/174	Точка разветвления	BK	63/11G	Точка разветвления	BK

64/816 2-полюсный черный

№	Жгут, пол			Жгут, ABS сзади, слева		
1	64/113:1	Контактный разъем	WH	7/56:1	Датчик ABS, задний левый	WH
2	64/113:2	Контактный разъем	BN	7/56:2	Датчик ABS, задний левый	BN

64/817 2-полюсный черный

№	Жгут, пол			Жгут, ABS сзади, справа		
1	64/113:3	Контактный разъем, C70	WH	7/57:1	Датчик ABS, задний правый	WH
	64/113:3	Контактный разъем	YE-GN			
2	64/113:4	Контактный разъем, C70	BN	7/57:2	Датчик ABS, задний правый	BN
	64/113:4	Контактный разъем	WH-GN			

Контактные разъемы

64/861- 64/978

64/861

1-полюсный черный

№	Жгут, элемент РТС, климатическая установка			Жгут отсека двигателя		
1	9/41A:2	Элемент РТС	RD	F5:2	Предохранитель	RD

64/862

1-полюсный белый

№	Жгут, элемент РТС, климатическая установка			Жгут отсека двигателя		
1	9/41A:1	Элемент РТС	-	31/112	Узловое соединение	BK

64/956 C30

5-полюсный черный

№	Жгут, пол			-		
1	4/83:1	Модуль управления топливного насоса	WH-BK	64/51:14	Контактный разъем	WH-BK
2	4/83:2	Модуль управления топливного насоса	GN-WH	64/51:7	Контактный разъем	GN-WH
3	4/83:3	Модуль управления топливного насоса	BK-OG	63/33 64/51:8	Точка разветвления Контактный разъем	BK-OG
4	4/83:4	Модуль управления топливного насоса	GN-OG	6/33:1	Топливный насос	GN-OG
5	4/83:5	Модуль управления топливного насоса	BK-RD	6/33:5	Топливный насос	BK-RD

64/978

2-полюсный черный

№	Жгут, пол			Жгут, MOST, усилитель		
1	64/97:1	Контактный разъем	OG	16/105D:1 16/145:1 64/97:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR) Контактный разъем	OG
2	64/97:2	Контактный разъем	OG	16/79C:2 16/105D:2	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB), C70 Модуль звуковоспроизведения (AUD)	OG

Контактные разъемы

64/1300 - 64/1400

64/1300

6-полюсный

№	Жгут, система помощи при парковке, впереди			Жгут отсека двигателя		
1	63/615	Точка разветвления	BU	64/1400:1	Контактный разъем	BU
2	7/207:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	GN	64/1400:2	Контактный разъем	GN
3	7/206:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	VT	64/1400:3	Контактный разъем	VT
4	7/205:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	YE	64/1400:4	Контактный разъем	YE
5	7/204:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	WH	64/1400:5	Контактный разъем	WH
6	63/616	Точка разветвления	BK	64/1400:6	Контактный разъем	BK

64/1400


6-полюсный, серый

№	Жгут, система помощи при парковке, салон			Жгут, система помощи при парковке, моторное отделение		
1	4/86B:2	Модуль помощи при парковке (РАМ)	BU	64/1300:1	Контактный разъем	BU
2	4/86B:8	Модуль помощи при парковке (РАМ)	GN	64/1300:2	Контактный разъем	GN
3	4/86B:7	Модуль помощи при парковке (РАМ)	VT	64/1300:3	Контактный разъем	VT
4	4/86B:6	Модуль помощи при парковке (РАМ)	YE	64/1300:4	Контактный разъем	YE
5	4/86B:5	Модуль помощи при парковке (РАМ)	WH	64/1300:5	Контактный разъем	WH
6	4/86B:1	Модуль помощи при парковке (РАМ)	BK	64/1300:6	Контактный разъем	BK


Точки разветвления

63/5 - 63/26


63/5

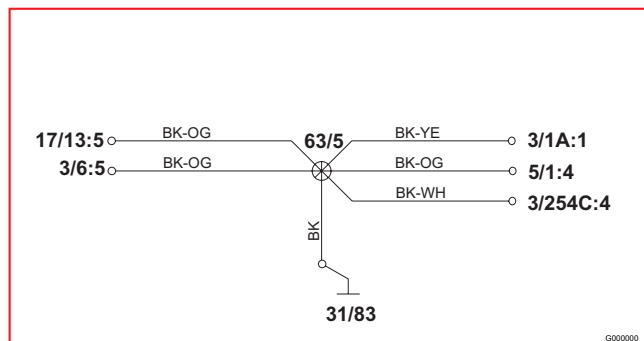


63/6

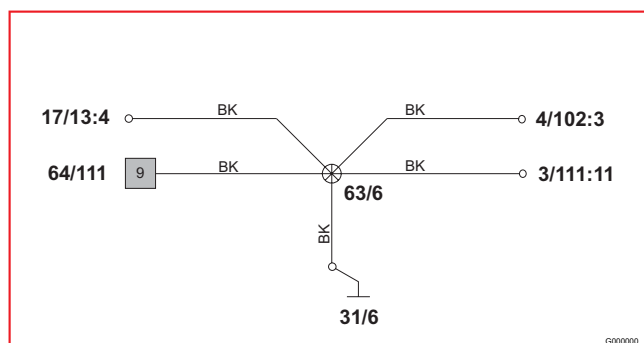


63/10

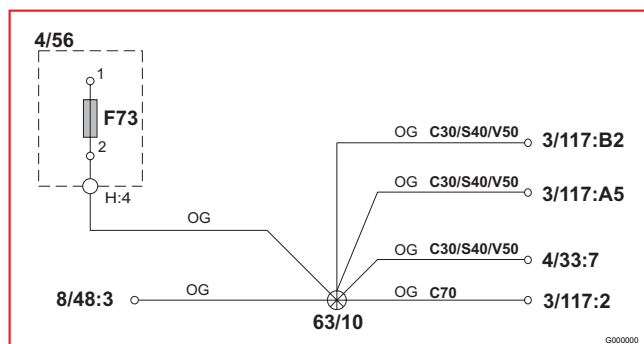


63/11 C30

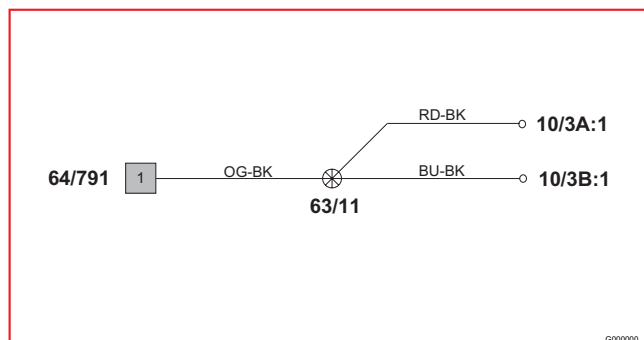


63/11G C30

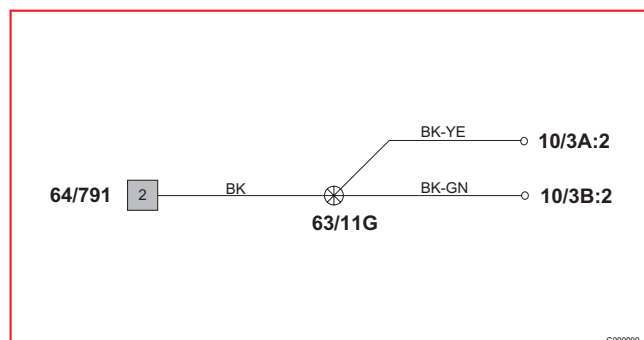


63/12

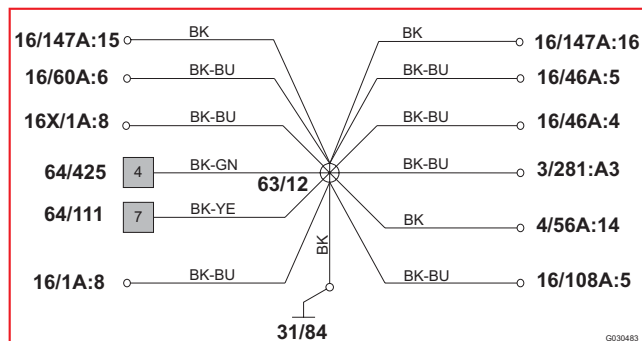


63/13 5-цил.

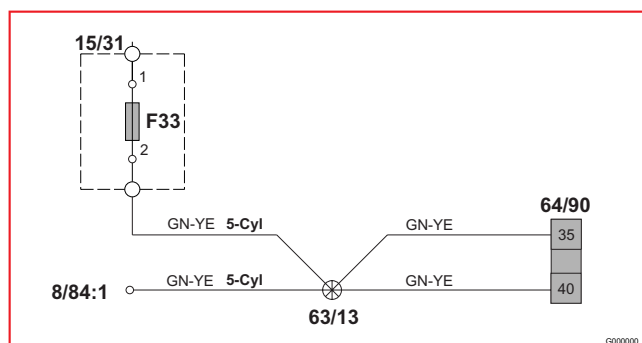


63/14

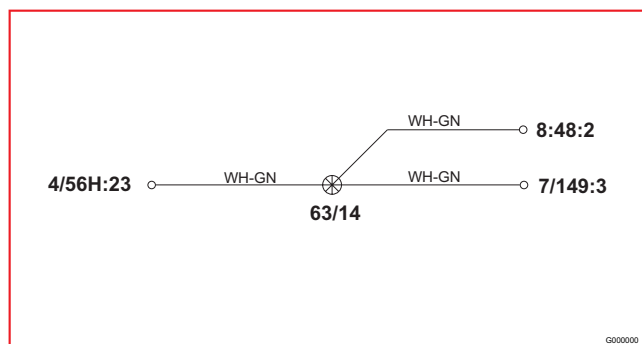

63/25

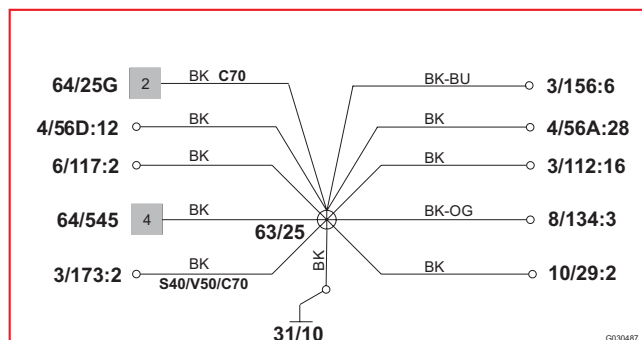


63/26 S40/V50 /C70

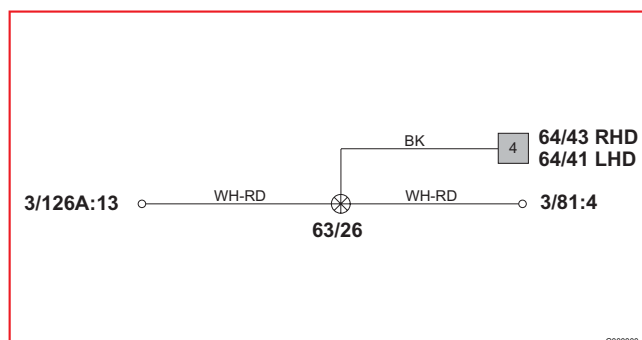


Точки разветвления 63/27 - 63/43


63/27

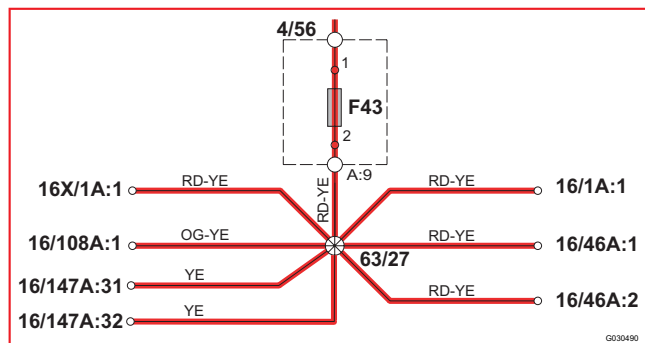


63/28 C30

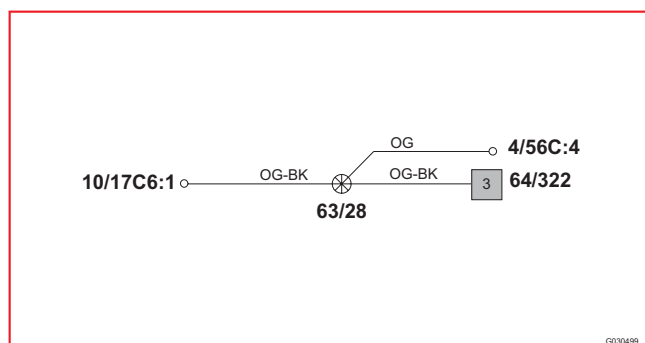


63/29

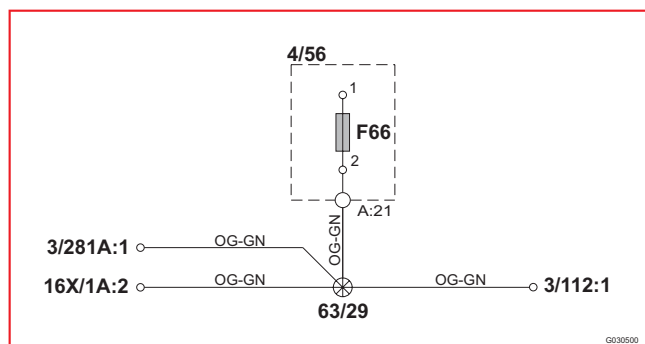


63/30

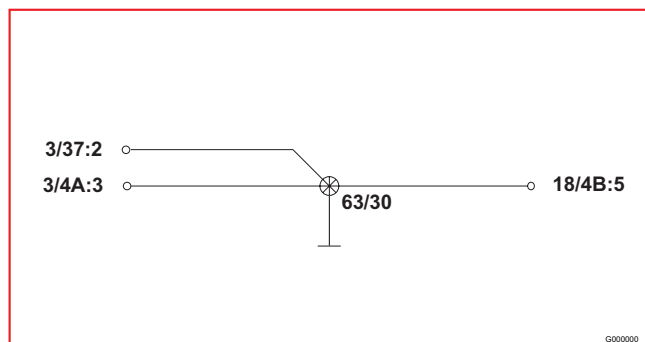


63/33 5-цил.

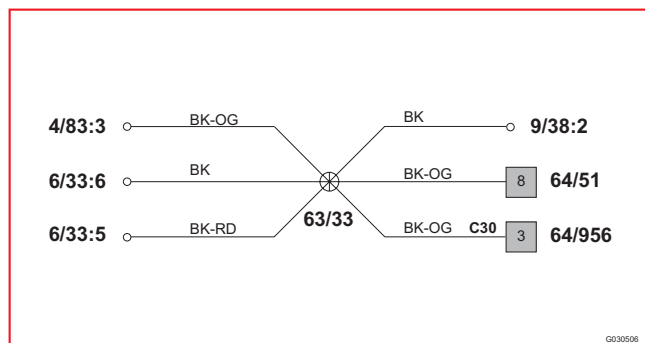


63/36

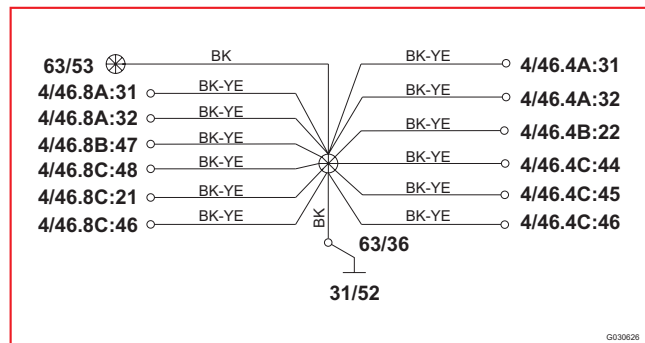


63/40 C70

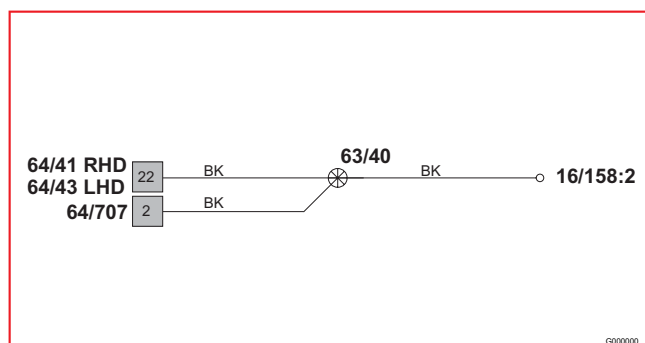


63/41

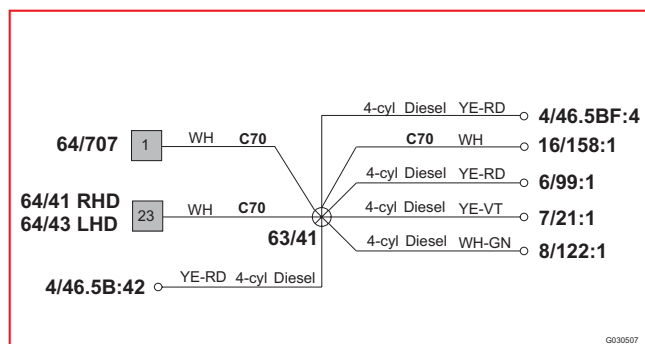

63/42

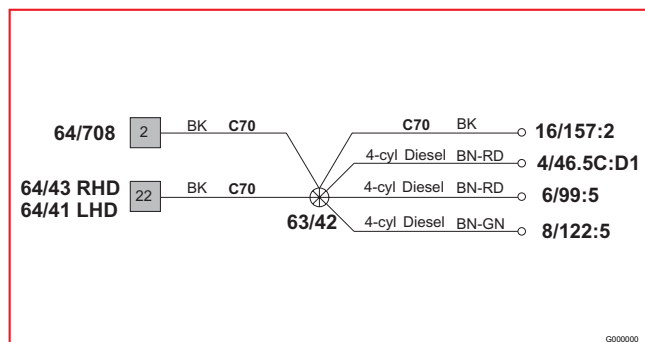


63/43

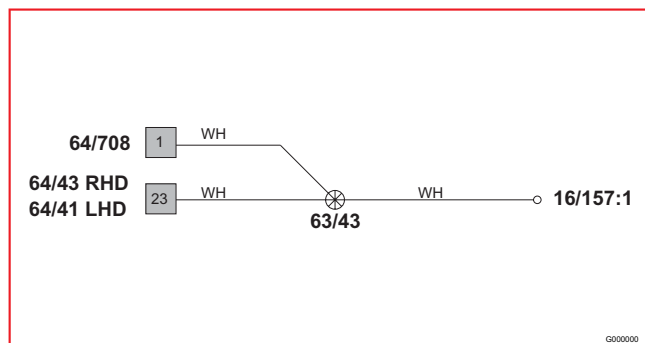


Точки разветвления 63/52 - 63/59


63/52 4-цил., 1,6л

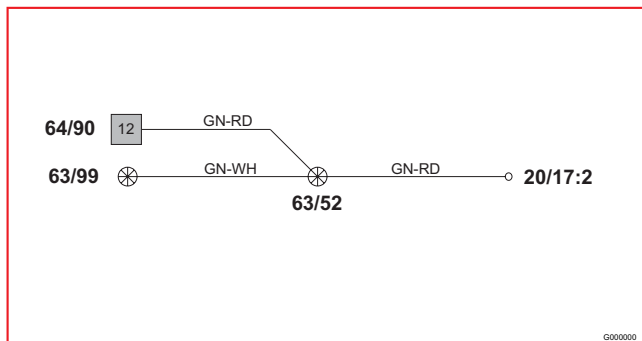


63/53 4-цил.

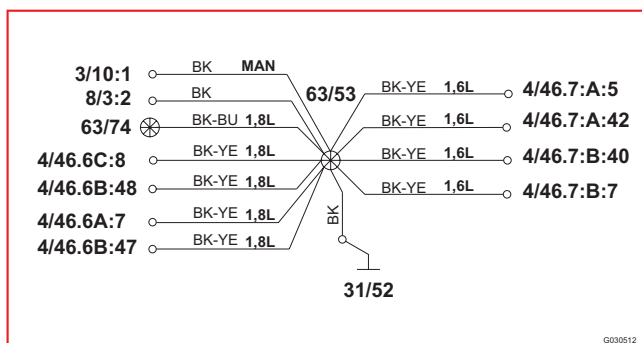


63/53 4-цил., Дизель

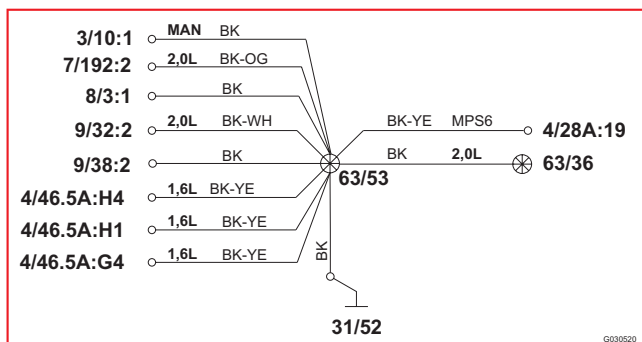


63/53 5-цил.

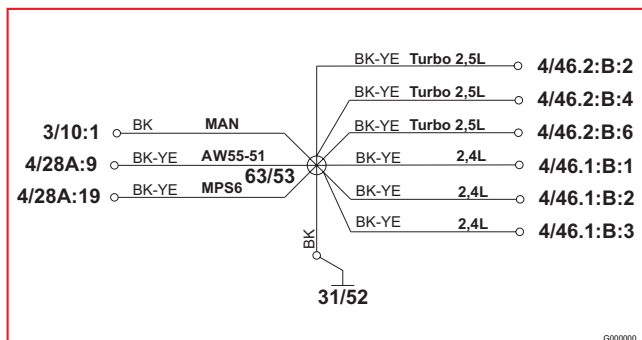


63/53 5-цил., Дизель

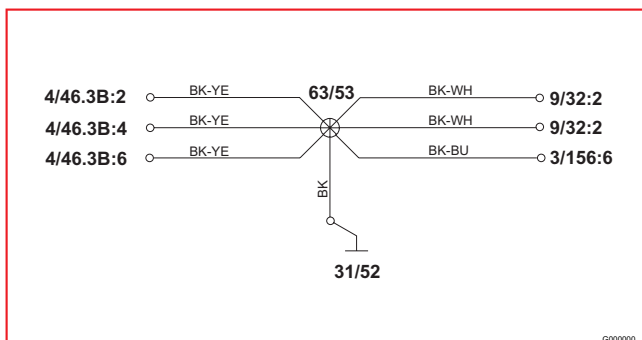


63/54 Бензин

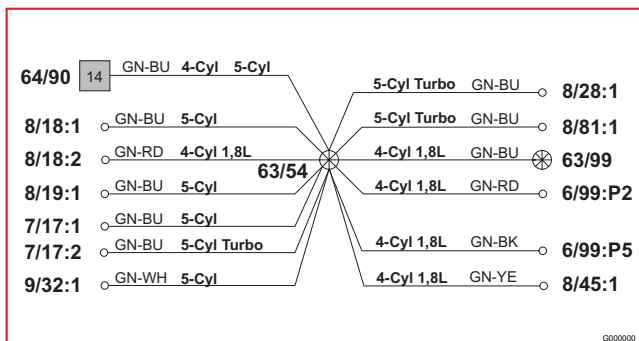


63/54 4-цил., Дизель

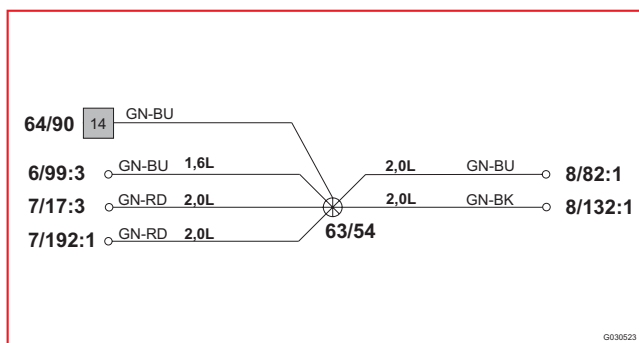


63/55

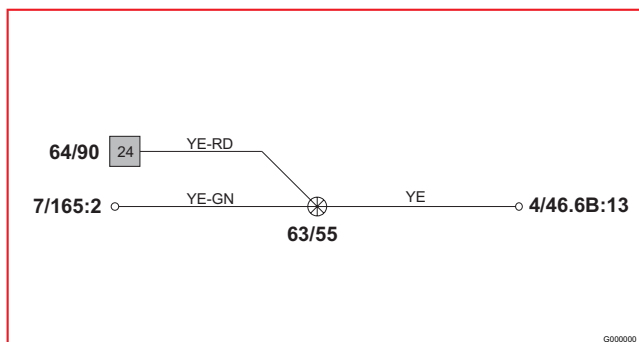

63/58 C70

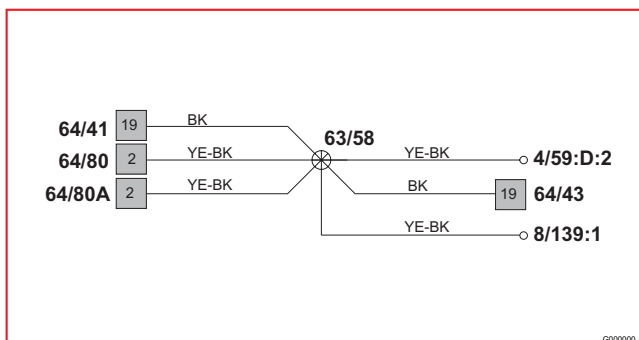


63/59 C70

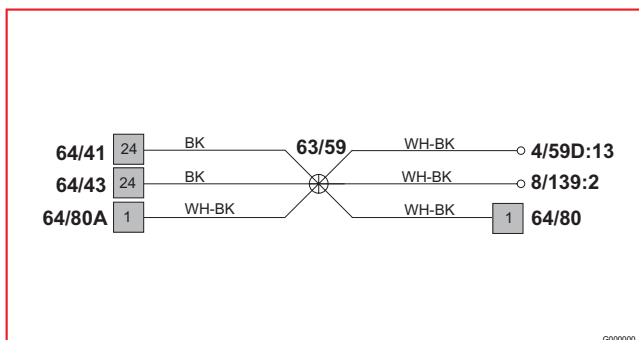


Точки разветвления 63/61 - 63/88


63/61 5-цил.

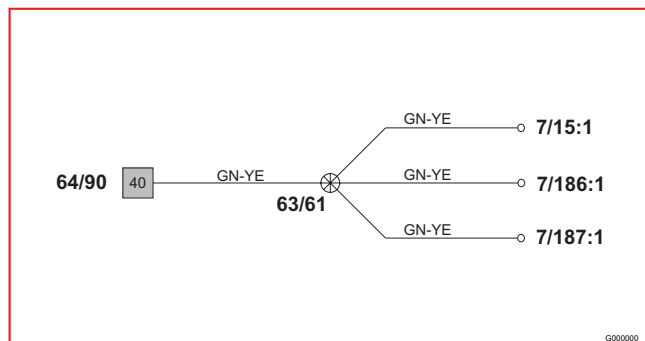


63/63 4-цил.

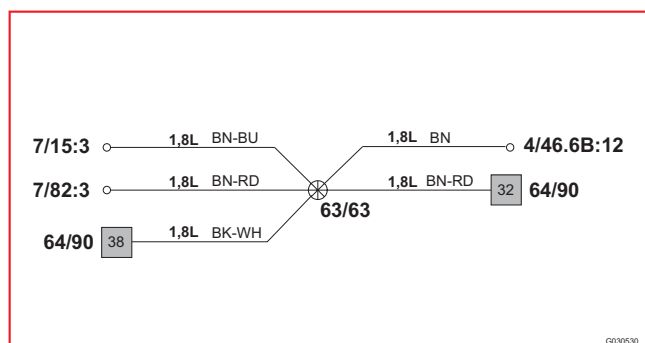


63/65 4-цил. 2,0 л Дизель

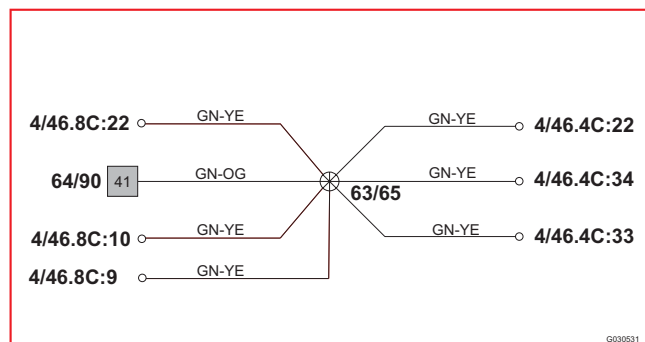


63/65 5-цил.

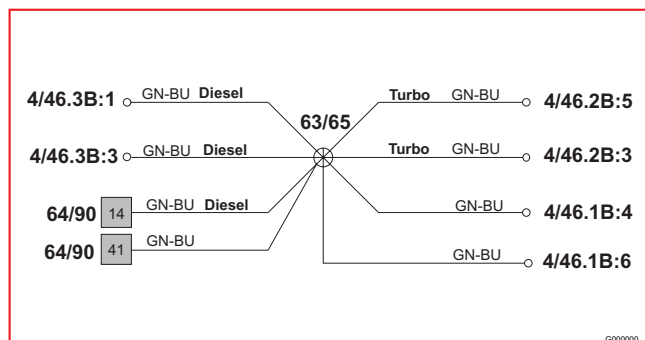


63/67

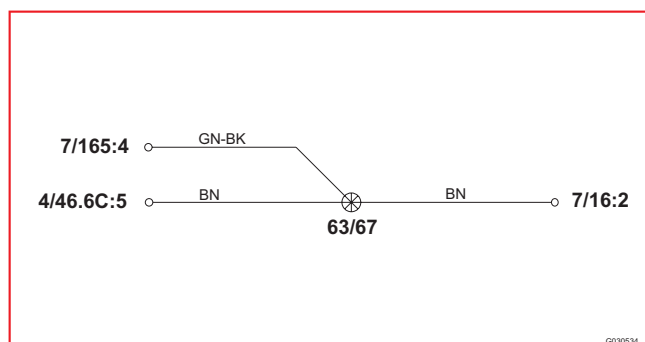


63/74 4-цил., Бензин

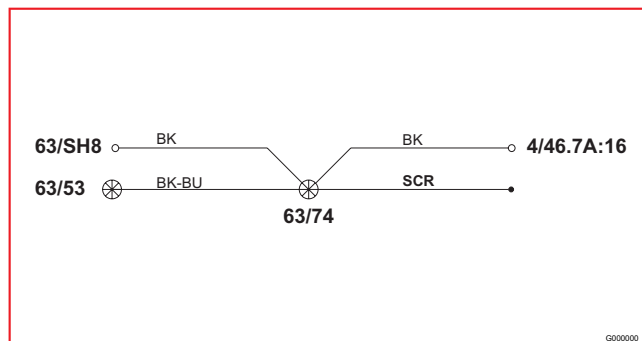


63/85

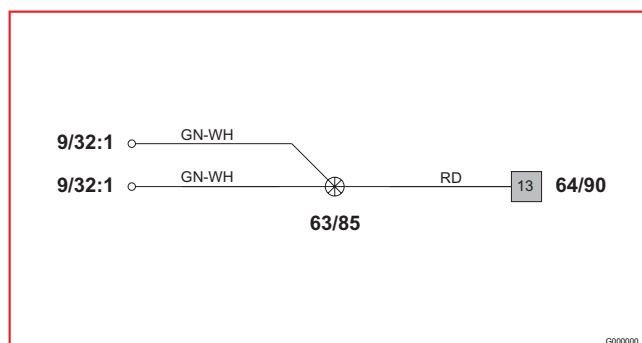


63/86 A 4-цил. Дизель

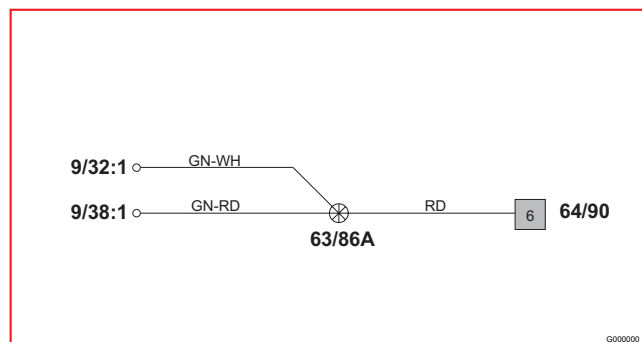

63/86 B C70

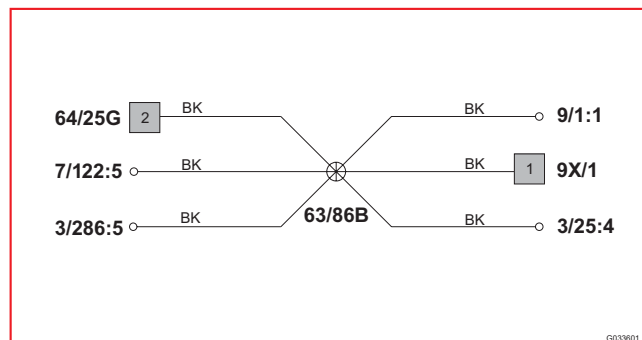


63/88

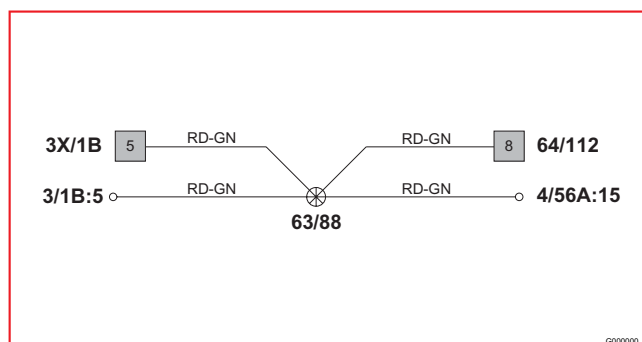


Точки разветвления 63/91G - 63/108


63/91G

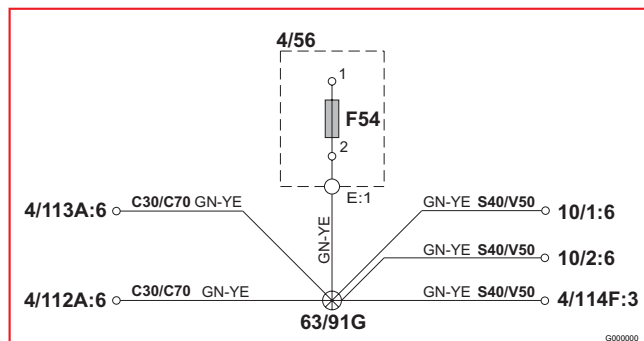


63/92 C30/C70

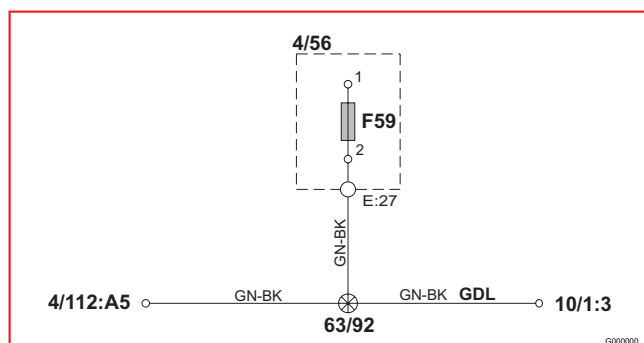


63/93 C30/C70

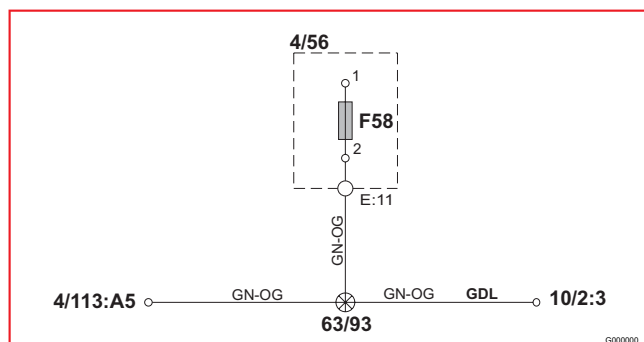


63/94

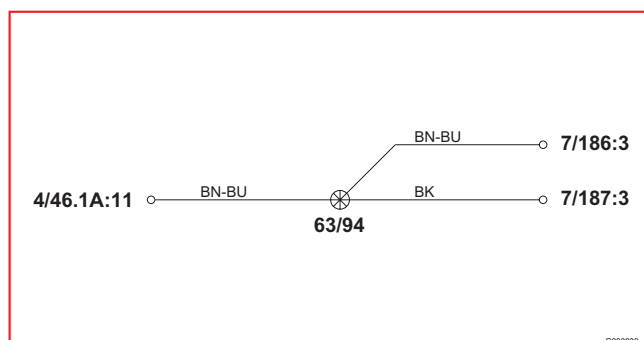


63/95 4-цил., 1,8 л

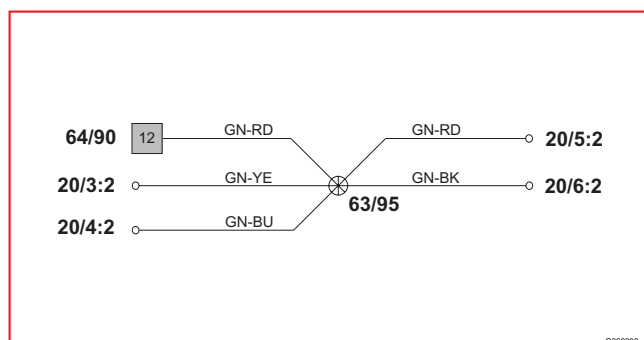


63/97 5-цил.

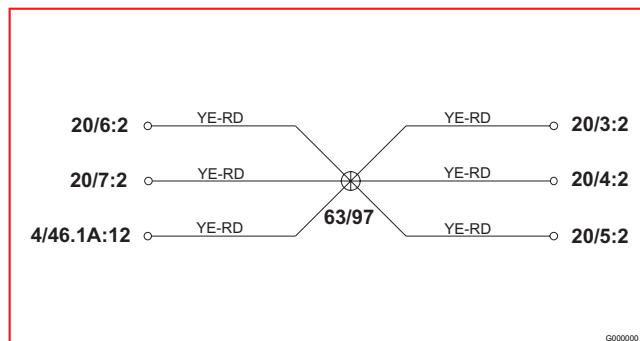


63/98 5-цил.

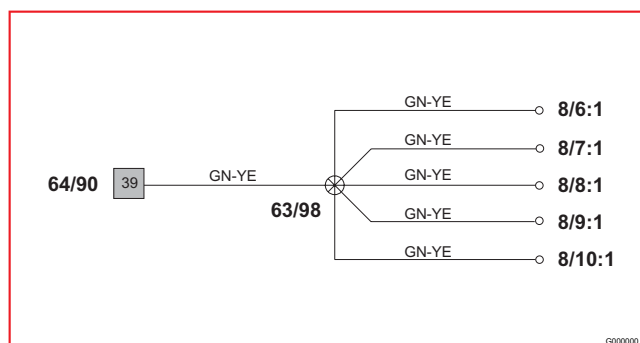


63/99 4-цил., Бензин

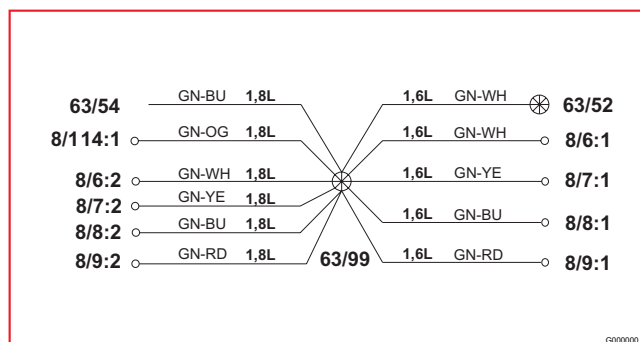

63/103 5-цил.

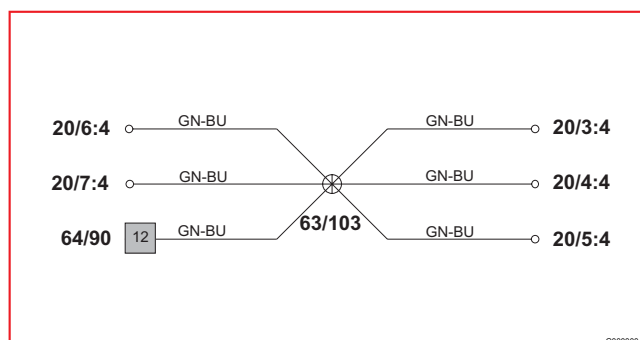


63/108

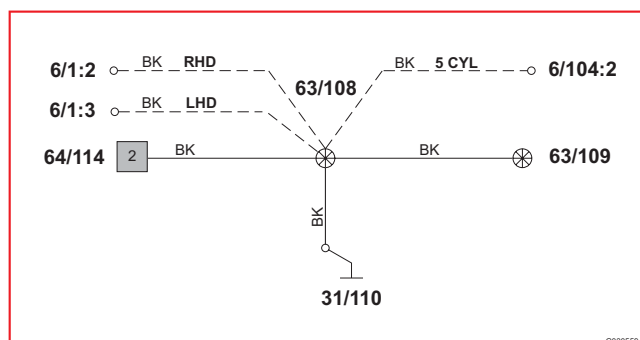


Точки разветвления

63/109 - 63/170


63/109

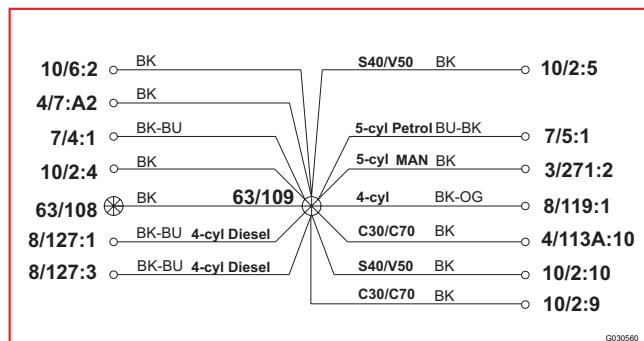


63/120

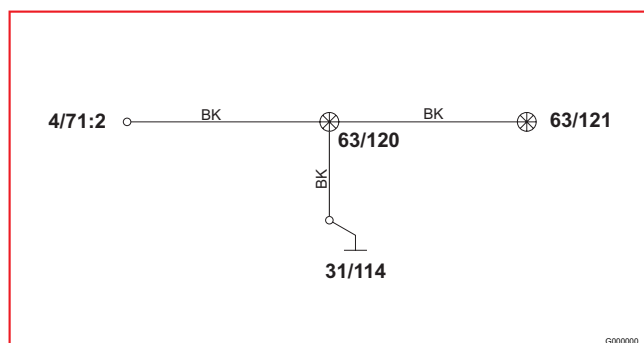


63/121 C30/C70

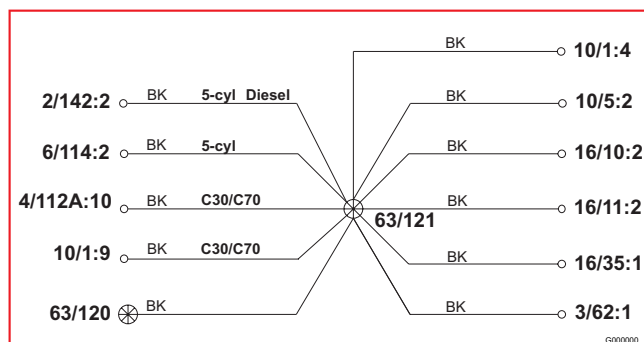


63/121 S40/V50

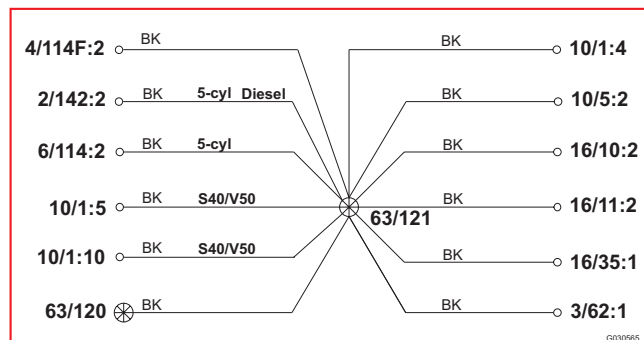


63/125 MPS6 Дизель

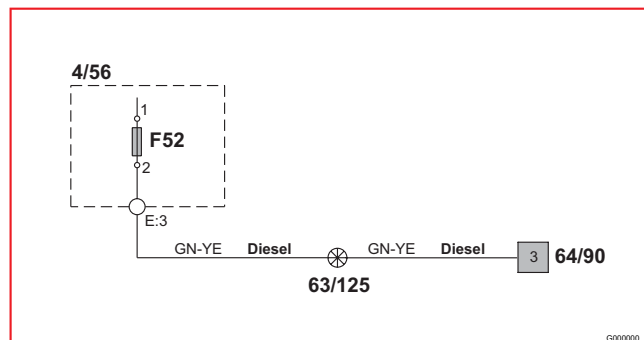


63/126 4-цил.

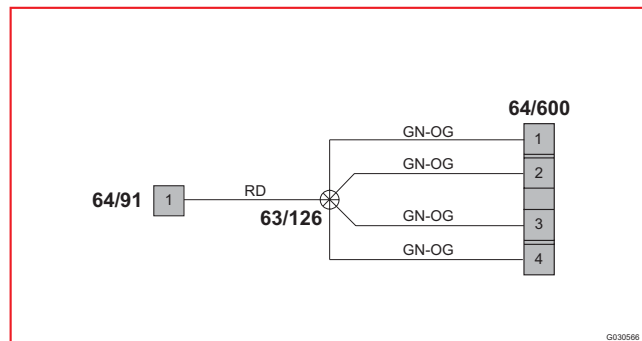


63/130

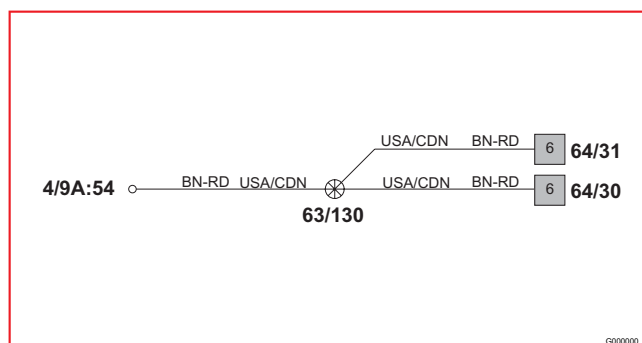


63/135 C30/C70

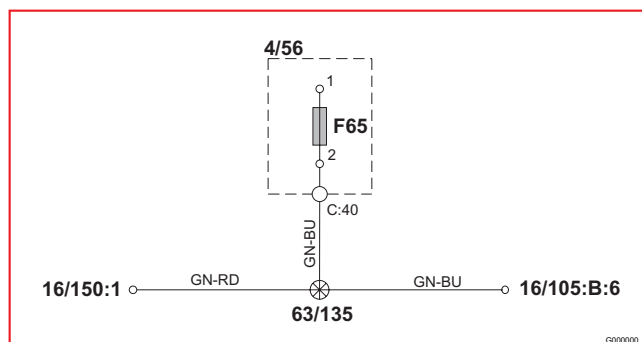

63/139 C30/S40/V50

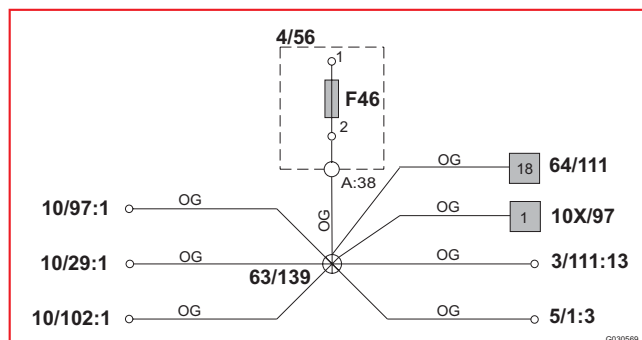


63/170

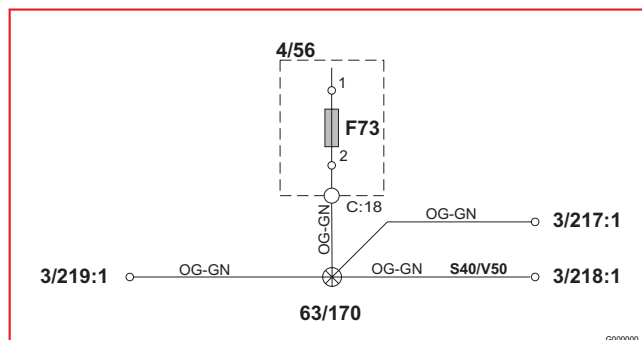


Точки разветвления

63/171 - 63/195


63/171

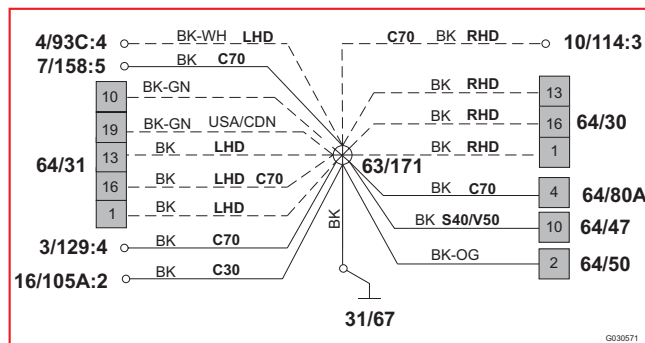


63/172 S40/V50

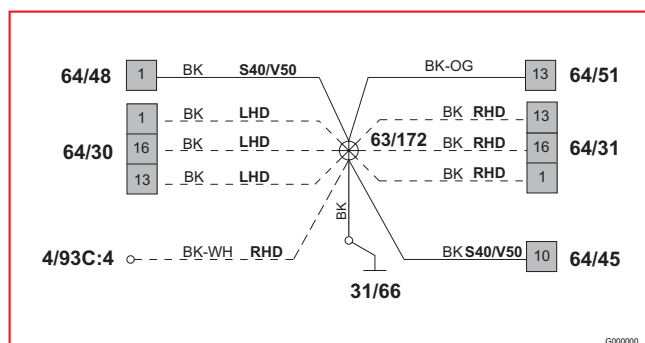


63/172 C70

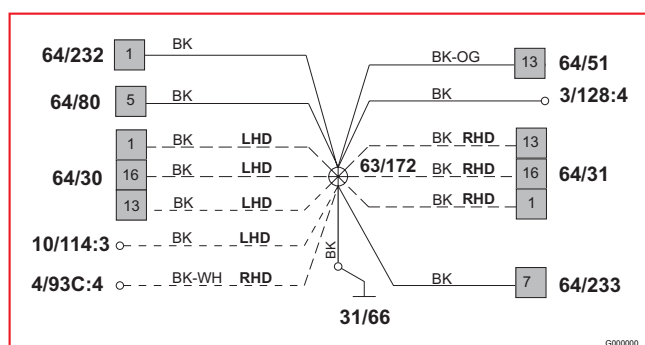


63/173

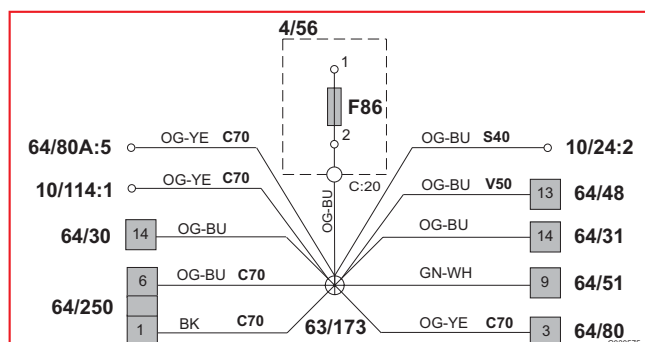


63/174 C30

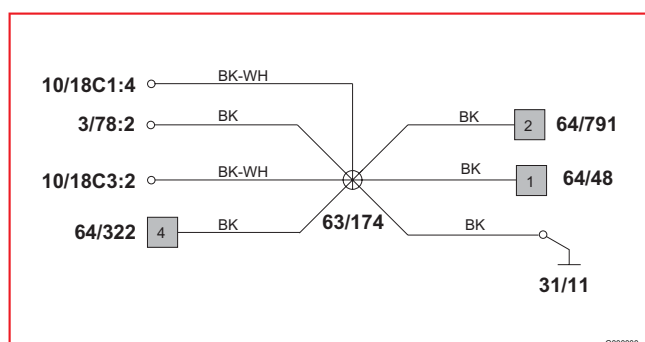


63/175 C30

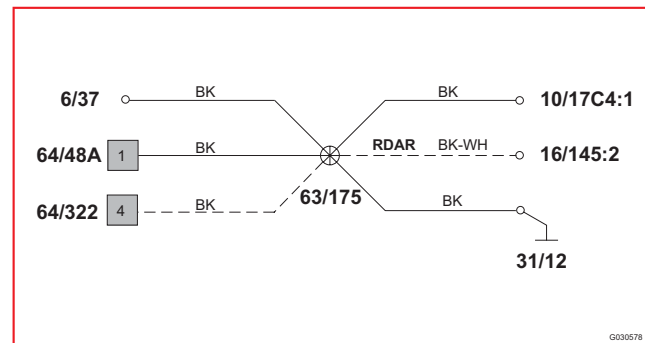


63/184 C70

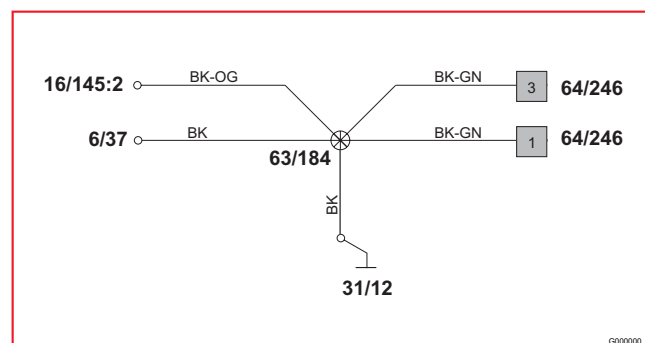


63/192 S40/V50

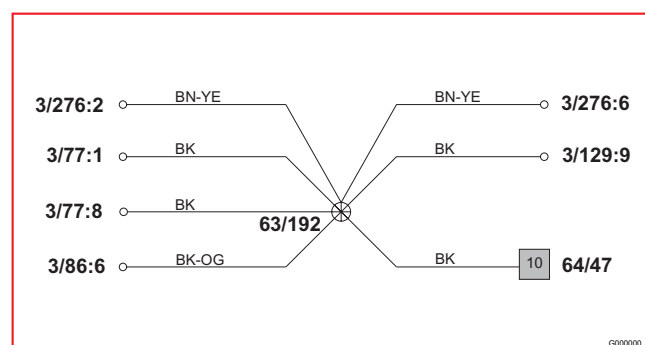

63/193 C30/S40/V50

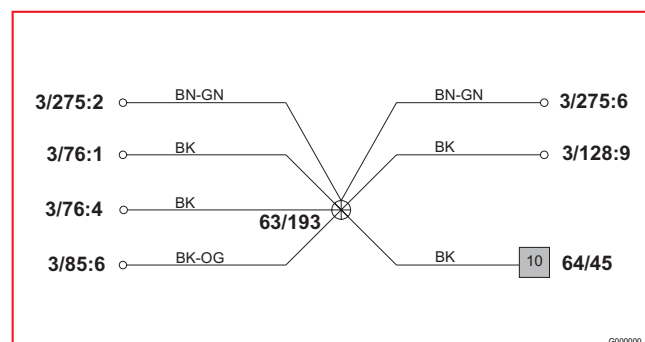


63/195

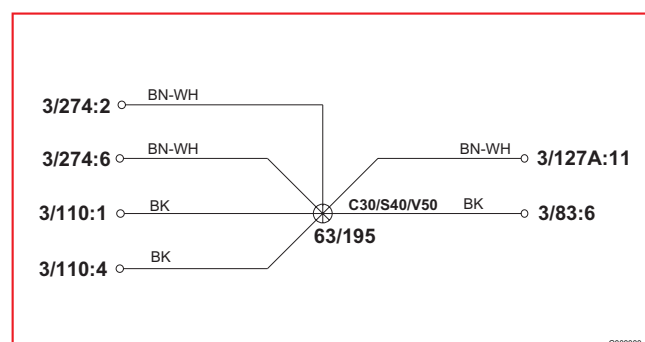


Точки разветвления

63/196 - 63/216


63/196 C30/S40/V50

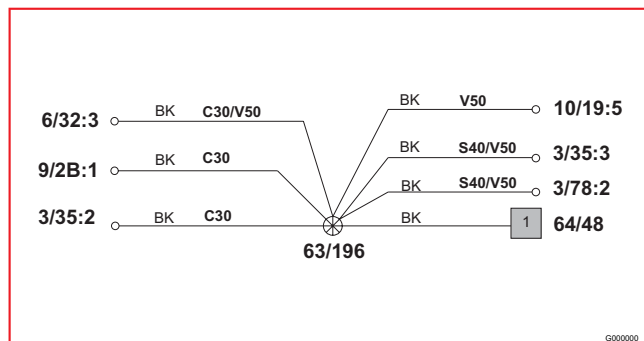


63/198

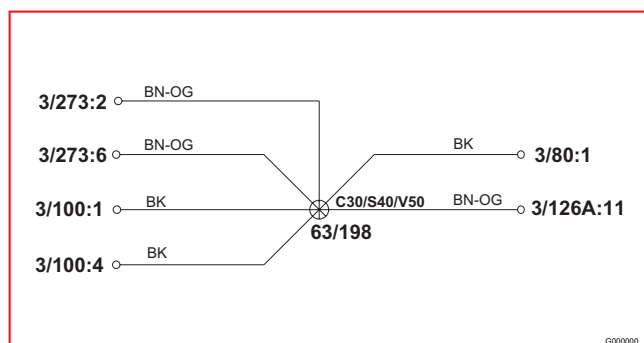


63/199 S40/V50

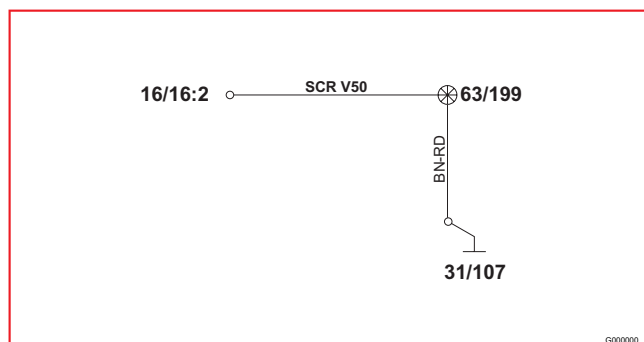


63/211

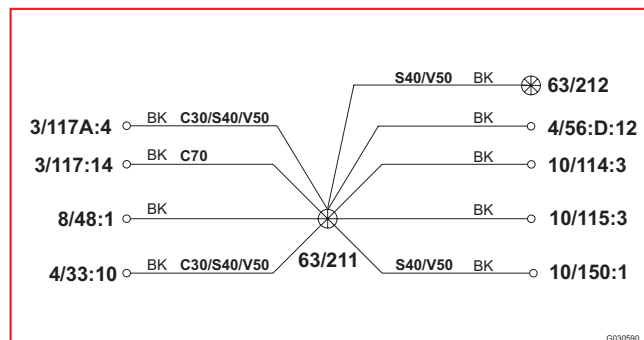


63/212

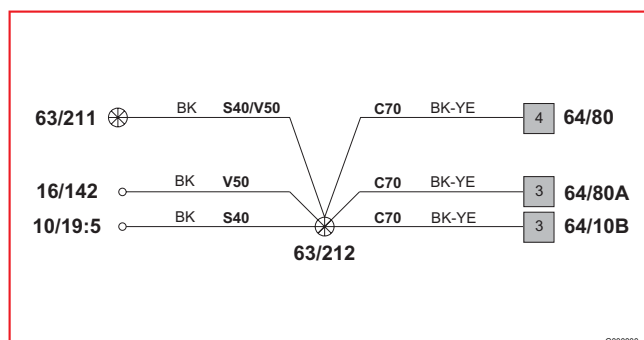


63/213

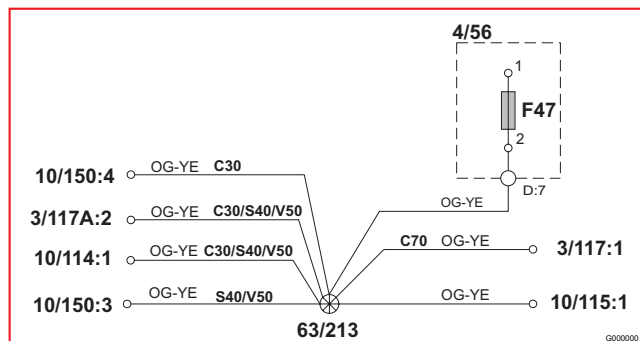


63/214 C30/S40/V50

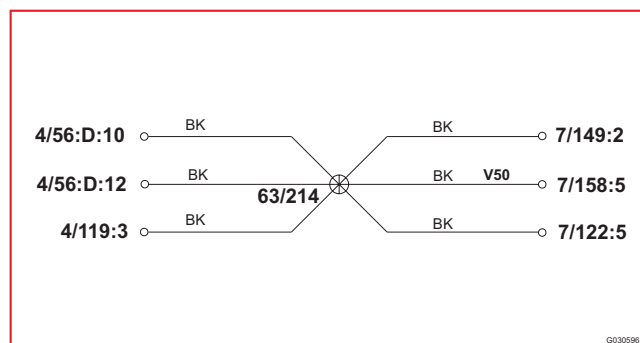


63/214 C70

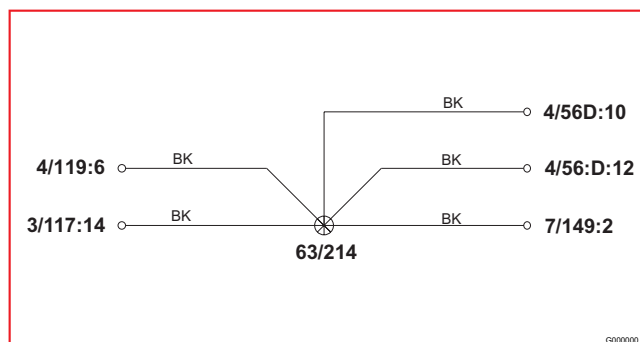

63/215

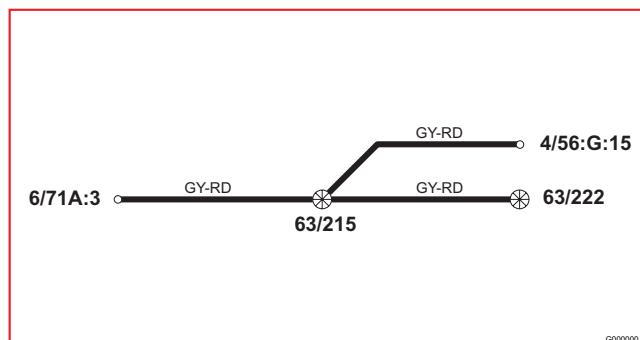


63/216

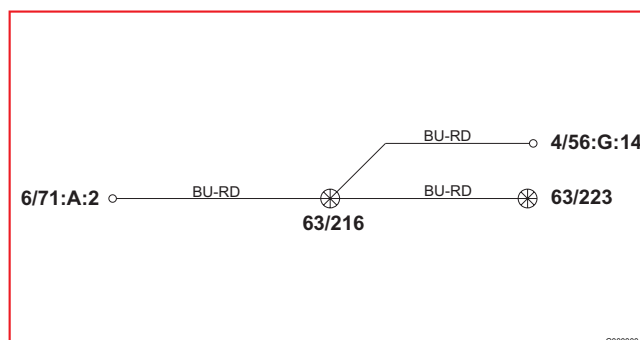


Точки разветвления 63/217 - 63/227


63/217 V50/C70

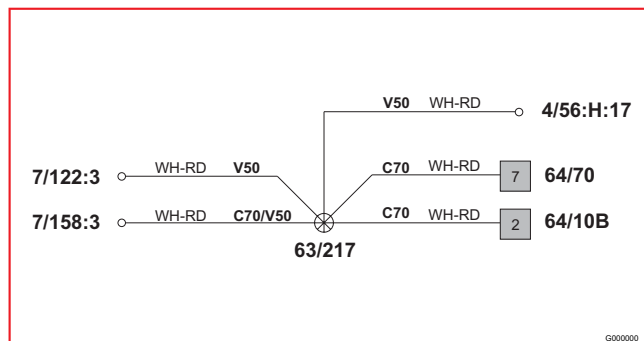


63/218 V50/C70

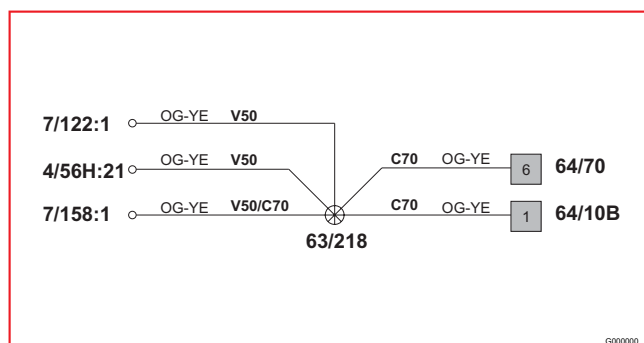


63/220

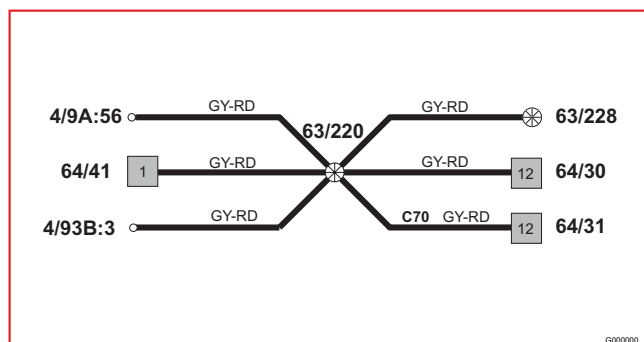


63/221

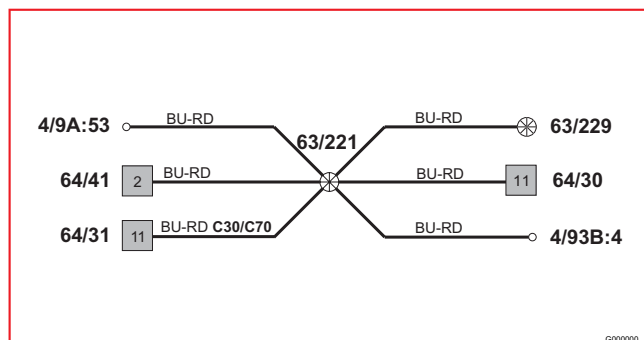


63/222

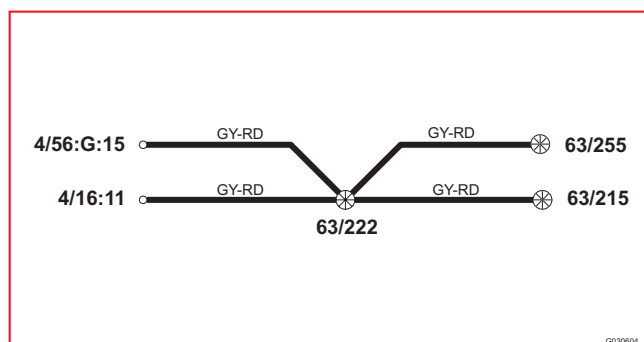


63/223

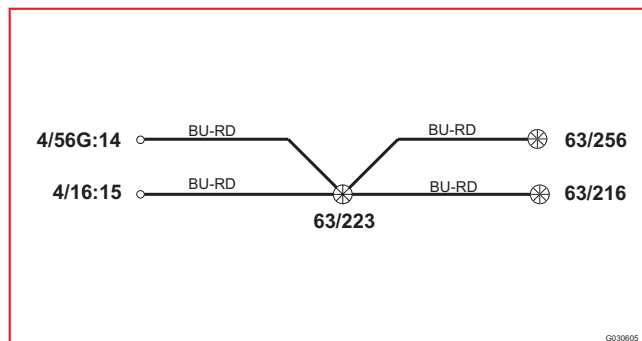


63/224

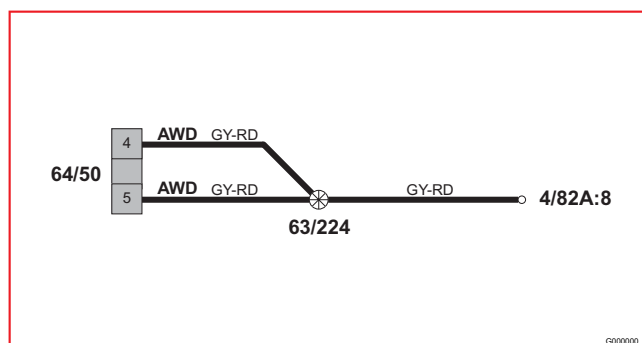


63/225

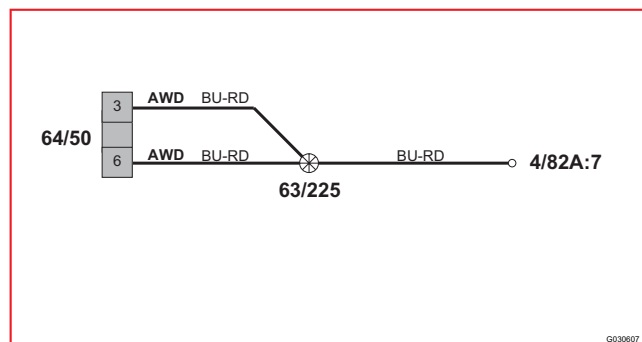

63/226

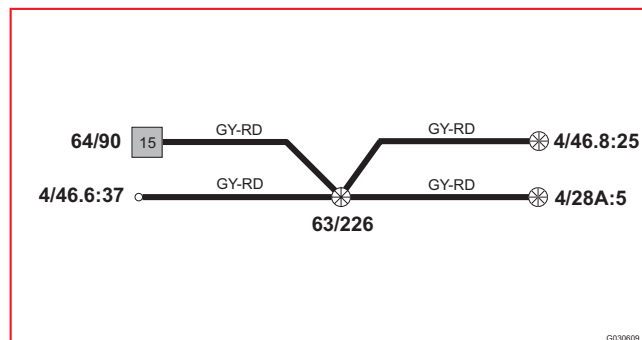


63/227

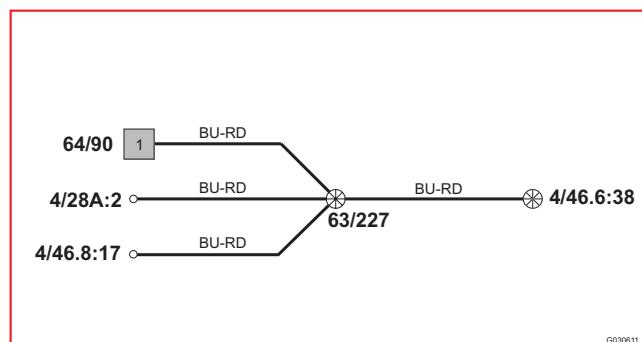


Точки разветвления 63/228 - 63/340


63/228

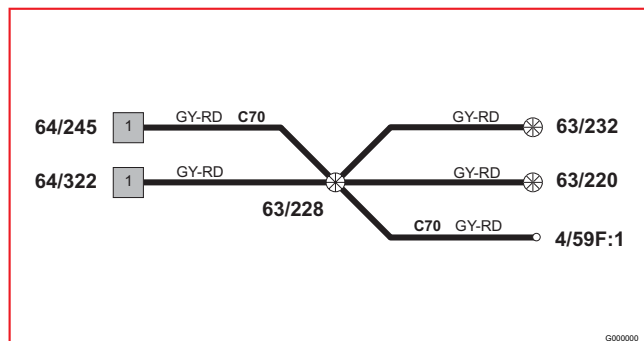


63/229

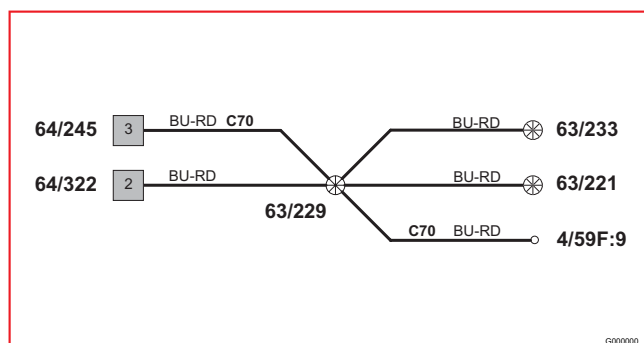


63/231 C70

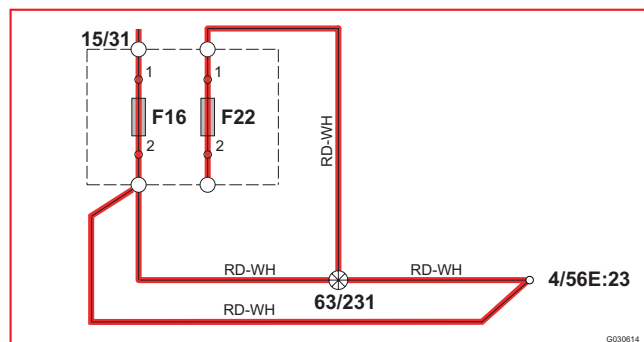


63/232

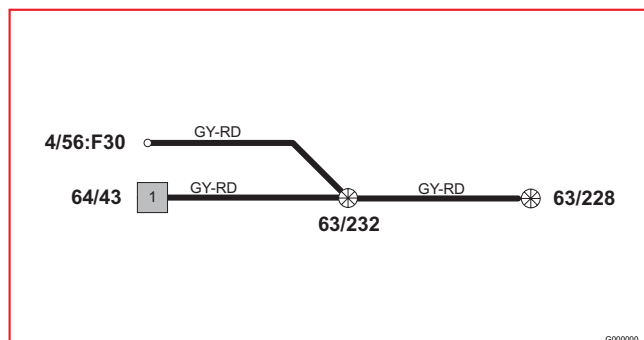


63/233

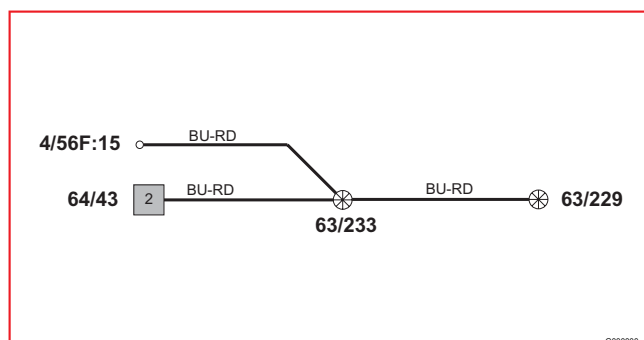


63/255

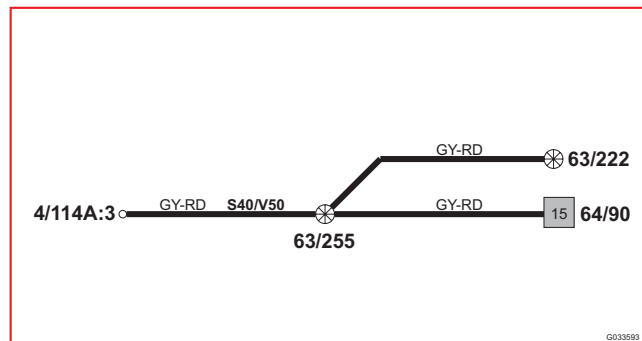


63/256

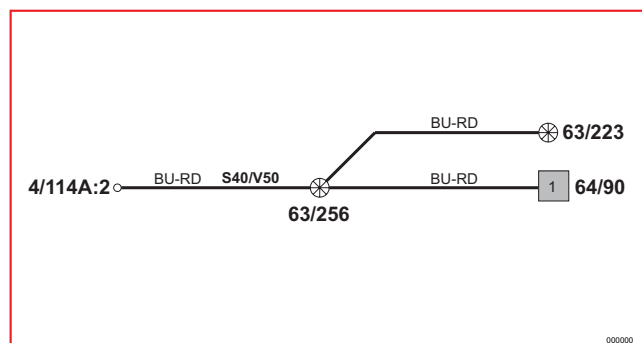


63/277 C70

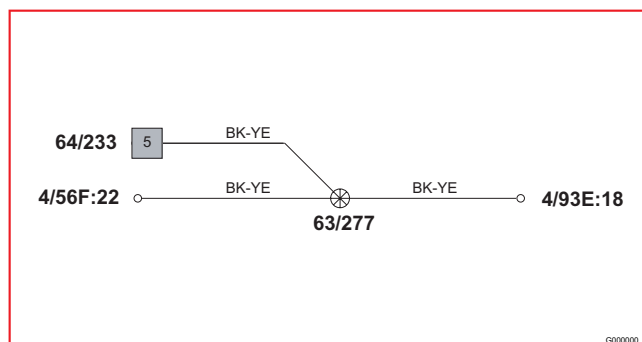

63/339

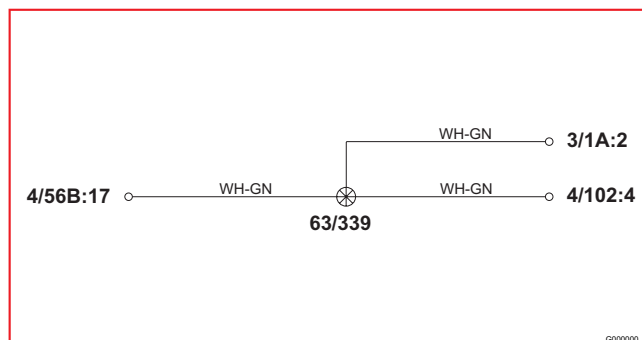


63/340 C70

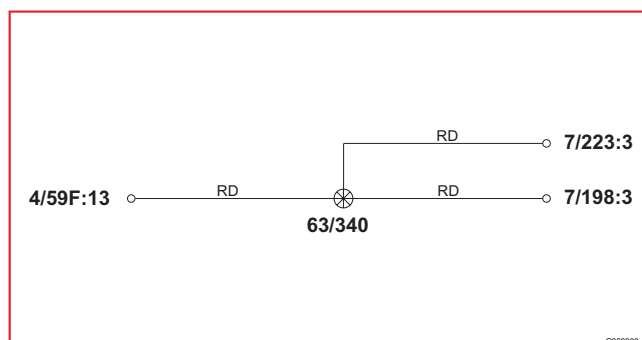


Точки разветвления 63/415 - 63/1001


63/415

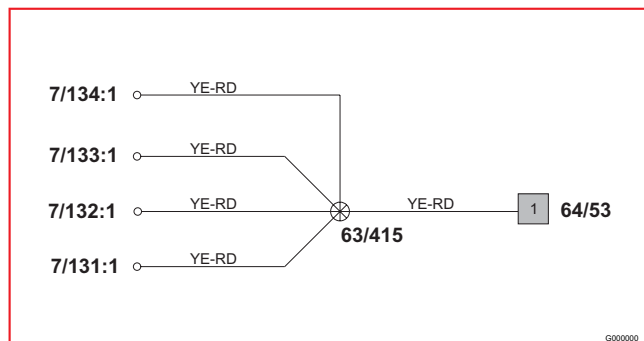


63/504 C70

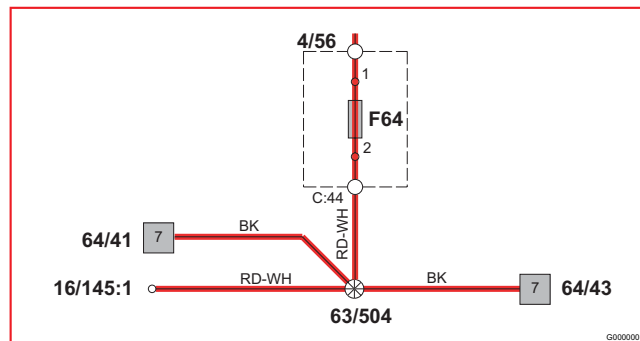


63/416

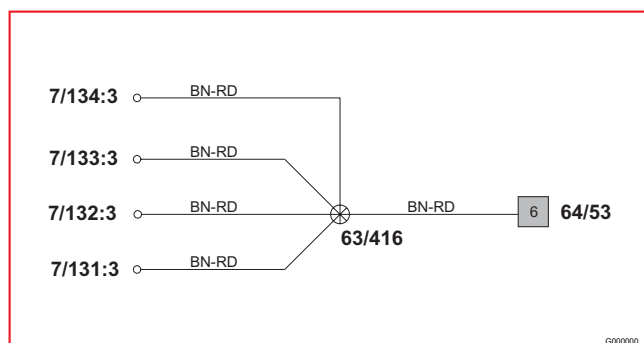


63/615

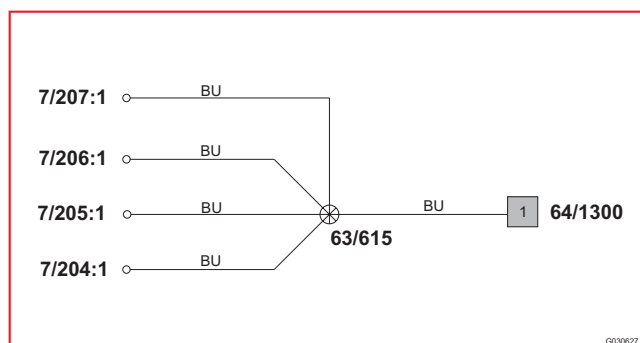


63/420

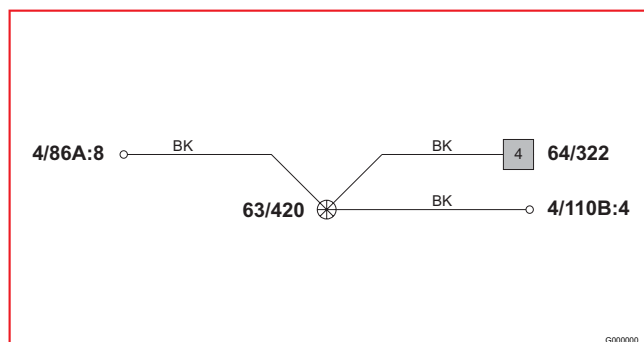


63/616

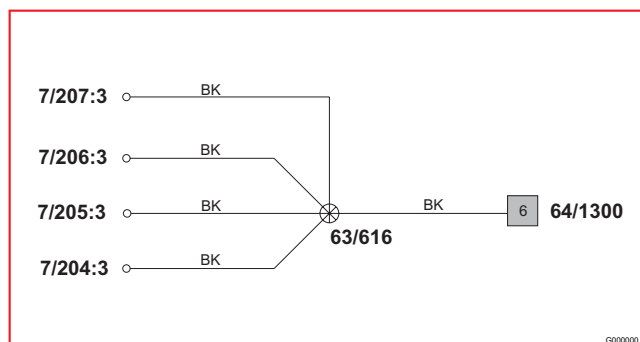


63/421

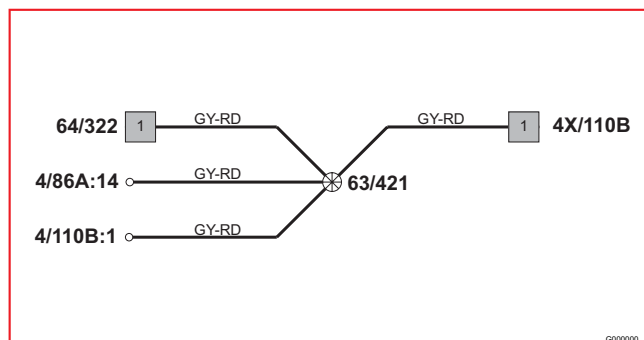


63/1000 S40/V50

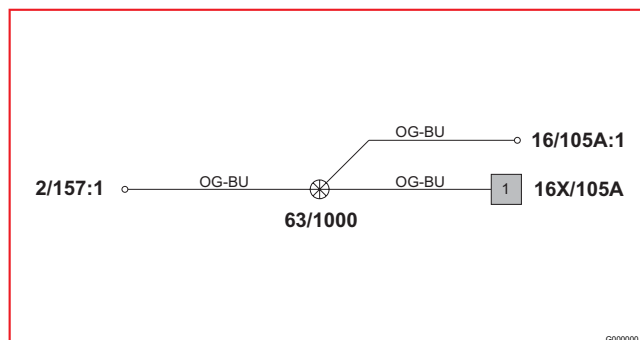

63/422

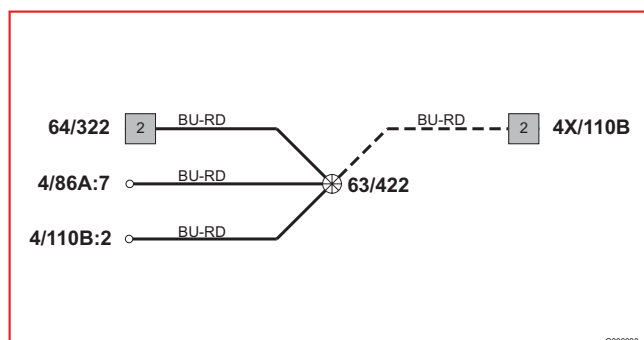


63/1001 S40/V50

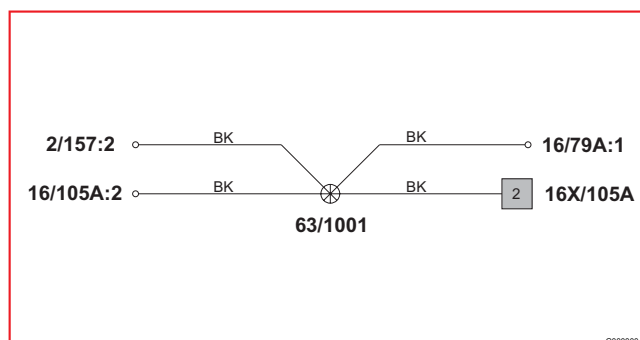


Точки разветвления 63/SH8


63/SH8

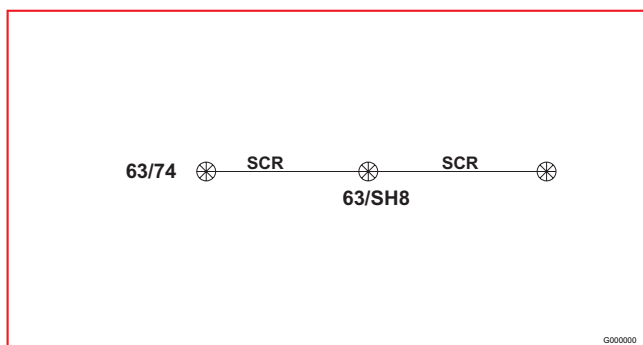


Протягивание жгутов проводов в автомобиле Жгут двигателя, Бензин 4-цил., 1,6

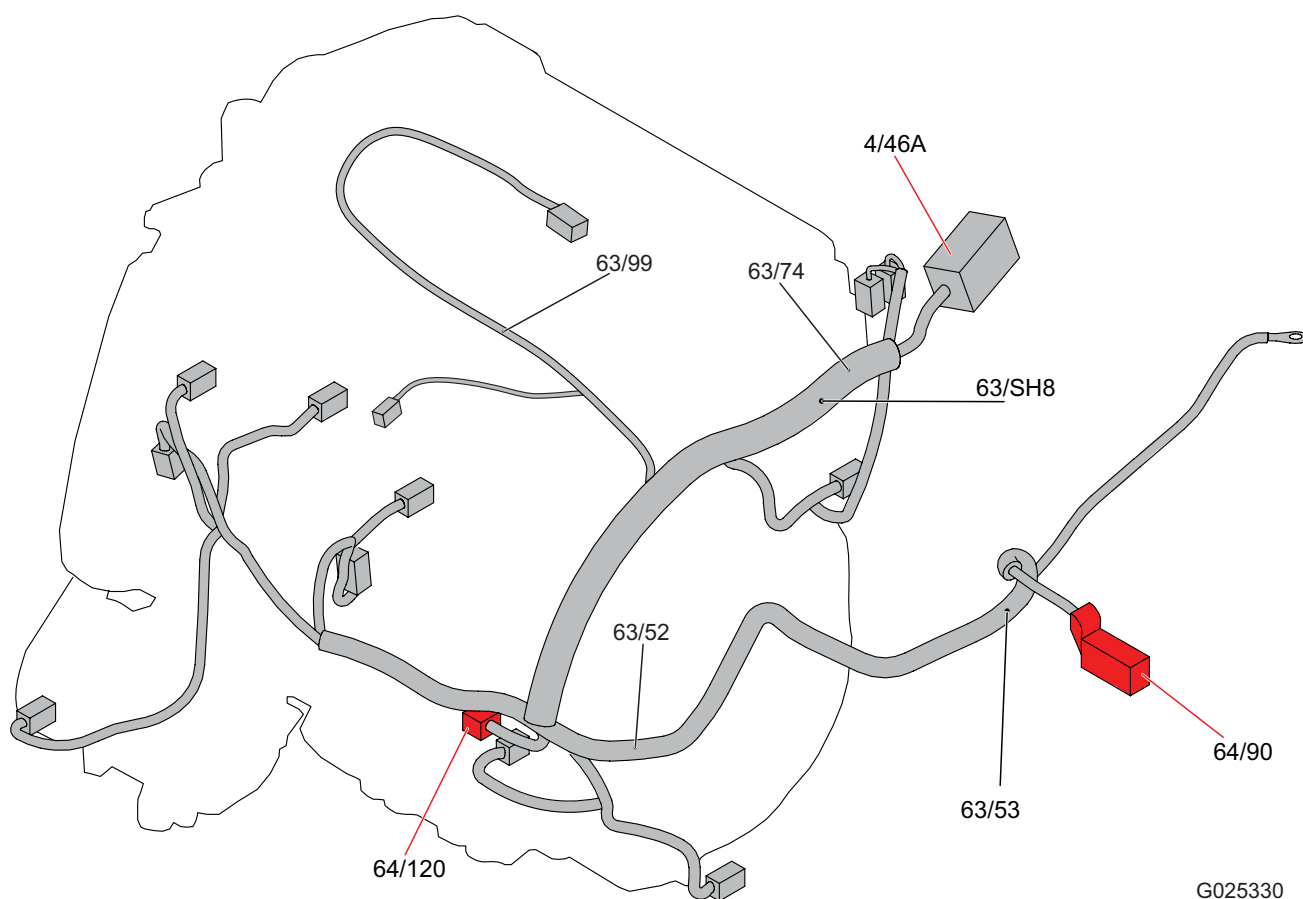


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут двигателя, Бензин, 4-цил., 1,8

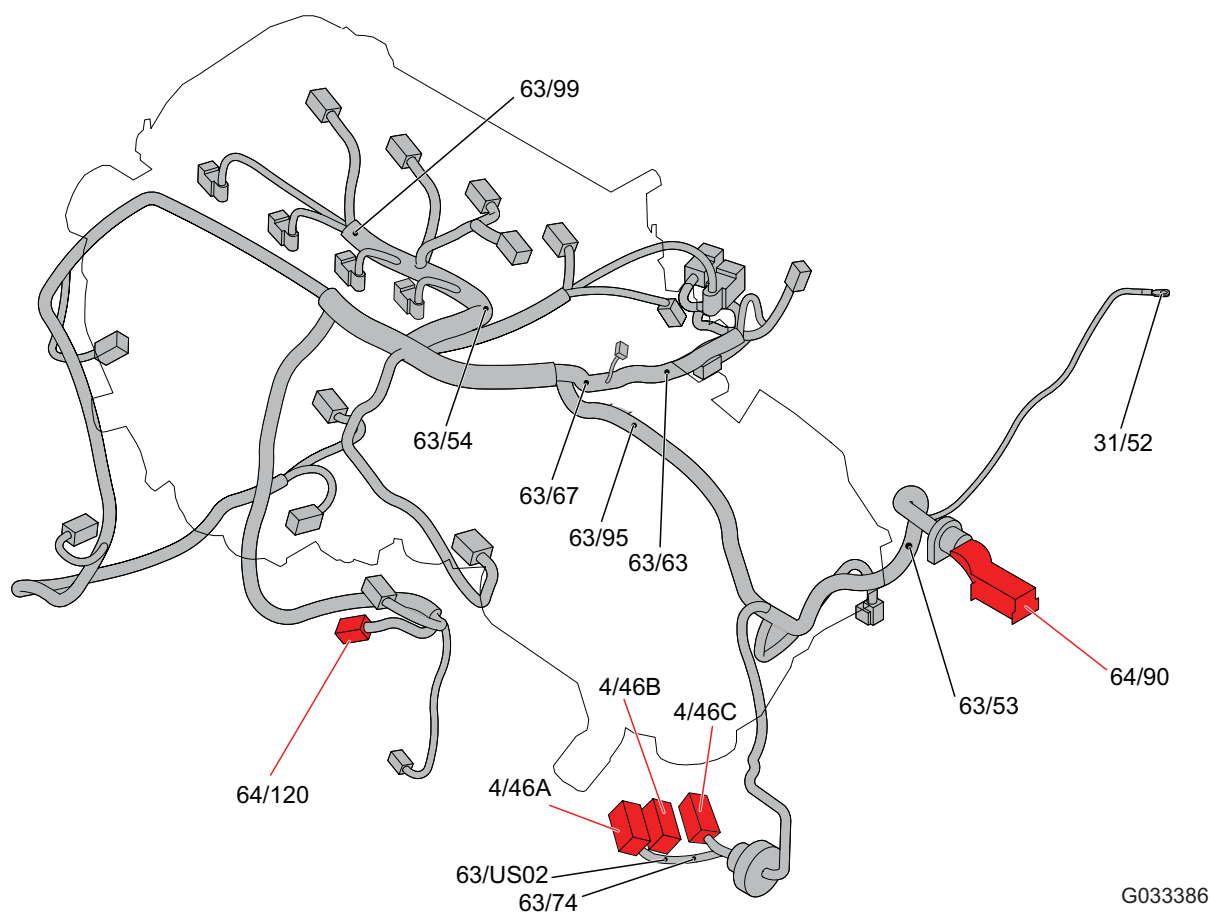


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут двигателя, Бензин 5-цил.

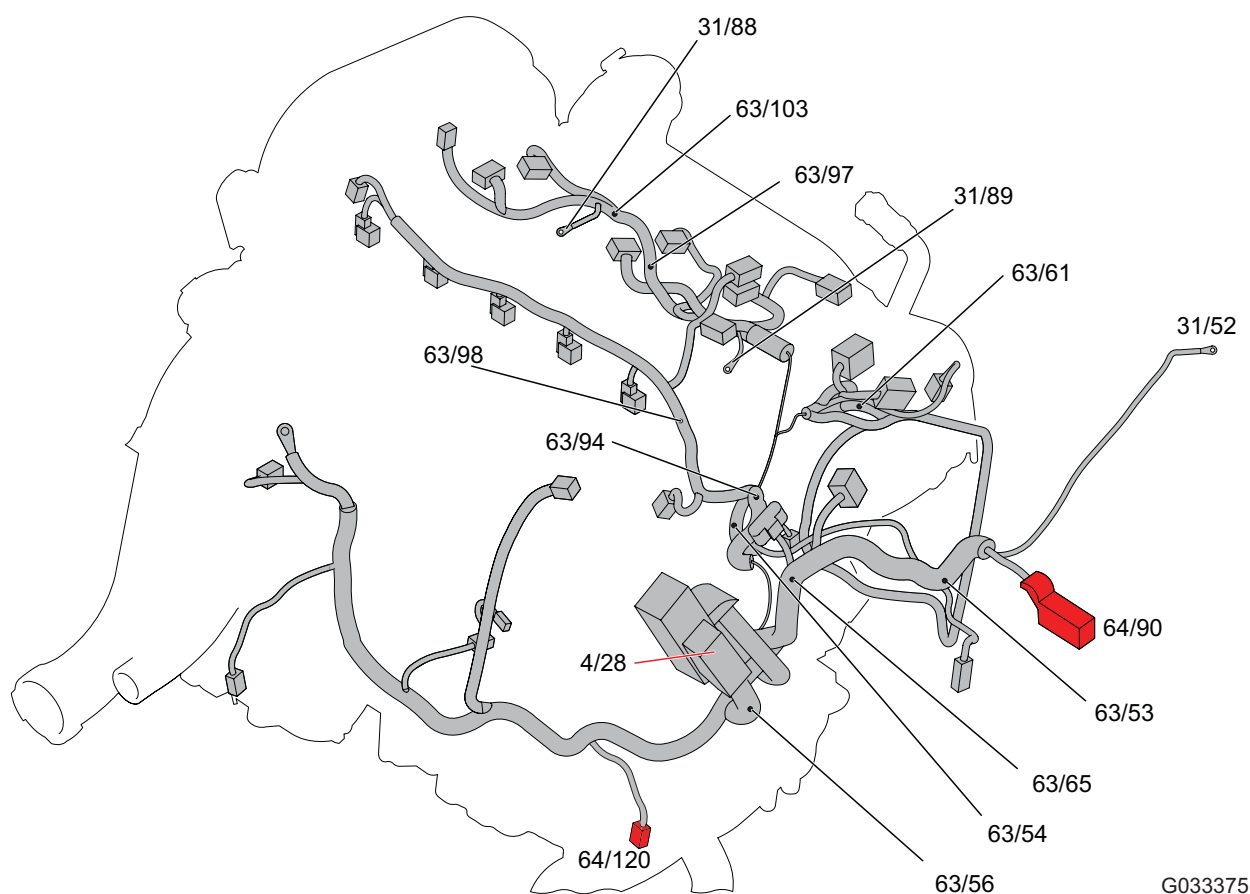

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут двигателя, Бензин 5-цил. Турбо

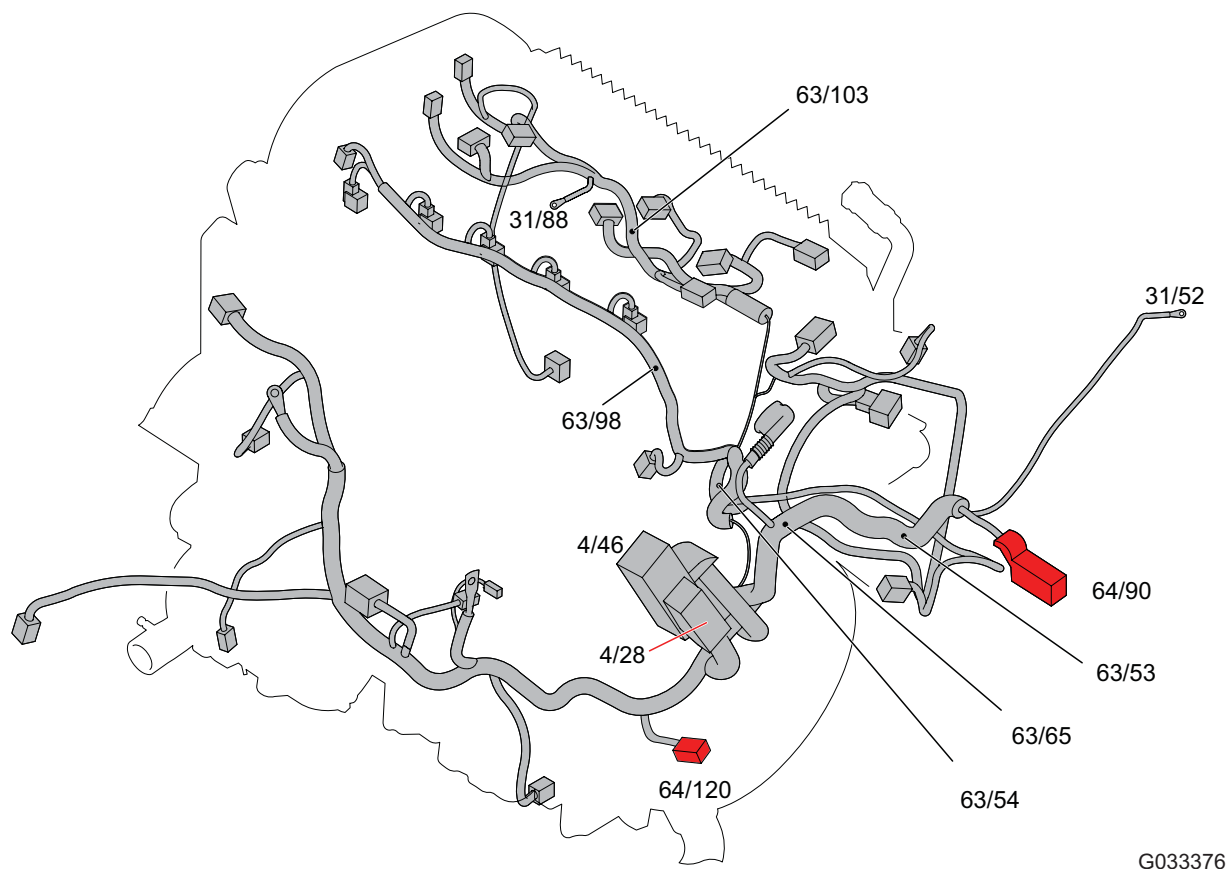


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут двигателя, Дизель 1,6л

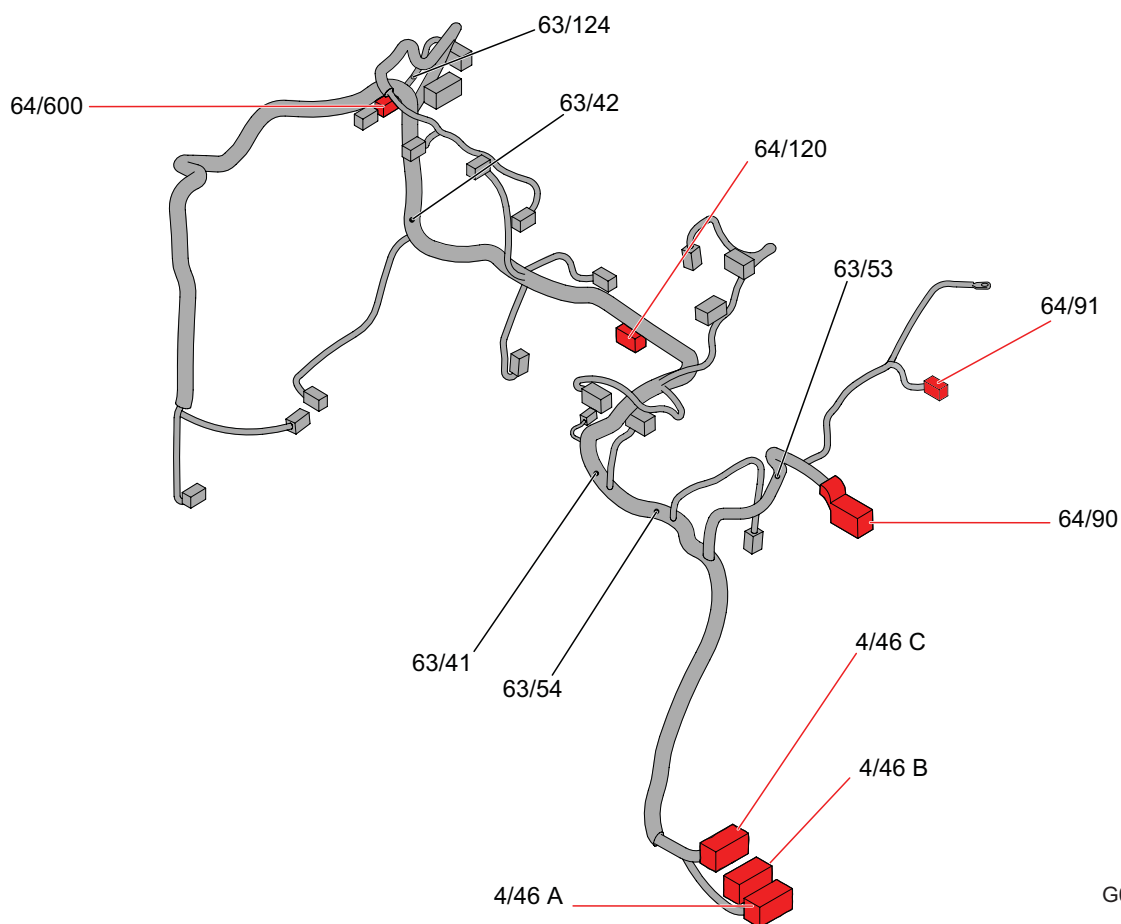


G033367

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут проводки двигателя, Дизель 2,0л

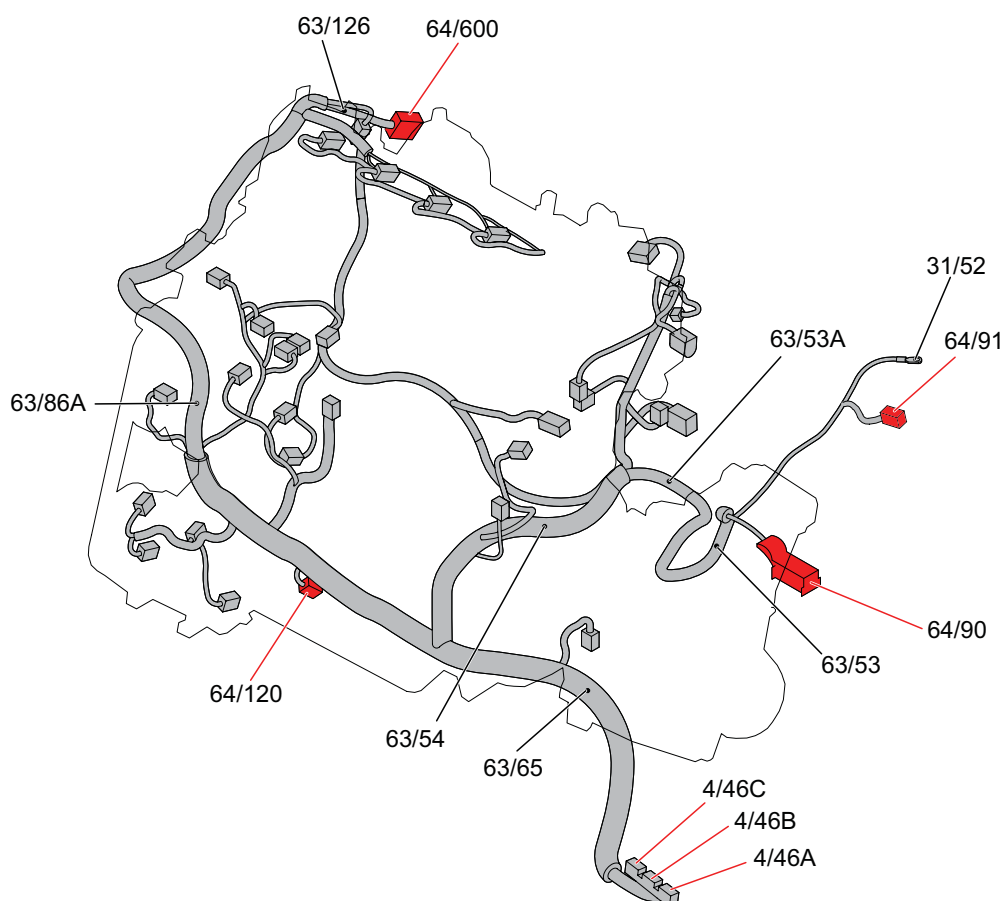


G033385

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут двигателя, Дизель 2,4л

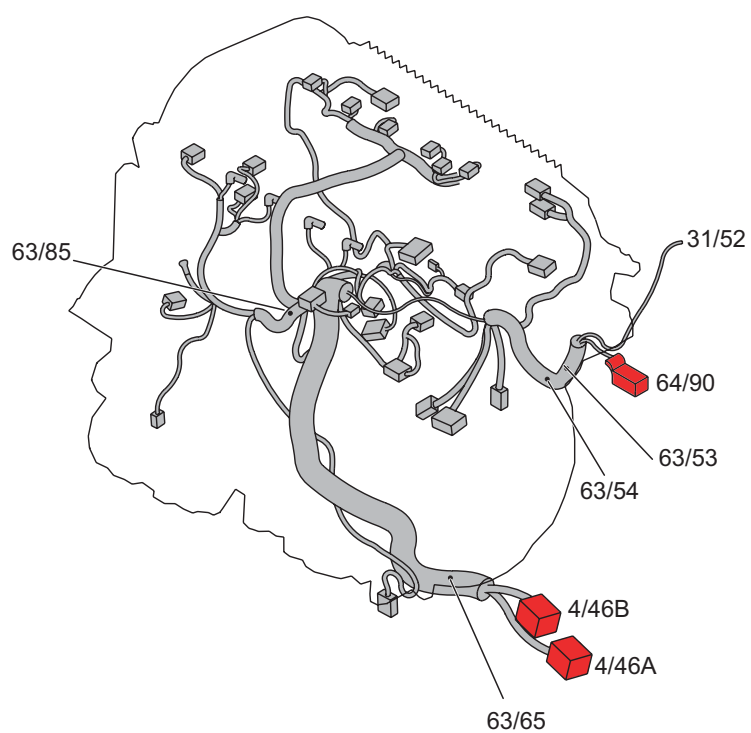


G033383

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, моторное отделение, 4-цил.

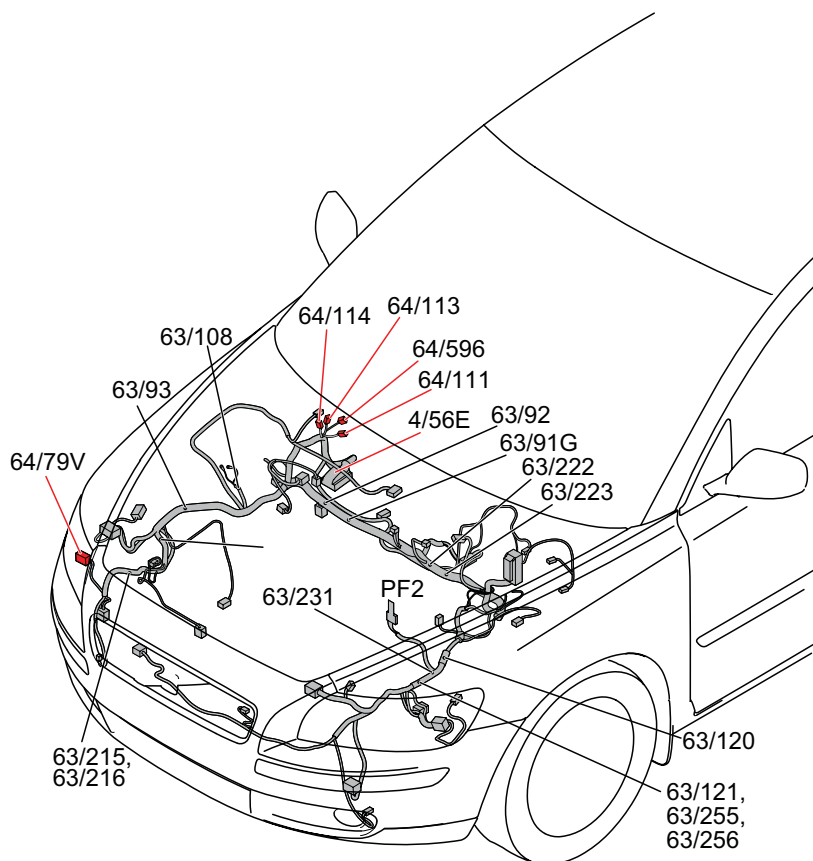


G033387

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, моторное отделение, 5-цил.

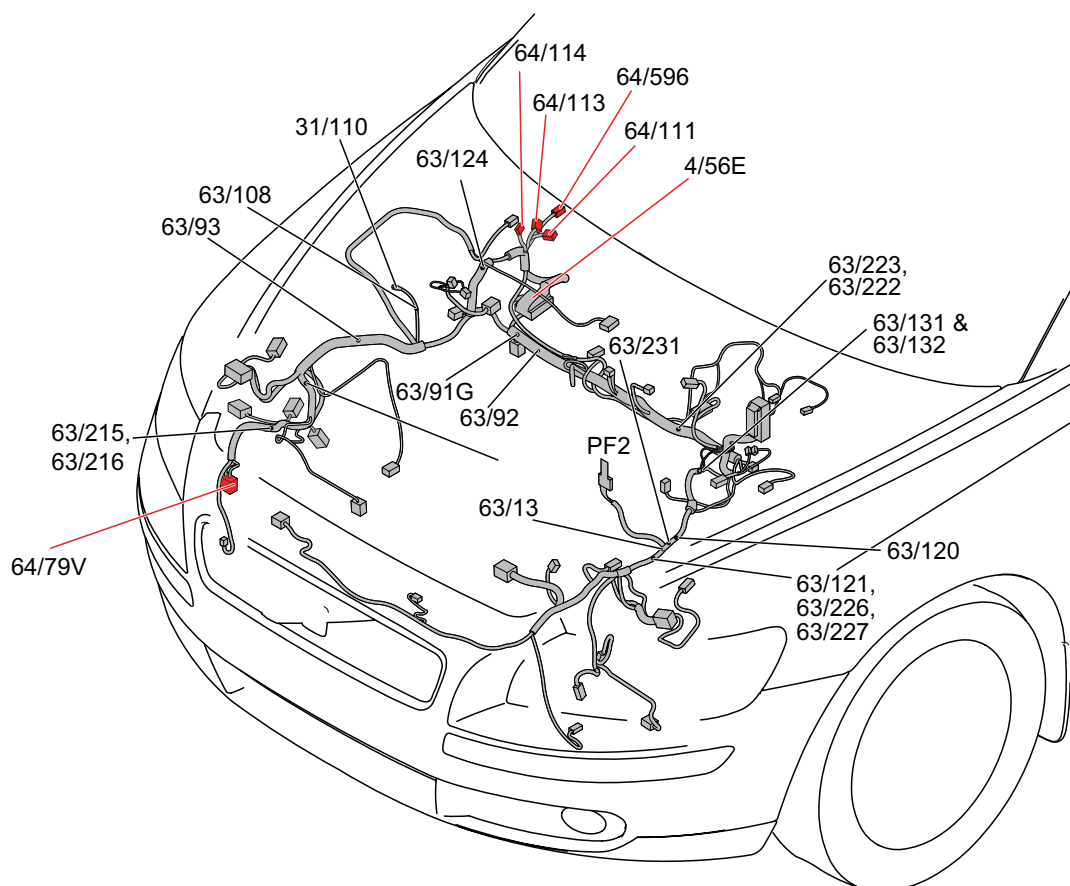


G033388

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, приборная панель, ЛР

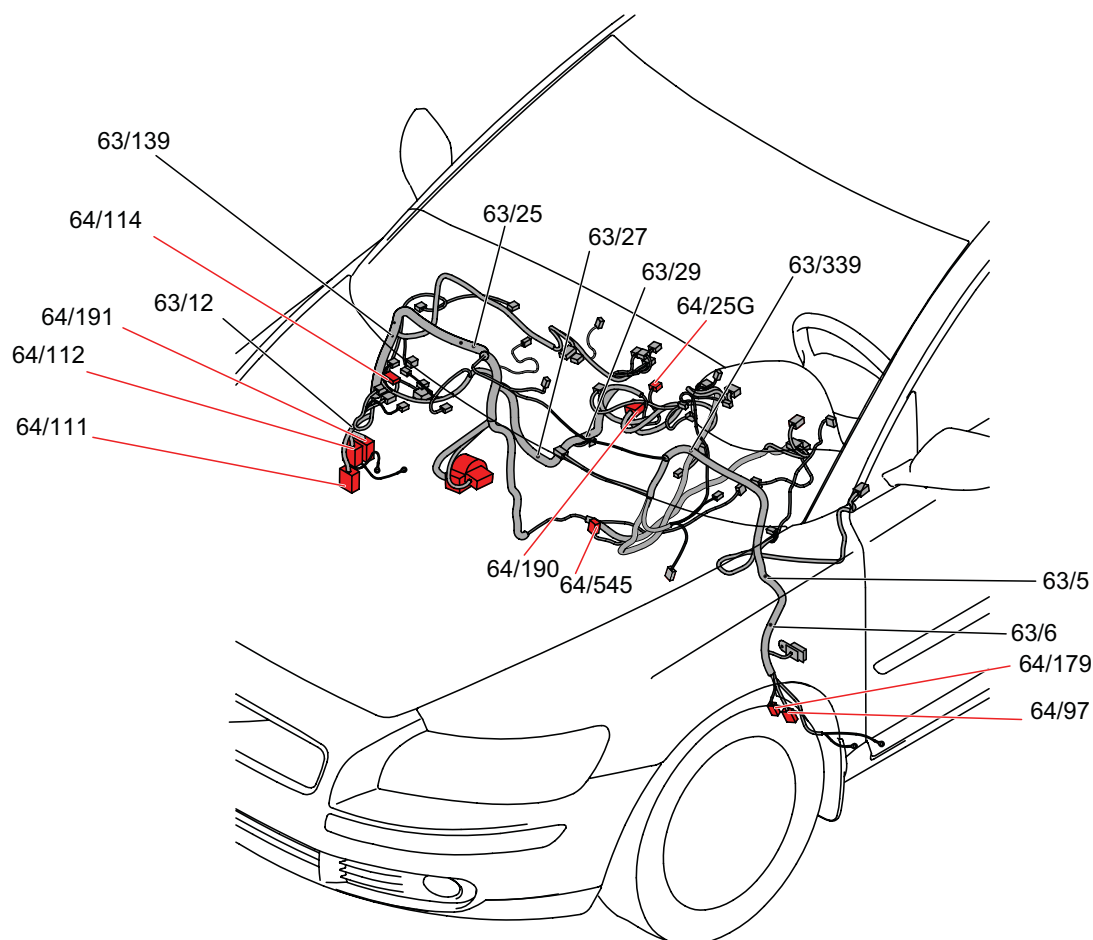

G033365


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, приборная панель, ПР

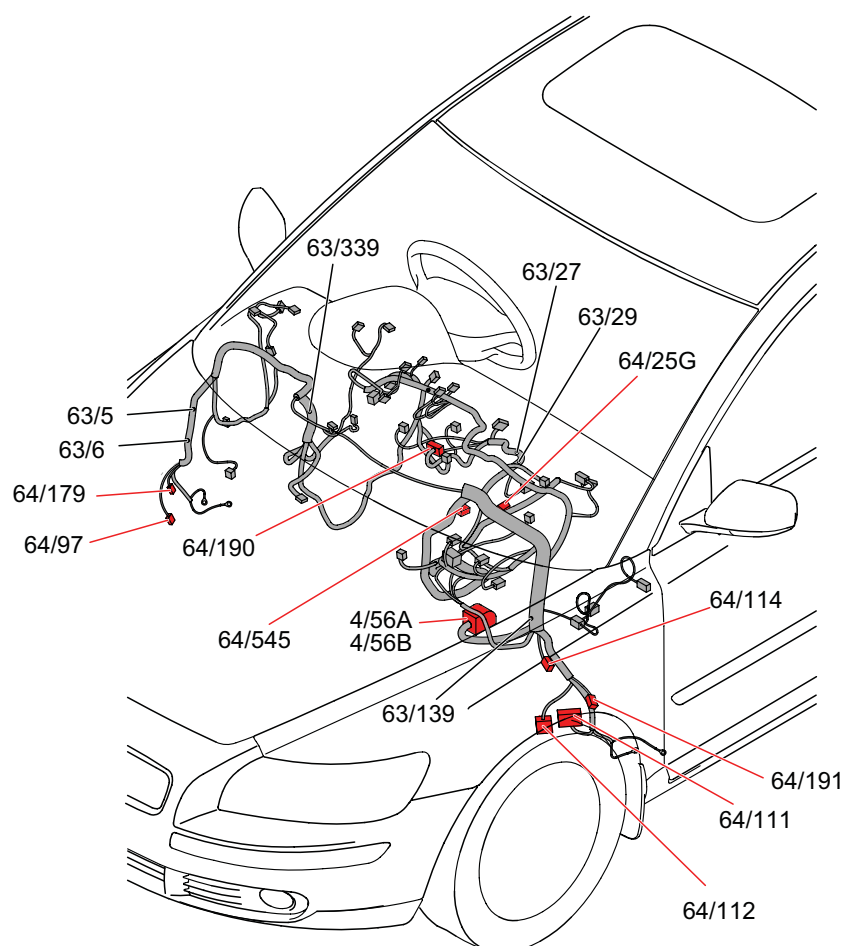

G033366

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле


Жгут, пол, С30лР

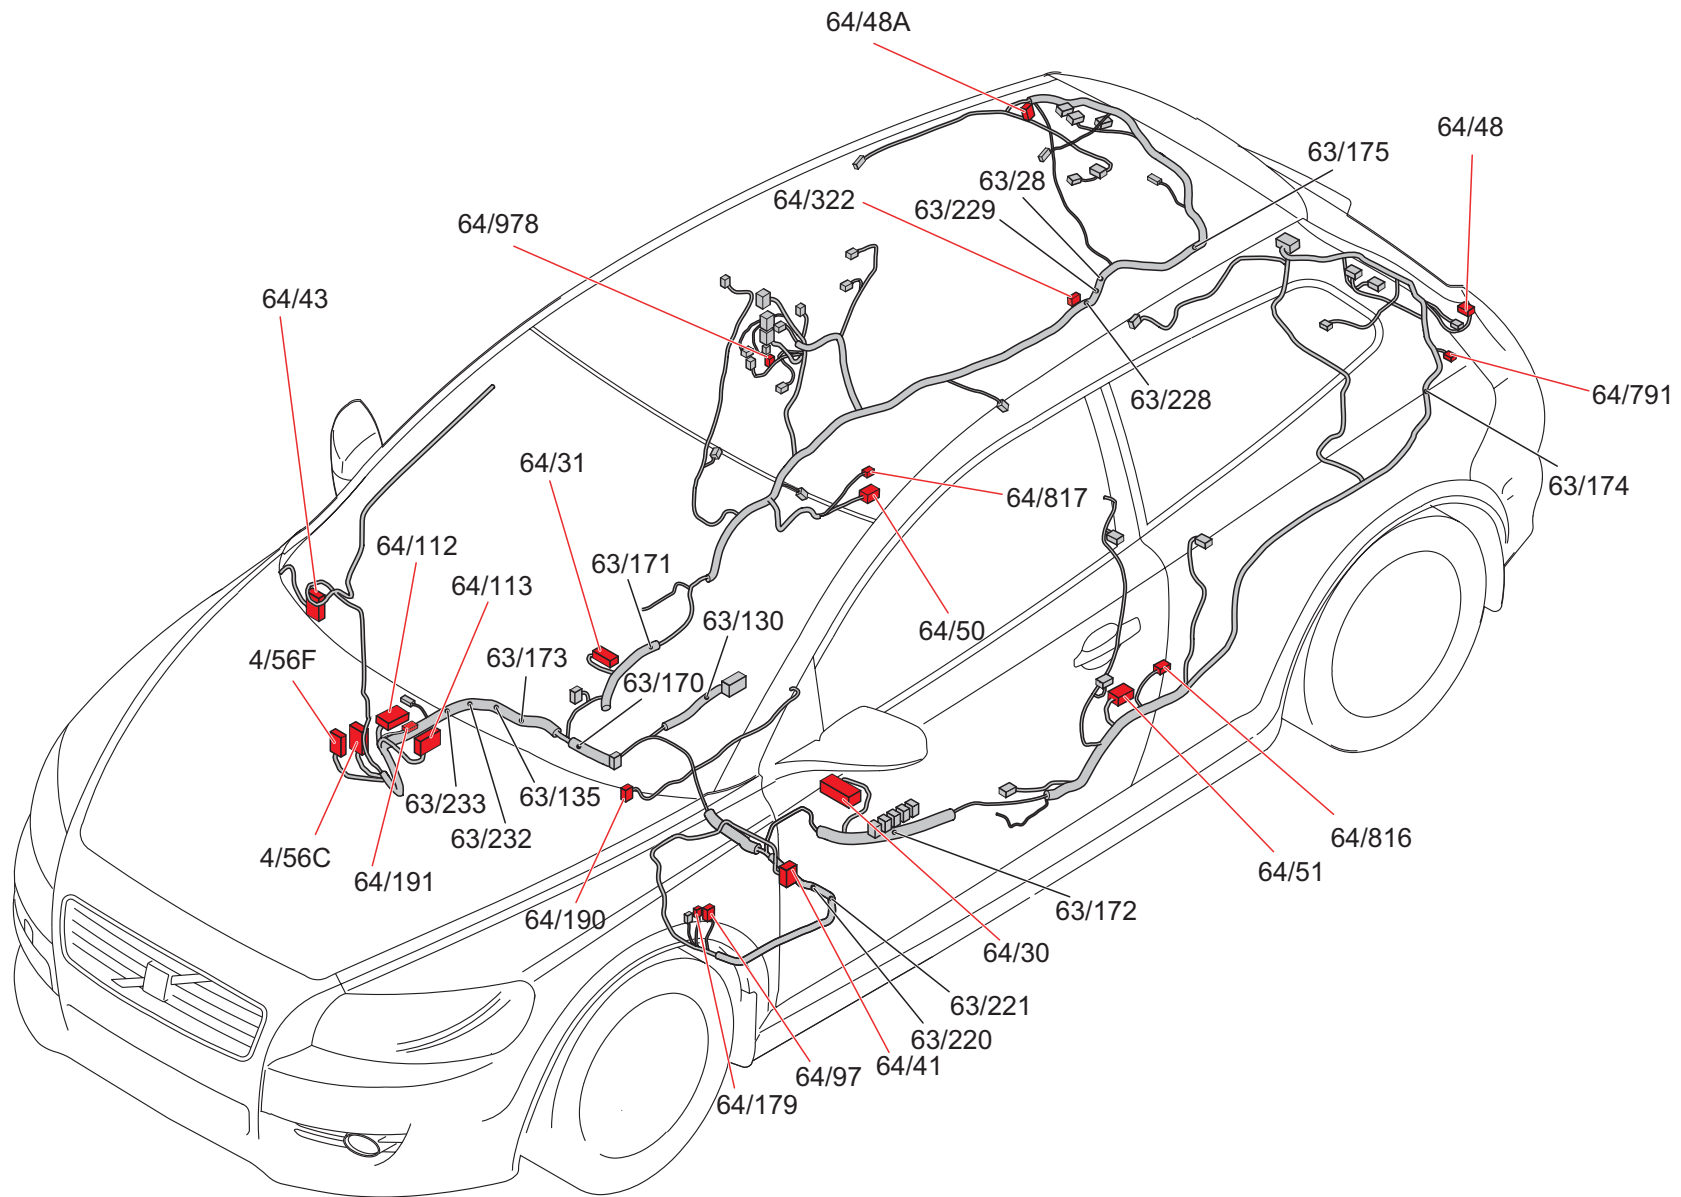

G017208

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле


Жгут, пол, С30 ПР

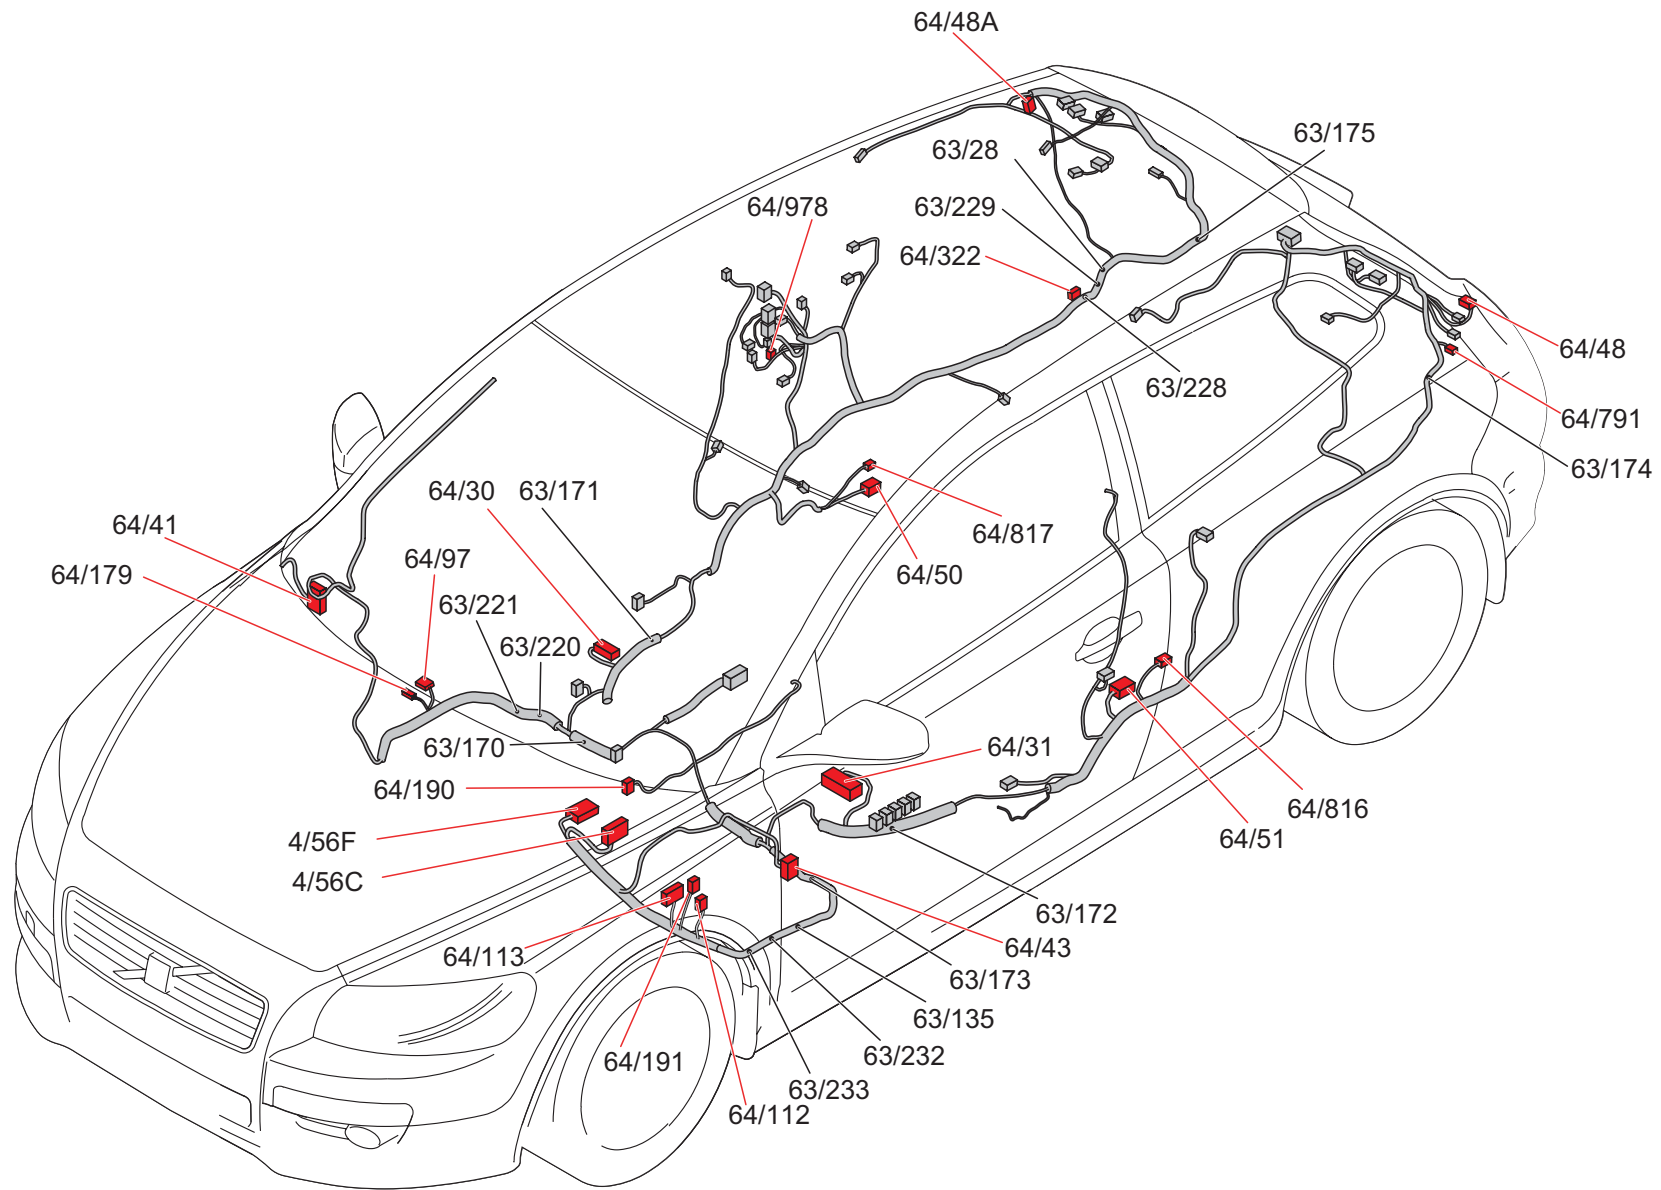

G017209

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле


Жгут, пол, S40лР

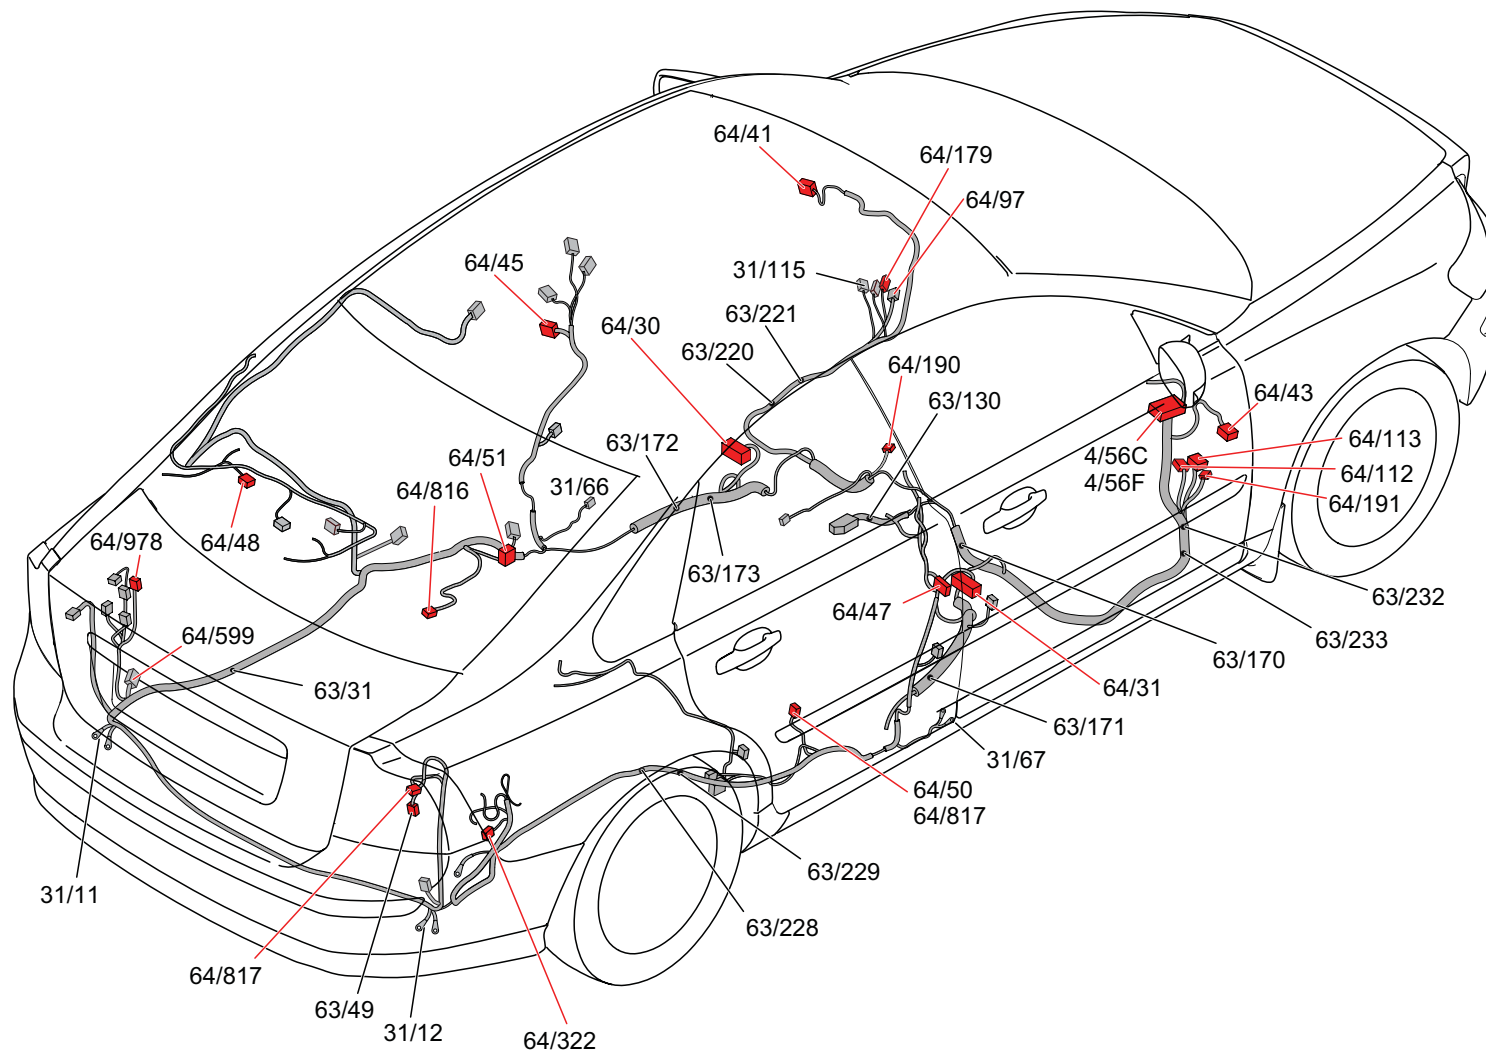

G033354

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле


Жгут, пол, S40 ПР

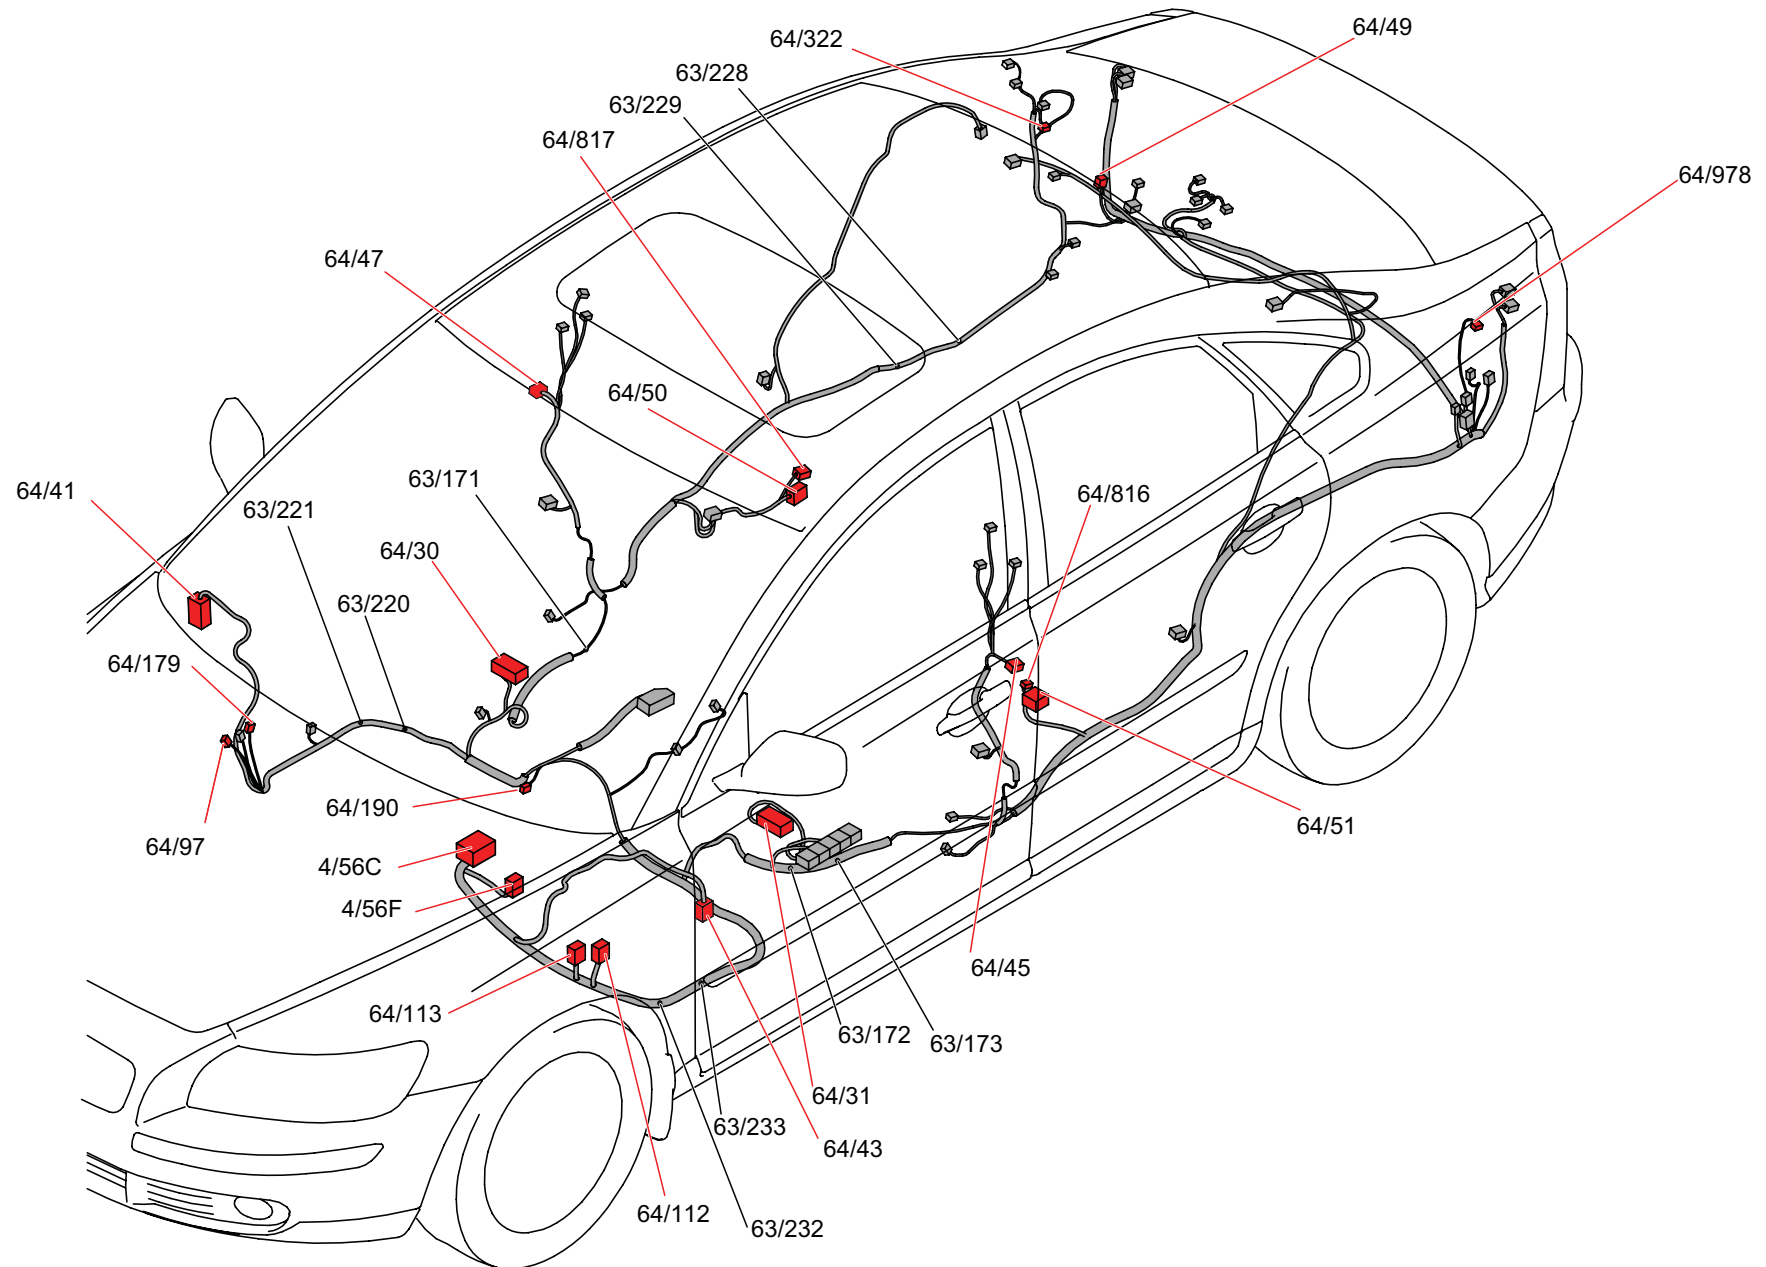

G033355

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле


Жгут, пол, V50 лР

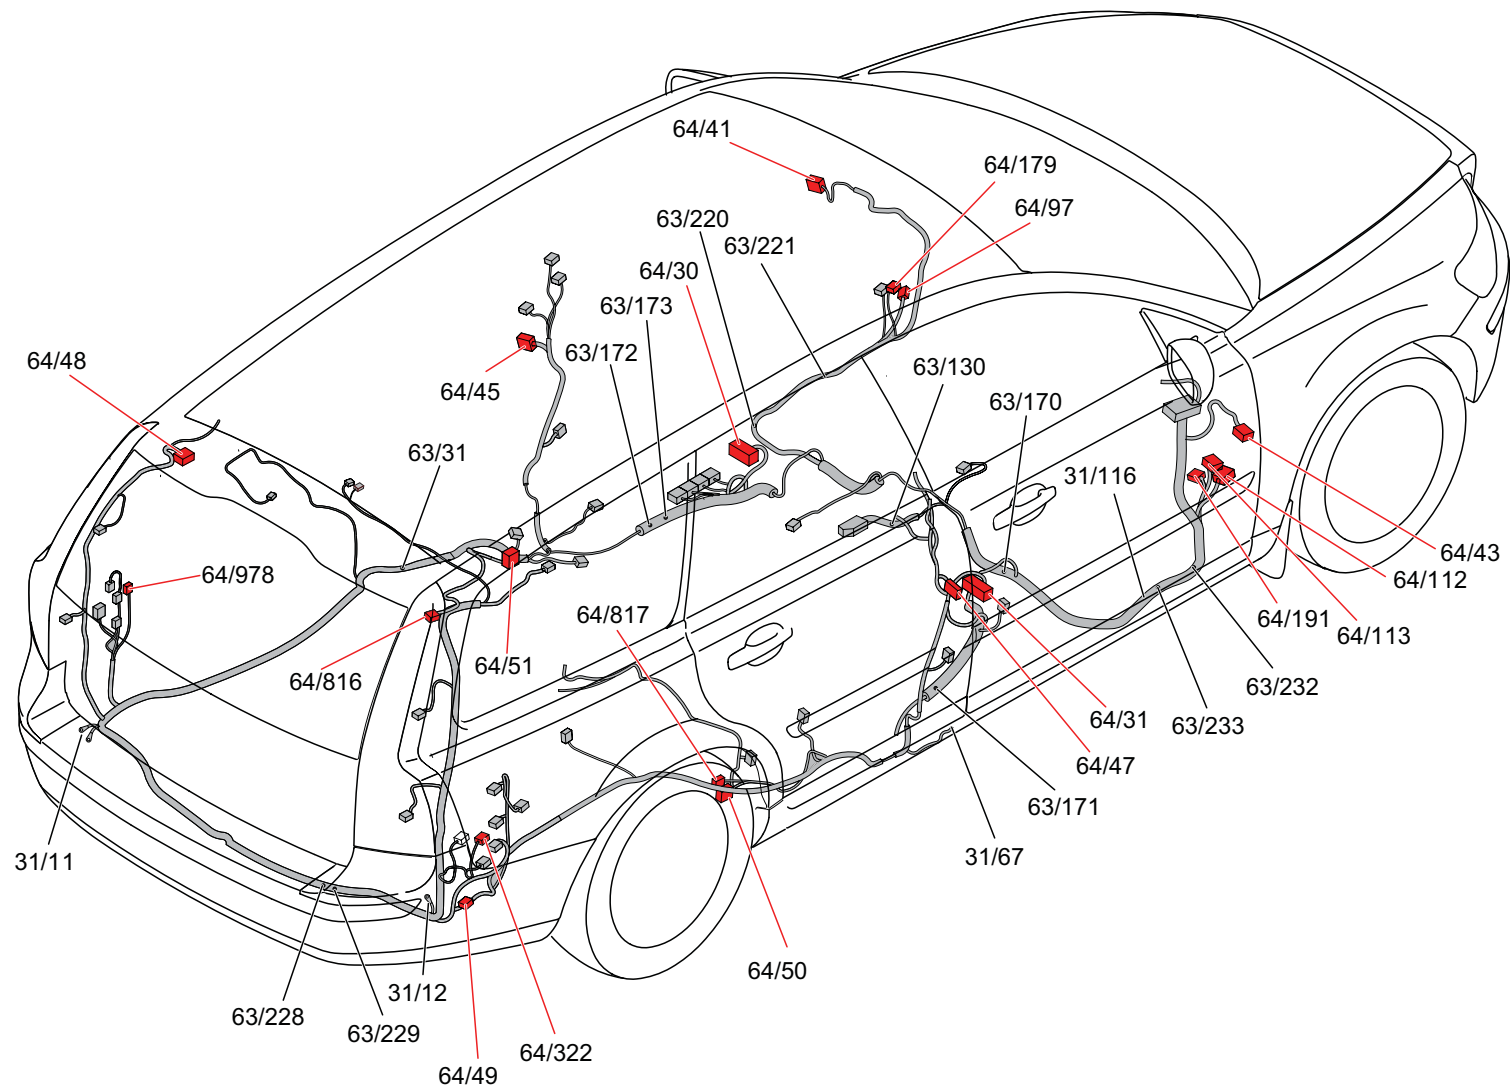

G033363

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле


Жгут, пол, V50 ПР

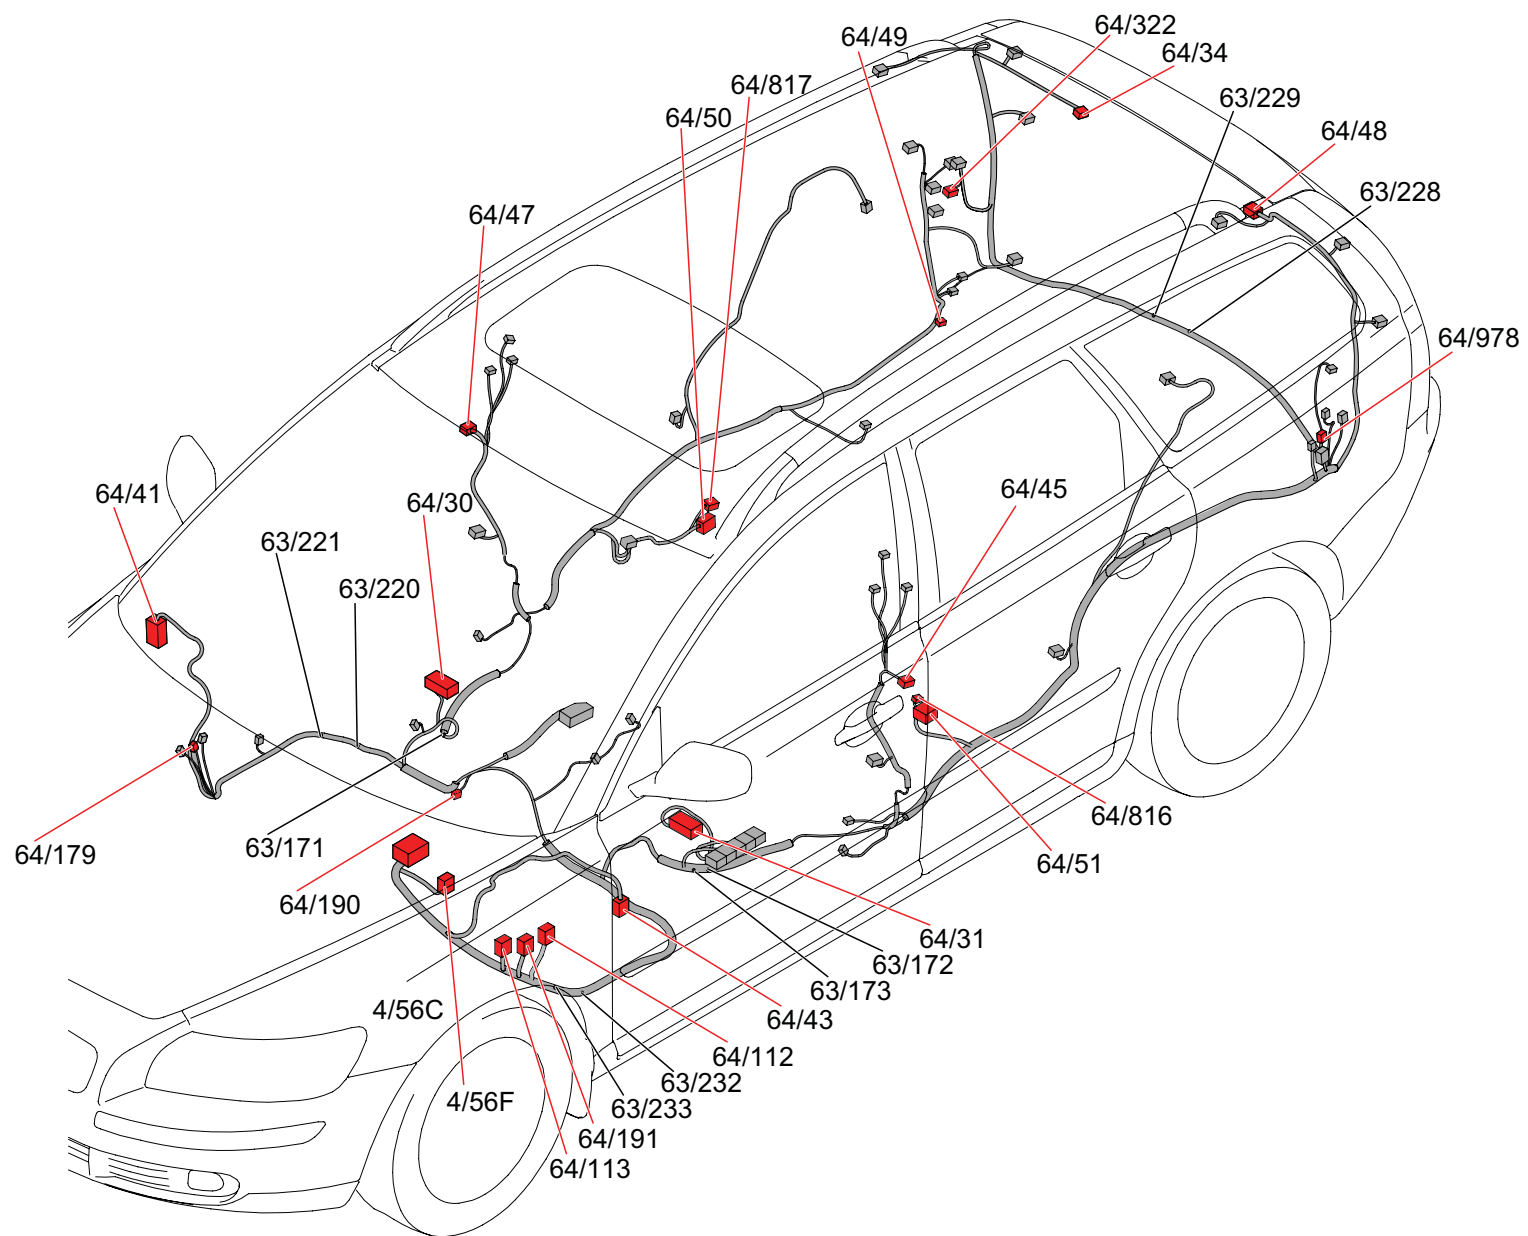

G033364

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле


Жгут, пол, C70 лР

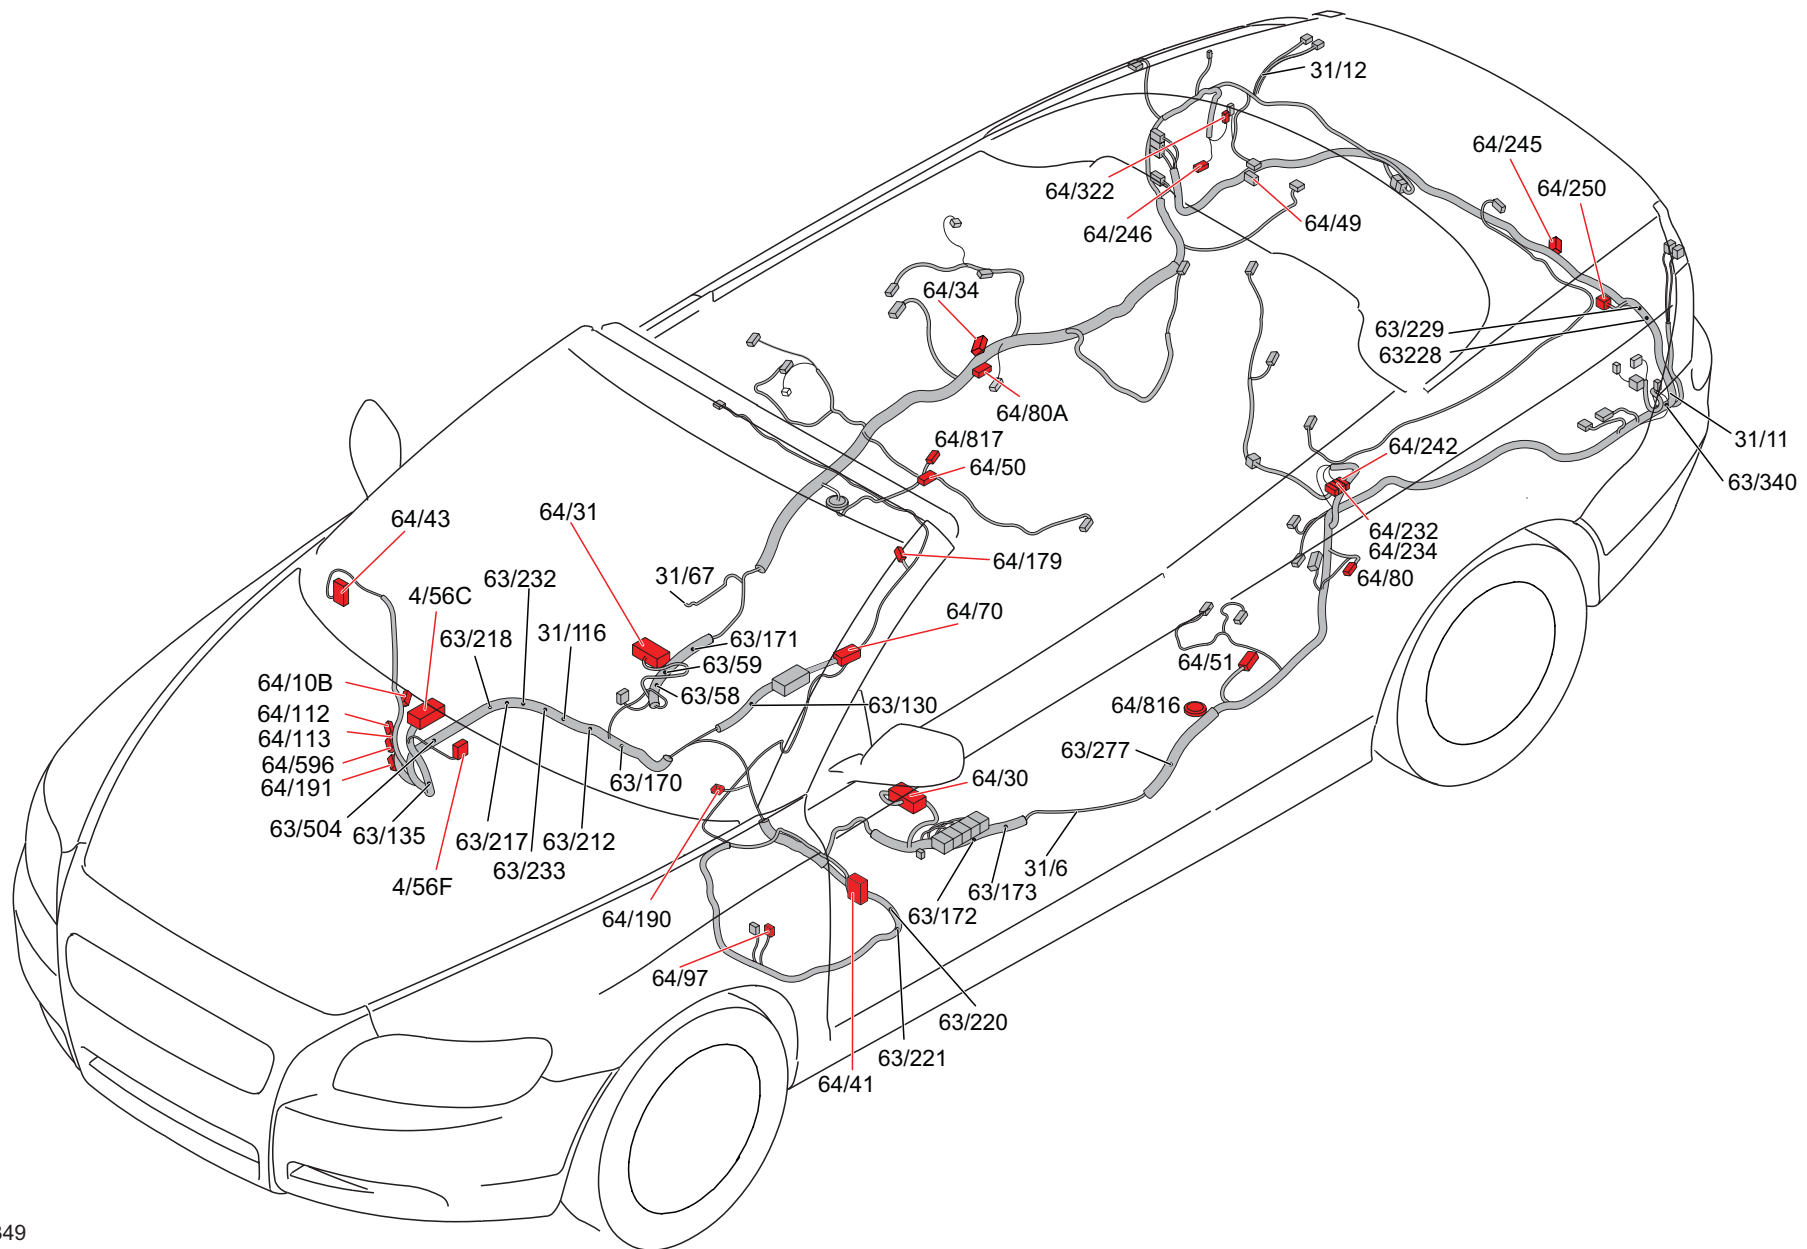

G033349


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле

Жгут, пол, С70 ПР

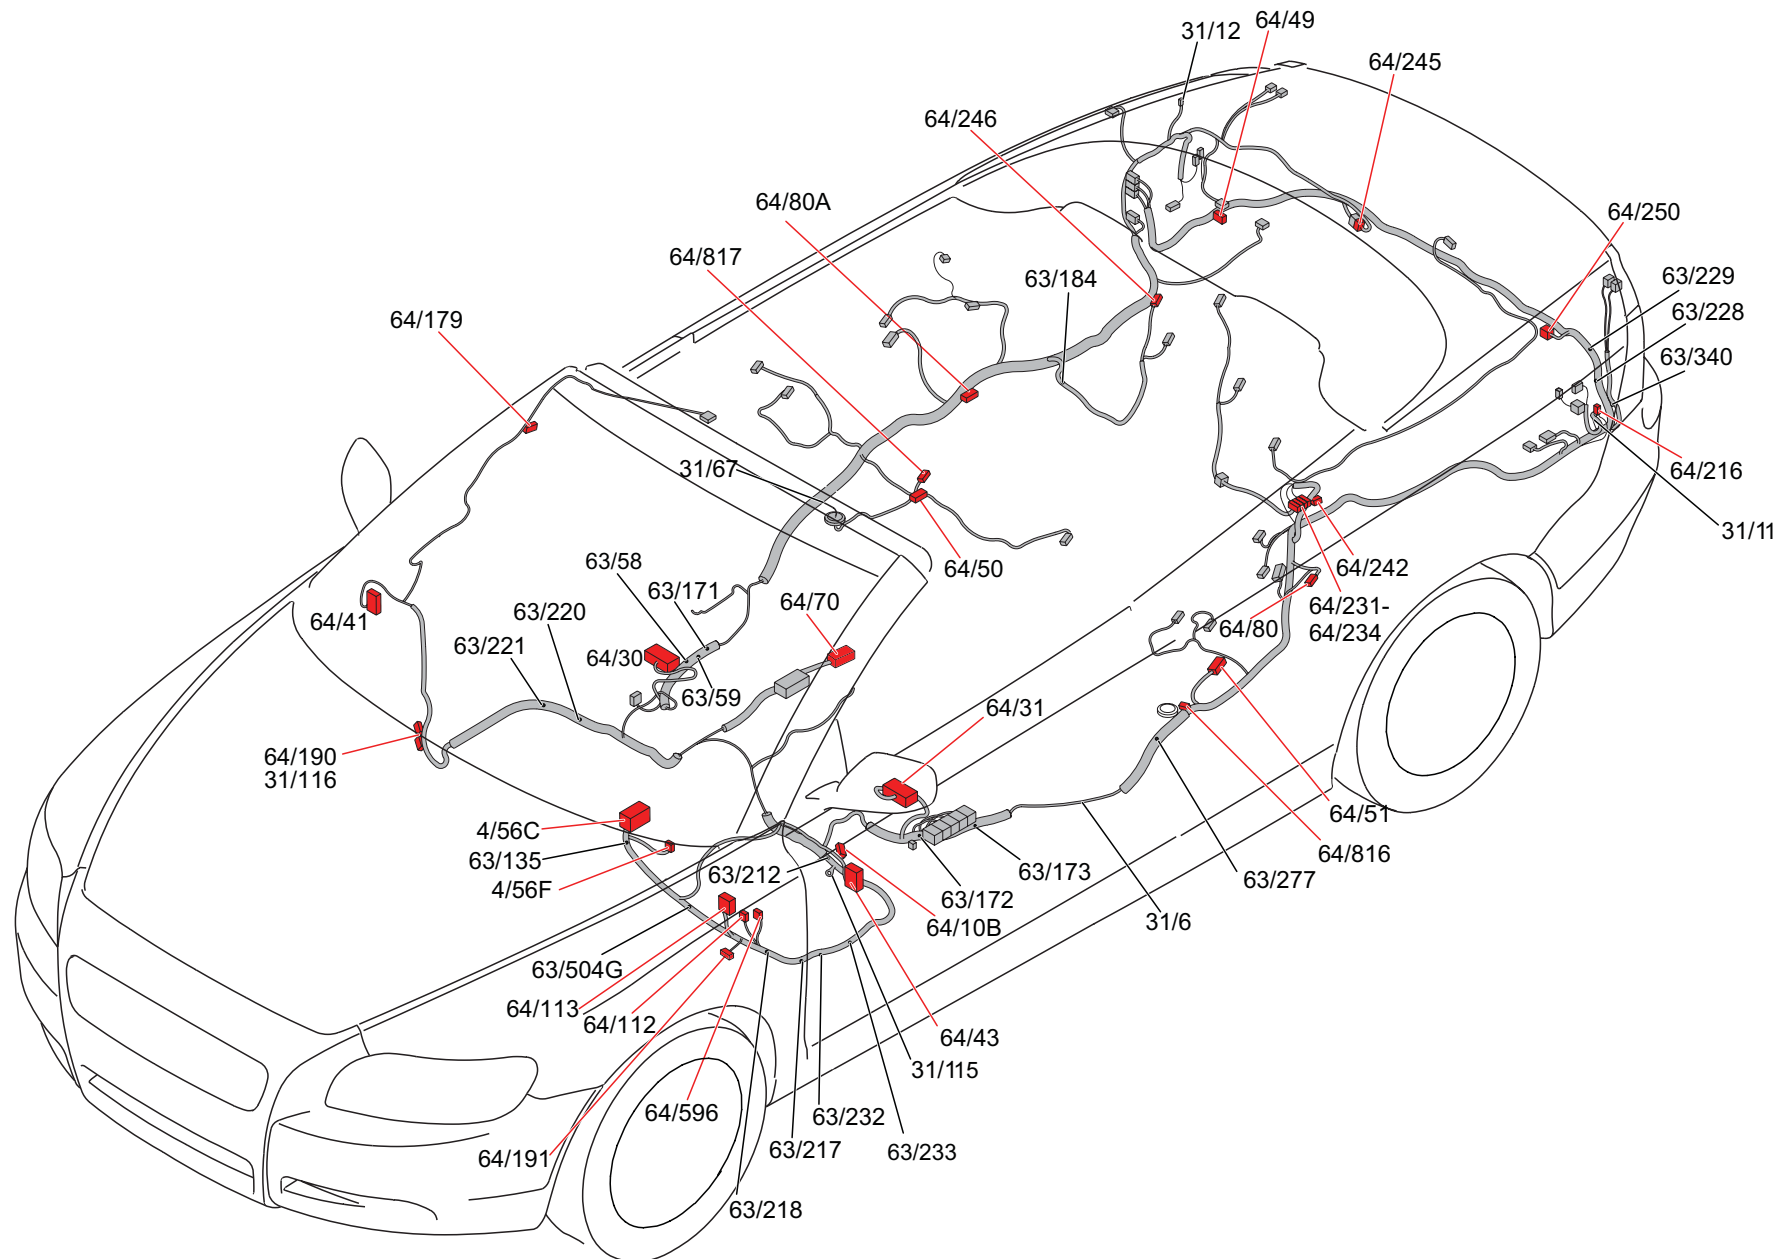


G033353

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, потолок, C30

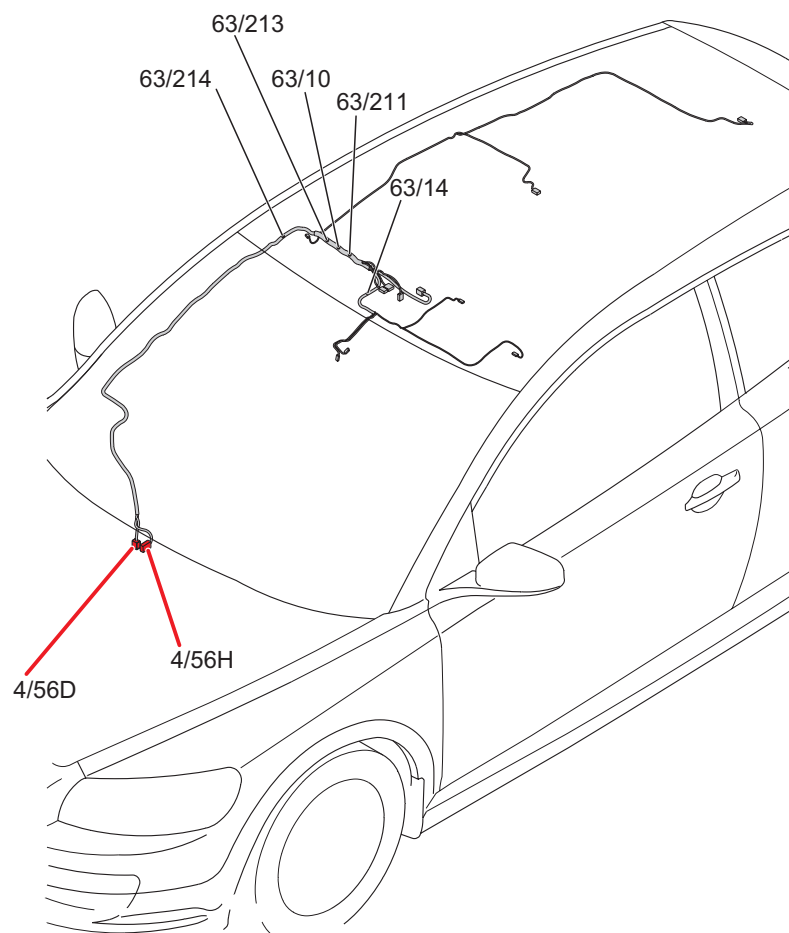


G017207

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, потолок, S40

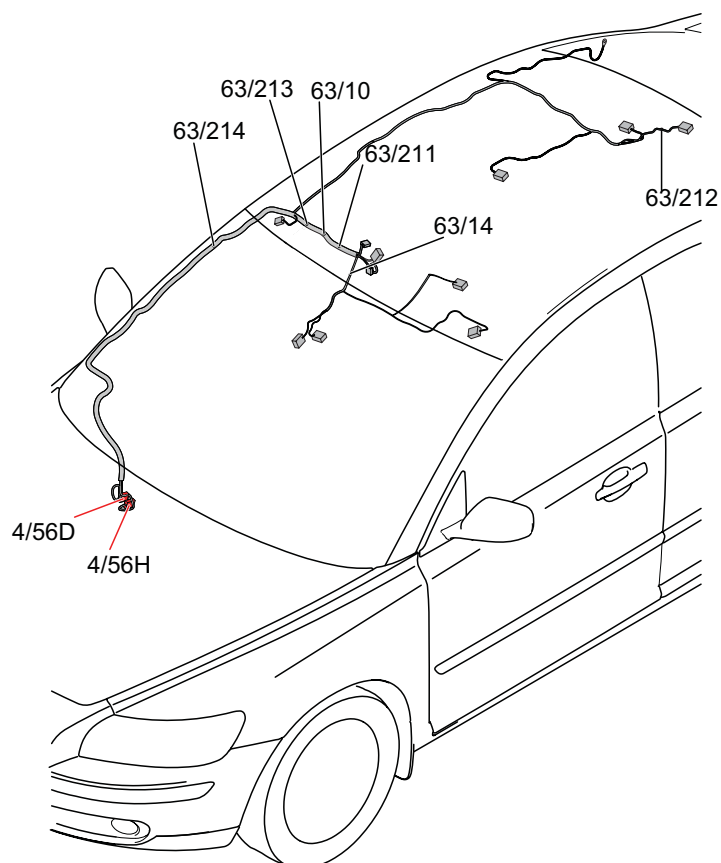


G033344

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, потолок, V50

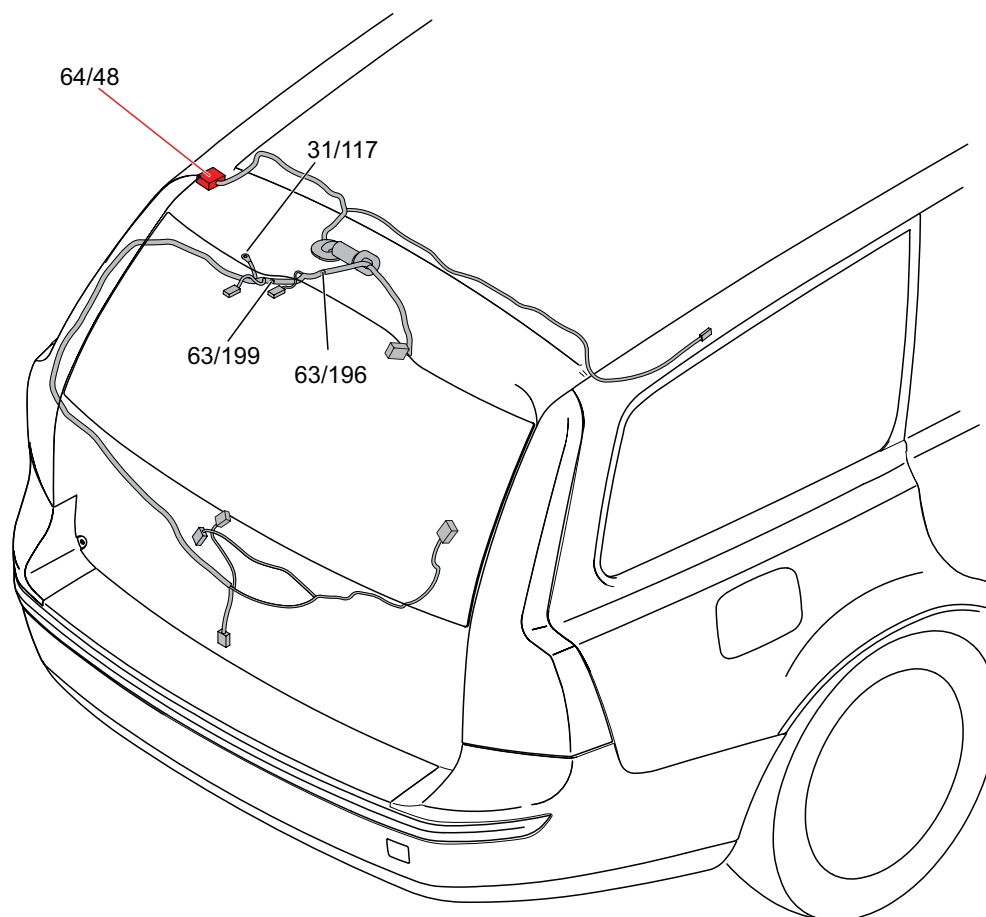


G033345

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, потолок, C70

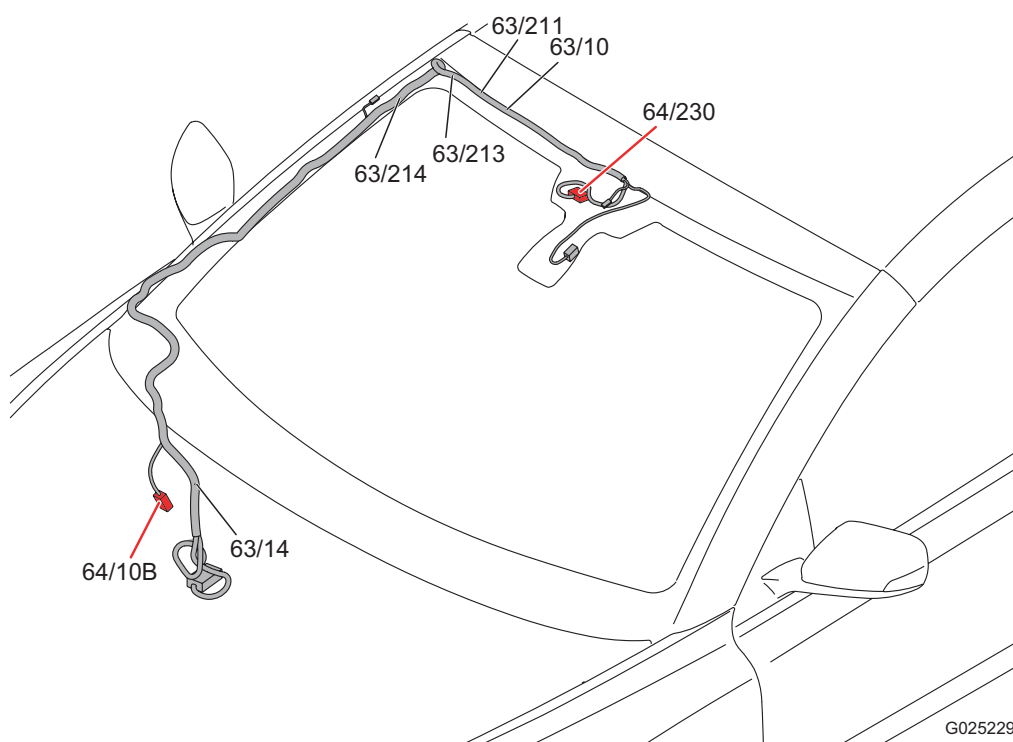


G025229

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, туннель, C30/S40/V50

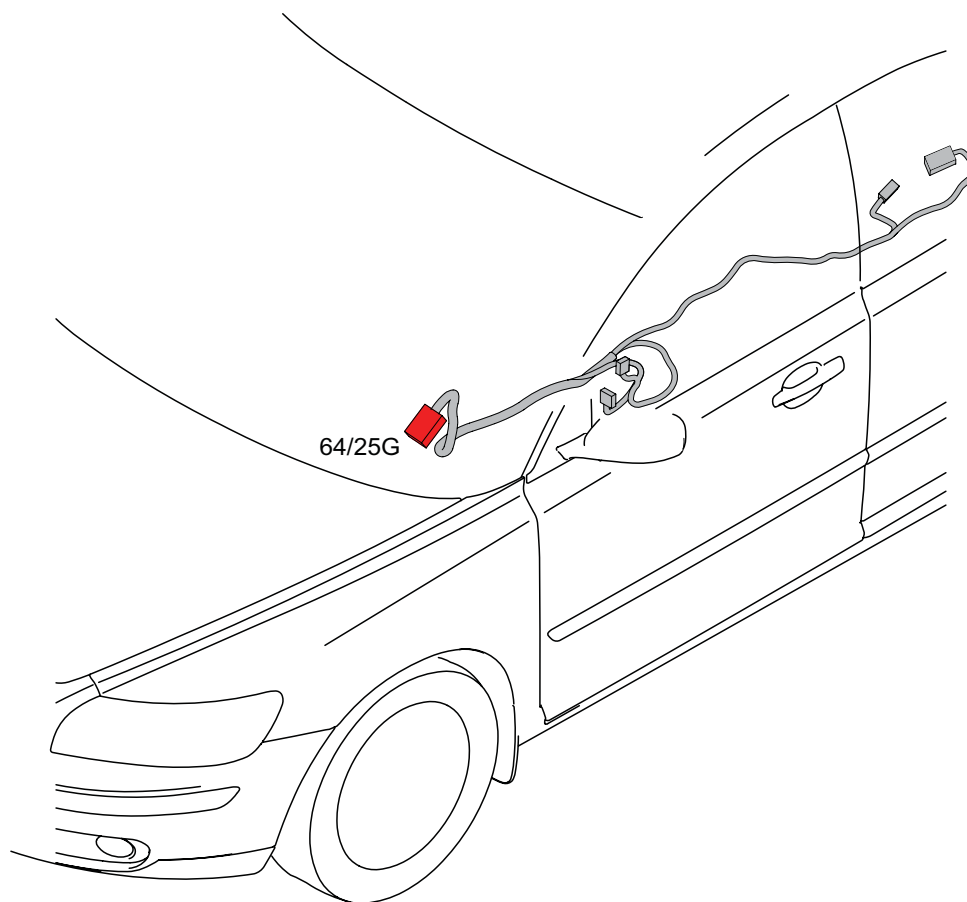

G034646


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, туннель, C70

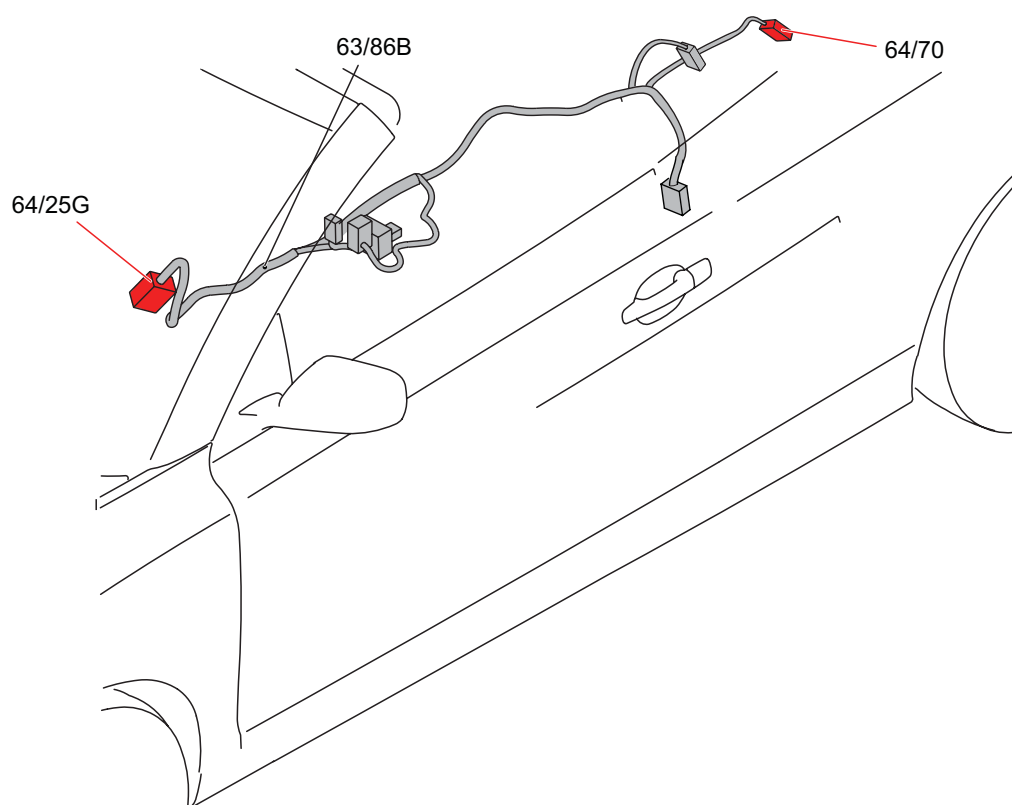

G034647

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле


Жгут, дверь водителя, C30

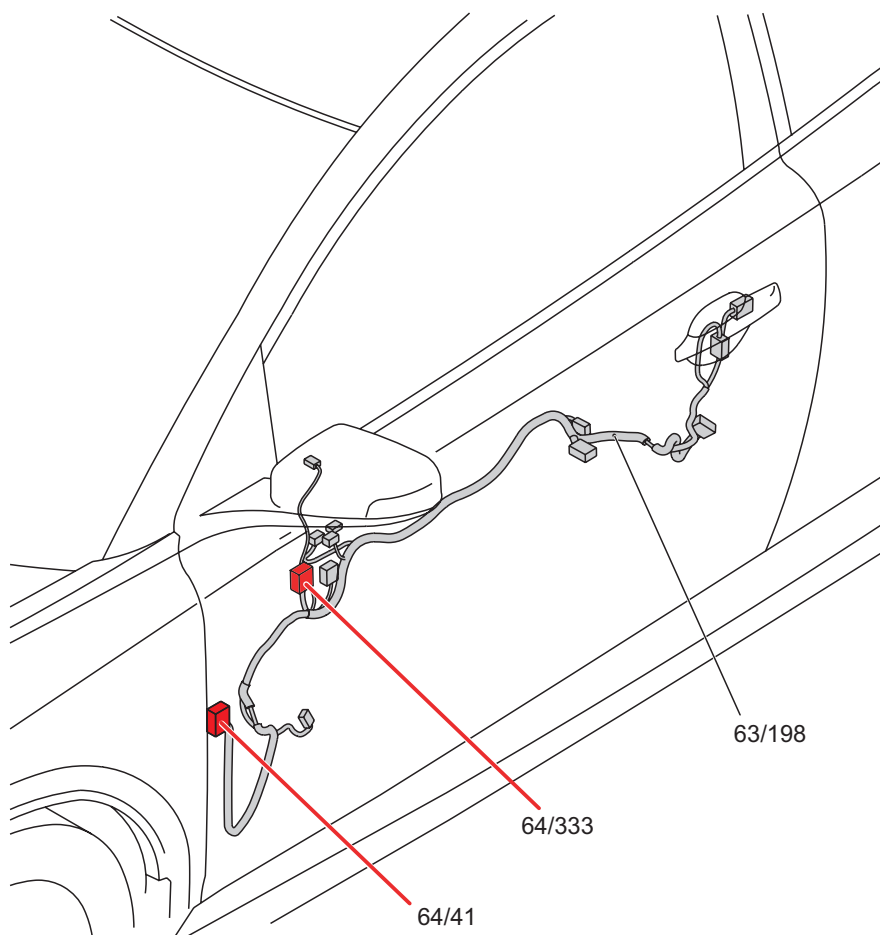

G017210


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле

Жгут, дверь пассажира, C30

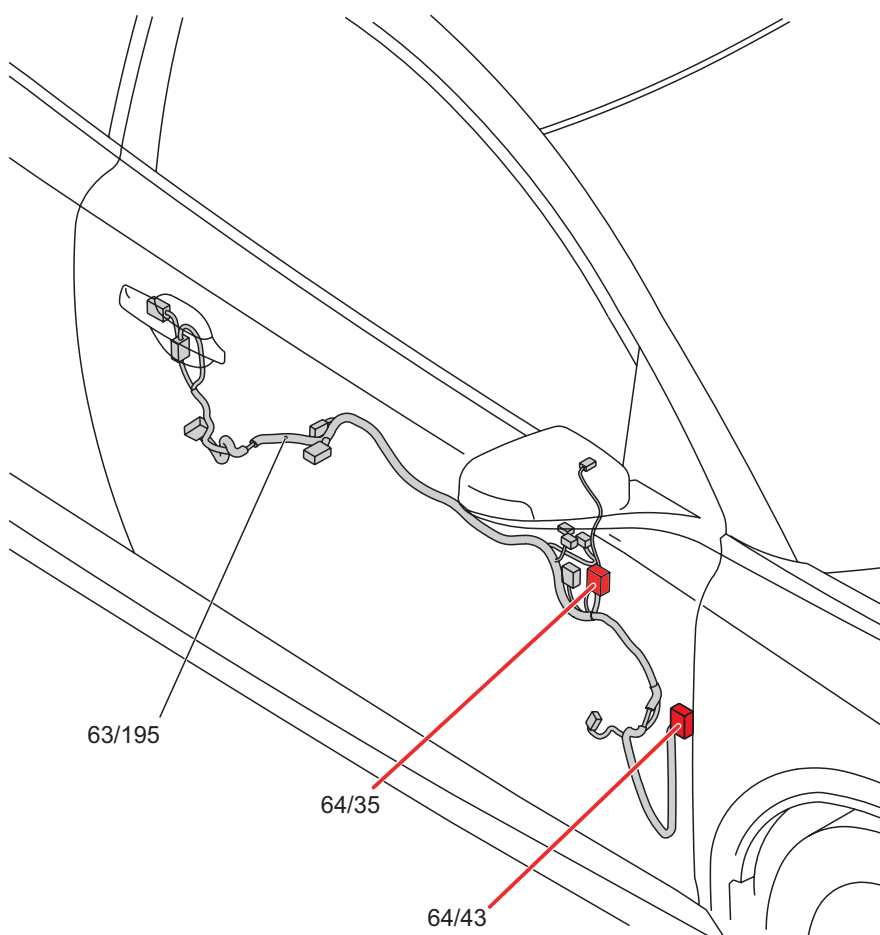


G017672

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, дверь водителя, S40/V50

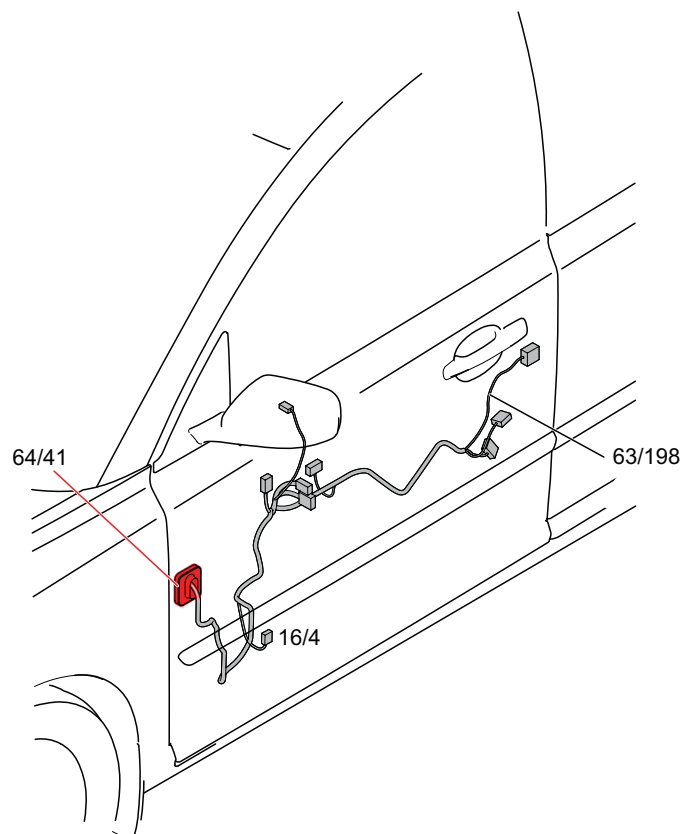

G033347


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, дверь пассажира, S40/V50

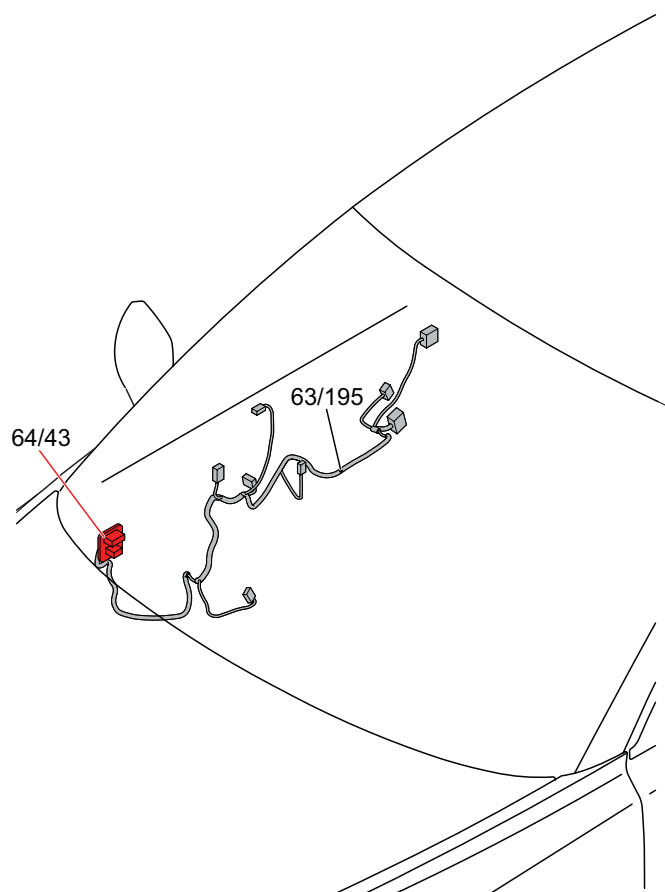

G033420

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле


Жгут, дверь водителя, С70

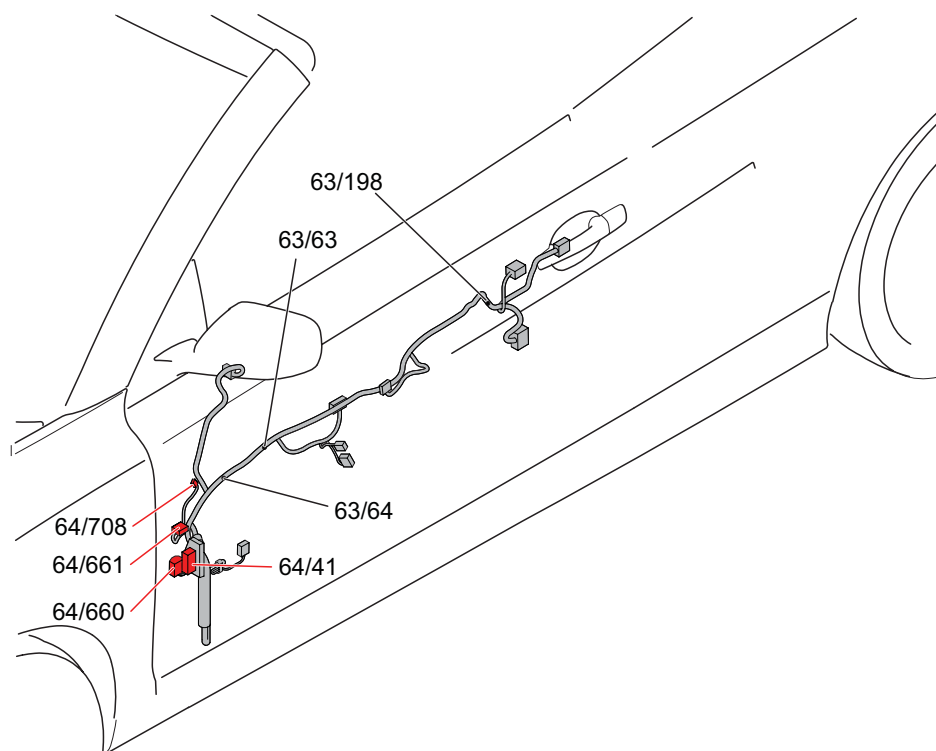

G033346

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле


Жгут, дверь водителя, дополнение, С70

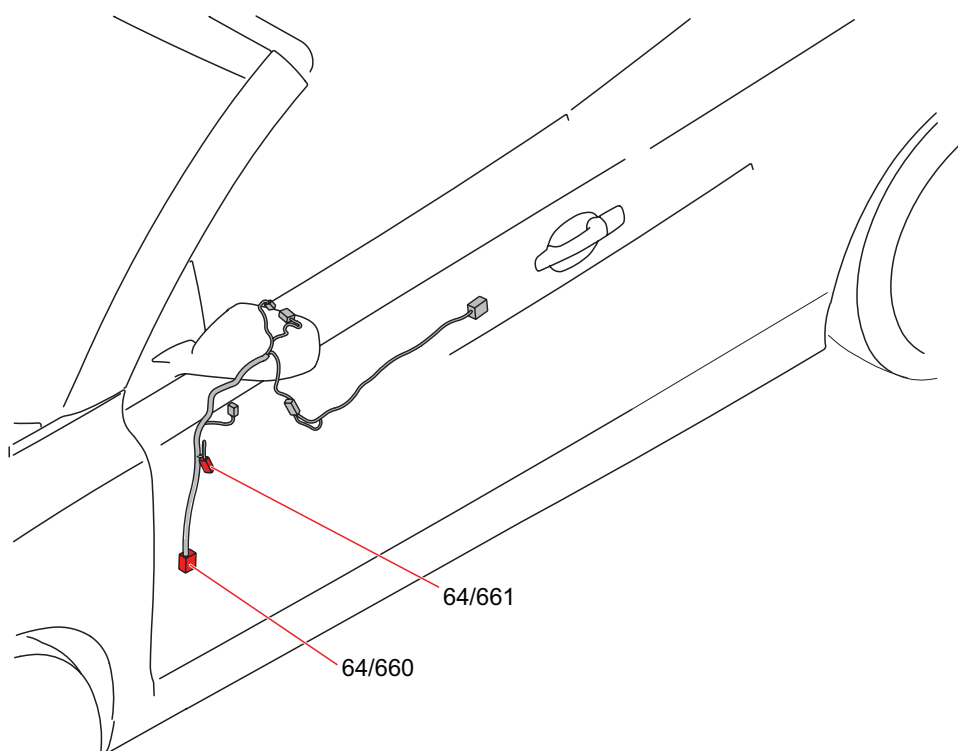

G033348

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле


Жгут, дверь пассажира, C70

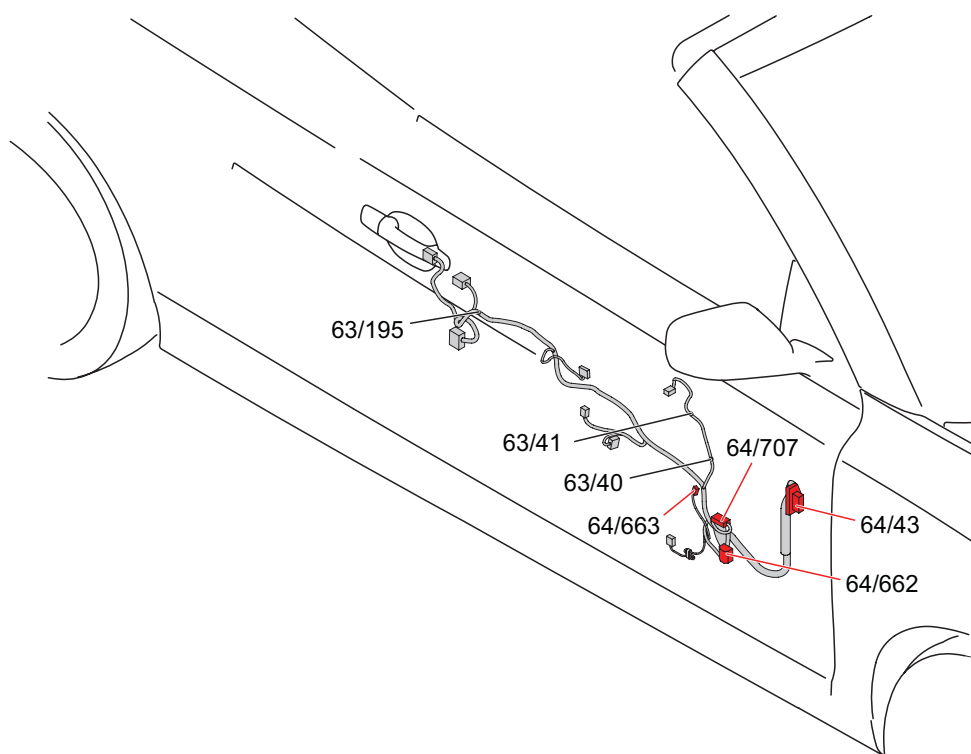

G033419


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле

Жгут, дверь пассажира, дополнение, C70

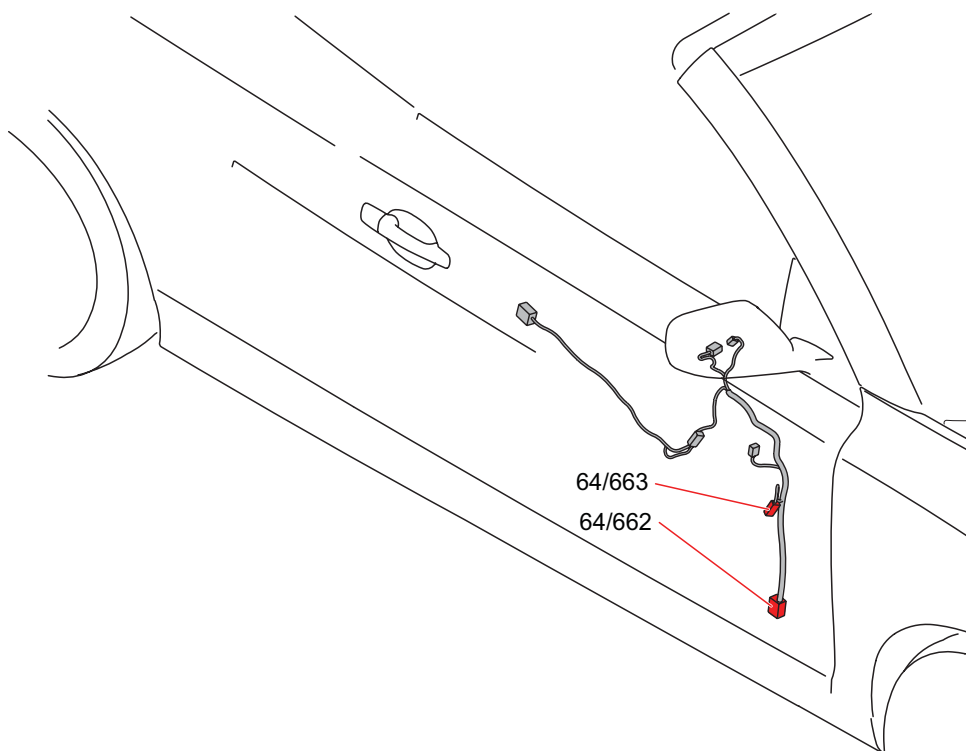


G033417

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, задняя дверь, правая S40/V50

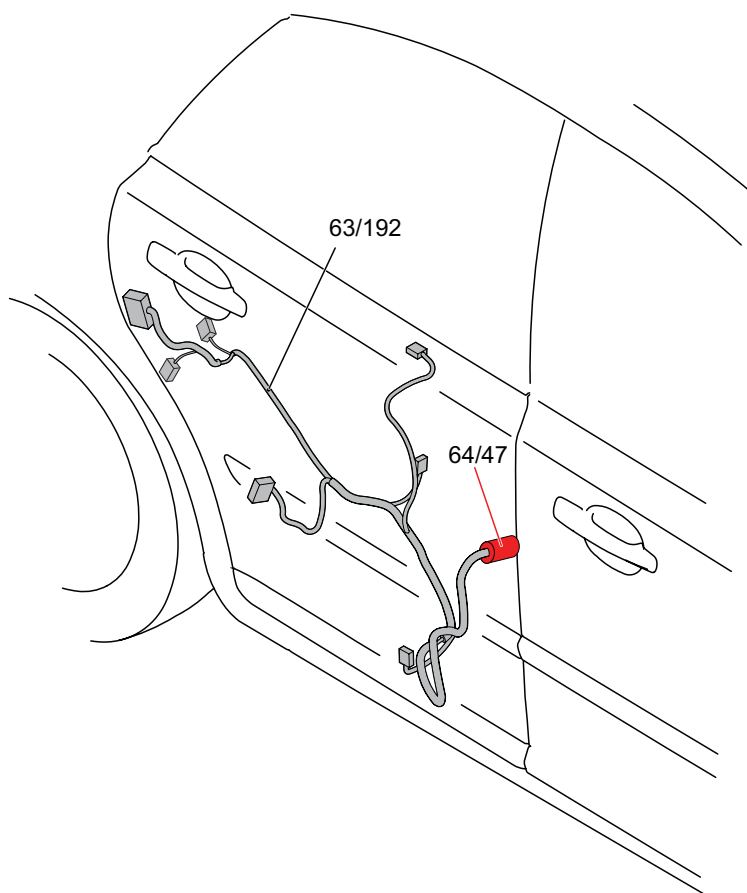


G033337

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, задняя дверь, левая, S40/V50

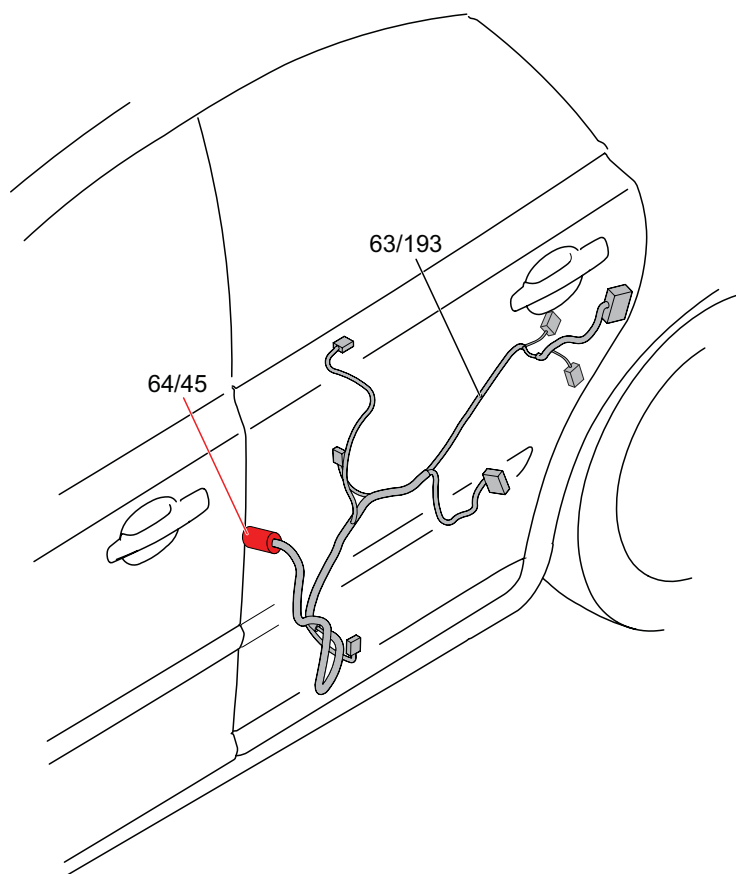


G033338

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, задняя боковая панель, слева С70

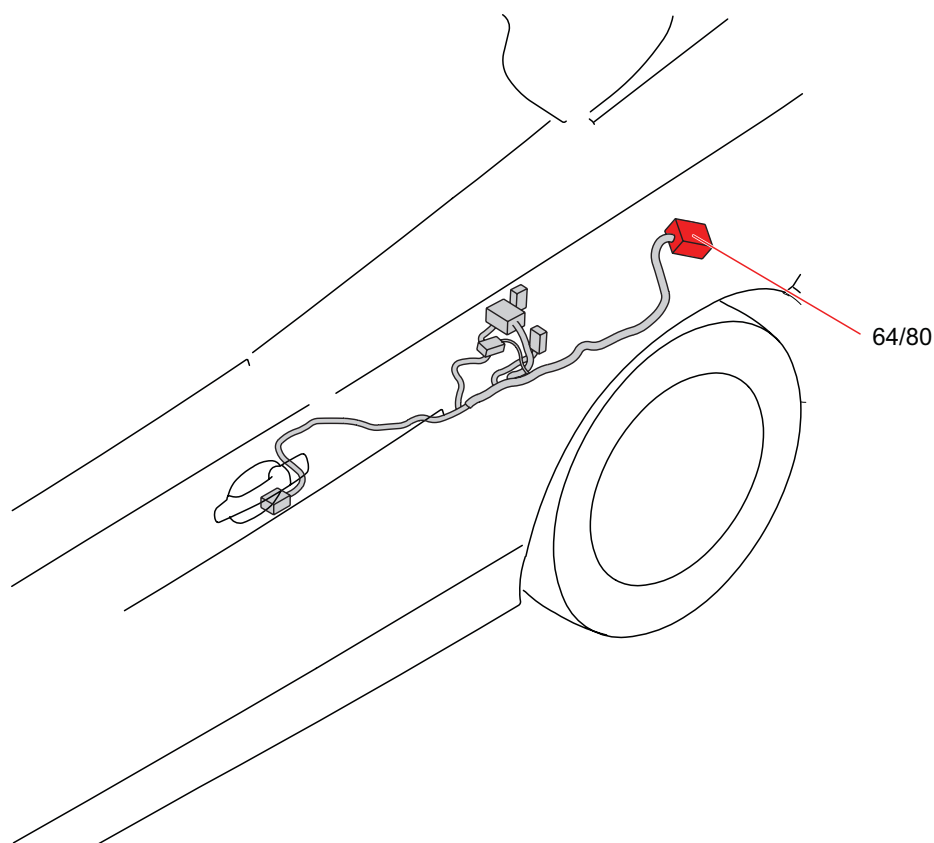


G033343

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, задняя боковая панель, справа, С70

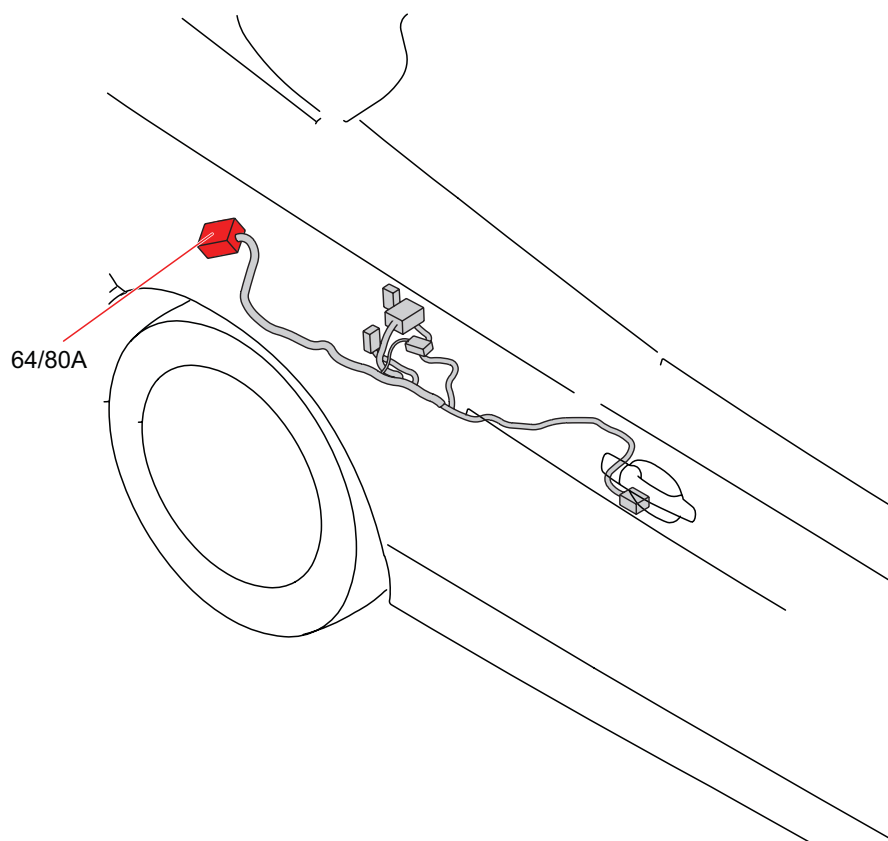


G033342

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, крышка багажника, C30

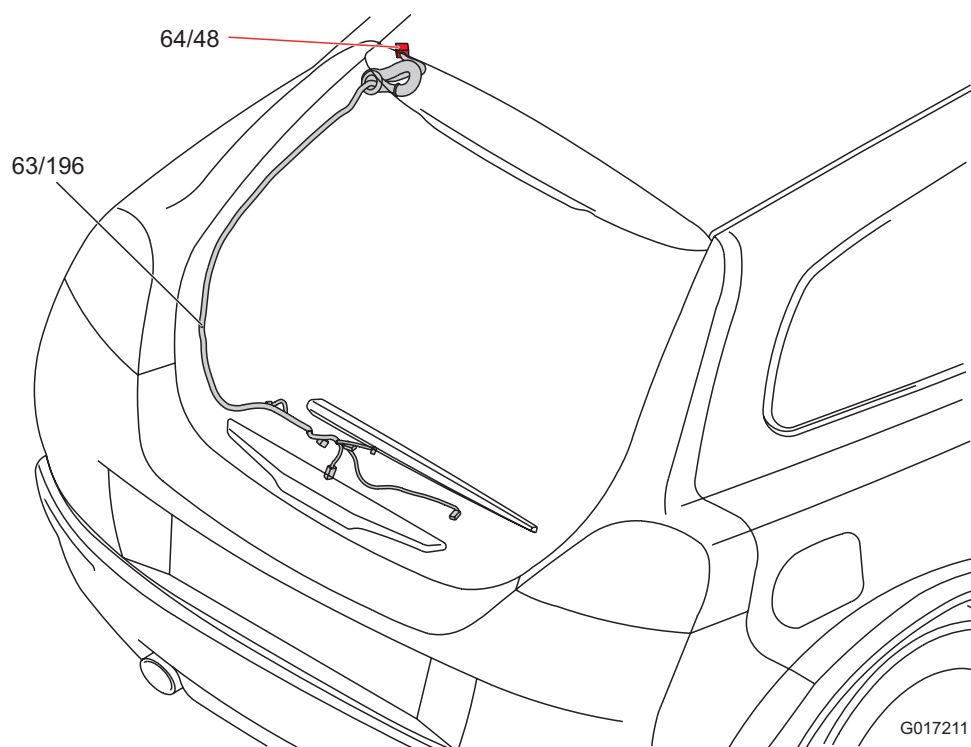


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, крышка багажника, S40

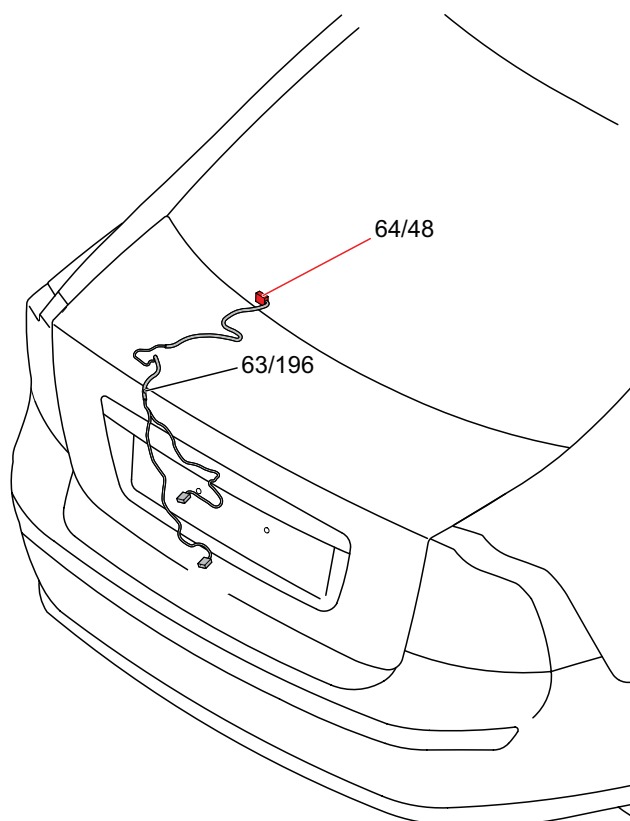


G033340

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, крышка багажника, V50

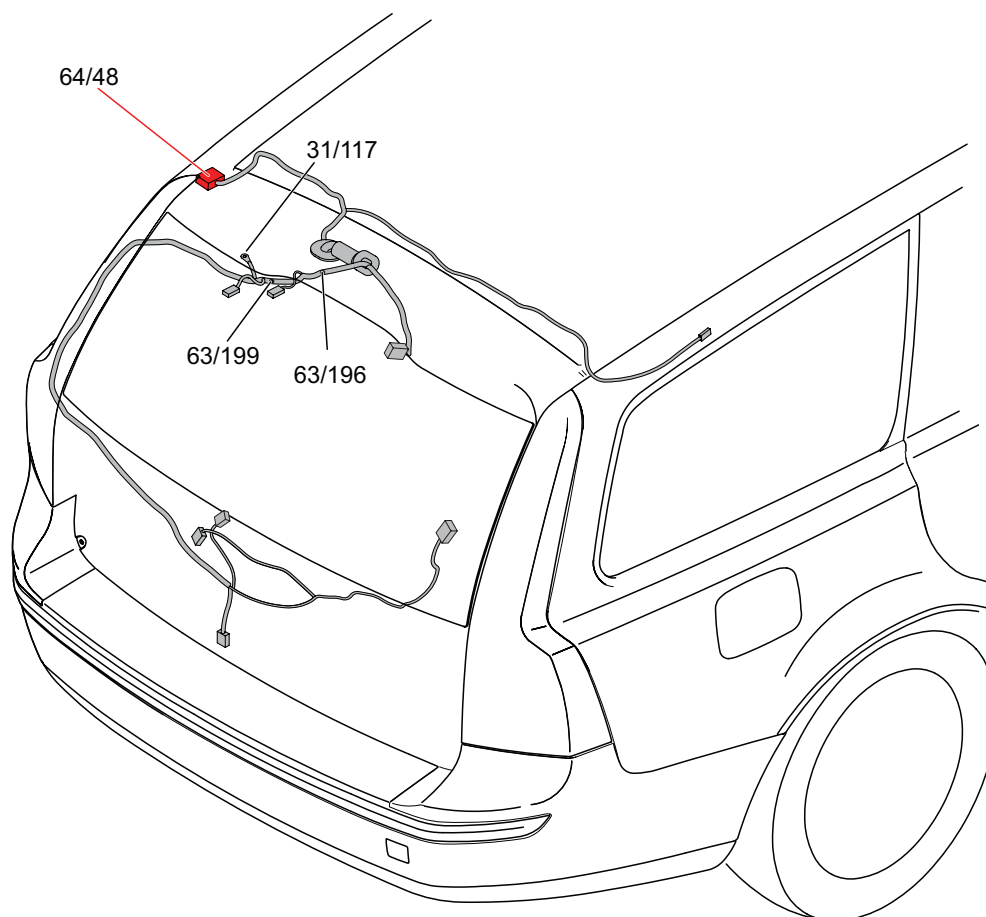

G033341

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, крышка багажника, C70

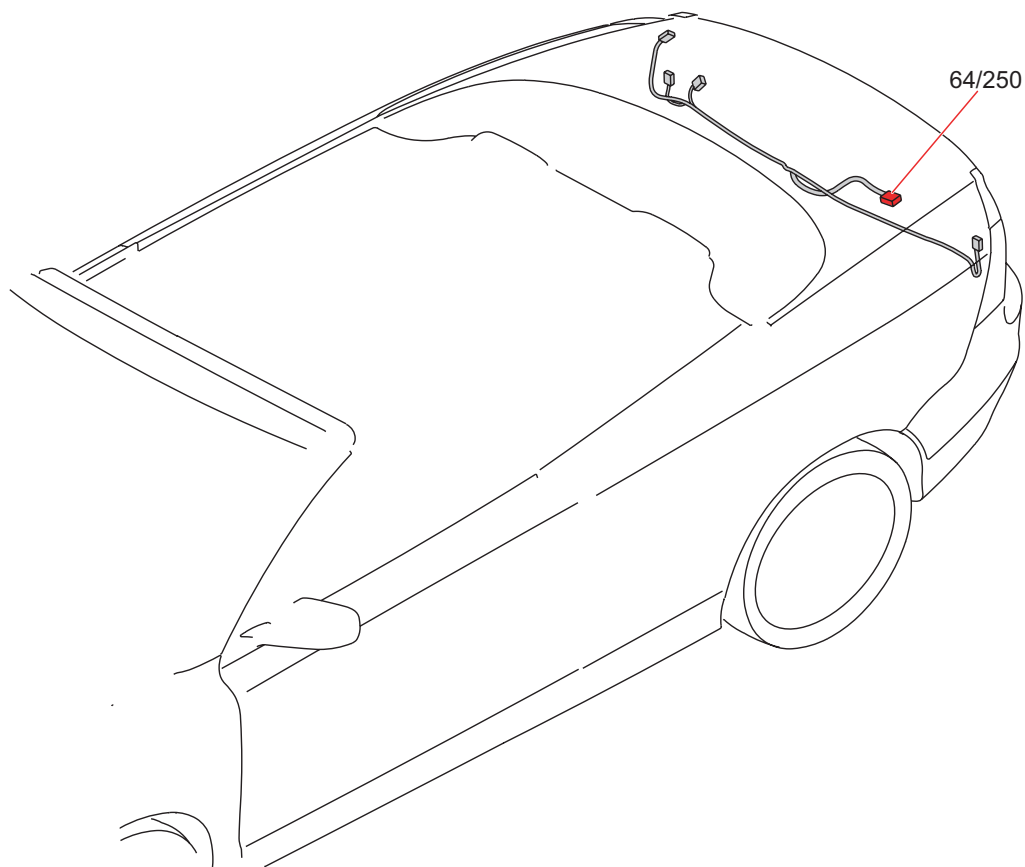


G033339


Иллюстрации компонентов

1/1 - 2/63


1/1 Аккумулятор

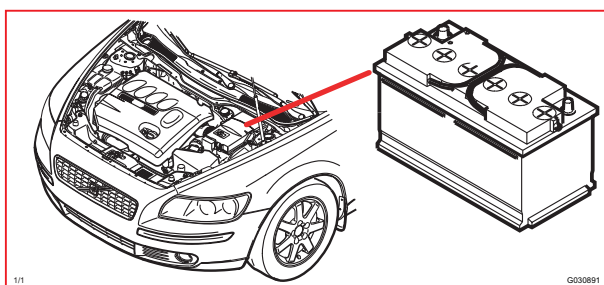


2/23 Реле топливного насоса

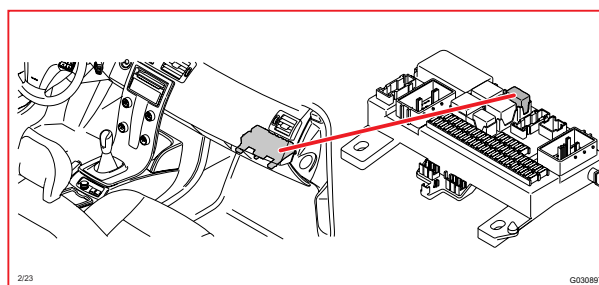


2/14 Реле автоматики запальной свечи

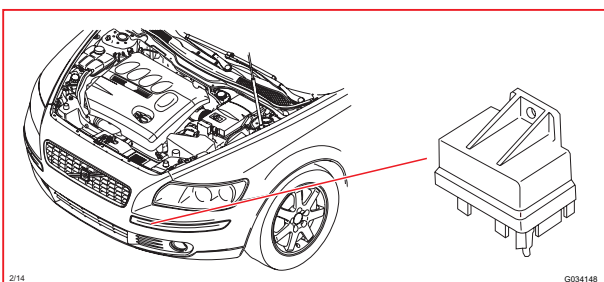


2/32 Главное реле системы управления двигателем

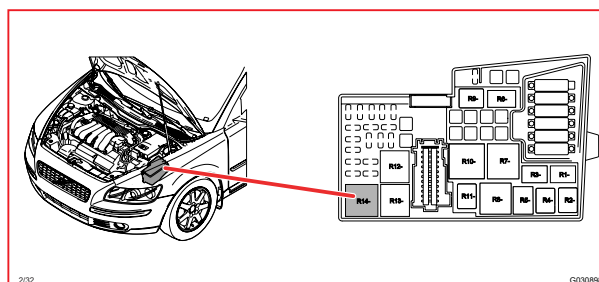


2/16 Реле, задний стеклоочиститель

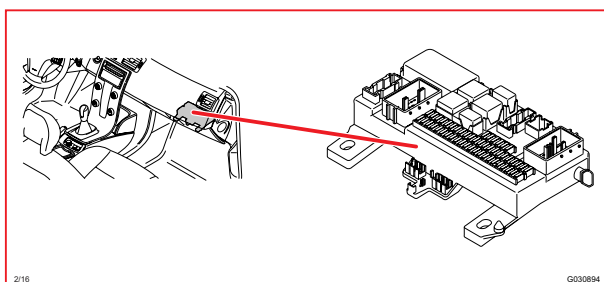


2/34 Реле, противотуманный свет, передний

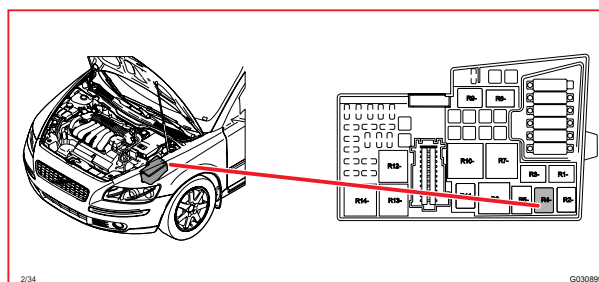


2/17 Реле звукового сигнала

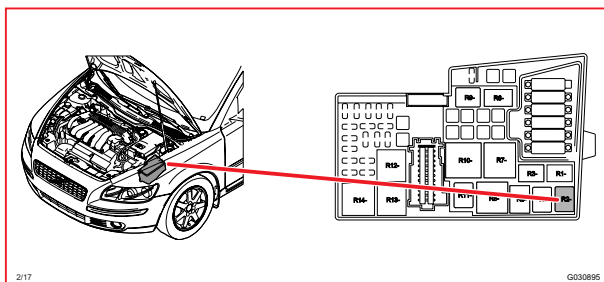


2/35 Реле стартера

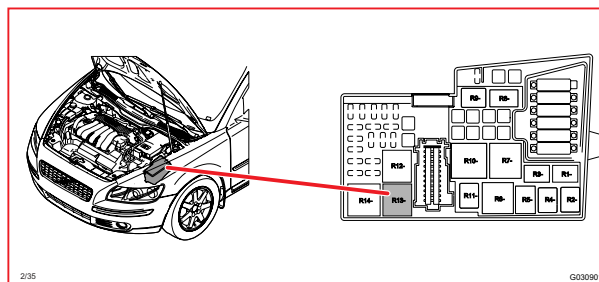

2/22 Реле, климатическая установка

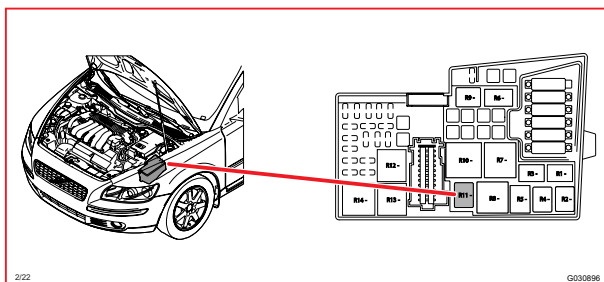


2/63 Реле дальнего света

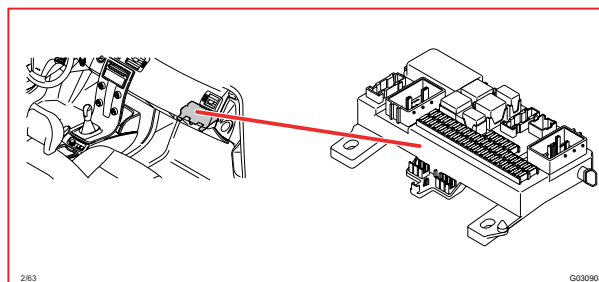


Иллюстрации компонентов

2/64 - 2/159


2/64 Реле, дополнительный свет (аксессуар)

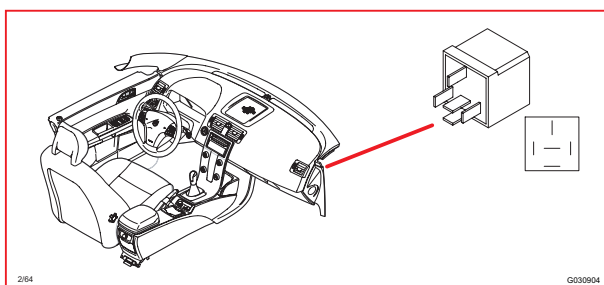


2/92 Реле, мотор системы мойки ветрового стекла

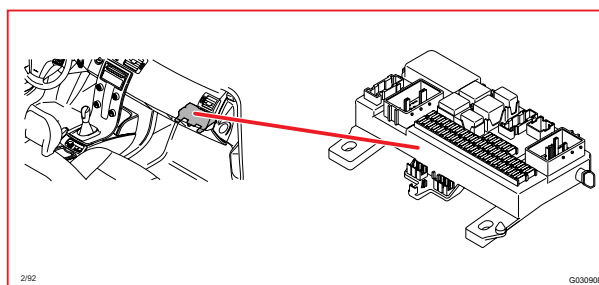


2/71 Реле мобильного телефона, безручное управление

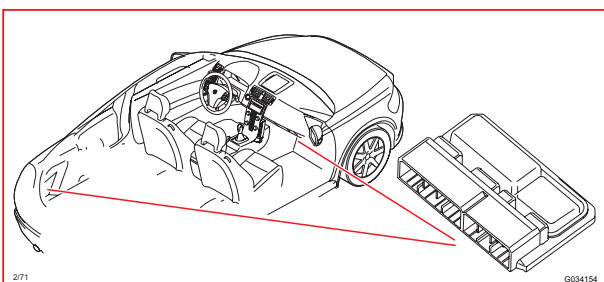


2/93 Реле электродвигателя системы мойки заднего стекла

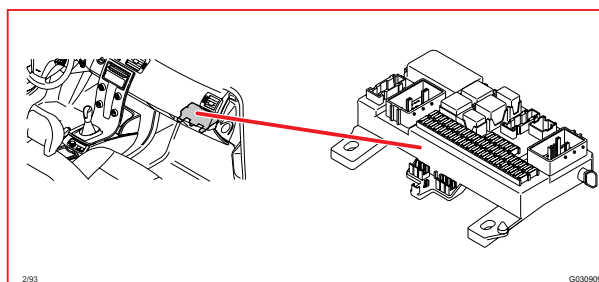


2/80 Реле сигнала заднего хода

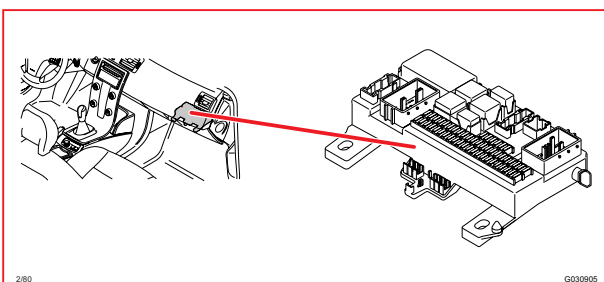


2/142 Реле топливного фильтра предварительного подогрева

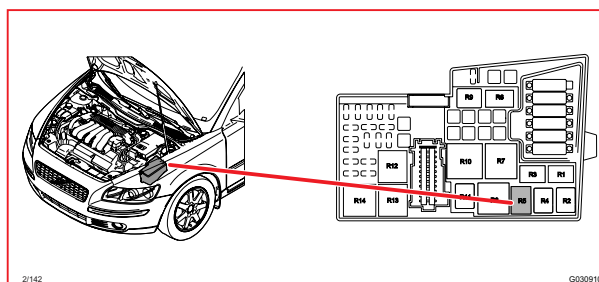


2/82 Реле, электронагреваемое заднее стекло

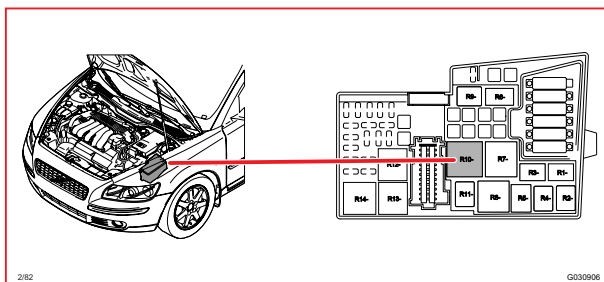


2/157 Реле басового громкоговорителя

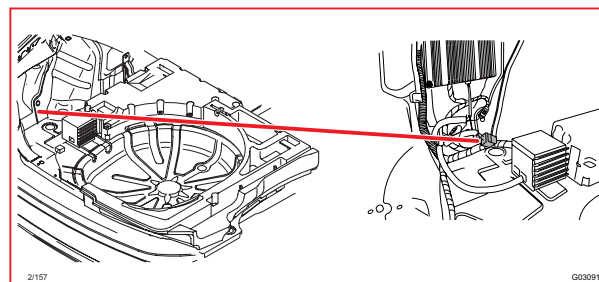

2/89 Реле, внутреннее освещение

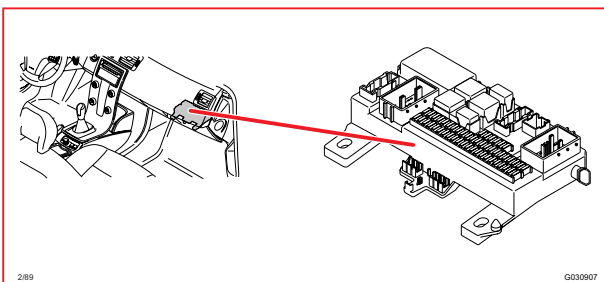


2/159 Реле системы информатики и развлечения

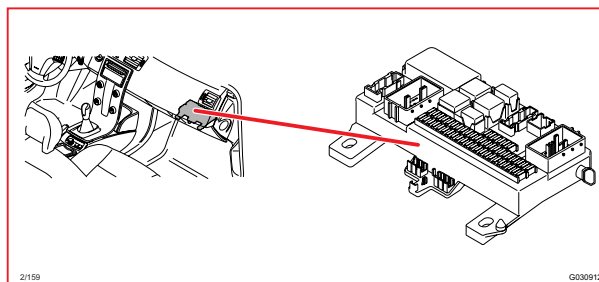


Иллюстрации компонентов 2/182 - 3/10


2/182 Реле, мотор системы мойки фар

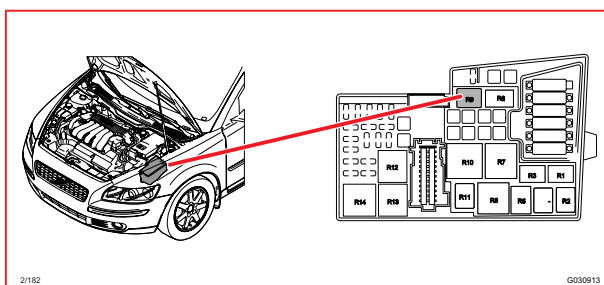


2/192 Реле, электрический моторонагреватель, 4-цил.

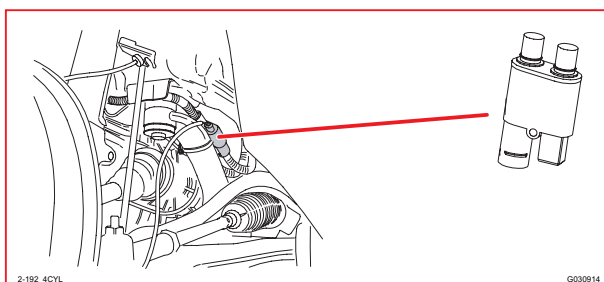


2/192 Реле, электрический моторонагреватель, 5-цил.

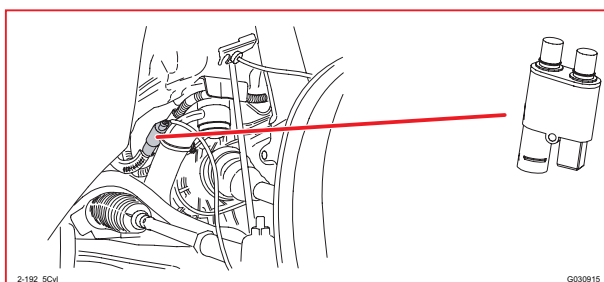


2/193 Реле, функции комфорта

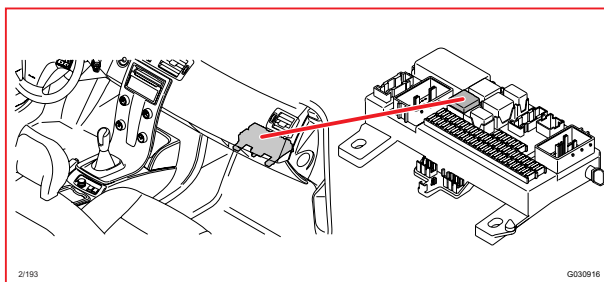


3/1 Замок зажигания

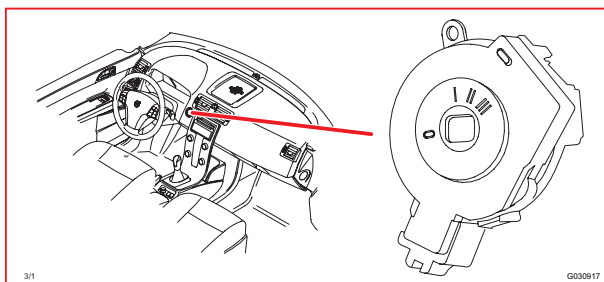


3/4 Модуль управления, система поддержания постоянной скорости (SWS)

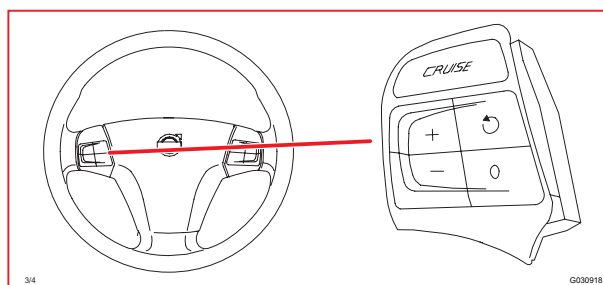


3/6 Переключатель, предупредительные мигающие сигналы

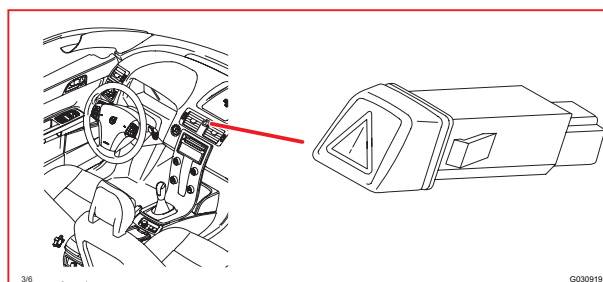


3/8 Переключатель, обогреваемое заднее стекло/внешние зеркала заднего вида

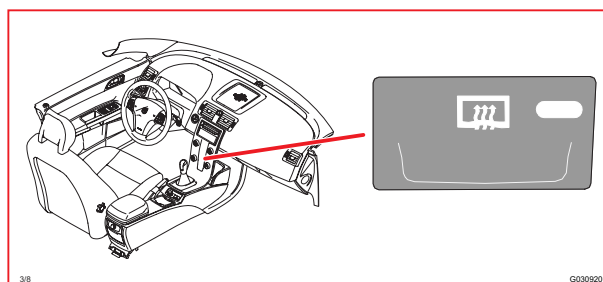

3/9 Контакт тормозного света

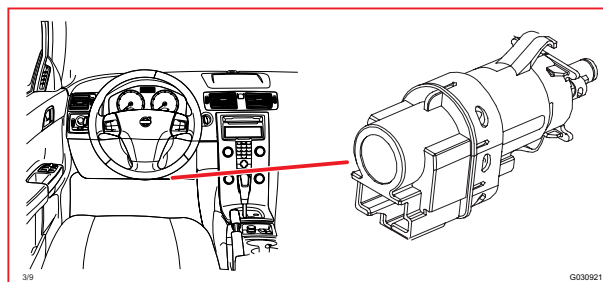


3/10 Контакт, сигнал заднего хода

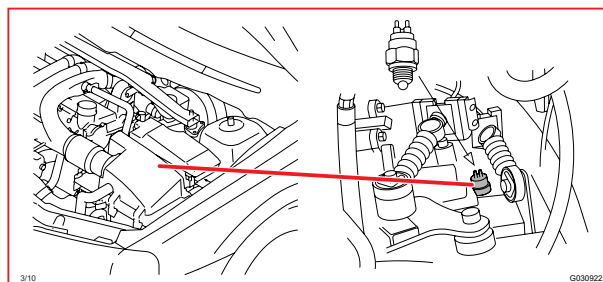


Иллюстрации компонентов

3/25 - 3/47


3/25 Электровыключатель, потолочный люк с электроприводом

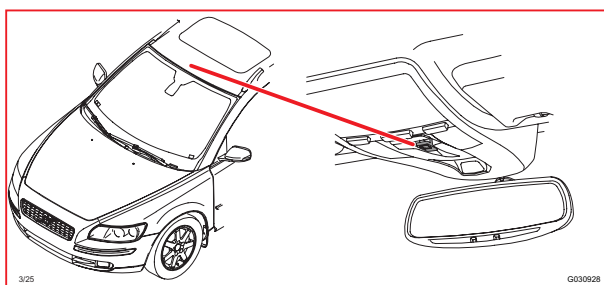


3/25 Переключатель электроуправляемой крыши/люка, C70

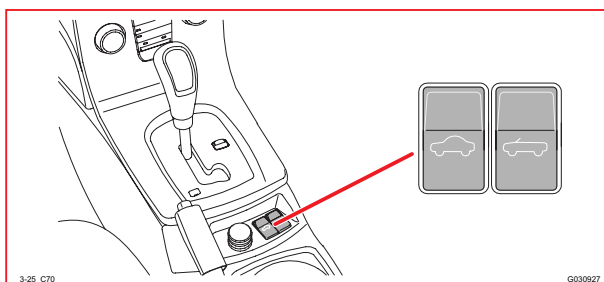


3/26 Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя

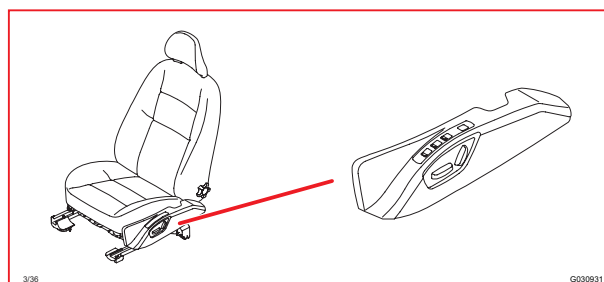


3/27 Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира

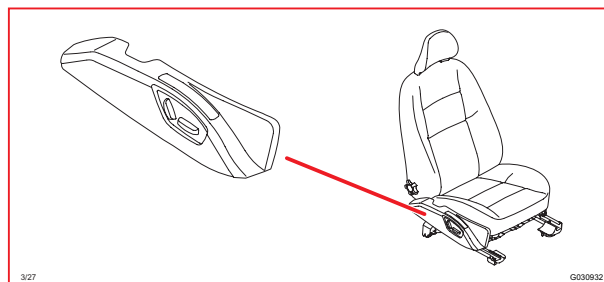


3/35 Электровыключатель, ручка крышки багажника, C30

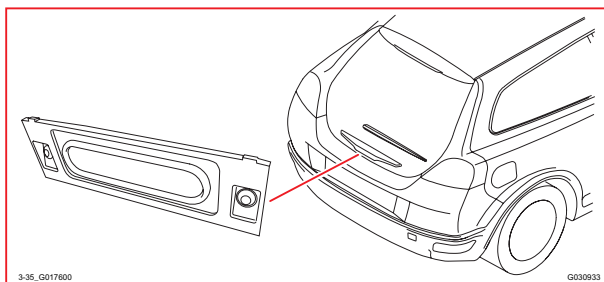


3/35 Переключатель, ручка крышки багажника, S40/V50

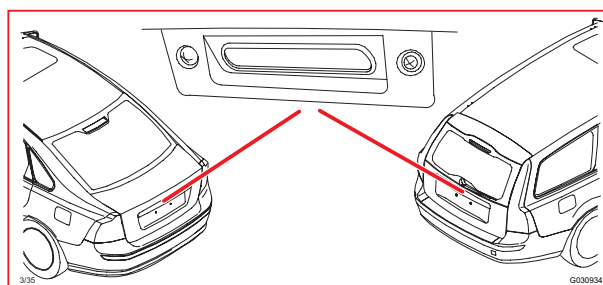


3/37 Контакт, рожок звукового сигнала

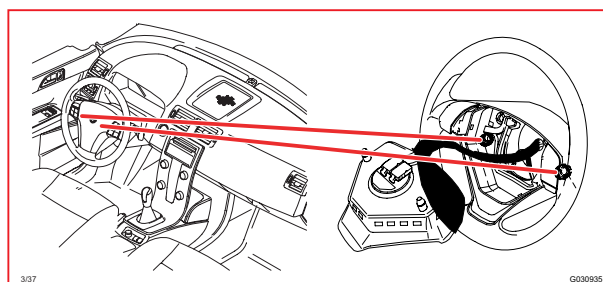


3/39 Контакт педали сцепления

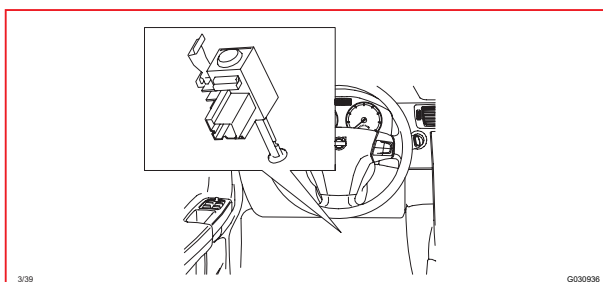

3/46 Контакт сиденья пассажира

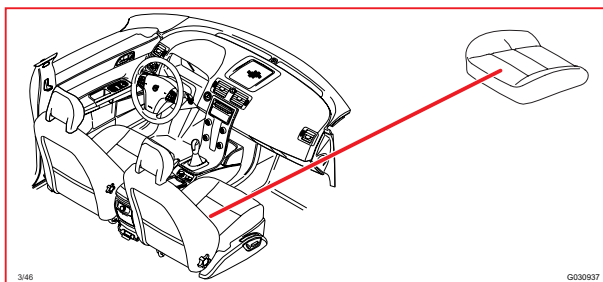


3/47 Контакт, стояночный тормоз

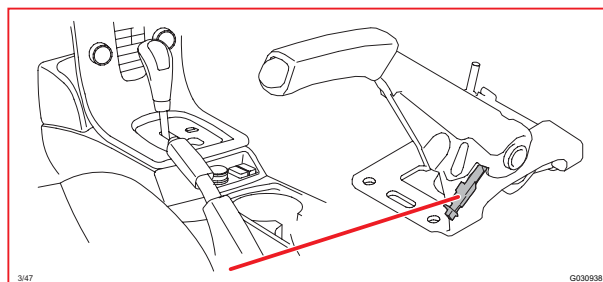


Иллюстрации компонентов 3/60 - 3/83


3/60 Электровыключатель, дополнительный свет

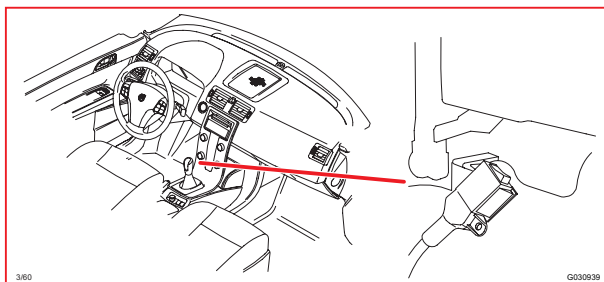


3/62 Контакт, сигнализация, капот двигателя

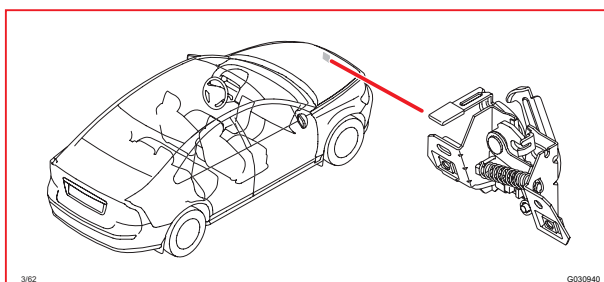


3/76 Механизм замка, левая задняя дверь

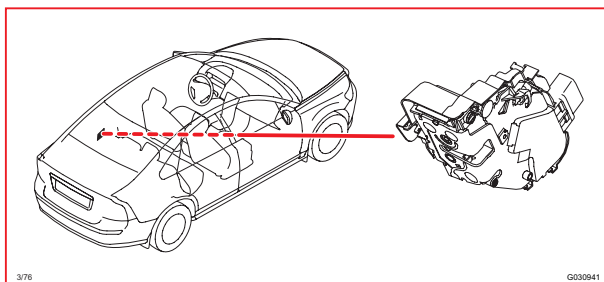


3/77 Механизм замка, правая задняя дверь

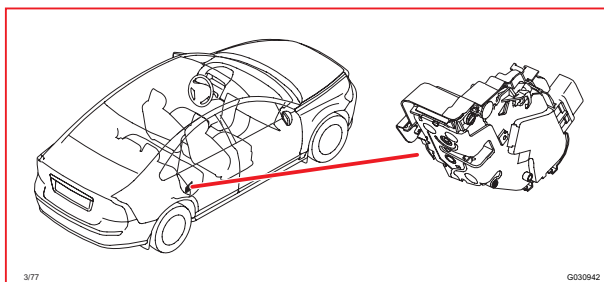


3/78 Узел замка крышки багажника, C30

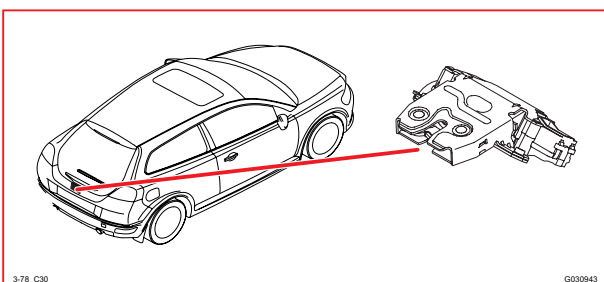


3/78 Узел замка крышки багажника, S40

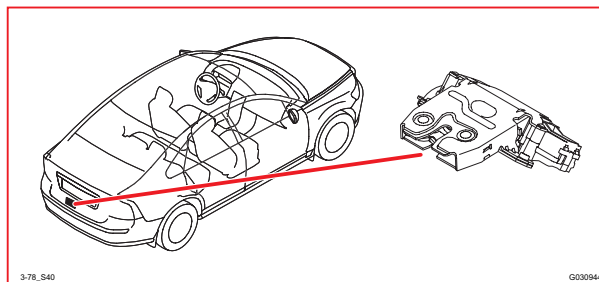


3/80 Переключатель центрального замка двери

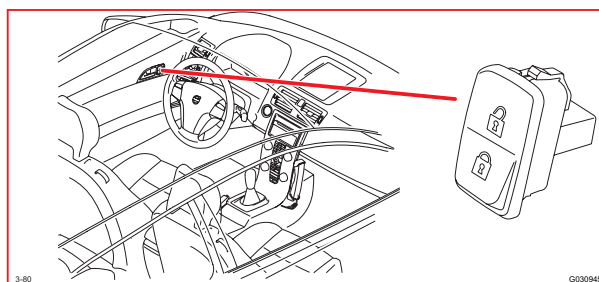


3/81 Электровыключатель, стеклоподъемники двери водителя

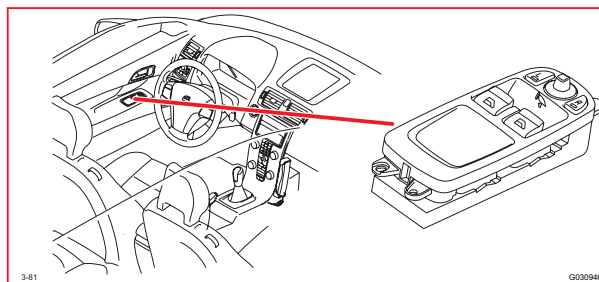

3/82 Переключатель центрального замка двери пассажира

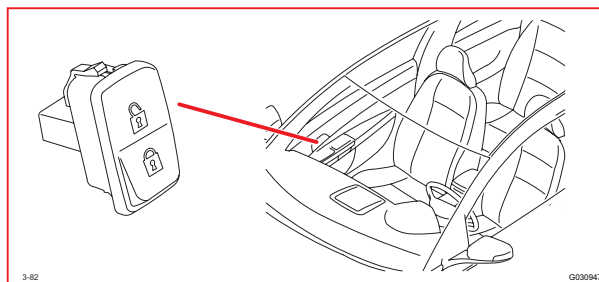


3/83 Переключатель стеклоподъемников двери пассажира

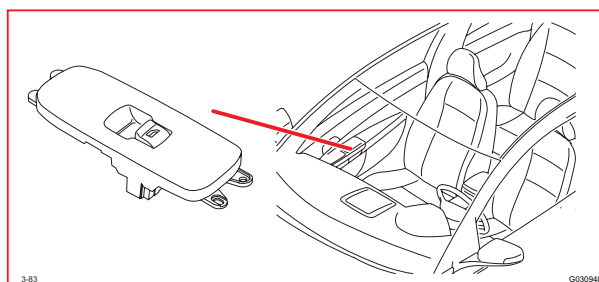


Иллюстрации компонентов

3/85 - 3/126


3/85 Переключатель стеклоподъемника левой задней двери

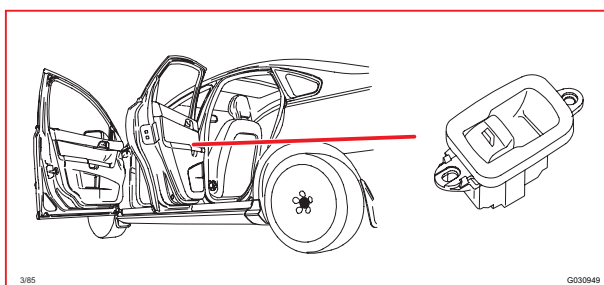


3/110 Механизм замка двери пассажира

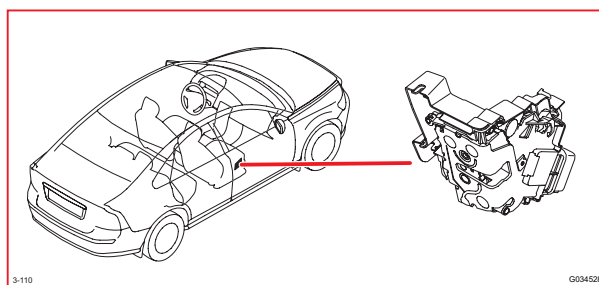


3/86 Переключатель стеклоподъемника задней двери, правая

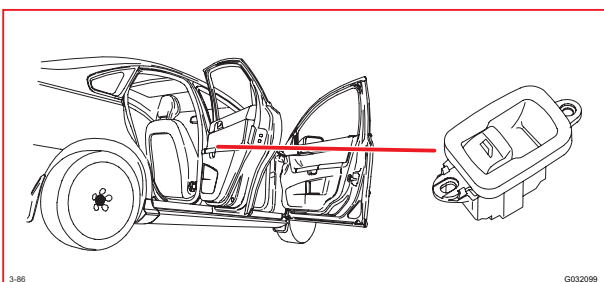


3/111 Модуль управления переключателя света (LSM)

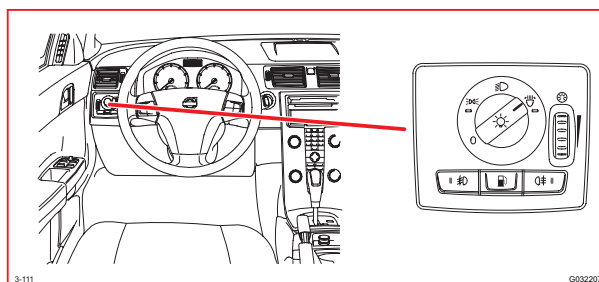


3/93 Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя

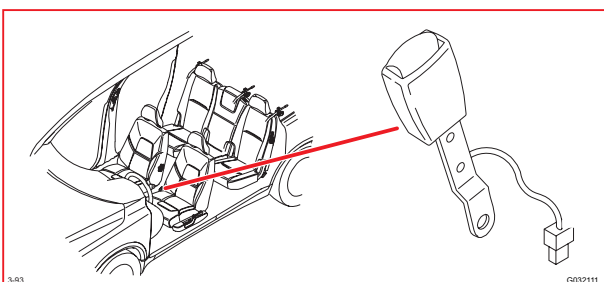


3/112 Модуль системы управления микроклиматом (CCM)

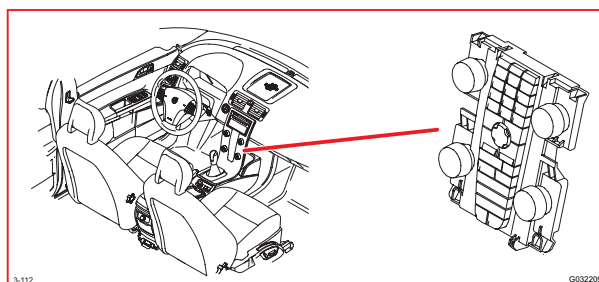


3/94 Контакт замка ремня безопасности, сиденье пассажира

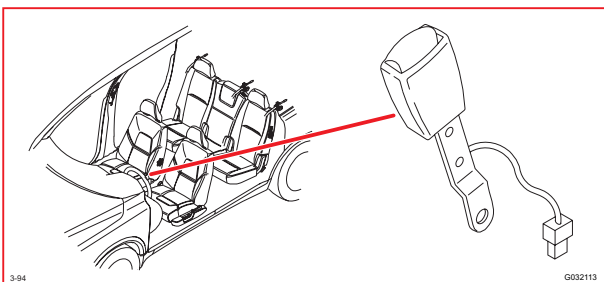


3/117 Блок маневрирования, потолочная лампа

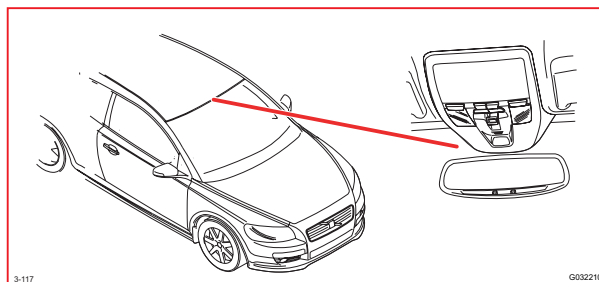

3/100 Механизм замка двери водителя

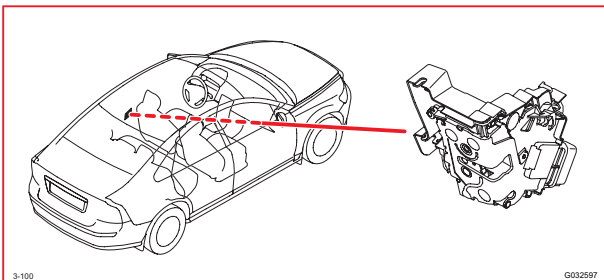


3/126 Модуль двери водителя (DDM)

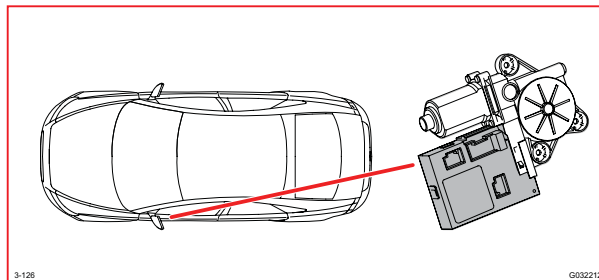


Иллюстрации компонентов 3/127 - 3/254


3/127 Модуль двери пассажира (PDM)

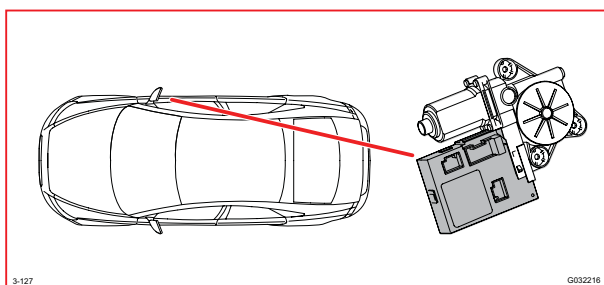


3/173 Переключатель, частное запираение, люк багажника

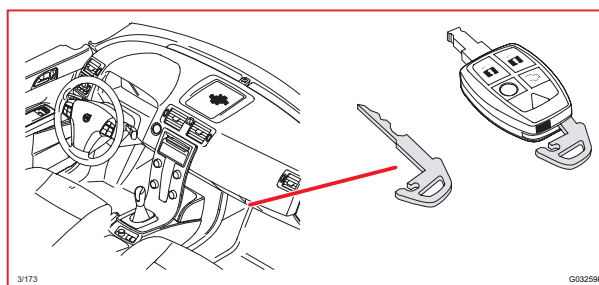


3/128 Модуль левой задней двери (LDM)

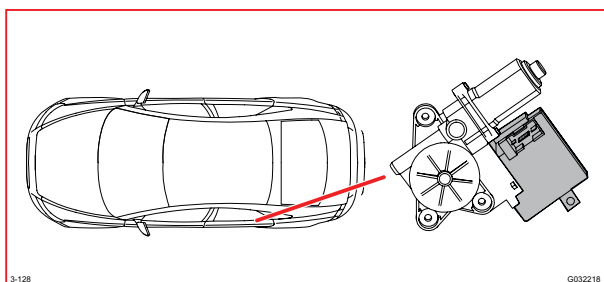


3/217 Контакт замка ремня безопасности, задний левый

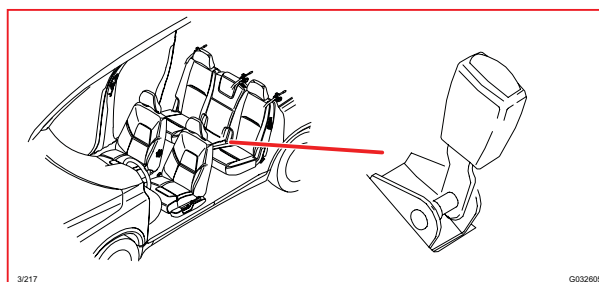


3/129 Модуль правой задней двери (RDM)

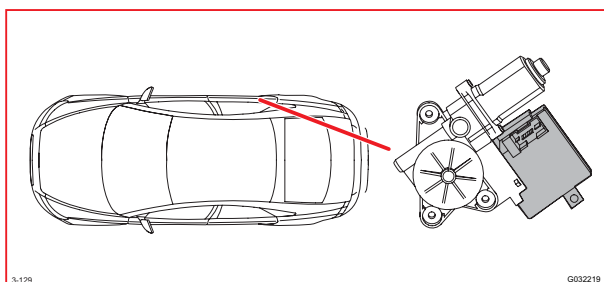


3/218 Контакт замка ремня безопасности, задний средний

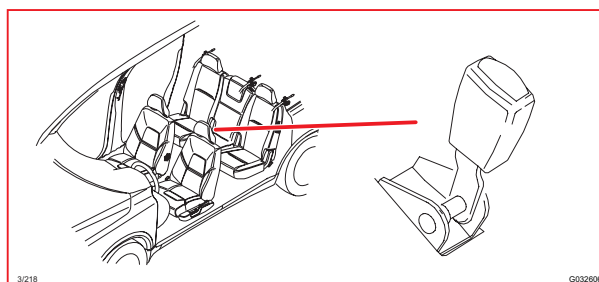


3/156 Модуль переключателя передач (GSM)

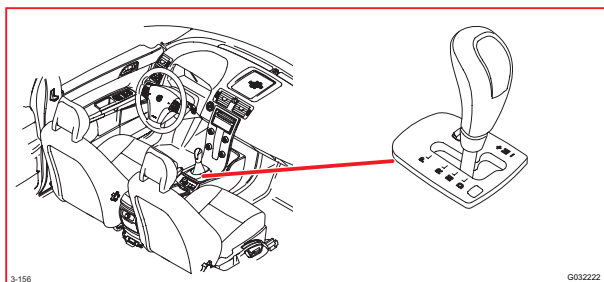


3/219 Контакт замка безопасности, задний правый

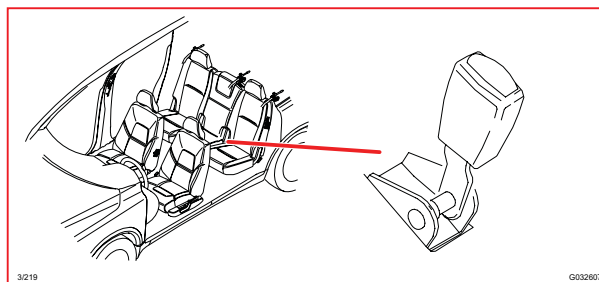

3/157 Электровыключатель подушки безопасности на стороне пассажира

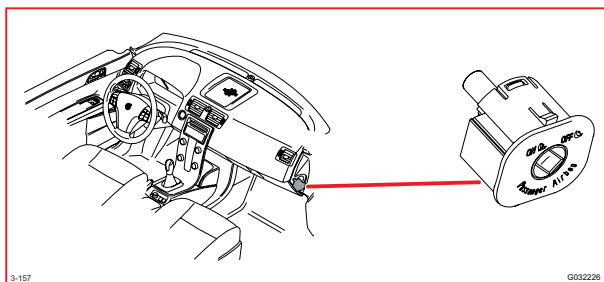


3/254 Модуль рулевого колеса (SWM)

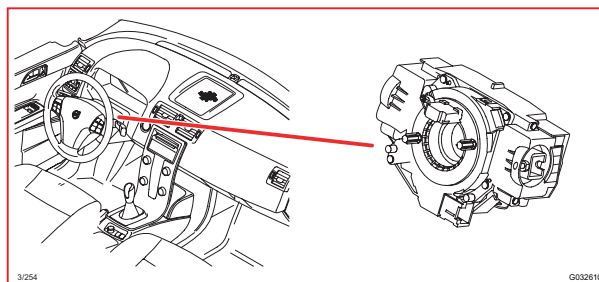


Иллюстрации компонентов 3/255 - 3/281


3/255 Датчик положения, сиденье водителя

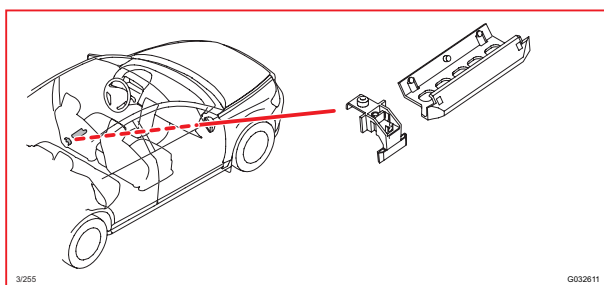


3/273 Контакт замка, передняя левая дверь

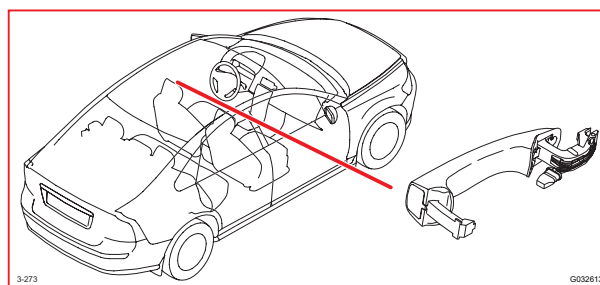


3/256 Датчик положения, сиденье пассажира

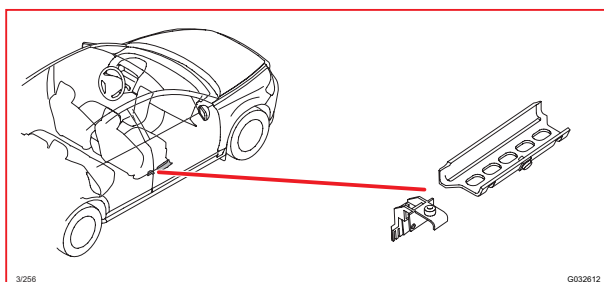


3/274 Контакт замка, передняя правая дверь

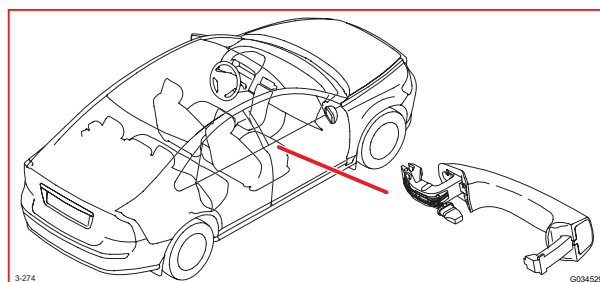


3/267 Блок маневрирования, телематика

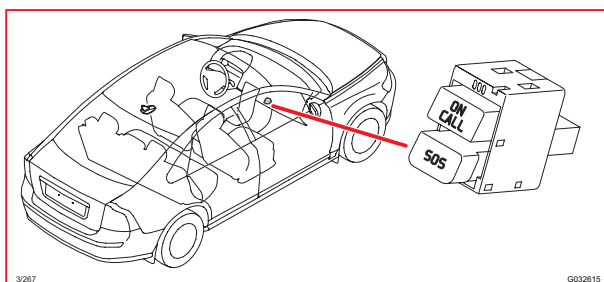


3/275 Контакт замка левой задней двери

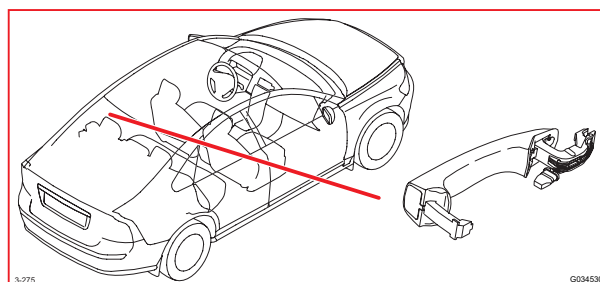


3/268 Переключатель системы помощи при погрузке

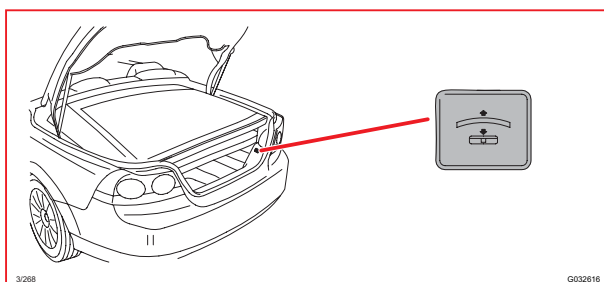


3/276 Контакт замка, задняя правая дверь

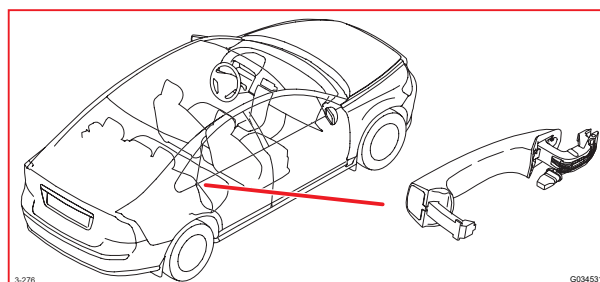

3/271 Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления

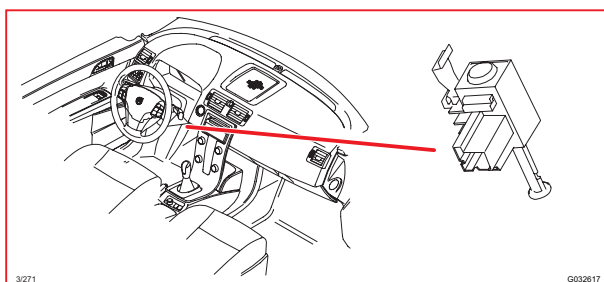


3/281 Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)

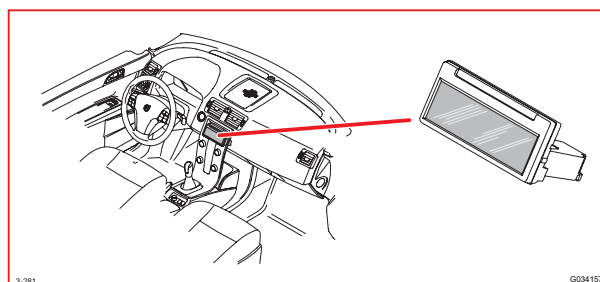


Иллюстрации компонентов 3/286 - 4/31


3/286 Переключатель Blis, C30/S40/V50

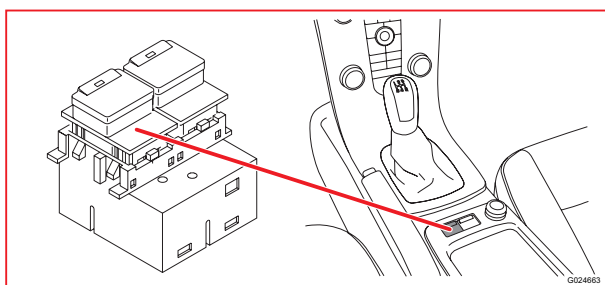


3/286 Переключатель Blis, C70

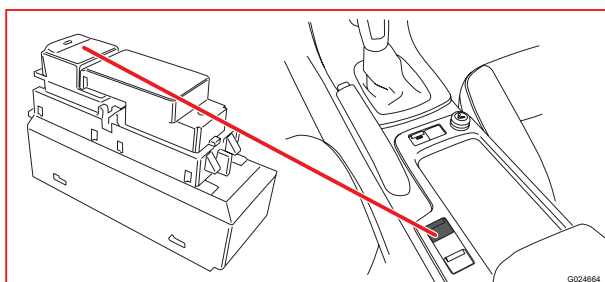


3/287 Переключатель ступеньки заднего сиденья, левый, C30/C70

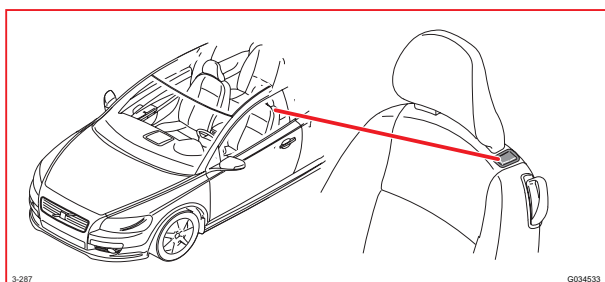


3/288 Переключатель, ступеньки заднего сиденья, правый, C30/C70

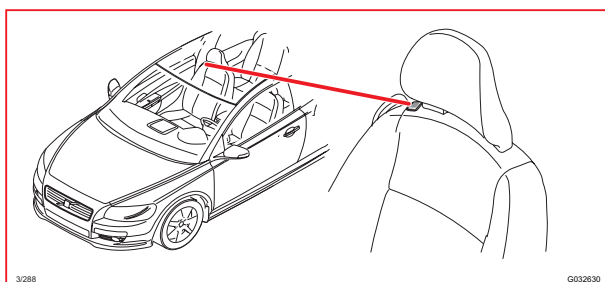


3/293 Панель управления безручного мобильного телефона

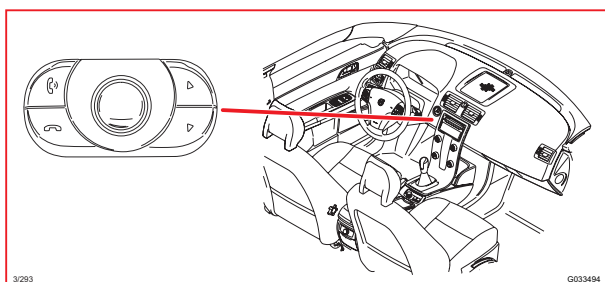


4/7 Модуль подогревателя сгорания (CPM)

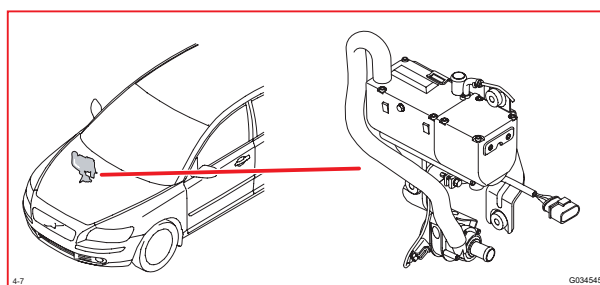


4/9 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)

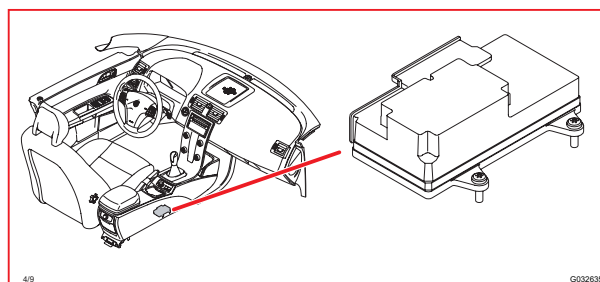


4/16 Модуль управления тормозами (BCM)

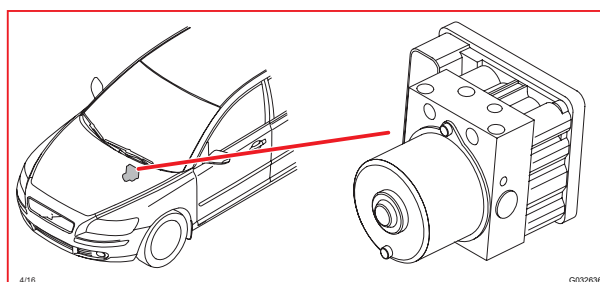

4/28 Модуль управления коробки передач (TCM)

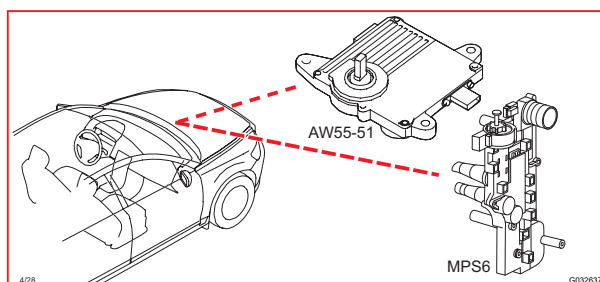


4/31 Модуль управления, вентилятор салона

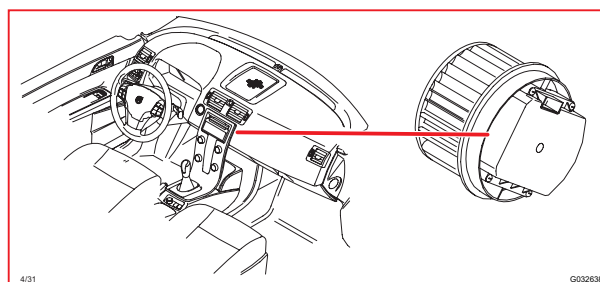


Иллюстрации компонентов

4/33 - 4/52


4/33 Модуль управления, потолочный люк

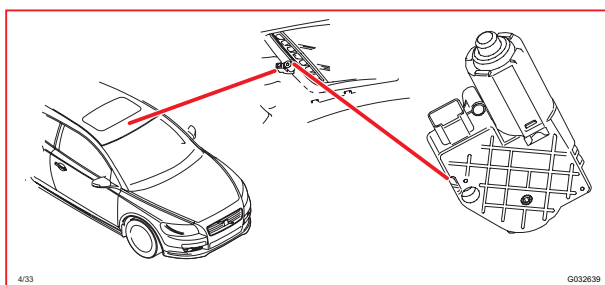


4/46.5 Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л D

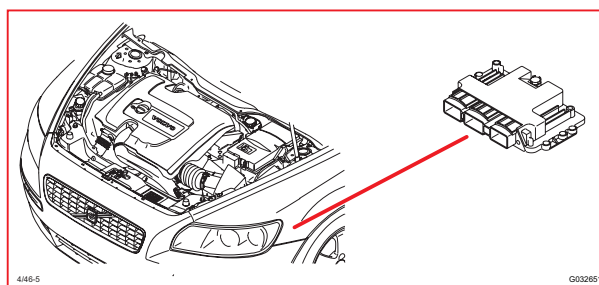


4/46.1 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил.

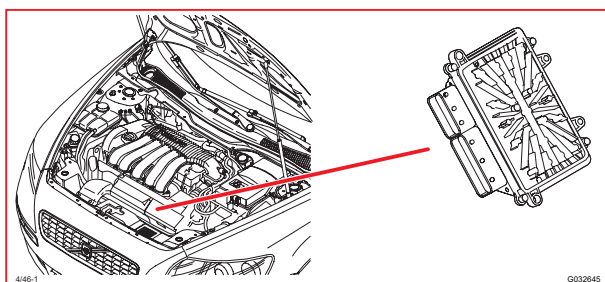


4/46.6 Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8л

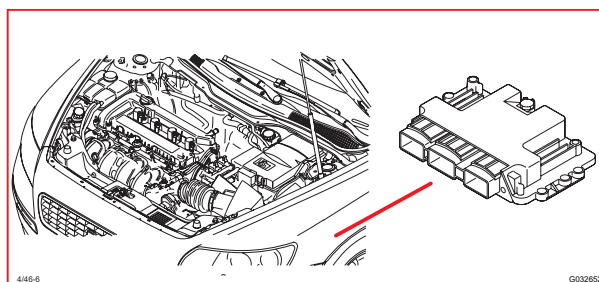


4/46.2 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Турбо

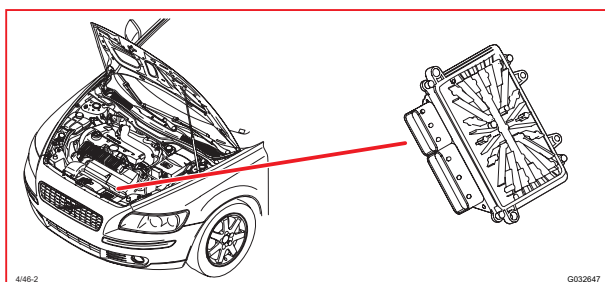


4/46.7 Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л

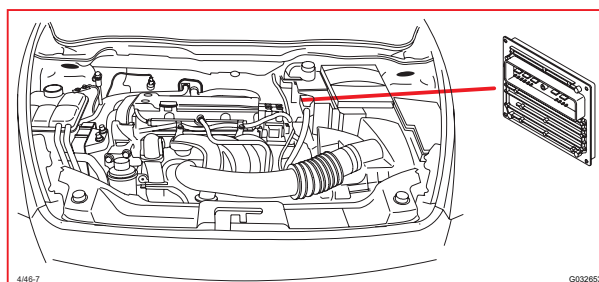


4/46.3 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4л D

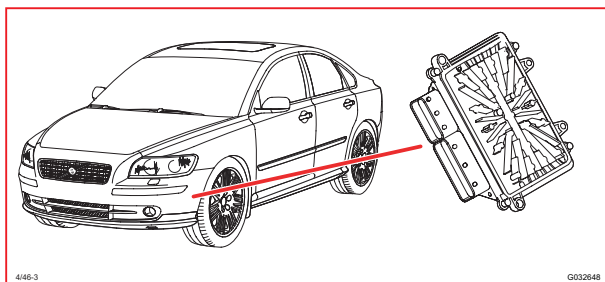


4/46.8 Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0л, D MPS6

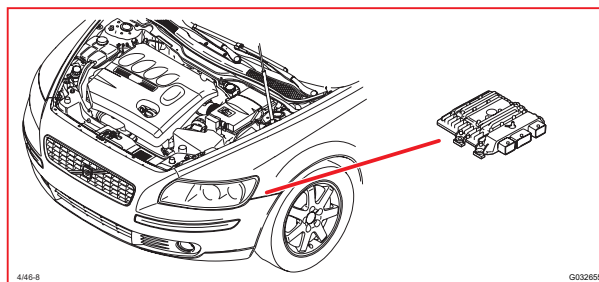

4/46.4 Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 2,0л D

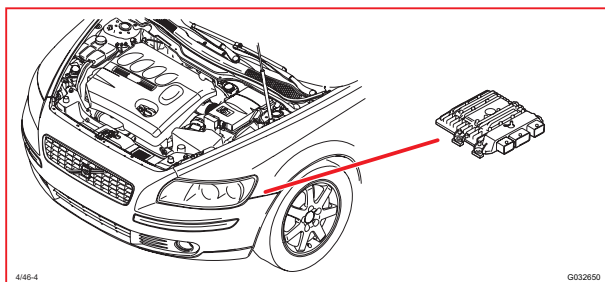


4/52 Модуль сиденья с электроприводом (PSM)

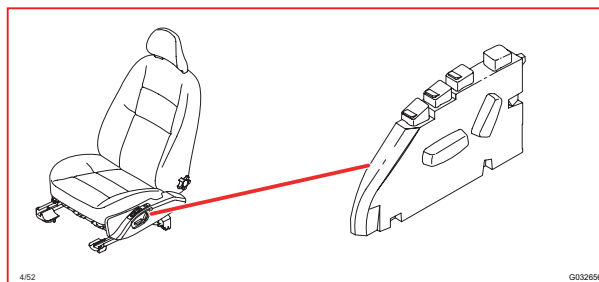


Иллюстрации компонентов 4/56 - 4/93


4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

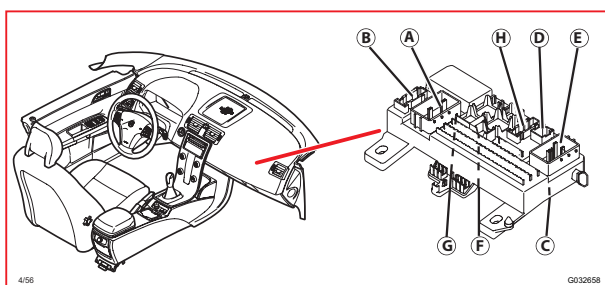


4/56 A-H Центральный электронный модуль (CEM)

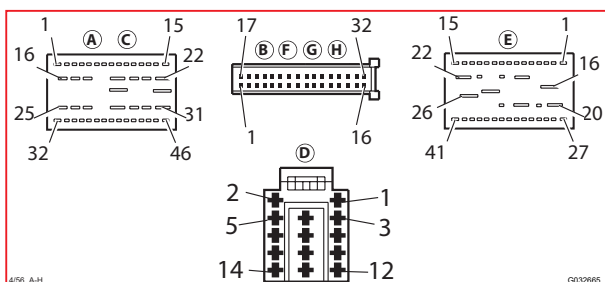


4/59 Модуль крыши с откидным верхом (CRM)

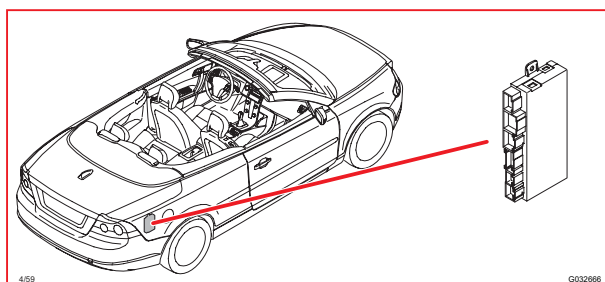


4/71 Модуль управления электровентилятора охлаждения

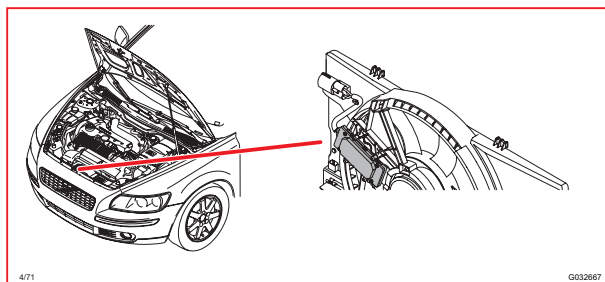


4/76 Дистанционное управление для открывания гаража

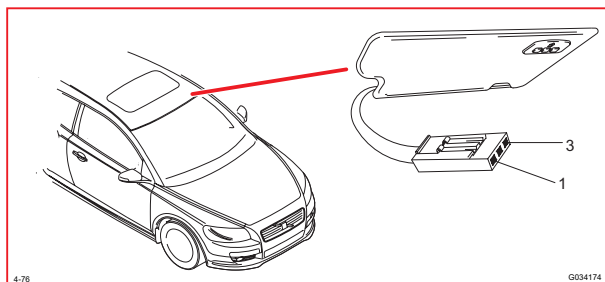


4/78 Вспомогательный электронный модуль (AEM)

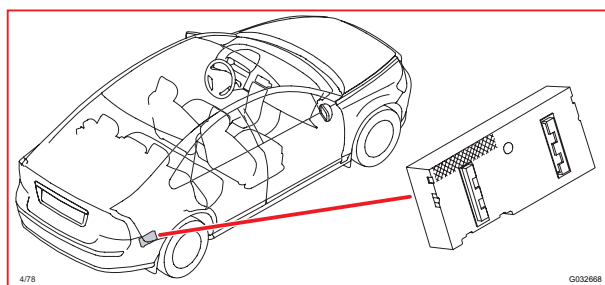


4/82 Электронный модуль дифференциала (DEM)

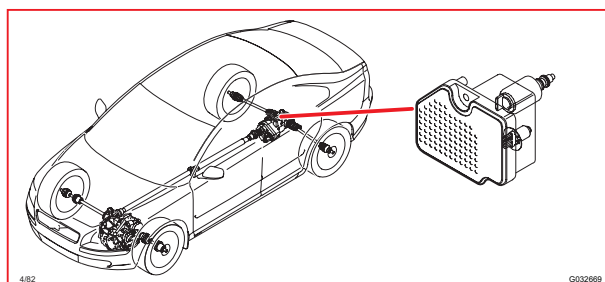


4/83 Модуль управления топливного насоса

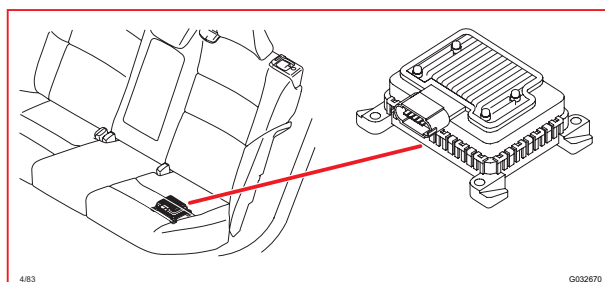

4/86 Модуль помощи при парковке (PAM)

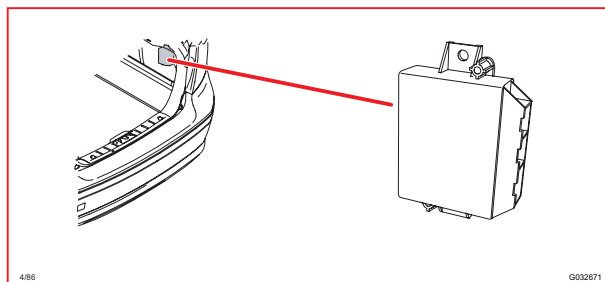


4/93 Модуль безключевого автомобиля (KVM)

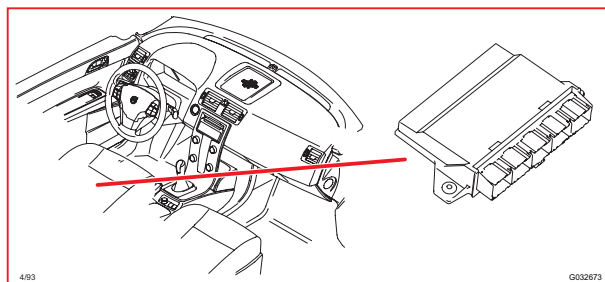


Иллюстрации компонентов 4/102 - 4/124


4/102 Модуль замка рулевой колонки (SCL)

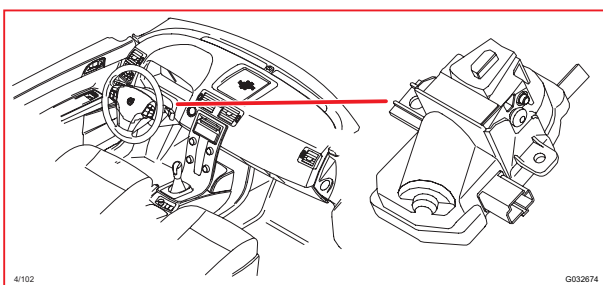


4/113 Модуль управления подчиненной лампы газового разряда, правая

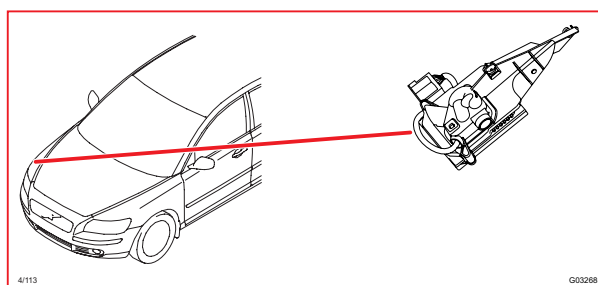


4/109 Модуль управления свечи накаливания

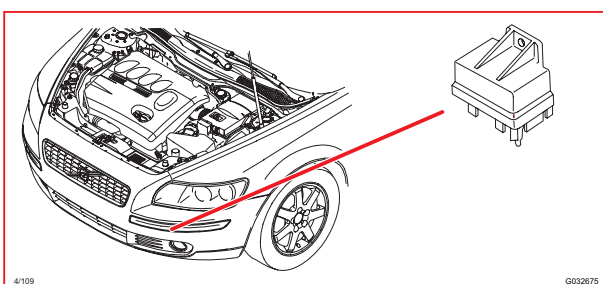


4/114 Модуль фар дальнего света (HCM)

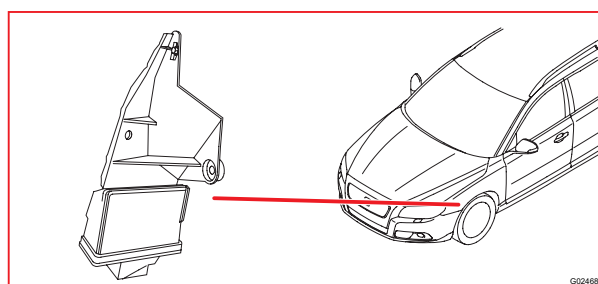


4/110 Модуль прицепа устройства (TRM)

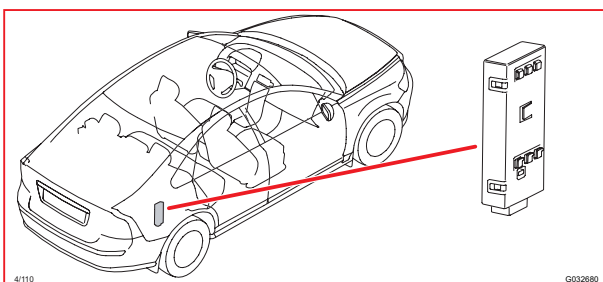


4/119 Модуль приемника дистанционного управления (RRX)

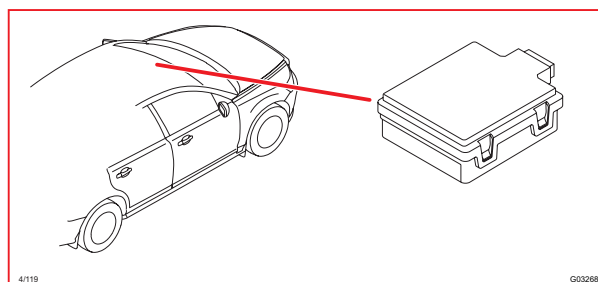


4/111 Модуль дозировки добавки (ADM)

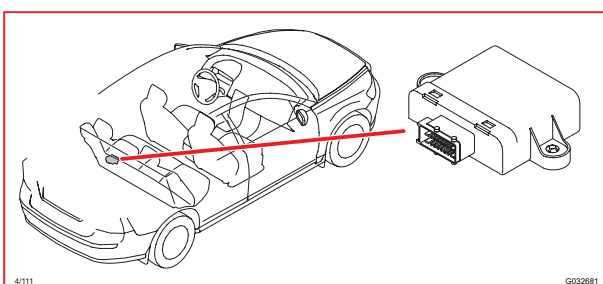


4/119 Дистанционный приемник бесключевого автомобиля (RKE)

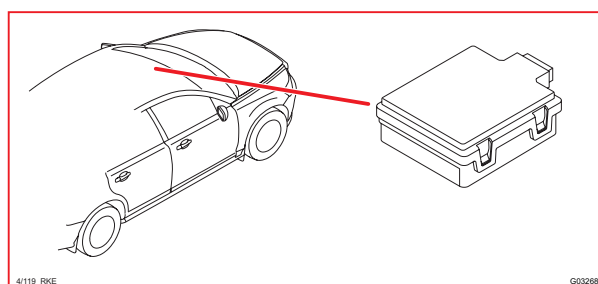

4/112 Блок управления ведущей лампы газового разряда, левая

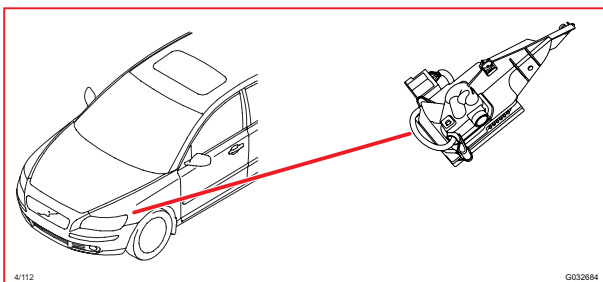


4/124 Элемент USB модуля управления (AUU)

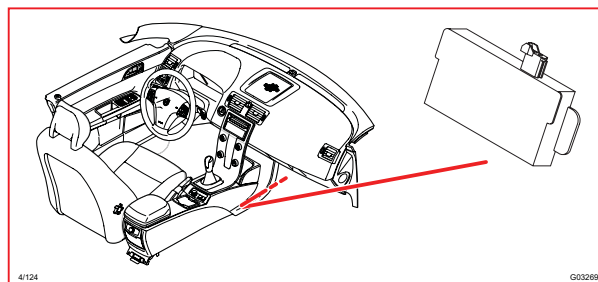


Иллюстрации компонентов

4/126 - 6/20


4/126 Модуль левой камеры (LCM)

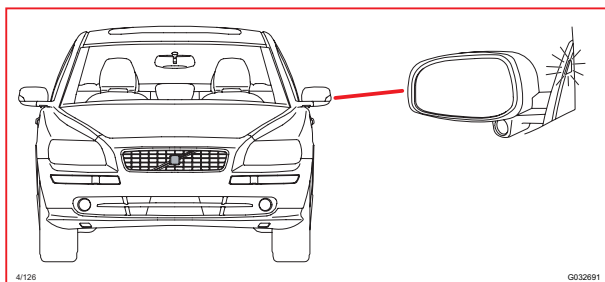


4/127 Модуль правой камеры (RCM)

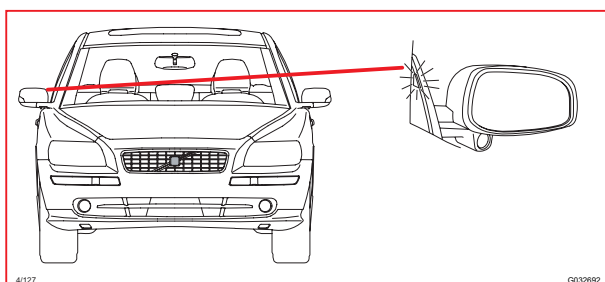


5/1 Модуль снабжения водителя информацией (DIM)

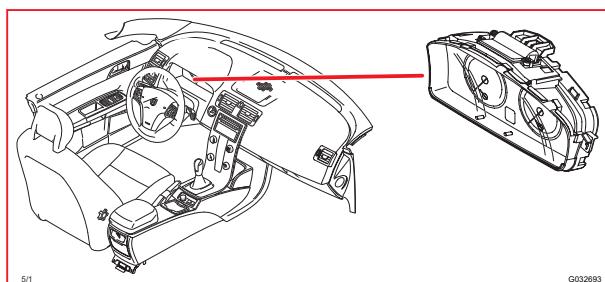


6/1 Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)

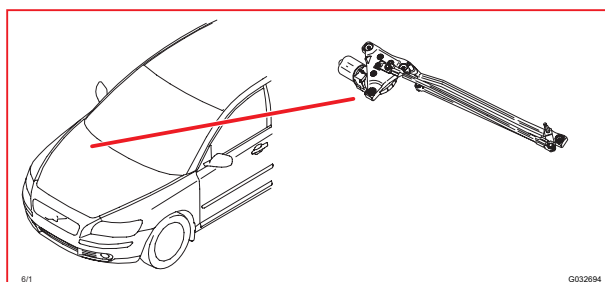


6/2 Насос системы мойки

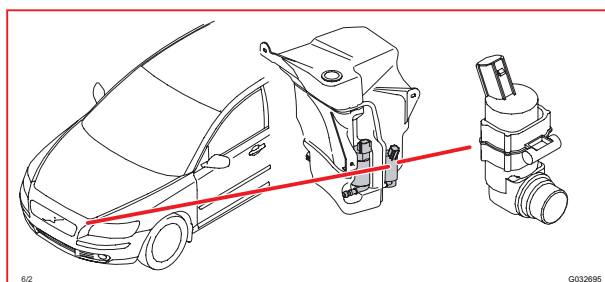


6/16 Мотор наклона спинки сиденья водителя

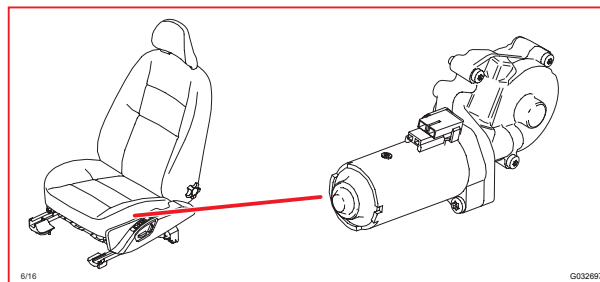


6/17 Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья водителя

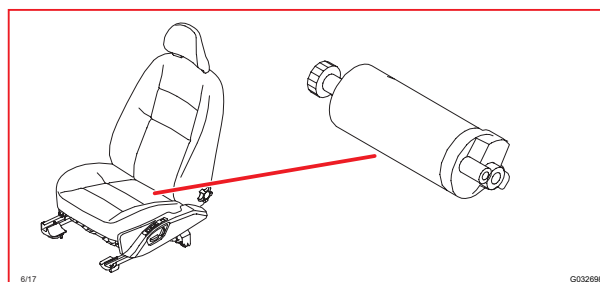


6/18 Мотор перемещения вверх/вниз заднего края сиденья водителя

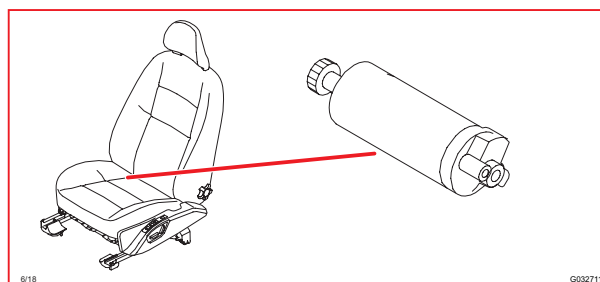

6/19 Мотор перемещения сиденья водителя вперед/назад

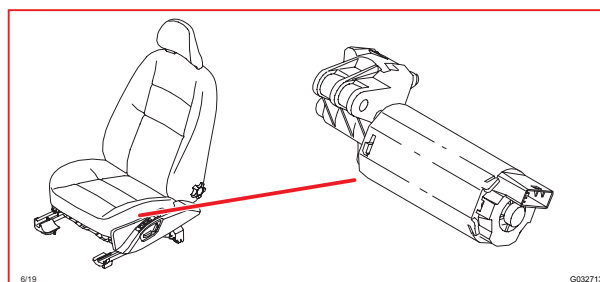


6/20 Мотор перемещения сиденья пассажира вперед/назад

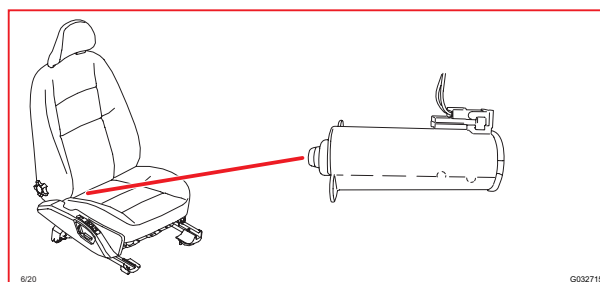


Иллюстрации компонентов 6/25 - 6/39


6/25 Стартер

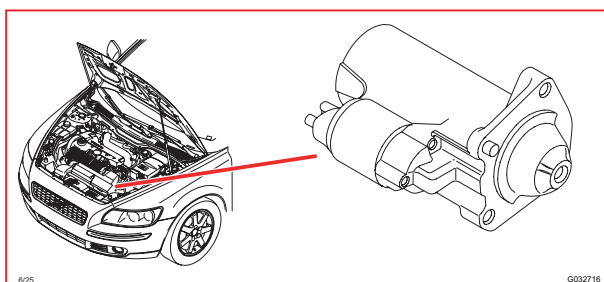


6/33 Топливный насос

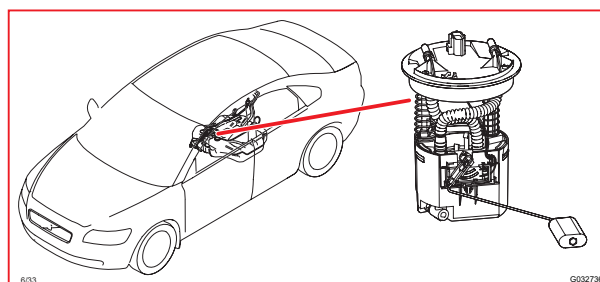


6/26 Генератор

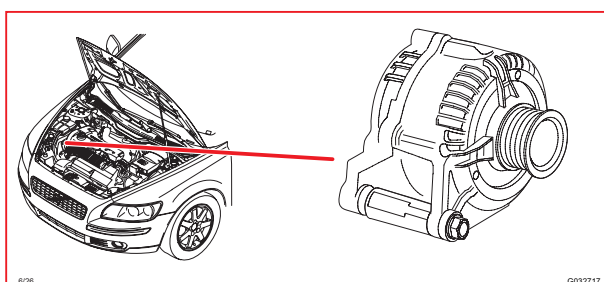


6/35 Топливный насос дополнительного нагревателя

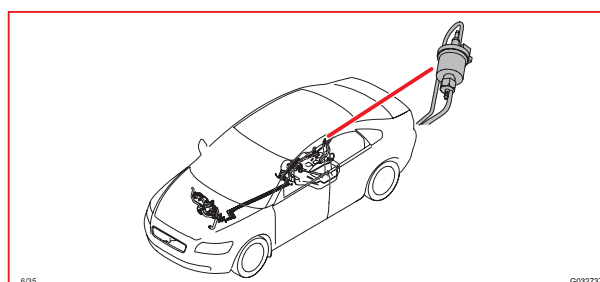


6/28 Мотор, вентилятор салона

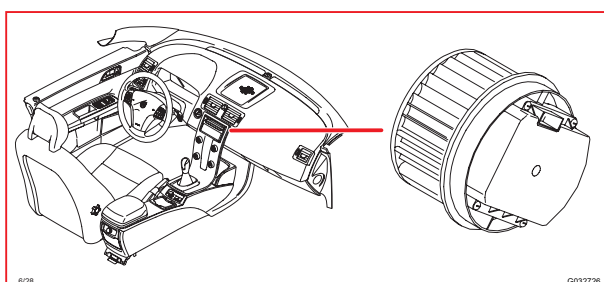


6/37 Мотор замка крышки топливного бака

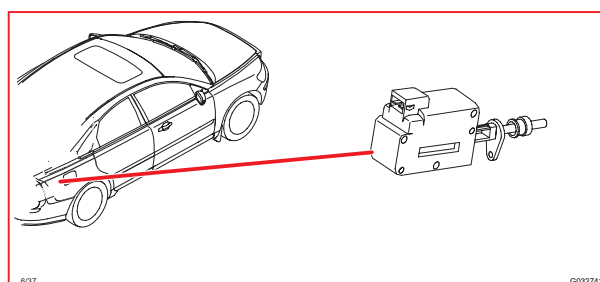


6/29 Мотор, электровентилятор охлаждения

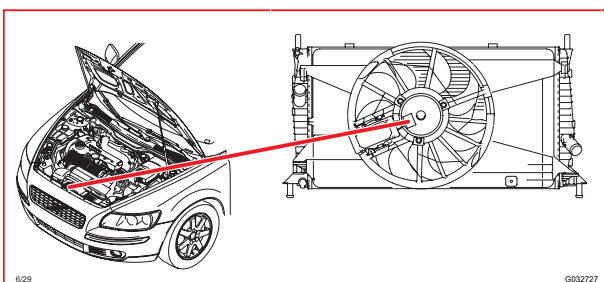


6/38 Мотор установки наклона фары, левый

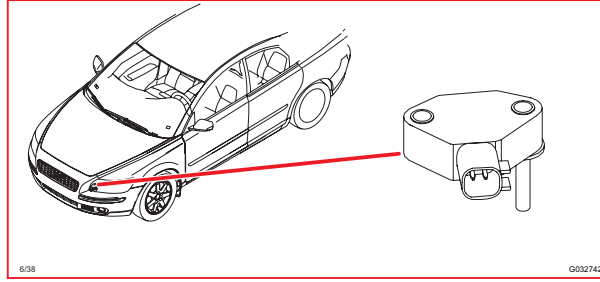

6/32 Мотор заднего стеклоочистителя

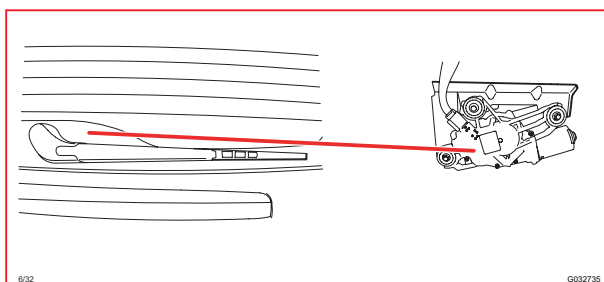


6/39 Мотор установки наклона фары, правый

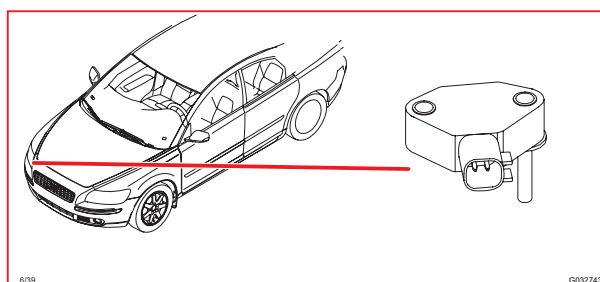


Иллюстрации компонентов 6/48 - 6/95


6/48 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция

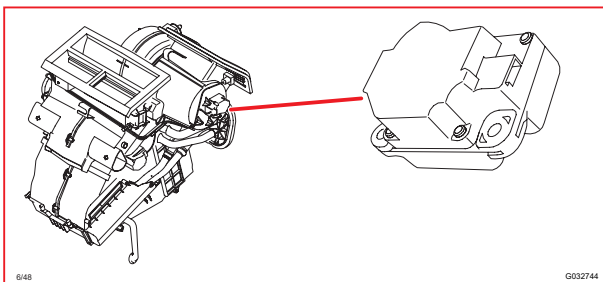


6/66 Мотор перемещения вверх/вниз заднего края сиденья пассажира

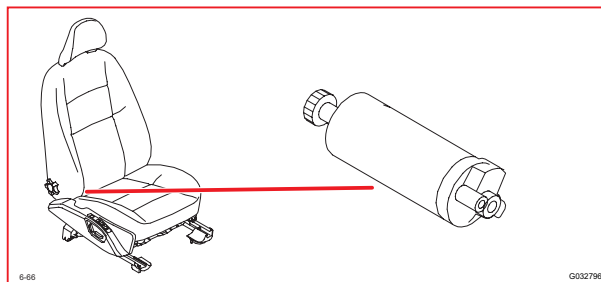


6/62 Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь водителя

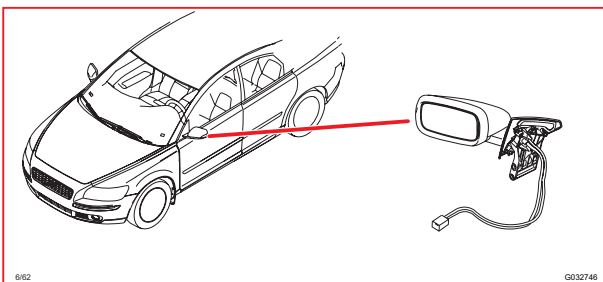


6/67 Насос, проверка утечки топлива

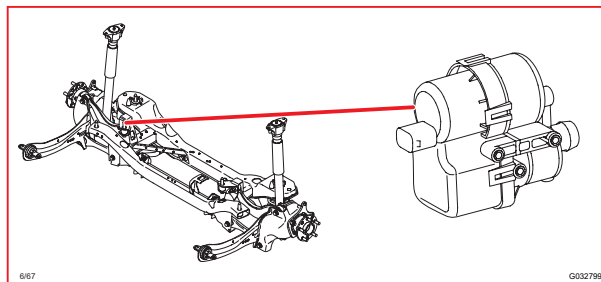


6/63 Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь пассажира

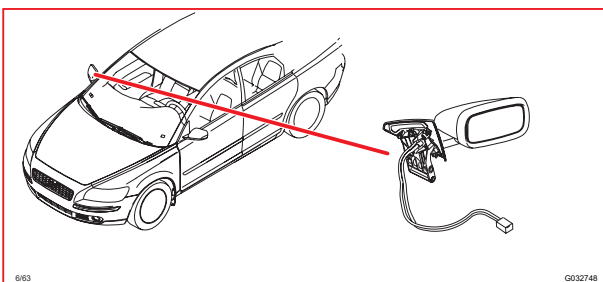


6/71 Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)

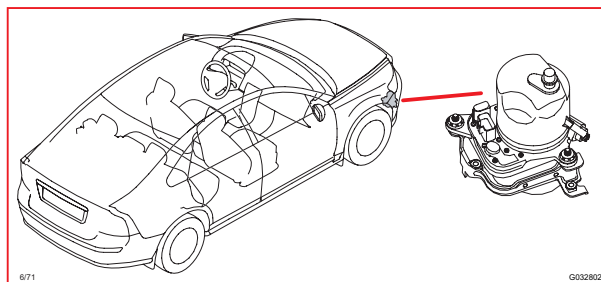


6/64 Мотор наклона спинки кресла пассажира

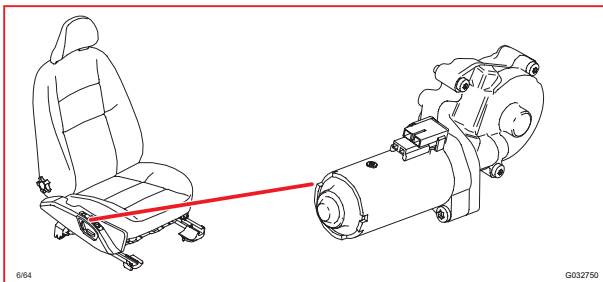


6/73 Насос охлаждающей жидкости, дополнительный нагреватель

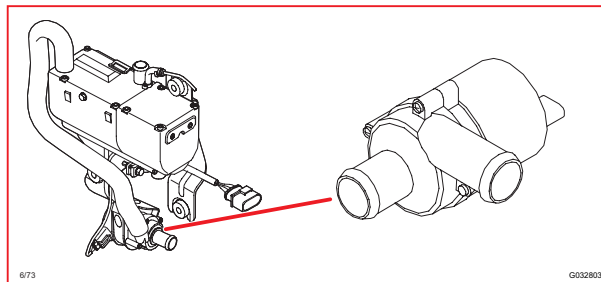

6/65 Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья пассажира

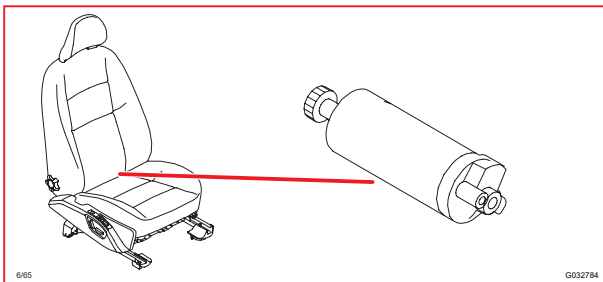


6/95 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона

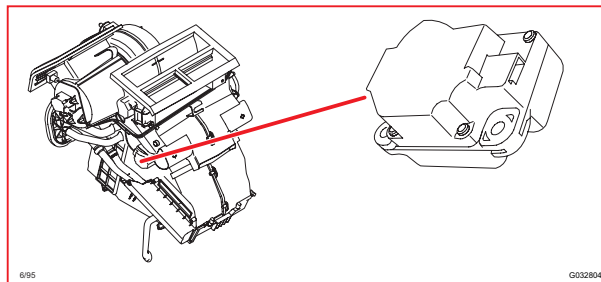


Иллюстрации компонентов 6/96 - 6/143


6/96 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона

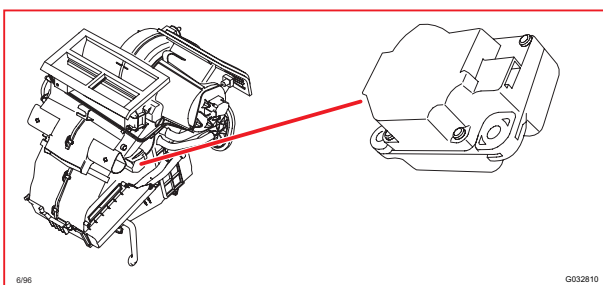


6/114 Вакуумный насос

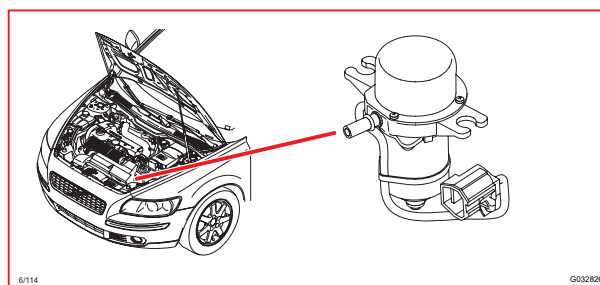


6/99 Двигатель EGR

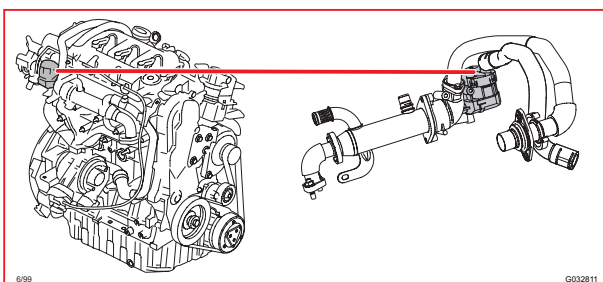


6/117 Датчик, внутренняя температура

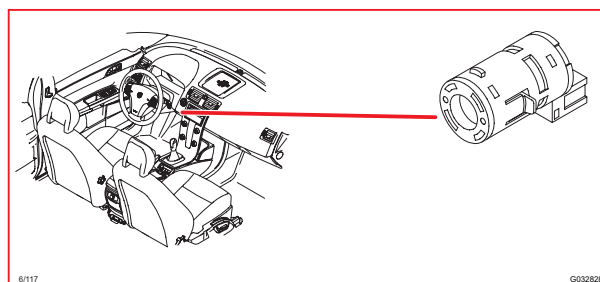


6/102 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер

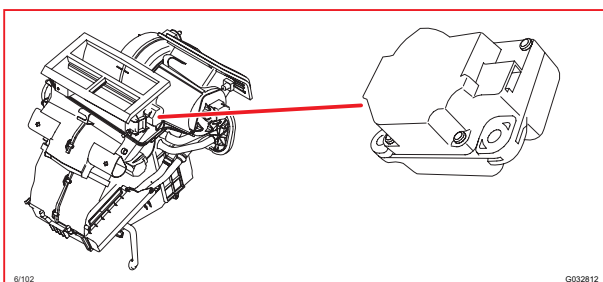


6/118 Регулирующий мотор, вихревая заслонка

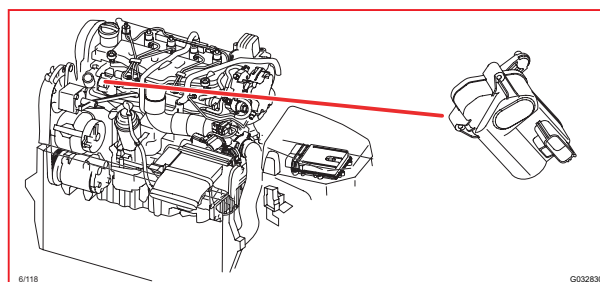


6/103 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция

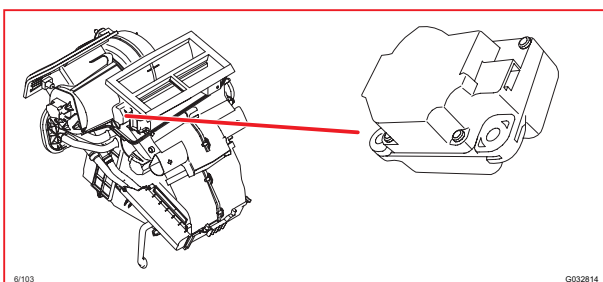


6/120 Корпус заслонки, двигатель

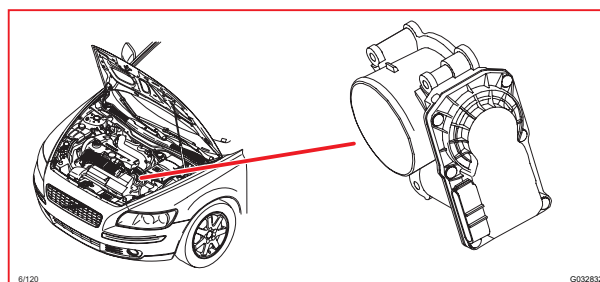

6/104 Мотор высокого давления омывателя фар

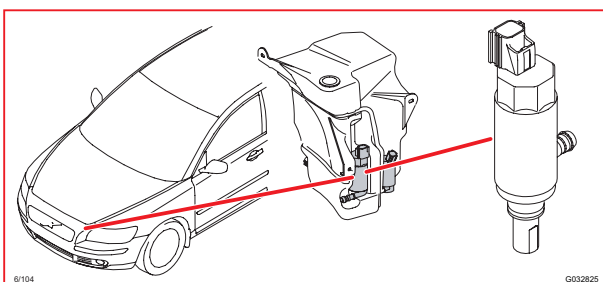


6/143 Регулирующий мотор, турбо

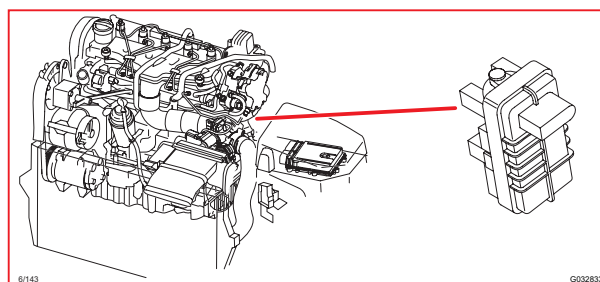


Иллюстрации компонентов 6/149 - 7/8


6/149 Двигатель электрической задвижки

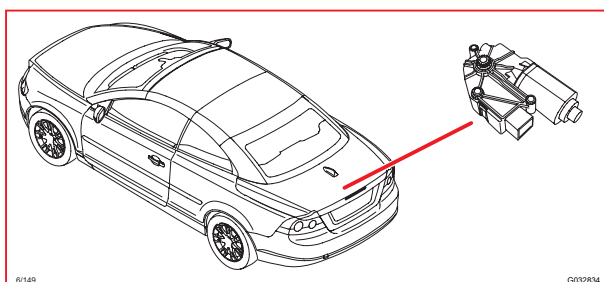


7/6 Датчик давления масла, 4-цил.

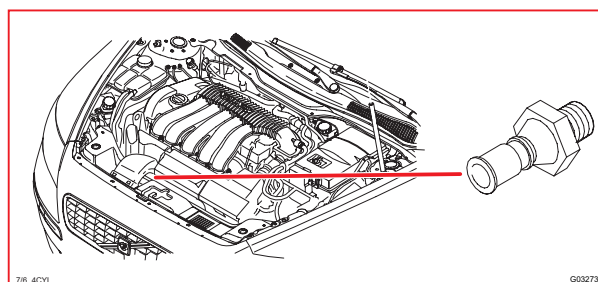


**6/155 Узел насоса маневрирования кры-
ши**

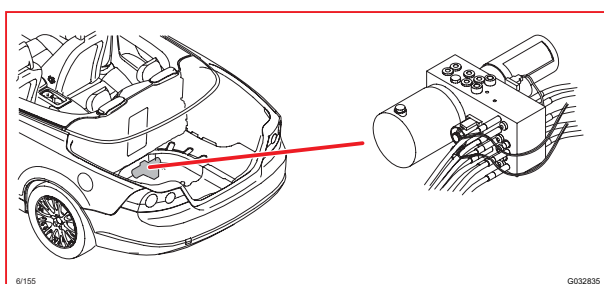


7/6 Датчик давления масла, 5-цил.

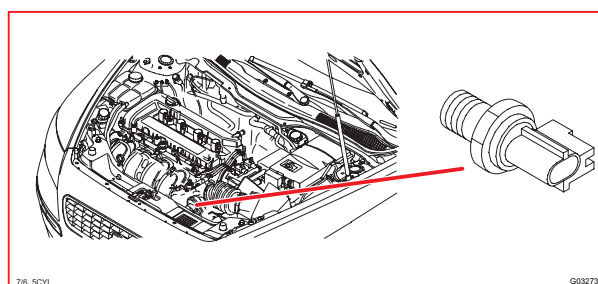


**6/167 Бак добавочного состава с насосом
и датчиком уровня**

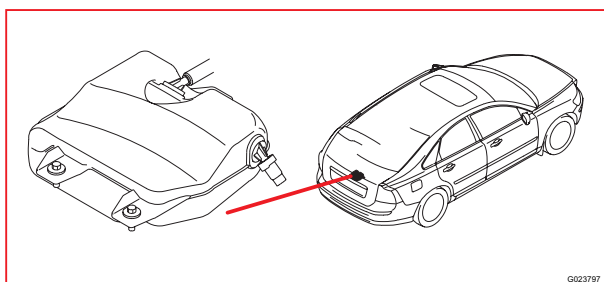


7/6 Датчик давления масла, турбо

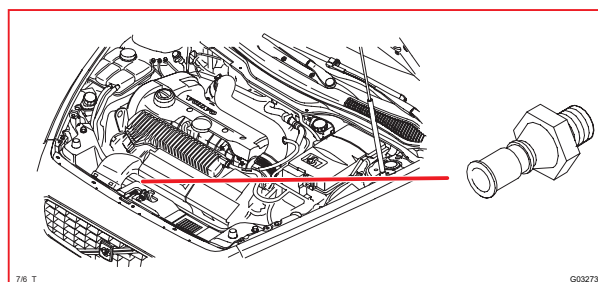


**7/4 Датчик, уровень тормозной жидко-
сти**

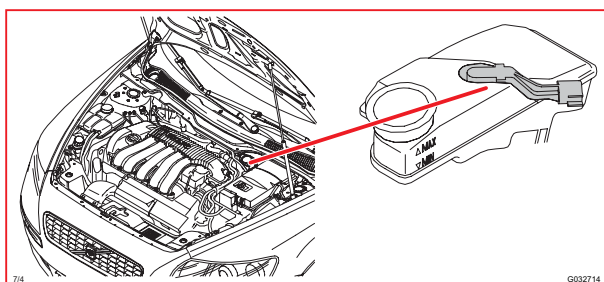


7/6 Датчик давления масла, Дизель

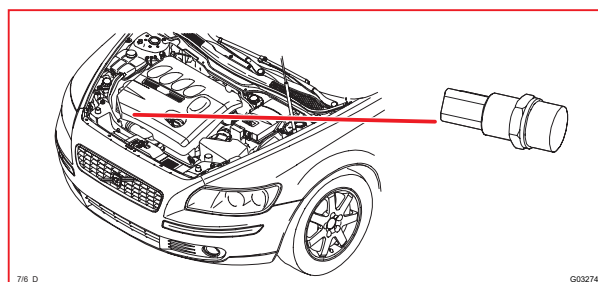

**7/5 Датчик, уровень жидкости для мой-
ки**

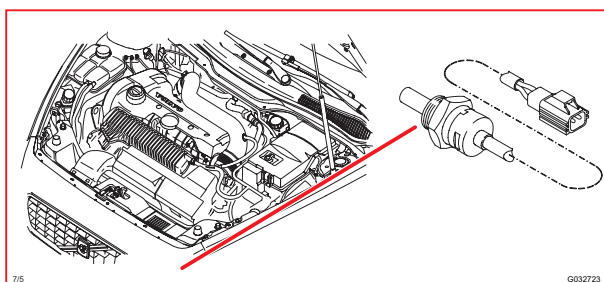


**7/8 Датчик давления климатической
установки**

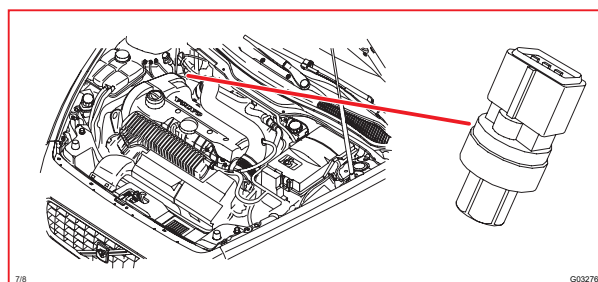


Иллюстрации компонентов 7/12 - 7/25 4-цил.


7/12 Солнечный датчик, датчик сумерек и индикатор сигнализации

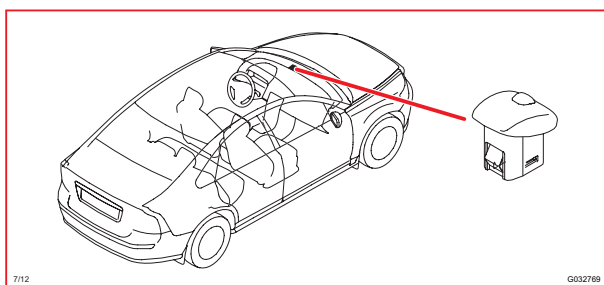


7/21 Датчик положения распредвала

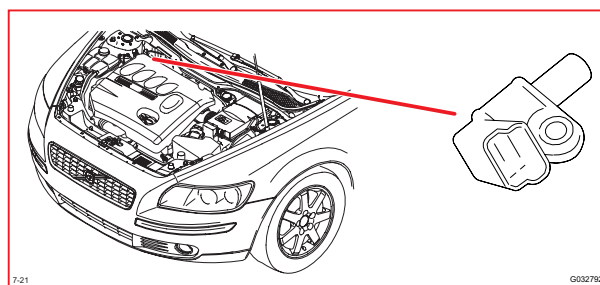


7/15 Лямбда-зонд, передний

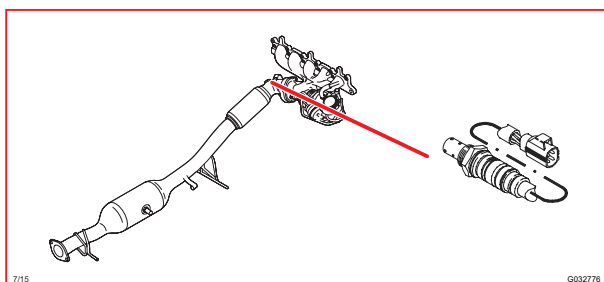


7/24 Передний датчик детонации, 4-цил.

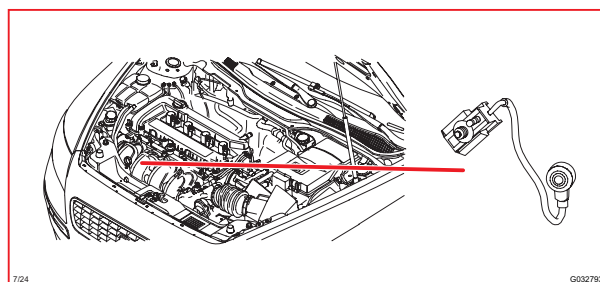


7/16 Датчик, температура охлаждающей жидкости

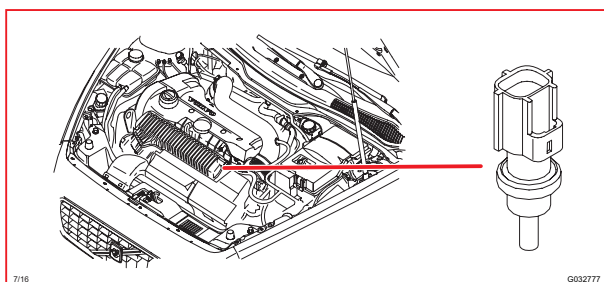


7/24 Передний датчик детонации, 5-цил.

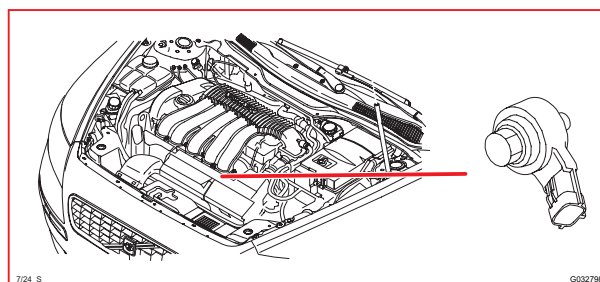


7/17 Датчик измерения воздушной массы MAF, 5-цил.

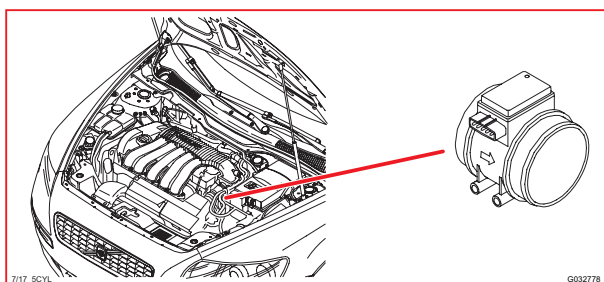


7/24 Передний датчик стука, турбо

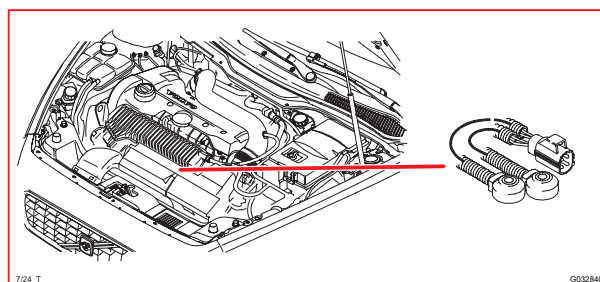

7/17 Измеритель воздушной массы (MAF), турбо

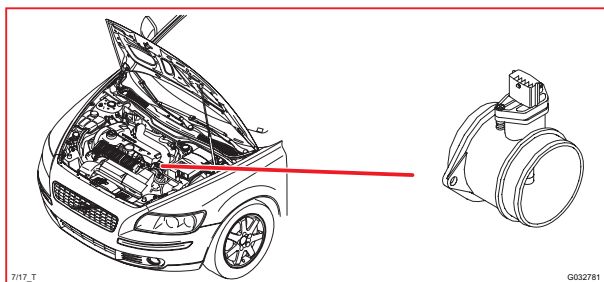


7/25 Импульсный датчик, 4-цил.

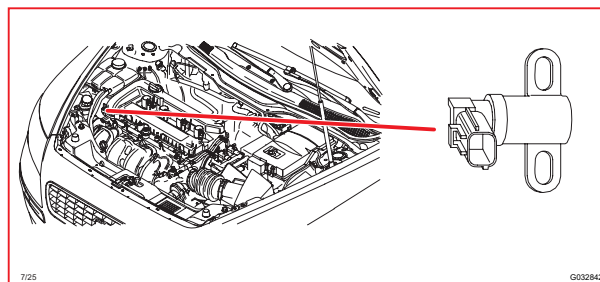


Иллюстрации компонентов 7/25 5-цил. - 7/57


7/25 Импульсный датчик, 5-цил.

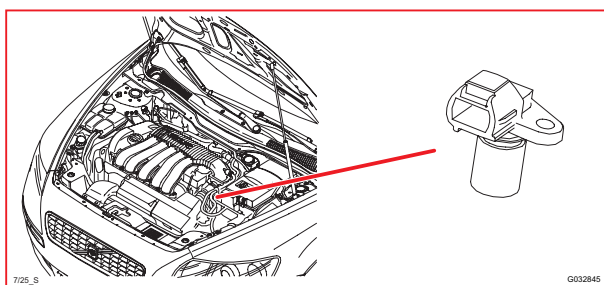


7/41 Датчик температуры испарителя

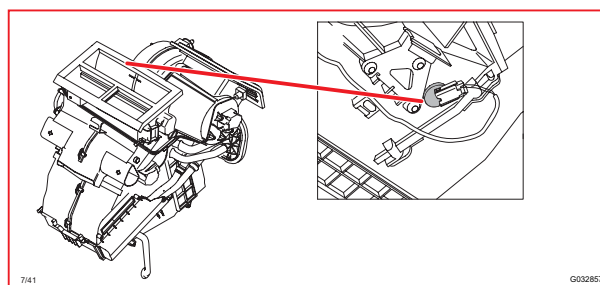


7/25 Импульсный датчик, Турбо

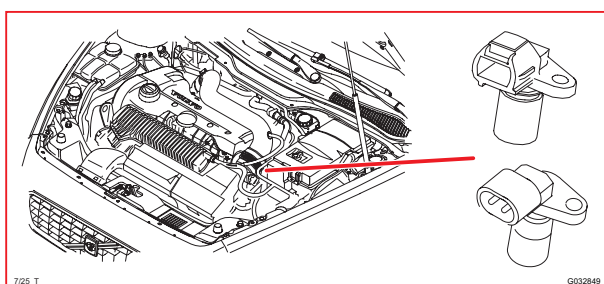


7/51 Датчик, педаль газа

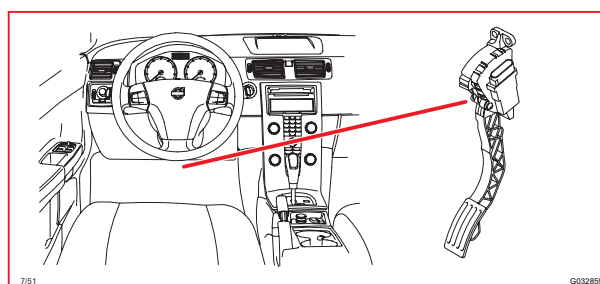


7/25 Импульсный датчик, Дизель

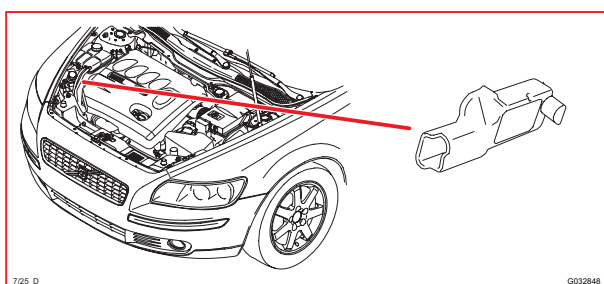


7/54 Датчик положения, заслонка подачи

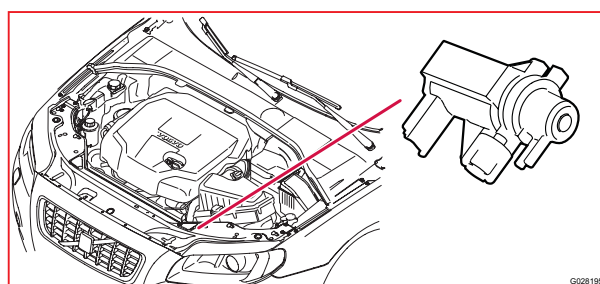


7/31 Датчик ABS, передний левый

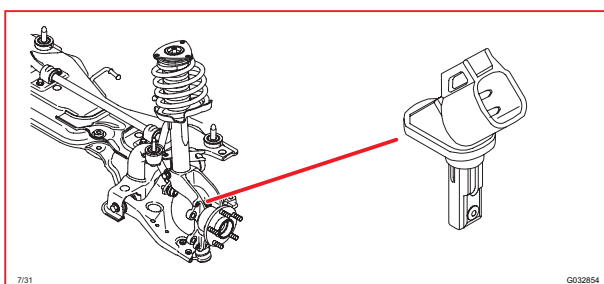


7/56 Датчик ABS, задний левый

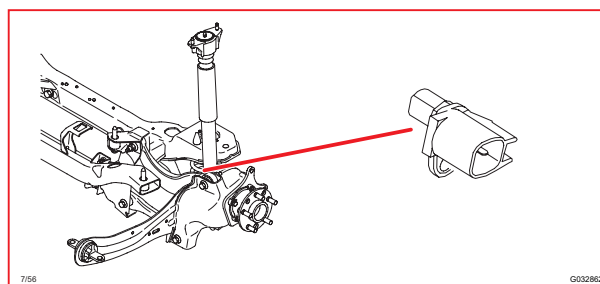

7/32 Датчик ABS, передний правый

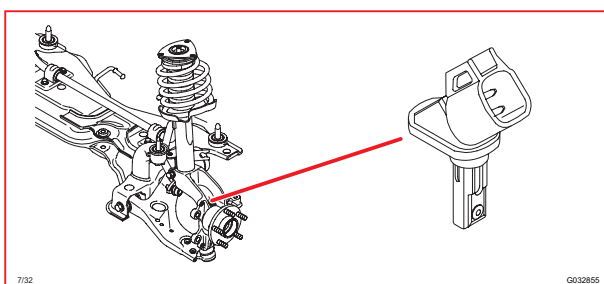


7/57 Датчик ABS, задний правый

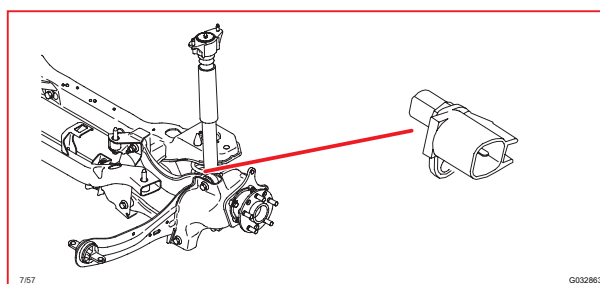


Иллюстрации компонентов 7/61 - 7/86


7/61 Датчик оборотов входящего вала

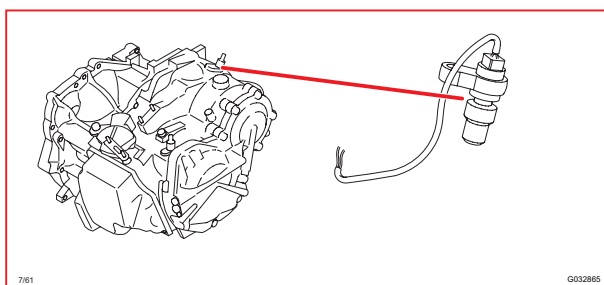


7/77 Датчик температуры, всасываемый воздух 1

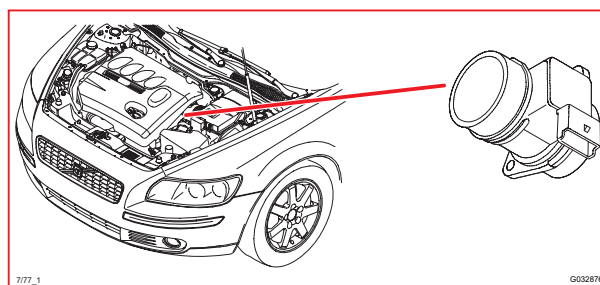


7/62 Датчик оборотов выходящего вала

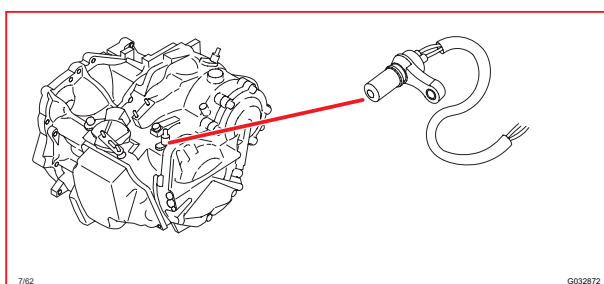


7/77 Датчик температуры, всасываемый воздух 2

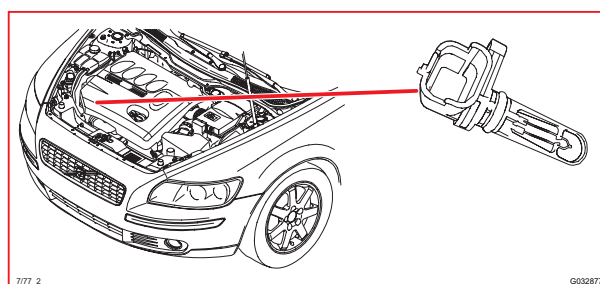


7/69 Датчик наружной температуры

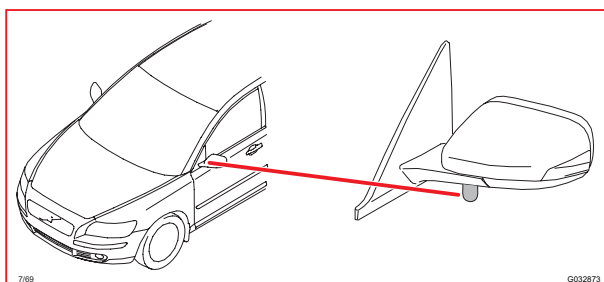


7/81 Датчик давления, впускной коллектор

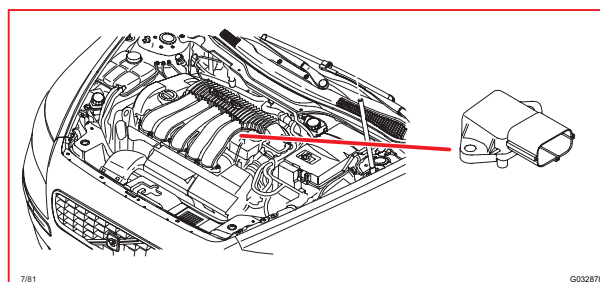


7/71 Датчик давления наддува

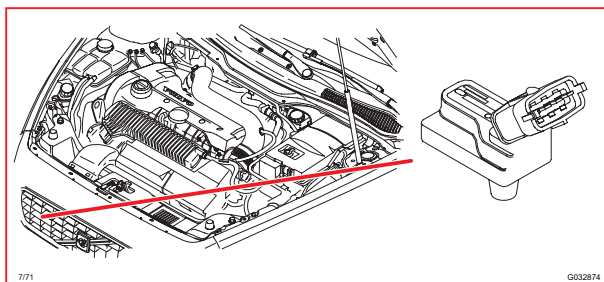


7/82 Лямбда-зонд, задний

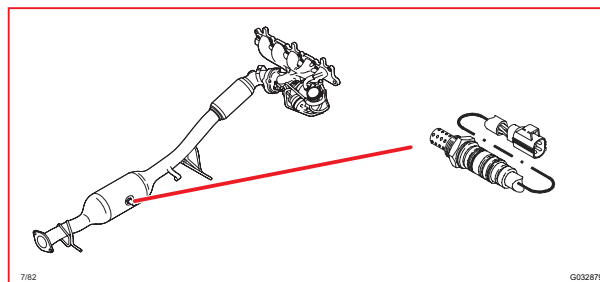

7/74 Датчик температуры масла, автоматическая коробка передач

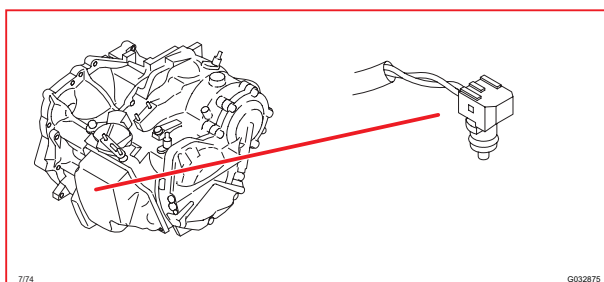


7/86 Датчик температуры воздуха, вход, дизель

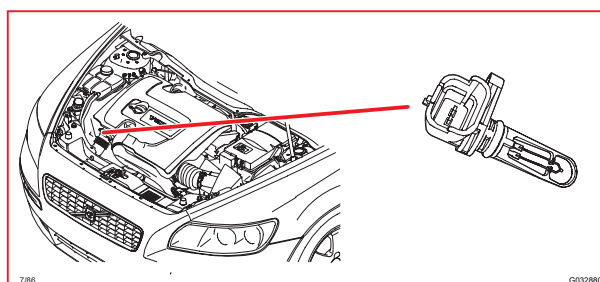


Иллюстрации компонентов 7/93 - 7/120


7/93 Датчик веса сидящего (OWS)

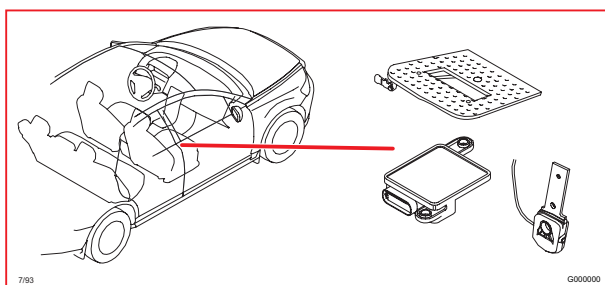


7/110 Датчик, температура сиденья водителя

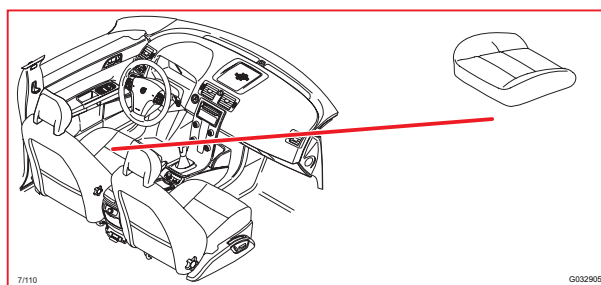


7/100 Датчик уровня, сигнализация

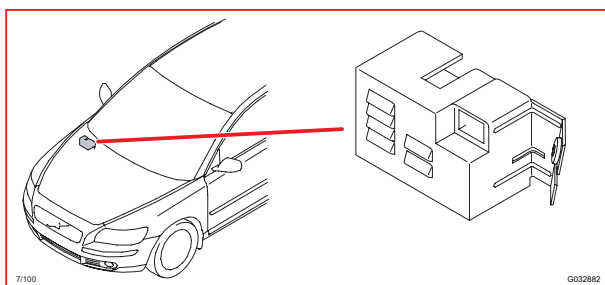


7/111 Датчик, температура сиденья пассажира

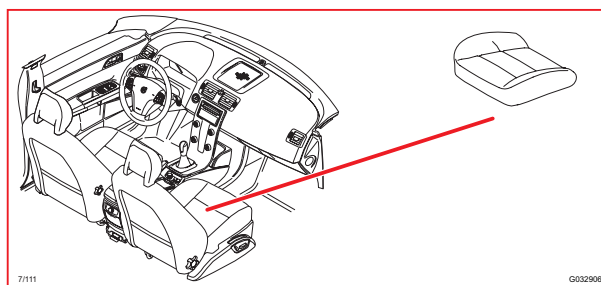


7/101 Датчик разбивания стекла

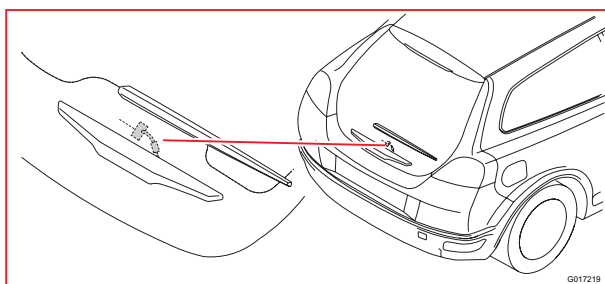


7/115 Датчик бокового столкновения на левой В-стойке

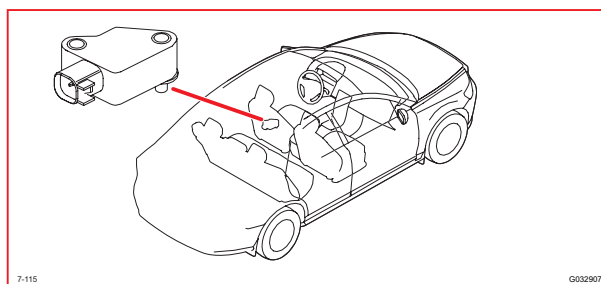


7/108 Датчик бокового столкновения, задний левый

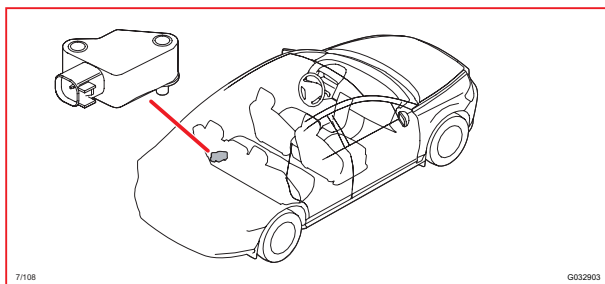


7/116 Датчик бокового столкновения на правой В-стойке

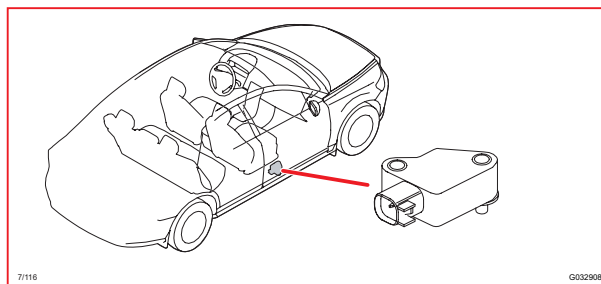

7/109 Датчик бокового столкновения, задний правый

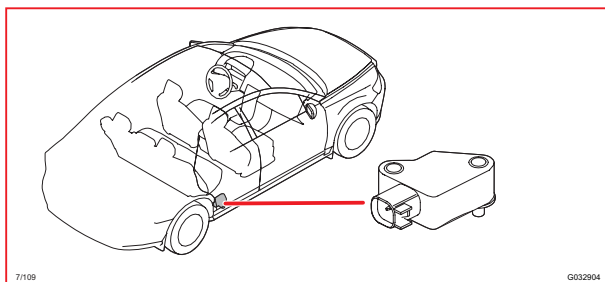


7/120 Задний датчик угла, Би-ксенон

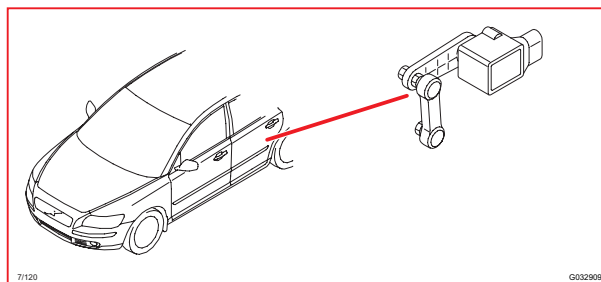


Иллюстрации компонентов 7/121 - 7/149


7/121 Передний датчик угла, Би-ксенон

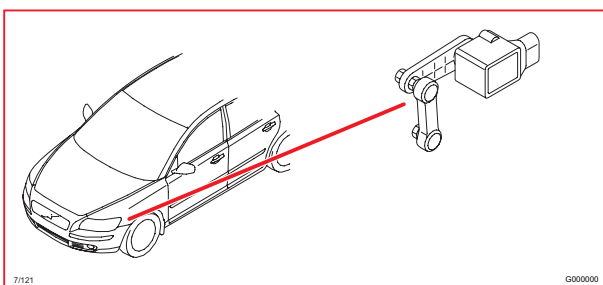


7/124 Датчик педали тормоза

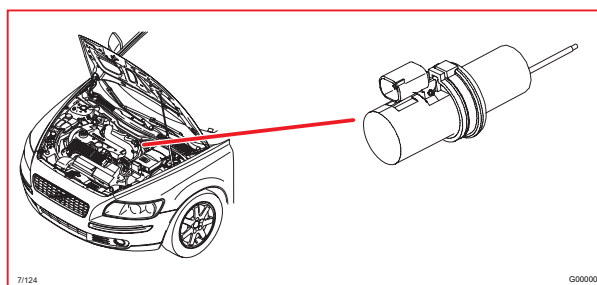


7/122 Модуль датчика движения массы (MMS), передний C30

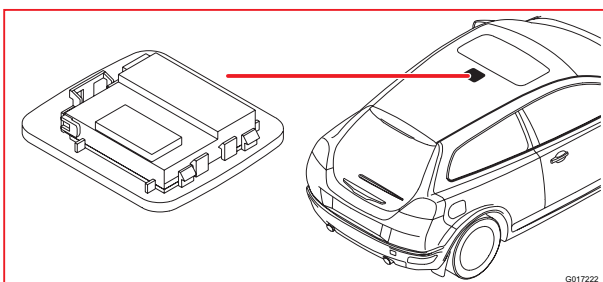


7/130 Датчик уровня топлива, сторона эжектора

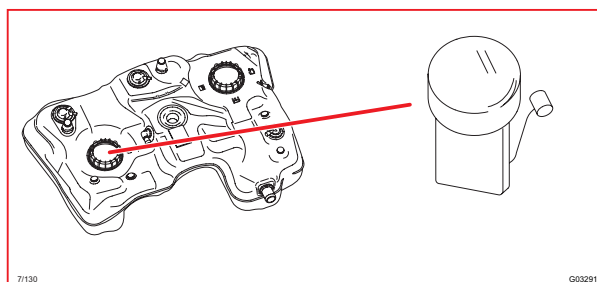


7/122 Датчик движения объектов (MMS), передний S40/V50

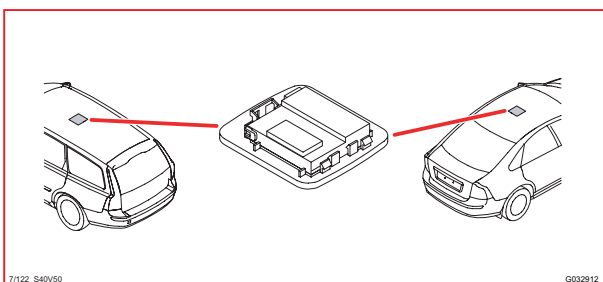


7/131-7/134 Датчик системы помощи при парковке, задний

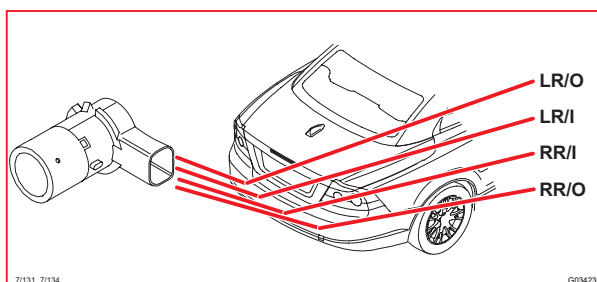


7/122 Модуль датчика движения массы (MMS), передний C70

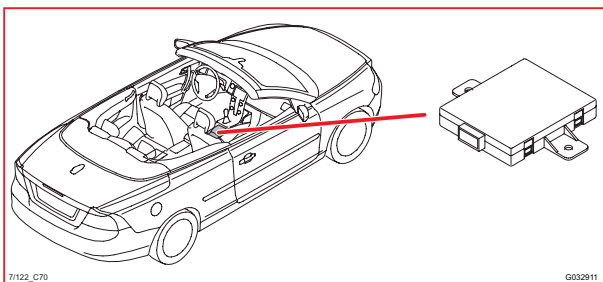


7/143 Датчик уровня топлива, насосная сторона

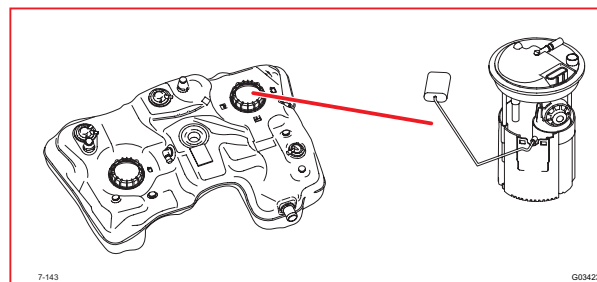

7/123 Датчик, педаль сцепления

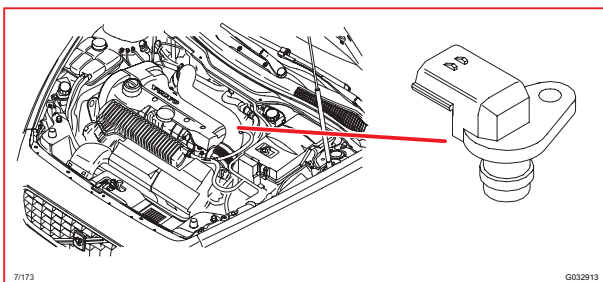


7/149 Модуль датчика дождя (RSM)

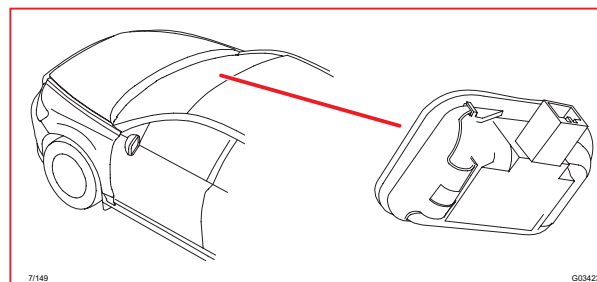


Иллюстрации компонентов 7/154 - 7/164


7/154 Датчик температуры топлива

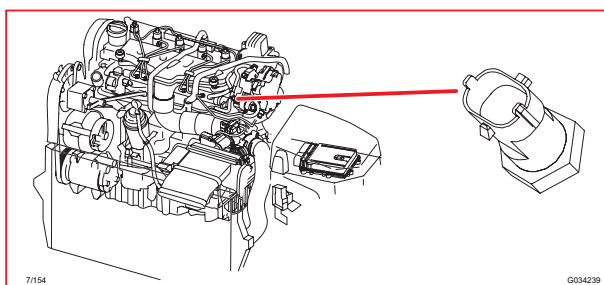


7/159 Датчик качества воздуха (AQS)

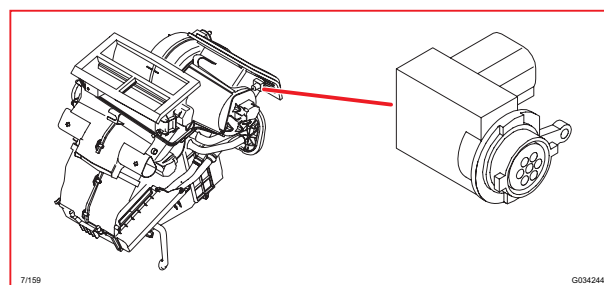


7/156 Датчик давления и температуры топлива, 5-цил.

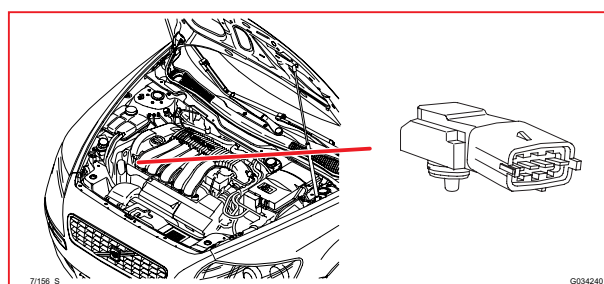


7/160 Датчик тормозного вакуума

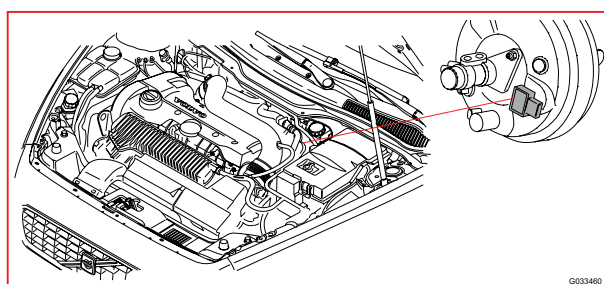


7/156 Датчик давления и температуры топлива, Турбо

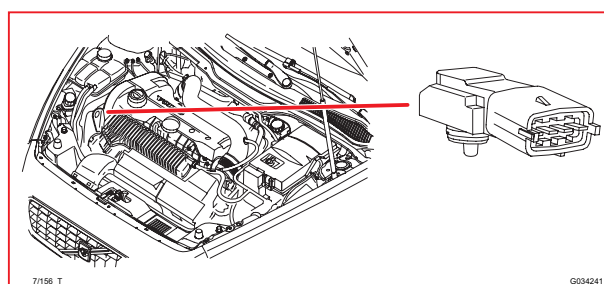


7/162 Датчик давления, топливопровод

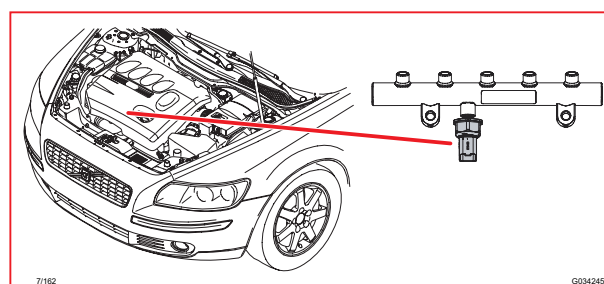


7/158 Датчик движения массы, задний S40/V50

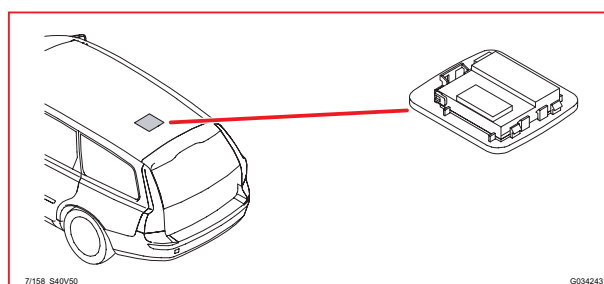


7/163 Датчик положения распределительного вала 2

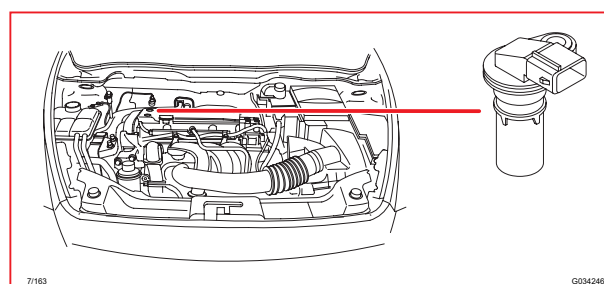

7/158 Датчик движения объектов, задний, C70

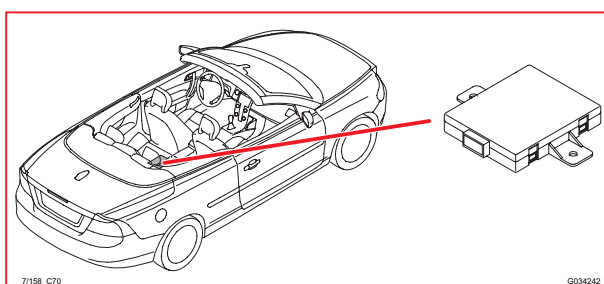


7/164 Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)

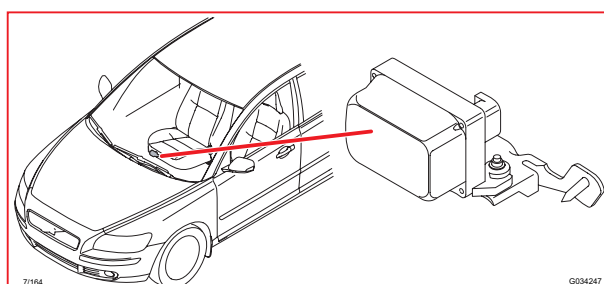


Иллюстрации компонентов 7/165 - 7/182


**7/165 Датчик давления и температуры,
впускной коллектор**

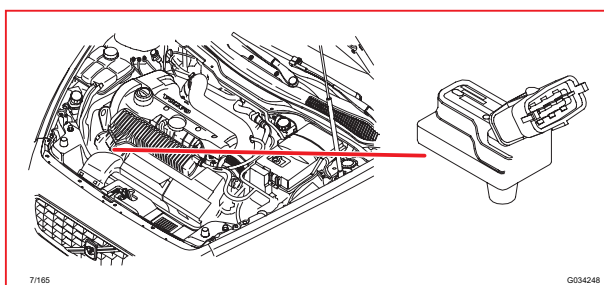


7/166 Датчик уровня масла

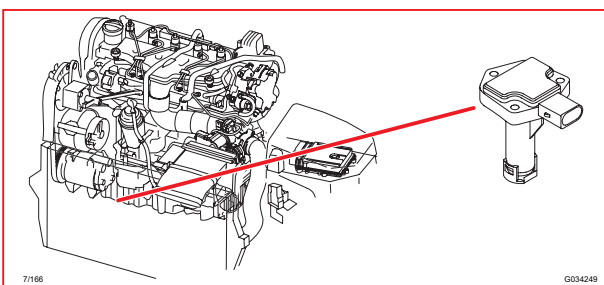


**7/172 Датчик положения распредвала,
сторона впуска, 5-цил.**

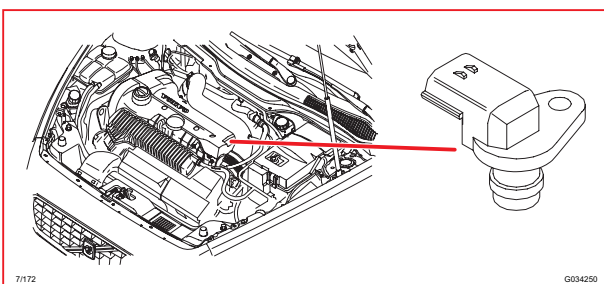


**7/172 Датчик положения распредвала,
сторона впуска, 4-цил. Дизель**

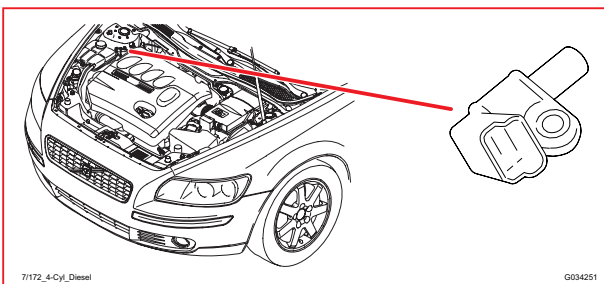


**7/173 Датчик положения распредвала,
сторона выпуска, 5-цил.**

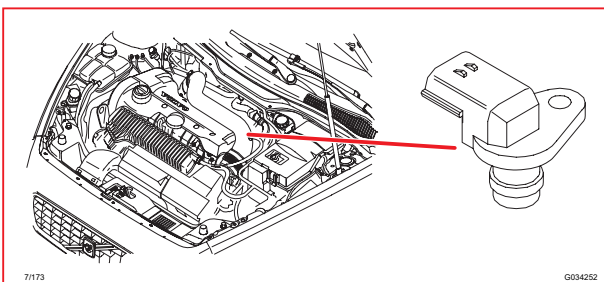


**7/173 Датчик положения распредвала,
сторона выпуска, 5-цил. дизель**

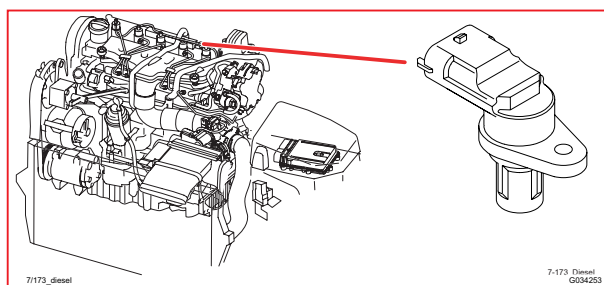


**7/174 Датчик дифференциального давлени-
я, фильтр для инородных частиц**

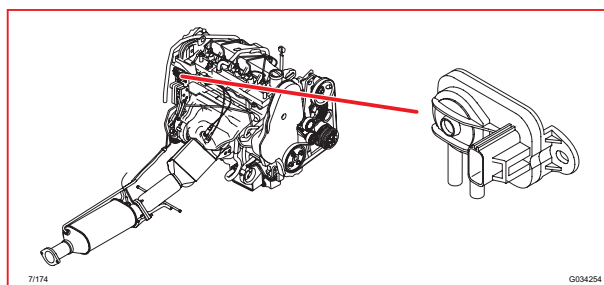


**7/178 Датчик переднего столкновения,
правый**

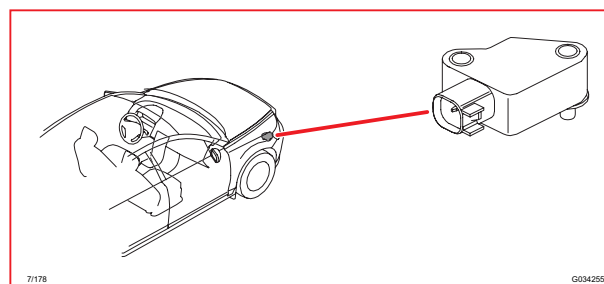

**7/179 Датчик переднего столкновения,
левый**

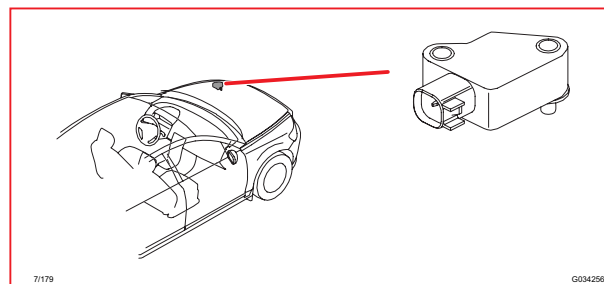


**7/182 Датчик IR, дистанционное управле-
ние RTI**

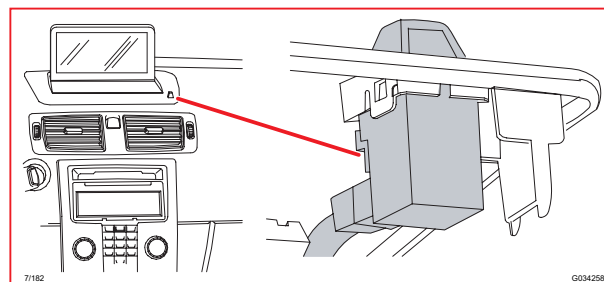


Иллюстрации компонентов 7/186 - 7/207


7/186 Лямбда-зонд, задний

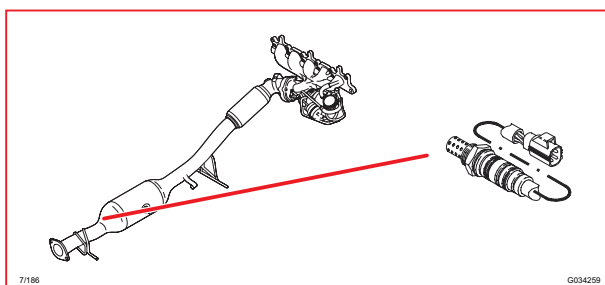


7/187 Лямбда-зонд, средний

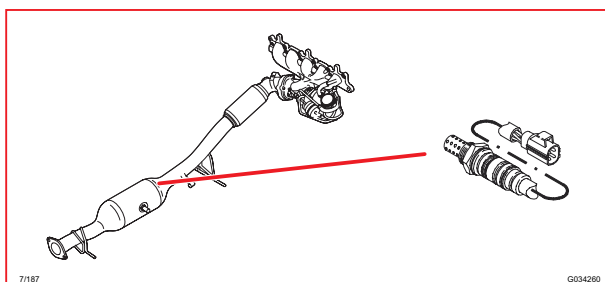


7/190 Датчик температуры катализатора

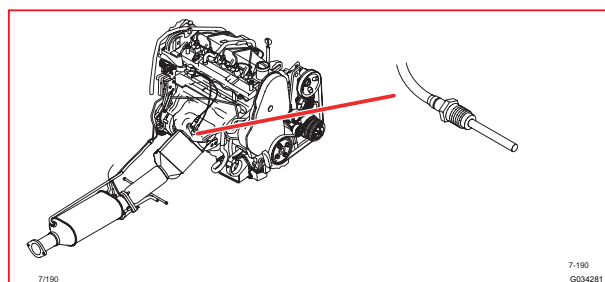


7/191 Датчик температуры фильтра твердых частиц

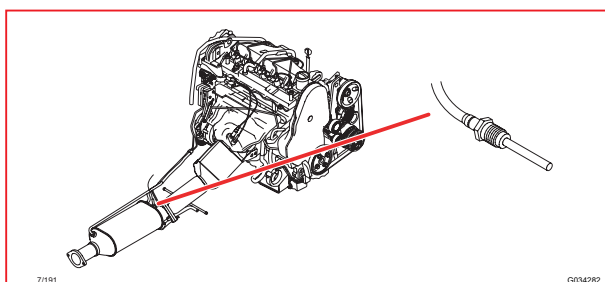


7/192 Датчик присутствия воды

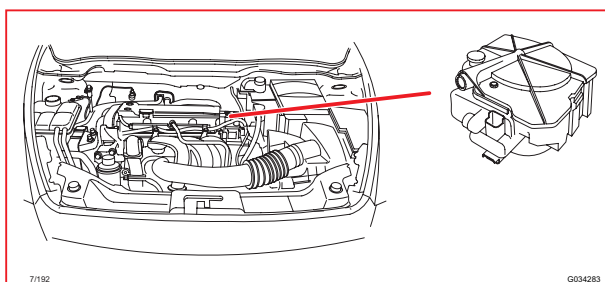


7/193 Датчик положения, турбо

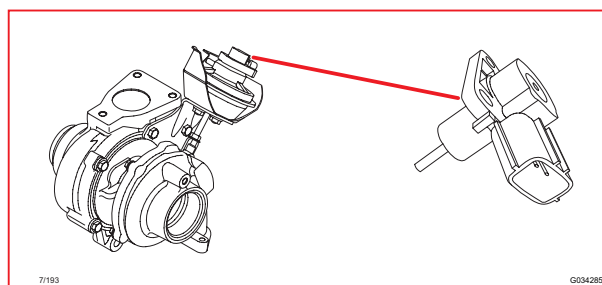


7/194 Датчик ролика ремня безопасности водителя

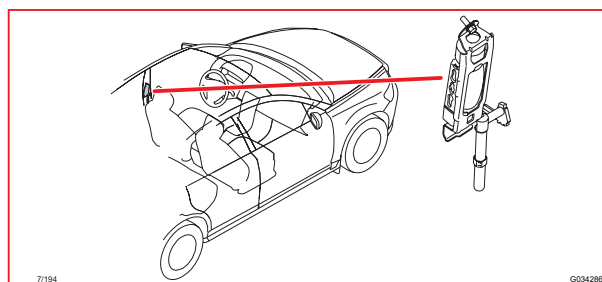


7/195 Датчик ролика ремня безопасности пассажира

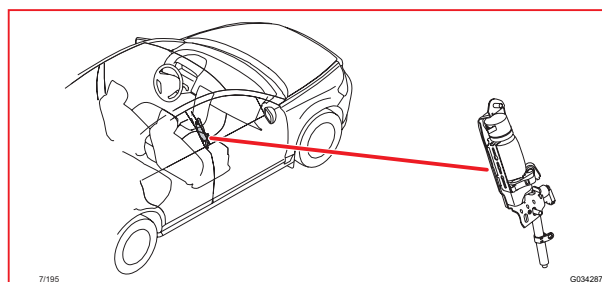

7/198 Датчик рамы ветрового стекла

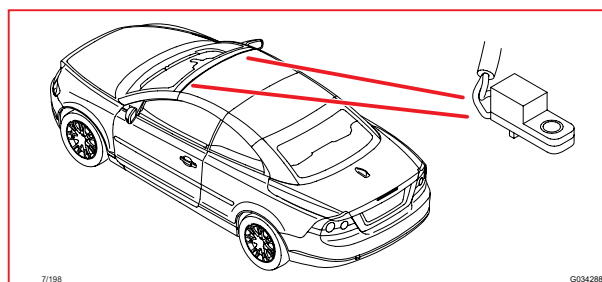


**7/204-
7/207 Датчик системы помощи при парковке, передний**

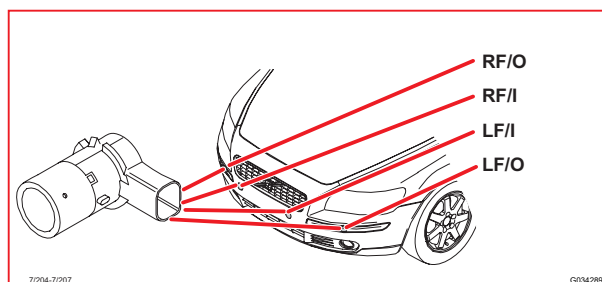


Иллюстрации компонентов 7/220 - 8/18


7/220 Датчик Холла, багажник

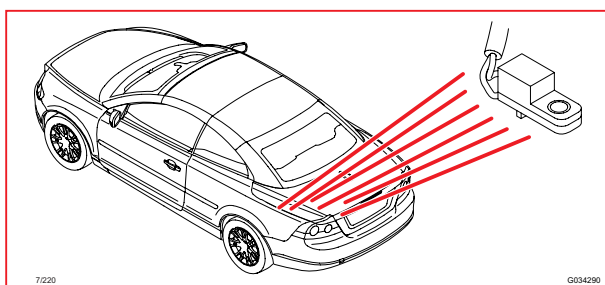


7/221 Датчик положения задней части крыши

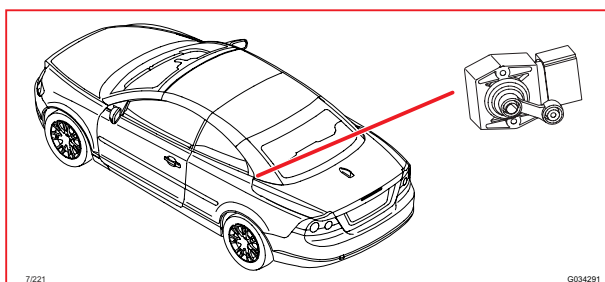


7/222 Датчик положения передней части крыши

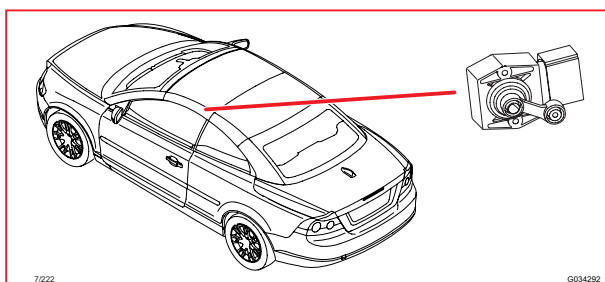


7/223 Датчик опознавания груза багажника

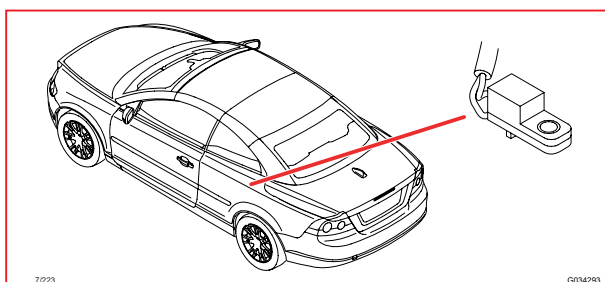


7/224 Датчик Холла, крыша

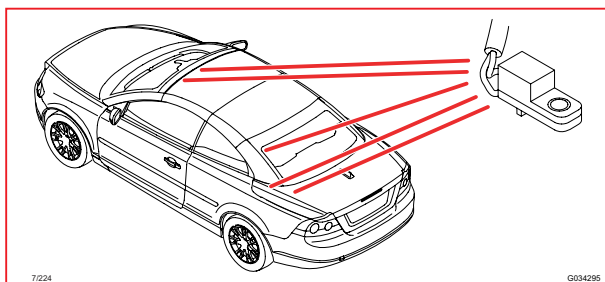


7/228 Датчик бокового столкновения, левая дверь, C30/C70

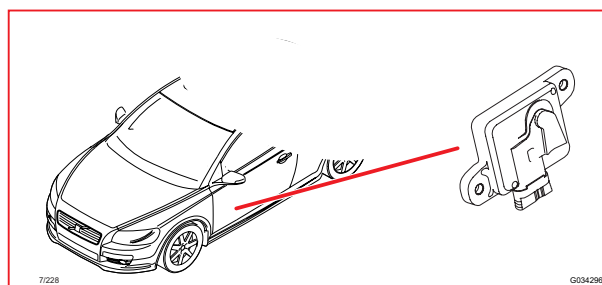


7/229 Датчик бокового столкновения, правая дверь, C30/C70

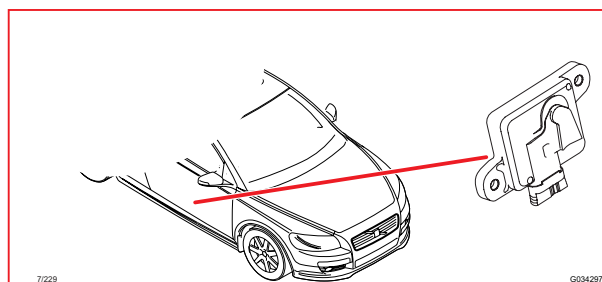


8/3 Магнитное сцепление климатической установки

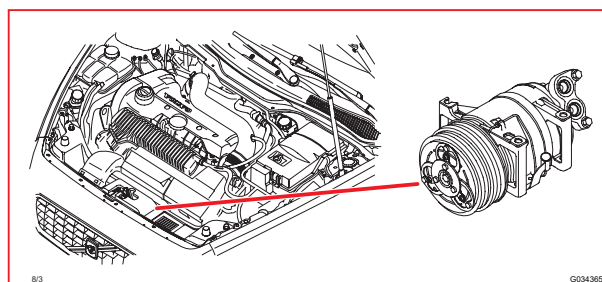

8/6-10 Инжекторные клапаны

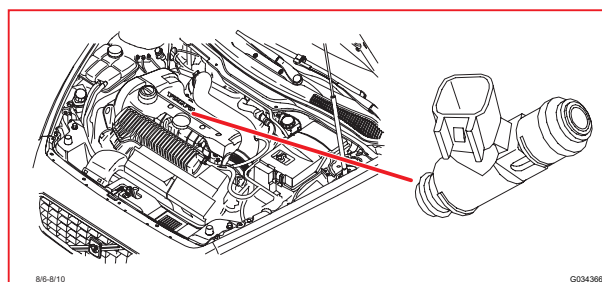


8/18 Клапан EVAP

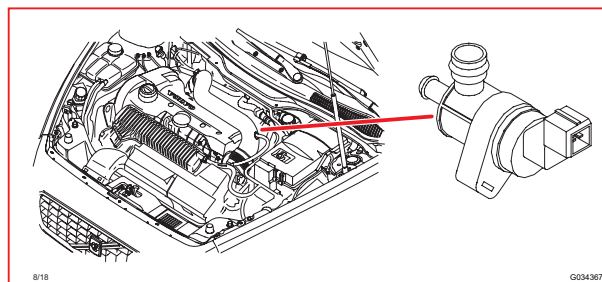


Иллюстрации компонентов 8/19 - 8/38


8/19 Соленоид переменного времени впуска

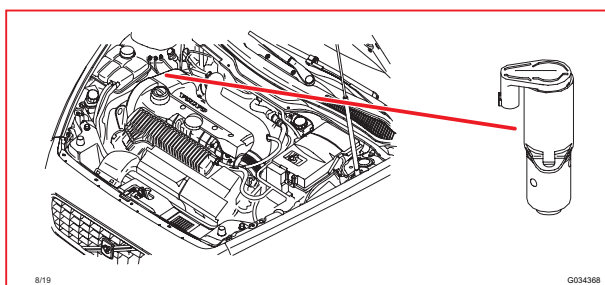


8/33 Детонатор, натягиватель ремня водителя

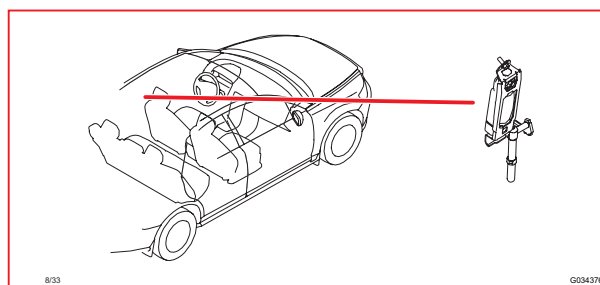


8/28 Клапан турбoreгулирования

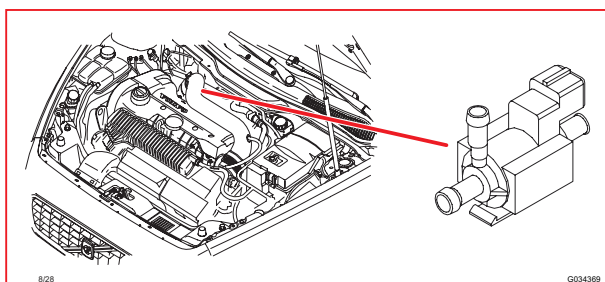


8/34 Детонатор, натягиватель ремня пассажира

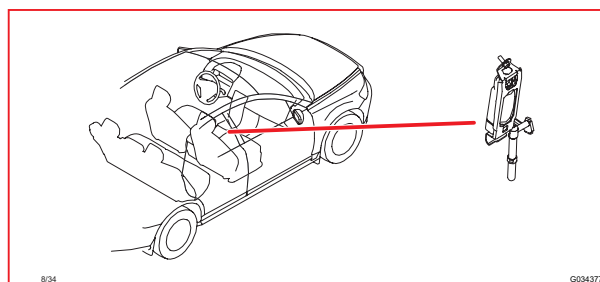


8/30 Детонатор подушки безопасности на стороне водителя

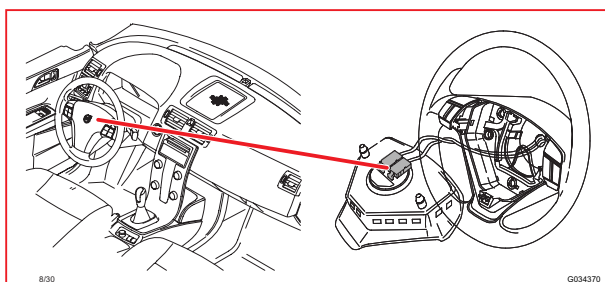


8/36 Соленоид блокиратора переключения передач

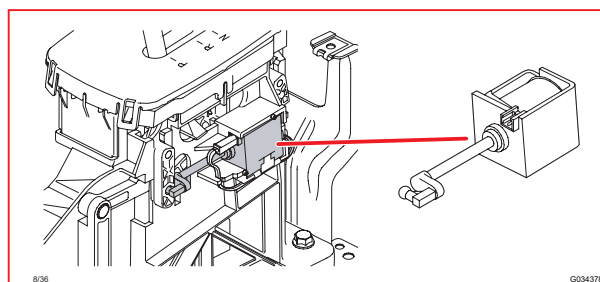


8/31 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира

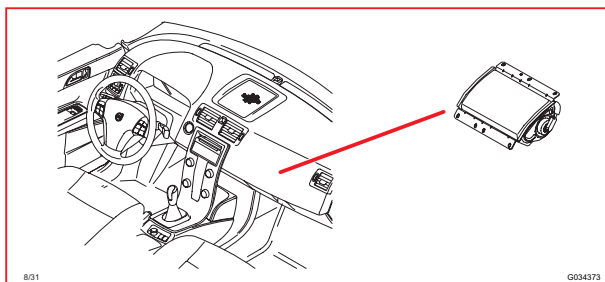


8/37 Автоматическая коробка передач

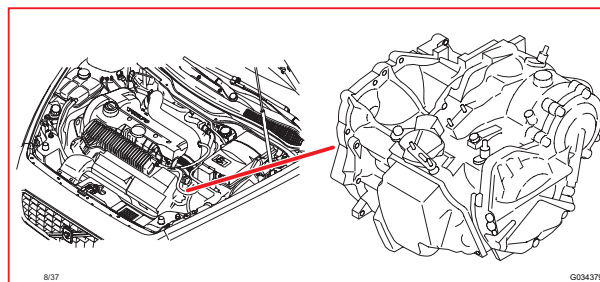

8/32 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2

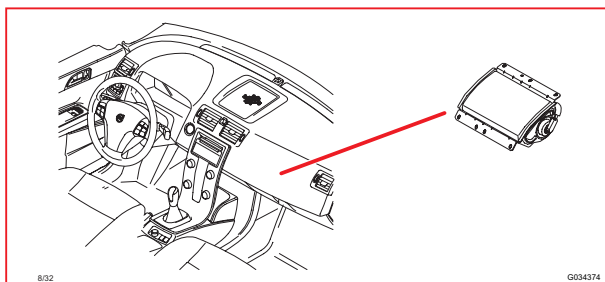


8/38 Соленоид переключения 1

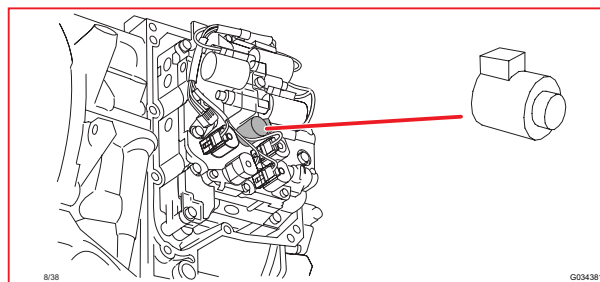


Иллюстрации компонентов 8/39 - 8/57


8/39 Соленоид переключения 2

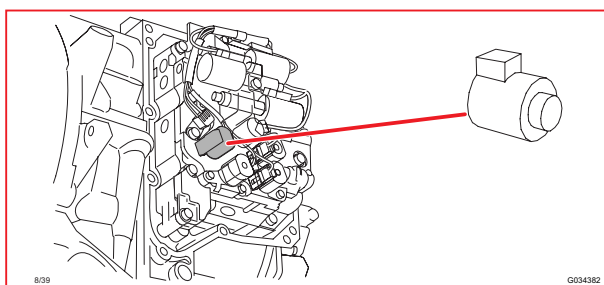


8/40 Замыкающий соленоид

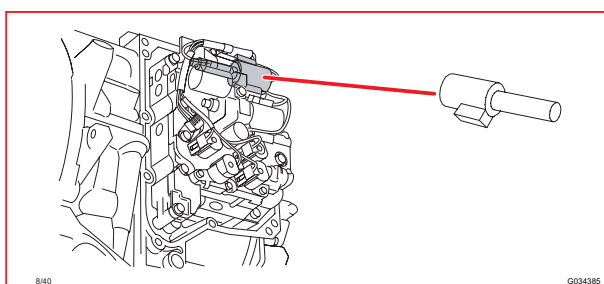


8/41 Соленоид давления

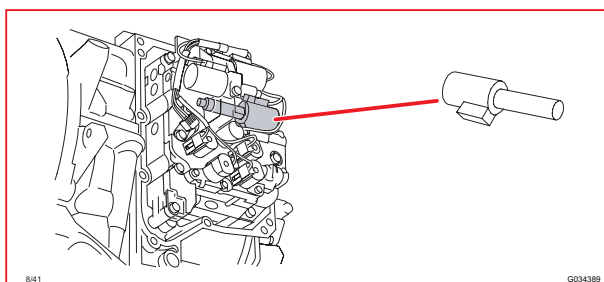


8/45 Соленоид переменного времени впуска

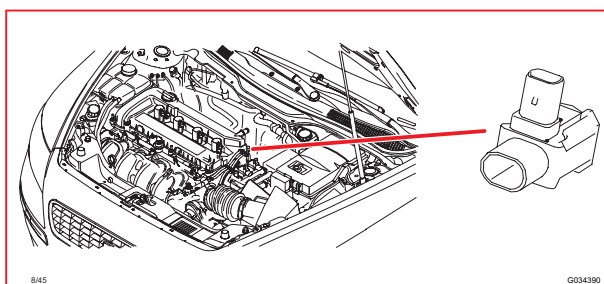


8/48 Зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления

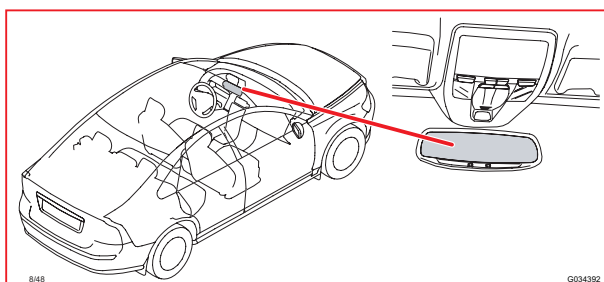


8/51 Детонатор, боковая подушка безопасности водителя

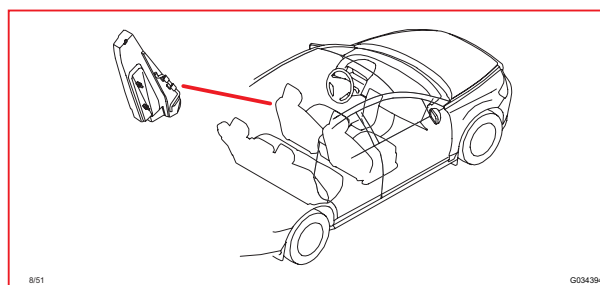


8/52 Детонатор, боковая подушка безопасности пассажира

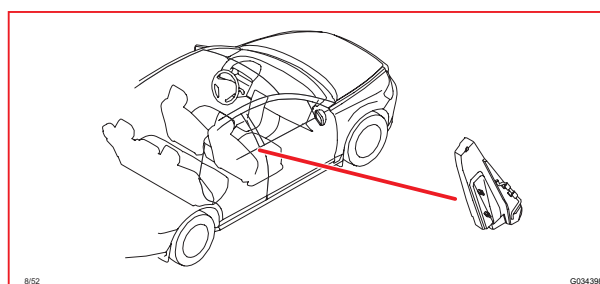


8/55 Детонатор, натягиватель ремня, задний левый

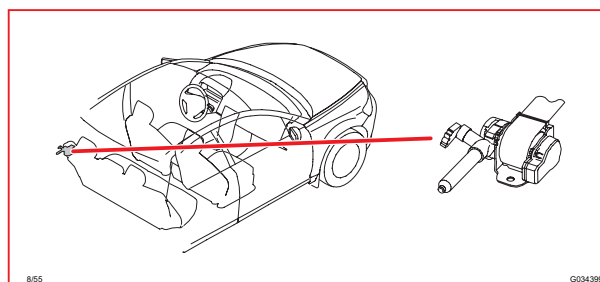

8/56 Детонатор, натягиватель ремня, задний правый

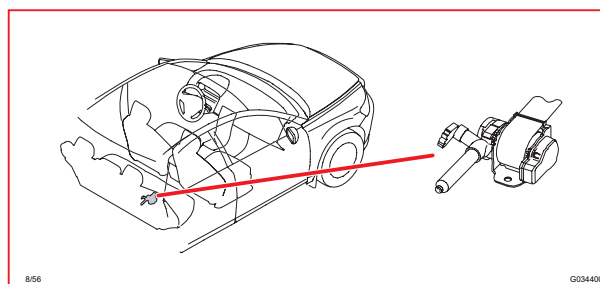


8/57 Детонатор опорной дуги, левый

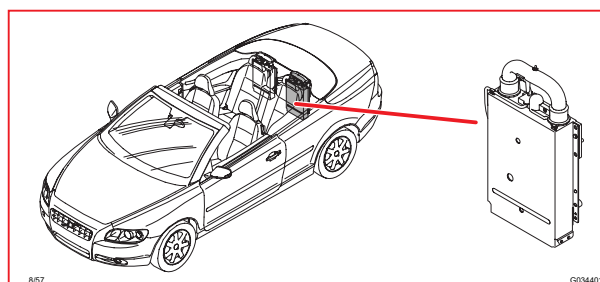


Иллюстрации компонентов 8/58 - 8/74


8/58 Детонатор опорной дуги, правый

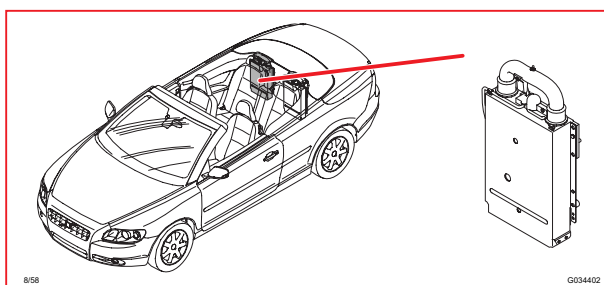


8/67 Детонатор, надувной занавес, правый, C70

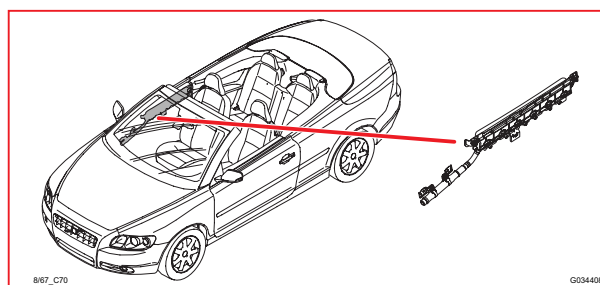


8/61 Детонатор подушки безопасности на стороне водителя, этап 2

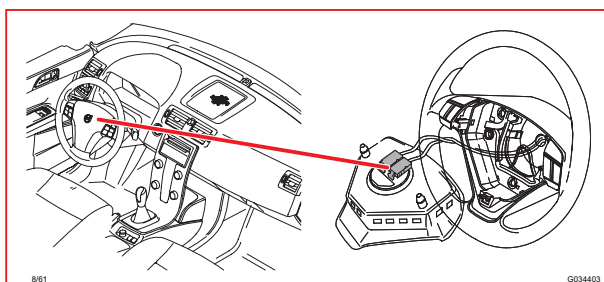


8/71 Соленоид дросселя

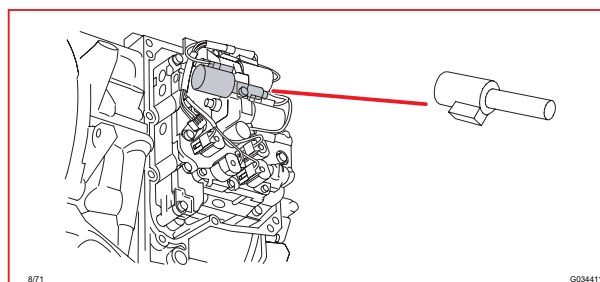


8/66 Детонатор надувного занавеса, левый, S40/V50

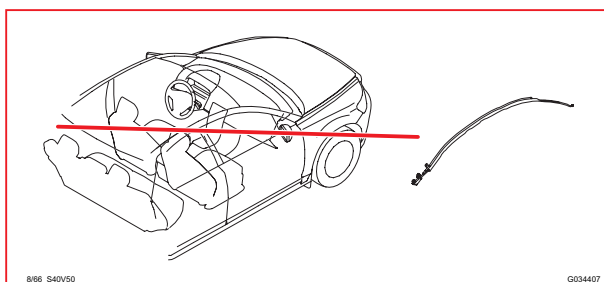


8/72 Соленоид переключения передач 3

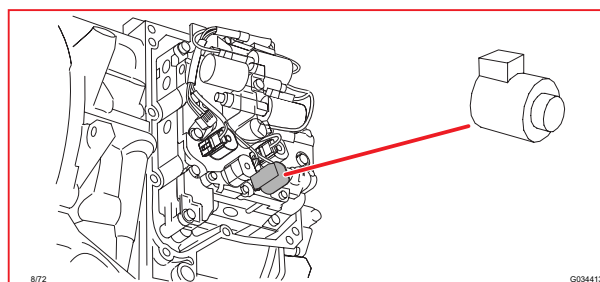


8/66 Детонатор, надувной занавес, левый, C70

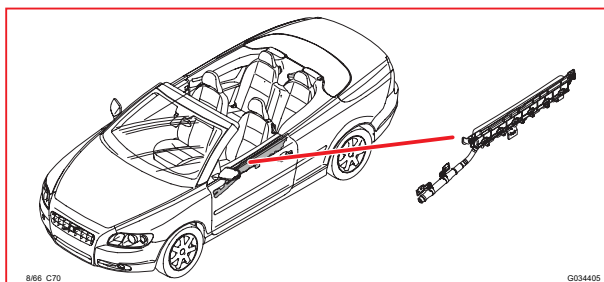


8/73 Соленоид переключения передач 4

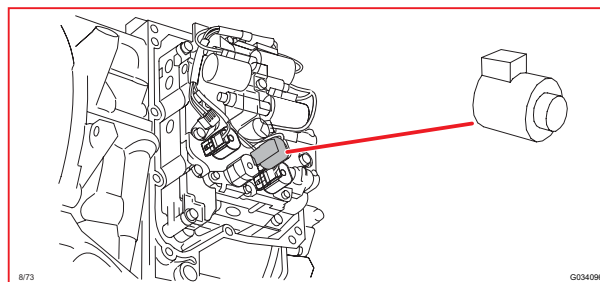

8/67 Детонатор надувного занавеса, правый, S40/V50

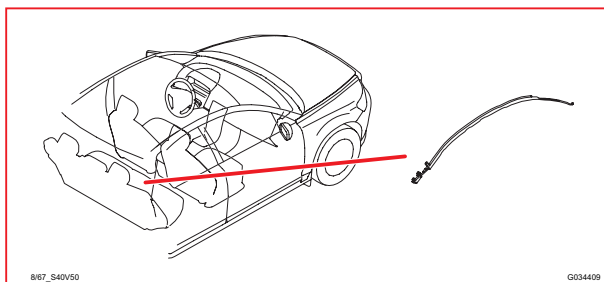


8/74 Соленоид переключения передач 5

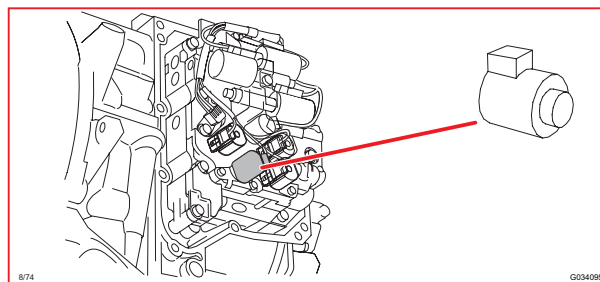


Иллюстрации компонентов 8/77 - 8/119


8/77 Клапан регулирования объема топлива

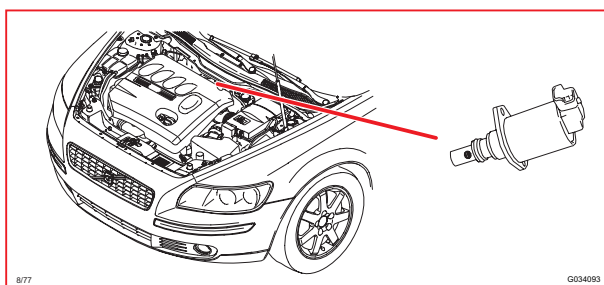


8/98 Клапан регулировки, давление топлива

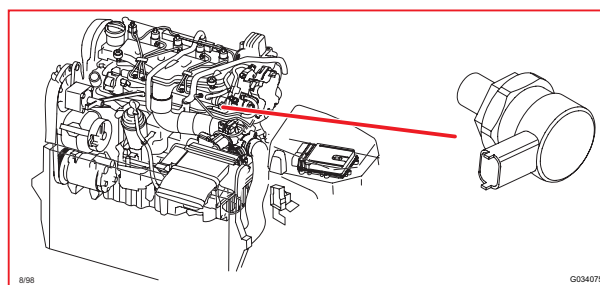


8/81 Соленоид переменного времени выхода

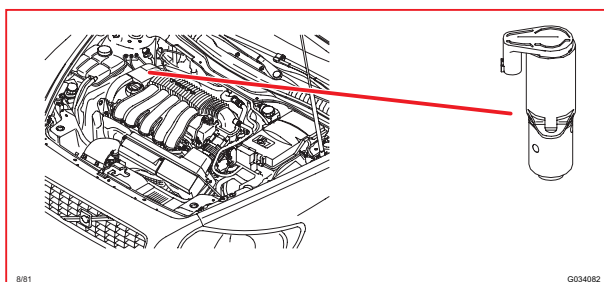


8/99 Детонатор рулевой колонки

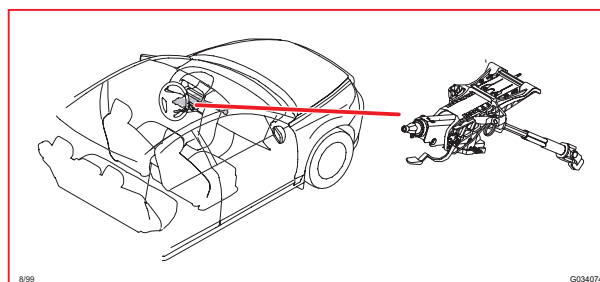


8/82 Соленоид, переменная геометрия турбоагнетателя

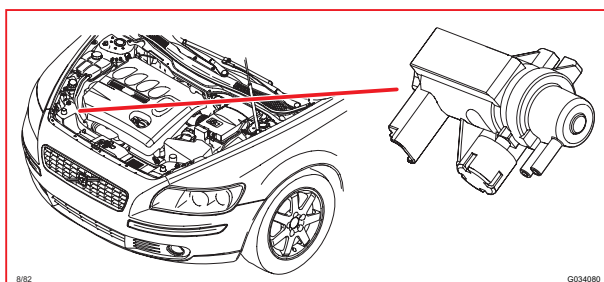


8/111 Клапан регулировки потока топлива

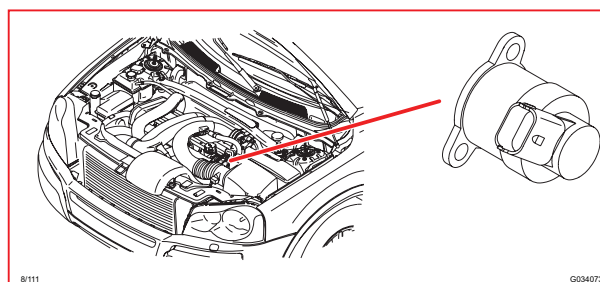


8/84 Электровыключатель вакуумного насоса

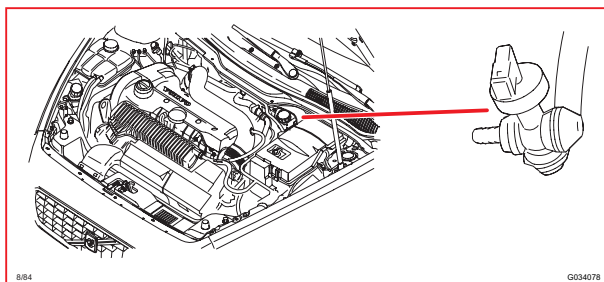


8/114 Клапан смесителя воздуха/топлива

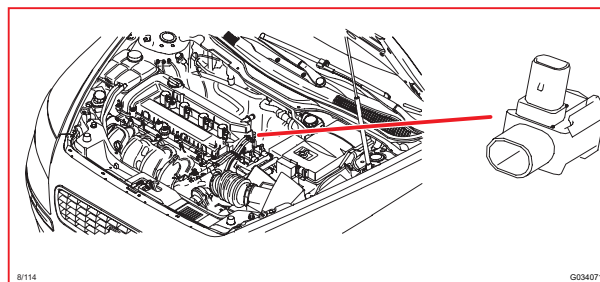

8/92 Преднатяжитель ремня безопасности, водитель

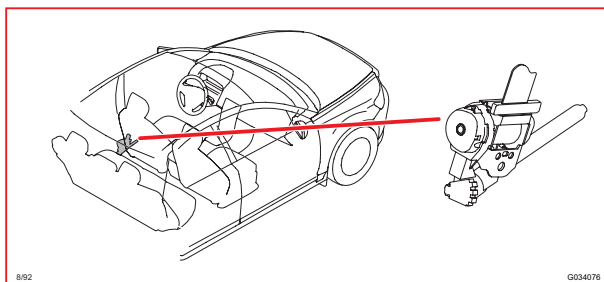


8/119 Датчик давления климатической установки

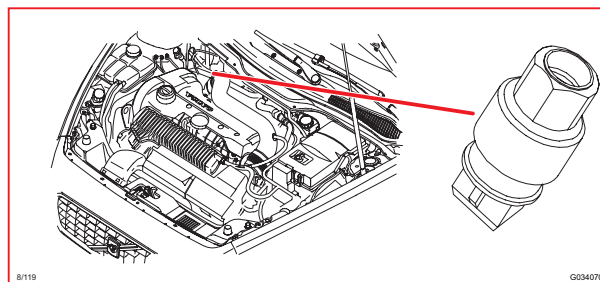


Иллюстрации компонентов 8/120 - 8/137


8/120 Клапан EGR

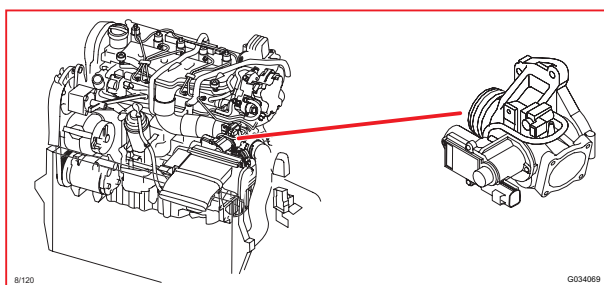


8/129 Ограничитель усилия ремня пассажира

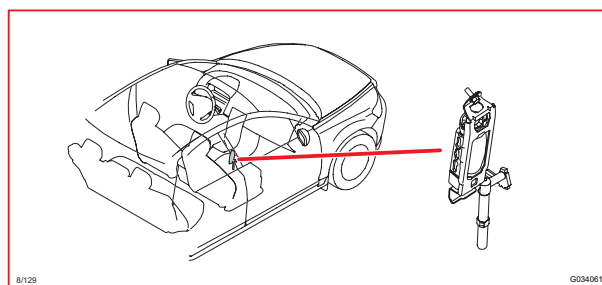


8/121 Клапан охлаждающей жидкости

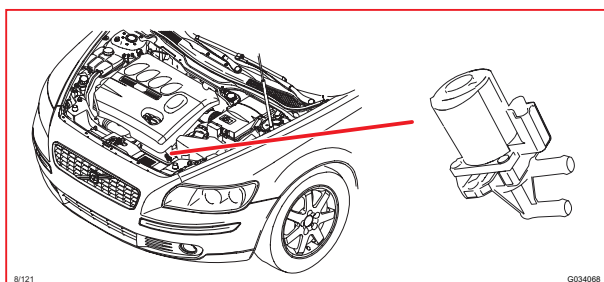


8/132 Клапан регулировки, впуск

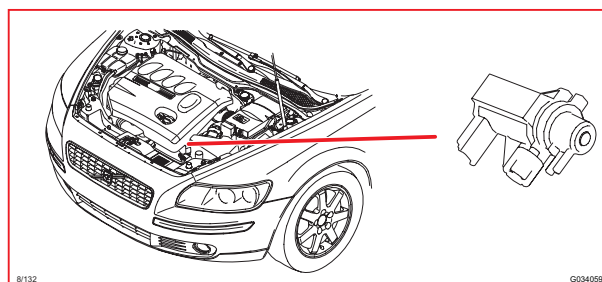


8/122 Перепускной клапан, промежуточный охладитель

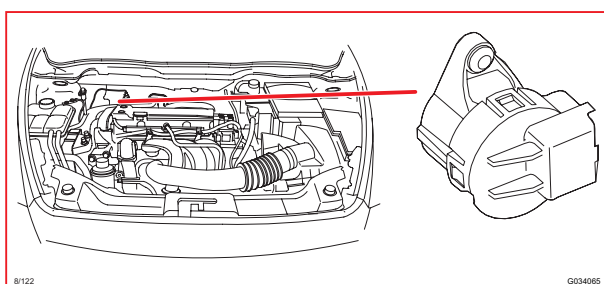


8/133 Клапан регулировки, давление топлива

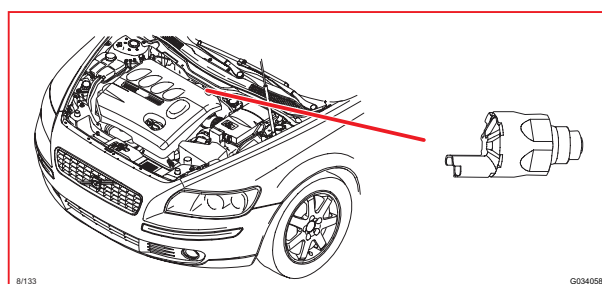


8/127 Электровыключатель давления климатической установки

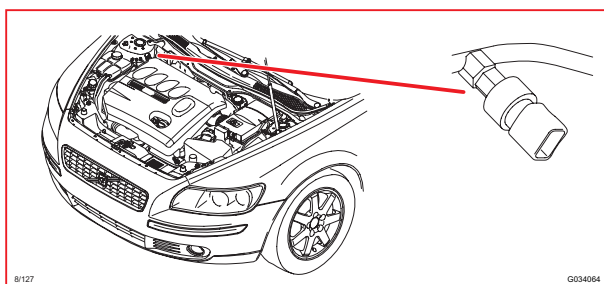


8/134 Соленоид, задний блокиратор, ручной

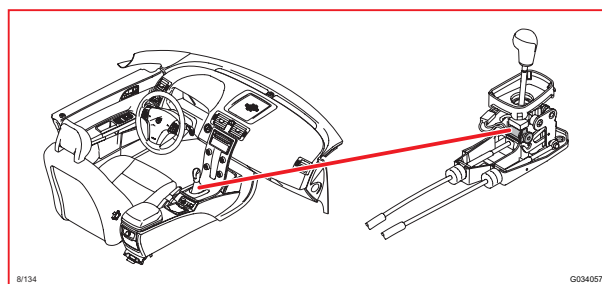

8/128 Ограничитель усилия ремня водителя

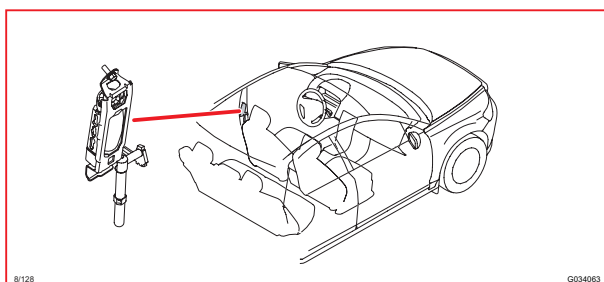


8/137 Мотор замка, отсек левой двери

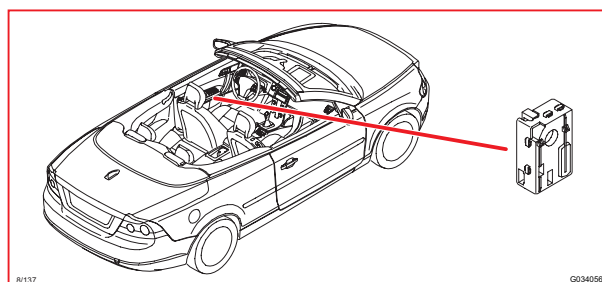


Иллюстрации компонентов 8/138 - 9/17


8/138 Мотор замка, отсек правой двери

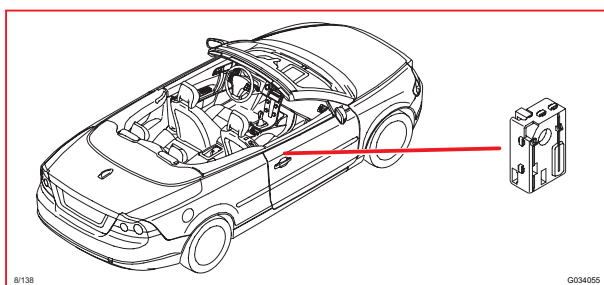


8/139 Мотор замка, люк для лыж

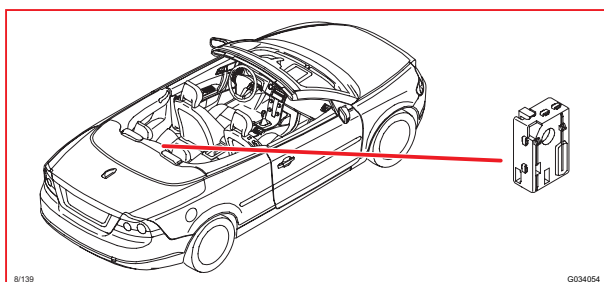


8/140 Мотор замка, левый отсек заднего сиденья

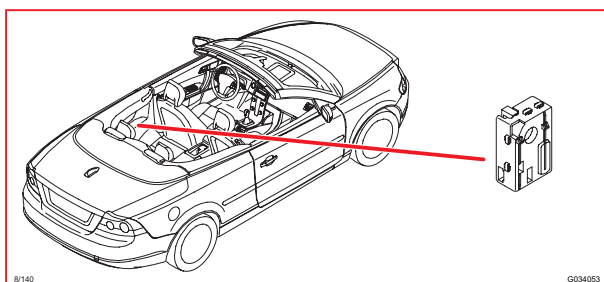


8/141 Мотор замка, правый отсек заднего сиденья

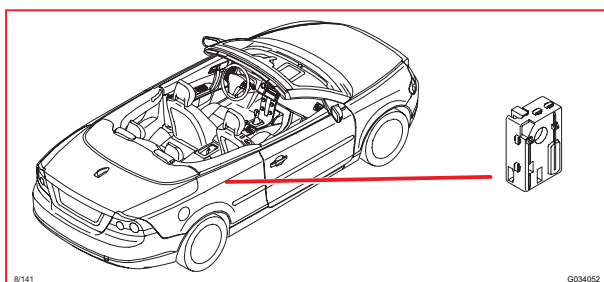


9/1 Розетка 12 В, передняя

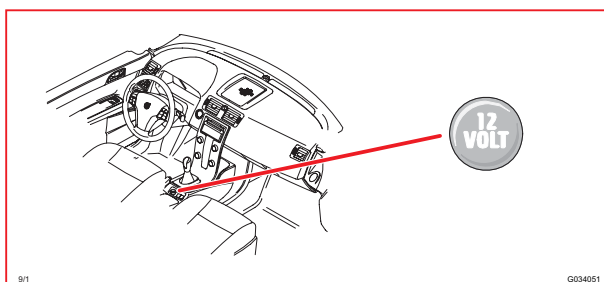


9/2 Электронагреваемое заднее стекло

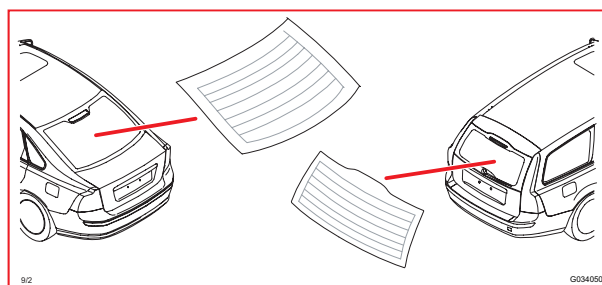


9/12 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя

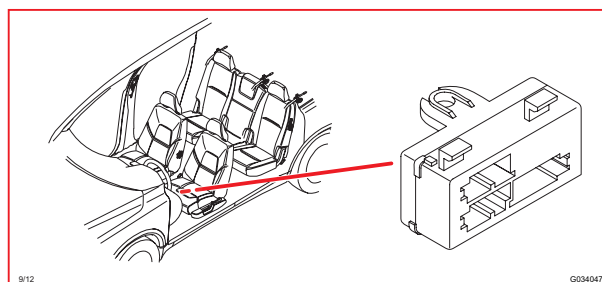


9/13 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира

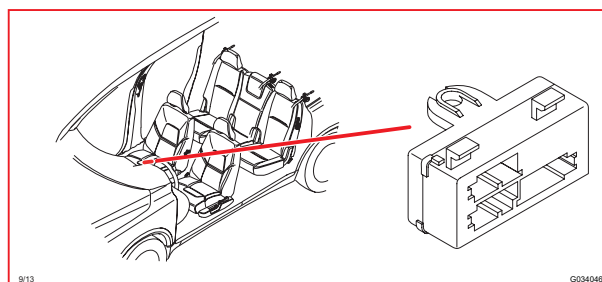

9/16 Нагревательный элемент, спинка сиденья водителя

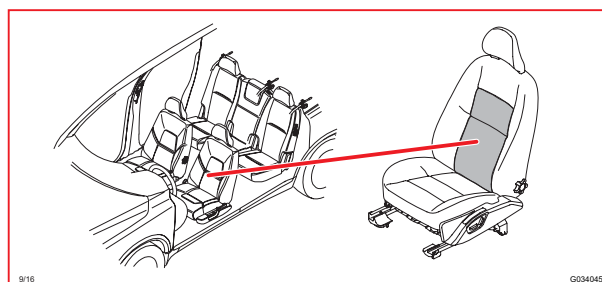


9/17 Нагревательный элемент, спинка сиденья пассажира

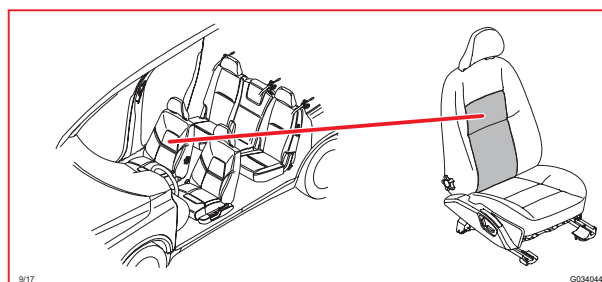


Иллюстрации компонентов 9/18 - 9/41.1


9/18 Нагревательный элемент подушки сиденья водителя

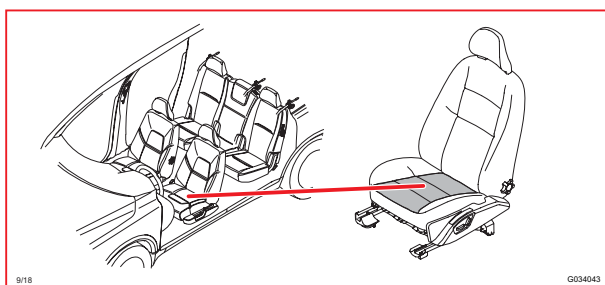


9/33 Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь водителя

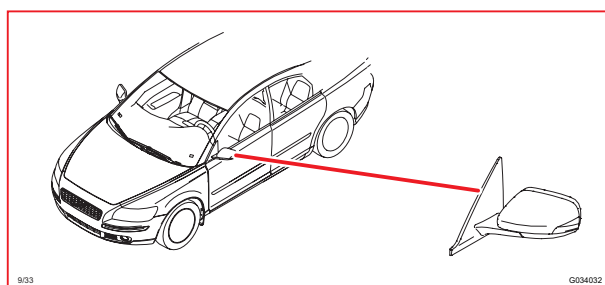


9/19 Нагревательный элемент подушки сиденья пассажира

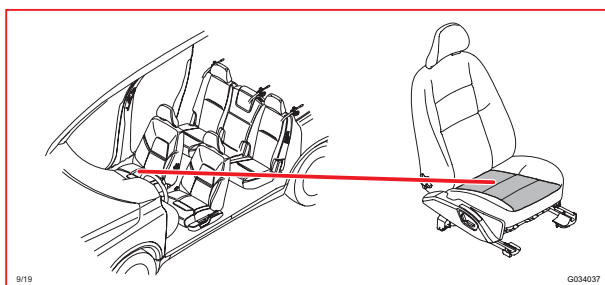


9/34 Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь пассажира

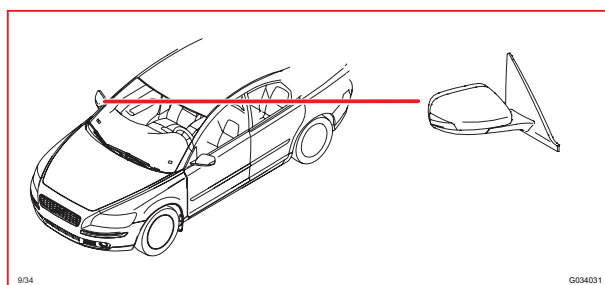


9/25 Розетка 12 В, задняя

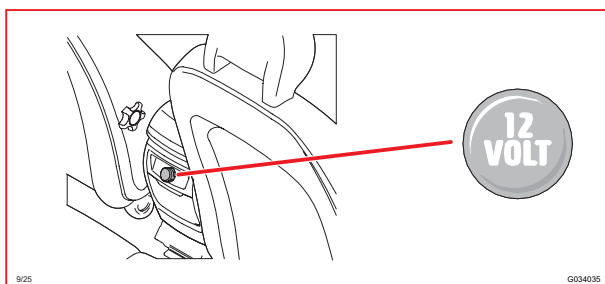


9/38 Электронагреваемый топливный фильтр

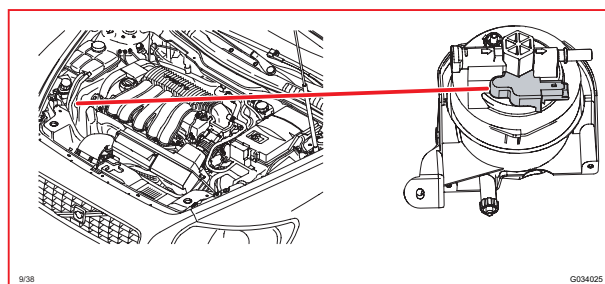


9/30 Дополнительный нагреватель

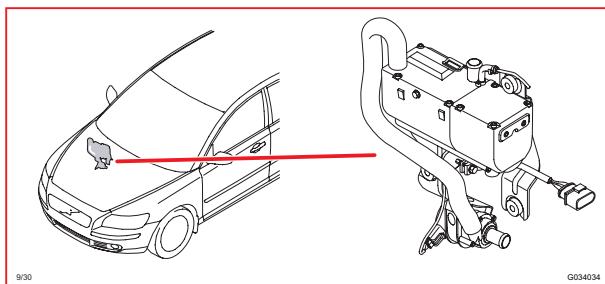


9/41 Элемент PTC

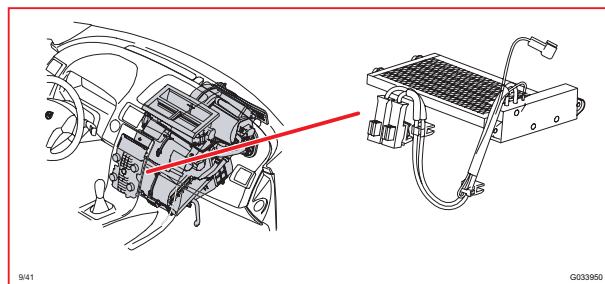

9/32 Сопротивление PTC, вентиляция картера

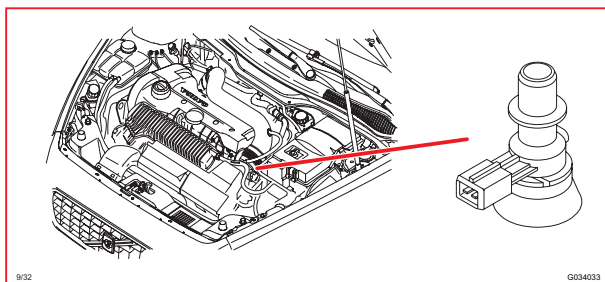


9/41.1 Электрический моторонагреватель

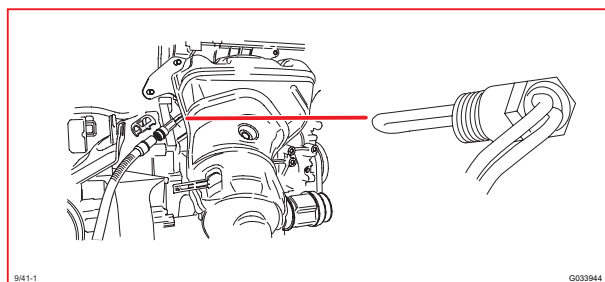


Иллюстрации компонентов

10/1 - 10/15


10/1 Фонарь, передний левый

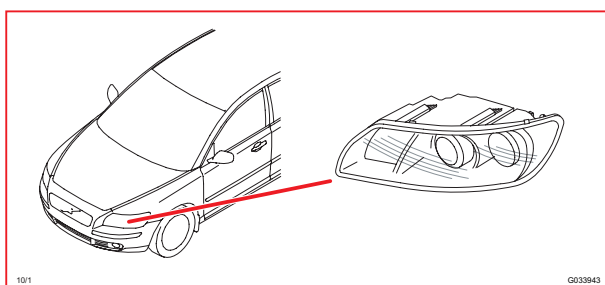


10/11 Габаритный/стояночный фонарь, левый передний

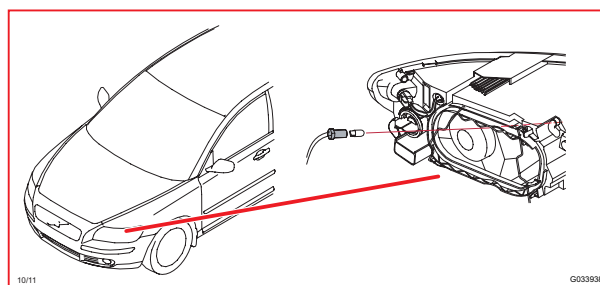


10/2 Фонарь, передний правый

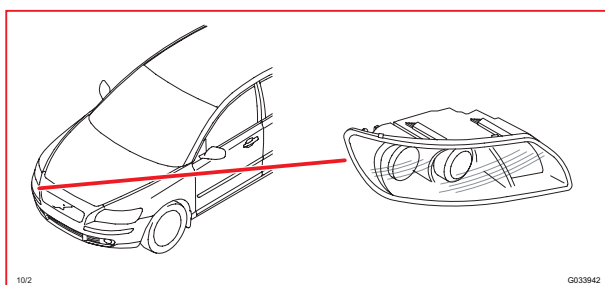


10/12 Габаритный/стояночный фонарь, правый передний

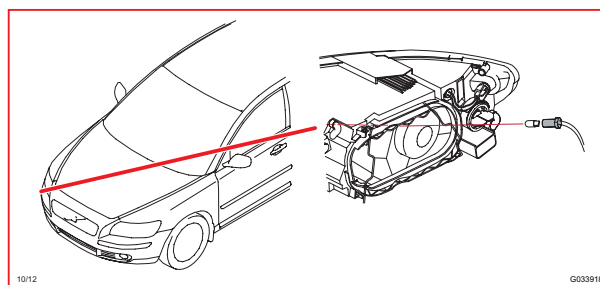


10/3 Освещение номерного знака

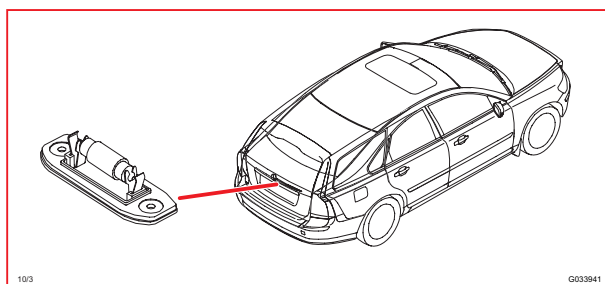


10/13 Указатель поворота, передний левый

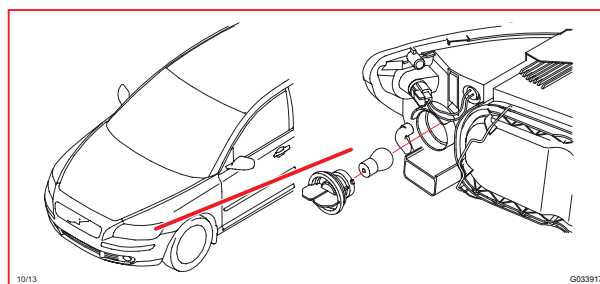


10/5 Противотуманный свет, передний левый

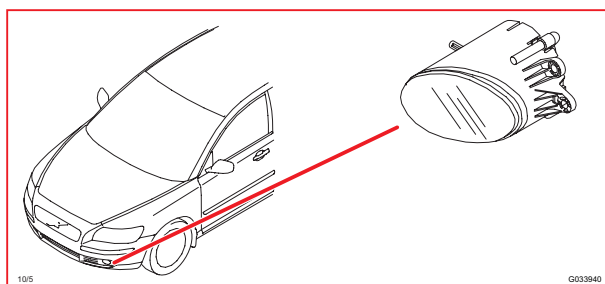


10/14 Указатель поворота, передний правый

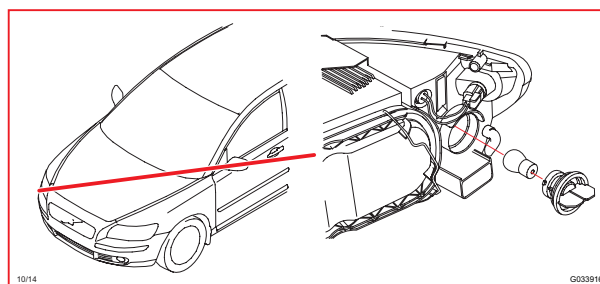

10/6 Противотуманный свет, передний правый

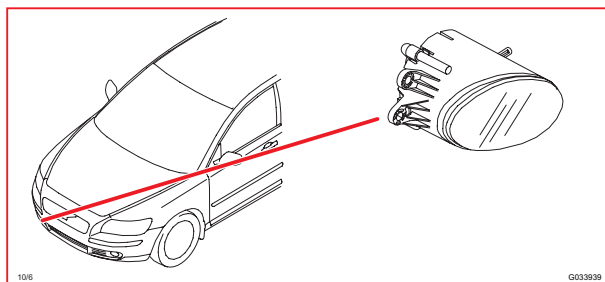


10/15 Указатель поворота, зеркало заднего вида, дверь водителя

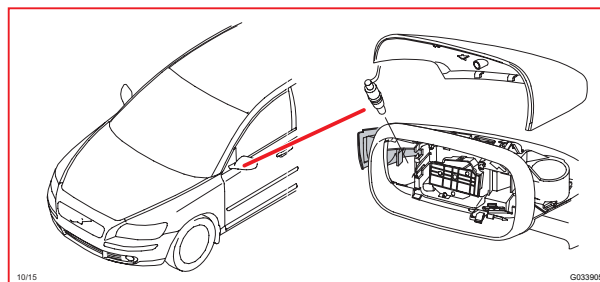


Иллюстрации компонентов 10/16 - 10/19


10/16 Указатель поворота, зеркало заднего вида, дверь пассажира

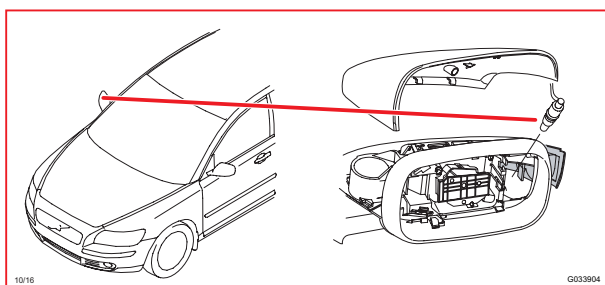


10/18 Фонарь, задний левый, S40/V50

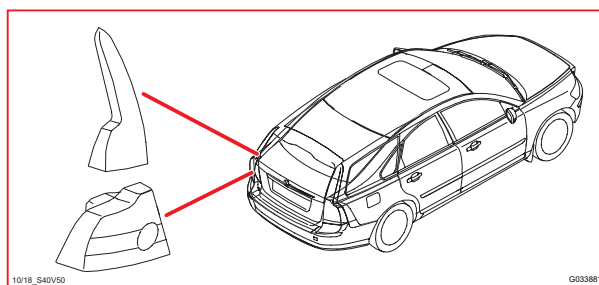


10/17 Фонарь, задний правый, C30

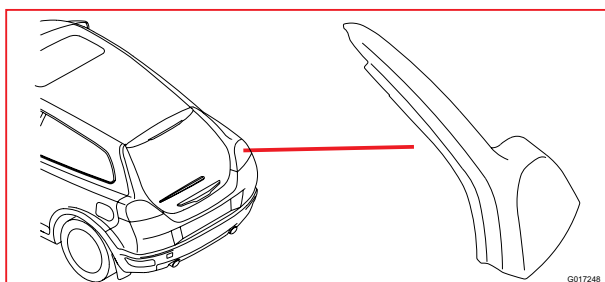


10/18 Фонарь, задний, левый, C70

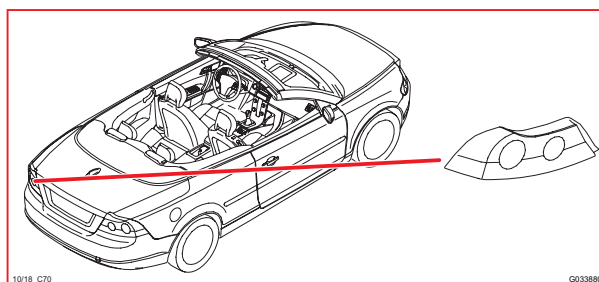


10/17 Фонарь, задний правый, S40/V50

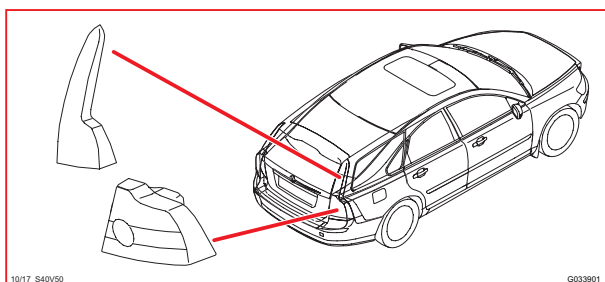


10/19 Дополнительный тормозной свет, C30

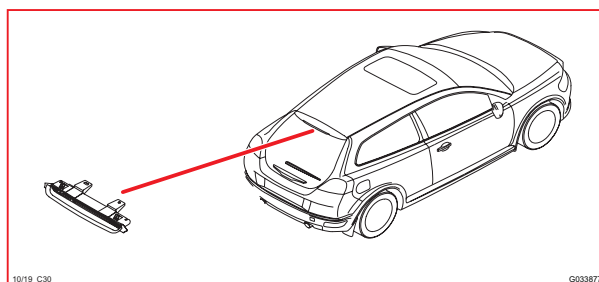


10/17 Фонарь, задний правый, C70

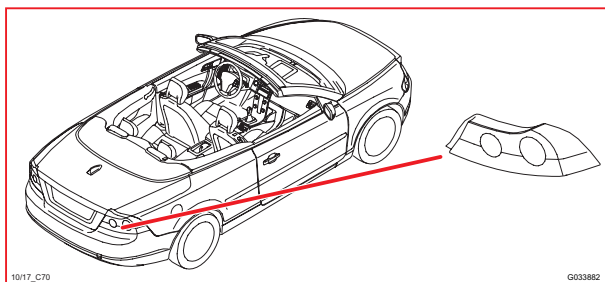


10/19 Тормозной свет, дополнительный, S40/V50

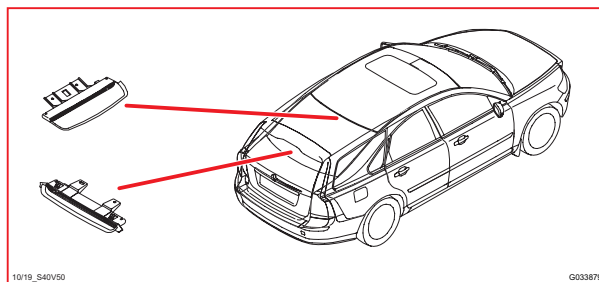

10/18 Фонарь, задний, левый, C30

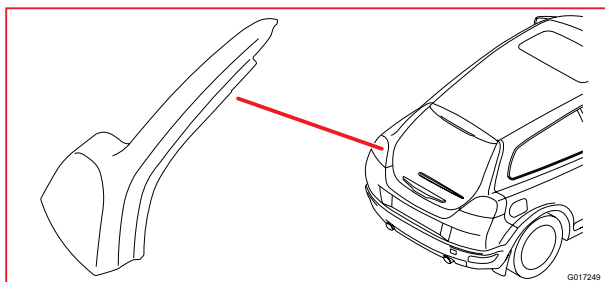


10/19 Дополнительный тормозной свет, C70

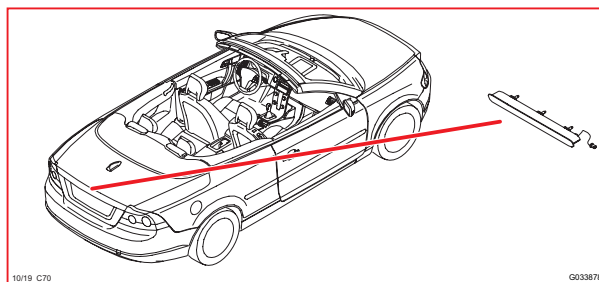


Иллюстрации компонентов 10/22 - 10/43 S40/V50


10/22 Потолочная лампа

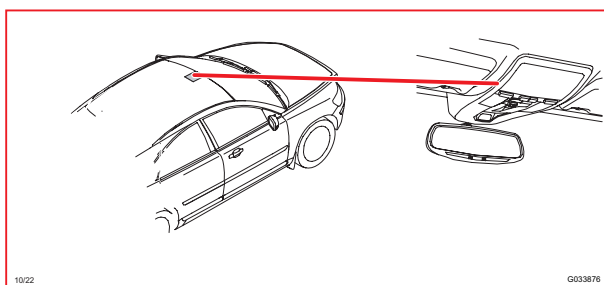


10/26 Лампа для чтения, задняя левая

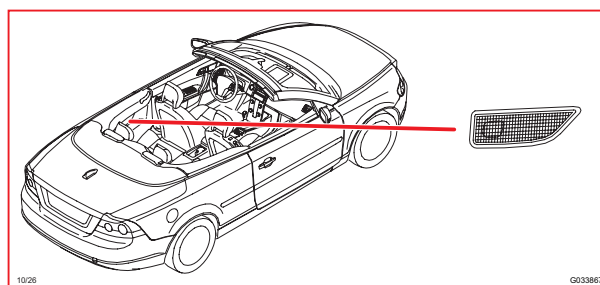


10/24 Освещение багажника, C30

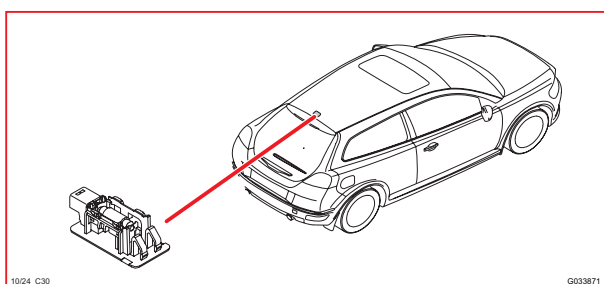


10/27 Лампа для чтения, задняя правая

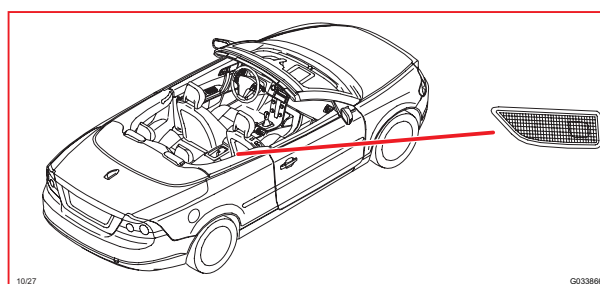


10/24 Освещение отсека багажника, S40

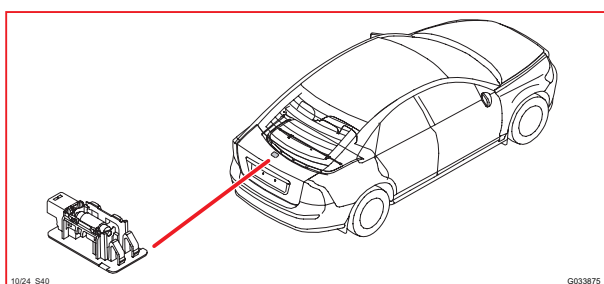


10/29 Освещение, отделение перчаток

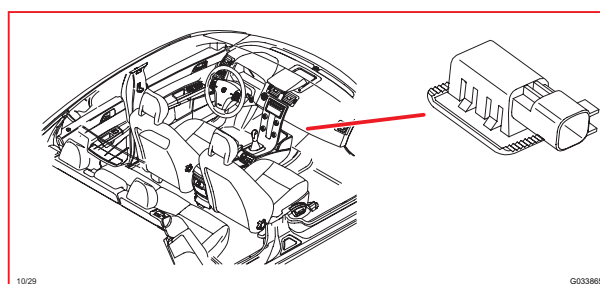


10/24 Освещение багажника, C70

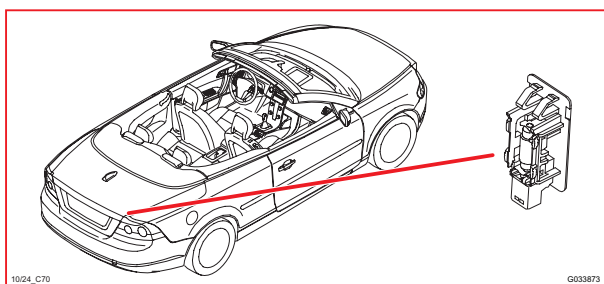


10/43 Тормозной свет правый, C30

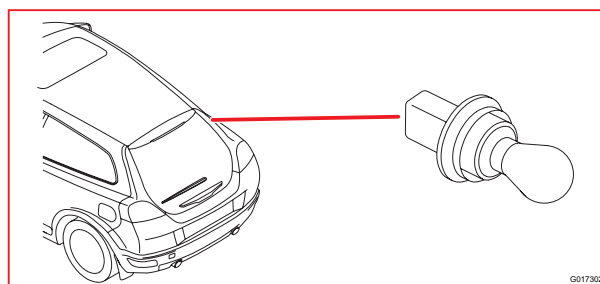

10/25 Освещение багажника

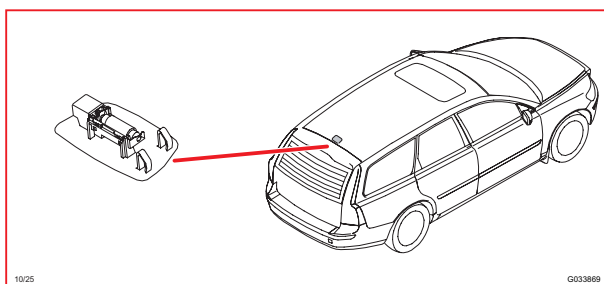


10/43 Тормозной свет, правый, S40/V50

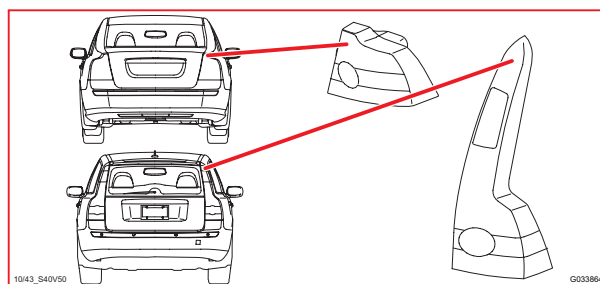


Иллюстрации компонентов 10/43 C70 - 10/46


10/43 Тормозной свет правый, C70

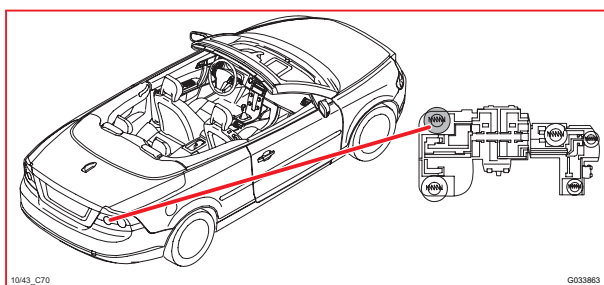


10/45 Лампа тормозного света 2, правая, S40/V50

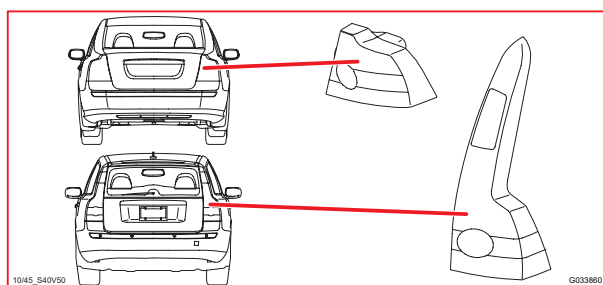


10/44 Лампа тормозного света 1, правая, C30

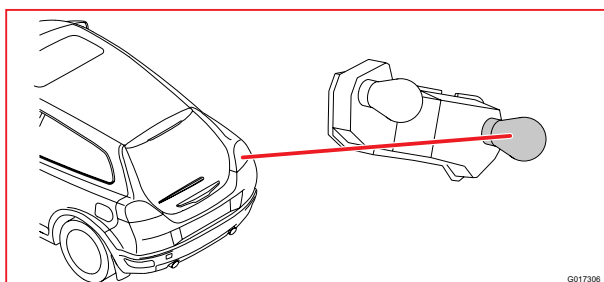


10/45 Лампа тормозного света 2, правая, C70

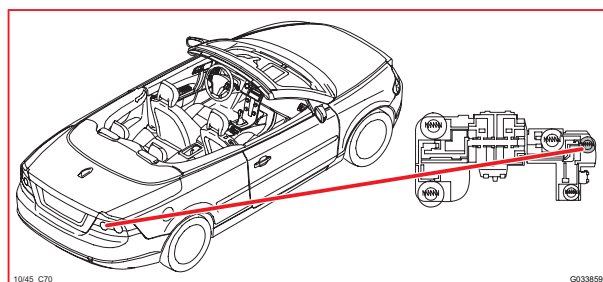


10/44 Лампа тормозного света 1, правая, S40/V50

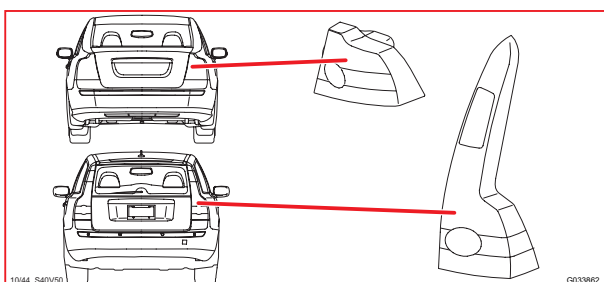


10/46 Противотуманная лампа, задняя правая, C30

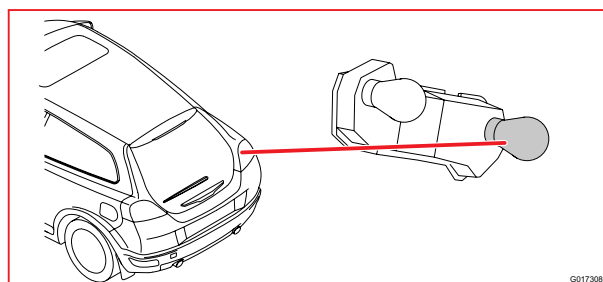


10/44 Лампа тормозного света 1, правая, C70

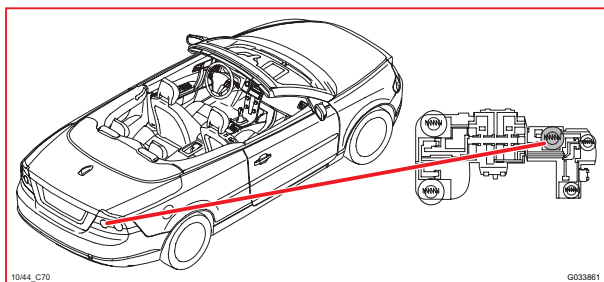


10/46 Противотуманный свет, правый, S40/V50

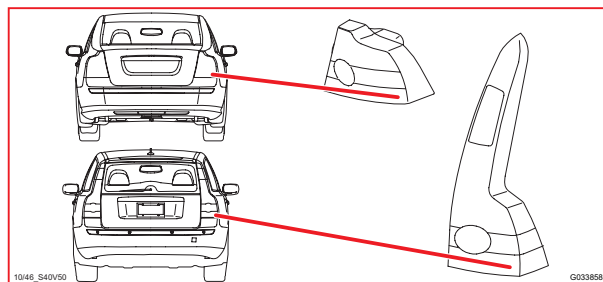

10/45 Лампа тормозного света 2, правая, C30

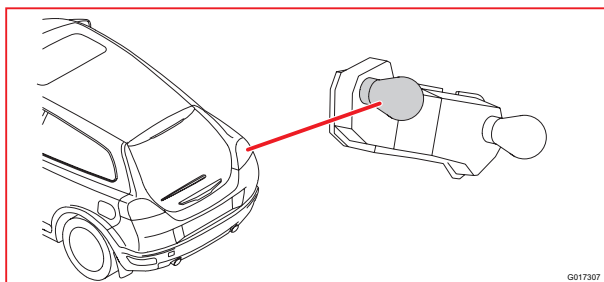


10/46 Противотуманная лампа, задняя правая, C70

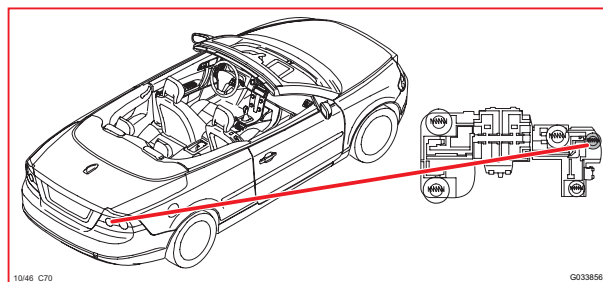


Иллюстрации компонентов 10/47 - 10/51 C30


10/47 Указатель поворотов, задний правый, C30

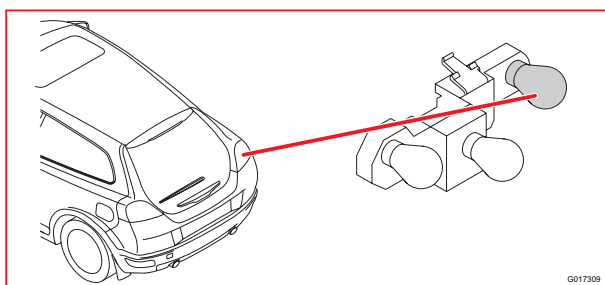


10/48 Задний свет, правый, C70

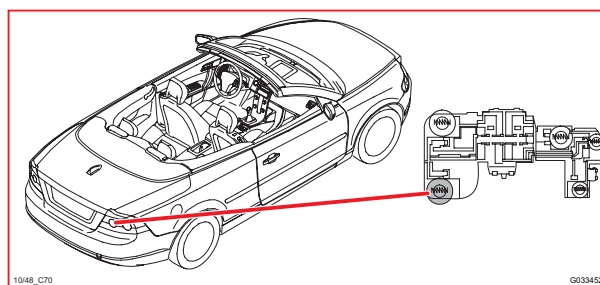


10/47 Указатель поворотов, задний, правый, S40/V50

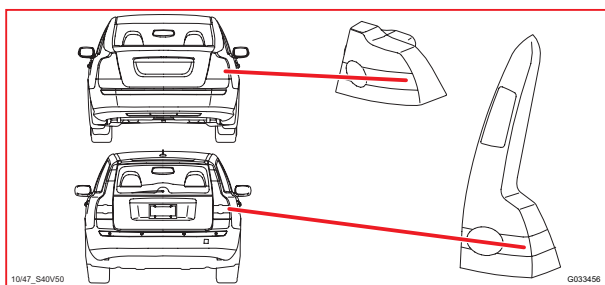


10/50 Тормозной свет, левый, C30

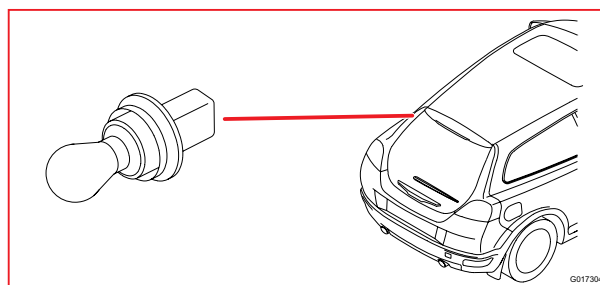


10/47 Указатель поворотов, задний правый, C70

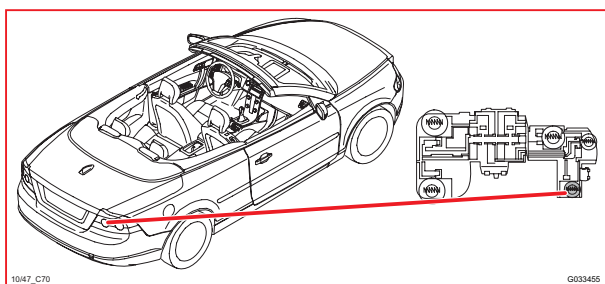


10/50 Тормозной свет, левый, S40/V50

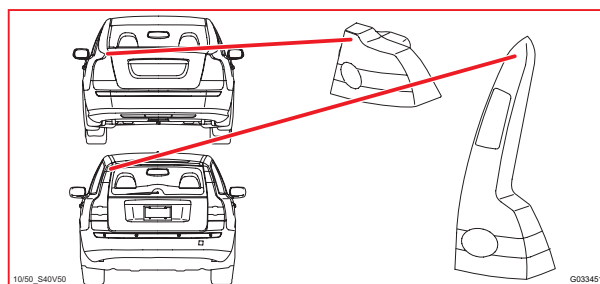


10/48 Задний свет, правый, C30

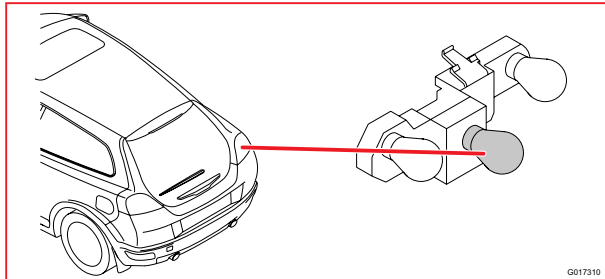


10/50 Тормозной свет, левый, C70

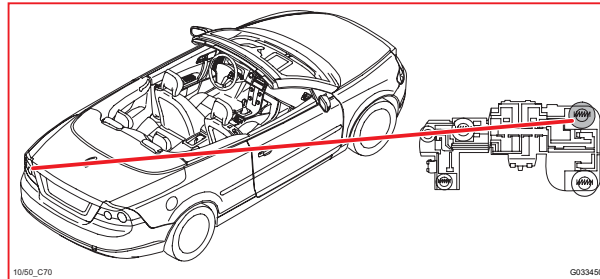

10/48 Задний свет, правый, S40/V50

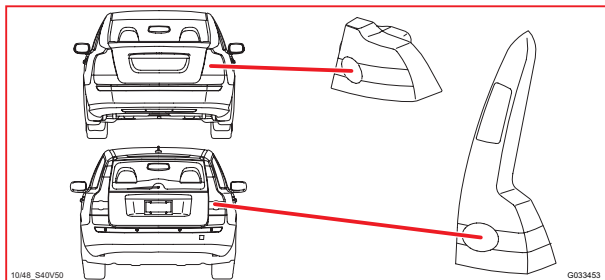


10/51 Лампа заднего света 1, левая, C30

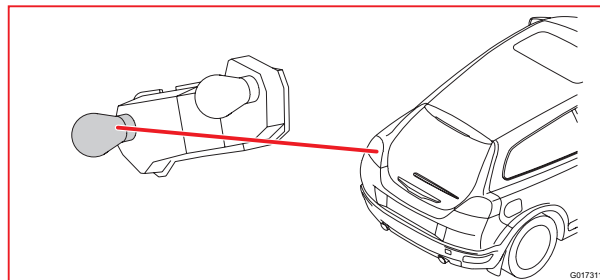


Иллюстрации компонентов 10/51 S40/V50 - 10/54 S40/V50


10/51 Лампа заднего света 1, левая, S40/V50

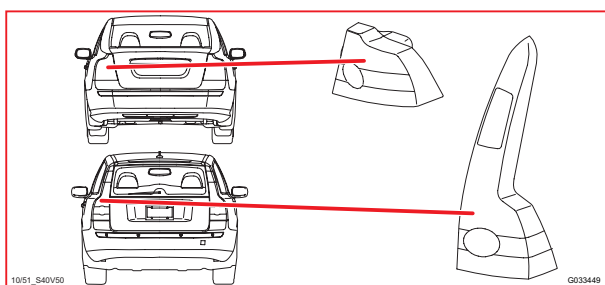


10/51 Лампа заднего света 1, левая, C70

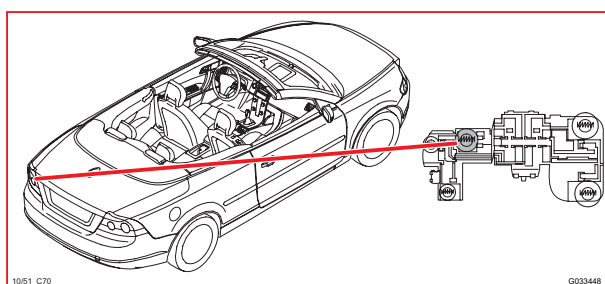


10/52 Лампа заднего света 2, левая, C30

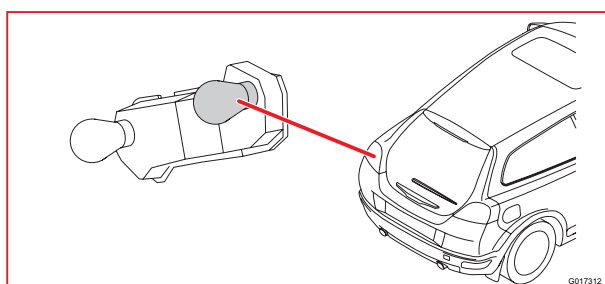


10/52 Лампа заднего света 2, левая, S40/V50

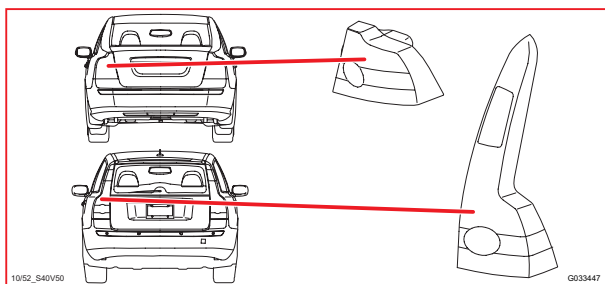


10/52 Лампа заднего света 2, левая, C70

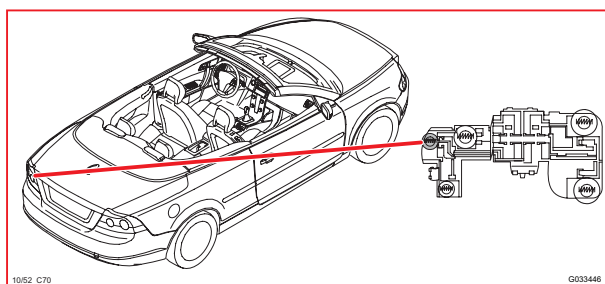


10/53 Противотуманный свет, задний, левый, C30

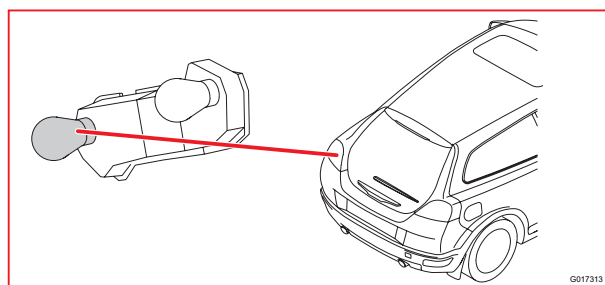


10/53 Противотуманный свет, задний левый, S40/V50

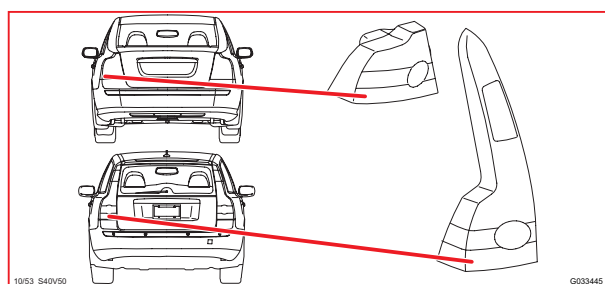


10/53 Противотуманный свет, задний, левый, C70

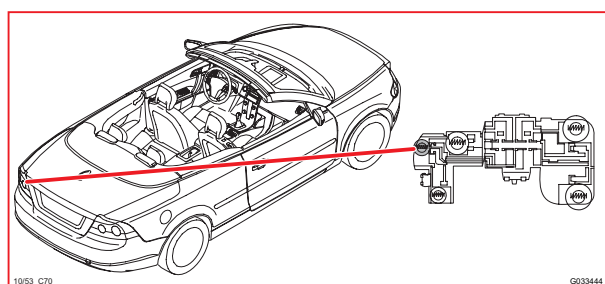

10/54 Указатель поворотов, задний, левый, C30

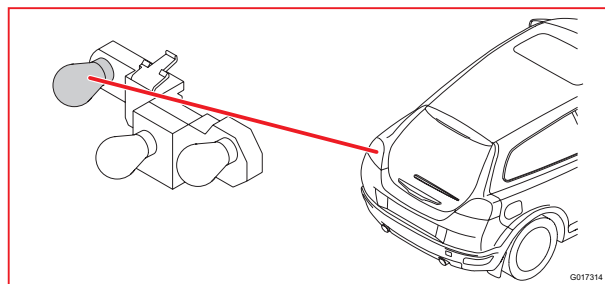


10/54 Указатель поворотов, задний левый, S40/V50

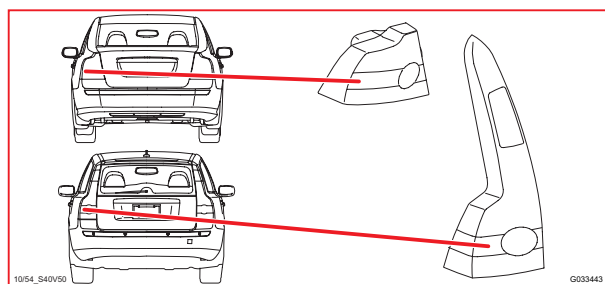


Иллюстрации компонентов 10/54 C70 - 10/70


10/54 Указатель поворотов, задний, левый, C70

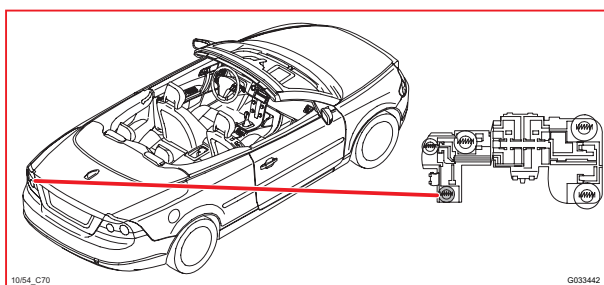


10/65 Дополнительный свет передний правый

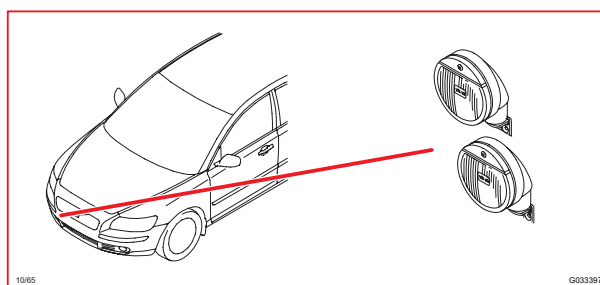


10/55 Задний свет, левый, C30

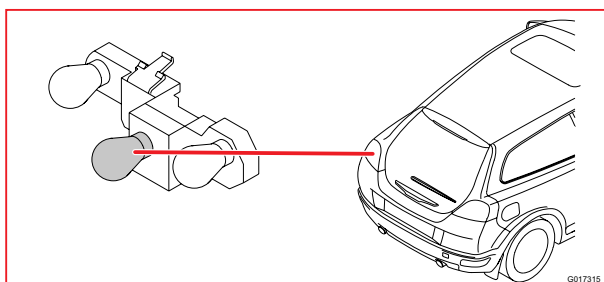


10/66 Ближний свет, правый

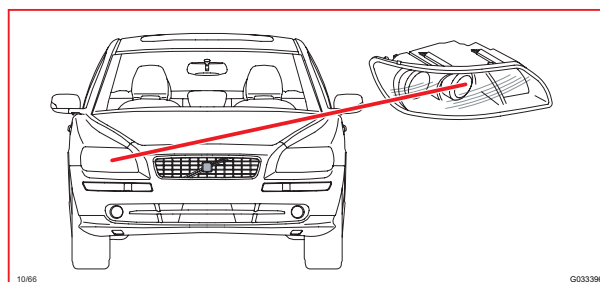


10/55 Задний свет, левый, S40/V50

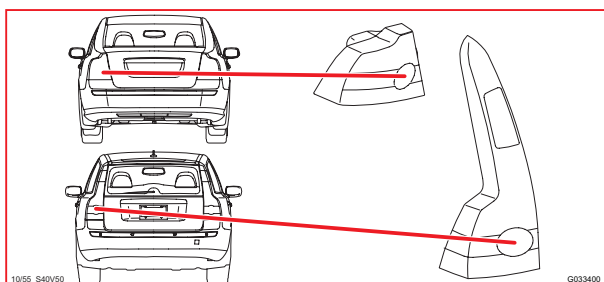


10/68 Дальний свет, левый

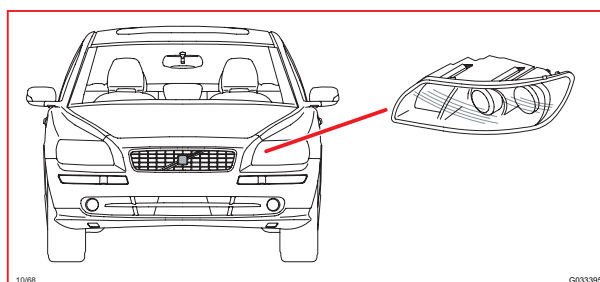


10/55 Задний свет, левый, C70

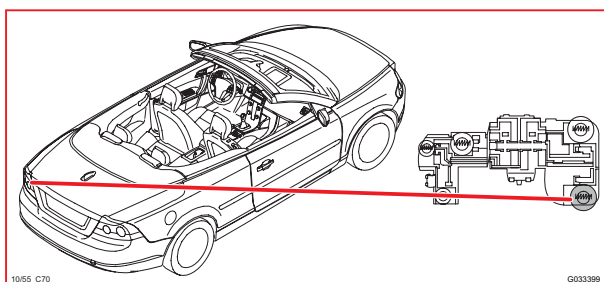


10/69 Дополнительный свет передний левый

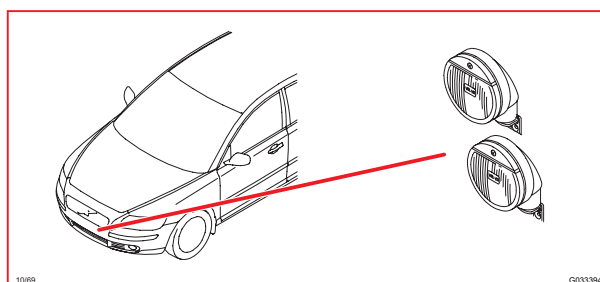

10/64 Дальний свет, правый

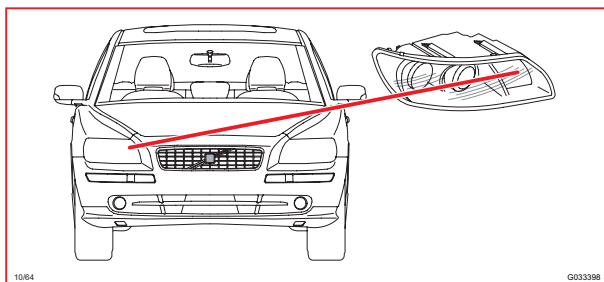


10/70 Ближний свет, левый

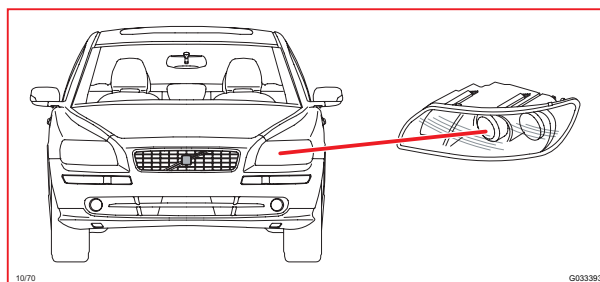


Иллюстрации компонентов 10/97 - 10/246


10/97 Освещение левая подножка

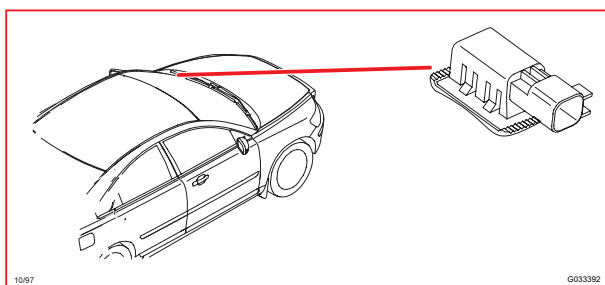


10/149 Освещение зеркала заднего вида, дверь пассажира

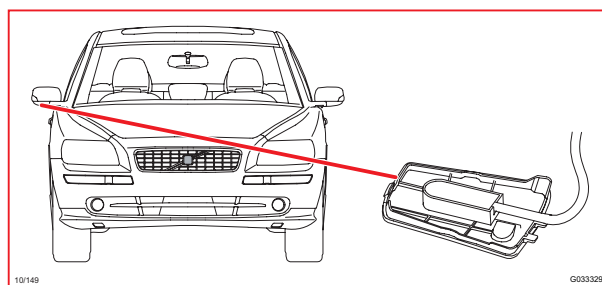


10/102 Освещение, правая подножка

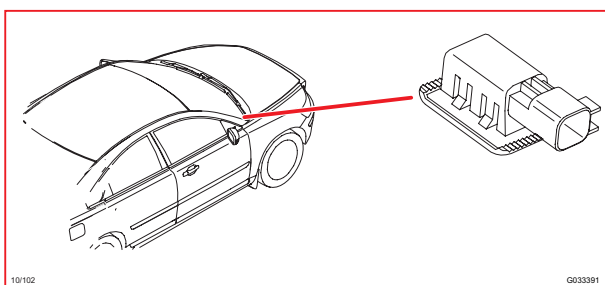


10/150 Лампа для чтения, С30

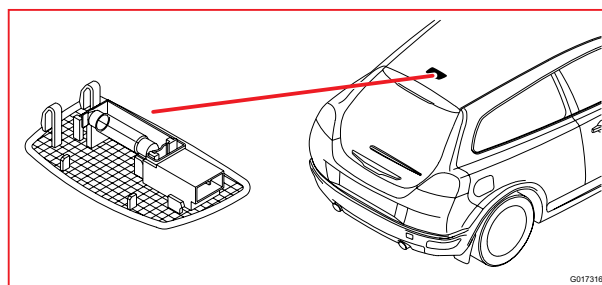


10/114 Освещение левого зеркала для макияжа

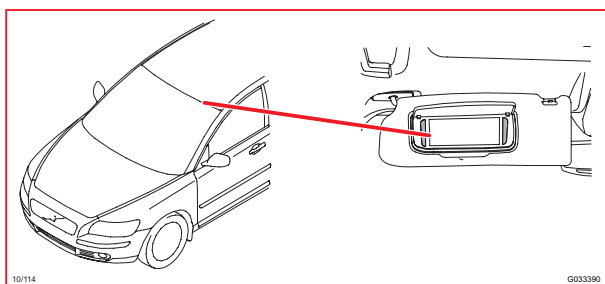


10/150 Лампа для чтения, задняя S40/V50

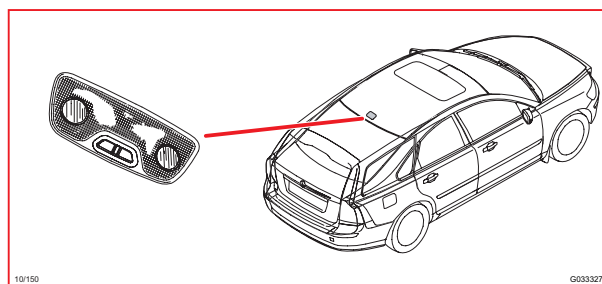


10/115 Освещение правого косметического зеркала

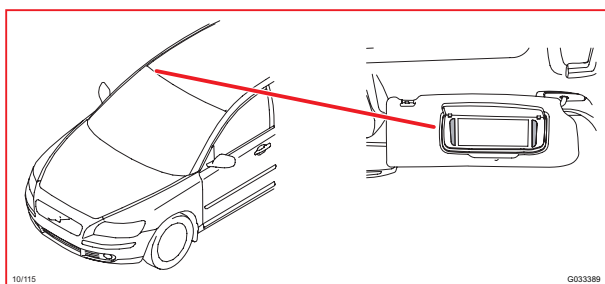


10/245 Индикатор замка двери, левый

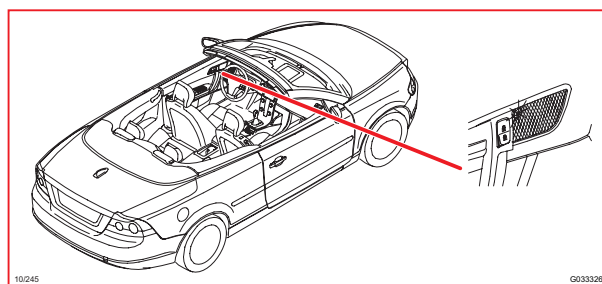

10/148 Освещение зеркала заднего вида, дверь водителя

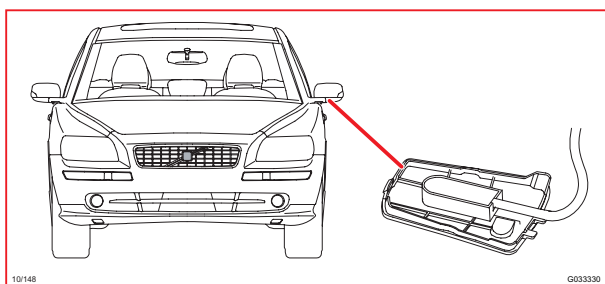


10/246 Индикатор замка двери, правый

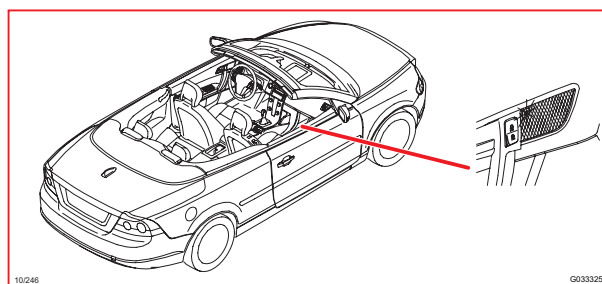


Иллюстрации компонентов

10/255 - 16/9


10/255 Индикатор предупреждения BLIS, левый

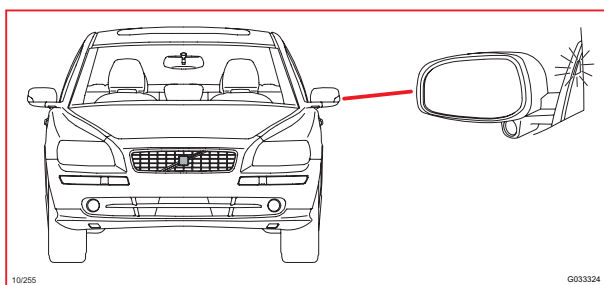


10/256 Индикатор предупреждения BLIS, правый

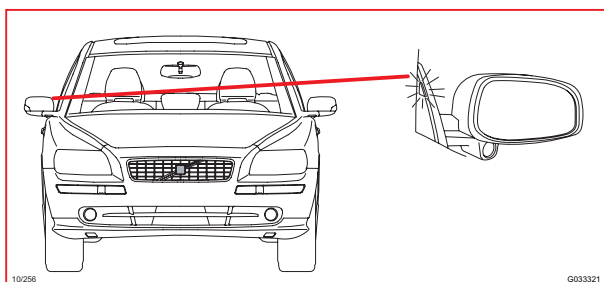


16/3 Динамик, передняя правая дверь

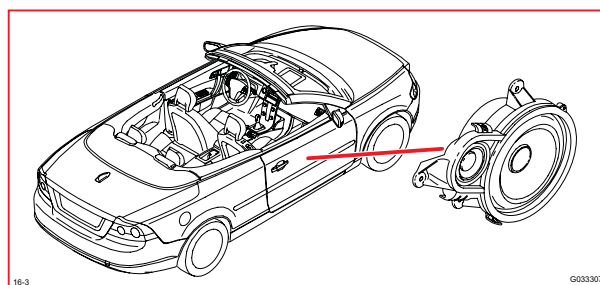


16/4 Динамик, передняя левая дверь

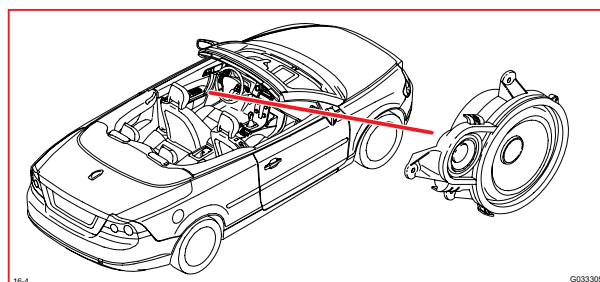


11K Предохранитель в держателе

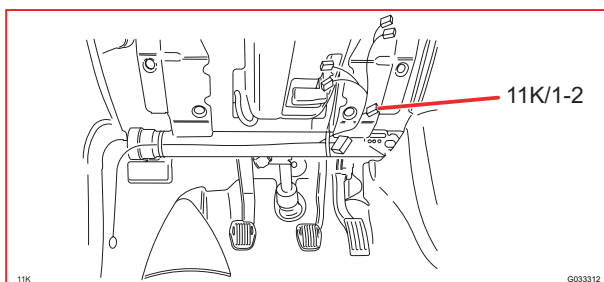


16/5 Динамик, правая задняя дверь

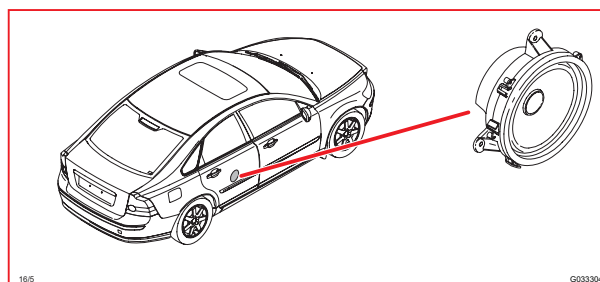


15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

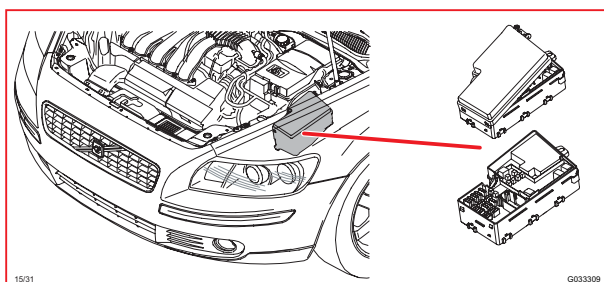


16/6 Динамик, левая задняя дверь

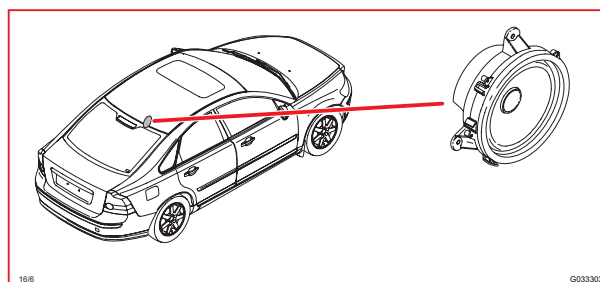

16/1 Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)

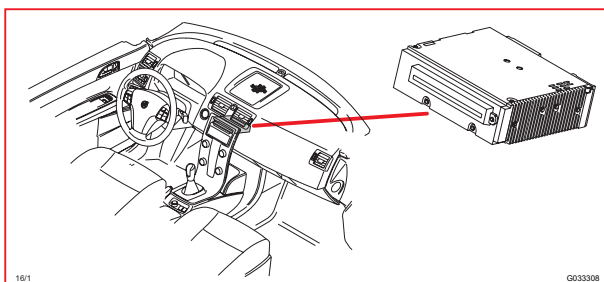


16/9 Антенна на стекле

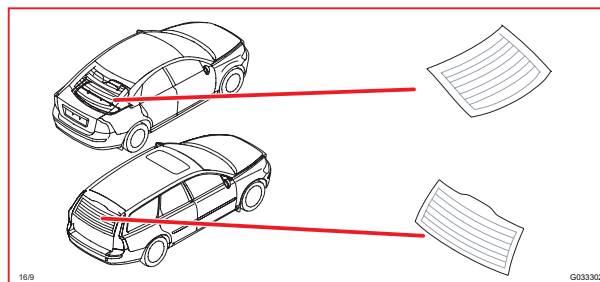

Иллюстрации компонентов 16/10 - 16/50


16/10 Рожок звукового сигнала 1

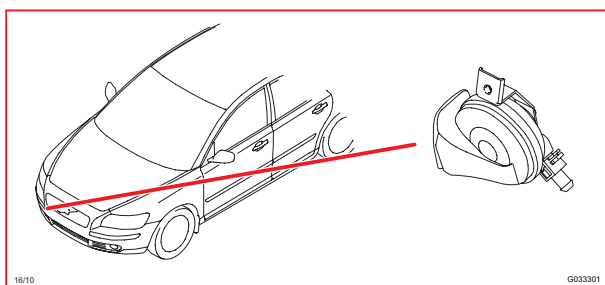


16/45 Переносная навигационная система




16/11 Рожок звукового сигнала 2

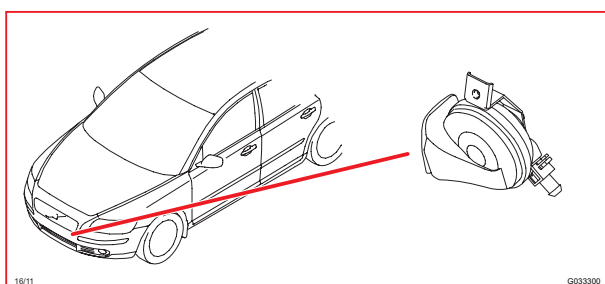


16/46 Дисплей RTI

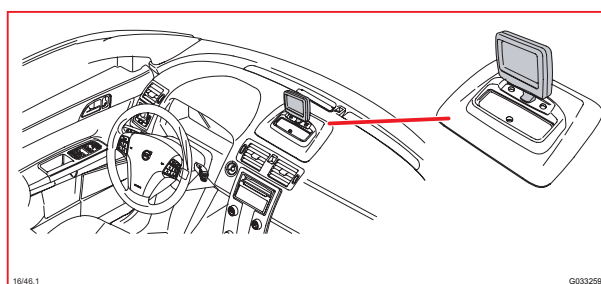


16/16 Усилитель антенны в стекле, S40/V50

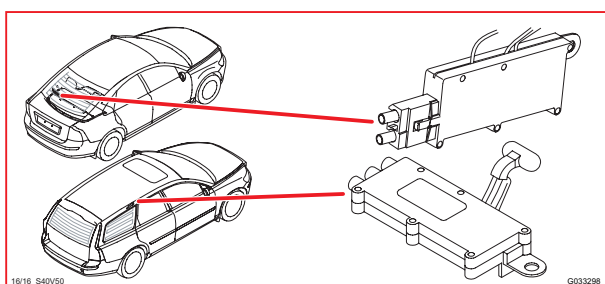


16/47 Антенна GSM/GPS/RDAR, C30/S40/V50

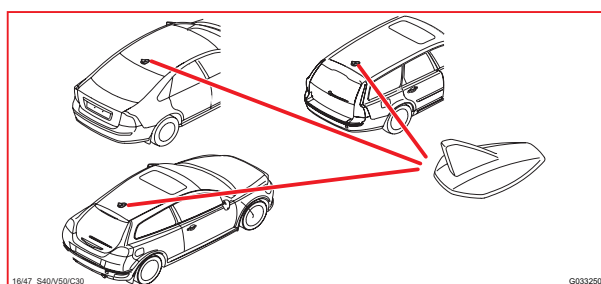


16/26 Центральный динамик на приборной панели

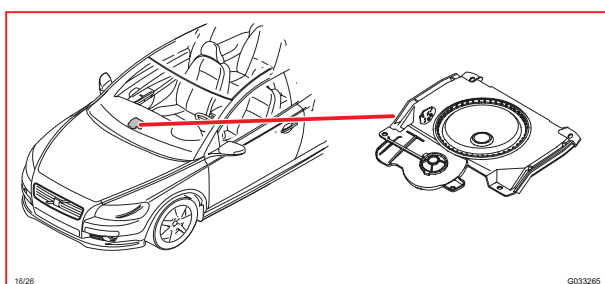


16/47 Антенна GSM/GPS/RDAR, C70

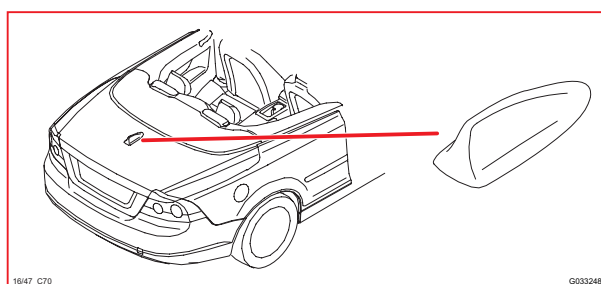

16/35 Модуль управления сирены (SCM)

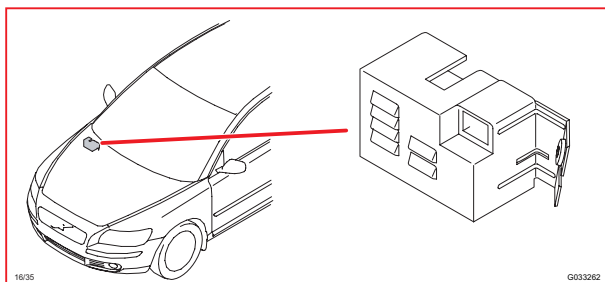


16/50 Антенна в стекле, задняя левая

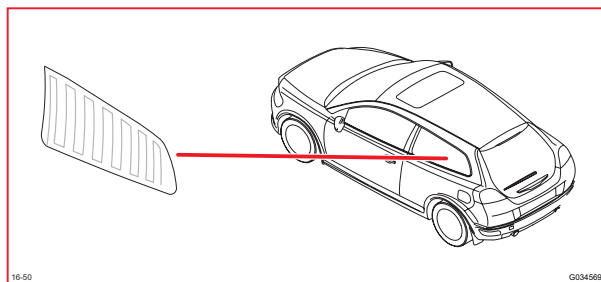

Иллюстрации компонентов 16/60 - 16/127


16/60 Модуль телефона (PHM)

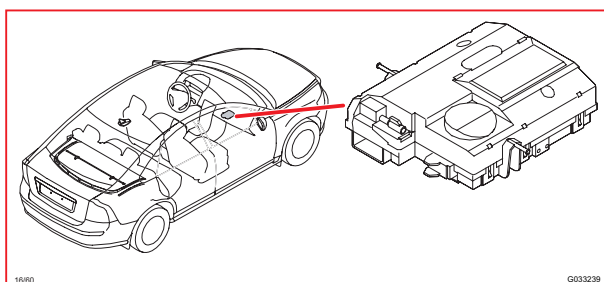

16/60

G033239


16/79 Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB), C70

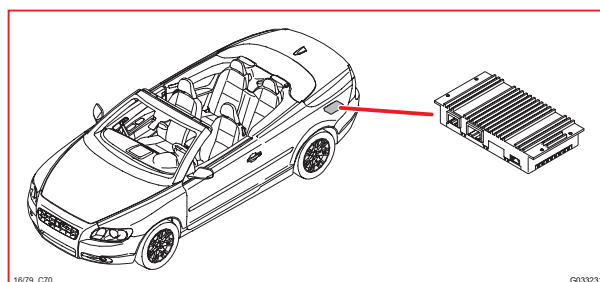

16/79_C70

G033231


16/62 Ручной модуль, мобильный телефон

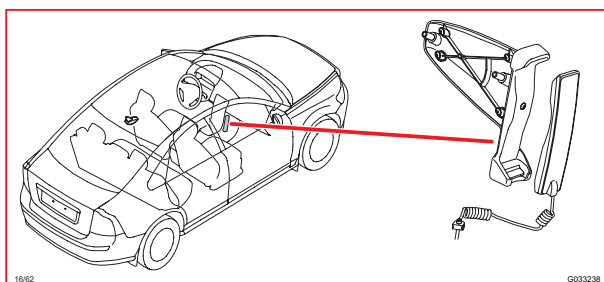

16/62

G033238


16/98 Микрофон

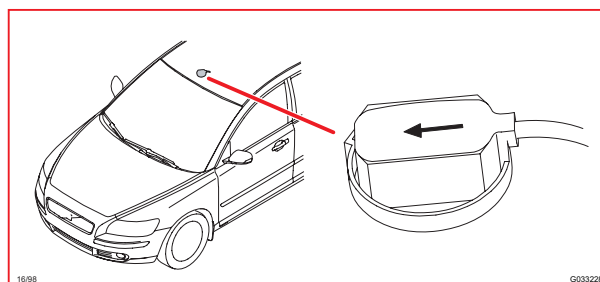

16/98

G033228


16/67 Усилитель антенны в амортизаторе

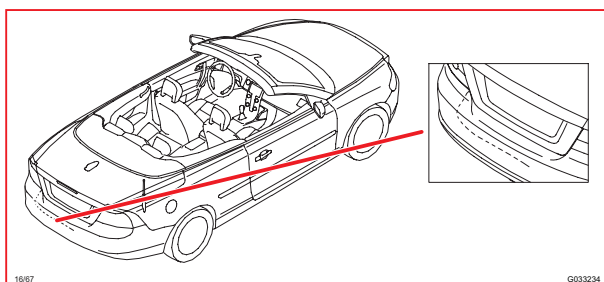

16/67

G033234


16/105 Модуль звуковоспроизведения (AUD)

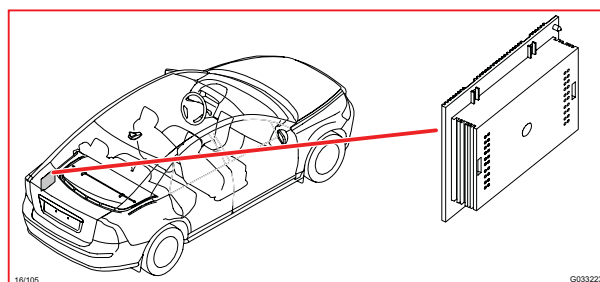

16/105

G033223


16/68 Вспомогательная антенна TMC и FM в амортизаторе

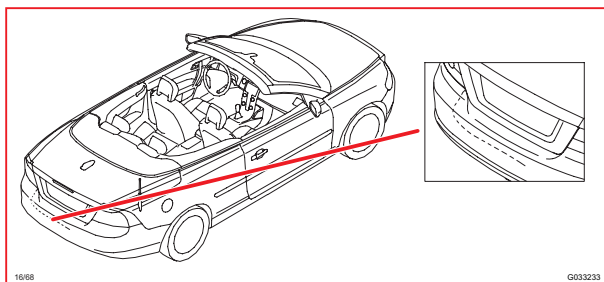

16/68

G033233


16/108 Модуль мультимедиа (MMM)

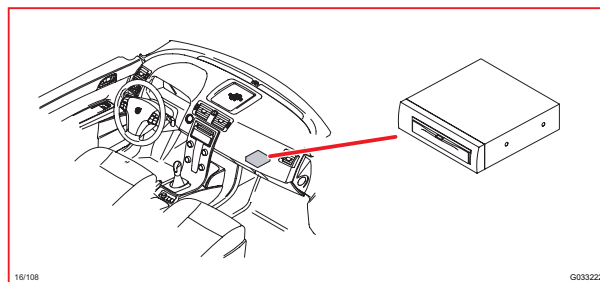

16/108

G033222


16/79 Модуль управления низкочастотного громкоговорителя (SUB), C30/S40/V50

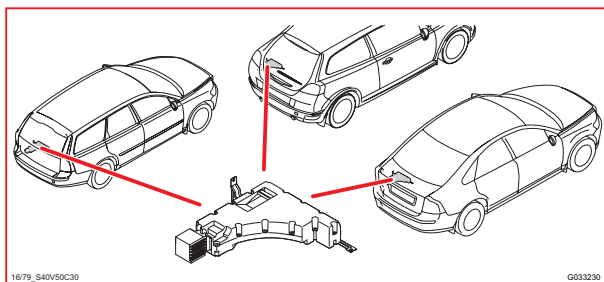

16/79_S40/V50/C30

G033230

16/127 Микрофон, мобильный телефон с безручным управлением

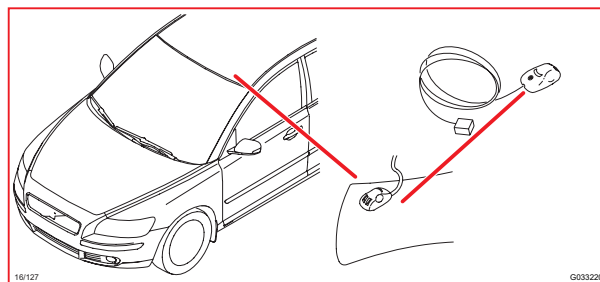


16/127


G033220

Иллюстрации компонентов 16/132 - 16/142


16/132 Антенна замка двери, буфер

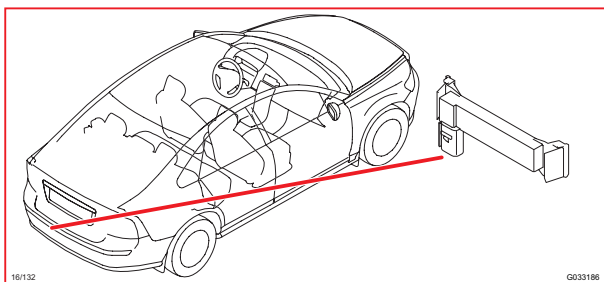


16/137 Дискантовый динамик, задняя правая дверь

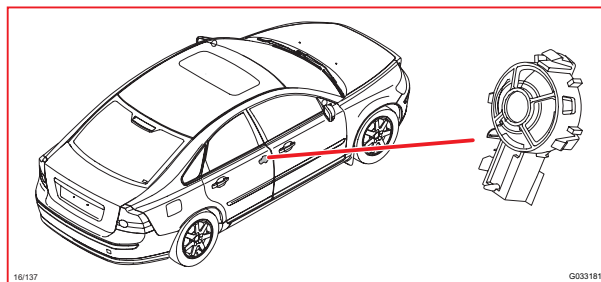


16/133 Ручка замка двери салона 1, задняя

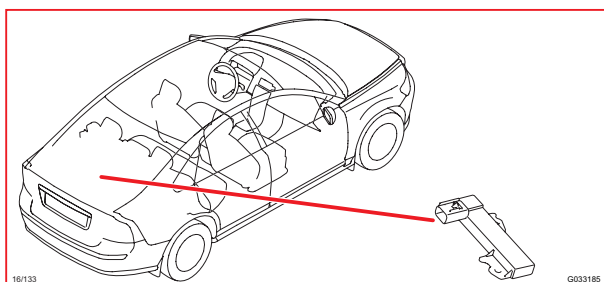


16/138 Антенна в стекле, правое, C30/V50

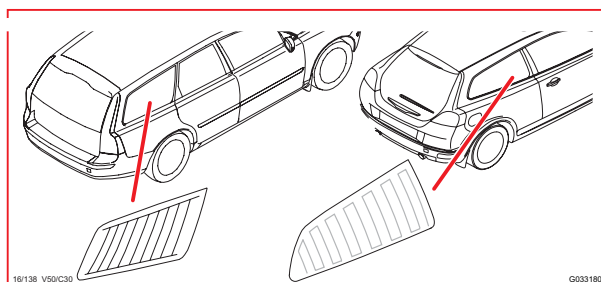


16/134 Антенна замка двери, салон 2

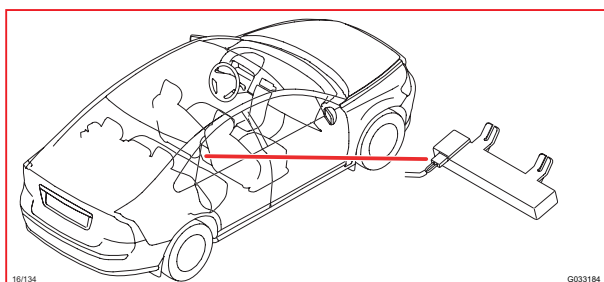


16/140 Устройство для считывания SIM-карты

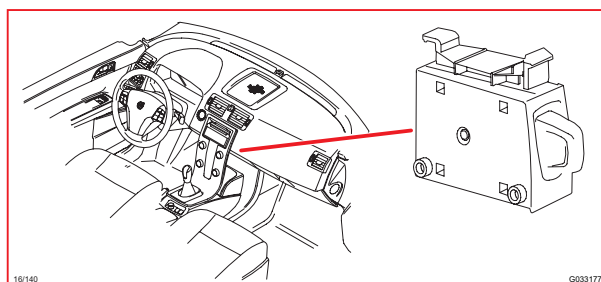


16/135 Антенна замка двери, салон 3

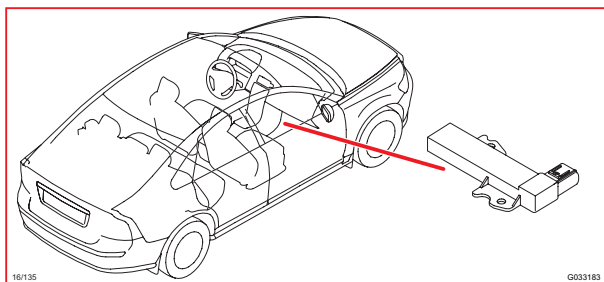


16/141 Фильтр помех, заднее стекло, левое

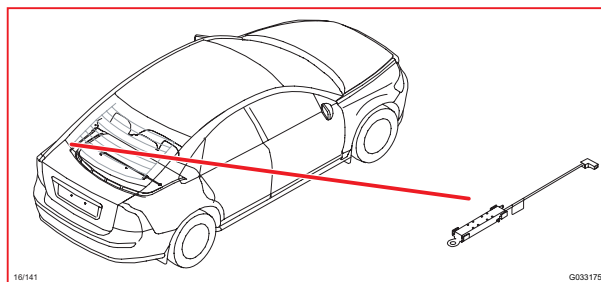

16/136 Дискантовый динамик, задняя левая дверь

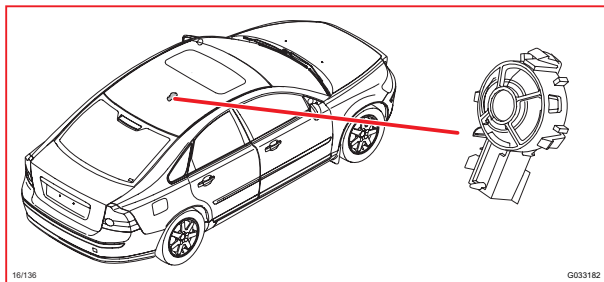


16/142 Фильтр помех, заднее стекло, правое

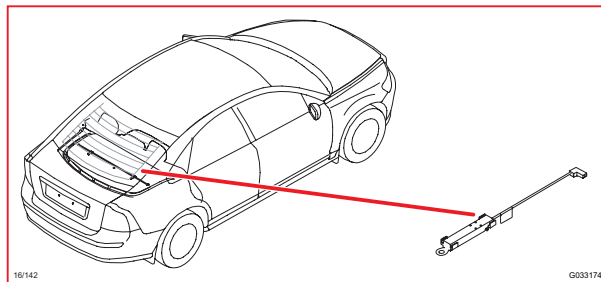


Иллюстрации компонентов 16/145 - 16/158


16/145 Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)

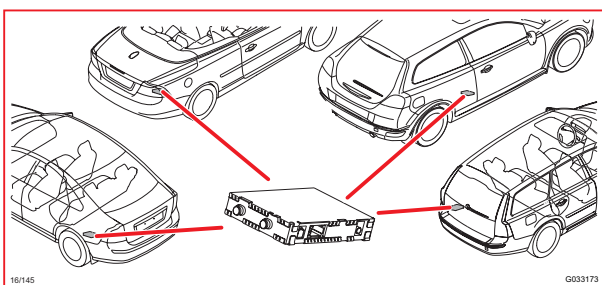


16/152 Разделяющий фильтр передней правой двери

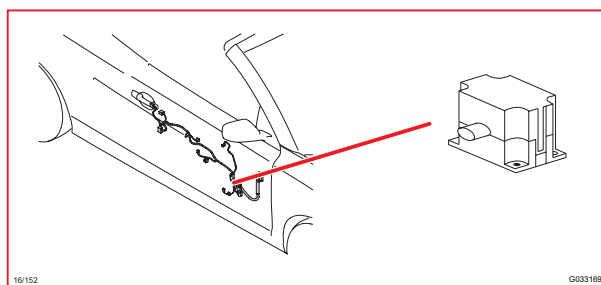


16/147 Модуль телефона Bluetooth (BPM)

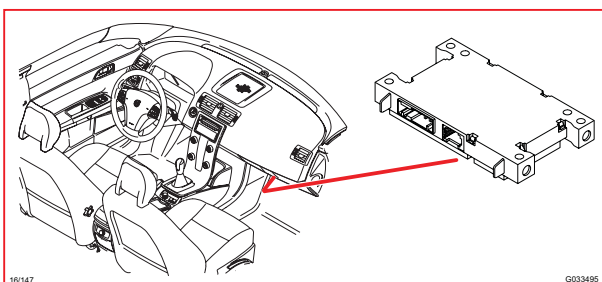


16/155 Динамик, дверь водителя

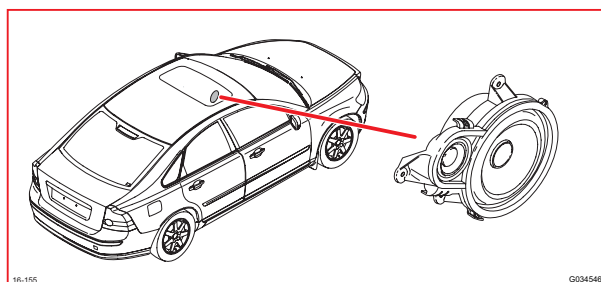


16/150 Усилитель антенны в стекле, C30

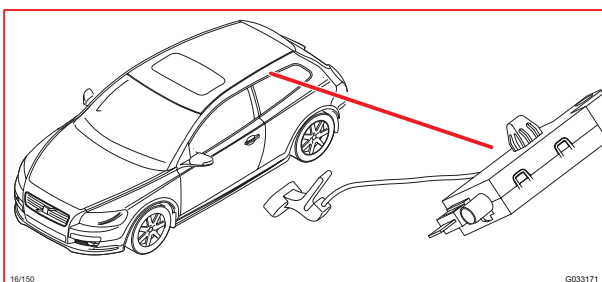


16/156 Динамик, дверь пассажира

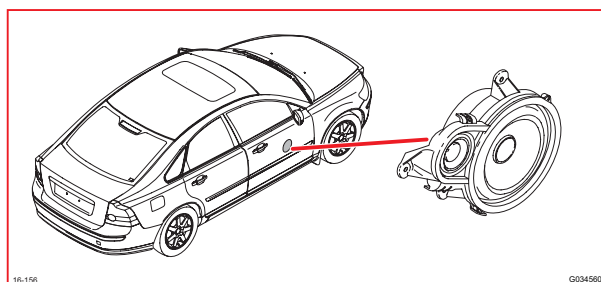


16/150 Антенна ДВ/УКВ и усилитель заднего правого экрана, C70

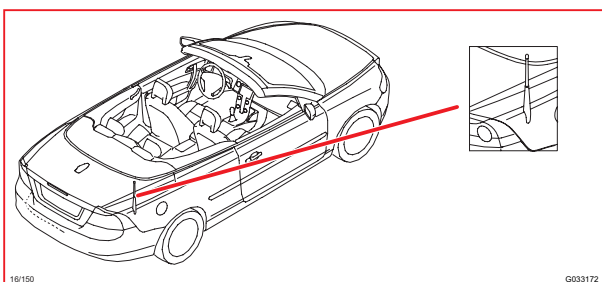


16/157 Высокочастотный динамик, дверь водителя

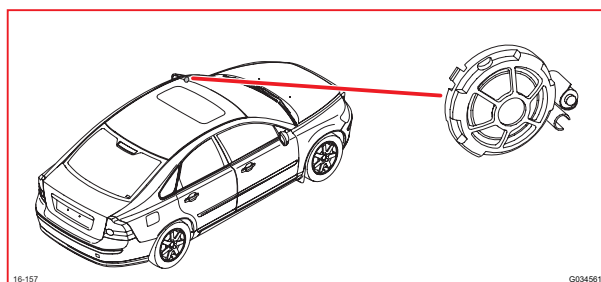

16/151 Разделяющий фильтр левой передней двери

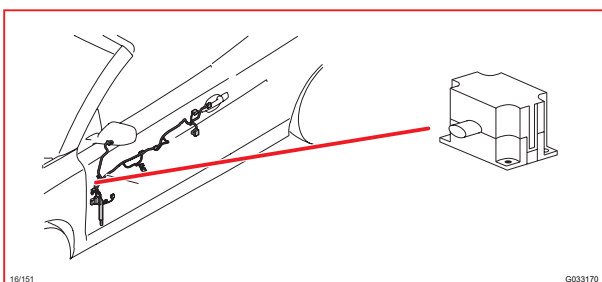


16/158 Высокочастотный динамик, дверь пассажира

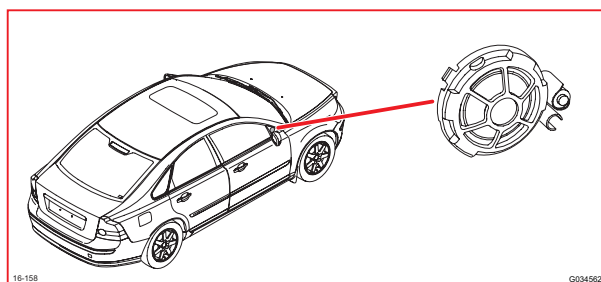


Иллюстрации компонентов 16/159 - 20/3-7


16/159 Блок управления мобильным телефоном в безручном режиме

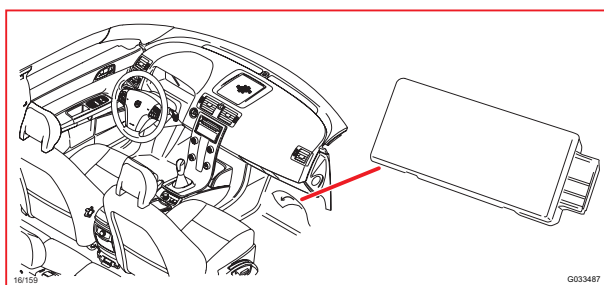


17/13 Розетка диагностики

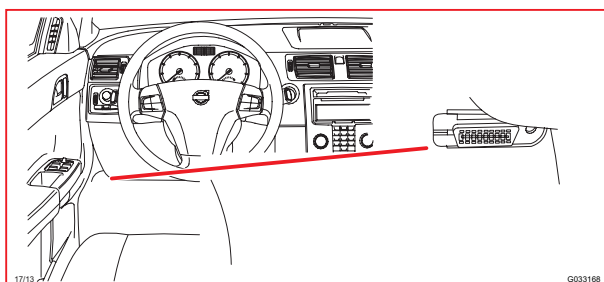


17/39 Розетка 13-полюсная, жгут проводки буксирного крюка

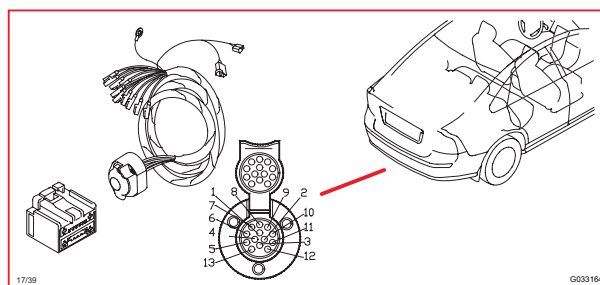


17/40 Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)

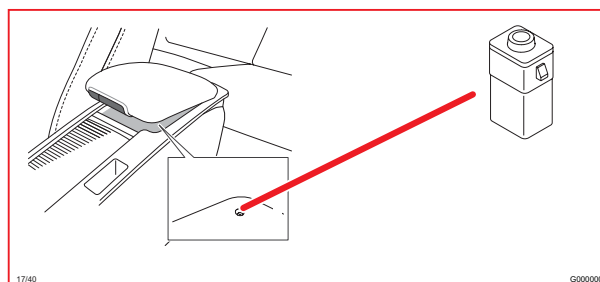


17/19 Розетка 12В, багажник

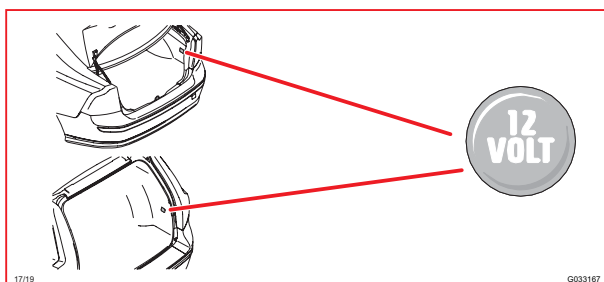


17/42 Порт USB

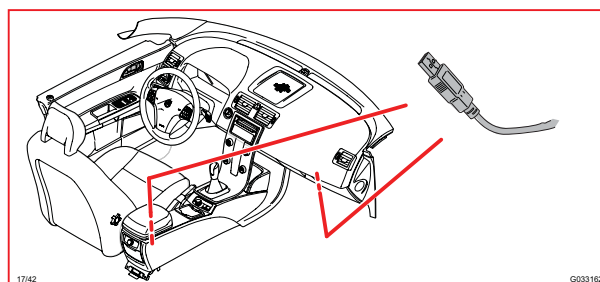


17/37 Розетка 4-полюсная, жгут проводки буксирного крюка

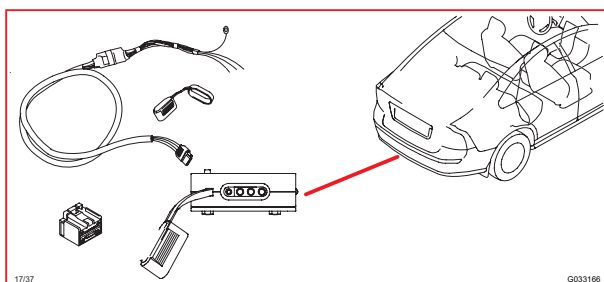


18/4 Контактный ролик

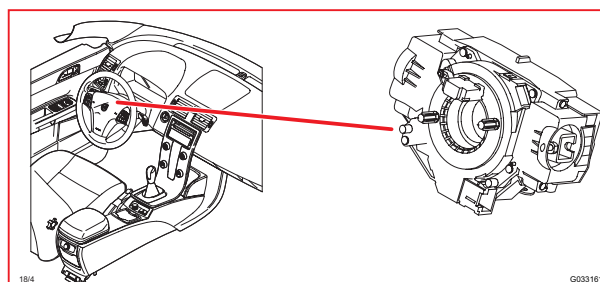

17/38 Розетка 7-полюсная, жгут проводки буксирного крюка

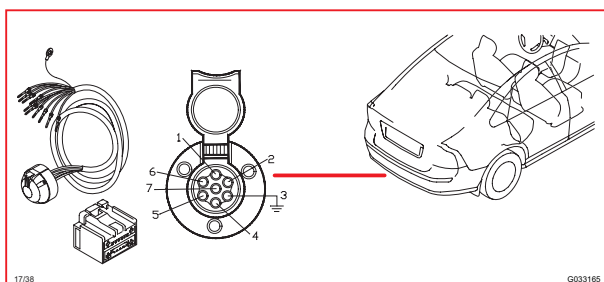


20/3-7 Свечи зажигания с катушкой зажигания

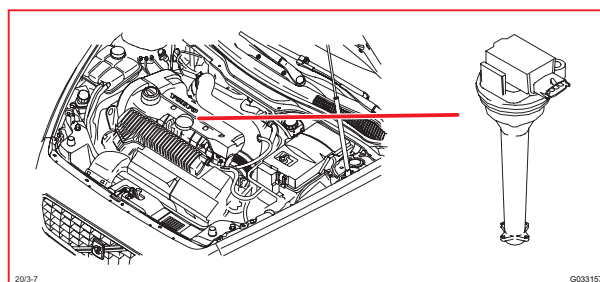


Иллюстрации компонентов 20/17 - 31/52


20/17 Трансформатор, катушки зажигания

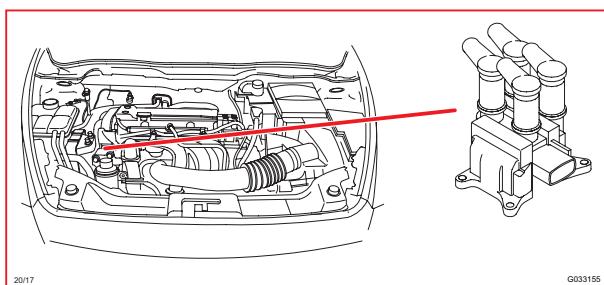


20/22-26 Запальная свеча

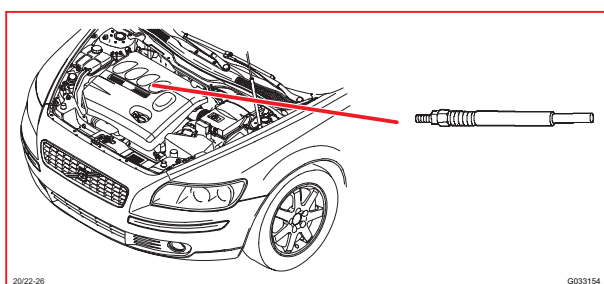


**26/5 Преобразователь DC/AC, топлив-
ный бак**

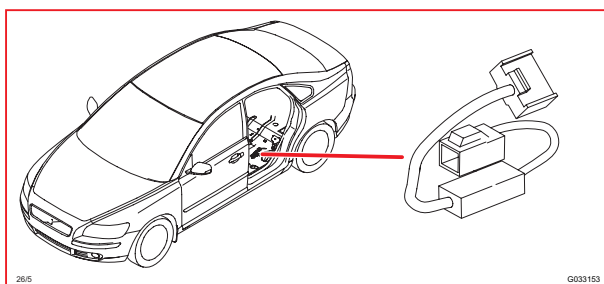


**31/3 Узловое соединение, Левая пружин-
ная ножка**

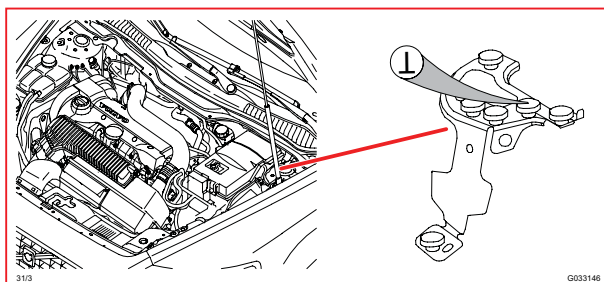


31/4 Узловое соединение, Двигатель

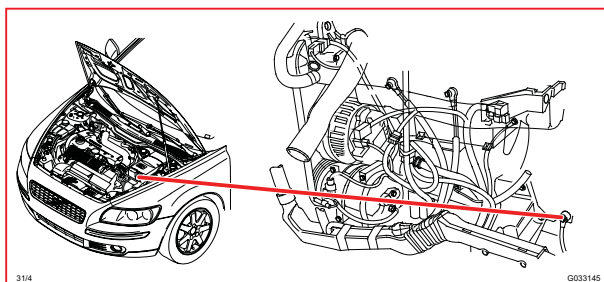


**31/6 Узловое соединение, А-стойка, сто-
рона пассажира**

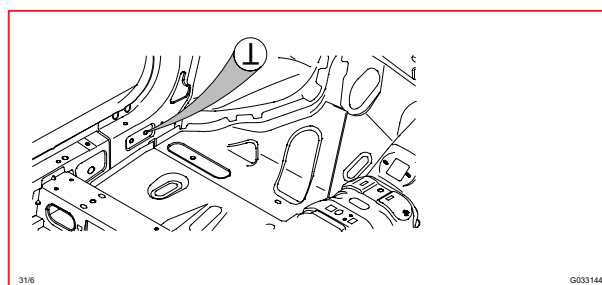


**31/10 Узловое соединение, А-стойка, сто-
рона пассажира**

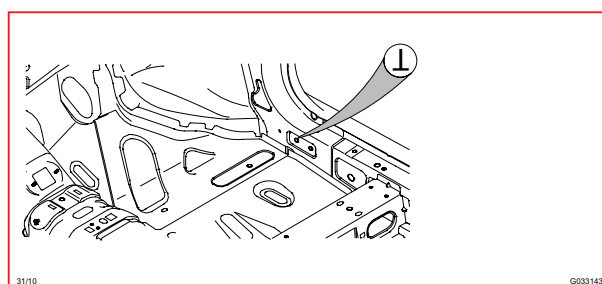


**31/11 Узловое соединение, левая задняя
сторона**

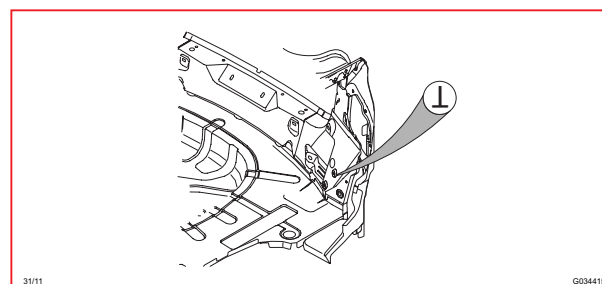

**31/12 Узловое соединение, правая задняя
сторона**

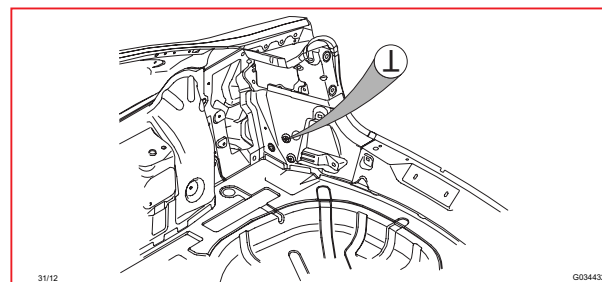


**31/52 Узловое соединение, Левая пружин-
ная ножка**

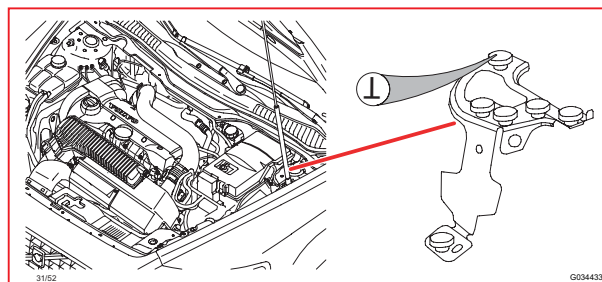


Иллюстрации компонентов 31/66 - 31/110


**31/66 Узловое соединение, передний
подъем левой стороны**

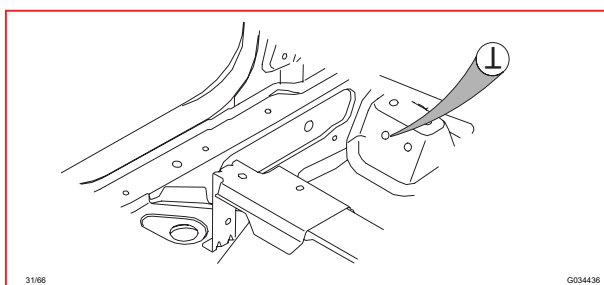


**31/67 Узловое соединение, передний
подъем правой стороны**

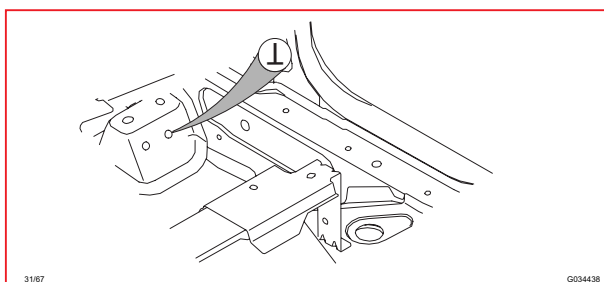


**31/80 Узловое соединение, Левая пружин-
ная ножка**

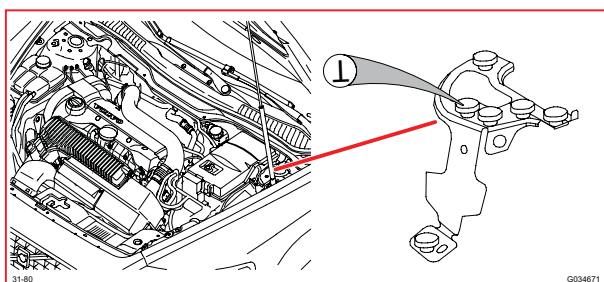


**31/83 Узловое соединение, А-стойка, сто-
рона пассажира**

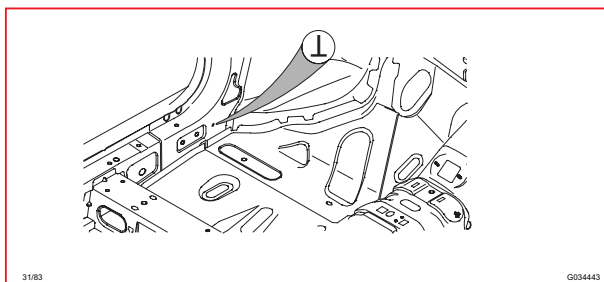


**31/84 Узловое соединение, А-стойка, сто-
рона пассажира**

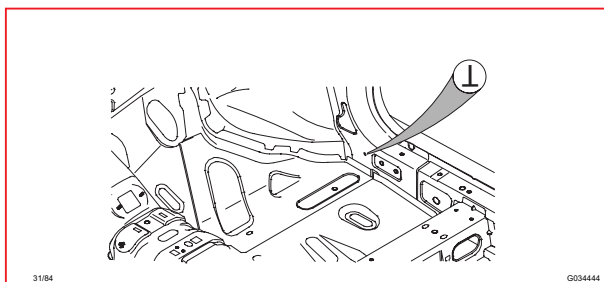


31/88 Узловое соединение, Двигатель

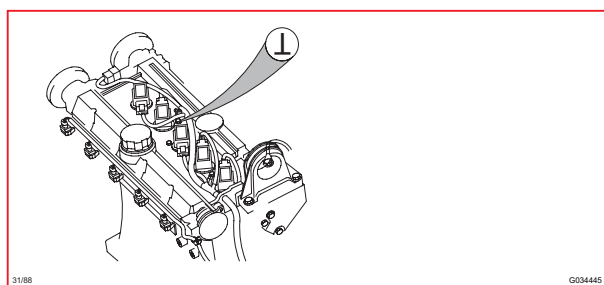


31/89 Узловое соединение, Двигатель

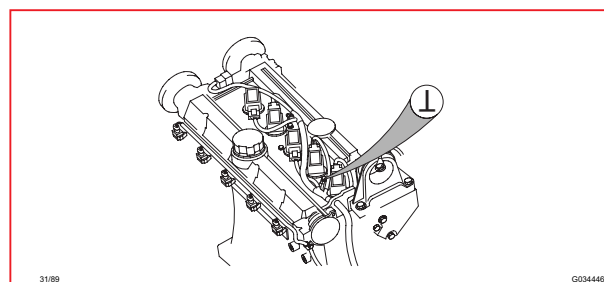


**31/102 Узловое соединение, передняя
балка, 4-цил.**

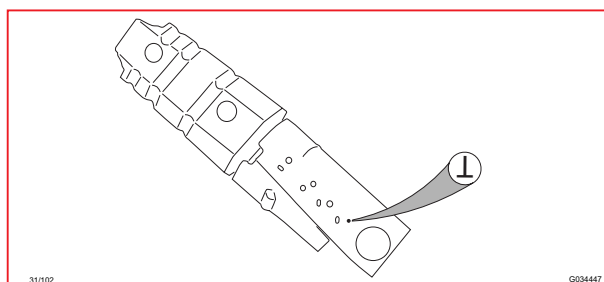

**31/107 Узловое соединение, люк багажни-
ка V50**

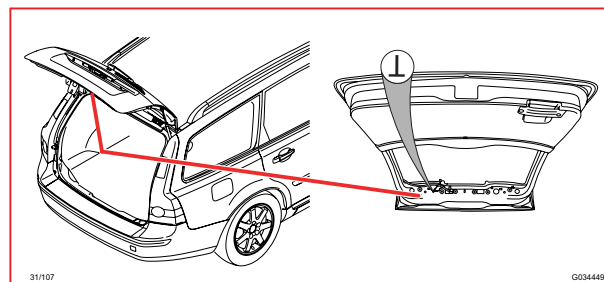


31/110 Узловое соединение, правая пружинная ножка

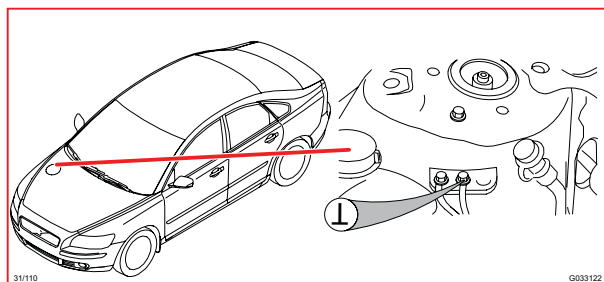


Иллюстрации компонентов 31/112 - 64/35


31/112 Узловое соединение, правая пружинная ножка

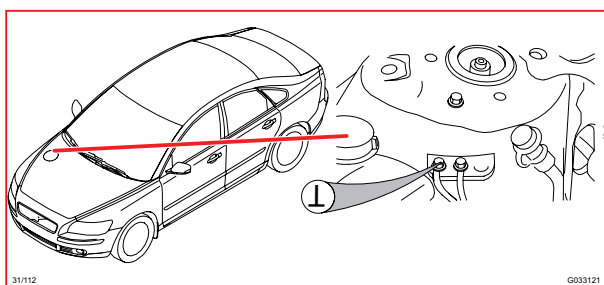


64/10B Контактный разъем, C70

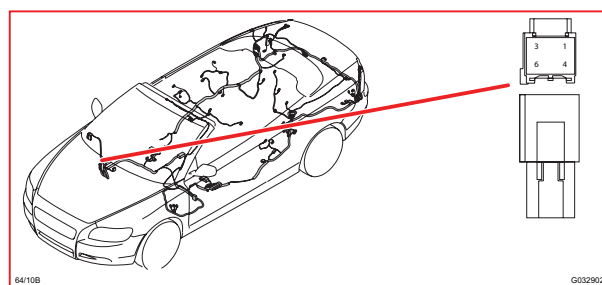


31/114 Узловое соединение, Левая пружинная ножка

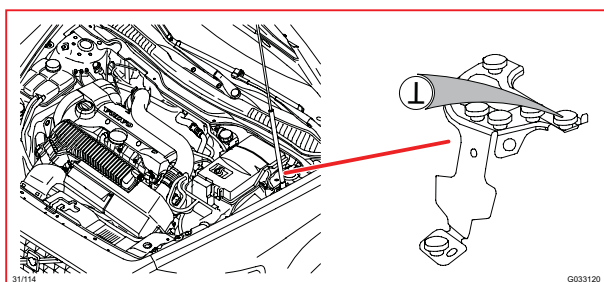


64/25G Контактный разъем

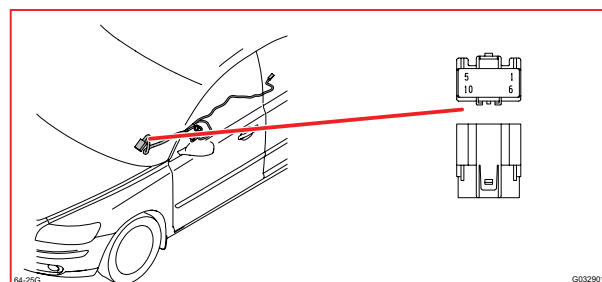


31/115 Узловое соединение, левая А-стойка

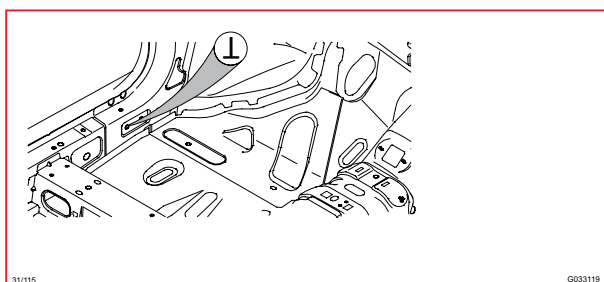


64/30 Контактный разъем

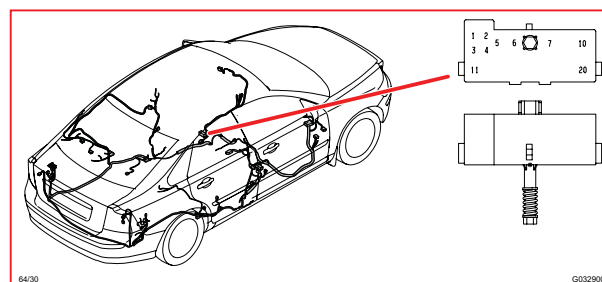


31/116 Узловое соединение, правая А-стойка

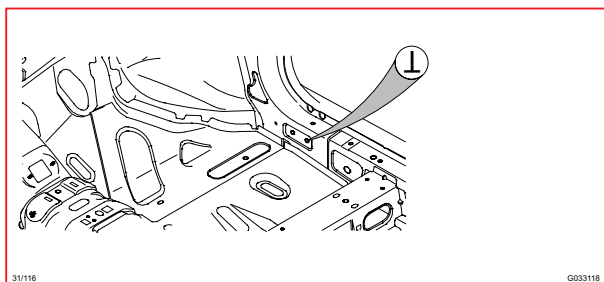


64/31 Контактный разъем

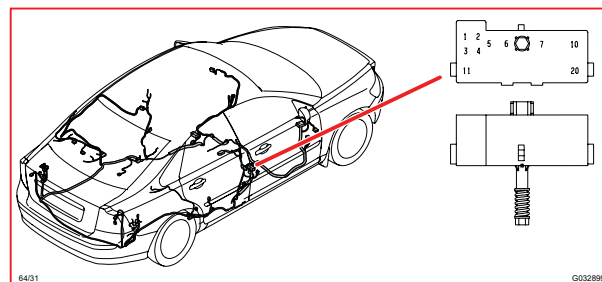

31/119 Узловое соединение, Левая пружинная ножка

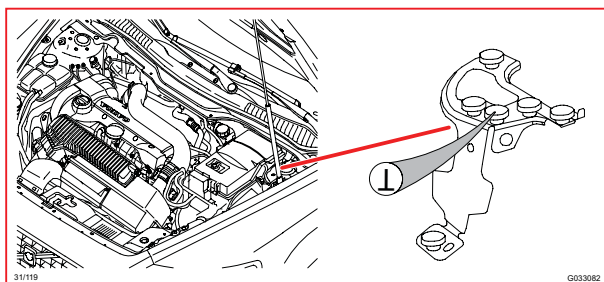


64/35 Контактный разъем

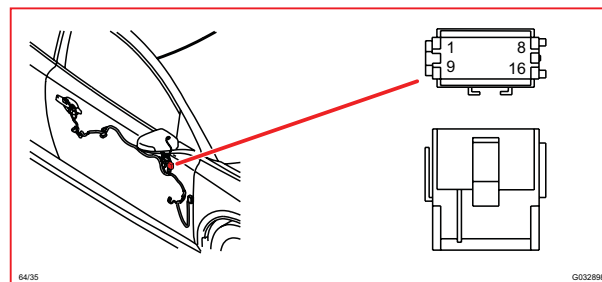


Иллюстрации компонентов 64/41 - 64/51


64/41 Контактный разъем

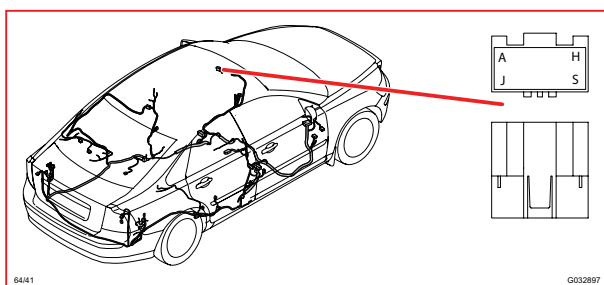


64/48 Контактный разъем, S40

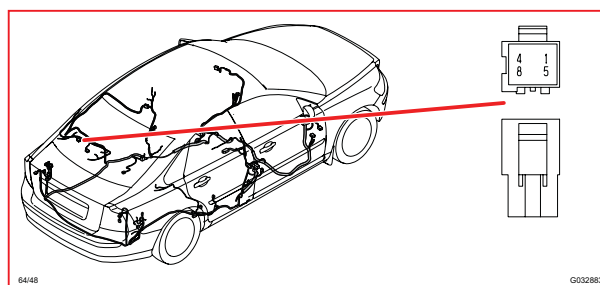


64/43 Контактный разъем

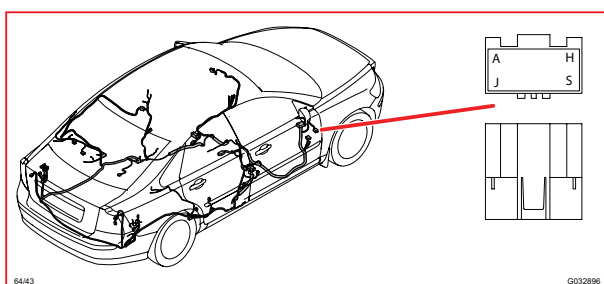


64/48 Контактный разъем, V50

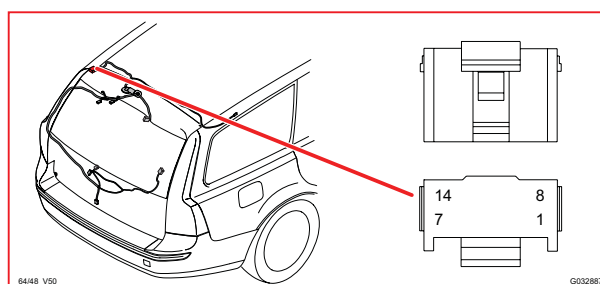


64/45 Контактный разъем

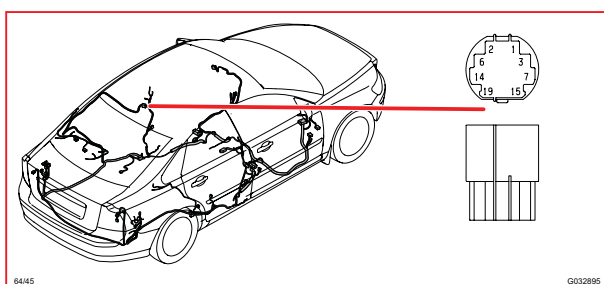


64/49 Контактный разъем

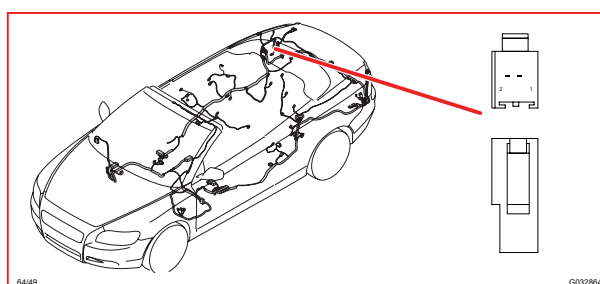


64/47 Контактный разъем

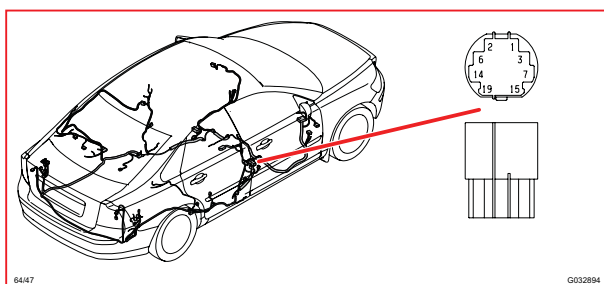


64/50 Контактный разъем

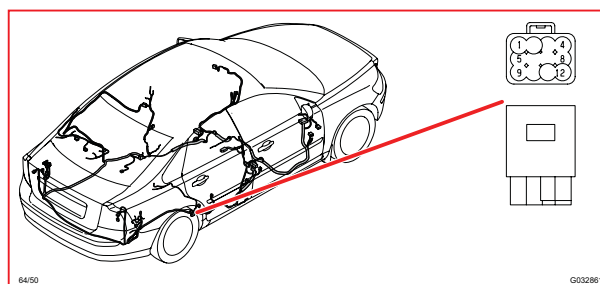

64/48A Контактный разъем

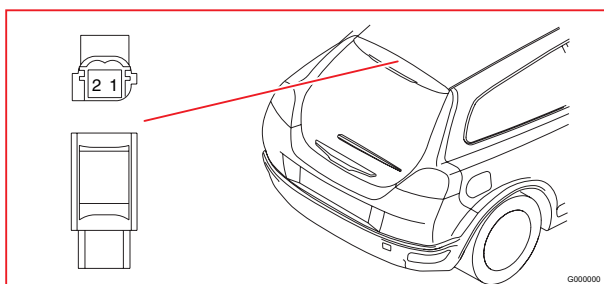


64/51 Контактный разъем

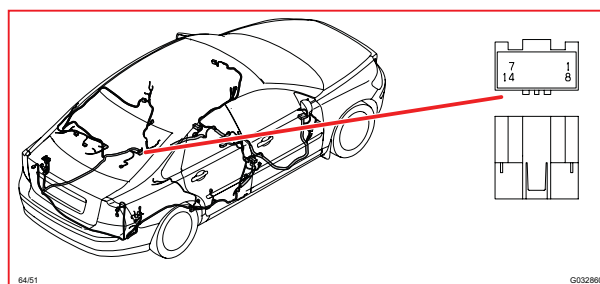


Иллюстрации компонентов 64/53 - 64/113


64/53 Контактный разъем

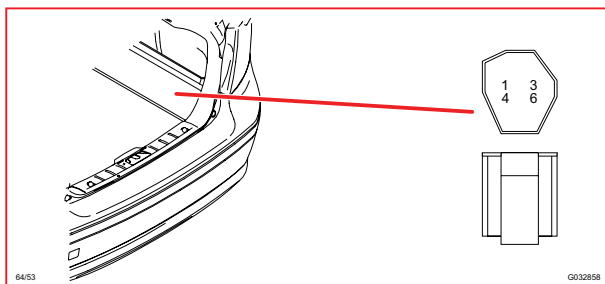


64/90 Контактный разъем

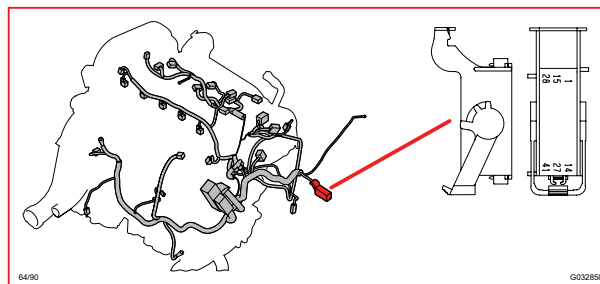


64/70 Контактный разъем

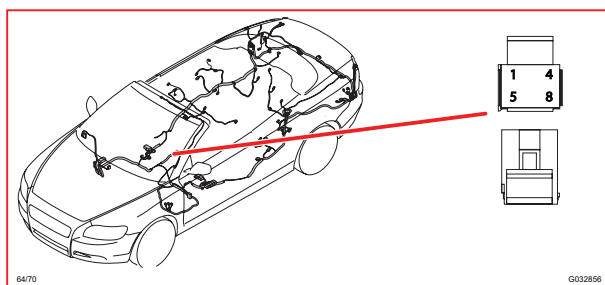


64/91 Контактный разъем

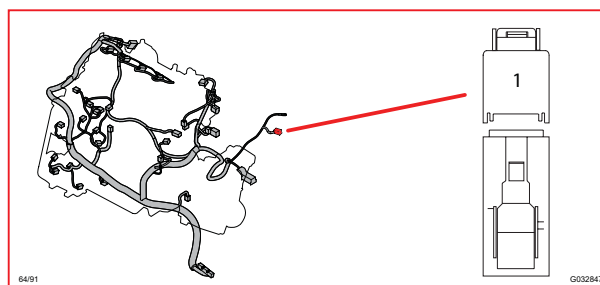


64/79V Контактный разъем

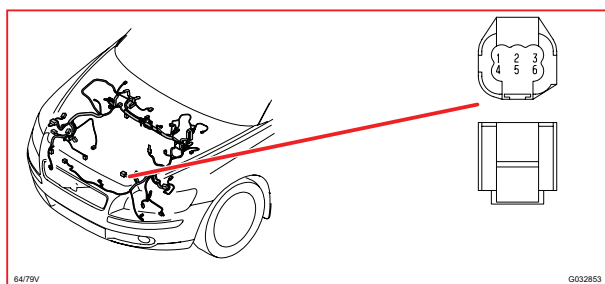


64/111 Контактный разъем

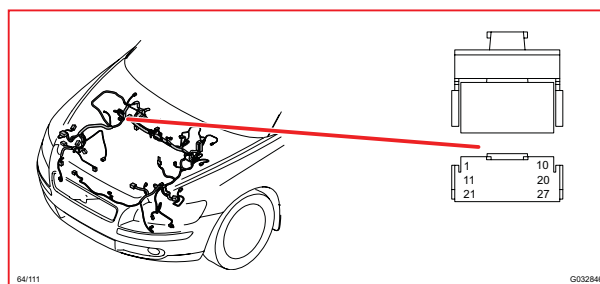


64/80 Контактный разъем

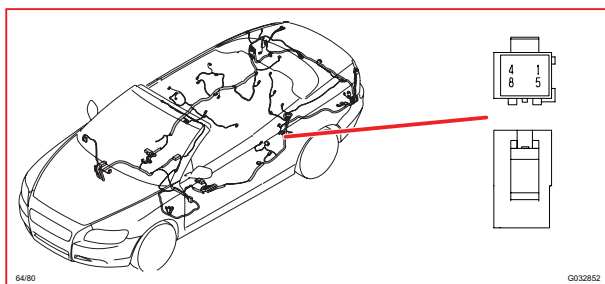


64/112 Контактный разъем

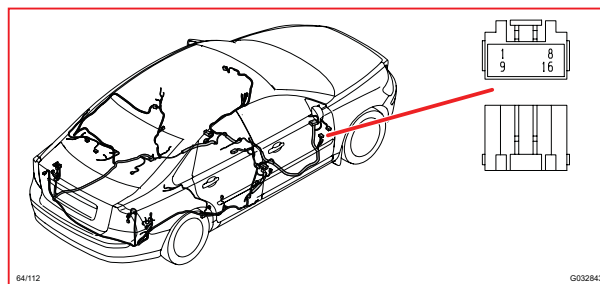

64/80A Контактный разъем

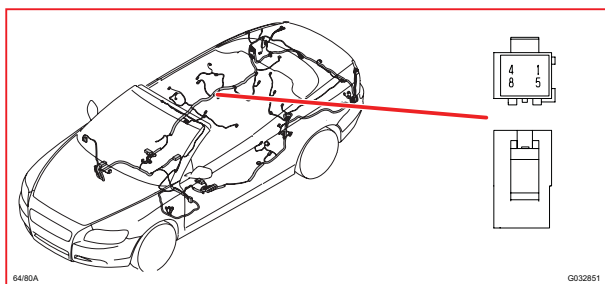


64/113 Контактный разъем

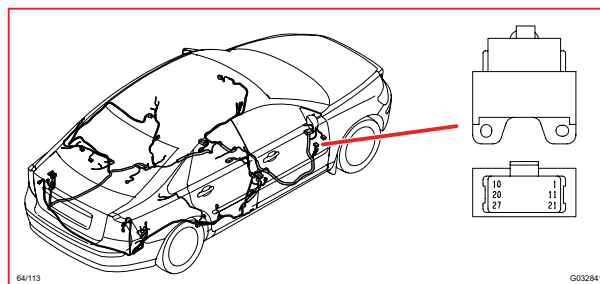


Иллюстрации компонентов 64/114 - 64/250


64/114 Контактный разъем

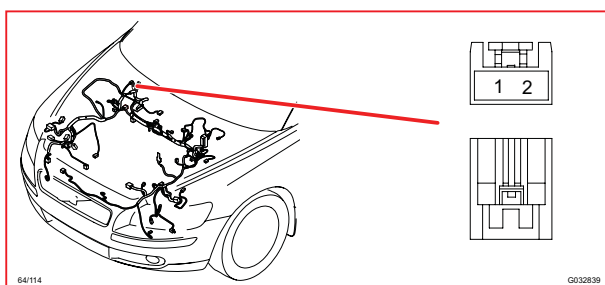


64/233 Контактный разъем

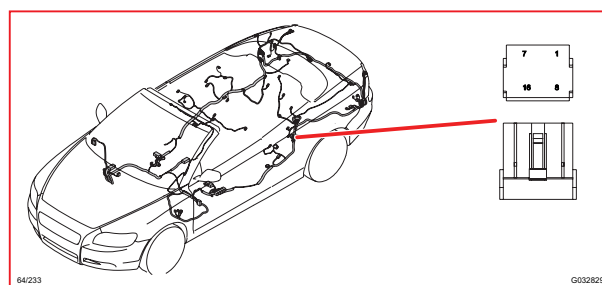


64/120 Контактный разъем

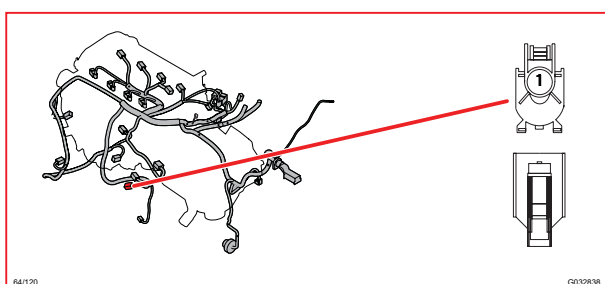


64/242 Контактный разъем

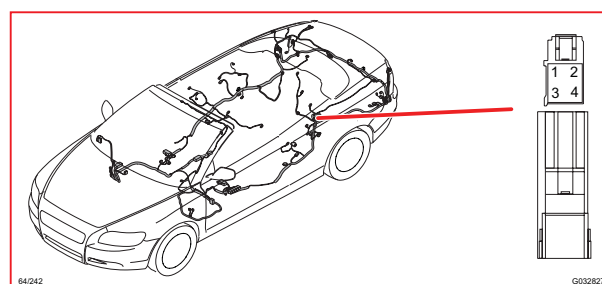


64/179 Контактный разъем

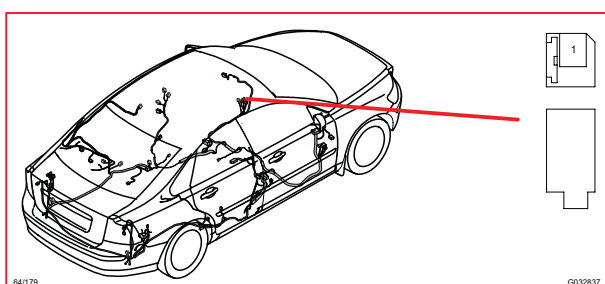


64/245 Контактный разъем

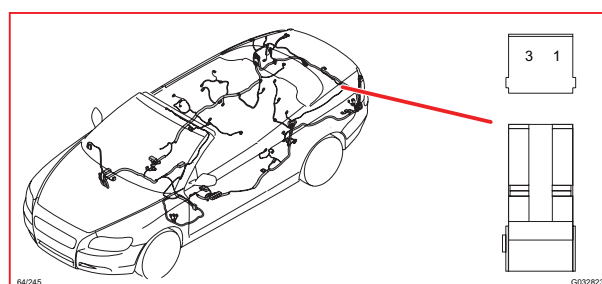


64/190 Контактный разъем

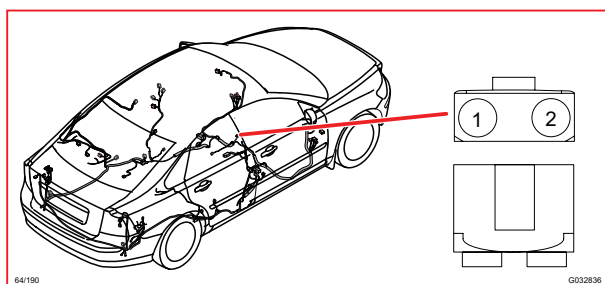


64/246 Контактный разъем

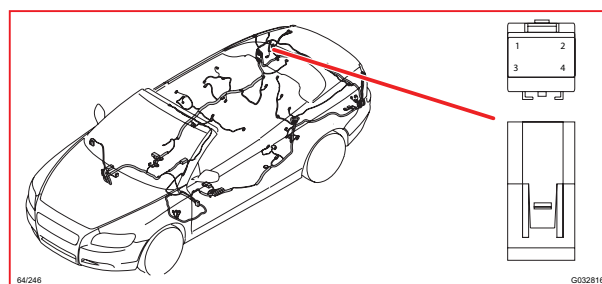

64/191 Контактный разъем

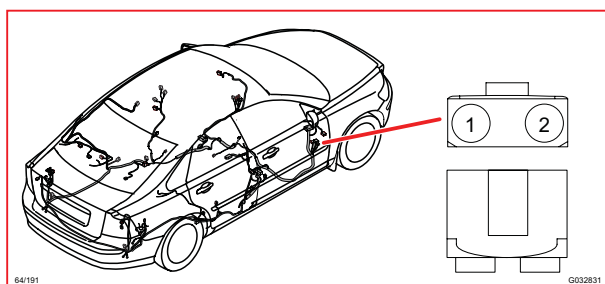


64/250 Контактный разъем

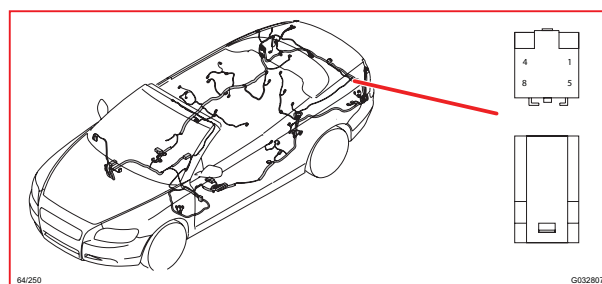


Иллюстрации компонентов 64/322 - 64/663


64/322 Контактный разъем

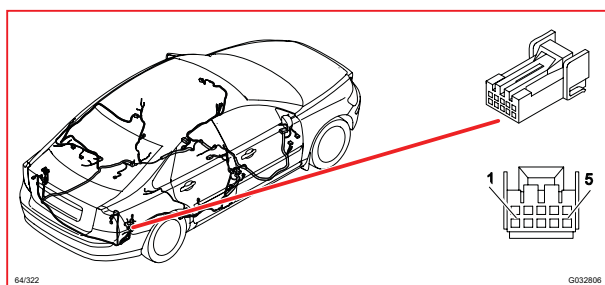


64/600 Контактный разъем

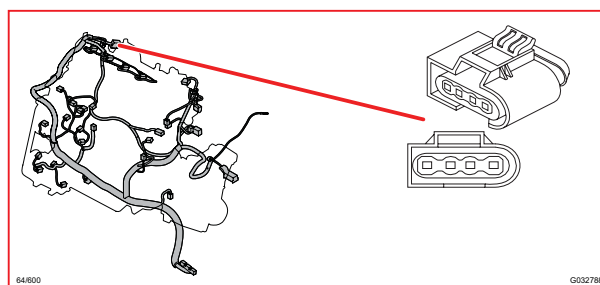


64/333 Контактный разъем

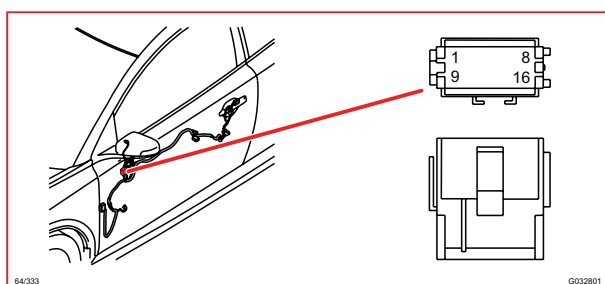


64/660 Контактный разъем

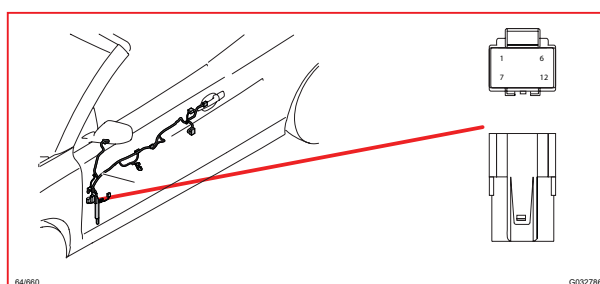


64/425 Контактный разъем

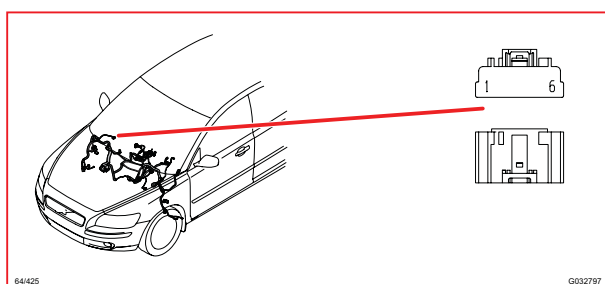


64/661 Контактный разъем

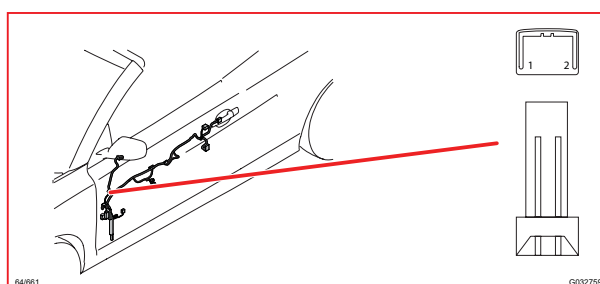


64/545 Контактный разъем

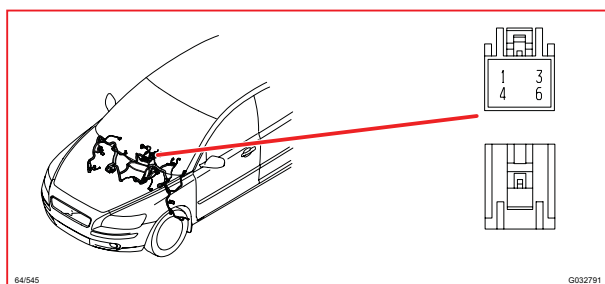


64/662 Контактный разъем

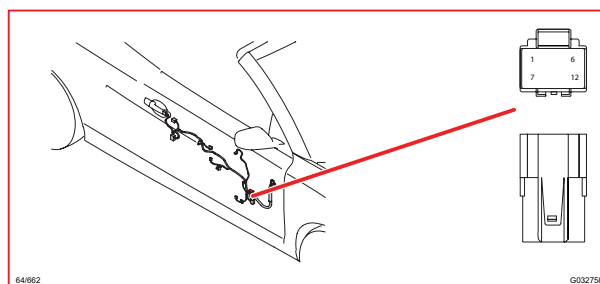

64/596 Контактный разъем

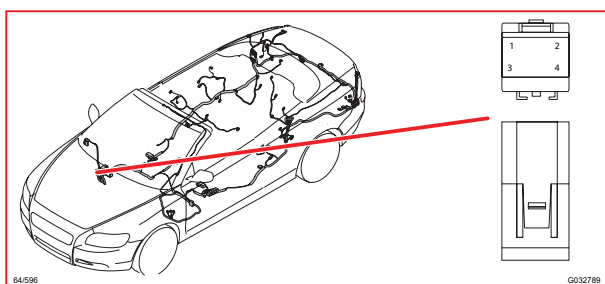


64/663 Контактный разъем

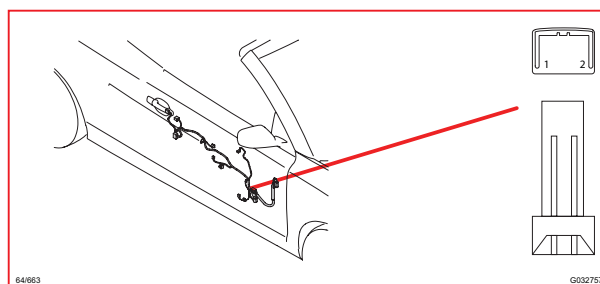


Иллюстрации компонентов 64/707 - 64/1300


64/707 Контактный разъем

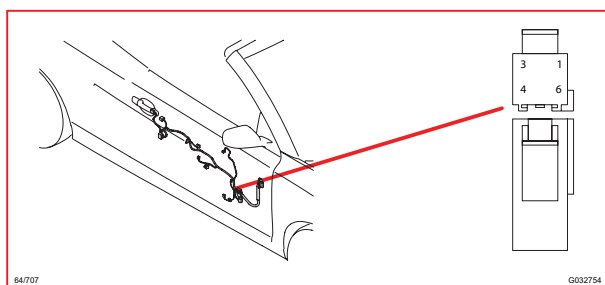


64/861 Контактный разъем

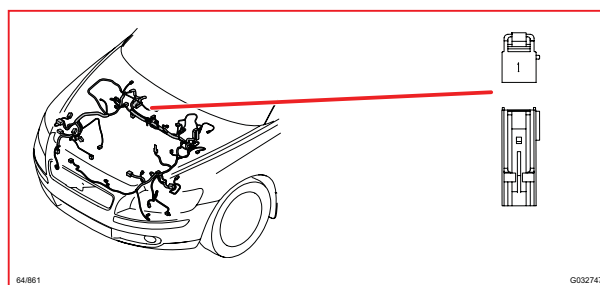


64/708 Контактный разъем

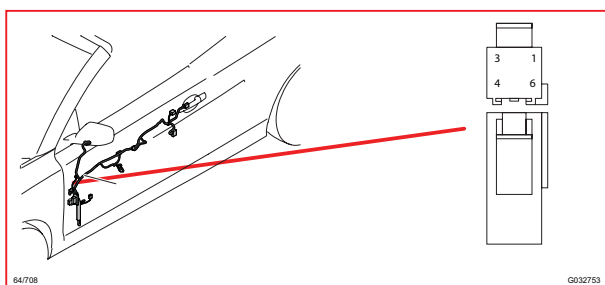


64/862 Контактный разъем

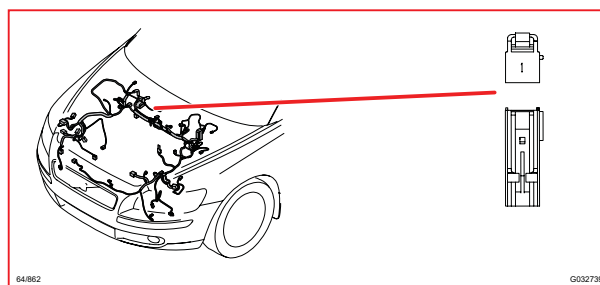


64/791 Контактный разъем

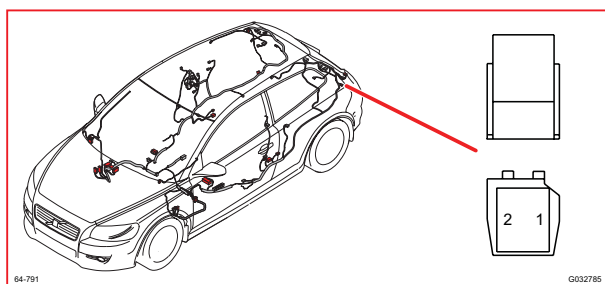


64/956 Контактный разъем

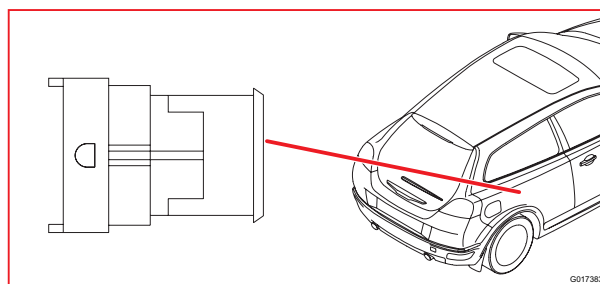


64/816 Контактный разъем

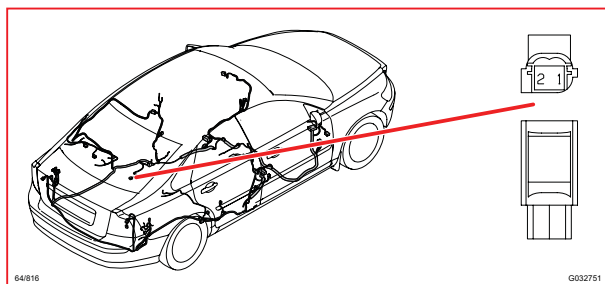


64/978 Контактный разъем

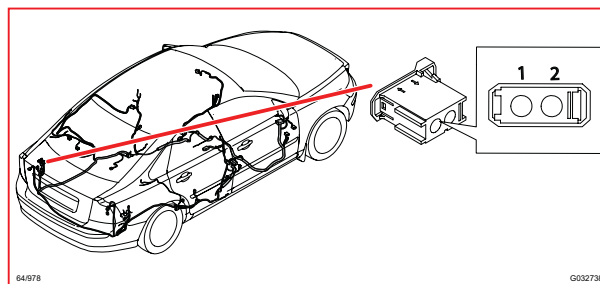

64/817 Контактный разъем

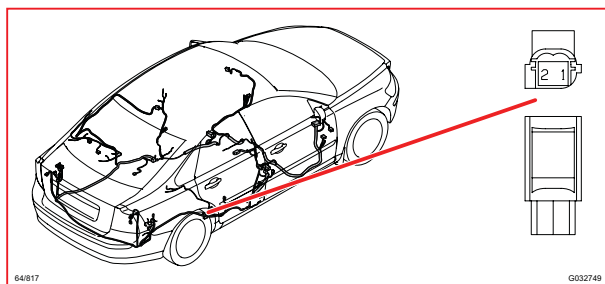


64/1300 Контактный разъем

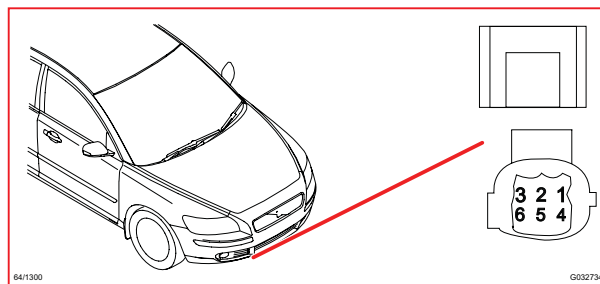


Иллюстрации компонентов 64/1400 - R/№


64/1400 Контактный разъем

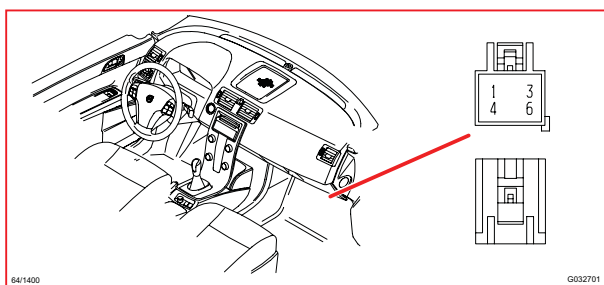


R/№ Реле, салон

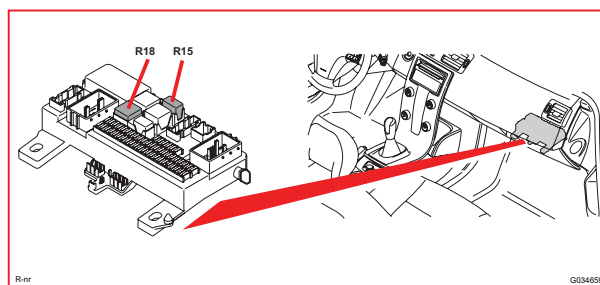


F/№ Предохранитель салона

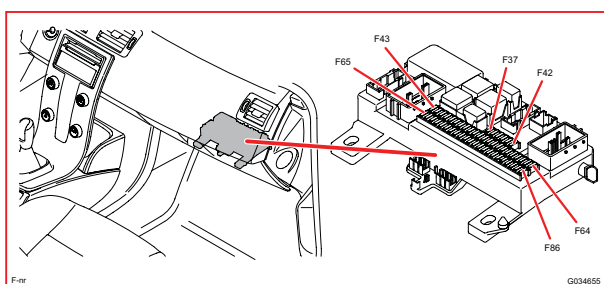


R/№ Реле пайки

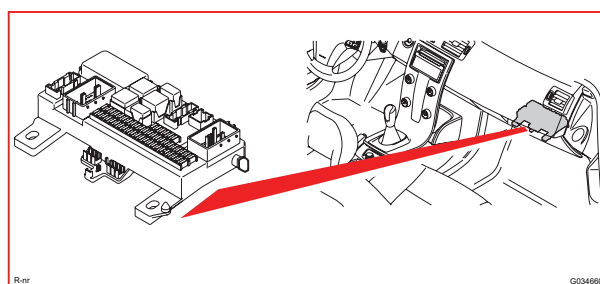


F/№ Предохранитель отсека двигателя

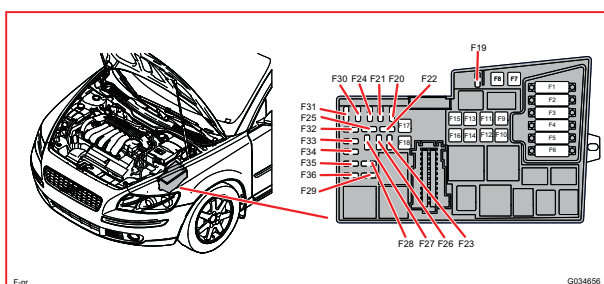


R/№ Реле, отсек двигателя

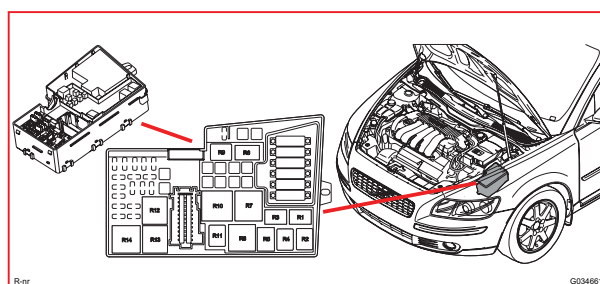

FH/№ Предохранитель в держателе

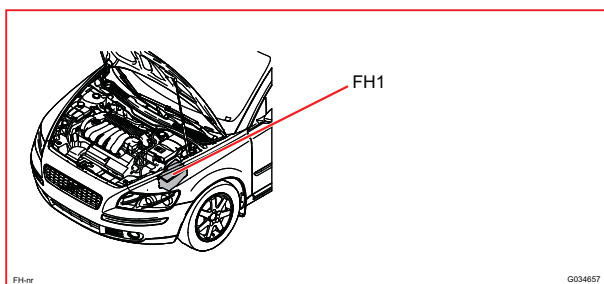

PF/№ Главный предохранитель около аккумулятора

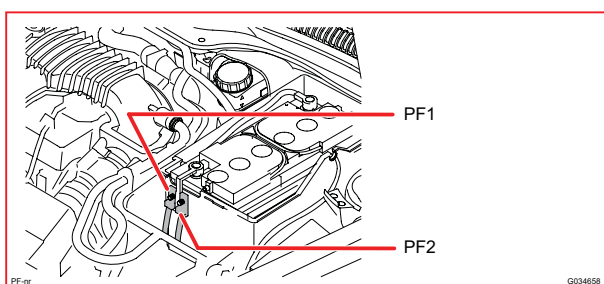

- 4X/110 Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
- 10X/17C Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
- 10X/18C Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
- 16X/1A Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
- 16/1B Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
- 16X/105A Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
- 16X/105B Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
- 17X/19 Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
- 64X/322 Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

Алфавитный указатель 1:2

А

Автоматическая коробка передач AW55-51	153
Автомобиль без ключа	107, 109
Активные фары, (Би-ксенон®)	78
Алкогольный замок	117

Б

Басовый динамик	142
Блок управления привода на четыре колеса (DEM)	156
Блок управления USB (AUU)	128
Блоки управления	37
Блокиратор замка для детей	167

В

Внутреннее зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления	207
Внутреннее оборудование, Группа 88	202
Внутреннее освещение	93, 95
Вспомогательный электронный модуль (AEM)	48, 118

Г

Габаритный свет	80, 82
Габаритный свет (Би-ксенон®)	81, 83
Генератор и регулятор зарядки, Группа 32	73

Д

Дальний и ближний свет	77
Дальний и ближний свет, (Би-ксенон®)	79
Датчик дождя	106
Двери и люки, Группа 83	160
Диагностическая система	121
Дистанционное открывание гаража	206
Дистанционный приемник, центральный замок	169, 170
Дополнительный свет	98
Другие, сокращения	6
Другое электрическое оборудование, Группа 36 ..	113

Ж

Жгут двигателя	262
Жгут проводки прицепного устройства 13-полюсный	126, 127
Жгут проводки прицепного устройства 4-полюсный	122, 123
Жгут проводки прицепного устройства 7-полюсный	124, 125
Жгут, дверь водителя	279, 280, 281
Жгут, дверь пассажира	279, 282
Жгут, задняя боковая панель	284
Жгут, задняя дверь	283
Жгут, крышка багажника	285, 286
Жгут, моторное отделение	266
Жгут, пол	268
Жгут, потолок	276
Жгут, приборная панель	267
Жгут, туннель	278

З

Задний свет	80, 81, 82, 86, 87
Задний свет (Би-ксенон®)	81, 83
Замок зажигания (SCU)	47
Замок зажигания и реле	23
Звуковая система	132, 133

Звуковая система High Performance/Premium Sound	134, 136
Зеркала заднего вида с электроподогревом	178
Зеркала заднего вида с электроприводом	177

И

Иллюстрации компонентов	287
Иммобилайзер	112
Интерьер, Группа 85	181
Информационная система мертвой зоны	180

К

Климатическая установка 4-цил.	192
Климатическая установка 5-цил.	196
Климатическая установка, Группа 87	192
Климатическая установка, элемент РТС	198
Климатическая установка, Дизель	194
Комбинированный прибор	129
Компьютерная коммуникация, высокоскоростная CAN	43
Компьютерная связь LIN	45
Компьютерная связь MOST	44
Комфортное освещение	92
Контактные разъемы	208
Контроль выхлопа 4-цил.	66, 67
Контроль выхлопа 5-цил.	68, 69
Коробка передач M66	154
Коробка передач, Группа 43	153
Кресла с электроподогревом	191
Круиз-контроль 4-цил.	71
Круиз-контроль 5-цил.	72

М

Мобильный телефон	138
Модуль замка руля (SCL)	112
Мультимедиа и Информация о дорожном движении	140

Н

Навигационная система, переносная	143
Наружные декоративные детали и пр., Группа 84	176
Низкоскоростная компьютерная связь CAN	41

О

Обзор электрического распределения	9
Обозначения замка зажигания	6
Общая схема расположения блоков управления	37
Общие данные наименований блоков управления	38
Объяснения групп №	6
Омыватели фар	104
Освещение панели приборов и управления	97
Освещение, Группа 35	77
Остальные реле	27
Очистители/омыватели ветрового стекла	103
Очистители/омыватели заднего стекла	105

П

Переносная навигационная система	143
Питание 4-цил.	73
Питание 5-цил.	74
Пользование электросхемами	7
Предохранители	11
Предохранители в держателе	22

Алфавитный указатель 2:2

Предохранители в Токораспределительном узле в моторном отделении	15
Предохранители в Токораспределительном узле моторного отделения	11, 12, 13, 14
Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	16, 17, 18, 19, 20
Предохранители у Аккумулятора	21
Предупреждающие мигающие лампы	99, 101
Предупреждающие мигающие лампы (Би-ксенон®)	100, 102
Приборы, Группа 38	129
Проводка и предохранители, Группа 37	119
Противотуманный свет	88, 89
Противотуманный свет ЛР, Япония	90
Противотуманный свет, ЛР, Япония	91
Противоугонная сигнализация	114, 115, 116
Протягивание жгутов проводов в автомобиле	262
Прочее электрическое оборудование, Группа 36	99
Прочее, Группа 39	132

Р

Реле	23
Реле в Токораспределительном узле моторного отделения	24
Реле в Центральном электронном модуле (CEM)	25
Реле электрического моторонагревателя	200
Реле, общие сведения	23
Реле, спаянные в Центральном электронном модуле (CEM)	26
Рожок звукового сигнала	113
Розетка 12 В	119, 120

С

Сиденье водителя с электроприводом	187, 188
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти	181
Сиденье пассажира с электроприводом	189, 190
Система дополнительного удерживания (SRS)	202, 204
Система запуска 4-цил.	75
Система запуска 5-цил.	76
Система запуска, Группа 33	75
Система охлаждения, Группа 26	70
Система помощи при парковке	111
Система управления двигателем 4-цил.	49, 51
Система управления двигателем 5-цил.	53, 55
Система управления двигателем Дизель 4-цил.	57, 59, 61
Система управления двигателем Дизель 5-цил.	63
Система управления тормозами	157, 158
Содержание	3, 4, 5
Сокращения	6
Спутниковое радио	141
Стеклоподъемники C70	172
Стеклоподъемники, задние двери	173
Стеклоподъемники, передние двери	171
Стояночный нагреватель, Дополнительный нагреватель	199
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель	199

Стояночный свет	80, 82
стояночный свет	80, 82
стояночный свет (Би-ксенон®)	81, 83
Страны/Рынки сбыта, сокращения	6

Т

Топливная система, Группа 23	49
Тормозная система, Группа 59	157
Тормозной свет	84, 85
Точки разветвления	250

У

Узловые соединения	28
Узловые соединения, обзор	28
Указатели поворота	99, 101
Указатели поворота (Би-ксенон®)	100, 102
Управление двигателем, Группа 27	71
Управление, Группа 64	159
Устройство напоминания о ремне безопасности	130, 131

Ф

Функция памяти сиденья водителя	181, 182, 183, 184
Функция памяти сиденья пассажира	185, 186

Ц

Центральный замок	162
Центральный замок задней двери	161
Центральный замок крышки багажника	164
Центральный замок отсека для хранения	166
Центральный замок передней двери	160
Центральный замок, крышки багажника	163, 165
Центральный замок, крышки топливного бака	168
Центральный электронный модуль (CEM)	39

Э

Электрический нагреватель двигателя Flexifuel ...	201
Электровентилятор охлаждения	70
Электронагреваемое заднее стекло	179
Электронный сервоусилитель управления	159
Электроуправляемая открываемая крыша	175
Электроуправляемые зеркала заднего вида	176
Электроуправляемый потолочный люк	174

В

Bluetooth	144
Bluetooth безручное управление и AUU, внешний усилитель	148
Bluetooth безручное управление и AUU, внутренний усилитель	147
Bluetooth безручное управление с AEM, внешний усилитель	151, 152
Bluetooth безручное управление с AEM, внутренний усилитель	149, 150
Bluetooth безручное управление, внешний усилитель	146
Bluetooth безручное управление, внутренний усилитель	145

Перечень компонентов 1:7

1/1	Аккумулятор	3/78	Узел замка крышки багажника, C30
		3/78	Узел замка крышки багажника, S40
2/14	Реле автоматики запальной свечи	3/80	Переключатель центрального замка двери
2/16	Реле, задний стеклоочиститель	3/81	Электровыключатель, стеклоподъемники двери водителя
2/17	Реле звукового сигнала		
2/22	Реле, климатическая установка	3/82	Переключатель центрального замка двери пассажира
2/23	Реле топливного насоса		
2/32	Главное реле системы управления двигателем	3/83	Переключатель стеклоподъемников двери пассажира
2/34	Реле, противотуманный свет, передний	3/85	Переключатель стеклоподъемника левой задней двери
2/35	Реле стартера		
2/63	Реле дальнего света	3/86	Переключатель стеклоподъемника задней двери, правая
2/64	Реле, дополнительный свет (аксессуар)		
2/71	Реле мобильного телефона, безручное управление	3/93	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя
2/80	Реле сигнала заднего хода	3/94	Контакт замка ремня безопасности, сиденье пассажира
2/82	Реле, электронагреваемое заднее стекло		
2/89	Реле, внутреннее освещение	3/100	Механизм замка двери водителя
2/93	Реле электродвигателя системы мойки заднего стекла	3/110	Механизм замка двери пассажира
		3/111	Модуль управления переключателя света (LSM)
2/142	Реле топливного фильтра предварительного подогрева	3/112	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
2/157	Реле басового громкоговорителя		
2/159	Реле системы информатики и развлечения	3/117	Блок маневрирования, потолочная лампа
2/182	Реле, мотор системы мойки фар	3/126	Модуль двери водителя (DDM)
2/192	Реле, электрический моторонагреватель, 4-цикл.	3/127	Модуль двери пассажира (PDM)
2/192	Реле, электрический моторонагреватель, 5-цикл.	3/128	Модуль левой задней двери (LDM)
2/193	Реле, функции комфорта	3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
		3/156	Модуль переключателя передач (GSM)
		3/157	Электровыключатель подушки безопасности на стороне пассажира
3/1	Замок зажигания	3/173	Переключатель, частное запираение, люк багажника
3/4	Модуль управления, система поддержания постоянной скорости (SWS)	3/217	Контакт замка ремня безопасности, задний левый
3/6	Переключатель, предупредительные мигающие сигналы	3/218	Контакт замка ремня безопасности, задний средний
3/8	Переключатель, обогреваемое заднее стекло / внешние зеркала заднего вида	3/219	Контакт замка безопасности, задний правый
3/9	Контакт тормозного света		
3/10	Контакт, сигнал заднего хода	3/254	Модуль рулевого колеса (SWM)
3/25	Электровыключатель, потолочный люк с электроприводом	3/255	Датчик положения, сиденье водителя
3/25	Переключатель электроуправляемой крыши/люка, C70	3/256	Датчик положения, сиденье пассажира
3/26	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя	3/267	Блок маневрирования, телематика
3/27	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира	3/268	Переключатель системы помощи при погрузке
3/35	Электровыключатель, ручка крышки багажника, C30	3/271	Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления
3/35	Переключатель, ручка крышки багажника, S40/V50	3/273	Контакт замка, передняя левая дверь
3/37	Контакт, рожок звукового сигнала	3/274	Контакт замка, передняя правая дверь
3/39	Контакт педали сцепления	3/275	Контакт замка левой задней двери
3/46	Контакт сиденья пассажира	3/276	Контакт замка, задняя правая дверь
3/47	Контакт, стояночный тормоз	3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
3/60	Электровыключатель, дополнительный свет		
3/62	Контакт, сигнализация, капот двигателя	3/286	Переключатель Blis, C30/S40/V50
3/76	Механизм замка, левая задняя дверь	3/286	Переключатель Blis, C70
3/77	Механизм замка, правая задняя дверь	3/287	Переключатель ступеньки заднего сиденья, левый, C30/C70
		3/288	Переключатель, ступеньки заднего сиденья, правый, C30/C70
		3/293	Панель управления безручного мобильного телефона

Перечень компонентов 2:7

4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	6/2	Насос системы мойки
4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	6/16	Мотор наклона спинки сиденья водителя
4/16	Модуль управления тормозами (BCM)	6/17	Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья водителя
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)	6/18	Мотор перемещения вверх/вниз заднего края сиденья водителя
4/31	Модуль управления, вентилятор салона	6/19	Мотор перемещения сиденья водителя вперед/назад
4/33	Модуль управления, потолочный люк	6/20	Мотор перемещения сиденья пассажира вперед/назад
4/46.1	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил.	6/25	Стартер
4/46.2	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Турбо	6/26	Генератор
4/46.3	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4л D	6/28	Мотор, вентилятор салона
4/46.4	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 2,0л D	6/29	Мотор, электровентилятор охлаждения
4/46.5	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л D	6/32	Мотор заднего стеклоочистителя
4/46.6	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8л	6/33	Топливный насос
4/46.7	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л	6/35	Топливный насос дополнительного нагревателя
4/46.8	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, D MPS6	6/37	Мотор замка крышки топливного бака
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	6/38	Мотор установки наклона фары, левый
4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	6/39	Мотор установки наклона фары, правый
4/56 A-H	Центральный электронный модуль (CEM)	6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция
4/59	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	6/62	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь водителя
4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения	6/63	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь пассажира
4/76	Дистанционное управление для открывания гаража	6/64	Мотор наклона спинки кресла пассажира
4/78	Вспомогательный электронный модуль (AEM)	6/65	Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья пассажира
4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)	6/66	Мотор перемещения вверх/вниз заднего края сиденья пассажира
4/83	Модуль управления топливного насоса	6/67	Насос, проверка утечки топлива
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)	6/71	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)
4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	6/73	Насос охлаждающей жидкости, дополнительный нагреватель
4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)	6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона
4/109	Модуль управления свечи накаливания	6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона
4/110	Модуль прицепа устройства (TRM)	6/99	Двигатель EGR
4/111	Модуль дозирования добавки (ADM)	6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер
4/112	Блок управления ведущей лампы газового разряда, левая	6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
4/113	Модуль управления подчиненной лампы газового разряда, правая	6/104	Мотор высокого давления омывателя фар
4/114	Модуль фар дальнего света (HCM)	6/114	Вакуумный насос
4/119	Модуль приемника дистанционного управления (RRX))	6/117	Датчик, внутренняя температура
4/119	Дистанционный приемник бесключевого автомобиля (RKE)	6/118	Регулирующий мотор, вихревая заслонка
4/124	Элемент USB модуля управления (AUU)	6/120	Корпус заслонки, двигатель
4/126	Модуль левой камеры (LCM)	6/143	Регулирующий мотор, турбо
4/127	Модуль правой камеры (RCM)	6/149	Двигатель электрической задвижки
5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	6/155	Узел насоса маневрирования крыши
6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)	6/167	Бак добавочного состава с насосом и датчиком уровня

Перечень компонентов 3:7

7/4	Датчик, уровень тормозной жидкости	7/123	Датчик, педаль сцепления
7/5	Датчик, уровень жидкости для мойки	7/124	Датчик педали тормоза
7/6	Датчик давления масла, 4-цил.	7/130	Датчик уровня топлива, сторона эжектора
7/6	Датчик давления масла, 5-цил.	7/131-	
7/6	Датчик давления масла, турбо	7/134	Датчик системы помощи при парковке, задний
7/6	Датчик давления масла, Дизель	7/143	Датчик уровня топлива, насосная сторона
7/8	Датчик давления климатической установки	7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
7/12	Солнечный датчик, датчик сумерек и индикатор сигнализации	7/154	Датчик температуры топлива
7/15	Лямбда-зонд, передний	7/156	Датчик давления и температуры топлива, 5-цил.
7/16	Датчик, температура охлаждающей жидкости	7/156	Датчик давления и температуры топлива, Турбо
7/17	Датчик измерения воздушной массы MAF, 5-цил.	7/158	Датчик движения массы, задний S40/V50
7/17	Измеритель воздушной массы (MAF), турбо	7/158	Датчик движения объектов, задний, C70
7/21	Датчик положения распредвала	7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
7/24	Передний датчик детонации, 4-цил.	7/160	Датчик тормозного вакуума
7/24	Передний датчик детонации, 5-цил.	7/162	Датчик давления, топливopовoд
7/24	Передний датчик стука, турбо	7/163	Датчик положения распределительного вала 2
7/25	Импульсный датчик, 4-цил.	7/164	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)
7/25	Импульсный датчик, 5-цил.	7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор
7/25	Импульсный датчик, Турбо	7/166	Датчик уровня масла
7/25	Импульсный датчик, Дизель	7/172	Датчик положения распредвала, сторона впуска, 5-цил.
7/31	Датчик ABS, передний левый	7/172	Датчик положения распредвала, сторона впуска, 4-цил. Дизель
7/32	Датчик ABS, передний правый	7/173	Датчик положения распредвала, сторона выпуска, 5-цил.
7/41	Датчик температуры испарителя	7/173	Датчик положения распредвала, стороны выпуска, 5-цил. дизель
7/51	Датчик, педаль газа	7/174	Датчик дифференциального давления, фильтр для инородных частиц
7/54	Датчик положения, заслонка подачи	7/178	Датчик переднего столкновения, правый
7/56	Датчик ABS, задний левый	7/179	Датчик переднего столкновения, левый
7/57	Датчик ABS, задний правый	7/182	Датчик IR, дистанционное управление RTI
7/61	Датчик оборотов входящего вала	7/186	Лямбда-зонд, задний
7/62	Датчик оборотов выходящего вала	7/187	Лямбда-зонд, средний
7/69	Датчик наружной температуры	7/190	Датчик температуры катализатора
7/71	Датчик давления наддува	7/191	Датчик температуры фильтра твердых частиц
7/74	Датчик температуры масла, автоматическая коробка передач	7/192	Датчик присутствия воды
7/77	Датчик температуры, всасываемый воздух 1	7/193	Датчик положения, турбо
7/77	Датчик температуры, всасываемый воздух 2	7/194	Датчик ролика ремня безопасности водителя
7/81	Датчик давления, впускной коллектор	7/195	Датчик ролика ремня безопасности пассажира
7/82	Лямбда-зонд, задний	7/198	Датчик рамы ветрового стекла
7/86	Датчик температуры воздуха, вход, дизель	7/204-	
7/93	Датчик веса сидящего (OWS)	7/207	Датчик системы помощи при парковке, передний
7/100	Датчик уровня, сигнализация	7/220	Датчик Холла, багажник
7/101	Датчик разбивания стекла	7/221	Датчик положения задней части крыши
7/108	Датчик бокового столкновения, задний левый	7/222	Датчик положения передней части крыши
7/109	Датчик бокового столкновения, задний правый	7/223	Датчик опознавания груза багажника
7/110	Датчик, температура сиденья водителя	7/224	Датчик Холла, крыша
7/111	Датчик, температура сиденья пассажира	7/228	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C30/C70
7/115	Датчик бокового столкновения на левой В-стойке	7/229	Датчик бокового столкновения, правая дверь, C30/C70
7/116	Датчик бокового столкновения на правой В-стойке	7/230	Датчик наклона спинки сиденья
7/120	Задний датчик угла, Би-ксенон	7/231	Датчик наклона спинки сиденья
7/121	Передний датчик угла, Би-ксенон		
7/122	Модуль датчика движения массы (MMS), передний C30		
7/122	Датчик движения объектов (MMS), передний S40/V50		
7/122	Модуль датчика движения массы (MMS), передний C70		

Перечень компонентов 4:7

8/3	Магнитное сцепление климатической установки	8/84	Электровыключатель вакуумного насоса
8/6-10	Инжекторные клапаны	8/92	Преднатяжитель ремня безопасности, водитель
8/18	Клапан EVAP	8/98	Клапан регулировки, давление топлива
8/19	Соленоид переменного времени впуска	8/99	Детонатор рулевой колонки
8/28	Клапан турбoreгулирования	8/111	Клапан регулировки потока топлива
8/30	Детонатор подушки безопасности на стороне водителя	8/114	Клапан смесителя воздуха/топлива
8/31	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира	8/119	Датчик давления климатической установки
8/32	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2	8/120	Клапан EGR
8/33	Детонатор, натягиватель ремня водителя	8/121	Клапан охлаждающей жидкости
8/34	Детонатор, натягиватель ремня пассажира	8/122	Перепускной клапан, промежуточный охладитель
8/36	Соленоид блокиратора переключения передач	8/127	Электровыключатель давления климатической установки
8/37	Автоматическая коробка передач	8/128	Ограничитель усилия ремня водителя
8/38	Соленоид переключения 1	8/129	Ограничитель усилия ремня пассажира
8/39	Соленоид переключения 2	8/132	Клапан регулировки, впуск
8/40	Закрывающий соленоид	8/133	Клапан регулировки, давление топлива
8/41	Соленоид давления	8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной
8/45	Соленоид переменного времени впуска	8/137	Мотор замка, отсек левой двери
8/48	Зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления	8/138	Мотор замка, отсек правой двери
8/51	Детонатор, боковая подушка безопасности водителя	8/139	Мотор замка, люк для лыж
8/52	Детонатор, боковая подушка безопасности пассажира	8/140	Мотор замка, левый отсек заднего сиденья
8/55	Детонатор, натягиватель ремня, задний левый	8/141	Мотор замка, правый отсек заднего сиденья
8/56	Детонатор, натягиватель ремня, задний правый	9/1	Розетка 12 В, передняя
8/57	Детонатор опорной дуги, левый	9/2	Электронагреваемое заднее стекло
8/58	Детонатор опорной дуги, правый	9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя
8/61	Детонатор подушки безопасности на стороне водителя, этап 2	9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира
8/65	Реле давления управления с усилителем	9/16	Нагревательный элемент, спинка сиденья водителя
8/66	Детонатор надувного занавеса, левый, S40/V50	9/17	Нагревательный элемент, спинка сиденья пассажира
8/66	Детонатор, надувной занавес, левый, C70	9/18	Нагревательный элемент подушки сиденья водителя
8/67	Детонатор надувного занавеса, правый, S40/V50	9/19	Нагревательный элемент подушки сиденья пассажира
8/67	Детонатор, надувной занавес, правый, C70	9/25	Розетка 12 В, задняя
8/71	Соленоид дросселя	9/30	Дополнительный нагреватель
8/72	Соленоид переключения передач 3	9/32	Сопротивление РТС, вентиляция картера
8/73	Соленоид переключения передач 4	9/33	Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь водителя
8/74	Соленоид переключения передач 5	9/34	Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь пассажира
8/77	Клапан регулирования объема топлива	9/38	Электронагреваемый топливный фильтр
8/81	Соленоид переменного времени выхода	9/41	Элемент РТС
8/82	Соленоид, переменная геометрия турбо-нагнетателя	9/41.1	Электрический моторонагреватель

Перечень компонентов 5:7

10/1	Фонарь, передний левый	10/47	Указатель поворотов, задний правый, C70
10/2	Фонарь, передний правый	10/48	Задний свет, правый, C30
10/3	Освещение номерного знака	10/48	Задний свет, правый, S40/V50
10/5	Противотуманный свет, передний левый	10/48	Задний свет, правый, C70
10/6	Противотуманный свет, передний правый	10/50	Тормозной свет, левый, C30
10/11	Габаритный/стояночный фонарь, левый передний	10/50	Тормозной свет, левый, S40/V50
10/12	Габаритный/стояночный фонарь, правый передний	10/50	Тормозной свет, левый, C70
10/13	Указатель поворота, передний левый	10/51	Лампа заднего света 1, левая, C30
10/14	Указатель поворота, передний правый	10/51	Лампа заднего света 1, левая, S40/V50
10/15	Указатель поворота, зеркало заднего вида, дверь водителя	10/51	Лампа заднего света 1, левая, C70
10/16	Указатель поворота, зеркало заднего вида, дверь пассажира	10/52	Лампа заднего света 2, левая, C30
10/17	Фонарь, задний правый, C30	10/52	Лампа заднего света 2, левая, S40/V50
10/17	Фонарь, задний правый, S40/V50	10/52	Лампа заднего света 2, левая, C70
10/17	Фонарь, задний правый, C70	10/53	Противотуманный свет, задний, левый, C30
10/18	Фонарь, задний, левый, C30	10/53	Противотуманный свет, задний, левый, S40/V50
10/18	Фонарь, задний левый, S40/V50	10/53	Противотуманный свет, задний, левый, C70
10/18	Фонарь, задний, левый, C70	10/54	Указатель поворотов, задний, левый, C30
10/19	Дополнительный тормозной свет, C30	10/54	Указатель поворотов, задний левый, S40/V50
10/19	Тормозной свет, дополнительный, S40/V50	10/54	Указатель поворотов, задний, левый, C70
10/19	Дополнительный тормозной свет, C70	10/55	Задний свет, левый, C30
10/22	Потолочная лампа	10/55	Задний свет, левый, S40/V50
10/24	Освещение багажника, C30	10/55	Задний свет, левый, C70
10/24	Освещение отсека багажника, S40	10/64	Дальний свет, правый
10/24	Освещение багажника, C70	10/65	Дополнительный свет передний правый
10/25	Освещение багажника	10/66	Ближний свет, правый
10/26	Лампа для чтения, задняя левая	10/68	Дальний свет, левый
10/27	Лампа для чтения, задняя правая	10/69	Дополнительный свет передний левый
10/29	Освещение, отделение перчаток	10/70	Ближний свет, левый
10/43	Тормозной свет правый, C30	10/97	Освещение левая подножка
10/43	Тормозной свет, правый, S40/V50	10/102	Освещение, правая подножка
10/43	Тормозной свет правый, C70	10/114	Освещение левого зеркала для макияжа
10/44	Лампа тормозного света 1, правая, C30	10/115	Освещение правого косметического зеркала
10/44	Лампа тормозного света 1, правая, S40/V50	10/148	Освещение зеркала заднего вида, дверь водителя
10/44	Лампа тормозного света 1, правая, C70	10/149	Освещение зеркала заднего вида, дверь пассажира
10/45	Лампа тормозного света 2, правая, C30	10/150	Лампа для чтения, C30
10/45	Лампа тормозного света 2, правая, S40/V50	10/150	Лампа для чтения, задняя S40/V50
10/45	Лампа тормозного света 2, правая, C70	10/245	Индикатор замка двери, левый
10/46	Противотуманная лампа, задняя правая, C30	10/246	Индикатор замка двери, правый
10/46	Противотуманный свет, правый, S40/V50	10/255	Индикатор предупреждения BLIS, левый
10/46	Противотуманная лампа, задняя правая, C70	10/256	Индикатор предупреждения BLIS, правый
10/47	Указатель поворотов, задний правый, C30	11K	Предохранитель в держателе
10/47	Указатель поворотов, задний, правый, S40/V50	15/31	Токораспределительный узел в отсеке двигателя

Перечень компонентов 6:7

16/1	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	17/13	Розетка диагностики
16/3	Динамик, передняя правая дверь	17/19	Розетка 12 В, багажник
16/4	Динамик, левая задняя дверь	17/37	Розетка 4-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
16/5	Динамик, правая задняя дверь	17/38	Розетка 7-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
16/6	Динамик, левая задняя дверь	17/39	Розетка 13-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
16/9	Антенна на стекле	17/40	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)
16/10	Рожок звукового сигнала 1	17/42	Порт USB
16/11	Рожок звукового сигнала 2	18/4	Контактный ролик
16/16	Усилитель антенны в стекле, S40/V50	20/3-7	Свечи зажигания с катушкой зажигания
16/26	Центральный динамик на приборной панели	20/17	Трансформатор, катушки зажигания
16/35	Модуль управления сирены (SCM)	20/22-26	Запальная свеча
16/45	Переносная навигационная система	26/5	Преобразователь DC/AC, топливный бак
16/46	Дисплей RTI	31/3	Узловое соединение, Левая пружинная ножка
16/47	Антенна GSM/GPS/RDAR, C30/S40/V50	31/4	Узловое соединение, Двигатель
16/47	Антенна GSM/GPS/RDAR, C70	31/6	Узловое соединение, А-стойка, сторона пассажира
16/50	Антенна в стекле, задняя левая	31/10	Узловое соединение, А-стойка, сторона пассажира
16/60	Модуль телефона (PHM)	31/11	Узловое соединение, левая задняя сторона
16/62	Ручной модуль, мобильный телефон	31/12	Узловое соединение, правая задняя сторона
16/67	Усилитель антенны в амортизаторе	31/52	Узловое соединение, Левая пружинная ножка
16/68	Вспомогательная антенна TMC и FM в амортизаторе	31/66	Узловое соединение, передний подъем левой стороны
16/79	Модуль управления низкочастотного громкоговорителя (SUB), C30/S40/V50	31/67	Узловое соединение, передний подъем правой стороны
16/79	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB), C70	31/80	Узловое соединение, Левая пружинная ножка
16/98	Микрофон	31/83	Узловое соединение, А-стойка, сторона пассажира
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	31/84	Узловое соединение, А-стойка, сторона пассажира
16/108	Модуль мультимедиа (MMM)	31/88	Узловое соединение, Двигатель
16/127	Микрофон, мобильный телефон с безручным управлением	31/89	Узловое соединение, Двигатель
16/132	Антенна замка двери, буфер	31/102	Узловое соединение, передняя балка, 4-цил.
16/133	Ручка замка двери салона 1, задняя	31/107	Узловое соединение, люк багажника V50
16/134	Антенна замка двери, салон 2	31/110	Узловое соединение, правая пружинная ножка
16/135	Антенна замка двери, салон 3	31/112	Узловое соединение, правая пружинная ножка
16/136	Дискантовый динамик, задняя левая дверь	31/114	Узловое соединение, Левая пружинная ножка
16/137	Дискантовый динамик, задняя правая дверь	31/115	Узловое соединение, левая А-стойка
16/138	Антенна в стекле, правое, C30/V50	31/116	Узловое соединение, правая А-стойка
16/140	Устройство для считывания SIM-карты	31/119	Узловое соединение, Левая пружинная ножка
16/141	Фильтр помех, заднее стекло, левое	63/№	Точка разветвления
16/142	Фильтр помех, заднее стекло, правое		
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)		
16/147	Модуль телефона Bluetooth (BPM)		
16/150	Усилитель антенны в стекле, C30		
16/150	Антенна ДВ/УКВ и усилитель заднего правого экрана, C70		
16/151	Разделяющий фильтр левой передней двери		
16/152	Разделяющий фильтр передней правой двери		
16/155	Динамик, дверь водителя		
16/156	Динамик, дверь пассажира		
16/157	Высокочастотный динамик, дверь водителя		
16/158	Высокочастотный динамик, дверь пассажира		
16/159	Блок управления мобильным телефоном в безручном режиме		

Перечень компонентов 7:7

64/10B	Контактный разъем, C70	64/662	Контактный разъем
64/25G	Контактный разъем	64/663	Контактный разъем
64/30	Контактный разъем	64/707	Контактный разъем
64/31	Контактный разъем	64/708	Контактный разъем
64/35	Контактный разъем	64/791	Контактный разъем
64/41	Контактный разъем	64/816	Контактный разъем
64/43	Контактный разъем	64/817	Контактный разъем
64/45	Контактный разъем	64/861	Контактный разъем
64/47	Контактный разъем	64/862	Контактный разъем
64/48A	Контактный разъем	64/956	Контактный разъем
64/48	Контактный разъем, S40	64/978	Контактный разъем
64/48	Контактный разъем, V50	64/1300	Контактный разъем
64/49	Контактный разъем	64/1400	Контактный разъем
64/50	Контактный разъем		
64/51	Контактный разъем	F/№	Предохранитель салона
64/53	Контактный разъем	F/№	Предохранитель отсека двигателя
64/70	Контактный разъем	FH/№	Предохранитель в держателе
64/79V	Контактный разъем	PF/№	Главный предохранитель около аккумулятора
64/80	Контактный разъем		
64/80A	Контактный разъем		
64/90	Контактный разъем	R/№	Реле, салон
64/91	Контактный разъем	R/№	Реле пайки
64/111	Контактный разъем	R/№	Реле, отсек двигателя
64/112	Контактный разъем		
64/113	Контактный разъем	4X/110	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
64/114	Контактный разъем	10X/17C	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
64/120	Контактный разъем	10X/18C	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
64/179	Контактный разъем	16X/1A	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
64/190	Контактный разъем	16/1B	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
64/191	Контактный разъем	16X/105A	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
64/233	Контактный разъем	16X/105B	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
64/242	Контактный разъем	17X/19	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
64/245	Контактный разъем	64X/322	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
64/246	Контактный разъем		
64/250	Контактный разъем		
64/322	Контактный разъем		
64/333	Контактный разъем		
64/425	Контактный разъем		
64/545	Контактный разъем		
64/596	Контактный разъем		
64/600	Контактный разъем		
64/660	Контактный разъем		
64/661	Контактный разъем		