



VOLVO C30, S40 (04-), V50 & C70 (06-)

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 2010



TP 39150132

Автомобили с системами SRS (Airbag) (Надувная подушка безопасности)/SIPS (Боковая подушка безопасности)/IC (Надувной занавес)

Предупреждение!

При ремонте автомобилей, оснащенных системами SRS/боковой подушки безопасности SIPS/IC, следует соблюдать особую осторожность. Это позволит предотвратить:

1. Травмы при проведении ремонтных работ.
2. Возникновения повреждений или неправильного функционирования системы для SRS/боковой подушки безопасности SIPS/IC.

Работы с системами SRS/боковой подушкой безопасности SIPS/IC или с другими компонентами автомобиля, которые могут влиять на функционирование систем SRS/SIPS/IC, должны выполняться авторизованными станциями обслуживания Volvo. В сомнительных ситуациях прочитайте указания в инструкции относительно SRS и боковой подушки безопасности SIPS/IC.

Оснащен ли автомобиль системами SRS/боковой подушки безопасности SIPS/IC?

Автомобили с системой SRS легче всего узнать по буквам SRS в центре рулевого колеса. Если на автомобиле есть подушка безопасности также и на стороне пассажира, то вы увидите буквы SRS и на приборной панели над отделением перчаток. Начиная с 1993 года выпуска, на автомобилях SRS есть также пиротехнические преднатяжители ремней безопасности. Подушка SIPS есть только на автомобилях SRS, начиная с 1995 года и выше. Наклейка со знаком SIPS есть на ветровом стекле и на кармане сиденья. Автомобили с системой IC легко узнать по символу IC на панели C / D (4-х дверная) и на панели B (5-ти дверная).

Общие рекомендации

- Соблюдайте особую осторожность при работе с компонентами систем SRS, SIPS и IC либо рядом с ними.
- Будьте осторожны, чтобы не пережать, не перерезать или не просверлить проводку.
- Никогда не монтируйте аксессуары около датчиков.
- При выполнении работ на рулевом колесе, рулевом валу или на редукторе рулевого управления все действия должны выполняться согласно методам в SRS-разделе VIDA.
- Определенные компоненты указанных ранее систем должны быть заземлены во время работы. Прочитайте соответствующие секции в VIDA.
- Области между стойками A и B, B и C, а также C и D освобождены для аксессуаров (дополнительных принадлежностей).

Диагностическая розетка

Диагностическая розетка в салоне.

Изменения, введенные до декабря 2008 года включительно

Существующие изменения, которые были сделаны на автомобиле после этой даты, не приводятся в этом пособии. При необходимости смотрите сервисные сообщения.

Автомобили Volvo продаются в исполнениях, предназначенных для различных рынков сбыта (рыночные исполнения). Это связано, например, с законодательными требованиями, налоговыми ограничениями и спросом на данном рынке. По этой причине, в данном руководстве могут встречаться рисунки и тексты, не относящиеся к автомобилям, предназначенным для продажи в Вашей стране.

Заказ:

Схему электронных соединений (EWD) можно заказать в Магазине технической информации (TIS) на сайте

www.volvocarstechinfo.ford.com/vss

Оставляем за собой право на изменения.

Содержание 1:3

Автомобили с системами SRS (Airbag) (Надувная подушка безопасности)/SIPS (Боковая подушка безопасности)/IC (Надувной занавес).....	2
Сокращения.....	6
Пользование электросхемами 1:2.....	7
Электрическое распределение 1:2.....	9

Предохранители

Токораспределительный узел в моторном отделении F1-F7	11
Токораспределительный узел в моторном отделении F8-F16	12
Токораспределительный узел в моторном отделении F17-F25	13
Токораспределительный узел в моторном отделении F26-F32	14
Токораспределительный узел в моторном отделении F33-F34	15
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F35-FH1	16
Главный блок предохранителей, аккумулятор	17
Держатель предохранителя, средний	18
Центральный электронный модуль (CEM) F43-F48	19
Центральный электронный модуль (CEM) F49-F61	20
Центральный электронный модуль (CEM) F62-F69	21
Центральный электронный модуль (CEM) F73-F85	22
Центральный электронный модуль (CEM) F86	23
Аккумулятор PF1-PF2	24

Реле

Замок зажигания и реле	25
Токораспределительный узел в моторном отделении R1-R14	26
Моторное отделение	27
Центральный электронный модуль (CEM) R15-R18	28
Центральный электронный модуль (CEM) R1-R11B	29
Прочие реле	30

Узловые соединения

Обзор	31
31/3 - 31/10 продолжен	32
31/10 - 31/11	33
31/12 - 31/66 продолжен	34
31/66 - 31/80	35
31/83 - 31/102	36
31/107 - 31/114	37
31/115 - 31/160	38
Узловые соединения в шасси	39

Блоки управления

Обзор расположений	40
Обзор наименований	41
Центральный электронный модуль (CEM) 1:2	42
Низкоскоростная компьютерная связь CAN 1:2	44
Высокоскоростная компьютерная связь CAN	46
Компьютерная связь MOST	47
Компьютерная связь LIN 1:2	48
Замок зажигания (SCU)	50
Вспомогательный электронный модуль (AEM)	51

Группа 23 Топливная система

Система управления двигателем	
4-цил. 1,6 л 1:2	52
Система управления двигателем	
4-цил. 1,8 л и 2,0 л 1:2	54
Система управления двигателем	
5-цил. 1:2	56
Система управления двигателем	
5-цил. Турбо 1:2	58
Система управления двигателем, Дизель	
4-цил. 1,6 л 1:2	60
Система управления двигателем, Дизель	
4-цил. 2,0 л 1:2	62
Система управления двигателем, Дизель	
4-цил. 2,0 л MPS6 1:2	64
Система управления двигателем, Дизель	
5-цил. 2,4 л 1:3	66
Контроль выхлопа, 4-цил. 1,6 л	69
Контроль выхлопа 4-цил. 1,8 л и 2,0 л	70
Контроль выхлопа, 5-цил.	71
Контроль выхлопа 5-цил. Турбо	72

Группа 26 Система охлаждения

Электроventильатор охлаждения	73
-------------------------------------	----

Группа 27 Управление двигателем

Круиз-контроль, 4-цил.	74
Круиз-контроль, 5-цил.	75
Функция запуска/остановки	76

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки

Питание 4-цил.	77
Питание 5-цил.	78

Группа 33 Система запуска

Система запуска 4-цил.	79
Система запуска 5-цил.	80

Группа 35 Освещение

Дальний и ближний свет	81
Активные фары, (Dual Xenon) S40/V50	82
Дальний и ближний свет, (Dual Xenon) C30/C70	83
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет S40/V50	84
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Dual Xenon) S40/V50	85
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет C30/C70	86
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Dual Xenon) C30/C70	87
Тормозной свет S40/V50	88
Тормозной свет C30/C70	89
Сигнал заднего хода S40/V50	90
Сигнал заднего хода C30/C70	91
Противотуманный свет S40/V50	92
Противотуманный свет C30/C70	93
Противотуманный свет ЛР Япония S40/V50	94
Противотуманный свет ЛР Япония C30/C70	95
Комфортное освещение	96
Внутреннее освещение C30/S40/V50 1:2	97
Внутреннее освещение C70 1:2	99
Освещение панели приборов и управления	101
Дополнительный свет	102

Содержание 2:3

Группа 36 Другое электрическое оборудование

Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы S40/V50	103
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы (Dual Xenon) S40/V50	104
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы C30/C70	105
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы (Dual Xenon) C30/C70	106
Очистители/омыватели, ветровое стекло	107
Омыватели фар	108
Очистители/омыватели, заднее стекло, C30/V50	109
Датчик дождя	110
Бесключевой автомобиль C30/S40/V50 1:2	111
Бесключевой автомобиль C70 1:2	113
Система помощи при парковке	115
Электронный иммобилайзер/Модуль замка рулевой колонки (SCL)	116
Рожок звукового сигнала	117
Противоугонная сигнализация C30	118
Противоугонная сигнализация S40/V50	119
Противоугонная сигнализация C70	120
Алкогольный замок	121
Вспомогательный электронный модуль (АЕМ) C30	122
Вспомогательный электронный модуль (АЕМ), S40/V50/C70	123

Группа 37 Проводка и предохранители

Розетка 12 В C30/S40/V50	124
Розетка 12 В C70	125
Диагностическая система	126
Жгут проводов, тяговой крюк 4-полюсный S40/V50	127
Жгут проводов, тяговой крюк 4-полюсный C30/C70	128
Жгут проводов, тяговой крюк 7-полюсный S40/V50	129
Жгут проводов, тяговой крюк 7-полюсный C30/C70	130
Жгут проводов, тяговой крюк 13-полюсный S40/V50/C70	131
Жгут проводов, тяговой крюк 13-полюсный C30	132
Элемент USB (AUU)	133

Группа 38 Приборы

Комбинированный прибор	134
Устройство напоминания о ремне безопасности C30/S40/V50	135
Устройство напоминания о ремне безопасности C70	136

Группа 39 Прочее

Звуковая система C30/S40/V50	137
Звуковая система C70	138
Звуковая система High Performance/Premium Sound C30/S40/V50 1:2	139
Звуковая система High Performance/Premium Sound C70 1:2	141
Мобильный телефон 1:2	143

Мультимедия и информация о дорожном движении	145
Спутниковое радио	146
Басовый динамик	147
Навигационная система, переносная	148
Bluetooth	149
Безручное управление Bluetooth, внутренний усилитель	150
Безручное управление Bluetooth, внешний усилитель	151
Безручное управление Bluetooth и AUU, внутренний усилитель	152
Безручное управление Bluetooth и AUU, внешний усилитель	153
Безручное управление Bluetooth с АЕМ, внутренний усилитель, ЛР	154
Безручное управление Bluetooth с АЕМ, внутренний усилитель, ПР	155
Безручное управление Bluetooth с АЕМ, внешний усилитель, ЛР	156
Безручное управление Bluetooth с АЕМ, внешний усилитель ПР	157

Группа 43 Коробка передач

Автоматическая коробка передач AW55-51	158
Коробка передач M66	159
Автоматическая коробка передач MPS6	160
Электронный модуль дифференциала (DEM), S40/V50	161

Группа 59 Тормозная система

Система управления тормозами и STC	162
Система управления тормозами и DSTC	163

Группа 64 Управление

Сервоусилитель, зависимый от скорости	164
---	-----

Группа 83 Двери и люки

Центральный замок, передние двери, C30/S40/V50	165
Центральный замок, задние двери, S40/V50	166
Центральный замок C70	167
Центральный замок, крышка багажника, C30	168
Центральный замок, крышка багажника, S40/V50	169
Центральный замок, крышка багажника, C70	170
Центральный замок, отсек для хранения, C70	171
Блокиратор замка для детей S40/V50	172
Центральный замок, крышка топливного бака	173
Дистанционный приемник, центральный замок, C30/S40/V50	174
Дистанционный приемник, центральный замок, C70	175
Стеклоподъемники, передние двери, C30/S40/V50	176
Стеклоподъемники C70	177
Стеклоподъемники, задние двери, S40/V50	178
Потолочный люк с электроприводом, C30/S40/V50	179
Крыша с электроприводом, C70	180

Содержание 3:3

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.

Зеркала заднего вида с электроприводом, C30/S40/V50	181
Электроуправляемые зеркала заднего вида C70	182
Зеркала заднего вида с электроподогревом	183
Электронагреваемое заднее стекло	184
Система информации о "мертвой зоне"	185

Группа 85 Интерьер

Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ЛР, S40/V50	186
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ПР, S40/V50	187
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ЛР, C30/C70	188
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ПР, C30/C70	189
Сиденье пассажира с электроприводом, с функцией памяти, ЛР, C30/C70	190
Сиденье пассажира с электроприводом, с функцией памяти, ПР, C30/C70	191
Сиденье водителя с электроприводом, ЛР, S40/V50	192
Сиденье водителя с электроприводом, ПР, S40/V50	193
Сиденье пассажира с электроприводом, ЛР, S40/V50	194
Сиденье пассажира с электроприводом, ПР, S40/V50	195
Сиденья с электроподогревом	196

Группа 87 Климатическая установка

Климатическая установка 4-цил. Бензин 1:2	197
Климатическая установка, Дизель 1,6 л и 2,0 л 1:2	199
Климатическая установка, 5-цил. 1:2	201
Климатическая установка, элемент РТС	203
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель	204
Реле электрического моторонагревателя	205
Электрический моторонагреватель Flexifuel	206

Группа 88 Внутреннее оборудование

Система безопасности при столкновении C30/S40/V50 1:2	207
Система безопасности при столкновении C70 1:2	209
Открытие гаража с дистанционным управлением	211
Внутреннее зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления	212

Контактные разъемы

Точки разветвления

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле

Жгут двигателя, Бензин, 4-цил. 1,6	270
Жгут двигателя, Бензин, 4-цил. 1,8	270
Жгут двигателя, Бензин 5-цил.	271
Жгут двигателя, бензин 5-цил. Турбо	271
Жгут двигателя, Дизель 1,6 л	272
Жгут проводки двигателя, Дизель 2,0 л	272
Жгут двигателя, Дизель 2,4 л	273
Жгут, моторное отделение, 4-цил.	274
Жгут, моторное отделение, 5-цил.	274
Жгут, приборная панель, ЛР	275
Жгут, приборная панель, ПР	275
Жгут, пол, C30 ЛР	276
Жгут, пол, C30 ПР	277
Жгут, пол, S40 ЛР	278
Жгут, пол, S40 ПР	279
Жгут, пол, V50 ЛР	280
Жгут, пол, V50 ПР	281
Жгут, пол, C70 ЛР	282
Жгут, пол, C70 ПР	283
Жгут, потолок, C30	284
Жгут, потолок, S40	284
Жгут, потолок, V50	285
Жгут, потолок, C70	285
Жгут, туннель, C30/S40/V50	286
Жгут, туннель, C70	286
Жгут, дверь водителя, C30	287
Жгут, дверь пассажира, C30	287
Жгут, дверь водителя, S40/V50	288
Жгут, дверь пассажира, S40/V50	288
Жгут, дверь водителя, C70	289
Жгут, дверь водителя, дополнение, C70	289
Жгут, дверь пассажира, C70	290
Жгут, дверь пассажира, дополнение, C70	290
Жгут задней правой двери, S40/V50	291
Жгут, задняя дверь, левая, S40/V50	291
Жгут, задняя боковая панель, слева, C70	292
Жгут, задняя боковая панель, справа, C70	292
Жгут, крышка багажника, C30	293
Жгут, крышка багажника, S40	293
Жгут проводки крышки багажника, V50	294
Жгут, крышка багажника, C70	294

Иллюстрации компонентов

Алфавитный указатель 1:2

Перечень компонентов 1:7

Пояснения Сокращения

Группы

Группа 23	= Топливная система
Группа 26	= Система охлаждения
Группа 27	= Управление двигателем
Группа 32	= Генератор и регулятор зарядки
Группа 33	= Система запуска
Группа 35	= Освещение
Группа 36	= Другое электрическое оборудование
Группа 37	= Проводка и предохранители
Группа 38	= Приборы
Группа 39	= Прочее
Группа 43	= Коробка передач
Группа 59	= Тормозная система
Группа 64	= Управление
Группа 83	= Двери и люки
Группа 84	= Наружные декоративные детали и пр.
Группа 85	= Интерьер
Группа 87	= Климатическая установка
Группа 88	= Внутреннее оборудование

Обозначения, замок зажигания

X	= Аксессуары (положение звуковой системы)
S	= Напряжение при "вставленном ключе"
15	= Контакт остается замкнутым при запуске
15l	= Контакт размыкается при запуске
30	= Постоянный ток от аккумулятора
50	= Запуск

Страны/Рынки

A	= Австрия
AUS	= Австралия
B	= Бельгия
CDN	= Канада
CH	= Швейцария
D	= Германия
DK	= Дания
E	= Испания
EU/OS	= Рынки, кроме США и Канады
FIN	= Финляндия
GB	= Великобритания
ISR	= Израиль
J	= Япония
KOR	= Корея
N	= Норвегия
NL	= Нидерланды
S	= Швеция
USA	= Соединенные Штаты Америки
WEU	= Западная Европа

Прочее

ACC	= Аксессуары
Ag	= Плакировано серебром
Au	= Плакировано золотом
AUTO	= Автоматическая коробка передач
AWD	= Привод на четыре колеса
CAN	= Коммуникация CAN
D	= Дизель
DPY	= Дисплей
ECC	= Электронная климатическая установка
ETA	= Блок дроссельной заслонки
EXT. X	= Расширенное питание X
GDL	= Лампа газового разряда
HISPEED	= Высокоскоростная компьютерная сеть
IR	= ИК-датчик
LIN	= Коммуникация LIN
LHD	= Левостороннее управление
LOSPEED	= Низкоскоростная компьютерная сеть
MAN	= Ручная коробка передач
MEMORY	= Сиденье водителя с функцией памяти
MMS	= Датчик движения объектов
PETROL	= Бензин
RHD	= Правостороннее управление
SCR	= Экранирование
SRS	= Подушка безопасности
T	= Турбодвигатель
W/O	= Без
2WD	= Привод на 2 колеса
4CYL, I4	= 4-цилиндровый двигатель
5CYL, I5	= 5-цилиндровый двигатель

Цвета

BK, SB	= Черный
BN	= Коричневый
BU, BL	= Синий
GN	= Зеленый
GY, GR	= Серый
LGN	= Светло-зеленый
OG, OR	= Оранжевый
PK, P	= Розовый
RD, R	= Красный
VT, VO	= Фиолетовый
WH, W	= Белый
YE, Y	= Желтый

Пользование электросхемами 1:2

Нижеприведенные описания действительны в принципе для всех пособий, содержащих схемы электрических соединений, однако не все части должны обязательно находиться в данном пособии.

А. Обозначение деталей

Каждая деталь имеет обозначение детали, состоящее из двух частей.

Первая часть - это типовой номер, который описывает тип данной детали, например, 3/хх.

Вторая часть в обозначении это порядковый номер, например х/2.

В обобщении это дает обозначение деталей, например 3/2.

В конце книги имеется перечень деталей, где с помощью обозначения детали можно найти название детали, например, 3/2 = переключатель света.

Перечень номеров типов

Список показывает тип детали для соответствующего типового номера, например, 3/х = электровыключатель, 6/х = электромотор и т.д.

1	Аккумулятор
2	Реле
3	Электровыключатель
4	Модуль управления
5	Комбинированный прибор
6	Электромотор
7	Датчик
8	Регулятор
9	Нагревательный элемент
10	Лампа
11	Предохранитель
15	Шина разветвления/ Токораспределительный узел
16	Звуковая система
17	Обслуживание/диагностика
18	Контактный ролик
19	Измеритель
20	Компонент зажигания/шунт
27	Оптика
31	Узловое соединение
63	Точка разветвления
64	Контактный разъем

Системы показываются в неактивном состоянии, т.е. когда "ключ вынут", а также когда двери, крышка багажника и капот двигателя закрыты.

В. Точки разветвления

На страницах электросхем приводятся пронумерованные точки разветвления, например, 63/352.

В пособии имеется раздел с перечнем точек разветвления. В нем указываются все детали, к которым разветвляется соответствующая точка.

В разделе "Протягивание жгутов проводки в автомобиле" показано, где расположены точки разветвления.

С. Контактные разъемы

Контактные разъемы представляют собой переход между двумя жгутами проводки, они описываются в главе "Контактные разъемы".

Д. Электрическое распределение

Функция предохранителей и реле представлена в разделе "Электрическое распределение".

Е. Компьютерная связь

На современных автомобилях информация передается по сети CAN и MOST. Соединения этих сетей не показаны полностью на соответствующей электросхеме. Полная информация по коммуникации CAN и MOST может быть найдена в разделе "Блоки управления".



Ф. Сокращения

В пособии используется ряд различных сокращений. Объяснения к ним приводятся в разделе "Сокращения".

Г. Расположение деталей

В конце книги имеется раздел, где в цифровом порядке описывается вид и расположение деталей.

Пользование электросхемами 2:2

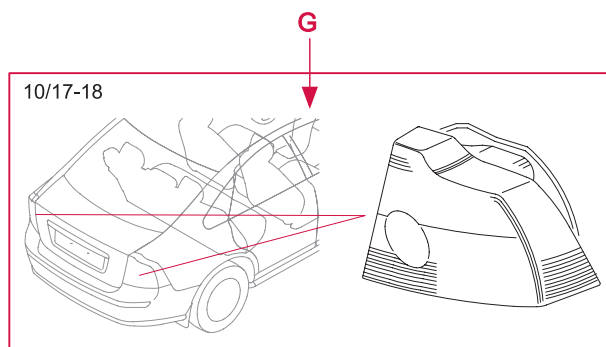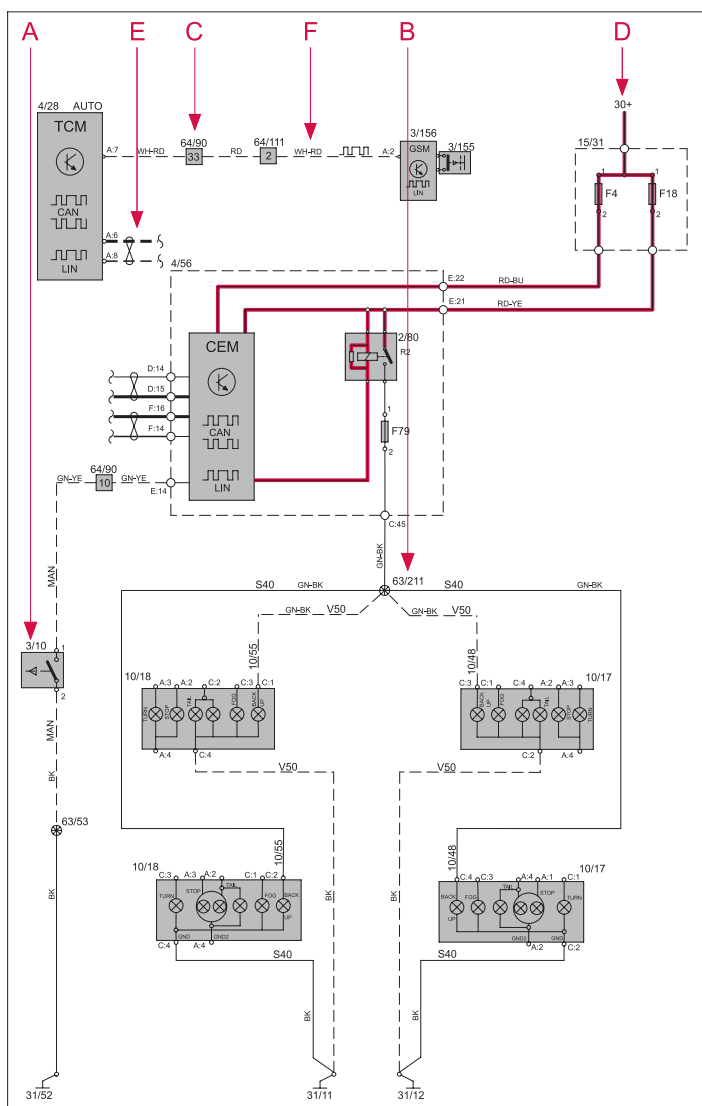


Пояснение обозначений

- = Напряжение в системе
- = Узловое соединение через проводку
- = Узловое соединение в компоненте/шасси
- = Экранированный провод
- = Точка разветвления
- = Скрученные провода
- = Электрическое соединение
- = Вариант
- = Коммуникация CAN
- = высокий компьютерный сигнал CAN (CAN H)
- = низкий компьютерный сигнал CAN (CAN L)
- = Коммуникация LIN
- = Коммуникация LIN
- = Кабель DIN, коаксиальный кабель и т.д.
- = Компьютерная связь
- = Коммуникация CAN
- = Коммуникация MOST
- = Коммуникация MOST
- = Связь
- = токораспределительного узла
- = Соединение, идущее далее к...
- = Разъем между жгутами проводки
- = Разъем, подключенный к компоненту


G030169

Электрическое распределение 1:2

Обзор

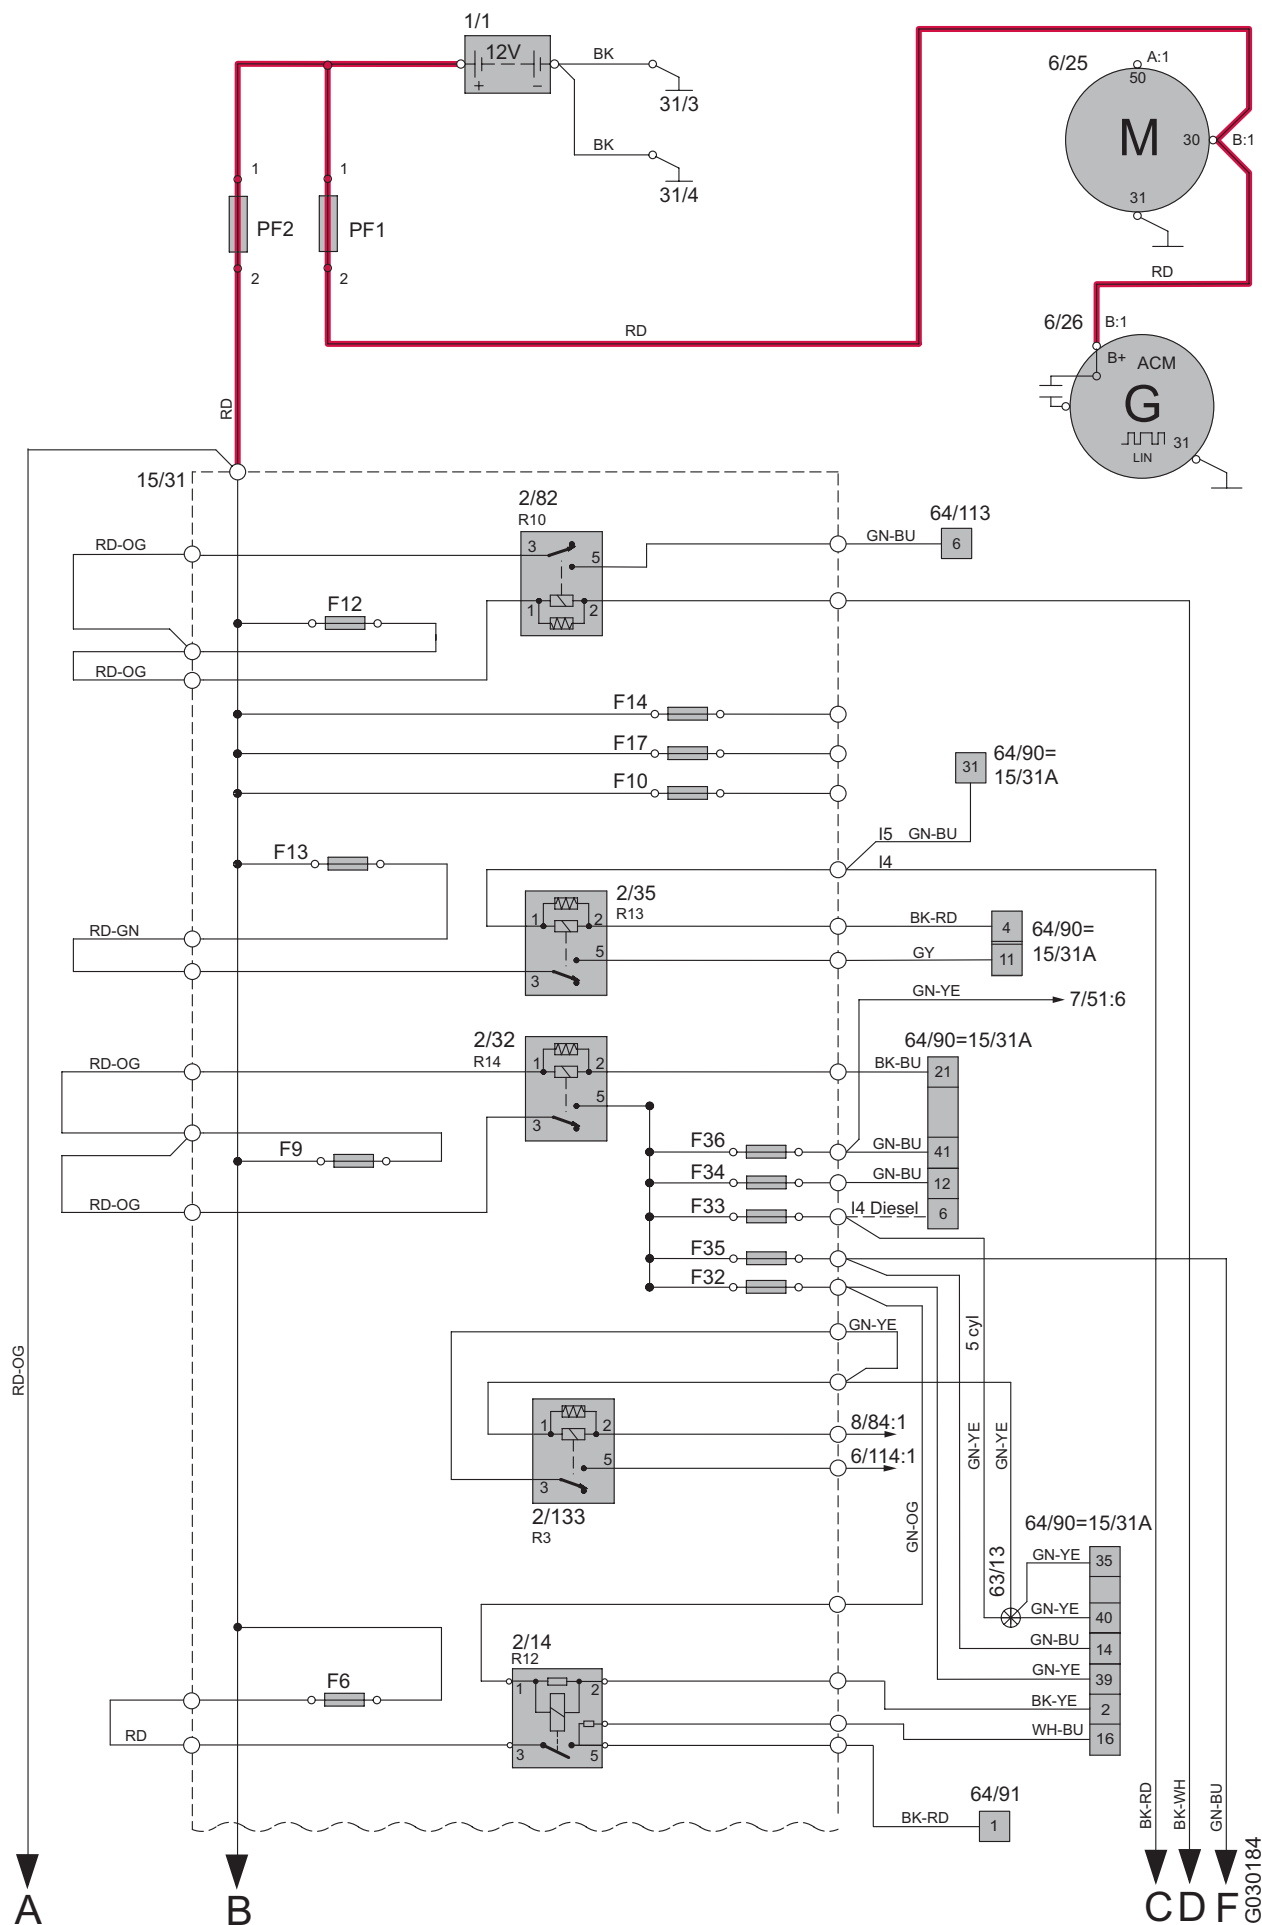


Электрическое распределение 2:2 Обзор

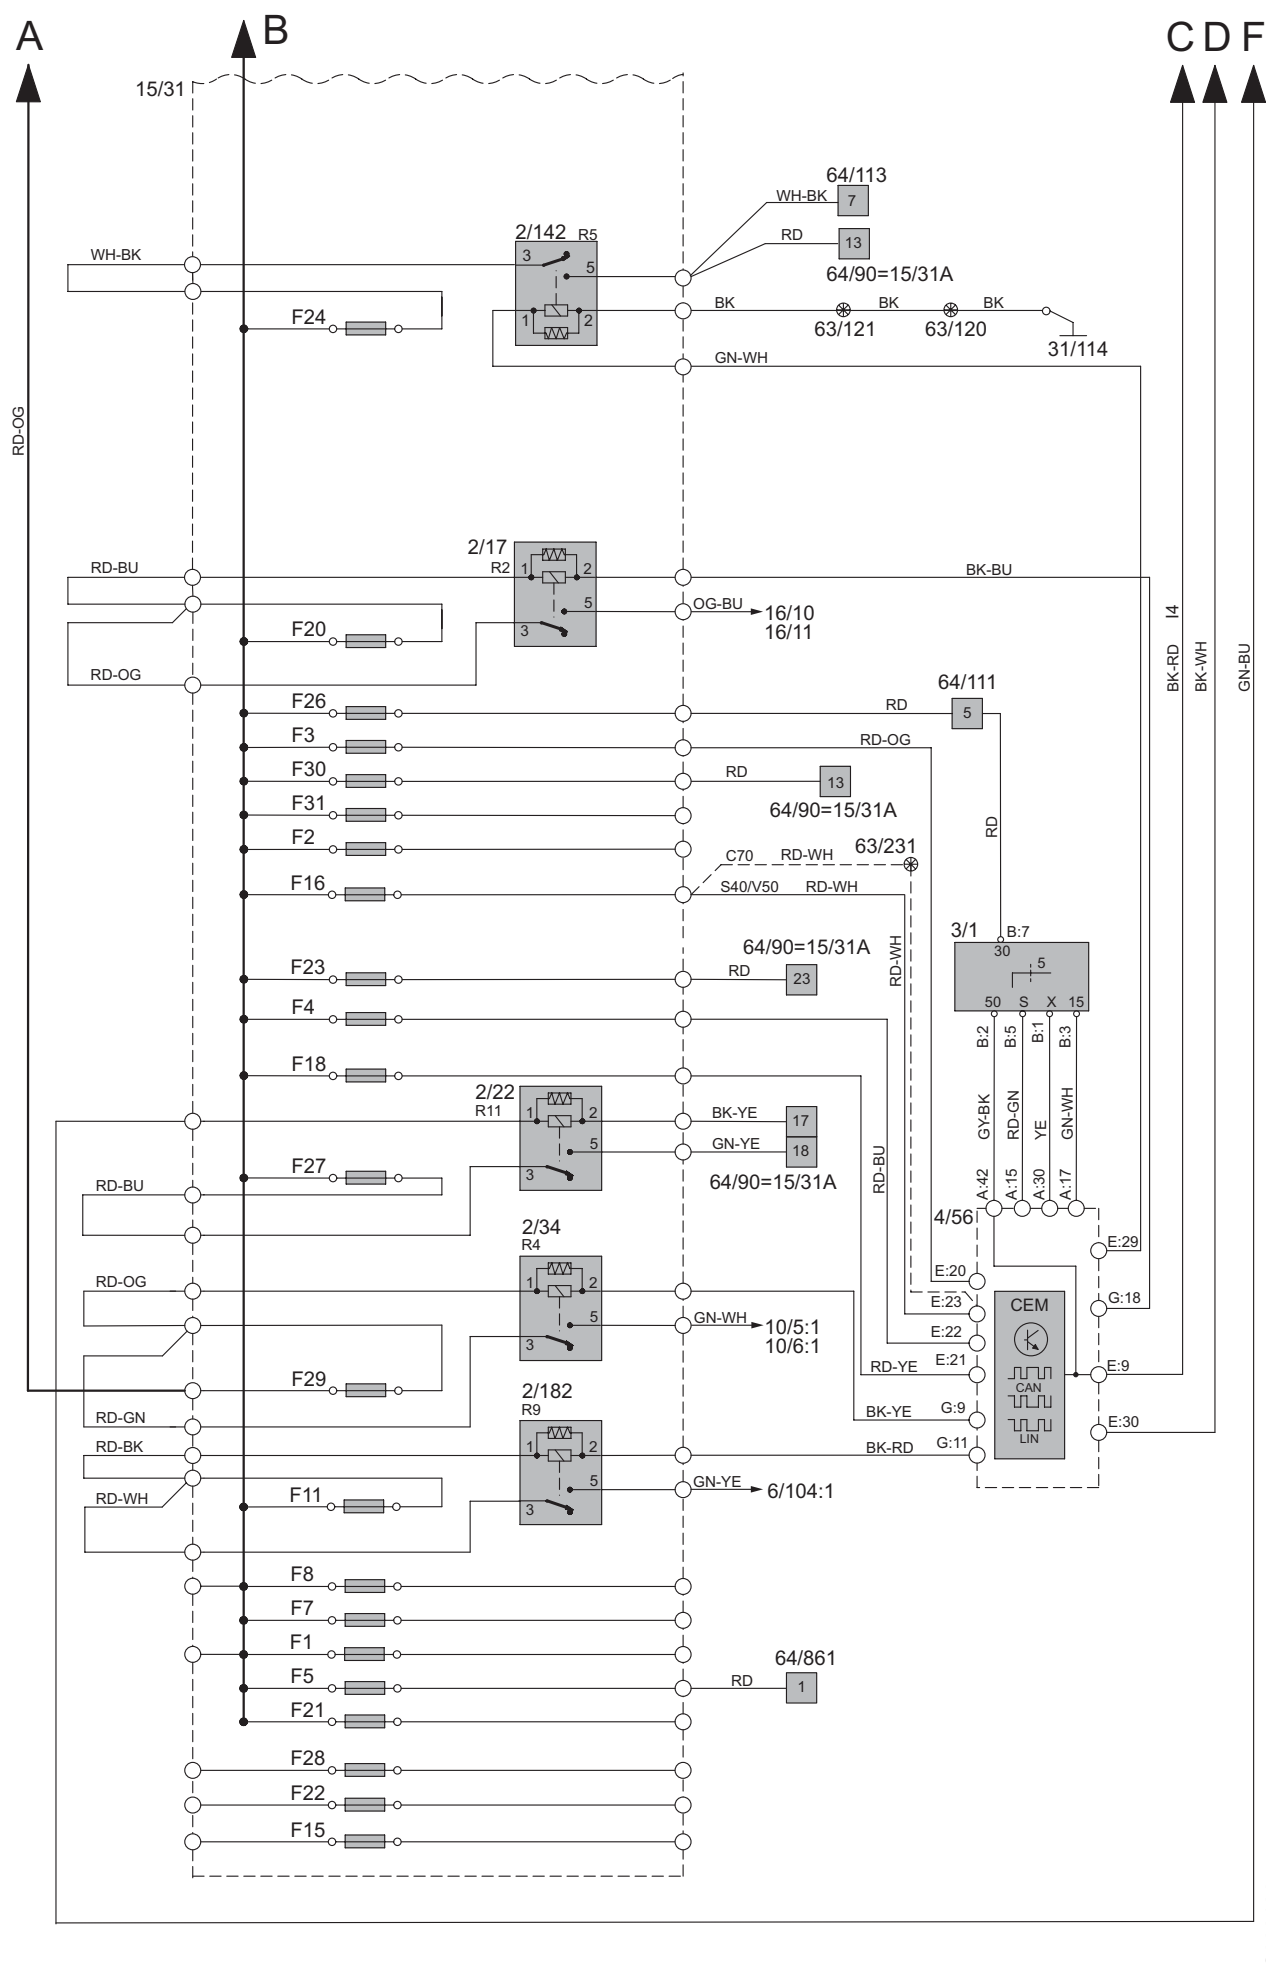

Предохранители

Токораспределительный узел в моторном отделении F1-F7

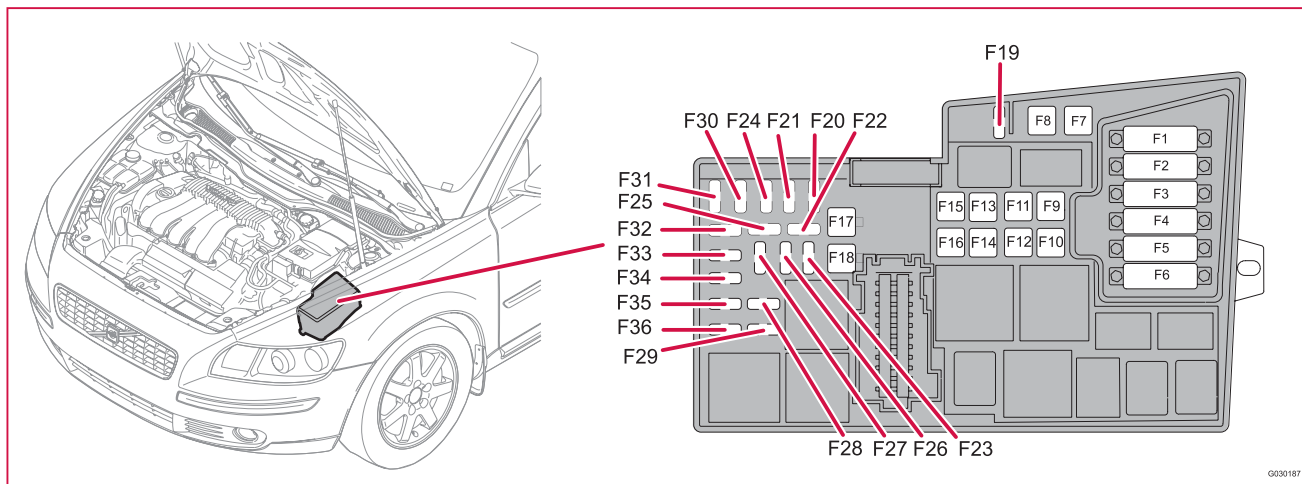


15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	Функция предохранителя	через	А
F1	4/71 Модуль управления электроклапана охлаждения	-	50
F2	6/71 Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)	-	80
F3	2/193 Реле, функции комфорта	-	60
	4/56 Центральный электронный модуль (CEM)	2/193	
	F45 Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM)	2/193	
	F48-F49 Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	2/193	
	F60-F61 Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	2/193	
	F62-F63 Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	
	F68-F69 Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	2/193	
	F80 Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM)	2/193	
F4	F84-F85 Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	60
	2/63 Реле дальнего света	-	
	4/56 Центральный электронный модуль (CEM)	-	
	F55 Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	
	F58-F59 Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	2/63	
	F74 Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	
F5	F77 Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	80
	9/41 Элемент РТС	-	
F6	4/109 Блок управления запальной свечой (GCU), 5-цил. Дизель	-	70
	20/23-26 Запальная свеча, 4-цил., Дизель	2/14	60
F7	4/16 Модуль управления тормозами (BCM), насос	-	30
продолжение следует			

Предохранители

Токораспределительный узел в моторном отделении F8-F16

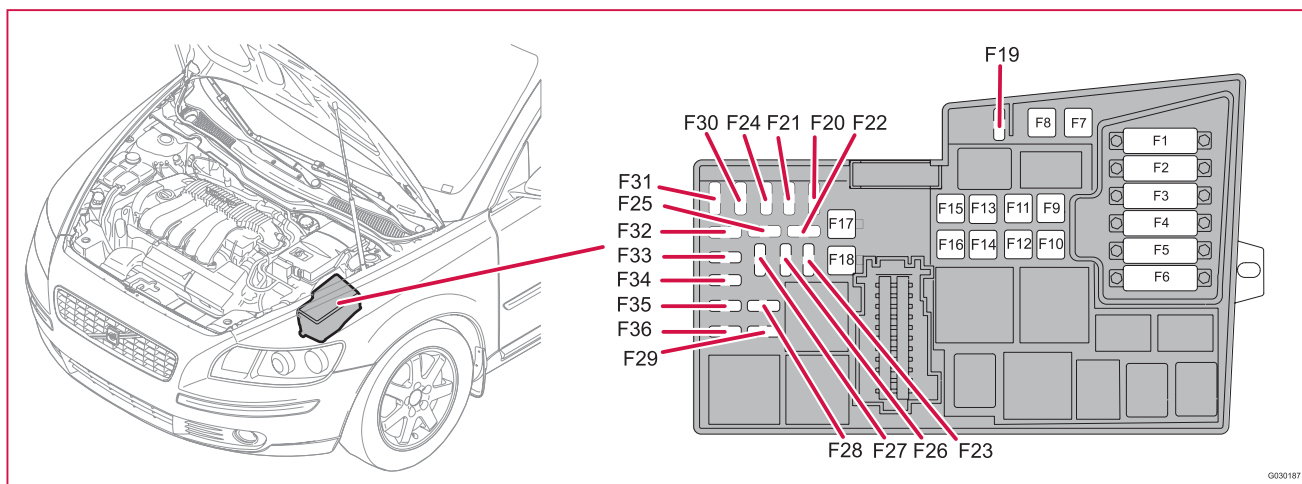


15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	Функция предохранителя	через	А
F8	4/16 Модуль управления тормозами (BCM), клапаны	-	20
F9	2/32 Главное реле системы управления двигателем F32-F36 Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	- 2/32	30
F10	4/31 Модуль управления, вентилятор салона	-	40
F11	2/182 Реле, мотор системы мойки фар 4/59 Модуль крыши с откидным верхом (CRM), C70 6/104 Насос системы высокого давления омывателей фар	- - 2/182	20
F12	2/82 Реле, электронагреваемое заднее стекло 9/2 Электронагреваемое заднее стекло	- 2/82, 16/141	30
F13	6/25 Стартер	2/35	30
F14	4/110 Модуль прицепа (TRM)	-	40
F15	4/59 Модуль крыши с откидным верхом (CRM), C70		30
F16	2/159 Реле системы информатики и развлечения, S40/V50/C30 16/105 Модуль звуковоспроизведения (AUD), S40/V50/C30 F22 Предохранитель, Токораспределительный узел в моторном отделении, S40/V50/C30 F43 Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM), S40/V50/C30 F64 Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM), S40/V50/C30 F65-F67 Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM), S40/V50/C30	- - - - - 2/159	30
продолжение следует			

Предохранители

Токораспределительный узел в моторном отделении F17-F25

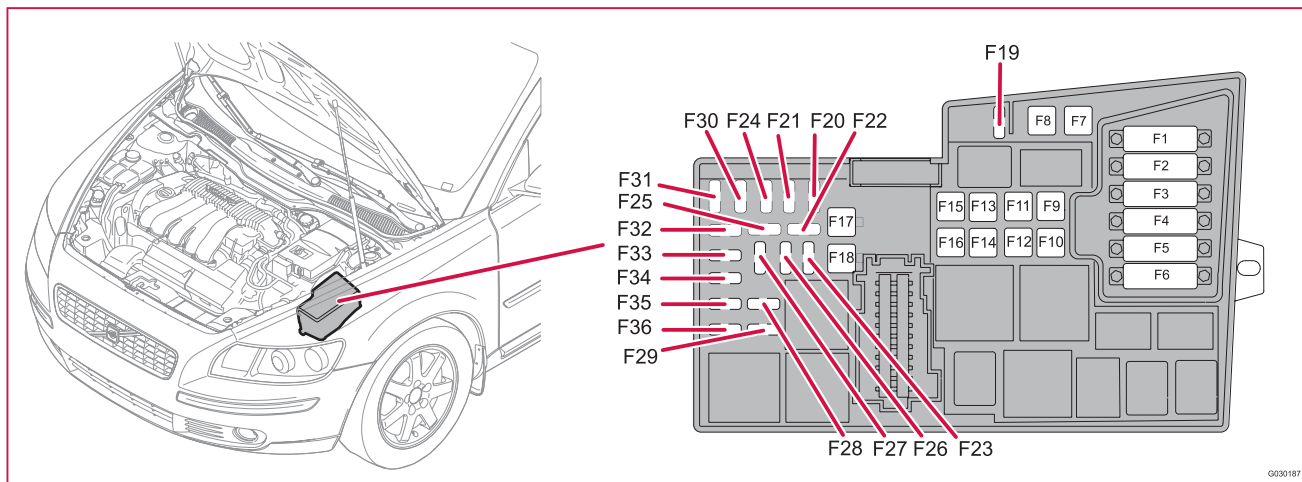


15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	Функция предохранителя	через	А
F17	6/1 Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)	-	30
F18	2/80 Реле сигнала заднего хода 2/89 Реле, внутреннее освещение 4/56 Центральный электронный модуль (CEM) F46-F47 Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM) F56-F57 Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM) F79 Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM) F81-F83 Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM) F86 Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM)	- - - 2/89 - 2/80 - 2/89	40
F20	2/17 Реле звукового сигнала 16/10 Рожок звукового сигнала 1 16/11 Рожок звукового сигнала 2	- 2/17 2/17	15
F21	4/7 Модуль подогревателя сгорания (CPM)	-	20
F22	16/79 Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	-	25
F23	4/28 Модуль управления коробки передач (TCM), MPS6 4/28 Модуль трансмиссии (TCM), 5-цил. 4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил.	- - -	15 10
F24	9/32 Сопротивление РТС, вентиляция картера, 5-цил. Дизель 9/38 Топливный фильтр с электрическим подогревом, 5-цил. Дизель	2/142 2/142	20
F25	1/3 Вторичный аккумулятор, 1,6 л Дизель 4/56 Центральный электронный модуль (CEM), 1,6 л, Дизель	-	10
продолжение следует			

Предохранители

Токораспределительный узел в моторном отделении F26-F32

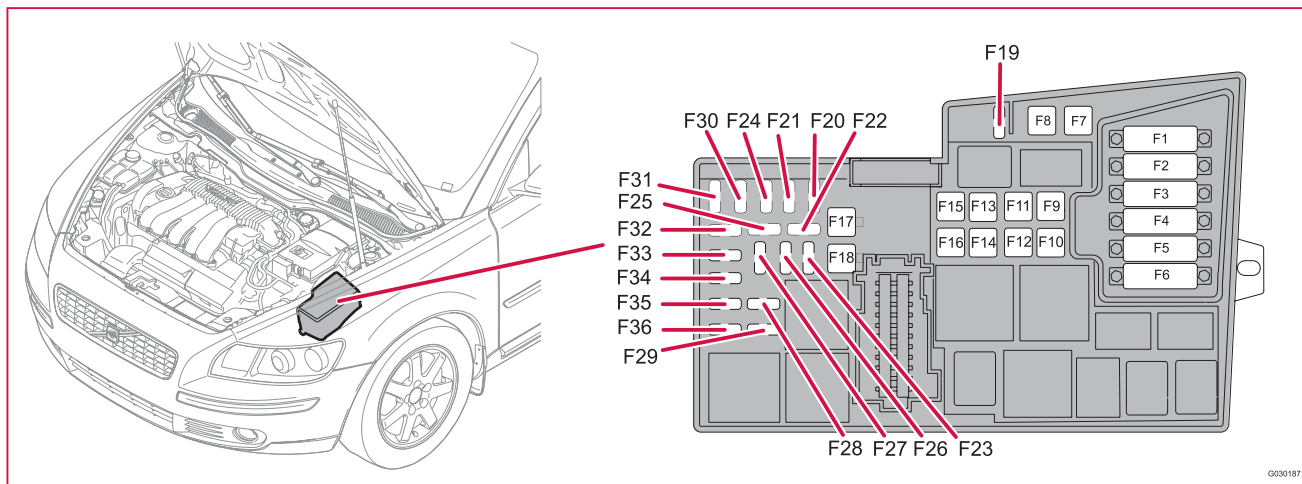


15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	Функция предохранителя		через	А
F26	2/35	Реле стартера	3/1	15
	3/1	Модуль управления запуска (SCU)	-	
	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	3/1	
	F44	Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM)	3/1	
	F51-F54	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	3/1	
	F73	Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM)	3/1	
F27	8/3	Магнитное сцепление климатической установки	2/22	10
F29	2/34	Реле, противотуманный свет, передний	-	15
	10/5	Противотуманный свет, передний левый	2/34	
	10/6	Противотуманный свет, передний правый	2/34	
F30	4/46	Модуль управления двигателем (ЕСМ), 2,0 л Дизель, 1,6 л Бензин	-	3
	6/73	Насос охлаждающей жидкости, 1,6 л Дизель	2/239	10
F31	6/26	Генератор, 4-цил.	-	10
F32	2/14	Реле автоматики запальной свечи	-	10
	6/143	Регулирующий мотор, турбо	-	
	7/15	Лямбда зонд, передний, 4-цил.	-	
	7/17	Измеритель массы воздуха (MAF), 5-цил. Дизель	-	
	7/82	Лямбда-зонд задний, 4-цил.	-	
	8/6-8/10	Инжекторные клапаны, 5-цил.	-	
	8/121	Клапан охлаждающей жидкости, 2,0 л, Дизель	-	
	8/122	Перепускной клапан охладителя нагнетаемого воздуха, 1,6 л Дизель	-	
			-	
продолжение следует				

Предохранители

Токораспределительный узел в моторном отделении F33-F34

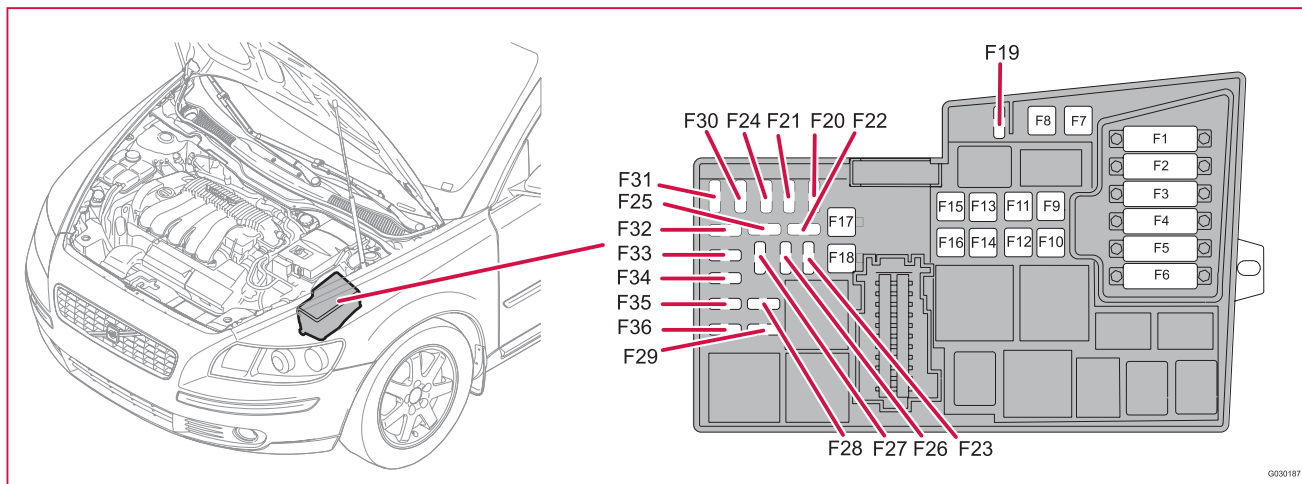


15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	Функция предохранителя		через	А
F33	2/133	Реле, вакуумный насос	-	20
	4/46	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. Дизель	-	
	6/114	Вакуумный насос, 5-цил.	2/133	
	7/15	Лямбда зонд, передний, 5-цил.	-	
	7/82	Лямбда-зонд задний, 5-цил. Турбо	-	
	7/186	Лямбда-зонд, задний, 5-цил. без турбо	-	
	7/187	Лямбда-зонд, средний, 5-цил. без турбо	-	
	8/84	Электровыключатель вакуумного насоса	-	
	9/32	Сопротивление РТС, вентиляция картера, 2,0 л Дизель	-	
9/38	Топливный фильтр с электрическим подогревом, 4-цил. Дизель	-		
F34	2/35	Реле стартера, 1,6 л Дизель	2/247	10
	2/242	Реле аккумулятора, 1,6 л Дизель	-	
	2/243	Реле вторичного аккумулятора, 1,6 л Дизель	-	
	2/239	Реле насоса охлаждающей жидкости, 1,6 л Дизель	-	
	4/46	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 1,6 л Дизель	2/247	
	4/109	Блок управления запальной свечой (GCU), 5-цил. Дизель	-	
	8/6-8/9	Инжекторные клапаны, 1,6 л.	-	
	8/77	Клапан регулировки объема топлива, 2,0 л, Дизель	-	
	8/111	Клапан регулировки потока топлива, 1,6 л Дизель	-	
	8/119	Датчик давления климатической установки, 5-цил.	-	
	8/120	Клапан EGR, 5-цил. Дизель	-	
	8/133	Клапан регулировки, давление топлива	-	
	20/3 -20/7	Свечи зажигания с катушкой зажигания	-	
	20/17	Катушки трансформатора, 1,6 л.	-	
продолжение следует				

Предохранители

Токораспределительный узел в отсеке двигателя F35-FH1

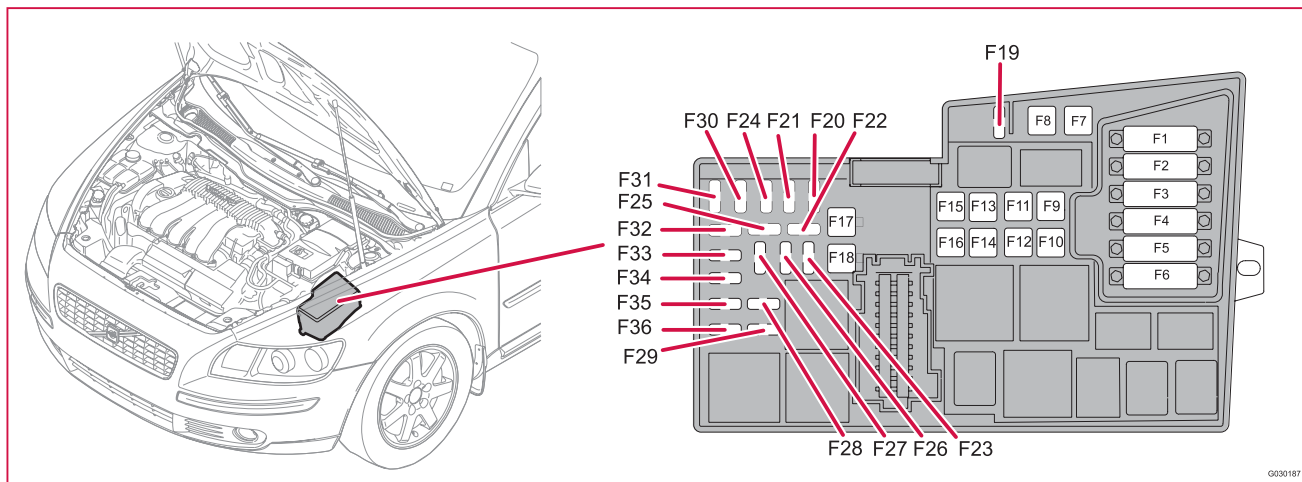


15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	Функция предохранителя	через	А
F35	2/22 Реле, климатическая установка	-	15
	4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель	-	
	6/67 Насос проверки утечки топлива, 5-цил.	2/22	
	6/99 Двигатель EGR, 1,6 л Дизель, 1,8 л Бензин	-	
	7/17 Измеритель воздушной массы (MAF), 5-цил. Бензин, 4-цил. Дизель	-	
	7/192 Датчик присутствия воды, 4-цил. Дизель	-	
	8/6-8/9 Инжекторные клапаны, 1,8 л	-	
	8/18 Клапан EVAP, Бензин	-	
	8/19 Соленоид переменного времени, вход, 5-цил. Бензин	-	
	8/28 Клапан турбoreгулирования, 2,5 л Турбо	-	
	8/45 Вакуумный клапан переменного действия, впускной коллектор, 1,8 л	-	
	8/65 Датчик давления, сервоусилитель, 1,6 л	-	
	8/77 Клапан регулировки объема топлива, 2,0 л, Дизель	-	
	8/81 Соленоид переменного времени, выход, 2,5 л Турбо	-	
	8/82 Соленоид, переменная турбогеометрическая система, 4-цил. Дизель	-	
F36	8/114 Смесительный клапан воздух/топливо, 1,8 л	-	10
	8/132 Клапан регулировки объема топлива, 2,0 л Дизель	-	
	9/32 Сопротивление РТС, вентиляция картера, 5-цил. Бензин	-	
FH1	4/46 Модуль управления двигателя (ECM)	-	20
	7/15 Лямбда зонд, передний, 5-цил. Дизель	-	
	7/51 Датчик, педаль газа	-	
FH1	10/65 Дополнительный свет передний правый	2/64	20
	10/69 Дополнительный свет передний левый	2/64	

Предохранители

Главный блок предохранителей, аккумулятор

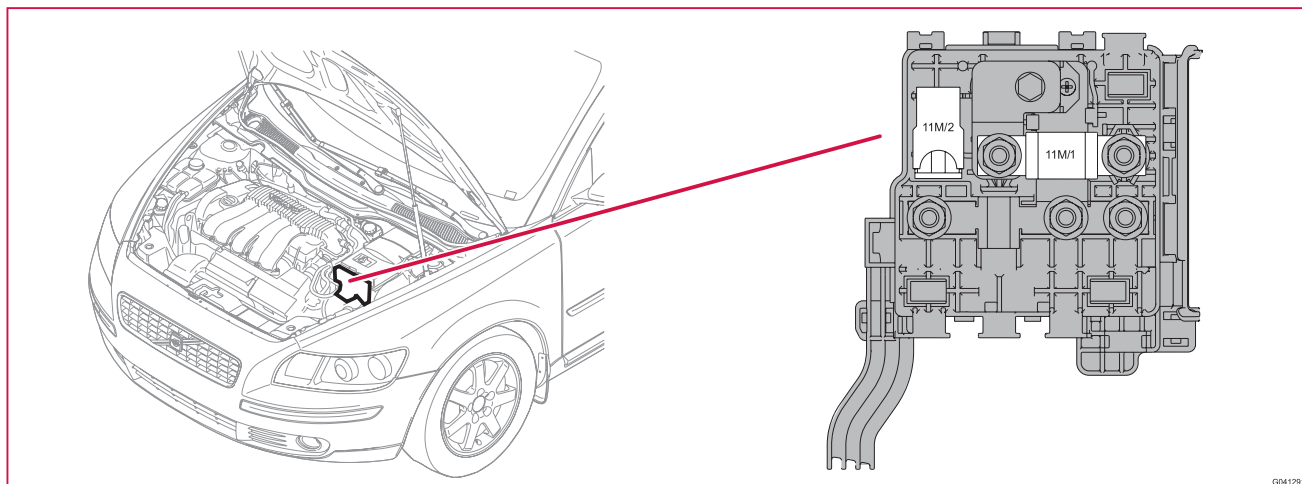


15/34 Главный блок предохранителей, аккумулятор

№	Функция предохранителя	через	А
11M/1	6/26 Генератор	2/242	125
	15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя	-	
11M/2	7/240 Датчик контроля аккумулятора (BMS)	-	15

Предохранители

Держатель предохранителя, средний

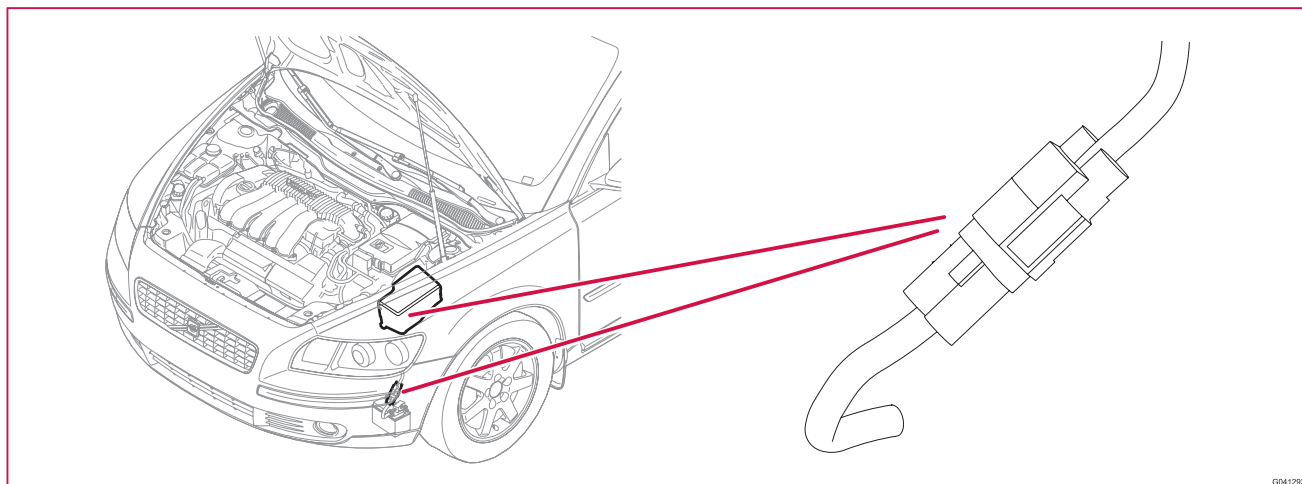


15/37 Держатель предохранителя, средний

№	Функция предохранителя	через	А
	Кабельный предохранитель у вторичного аккумулятора	-	70
	Кабельный предохранитель в токораспределительном узле в моторном отделении	-	70

Предохранители

Центральный электронный модуль (CEM) F43-F48

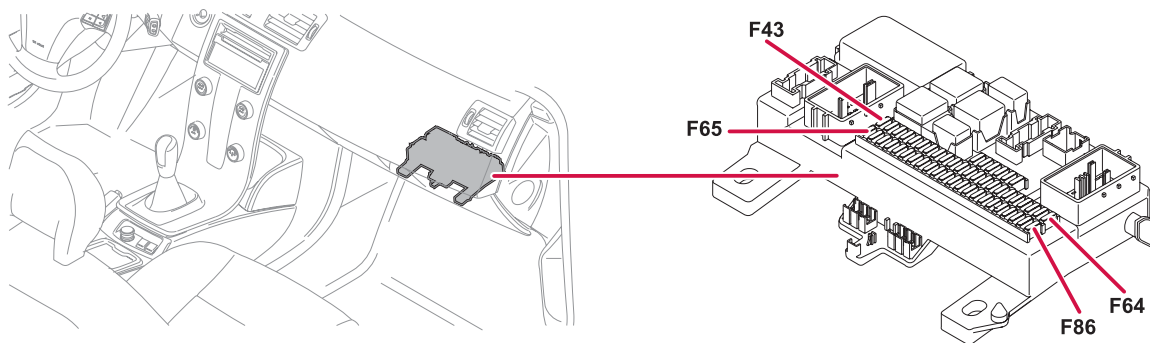


G030188

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя	через	A
F43	4/124 Элемент USB модуля управления (AUU)	-	15
	16/1 Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	
	16/46 Дисплей RTI	-	
	16/60 Модуль телефона (PHM)	-	
	16/108 Модуль мультимедиа (MMM)	-	
	16/147 Модуль телефона Bluetooth (BPM)	-	
	17/42 Порт USB	-	
F44	4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил.	-	10
	4/9 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	-	
F45	9/1 Розетка 12 В, передняя	-	15
	9/25 Розетка 12 В, задняя	-	
F46	3/111 Блок маневрирования, свет	-	5
	5/1 Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	-	
	10/1 Фонарь, передний левый	-	
	10/2 Фонарь, передний правый	-	
	10/29 Освещение, отделение перчаток	-	
	10/97 Освещение левая подножка	-	
	10/102 Освещение, правая подножка	-	
F47	Алкогольный замок	-	5
	4/76 Дистанционное управление для открывания гаража	-	
	10/22 Потолочная лампа	-	
	10/150 Лампа для чтения, задняя	-	
	10/114 Освещение левого косметического зеркала, не относится к C70	-	
F48	10/115 Освещение правого косметического зеркала	-	15
	2/16 Реле, задний стеклоочиститель	-	
	2/92 Реле, мотор системы мойки ветрового стекла	-	
	2/93 Реле электродвигателя системы мойки заднего стекла	-	
	6/2 Насос системы мойки	2/92	
	6/32 Мотор заднего стеклоочистителя	2/16	
продолжение следует			

Предохранители

Центральный электронный модуль (CEM) F49-F61

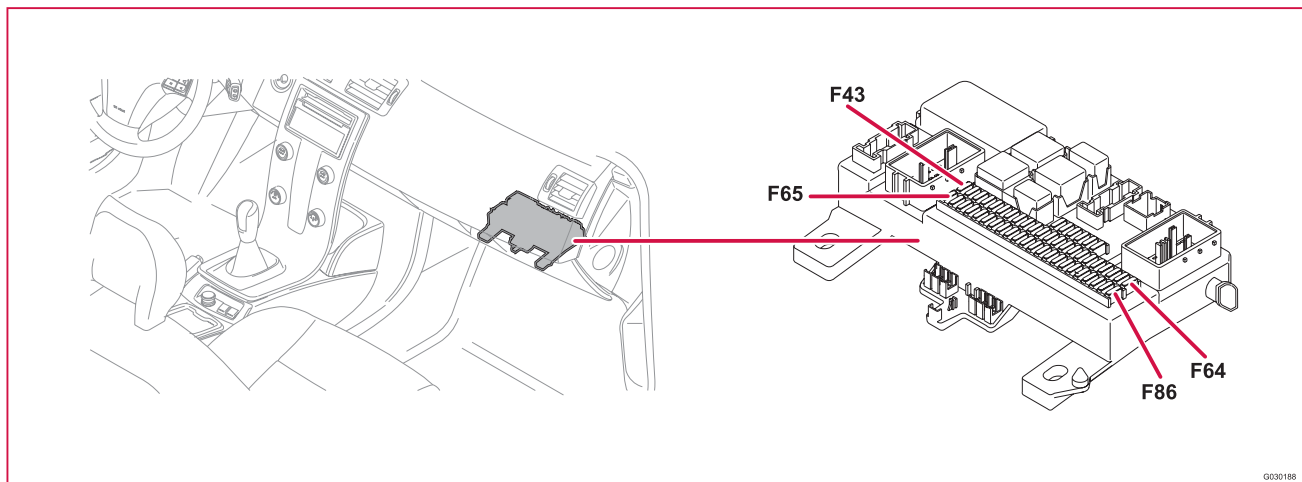


4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя	через	A
F49	4/9 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) 7/93 Датчик веса сидящего (OWS), USA/CDN	- -	10
F51	2/142 Реле топливного фильтра предварительного подогрева 4/82 Электронный модуль дифференциала (DEM) 9/41 Элемент PTC	- - -	10
F52	4/16 Модуль управления тормозами (BCM) 4/28 Модуль управления коробки передач (TCM)	- -	5
F53	6/71 Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)	-	10
F54	4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 4/86 Модуль помощи при парковке (PAM) 4/112 Модуль газоразрядной лампы (GDL), ведущая левая 4/113 Модуль газоразрядной лампы (GDL), подчиненная правая 4/114 Модуль фар дальнего света (HCM) 10/1 Фонарь, передний левый 10/2 Фонарь, передний правый	- - - - - - -	10
F55	4/93 Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	-	20
F56	4/119 Дистанционный бесключевой доступ (RKE)/Модуль приемника дистанционного управления (RRX) 16/35 Модуль управления сирены (SCM)	- -	10
F57	3/9 Контакт тормозного света 17/13 Розетка диагностики	- -	15
F58	2/64 Реле дополнительного света 4/113 Модуль газоразрядной лампы (GDL), подчиненная правая 10/2 Фонарь, передний правый	3/60 - -	7,5
F59	4/112 Модуль газоразрядной лампы (GDL), ведущая левая 10/1 Фонарь, передний левый	- -	7,5
F60	9/12 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	-	15
F61	9/13 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	-	15
продолжение следует			

Предохранители

Центральный электронный модуль (CEM) F62-F69

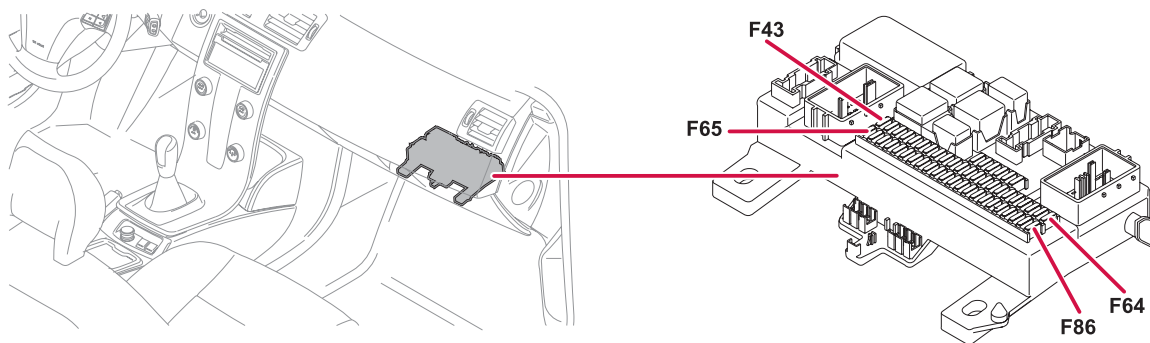


G030188

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	А
F62	4/33	Модуль люка в крыше (SRM)	-	20
F63	3/129	Модуль правой задней двери (RDM)	-	20
F64	10/245	Индикатор замка двери, левый, C70	-	5
	10/246	Индикатор замка двери, правый, C70	-	
	16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)	-	
F65	2/157	Реле басового громкоговорителя	-	5
	7/182	Датчик IR, дистанционное управление RTI	-	
	16/46	Дисплей RTI	-	
	16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	-	
	16/150	Антенна ДВ/УКВ и усилитель заднего правого экрана, C70	-	
	16/150	Усилитель антенны в стекле, левое, C30	-	
F66	3/112	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	-	10
	3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	-	
	16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	
F68	3/254	Модуль рулевого колеса (SWM)	-	5
F69	3/112	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	-	5
	3/286	Переключатель BLIS/PAS/DRIVE	-	
	6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция	-	
	6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона	-	
	6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона	-	
	6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер	-	
	6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция	-	
	7/149	Модуль датчика дождя (RSM)	-	
	7/159	Датчик качества воздуха (AQS)	-	
продолжение следует				

Предохранители

Центральный электронный модуль (CEM) F73-F85

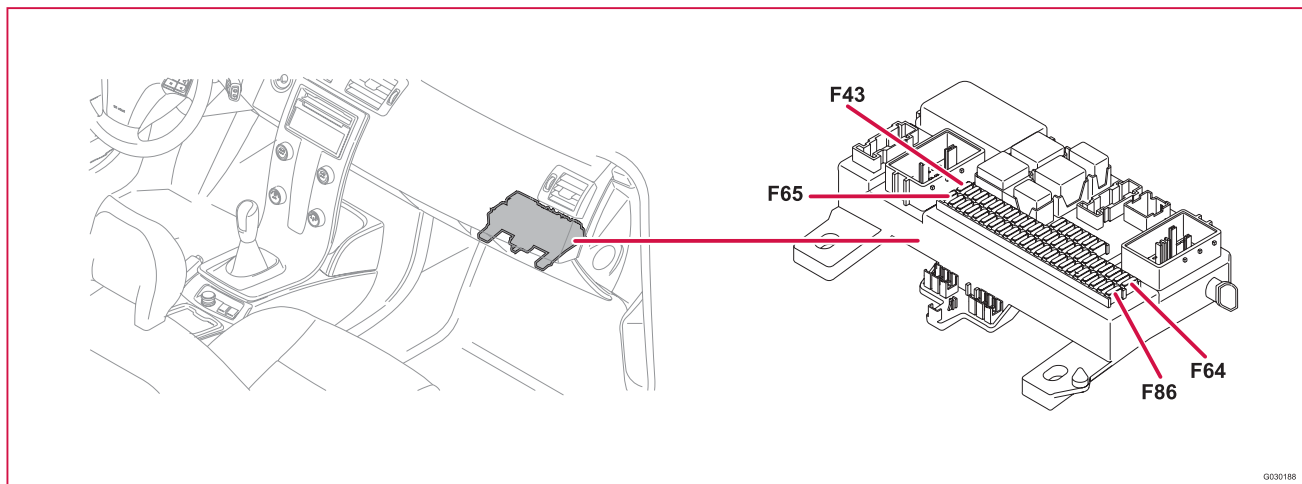


4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	А
F73	3/117	Блок маневрирования, потолочная лампа	-	5
	3/217	Контакт замка ремня безопасности, задний левый	-	
	3/218	Контакт замка ремня безопасности, задний средний	-	
	3/219	Контакт замка безопасности, задний правый	-	
	4/33	Модуль люка в крыше (SRM)	-	
	8/48	Зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления	-	
	10/22	Потолочная лампа	-	
F74	4/83	Модуль управления топливного насоса, Бензин	2/23	15
	4/111	Модуль дозировки добавки (ADM)	2/23	
	6/33	Топливный насос	2/23, 26/5	
F77	4/78	Вспомогательный электронный модуль (AEM)	-	15
	17/19	Розетка 12 В, багажник	-	
	17/39	Розетка 13-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка	-	
F79	8/48	Зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления	2/80	5
	10/48	Сигнал заднего хода, правый	-	
	10/55	Сигнал заднего хода, левый	-	
F81	3/128	Модуль левой задней двери (LDM)	-	20
F82	3/127	Модуль двери пассажира (PDM)	-	25
F83	3/126	Модуль двери водителя (DDM)	-	25
F84	3/27	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира	-	25
	4/54	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	-	
F85	3/26	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя	-	25
	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)		
продолжение следует				

Предохранители

Центральный электронный модуль (СЕМ) F86

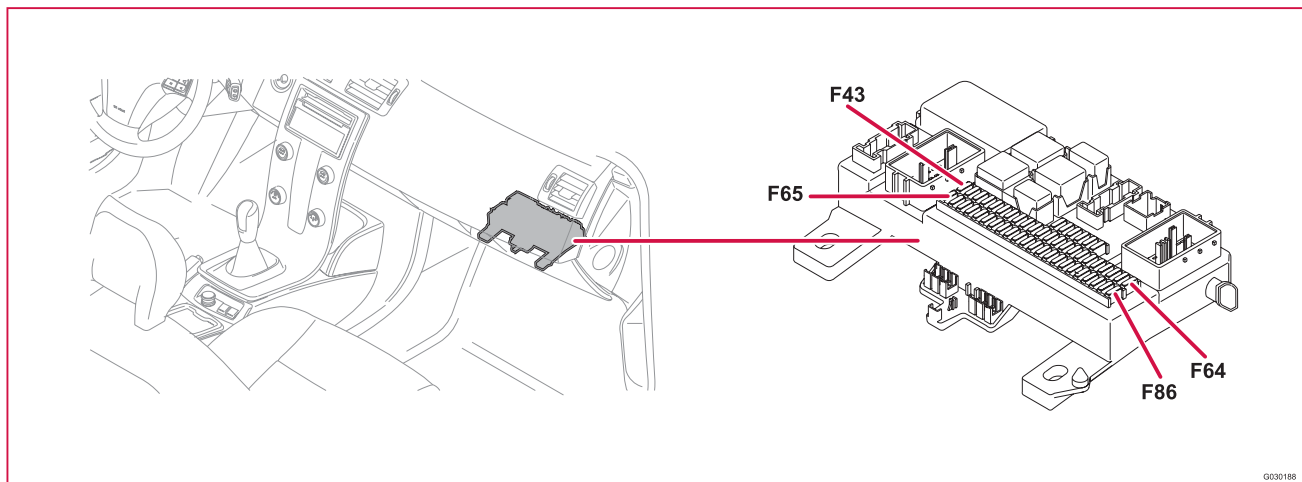


G030188

4/56 Центральный электронный модуль (СЕМ)

№	Функция предохранителя		через	А
F86	3/26	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя	-	5
	3/27	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира	-	
	3/268	Переключатель системы помощи при погрузке	-	
	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	-	
	4/54	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	-	
	10/24	Освещение багажника	-	
	10/25	Потолочная лампа багажника	-	
	10/26	Лампа для чтения, задняя левая	-	
	10/27	Лампа для чтения, задняя правая	-	
	10/114	Освещение левого косметического зеркала, C70	-	
	26/5	Преобразователь DC/AC, топливный бак	2/23	


Предохранители Аккумулятор PF1-PF2

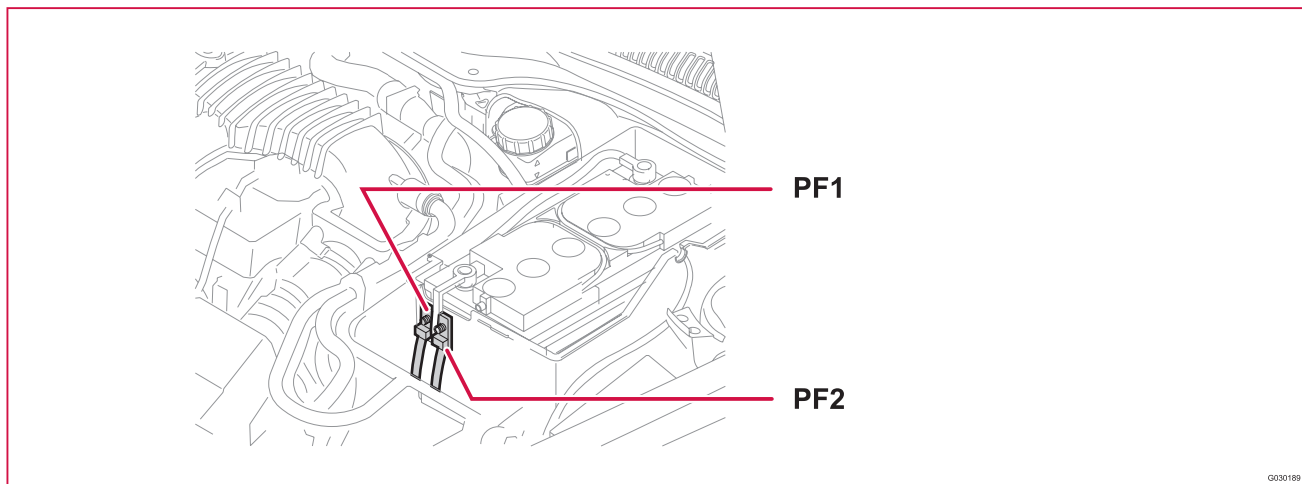

1/1 Аккумулятор

№	Функция предохранителя		через	А
PF1	6/25	Стартер	-	150
	6/26	Генератор	-	
PF2	F1-F14	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	150
	F16-F18	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	
	F20-F21	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	
	F23-F24	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	
	F26-F27	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	
	F29-F31	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	


Реле Замок зажигания и реле

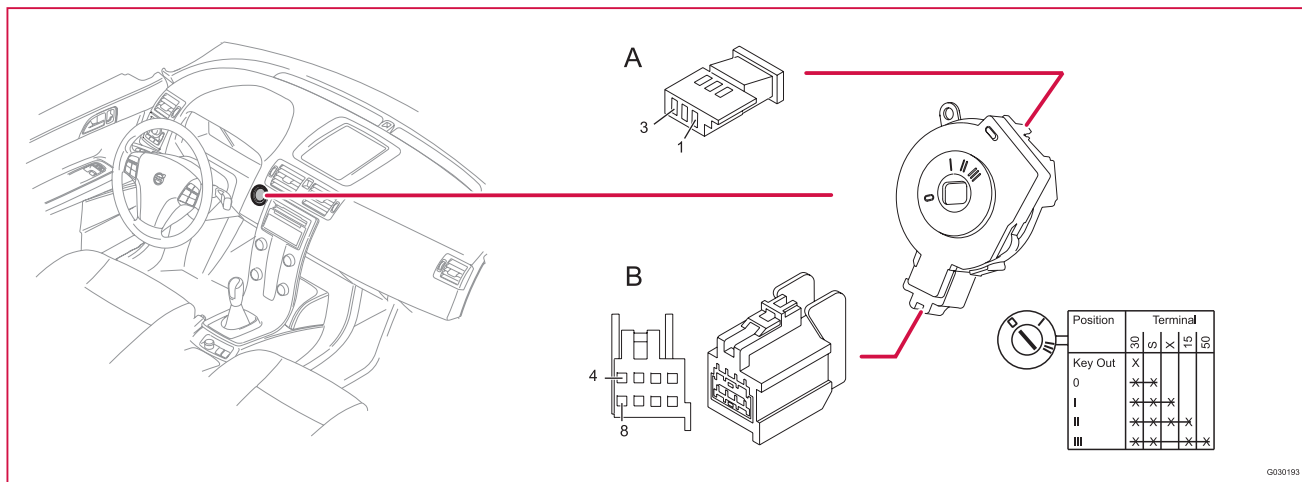

G030193

Реле, общие данные

В схеме даны два или три различных обозначения для положения реле. Они описаны ниже.

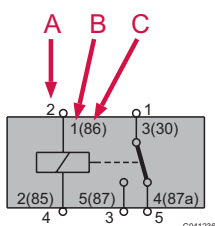

G041236


A = Соответствуют позиции на задней стороне блока реле (сторона проводки)

B = Соответствует положению на реле

C = Старое обозначение, которое может встречаться на реле

Реле

Токораспределительный узел в моторном отделении R1-R14

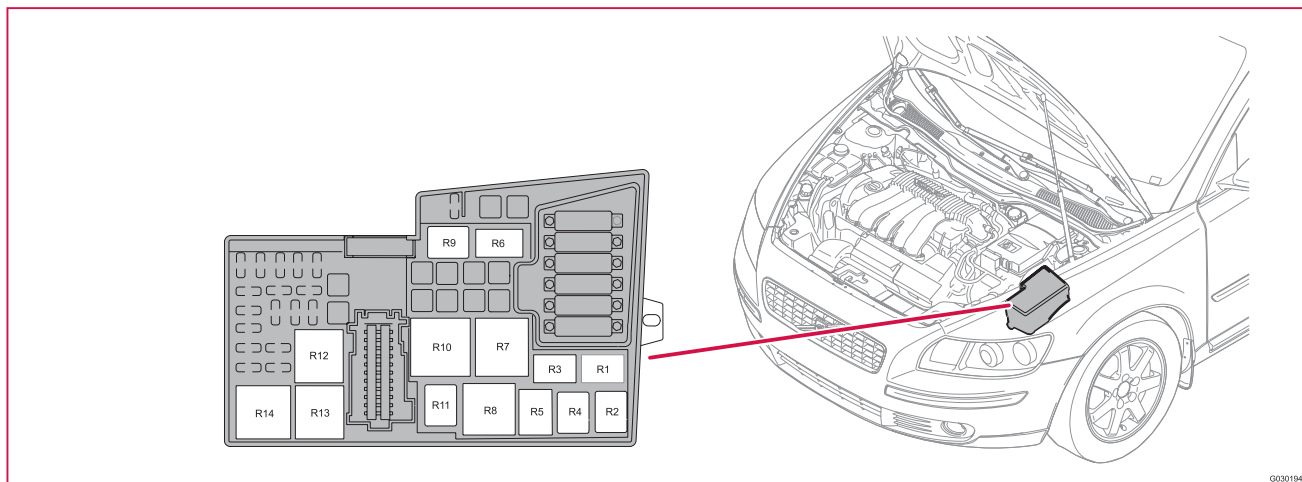


15/31 Токораспределительный узел в моторном отделении

Поз.	Функция реле
R1	2/239 Реле насоса охлаждающей жидкости
R2	2/17 Реле звукового сигнала
R3	2/133 Реле, вакуумный насос
R4	2/34 Реле, противотуманный свет, передний
R5	2/142 Реле топливного фильтра предварительного подогрева
R6	2/247 Реле автозапуска
R7	2/243 Реле вторичного аккумулятора
R9	2/182 Реле, мотор системы мойки фар
R10	2/82 Реле, электронагреваемое заднее стекло
R11	2/22 Реле, климатическая установка
R12	2/14 Реле автоматики запальной свечи
R13	2/35 Реле стартера
R14	2/32 Главное реле системы управления двигателем

Реле

Моторное отделение

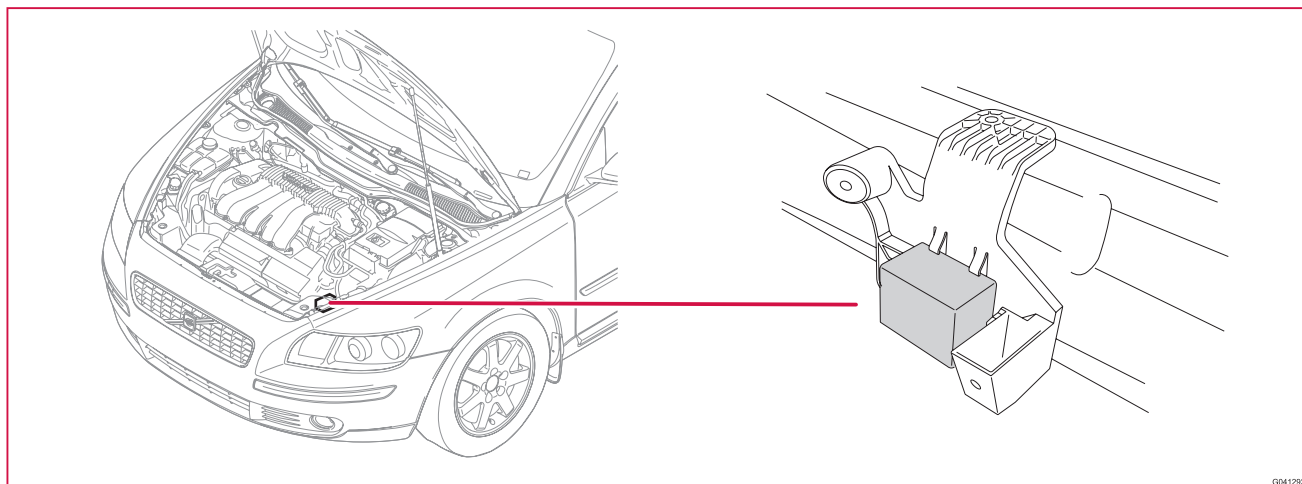


Реле в дополнительном держателе, моторное отделение

Функция реле	
2/242	Реле аккумулятора

Реле

Центральный электронный модуль (CEM) R15-R18

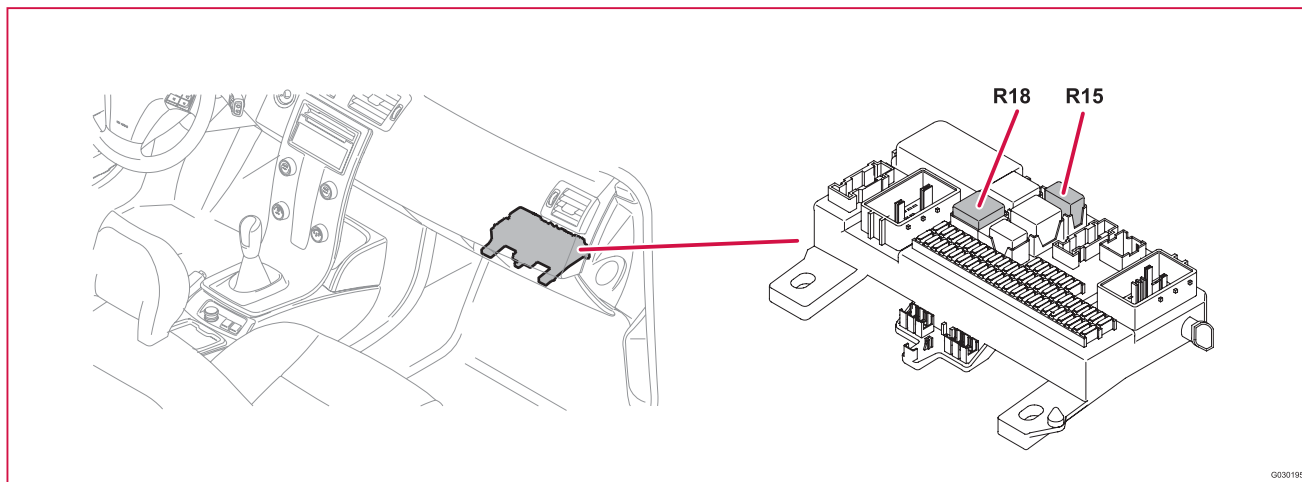


4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

Поз.	Функция реле	
R15	2/23	Реле, топливный насос, Бензин
R18	2/193	Реле, функции комфорта

Реле - паяные

Центральный электронный модуль (CEM) R1-R11B

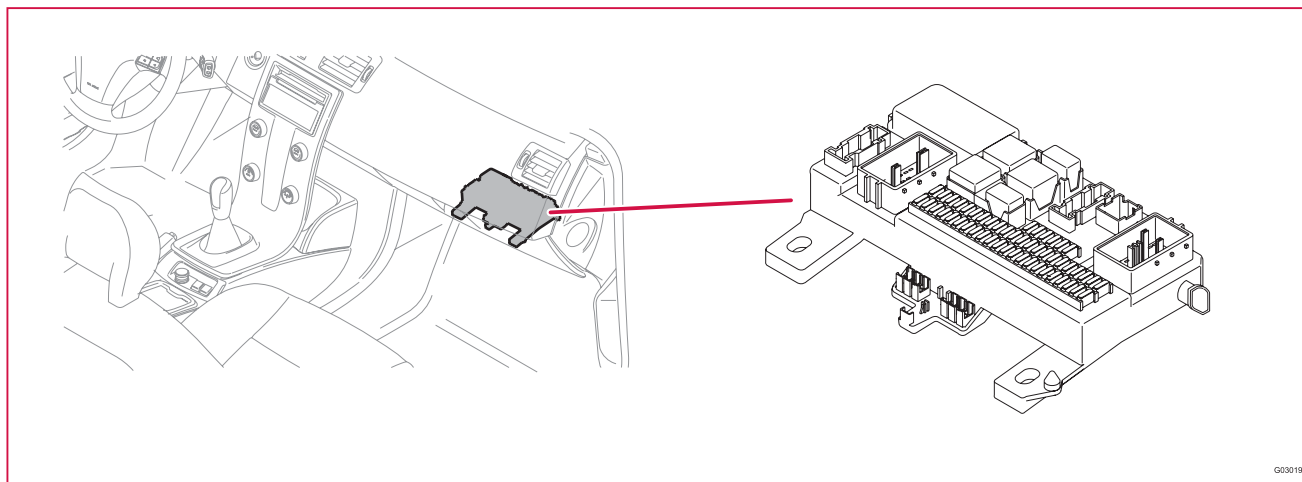

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

Поз.	Функция реле	
R1	2/89	Реле, внутреннее освещение
R2	2/80	Реле сигнала заднего хода
R7A	2/92	Реле, мотор системы мойки ветрового стекла
R7B	2/93	Реле электродвигателя системы мойки заднего стекла
R8	2/63	Реле дальнего света
R11A	2/16	Реле, задний стеклоочиститель
R11B	2/159	Реле системы информатики и развлечения


Реле

Прочие реле

Реле аксессуаров

Поз.	Функция реле	
Приборная панель	2/64	Реле дополнительного света
При климатической установке	2/71	Реле мобильного телефона, безручное управление, внутренний усилитель
Отсек багажника	2/71 2/157	Реле мобильного телефона, безручное управление, внешний усилитель Реле басового громкоговорителя
Поперечина рамы	2/192	Реле электрического моторонагревателя

Узловые соединения Обзор

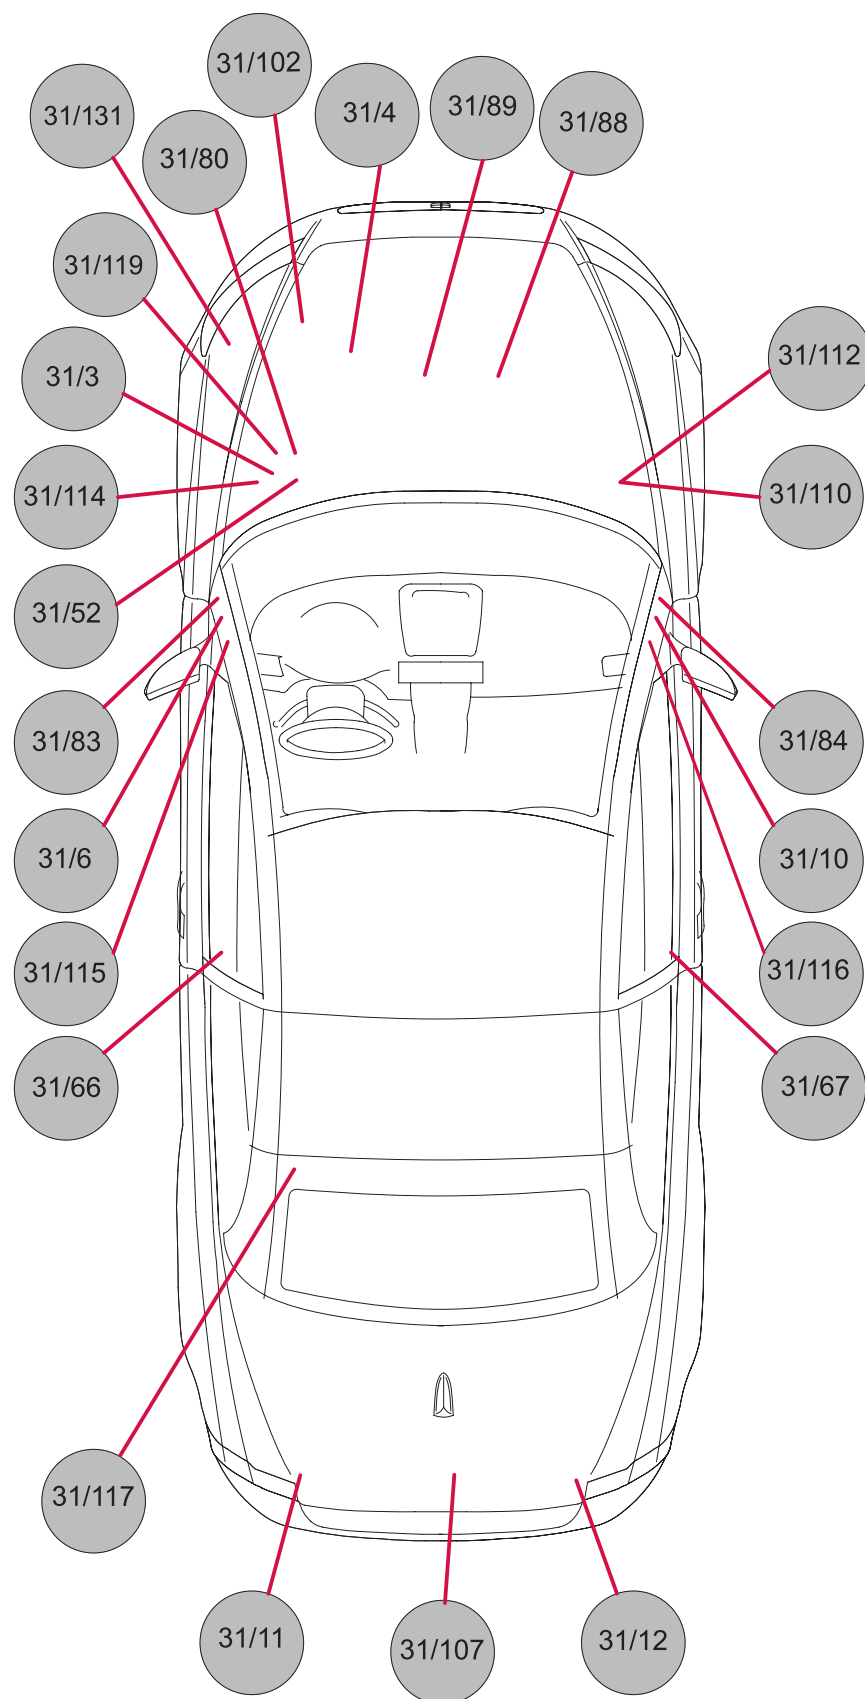

Узловые соединения

31/3 - 31/10 продолжен.

31/3	Левая пружинная ножка
1/1	Аккумулятор
7/240	Датчик контроля аккумулятора (BMS)

31/4	Двигатель
1/1	Аккумулятор
7/240	Датчик контроля аккумулятора (BMS)

31/6	А-стойка, сторона водителя
3/111	Блок маневрирования, свет
4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM), ПР
4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
10/1	Фонарь, передний левый
10/2	Фонарь, передний правый
17/13	Розетка диагностики
	Алкогольный замок

31/10	А-стойка, сторона пассажира
2/16	Реле, задний стеклоочиститель
2/23	Реле топливного насоса
2/63	Реле дальнего света
2/64	Реле дополнительного света
2/89	Реле, внутреннее освещение
2/92	Реле, мотор системы мойки ветрового стекла
2/93	Реле электродвигателя системы мойки заднего стекла
2/159	Реле системы информатики и развлечения
2/193	Реле, функции комфорта
3/25	Переключатель электроуправляемой крыши/люка
3/112	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
3/117	Блок маневрирования, потолочная лампа
3/156	Модуль переключателя передач (GSM)
3/173	Переключатель, частное запираение, люк багажника
3/286	Переключатель BLIS/PAS/DRIVE
4/33	Модуль люка в крыше (SRM)
4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
6/2	Насос системы мойки
6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция
6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона
6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона
продолжение следует	

Узловые соединения

31/10 - 31/11

31/10 А-стойка, сторона пассажира	
6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер
6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
6/117	Датчик, внутренняя температура
7/122	Модуль датчика движения объектов (MMS), передний
7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
8/48	Зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления
8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной
9/1	Розетка 12 В, передняя
9/25	Розетка 12 В, задняя
10/22	Потолочная лампа
10/29	Освещение, отделение перчаток
10/114	Освещение левого косметического зеркала, S40/V50/C30
10/115	Освещение правого косметического зеркала
10/150	Лампа для чтения, задняя
16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)
16/45	Переносная навигационная система

31/11 Левая сторона, задняя	
3/35	Электровыключатель, ручка крышки багажника, C30
3/78	Механизм замка крышки багажника
4/78	Вспомогательный электронный модуль (AEM), C70
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
4/110	Модуль прицепа (TRM), C30
6/32	Мотор заднего стеклоочистителя, C30
7/101	Датчик разбивания стекла, C30
9/2	Электронагреваемое заднее стекло, C30
10/3	Освещение знака, C30
10/18	Фонарь, задний левый
16/79	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR), S40/V50
17/19	Розетка 12 В, багажник, C70

Узловые соединения

31/12 - 31/66 продолжен.

31/12	Правая сторона, задняя
4/59	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)
4/78	Вспомогательный электронный модуль (AEM), S40/V50
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
4/110	Модуль прицепа (TRM)
6/37	Мотор замка крышки топливного бака
10/17	Фонарь, задний правый
10/19	Дополнительный тормозной свет, C30
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR), C30/C70
17/19	Розетка 12 В, багажник, S40/V50
17/37	Розетка 4-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
17/38	Розетка 7-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
17/39	Розетка 13-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка

31/52	Левая пружинная ножка
3/10	Контакт, сигнал заднего хода
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
4/46	Модуль управления двигателя (ECM)
7/24	Передний датчик детонации, Бензин
7/192	Датчик присутствия воды, Дизель
8/3	Магнитное сцепление климатической установки
9/32	Сопротивление РТС, вентиляция картера
9/38	Топливный фильтр с электрическим подогревом, Дизель
10/65	Дополнительный свет передний правый
10/69	Дополнительный свет передний левый

31/66	Левая В-стойка
3/26	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ЛР
3/27	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР
3/35	Электровыключатель, ручка крышки багажника
3/76	Механизм замка, левая задняя дверь
3/78	Механизм замка крышки багажника
3/85	Переключатель стеклоподъемника левой задней двери
3/128	Модуль левой задней двери (LDM)
3/275	Контакт замка левой задней двери
3/287	Переключатель ступеньки заднего сиденья, левый
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР
4/54	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM), ПР
6/32	Мотор заднего стеклоочистителя, V50/C30
6/35	Топливный насос дополнительного нагревателя
продолжение следует	

Узловые соединения

31/66 - 31/80

31/66	Левая В-стойка
8/51	Детонатор, боковая подушка безопасности, сторона водителя, ЛР
8/52	Детонатор, боковая подушка безопасности, сторона пассажира, ЛР
8/92	Система натяжения ремня безопасности в поясе, водитель, ЛР
9/2	Электронагреваемое заднее стекло, C70
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя, ЛР
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира, ЛР
10/3	Освещение номерного знака, S40/V50/C70
10/19	Дополнительный тормозной свет, V50/C70
10/26	Лампа для чтения, задняя левая
10/114	Освещение левого косметического зеркала, C70, ЛР

31/67	Правая В-стойка
3/26	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ЛР
3/27	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом, ЛР
3/77	Механизм замка, правая задняя дверь
3/86	Переключатель стеклоподъемника задней двери, правая
3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
3/276	Контакт замка, задняя правая дверь
3/288	Переключатель правой ступеньки заднего сиденья
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР
4/54	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM), S40/V50
4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM), ЛР
7/93	Датчик веса сидящего (OWS), USA/CDN
7/158	Датчик движения объектов, задний
8/51	Детонатор, боковая подушка безопасности, сторона водителя, ЛР
8/52	Детонатор, боковая подушка безопасности, сторона пассажира, ЛР
8/92	Система натяжения ремня безопасности в поясе, ЛР
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя, ЛР
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира, ЛР
10/27	Лампа для чтения, задняя правая
10/114	Освещение левого косметического зеркала, C70, ЛР
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD), C30

31/80	Левая пружинная ножка
4/16	Модуль управления тормозами (BCM), клапаны

Узловые соединения

31/83 - 31/102

31/83 А-стойка, сторона водителя	
3/1	Замок зажигания
3/6	Переключатель, предупредительные мигающие сигналы
3/254	Модуль рулевого колеса (SWM)
5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)
17/13	Розетка диагностики

31/84 А-стойка, сторона пассажира	
3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
7/51	Датчик, педаль газа
7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
8/31	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира
8/32	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2
16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)
16/46	Дисплей RTI
16/60	Модуль телефона (PHM)
16/108	Модуль мультимедиа (MMM)
16/147	Модуль телефона Bluetooth (BPM)

31/88 Двигатель	
9/32	Соппротивление РТС, вентиляция картера
20/3	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/4	Свечи зажигания с катушкой зажигания

31/89 Двигатель	
20/5	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/6	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/7	Свечи зажигания с катушкой зажигания

31/102 Поперечина рамы	
2/192	Реле электрического моторонагревателя

Узловые соединения

31/107 - 31/114

31/107 Задняя дверь (V50)	
16/16	Усилитель антенны в стекле
31/117	Узловое соединение, крыша V50

31/110 Правая пружинная ножка	
3/271	Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления
4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)
4/113	Модуль управления подчиненной лампы газового разряда, правая
6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)
6/28	Мотор, вентилятор салона
6/73	Насос охлаждающей жидкости
6/104	Насос системы высокого давления омывателей фар
7/4	Датчик, уровень тормозной жидкости
7/5	Датчик, уровень жидкости для мойки
8/119	Датчик давления климатической установки
8/127	Электровыключатель давления климатической установки, Дизель
10/2	Фонарь, передний правый
10/6	Противотуманный свет, передний правый

31/112 Правая пружинная ножка	
9/41	Элемент РТС, Дизель

31/114 Левая пружинная ножка	
2/142	Реле топливного фильтра предварительного подогрева
3/62	Контакт, сигнализация, капот двигателя
4/71	Модуль управления электроклапана охлаждения
4/112	Модуль газоразрядной лампы (GDL), ведущий
4/114	Модуль фар дальнего света (HCM)
6/71	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)
6/114	Вакуумный насос, Бензин
8/84	Электровыключатель вакуумного насоса
10/1	Фонарь, передний левый
10/5	Противотуманный свет, передний левый
16/10	Рожок звукового сигнала 1
16/11	Рожок звукового сигнала 2
16/35	Модуль управления сирены (SCM)

Узловые соединения

31/115 - 31/131

31/115 Левая А-стойка	
3/126	Модуль двери водителя (DDM), ЛР
3/127	Модуль двери пассажира (PDM), ПР
4/83	Модуль управления топливного насоса, ПР
4/111	Модуль дозирования добавки (ADM), ПР
6/33	Топливный насос, ПР
9/38	Электронагреваемый топливный фильтр
26/5	Преобразователь DC/AC, топливный бак

31/116 Правая А-стойка	
3/126	Модуль двери водителя (DDM), ПР
3/127	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР
4/83	Блок управления топливного насоса, ЛР, Бензин
4/111	Модуль дозирования добавки (ADM), ЛР
6/33	Топливный насос
9/38	Электронагреваемый топливный фильтр
26/5	Преобразователь DC/AC, топливный бак

31/117 Крыша	
31/107	Узловое соединение, люк багажника (V50)

31/119 Левая пружинная ножка	
4/16	Модуль управления тормозами (BCM)


31/131 Фонарь, передний левый	
1/3	Вторичный аккумулятор

Узловые соединения

Узловые соединения в шасси

Зафиксированные прямо в шасси	
3/4	Модуль управления, система поддержания постоянной скорости (SWS)
3/37	Контакт, рожок звукового сигнала
3/47	Контакт, стояночный тормоз
4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
6/25	Стартер
6/26	Генератор
7/6	Датчик давления масла
8/3	Магнитное сцепление климатической установки
8/33	Детонатор, натягиватель ремня водителя
8/34	Детонатор, натягиватель ремня пассажира
8/55	Детонатор, натягиватель ремня, задний левый
8/56	Детонатор, натягиватель ремня, задний правый
8/66	Детонатор, надувной занавес, левый
8/67	Детонатор, надувной занавес, правый
8/128	Ограничитель усилия ремня водителя
8/129	Ограничитель усилия ремня пассажира
16/16	Усилитель антенны в стекле
16/67	Усилитель антенны, буфер, C70
16/141	Фильтр помех, заднее стекло, левое
16/142	Фильтр помех, заднее стекло, правое
16/150	Антенна ДВ/УКВ и усилитель заднего правого экрана, C70
16/150	Усилитель антенны в стекле, левое, C30
18/4	Контактный ролик
20/22-26	Запальная свеча

Блоки управления Обзор расположений

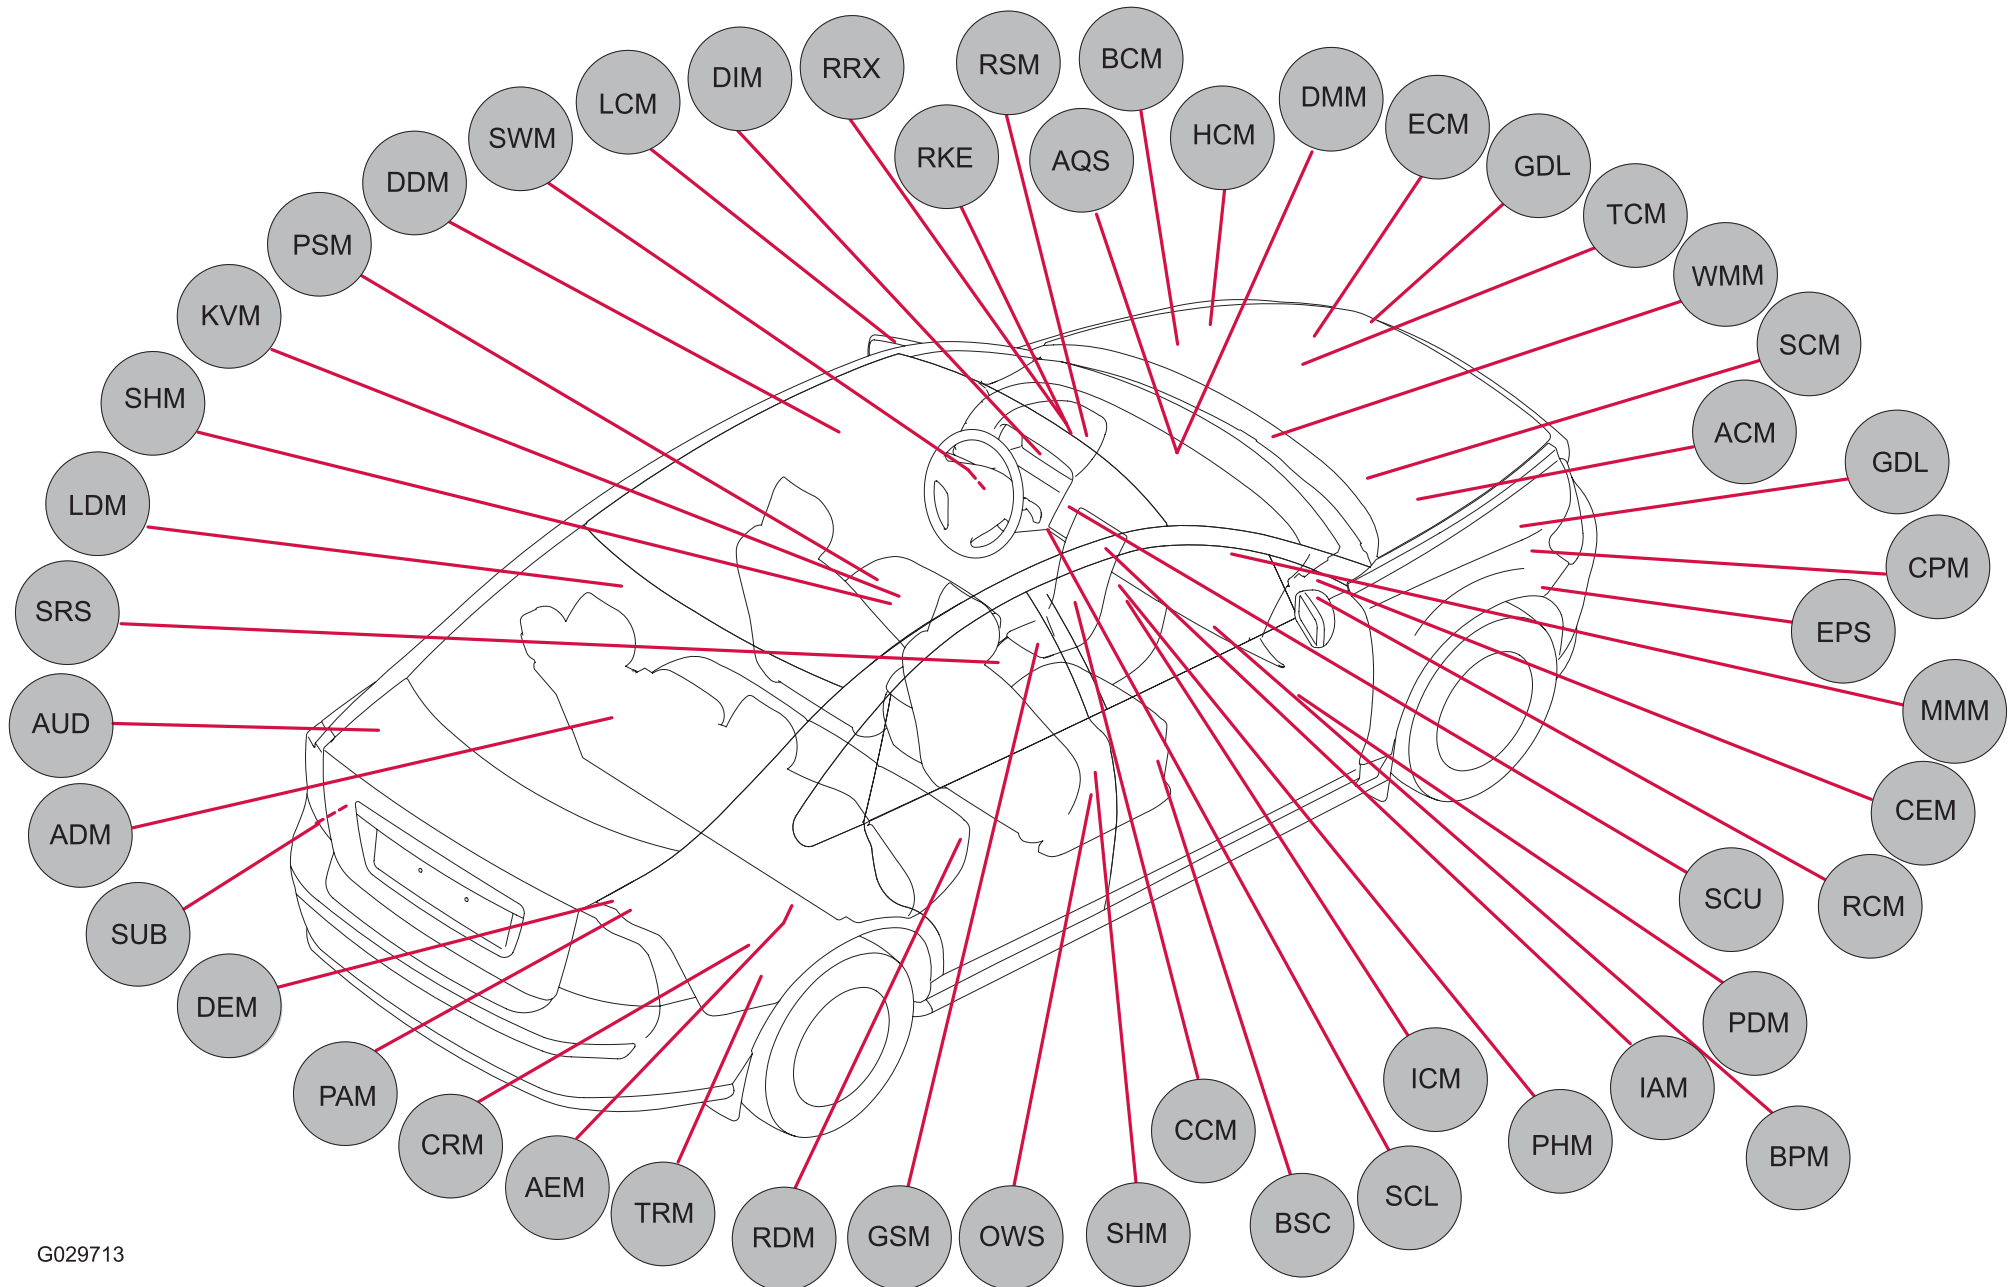

G029713


Блоки управления

Обзор наименований

Блок	Название
ACM	6/26 Модуль управления генератора (ACM)
ADM	4/111 Модуль дозирования добавки (ADM)
AEM	4/78 Вспомогательный электронный модуль (AEM)
AQS	7/159 Датчик качества воздуха (AQS)
AUD	16/105 Модуль звуковоспроизведения (AUD)
BCM	4/16 Модуль управления тормозами (BCM)
BPM	16/147 Модуль телефона Bluetooth (BPM)
BSC	7/164 Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)
CCM	3/112 Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
CEM	4/56 Центральный электронный модуль (CEM)
CPM	4/7 Модуль подогревателя сгорания (CPM)
DDM	3/126 Модуль двери водителя (DDM)
DEM	4/82 Электронный модуль дифференциала (DEM)
DIM	5/1 Модуль снабжения водителя информацией (DIM)
DMM	6/48 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция
	6/95 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона
	6/96 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона
	6/102 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер
	6/103 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
ECM	4/46 Модуль управления двигателя (ECM)
EPS	6/71 Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)
GDL	4/112 Модуль газоразрядной лампы (GDL), ведущая левая
	4/113 Модуль газоразрядной лампы (GDL), подчиненная правая
GPS	16/139 Модуль глобальной системы местоположения (GPS)
GSM	3/156 Модуль переключателя передач (GSM)
HCM	4/114 Модуль фар дальнего света (HCM)
IAM	16/1 Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)
ICM	3/281 Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
KVM	4/93 Модуль бесключевого автомобиля (KVM)
LCM	4/126 Модуль левой камеры (LCM)
LDM	3/128 Модуль левой задней двери (LDM)
MMM	16/108 Модуль мультимедиа (MMM)
OWS	7/93 Датчик веса сидящего (OWS)
PAM	4/86 Модуль помощи при парковке (PAM)
PDM	3/127 Модуль двери пассажира (PDM)
PHM	16/60 Модуль телефона (PHM)
PSM	4/52 Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
	4/54 Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
RCM	4/127 Модуль правой камеры (RCM)
RDM	3/129 Модуль правой задней двери (RDM)
RKE	4/119 Дистанционный бесключевой доступ (RKE)
RRX	4/119 Модуль приемника дистанционного управления (RRX)
RSM	7/149 Модуль датчика дождя (RSM)
SCL	4/102 Модуль замка рулевой колонки (SCL)
SCM	16/35 Модуль управления сирены (SCM)
SCU	3/1 Модуль управления запуска (SCU)
SHM	9/12 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя
	9/13 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира
SRS	4/9 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
SUB	16/79 Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)
SWM	3/254 Модуль рулевого колеса (SWM)
TCM	4/28 Модуль управления коробки передач (TCM)
TRM	4/110 Модуль прицепа (TRM)
WMN	6/1 Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)

Блоки управления


Центральный электронный модуль (CEM) 1:2

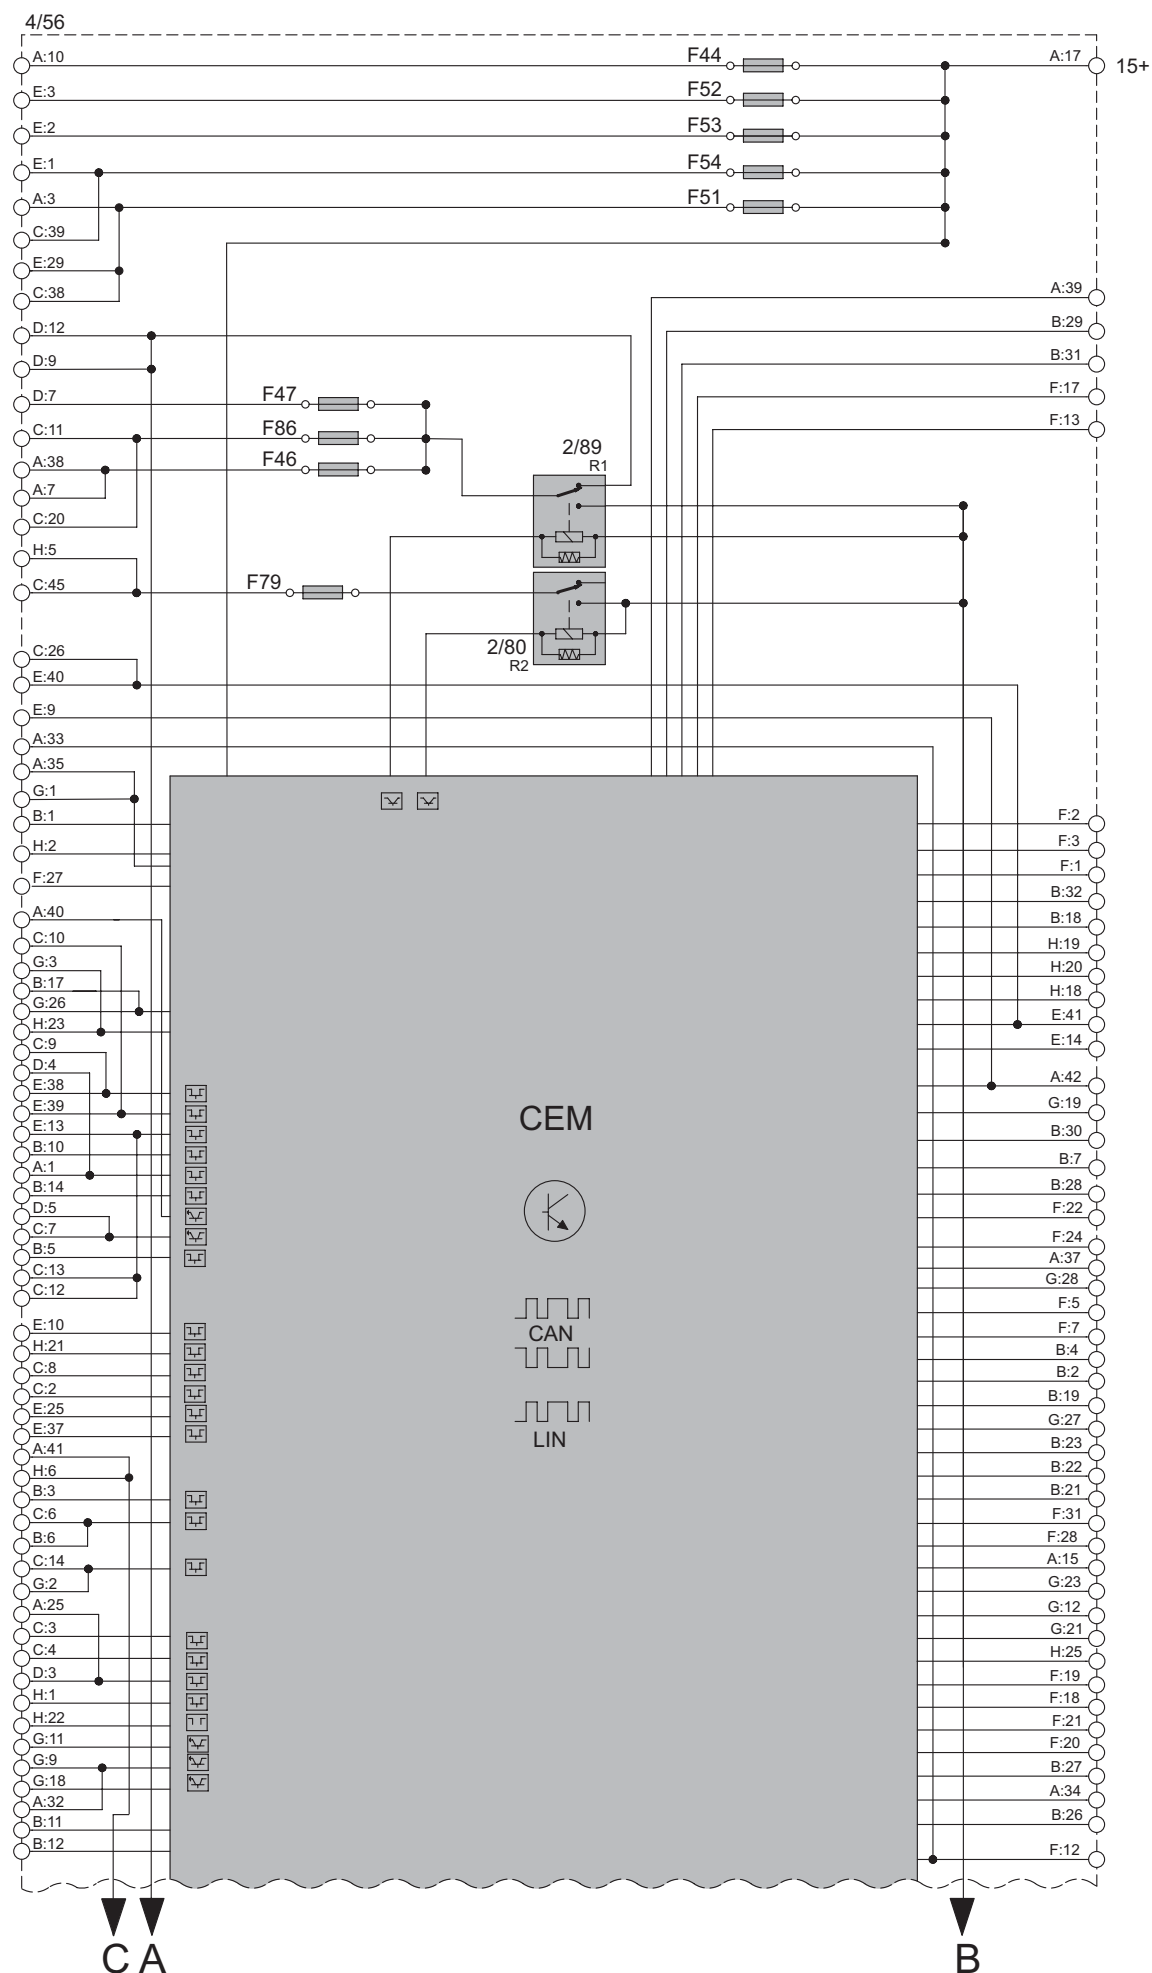

G029715


Блоки управления

Центральный электронный модуль (CEM) 2:2

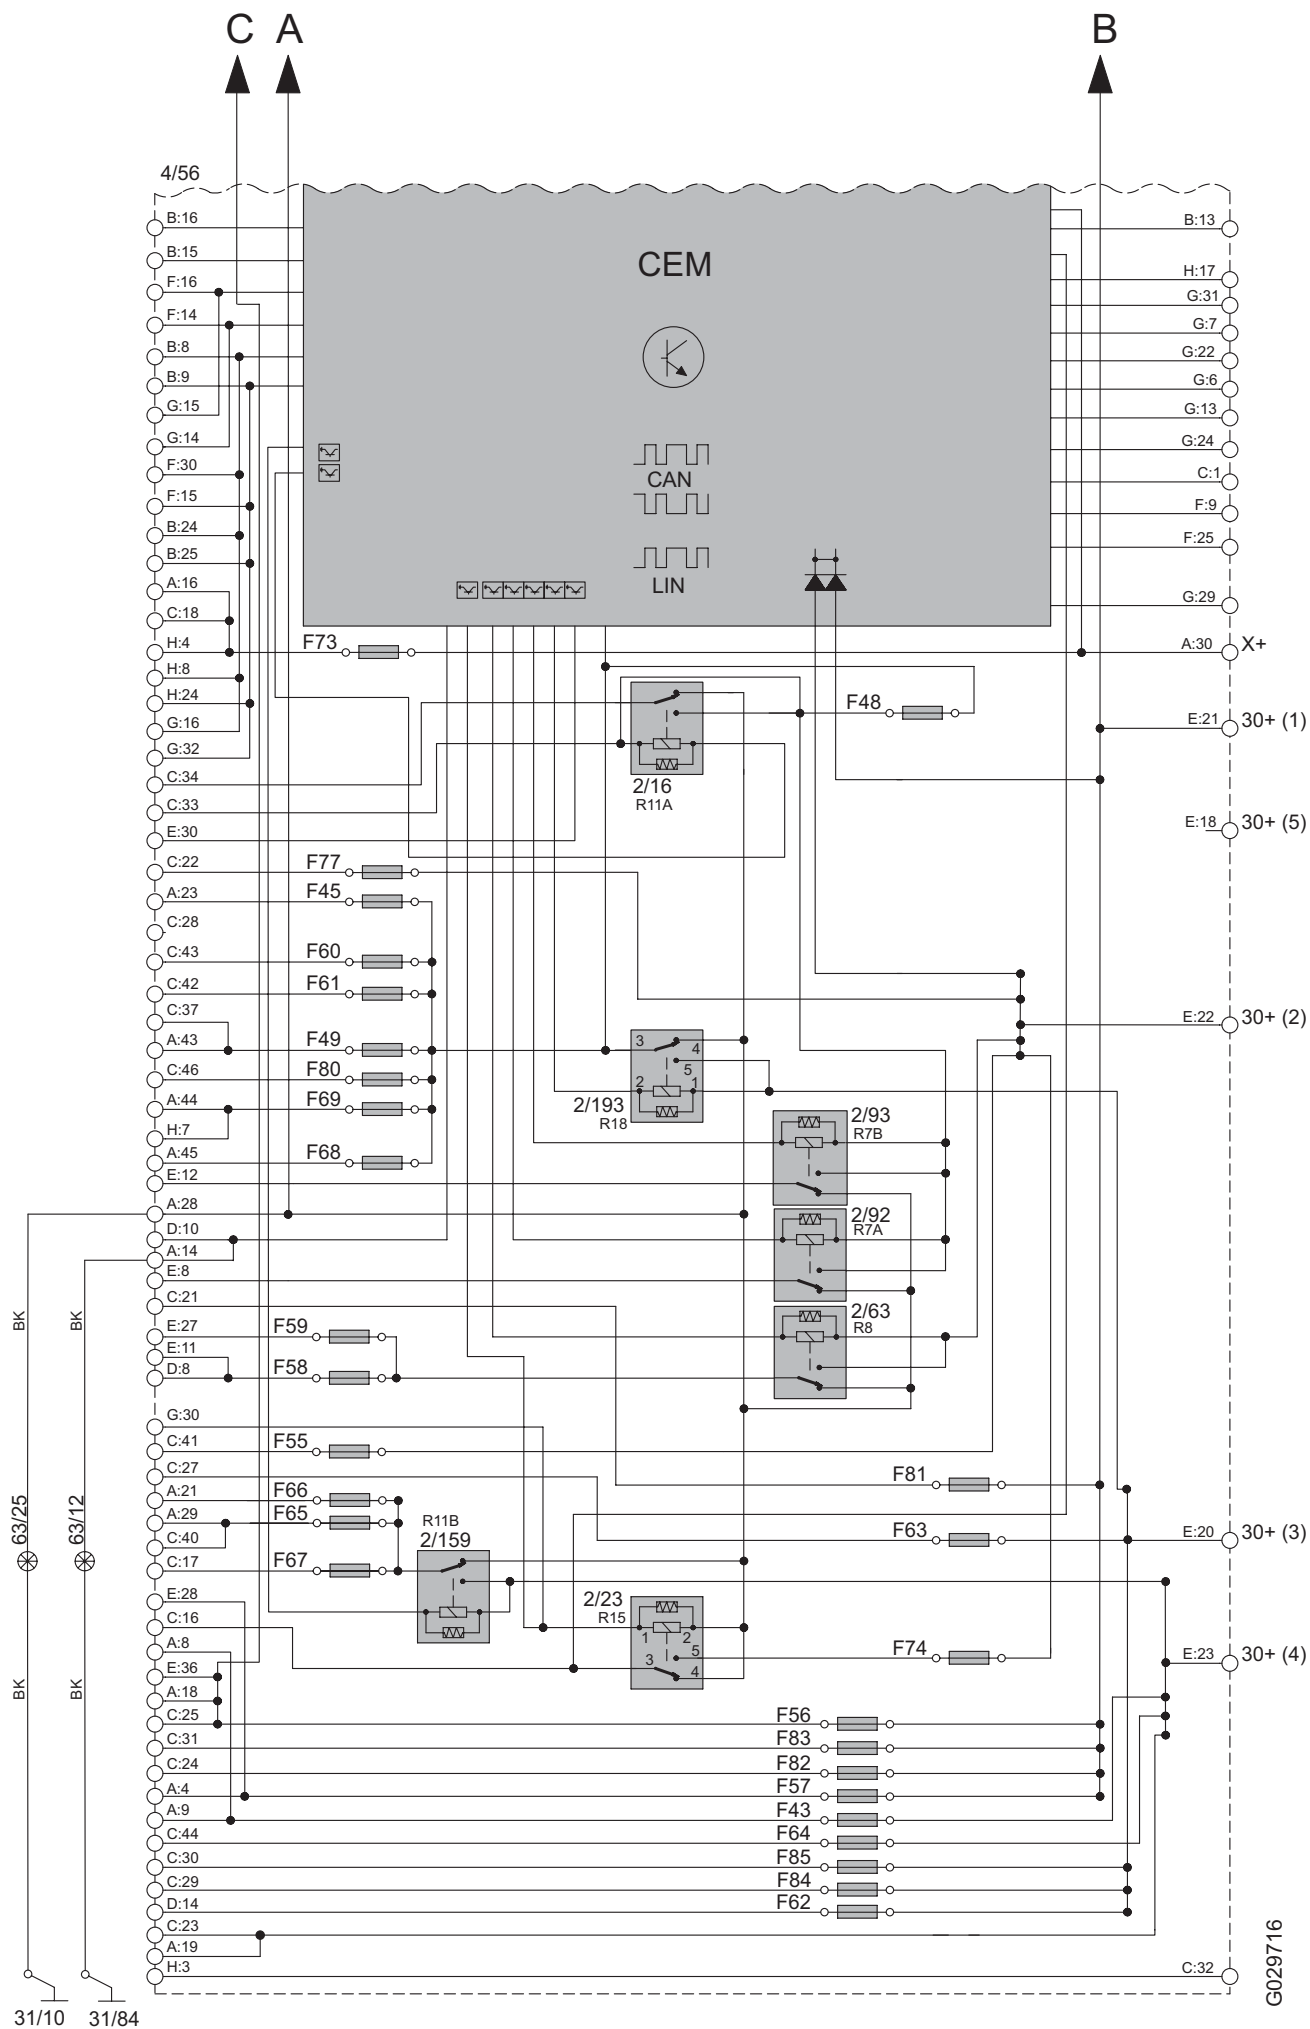

Блоки управления


Низкоскоростная компьютерная связь CAN 1:2

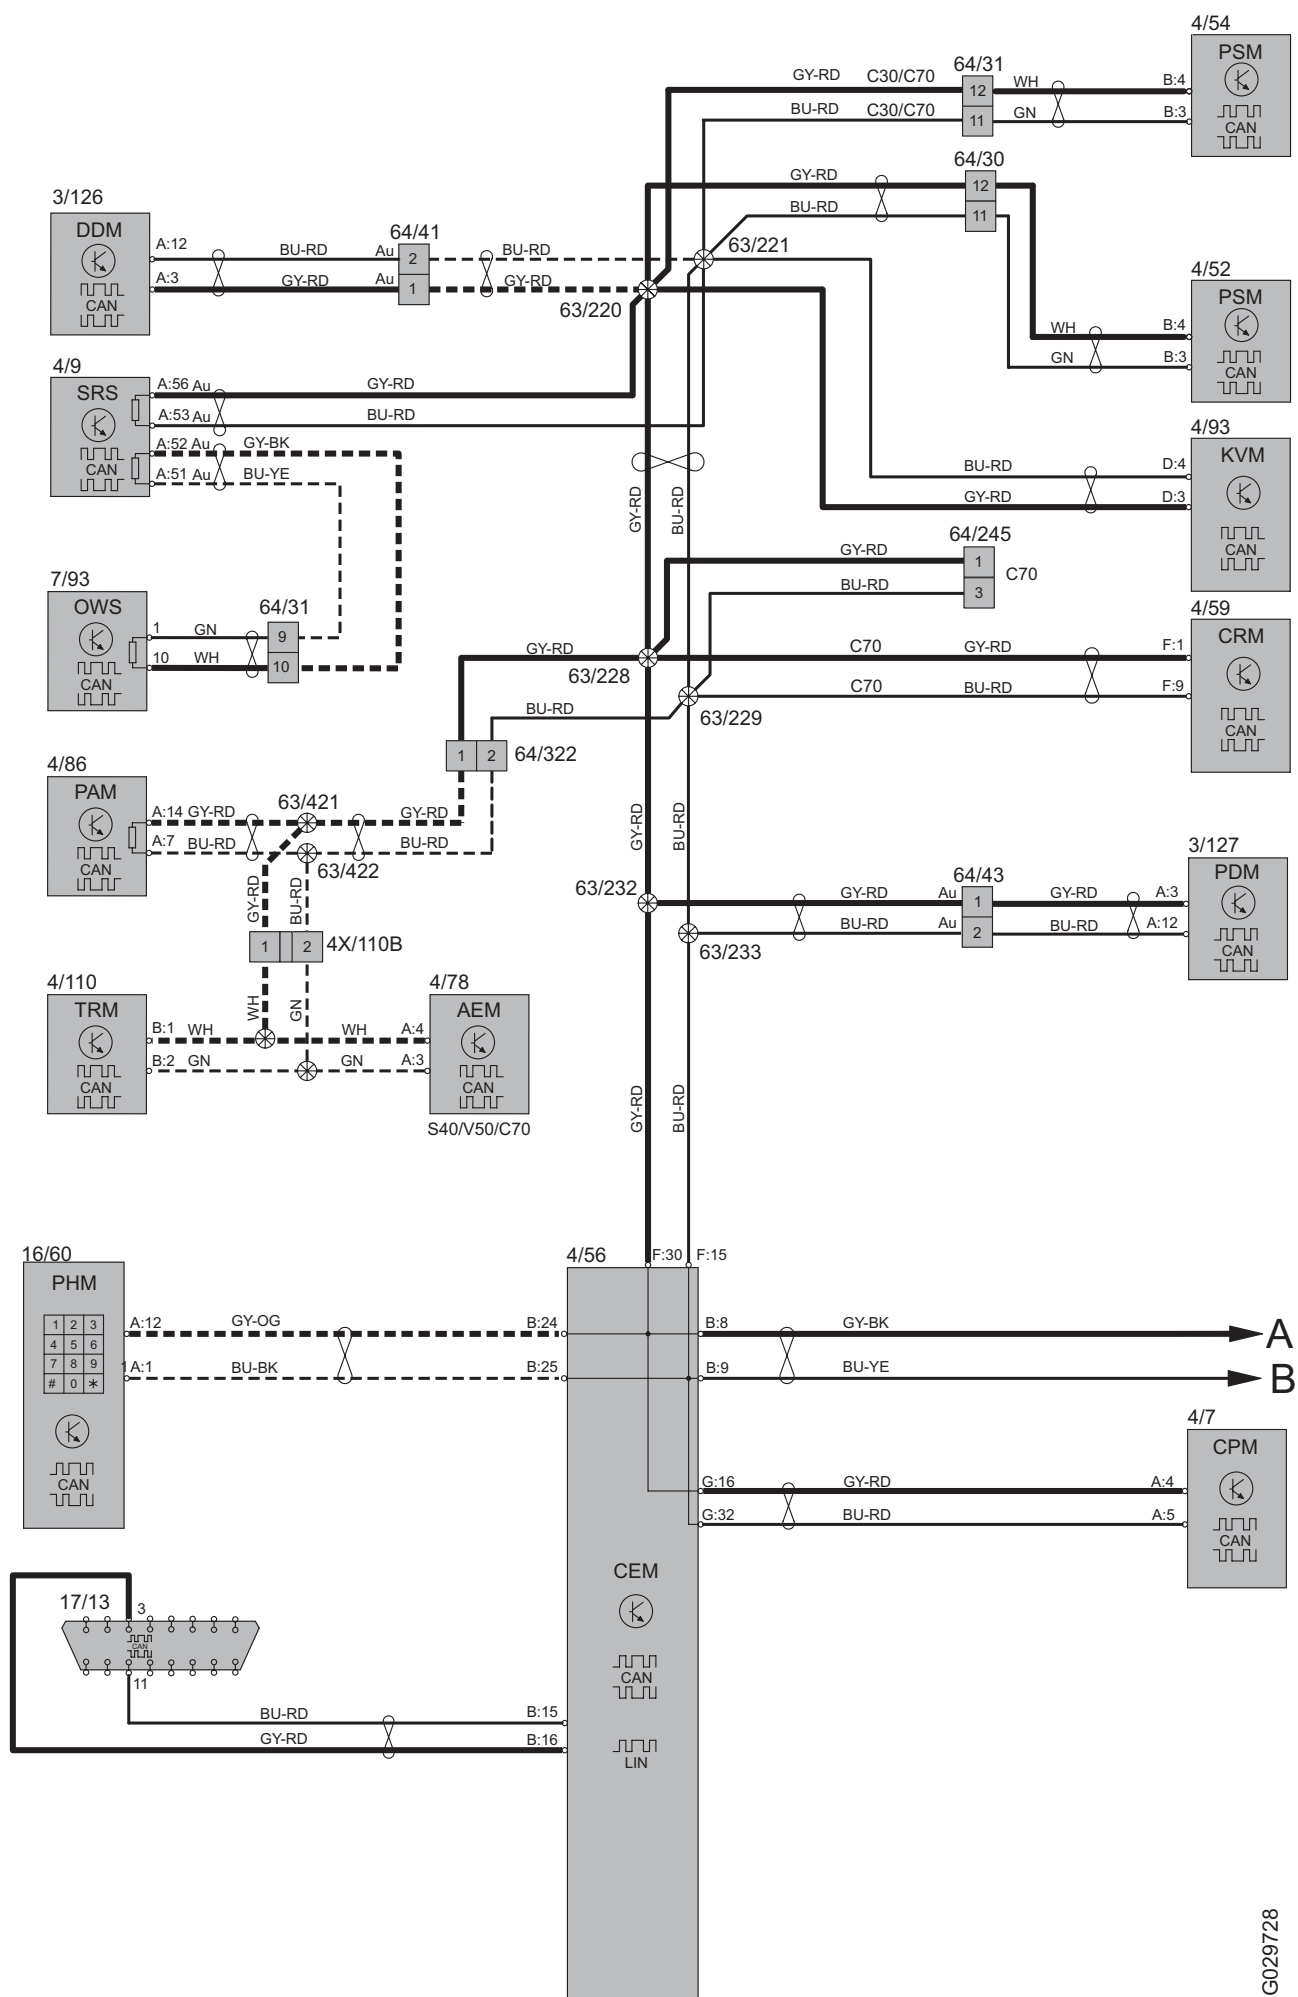

G029728

Блоки управления

Низкоскоростная компьютерная связь CAN 2:2

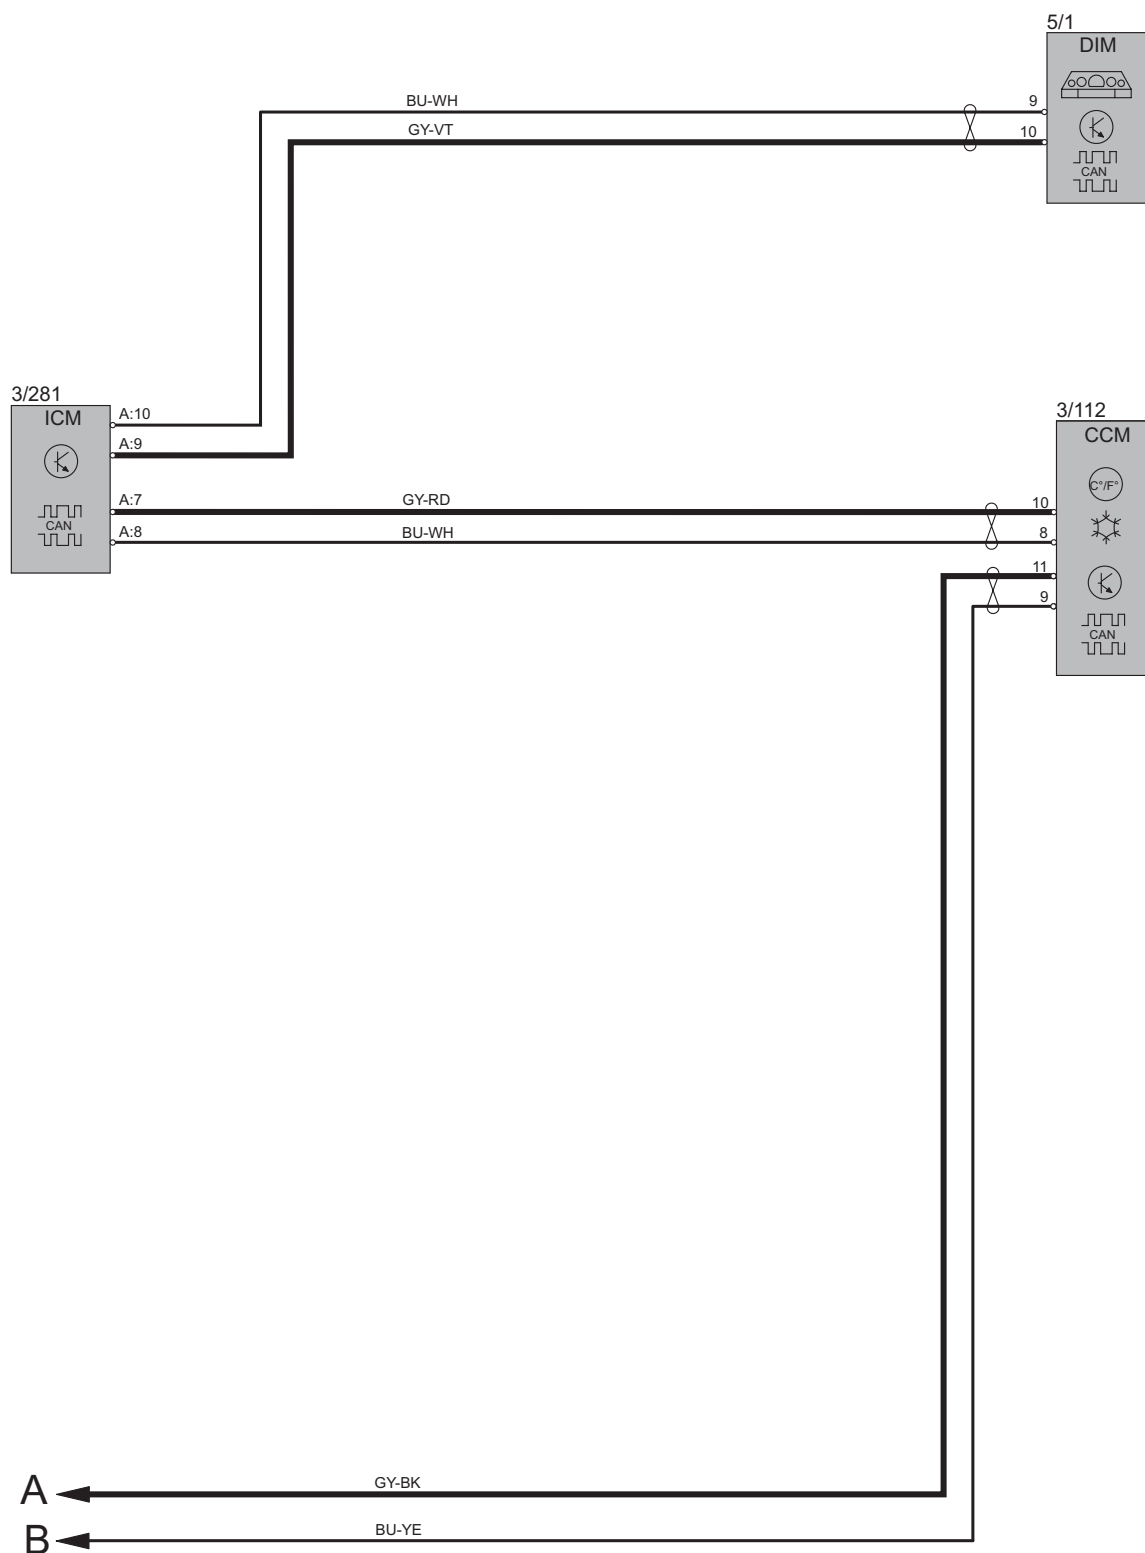


Высокоскоростная компьютерная связь CAN




Блоки управления

Компьютерная связь MOST

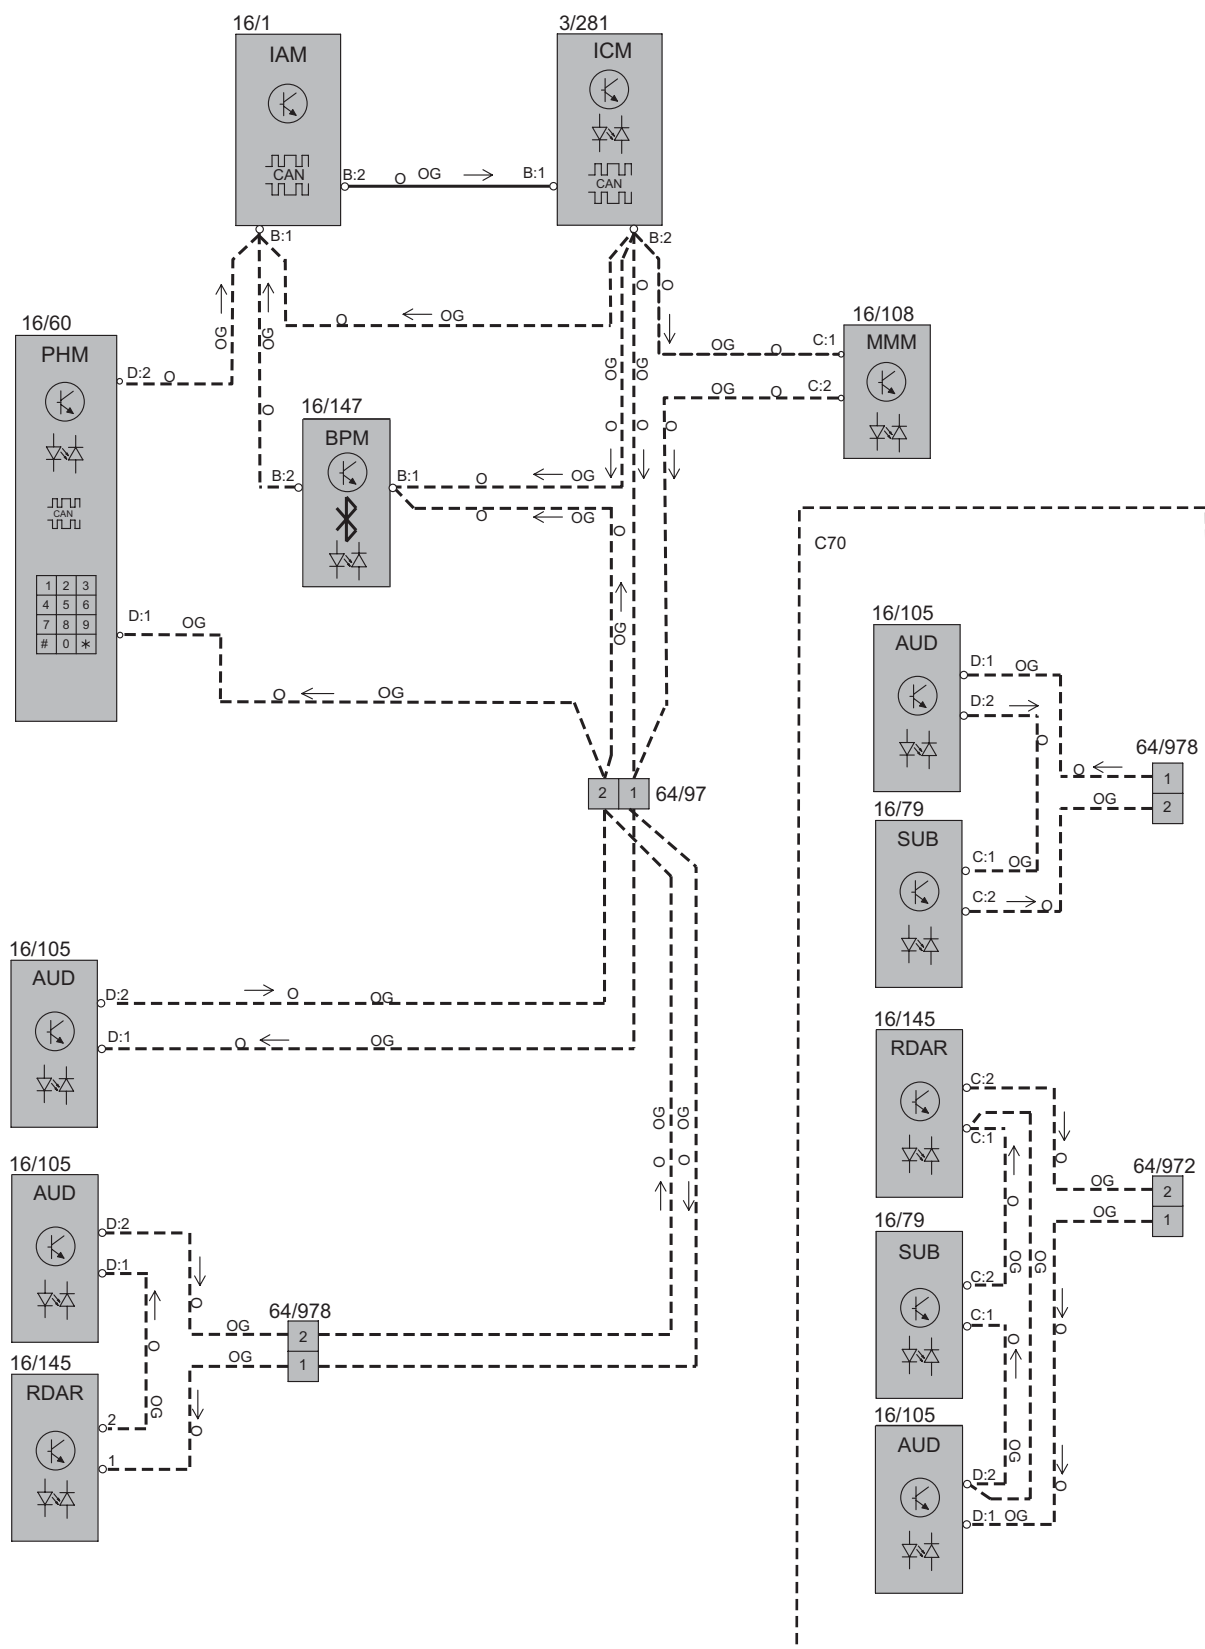

Блоки управления


Компьютерная связь LIN 1:2

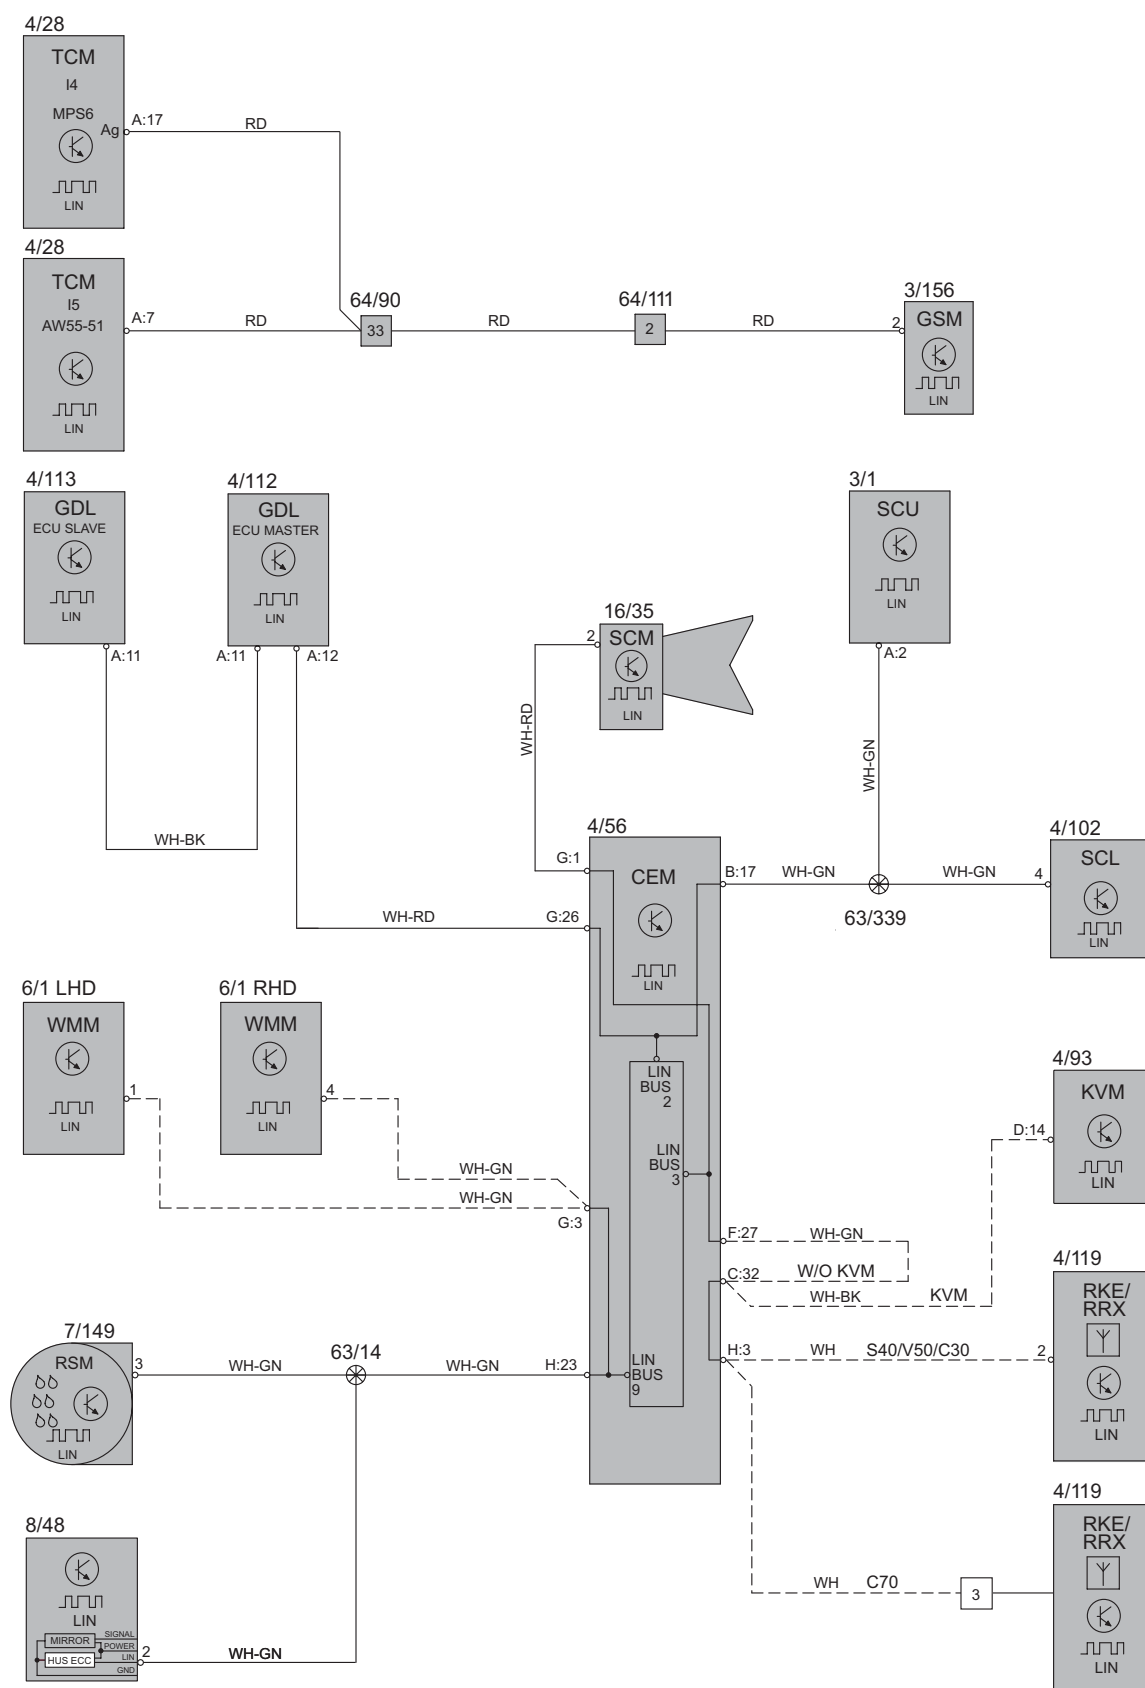


G029733

Блоки управления

Компьютерная связь LIN 2:2

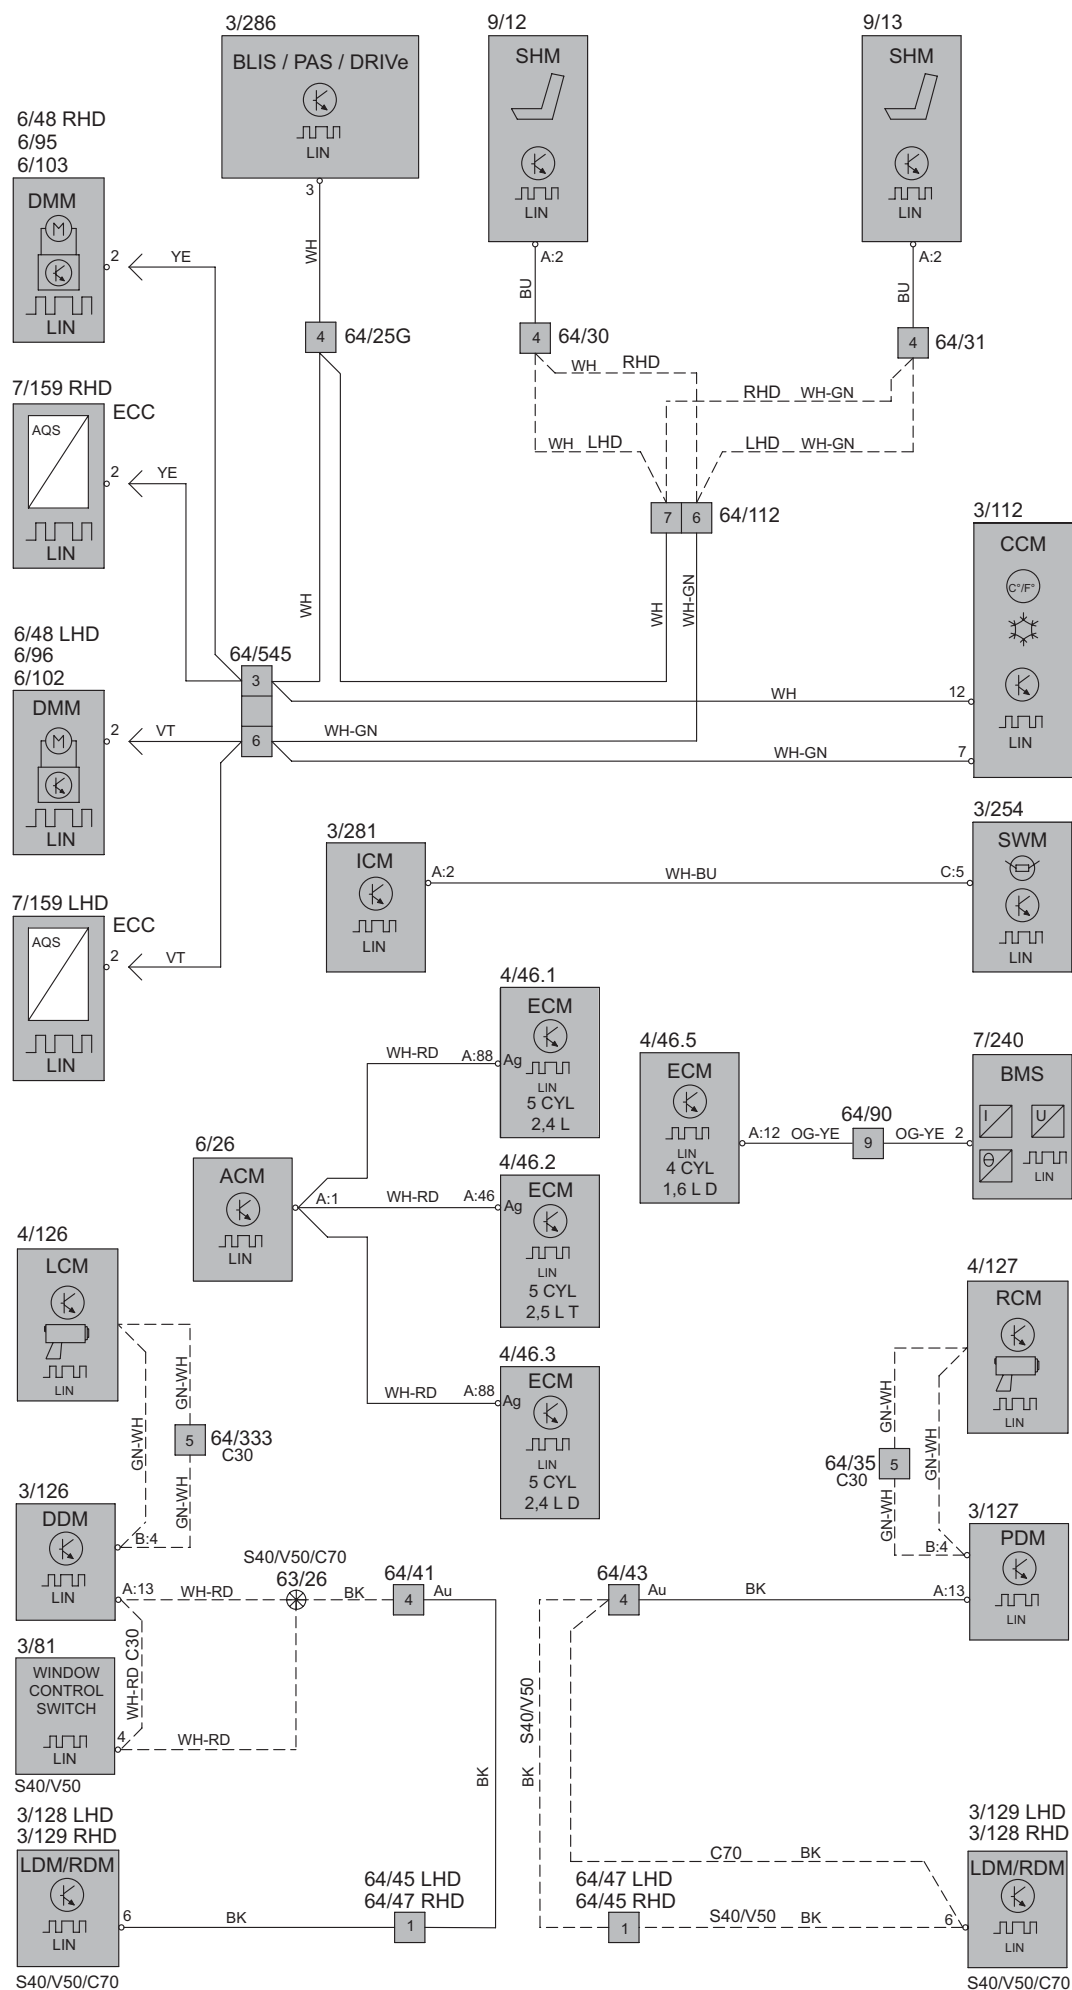


Блоки управления Замок зажигания (SCU)

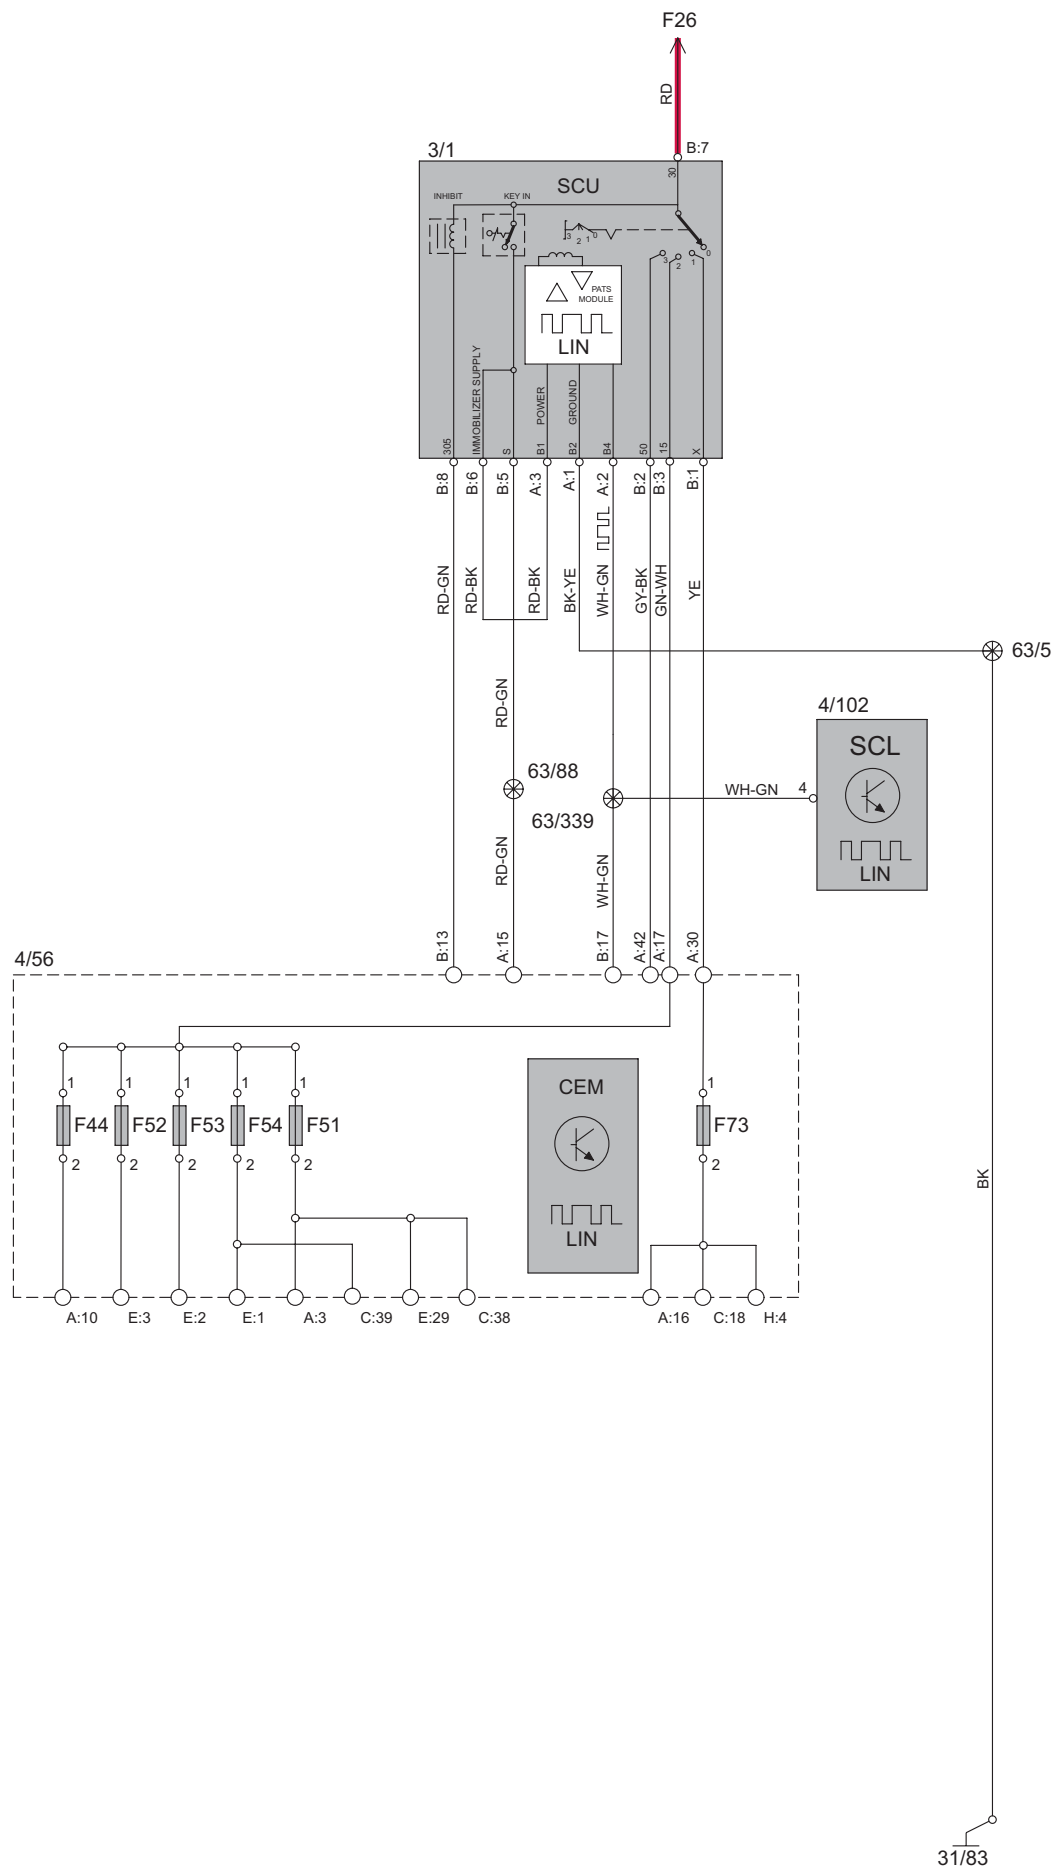

Блоки управления

Вспомогательный электронный модуль (АЕМ)

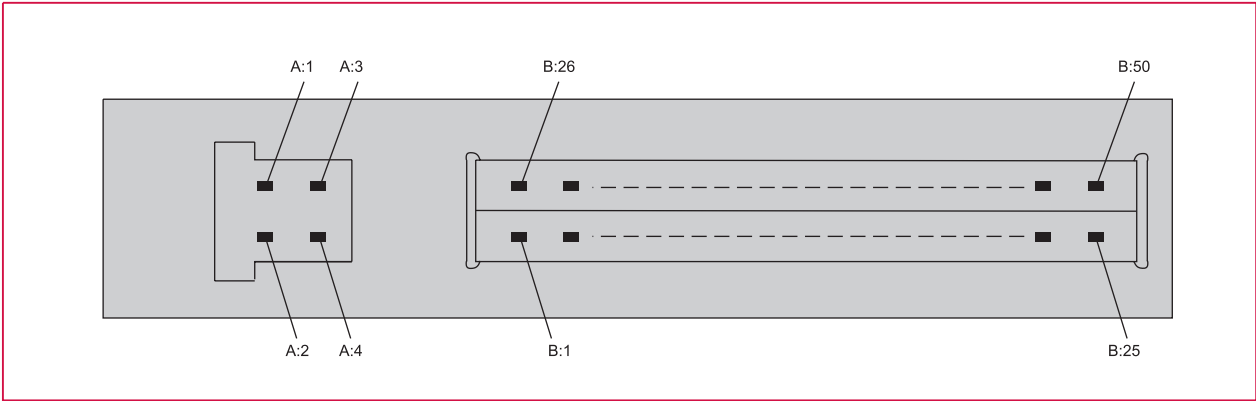


0029740


Поз.	Функция	Тип
A:1	Электрическое распределение	Земля
A:2	Электрическое распределение	Питание
A:3	Коммуникация CAN	Поступающие сигналы/Выходящие сигналы
A:4	Коммуникация CAN	Поступающие сигналы/Выходящие сигналы
B:1	Дистанционный запуск	Питание
B:2	Дистанционный запуск	Земля
B:3	Дистанционный запуск	Поступающий сигнал
B:4	Электрический моторонагреватель	Земля
B:5	Электрический моторонагреватель	Управление питания переменным током
B:11	Безручное управление, отключение звука	Поступающий сигнал
B:15	Аварийный сигнал	Выходящий сигнал
B:16	Аварийный сигнал	Выходящий сигнал
B:33	Аварийный сигнал	Выходящий сигнал
B:34	Аварийный сигнал	Выходящий сигнал

Группа 23 Топливная система

Система управления двигателем 4-цил. 1,6 л 1:2

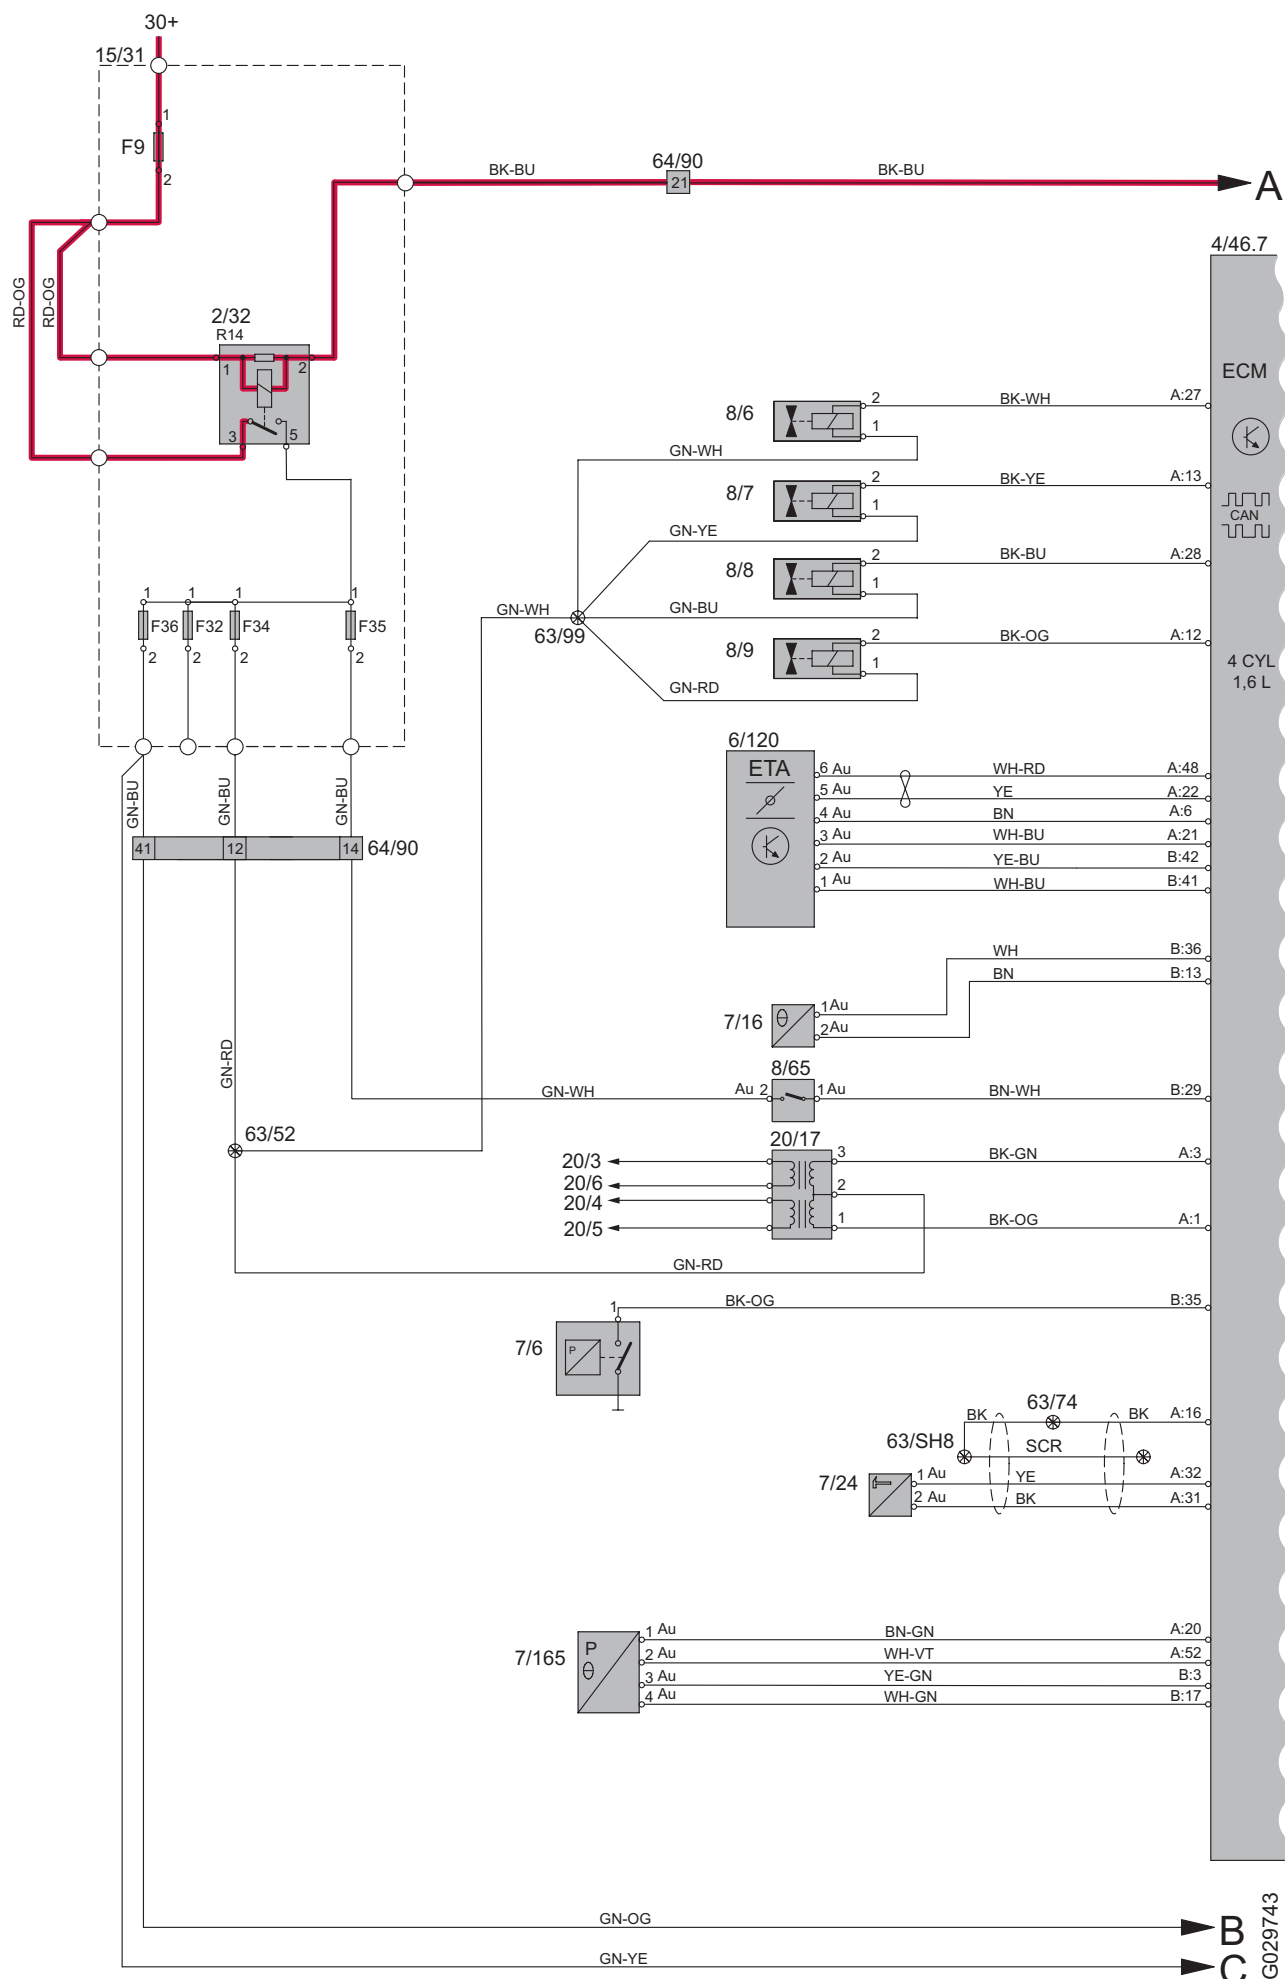


Система управления двигателем 4-цил. 1,6 л 2:2



Система управления двигателем 4-цил. 1,8 л и 2,0 л 1:2




Система управления двигателем 4-цил. 1,8 л и 2,0 л 2:2




Группа 23 Топливная система

Система управления двигателем 5-цил. 1:2

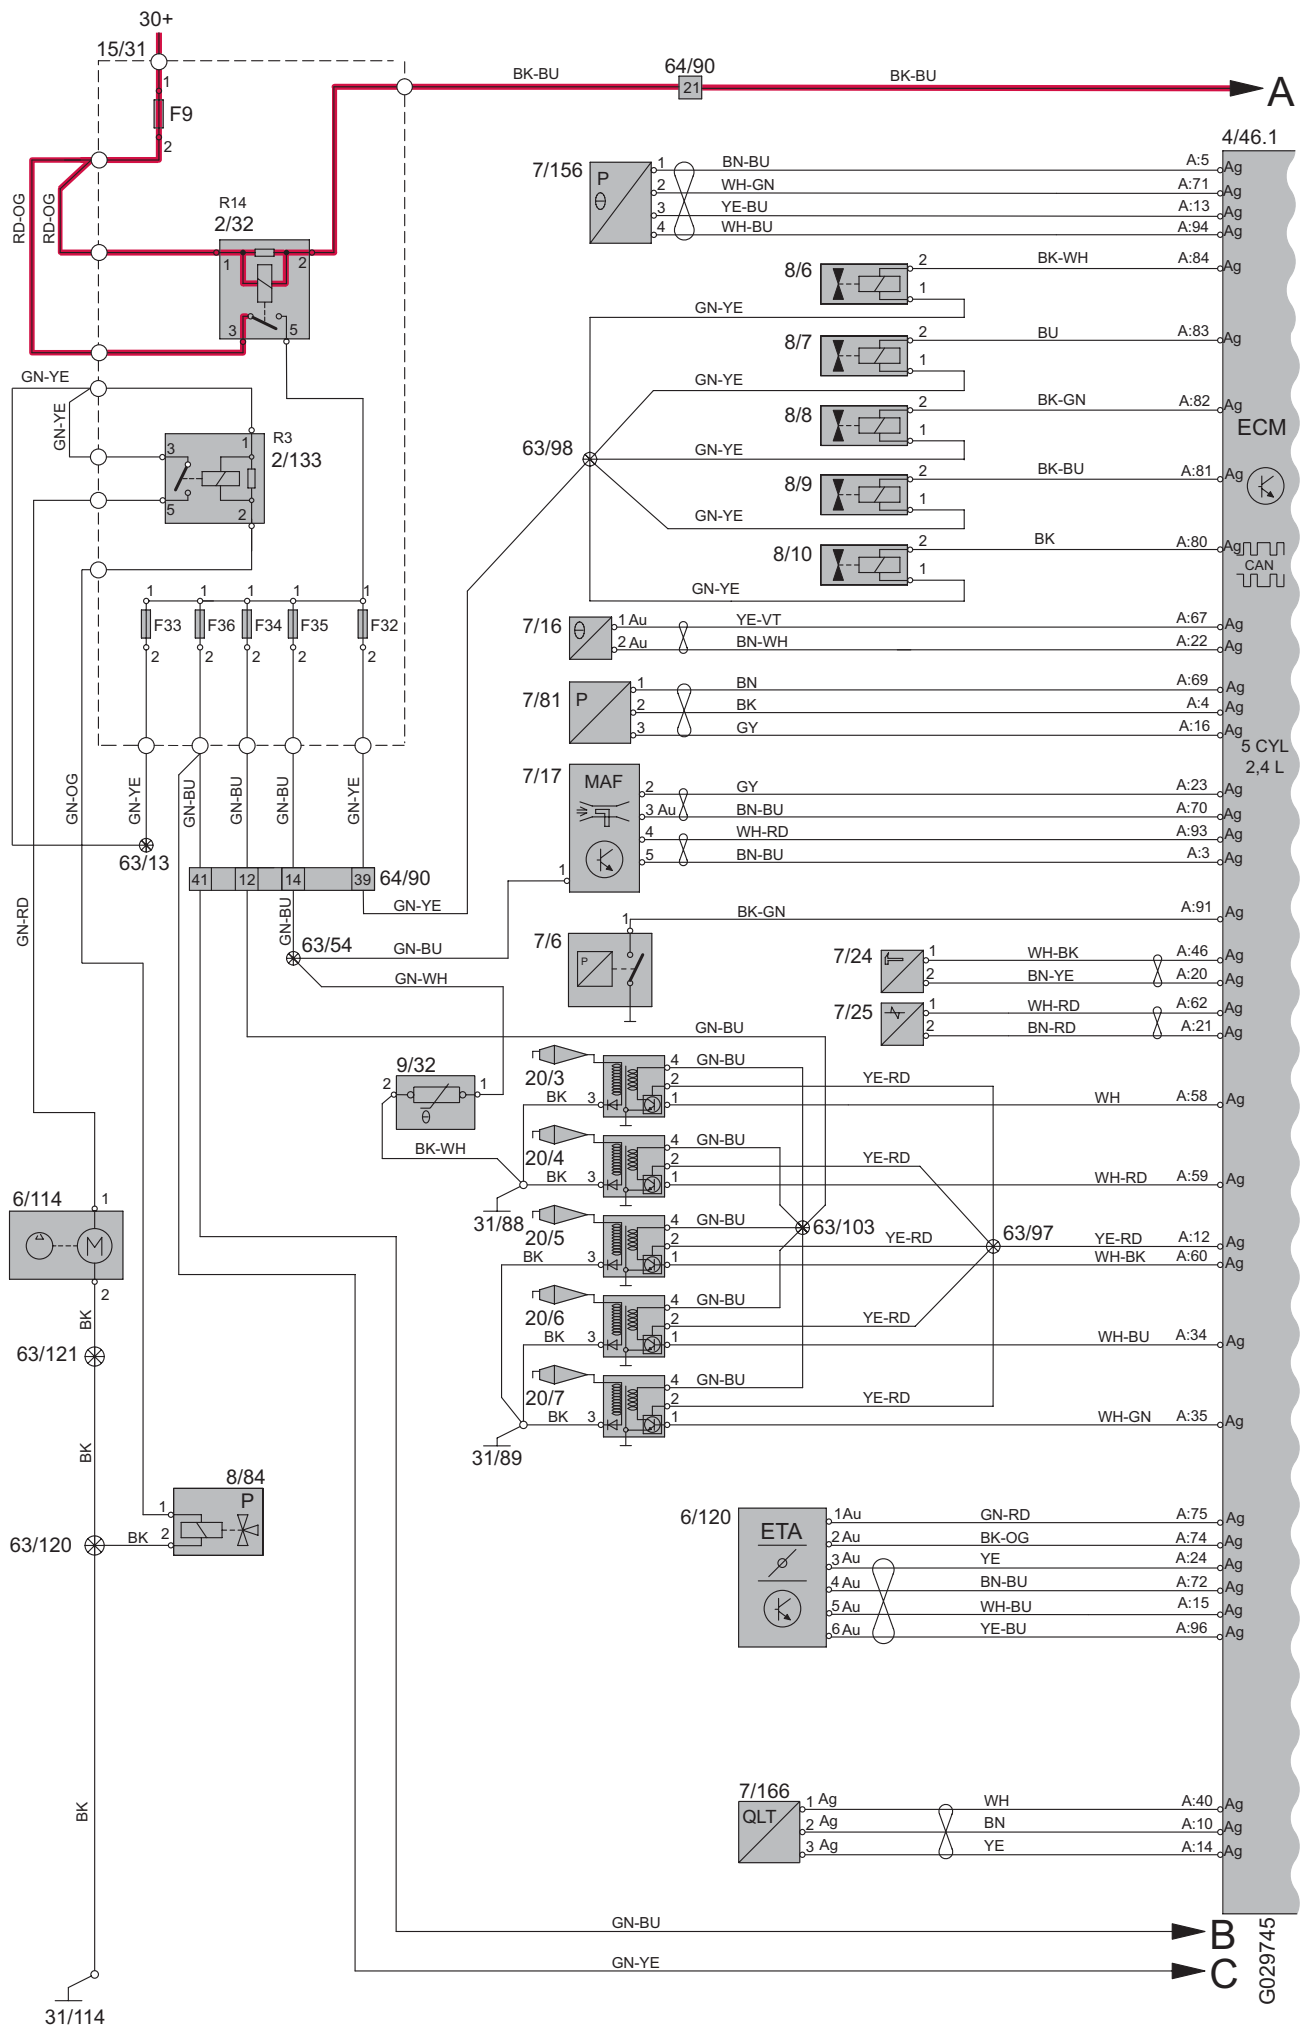


Группа 23 Топливная система

Система управления двигателем 5-цил. 2:2

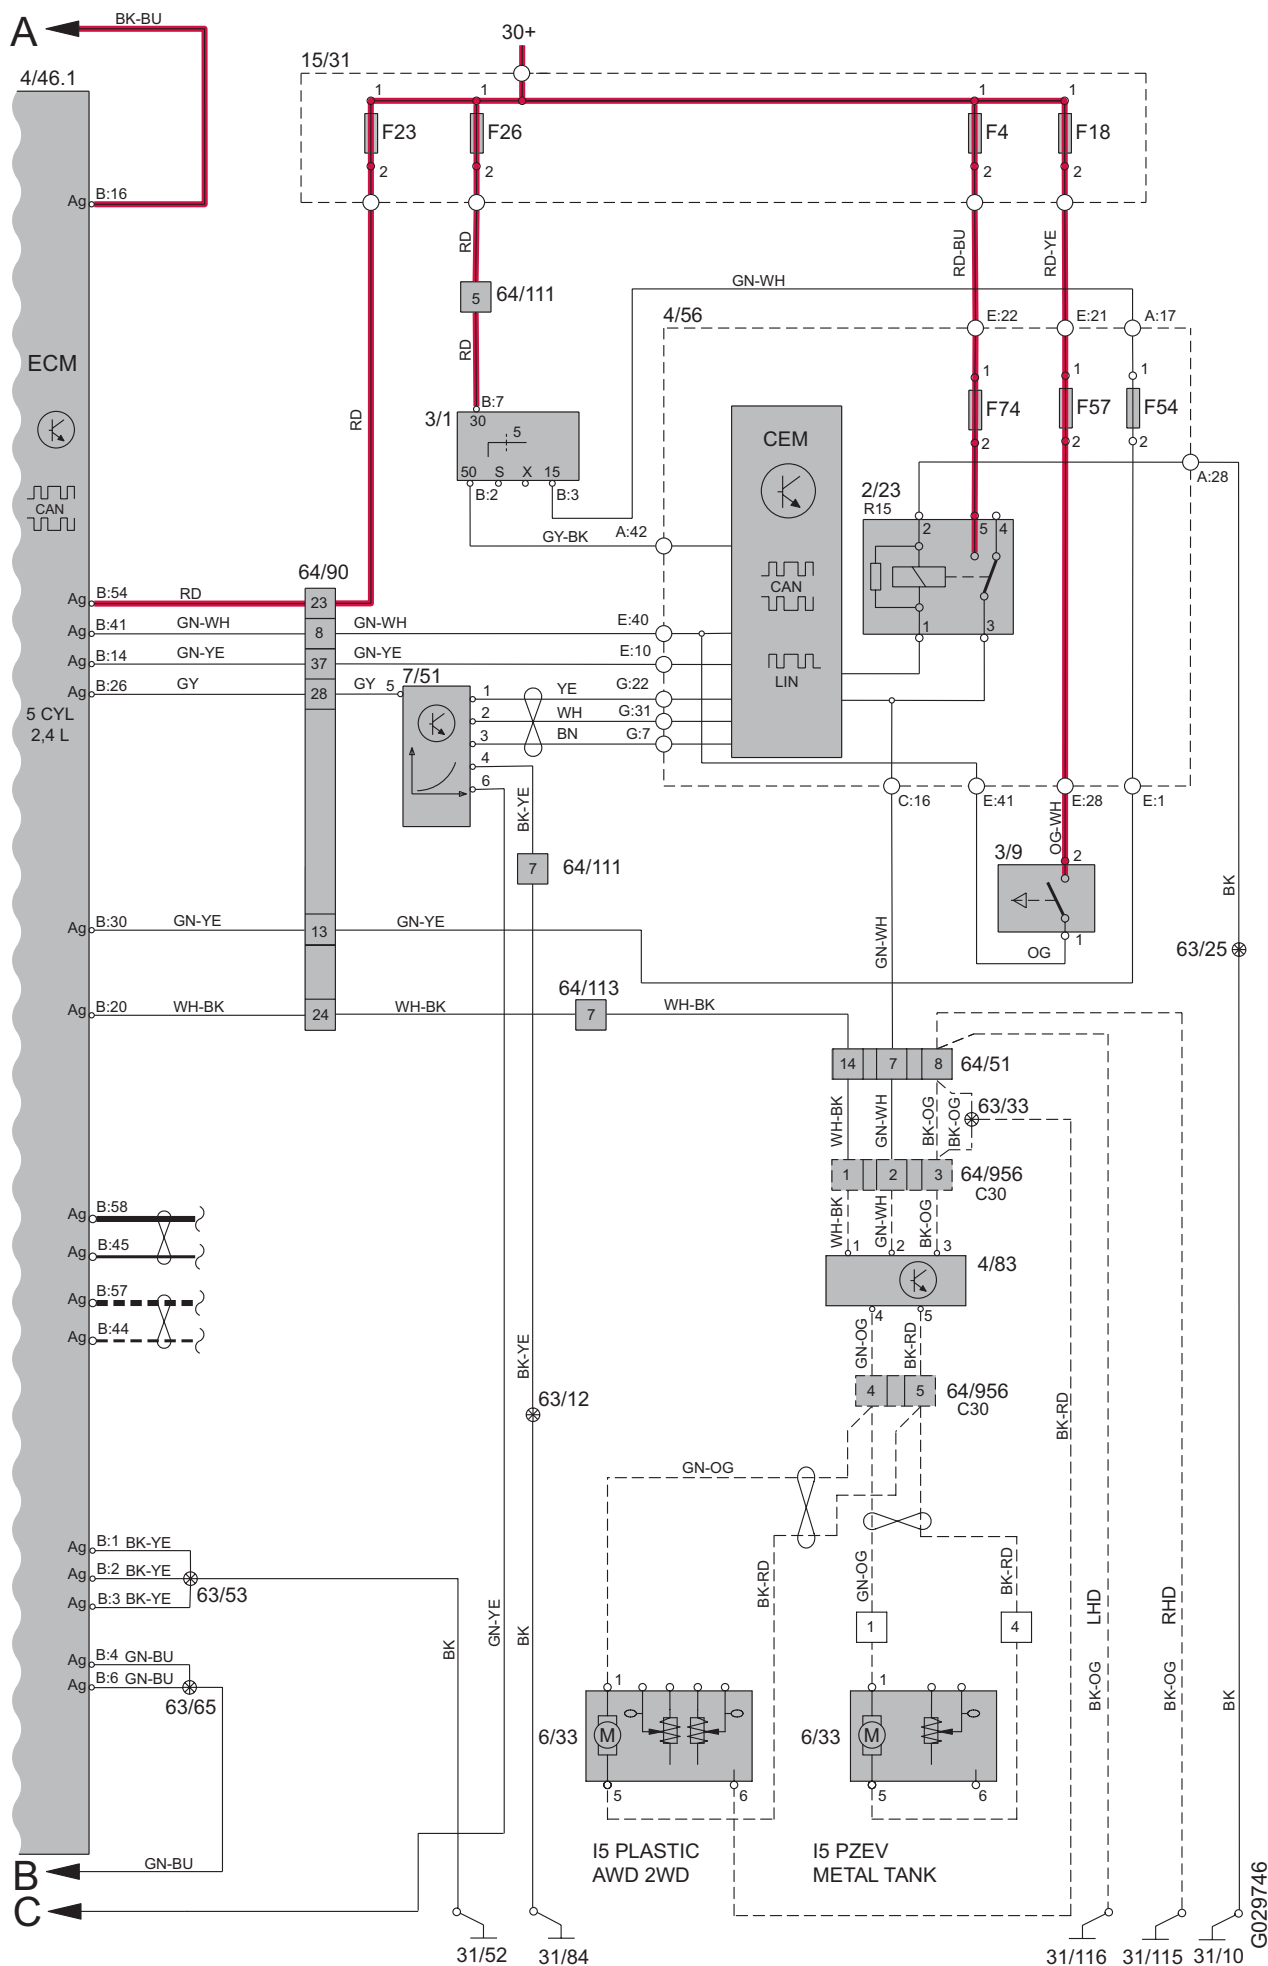


Группа 23 Топливная система

Система управления двигателем 5-цил. Турбо 1:2

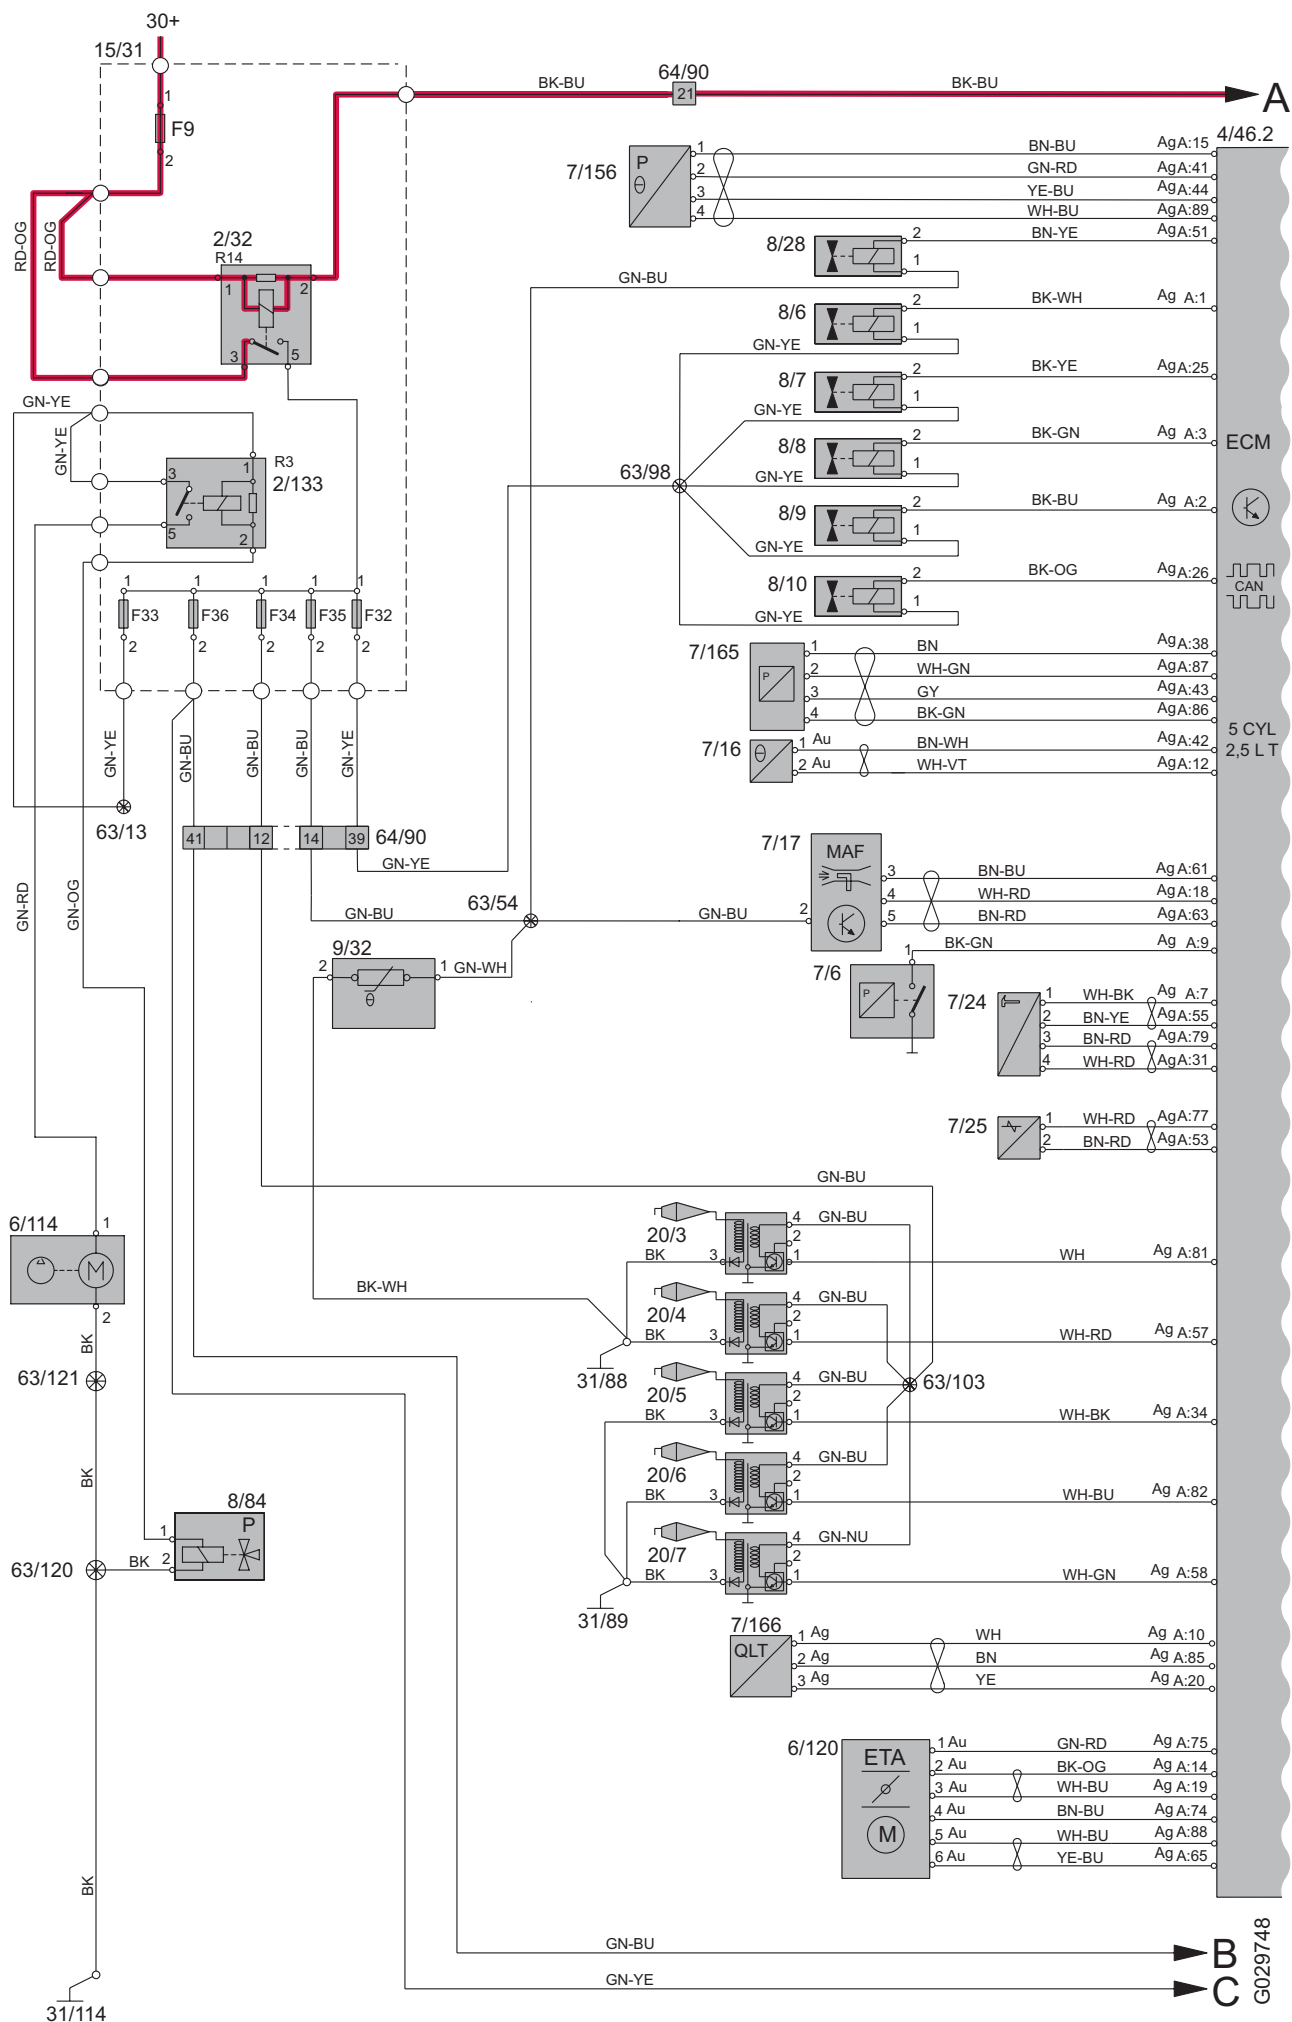


Система управления двигателем 5-цил. Турбо 2:2



Система управления двигателем, Дизель 4-цил. 1,6 л 1:2



Система управления двигателем, Дизель 4-цил. 1,6 л 2:2




Система управления двигателем, Дизель 4-цил. 2,0 л 1:2



Группа 23 Топливная система


Система управления двигателем, Дизель 4-цил. 2,0 л 2:2

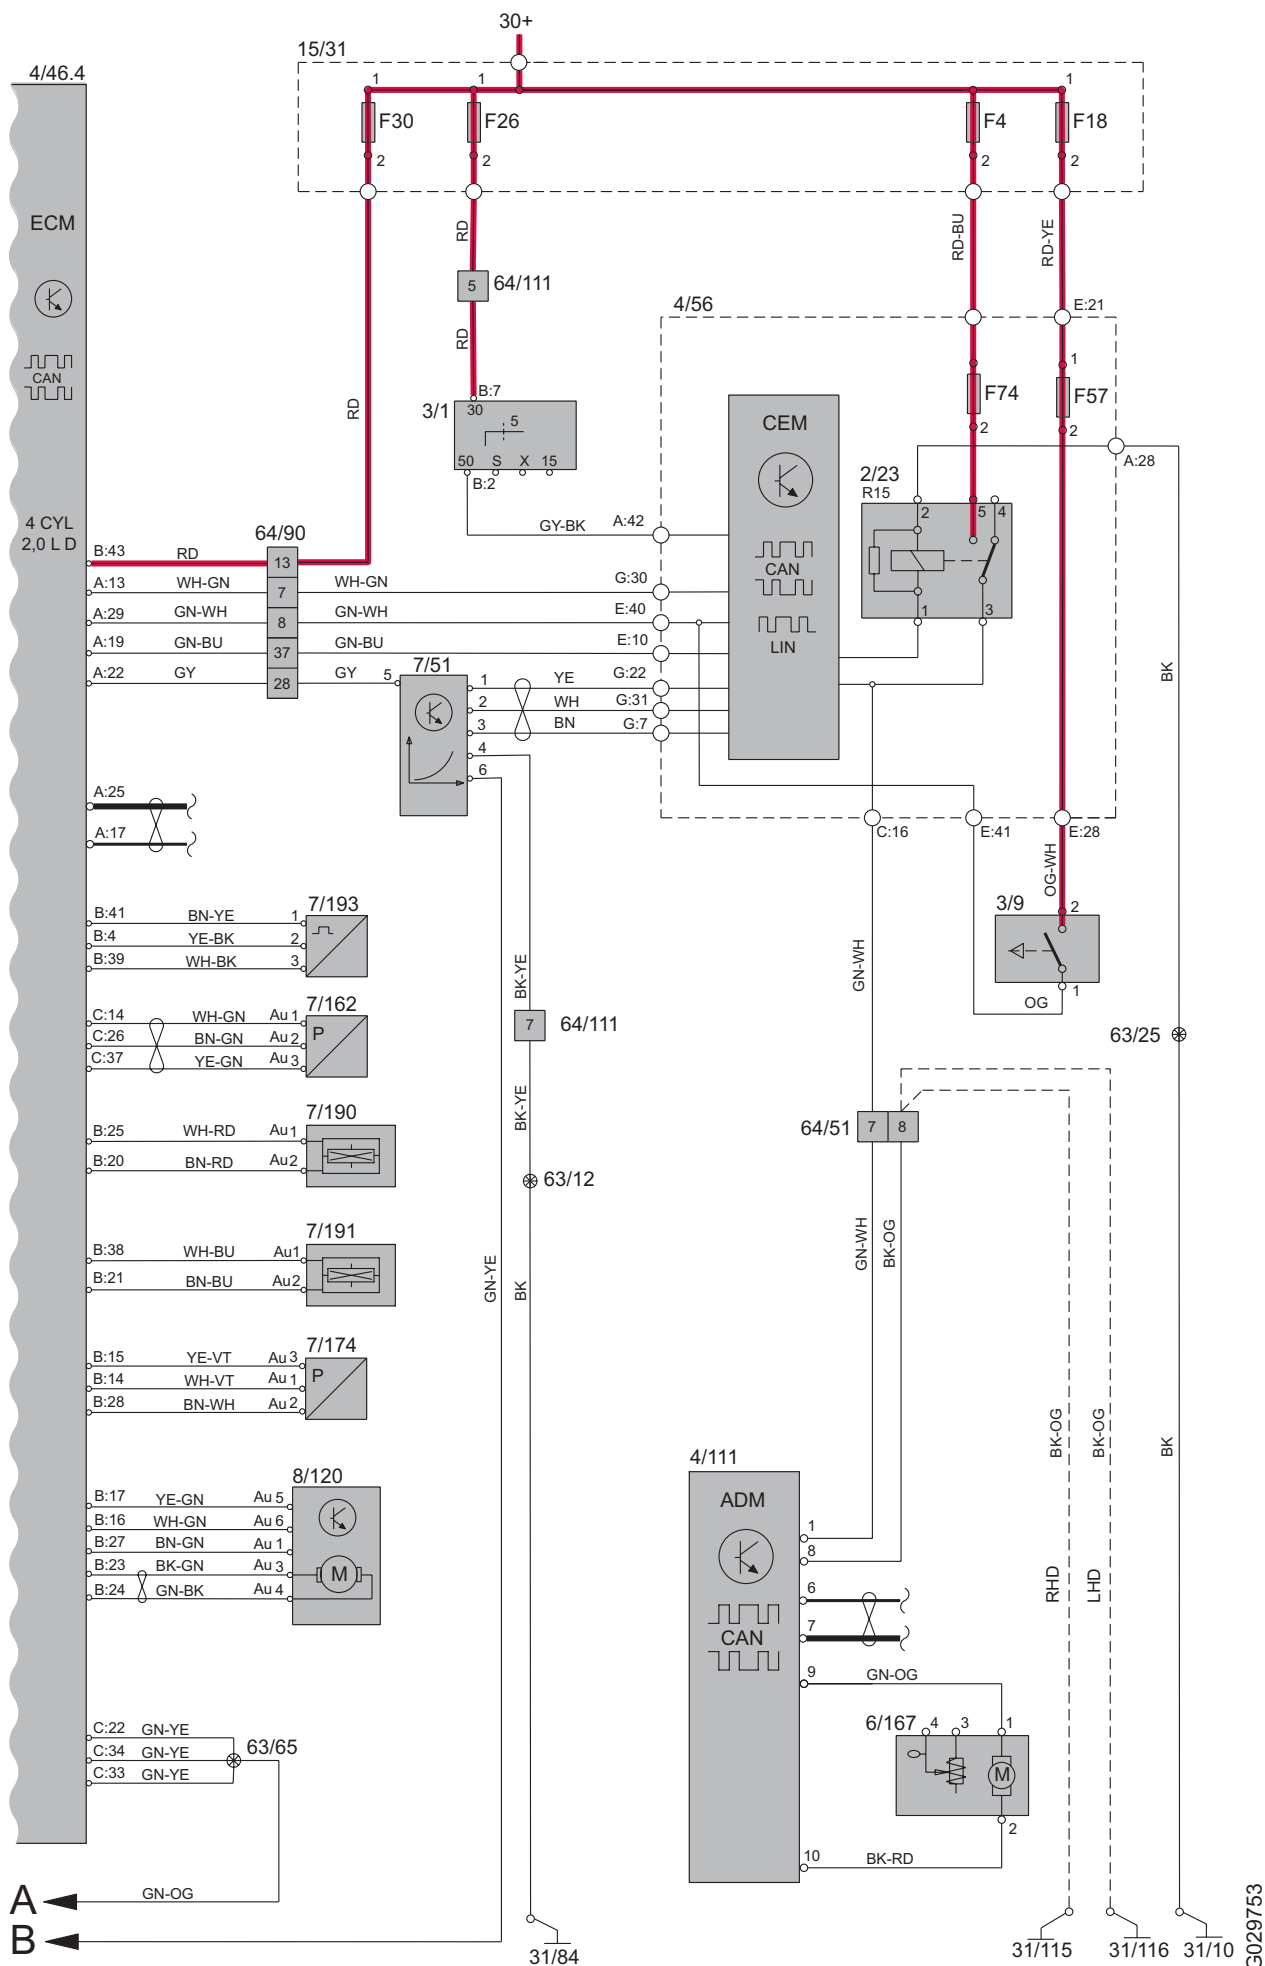

Система управления двигателем, Дизель 4-цил. 2,0 л MPS6 1:2




Система управления двигателем, Дизель 4-цил. 2,0 л MPS6 2:2




Группа 23 Топливная система

Система управления двигателем, Дизель 5-цил. 2,4 л 1:3

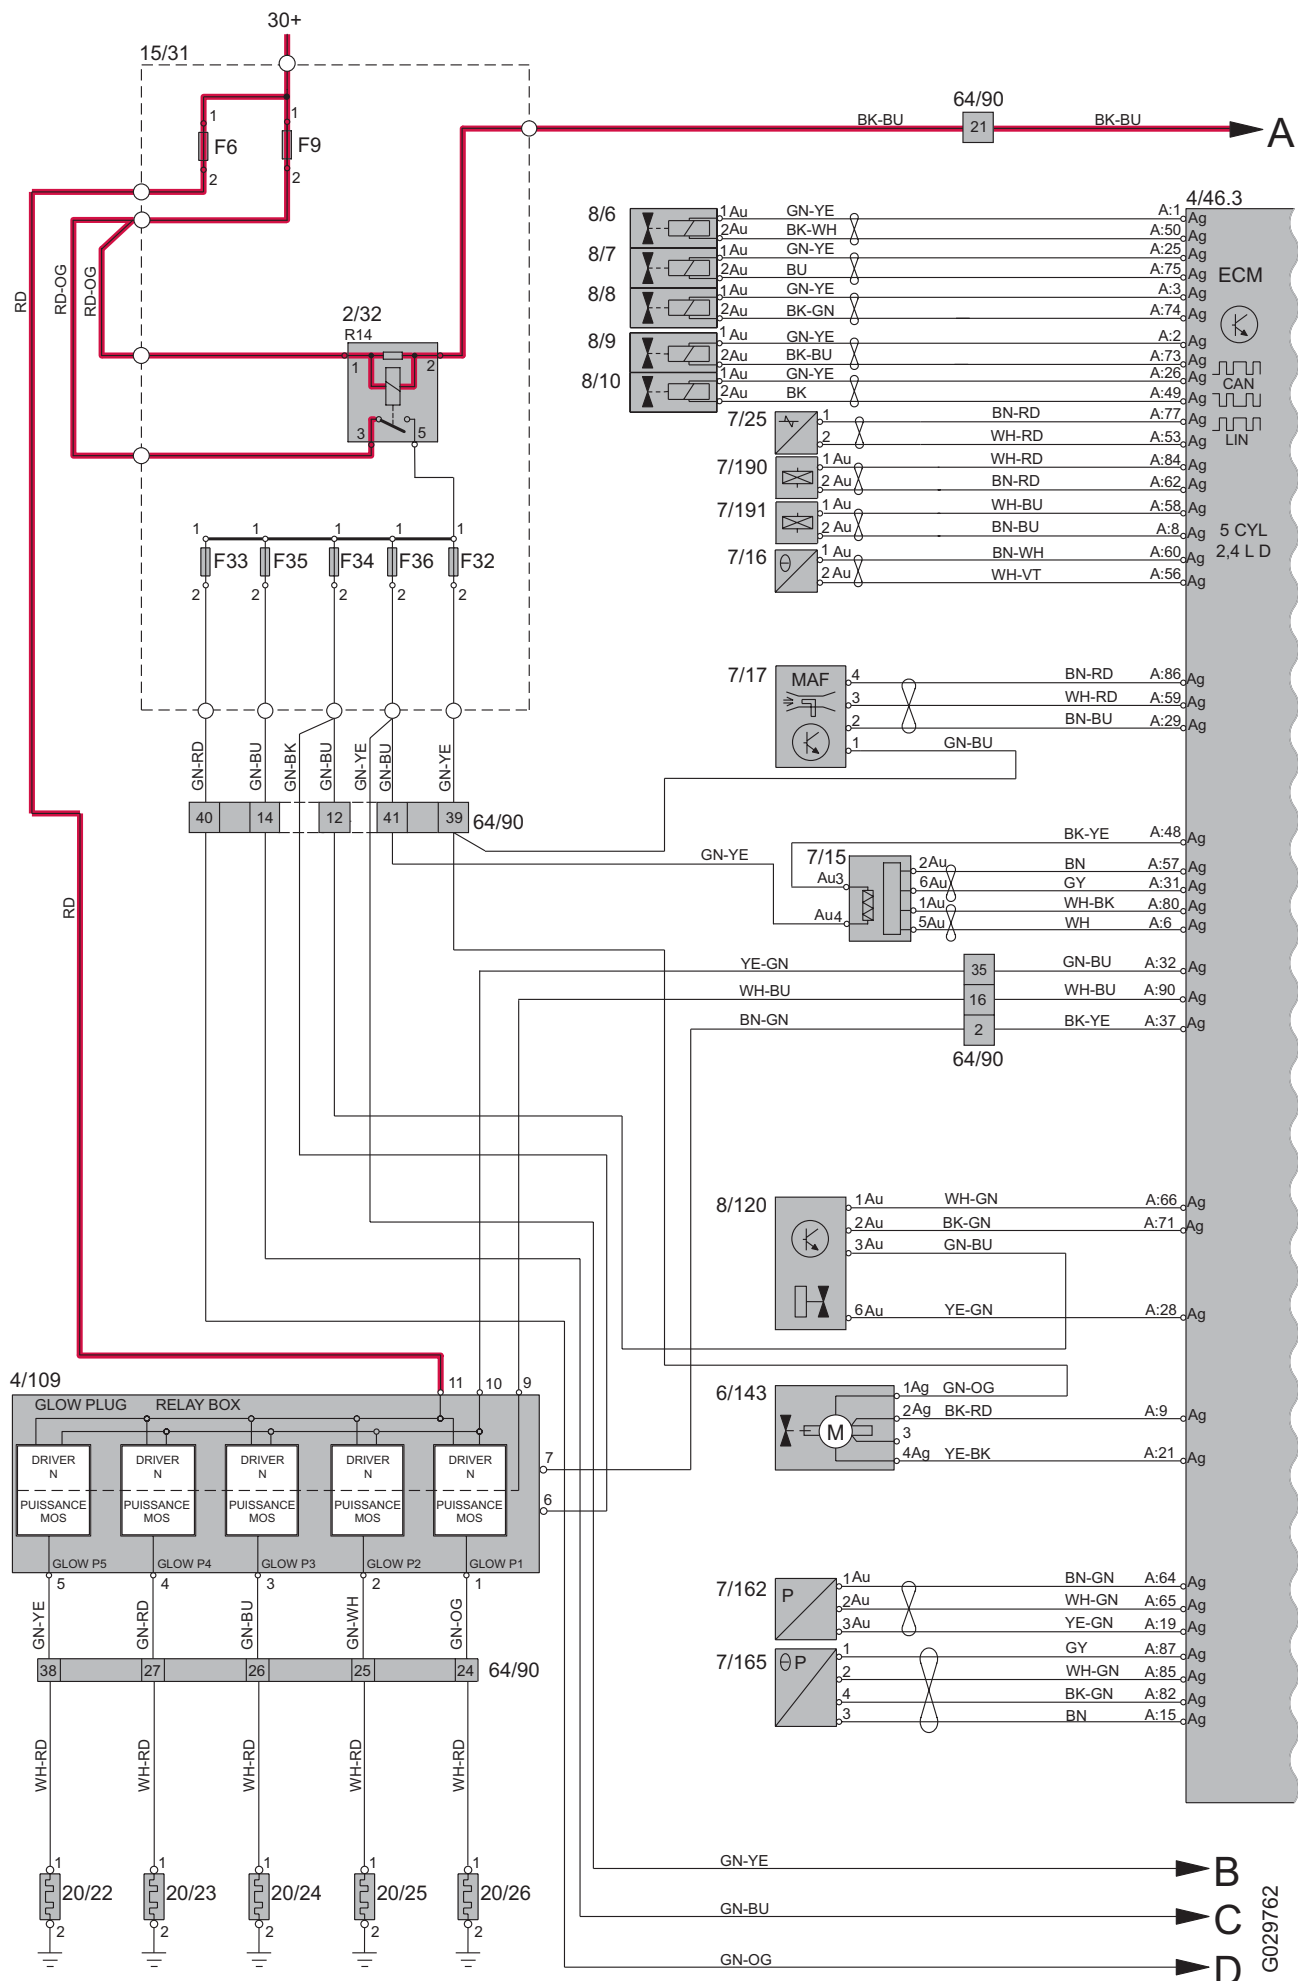


Система управления двигателем, Дизель 5-цил. 2,4 л 2:3



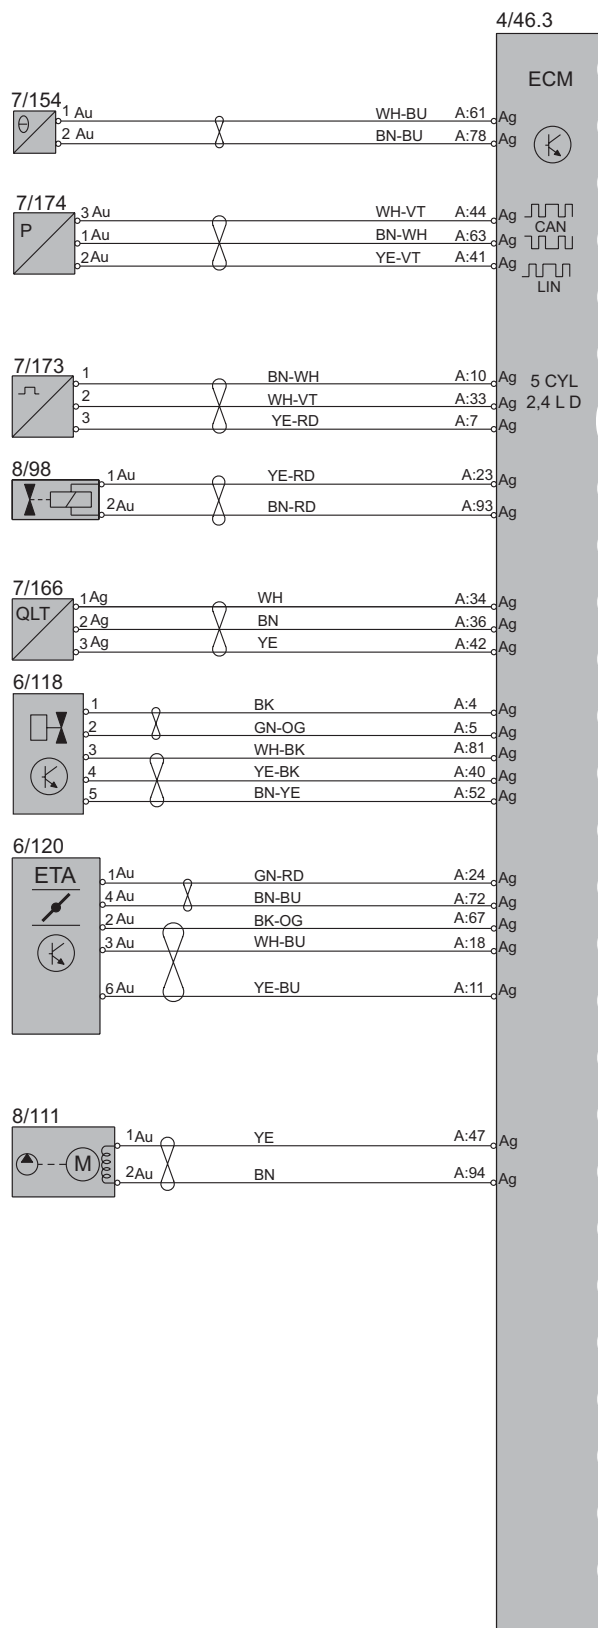


Группа 23 Топливная система Контроль выхлопа, 4-цил. 1,6 л

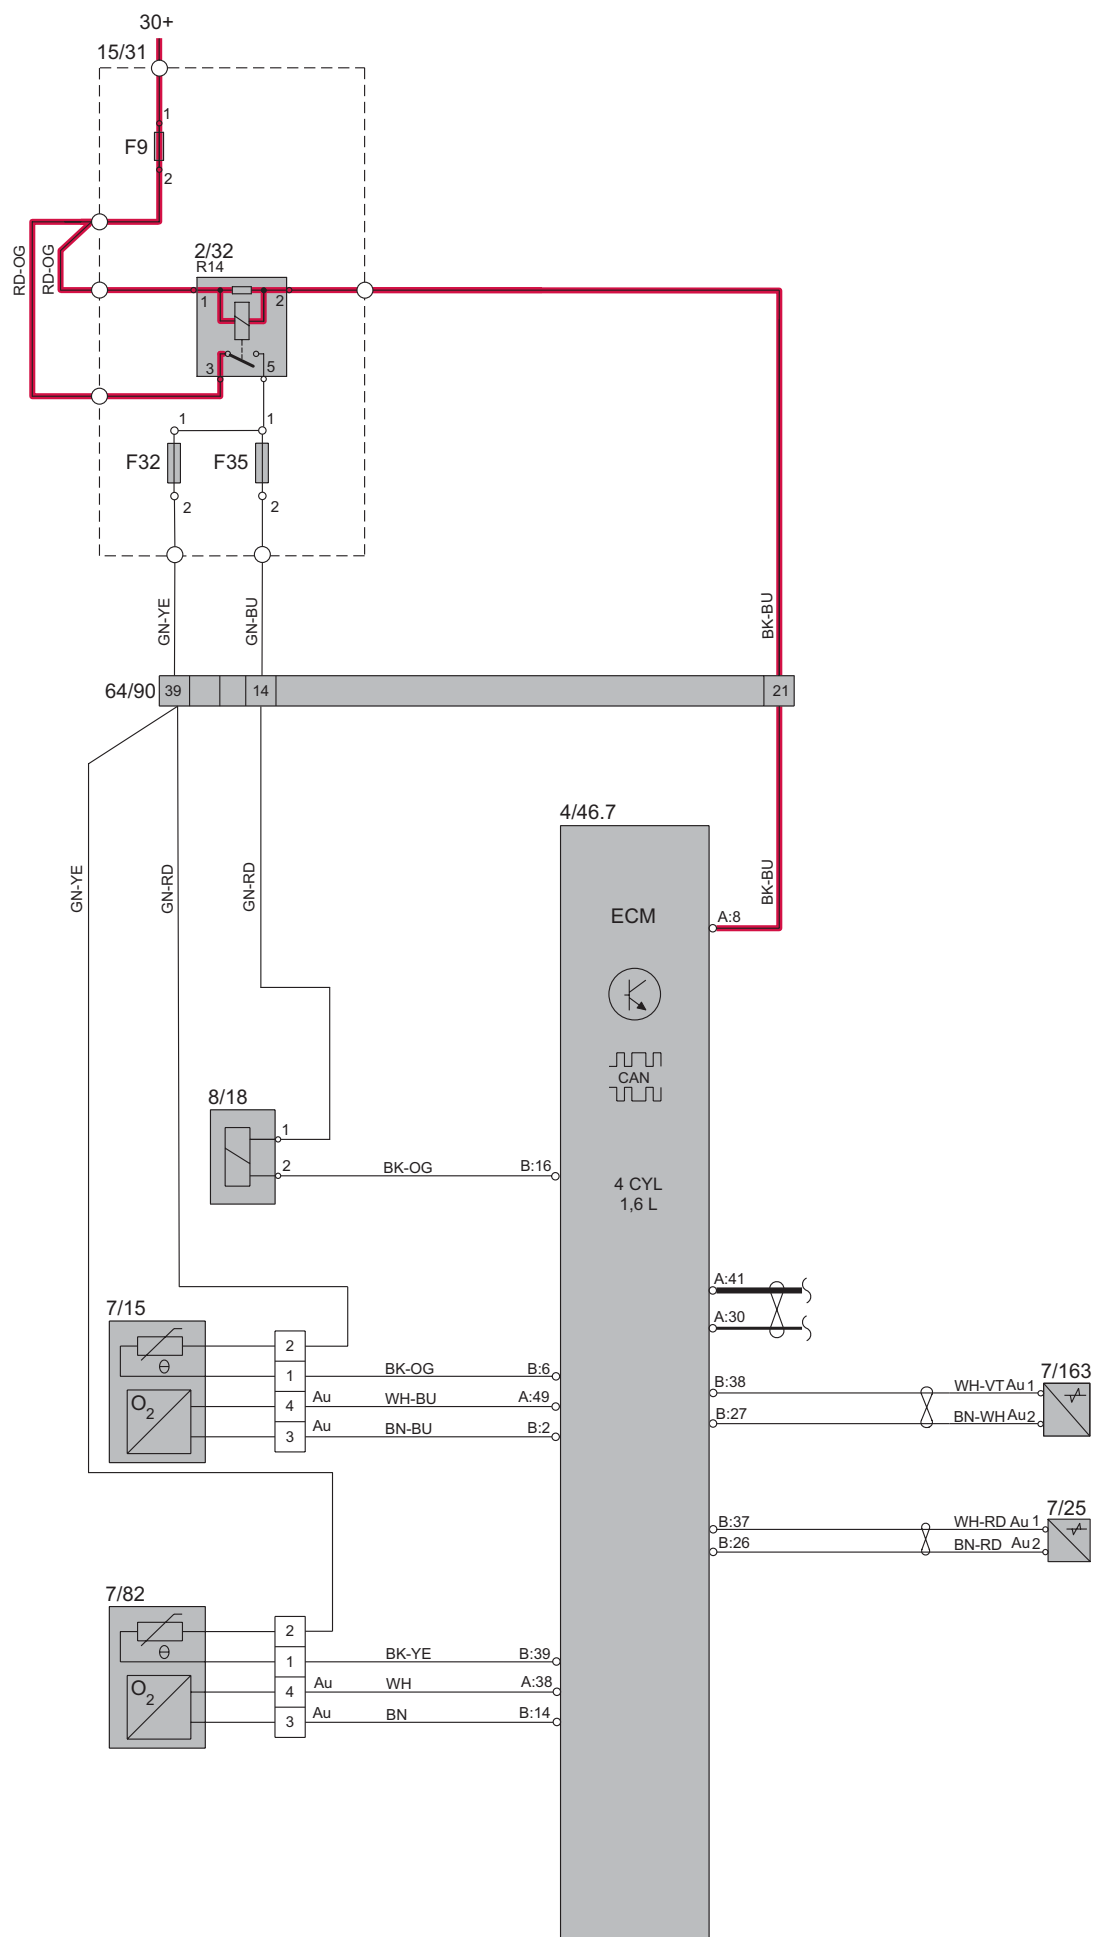

G029780


Группа 23 Топливная система

Контроль выхлопа 4-цил. 1,8 л и 2,0 л

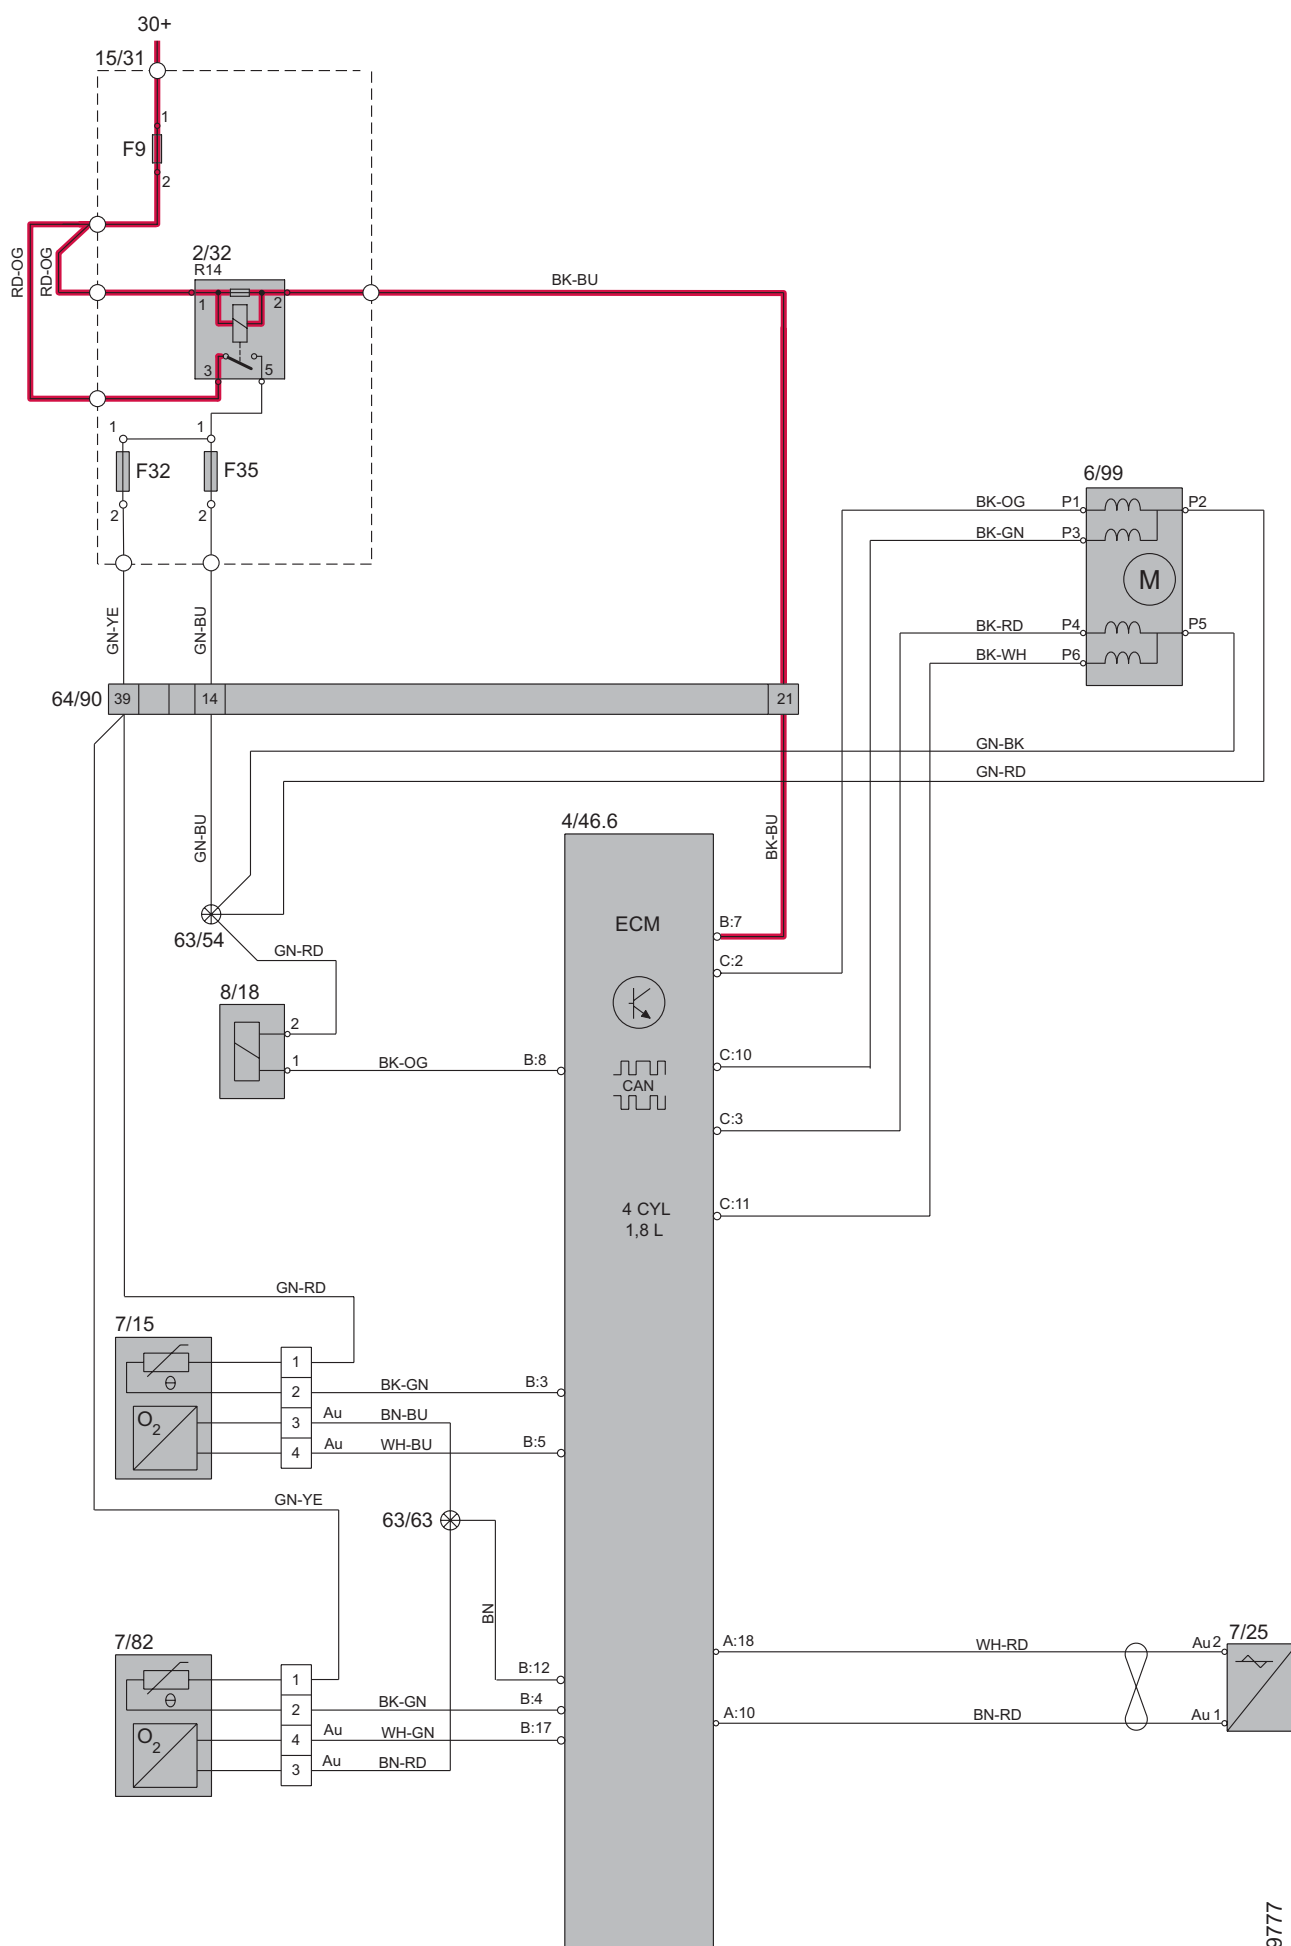


G029777

Группа 23 Топливная система Контроль выхлопа, 5-цил.

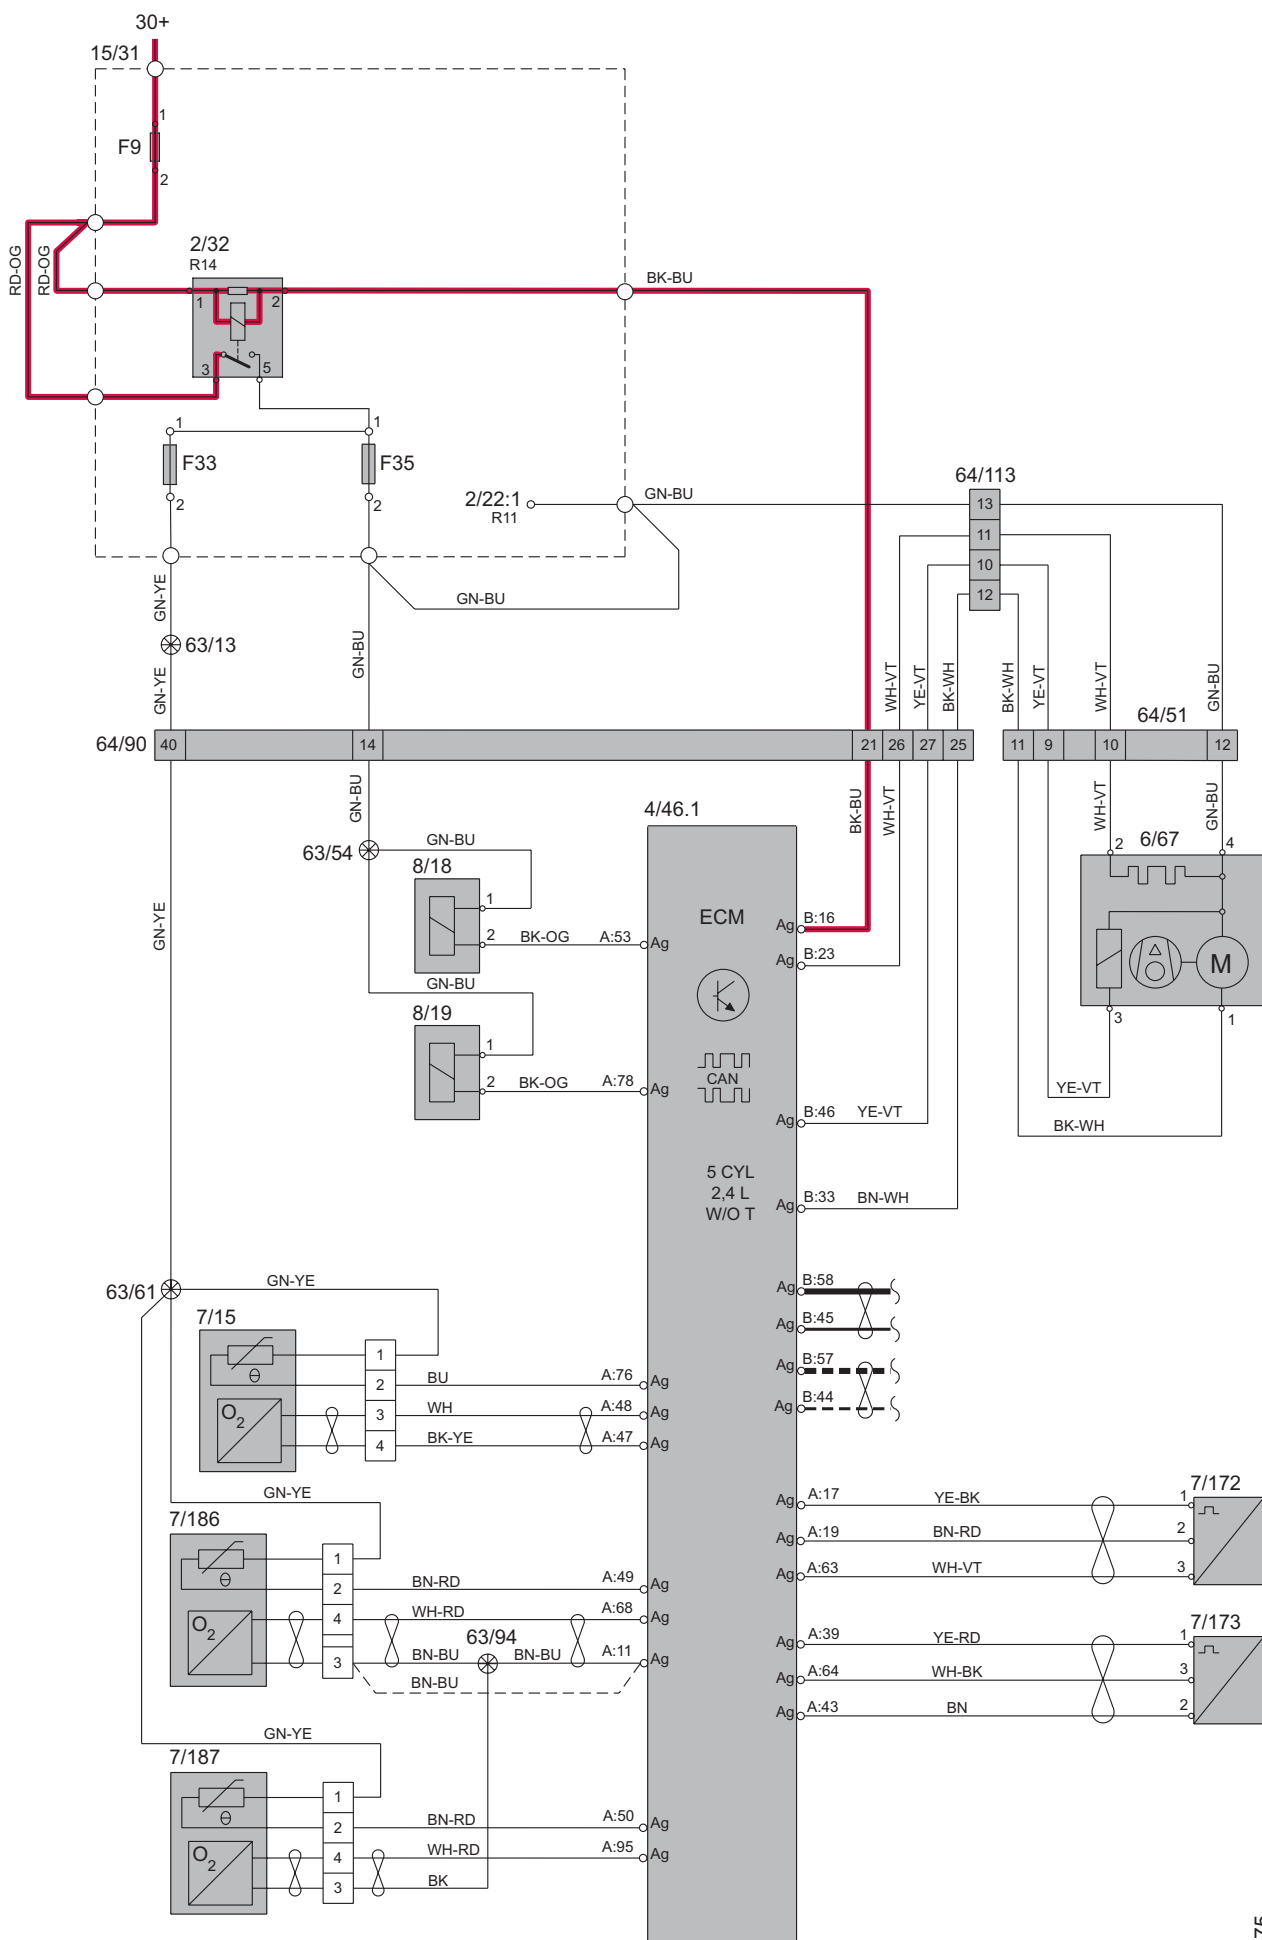


G029775

Группа 23 Топливная система Контроль выхлопа 5-цил. Турбо

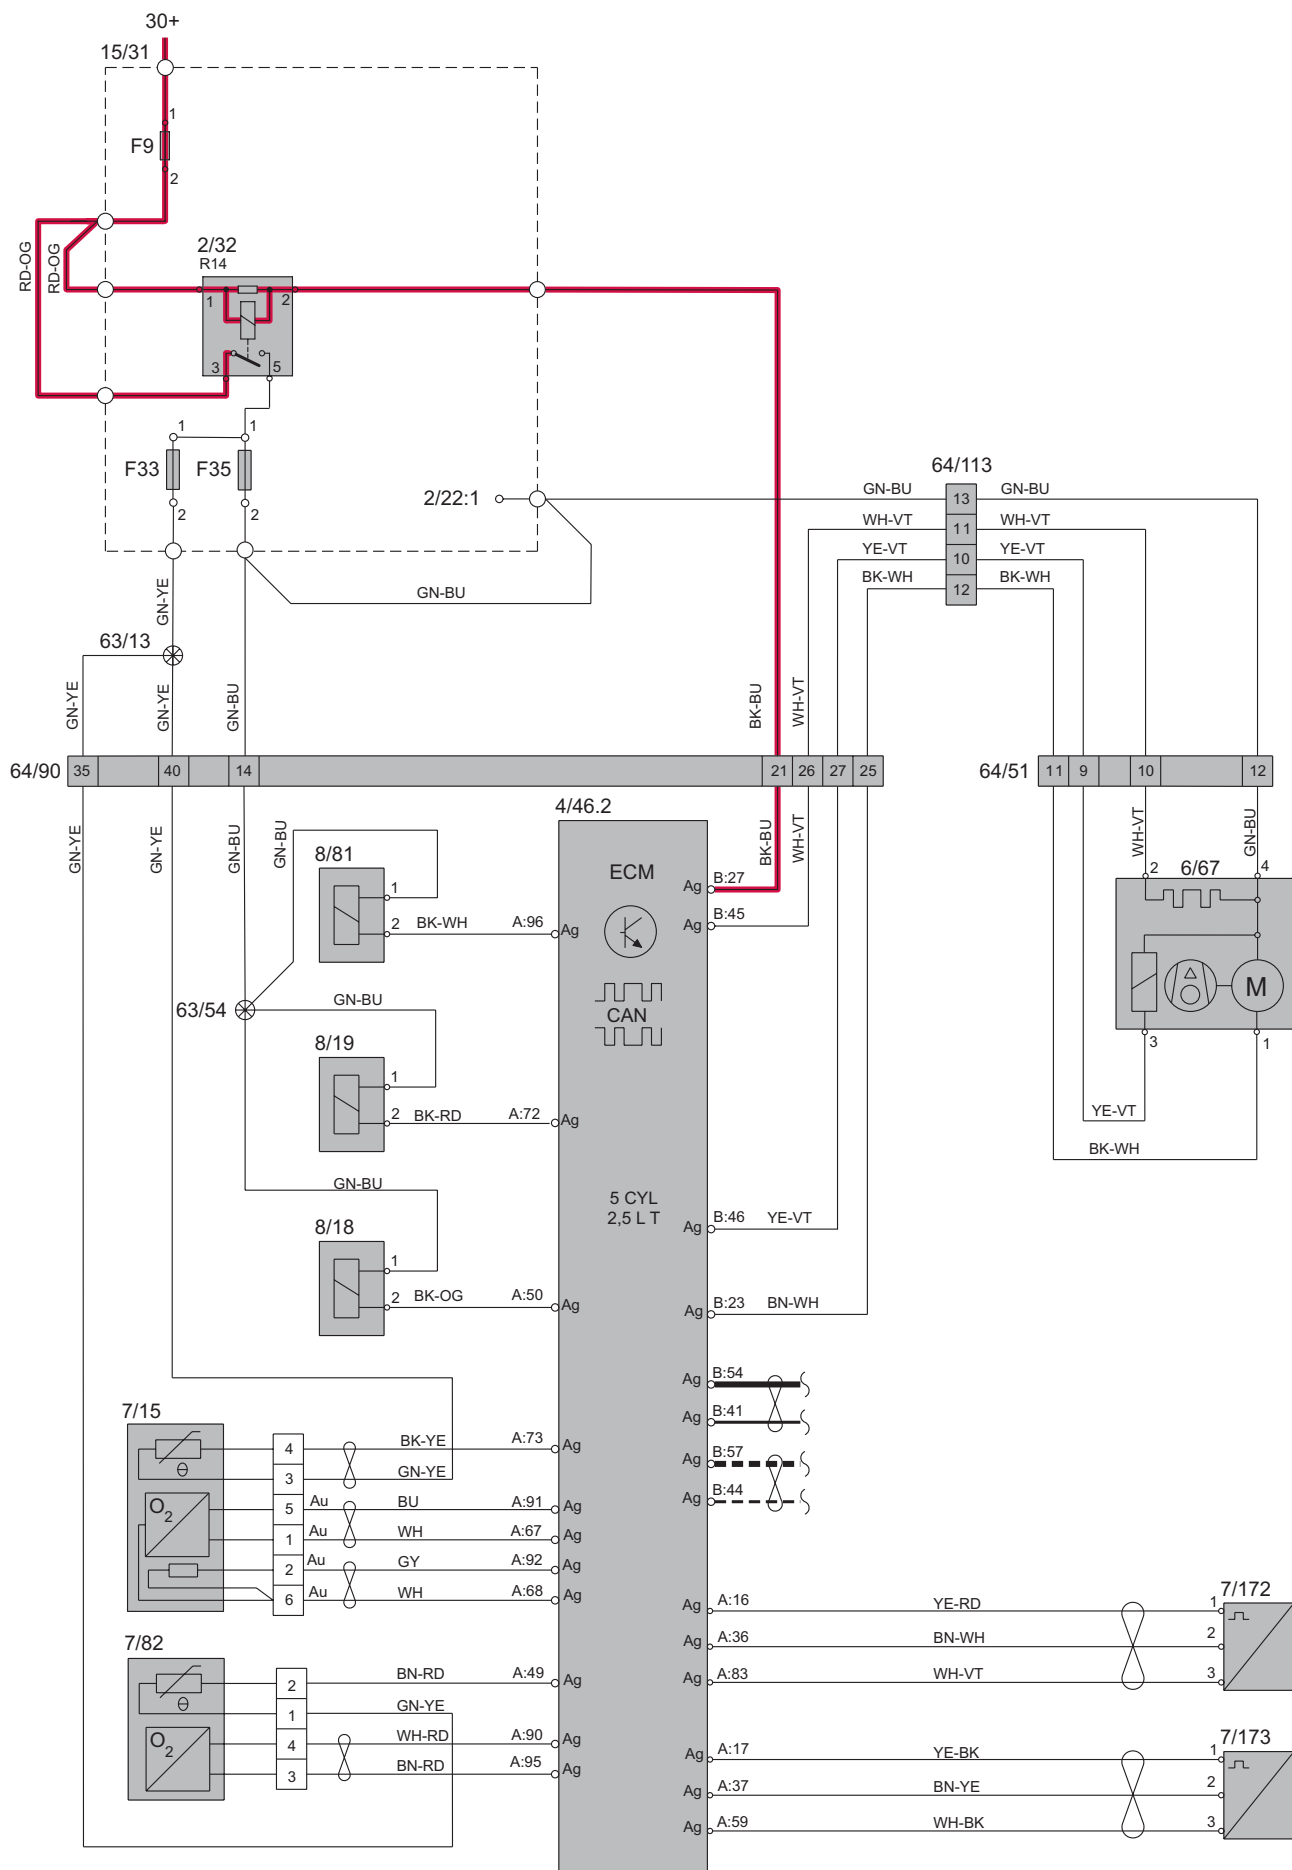


G029776


Группа 26 Система охлаждения Электровентилятор охлаждения

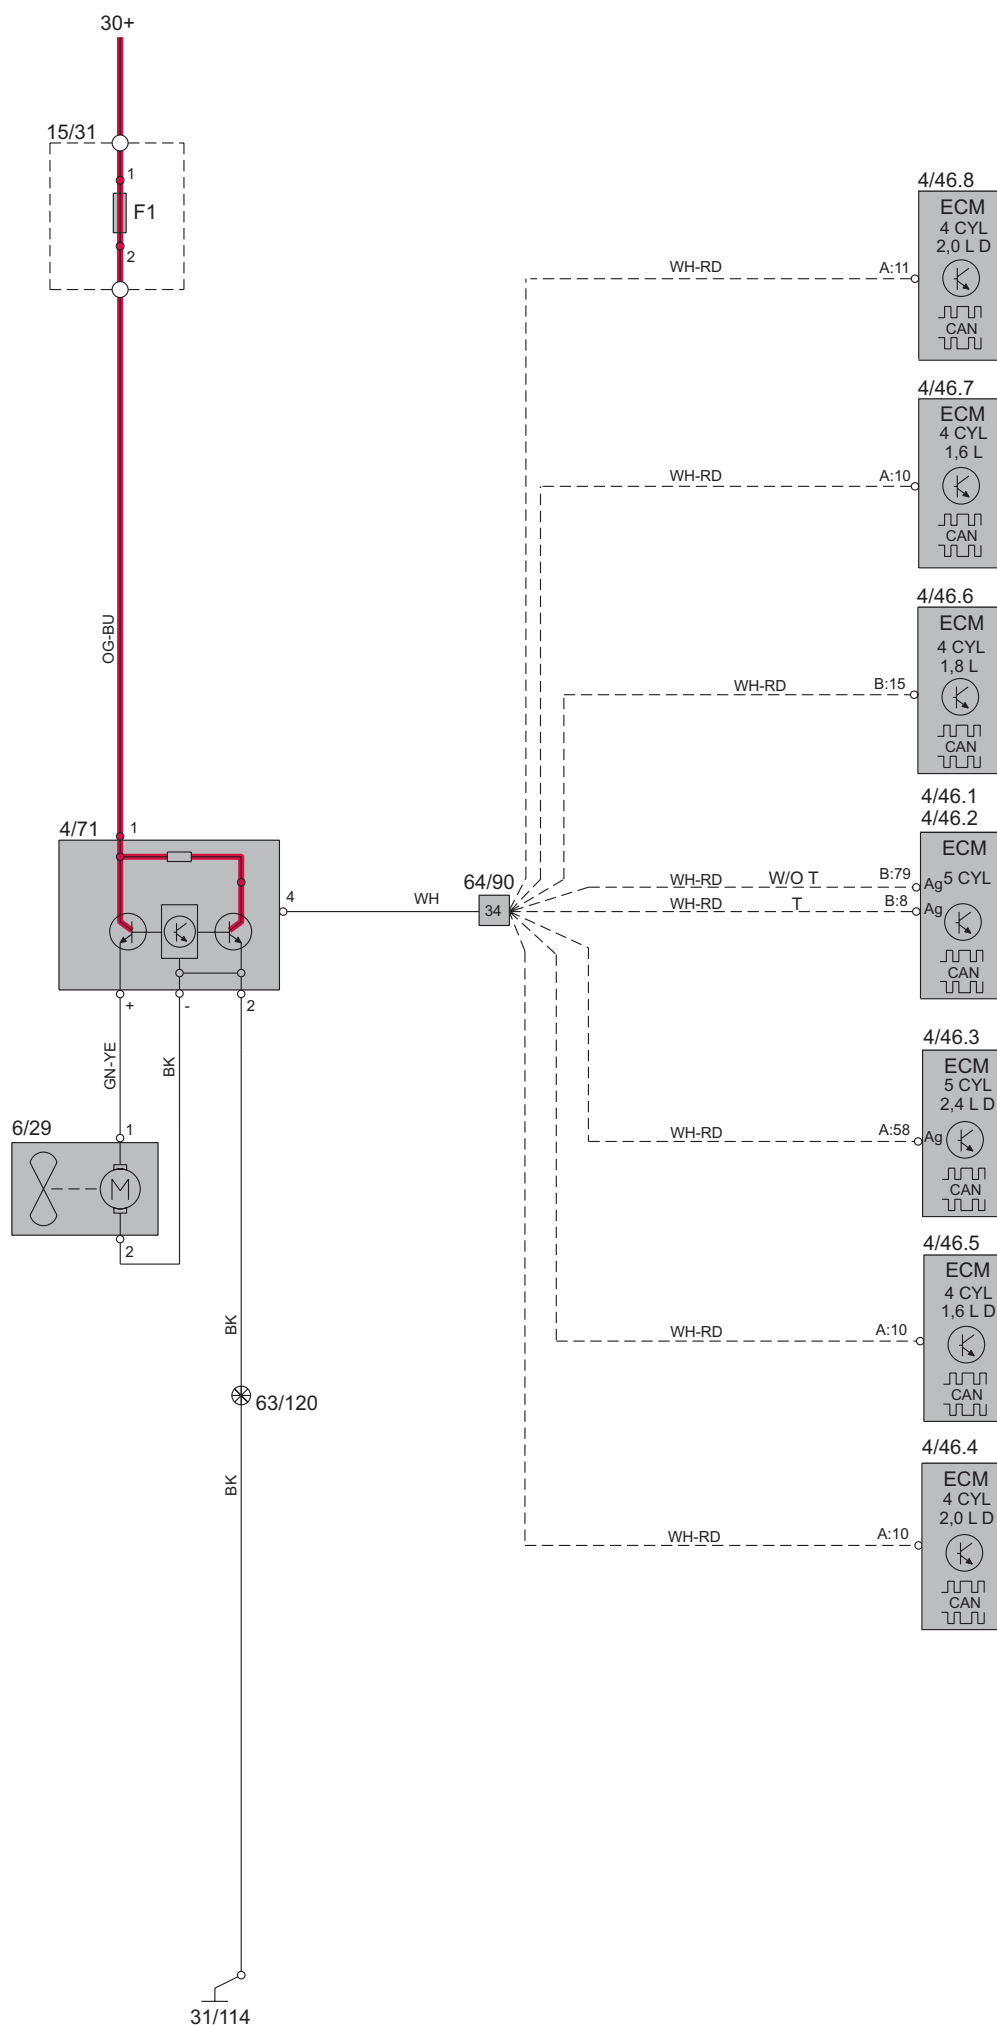

Группа 27 Управление двигателем Крузи-контроль, 4-цил.

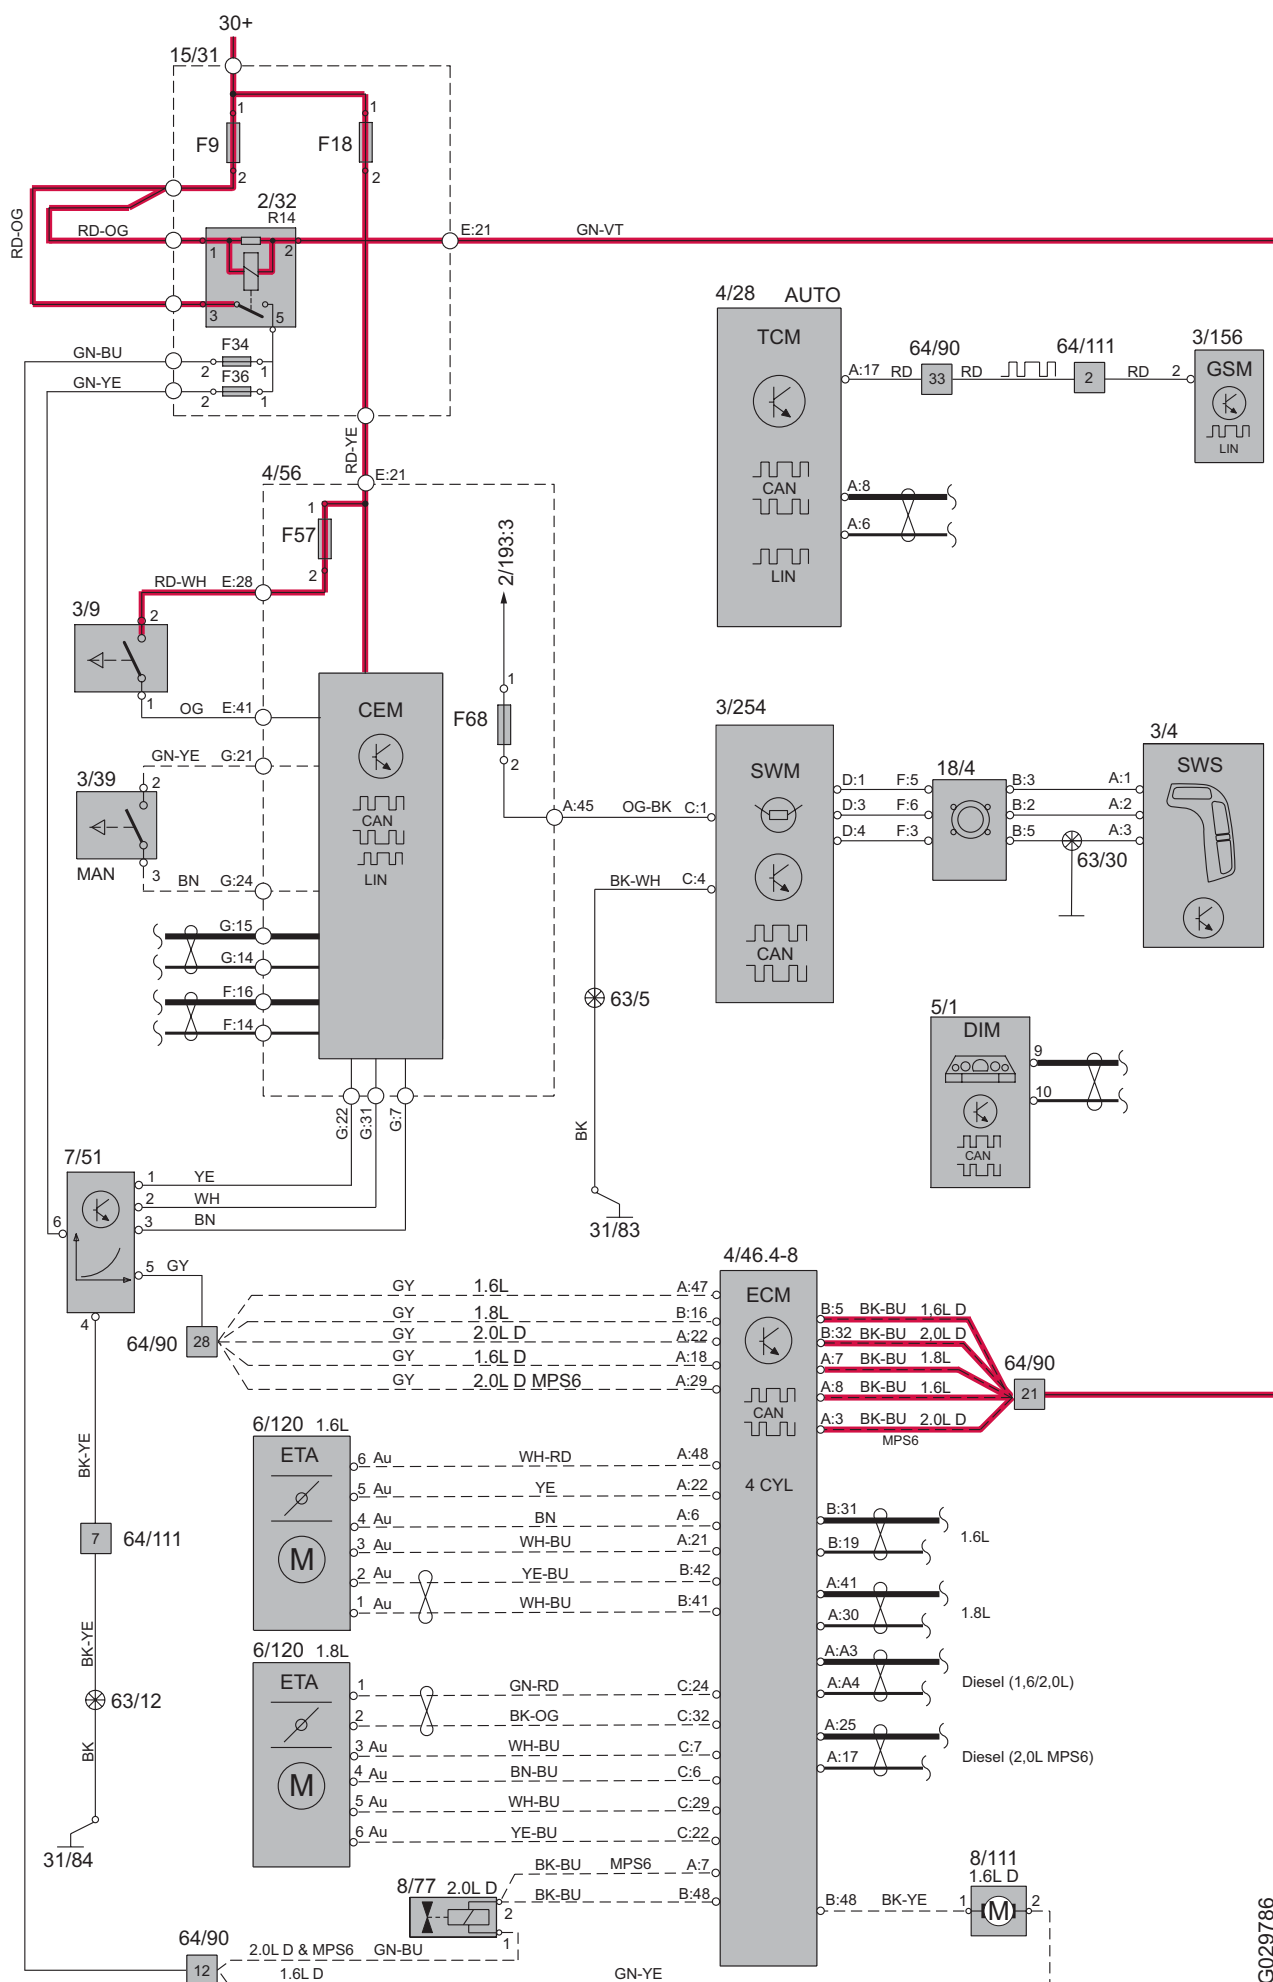


Группа 27 Управление двигателем Крузиз-контроль, 5-цил.

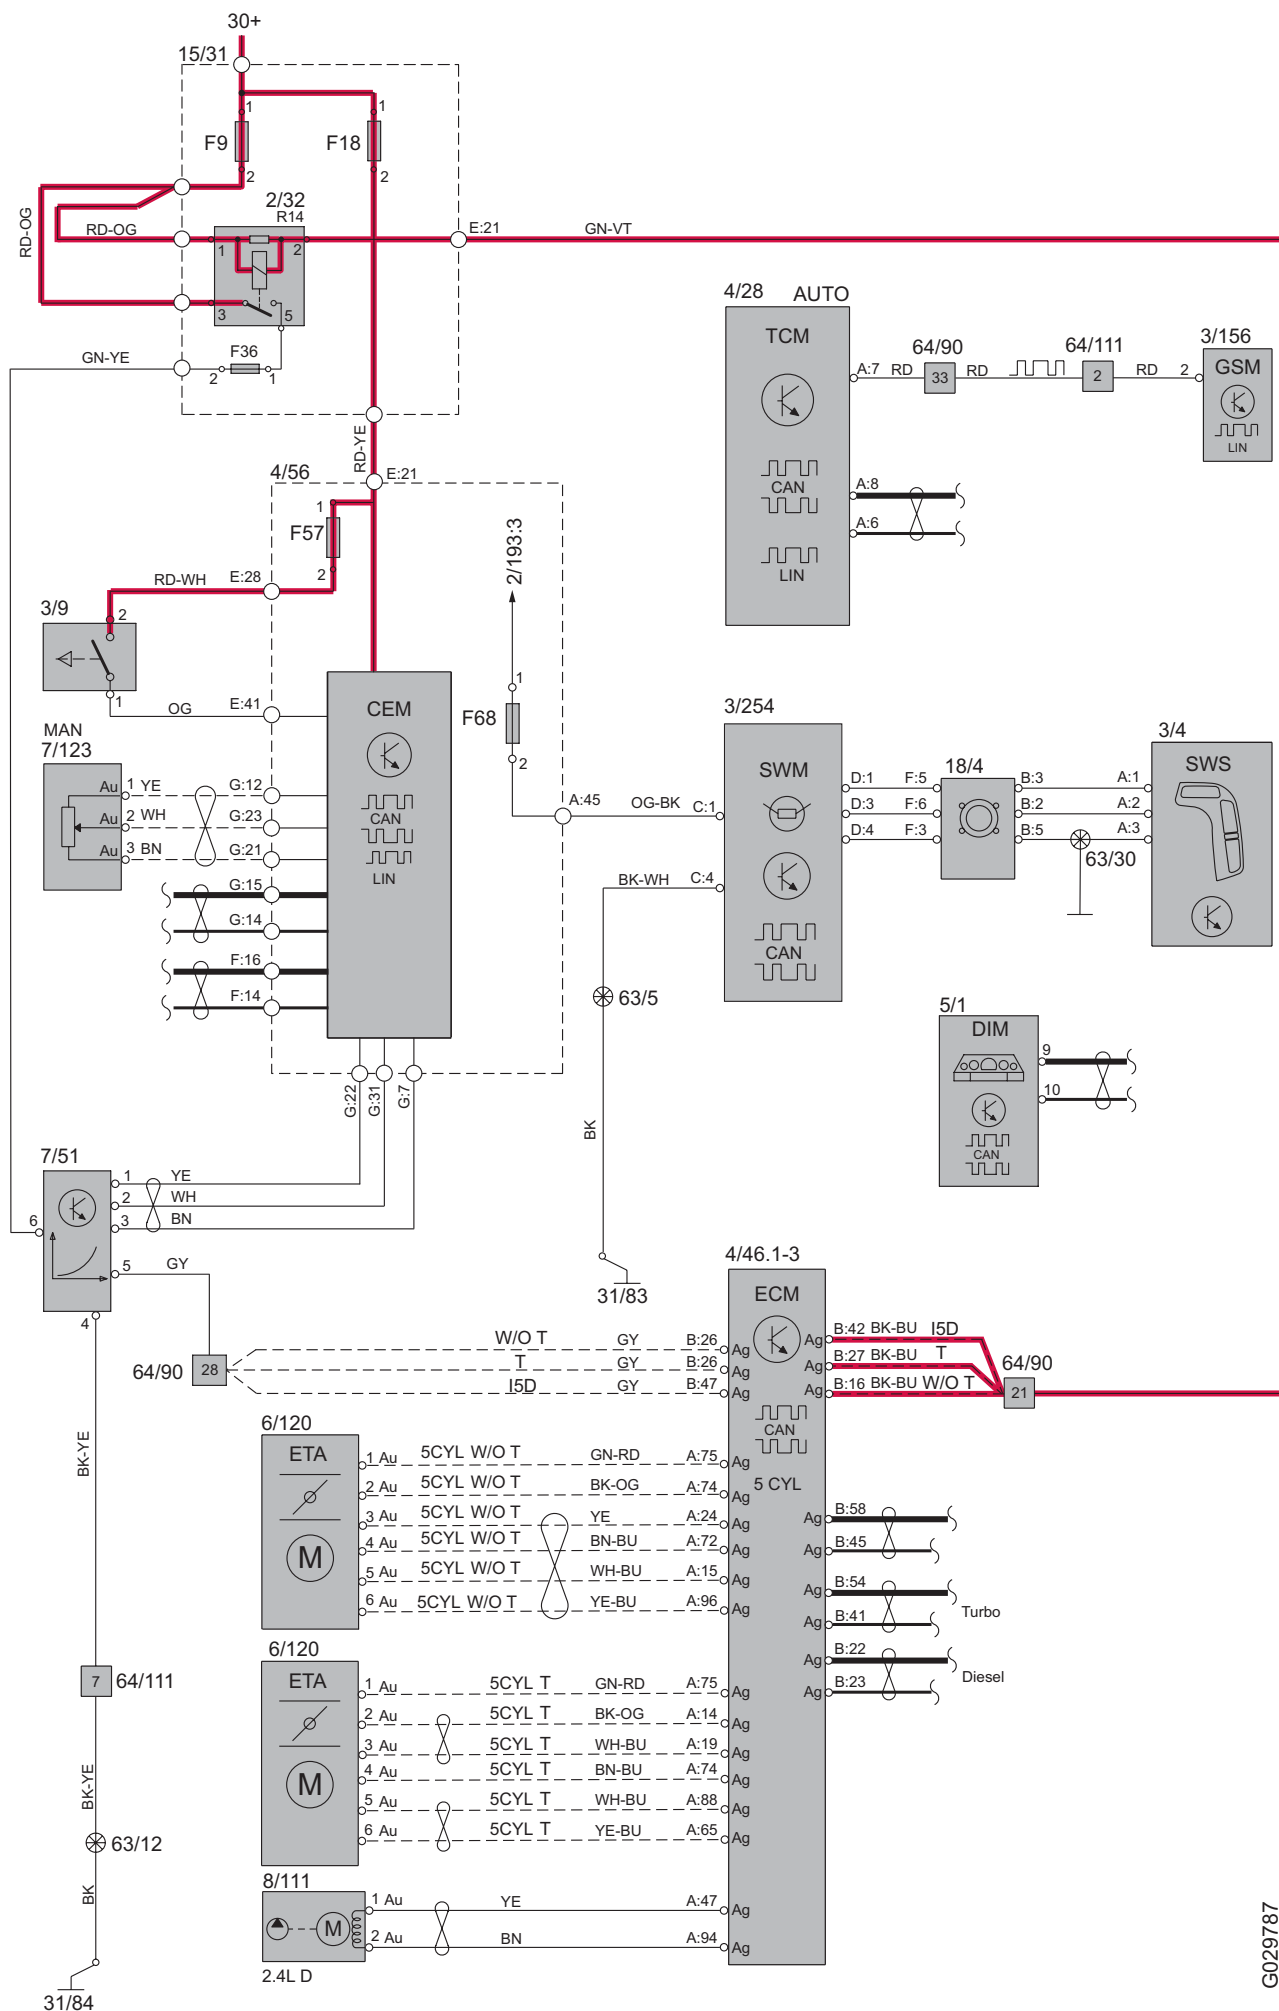

G029787

Группа 27 Управление двигателем


Функция запуска/остановки

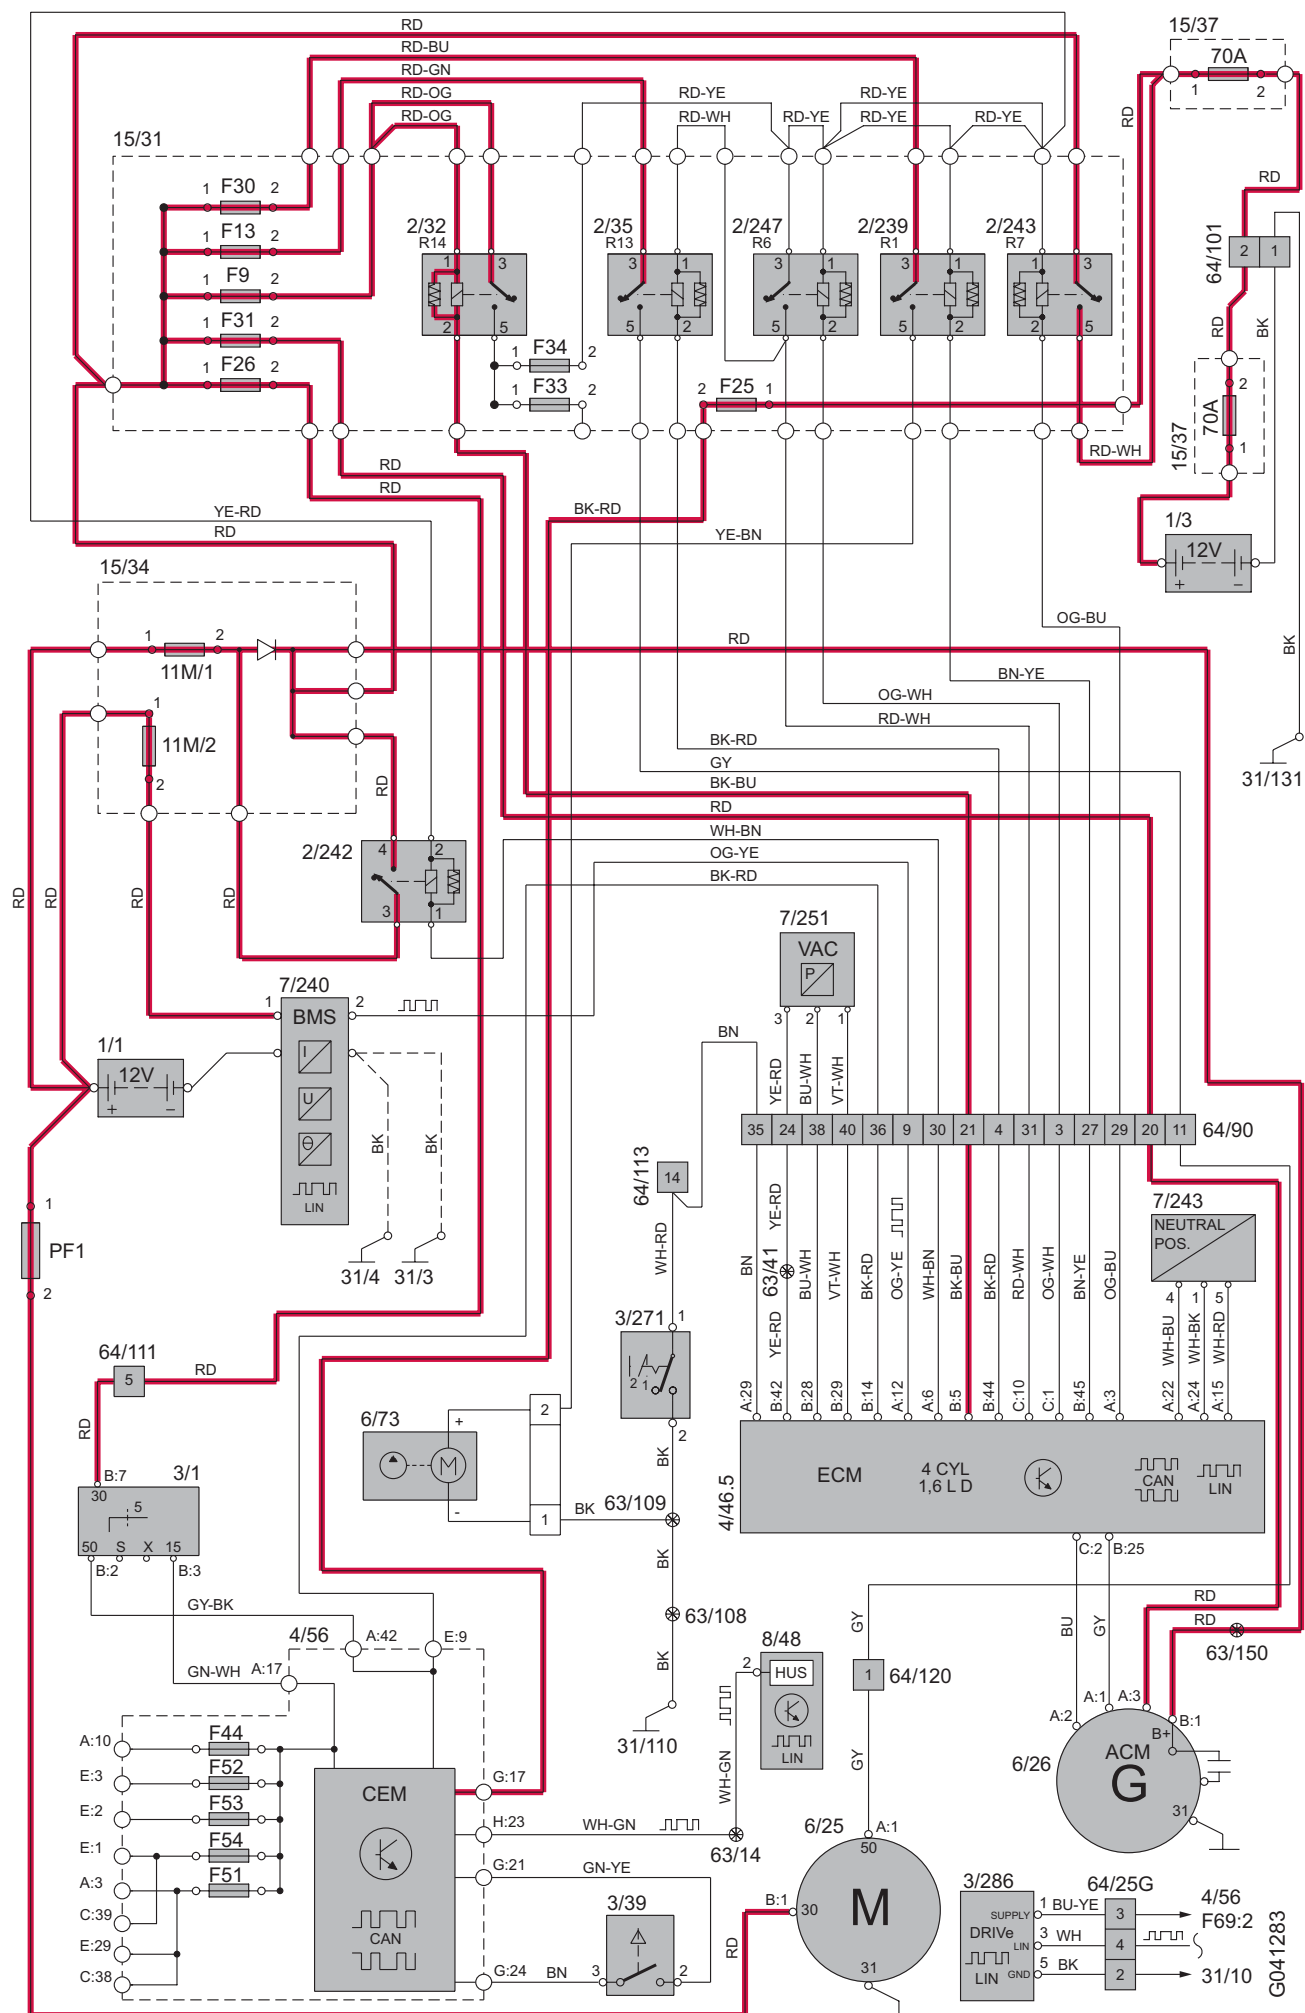

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки
Питание 4-цил.



Группа 32 Генератор и регулятор зарядки Питание 5-цил.

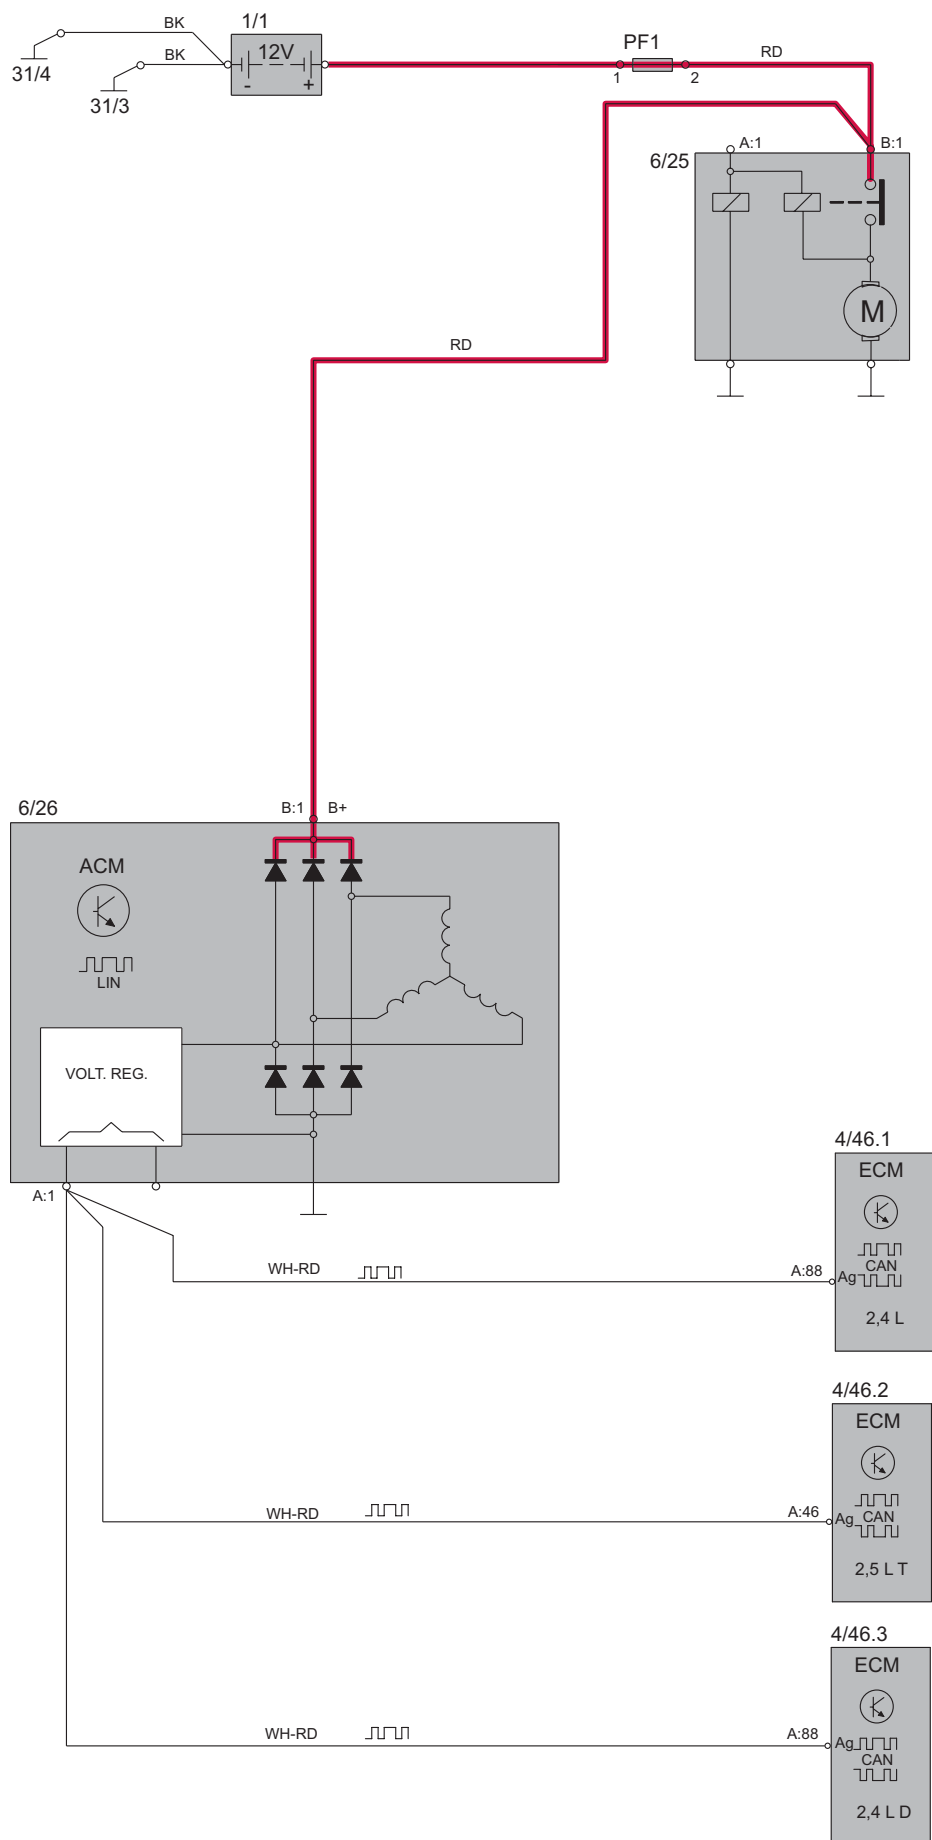


G029788

Группа 33 Система запуска
Система запуска 4-цил.




Группа 33 Система запуска Система запуска 5-цил.

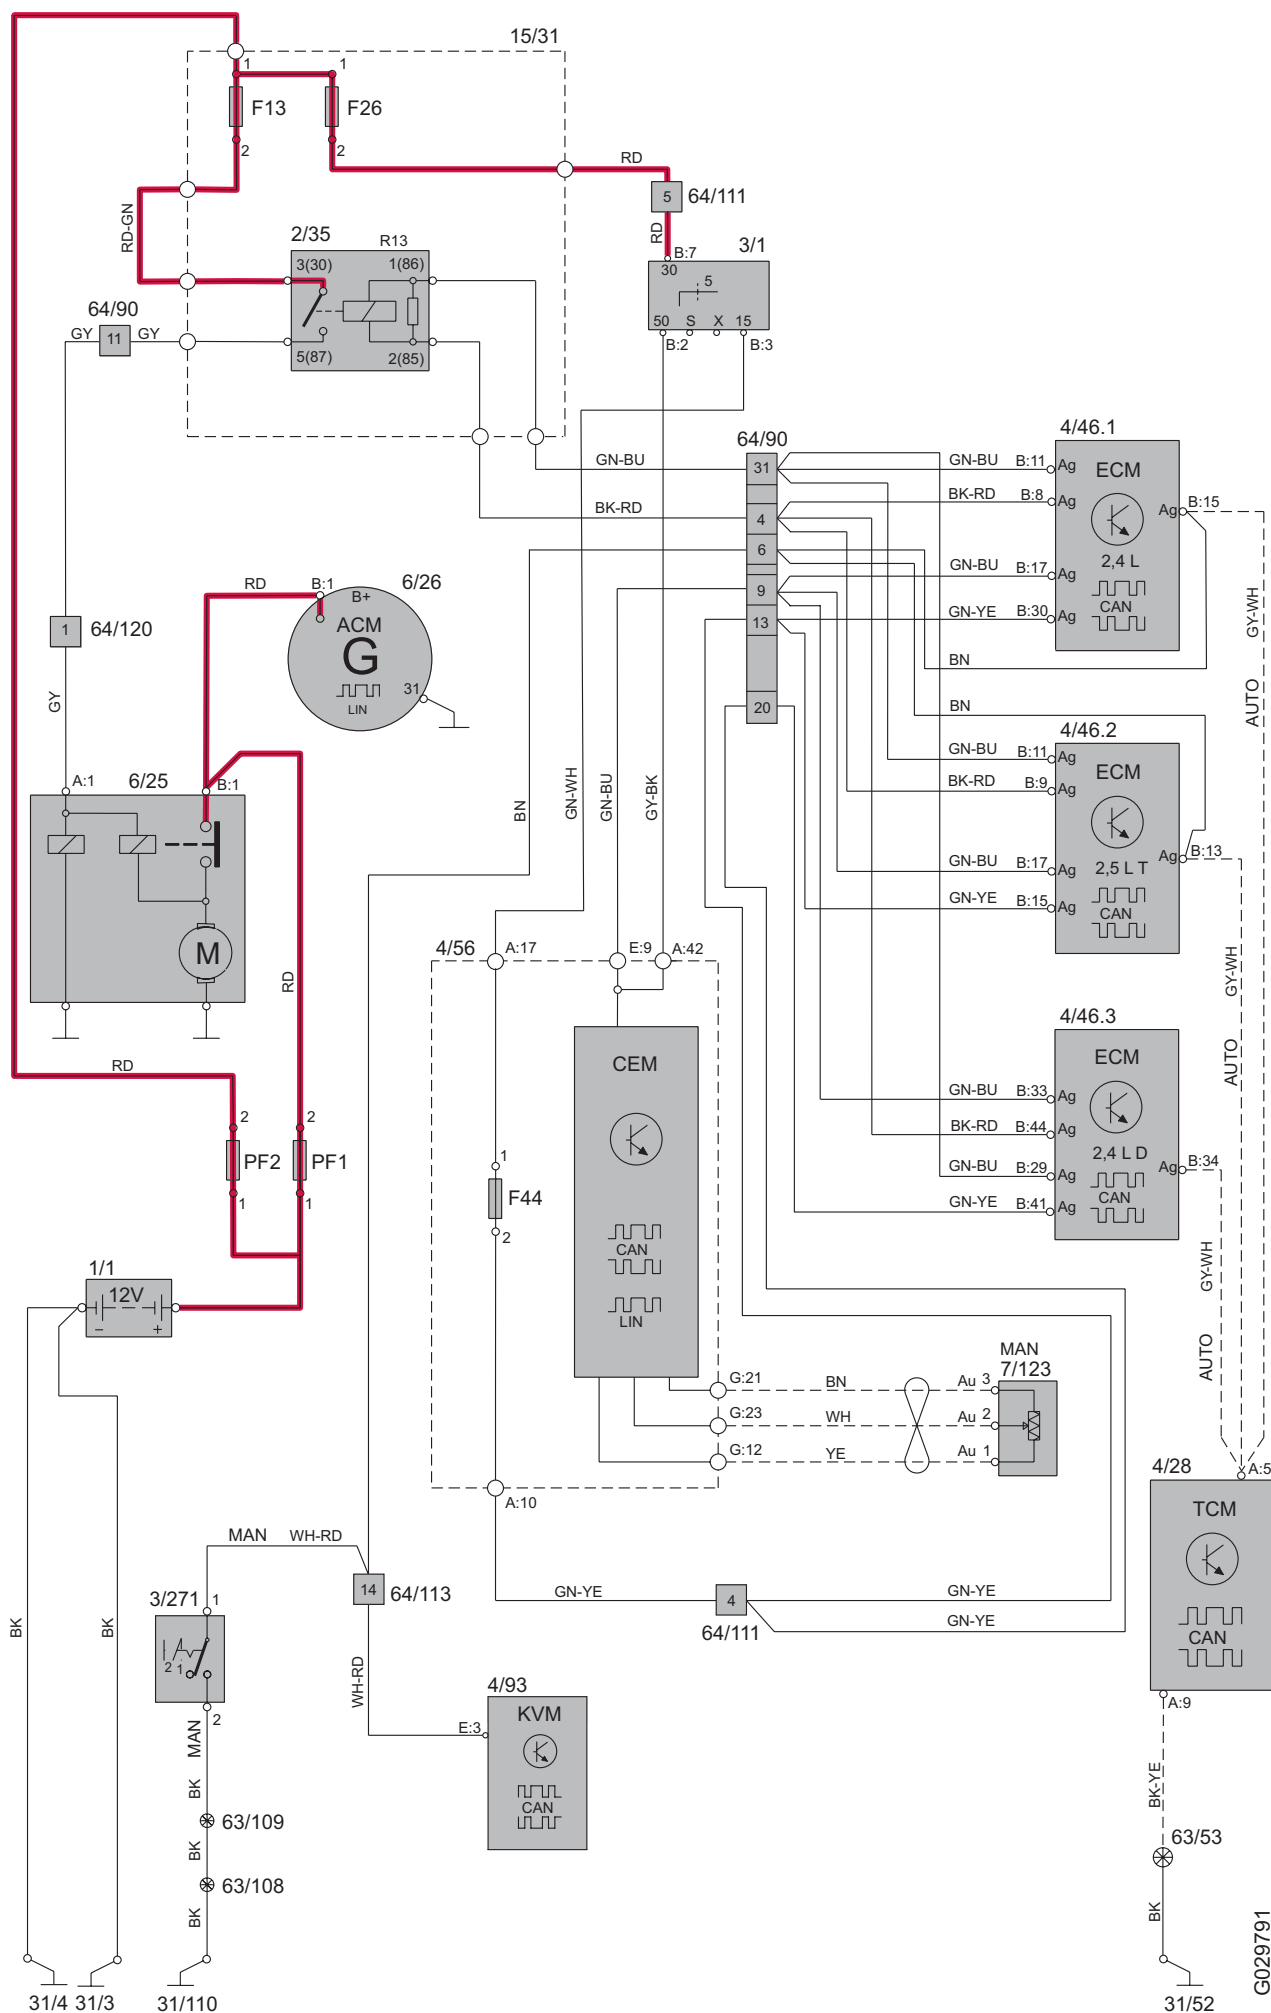

Группа 35 Освещение


Дальний и ближний свет

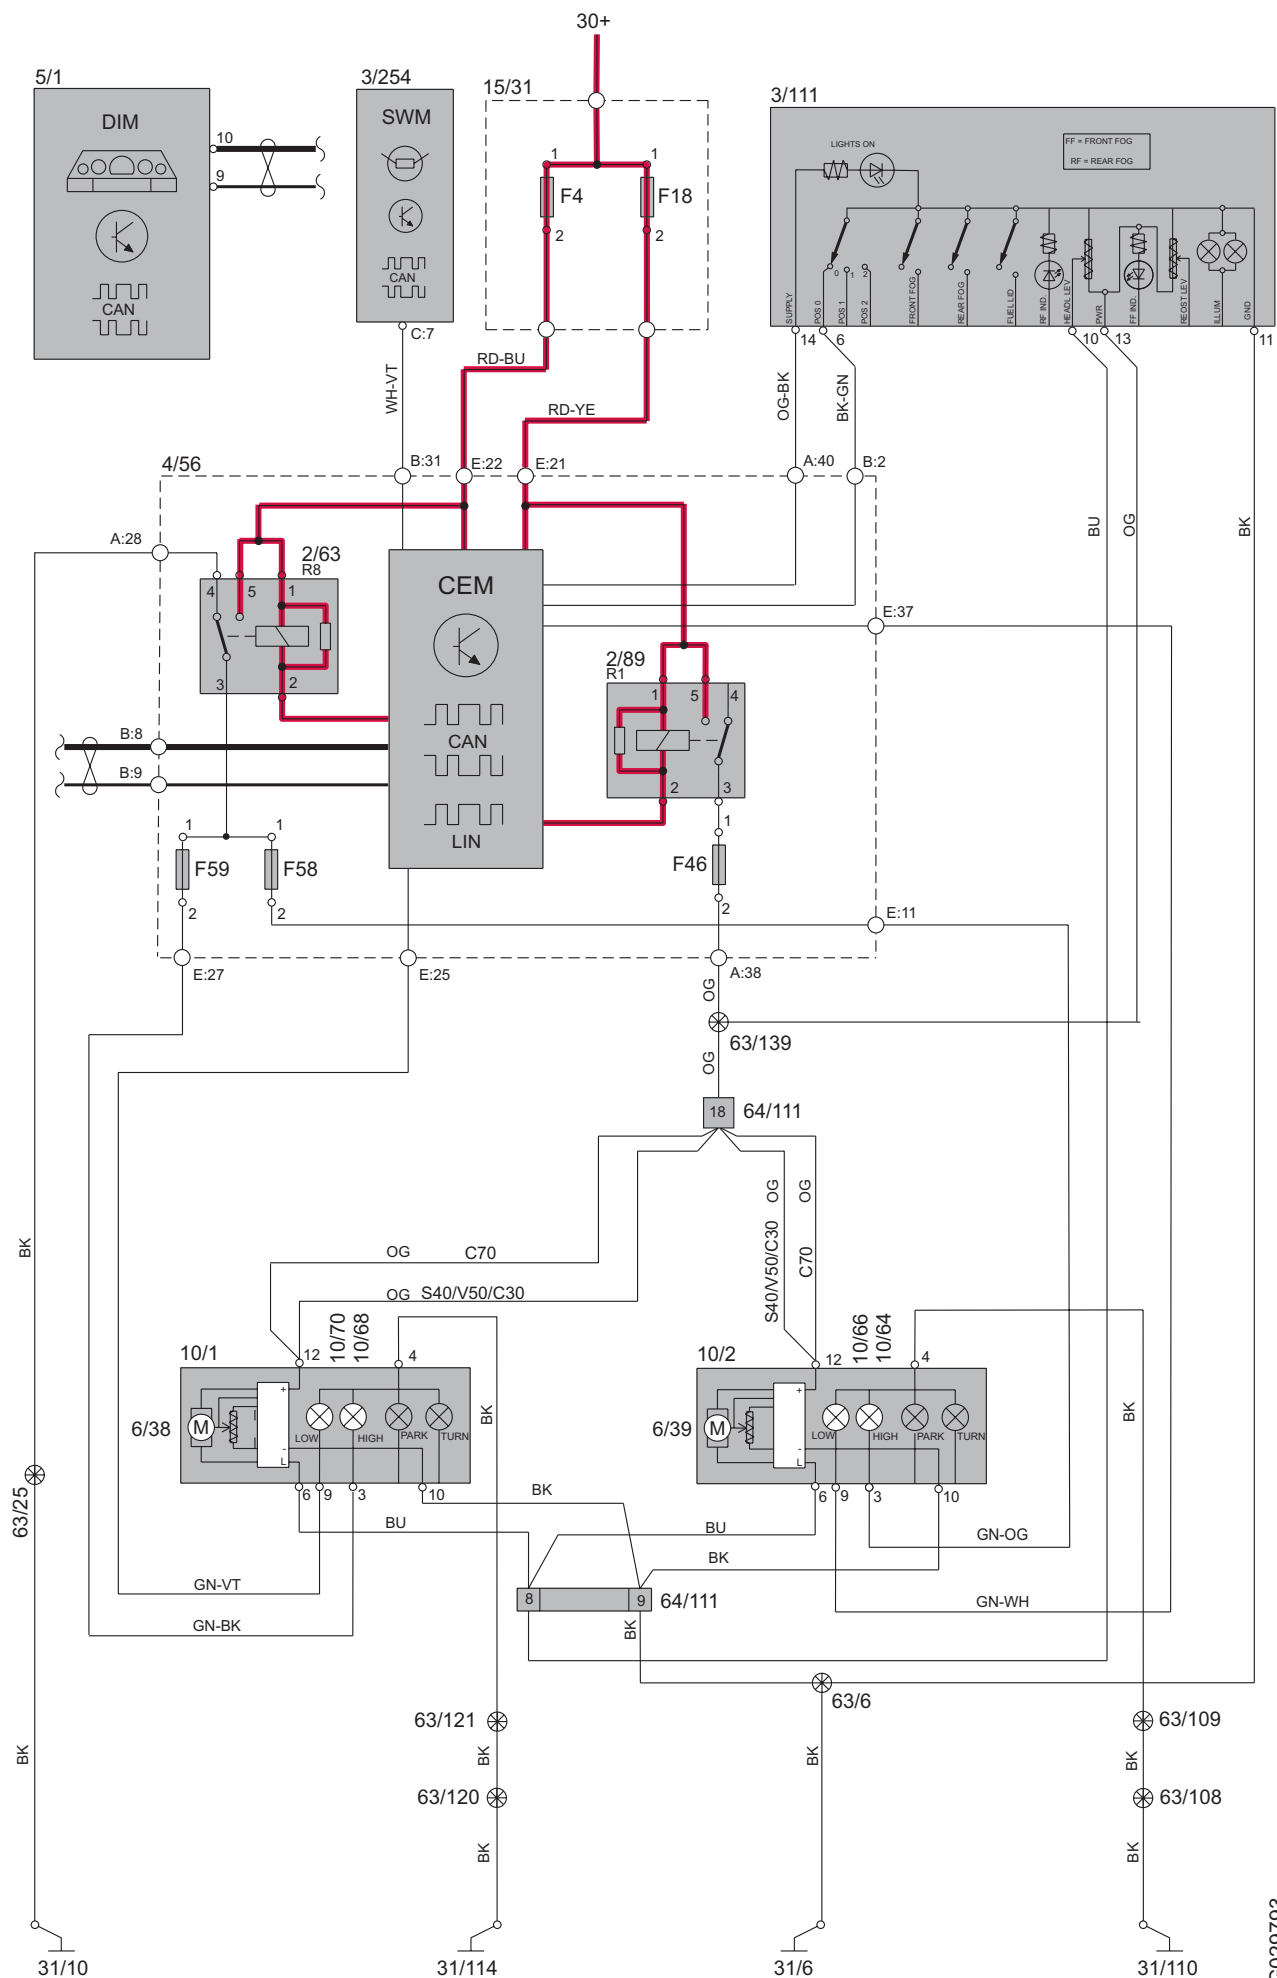

G029793

Группа 35 Освещение

Активные фары, (Dual Xenon) S40/V50

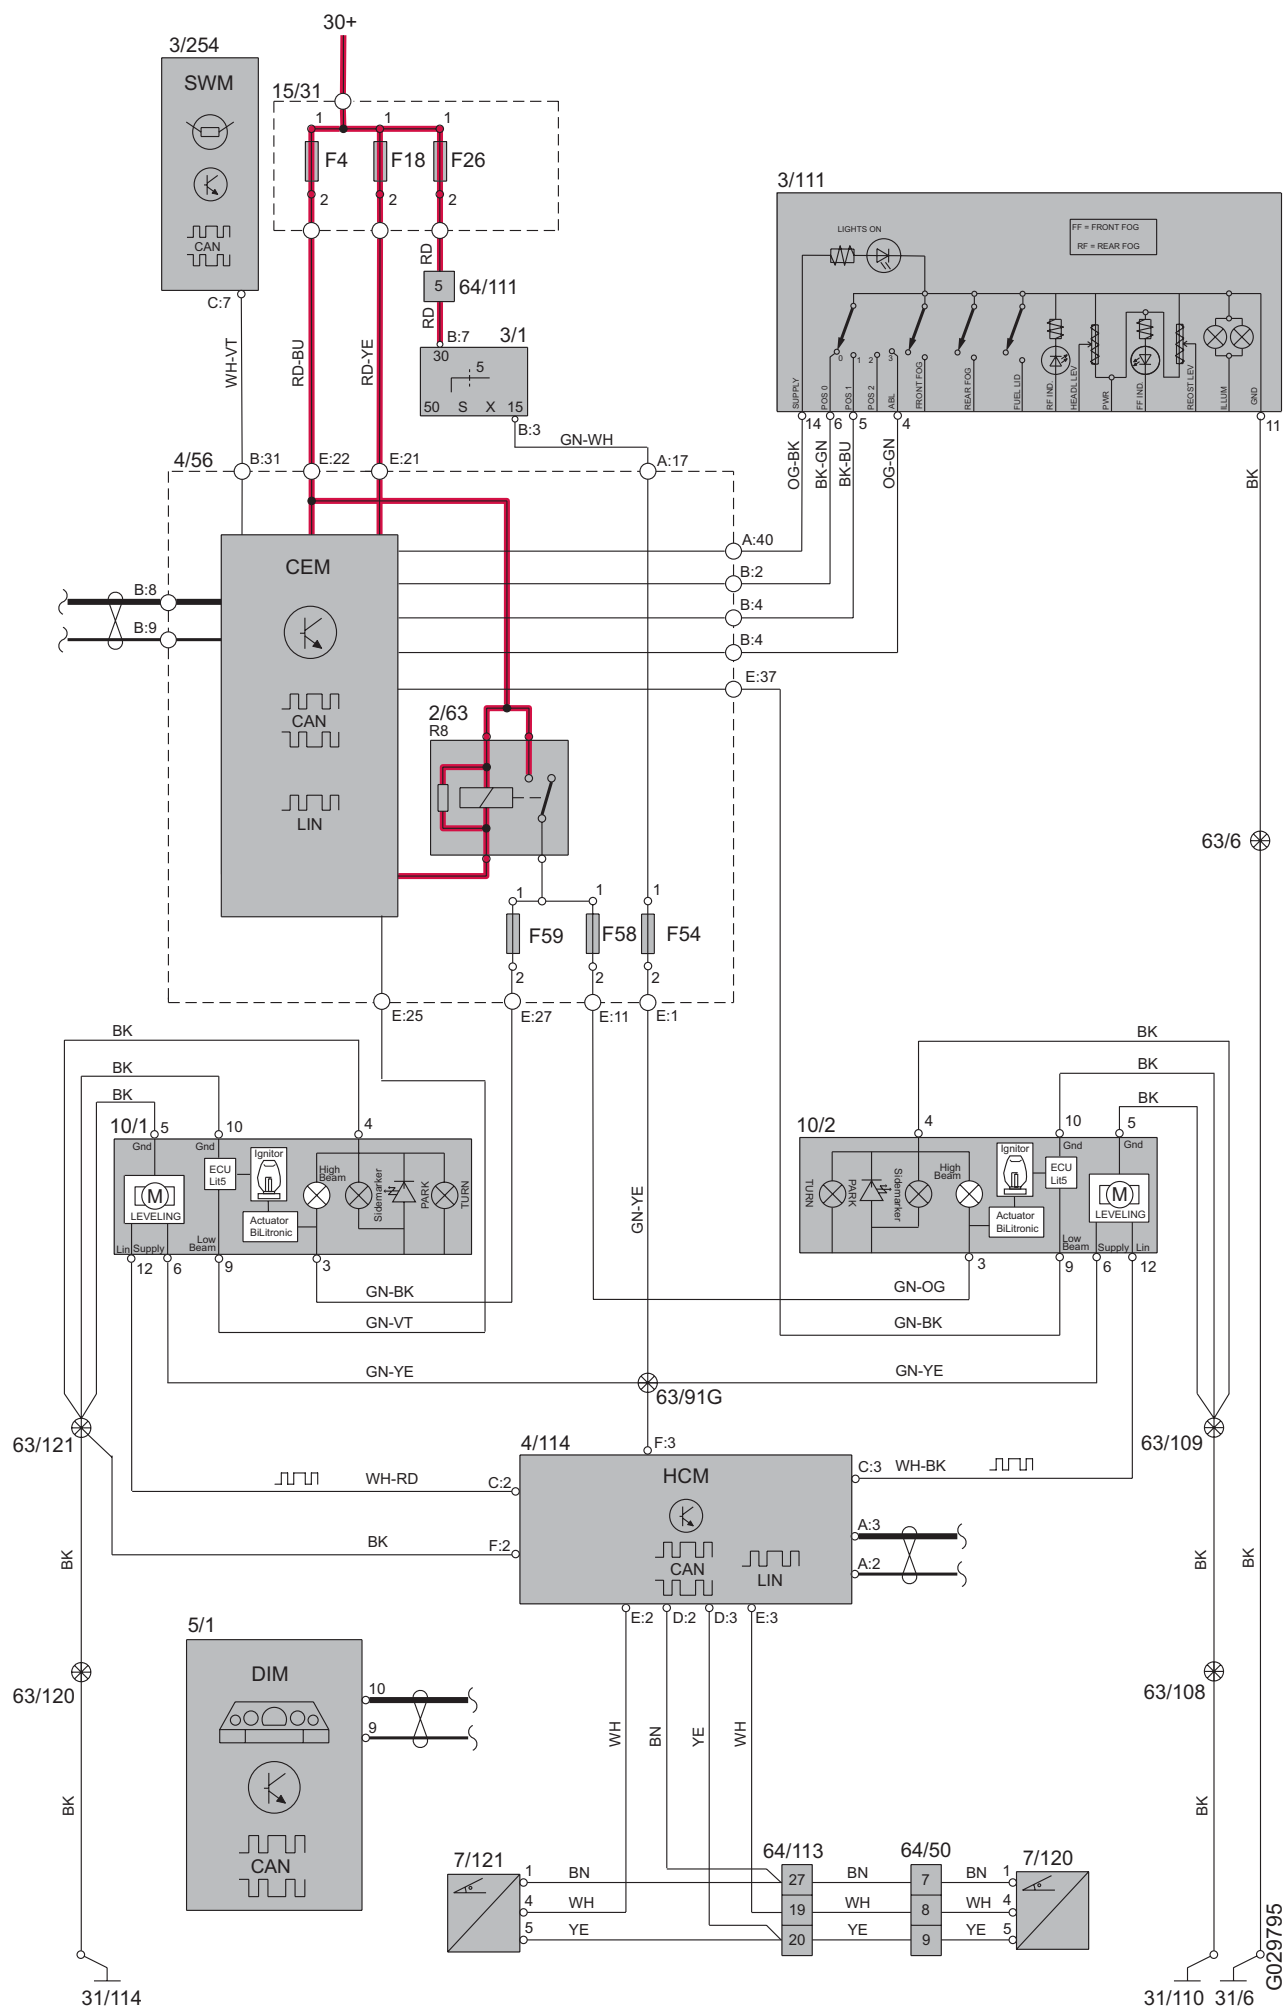


Дальний и ближний свет, (Dual Xenon) C30/C70




Группа 35 Освещение

Габаритный/Стояночный свет, Задний свет S40/V50

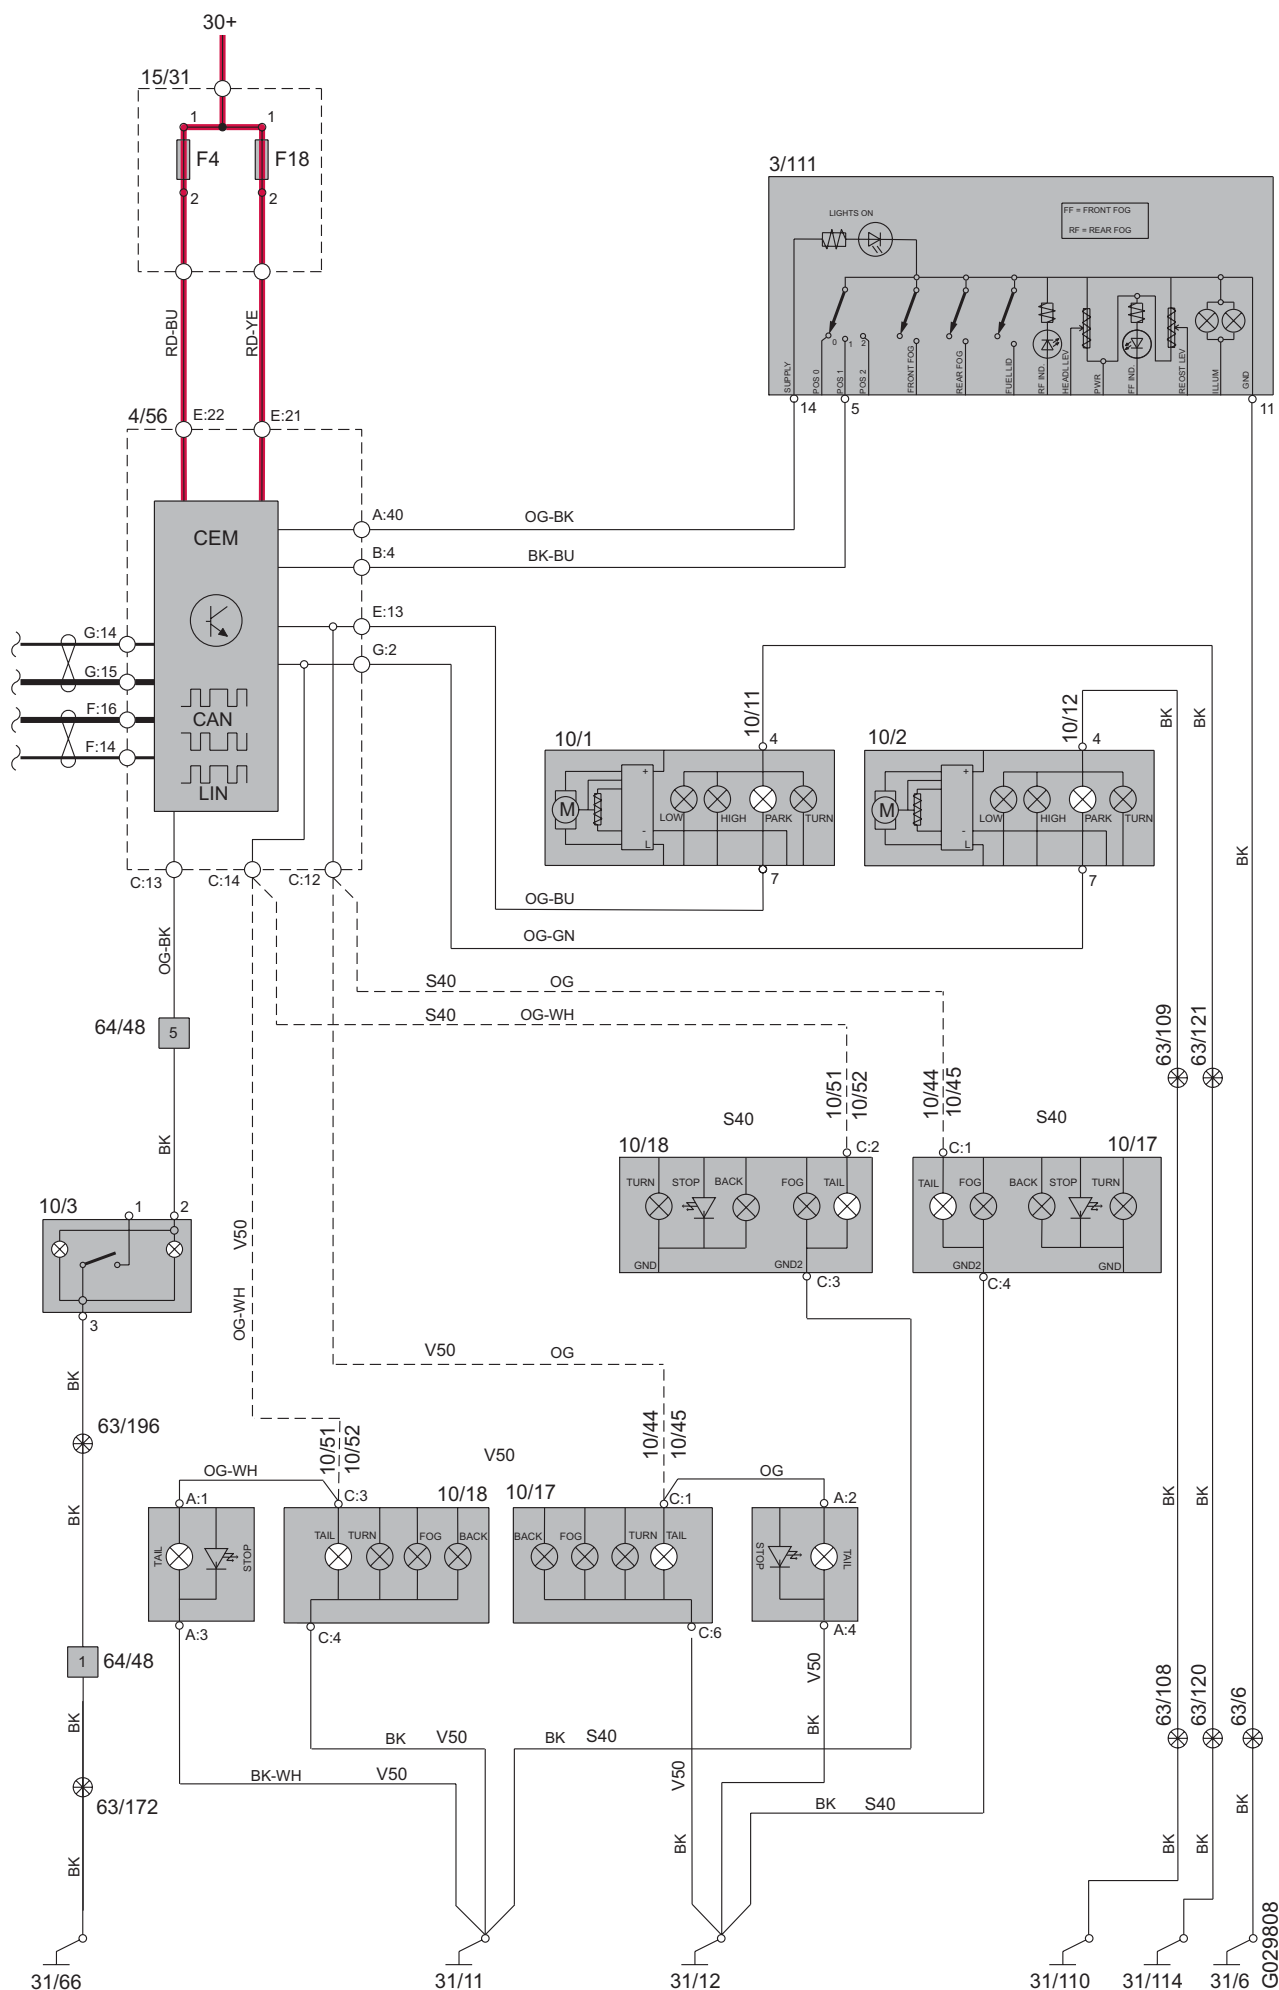


Группа 35 Освещение

Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Dual Xenon) S40/V50

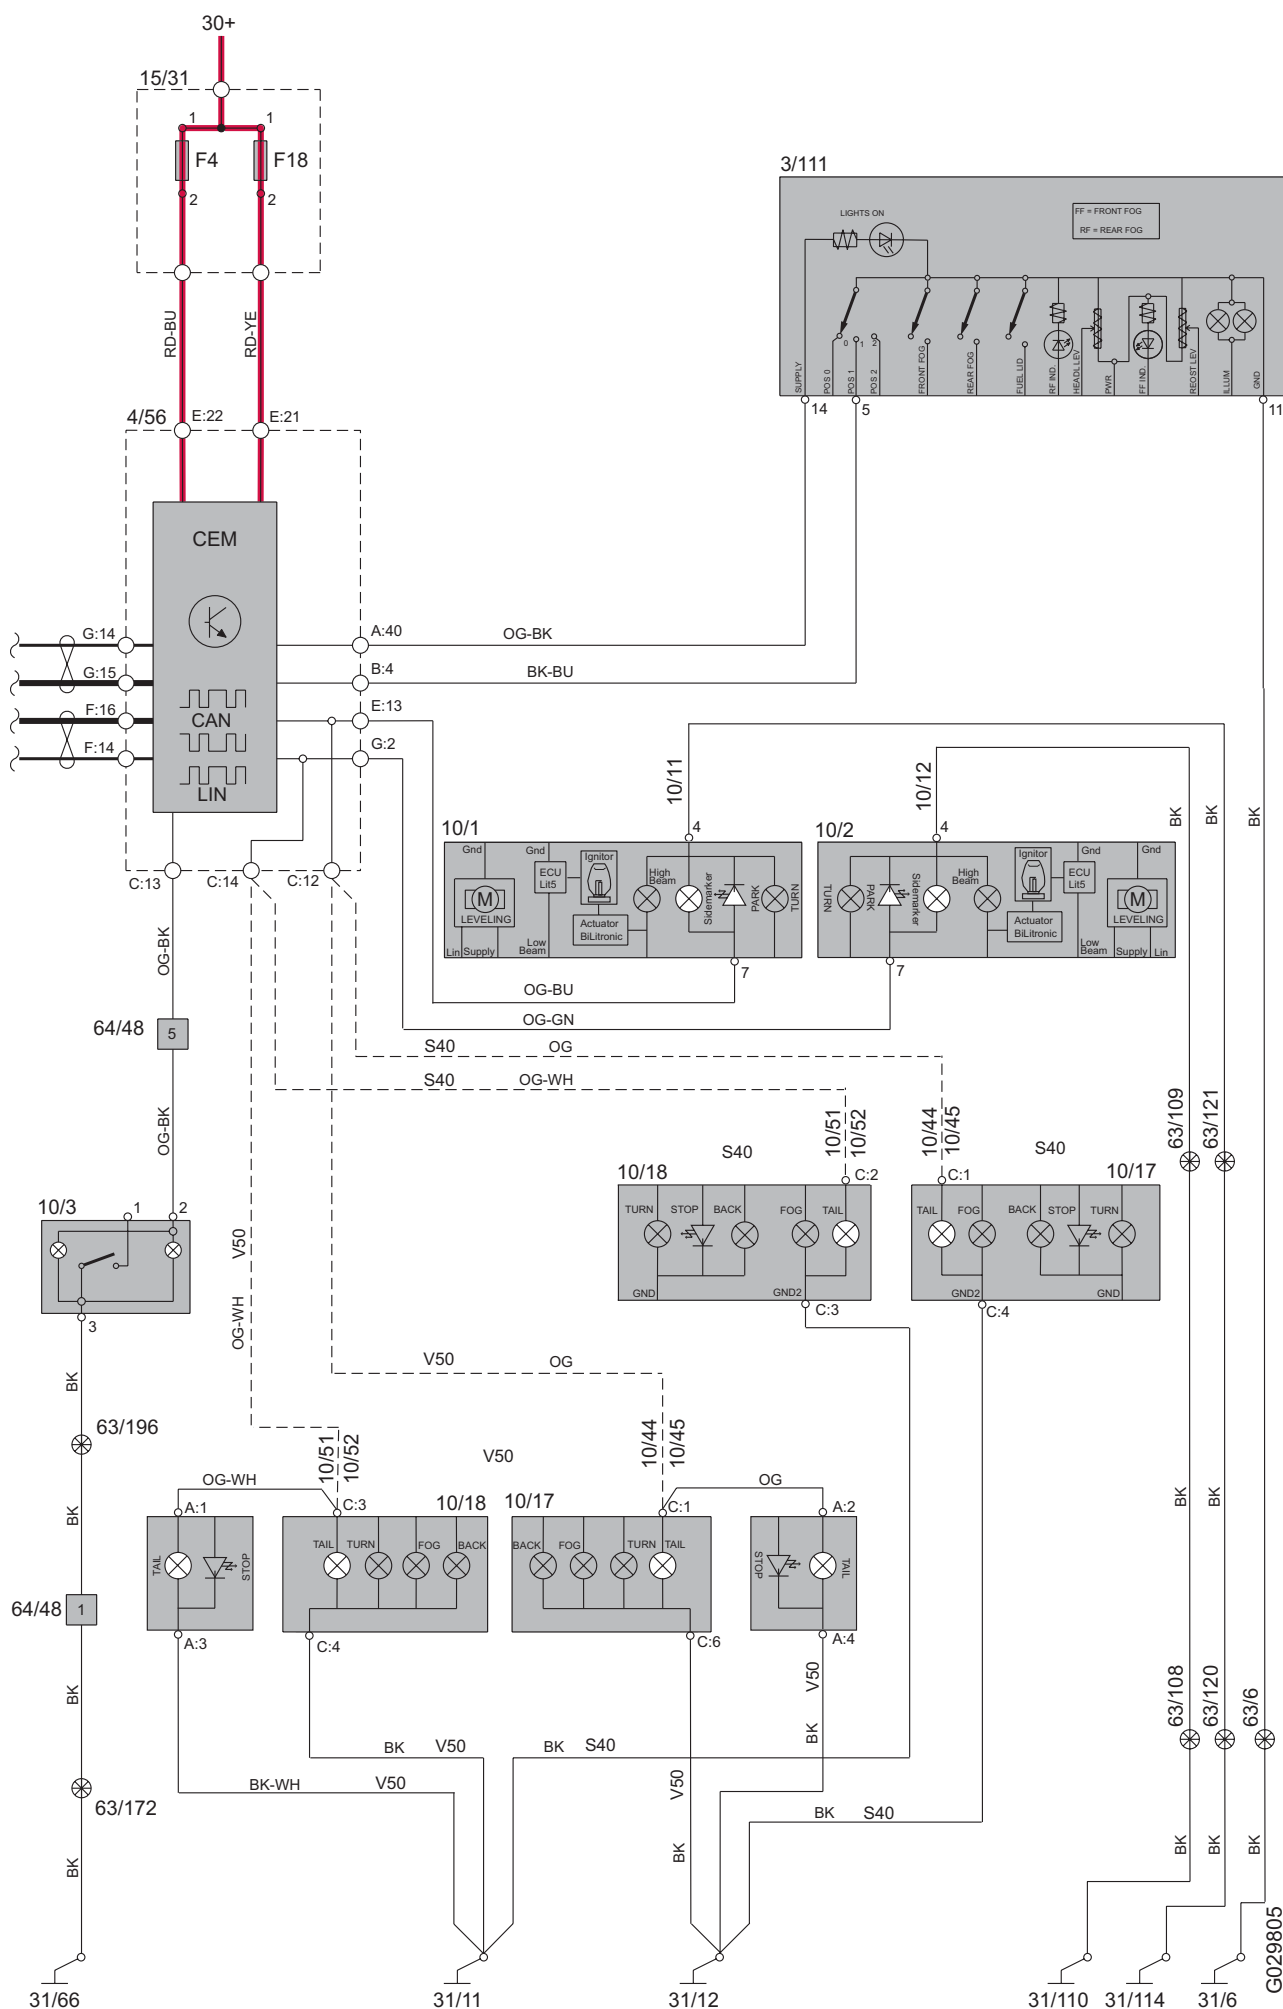


Группа 35 Освещение

Габаритный/Стояночный свет, Задний свет C30/C70

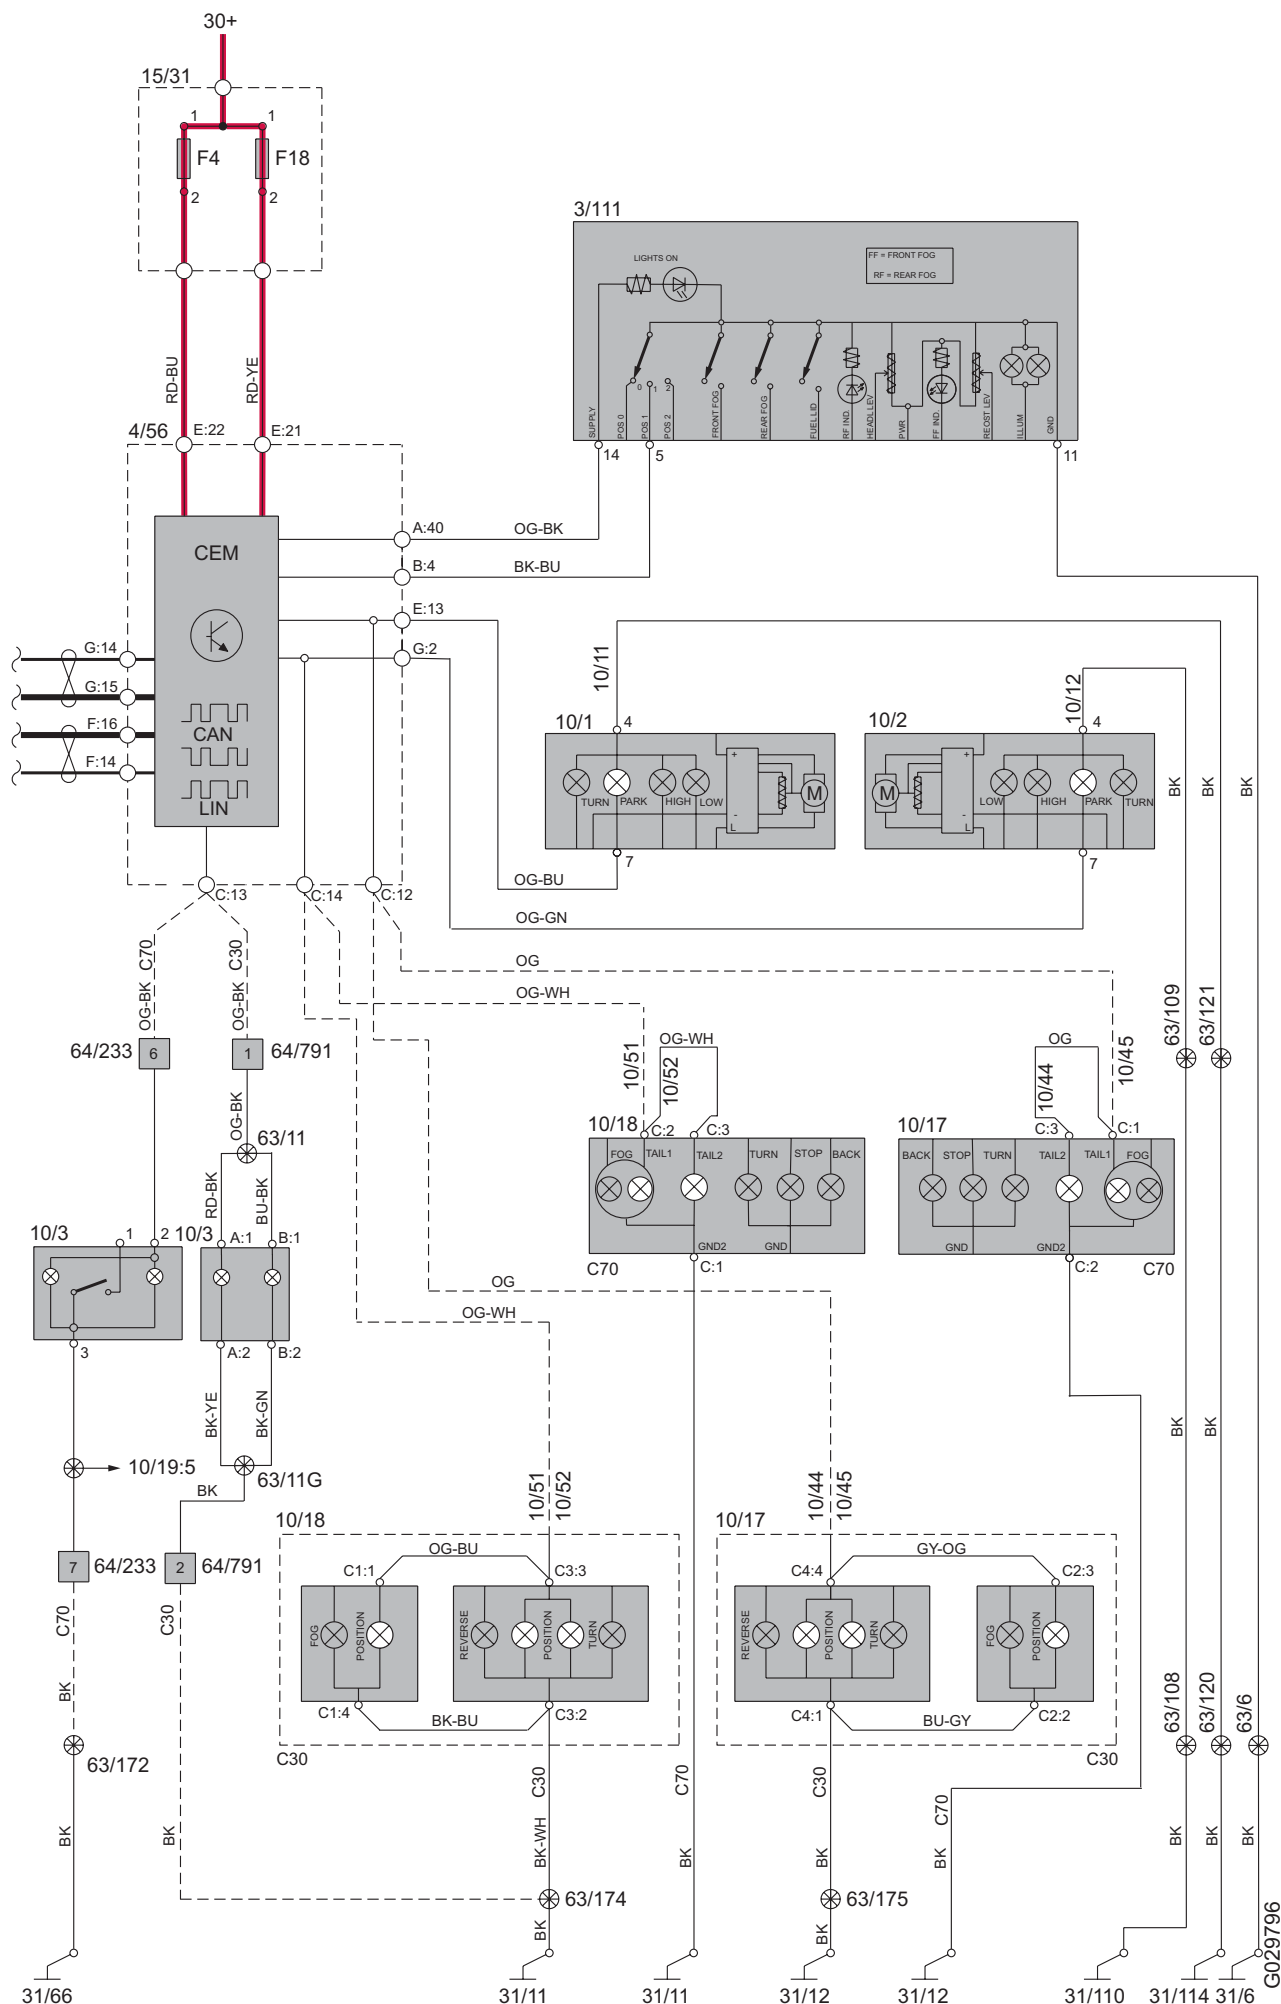


Группа 35 Освещение


Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Dual Xenon) C30/C70

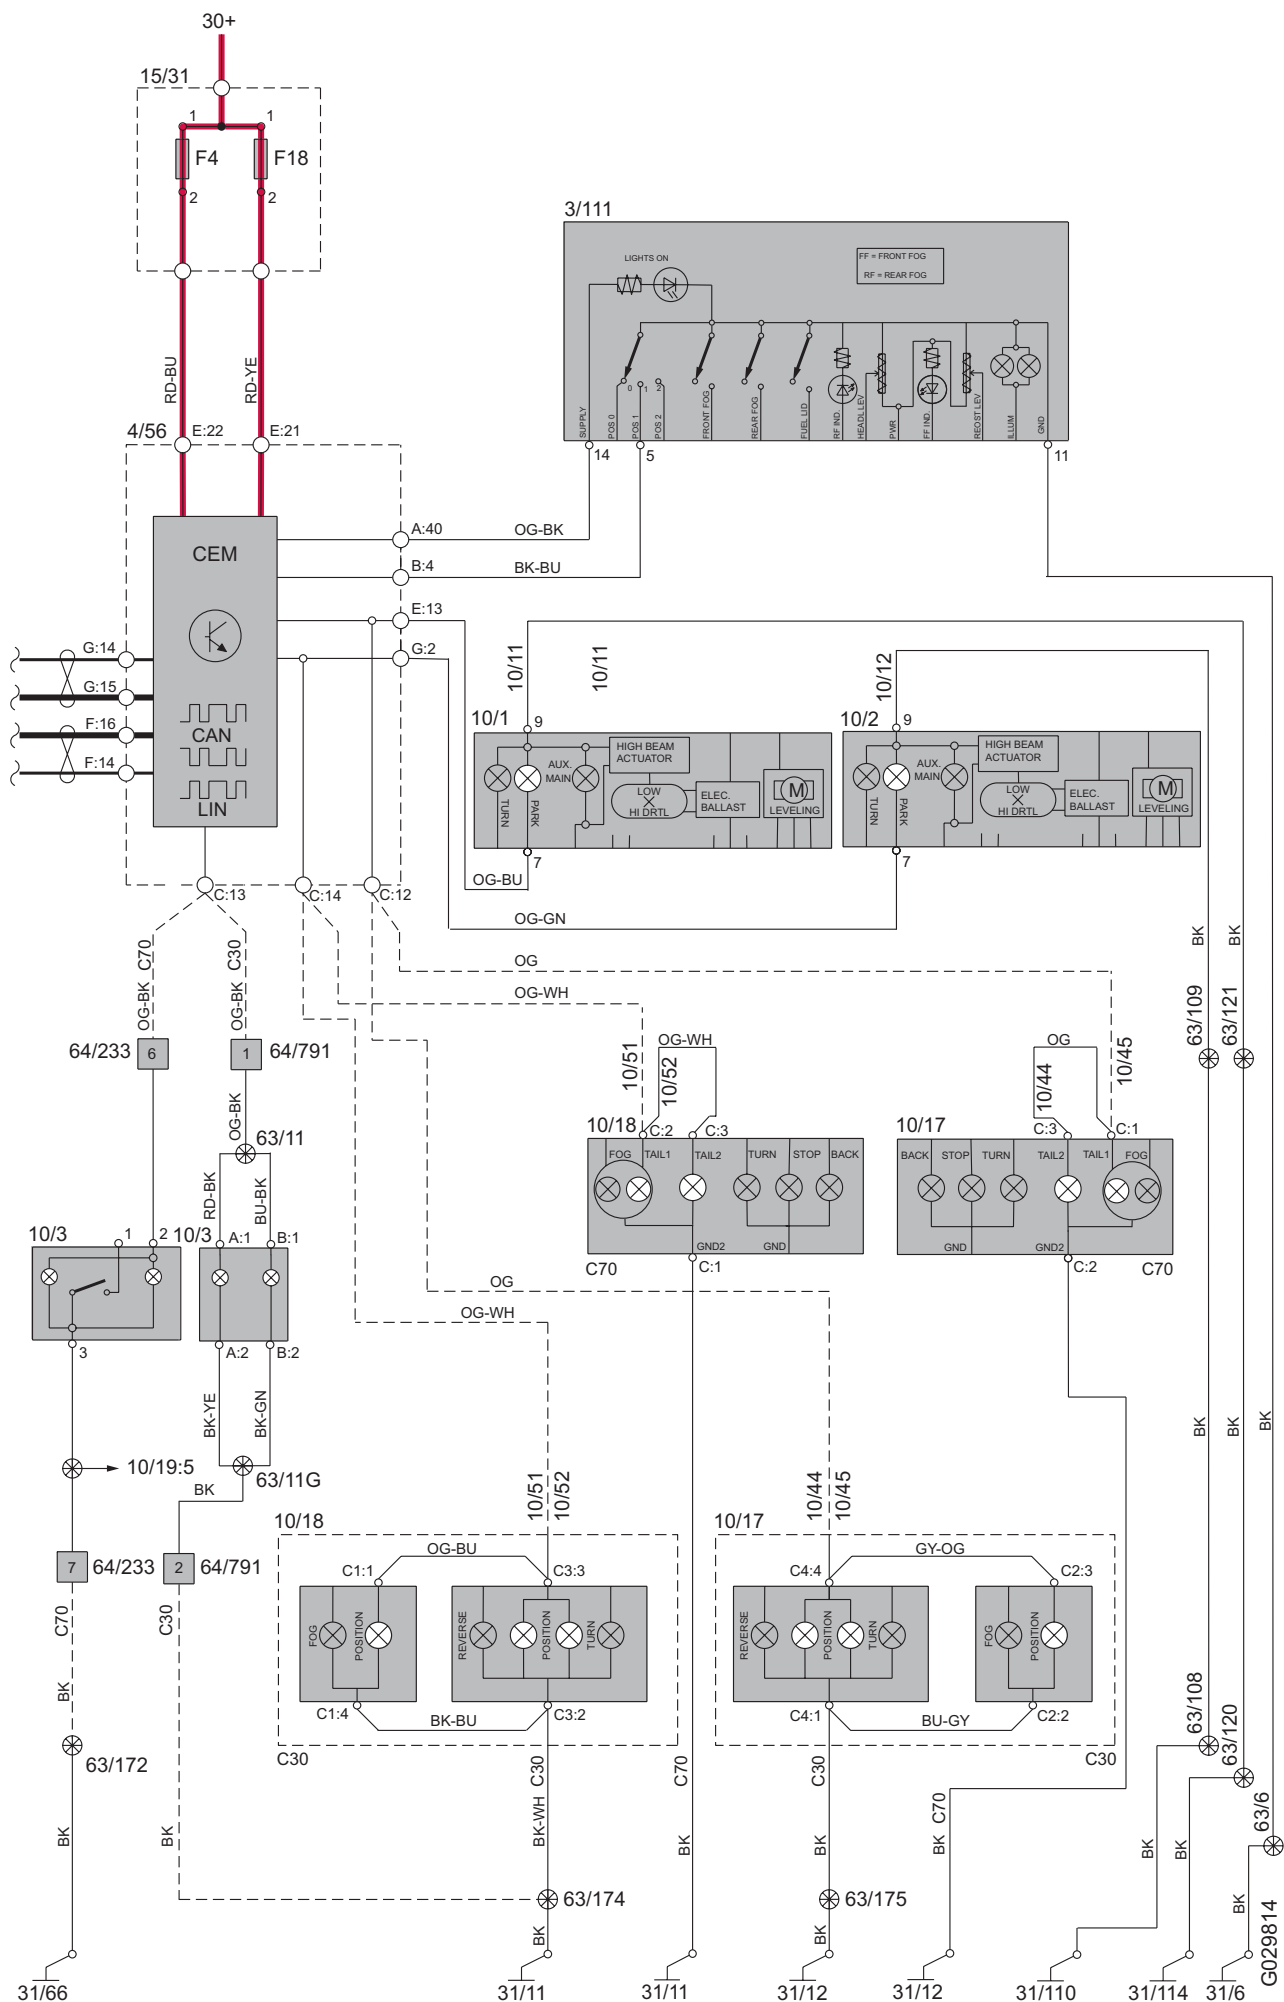

Группа 35 Освещение Тормозной свет S40/V50

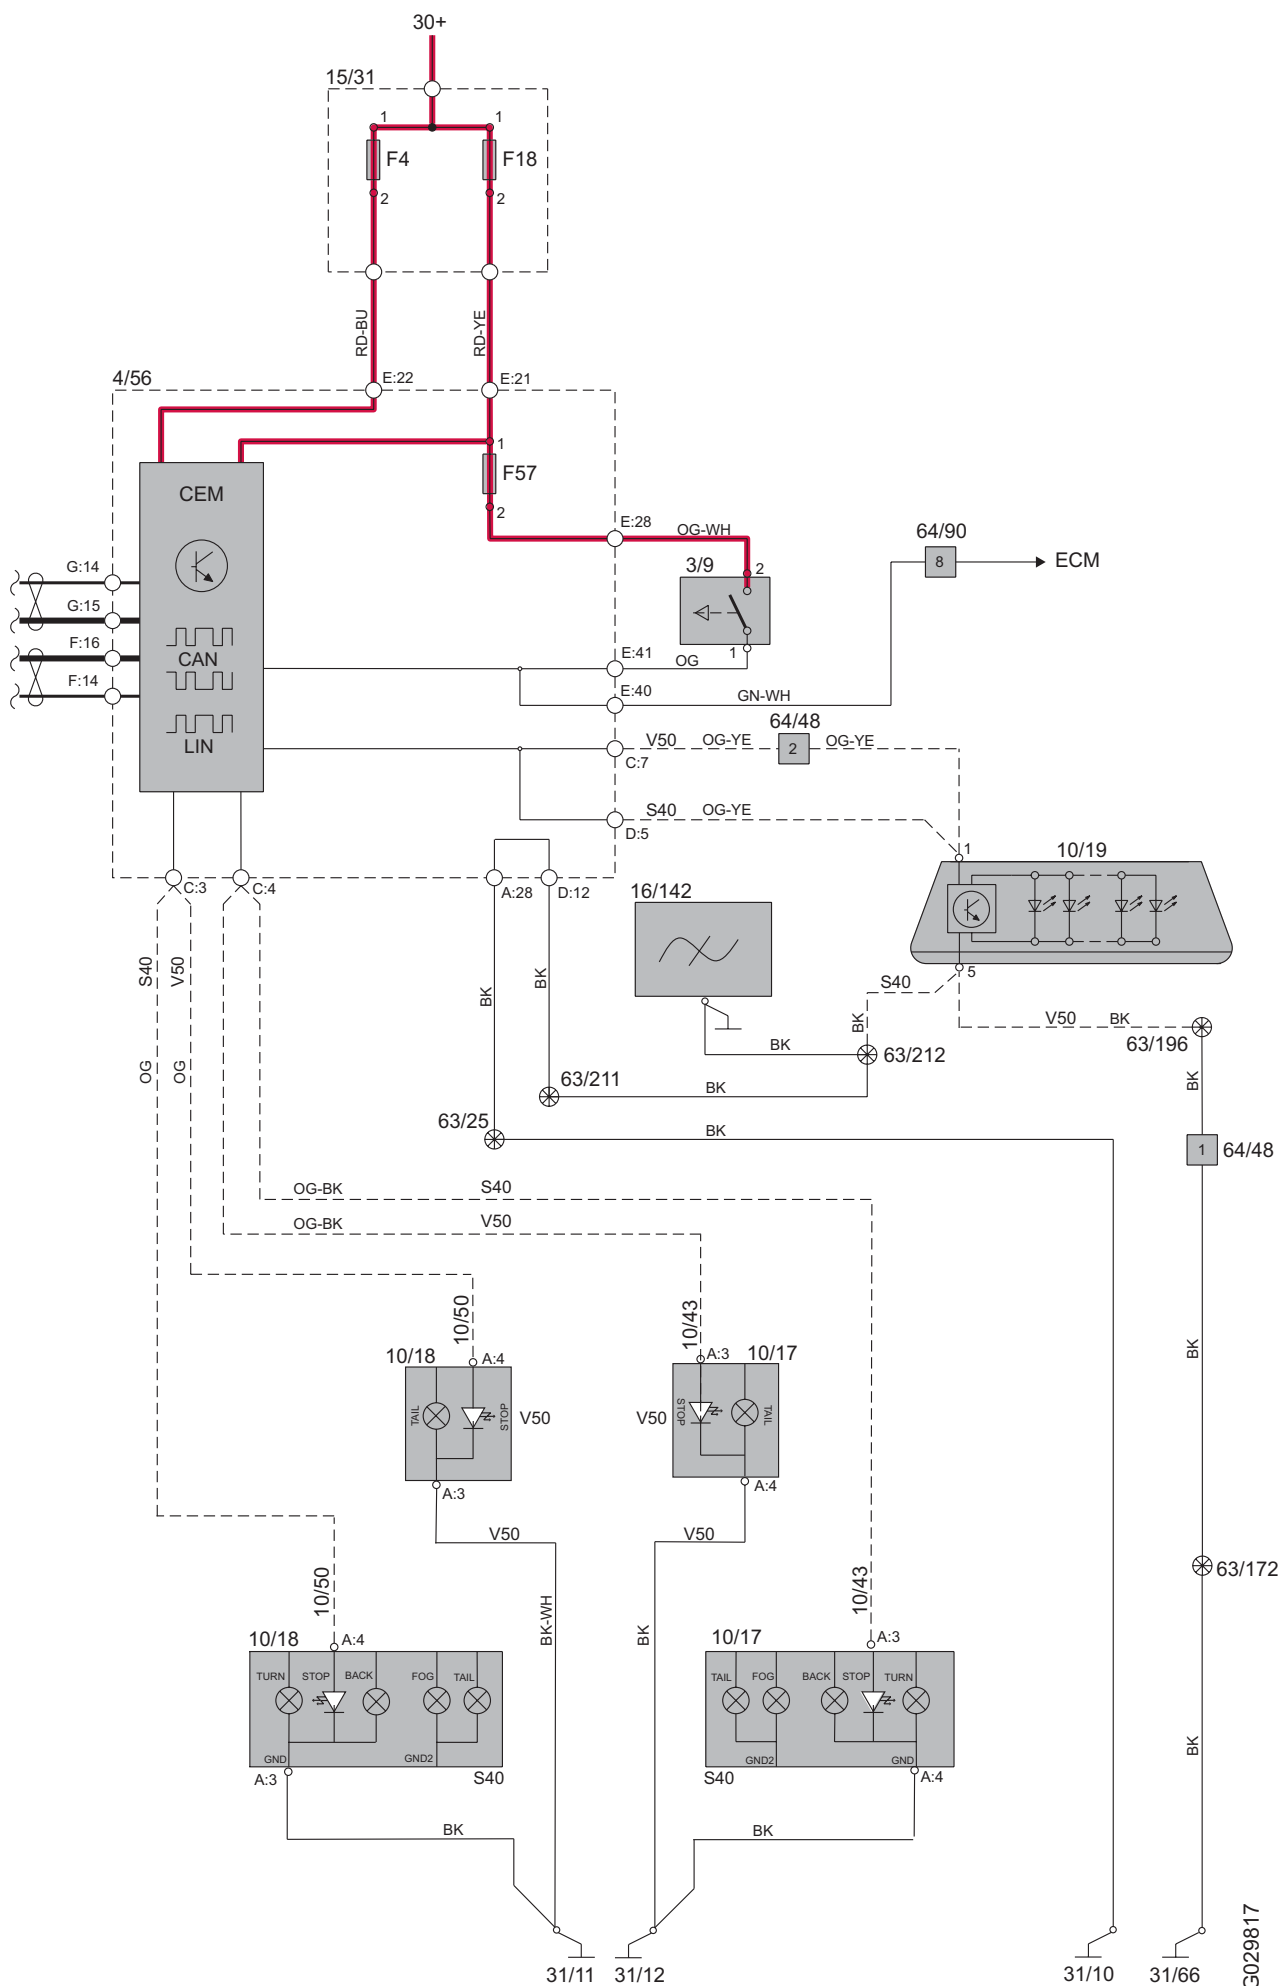


Группа 35 Освещение
Тормозной свет C30/C70

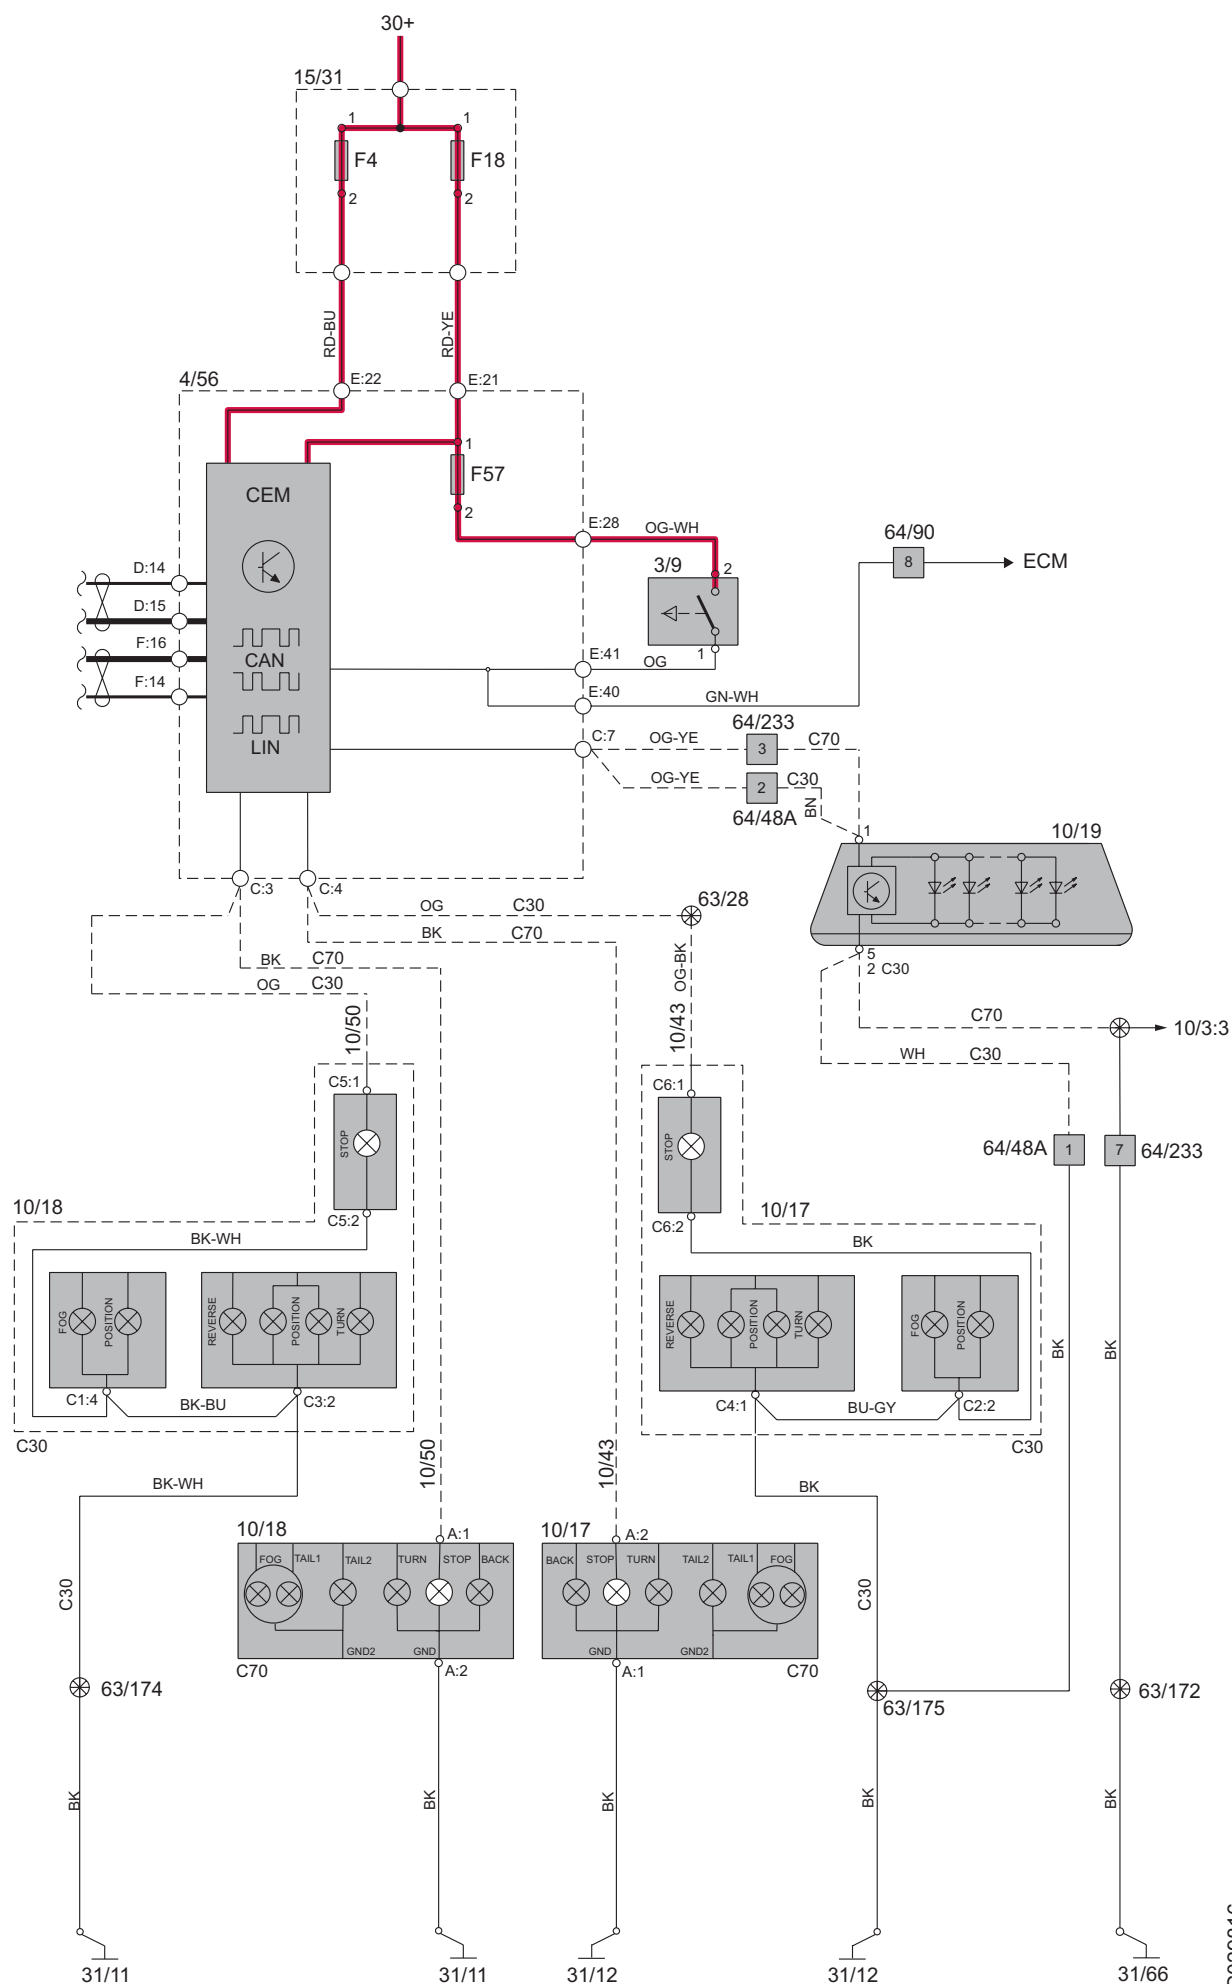


Группа 35 Освещение

Сигнал заднего хода S40/V50

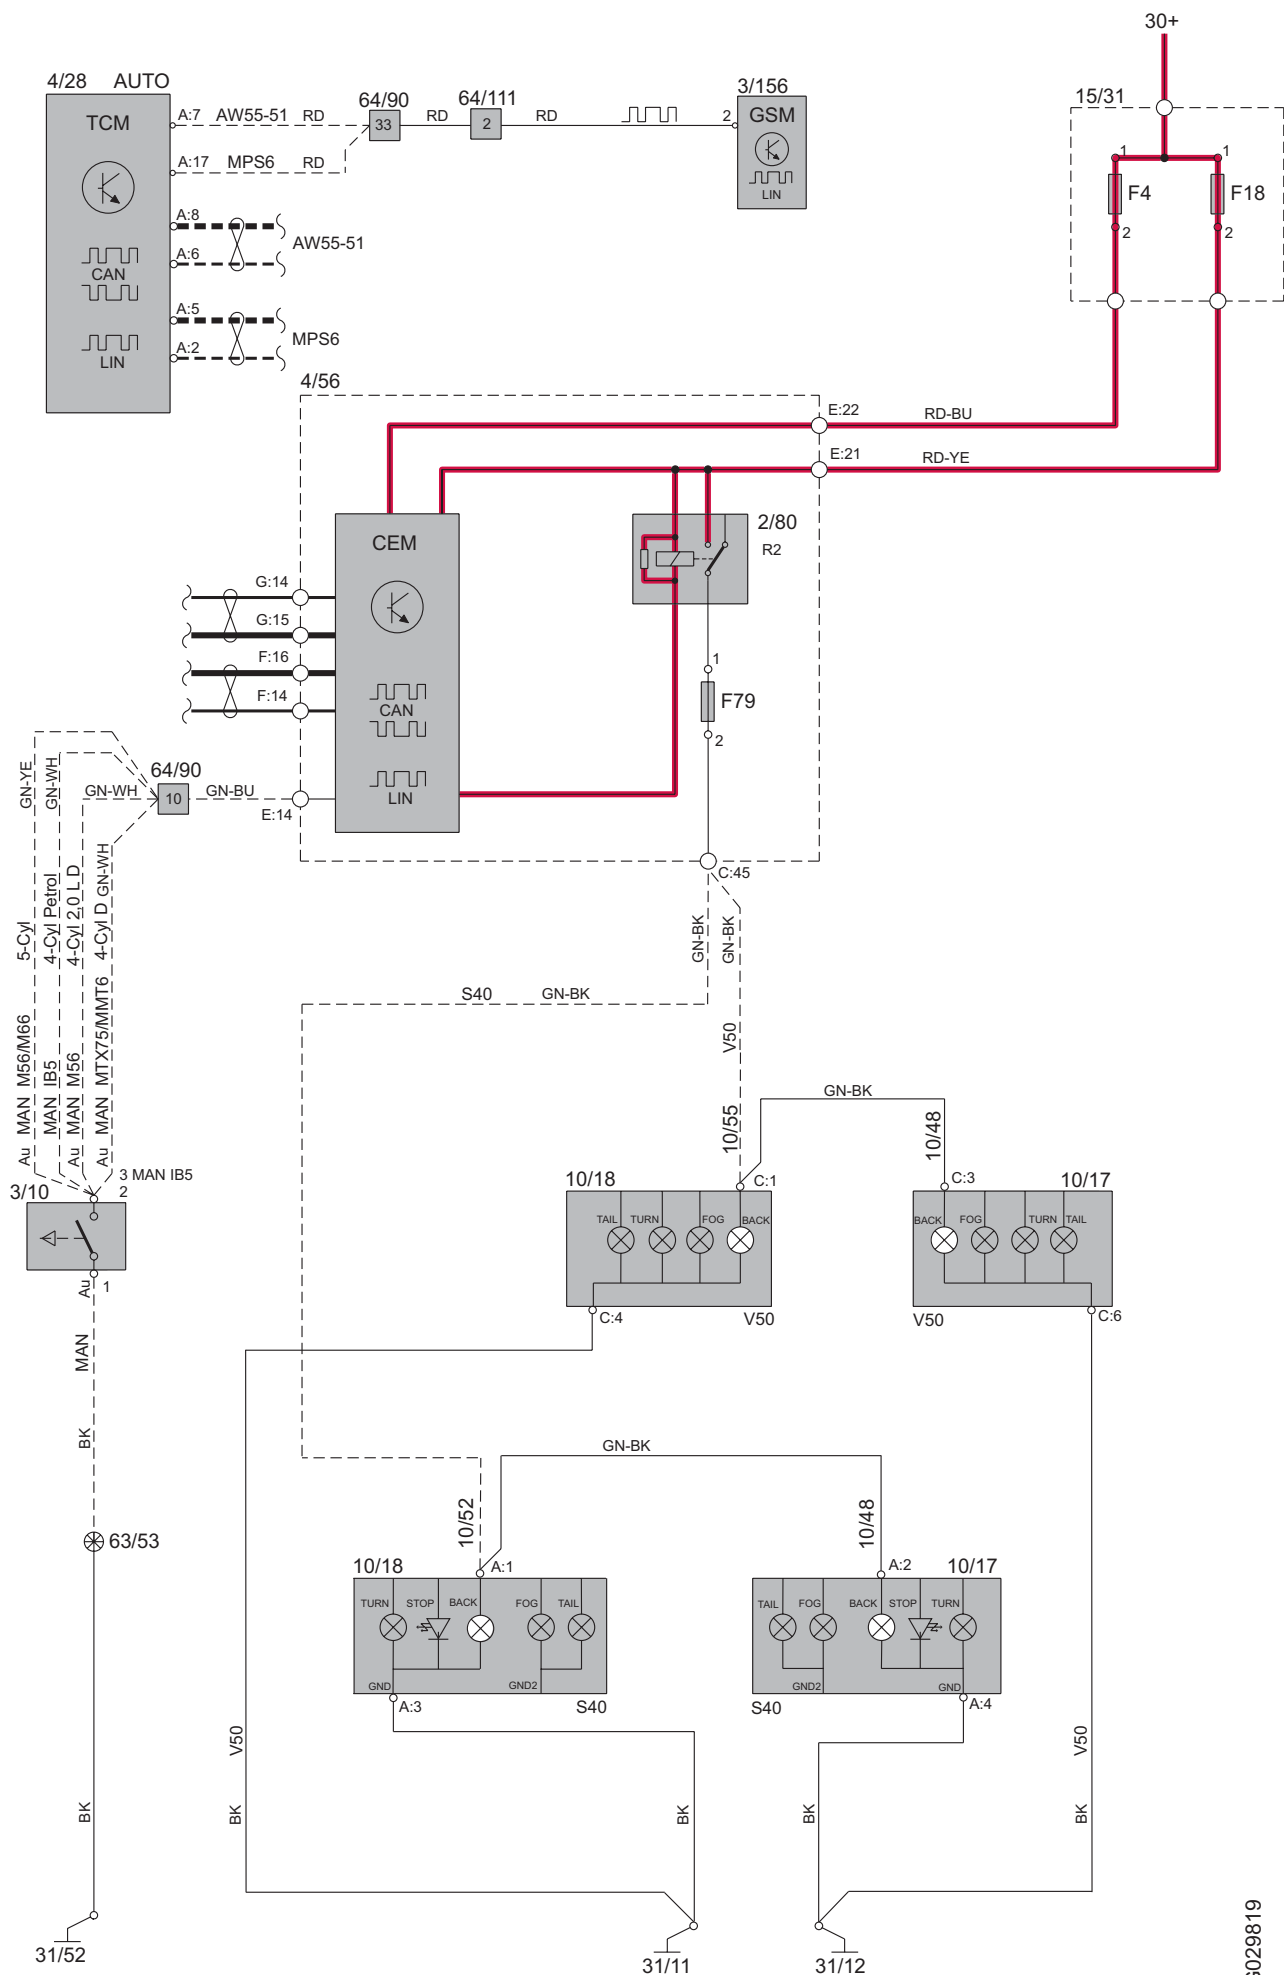


G029819


Группа 35 Освещение
Сигнал заднего хода C30/C70

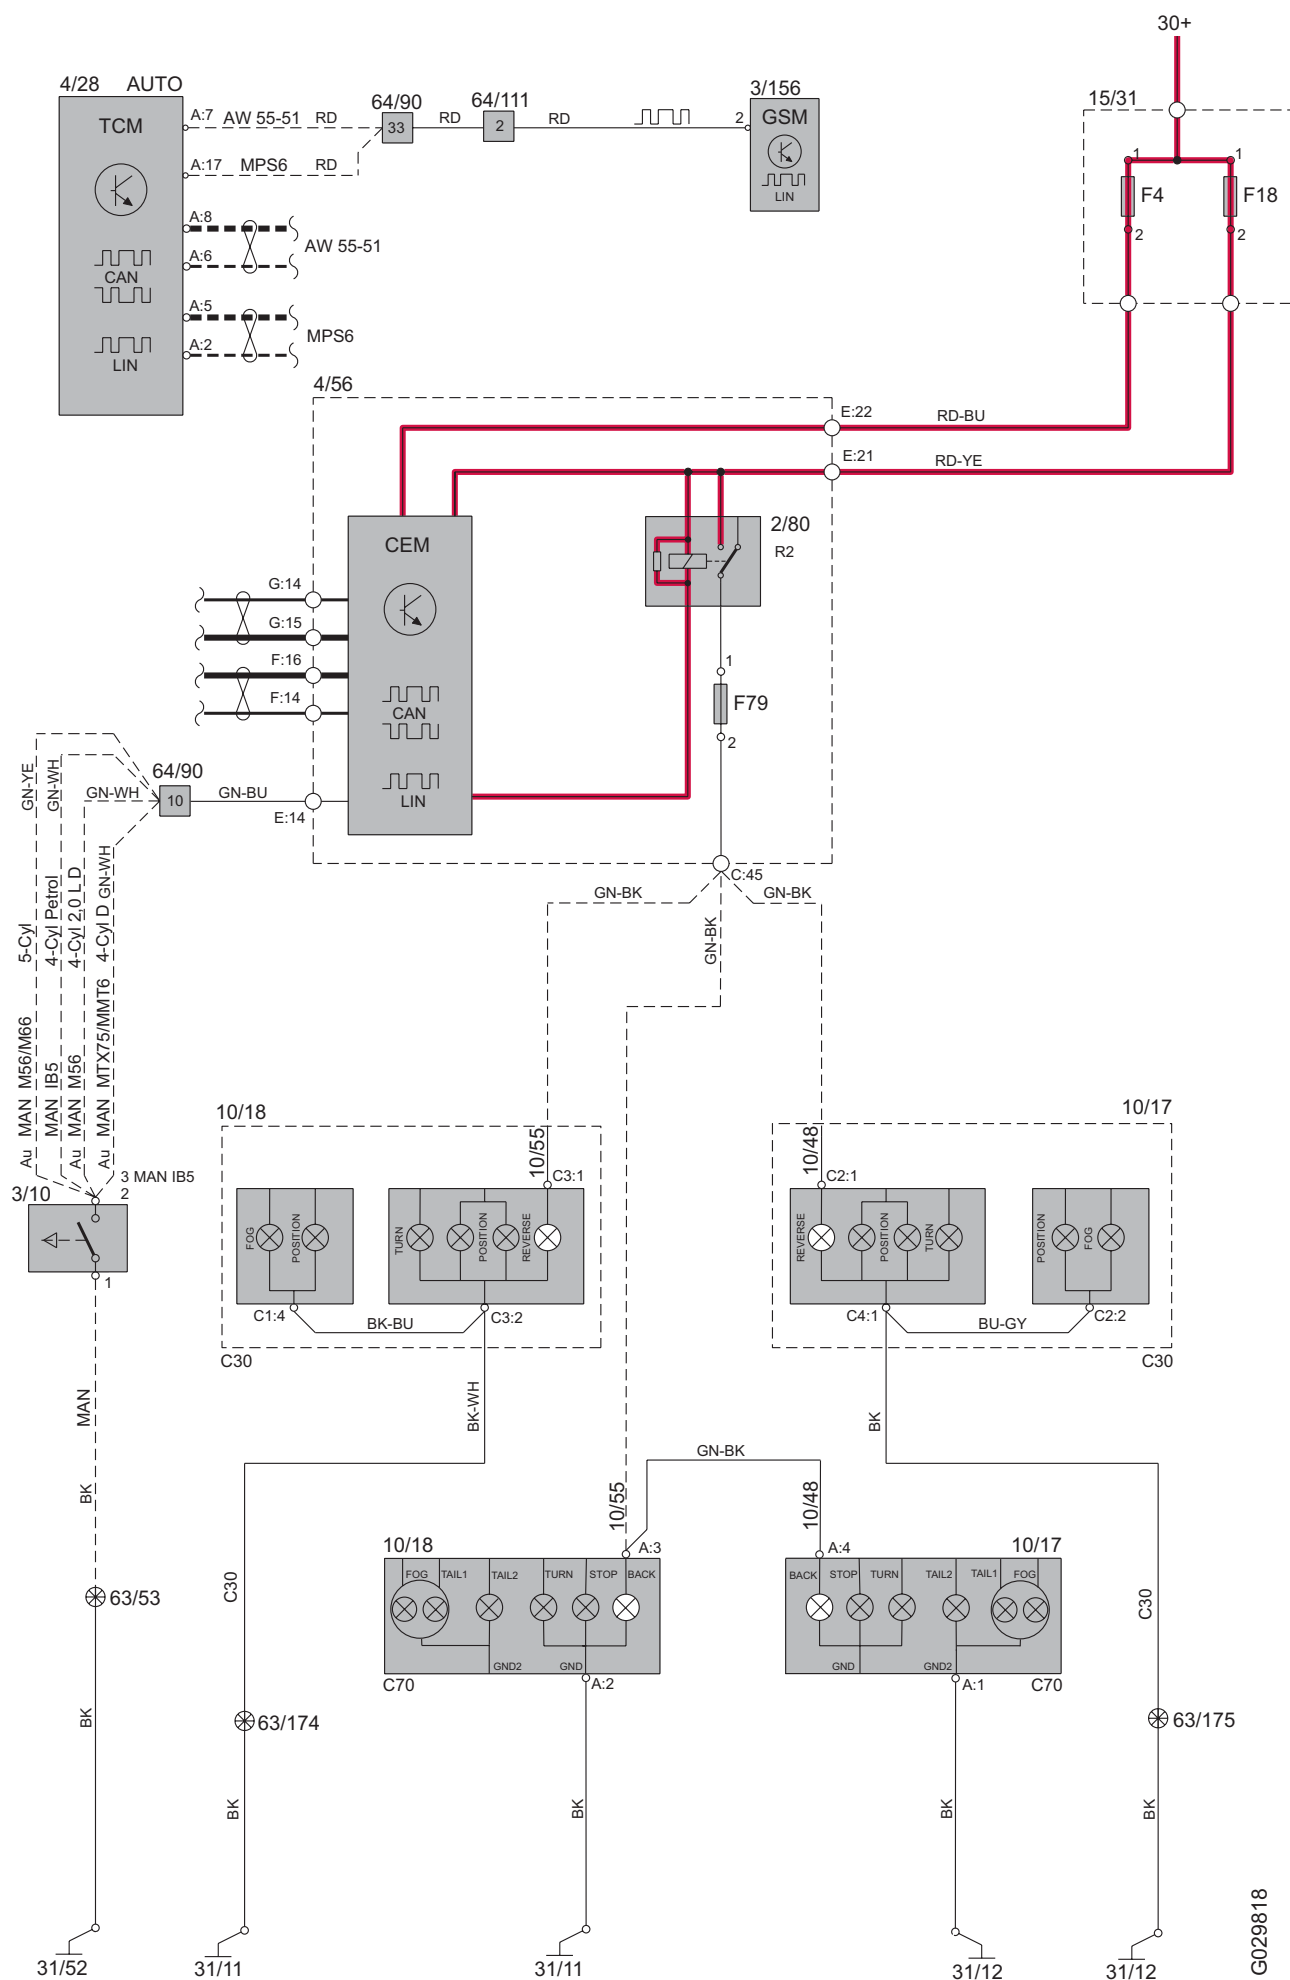

Группа 35 Освещение Противотуманный свет S40/V50

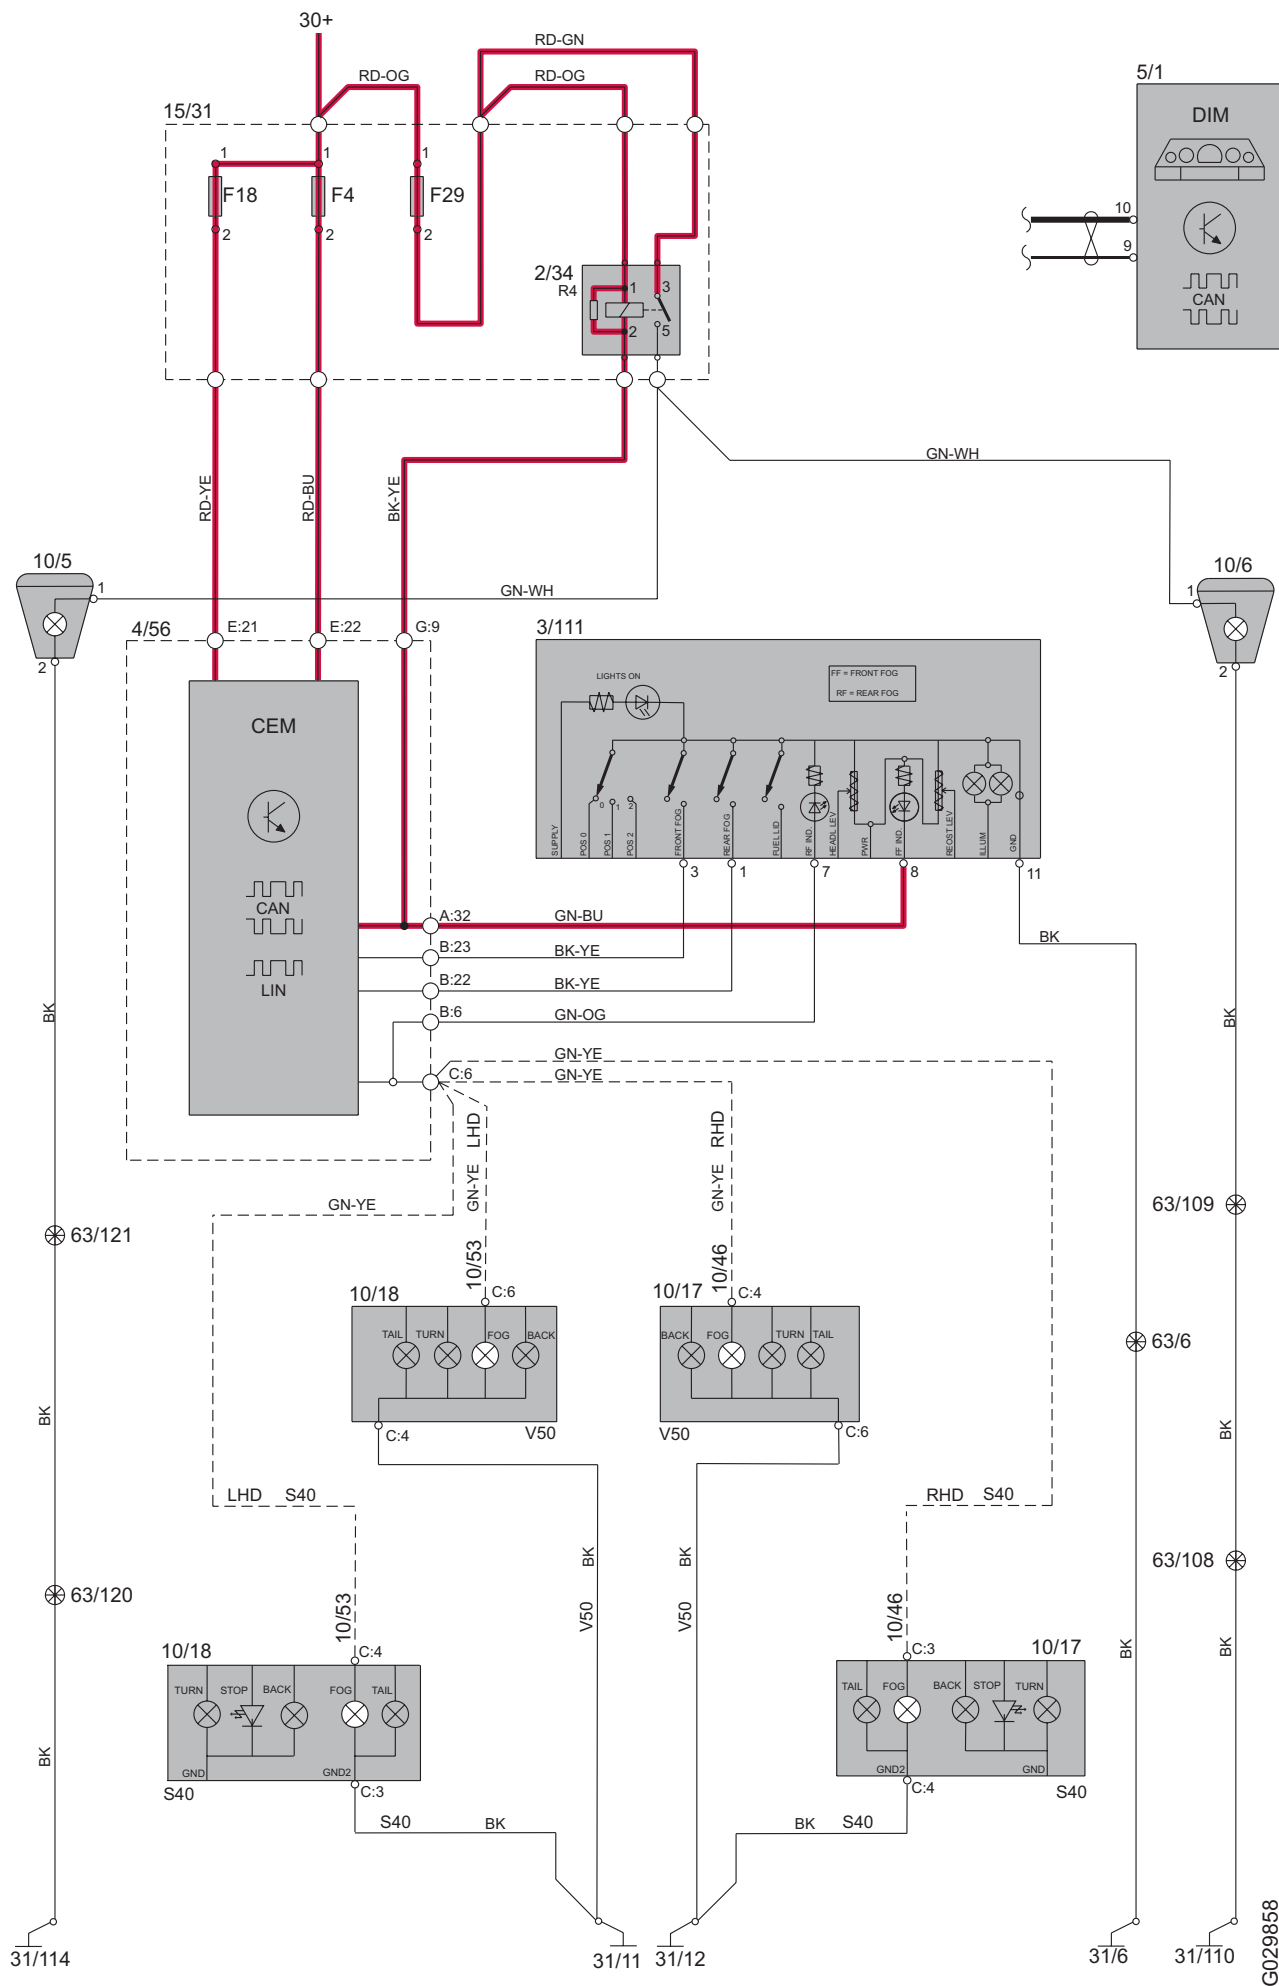

Противотуманный свет С30/С70

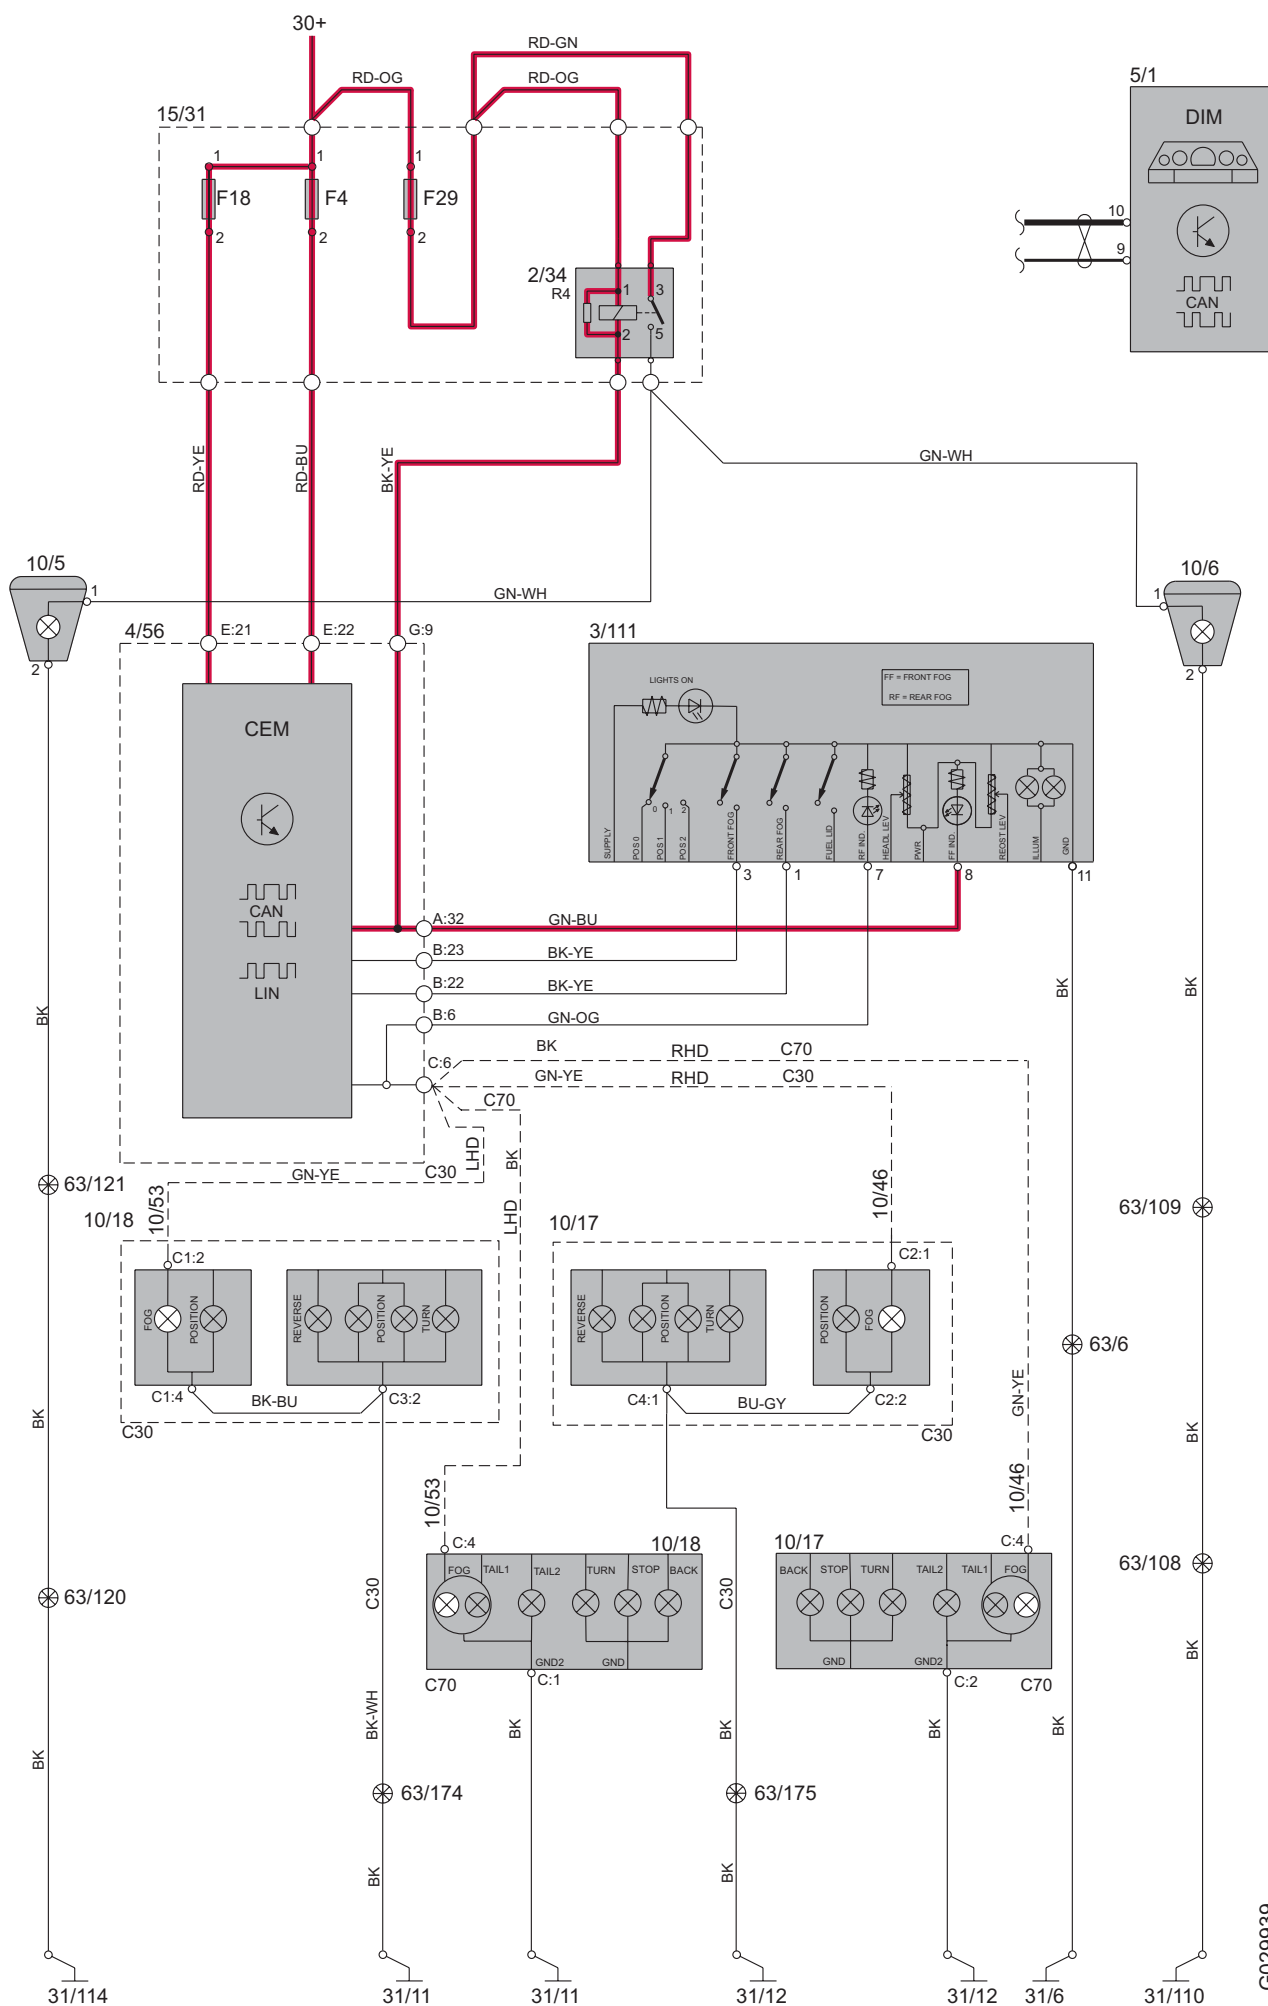


Противотуманный свет ЛР Япония S40/V50



Противотуманный свет ЛР Япония С30/С70


Группа 35 Освещение

Комфортное освещение

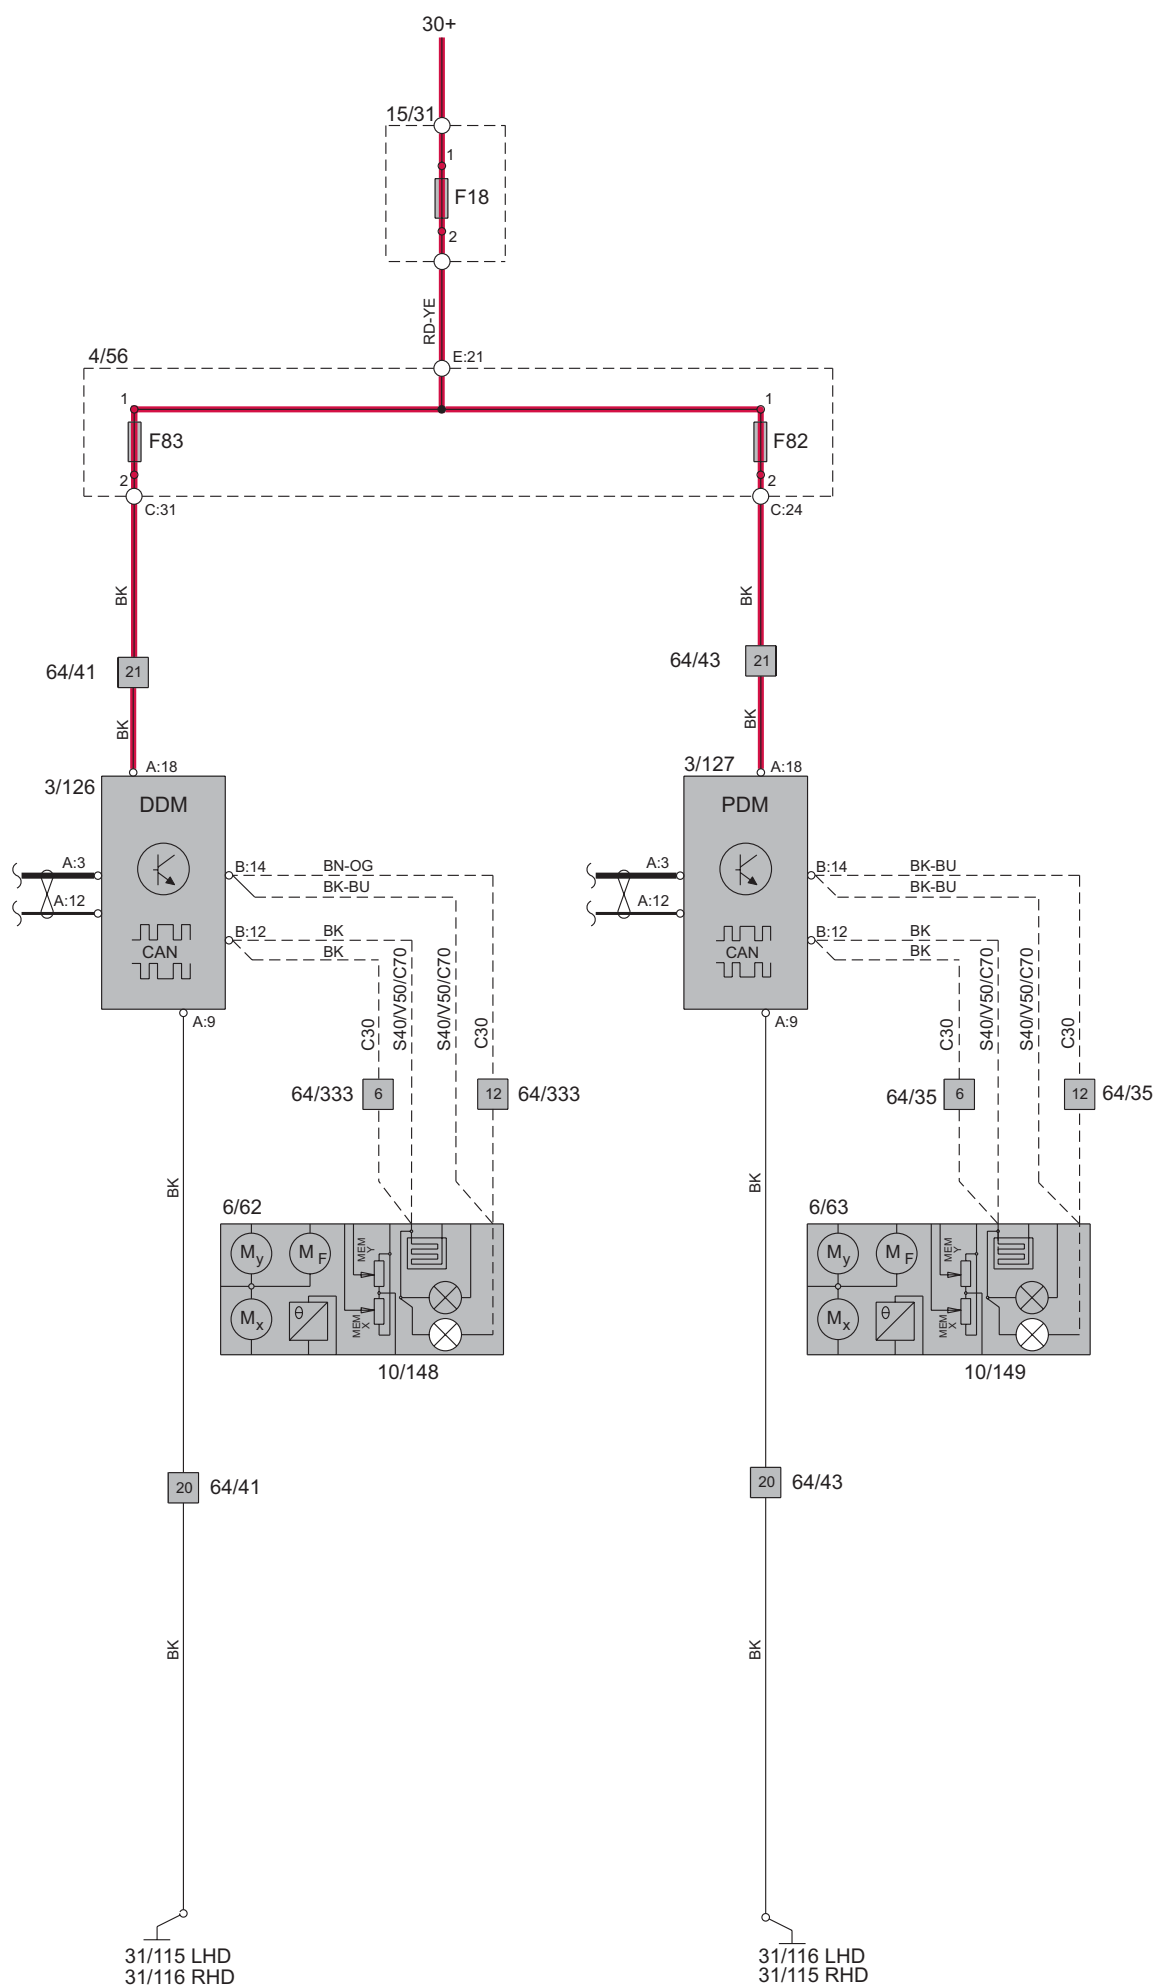

Группа 35 Освещение


Внутреннее освещение C30/S40/V50 1:2

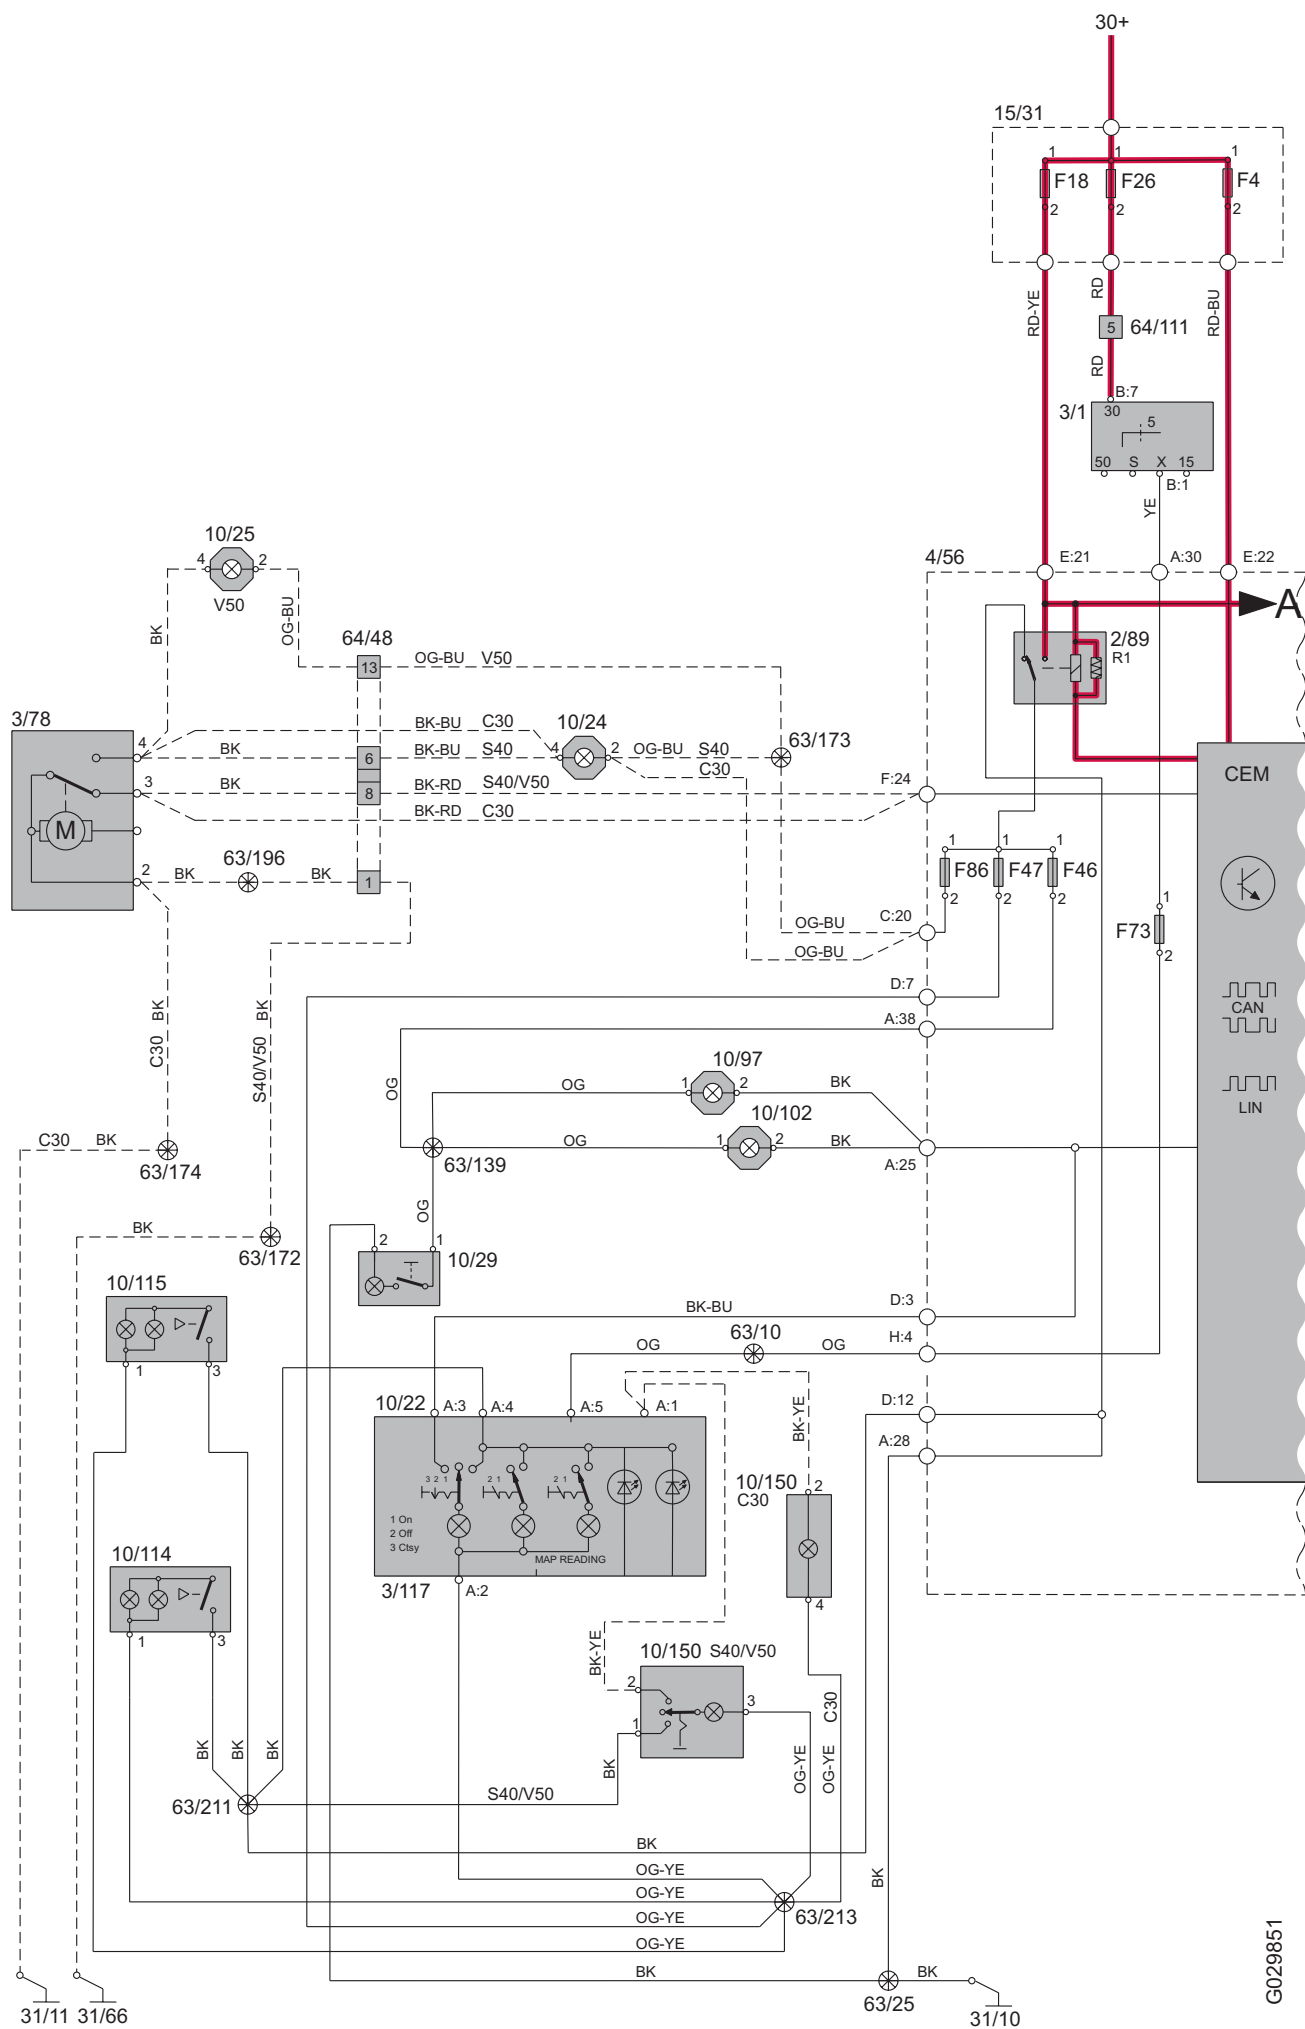


G029851

Группа 35 Освещение

Внутреннее освещение C30/S40/V50 2:2

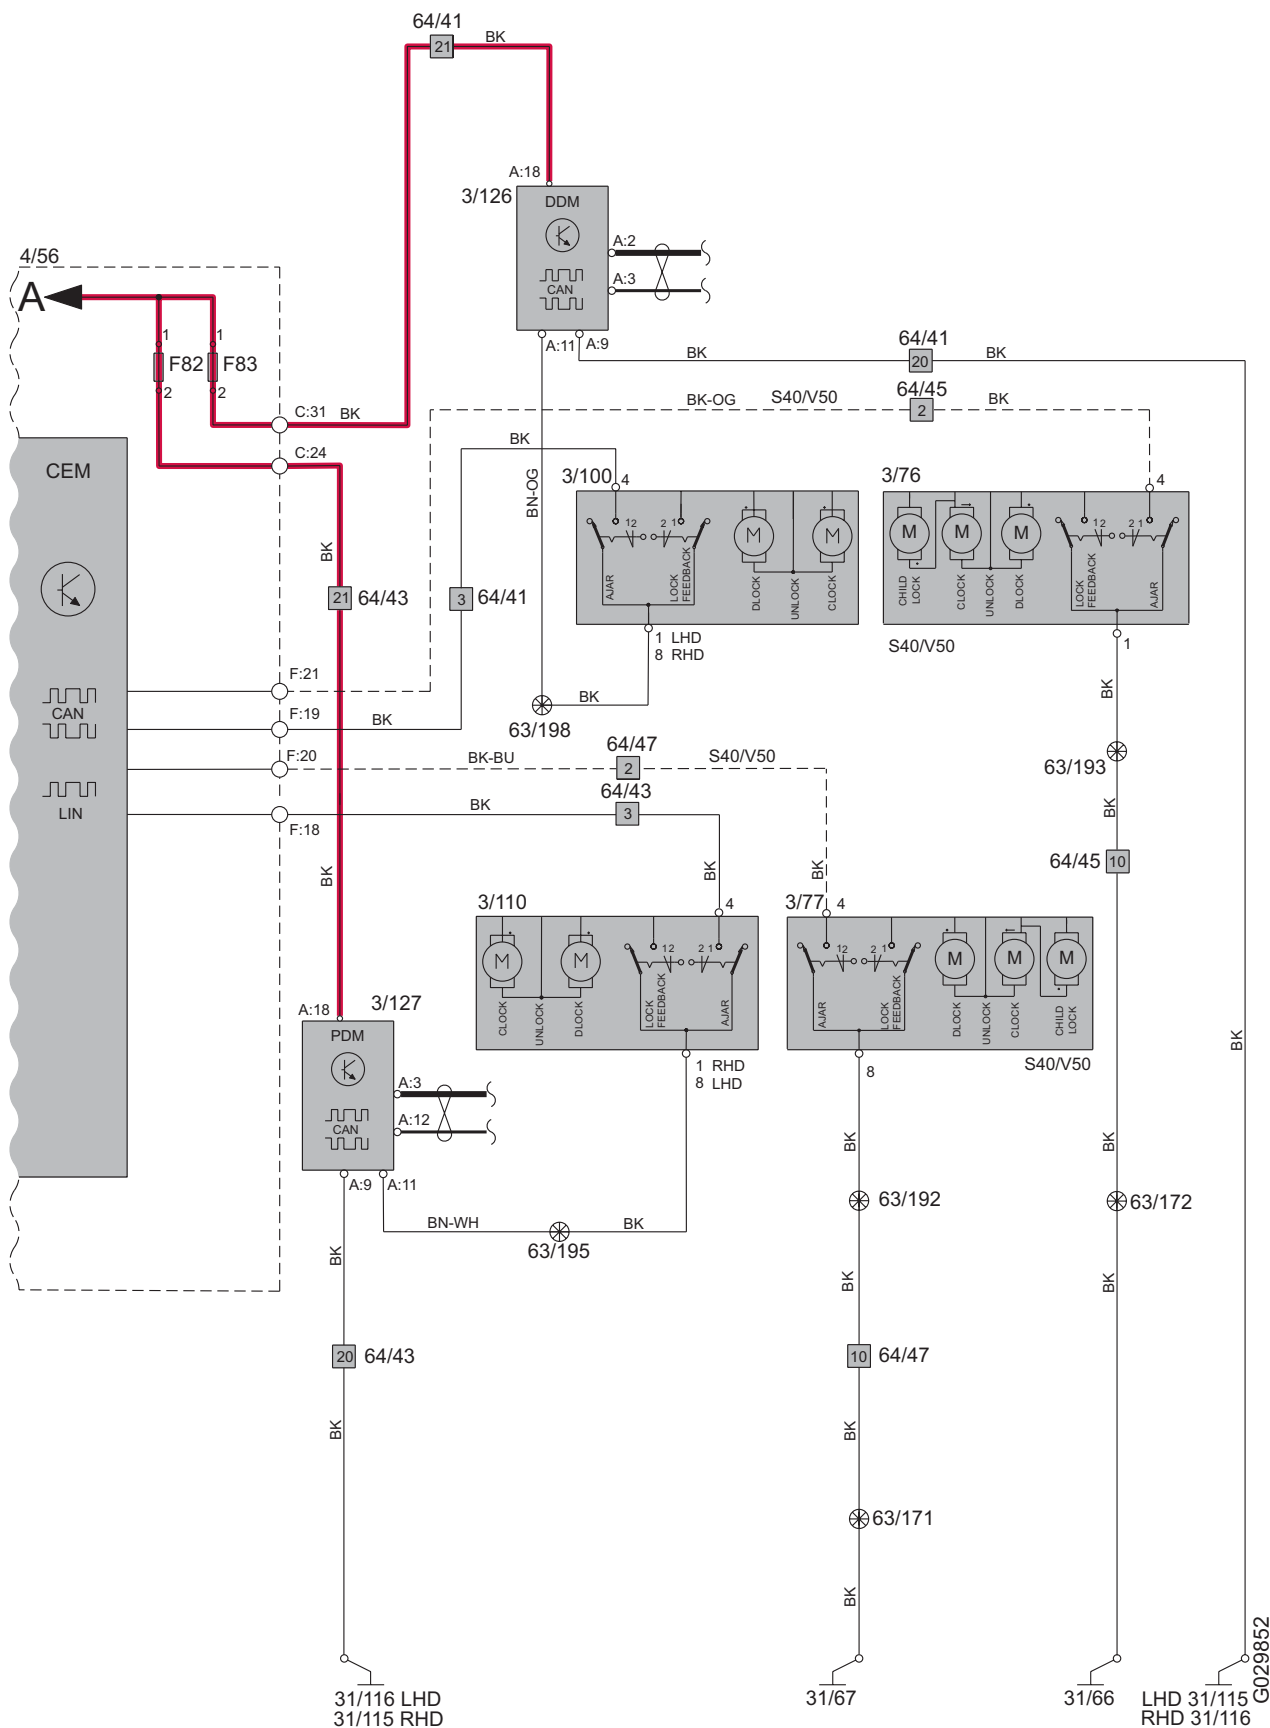


Внутреннее освещение С70 1:2

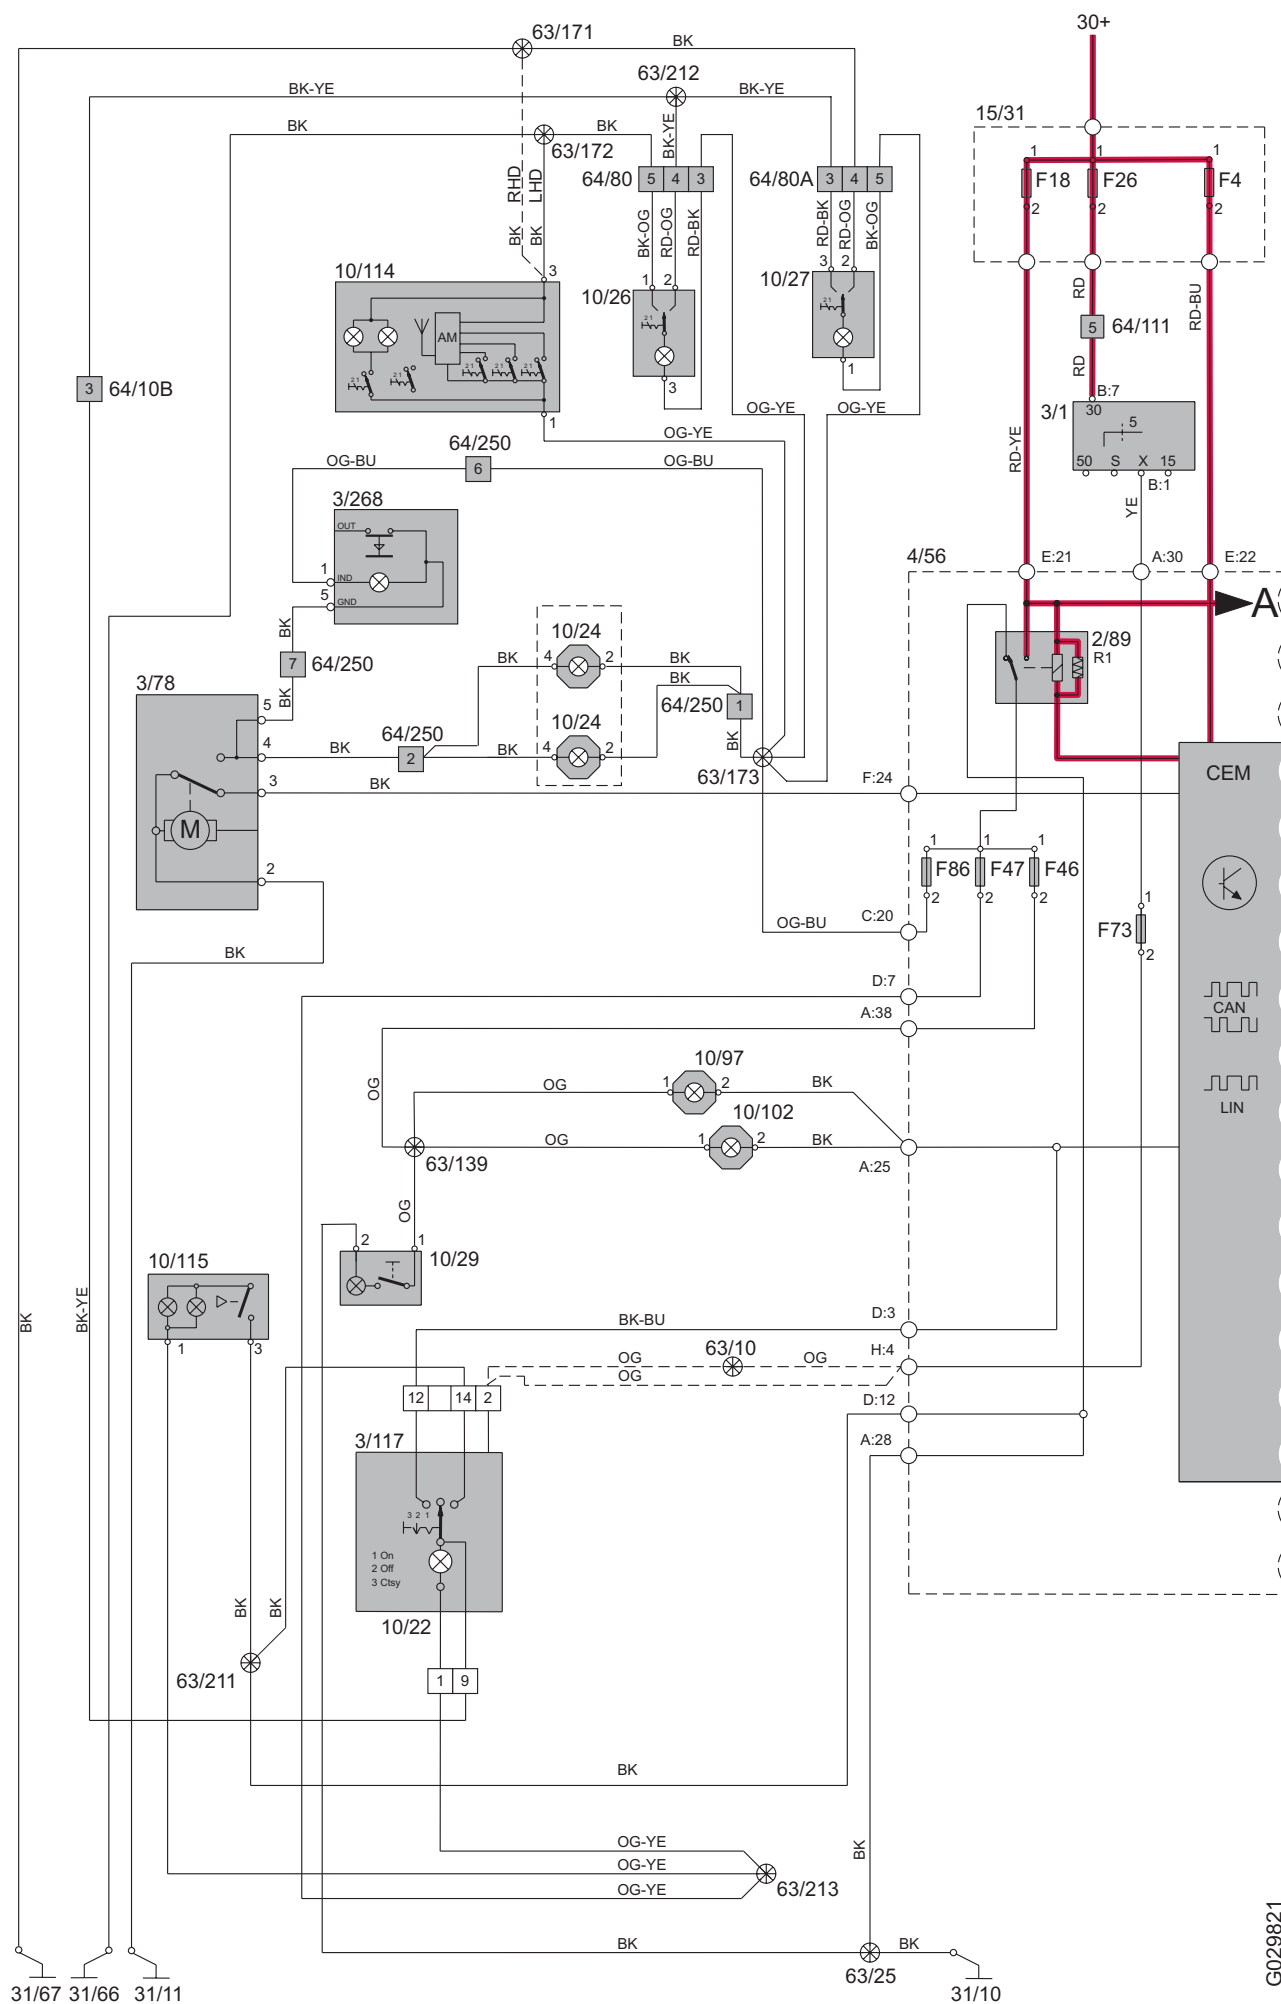

Группа 35 Освещение


Внутреннее освещение C70 2:2

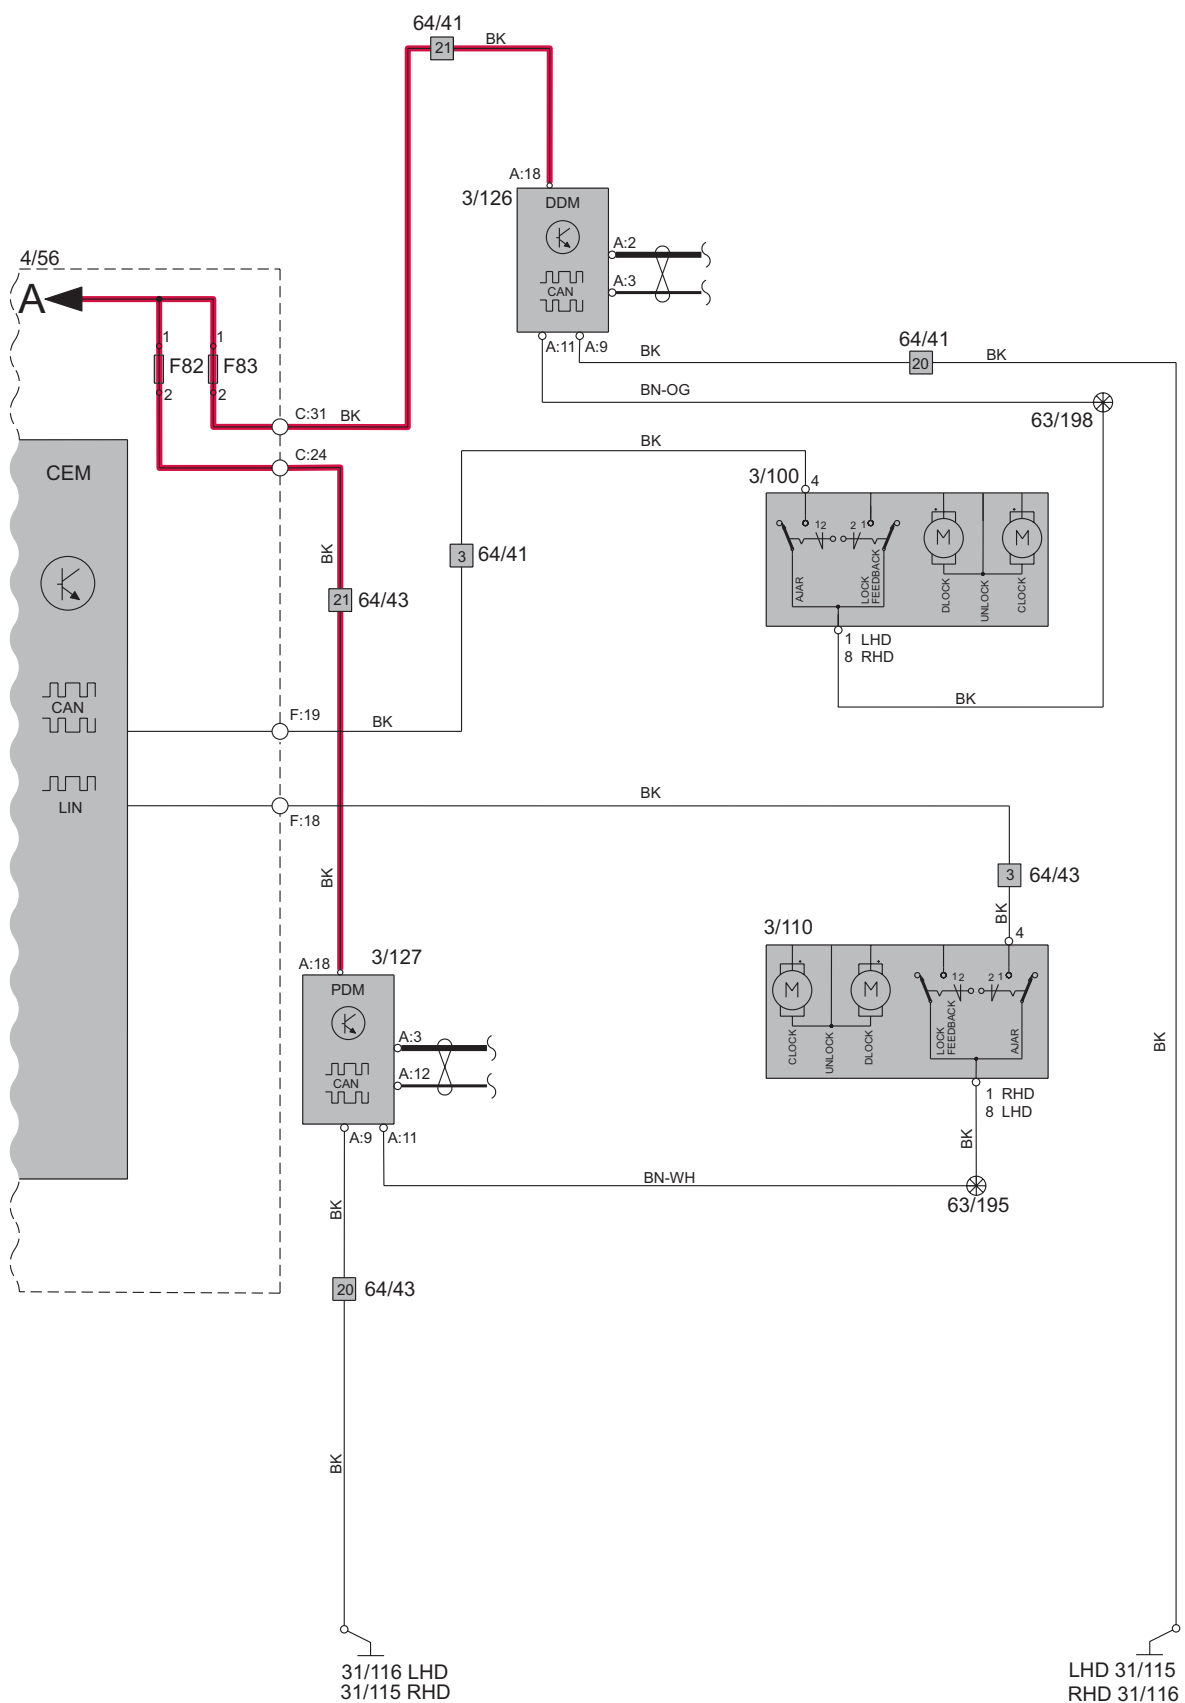


G029842

Группа 35 Освещение

Освещение панели приборов и управления

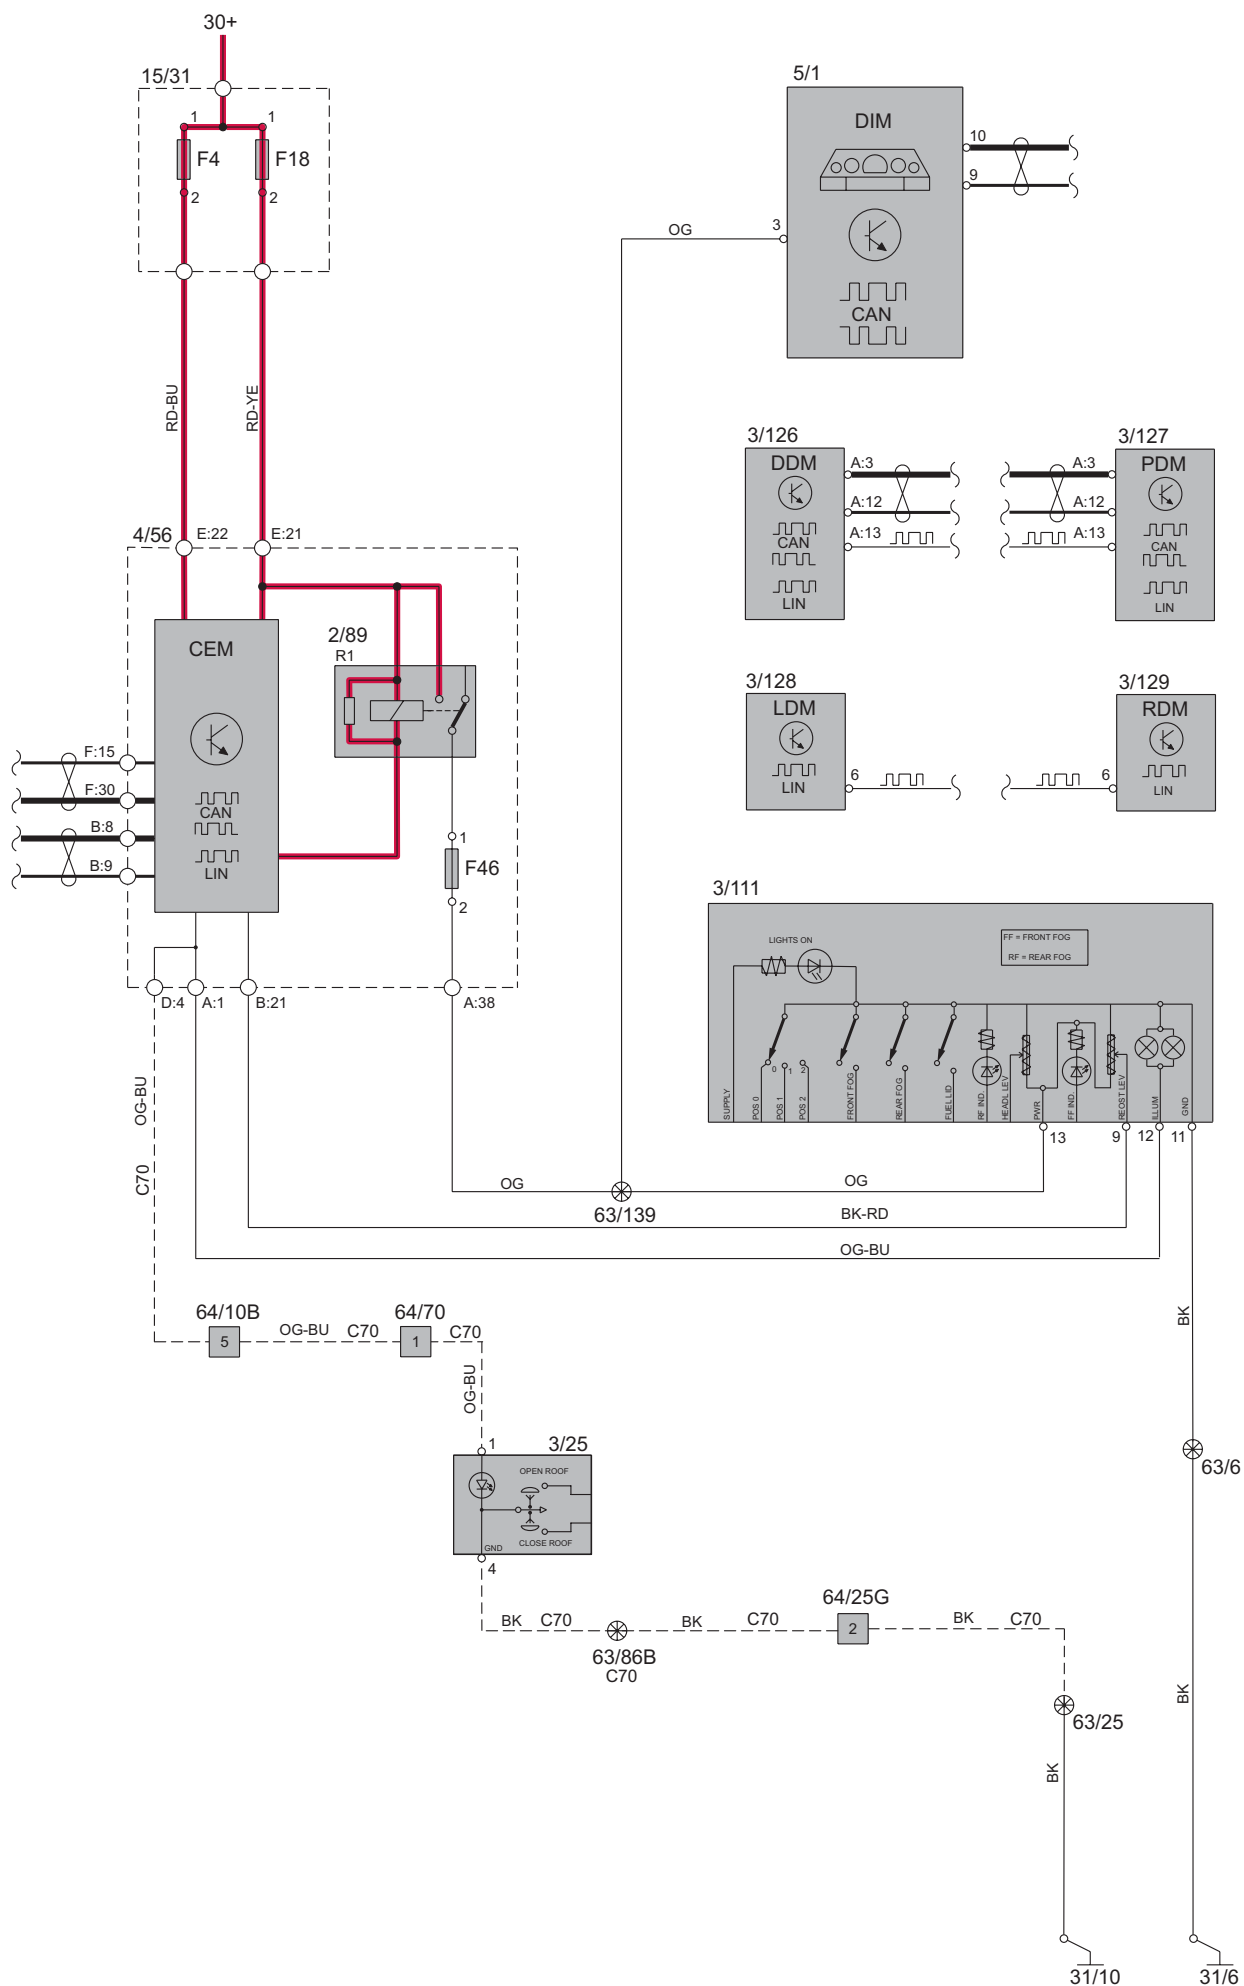


Группа 35 Освещение, Аксессуары Дополнительный свет

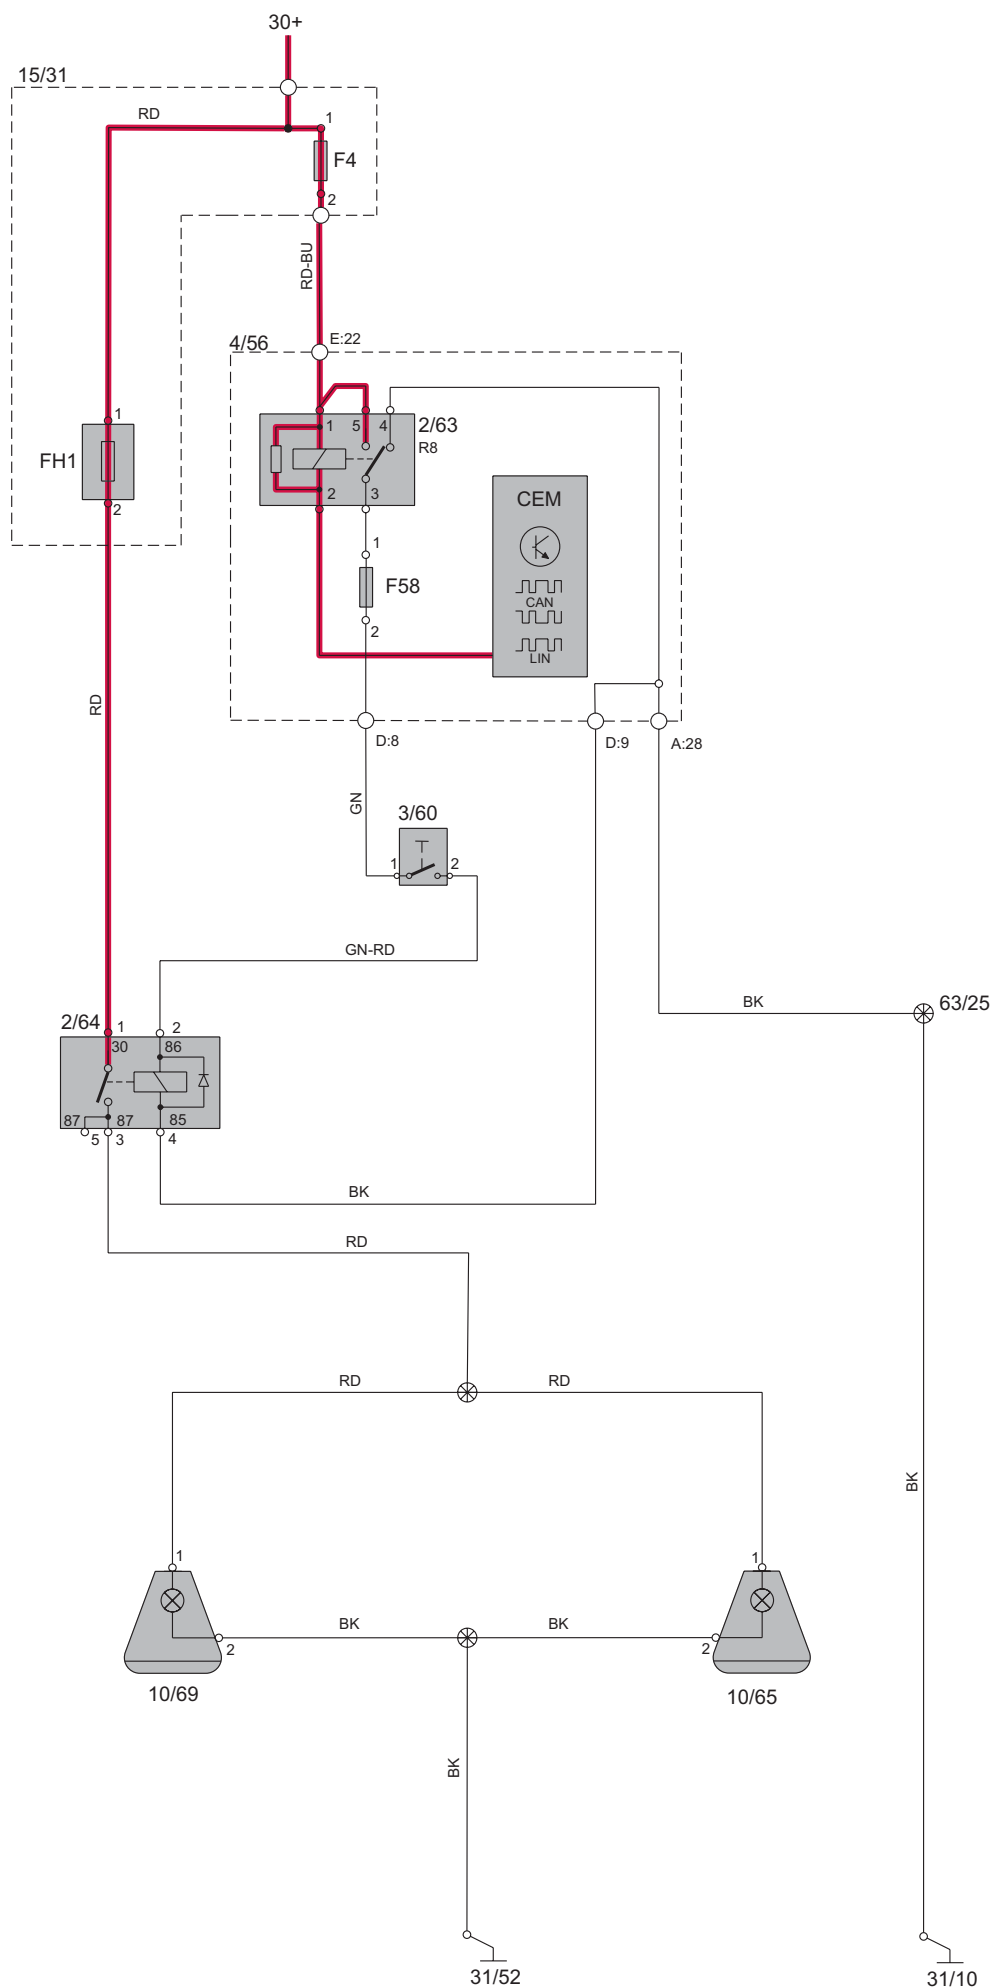

G029943


Группа 36 Другое электрическое оборудование

Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы S40/V50

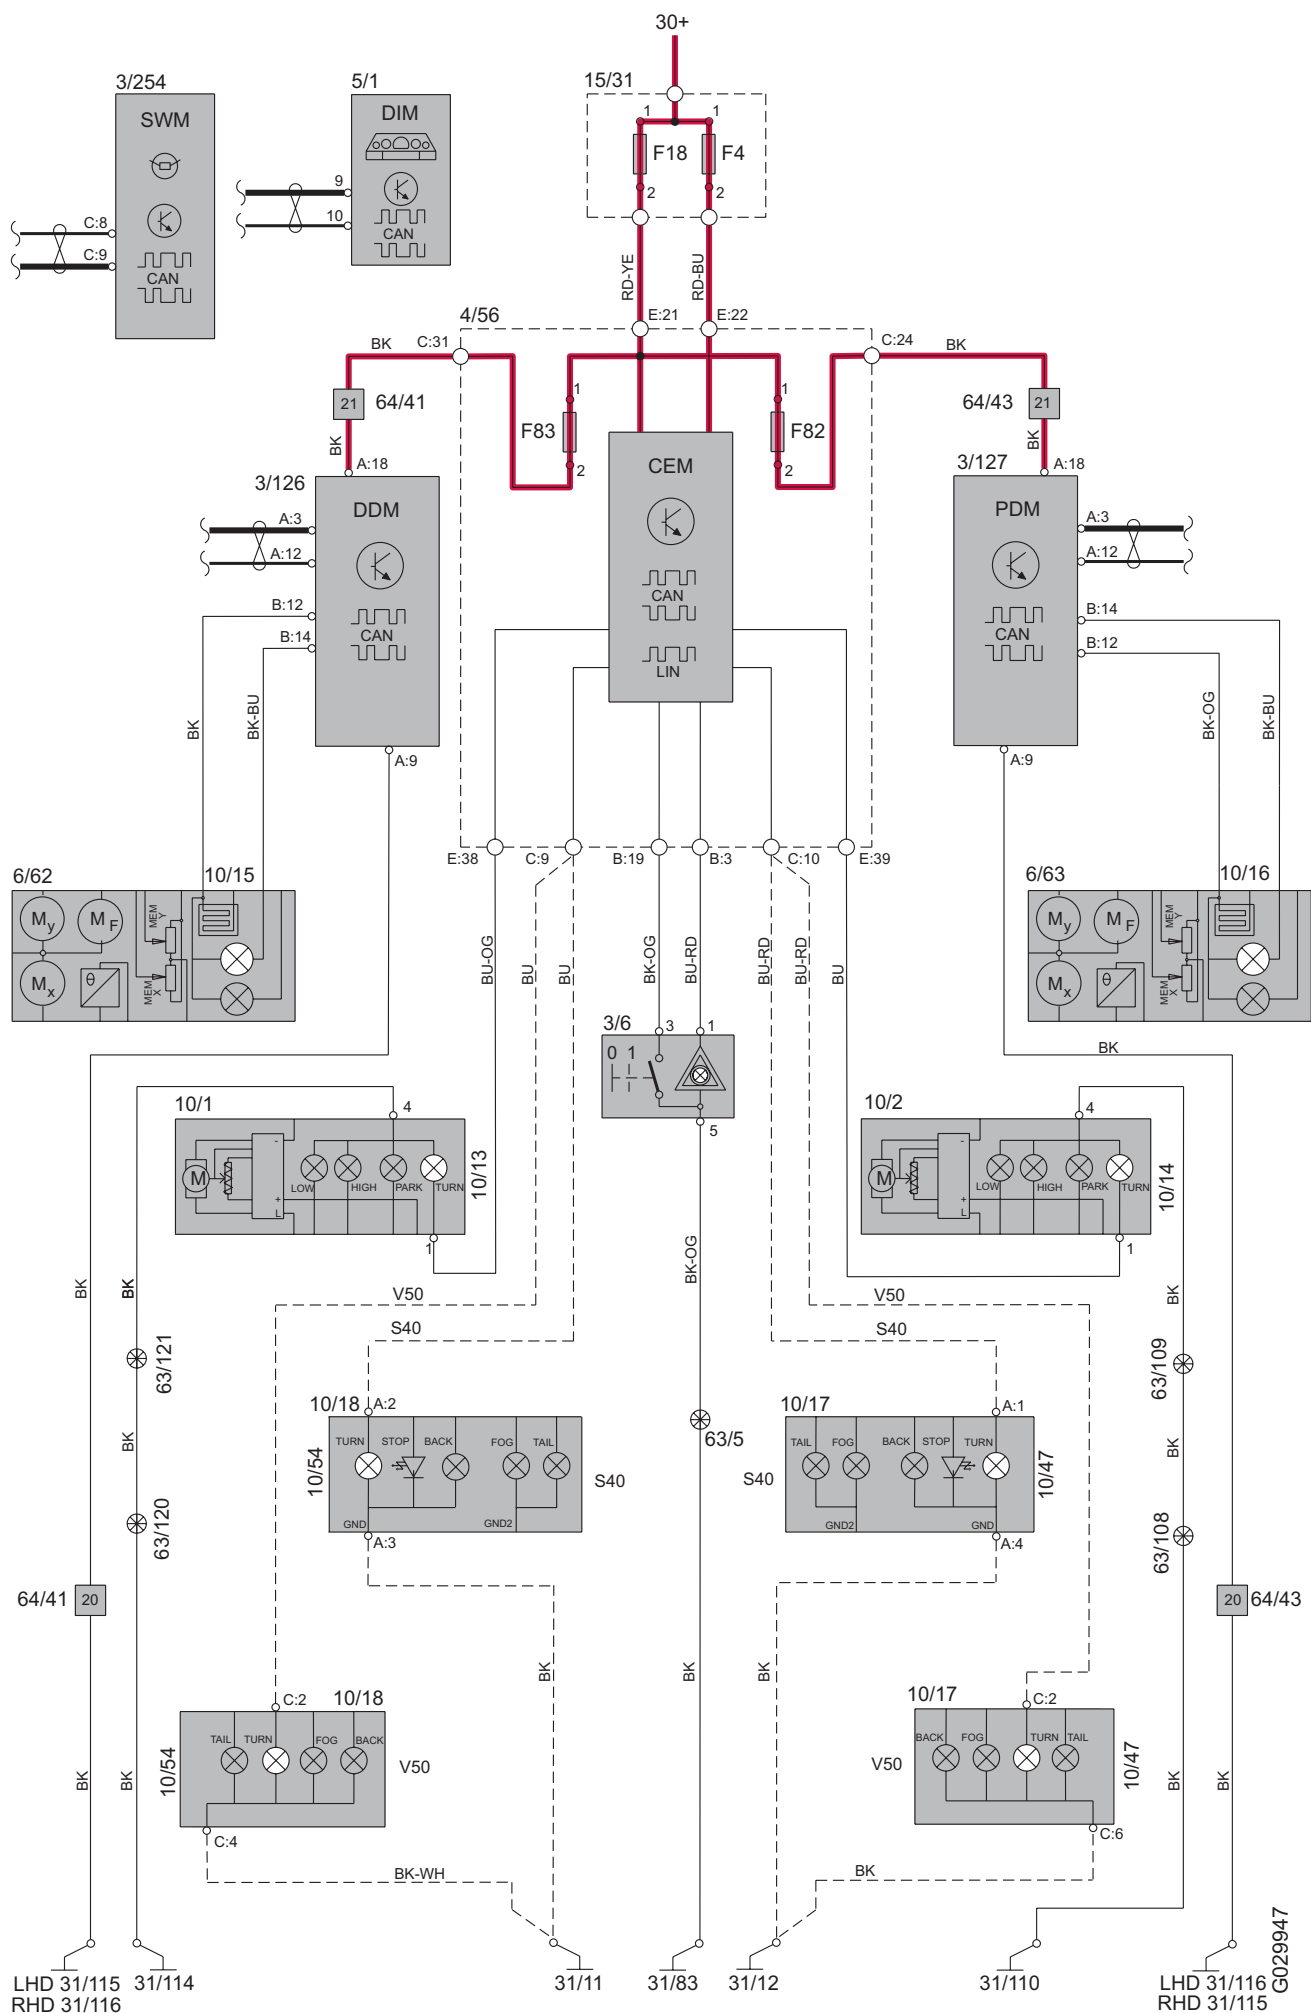


Группа 36 Другое электрическое оборудование

Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы (Dual Xenon) S40/V50

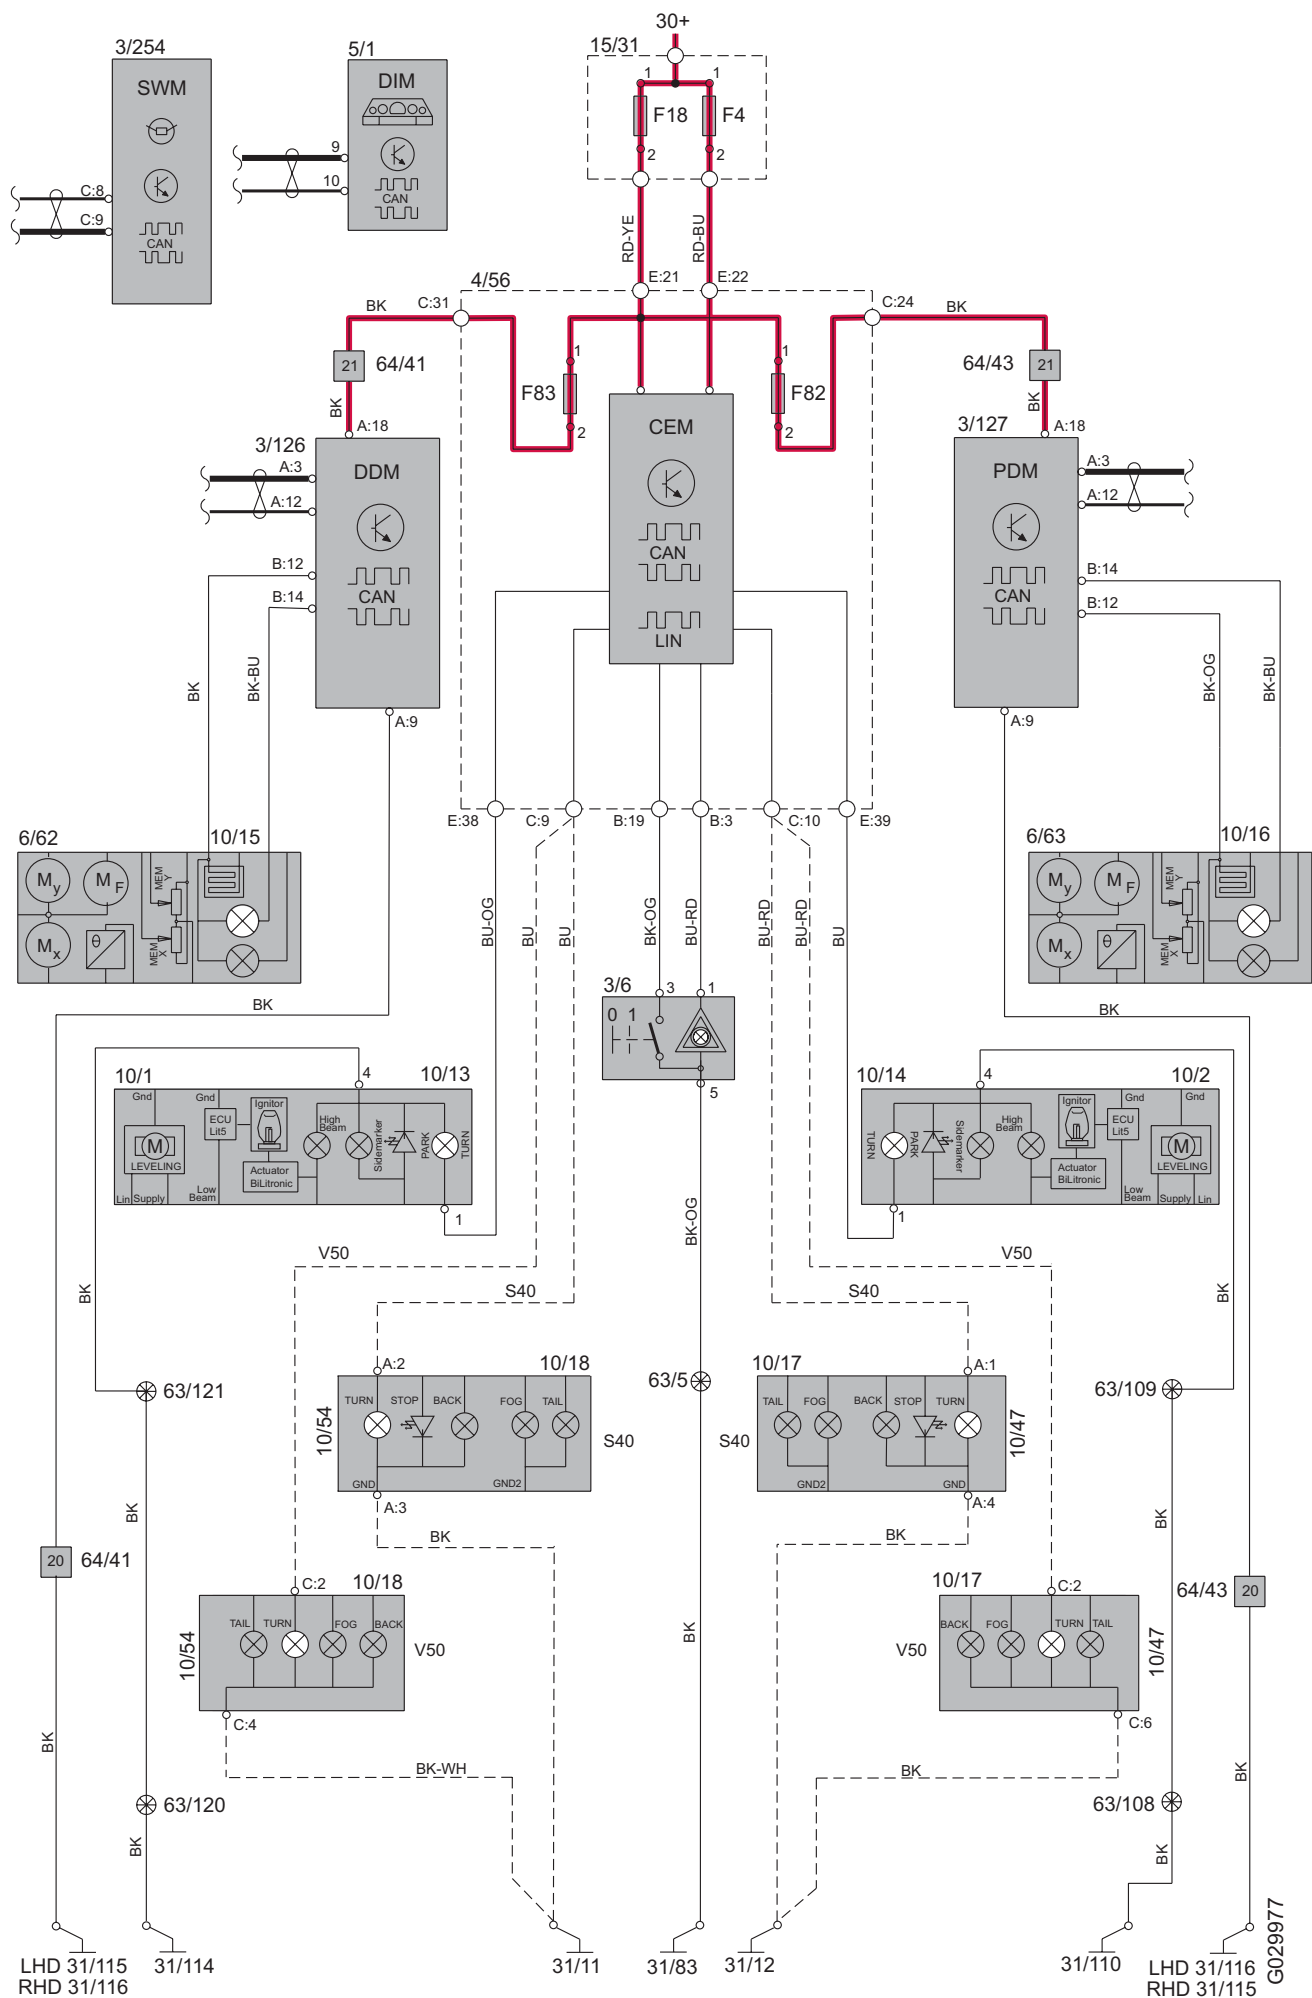


Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы C30/C70

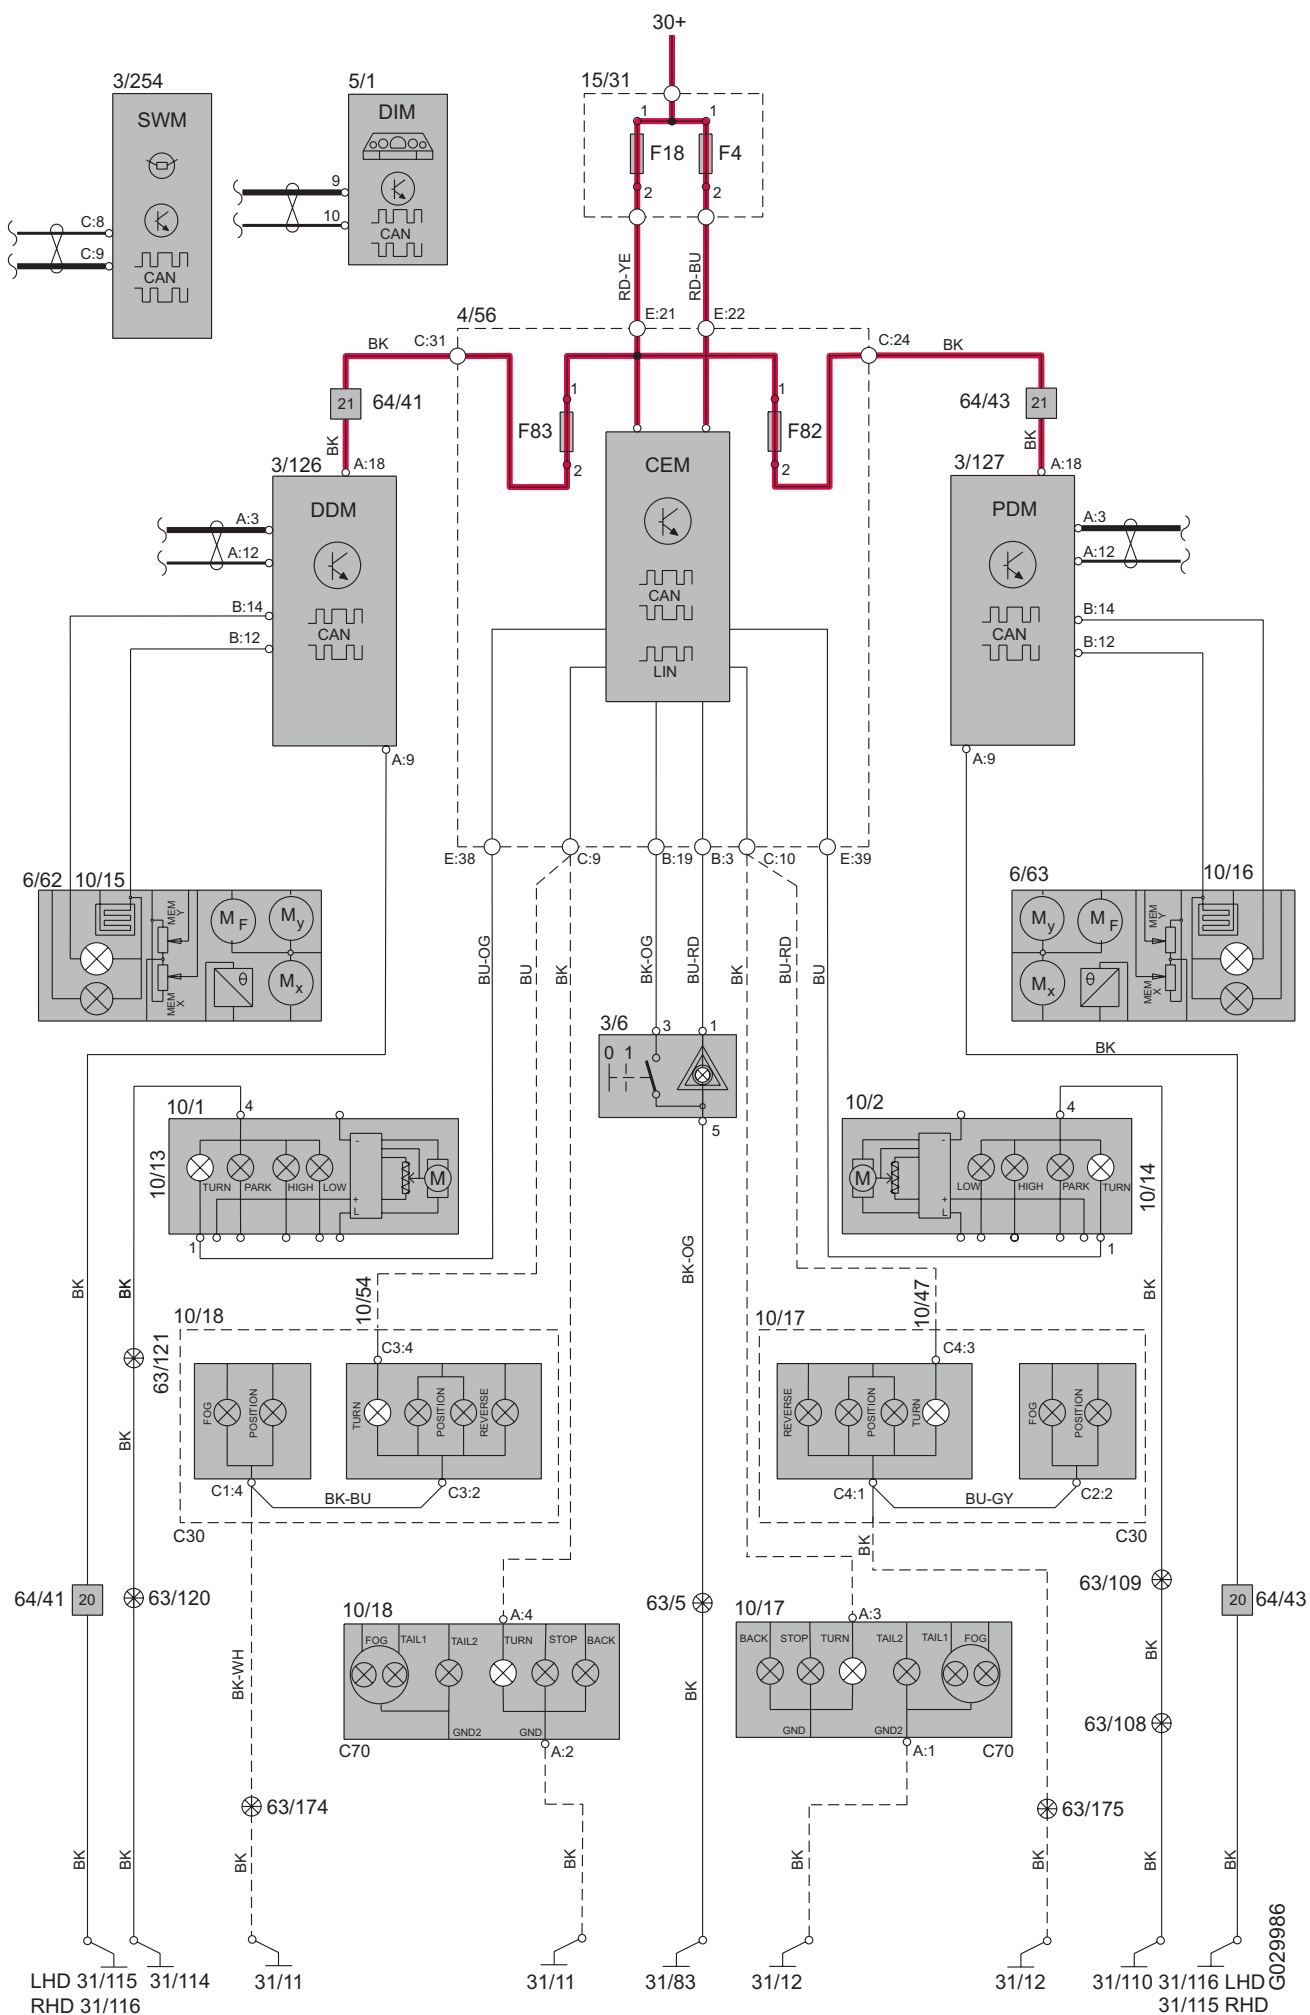

Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы (Dual Xenon) C30/C70




Группа 36 Другое электрическое оборудование Очистители/омыватели, ветровое стекло

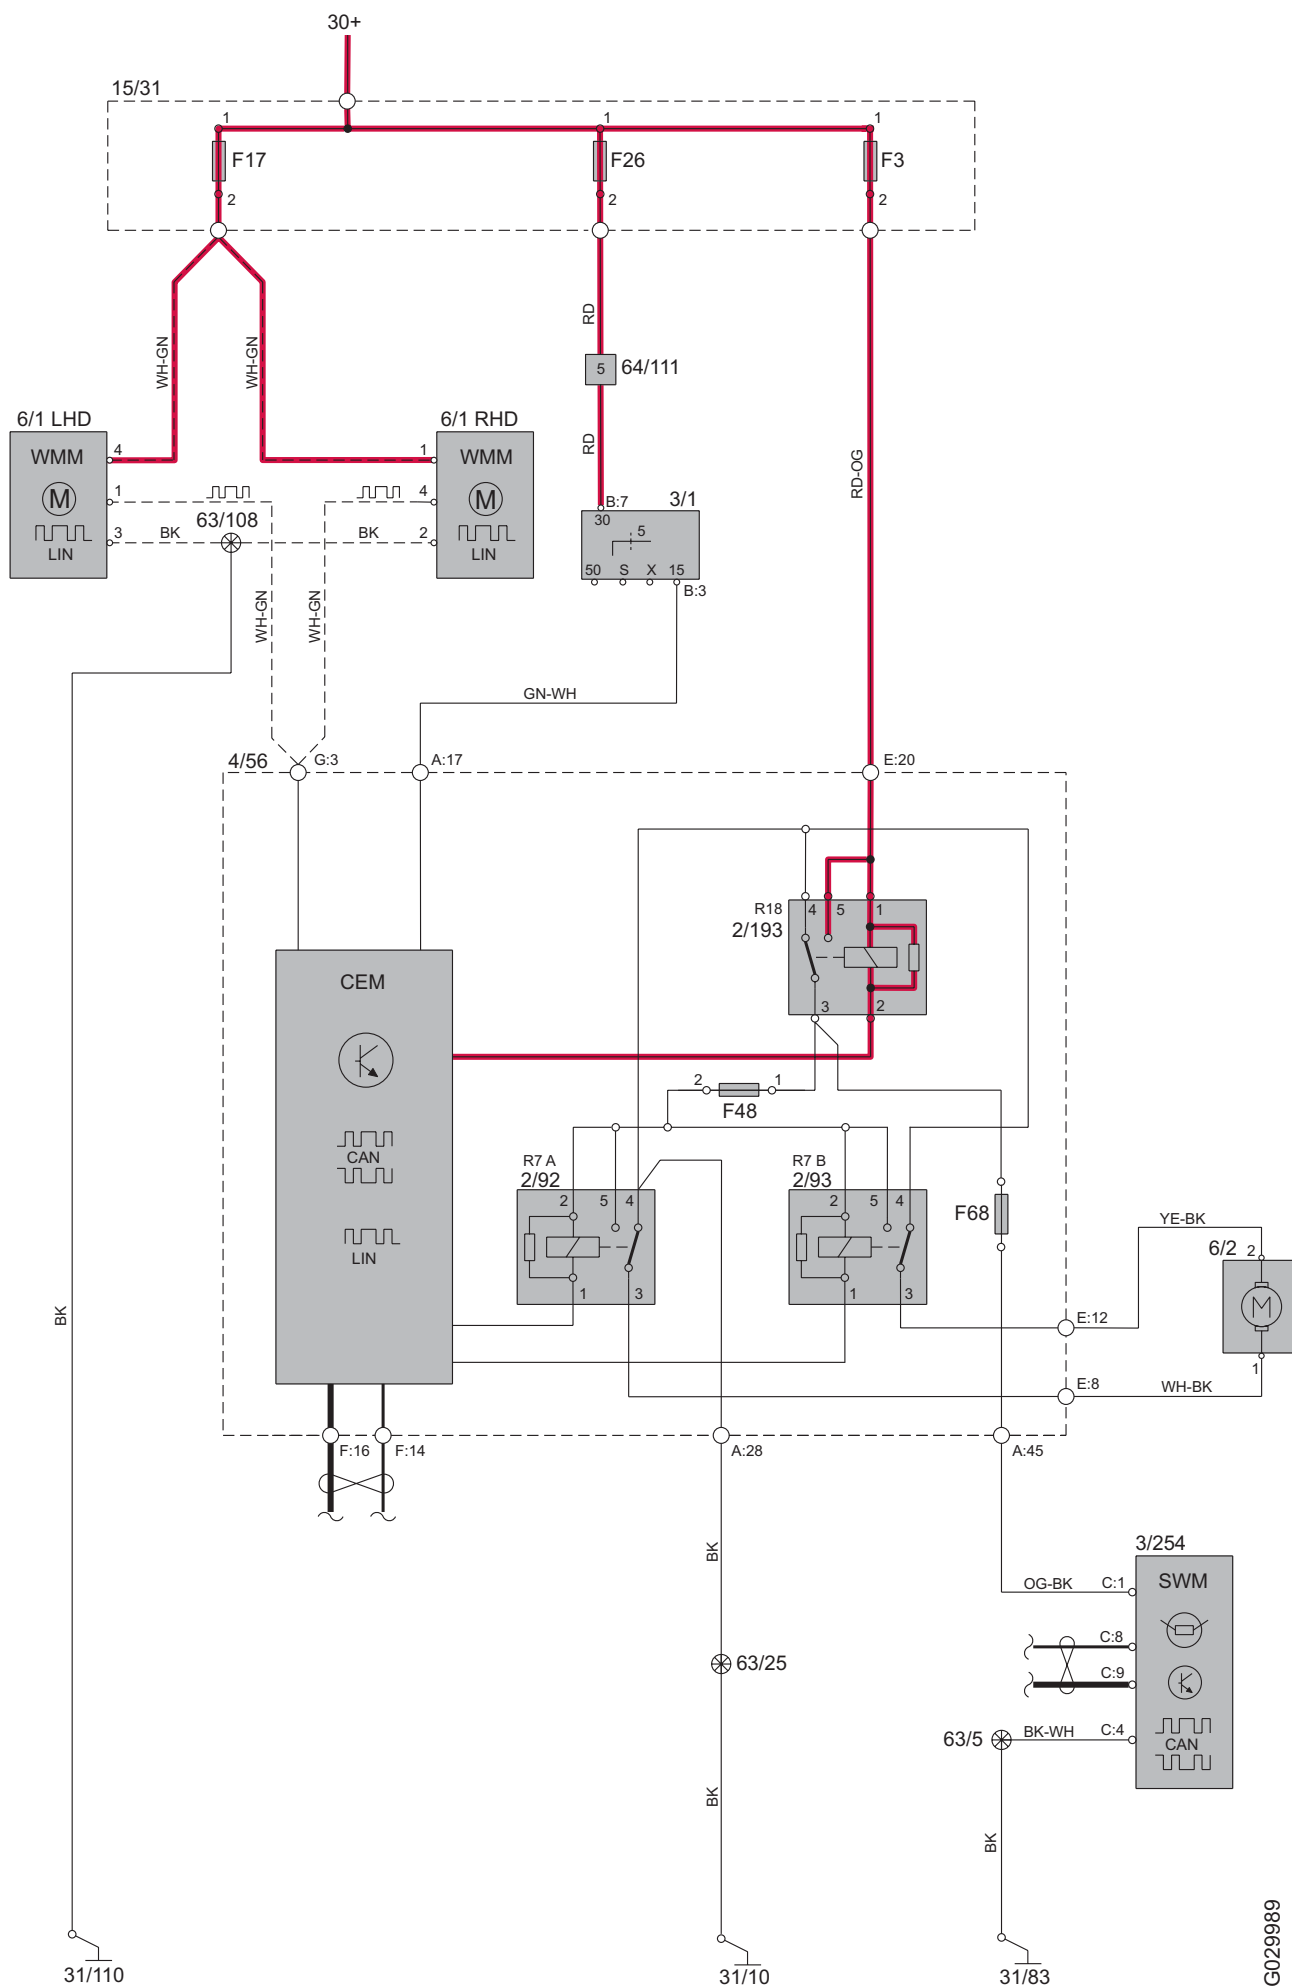


Группа 36 Другое электрическое оборудование

Омыватели фар

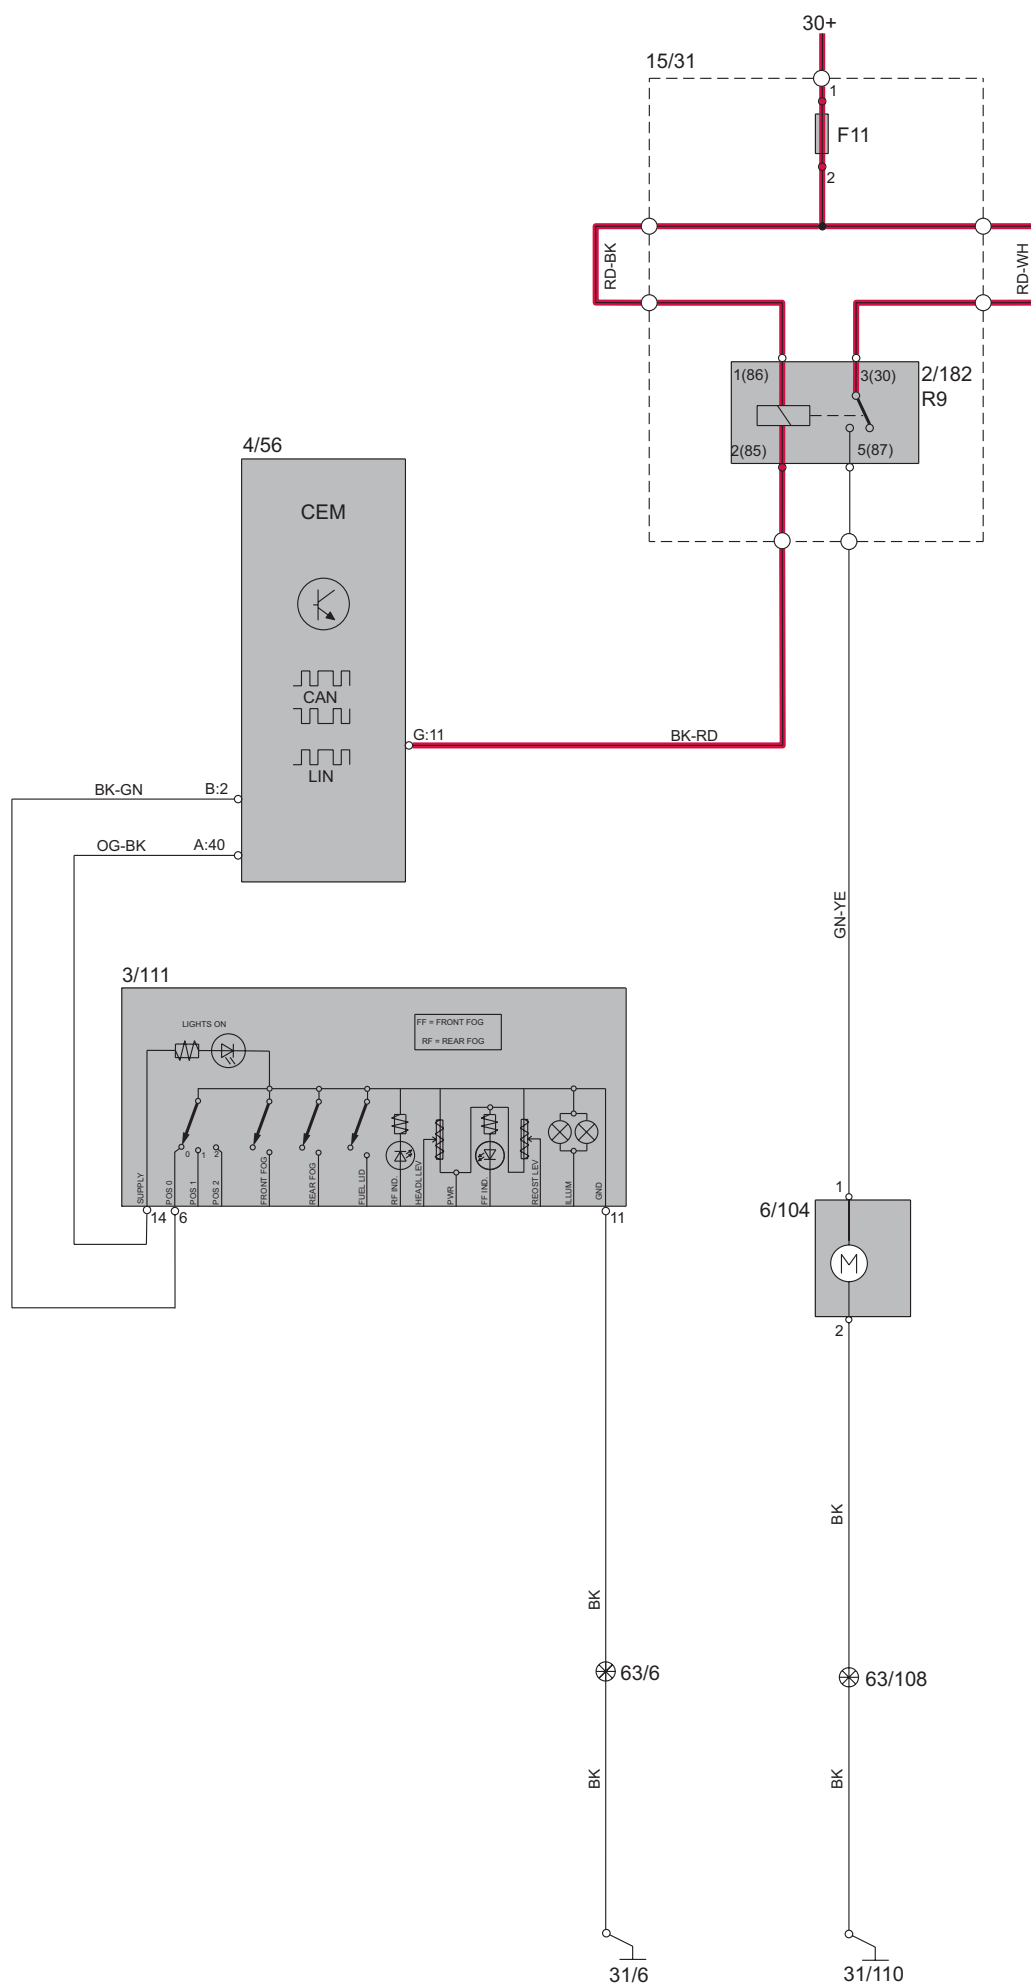

G030004


Группа 36 Другое электрическое оборудование Очистители/омыватели, заднее стекло, C30/V50

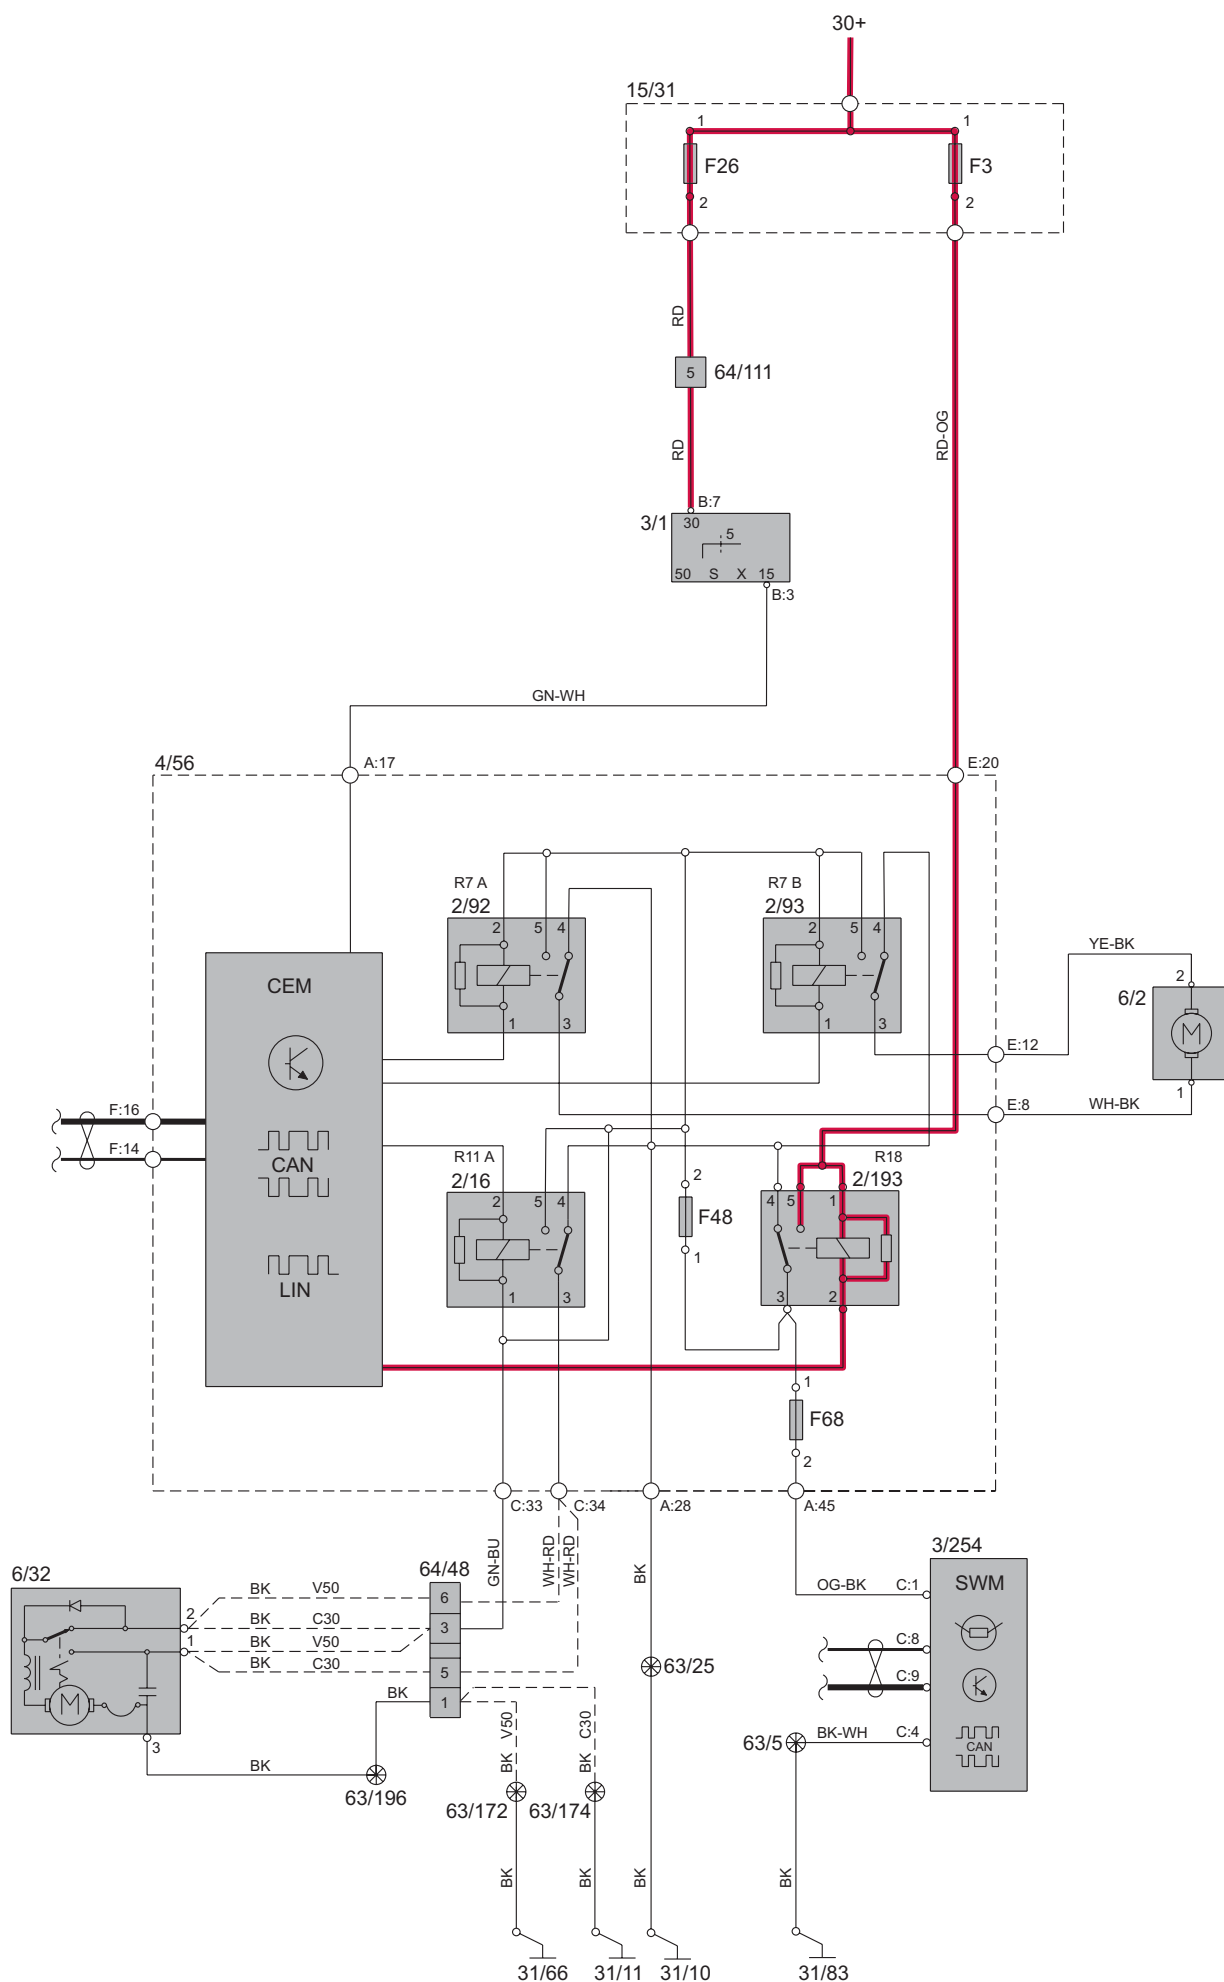

G030007


Группа 36 Другое электрическое оборудование

Датчик дождя

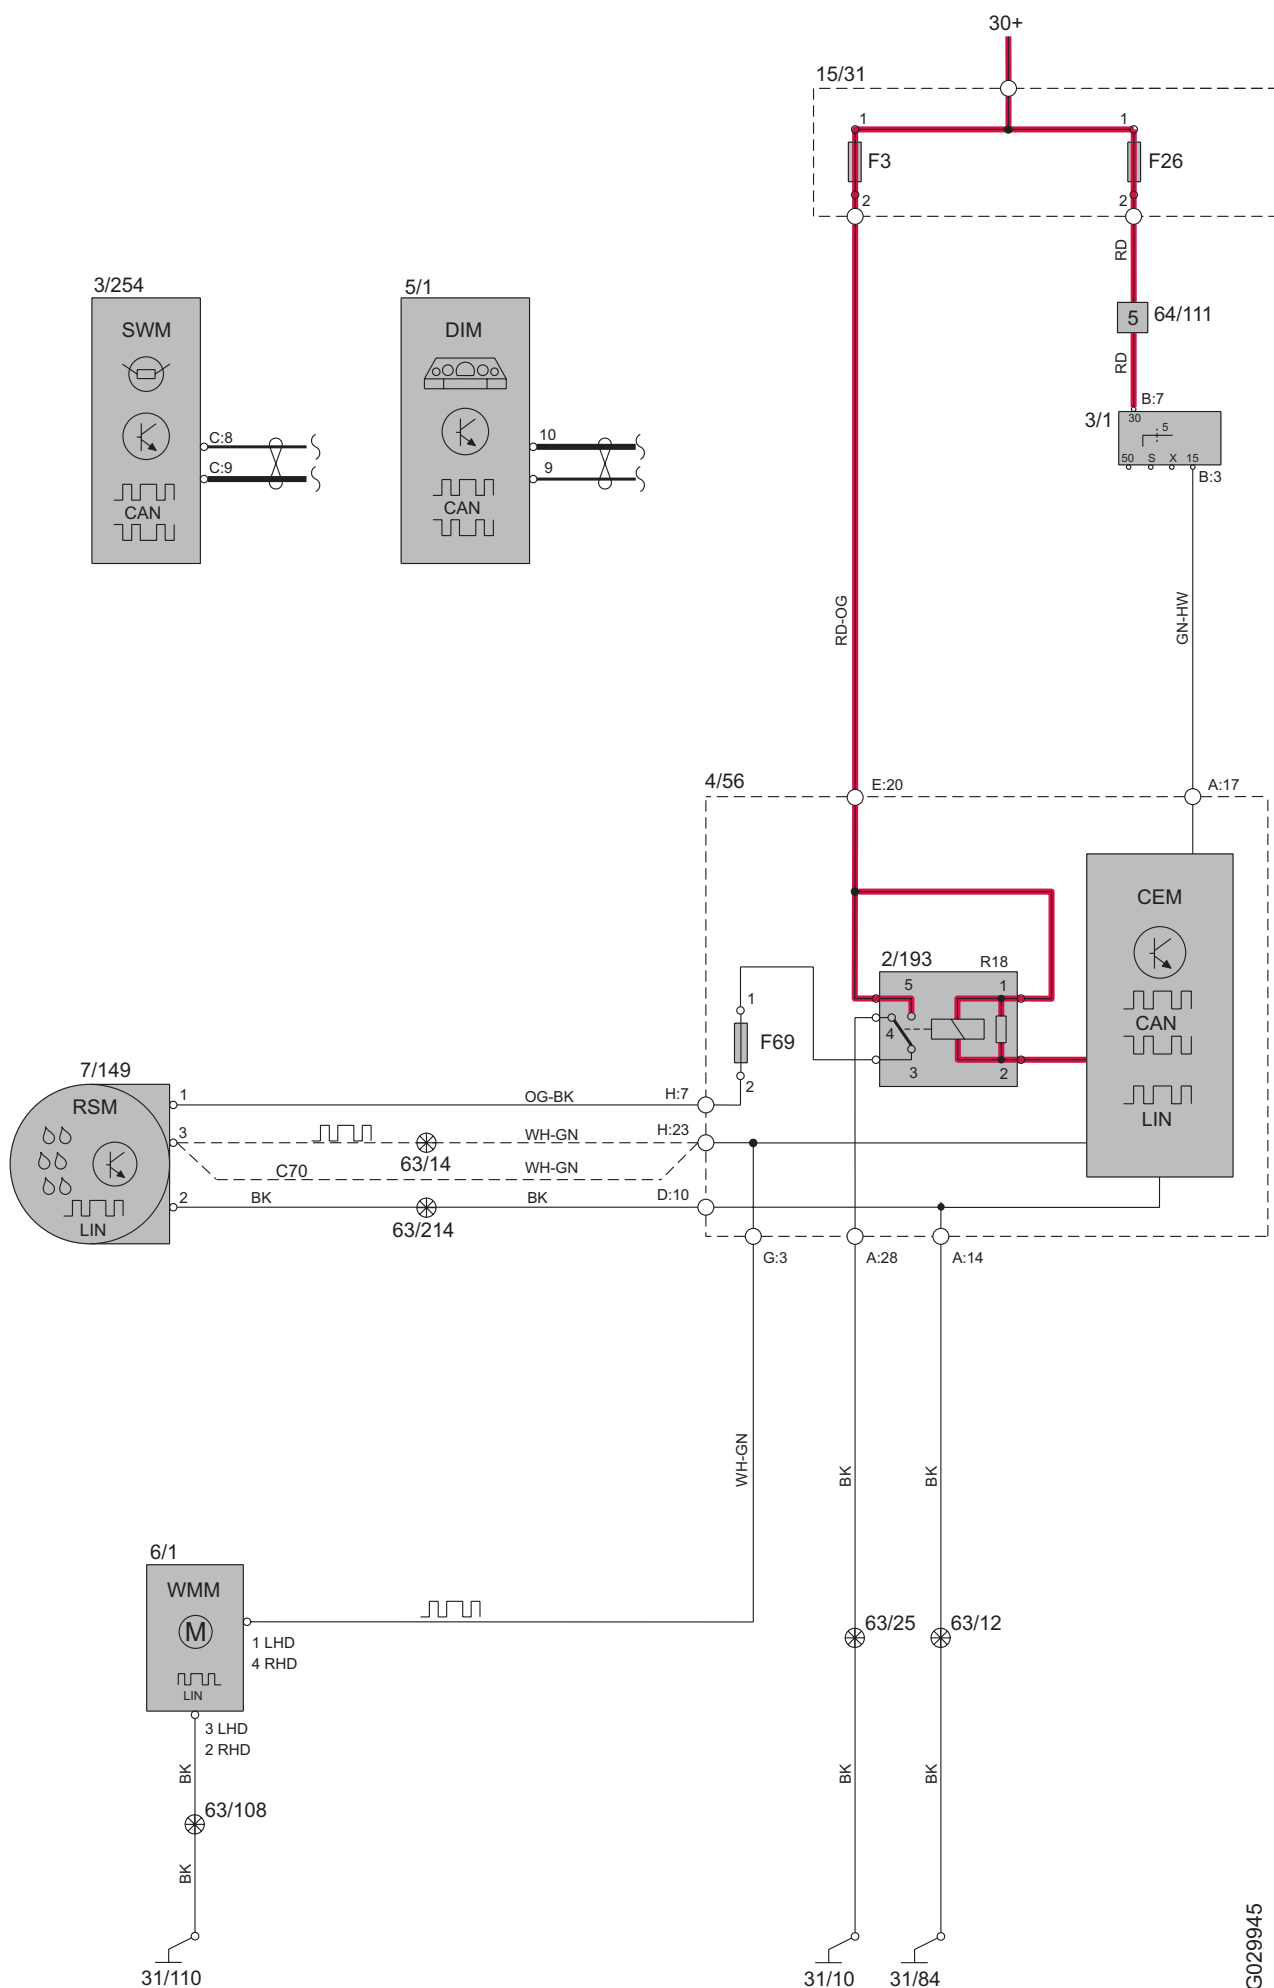


G029945

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Бесключевой автомобиль C30/S40/V50 1:2

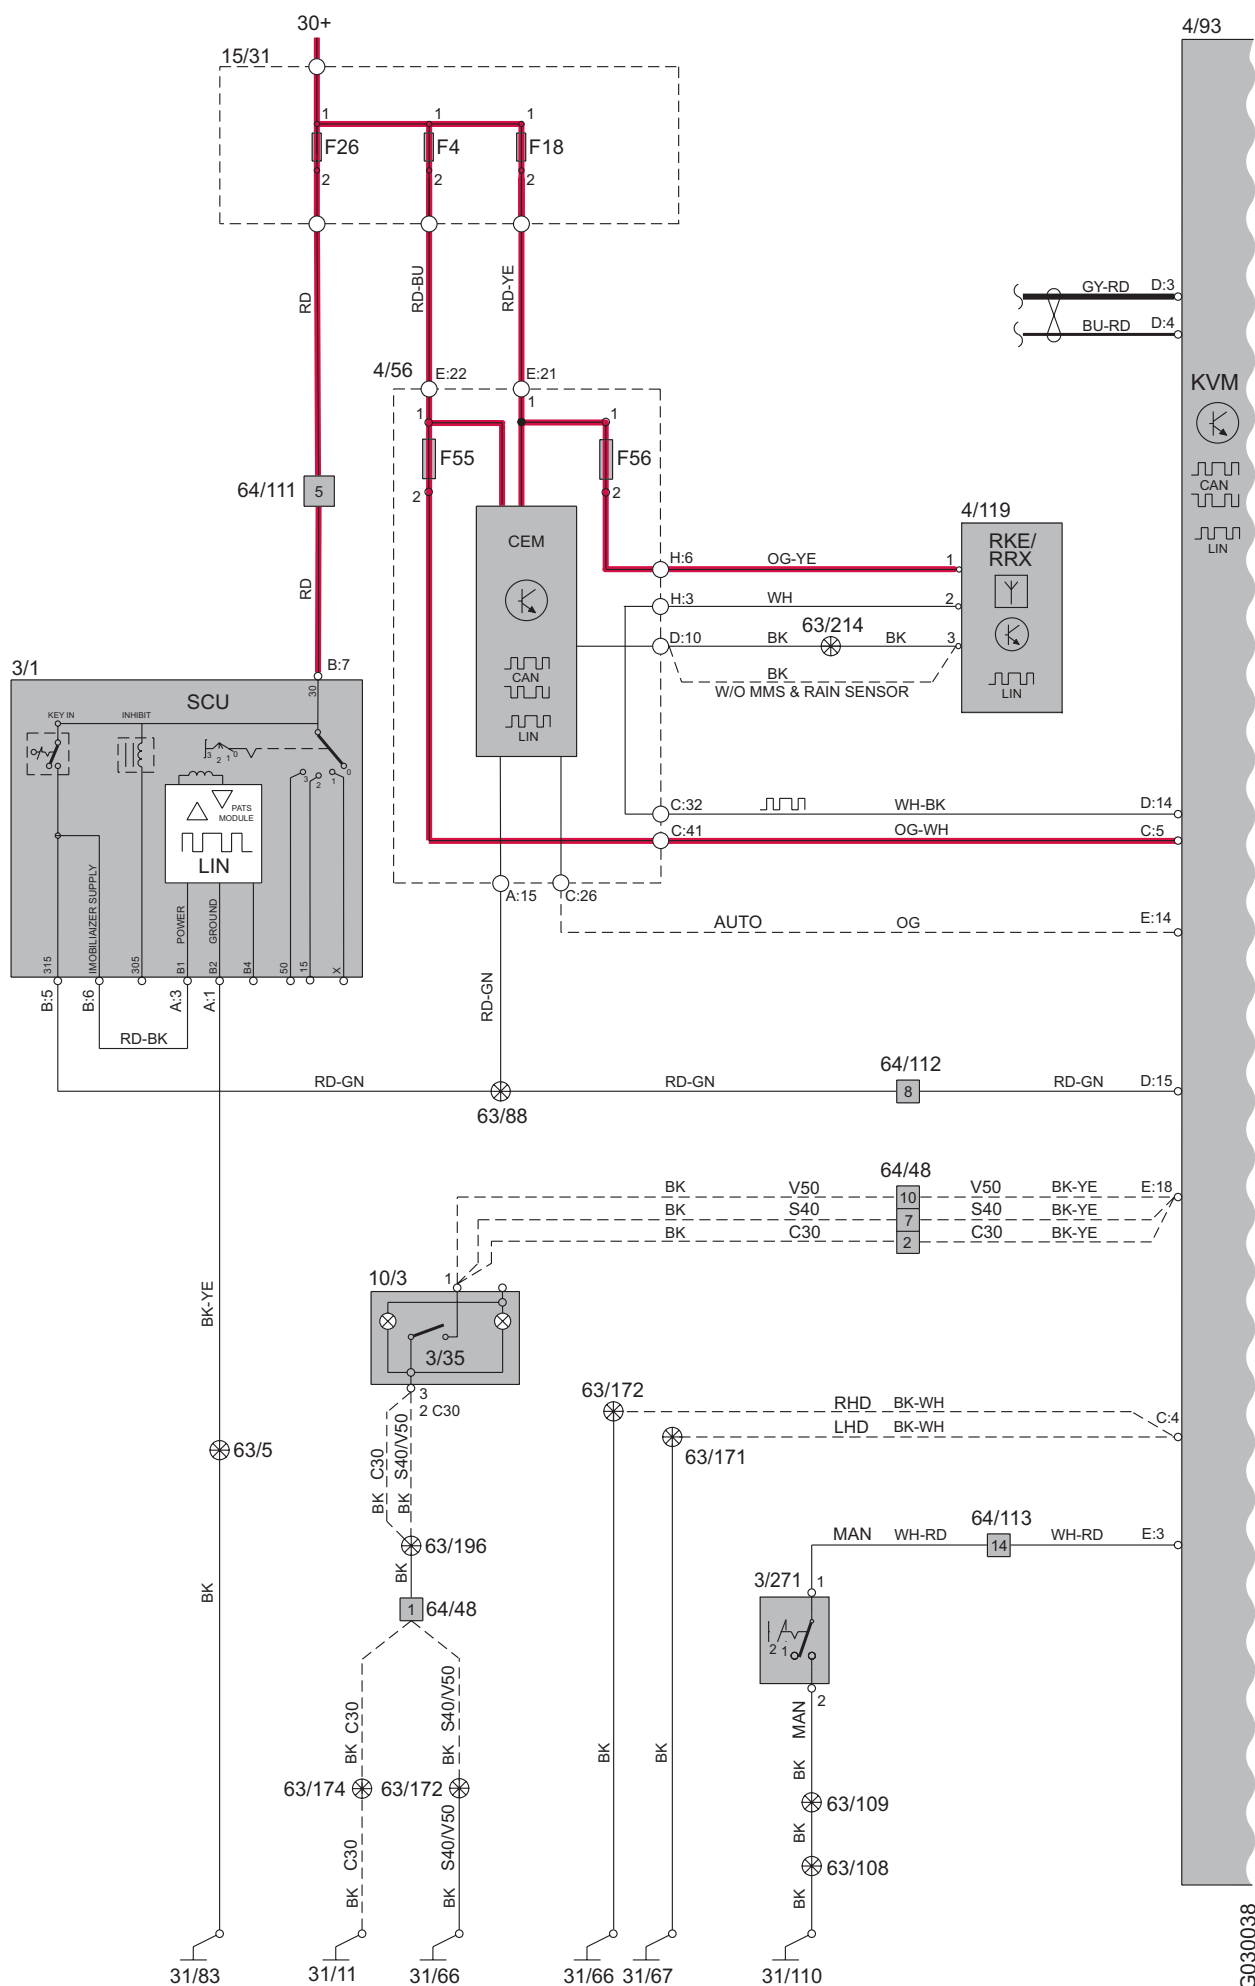


Группа 36 Другое электрическое оборудование Бесключевой автомобиль C30/S40/V50 2:2

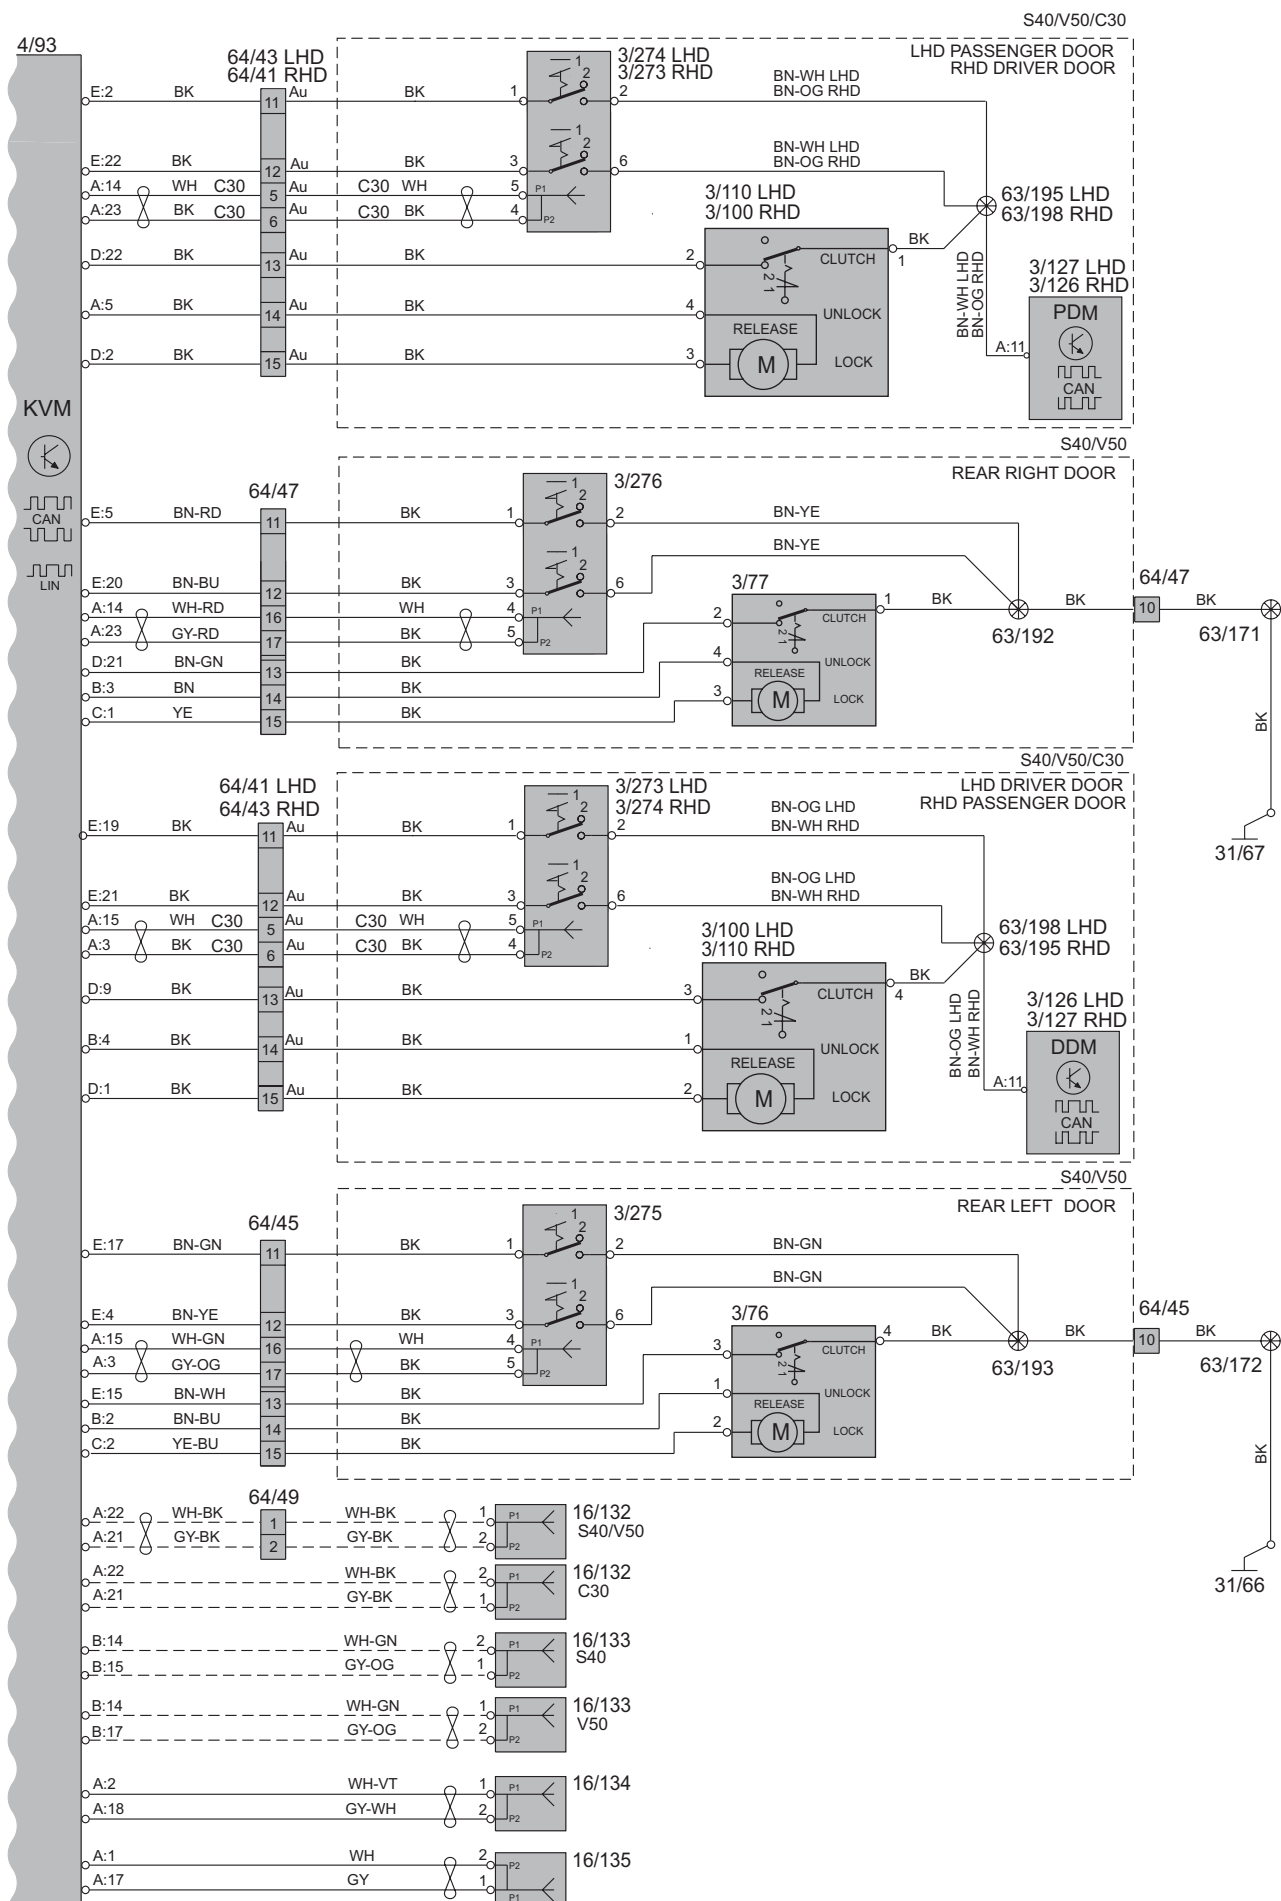




G030039

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Бесключевой автомобиль C70 1:2

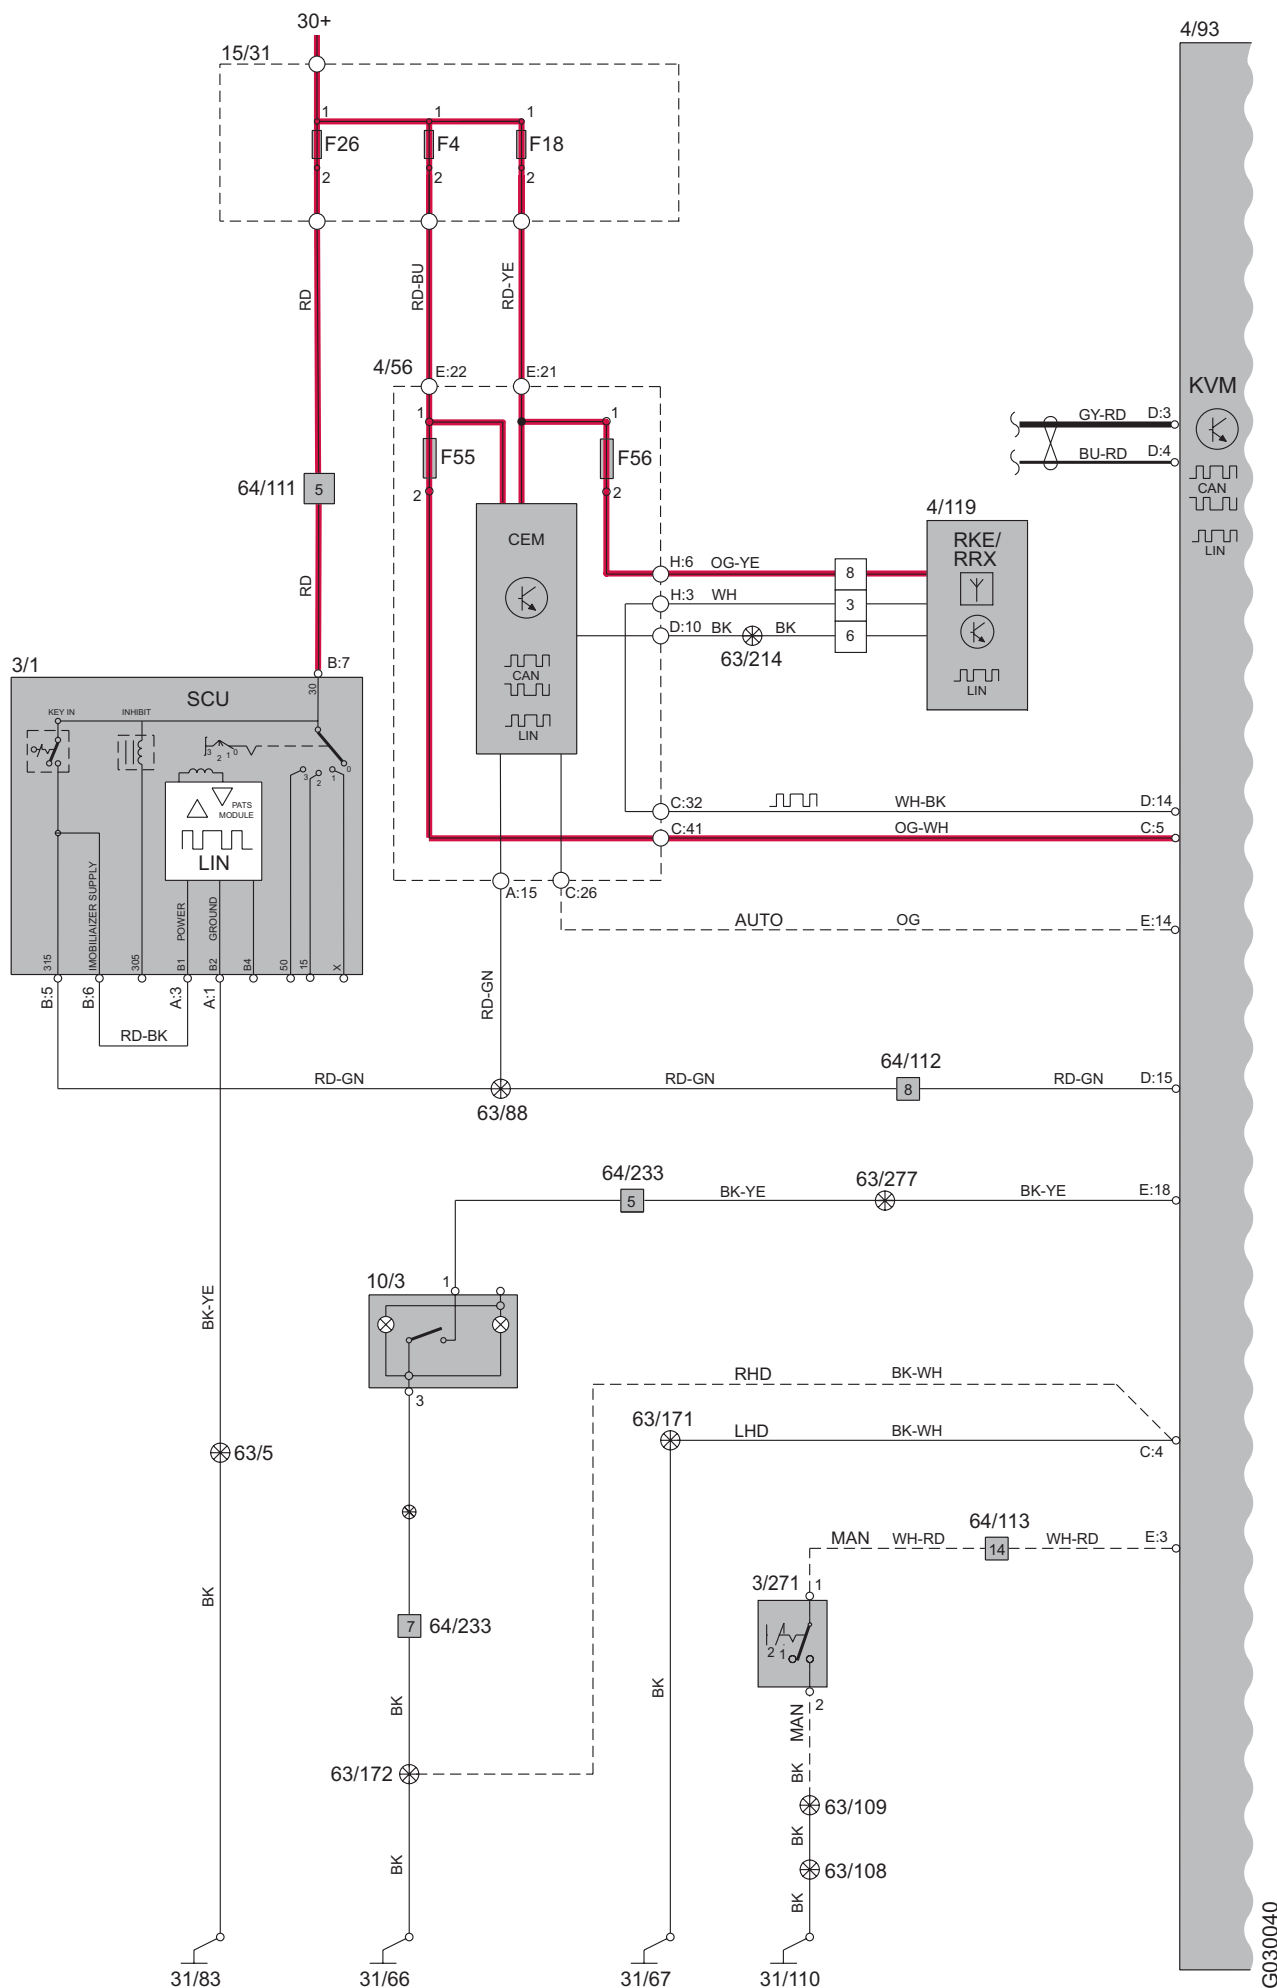

Группа 36 Другое электрическое оборудование Бесключевой автомобиль C70 2:2


4/93

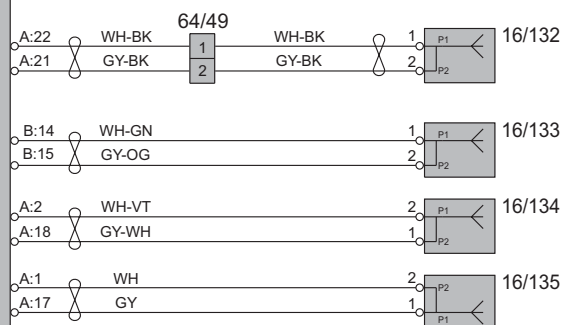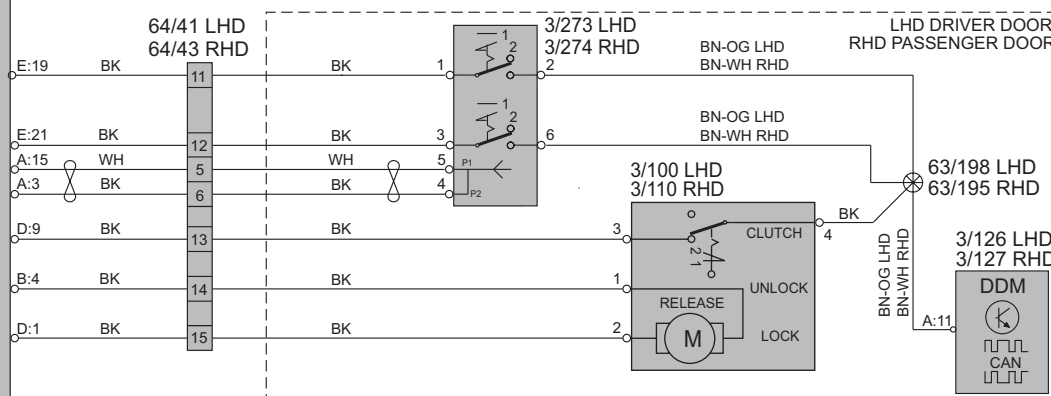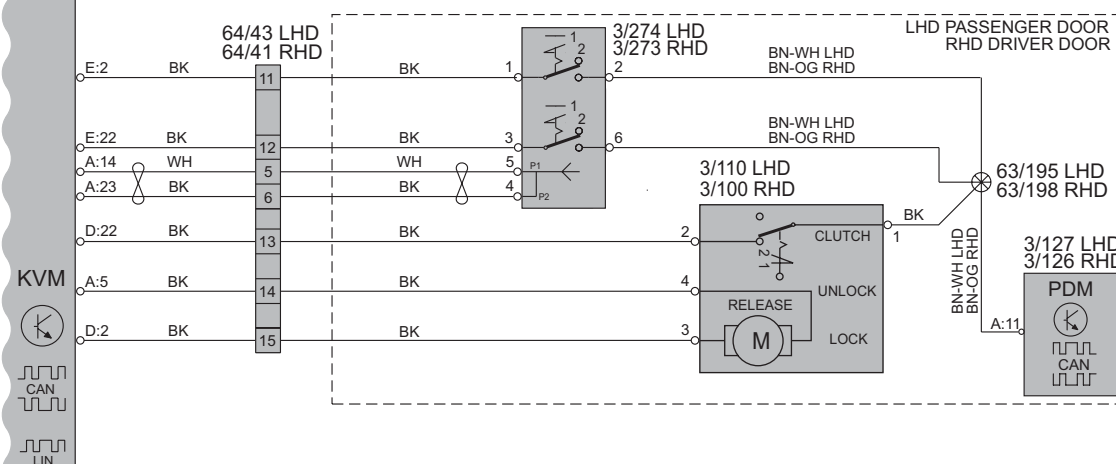

G030041

Группа 36 Другое электрическое оборудование

Система помощи при парковке

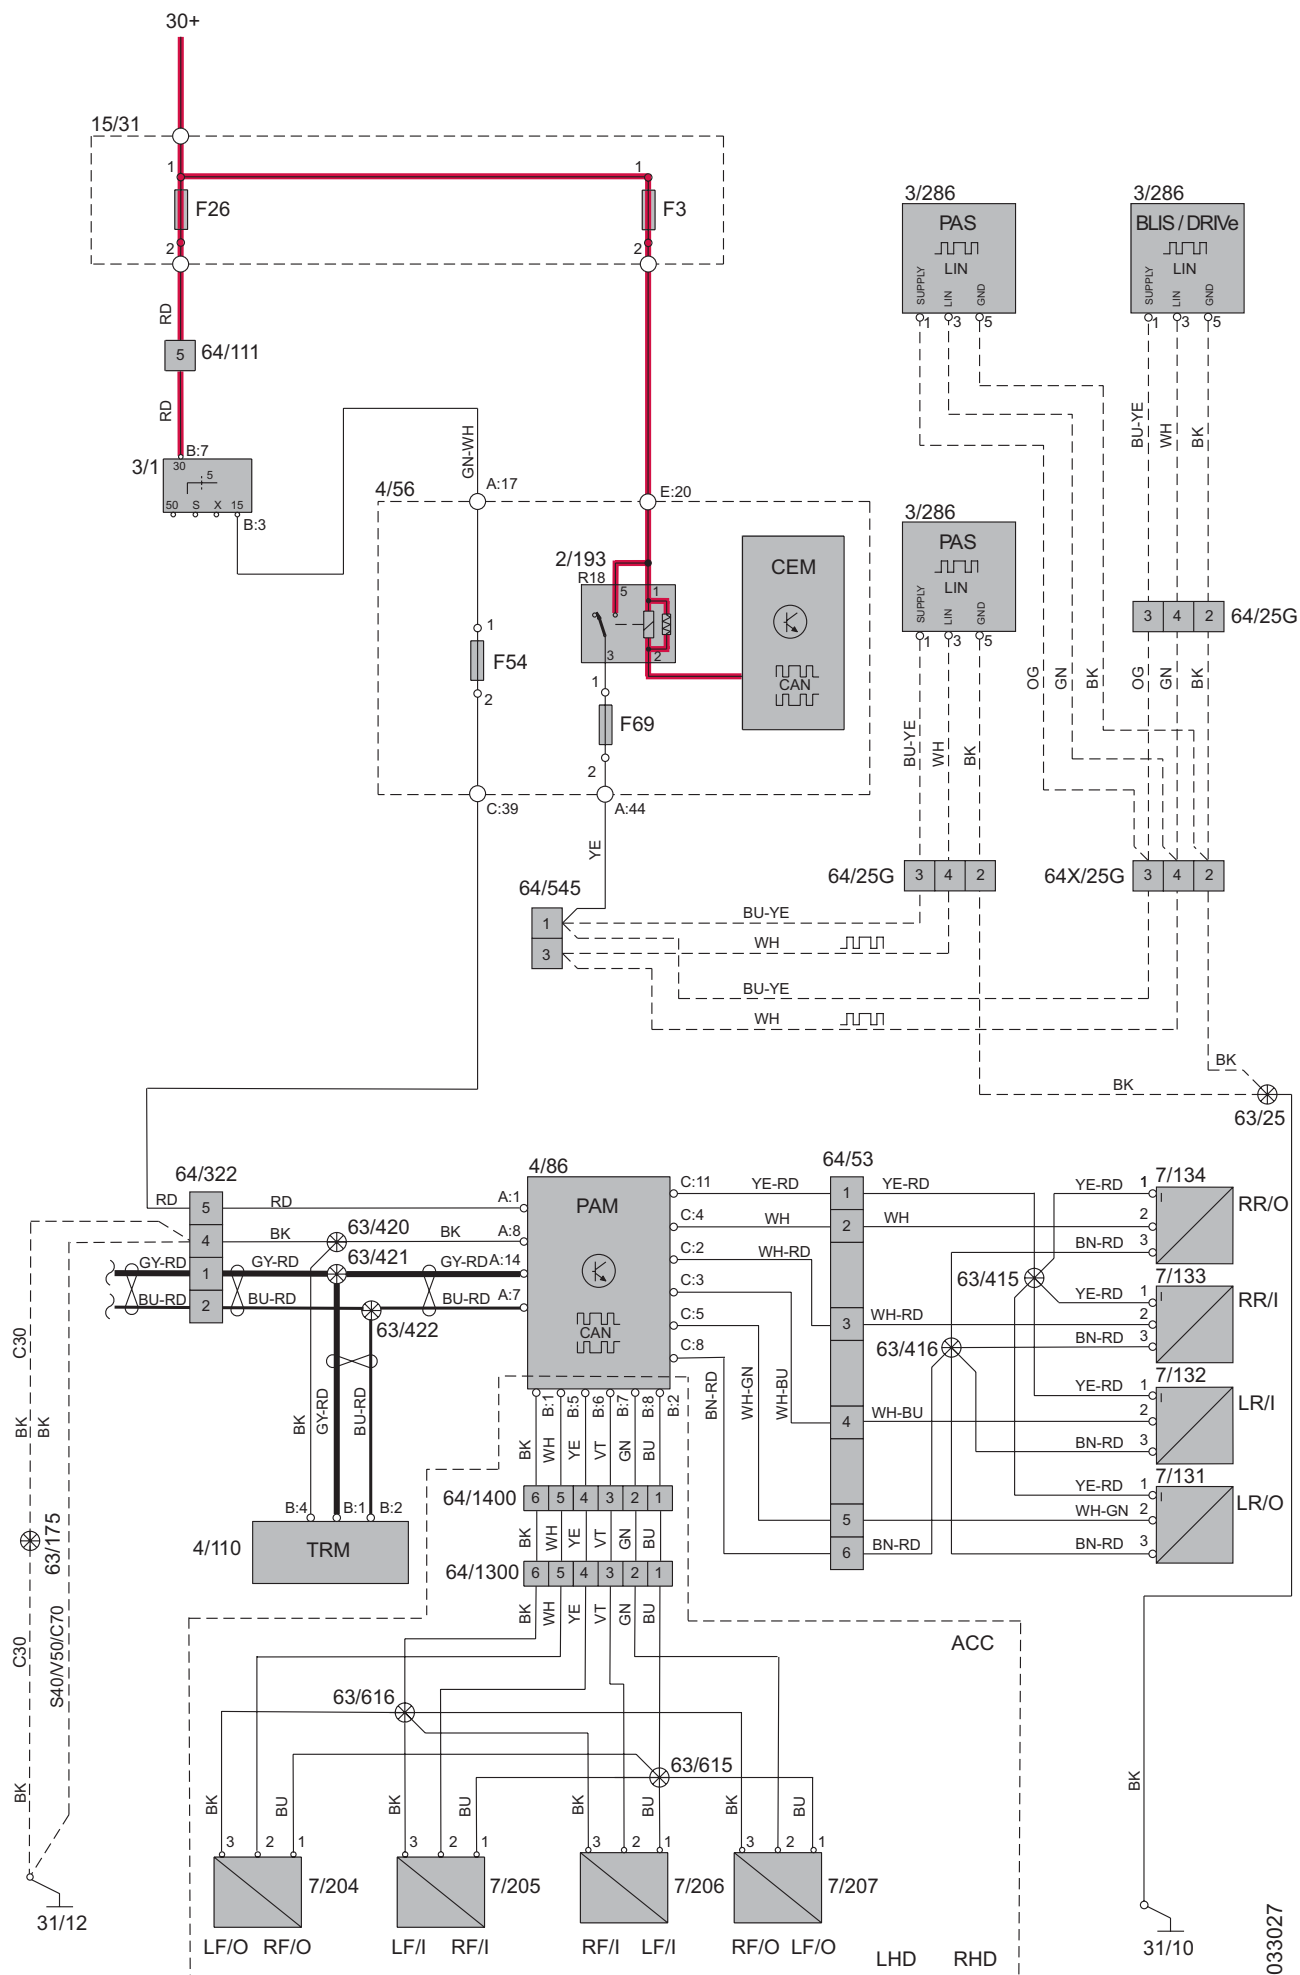


Электронный иммобилайзер/Модуль замка рулевой колонки (SCL)



Группа 36 Другое электрическое оборудование


Рожок звукового сигнала

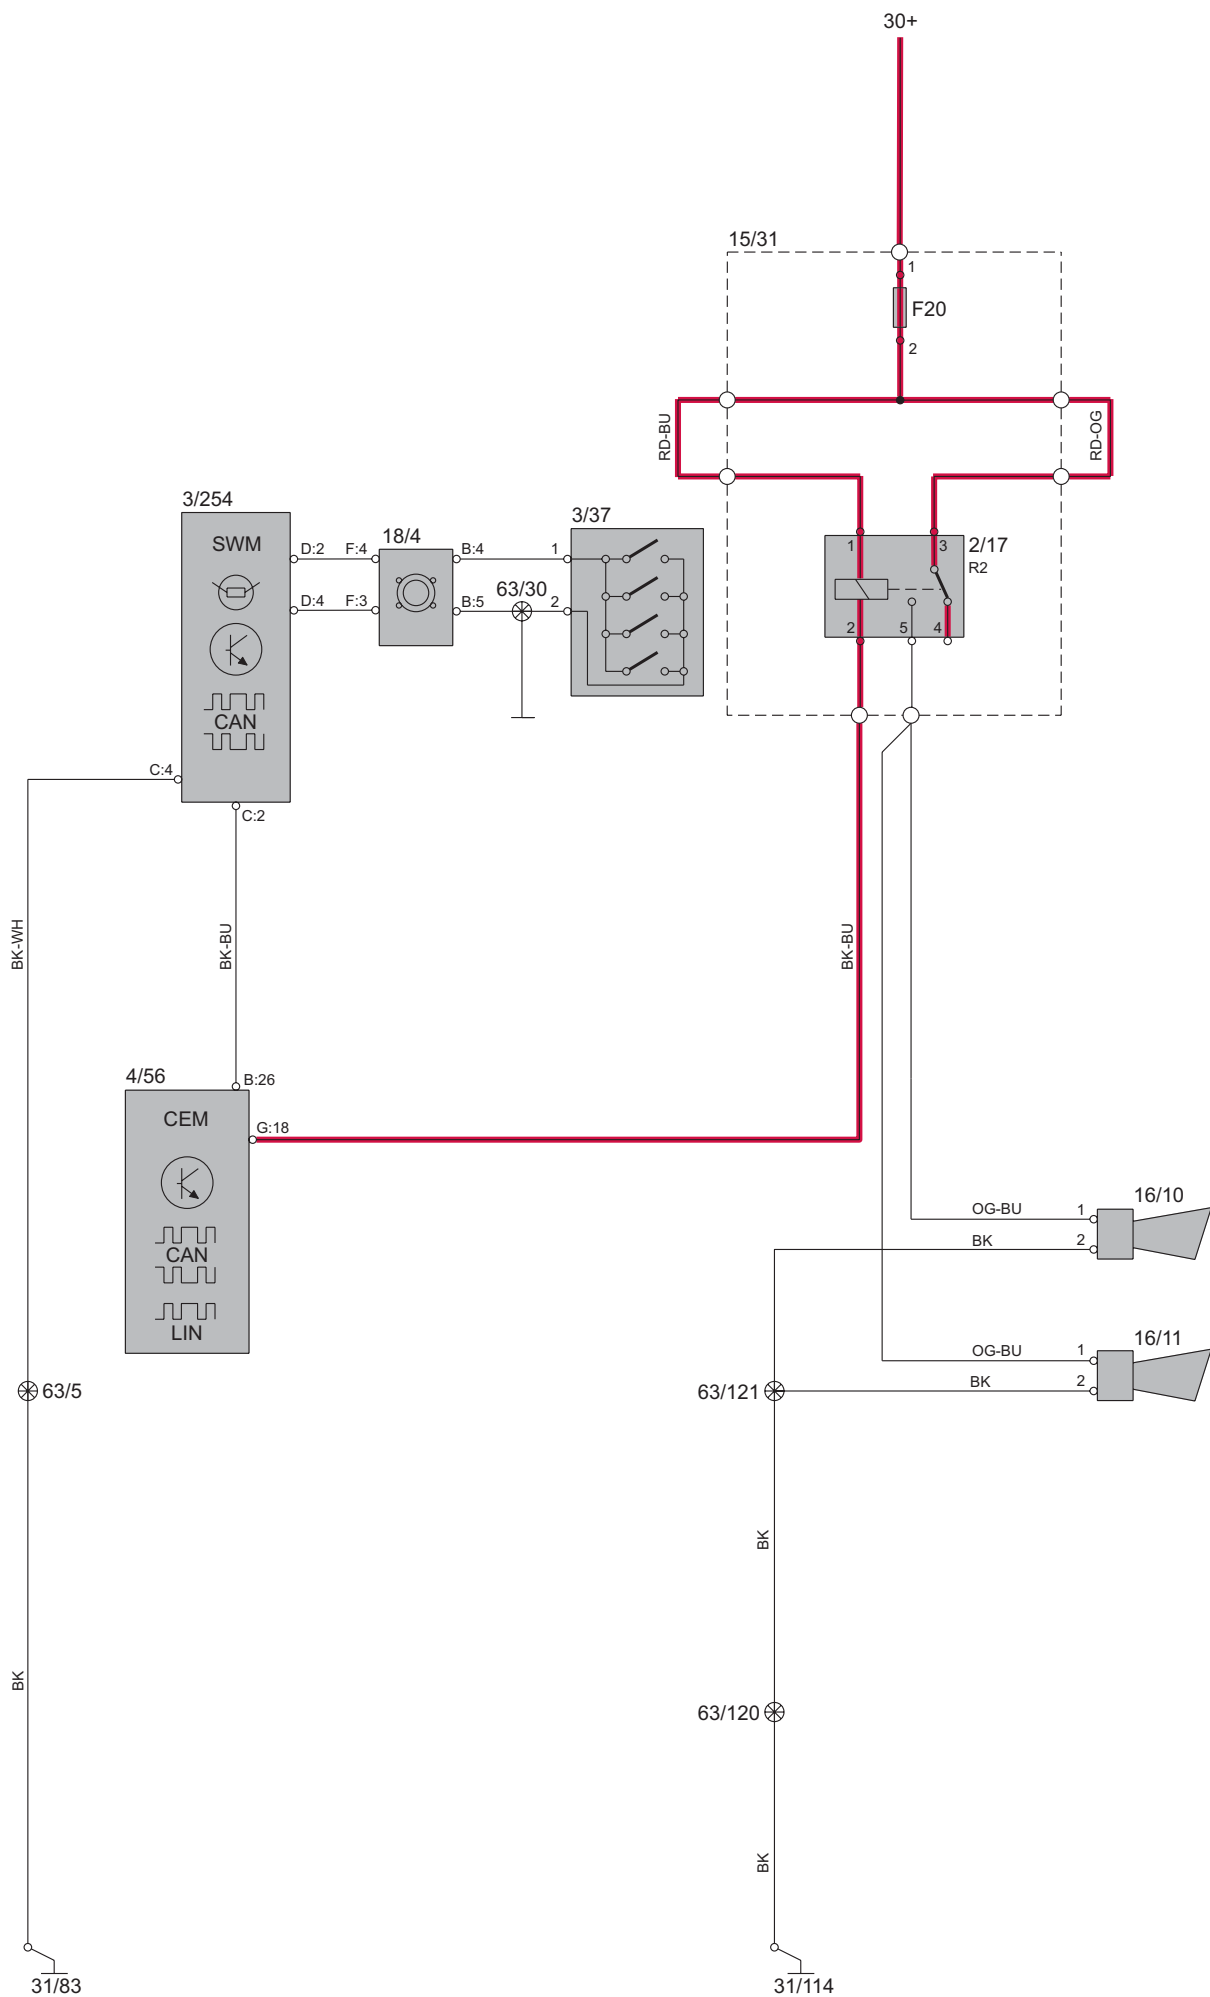


G030010

Группа 36 Другое электрическое оборудование


Противоугонная сигнализация С30

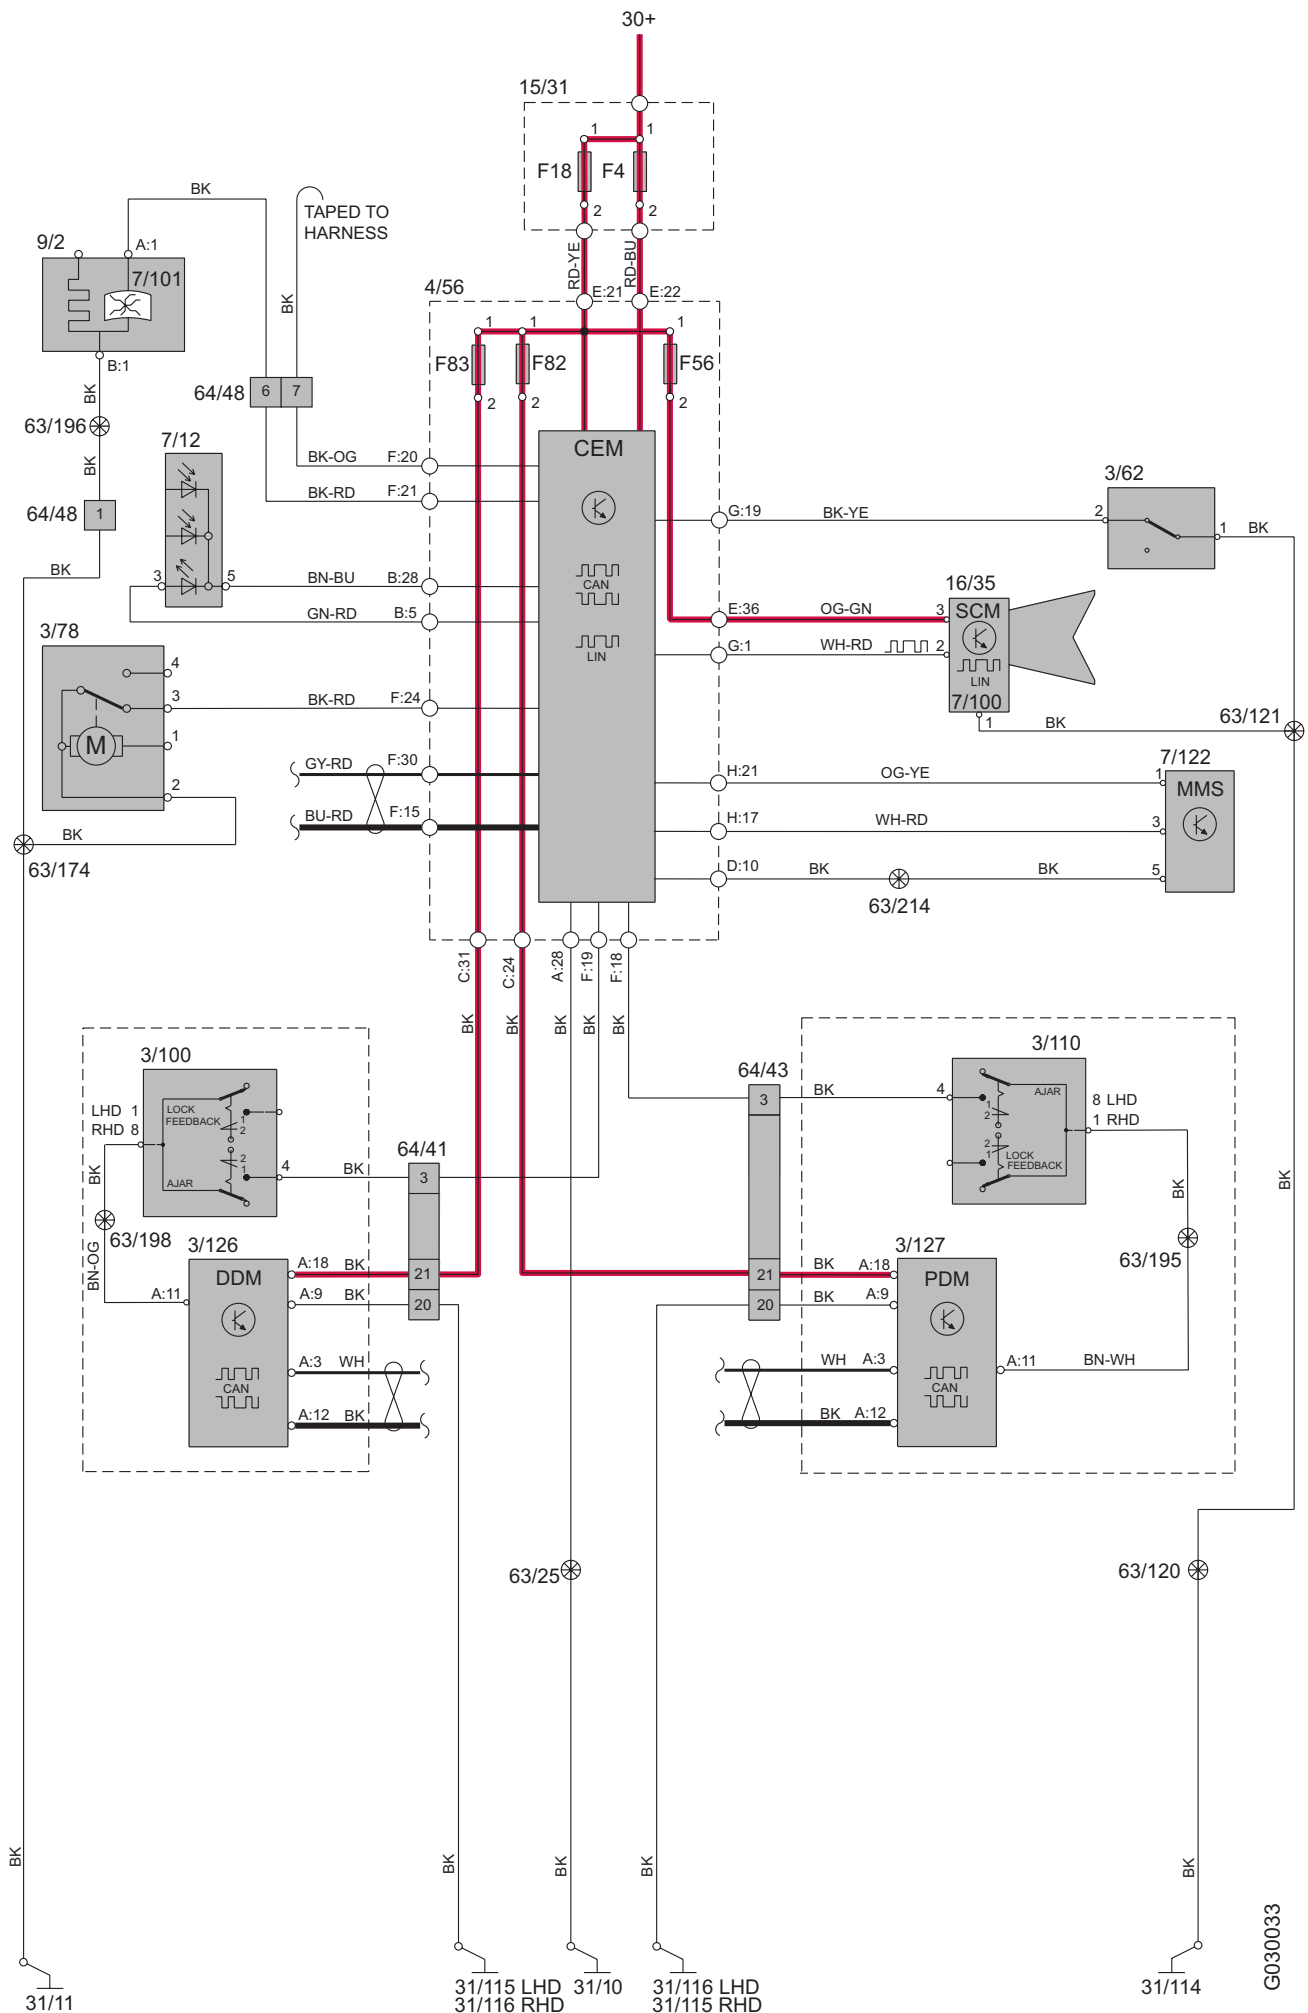

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Противоугонная сигнализация S40/V50

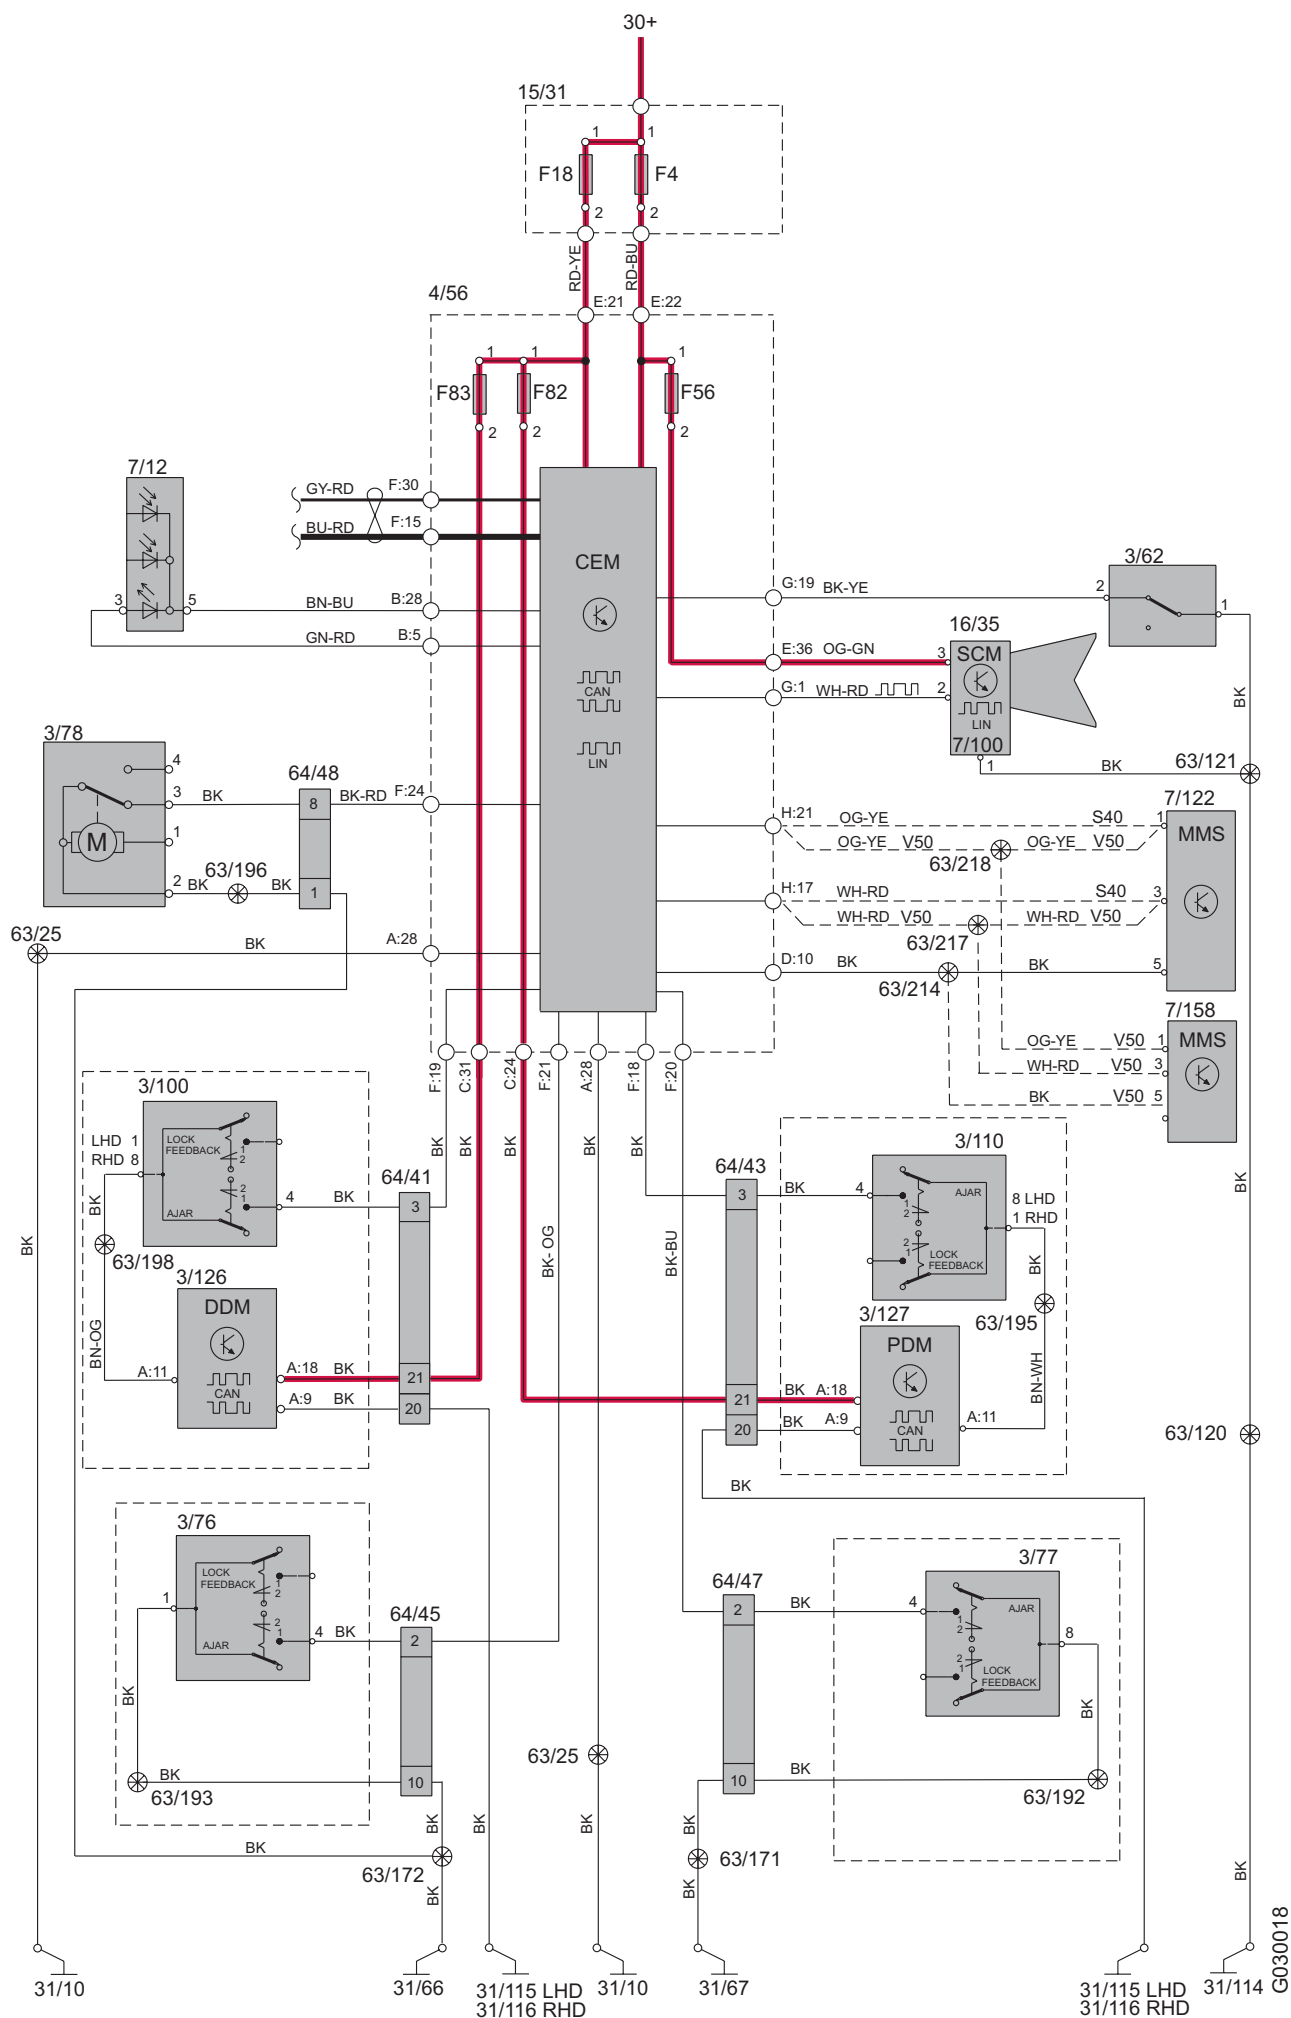


Группа 36 Другое электрическое оборудование
Противоугонная сигнализация С70

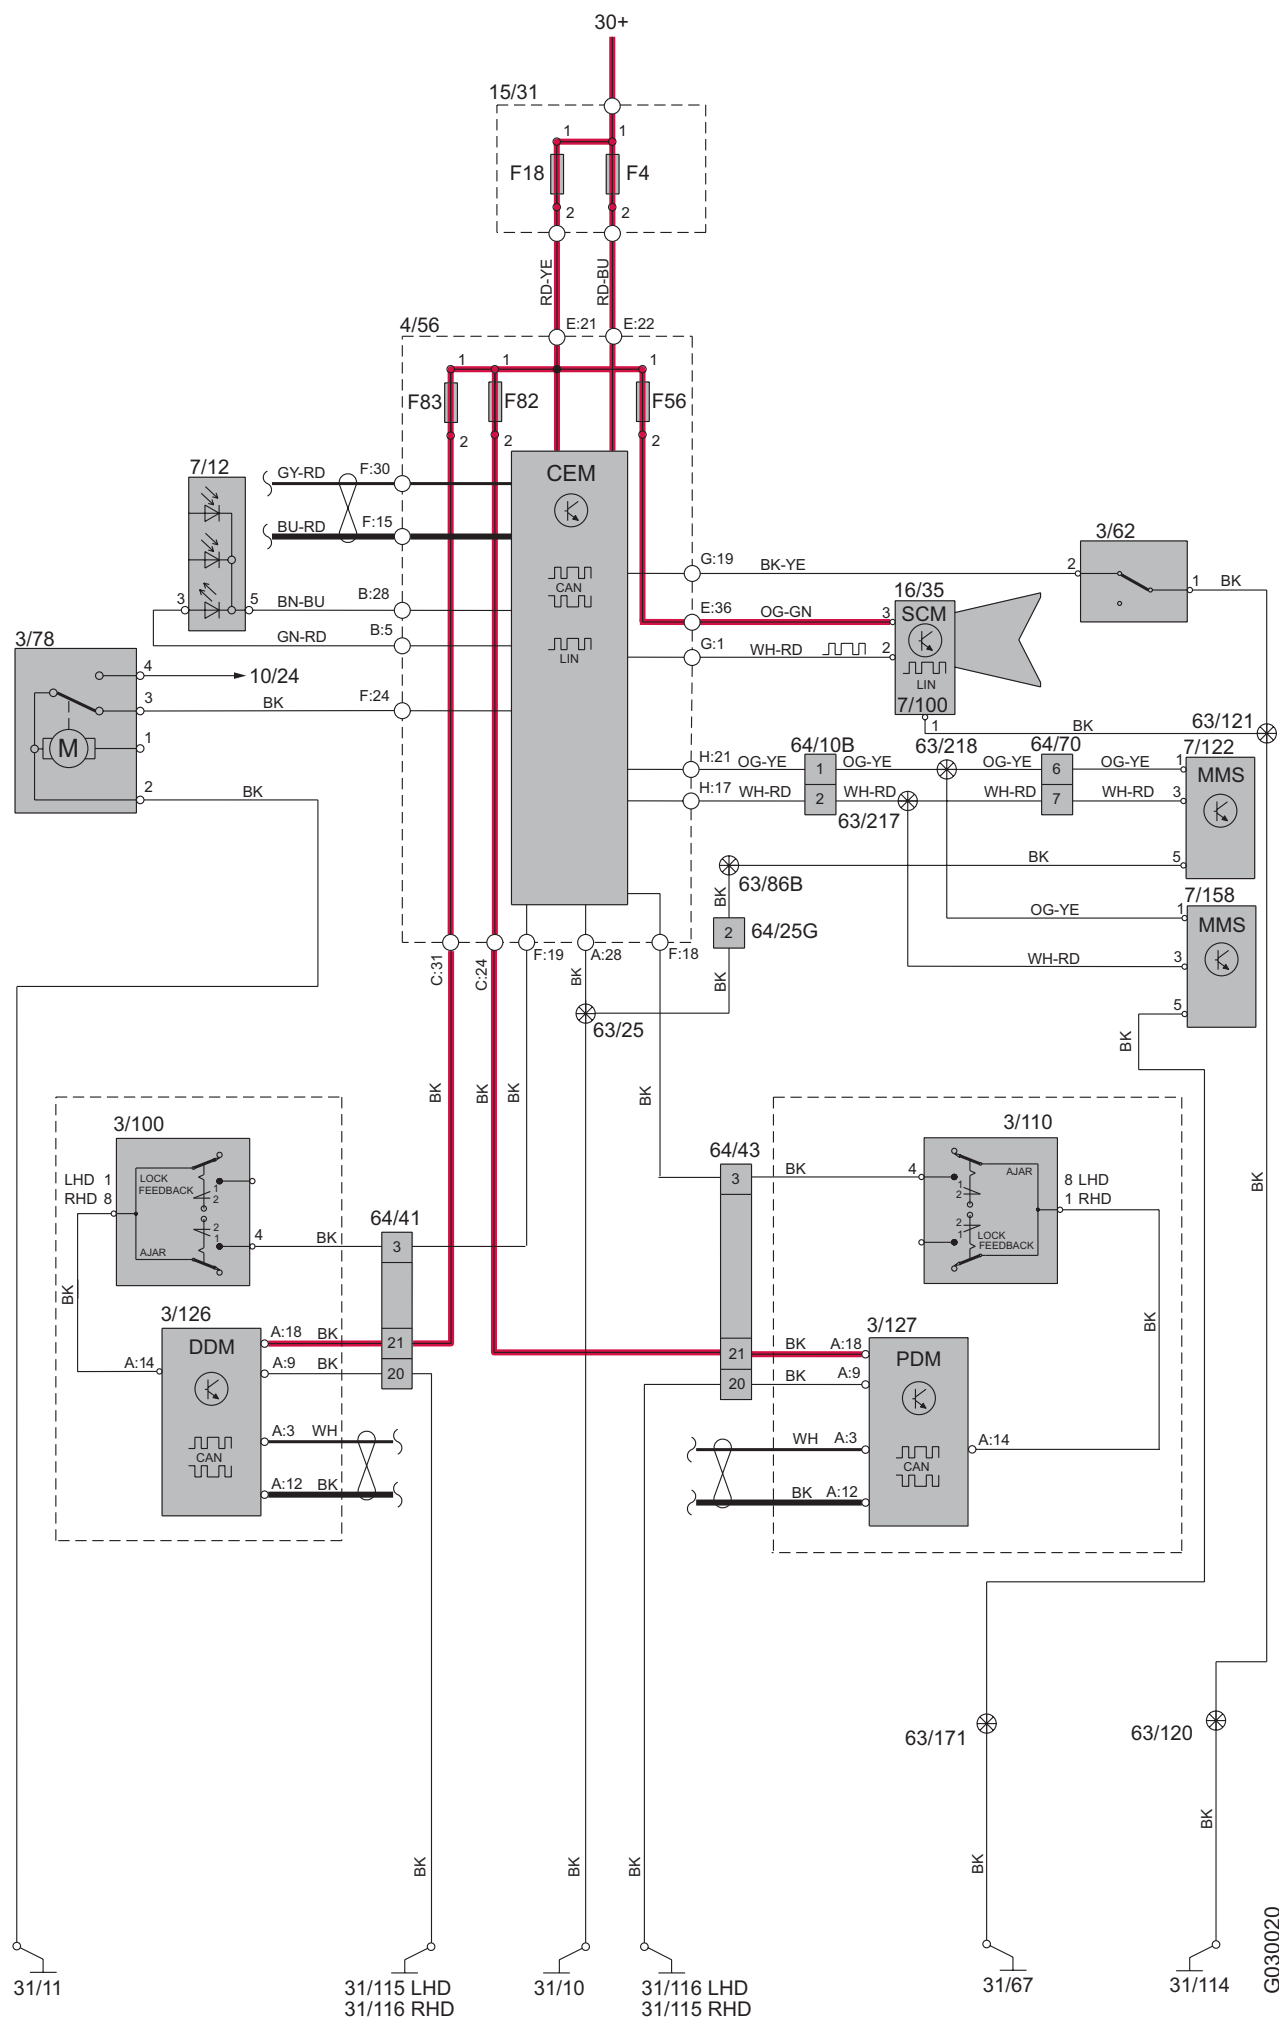


Группа 36 Другое электрическое оборудование, Аксессуары

Алкольный замок

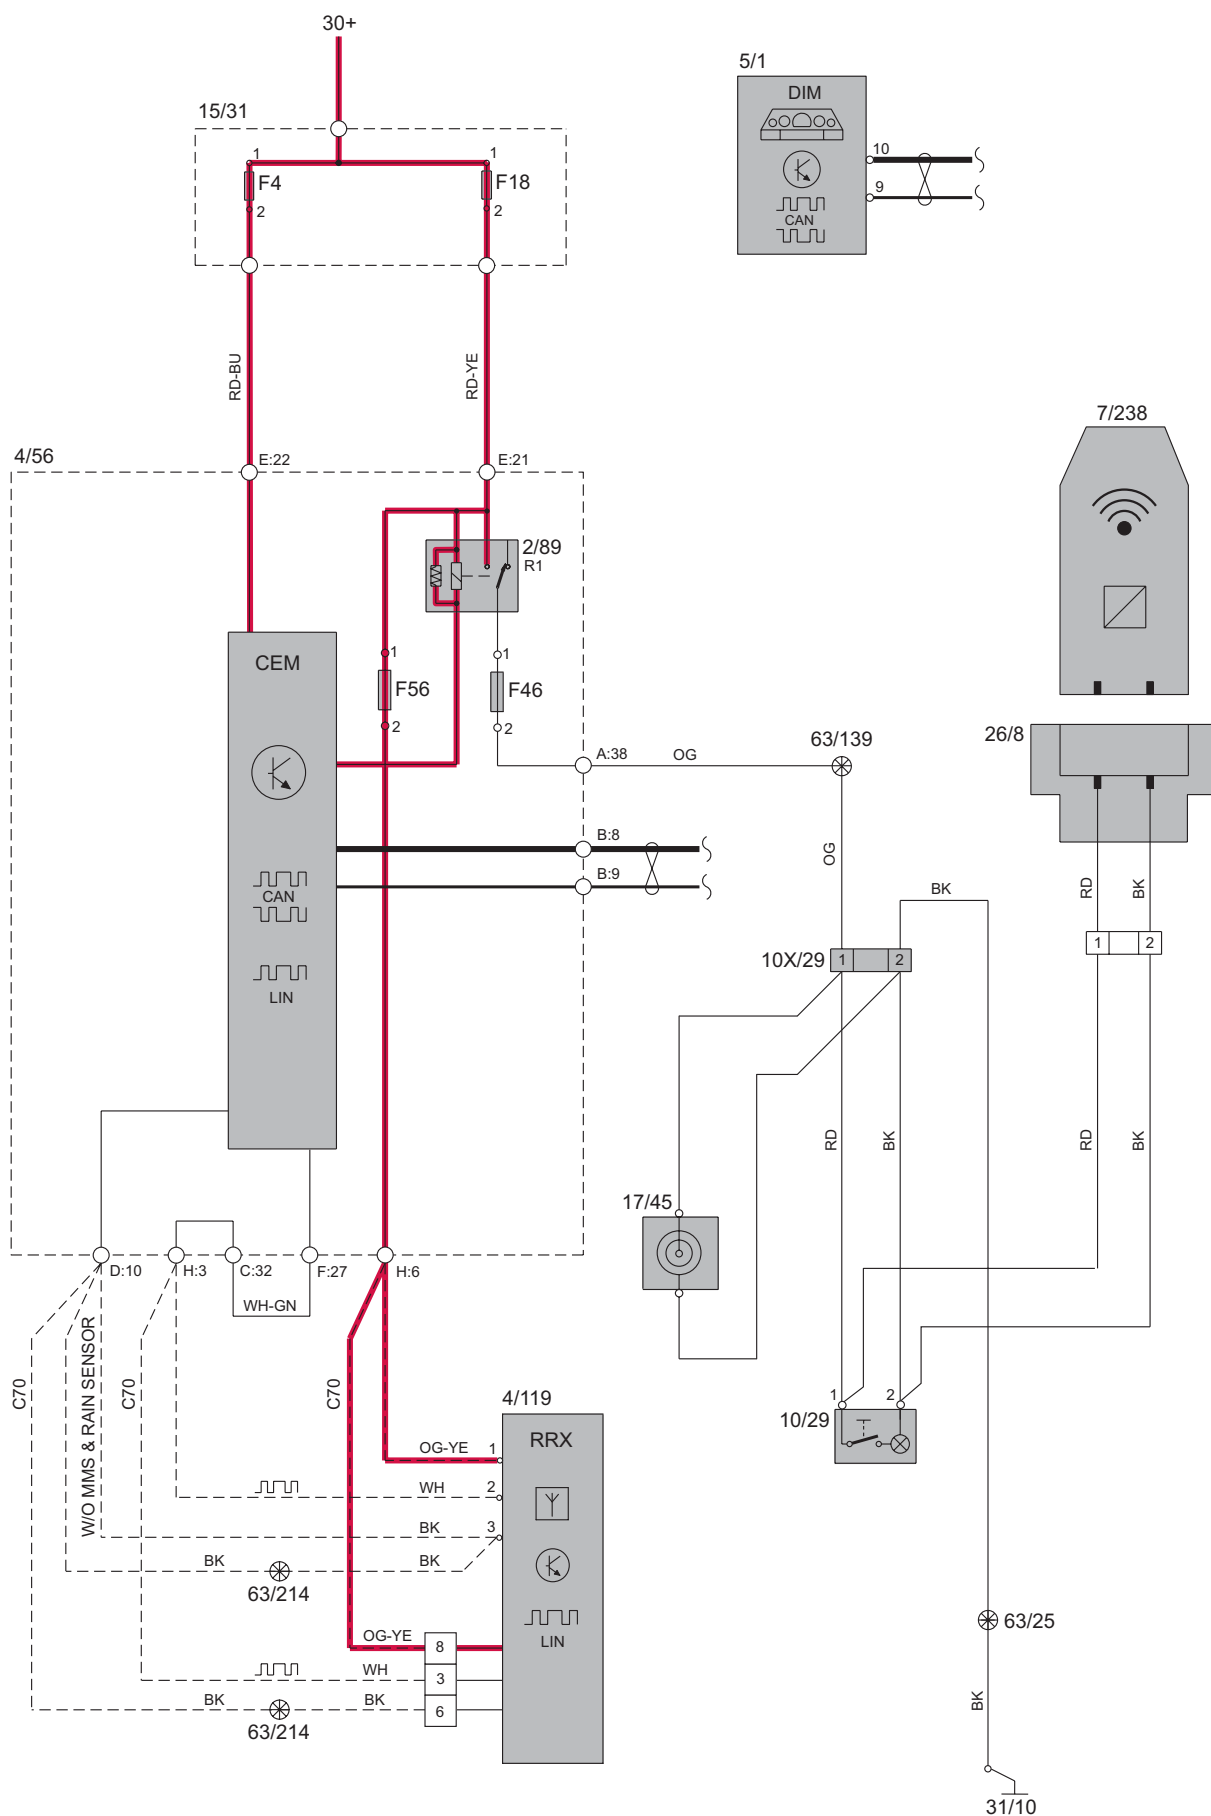


G038683

Группа 36 Другое электрическое оборудование, Аксессуары
Вспомогательный электронный модуль (АЕМ) С30

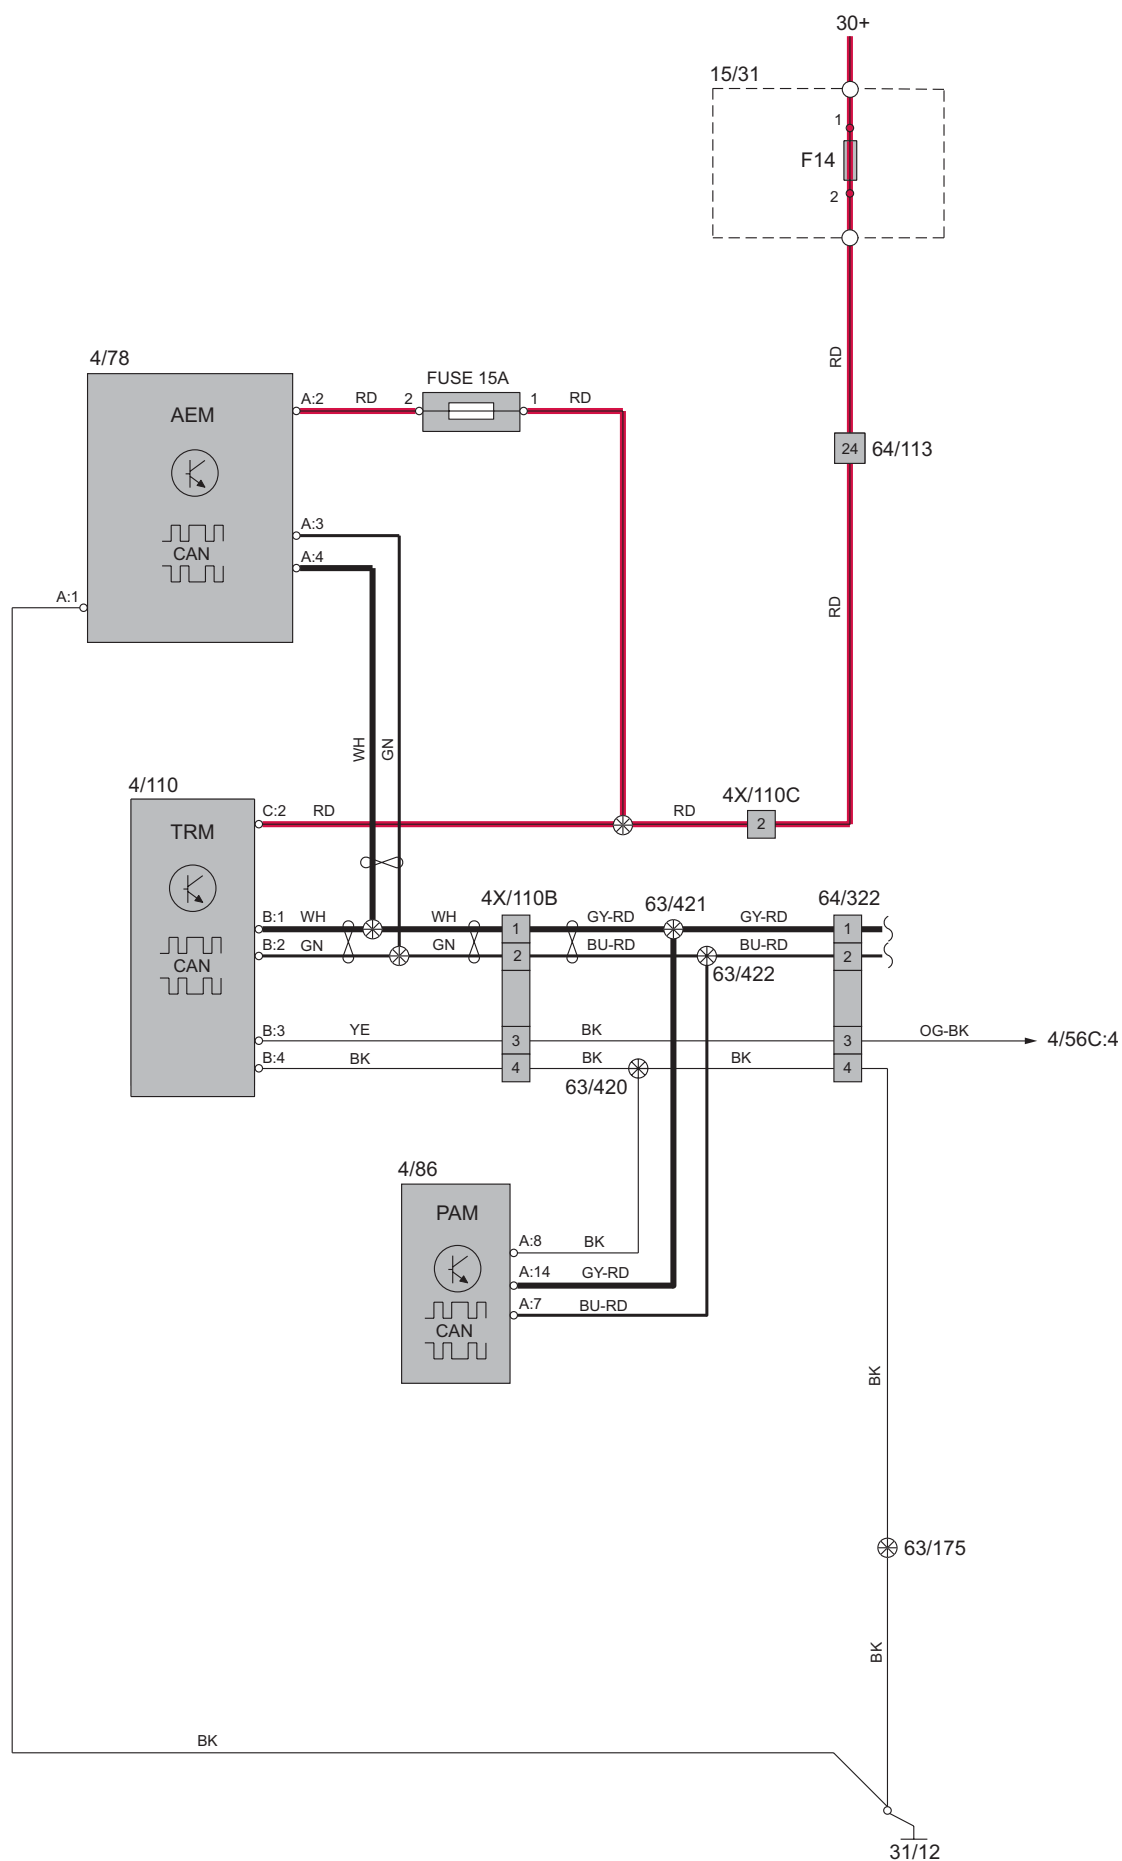

G038994


Группа 36 Другое электрическое оборудование, Аксессуары Вспомогательный электронный модуль (АЕМ), S40/V50/C70

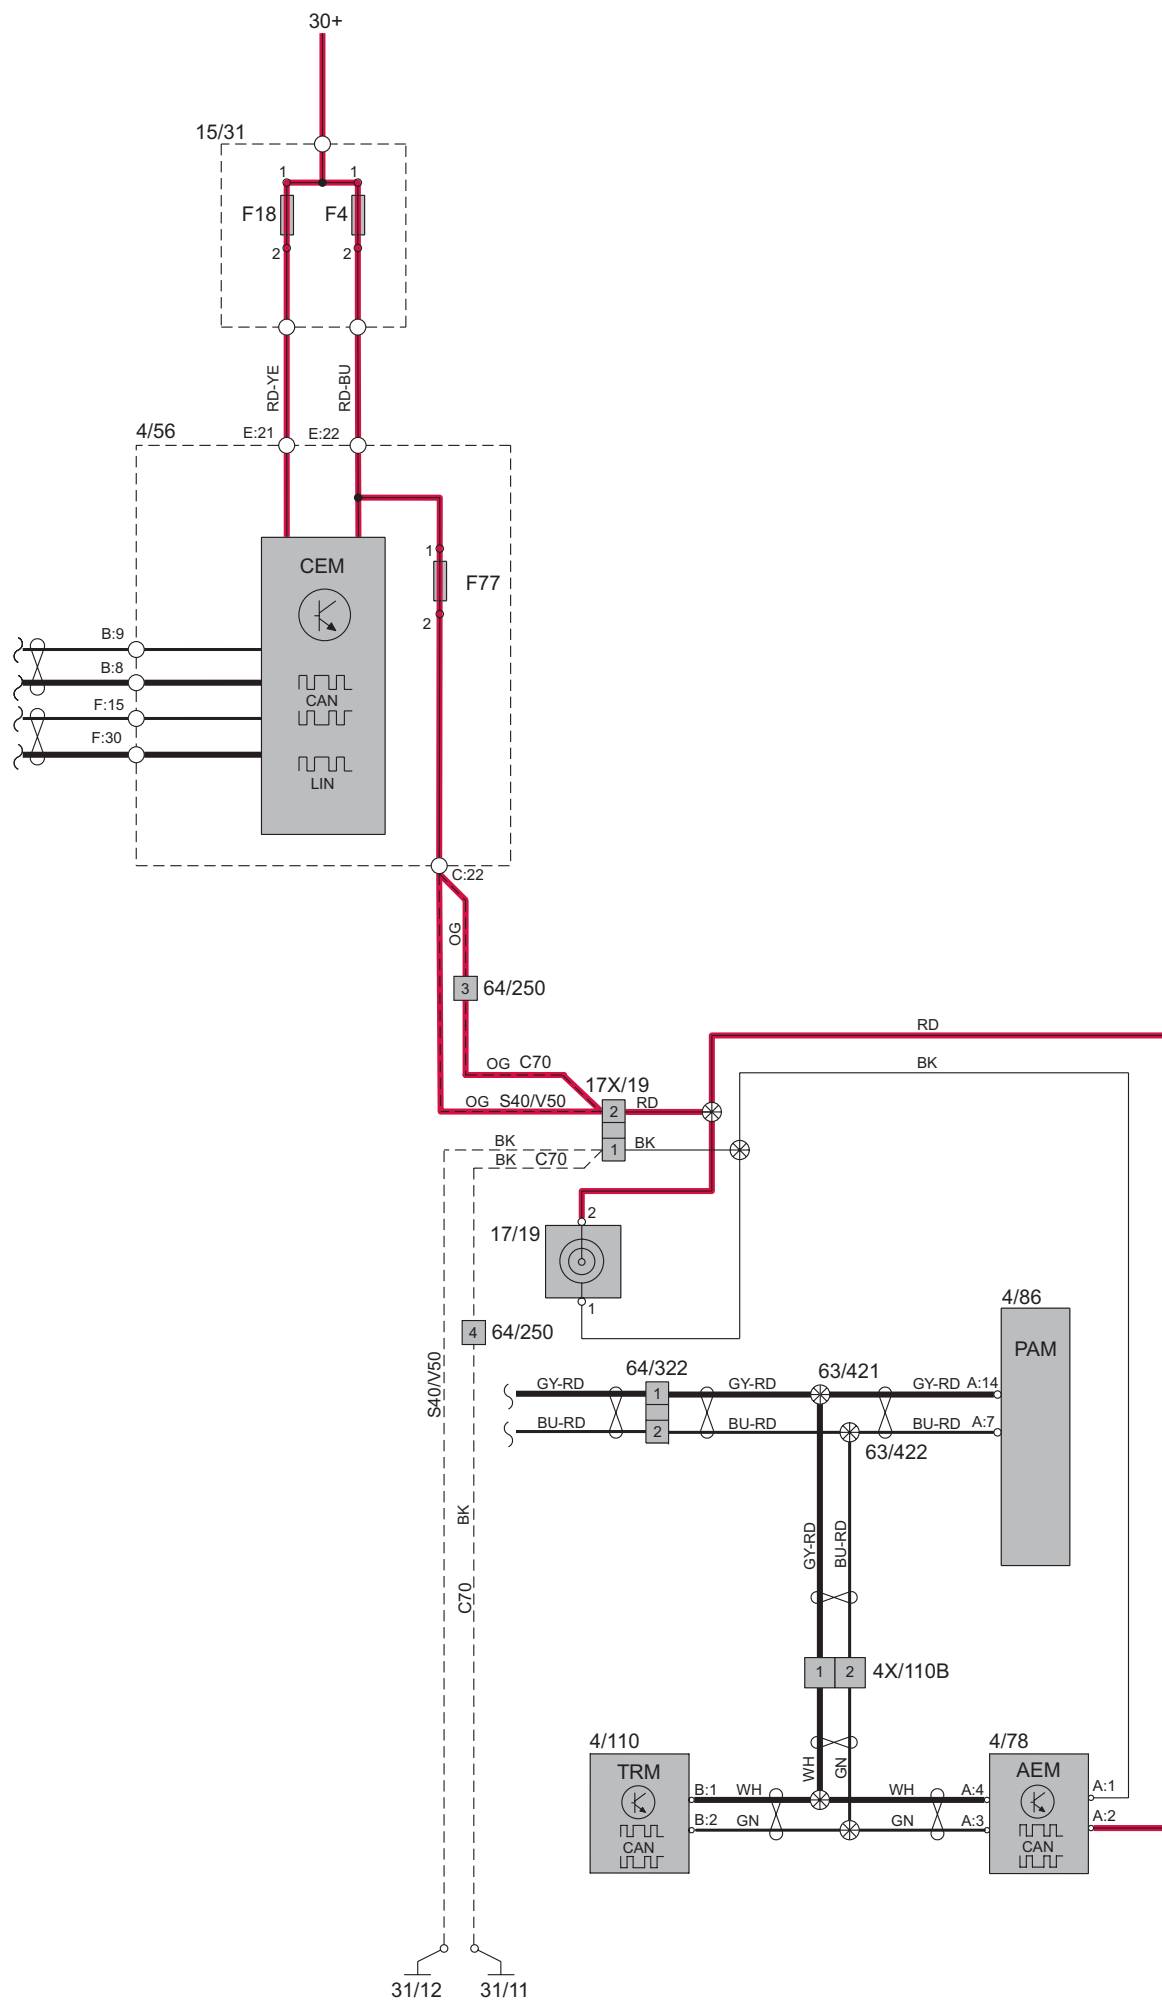

G030036

Группа 37 Проводка и предохранители


Розетка 12 В С30/С40/У50

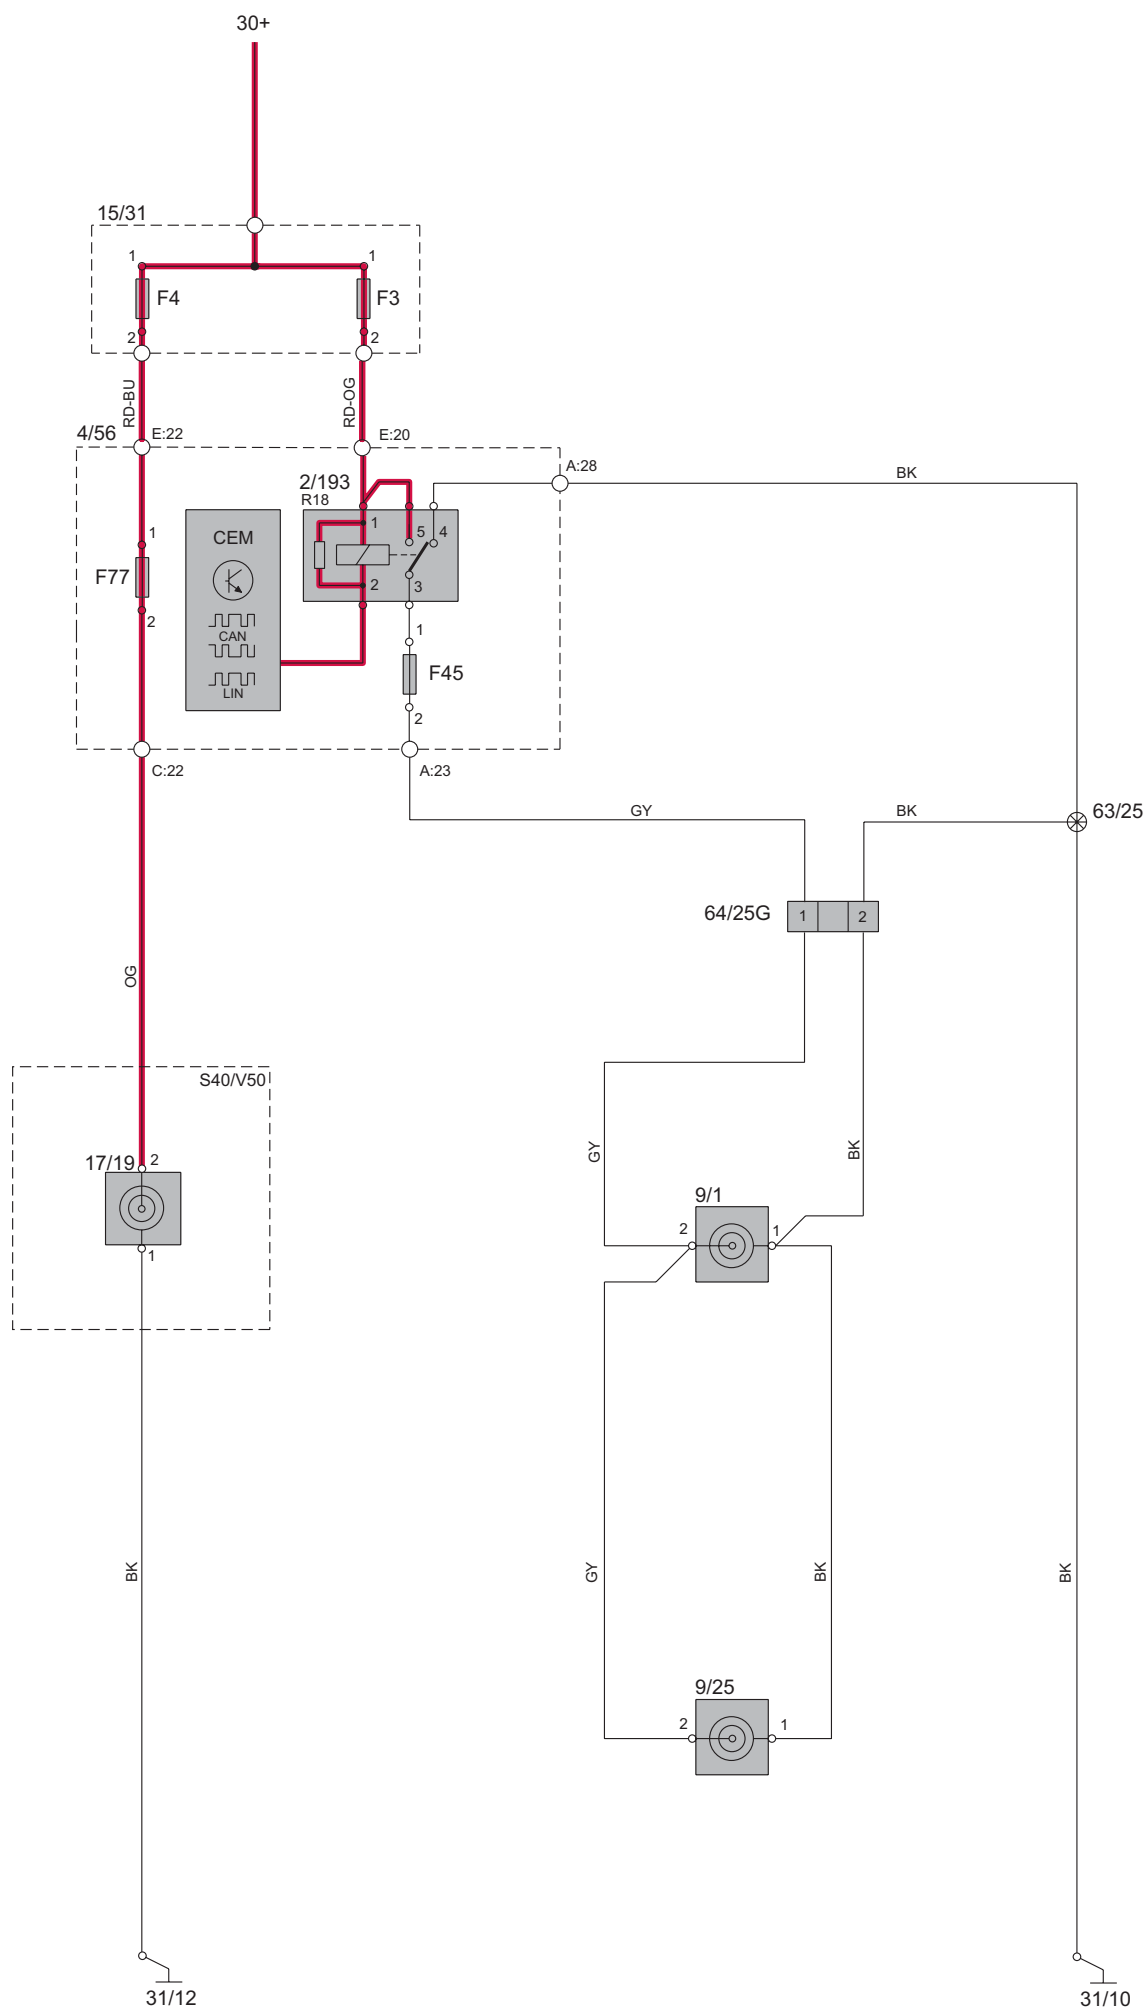

G030046


Группа 37 Проводка и предохранители

Розетка 12 В С70

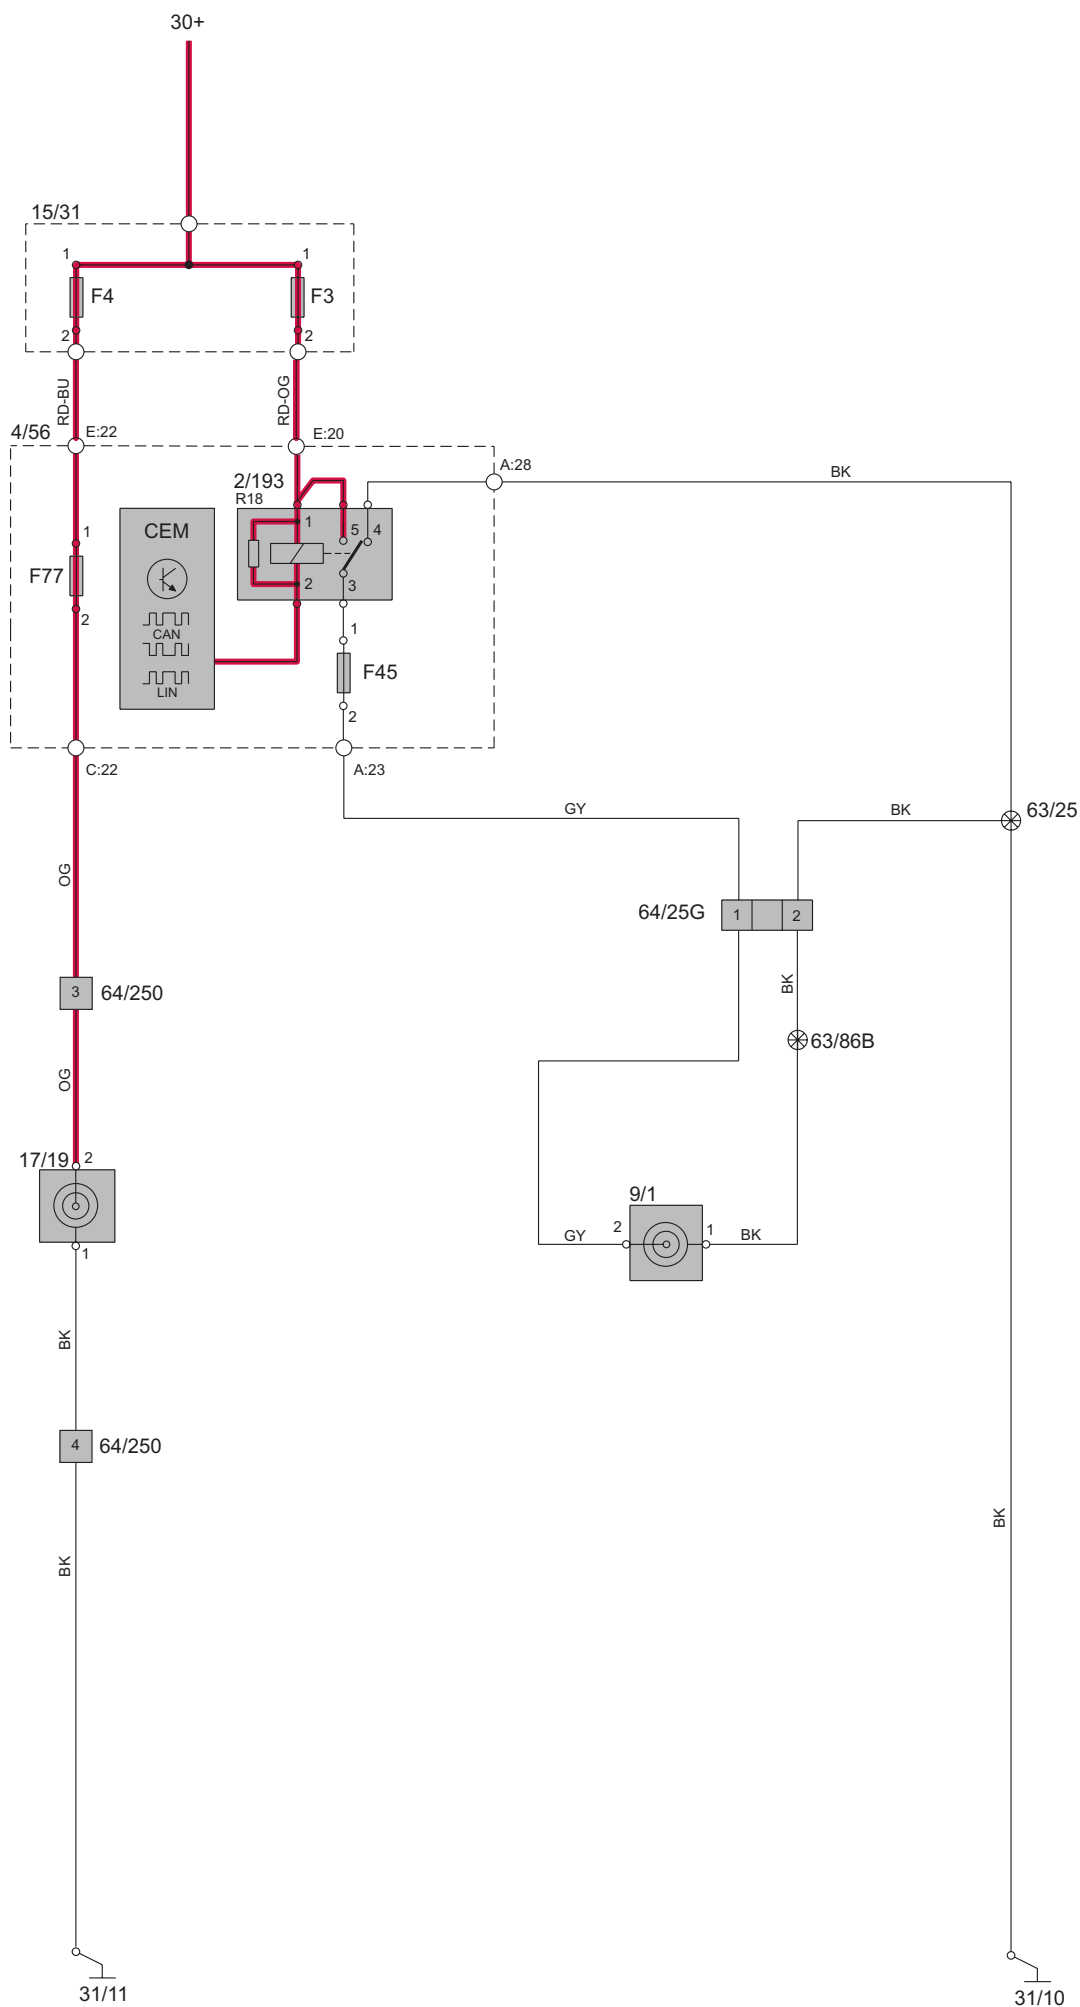


G030047

Группа 37 Проводка и предохранители Диагностическая система

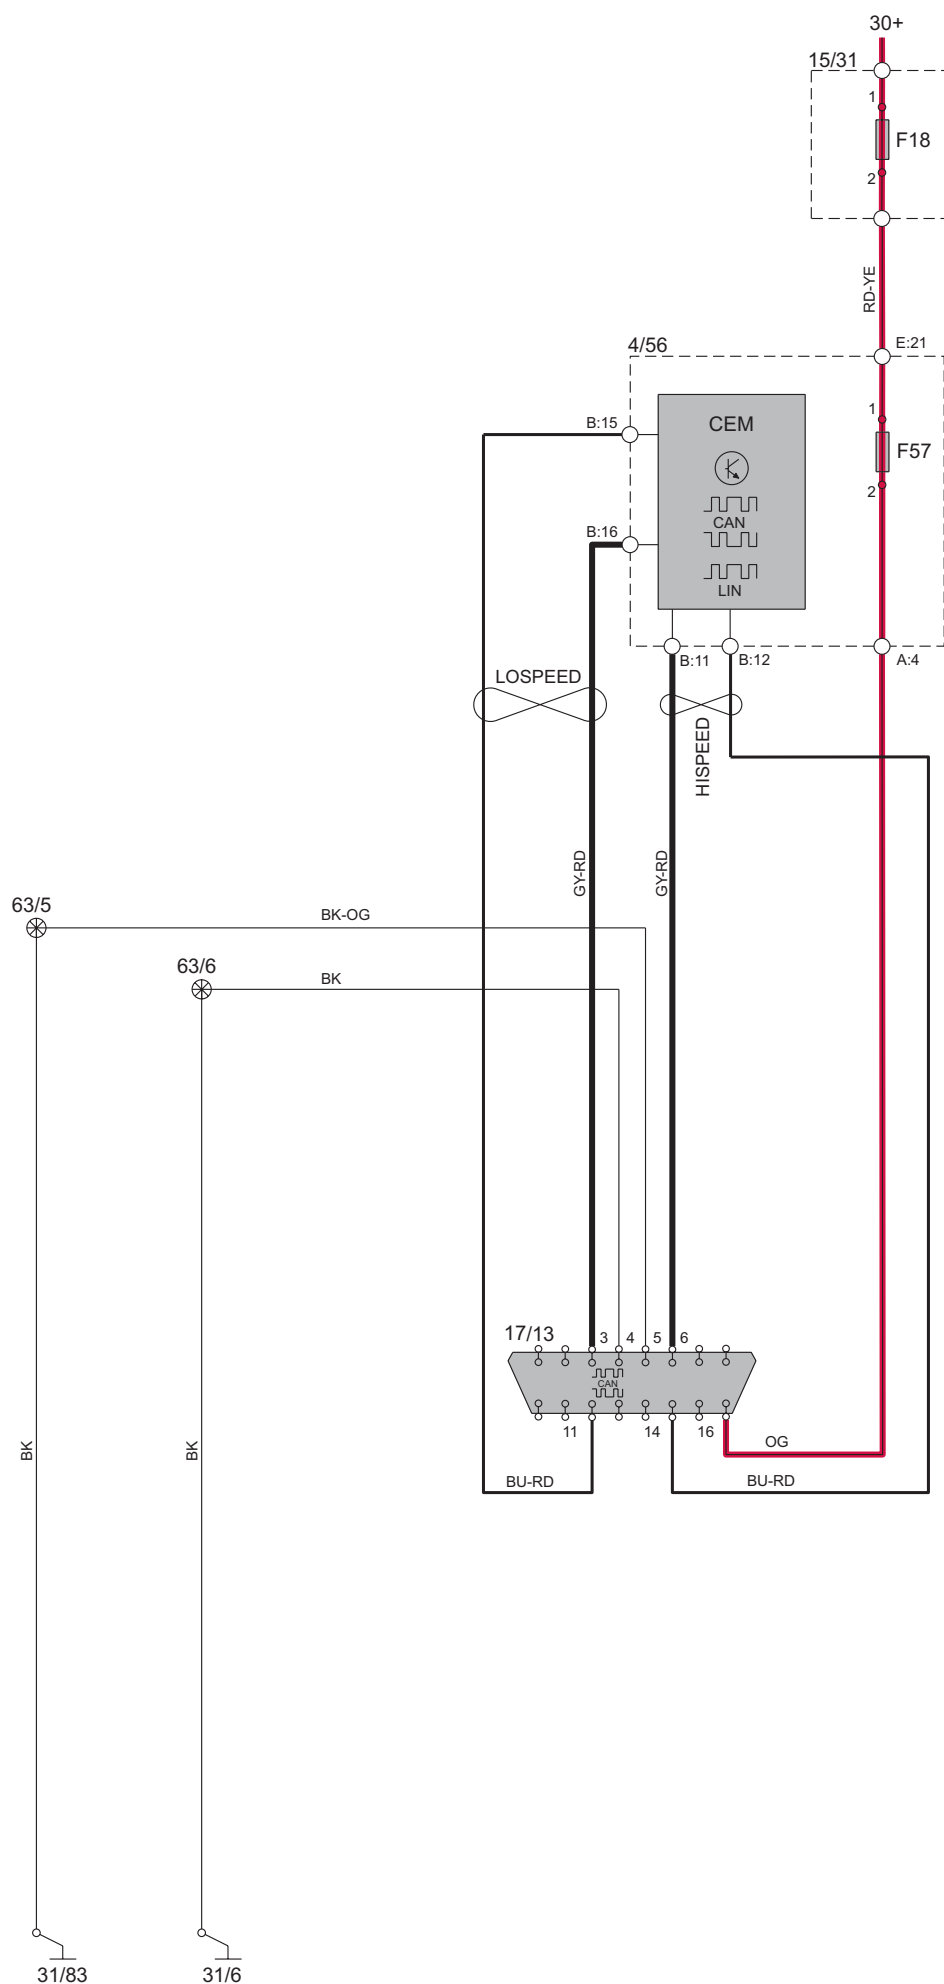


G030045

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары Жгут проводов, тяговой крюк 4-полюсный S40/V50

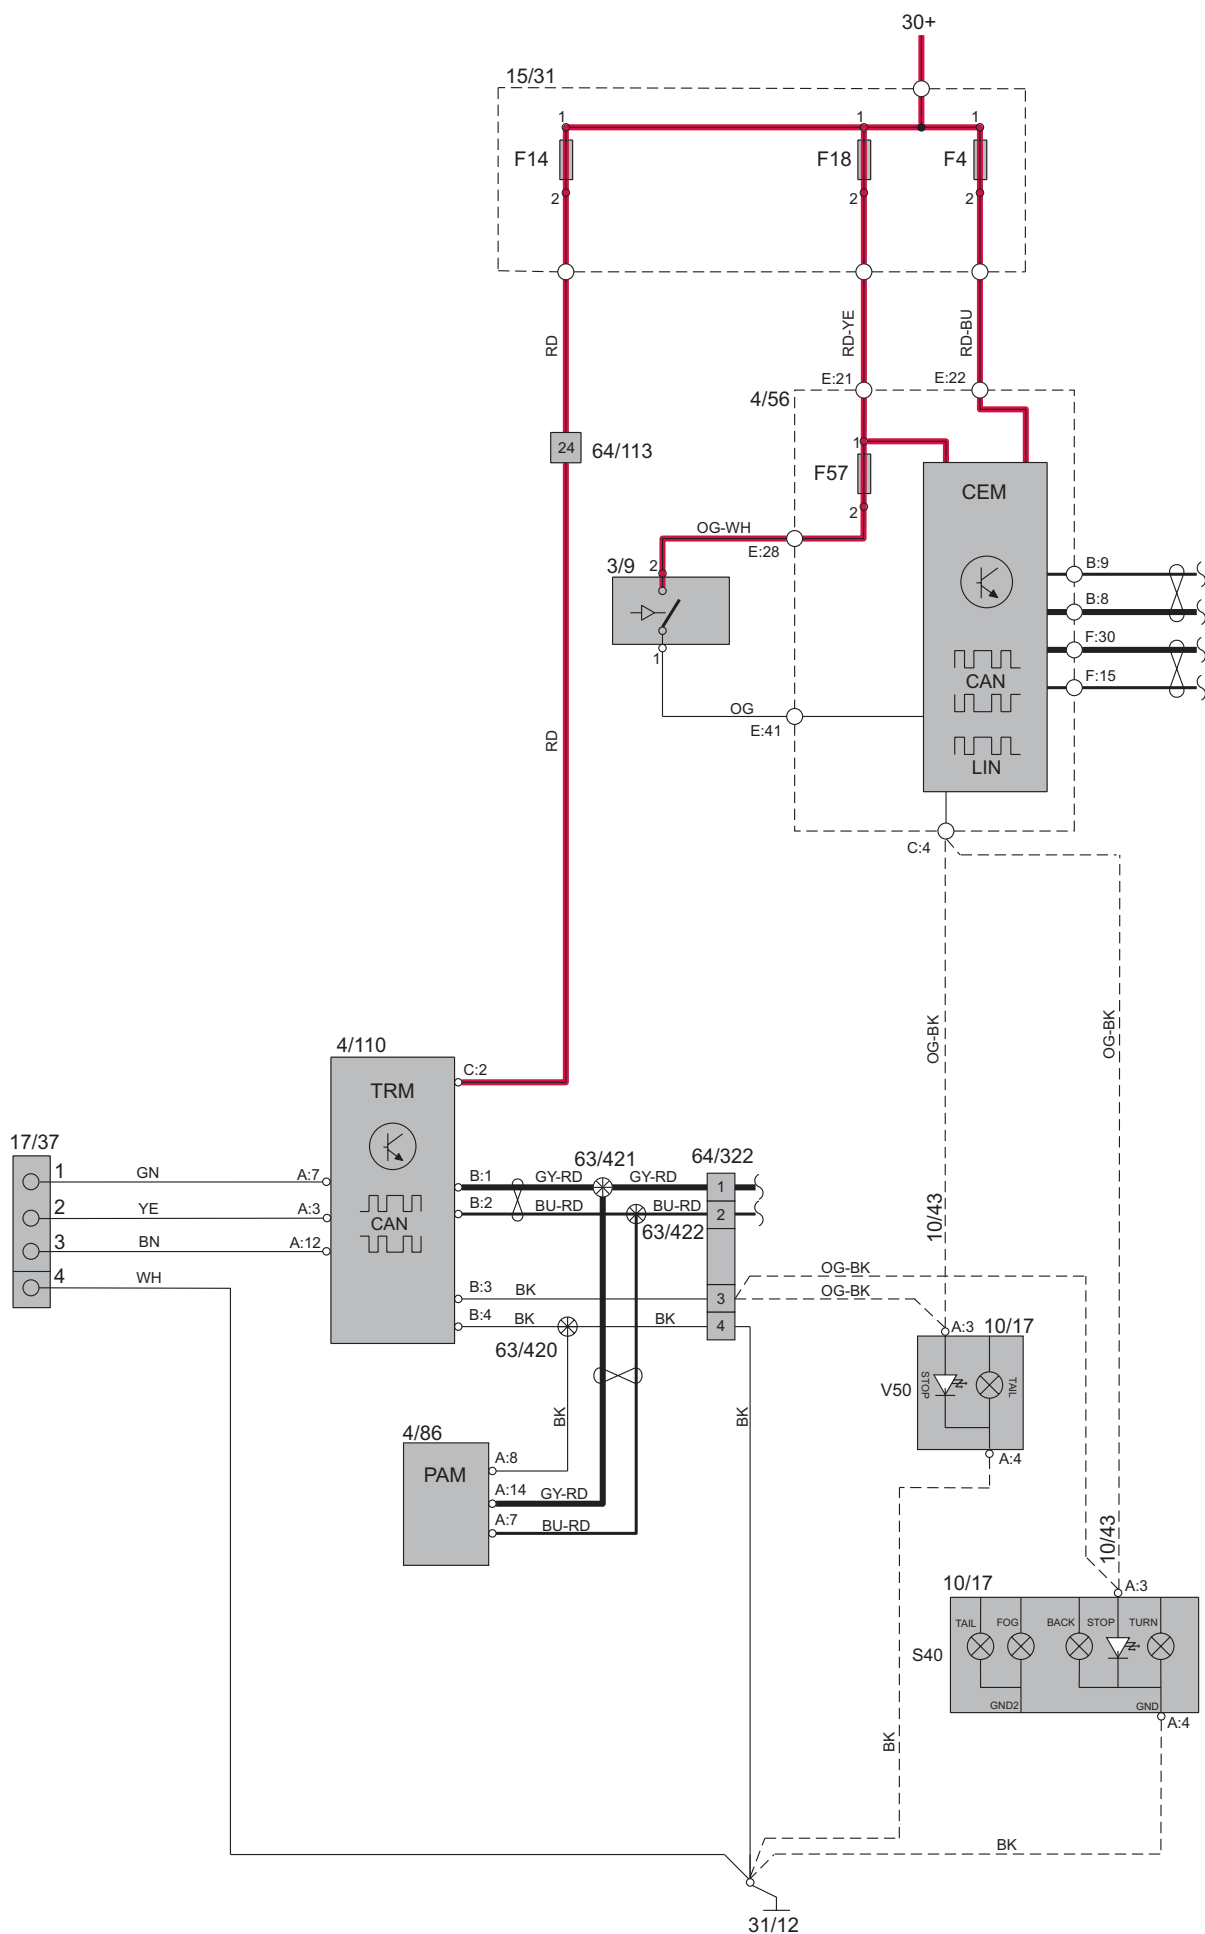


G030048

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары Жгут проводов, тяговой крюк 4-полюсный C30/C70

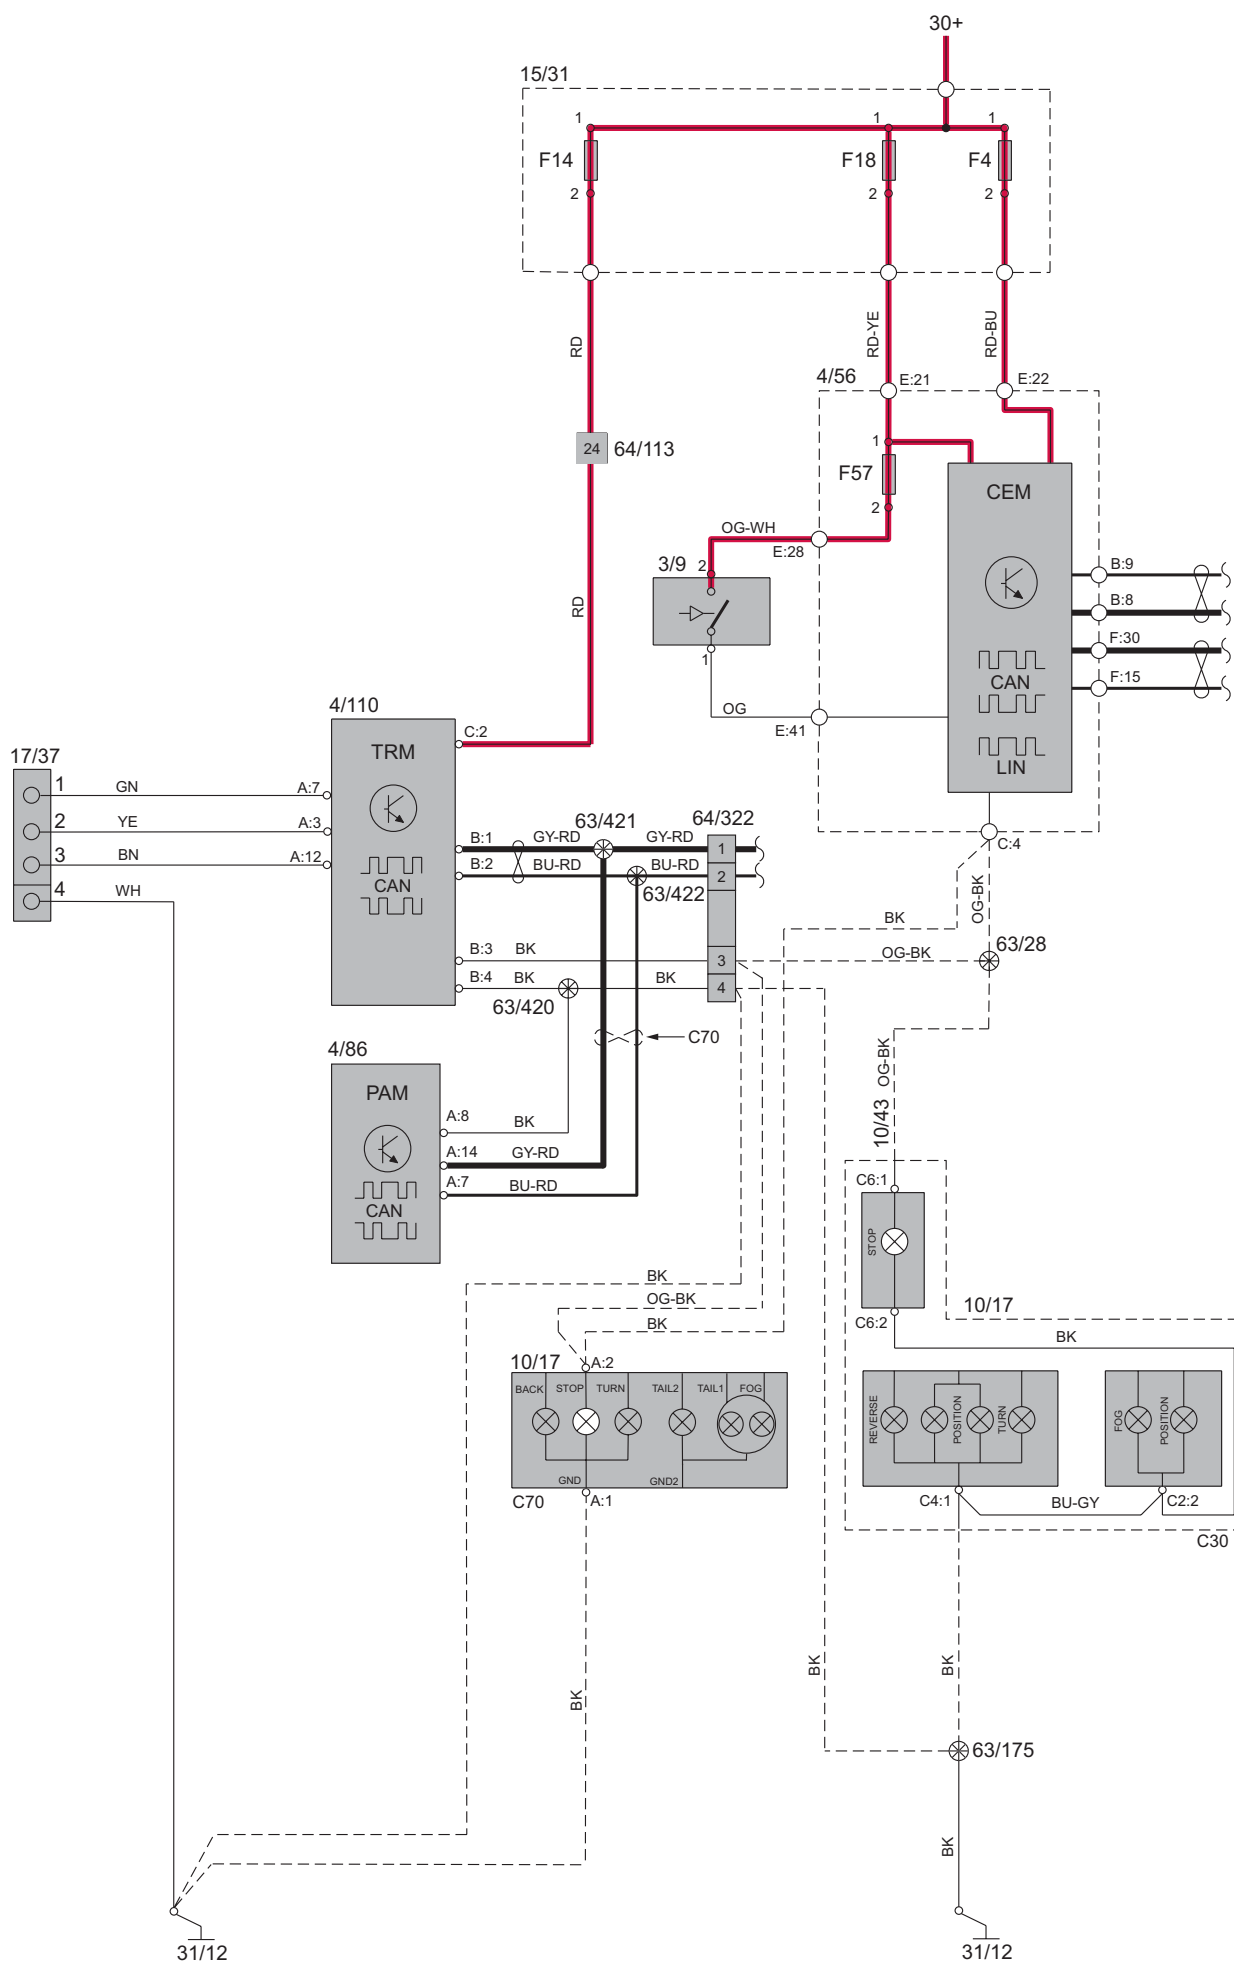


G030049

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары Жгут проводов, тяговой крюк 7-полюсный S40/V50

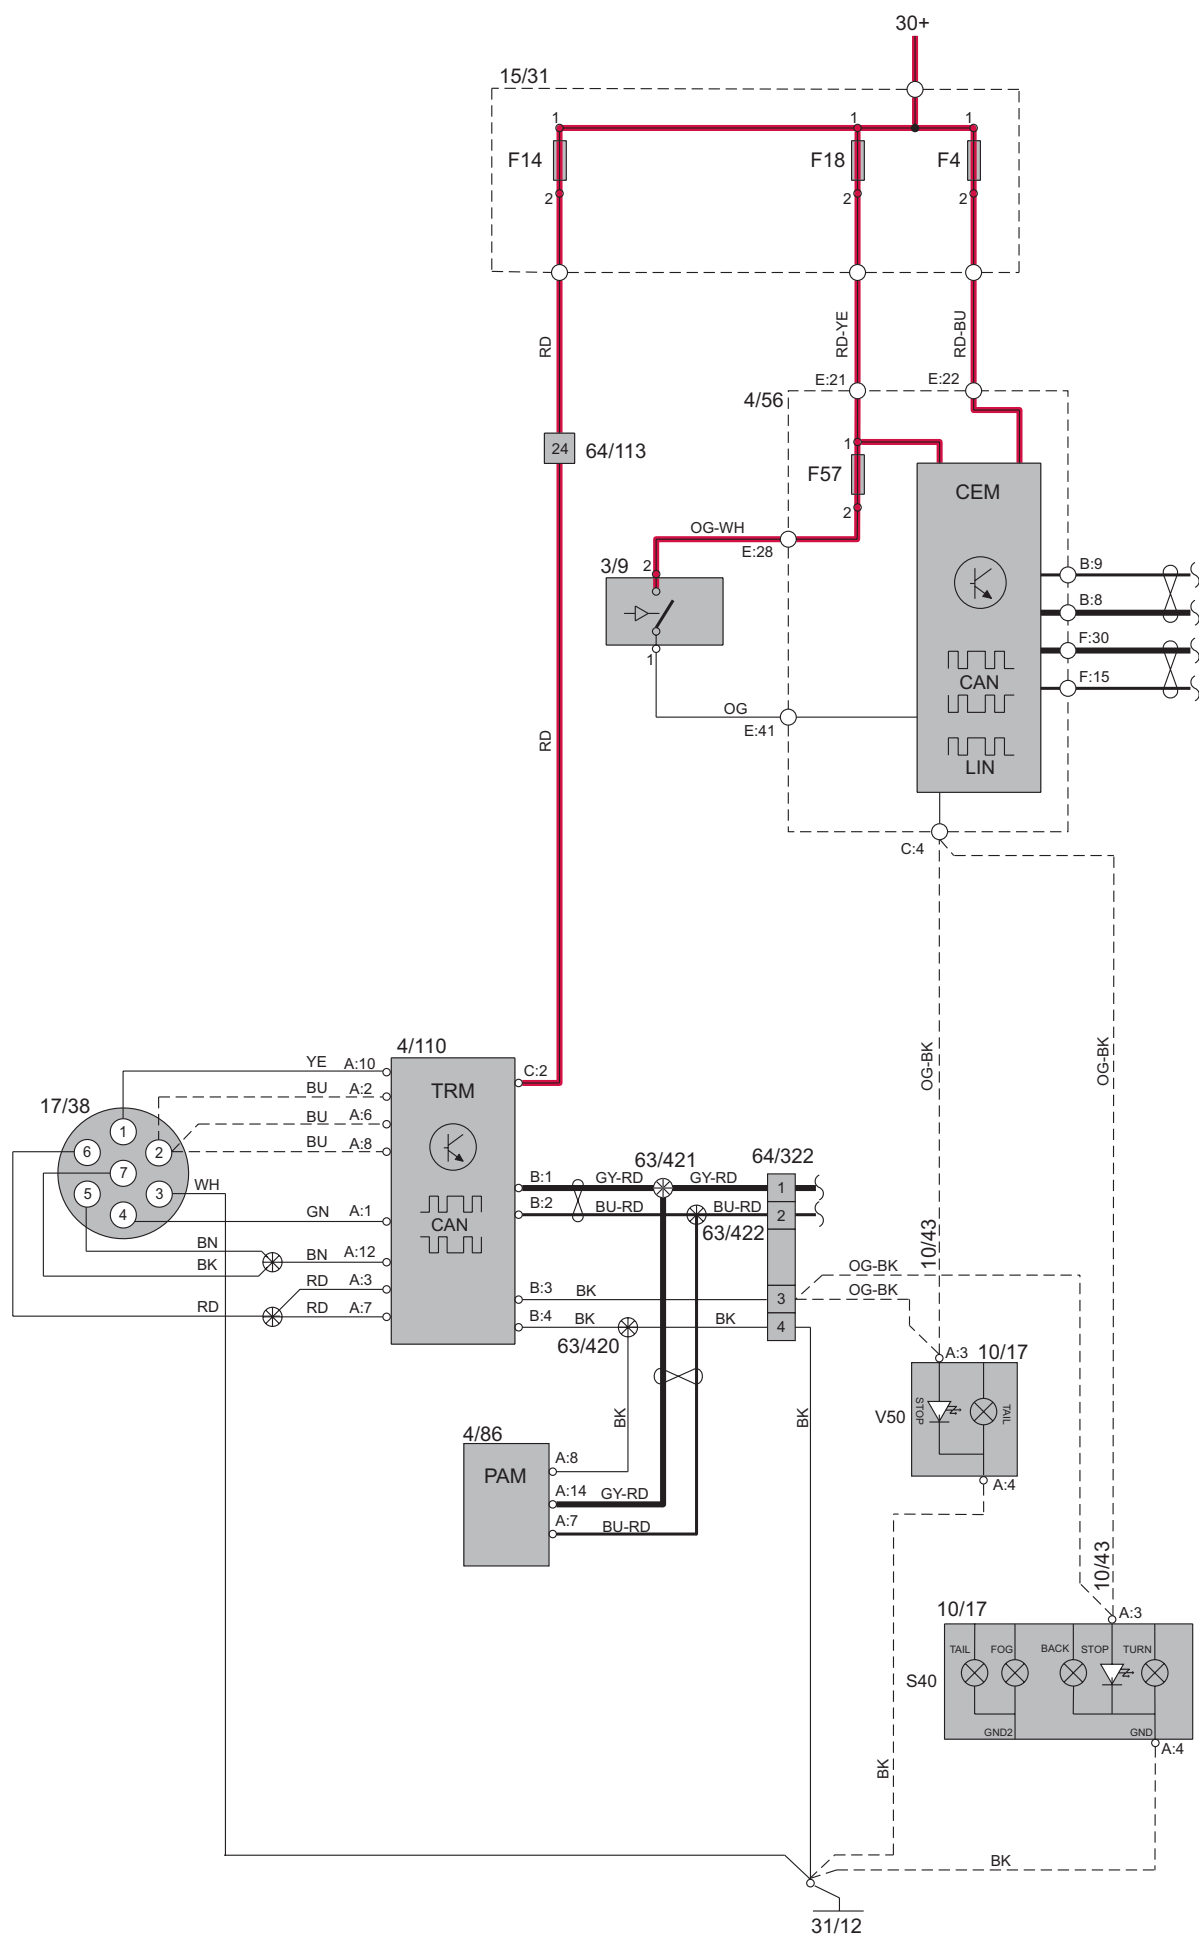

G030050


Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводов, тяговой крьюк 7-полюсный С30/С70

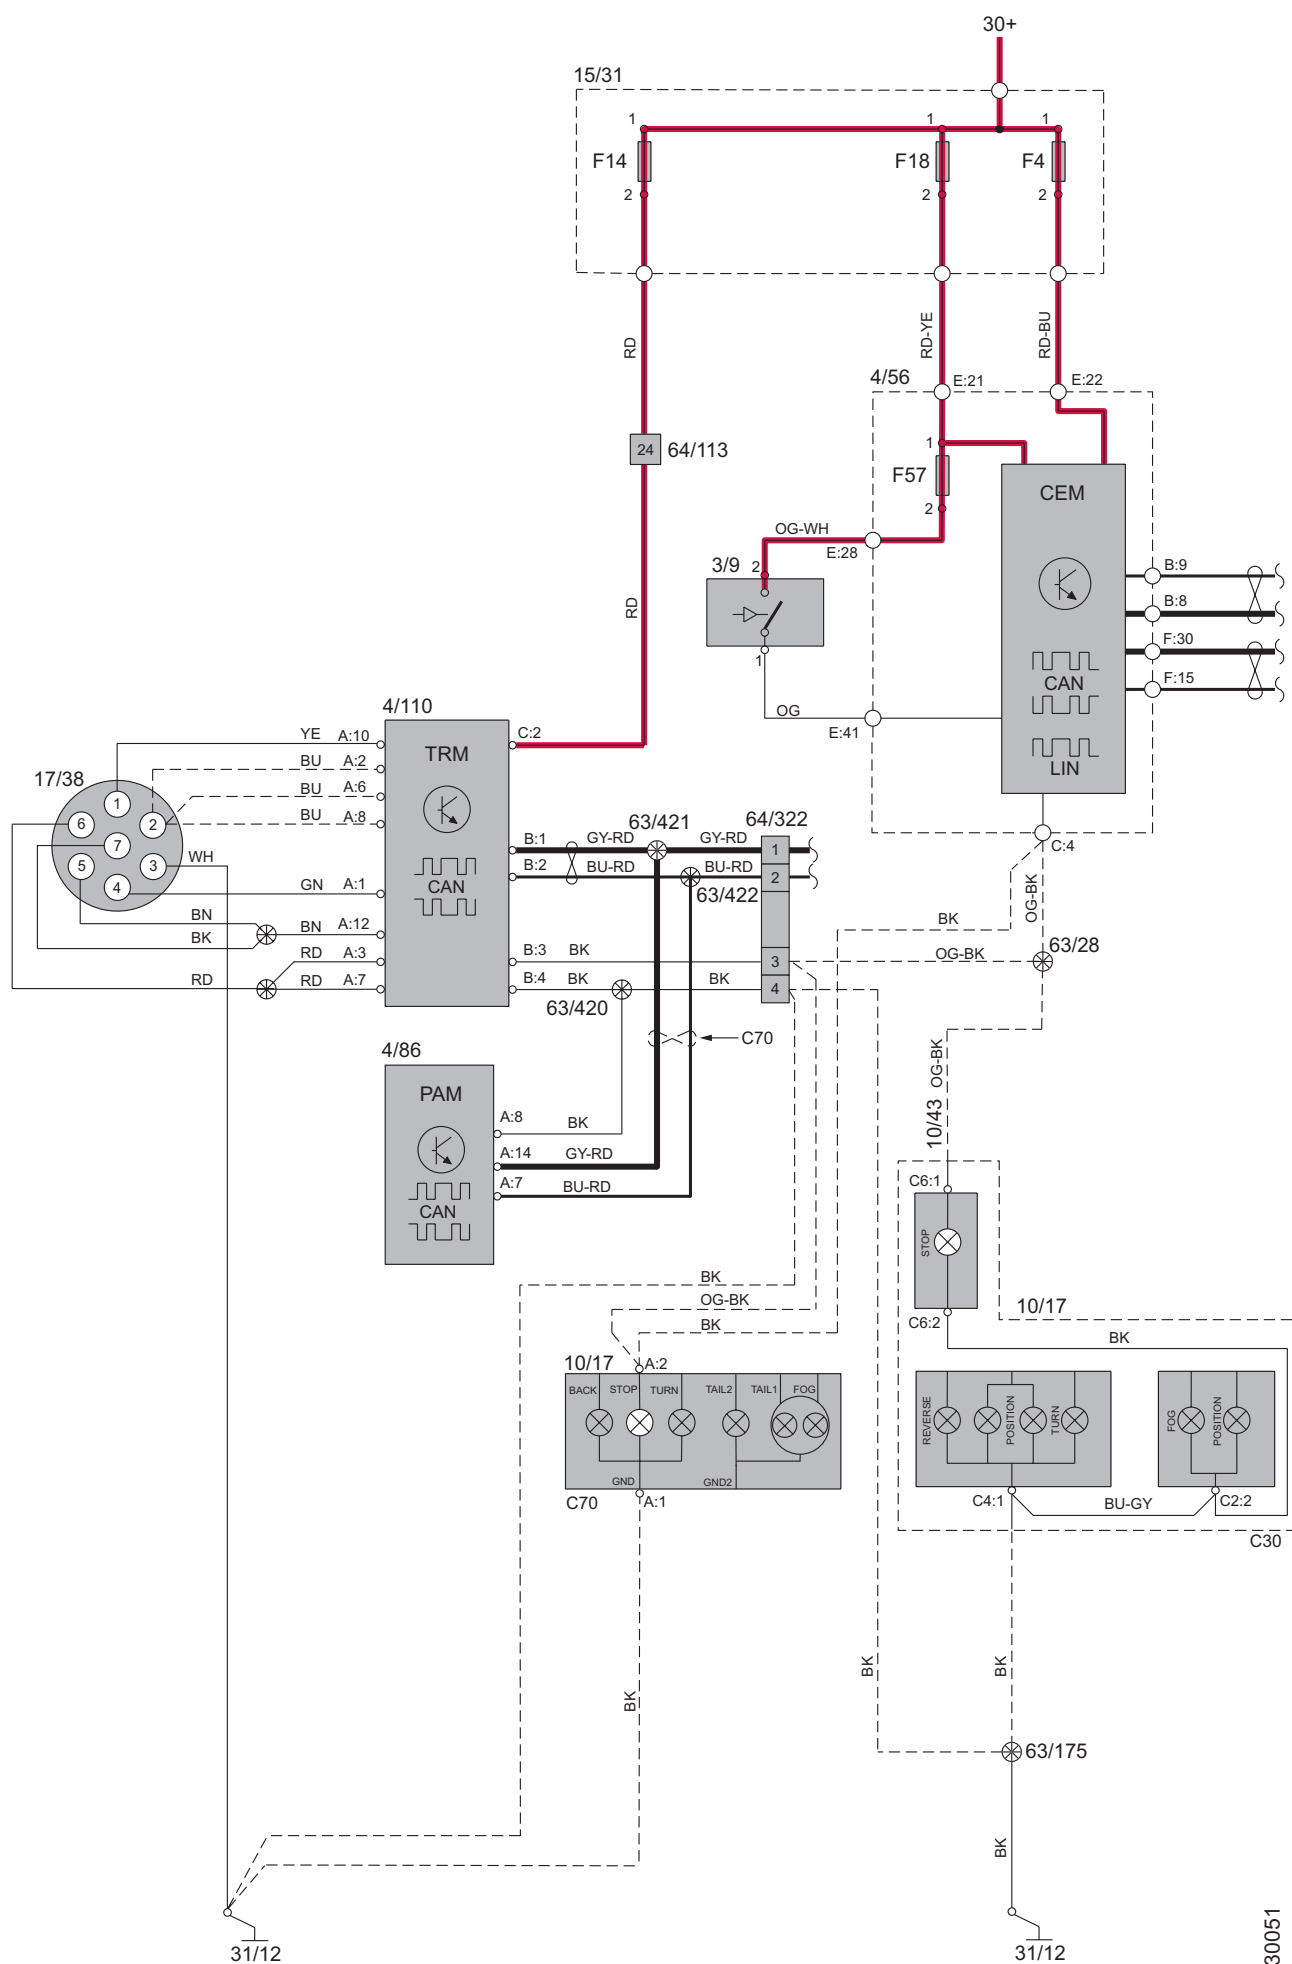


G030051

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары

Жгут проводов, тяговой крюк 13-полюсный S40/V50/C70

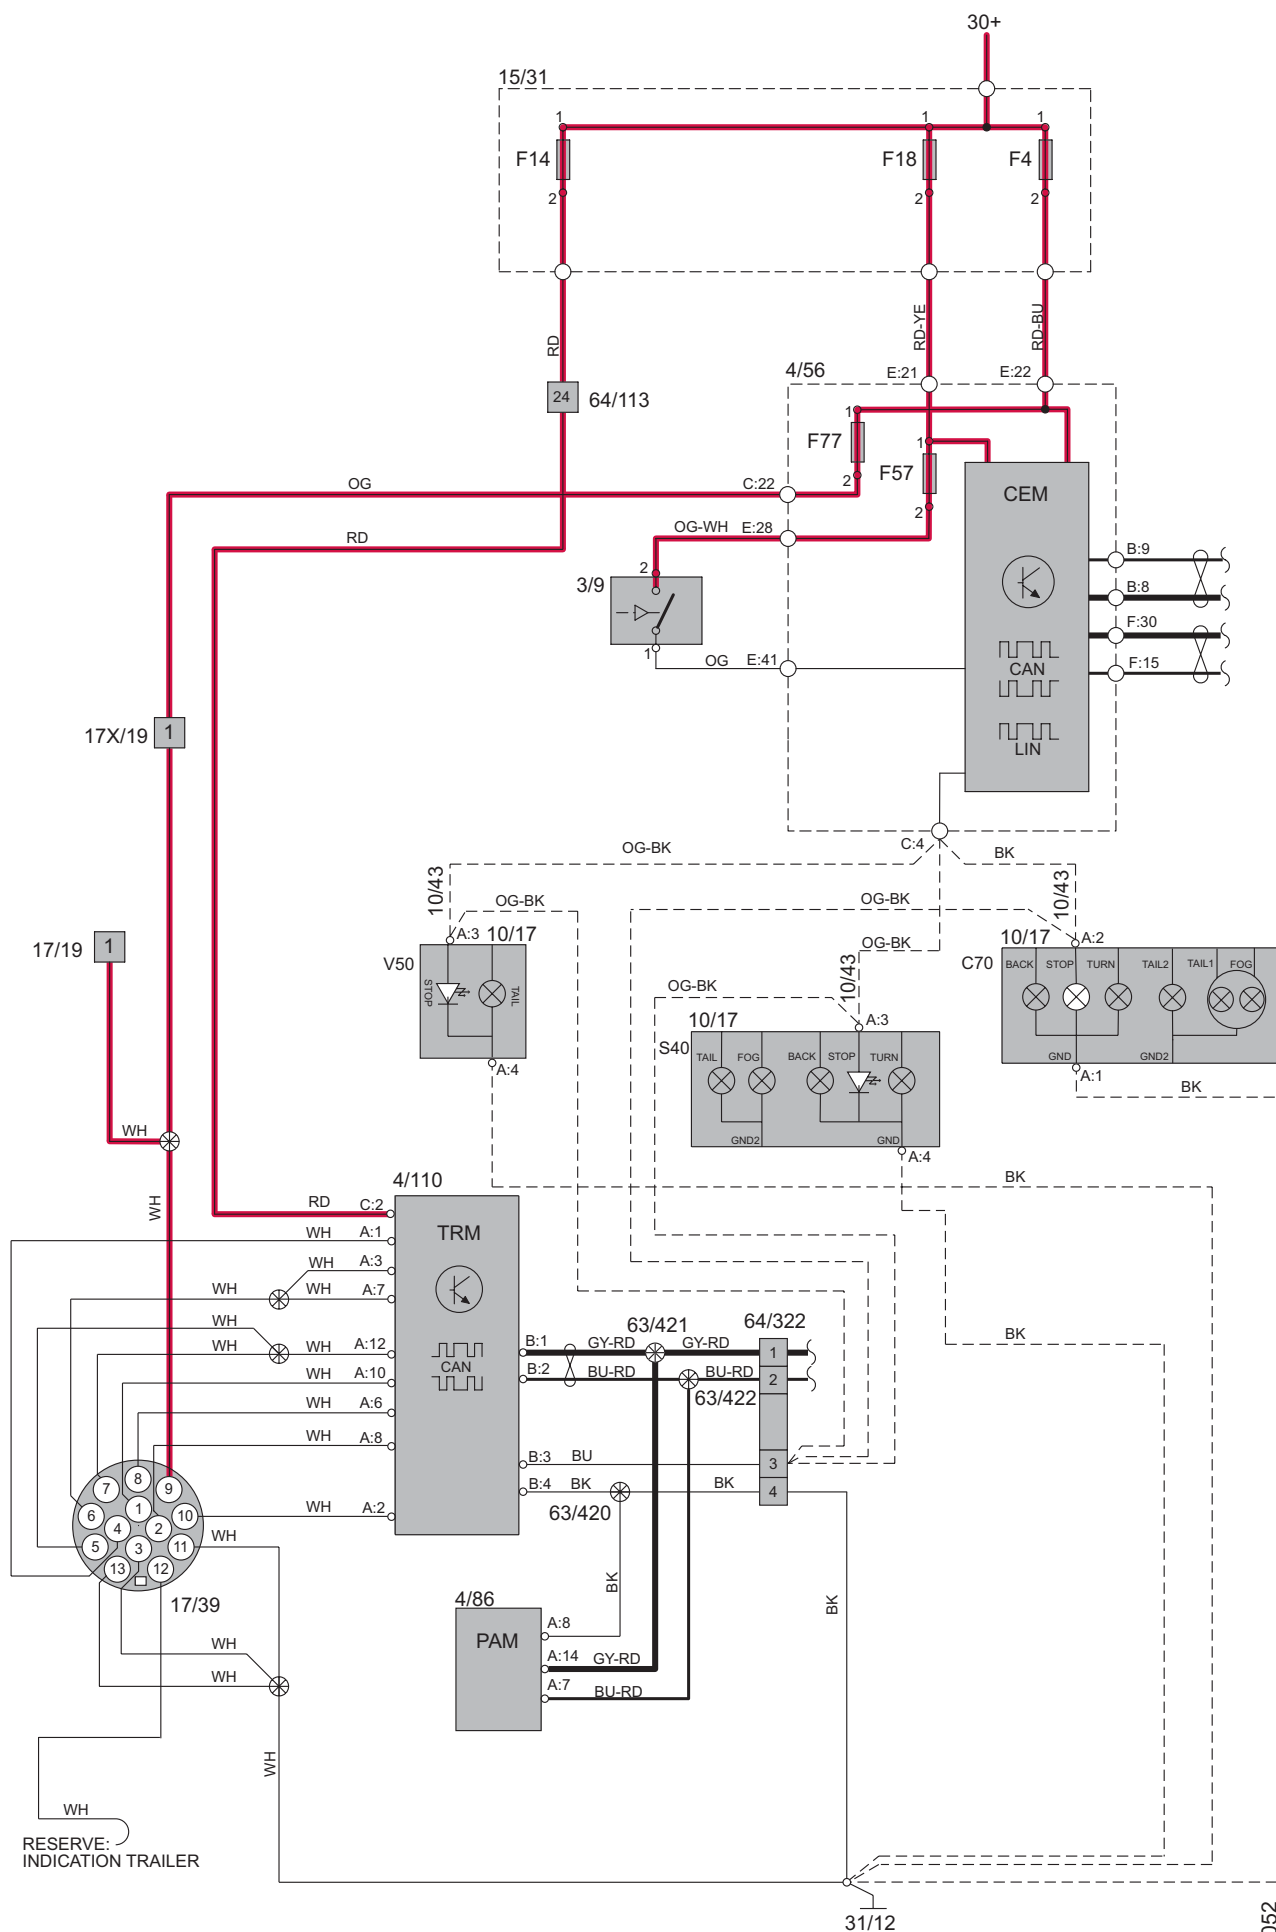


Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводов, тяговой крьюк 13-полюсный С30

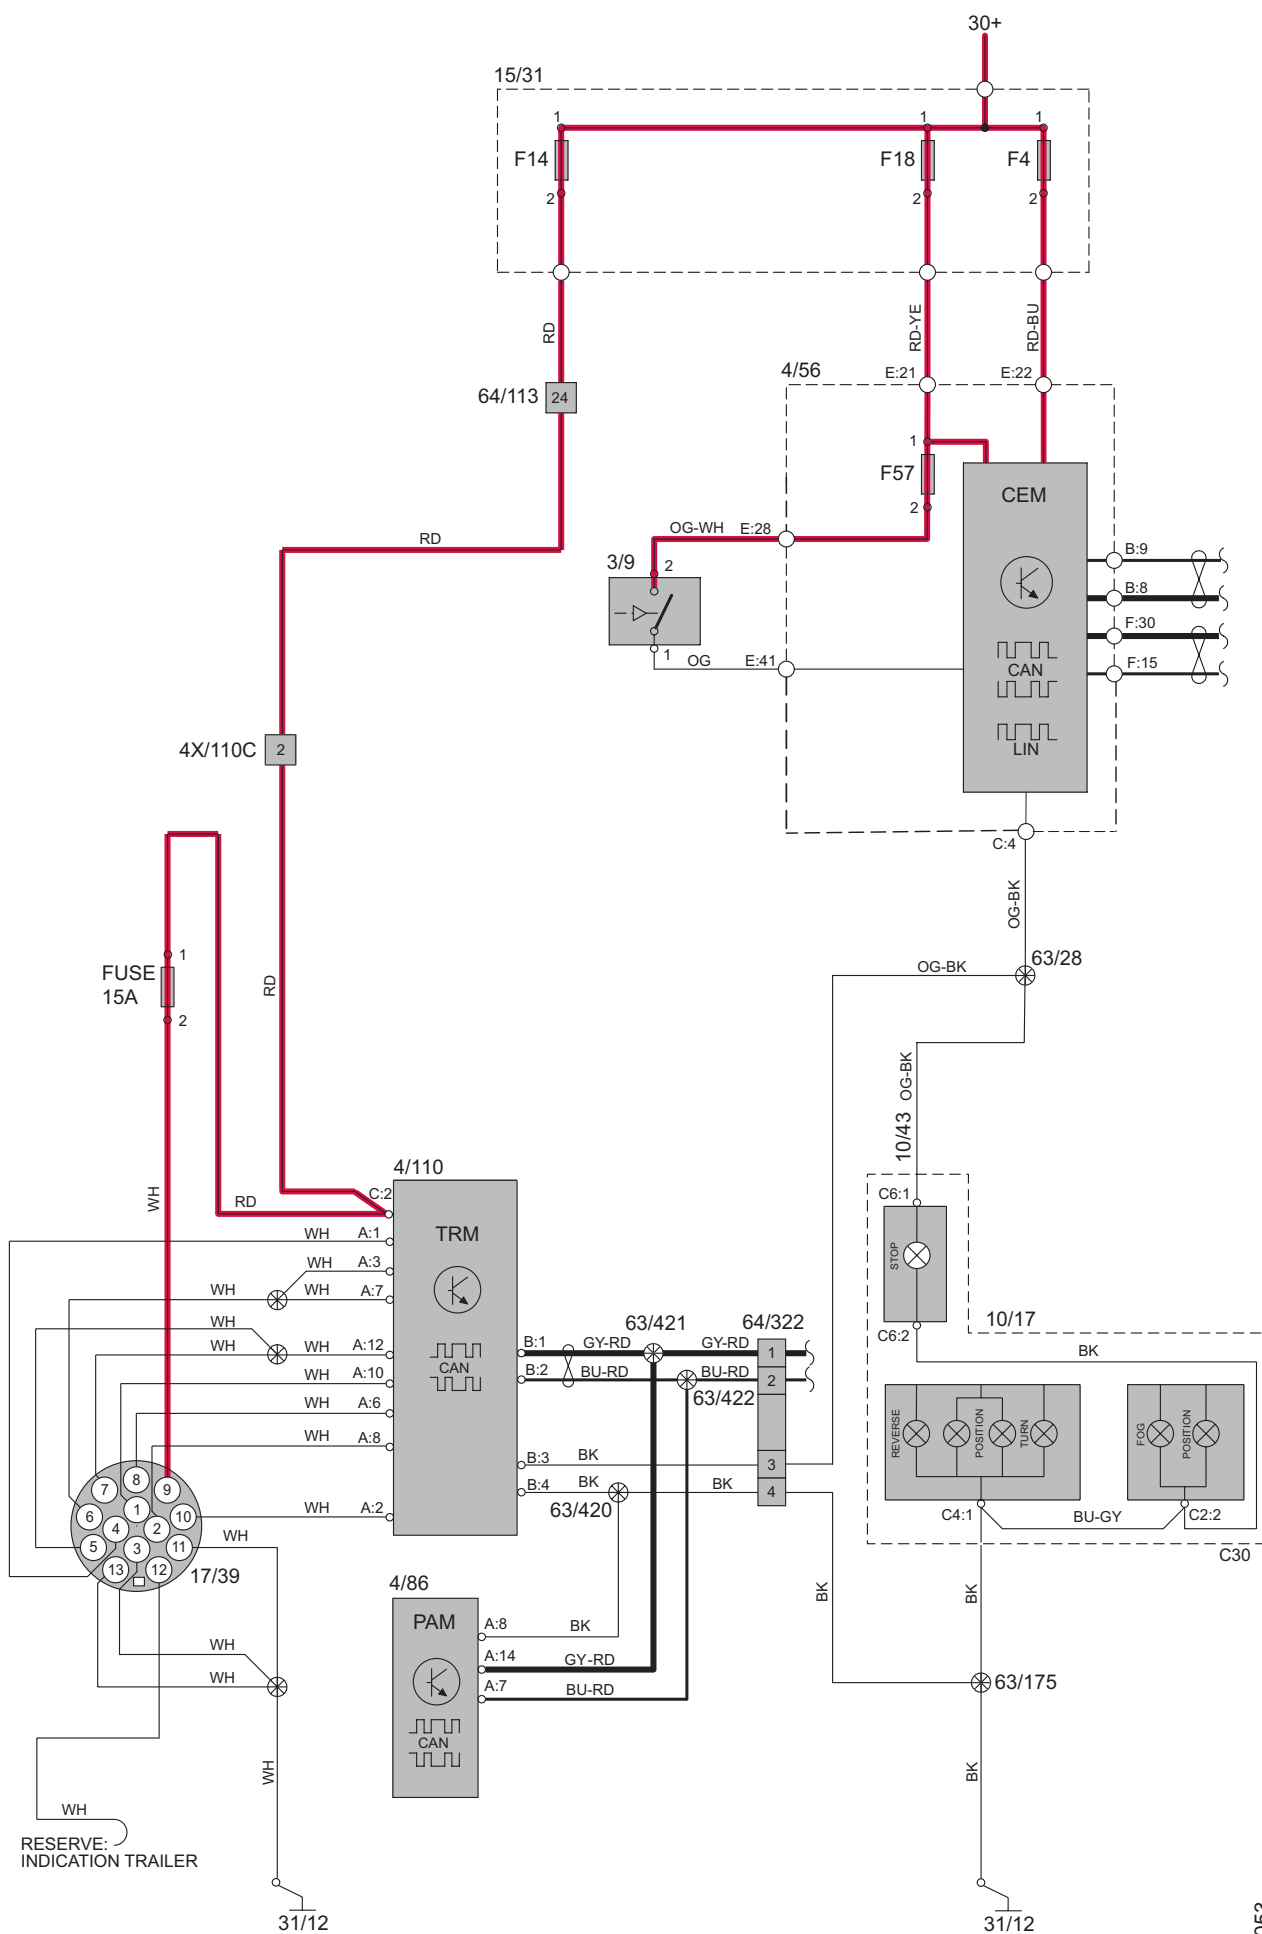



G030053


Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары Элемент USB (AUU)

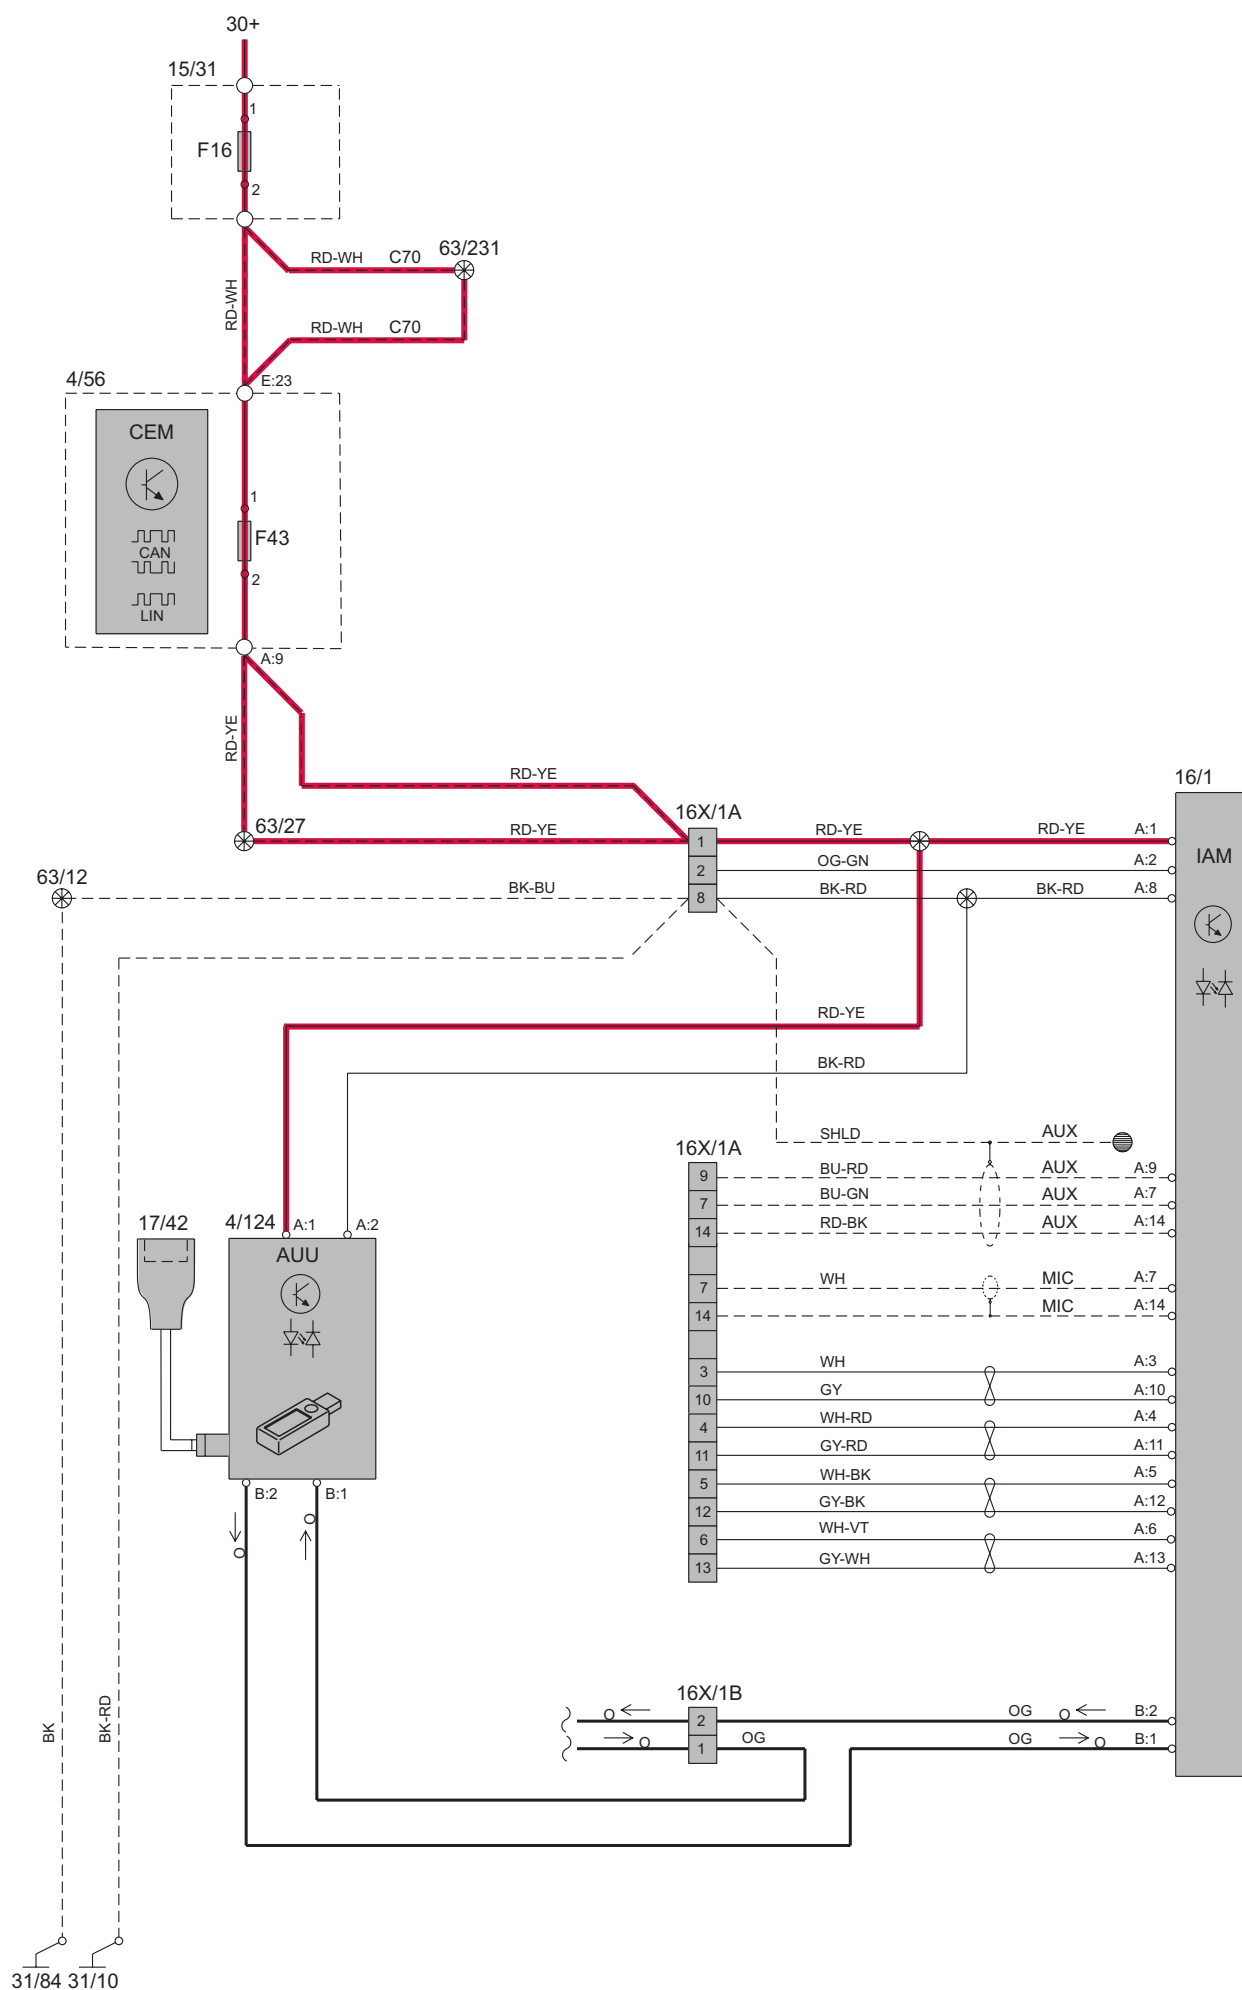

Комбинированный прибор

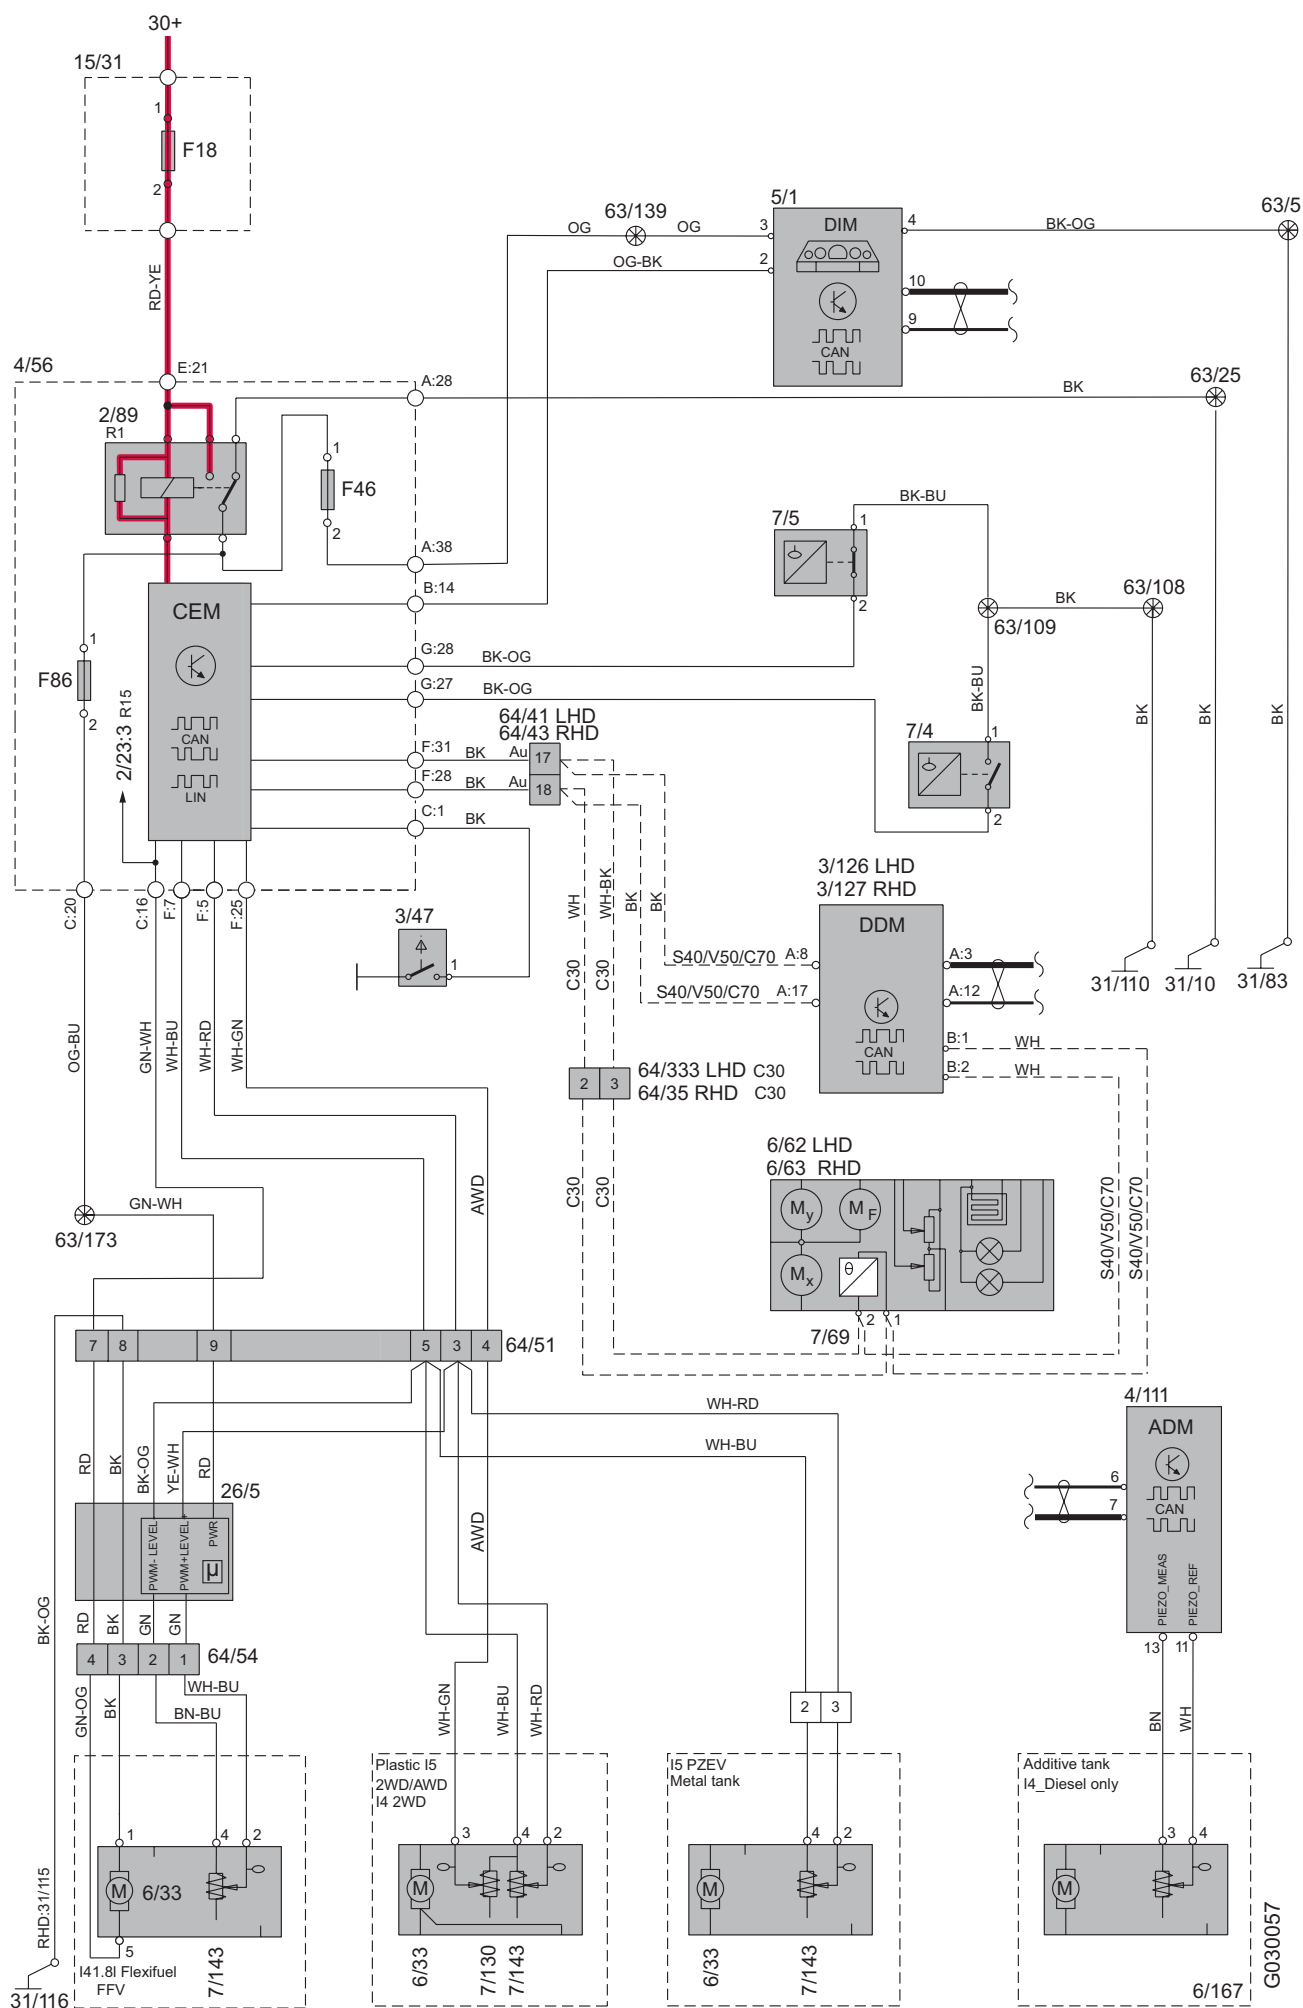


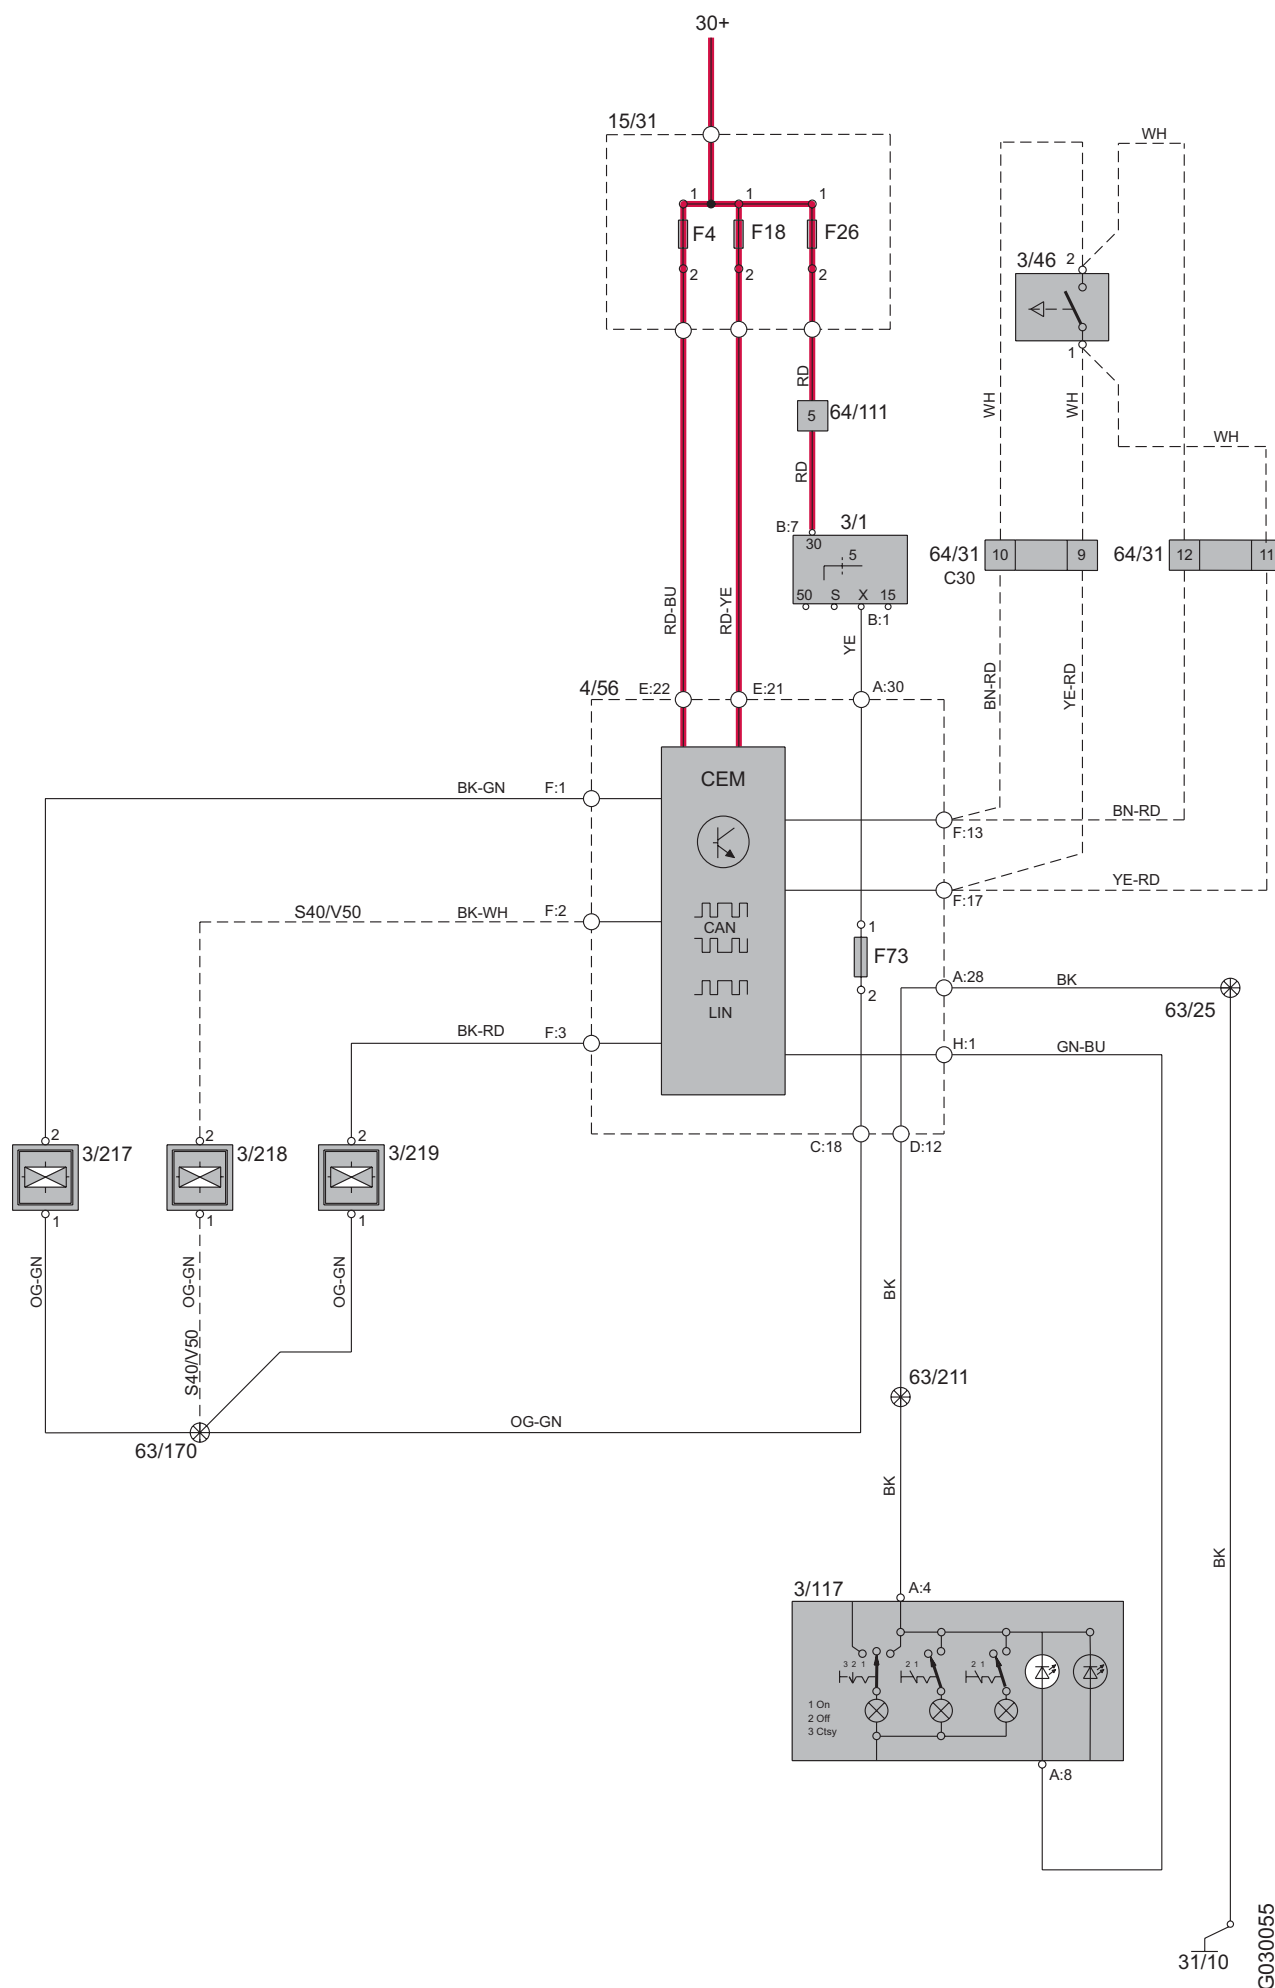

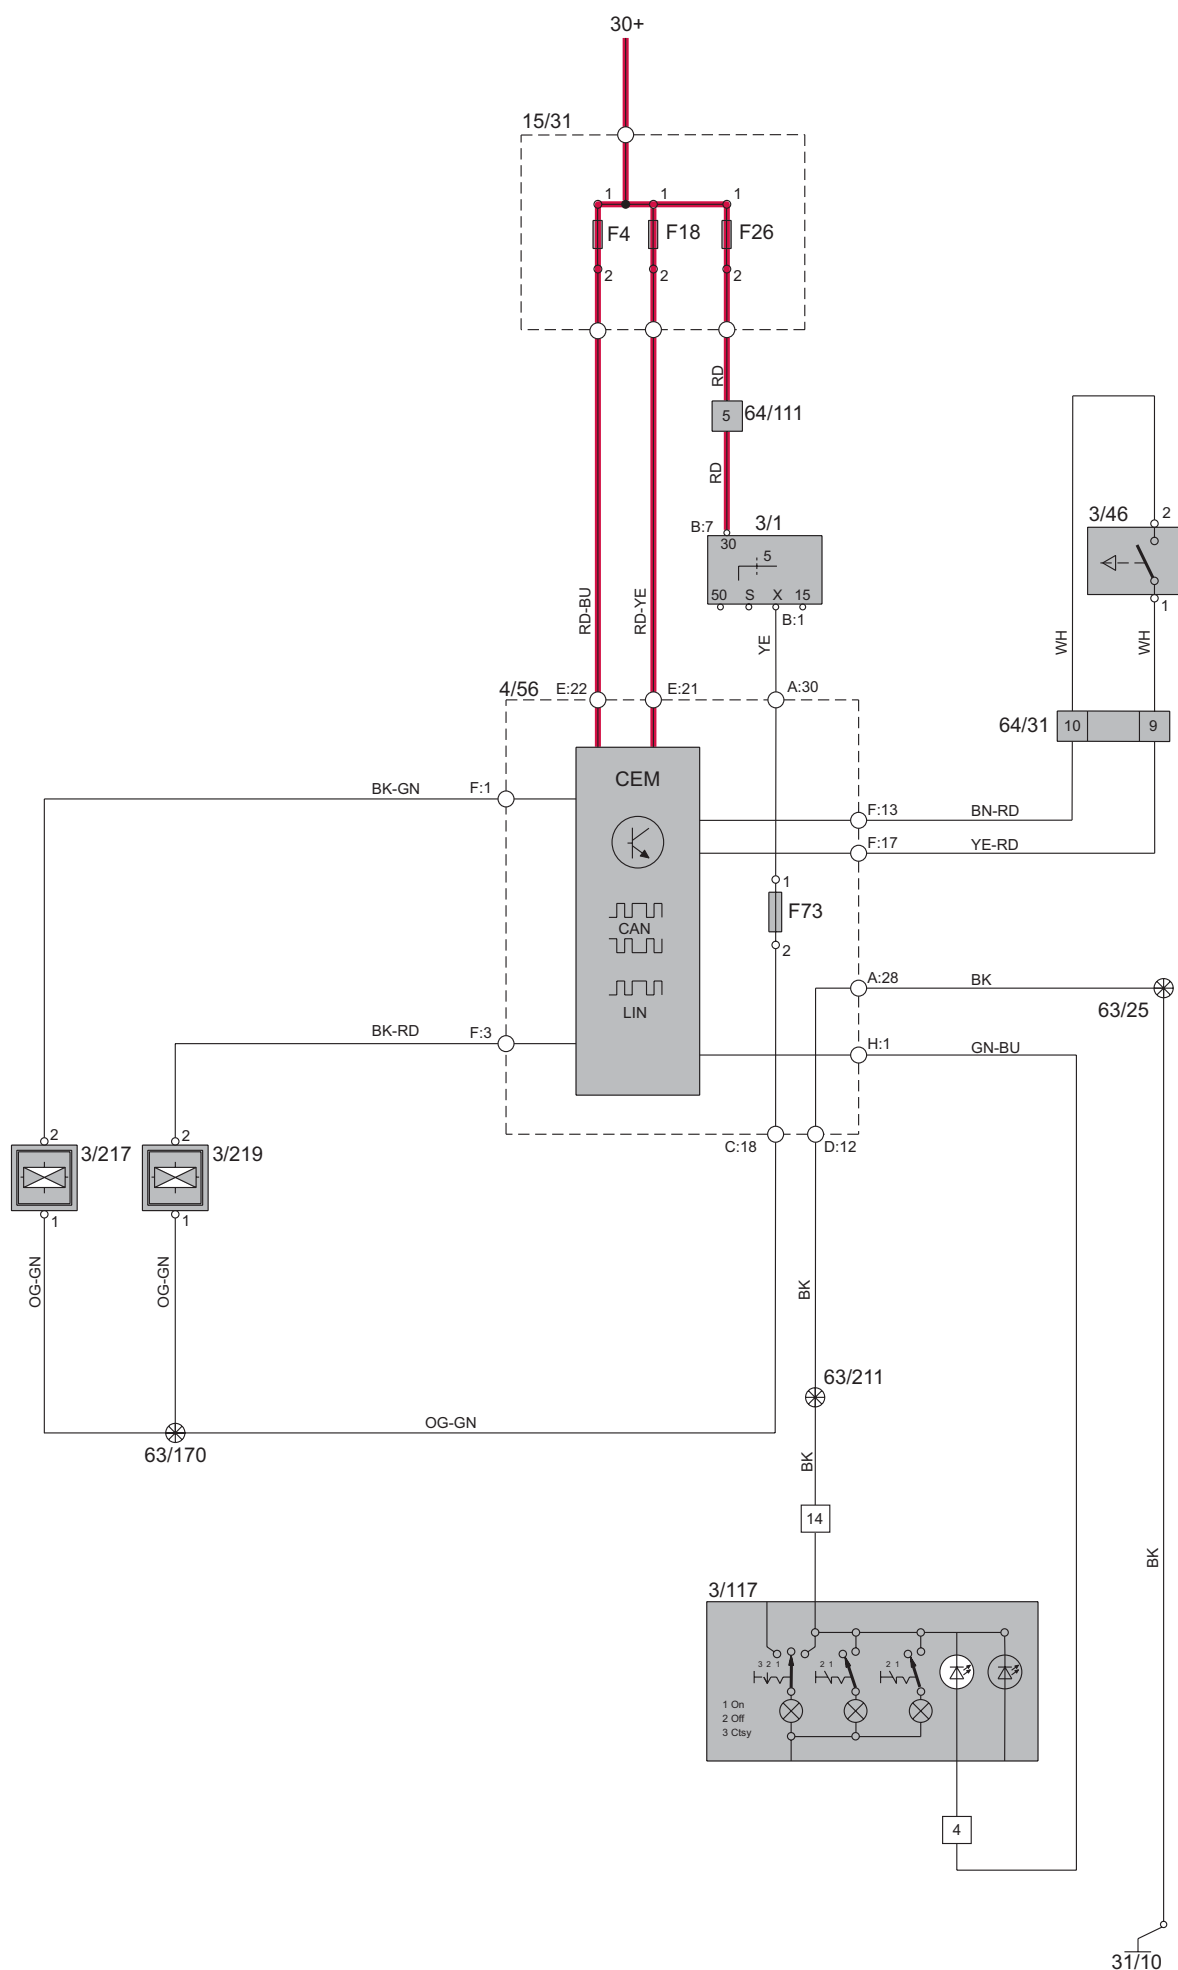


Группа 39 Прочее


Звуковая система C30/S40/V50

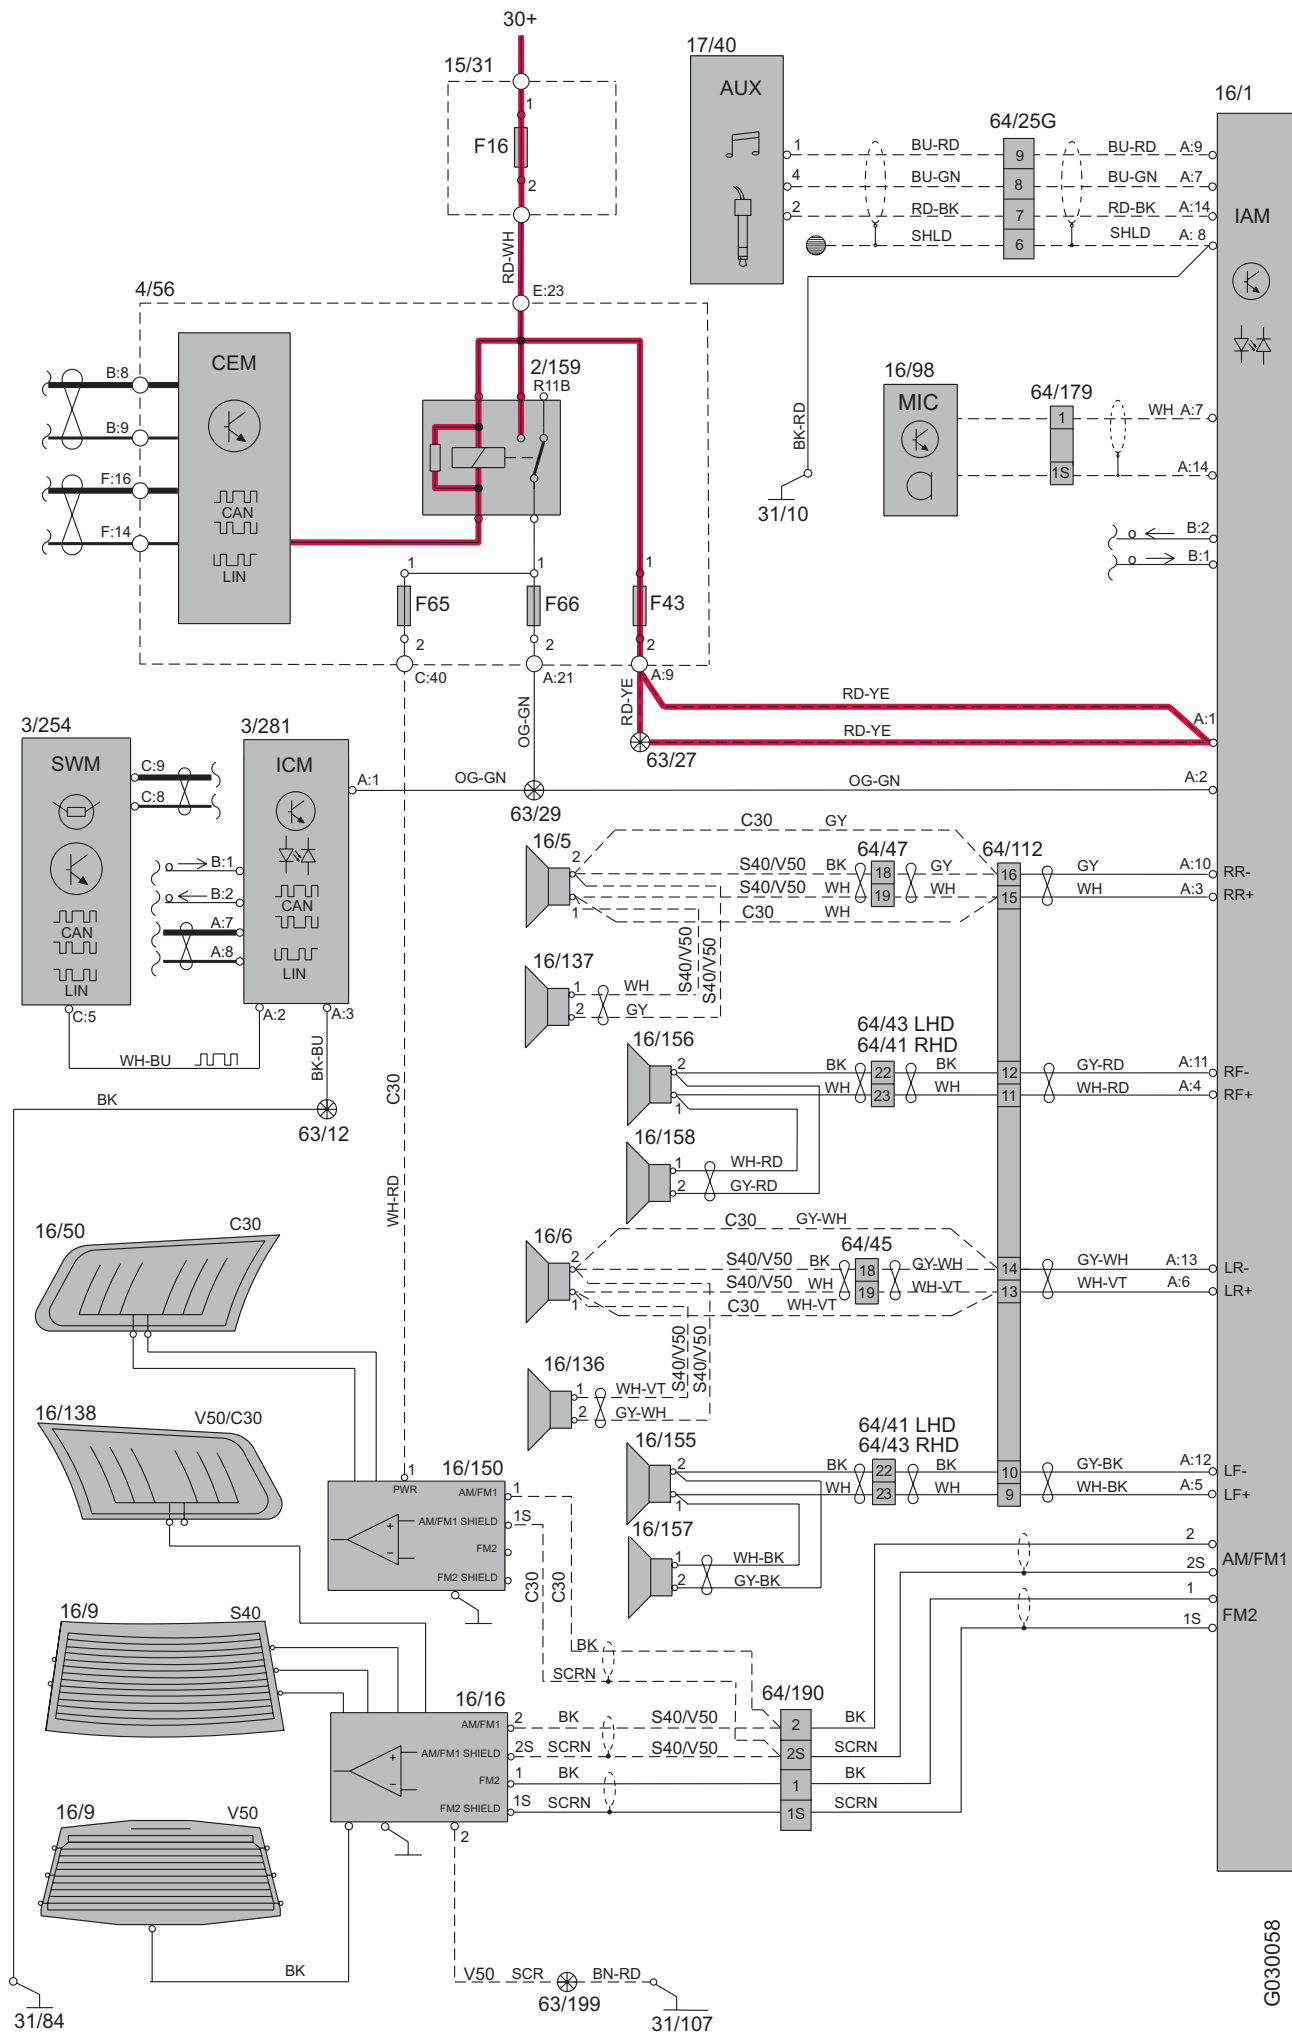

Группа 39 Прочее

Звуковая система C70

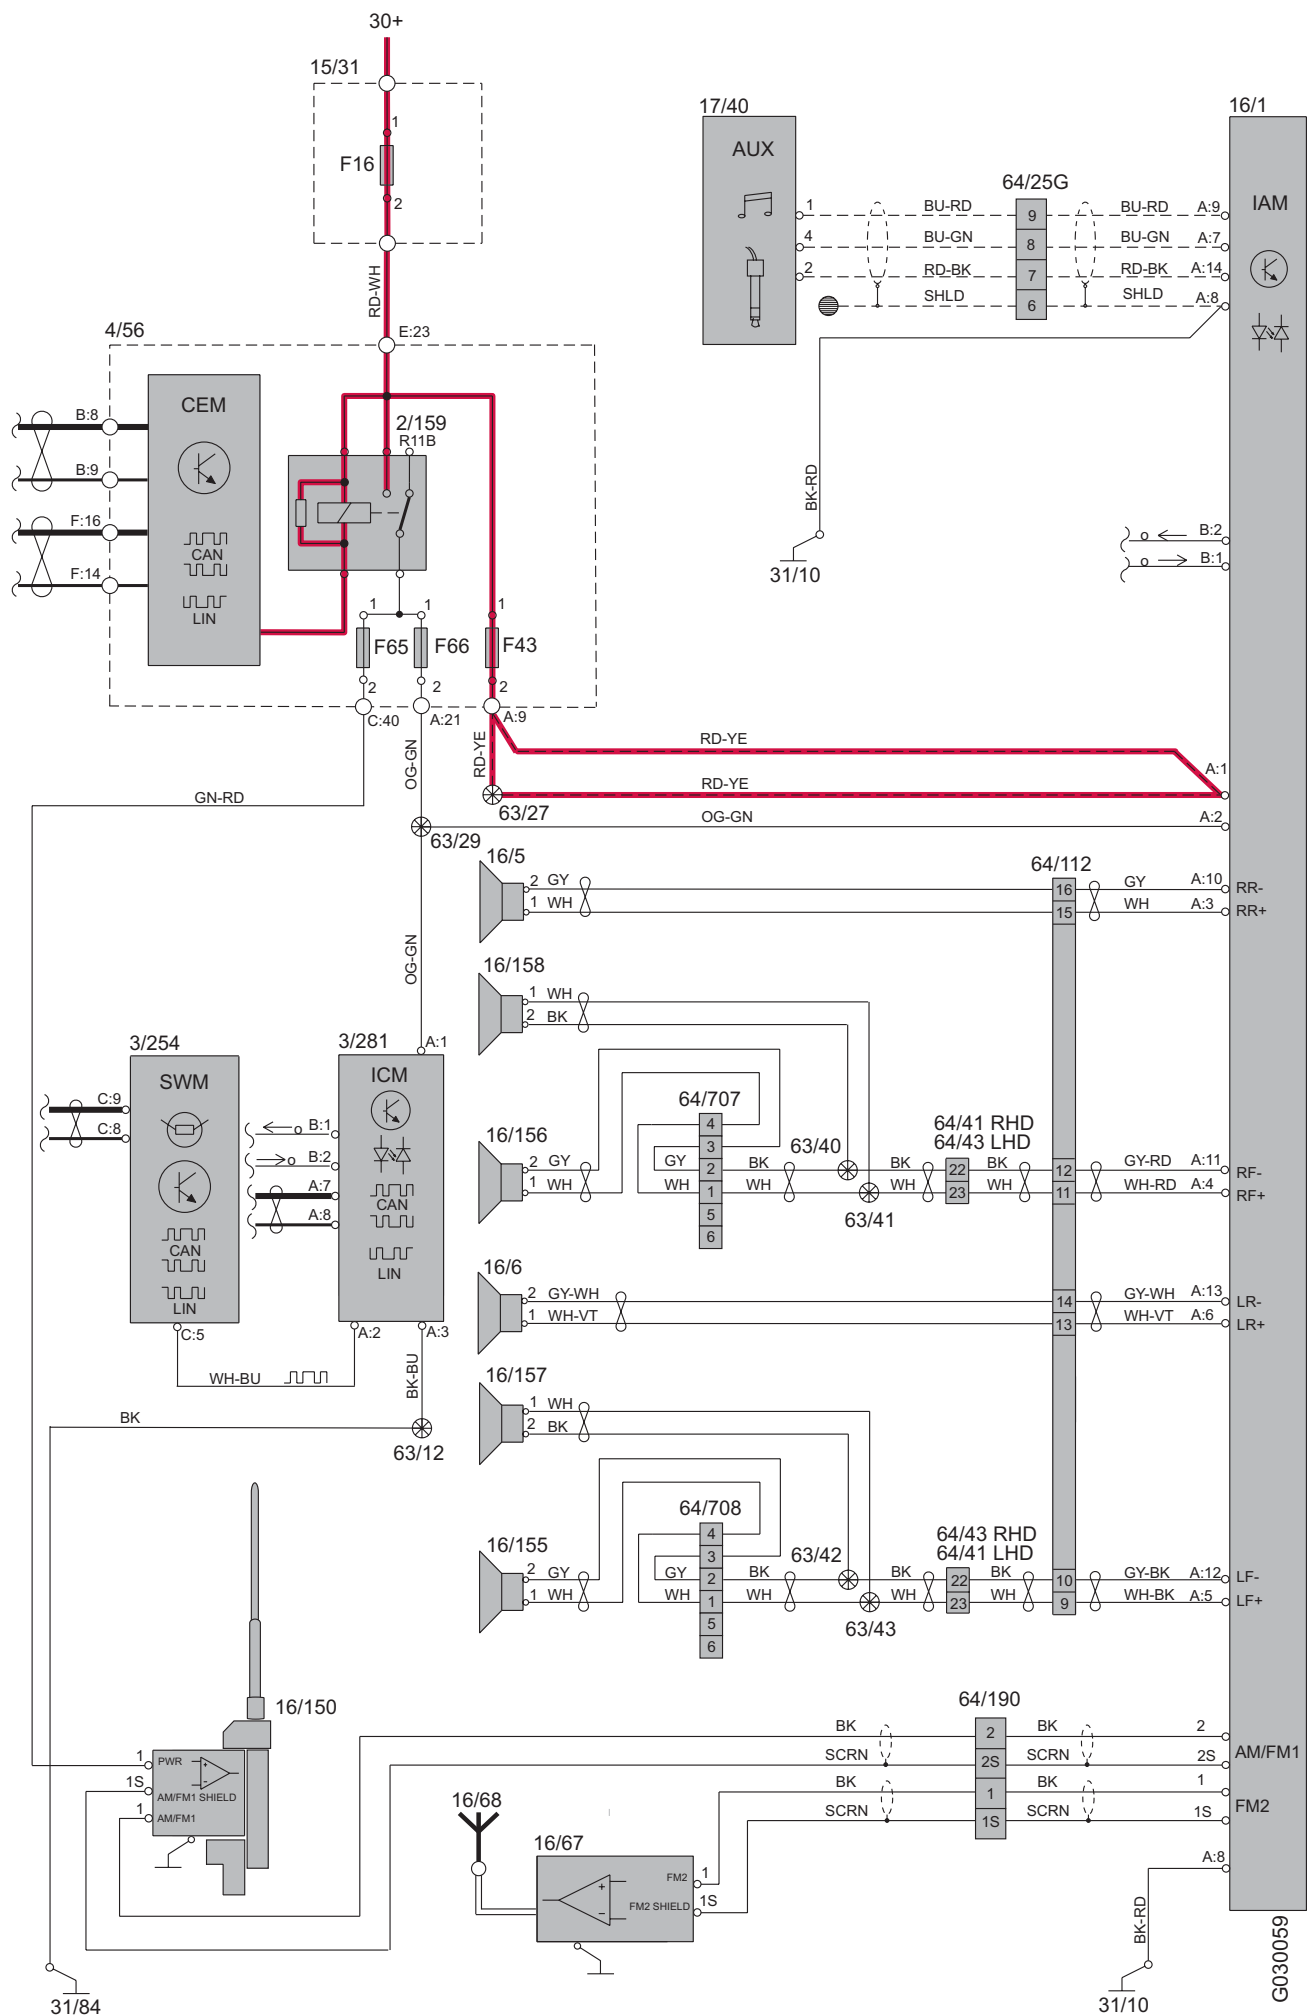


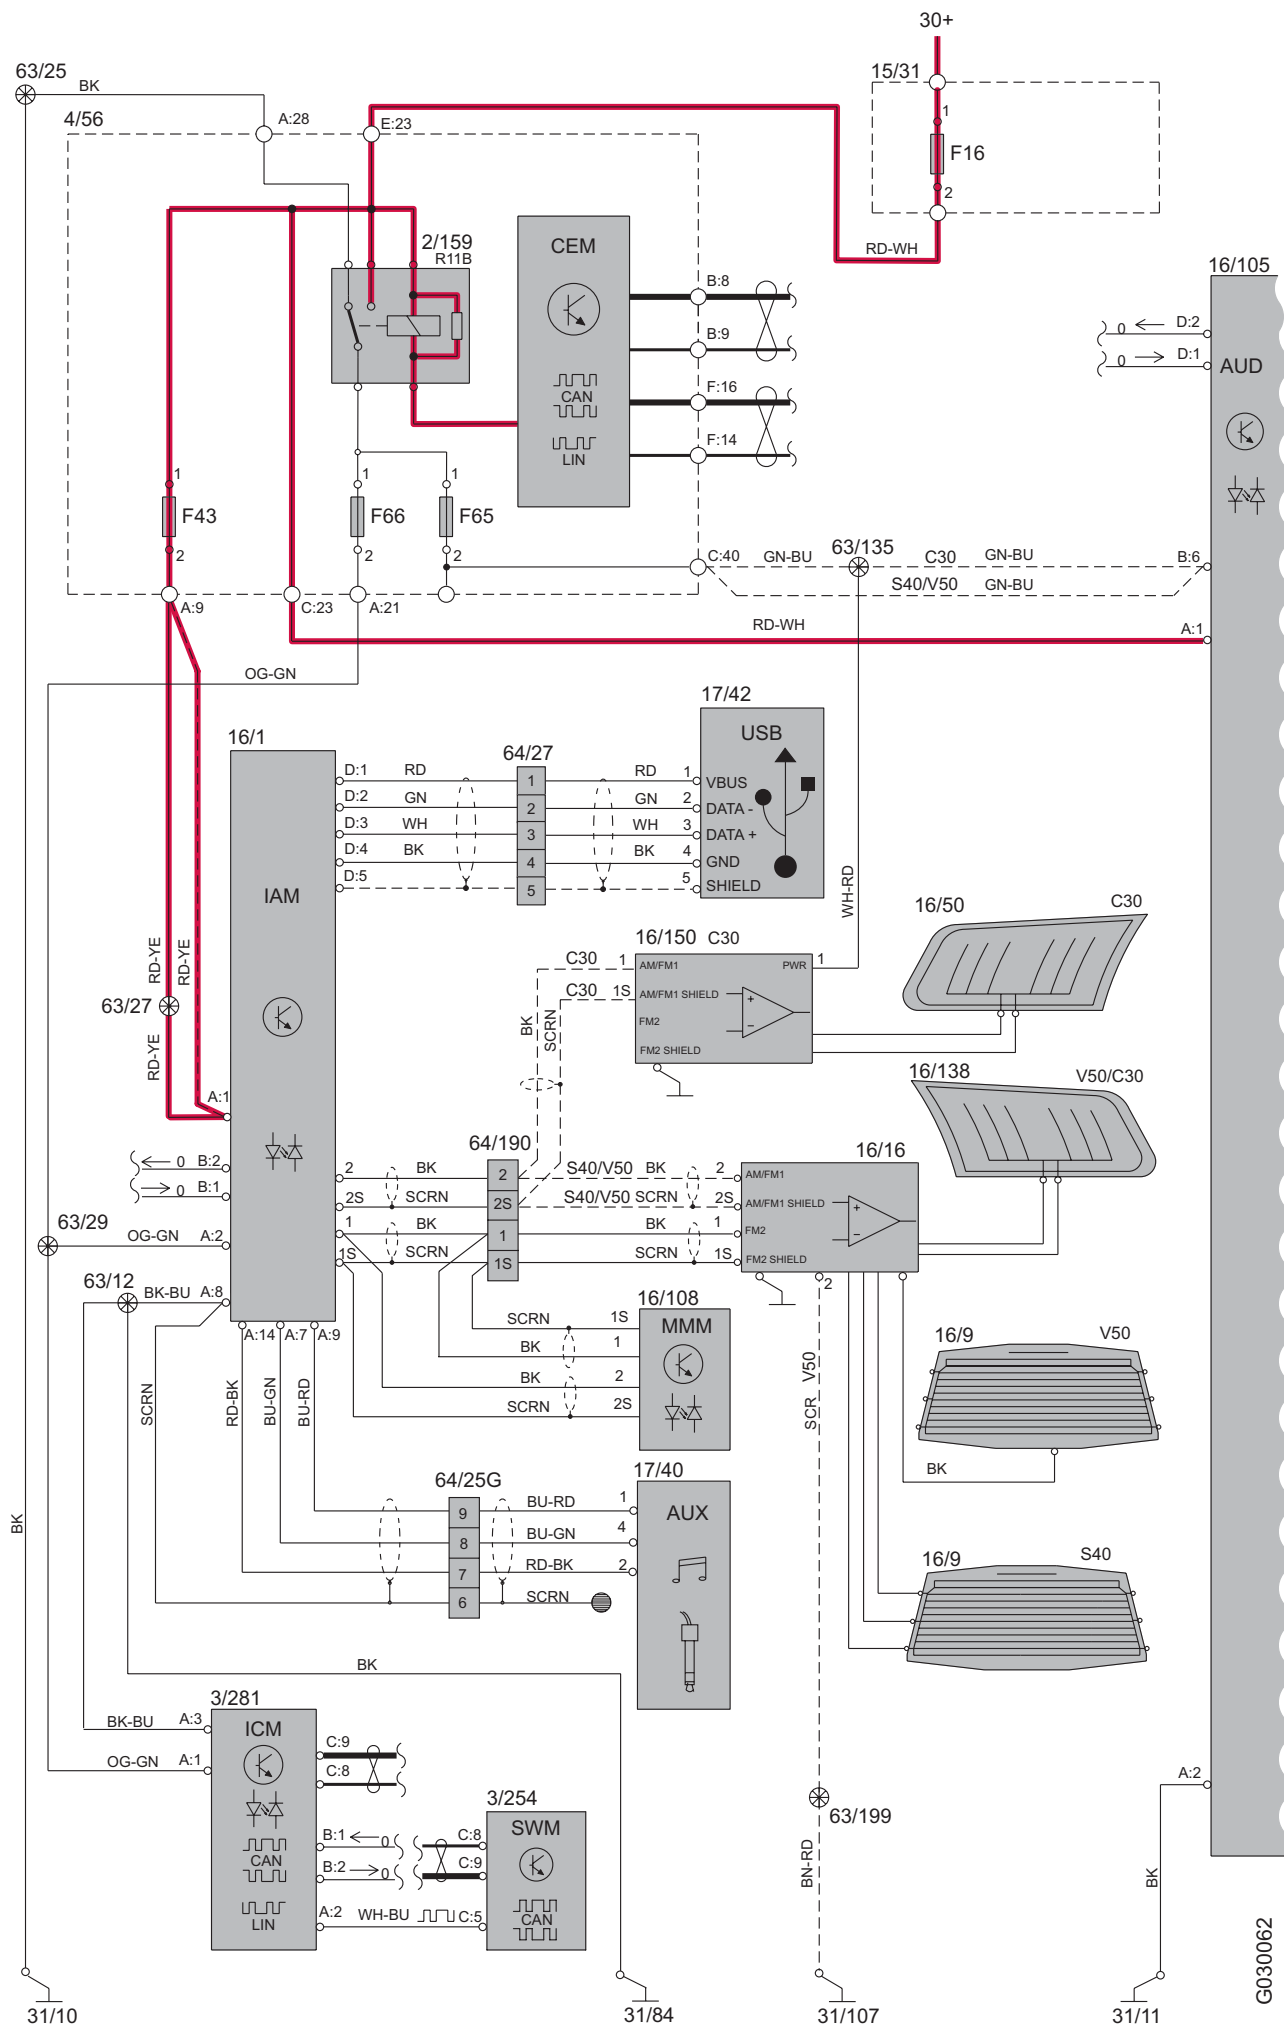

Звуковая система High Performance/Premium Sound C30/S40/V50 2:2



Звуковая система High Performance/Premium Sound C70 1:2




Звуковая система High Performance/Premium Sound C70 2:2




Группа 39 Прочее

Мобильный телефон 1:2

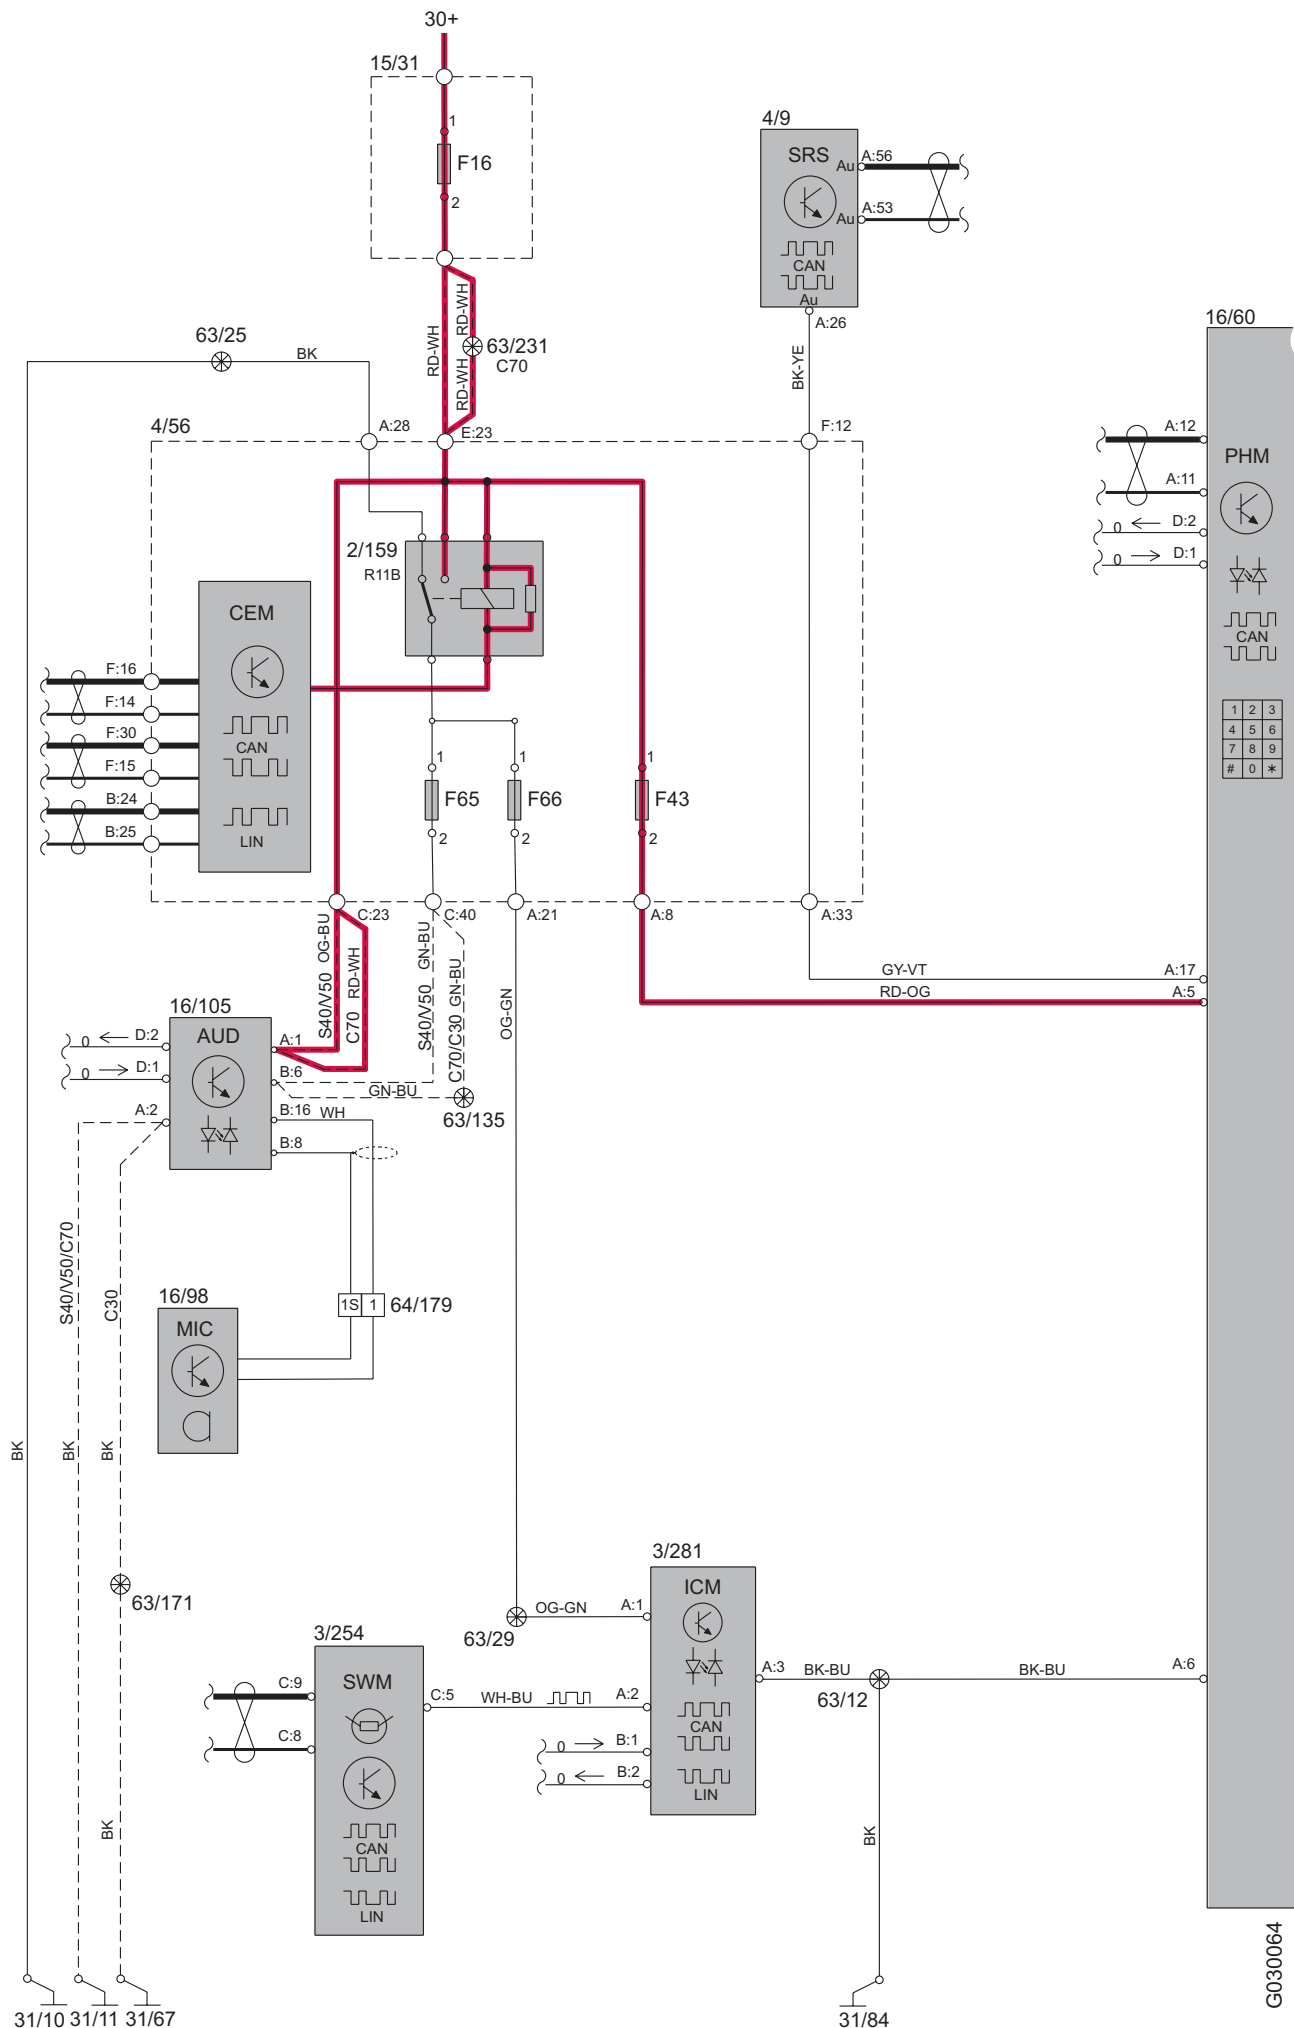

Группа 39 Прочее
Мобильный телефон 2:2

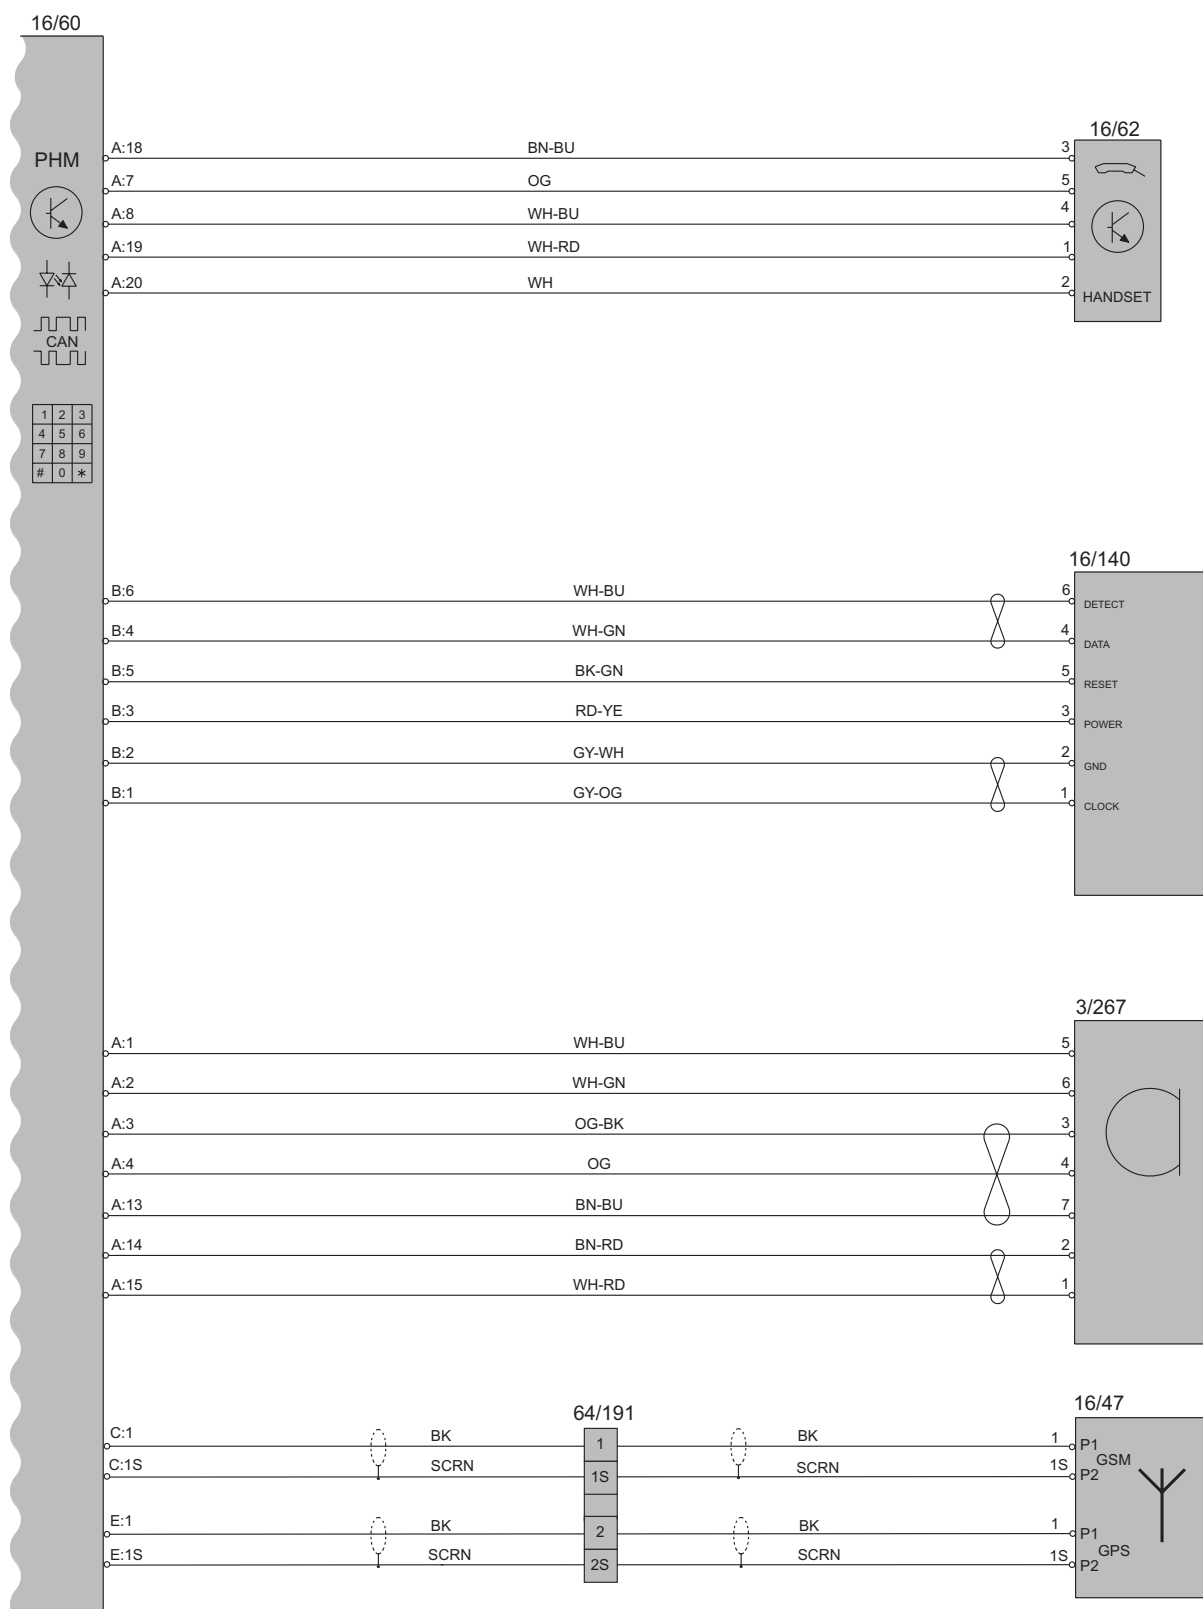


G030065

Мультимедия и информация о дорожном движении




Группа 39 Прочее, Аксессуары

Спутниковое радио

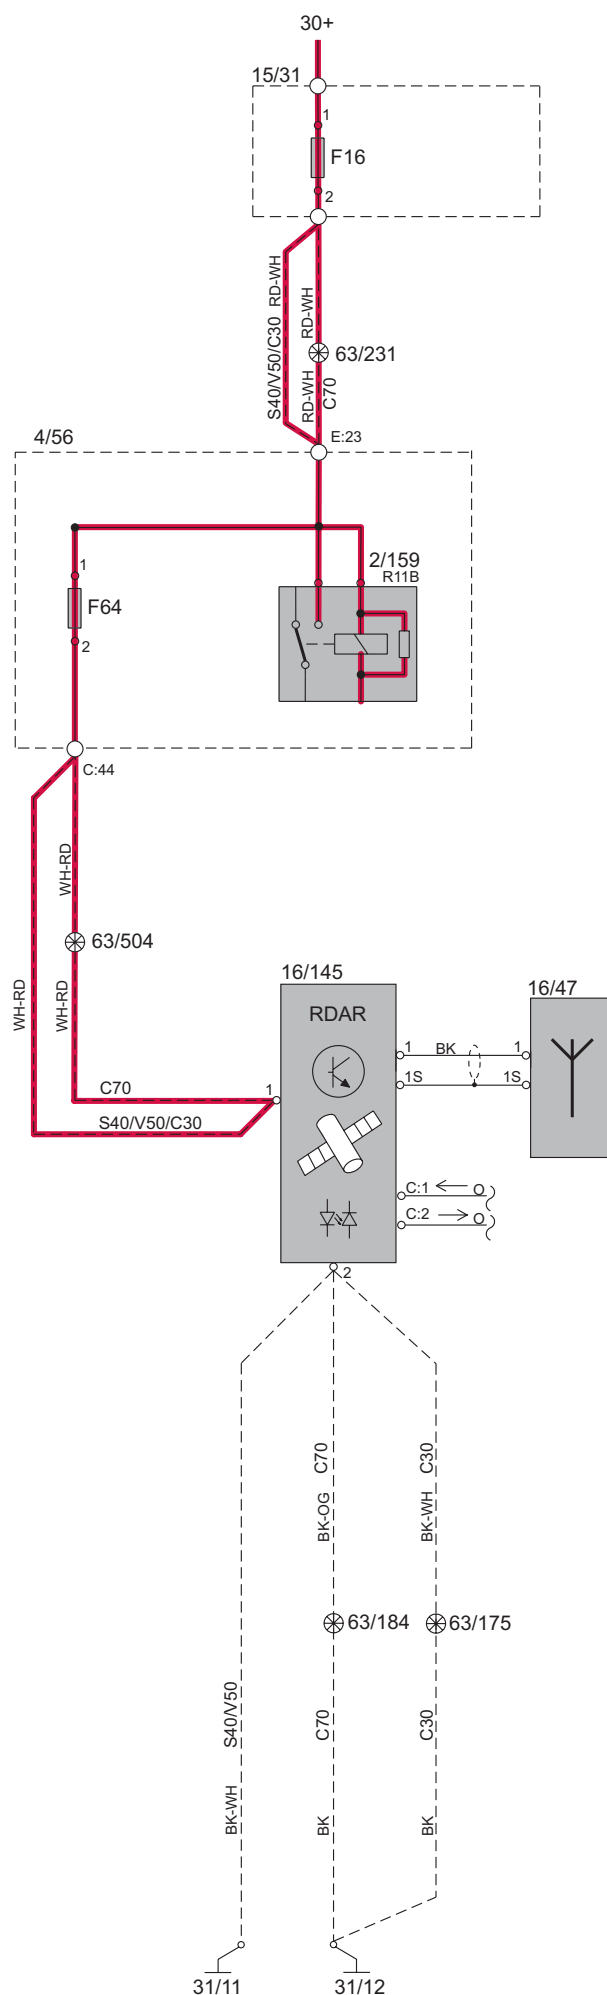


G030066

Группа 39 Прочее, Аксессуары Басовый динамик

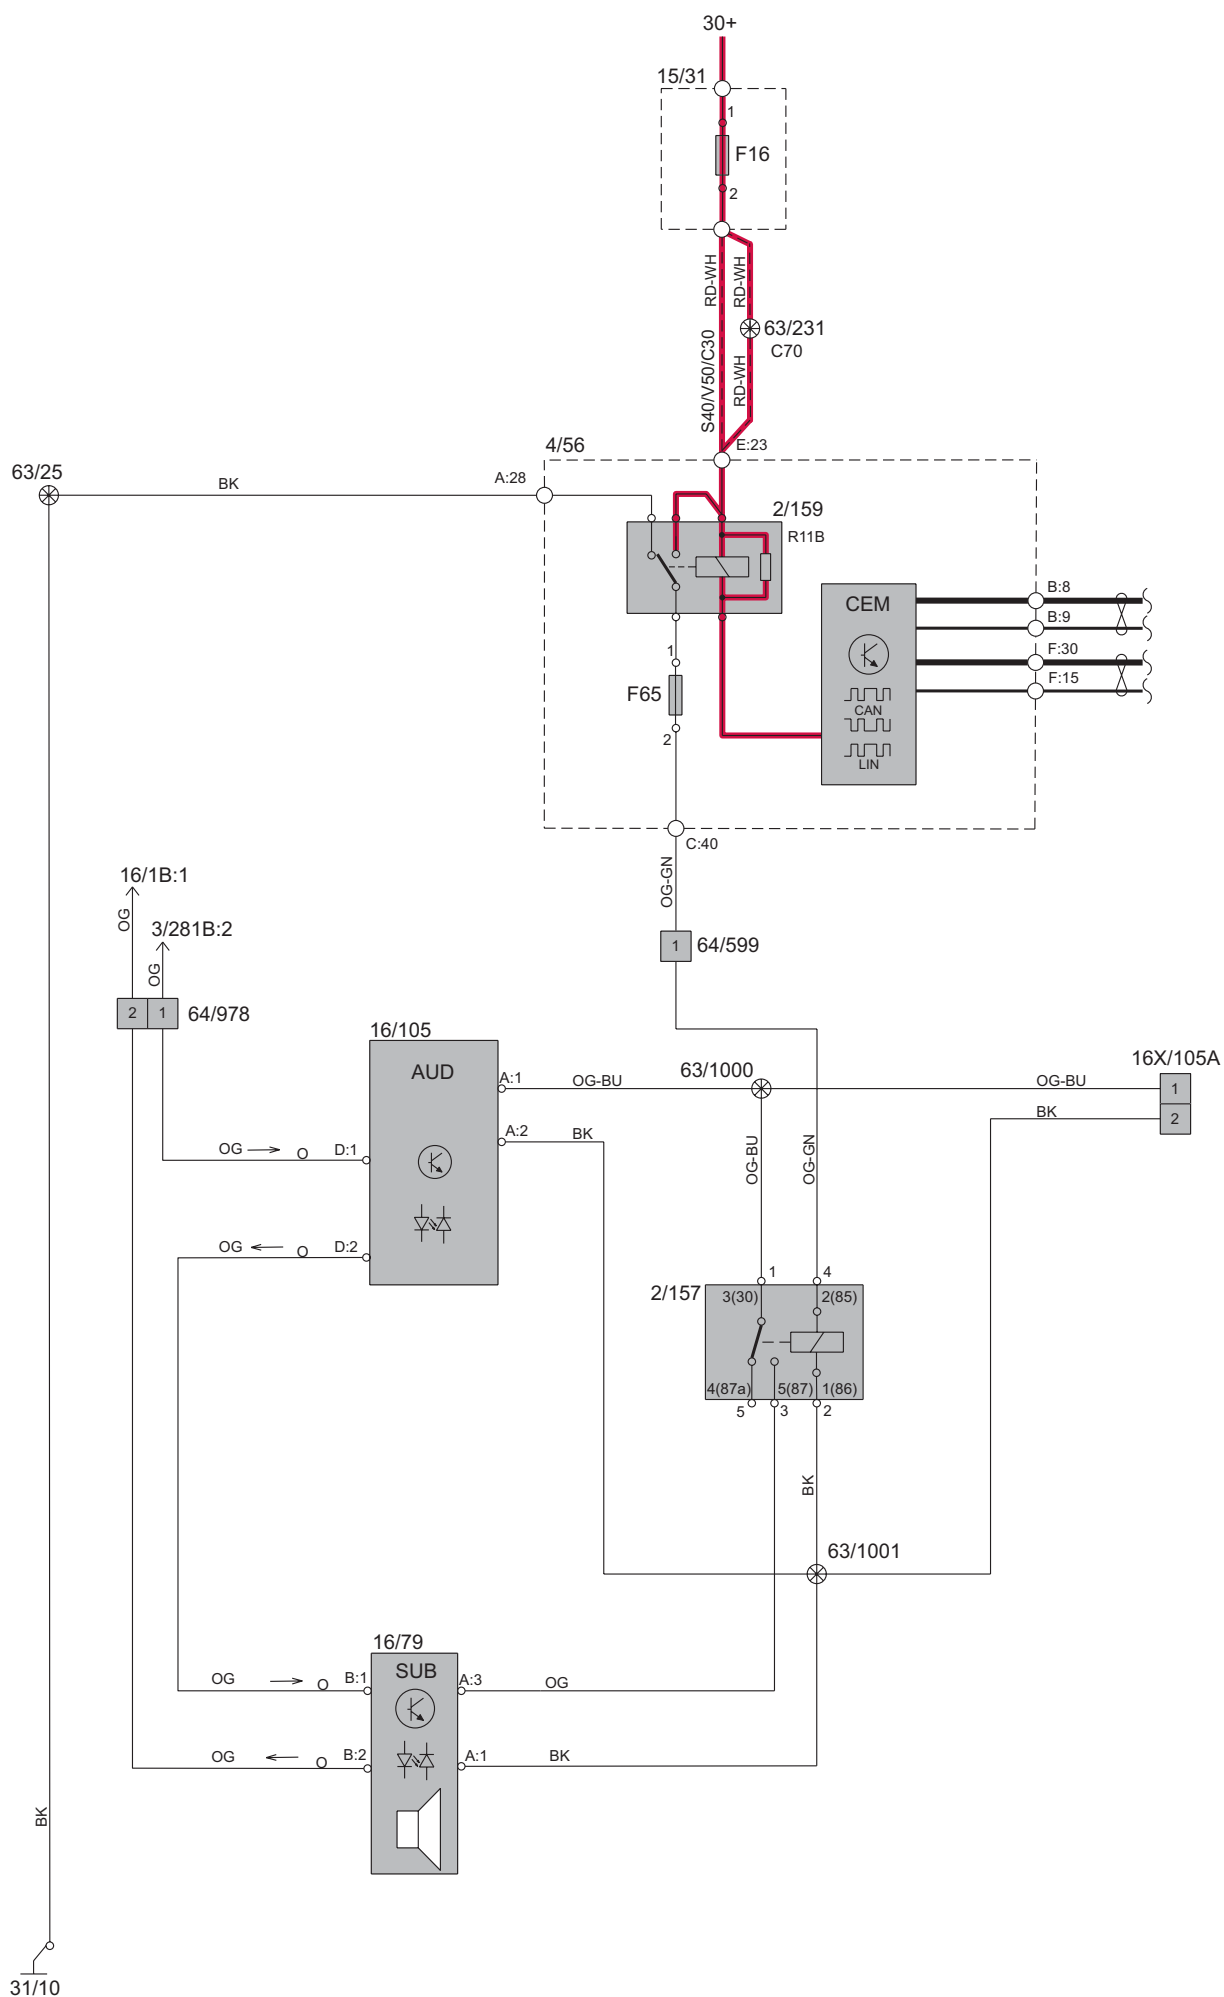


G030076

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Навигационная система, переносная

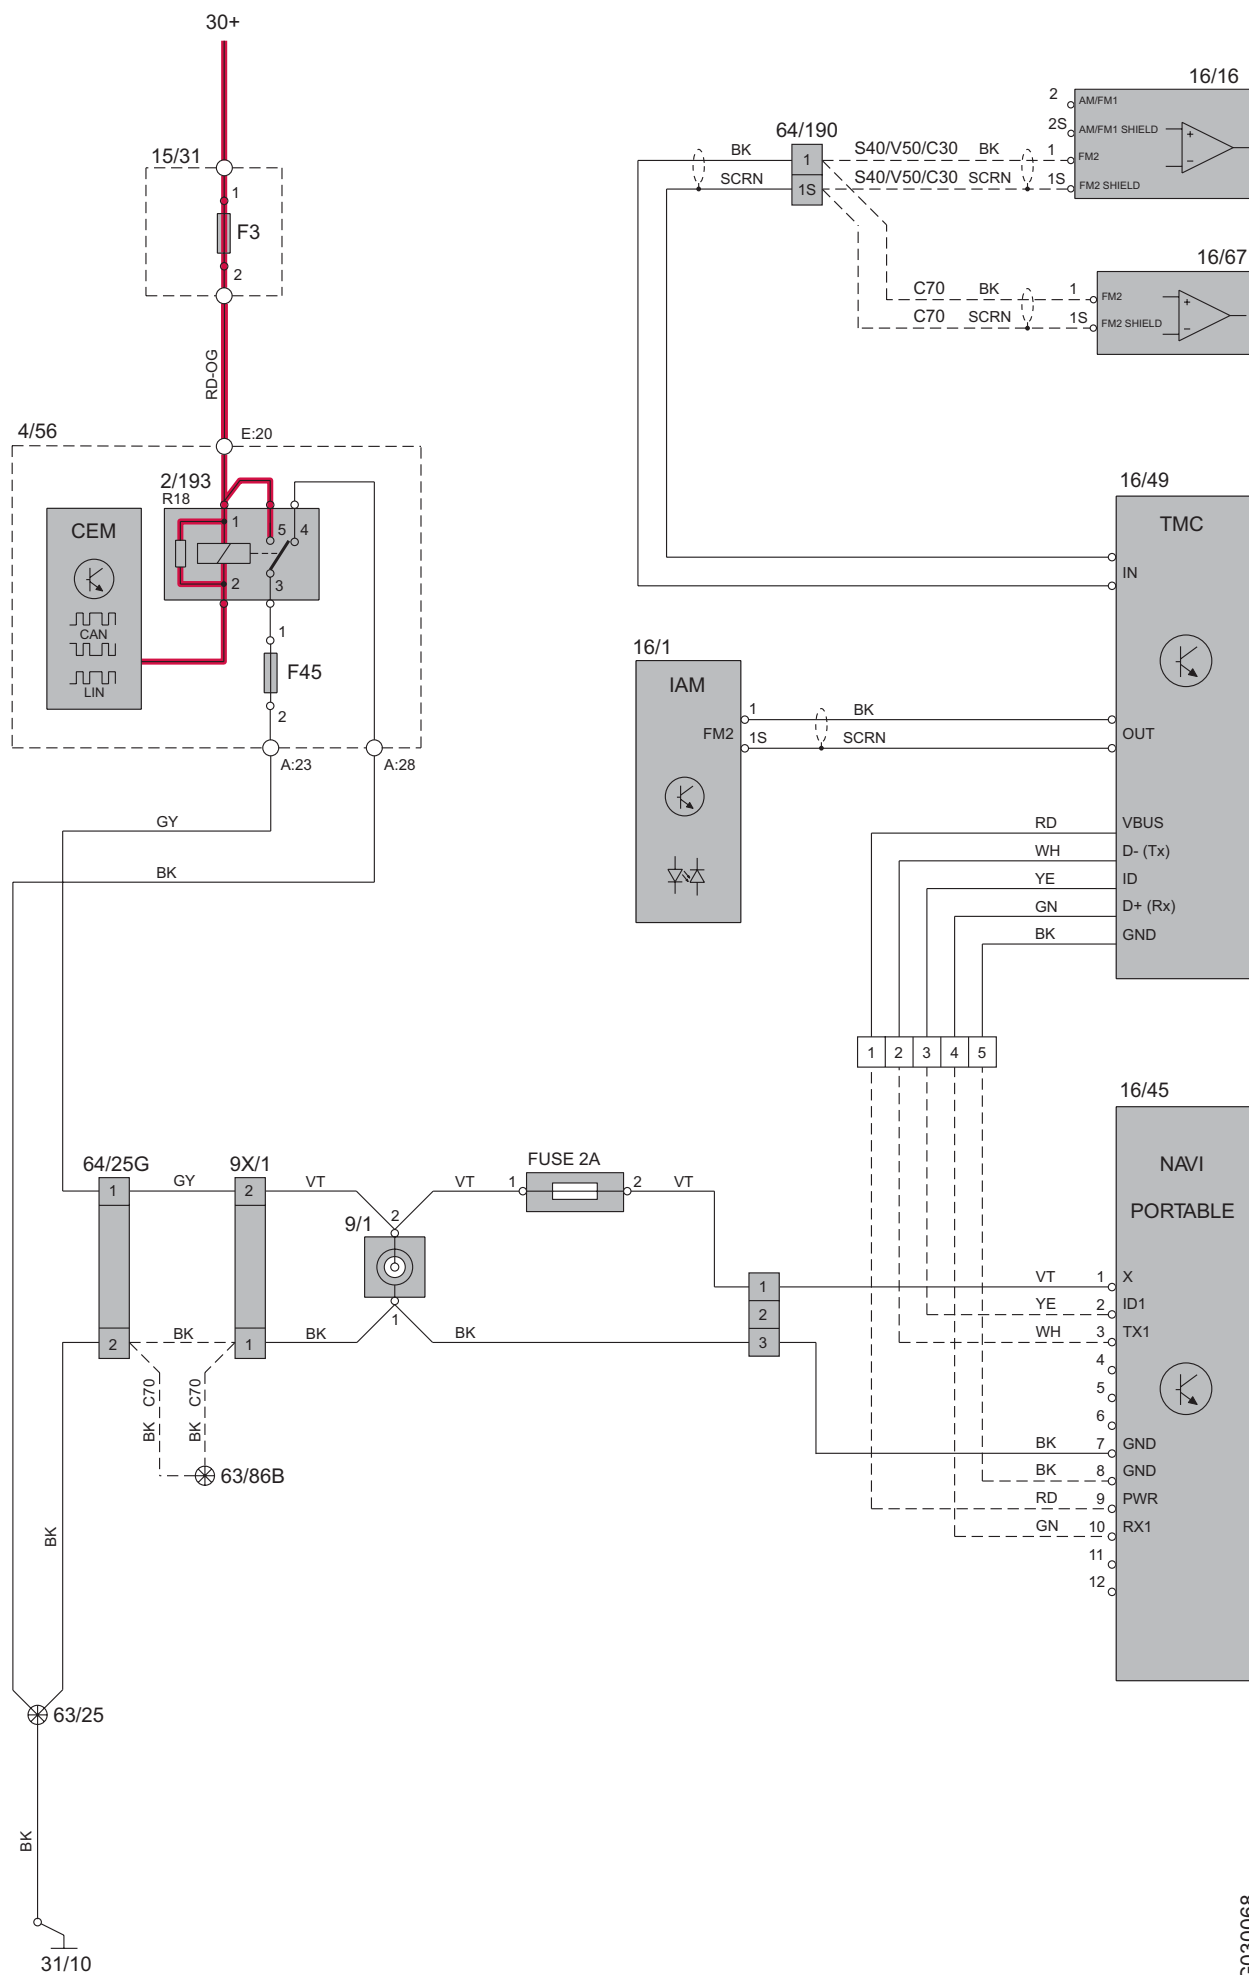


Группа 39 Прочее Bluetooth

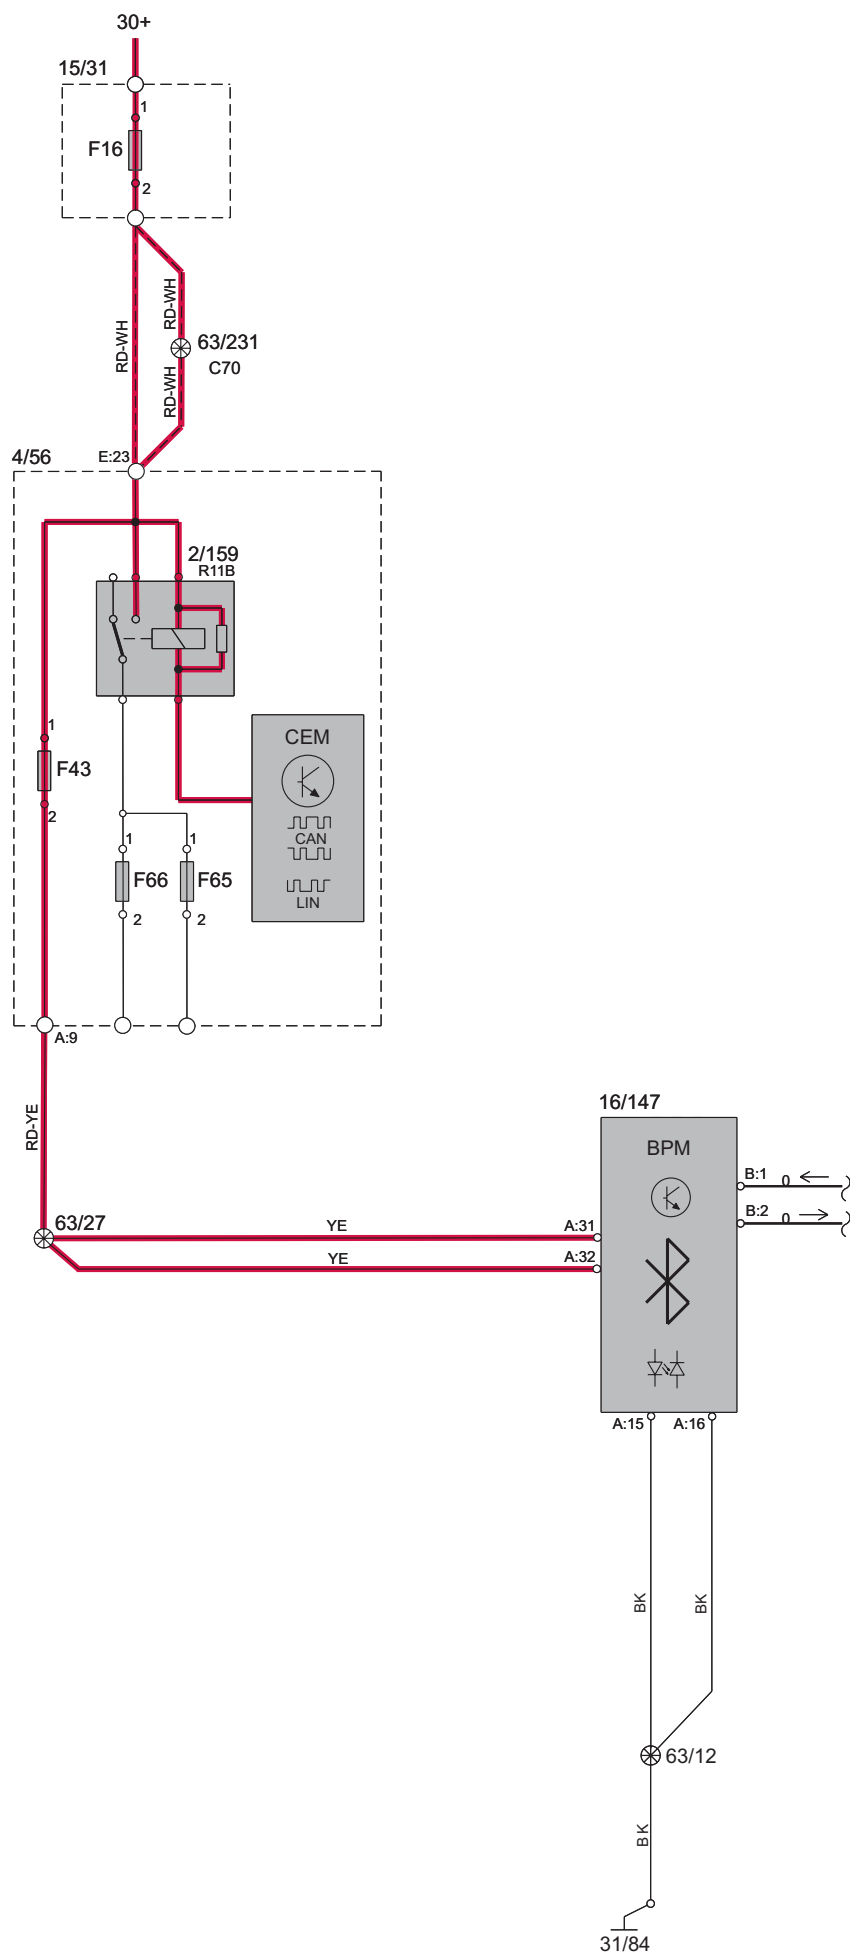

G030953


Группа 39 Прочее, Аксессуары

Безручное управление Bluetooth, внутренний усилитель

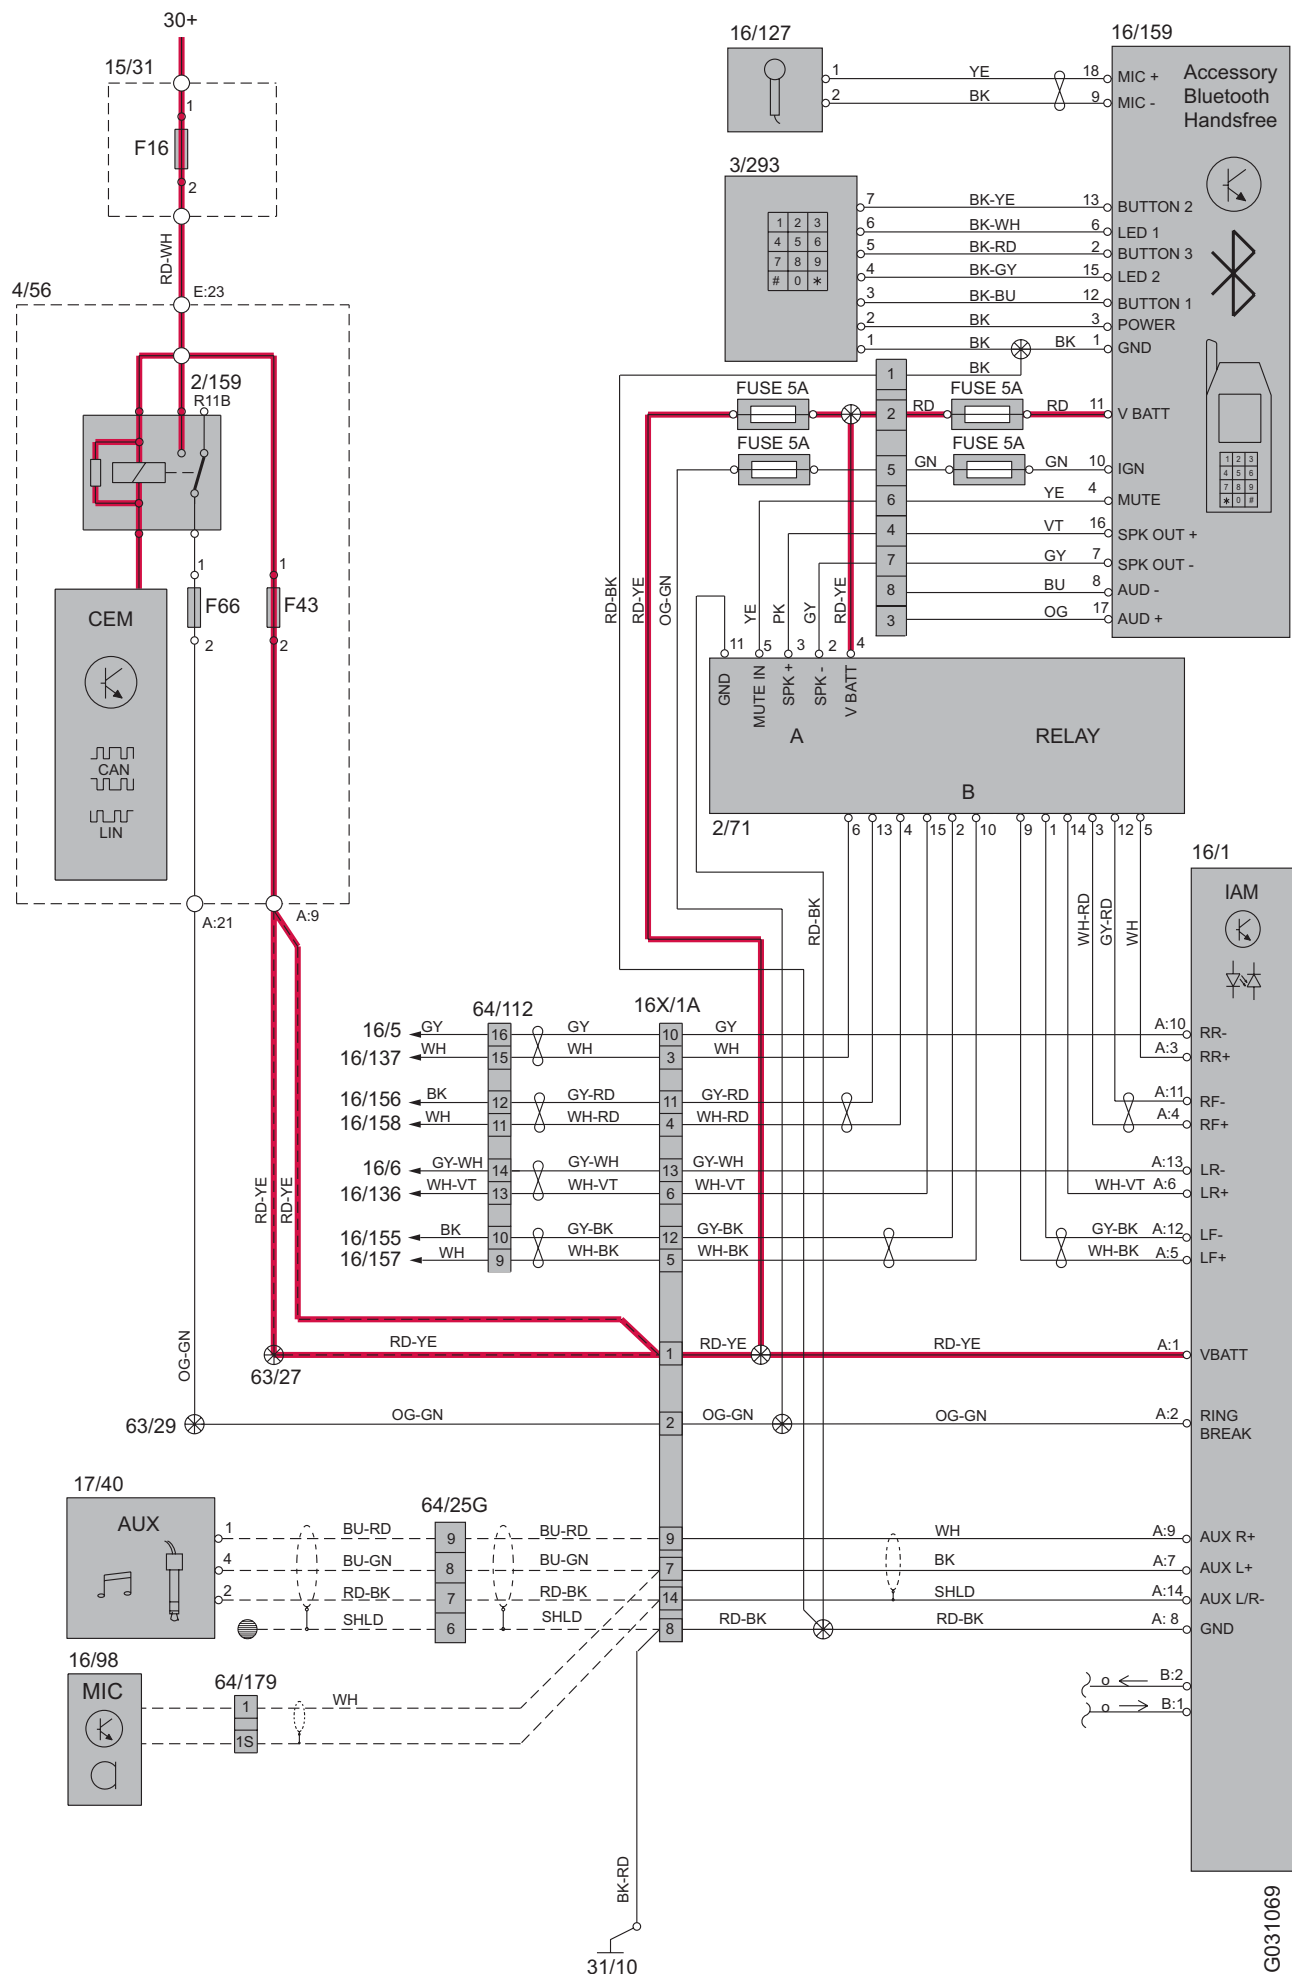

G031069


Группа 39 Прочее, Аксессуары
Безручное управление Bluetooth, внешний усилитель

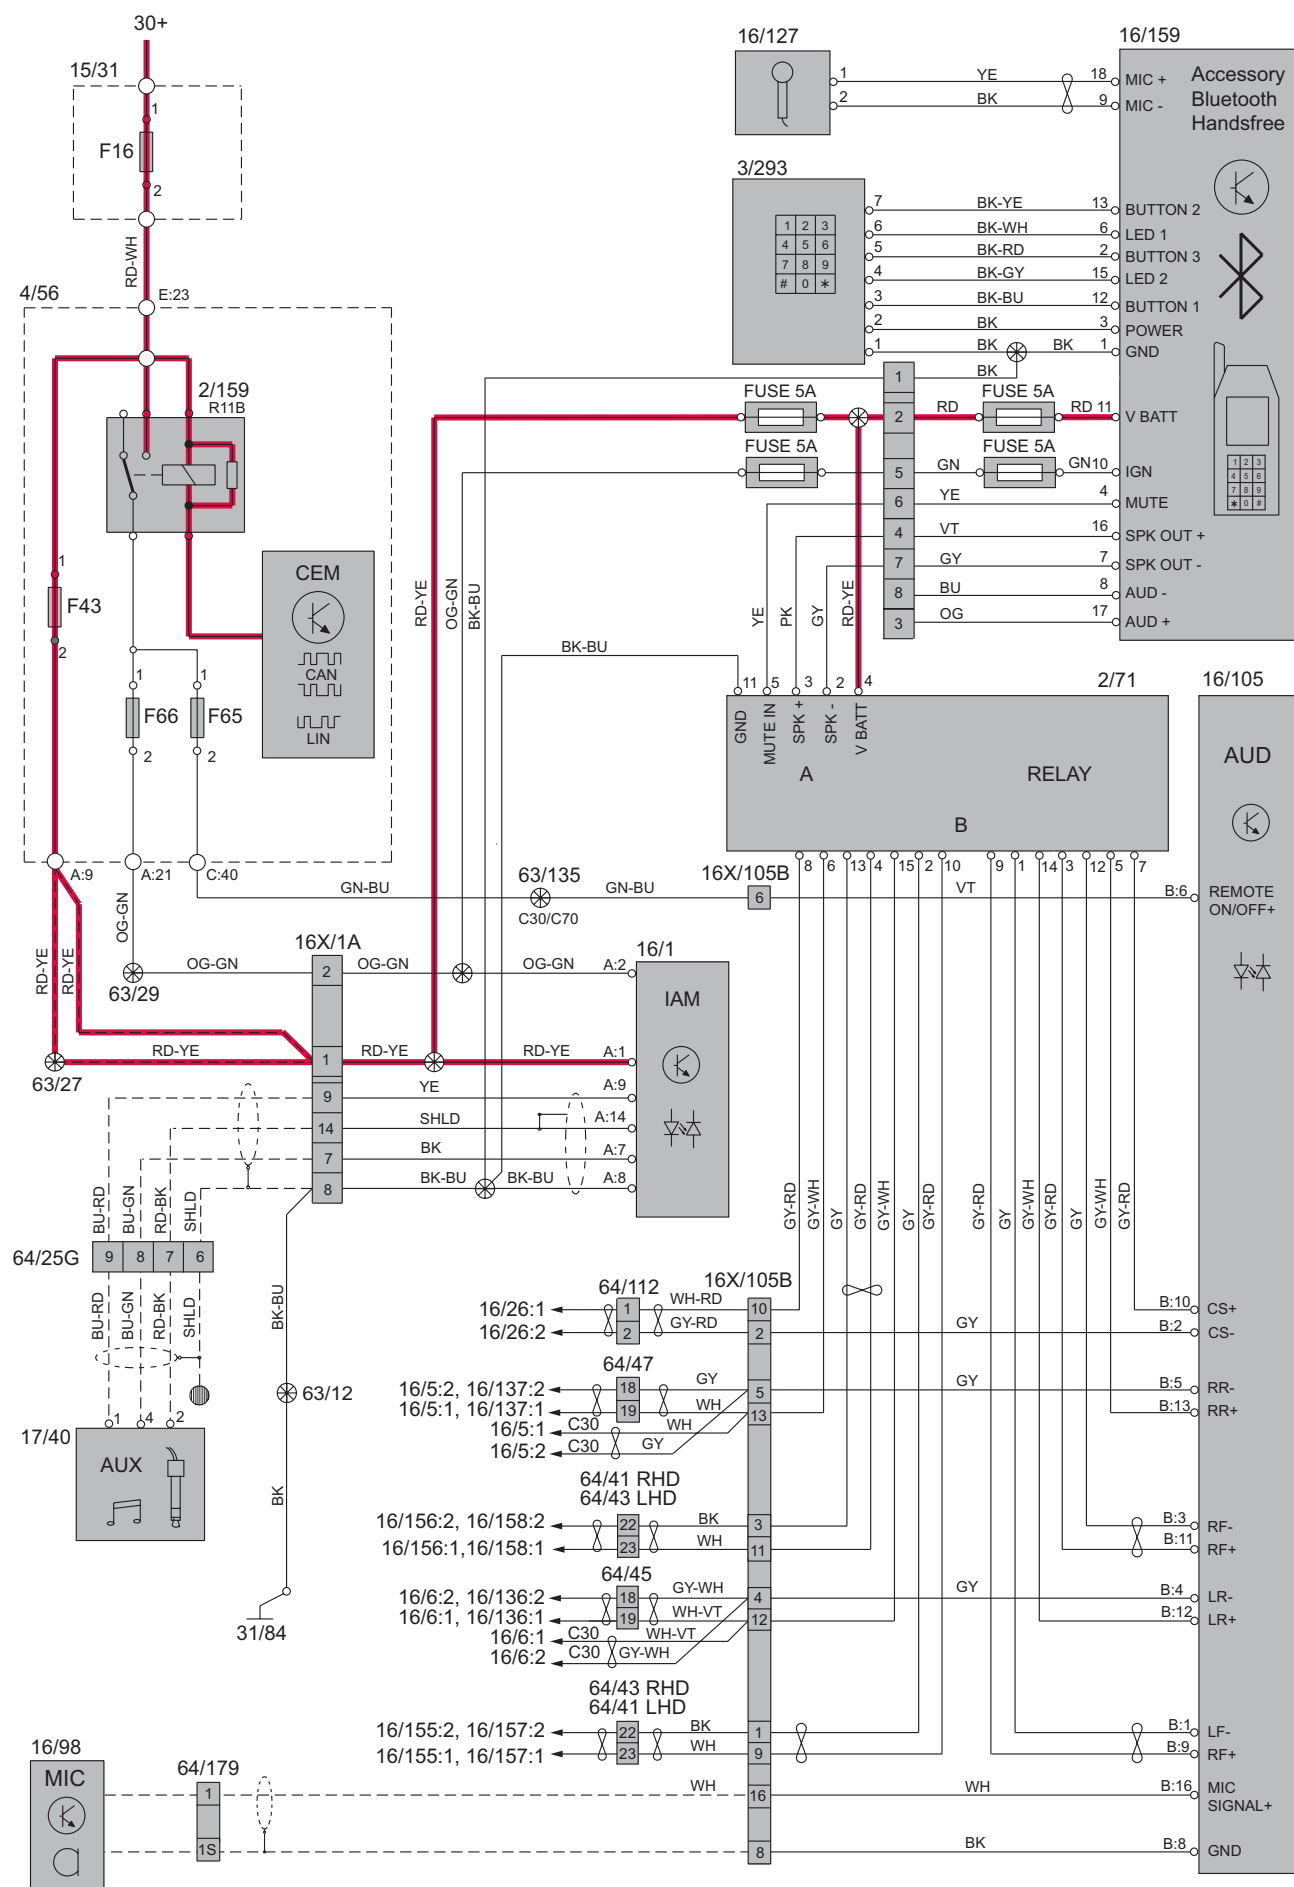

G031070


Группа 39 Прочее, Аксессуары

Безручное управление Bluetooth и AUU, внутренний усилитель

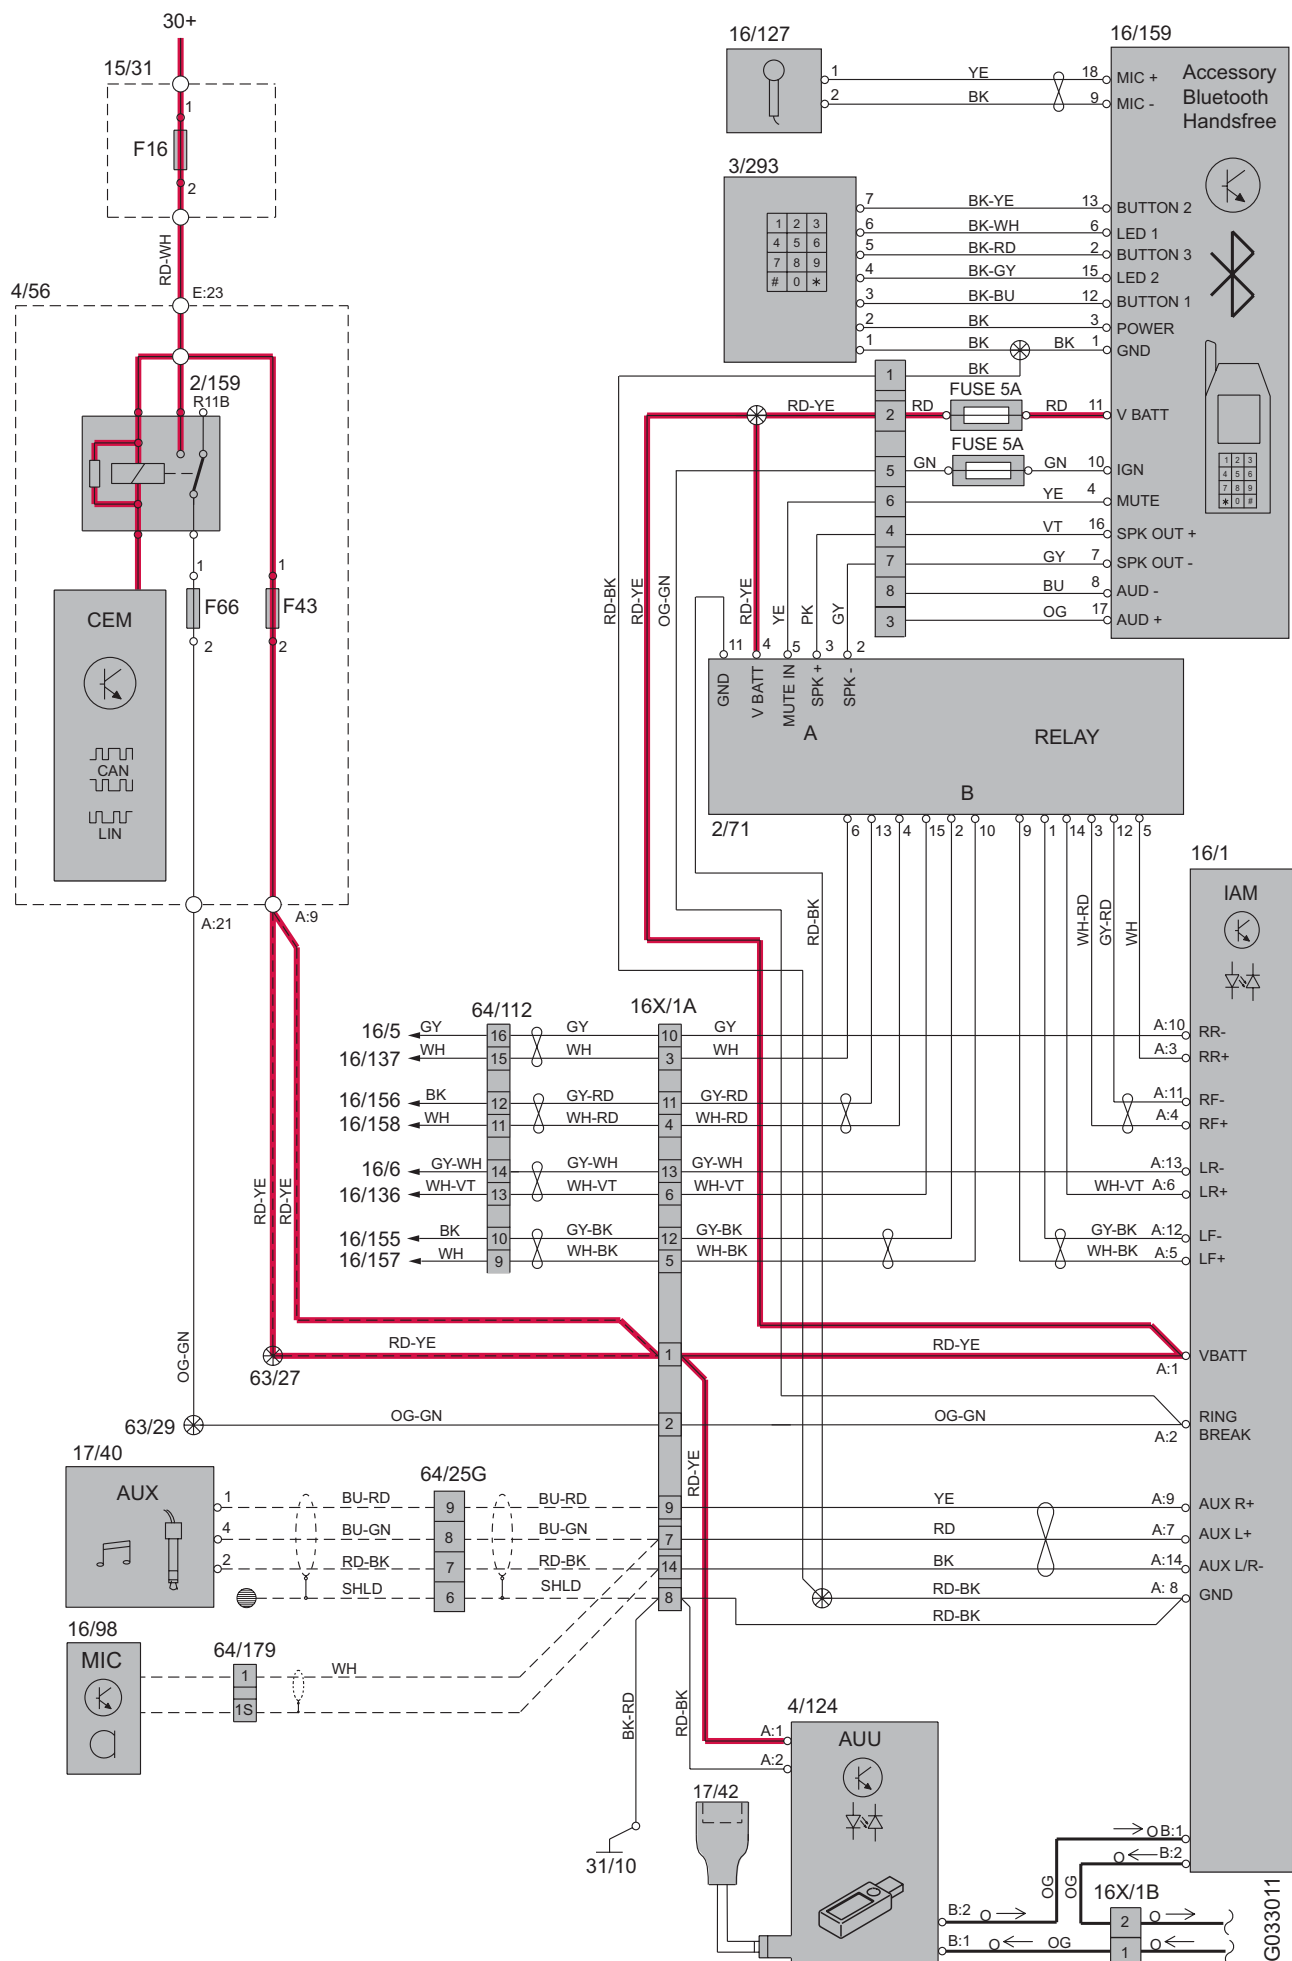

Группа 39 Прочее, Аксессуары

Безручное управление Bluetooth и AUU, внешний усилитель

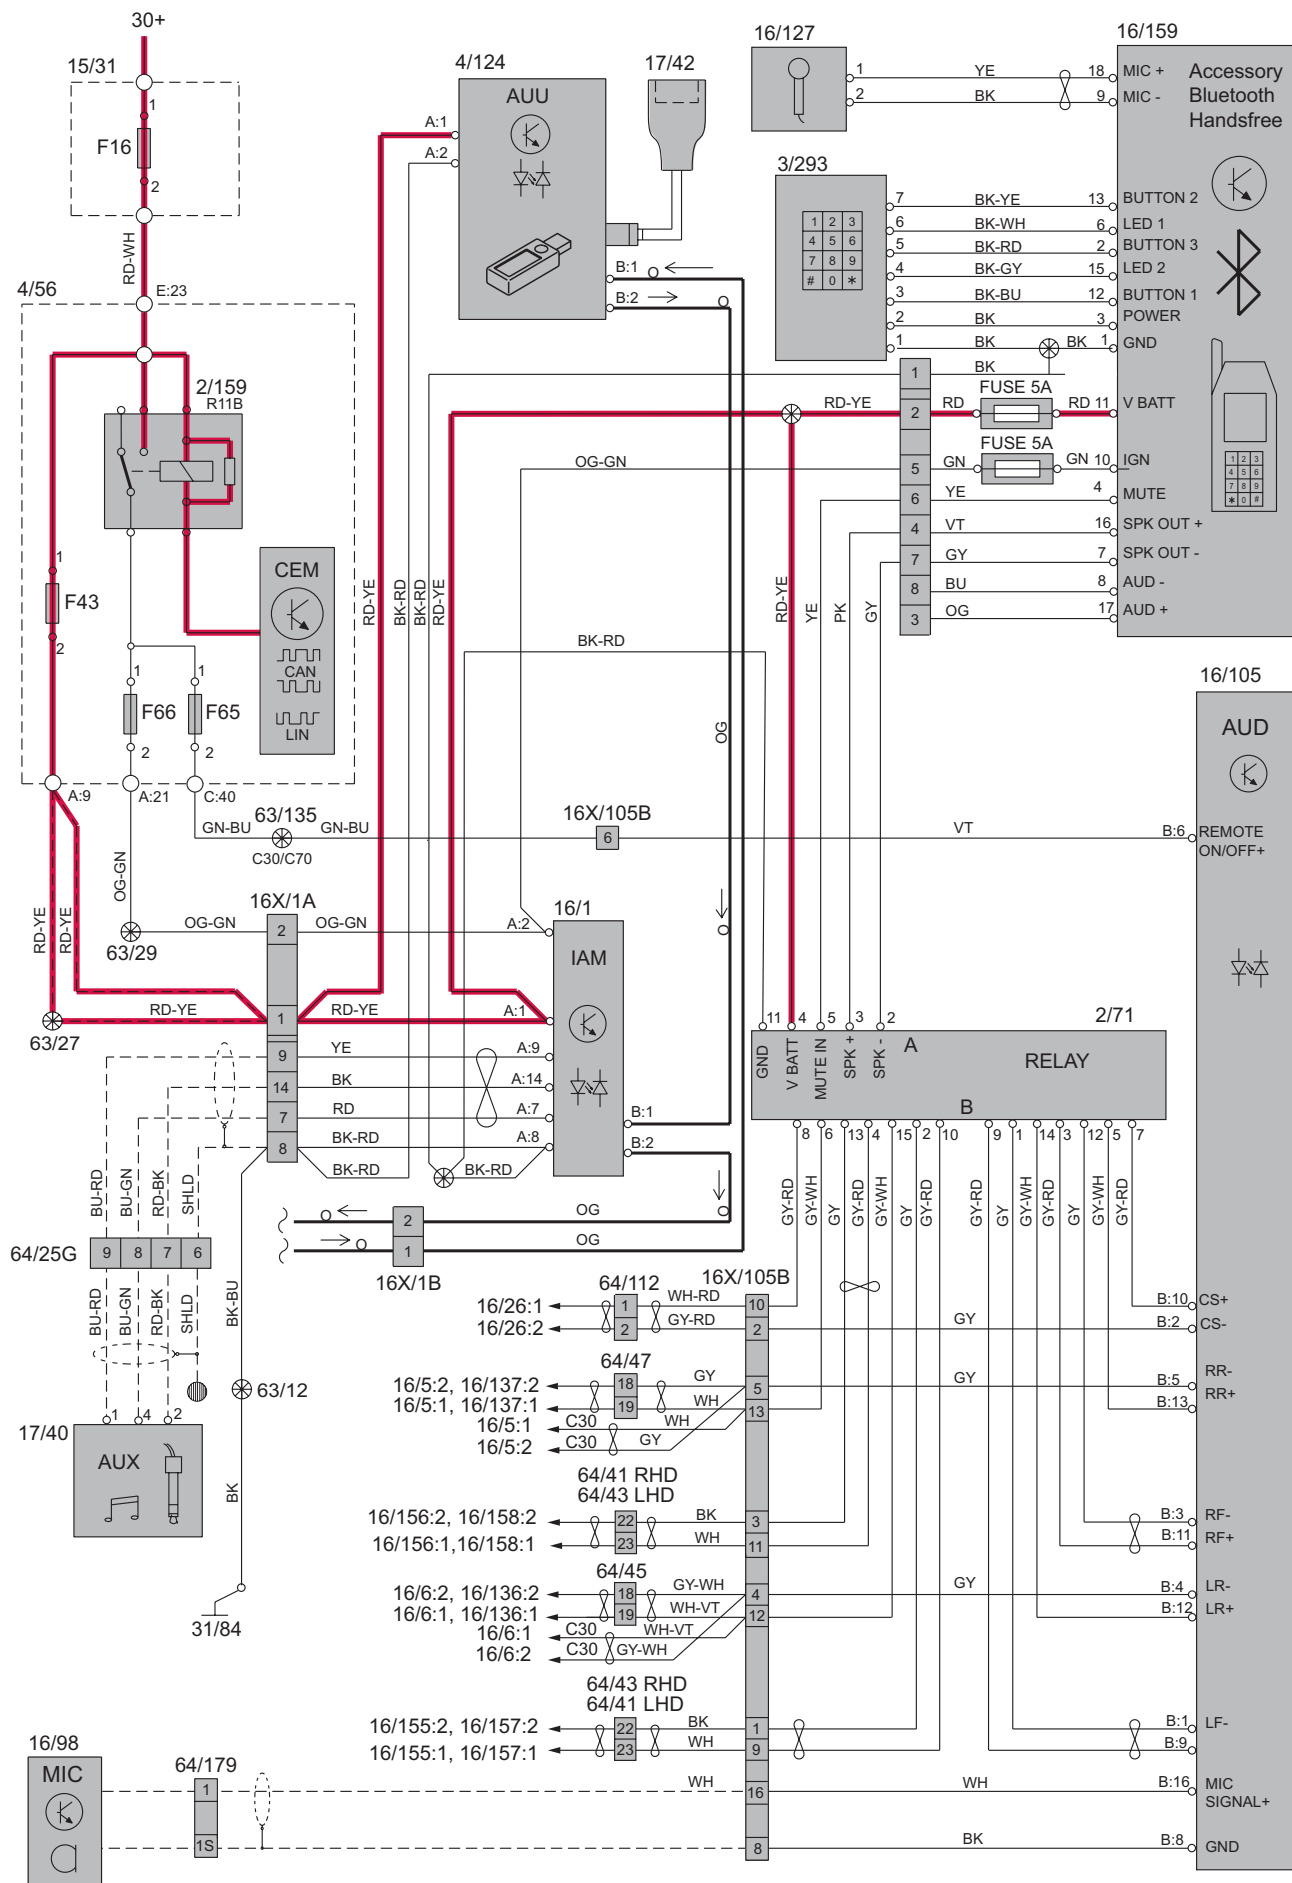

G033015

Безручное управление Bluetooth с АЕМ, внутренний усилитель, ЛР



Безручное управление Bluetooth с АЕМ, внутренний усилитель, ПР




Безручное управление Bluetooth с АЕМ, внешний усилитель, ЛР



Группа 39 Прочее, Аксессуары


Безручное управление Bluetooth с АЕМ, внешний усилитель, ПР

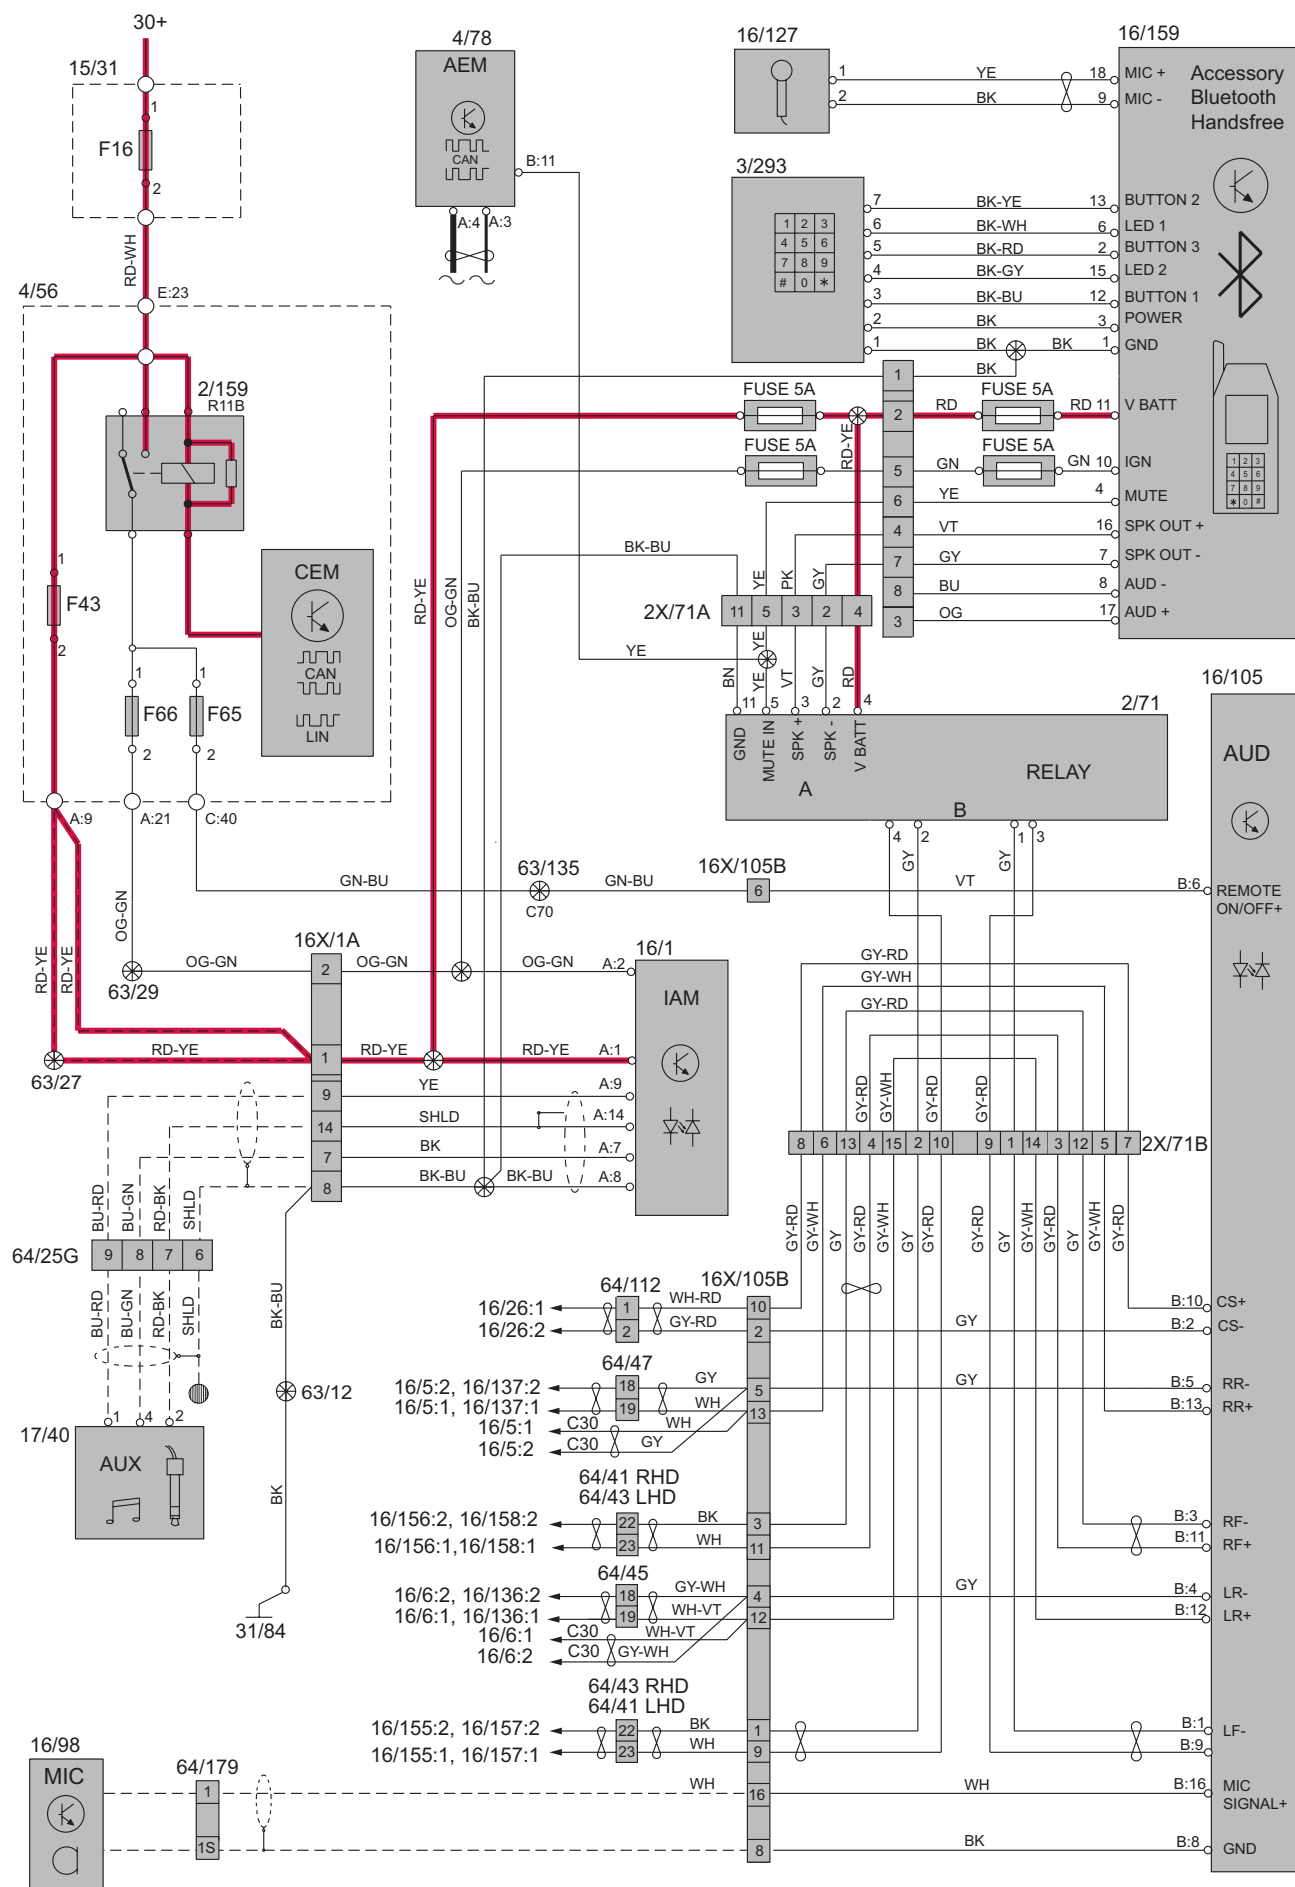

G033019


Группа 43 Коробка передач

Автоматическая коробка передач AW55-51

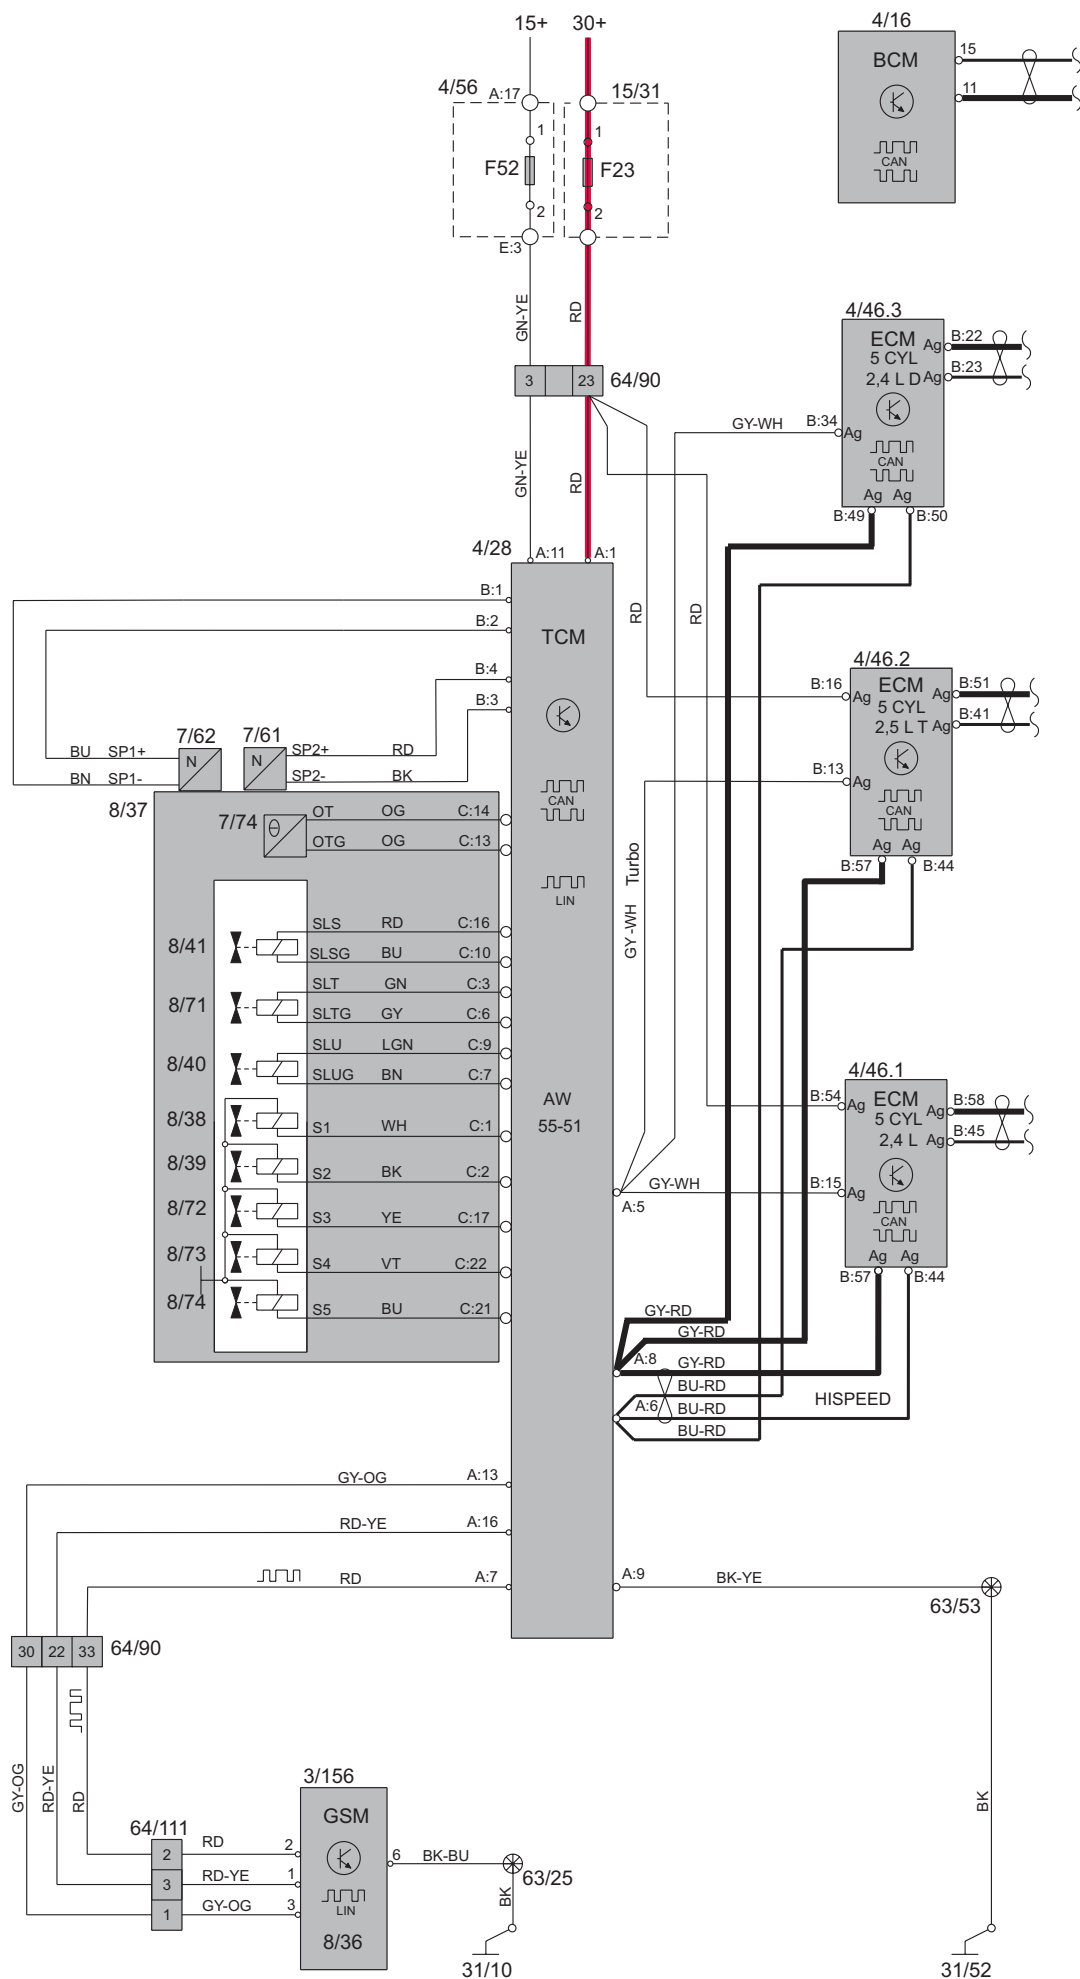

G030083


Группа 43 Коробка передач
Коробка передач М66

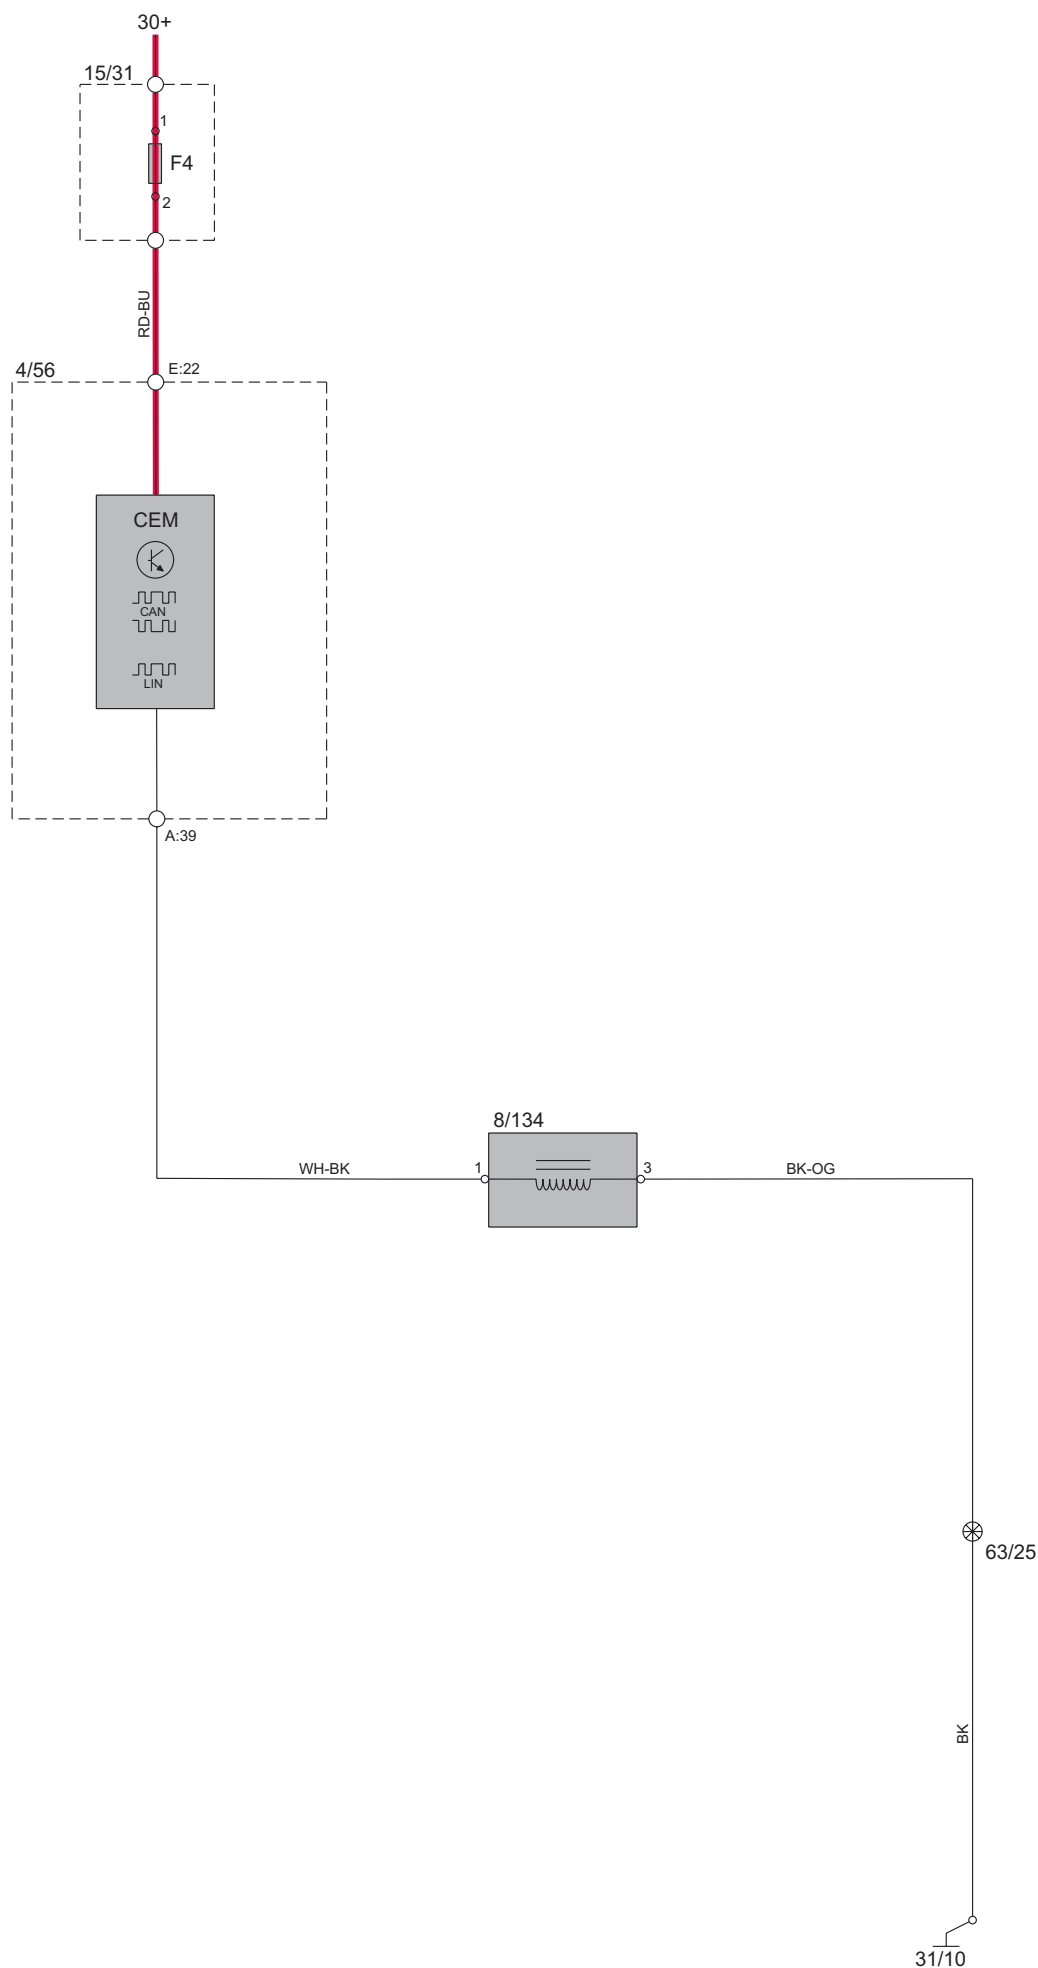

G030084


Группа 43 Коробка передач

Автоматическая коробка передач MPS6

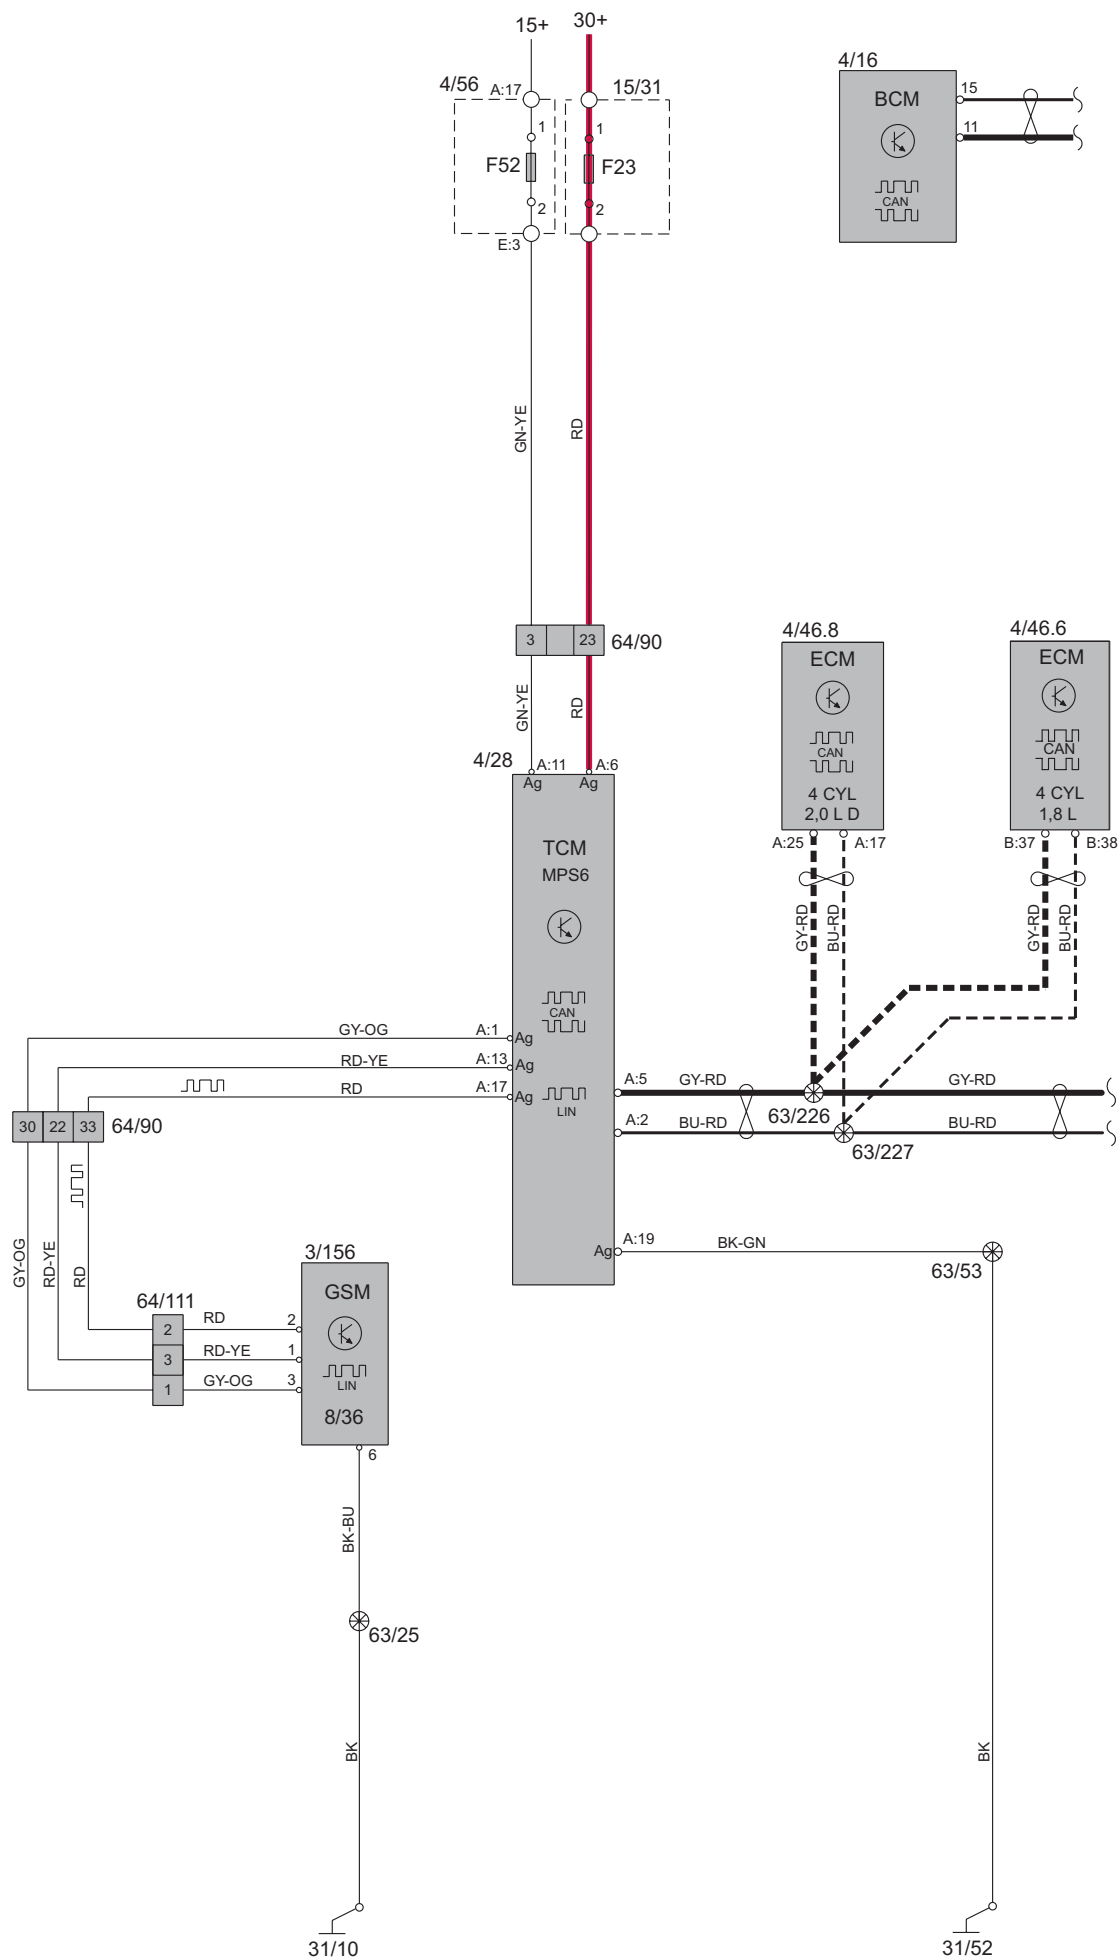

G030215


Группа 43 Коробка передач Электронный модуль дифференциала (DEM), S40/V50

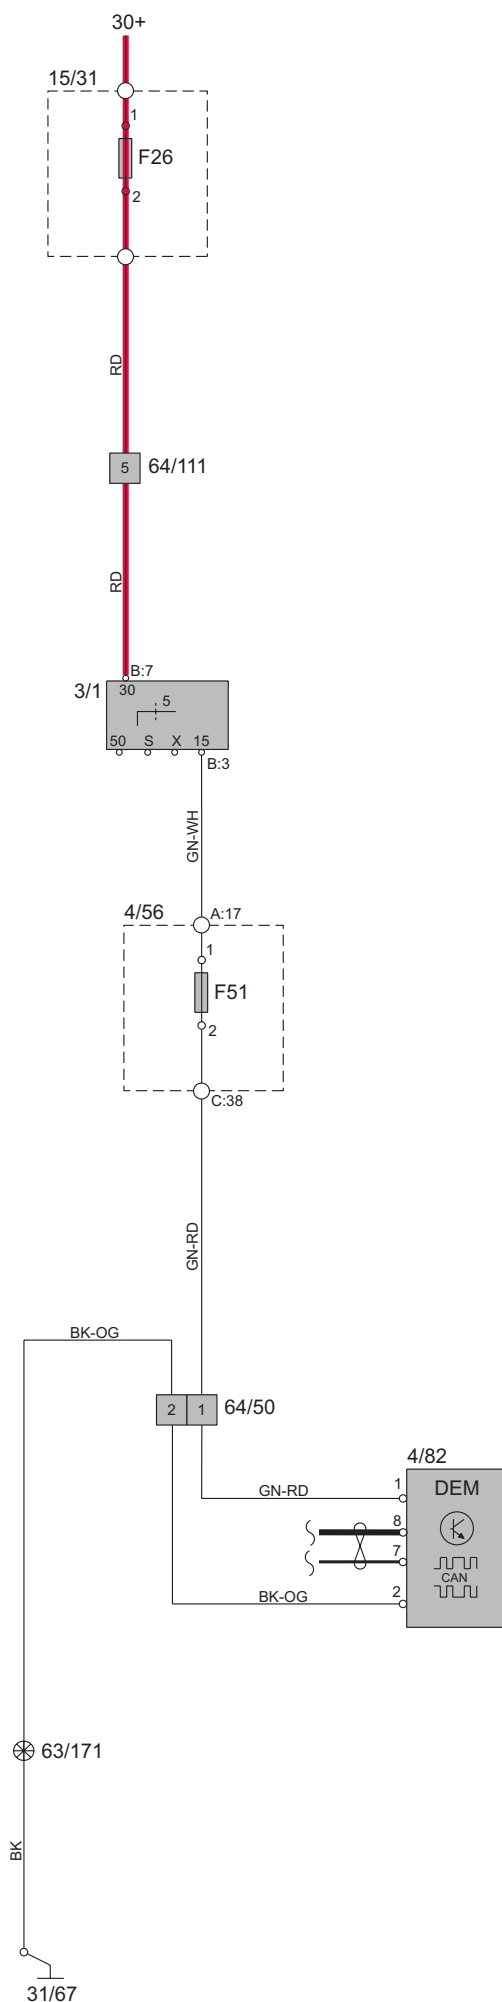

G030085

Группа 59 Тормозная система


Система управления тормозами и STC

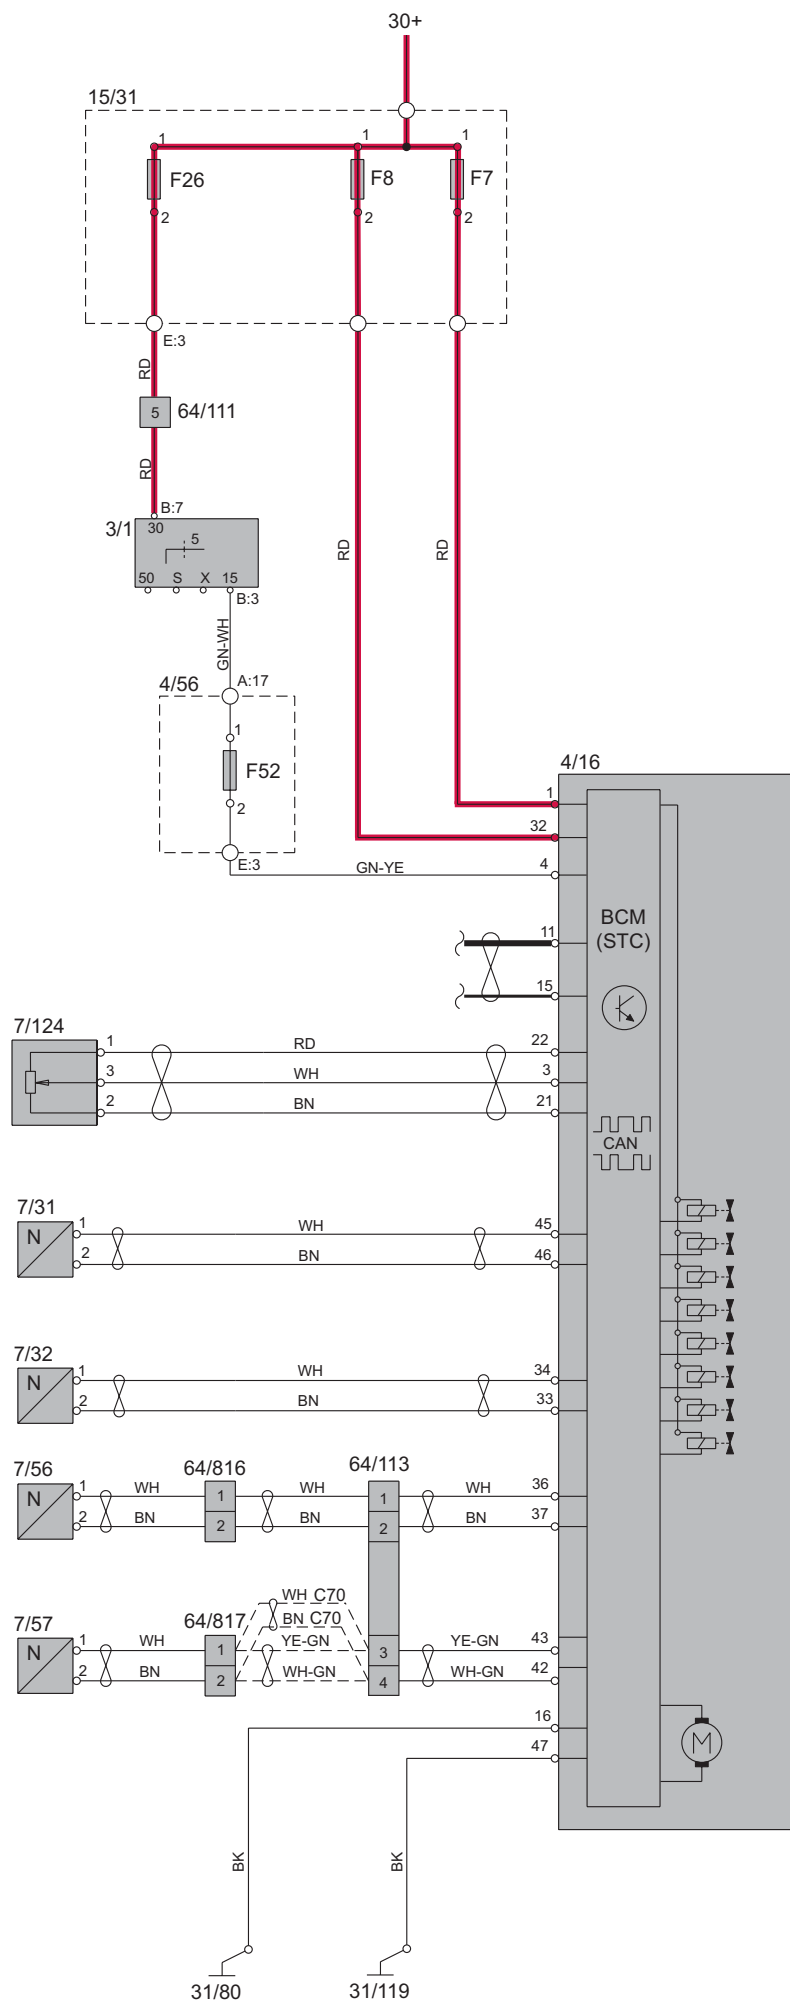

G030086

Группа 59 Тормозная система


Система управления тормозами и DSTC

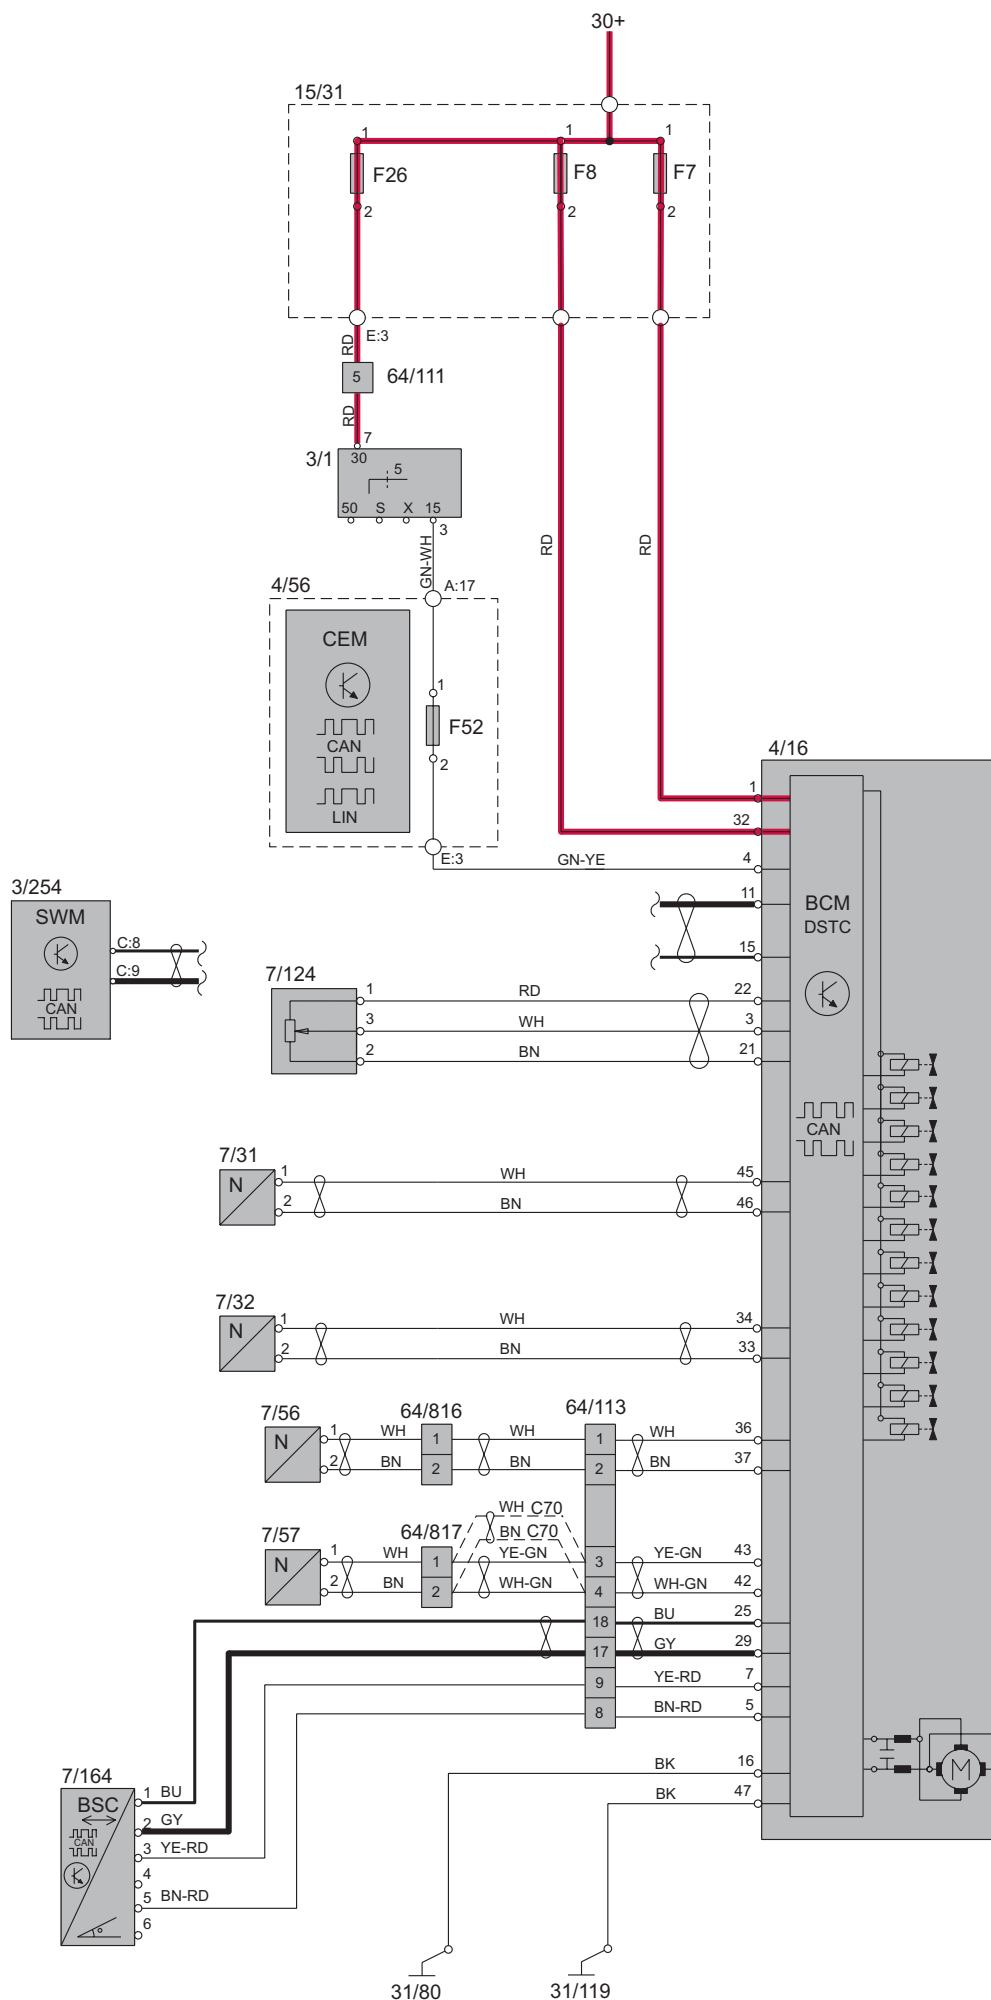

G030087

Группа 64 Управление

Сервоусилитель, зависимый от скорости

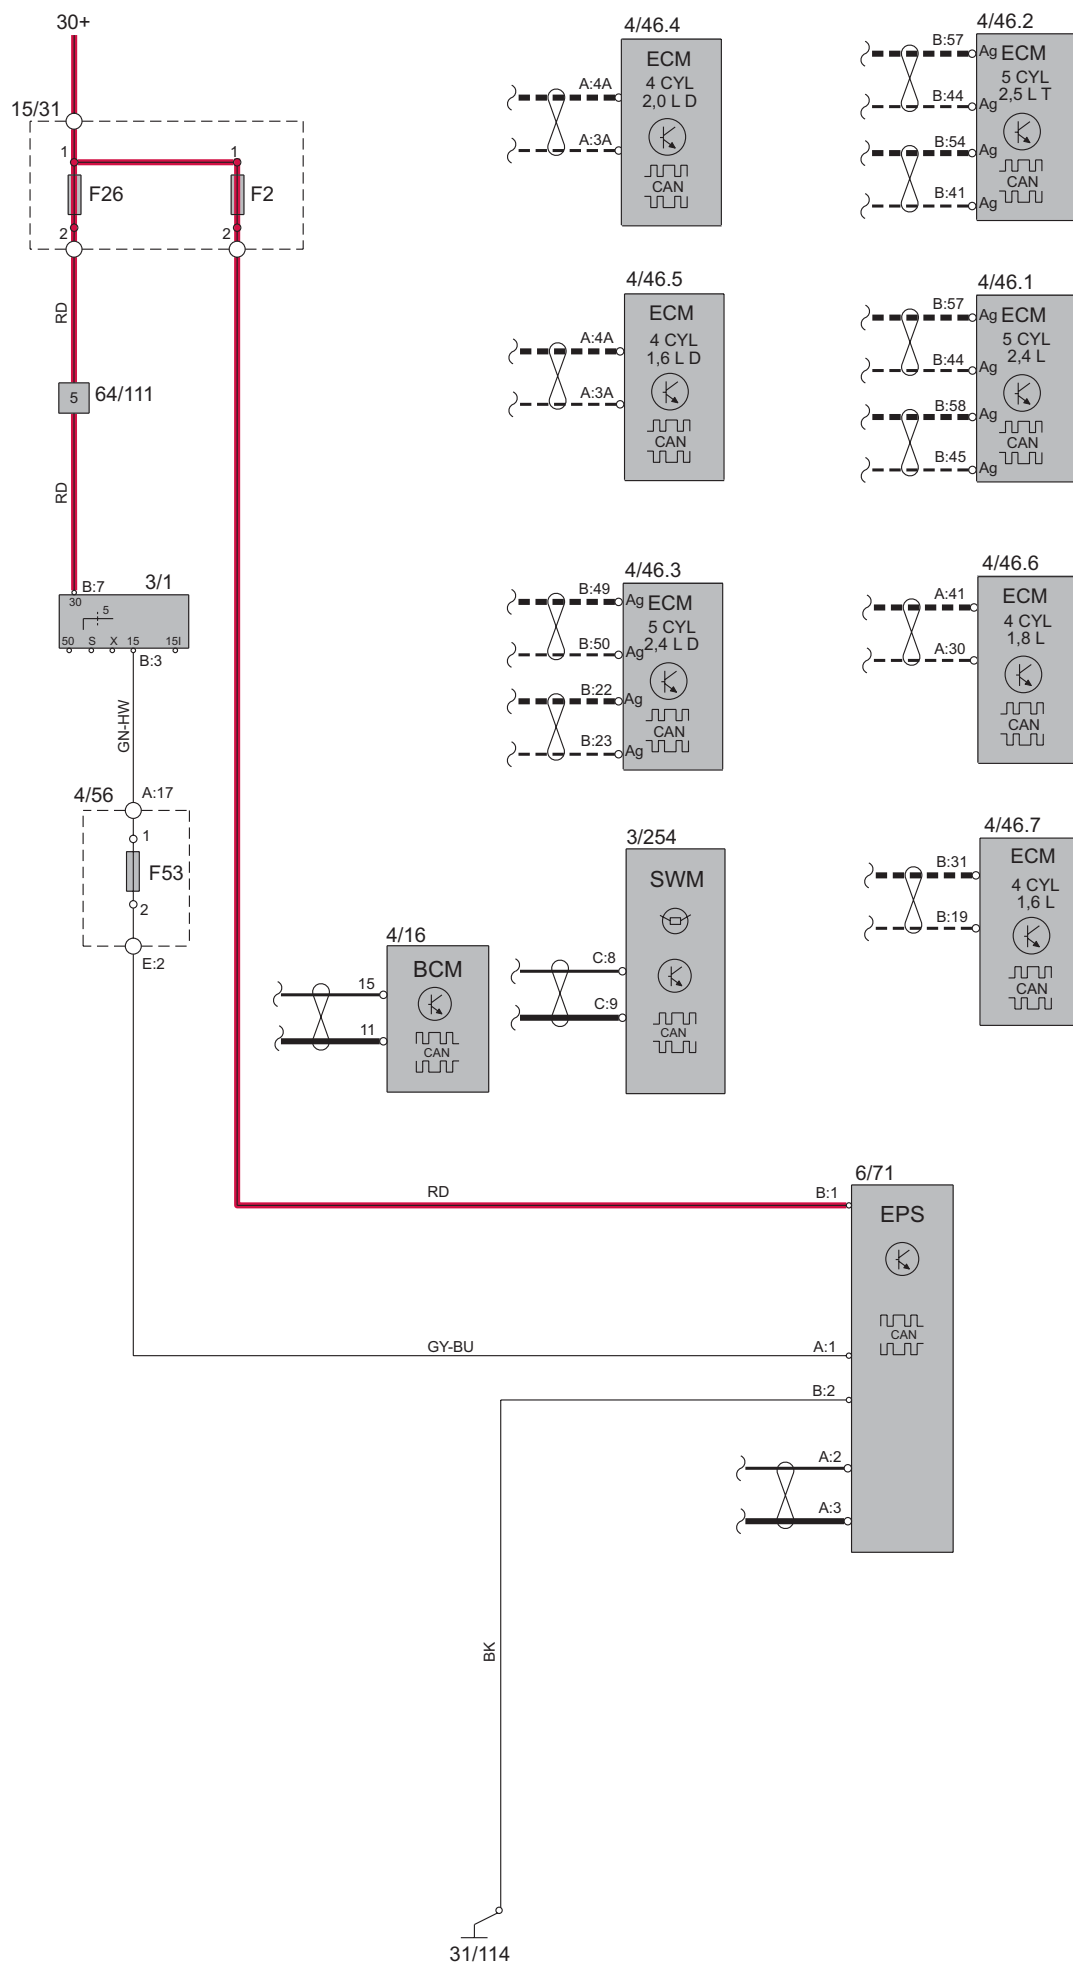


Центральный замок, передние двери, C30/S40/V50




Группа 83 Двери и люки

Центральный замок, задние двери, S40/V50

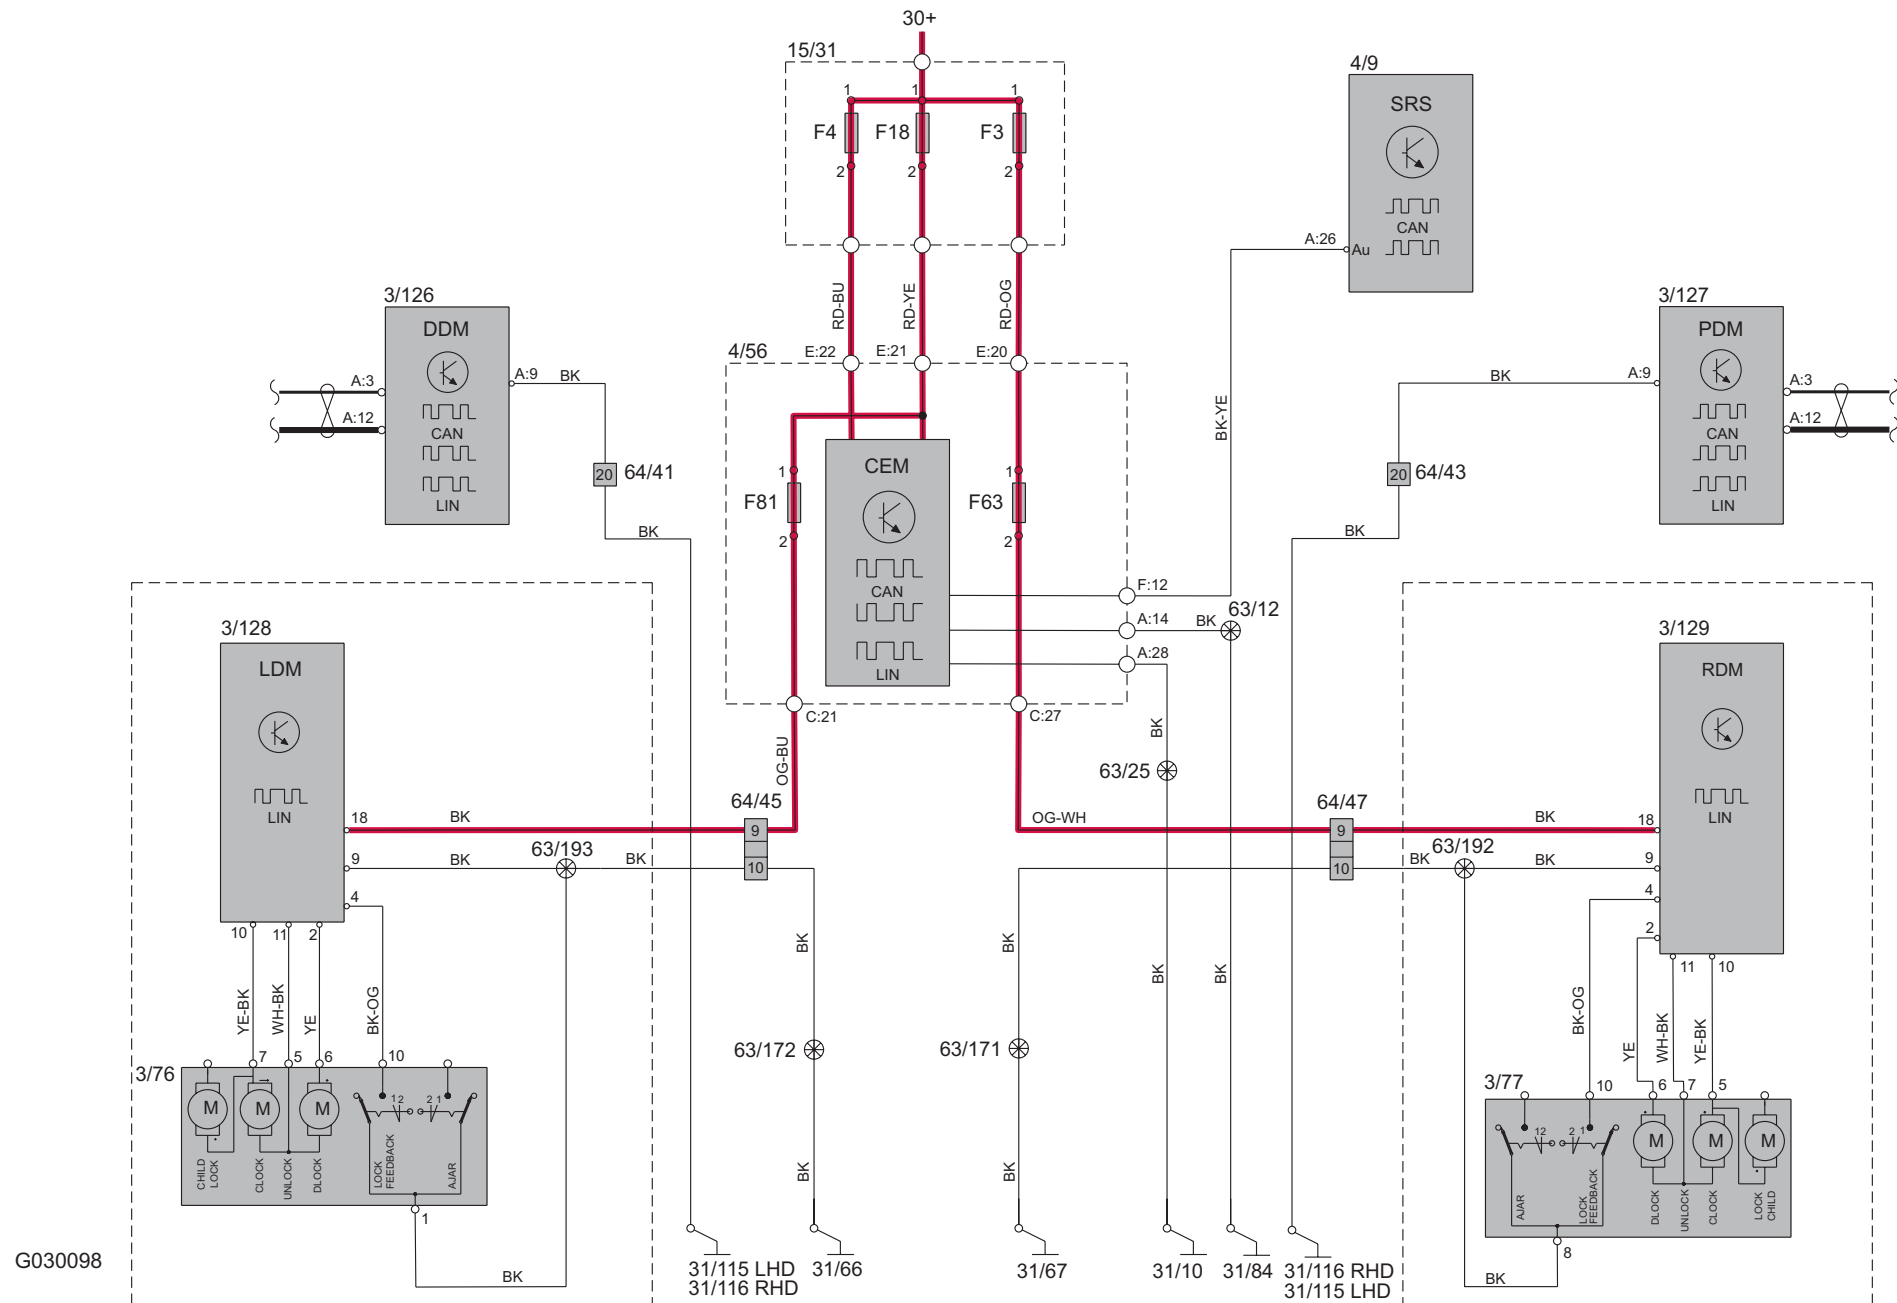

G030098


Группа 83 Двери и люки Центральный замок C70

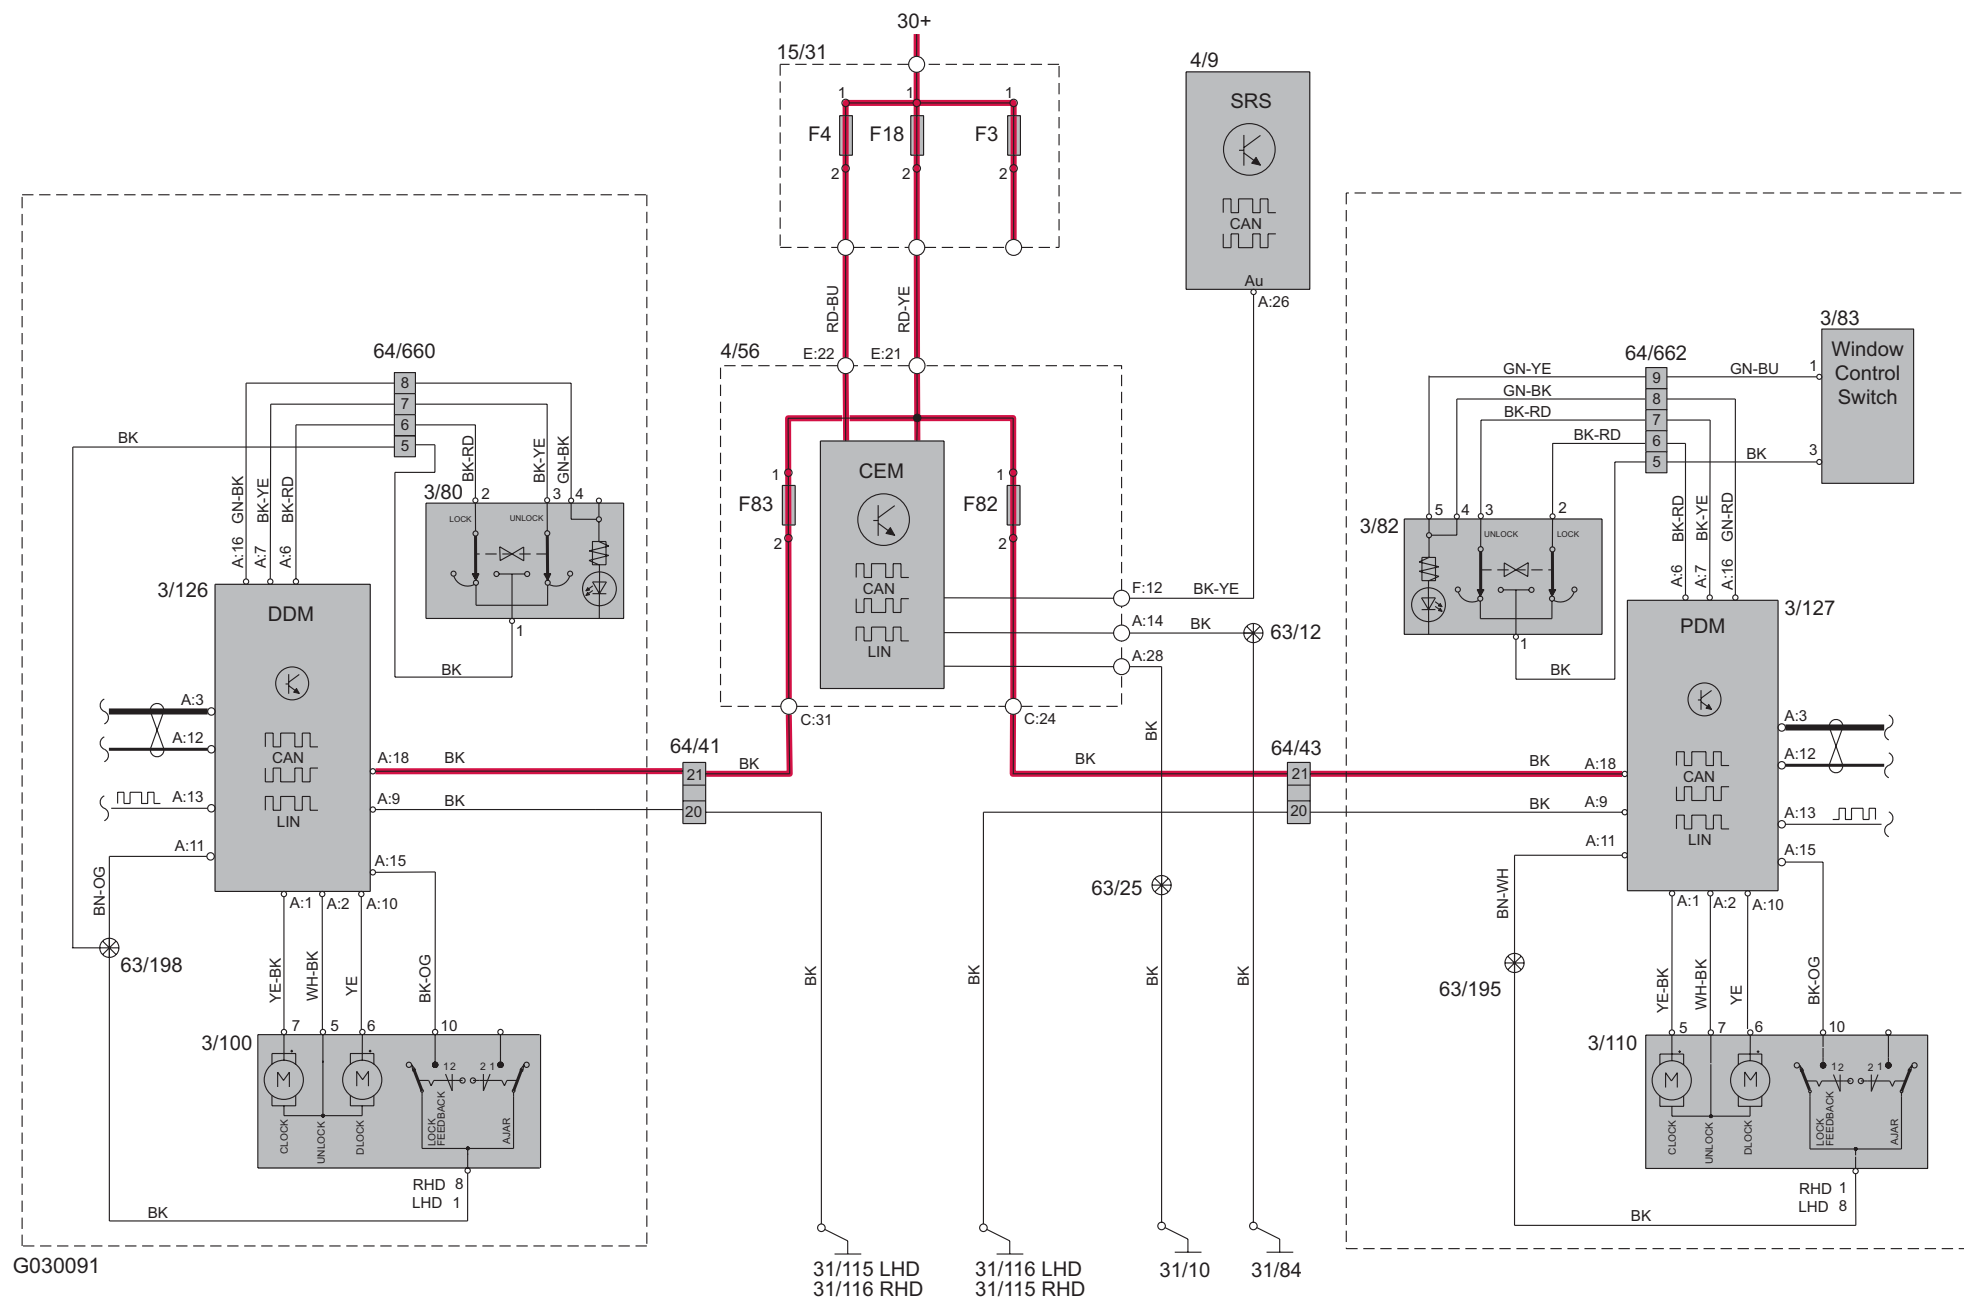

G030091

Группа 83 Двери и люки


Центральный замок, крышка багажника, С30

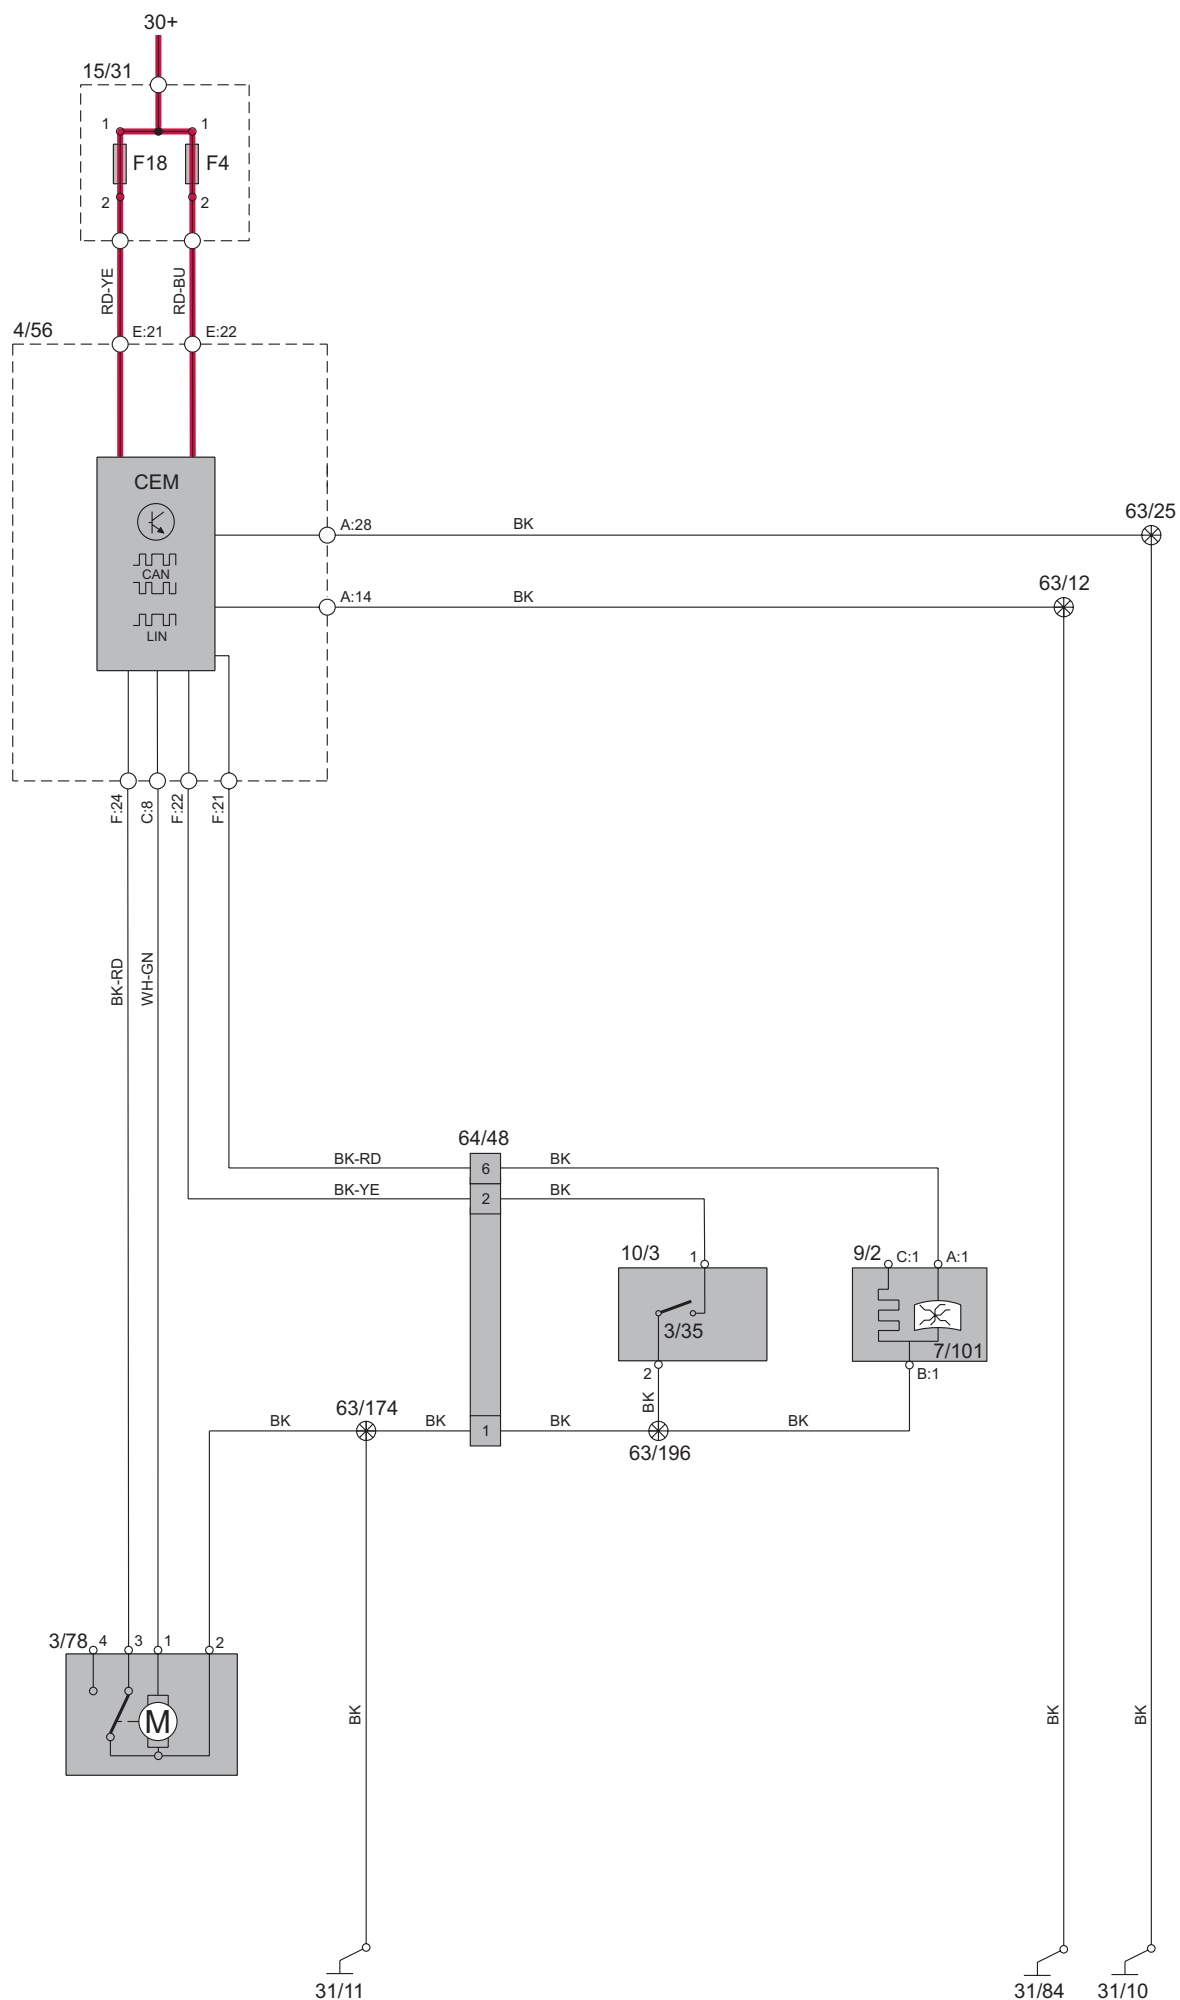

G030101

Группа 83 Двери и люки


Центральный замок, крышка багажника, S40/V50

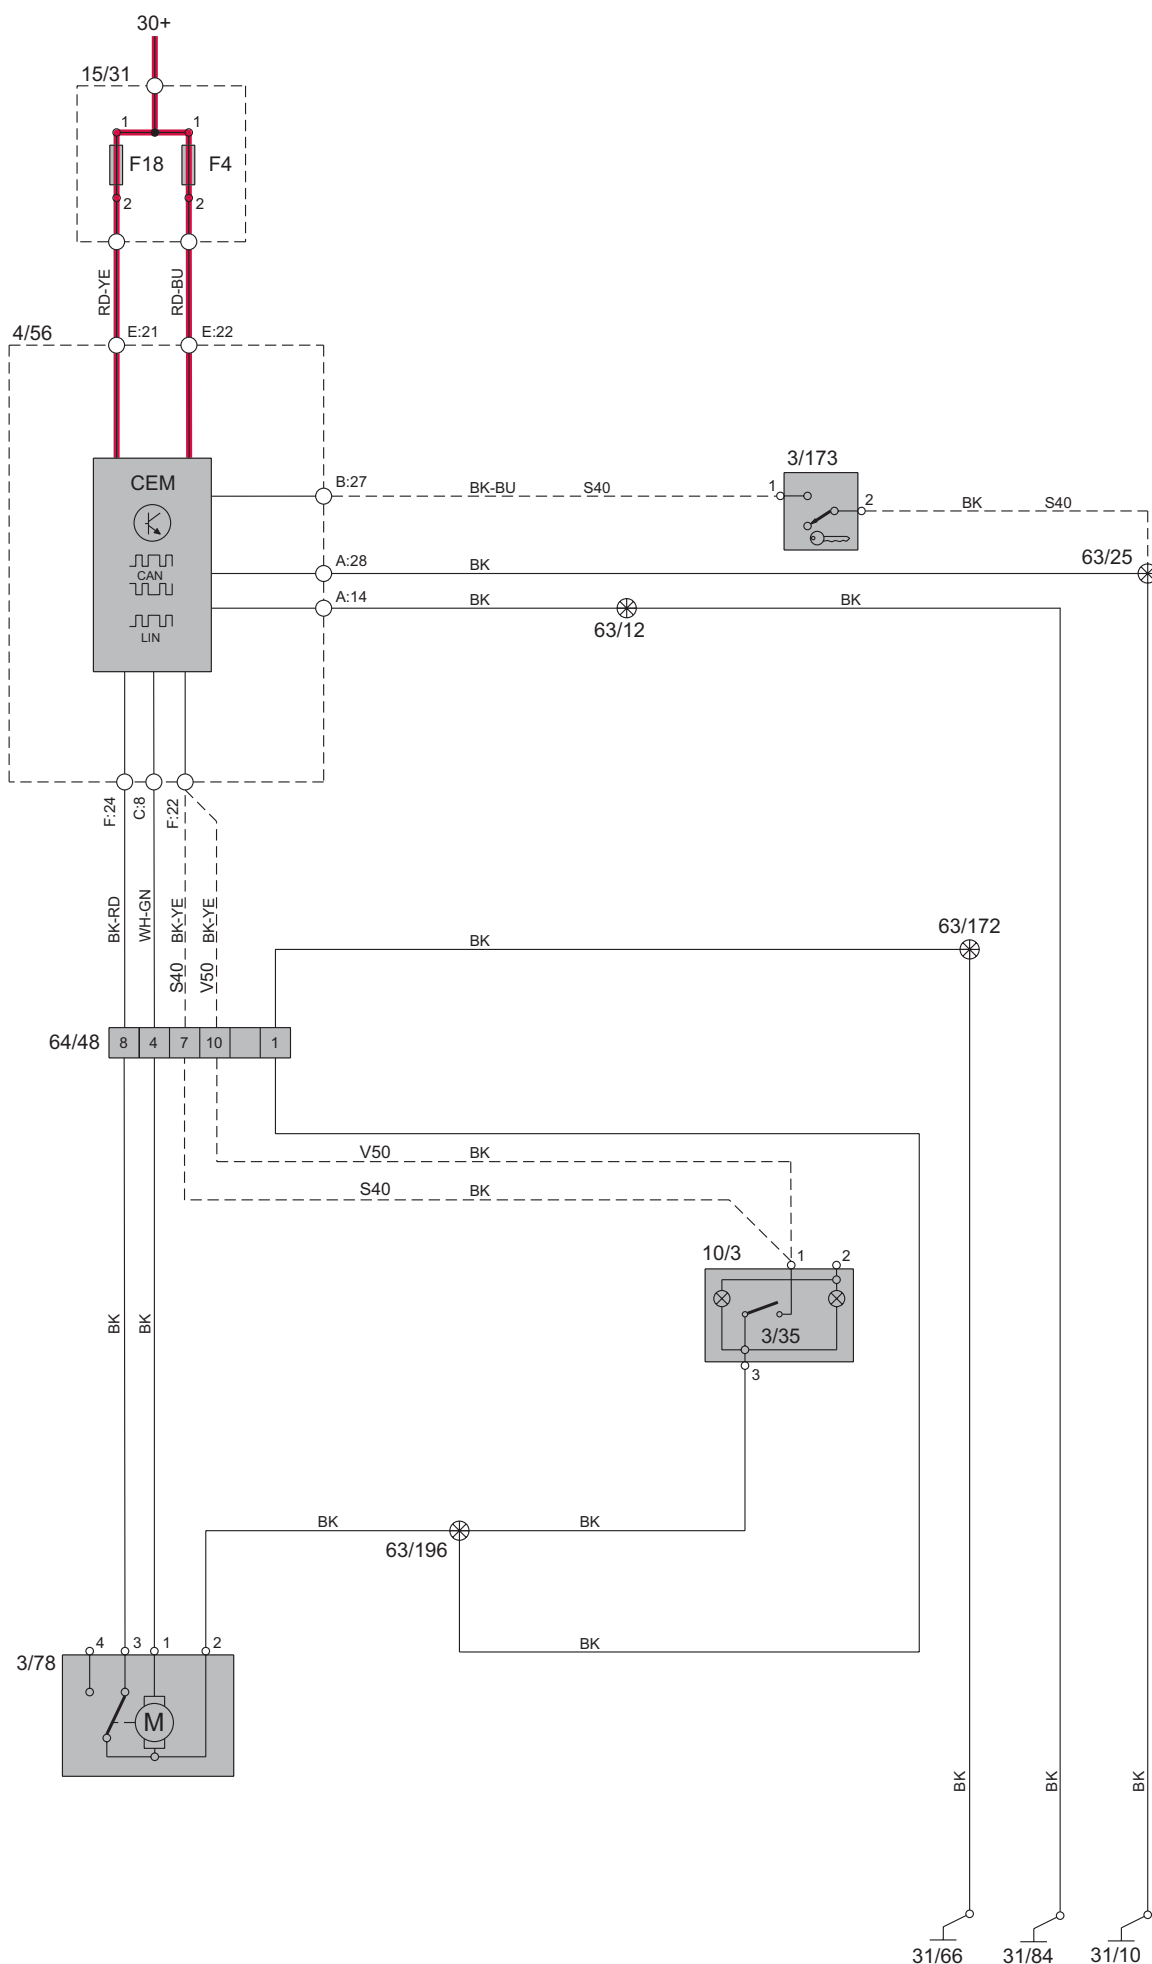

G030099

Группа 83 Двери и люки


Центральный замок, крышка багажника, C70

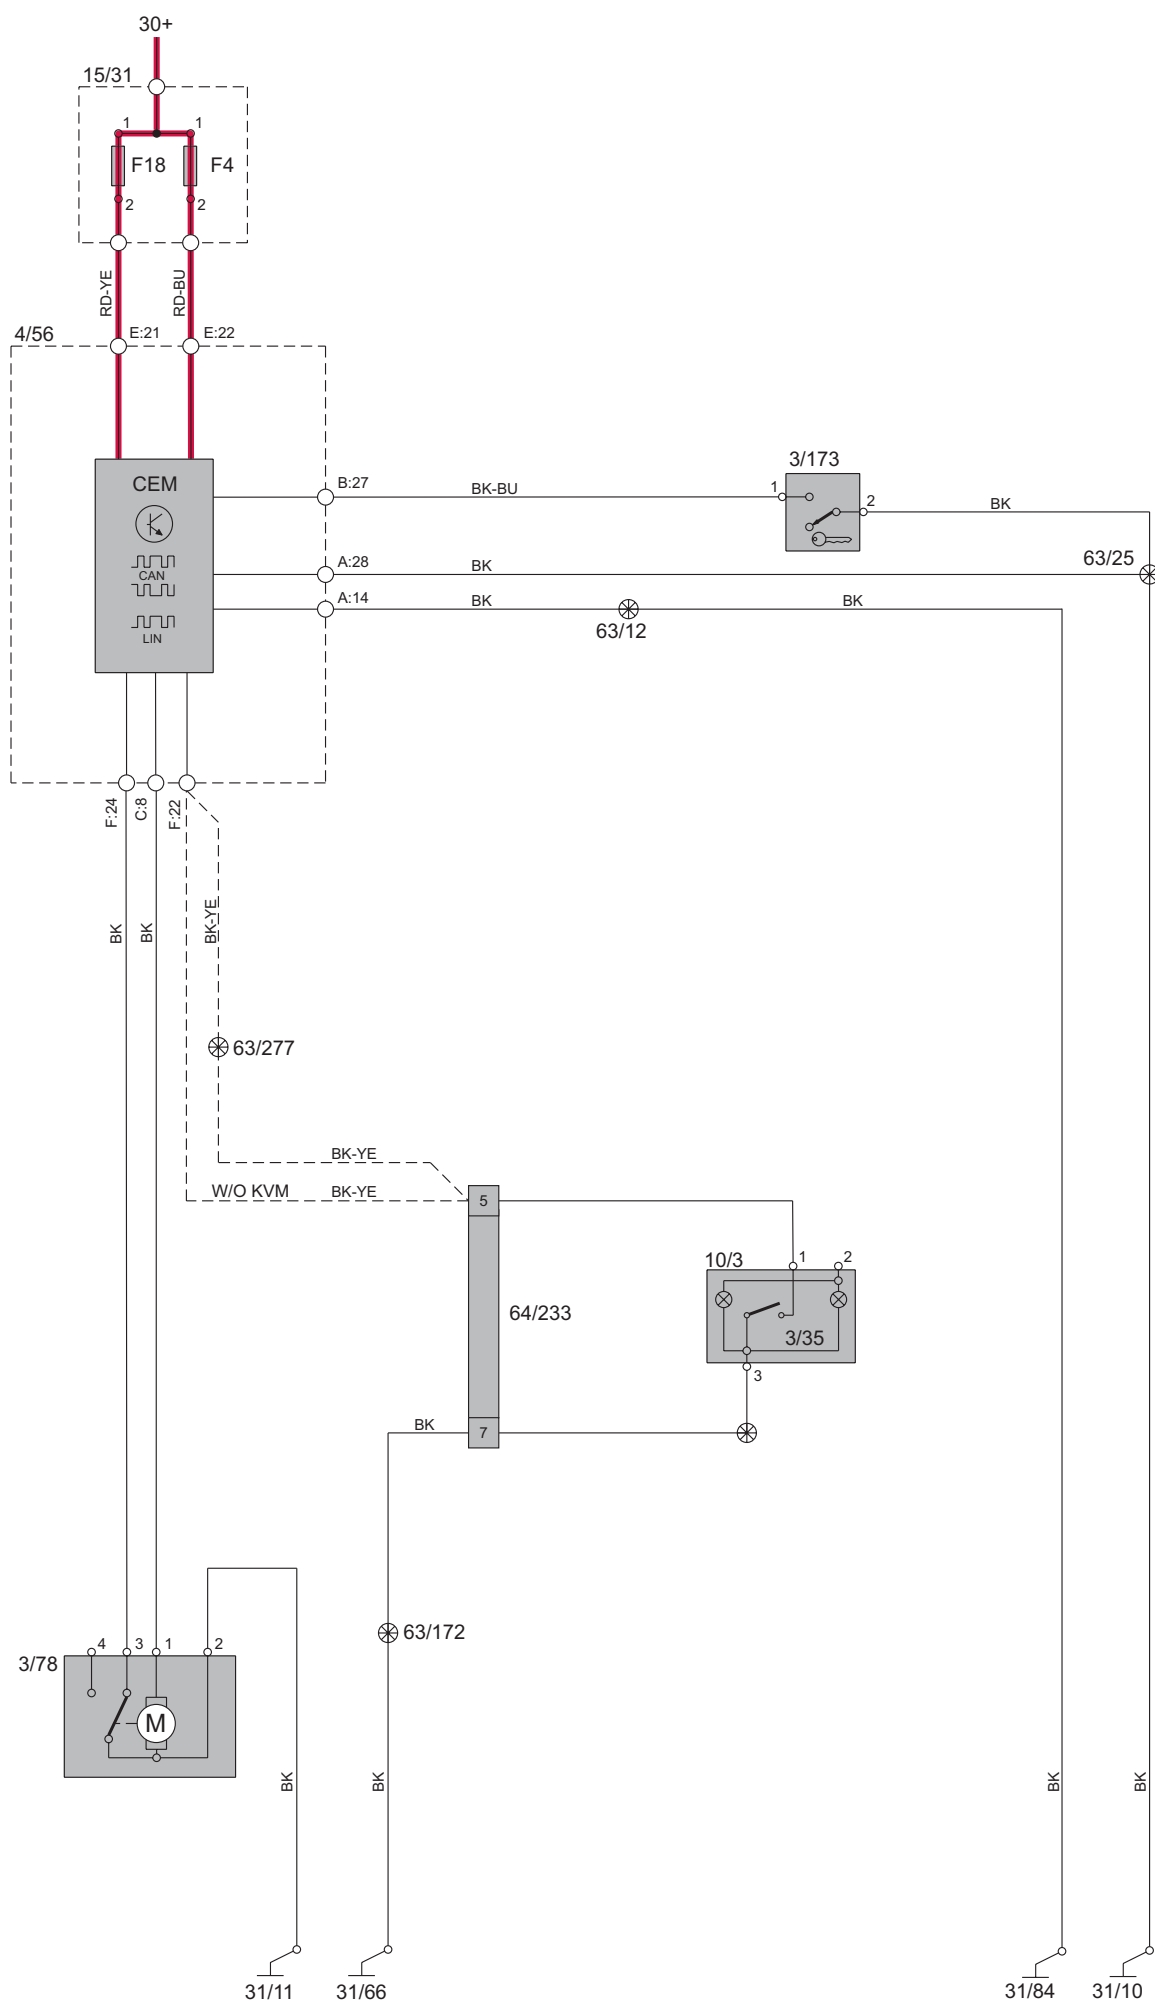

G030100


Группа 83 Двери и люки

Центральный замок, отсек для хранения, C70

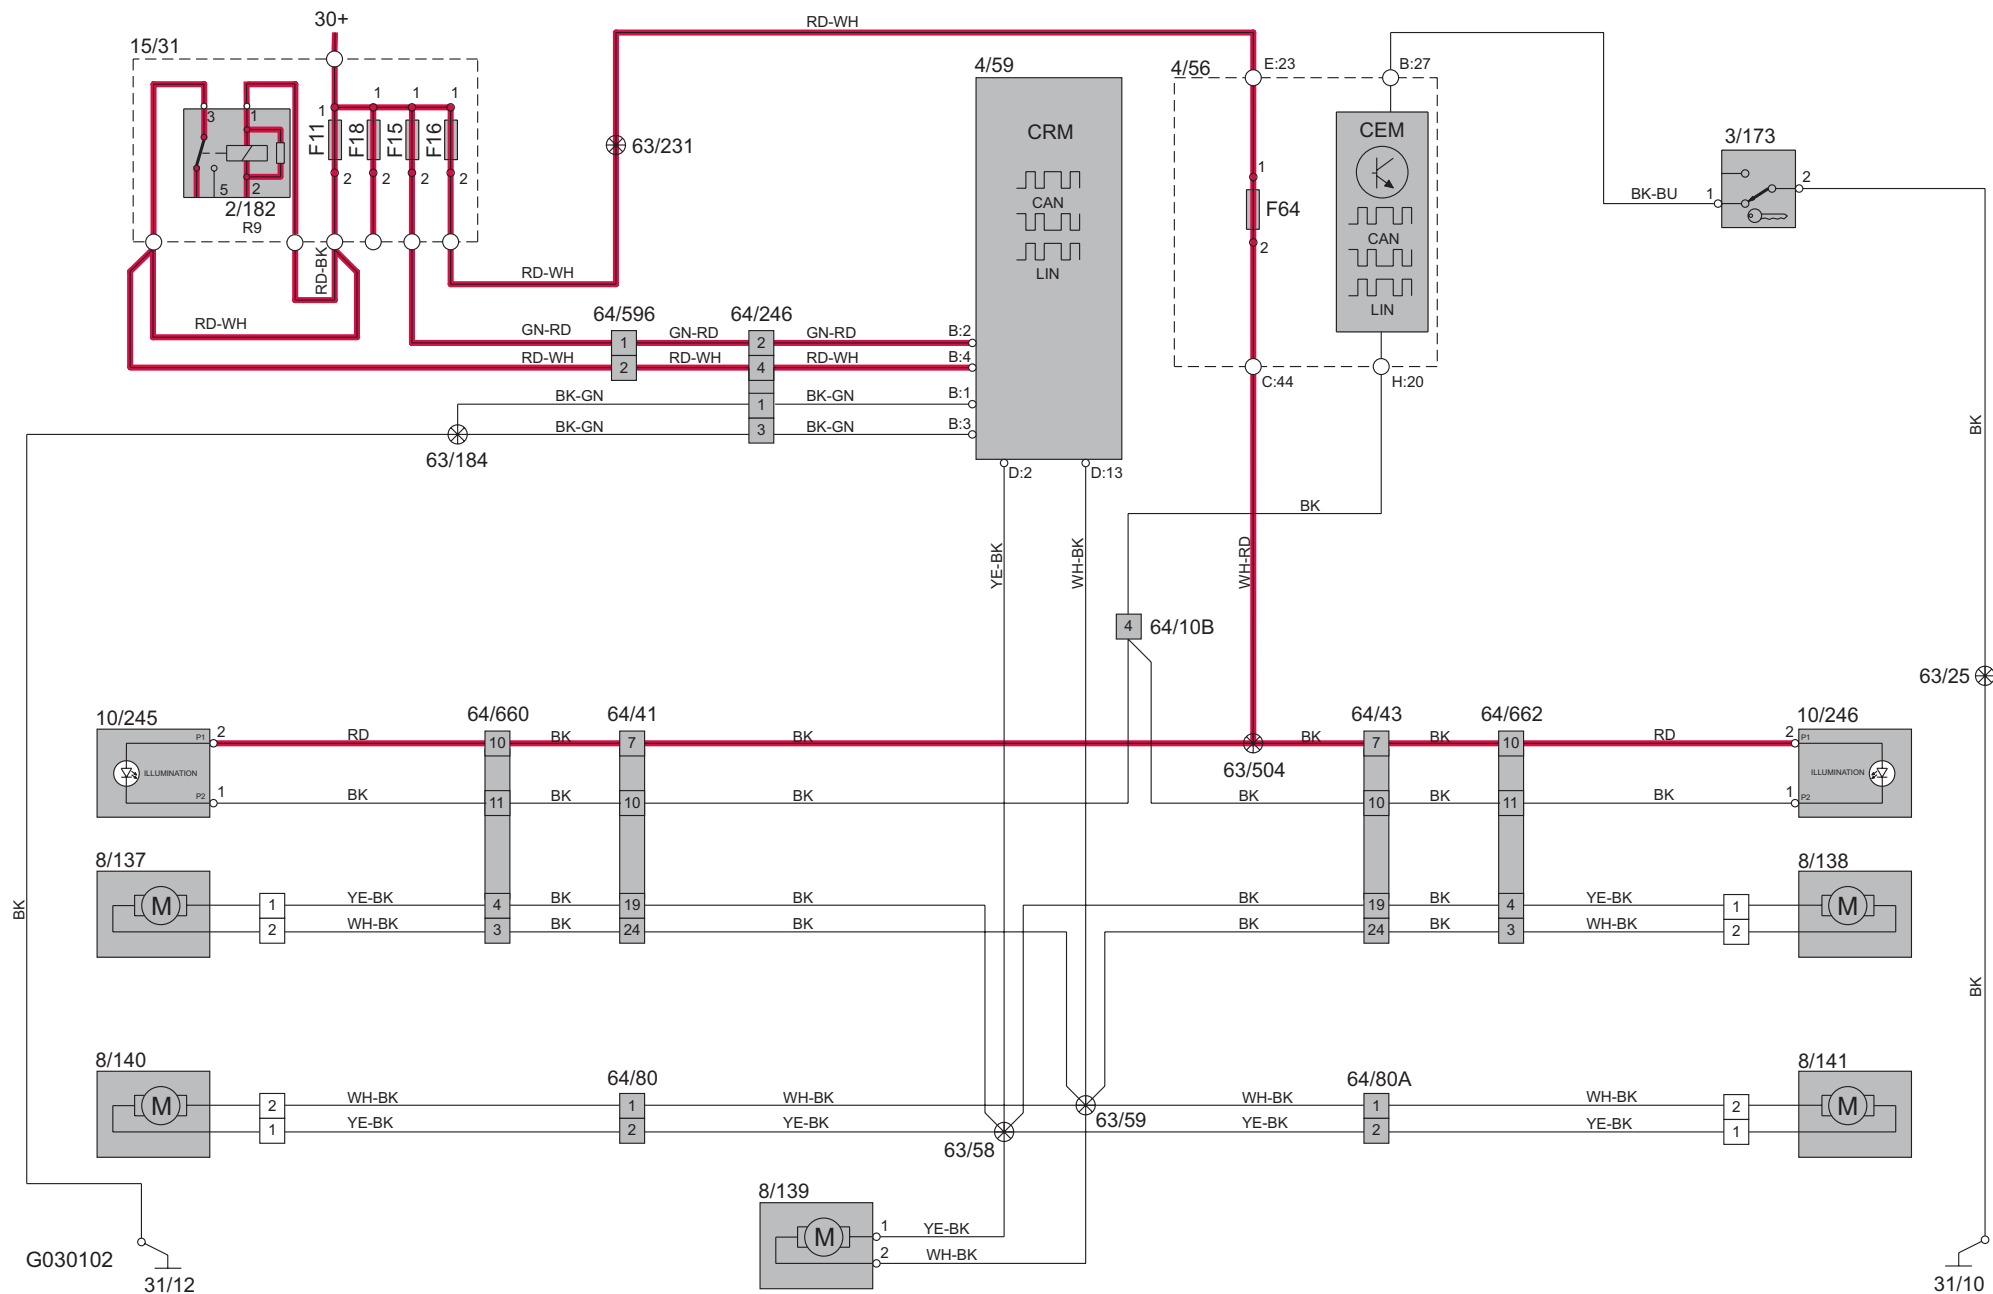


Группа 83 Двери и люки

Блокиратор замка для детей S40/V50

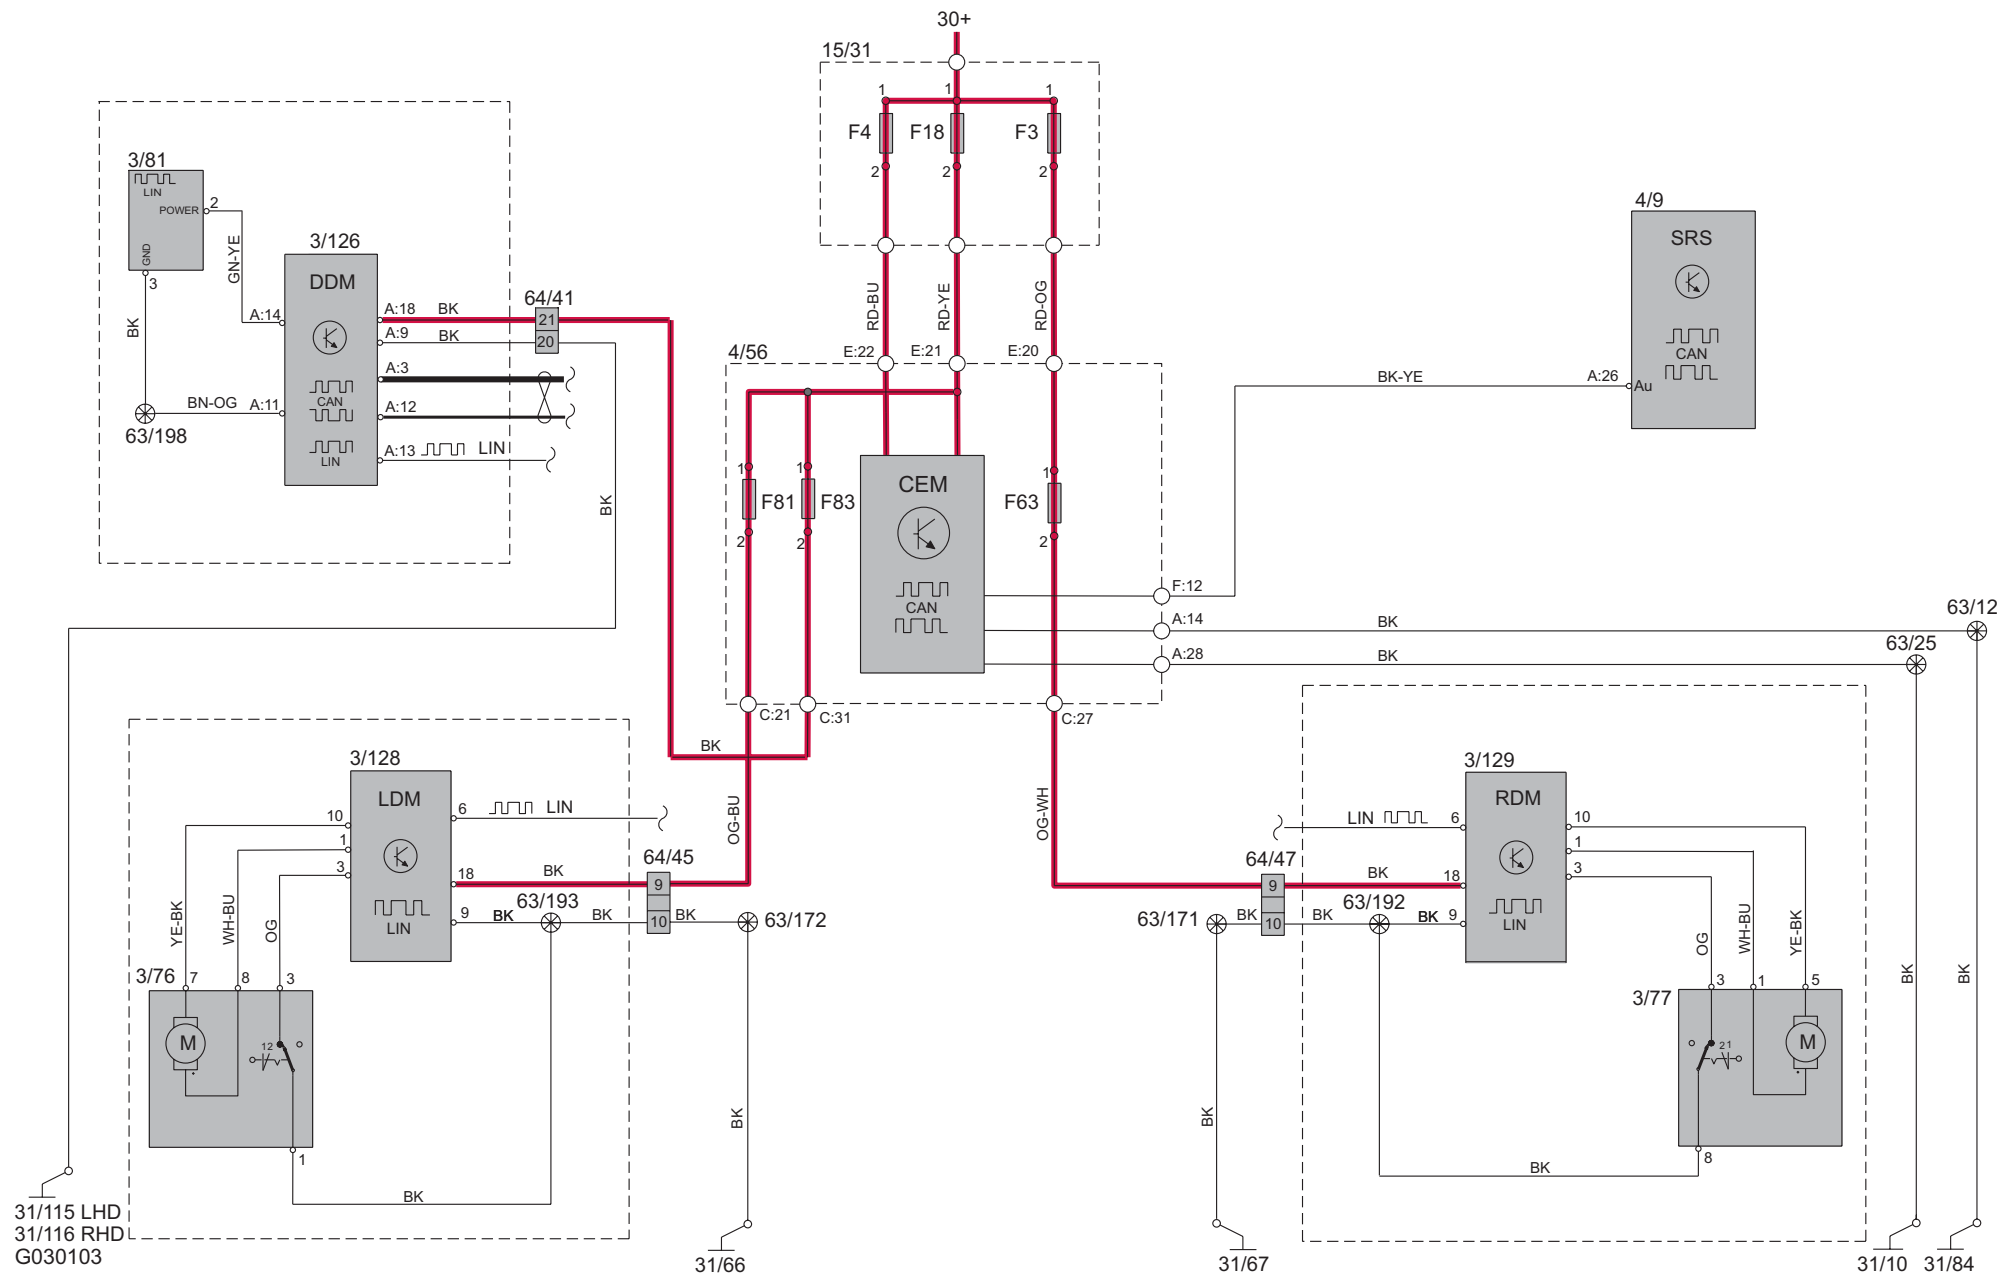

Группа 83 Двери и люки


Центральный замок, крышка топливного бака

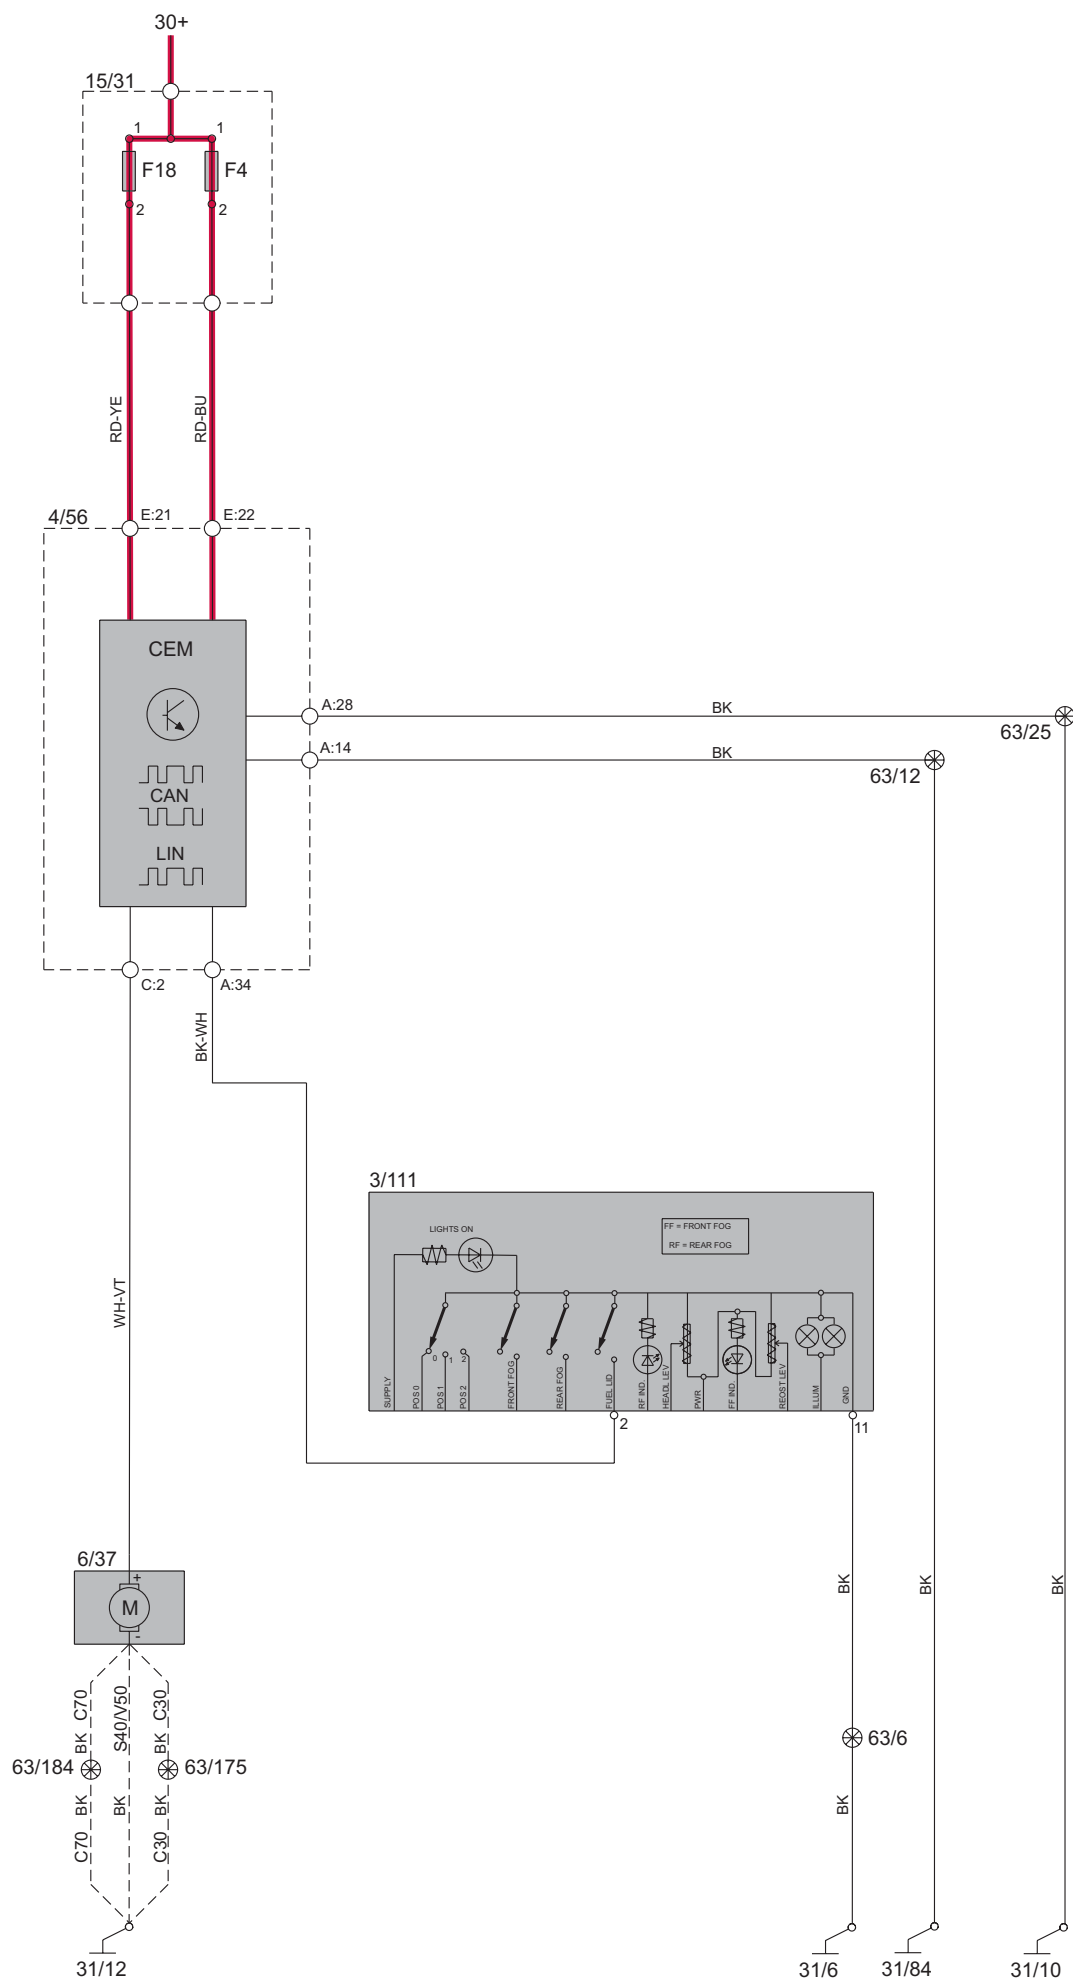

G030107

Группа 83 Двери и люки

Дистанционный приемник, центральный замок, C30/S40/V50

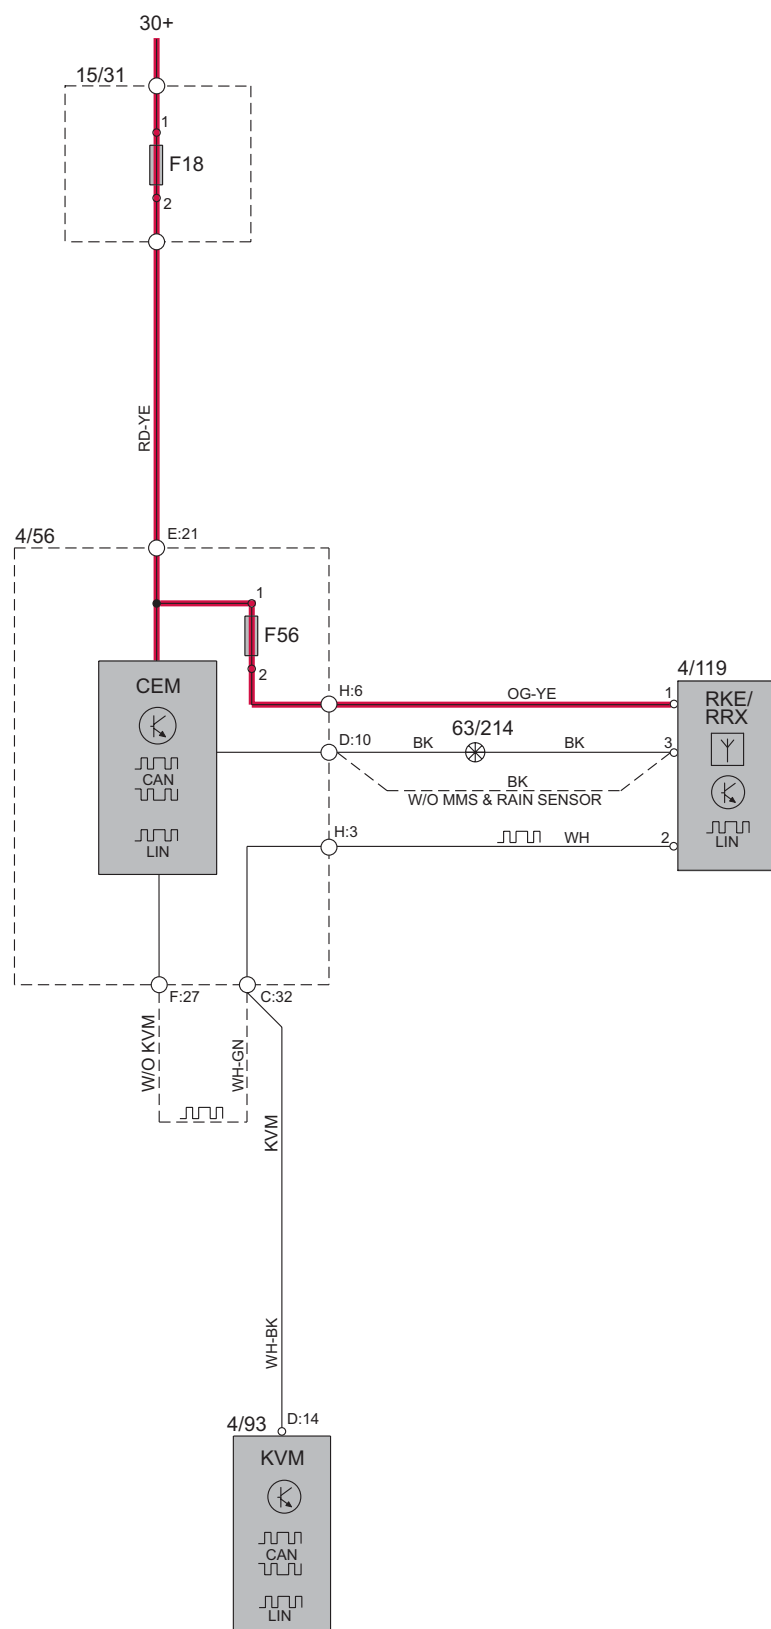


Дистанционный приемник, центральный замок, С70




Группа 83 Двери и люки

Стеклоподъемники, передние двери, C30/S40/V50

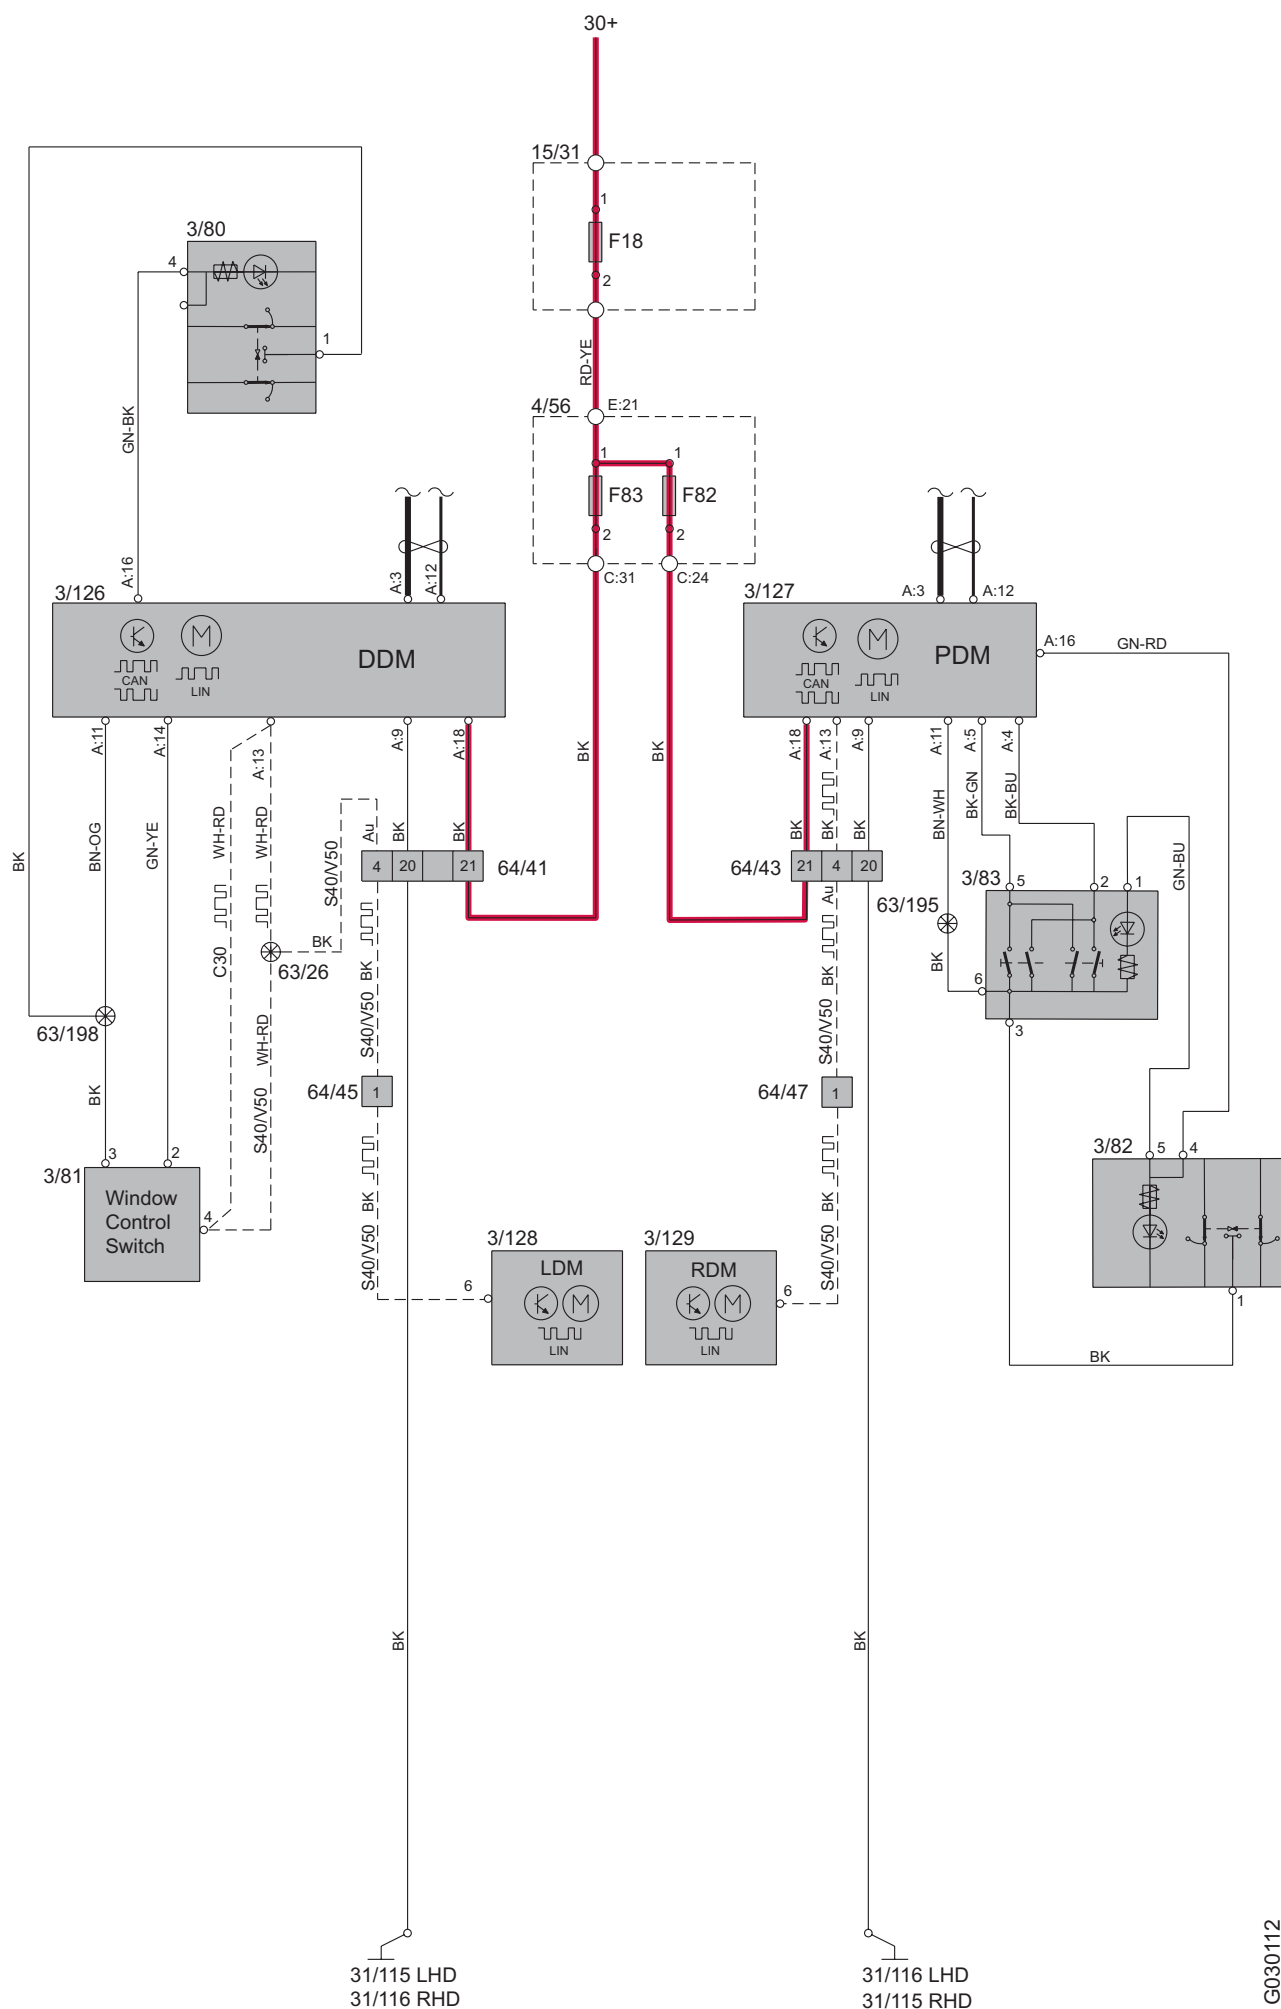

G030112


Группа 83 Двери и люки Стеклоподъемники C70

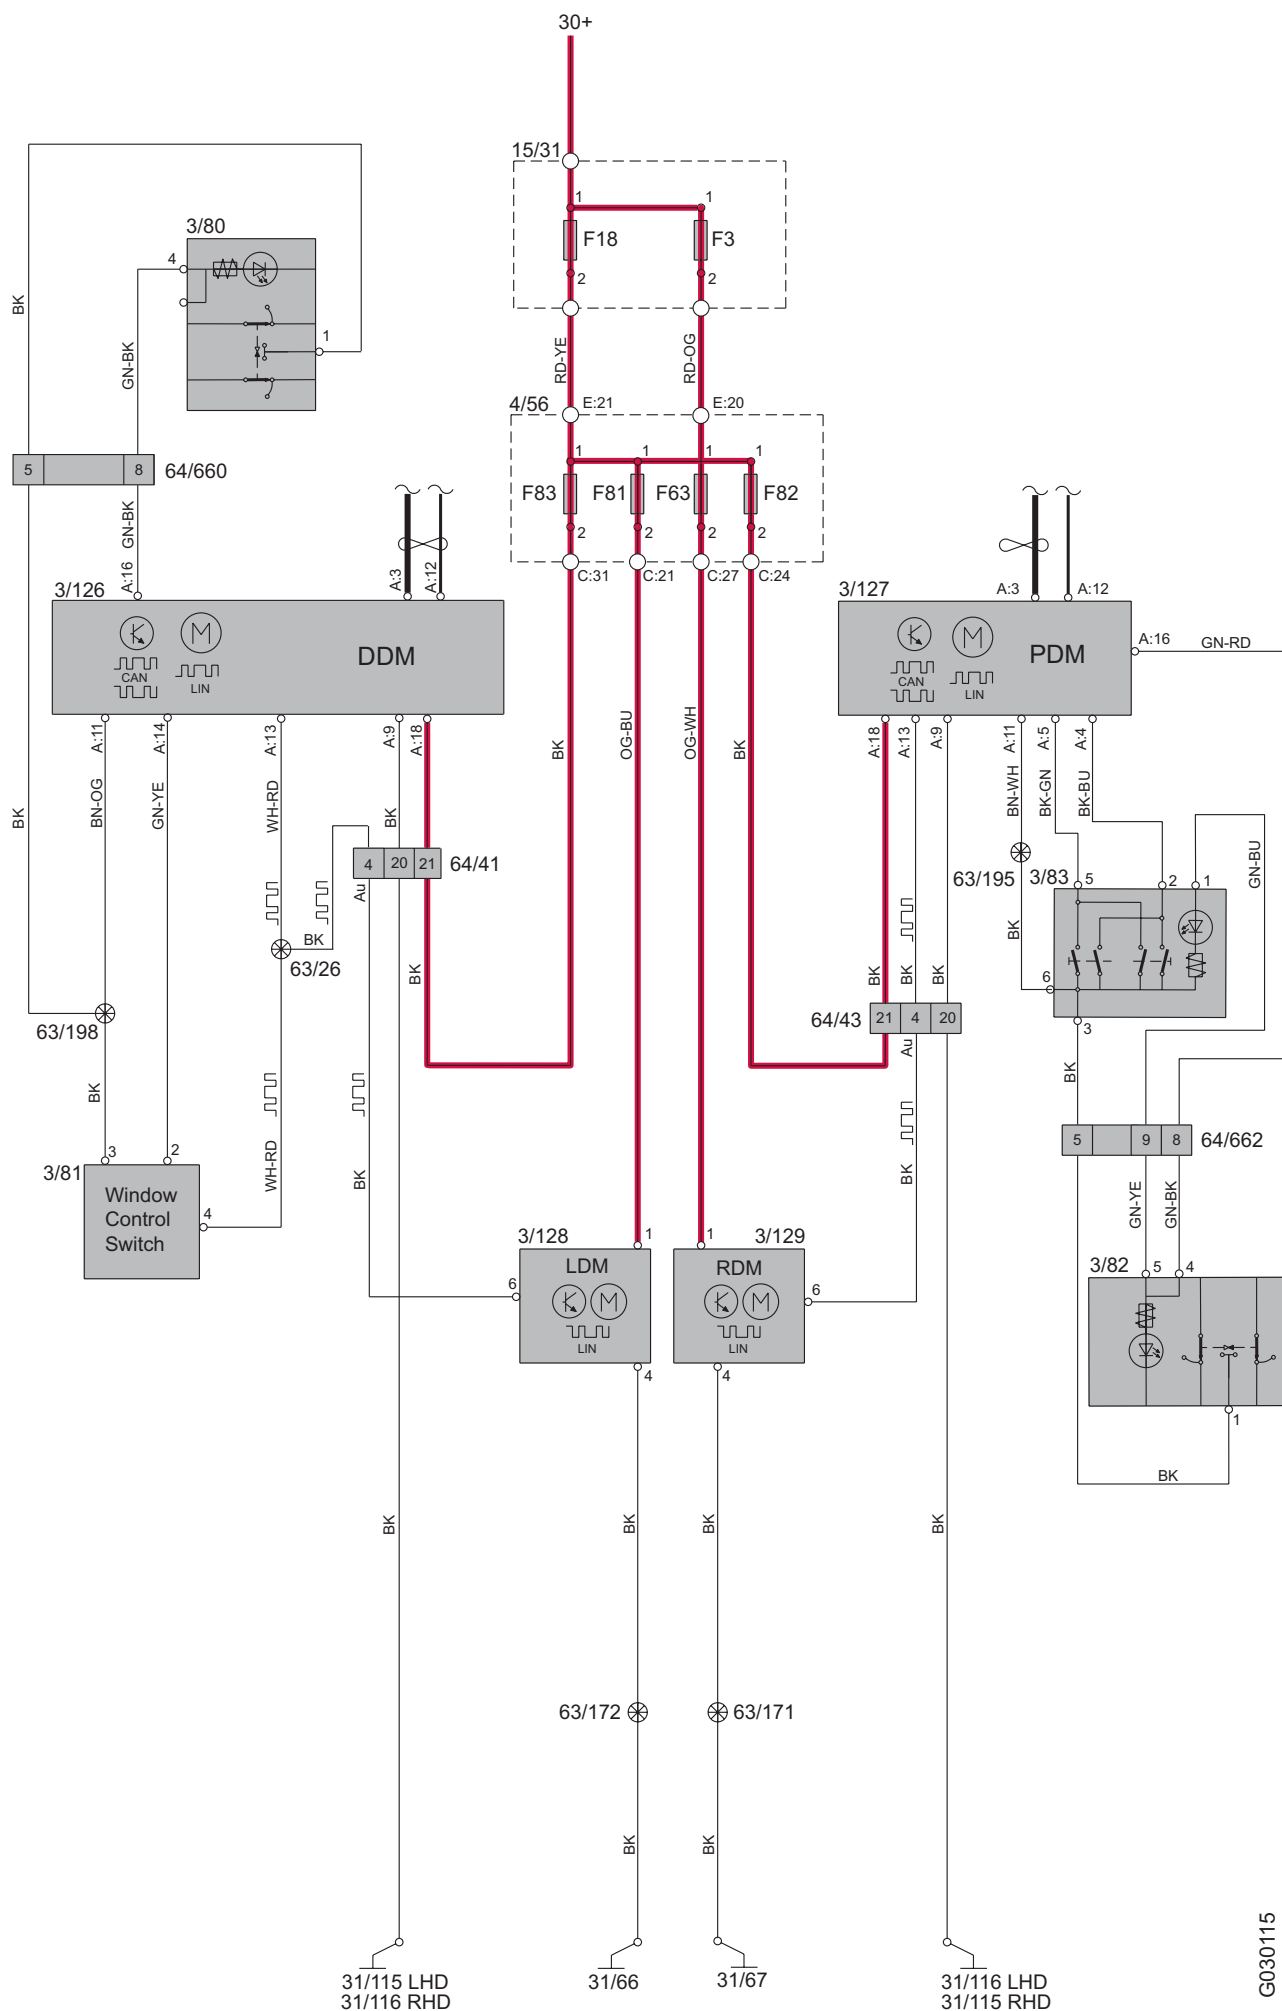

G030115

Группа 83 Двери и люки


Стеклоподъемники, задние двери, S40/V50

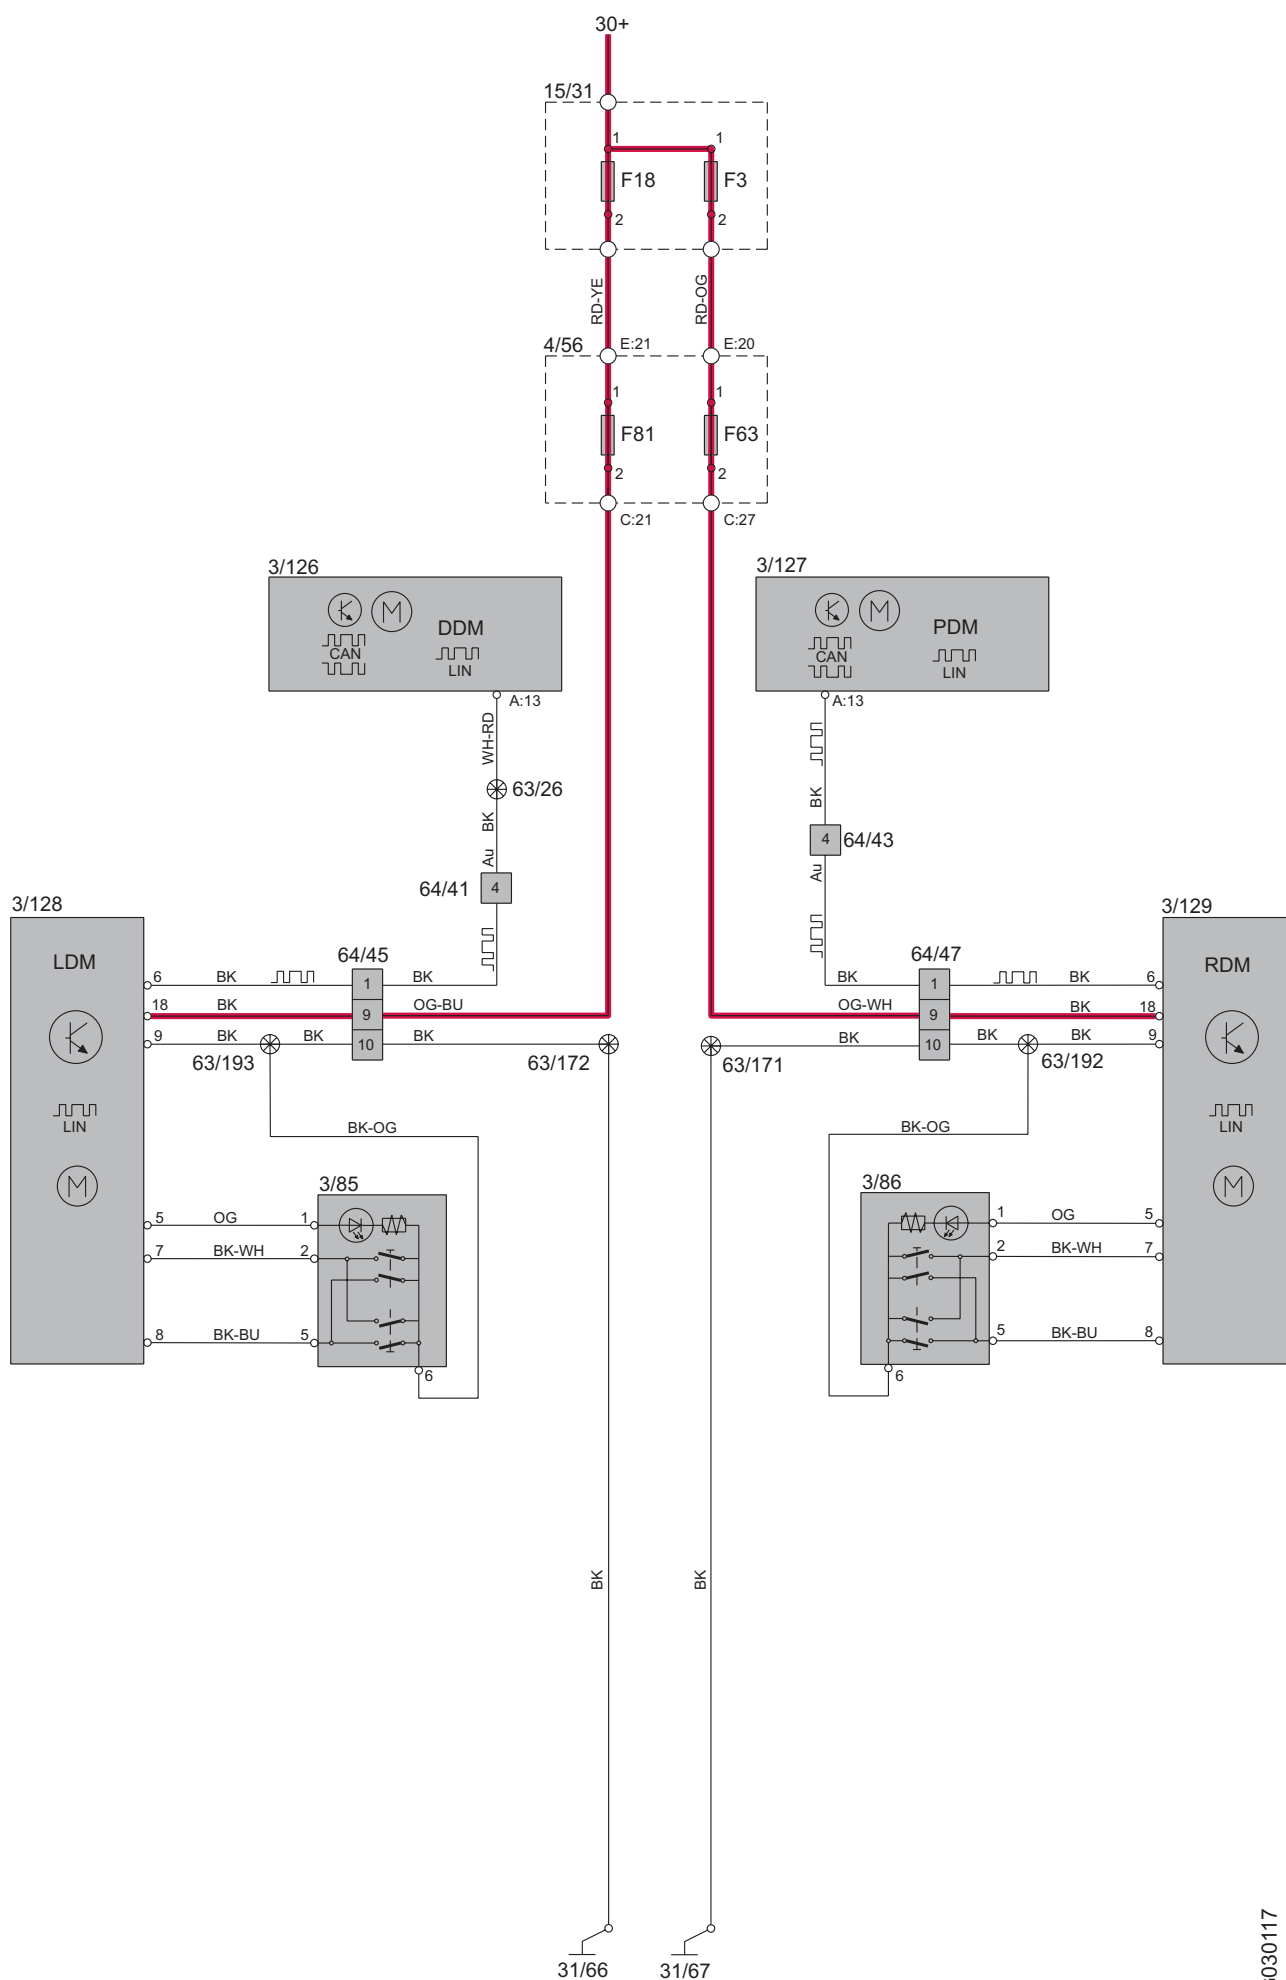

G030117


Группа 83 Двери и люки

Потолочный люк с электроприводом, C30/S40/V50

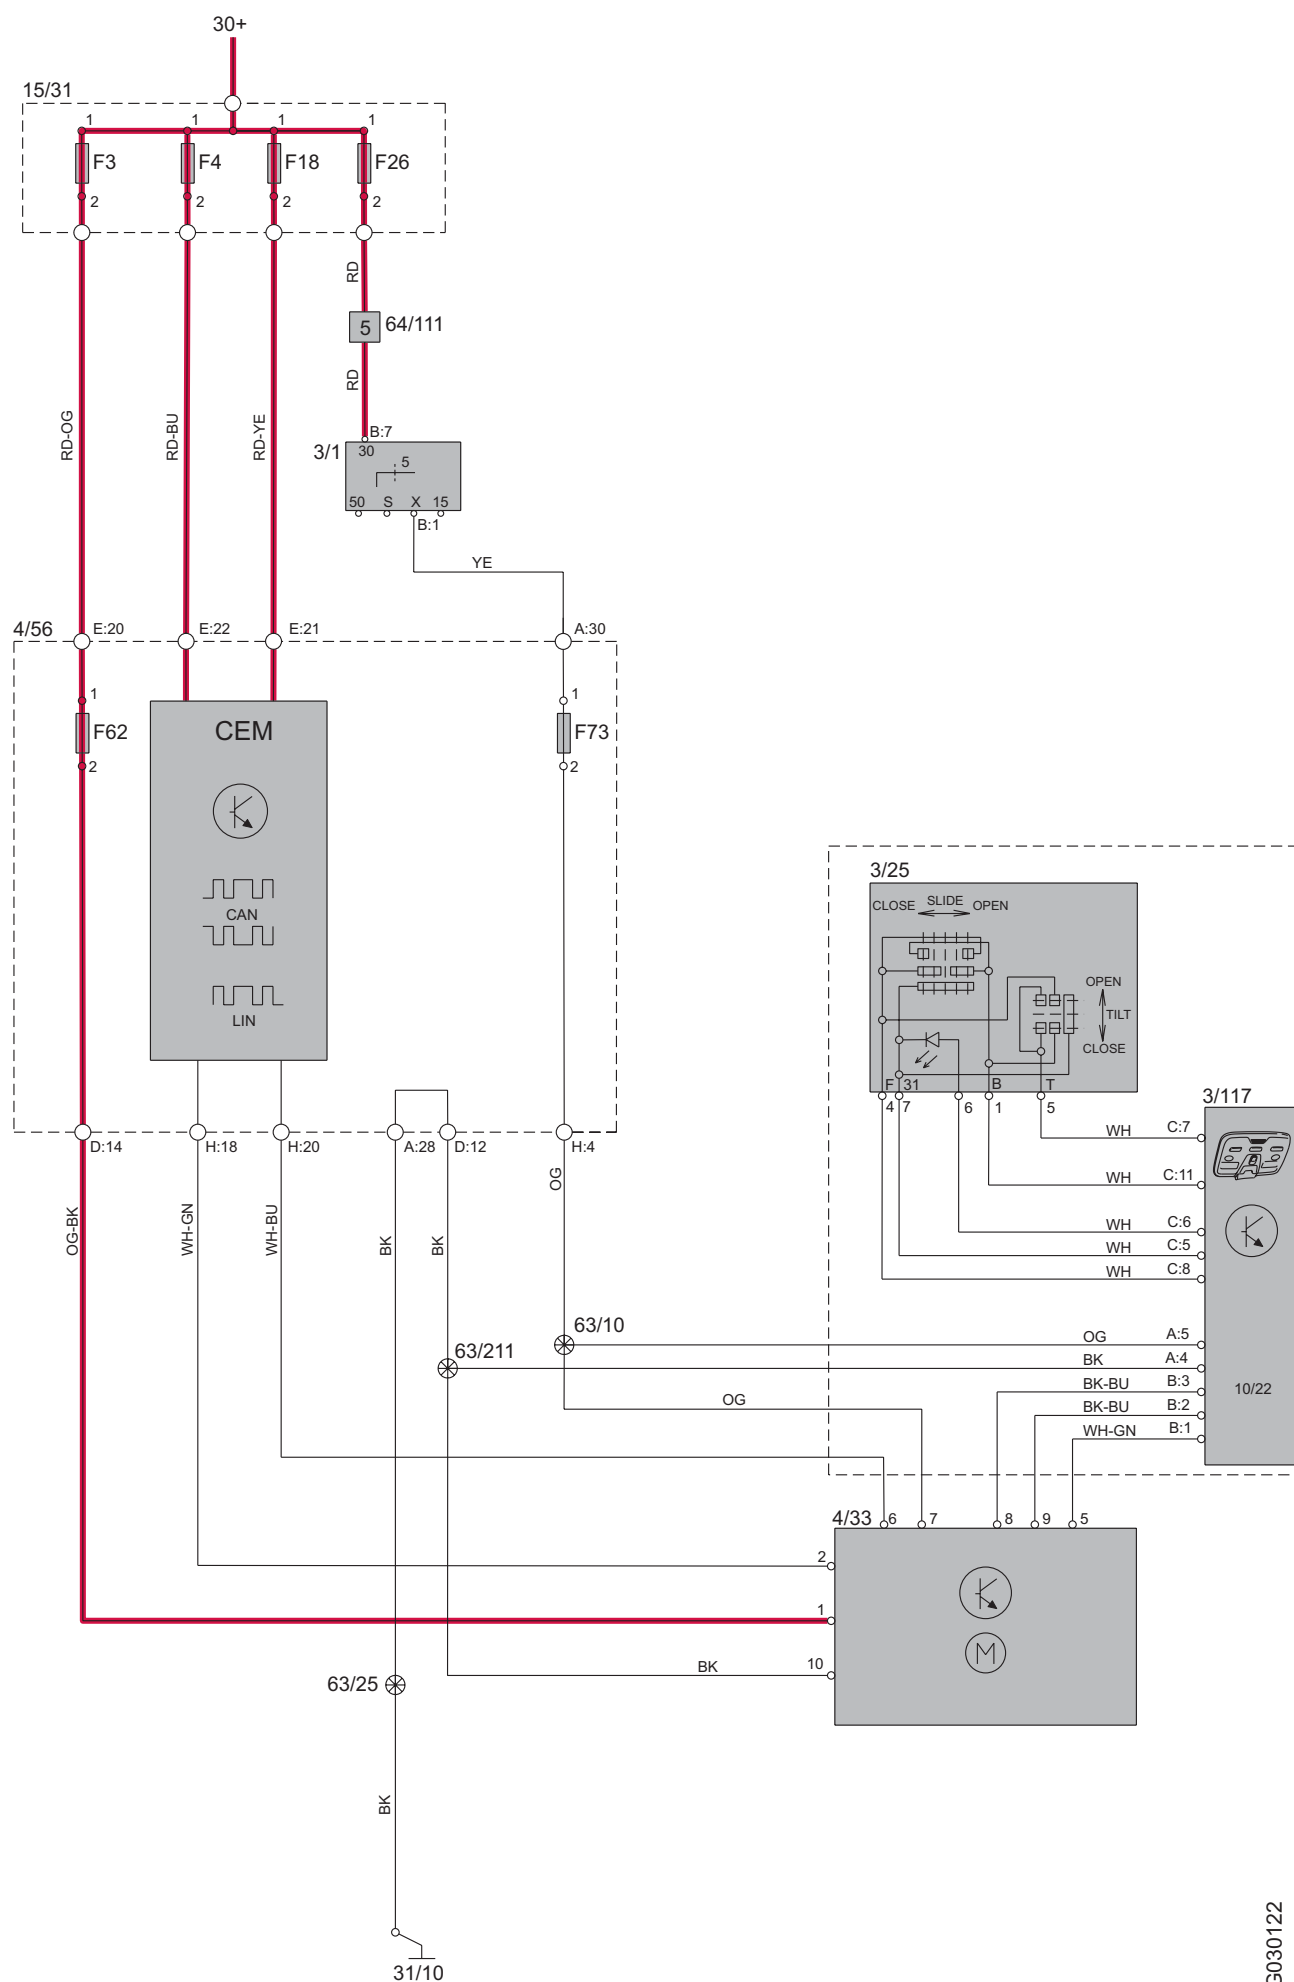


G030122


Группа 83 Двери и люки Крыша с электроприводом, С70

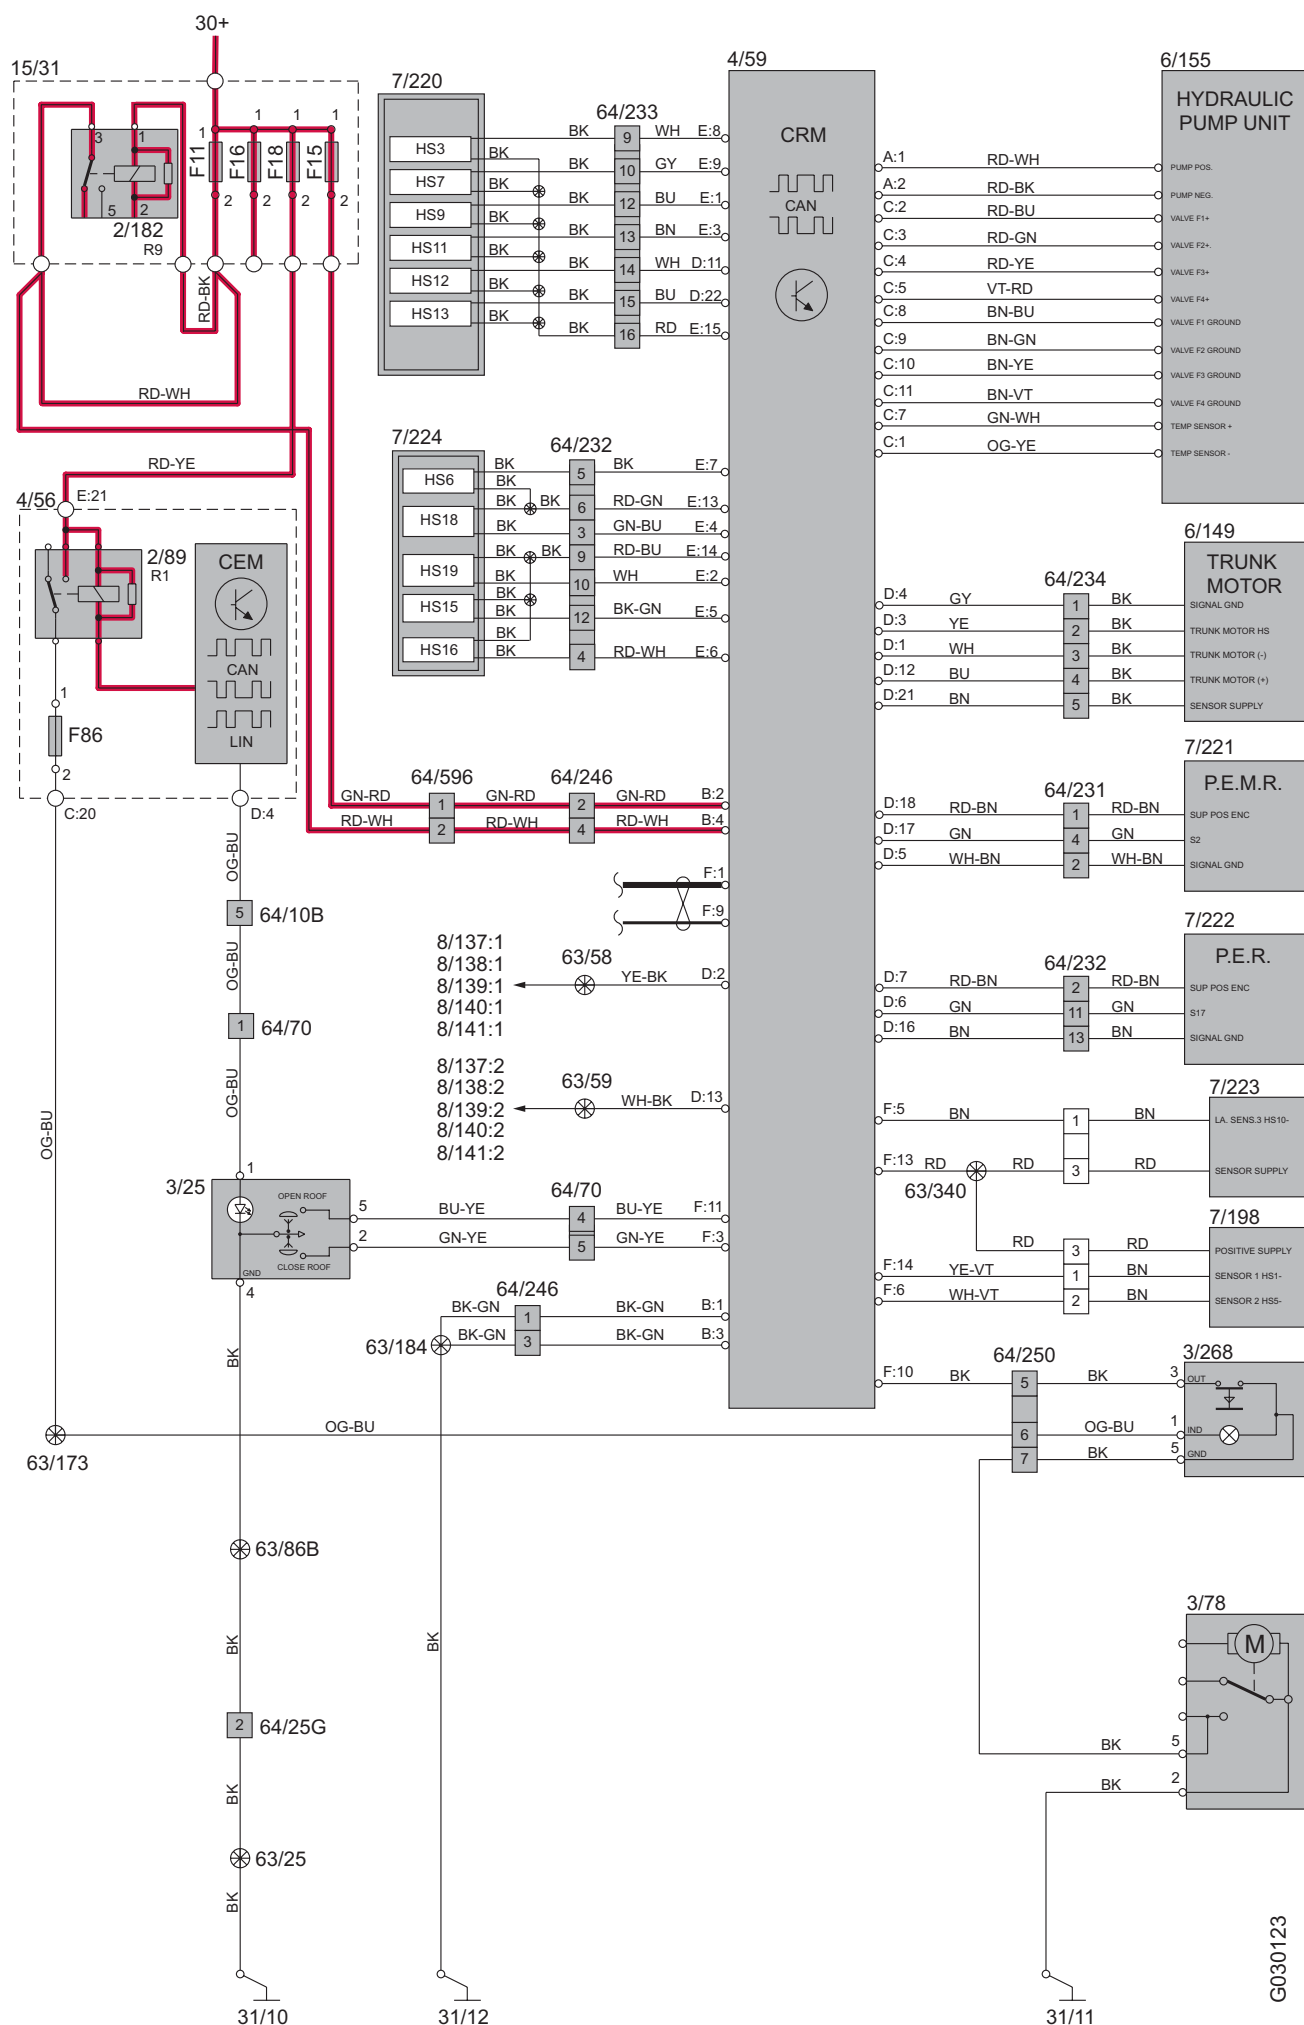


Группа 84 Наружные декоративные детали и пр. Зеркала заднего вида с электроприводом, C30/S40/V50

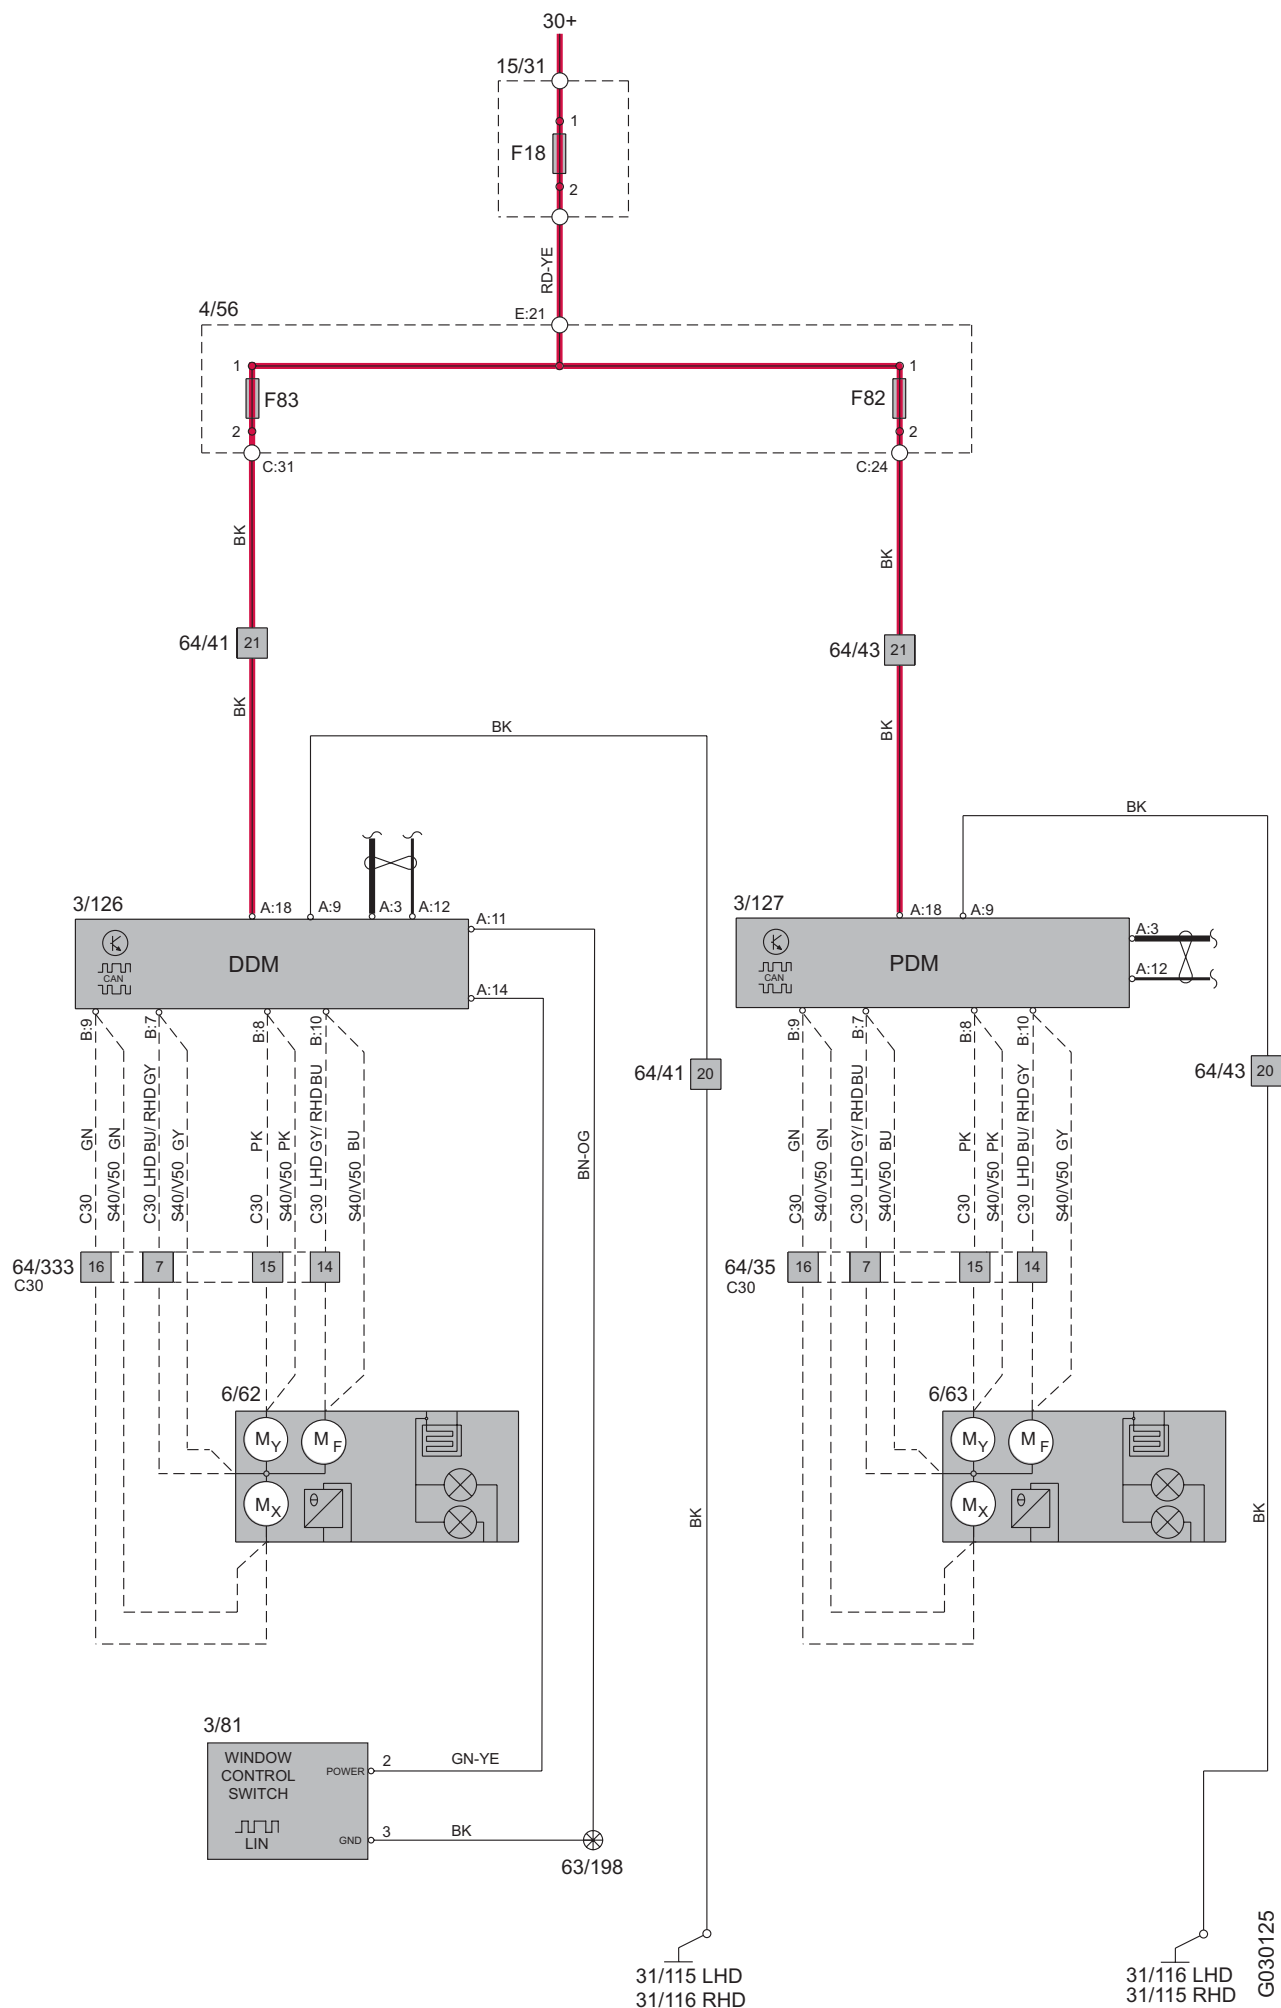


**Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Электроуправляемые зеркала заднего вида C70**

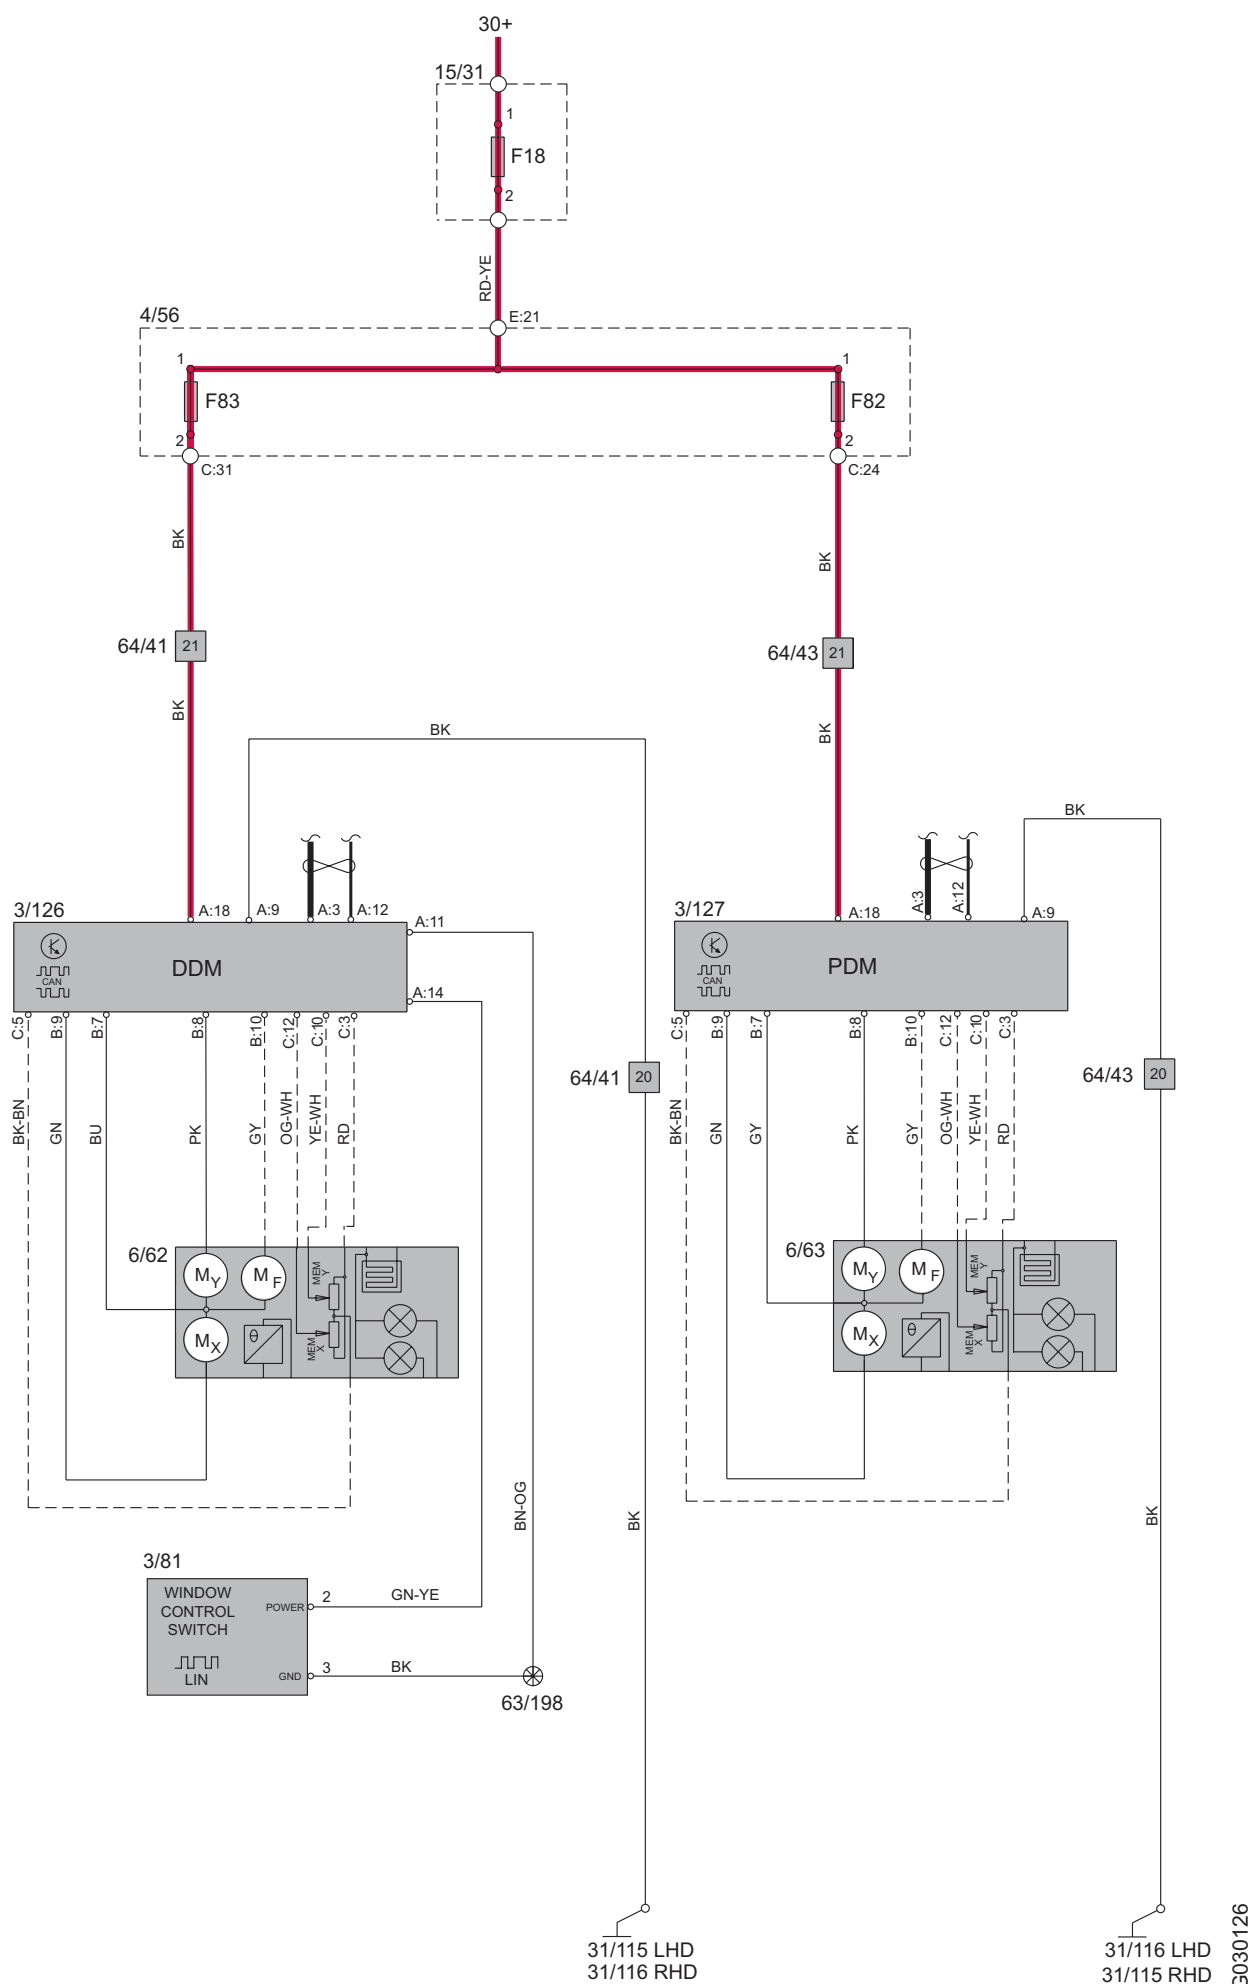


Группа 84 Наружные декоративные детали и пр. Зеркала заднего вида с электроподогревом

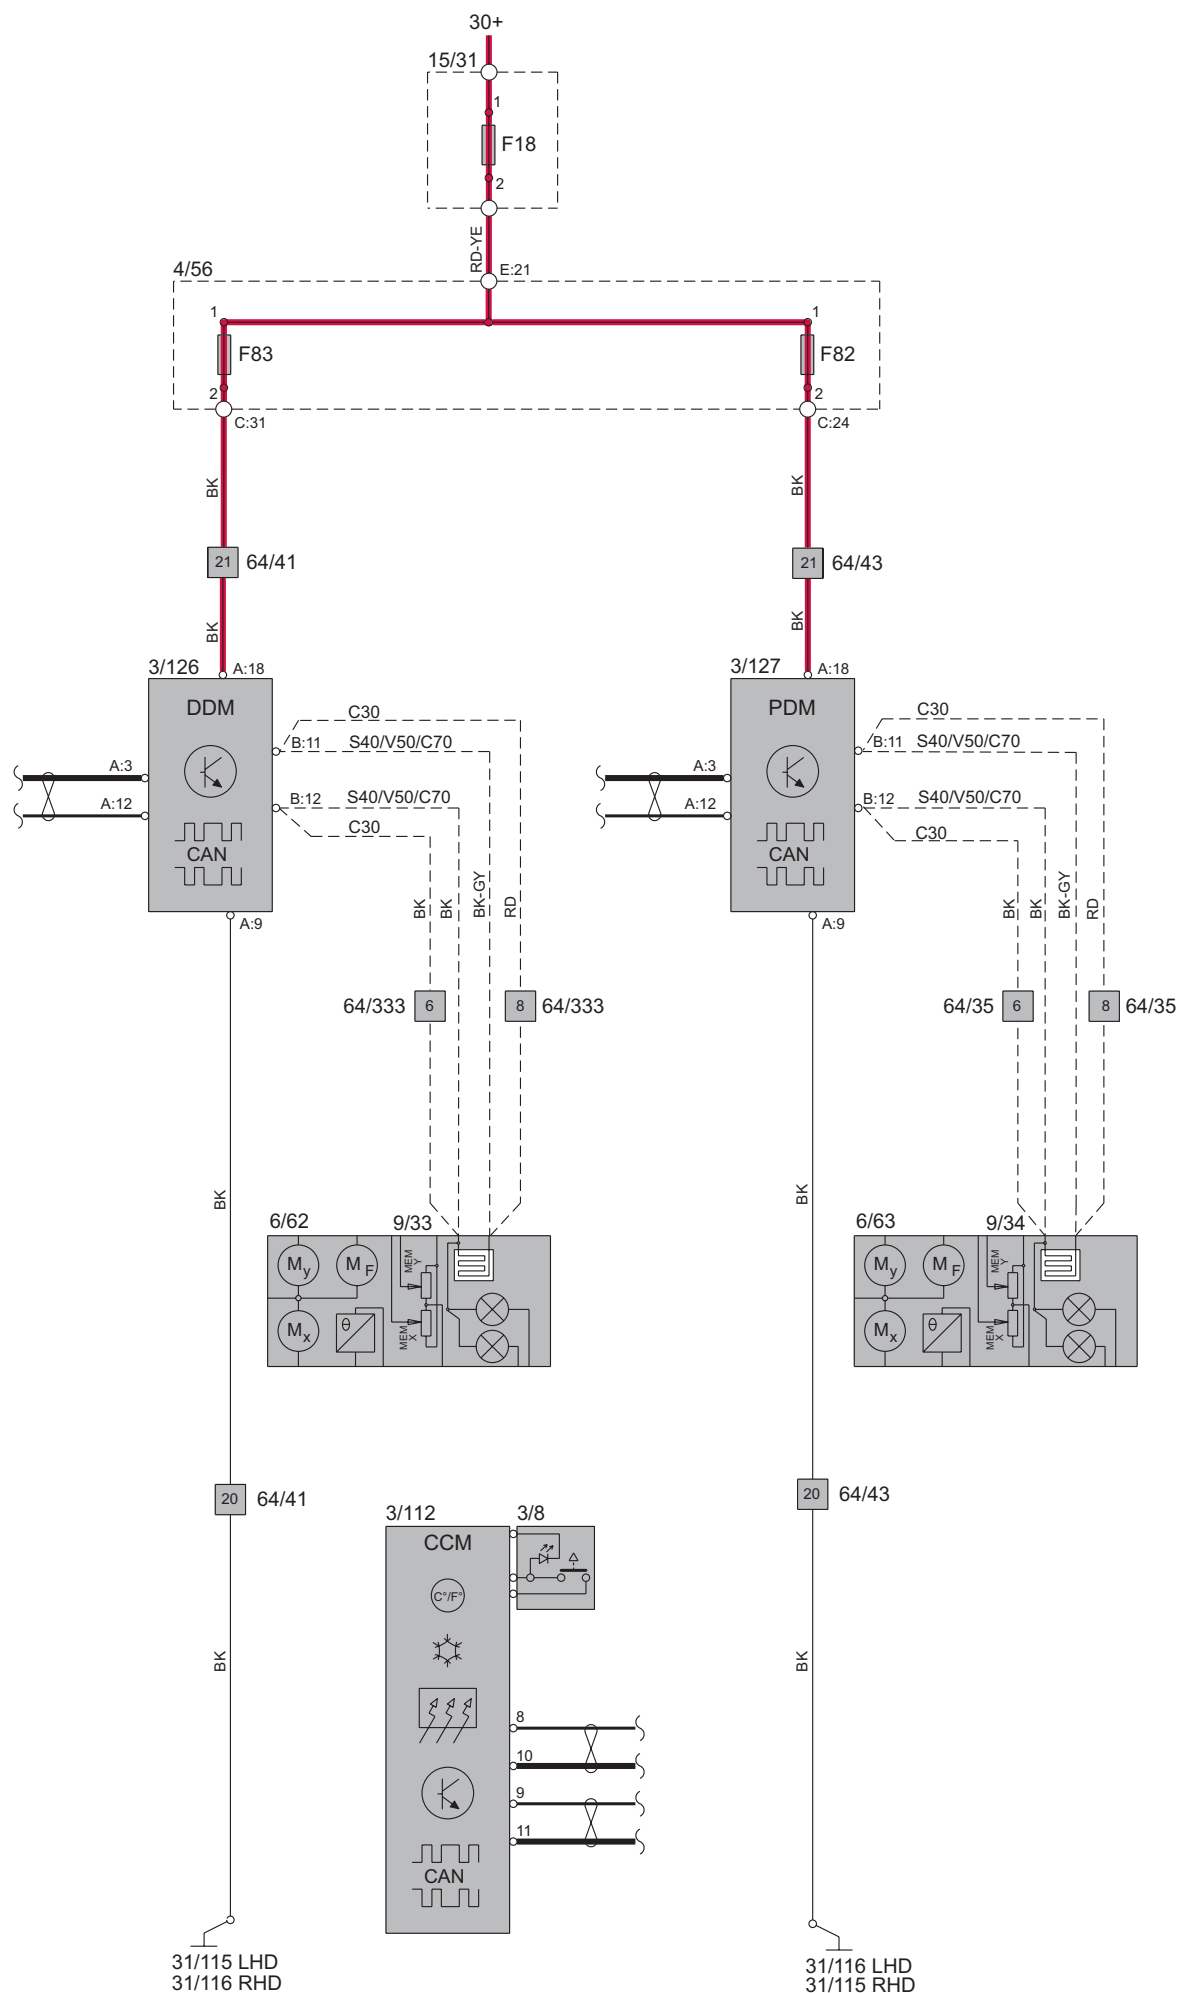

**Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Электронагреваемое заднее стекло**

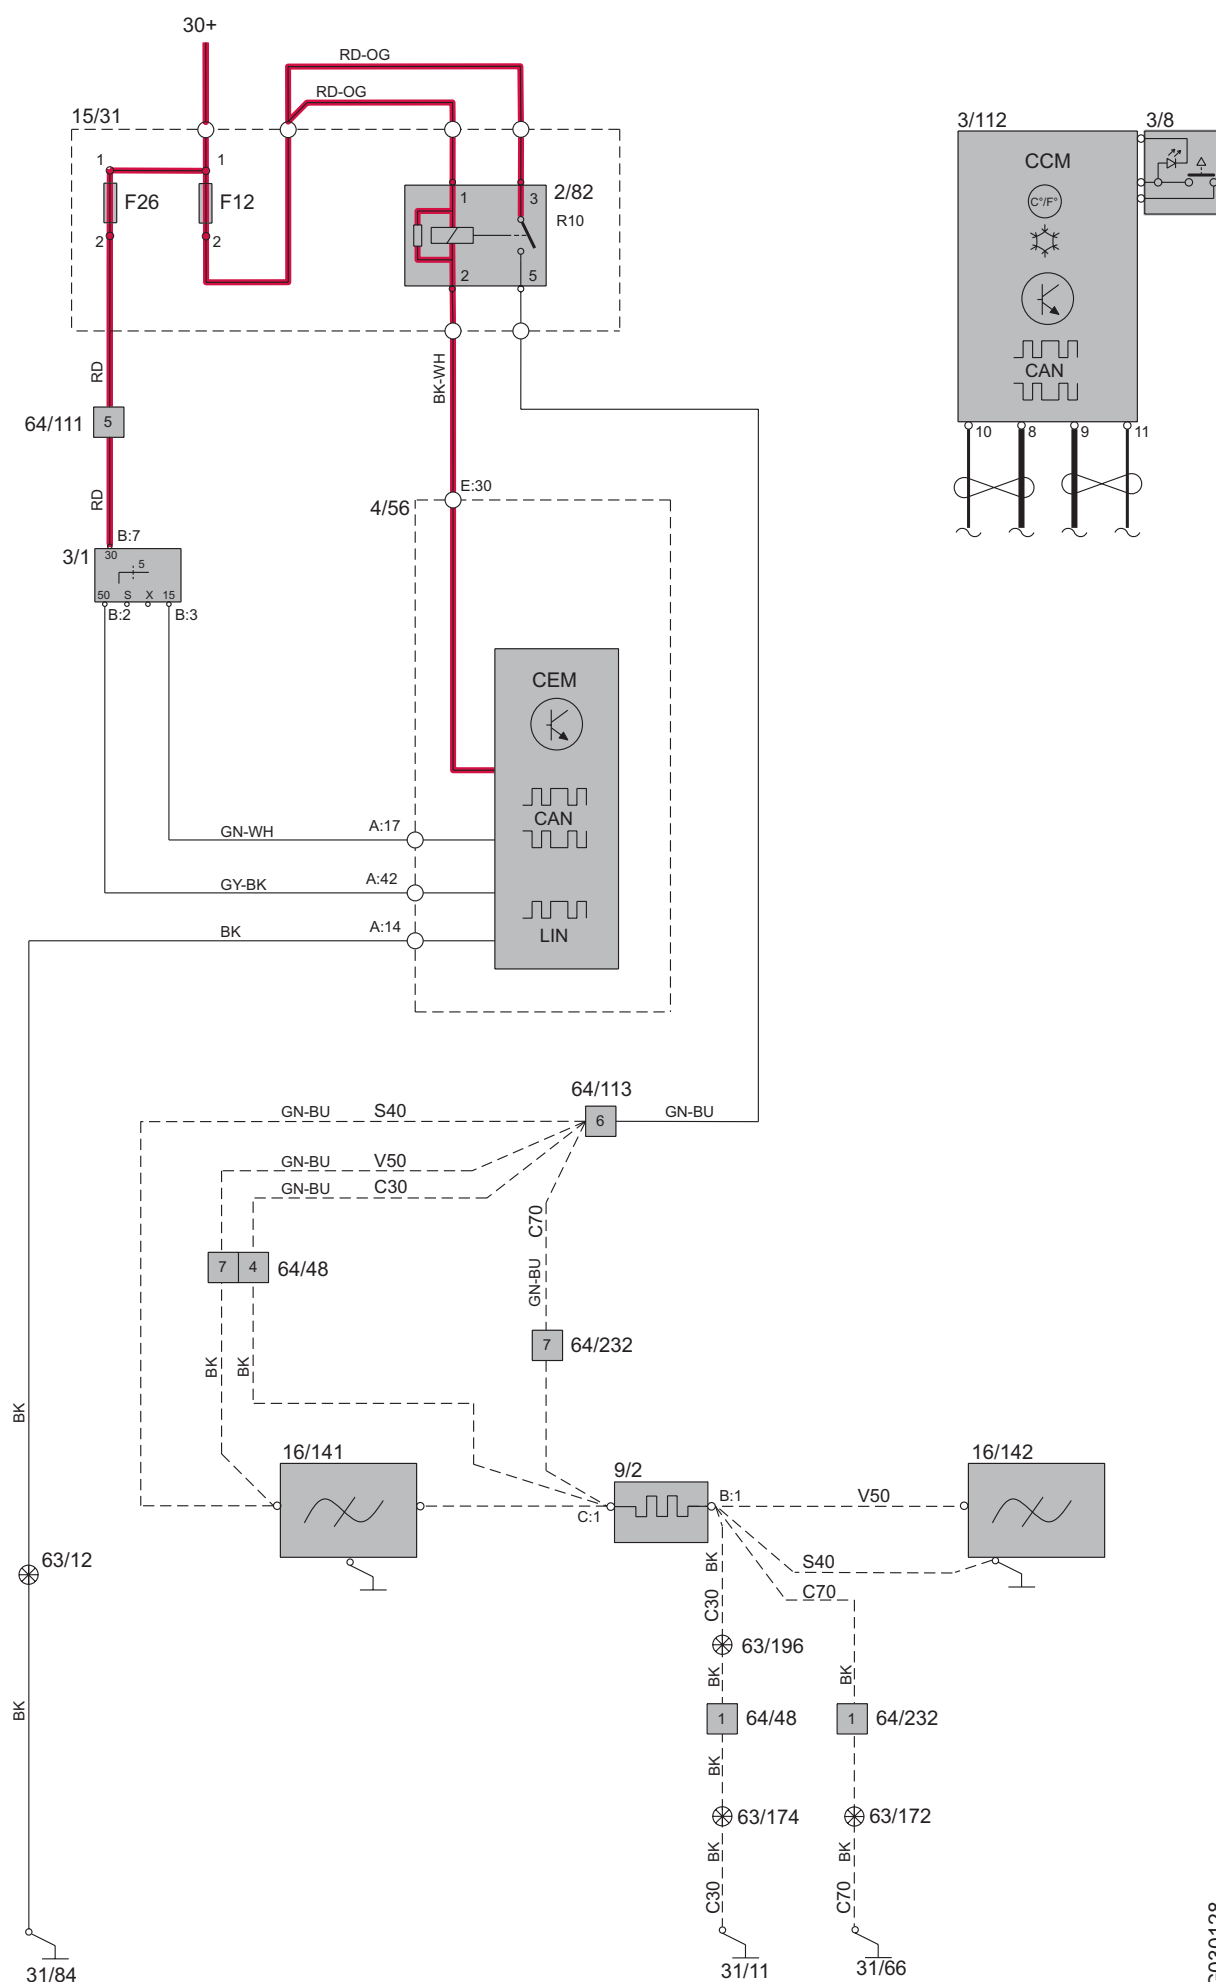


Группа 84 Наружные декоративные детали и пр. Система информации о "мертвой зоне"

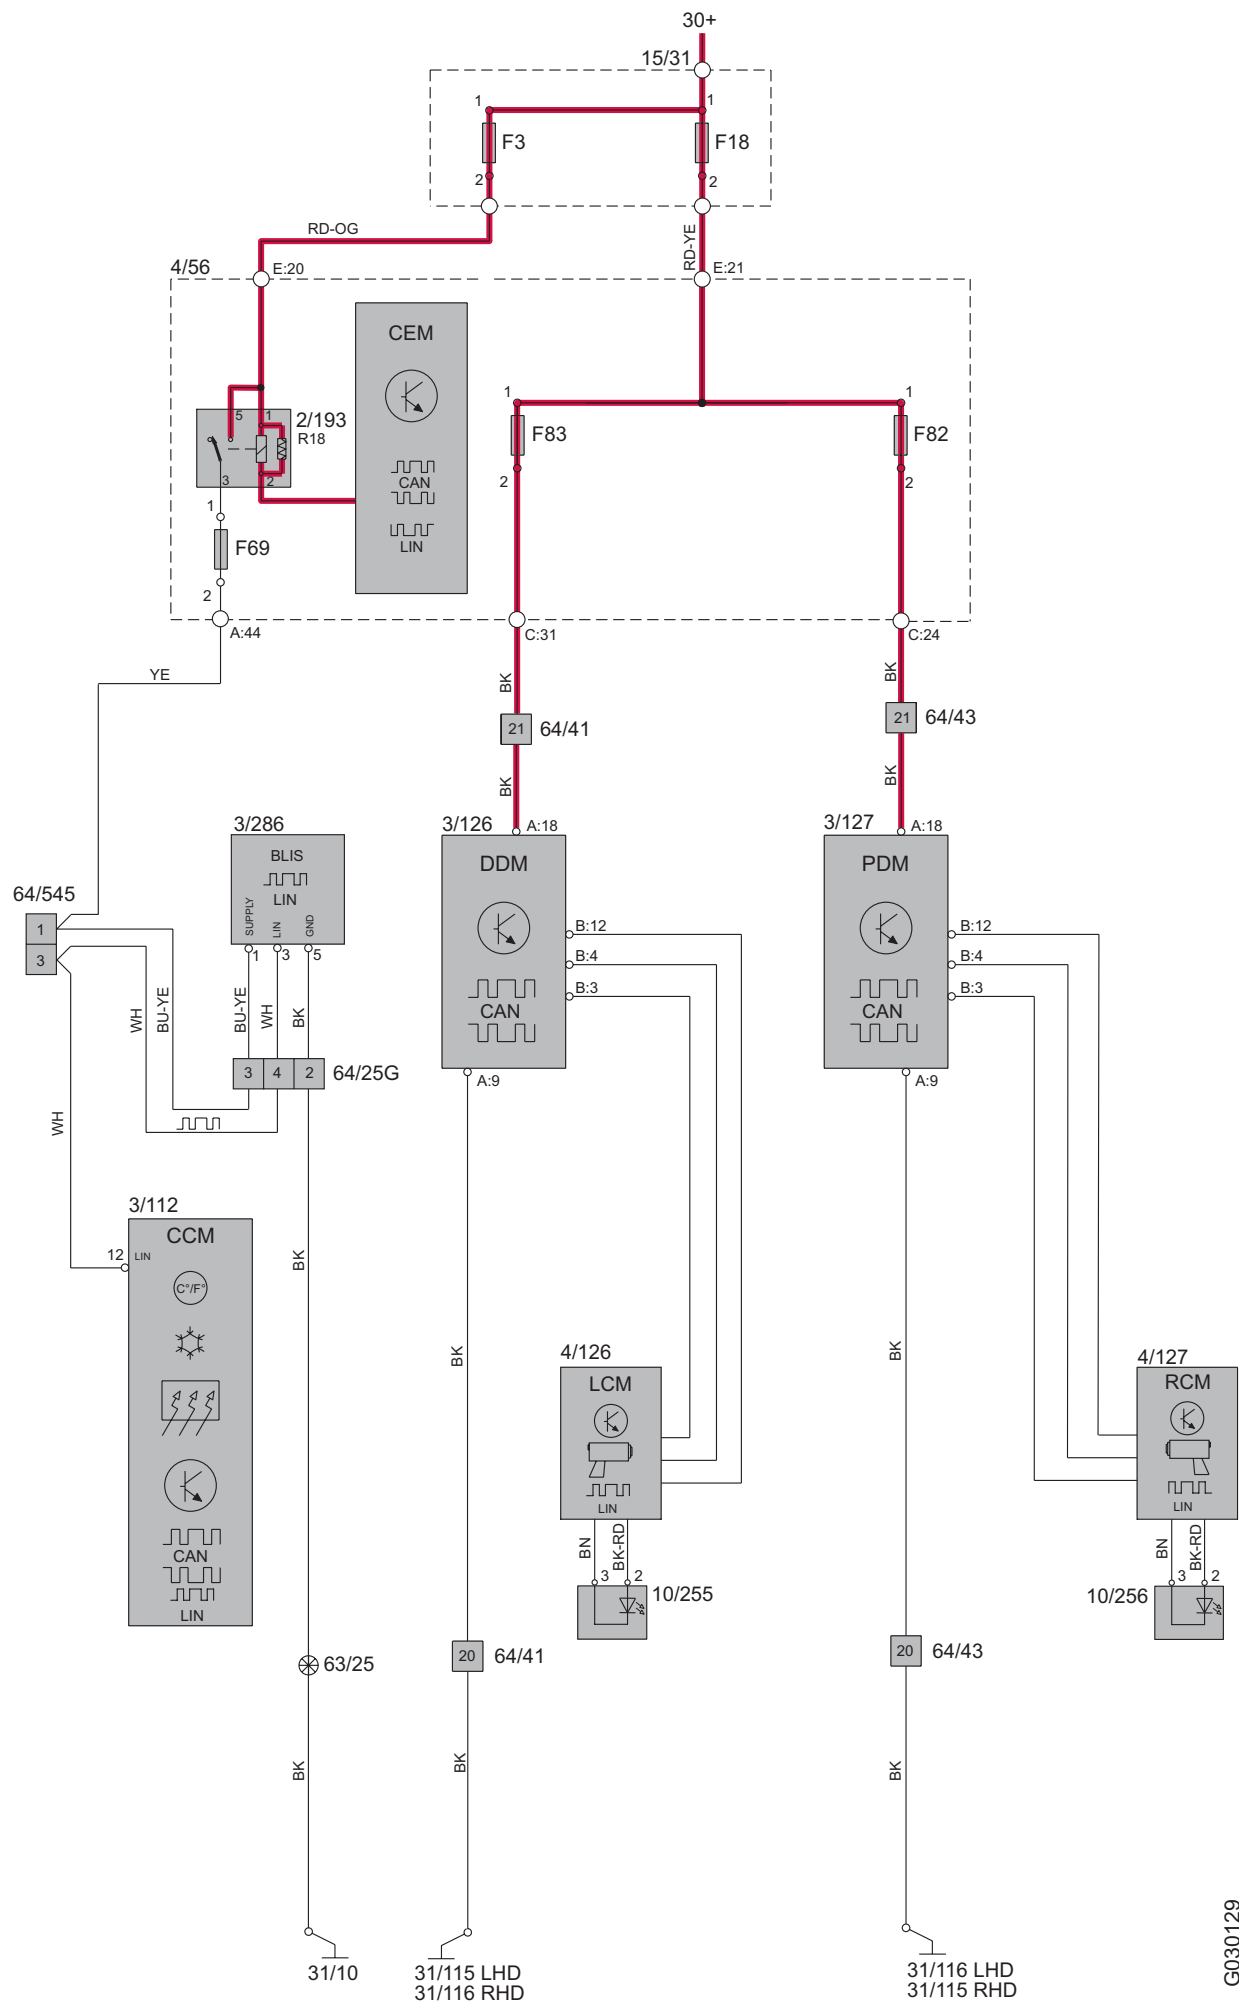

Группа 85 Интерьер

Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ЛР, S40/V50

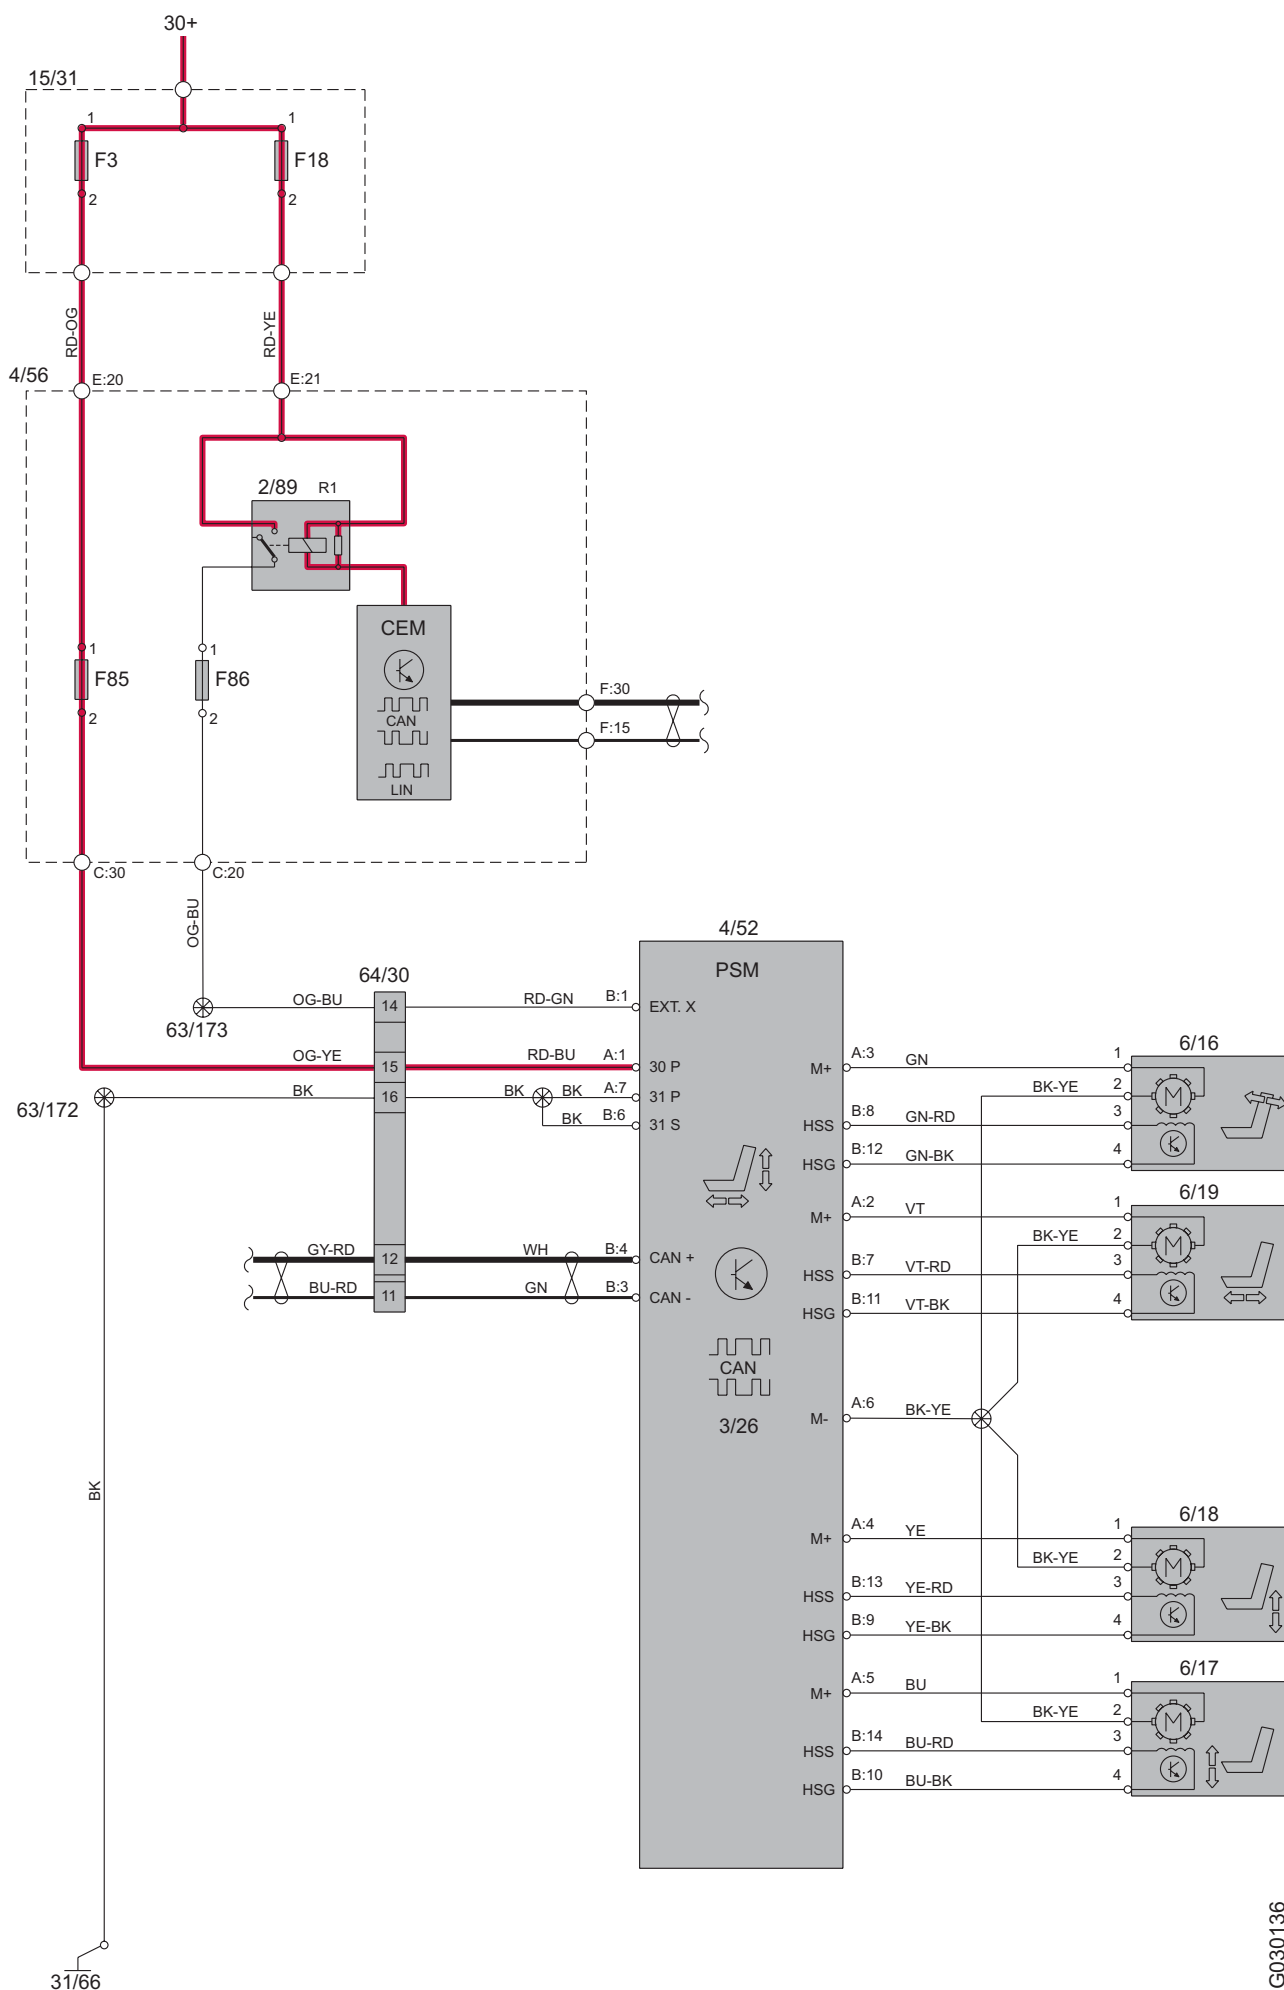


G030136

Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ПР, S40/V50



Группа 85 Интерьер


Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ЛР, С30/С70

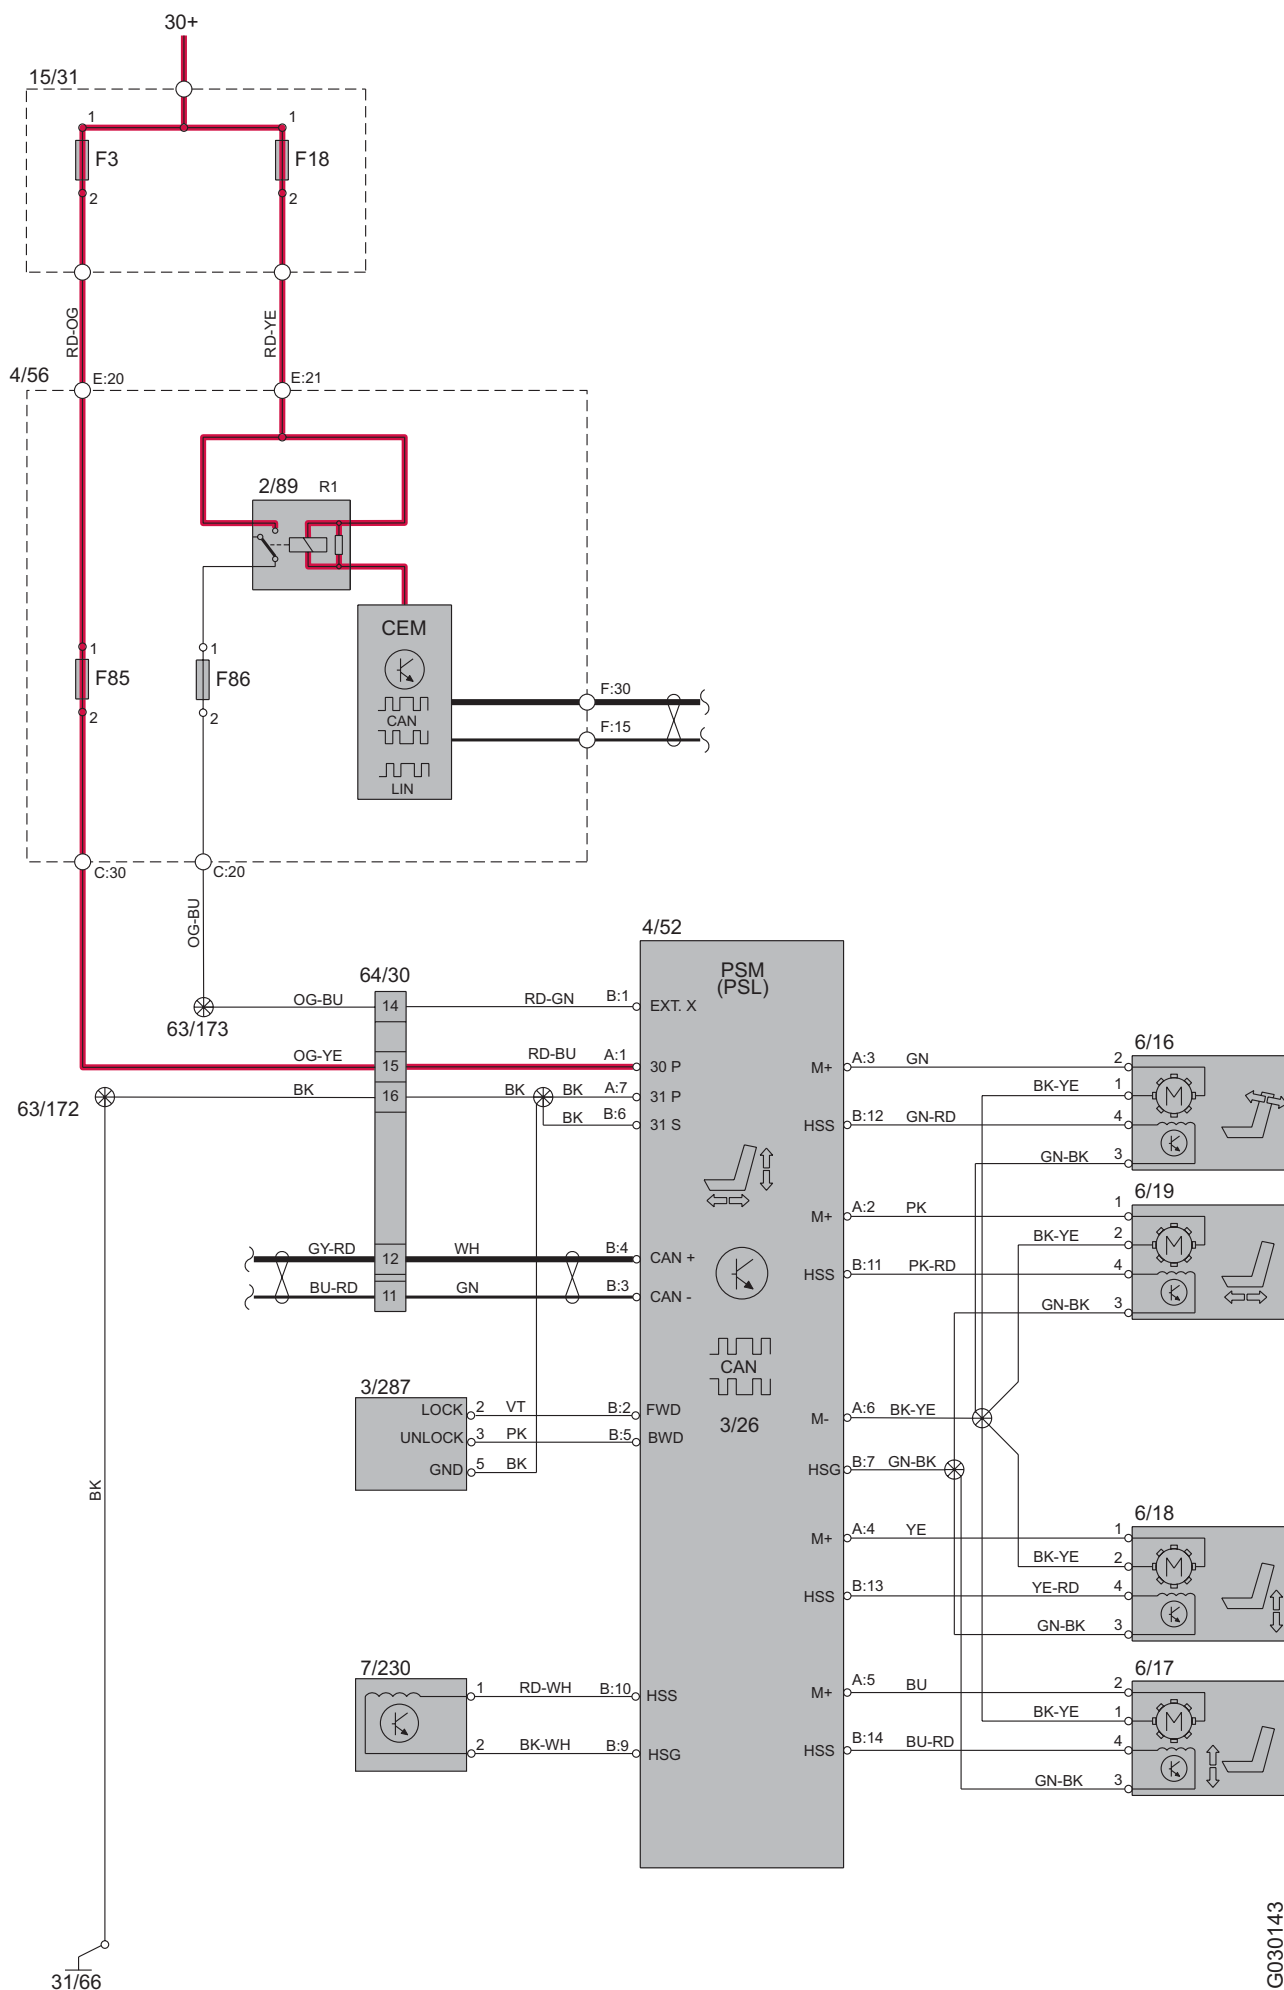

G030143

Группа 85 Интерьер

Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ПР, С30/С70

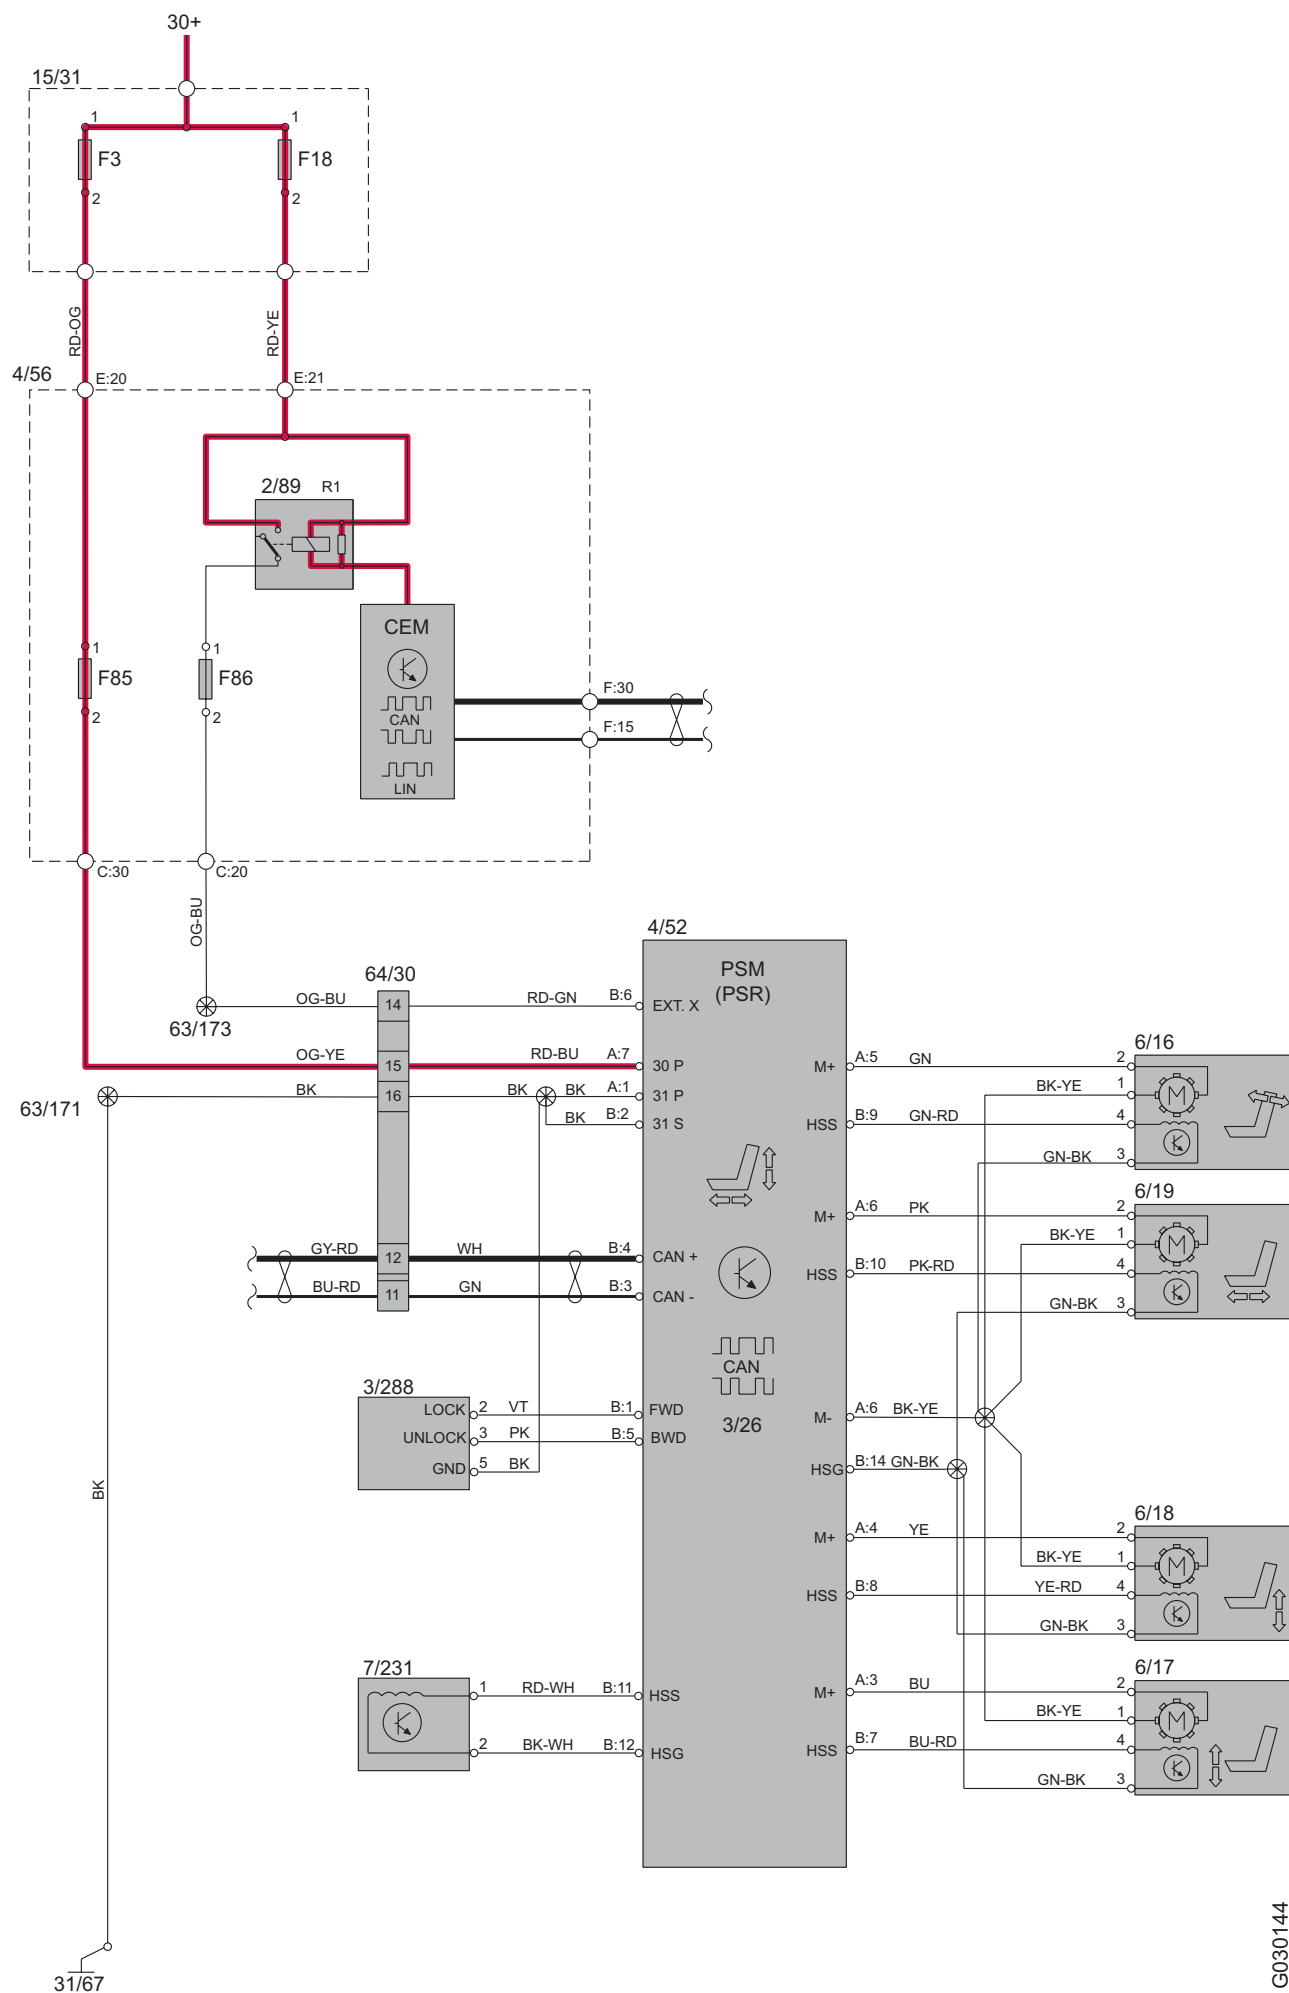

G030144

Сиденье пассажира с электроприводом, с функцией памяти, ЛР, С30/С70





Сиденье пассажира с электроприводом, с функцией памяти, ПР, С30/С70



Группа 85 Интерьер

Сиденье водителя с электроприводом, ЛР, S40/V50

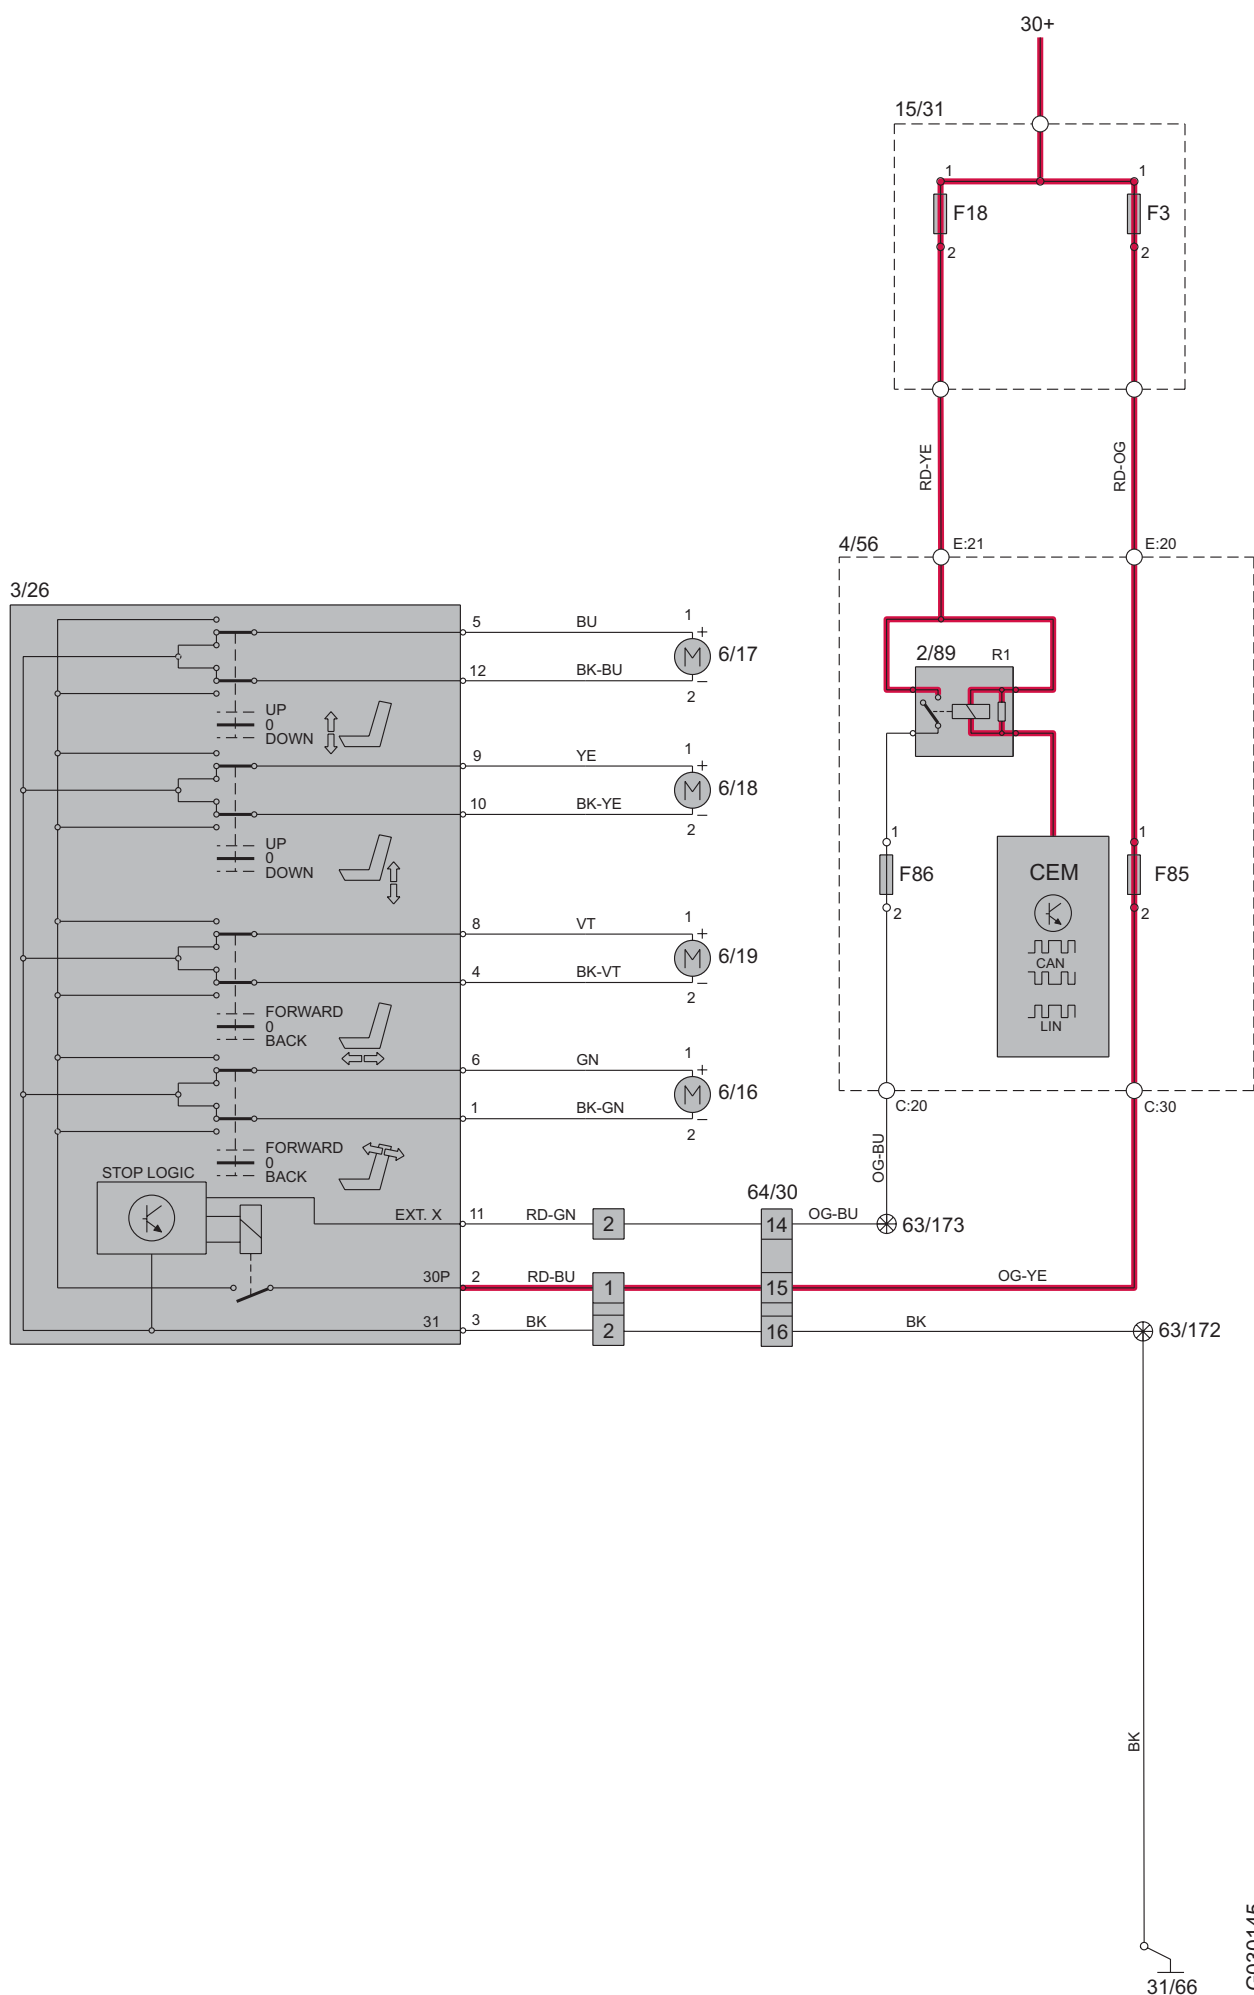


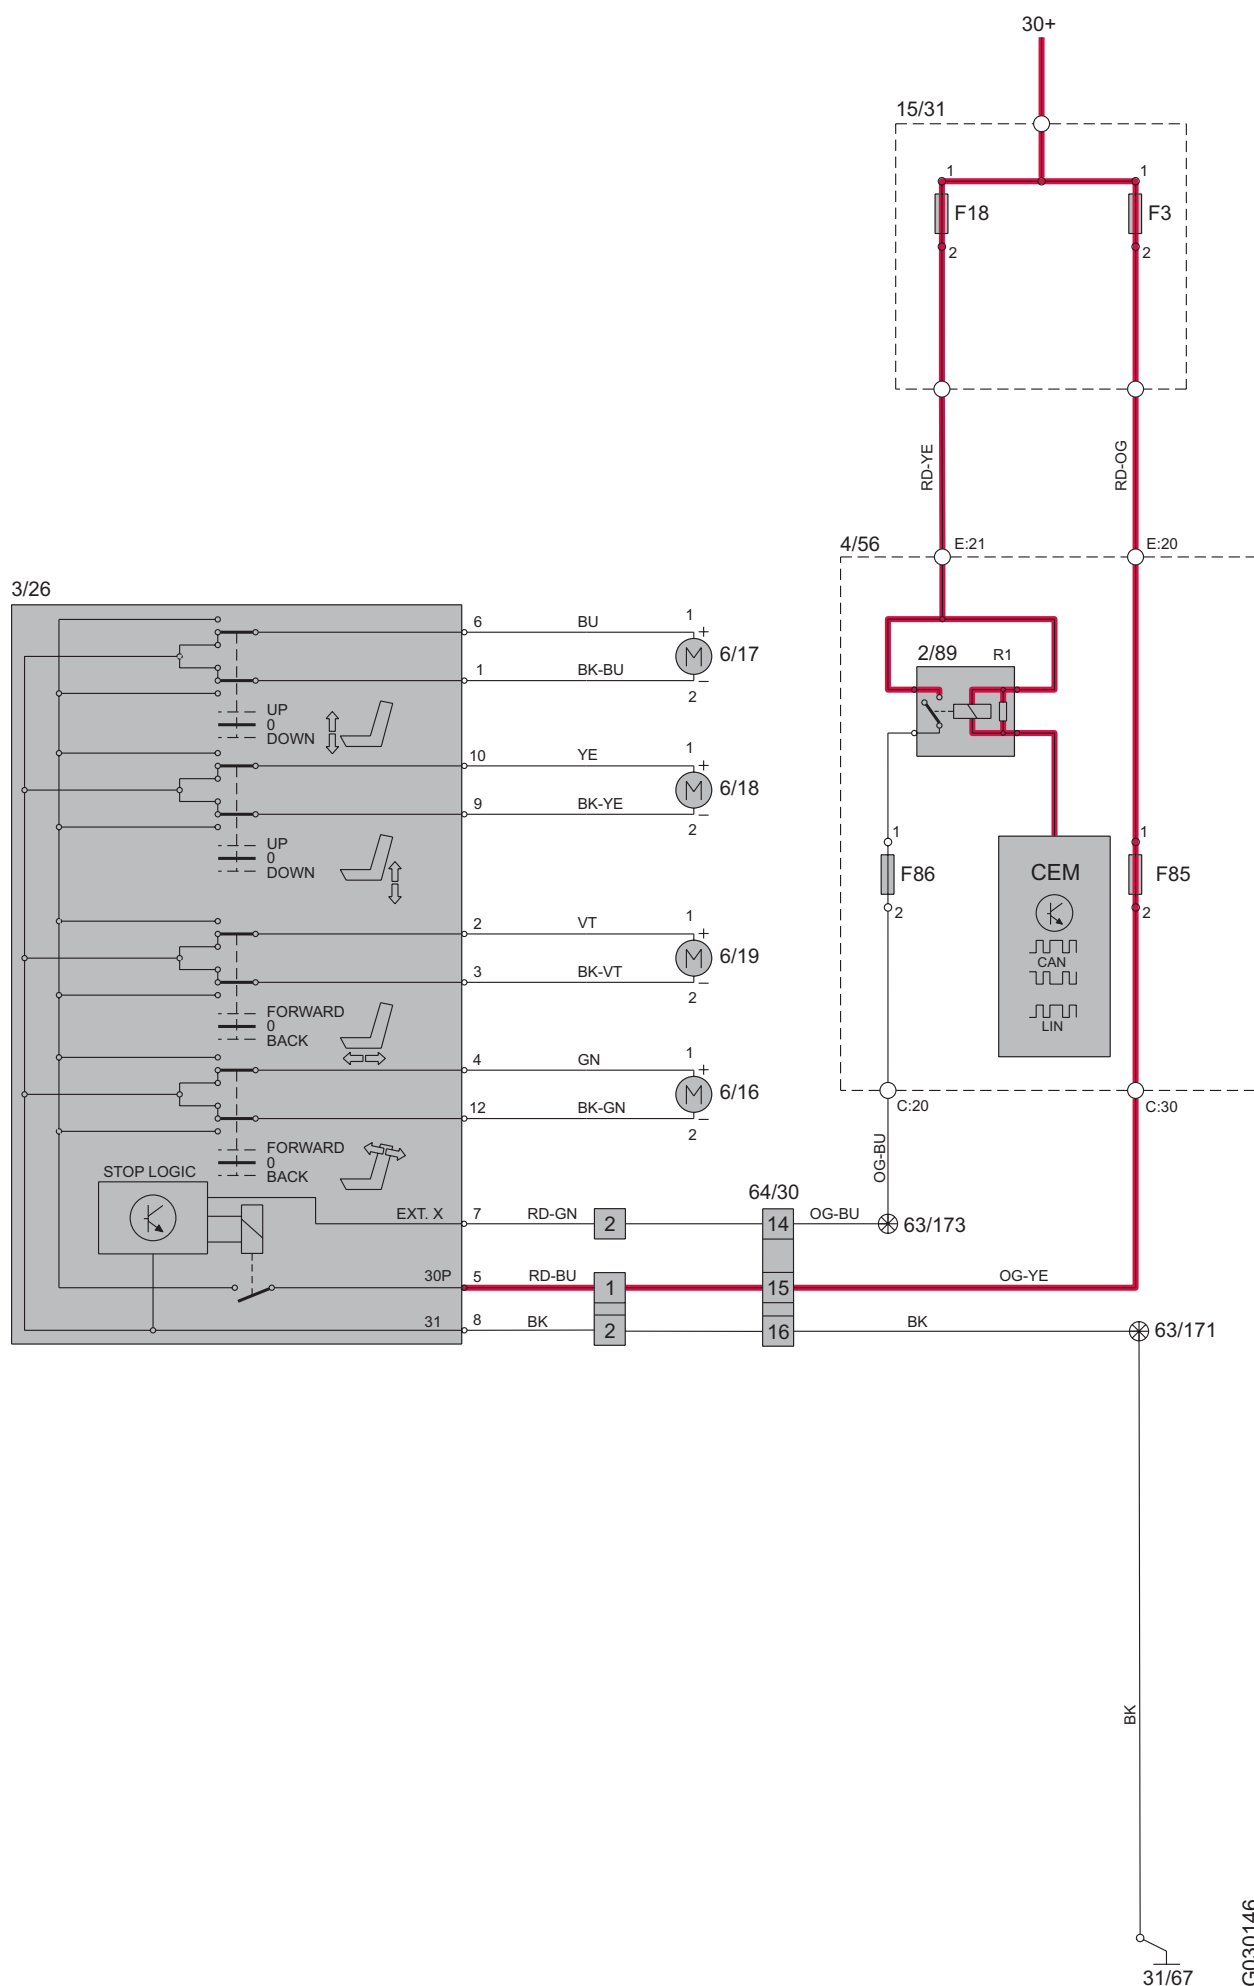

G030146

Группа 85 Интерьер

Сиденье пассажира с электроприводом, ЛР, S40/V50

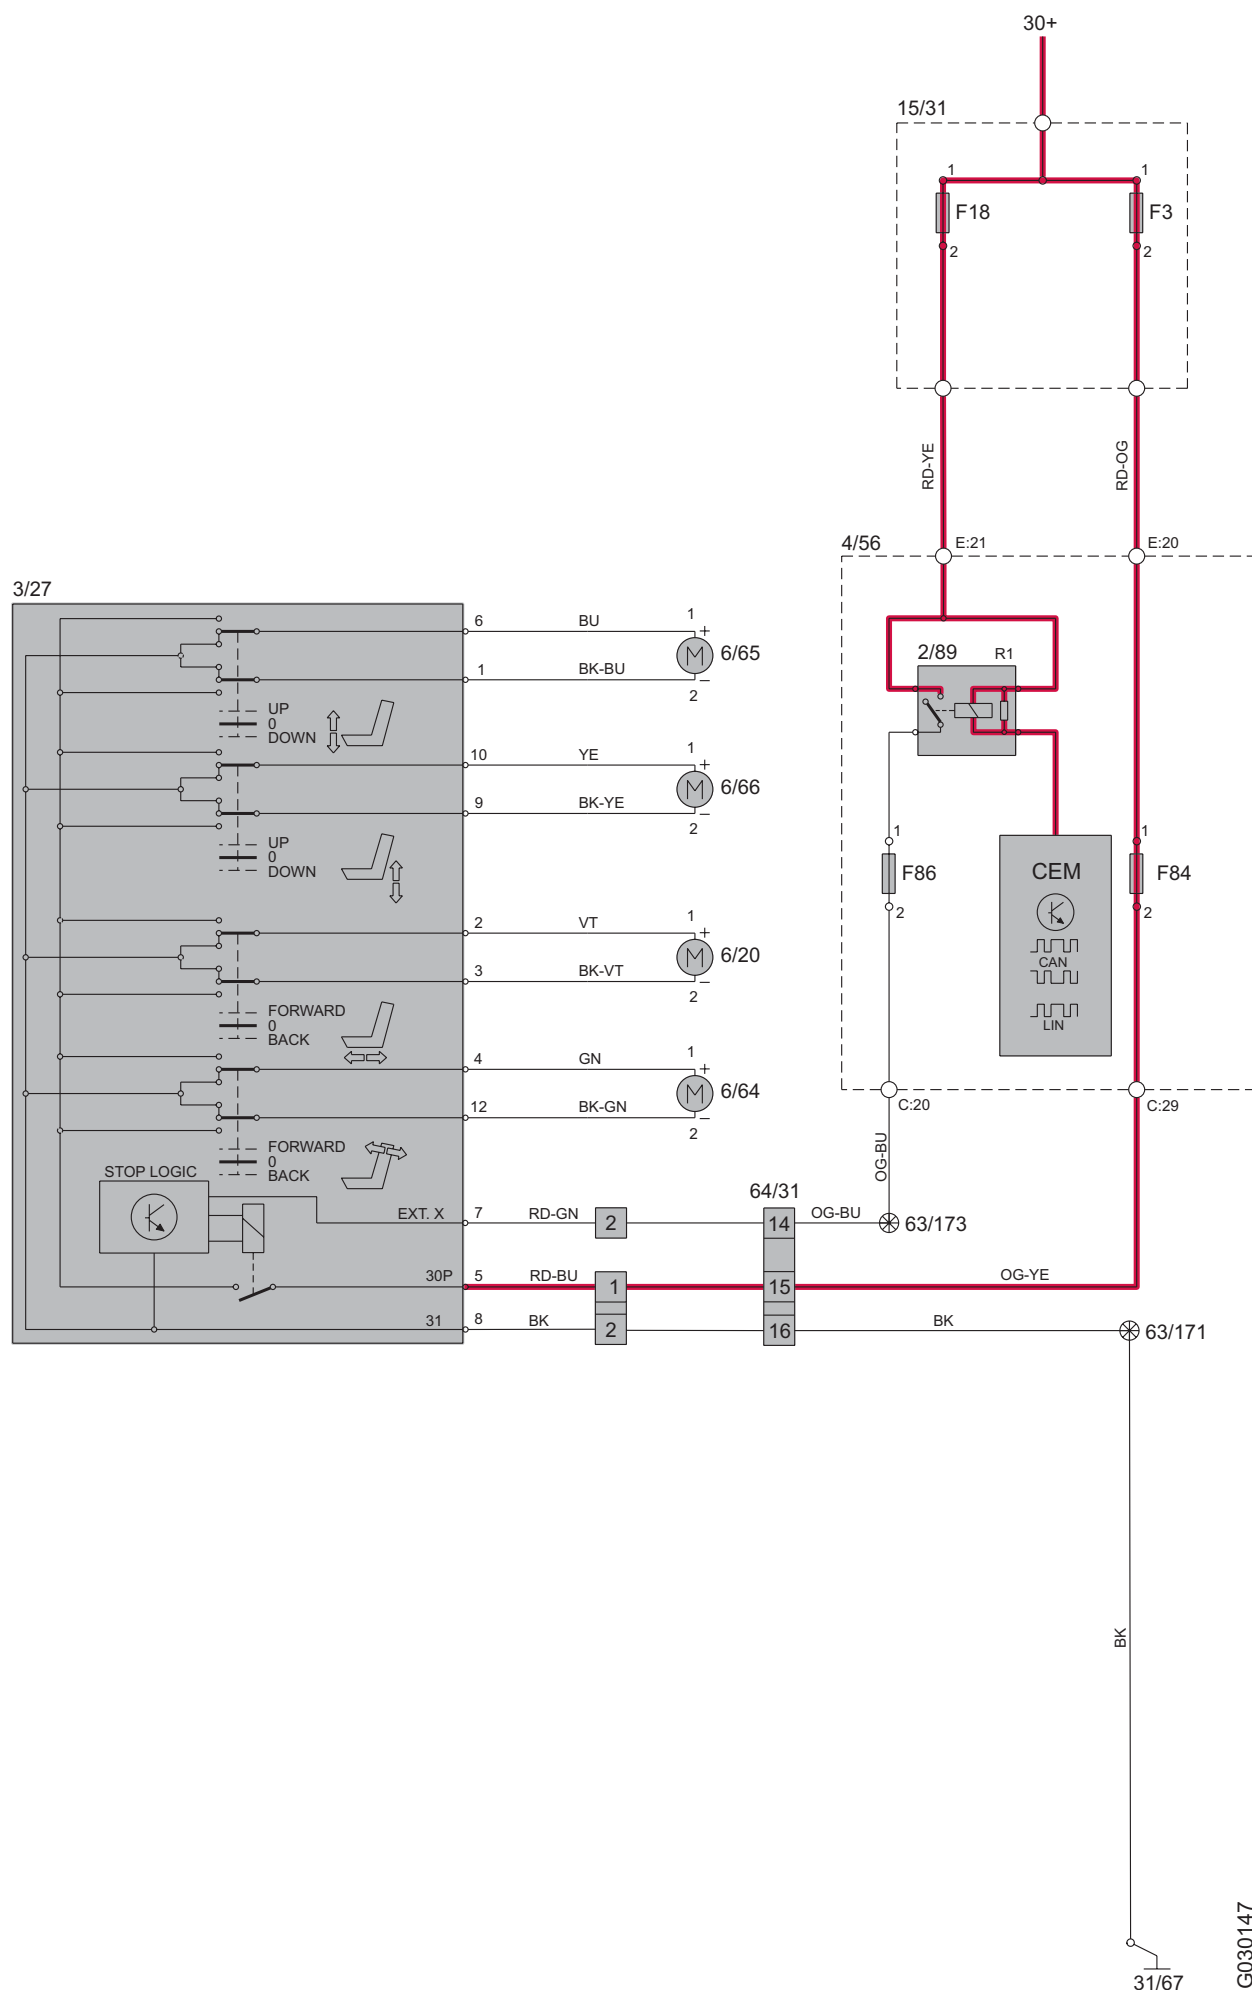


Сиденье пассажира с электроприводом, ПР, S40/V50




Группа 85 Интерьер

Сиденья с электроподогревом

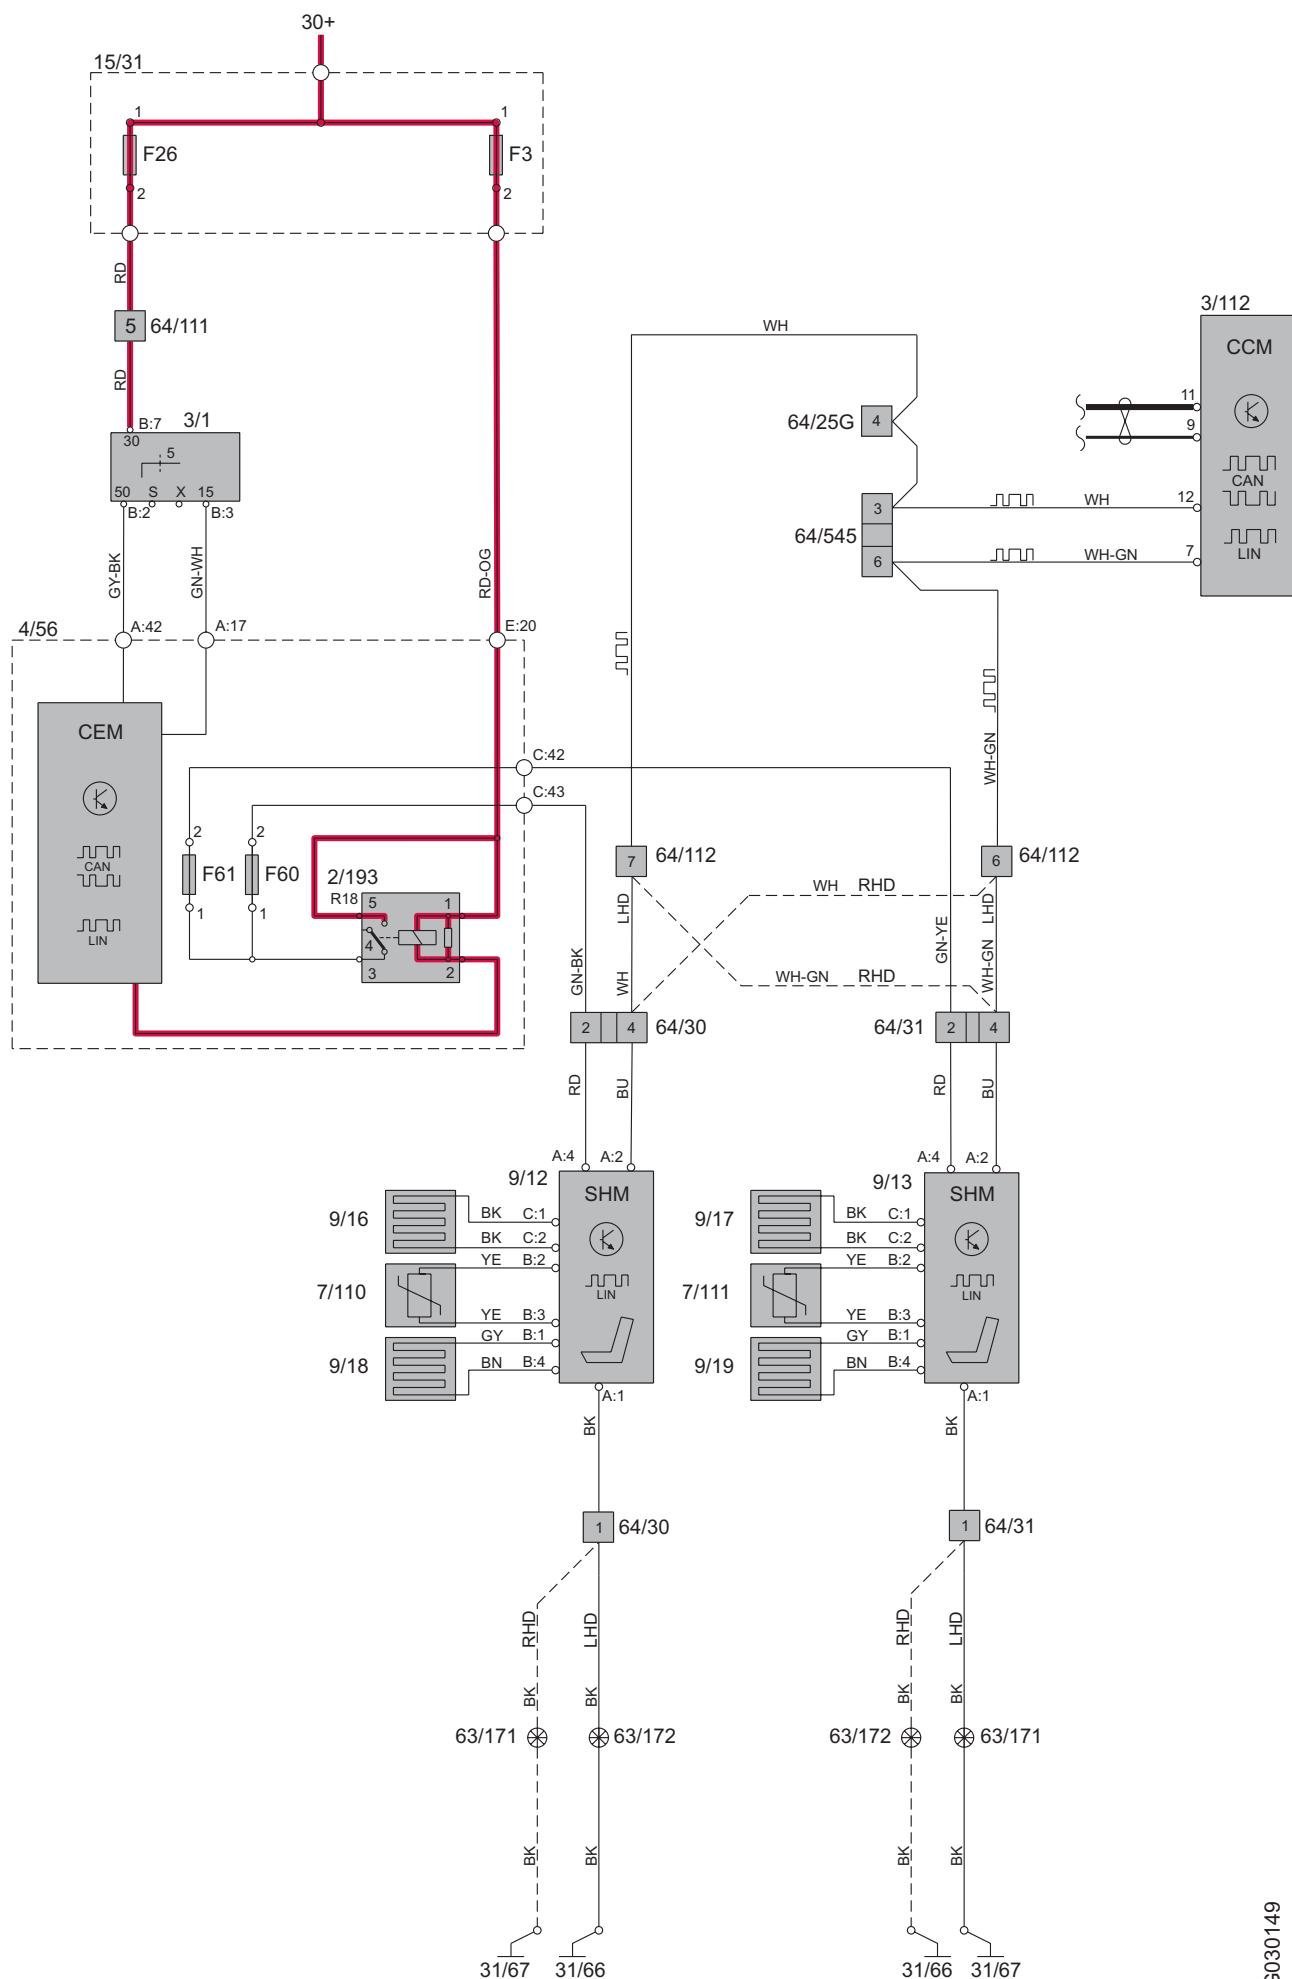


Климатическая установка 4-цил. Бензин 1:2

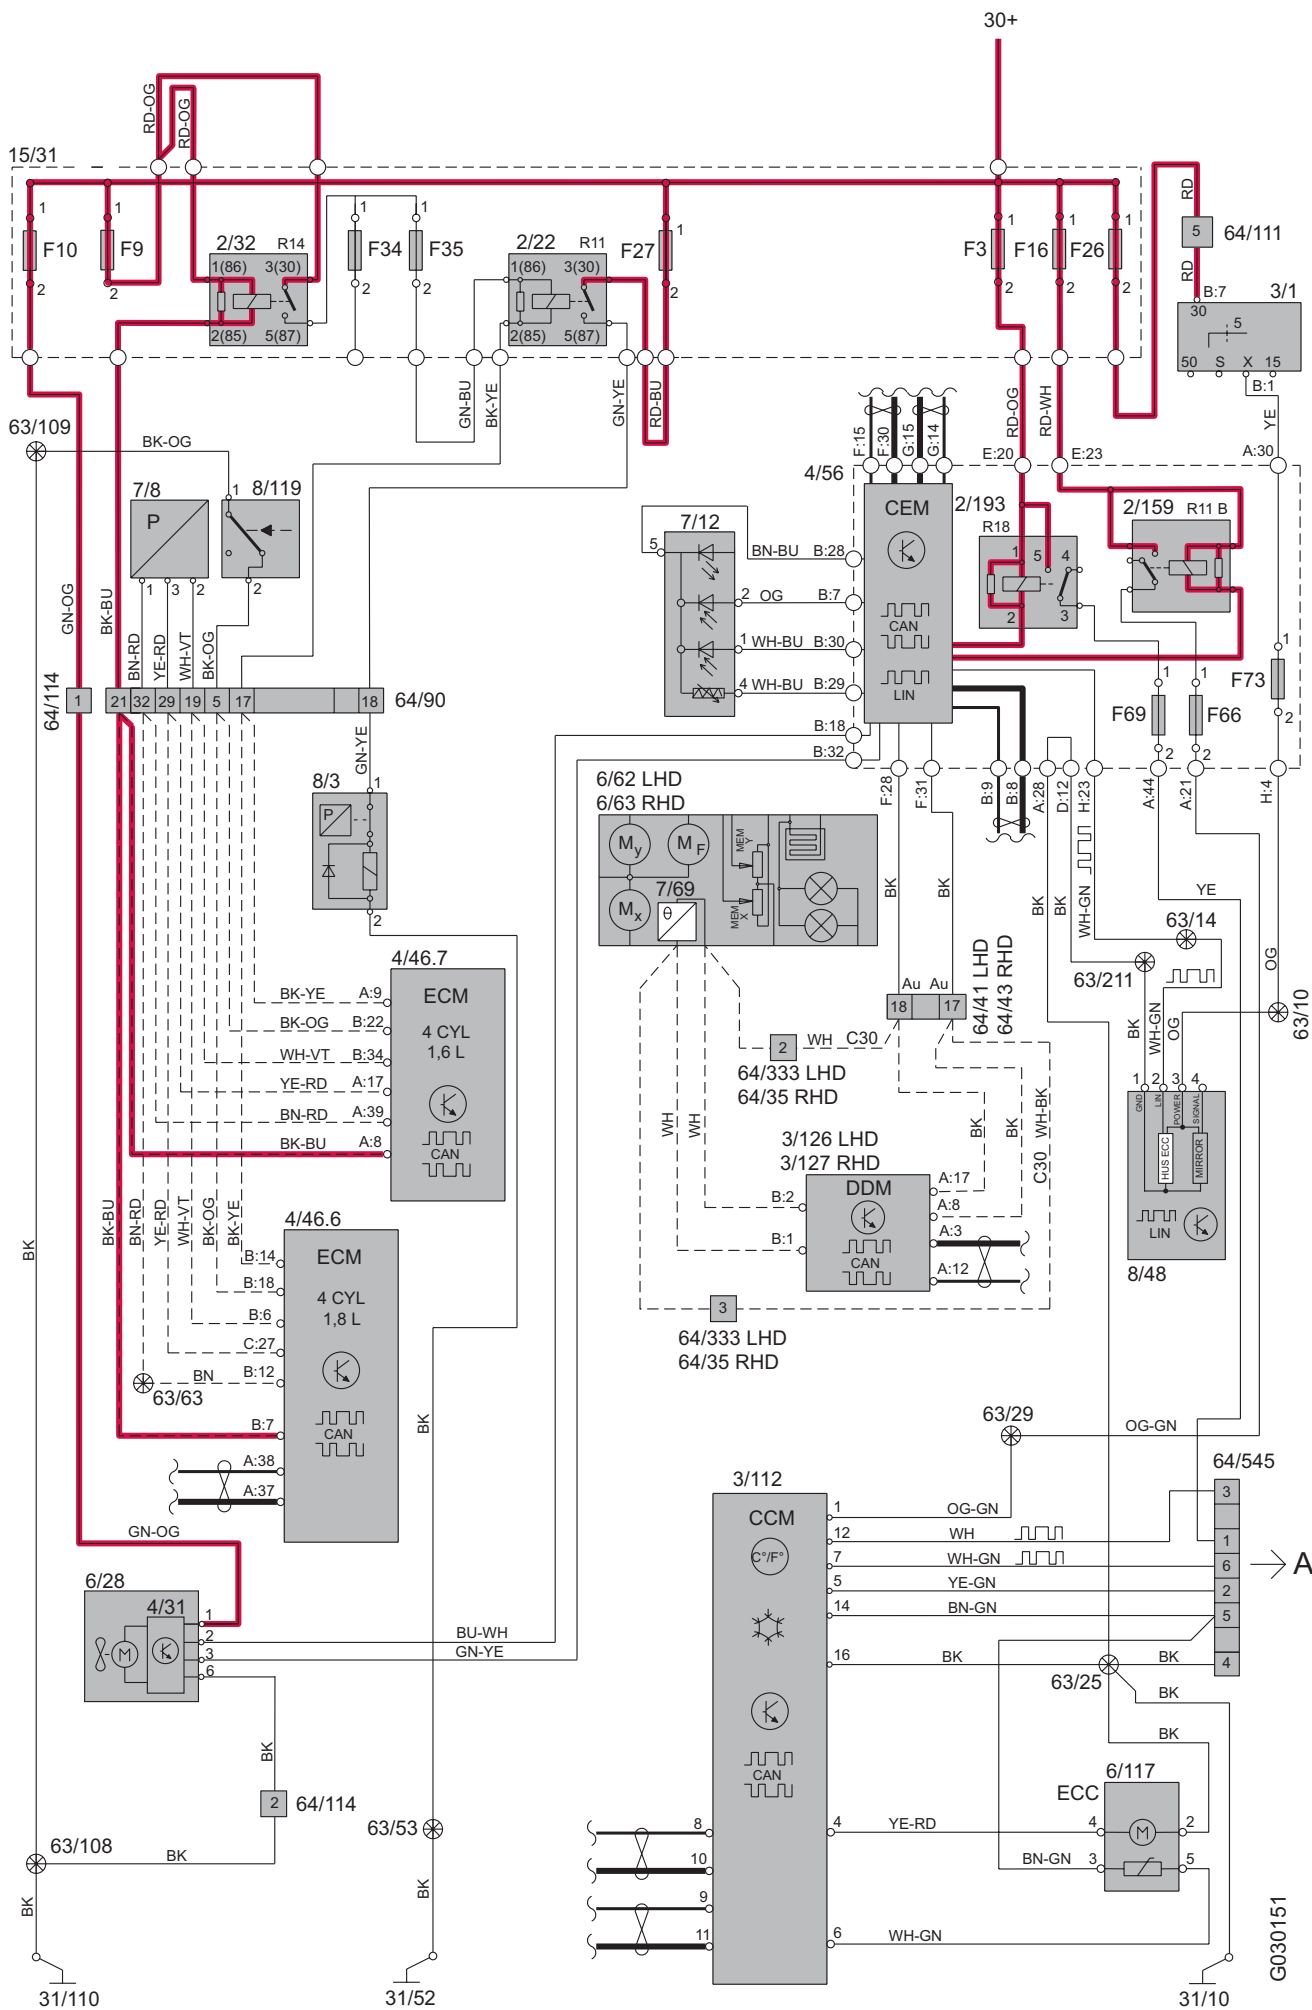

Группа 87 Климатическая установка


Климатическая установка 4-цил. Бензин 2:2

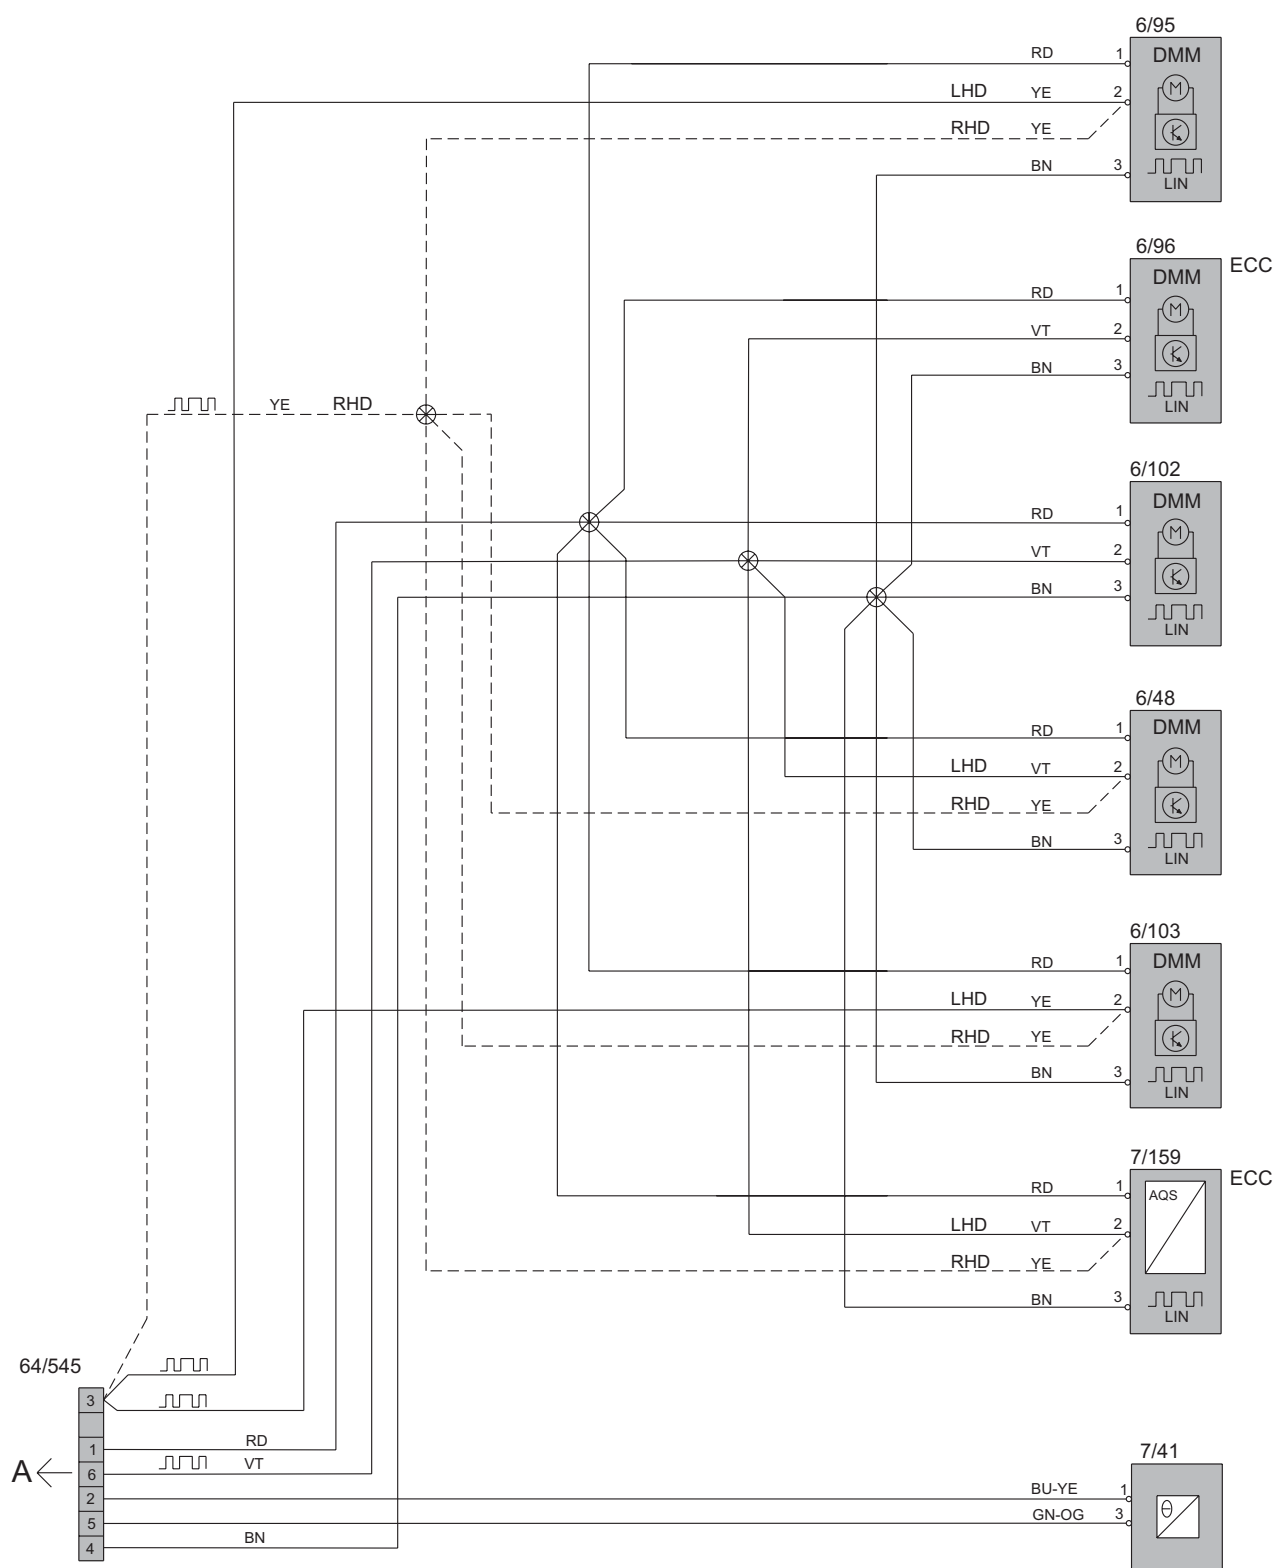

G030152


Группа 87 Климатическая установка

Климатическая установка, Дизель 1,6 л и 2,0 л 1:2

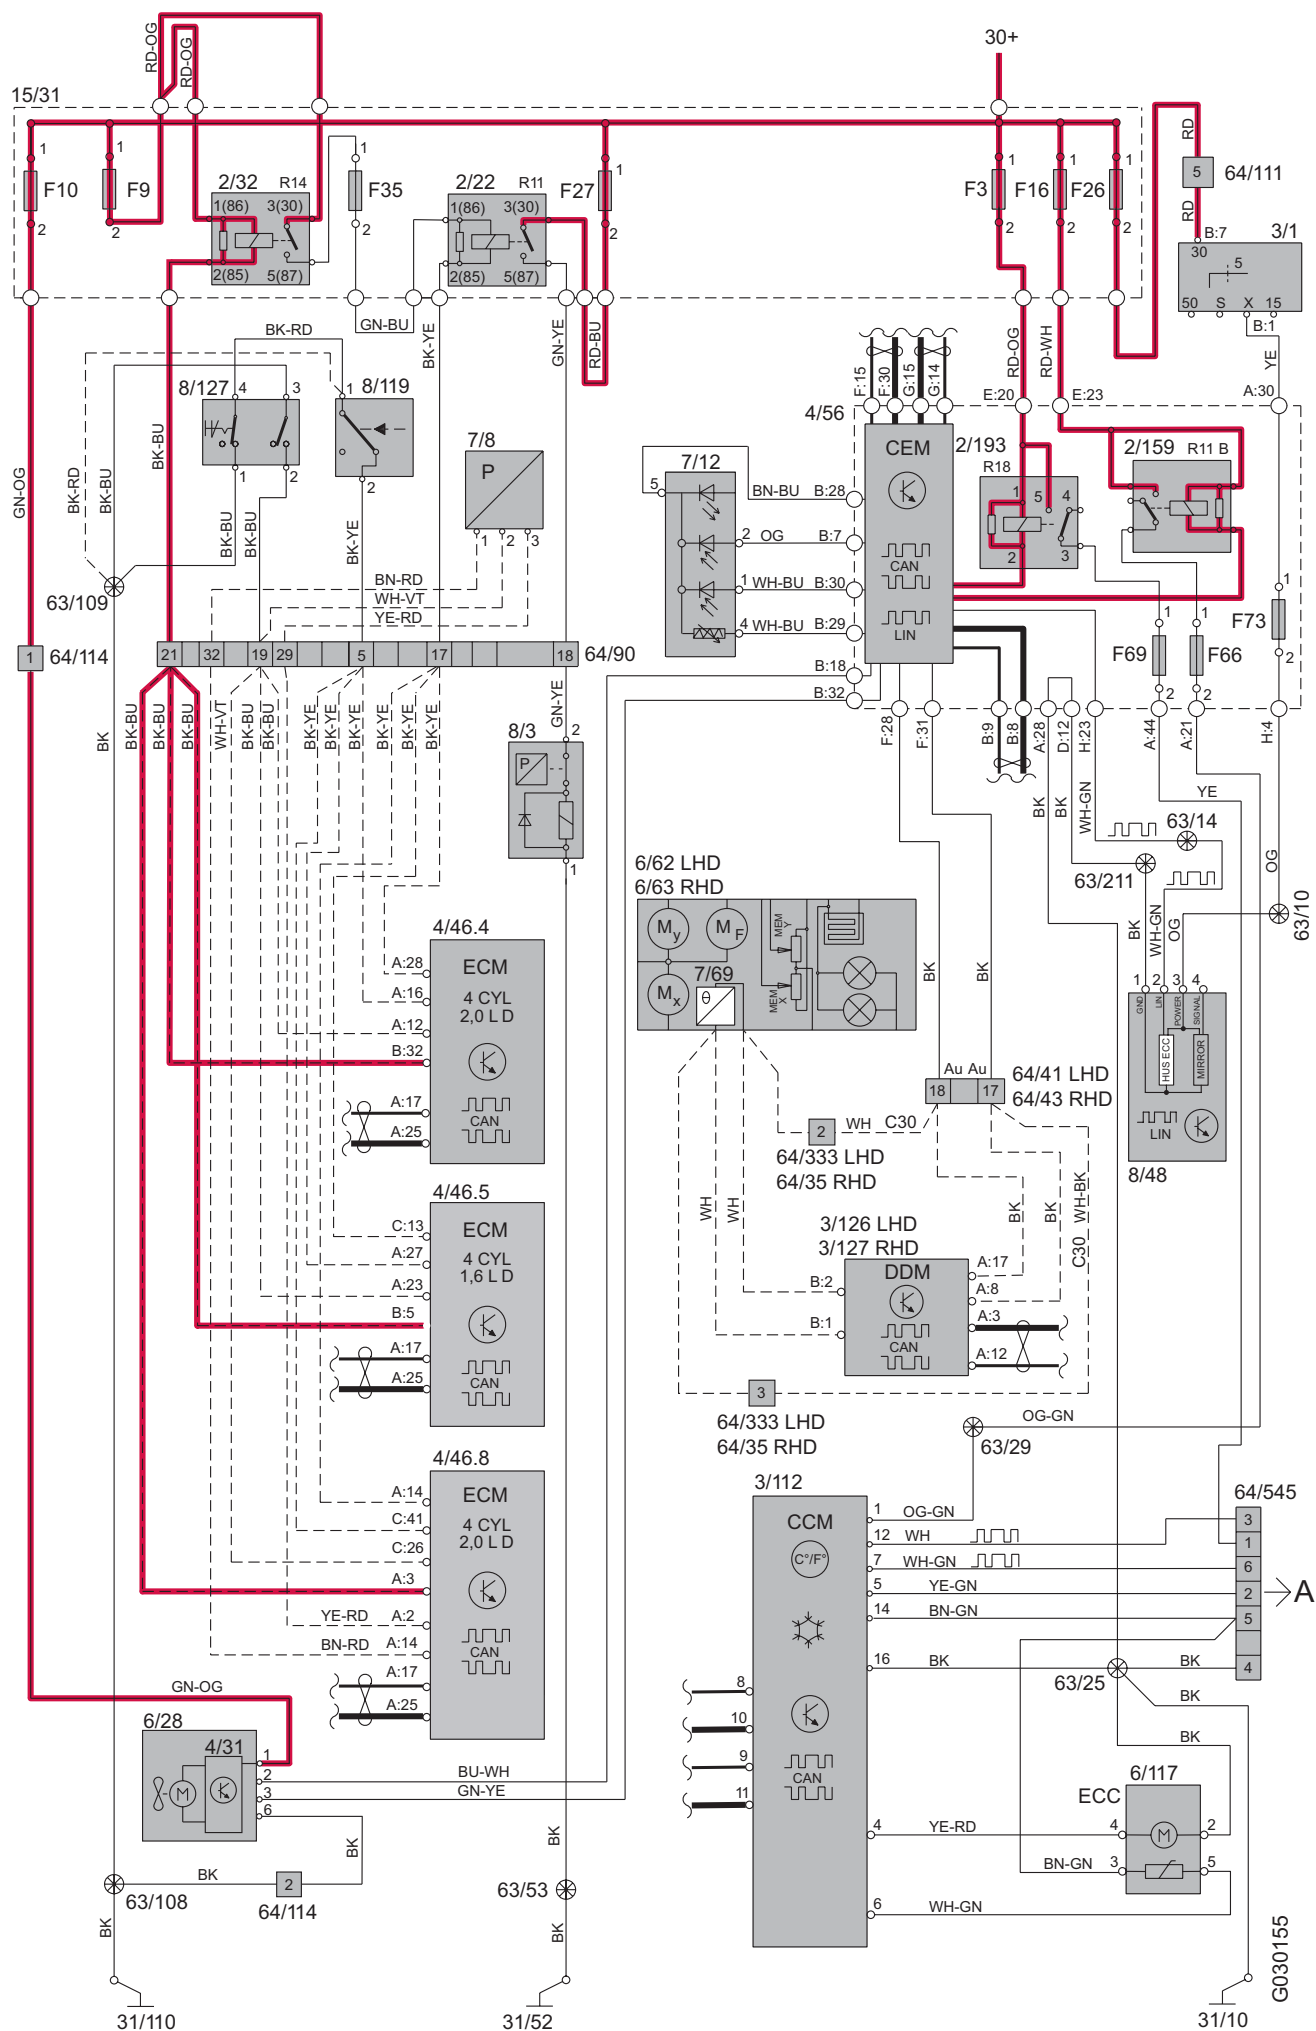

Группа 87 Климатическая установка


Климатическая установка, Дизель 1,6 л и 2,0 л 2:2

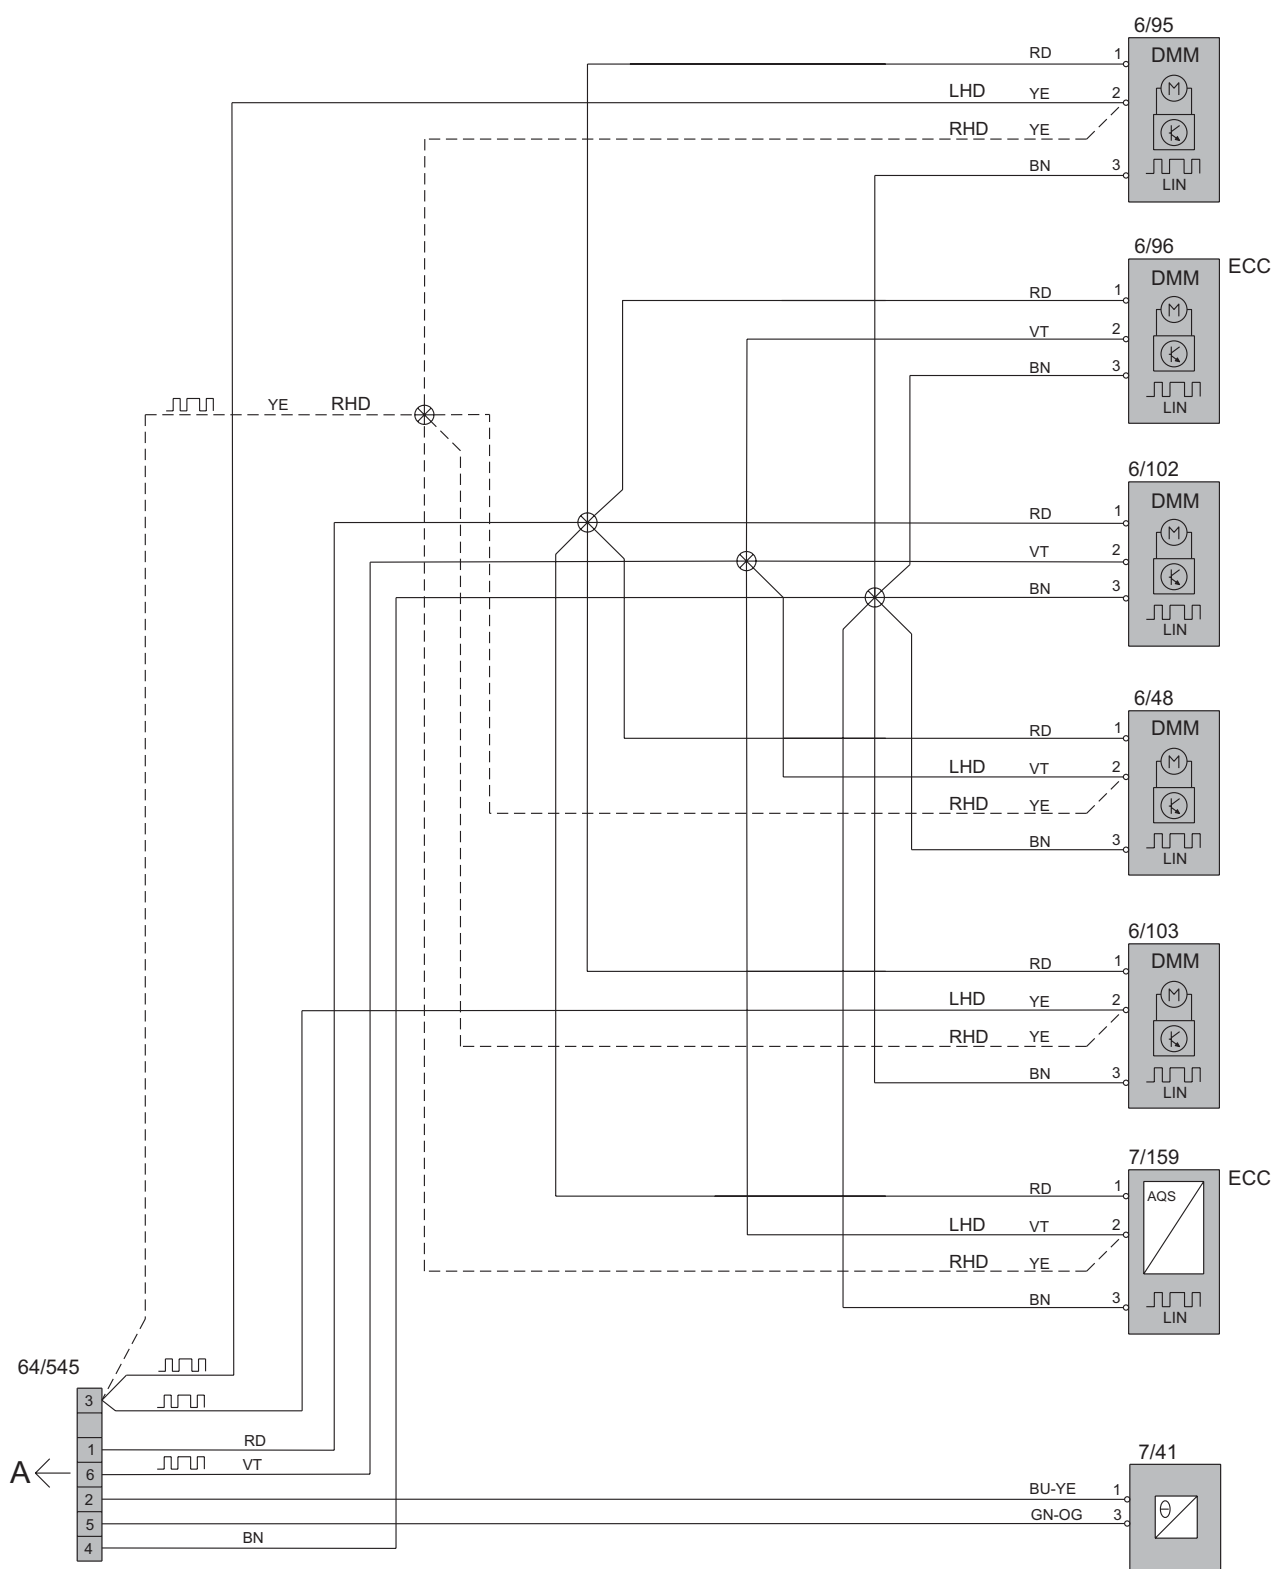

G030154


Группа 87 Климатическая установка

Климатическая установка, 5-цил. 1:2

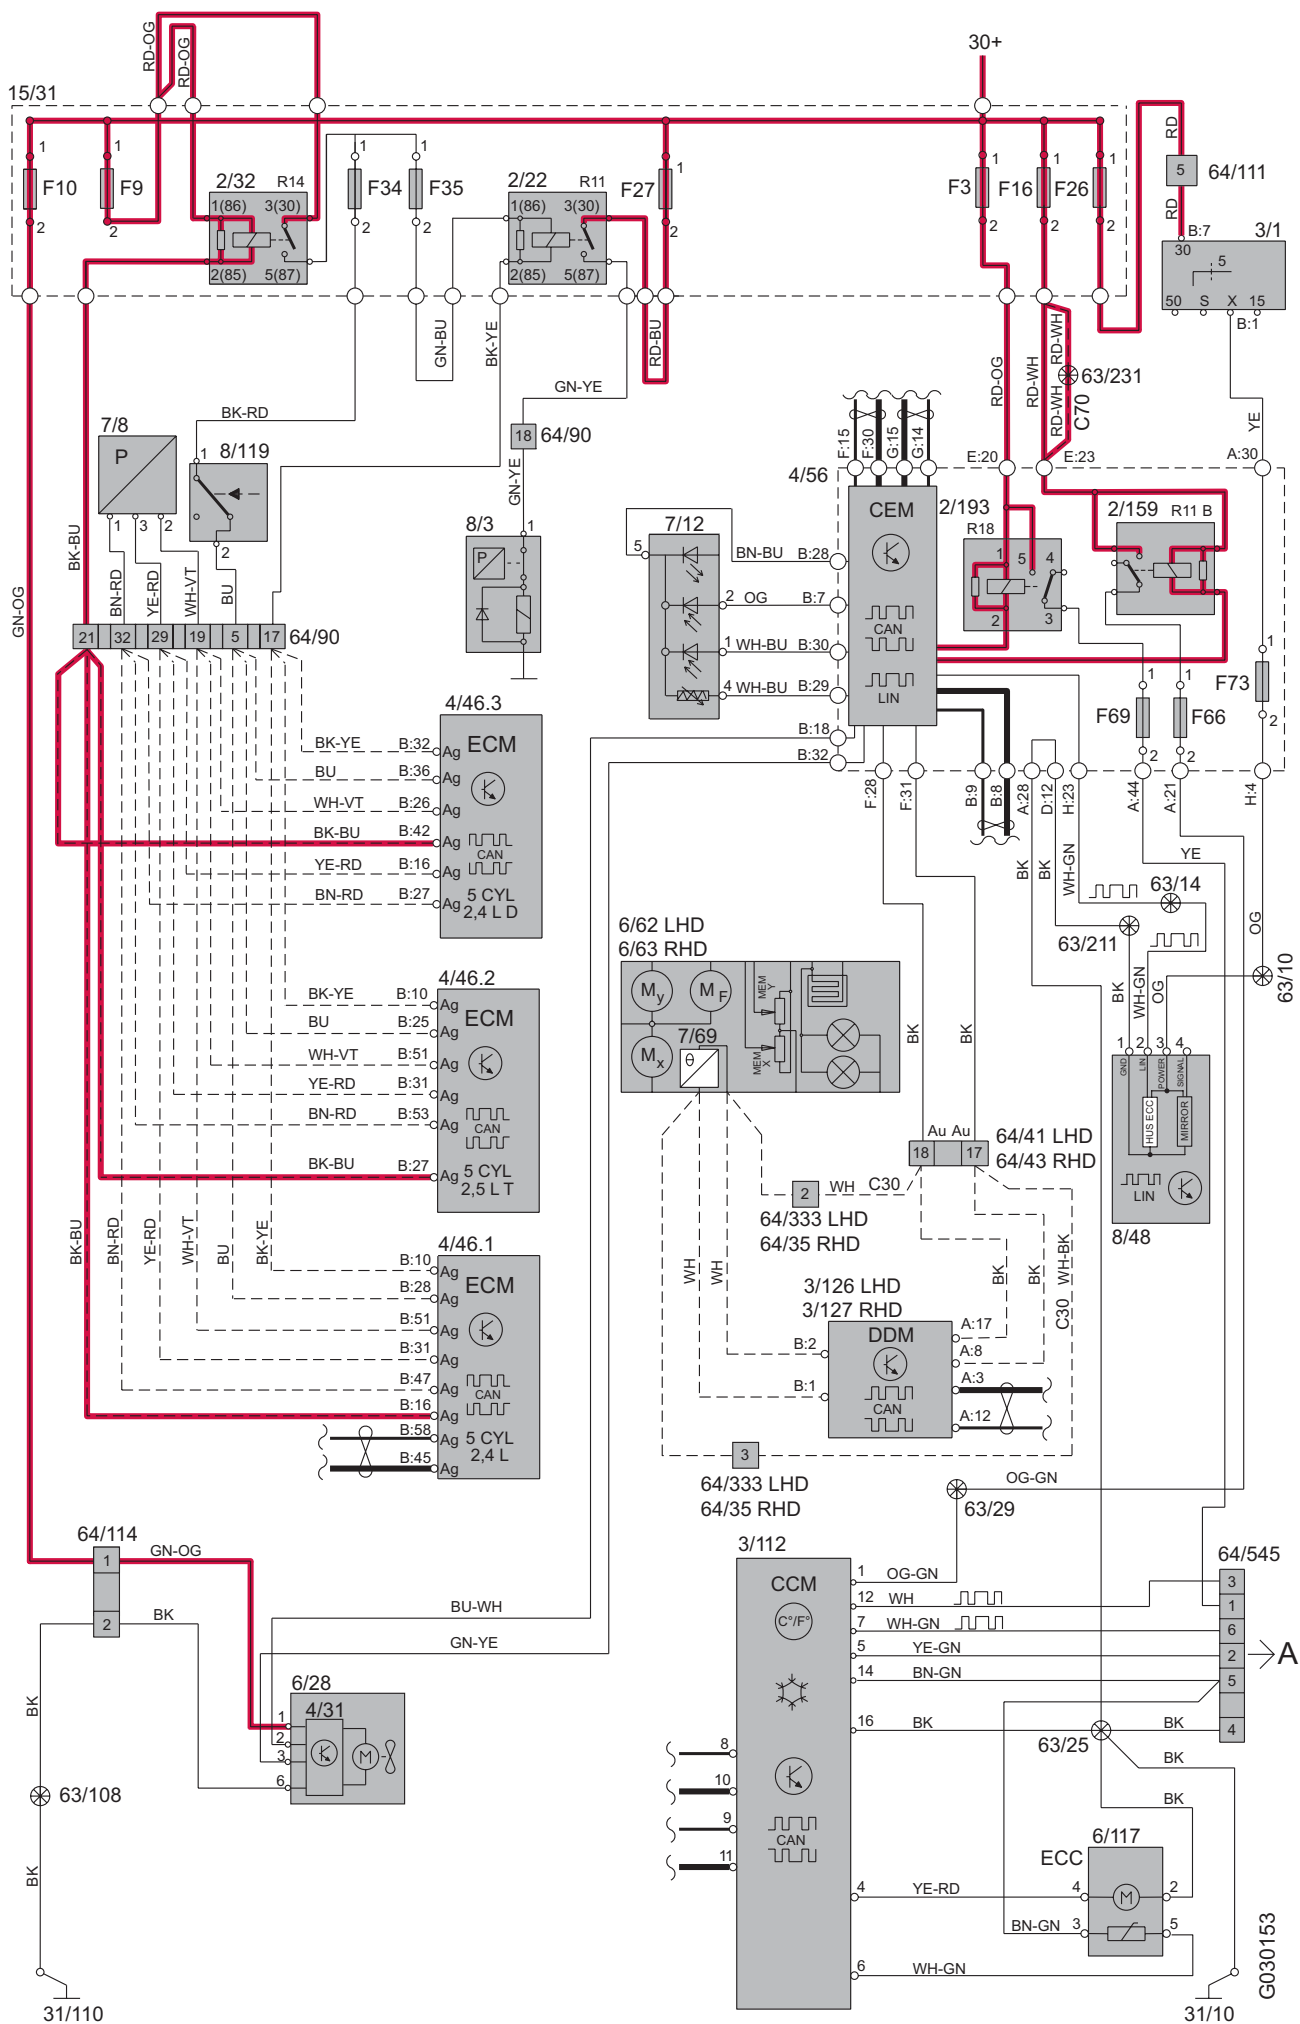


Группа 87 Климатическая установка

Климатическая установка, 5-цил. 2:2

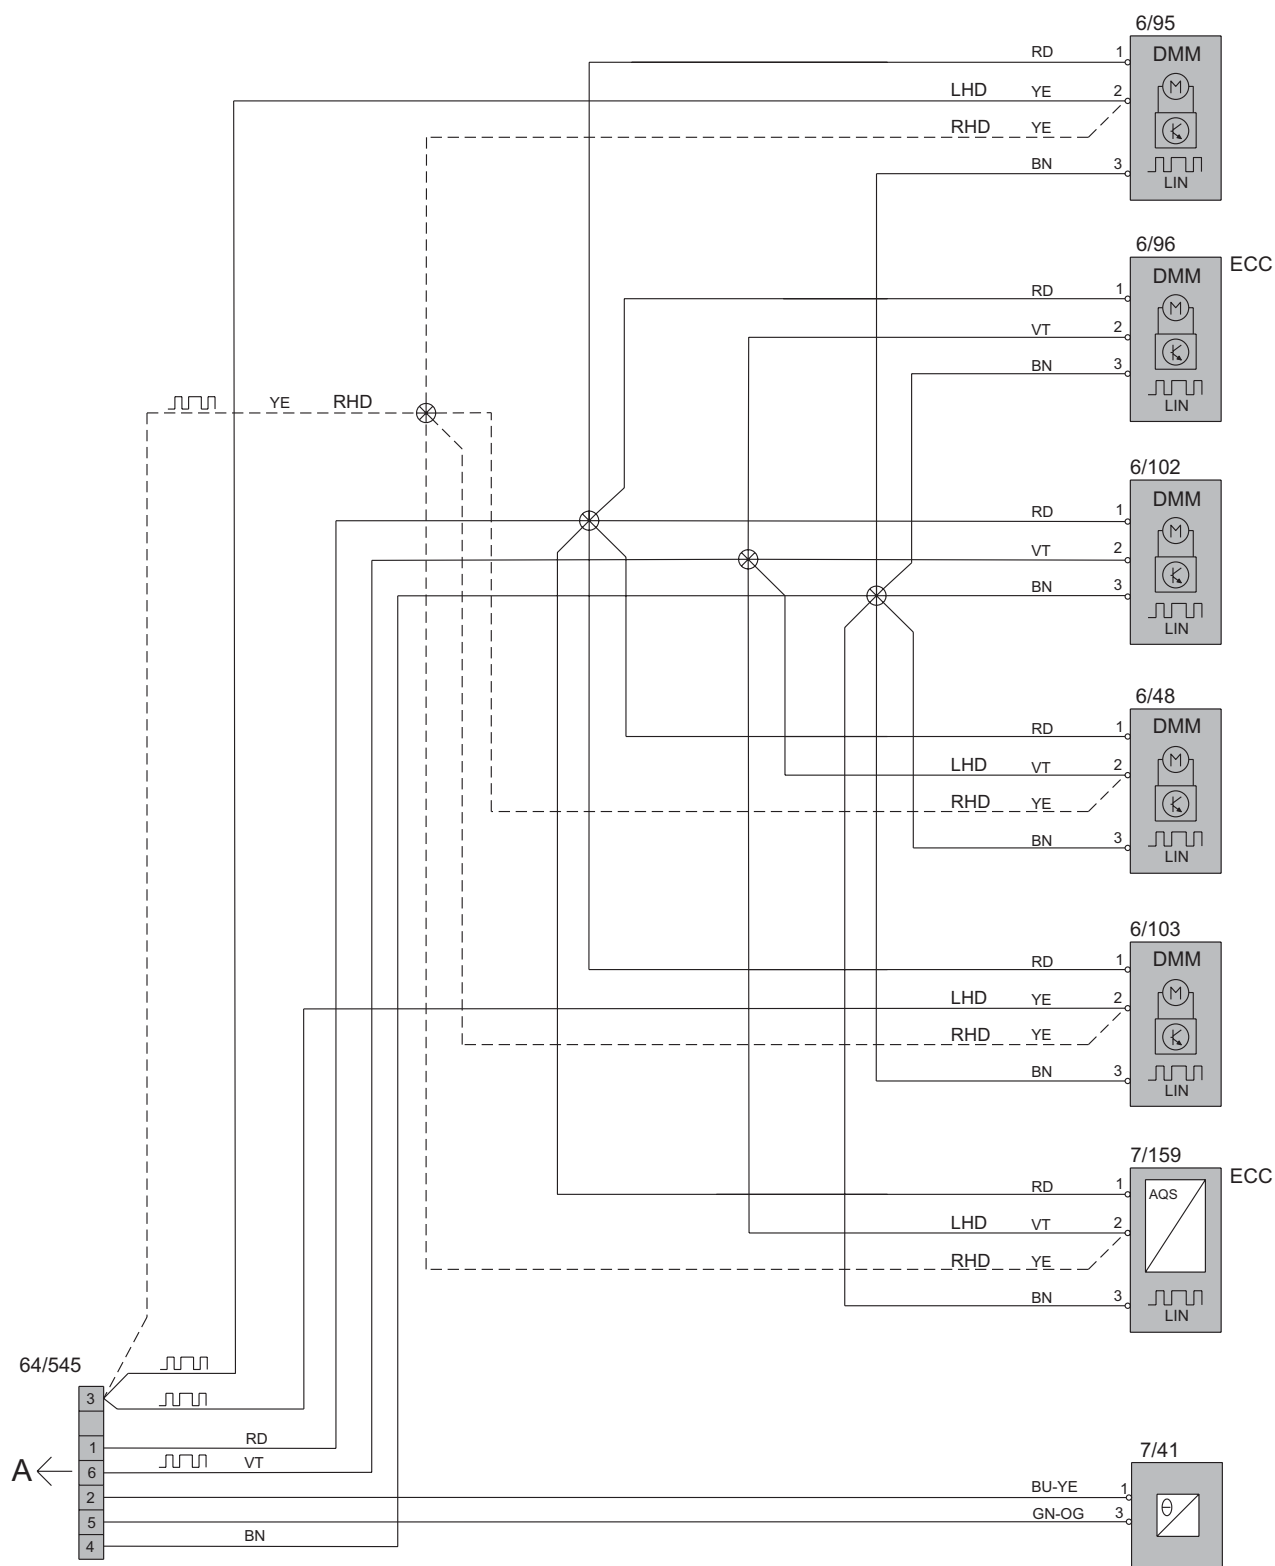


Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка, элемент РТС

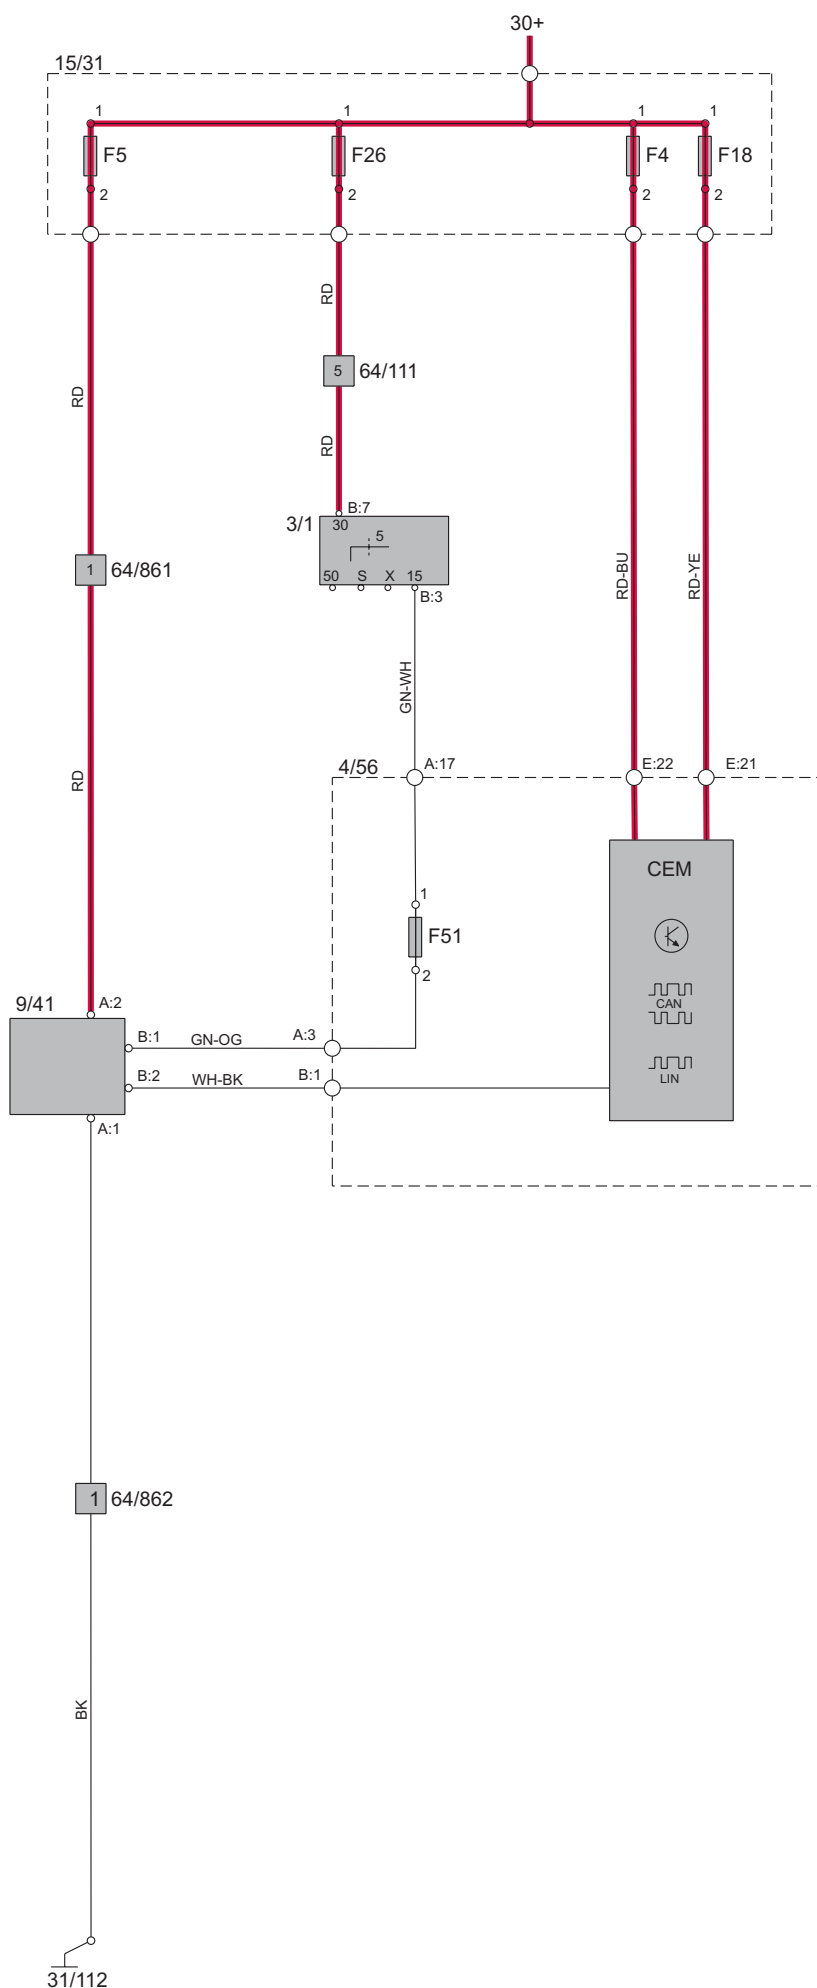


Группа 87 Климатическая установка

Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель

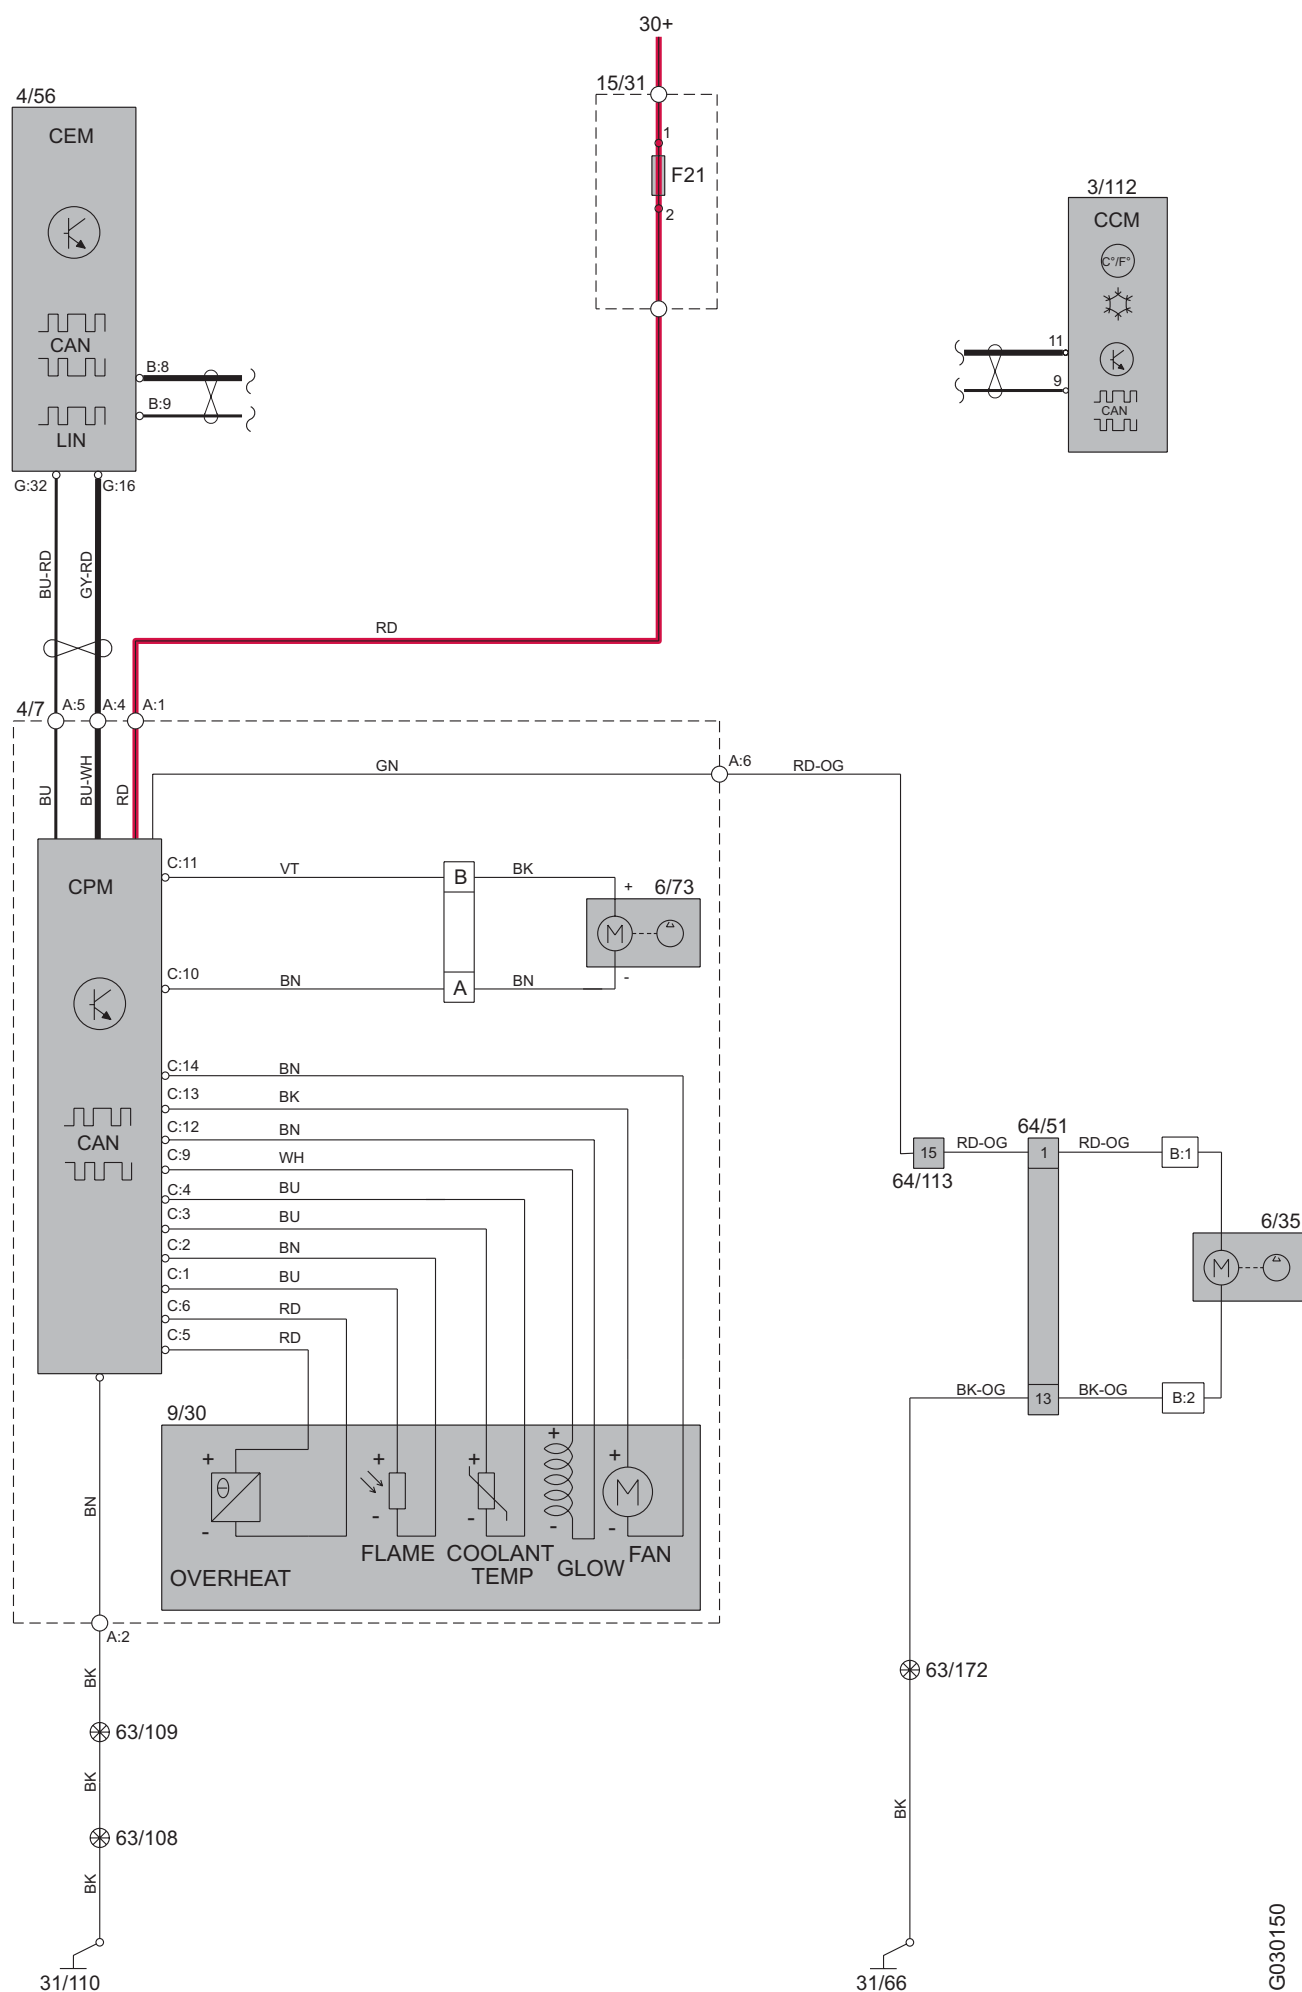


Группа 87 Климатическая установка, Аксессуары

Реле электрического моторонагревателя

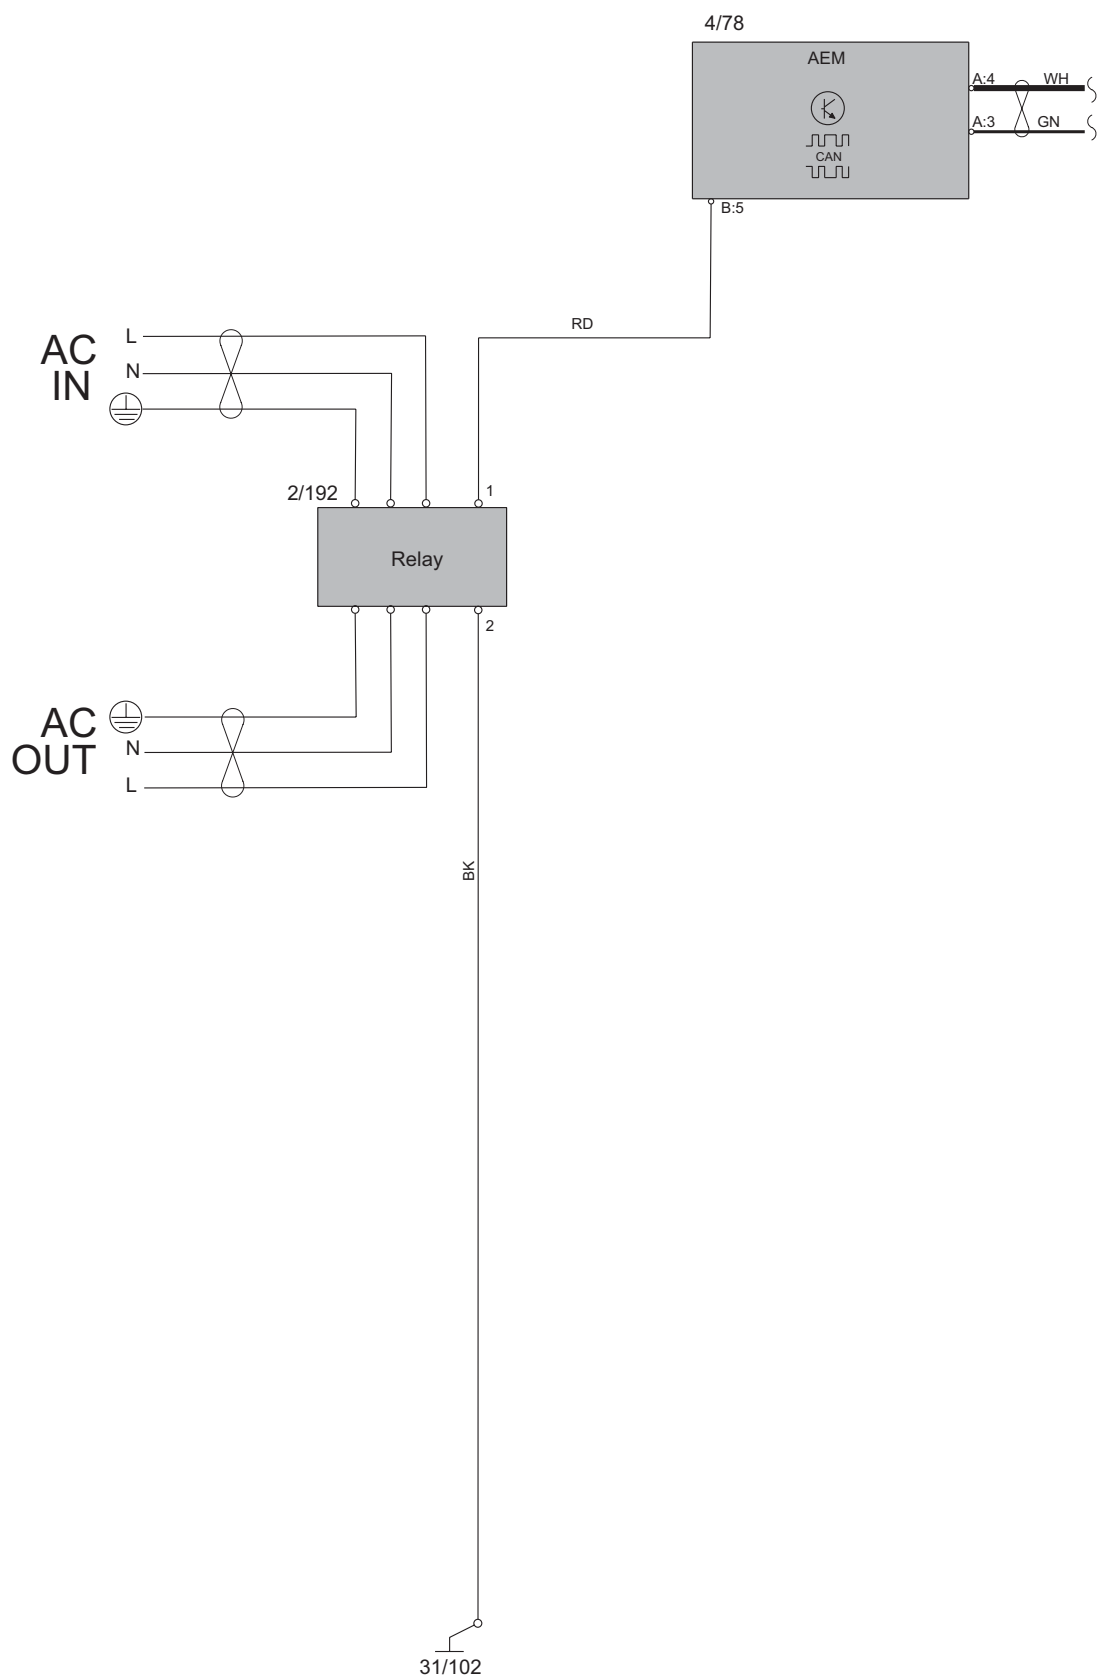


Группа 87 Климатическая установка Электрический моторонагреватель Flexifuel

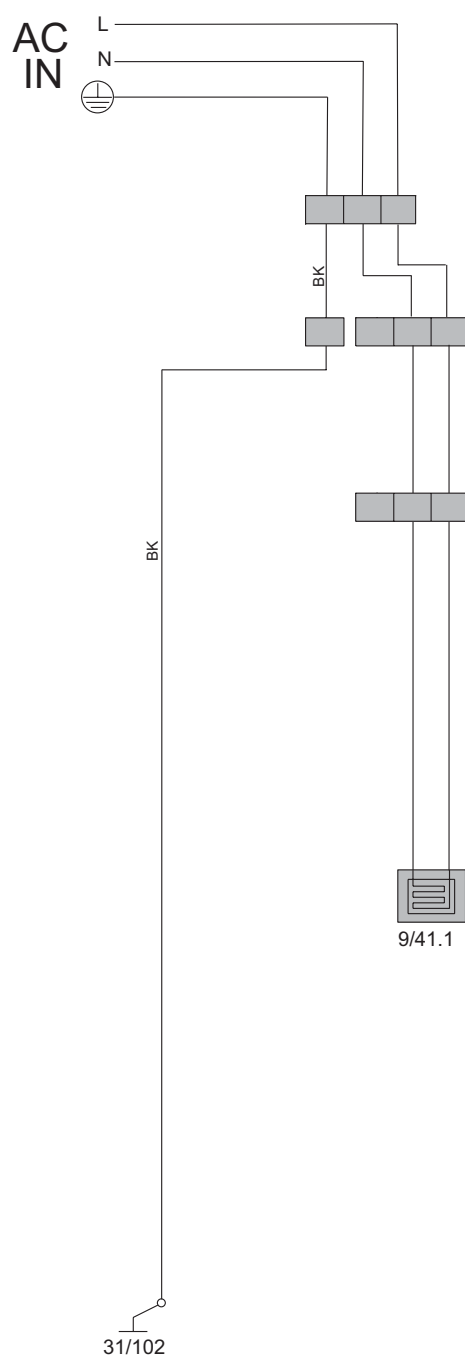

Система безопасности при столкновении C30/S40/V50 1:2




Система безопасности при столкновении C30/S40/V50 2:2

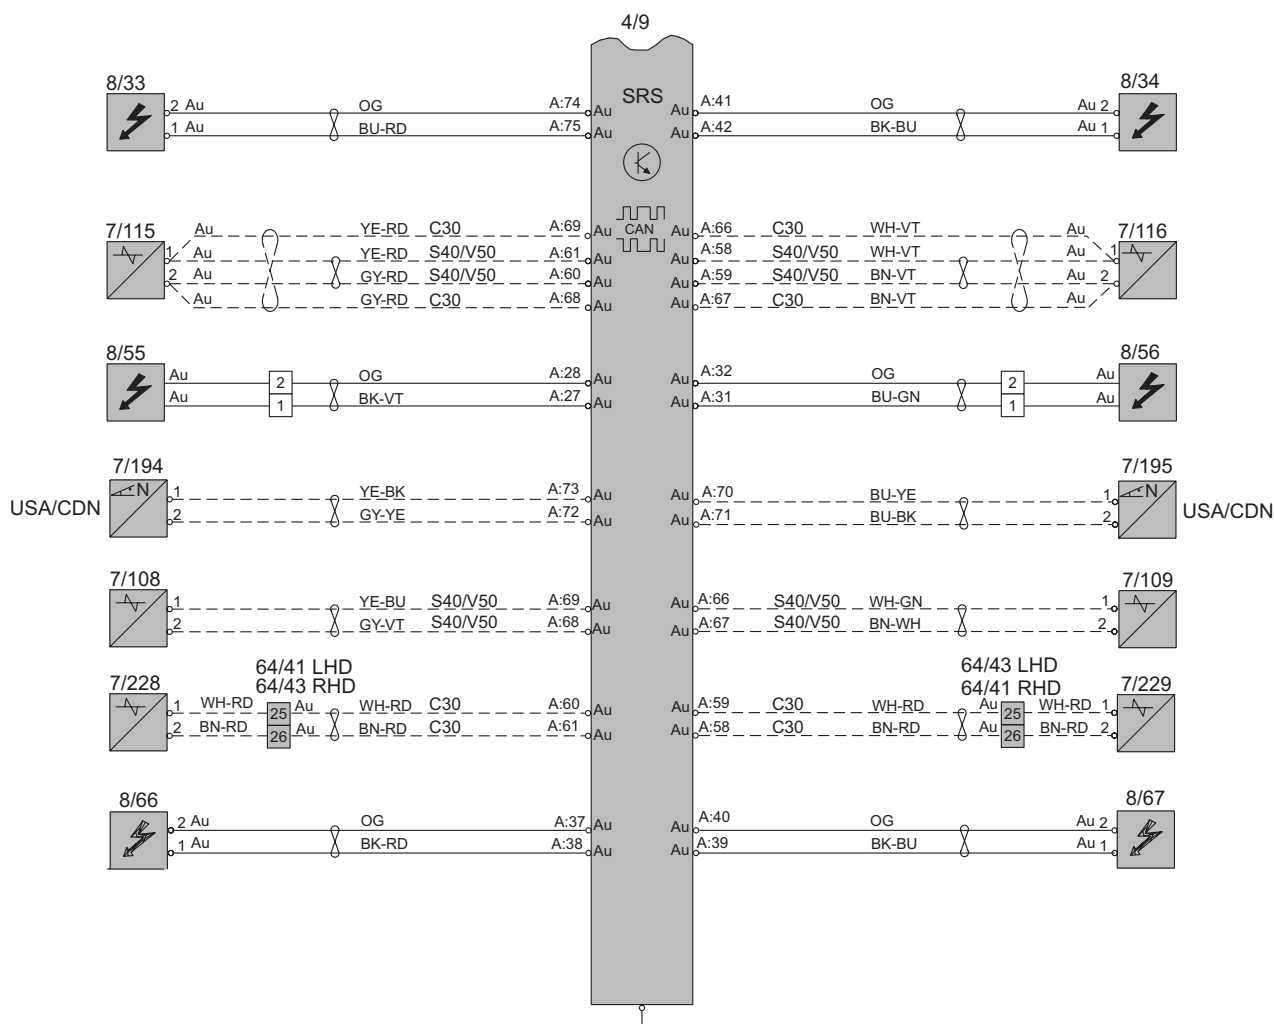


Группа 88 Внутреннее оборудование


Система безопасности при столкновении C70 1:2

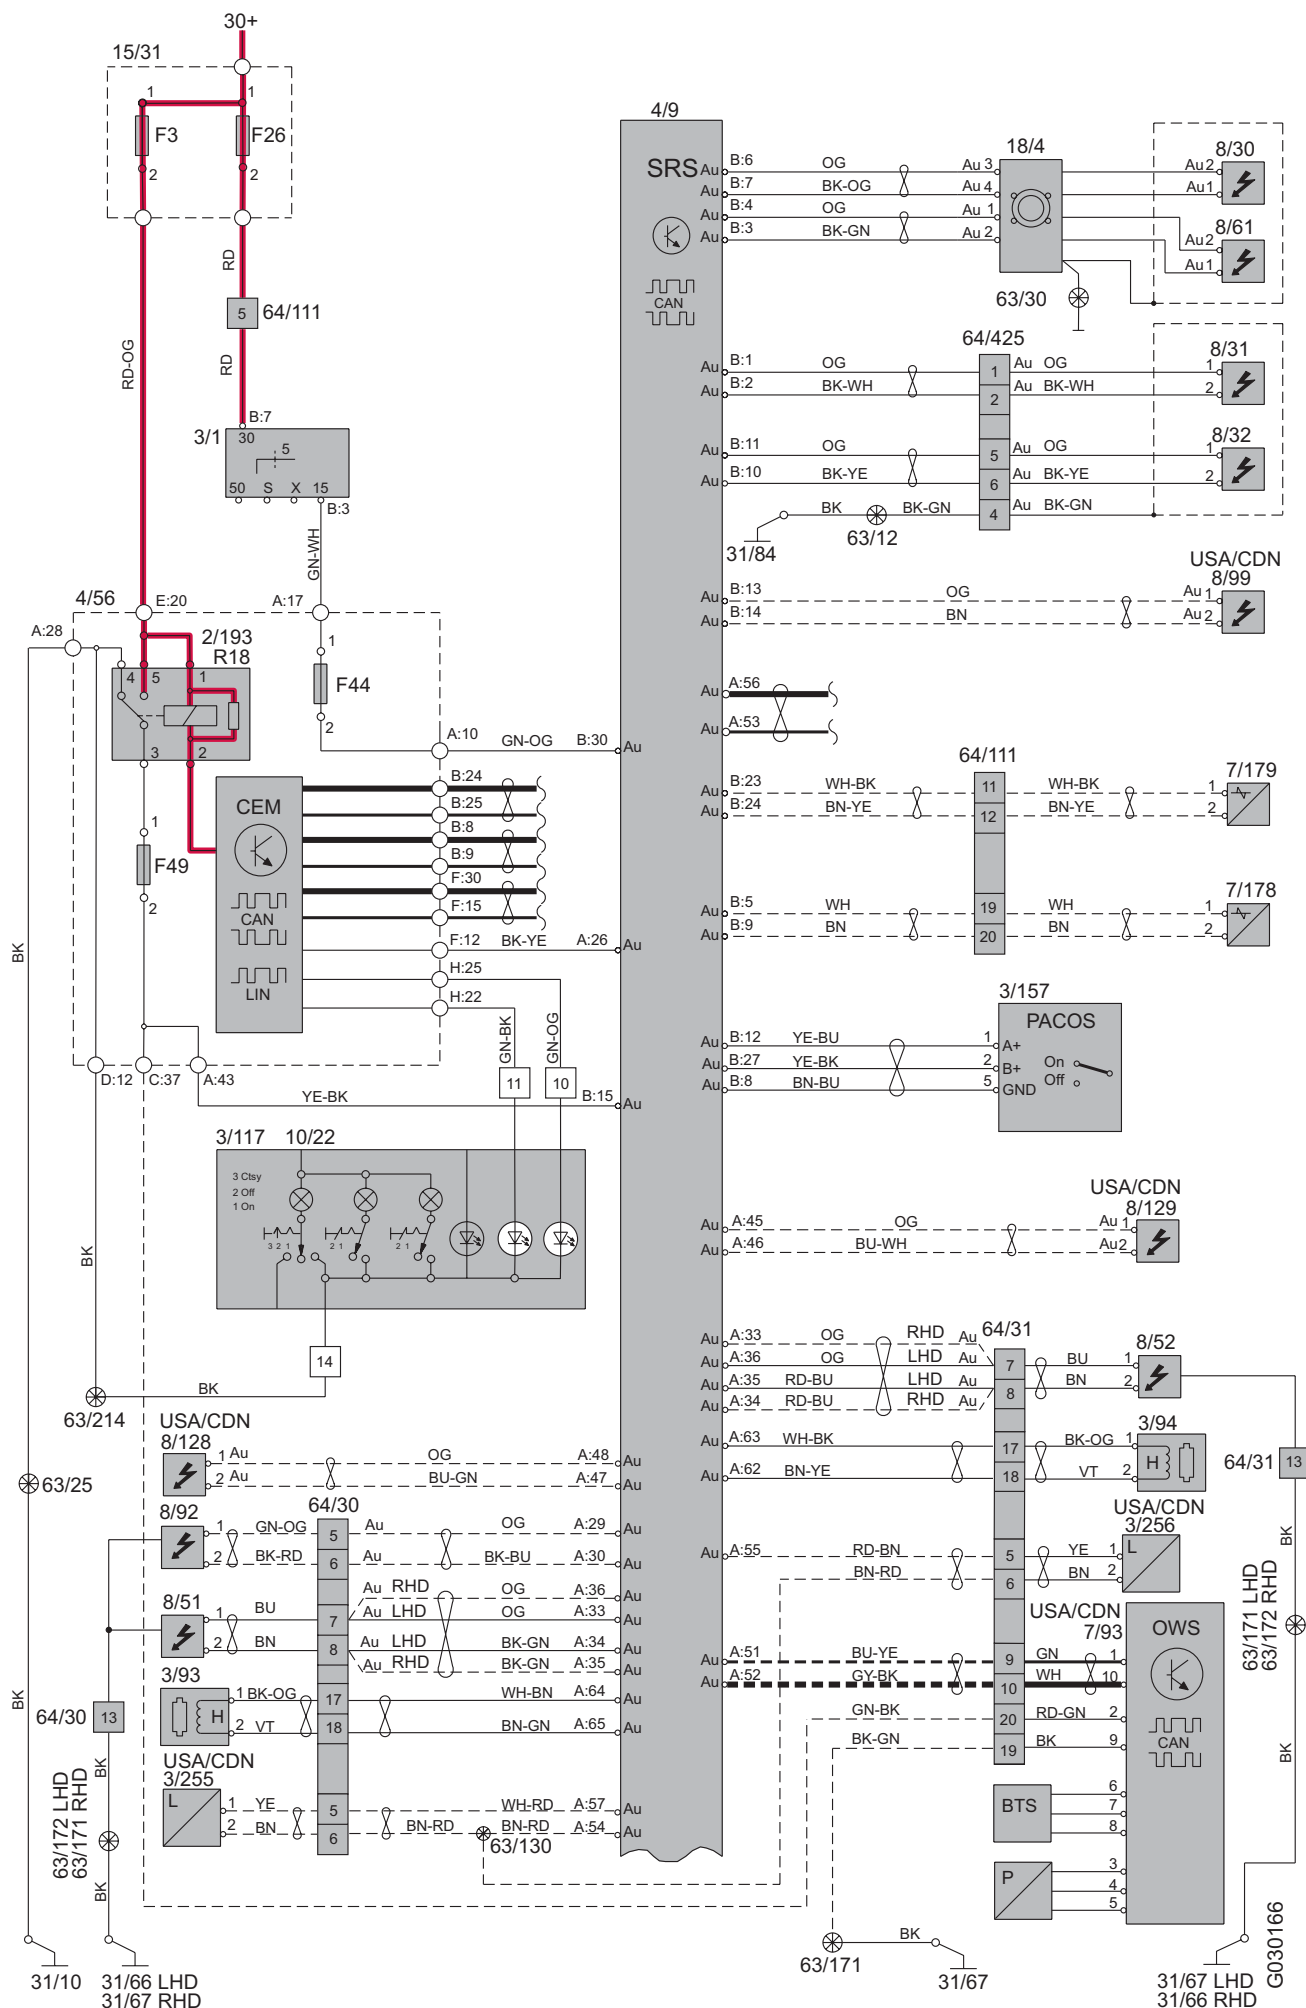

Система безопасности при столкновении C70 2:2

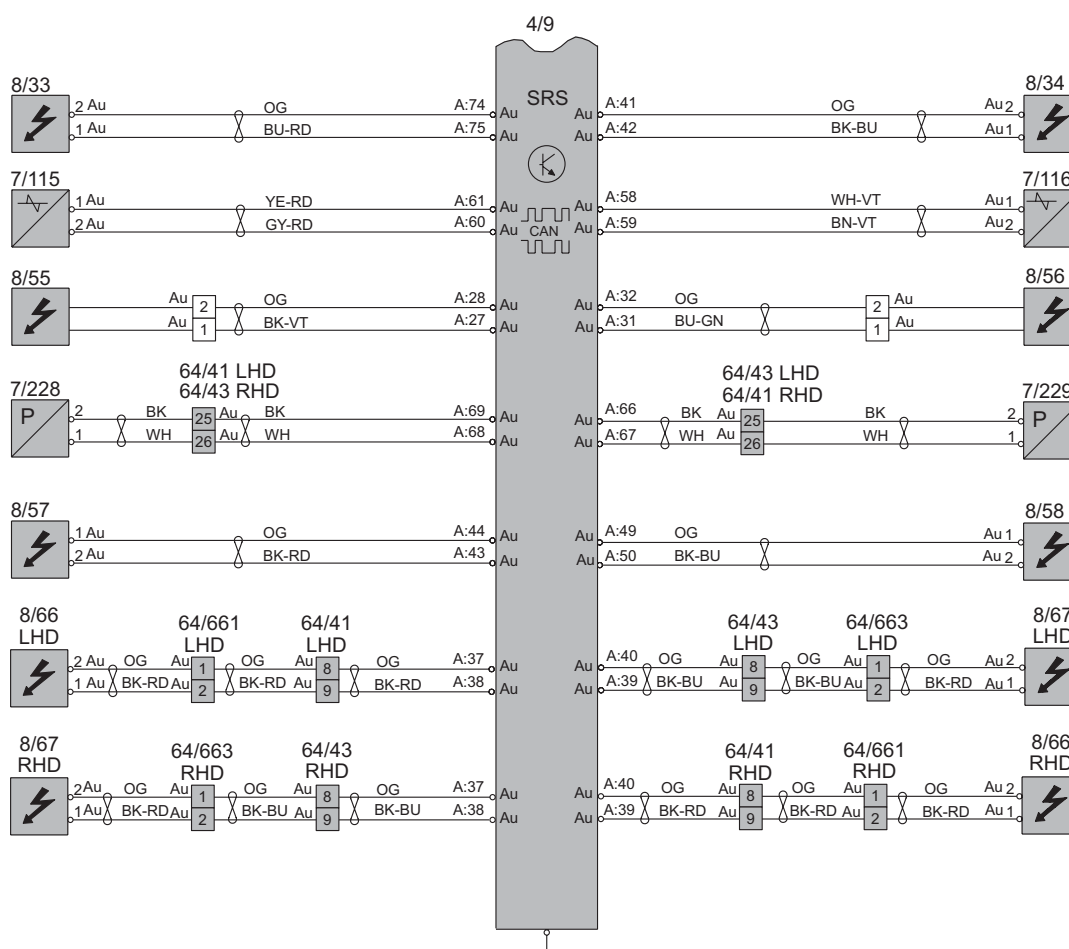


Группа 88 Внутреннее оборудование Открытие гаража с дистанционным управлением

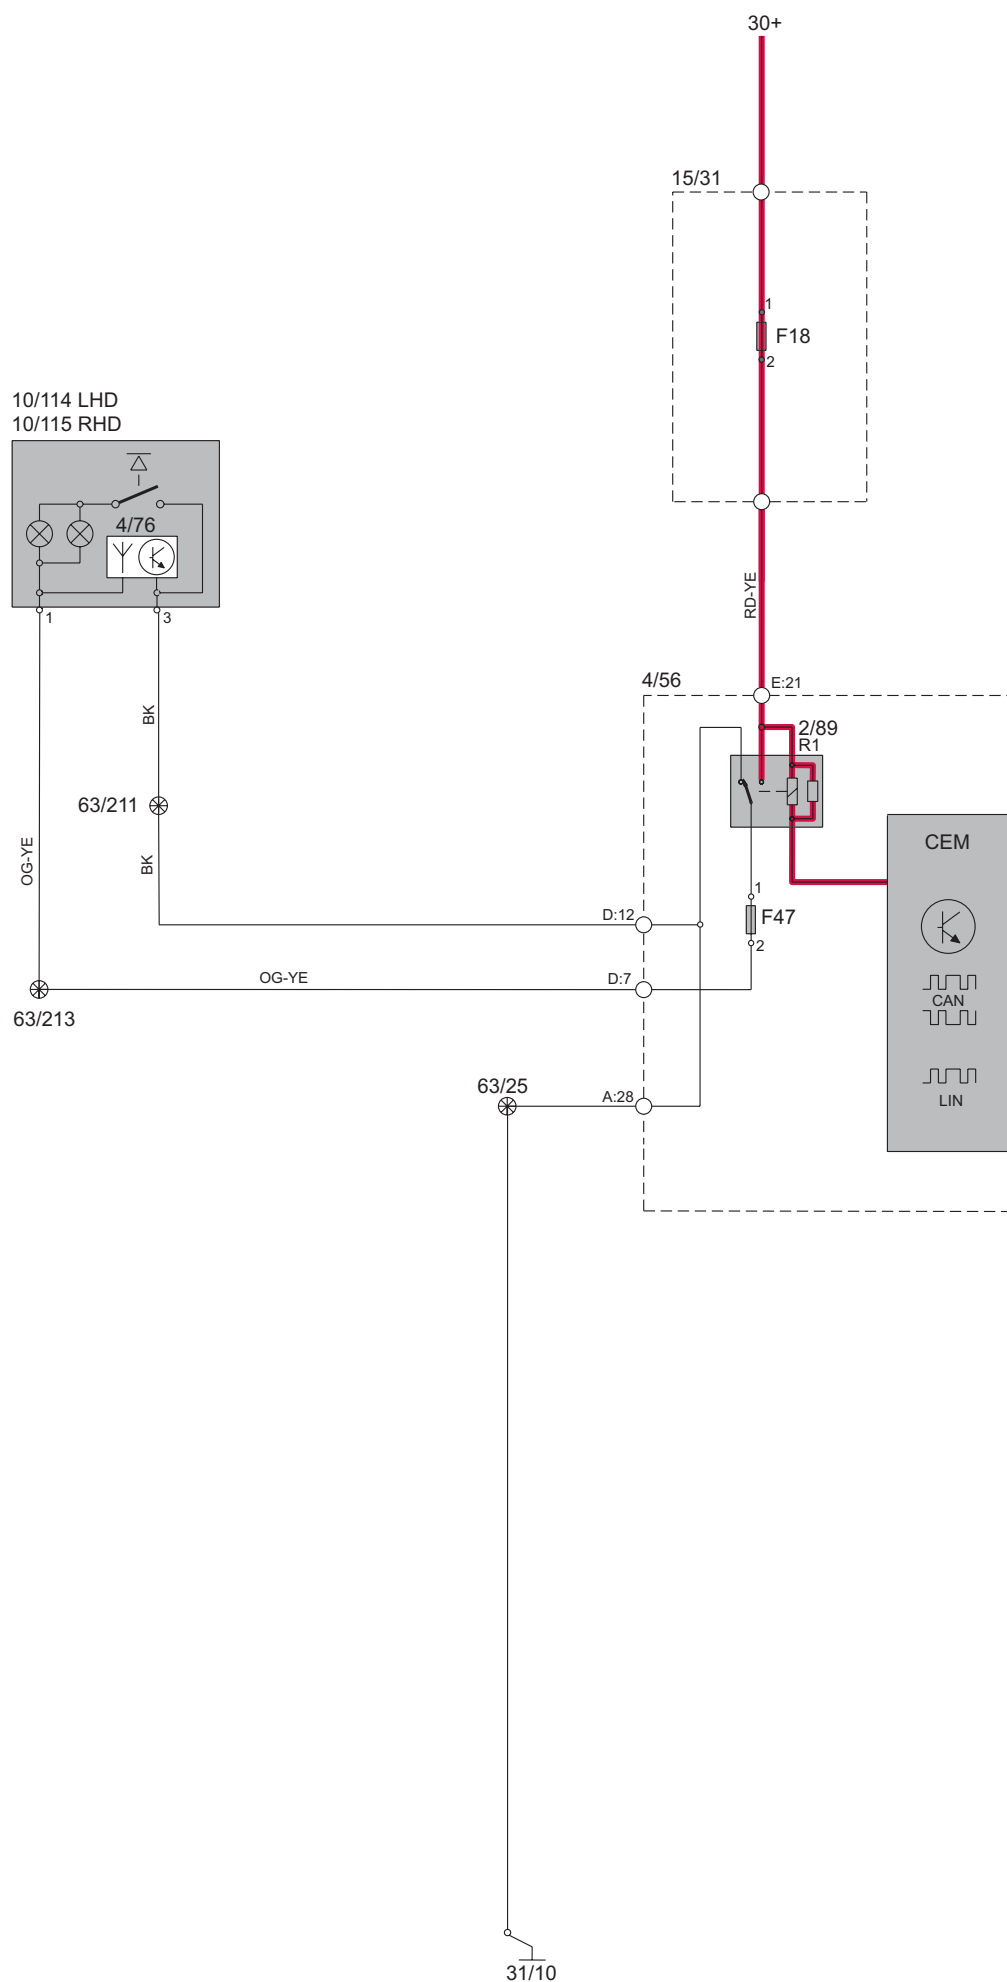

G031141

Внутреннее зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления

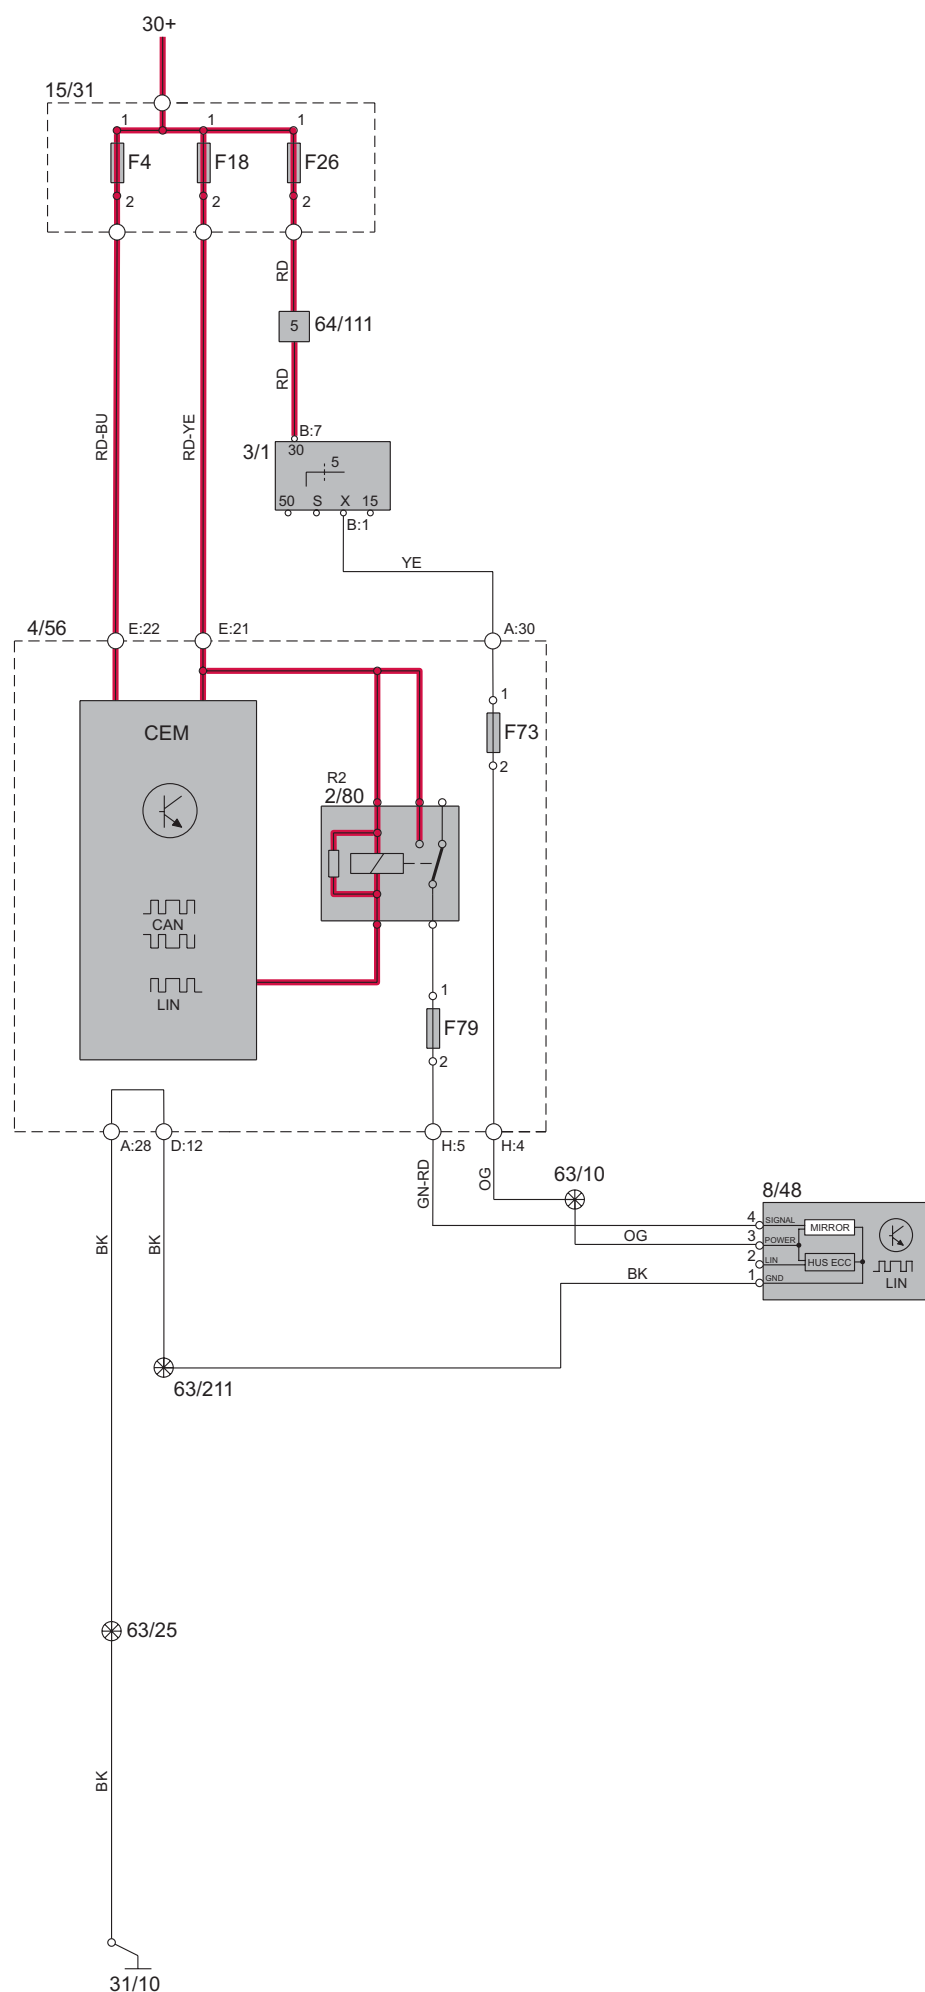

Контактные разъемы 64/10В - 64/25G

64/10В С70 6-полюсный, серый

№	Жгут, потолок			Жгут, пол		
1	4/56H:21	Центральный электронный модуль (СЕМ)	OG-YE	63/218	Точка разветвления	OG-YE
2	4/56H:17	Центральный электронный модуль (СЕМ)	WH-RD	63/217	Точка разветвления	WH-RD
3	3/117:9	Блок маневрирования, потолочная лампа	BK-YE	63/212	Точка разветвления	BK-YE
4	4/56H:20	Центральный электронный модуль (СЕМ)	BK	64/41:10 64/43:10	Контактный разъем Контактный разъем	BK
5	4/56D:4	Центральный электронный модуль (СЕМ)	OG-BU	64/70:1	Контактный разъем	OG-BU
6	-		-	-		

64/25G 10-полюсный, серый

№	Жгут, приборная панель			Жгут, туннель		
1	4/56A:23	Центральный электронный модуль (СЕМ)	GY	9/1:2	Розетка 12 В, передняя	GY
2	63/25	Точка разветвления	BK	3/286:5 9/1:1 63/86B	Переключатель BLIS/PAS/DRIVE Розетка 12 В, передняя, С30 Точка разветвления, С70	BK
3	64/545:1	Контактный разъем	BU-YE	3/286:1	Переключатель BLIS/PAS/DRIVE	BU-YE
4	64/112:7 64/545:3	Контактный разъем Контактный разъем	WH	3/286:3	Переключатель BLIS/PAS/DRIVE	WH
5	-		-	-		-
6	16/1A:8	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	-		-
7	16/1A:14	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	RD-BK	17/40:2	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	RD-BK
8	16/1A:7	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	BU-GN	17/40:4	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	BU-GN
9	16/1A:9	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	BU-RD	17/40:1	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	BU-RD
10	-		-	-		

Контактные разъемы

64/27

64/27

5-полюсный, серый

№	Жгут, приборная панель			Жгут, туннель		
1	16/1D:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	RD	17/42:1	Порт USB	RD
2	16/1D:2	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN	17/42:2	Порт USB	GN
3	16/1D:3	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	17/42:3	Порт USB	WH
4	16/1D:4	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	BK	17/42:4	Порт USB	BK
5	16/1D:5	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	17/42:5	Порт USB	-

Контактные разъемы 64/30:1-10

64/30

20-полюсный черный

№	Жгут, пол			Жгут, сиденье водителя		
1	63/172 63/171	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ЛР	BK	9/12A:1	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	BK
2	4/56C:43	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BK	9/12A:4	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	RD
3	-		-	-		-
4	64/112:6 64/112:7	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ЛР	WH	9/12A:2	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	BU
5	4/9A:29	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	OG	8/92:1	Преднатяжитель ремня безопасности, водитель	GN-OG
	4/9A:48	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)				
	4/9A:57	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), USA/CDN	WH-RD	3/255:1	Датчик положения сиденья водителя, USA/CDN	YE
6	4/9A:30	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BK-BU	8/92:2	Преднатяжитель ремня безопасности, водитель	BK-RD
	4/9A:47	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)				
	63/130	Точка разветвления, USA/CDN	BN-RD	3/255:2	Датчик положения сиденья водителя, USA/CDN	BN
7	4/9A:33	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР	OG	8/51:1	Детонатор, боковая подушка безопасности водителя	BU
	4/9A:36	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР				
8	4/9A:34	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР	BK-GN	8/51:2	Детонатор, боковая подушка безопасности водителя	BN
	4/9A:35	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР				
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
продолжение следует						

Контактные разъемы

64/30:11-20

64/30

20-полюсный черный

№	Жгут, пол		Жгут, сиденье водителя		
11	63/221	Точка разветвления	BU-RD	4/52B:3 Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	GN
12	63/220	Точка разветвления	GY-RD	4/52B:4 Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	WH
13	31/66 31/67 63/171 63/172	Узловое соединение, ЛР Узловое соединение, ПР Точка разветвления, ПР Точка разветвления, ЛР	BK	8/92 Натяжитель ремня безопасности в поясе, водитель 8/51 Детонатор, боковая подушка безопасности водителя	-
14	63/173	Точка разветвления	OG-BU	3/26:7 Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ПР 3/26:11 Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ЛР 4/52B:1 Модуль сиденья с электроприводом (PSM), память, ЛР 4/52B:6 Модуль сиденья с электроприводом (PSM), память, ПР	RD-GN
15	4/56C:30	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-YE	3/26:2 Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ЛР 3/26:5 Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ПР 4/52A:1 Модуль сиденья с электроприводом (PSM), память, ЛР 4/52A:7 Модуль сиденья с электроприводом (PSM), память, ПР	RD-BU
16	63/171 63/172	Точка разветвления, ПР Точка разветвления, ЛР	BK	3/26:3 Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ЛР 3/26:8 Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ПР 3/287:5 Переключатель ступеньки заднего сиденья, левый, C30/C70 3/288:5 Переключатель ступеньки заднего сиденья, правый, C30/C70 4/52A:1 Модуль сиденья с электроприводом (PSM), память, ПР 4/52A:7 Модуль сиденья с электроприводом (PSM), память, ЛР 4/52B:2 Модуль сиденья с электроприводом (PSM), память, ПР 4/52B:6 Модуль сиденья с электроприводом (PSM), память, ЛР	BK
17	4/9A:64	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-BN	3/93:1 Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя	BK-OG
18	4/9A:65	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-GN	3/93:2 Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя	VT
19	-		-	-	-
20	-		-	-	-

Контактные разъемы

64/31:1-13

64/31

20-полюсный черный

№	Жгут, пол		Жгут, сиденье пассажира			
1	63/171 63/172	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK	9/13A:1	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	BK
2	4/56C:42	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-YE	9/13A:4	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	RD
3	-	-	-	-	-	-
4	64/112:6 64/112:7	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	WH-GN	9/13A:2	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	BU
5	4/9A:55	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), USA/CDN	RD-BN	3/256:1	Датчик положения сиденья пассажира, USA/CDN	YE
6	63/130	Точка разветвления	BN-RD	3/256:2	Датчик положения сиденья пассажира, USA/CDN	BN
7	4/9A:33 4/9A:36	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР	OG	8/52:1	Детонатор, боковая подушка безопасности пассажира	BU
8	4/9A:34 4/9A:35	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР	RD-BU	8/52:2	Детонатор, боковая подушка безопасности пассажира	BN
9	4/9:A:51 4/56F:17	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), USA/CDN Центральный электронный модуль (CEM), C30/C70	BU-YE YE-RD	7/93:1 3/46:1	Датчик веса сидящего (OWS), USA/CDN Контакт сиденья, сиденье пассажира, C30/C70	GN WH
10	4/9:A:52 4/56F:13	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), USA/CDN Центральный электронный модуль (CEM), C30/C70	GY-BK BN-RD	7/93:10 3/46:2	Датчик веса сидящего (OWS), USA/CDN Контакт сиденья, сиденье пассажира, C30/C70	WH
11	4/56F:17 63/221	Центральный электронный модуль (CEM), S40/V50 Точка разветвления, C30/C70	YE-RD BU-RD	3/46:1 4/54B:3	Контакт сиденья пассажира Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70	WH GN
12	4/56F:13 63/220	Центральный электронный модуль (CEM), S40/V50 Точка разветвления, C30/C70	BN-RD GY-RD	3/46:2 4/54B:4	Контакт сиденья пассажира Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70	WH
13	31/66 31/67 63/171 63/172	Узловое соединение, ПР Узловое соединение, ЛР Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK	8/52	Детонатор, боковая подушка безопасности пассажира	-
продолжение следует						

Контактные разъемы

64/31:14-20

64/31

20-полюсный черный

№	Жгут, пол		Жгут, сиденье пассажира		
14	63/173	Точка разветвления	OG-BU	3/27:7 Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом, ЛР 3/27:11 Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР 4/54B:6 Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70, ЛР 4/54B:1 Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70, ПР	RD-GN
15	4/56C:29 4/56C:30	Центральный электронный модуль (CEM) Центральный электронный модуль (CEM)	OG-YE	3/27:2 Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР 3/27:5 Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом, ЛР 4/54A:7 Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70, ЛР 4/54A:1 Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70, ПР	RD-BU
16	63/171 63/172	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK	3/27:3 Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР 3/27:8 Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом, ЛР 3/287:5 Переключатель ступеньки заднего сиденья, левый, C30/C70 3/288:5 Переключатель ступеньки заднего сиденья, правый, C30/C70 4/54A:1 Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70, ЛР 4/54B:2 Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70, ЛР 4/54A:7 Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70, ПР 4/54B:6 Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70, ПР	BK
17	4/9A:63	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-BK	3/94:1 Контакт замка ремня безопасности, сиденье пассажира	BK-OG
18	4/9A:62	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-YE	3/94:2 Контакт замка ремня безопасности, сиденье пассажира	VT
19	63/171	Точка разветвления	BK-GN	7/93:9 Датчик веса сидящего (OWS)	BK
20	4/56C:37	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BK	7/93:2 Датчик веса сидящего (OWS)	RD-GN

Контактные разъемы

64/35 C30

64/35 C30

16-полюсный, зеленый

№	Жгут, дверь пассажира					
1	-		-	-	-	-
2	64/43:18	Контактный разъем, ПР	WH	7/69:1	Датчик наружной температуры	-
3	64/43:17	Контактный разъем, ПР	WH-BK	7/69:2	Датчик наружной температуры	-
4	-		-	-	-	-
5	3/127B:4	Модуль двери пассажира (PDM)	GN-WH	4/127	Модуль правой камеры (RCM)	GN-WH
6	3/127B:12	Модуль двери пассажира (PDM)	BK	9/34 10/149	Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь пассажира Освещение зеркала заднего вида, дверь пассажира	-
7	3/127B:7 3/127B:7	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР Модуль двери пассажира (PDM), ПР	GY BU	6/63	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь пассажира	-
8	3/127B:11	Модуль двери пассажира (PDM)	RD	9/34	Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь пассажира	-
9-11	-		-	-	-	-
12	3/127B:14	Модуль двери пассажира (PDM)	BK-BU	10/149	Освещение зеркала заднего вида, дверь пассажира	-
13	-		-	-	-	-
14	3/127B:10 3/127B:10	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР Модуль двери пассажира (PDM), ПР	BU GY	6/63	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь пассажира	-
15	3/127B:8	Модуль двери пассажира (PDM)	PK	6/63	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь пассажира	-
16	3/127B:9	Модуль двери пассажира (PDM)	GN	6/63	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь пассажира	-

Контактные разъемы 64/41 ПР

64/41 ПР

26-полюсный черный

№	Жгут, дверь водителя			Жгут, пол		
1	3/126A:3	Модуль двери водителя (DDM)	GY-RD	63/220	Точка разветвления	GY-RD
2	3/126A:12	Модуль двери водителя (DDM)	BU-RD	63/221	Точка разветвления	BU-RD
3	3/100:4	Механизм замка двери водителя	BK	4/56F:19	Центральный электронный модуль	BK
4	63/26	Точка разветвления, S40/V50/C70	BK	64/47:1	Контактный разъем, S40/V50/C70	BK
5	3/273:5	Контакт замка передней двери слева, C30/C70	WH	4/93A:14	Модуль бесключевого автомобиля (KVM), C30/C70	WH
6	3/273:4	Контакт замка передней двери слева, C30/C70	BK	4/93A:23	Модуль бесключевого автомобиля (KVM), C30/C70	BK
7	64/660:10	Контактный разъем, C70	BK	63/504	Точка разветвления, C70	BK
8	64/661:1	Контактный разъем, C70	OG	4/9A:40	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG
9	64/661:2	Контактный разъем, C70	BK-RD	4/9A:39	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BK-RD
10	64/660:11	Контактный разъем, C70	BK	64/10B:4	Контактный разъем, C70	BK
11	3/273:1	Контакт замка, передняя левая дверь	BK	4/93E:2	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
12	3/273:3	Контакт замка, передняя левая дверь	BK	4/93E:22	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
13	3/100:2	Механизм замка двери водителя, KVM	BK	4/93D:22	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
14	3/100:4	Механизм замка двери водителя, KVM	BK	4/93A:5	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
15	3/100:3	Механизм замка двери водителя, KVM	BK	4/93D:2	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
16-18	-	-	-	-	-	-
19	64/660:4	Контактный разъем, C70	BK	63/58	Точка разветвления, C70	BK
20	3/126A:9	Модуль двери водителя (DDM)	BK	31/116	Узловое соединение	BK
21	3/126A:18	Модуль двери водителя (DDM)	BK	4/56C:31	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
22	16/156:2 63/40	Динамик двери пассажира, C30/S40/V50 Точка разветвления, C70	BK	16/105B:3 64/112:12	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	BK
23	16/156:1 63/41	Динамик двери пассажира, C30/S40/V50 Точка разветвления, C70	WH	16/105B:11 64/112:11	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	WH
24	64/660:3	Контактный разъем, C70	BK	63/59	Точка разветвления, C70	BK
25	7/229:1 7/229:2	Датчик бокового столкновения, правая дверь, C30 Датчик бокового столкновения, правая дверь, C70	WH-RD BK	4/9A:59 4/9A:66	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C30 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	WH-RD BK
26	7/229:2 7/229:1	Датчик бокового столкновения, правая дверь, C30 Датчик бокового столкновения, правая дверь, C70	BN-RD WH	4/9A:58 4/9A:67	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C30 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BN-RD WH

Контактные разъемы

64/41 ЛР

64/41: 1-24 ЛР

26-полюсный черный

№	Жгут, дверь водителя			Жгут, пол		
1	3/126A:3	Модуль двери водителя (DDM)	GY-RD	63/220	Точка разветвления	GY-RD
2	3/126A:12	Модуль двери водителя (DDM)	BU-RD	63/221	Точка разветвления	BU-RD
3	3/100:4	Механизм замка двери водителя	BK	4/56F:19	Центральный электронный модуль	BK
4	63/26	Точка разветвления, S40/V50/C70	BK	64/45:1	Контактный разъем, S40/V50/C70	BK
5	3/273:5	Контакт замка передней двери слева, C30/C70	WH	4/93A:15	Модуль безключевого автомобиля (KVM), C30/C70	WH
6	3/273:4	Контакт замка передней двери слева, C30/C70	BK	4/93A:3	Модуль безключевого автомобиля (KVM), C30/C70	BK
7	64/660:10	Контактный разъем, C70	BK	63/504	Точка разветвления, C70	BK
8	64/661:1	Контактный разъем, C70	OG	4/9A:37	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	OG
9	64/661:2	Контактный разъем, C70	BK-RD	4/9A:38	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BK-RD
10	64/660:11	Контактный разъем, C70	BK	64/10B:4	Контактный разъем, C70	BK
11	3/273:1	Контакт замка, передняя левая дверь	BK	4/93E:19	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
12	3/273:3	Контакт замка, передняя левая дверь	BK	4/93E:21	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
13	3/100:3	Механизм замка двери водителя, KVM	BK	4/93D:9	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
14	3/100:1	Механизм замка двери водителя, KVM	BK	4/93B:4	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
15	3/100:2	Механизм замка двери водителя, KVM	BK	4/93D:1	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
16	-	-	-	-	-	-
17	3/126A:8 64/333:3	Модуль двери водителя (DDM), S40/V50/C70 Контактный разъем, C30	BK WH-BK	4/56F:31	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
18	3/126A:17 64/333:2	Модуль двери водителя (DDM), S40/V50/C70 Контактный разъем, C30	BK WH	4/56F:28	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
19	64/660:4	Контактный разъем, C70	BK	63/58	Точка разветвления, C70	BK
20	3/126A:9	Модуль двери водителя (DDM)	BK	31/115	Узловое соединение	BK
21	3/126A:18	Модуль двери водителя (DDM)	BK	4/56C:31	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
22	16/155:2 63/42	Динамик, дверь водителя, S40/V50/C70 Точка разветвления, C70	BK	16/105B:1 64/112:10	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	BK
23	16/155:1 63/43	Динамик, дверь водителя, S40/V50/C70 Точка разветвления, C70	WH	16/105B:9 64/112:9	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	WH
24	64/660:3	Контактный разъем, C70	BK	63/59	Точка разветвления, C70	BK
продолжение следует						

Контактные разъемы

64/41:25-26 ЛР - 64/43:1-13 ЛР

64/41 ЛР

26-полюсный черный

№	Жгут, дверь водителя			Жгут, пол		
25	7/228:1	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C30	WH-RD	4/9A:60	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C30	WH-RD
	7/228:2	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C70	BK	4/9A:69	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BK
26	7/228:2	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C30	BN-RD	4/9A:61	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C30	BN-RD
	7/228:1	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C70	WH	4/9A:68	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	WH

64/43 ЛР

26-полюсный черный

№	Жгут, дверь пассажира			Жгут, пол		
1	3/127A:3	Модуль двери пассажира (PDM)	GY-RD	63/232	Точка разветвления	GY-RD
2	3/127A:12	Модуль двери пассажира (PDM)	BU-RD	63/233	Точка разветвления	BU-RD
3	3/110:4	Механизм замка двери пассажира	BK	4/56F:18	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
4	3/127A:13	Модуль двери пассажира (PDM)	BK	3/129:6	Модуль правой задней двери (RDM), C70	BK
				64/47:1	Контактный разъем, S40/V50	
5	3/274:5	Контакт замка передней двери справа, C30/C70	WH	4/93A:14	Модуль бесключевого автомобиля (KVM), C30/C70	WH
6	3/274:4	Контакт замка передней двери справа, C30/C70	BK	4/93A:23	Модуль бесключевого автомобиля (KVM), C30/C70	BK
7	64/662:10	Контактный разъем, C70	BK	63/504	Точка разветвления, C70	BK
8	64/663:1	Контактный разъем, C70	OG	4/9A:40	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	OG
9	64/663:2	Контактный разъем, C70	BK-BU	4/9A:39	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BK-BU
10	64/662:11	Контактный разъем, C70	BK	64/10B:4	Контактный разъем, C70	BK
11	3/274:1	Контакт замка, передняя правая дверь	BK	4/93E:2	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
12	3/274:3	Контакт замка, передняя правая дверь	BK	4/93E:22	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
13	3/110:2	Механизм замка двери пассажира	BK	4/93D:22	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
продолжение следует						

Контактные разъемы 64/43:14-26 ЛР - 64/43:1-4 ЛР

64/43 ЛР

26-полюсный черный

№	Жгут, дверь пассажира			Жгут, пол		
14	3/110:4	Механизм замка двери пассажира	BK	4/93A:5	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
15	3/110:3	Механизм замка двери пассажира	BK	4/93D:2	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	64/662:4	Контактный разъем, C70	BK	63/58	Точка разветвления, C70	BK
20	3/127A:9	Модуль двери пассажира (PDM)	BK	31/116	Узловое соединение	BK
21	3/127A:18	Модуль двери пассажира (PDM)	BK	4/56C:24	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
22	16/156:2 63/40	Динамик двери пассажира, C30/S40/V50 Точка разветвления, C70	BK	16/105B:3 64/112:12	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	BK
23	16/156:1 63/41	Динамик двери пассажира, C30/S40/V50 Точка разветвления, C70	WH	16/105B:11 64/112:11	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	WH
24	64/662:3	Контактный разъем, C70	BK	63/59	Точка разветвления, C70	BK
25	7/229:1	Датчик бокового столкновения, правая дверь, C30	WH-RD	4/9A:59	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C30	WH-RD
	7/229:2	Датчик бокового столкновения, правая дверь, C70	BK	4/9A:66	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BK
26	7/229:2	Датчик бокового столкновения, правая дверь, C30	BN-RD	4/9A:58	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C30	BN-RD
	7/229:1	Датчик бокового столкновения, правая дверь, C70	WH	4/9A:67	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	WH

64/43 ЛР

26-полюсный черный

№	Жгут, дверь пассажира			Жгут, пол		
1	3/127A:3	Модуль двери пассажира (PDM)	GY-RD	63/232	Точка разветвления	GY-RD
2	3/127A:12	Модуль двери пассажира (PDM)	BU-RD	63/233	Точка разветвления	BU-RD
3	3/110:4	Механизм замка двери пассажира	BK	4/56F:18	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
4	3/127A:13	Модуль двери пассажира (PDM)	BK	3/128:6 64/45:1	Модуль правой задней двери (RDM), C70 Контактный разъем, S40/V50	BK
продолжение следует						

Контактные разъемы

64/43:5-20 ПР

64/43 ПР

26-полюсный черный

№	Жгут, дверь пассажира			Жгут, пол		
5	3/274:5	Контакт замка передней двери справа, C30/C70	WH	4/93A:15	Модуль безключевого автомобиля (KVM), C30/C70	WH
6	3/274:4	Контакт замка передней двери справа, C30/C70	BK	4/93A:3	Модуль безключевого автомобиля (KVM), C30/C70	BK
7	64/662:10	Контактный разъем, C70	BK	63/504	Точка разветвления, C70	BK
8	64/663:1	Контактный разъем, C70	OG	4/9A:37	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	OG
9	64/633:2	Контактный разъем, C70	BK-BU	4/9A:38	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BK-BU
10	64/662:11	Контактный разъем	BK	64/10B:4	Контактный разъем, C70	BK
11	3/274:1	Контакт замка, передняя правая дверь	BK	4/93E:19	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
12	3/274:3	Контакт замка, передняя правая дверь	BK	4/93E:21	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
13	3/110:3	Механизм замка двери пассажира	BK	4/93D:9	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
14	3/110:1	Механизм замка двери пассажира	BK	4/93B:4	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
15	3/110:2	Механизм замка двери пассажира	BK	4/93D:1	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
16	-	-	-	-	-	-
17	3/127A:8	Модуль двери пассажира (PDM), S40/V50/C70	BK	4/56F:31	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
	64/35:3	Контактный разъем, C30	WH-BK			
18	3/127A:17	Модуль двери пассажира (PDM), S40/V50/C70	BK	4/56F:28	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
	64/35:2	Контактный разъем, C30	WH			
19	64/662:4	Контактный разъем, C70	BK	63/58	Точка разветвления, C70	BK
20	3/127A:9	Модуль двери пассажира (PDM)	BK	31/115	Узловое соединение	BK
продолжение следует						

Контактные разъемы

64/43:21-26 ПР - 64/45:1-14 S40/V50

64/43 ПР

26-полюсный черный

№	Жгут, дверь пассажира			Жгут, пол		
21	3/127A:18	Модуль двери пассажира (PDM)	BK	4/56C:24	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
22	16/155:2	Динамик двери водителя, C30/S40/V50	BK	16/105B:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	BK
	63/42	Точка разветвления, C70		64/112:10	Контактный разъем	
23	16/155:1	Динамик двери водителя, C30/S40/V50	WH	16/105B:9	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	WH
	63/43	Точка разветвления, C70		64/112:9	Контактный разъем	
24	64/662:3	Контактный разъем, C70	BK	63/59	Точка разветвления, C70	BK
25	7/228:1	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C30	WH-RD	4/9A:60	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C30	WH-RD
	7/228:2	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C70	BK	4/9A:69	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BK
26	7/228:2	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C30	BN-RD	4/9A:61	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C30	BN-RD
	7/228:1	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C70	WH	4/9A:68	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	WH

64/45 S40/V50

19-полюсный черный

№	Жгут, задняя дверь, левая			Жгут, пол		
1	3/128:6	Модуль левой задней двери (LDM)	BK	64/41:4	Контактный разъем, ЛР	BK
				64/43:4	Контактный разъем, ПР	
2	3/76:4	Механизм замка, левая задняя дверь	BK	4/56F:21	Центральный электронный модуль (CEM)	BK-OG
3-8	-		-	-		-
9	3/128:18	Модуль левой задней двери (LDM)	BK	4/56C:21	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-BU
10	63/193	Точка разветвления	BK	63/172	Точка разветвления	BK
11	3/275:1	Контакт замка левой задней двери	BK	4/93E:17	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BN-GN
12	3/275:3	Контакт замка левой задней двери	BK	4/93E:4	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BN-YE
13	3/76:3	Механизм замка, левая задняя дверь	BK	4/93E:15	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BN-WH
14	3/76:1	Механизм замка, левая задняя дверь	BK	4/93B:2	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BN-BU
продолжение следует						

Контактные разъемы

64/45:15-19 S40/V50 - 64/47 S40/V50

64/45 S40/V50

19-полюсный черный

№	Жгут, задняя дверь, левая			Жгут, пол		
15	3/76:2	Механизм замка, левая задняя дверь	BK	4/93C:2	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	YE-BU
16	3/275:4	Контакт замка левой задней двери	WH	4/93A:15	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	WH-GN
17	3/275:5	Контакт замка левой задней двери	BK	4/93A:3	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-OG
18	16/6:2	Динамик, левая задняя дверь	BK	16/105B:4 64/112:14	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	GY-WH
19	16/6:1	Динамик, левая задняя дверь	WH	16/105B:12 64/112:13	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	WH-VT

64/47 S40/V50

19-полюсный черный

№	Жгут, задняя дверь, правая			Жгут, пол		
1	3/129:6	Модуль правой задней двери (RDM)	BK	64/43:4 64/41:4	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	BK
2	3/77:4	Механизм замка, правая задняя дверь	BK	4/56F:20	Центральный электронный модуль (CEM)	BK-BU
3-8	-	-	-	-	-	-
9	3/129:18	Модуль правой задней двери (RDM)	BK	4/56C:27	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-WH
10	63/192	Точка разветвления	BK	63/171	Точка разветвления	BK
11	3/276:1	Контакт замка, задняя правая дверь	BK	4/93E:5	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BN-RD
12	3/276:3	Контакт замка, задняя правая дверь	BK	4/93E:20	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BN-BU
13	3/77:2	Механизм замка, правая задняя дверь	BK	4/93D:21	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BN-GN
14	3/77:4	Механизм замка, правая задняя дверь	BK	4/93B:3	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BN
15	3/77:3	Механизм замка, правая задняя дверь	BK	4/93C:1	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	YE
16	3/276:4	Контакт замка, задняя правая дверь	WH	4/93A:14	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	WH-RD
17	3/276:5	Контакт замка, задняя правая дверь	BK	4/93A:23	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-RD
18	16/5:2	Динамик, правая задняя дверь	BK	16/105B:5 64/112:16	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	GY
19	16/5:1	Динамик, правая задняя дверь	WH	16/105B:13 64/112:15	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	WH

Контактные разъемы

64/48 C30/S40 - 64/48:1-4 V50

64/48 C30/S40

8-полюсный, серый

№	Жгут, крышка багажника			Жгут, пол		
1	63/196	Точка разветвления	BK	63/172 63/174	Точка разветвления Точка разветвления, C30	BK
2	3/35:1	Электровыключатель, ручка крышки багажника, C30	BK	4/56F:22 4/93E:18	Центральный электронный модуль (CEM) Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK-YE
3	6/32:2	Мотор заднего стеклоочистителя, C30	BK	4/56C:33	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BU
4	3/78:1 9/2C:1	Механизм замка крышки багажника Электронагреваемое заднее стекло, C30	BK	4/56C:8 64/113:6	Центральный электронный модуль (CEM) Контактный разъем	WH-GN GN-BU
5	10/3:2 6/32:1	Освещение номерного знака Мотор заднего стеклоочистителя, C30	OG-BK BK	4/56C:13 4/56C:34	Центральный электронный модуль (CEM) Центральный электронный модуль (CEM)	OG-BK WH-RD
6	3/78:4 7/101A:1	Механизм замка крышки багажника Датчик разбивания стекла, C30	BK	10/24:4 4/56F:21	Освещение багажника Центральный электронный модуль (CEM)	BK-BU BK-RD
7	3/35:1	Переключатель, рукоятка крышки багажника, S40	BK	4/56F:22 4/93E:18 4/56F:20	Центральный электронный модуль (CEM) Модуль бесключевого автомобиля (KVM) Центральный электронный модуль (CEM)	BK-YE BK-OG
8	3/78:3	Механизм замка крышки багажника	BK	4/56F:24	Центральный электронный модуль (CEM)	BK-RD

64/48 V50

14-полюсный, серый

№	Жгут, крышка багажника			Жгут, пол		
1	63/196	Точка разветвления	BK	63/172	Точка разветвления	BK
2	10/19:1	Тормозные фонари, дополнительные	OG-YE	4/56C:7	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-YE
3	6/32:1	Мотор заднего стеклоочистителя	BK	4/56C:33	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BU
4	3/78:1	Механизм замка крышки багажника	BK	4/56C:8	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-GN
продолжение следует						

Контактные разъемы

64/48:5-14 - 64/49

64/48V50

14-полюсный, серый

№	Жгут, крышка багажника			Жгут, пол		
5	10/3:2	Освещение номерного знака	OG-BK	4/56C:13	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-BK
6	6/32:2	Мотор заднего стеклоочистителя	BK	4/56C:34	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-RD
7	16/14:1	Фильтр помех, заднее стекло, левое	BK	64/113:6	Контактный разъем	GN-BU
8	3/78:3	Механизм замка крышки багажника	BK	4/56F:24	Центральный электронный модуль (CEM)	BK-RD
9	-		-	-		-
10	3/35:1	Электровыключатель, ручка крышки багажника	BK	4/56F:22 4/93E:18	Центральный электронный модуль (CEM) Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK-YE
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	10/25:2	Потолочная лампа багажника	OG-BU	63/173	Точка разветвления	OG-BU
14	-		-	-		-

64/48A C30

2-полюсный, серый

№	Жгут, крышка багажника			Жгут, пол		
1	10/19:2	Тормозные фонари, дополнительные	WH	63/175	Точка разветвления	BK
2	10/19:1	Тормозные фонари, дополнительные	BN	4/56C:7	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-YE

64/49 S40/V50/C70

2-полюсный, серый

№	Жгут, пол			Жгут, бампер, задний		
1	4/93A:22	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	WH-BK	16/132:1	Антенна замка двери, буфер	WH-BK
2	4/93A:21	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-BK	16/132:2	Антенна замка двери, буфер	GY-BK

Контактные разъемы

64/50 - 64/51:1-4

64/50

12-полюсный черный

№	Жгут, задняя ось			Жгут, пол		
1	4/82:1	Электронный модуль дифференциала (DEM)	GN-RD	4/56C:38	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-RD
2	4/82:2	Электронный модуль дифференциала (DEM)	BK-OG	63/171	Точка разветвления	BK-OG
3	63/225 64/50:6	Точка разветвления Контактный разъем	BU-RD	4/56F:14	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-RD
4	63/224 64/50:5	Точка разветвления Контактный разъем	GY-RD	4/56F:16	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-RD
5	63/224 64/50:4	Точка разветвления Контактный разъем	GY-RD	64/51:2	Контактный разъем	GY-RD
6	63/225 64/50:3	Точка разветвления Контактный разъем	BU-RD	64/51:6	Контактный разъем	BU-RD
7	7/120:1	Задний датчик угла, Би-ксенон	BN	64/113:27	Контактный разъем	BN
8	7/120:4	Задний датчик угла, Би-ксенон	WH	64/113:19	Контактный разъем	WH
9	7/120:5	Задний датчик угла, Би-ксенон	YE	64/113:20	Контактный разъем	YE
10	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-

64/51

14-полюсный, серый

№	Жгут, топливный бак			Жгут, пол		
1	6/35B:1	Топливный насос дополнительного нагревателя	RD-OG	64/113:15	Контактный разъем	RD-OG
2	4/111:7	Модуль дозирования добавки (ADM)	GY-RD	4/56F:16 64/50:5 64/112:5	Центральный электронный модуль (CEM) Контактный разъем Контактный разъем	GY-RD
3	6/33:2 26/5	Топливный насос Преобразователь постоянного/переменного тока, топливный бак FlexiFuel	WH-RD YE-WH	4/56F:5	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-RD
4	6/33:3	Топливный насос, AWD	WH-GN	4/56F:25	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-GN
продолжение следует						

Контактные разъемы

64/51:5-14

64/51

14-полюсный, серый

№	Жгут, топливный бак		Жгут, пол		
5	6/33:4 26/5	Топливный насос Преобразователь постоянного/переменного тока, топливный бак FlexiFuel	WH-BU BK-OG	4/56F:7 Центральный электронный модуль (CEM)	WH-BU
6	4/111:6	Модуль дозирования добавки (ADM)	BU-RD	4/56F:14 Центральный электронный модуль (CEM) 64/50:6 Контактный разъем 64/112:4 Контактный разъем	BU-RD
7	4/83:2 4/111:1 6/33:1 64/956:2 26/5	Модуль управления топливного насоса Модуль дозирования добавки (ADM) Топливный насос Контактный разъем, C30 Преобразователь постоянного/переменного тока, топливный бак FlexiFuel	GN-WH RD	4/56C:16 Центральный электронный модуль (CEM)	GN-WH
8	4/83:3 4/111:8 6/33:5 63/33 64/956:3 26/5	Блок управления топливного насоса, PZEV Модуль дозирования добавки (ADM) Топливный насос, S40/V50 Точка разветвления Контактный разъем, C30 Преобразователь постоянного/переменного тока, топливный бак FlexiFuel	BK-OG BK	31/115 Узловое соединение, ПР 31/116 Узловое соединение, ЛР	BK-OG
9	6/67:3 26/5	Насос, проверка утечки топлива Преобразователь постоянного/переменного тока, топливный бак FlexiFuel	YE-VT RD	64/113:10 Контактный разъем 63/173 Точка разветвления	YE-VT GN-WH
10	6/67:2	Насос, проверка утечки топлива	WH-VT	64/113:11 Контактный разъем	WH-VT
11	6/67:1	Насос, проверка утечки топлива	BK-WH	64/113:12 Контактный разъем	BK-WH
12	6/67:4	Насос, проверка утечки топлива	GN-BU	64/113:13 Контактный разъем	GN-BU
13	6/35B:2	Топливный насос дополнительного нагревателя	BK-OG	63/172 Точка разветвления	BK-OG
14	4/83:1 64/956:1 9/38:1	Модуль управления топливного насоса Контактный разъем, C30 Электрообогреваемый топливный фильтр, 5-цил. Дизель	WH-BK GN-RD	64/113:7 Контактный разъем	WH-BK

Контактные разъемы

64/53 - 64/70 C70

64/53

6-полюсный, серый

№	Жгут, бампер, задний			Жгут, система помощи при парковке		
1	4/86C:11	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-RD	63/415	Точка разветвления	YE-RD
2	4/86C:4	Модуль помощи при парковке (PAM)	WH	7/134:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	WH
3	4/86C:2	Модуль помощи при парковке (PAM)	WH-RD	7/133:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	WH-RD
4	4/86C:3	Модуль помощи при парковке (PAM)	WH-BU	7/132:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	WH-BU
5	4/86C:5	Модуль помощи при парковке (PAM)	WH-GN	7/131:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	WH-GN
6	4/86C:8	Модуль помощи при парковке (PAM)	BN-RD	63/416	Контактный разъем	BN-RD

64/70 C70

8-полюсный, серый

№	Жгут, туннель			Жгут, пол		
1	3/25:1	Переключатель электроуправляемой крыши	OG-BU	64/10B:5	Контактный разъем	OG-BU
2	-		-	-		-
3	-		-	-		-
4	3/25:5	Переключатель электроуправляемой крыши	BU-YE	4/59F:11	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BU-YE
5	3:25:2	Переключатель электроуправляемой крыши	GN-YE	4/59F:3	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	GN-YE
6	7/122:1	Модуль датчика движения объектов (MMS), передний	OG-YE	63/218	Точка разветвления	OG-YE
7	7/122:3	Модуль датчика движения объектов (MMS), передний	WH-RD	63/217	Точка разветвления	WH-RD
8	-		-	-		-

Контактные разъемы

64/80 - 64/80A C70

64/80 C70

8-полюсный, серый

№	Жгут, задняя боковая панель, слева			Жгут, пол		
1	8/140:2	Мотор замка, левый отсек заднего сиденья	WH-BK	63/59	Точка разветвления	WH-BK
2	8/140:1	Мотор замка, левый отсек заднего сиденья	YE-BK	63/58	Точка разветвления	YE-BK
3	10/26:3	Лампа для чтения, задняя левая	RD-BK	63/173	Точка разветвления	OG-YE
4	10/26:2	Лампа для чтения, задняя левая	RD-OG	63/212	Точка разветвления	BK-YE
5	10/26:1	Лампа для чтения, задняя левая	BK-OG	63/172	Точка разветвления	BK
6-8	-		-	-		-

64/80A C70

8-полюсный, серый

№	Жгут, задняя боковая панель, справа			Жгут, пол		
1	8/141:2	Мотор замка, правый отсек заднего сиденья	WH-BK	63/59	Точка разветвления	WH-BK
2	8/141:1	Мотор замка, правый отсек заднего сиденья	YE-BK	63/58	Точка разветвления	YE-BK
3	10/27:3	Лампа для чтения, задняя правая	RD-BK	63/212	Точка разветвления	BK-YE
4	10/27:2	Лампа для чтения, задняя правая	RD-OG	63/171	Точка разветвления	BK
5	10/27:1	Лампа для чтения, задняя правая	BK-OG	63/173	Точка разветвления	OG-YE
6-8	-		-	-		-

Контактные разъемы

64/90:1-4

64/90

41-полюсный черный

№	Жгут двигателя		Жгут отсека двигателя			
1	4/46.1B:45	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4 л	BU-RD	63/256	Точка разветвления	BU-RD
	4/46.2B:41	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5 л Т				
	4/46.3B:23	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4 л, Дизель				
	4/46.4A:17	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0 л, Дизель				
	4/46.5A:17	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6 л, Дизель				
	4/46.6A:38	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,8 л				
	4/46.7B:19	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6 л				
	63/227	Точка разветвления, 4-цил.				
2	4/46.3A:37	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4 л, Дизель	BK-YE	4/109:7	Модуль управления запальной свечой, 5-цил., Дизель	BN-GN
	4/46.4B:5	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0 л, Дизель		2/14:2	Реле автоматики свечей предварительного подогрева, 4-цил. Дизель	BK-YE
	4/46.5B:K4	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6 л, Дизель				
	4/46.5C:46	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6 л, Дизель				
	4/46.8A:12	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0 л, Дизель				
3	4/28A:11	Модуль управления коробки передач (ТСМ), 5-цил.	GN-YE	4/56E:3	Центральный электронный модуль (СЕМ), Бензин	GN-YE
4	4/46.1B:8	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4 л	BK-RD	2/35:2	Реле стартера	BK-RD
	4/46.2 B:9	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5 л Т				
	4/46.3B:44	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4 л, Дизель				
	4/46.4A:4	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0 л, Дизель				
	4/46.5B:44	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6 л Дизель				
	4/46.6B:23	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,8 л				
	4/46.7B:30	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6 л				
	4/46.8B:22	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0 л, Дизель				
	4/46.5C:1	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6 л, Дизель	OG-WH	2/247	Реле стартера	OG-WH
продолжение следует						

Контактные разъемы

64/90:5-8

64/90

41-полюсный черный

№	Жгут двигателя		Жгут отсека двигателя			
5	4/46.1B:28	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4 л	BU	8/119:2	Датчик давления климатической установки, 5-цил.	BU
	4/46.2B:25	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5 л Т				
	4/46.3B:36	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4 л, Дизель				
	4/46.4A:16	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0 л, Дизель	BK-YE	8/119:2	Датчик давления климатической установки, 4-цил., Дизель	BK-YE
	4/46.5A:27	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6 л, Дизель				
	4/46.8C:41	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 2,0 л Дизель				
	4/46.6B:18	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,8 л	BK-OG	8/119:2	Датчик давления климатической установки, 4-цил.	BK-OG
	4/46.7B:22	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6 л				
6	9/38:1	Топливный фильтр с электрическим подогревом, 4-цил. Дизель	GN-RD	F33:2	Предохранитель	GN-RD
	63/86A	Точка разветвления	RD			
	4/46.1B:15	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4 л	BN	64/113:14	Контактный разъем	BN
	4/46.2B:13	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5 л Т.				
7	4/46.4A:13	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0 л, Дизель	WH-GN	4/56G:30	Центральный электронный модуль (СЕМ), Дизель	WH-GN
	4/46.5C:18	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6 л, Дизель				
	4/46.8C:30	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0 л, Дизель				
8	4/46.1B:41	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4 л	GN-WH	4/56E:40	Центральный электронный модуль (СЕМ)	GN-WH
	4/46.2B:30	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5 л Т				
	4/46.3B:48	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4 л, Дизель				
	4/46.5B:9	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0 л, Дизель				
	4/46.5A:A2	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6 л, Дизель				
	4/46.6B:29	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,8 л				
	4/46.7A:40	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6 л				
	4/46.8C:43	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0 л, Дизель				
	продолжение следует					

Контактные разъемы 64/90:9-14

64/90

41-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
9	4/46.1B:17	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4 л	GN-BU	4/56 E:9	Центральный электронный модуль (СЕМ), 5-цил.	GN-BU
	4/46.2B:17	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,5 л Т				
	4/46.3B:33	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4 л, Дизель				
	4/46.5A:12	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6 л, Дизель	OG-YE	7/240:2	Датчик контроля аккумулятора (BSM) 4-цил. 1,6 л Дизель	OG-YE
10	3/10:2	Контакт, сигнал заднего хода, 5-цил.	GN-YE	4/56E:14	Центральный электронный модуль (СЕМ)	GN-BU
	3/10:3	Контакт, сигнал заднего хода, 4-цил. Бензин	GN-WH			
	3/10:2	Контакт, сигнал заднего хода,, 4-цил. Дизель				
11	64/120:1	Контактный разъем	GY	2/35:5	Реле стартера	GY
12	8/77:1	Клапан регулирования объема топлива	GN-BU	F34:2	Предохранитель	GN-BU
	8/120:3	Клапан EGR, 5-цил. Дизель				
	8/133:1	Клапан регулировки давления топлива, 4-цил., 2,0 л, Дизель				
	63/103	Точка разветвления				
	63/52	Точка разветвления, 4-цил. 1,6 л	GN-RD			
	63/95	Точка разветвления, 4-цил. 1,8 л				
8/111:2	Магнитный клапан высокого давления, Дизель, 4-цил., 1,6 л	GN-YE				
13	4/46.1B:30	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4 л	GN-YE	F54:2	Предохранитель	GN-YE
	4/46.2B:15	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5 л Т		64/111:4	Контактный разъем	
	4/46.4B:43	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0 л, Дизель	RD	2/142:5	Реле, 5-цил. 2,4 л Дизель	RD
	4/46.7B:9	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6 л		F30:2	Предохранитель	
	4/46.8B:43	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0 л, Дизель				
	63/85	Точка разветвления				
14	63/54	Точка разветвления	GN-BU	F35:2	Предохранитель	GN-BU
	63/65	Точка разветвления, 5-цил., Дизель				
	8/18:1	Клапан EVAP	GN-RD			
	8/65:2	Реле давления управления с усилителем	GN-WH			
продолжение следует						

Контактные разъемы

64/90:15-18

64/90

41-полюсный черный

№	Жгут двигателя		Жгут отсека двигателя				
15	4/46.1B:58	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4 л	GY-RD	63/255	Точка разветвления	GY-RD	
	4/46.2B:54	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5 л Т					
	4/46.3B:22	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4 л, Дизель					
	4/46.4A:25	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0 л, Дизель					
	4/46.5A:25	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6 л, Дизель					
	4/46.6B:37	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,8 л					
	4/46.7B:31	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6 л					
	63/226	Точка разветвления					
16	4/46.3A:90	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4 л, Дизель	WH-BU	2/14	Реле автоматики запальной свечи	WH-BU	
	4/46.4B:40	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0 л, Дизель		4/109:9			Модуль управления запальной свечой, 5-цил., Дизель
	4/46.5C:16	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6 л, Дизель					
	4/46.8C:44	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0 л, Дизель					
17	4/46.1B:10	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4 л	BK-YE	2/22:2	Реле, климатическая установка	BK-YE	
	4/46.2B:10	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5 л Т					
	4/46.3B:32	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4 л, Дизель					
	4/46.4A:28	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0 л, Дизель					
	4/46.5C:13	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6 л, Дизель					
	4/46.6B:14	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,8 л					
	4/46.7A:9	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6 л					
	4/46.8A:14	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0 л, Дизель					
18	8/3:1	Магнитное сцепление климатической установки	GN-YE	2/22:5	Реле, климатическая установка	GN-YE	
	8/3:2	Магнитное сцепление климатической установки, 4-цил., Дизель					
продолжение следует							

продолжение следует

Контактные разъемы

64/90:19-24

64/90

41-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
19	4/46.1B:51	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4 л	WH-VT	7/8:2	Датчик давления климатической установки	WH-VT
	4/46.2B:51	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5 л Т				
	4/46.3B:26	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4 л, Дизель				
	4/46.4A:12	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0 л, Дизель	BK-BU	8/127:2	Электровыключатель давления климатической установки, Дизель	BK-BU
	4/46.5A:23	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6 л, Дизель				
	4/46.8C:26	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0 л, Дизель	WH-VT			
	4/46.6B:6	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,8 л				
4/46.7B:34	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6 л					
20	6/26A:3	Генератор, 4-цил.	RD	F31:2	Предохранитель, 4-цил.	RD
	4/46.3B:41	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4 л, Дизель	GN-YE	64/111:4	Контактный разъем	GN-YE
21	4/46.1B:16	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4 л	BK-BU	2/32:2	Главное реле системы управления двигателем	BK-BU
	4/46.2B:27	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5 л Т				
	4/46.3B:42	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4 л, Дизель				
	4/46.4B:32	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0 л, Дизель				
	4/46.5B:5	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6 л, Дизель				
	4/46.6B:7	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,8 л				
	4/46.7A:8	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6 л				
	4/46.8A:3	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0 л, Дизель				
22	4/28A:13	Модуль управления коробки передач (ТСМ), MPS6	RD-YE	64/111:3	Контактный разъем	RD-YE
	4/28A:16	Модуль управления коробки передач (ТСМ)				
23	4/28A:1	Модуль управления коробки передач (ТСМ)	RD	F23:2	Предохранитель	RD
	4/28A:6	Модуль управления коробки передач (ТСМ), MPS6				
	4/46.1B:54	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4 л				
	4/46.2B:16	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5 л Т				
24	4/46.1B:20	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4 л	WH-BK	64/113:7	Контактный разъем	WH-BK
	4/46.2B:21	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5 л Т				
	20/26:1	Запальная свеча	WH-RD	4/109:1	Модуль управления запальной свечой, Дизель	GN-OG
	7/160:3	Датчик тормозного вакуума	YE-RD	63/55	Точка разветвления	YE-RD
	63/4	Точка разветвления, 4-цил. 1,6 л Дизель		7/251:3	Датчик тормозного вакуума, 4-цил. 1,6 л Дизель	
продолжение следует						

продолжение следует

Контактные разъемы

64/90:25-29

64/90

41-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
25	4/46.1B:33	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4 л	BN-WH	64/113:12	Контактный разъем	BK-WH
	4/46.2B:23	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5 л Т				
	20/25:1	Запальная свеча, 5-цил., Дизель	WH-RD	4/109:2	Модуль управления запальной свечой, 5-цил., Дизель	GN-WH
26	4/46.1B:23	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4 л	WH-VT	64/113:11	Контактный разъем	WH-VT
	4/46.2B:45	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,5 л Т				
	20/24:1	Запальная свеча, 5-цил.	WH-RD	4/109:3	Модуль управления запальной свечой, 5-цил., Дизель	GN-BU
27	4/46.5B:45	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6 л Дизель	BN-YE	2/239:2	Реле насоса охлаждающей жидкости, 4-цил. 1,6 л Дизель	BN-YE
	4/46.1B:46	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4 л	YE-VT	64/113:10	Контактный разъем	YE-VT
	4/46.2B:46	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5 л Т				
	20/23:1	Запальная свеча, 5-цил., 2,4 л Дизель	WH-RD	4/109:4	Модуль управления запальной свечой, 5-цил., Дизель	GN-RD
28	4/46.1B:26	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4 л	GY	7/51:5	Датчик, педаль газа	GY
	4/46.2B:26	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5 л Т				
	4/46.3B:47	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4 л, Дизель				
	4/46.4A:22	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0 л, Дизель				
	4/46.5A:18	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6 л, Дизель				
	4/46.6B:16	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,8 л				
	4/46.7A:47	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6 л				
	4/46.8C:29	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0 л, Дизель				
	29	4/46.1B:31				
4/46.2B:31		Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5 л Т				
4/46.3B:16		Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4 л, Дизель				
4/46.6C:27		Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,8 л				
4/46.7A:17		Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6 л				
4/46.5A:3		Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6 л, Дизель	OG-BU	2/243:2	Реле размыкателя вторичного аккумулятора, 4-цил. 1,6 л Дизель	OG-BU
продолжение следует						

Контактные разъемы

64/90:30-36

64/90

41-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
30	4/28A:1	Модуль управления коробки передач (ТСМ), MPS6	GY-OG	64/111:1	Контактный разъем	GY-OG
	4/28A:13	Модуль управления коробки передач (ТСМ), 5-цил.				
	4/46.5A:6	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6 л, Дизель	WH-BN	2/242:1	Реле размыкателя аккумулятора, 4-цил. 1,6 л Дизель[WH-BN]	WH-BN
31	4/46.1B:11	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4 л	GN-BU	2/35:1	Реле стартера	GN-BU
	4/46.2B:11	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5 л Т				
	4/46.3B:29	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4 л, Дизель				
	4/46.5C:10	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6 л, Дизель	RD-WH	2/247:5	Реле автозапуска, 4-цил. 1,6 л Дизель	RD-WH
32	4/46.1B:47	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4 л	BN-RD	7/8:1	Датчик давления климатической установки	BN-RD
	4/46.2B:53	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5 л Т				
	4/46.3B:27	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4 л, Дизель				
	4/46.7A:39	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6 л				
	63/63	Точка разветвления, 4-цил. 1,8 л				
33	4/28A:A7	Модуль управления коробки передач (ТСМ), 5-цил.	RD	64/111:2	Контактный разъем	RD
	4/28A:17	Модуль управления коробки передач (ТСМ), MPS6, 4-цил.				
34	4/46.1B:79	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4 л	WH-RD	4/71:4	Модуль управления электровентилятора охлаждения	WH
	4/46.2B:8	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5 л Т				
	4/46.3A:58	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4 л, Дизель				
	4/46.4A:10	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0 л, Дизель				
	4/46.5A:10	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6 л, Дизель				
	4/46.6B:15	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,8 л				
	4/46.7A:10	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6 л				
	4/46.8A:11	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0 л, Дизель				
35	4/46.3A:32	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4 л, Дизель	GN-BU	4/109:10	Модуль управления запальной свечой, Дизель	YE-GN
	4/46.5A:29	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6 л, Дизель	BN	64/113:14	Контактный разъем, 4-цил. 1,6 л Дизель	BN
	7/82:1	Лямбда-зонд, задний, турбо	GN-YE	63/13	Точка разветвления, Турбо	GN-YE
36	4/46.5B:14	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6 л Дизель	BK-RD	4/56E:9	Центральный электронный модуль (СЕМ), 4-цил. 1,6 л, Дизель	BK-RD
	4/46.6B:32	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,8 л	WH	7/160:1	Датчик тормозного вакуума	WH
продолжение следует						

Контактные разъемы

64/90:37-41

64/90

41-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
37	4/46.1B:14	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,4 л	GN-YE	4/56E:10	Центральный электронный модуль (СЕМ), 5-цил.	GN-YE
	4/46.2B:14	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил. 2,5 л Т				
	4/46.3B:38	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4 л, Дизель				
	4/46.5A:19	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6 л, Дизель	GN-BU	4/56E:10	Центральный электронный модуль (СЕМ), 4-цил.	GN-BU
	4/46.6B:19	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,8 л				
	4/46.4A:19	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0 л, Дизель				
	4/46.7B:21	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6 л				
	4/46.8A:19	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 2,0 л, Дизель				
38	4/109:5	Модуль управления запальной свечой, Дизель	GN-YE	20/22:1	Запальная свеча	WH-RD
	4/46.5B:28	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6 л, Дизель	BU-WH	7/251:2	Датчик тормозного вакуума, 4-цил. 1,6 л Дизель	BU-WH
	63/63	Точка разветвления	BK-WH	7/160:2	Датчик тормозного вакуума	BK-WH
39	7/15:1	Лямбда-зонд, передний, 1,8 л	GN-RD	F32:2	Предохранитель	GN-YE
	7/15:2	Лямбда-зонд, передний, 1,6 л				
	8/121:1	Клапан охлаждающей жидкости, Дизель	GN-BK			
	8/122:4	Перепускной клапан, промежуточный охладитель				
	7/82:1	Лямбда-зонд, задний, 1,8 л	GN-YE			
	7/82:2	Лямбда-зонд, задний, 1,6 л				
	63/98	Точка разветвления				
6/143:1	Регулирующий мотор, турбо	GN-OG				
7/17:1	Измеритель воздушной массы (MAF)	GN-BU				
40	7/15:3	Лямбда-зонд, передний, турбо	GN-YE	F33:2	Предохранитель	GN-RD
	63/61	Точка разветвления				
	4/46.3B:5	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 5-цил., 2,4 л, Дизель	GN-OG	63/13	Точка разветвления, 5-цил.	GN-YE
	4/46.5B:29	ЕСМ, 4-цил. 1,6 л Дизель	VT-WH	4/251:1	Датчик тормозного вакуума, 4-цил. 1,6 л Дизель	VT-WH
41	4/46.5A:24	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6 л, Дизель	GN-OG	F36:2	Предохранитель	GN-BU
	4/46.5B:7	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил., 1,6 л, Дизель				
	4/46.6B:36	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,8 л				
	4/46.6B:24	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,8 л				
	4/46.7B:8	Модуль управления двигателя (ЕСМ), 4-цил. 1,6 л				
	63/65	Точка разветвления	GN-BU			
	7/15:4	Датчик бокового столкновения, передний левый	GN-YE			

Контактные разъемы

64/91 - 64/111:1-17

64/91

1-полюсный черный

№	Жгут двигателя		Жгут отсека двигателя		
1	63/126	Точка разветвления	RD	2/14:5 Реле автоматики запальной свечи	BK-RD

64/97

2-полюсный черный

№	Жгут, пол			Жгут, приборная панель		
1	16/105D:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	OG	3/281:B2	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	OG
	64/978:1	Контактный разъем		16/108C:2	Модуль мультимедиа (MMM)	
2	16/105D:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	OG	16/60D:1	Модуль телефона (PHM)	OG
	64/978:2	Контактный разъем		16/147:B1	Модуль телефона Bluetooth (BPM)	

64/111

27-полюсный, серый

№	Жгут отсека двигателя			Жгут, приборная панель		
1	64/90:30	Контактный разъем	GY-OG	3/156:3	Модуль переключателя передач (GSM)	GY-OG
2	64/90:33	Контактный разъем	RD	3/156:2	Модуль переключателя передач (GSM)	RD
3	64/90:22	Контактный разъем	RD-YE	3/156:1	Модуль переключателя передач (GSM)	RD-YE
4	64/90:13 64/90:20	Контактный разъем, 5-цил., бензин Контактный разъем, 5-цил., Дизель	GN-YE	4/56A:10	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-YE
5	F26:2	Предохранитель	RD	3/1B:7	Модуль управления запуска (SCU)	RD
6	-		-	-		-
7	7/51:4	Датчик, педаль газа	BK-YE	63/12	Точка разветвления	BK-YE
8	10/1:6 10/2:6	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	BU	3/111:10	Блок маневрирования, свет	BU
9	10/1:10 10/2:10	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	BK	63/6	Точка разветвления	BK
10	-		-	-		-
11	7/179:1	Датчик переднего столкновения, левый	WH-BK	4/9B:23	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-BK
12	7/179:2	Датчик переднего столкновения, левый	BN-YE	4/9B:24	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-YE
13-17	-		-	-		-
продолжение следует						

Контактные разъемы

64/111:18-27 - 64/112:1-9

64/111

27-полюсный, серый

№	Жгут отсека двигателя			Жгут, приборная панель		
18	10/1:12 10/2:12	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	OG	63/139	Точка разветвления	OG
19	7/178:1	Датчик переднего столкновения, правый	WH	4/9B:5	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH
20	7/178:2	Датчик переднего столкновения, правый	BN	4/9B:9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN
21-27	-		-	-		-

64/112

16-полюсный серый

№	Жгут, пол			Жгут, приборная панель		
1	16/105B:10	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	WH-RD	16/26:1	Центральный динамик на приборной панели	WH-RD
2	16/105B:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY-RD	16/26:2	Центральный динамик на приборной панели	GY-RD
3	-		-	-		-
4	4/56F:14 64/51:6	Центральный электронный модуль (CEM), W/O AWD Контактный разъем	BU-RD	3/254C:8	Модуль рулевого колеса (SWM)	BU-RD
5	4/56F:16 64/51:2	Центральный электронный модуль (CEM), W/O AWD Контактный разъем	GY-RD	3/254C:9	Модуль рулевого колеса (SWM)	GY-RD
6	64/31:4 64/30:4	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	WH-GN WH	64/545:6	Контактный разъем, HVAC	WH-GN
7	64/30:4 64/31:4	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	WH WH-GN	64/25G:4	Контактный разъем	WH
8	4/93D:15	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	RD-GN	63/88	Точка разветвления	RD-GN
9	16/1A:5	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH-BK	64/41:23 64/43:23	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	WH
продолжение следует						

Контактные разъемы 64/112:10-16 - 64/113:1-7

64/112

16-полюсный серый

№	Жгут, пол			Жгут, приборная панель		
10	16/1A:12	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GY-BK	64/41:22 64/43:22	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	BK
11	16/1A:4	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH-RD	64/43:23 64/41:23	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	WH
12	16/1A:11	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GY-RD	64/43:22 64/41:22	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	BK
13	16/1A:6	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH-VT	16/6:1 64/45:19	Динамик, задний левый, C30/C70 Контактный разъем, S40/V50	WH-VT
14	16/1A:13	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GY-WH	16/6:2 64/45:18	Динамик, задний левый, C30/C70 Контактный разъем, S40/V50	GY-WH
15	16/1A:3	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	16/5:1 64/47:19	Динамик, правый задний, C30/C70 Контактный разъем, S40/V50	WH
16	16/1A:10	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GY	16/5:2 64/47:18	Динамик, правый задний, C30/C70 Контактный разъем, S40/V50	GY

64/113

29-полюсный черный

№	Жгут, пол			Жгут отсека двигателя		
1	64/816:1	Контактный разъем	WH	4/16:36	Модуль управления тормозами (BCM)	WH
2	64/816:2	Контактный разъем	BN	4/16:37	Модуль управления тормозами (BCM)	BN
3	64/817:1 64/817:1	Контактный разъем Контактный разъем, C70	YE-GN WH	4/16:43	Модуль управления тормозами (BCM)	YE-GN
4	64/817:2 64/817:2	Контактный разъем Контактный разъем, C70	WH-GN BN	4/16:42	Модуль управления тормозами (BCM)	WH-GN
5	-		-	-		-
6	16/141 64/48:4 64/48:7 64/232:7	Фильтр помех, заднее стекло, левое, S40 Контактный разъем, C30 Контактный разъем, V50 Контактный разъем, C70	GN-BU	2/82:5	Реле, электронагреваемое заднее стекло	GN-BU
7	64/51:14	Контактный разъем	WH-BK	2/142:5 64/90:24	Реле, предварительный подогрев, топливный фильтр, 5-цил., Дизель Контактный разъем, 5-цил. Бензин	WH-BK
продолжение следует						

Контактные разъемы

64/113:8-29

64/113

29-полюсный черный

№	Жгут, пол			Жгут отсека двигателя		
8	7/164:5	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	BN-RD	4/16:5	Модуль управления тормозами (BCM)	BN-RD
9	7/164:3	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	YE-RD	4/16:7	Модуль управления тормозами (BCM)	YE-RD
10	64/51:9	Контактный разъем	YE-VT	64/90:27	Контактный разъем	YE-VT
11	64/51:10	Контактный разъем	WH-VT	64/90:26	Контактный разъем	WH-VT
12	64/51:11	Контактный разъем	BK-WH	64/90:25	Контактный разъем	BK-WH
13	64/51:12	Контактный разъем	GN-BU	2/22:1	Реле, климатическая установка	GN-BU
14	4/93E:3	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	WH-RD	3/271:1	Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления	WH-RD
	64/90:35	Контактный разъем	BN	64/90:6	Контактный разъем	BN
15	64/51:1	Контактный разъем	RD-OG	4/7A:6	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	RD-OG
16	-		-	-		-
17	7/164:2	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	GY	4/16:29	Модуль управления тормозами (BCM)	GY
18	7/164:1	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	BU	4/16:25	Модуль управления тормозами (BCM)	BU
19	64/50:8	Контактный разъем	WH	4/112A:2	Модуль ведущей газоразрядной лампы (GDL), левая, C30/C70	WH
				4/114E:3	Модуль фар дальнего света (HCM), S40/V50	
20	64/50:9	Контактный разъем	YE	4/112A:3	Модуль ведущей газоразрядной лампы (GDL), левая, C30/C70	YE
				4/114D:3	Модуль фар дальнего света (HCM), S40/V50	
				7/121:5	Передний датчик угла, Би-ксенон	
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-
23	-		-	-		-
24	4/110C:2	Модуль прицепа (TRM)	RD	F14:2	Предохранитель	RD
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-
27	64/50:7	Контактный разъем	BN	4/112A:4	Модуль ведущей газоразрядной лампы (GDL), левая, C30/C70	BN
				4/114D:2	Модуль фар дальнего света (HCM), S40/V50	
				7/121:1	Передний датчик угла, Би-ксенон	
28	-		-	-		-
29	-		-	-		-

Контактные разъемы

64/114 - 64/190

64/114

2-полюсный, серый

№	Жгут, приборная панель			Жгут отсека двигателя		
1	4/31:1	Модуль управления, вентилятор салона	GN-OG	F10:2	Предохранитель	GN-OG
2	4/31:6	Модуль управления, вентилятор салона	BK	63/108	Точка разветвления	BK

64/120

1-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут, стартер		
1	64/90:11	Контактный разъем	GY	6/25:A1	Стартер	GY

64/179

1-полюсный серый

№	Жгут, пол			Жгут, микрофон		
1	16/1A:7 16/105B:16	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM) Модуль звуковоспроизведения (AUD)	WH	16/98	Микрофон, гибкий провод	-
1S	16/1A:14 16/105B:8	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM) Модуль звуковоспроизведения (AUD)	-	16/98	Микрофон, гибкий провод	-

64/190

2-полюсный белый

№	Жгут, приборная панель			Жгут, пол		
1	16/1:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	BK	16/16:1 16/67:1 16/108:1	Усилитель антенны в стекле Усилитель антенны, буфер, C70 Модуль мультимедиа (MMM)	BK
1S	16/1:1S	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	16/16:1S 16/67:1S 16/108:1S	Усилитель антенны в стекле Усилитель антенны, бампер Модуль мультимедиа (MMM)	-
2	16/1:2	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	BK	16/16:2 16/150:1 16/150:1	Усилитель антенны в стекле, S40/V50 Антенна ДВ/УКВ и усилитель заднего правого экрана, C70 Усилитель антенны в стекле, левое, C30	BK
2S	16/1:2S	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	16/16:2S 16/150:1S 16/150:1S	Усилитель антенны в стекле, слева, S40/V50 Антенна ДВ/УКВ и усилитель заднего правого экрана, C70 Усилитель антенны в стекле, левое, C30	-

Контактные разъемы

64/191 - 64/232 C70

64/191

2-полюсный белый

№	Жгут, приборная панель			Жгут, пол		
1	16/60C:1	Модуль телефона (PHM)	BK	16/47:1	Антенна GSM/GPS/RDAR	BK
1S	16/60C:1S	Модуль телефона (PHM)	-	16/47:1S	Антенна GSM/GPS/RDAR	-
2	16/60E:1 16/108:1	Модуль телефона (PHM) Модуль мультимедиа (MMM)	BK	64/34:1	Контактный разъем	BK
2S	16/60E:1S 16/108:1S	Модуль телефона (PHM) Модуль мультимедиа (MMM)	-	64/34:1S	Контактный разъем	-

64/231 C70

5-полюсный, зеленый

№	Жгут, пол			Жгут, датчик положения		
1	4/59D:18	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	RD-BN	7/221	Датчик положения задней части крыши	RD-BN
2	4/59D:5	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	WH-BN	7/221	Датчик положения задней части крыши	WH-BN
3	-		-	-		-
4	4/59D:17	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	GN	7/221	Датчик положения задней части крыши	GN
5	-		-	-		-

64/232 C70

14-полюсный, серый

№	Жгут, пол			Жгут проводки потолка, дополнение		
1	63/172	Точка разветвления	-	9/2B:1	Электронагреваемое заднее стекло	BK
2	4/59D:7	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	RD-BN	7/222	Датчик положения передней части крыши	RD-BN
3	4/59D:4	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	GN-BU	7/224	Датчик Холла, крыша	BK
4	4/59E:6	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	RD-WH	7/224	Датчик Холла, крыша	BK
5	4/59E:7	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BK	7/224	Датчик Холла, крыша	BK
6	4/59E:13	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	RD-GN	7/224	Датчик Холла, крыша	BK
7	64/113:6	Контактный разъем	GN-BU	9/2C:1§	Электронагреваемое заднее стекло	-
8	-		-	-		-
9	4/59E:14	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	RD-BU	7/224	Датчик Холла, крыша	BK
10	4/59E:2	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	WH	7/224	Датчик Холла, крыша	BK
11	4/59D:6	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	GN	7/222	Датчик положения передней части крыши	GN
12	4/59E:5	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BK-GN	7/224	Датчик Холла, крыша	BK
13	4/59D:16	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BN	7/222	Датчик положения передней части крыши	BN
14	-		-	-		-

Контактные разъемы

64/233

64/233 C70

16-полюсный, зеленый

№	Жгут, пол		Жгут проводки крышки багажника, дополнение		
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	4/56C:7	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-YE	10/19:1	Тормозные фонари, дополнительные
4	-	-	-	-	-
5	4/56F:22 63/277	Центральный электронный модуль (CEM), кроме 4/93 KVM Точка разветвления	BK-YE	10/3:1	Освещение номерного знака
6	4/56C:13	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-BK	10/3:2	Освещение номерного знака
7	63/172	Точка разветвления	BK	10/3:3 10/19:5	Освещение номерного знака Тормозные фонари, дополнительные
8	-	-	-	-	-
9	4/59E:8	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	WH	7/220	Датчик Холла, багажник
10	4/59E:9	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	GY	7/220	Датчик Холла, багажник
11	-	-	-	-	-
12	4/59E:1	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BU	7/220	Датчик Холла, багажник
13	4/59E:3	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BN	7/220	Датчик Холла, багажник
14	4/59D:11	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	WH	7/220	Датчик Холла, багажник
15	4/59D:22	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BU	7/220	Датчик Холла, багажник
16	4/59E:15	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	RD	7/220	Датчик Холла, багажник

Контактные разъемы

64/234 - 64/245

64/234 C70

6-полюсный, серый

№	Жгут, пол			Жгут, двигатель электрической задвижки		
1	4/59D:4	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	GY	6/149	Двигатель электрической задвижки	ВК
2	4/59D:3	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	YE	6/149	Двигатель электрической задвижки	ВК
3	4/59D:1	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	WH	6/149	Двигатель электрической задвижки	ВК
4	4/59D:12	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BU	6/149	Двигатель электрической задвижки	ВК
5	4/59D:21	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BN	6/149	Двигатель электрической задвижки	ВК
6	-		-	-		-

64/245 C70

3-полюсный, зеленый

№	Жгут, пол			Управление CRM		
1	63/228	Точка разветвления	GY-RD	Низкая скорость, высокий компьютерный сигнал CAN	-	
2	-		-	-	-	
3	63/229	Точка разветвления	BU-RD	Низкая скорость, низкий компьютерный сигнал CAN	-	

Контактные разъемы 64/246 C70 - 64/322

64/246 C70 4-полюсный, серый

№	Жгут, пол			Жгут, пол		
1	63/184	Точка разветвления	BK-GN	4/59B:1	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BK-GN
2	64/596:1	Контактный разъем	GN-RD	4/59B:2	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	GN-RD
3	63/184	Точка разветвления	BK-GN	4/59B:3	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BK-GN
4	64/596:2	Контактный разъем	RD-WH	4/59B:4	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	RD-WH

64/250 C70 8-полюсный, серый

№	Жгут, крышка багажника			Жгут, пол		
1	10/24:2	Освещение багажника	BK	63/173	Точка разветвления	BK
2	10/24:4	Освещение багажника	BK	3/78:4	Механизм замка крышки багажника	BK
3	17/19:2 17X/19:2	Розетка 12 В, багажник Контактный разъем	OG	4/56C:22	Центральный электронный модуль (CEM)	OG
4	17/19:1 17X/19:1	Розетка 12 В, багажник Контактный разъем	BK	31/11	Узловое соединение	BK
5	3/268:3	Переключатель системы помощи при погрузке	BK	4/59F:10	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BK
6	3/268:1	Переключатель системы помощи при погрузке	OG-BU	63/173	Точка разветвления	OG-BU
7	3/268:5	Переключатель системы помощи при погрузке	BK	3/78:5	Механизм замка крышки багажника	BK
8	-		-	-		-

64/322 5-полюсный, зеленый

№	Жгут, пол			Аксессуары жгута проводки		
1	63/228	Точка разветвления	GY-RD	63/421	Точка разветвления	GY-RD
2	63/229	Точка разветвления	BU-RD	63/422	Точка разветвления	BU-RD
3	10/17A:2 10/17A:3 63/28	Фонарь, задний правый, C70 Фонарь, задний правый, S40/V50 Точка разветвления, C30	OG-BK	4/110B:3	Модуль прицепа (TRM)	BK
4	31/12 63/175	Узловое соединение, S40/V50/C70 Точка разветвления, C30	BK	63/420	Точка разветвления	BK
5	4/56C:39	Центральный электронный модуль (CEM)	RD	4/86A:1	Модуль помощи при парковке (PAM)	RD

Контактные разъемы

64/333 - 64/425

64/333 C30

16-полюсный, зеленый

№	Жгут, дверь водителя					
1	-	-	-	-	-	-
2	64/41:18	Контактный разъем, ЛР	WH	7/69:1	Датчик наружной температуры	-
3	64/41:17	Контактный разъем, ЛР	WH-BK	7/69:2	Датчик наружной температуры	-
4	-	-	-	-	-	-
5	3/126B:4	Модуль двери водителя (DDM)	GN-WH	4/126	Модуль левой камеры (LCM)	GN-WH
6	3/126B:12	Модуль двери водителя (DDM)	BK	9/33 10/148	Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь водителя Освещение зеркала заднего вида, дверь водителя	-
7	3/126B:7 3/126B:7	Модуль двери водителя (DDM), ЛР Модуль двери водителя (DDM), ПР	BU GY	6/62	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь водителя	-
8	3/126B:11	Модуль двери водителя (DDM)	RD	9/33	Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь водителя	-
9-11	-	-	-	-	-	-
12	3/126B:14	Модуль двери водителя (DDM)	BN-OG	10/148	Освещение зеркала заднего вида, дверь водителя	-
13	-	-	-	-	-	-
14	3/126B:10 3/126B:10	Модуль двери водителя (DDM), ЛР Модуль двери водителя (DDM), ПР	GY BU	6/62	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь водителя	-
15	3/126B:8	Модуль двери водителя (DDM)	PK	6/62	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь водителя	-
16	3/126B:9	Модуль двери водителя (DDM)	GN	6/62	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь водителя	

64/425

6-полюсный желтый

№	Жгут, приборная панель			Жгут, SRS, сторона пассажира		
1	4/9B:1	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	8/31:1	Детонатор подушки безопасности, сторона пассажира	OG
2	4/9B:2	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BK-WH	8/31:2	Детонатор подушки безопасности, сторона пассажира	BK-WH
3	-	-	-	-	-	-
4	63/12	Точка разветвления	BK-GN	8/31:4 8/32:4	Детонатор подушки безопасности, сторона пассажира Детонатор подушки безопасности, сторона пассажира, шаг 2	BK-GN
5	4/9B:11	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	8/32:1	Детонатор подушки безопасности, сторона пассажира, шаг 2	OG
6	4/9B:10	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BK-YE	8/32:2	Детонатор подушки безопасности, сторона пассажира, шаг 2	BK-YE

Контактные разъемы

64/545

64/545

6-полюсный светло-серый

№	Жгут, приборная панель			Жгут, климатическая установка		
1	4/56A:44 64/25G:3	Центральный электронный модуль (CEM) Контактный разъем	YE BU-YE	6/48:1 6/95:1 6/96:1 6/102:1 6/103:1 7/159:1	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция Датчик качества воздуха (AQS)	RD
2	3/112:5	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	YE-GN	7/41:1	Датчик температуры испарителя	BU-YE
3	3/112:12 64/25G:4	Модуль системы управления микроклиматом (CCM) Контактный разъем	WH	6/48:2 6/95:2 6/103:2 7/159:2	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция, ПР Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона, ЛР Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция, ЛР Датчик качества воздуха (AQS), ПР	YE
4	63/25	Точка разветвления	BK	6/48:3 6/95:3 6/96:3 6/102:3 6/103:3 7/159:3	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция Датчик качества воздуха (AQS)	BN
5	3/112:14 6/117:3	Модуль системы управления микроклиматом (CCM) Датчик, внутренняя температура	BN-GN	7/41:3	Датчик температуры испарителя	GN-OG
6	3/112:7 64/112:6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM) Контактный разъем	WH-GN	6/48:2 6/96:2 6/102:2 7/159:2	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция, ЛР Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер Датчик качества воздуха (AQS), ЛР	VT

Контактные разъемы 64/596 C70 - 64/660 C70

64/596 C70

4-полюсный серый

№	Жгут двигателя			Жгут, пол		
1	F15:2	Предохранитель	GN-RD	64/246:2	Контактный разъем	GN-RD
2	2/182:3	Реле, мотор системы мойки фар	RD-WH	64/246:4	Контактный разъем	RD-WH
3	F22:2	Предохранитель	OG-GN	16/79A:1	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	OG-GN
4	-		-	-		-

64/600

4-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут, запальная свеча		
1	63/126	Точка разветвления	GN-OG	20/26:1	Запальная свеча	GN-OG
2	63/126	Точка разветвления	GN-OG	20/25:1	Запальная свеча	GN-OG
3	63/126	Точка разветвления	GN-OG	20/24:1	Запальная свеча	GN-OG
4	63/126	Точка разветвления	GN-OG	20/23:1	Запальная свеча	GN-OG

64/660 C70

12-полюсный серый

№	Жгут, дверь водителя, дополнение			Жгут, дверь водителя		
1	16/4:1	Динамик, дверь водителя	WH-BU	16/151:6	Разделяющий фильтр левой передней двери	WH-BU
2	16/4:2	Динамик, дверь водителя	GY-BU	16/151:5	Разделяющий фильтр левой передней двери	GY-BU
3	8/137:2	Мотор замка, отсек левой двери	WH-BK	64/41:24	Контактный разъем	BK
4	8/137:1	Мотор замка, отсек левой двери	YE-BK	64/41:19	Контактный разъем	BK
5	3/80:1	Переключатель центрального замка двери	BK	63/198	Точка разветвления	BK
6	3/80:2	Переключатель центрального замка двери	BK-RD	3/126A:6	Модуль двери водителя (DDM)	BK-RD
7	3/80:3	Переключатель центрального замка двери	BK-YE	3/126A:7	Модуль двери водителя (DDM)	BK-YE
8	3/80:4	Переключатель центрального замка двери	GN-BK	3/126A:16	Модуль двери водителя (DDM)	GN-BK
9	-		-	-		-
10	10/245:2	Индикатор замка двери, левый	RD	64/41:7	Контактный разъем	BK
11	10/245:1	Индикатор замка двери, левый	BK	64/41:10	Контактный разъем	BK
12	-		-	-		-

Контактные разъемы 64/661 C70 - 64/663 C70

64/661 C70 2-полюсный желтый/зеленый

№	Жгут, дверь водителя		Жгут, дверь водителя, дополнение		
1	64/41:8	Контактный разъем	OG	8/66:2 Детонатор, надувной занавес, левый	OG
2	64/41:9	Контактный разъем	BK-RD	8/66:1 Детонатор, надувной занавес, левый	BK-RD

64/662 C70 12-полюсный серый

№	Жгут, дверь пассажира, дополнение			Жгут, дверь пассажира		
1	16/3:1	Динамик, дверь пассажира	WH-BU	16/152:6	Разделяющий фильтр передней правой двери	WH-BU
2	16/3:2	Динамик, дверь пассажира	GY-BU	16/152:5	Разделяющий фильтр передней правой двери	GY-BU
3	8/138:2	Мотор замка, отсек правой двери	WH-BK	64/43:24	Контактный разъем	BK
4	8/138:1	Мотор замка, отсек правой двери	YE-BK	64/43:19	Контактный разъем	BK
5	3/82:1	Переключатель центрального замка двери пассажира	BK	3/83:3	Переключатель стеклоподъемников двери пассажира	BK
6	3/82:2	Переключатель центрального замка двери пассажира	BK-RD	3/127A:6	Модуль двери пассажира (PDM)	BK-RD
7	3/82:3	Переключатель центрального замка двери пассажира	BK-RD	3/127A:7	Модуль двери пассажира (PDM)	BK-YE
8	3/82:4	Переключатель центрального замка двери пассажира	GN-BK	3/127A:16	Модуль двери пассажира (PDM)	GN-RD
9	3/82:5	Переключатель центрального замка двери пассажира	GN-YE	3/83:1	Переключатель стеклоподъемников двери пассажира	GN-BU
10	10/246:2	Индикатор замка двери, правый	RD	64/43:7	Контактный разъем	BK
11	10/246:1	Индикатор замка двери, правый	BK	64/43:10	Контактный разъем	BK
12	-		-	-		-

64/663 C70 2-полюсный желтый/зеленый

№	Жгут, дверь пассажира		Жгут, дверь пассажира, дополнение		
1	64/43:8	Контактный разъем	OG	8/67:2 Детонатор, надувной занавес, правый	OG
2	64/43:9	Контактный разъем	BK-BU	8/67:1 Детонатор, надувной занавес, правый	BK-RD

Контактные разъемы 64/707 C70 - 64/708 C70

64/707 C70

6-полюсный серый или А

№	Жгут, дверь пассажира			-		
1	63/41	Точка разветвления	WH	64/707:4	Контактный разъем	WH
2	63/40	Точка разветвления	BK	64/707:3	Контактный разъем	GY
3	16/156:2	Динамик, дверь пассажира	GY	64/707:2	Контактный разъем	GY
4	16/156:1	Динамик, дверь пассажира	WH	64/707:1	Контактный разъем	WH
5	64/662:2	Контактный разъем	GY-BU	-	-	-
6	64/662:1	Контактный разъем	WH-BU	-	-	-

64/707 C70

6-полюсный серый или В

№	Жгут, дверь пассажира			-		
1	63/41	Точка разветвления	WH	16/152:1	Разделяющий фильтр передней правой двери	-
2	63/40	Точка разветвления	BK	16/152:2	Разделяющий фильтр передней правой двери	-
3	16/156:2	Динамик, дверь пассажира	GY	16/152:3	Разделяющий фильтр передней правой двери	-
4	16/156:1	Динамик, дверь пассажира	WH	16/152:4	Разделяющий фильтр передней правой двери	-
5	64/662:2	Контактный разъем	GY-BU	16/152:5	Разделяющий фильтр передней правой двери	-
6	64/662:1	Контактный разъем	WH-BU	16/152:6	Разделяющий фильтр передней правой двери	-

64/708 C70

6-полюсный серый или А

№	Жгут, дверь водителя			-		
1	63/43	Точка разветвления	WH	64/708:4	Контактный разъем	WH
2	63/42	Точка разветвления	BK	64/708:3	Контактный разъем	GY
3	16/155:2	Динамик, дверь водителя	GY	64/708:2	Контактный разъем	GY
4	16/155:1	Динамик, дверь водителя	WH	64/708:1	Контактный разъем	WH
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-

Контактные разъемы 64/708 C70 - 64/817

64/708 C70 6-полюсный серый или В

№	Жгут, дверь водителя			-		
1	63/43	Точка разветвления	WH	16/151:1	Разделяющий фильтр левой передней двери	-
2	63/42	Точка разветвления	BK	16/151:2	Разделяющий фильтр левой передней двери	-
3	16/155:2	Динамик, дверь водителя	GY	16/151:3	Разделяющий фильтр левой передней двери	-
4	16/155:1	Динамик, дверь водителя	WH	16/151:4	Разделяющий фильтр левой передней двери	-
5	64/660:2	Контактный разъем	GY-BU	16/151:5	Разделяющий фильтр левой передней двери	-
6	64/660:1	Контактный разъем	WH-BU	16/151:6	Разделяющий фильтр левой передней двери	-

64/791 C30 2-полюсный черный

№	Жгут, пол			Жгут, освещение номерного знака		
1	4/56C:13	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-BK	63/11	Точка разветвления	OG-BK
2	63/174	Точка разветвления	BK	63/11G	Точка разветвления	BK

64/816 2-полюсный черный

№	Жгут, пол			Жгут, ABS сзади, слева		
1	64/113:1	Контактный разъем	WH	7/56:1	Датчик ABS, задний левый	WH
2	64/113:2	Контактный разъем	BN	7/56:2	Датчик ABS, задний левый	BN

64/817 2-полюсный черный

№	Жгут, пол			Жгут, ABS сзади, справа		
1	64/113:3	Контактный разъем, C70	WH	7/57:1	Датчик ABS, задний правый	WH
	64/113:3	Контактный разъем	YE-GN			
2	64/113:4	Контактный разъем, C70	BN	7/57:2	Датчик ABS, задний правый	BN
	64/113:4	Контактный разъем	WH-GN			

Контактные разъемы

64/861- 64/978

64/861

1-полюсный черный

№	Жгут, элемент РТС, климатическая установка			Жгут отсека двигателя		
1	9/41A:2	Элемент РТС	RD	F5:2	Предохранитель	RD

64/862

1-полюсный белый

№	Жгут, элемент РТС, климатическая установка			Жгут отсека двигателя		
1	9/41A:1	Элемент РТС	-	31/112	Узловое соединение	BK

64/956 C30

5-полюсный черный

№	Жгут, пол			-		
1	4/83:1	Модуль управления топливного насоса	WH-BK	64/51:14	Контактный разъем	WH-BK
2	4/83:2	Модуль управления топливного насоса	GN-WH	64/51:7	Контактный разъем	GN-WH
3	4/83:3	Модуль управления топливного насоса	BK-OG	63/33 64/51:8	Точка разветвления Контактный разъем	BK-OG
4	4/83:4	Модуль управления топливного насоса	GN-OG	6/33:1	Топливный насос	GN-OG
5	4/83:5	Модуль управления топливного насоса	BK-RD	6/33:5	Топливный насос	BK-RD

64/978

2-полюсный черный

№	Жгут, пол			Жгут, MOST, усилитель		
1	64/97:1	Контактный разъем	OG	16/105D:1 16/145:1 64/97:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR) Контактный разъем	OG
2	64/97:2	Контактный разъем	OG	16/79C:2 16/105D:2	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB), C70 Модуль звуковоспроизведения (AUD)	OG

Контактные разъемы

64/1300- 64/1400

64/1300

6-полюсный

№	Жгут, система помощи при парковке, впереди			Жгут отсека двигателя		
1	63/615	Точка разветвления	BU	64/1400:1	Контактный разъем	BU
2	7/207:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	GN	64/1400:2	Контактный разъем	GN
3	7/206:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	VT	64/1400:3	Контактный разъем	VT
4	7/205:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	YE	64/1400:4	Контактный разъем	YE
5	7/204:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	WH	64/1400:5	Контактный разъем	WH
6	63/616	Точка разветвления	BK	64/1400:6	Контактный разъем	BK

64/1400


6-полюсный, серый

№	Жгут, система помощи при парковке, салон			Жгут, система помощи при парковке, моторное отделение		
1	4/86B:2	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU	64/1300:1	Контактный разъем	BU
2	4/86B:8	Модуль помощи при парковке (PAM)	GN	64/1300:2	Контактный разъем	GN
3	4/86B:7	Модуль помощи при парковке (PAM)	VT	64/1300:3	Контактный разъем	VT
4	4/86B:6	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE	64/1300:4	Контактный разъем	YE
5	4/86B:5	Модуль помощи при парковке (PAM)	WH	64/1300:5	Контактный разъем	WH
6	4/86B:1	Модуль помощи при парковке (PAM)	BK	64/1300:6	Контактный разъем	BK


Точки разветвления

63/5 - 63/26


63/5

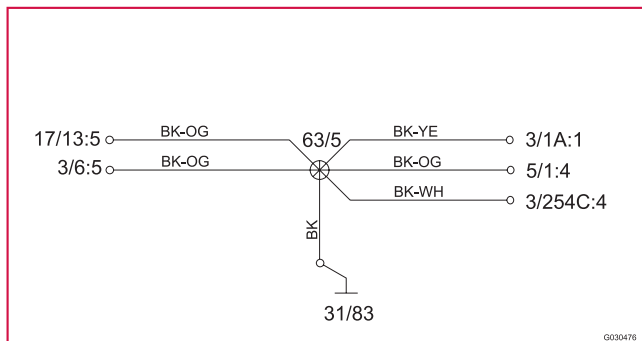


63/6

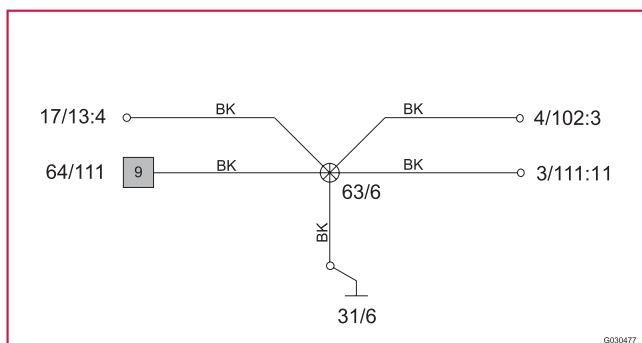


63/10

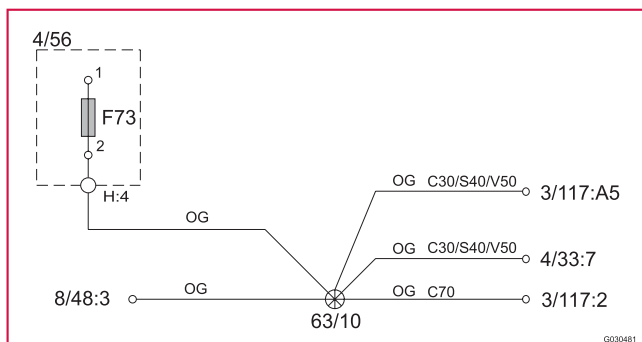


63/11 C30

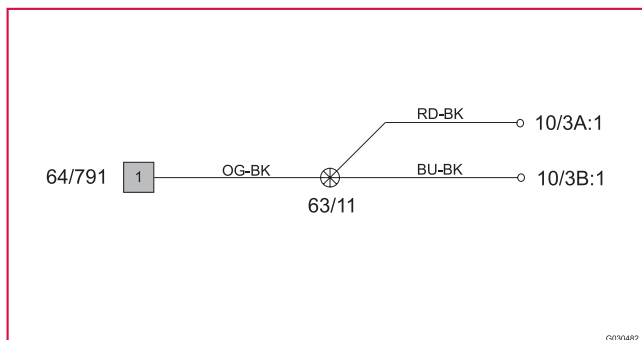


63/11G C30

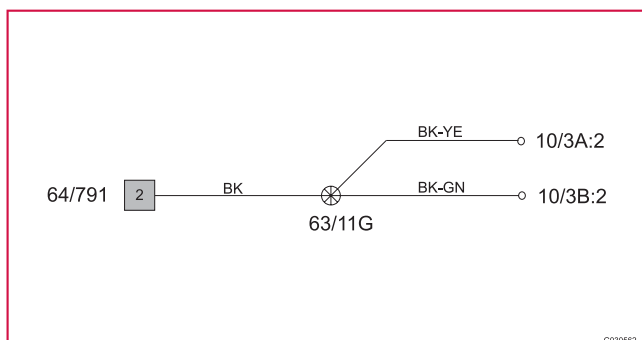


63/12

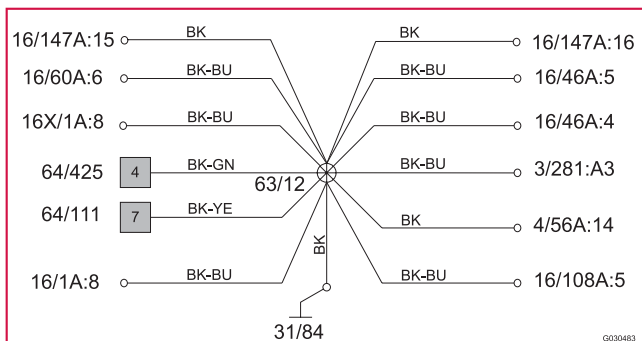


63/13 5-цпл.

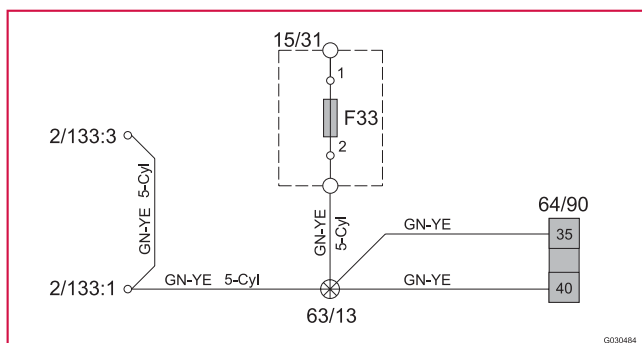


63/14

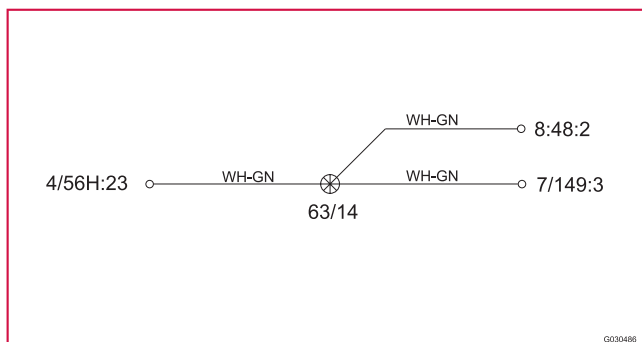

63/25

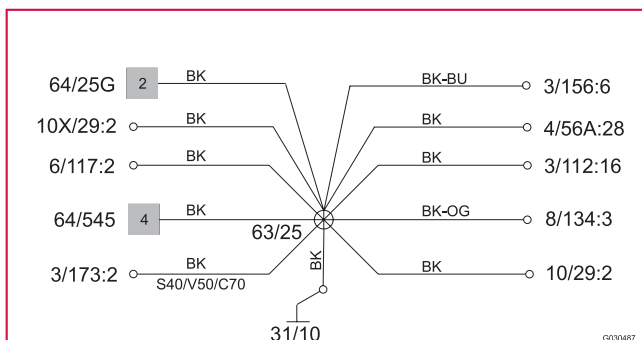


63/26 S40/V50 /C70

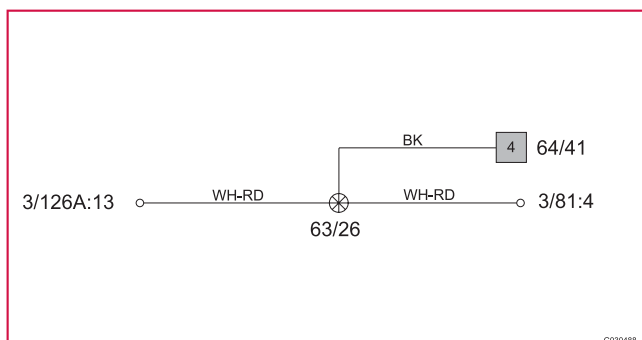


Точки разветвления 63/27 - 63/43


63/27

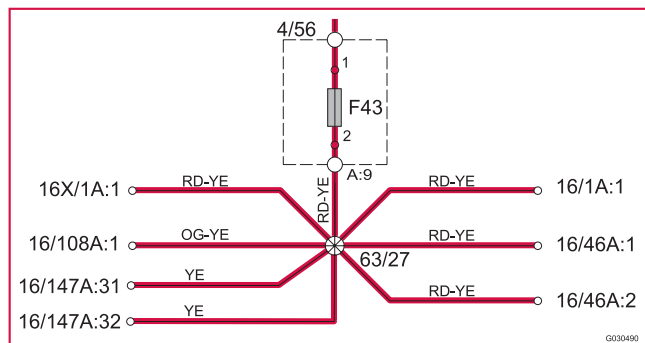


63/28 C30

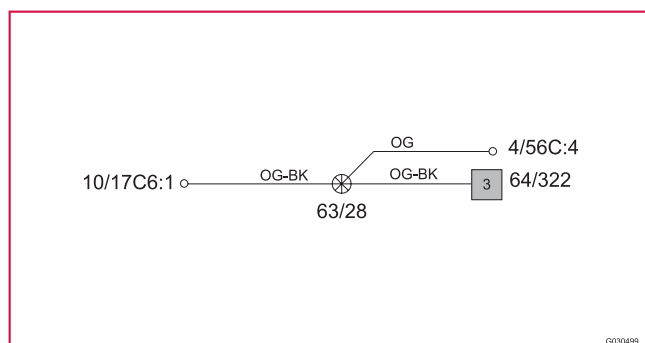


63/29

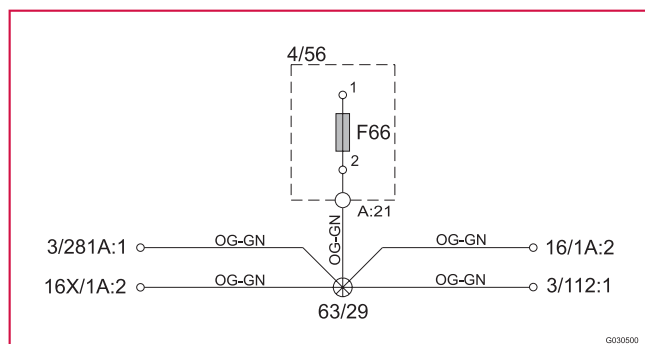


63/30

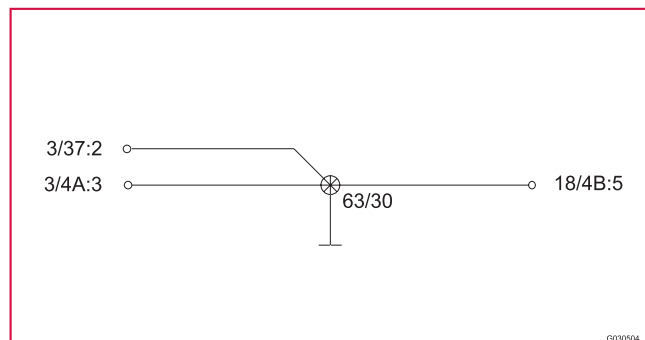


63/33 5-цил.

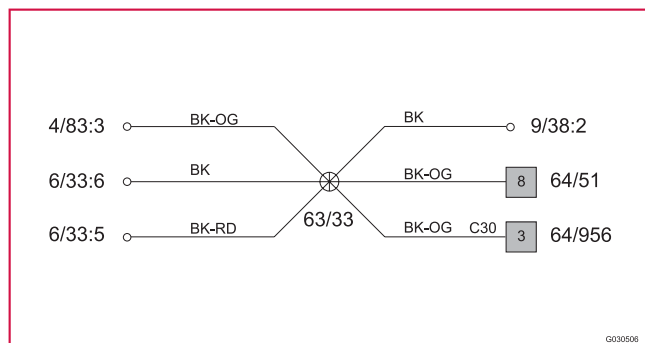


63/36

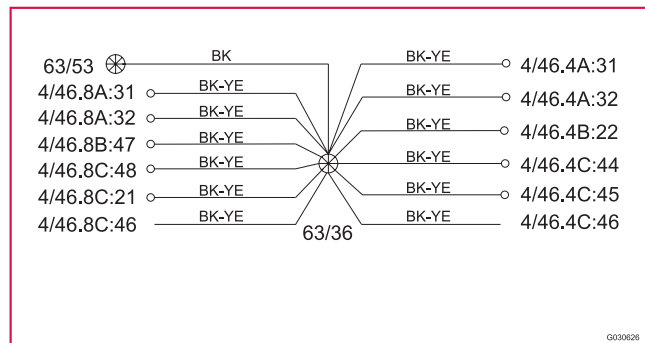


63/40 C70

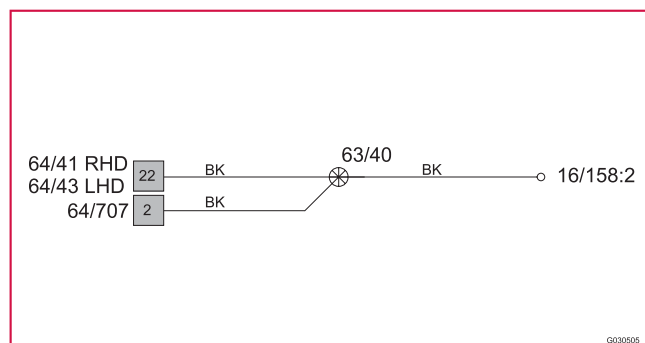


63/41

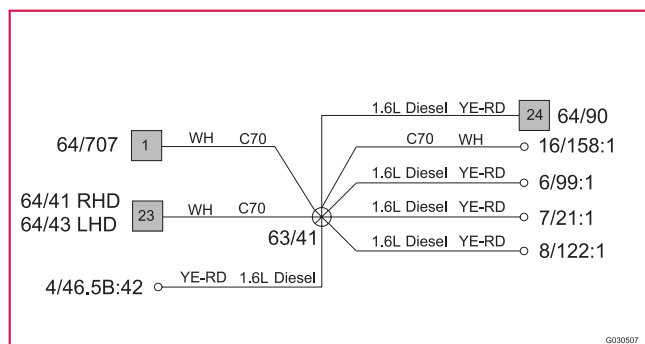

63/42

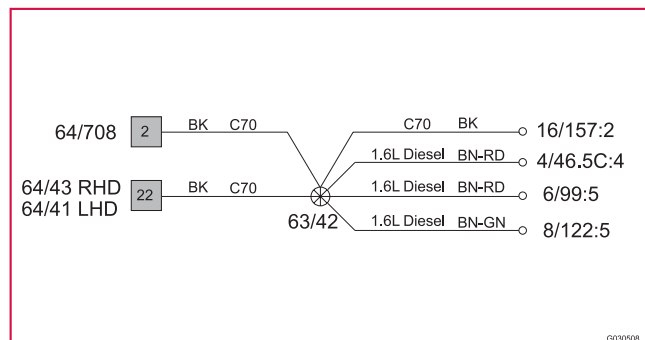


63/43

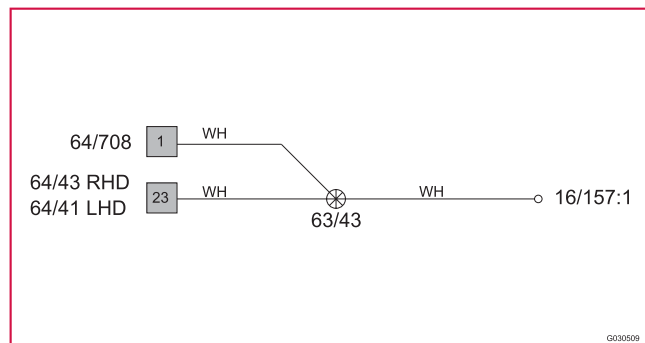


Точки разветвления 63/52 - 63/59


63/52 4-цил., 1,6 л

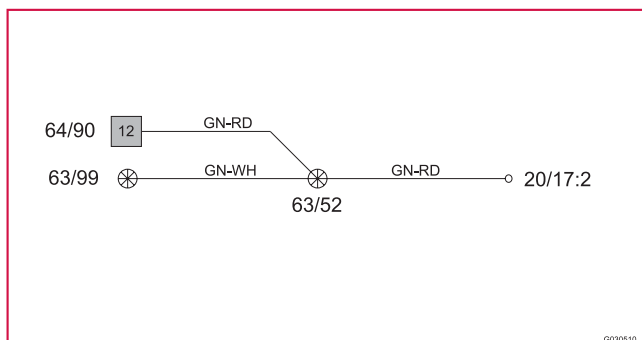


63/53 4-цил.

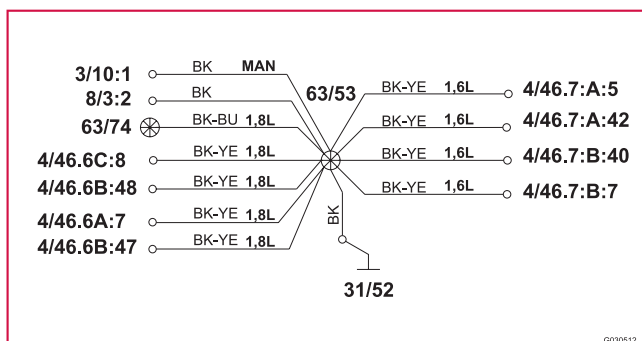


63/53 4-цил., Дизель

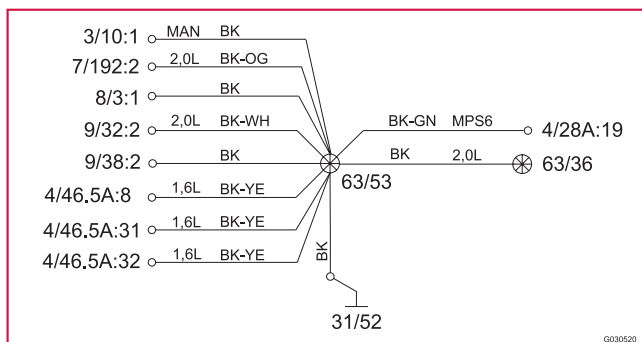


63/53 5-цил.

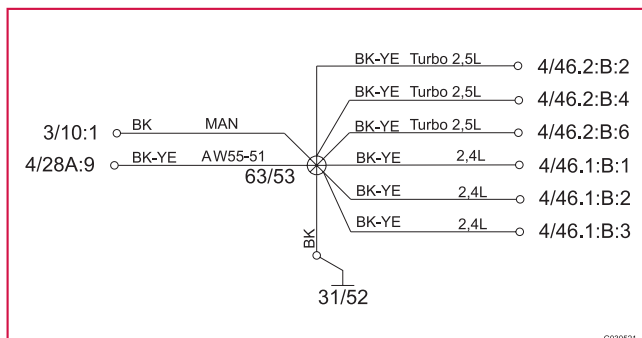


63/53 5-цил., Дизель

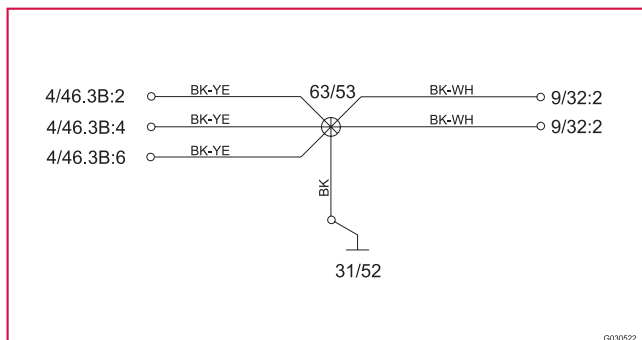


63/54 Бензин

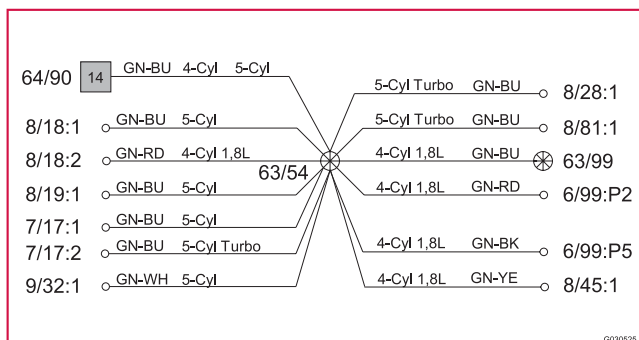


63/54 4-цил., Дизель

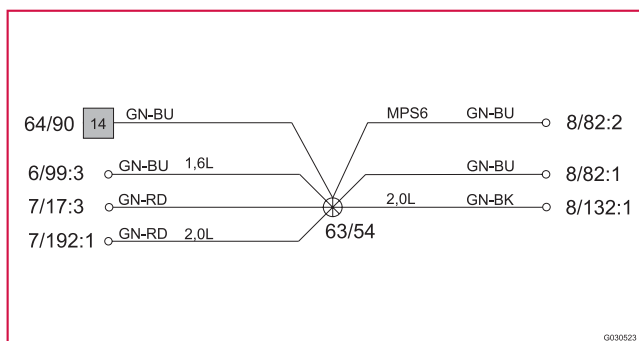


63/55

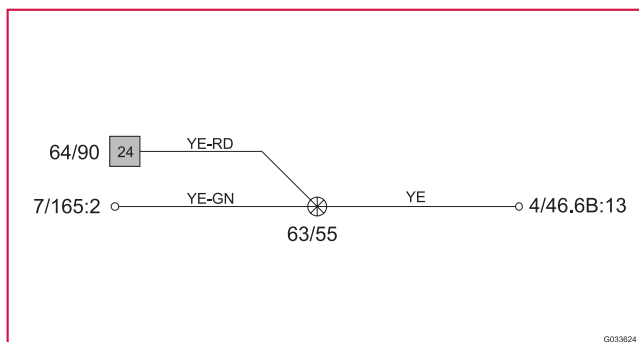

63/58 C70

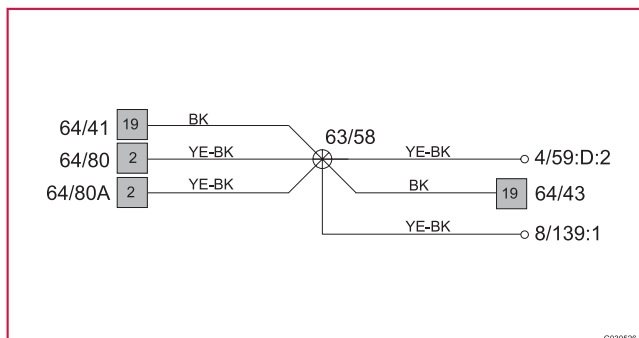


63/59 C70

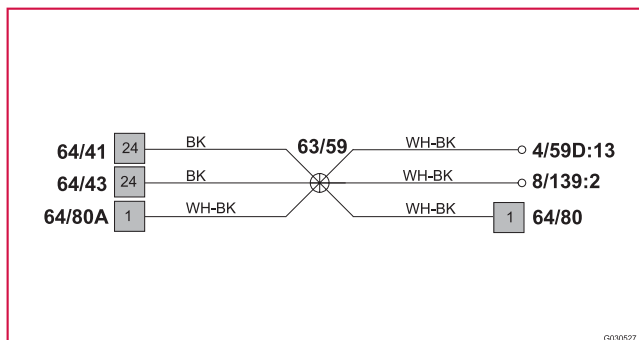


Точки разветвления

63/61 - 63/88


63/61 5-цил.

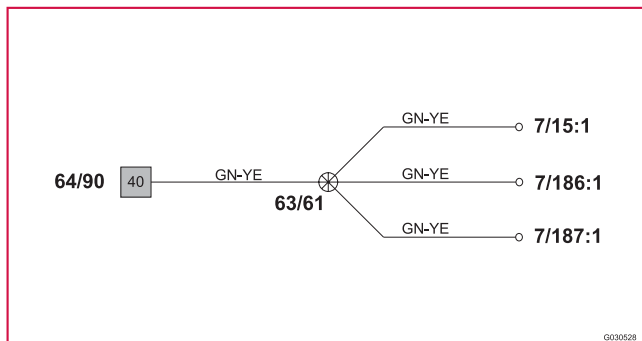


63/74 4-цил., Бензин

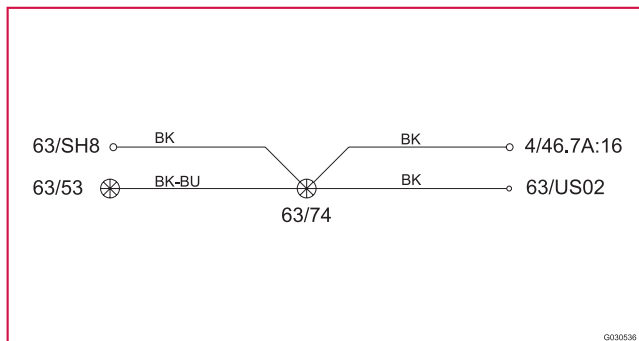


63/63 4-цил.

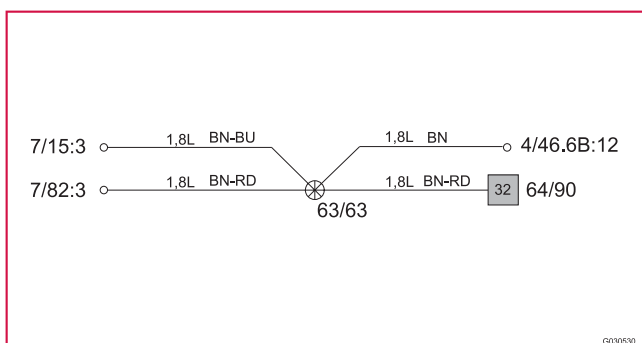


63/85

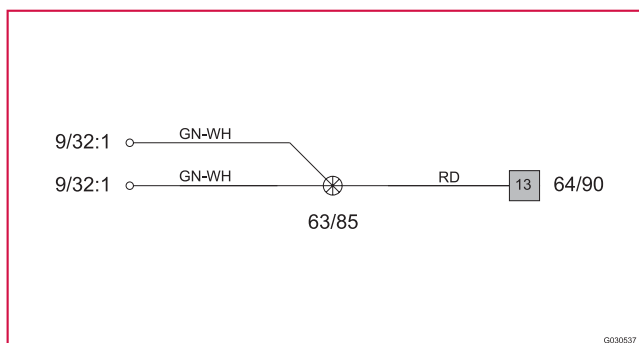


63/65 4-цил. 2,0 л Дизель

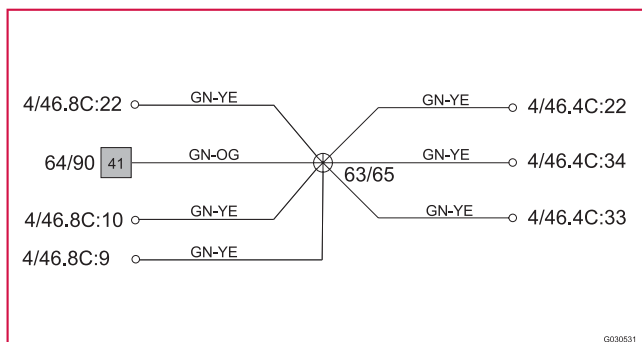


63/86 A 4-цил. Дизель

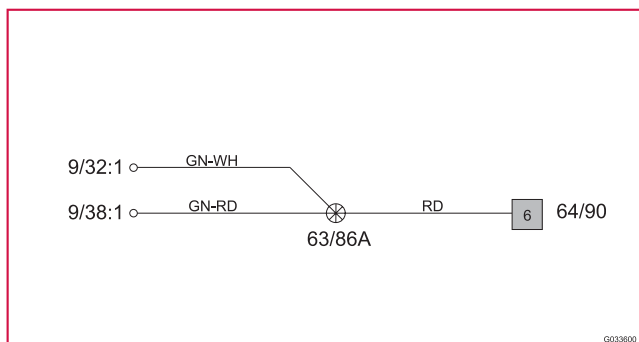


63/65 5-цил.

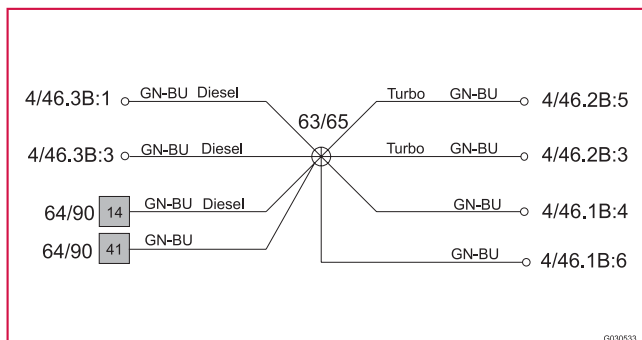


63/86 B C70

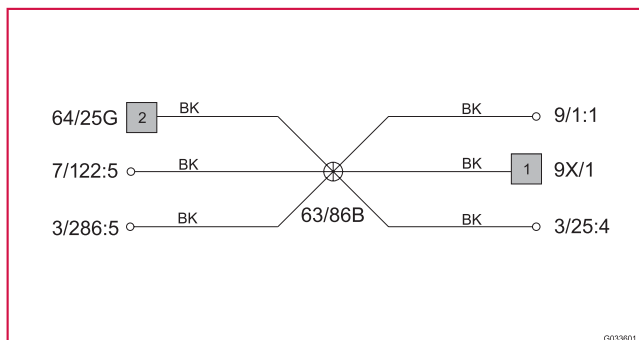

63/67

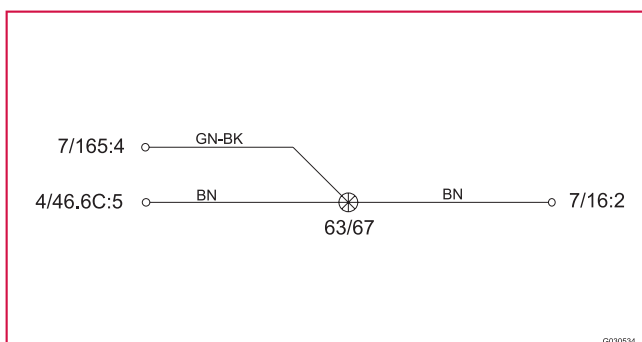


63/88

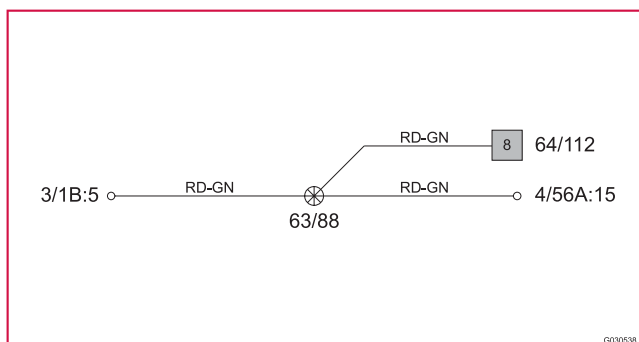


Точки разветвления 63/91G - 63/108


63/91 G

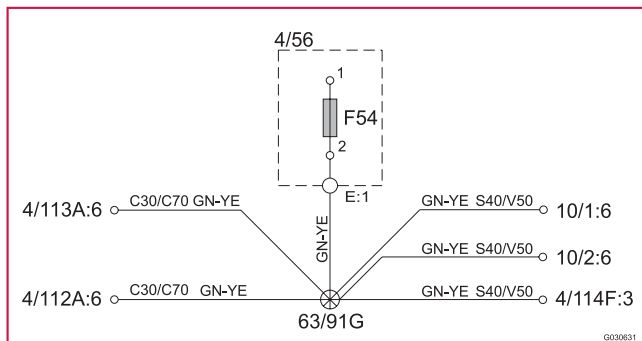


63/92 C30/C70

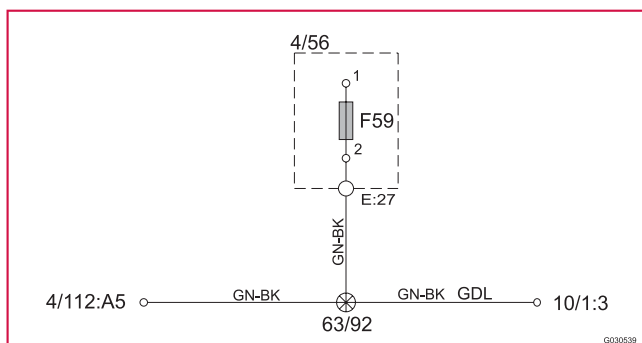


63/93 C30/C70

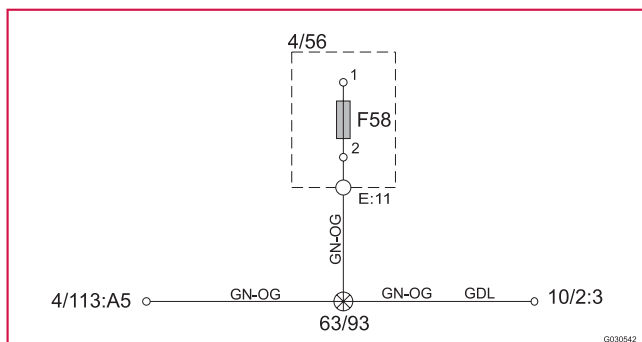


63/94

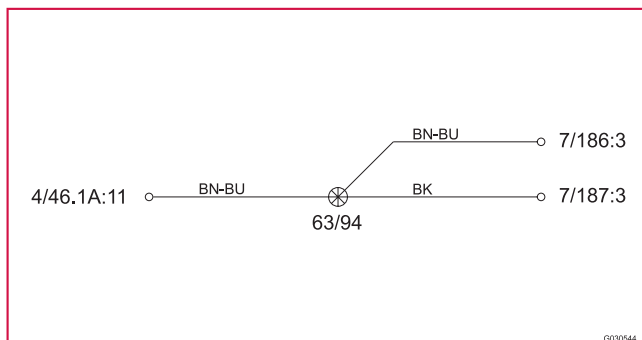


63/95 4-цил., 1,8 л

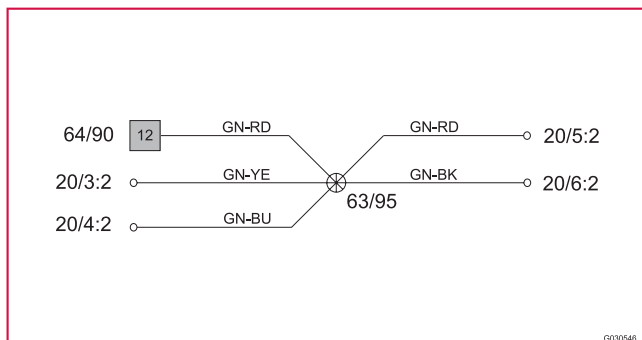


63/97 5-цил.

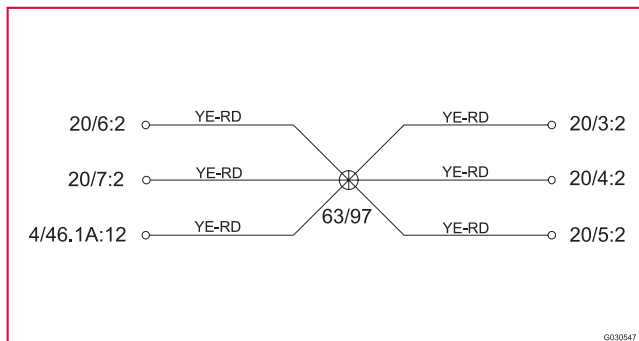


63/98 5-цил.

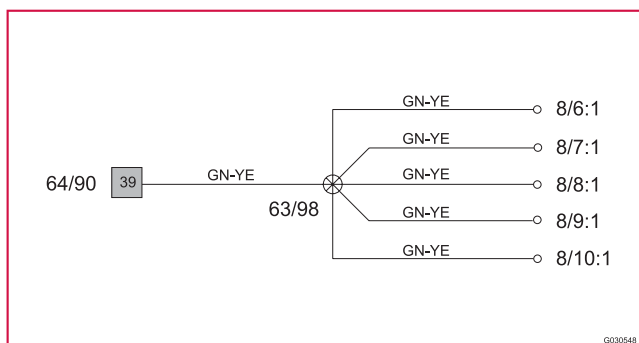


63/99 4-цил., Бензин

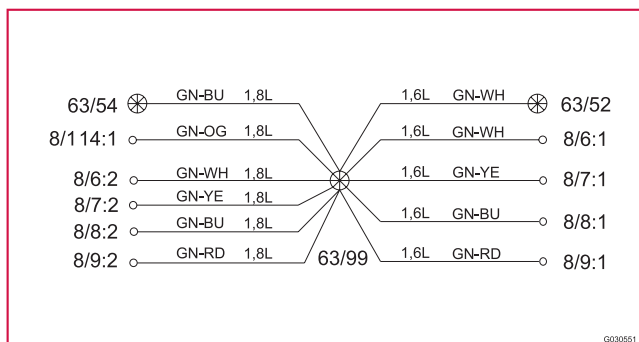

63/103 5-цил.

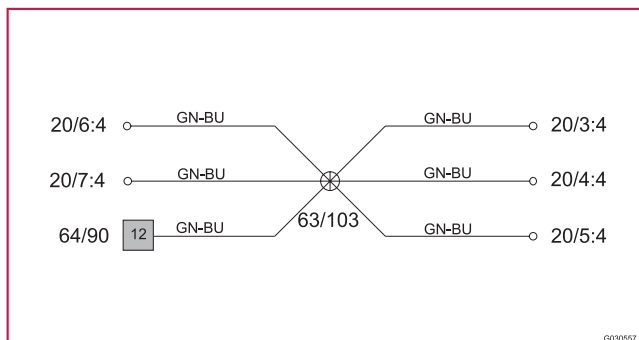

63/108

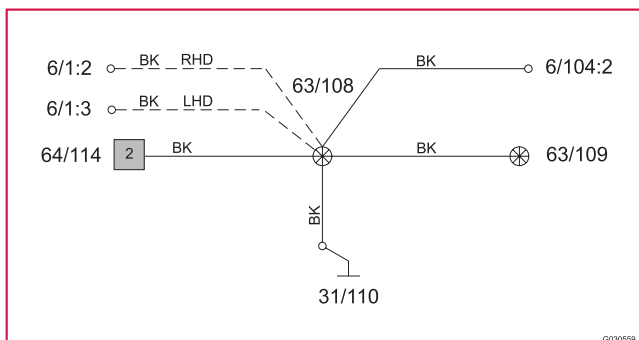

Точки разветвления 63/109 - 63/170

63/109



63/120



63/121 C30/C70



63/121 S40/V50



63/126 4-цил.



63/130



63/135 C30/C70



63/139 C30/S40/V50



63/150




63/170




Точки разветвления 63/171 - 63/195


63/171

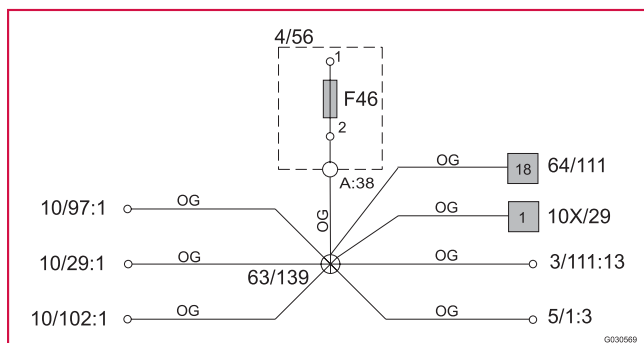


63/172 S40/V50

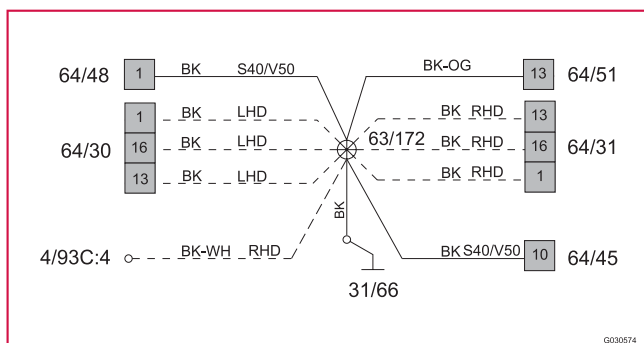


63/172 C70

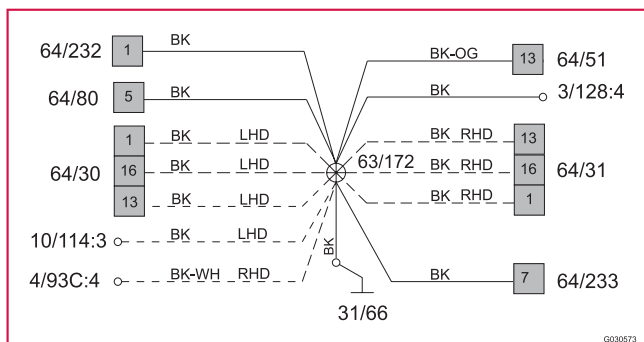


63/173

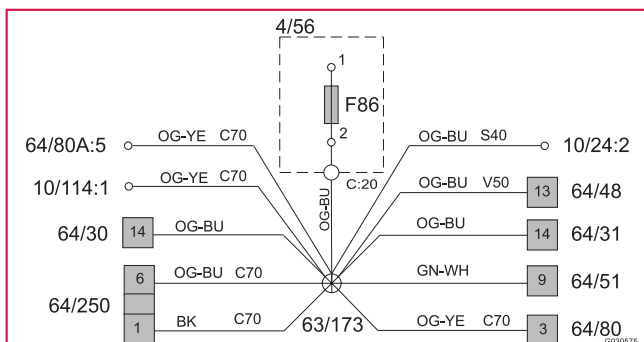


63/174 C30

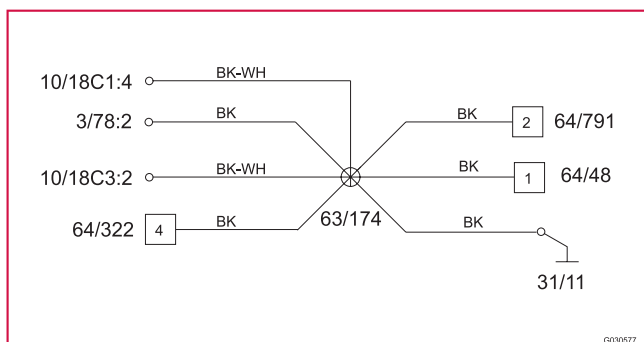


63/175 C30

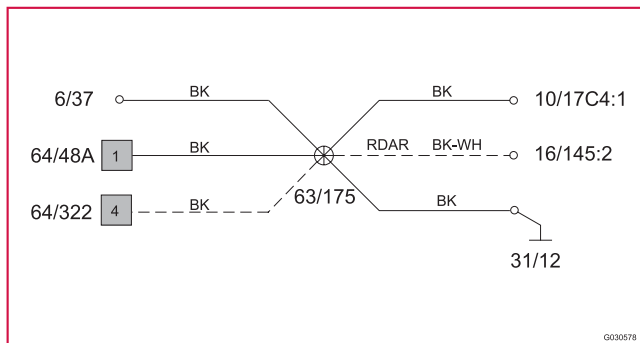


63/184 C70

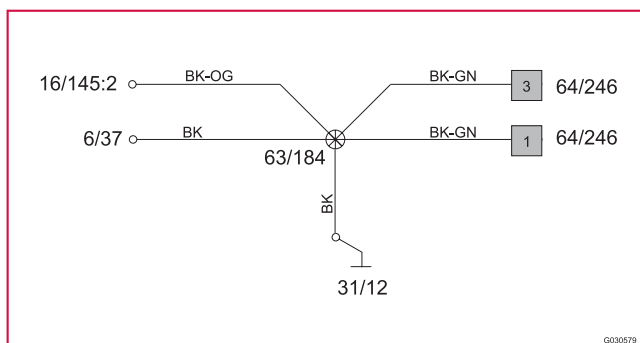


63/192 S40/V50

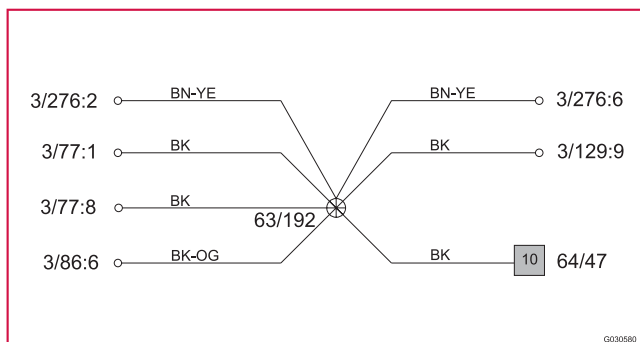

63/193 C30/S40/V50

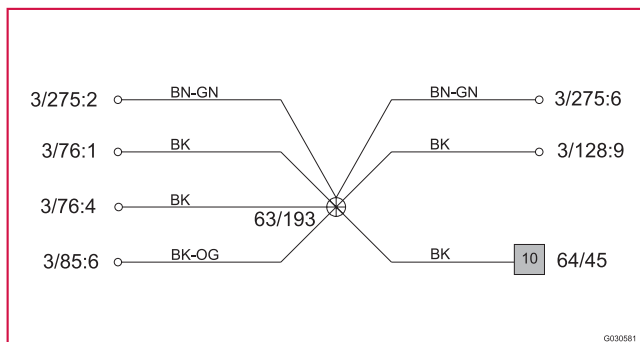


63/195

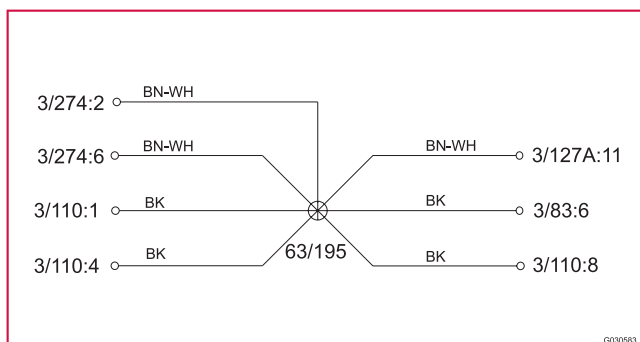


Точки разветвления 63/196 - 63/216


63/196 C30/S40/V50

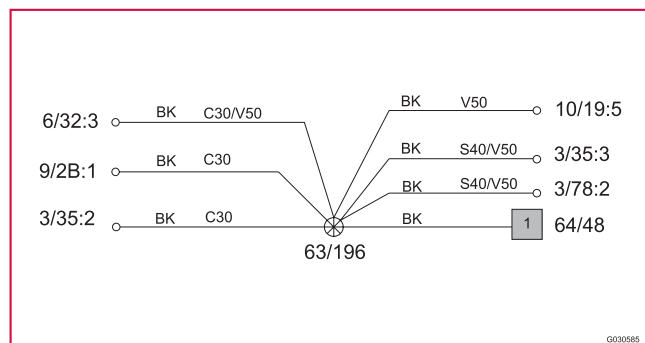


63/198

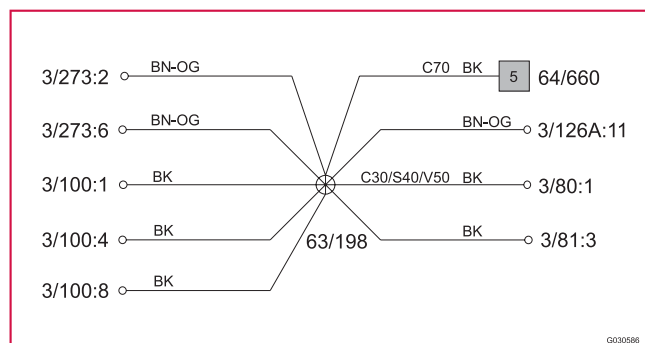


63/199 S40/V50

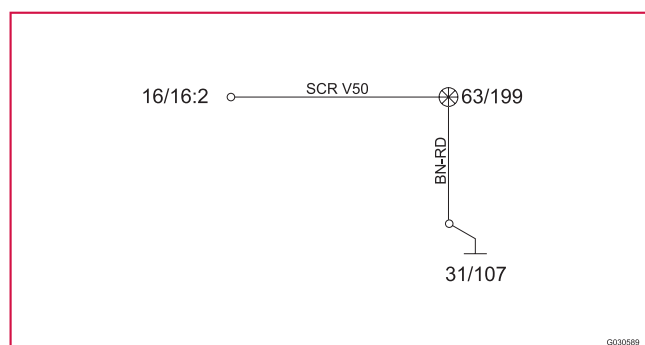


63/211

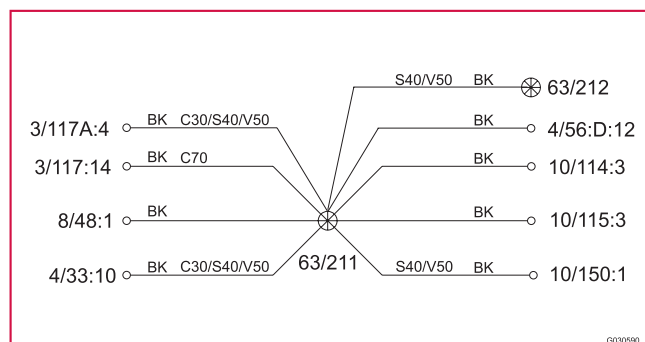


63/212

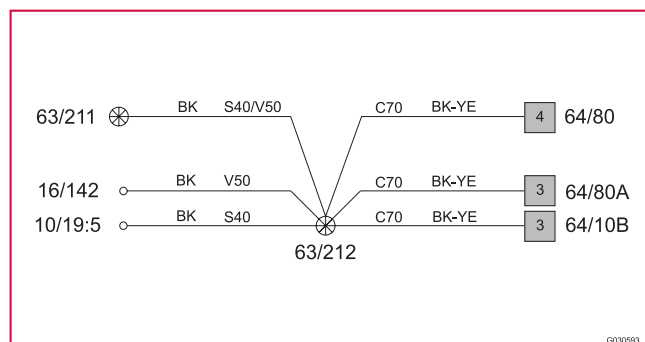


63/213

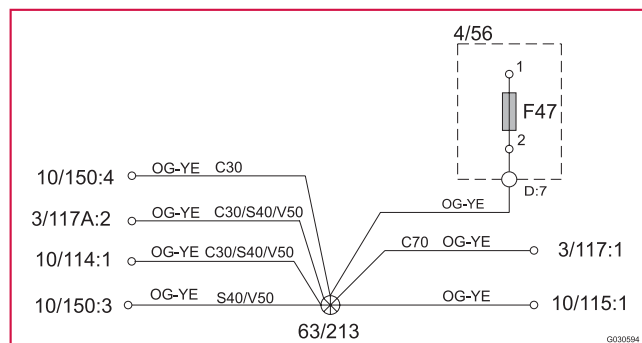


63/214 C30/S40/V50

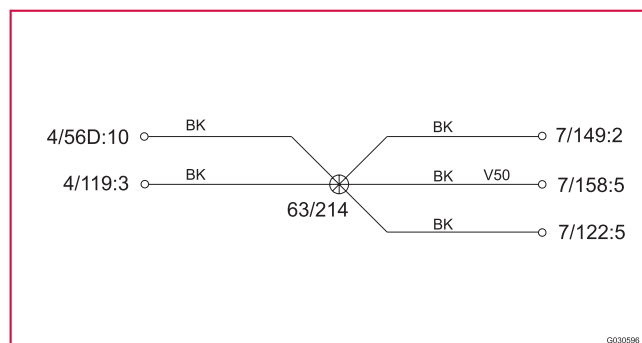


63/214 C70

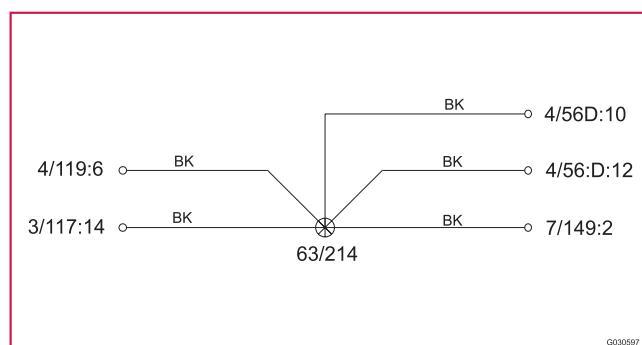

63/215

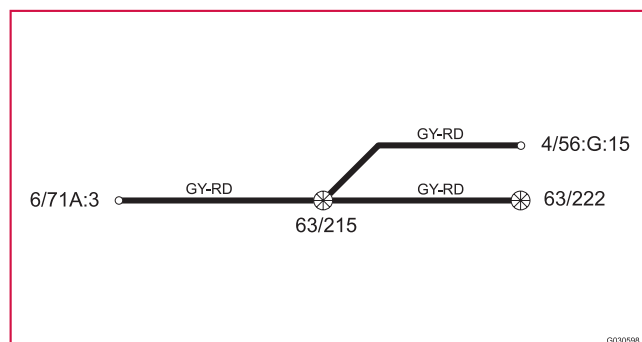


63/216

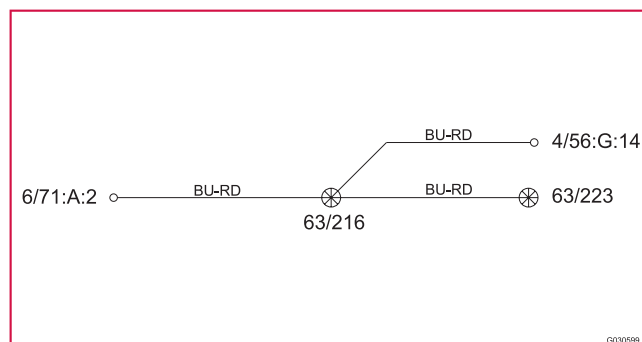


Точки разветвления

63/217 - 63/227


63/217 V50/C70

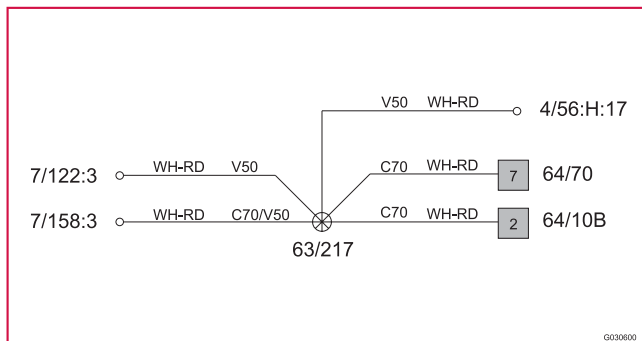


63/218 V50/C70

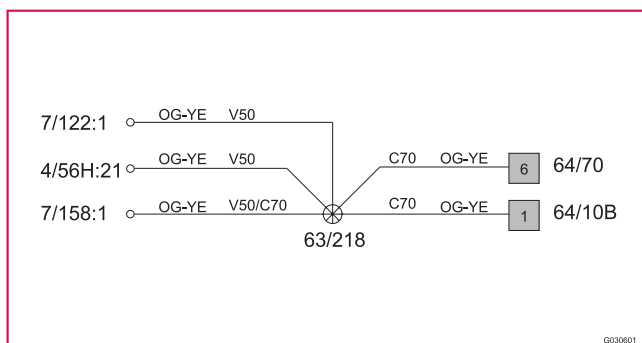


63/220

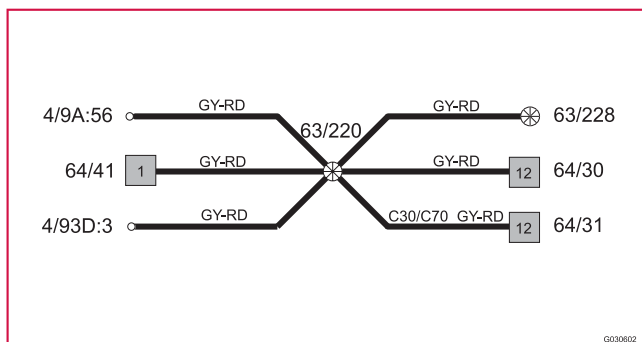


63/221

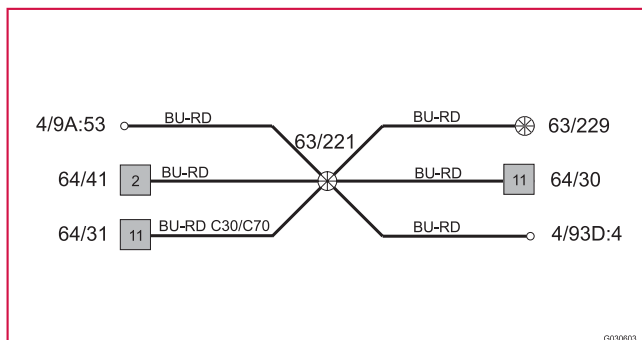


63/222

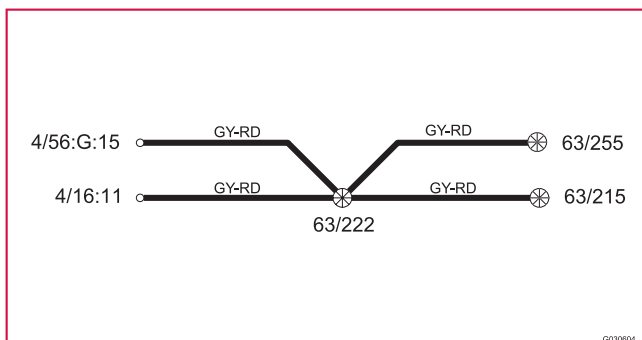


63/223

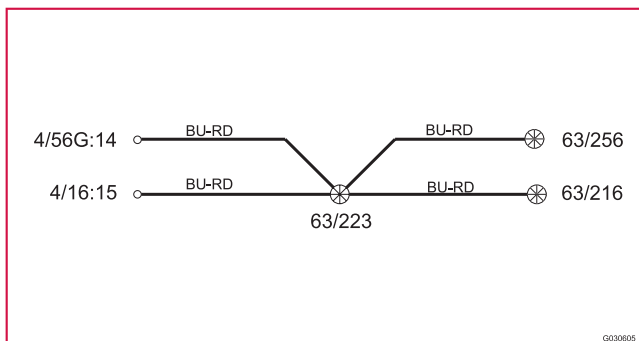


63/224

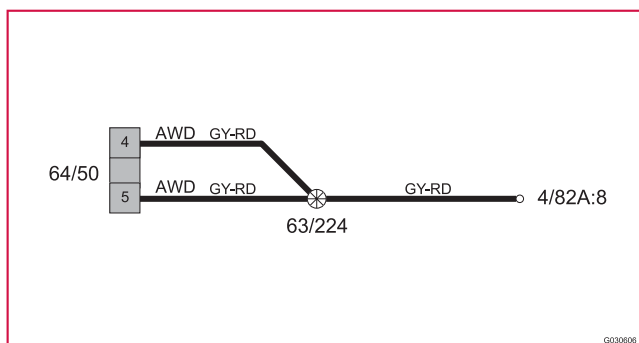


63/225

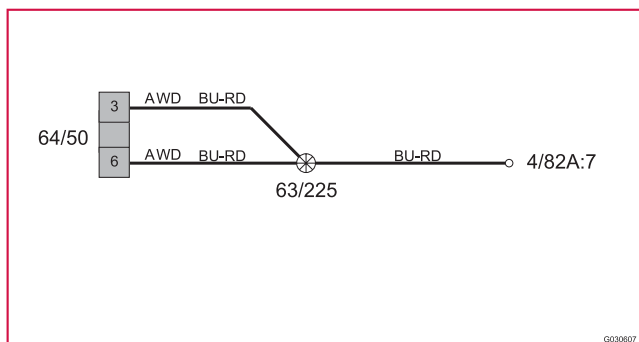

63/226

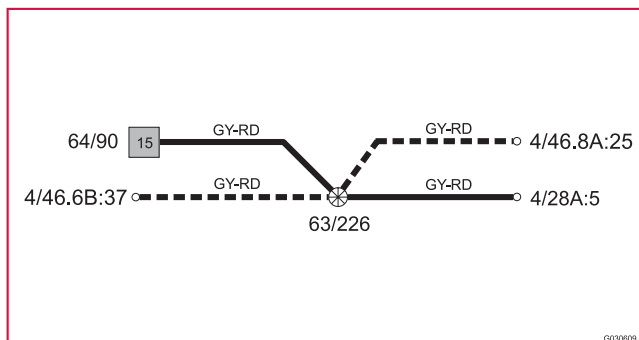


63/227

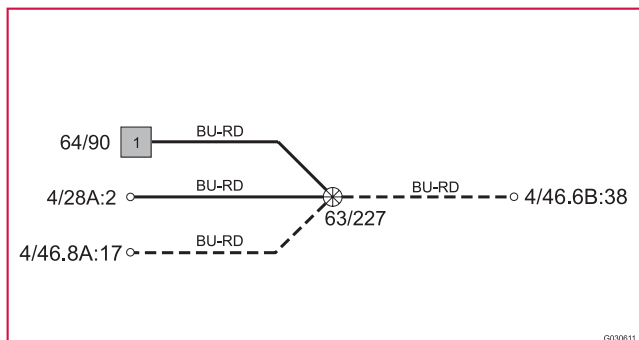


Точки разветвления 63/228 - 63/340


63/228

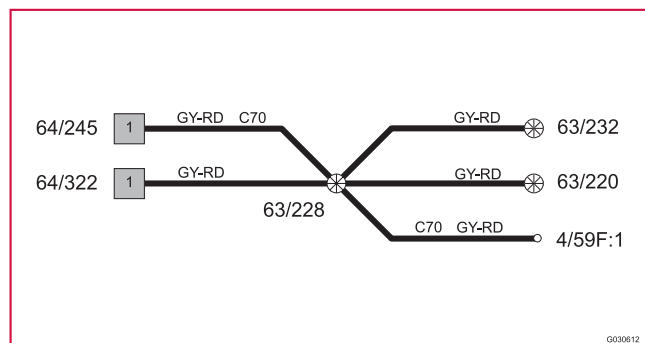


63/229

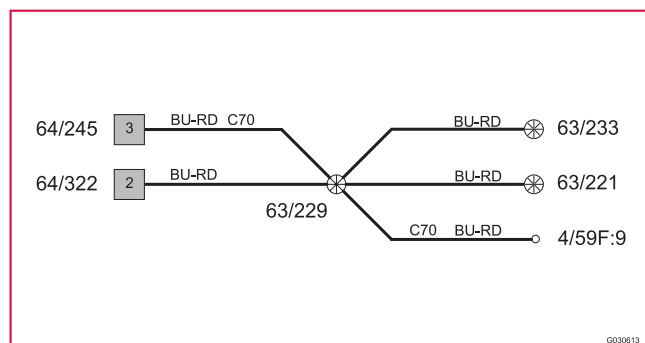


63/231 C70

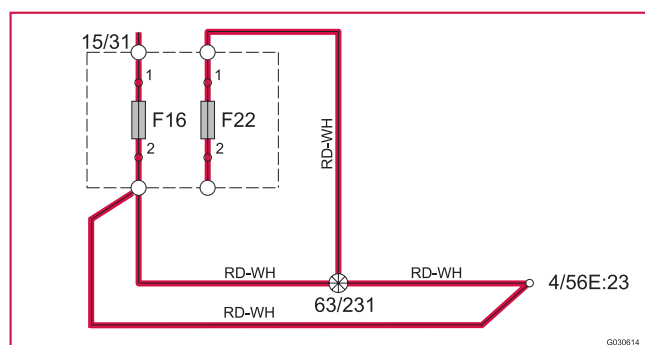


63/232

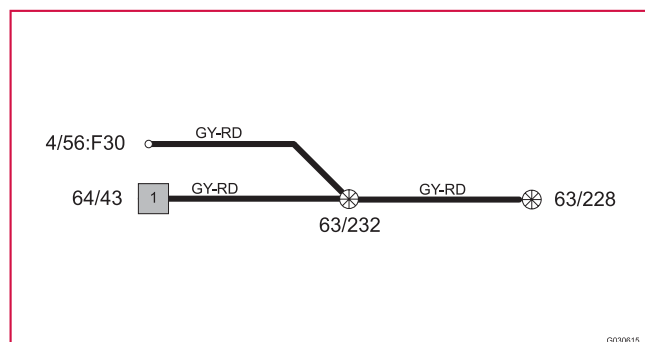


63/233

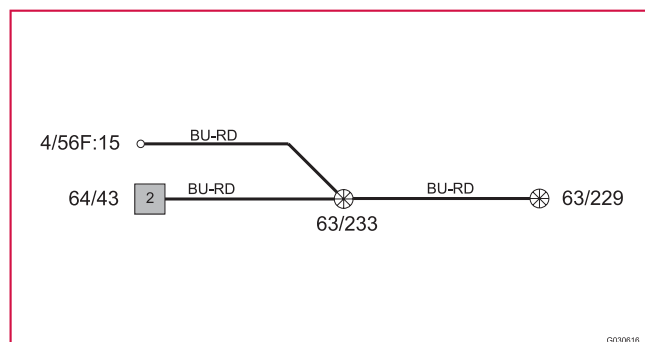


63/255

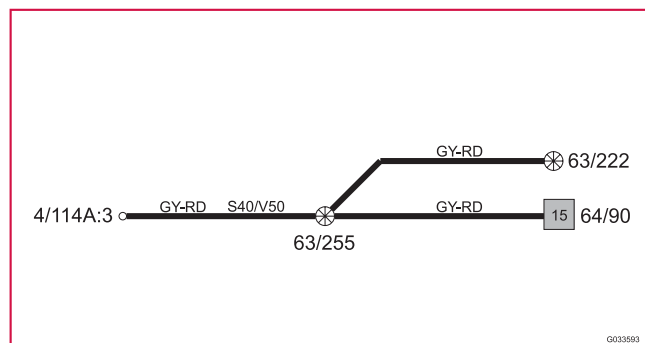


63/256

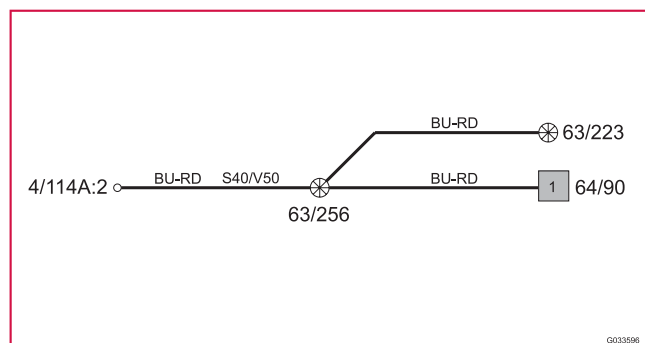


63/277 C70

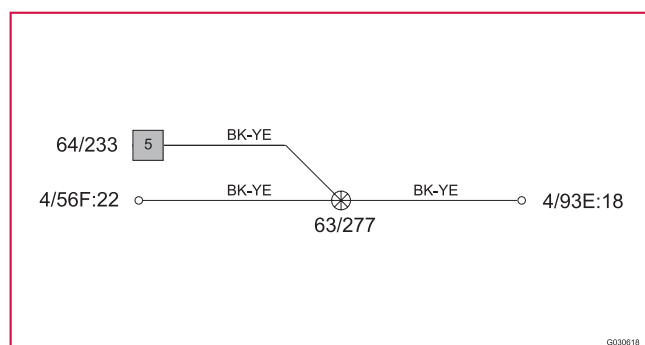

63/339

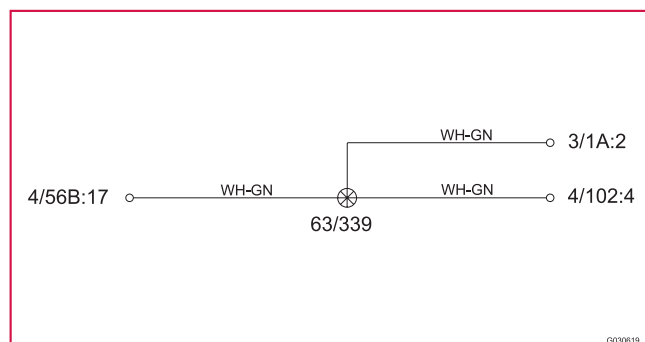


63/340 C70

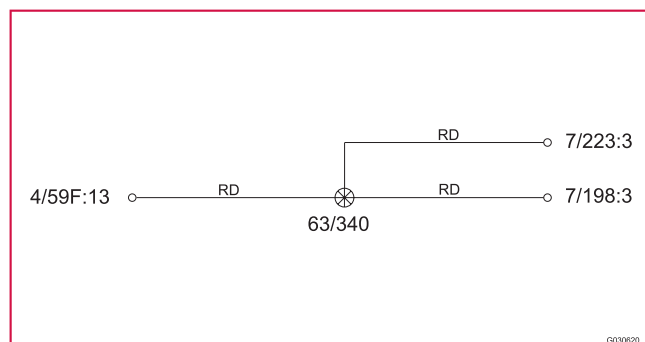


Точки разветвления 63/415 - 63/1001


63/415

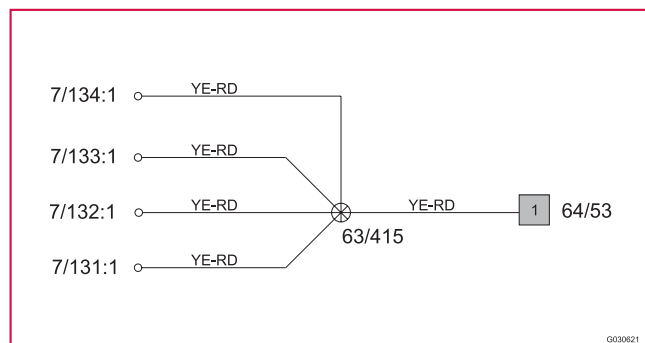


63/416

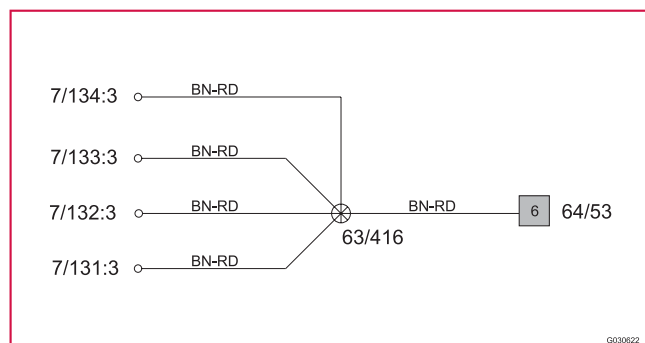


63/420

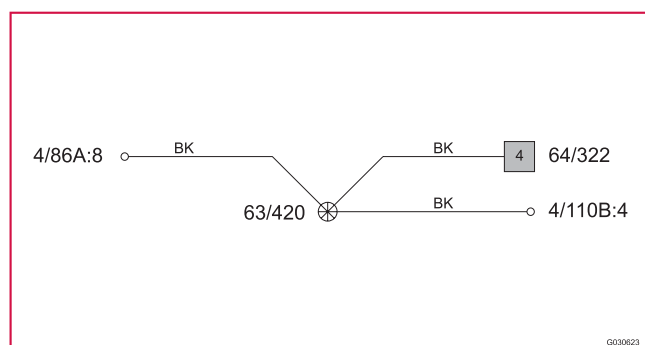


63/421

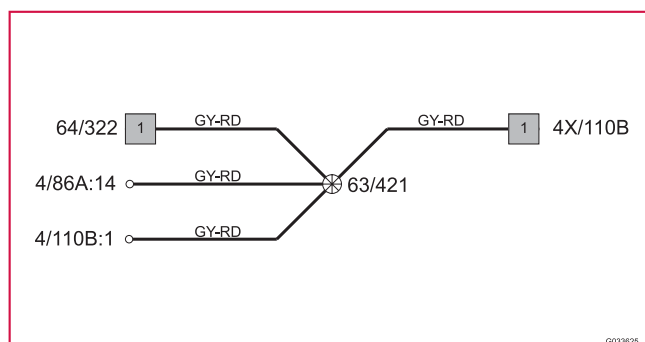


63/422

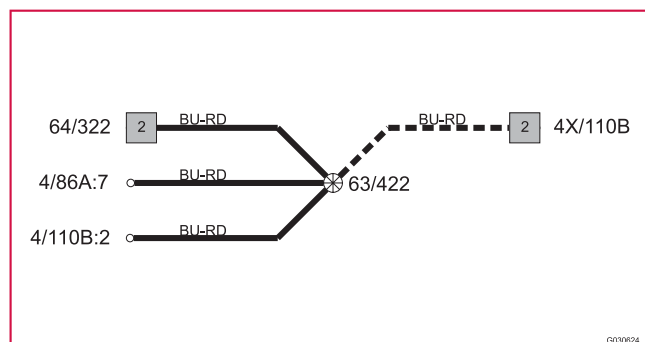


63/504 C70

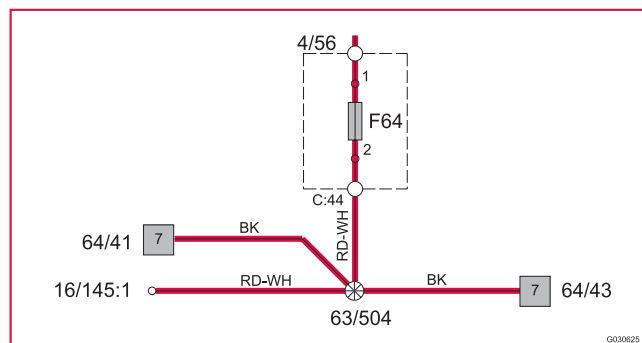


63/615

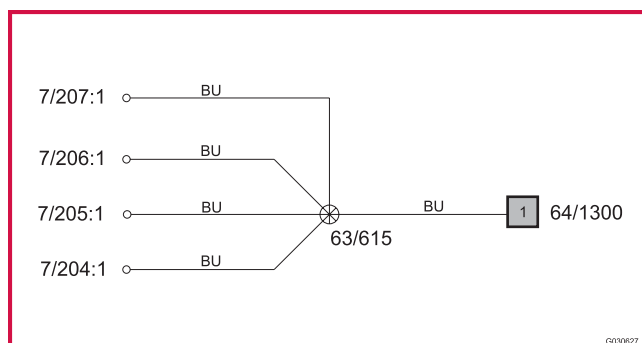


63/616

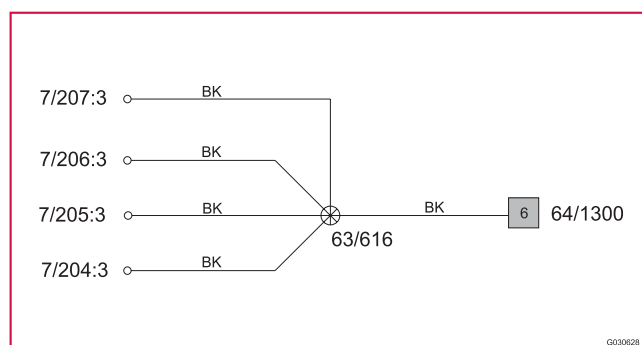

63/1000 S40/V50

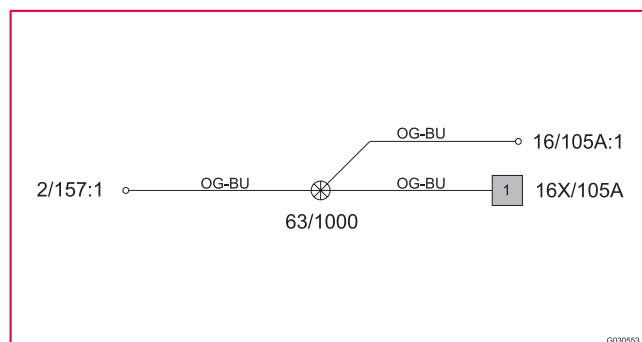


63/1001 S40/V50

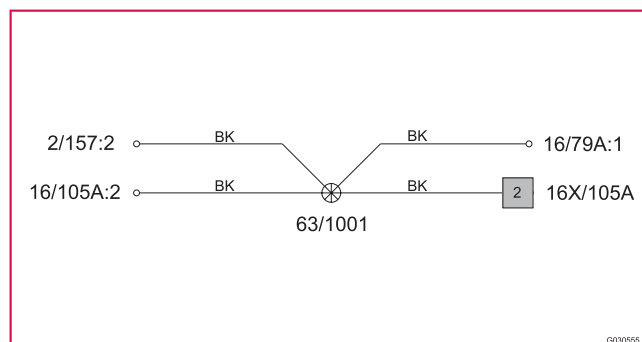


Точки разветвления 63/SH8 - 63/US02


63/SH8

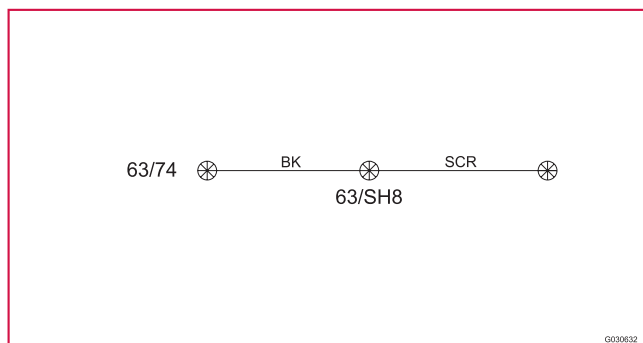


63/US02

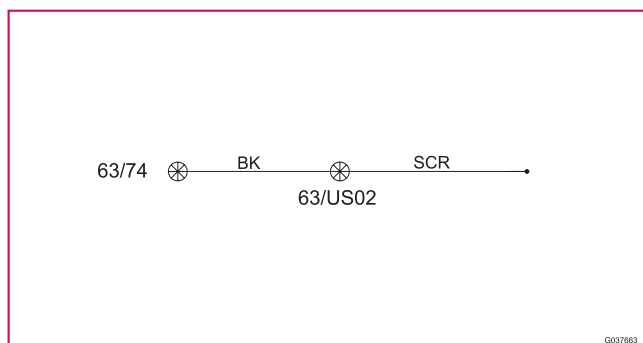


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут двигателя, Бензин, 4-цил. 1,6

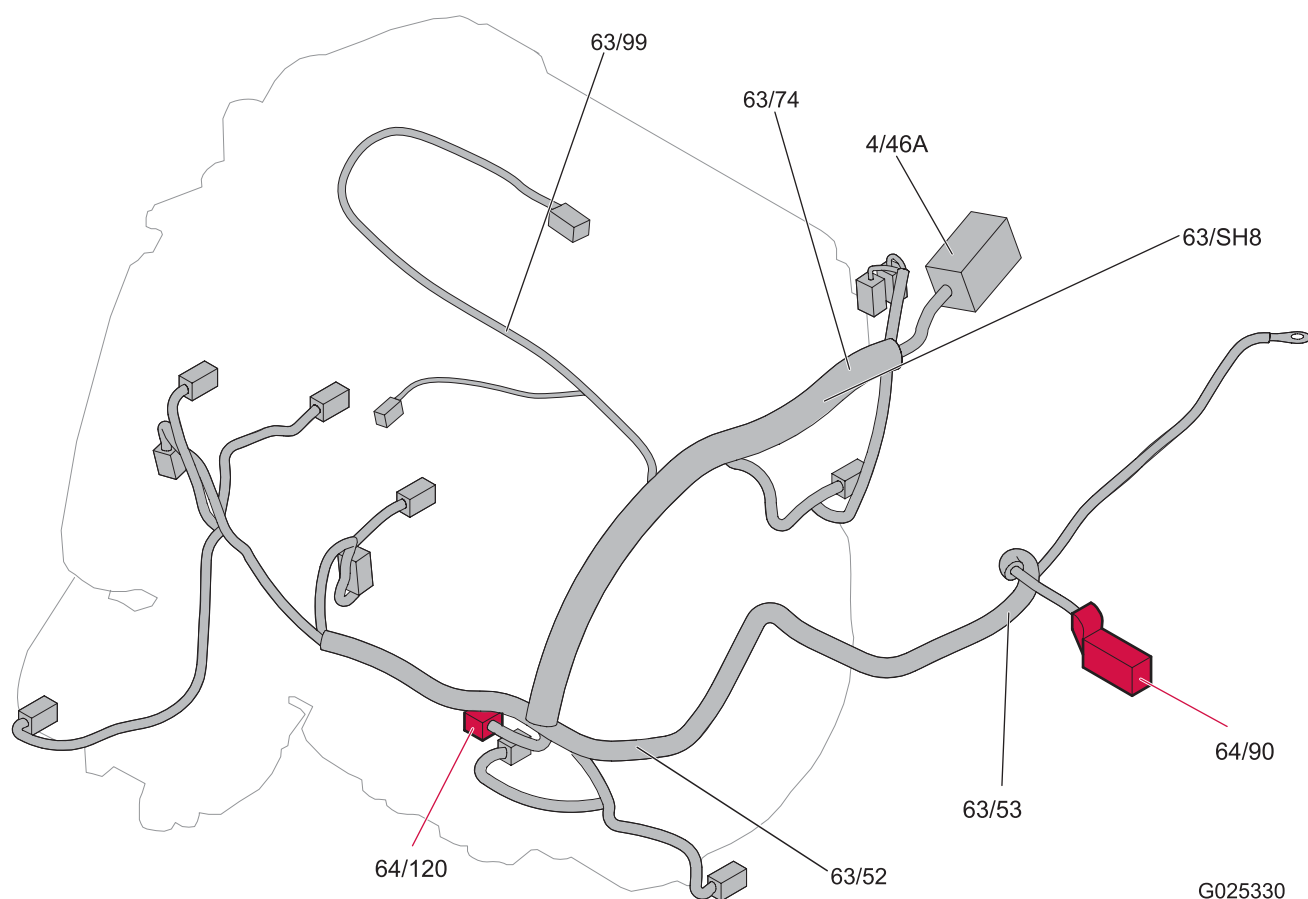


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут двигателя, Бензин, 4-цил. 1,8

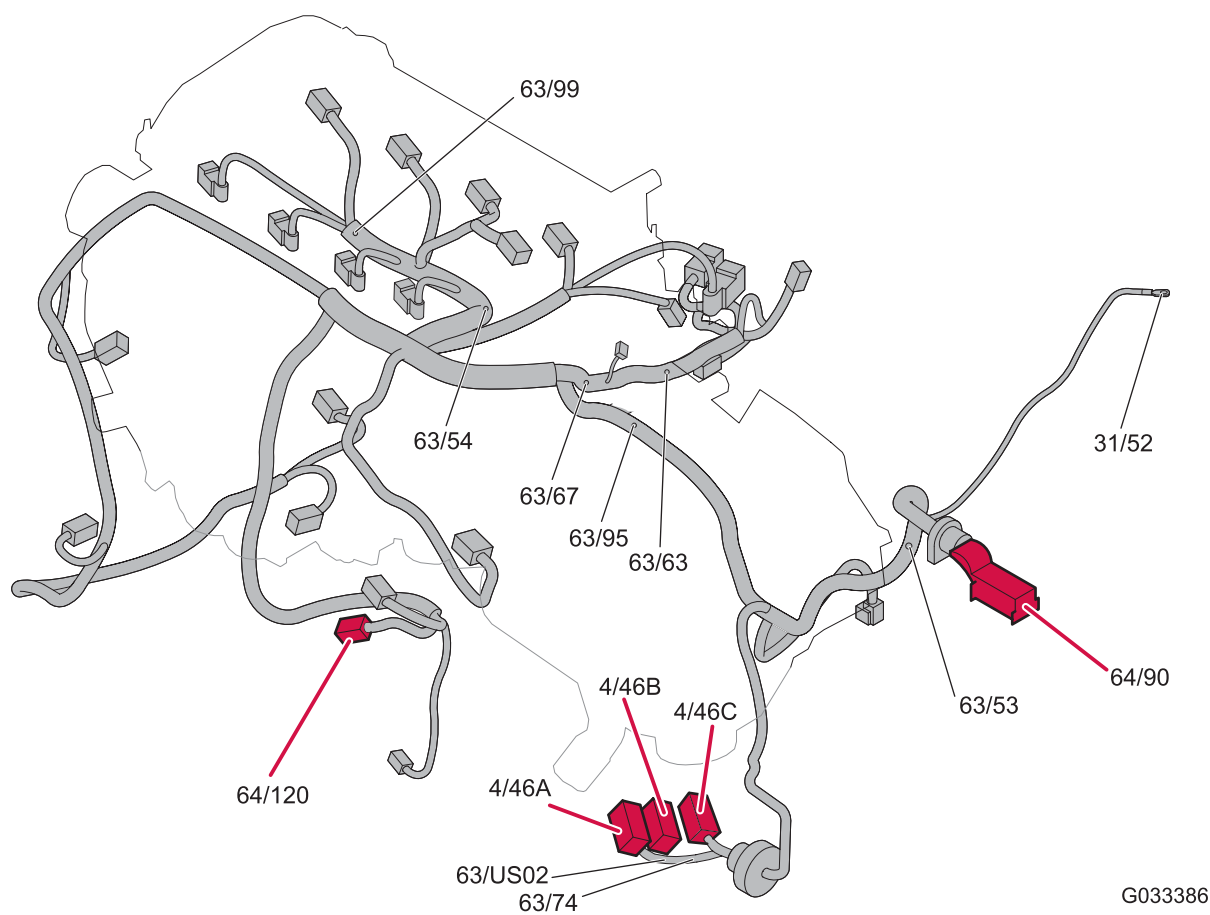


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут двигателя, Бензин 5-цил.

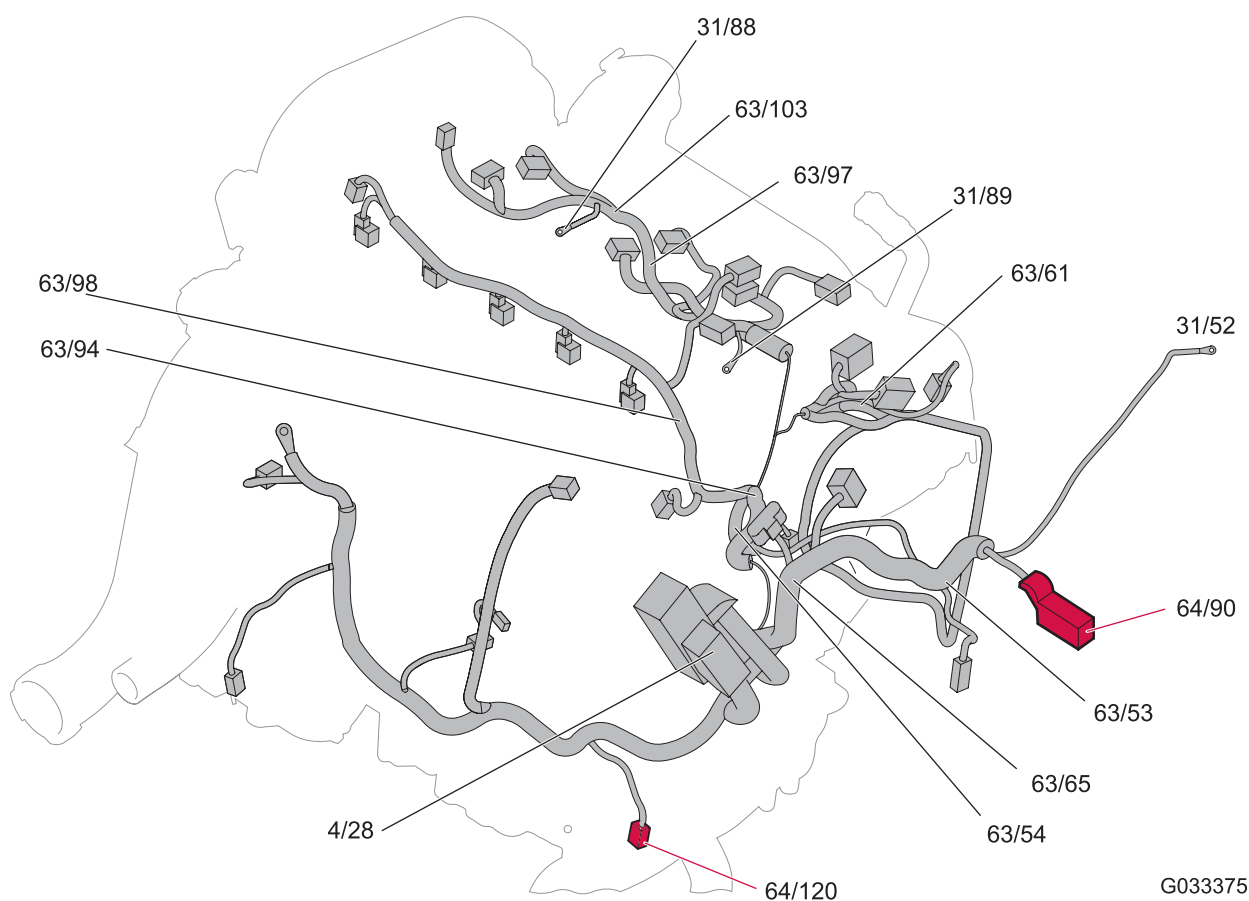

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут двигателя, бензин 5-цил. Турбо

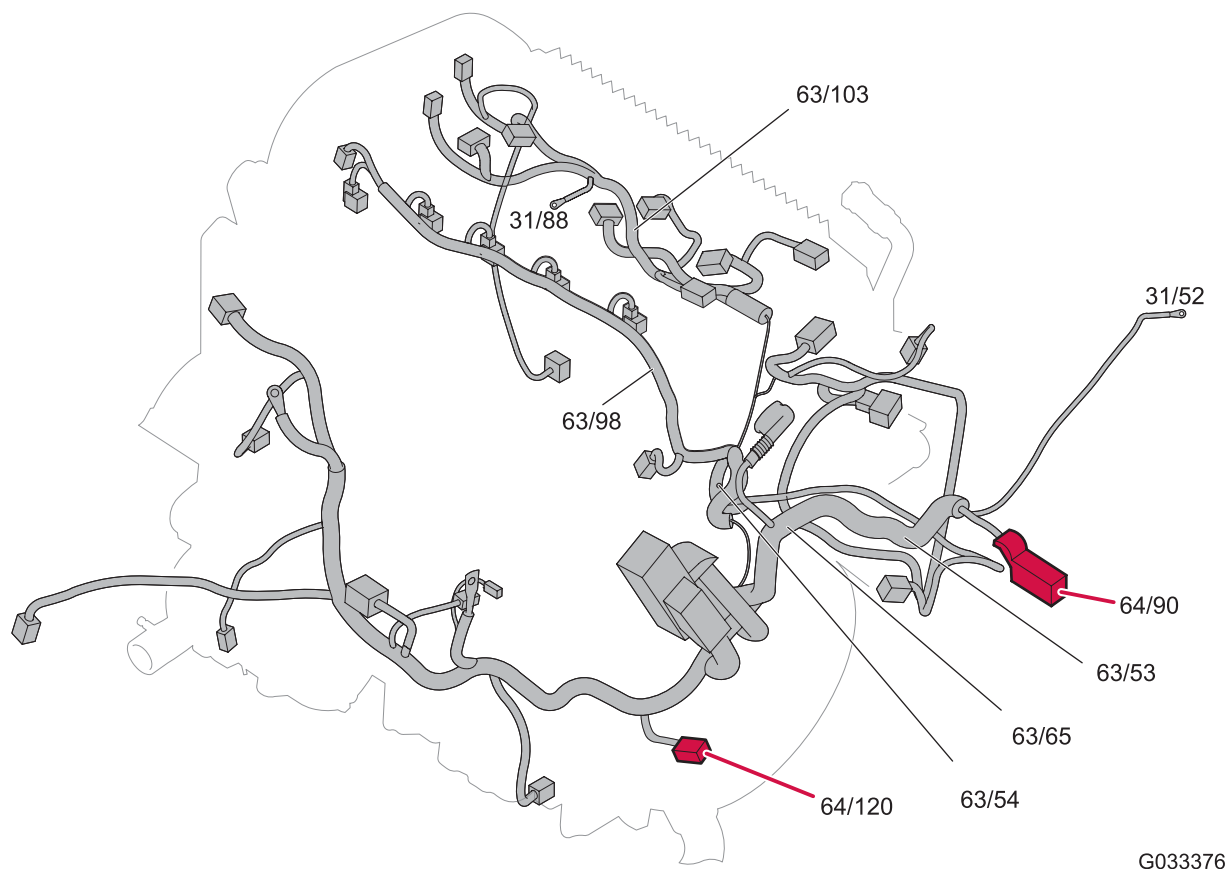


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут двигателя, Дизель 1,6 л

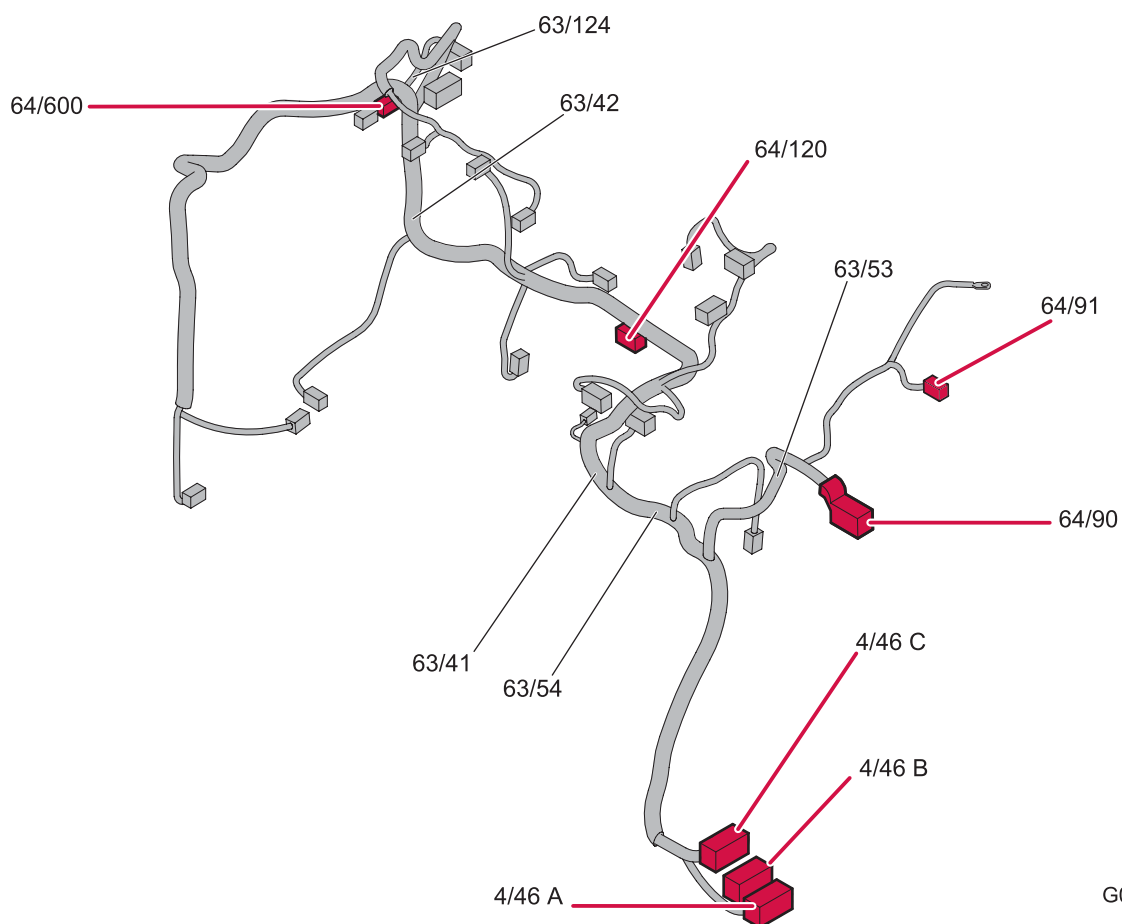

G033367


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут проводки двигателя, Дизель 2,0 л

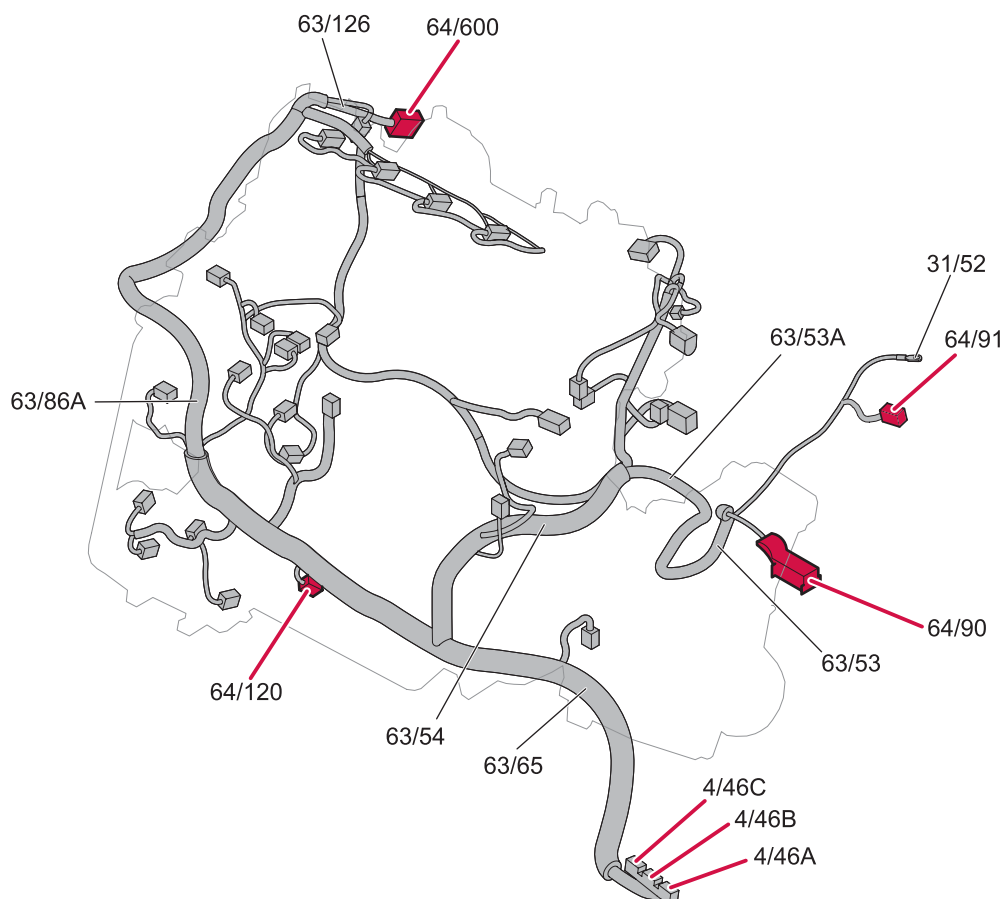

G033385


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле

Жгут двигателя, Дизель 2,4 л

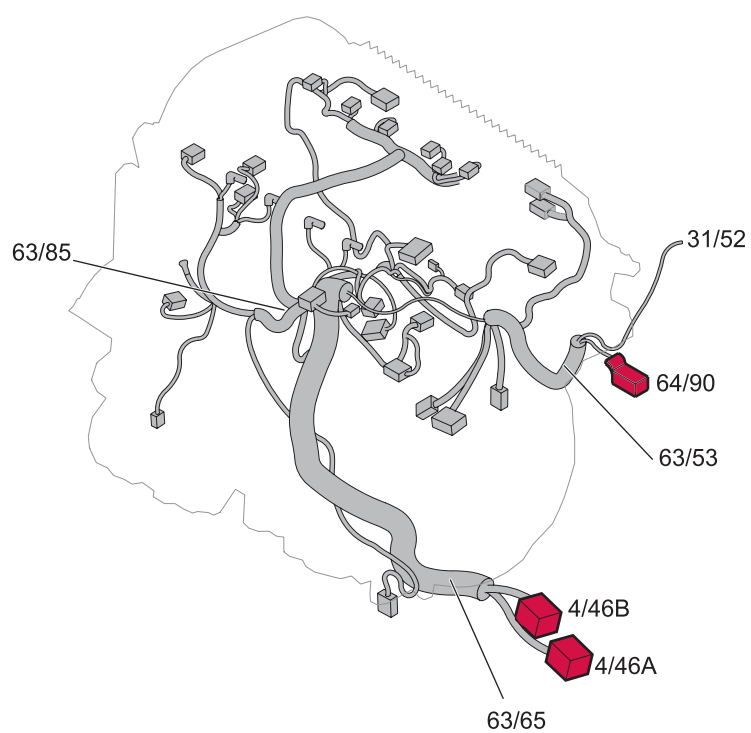


G033383

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, моторное отделение, 4-цил.

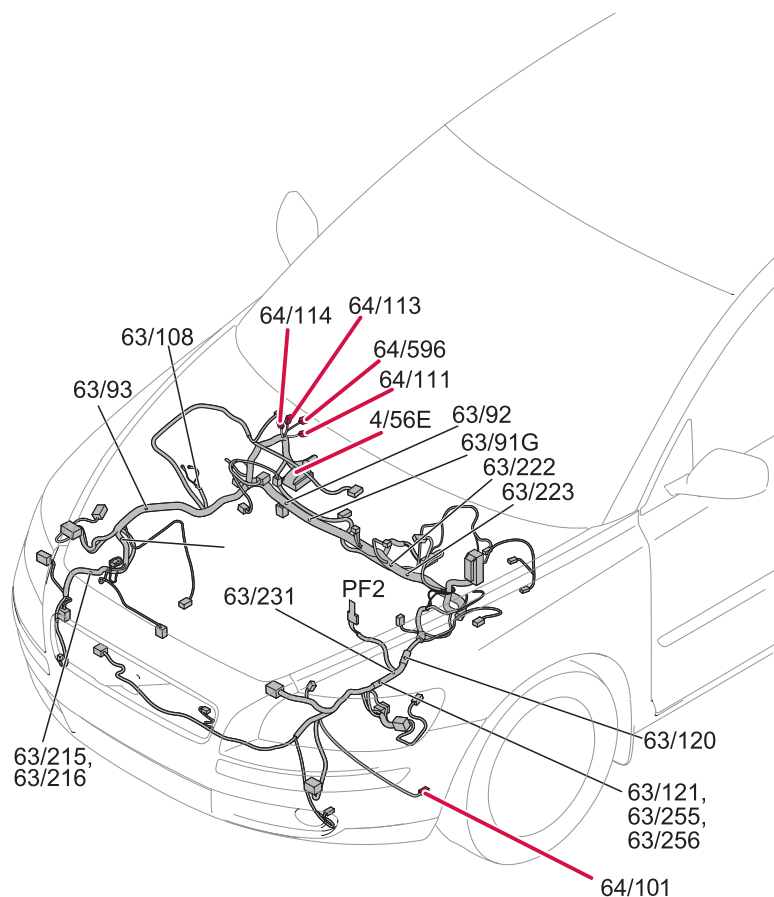


G033387

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, моторное отделение, 5-цил.

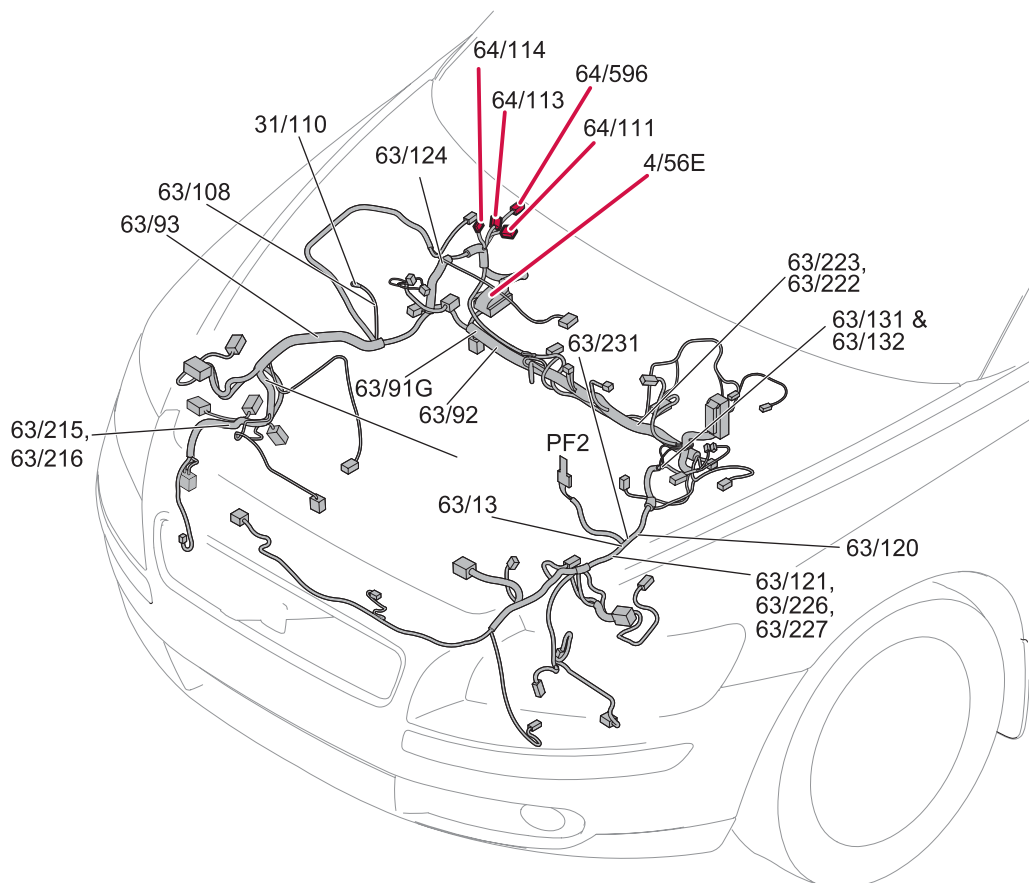


G033388

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, приборная панель, ЛР

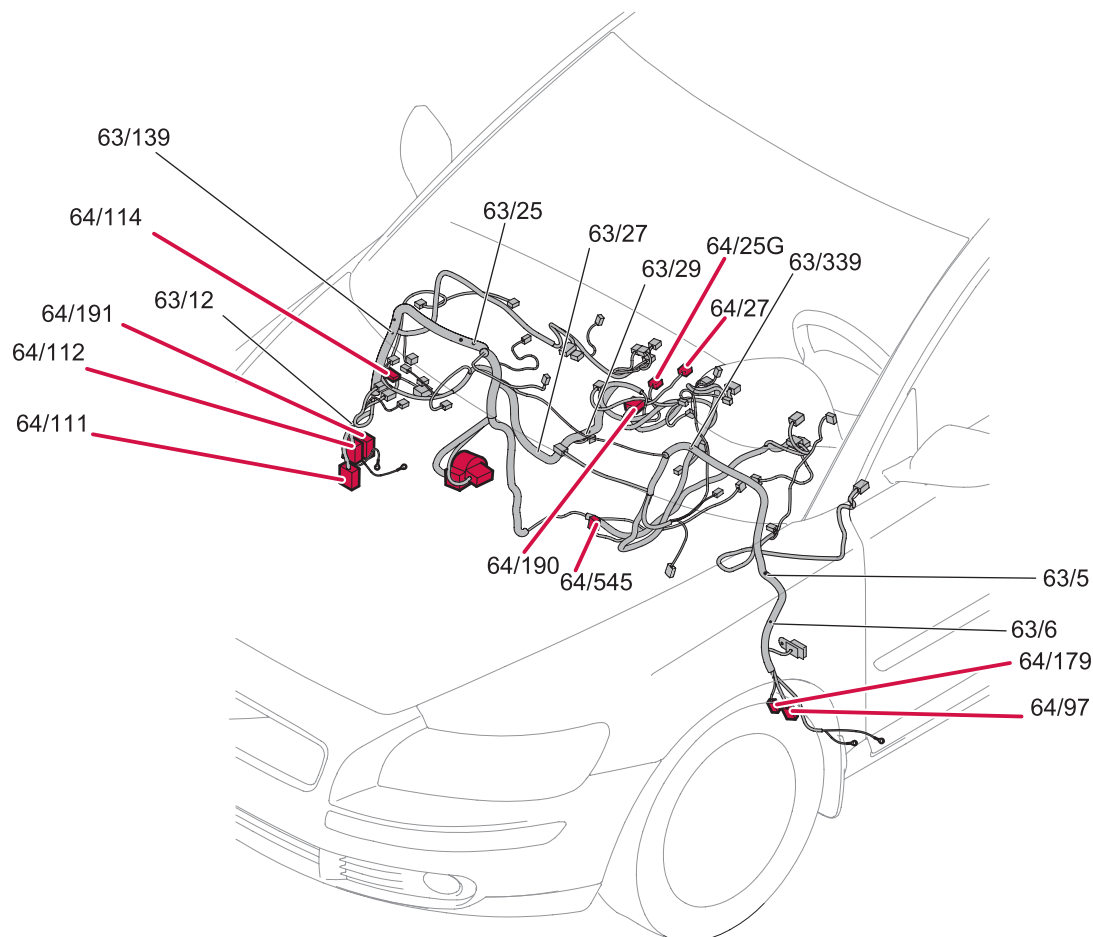

G033365


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, приборная панель, ПР

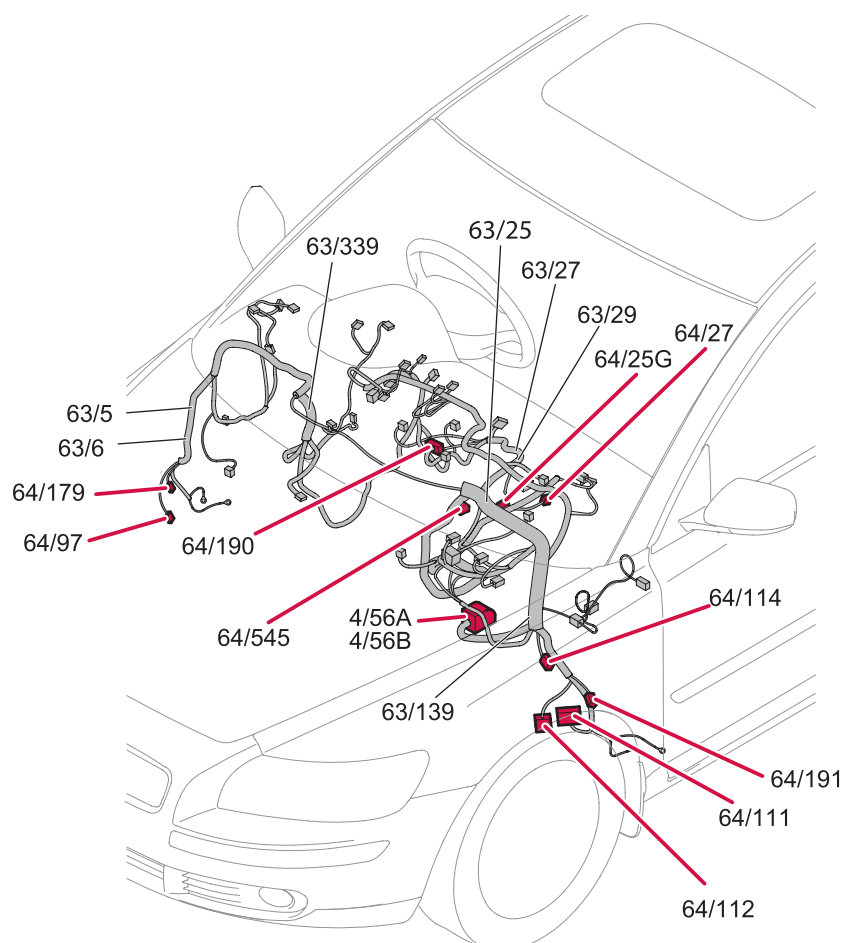

G033366

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле


Жгут, пол, С30 ЛР

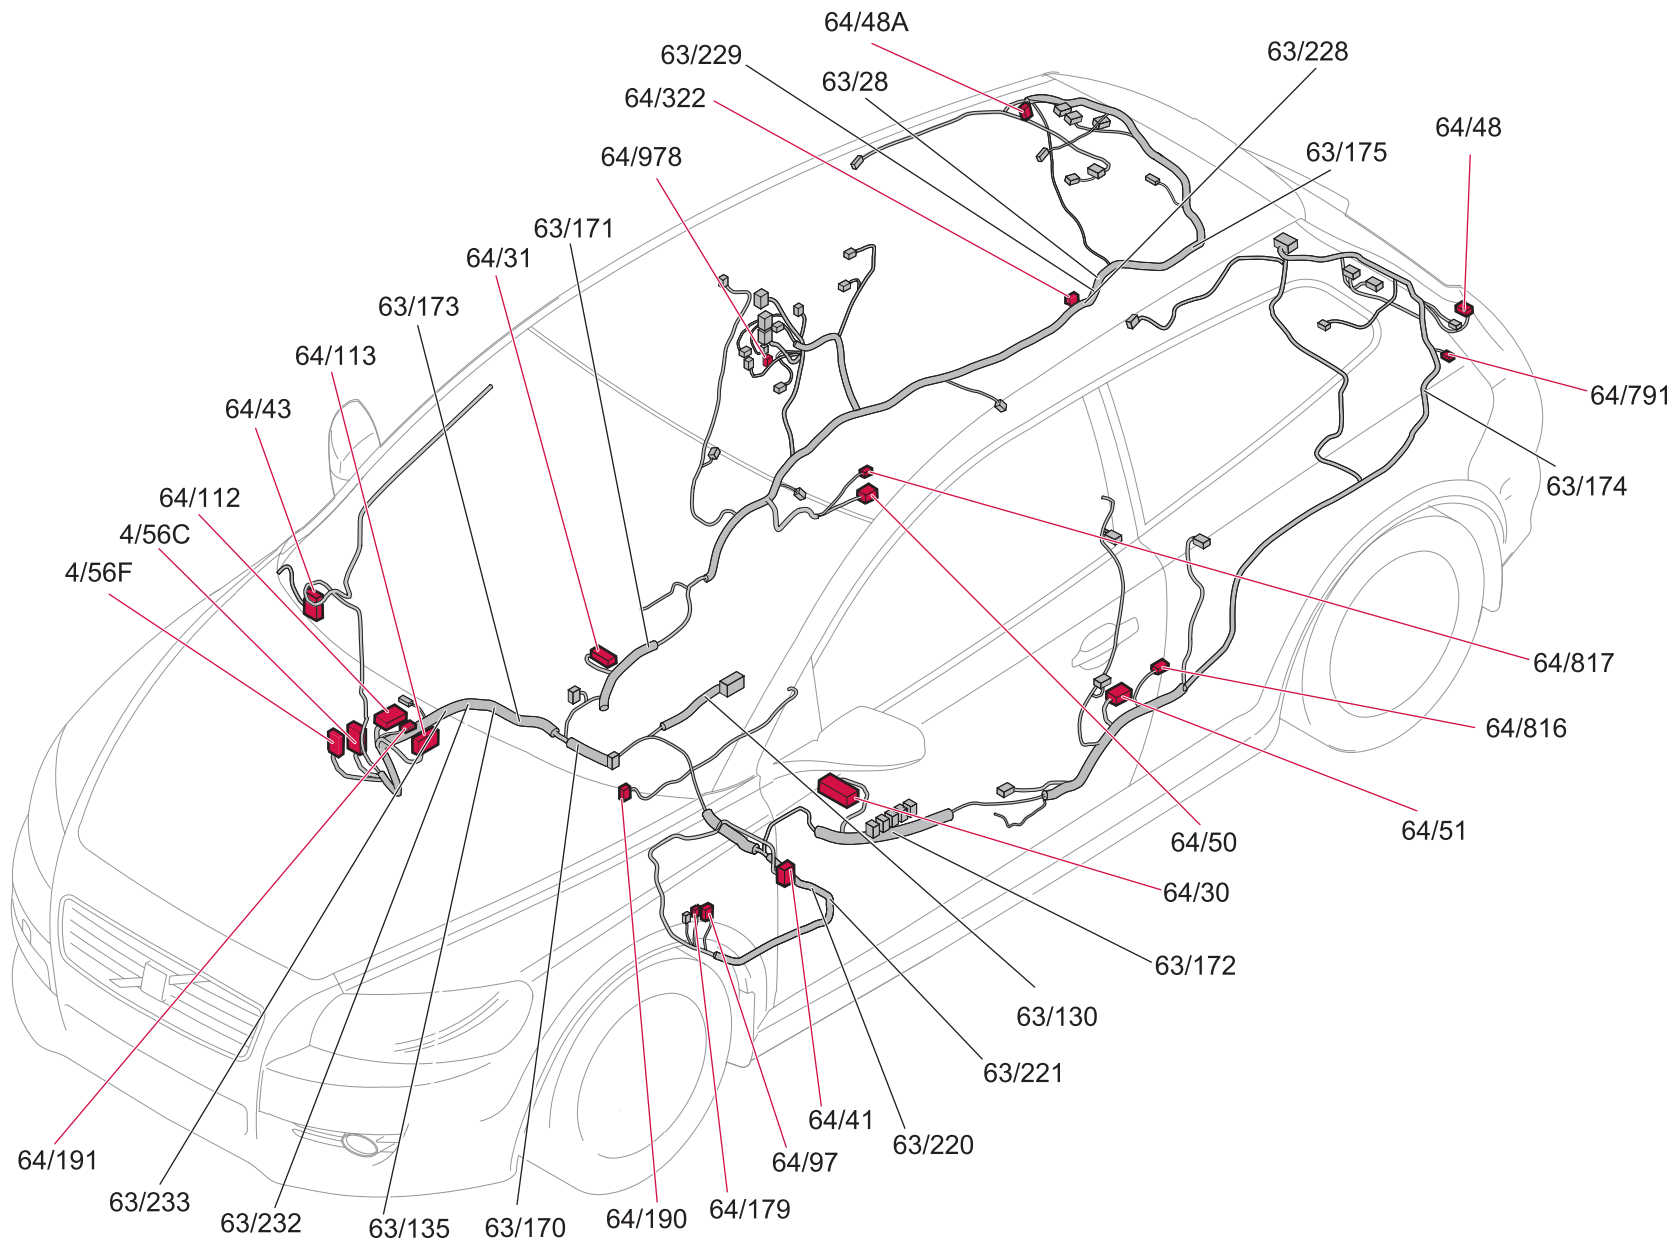

G017208

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле


Жгут, пол, С30 ПР

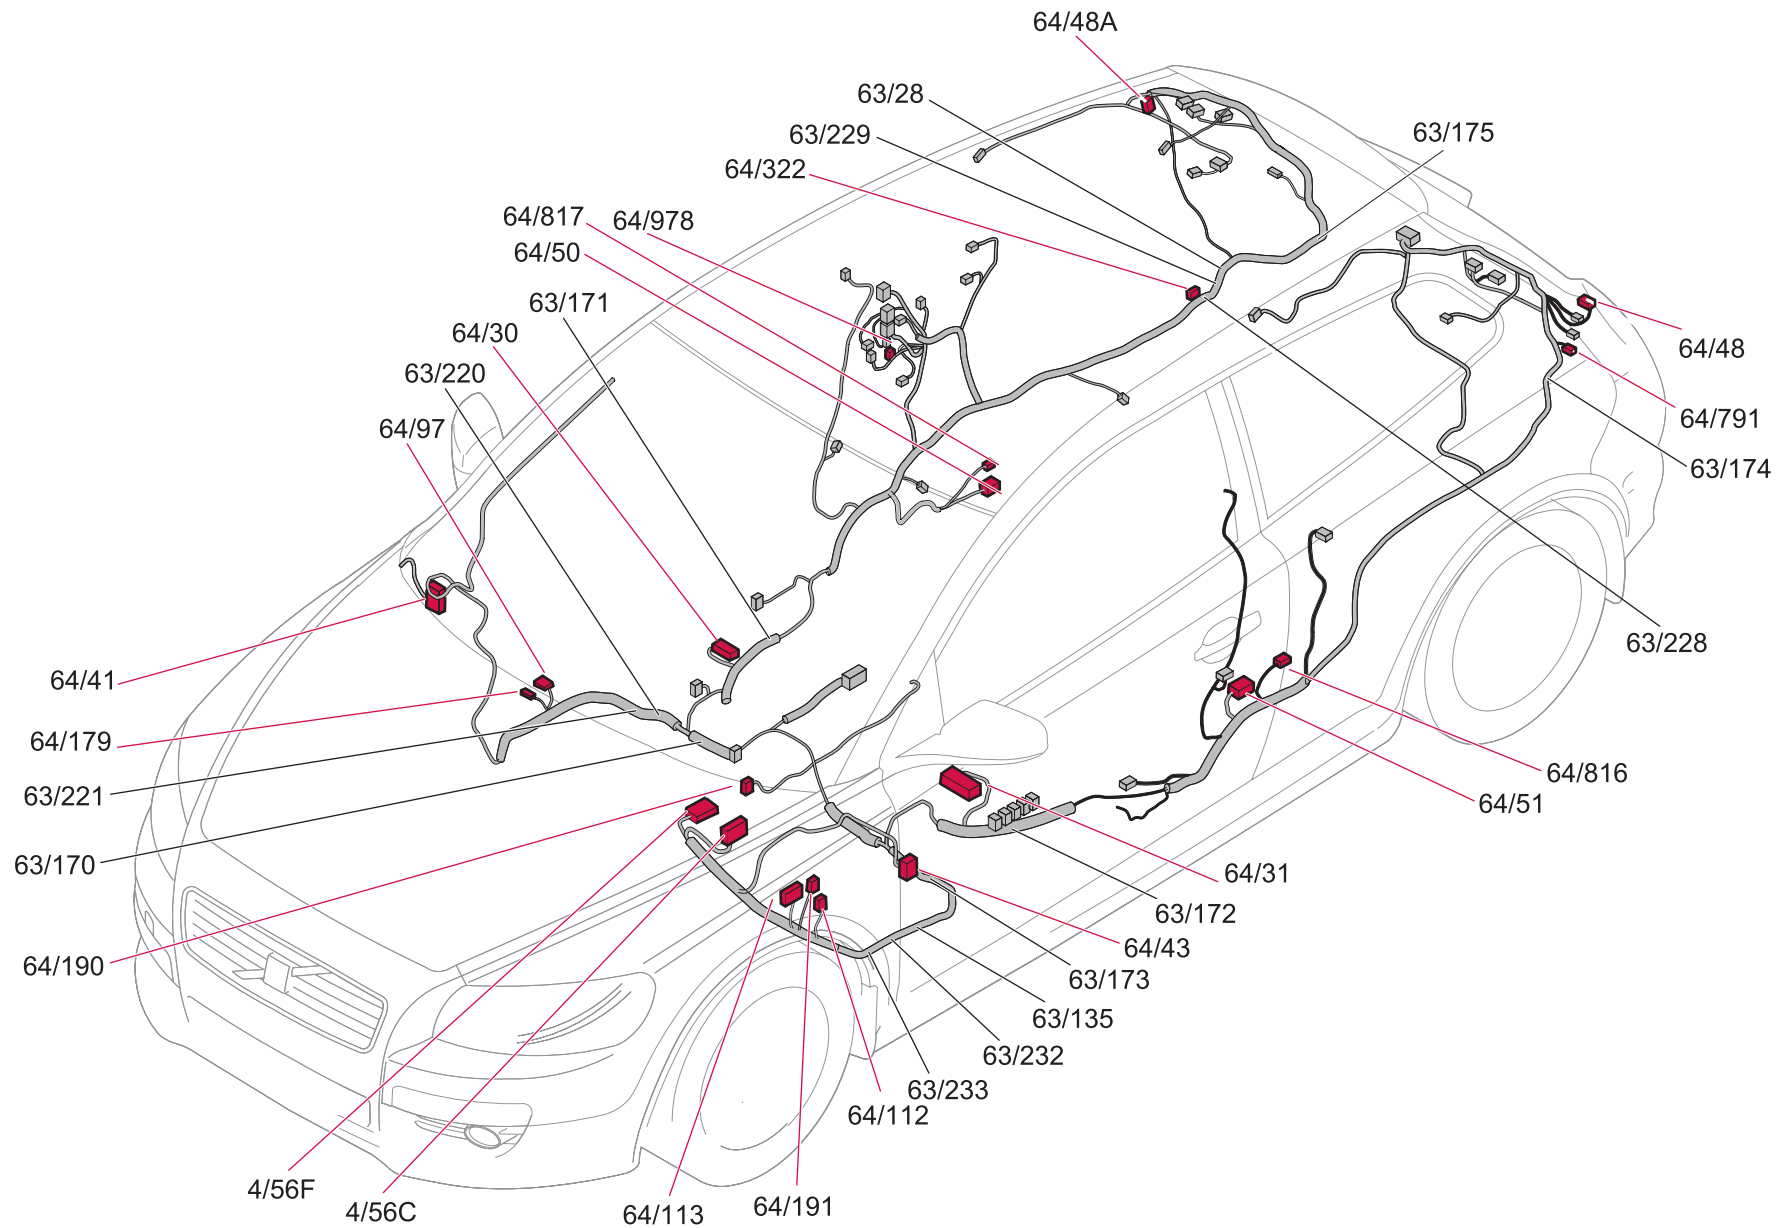

G017209

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле


Жгут, пол, S40 ЛР

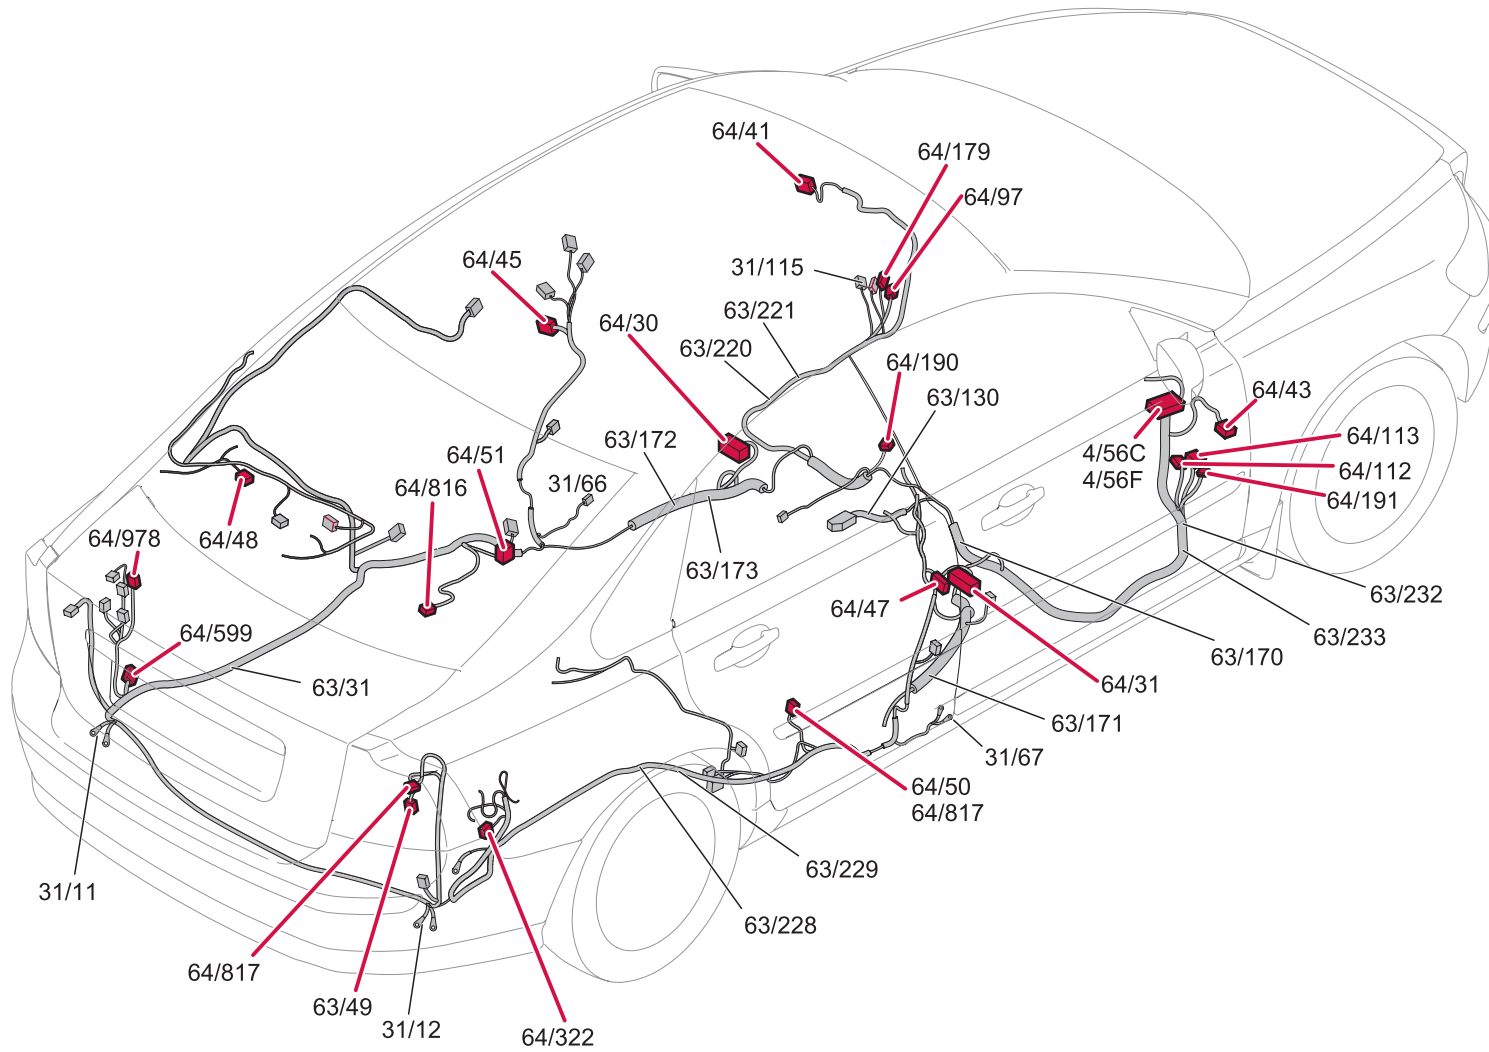

G033354

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле


Жгут, пол, S40 ПР

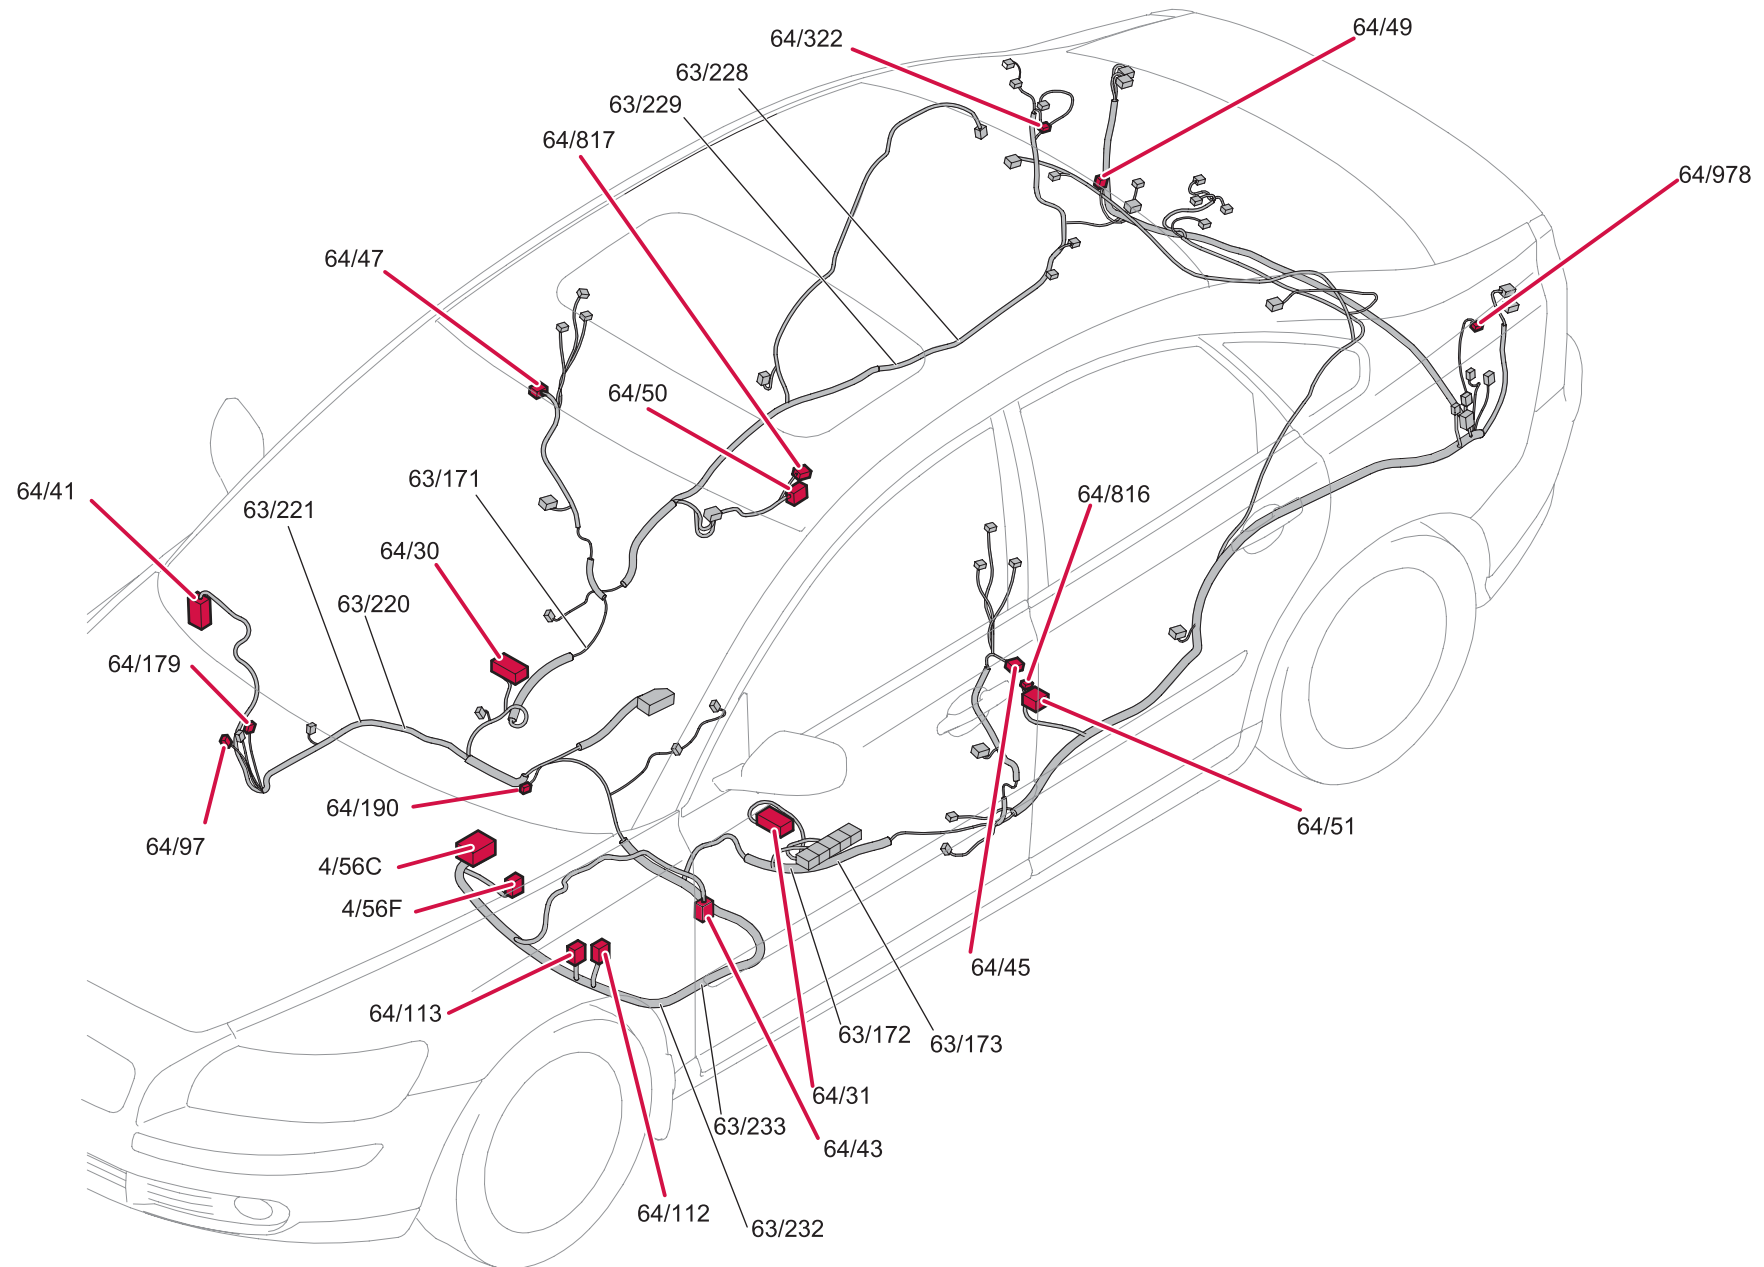

G033355

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле


Жгут, пол, V50 ЛР

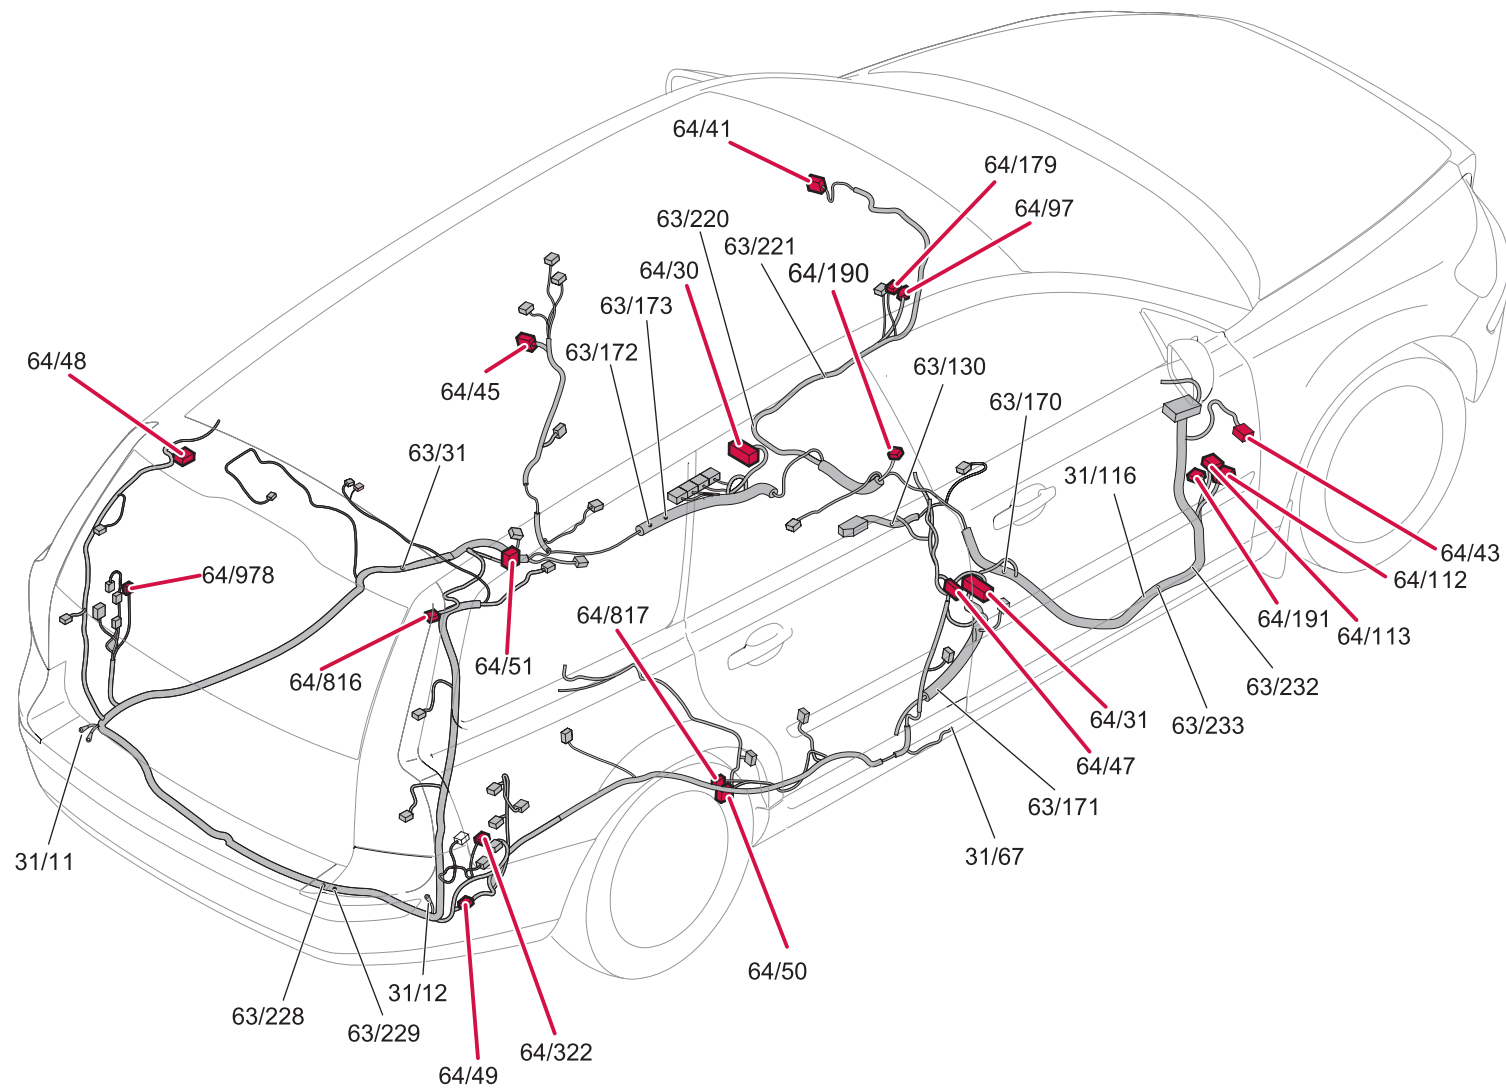

G033363

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле


Жгут, пол, V50 ПР

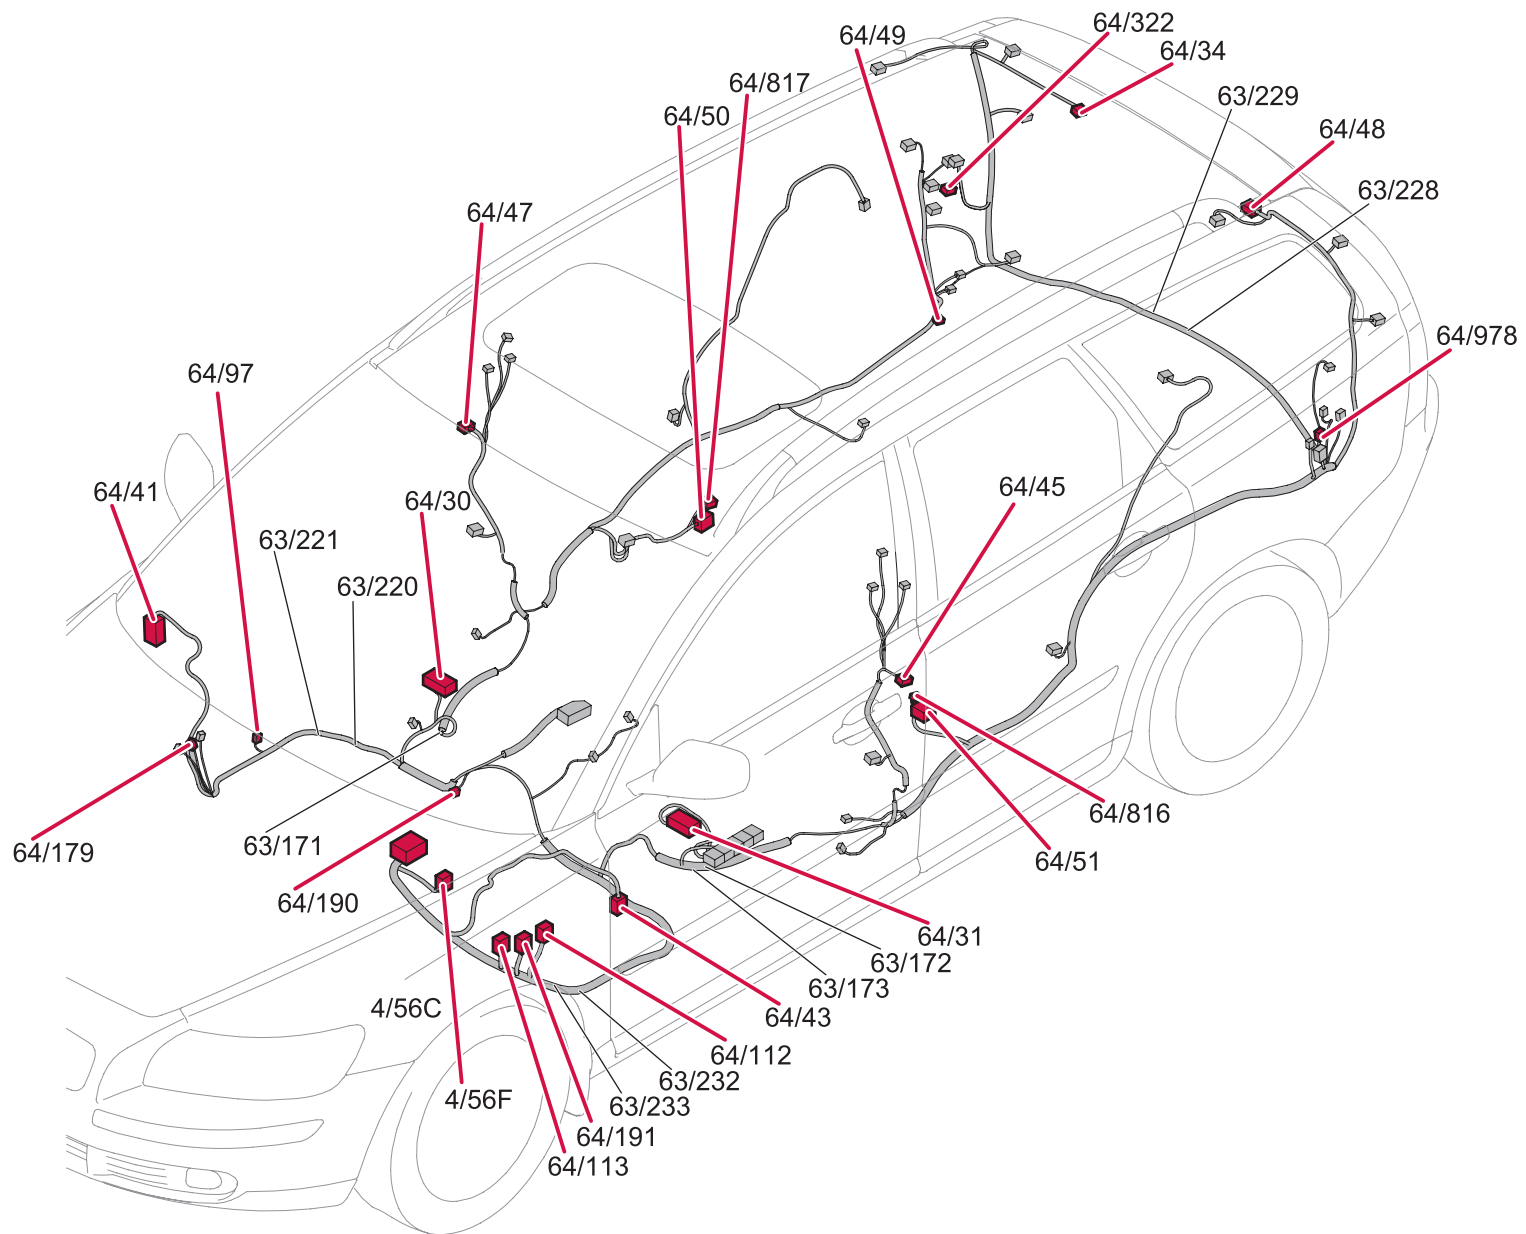

G033364

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле


Жгут, пол, С70 ЛР

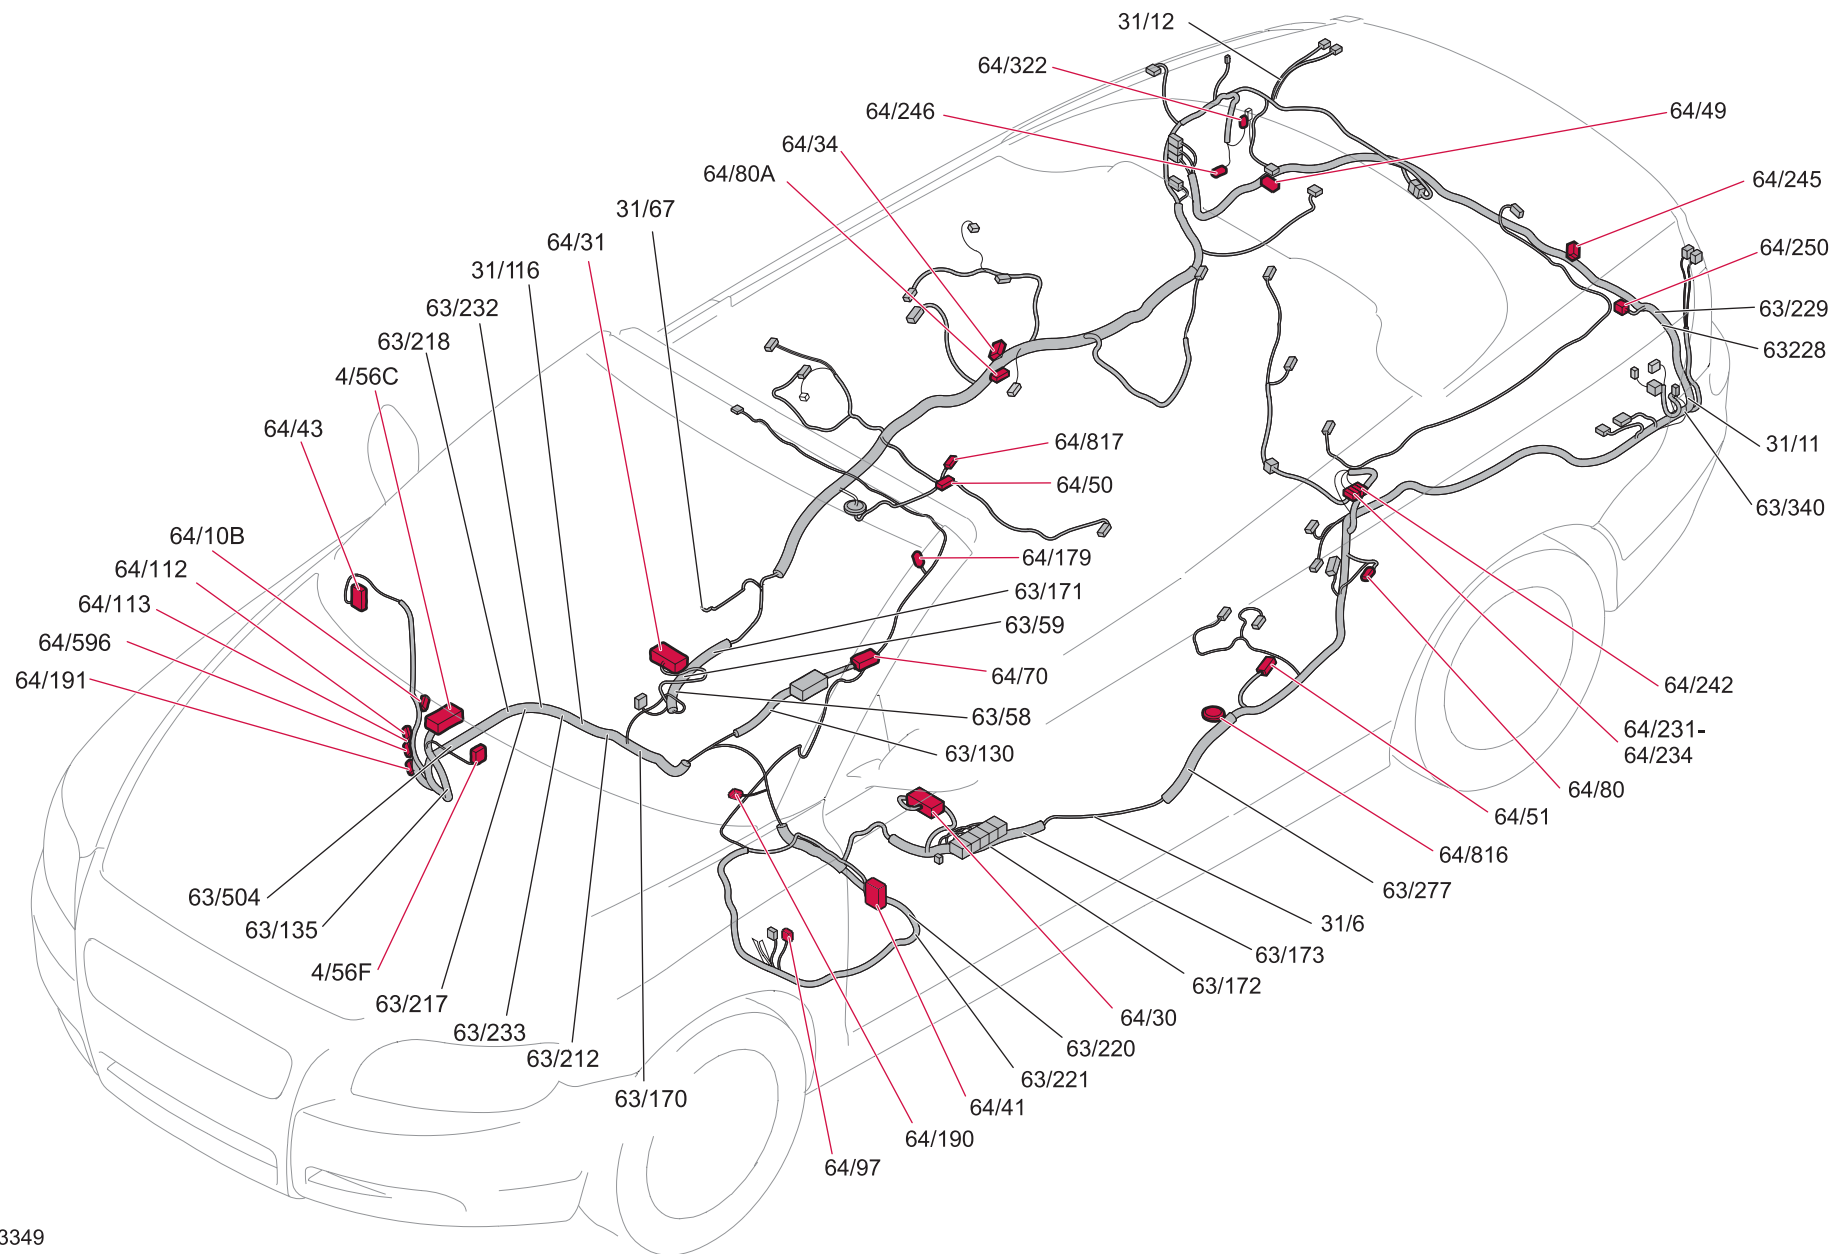

G033349


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле

Жгут, пол, С70 ПР

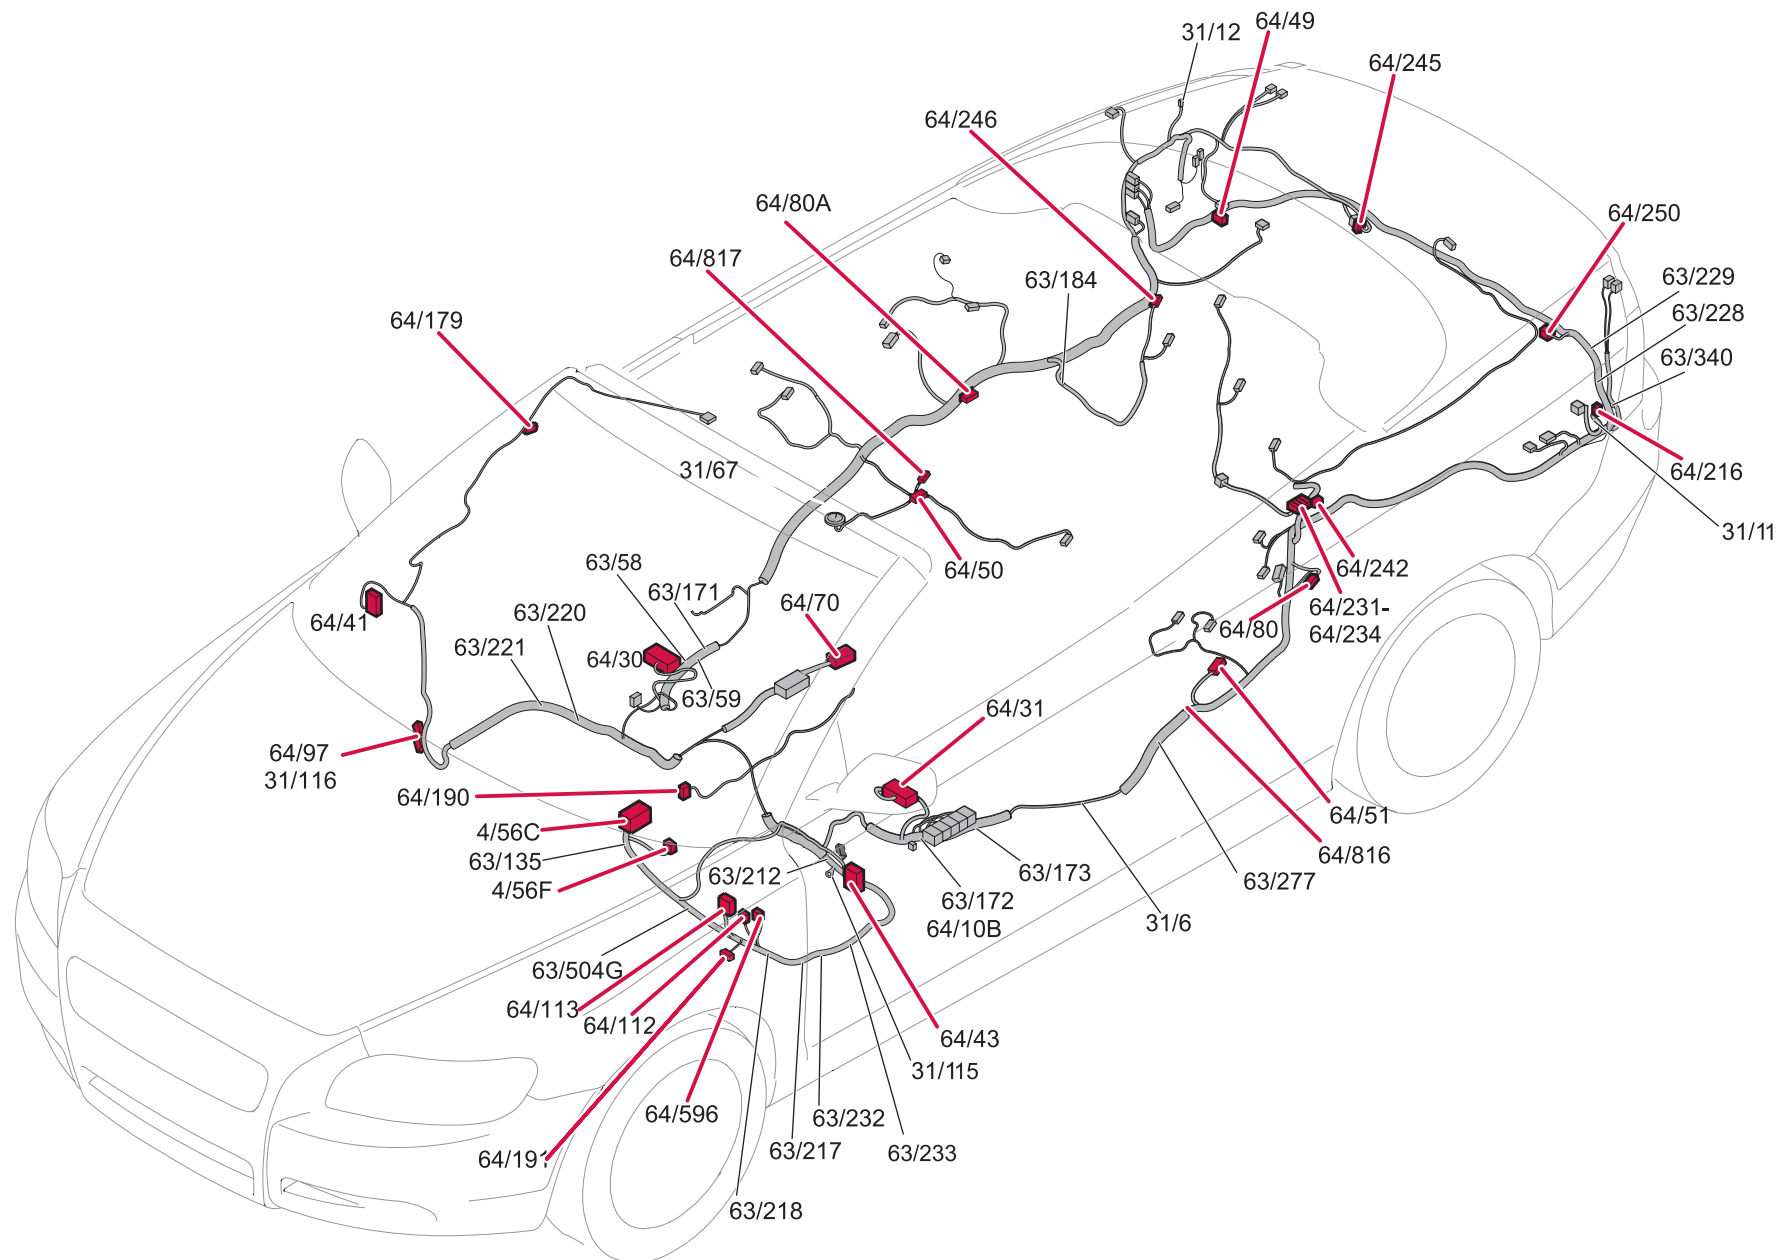


G033353

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, потолок, C30

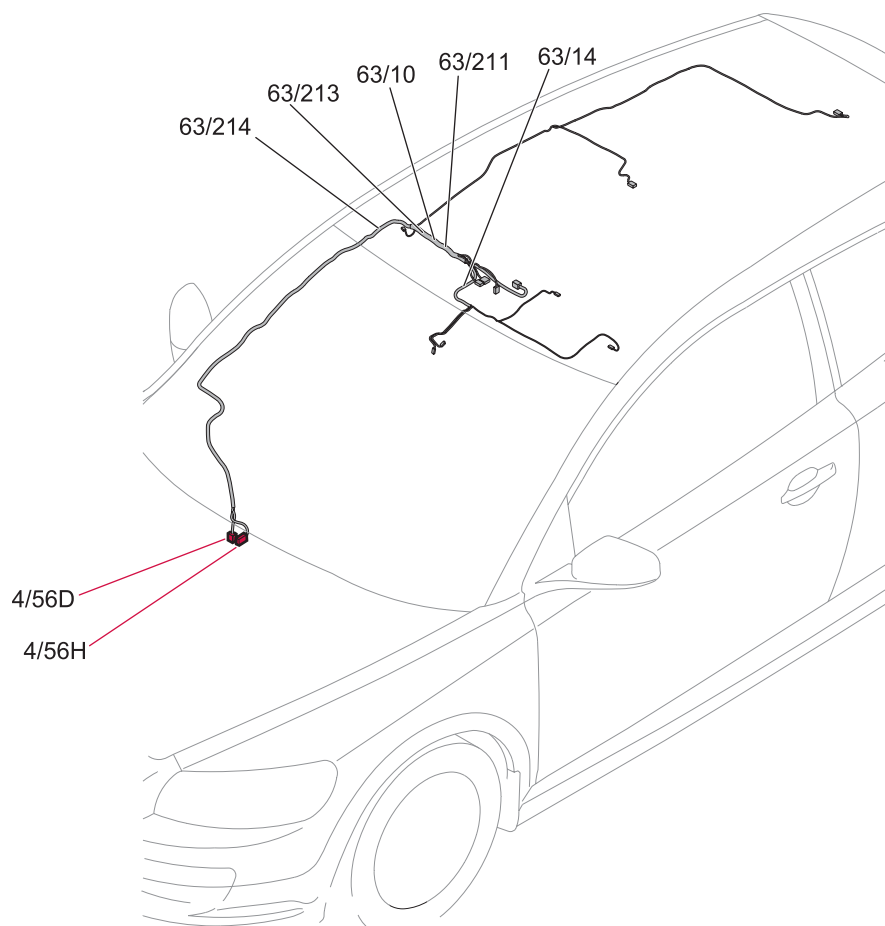


G017207

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, потолок, S40

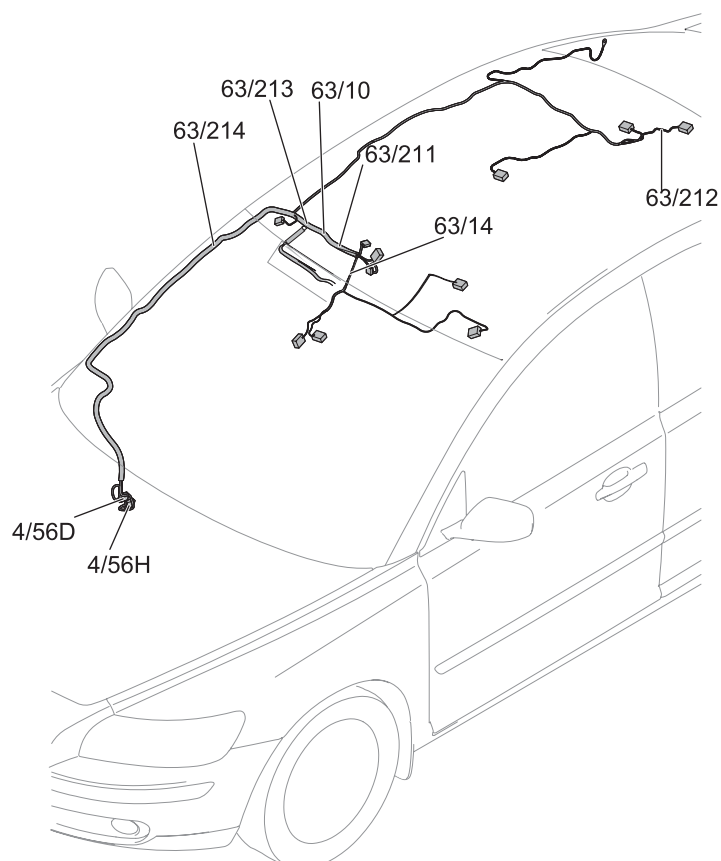


G033344

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, потолок, V50

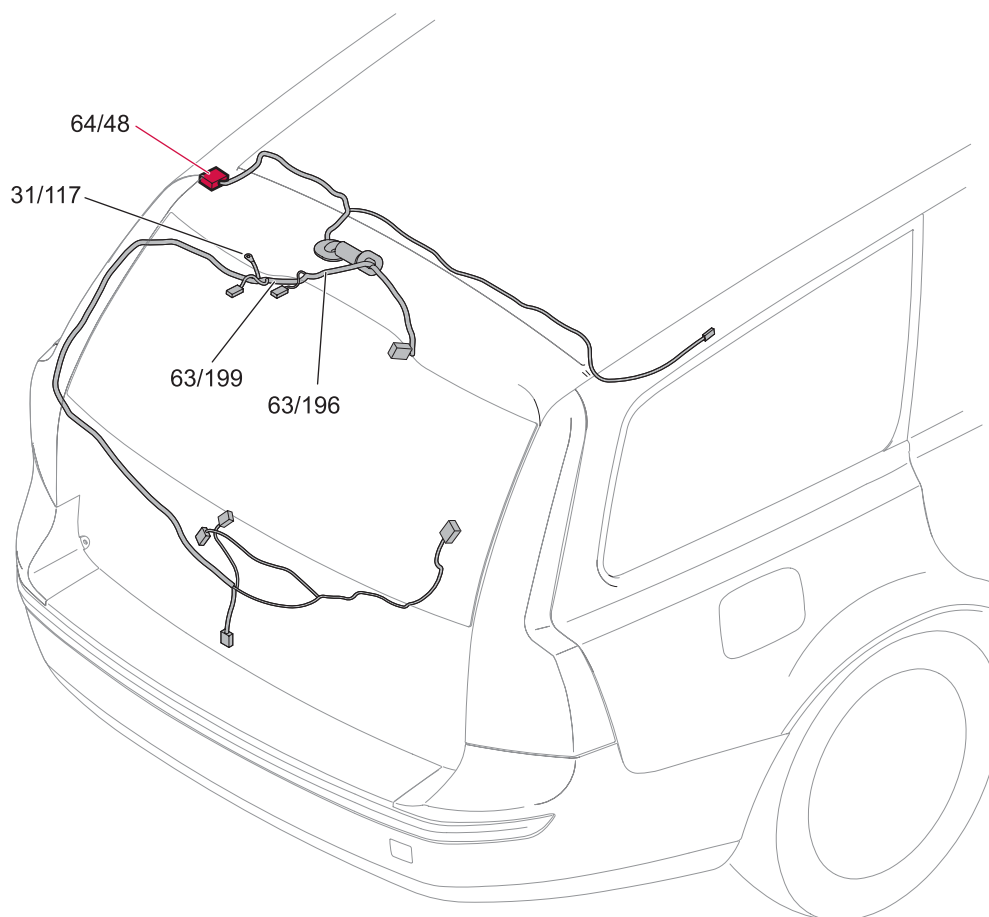


G033345

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, потолок, C70

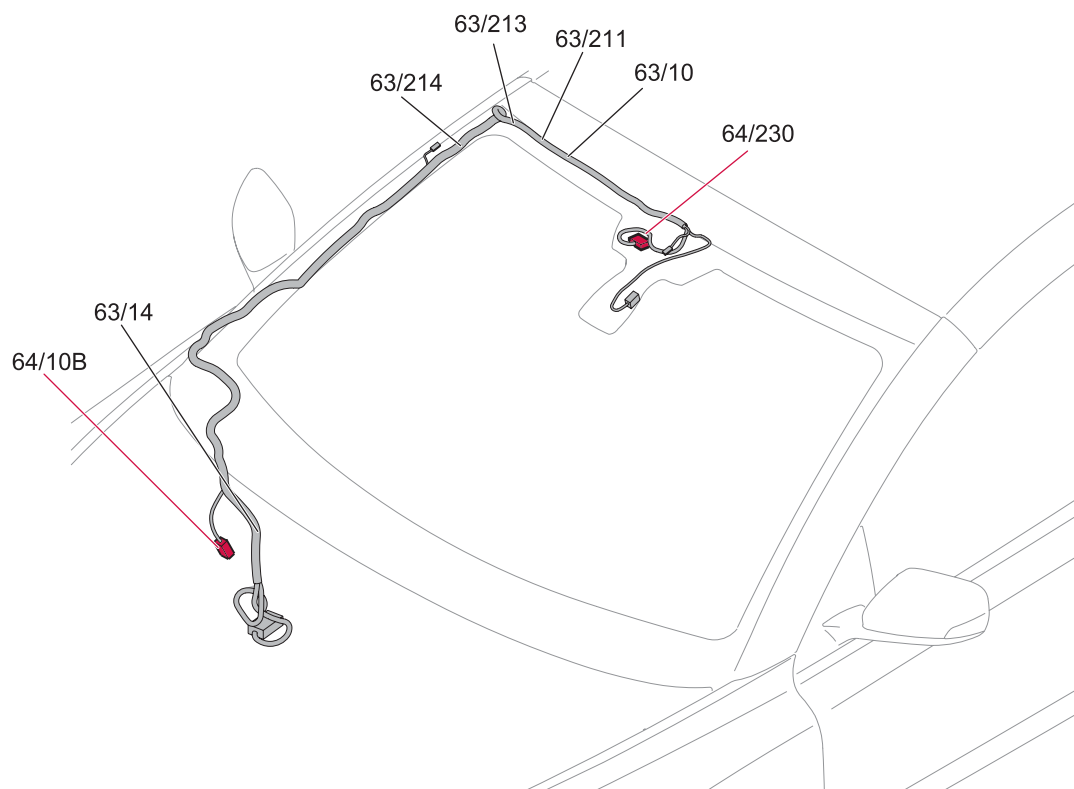


G025229

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, туннель, C30/S40/V50

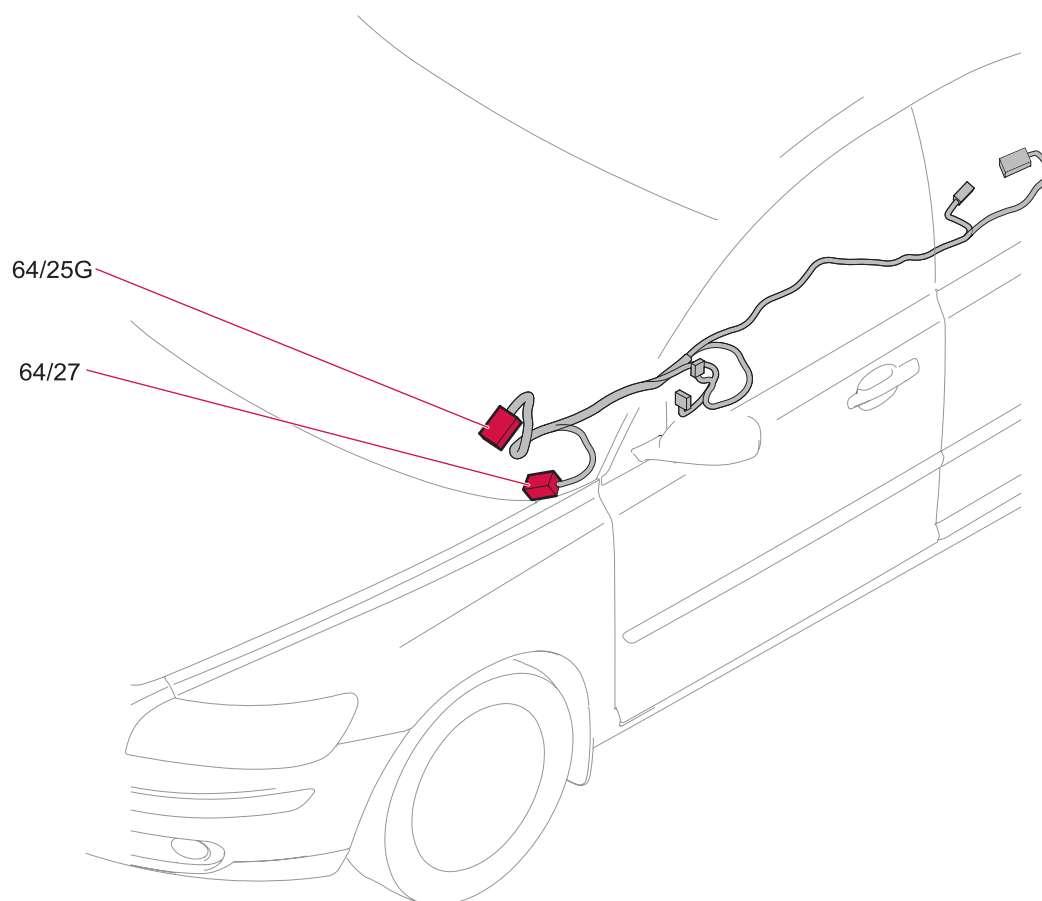

G034646


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, туннель, C70

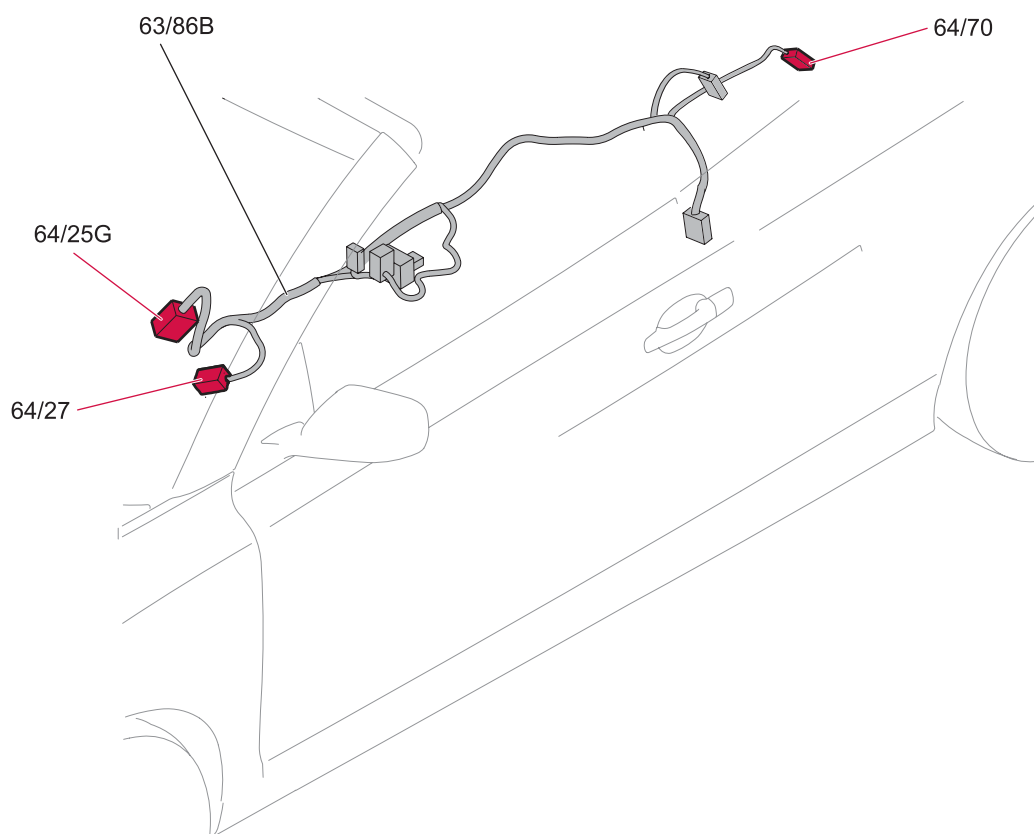

G034647

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле


Жгут, дверь водителя, C30

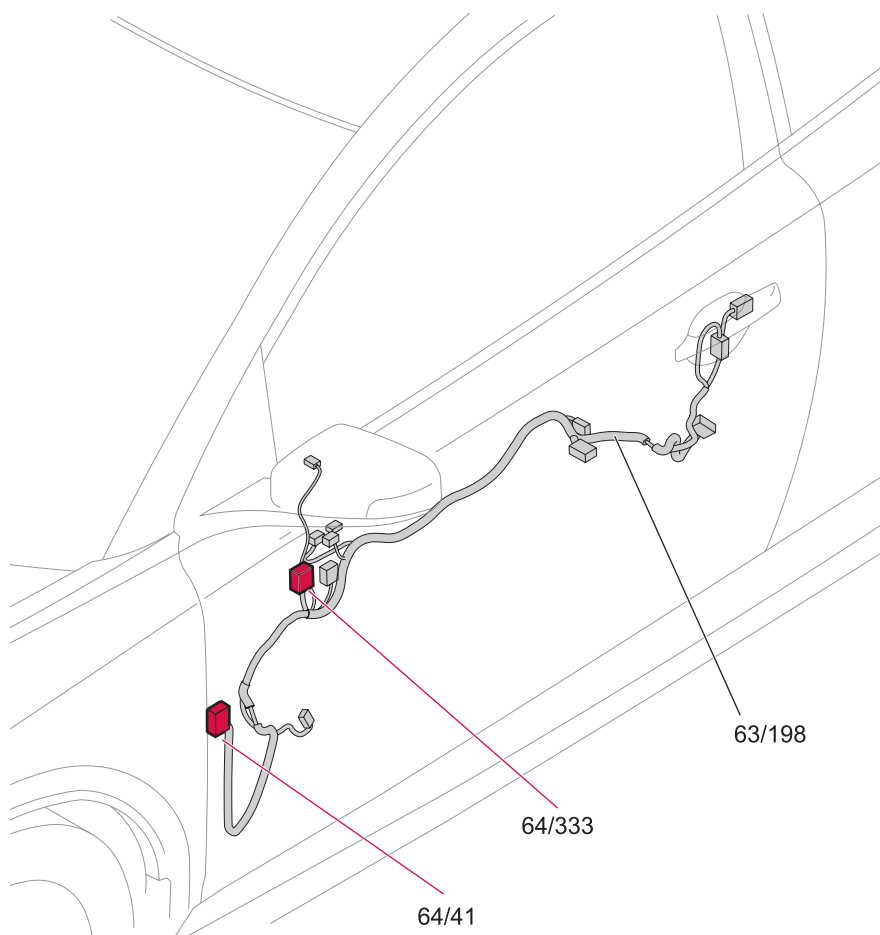

G017210


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле

Жгут, дверь пассажира, C30

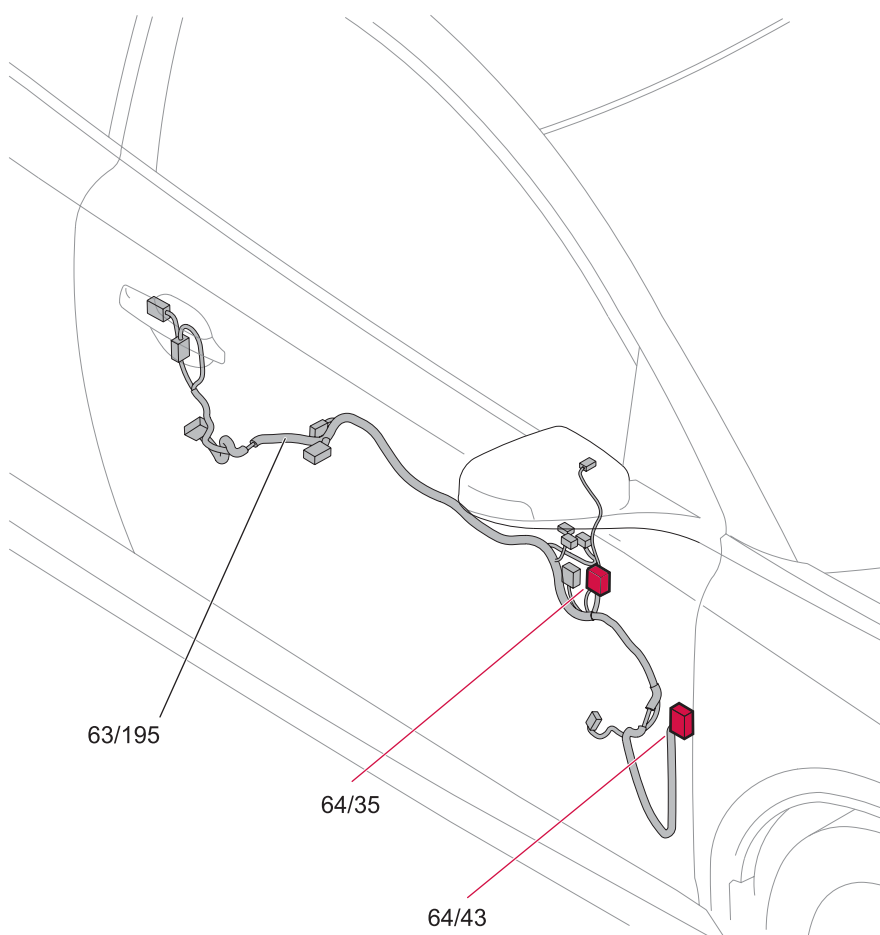


G017672

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, дверь водителя, S40/V50

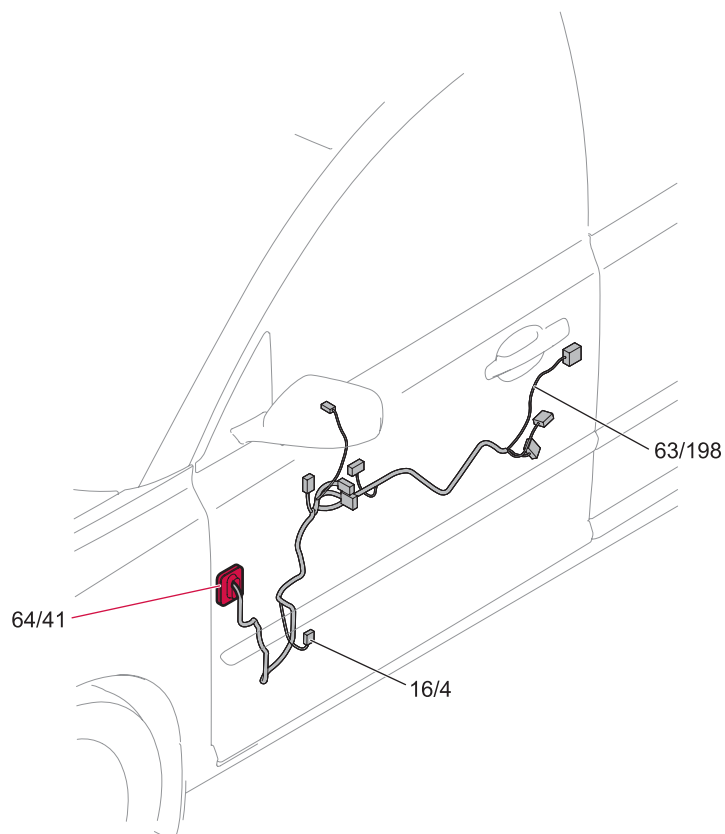

G033347


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, дверь пассажира, S40/V50

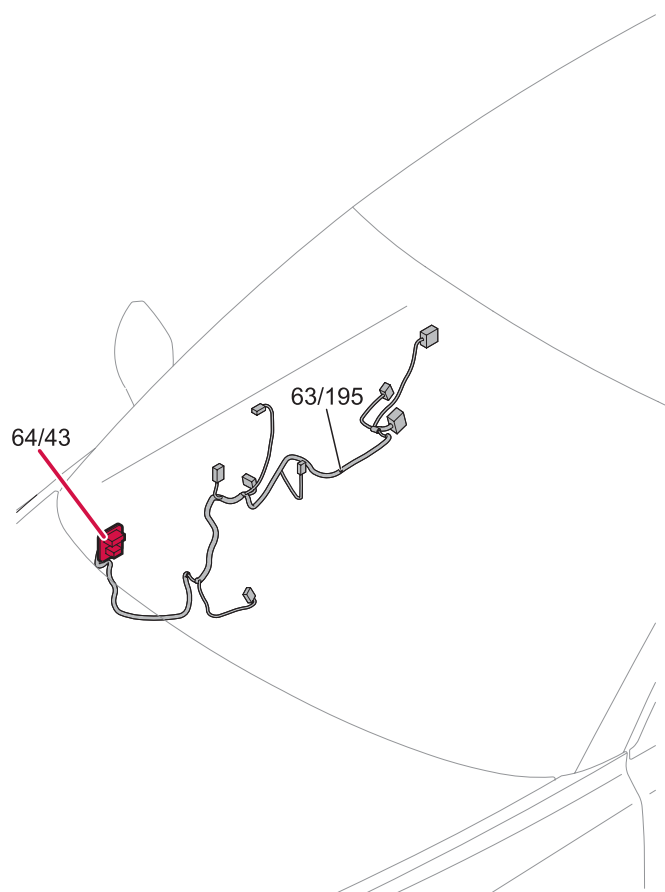

G033420

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле


Жгут, дверь водителя, C70

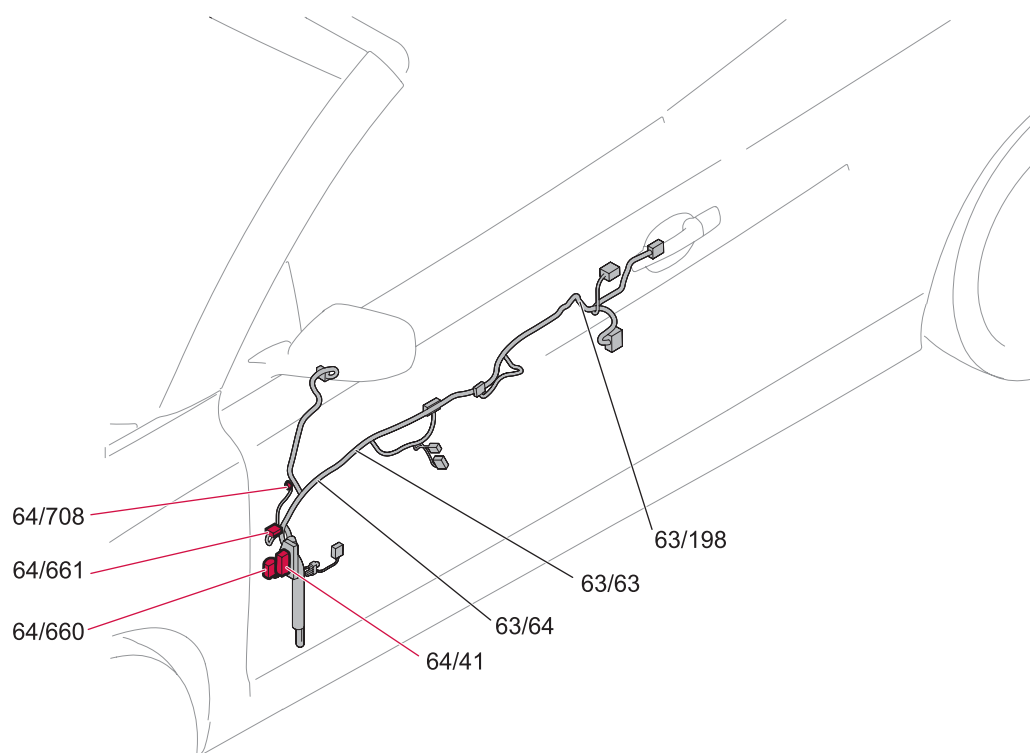

G033346

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле


Жгут, дверь водителя, дополнение, C70

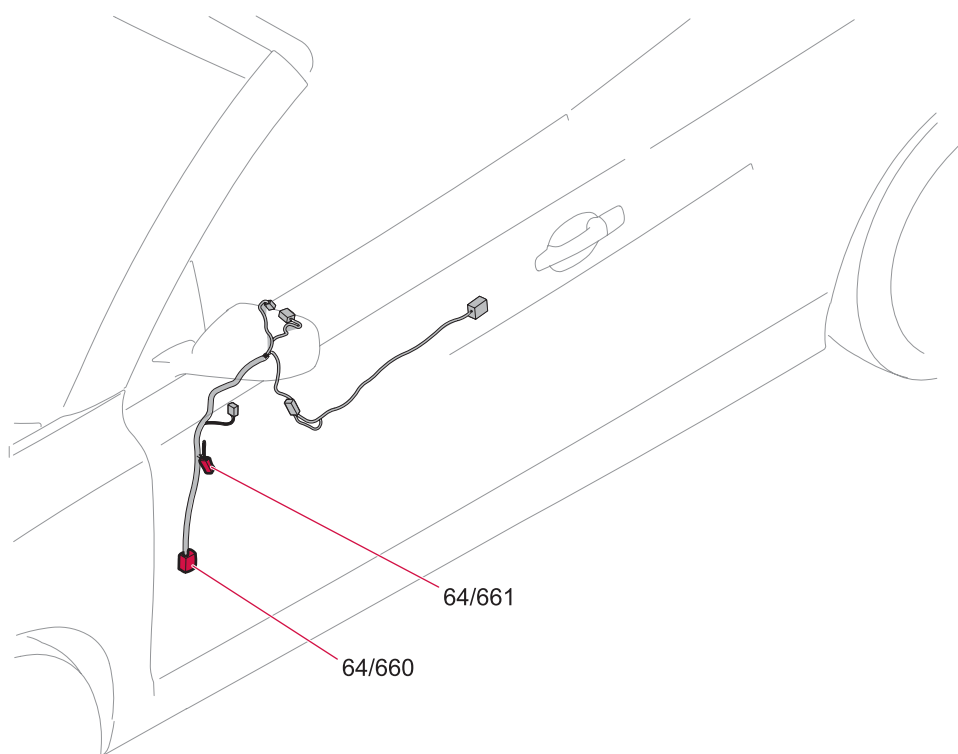

G033348

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле


Жгут, дверь пассажира, C70

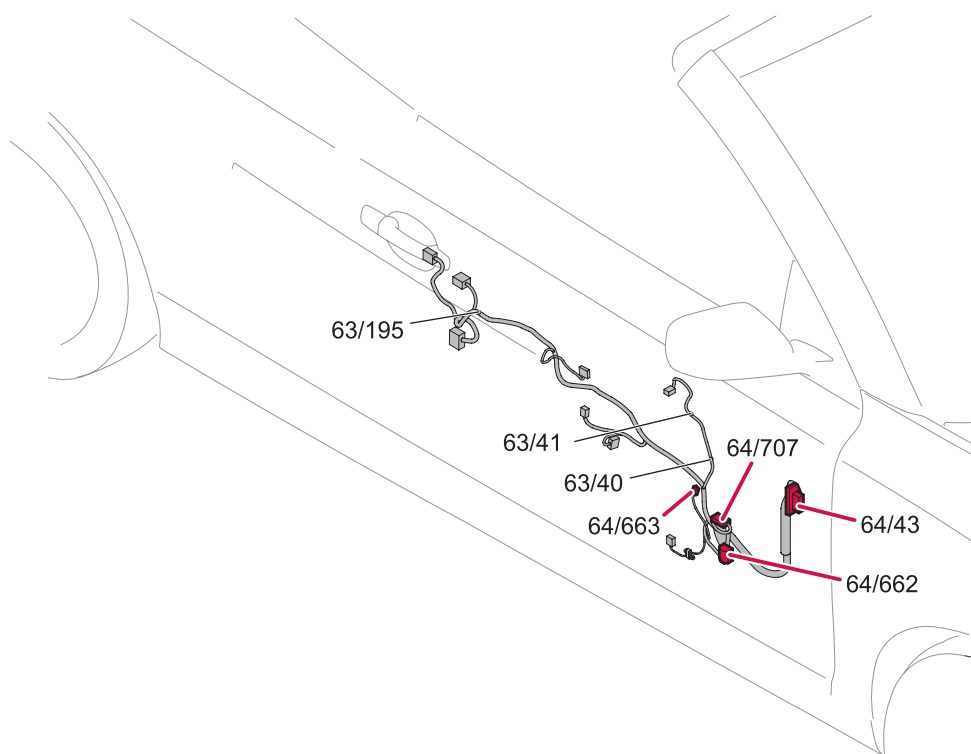

G033419

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле


Жгут, дверь пассажира, дополнение, C70

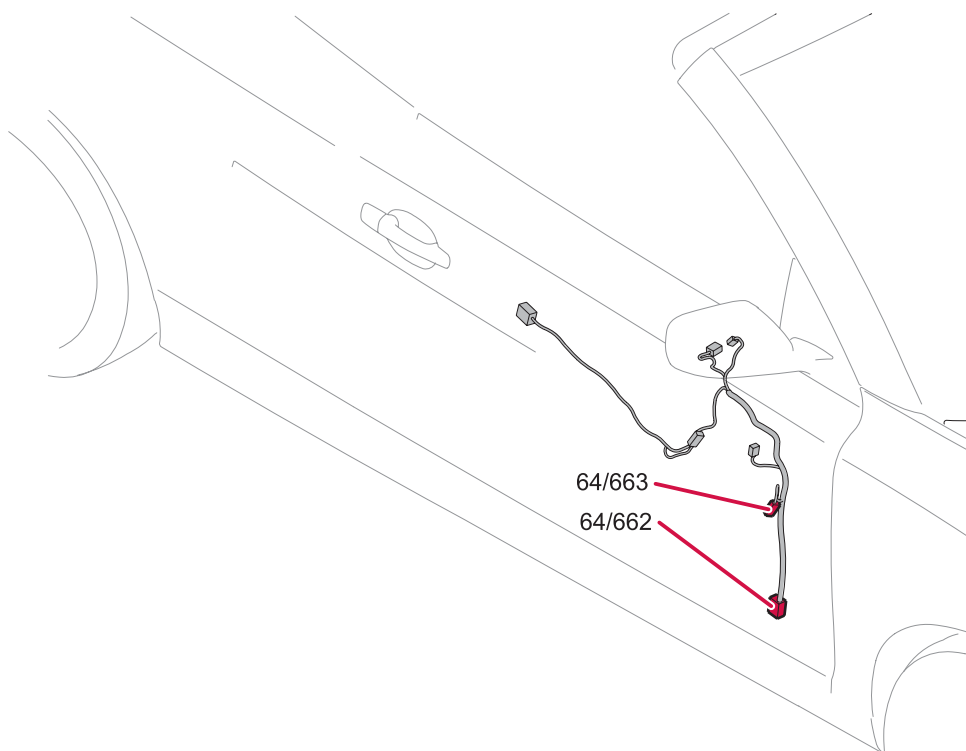

G033417

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле


Жгут задней правой двери, S40/V50

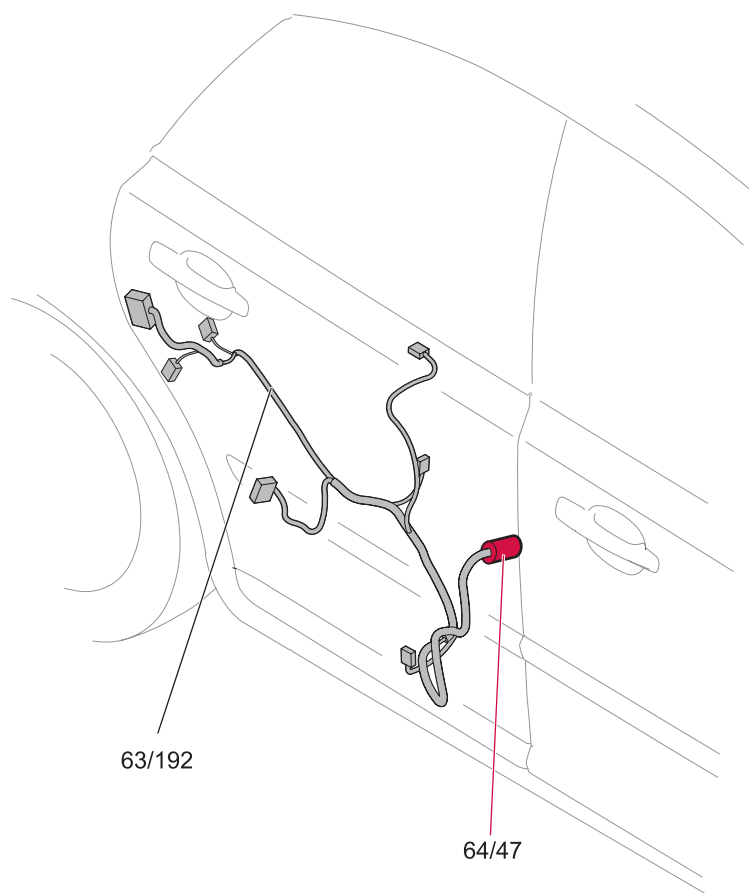

G033337

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле


Жгут, задняя дверь, левая, S40/V50

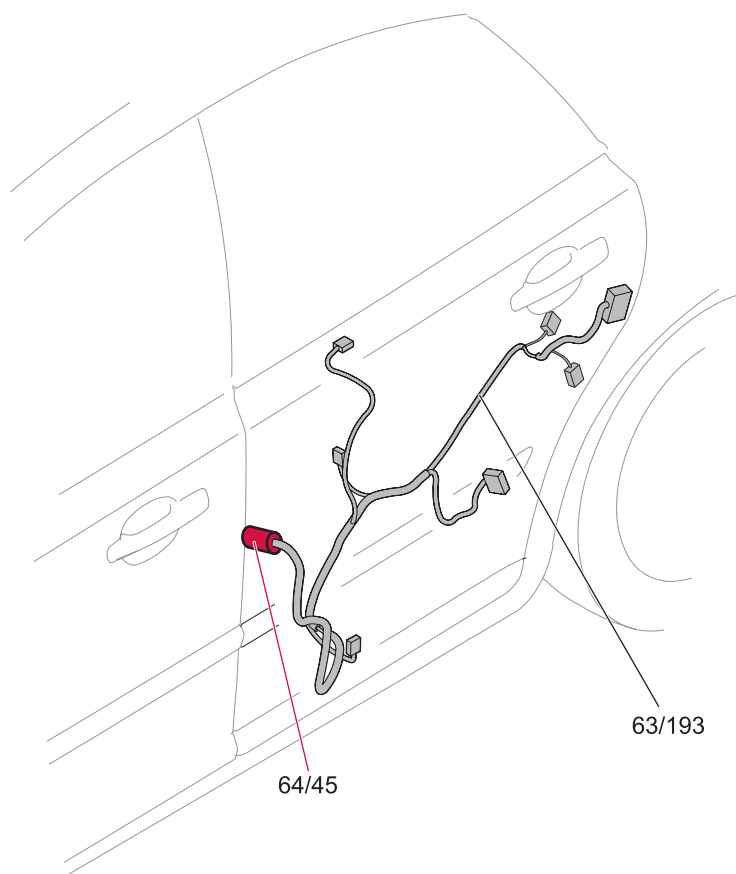

G033338

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле


Жгут, задняя боковая панель, слева, C70

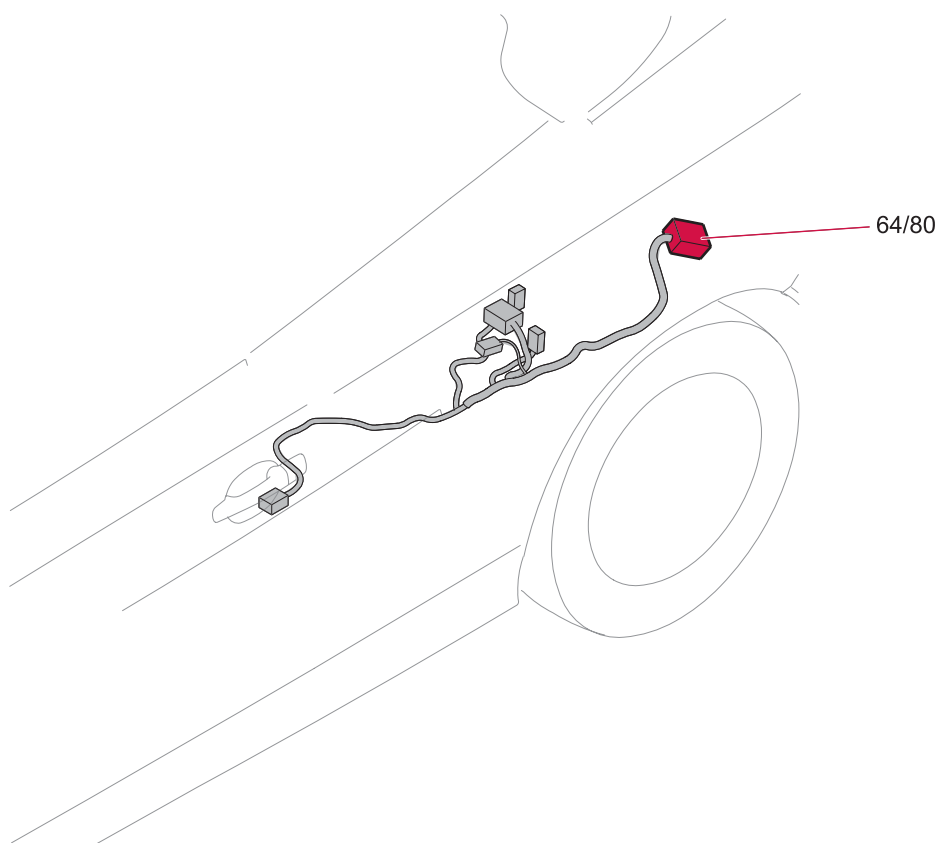

G033343


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле

Жгут, задняя боковая панель, справа, C70

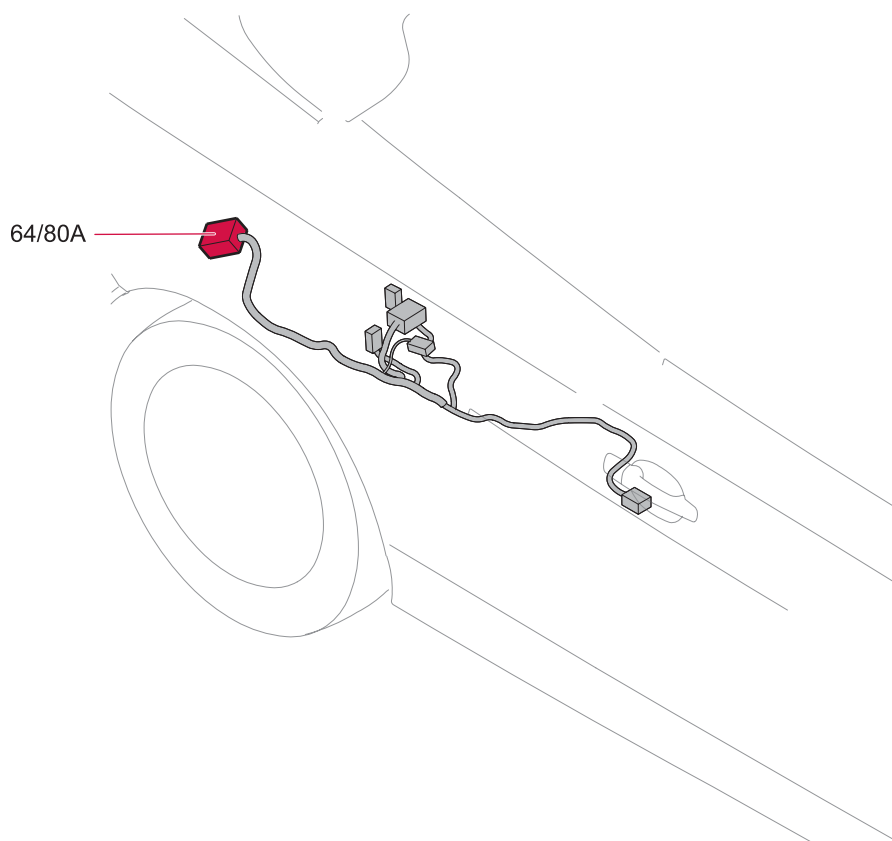


G033342

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, крышка багажника, C30

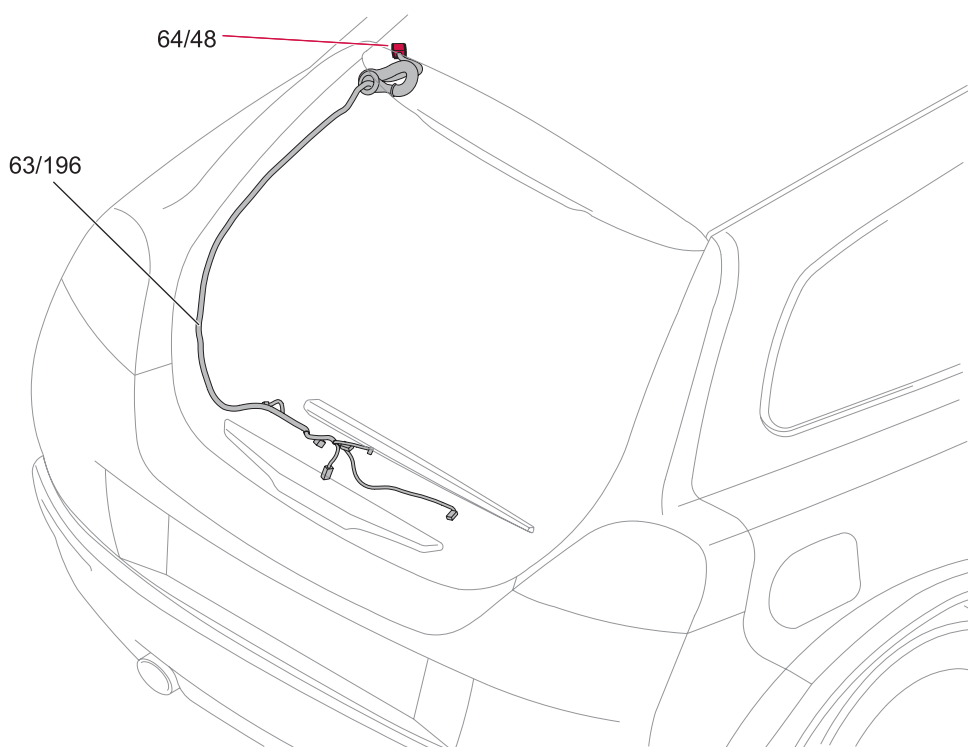


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, крышка багажника, S40

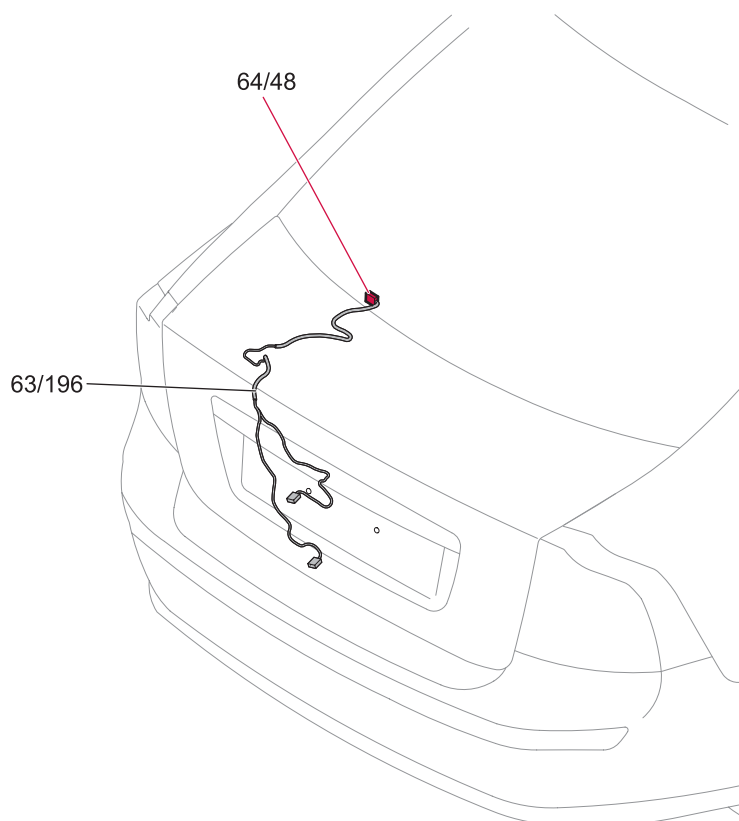


G033340

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут проводки крышки багажника, V50

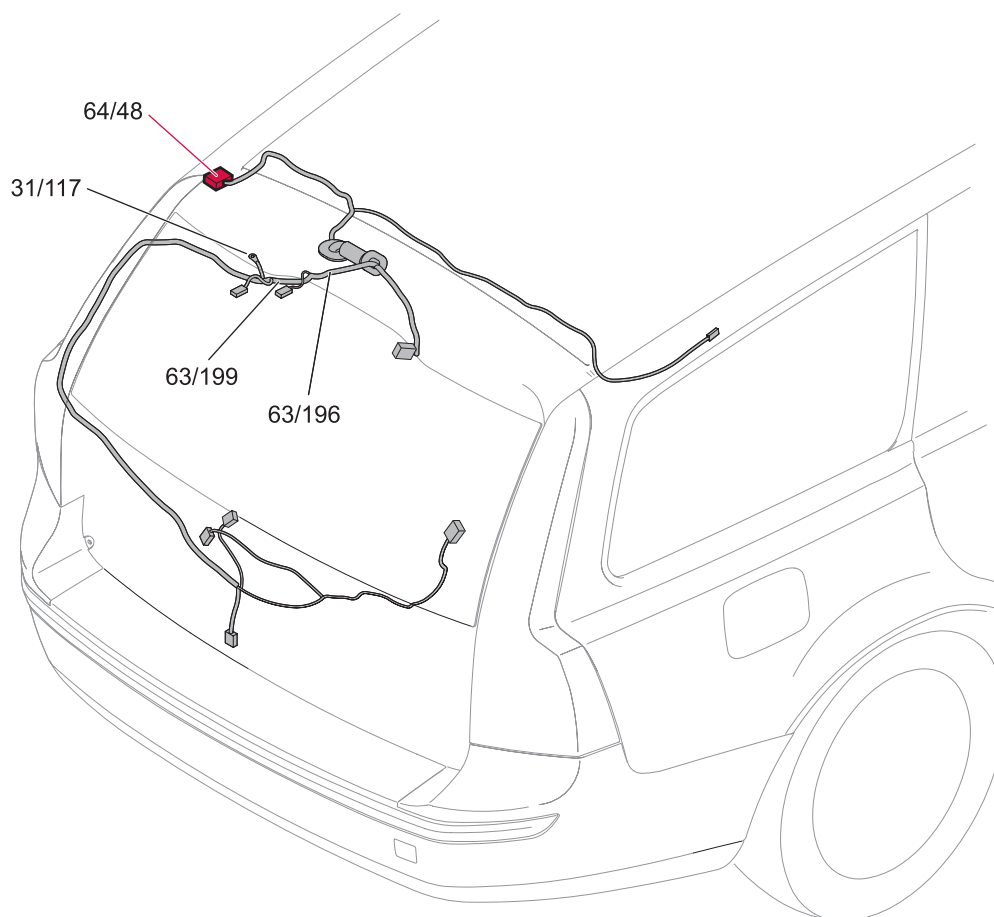

G033341

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле Жгут, крышка багажника, C70

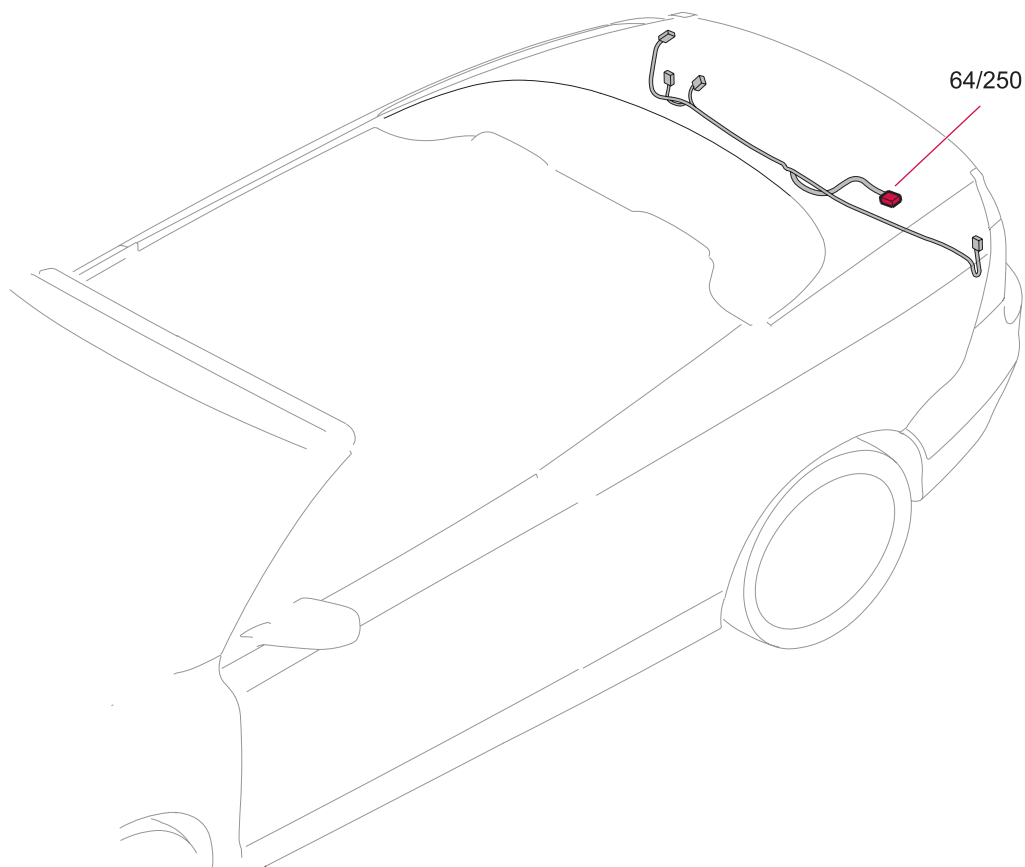


G033339


Иллюстрации компонентов

1/1 - 2/35


1/1 Аккумулятор

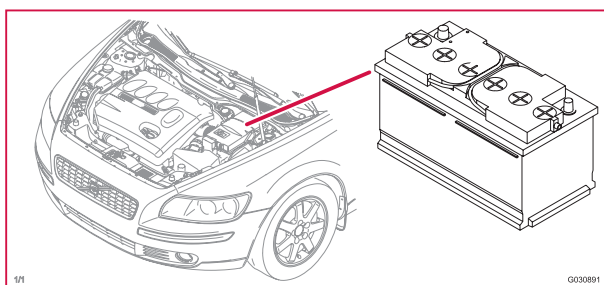


2/22 Реле, климатическая установка

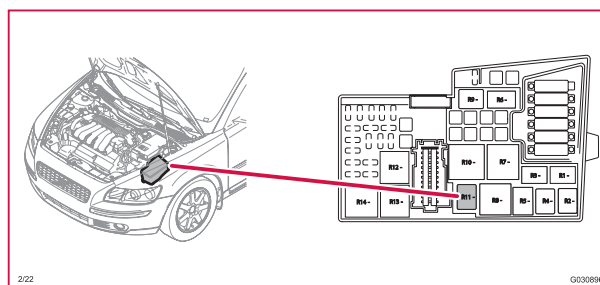


1/3 Вторичный аккумулятор

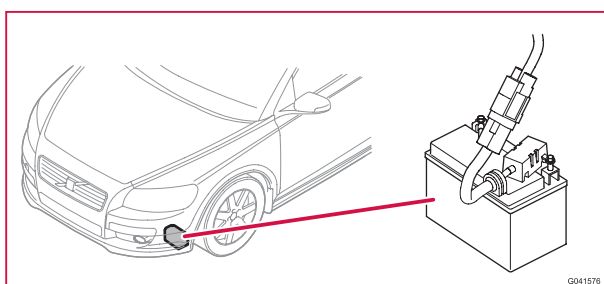


2/23 Реле топливного насоса

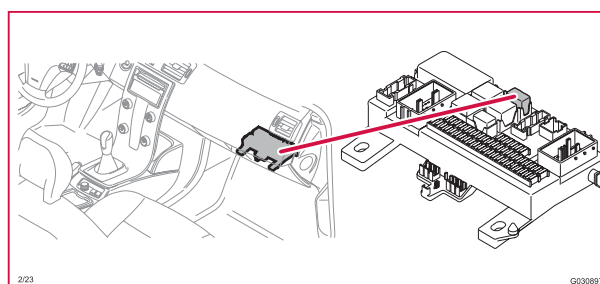


2/14 Реле автоматики запальной свечи

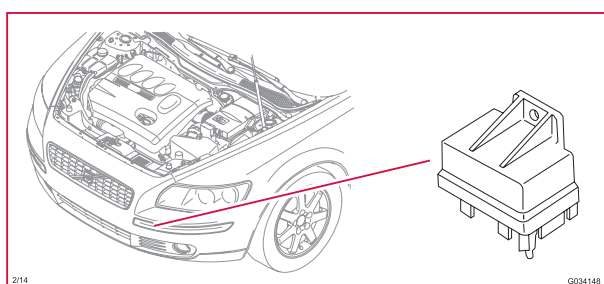


2/32 Главное реле системы управления двигателем

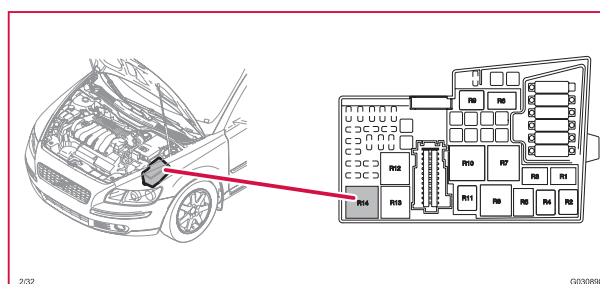


2/16 Реле, задний стеклоочиститель

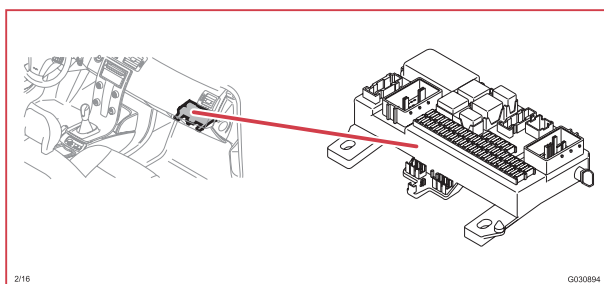


2/34 Реле, противотуманный свет, передний

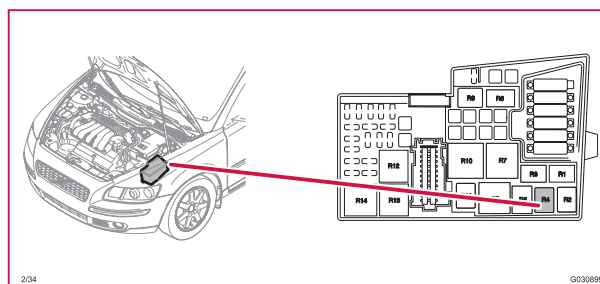

2/17 Реле звукового сигнала

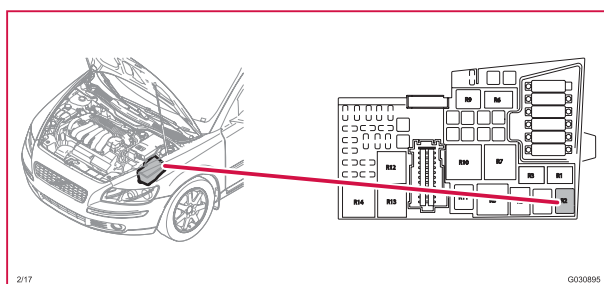


2/35 Реле стартера

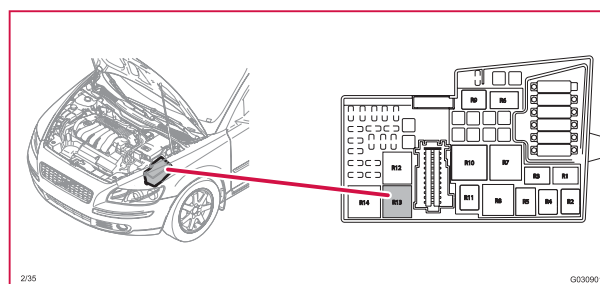


Иллюстрации компонентов

2/63 - 2/142


2/63 Реле дальнего света

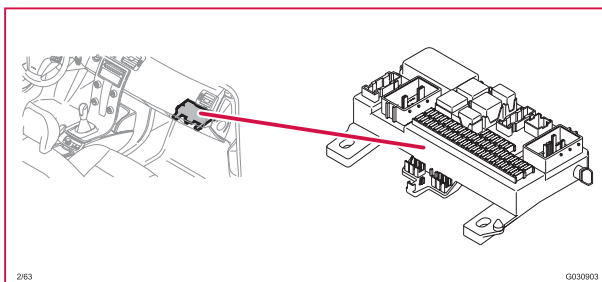


2/64 Реле, дополнительный свет (аксессуар)

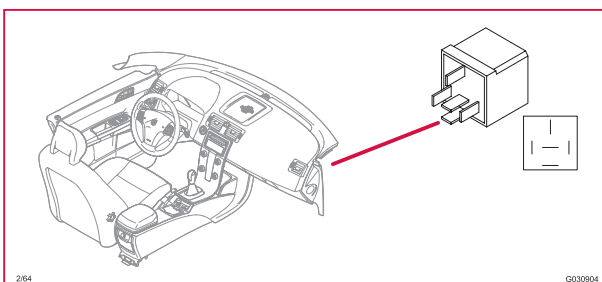


2/71 Реле мобильного телефона, безручное управление

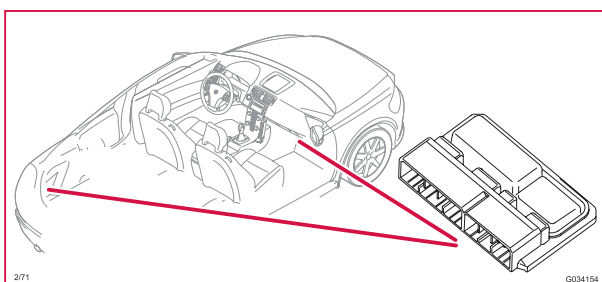


2/80 Реле сигнала заднего хода

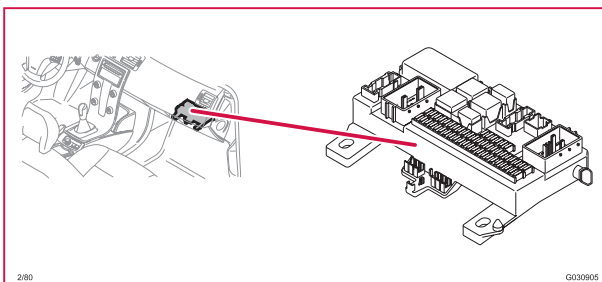


2/82 Реле, электронагреваемое заднее стекло

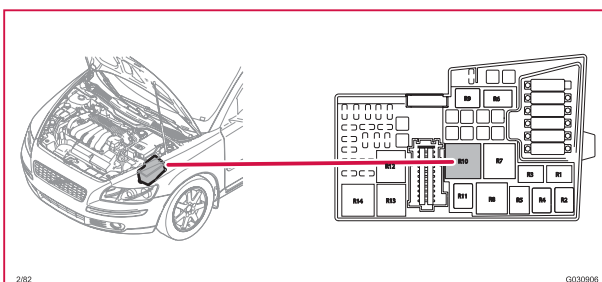


2/89 Реле, внутреннее освещение

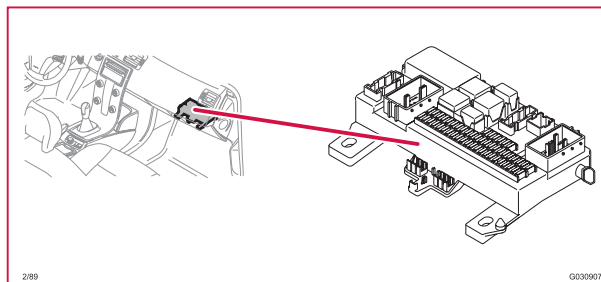


2/92 Реле, мотор системы мойки ветрового стекла

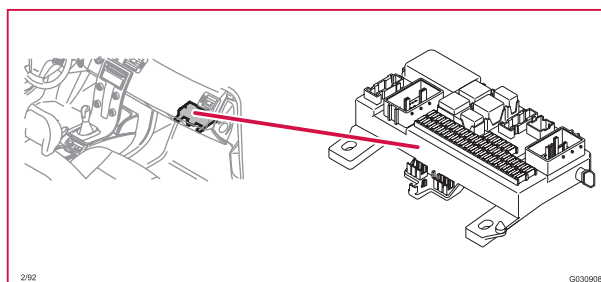


2/93 Реле электродвигателя системы мойки заднего стекла

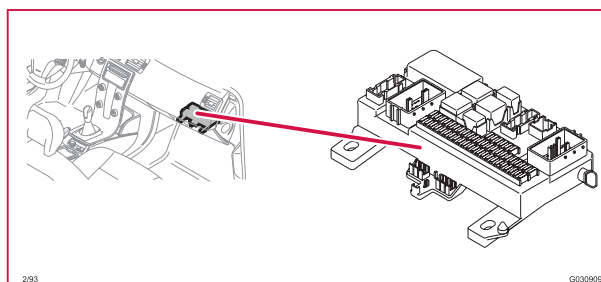

2/133 Реле, вакуумный насос

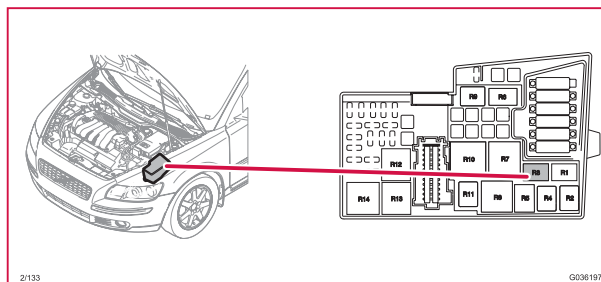


2/142 Реле топливного фильтра предварительного подогрева

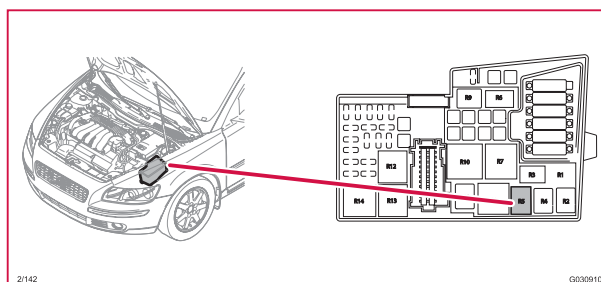


Иллюстрации компонентов

2/157 - 2/247


2/157 Реле басового громкоговорителя

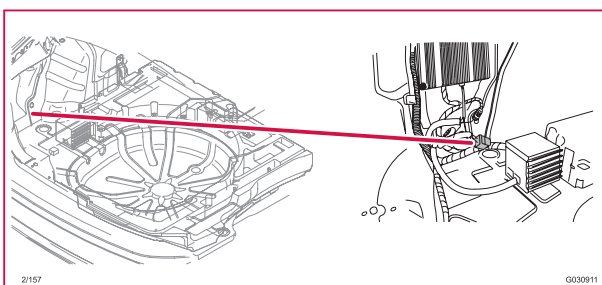


2/193 Реле, функции комфорта

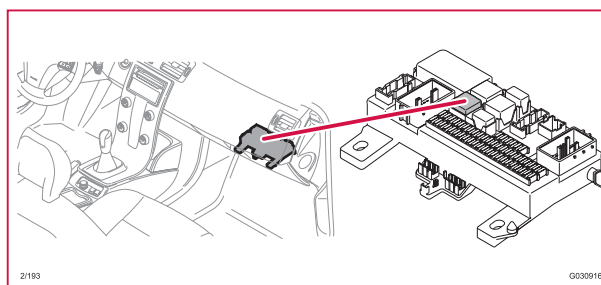


2/159 Реле системы информатики и развлечения

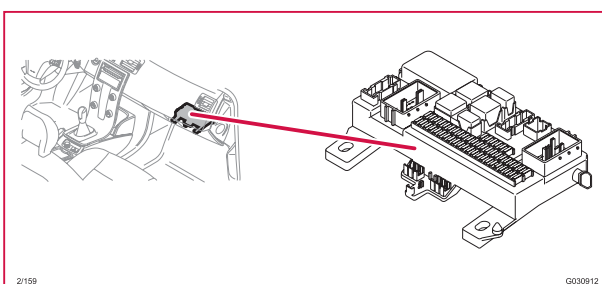


2/239 Реле насоса охлаждающей жидкости

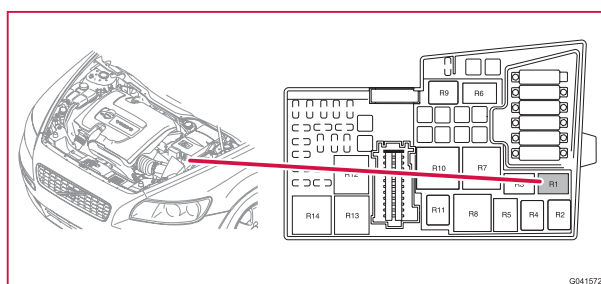


2/182 Реле, мотор системы мойки фар

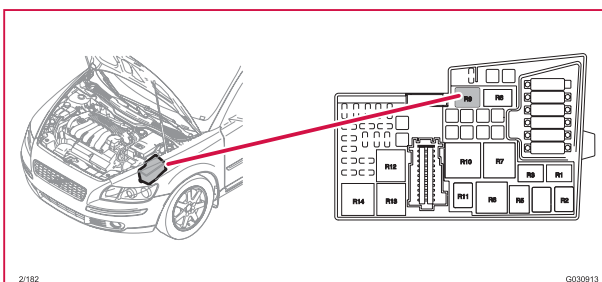


2/242 Реле размыкателя аккумулятора

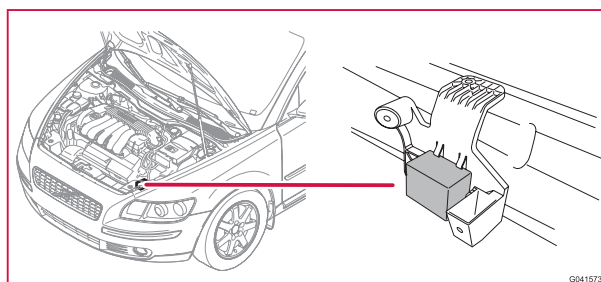


2/192 Реле, электрический моторонагреватель, 4-цил.

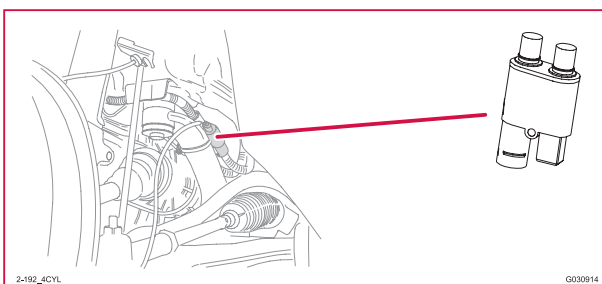


2/243 Реле размыкателя вторичного аккумулятора

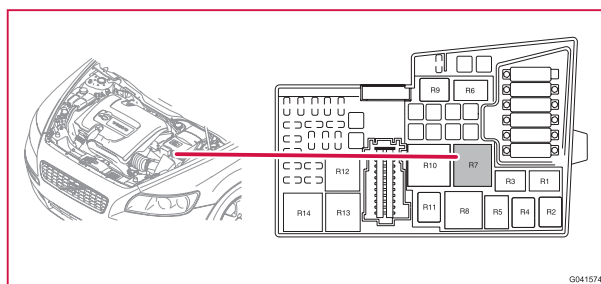

2/192 Реле, электрический моторонагреватель, 5-цил.

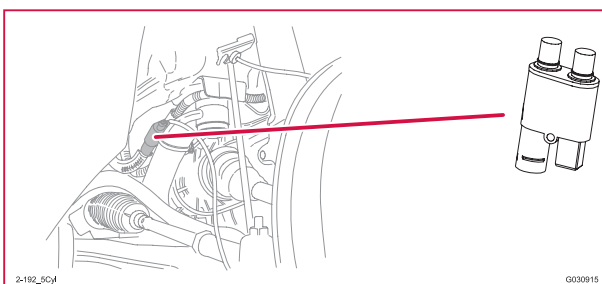


2/247 Реле автозапуска

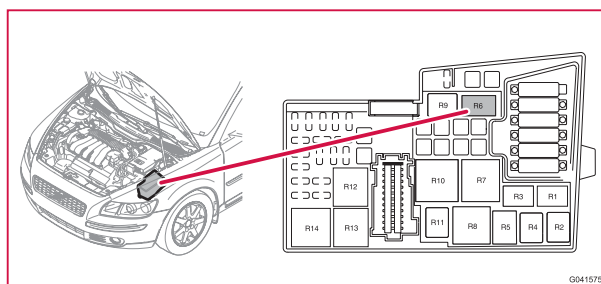


Иллюстрации компонентов

3/1 - 3/27


3/1 Замок зажигания

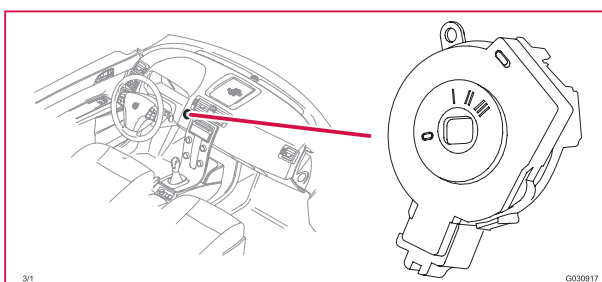


3/4 Модуль управления, система поддержания постоянной скорости (SWS)

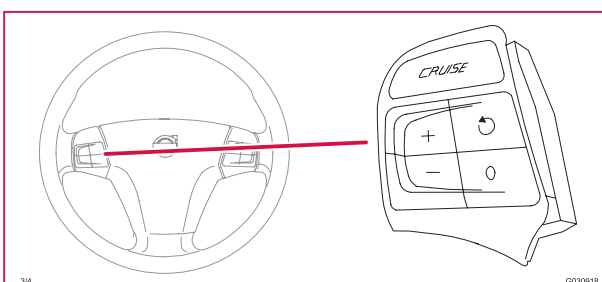


3/6 Переключатель, предупредительные мигающие сигналы

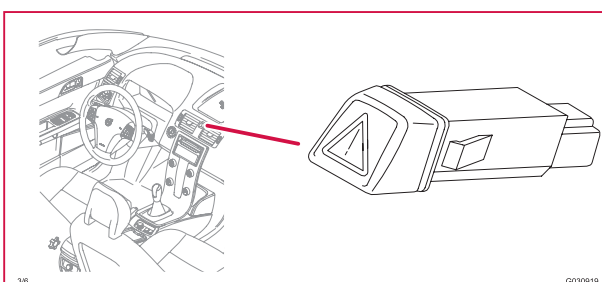


3/8 Переключатель, обогреваемое заднее стекло / внешние зеркала заднего вида

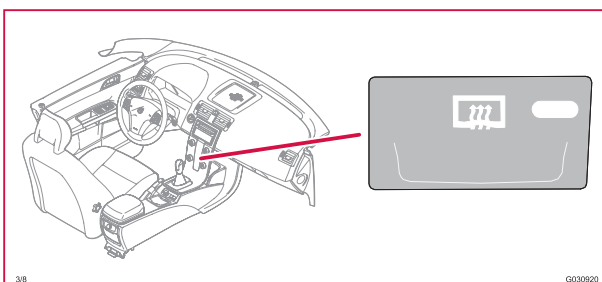


3/9 Контакт тормозного света

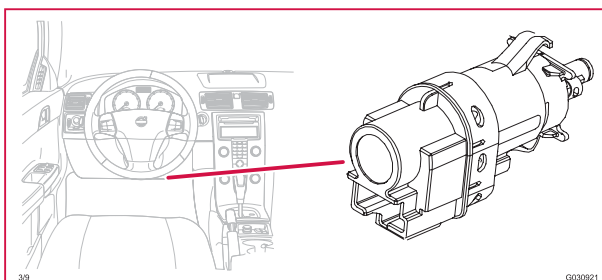


3/10 Контакт, сигнал заднего хода

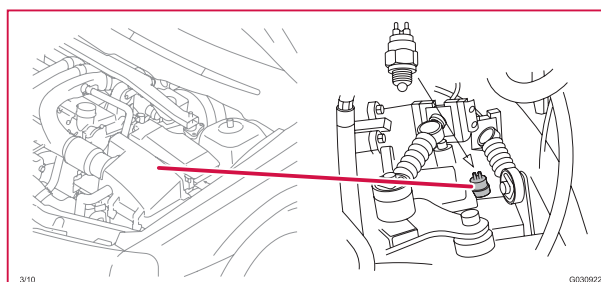


3/25 Электровыключатель, потолочный люк с электроприводом

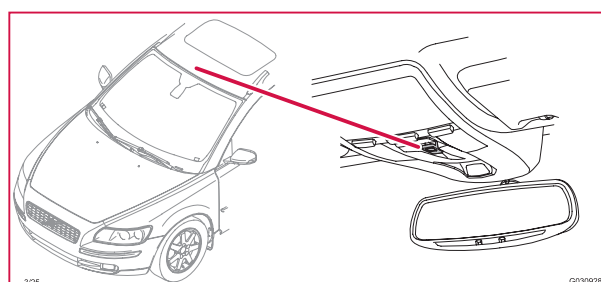


3/25 Переключатель электроуправляемой крыши/люка, C70

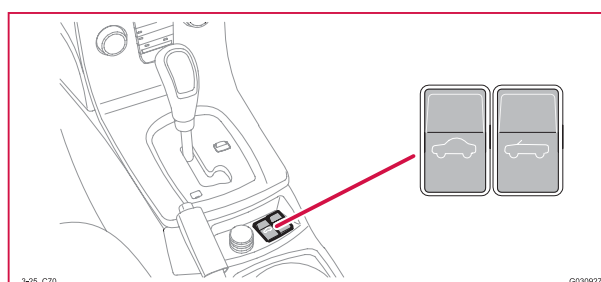

3/26 Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя

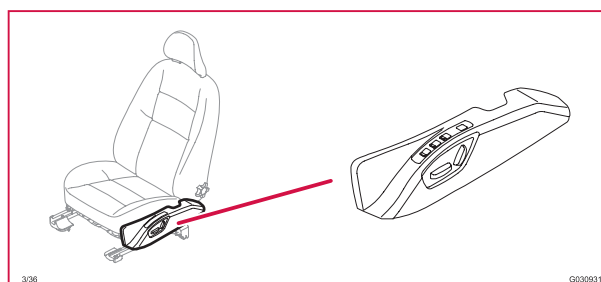


3/27 Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира

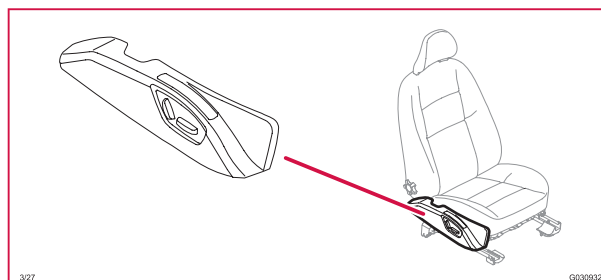


Иллюстрации компонентов

3/35 - 3/77


3/35 Электровыключатель, ручка крышки багажника, C30

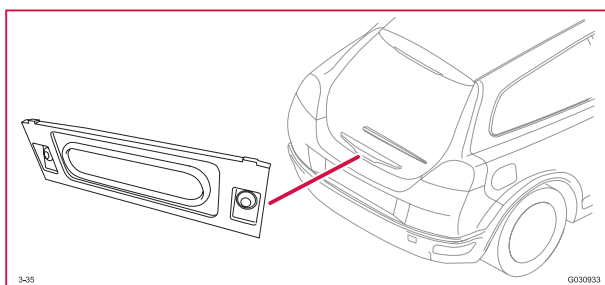


3/47 Контакт, стояночный тормоз

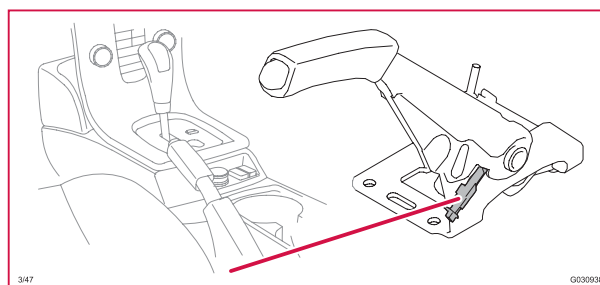


3/35 Переключатель, ручка крышки багажника, S40/V50

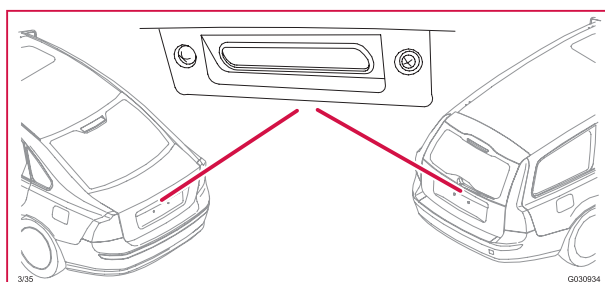


3/60 Электровыключатель, дополнительный свет

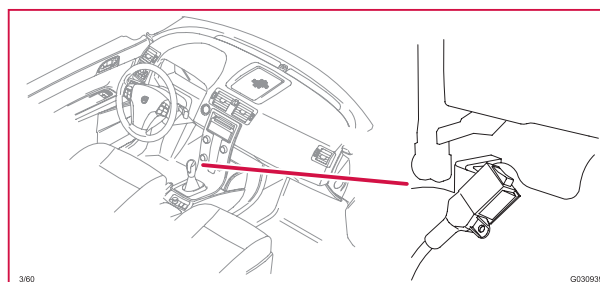


3/37 Контакт, рожок звукового сигнала

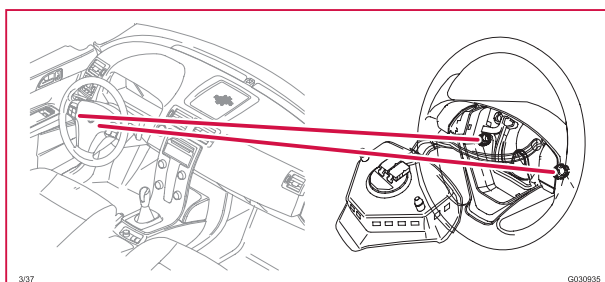


3/62 Контакт, сигнализация, капот двигателя

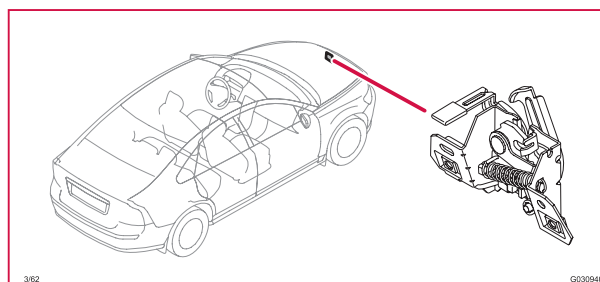


3/39 Контакт педали сцепления

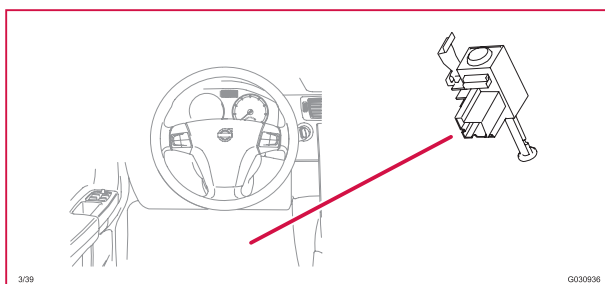


3/76 Механизм замка, левая задняя дверь

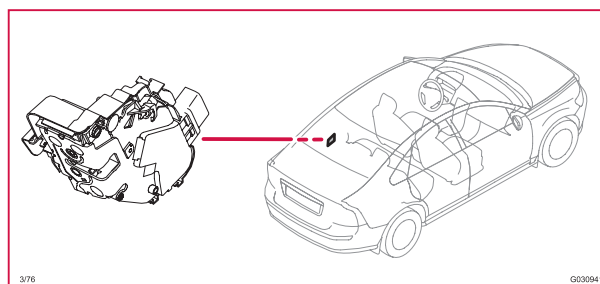

3/46 Контакт сиденья пассажира

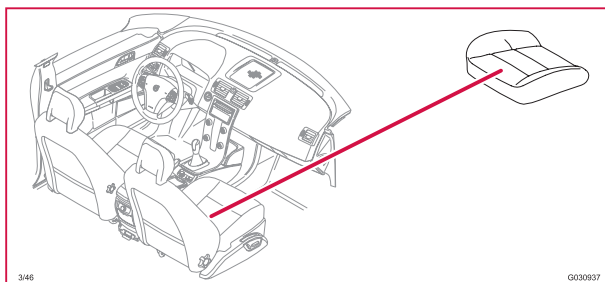


3/77 Механизм замка, правая задняя дверь

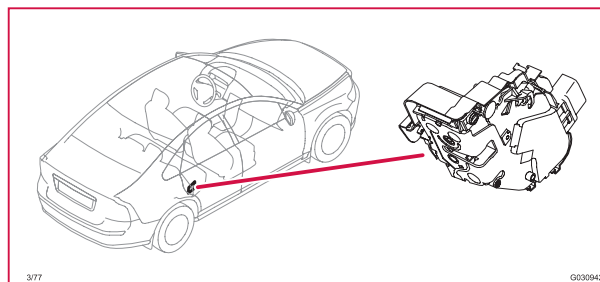


Иллюстрации компонентов 3/78 - 3/94


3/78 Узел замка крышки багажника, C30

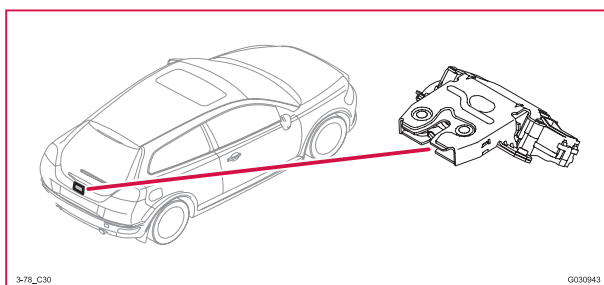


3/83 Переключатель стеклоподъемников двери пассажира

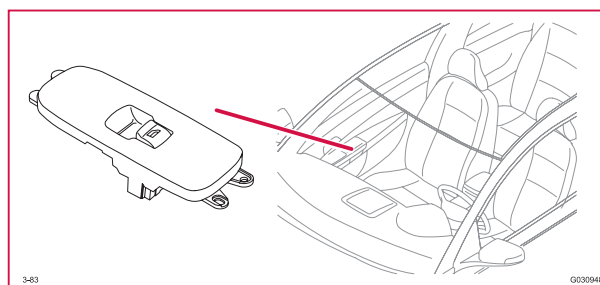


3/78 Узел замка крышки багажника, S40

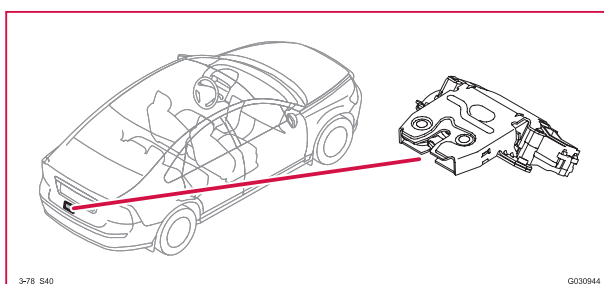


3/85 Переключатель стеклоподъемника левой задней двери

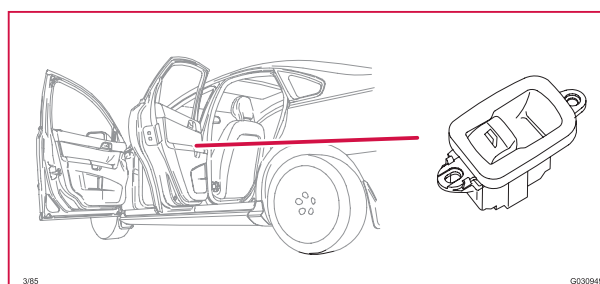


3/80 Переключатель центрального замка двери

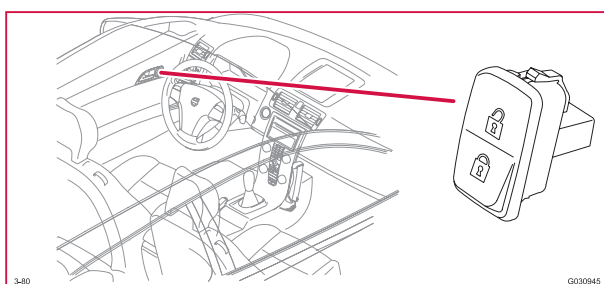


3/86 Переключатель стеклоподъемника задней двери, правая

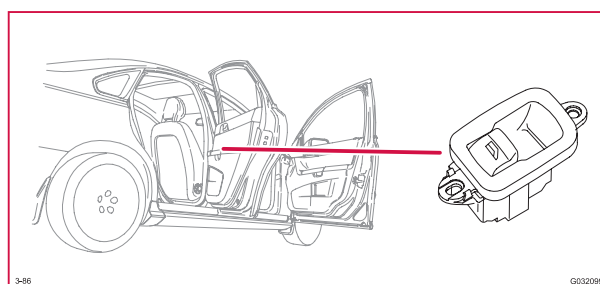


3/81 Электровыключатель, стеклоподъемники двери водителя

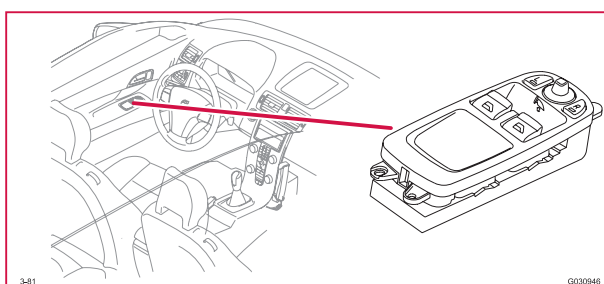


3/93 Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя

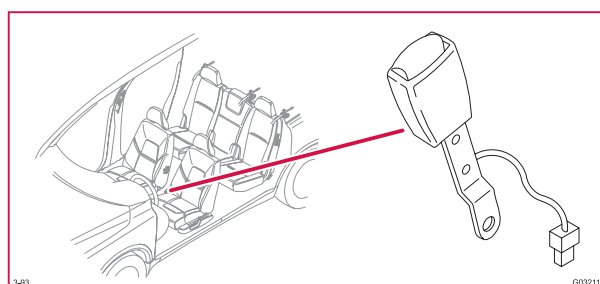

3/82 Переключатель центрального замка двери пассажира

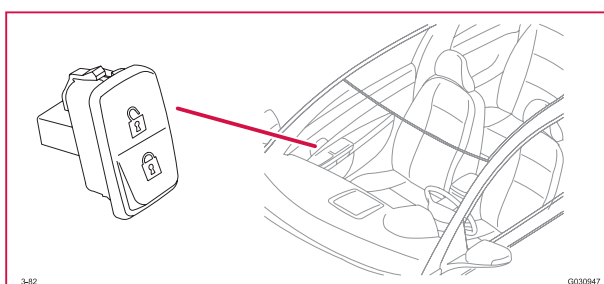


3/94 Контакт замка ремня безопасности, сиденье пассажира

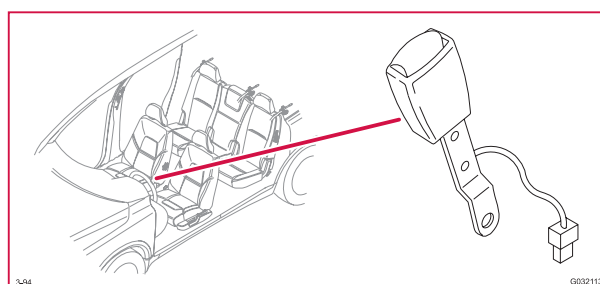


Иллюстрации компонентов

3/100 - 3/156


3/100 Механизм замка двери водителя

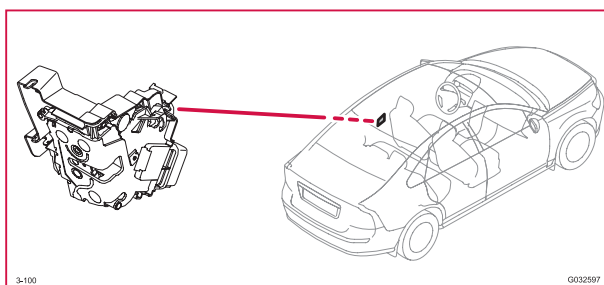


3/126 Модуль двери водителя (DDM)

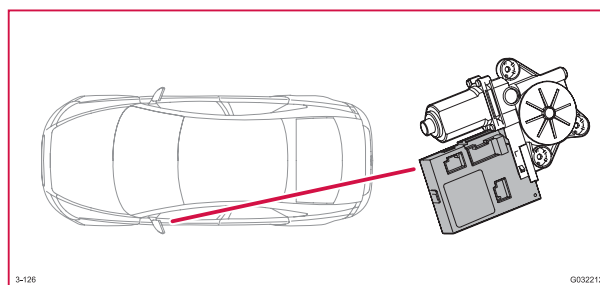


3/110 Механизм замка двери пассажира

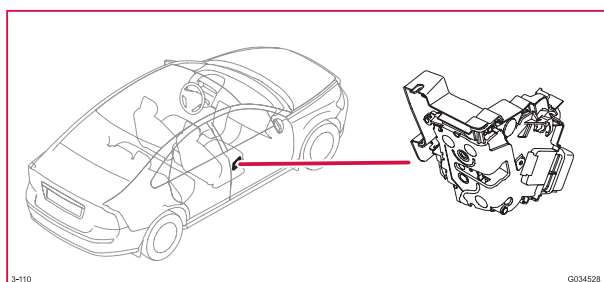


3/127 Модуль двери пассажира (PDM)

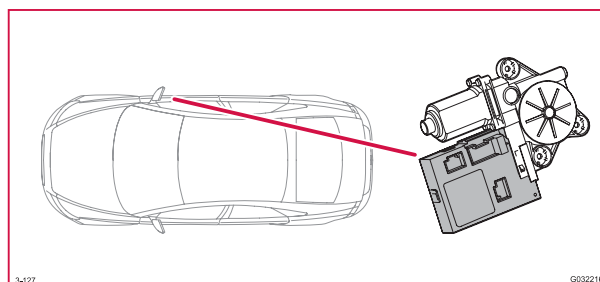


3/111 Модуль управления переключателя света (LSM)

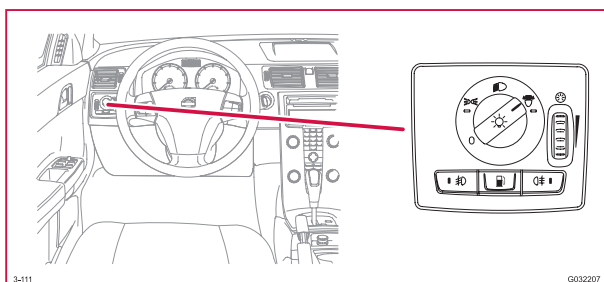


3/128 Модуль левой задней двери (LDM)

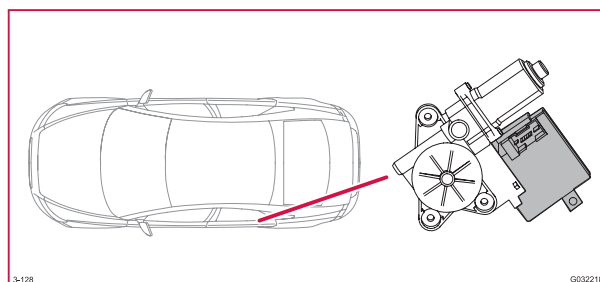


3/112 Модуль системы управления микроклиматом (CCM)

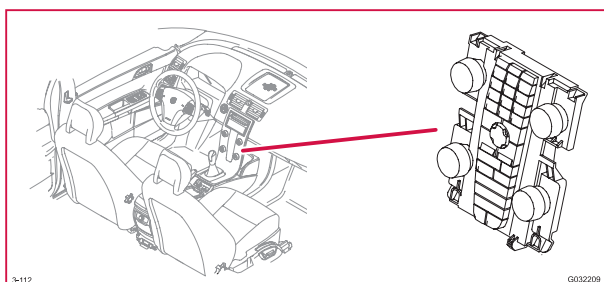


3/129 Модуль правой задней двери (RDM)

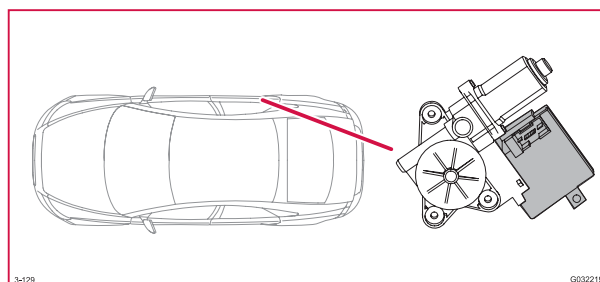

3/117 Блок маневрирования, потолочная лампа

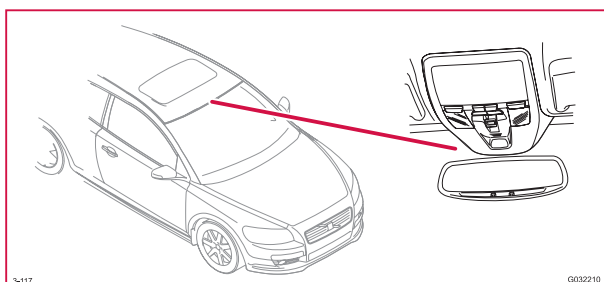


3/156 Модуль переключателя передач (GSM)

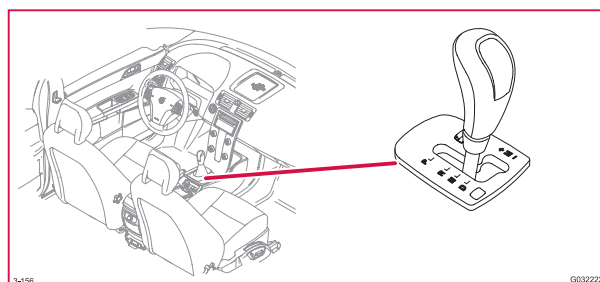


Иллюстрации компонентов 3/157 - 3/268


3/157 Электровыключатель подушки безопасности на стороне пассажира

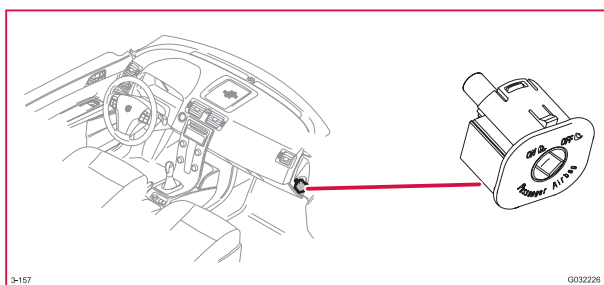


3/254 Модуль рулевого колеса (SWM)

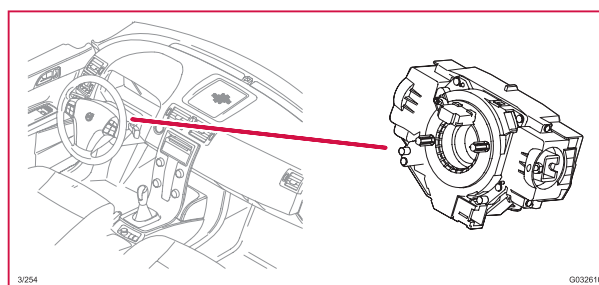


3/173 Переключатель, частное заперение, люк багажника

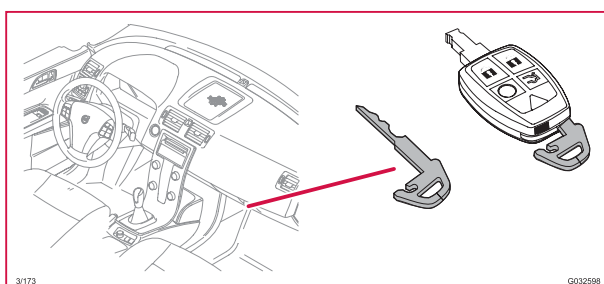


3/255 Датчик положения, сиденье водителя

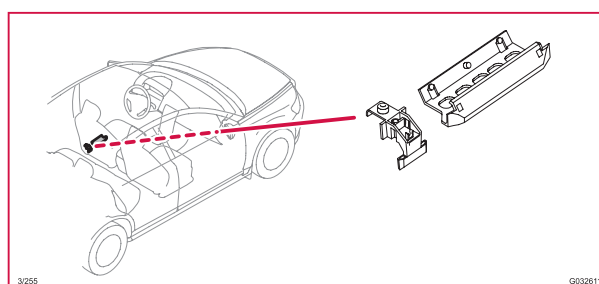


3/217 Контакт замка ремня безопасности, задний левый

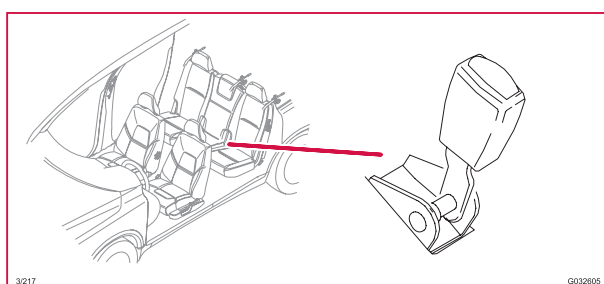


3/256 Датчик положения, сиденье пассажира

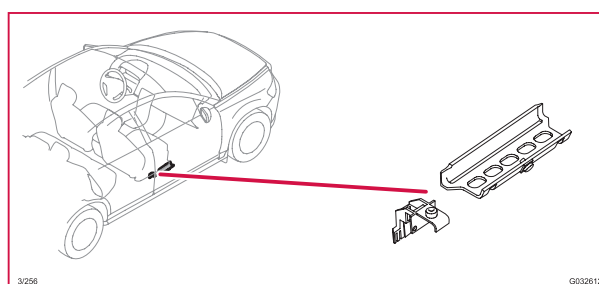


3/218 Контакт замка ремня безопасности, задний средний

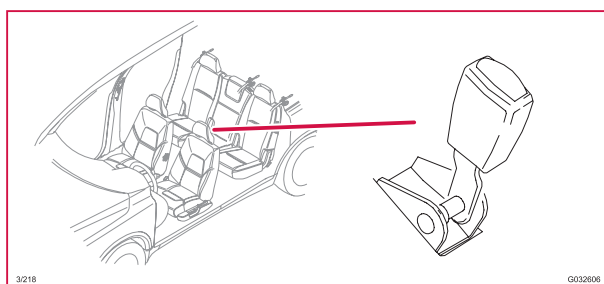


3/267 Блок маневрирования, телематика

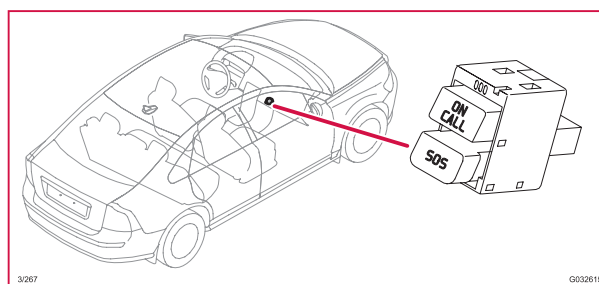

3/219 Контакт замка безопасности, задний правый

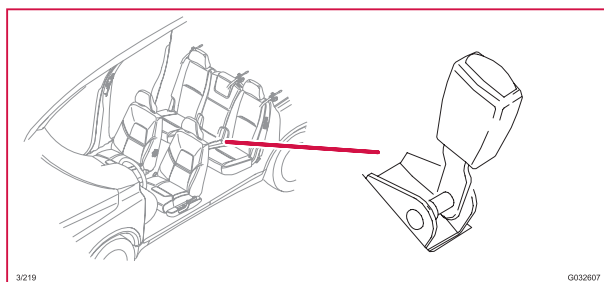


3/268 Переключатель системы помощи при погрузке

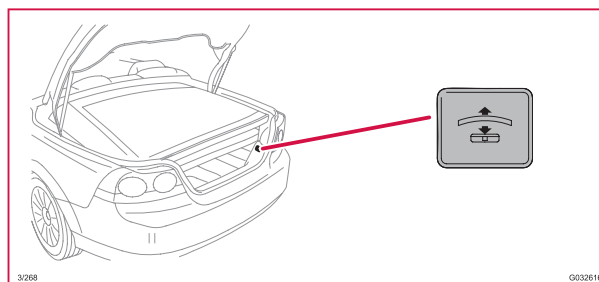


Иллюстрации компонентов 3/271 - 3/287


3/271 Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления

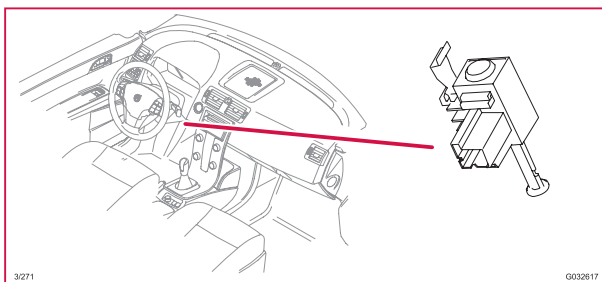


3/281 Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)

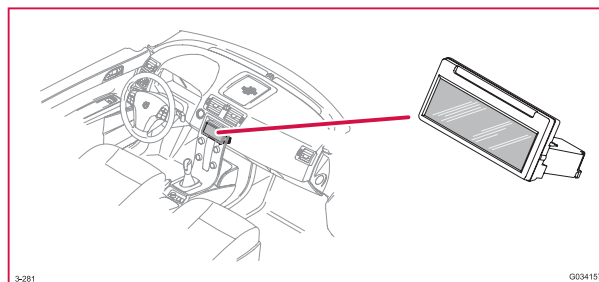


3/273 Контакт замка, передняя левая дверь

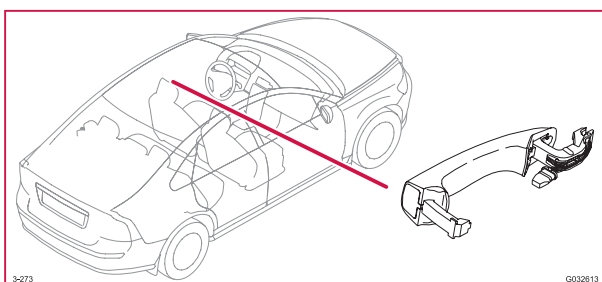


3/286 Переключатель BLIS/PAS/DRIVE, C30/S40/V50

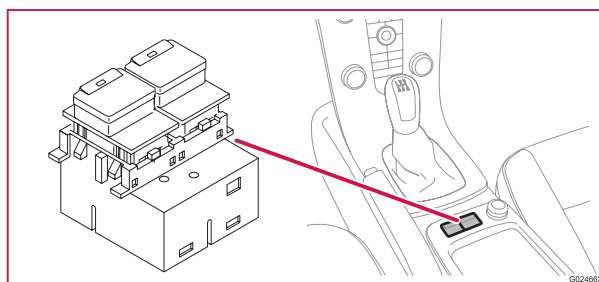


3/274 Контакт замка, передняя правая дверь

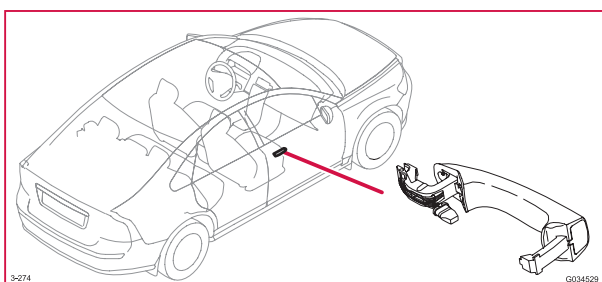


3/286 Переключатель BLIS/PAS/DRIVE, C70

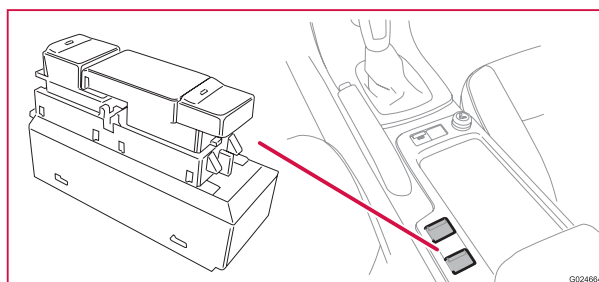


3/275 Контакт замка левой задней двери

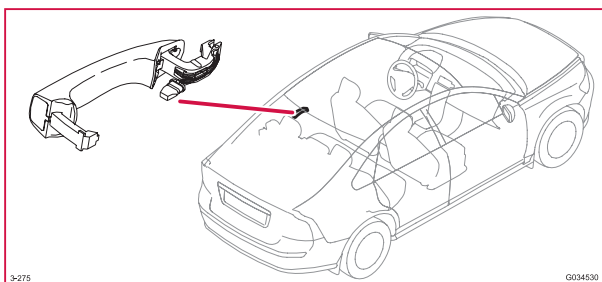


3/287 Переключатель ступеньки заднего сиденья, левый, C30

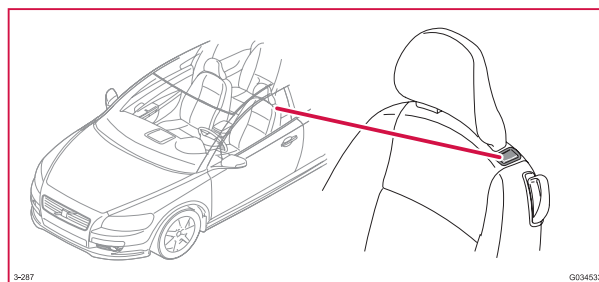

3/276 Контакт замка, задняя правая дверь

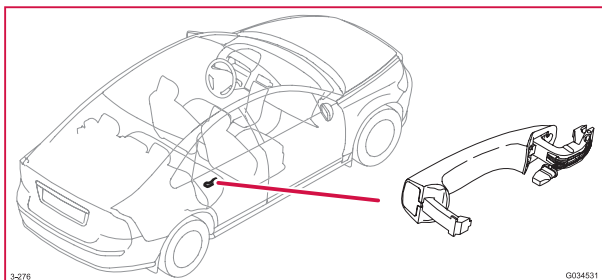


3/287 Переключатель ступеньки заднего сиденья, левый, C70

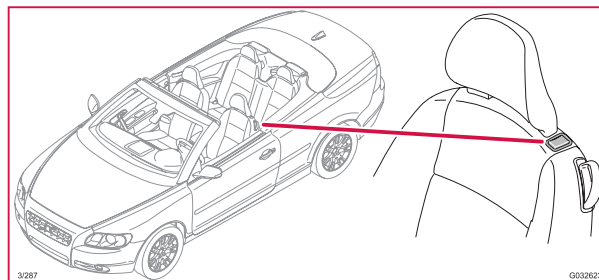


Иллюстрации компонентов 3/288 - 4/46.1


3/288 Переключатель ступеньки заднего сиденья, правый, C30

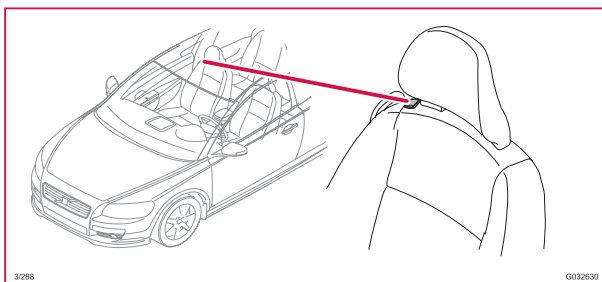


3/288 Переключатель ступеньки заднего сиденья, правый, C70

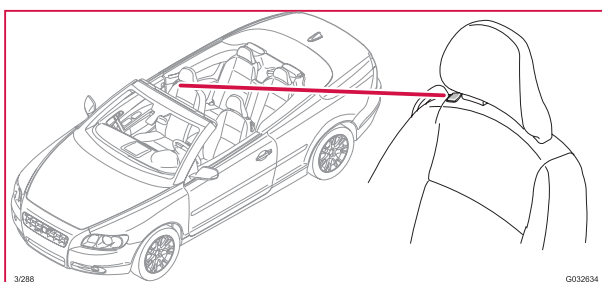


3/293 Панель управления безручного мобильного телефона

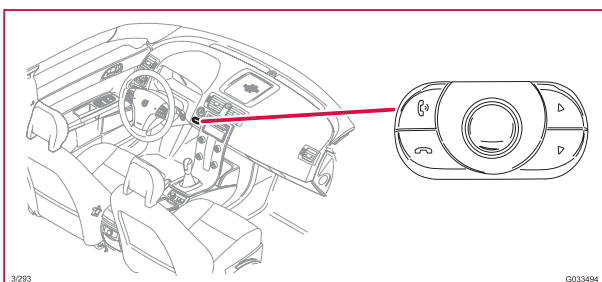


4/7 Модуль подогревателя сгорания (CPM)

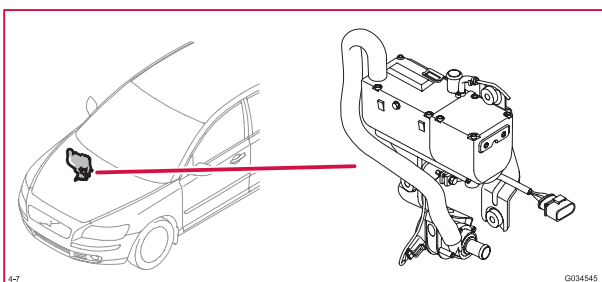


4/9 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)

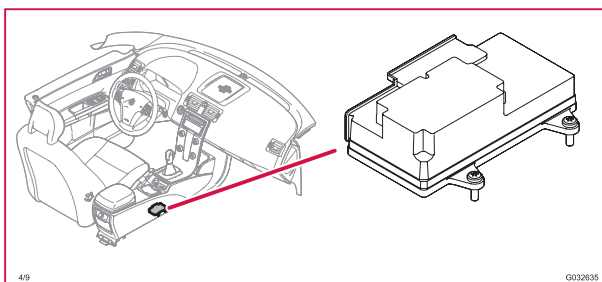


4/16 Модуль управления тормозами (BCM)

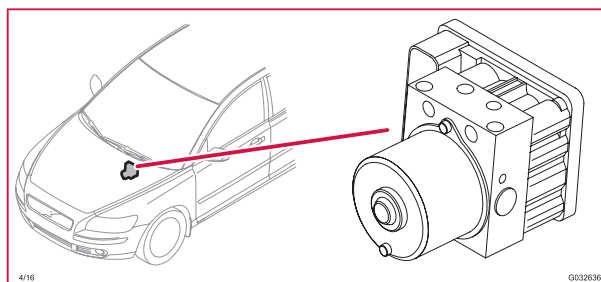


4/28 Модуль управления коробки передач (TCM)

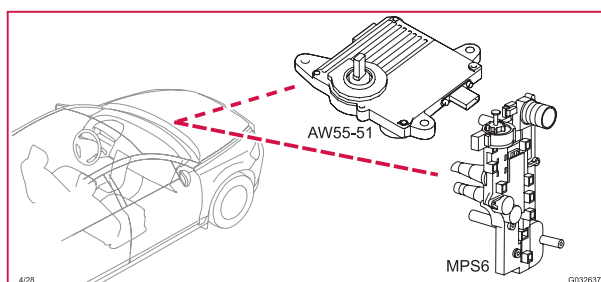


4/31 Модуль управления, вентилятор салона

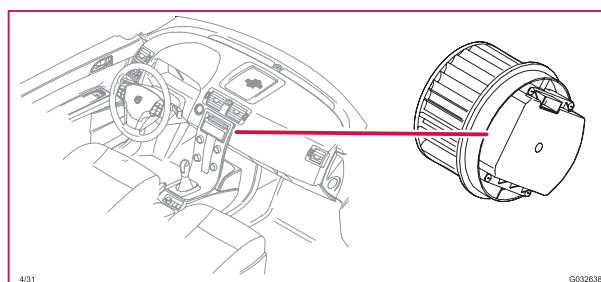

4/33 Модуль люка в крыше (SRM)

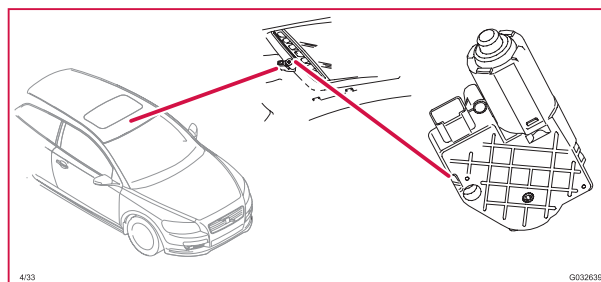


4/46.1 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил.

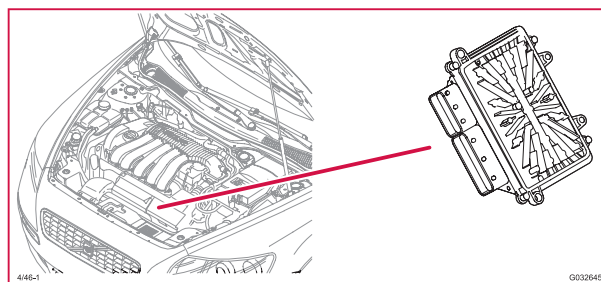


Иллюстрации компонентов 4/46.2 - 4/56 A-H


4/46.2 Модуль управления двигателем (ECM), 5-цил. Турбо

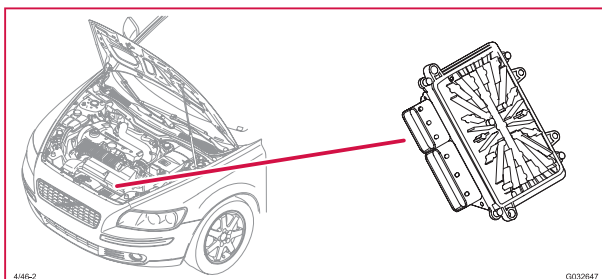


4/46.3 Модуль управления двигателем (ECM), 5-цил. 2,4 л D

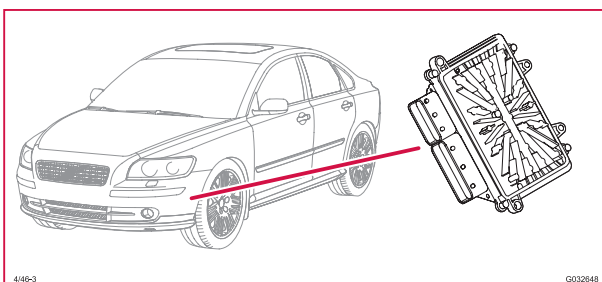


4/46.4 Модуль управления двигателем (ECM), 4-цил. 2,0 л D

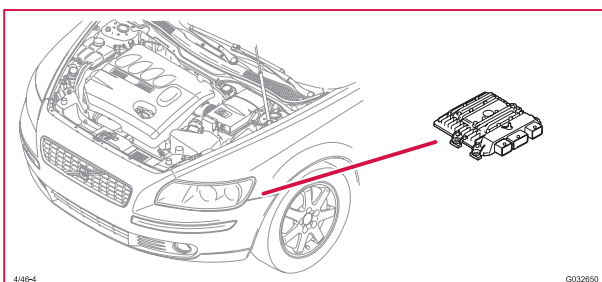


4/46.5 Модуль управления двигателем (ECM), 4-цил. 1,6 л D

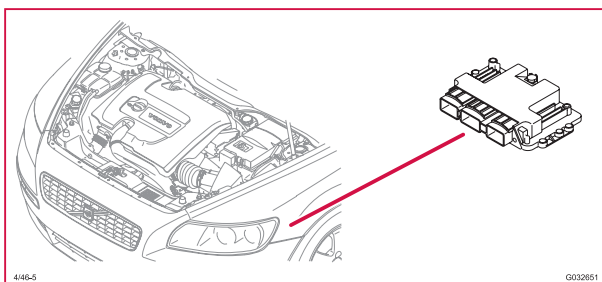


4/46.6 Модуль управления двигателем (ECM), 4-цил. 1,8 л

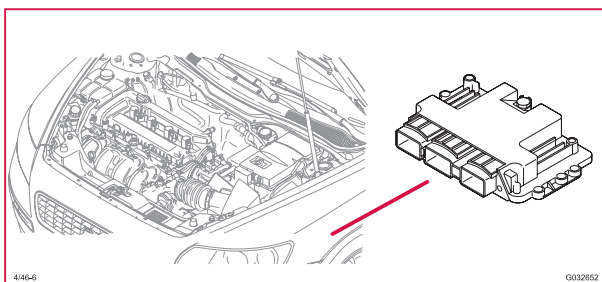


4/46.7 Модуль управления двигателем (ECM), 4-цил. 1,6 л

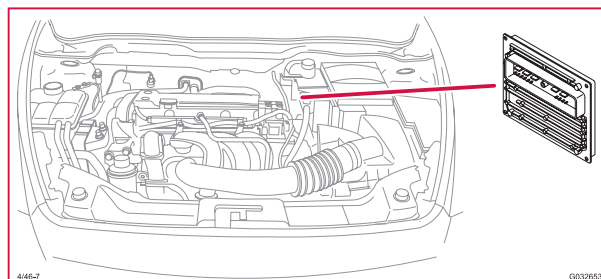


4/46.8 Модуль управления двигателем (ECM), 4-цил., 2,0 л, D MPS6

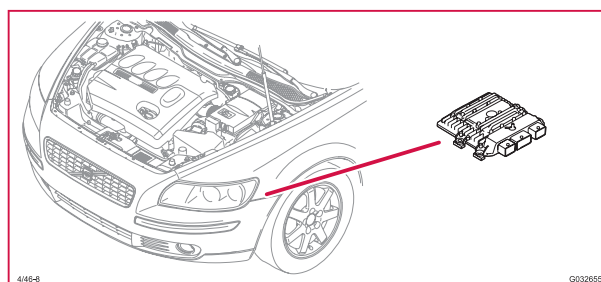


4/52 Модуль сиденья с электроприводом (PSM)

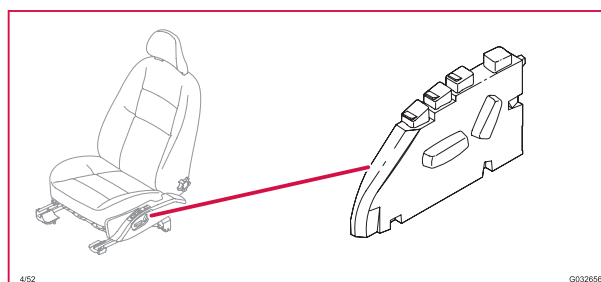

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

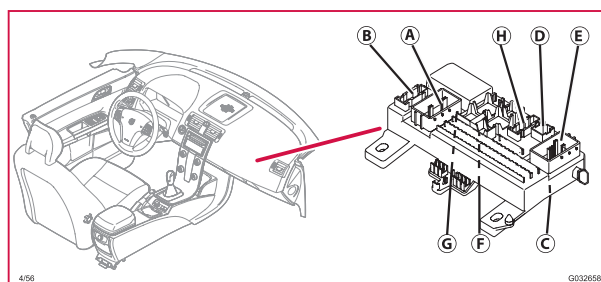


4/56 A-H Центральный электронный модуль (CEM)

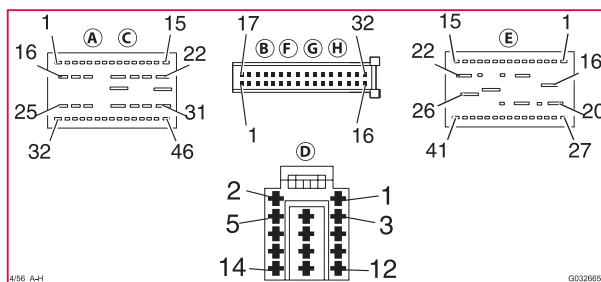


Иллюстрации компонентов 4/59 - 4/109


4/59 Модуль крыши с откидным верхом (CRM)

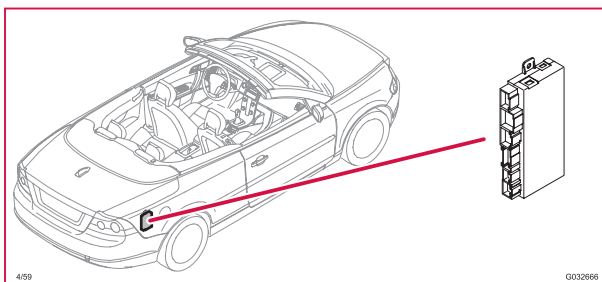


4/83 Модуль управления топливного насоса

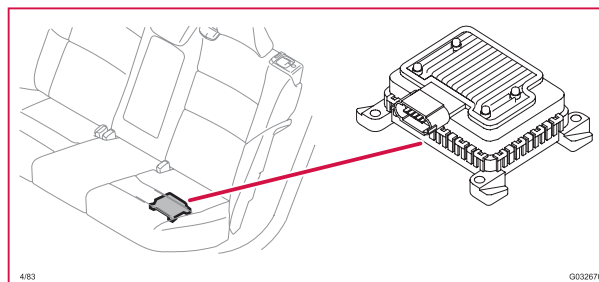


4/71 Модуль управления электровентилятора охлаждения

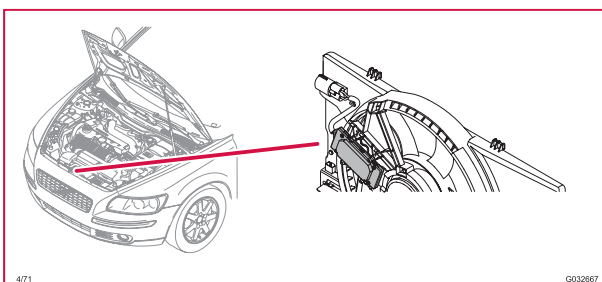


4/86 Модуль помощи при парковке (PAM)

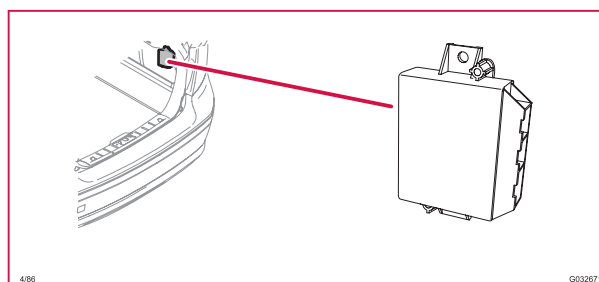


4/76 Дистанционное управление для открывания гаража

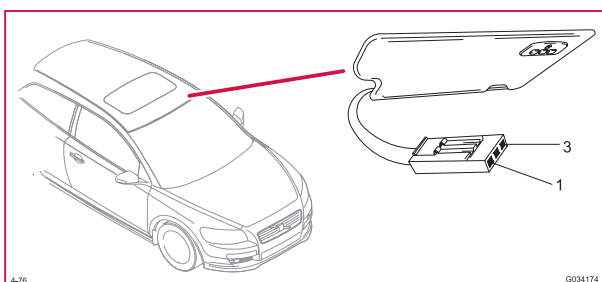


4/93 Модуль бесключевого автомобиля (KVM)

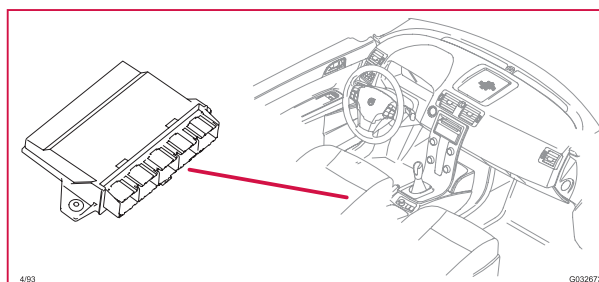


4/78 Вспомогательный электронный модуль (AEM)

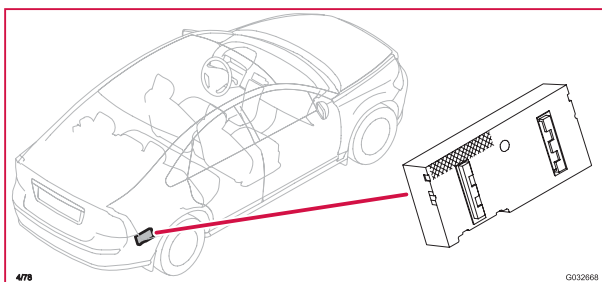


4/102 Модуль замка рулевой колонки (SCL)

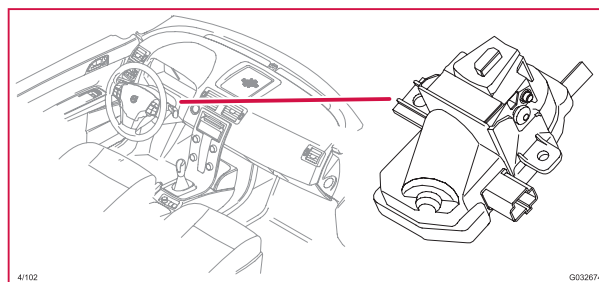

4/82 Электронный модуль дифференциала (DEM)

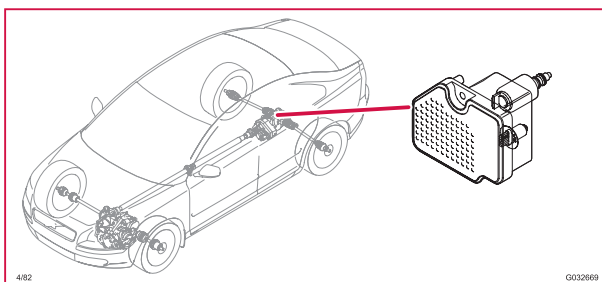


4/109 Модуль управления свечи накаливания

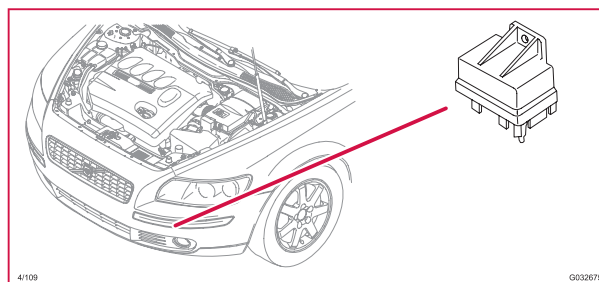


Иллюстрации компонентов 4/110 - 4/127


4/110 Модуль прицепа (TRM)

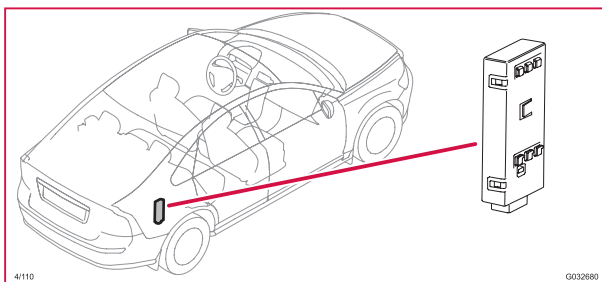


4/119 Модуль приемника дистанционного управления (RRX)

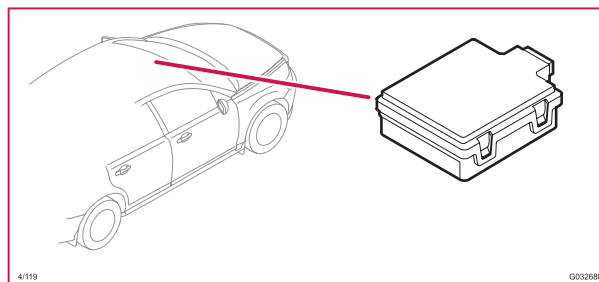


4/111 Модуль дозировки добавки (ADM)

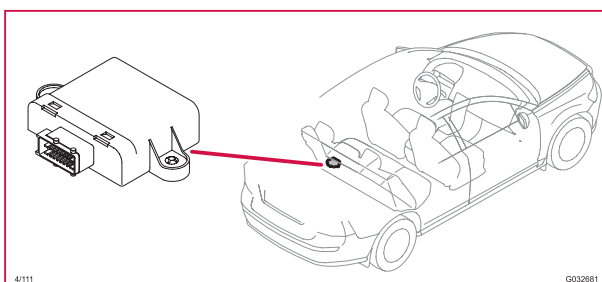


4/119 Дистанционный бесключевой доступ (RKE)

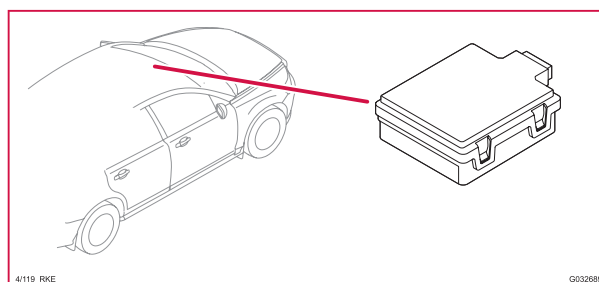


4/112 Блок управления ведущей лампы газового разряда, левая

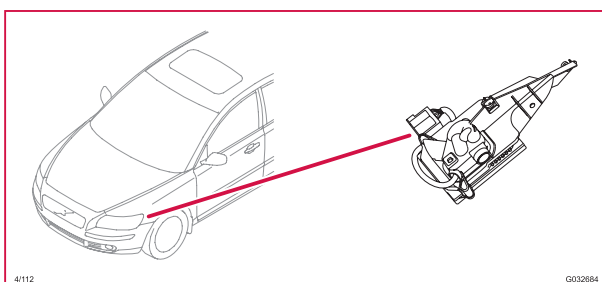


4/124 Элемент USB модуля управления (AUU)

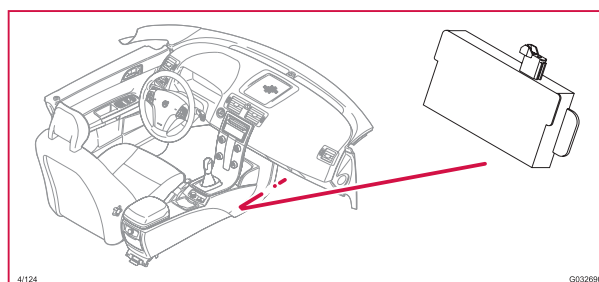


4/113 Модуль управления подчиненной лампы газового разряда, правая

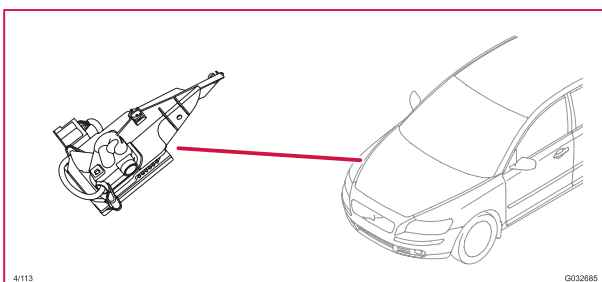


4/126 Модуль левой камеры (LCM)

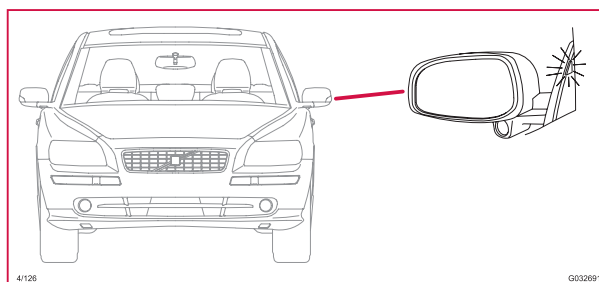

4/114 Модуль фар дальнего света (HCM)

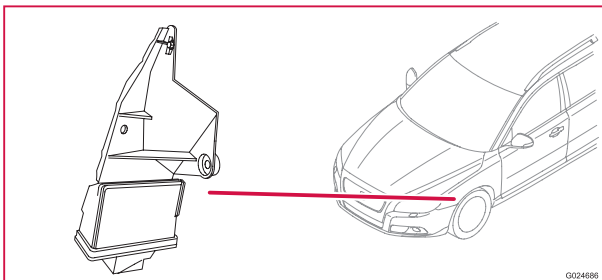


4/127 Модуль правой камеры (RCM)

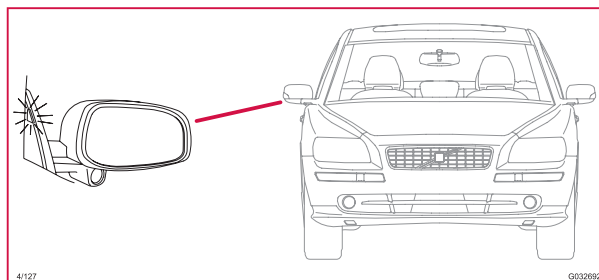


Иллюстрации компонентов

5/1 - 6/26


5/1 Модуль снабжения водителя информацией (DIM)

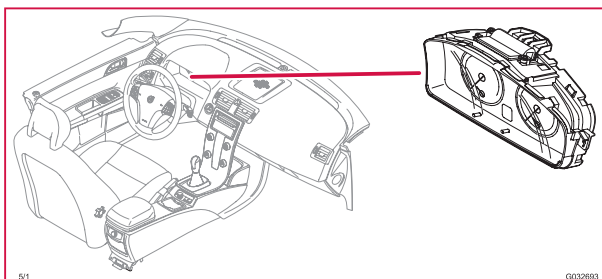


6/18 Мотор перемещения вверх/вниз заднего края сиденья водителя

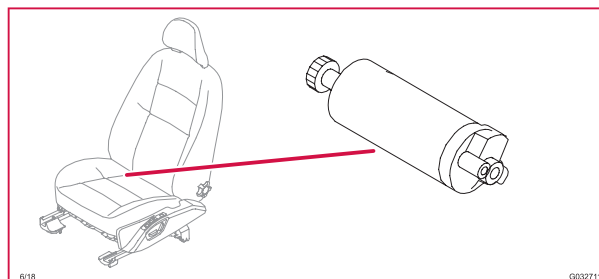


6/1 Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)

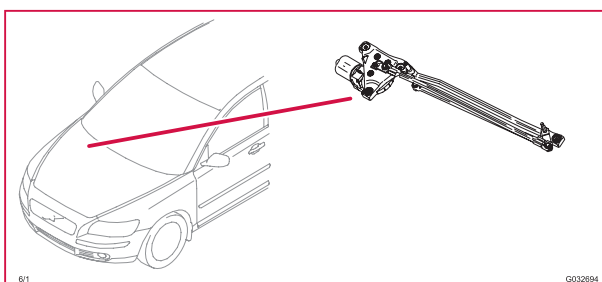


6/19 Мотор перемещения сиденья водителя вперед/назад

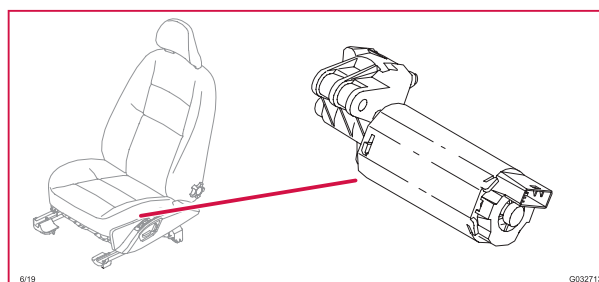


6/2 Насос системы мойки

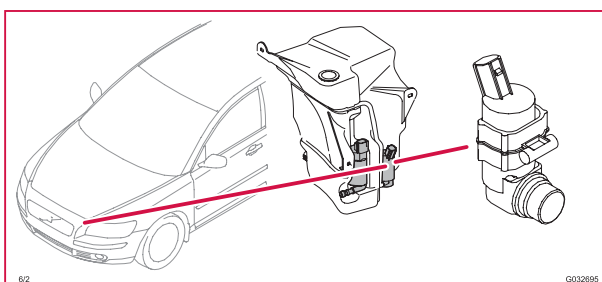


6/20 Мотор перемещения сиденья пассажира вперед/назад

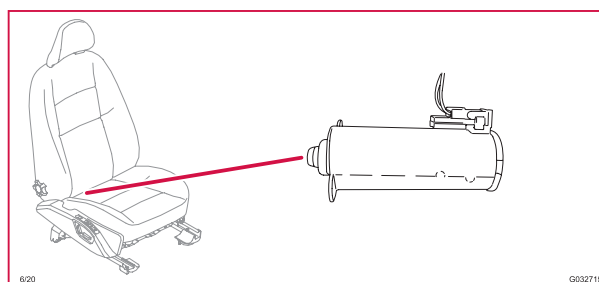


6/16 Мотор наклона спинки сиденья водителя

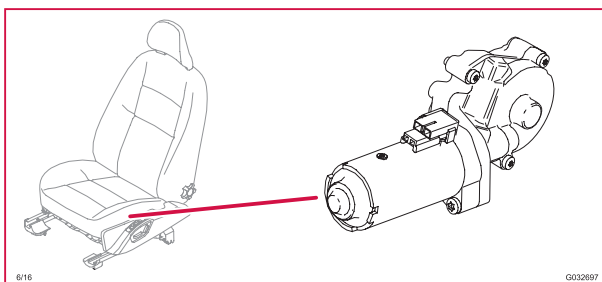


6/25 Стартер

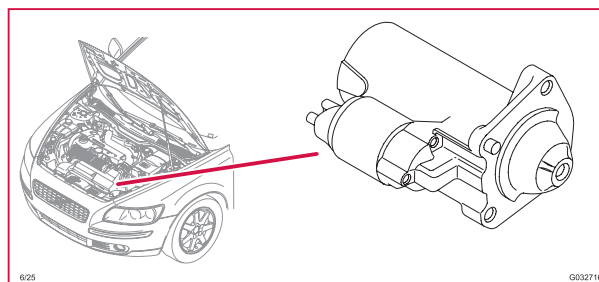

6/17 Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья водителя

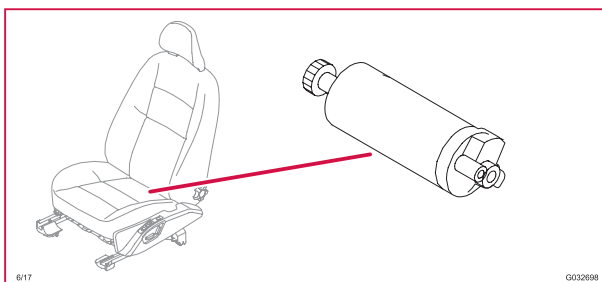


6/26 Генератор

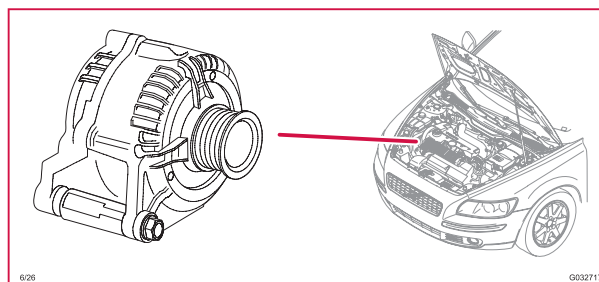


Иллюстрации компонентов 6/28 - 6/62


6/28 Мотор, вентилятор салона

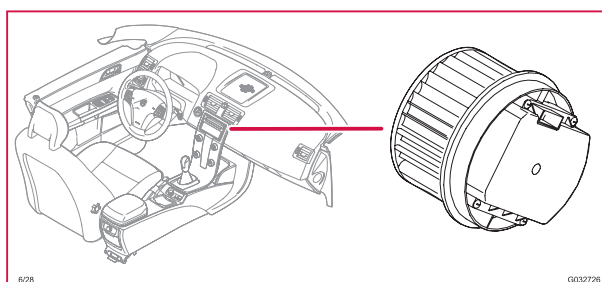


6/29 Мотор, электровентилятор охлаждения

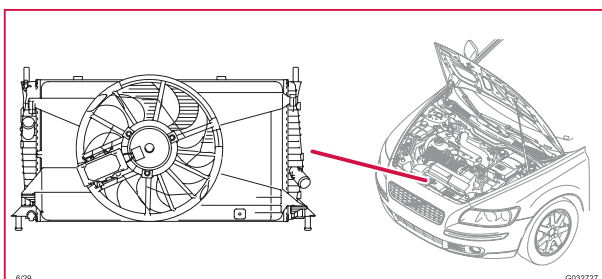


6/32 Мотор заднего стеклоочистителя

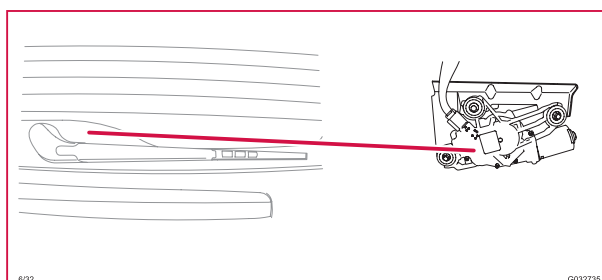


6/33 Топливный насос

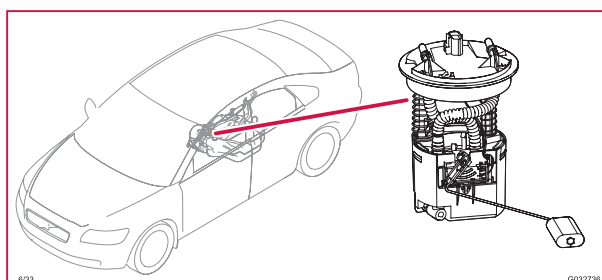


6/35 Топливный насос дополнительного нагревателя

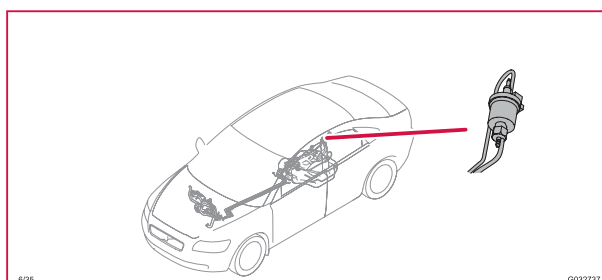


6/37 Мотор замка крышки топливного бака

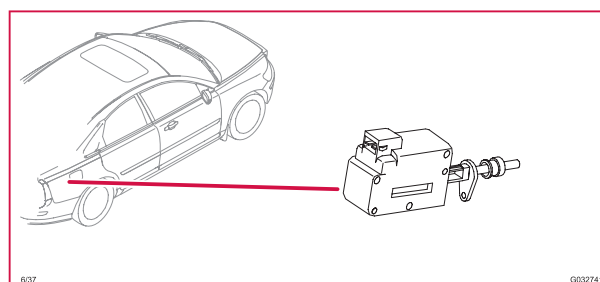


6/38 Мотор установки наклона фары, левый

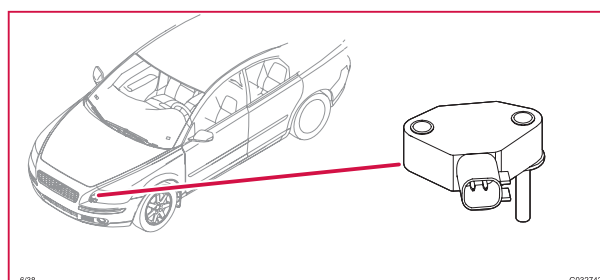


6/39 Мотор установки наклона фары, правый

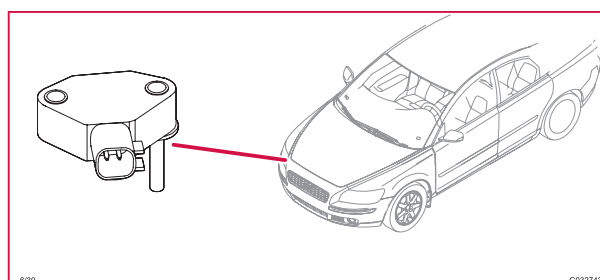

6/48 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция

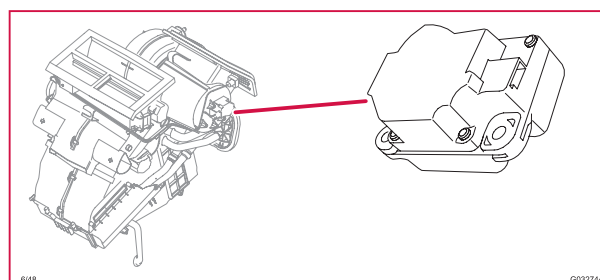


6/62 Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь водителя

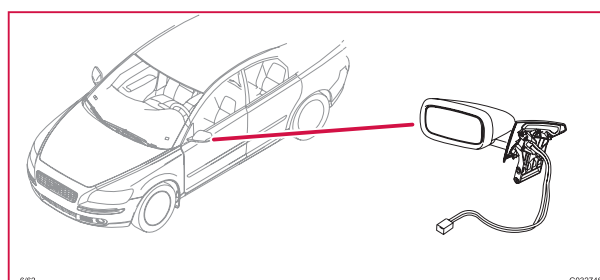


Иллюстрации компонентов

6/63 - 6/99


6/63 Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь пассажира

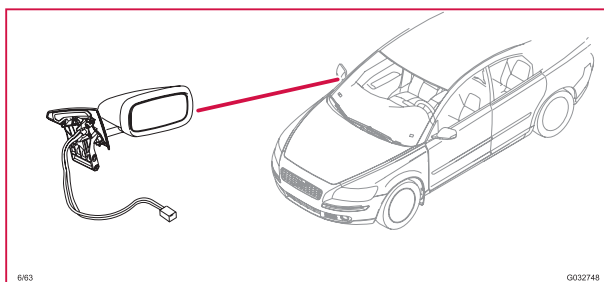


6/64 Мотор наклона спинки кресла пассажира

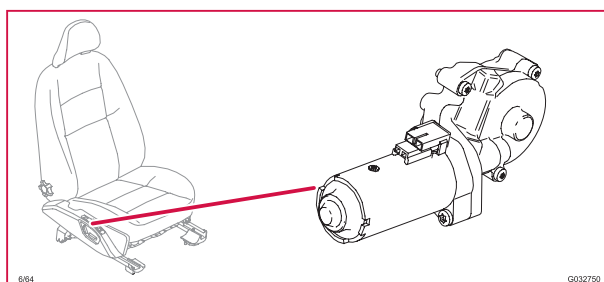


6/65 Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья пассажира

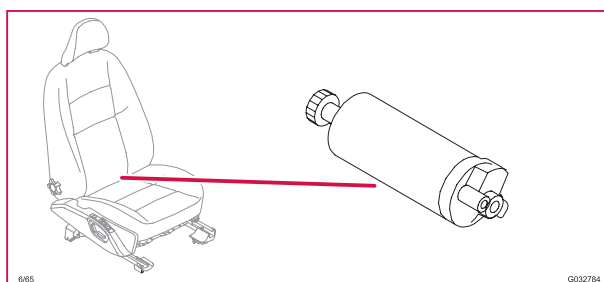


6/66 Мотор перемещения вверх/вниз заднего края сиденья пассажира

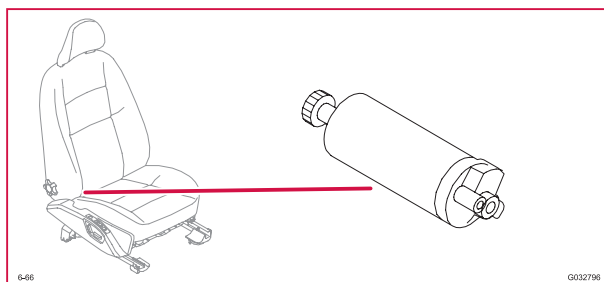


6/67 Насос, проверка утечки топлива

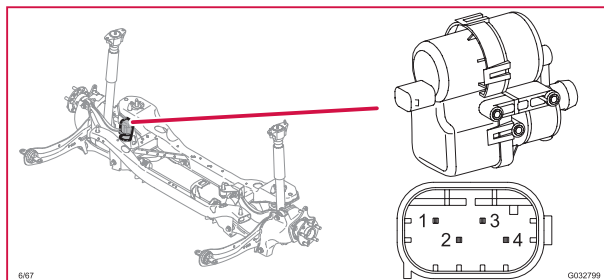


6/71 Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)

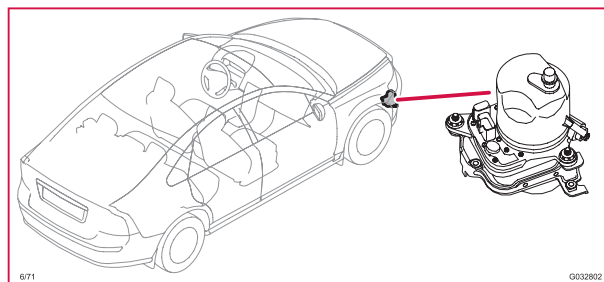


6/73 Насос охлаждающей жидкости, дополнительный нагреватель

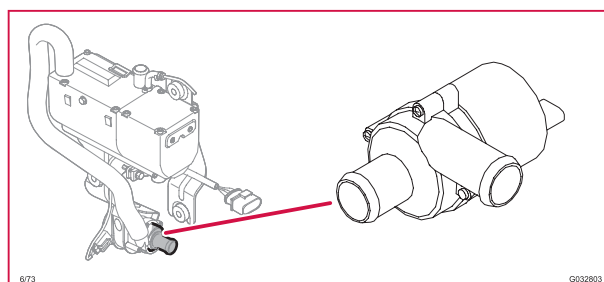


6/95 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона

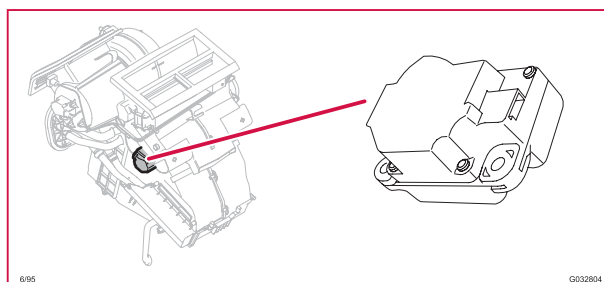

6/96 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона

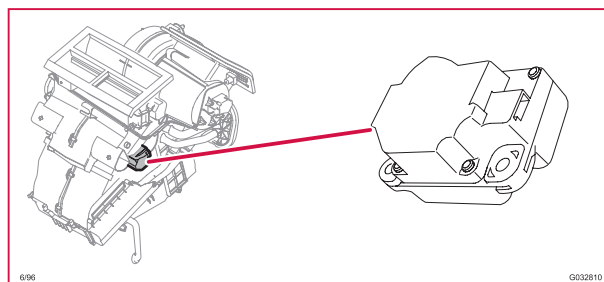


6/99 Двигатель EGR

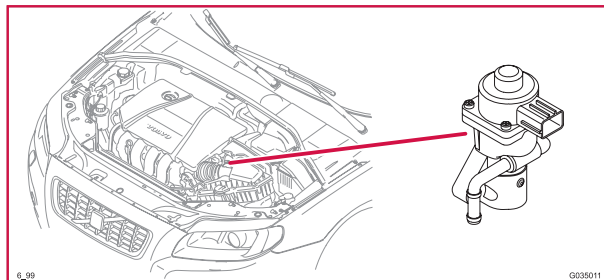


Иллюстрации компонентов 6/99 - 6/149


6/99 Двигатель EGR, 4-цил. Дизель

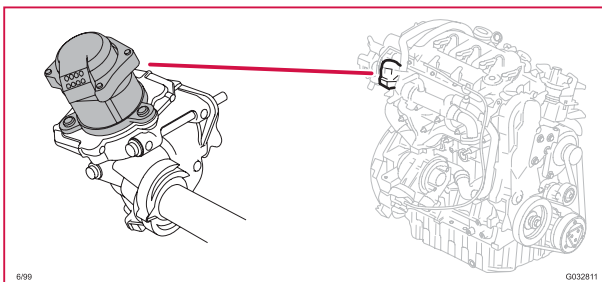


6/117 Датчик, внутренняя температура

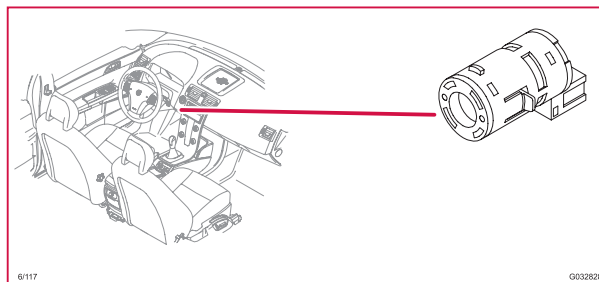


6/102 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер

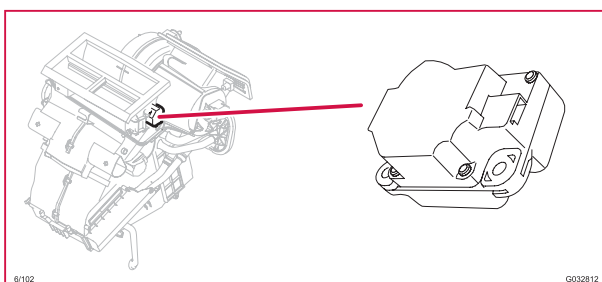


6/118 Регулирующий мотор, вихревая заслонка

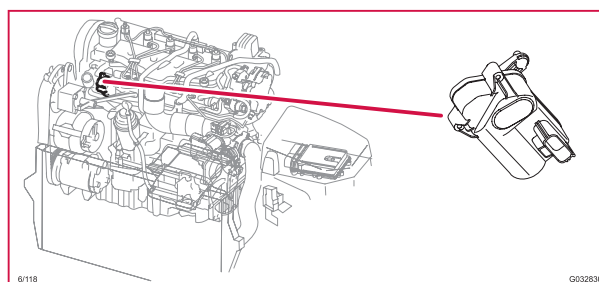


6/103 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция

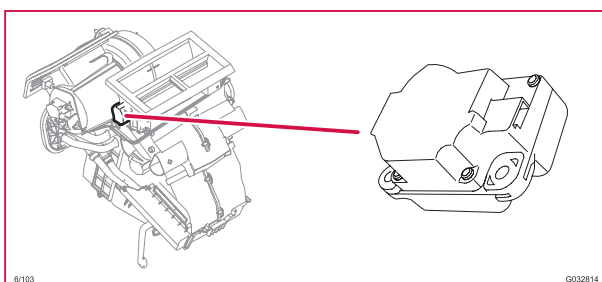


6/120 Корпус заслонки, двигатель

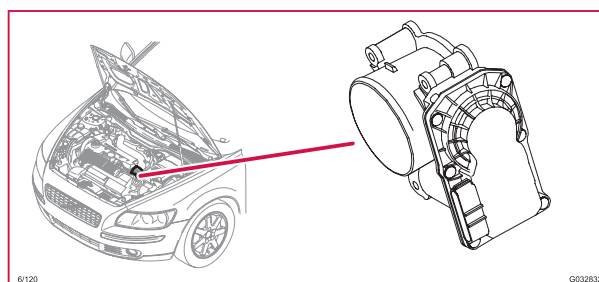


6/104 Мотор высокого давления омывателя фар

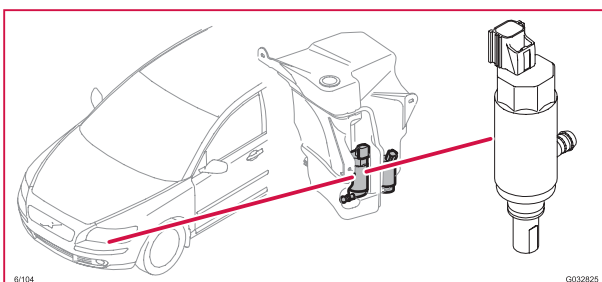


6/143 Регулирующий мотор, турбо

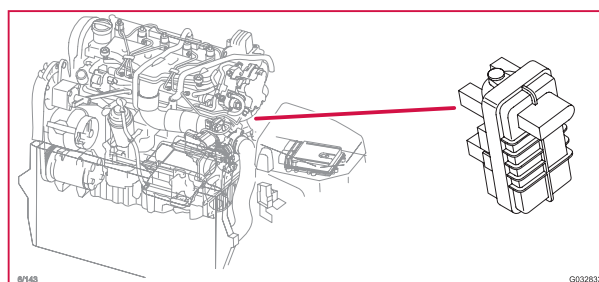

6/114 Вакуумный насос

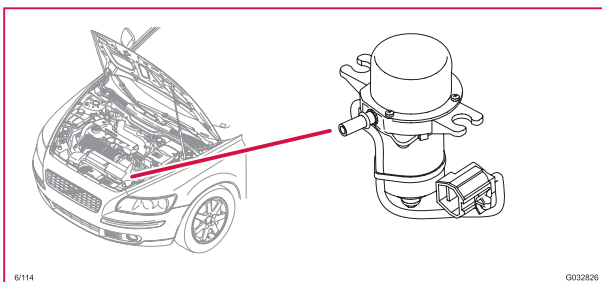


6/149 Двигатель электрической задвижки

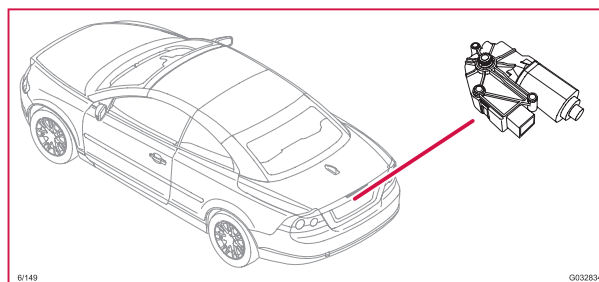


Иллюстрации компонентов 6/155 - 7/12


6/155 Узел насоса маневрирования крыши

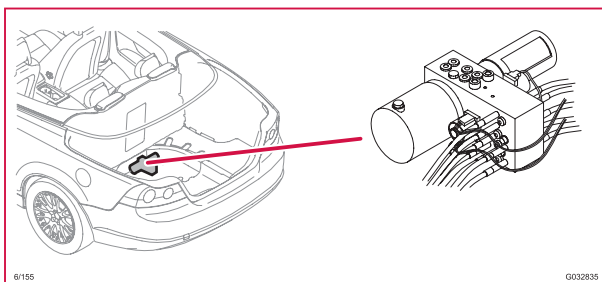


6/167 Бак добавочного состава с насосом и датчиком уровня

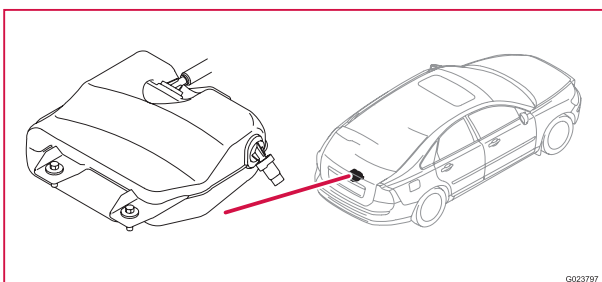


7/4 Датчик, уровень тормозной жидкости

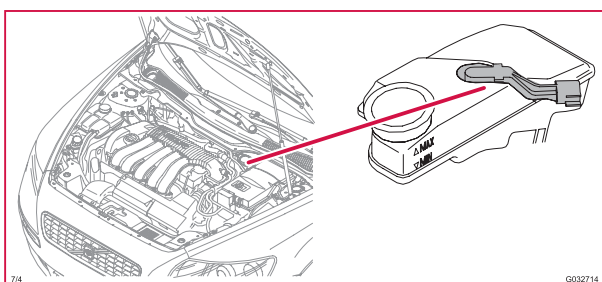


7/5 Датчик, уровень жидкости для мойки

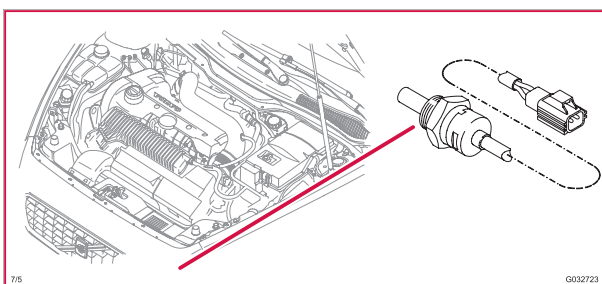


7/6 Датчик давления масла, 4-цил.

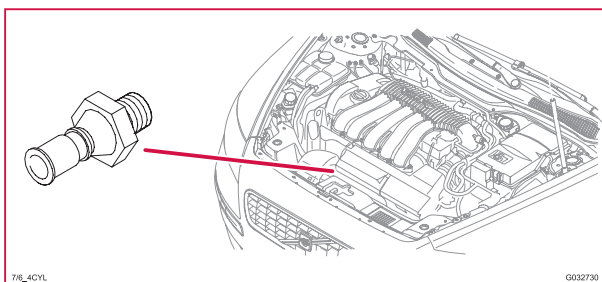


7/6 Датчик давления масла, 5-цил.

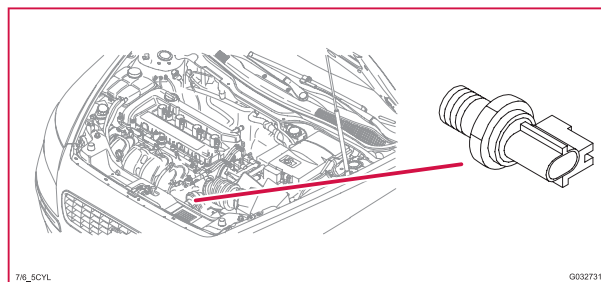


7/6 Датчик давления масла, турбо

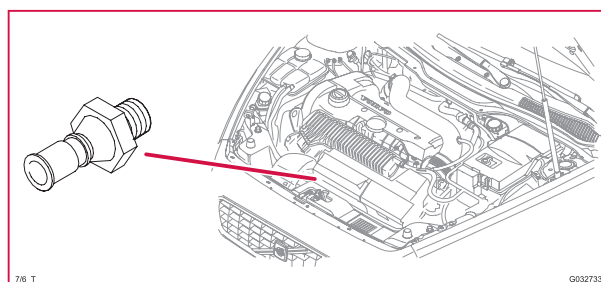


7/6 Датчик давления масла, Дизель

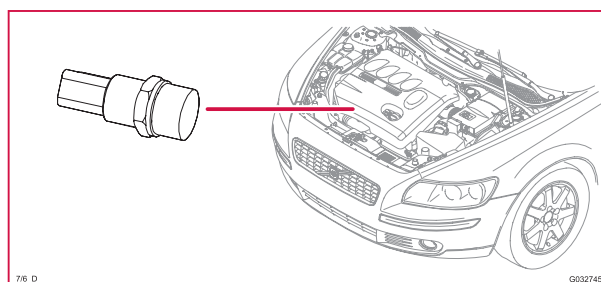

7/8 Датчик давления климатической установки

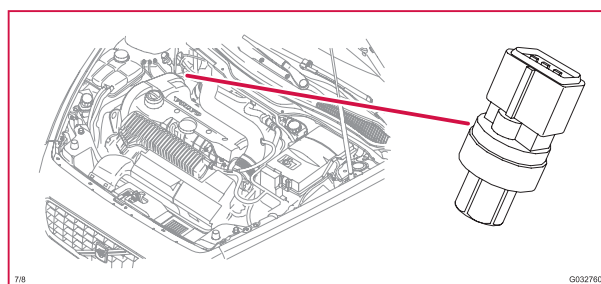


7/12 Солнечный датчик, датчик сумерек и индикатор сигнализации

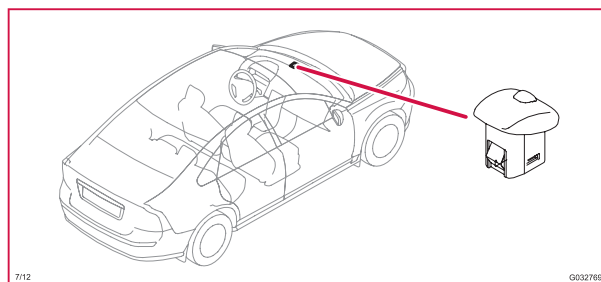


Иллюстрации компонентов 7/15 - 7/25 5-цил.


7/15 Лямбда-зонд, передний

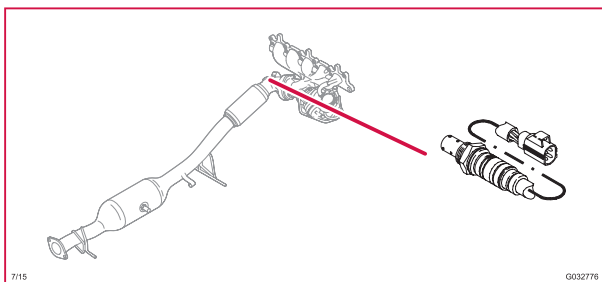


7/24 Датчик стука, передний, 4-цил.

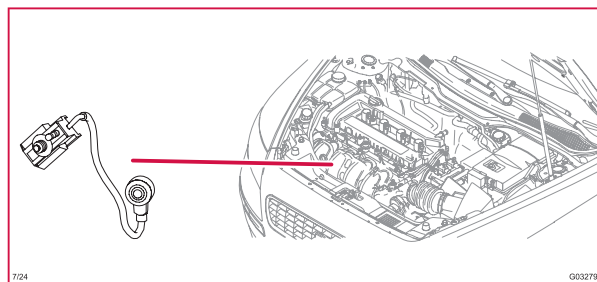


7/16 Датчик, температура охлаждающей жидкости

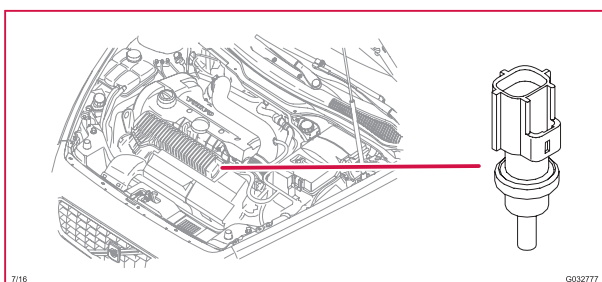


7/24 Передний датчик детонации, 5-цил.

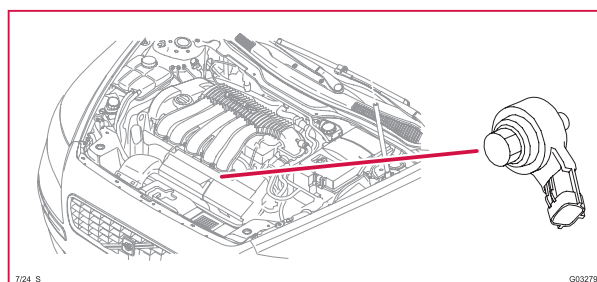


7/17 Датчик измерения воздушной массы MAF, 5-цил.

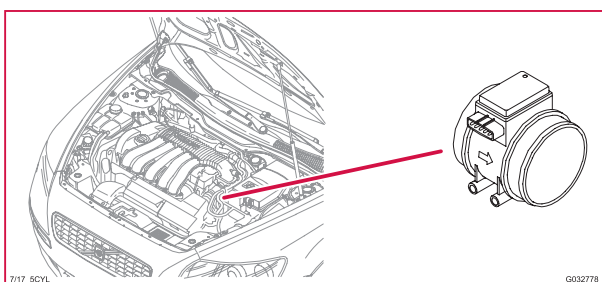


7/24 Передний датчик стука, турбо

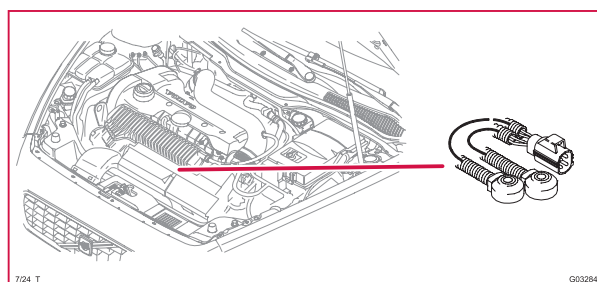


7/17 Измеритель воздушной массы (MAF), турбо

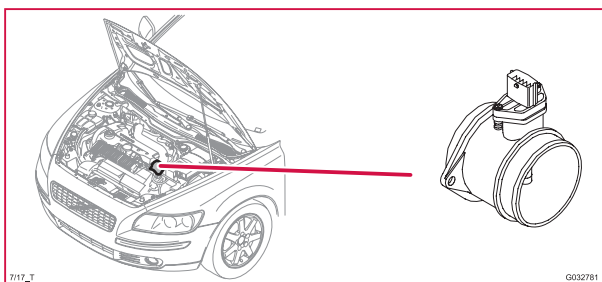


7/25 Импульсный датчик, 4-цил.

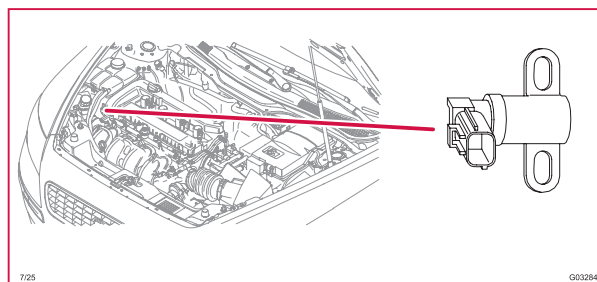

7/21 Датчик положения распредвала

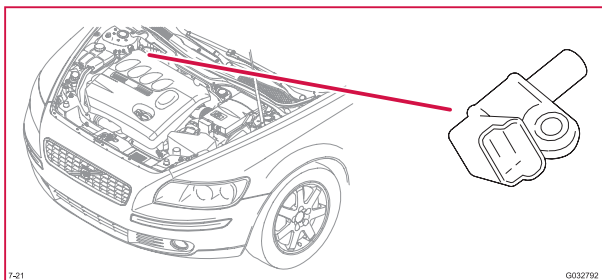


7/25 Импульсный датчик, 5-цил.

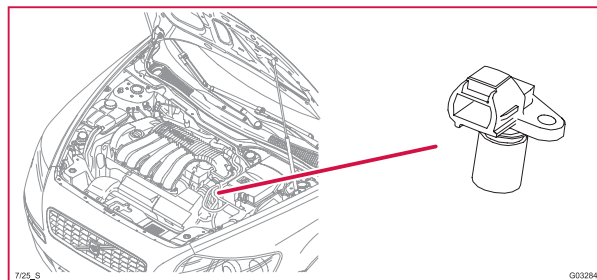


Иллюстрации компонентов

7/25 Турбо - 7/61


7/25 Импульсный датчик, Турбо

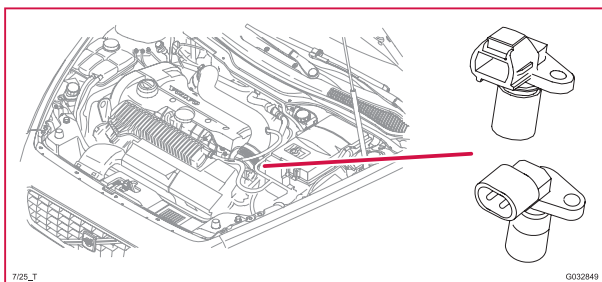


7/51 Датчик, педаль газа

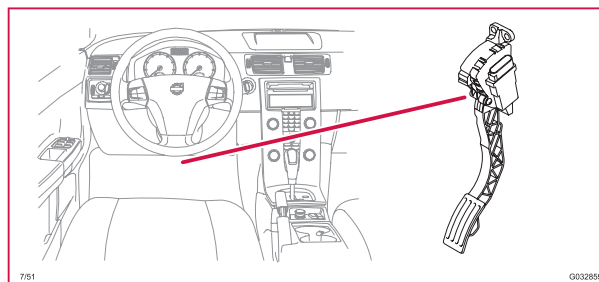


7/25 Импульсный датчик, Дизель

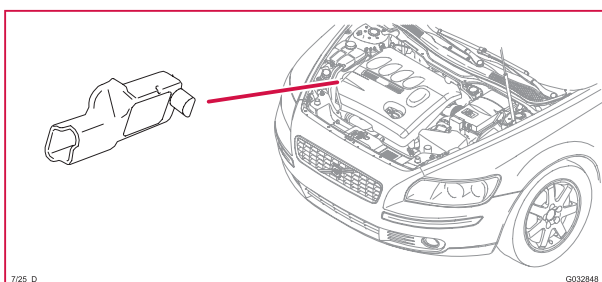


7/54 Датчик положения, заслонка подачи

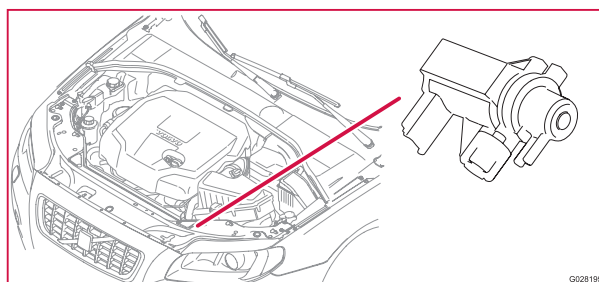


7/31 Датчик ABS, передний левый

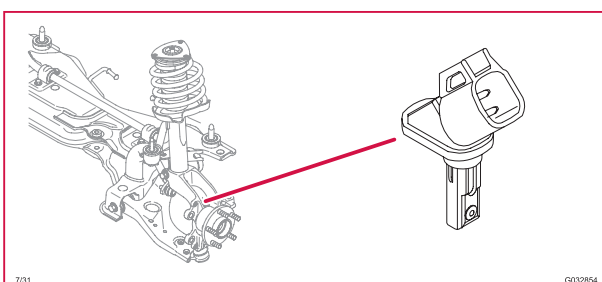


7/56 Датчик ABS, задний левый

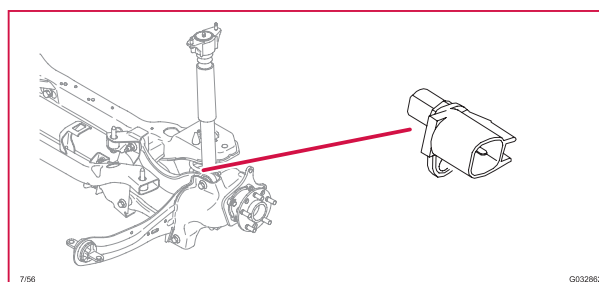


7/32 Датчик ABS, передний правый

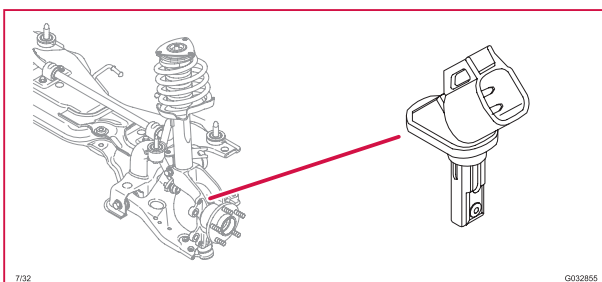


7/57 Датчик ABS, задний правый

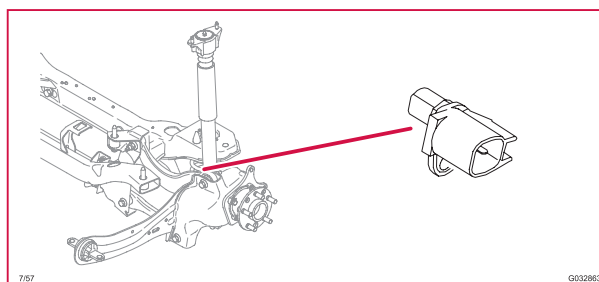

7/41 Датчик температуры испарителя

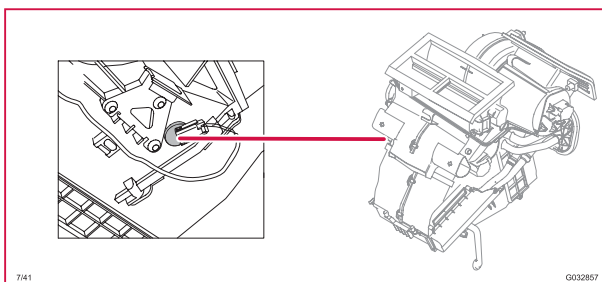


7/61 Датчик оборотов входящего вала

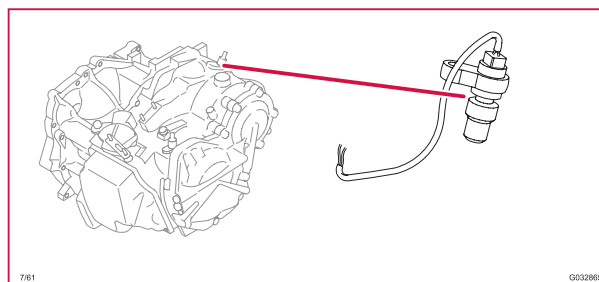


Иллюстрации компонентов 7/62 - 7/100


7/62 Датчик оборотов выходящего вала

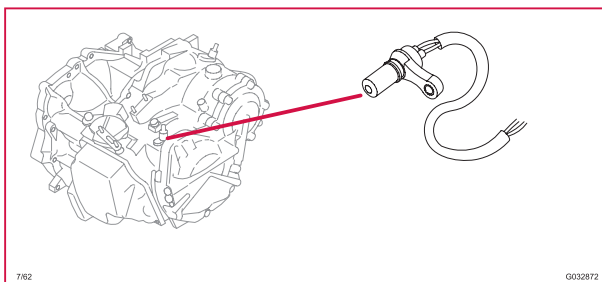


7/81 Датчик давления, впускной коллектор

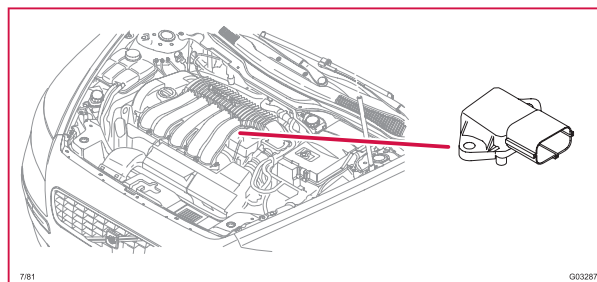


7/69 Датчик наружной температуры

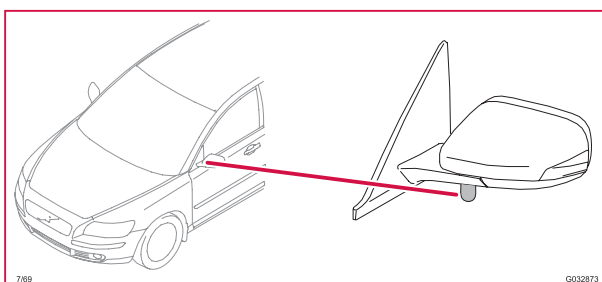


7/82 Лямбда-зонд, задний

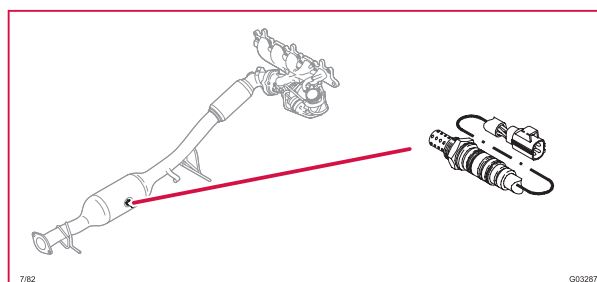


7/71 Датчик давления наддува

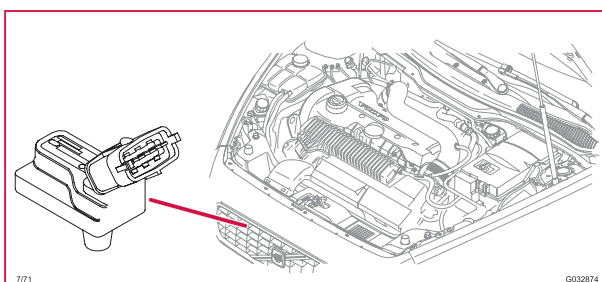


7/86 Датчик температуры воздуха, вход, дизель

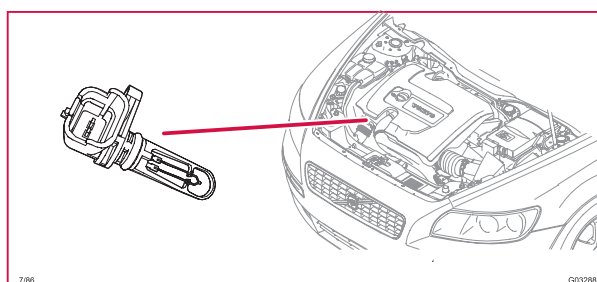


7/74 Датчик температуры масла, автоматическая коробка передач

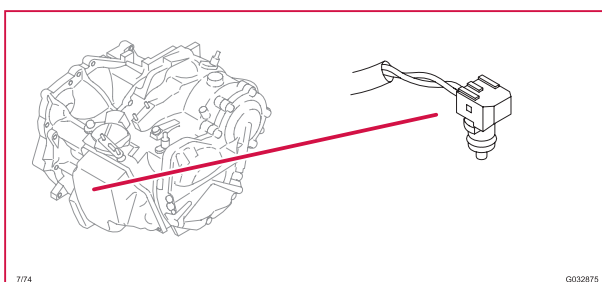


7/93 Датчик веса сидящего (OWS)

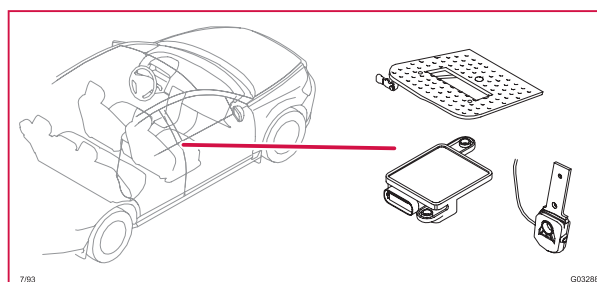

7/77 Датчик температуры воздуха, впуск

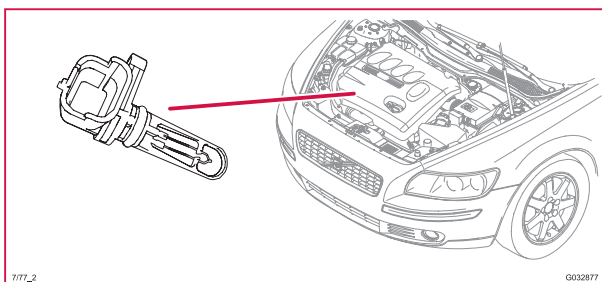


7/100 Датчик уровня, сигнализация

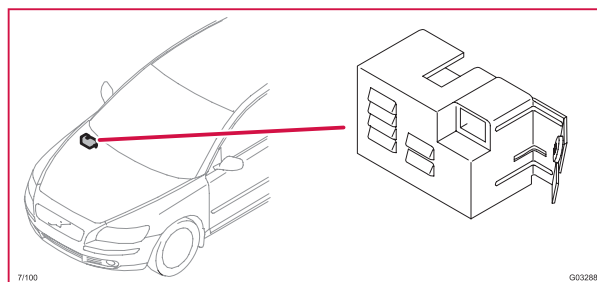


Иллюстрации компонентов 7/101 - 7/122 C30


7/101 Датчик разбивания стекла

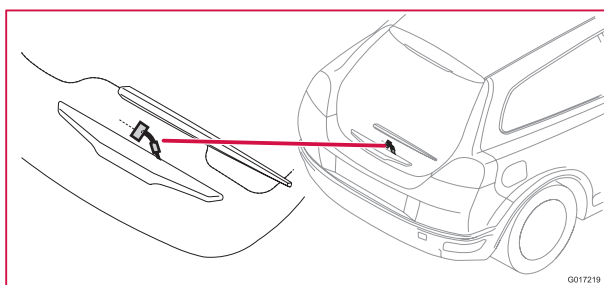


7/108 Датчик бокового столкновения, задний левый

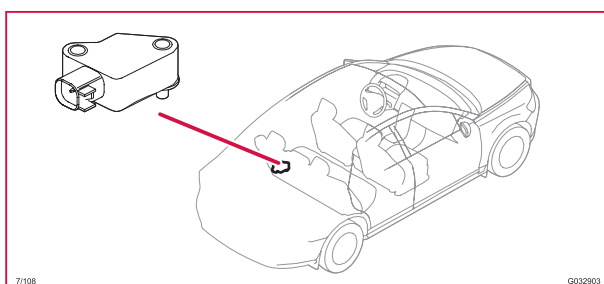


7/109 Датчик бокового столкновения, задний правый

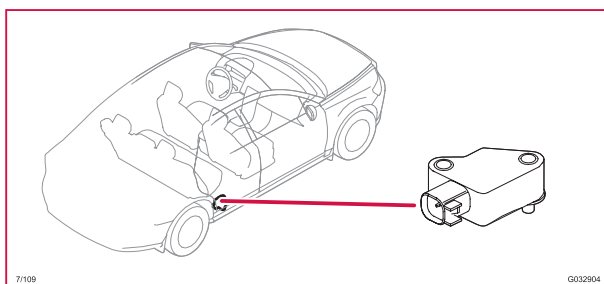


7/110 Датчик, температура сиденья водителя

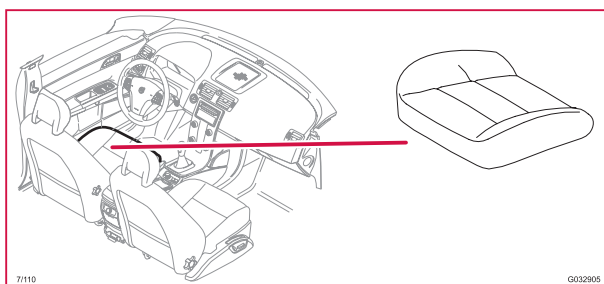


7/111 Датчик, температура сиденья пассажира

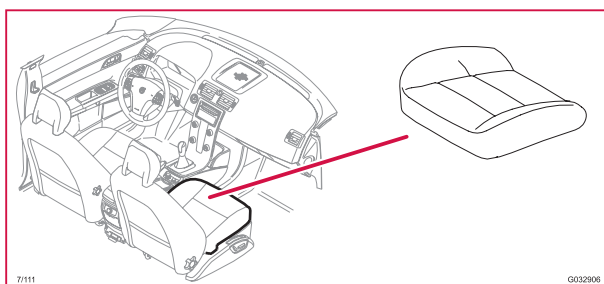


7/115 Датчик бокового столкновения на левой В-стойке

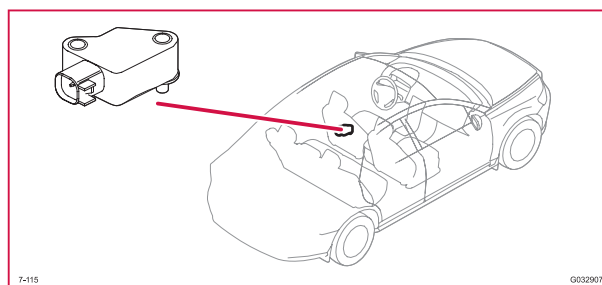


7/116 Датчик бокового столкновения на правой В-стойке

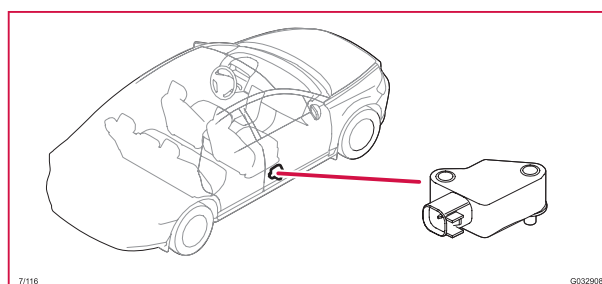


7/120 Задний датчик угла, Би-ксенон

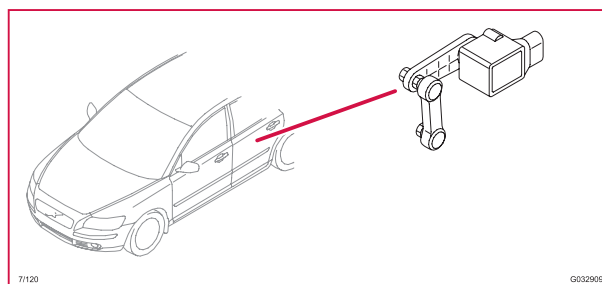

7/121 Передний датчик угла, Би-ксенон

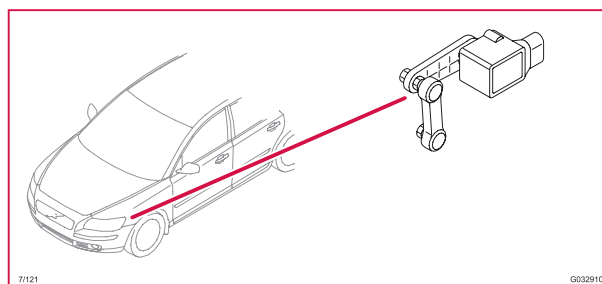


7/122 Модуль датчика движения массы (MMS), передний C30

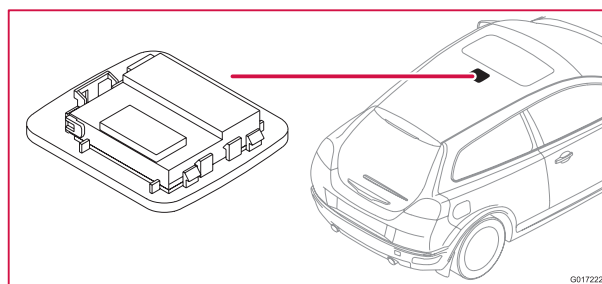


Иллюстрации компонентов 7/122 S40/V50- 7/156 5-цил.


**7/122 Датчик движения объектов (MMS),
передний S40/V50**

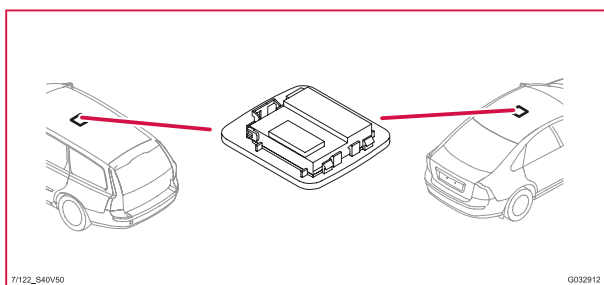


**7/122 Модуль датчика движения массы
(MMS), передний C70**

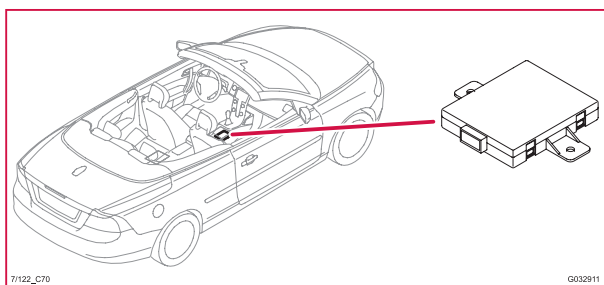


7/123 Датчик, педаль сцепления

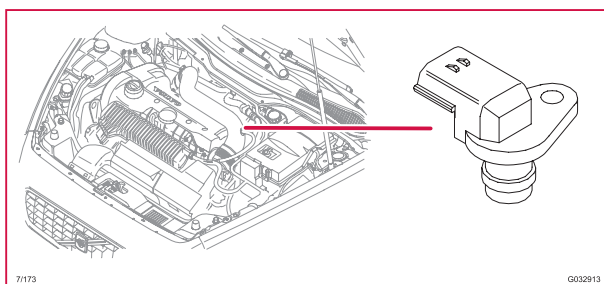

7/124 Датчик педали тормоза

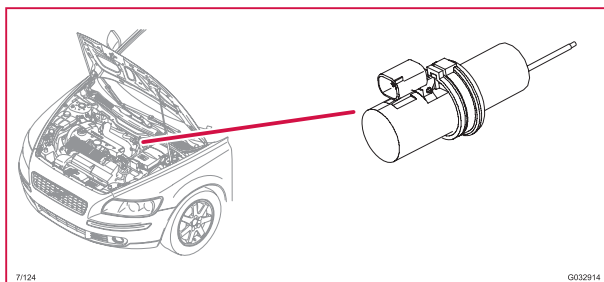


**7/130 Датчик уровня топлива, сторона
эжектора**

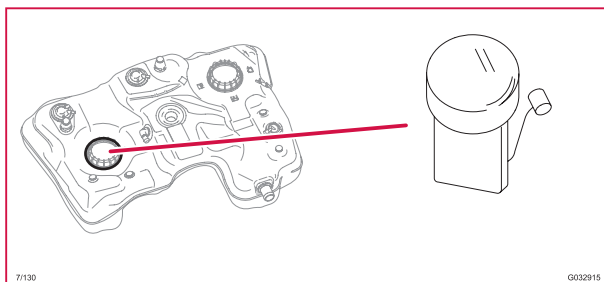


7/131-


7/134 Датчик системы помощи при парковке, задний

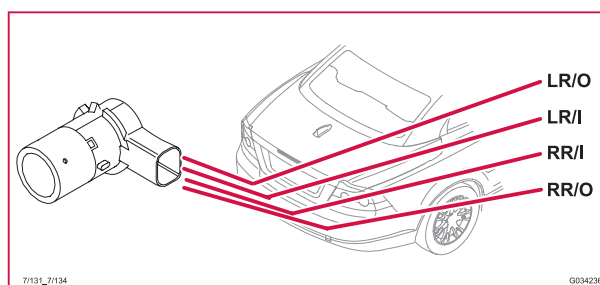


**7/143 Датчик уровня топлива, насосная
сторона**

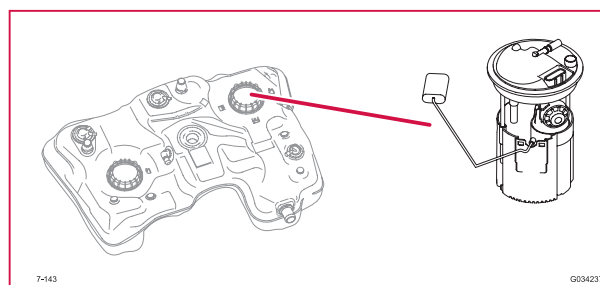


7/149 Модуль датчика дождя (RSM)

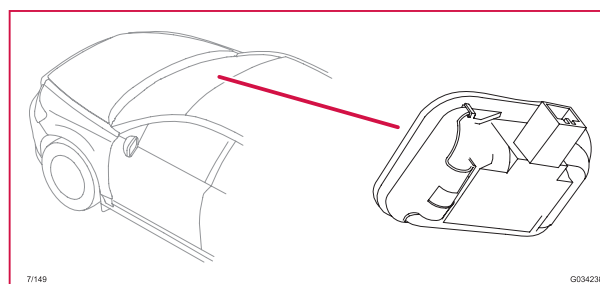

7/154 Датчик температуры топлива

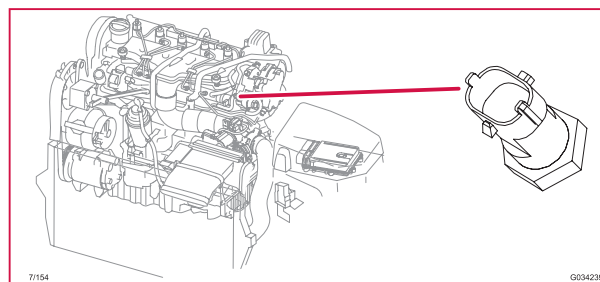


**7/156 Датчик давления и температуры
топлива, 5-цил.**

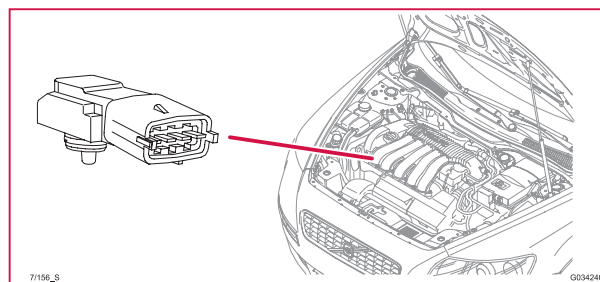


Иллюстрации компонентов

7/156 Турбо - 7/166


7/156 Датчик давления и температуры топлива, Турбо

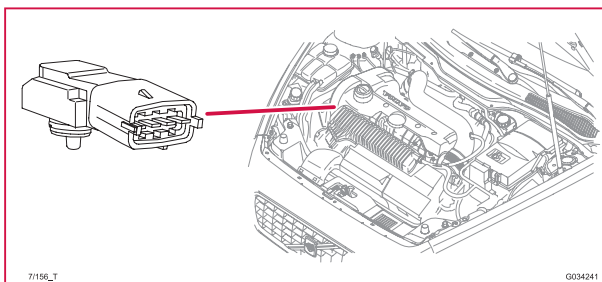


7/162 Датчик давления, топливопровод

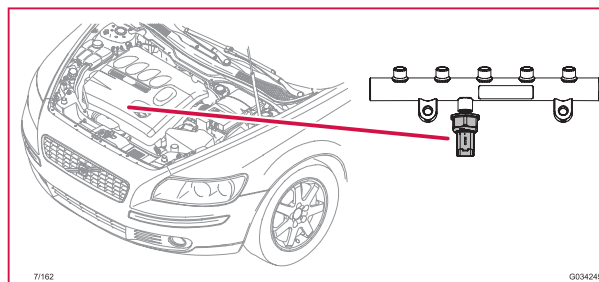


7/158 Датчик движения массы, задний S40/V50

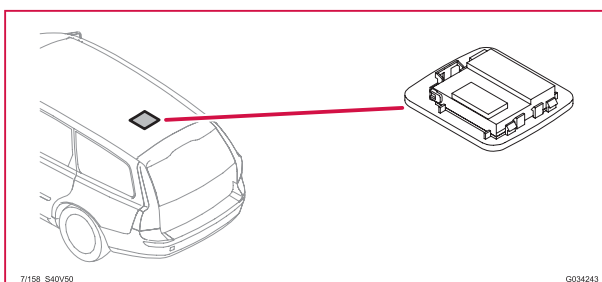


7/163 Датчик положения распределительного вала 2

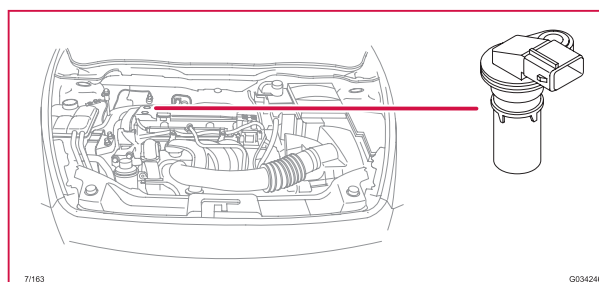


7/158 Датчик движения объектов, задний, C70

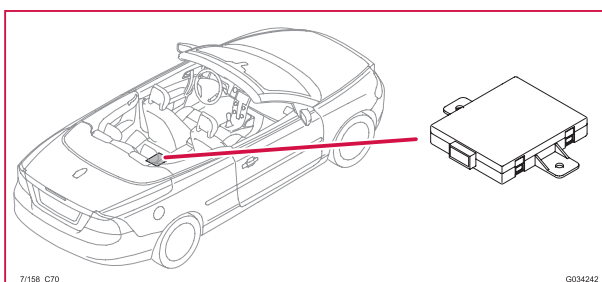


7/164 Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)

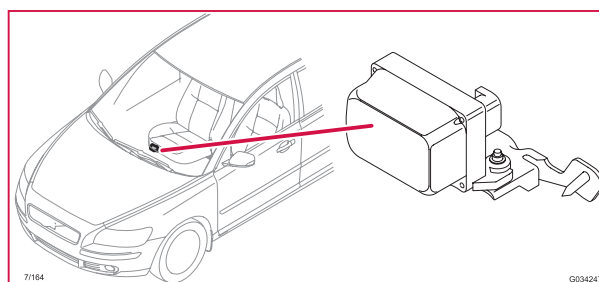


7/159 Датчик качества воздуха (AQS)

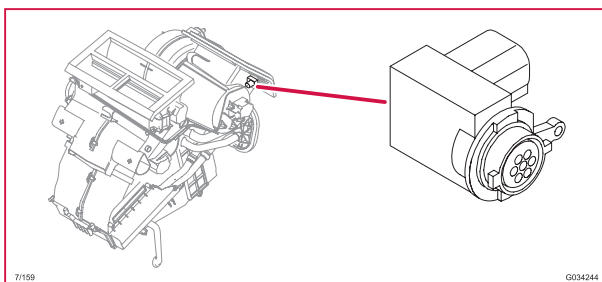


7/165 Датчик давления и температуры, впускной коллектор

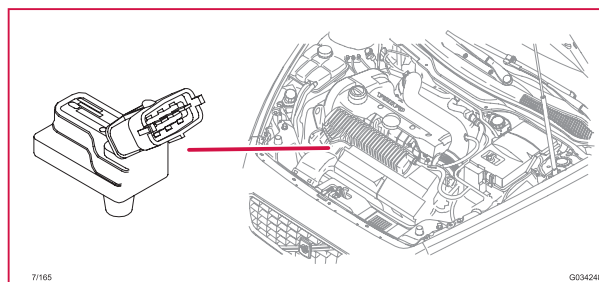

7/160 Датчик тормозного вакуума

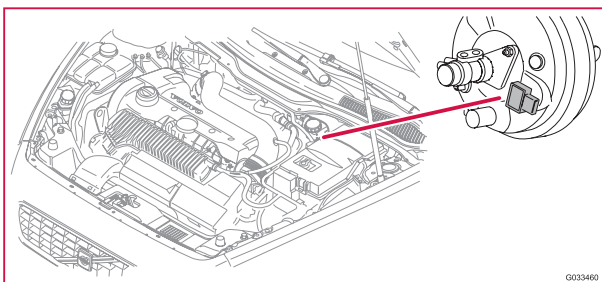


7/166 Датчик уровня масла

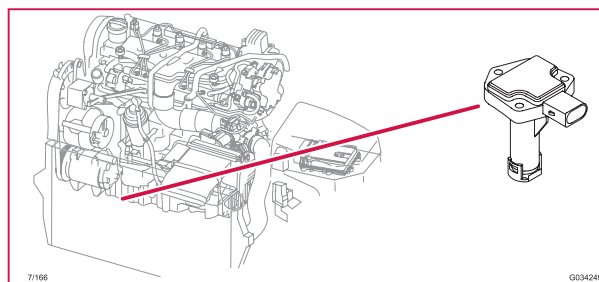


Иллюстрации компонентов 7/172 - 7/187


7/172 Датчик положения распредвала, сторона впуска, 5-цил.

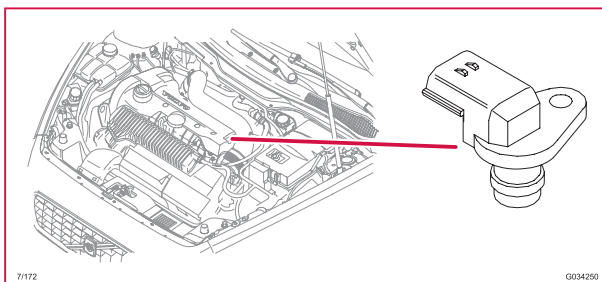


7/172 Датчик положения распредвала, сторона впуска, 4-цил. Дизель

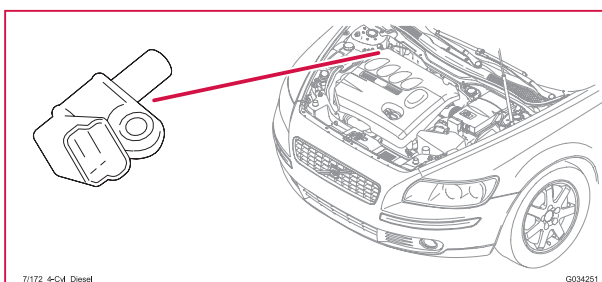


7/173 Датчик положения распредвала, сторона выпуска, 5-цил.

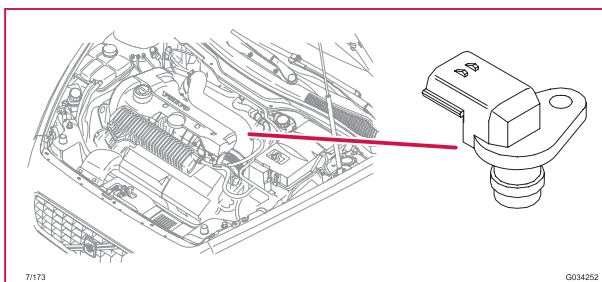


7/173 Датчик положения распредвала, стороны выпуска, 5-цил. Дизель

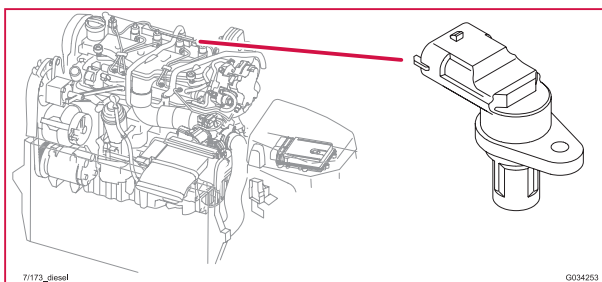


7/174 Датчик дифференциального давления, фильтр для инородных частиц

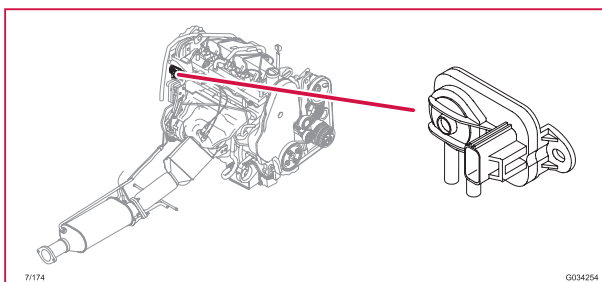


7/178 Датчик переднего столкновения, правый

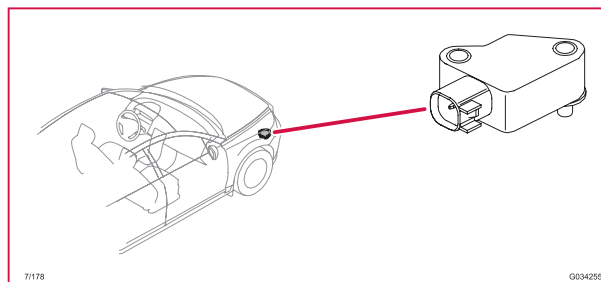


7/179 Датчик переднего столкновения, левый

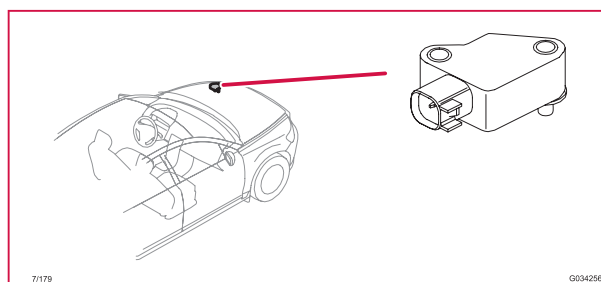


7/182 Датчик IR, дистанционное управление RTI

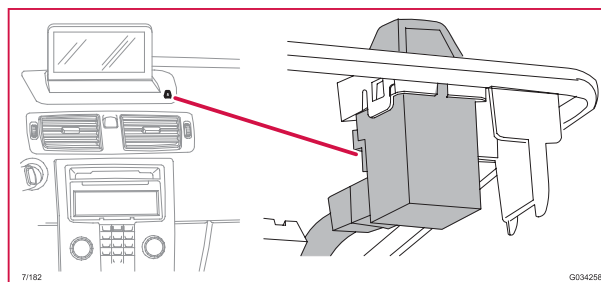

7/186 Лямбда-зонд, задний

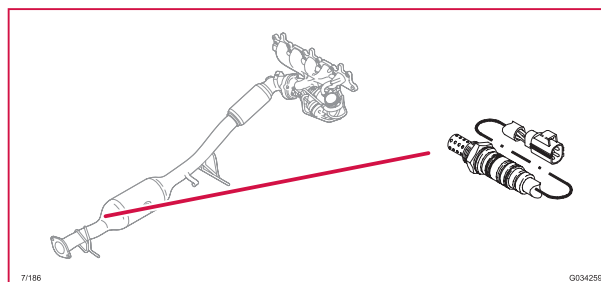


7/187 Лямбда-зонд, средний

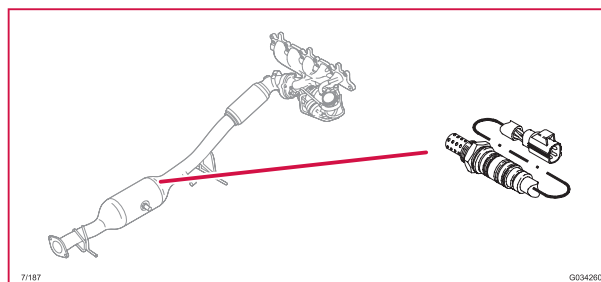


Иллюстрации компонентов 7/190 - 7/221


7/190 Датчик температуры катализатора

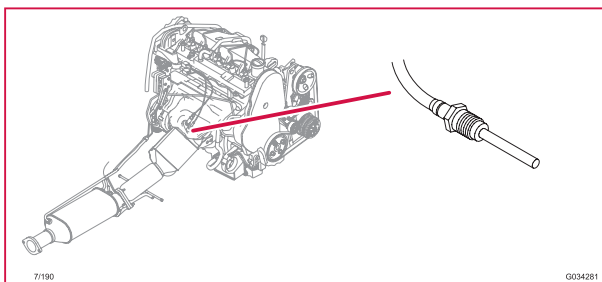


7/191 Датчик температуры фильтра твердых частиц

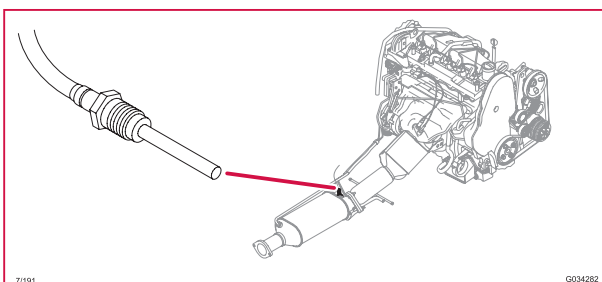


7/192 Датчик присутствия воды

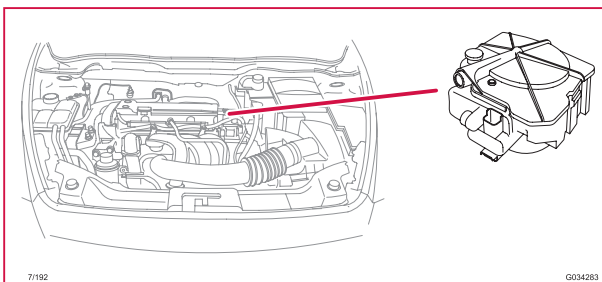


7/193 Датчик положения, турбо

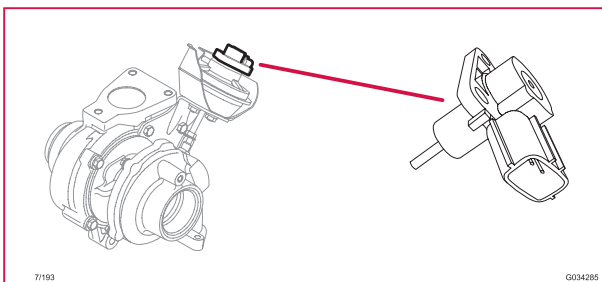


7/194 Датчик ролика ремня безопасности водителя

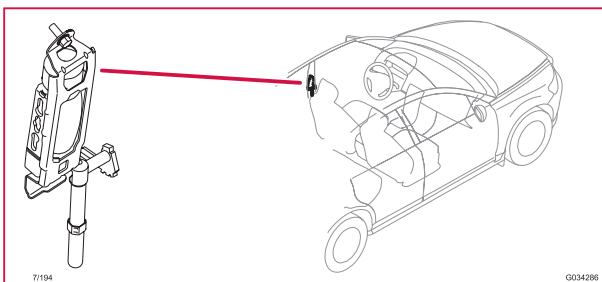

7/195 Датчик ролика ремня безопасности пассажира

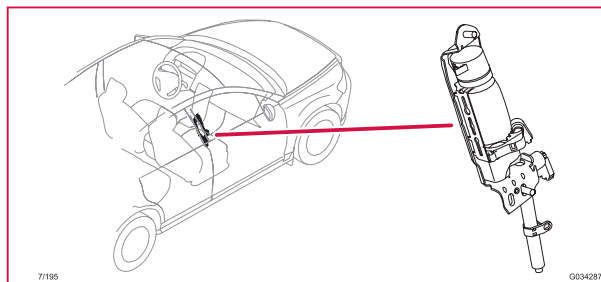


7/198 Датчик рамы ветрового стекла

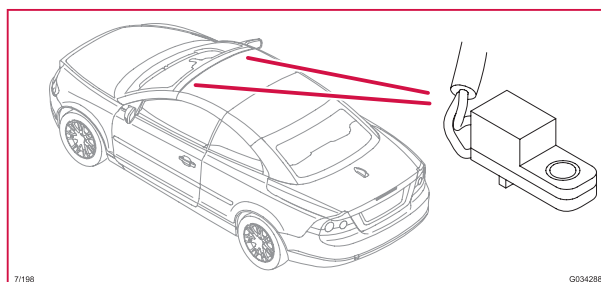


7/204-


7/207 Датчик системы помощи при парковке, передний

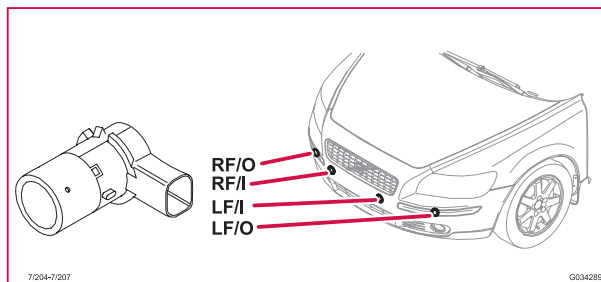

7/220 Датчик Холла, багажник

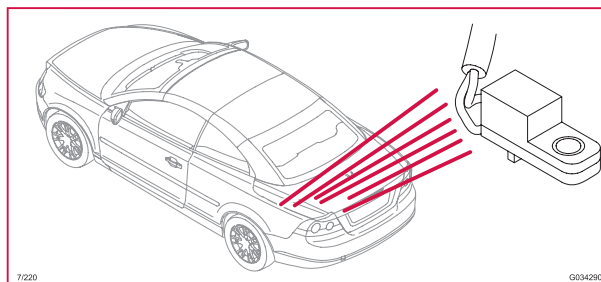


7/221 Датчик положения задней части крыши

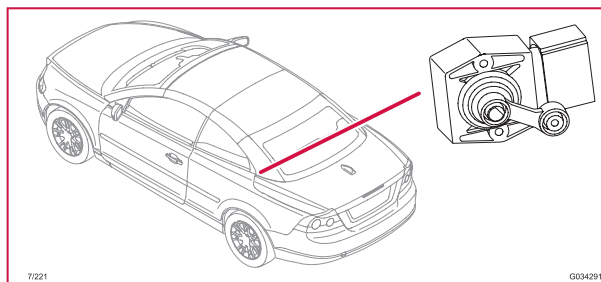


Иллюстрации компонентов 7/222 - 8/3


**7/222 Датчик положения передней части
крыши**

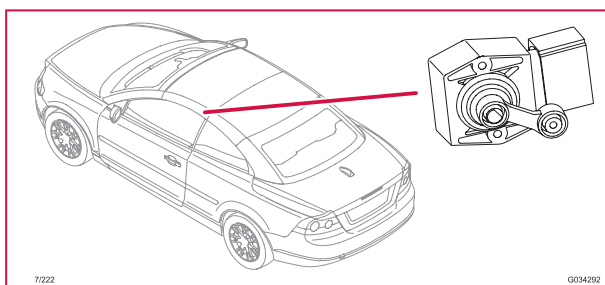


7/238 Датчик алкогольного замка

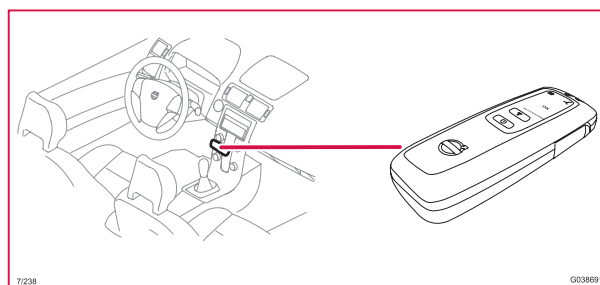


**7/223 Датчик опознавания груза
багажника**

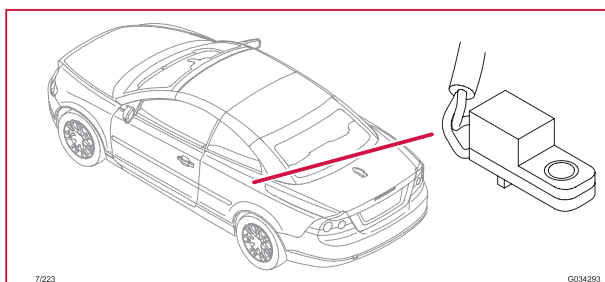


7/240 Датчик контроля аккумулятора

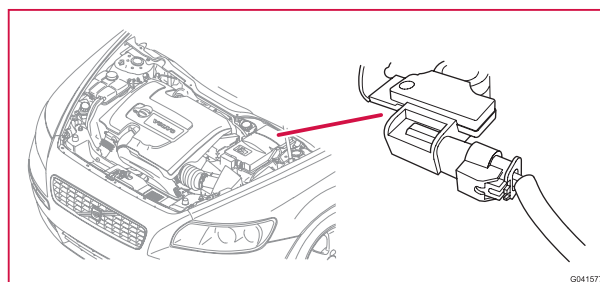


7/224 Датчик Холла, крыша

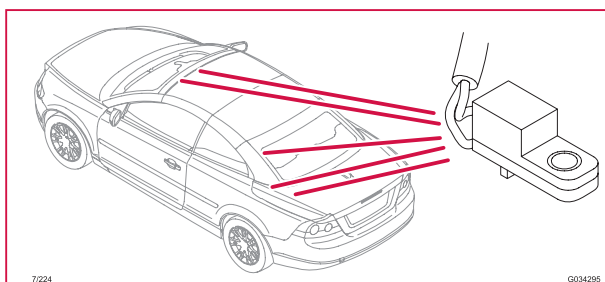


**7/243 Датчик передачи, нейтральное
положение**

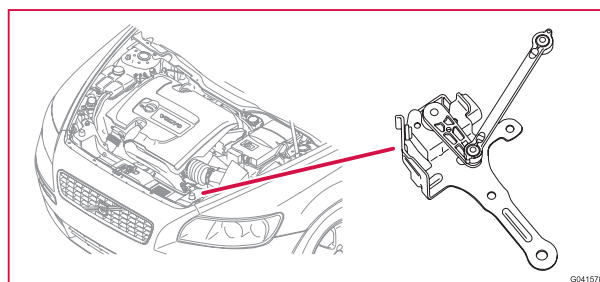


**7/228 Датчик бокового столкновения,
левая дверь, C30/C70**

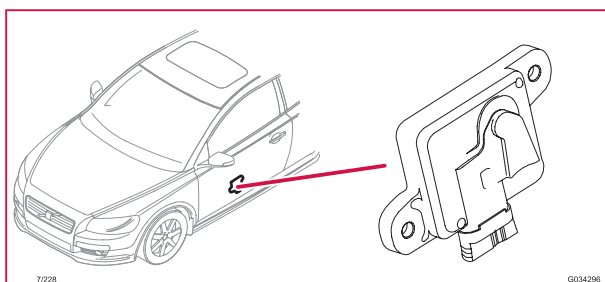


7/251 Датчик тормозного вакуума

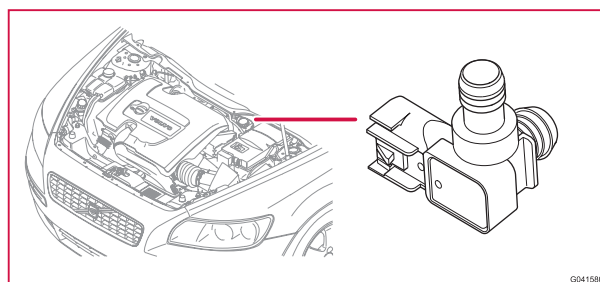

**7/229 Датчик бокового столкновения,
правая дверь, C30/C70**

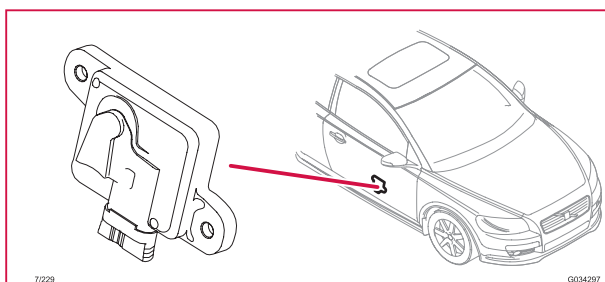


**8/3 Магнитное сцепление
климатической установки**

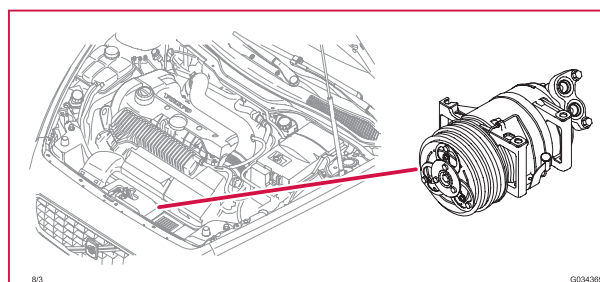


Иллюстрации компонентов 8/6 - 8/36


8/6-10 Инжекторные клапаны

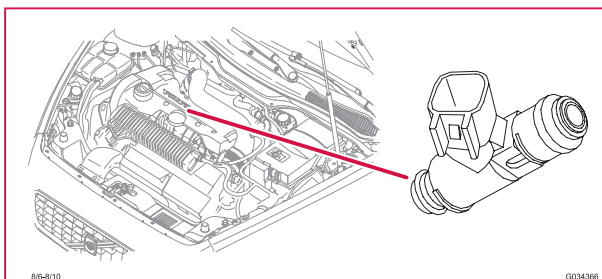


8/18 Клапан EVAP

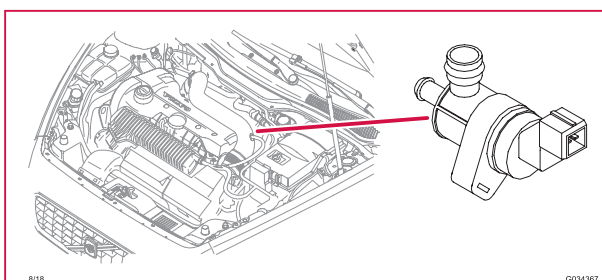


8/19 Соленоид переменного времени впуска

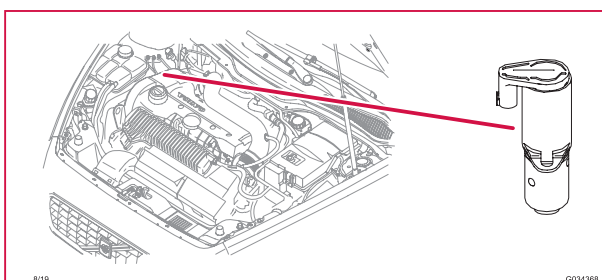


8/28 Клапан турбoreгулирования

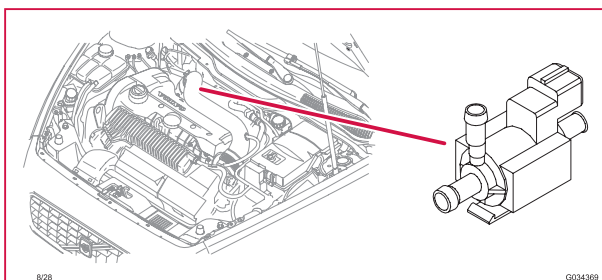


8/30 Детонатор подушки безопасности на стороне водителя

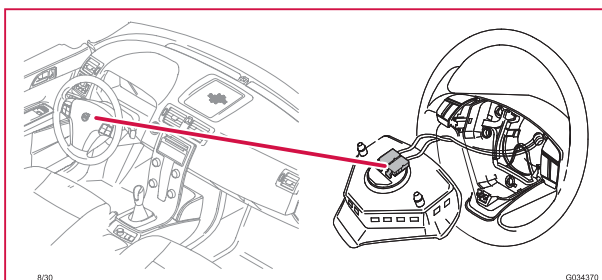


8/31 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира

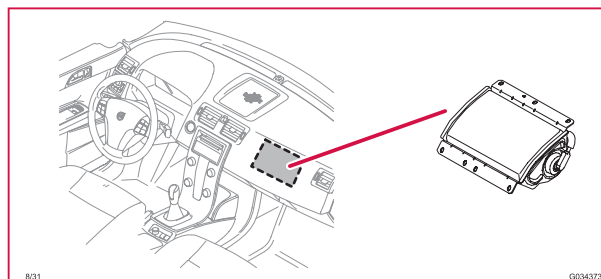


8/32 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2

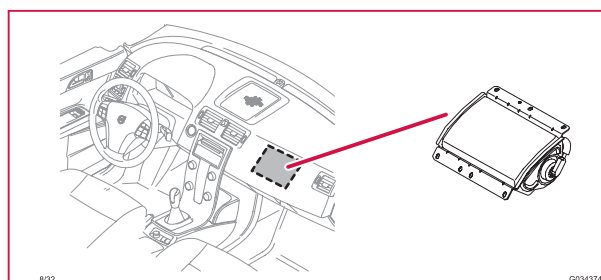


8/33 Детонатор, натяжитель ремня водителя

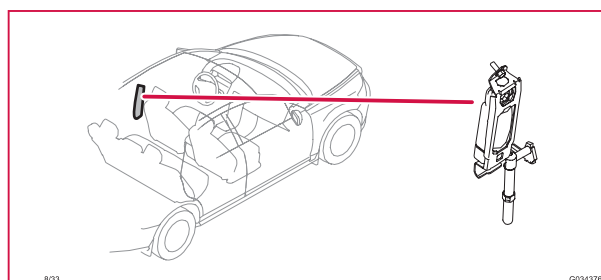

8/34 Детонатор, натяжитель ремня пассажира

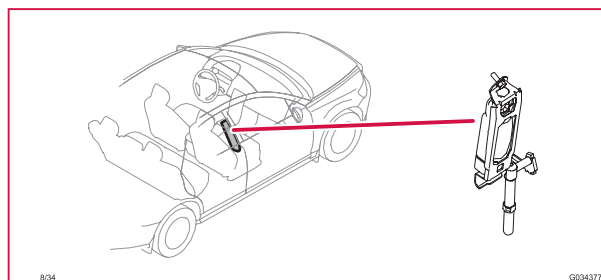


8/36 Соленоид блокиратора переключения передач

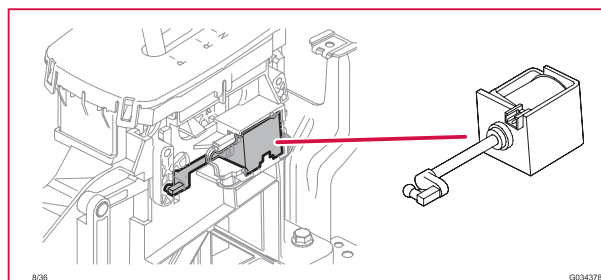


Иллюстрации компонентов

8/37 - 8/55


8/37 Автоматическая коробка передач

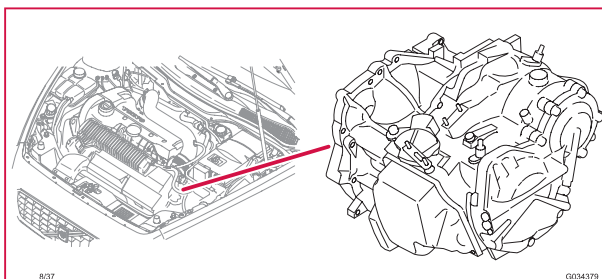


8/45 Соленоид переменного времени впуска

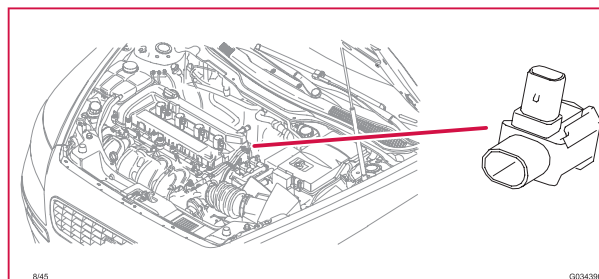


8/38 Соленоид переключения 1

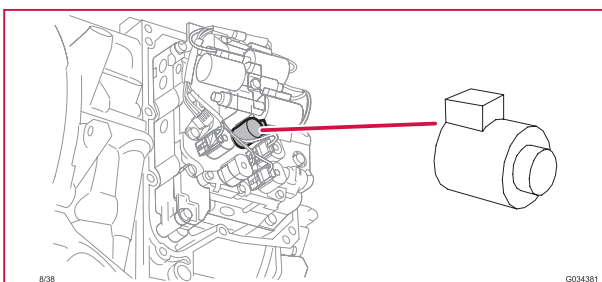


8/48 Зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления

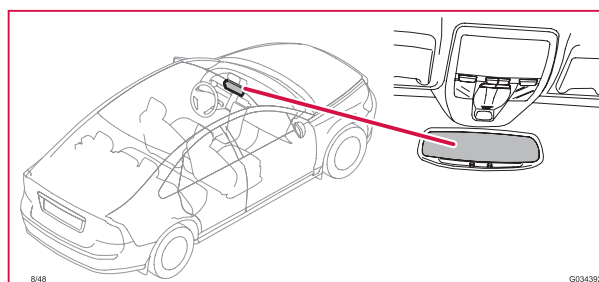


8/39 Соленоид переключения 2

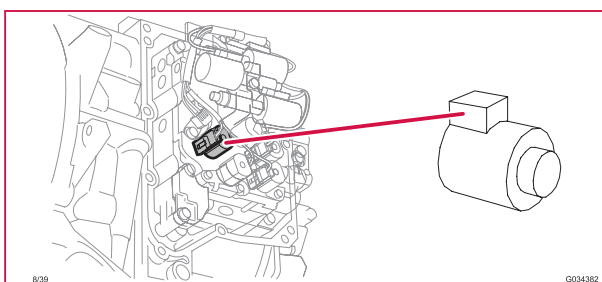


8/51 Детонатор, боковая подушка безопасности водителя

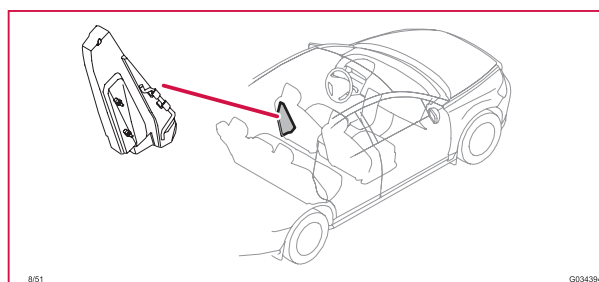


8/40 Замыкающий соленоид

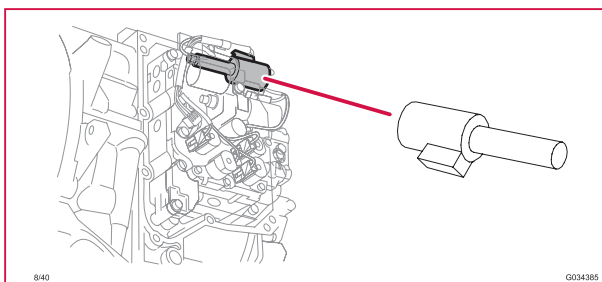


8/52 Детонатор, боковая подушка безопасности пассажира

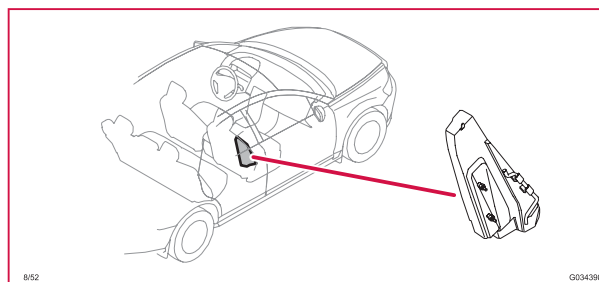

8/41 Соленоид давления

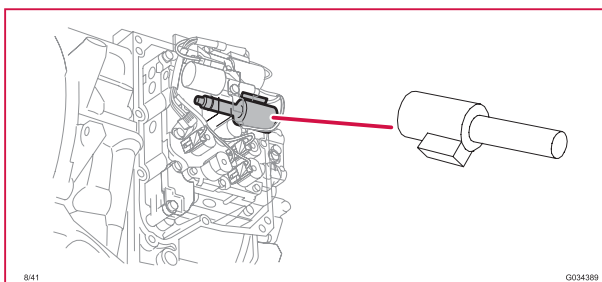


8/55 Детонатор, натягиватель ремня, задний левый

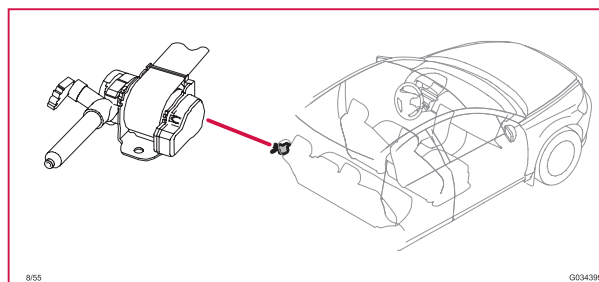


Иллюстрации компонентов 8/56 - 8/72


8/56 Детонатор, натягиватель ремня, задний правый

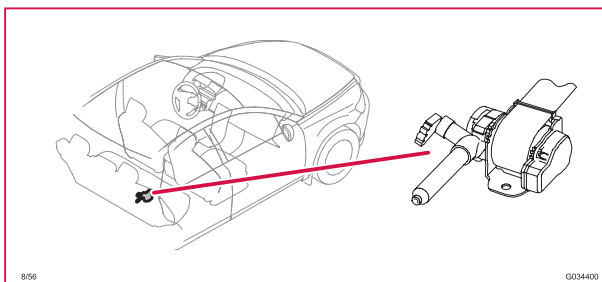


8/66 Детонатор, надувной занавес, левый, C70

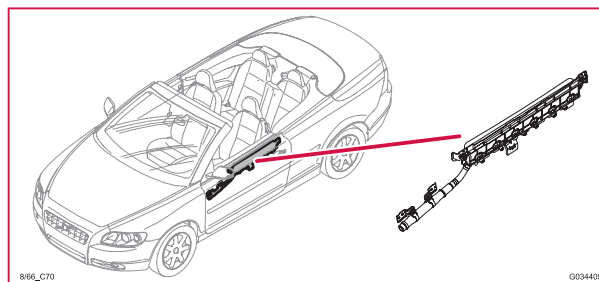


8/57 Детонатор опорной дуги, левый

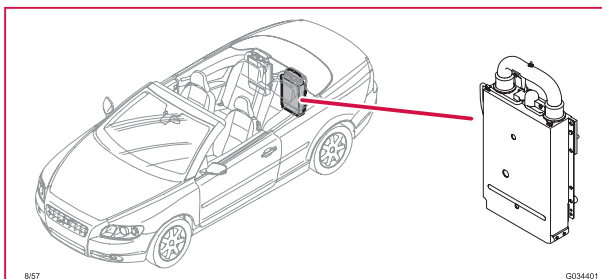


8/67 Детонатор надувного занавеса, правый, S40/V50

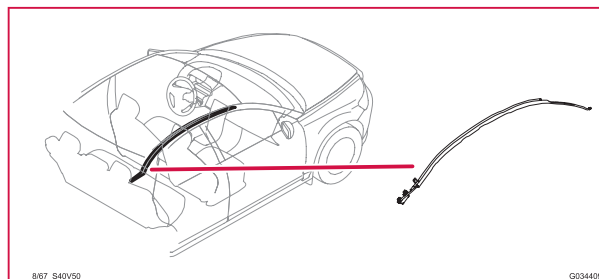


8/58 Детонатор опорной дуги, правый

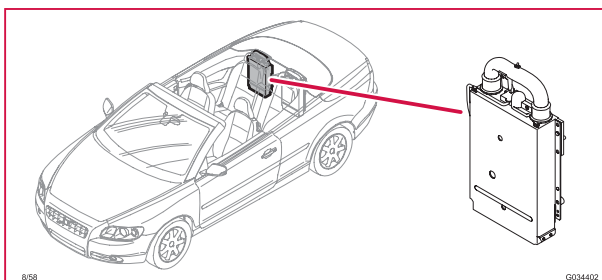


8/67 Детонатор, надувной занавес, правый, C70

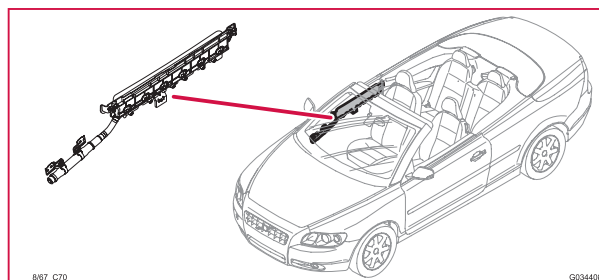


8/61 Детонатор подушки безопасности на стороне водителя, этап 2

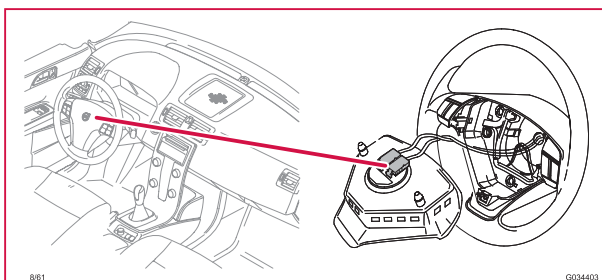


8/71 Соленоид дросселя

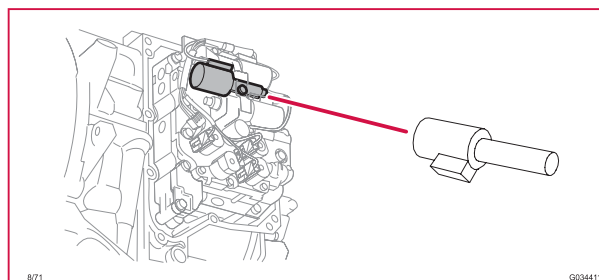

8/66 Детонатор надувного занавеса, левый, S40/V50

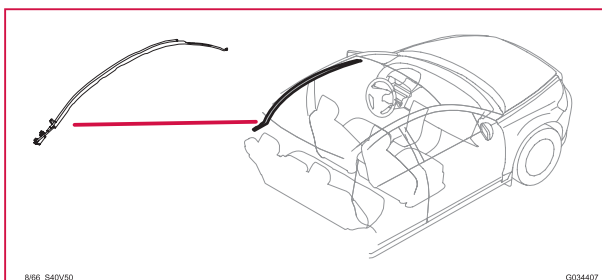


8/72 Соленоид переключения передач 3

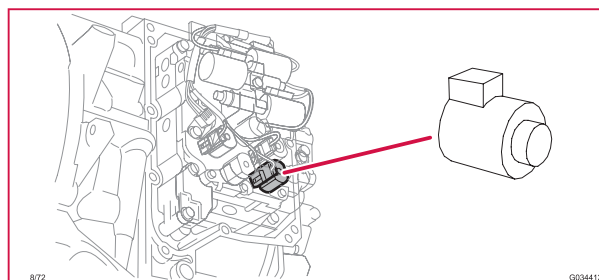


Иллюстрации компонентов 8/73 - 8/111


8/73 Соленоид переключения передач 4

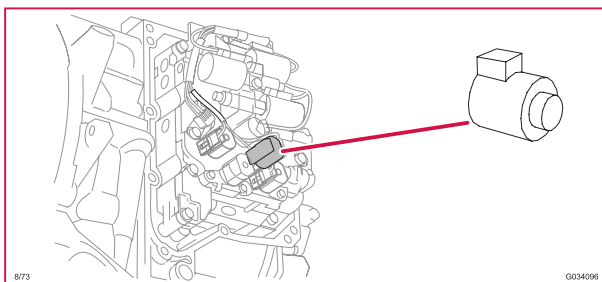


8/84 Электровыключатель вакуумного насоса

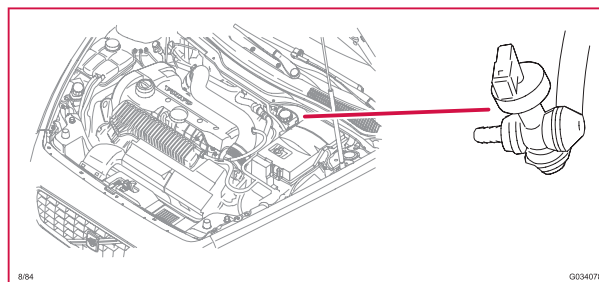


8/74 Соленоид переключения передач 5

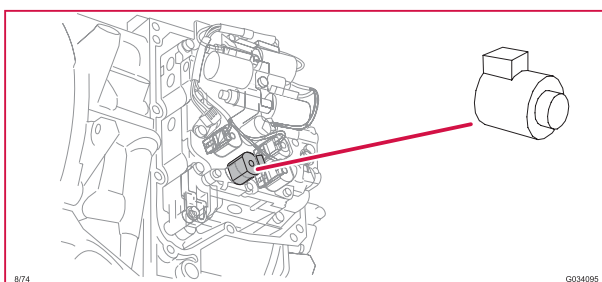


8/92 Преднатяжитель ремня безопасности, водитель

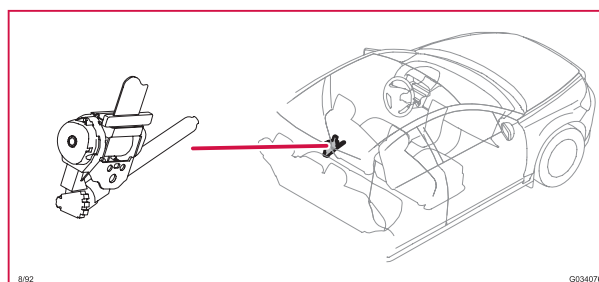


8/77 Клапан регулирования объема топлива

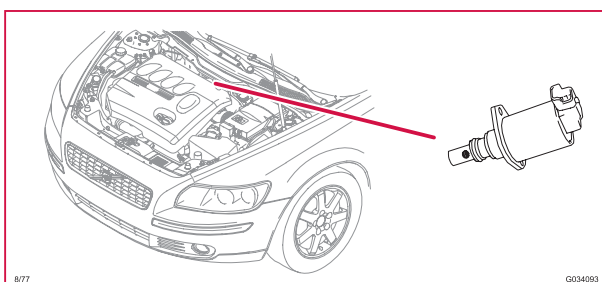


8/98 Клапан регулировки, давление топлива

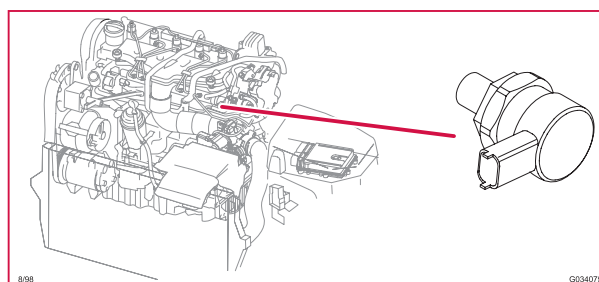


8/81 Соленоид переменного времени выхода

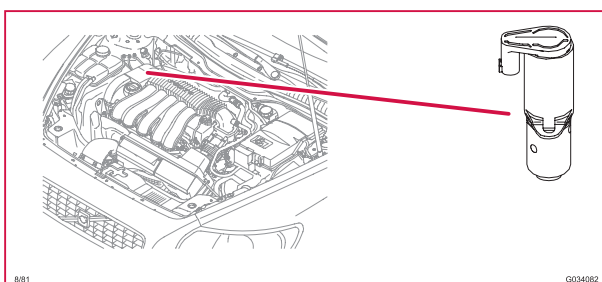


8/99 Детонатор рулевой колонки

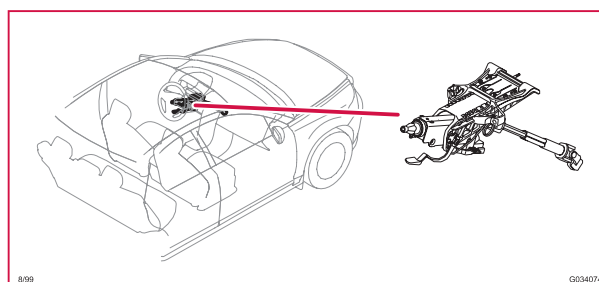

8/82 Соленоид, переменная геометрия турбоагнетателя

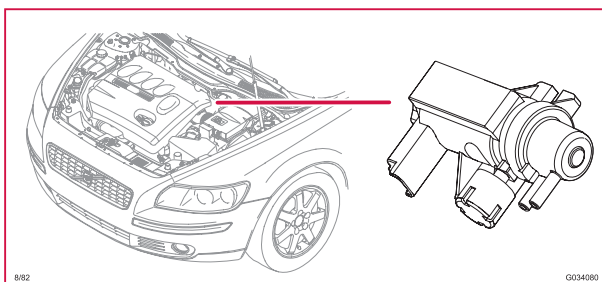


8/111 Клапан регулировки потока топлива

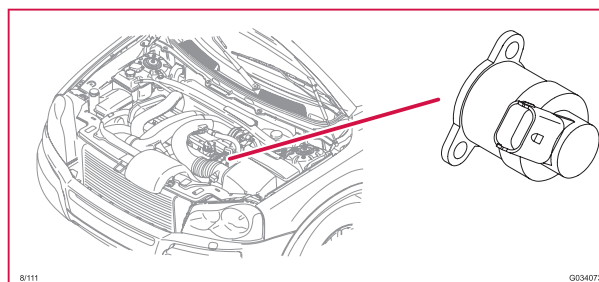


Иллюстрации компонентов 8/114 - 8/133


8/114 Клапан смесителя воздуха/топлива

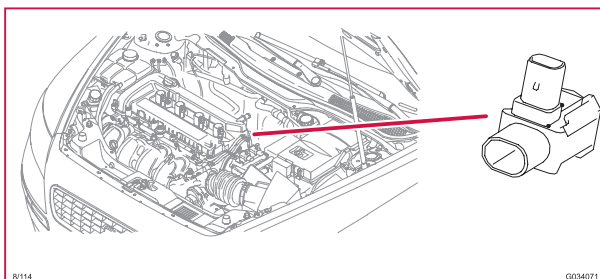


8/119 Датчик давления климатической установки

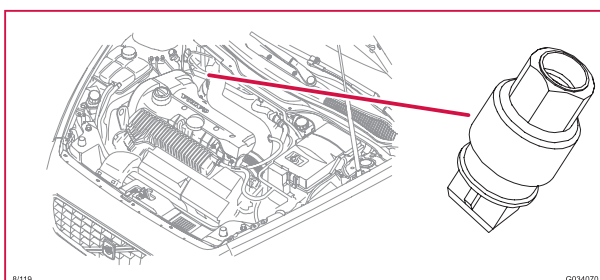


8/120 Клапан EGR

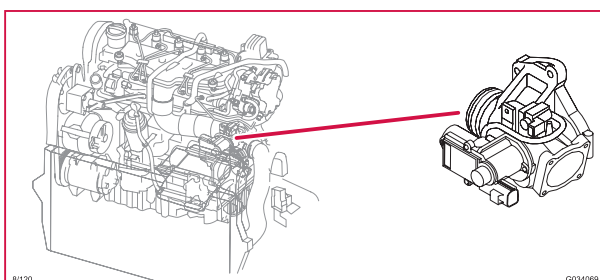


8/121 Клапан охлаждающей жидкости

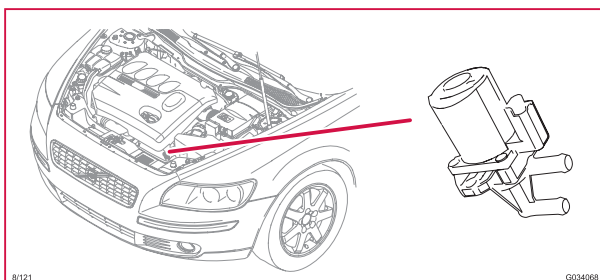


8/122 Перепускной клапан, промежуточный охладитель

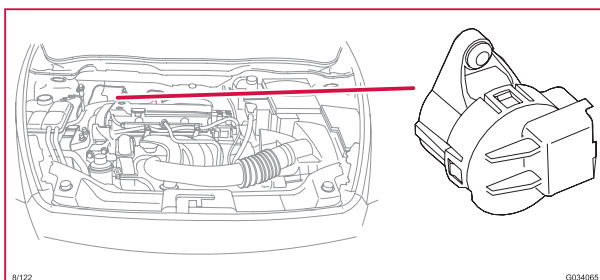


8/127 Электровыключатель давления климатической установки

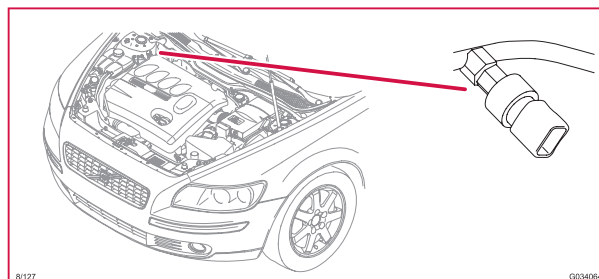


8/128 Ограничитель усилия ремня водителя

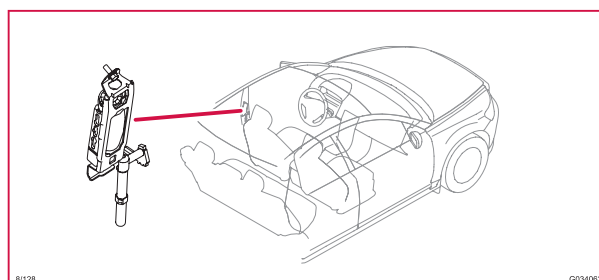


8/129 Ограничитель усилия ремня пассажира

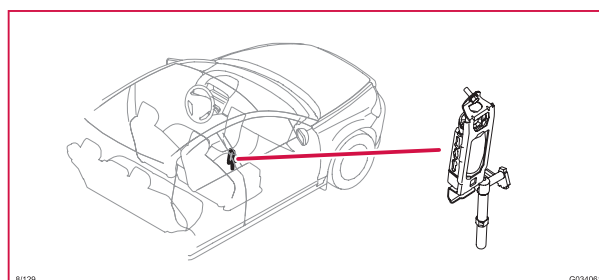

8/132 Клапан регулировки, впуск

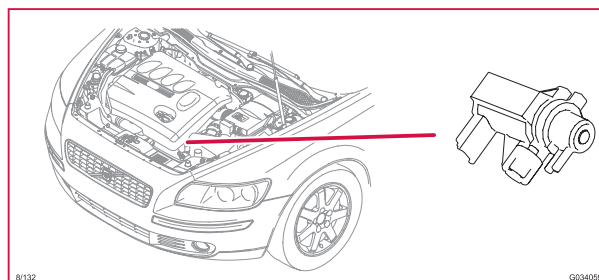


8/133 Клапан регулировки, давление топлива

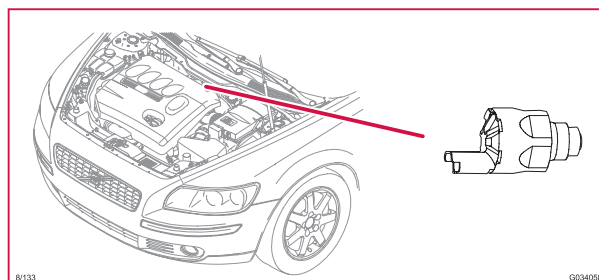


Иллюстрации компонентов 8/134 - 9/13


8/134 Соленоид, задний блокиратор, ручной

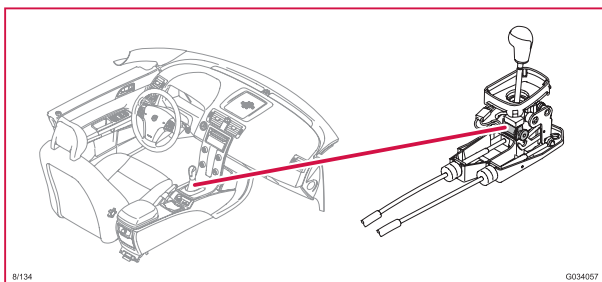


8/141 Мотор замка, правый отсек заднего сиденья

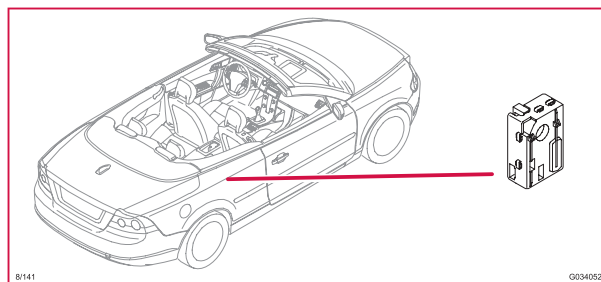


8/137 Мотор замка, отсек левой двери

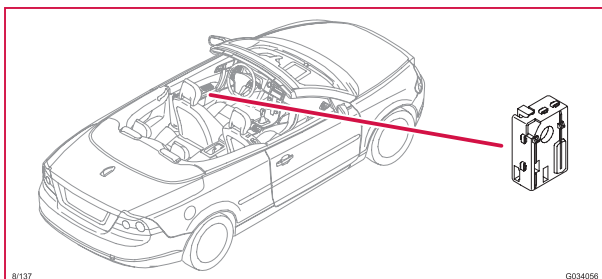


9/1 Розетка 12 В, передняя

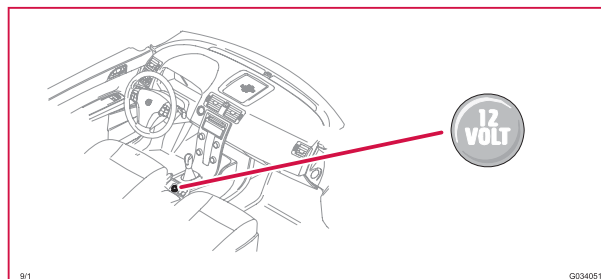


8/138 Мотор замка, отсек правой двери

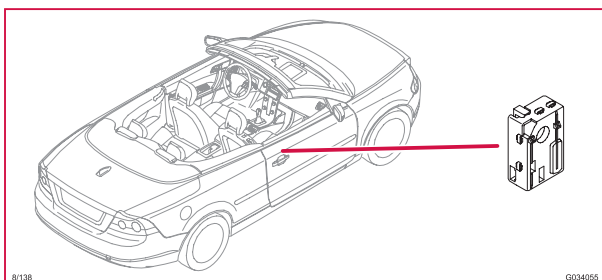


9/2 Электронагреваемое заднее стекло

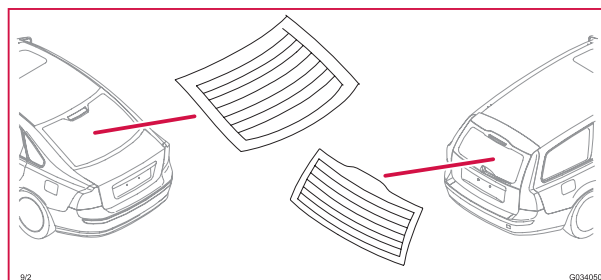


8/139 Мотор замка, люк для лыж

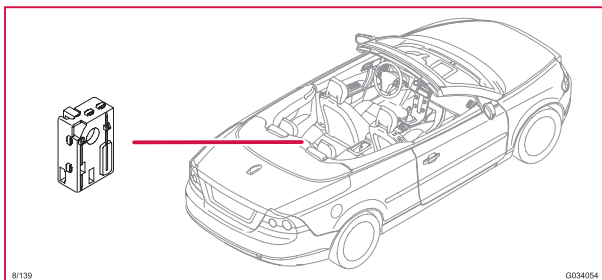


9/12 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя

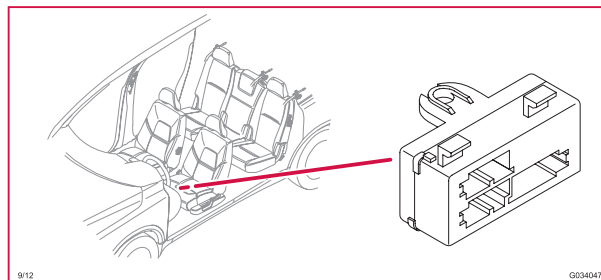

8/140 Мотор замка, левый отсек заднего сиденья

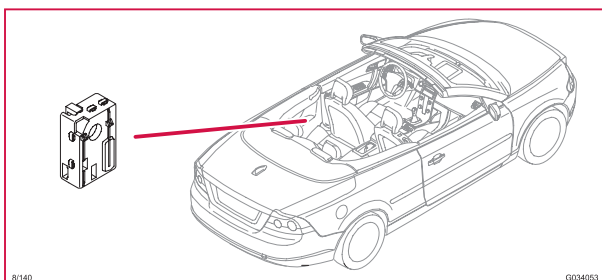


9/13 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира

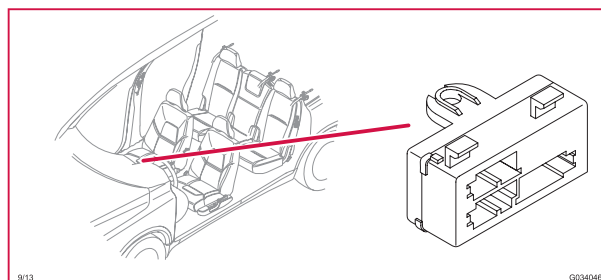


Иллюстрации компонентов

9/16 - 9/38


9/16 Нагревательный элемент, спинка сиденья водителя

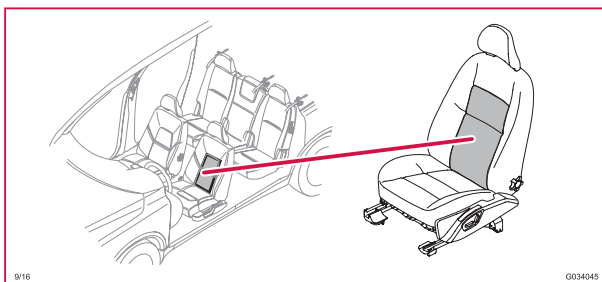


9/30 Дополнительный нагреватель

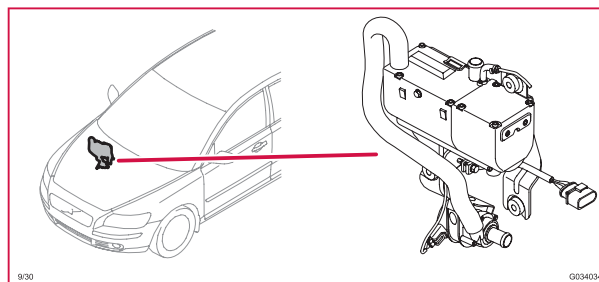


9/17 Нагревательный элемент, спинка сиденья пассажира

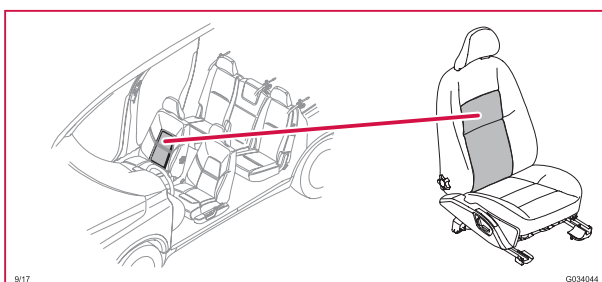


9/32 Сопротивление РТС, вентиляция картера

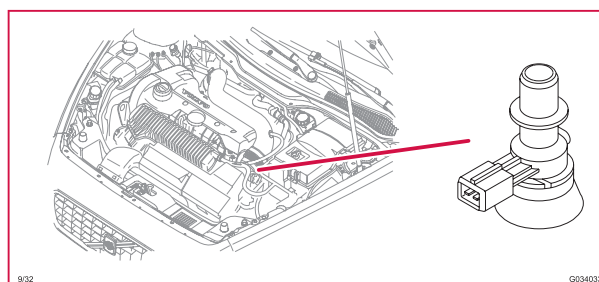


9/18 Нагревательный элемент подушки сиденья водителя

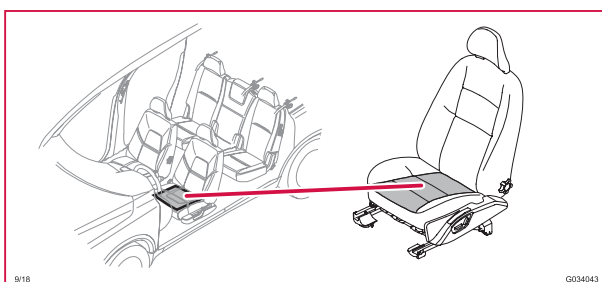


9/33 Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь водителя

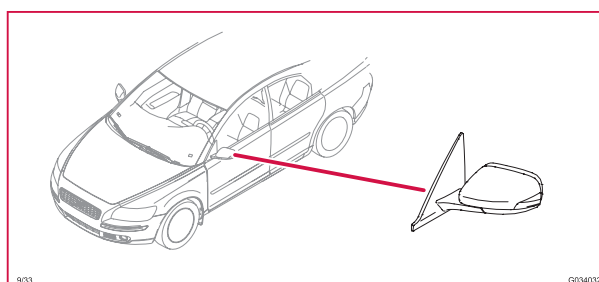


9/19 Нагревательный элемент подушки сиденья пассажира

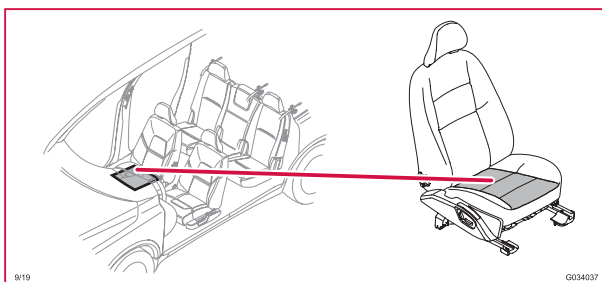


9/34 Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь пассажира

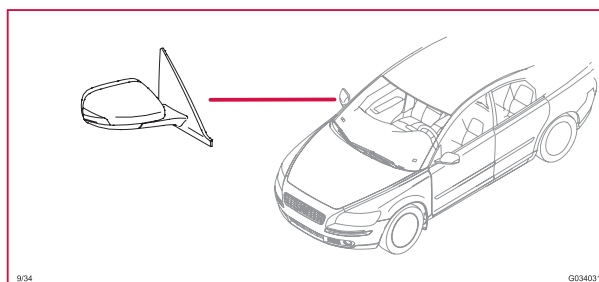

9/25 Розетка 12 В, задняя

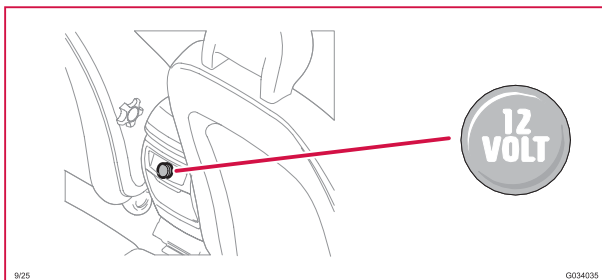


9/38 Электронагреваемый топливный фильтр

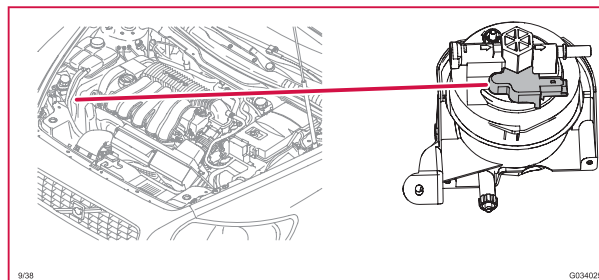


Иллюстрации компонентов

9/41 - 10/13


9/41 Элемент РТС

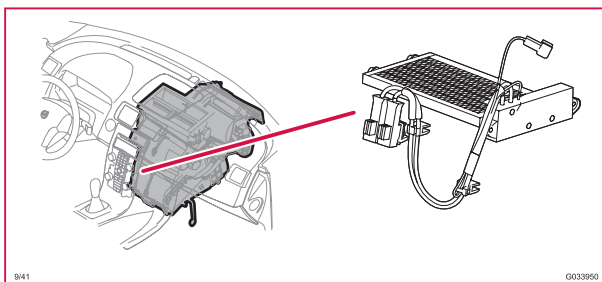


9/41.1 Электрический моторонагреватель

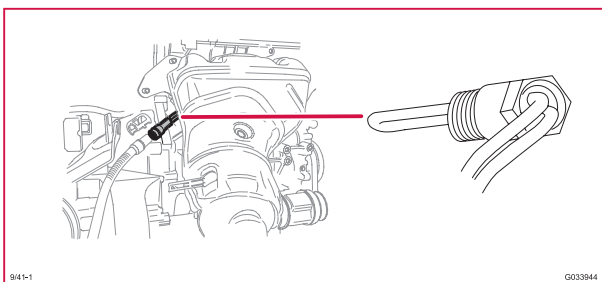


10/1 Фонарь, передний левый

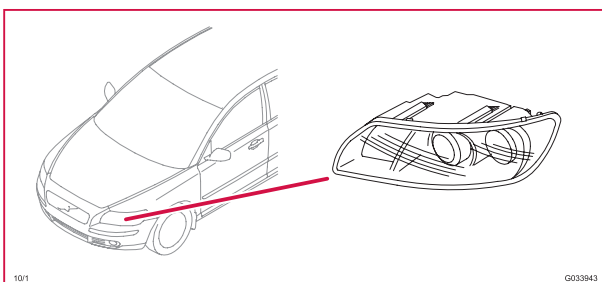


10/2 Фонарь, передний правый

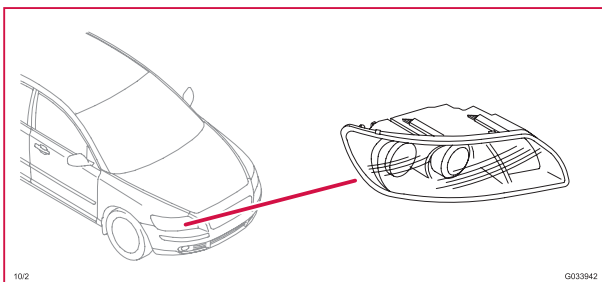


10/3 Освещение номерного знака

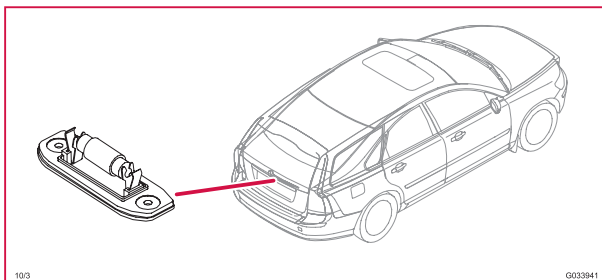


10/5 Противотуманный свет, передний левый

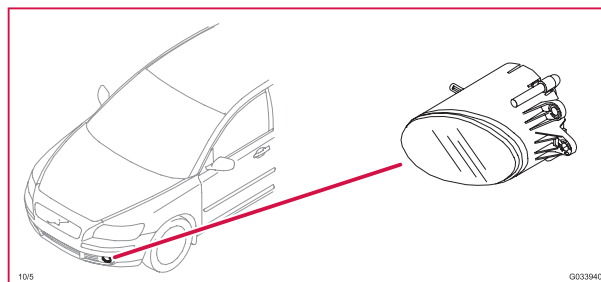


10/6 Противотуманный свет, передний правый

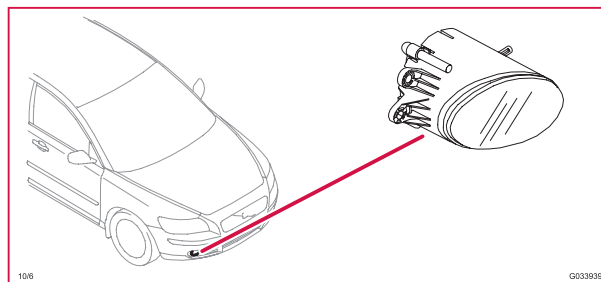


10/11 Габаритный/стояночный фонарь, левый передний

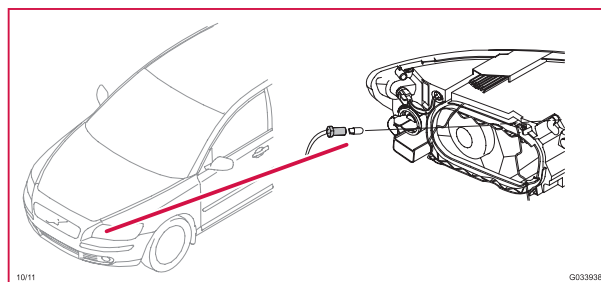

10/12 Габаритный/стояночный фонарь, правый передний

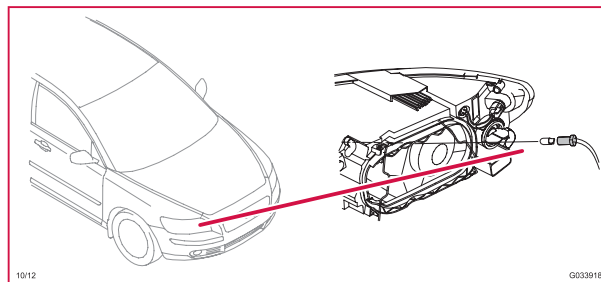


10/13 Указатель поворота, передний левый

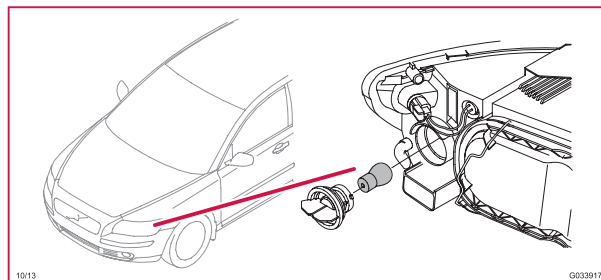


Иллюстрации компонентов 10/14 - 10/19 C30


10/14 Указатель поворота, передний правый

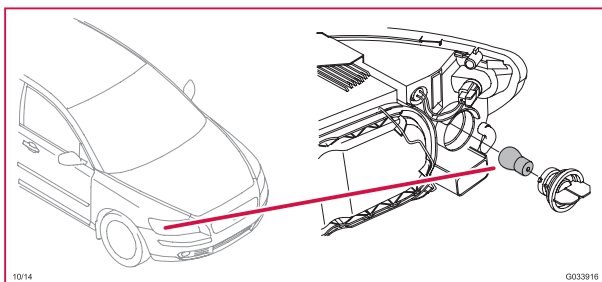


10/17 Фонарь, задний правый, C70

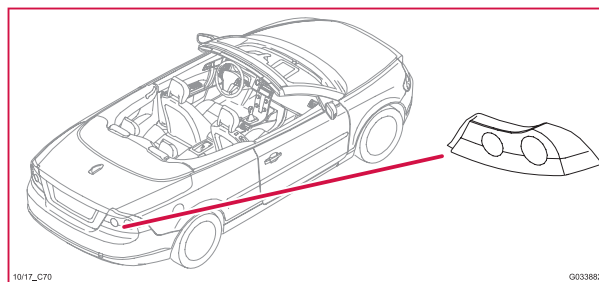


10/15 Указатель поворота, зеркало заднего вида, дверь водителя

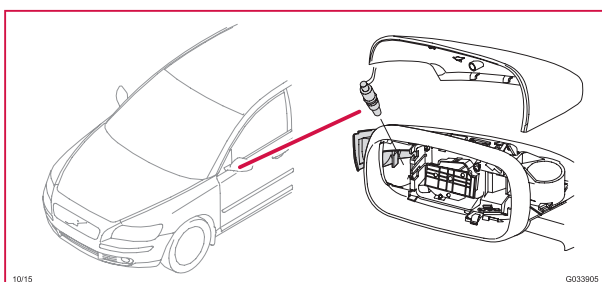


10/18 Фонарь, задний левый, C30

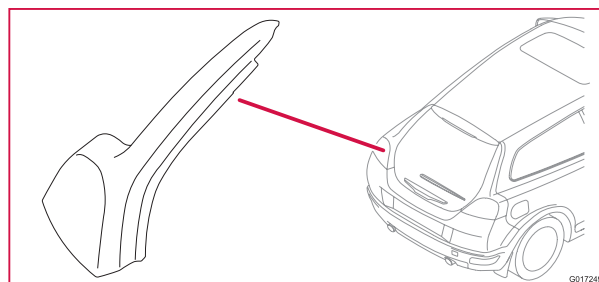


10/16 Указатель поворота, зеркало заднего вида, дверь пассажира

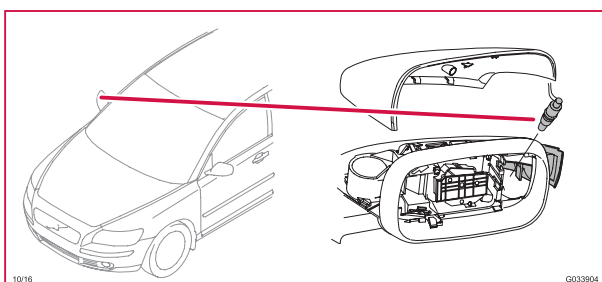


10/18 Фонарь, задний левый, S40/V50

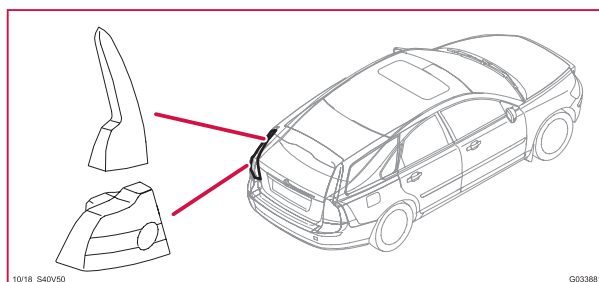


10/17 Фонарь, задний правый, C30

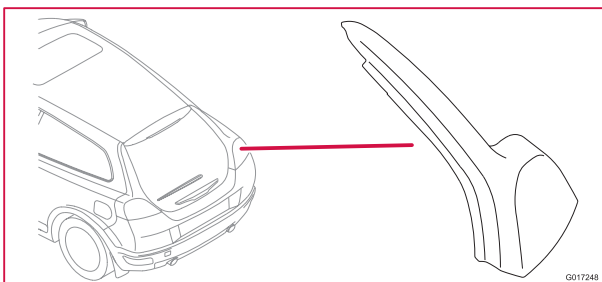


10/18 Фонарь, задний левый, C70

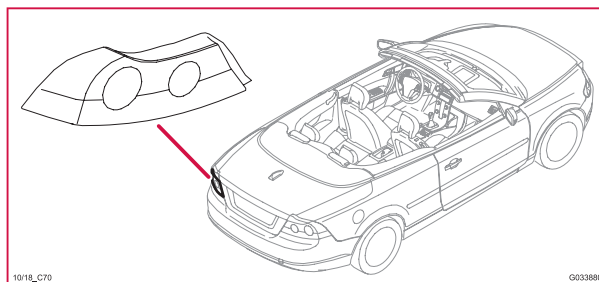

10/17 Фонарь, задний правый, S40/V50

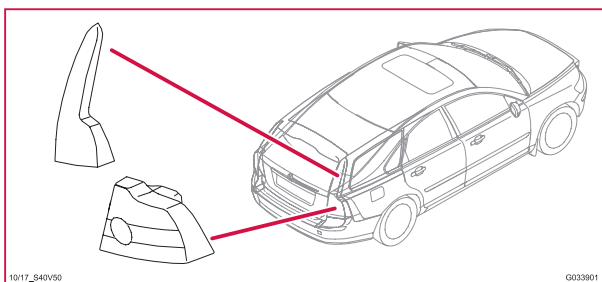


10/19 Дополнительный тормозной свет, C30

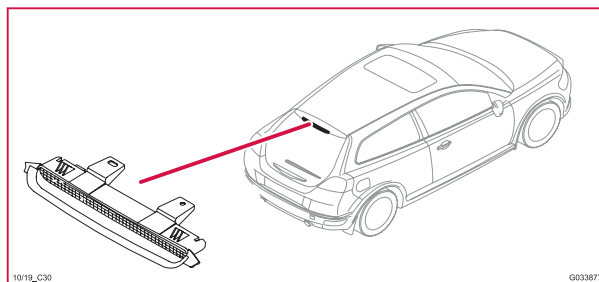


Иллюстрации компонентов 10/19 S40/V50 - 10/29


10/19 Тормозной свет, дополнительный, S40/V50

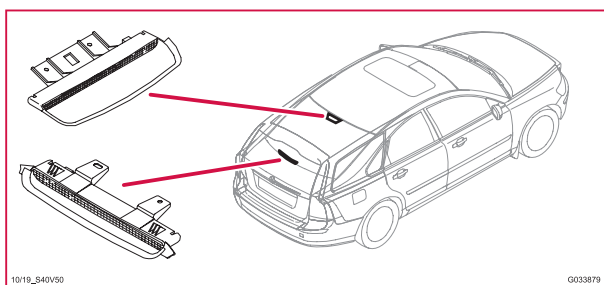


10/24 Освещение багажника, C70

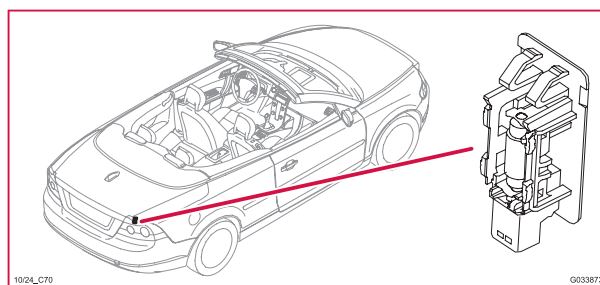


10/19 Дополнительный тормозной свет, C70

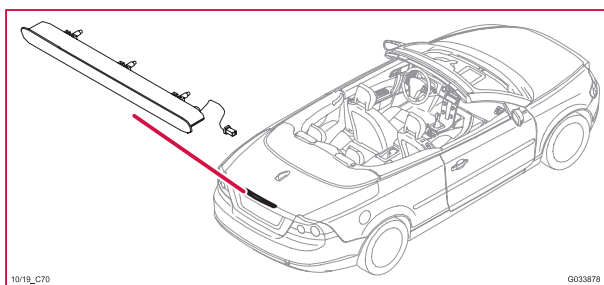


10/25 Освещение багажника

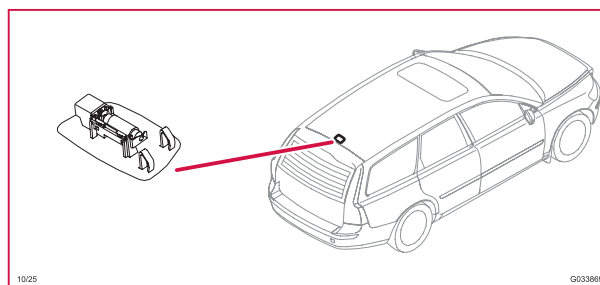


10/22 Потолочная лампа

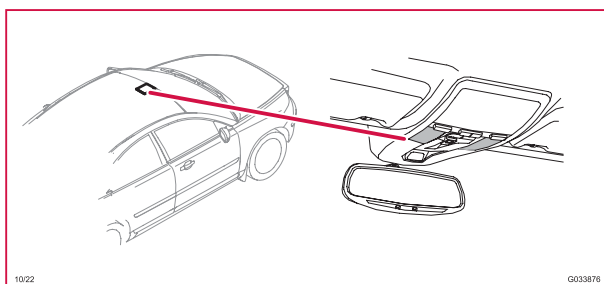


10/26 Лампа для чтения, задняя левая

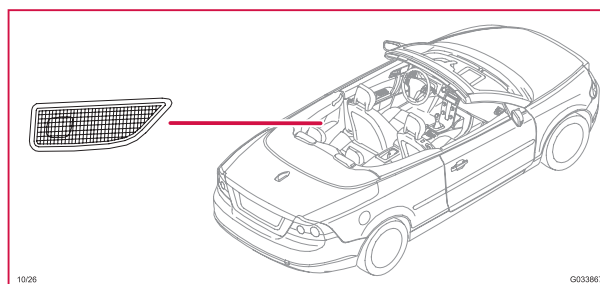


10/24 Освещение багажника, C30

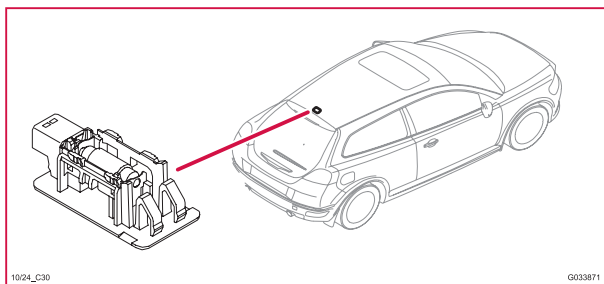


10/27 Лампа для чтения, задняя правая

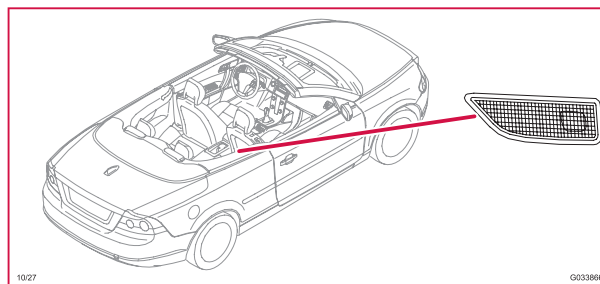

10/24 Освещение отсека багажника, S40

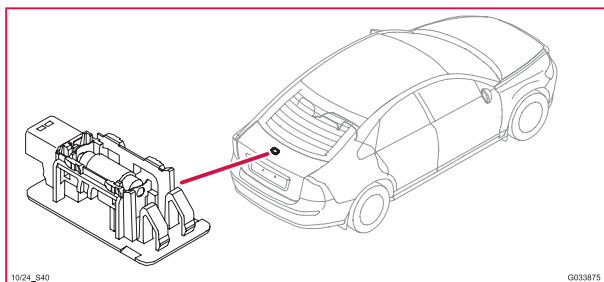


10/29 Освещение, отделение перчаток

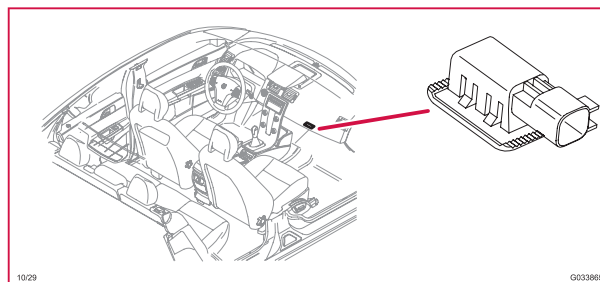


Иллюстрации компонентов 10/29 - 10/46 C30


10/29 Тормозной свет правый, C30

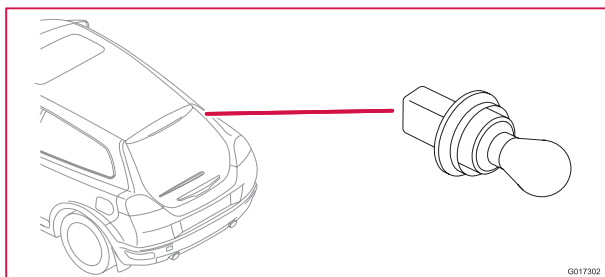


10/43 Тормозной свет, правый, S40/V50

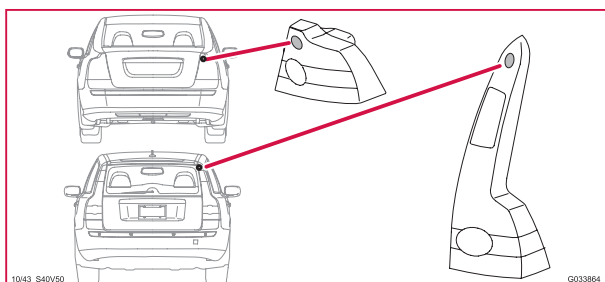


10/43 Тормозной свет правый, C70

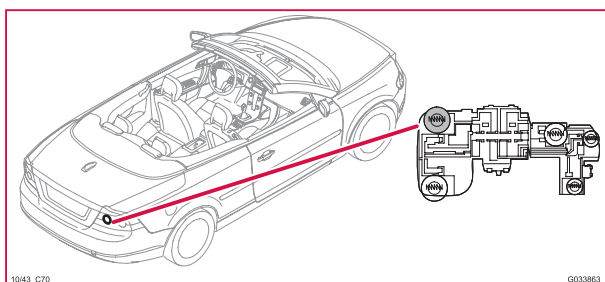


10/44 Лампа тормозного света 1, правая, S40/V50

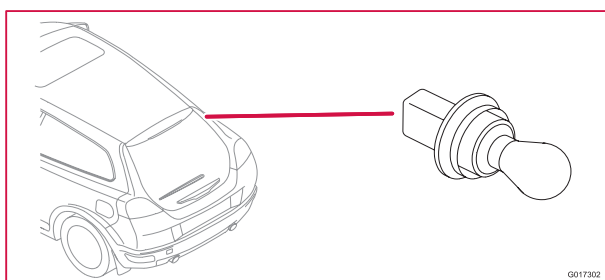


10/44 Лампа тормозного света 1, правая, C30

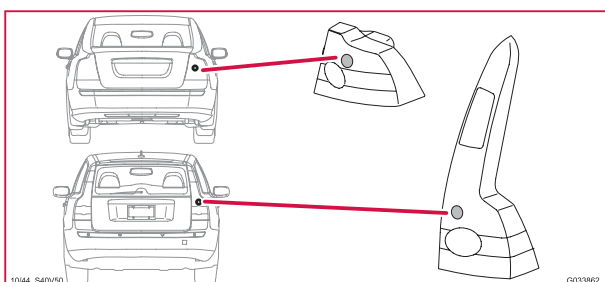


10/44 Лампа тормозного света 1, правая, C70

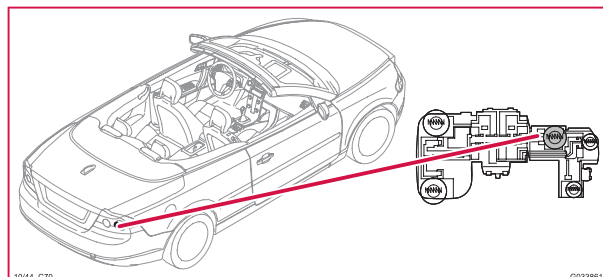


10/45 Лампа тормозного света 2, правая, C30

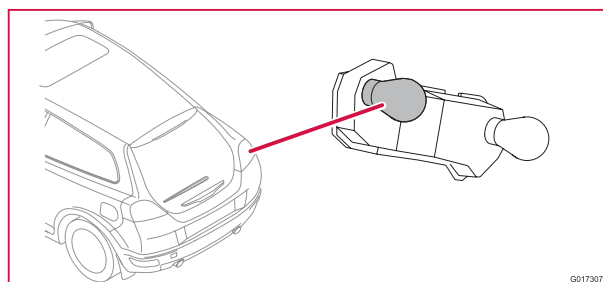


10/45 Лампа тормозного света 2, правая, S40/V50

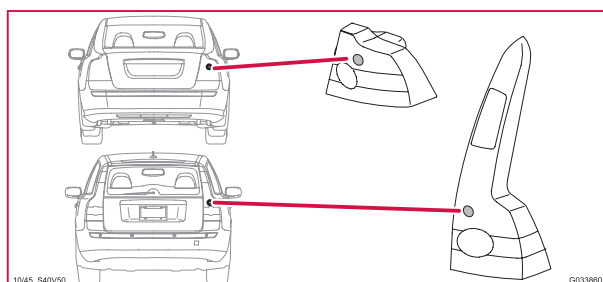

10/45 Лампа тормозного света 2, правая, C70

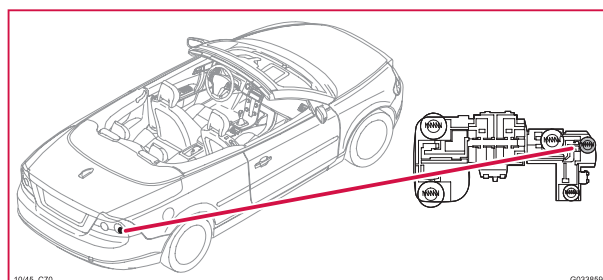


10/46 Противотуманная лампа, задняя правая, C30

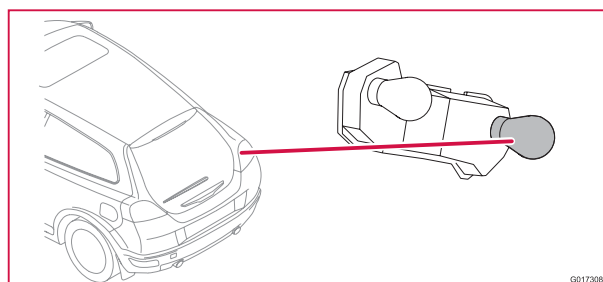


Иллюстрации компонентов 10/46 S40/V50 - 10/50 S40/V50


10/46 Противотуманный свет, правый, S40/V50

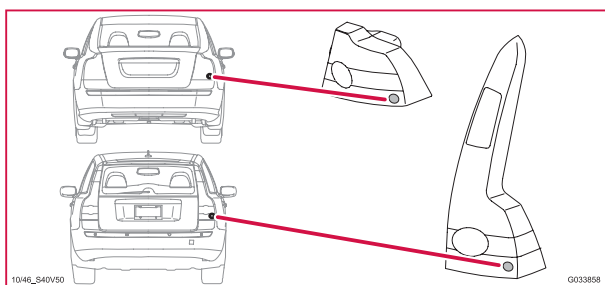


10/48 Задний свет, правый, C30

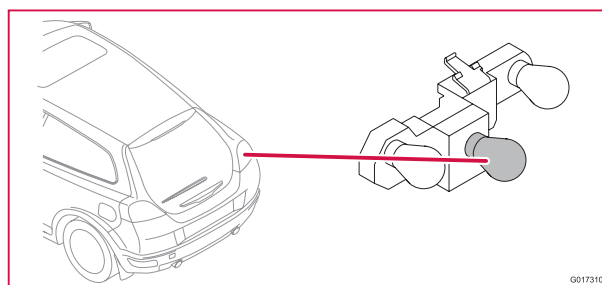


10/46 Противотуманная лампа, задняя правая, C70

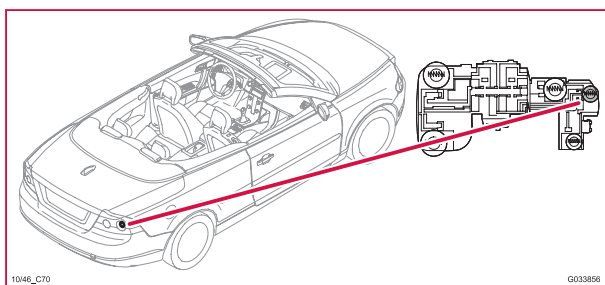


10/48 Задний свет, правый, S40/V50

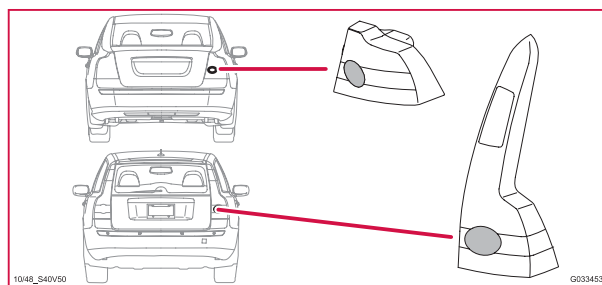


10/47 Указатель поворотов, задний правый, C30

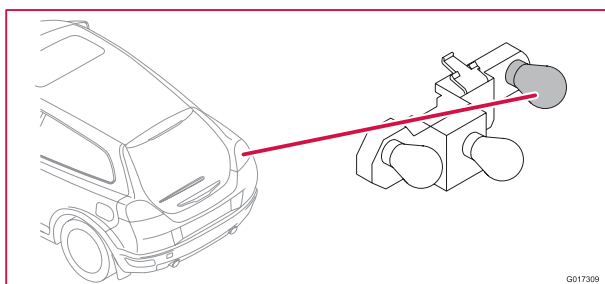


10/48 Задний свет, правый, C70

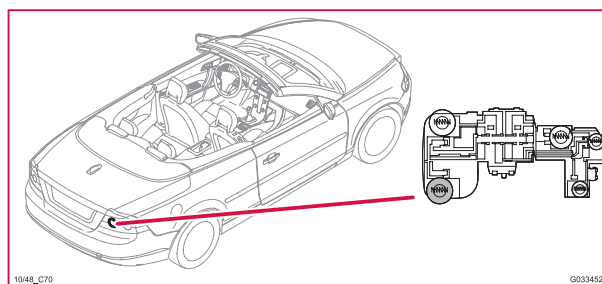


10/47 Указатель поворотов, задний, правый, S40/V50

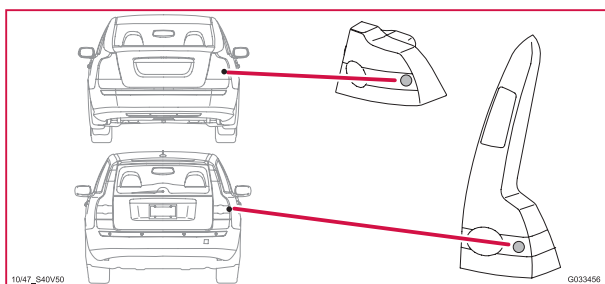


10/50 Тормозной свет, левый, C30

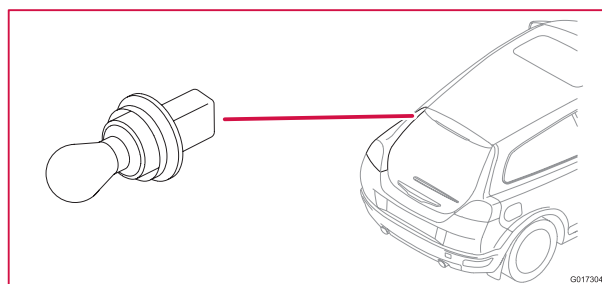

10/47 Указатель поворотов, задний правый, C70

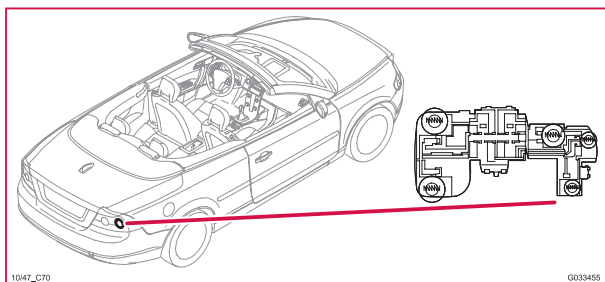


10/50 Тормозной свет, левый, S40/V50

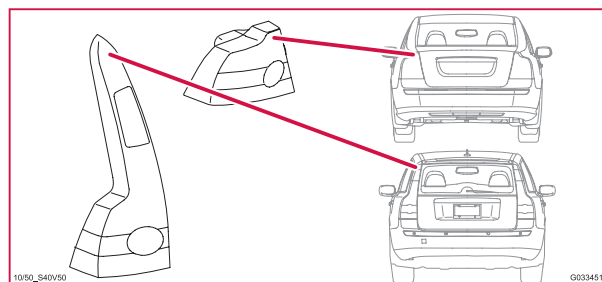


Иллюстрации компонентов 10/50, C70 - 10/53 C70


10/50 Тормозной свет, левый, C70

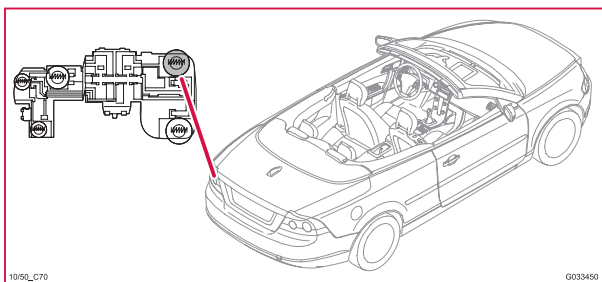


10/52 Лампа заднего света 2, левая, S40/V50

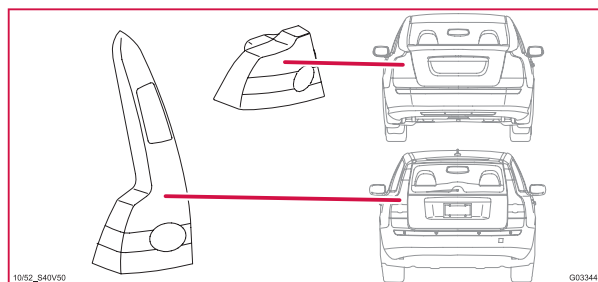


10/51 Лампа заднего света 1, левая, C30

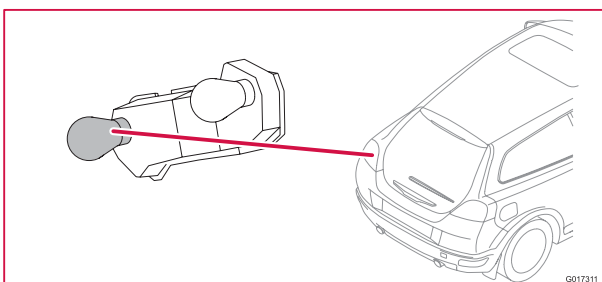


10/52 Лампа заднего света 2, левая, C70

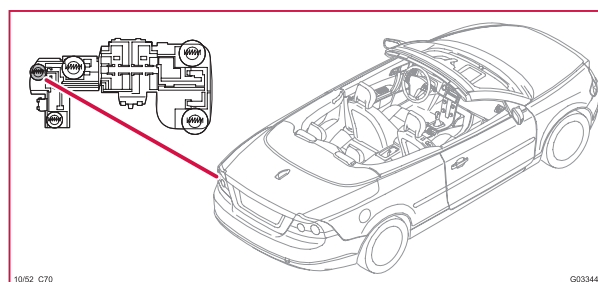


10/51 Лампа заднего света 1, левая, S40/V50

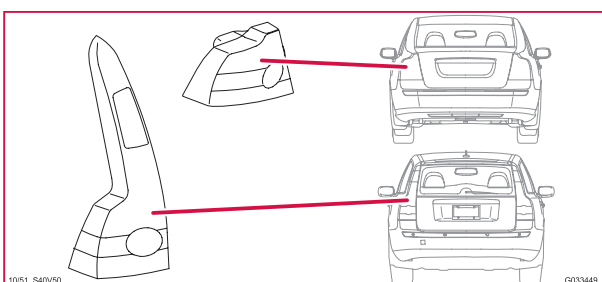


10/53 Противотуманный свет, задний левый, C30

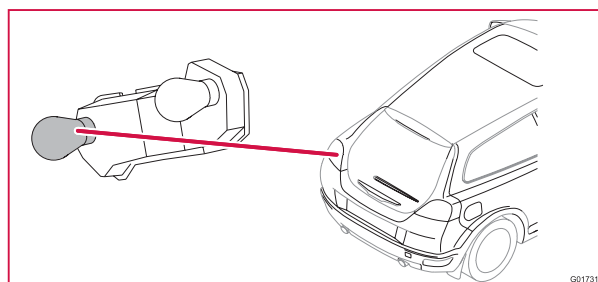


10/51 Лампа заднего света 1, левая, C70

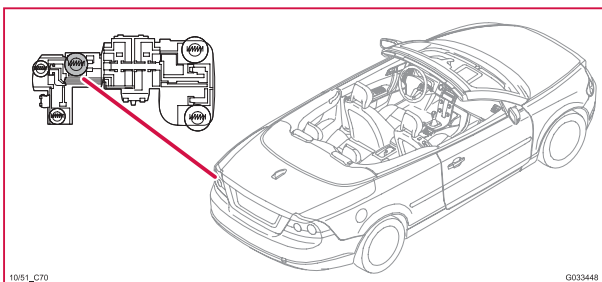


10/53 Противотуманный свет, задний левый, S40/V50

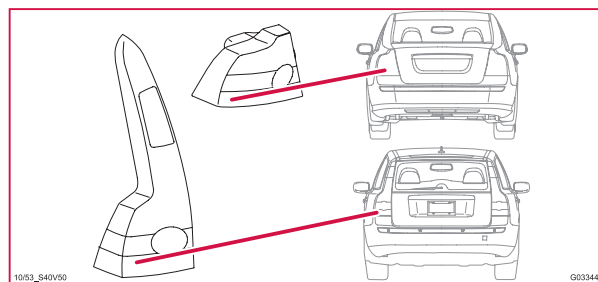

10/52 Лампа заднего света 2, левая, C30

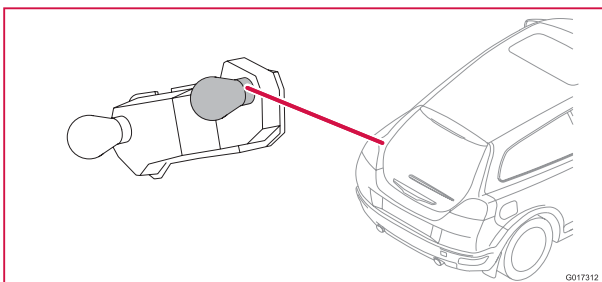


10/53 Противотуманный свет, задний левый, C70

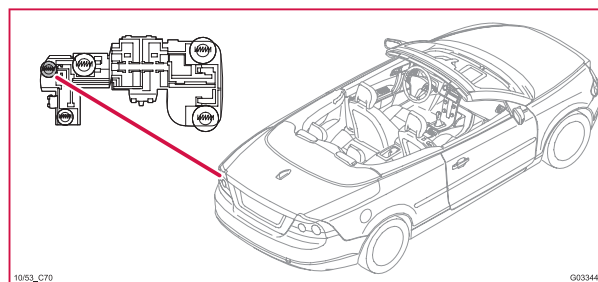


Иллюстрации компонентов 10/54 C30 - 10/68


10/54 Указатель поворотов, задний левый, C30

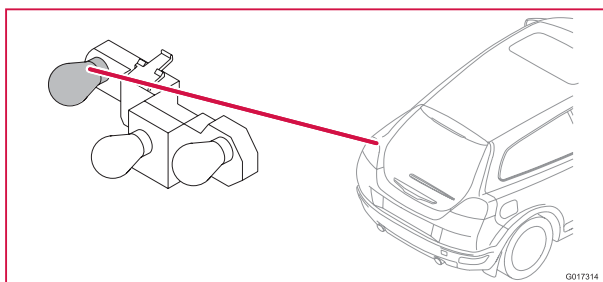


10/54 Указатель поворотов, задний левый, S40/V50

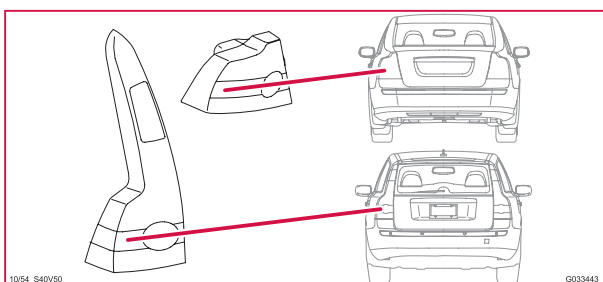


10/54 Указатель поворотов, задний левый, C70

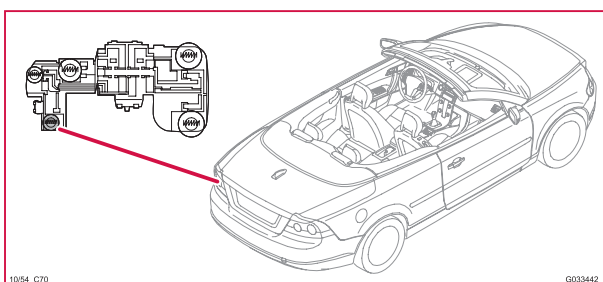


10/55 Задний свет, левый, C30

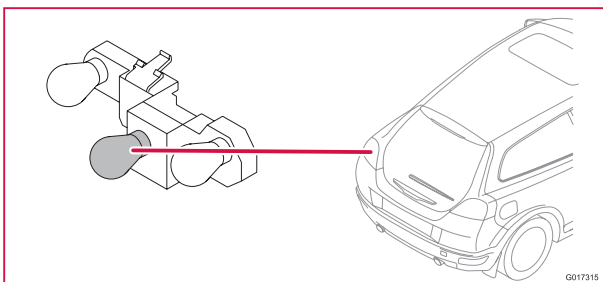


10/55 Задний свет, левый, S40/V50

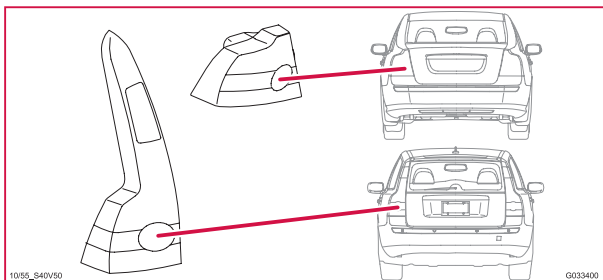


10/55 Задний свет, левый, C70

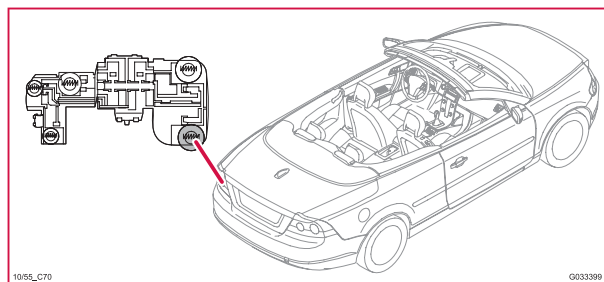


10/64 Дальний свет, правый

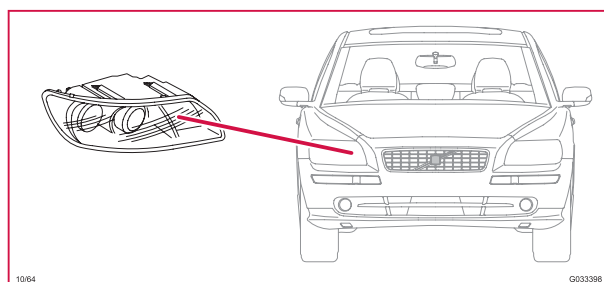


10/65 Дополнительный свет передний правый

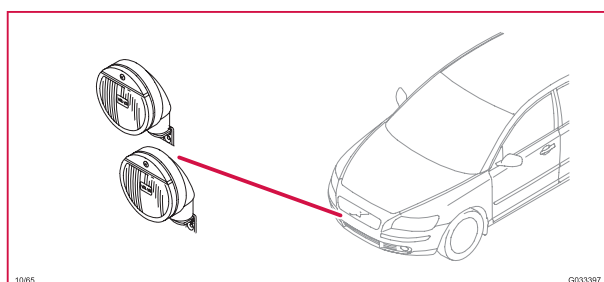

10/66 Ближний свет, правый

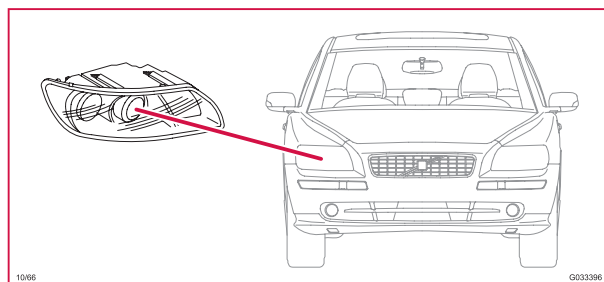


10/68 Дальний свет, левый

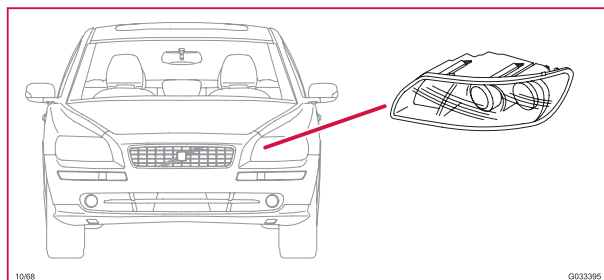


Иллюстрации компонентов 10/69 - 10/150 S40/V50


**10/69 Дополнительный свет передний
левый**

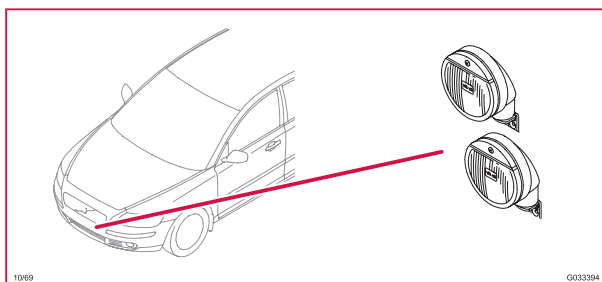


**10/115 Освещение правого
косметического зеркала**

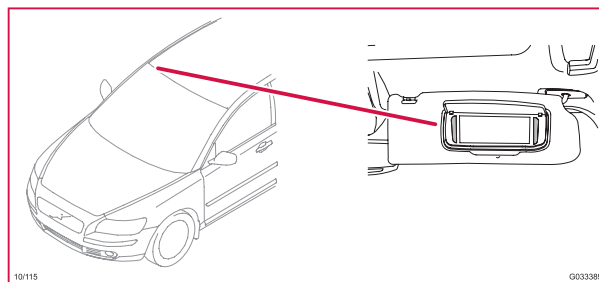


10/70 Ближний свет, левый

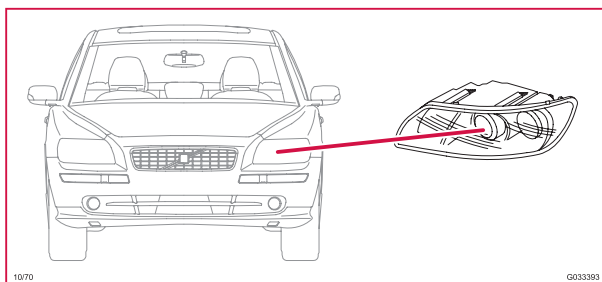


**10/148 Освещение зеркала заднего вида,
дверь водителя**

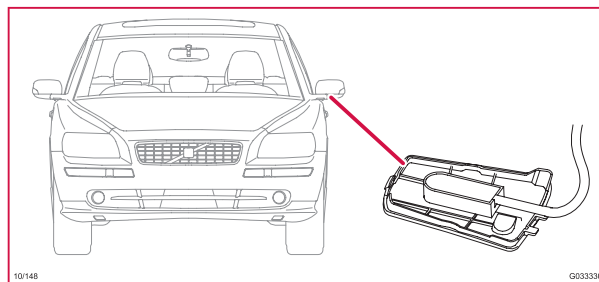


10/97 Освещение левая подножка

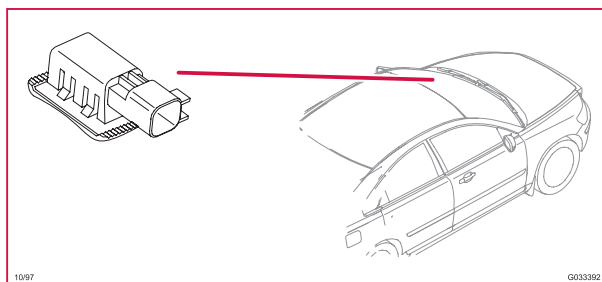


**10/149 Освещение зеркала заднего вида,
дверь пассажира**

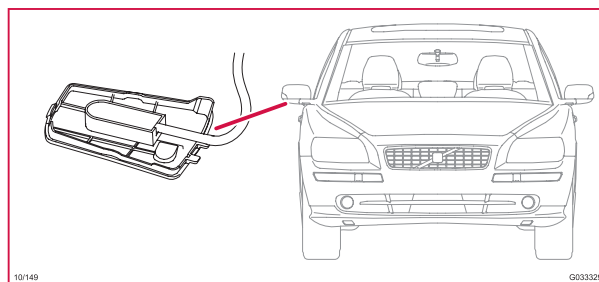


10/102 Освещение, правая подножка

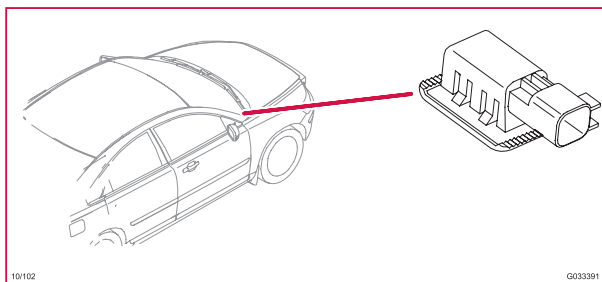


10/150 Лампа для чтения, C30

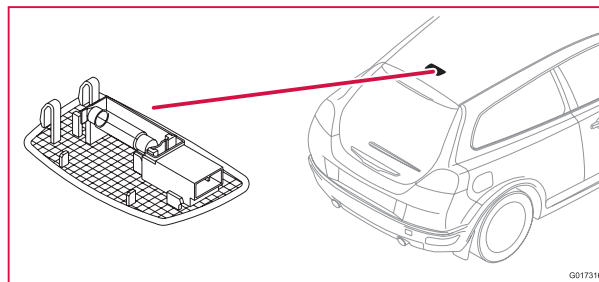

**10/114 Освещение левого зеркала для
макияжа**

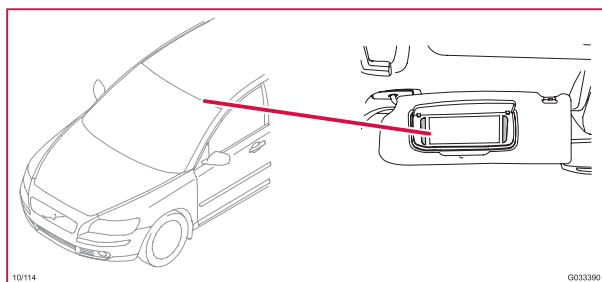


10/150 Лампа для чтения, задняя S40/V50

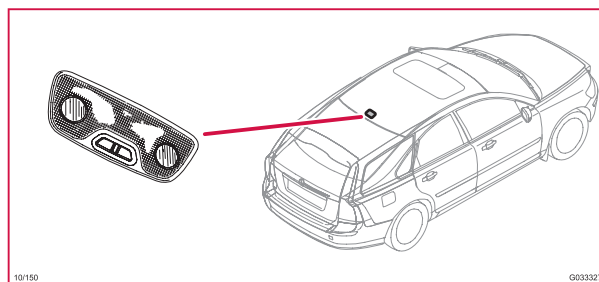


Иллюстрации компонентов

10/245 - 16/4


10/245 Индикатор замка двери, левый

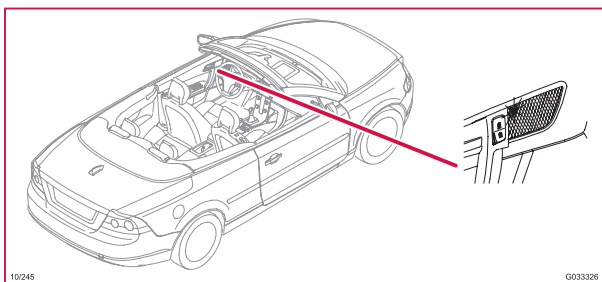


15/34 Главный блок предохранителей, аккумулятор

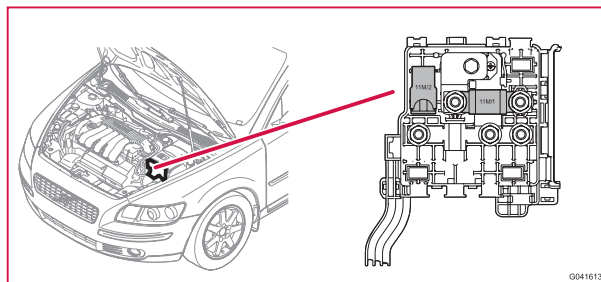


10/246 Индикатор замка двери, правый

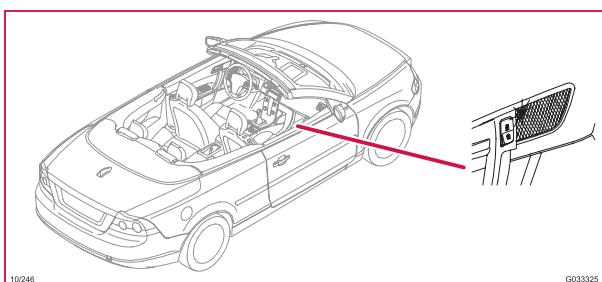


15/37 Держатель предохранителя, средний

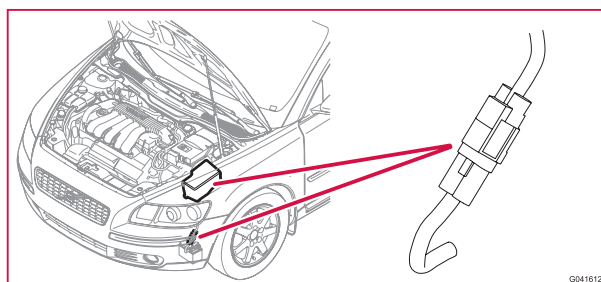


10/255 Индикатор предупреждения BLIS, левый

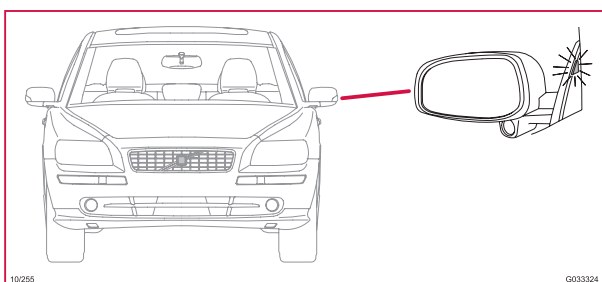


16/1 Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)

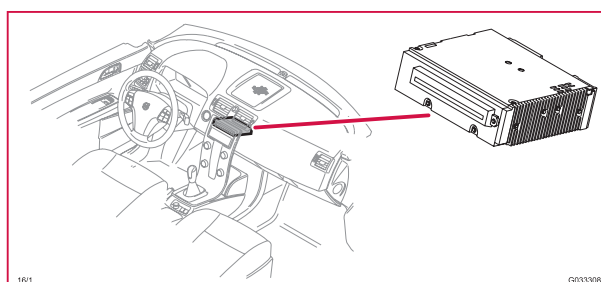


10/256 Индикатор предупреждения BLIS, правый

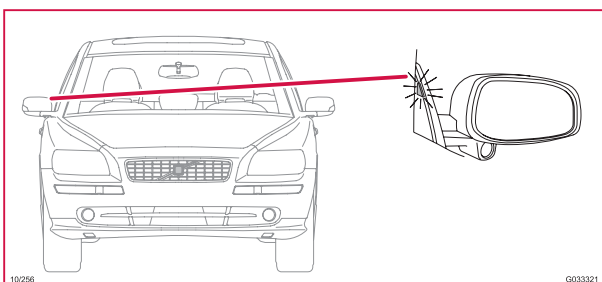


16/3 Динамик, передняя правая дверь

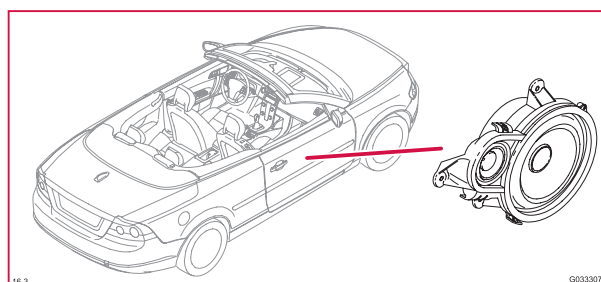

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

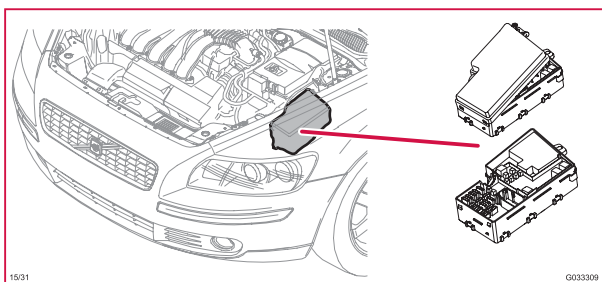


16/4 Громкоговоритель, передняя левая дверь

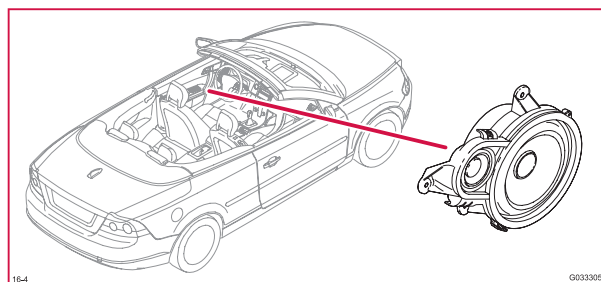


Иллюстрации компонентов 16/5 - 16/45


16/5 Динамик, правая задняя дверь

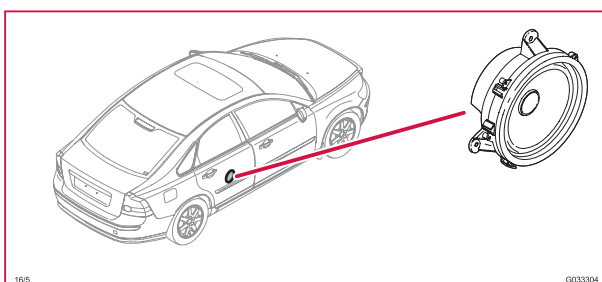


16/16 Усилитель антенны в стекле, S40/V50

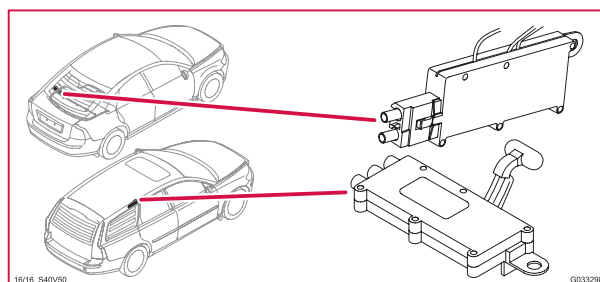


16/6 Динамик, левая задняя дверь

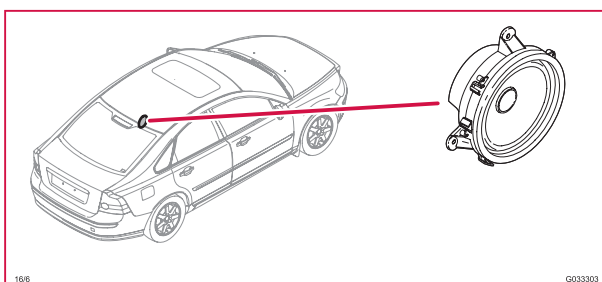


16/16 Усилитель антенны в стекле, справа, C30

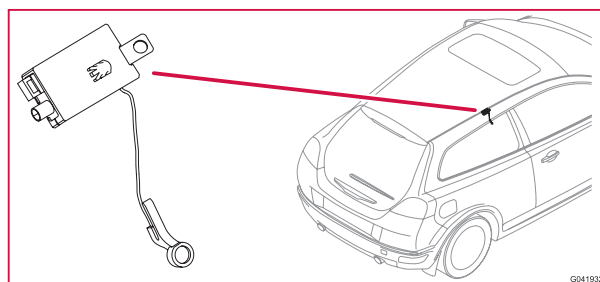


16/9 Антенна на стекле

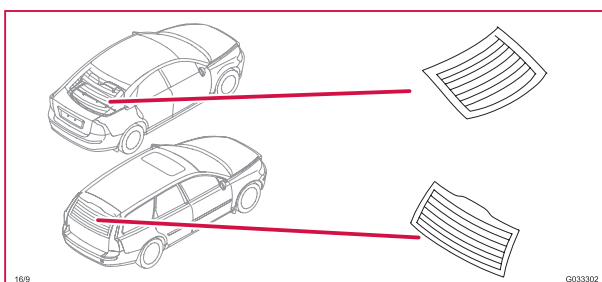


16/26 Центральный динамик на приборной панели

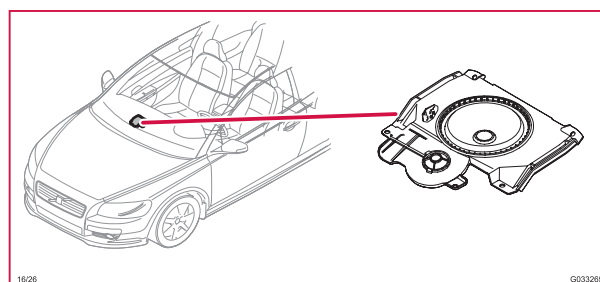


16/10 Рожок звукового сигнала 1

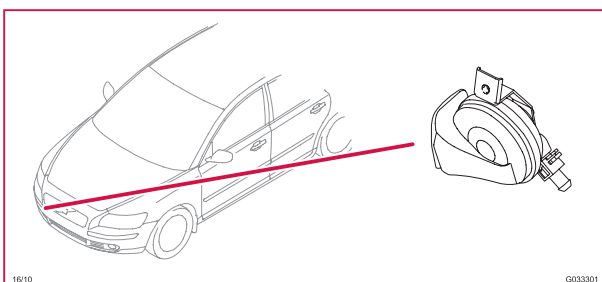

16/35 Модуль управления сирены (SCM)

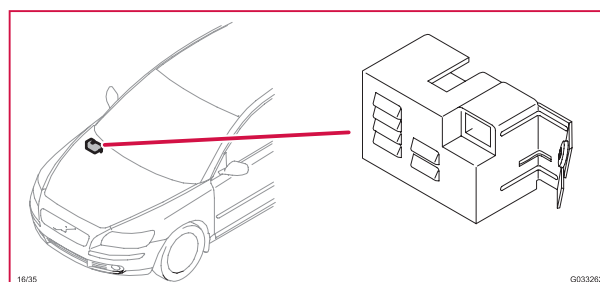

16/11 Рожок звукового сигнала 2

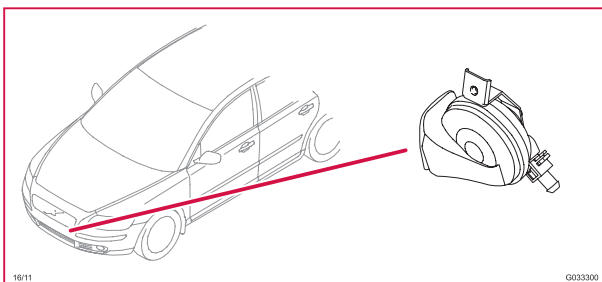


16/45 Переносная навигационная система



Иллюстрации компонентов 16/46 - 16/79 C70


16/46 Дисплей RTI

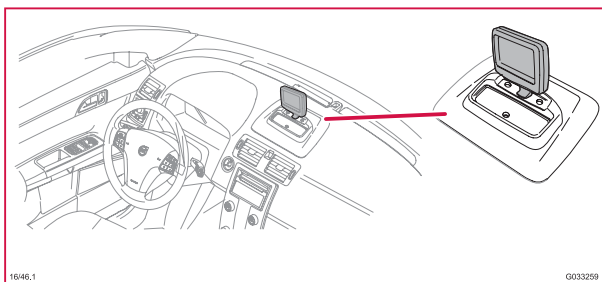

16/46.1

G033259


16/47 Антенна GSM/GPS/RDAR, C30/S40/V50

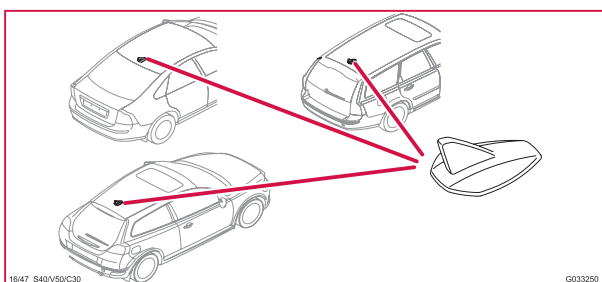

16/47_S40/V50/C30

G033250


16/47 Антенна GSM/GPS/RDAR, C70

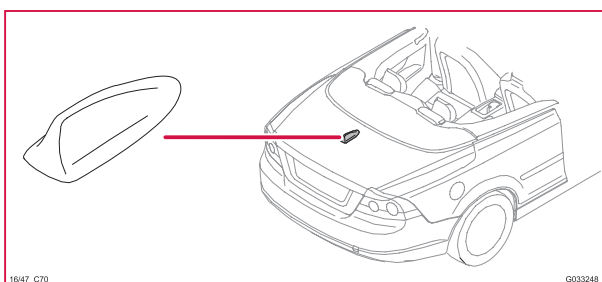

16/47_C70

G033248


16/50 Антенна в стекле, задняя левая

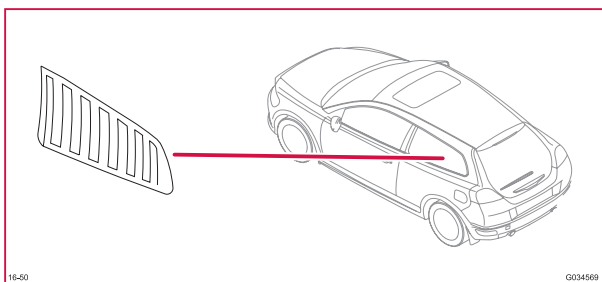

16-50

G034569


16/60 Модуль телефона (PHM)

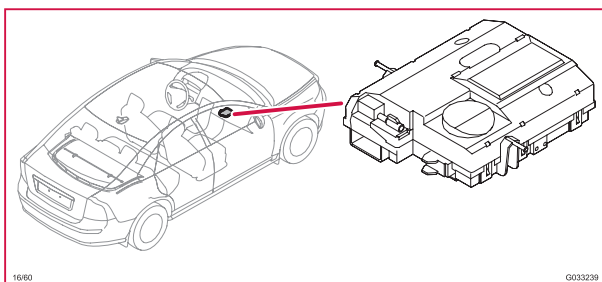

16/60

G033239


16/62 Ручной модуль, мобильный телефон

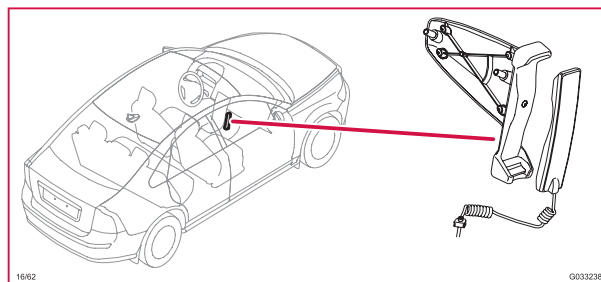

16/62

G033238


16/67 Усилитель антенны в амортизаторе

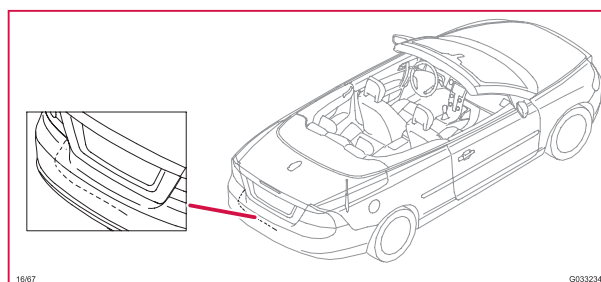

16/67

G033234


16/68 Вспомогательная антенна TMC и FM в амортизаторе

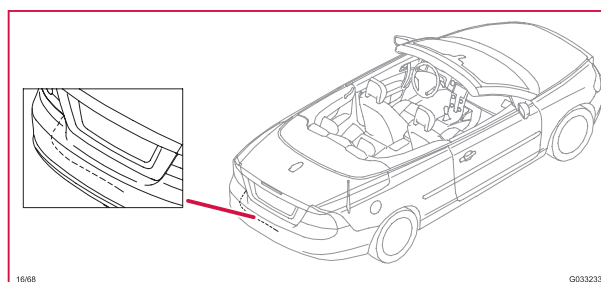

16/68

G033233


16/79 Модуль управления низкочастотного громкоговорителя (SUB), C30/S40/V50

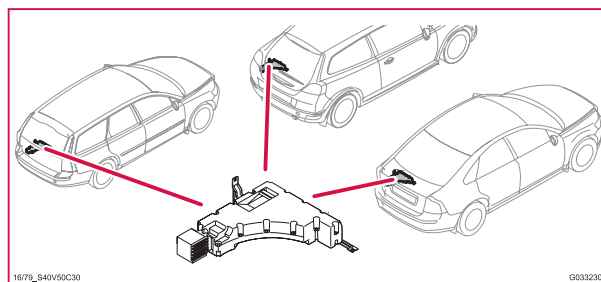

16/79_S40/V50/C30

G033230

16/79 Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB), C70

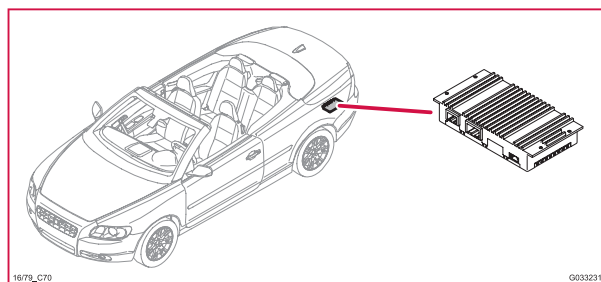


16/79_C70


G033231

Иллюстрации компонентов 16/98 - 16/137


16/98 Микрофон

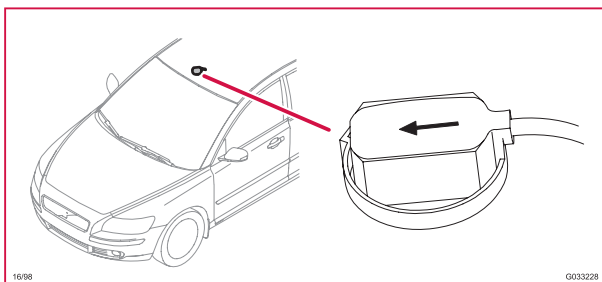


16/133 Ручка замка двери салона 1, задняя

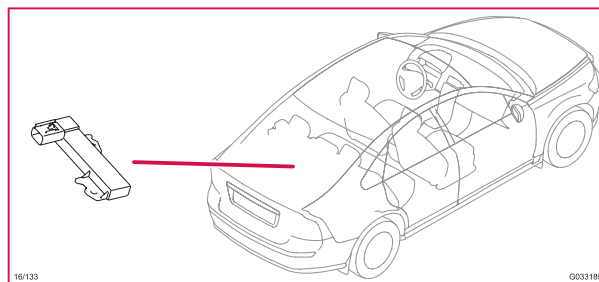


16/105 Модуль звуковоспроизведения (AUD)

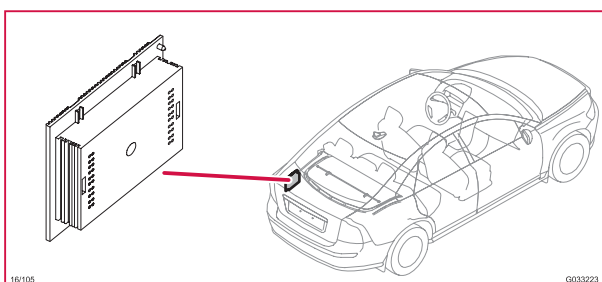


16/134 Антенна замка двери, салон 2

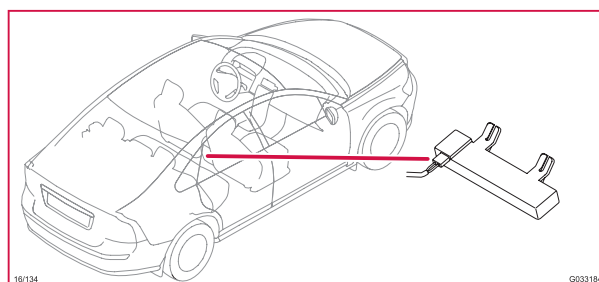


16/108 Модуль мультимедиа (MMM)

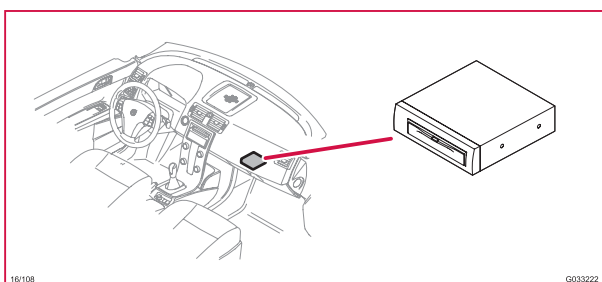


16/135 Антенна замка двери, салон 3

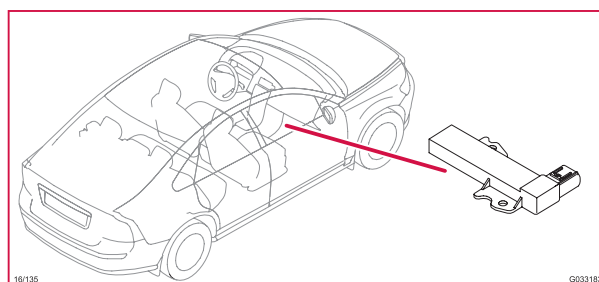


16/127 Микрофон, мобильный телефон с безручным управлением

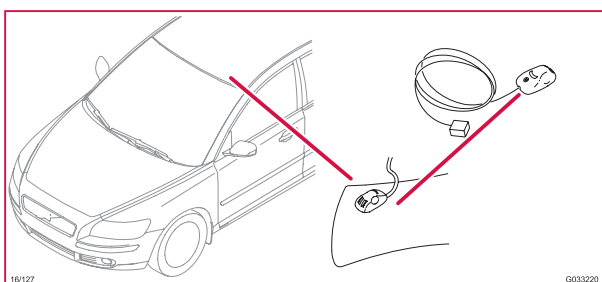


16/136 Дискантовый динамик, задняя левая дверь

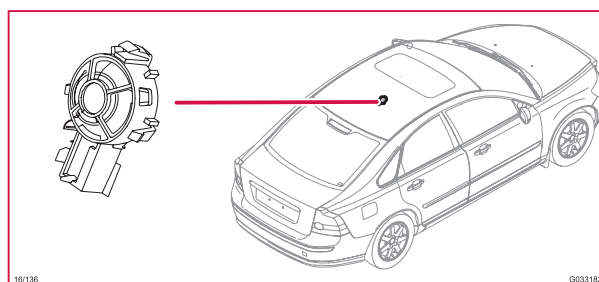

16/132 Антенна замка двери, буфер

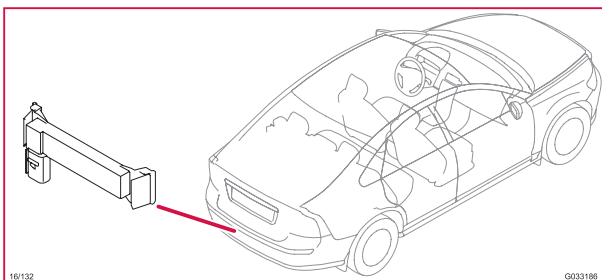


16/137 Дискантовый динамик, задняя правая дверь

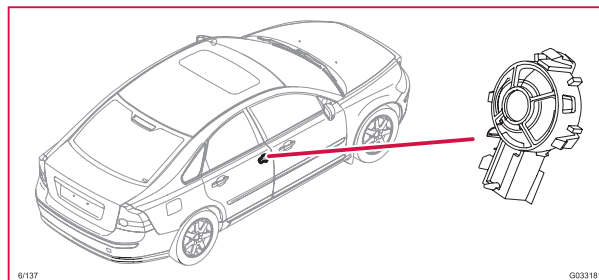


Иллюстрации компонентов 16/138 - 16/152


16/138 Антенна в стекле, правое, C30/V50

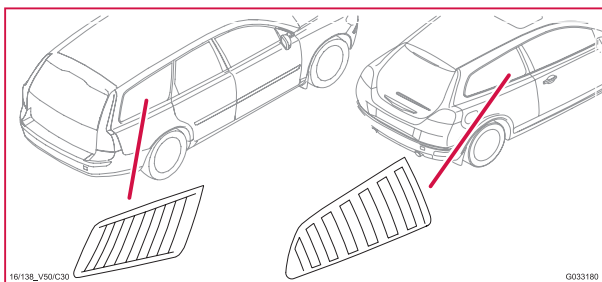


16/147 Модуль телефона Bluetooth (BPM)

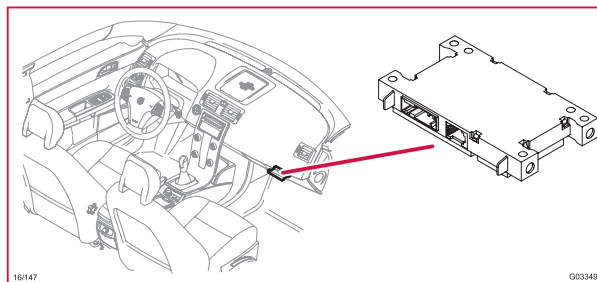


16/140 Устройство для считывания SIM-карты

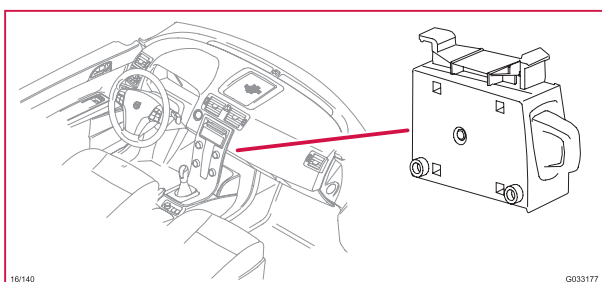


16/150 Усилитель антенны в стекле, C30

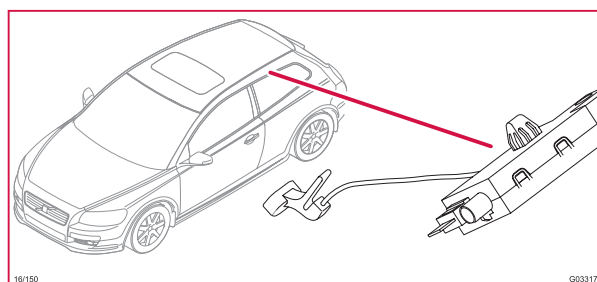


16/141 Фильтр помех, заднее стекло, левое

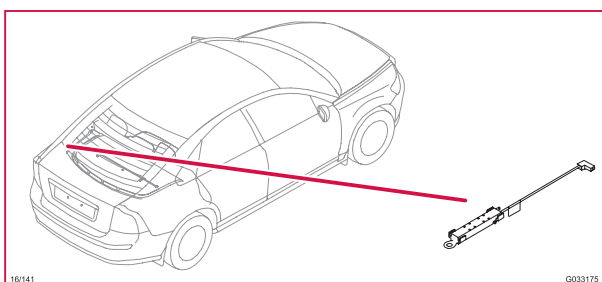


16/150 Антенна ДВ/УКВ и усилитель заднего правого экрана, C70

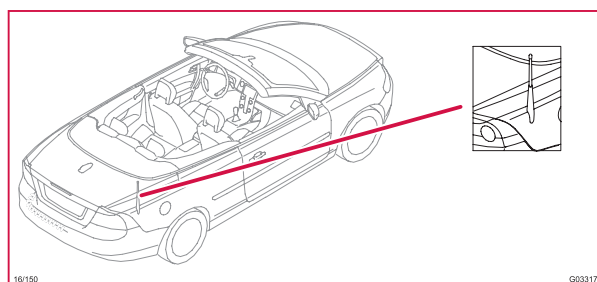


16/142 Фильтр помех, заднее стекло, правое

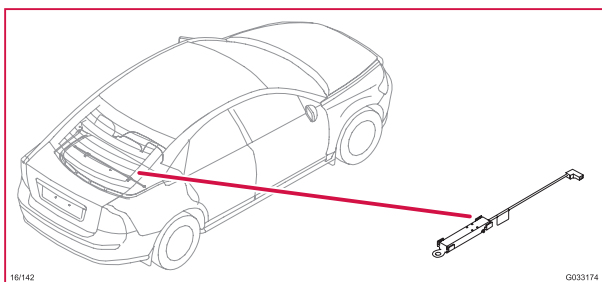


16/151 Разделяющий фильтр левой передней двери

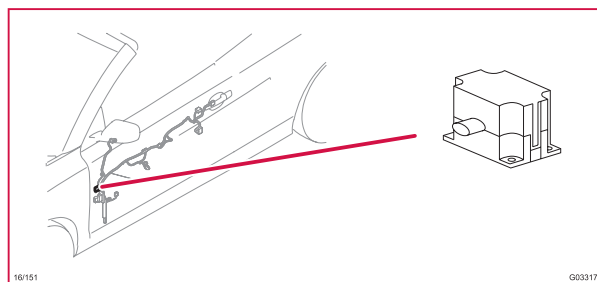

16/145 Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)

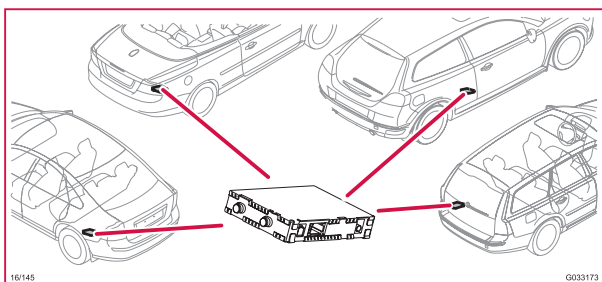


16/152 Разделяющий фильтр передней правой двери

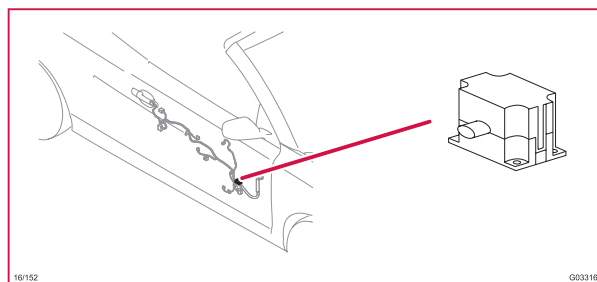


Иллюстрации компонентов 16/155 - 17/39


16/155 Динамик, дверь водителя

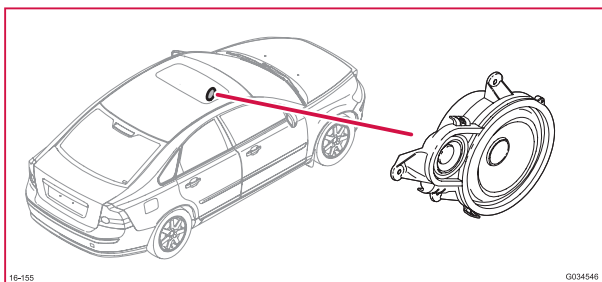


17/13 Розетка диагностики

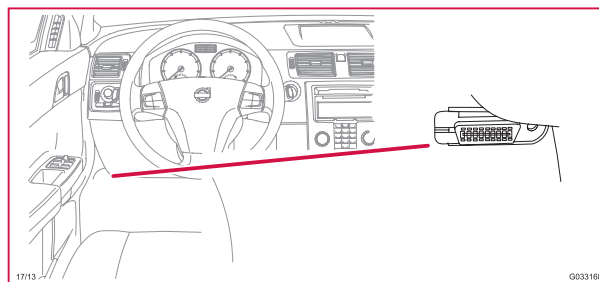


16/156 Динамик, дверь пассажира

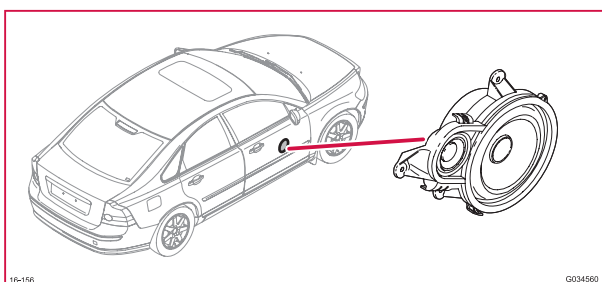


17/19 Розетка 12 В, багажник

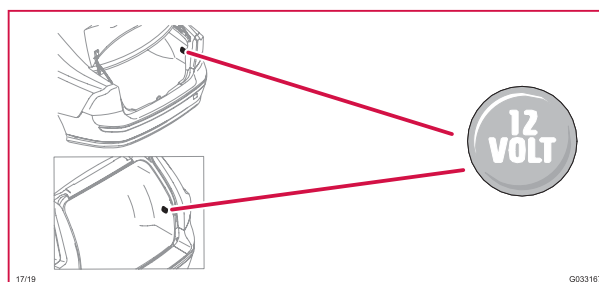


16/157 Высокочастотный динамик, дверь водителя

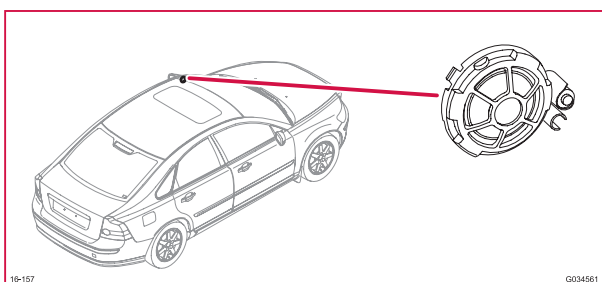


17/37 Розетка 4-полюсная, жгут проводки буксирного крюка

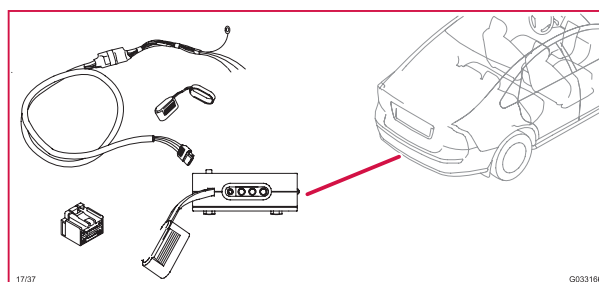


16/158 Высокочастотный динамик, дверь пассажира

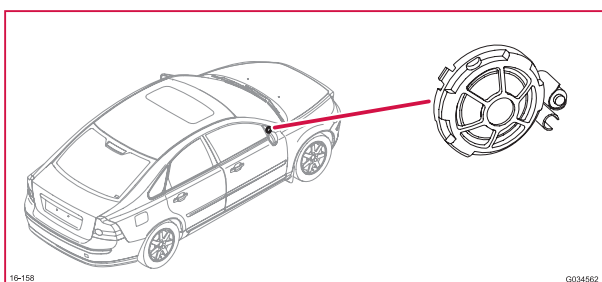


17/38 Розетка 7-полюсная, жгут проводки буксирного крюка

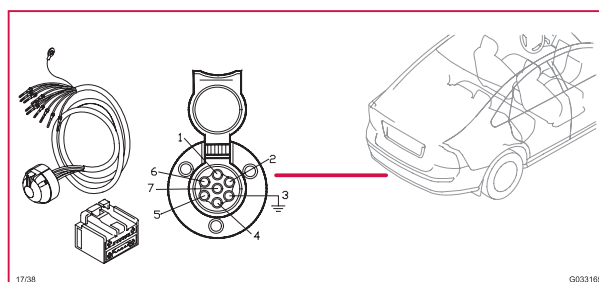

16/159 Блок управления мобильным телефоном в безручном режиме

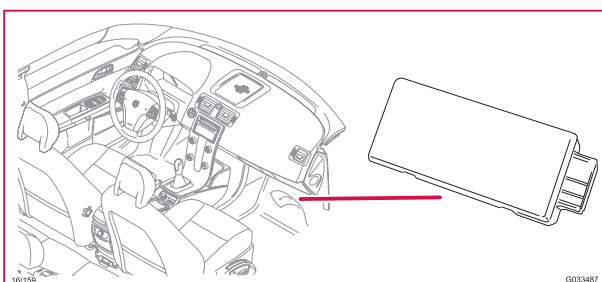


17/39 Розетка 13-полюсная, жгут проводки буксирного крюка

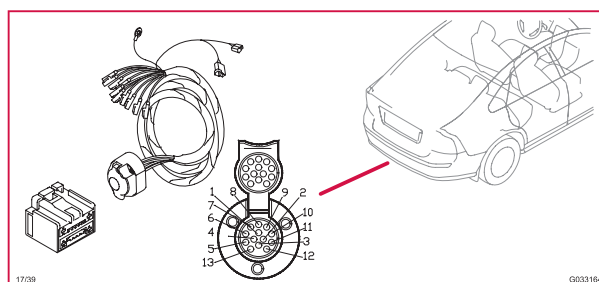


Иллюстрации компонентов 17/40 - 31/6


17/40 Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)

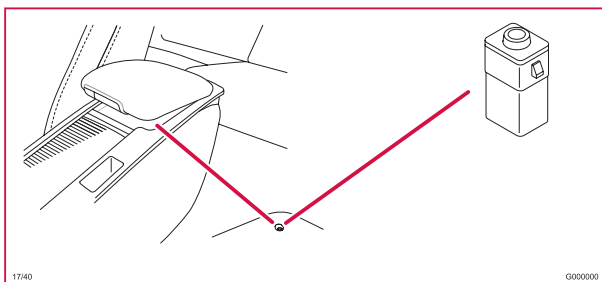


20/22-26 Запальная свеча

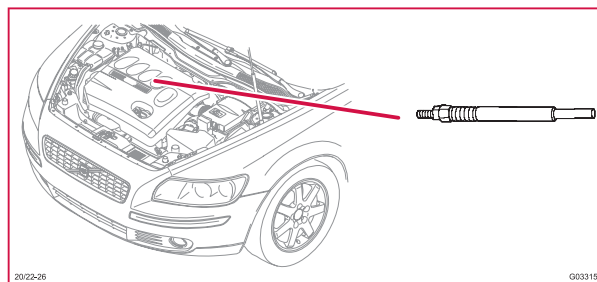


17/42 Порт USB

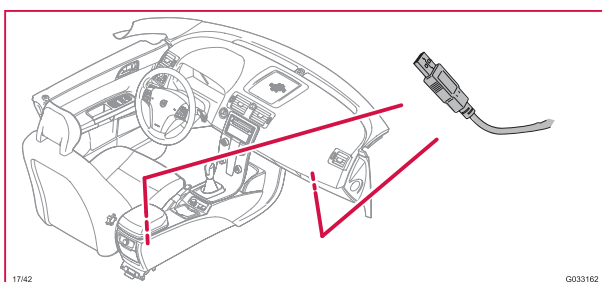


26/5 Преобразователь DC/AC, топливный бак

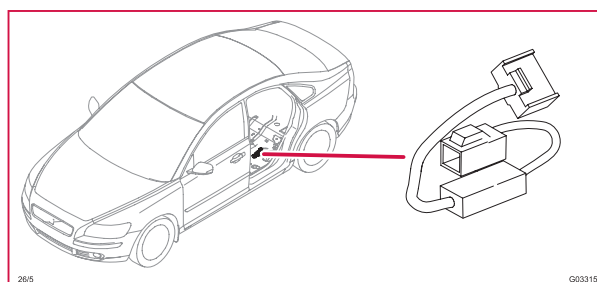


18/4 Контактный ролик

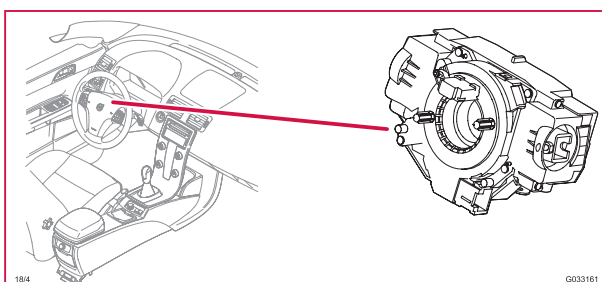


31/3 Узловое соединение, Левая пружинная ножка

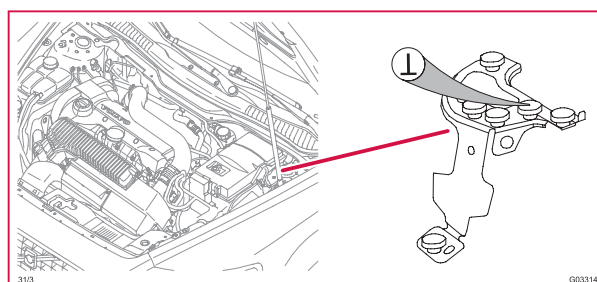


20/3-7 Свечи зажигания с катушкой зажигания

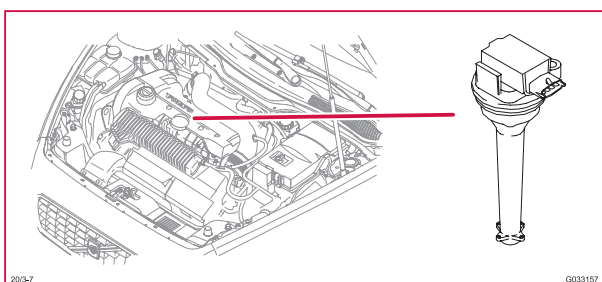


31/4 Узловое соединение, Двигатель

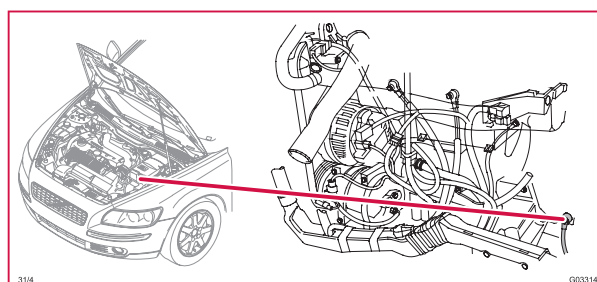

20/17 Трансформатор, катушки зажигания

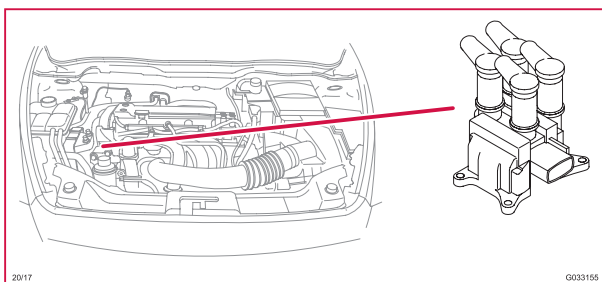


31/6 Узловое соединение, А-стойка, сторона пассажира

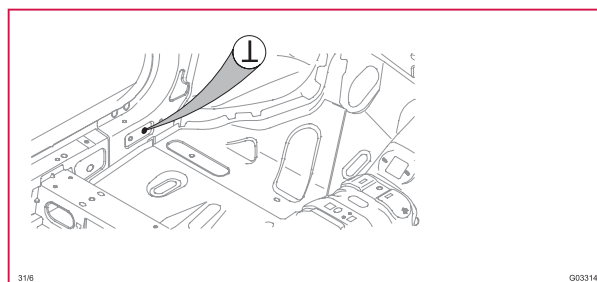


Иллюстрации компонентов 31/10 - 31/88


31/10 Узловое соединение, А-стойка, сторона пассажира

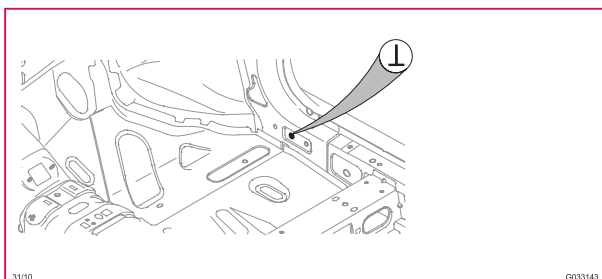


31/11 Узловое соединение, левая задняя сторона

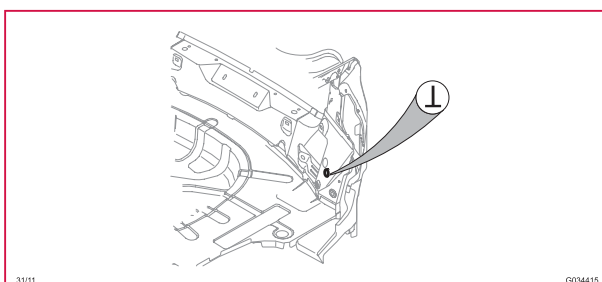


31/12 Узловое соединение, правая задняя сторона

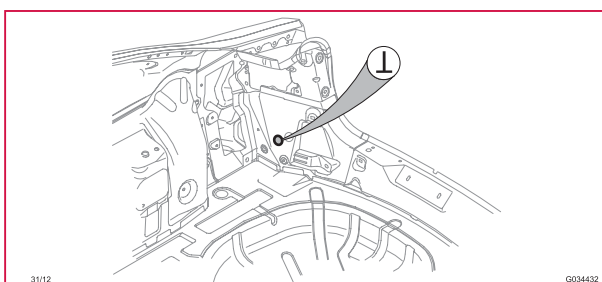


31/52 Узловое соединение, Левая пружинная ножка

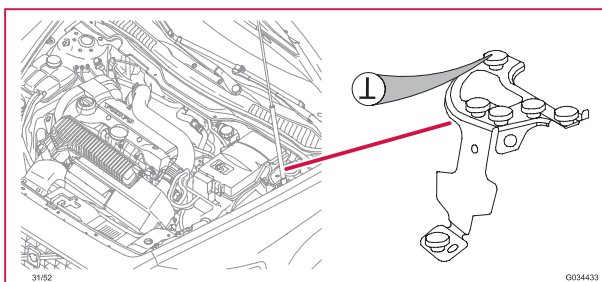


31/66 Узловое соединение, передний подъем левой стороны

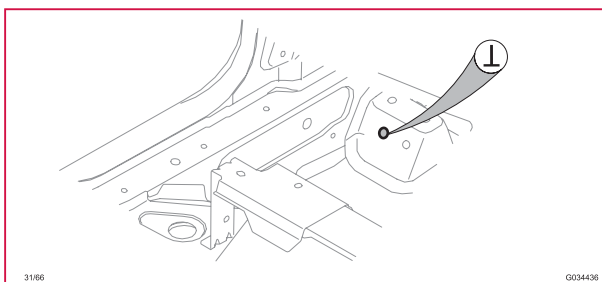


31/67 Узловое соединение, передний подъем правой стороны

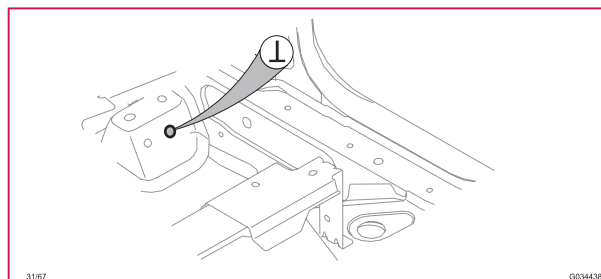


31/80 Узловое соединение, Левая пружинная ножка

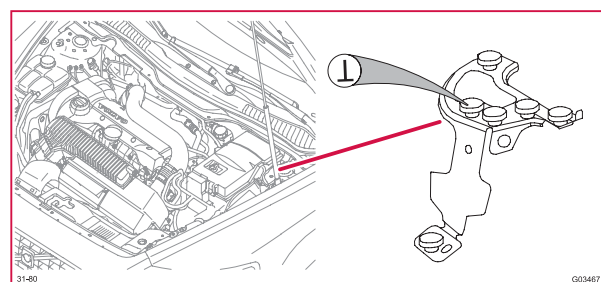


31/83 Узловое соединение, А-стойка, сторона пассажира

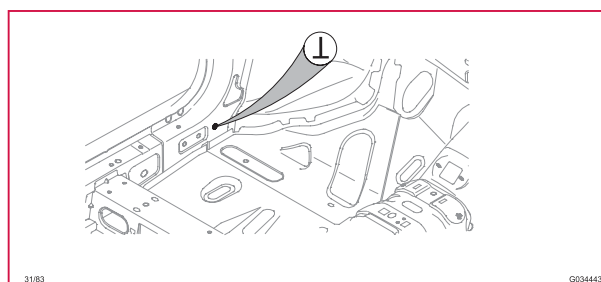

31/84 Узловое соединение, А-стойка, сторона пассажира

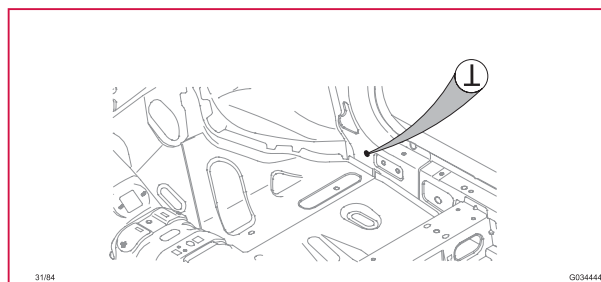


31/88 Узловое соединение, Двигатель

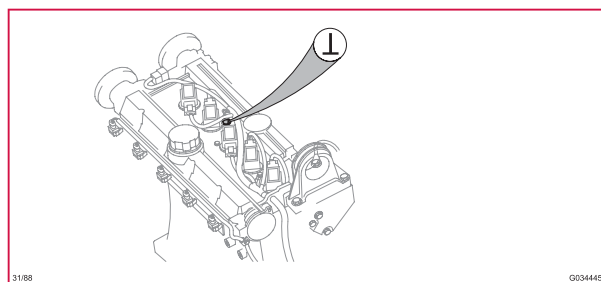


Иллюстрации компонентов 31/89 - 31/131


31/89 Узловое соединение, Двигатель

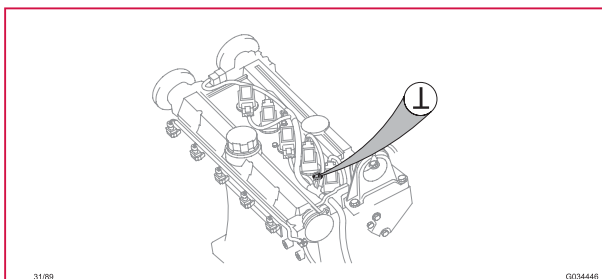


31/114 Узловое соединение, Левая пружинная ножка

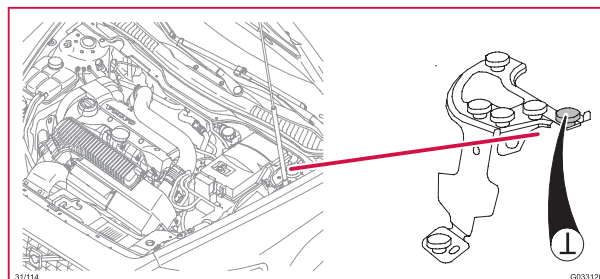


31/102 Узловое соединение, передняя балка, 4-цил.

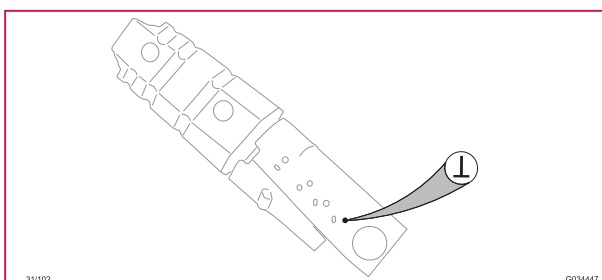


31/115 Узловое соединение, левая А-стойка

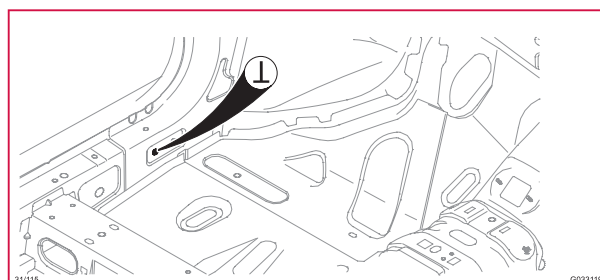


31/107 Узловое соединение, люк багажника V50

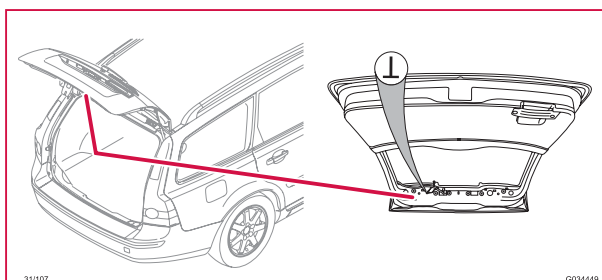


31/116 Узловое соединение, правая А-стойка

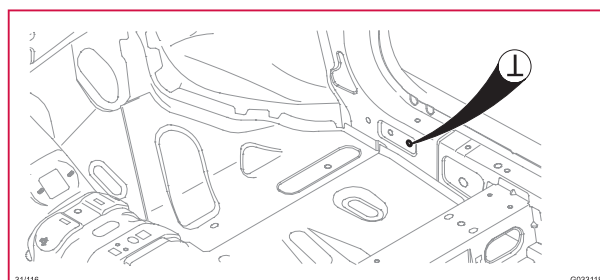


31/110 Узловое соединение, правая пружинная ножка

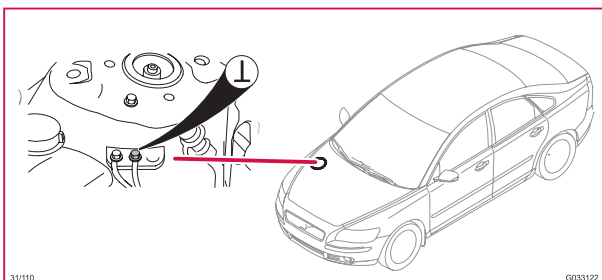


31/119 Узловое соединение, Левая пружинная ножка

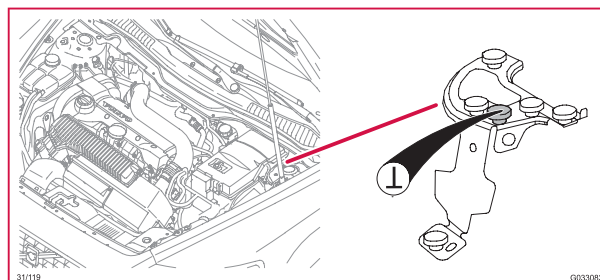

31/112 Узловое соединение, правая пружинная ножка

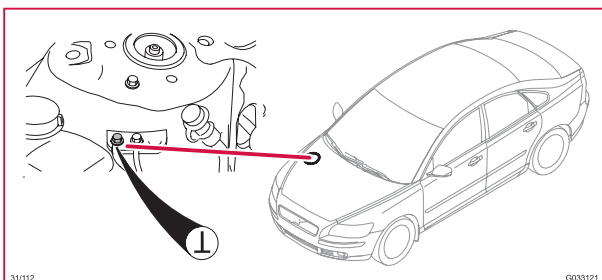


31/131 Узловое соединение, фонарь, передний левый

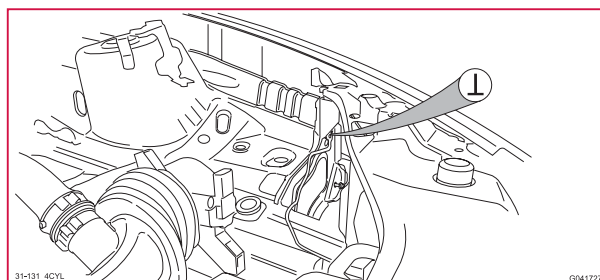


Иллюстрации компонентов 64/10B - 64/48A


64/10B Контактный разъем, C70

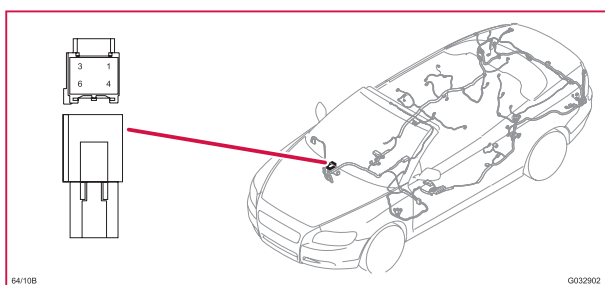


64/41 Контактный разъем

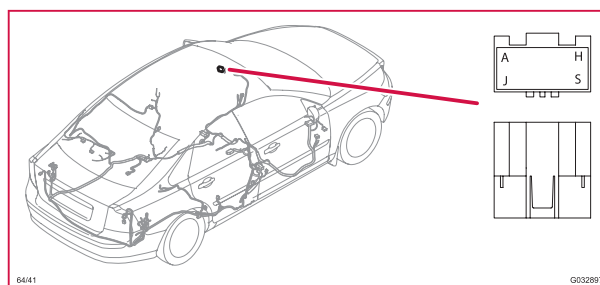


64/25G Контактный разъем

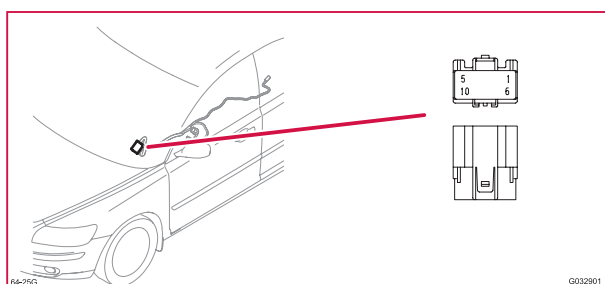


64/43 Контактный разъем

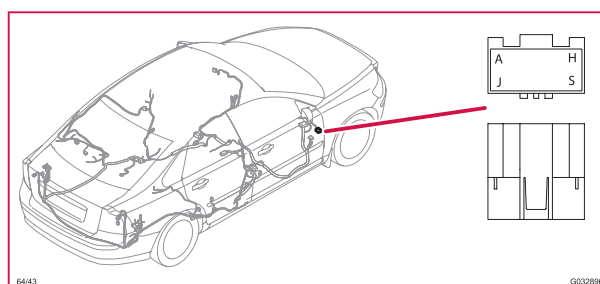


64/30 Контактный разъем

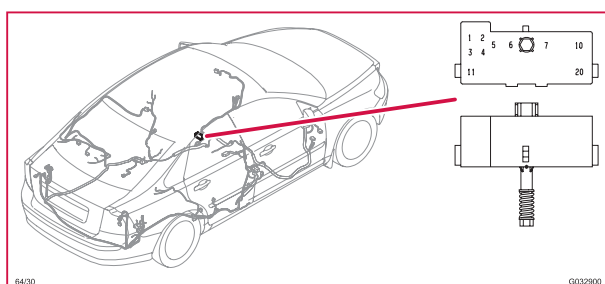


64/45 Контактный разъем

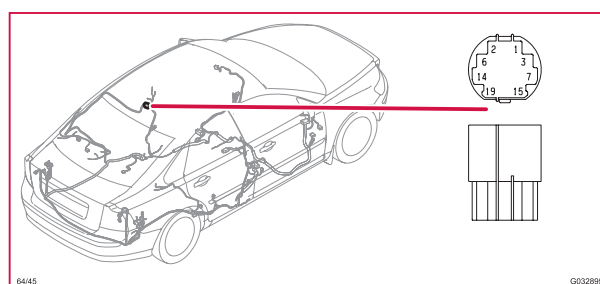


64/31 Контактный разъем

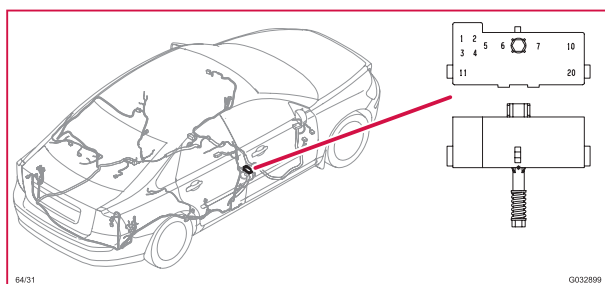


64/47 Контактный разъем

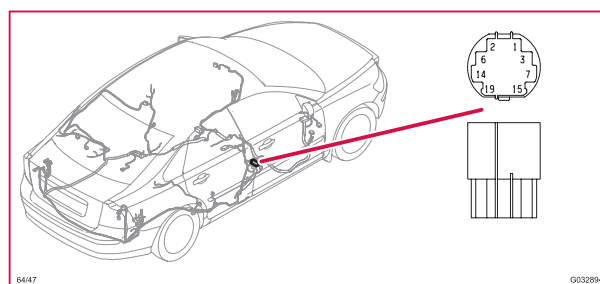

64/35 Контактный разъем

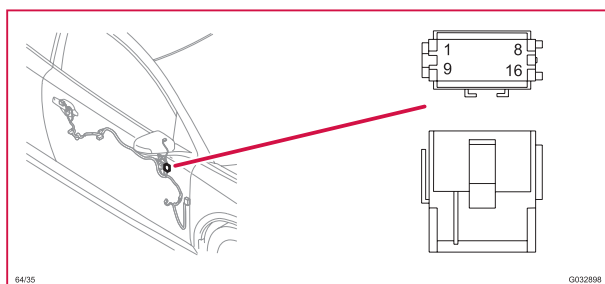


64/48A Контактный разъем

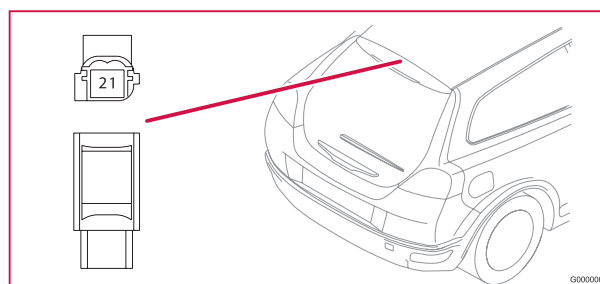


Иллюстрации компонентов 64/48 S40 - 64/80A


64/48 Контактный разъем, S40

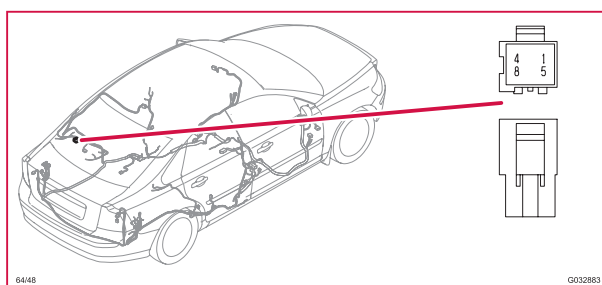


64/53 Контактный разъем

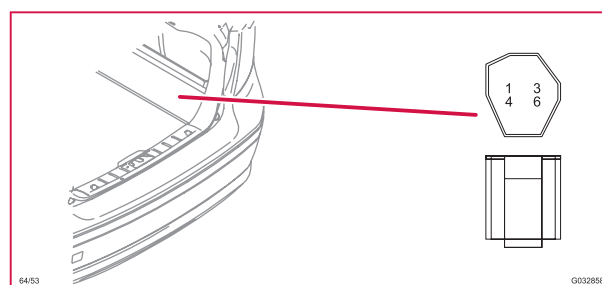


64/48 Контактный разъем, V50

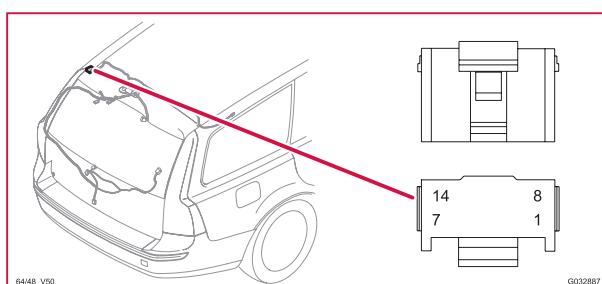


64/54 Контактный разъем

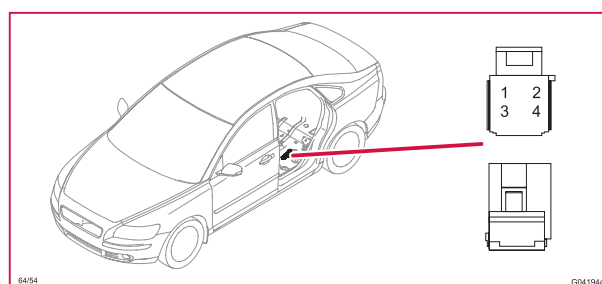


64/49 Контактный разъем

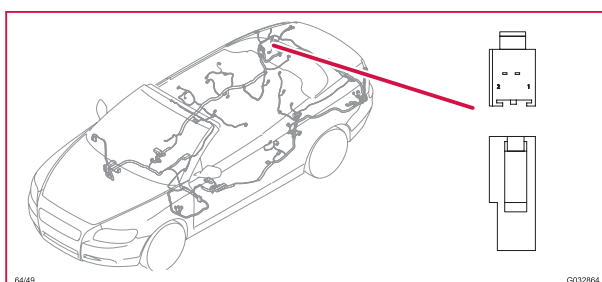


64/70 Контактный разъем

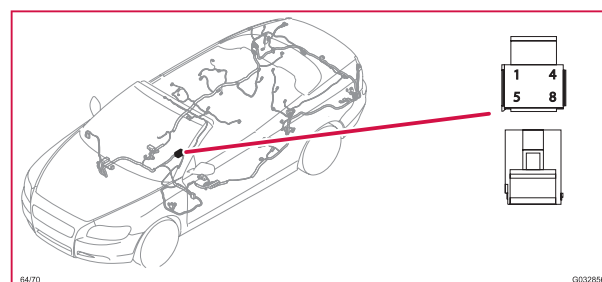


64/50 Контактный разъем

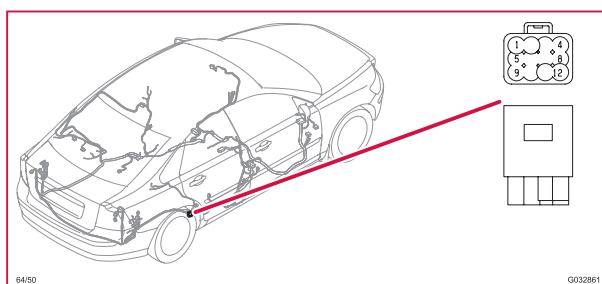


64/80 Контактный разъем

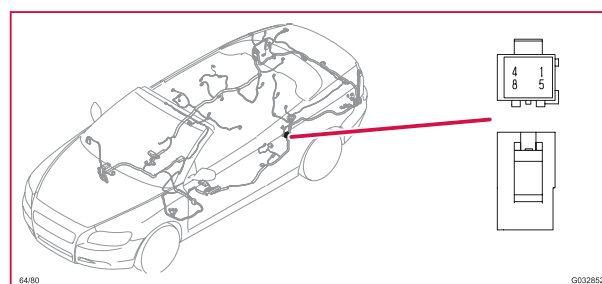

64/51 Контактный разъем

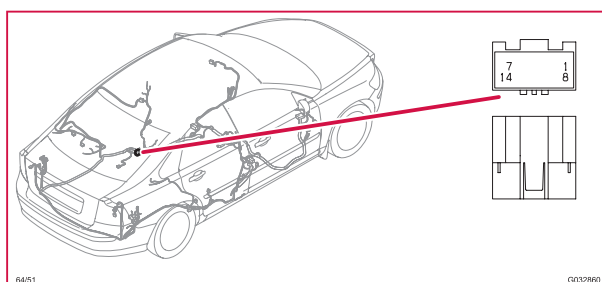


64/80A Контактный разъем

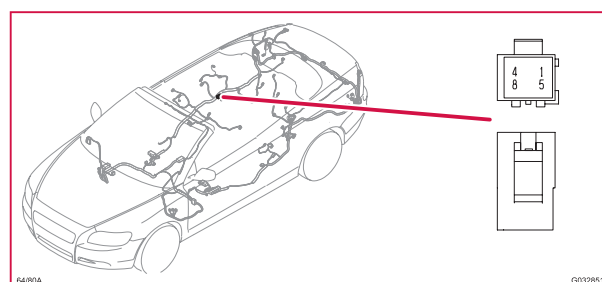


Иллюстрации компонентов 64/90 - 64/179


64/90 Контактный разъем

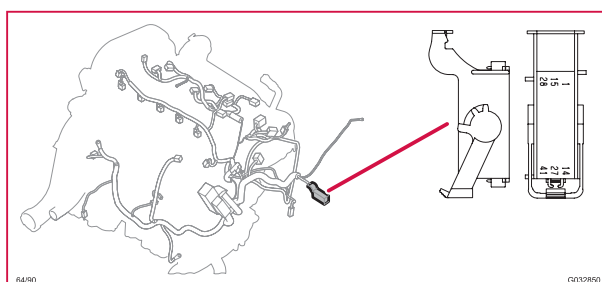


64/112 Контактный разъем

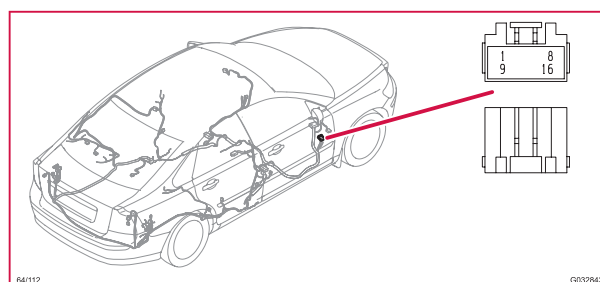


64/91 Контактный разъем

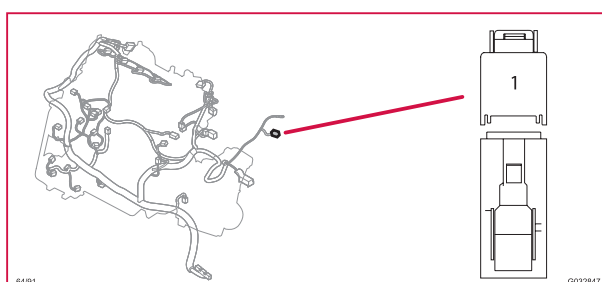


64/113 Контактный разъем

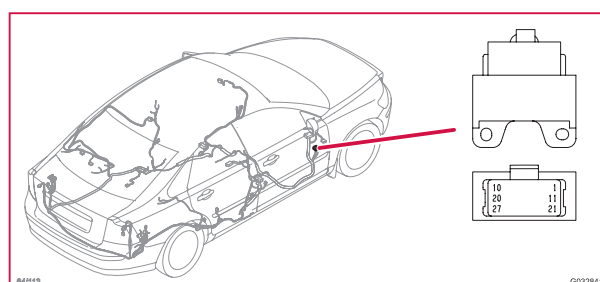


64/97 Контактный разъем

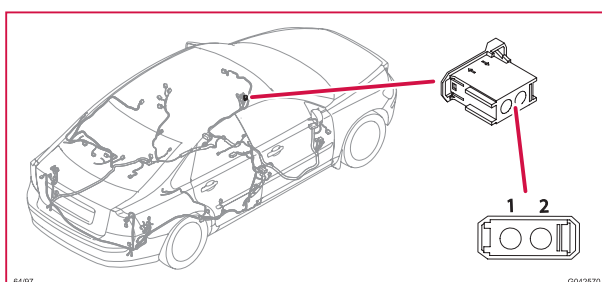


64/114 Контактный разъем

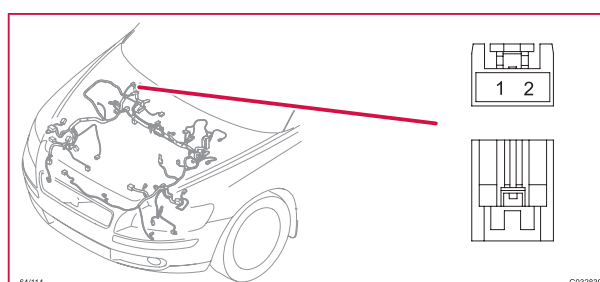


64/101 Контактный разъем

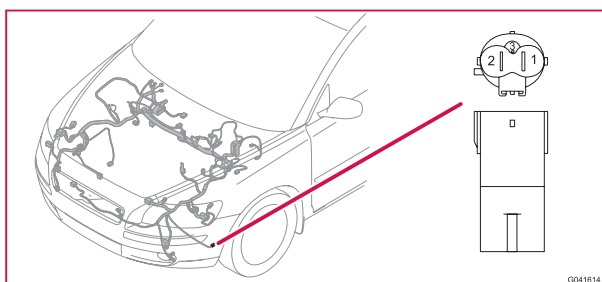


64/120 Контактный разъем

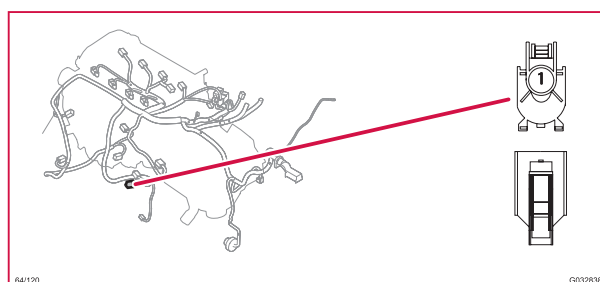

64/111 Контактный разъем

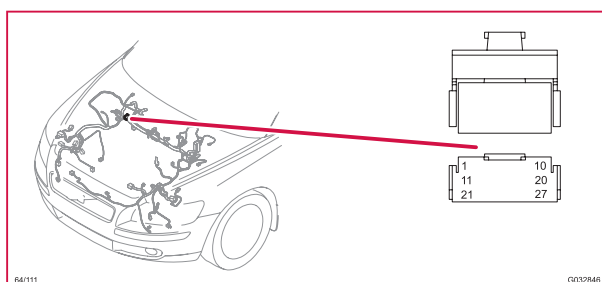


64/179 Контактный разъем

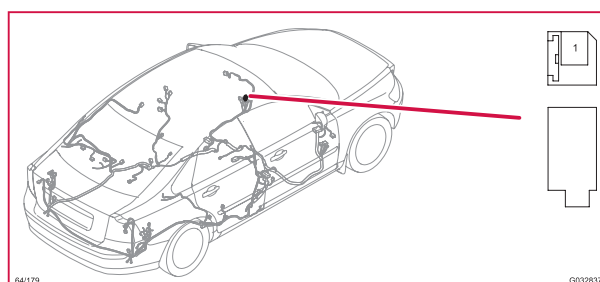


Иллюстрации компонентов 64/190 - 64/250


64/190 Контактный разъем

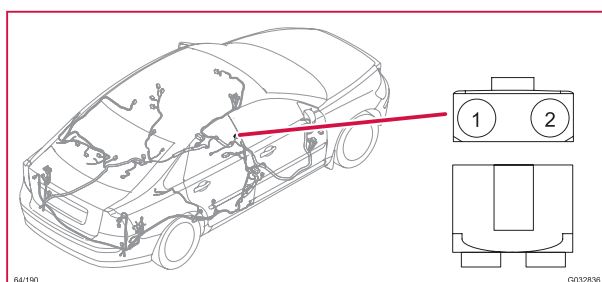


64/234 Контактный разъем

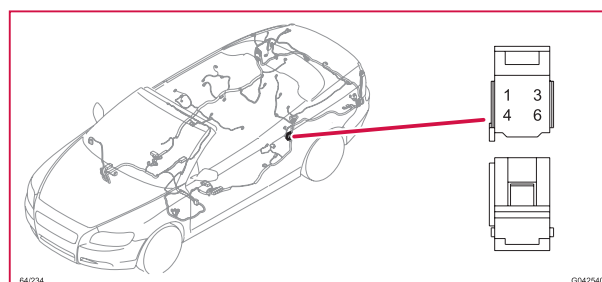


64/191 Контактный разъем

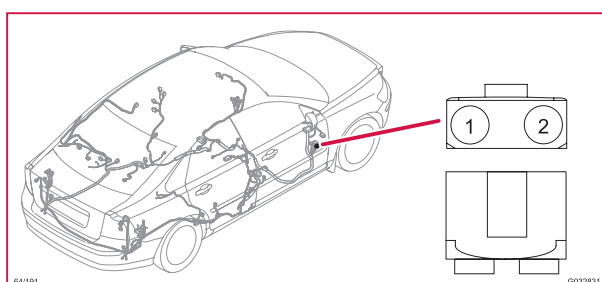


64/242 Контактный разъем

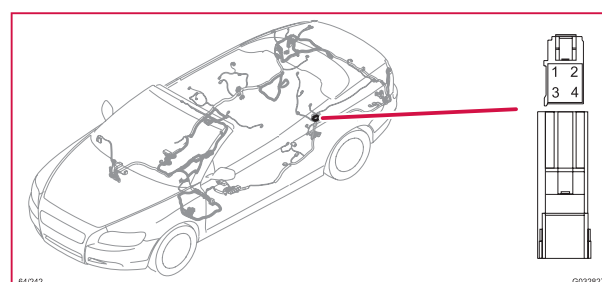


64/231 Контактный разъем

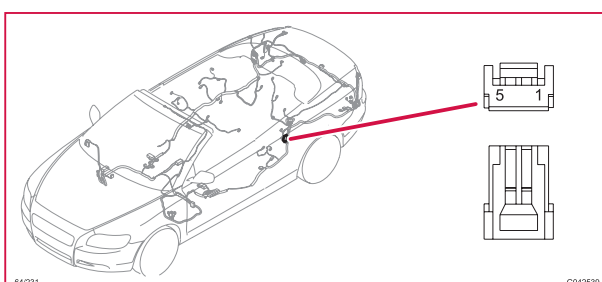


64/245 Контактный разъем

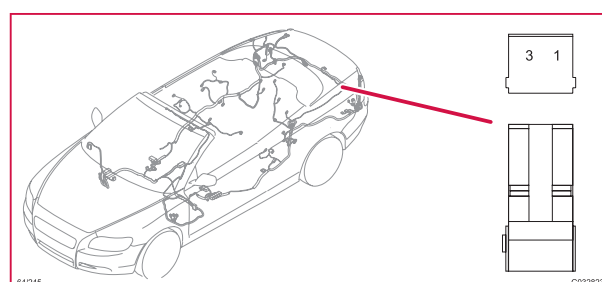


64/232 Контактный разъем

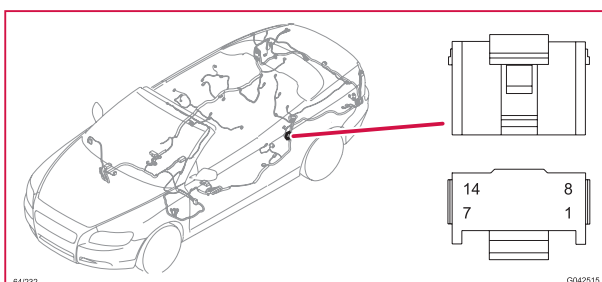


64/246 Контактный разъем

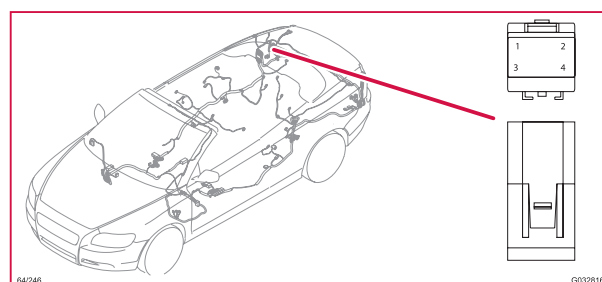

64/233 Контактный разъем

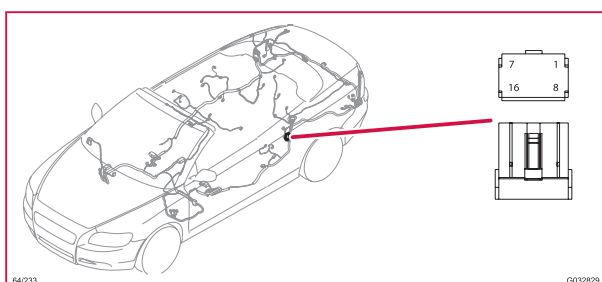


64/250 Контактный разъем

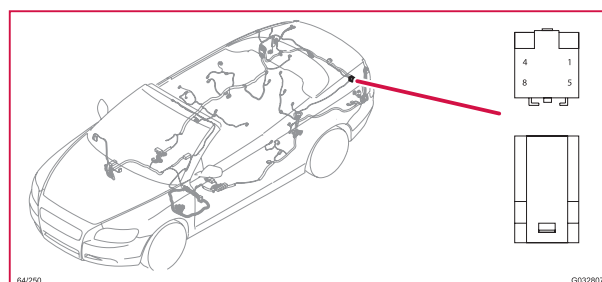


Иллюстрации компонентов 64/322 - 64/663


64/322 Контактный разъем

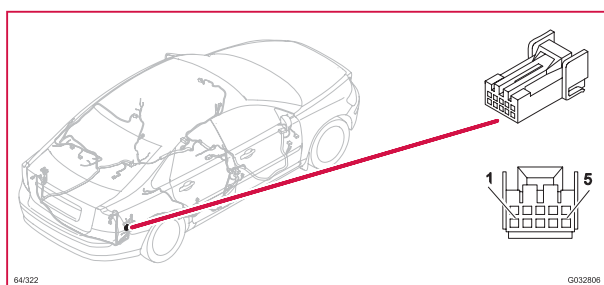


64/600 Контактный разъем

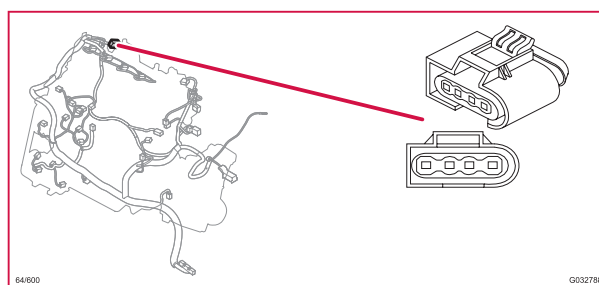


64/333 Контактный разъем

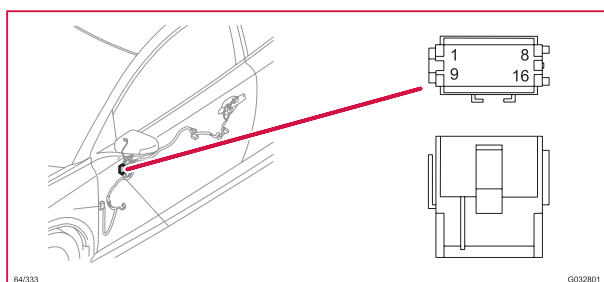


64/660 Контактный разъем

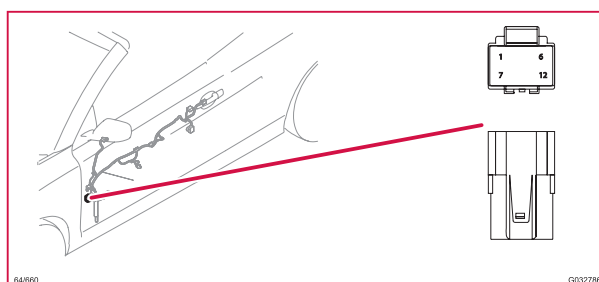


64/425 Контактный разъем

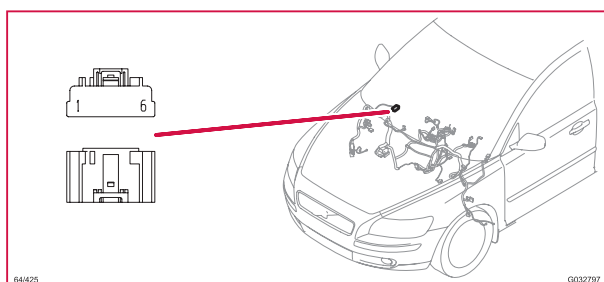


64/661 Контактный разъем

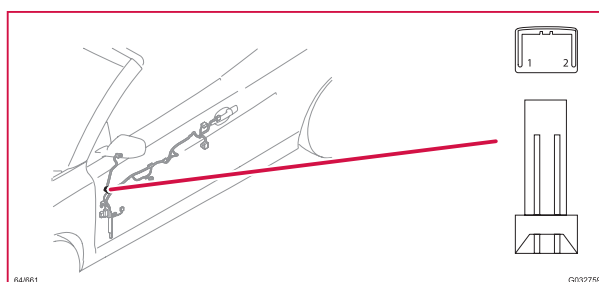


64/545 Контактный разъем

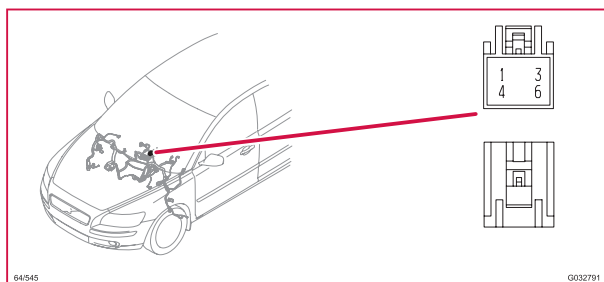


64/662 Контактный разъем

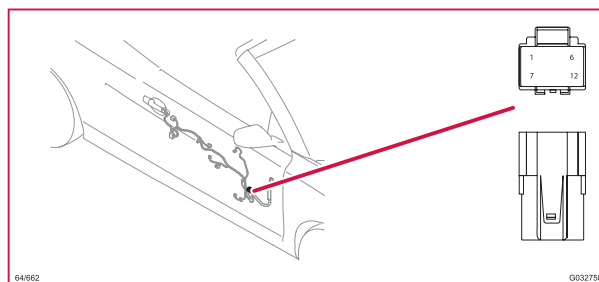

64/596 Контактный разъем

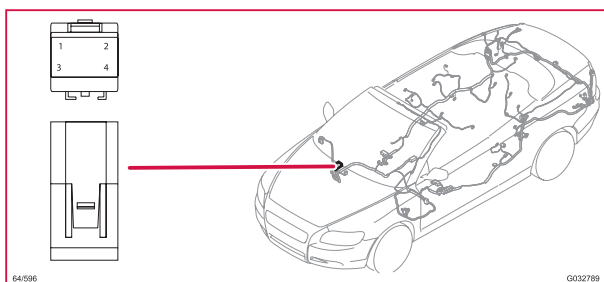


64/663 Контактный разъем

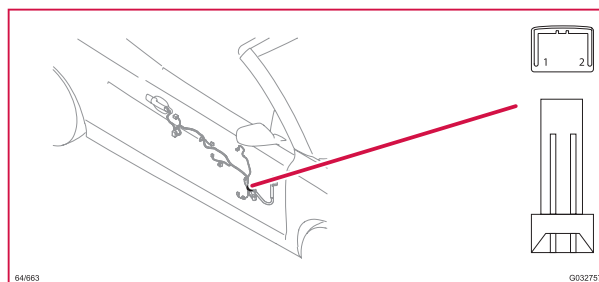


Иллюстрации компонентов 64/707 - 64/1300


64/707 Контактный разъем

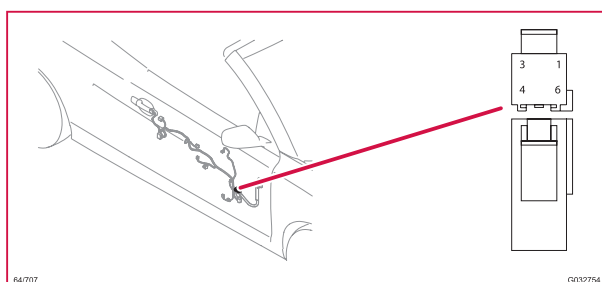


64/861 Контактный разъем

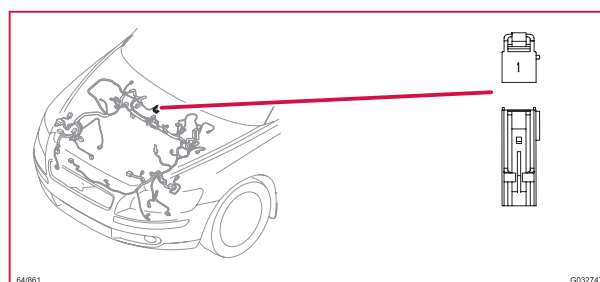


64/708 Контактный разъем

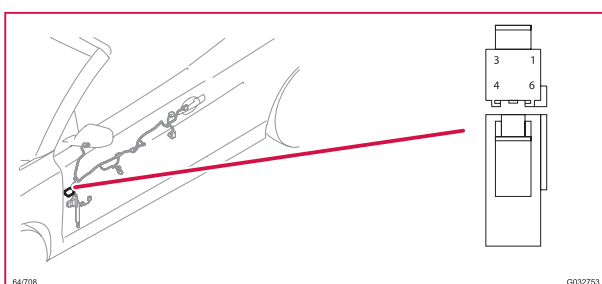


64/862 Контактный разъем

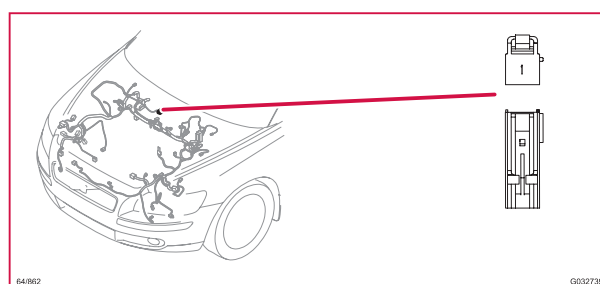


64/791 Контактный разъем

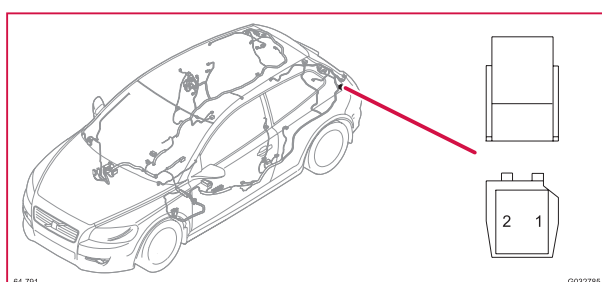


64/956 Контактный разъем

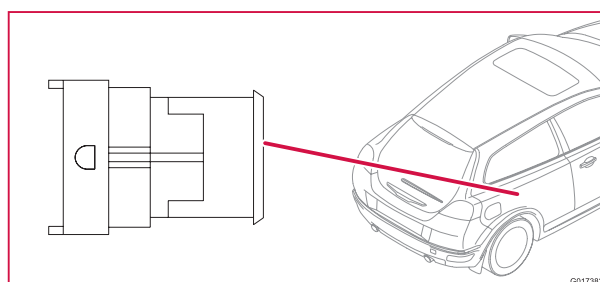


64/816 Контактный разъем

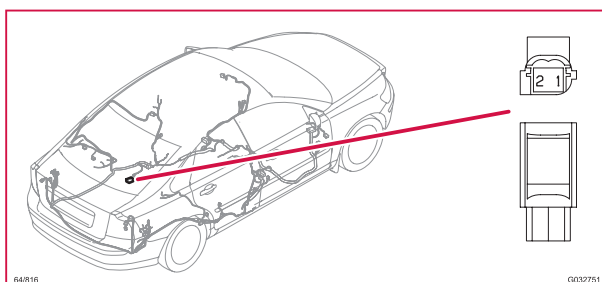


64/978 Контактный разъем

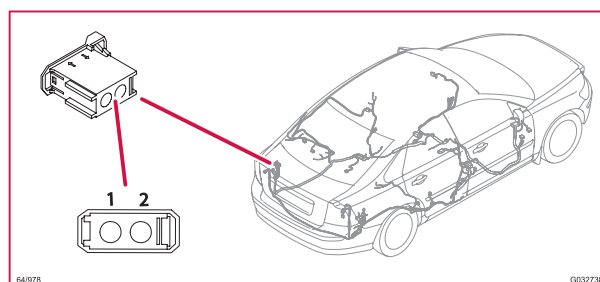

64/817 Контактный разъем

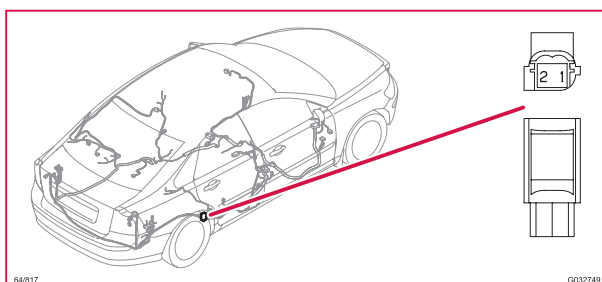


64/1300 Контактный разъем

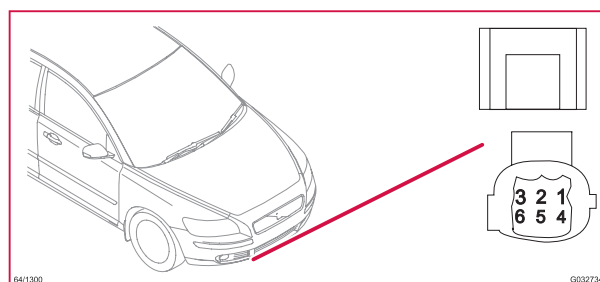


Иллюстрации компонентов 64/1400 - R/№


64/1400 Контактный разъем

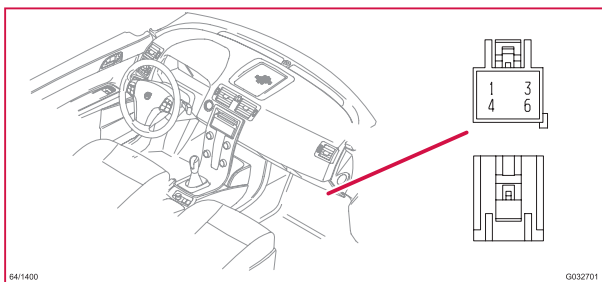


R/№ Реле, салон

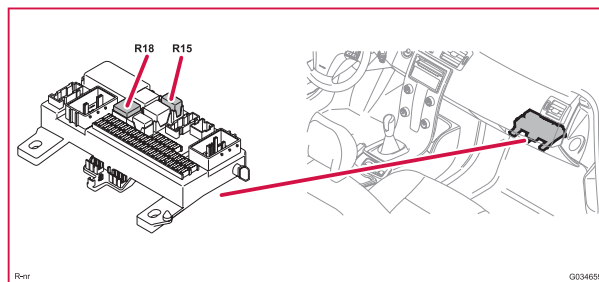


F/№ Предохранитель салона

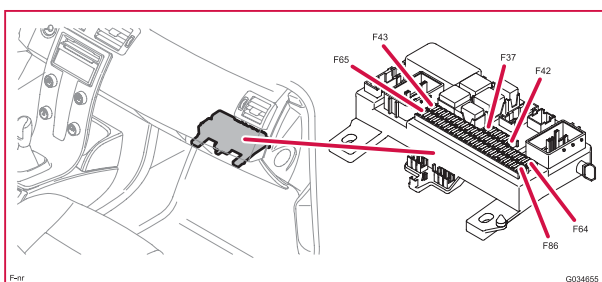


R/№ Реле пайки

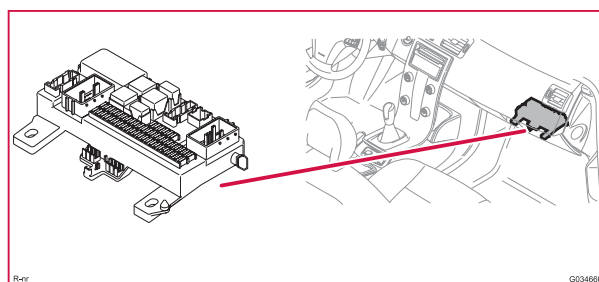


F/№ Предохранитель отсека двигателя

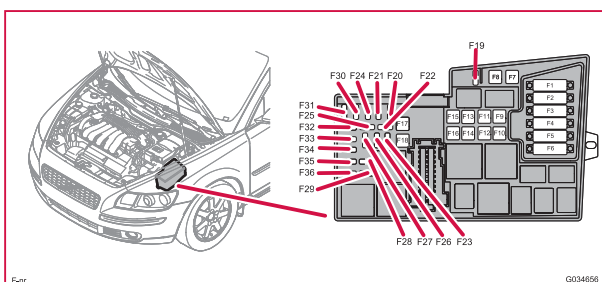


R/№ Реле, отсек двигателя

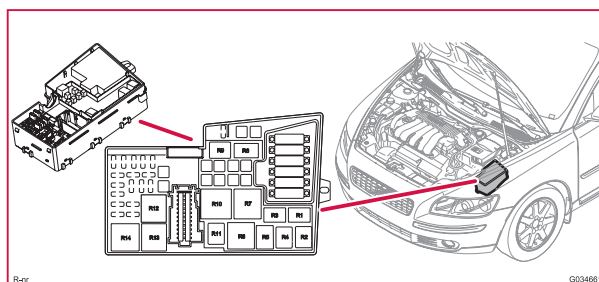

FH/№ Предохранитель в держателе

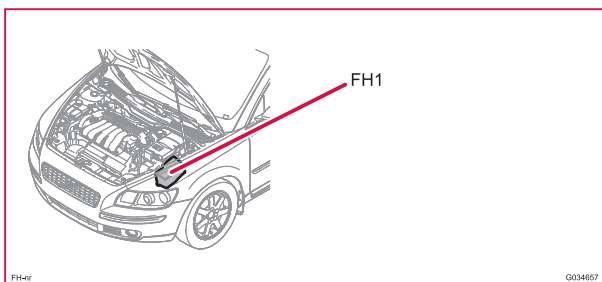

PF/№ Главный предохранитель около аккумулятора

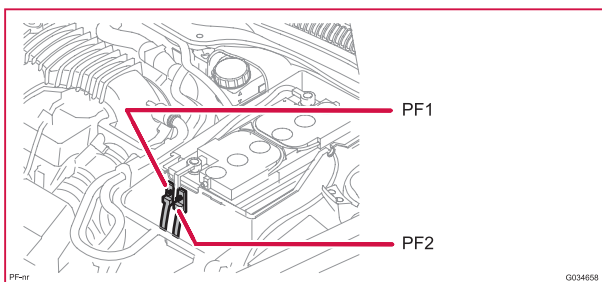

- 4X/110 Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
- 10X/17C Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
- 10X/18C Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
- 16X/1A Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
- 16X/1B Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
- 16X/105A Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
- 16X/105B Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
- 17X/19 Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
- 64X/25G Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
- 64X/322 Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

Алфавитный указатель 1:2

А

Автоматическая коробка передач AW55-51	158
Автоматическая коробка передач MPS6	160
Активные фары, (Bi-Xenon®)	82
Алкогольный замок	121

Б

Басовый динамик	147
Безручное управление Bluetooth и AUU, внешний усилитель	153
Безручное управление Bluetooth и AUU, внутренний усилитель	152
Безручное управление Bluetooth с AEM, внешний усилитель	156, 157
Безручное управление Bluetooth с AEM, внутренний усилитель	154, 155
Безручное управление Bluetooth, внешний усилитель	151
Безручное управление Bluetooth, внутренний усилитель	150
Бесключевой автомобиль	111, 113
Блок управления, обзор расположений	40
Блоки управления	40
Блоки управления, обзор наименований	41
Блокиратор замка для детей	172

В

Внутреннее зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления	212
Внутреннее оборудование, Группа 88	207
Внутреннее освещение	97, 99
Вспомогательный электронный модуль (AEM)	51, 122, 123
Высокоскоростная компьютерная связь CAN Bluetooth	46 149

Г

Габаритный свет	84, 86
Габаритный свет (Bi-Xenon®)	85, 87
Генератор и регулятор зарядки, Группа 32	77
Главный блок предохранителей, аккумулятор	17
Группы №, объяснения	6

Д

Дальний и ближний свет	81
Дальний и ближний свет, (Bi-Xenon®)	83
Датчик дождя	110
Двери и люки, Группа 83	165
Держатель предохранителя, средний	18
Диагностическая система	126
Дистанционный приемник, центральный замок	174, 175
Дополнительный свет	102
Другое электрическое оборудование, Группа 36	117
Другое электрическое оборудование, Группа 39	103

Ж

Жгут двигателя	270
Жгут проводки крышки багажника	293, 294
Жгут проводки моторного отделения	274
Жгут проводки потолка	284
Жгут проводов, тяговой крюк 13-полюсный	131, 132
Жгут проводов, тяговой крюк 4-полюсный	127, 128

Жгут проводов, тяговой крюк 7-полюсный	129, 130
Жгут, дверь водителя	287, 288, 289
Жгут, дверь пассажира	287, 290
Жгут, задняя боковая панель	292
Жгут, задняя дверь	291
Жгут, приборная панель	275
Жгут, туннель	286

З

Задний свет	84, 85, 86
Задний свет (Bi-Xenon®)	85, 87
Замок зажигания (SCU)	50
Замок зажигания и реле	25
Звуковая система	137, 138
Звуковая система High Performance/Premium Sound	139, 141
Зеркала заднего вида с электроподогревом	183
Зеркала заднего вида с электроприводом	181, 182

И

Иллюстрации компонентов	295
Имобилайзер	116
Интерьер, Группа 85	186

К

Климатическая установка, 4-цил.	197
Климатическая установка, 5-цил.	201
Климатическая установка, Группа 87	197
Климатическая установка, Дизель	199
Климатическая установка, элементы PTC	203
Комбинированный прибор	134
Компьютерная связь LIN	48
Компьютерная связь MOST	47
Комфортное освещение	96
Контактные разъемы	213
Контроль выхлопа, 4-цил.	69, 70
Контроль выхлопа, 5-цил.	71, 72
Коробка передач M66	159
Коробка передач, Группа 43	158
Круиз-контроль, 4-цил.	74
Круиз-контроль, 5-цил.	75
Крыша с электроприводом	180

М

Мобильный телефон	143
Модуль замка рулевой колонки (SCL)	116
Мультимедия и информация о дорожном движении	145

Н

Навигационная система, переносная	148
Напольный жгут	276
Наружные декоративные детали и пр., Группа 84	181
Низкоскоростная компьютерная связь CAN	44

О

Обозначения, замок зажигания	6
Омыватели фар	108
Освещение панели приборов и управления	101
Освещение, Группа 35	81
Открытие гаража с дистанционным управлением	211
Очистители/омыватели, ветровое стекло	107
Очистители/омыватели, заднее стекло	109

Алфавитный указатель 2:2

П

Переносная навигационная система	148
Питание 4-цил.	77
Питание 5-цил.	78
Пользование электросхемами	7
Потолочный люк с электроприводом	179
Предохранители	11, 12
Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	11, 12, 13, 14, 15, 16
Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	19, 20, 21, 22, 23
Предохранители у аккумулятора	24
Предупреждающие мигающие лампы	103, 105
Предупреждающие мигающие лампы (Bi-Xenon®)	104, 106
Приборы, Группа 38	134
Проводка и предохранители, Группа 37	124
Прокладывание жгутов проводки в автомобиле	270
Противотуманный свет	92, 93
Противотуманный свет ЛР Японии	94, 95
Противоугонная сигнализация	118, 119, 120
Прочее, Группа 39	137
Прочее, сокращения	6
Прочие реле	30

Р

Реле	25
Реле в токораспределительном узле моторного отделения	26
Реле в Центральном электронном модуле (CEM)	28
Реле электрического моторонагревателя	205
Реле, общие данные	25
Реле, спаянные в Центральном электронном модуле (CEM)	29
Рожок звукового сигнала	117
Розетка 12 В	124, 125

С

Сервоусилитель, зависимый от скорости	164
Сигнал заднего хода	90, 91
Сиденье водителя с электроприводом	192, 193
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти	186
Сиденье пассажира с электроприводом	194, 195
Сиденья с электроподогревом	196
Система безопасности при столкновении	207, 209
Система запуска 4-цил.	79
Система запуска 5-цил.	80
Система запуска, Группа 33	79
Система информации о "мертвой зоне"	185
Система охлаждения, Группа 26	73
Система помощи при парковке	115
Система управления двигателем 4-цил.	52, 54
Система управления двигателем 5-цил.	56, 58
Система управления двигателем,	

Дизель 4-цил.	60, 62, 64
Система управления двигателем, Дизель 5-цил.	66
Система управления тормозами	162, 163
Содержание	3
Сокращения	6
Сокращения цвета	6
Спутниковое радио	146
Стеклоподъемники C70	177
Стеклоподъемники, задние двери	178
Стеклоподъемники, передние двери	176
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель	204
Стояночный свет	84, 86
Стояночный свет (Bi-Xenon®)	85, 87
Страны/Рынки, сокращения	6

Т

Топливная система, Группа 23	52
Тормозная система, Группа 59	162
Тормозной свет	88, 89
Точки разветвления	258

У

Узловые соединения	31
Узловые соединения, обзор	31
Указатели поворота	103, 105
Указатели поворота (Bi-Xenon®)	104, 106
Управление двигателем, Группа 27	74
Управление, Группа 64	164
Устройство напоминания о ремне безопасности	135, 136

Ф

Функция запуска/остановки	76
Функция памяти, сиденье водителя	186, 187, 188, 189
Функция памяти, сиденье пассажира	190, 191

Ц

Центральный замок	167
Центральный замок, задние двери	166
Центральный замок, крышка багажника	168, 169, 170
Центральный замок, крышка топливного бака	173
Центральный замок, отсек для хранения	171
Центральный замок, передние двери	165
Центральный электронный модуль (CEM)	42

Э

Электрический моторонагреватель Flexifuel	206
Электрическое распределение, обзор	9
Электровентилятор охлаждения	73
Электронагреваемое заднее стекло	184
Электронный иммобилайзер	116
Электронный модуль дифференциала (DEM)	161
Элемент USB (AUU)	133

Перечень компонентов 1:7

1/1	Аккумулятор	3/76	Механизм замка, левая задняя дверь
1/3	Вторичный аккумулятор	3/77	Механизм замка, правая задняя дверь
		3/78	Узел замка крышки багажника, C30
2/14	Реле автоматики запальной свечи	3/78	Узел замка крышки багажника, S40
2/16	Реле, задний стеклоочиститель	3/80	Переключатель центрального замка двери
2/17	Реле звукового сигнала	3/81	Электровыключатель, стеклоподъемники двери водителя
2/22	Реле, климатическая установка		Переключатель центрального замка двери пассажира
2/23	Реле топливного насоса	3/82	
2/32	Главное реле системы управления двигателем	3/83	Переключатель стеклоподъемников двери пассажира
2/34	Реле, противотуманный свет, передний	3/85	Переключатель стеклоподъемника левой задней двери
2/35	Реле стартера		Переключатель стеклоподъемника задней двери, правая
2/63	Реле дальнего света	3/86	
2/64	Реле, дополнительный свет (аксессуар)		Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя
2/71	Реле мобильного телефона, безручное управление	3/93	Контакт замка ремня безопасности, сиденье пассажира
2/80	Реле сигнала заднего хода		Механизм замка двери водителя
2/82	Реле, электронагреваемое заднее стекло	3/94	Механизм замка двери пассажира
2/89	Реле, внутреннее освещение		Модуль управления переключателя света (LSM)
2/92	Реле, мотор системы мойки ветрового стекла	3/100	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
2/93	Реле электродвигателя системы мойки заднего стекла	3/112	Блок маневрирования, потолочная лампа
2/133	Реле, вакуумный насос	3/117	Модуль двери водителя (DDM)
2/142	Реле топливного фильтра предварительного подогрева	3/126	Модуль двери пассажира (PDM)
2/157	Реле басового громкоговорителя	3/127	Модуль левой задней двери (LDM)
2/159	Реле системы информатики и развлечения	3/128	Модуль правой задней двери (RDM)
2/182	Реле, мотор системы мойки фар	3/129	Модуль переключателя передач (GSM)
2/192	Реле, электрический моторонагреватель, 4-цикл.	3/156	Электровыключатель подушки безопасности на стороне пассажира
2/192	Реле, электрический моторонагреватель, 5-цикл.	3/157	Переключатель, частное запираение, люк багажника
2/193	Реле, функции комфорта	3/173	Контакт замка ремня безопасности, задний левый
2/239	Реле насоса охлаждающей жидкости		Контакт замка ремня безопасности, задний средний
2/242	Реле размыкателя аккумулятора	3/217	Контакт замка безопасности, задний правый
2/243	Реле размыкателя вторичного аккумулятора		Модуль рулевого колеса (SWM)
2/247	Реле автозапуска	3/219	Датчик положения, сиденье водителя
3/1	Замок зажигания	3/254	Датчик положения, сиденье пассажира
3/4	Модуль управления, система поддержания постоянной скорости (SWS)	3/255	Блок маневрирования, телематика
3/6	Переключатель, предупредительные мигающие сигналы	3/256	Переключатель системы помощи при погрузке
3/8	Переключатель, обогреваемое заднее стекло / внешние зеркала заднего вида	3/267	Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления
3/9	Контакт тормозного света	3/268	
3/10	Контакт, сигнал заднего хода	3/271	Контакт замка, передняя левая дверь
3/25	Электровыключатель, потолочный люк с электроприводом	3/273	Контакт замка, передняя правая дверь
3/25	Переключатель электроуправляемой крыши/люка, C70	3/274	Контакт замка левой задней двери
3/26	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя	3/275	Контакт замка, задняя правая дверь
3/27	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира	3/276	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
3/35	Электровыключатель, ручка крышки багажника, C30	3/281	Переключатель BLIS/PAS/DRIVE, C30/S40/V50
3/35	Переключатель, ручка крышки багажника, S40/V50	3/286	Переключатель BLIS/PAS/DRIVE, C70
3/37	Контакт, рожок звукового сигнала	3/287	Переключатель ступеньки заднего сиденья, левый, C30
3/39	Контакт педали сцепления	3/287	Переключатель ступеньки заднего сиденья, левый, C70
3/46	Контакт сиденья пассажира	3/288	Переключатель ступеньки заднего сиденья, правый, C30
3/47	Контакт, стояночный тормоз	3/288	Переключатель ступеньки заднего сиденья, правый, C70
3/60	Электровыключатель, дополнительный свет	3/293	Панель управления безручного мобильного телефона
3/62	Контакт, сигнализация, капот двигателя		

Перечень компонентов 2:7

4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	6/1	Модуль электродвигателя
4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)		стеклоочистителя (WMM)
4/16	Модуль управления тормозами (BCM)	6/2	Насос системы мойки
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)	6/16	Мотор наклона спинки сиденья водителя
4/31	Модуль управления, вентилятор салона	6/17	Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья водителя
4/33	Модуль люка в крыше (SRM)	6/18	Мотор перемещения вверх/вниз заднего края сиденья водителя
4/46.1	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил.	6/19	Мотор перемещения сиденья водителя вперед/назад
4/46.2	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Турбо	6/20	Мотор перемещения сиденья пассажира вперед/назад
4/46.3	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л D	6/25	Стартер
4/46.4	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 2,0 л D	6/26	Генератор
4/46.5	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л D	6/28	Мотор, вентилятор салона
4/46.6	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8 л	6/29	Мотор, электровентилятор охлаждения
4/46.7	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л	6/32	Мотор заднего стеклоочистителя
4/46.8	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, D MPS6	6/33	Топливный насос
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	6/35	Топливный насос дополнительного нагревателя
4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	6/37	Мотор замка крышки топливного бака
4/56 A-H	Центральный электронный модуль (CEM)	6/38	Мотор установки наклона фары, левый
4/59	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	6/39	Мотор установки наклона фары, правый
4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения	6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция
4/76	Дистанционное управление для открывания гаража	6/62	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь водителя
4/78	Вспомогательный электронный модуль (AEM)	6/63	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь пассажира
4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)	6/64	Мотор наклона спинки кресла пассажира
4/83	Модуль управления топливного насоса	6/65	Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья пассажира
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)	6/66	Мотор перемещения вверх/вниз заднего края сиденья пассажира
4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	6/67	Насос, проверка утечки топлива
4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)	6/71	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)
4/109	Модуль управления свечи накаливания	6/73	Насос охлаждающей жидкости, дополнительный нагреватель
4/110	Модуль прицепа (TRM)	6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона
4/111	Модуль дозирования добавки (ADM)	6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона
4/112	Блок управления ведущей лампы газового разряда, левая	6/99	Двигатель EGR
4/113	Модуль управления подчиненной лампы газового разряда, правая	6/99	Двигатель EGR, 4-цил. Дизель
4/114	Модуль фар дальнего света (HCM)	6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер
4/119	Модуль приемника дистанционного управления (RRX)	6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
4/119	Дистанционный бесключевой доступ (RKE)	6/104	Мотор высокого давления омывателя фар
4/124	Элемент USB модуля управления (AUU)	6/114	Вакуумный насос
4/126	Модуль левой камеры (LCM)	6/117	Датчик, внутренняя температура
4/127	Модуль правой камеры (RCM)	6/118	Регулирующий мотор, вихревая заслонка
		6/120	Корпус заслонки, двигатель
		6/143	Регулирующий мотор, турбо
5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	6/149	Двигатель электрической задвижки
		6/155	Узел насоса маневрирования крыши
		6/167	Бак добавочного состава с насосом и датчиком уровня

Перечень компонентов 3:7

7/4	Датчик, уровень тормозной жидкости	7/130	Датчик уровня топлива, сторона эжектора
7/5	Датчик, уровень жидкости для мойки	7/131-	
7/6	Датчик давления масла, 4-цил.	7/134	Датчик системы помощи при парковке, задний
7/6	Датчик давления масла, 5-цил.		
7/6	Датчик давления масла, турбо	7/143	Датчик уровня топлива, насосная сторона
7/6	Датчик давления масла, Дизель	7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
7/8	Датчик давления климатической установки	7/154	Датчик температуры топлива
7/12	Солнечный датчик, датчик сумерек и индикатор сигнализации	7/156	Датчик давления и температуры топлива, 5-цил.
7/15	Лямбда-зонд, передний	7/156	Датчик давления и температуры топлива, Турбо
7/16	Датчик, температура охлаждающей жидкости	7/158	Датчик движения массы, задний S40/V50
7/17	Датчик измерения воздушной массы MAF, 5-цил.	7/158	Датчик движения объектов, задний, C70
7/17	Измеритель воздушной массы (MAF), турбо	7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
7/21	Датчик положения распредвала	7/160	Датчик тормозного вакуума
7/24	Датчик стука, передний, 4-цил.	7/162	Датчик давления, топливopровод
7/24	Передний датчик детонации, 5-цил.	7/163	Датчик положения распределительного вала 2
7/24	Передний датчик стука, турбо	7/164	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)
7/25	Импульсный датчик, 4-цил.	7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор
7/25	Импульсный датчик, 5-цил.		
7/25	Импульсный датчик, Турбо	7/166	Датчик уровня масла
7/25	Импульсный датчик, Дизель	7/172	Датчик положения распредвала, сторона впуска, 5-цил.
7/31	Датчик ABS, передний левый	7/172	Датчик положения распредвала, сторона впуска, 4-цил. Дизель
7/32	Датчик ABS, передний правый	7/173	Датчик положения распредвала, сторона выпуска, 5-цил.
7/41	Датчик температуры испарителя	7/173	Датчик положения распредвала, стороны выпуска, 5-цил. Дизель
7/51	Датчик, педаль газа	7/174	Датчик дифференциального давления, фильтр для инородных частиц
7/54	Датчик положения, заслонка подачи	7/178	Датчик переднего столкновения, правый
7/56	Датчик ABS, задний левый	7/179	Датчик переднего столкновения, левый
7/57	Датчик ABS, задний правый	7/182	Датчик IR, дистанционное управление RTI
7/61	Датчик оборотов входящего вала	7/186	Лямбда-зонд, задний
7/62	Датчик оборотов выходящего вала	7/187	Лямбда-зонд, средний
7/69	Датчик наружной температуры	7/190	Датчик температуры катализатора
7/71	Датчик давления наддува	7/191	Датчик температуры фильтра твердых частиц
7/74	Датчик температуры масла, автоматическая коробка передач	7/192	Датчик присутствия воды
7/77	Датчик температуры воздуха, впуск	7/193	Датчик положения, турбо
7/81	Датчик давления, впускной коллектор	7/194	Датчик ролика ремня безопасности водителя
7/82	Лямбда-зонд, задний	7/195	Датчик ролика ремня безопасности пассажира
7/86	Датчик температуры воздуха, вход, дизель	7/198	Датчик рамы ветрового стекла
7/93	Датчик веса сидящего (OWS)	7/204-	
7/100	Датчик уровня, сигнализация	7/207	Датчик системы помощи при парковке, передний
7/101	Датчик разбивания стекла		
7/108	Датчик бокового столкновения, задний левый	7/220	Датчик Холла, багажник
7/109	Датчик бокового столкновения, задний правый	7/221	Датчик положения задней части крыши
7/110	Датчик, температура сиденья водителя	7/222	Датчик положения передней части крыши
7/111	Датчик, температура сиденья пассажира	7/223	Датчик опознавания груза багажника
7/115	Датчик бокового столкновения на левой В-стойке	7/224	Датчик Холла, крыша
7/116	Датчик бокового столкновения на правой В-стойке	7/228	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C30/C70
7/120	Задний датчик угла, Би-ксенон	7/229	Датчик бокового столкновения, правая дверь, C30/C70
7/121	Передний датчик угла, Би-ксенон	7/238	Датчик алкогольного замка
7/122	Модуль датчика движения массы (MMS), передний C30	7/240	Датчик контроля аккумулятора
7/122	Датчик движения объектов (MMS), передний S40/V50	7/243	Датчик передачи, нейтральное положение
7/122	Модуль датчика движения массы (MMS), передний C70	7/251	Датчик тормозного вакуума
7/123	Датчик, педаль сцепления		
7/124	Датчик педали тормоза		

Перечень компонентов 4:7

8/3	Магнитное сцепление климатической установки	8/84	Электровыключатель вакуумного насоса
8/6-10	Инжекторные клапаны	8/92	Преднатяжитель ремня безопасности, водитель
8/18	Клапан EVAP	8/98	Клапан регулировки, давление топлива
8/19	Соленоид переменного времени впуска	8/99	Детонатор рулевой колонки
8/28	Клапан турбoreгулирования	8/111	Клапан регулировки потока топлива
8/30	Детонатор подушки безопасности на стороне водителя	8/114	Клапан смесителя воздуха/топлива
8/31	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира	8/119	Датчик давления климатической установки
8/32	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2	8/120	Клапан EGR
8/33	Детонатор, натягиватель ремня водителя	8/121	Клапан охлаждающей жидкости
8/34	Детонатор, натягиватель ремня пассажира	8/122	Перепускной клапан, промежуточный охладитель
8/36	Соленоид блокиратора переключения передач	8/127	Электровыключатель давления климатической установки
8/37	Автоматическая коробка передач	8/128	Ограничитель усилия ремня водителя
8/38	Соленоид переключения 1	8/129	Ограничитель усилия ремня пассажира
8/39	Соленоид переключения 2	8/132	Клапан регулировки, впуск
8/40	Закрывающий соленоид	8/133	Клапан регулировки, давление топлива
8/41	Соленоид давления	8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной
8/45	Соленоид переменного времени впуска	8/137	Мотор замка, отсек левой двери
8/48	Зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления	8/138	Мотор замка, отсек правой двери
8/51	Детонатор, боковая подушка безопасности водителя	8/139	Мотор замка, люк для лыж
8/52	Детонатор, боковая подушка безопасности пассажира	8/140	Мотор замка, левый отсек заднего сиденья
8/55	Детонатор, натягиватель ремня, задний левый	8/141	Мотор замка, правый отсек заднего сиденья
8/56	Детонатор, натягиватель ремня, задний правый	9/1	Розетка 12 В, передняя
8/57	Детонатор опорной дуги, левый	9/2	Электронагреваемое заднее стекло
8/58	Детонатор опорной дуги, правый	9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя
8/61	Детонатор подушки безопасности на стороне водителя, этап 2	9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира
8/66	Детонатор надувного занавеса, левый, S40/V50	9/16	Нагревательный элемент, спинка сиденья водителя
8/66	Детонатор, надувной занавес, левый, C70	9/17	Нагревательный элемент, спинка сиденья пассажира
8/67	Детонатор надувного занавеса, правый, S40/V50	9/18	Нагревательный элемент подушки сиденья водителя
8/67	Детонатор, надувной занавес, правый, C70	9/19	Нагревательный элемент подушки сиденья пассажира
8/71	Соленоид дросселя	9/25	Розетка 12 В, задняя
8/72	Соленоид переключения передач 3	9/30	Дополнительный нагреватель
8/73	Соленоид переключения передач 4	9/32	Сопротивление РТС, вентиляция картера
8/74	Соленоид переключения передач 5	9/33	Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь водителя
8/77	Клапан регулирования объема топлива	9/34	Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь пассажира
8/81	Соленоид переменного времени выхода турбонагнетателя	9/38	Электронагреваемый топливный фильтр
8/82		9/41	Элемент РТС
		9/41.1	Электрический моторонагреватель

Перечень компонентов 5:7

10/1	Фонарь, передний левый	10/47	Указатель поворотов, задний правый, C70
10/2	Фонарь, передний правый	10/48	Задний свет, правый, C30
10/3	Освещение номерного знака	10/48	Задний свет, правый, S40/V50
10/5	Противотуманный свет, передний левый	10/48	Задний свет, правый, C70
10/6	Противотуманный свет, передний правый	10/50	Тормозной свет, левый, C30
10/11	Габаритный/стояночный фонарь, левый передний	10/50	Тормозной свет, левый, S40/V50
10/12	Габаритный/стояночный фонарь, правый передний	10/50	Тормозной свет, левый, C70
10/13	Указатель поворота, передний левый	10/51	Лампа заднего света 1, левая, C30
10/14	Указатель поворота, передний правый	10/51	Лампа заднего света 1, левая, S40/V50
10/15	Указатель поворота, зеркало заднего вида, дверь водителя	10/51	Лампа заднего света 1, левая, C70
10/16	Указатель поворота, зеркало заднего вида, дверь пассажира	10/52	Лампа заднего света 2, левая, C30
10/17	Фонарь, задний правый, C30	10/52	Лампа заднего света 2, левая, S40/V50
10/17	Фонарь, задний правый, S40/V50	10/52	Лампа заднего света 2, левая, C70
10/17	Фонарь, задний правый, C70	10/53	Противотуманный свет, задний левый, C30
10/18	Фонарь, задний левый, C30	10/53	Противотуманный свет, задний левый, S40/V50
10/18	Фонарь, задний левый, S40/V50	10/53	Противотуманный свет, задний левый, C70
10/18	Фонарь, задний левый, C70	10/54	Указатель поворотов, задний левый, C30
10/19	Дополнительный тормозной свет, C30	10/54	Указатель поворотов, задний левый, S40/V50
10/19	Тормозной свет, дополнительный, S40/V50	10/54	Указатель поворотов, задний левый, C70
10/19	Дополнительный тормозной свет, C70	10/55	Задний свет, левый, C30
10/22	Потолочная лампа	10/55	Задний свет, левый, S40/V50
10/24	Освещение багажника, C30	10/55	Задний свет, левый, C70
10/24	Освещение отсека багажника, S40	10/64	Дальний свет, правый
10/24	Освещение багажника, C70	10/65	Дополнительный свет передний правый
10/25	Освещение багажника	10/66	Ближний свет, правый
10/26	Лампа для чтения, задняя левая	10/68	Дальний свет, левый
10/27	Лампа для чтения, задняя правая	10/69	Дополнительный свет передний левый
10/29	Освещение, отделение перчаток	10/70	Ближний свет, левый
10/29	Тормозной свет правый, C30	10/97	Освещение левая подножка
10/43	Тормозной свет, правый, S40/V50	10/102	Освещение, правая подножка
10/43	Тормозной свет правый, C70	10/114	Освещение левого зеркала для макияжа
10/44	Лампа тормозного света 1, правая, C30	10/115	Освещение правого косметического зеркала
10/44	Лампа тормозного света 1, правая, S40/V50	10/148	Освещение зеркала заднего вида, дверь водителя
10/44	Лампа тормозного света 1, правая, C70	10/149	Освещение зеркала заднего вида, дверь пассажира
10/45	Лампа тормозного света 2, правая, C30	10/150	Лампа для чтения, C30
10/45	Лампа тормозного света 2, правая, S40/V50	10/150	Лампа для чтения, задняя S40/V50
10/45	Лампа тормозного света 2, правая, C70	10/245	Индикатор замка двери, левый
10/46	Противотуманная лампа, задняя правая, C30	10/246	Индикатор замка двери, правый
10/46	Противотуманный свет, правый, S40/V50	10/255	Индикатор предупреждения BLIS, левый
10/46	Противотуманная лампа, задняя правая, C70	10/256	Индикатор предупреждения BLIS, правый
10/47	Указатель поворотов, задний правый, C30	15/31	Токораспределительный узел в отсеке двигателя
10/47	Указатель поворотов, задний правый, S40/V50	15/34	Главный блок предохранителей, аккумулятор
		15/37	Держатель предохранителя, средний

Перечень компонентов 6:7

16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	17/13	Розетка диагностики
16/3	Динамик, передняя правая дверь	17/19	Розетка 12 В, багажник
16/4	Громкоговоритель, передняя левая дверь	17/37	Розетка 4-полюсная, жгут проводки буксирного крюка
16/5	Динамик, правая задняя дверь	17/38	Розетка 7-полюсная, жгут проводки буксирного крюка
16/6	Динамик, левая задняя дверь	17/39	Розетка 13-полюсная, жгут проводки буксирного крюка
16/9	Антенна на стекле	17/40	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)
16/10	Рожок звукового сигнала 1	17/42	Порт USB
16/11	Рожок звукового сигнала 2	18/4	Контактный ролик
16/16	Усилитель антенны в стекле, S40/V50	20/3-7	Свечи зажигания с катушкой зажигания
16/16	Усилитель антенны в стекле, справа, C30	20/17	Трансформатор, катушки зажигания
16/26	Центральный динамик на приборной панели	20/22-26	Запальная свеча
16/35	Модуль управления сирены (SCM)	26/5	Преобразователь DC/AC, топливный бак
16/45	Переносная навигационная система	31/3	Узловое соединение, Левая пружинная ножка
16/46	Дисплей RTI	31/4	Узловое соединение, Двигатель
16/47	Антенна GSM/GPS/RDAR, C30/S40/V50	31/6	Узловое соединение, А-стойка, сторона пассажира
16/47	Антенна GSM/GPS/RDAR, C70	31/10	Узловое соединение, А-стойка, сторона пассажира
16/50	Антенна в стекле, задняя левая	31/11	Узловое соединение, левая задняя сторона
16/60	Модуль телефона (PHM)	31/12	Узловое соединение, правая задняя сторона
16/62	Ручной модуль, мобильный телефон	31/52	Узловое соединение, Левая пружинная ножка
16/67	Усилитель антенны в амортизаторе	31/66	Узловое соединение, передний подъем левой стороны
16/68	Вспомогательная антенна TMC и FM в амортизаторе	31/67	Узловое соединение, передний подъем правой стороны
16/79	Модуль управления низкочастотного громкоговорителя (SUB), C30/S40/V50	31/80	Узловое соединение, Левая пружинная ножка
16/79	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB), C70	31/83	Узловое соединение, А-стойка, сторона пассажира
16/98	Микрофон	31/84	Узловое соединение, А-стойка, сторона пассажира
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	31/88	Узловое соединение, Двигатель
16/108	Модуль мультимедиа (MMM)	31/89	Узловое соединение, Двигатель
16/127	Микрофон, мобильный телефон с безручным управлением	31/102	Узловое соединение, передняя балка, 4-цил.
16/132	Антенна замка двери, буфер	31/107	Узловое соединение, люк багажника V50
16/133	Ручка замка двери салона 1, задняя	31/110	Узловое соединение, правая пружинная ножка
16/134	Антенна замка двери, салон 2	31/112	Узловое соединение, правая пружинная ножка
16/135	Антенна замка двери, салон 3	31/114	Узловое соединение, Левая пружинная ножка
16/136	Дискантовый динамик, задняя левая дверь	31/115	Узловое соединение, левая А-стойка
16/137	Дискантовый динамик, задняя правая дверь	31/116	Узловое соединение, правая А-стойка
16/138	Антенна в стекле, правое, C30/V50	31/119	Узловое соединение, Левая пружинная ножка
16/140	Устройство для считывания SIM-карты	31/131	Узловое соединение, фонарь, передний левый
16/141	Фильтр помех, заднее стекло, левое		
16/142	Фильтр помех, заднее стекло, правое		
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)		
16/147	Модуль телефона Bluetooth (BPM)		
16/150	Усилитель антенны в стекле, C30		
16/150	Антенна ДВ/УКВ и усилитель заднего правого экрана, C70		
16/151	Разделяющий фильтр левой передней двери		
16/152	Разделяющий фильтр передней правой двери		
16/155	Динамик, дверь водителя		
16/156	Динамик, дверь пассажира		
16/157	Высокочастотный динамик, дверь водителя		
16/158	Высокочастотный динамик, дверь пассажира		
16/159	Блок управления мобильным телефоном в безручном режиме		

Перечень компонентов 7:7

64/10B	Контактный разъем, C70	64/660	Контактный разъем
64/25G	Контактный разъем	64/661	Контактный разъем
64/30	Контактный разъем	64/662	Контактный разъем
64/31	Контактный разъем	64/663	Контактный разъем
64/35	Контактный разъем	64/707	Контактный разъем
64/41	Контактный разъем	64/708	Контактный разъем
64/43	Контактный разъем	64/791	Контактный разъем
64/45	Контактный разъем	64/816	Контактный разъем
64/47	Контактный разъем	64/817	Контактный разъем
64/48A	Контактный разъем	64/861	Контактный разъем
64/48	Контактный разъем, S40	64/862	Контактный разъем
64/48	Контактный разъем, V50	64/956	Контактный разъем
64/49	Контактный разъем	64/978	Контактный разъем
64/50	Контактный разъем	64/1300	Контактный разъем
64/51	Контактный разъем	64/1400	Контактный разъем
64/53	Контактный разъем		
64/54	Контактный разъем	F/№	Предохранитель салона
64/70	Контактный разъем	F/№	Предохранитель отсека двигателя
64/80	Контактный разъем	FH/№	Предохранитель в держателе
64/80A	Контактный разъем	PF/№	Главный предохранитель около аккумулятора
64/90	Контактный разъем		
64/91	Контактный разъем		
64/97	Контактный разъем	R/№	Реле, салон
64/101	Контактный разъем	R/№	Реле пайки
64/111	Контактный разъем	R/№	Реле, отсек двигателя
64/112	Контактный разъем		
64/113	Контактный разъем	4X/110	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
64/114	Контактный разъем	10X/17C	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
64/120	Контактный разъем	10X/18C	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
64/179	Контактный разъем	16X/1A	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
64/190	Контактный разъем	16X/1B	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
64/191	Контактный разъем	16X/105A	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
64/231	Контактный разъем	16X/105B	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
64/232	Контактный разъем	17X/19	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
64/233	Контактный разъем	64X/25G	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
64/234	Контактный разъем	64X/322	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
64/242	Контактный разъем		
64/245	Контактный разъем		
64/246	Контактный разъем		
64/250	Контактный разъем		
64/322	Контактный разъем		
64/333	Контактный разъем		
64/425	Контактный разъем		
64/545	Контактный разъем		
64/596	Контактный разъем		
64/600	Контактный разъем		