VOLVO C30, S40 (04-), V50 & C70 (06-)

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 2011

TP 39178132

Автомобили с системами SRS (Противоударная подушка)/SIPS (Боковая противоударная подушка)/ IC (Надувной занавес)

Предупреждение!

При ремонте автомобилей, оснащенных системами SRS/SIPS/IC, следует соблюдать особую осторожность. Это позволит предотвратить:
1. Травмы при проведении ремонтных работ.
2. Возникновения повреждений или неправильного функционирования системы для SRS/SIPS-bag/IC.
Работы с системами SRS/SIPS-bag/IC либо с другими компонентами автомобиля, которые могут влиять на функционирование систем SRS/SIPS-bag/IC, должны выполняться фирменными станциями обслуживания Volvo.

Оснащен ли автомобиль системами SRS/SIPS-подушка/IC?

Автомобили с системой SRS легче всего узнать по буквам SRS в центре рулевого колеса. Если на автомобиле есть подушка безопасности также и на стороне пассажира, то вы увидите буквы SRS и на приборной панели над отделением перчаток. Начиная с 1993 года выпуска, на автомобилях SRS есть также пиротехнические преднатяжители ремней безопасности. Подушка SIPS есть только на автомобилях SRS, начиная с 1995 года и выше. Наклейка со знаком SIPS есть на ветровом стекле и на кармане сиденья. Автомобили с системой IC легко узнать по символу IC на панели C/D (4-х дверная) и на панели B (5-ти дверная).

Общие рекомендации

- Соблюдайте особую осторожность при работе с компонентами систем SRS, SIPS и IC либо рядом с ними.
- Будьте осторожны, чтобы не пережать, не перерезать или не просверлить проводки.
- Никогда не монтируйте аксессуары около датчиков.
- При работе с рулевым колесом, рулевым валом или редуктором рулевого управления некоторые моменты должны выполняться согласно методам в разделе SRS в VIDA.
- Определенные компоненты указанных раннее систем должны быть заземлены во время работы. Прочитайте соответствующие секции в VIDA.
- Области между стойками A и B, B и C, а также C и D освобождены для аксессуаров (дополнительных принадлежностей).

Розетка диагностики

Диагностическая розетка в салоне.

Изменения введены до мая 2010 г. включительно
Возможные изменения, которые были сделаны на автомобиле после этой даты, не приводятся в этом пособии. При необходимости смотрите сервисные сообщения.

Автомобили Volvo продаются в исполнениях, предназначенных для различных рынков сбыта. Это связано, например, с законодательными требованиями, налоговыми ограничениями и спросом на данном рынке.
По этой причине, в данном руководстве могут встречаться рисунки и тексты, не относящиеся к автомобилям, предназначенным к продаже в Вашей стране.

Заказ:
Схему электронных соединений (EWD) можно заказать в Магазине технической информации (TIS) на сайте
www.volvocarstechinfo.ford.com

Оставляем за собой право на изменения.

© Volvo Car Corporation

Содержание 1:3

Автомобили с системами SRS (Противоударная подушка)/SIPS (Боковая противоударная подушка)/ IC (Надувной занавес) ... 2
Сокращения ... 6
Пользование электросхемами 1:2 ... 7
Электрическое распределение 1:2 ... 9

Предохранители

Токораспределительный узел в моторном отделении F1-F10 ... 11
Токораспределительный узел в моторном отделении F11-F20 ... 12
Токораспределительный узел в моторном отделении F21-F31 ... 13
Токораспределительный узел в моторном отделении F32-F34 ... 14
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F35-FH1 ... 15
Главный блок предохранителей, аккумулятор ... 16
Держатель предохранителя, средний ... 17
Центральный электронный модуль (CEM) F43-F48 ... 18
Центральный электронный модуль (CEM) F49-F61 ... 19
Центральный электронный модуль (CEM) F62-F69 ... 20
Центральный электронный модуль (CEM) F73-F85 ... 21
Центральный электронный модуль (CEM) F86 ... 22
Аккумулятор PF1-PF2 ... 23

Реле

Замок зажигания и реле ... 24
Токораспределительный узел в моторном отделении R1-R14 ... 25
Отсек двигателя ... 26
Центральный электронный модуль (CEM) R15-R18 ... 27
Центральный электронный модуль (CEM) R1-R11B ... 28
Прочие реле ... 29

Узловые соединения

Обзор ... 30
31/3 - 31/10 продолжен. ... 31
31/10 - 31/52 ... 32
31/66 - 31/80 ... 33
31/83 - 31/110 продолжен. ... 34
31/110 - 31/119 ... 35
31/131 - шасси ... 36

Блоки управления

Обзор расположений ... 37
Обзор наименований ... 38
Центральный электронный модуль (CEM) 1:2 ... 39
Низкоскоростная компьютерная связь CAN 1:2 ... 41
Высокоскоростная компьютерная связь CAN ... 43
Компьютерная связь MOST ... 44
Компьютерная связь LIN 1:2 ... 45
Замок зажигания (SCU) ... 47
Вспомогательный электронный модуль (AEM) ... 48

Группа 23 Топливная система

Система управления двигателем 4-цил. 1,6 л 1:2 ... 49
Система управления двигателем 4-цил. 2,0 л 1:2 ... 51
Система управления двигателем, 5-цил. Турбо 1:2 ... 53
Система управления двигателем, Дизель 4-цил. 1,6 л 1:2 ... 55
Система управления двигателем, Дизель 4-цил. 1,6 л 1:2 ... 57
Система управления двигателем, Дизель 5-цил. 2,0 л 1:3 ... 59
Контроль выхлопа, 4-цил. 1,6 л ... 62
Контроль выхлопа, 4-цил. 2,0 л ... 63
Контроль выхлопа, 5-цил. ... 64

Группа 26 Система охлаждения

Электровентилятор охлаждения ... 65

Группа 27 Управление двигателем

Круиз-контроль, 4-цил. ... 66
Круиз-контроль, 5-цил. ... 67
Функция запуска/остановки ... 68

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки

Питание 4-цил. ... 69
Питание 5-цил. ... 70

Группа 33 Система запуска

Система запуска 4-цил. ... 71
Система запуска 5-цил. ... 72

Группа 35 Освещение

Дальний и ближний свет ... 73
Активные фары, (Dual Xenon) S40/V50 ... 74
Дальний и ближний свет, (Dual Xenon) C30/C70 ... 75
Активные фары (Dual Xenon), C30/C70 ... 76
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет S40/V50 ... 77
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Dual Xenon) S40/V50 ... 78
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет C30/C70 ... 79
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Dual Xenon) C30/C70 ... 80
Тормозной свет S40/V50 ... 81
Тормозной свет C30/C70 ... 82
Сигнал заднего хода S40/V50 ... 83
Сигнал заднего хода C30/C70 ... 84
Противотуманный свет S40/V50 ... 85
Противотуманный свет C30/C70 ... 86
Противотуманный свет ПР Япония S40/V50 ... 87
Противотуманный свет ПР Япония C30/C70 ... 88
Внутреннее освещение C30/S40/V50 1:2 ... 89
Внутреннее освещение C70 1:2 ... 91
Комфортное освещение ... 93
Освещение панели приборов и управления ... 94
Дополнительный свет ... 95

Содержание 2:3

Группа 36 Другое электрическое оборудование

Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы S40/V50 ... 96
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы (Dual Xenon) S40/V50 ... 97
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы C30/C70 ... 98
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы (Dual Xenon) C30/C70 ... 99
Очистители/омыватели, ветровое стекло ... 100
Омыватели фар ... 101
Очистители/омыватели, заднее стекло, C30/V50 ... 102
Датчик дождя ... 103
Система помощи при парковке ... 104
Бесключевой автомобиль C30/S40/V50 1:2 ... 105
Бесключевой автомобиль C70 1:2 ... 107
Электронный иммобилайзер/Модуль замка рулевой колонки (SCL) ... 109
Рожок звукового сигнала ... 110
Противоугонная сигнализация C30 ... 111
Противоугонная сигнализация S40/V50 ... 112
Противоугонная сигнализация C70 ... 113
Замок на алкоголь ... 114
Вспомогательный электронный модуль (AEM) C30 ... 115
Вспомогательный электронный модуль (AEM) S40/V50/C70 ... 116

Группа 37 Проводка и предохранители

Розетка 12 В C30/S40/V50 ... 117
Розетка 12 В C70 ... 118
Диагностическая система ... 119
Жгут проводов, тяговой крюк 4-полюсный S40/V50 ... 120
Жгут проводов, тяговой крюк 4-полюсный C30 ... 121
Жгут проводов, тяговой крюк 7-полюсный S40/V50 ... 122
Жгут проводов, тяговой крюк 7-полюсный C30/C70 ... 123
Жгут проводов, тяговой крюк 13-полюсный S40/V50/C70 ... 124
Жгут проводов, тяговой крюк 13-полюсный C30 ... 125
Элемент USB (AUU) ... 126

Группа 38 Приборы

Комбинированный прибор ... 127
Устройство напоминания о ремне безопасности C30/S40/V50 ... 128
Устройство напоминания о ремне безопасности C70 ... 129

Группа 39 Прочее

Звуковая система C30/S40/V50 ... 130
Альтернативное соединение, звуковая система S40/V50 ... 131
Звуковая система C70 ... 132
Звуковая система High Performance/ Premium Sound C30/S40/V50 1:2 ... 133
Звуковая система High Perfomance/ Premium Sound C70 1:2 ... 135
Мобильный телефон 1:2 ... 137
Мультимедия и информация о дорожном движении ... 139
Спутниковое радио ... 140
Переносная навигационная система ... 141
Bluetooth ... 142
Безручное управление Bluetooth, внутренний усилитель ... 143
Безручное управление Bluetooth, внешний усилитель ... 144
Безручное управление Bluetooth и AUU, внутренний усилитель ... 145
Безручное управление Bluetooth и AUU, внешний усилитель ... 146
Безручное управление Bluetooth с AEM, внутренний усилитель, ЛР ... 147
Безручное управление Bluetooth с AEM, внутренний усилитель, ПР ... 148
Безручное управление Bluetooth с AEM, внешний усилитель, ЛР ... 149
Безручное управление Bluetooth с AEM, внешний усилитель, ПР ... 150

Группа 43 Коробка передач

Автоматическая коробка передач AW55-51 ... 151
Автоматическая коробка передач AWF21 ... 152
Коробка передач M66 ... 153
Автоматическая коробка передач MPS6 ... 154

Группа 59 Тормозная система

Система управления тормозами и STC ... 155
Система управления тормозами и DSTC ... 156

Группа 64 Управление

Сервоусилитель, зависимый от скорости ... 157

Группа 83 Двери и люки

Центральный замок, передние двери, C30/S40/V50 ... 158
Центральный замок, задние двери, S40/V50 ... 159
Центральный замок C70 ... 160
Центральный замок, крышка багажника, C30 ... 161
Центральный замок, крышка багажника, S40/V50 ... 162
Центральный замок, крышка багажника, C70 ... 163
Центральный замок, отсек для хранения, C70 ... 164
Блокиратор замка для детей S40/V50 ... 165
Центральный замок, крышка топливного бака ... 166
Дистанционный приемник, центральный замок, C30/S40/V50 ... 167
Дистанционный приемник, центральный замок, C70 ... 168
Стеклоподъемники, передние двери, C30/S40/V50 ... 169
Стеклоподъемники C70 ... 170
Стеклоподъемники, задние двери, S40/V50 ... 171
Потолочный люк с электроприводом, C30/S40/V50 ... 172
Крыша с электроприводом, C70 ... 173

Содержание 3:3

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.

Зеркала заднего вида с электроприводом, C30/S40/V50 174
Электроуправляемые зеркала заднего вида C70 175
Зеркала заднего вида с электроподогревом 176
Электронагреваемое заднее стекло 177
Система информации о "мертвой зоне" 178

Группа 85 Интерьер

Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ЛР S40/V50 179
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ПР S40/V50 180
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ЛР C30/C70 181
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ПР, C30/C70 182
Сиденье пассажира с электроприводом, с функцией памяти, ЛР, C30/C70 183
Сиденье пассажира с электроприводом, с функцией памяти, ПР, C30/C70 184
Сиденье водителя с электроприводом, ЛР, S40/V50 185
Сиденье водителя с электроприводом, ПР, S40/V50 186
Сиденье пассажира с электроприводом, ЛР, S40/V50 187
Сиденье пассажира с электроприводом, ПР, S40/V50 188
Сиденья с электроподогревом 189

Группа 87 Климатическая установка

Климатическая установка Элемент PTC 190
Климатическая установка 4-цил. бензин 1:2 191
Климатическая установка, Дизель 1,6 л 1:2 193
Климатическая установка 5-цил. 1:2 195
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель 197
Реле электрического моторонагревателя 198
Электрический моторонагреватель Flexifuel 199

Группа 88 Внутреннее оборудование

Внутреннее зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления 200
Система безопасности при столкновении C30/S40/V50 1:2 201
Система безопасности при столкновении C70 1:2 203
Дистанционное открывание гаража 205

Контактные разъемы 206

Точки разветвления 246

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле

Жгут двигателя, бензин, 4-цил. 1,6 л 258
Жгут двигателя, бензин, 4-цил. 2,0 л 258
Жгут двигателя, бензин 5-цил. Турбо 259
Жгут двигателя, Дизель 1,6 л 259
Жгут двигателя, Дизель 1,6 л 260
Жгут проводки двигателя, Дизель 2,0 л 260
Жгут, моторное отделение, 4-цил. 261
Жгут, моторное отделение, 5-цил. 261
Жгут, приборная панель, ЛР 262
Жгут, приборная панель, ПР 262
Жгут, пол, C30 ЛР 263
Жгут, пол, C30 ПР 264
Жгут, пол, S40 ЛР 265
Жгут, пол, S40 ПР 266
Жгут, пол, V50 ЛР 267
Жгут, пол, V50 ПР 268
Жгут, пол, C70 ЛР 269
Жгут, пол, C70 ПР 270
Жгут, потолок, C30 271
Жгут, потолок, S40 271
Жгут, потолок, V50 272
Жгут, потолок, C70 272
Жгут, туннель, C30/S40/V50 273
Жгут, туннель, C70 273
Жгут, дверь водителя, C30 274
Жгут, дверь пассажира, C30 274
Жгут, дверь водителя, S40/V50 275
Жгут, дверь пассажира, S40/V50 275
Жгут, дверь водителя, C70 276
Жгут, дверь водителя, дополнение, C70 276
Жгут, дверь пассажира, C70 277
Жгут, дверь пассажира, дополнение, C70 277
Жгут задней правой двери, S40/V50 278
Жгут, задняя дверь, левая, S40/V50 278
Жгут, задняя боковая панель, слева C70 279
Жгут, задняя боковая панель, справа, C70 279
Жгут, крышка багажника, C30 280
Жгут, крышка багажника, S40 280
Жгут проводки крышки багажника, V50 281
Жгут, крышка багажника, C70 281

Иллюстрации компонентов 282

Алфавитный указатель 1:2 340

Перечень компонентов 1:7 342

Пояснения
Сокращения

Группы

Группа 23 = Топливная система
Группа 26 = Система охлаждения
Группа 27 = Управление двигателем
Группа 32 = Генератор и регулятор зарядки
Группа 33 = Система запуска
Группа 35 = Освещение
Группа 36 = Другое электрическое оборудование
Группа 37 = Проводка и предохранители
Группа 38 = Приборы
Группа 39 = Прочее
Группа 43 = Коробка передач
Группа 59 = Тормозная система
Группа 64 = Управление
Группа 83 = Двери и люки
Группа 84 = Наружные декоративные детали и пр.
Группа 85 = Интерьер
Группа 87 = Климатическая установка
Группа 88 = Внутреннее оборудование

Обозначения, замок зажигания

X = Аксессуары (положение звуковой системы)
S = Напряжение при "вставленном ключе"
15 = Контакт остается замкнутым при запуске
15l = Контакт размыкается при запуске
30 = Постоянный ток от аккумулятора
50 = Запуск

Страны/Рынки

A = Австрия
AUS = Австралия
B = Бельгия
CDN = Канада
CH = Швейцария
D = Германия
DK = Дания
E = Испания
EU/OS = Рынки, кроме США и Канады
FIN = Финляндия
GB = Великобритания
ISR = Израиль
J = Япония
KOR = Корея
N = Норвегия
NL = Нидерланды
S = Швеция
USA = Соединенные Штаты Америки
WEU = Западная Европа

Прочее

ACC = Аксессуары
Ag = Плакировано серебром
Au = Плакировано золотом
AUTO = Автоматическая коробка передач
AWD = Привод на четыре колеса
CAN = Коммуникация CAN
D = Дизель
DPY = Дисплей
ECC = Электронная климатическая установка
ETA = Блок дроссельной заслонки
EXT. X = Расширенное питание X
GDL = Лампа газового разряжения
HISPEED = Высокоскоростная компьютерная сеть
IR = ИК-датчик
LIN = Коммуникация LIN
LHD = Левостороннее управление
LOSPEED = Низкоскоростная компьютерная сеть
MAN = Ручная коробка передач
MEMORY = Сиденье водителя с функцией памяти
MMS = Датчик движения объектов
PETROL = Бензин
RHD = Правостороннее управление
SCR = Экранирование
SRS = Подушка безопасности
T = Турбодвигатель
W/O = Без
2WD = Привод на 2 колеса
4CYL, I4 = 4-цилиндровый двигатель
5CYL, I5 = 5-цилиндровый двигатель

Цвета

BK, SB = Черный
BN = Коричневый
BU, BL = Синий
GN = Зеленый
GY, GR = Серый
LGN = Светло-зеленый
OG, OR = Оранжевый
PK, P = Розовый
RD, R = Красный
VT, VO = Фиолетовый
WH, W = Белый
YE, Y = Желтый

Пользование электросхемами 1:2

Нижеприведенные описания действительны в принципе для всех пособий, содержащих схемы электрических соединений, однако не все части должны обязательно находиться в данном пособии.

Системы показываются в неактивном состоянии, т.е. в положении "ключ вынут", а также когда двери, крышка багажника и капот двигателя закрыты.

A. Обозначение деталей

Каждая деталь имеет обозначение детали, состоящее из двух частей.

Первая часть - это типовой номер, который описывает тип данной детали, например, 3/xx.

Вторая часть в обозначении это порядковый номер, например x/2.

В обобщении это дает обозначение деталей, например 3/2.

В конце книги имеется перечень деталей, где с помощью обозначения детали можно найти название детали, например, 3/2 = переключатель света.

Перечень номеров типов

Список показывает тип детали для соответствующего типового номера, например, 3/x = электровыключатель, 6/x = электромотор и т.д.

1	Аккумулятор
2	Реле
3	Электровыключатель
4	Модуль управления
5	Комбинированный прибор
6	Электромотор
7	Датчик
8	Регулятор
9	Нагревательный элемент
10	Лампа
11	Предохранитель
15	Шина разветвления/ Токораспределительный узел
16	Звуковая система
17	Обслуживание/диагностика
18	Контактный ролик
19	Измеритель
20	Компонент зажигания/шунт
27	Оптика
31	Узловое соединение
63	Точка разветвления
64	Контактный разъем

B. Точки разветвления

На страницах электросхем приводятся пронумерованные точки разветвления, например, 63/352.

В пособии имеется раздел с перечнем точек разветвления. В нем указываются все детали, к которым разветвляется соответствующая точка.

В разделе "Протягивание жгутов проводки в автомобиле" показано, где расположены точки разветвления.

C. Контактные разъемы

Контактные разъемы представляют собой переход между двумя жгутами проводки, они описываются в главе "Контактные разъемы".

D. Электрическое распределение

Функция предохранителей и реле представлена в разделе "Электрическое распределение".

E. Компьютерная связь

На сегодняшних автомобилях информация передается по сети CAN и MOST. Соединения этих сетей не показаны полностью на соответствующей электросхеме. Полная информация по коммуникации CAN и MOST может быть найдена в разделе "Блоки управления".

F. Сокращения

В пособии используется ряд различных сокращений. Объяснения к ним приводятся в разделе "Сокращения".

G. Расположение деталей

В конце книги имеется раздел, где в цифровом порядке описывается вид и расположение деталей.

Пользование электросхемами 2:2

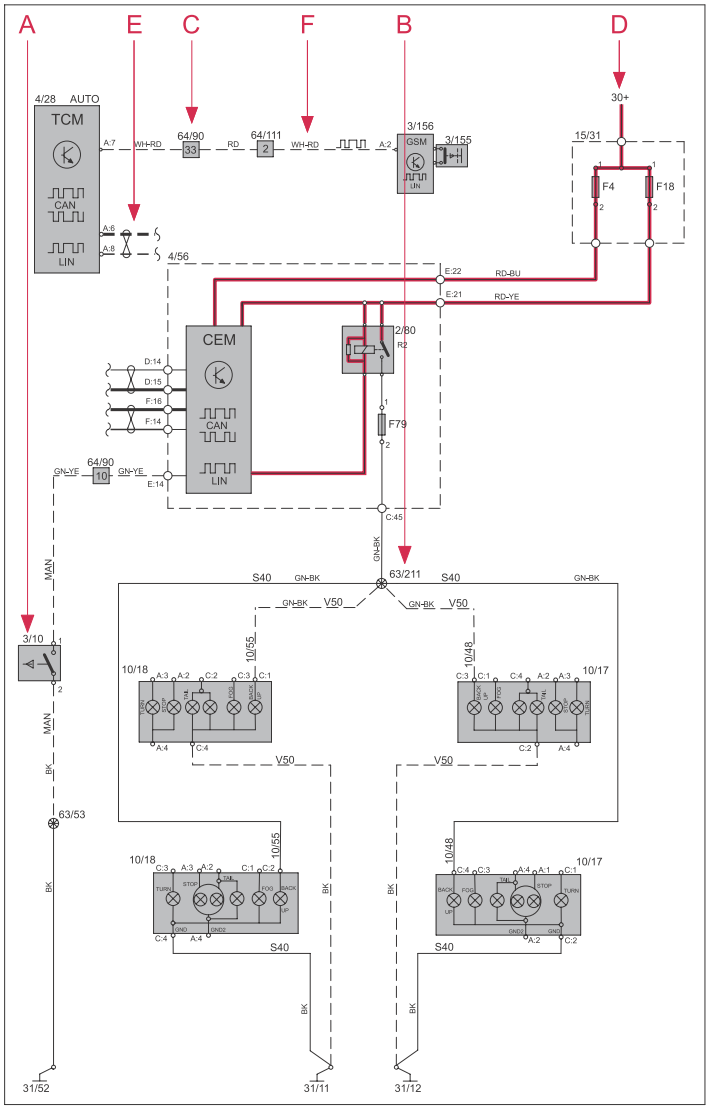

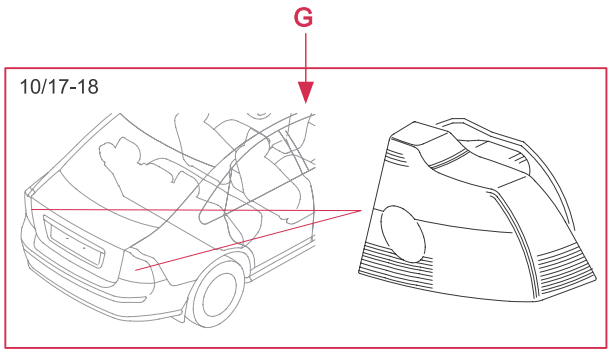

Пояснение знаков

= Напряжение в системе

= Узловое соединение через проводку

= Узловое соединение в компоненте/шасси

= Экранированный провод

= Точка разветвления

= Скрученные провода

= Электрическое соединение

= Вариант

= Коммуникация CAN

= Высокий сигнал данных CAN (CAN H)

= Низкий сигнал данных CAN (CAN L)

= Коммуникация LIN

= Коммуникация LIN

= Кабель DIN, коаксиальный кабель и т.д.

= Компьютерная связь

= Коммуникация CAN

= Коммуникация MOST

= Коммуникация MOST

= Связь токораспределительного узла

= Соединение, идущее далее к...

= Разъем между жгутами проводки

= Разъем, подключенный к компоненту

G030169

Электрическое распределение 1:2
Обзор

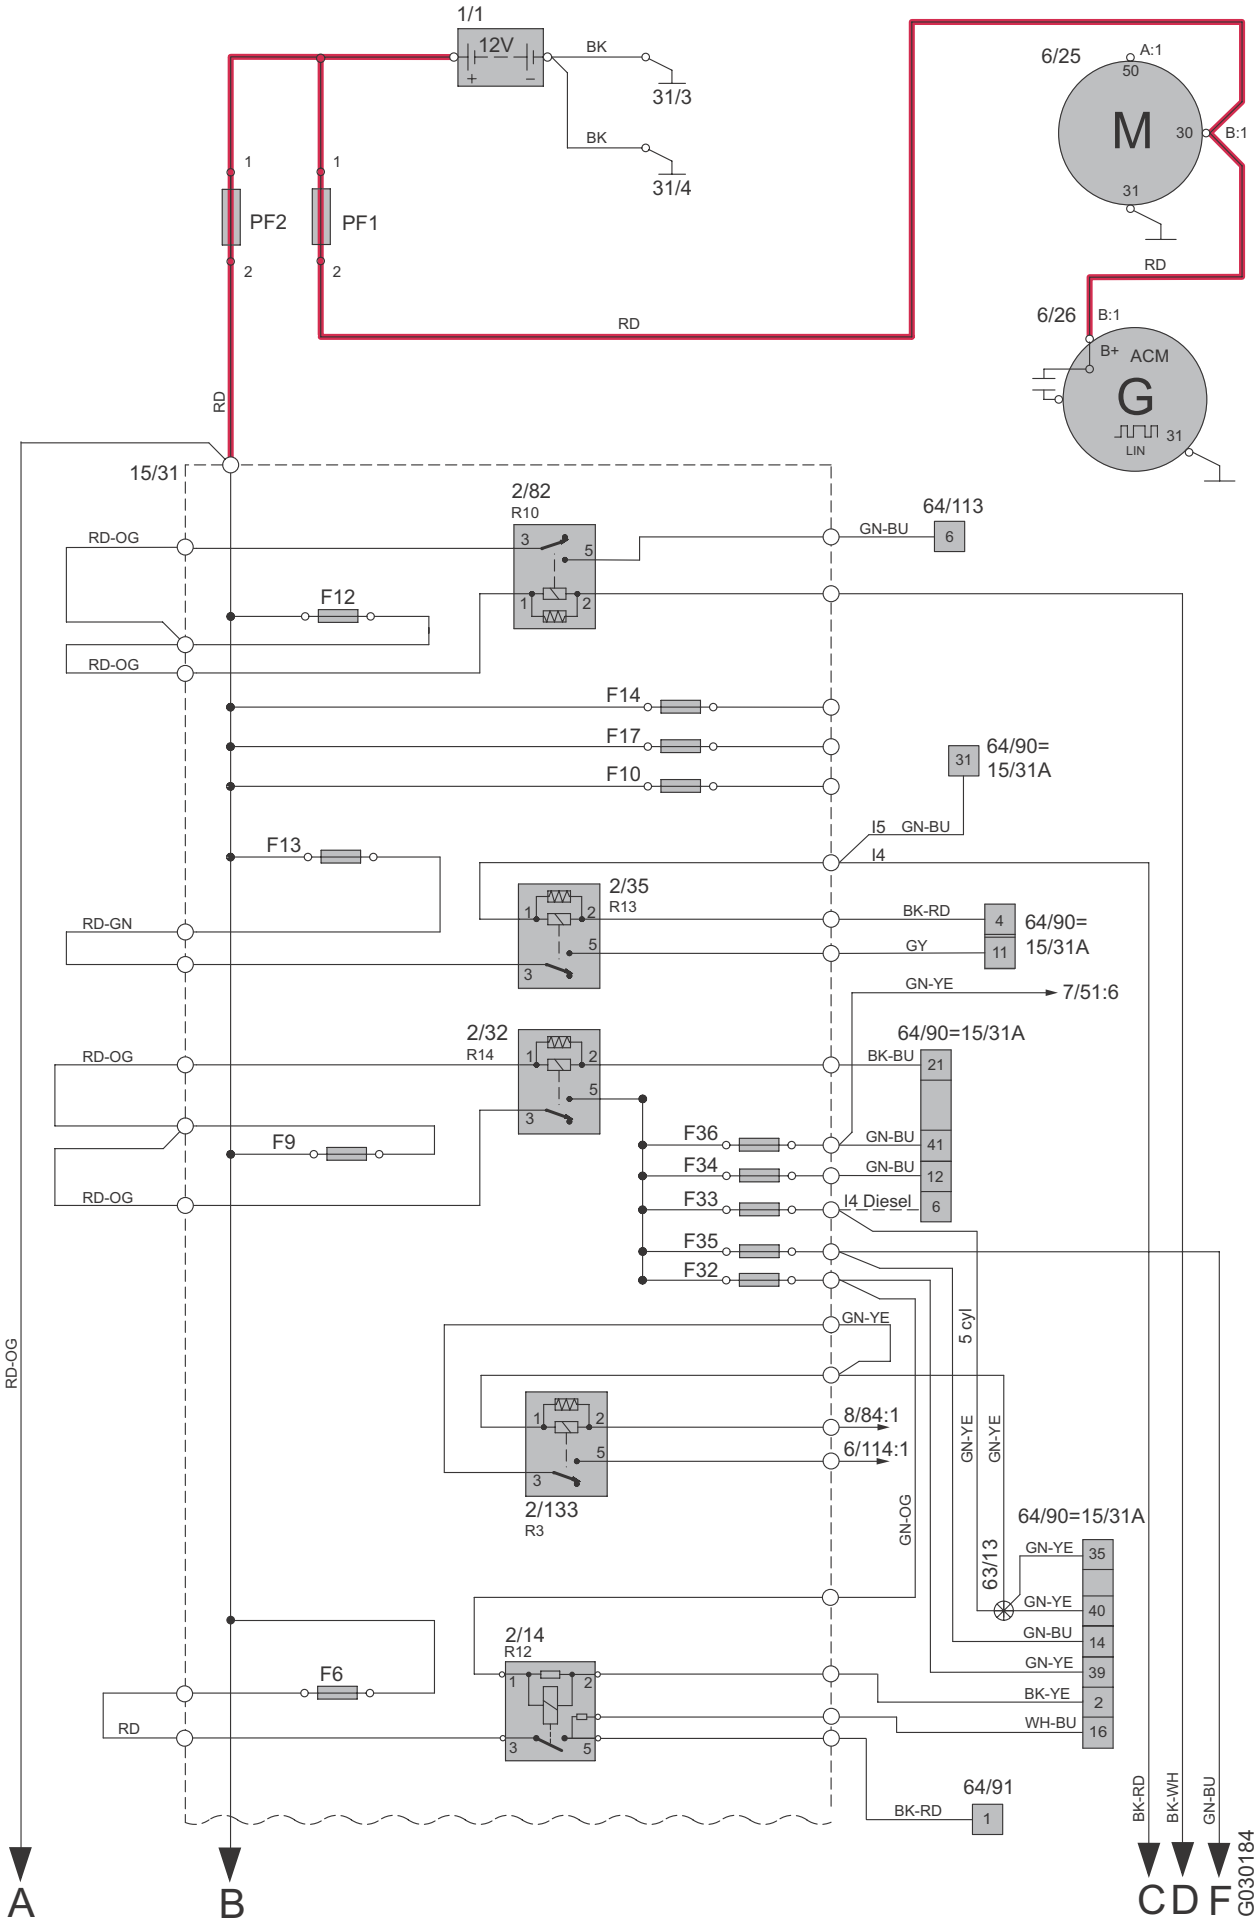

Электрическое распределение 2:2
Обзор

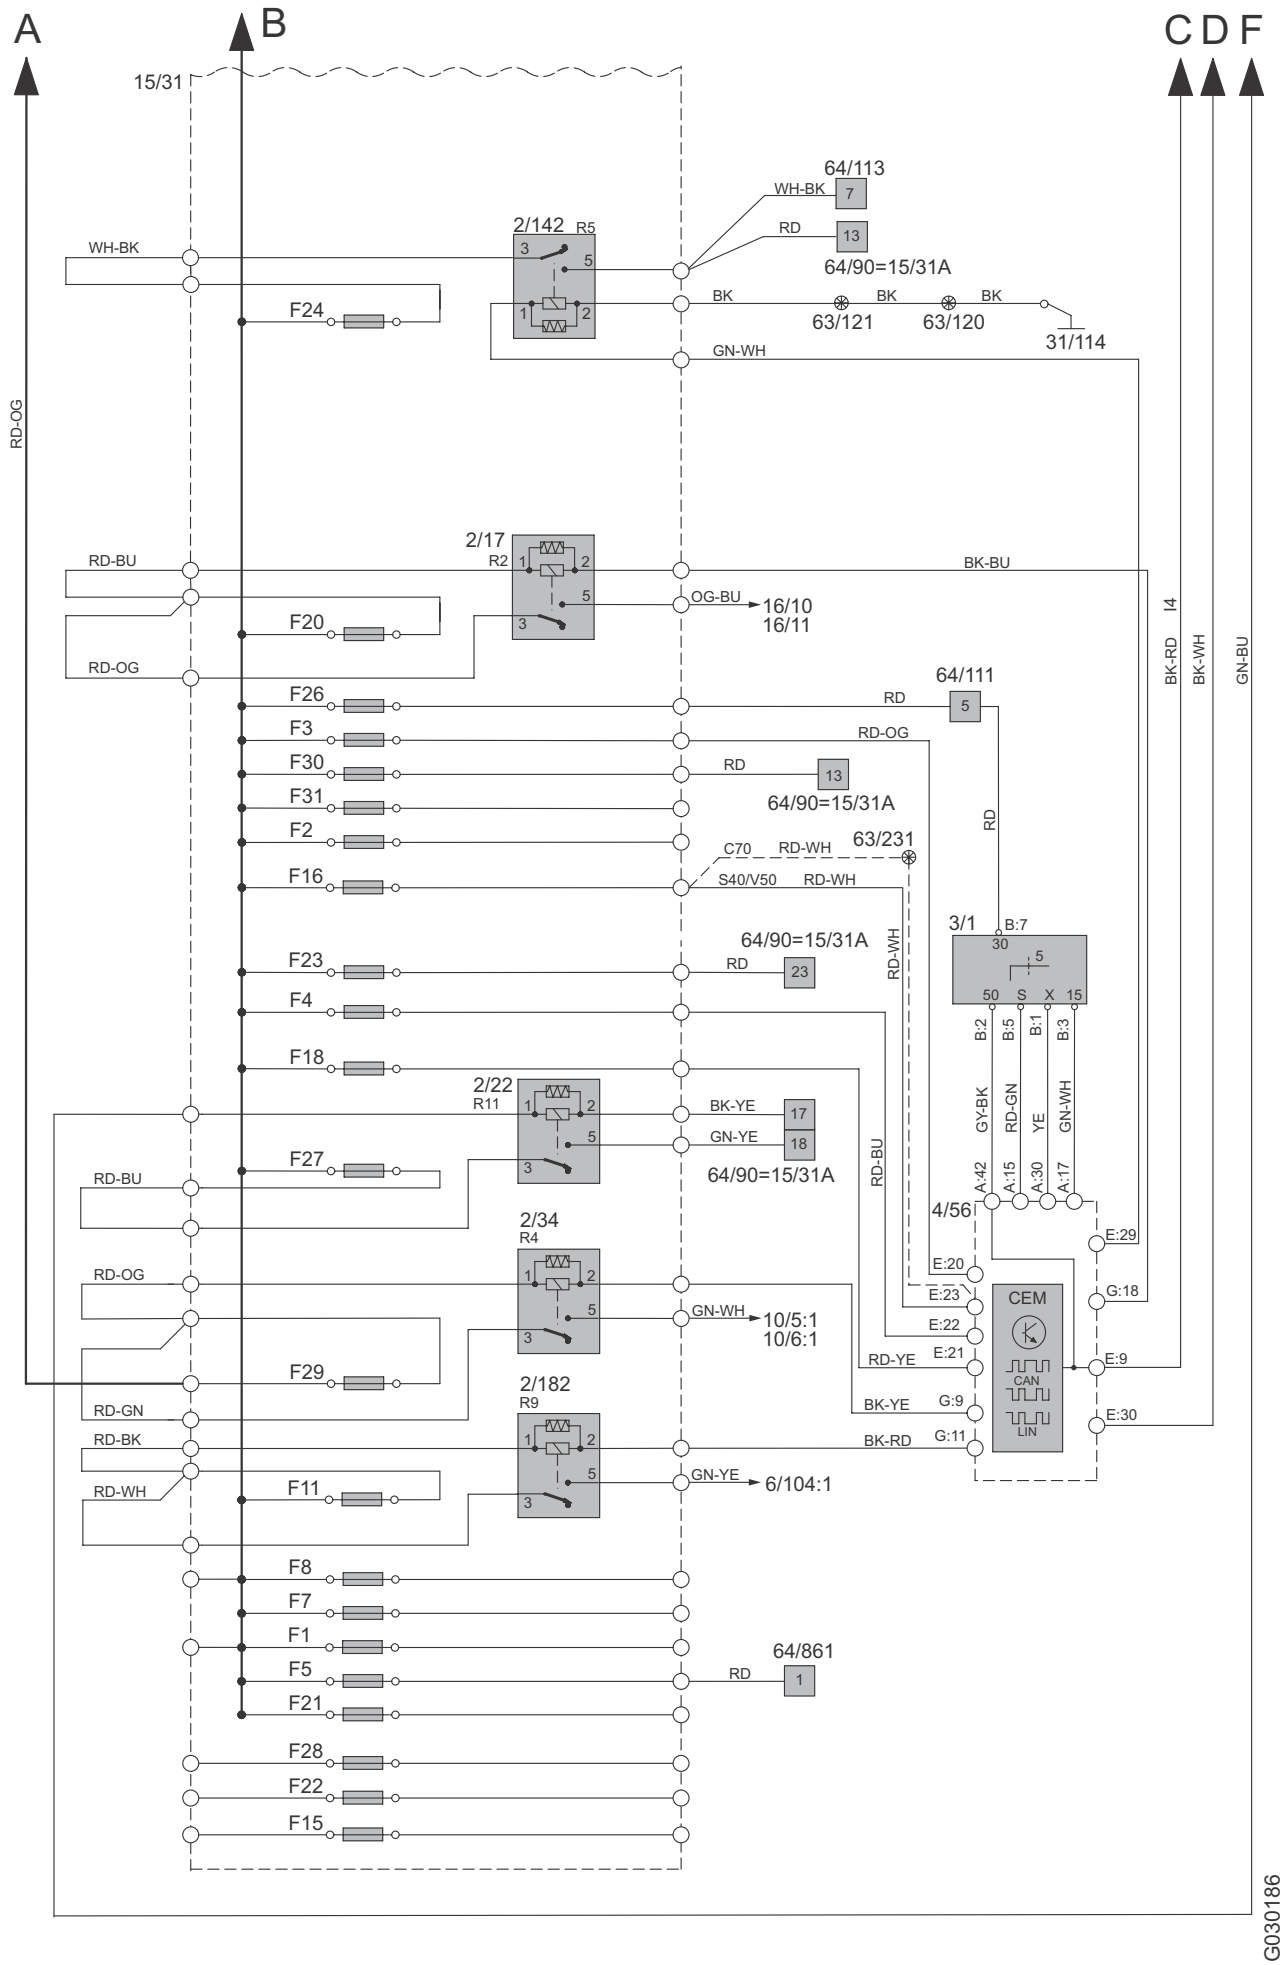

Предохранители
Токораспределительный узел в моторном отделении F1-F10

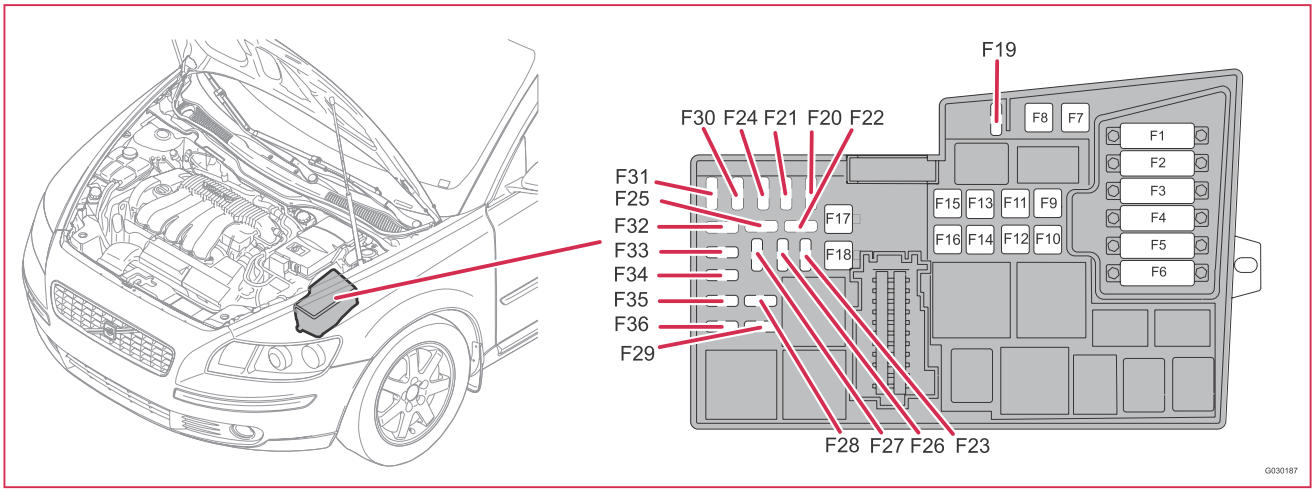

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	Функция предохранителя		через	А
F1	4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения	-	50
F2	6/71	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)	-	80
F3	2/193	Реле, функции комфорта	-	60
	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	2/193	
	F45	Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM)	2/193	
	F48-F49	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	2/193	
	F60-F61	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	2/193	
	F62-F63	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	
	F68-F69	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	2/193	
	F80	Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM)	2/193	
	F84-F85	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	
F4	2/63	Реле дальнего света	-	60
	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	-	
	F55	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	
	F58-F59	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	2/63	
	F74	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	
	F77	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	
F5	9/41	Элемент PTC	-	80
F6	4/109	Модуль управления запальной свечой (GCU), 5-цил.	-	70
	20/23-26	Запальная свеча, 4-цил.	2/14	60
F7	4/16	Модуль управления тормозами (BCM), насос	-	30
F8	4/16	Модуль управления тормозами (BCM), клапаны	-	20
F9	2/32	Главное реле системы управления двигателем	-	30
	F32-F36	Предохранители в токораспределительном узле, моторное отделение	2/32	
F10	4/31	Модуль управления, вентилятор салона	-	40

продолжение следует

Предохранители
Токораспределительный узел в моторном отделении F11-F20

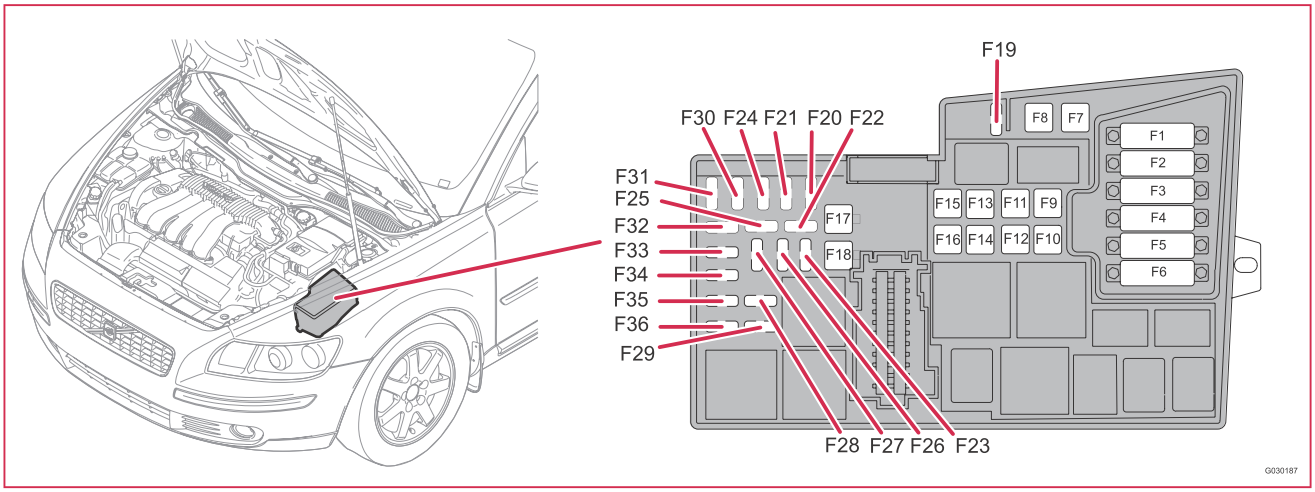

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	Функция предохранителя		через	А
F11	2/182	Реле, мотор системы мойки фар	-	20
	4/59	Модуль крыши с откидным верхом (CRM), C70	-	
	6/104	Насос системы высокого давления омывателей фар	2/182	
F12	2/82	Реле, электронагреваемое заднее стекло	-	30
	9/2	Электронагреваемое заднее стекло	2/82, 16/141	
F13	6/25	Стартер	2/35	30
F14	4/110	Модуль прицепа (TRM)	-	40
F15	4/59	Модуль крыши с откидным верхом (CRM), C70		30
F16	2/159	Реле системы информатики и развлечения, S40/V50/C30	-	30
	16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD), S40/V50/C30	-	
	F22	Предохранитель, Токораспределительный узел в моторном отделении, S40/V50/C30	-	
	F43	Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM), S40/V50/C30	-	
	F64	Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM), S40/V50/C30	-	
	F65-F67	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM), S40/V50/C30	2/159	
F17	6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)	-	30
F18	2/80	Реле сигнала заднего хода	-	40
	2/89	Реле, внутреннее освещение	-	
	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	-	
	F46-F47	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	2/89	
	F56-F57	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	
	F79	Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM)	2/80	
	F81-F83	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	
	F86	Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM)	2/89	
F20	2/17	Реле звукового сигнала	-	15
	16/10	Рожок звукового сигнала 1	2/17	
	16/11	Рожок звукового сигнала 2	2/17	
продолжение следует				

Предохранители
Токораспределительный узел в моторном отделении F21-F31

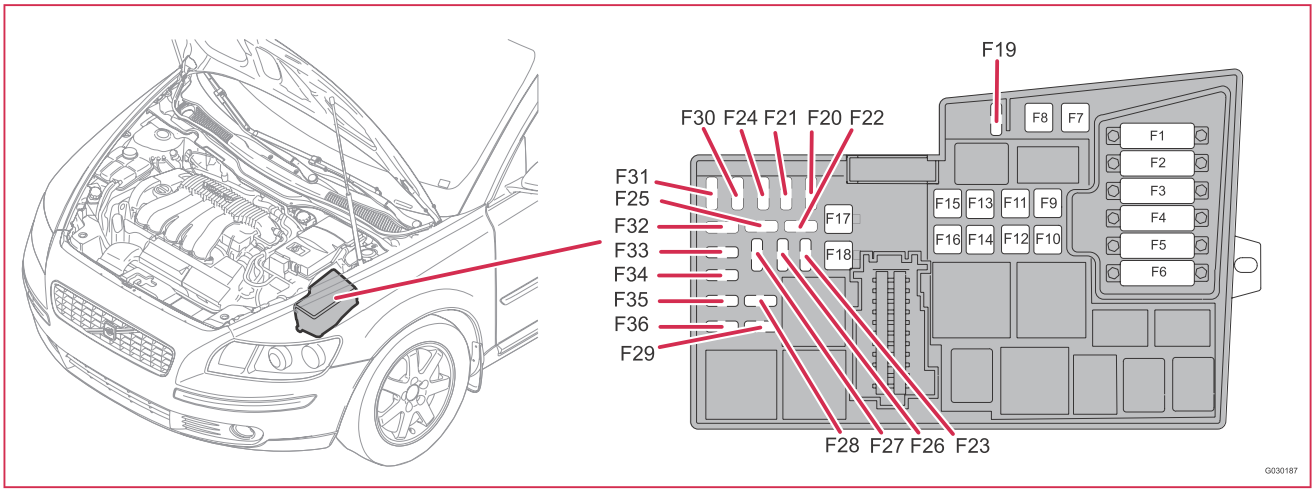

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	Функция предохранителя		через	А
F21	4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	-	20
F23	4/28	Модуль управления коробки передач (TCM), MPS6	-	15
	4/28	Модуль управления коробки передач (TCM), 5-цил.	-	10
	4/28	Модуль управления коробки передач (TCM), AWF21	-	
F24	9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера, 5-цил. Дизель	2/142	20
	9/38	Топливный фильтр с электрическим подогревом, 5-цил. дизель	2/142	
F25	1/3	Вторичный аккумулятор, 1,6 л Дизель	-	10
	4/56	Центральный электронный модуль (CEM), 1,6 л, Дизель		
F26	2/35	Реле стартера	3/1	15
	3/1	Модуль управления запуска (SCU)	-	
	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	3/1	
	F44	Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM)	3/1	
	F51-F54	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	3/1	
	F73	Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM)	3/1	
F27	8/3	Магнитное сцепление климатической установки	2/22	10
F29	2/34	Реле, противотуманный свет, передний	-	15
	10/5	Противотуманный свет, передний левый	2/34	
	10/6	Противотуманный свет, передний правый	2/34	
F30	4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 1,6 л бензин	-	3
	6/73	Насос охлаждающей жидкости, 1,6 л Дизель	2/239	10
F31	6/26	Генератор, 4-цил.	-	10

продолжение следует

Предохранители
Токораспределительный узел в моторном отделении F32-F34

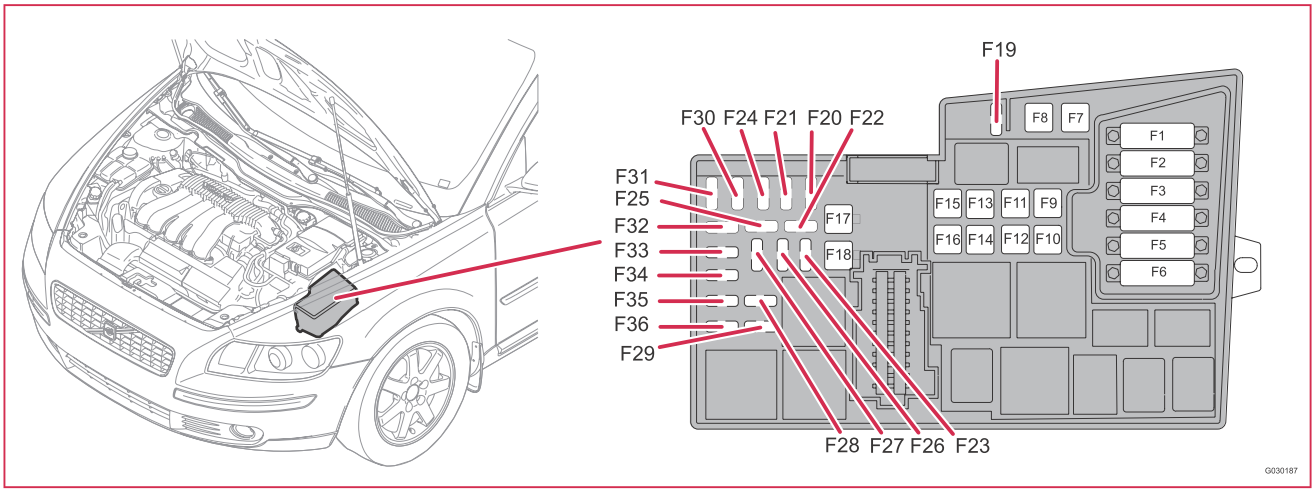

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	Функция предохранителя		через	А
F32	2/14	Реле автоматики запальной свечи	-	10
	6/143	Регулирующий мотор, Турбо	-	
	7/15	Лямбда зонд, передний, 4-цил.	-	
	7/17	Измеритель массы воздуха (MAF), 5-цил. Дизель	-	
	7/82	Лямбда-зонд задний, 4-цил.	-	
	8/6-8/10	Инжекторные клапаны, 5-цил.	-	
	8/11	Клапан регулировки потока топлива	-	
	8/122	Перепускной клапан охладителя нагнетаемого воздуха, 1,6 л Дизель	-	
F33	2/133	Реле, вакуумный насос	-	20
	4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., дизель	-	
	6/114	Вакуумный насос, 5-цил.	2/133	
	7/15	Лямбда зонд, передний, 5-цил.	-	
	7/82	Лямбда-зонд задний, 5-цил. Турбо	-	
	8/84	Выключатель вакуумного насоса	-	
	9/38	Топливный фильтр с электрическим подогревом, 4-цил. Дизель	-	
F34	2/35	Реле стартера, 1,6 л Дизель	2/247	10
	2/242	Реле аккумулятора, 1,6 л Дизель	-	
	2/243	Реле вторичного аккумулятора, 1,6 л Дизель	-	
	2/239	Реле насоса охлаждающей жидкости, 1,6 л Дизель	-	
	4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 1,6 л Дизель	2/247	
	4/109	Модуль управления запальной свечой (GCU), 5-цил.	-	
	7/15	Лямбда зонд, передний, 4-цил.	-	
	8/6-8/9	Инжекторные клапаны, 1,6 л.	-	
	8/111	Клапан регулировки потока топлива, 1,6 л Дизель	-	
	8/119	Датчик давления климатической установки, 5-цил.	-	
	8/120	Клапан EGR, 5-цил. дизель	-	
	8/133	Клапан регулировки, давление топлива	-	
	20/3 -20/7	Свечи зажигания с катушкой зажигания	-	
	20/17	Катушки трансформатора, 1,6 л.		

продолжение следует

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F35-FH1

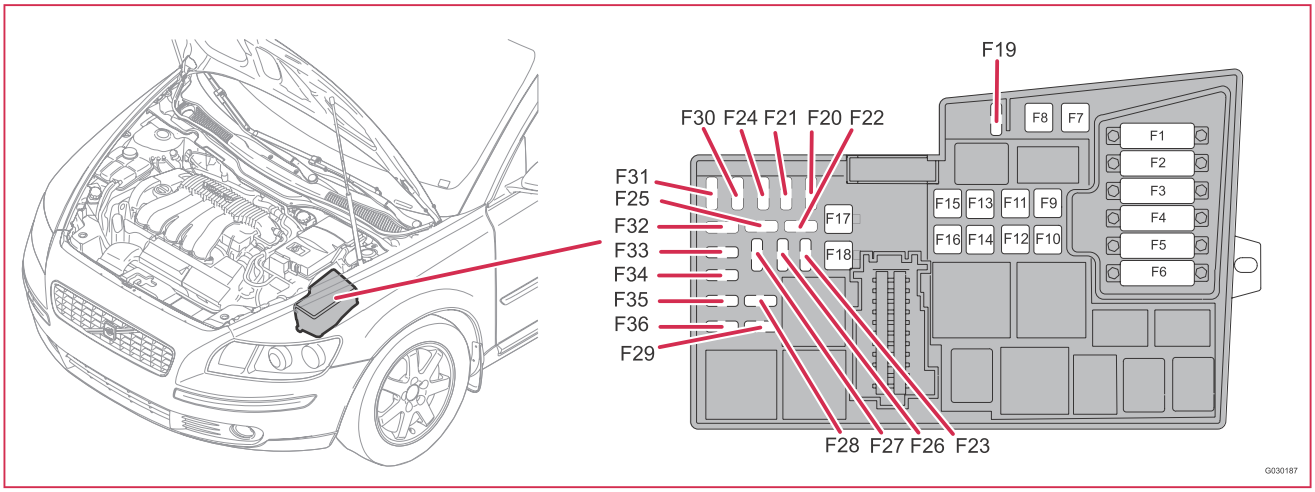

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	Функция предохранителя		через	A
F35	2/22	Реле, климатическая установка	-	15
	4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., дизель	-	
	6/67	Насос проверки утечки топлива, 5-цил.	2/22	
	6/99	Двигатель EGR, 1,6 л дизель	-	
	7/17	Измеритель воздушной массы (MAF), 5-цил. Бензин, 4-цил. Дизель	-	
	8/18	Клапан EVAP, Бензин	-	
	8/19	Соленоид вариабельного времени, вход, 5-цил. Бензин	-	
	8/28	Клапан турборегулирования, 2,5 л Турбо	-	
	8/65	Датчик давления, сервоусилитель, 1,6 л	-	
	8/81	Соленоид вариабельного времени, выход, 2,5 л Турбо	-	
	8/82	Соленоид, вариабельная турбогеометричная система, 4-цил., дизель	-	
	8/113	Перепускной клапан охлаждения EGR	-	
	9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера, 5-цил. Бензин	-	
F36	4/46	Модуль управления двигателя (ECM)	-	10
	7/15	Лямбда зонд, передний, 5-цил. дизель	-	
	7/51	Датчик, педаль газа	-	
FH1	10/65	Дополнительный свет передний правый	2/64	20
	10/69	Дополнительный свет передний левый	2/64	

Предохранители
Главный блок предохранителей, аккумулятор

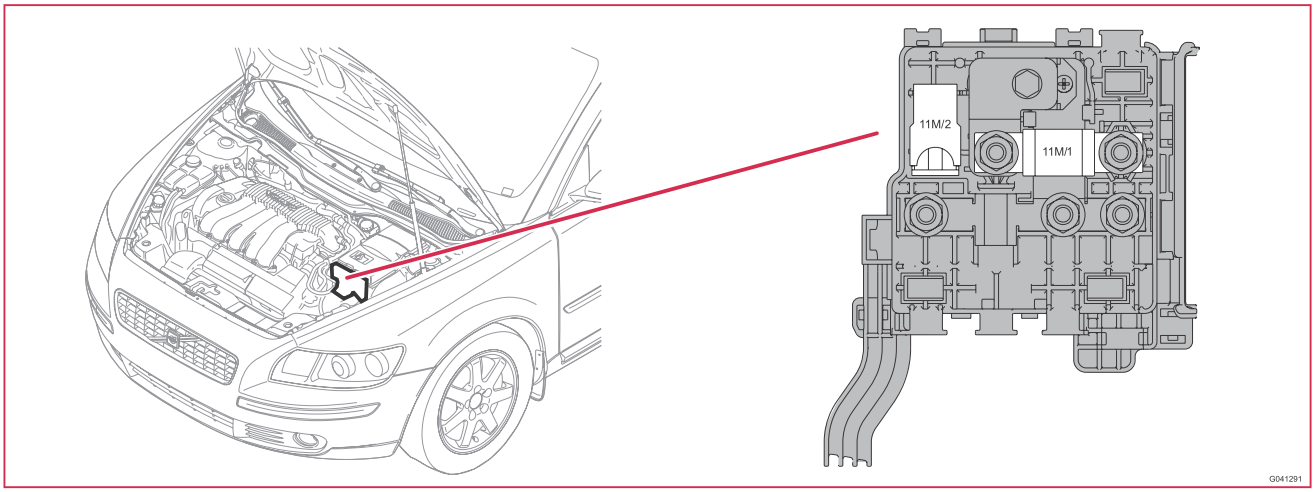

15/34 Главный блок предохранителей, аккумулятор

№	Функция предохранителя		через	A
11M/1	6/26 15/31	Генератор Токораспределительный узел в отсеке двигателя	2/242 -	125
11M/2	7/240	Датчик контроля аккумулятора (BMS)	-	15

Предохранители
Держатель предохранителя, средний

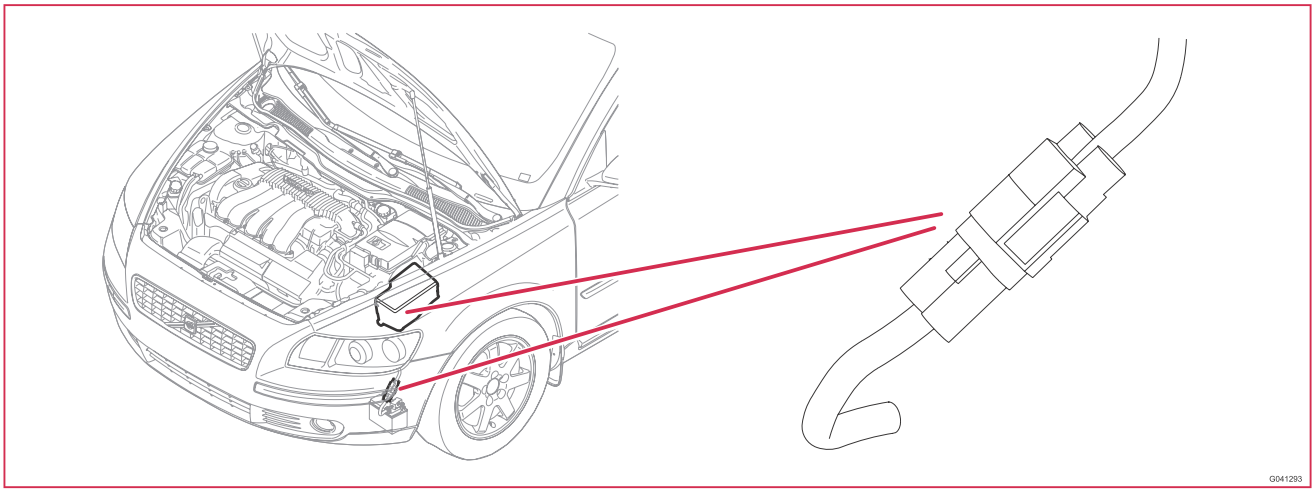

15/37 Держатель предохранителя, средний

№	Функция предохранителя	через	A
	Кабельный предохранитель у вторичного аккумулятора	-	70
	Кабельный предохранитель в токораспределительном узле в моторном отделении	-	70

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F43-F48

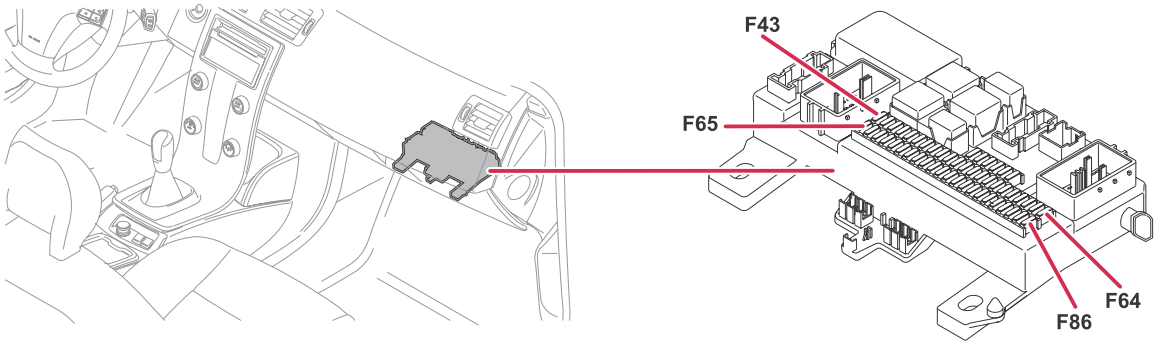

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F43	4/124	Элемент USB модуля управления (AUU)	-	15
	16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	
	16/46	Дисплей RTI	-	
	16/60	Модуль телефона (PHM)	-	
	16/108	Модуль мультимедиа (MMM)	-	
	16/147	Модуль телефона Bluetooth (BPM)	-	
	17/42	Порт USB		
F44	4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил.	-	10
	4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	-	
F45	9/1	Розетка 12 В, передняя	-	15
	9/25	Розетка 12 В, задняя	-	
F46	3/111	Блок маневрирования, свет	-	5
	5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	-	
	10/1	Фонарь, передний левый	-	
	10/2	Фонарь, передний правый	-	
	10/29	Освещение, отделение перчаток	-	
	10/97	Освещение левая подножка	-	
	10/102	Освещение, правая подножка	-	
		Замок на алкоголь	-	
F47	4/76	Дистанционное управление для открывания гаража	-	5
	10/22	Потолочная лампа	-	
	10/150	Лампа для чтения, задняя	-	
	10/114	Освещение левого косметического зеркала, не относится к C70	-	
	10/115	Освещение правого косметического зеркала	-	
F48	2/16	Реле, задний стеклоочиститель	-	15
	2/92	Реле, мотор системы мойки ветрового стекла	-	
	2/93	Реле электродвигателя системы мойки заднего стекла	-	
	6/2	Насос системы мойки	2/92	
	6/32	Мотор заднего стеклоочистителя	2/16	

продолжение следует

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F49-F61

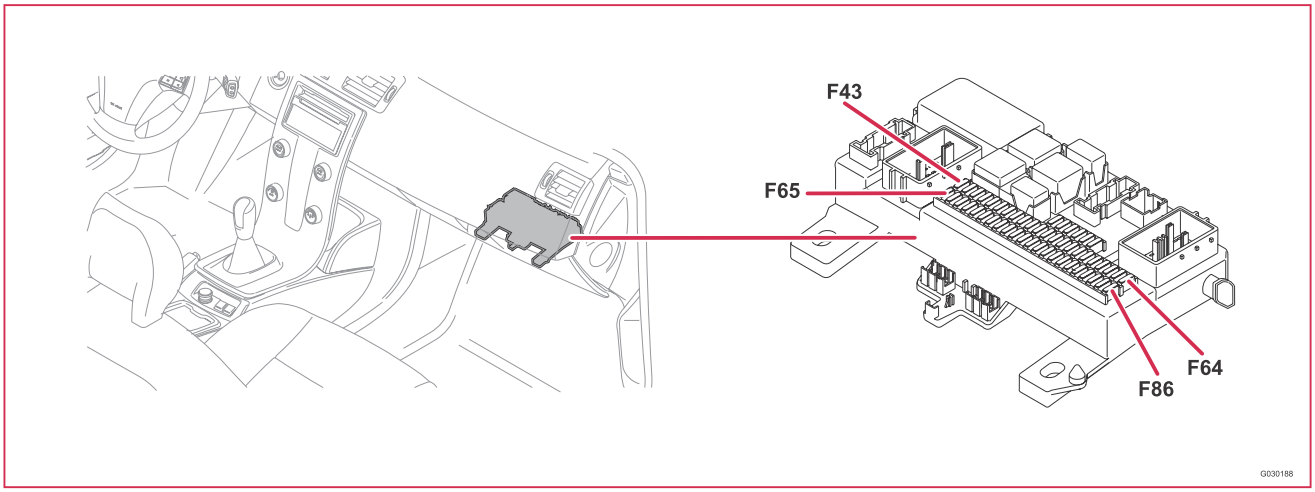

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F49	4/9 7/93	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) Датчик веса сидящего (OWS), USA/CDN	- -	10
F51	2/142 9/41	Реле, предварительный подогрев топливного фильтра Элемент PTC	- -	10
F52	4/16 4/28	Модуль управления тормозами (BCM) Модуль управления коробки передач (TCM)	- -	5
F53	6/71	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)	-	10
F54	4/46 4/86 4/112 4/113 4/114 10/1 10/2	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Модуль помощи при парковке (PAM) Модуль газоразрядной лампы (GDL), ведущая левая Модуль газоразрядной лампы (GDL), подчиненная правая Модуль фар дальнего света (HCM) Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	- - - - - - -	10
F55	4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	-	20
F56	4/119 16/35	Дистанционный бесключевой доступ (RKE)/Модуль приемника дистанционного управления (RRX) Модуль управления сирены (SCM)	- -	10
F57	3/9 17/13	Контакт тормозного света Розетка диагностики	- -	15
F58	2/64 4/113 10/2	Реле дополнительного света Модуль газоразрядной лампы (GDL), подчиненная правая Фонарь, передний правый	3/60 - -	7,5
F59	4/112 10/1	Модуль газоразрядной лампы (GDL), ведущая левая Фонарь, передний левый	- -	7,5
F60	9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	-	15
F61	9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	-	15
продолжение следует				

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F62-F69

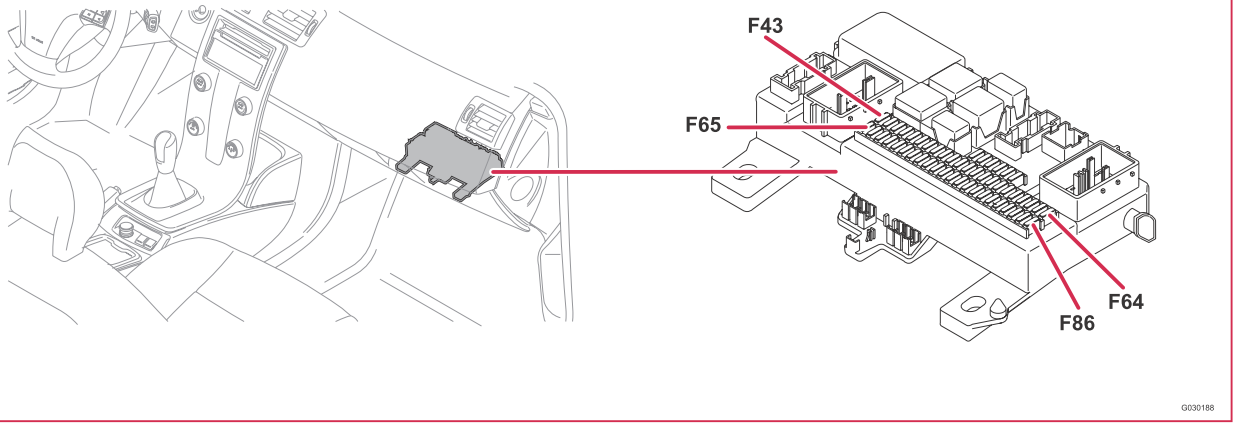

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F62	4/33	Модуль управления, потолочный люк	-	20
F63	3/129	Модуль правой задней двери (RDM)	-	20
F64	10/245	Индикатор замка двери, левый, C70	-	5
	10/246	Индикатор замка двери, правый, C70	-	
	16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)	-	
F65	2/157	Реле басового громкоговорителя	-	5
	7/182	Датчик IR, дистанционное управление RTI	-	
	16/46	Дисплей RTI	-	
	16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	-	
	16/150	Антенна ДВ/УКВ и усилитель заднего правого экрана, C70	-	
	16/150	Усилитель антенны в стекле, левое, C30	-	
F66	3/112	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	-	10
	3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	-	
	16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)		
F68	3/254	Модуль рулевого колеса (SWM)	-	5
F69	3/112	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	-	5
	3/286	Переключатель BLIS/PAS/DRIVe	-	
	6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция	-	
	6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона	-	
	6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона	-	
	6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер	-	
	6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция	-	
	7/149	Модуль датчика дождя (RSM)	-	
	7/159	Датчик качества воздуха (AQS)	-	

продолжение следует

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F73-F85

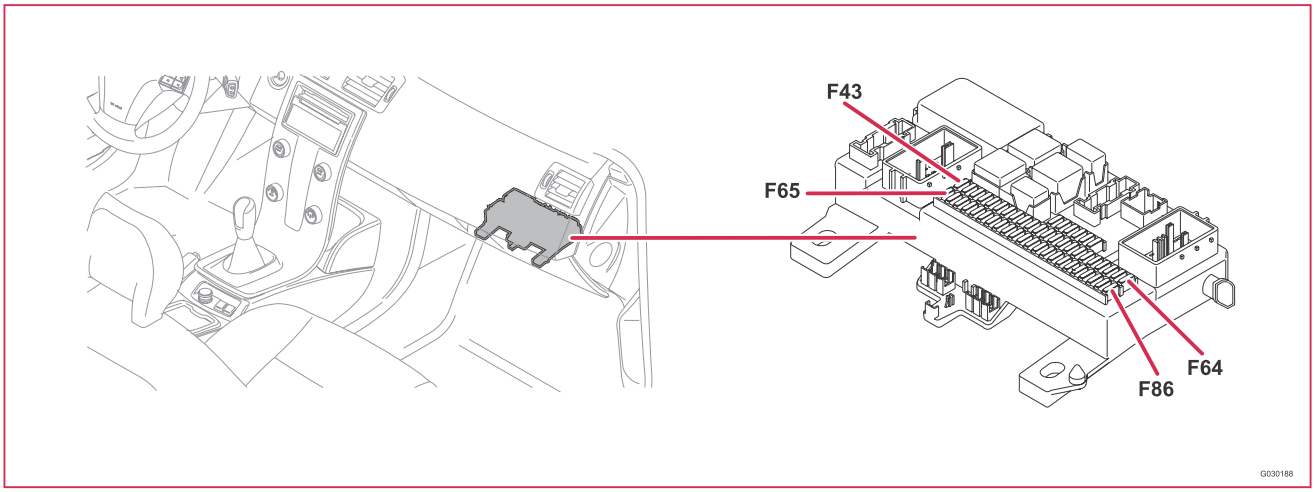

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F73	3/117	Блок маневрирования, потолочная лампа	-	5
	3/217	Электровыключатель замка ремня безопасности задний левый	-	
	3/218	Электровыключатель замка ремня безопасности задний средний	-	
	3/219	Электровыключатель замка ремня безопасности задний правый	-	
	4/33	Модуль управления, потолочный люк	-	
	8/48	Зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления	-	
	10/22	Потолочная лампа	-	
F74	4/83	Модуль управления топливного насоса, Бензин	2/23	15
	4/111	Модуль дозировки добавки (ADM)	2/23	
	6/33	Топливный насос	2/23, 26/5	
F77	4/78	Вспомогательный электронный модуль (AEM)	-	15
	17/19	Розетка 12 В, багажник	-	
	17/39	Розетка 13-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка	-	
F79	8/48	Зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления	2/80	5
	10/48	Сигнал заднего хода, правый	-	
	10/55	Сигнал заднего хода, левый	-	
F81	3/128	Модуль левой задней двери (LDM)	-	20
F82	3/127	Модуль двери пассажира (PDM)	-	25
F83	3/126	Модуль двери водителя (DDM)	-	25
F84	3/27	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом	-	25
	4/54	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	-	
F85	3/26	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя	-	25
	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)		

продолжение следует

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F86

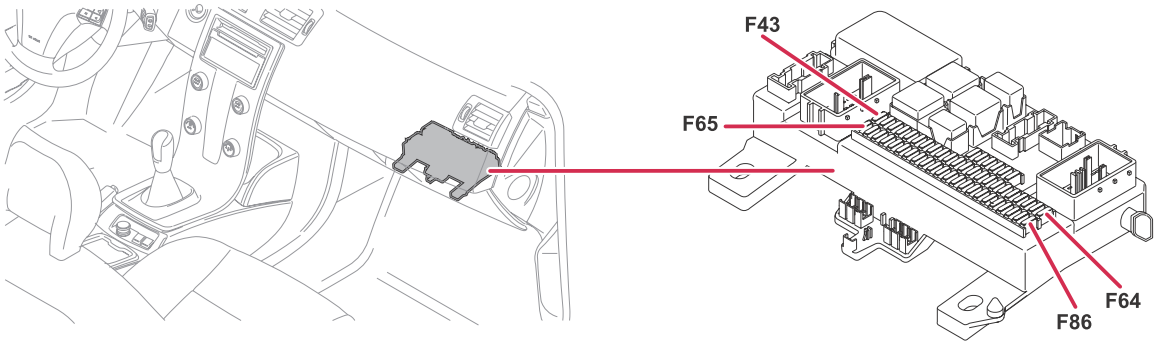

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F86	3/26	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя	-	5
	3/27	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом	-	
	3/268	Переключатель системы помощи при погрузке	-	
	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	-	
	4/54	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	-	
	10/24	Освещение багажника	-	
	10/25	Потолочная лампа багажника	-	
	10/26	Лампа для чтения, задняя левая	-	
	10/27	Лампа для чтения, задняя правая	-	
	10/114	Освещение левого косметического зеркала, C70	-	

Предохранители
Аккумулятор PF1-PF2

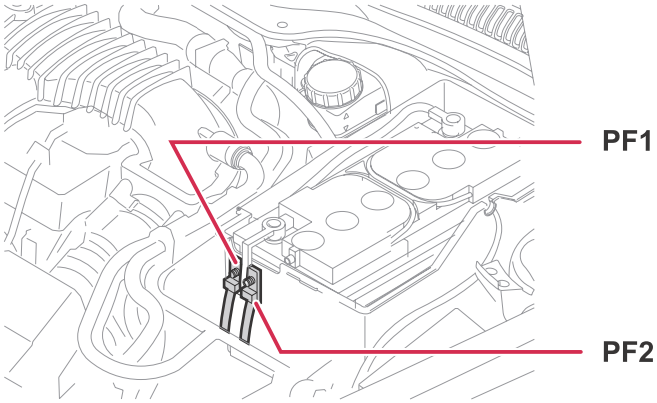

1/1 Аккумулятор

№	Функция предохранителя		через	A
PF1	6/25	Стартер	-	150
	6/26	Генератор	-	
PF2	F1-F14	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	150
	F16-F18	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	
	F20-F21	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	
	F23-F24	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	
	F26-F27	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	
	F29-F31	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	

Реле
Замок зажигания и реле

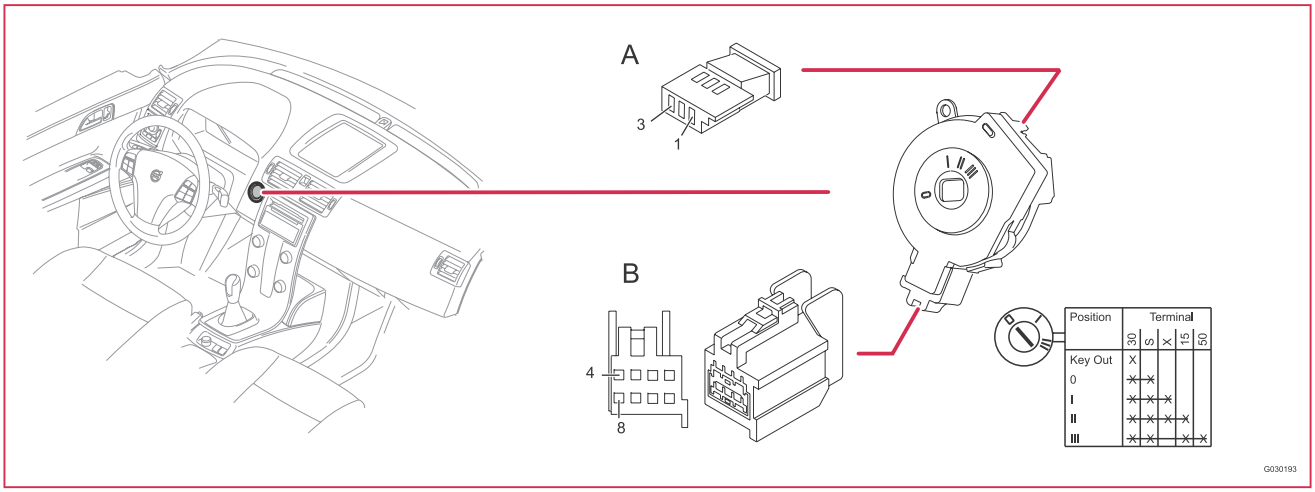

Реле, общие данные

В схеме даны два или три различных обозначения для положения реле. Они описаны ниже.

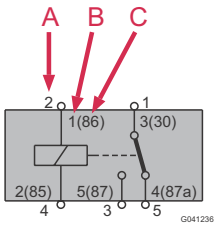

A = Соответствуют позиции на задней стороне блока реле (сторона проводки)
B = Соответствует положению на реле
C = Старое обозначение, которое может встречаться на реле

Реле
Токораспределительный узел в моторном отделении R1-R14

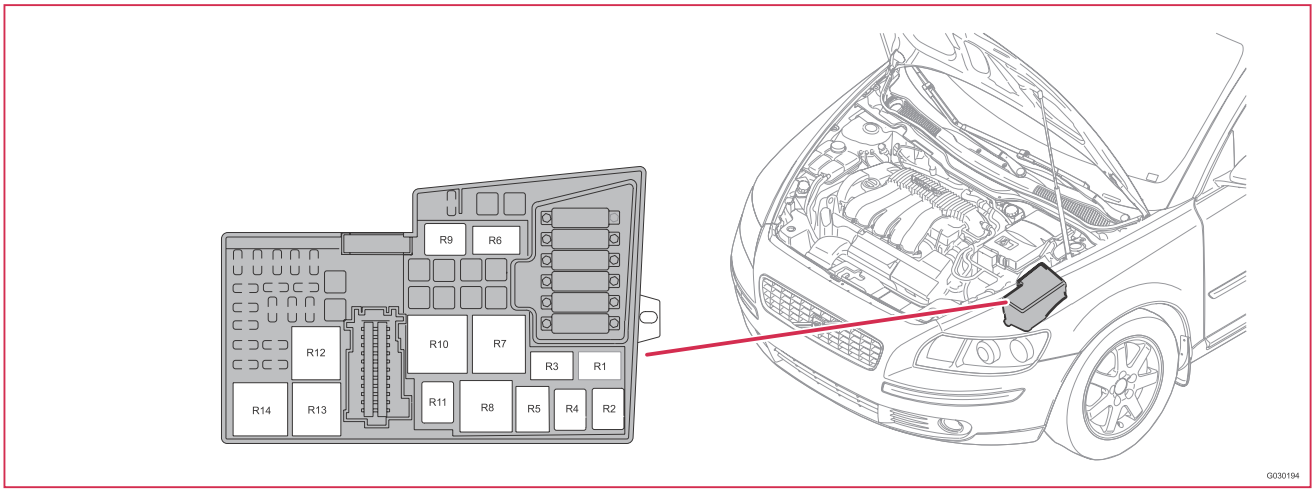

15/31 Токораспределительный узел моторного отделения

Поз.	Функция реле	
R1	2/239	Реле насоса охлаждающей жидкости
R2	2/17	Реле звукового сигнала
R3	2/133	Реле, вакуумный насос
R4	2/34	Реле, противотуманный свет, передний
R5	2/142	Реле, предварительный подогрев топливного фильтра
R6	2/247	Реле автозапуска
R7	2/243	Реле вторичного аккумулятора
R9	2/182	Реле, мотор системы мойки фар
R10	2/82	Реле, электронагреваемое заднее стекло
R11	2/22	Реле, климатическая установка
R12	2/14	Реле автоматики запальной свечи
R13	2/35	Реле стартера
R14	2/32	Главное реле системы управления двигателем

Реле
Отсек двигателя

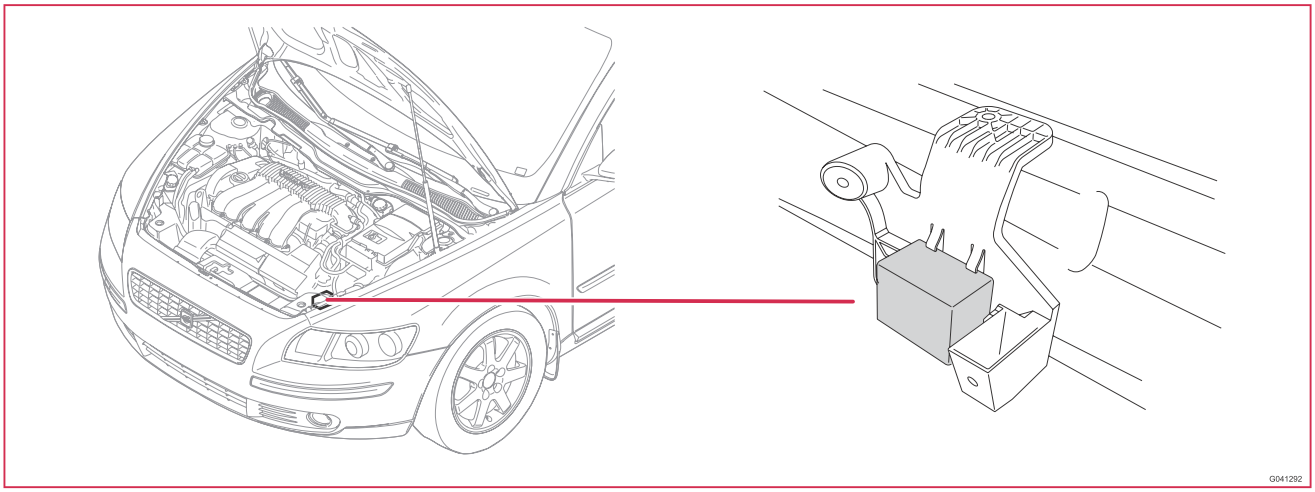

Реле в дополнительном держателе, моторное отделение

Функция реле	
2/242	Реле аккумулятора

Реле
Центральный электронный модуль (CEM) R15-R18

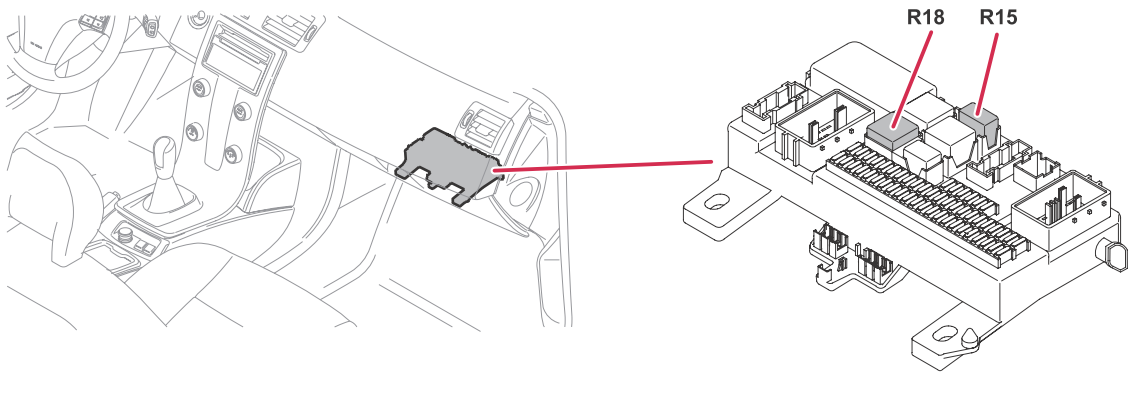

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

Поз.	Функция реле	
R15	2/23	Реле, топливный насос, Бензин
R18	2/193	Реле, функции комфорта

Реле - паяные
Центральный электронный модуль (CEM) R1-R11B

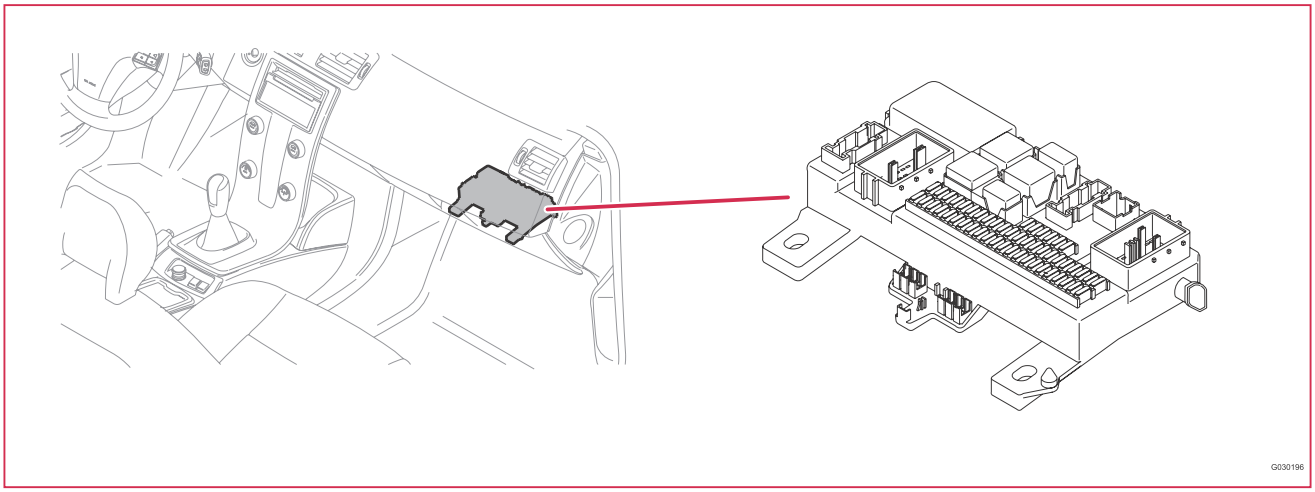

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

Поз.	Функция реле	
R1	2/89	Реле, внутреннее освещение
R2	2/80	Реле сигнала заднего хода
R7A	2/92	Реле, мотор системы мойки ветрового стекла
R7B	2/93	Реле электродвигателя системы мойки заднего стекла
R8	2/63	Реле дальнего света
R11A	2/16	Реле, задний стеклоочиститель
R11B	2/159	Реле системы информатики и развлечения

Реле
Прочие реле

Реле аксессуаров

Поз.	Функция реле	
Приборная панель	2/64	Реле дополнительного света
При климатической установке	2/71	Реле мобильного телефона, безручное управление, внутренний усилитель
Отсек багажника	2/71 2/157	Реле мобильного телефона, безручное управление, внешний усилитель Реле басового громкоговорителя
Поперечина рамы	2/192	Реле электрического моторонагревателя

Узловые соединения
Обзор

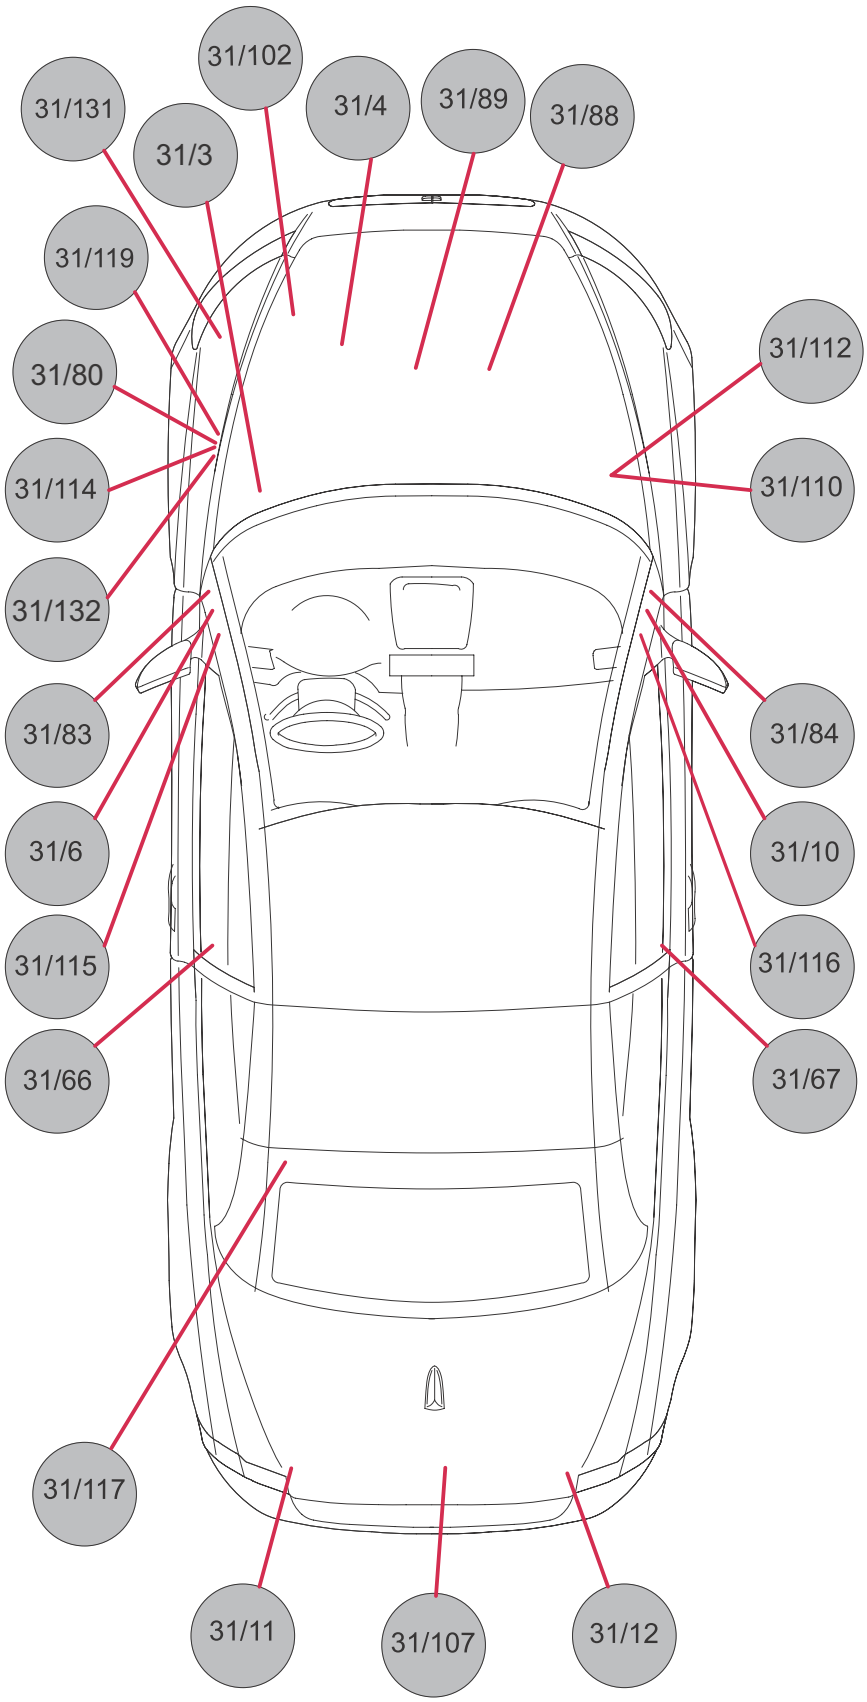

G029711

Узловые соединения
31/3 - 31/10 продолжен.

31/3	Левая пружинная ножка
1/1	Аккумулятор
7/240	Датчик контроля аккумулятора (BMS)

31/4	Двигатель
1/1	Аккумулятор
7/240	Датчик контроля аккумулятора (BMS)

31/6	A-стойка, сторона водителя
3/111	Блок маневрирования, свет
4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM), ПР
4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
10/1	Фонарь, передний левый
10/2	Фонарь, передний правый
17/13	Розетка диагностики
	Замок на алкоголь

31/10	A-стойка, сторона пассажира
2/16	Реле, задний стеклоочиститель
2/23	Реле топливного насоса
2/63	Реле дальнего света
2/64	Реле дополнительного света
2/89	Реле, внутреннее освещение
2/92	Реле, мотор системы мойки ветрового стекла
2/93	Реле электродвигателя системы мойки заднего стекла
2/159	Реле системы информатики и развлечения
2/193	Реле, функции комфорта
3/25	Переключатель электроуправляемой крыши/люка
3/112	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
3/117	Блок маневрирования, потолочная лампа
3/156	Модуль переключателя передач (GSM)
3/173	Переключатель, частное запирание, люк багажника
3/286	Переключатель BLIS/PAS/DRIVe
4/33	Модуль управления, потолочный люк
4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
6/2	Насос системы мойки
6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция
6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона
6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона
6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер
6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
6/117	Датчик, внутренняя температура
7/122	Модуль датчика движения объектов (MMS), передний
7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
8/48	Зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления
8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной
9/1	Розетка 12 В, передняя
9/25	Розетка 12 В, задняя

Продолжение следует

Узловые соединения
31/10 - 31/52

31/10	А-стойка, сторона пассажира
10/22	Потолочная лампа
10/29	Освещение, отделение перчаток
10/114	Освещение левого косметического зеркала, S40/V50/C30
10/115	Освещение правого косметического зеркала
10/150	Лампа для чтения, задняя
16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)
16/45	Переносная навигационная система

31/11	Левая сторона, задняя
3/35	Электровыключатель, ручка крышки багажника, C30
3/78	Механизм замка крышки багажника
4/78	Вспомогательный электронный модуль (AEM), C70
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
4/110	Модуль прицепа (TRM), C30
6/32	Мотор заднего стеклоочистителя, C30
7/101	Датчик разбивания стекла, C30
9/2	Электронагреваемое заднее стекло, C30
10/3	Освещение знака, C30
10/18	Фонарь, задний левый
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR), S40/V50
17/19	Розетка 12 В, багажник, C70

31/12	Правая сторона, задняя
4/59	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)
4/78	Вспомогательный электронный модуль (AEM), S40/V50
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
4/110	Модуль прицепа (TRM)
6/37	Мотор замка крышки топливного бака
10/17	Фонарь, задний правый
10/19	Дополнительный тормозной свет, C30
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR), C30/C70
17/19	Розетка 12 В, багажник, S40/V50
17/37	Розетка 4-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
17/38	Розетка 7-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
17/39	Розетка 13-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка

Узловые соединения
31/66 - 31/80

31/66	Левая B-стойка
3/26	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ЛР
3/27	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР
3/35	Электровыключатель, ручка крышки багажника
3/76	Механизм замка, левая задняя дверь
3/78	Механизм замка крышки багажника
3/85	Переключатель стеклоподъемника левой задней двери
3/128	Модуль левой задней двери (LDM)
3/275	Контакт замка левой задней двери
3/287	Переключатель ступеньки заднего сиденья, левый
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР
4/54	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM), ПР
6/32	Мотор заднего стеклоочистителя, V50/C30
6/35	Топливный насос дополнительного нагревателя
8/51	Детонатор, боковая подушка безопасности, сторона водителя, ЛР
8/52	Детонатор, боковая подушка безопасности, сторона пассажира, ПР
8/92	Система натяжения ремня безопасности в поясе, водитель, ЛР
9/2	Электронагреваемое заднее стекло, C70
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя, ЛР
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира, ПР
10/3	Освещение номерного знака, S40/V50/C70
10/19	Дополнительный тормозной свет, V50/C70
10/26	Лампа для чтения, задняя левая
10/114	Освещение левого косметического зеркала, C70, ЛР

31/67	Правая B-стойка
3/26	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ПР
3/27	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом, ЛР
3/77	Механизм замка, правая задняя дверь
3/86	Переключатель стеклоподъемника задней двери, правая
3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
3/276	Контакт замка, задняя правая дверь
3/288	Переключатель правой ступеньки заднего сиденья
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР
4/54	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM), ЛР
7/93	Датчик веса сидящего (OWS), USA/CDN
7/158	Датчик движения объектов, задний
8/51	Детонатор, боковая подушка безопасности, сторона водителя, ПР
8/52	Детонатор, боковая подушка безопасности, сторона пассажира, ЛР
8/92	Система натяжения ремня безопасности в поясе, ПР
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя, ПР
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира, ЛР
10/27	Лампа для чтения, задняя правая
10/114	Освещение левого косметического зеркала, C70, ПР
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD), C30

31/80	Левая колесная ниша
4/16	Модуль управления тормозами (BCM), клапаны

Узловые соединения
31/83 - 31/110 продолжен.

31/83	A-стойка, сторона водителя
3/1	Замок зажигания
3/6	Переключатель, предупредительные мигающие сигналы
3/254	Модуль рулевого колеса (SWM)
5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)
17/13	Розетка диагностики

31/84	A-стойка, сторона пассажира
3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
7/51	Датчик, педаль газа
7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
8/31	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира
8/32	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2
16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)
16/46	Дисплей RTI
16/60	Модуль телефона (PHM)
16/108	Модуль мультимедиа (MMM)
16/147	Модуль телефона Bluetooth (BPM)

31/88	Двигатель
9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера
20/3	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/4	Свечи зажигания с катушкой зажигания

31/89	Двигатель
20/5	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/6	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/7	Свечи зажигания с катушкой зажигания

31/102	Поперечина рамы
2/192	Реле электрического моторонагревателя

31/107	Задняя дверь (V50)
16/16	Усилитель антенны в стекле
31/117	Узловое соединение, крыша V50

31/110	Правая пружинная ножка
3/271	Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления
4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)
4/113	Модуль управления подчиненной лампы газового разряжения, правая
6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)
6/28	Мотор, вентилятор салона
6/73	Насос охлаждающей жидкости
6/104	Насос системы высокого давления омывателей фар
7/4	Датчик, уровень тормозной жидкости
7/5	Датчик, уровень жидкости для мойки

продолжение следует

Узловые соединения
31/110 - 31/119

31/110	Правая пружинная ножка
8/119	Датчик давления климатической установки
8/127	Электровыключатель давления климатической установки, Дизель
10/2	Фонарь, передний правый
10/6	Противотуманный свет, передний правый

31/112	Правая пружинная ножка
9/41	Элемент PTC, Дизель

31/114	Левая колесная ниша
2/142	Реле, предварительный подогрев топливного фильтра
3/9	Контакт тормозного света
3/62	Контакт, сигнализация, капот двигателя
4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения
4/112	Модуль газоразрядной лампы (GDL), ведущий
4/114	Модуль фар дальнего света (HCM)
6/71	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)
6/114	Вакуумный насос, Бензин
8/84	Выключатель вакуумного насоса
10/1	Фонарь, передний левый
10/5	Противотуманный свет, передний левый
16/10	Рожок звукового сигнала 1
16/11	Рожок звукового сигнала 2
16/35	Модуль управления сирены (SCM)

31/115	Левая A-стойка
3/126	Модуль двери водителя (DDM), ЛР
3/127	Модуль двери пассажира (PDM), ПР
4/83	Модуль управления топливного насоса, ПР
4/111	Модуль дозировки добавки (ADM), ПР
6/33	Топливный насос, ПР
9/38	Электронагреваемый топливный фильтр
26/5	Преобразователь DC/AC, топливный бак

31/116	Правая A-стойка
3/126	Модуль двери водителя (DDM), ПР
3/127	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР
4/83	Блок управления топливного насоса, ЛР, Бензин
4/111	Модуль дозировки добавки (ADM), ЛР
6/33	Топливный насос
9/38	Электронагреваемый топливный фильтр
26/5	Преобразователь DC/AC, топливный бак

31/117	Крыша
31/107	Узловое соединение, люк багажника (V50)

31/119	Левая пружинная ножка
4/16	Модуль управления тормозами (BCM)

Узловые соединения
31/131 - шасси

31/131	Фонарь, передний левый
1/3	Вторичный аккумулятор

31/132	Левая колесная ниша
3/10	Контакт, сигнал заднего хода
4/28	Модуль управления коробки передач
4/46	Модуль управления двигателя (ECM)
8/3	Магнитное сцепление климатической установки
9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера
9/38	Электронагреваемый топливный фильтр
10/65	Дополнительный свет передний правый
10/69	Дополнительный свет передний левый

Зафиксированные прямо в шасси	
3/4	Модуль управления, система поддержания постоянной скорости (SWS)
3/37	Контакт, рожок звукового сигнала
3/47	Контакт, стояночный тормоз
4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
6/25	Стартер
6/26	Генератор
7/6	Датчик давления масла
8/3	Магнитное сцепление климатической установки
8/33	Детонатор, натягиватель ремня водителя
8/34	Детонатор, натягиватель ремня пассажира
8/55	Детонатор, натягиватель ремня, задний левый
8/56	Детонатор, натягиватель ремня, задний правый
8/66	Детонатор, надувной занавес, левый
8/67	Детонатор, надувной занавес, правый
8/128	Ограничитель усилия ремня водителя
8/129	Ограничитель усилия ремня пассажира
16/16	Усилитель антенны в стекле
16/67	Усилитель антенны, буфер, C70
16/141	Фильтр помех, заднее стекло, левое
16/142	Фильтр помех, заднее стекло, правое
16/150	Антенна ДВ/УКВ и усилитель заднего правого экрана, C70
16/150	Усилитель антенны в стекле, левое, C30
18/4	Контактный ролик
20/22-26	Запальная свеча

Блоки управления
Обзор расположений

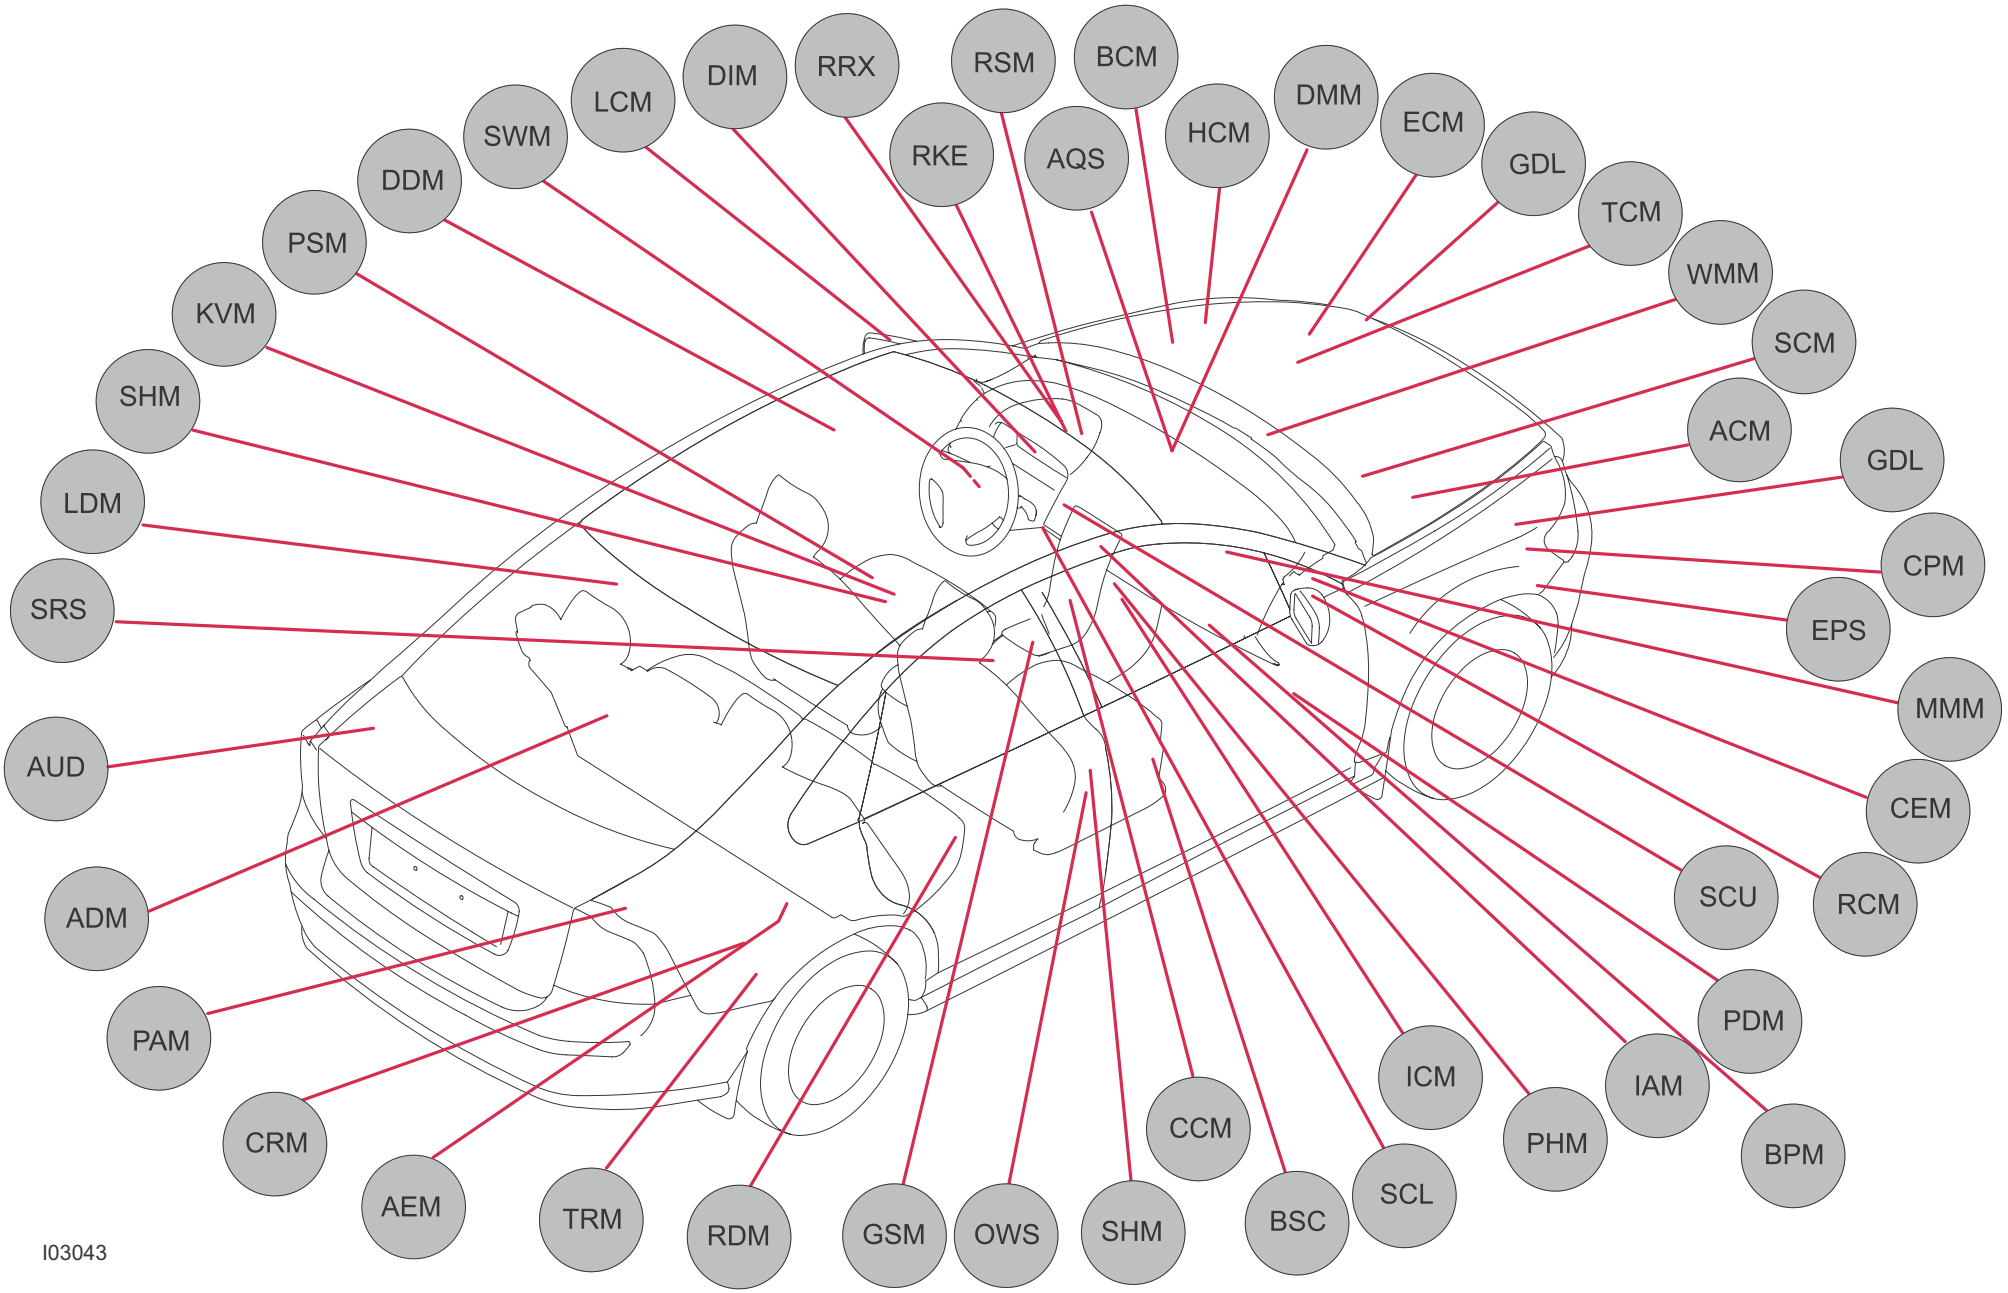

Блоки управления
Обзор наименований

Блок	Название	
ACM	6/26	Модуль управления генератора (ACM)
ADM	4/111	Модуль дозировки добавки (ADM)
AEM	4/78	Вспомогательный электронный модуль (AEM)
AQS	7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
AUD	16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)
BCM	4/16	Модуль управления тормозами (BCM)
BPM	16/147	Модуль телефона Bluetooth (BPM)
BSC	7/164	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)
CCM	3/112	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
CEM	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
CPM	4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)
DDM	3/126	Модуль двери водителя (DDM)
DIM	5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)
DMM	6/48 6/95 6/96 6/102 6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
ECM	4/46	Модуль управления двигателя (ECM)
EPS	6/71	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)
GDL	4/112 4/113	Модуль газоразрядной лампы (GDL), ведущая левая Модуль газоразрядной лампы (GDL), подчиненная правая
GPS	16/139	Модуль глобальной системы местоопределения (GPS)
GSM	3/156	Модуль переключателя передач (GSM)
HCM	4/114	Модуль фар дальнего света (HCM)
IAM	16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)
ICM	3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
KVM	4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)
LCM	4/126	Модуль левой камеры (LCM)
LDM	3/128	Модуль левой задней двери (LDM)
MMM	16/108	Модуль мультимедиа (MMM)
OWS	7/93	Датчик веса сидящего (OWS)
PAM	4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
PDM	3/127	Модуль двери пассажира (PDM)
PHM	16/60	Модуль телефона (PHM)
PSM	4/52 4/54	Модуль сиденья с электроприводом (PSM) Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
RCM	4/127	Модуль правой камеры (RCM)
RDM	3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
RKE	4/119	Дистанционный бесключевой доступ (RKE)
RRX	4/119	Модуль приемника дистанционного управления (RRX)
RSM	7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
SCL	4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
SCM	16/35	Модуль управления сирены (SCM)
SCU	3/1	Модуль управления запуска (SCU)
SHM	9/12 9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира
SRS	4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
SUB	16/79	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)
SWM	3/254	Модуль рулевого колеса (SWM)
TCM	4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
TRM	4/110	Модуль прицепа (TRM)
WMN	6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)

Блоки управления
Центральный электронный модуль (CEM) 1:2

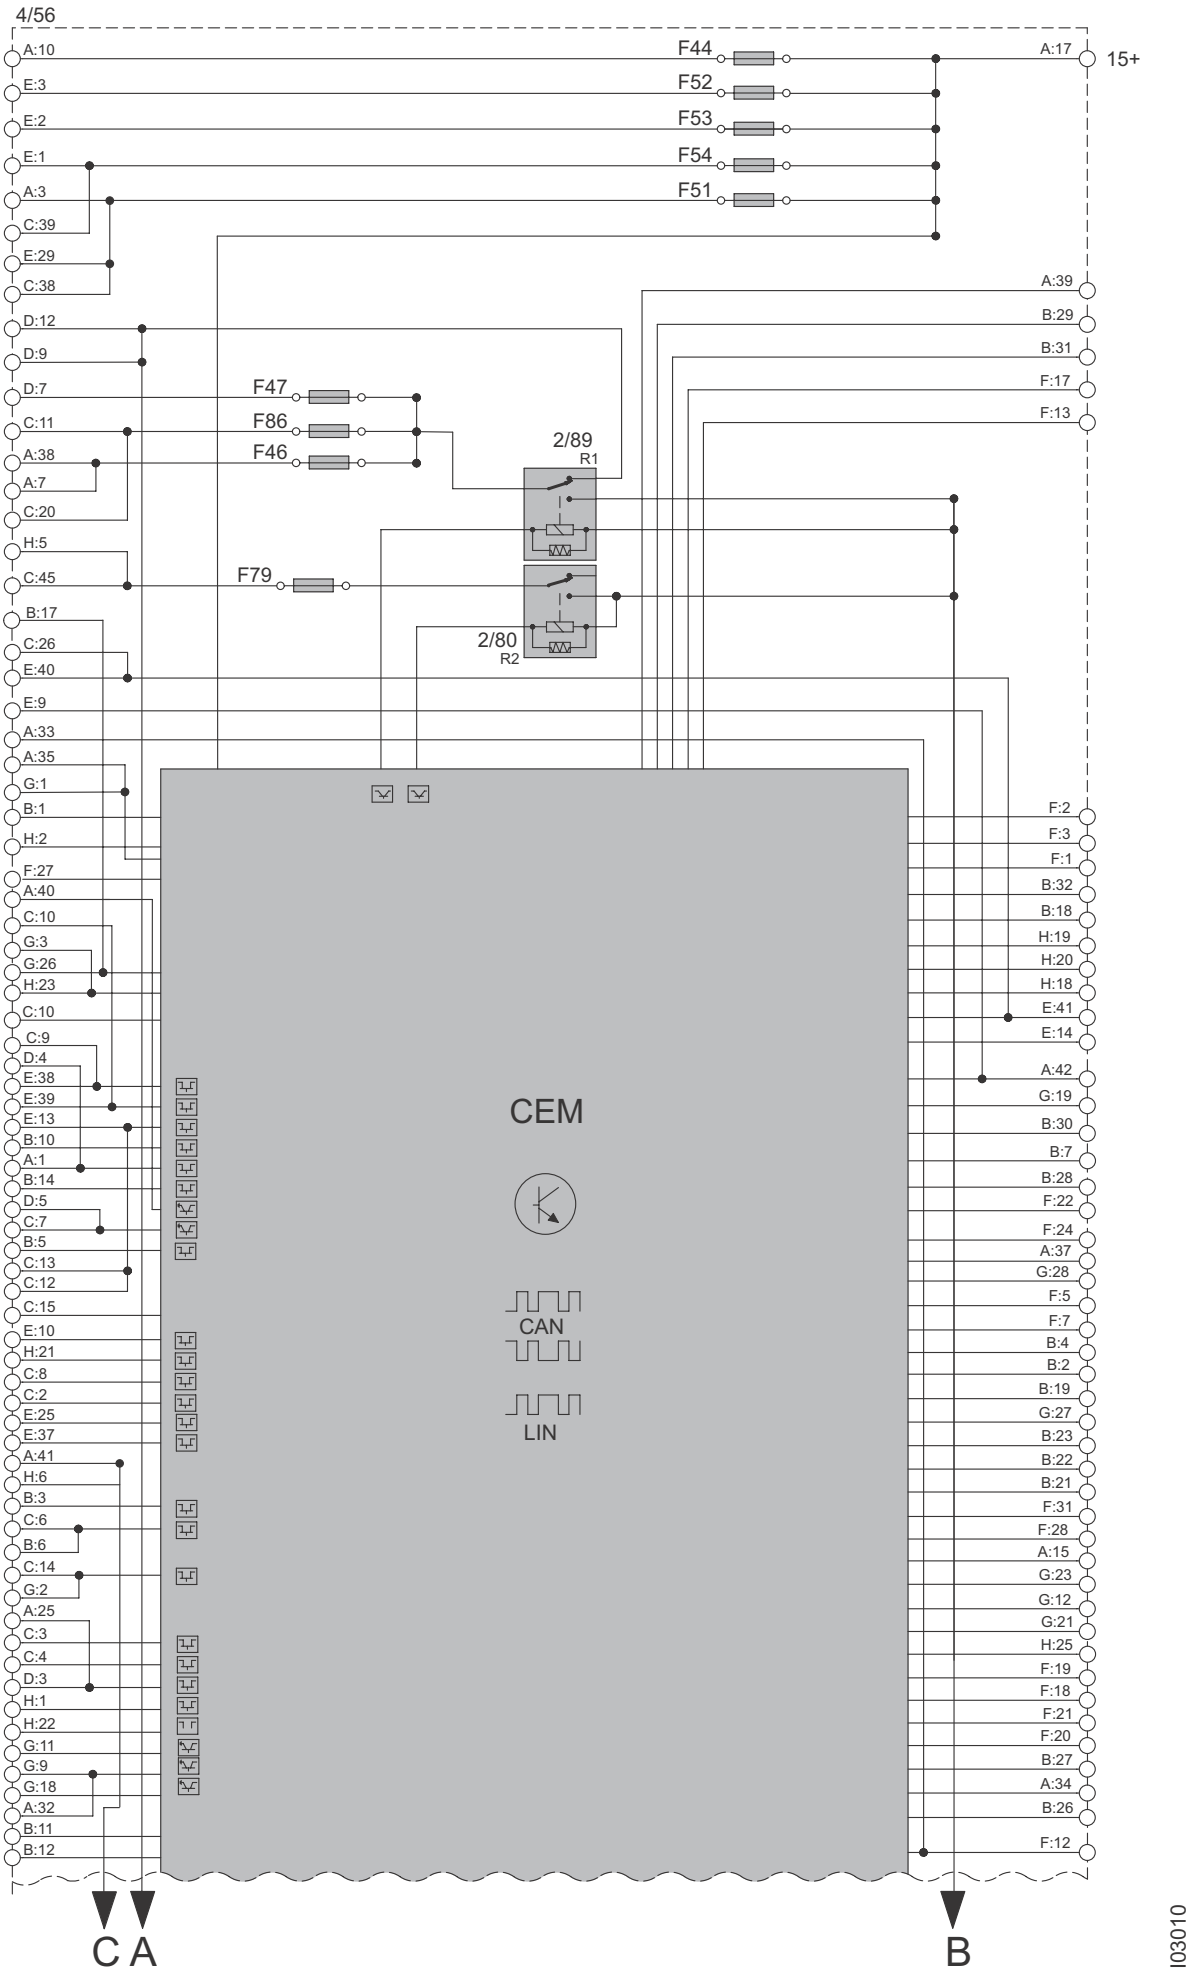

Блоки управления
Центральный электронный модуль (CEM) 2:2

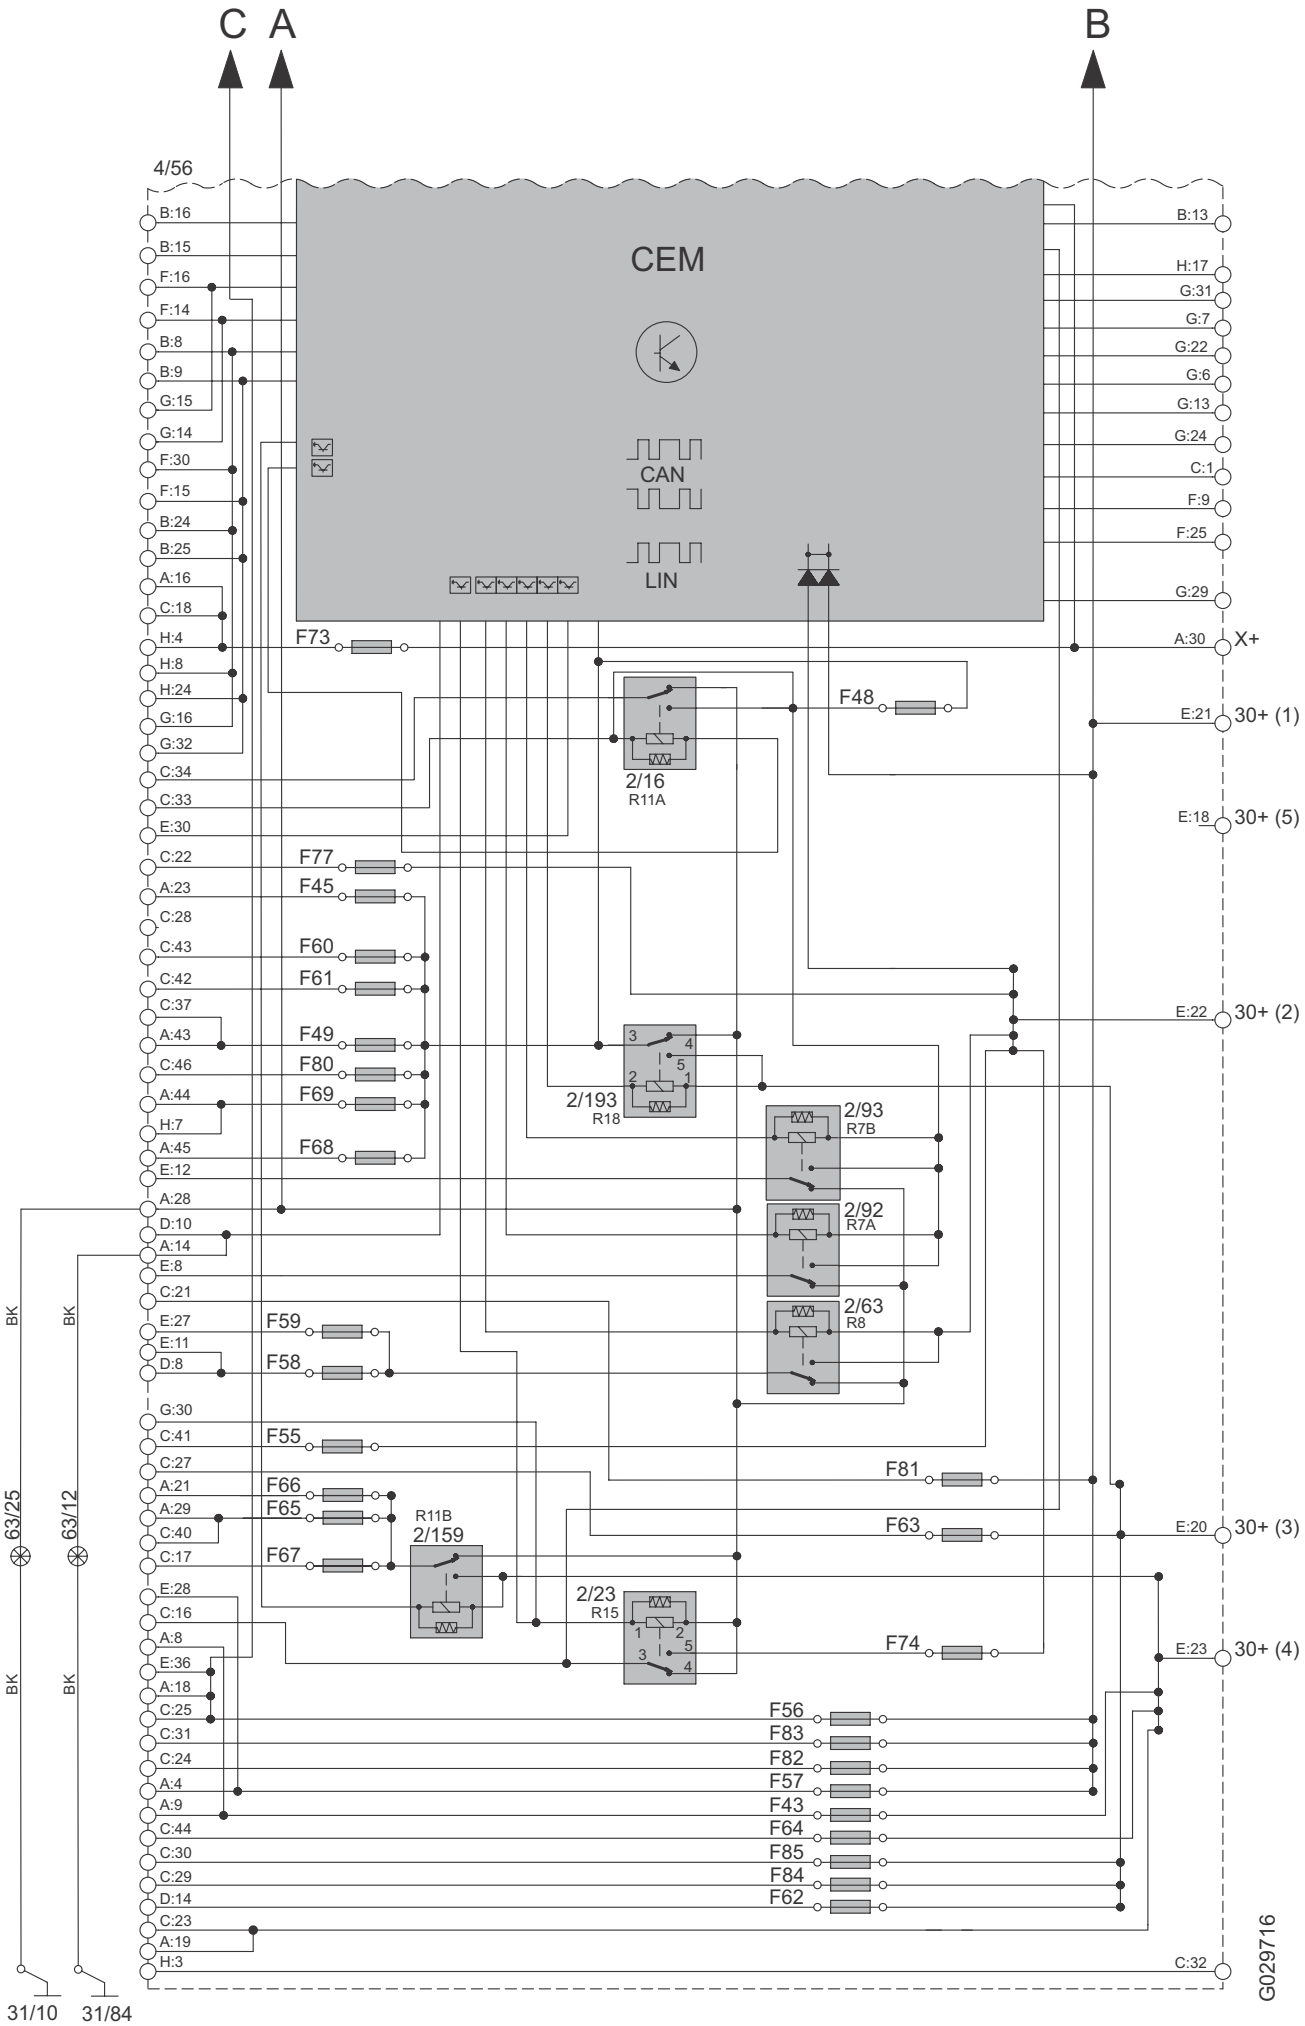

Блоки управления
Низкоскоростная компьютерная связь CAN 1:2

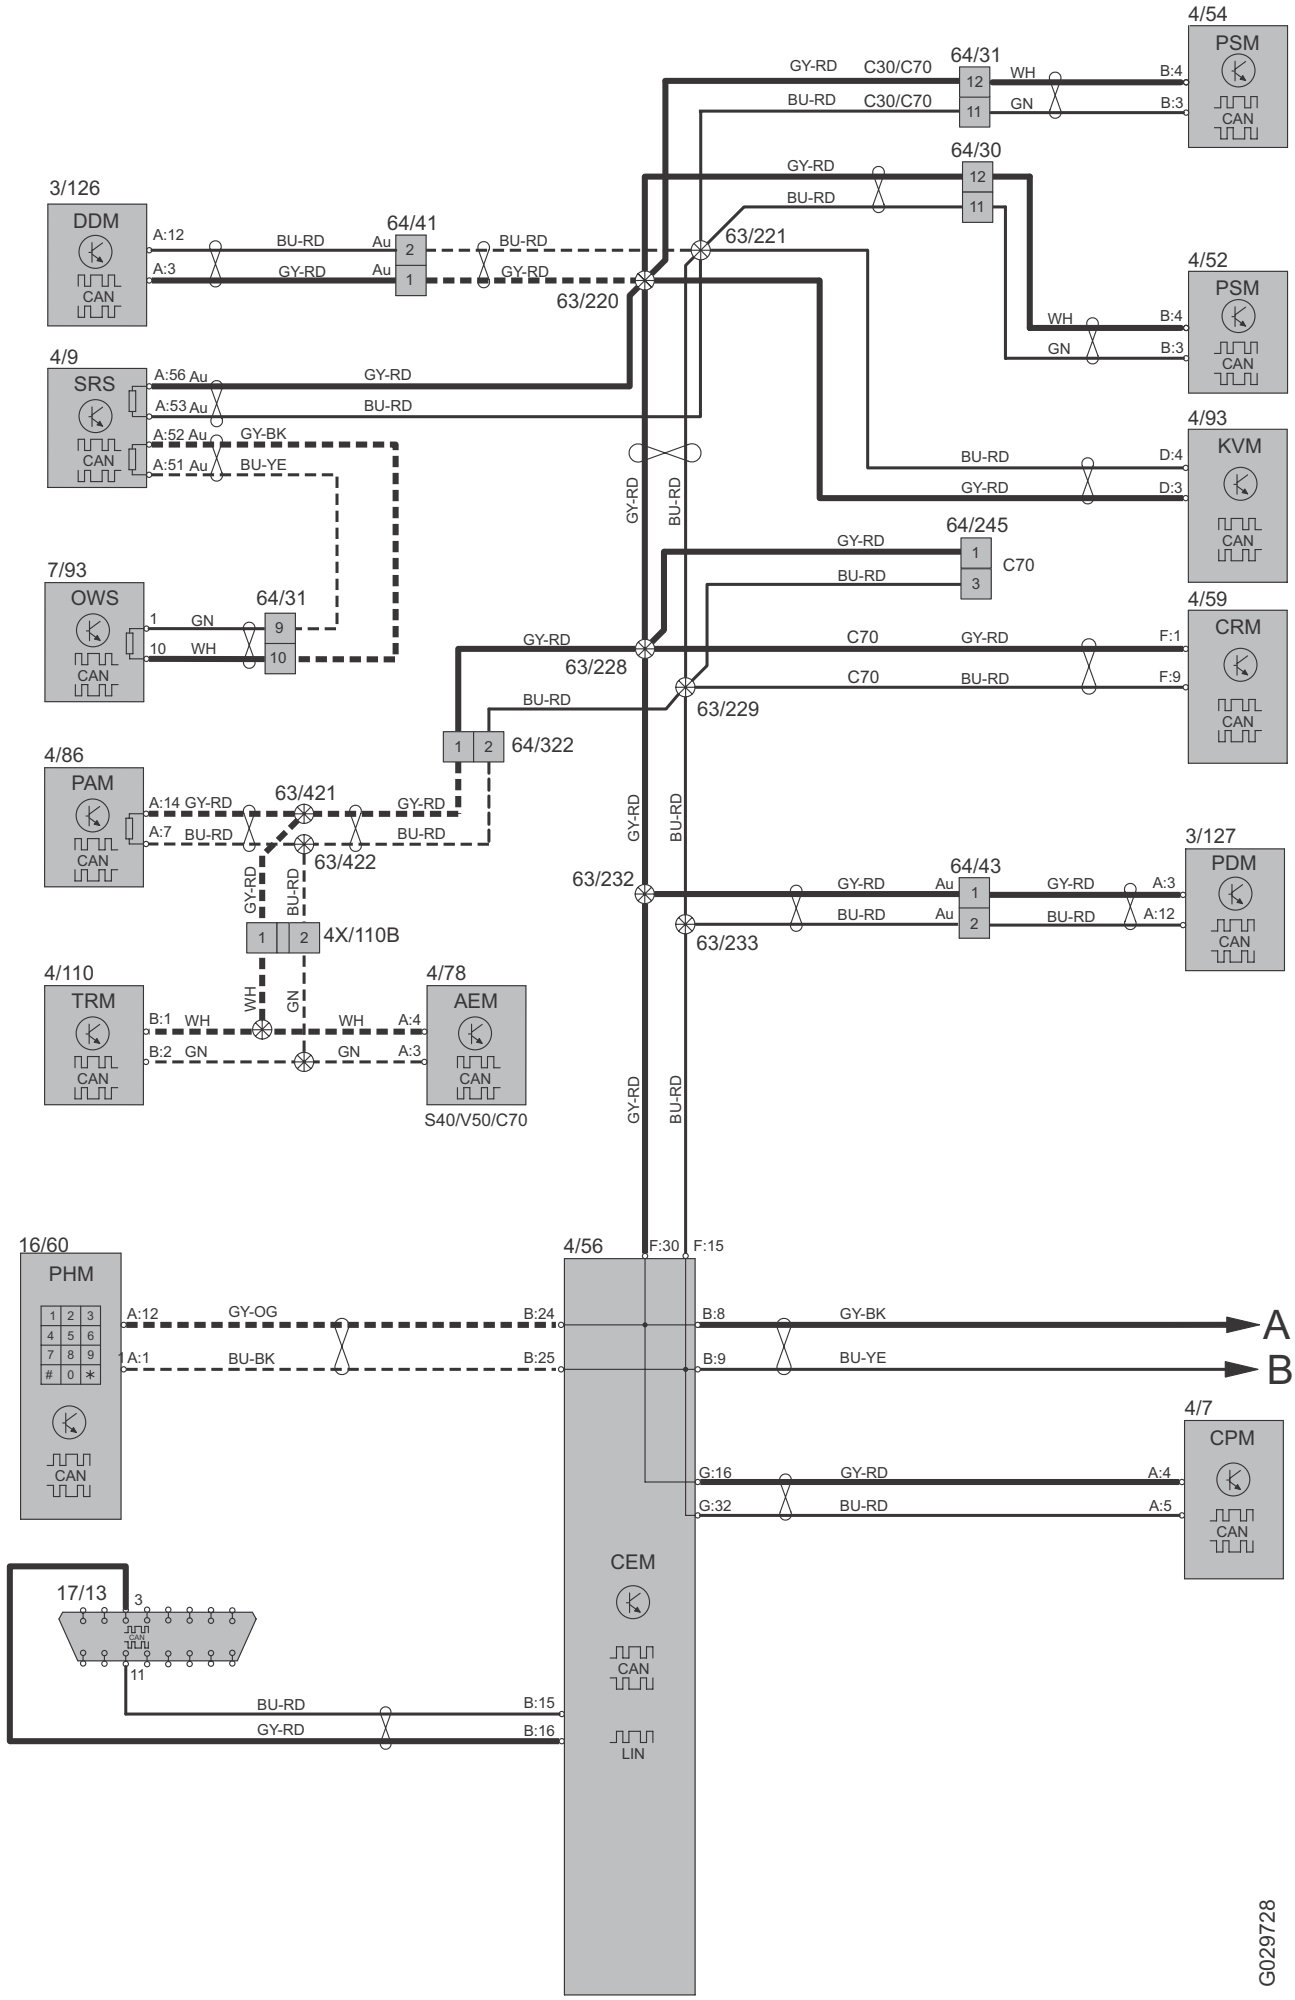

Блоки управления
Низкоскоростная компьютерная связь CAN 2:2

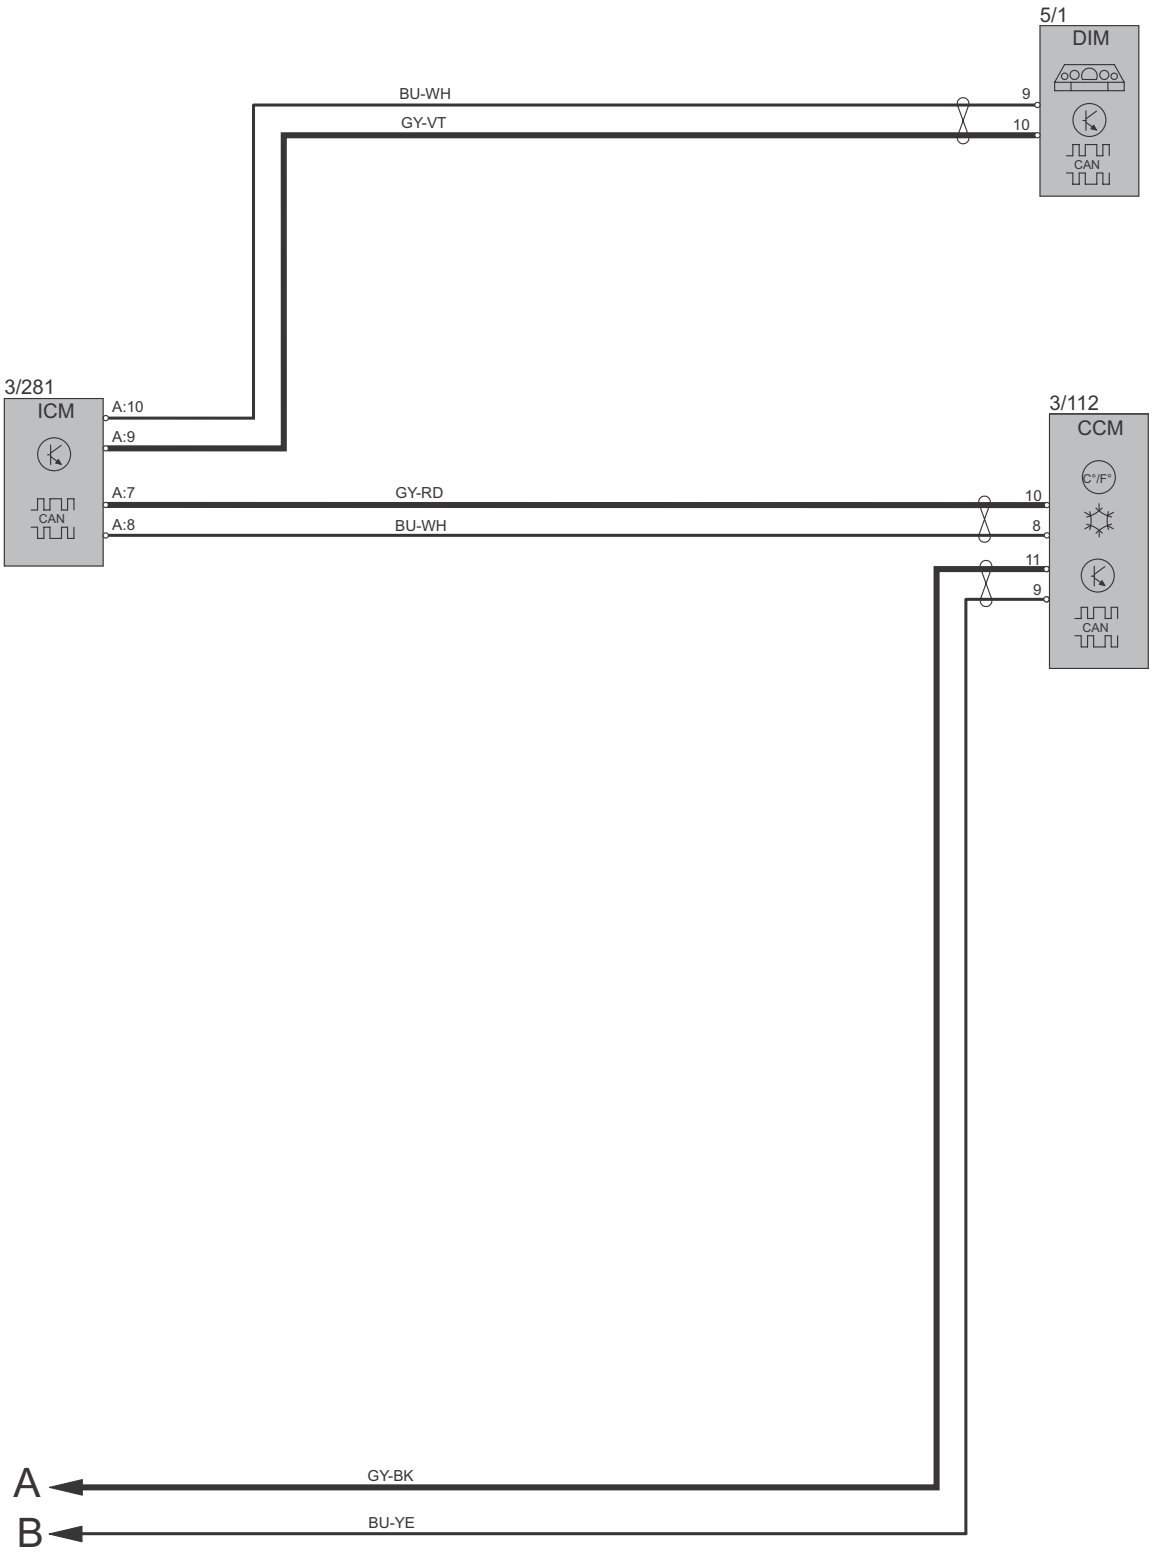

G029729

Блоки управления
Высокоскоростная компьютерная связь CAN

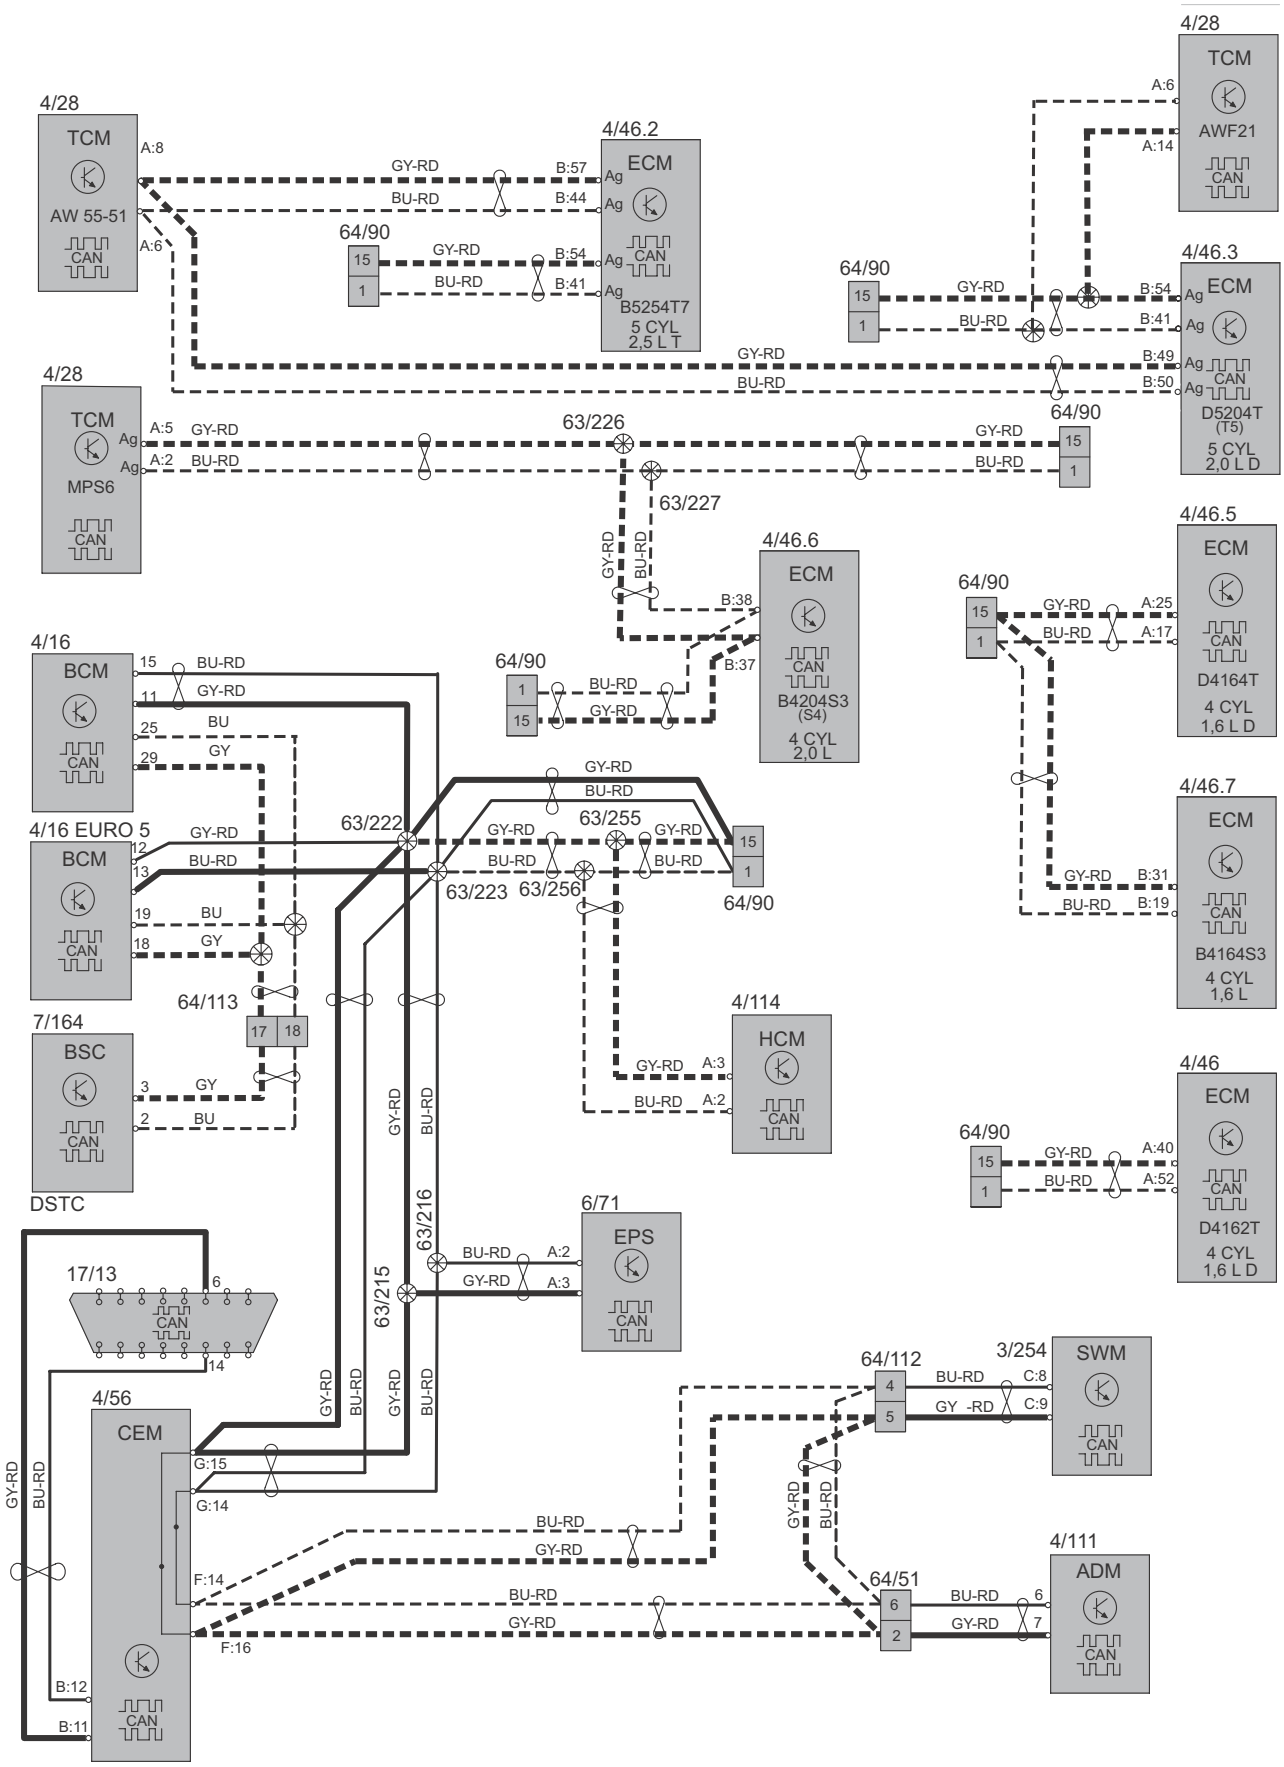

I03062

Блоки управления
Компьютерная связь MOST

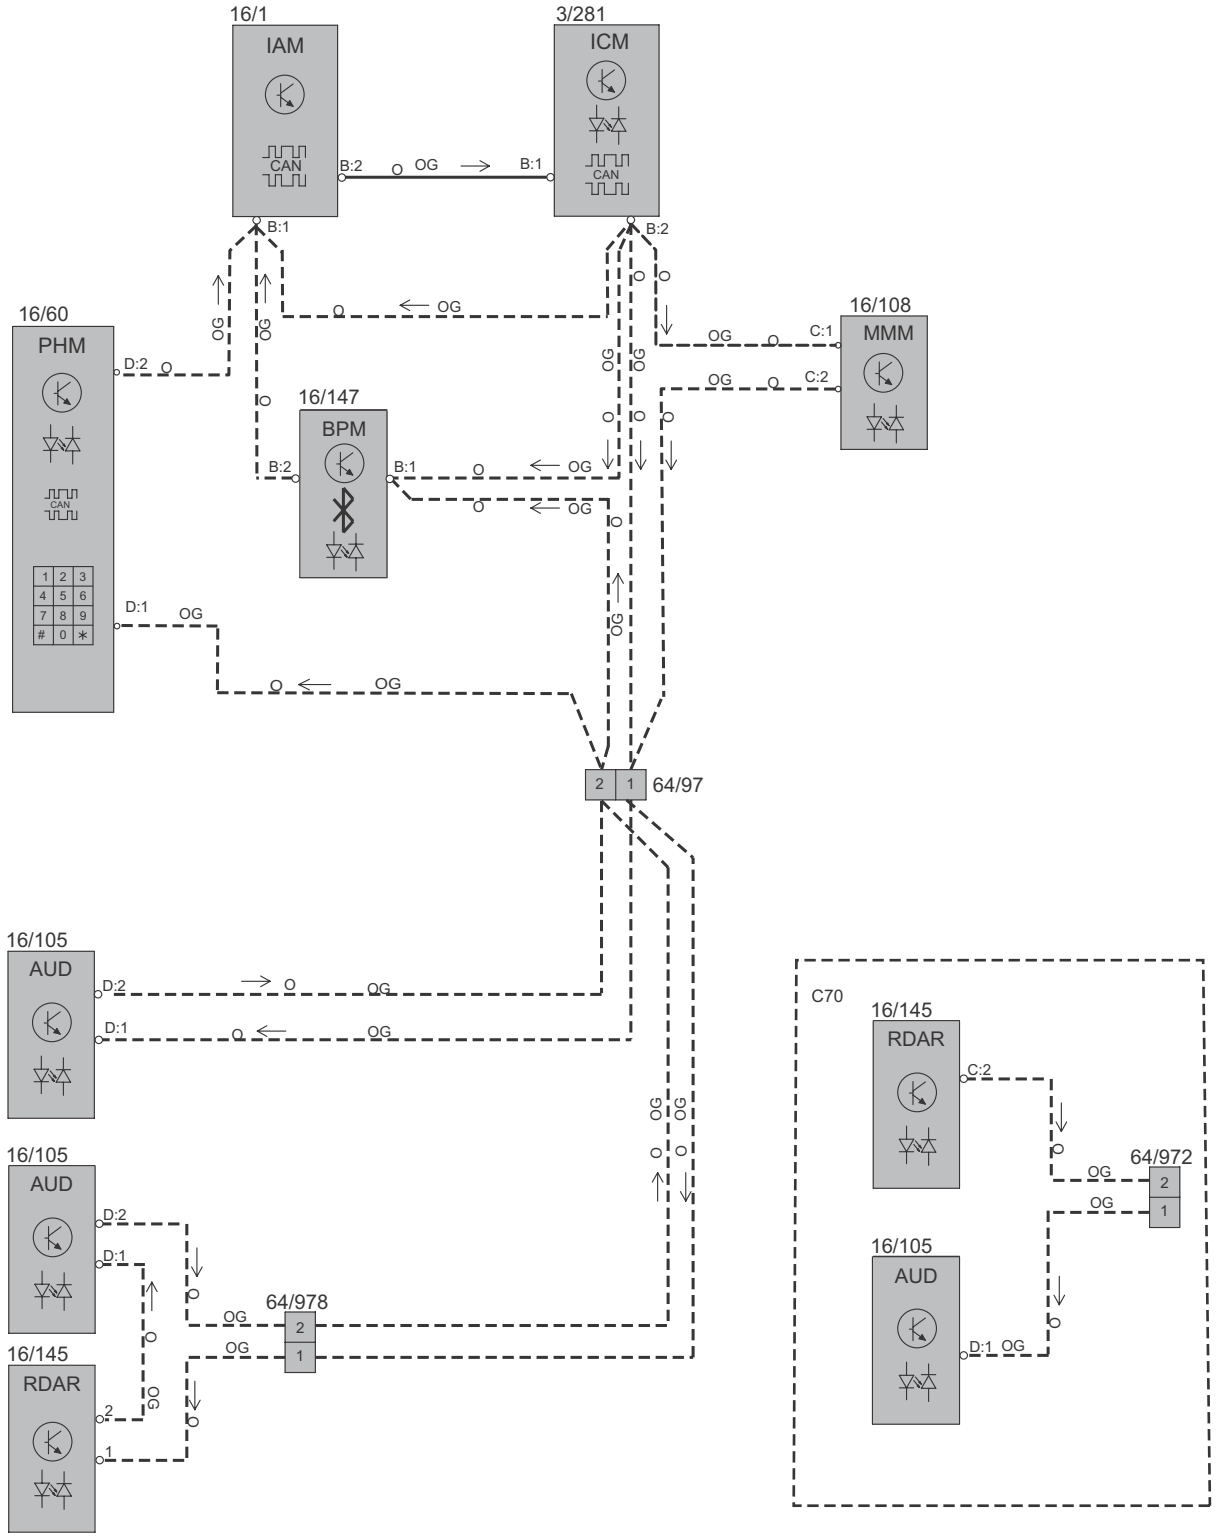

I03044

Блоки управления
Компьютерная связь LIN 1:2

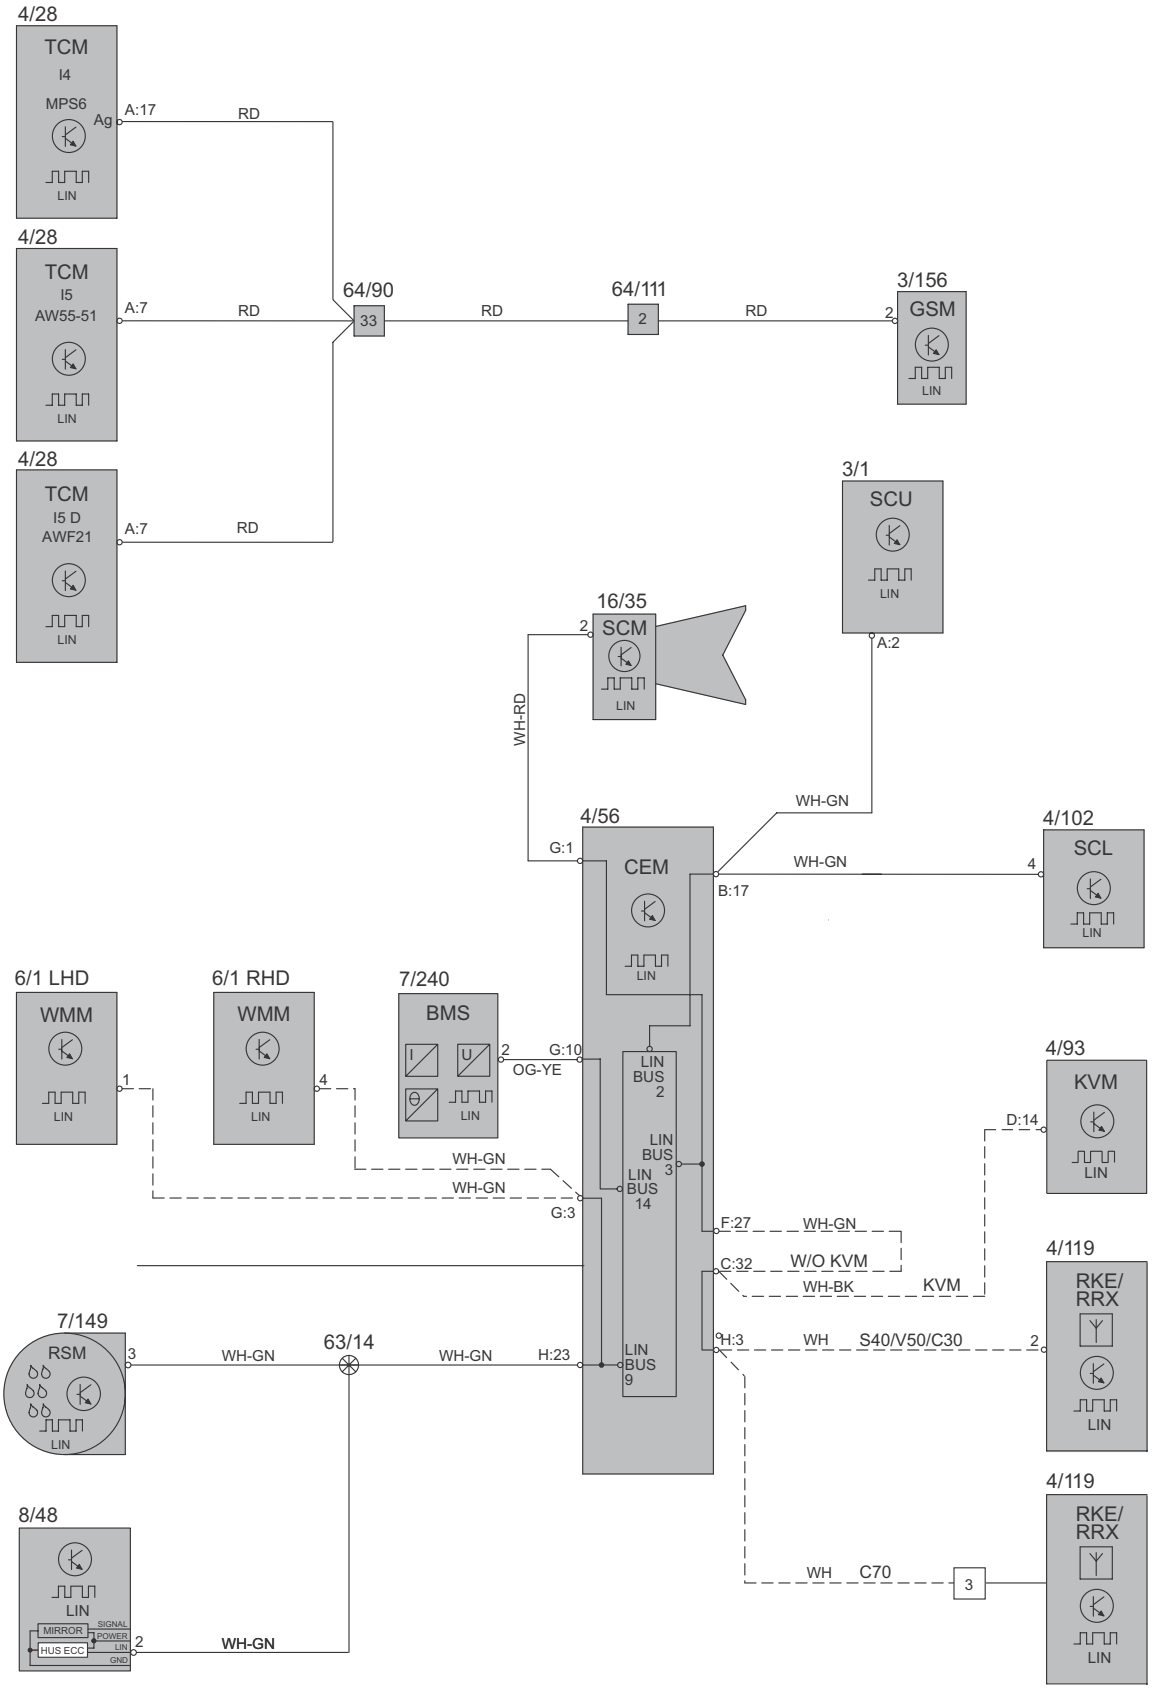

I03008

Блоки управления
Компьютерная связь LIN 2:2

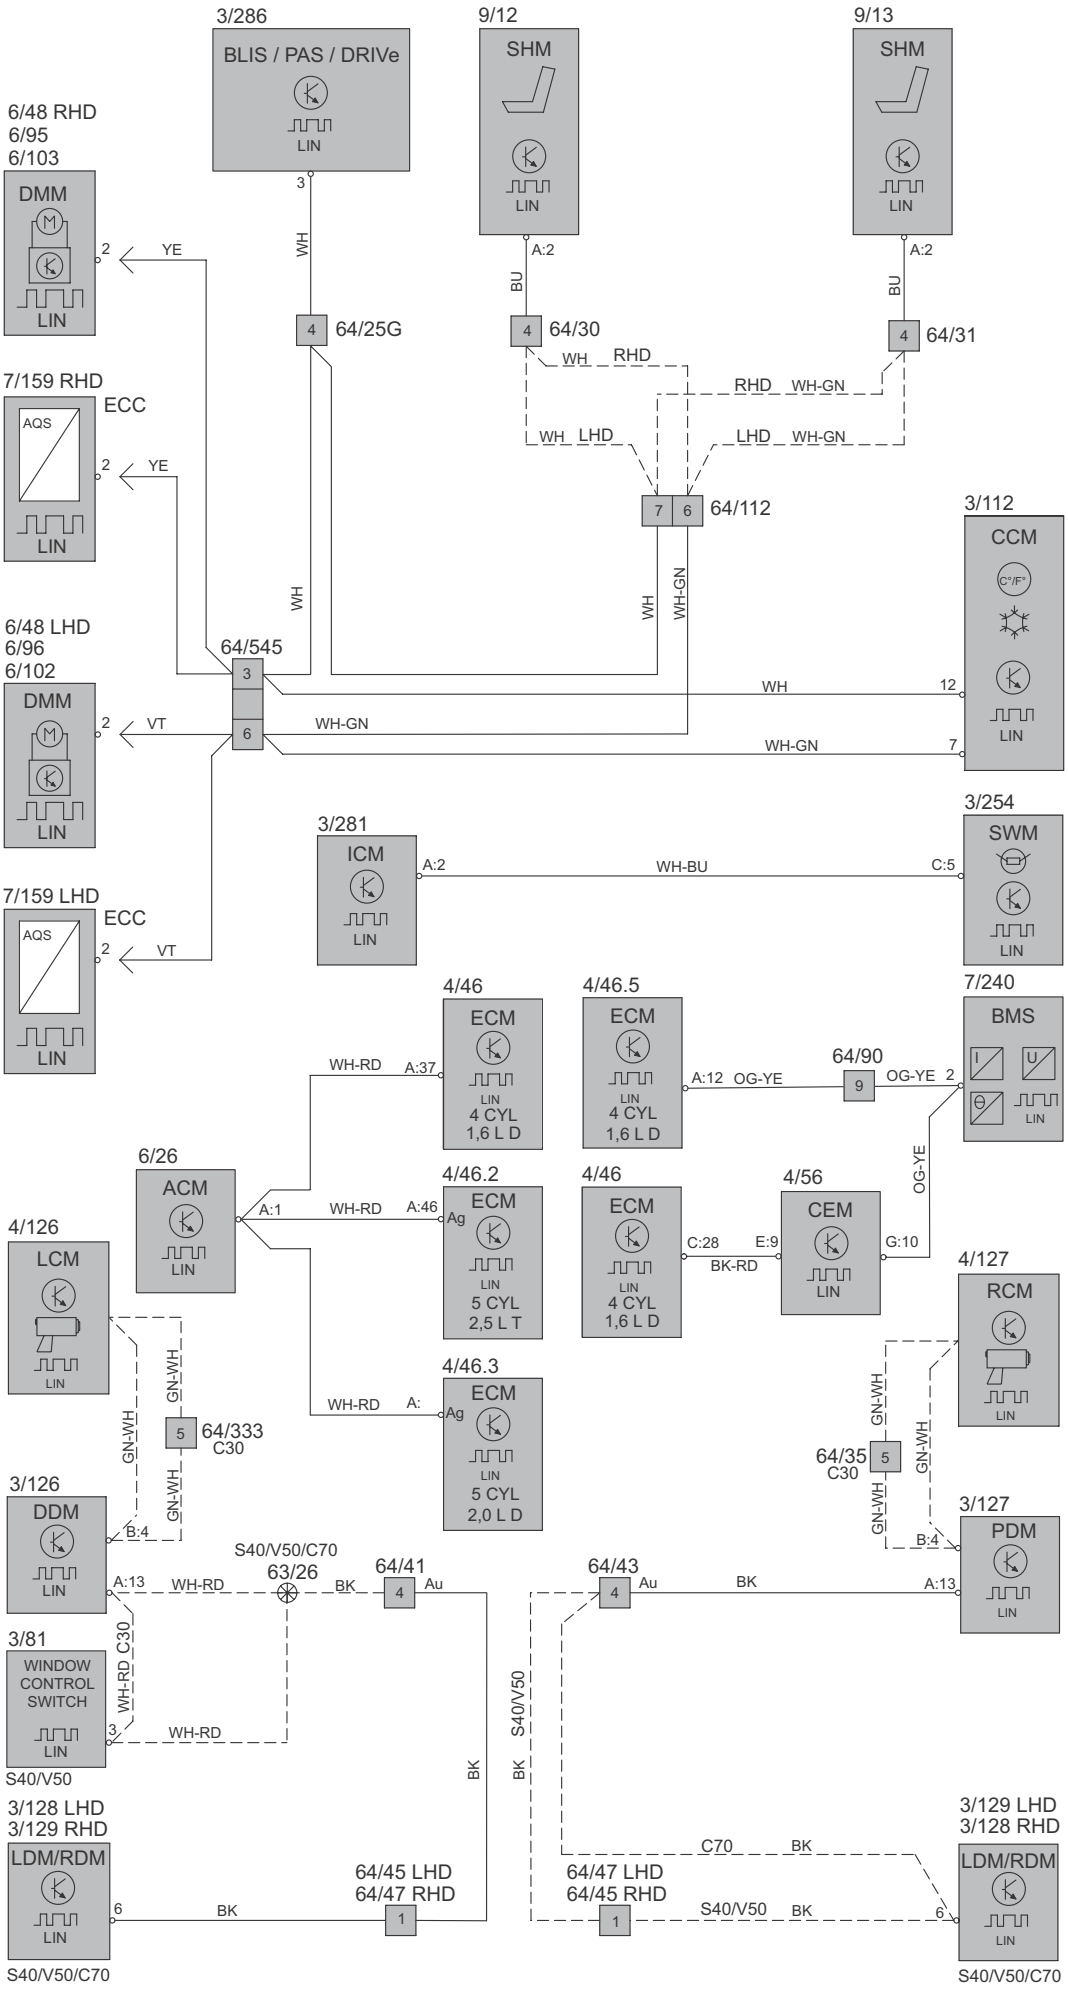

Блоки управления
Замок зажигания (SCU)

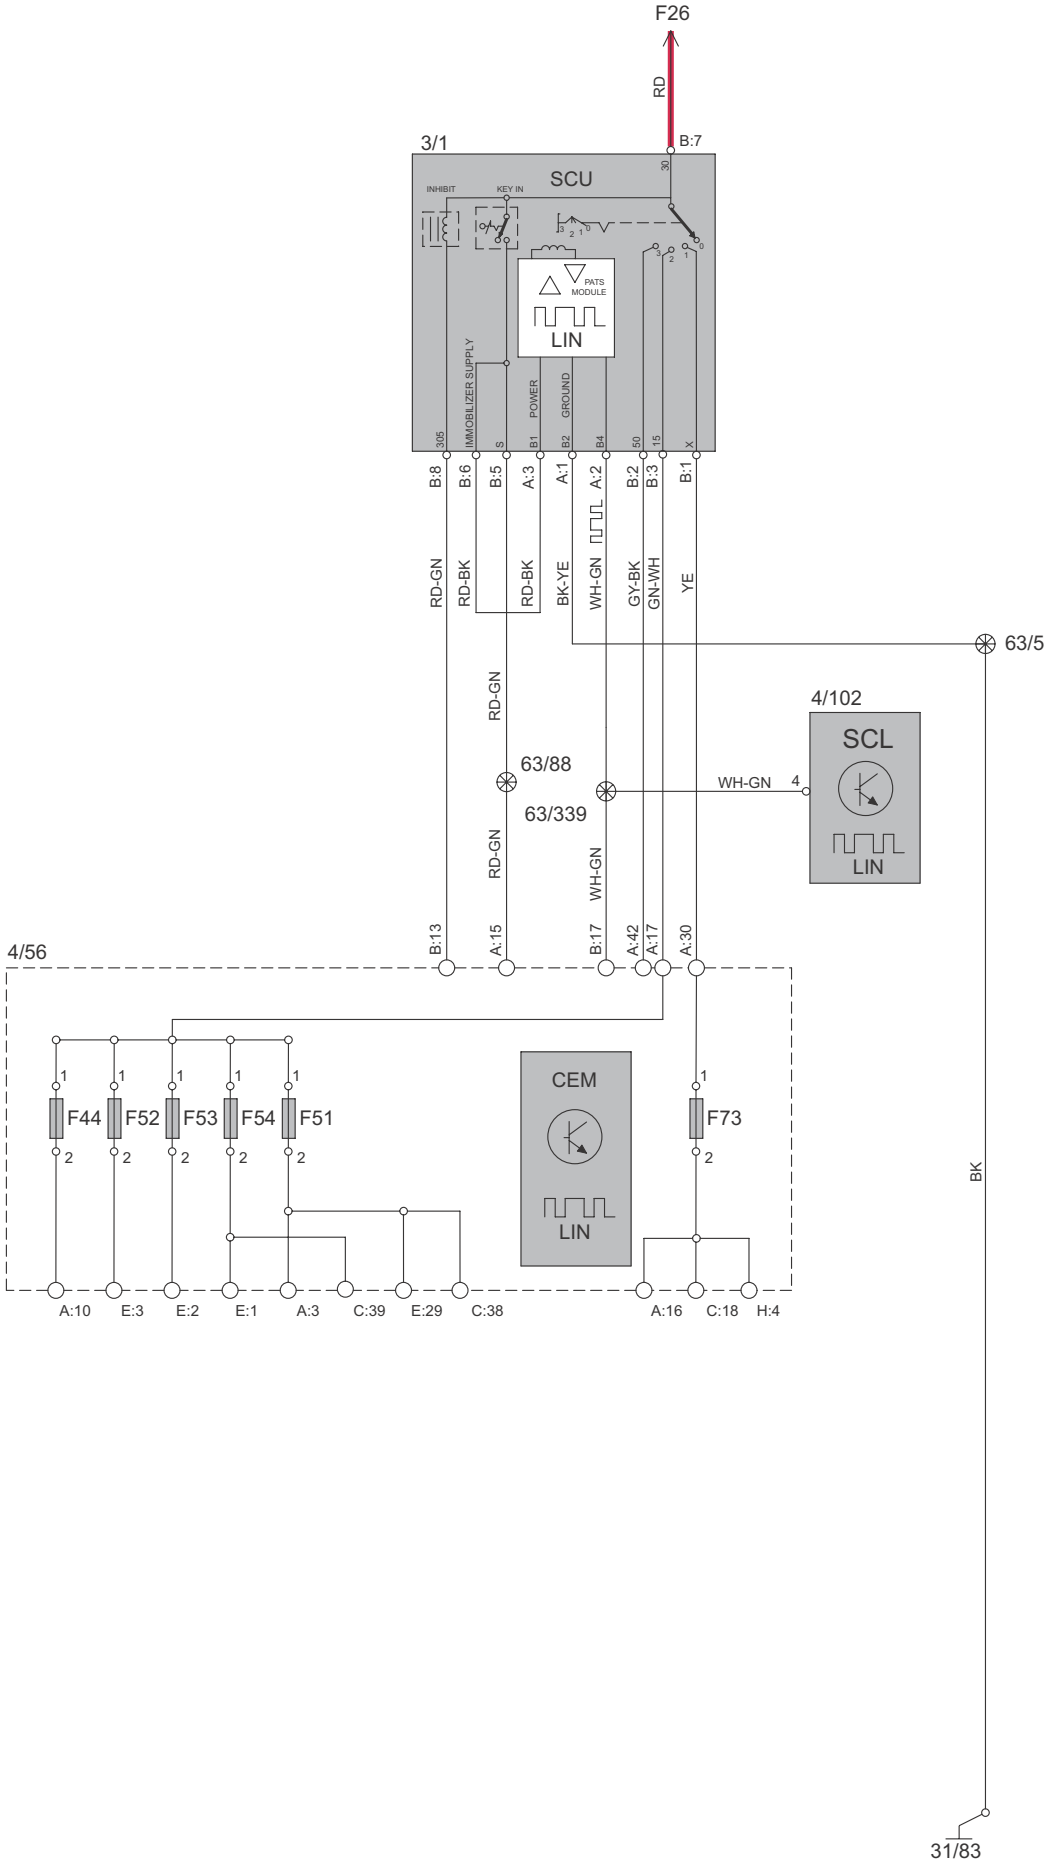

Блоки управления
Вспомогательный электронный модуль (AEM)

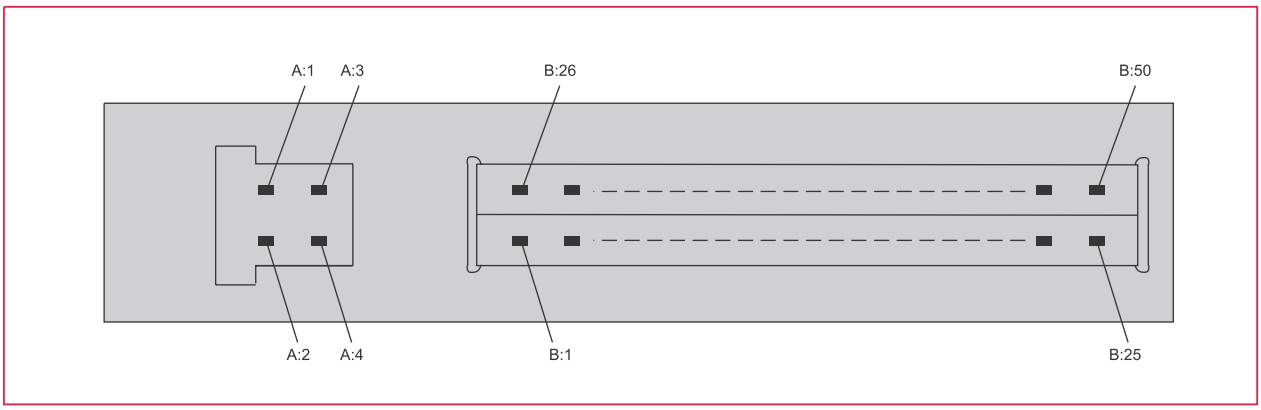

G029740

Поз.	Функция	Тип
A:1	Электрическое распределение	Земля
A:2	Электрическое распределение	Питание
A:3	Коммуникация CAN	Поступающие сигналы/ Выходящие сигналы
A:4	Коммуникация CAN	Поступающие сигналы/ Выходящие сигналы
B:1	Дистанционный запуск	Питание
B:2	Дистанционный запуск	Земля
B:3	Дистанционный запуск	Поступающий сигнал
B:4	Электрический моторонагреватель	Земля
B:5	Электрический моторонагреватель	Управление питания переменным током
B:11	Безручное управление, отключение звука	Поступающий сигнал
B:15	Аварийный сигнал	Выходящий сигнал
B:16	Аварийный сигнал	Выходящий сигнал
B:33	Аварийный сигнал	Выходящий сигнал
B:34	Аварийный сигнал	Выходящий сигнал

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 4-цил. 1,6 л 1:2

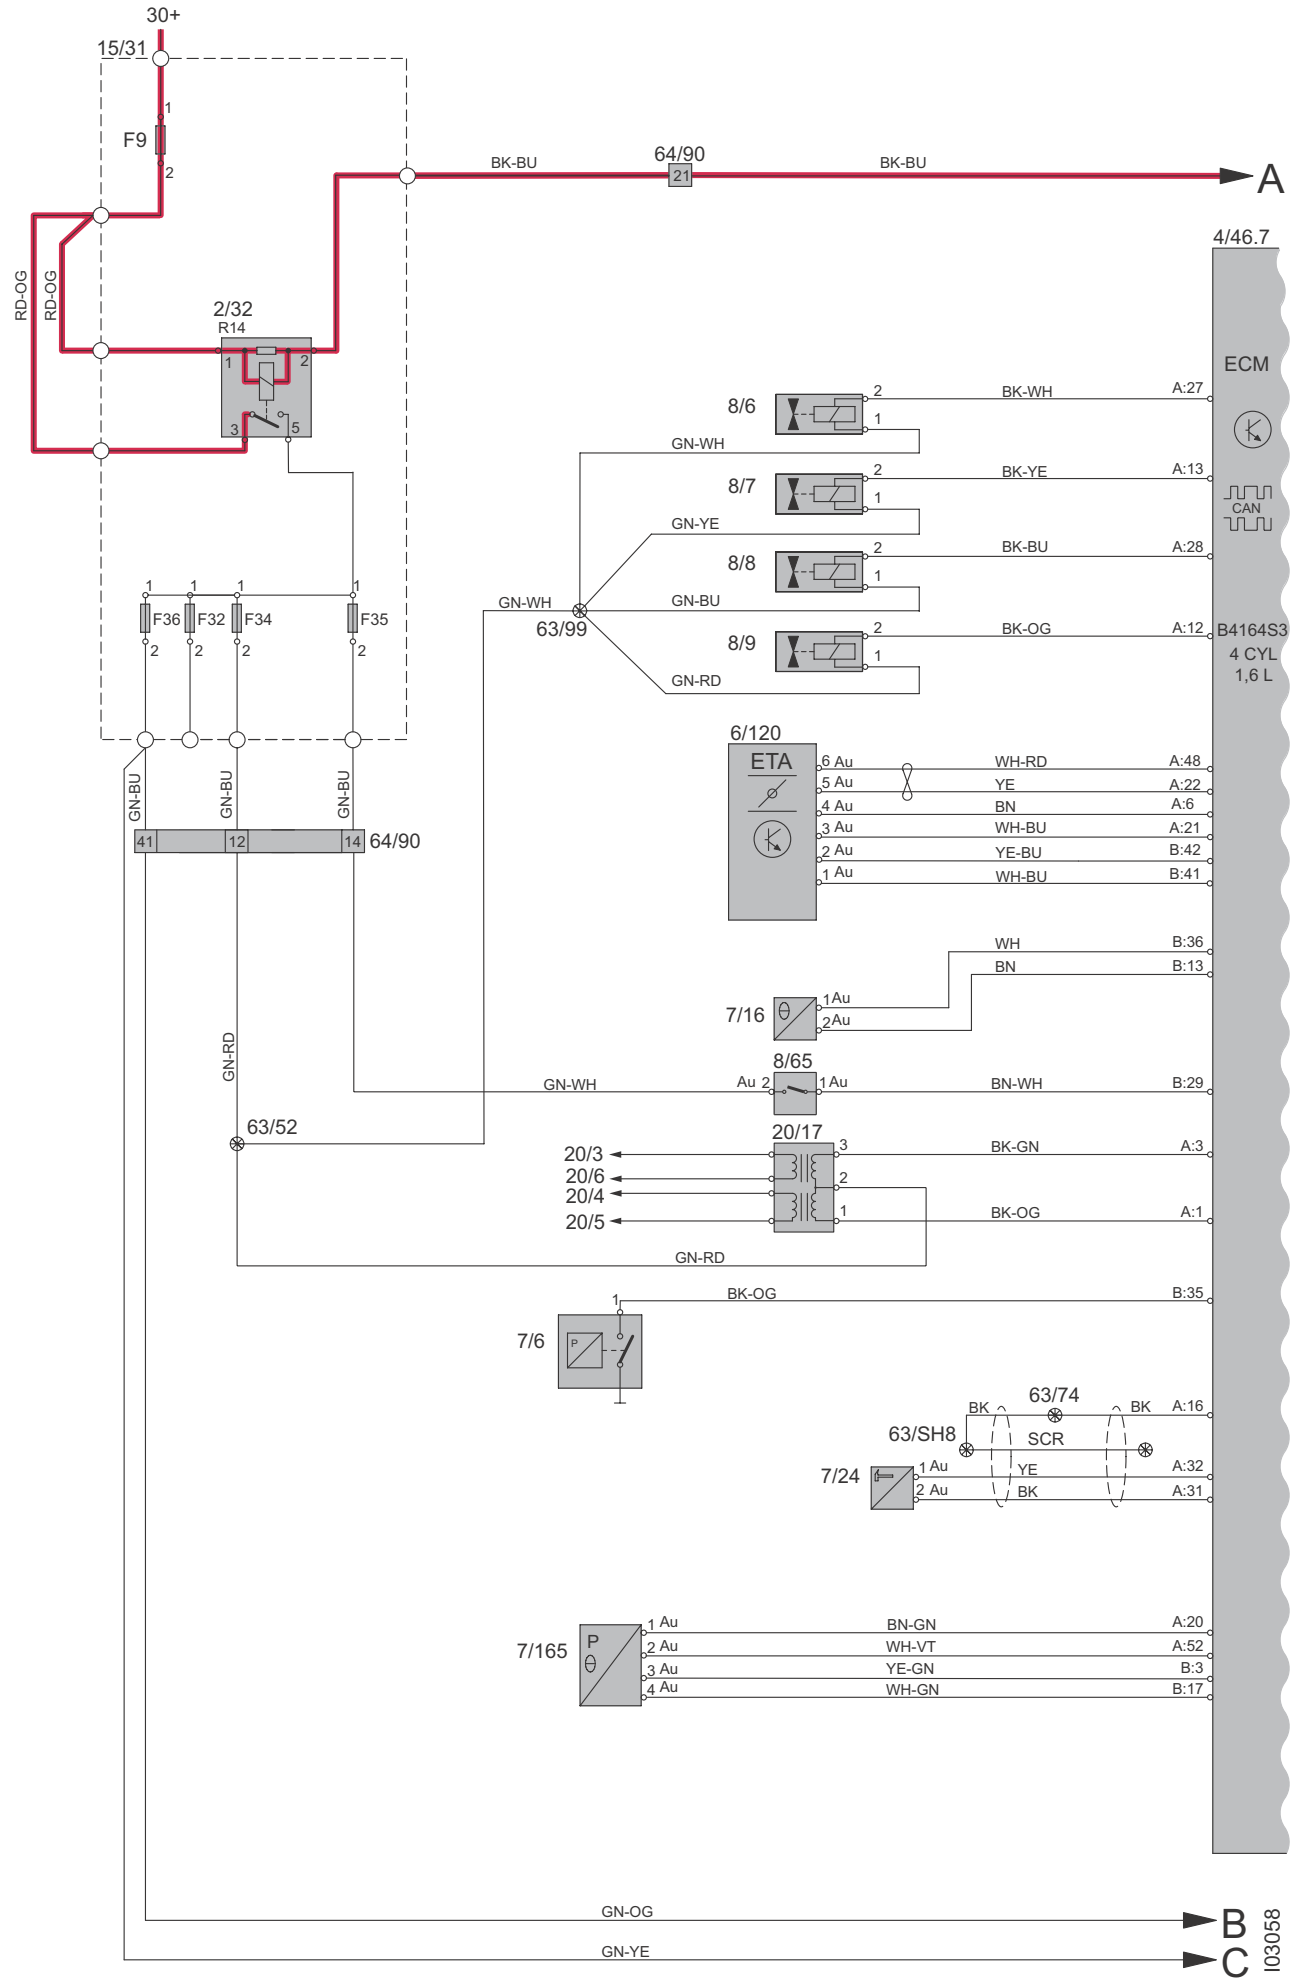

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 4-цил. 1,6 л 2:2

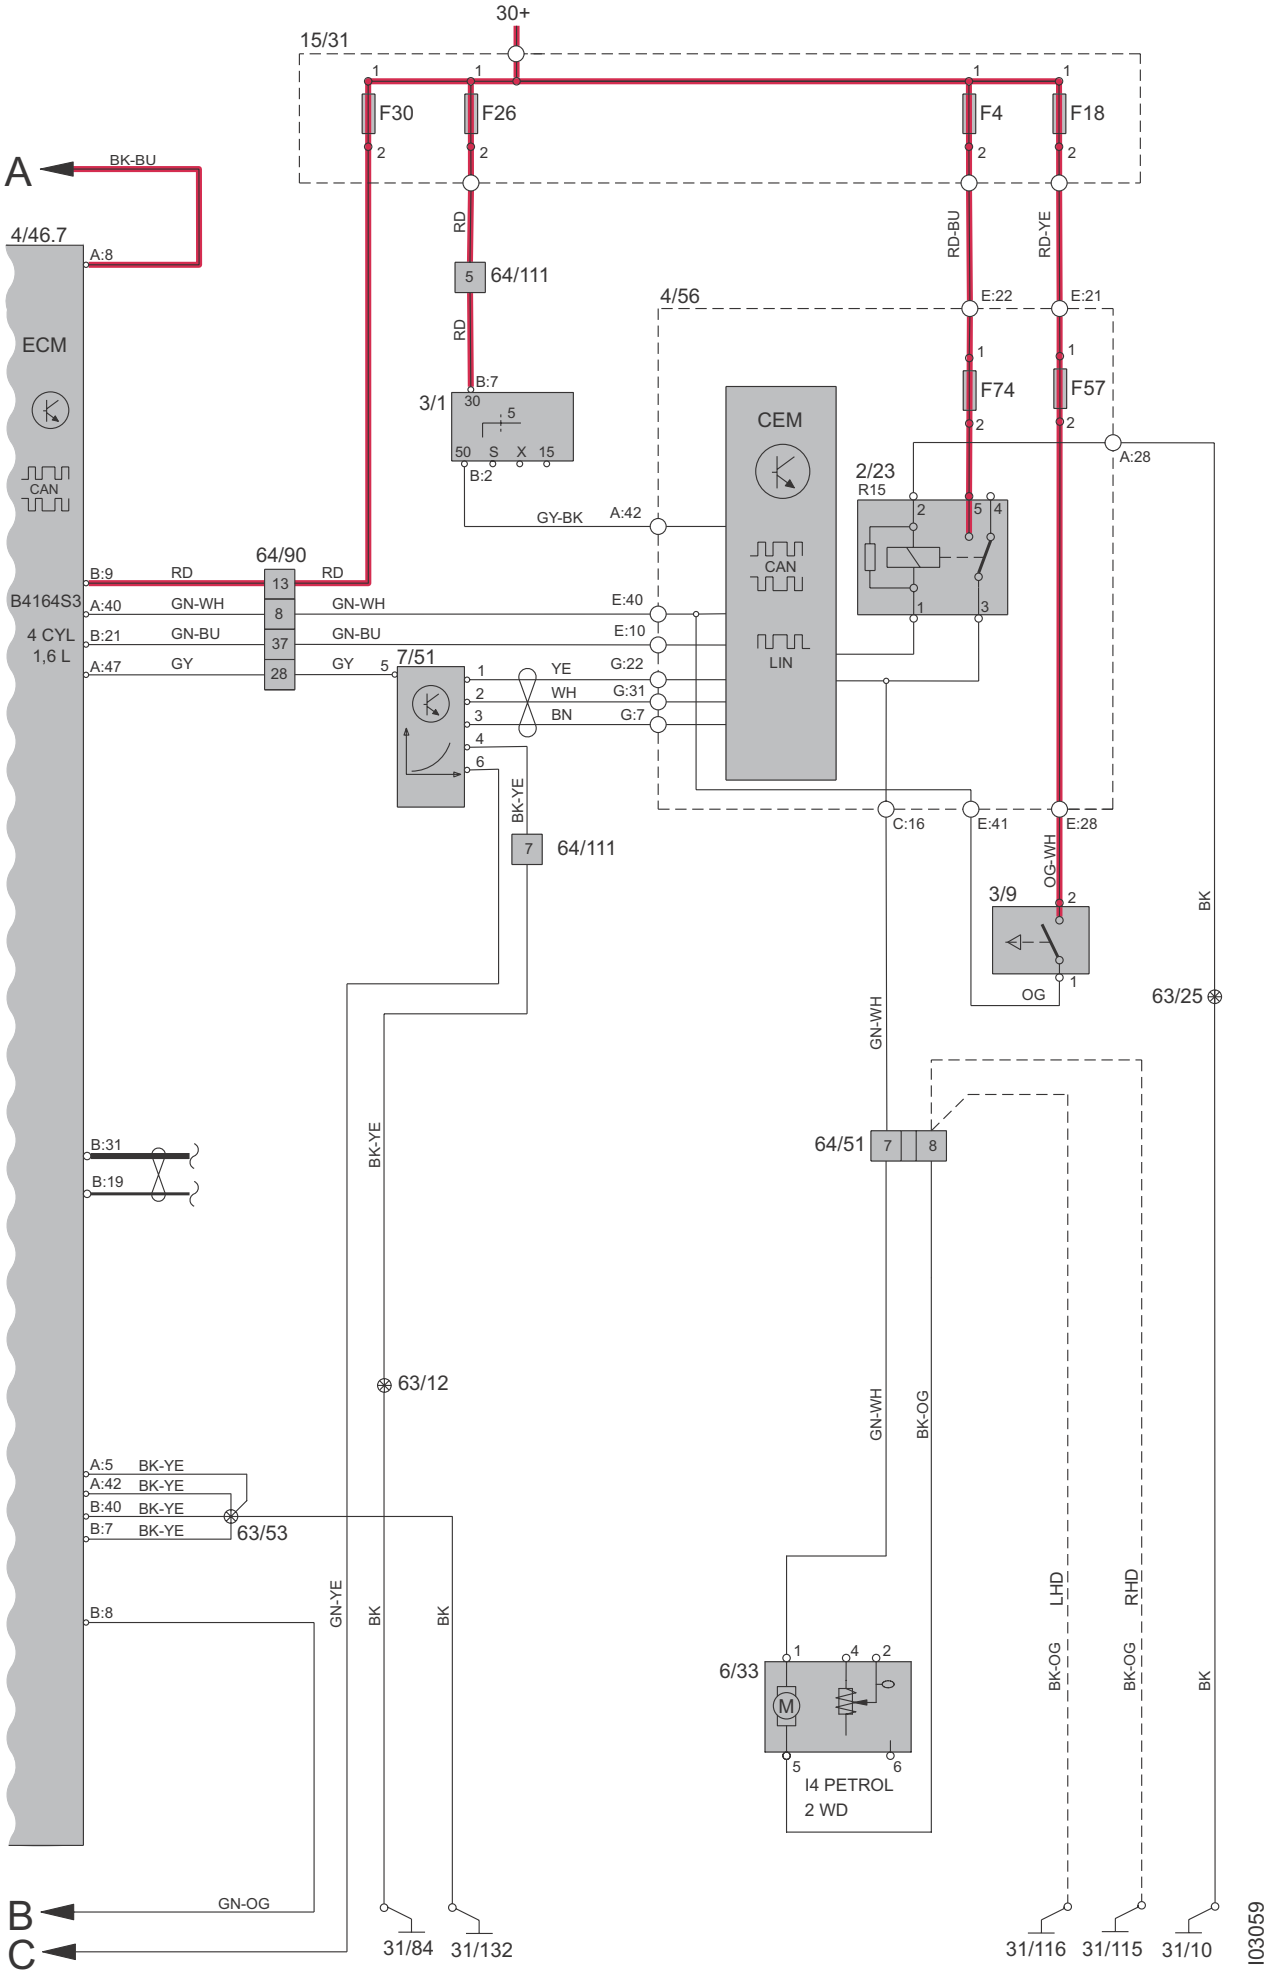

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 4-цил. 2,0 л 1:2

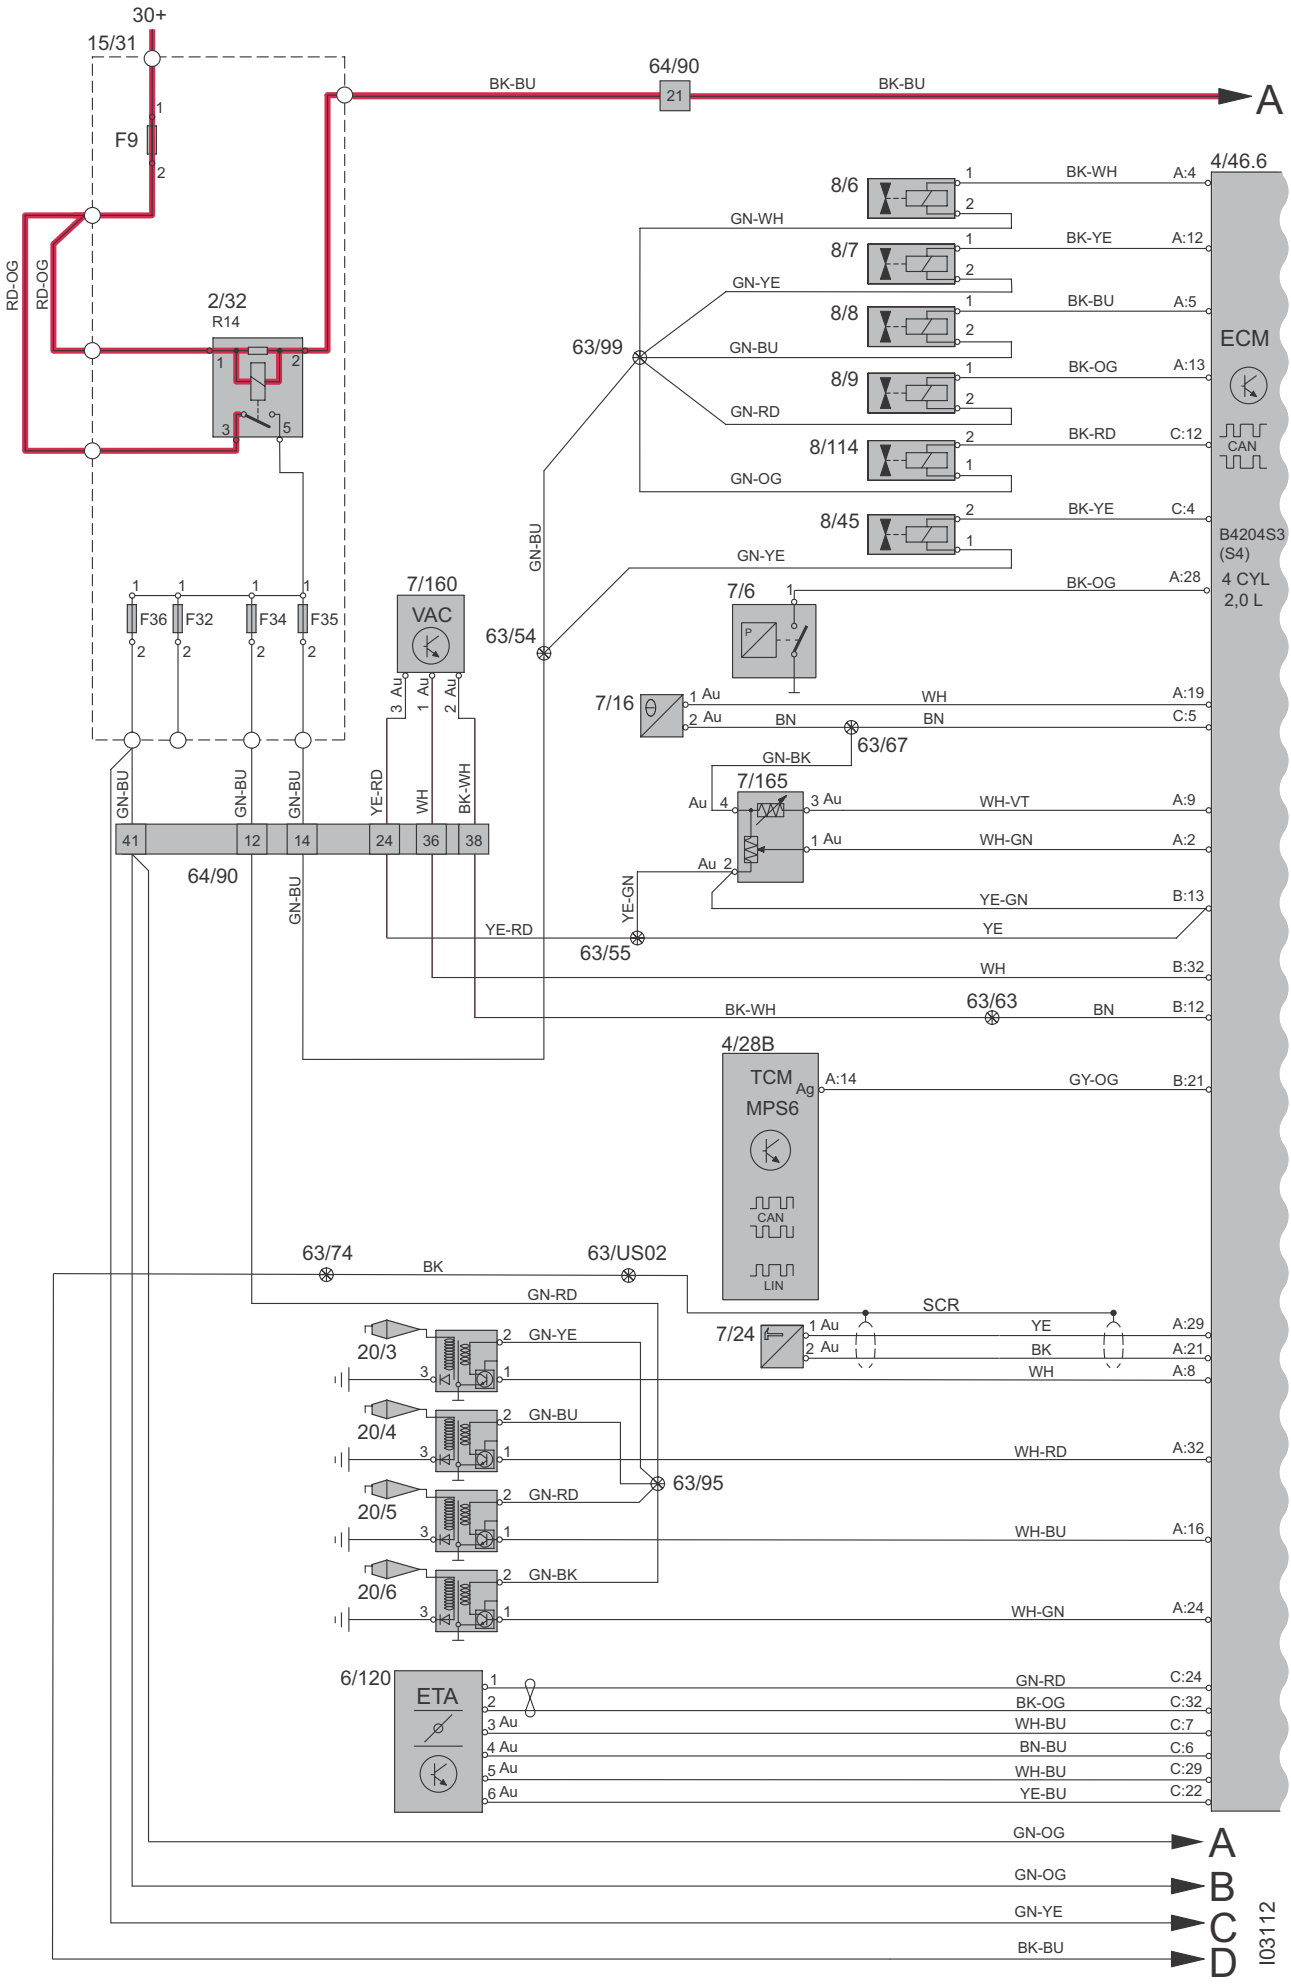

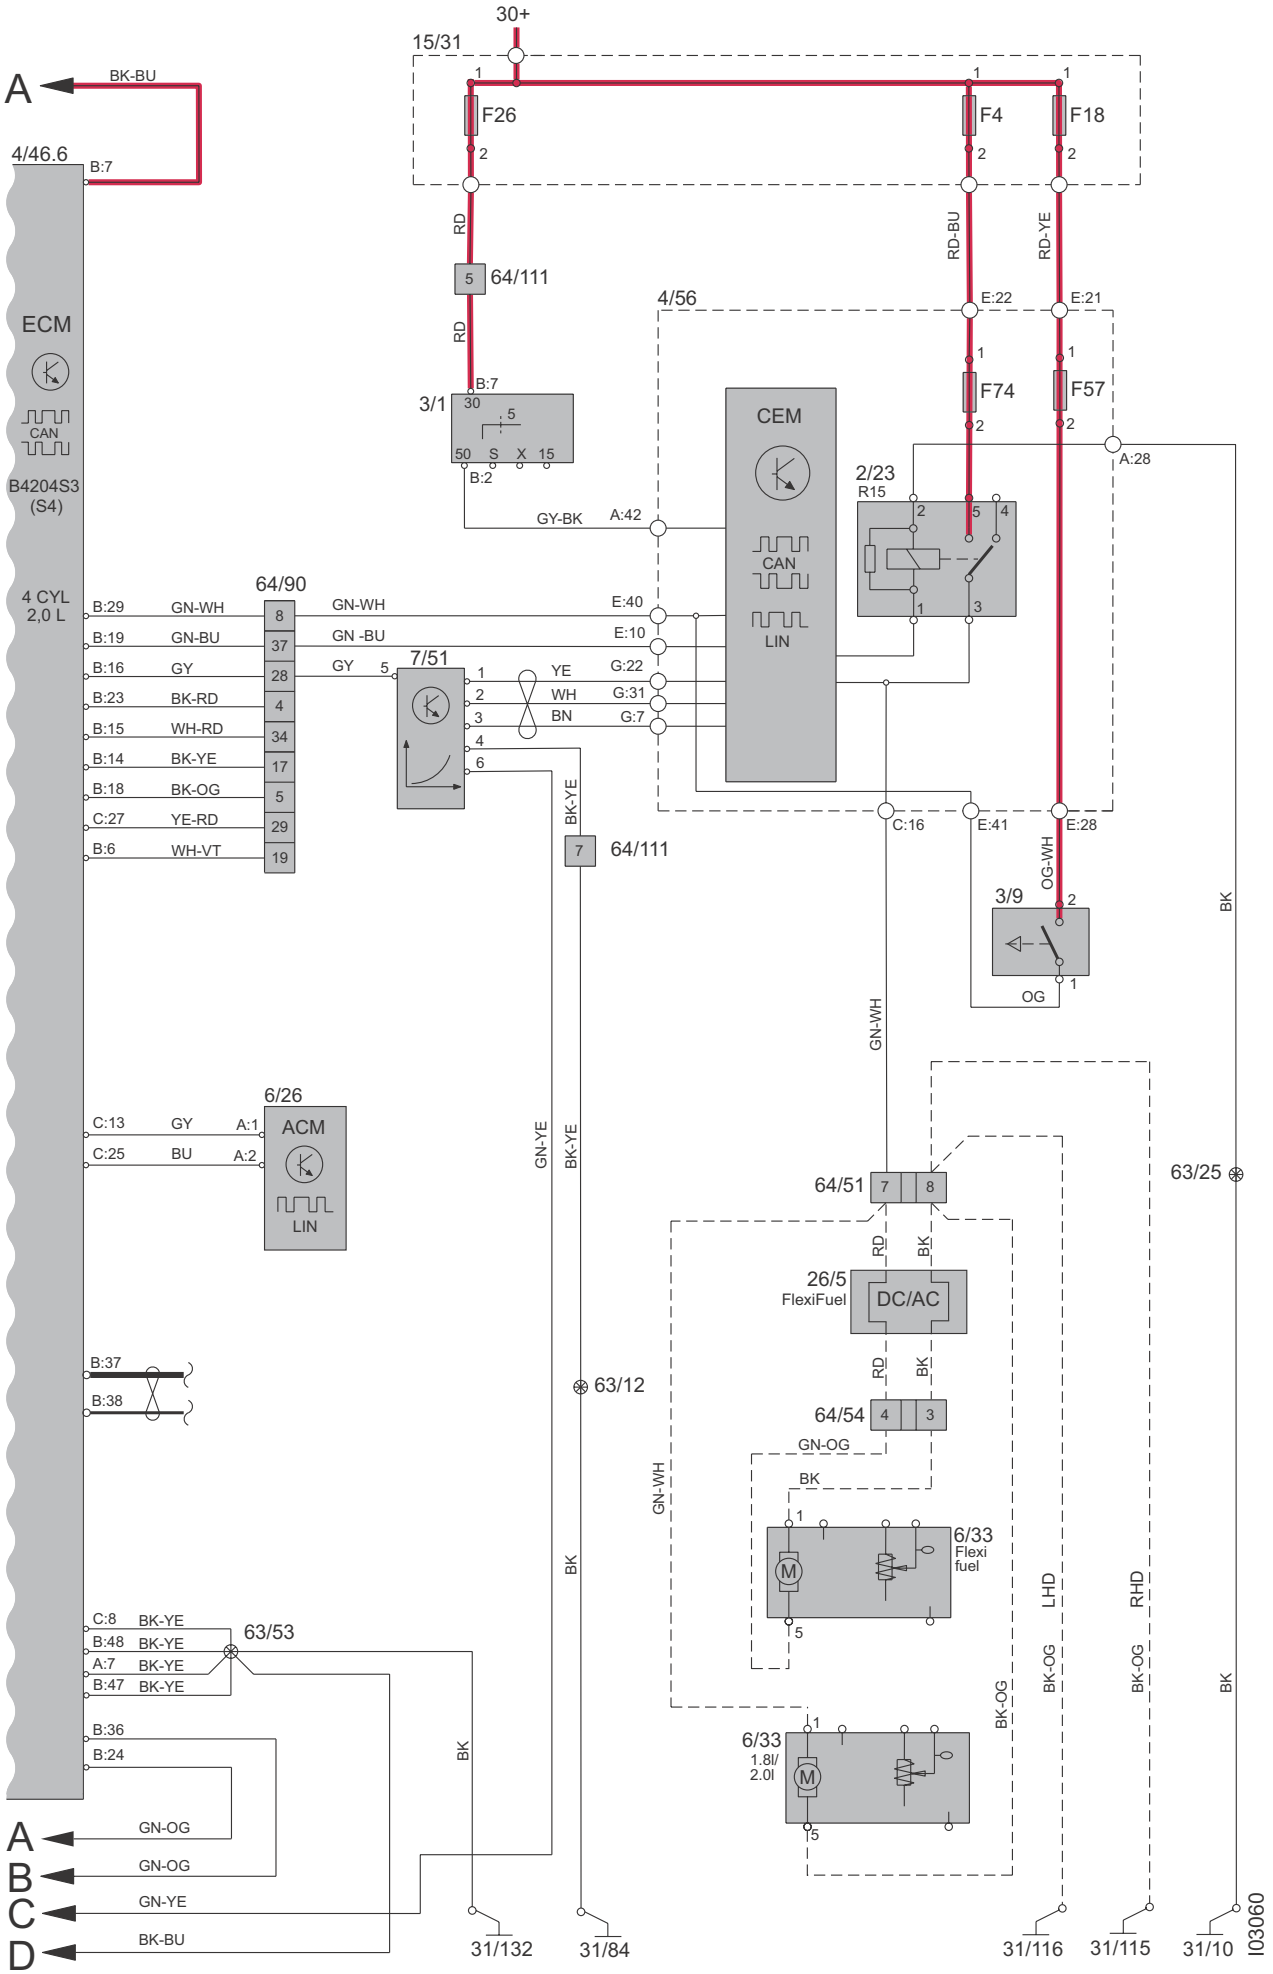
30+
15/31
F26
F4
F18
RD
RD-BU
RD-YE
64/111
4/56
E:22
E:21
ECM
CAN
B4204S3
(S4)
4 CYL
2,0 L
F74
F57
A:28
CEM
CAN
LIN
2/23
R15
3/1
B:7
B:2
GY-BK
A:42
64/90
B:29 GN-WH
B:19 GN-BU
B:16 GY
B:23 BK-RD
B:15 WH-RD
B:14 BK-YE
B:18 BK-OG
C:27 YE-RD
B:6 WH-VT
GN-WH
GN -BU
GY
7/51
YE
WH
BN
G:22
G:31
G:7
E:40
E:10
BK-YE
64/111
C:16
E:41
E:28
OG-WH
3/9
OG
GN-WH
BK
6/26
ACM
LIN
C:13 GY A:1
C:25 BU A:2
63/25
64/51
RD
BK
26/5
FlexiFuel
DC/AC
64/54
GN-OG
BK
6/33
Flexi
fuel
6/33
1.8l/
2.0l
B:37
B:38
63/12
GN-YE
BK-YE
BK
LHD
RHD
BK-OG
C:8 BK-YE
B:48 BK-YE
A:7 BK-YE
B:47 BK-YE
63/53
B:36
B:24
A
B
C
D
GN-OG
GN-OG
GN-YE
BK-BU
31/132
31/84
31/116
31/115
31/10
I03060

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, 5-цил. Турбо 1:2

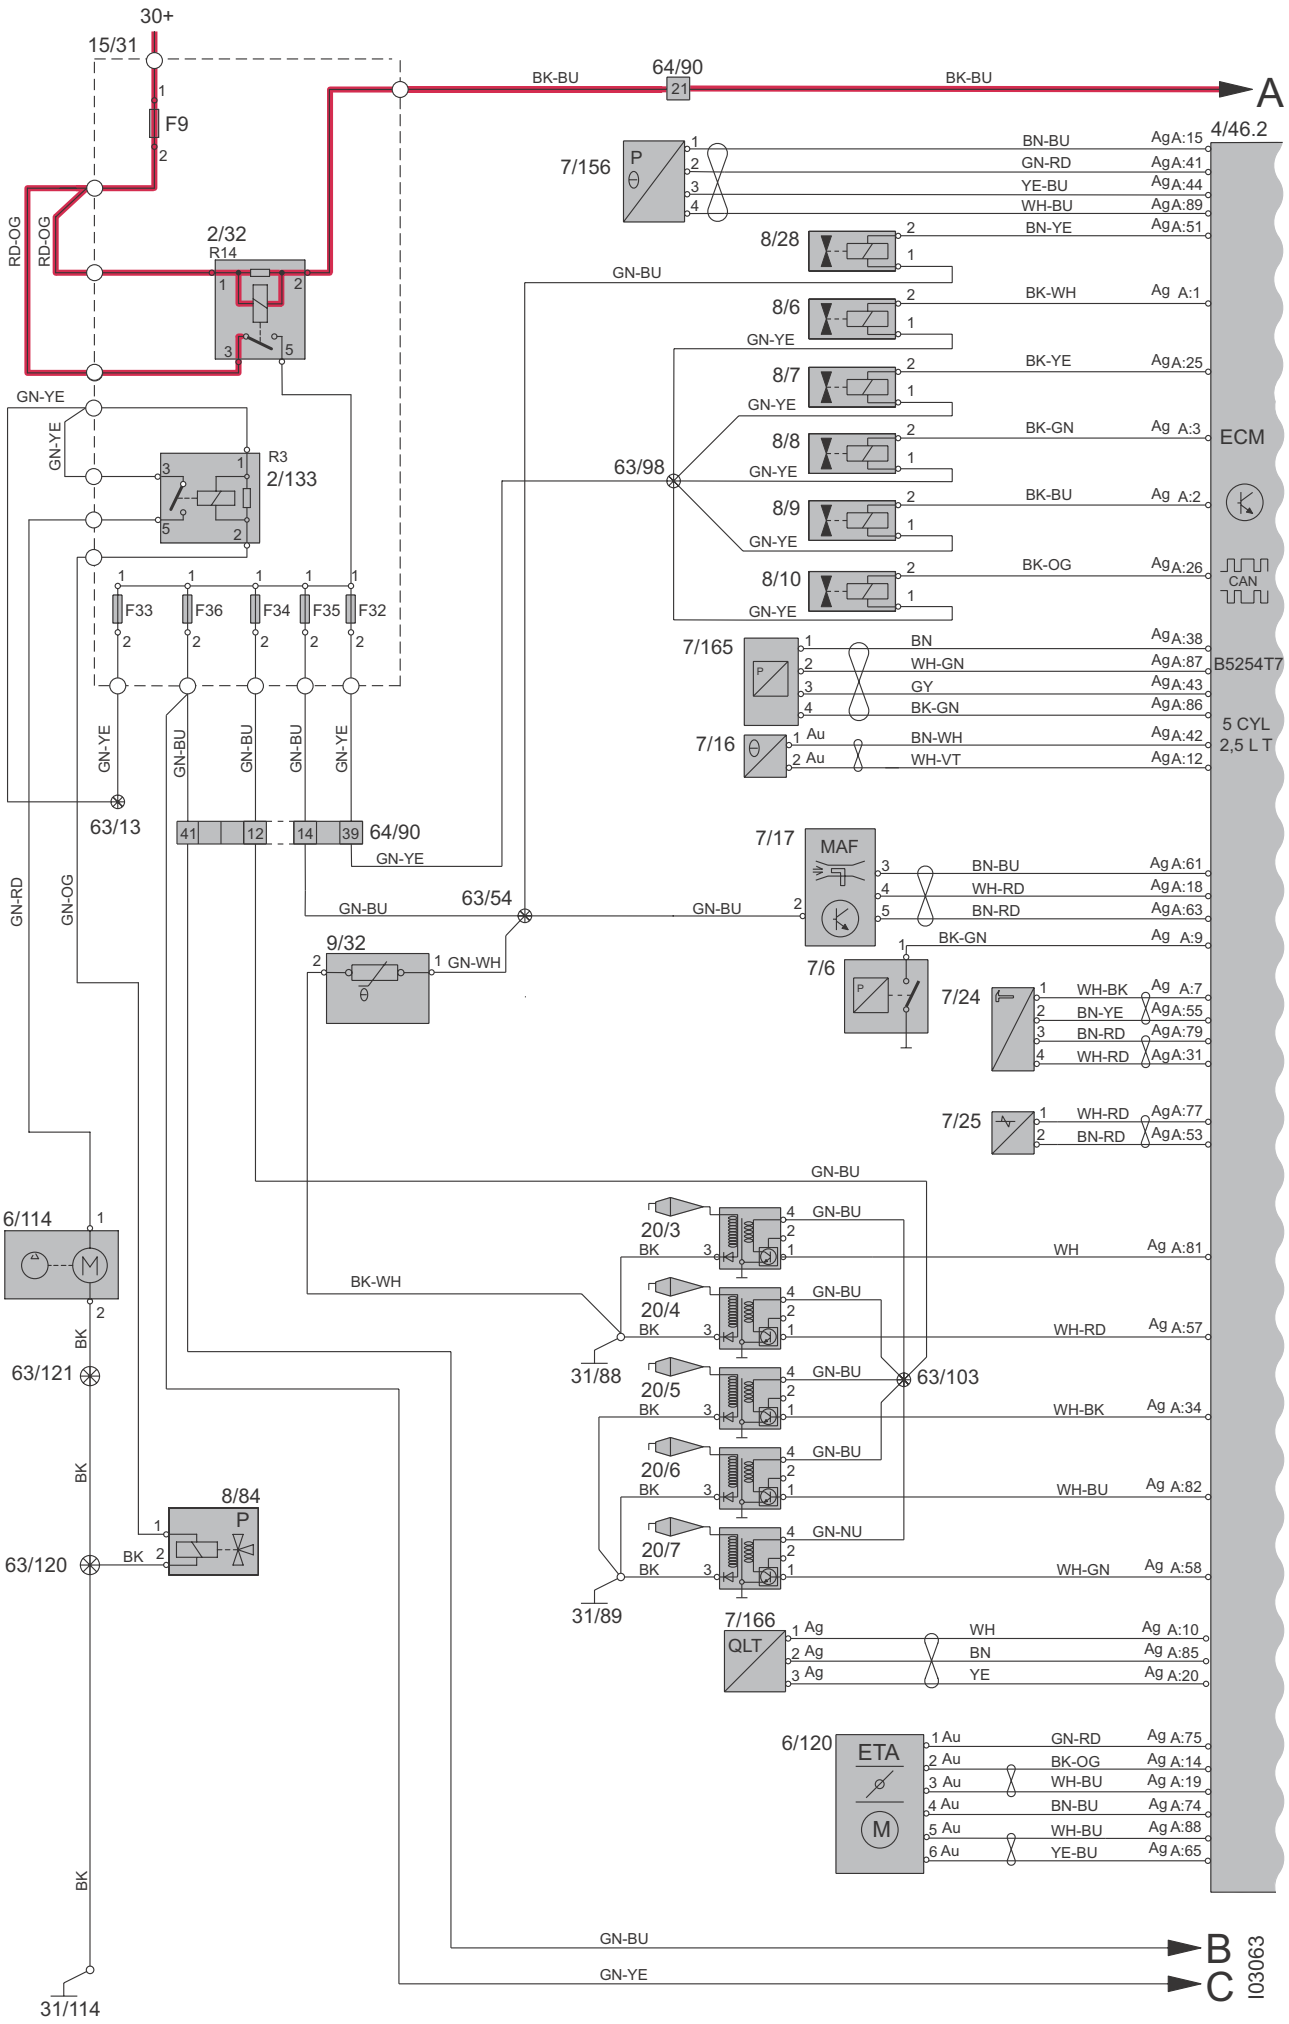

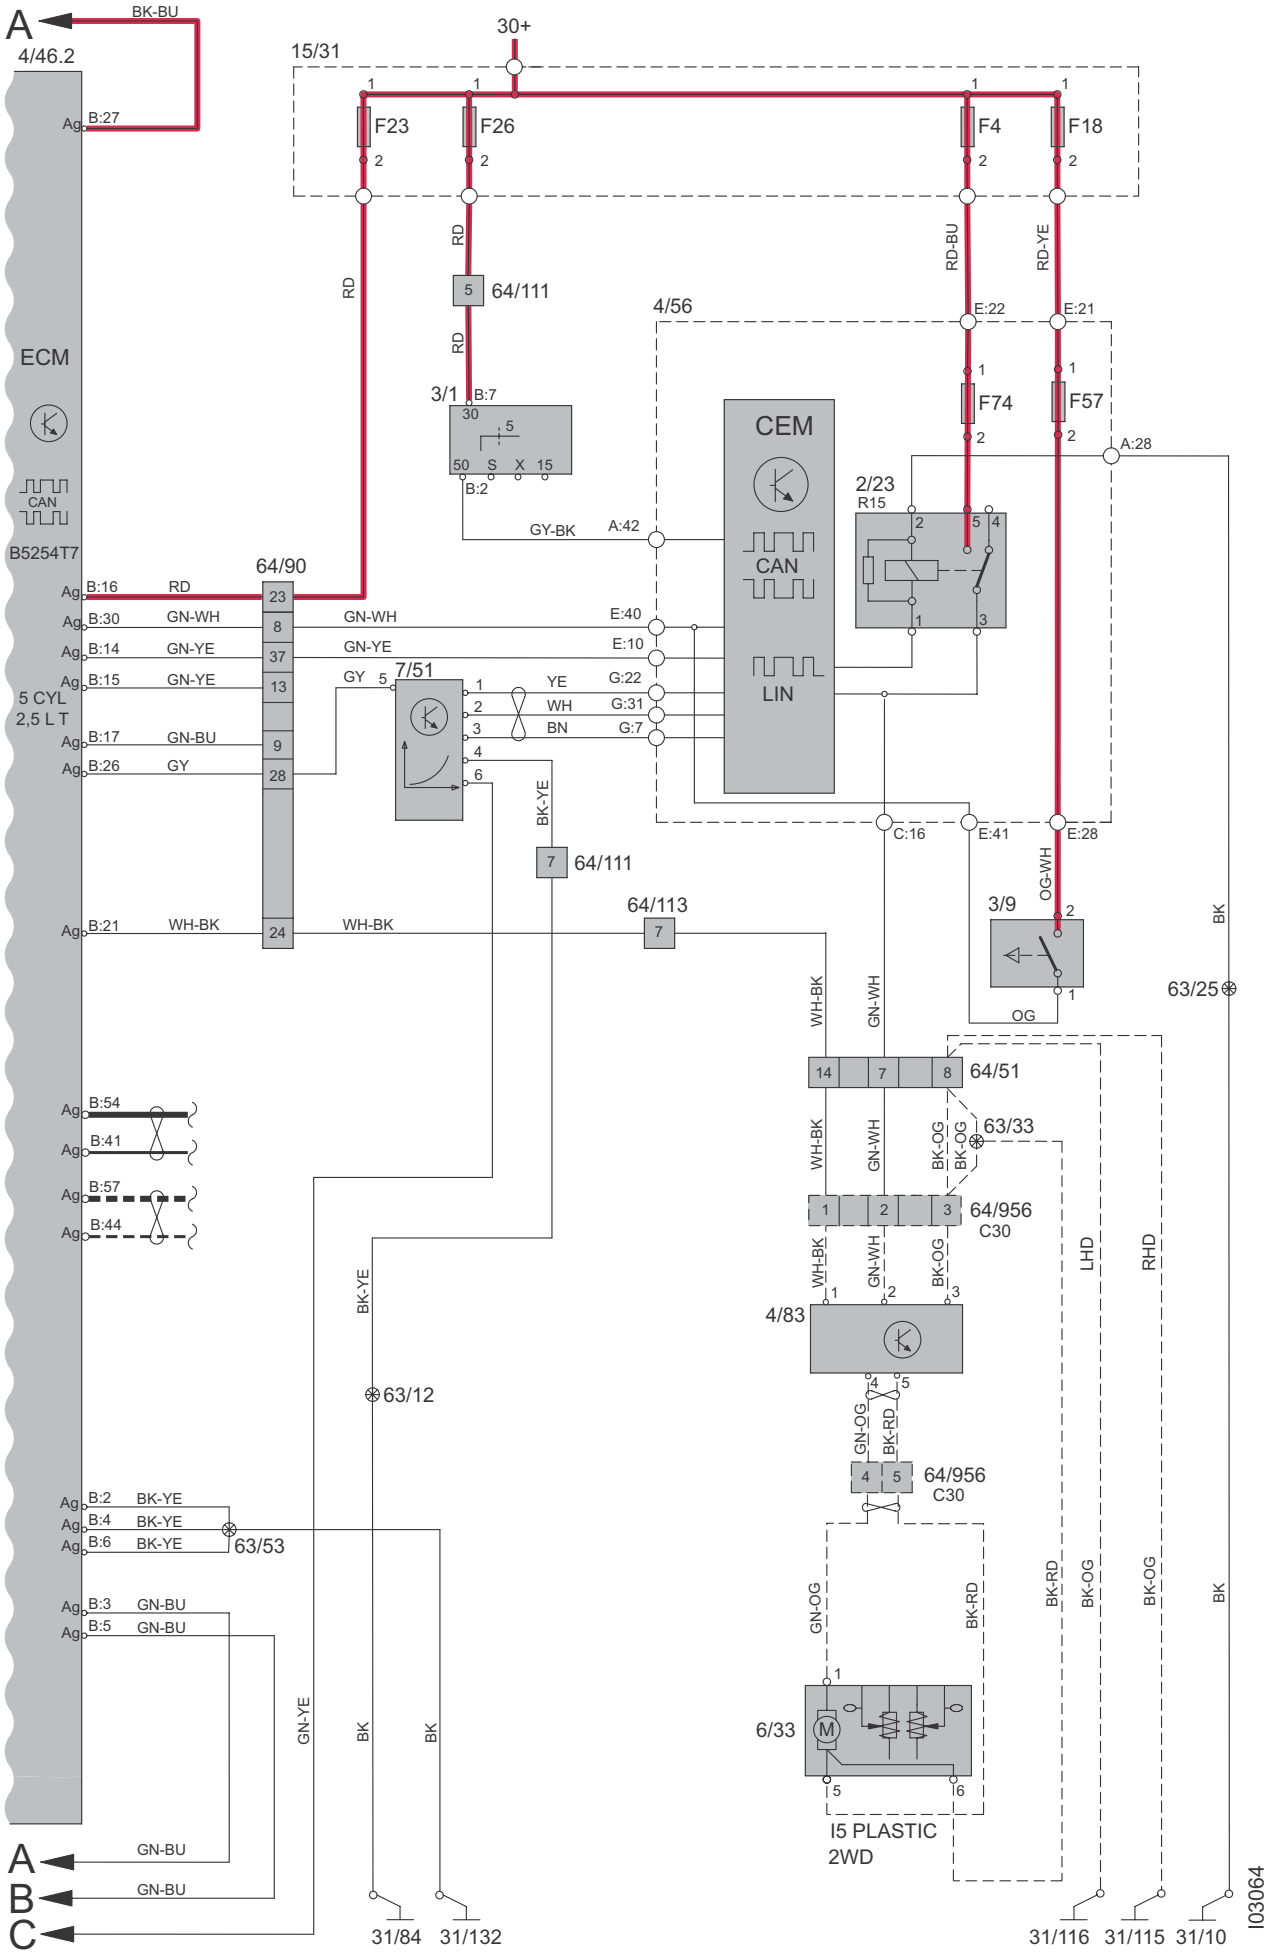
A
BK-BU
4/46.2
Ag B:27
30+
15/31
F23
F26
F4
F18
RD
RD-BU
RD-YE
5 64/111
4/56
E:22
E:21
ECM
CAN
B5254T7
3/1 B:7
B:2
CEM
F74
F57
A:28
2/23
R15
GY-BK A:42
64/90
Ag B:16 RD 23
Ag B:30 GN-WH 8 GN-WH E:40
Ag B:14 GN-YE 37 GN-YE E:10
Ag B:15 GN-YE 13 GY 5 7/51 YE G:22
5 CYL
2,5 L T
WH G:31
BN G:7
Ag B:17 GN-BU 9
Ag B:26 GY 28
BK-YE
7 64/111
C:16
E:41
E:28
64/113
7
Ag B:21 WH-BK 24 WH-BK
3/9
OG-WH
BK
63/25
WH-BK
GN-WH
OG
14 7 8 64/51
Ag B:54
Ag B:41
Ag B:57
Ag B:44
BK-OG
63/33
1 2 3 64/956 C30
4/83
GN-OG
BK-RD
4 5 64/956 C30
63/12
Ag B:2 BK-YE
Ag B:4 BK-YE
Ag B:6 BK-YE
63/53
Ag B:3 GN-BU
Ag B:5 GN-BU
6/33
I5 PLASTIC
2WD
LHD
RHD
A
B
C
GN-BU
GN-BU
GN-YE
BK
BK
31/84
31/132
31/116
31/115
31/10
I03064

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, Дизель 4-цил. 1,6 л 1:2

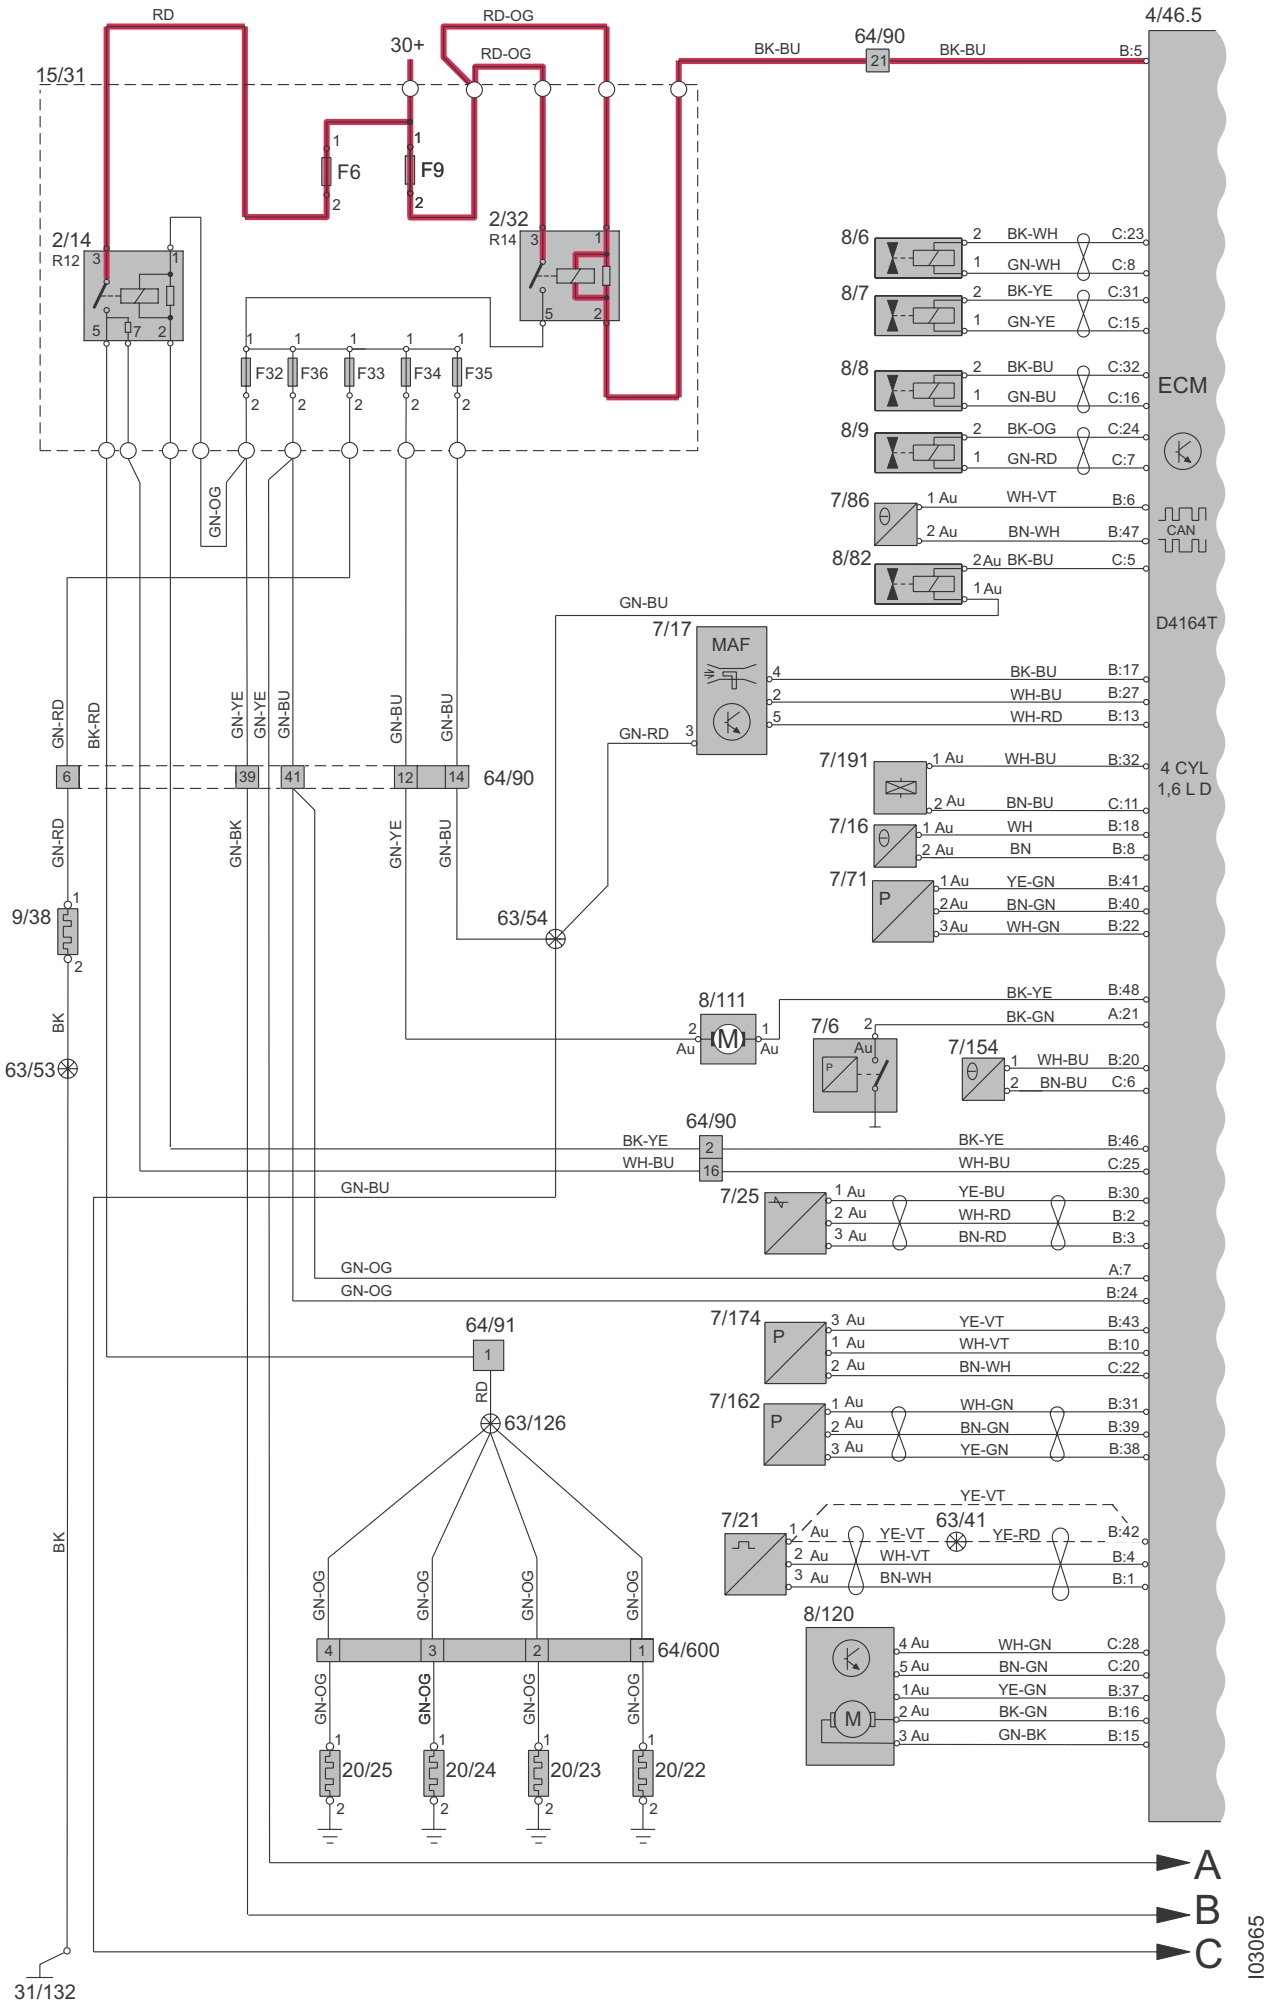

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, Дизель 4-цил. 1,6 л 2:2

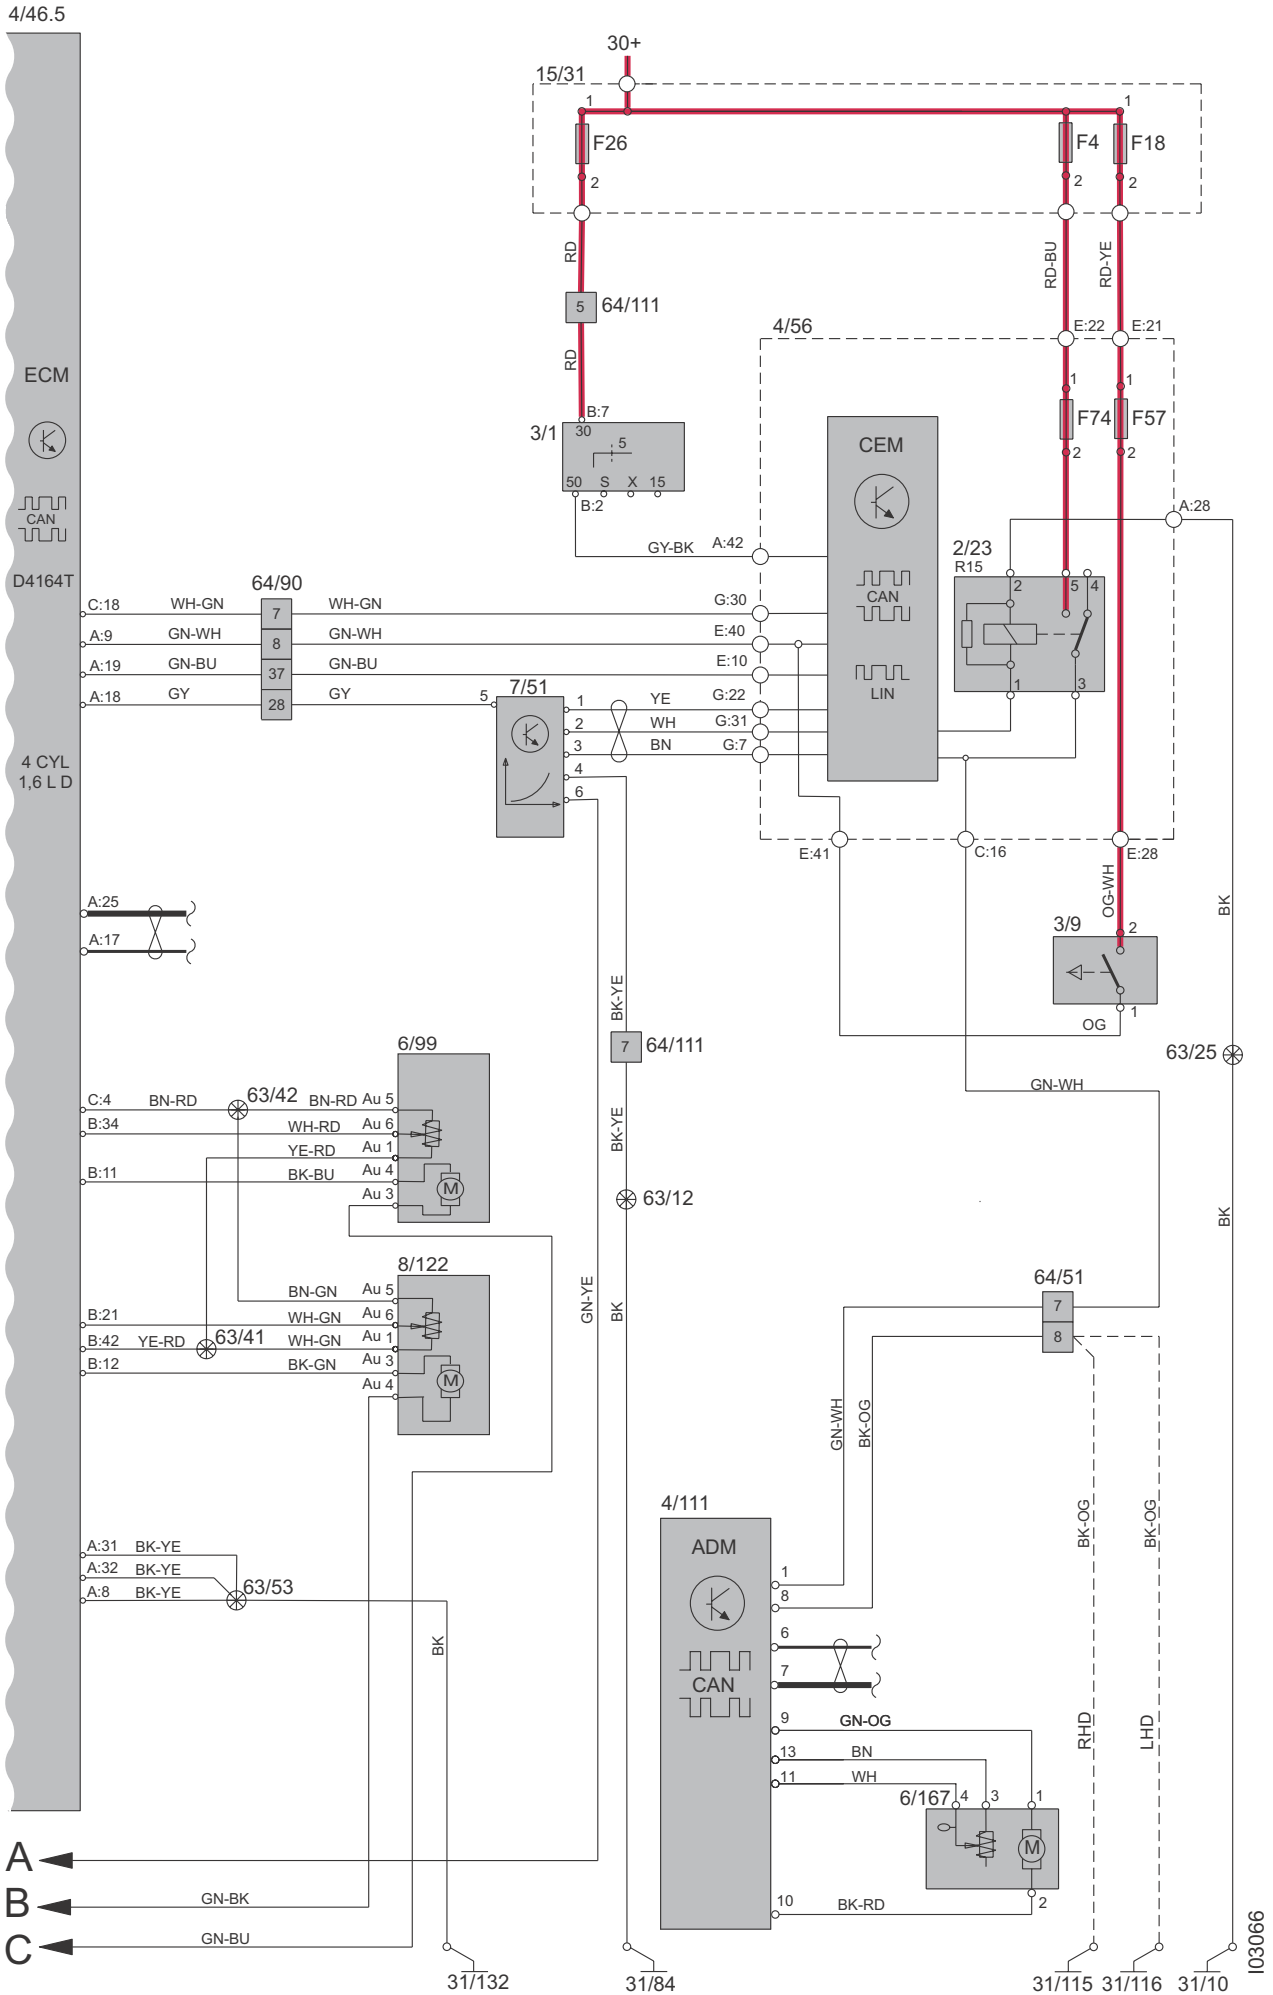

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, Дизель 4-цил. 1,6 л 1:2

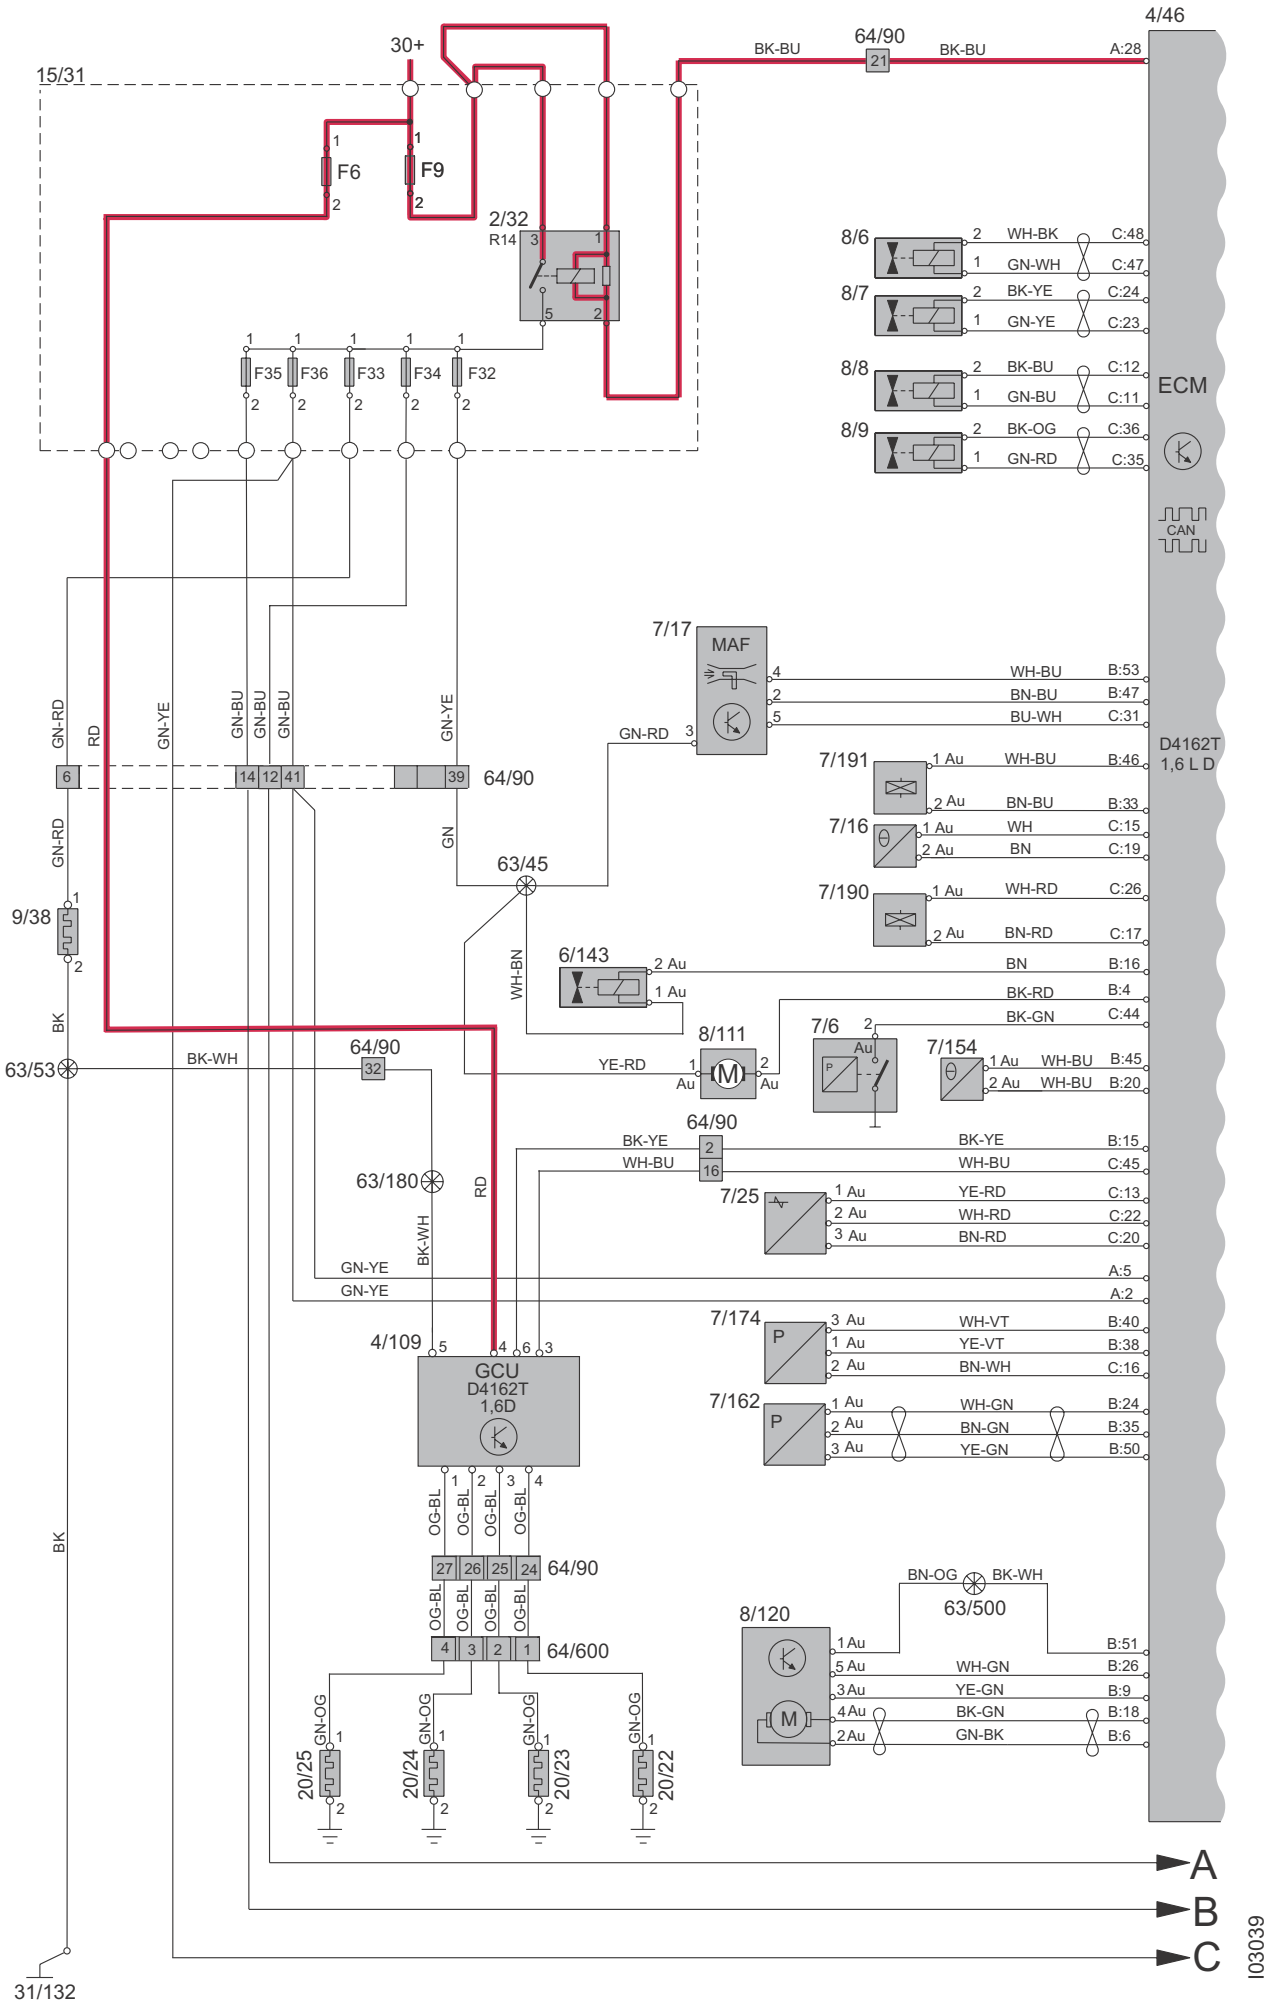

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, Дизель 4-цил. 1,6 л 2:2

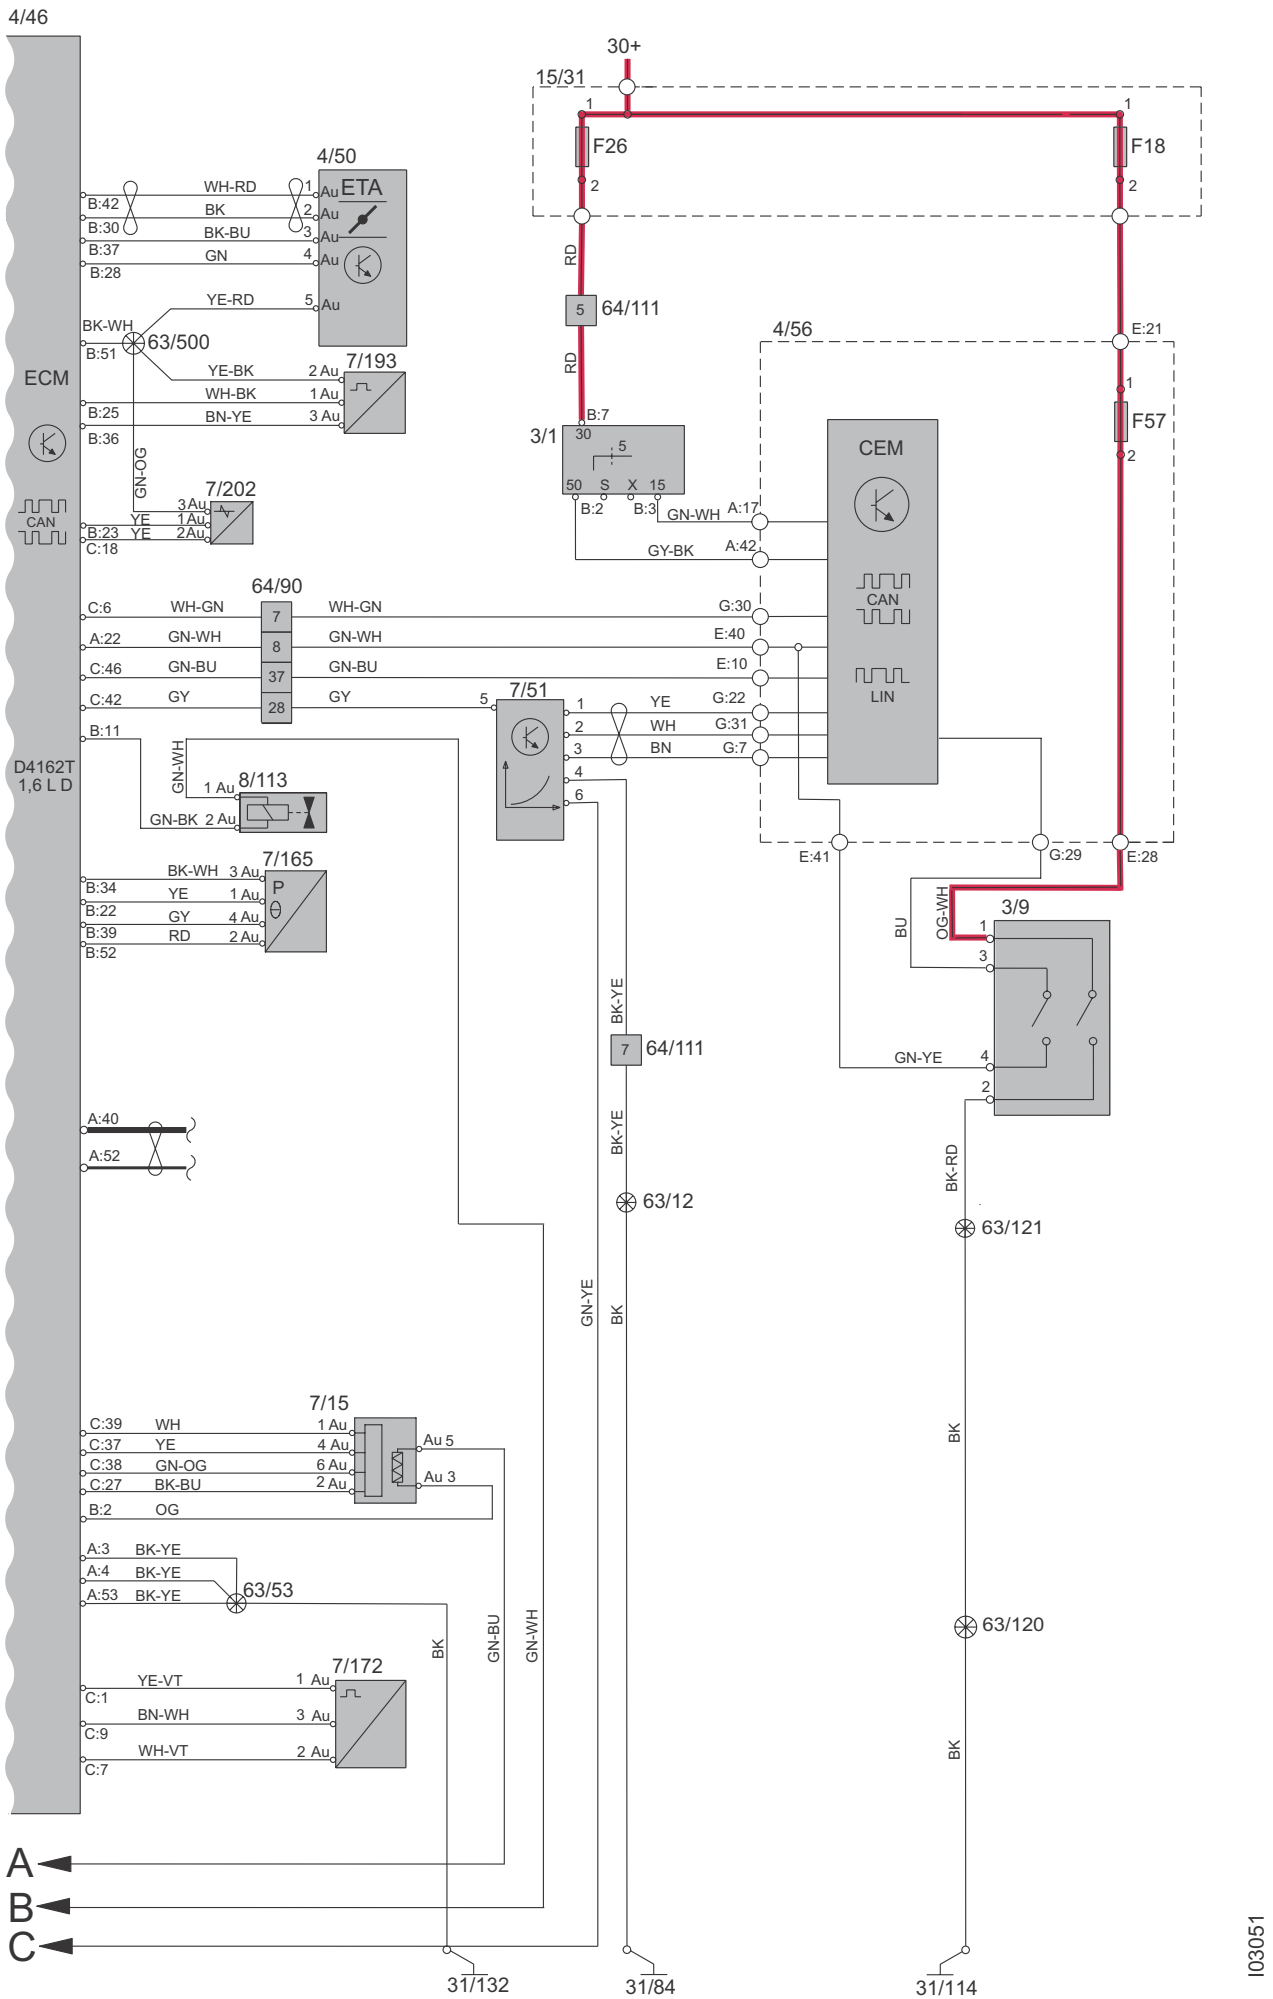

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, Дизель 5-цил. 2,0 л 1:3

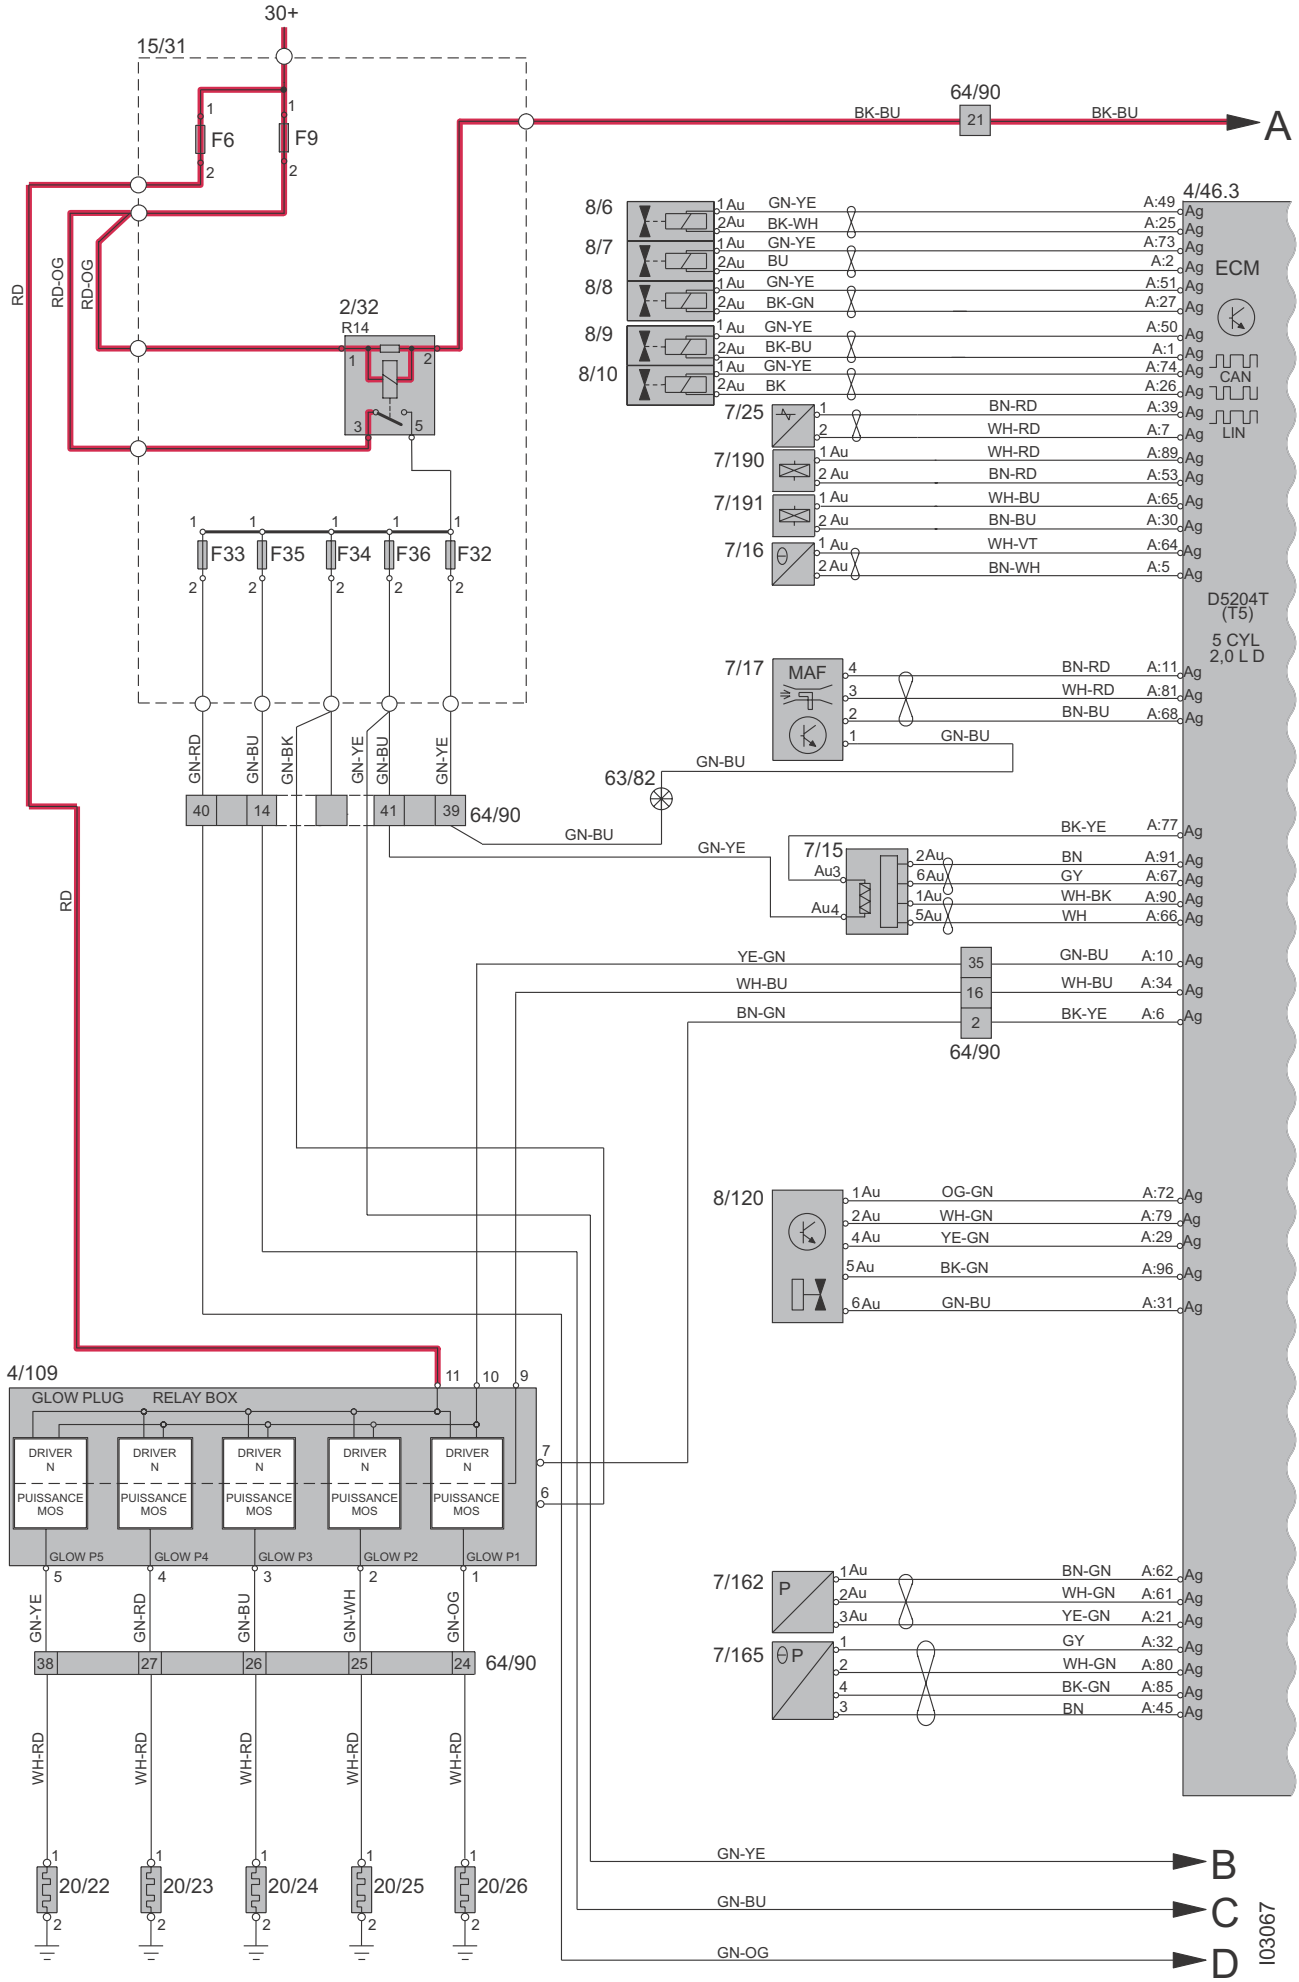

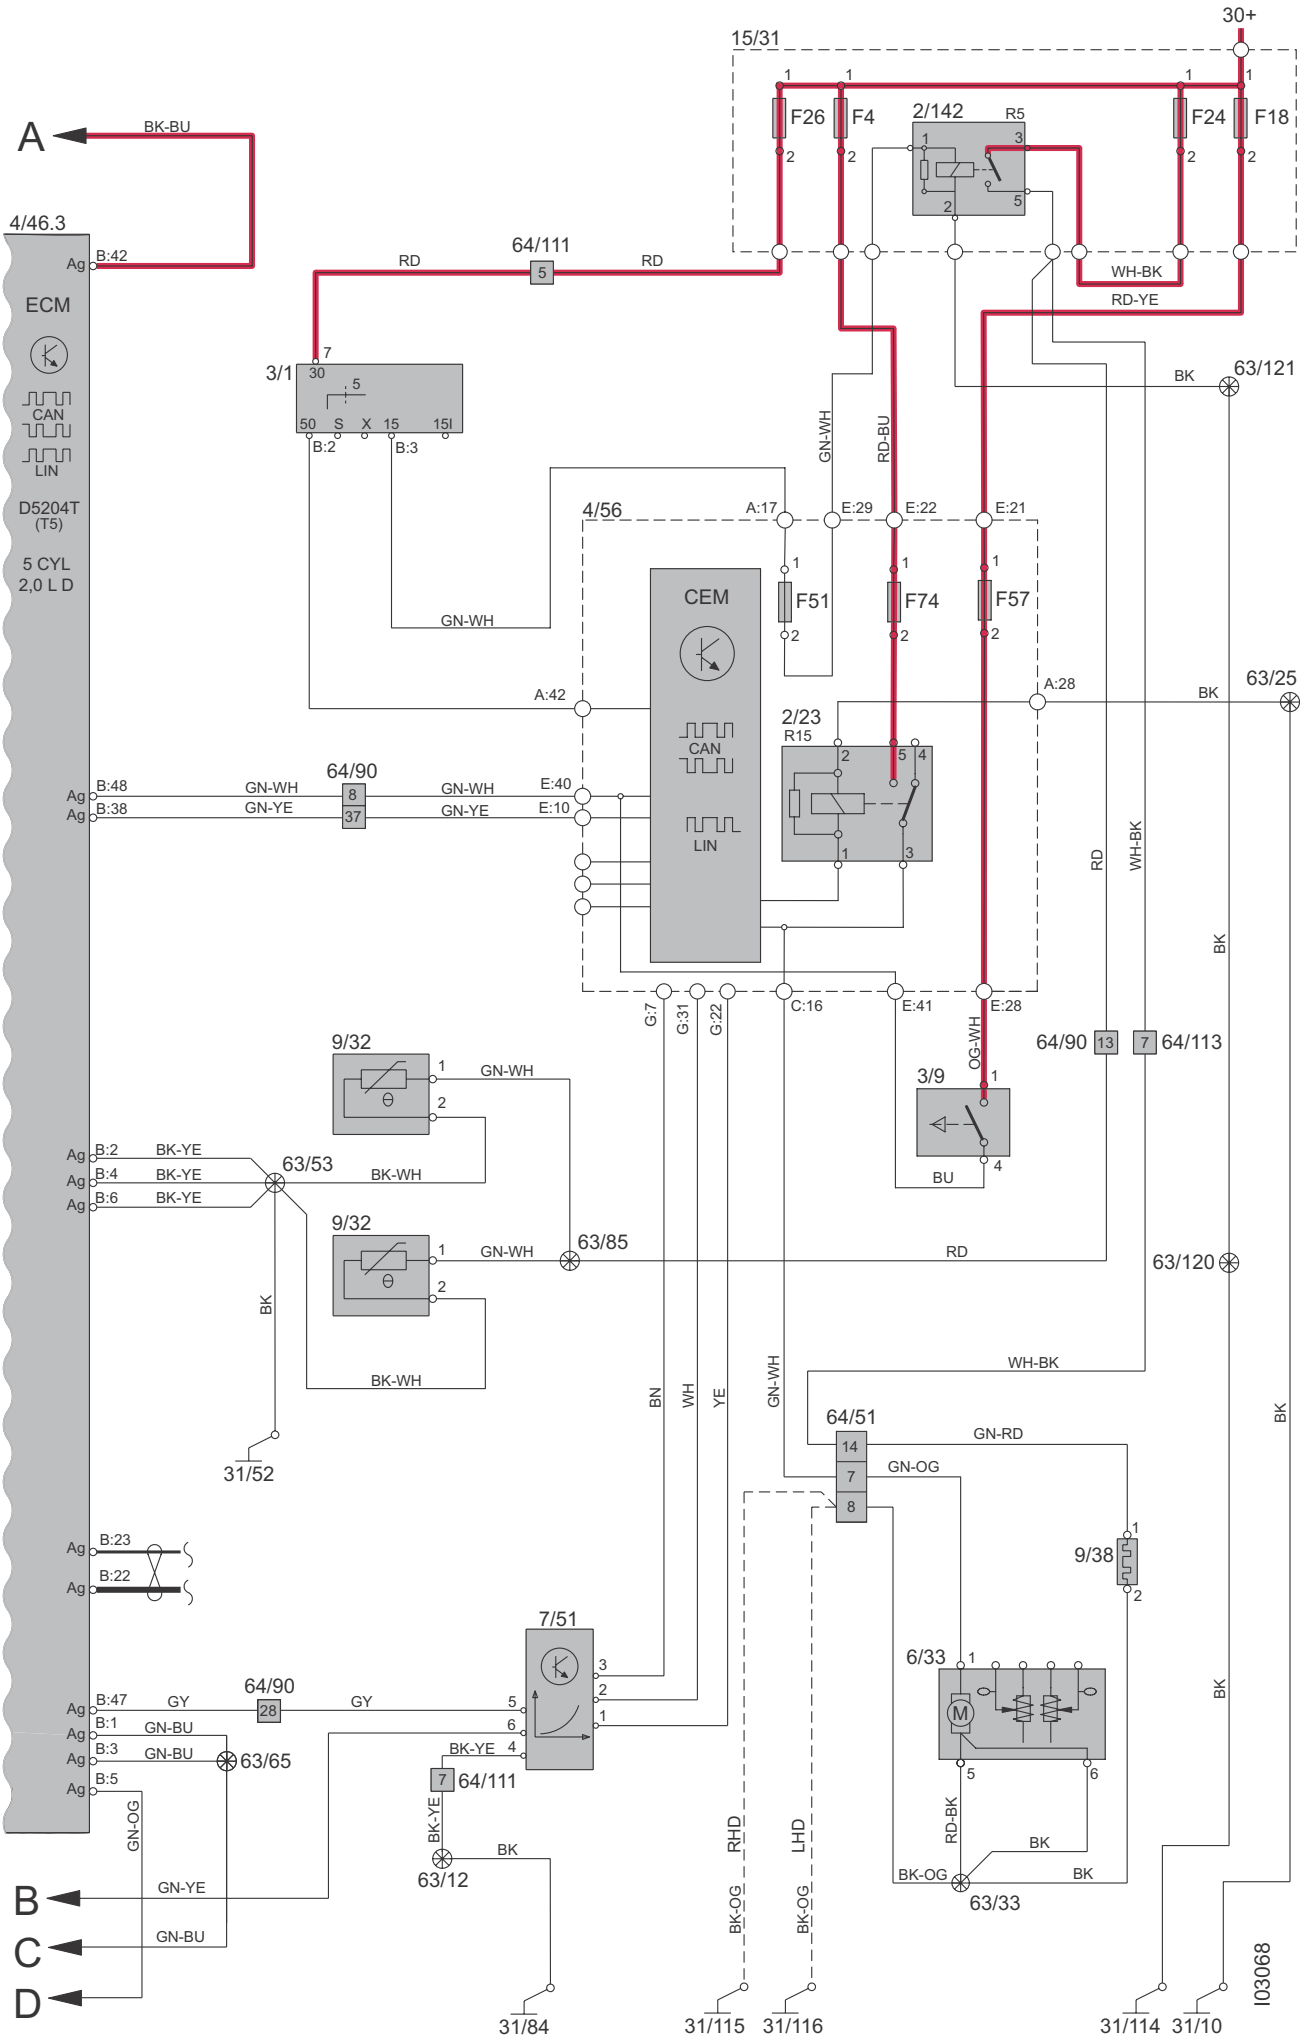
30+
15/31
F26
F4
2/142
R5
F24
F18
A
BK-BU
4/46.3
Ag B:42
ECM
CAN
LIN
D5204T (T5)
5 CYL 2,0 L D
64/111
RD
RD
WH-BK
RD-YE
3/1
30
50 S X 15 15I
B:2
B:3
63/121
BK
GN-WH
RD-BU
4/56
A:17
E:29
E:22
E:21
CEM
F51
F74
F57
GN-WH
A:42
A:28
BK
63/25
2/23
R15
Ag B:48
Ag B:38
GN-WH
GN-YE
64/90
GN-WH
GN-YE
E:40
E:10
RD
WH-BK
BK
G:7
G:31
G:22
C:16
E:41
E:28
OG-WH
64/90
64/113
9/32
3/9
BU
Ag B:2
Ag B:4
Ag B:6
BK-YE
BK-YE
BK-YE
63/53
BK-WH
9/32
GN-WH
63/85
RD
63/120
BK
BK-WH
31/52
WH-BK
64/51
GN-RD
GN-OG
9/38
Ag B:23
Ag B:22
7/51
6/33
Ag B:47
Ag B:1
Ag B:3
Ag B:5
GY
GN-BU
GN-BU
64/90
GY
63/65
BK-YE
64/111
BK-YE
63/12
BK
RD-BK
BK
BK-OG
BK
63/33
GN-OG
B
C
D
GN-YE
GN-BU
RHD
LHD
BK-OG
BK-OG
31/84
31/115
31/116
31/114
31/10
I03068

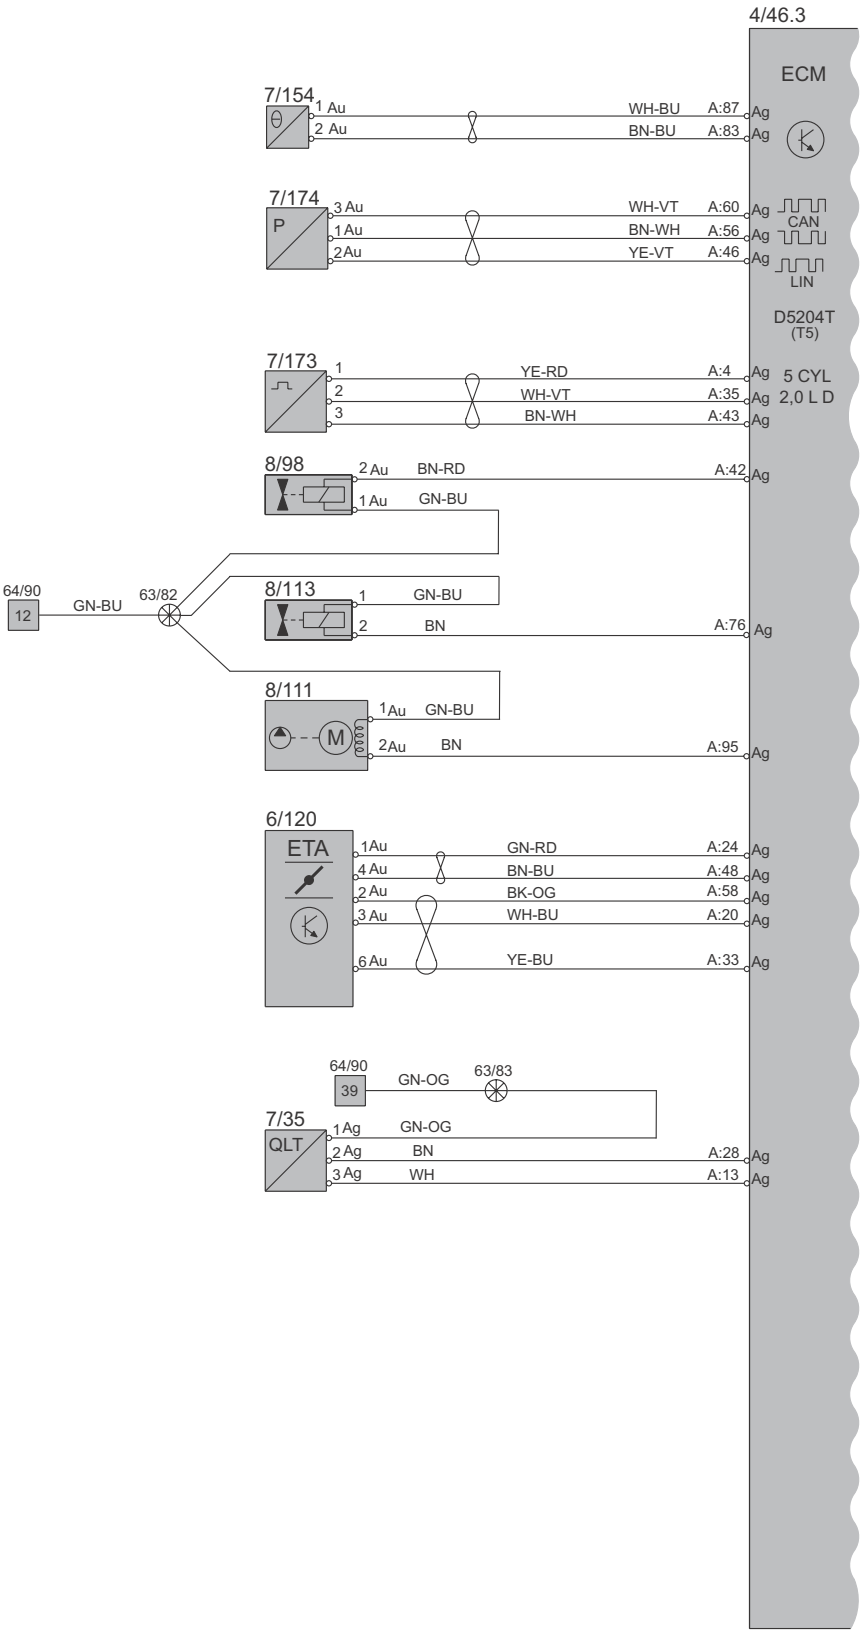
4/46.3
ECM
7/154
1 Au
2 Au
WH-BU
BN-BU
A:87
A:83
Ag
7/174
P
3 Au
1 Au
2 Au
WH-VT
BN-WH
YE-VT
A:60
A:56
A:46
CAN
LIN
D5204T
(T5)
7/173
1
2
3
YE-RD
WH-VT
BN-WH
A:4
A:35
A:43
5 CYL
2,0 L D
8/98
2 Au
1 Au
BN-RD
GN-BU
A:42
64/90
12
GN-BU
63/82
8/113
1
2
GN-BU
BN
A:76
8/111
M
1 Au
2 Au
GN-BU
BN
A:95
6/120
ETA
1 Au
4 Au
2 Au
3 Au
6 Au
GN-RD
BN-BU
BK-OG
WH-BU
YE-BU
A:24
A:48
A:58
A:20
A:33
64/90
39
GN-OG
63/83
7/35
QLT
1 Ag
2 Ag
3 Ag
GN-OG
BN
WH
A:28
A:13

I03069

Группа 23 Топливная система
Контроль выхлопа, 4-цил. 1,6 л

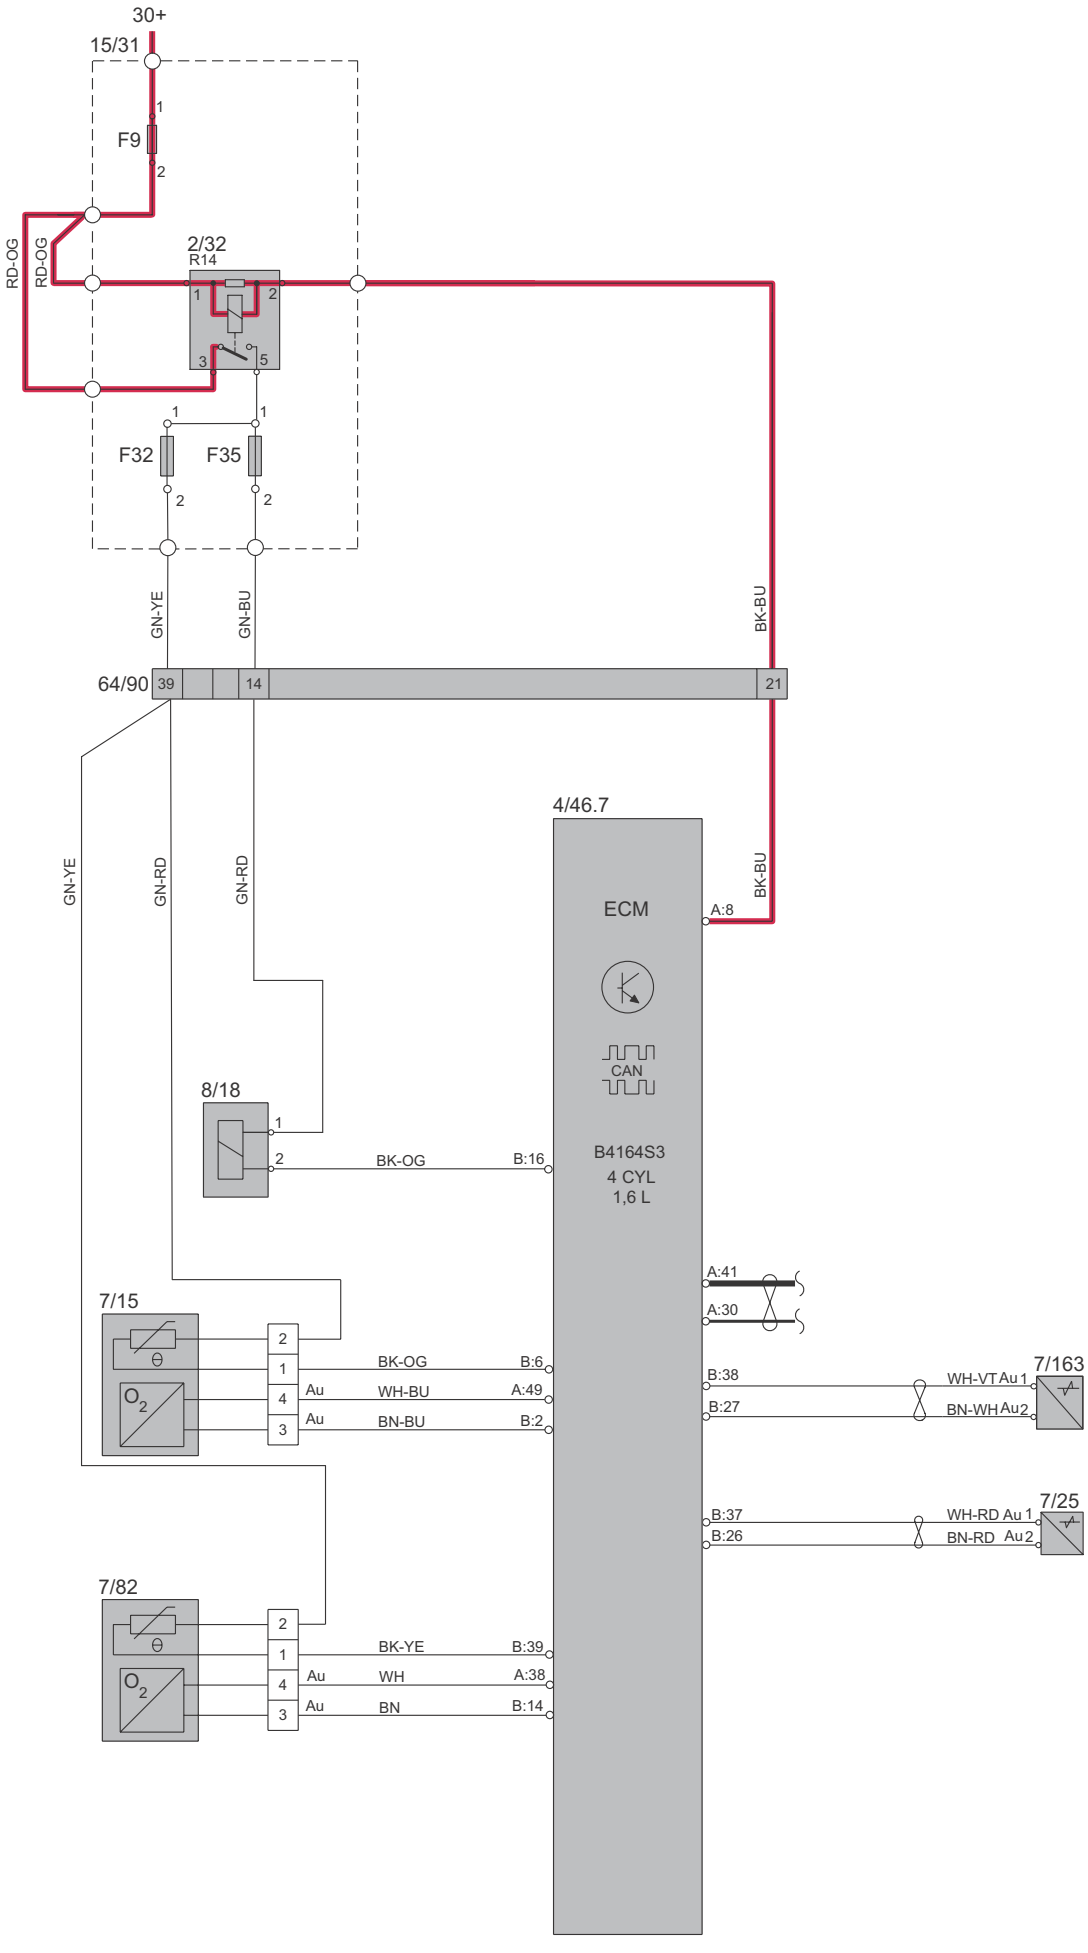

Группа 23 Топливная система
Контроль выхлопа, 4-цил. 2,0 л

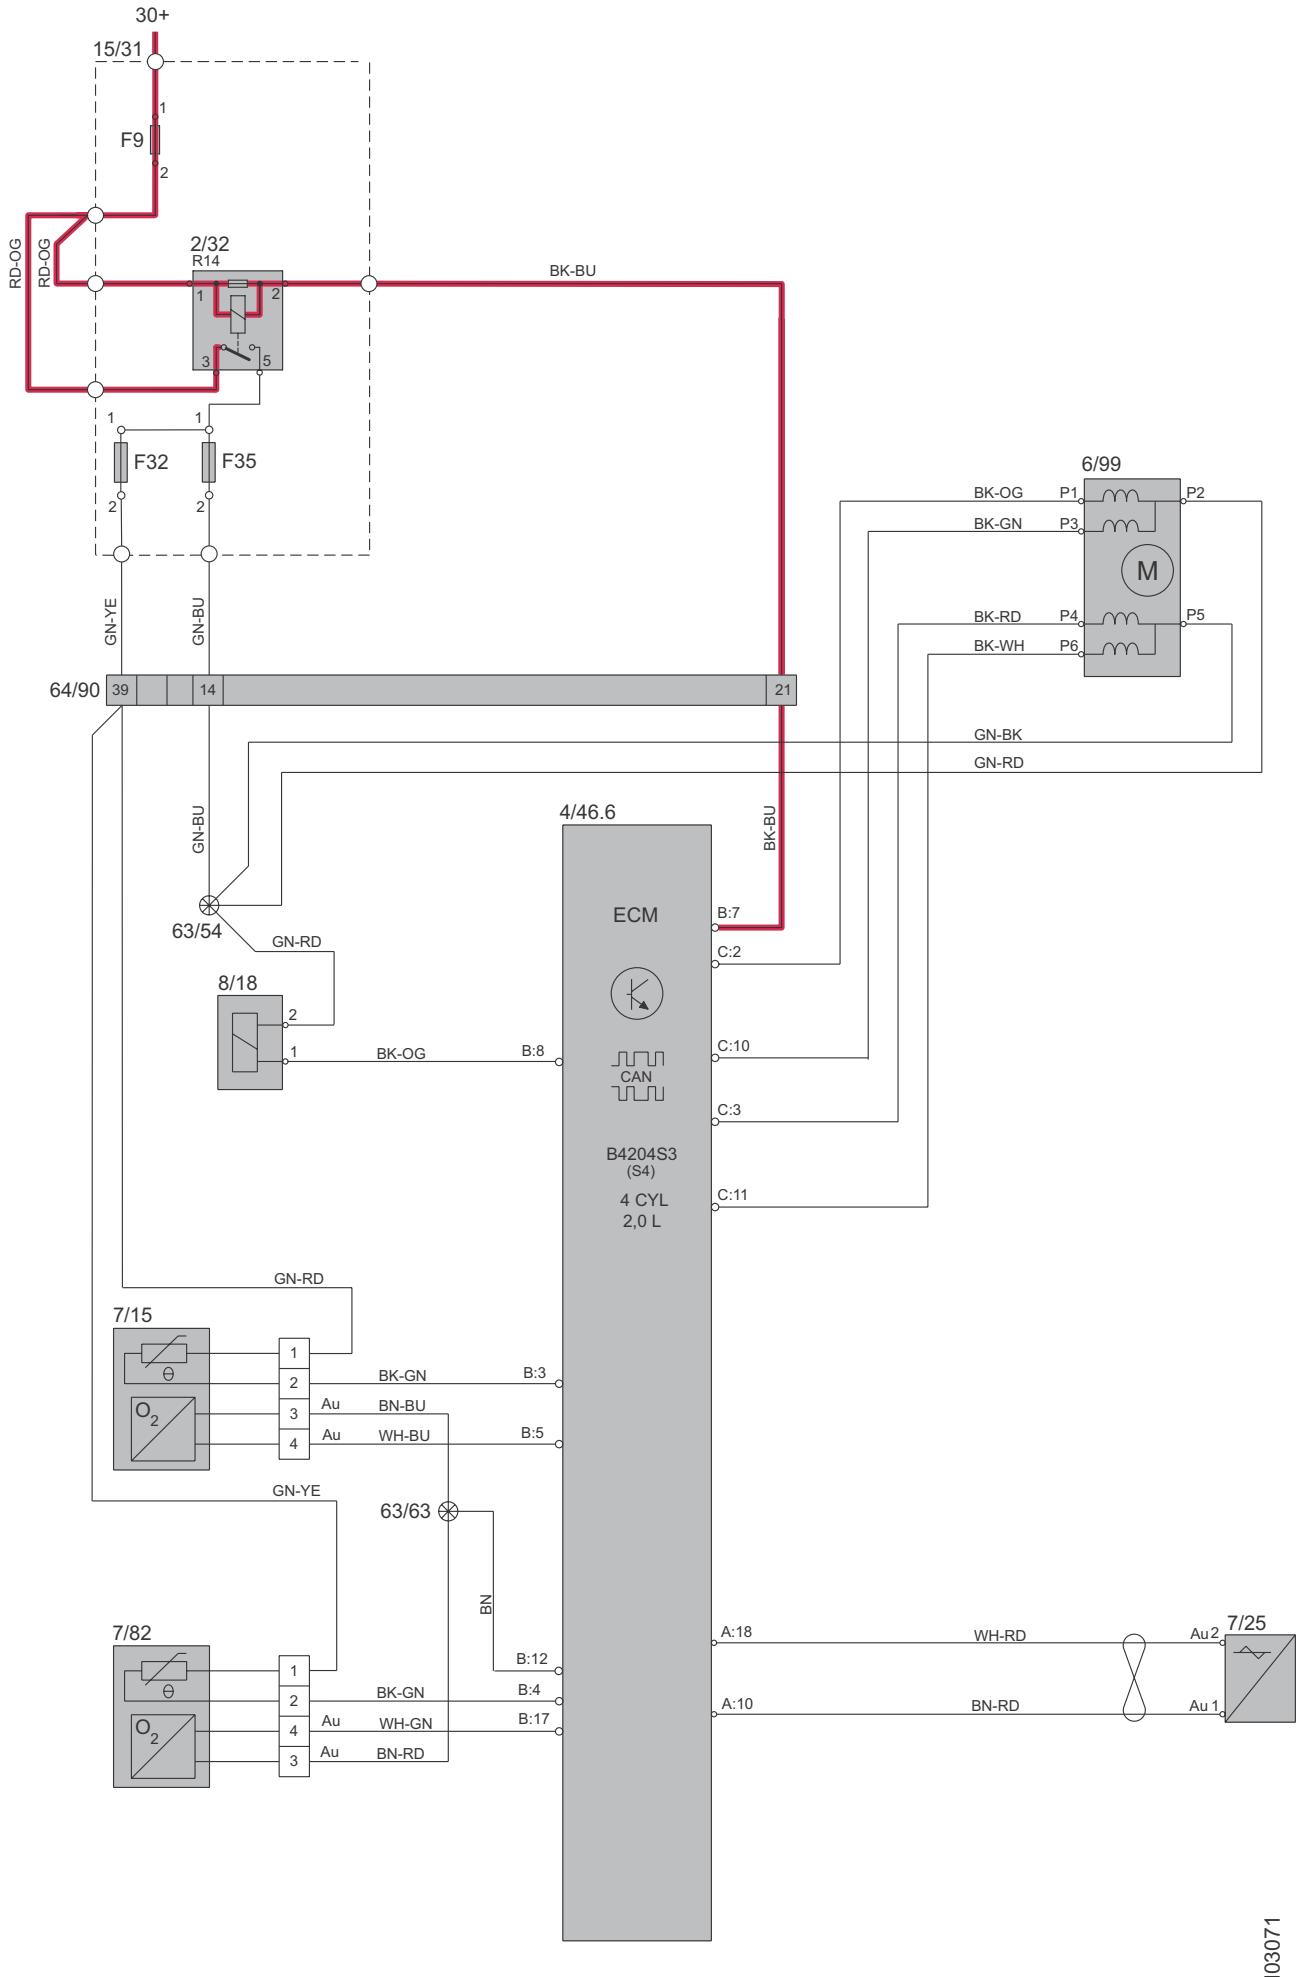

Группа 23 Топливная система
Контроль выхлопа, 5-цил.

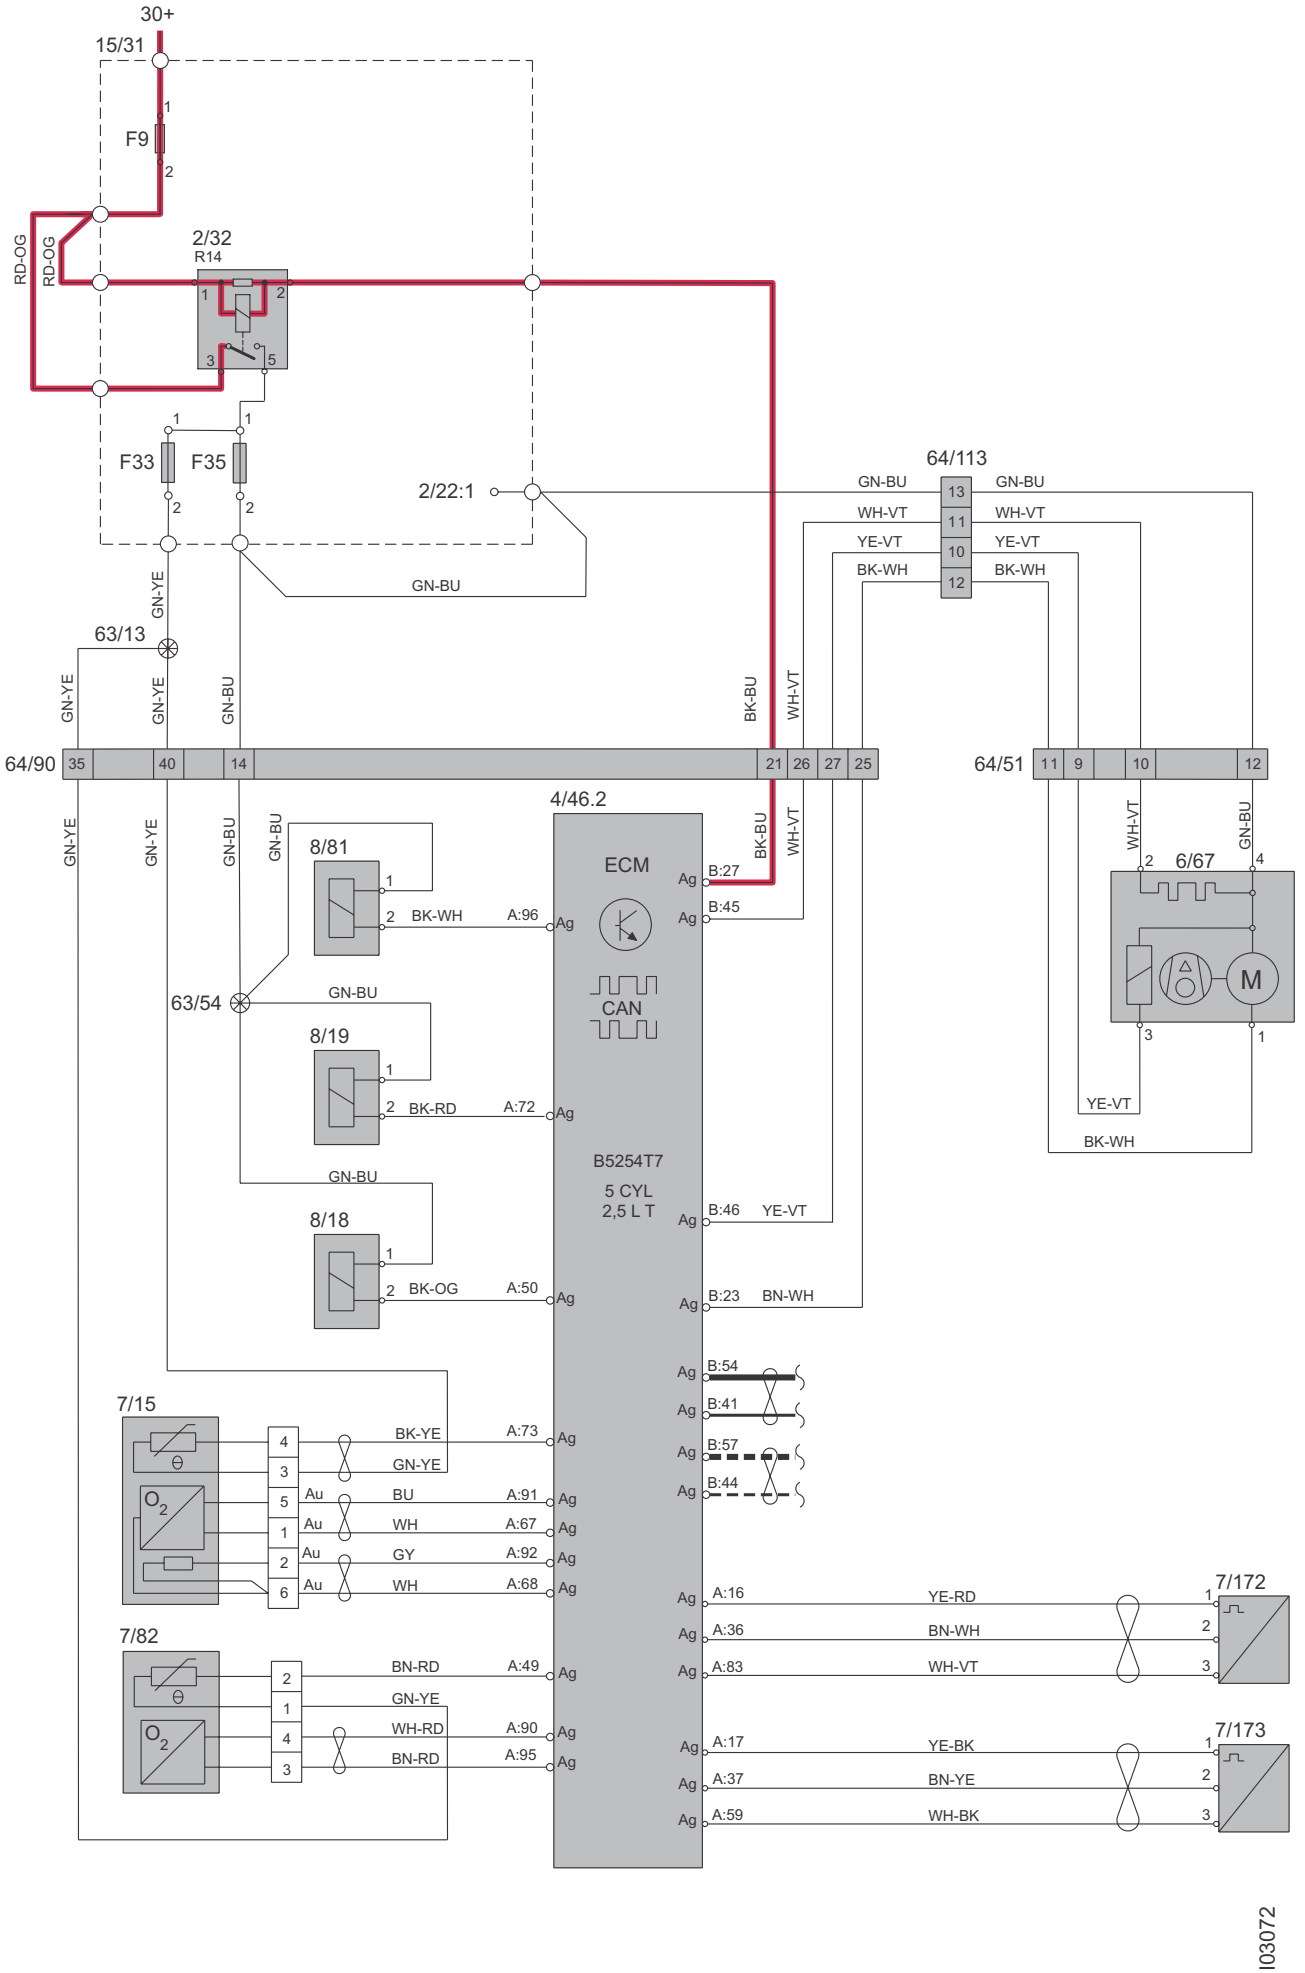

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения

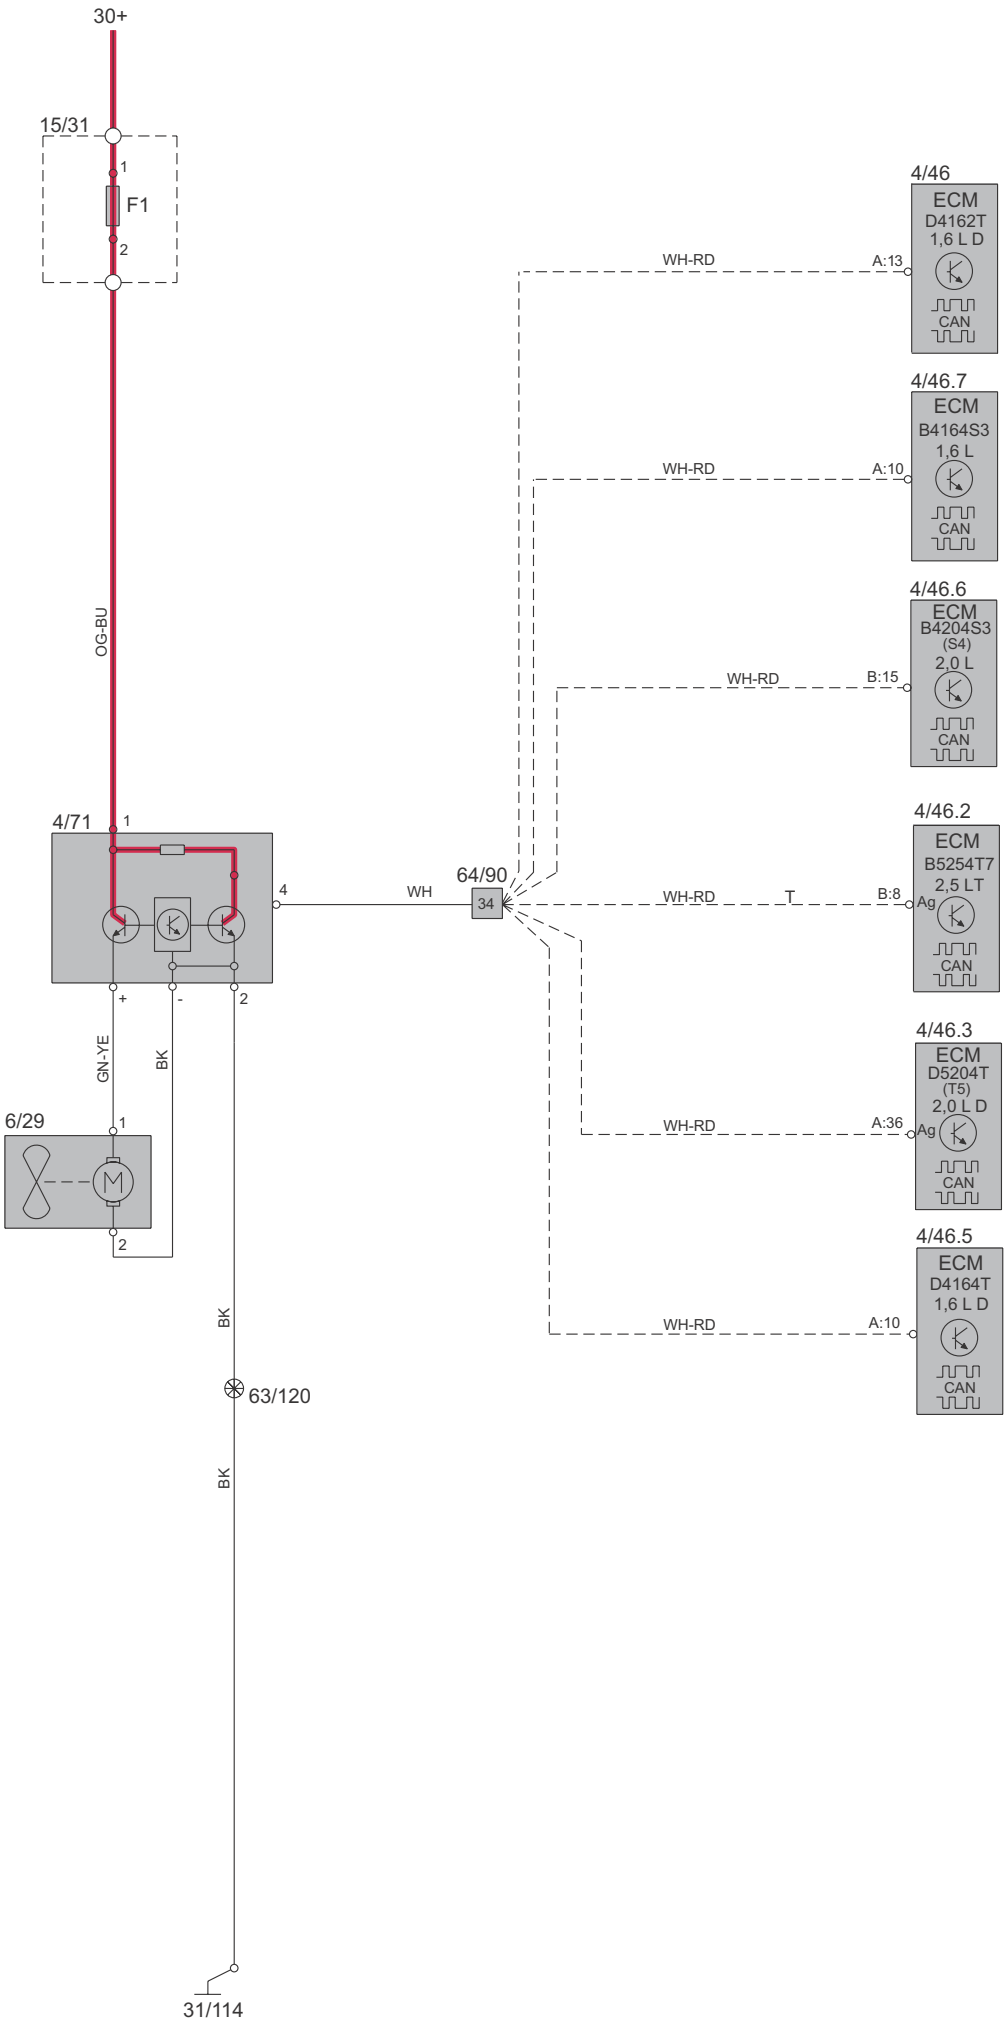

I03073

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль, 4-цил.

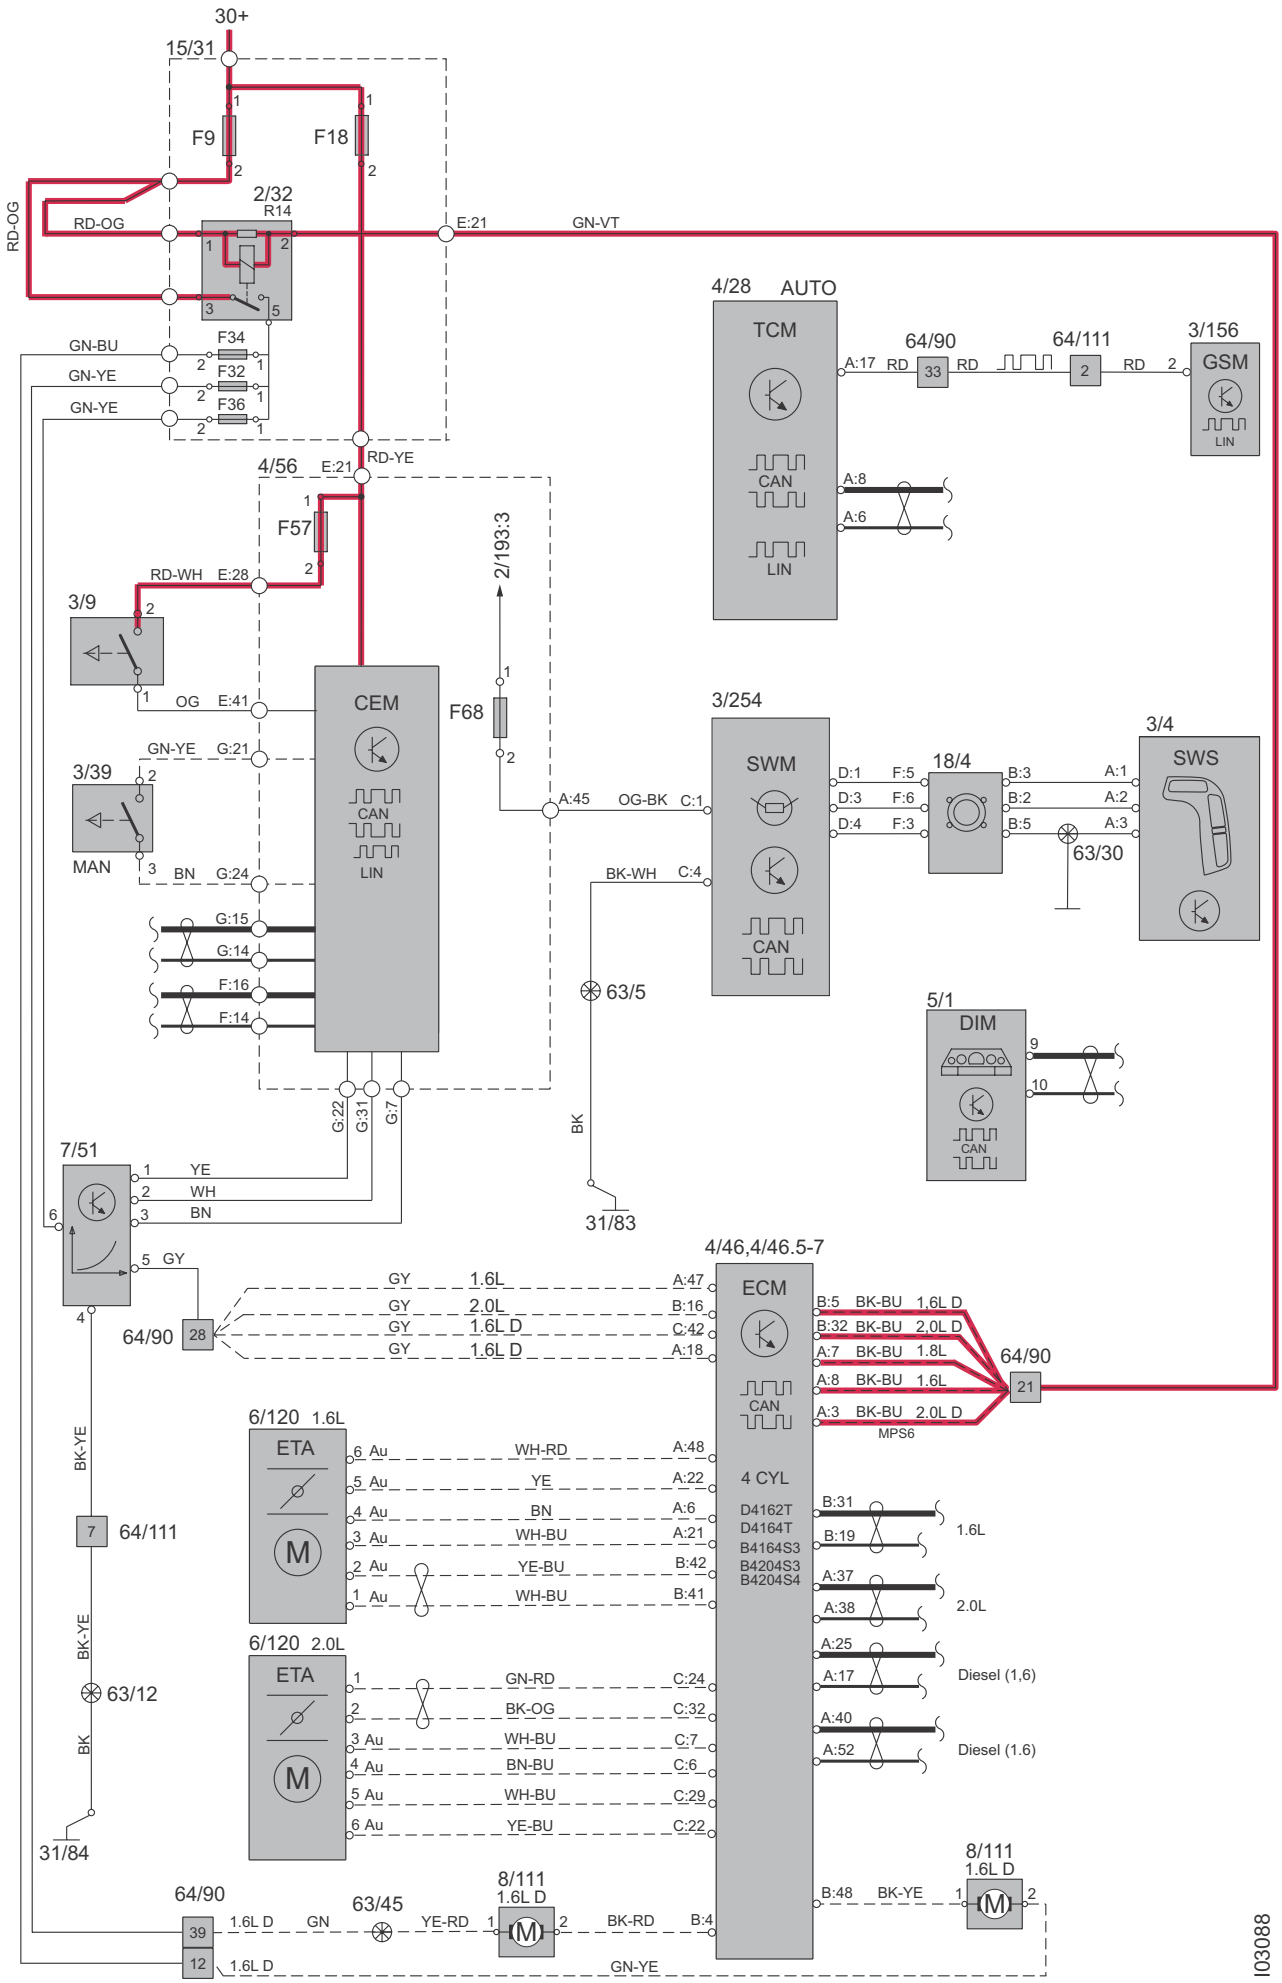

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль, 5-цил.

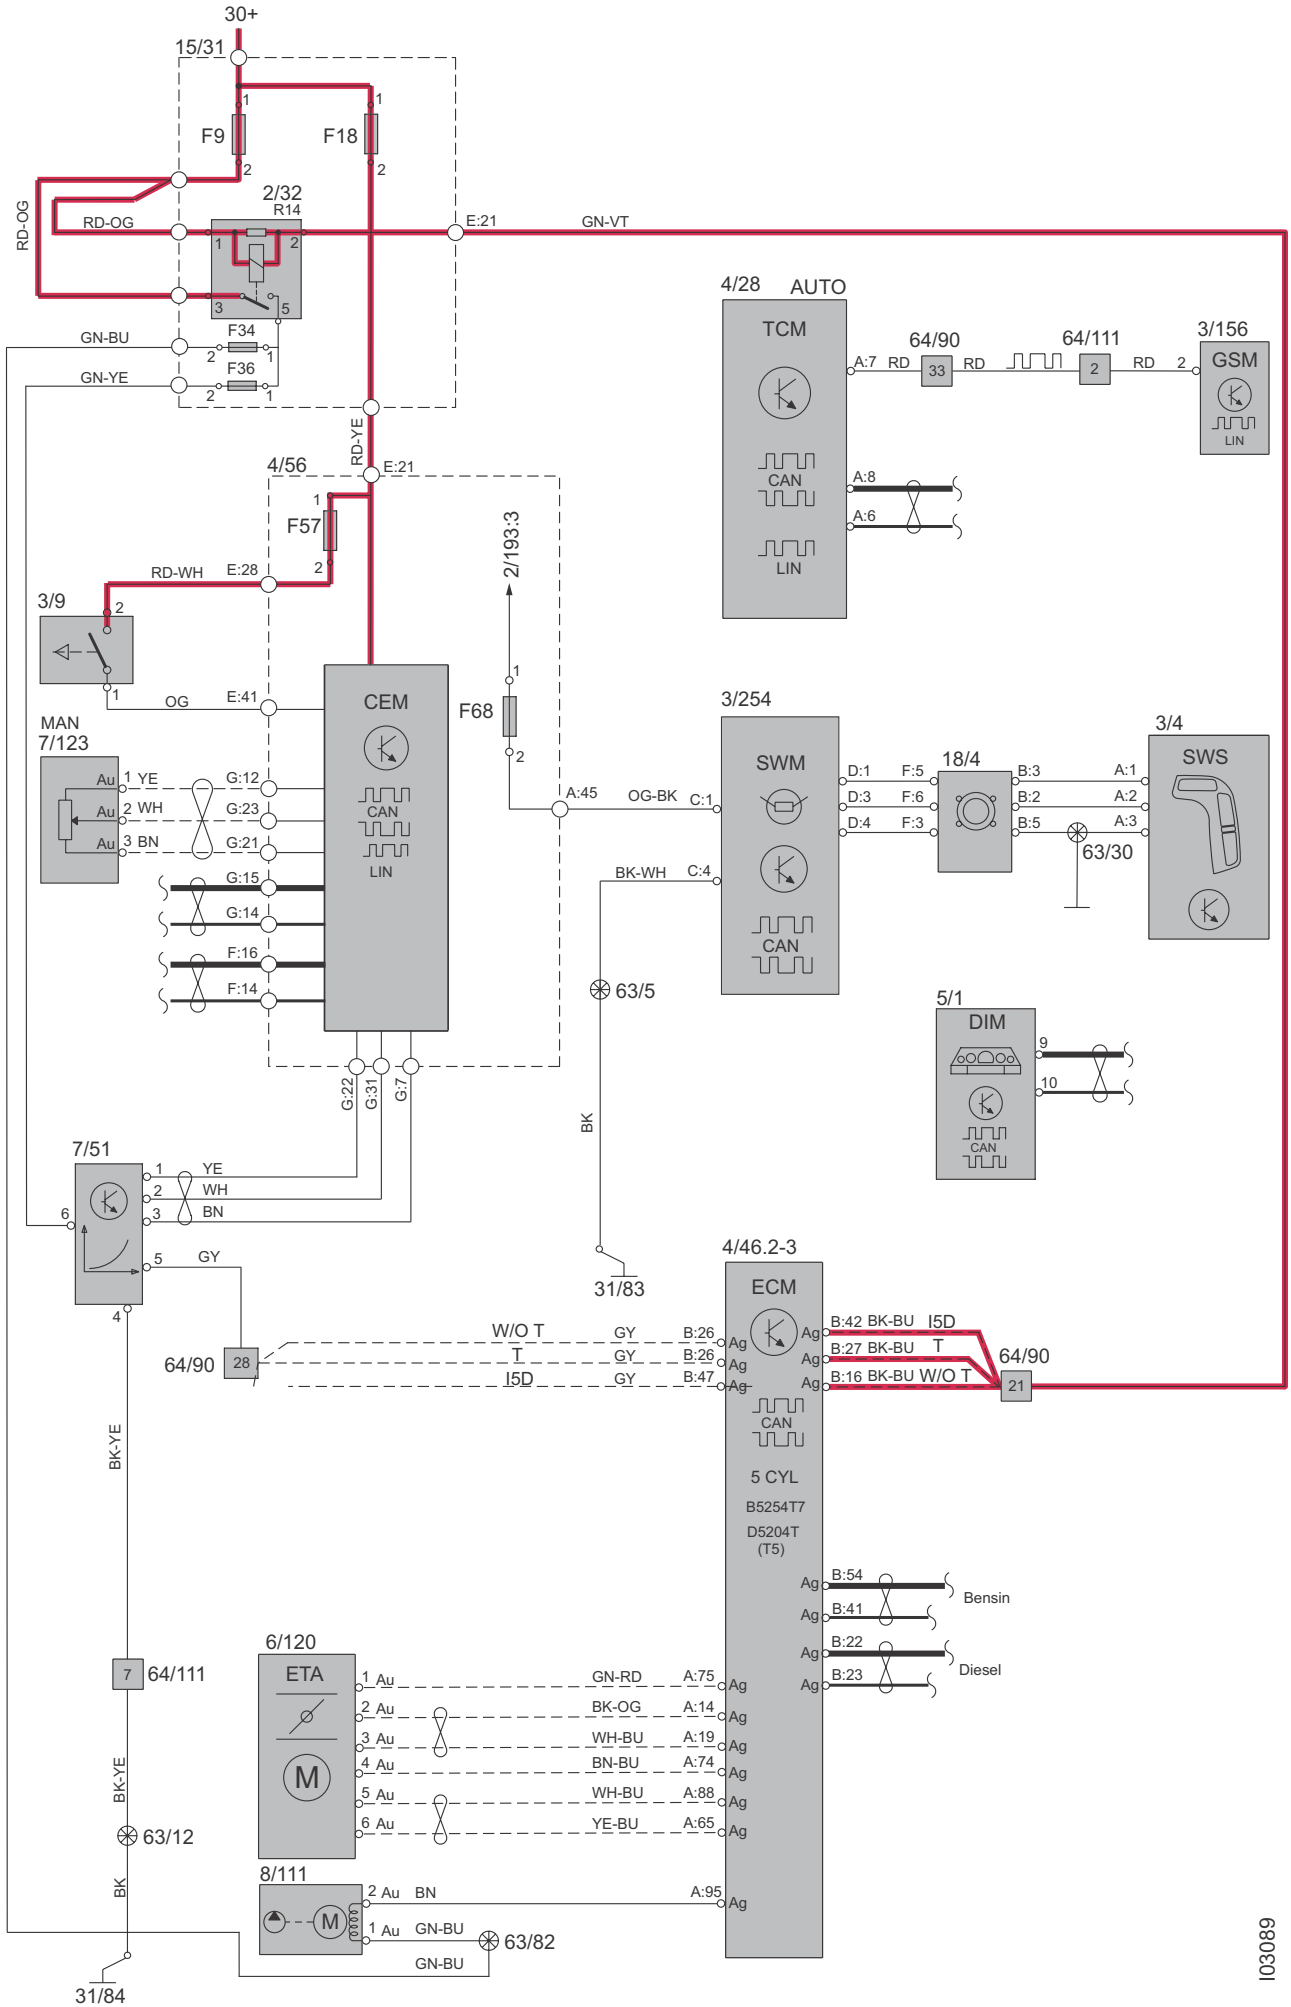

Группа 27 Управление двигателем
Функция запуска/остановки

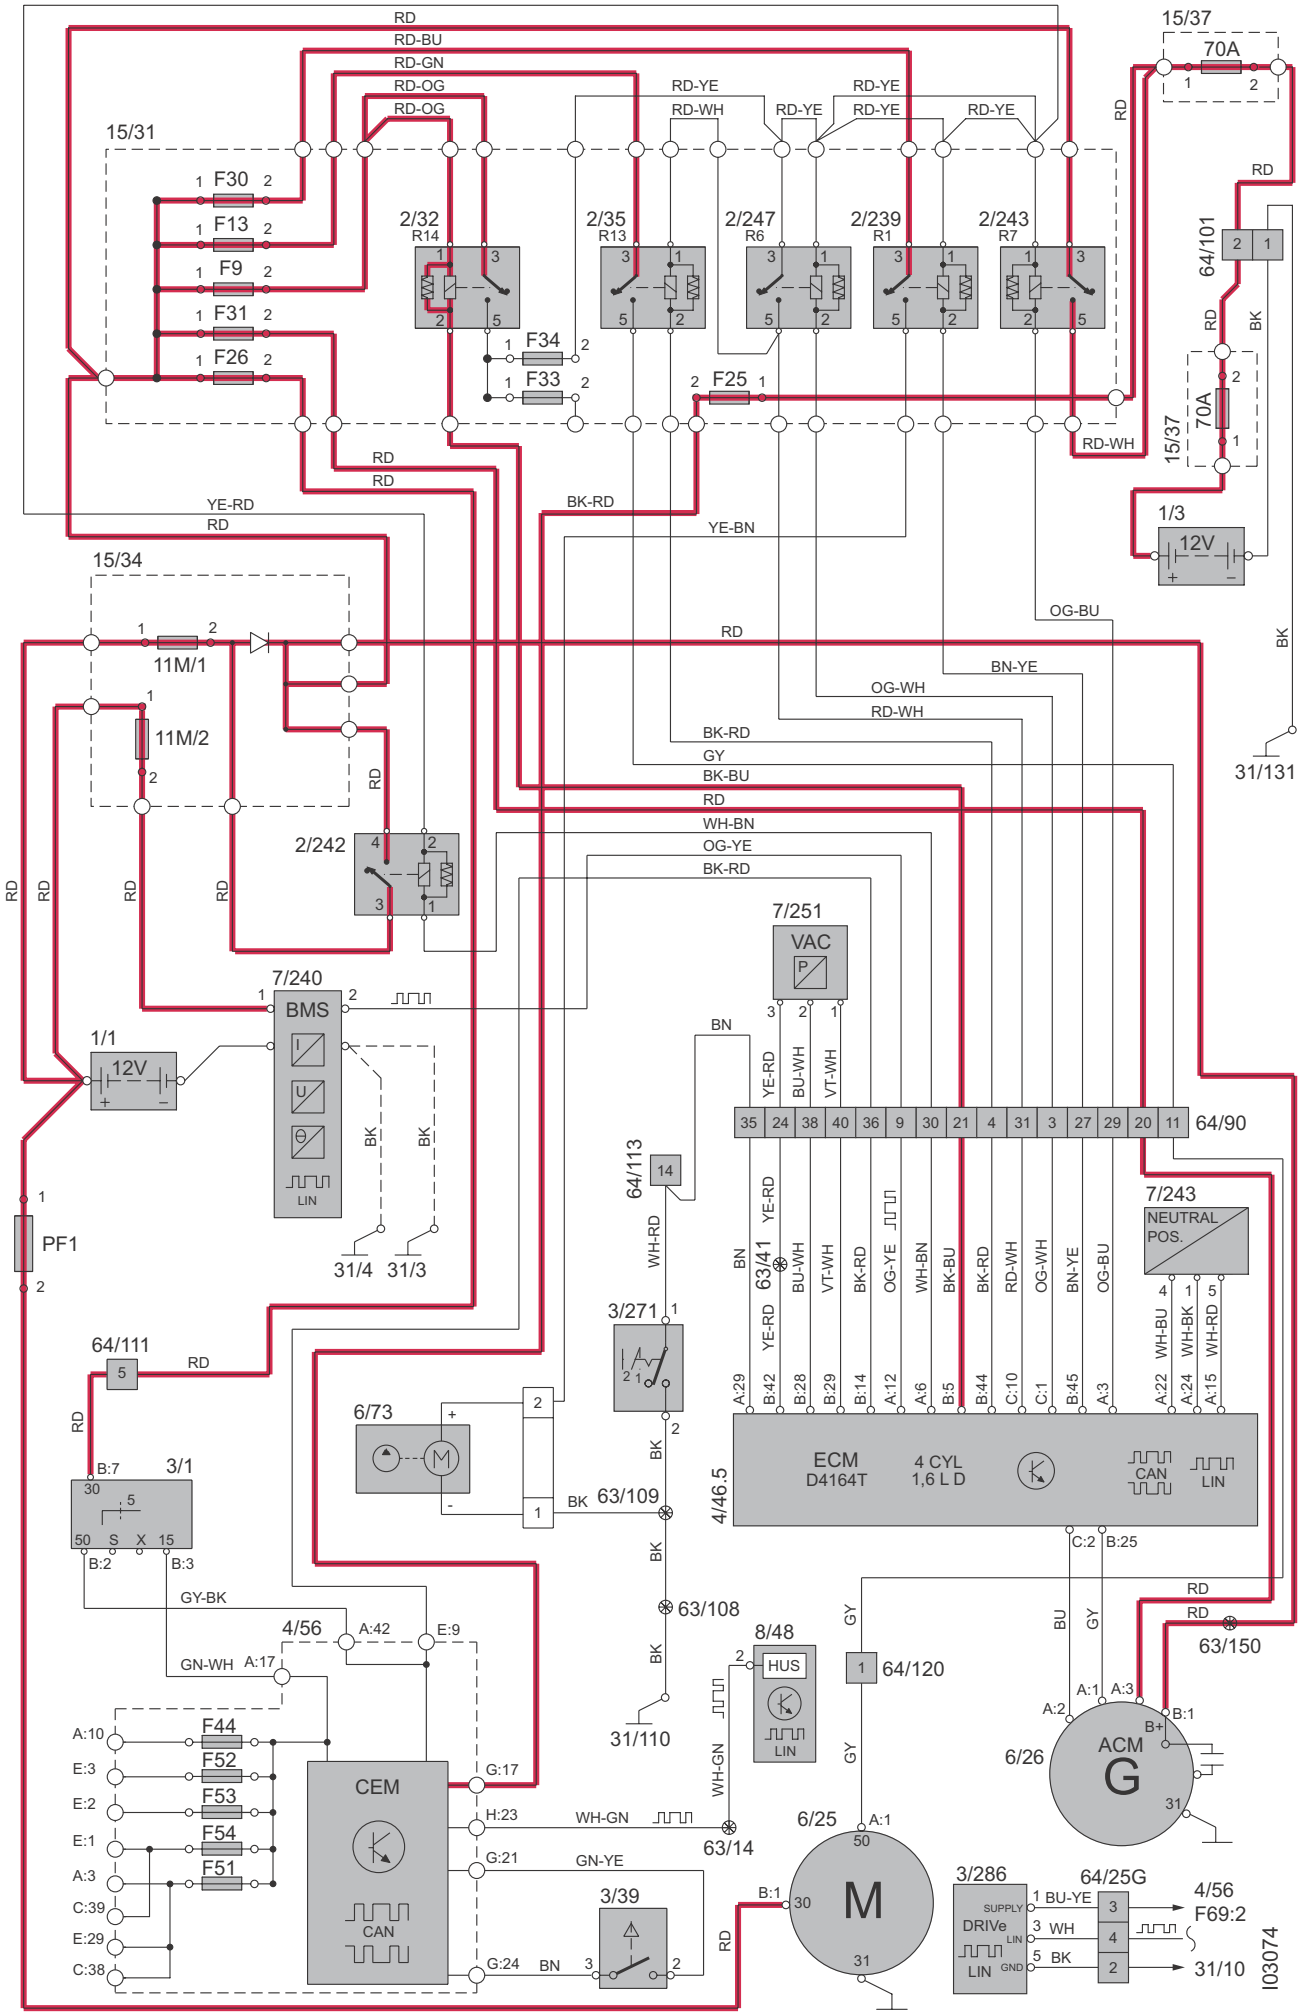

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки
Питание 4-цил.

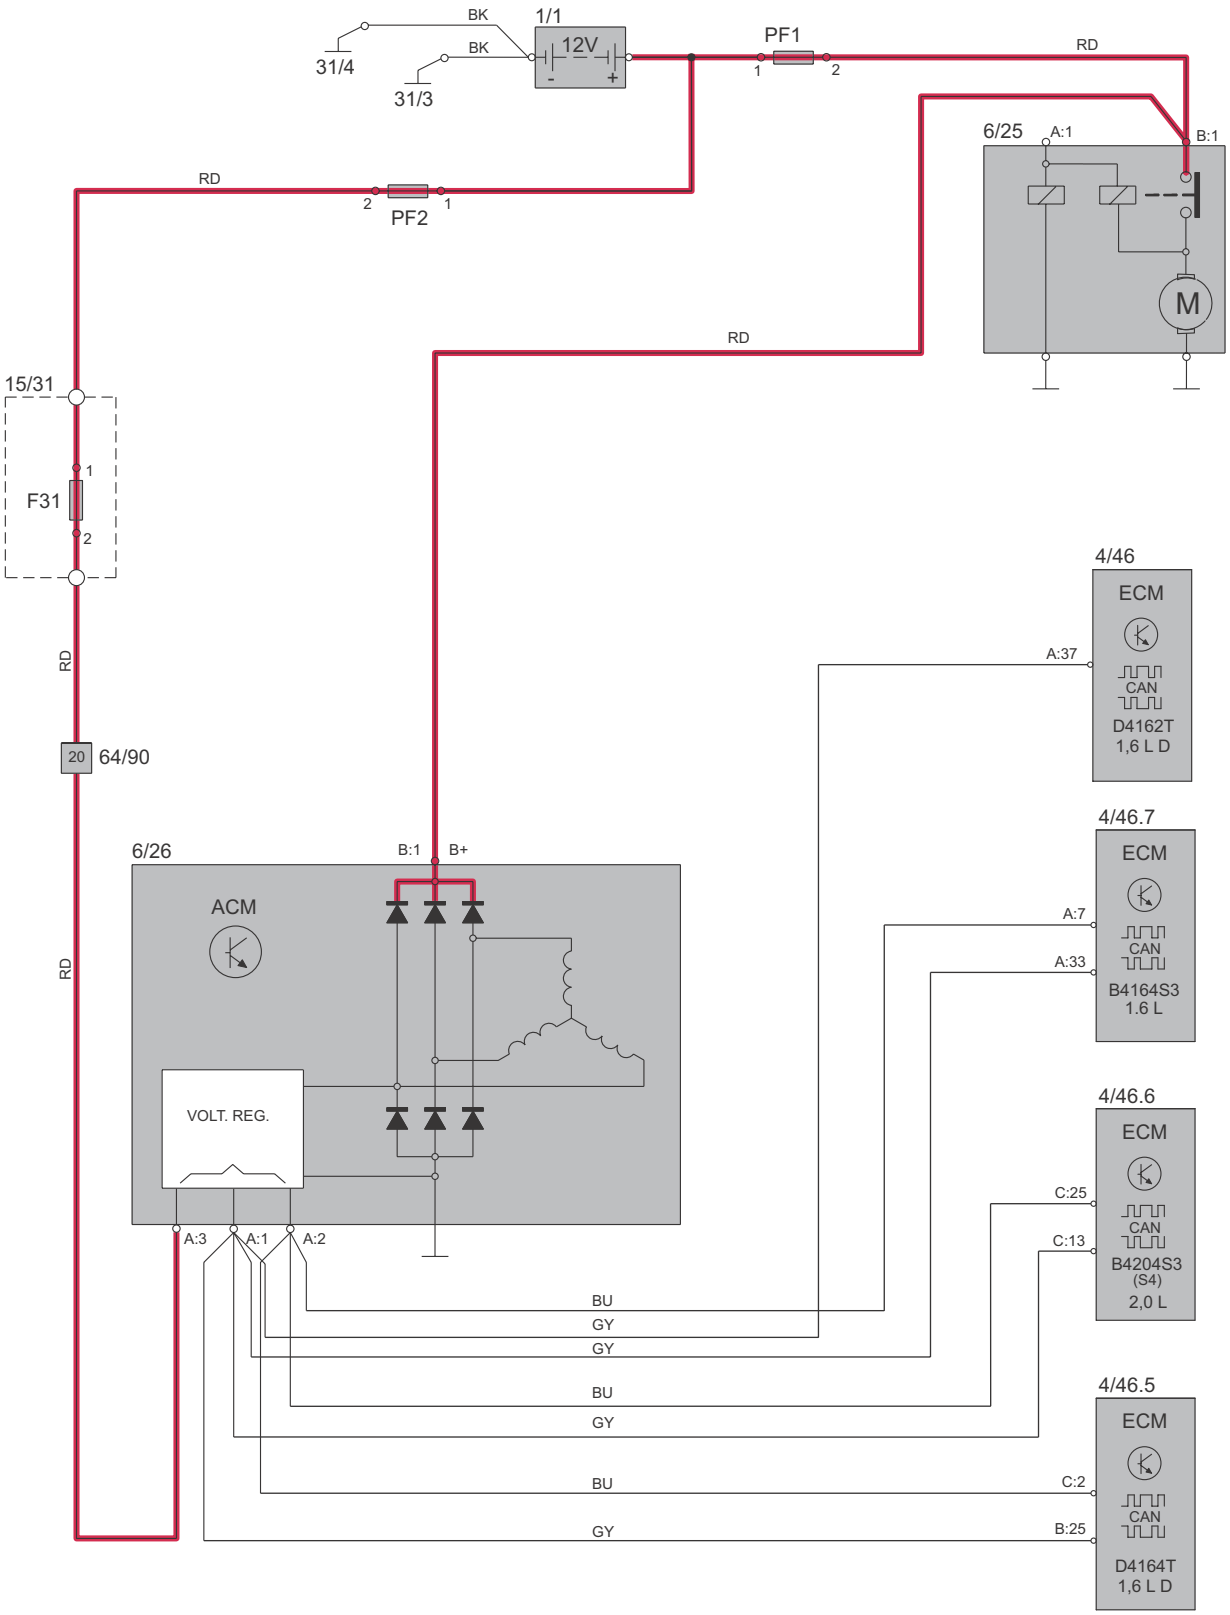

I03075

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки
Питание 5-цил.

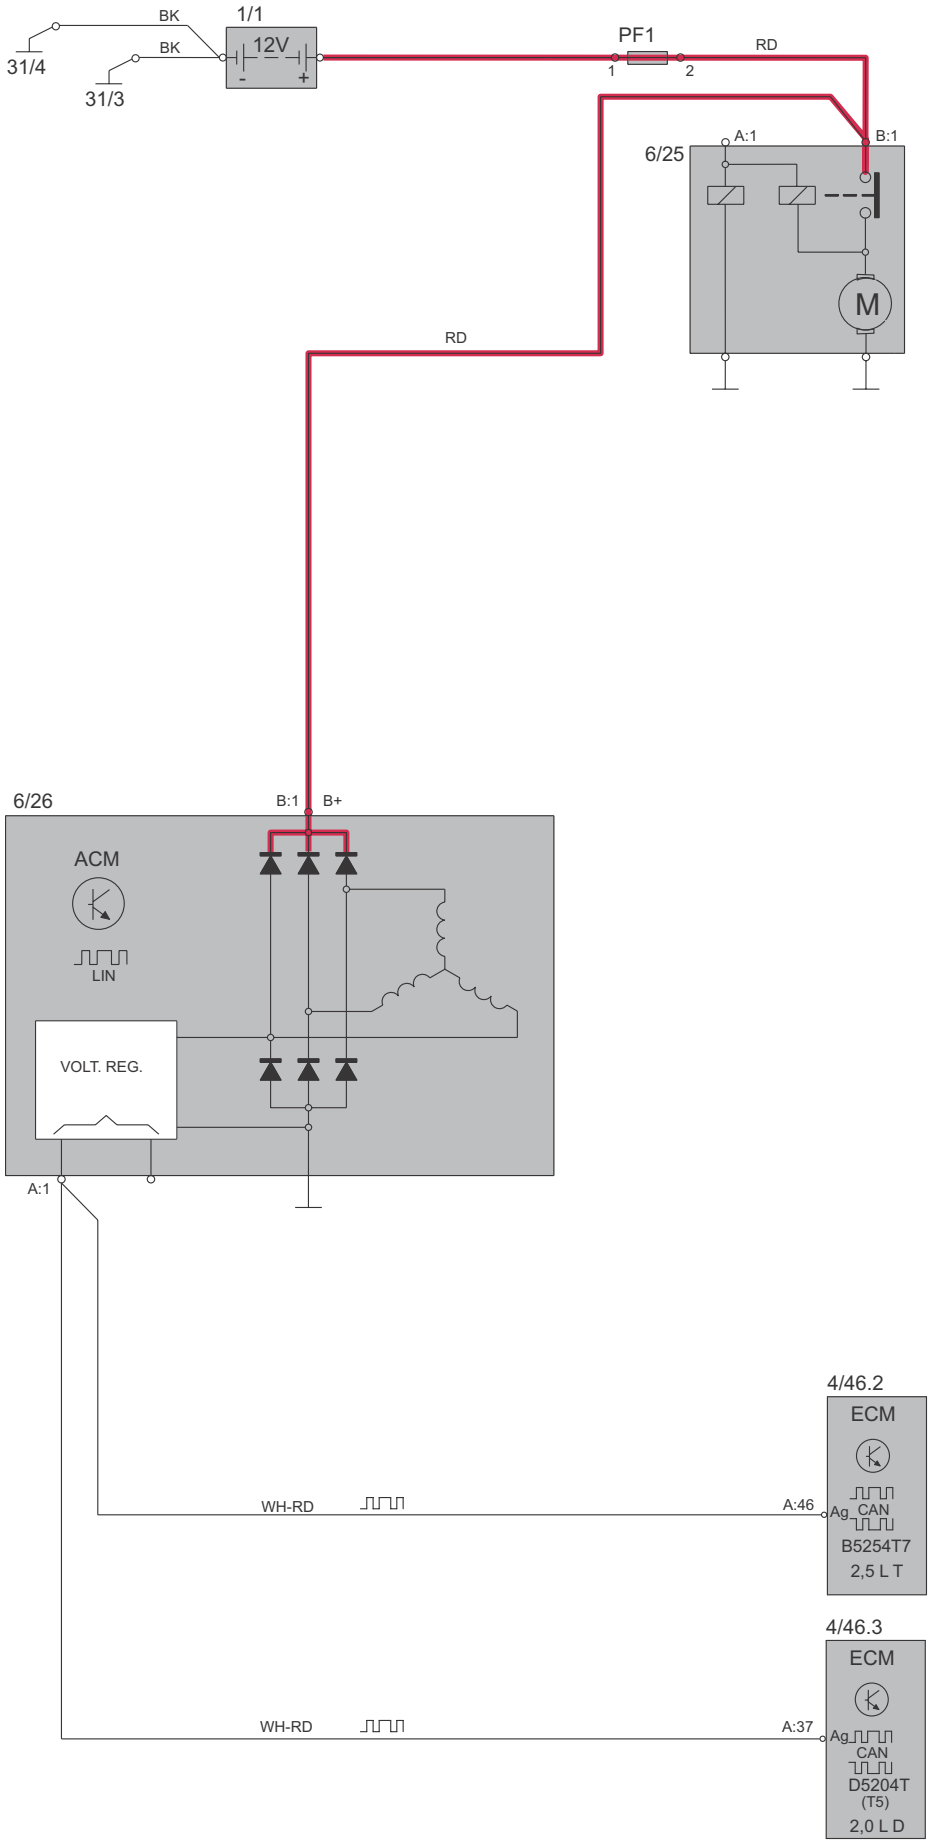

I03076

Группа 33 Система запуска
Система запуска 4-цил.

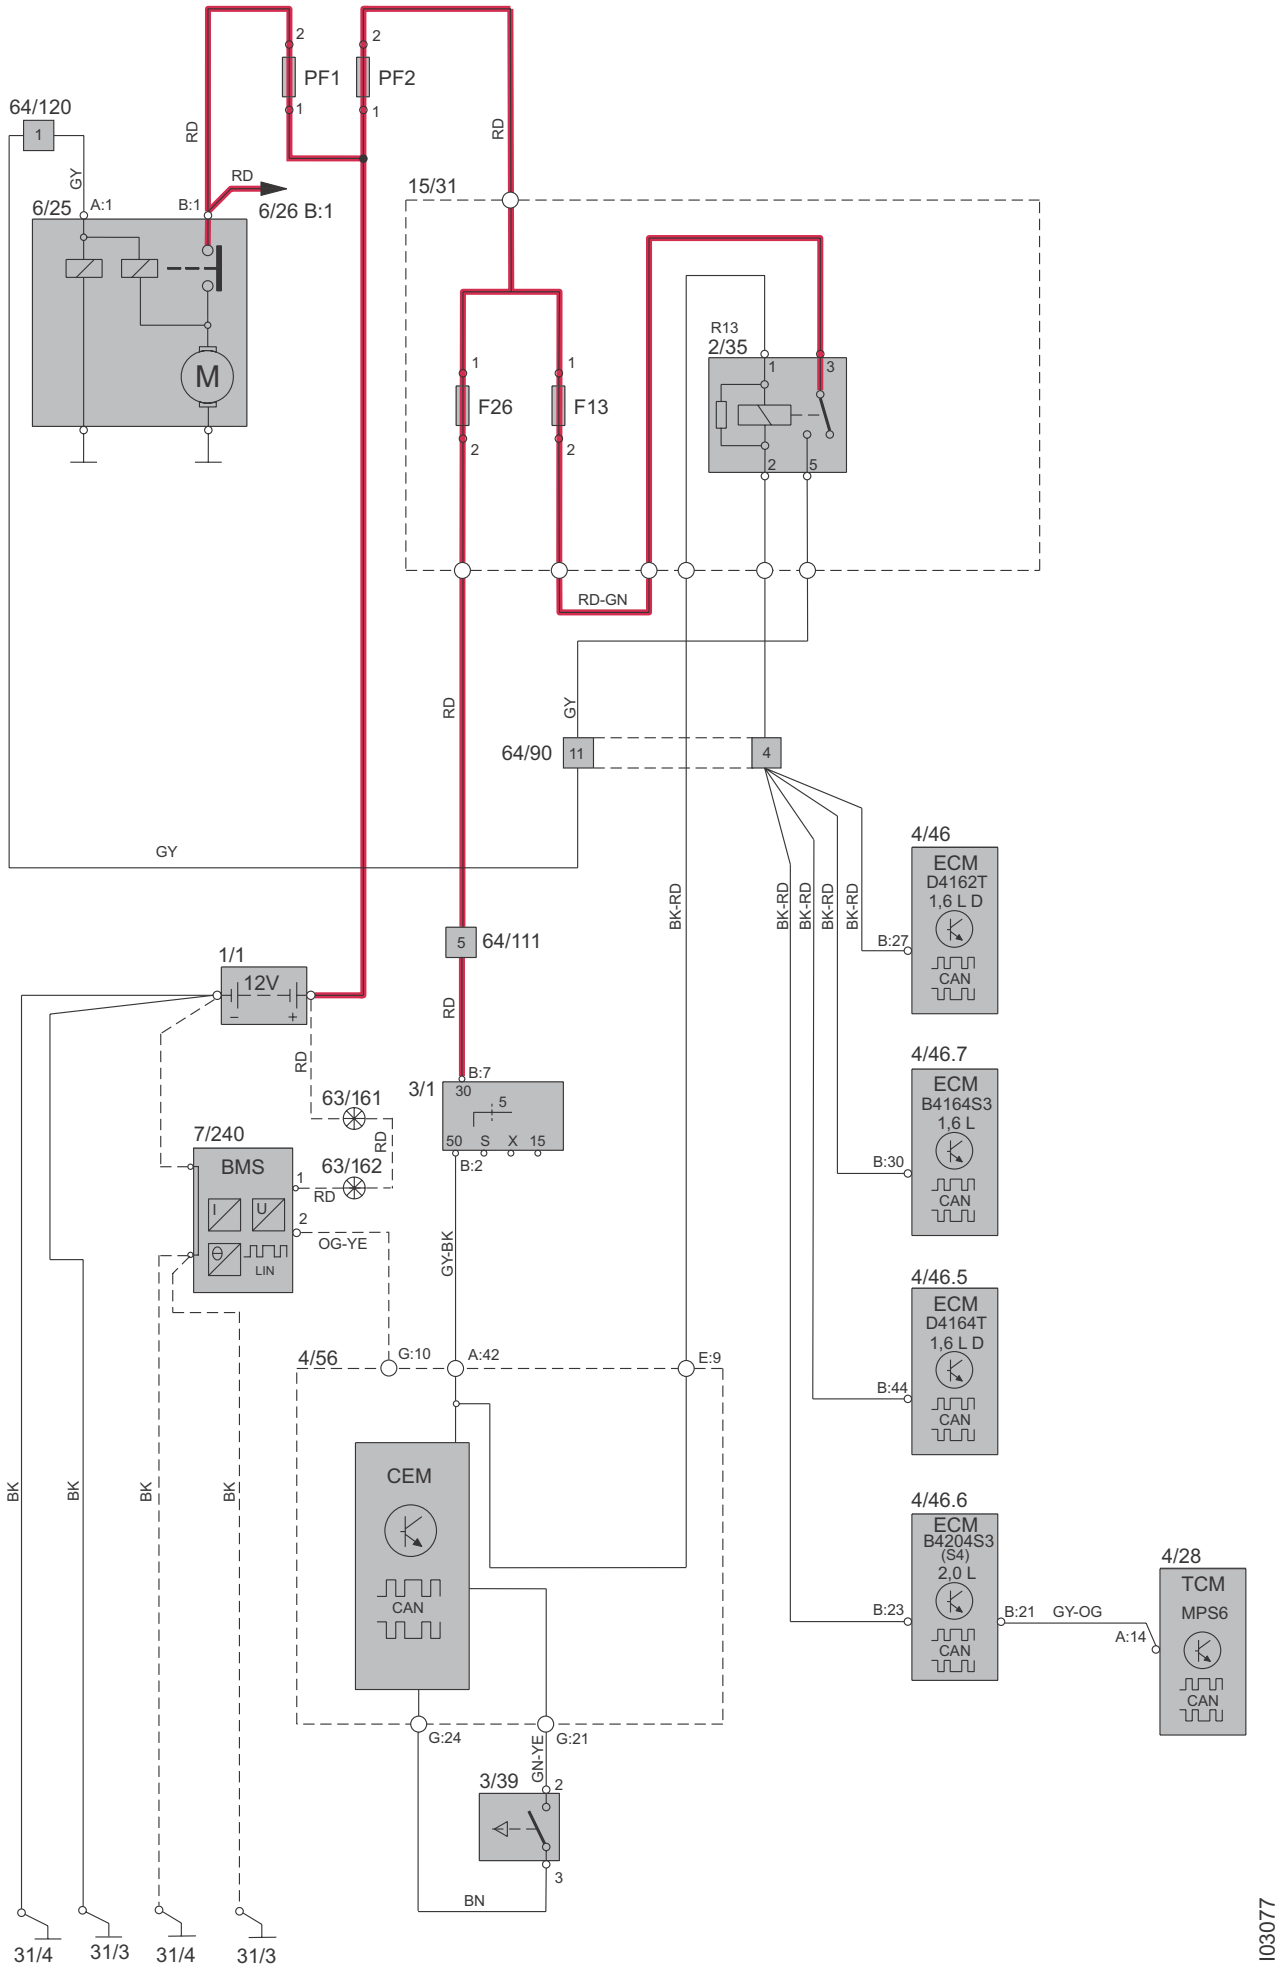

Группа 33 Система запуска
Система запуска 5-цил.

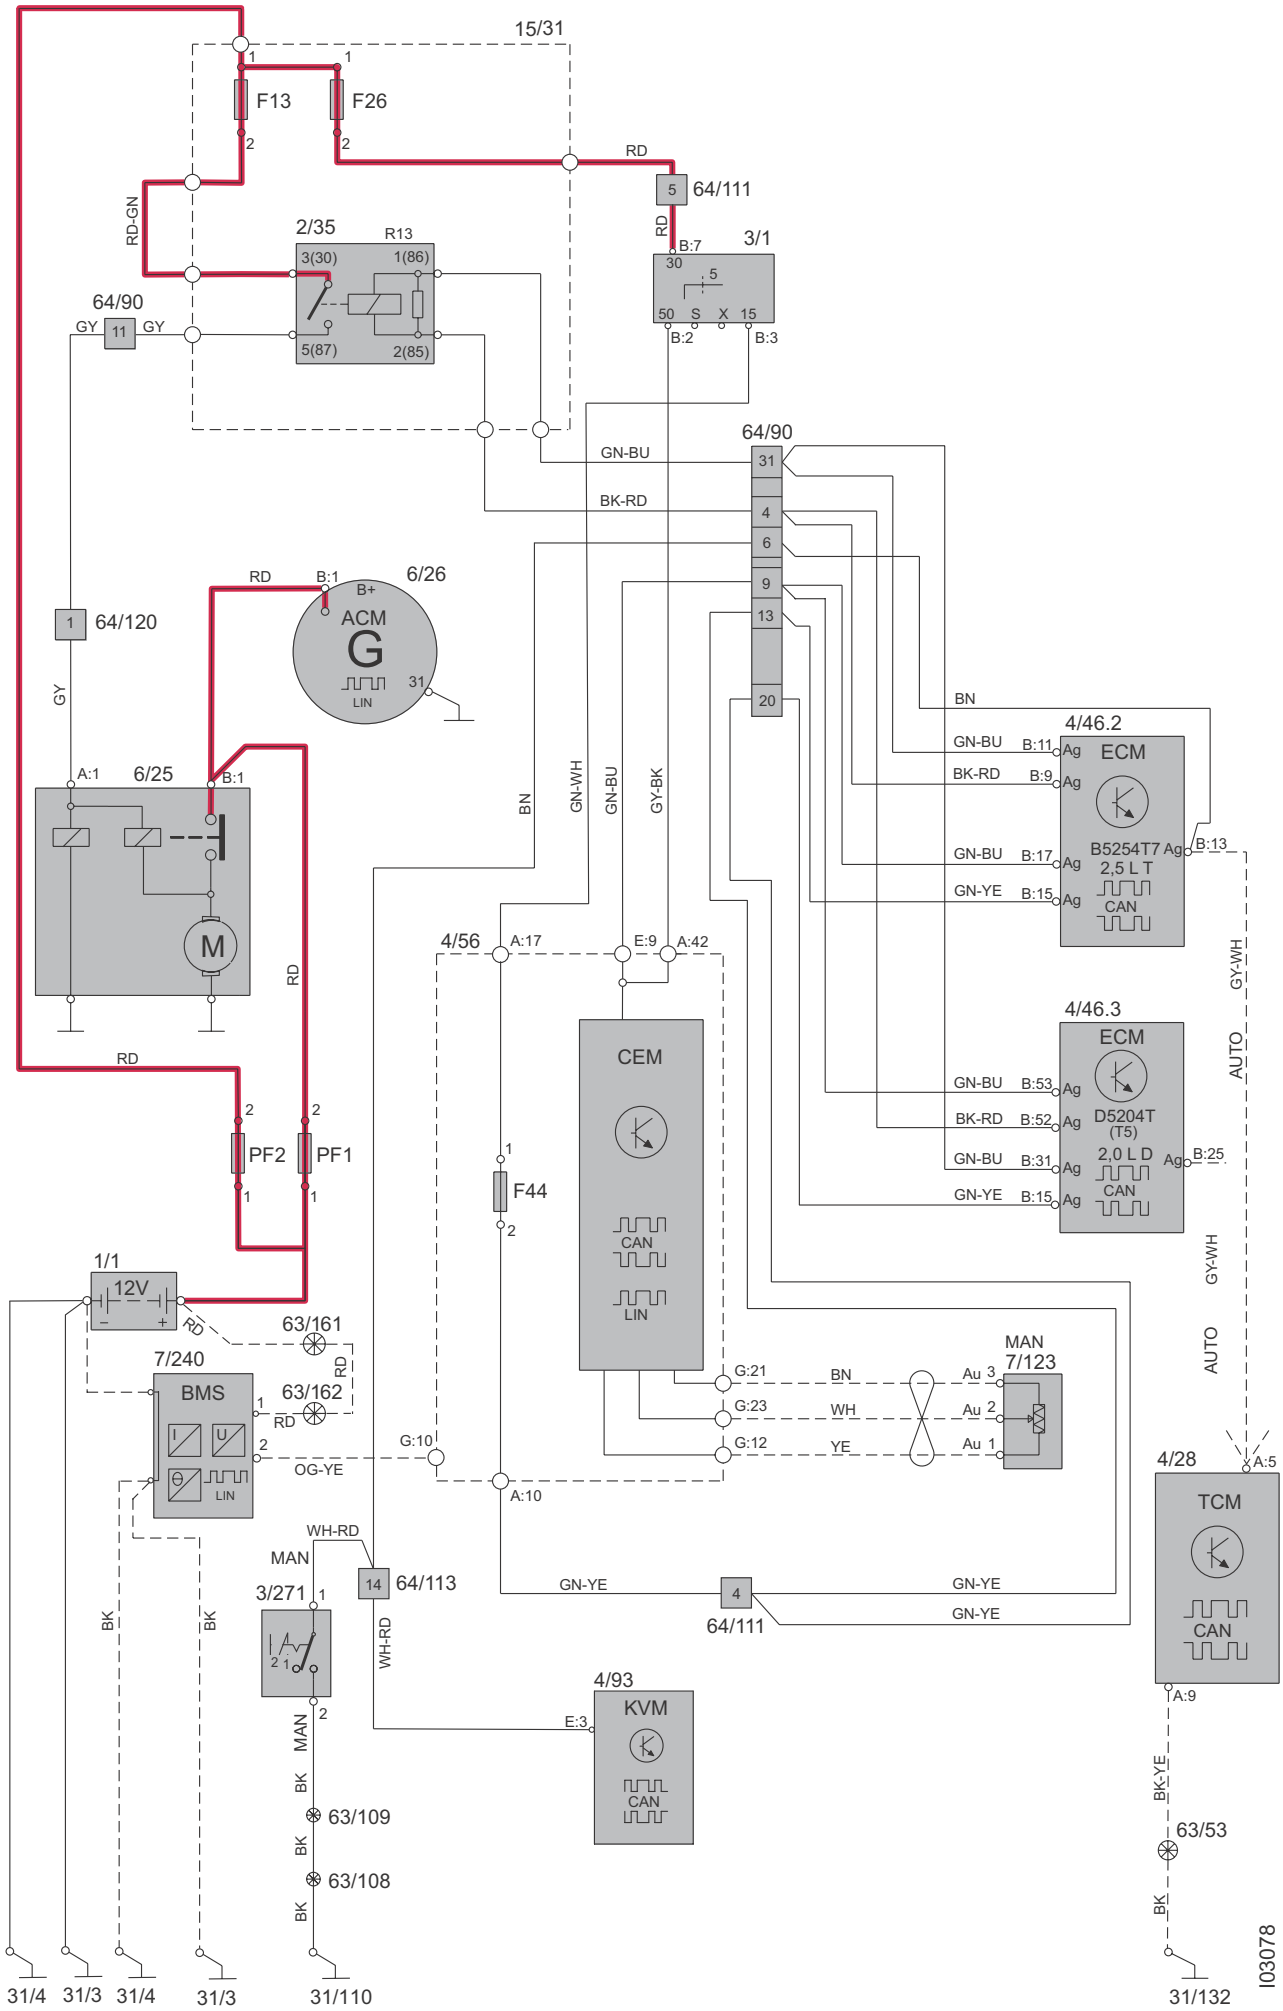

Группа 35 Освещение
Дальний и ближний свет

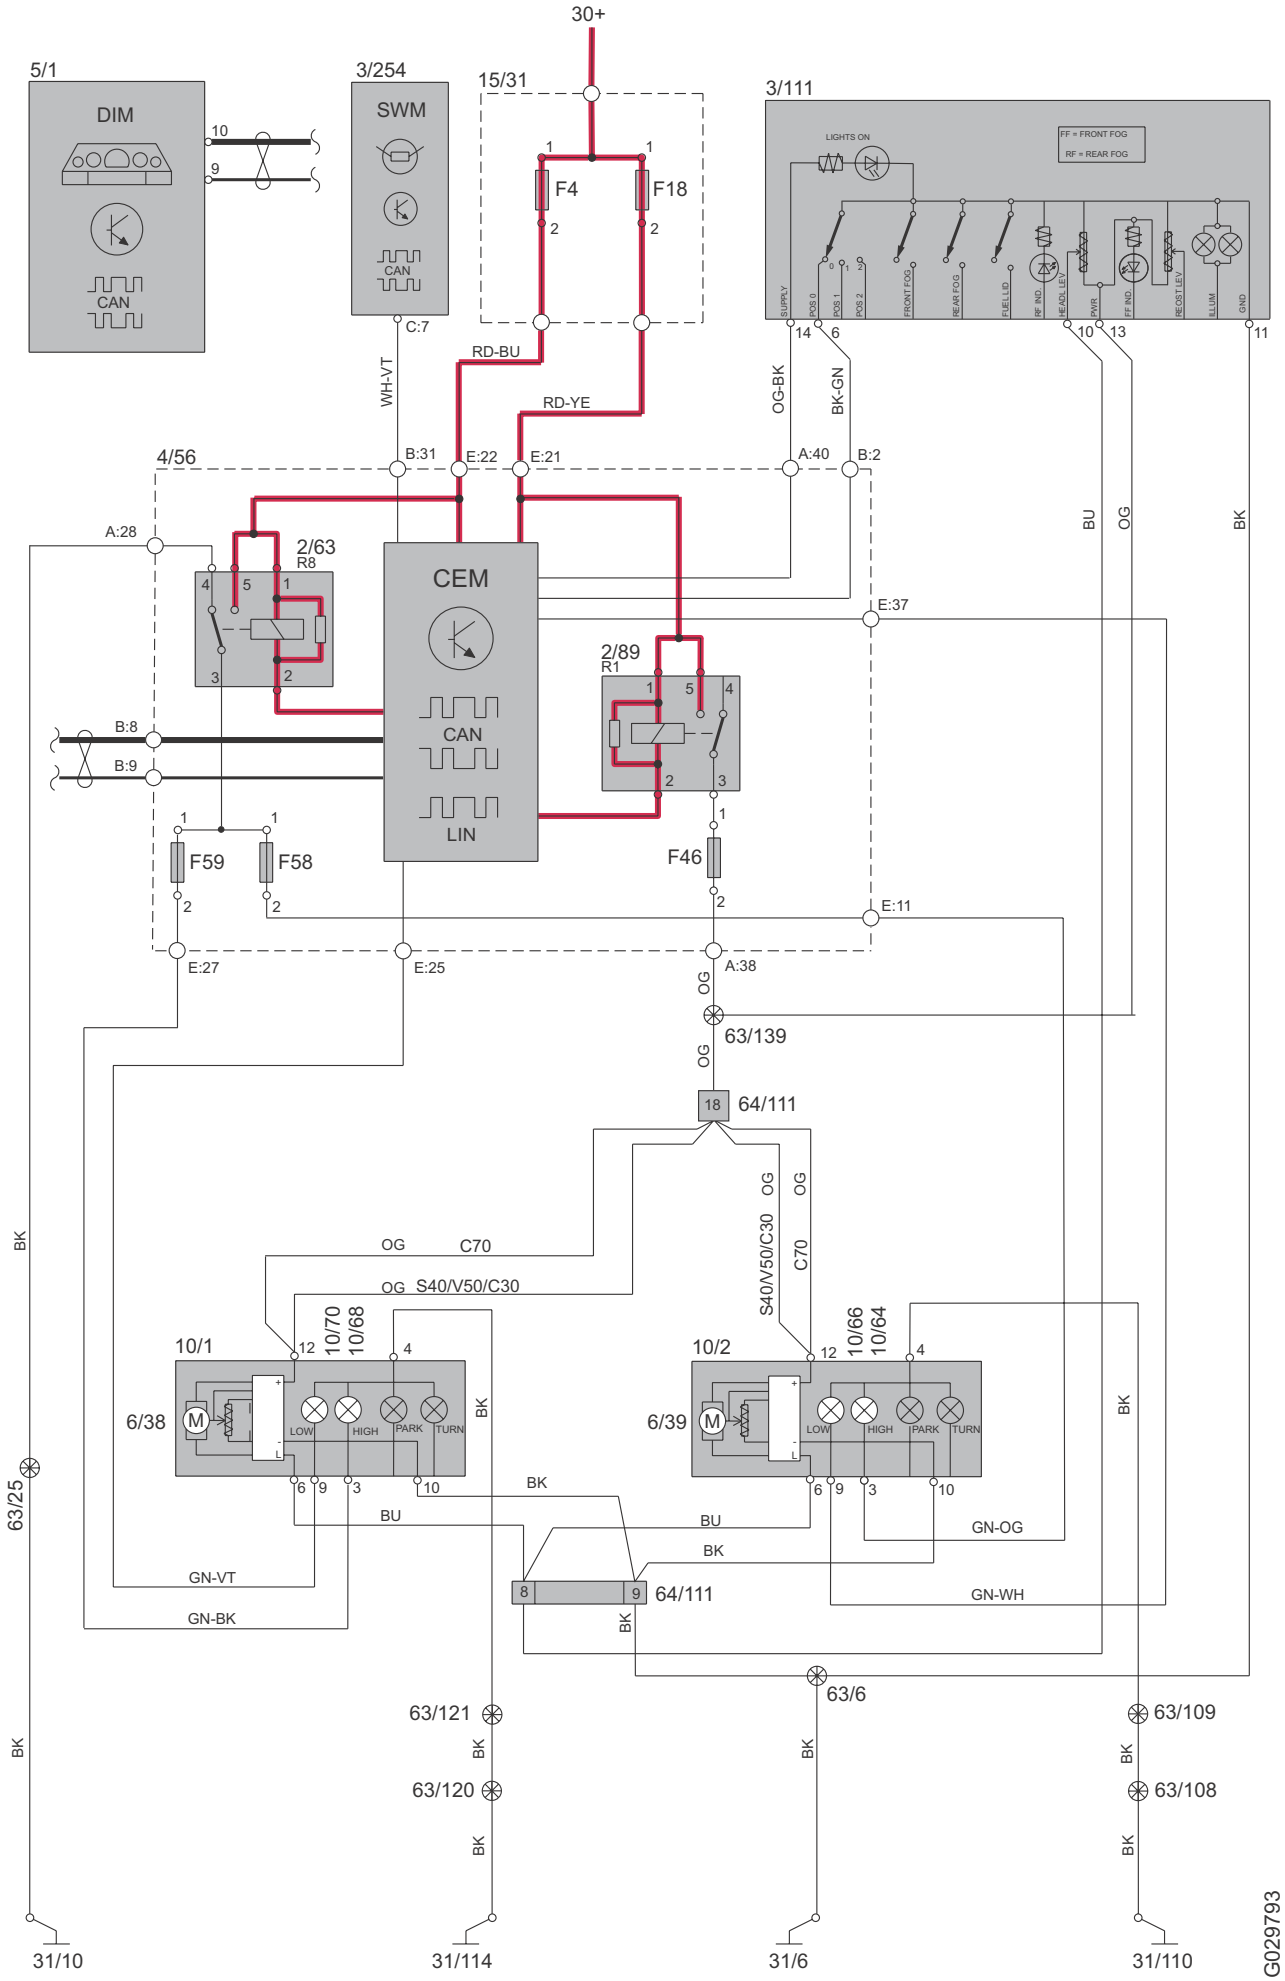

Группа 35 Освещение
Активные фары, (Dual Xenon) S40/V50

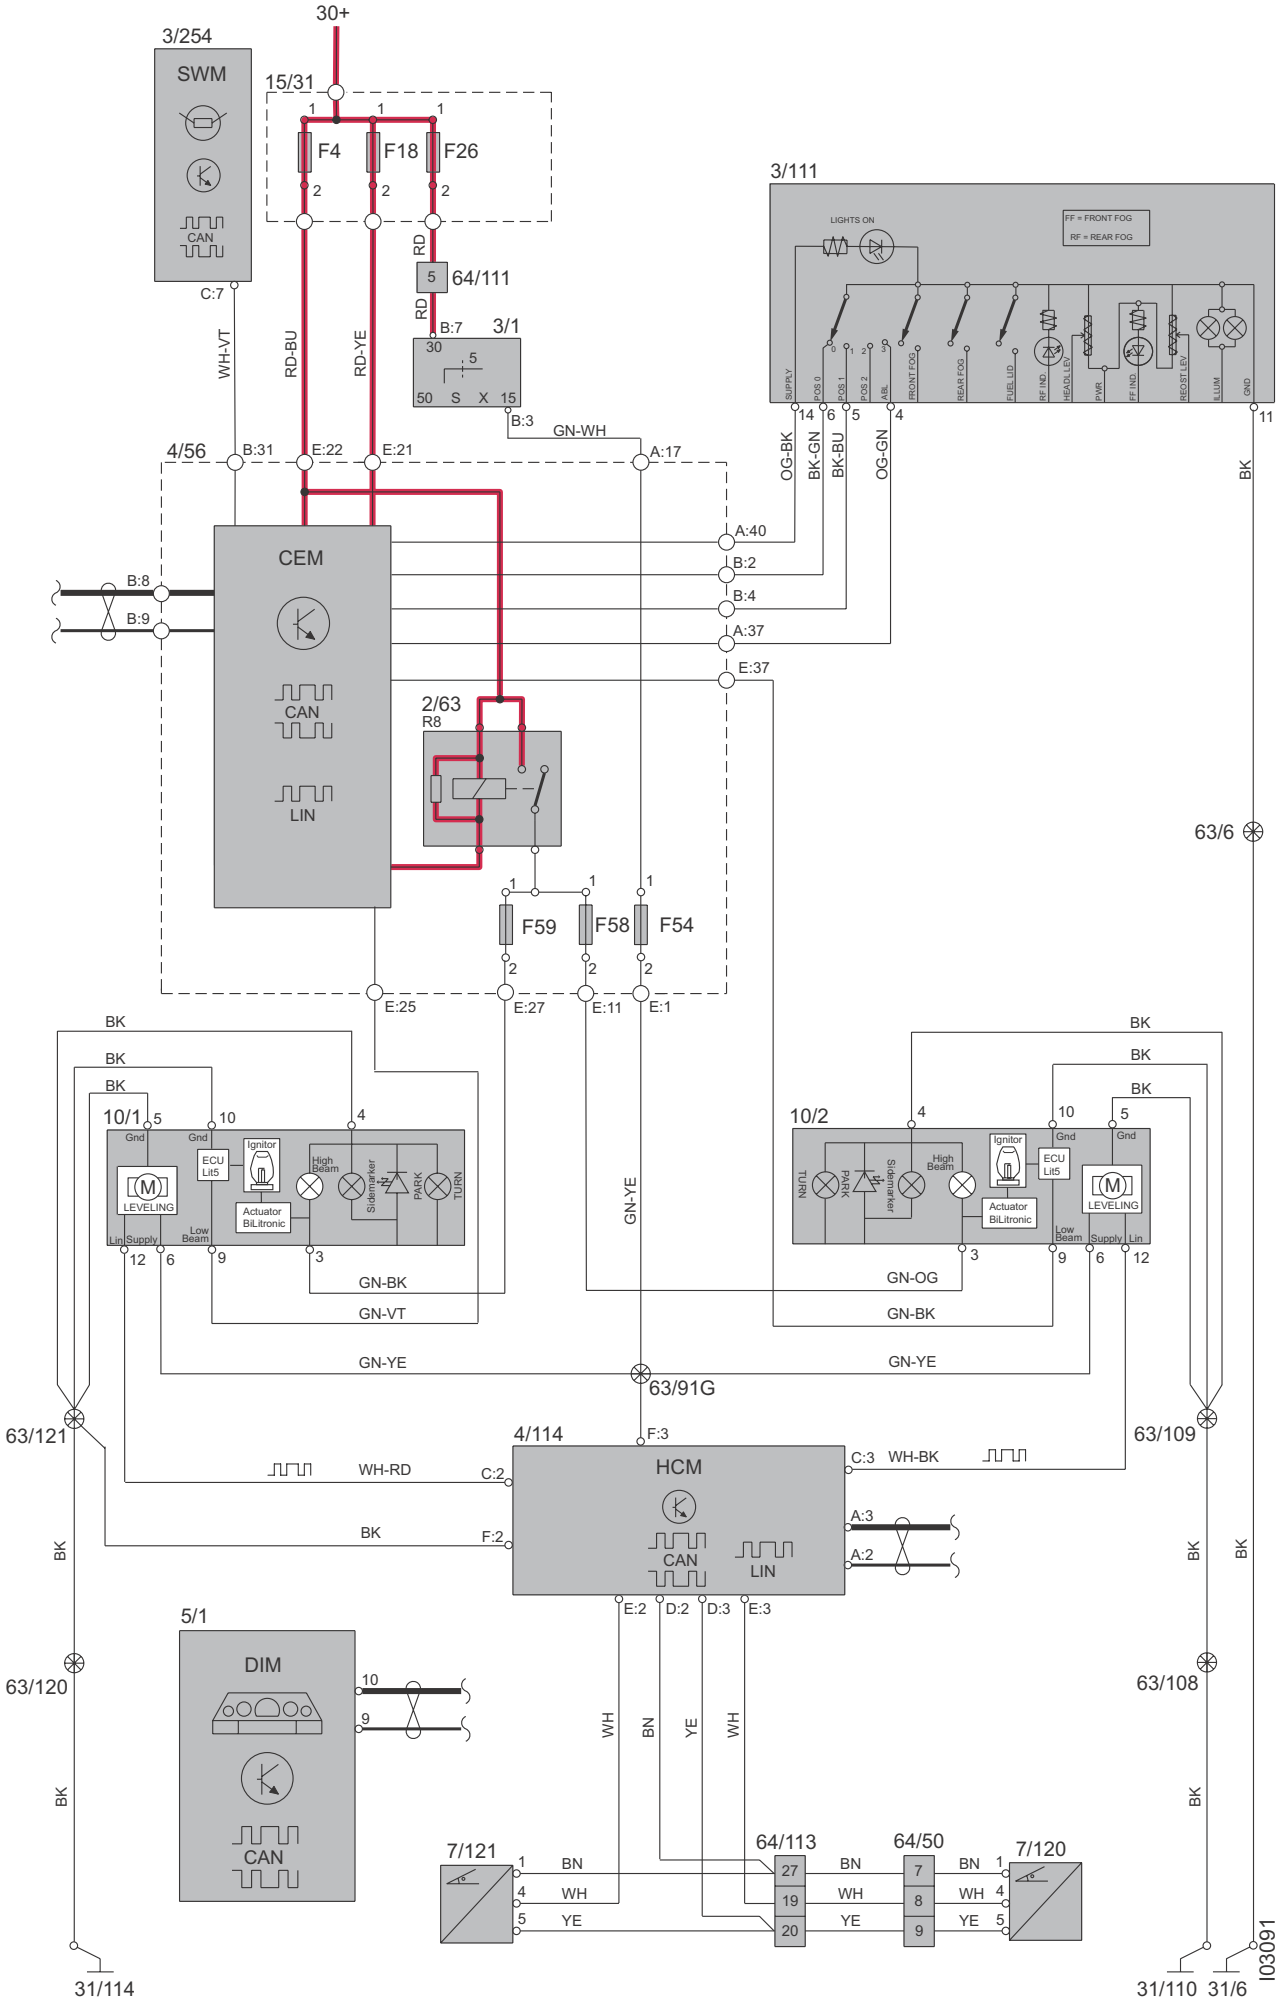

Группа 35 Освещение
Дальний и ближний свет, (Dual Xenon) C30/C70

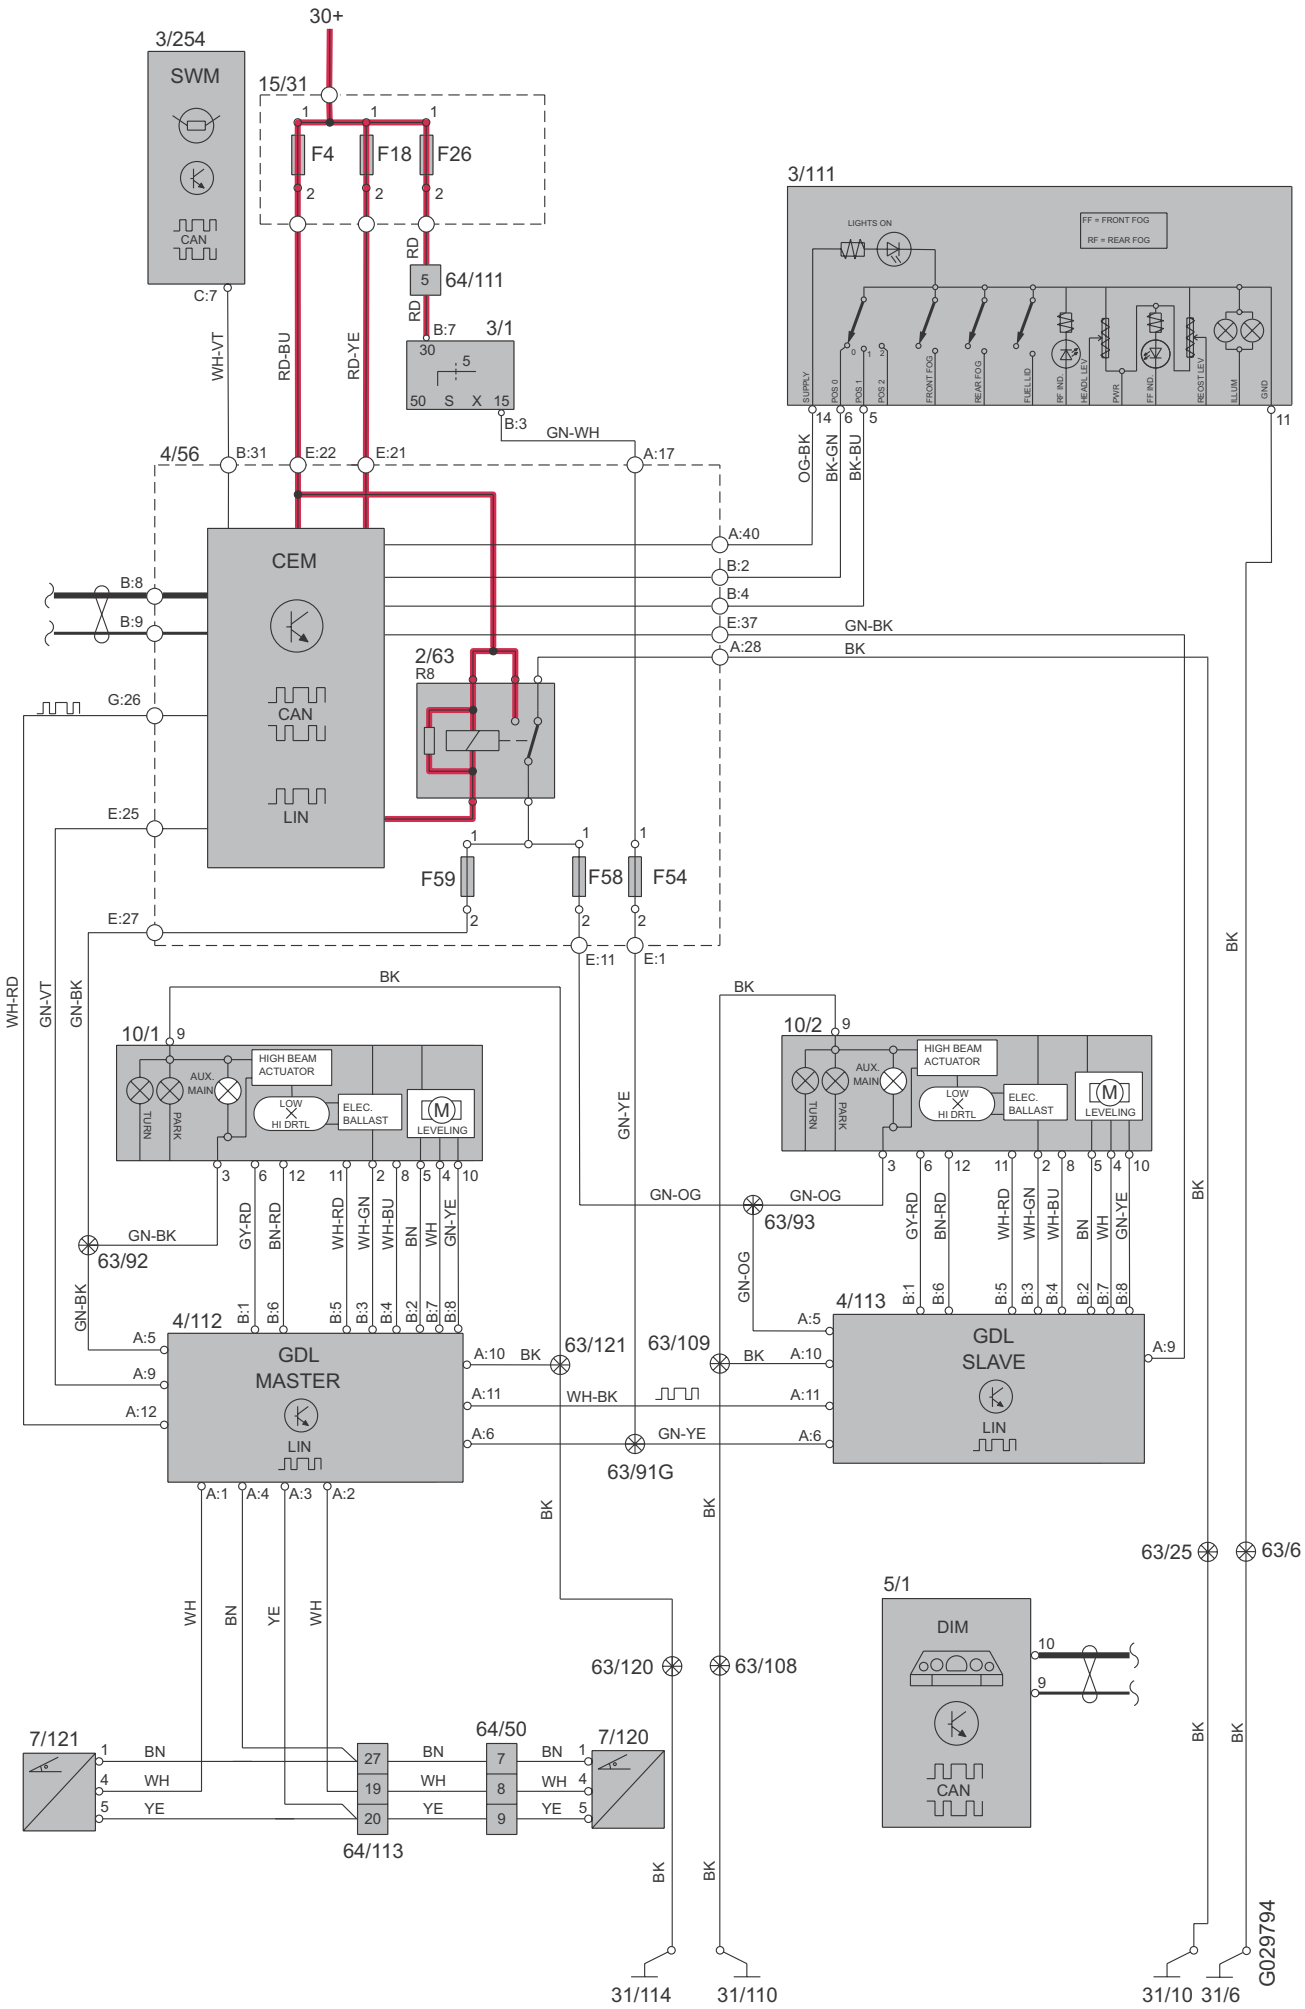

Группа 35 Освещение
Активные фары (Dual Xenon), C30/C70

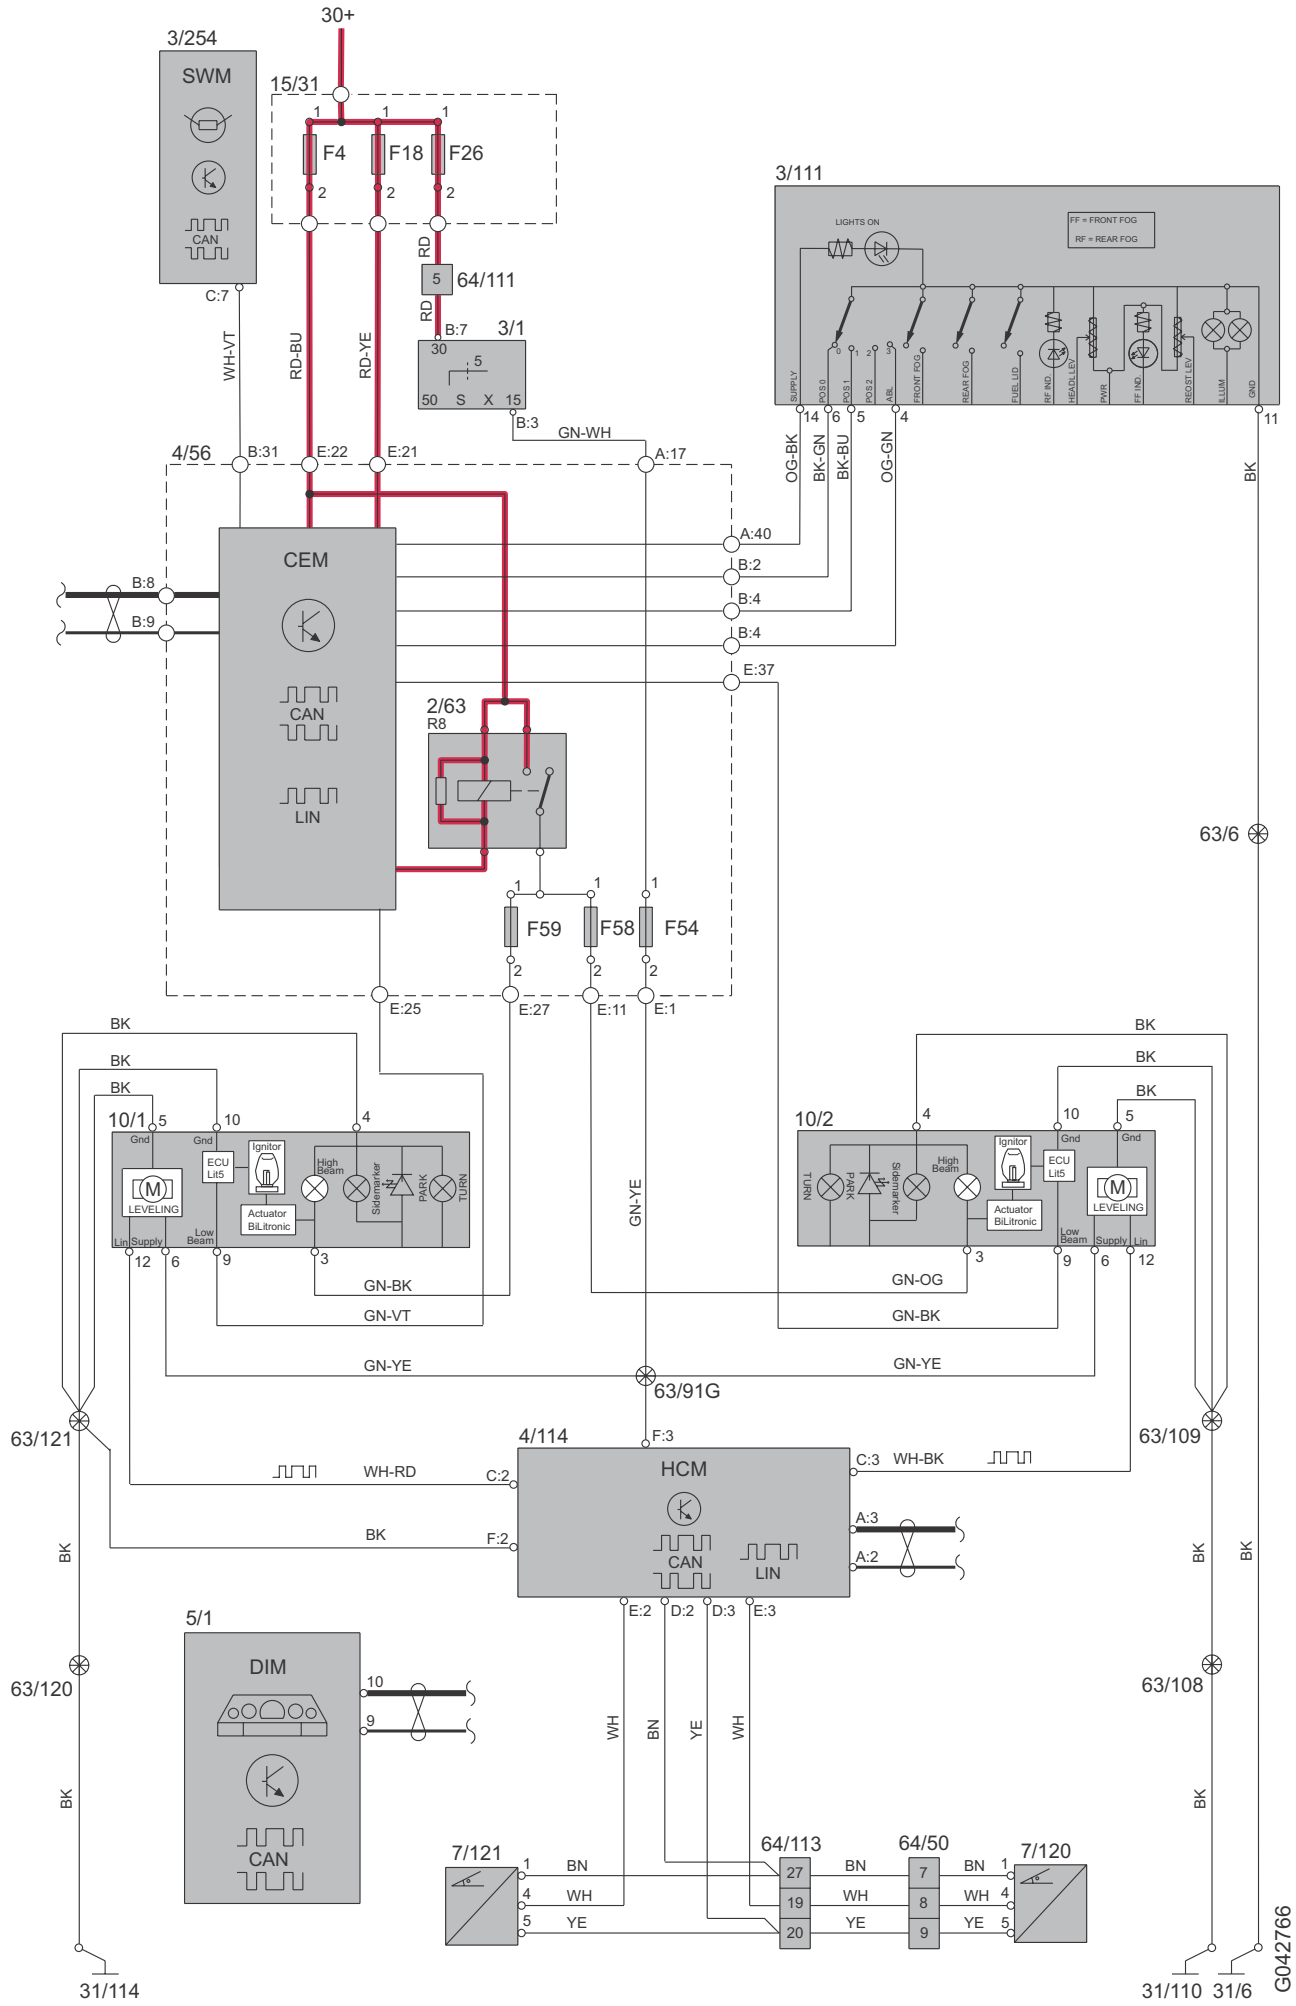

Группа 35 Освещение
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет S40/V50

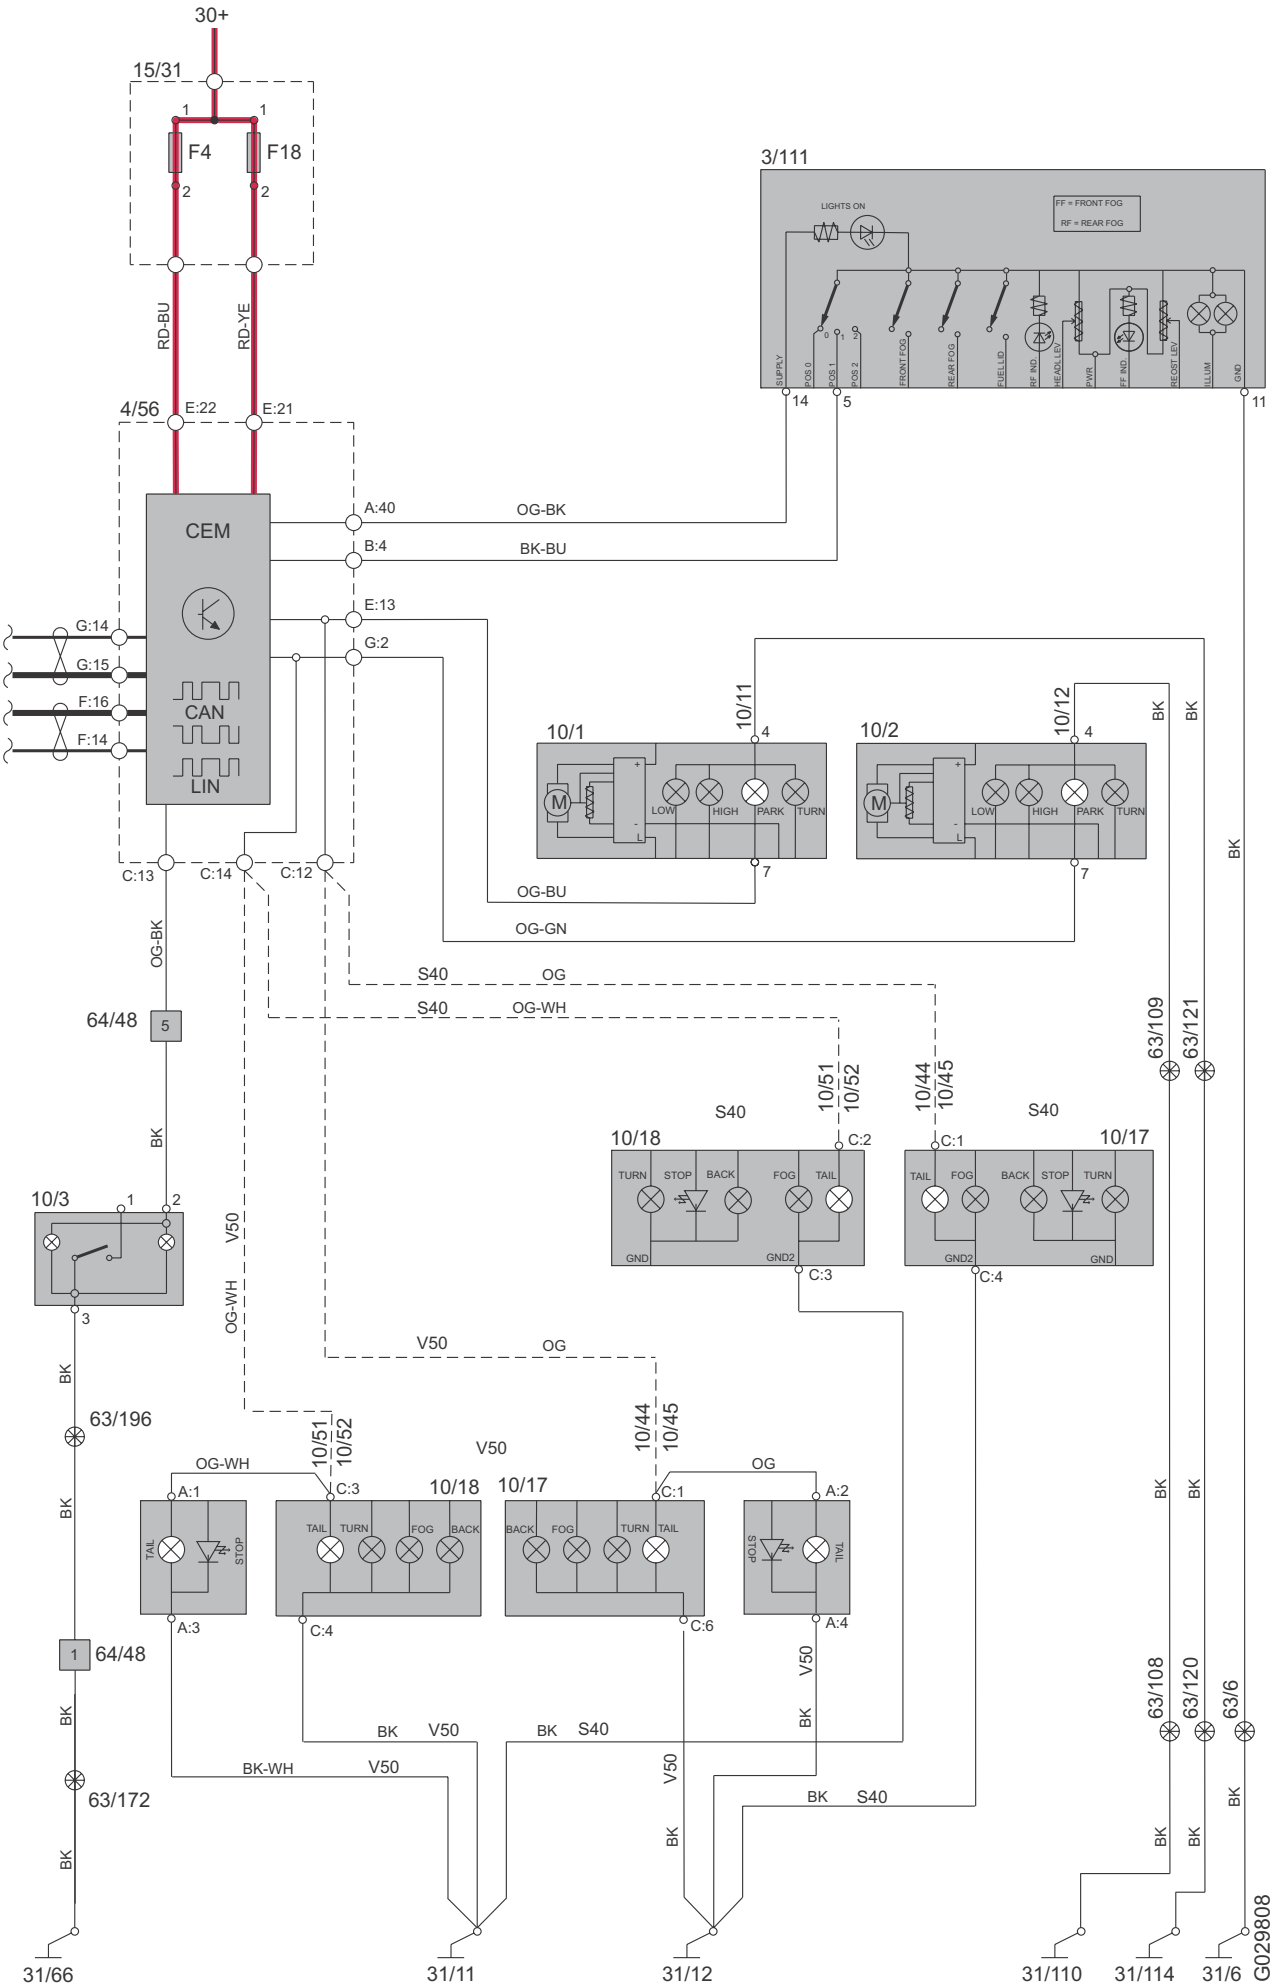

Группа 35 Освещение
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Dual Xenon) S40/V50

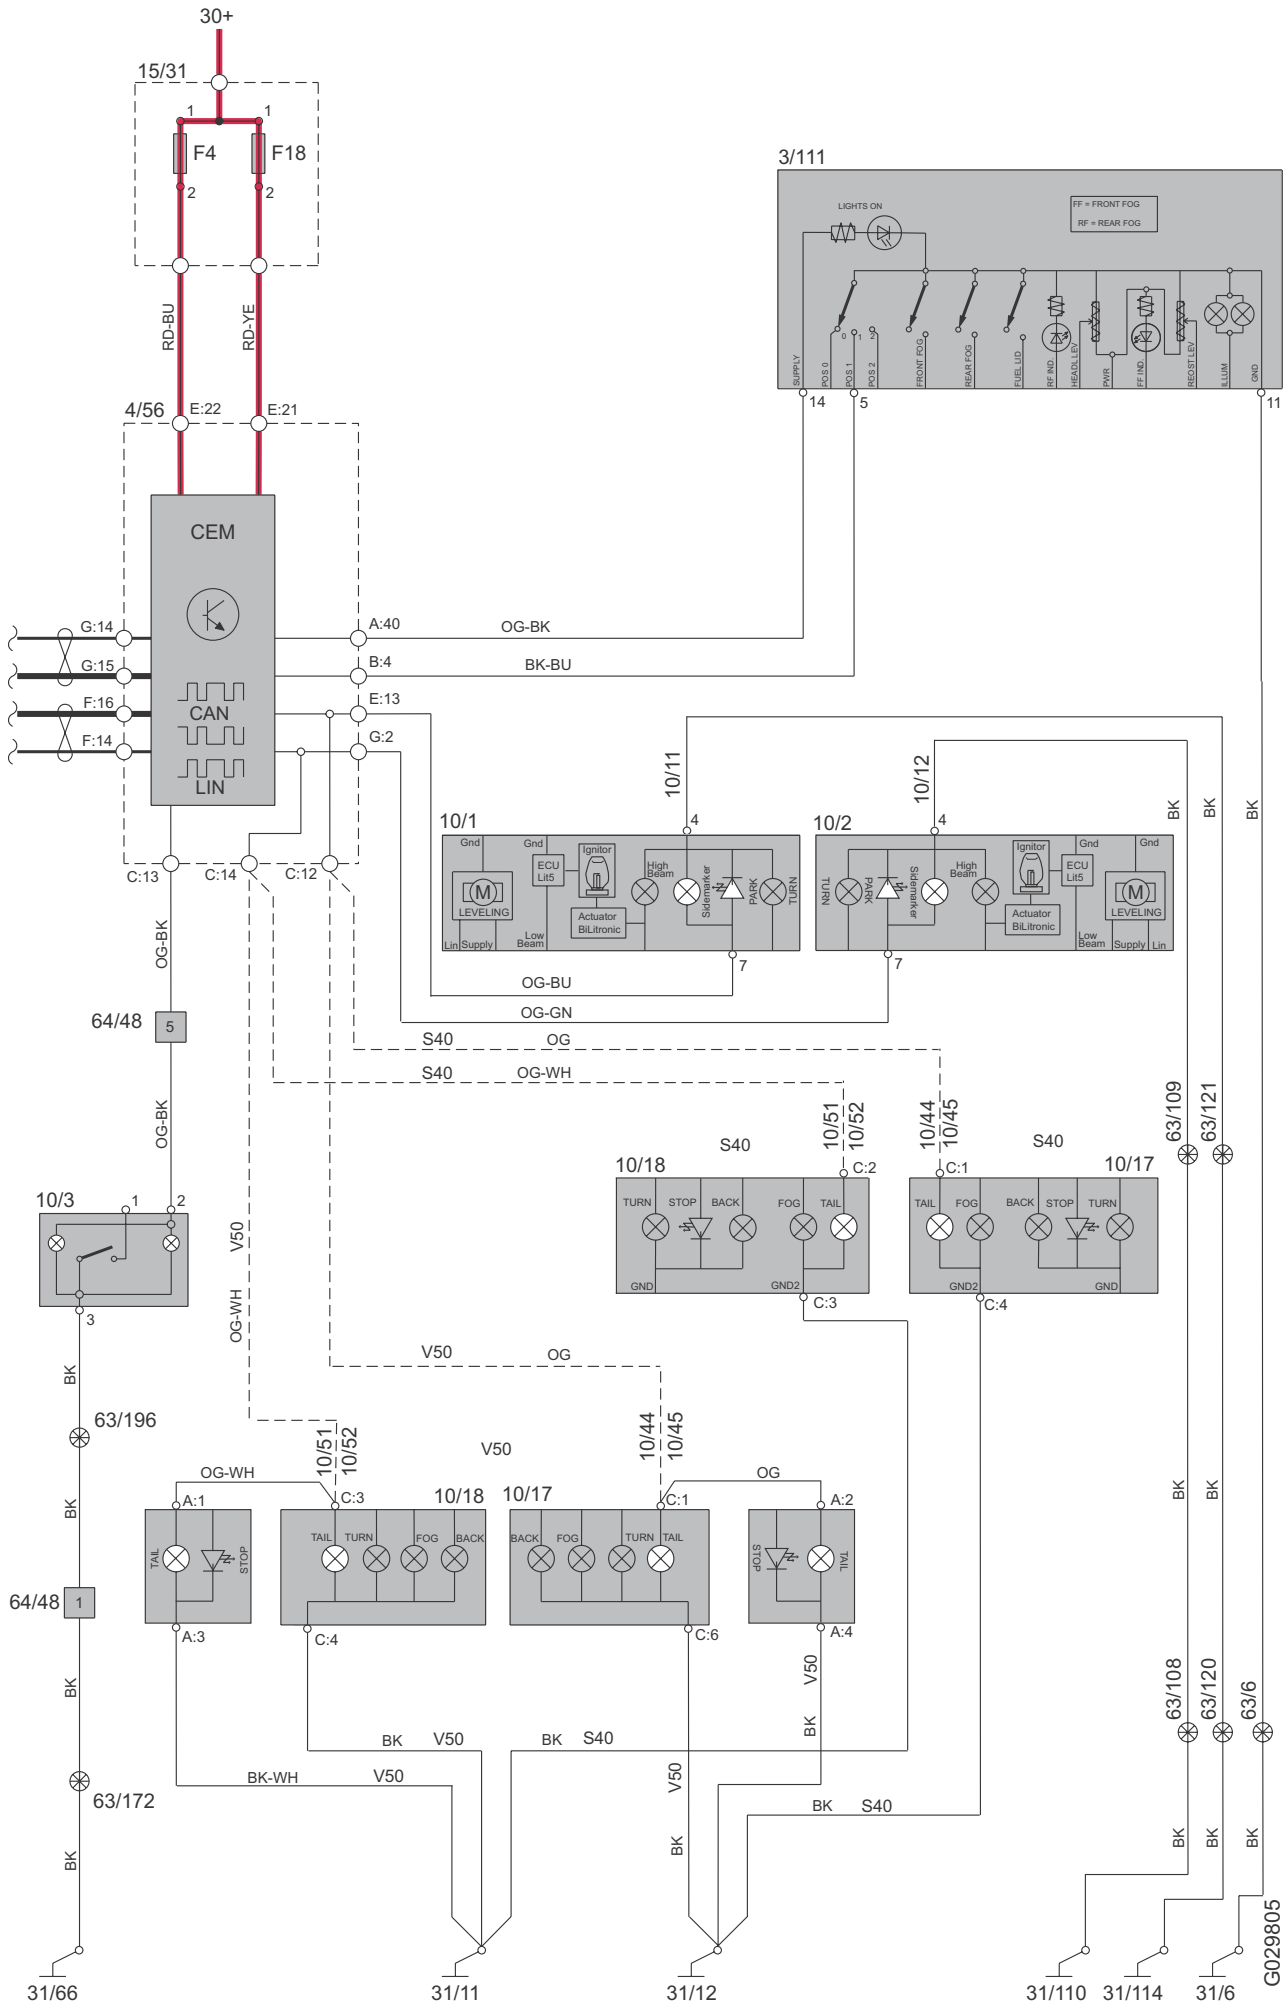

Группа 35 Освещение
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет C30/C70

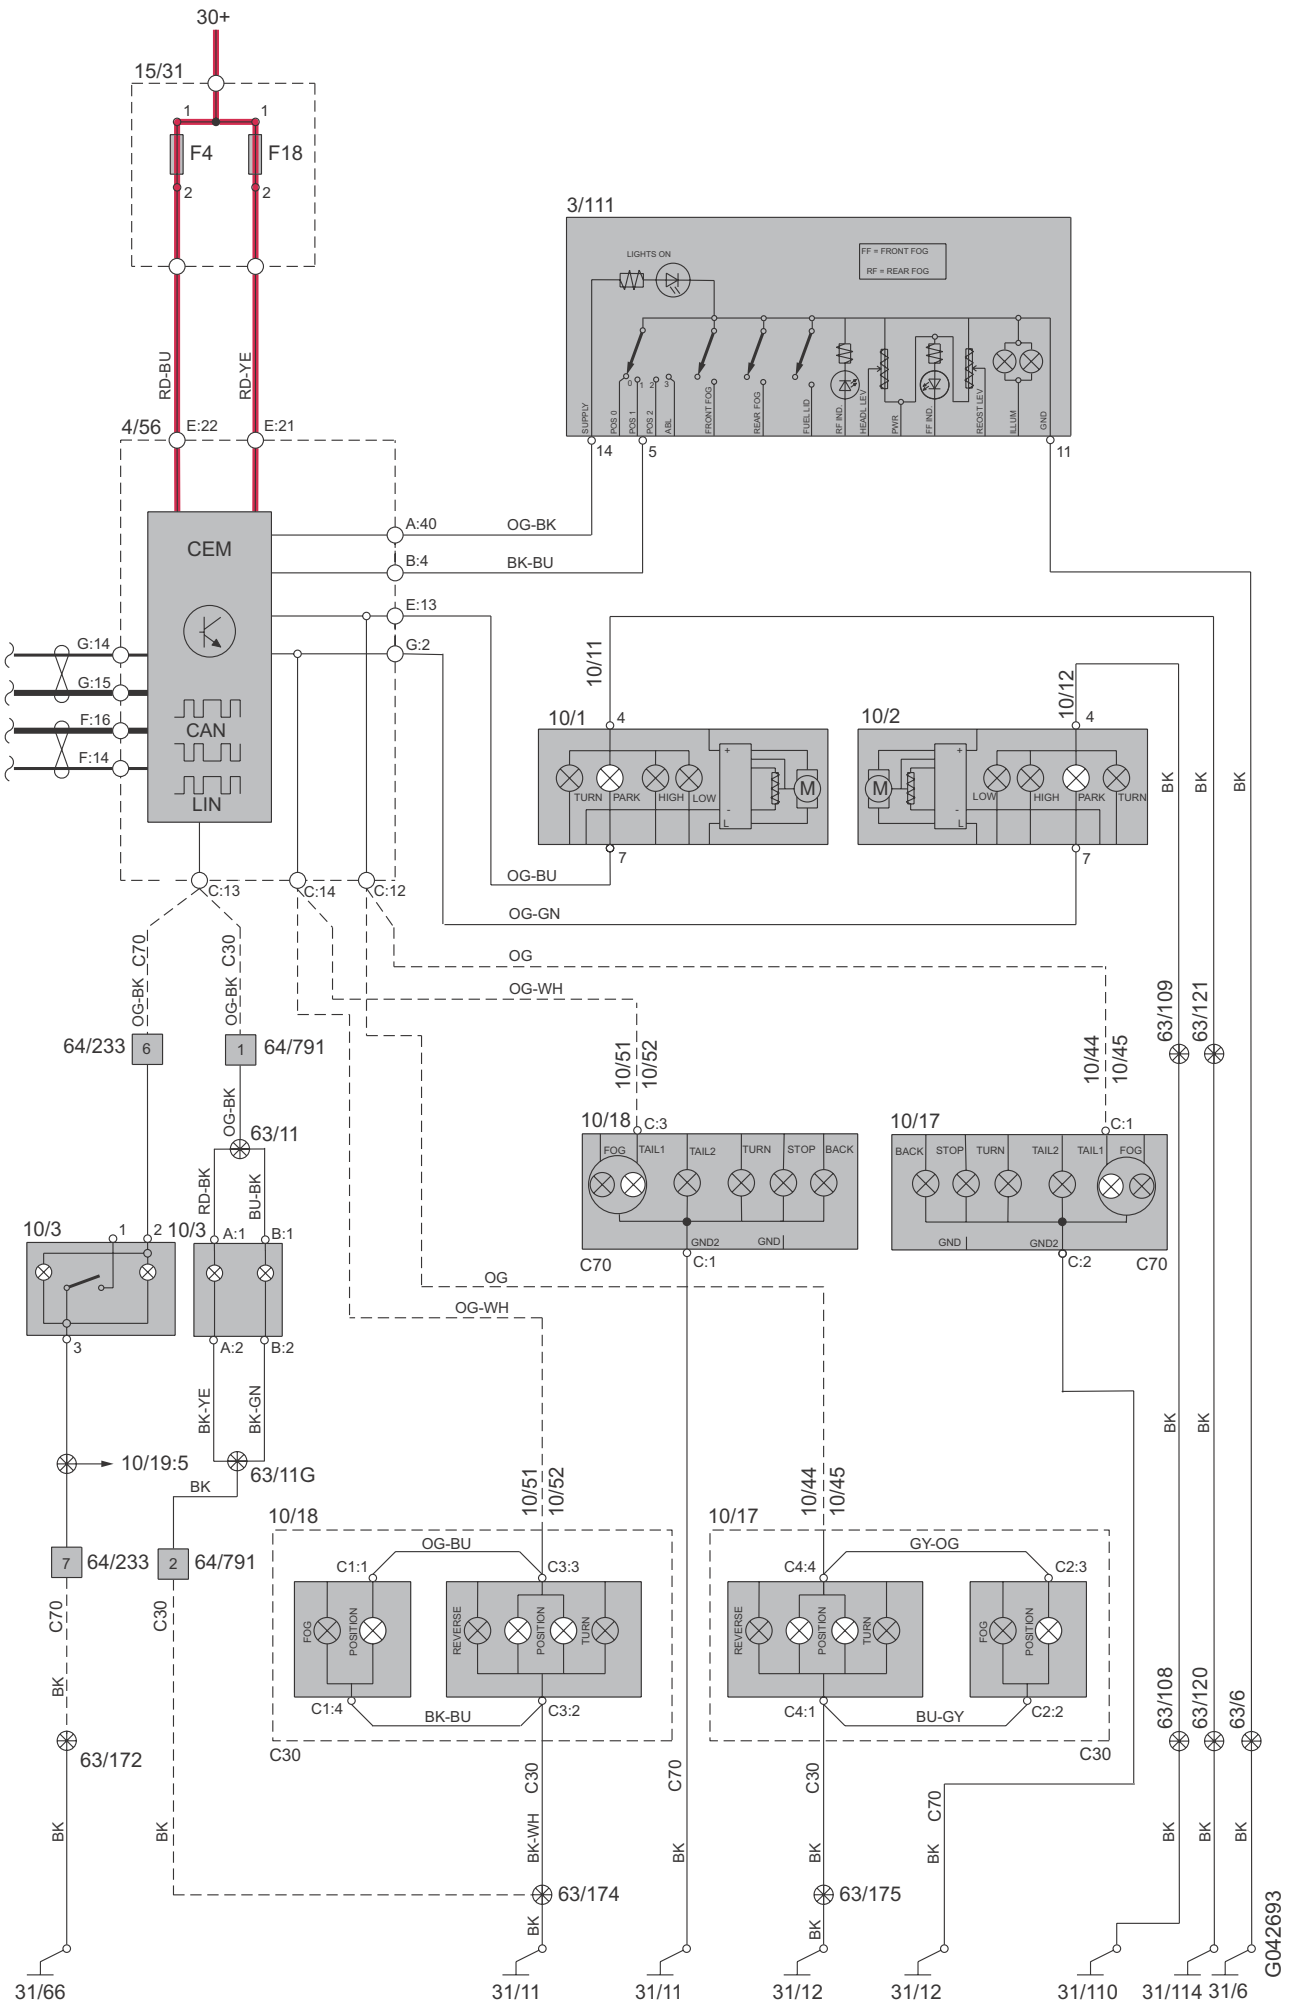

Группа 35 Освещение
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Dual Xenon) C30/C70

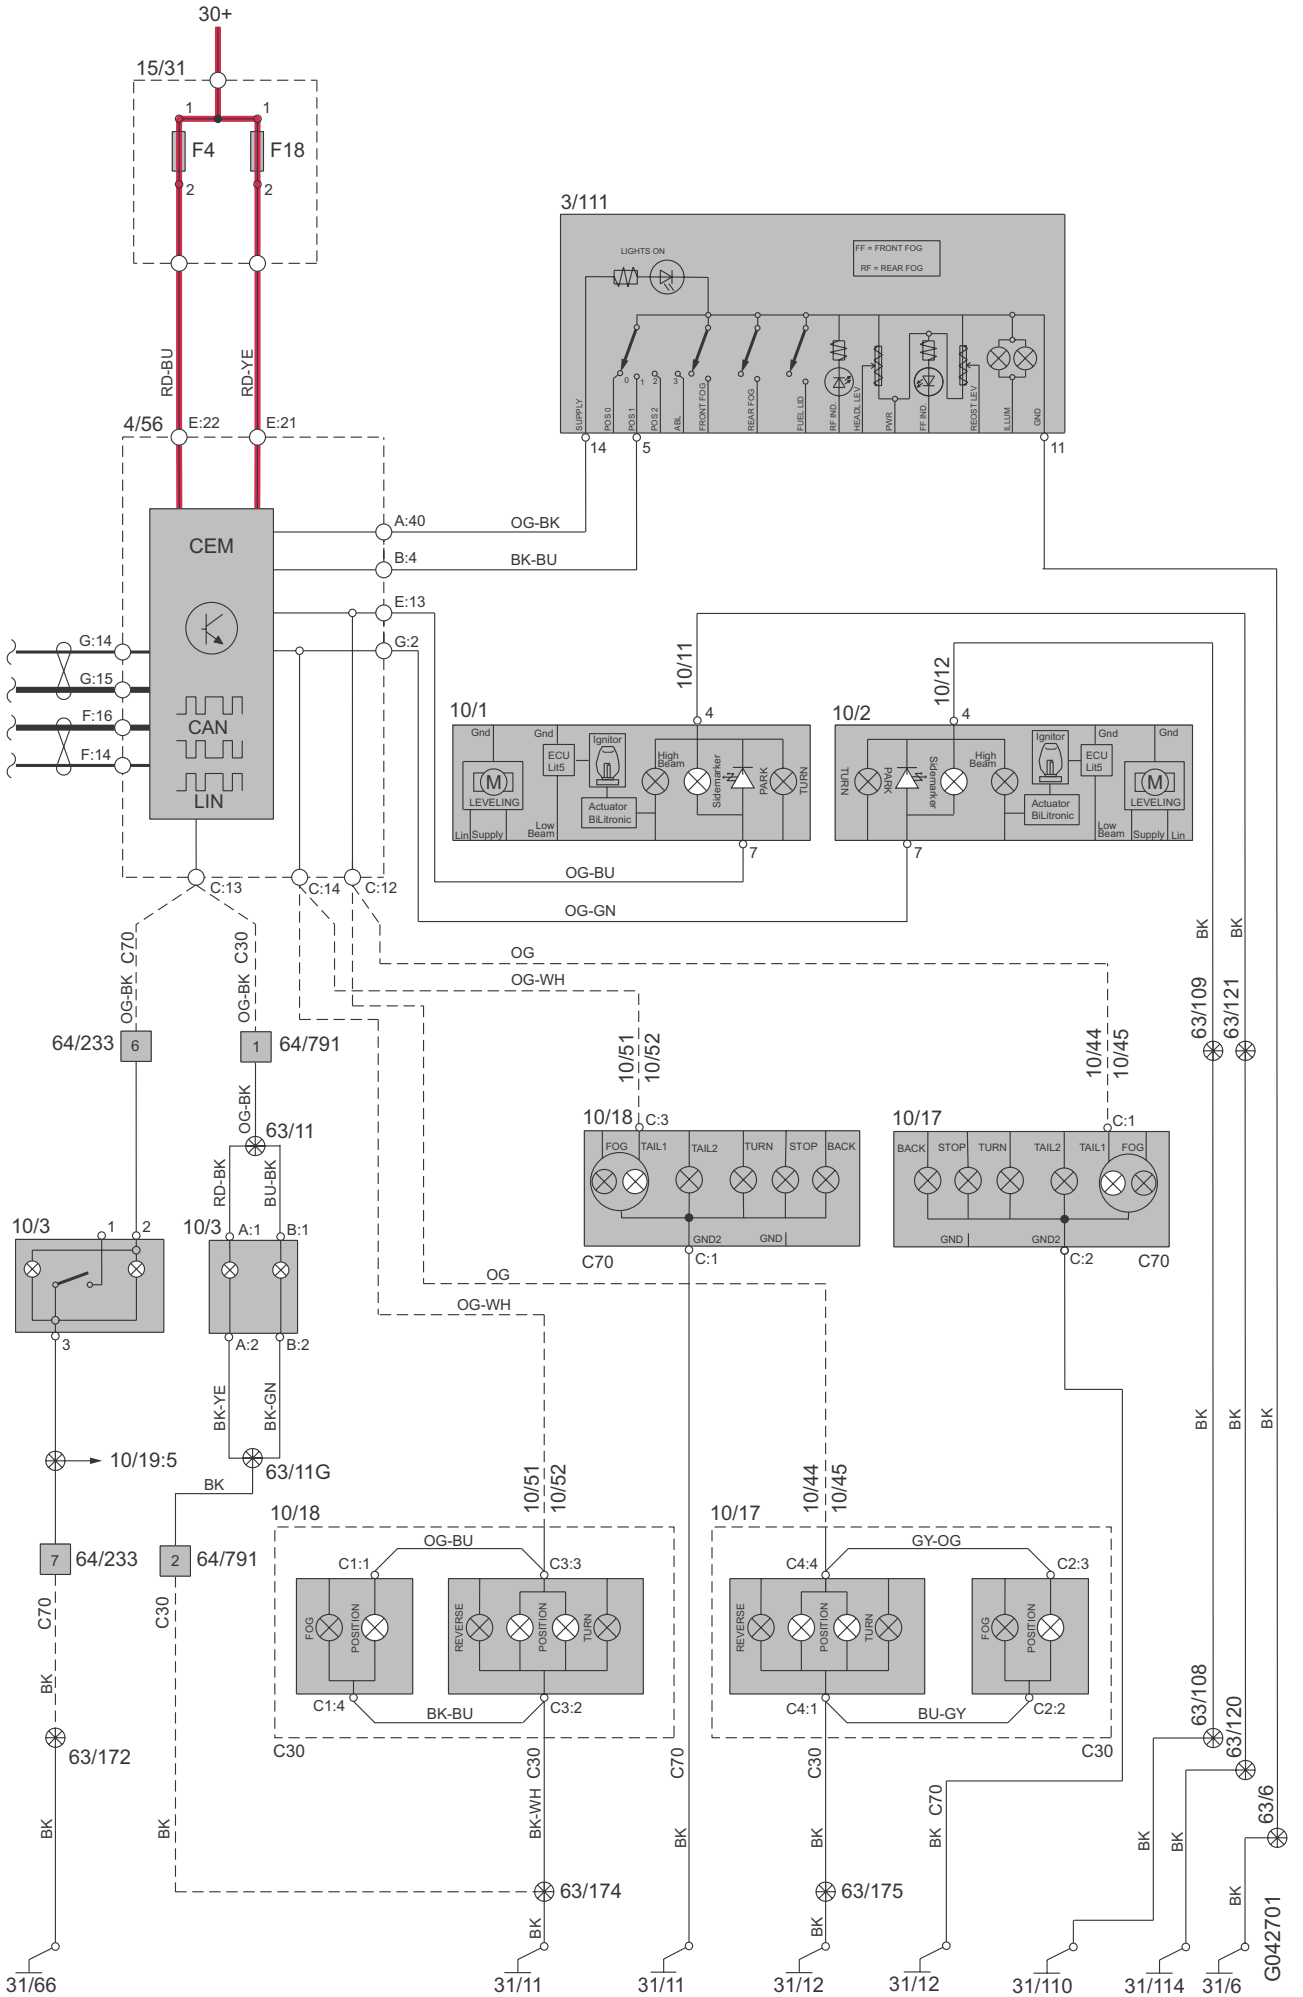

Группа 35 Освещение
Тормозной свет S40/V50

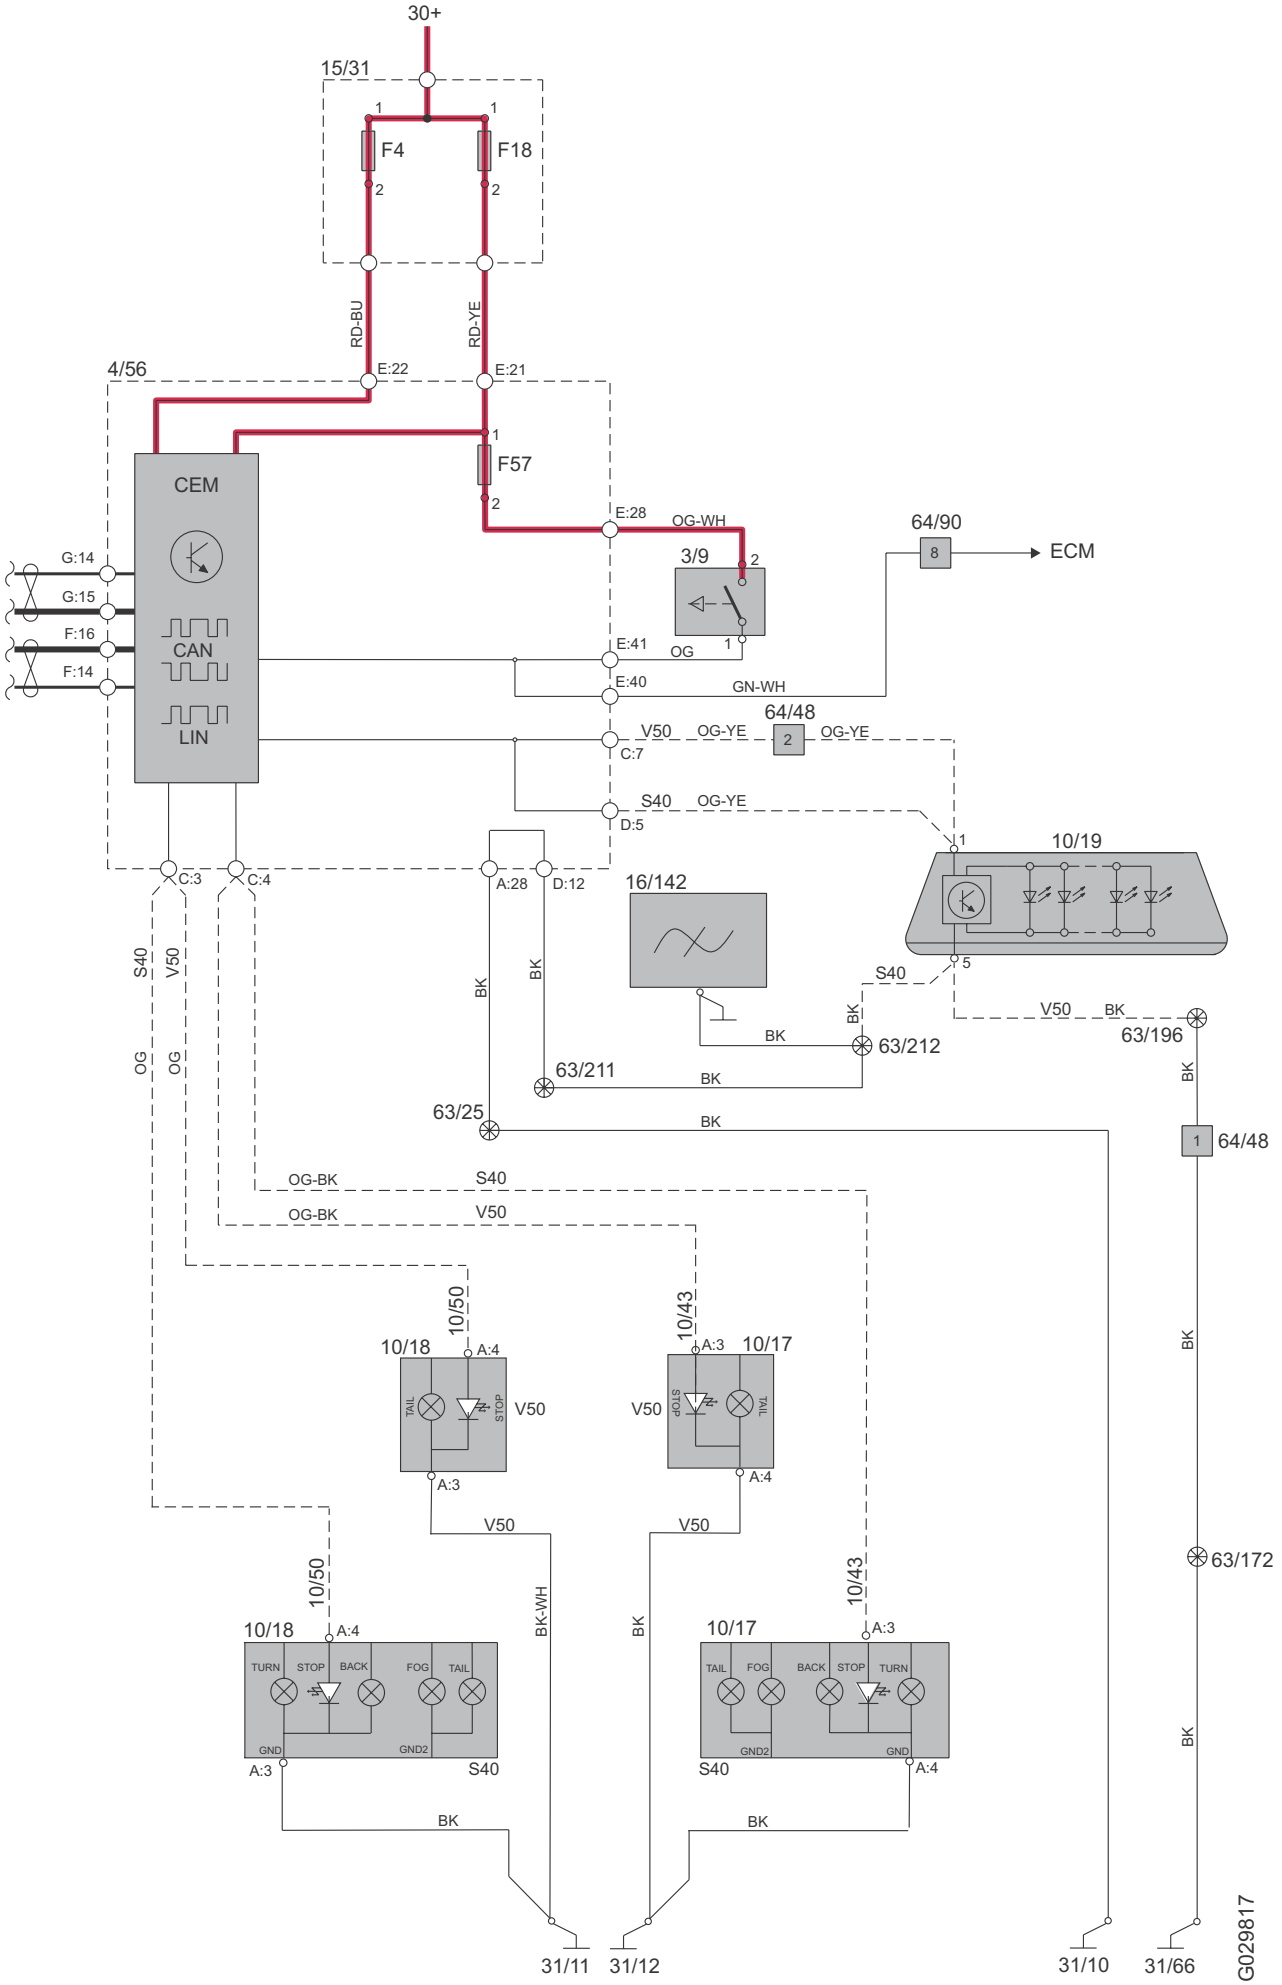

Группа 35 Освещение
Тормозной свет C30/C70

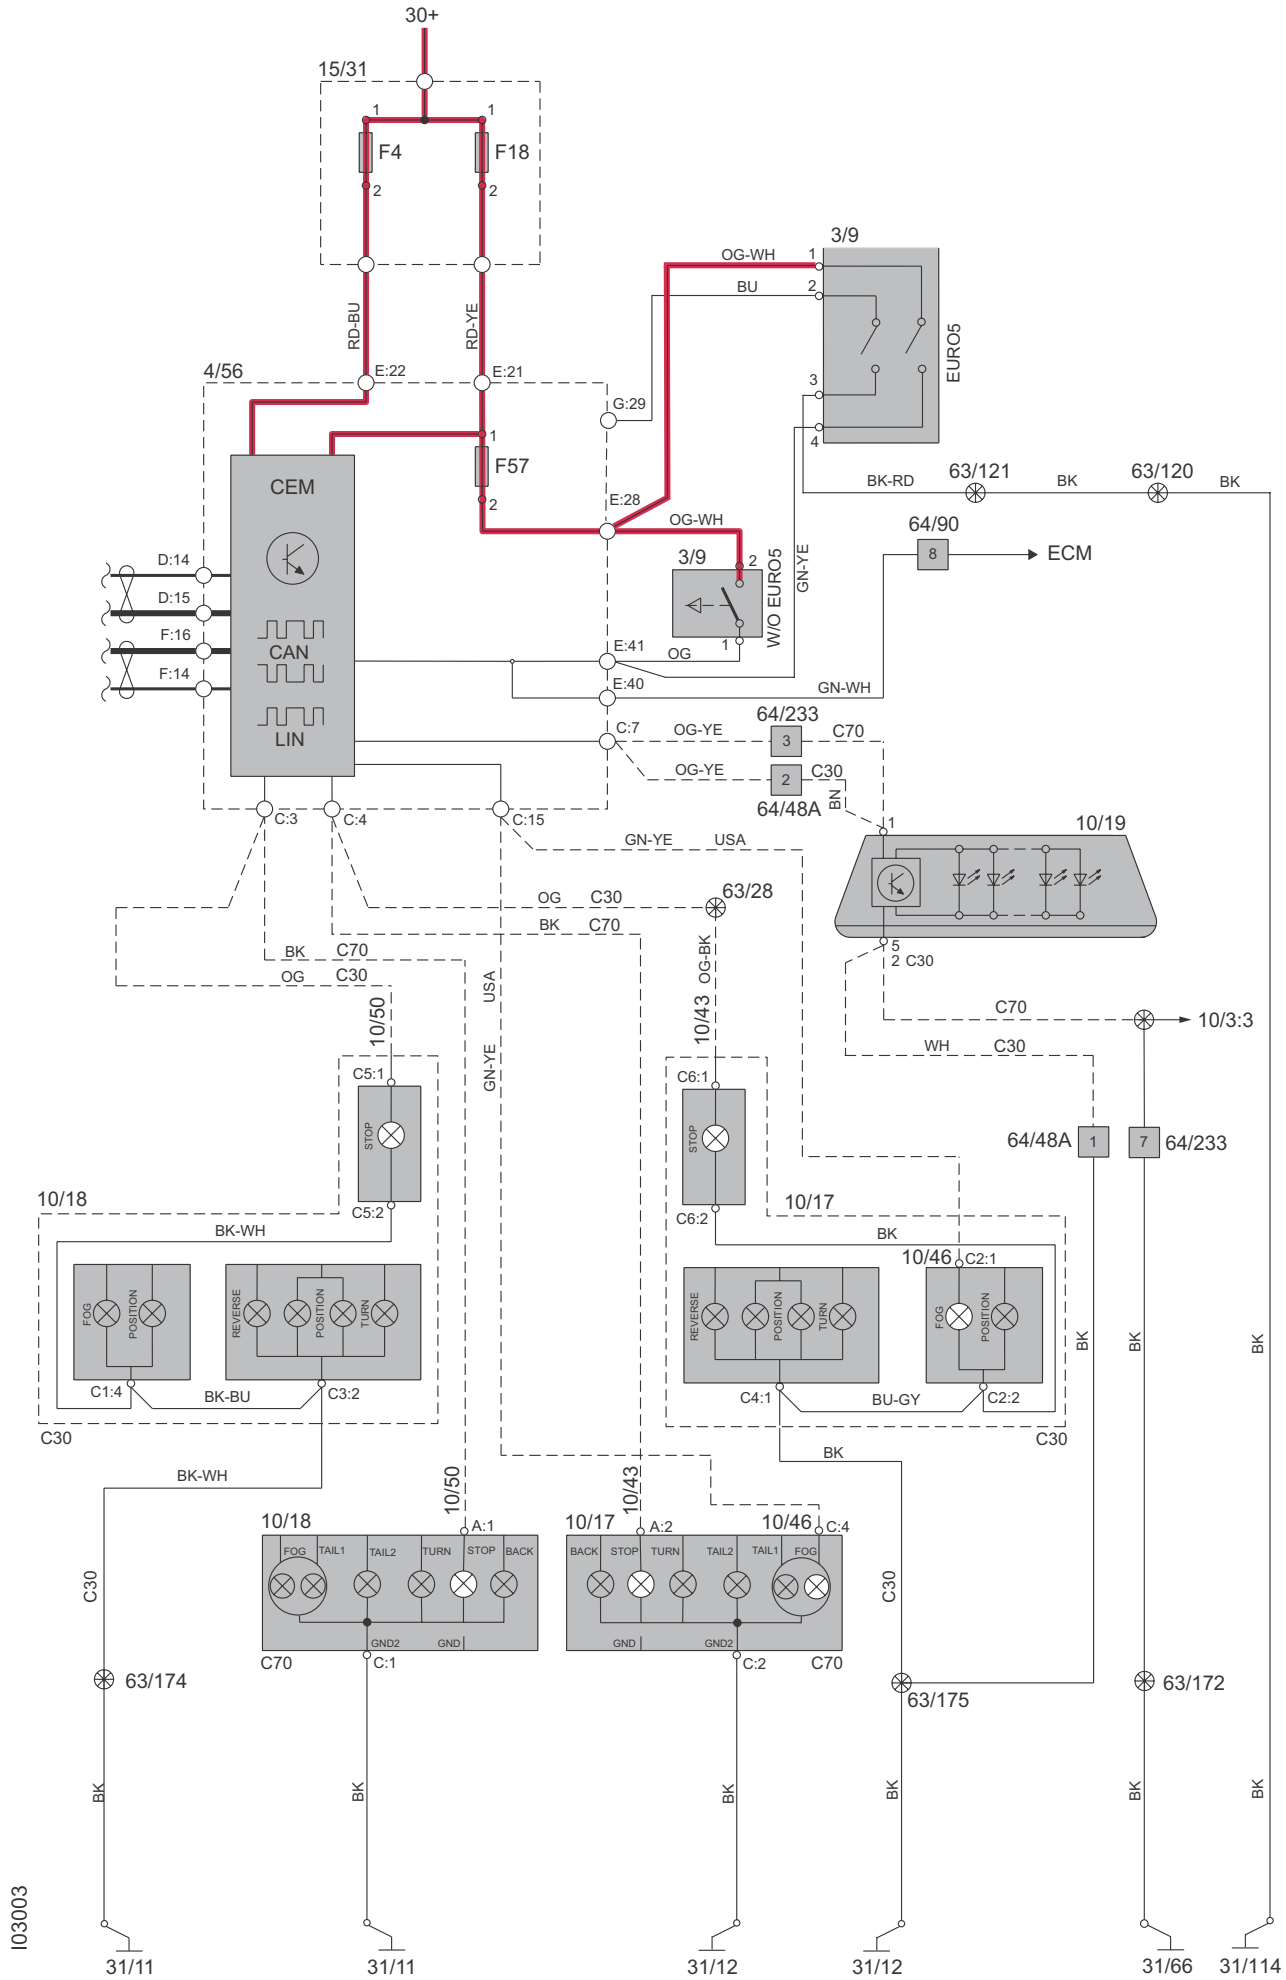

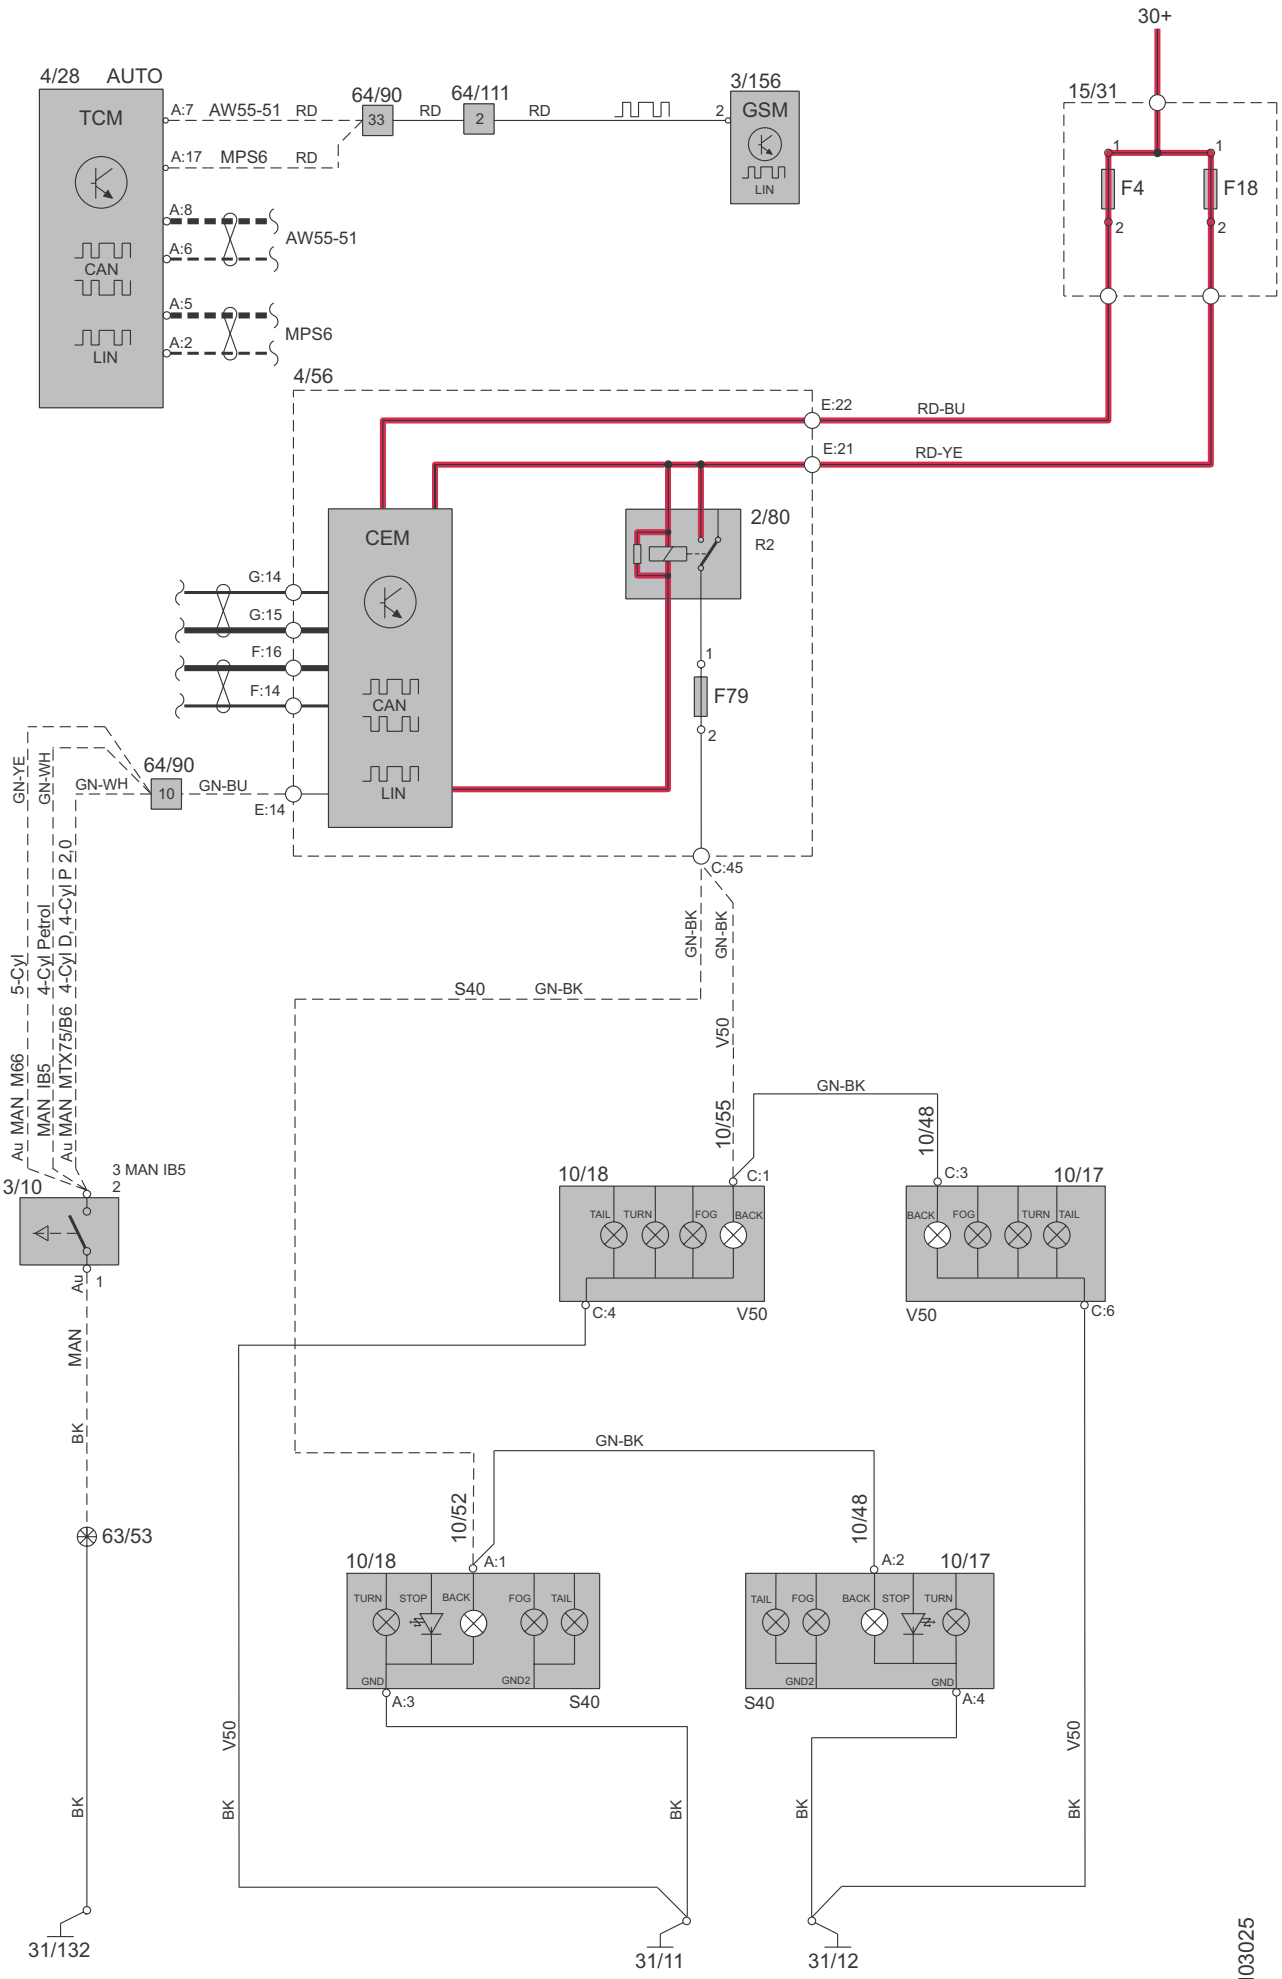
30+
15/31
F4
F18
4/28 AUTO
TCM
A:7 AW55-51 RD
64/90
33
RD
64/111
2
RD
2
3/156
GSM
LIN
A:17 MPS6 RD
A:8
A:6
AW55-51
CAN
A:5
A:2
MPS6
LIN
4/56
E:22 RD-BU
E:21 RD-YE
CEM
2/80
R2
G:14
G:15
F:16
F:14
CAN
LIN
F79
64/90
10
GN-WH
GN-BU
E:14
C:45
GN-YE
GN-WH
5-Cyl
4-Cyl Petrol
4-Cyl D, 4-Cyl P 2,0
Au MAN M66
MAN IB5
Au MAN MTX75/B6
3/10
3 MAN IB5
2
1
Au
MAN
BK
63/53
31/132
GN-BK
S40 GN-BK
V50
10/55
10/48
10/18
C:1
C:3
10/17
TAIL TURN FOG BACK
BACK FOG TURN TAIL
C:4
V50
V50
C:6
10/52
10/18
A:1
TURN STOP BACK FOG TAIL
GND
GND2
A:3
S40
10/48
A:2
10/17
TAIL FOG BACK STOP TURN
GND2
GND
S40
A:4
V50
BK
31/11
31/12
I03025

Группа 35 Освещение
Сигнал заднего хода C30/C70

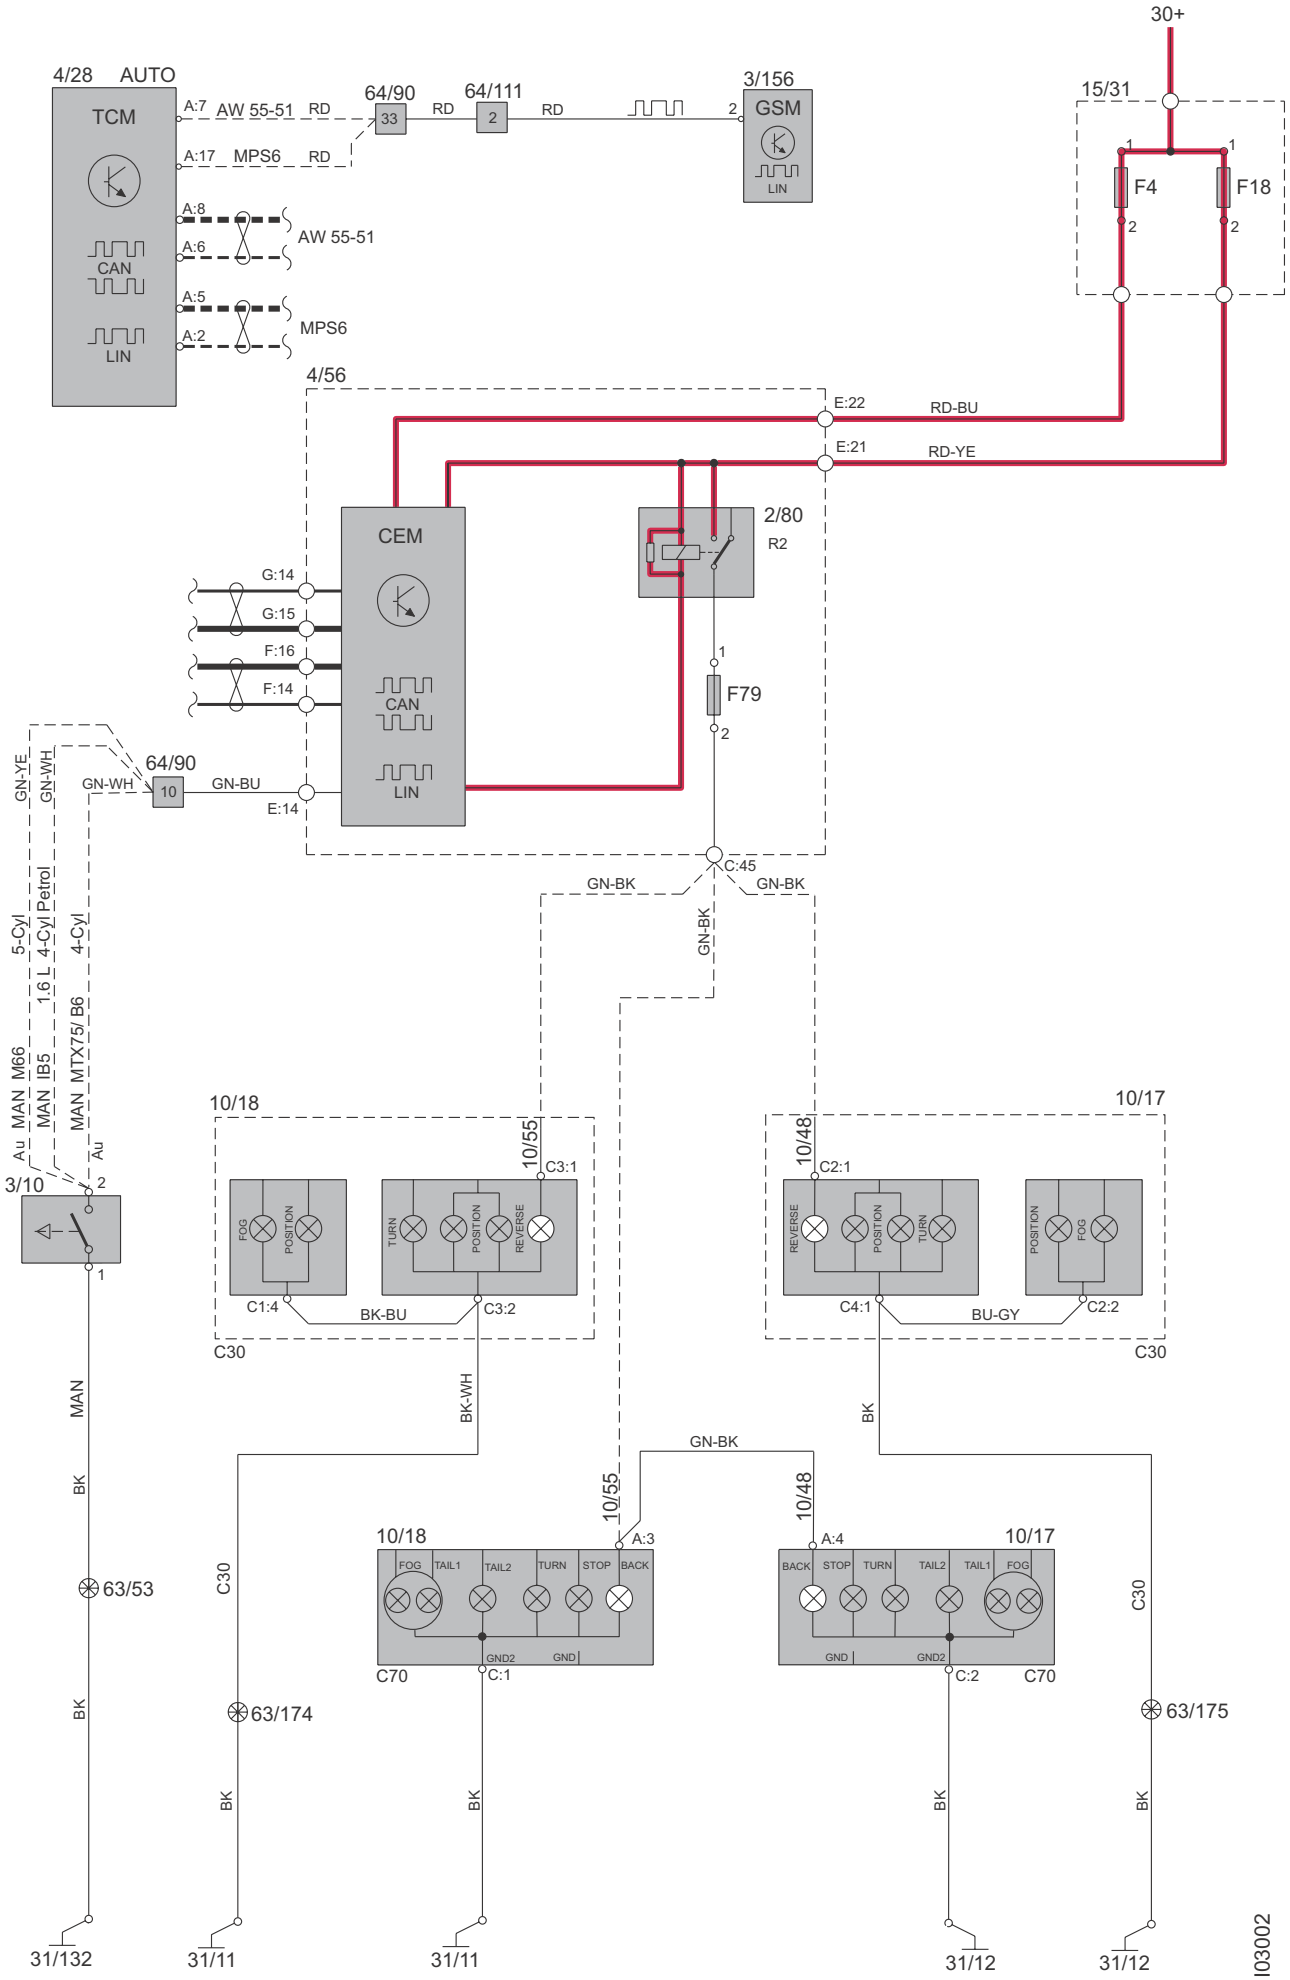

Группа 35 Освещение
Противотуманный свет S40/V50

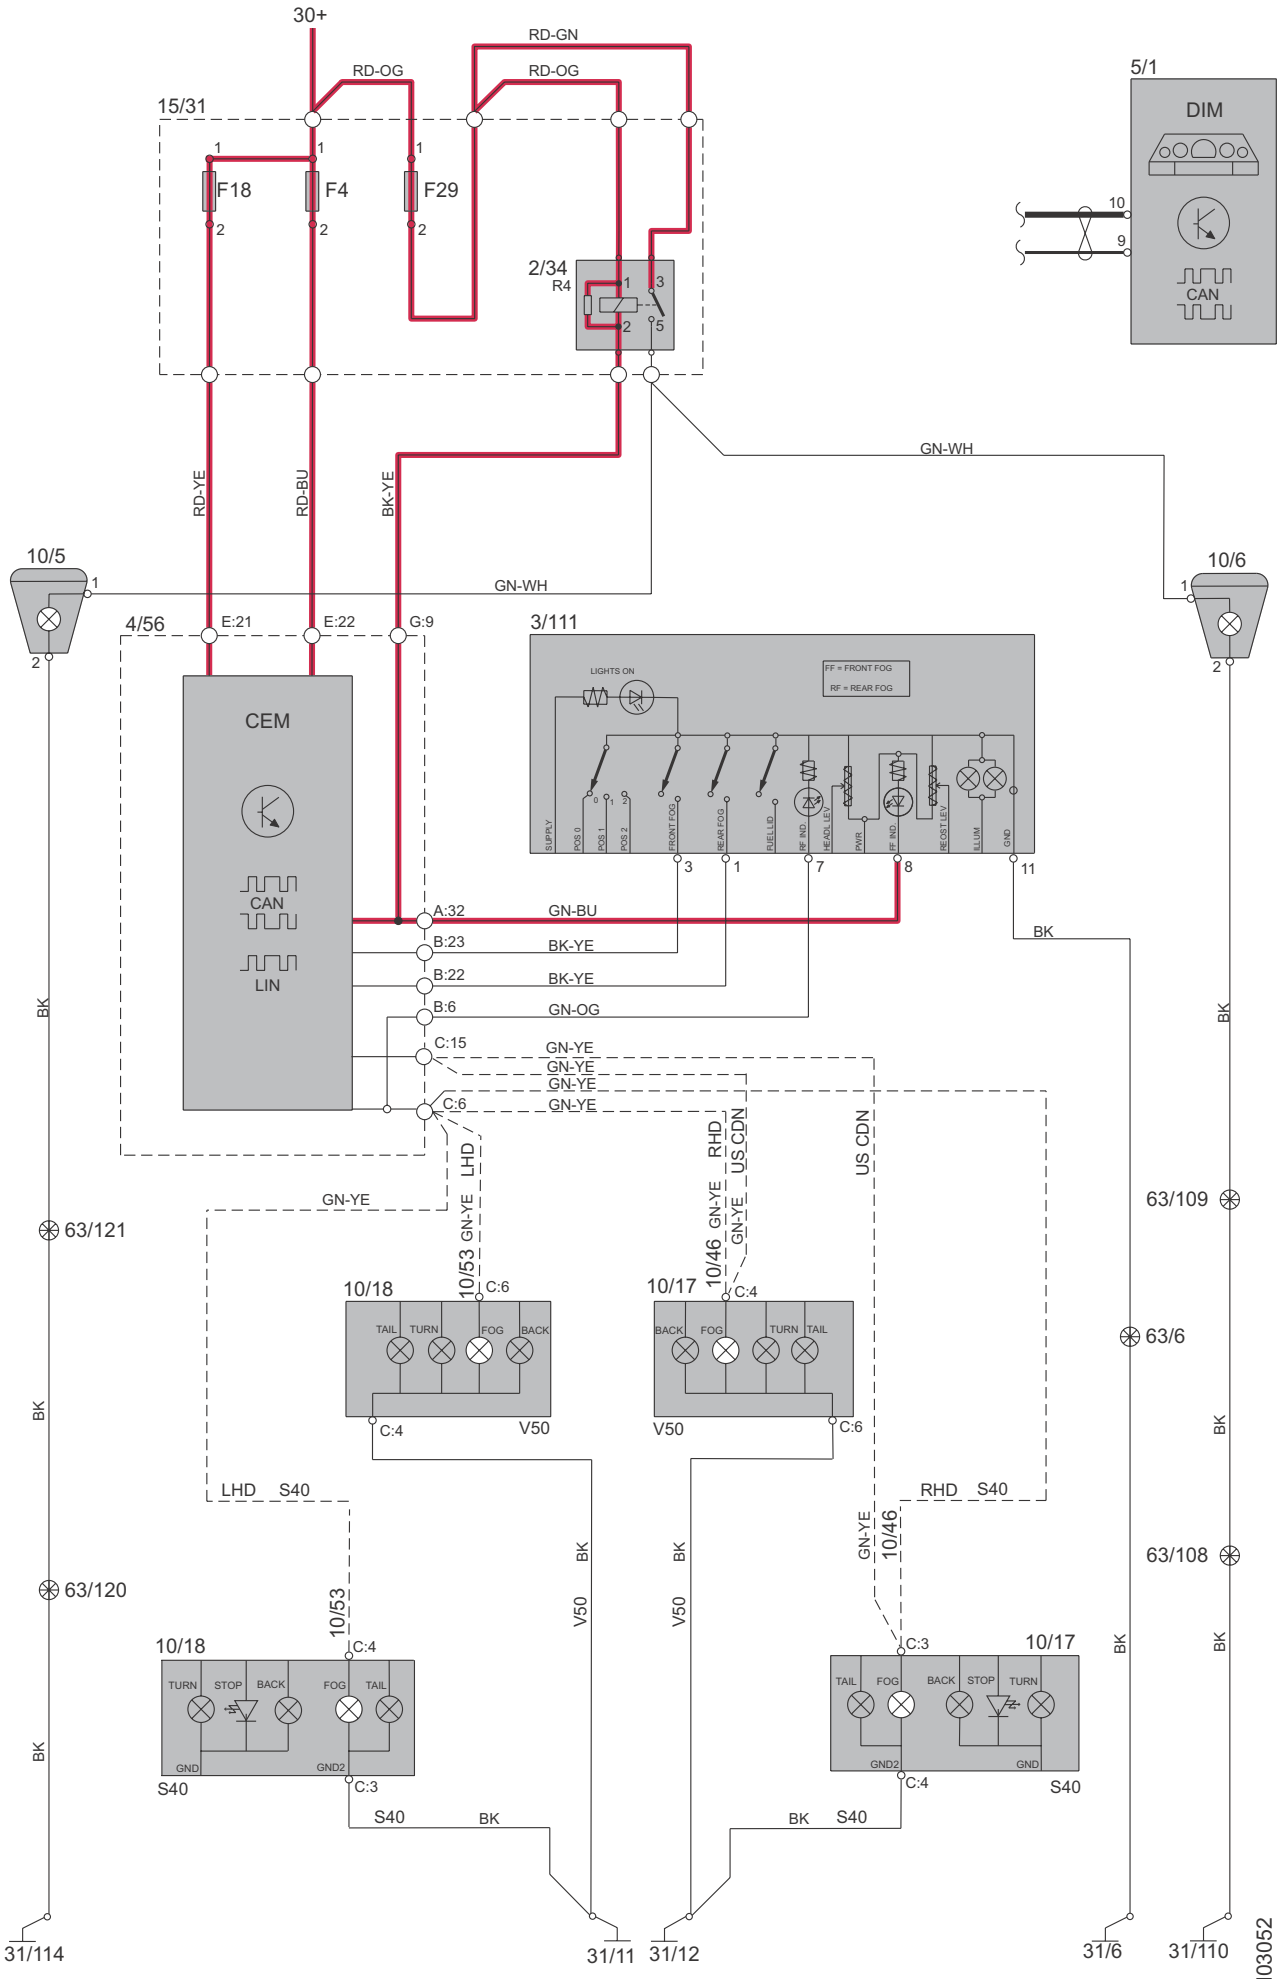

Группа 35 Освещение
Противотуманный свет C30/C70

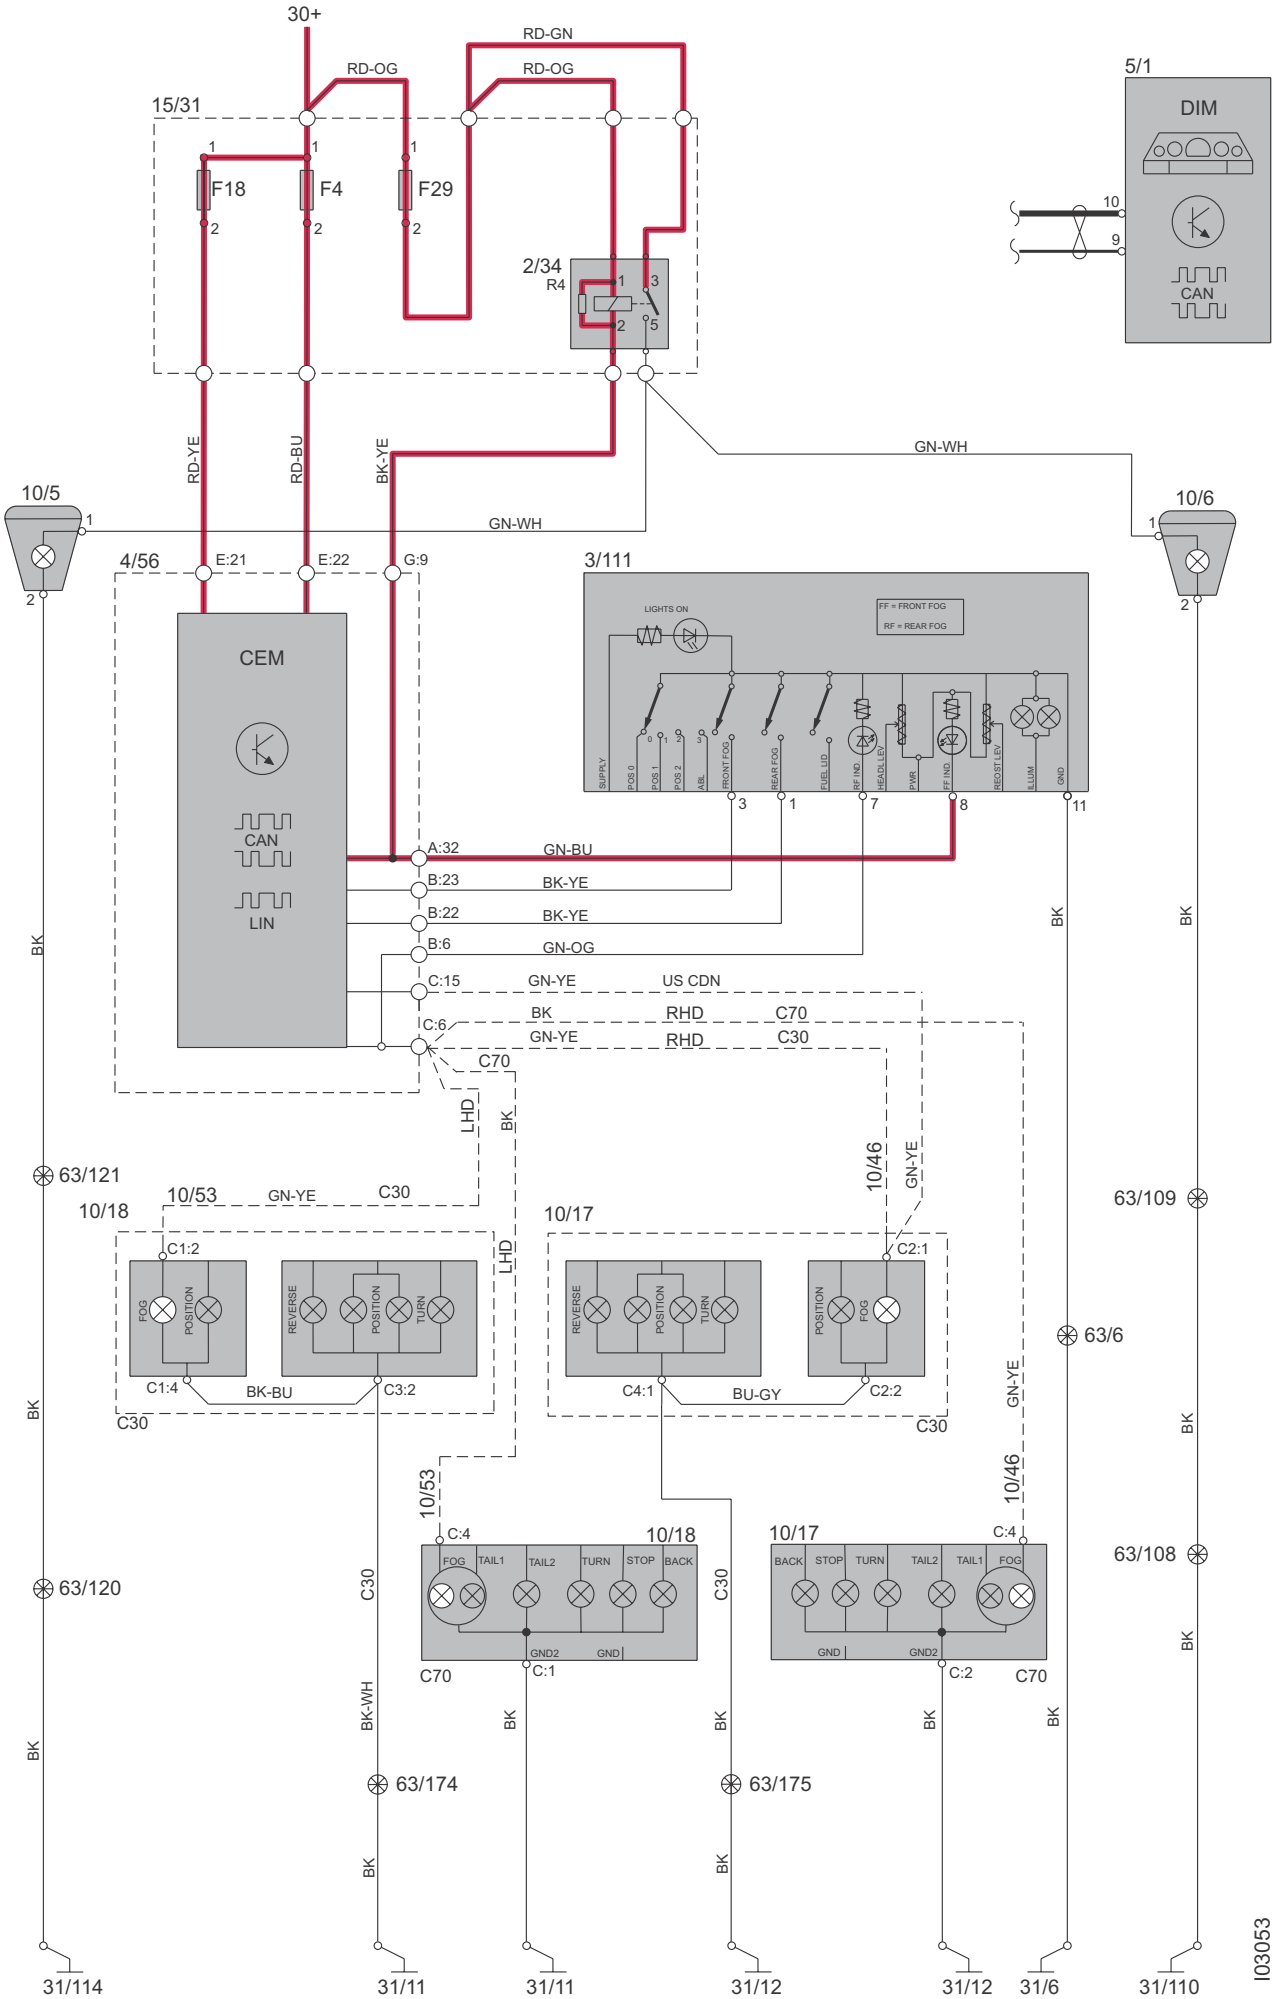

Группа 35 Освещение
Противотуманный свет ПР Япония S40/V50

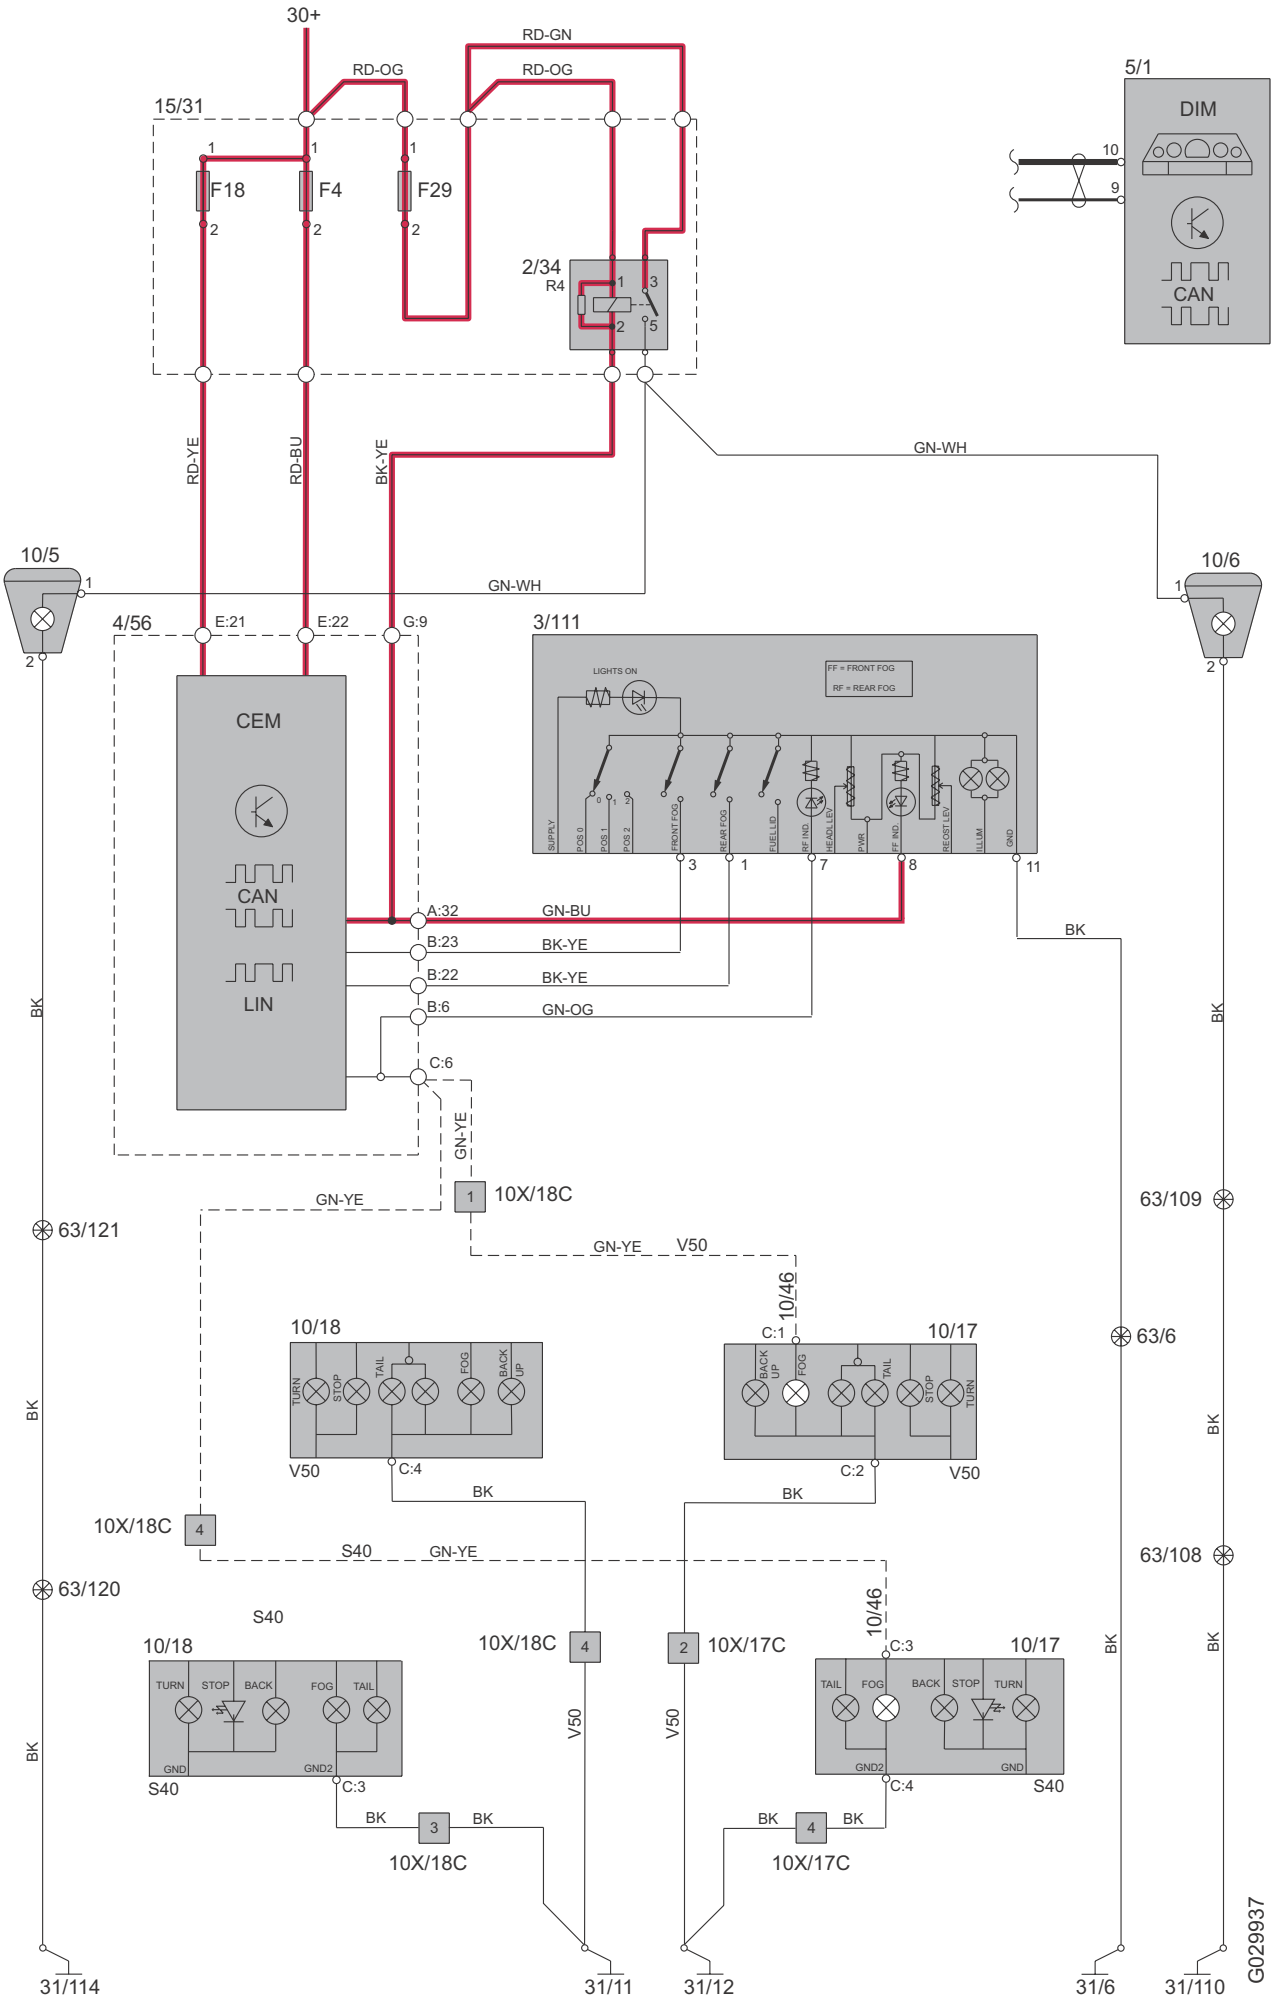

Группа 35 Освещение
Противотуманный свет ПР Япония C30/C70

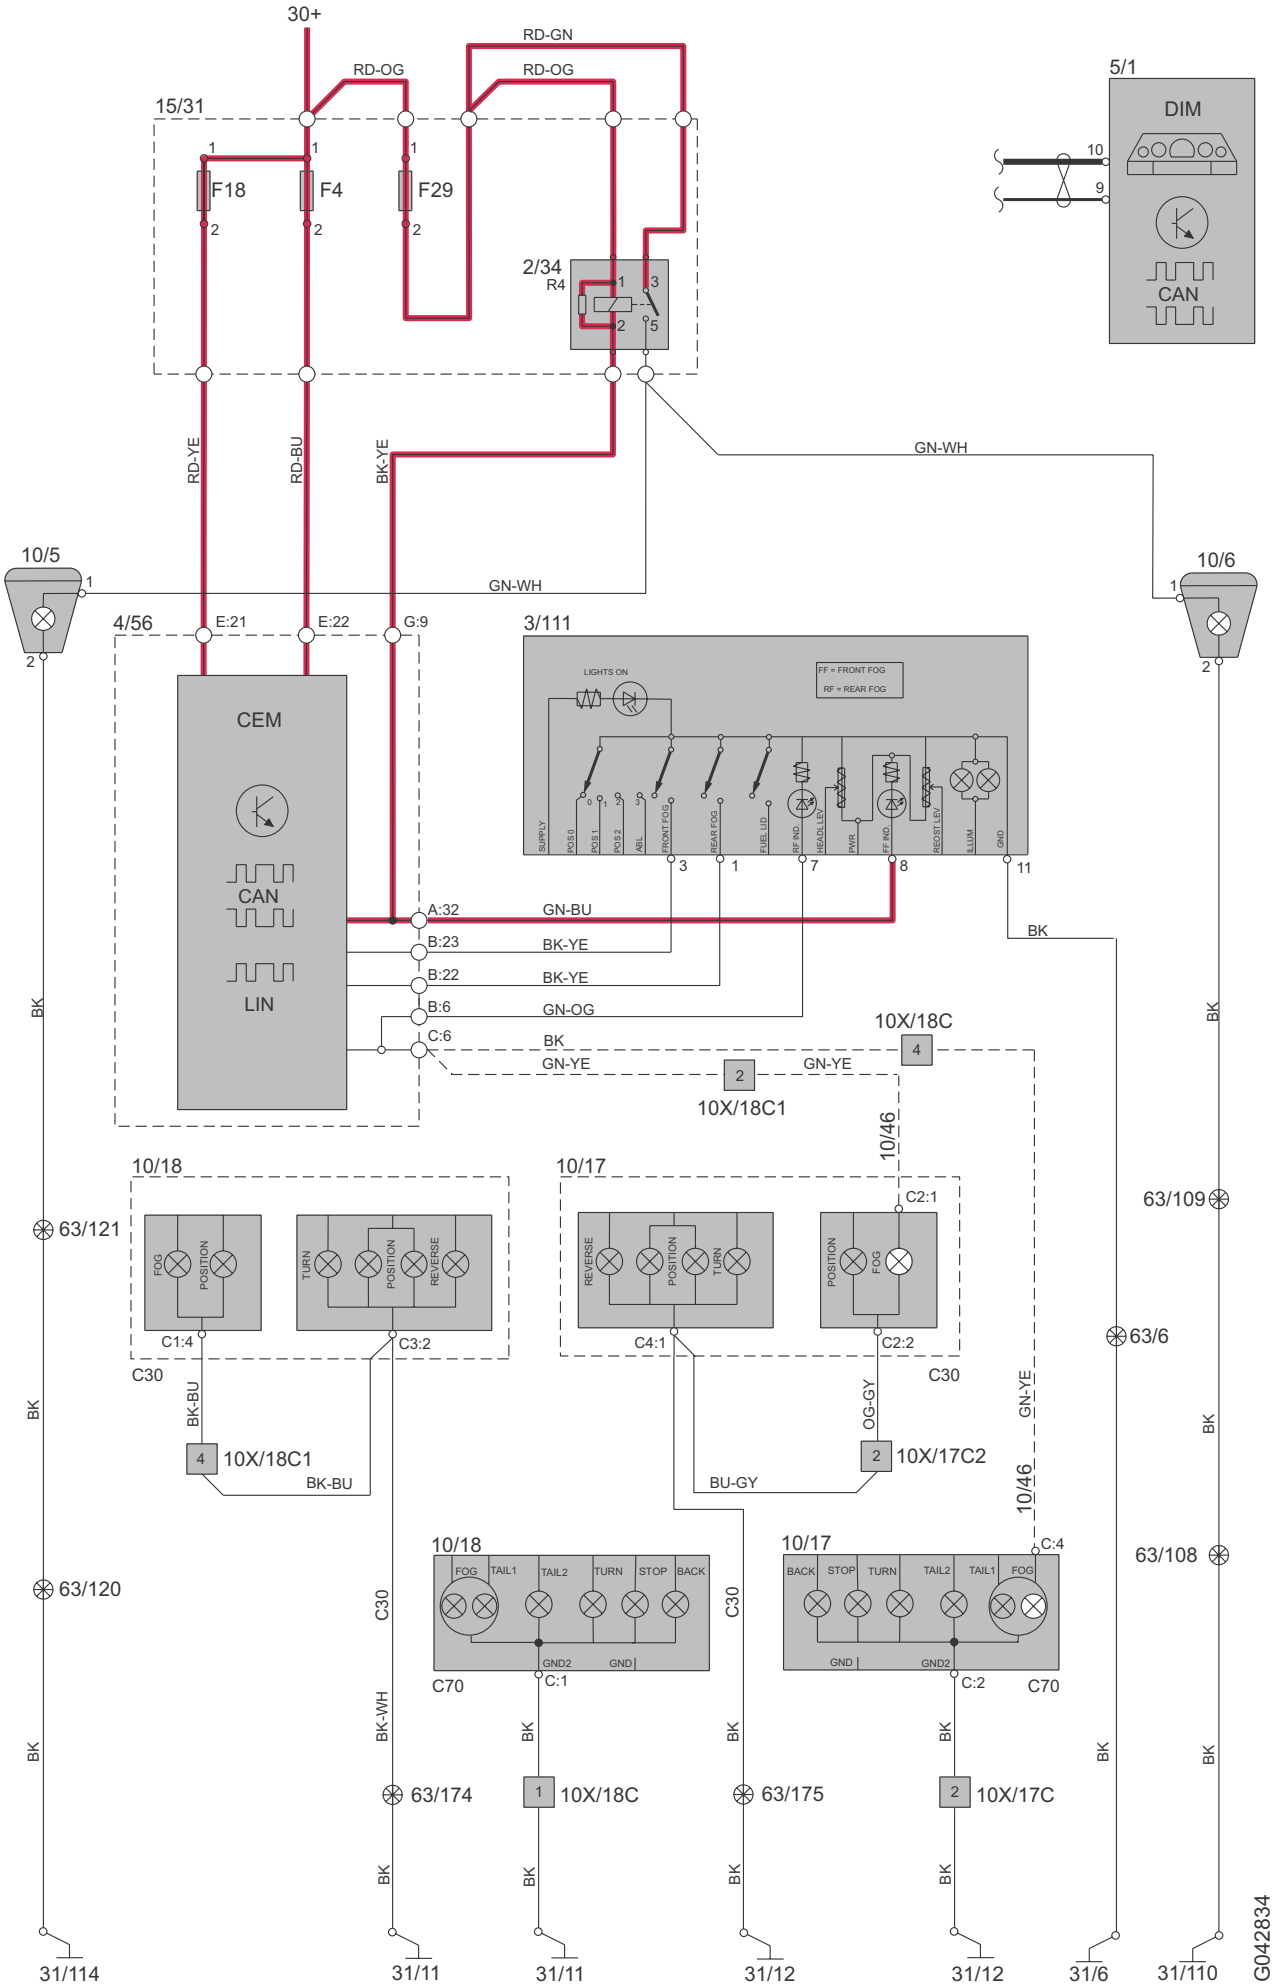

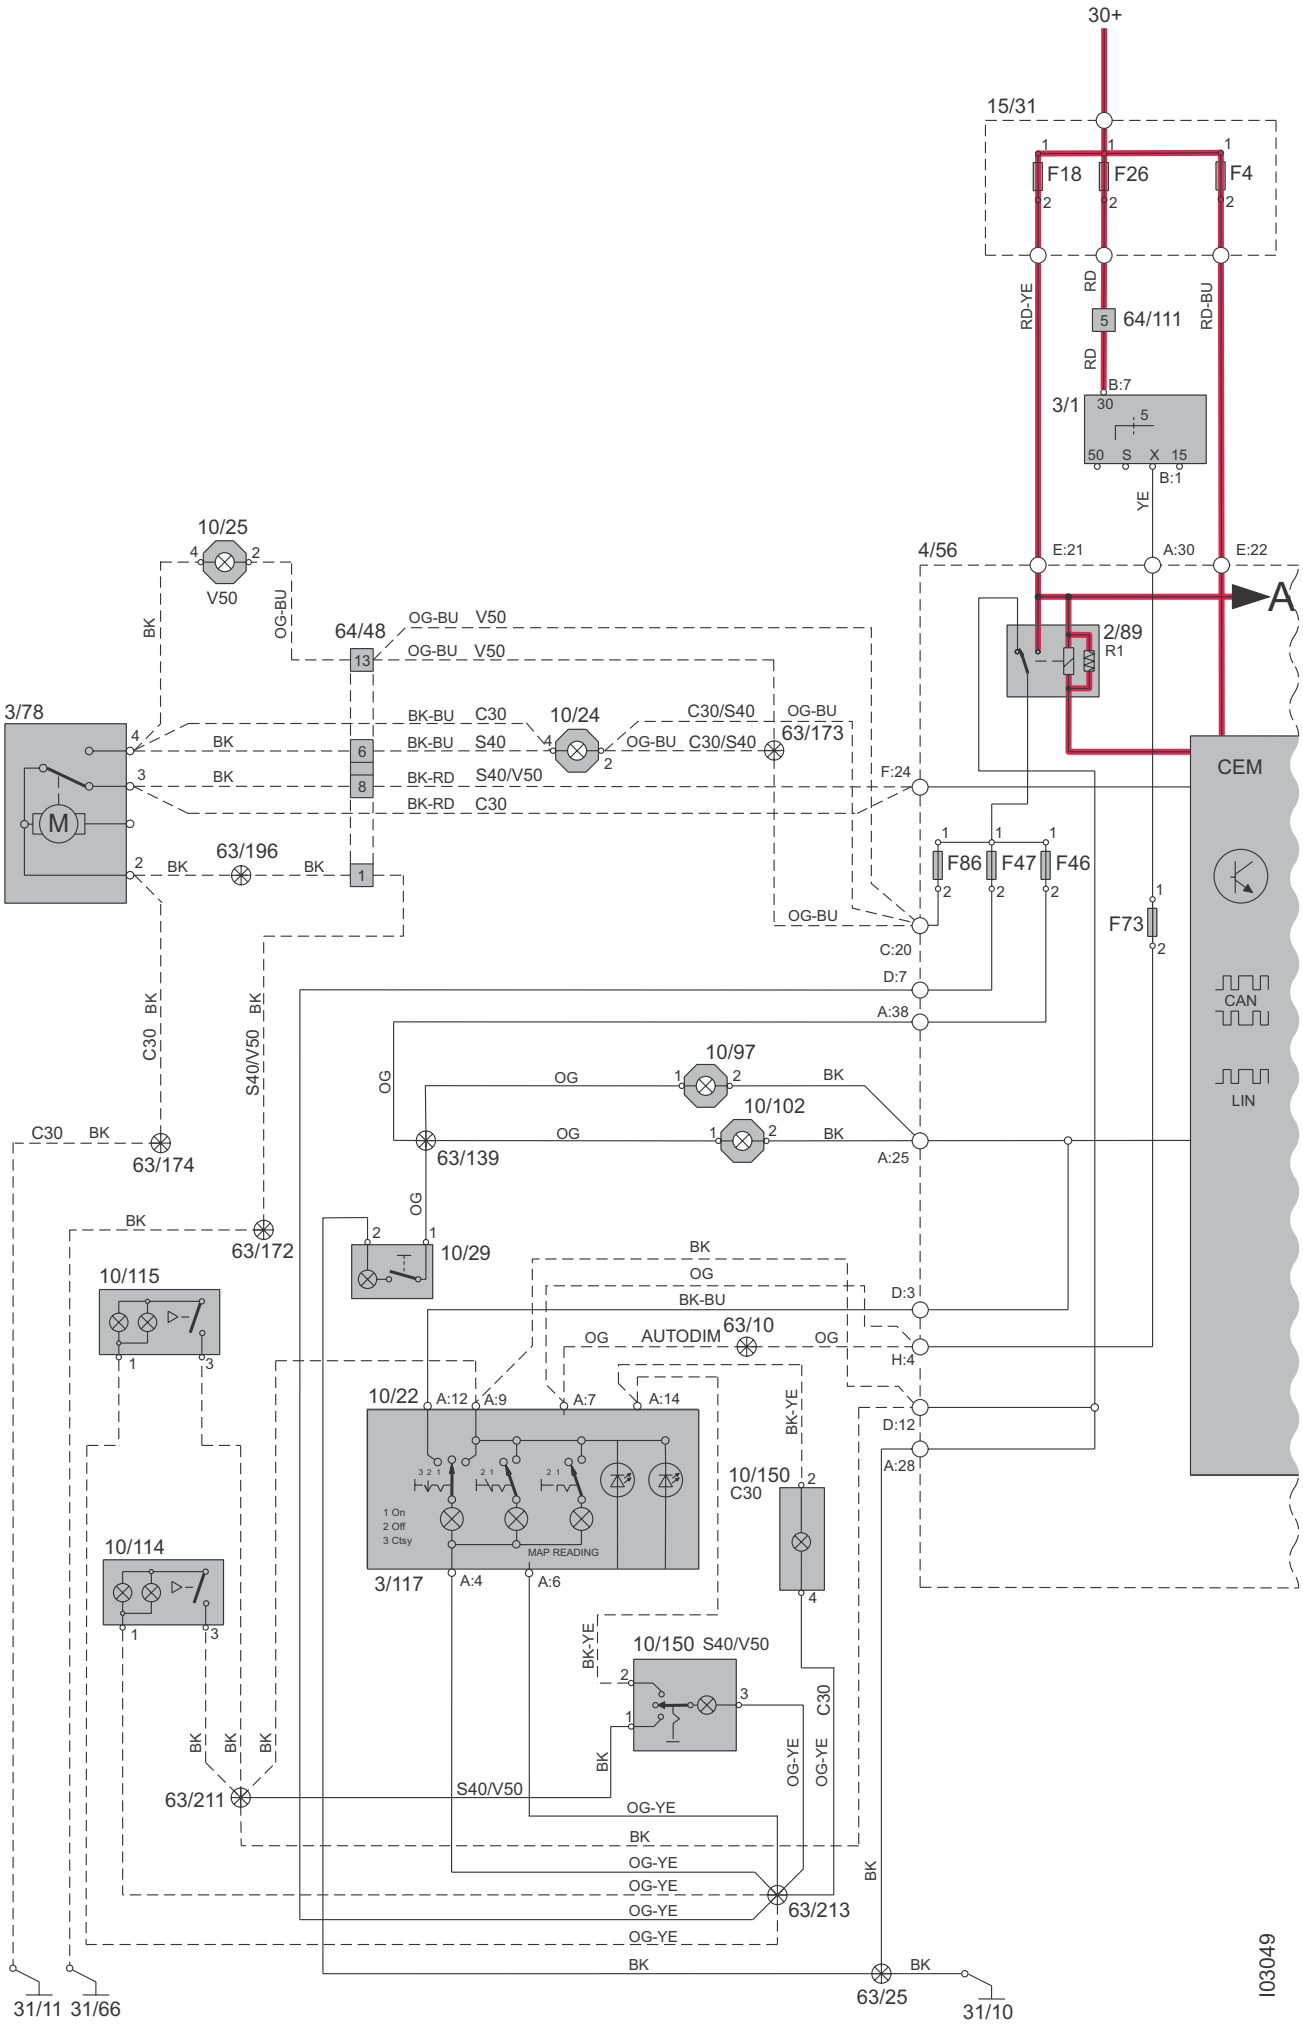
30+
15/31
F18
F26
F4
RD-YE
RD
64/111
RD-BU
B:7
3/1
50 S X 15
B:1
YE
10/25
V50
OG-BU
BK
64/48
OG-BU V50
4/56
E:21
A:30
E:22
A
2/89
R1
3/78
BK-BU C30
BK-BU S40
BK-RD S40/V50
BK-RD C30
10/24
C30/S40
OG-BU
63/173
F24
CEM
F86
F47
F46
F73
C:20
D:7
A:38
CAN
LIN
63/196
C30
S40/V50
10/97
10/102
63/139
A:25
63/174
63/172
10/29
10/115
D:3
AUTODIM
63/10
H:4
10/22
A:12
A:9
A:7
A:14
D:12
A:28
10/150
C30
10/114
3/117
A:4
A:6
10/150 S40/V50
63/211
63/213
63/25
31/10
31/11
31/66
I03049

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение C30/S40/V50 2:2

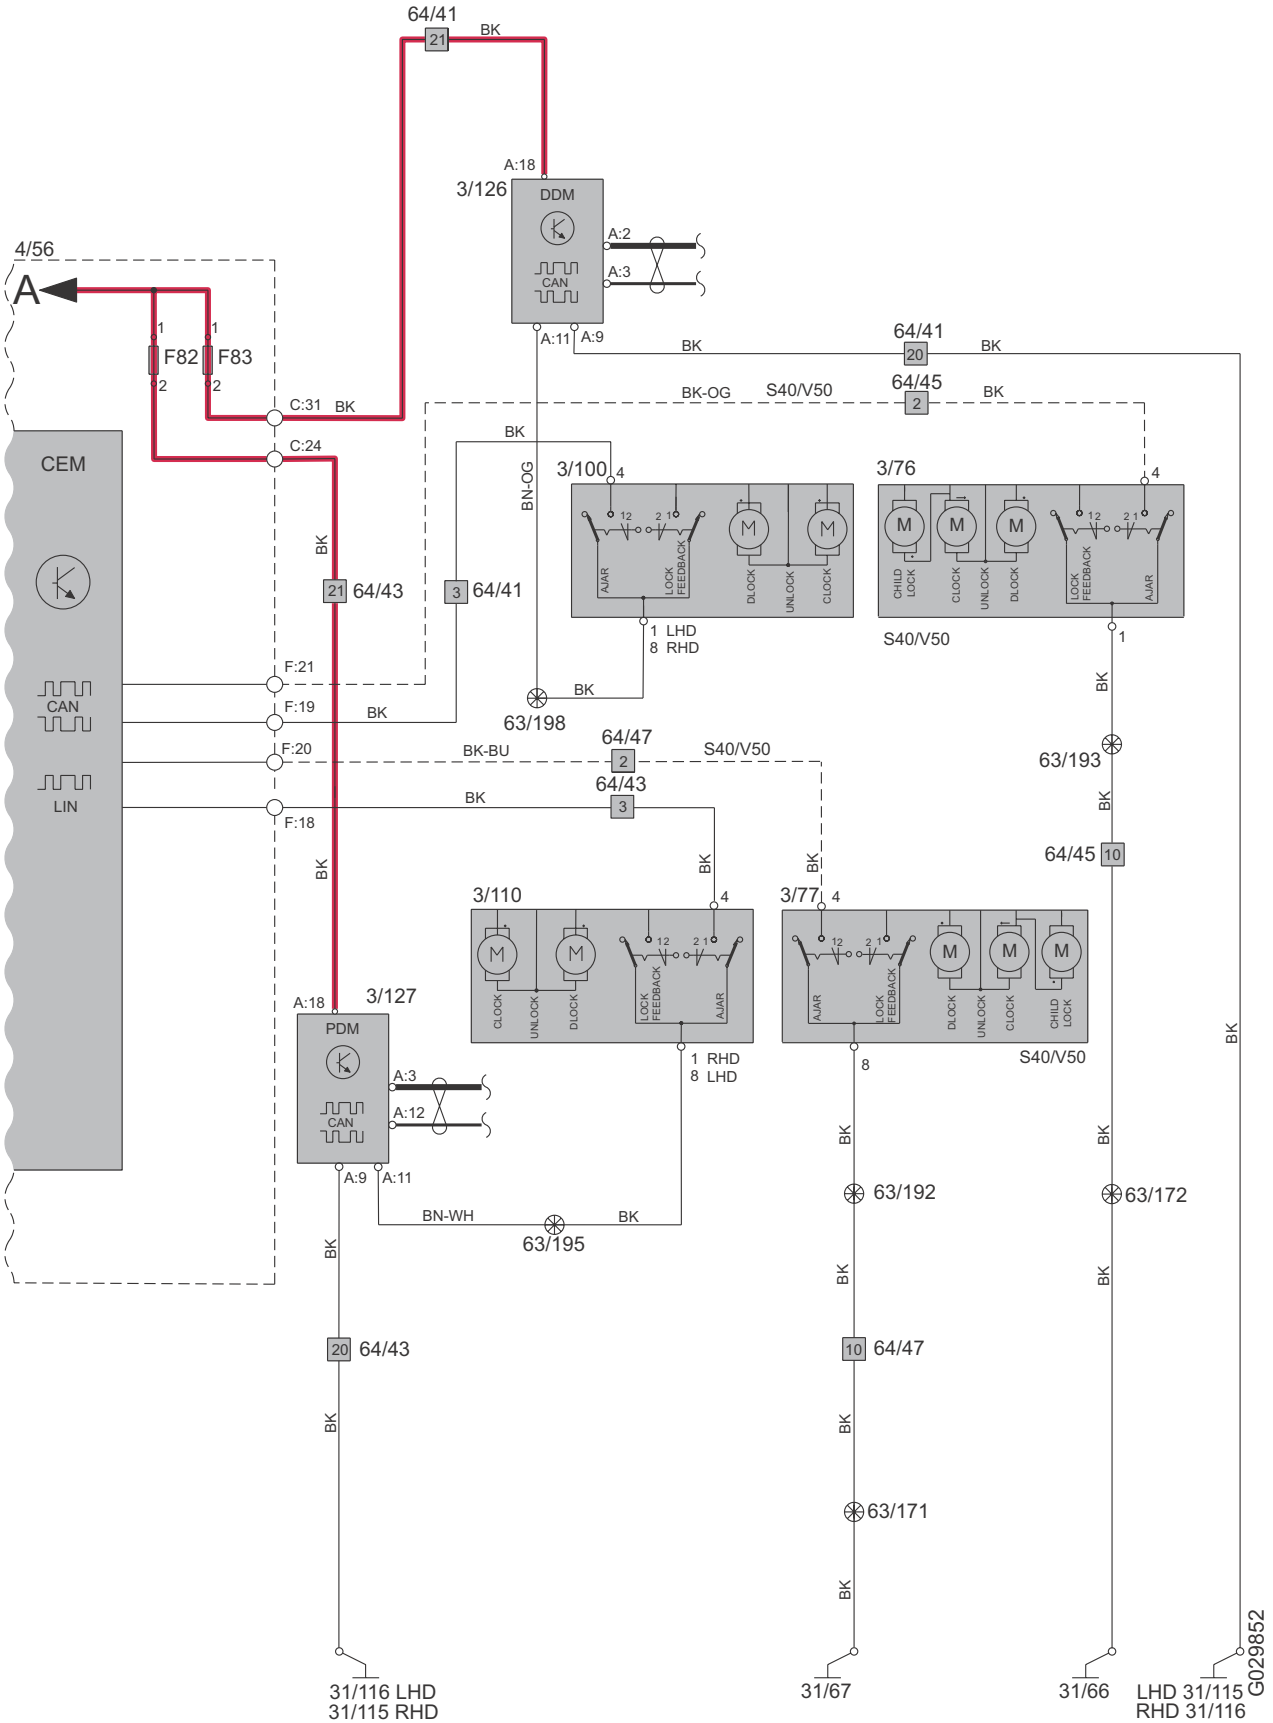

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение C70 1:2

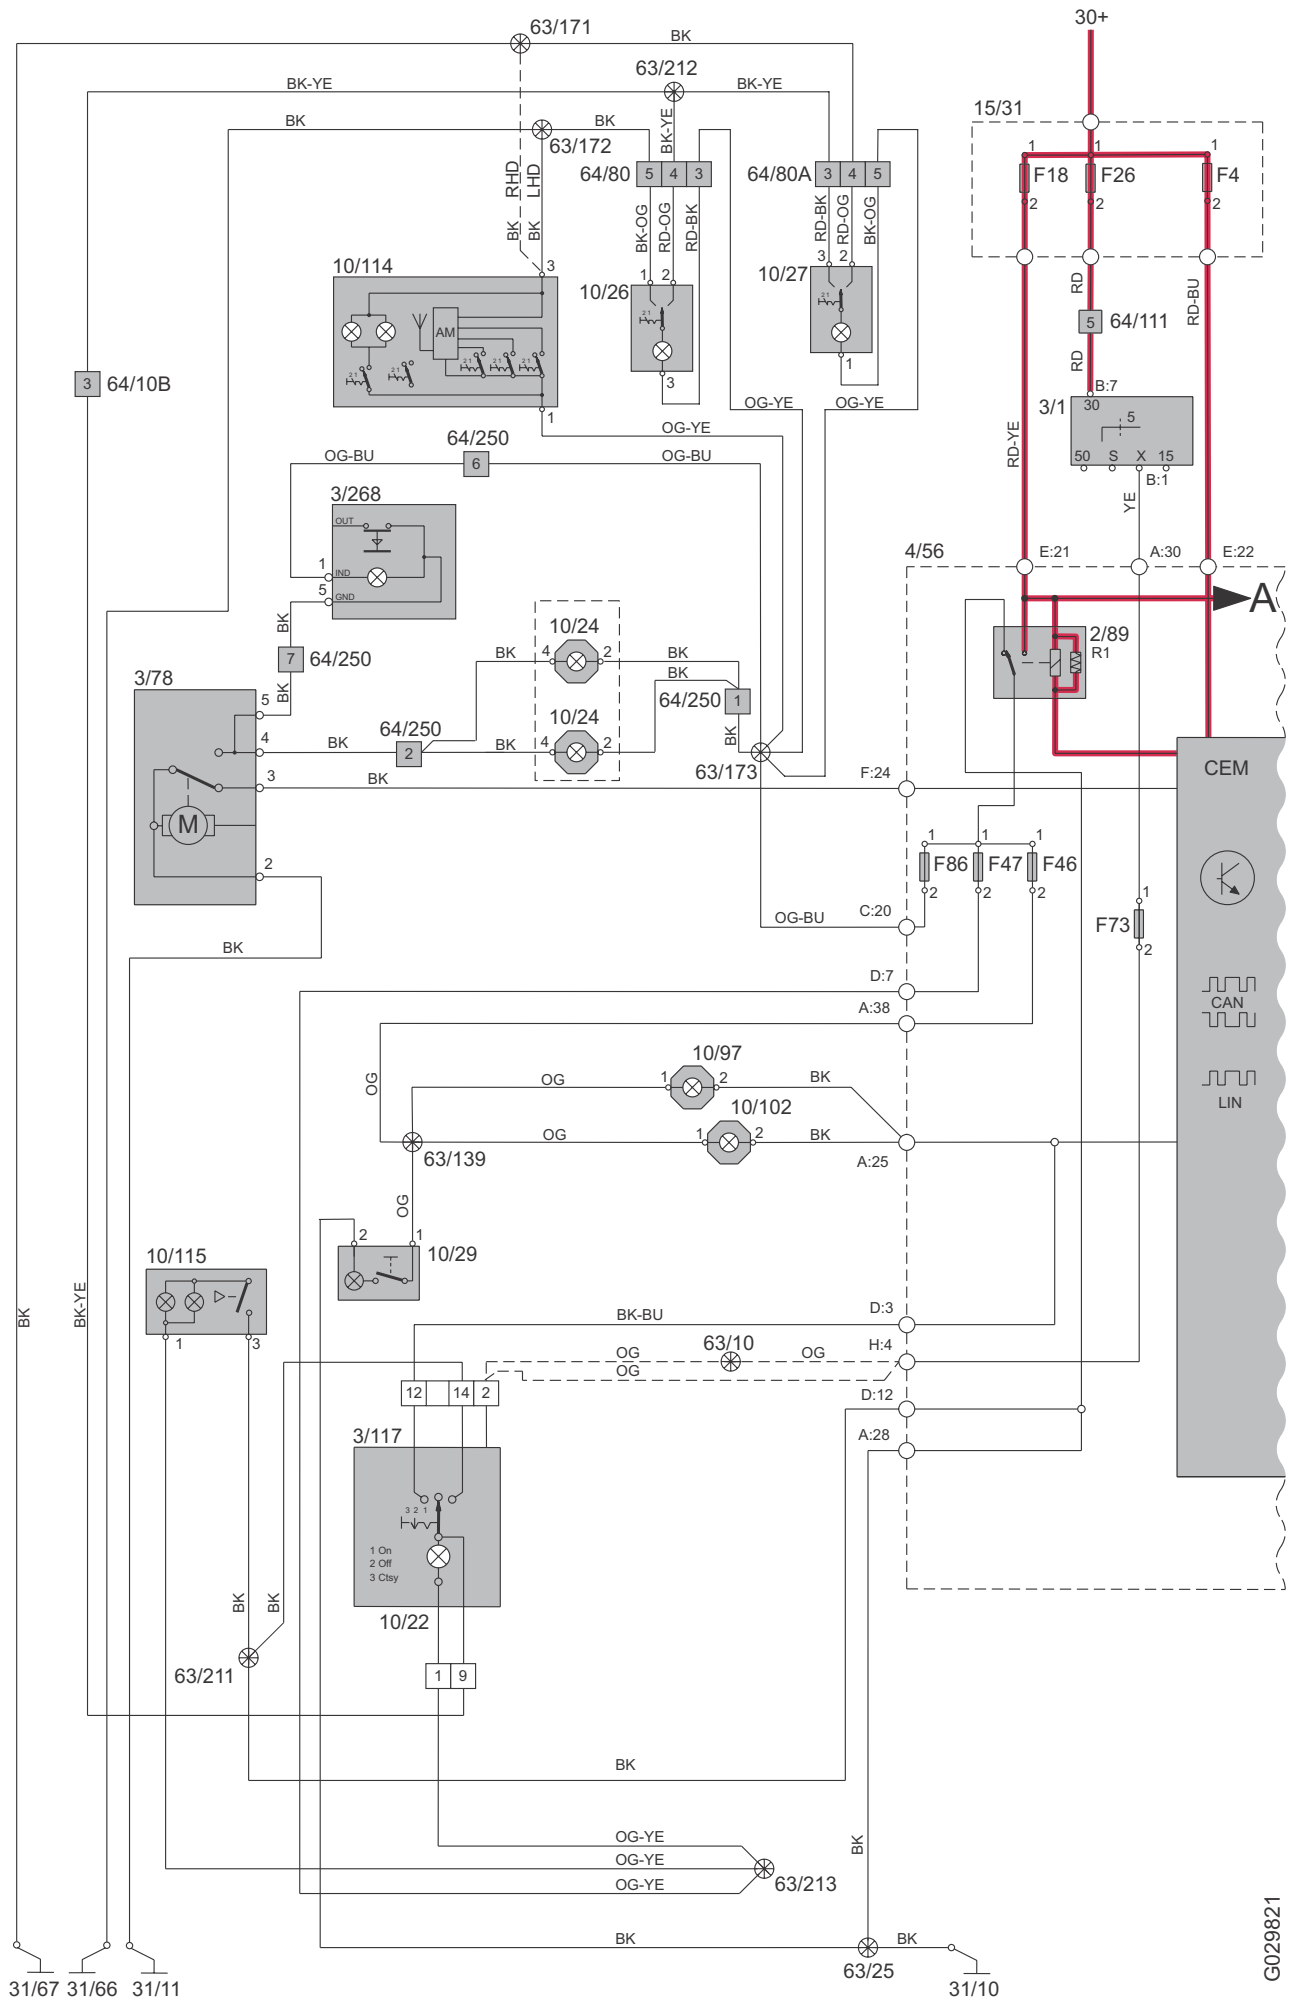

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение C70 2:2

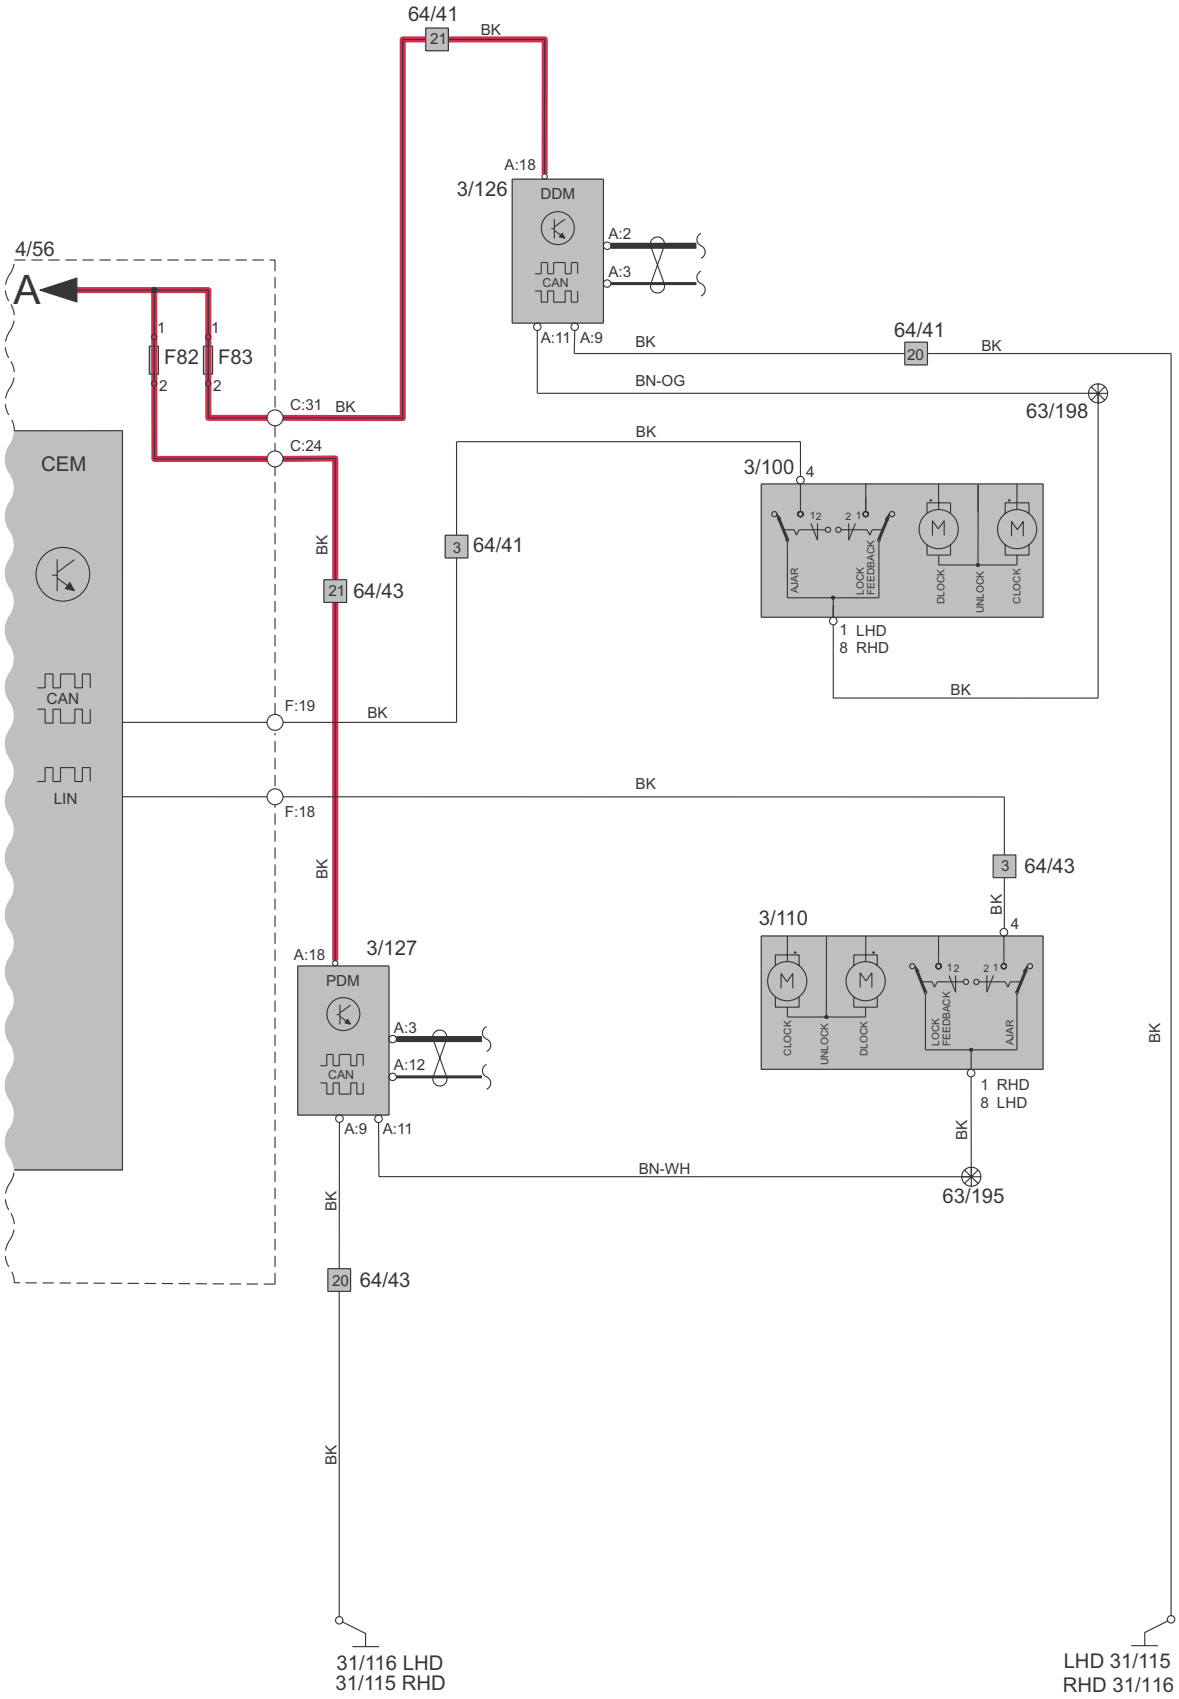

Группа 35 Освещение
Комфортное освещение

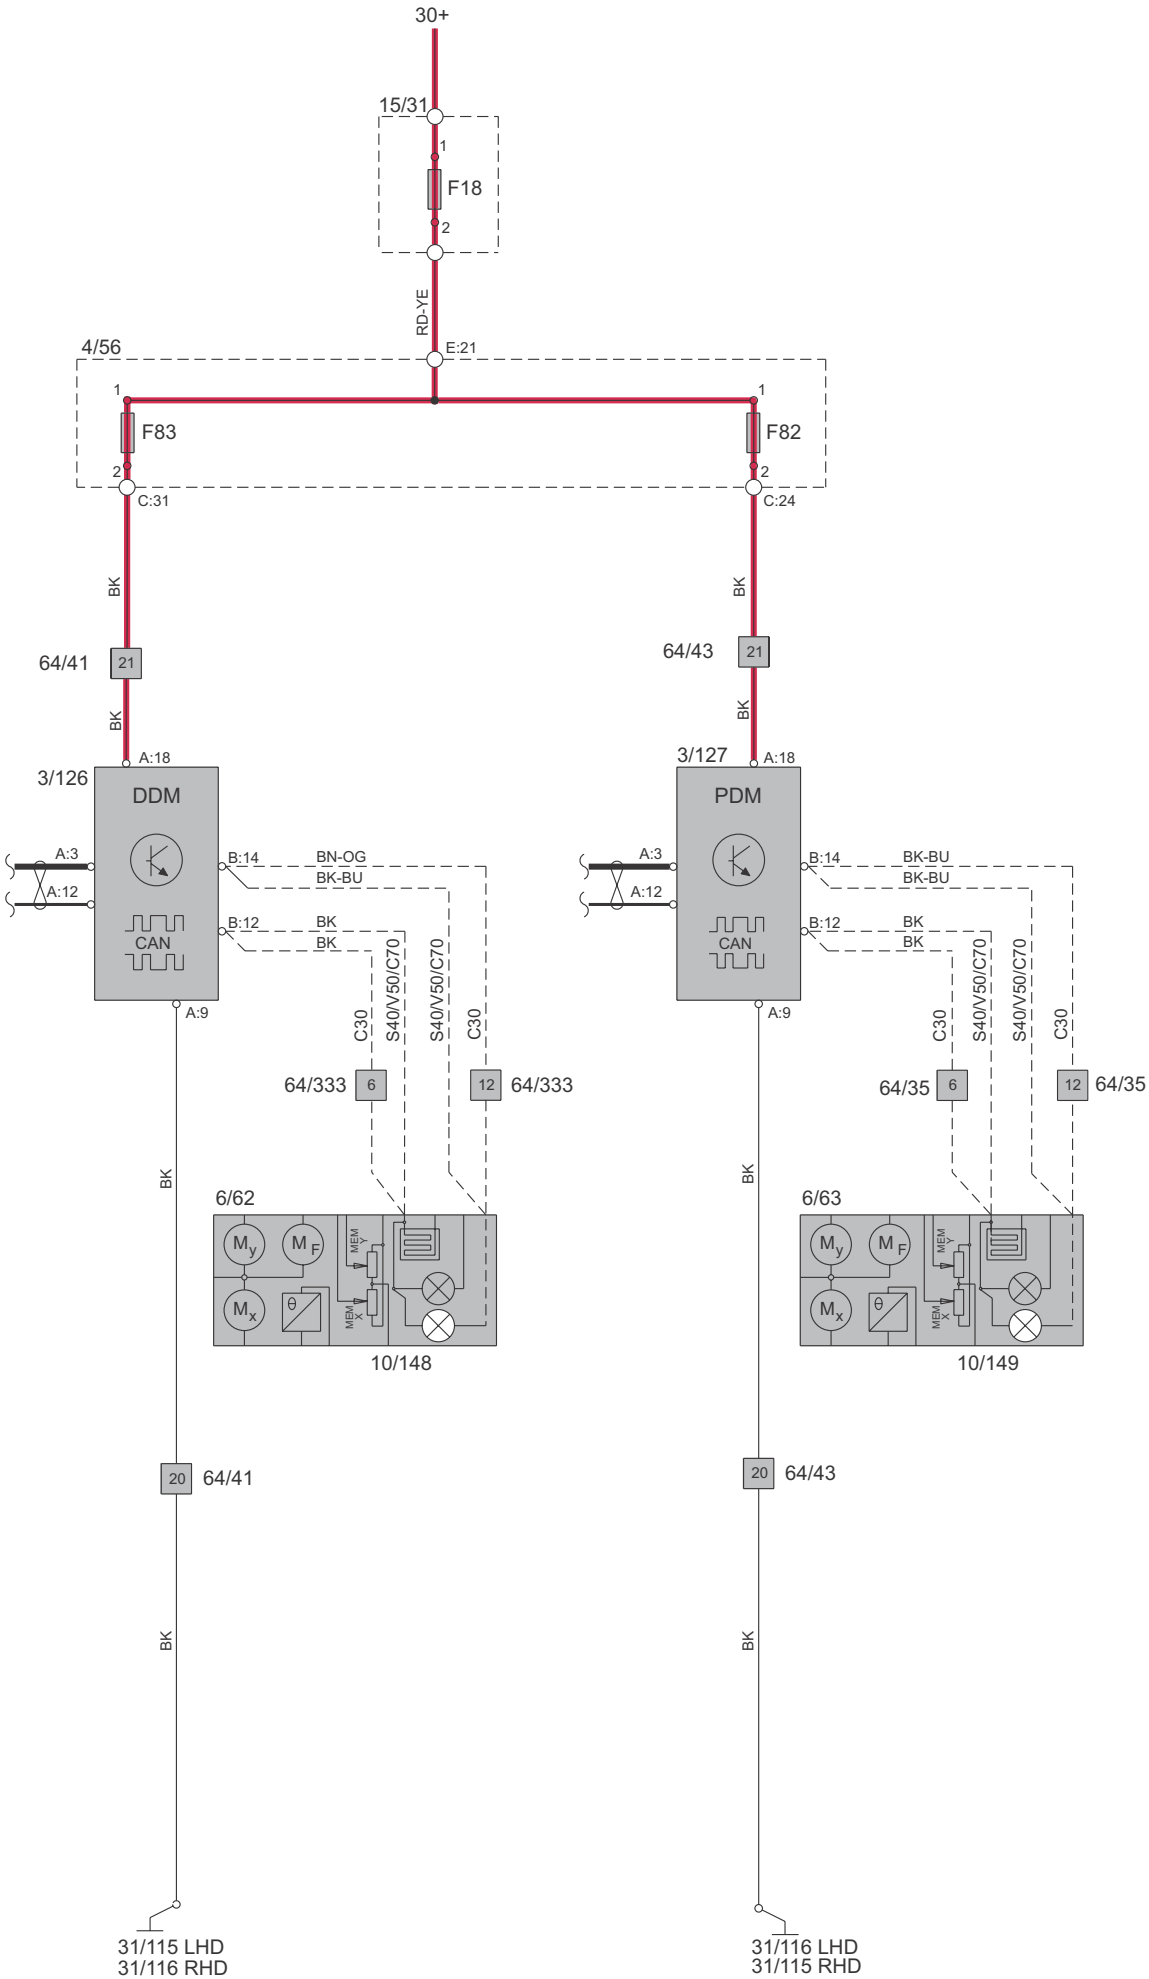

Группа 35 Освещение
Освещение панели приборов и управления

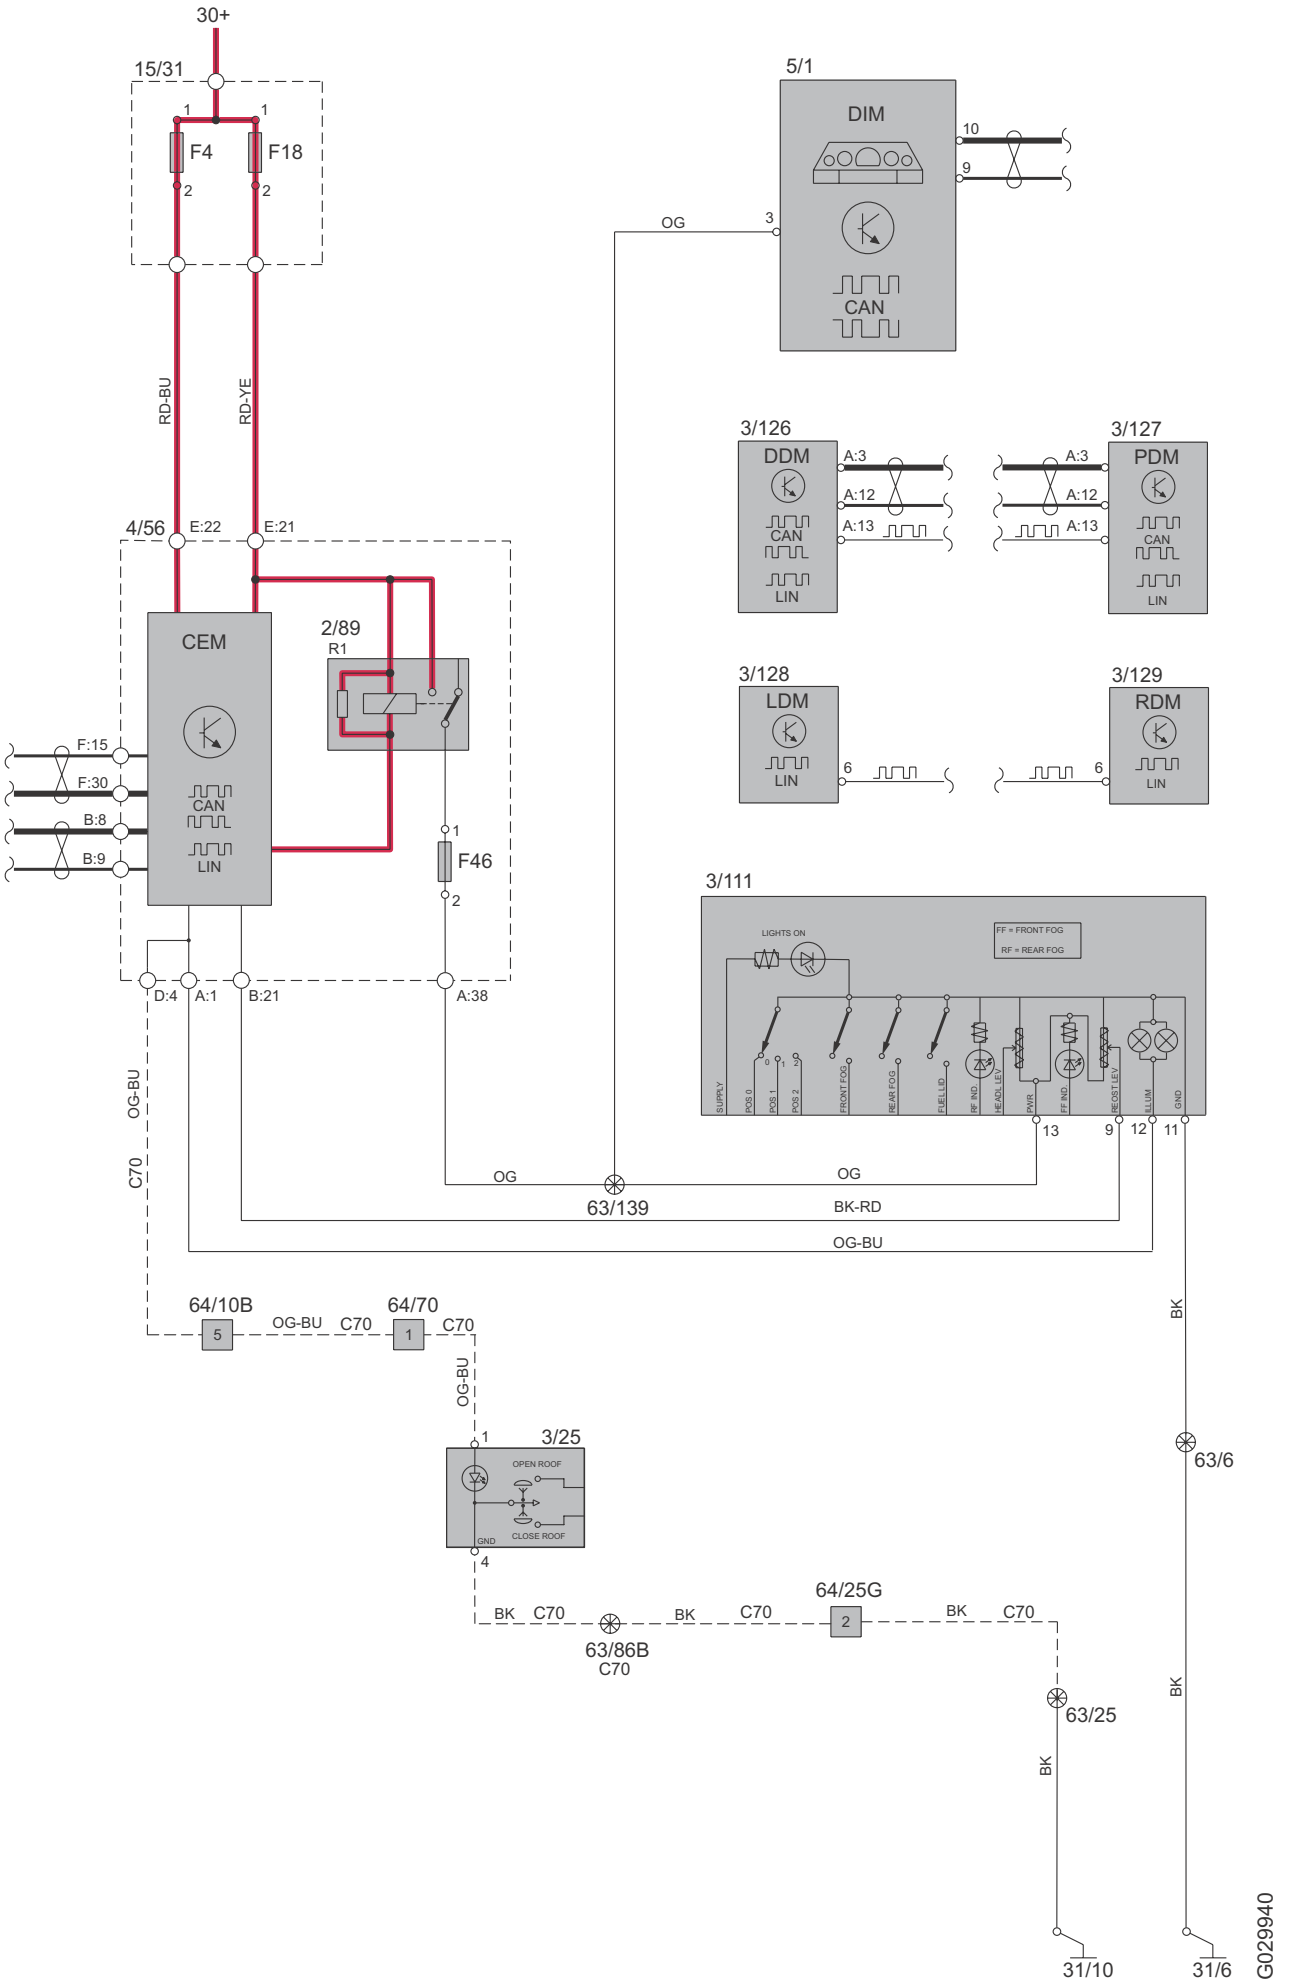

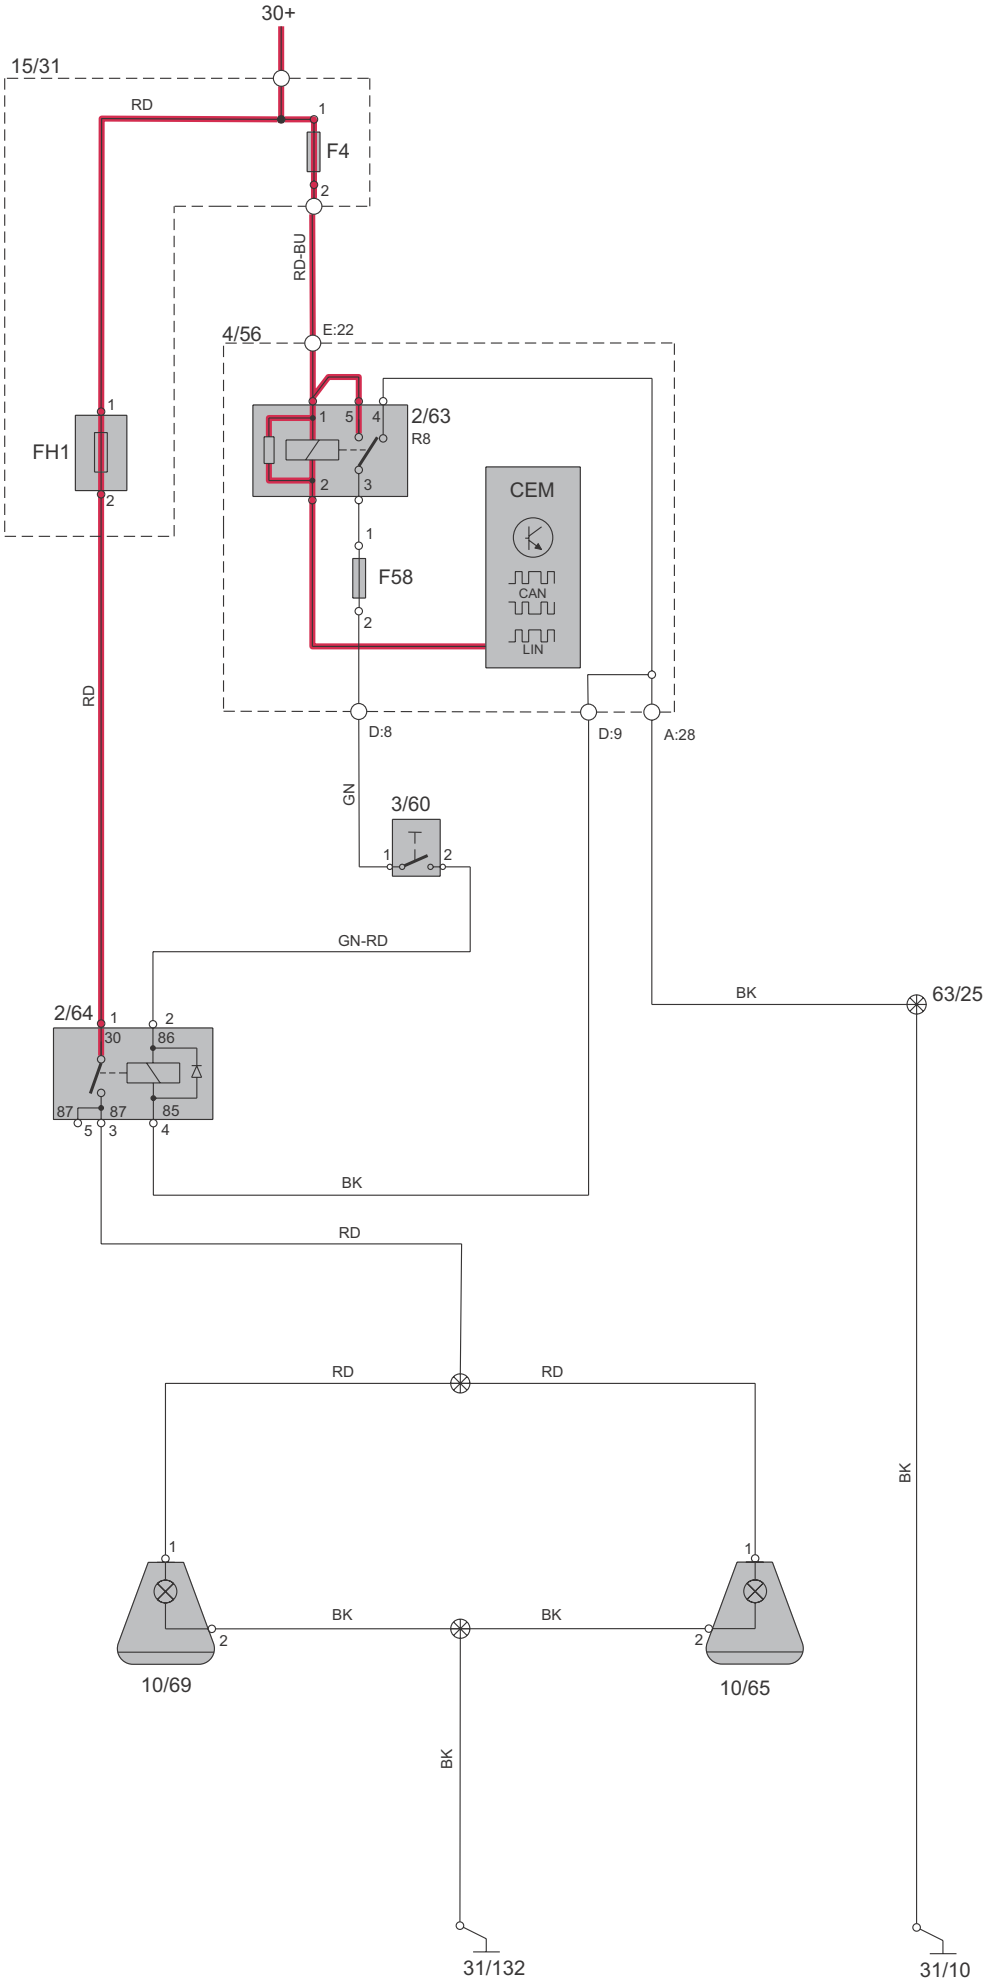
30+
15/31
RD
1
F4
2
RD-BU
4/56
E:22
FH1
1
2
1 5 4
2/63
R8
2 3
CEM
CAN
LIN
1
F58
2
RD
D:8
D:9
A:28
GN
3/60
1 2
GN-RD
BK
63/25
2/64
1
30
2
86
87
87
85
5
3
4
BK
RD
RD
RD
1
2
BK
BK
1
2
10/69
10/65
BK
BK
31/132
31/10
G029943

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы S40/V50

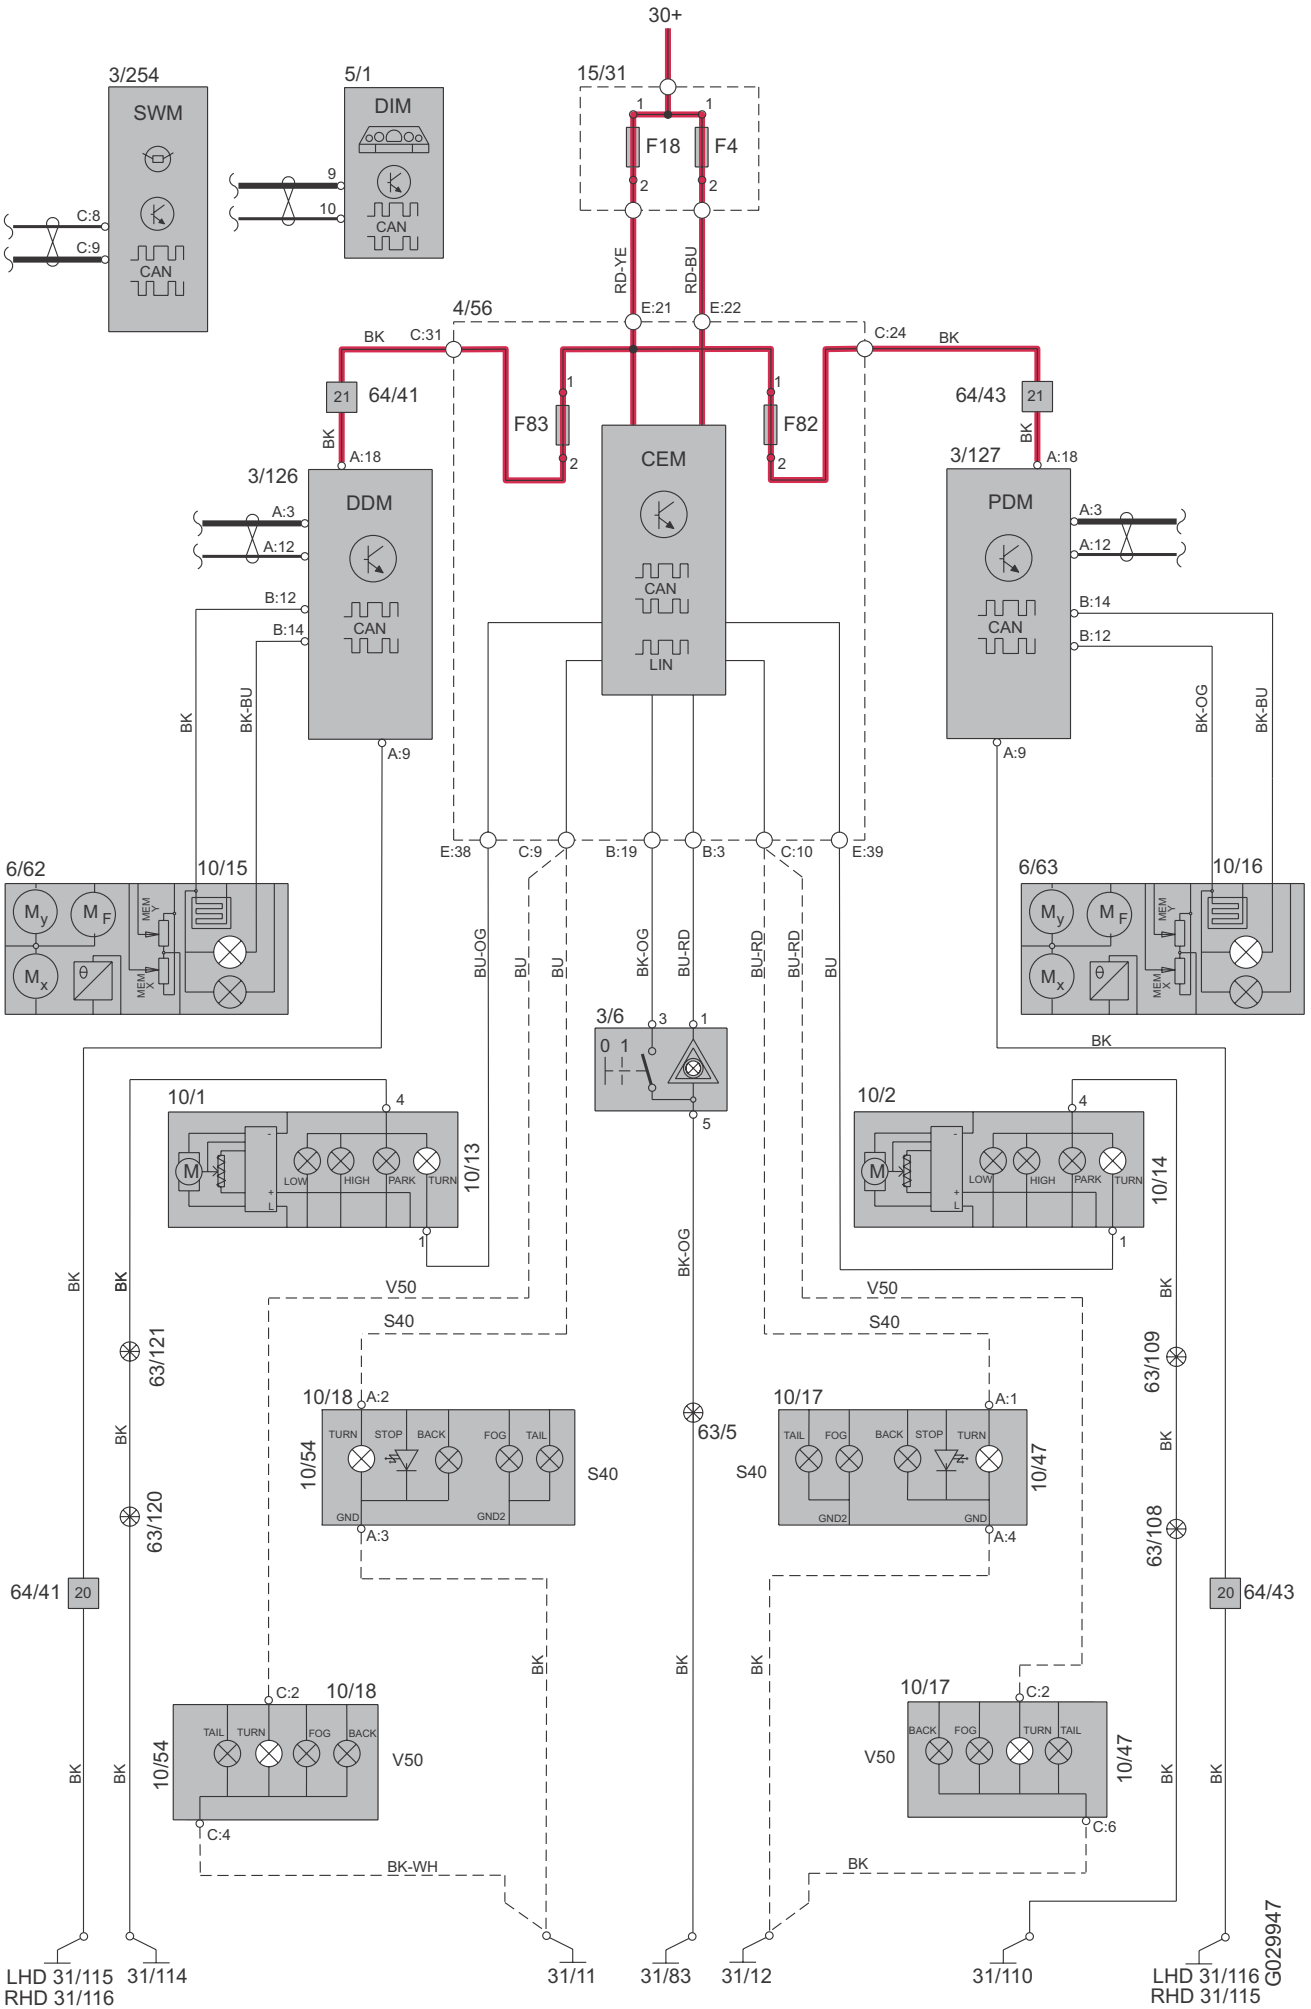

Группа 36 Другое электрическое оборудование

Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы (Dual Xenon) S40/V50

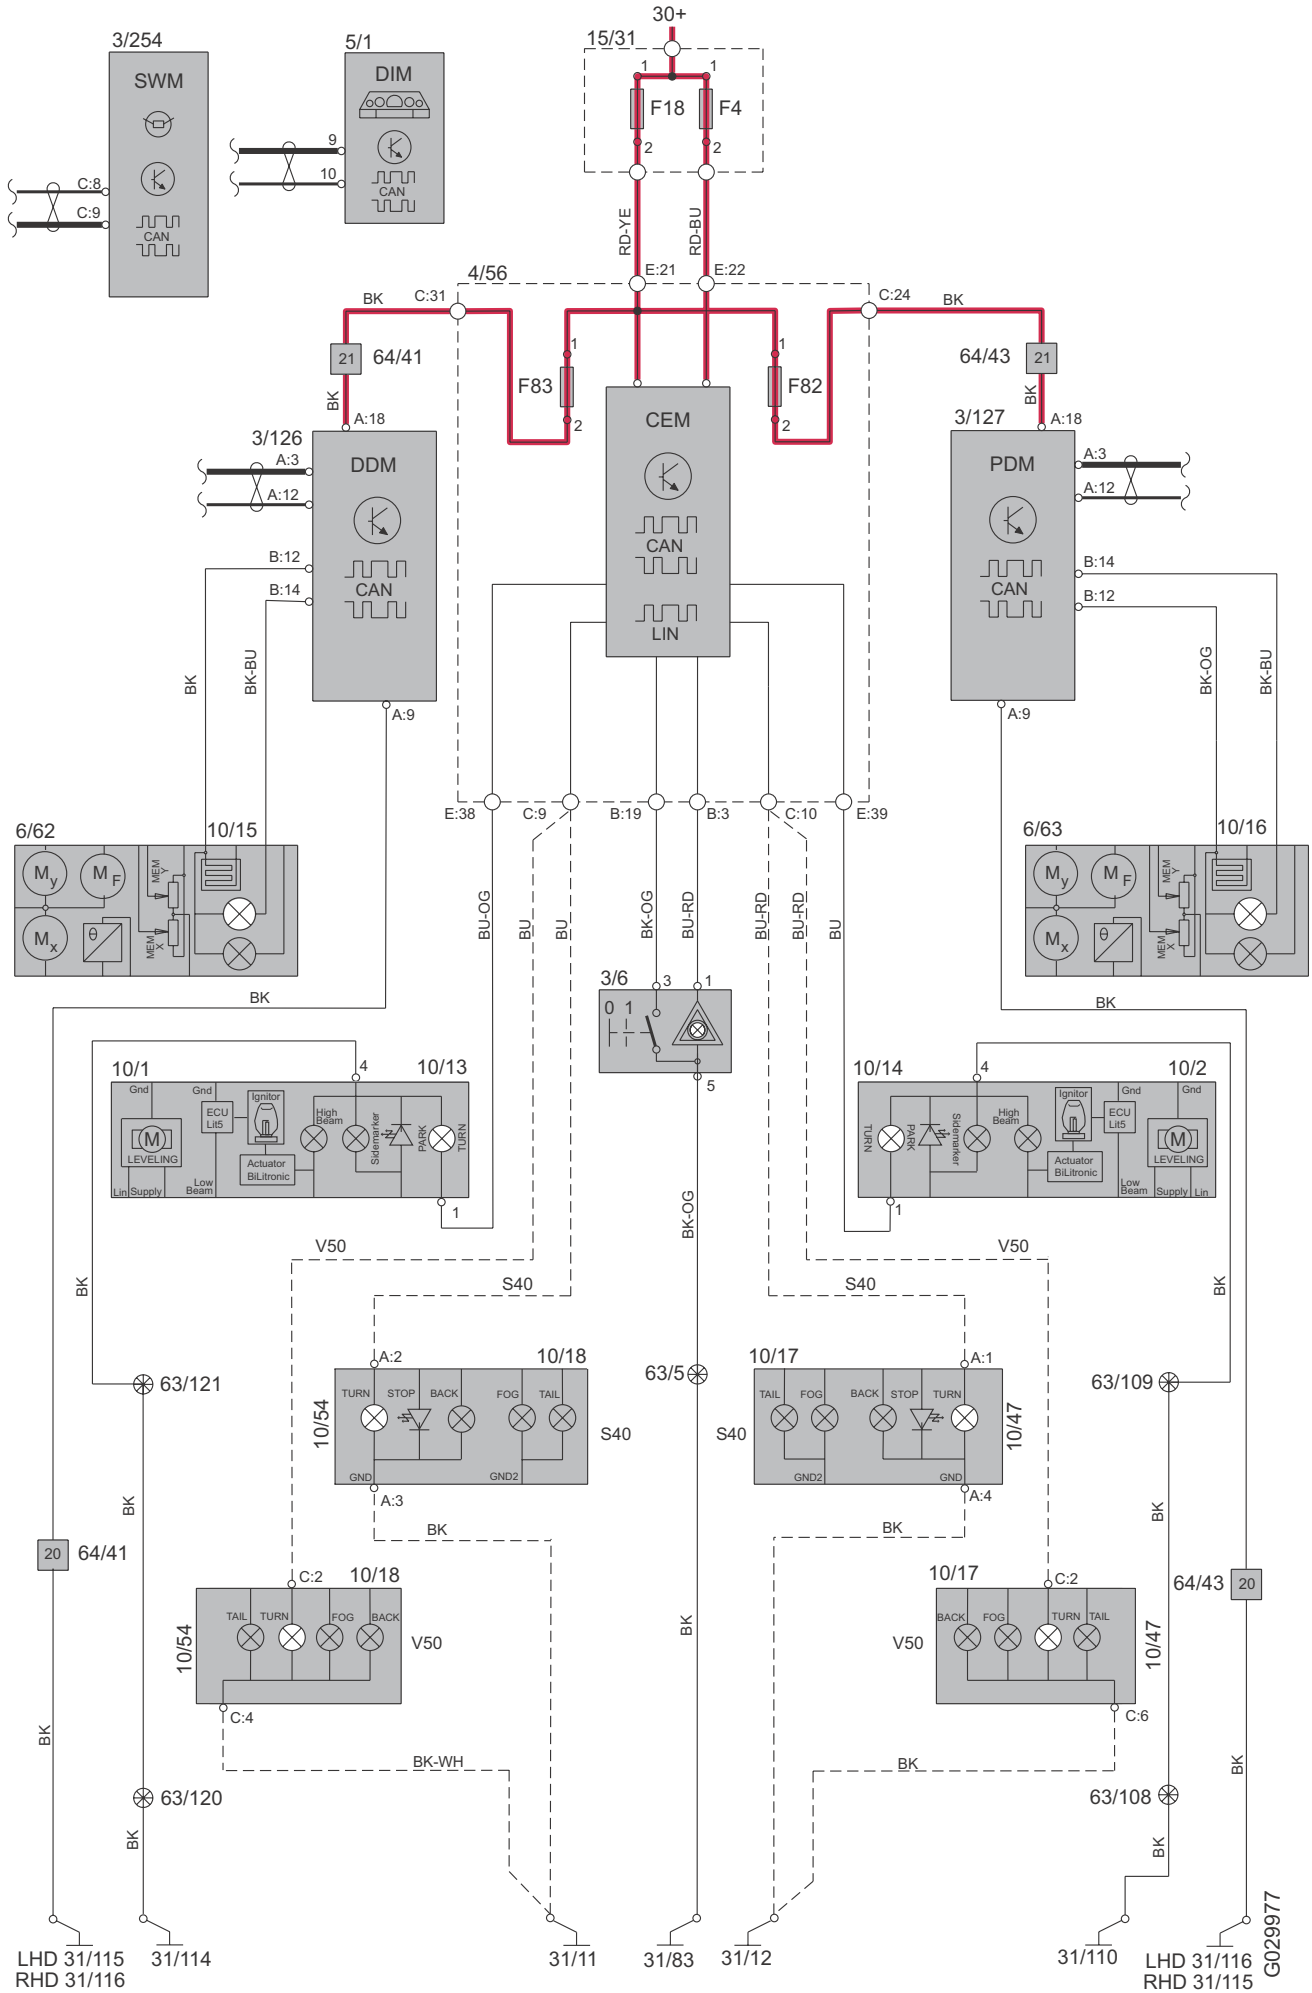

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы C30/C70

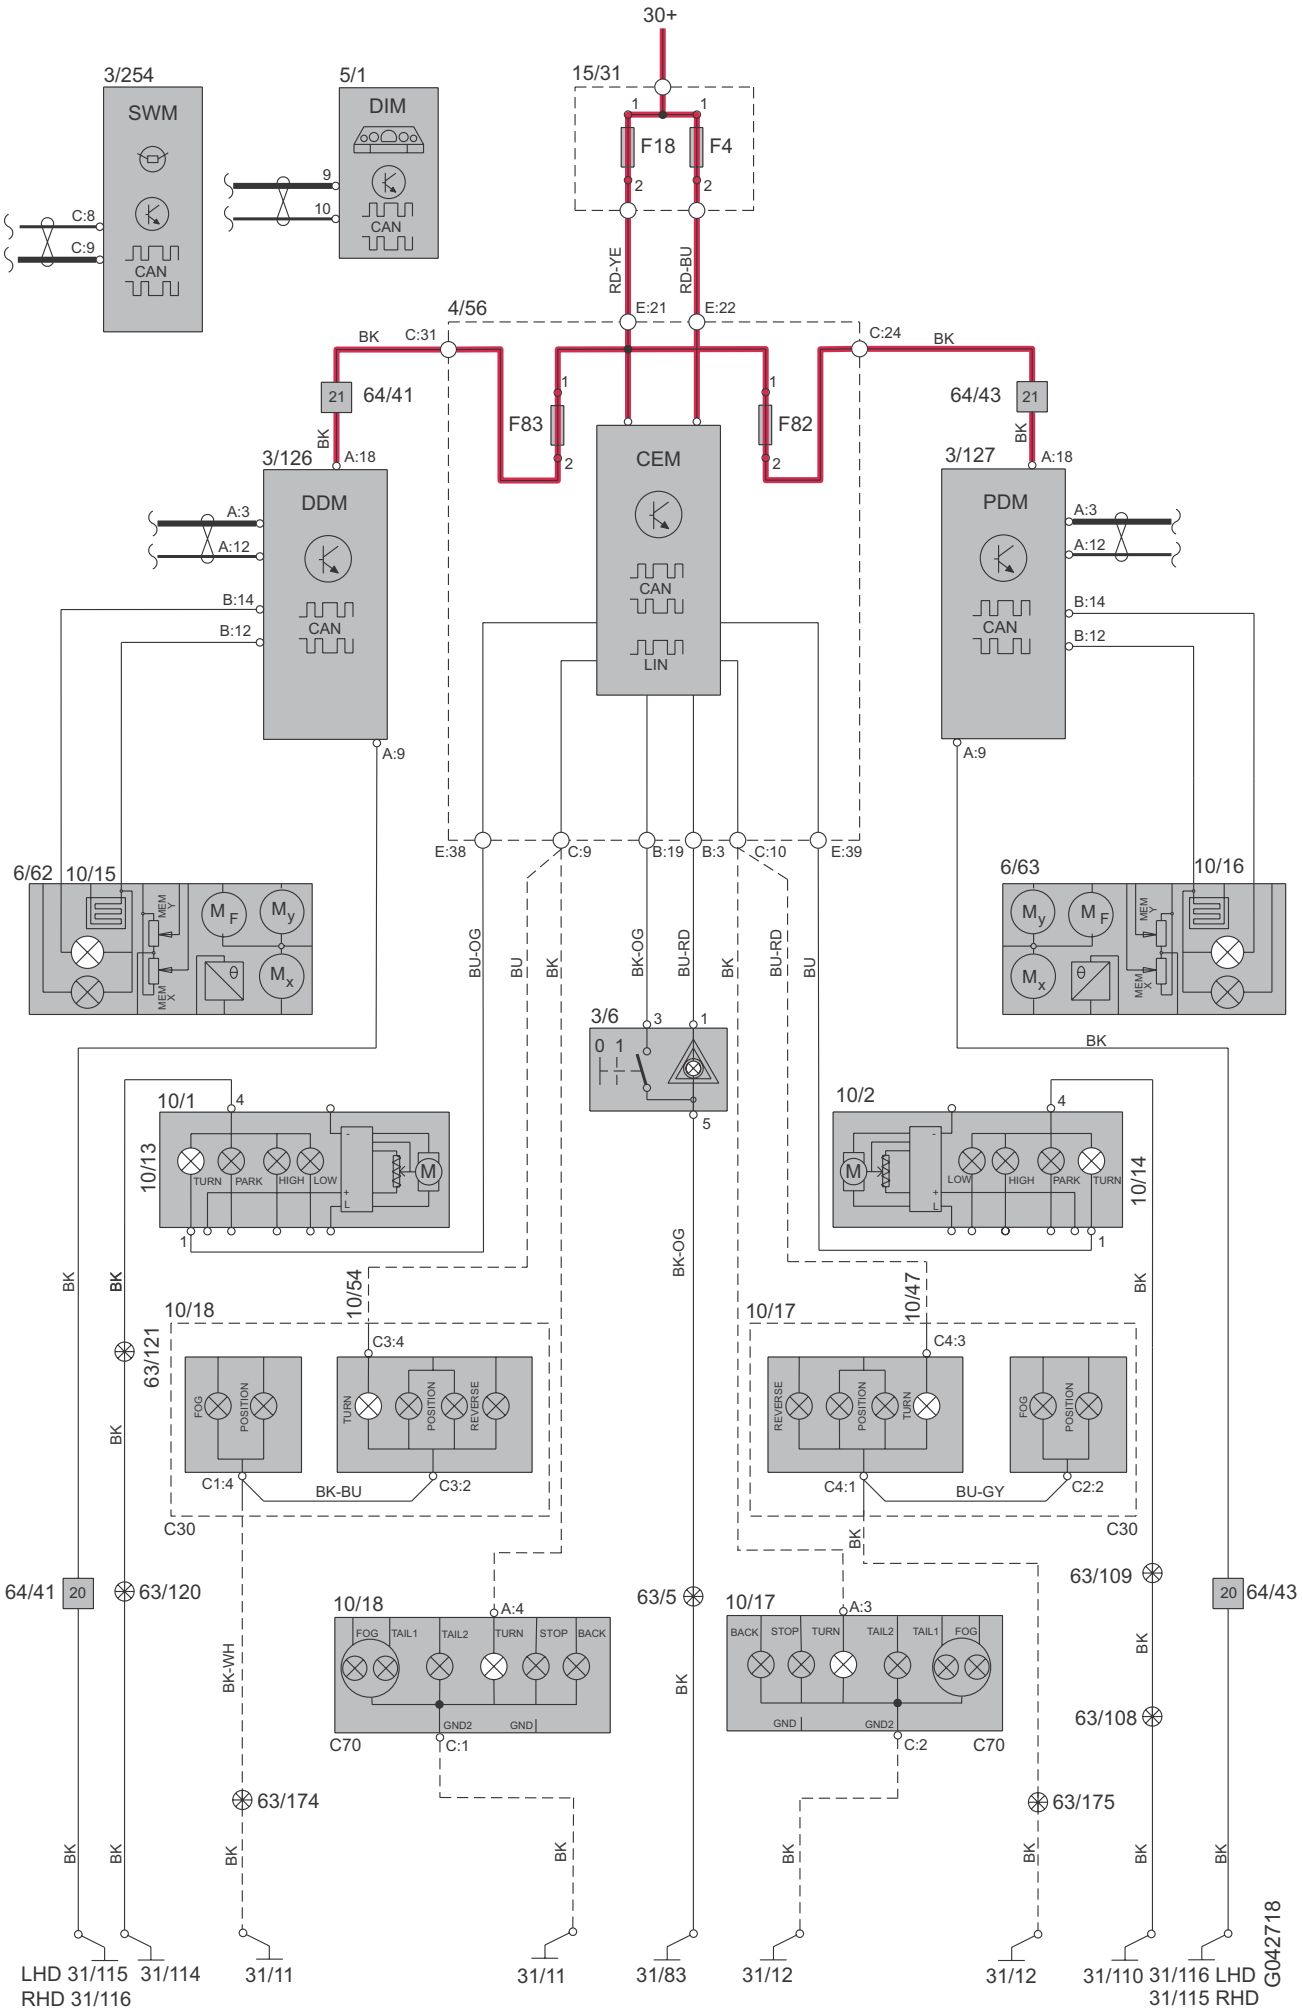

Группа 36 Другое электрическое оборудование

Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы (Dual Xenon) C30/C70

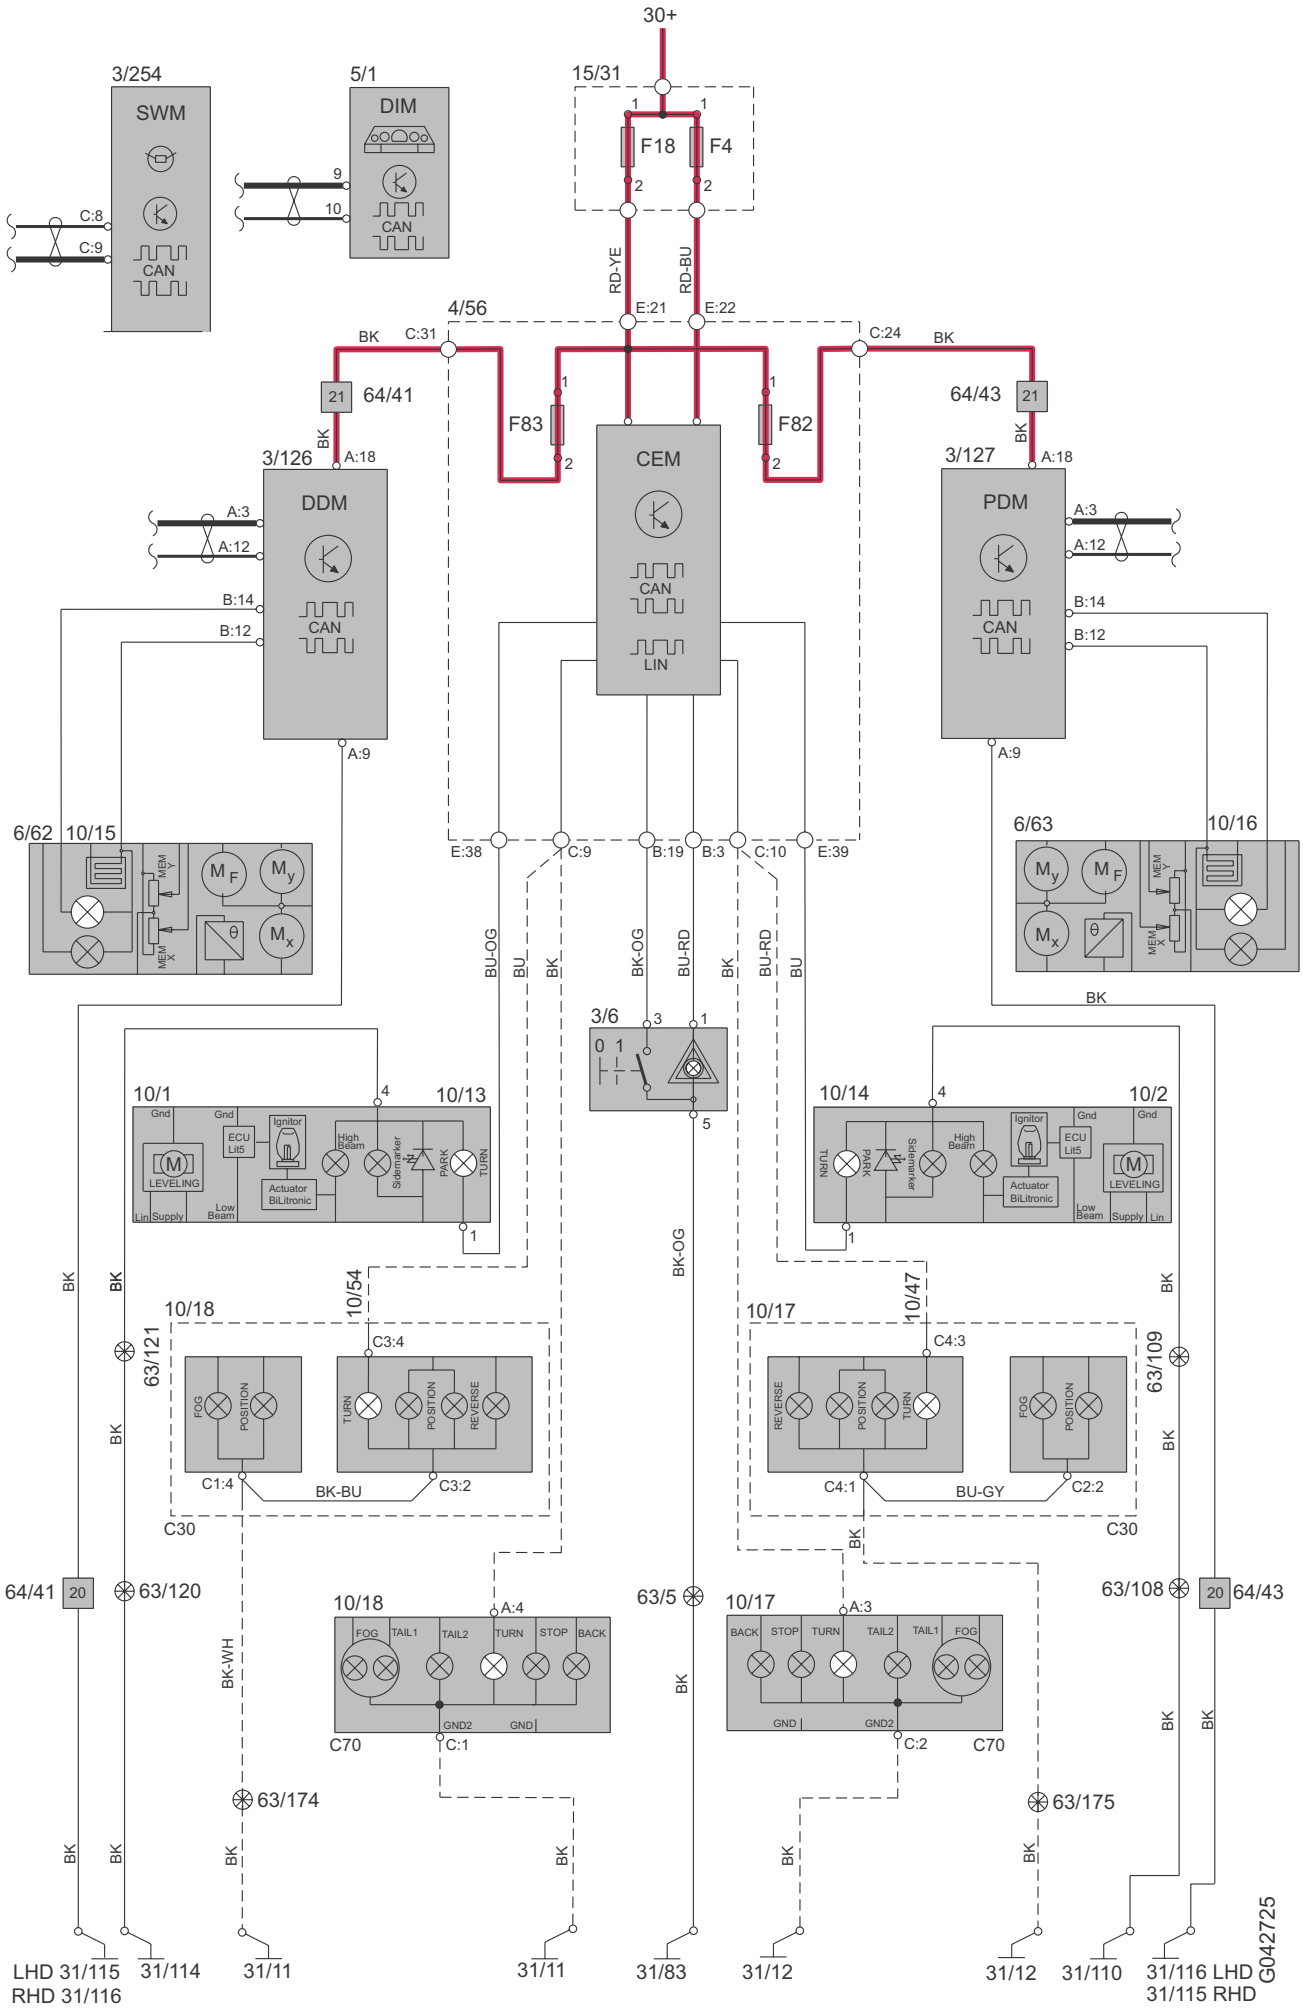

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Очистители/омыватели, ветровое стекло

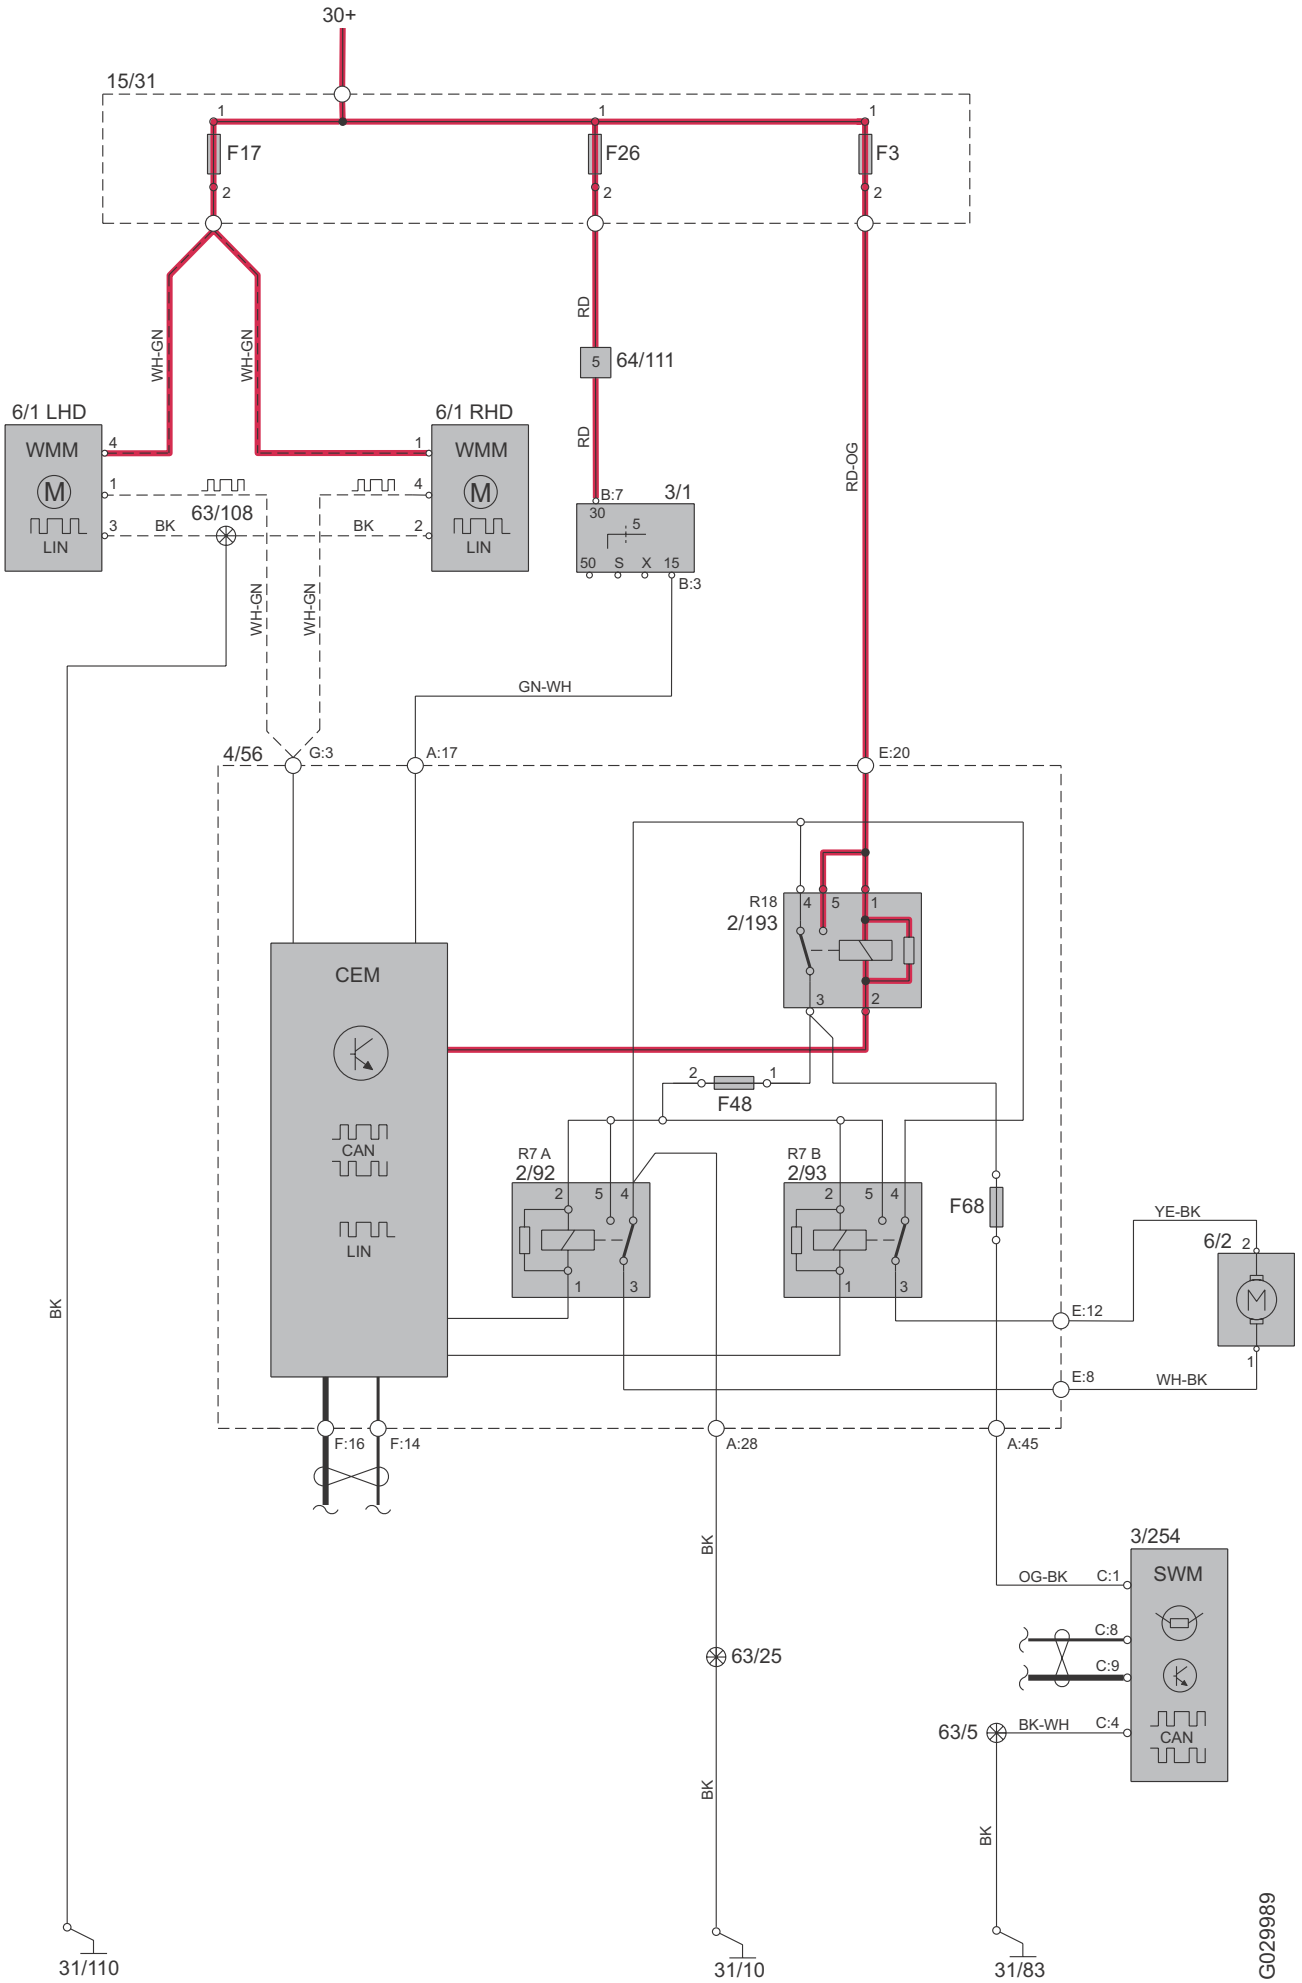

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Омыватели фар

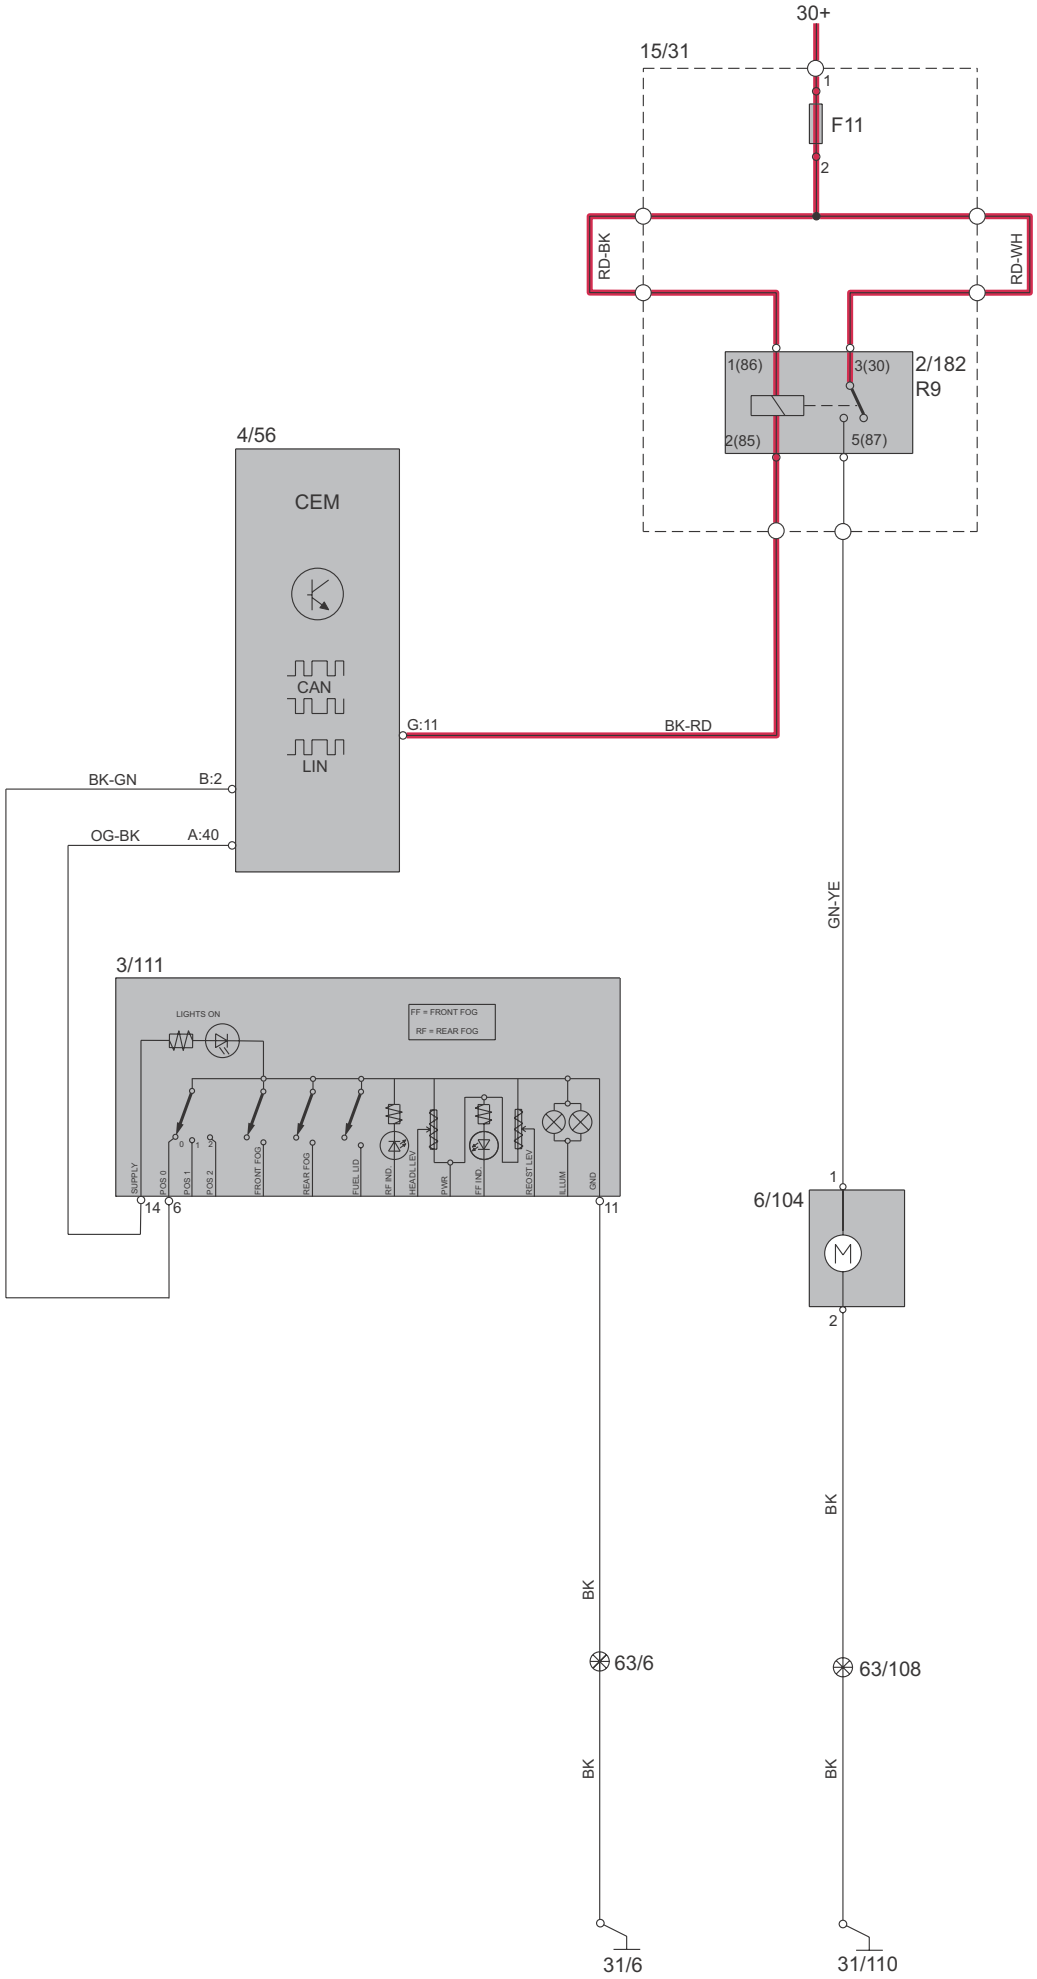

G030004

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Очистители/омыватели, заднее стекло, C30/V50

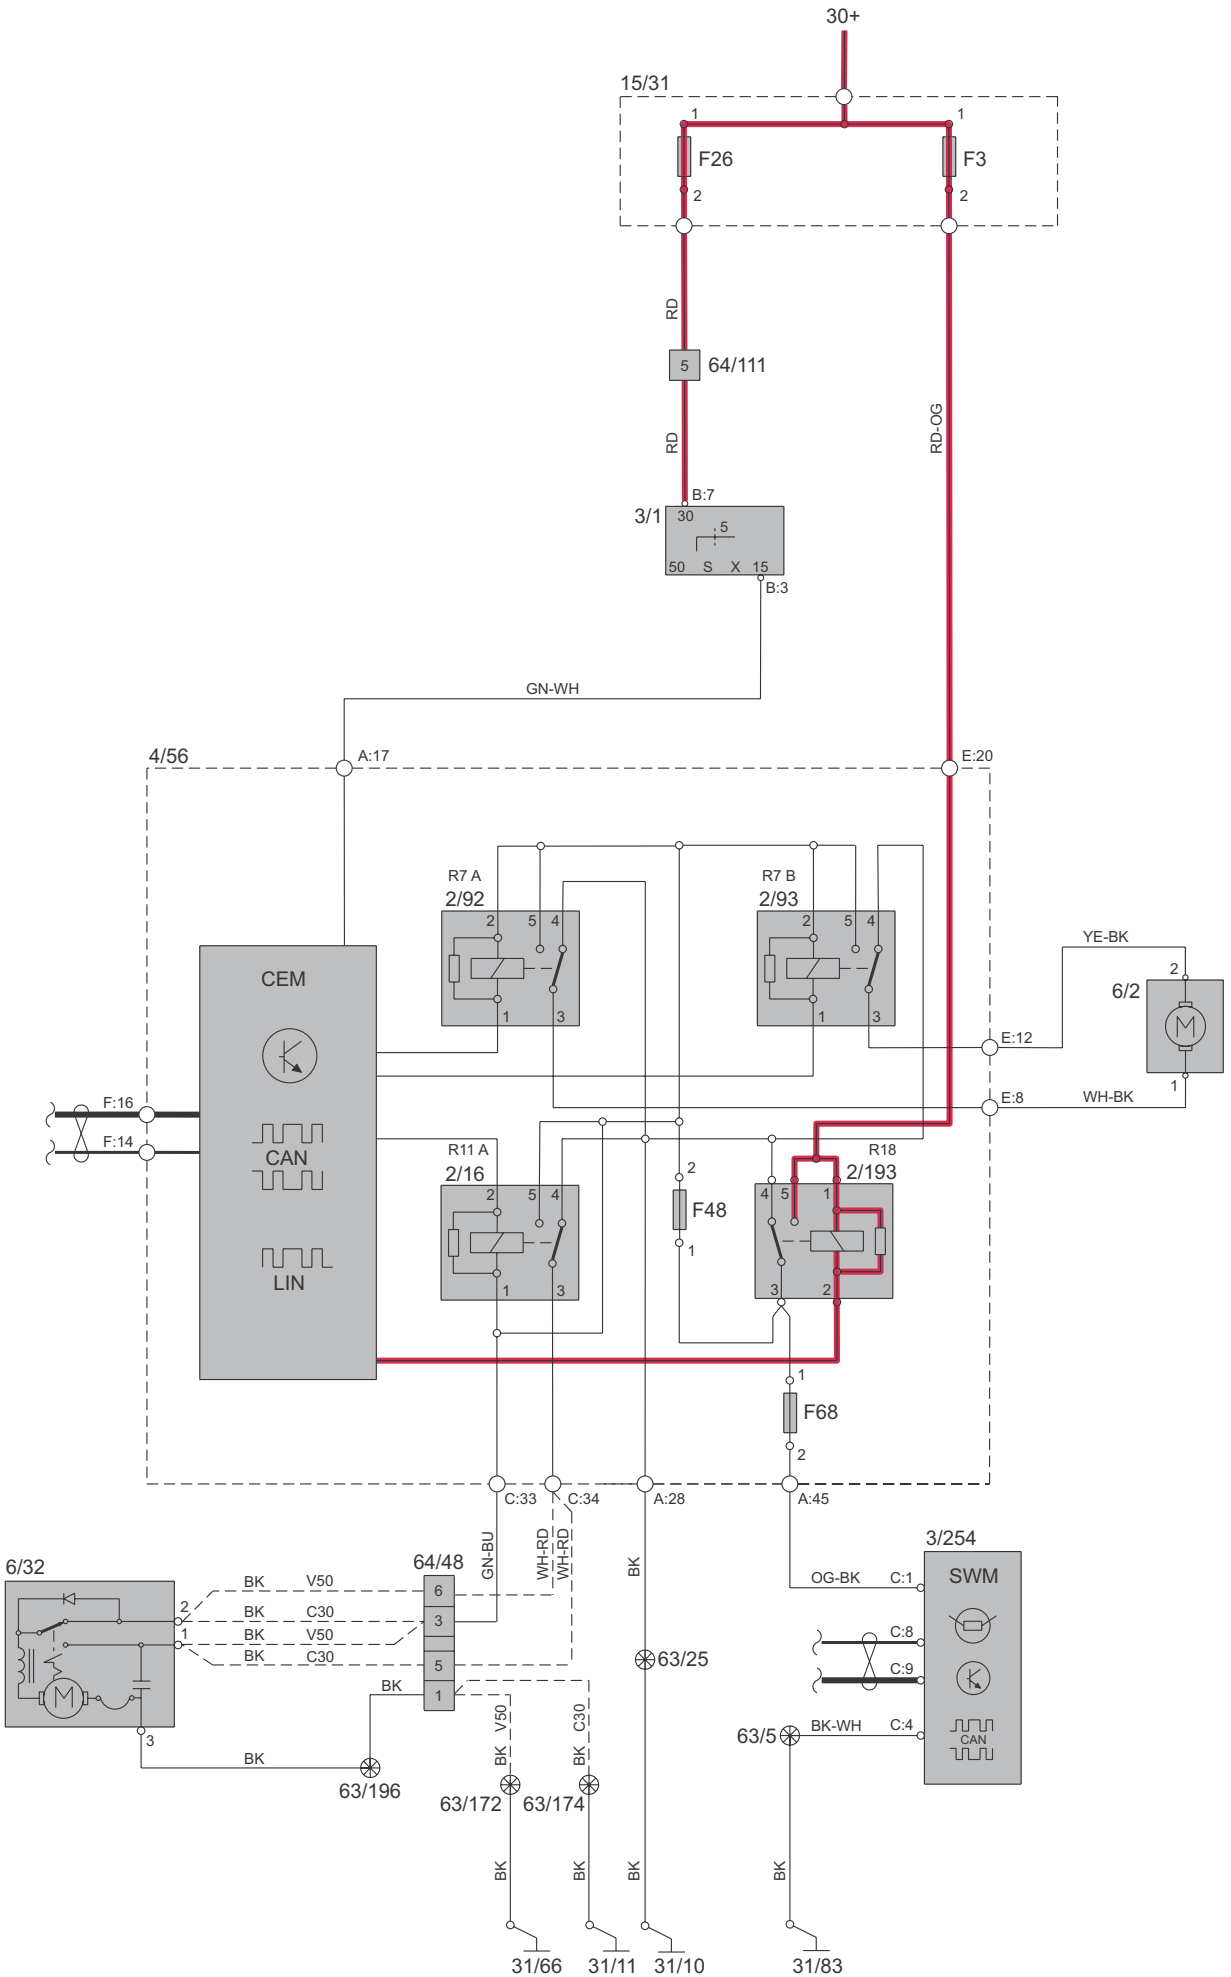

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Датчик дождя

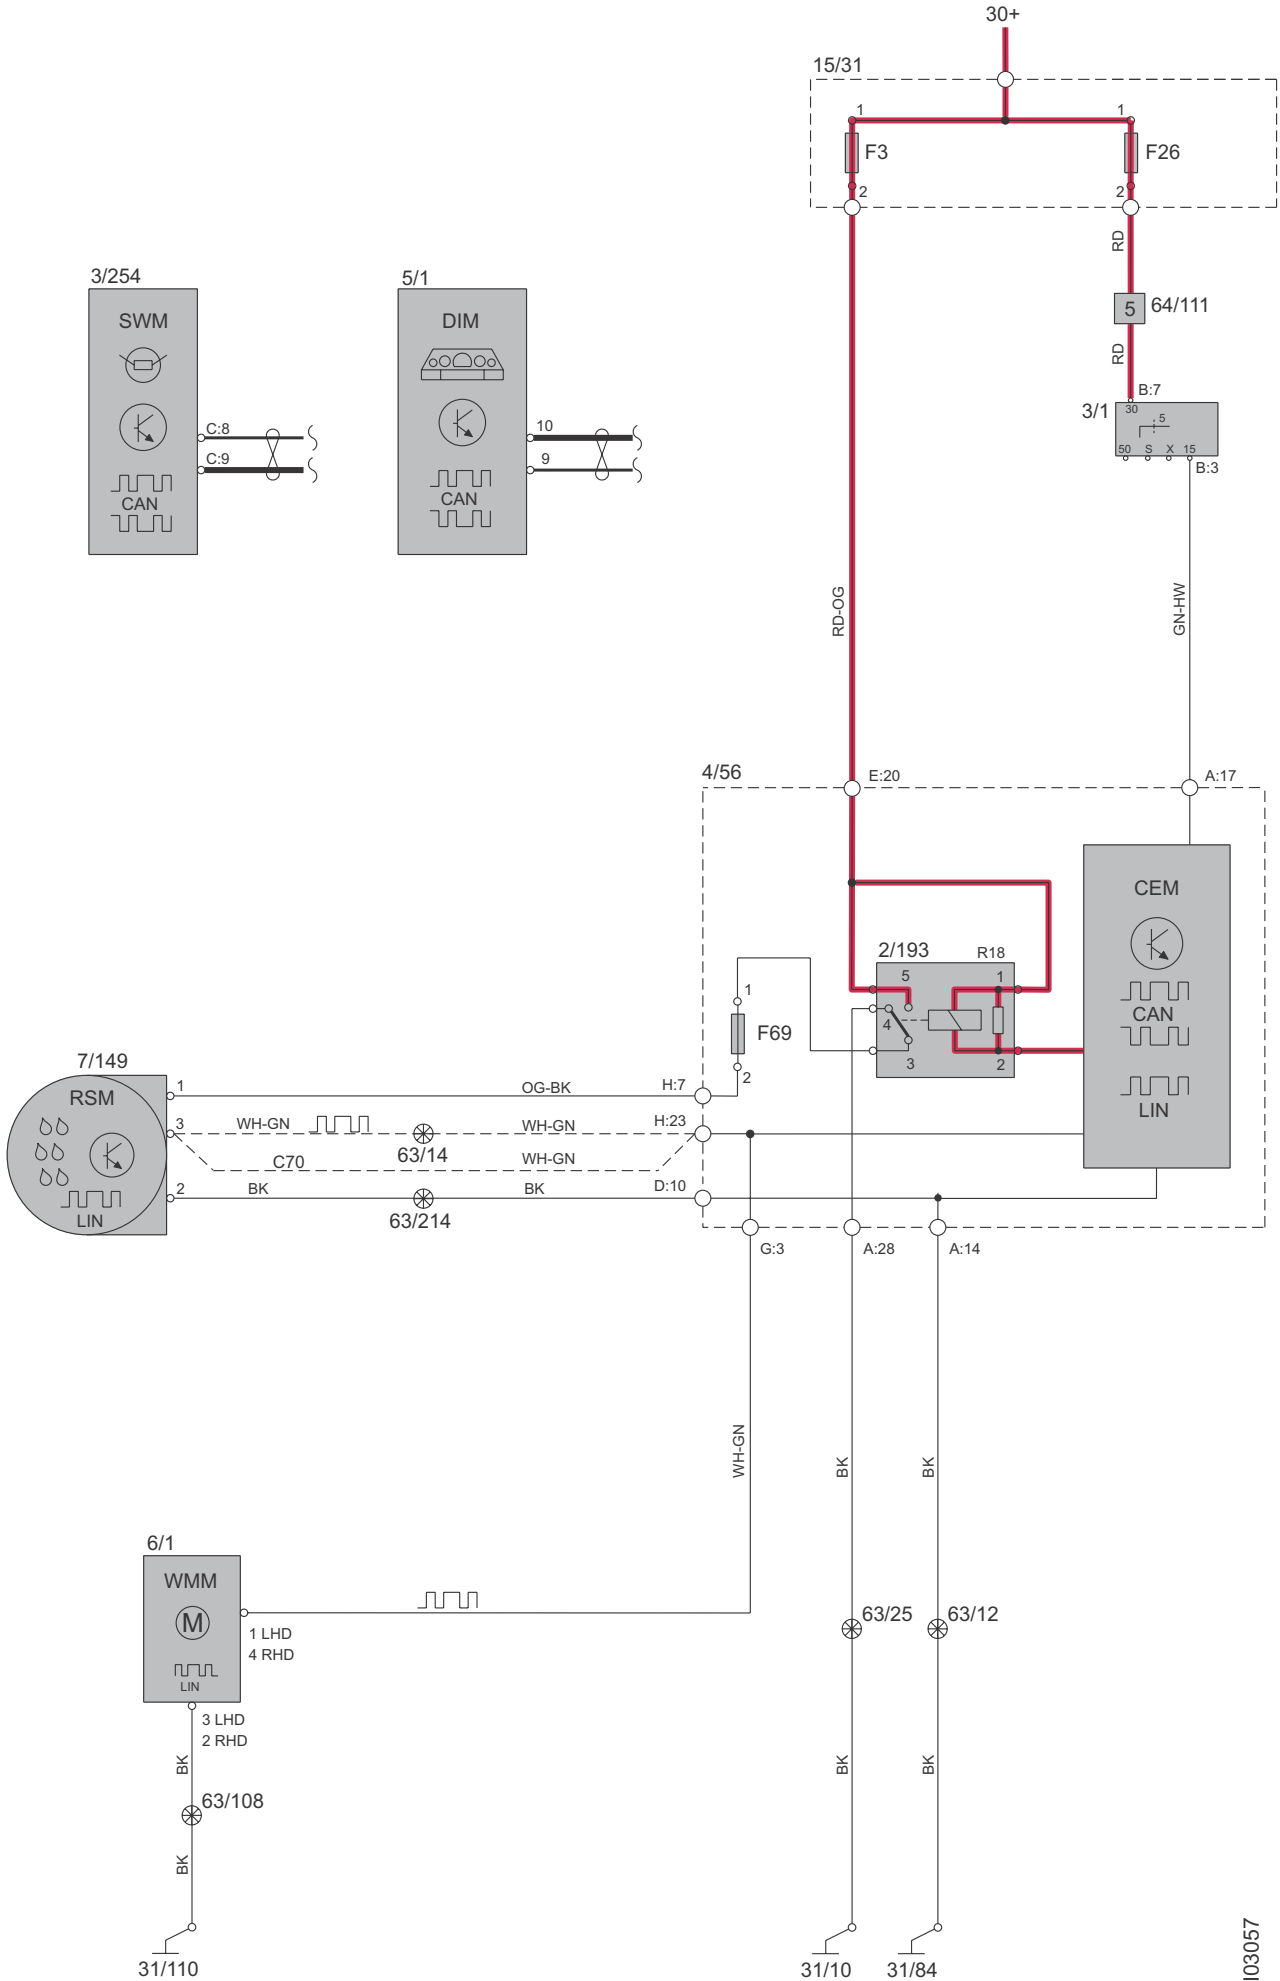

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Система помощи при парковке

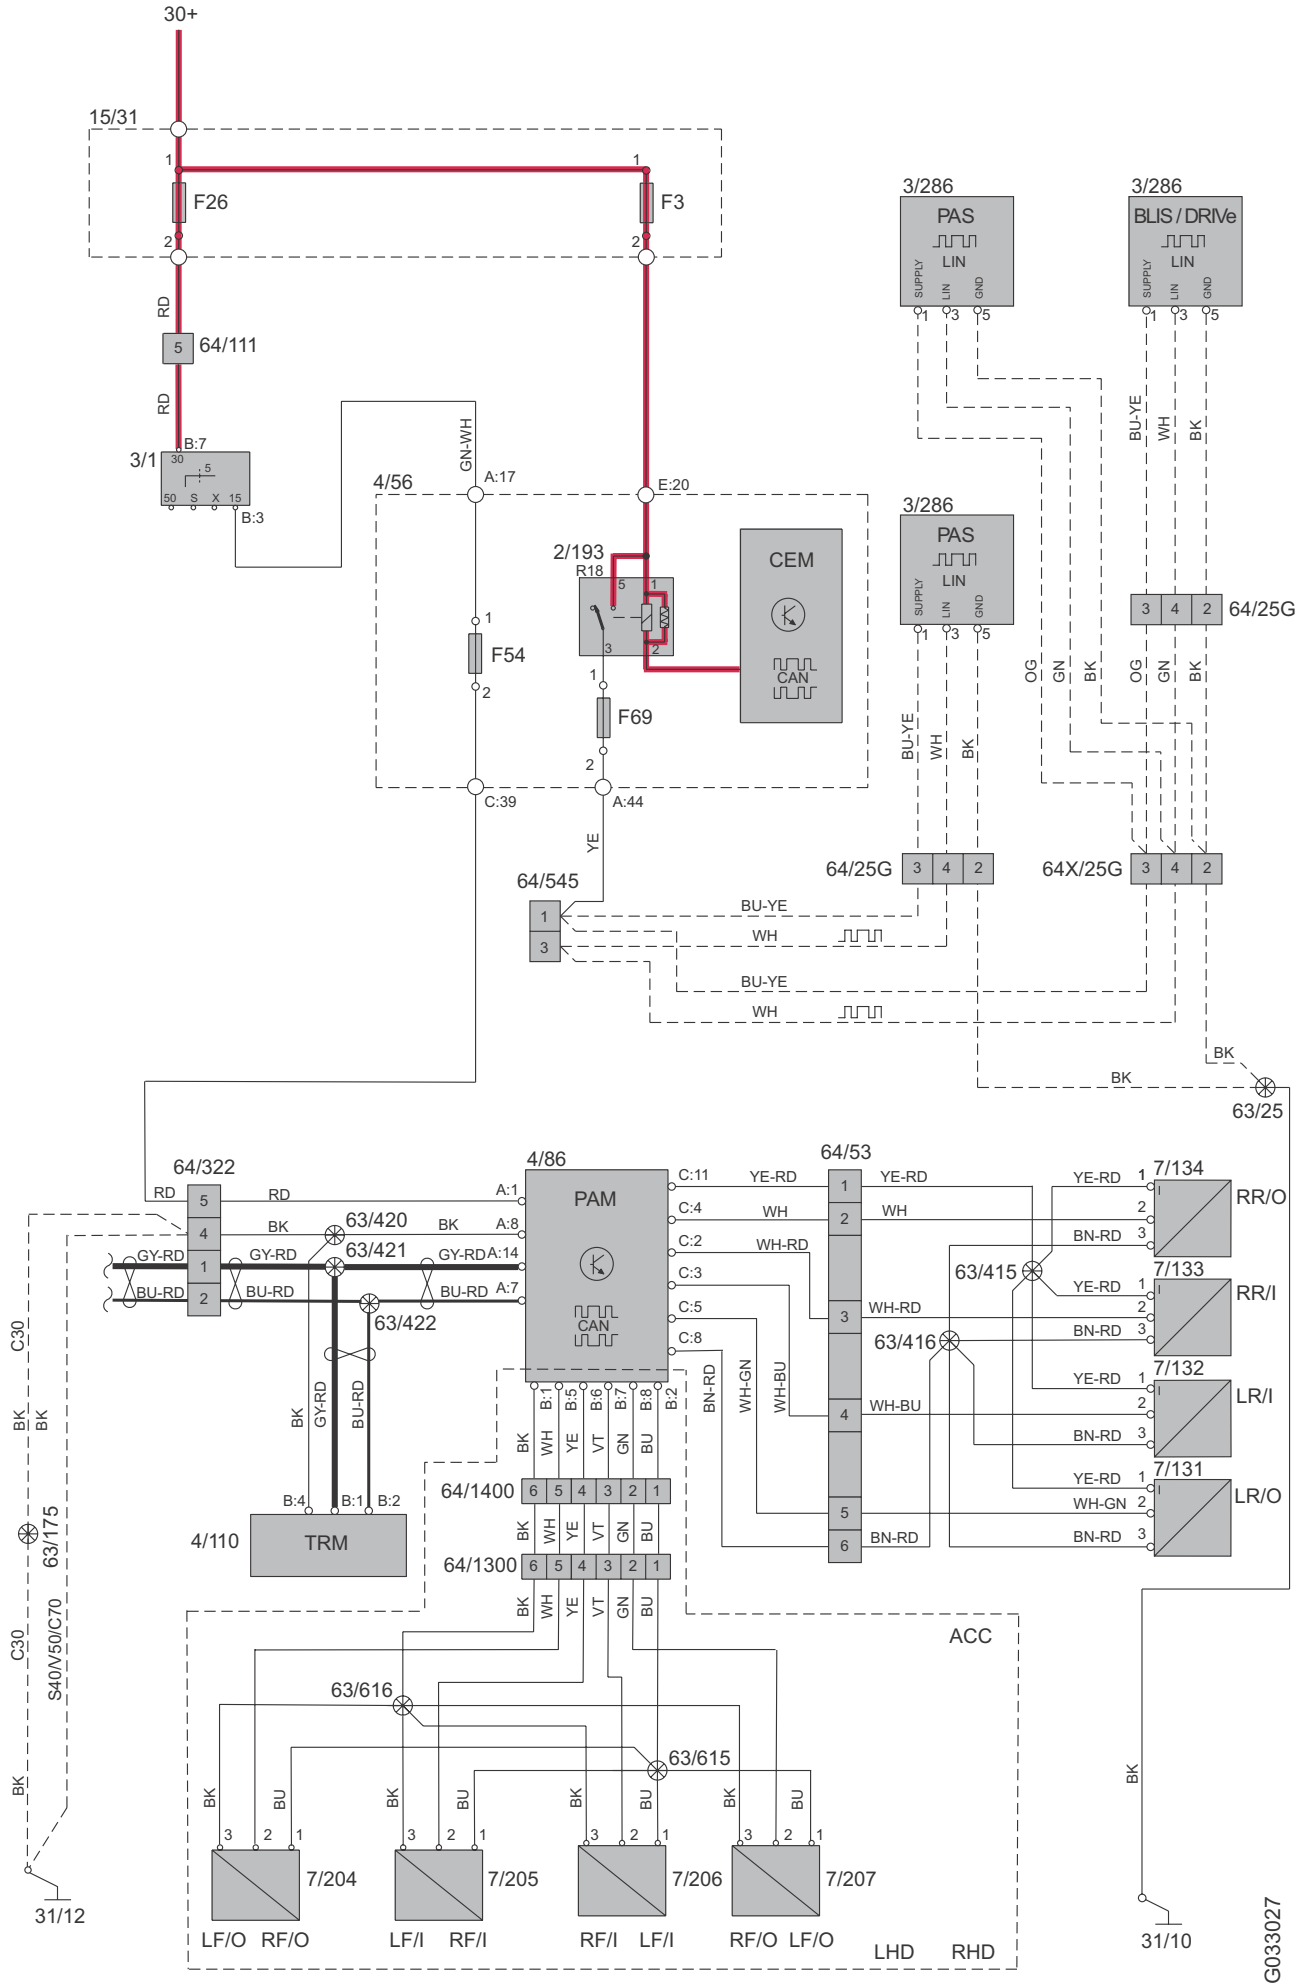

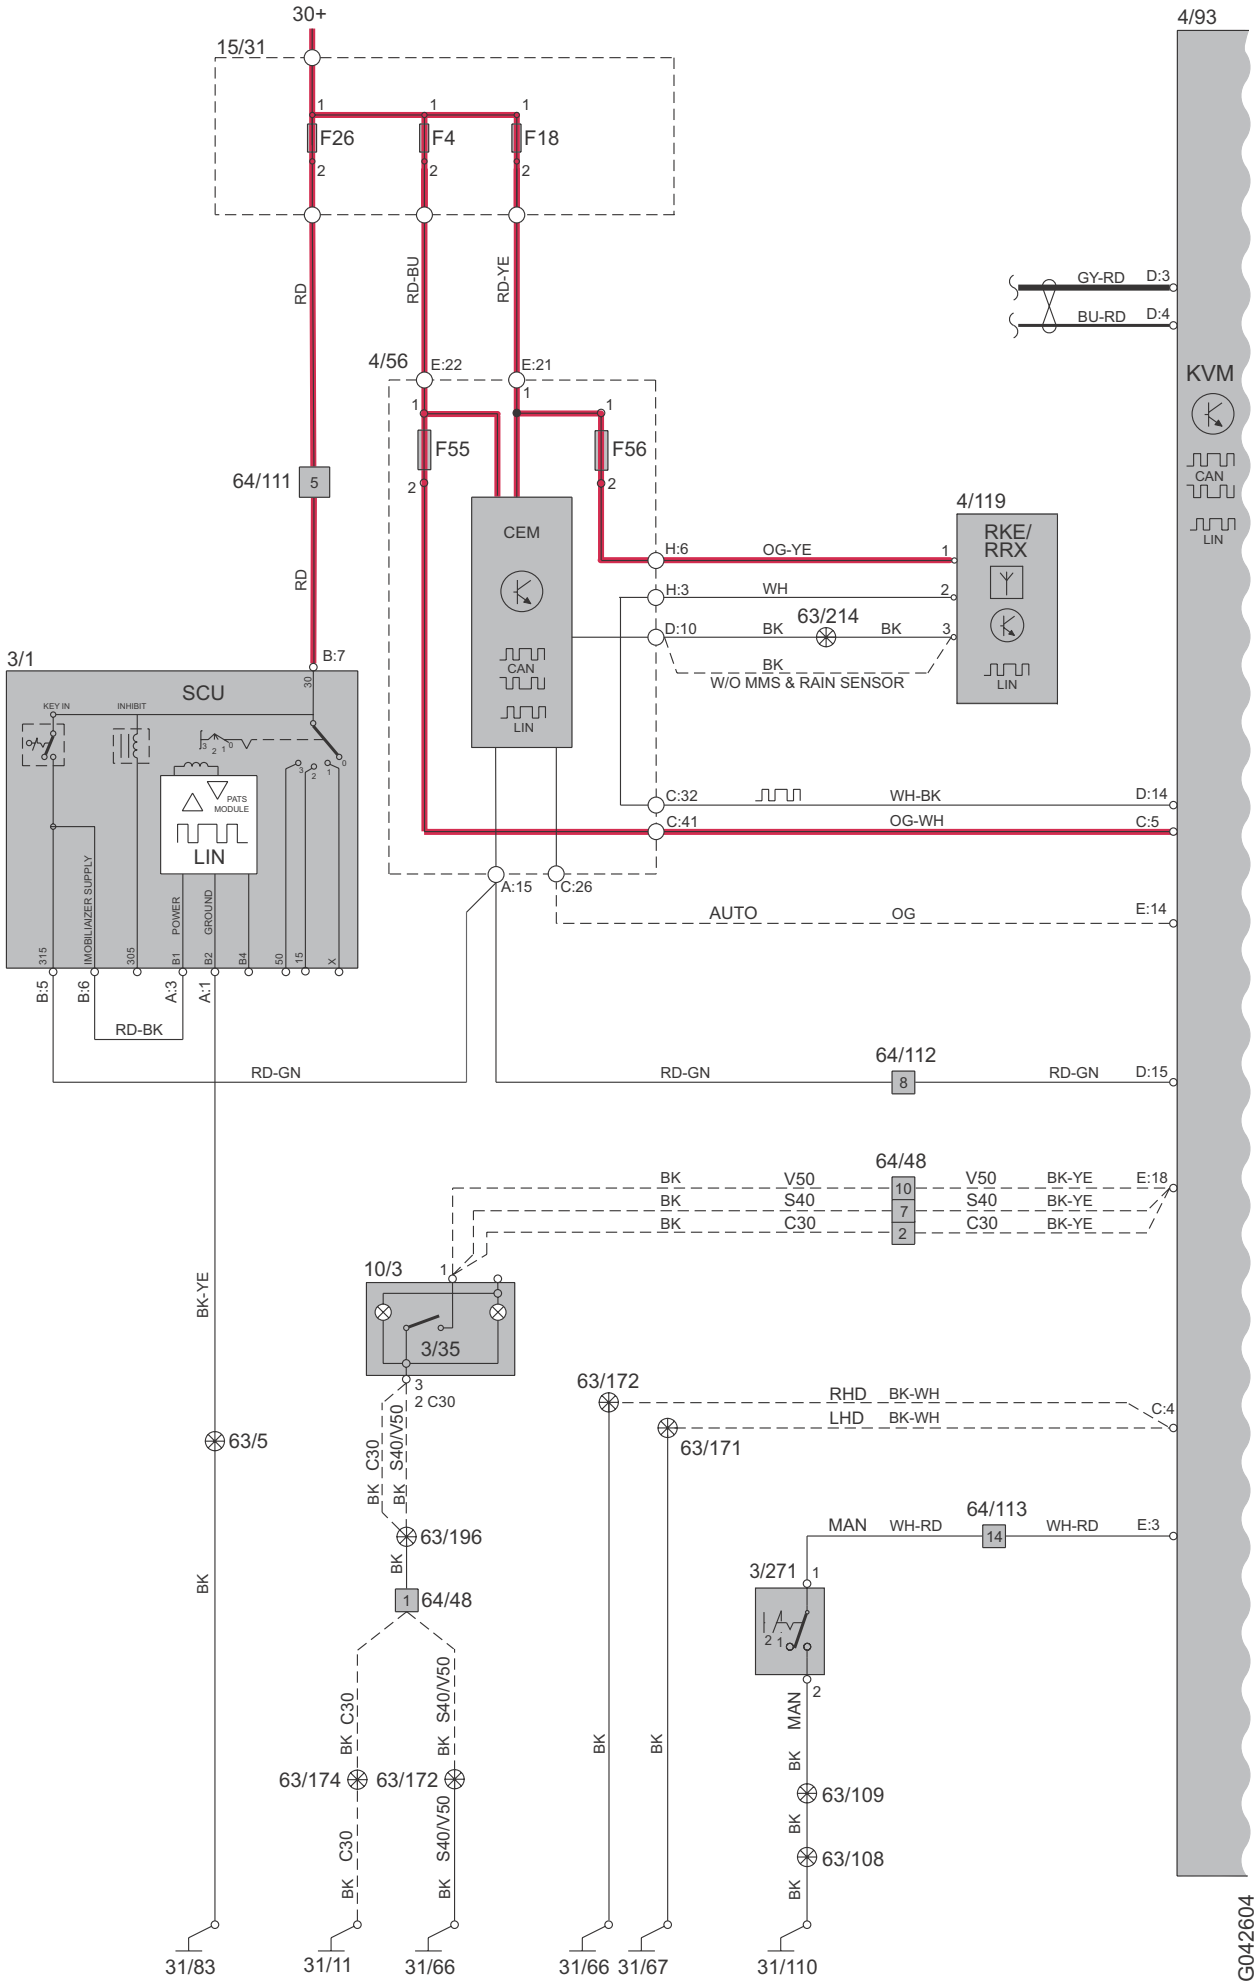
30+
15/31
F26
F4
F18
RD
RD-BU
RD-YE
4/93
GY-RD D:3
BU-RD D:4
KVM
CAN
LIN
4/56
E:22
E:21
F55
F56
64/111
5
CEM
4/119
RKE/
RRX
H:6 OG-YE 1
H:3 WH 2
D:10 BK 63/214 BK 3
BK
W/O MMS & RAIN SENSOR
3/1
B:7
SCU
KEY IN
INHIBIT
PATS
MODULE
LIN
IMMOBILIZER SUPPLY
POWER
GROUND
315
305
B1
B2
B4
50
15
X
C:32 WH-BK D:14
C:41 OG-WH C:5
A:15
C:26
AUTO OG E:14
B:5
B:6
A:3
A:1
RD-BK
RD-GN
64/112
8
RD-GN D:15
64/48
BK V50 10 V50 BK-YE E:18
BK S40 7 S40 BK-YE
BK C30 2 C30 BK-YE
10/3
3/35
BK-YE
63/5
63/172
RHD BK-WH
LHD BK-WH C:4
63/171
64/113
MAN WH-RD 14 WH-RD E:3
3/271
C30
S40/V50
63/196
64/48
MAN
63/109
63/108
63/174
63/172
31/83
31/11
31/66
31/66
31/67
31/110
G042604

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Бесключевой автомобиль C30/S40/V50 2:2

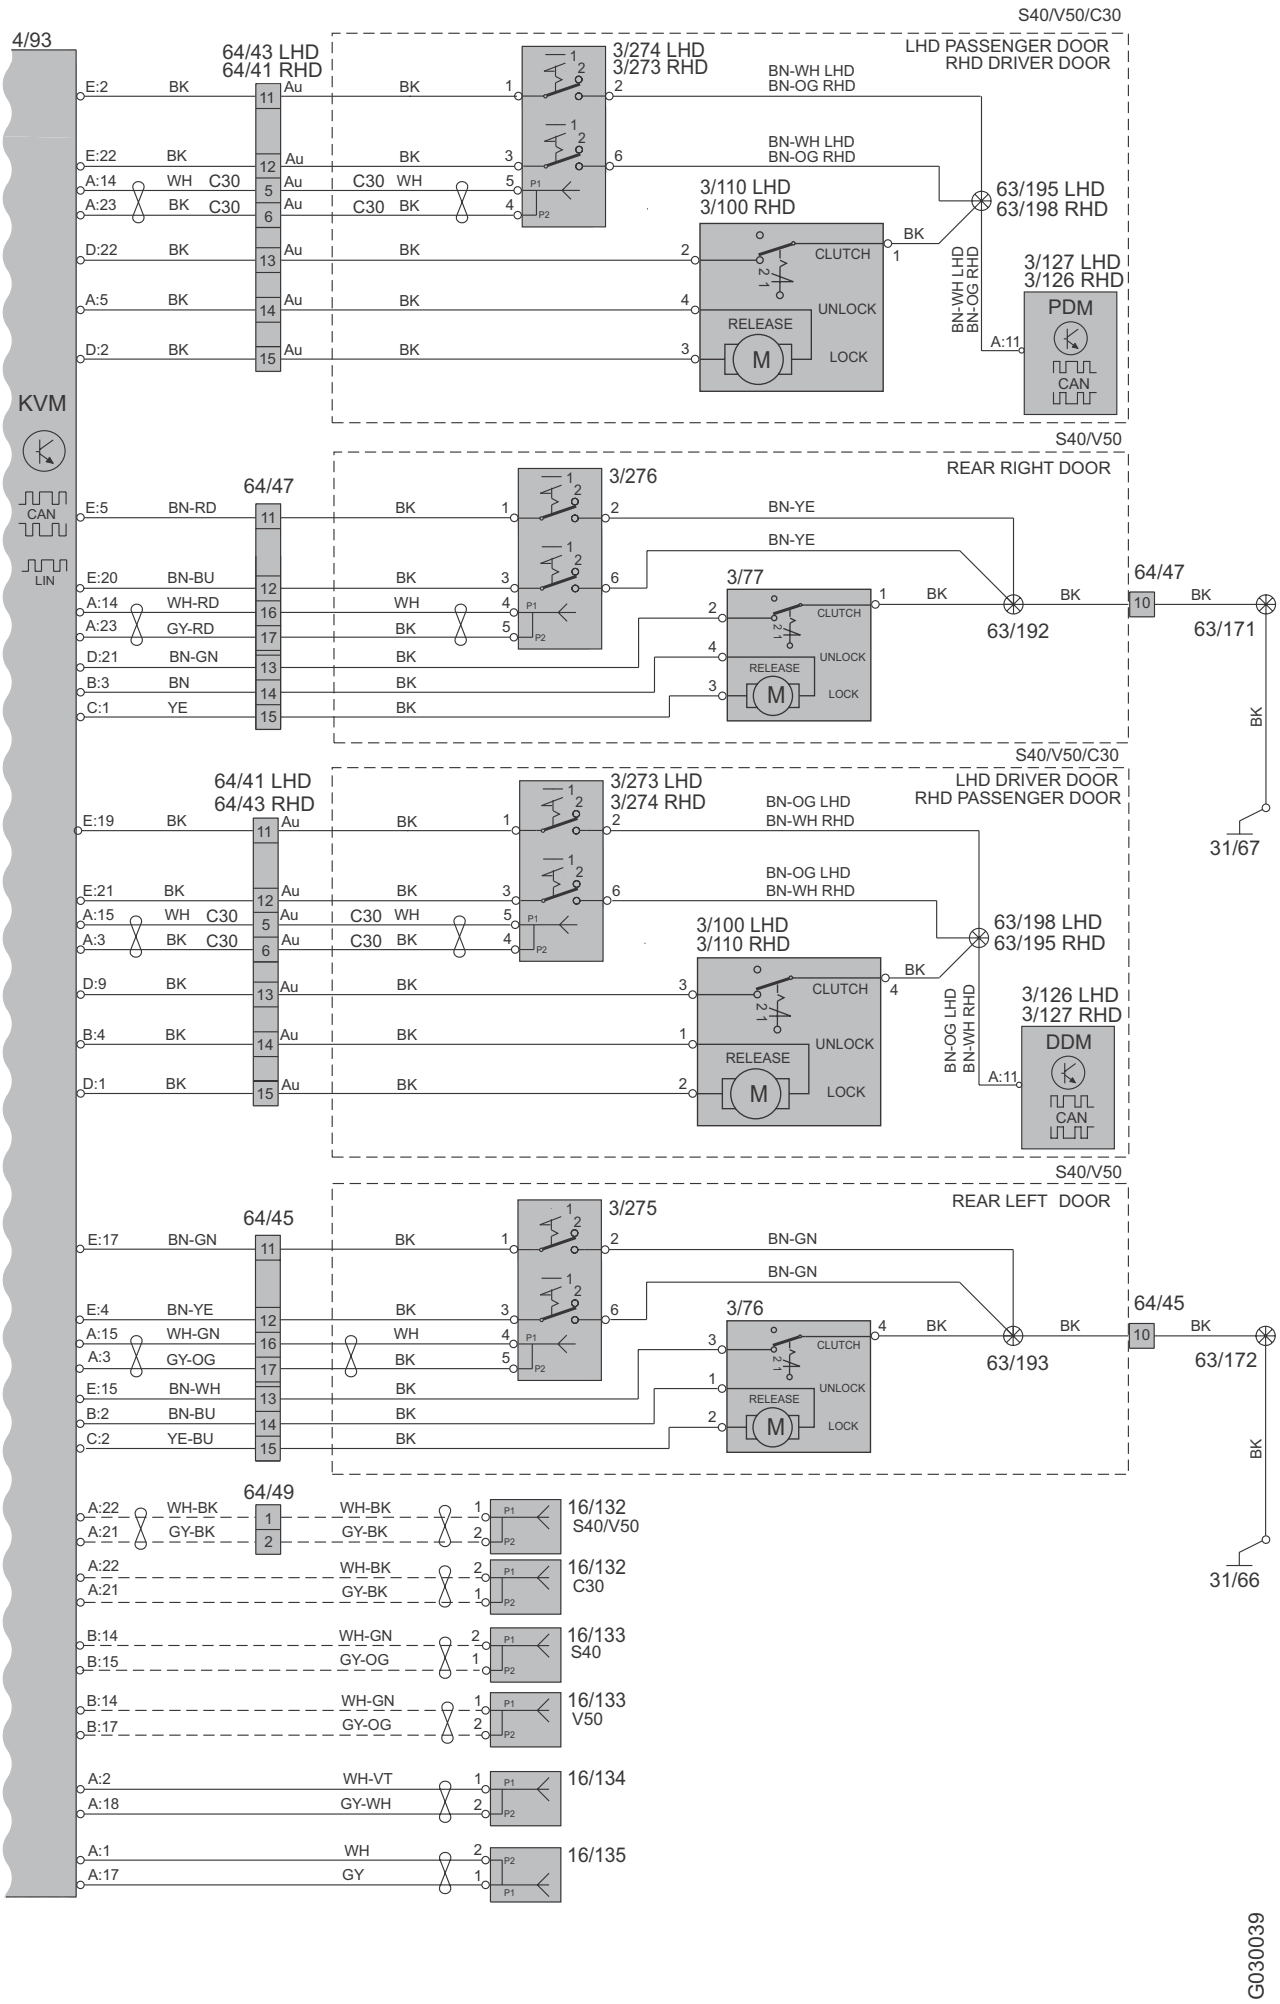

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Бесключевой автомобиль C70 1:2

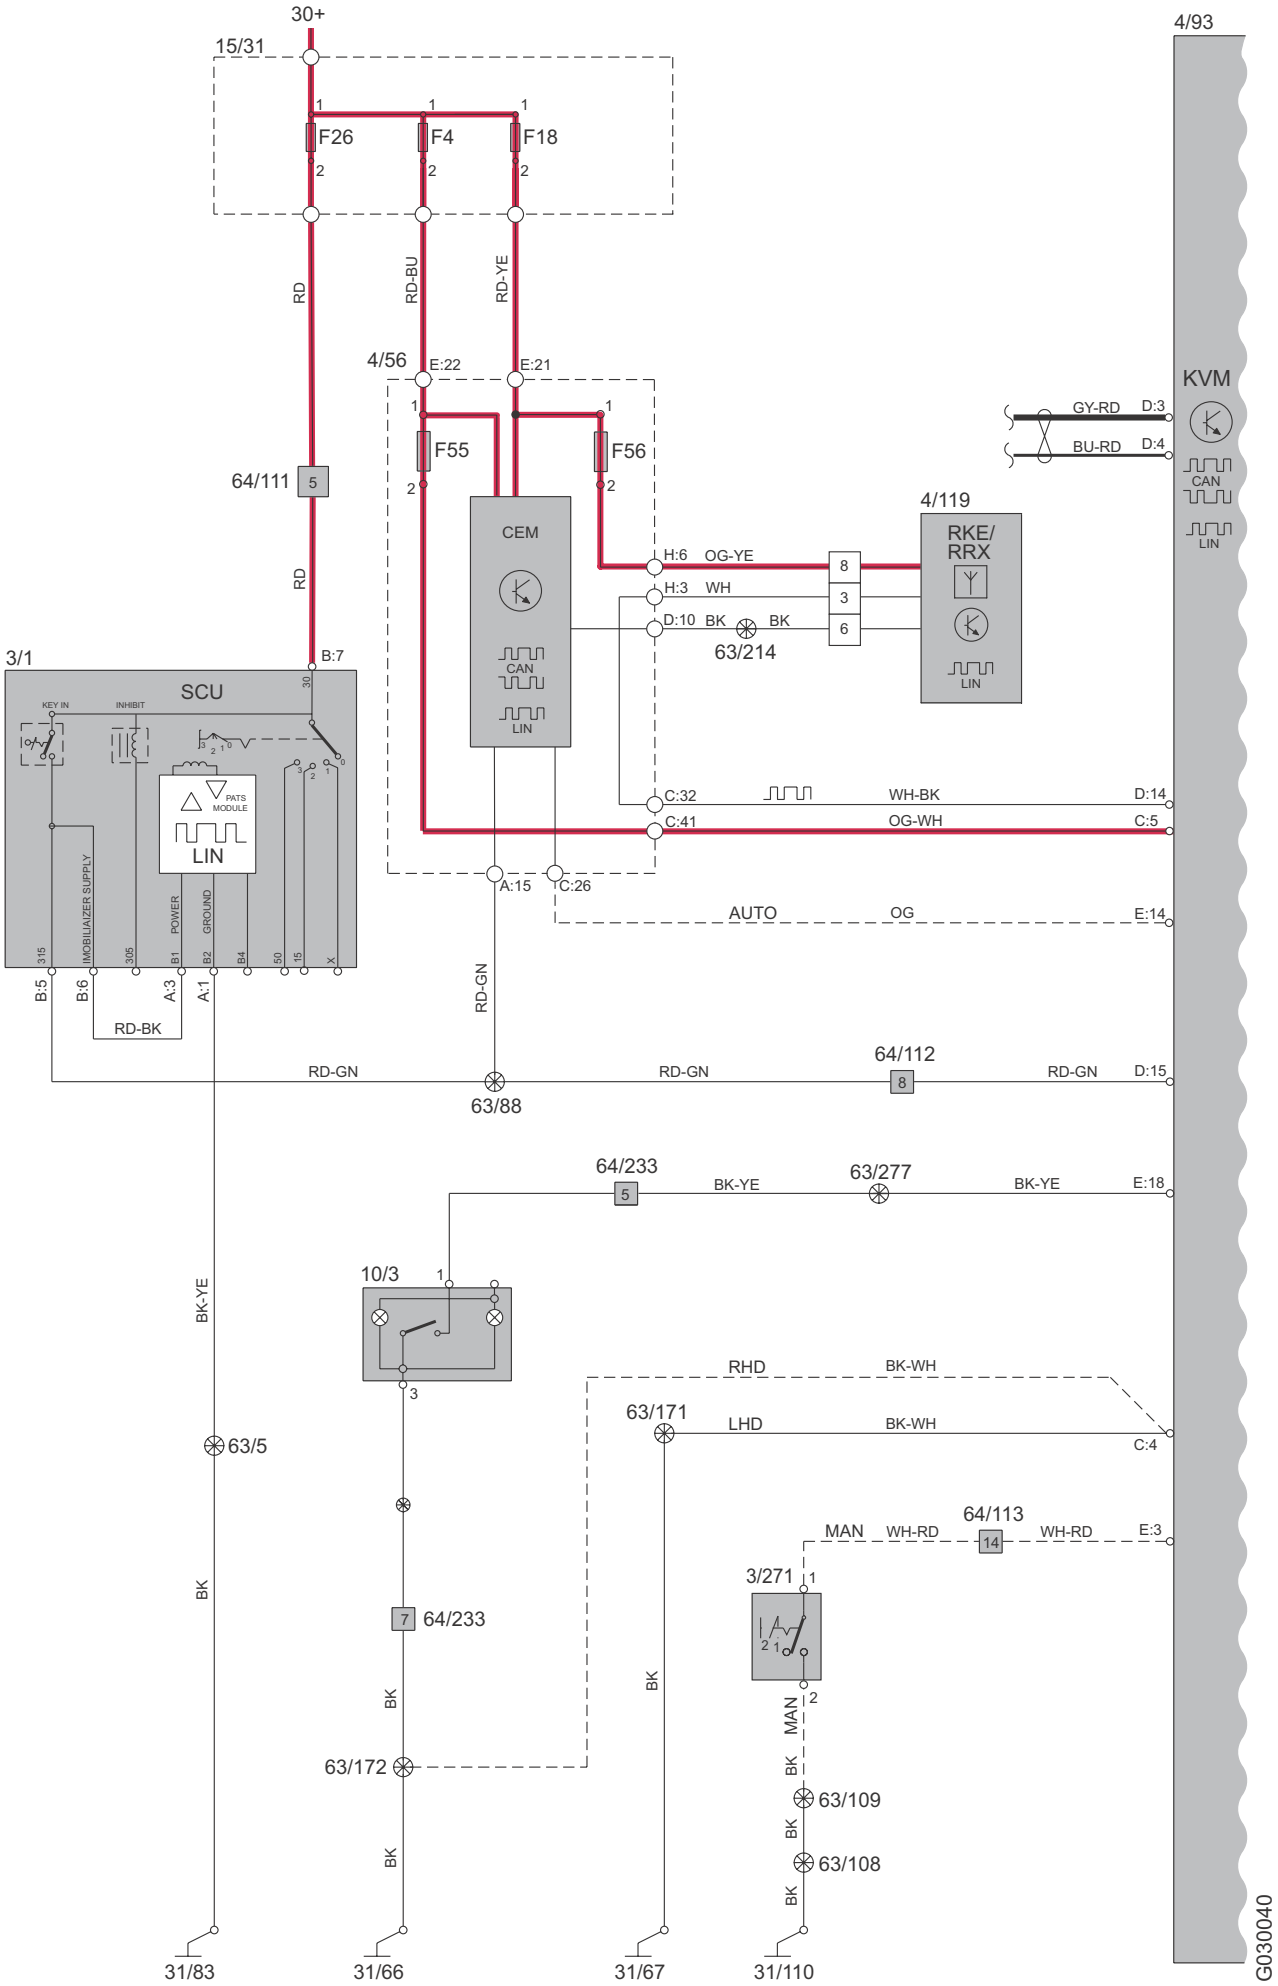

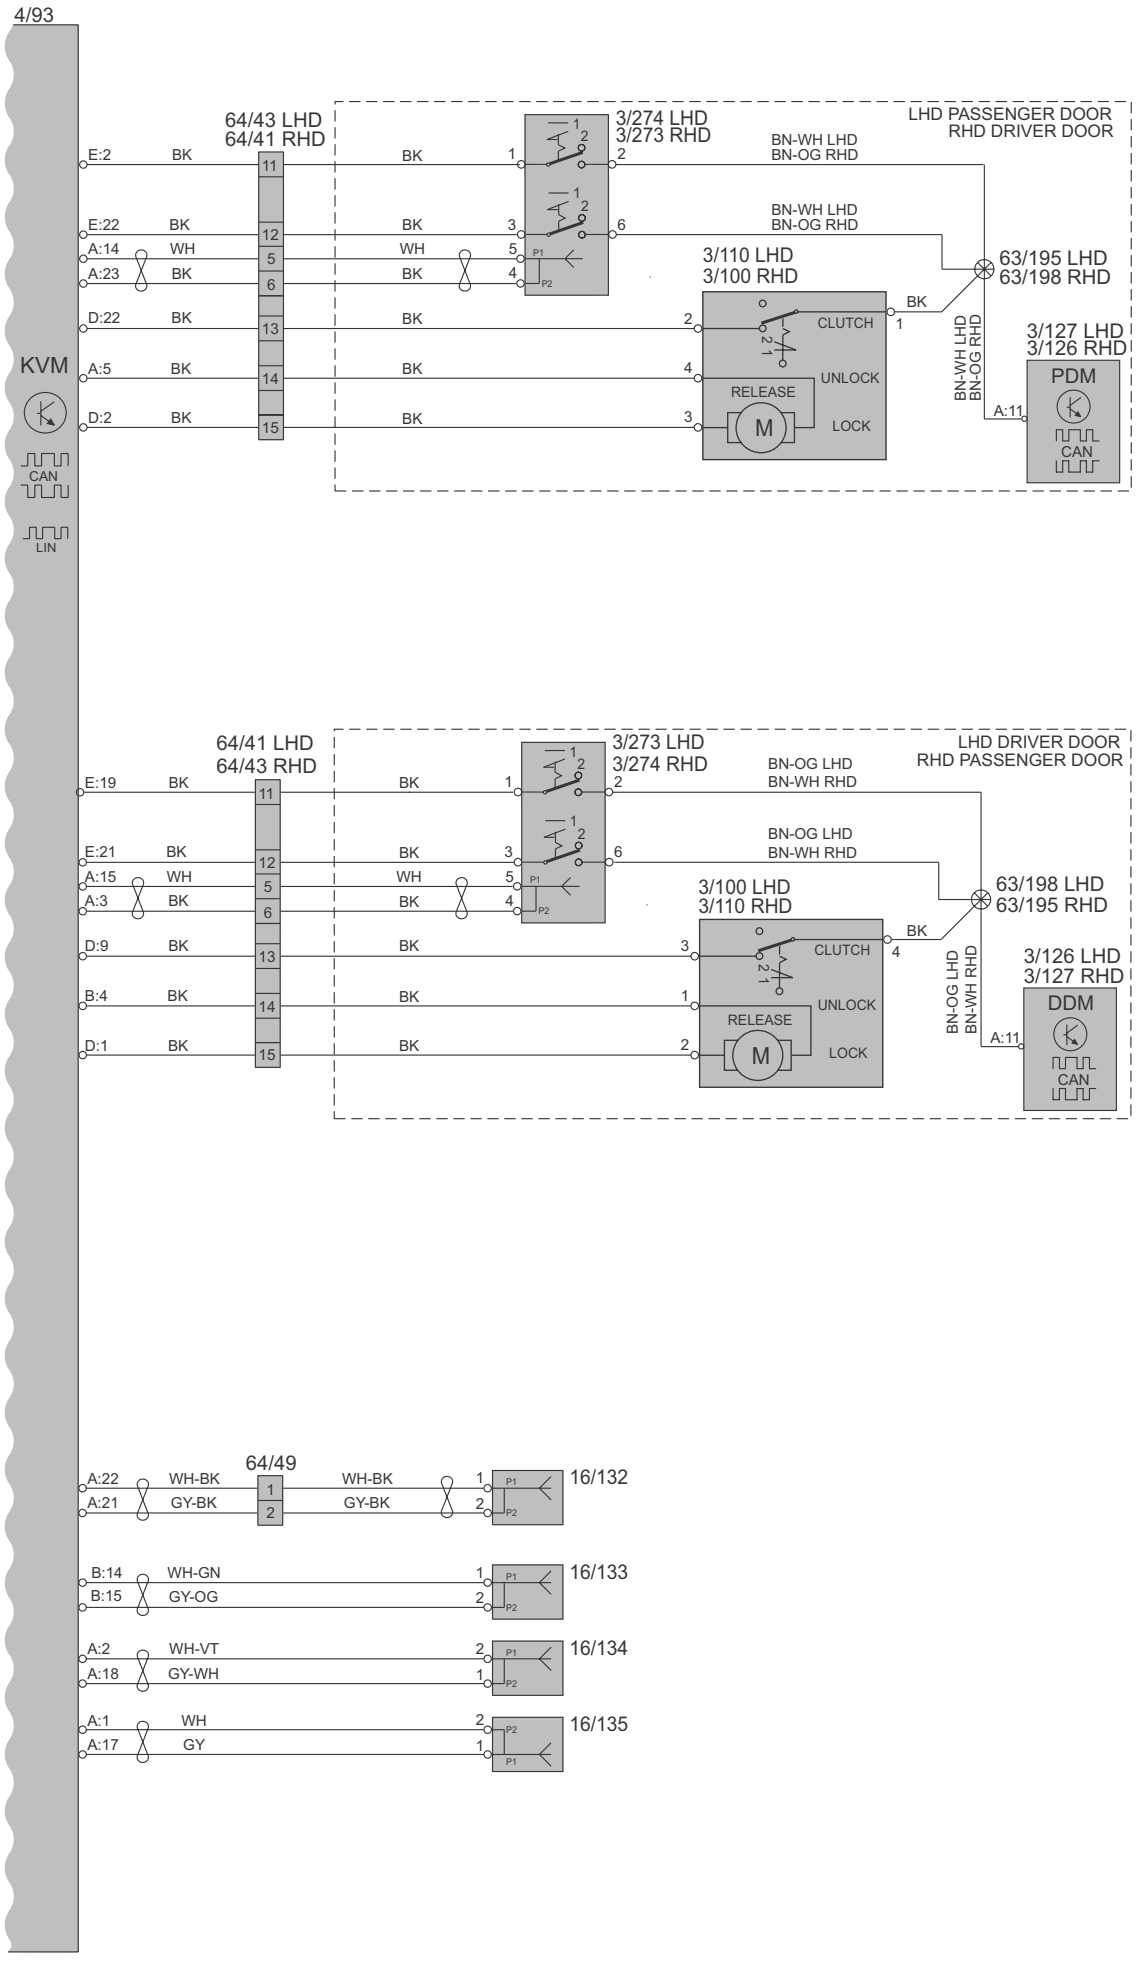
4/93
KVM
CAN
LIN
64/43 LHD
64/41 RHD
3/274 LHD
3/273 RHD
LHD PASSENGER DOOR
RHD DRIVER DOOR
E:2 BK
E:22 BK
A:14 WH
A:23 BK
D:22 BK
A:5 BK
D:2 BK
BN-WH LHD
BN-OG RHD
3/110 LHD
3/100 RHD
CLUTCH
UNLOCK
RELEASE
LOCK
63/195 LHD
63/198 RHD
3/127 LHD
3/126 RHD
PDM
A:11
64/41 LHD
64/43 RHD
3/273 LHD
3/274 RHD
LHD DRIVER DOOR
RHD PASSENGER DOOR
E:19 BK
E:21 BK
A:15 WH
A:3 BK
D:9 BK
B:4 BK
D:1 BK
BN-OG LHD
BN-WH RHD
3/100 LHD
3/110 RHD
63/198 LHD
63/195 RHD
3/126 LHD
3/127 RHD
DDM
64/49
A:22 WH-BK
A:21 GY-BK
16/132
B:14 WH-GN
B:15 GY-OG
16/133
A:2 WH-VT
A:18 GY-WH
16/134
A:1 WH
A:17 GY
16/135
G030041

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Электронный иммобилайзер/Модуль замка рулевой колонки (SCL)

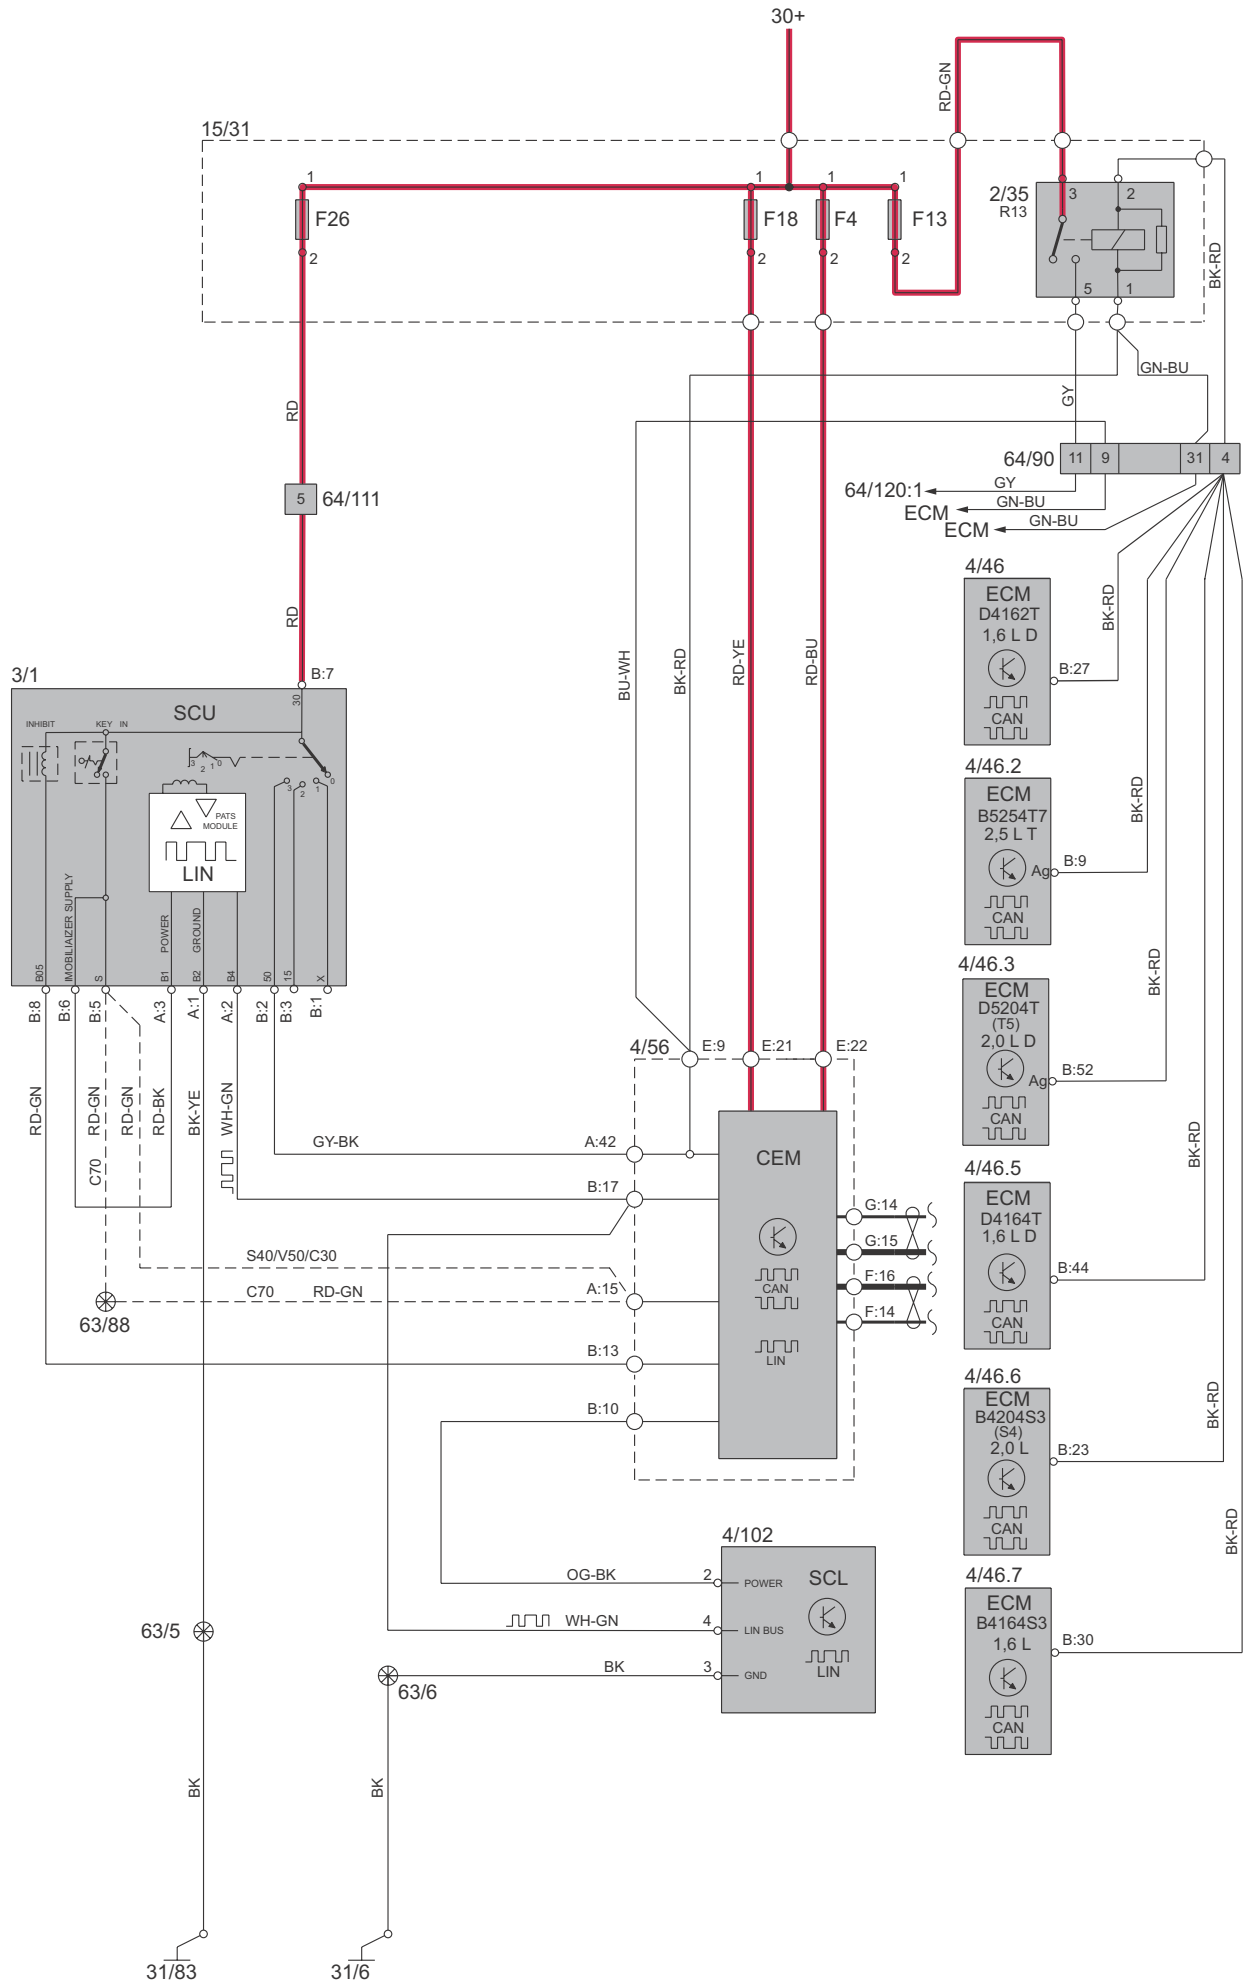

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Рожок звукового сигнала

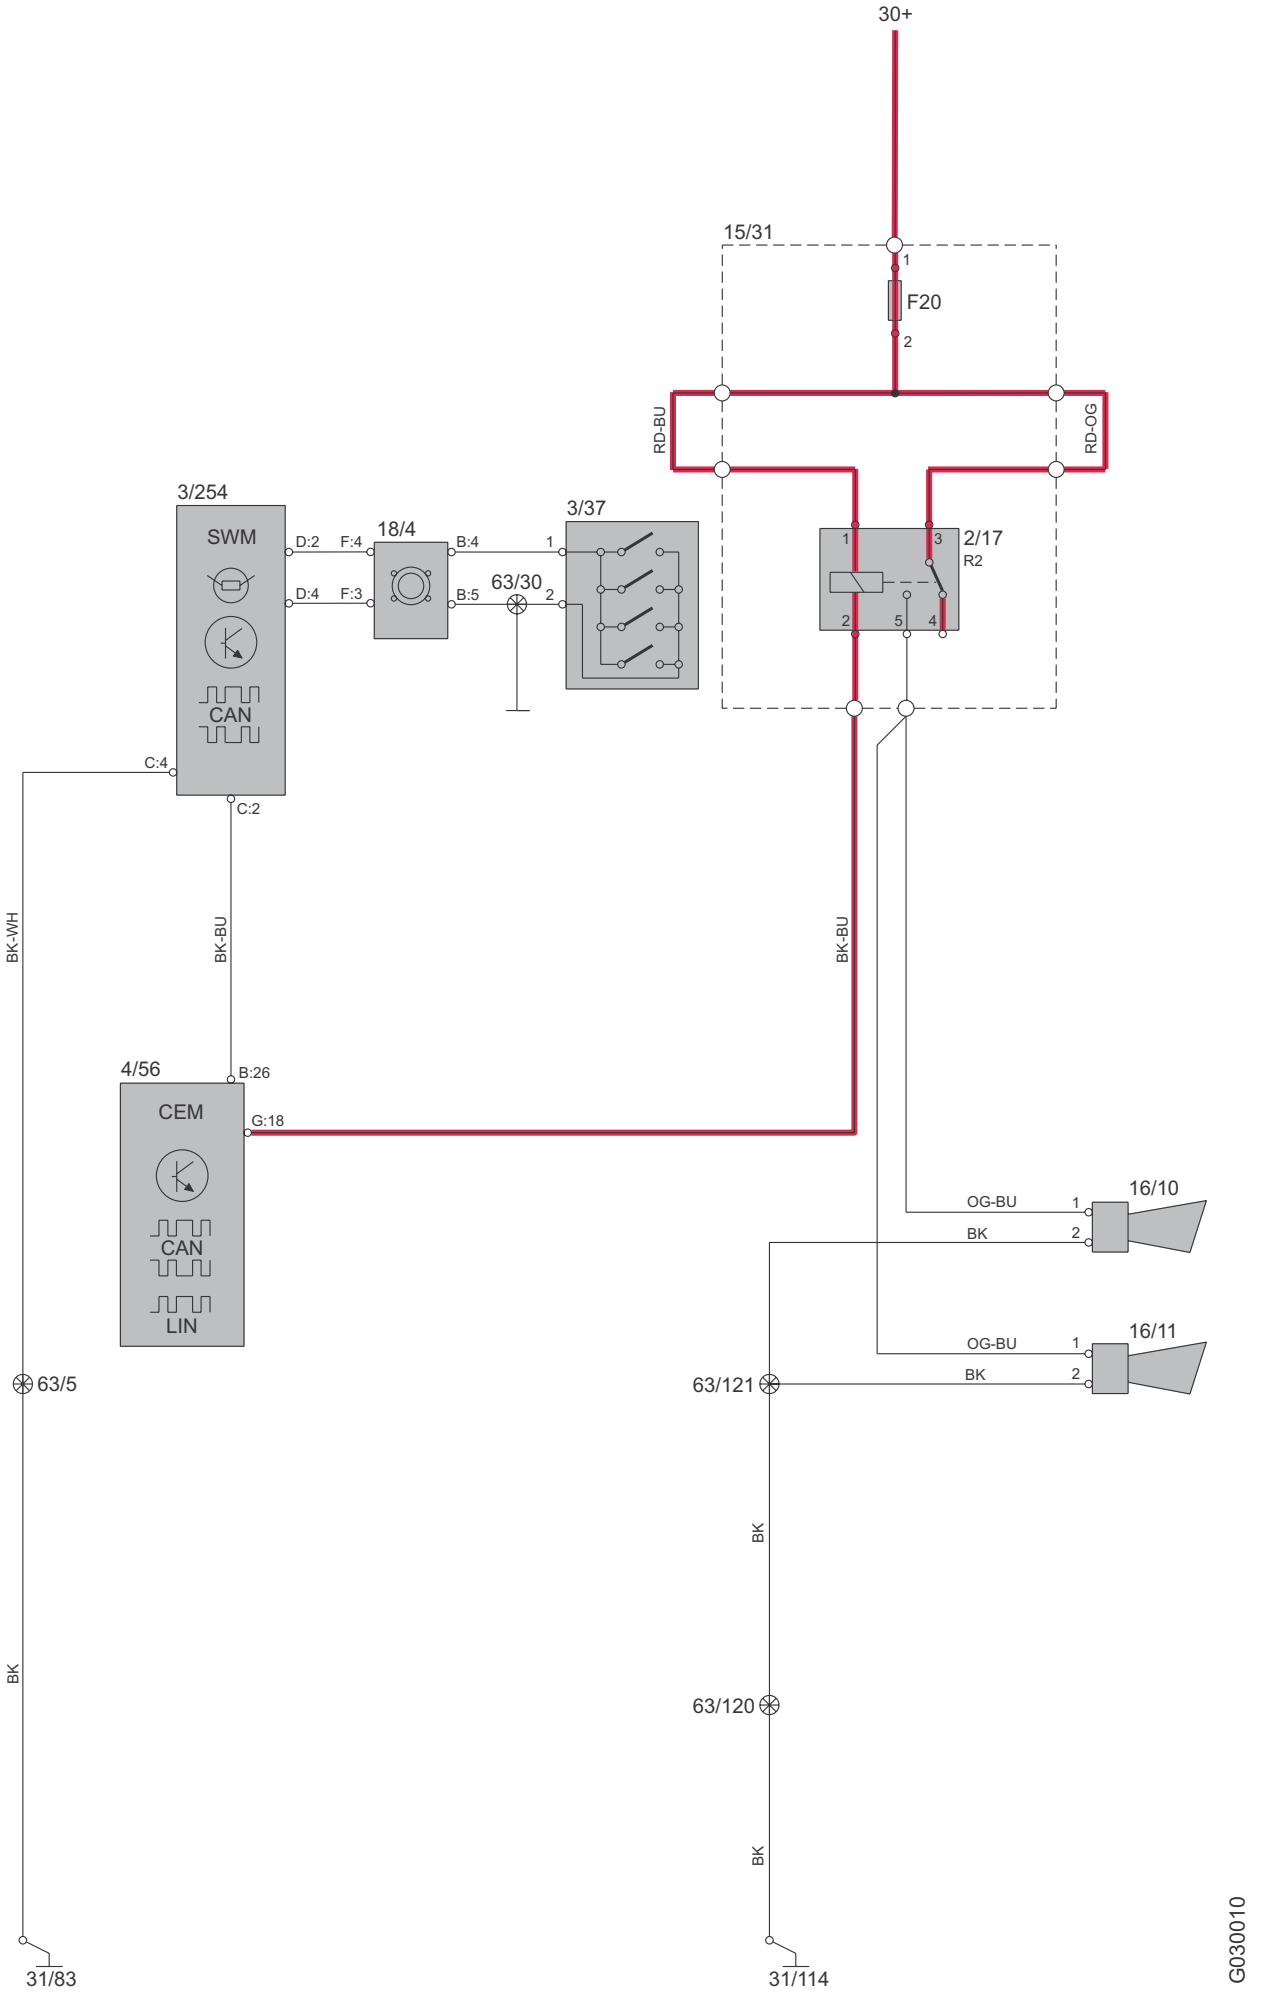

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Противоугонная сигнализация C30

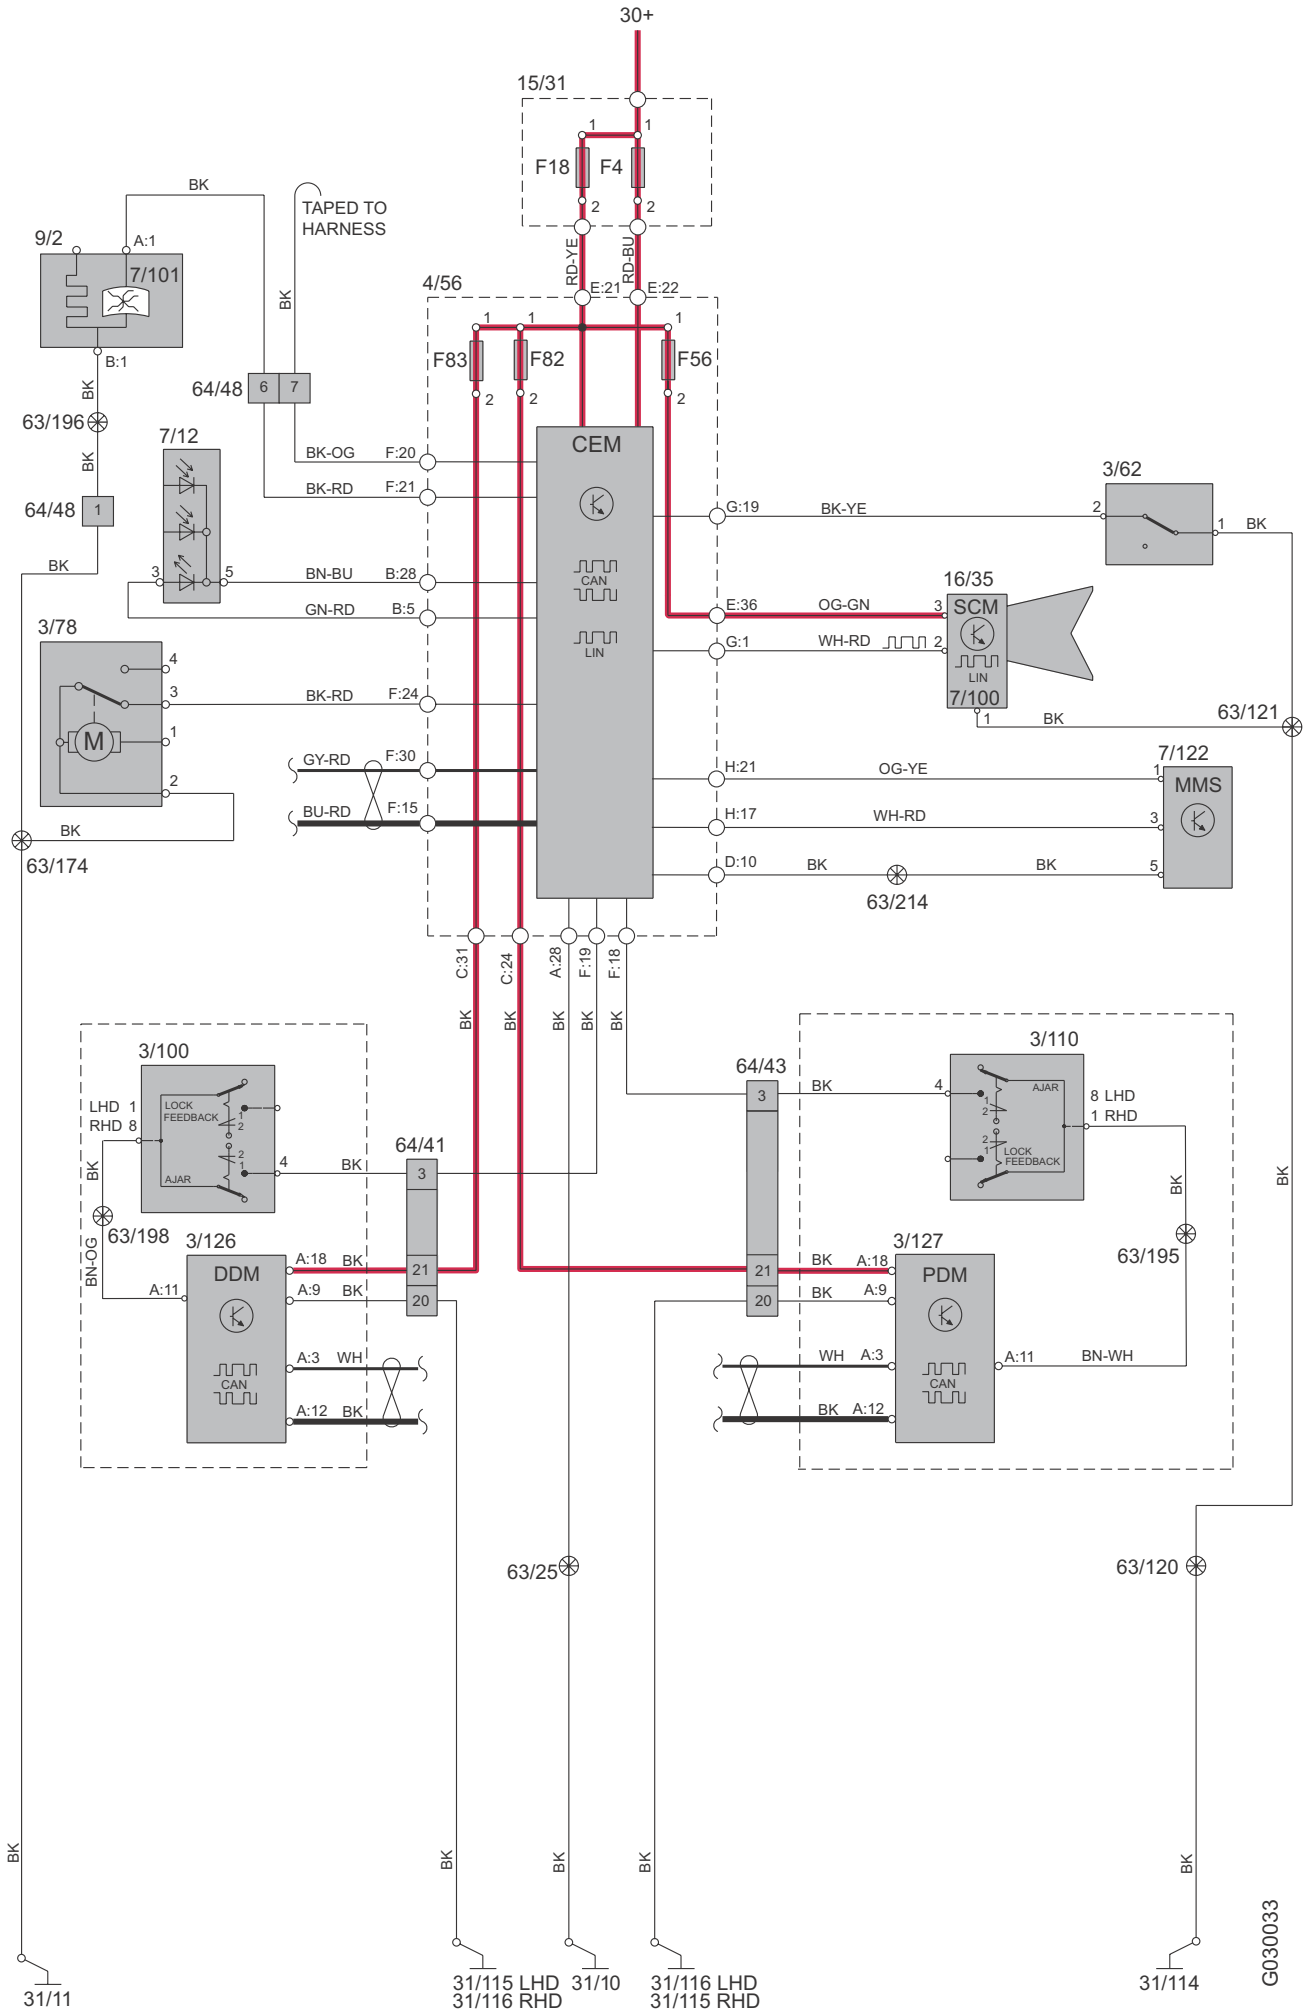

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Противоугонная сигнализация S40/V50

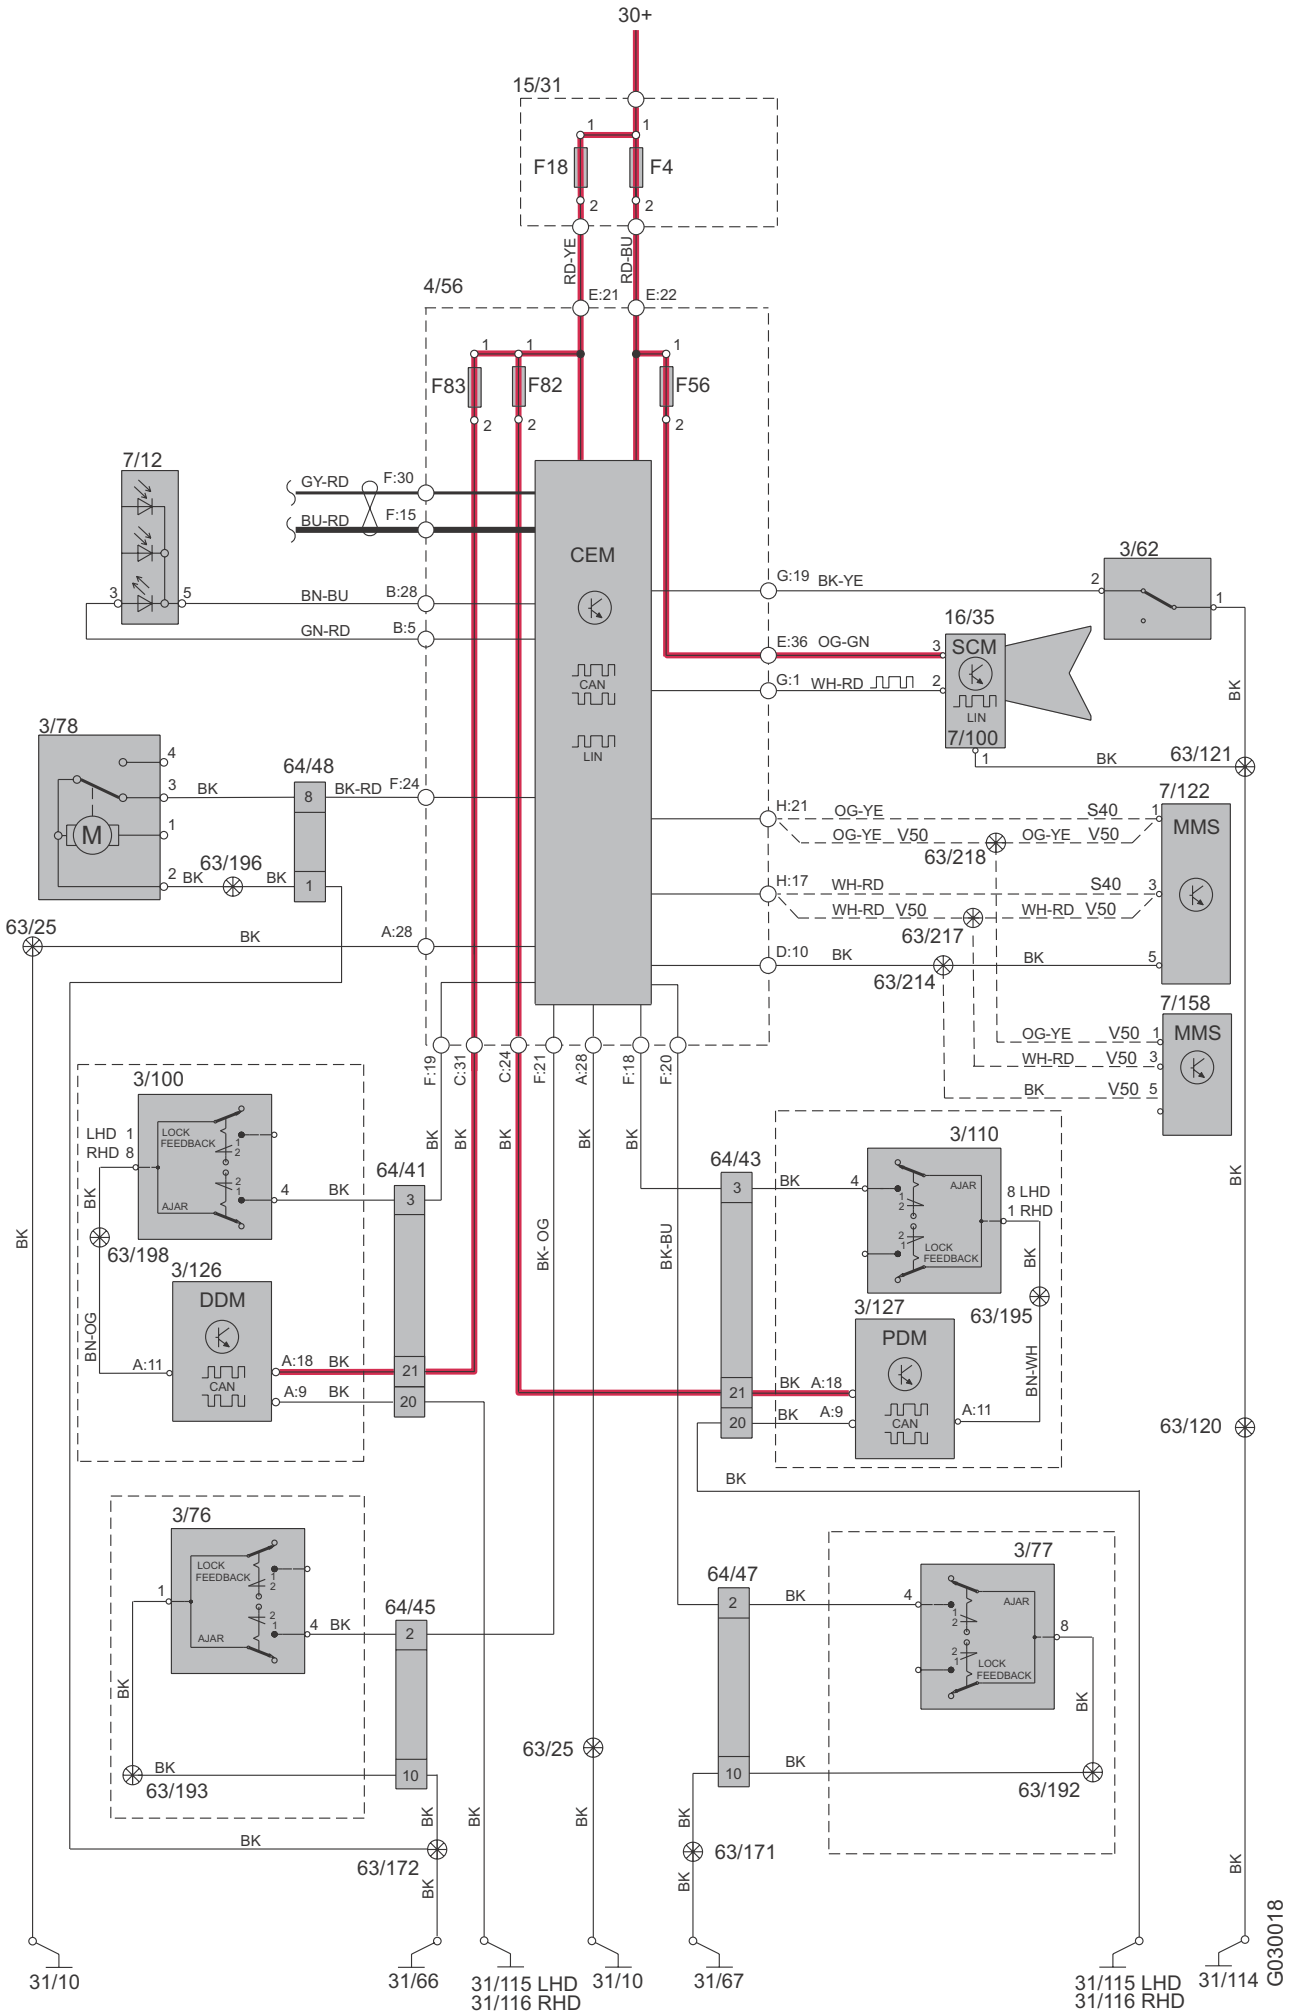

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Противоугонная сигнализация C70

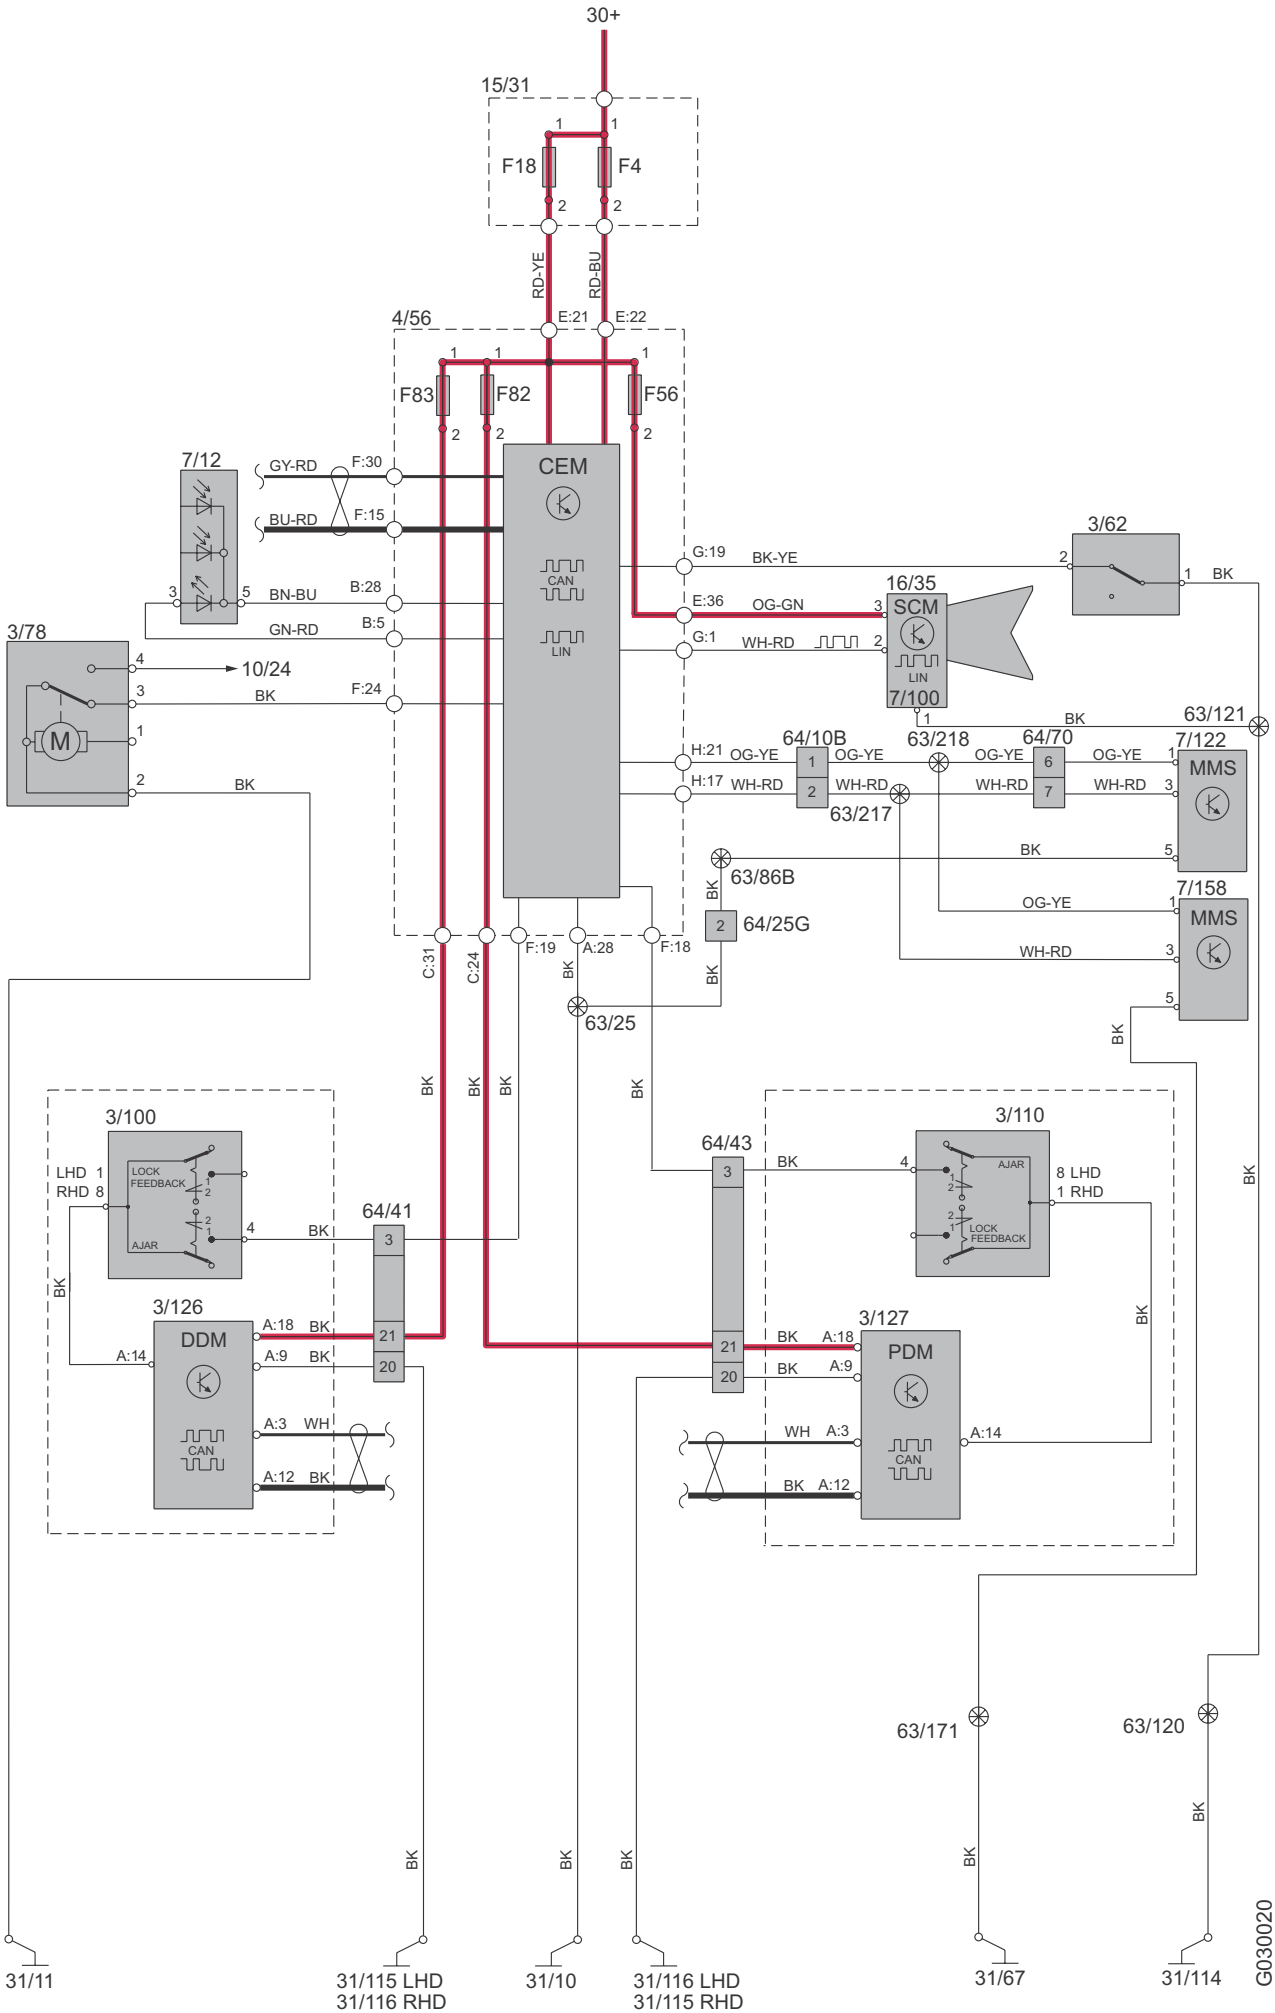

Группа 36 Другое электрическое оборудование, Аксессуары
Замок на алкоголь

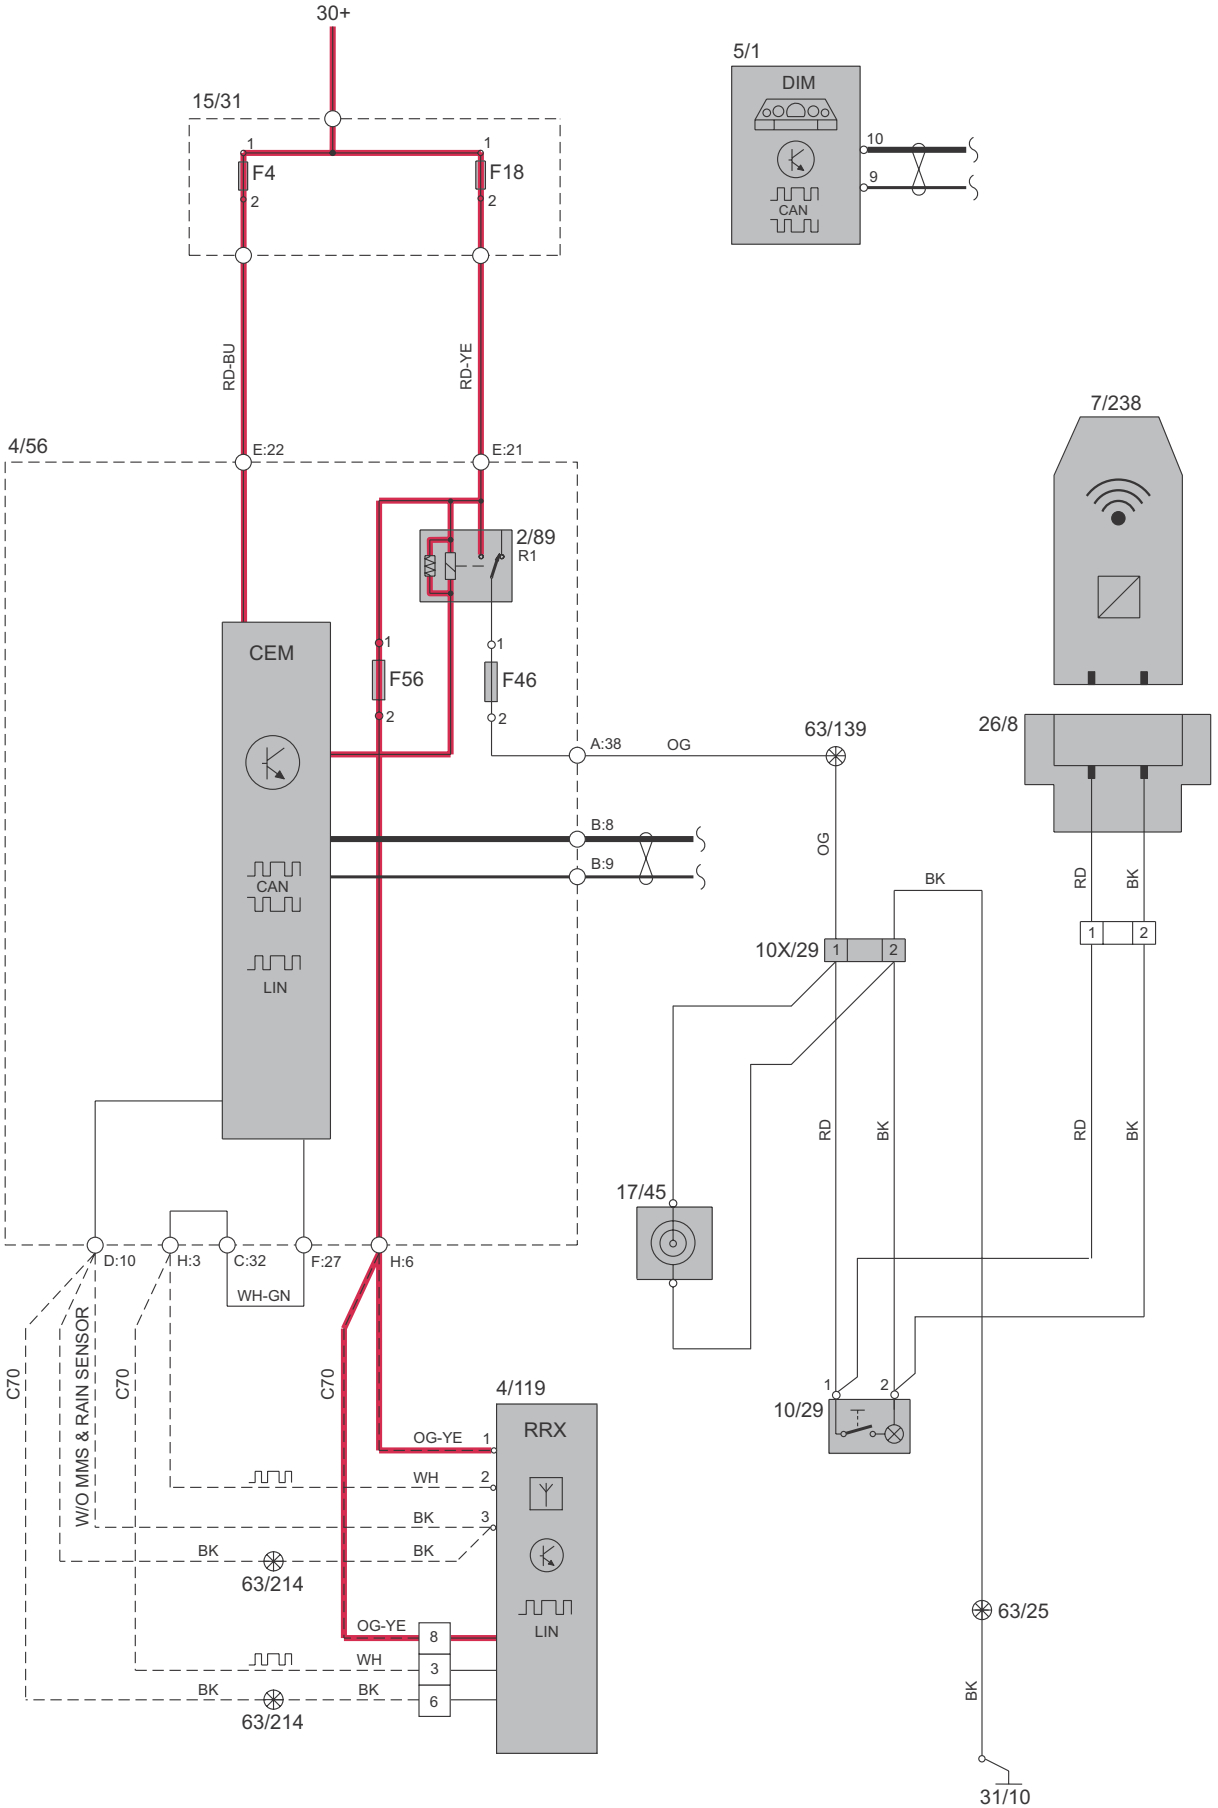

Группа 36 Другое электрическое оборудование, Аксессуары
Вспомогательный электронный модуль (AEM) C30

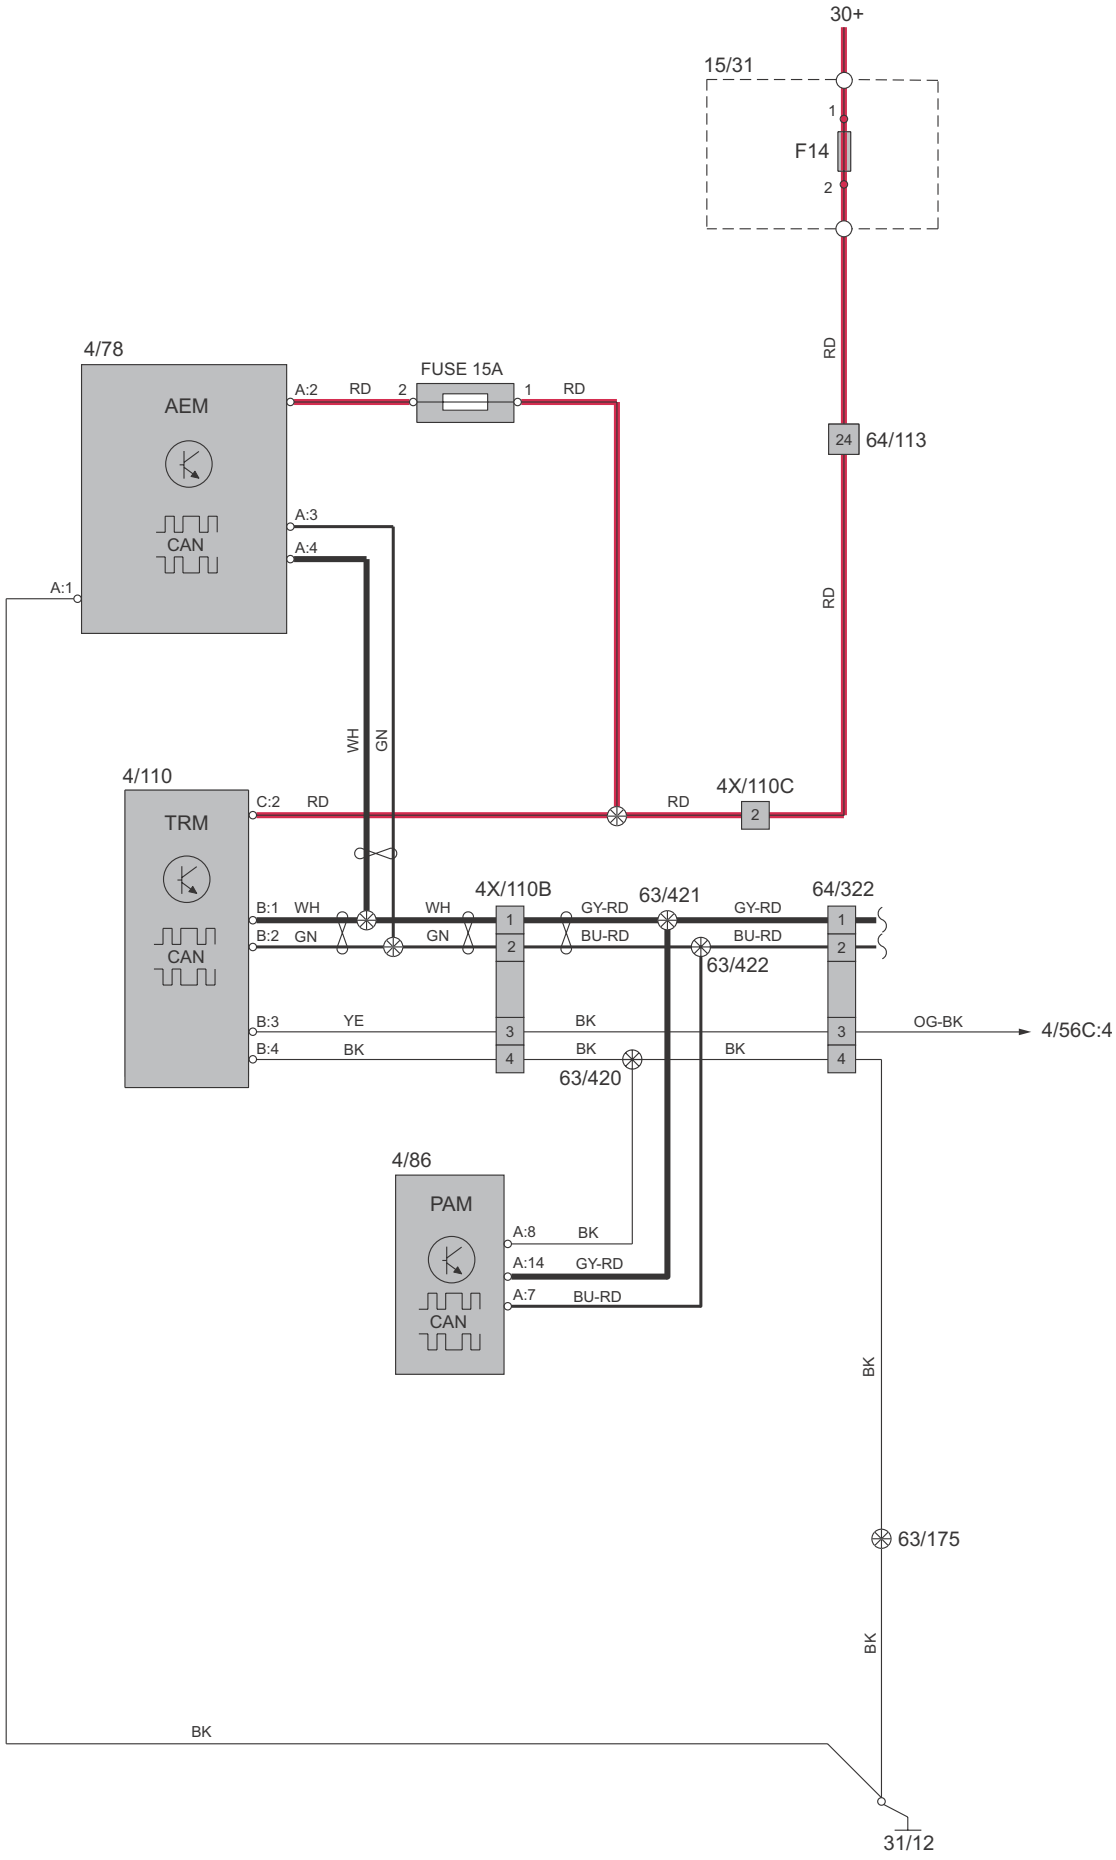

Группа 36 Другое электрическое оборудование, Аксессуары
Вспомогательный электронный модуль (AEM) S40/V50/C70

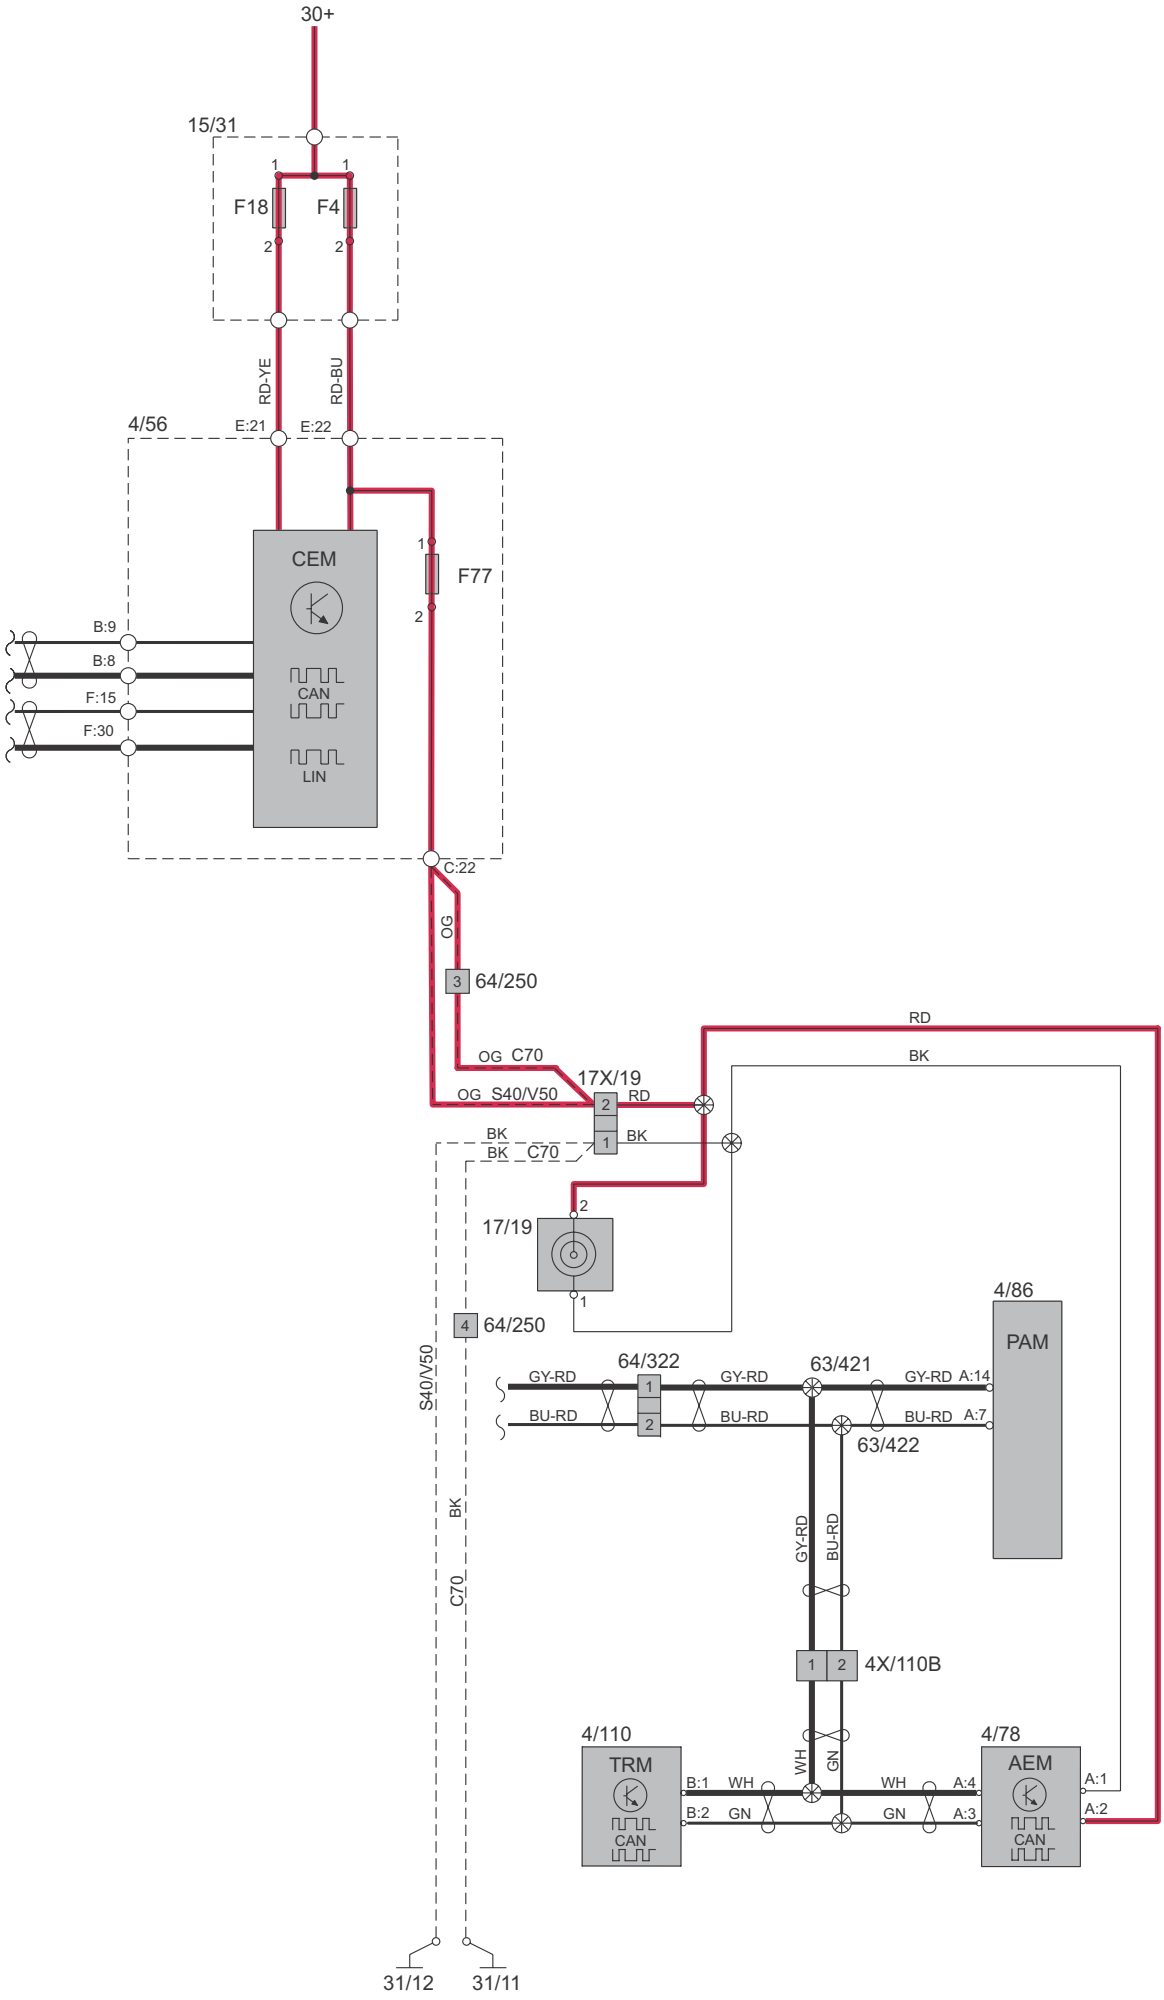

Группа 37 Проводка и предохранители
Розетка 12 В C30/S40/V50

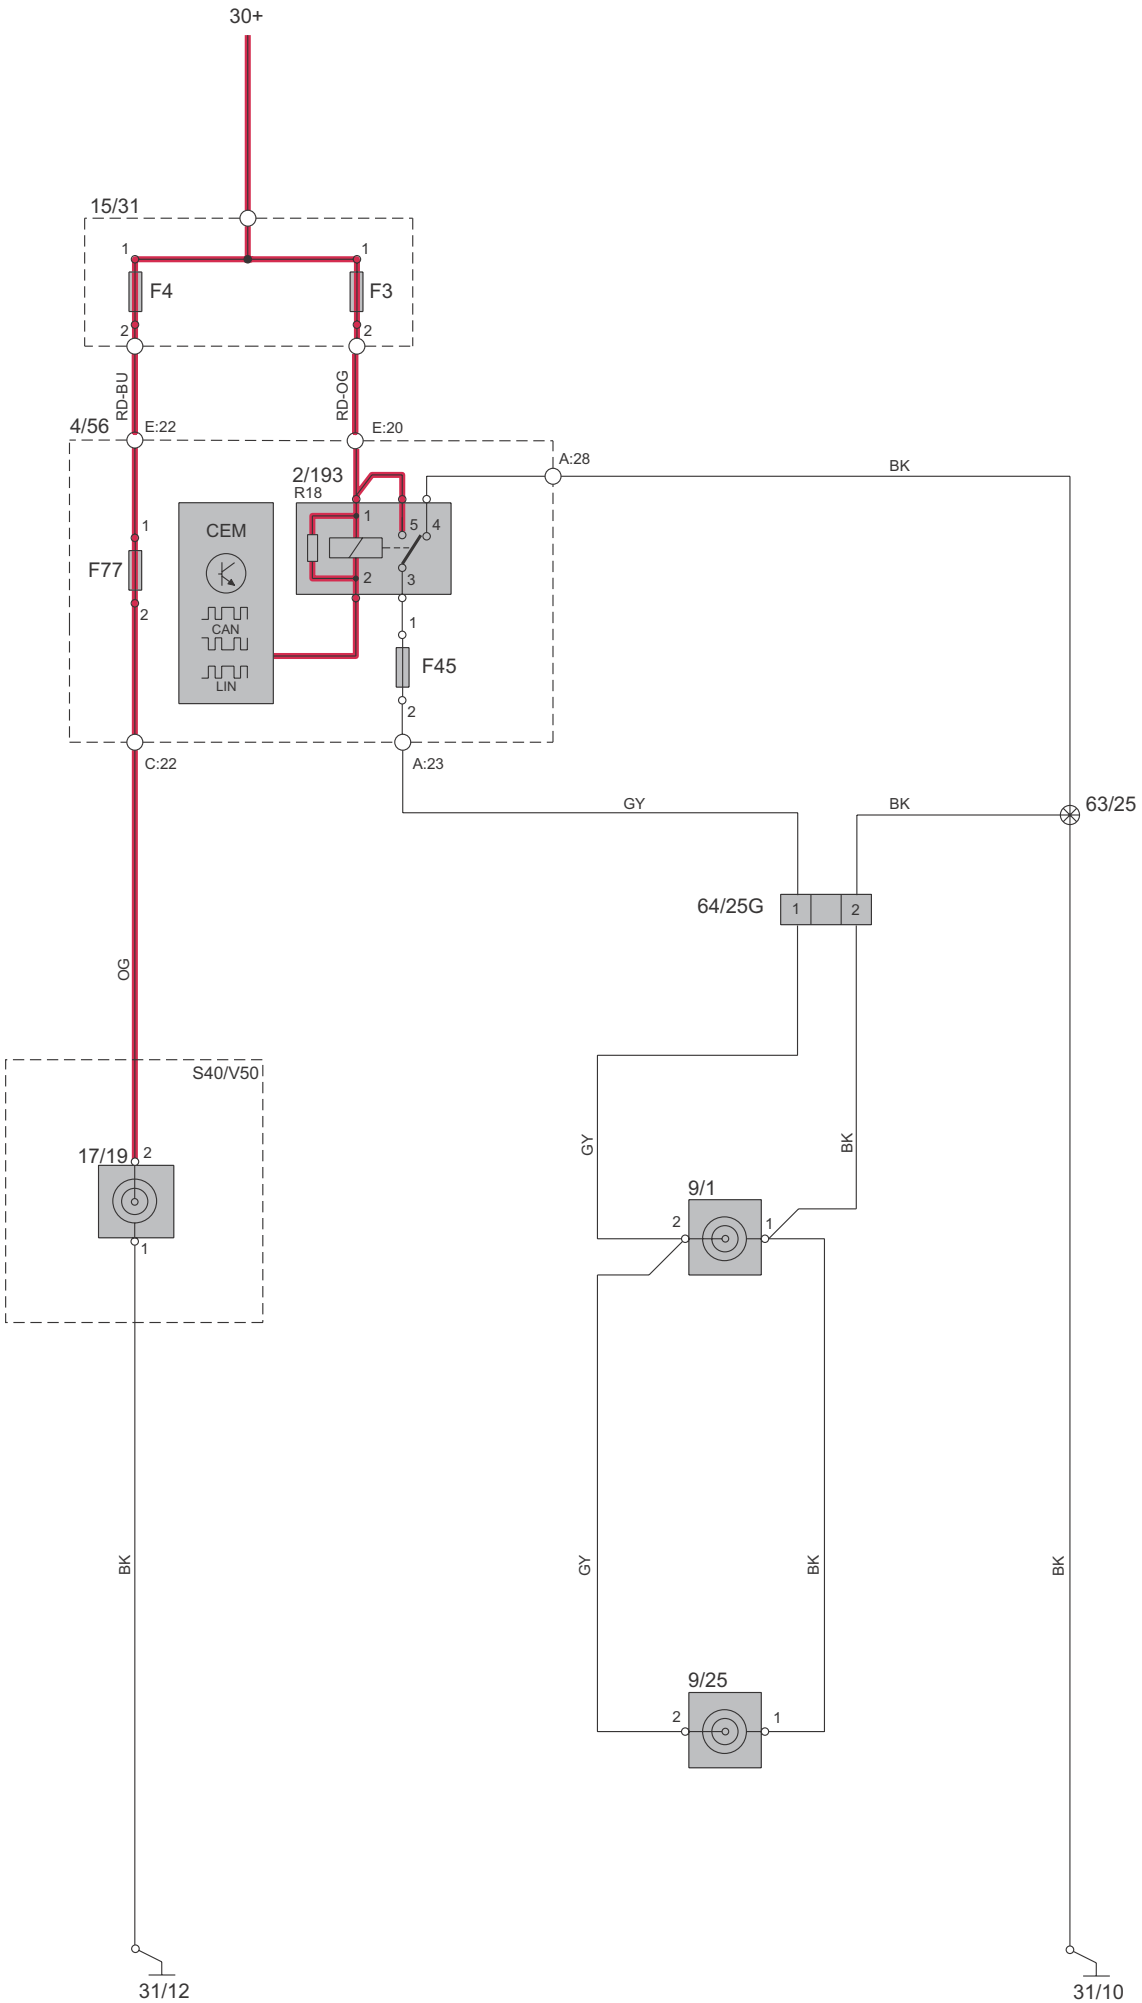

Группа 37 Проводка и предохранители
Розетка 12 В C70

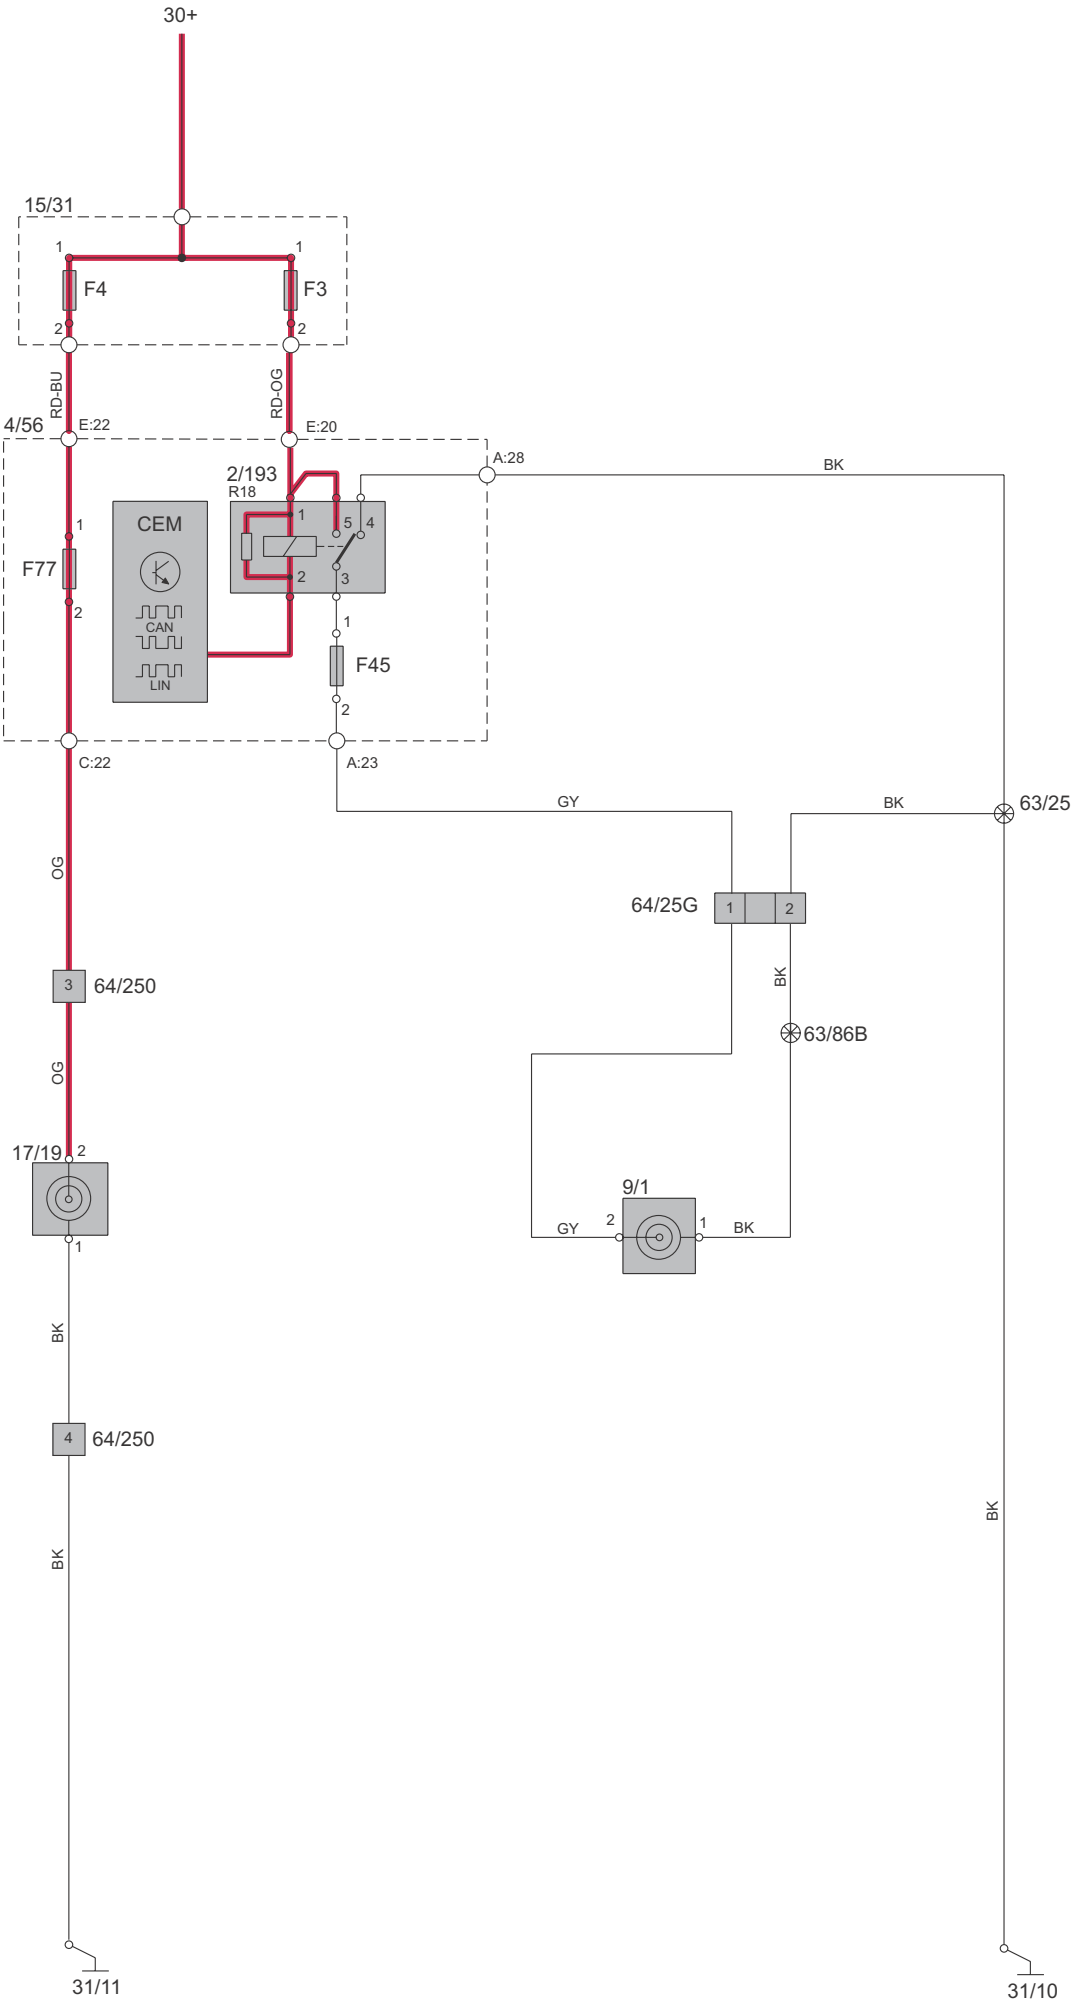

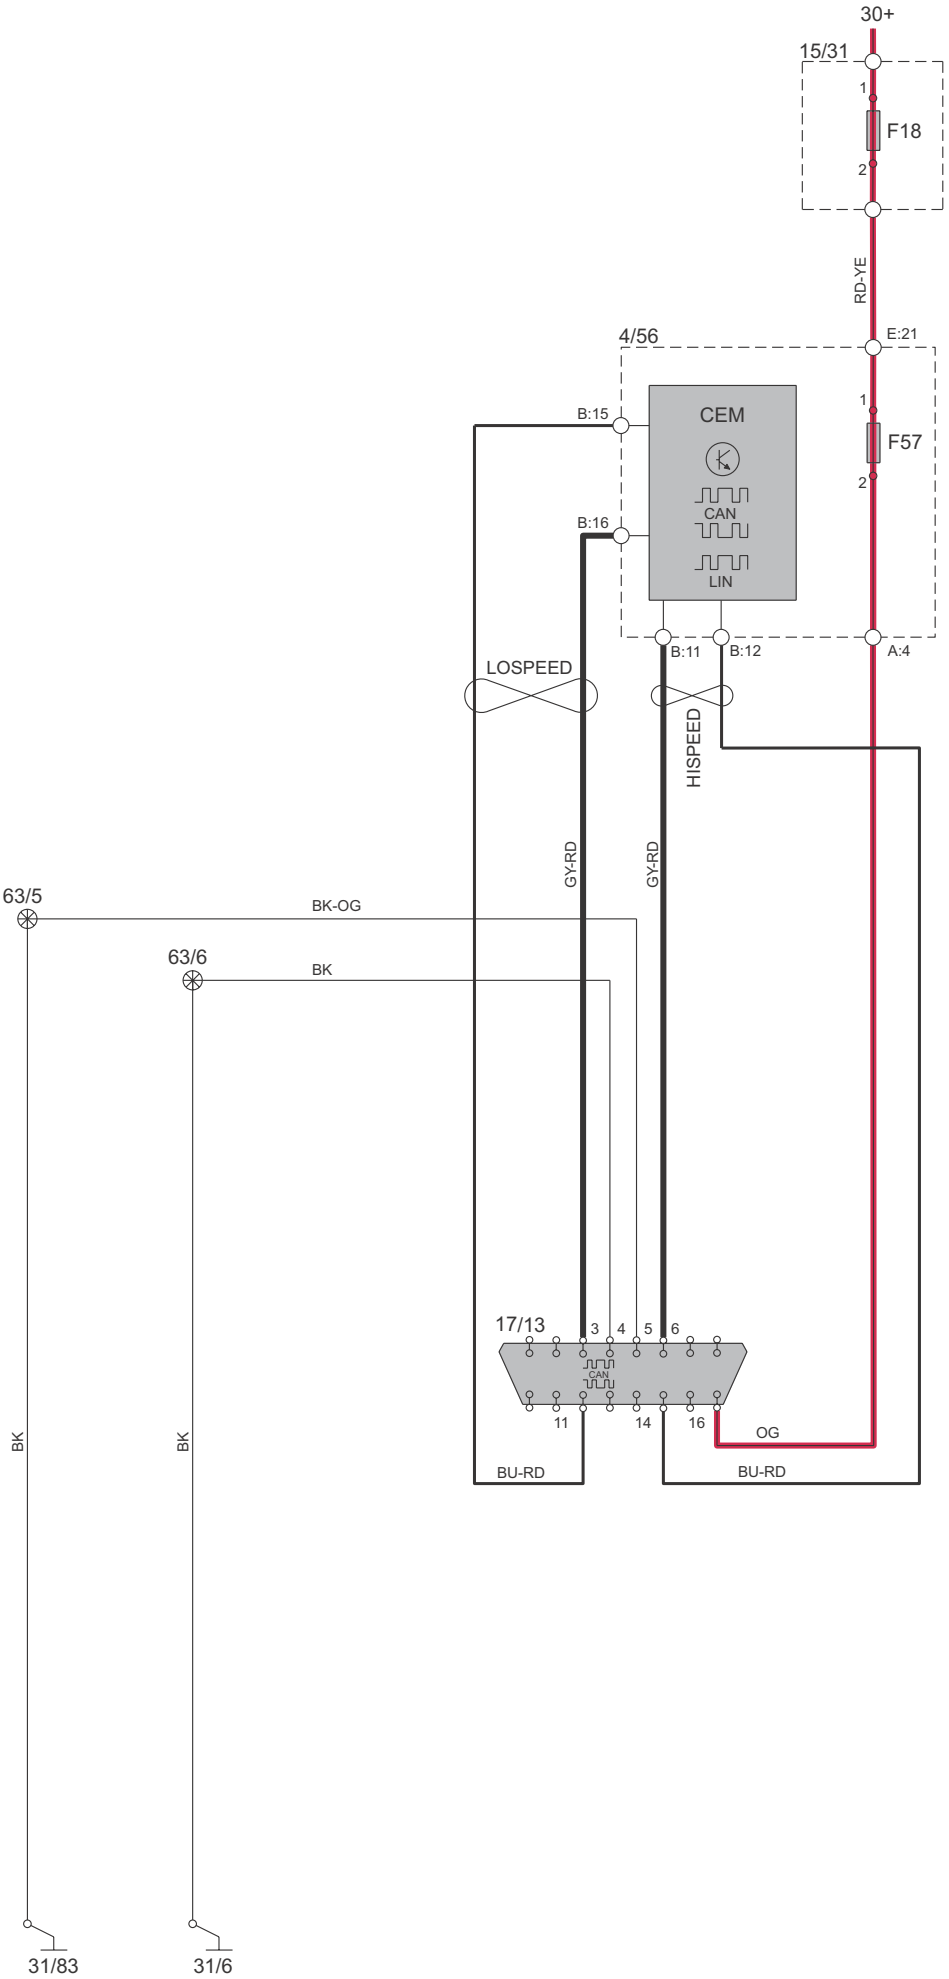
30+
15/31
1
F18
2
RD-YE
4/56
E:21
B:15
CEM
CAN
LIN
B:16
1
F57
2
B:11
B:12
A:4
LOSPEED
HISPEED
GY-RD
GY-RD
63/5
BK-OG
63/6
BK
17/13
3
4
5
6
CAN
11
14
16
OG
BU-RD
BU-RD
BK
BK
31/83
31/6

G030045

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводов, тяговой крюк 4-полюсный S40/V50

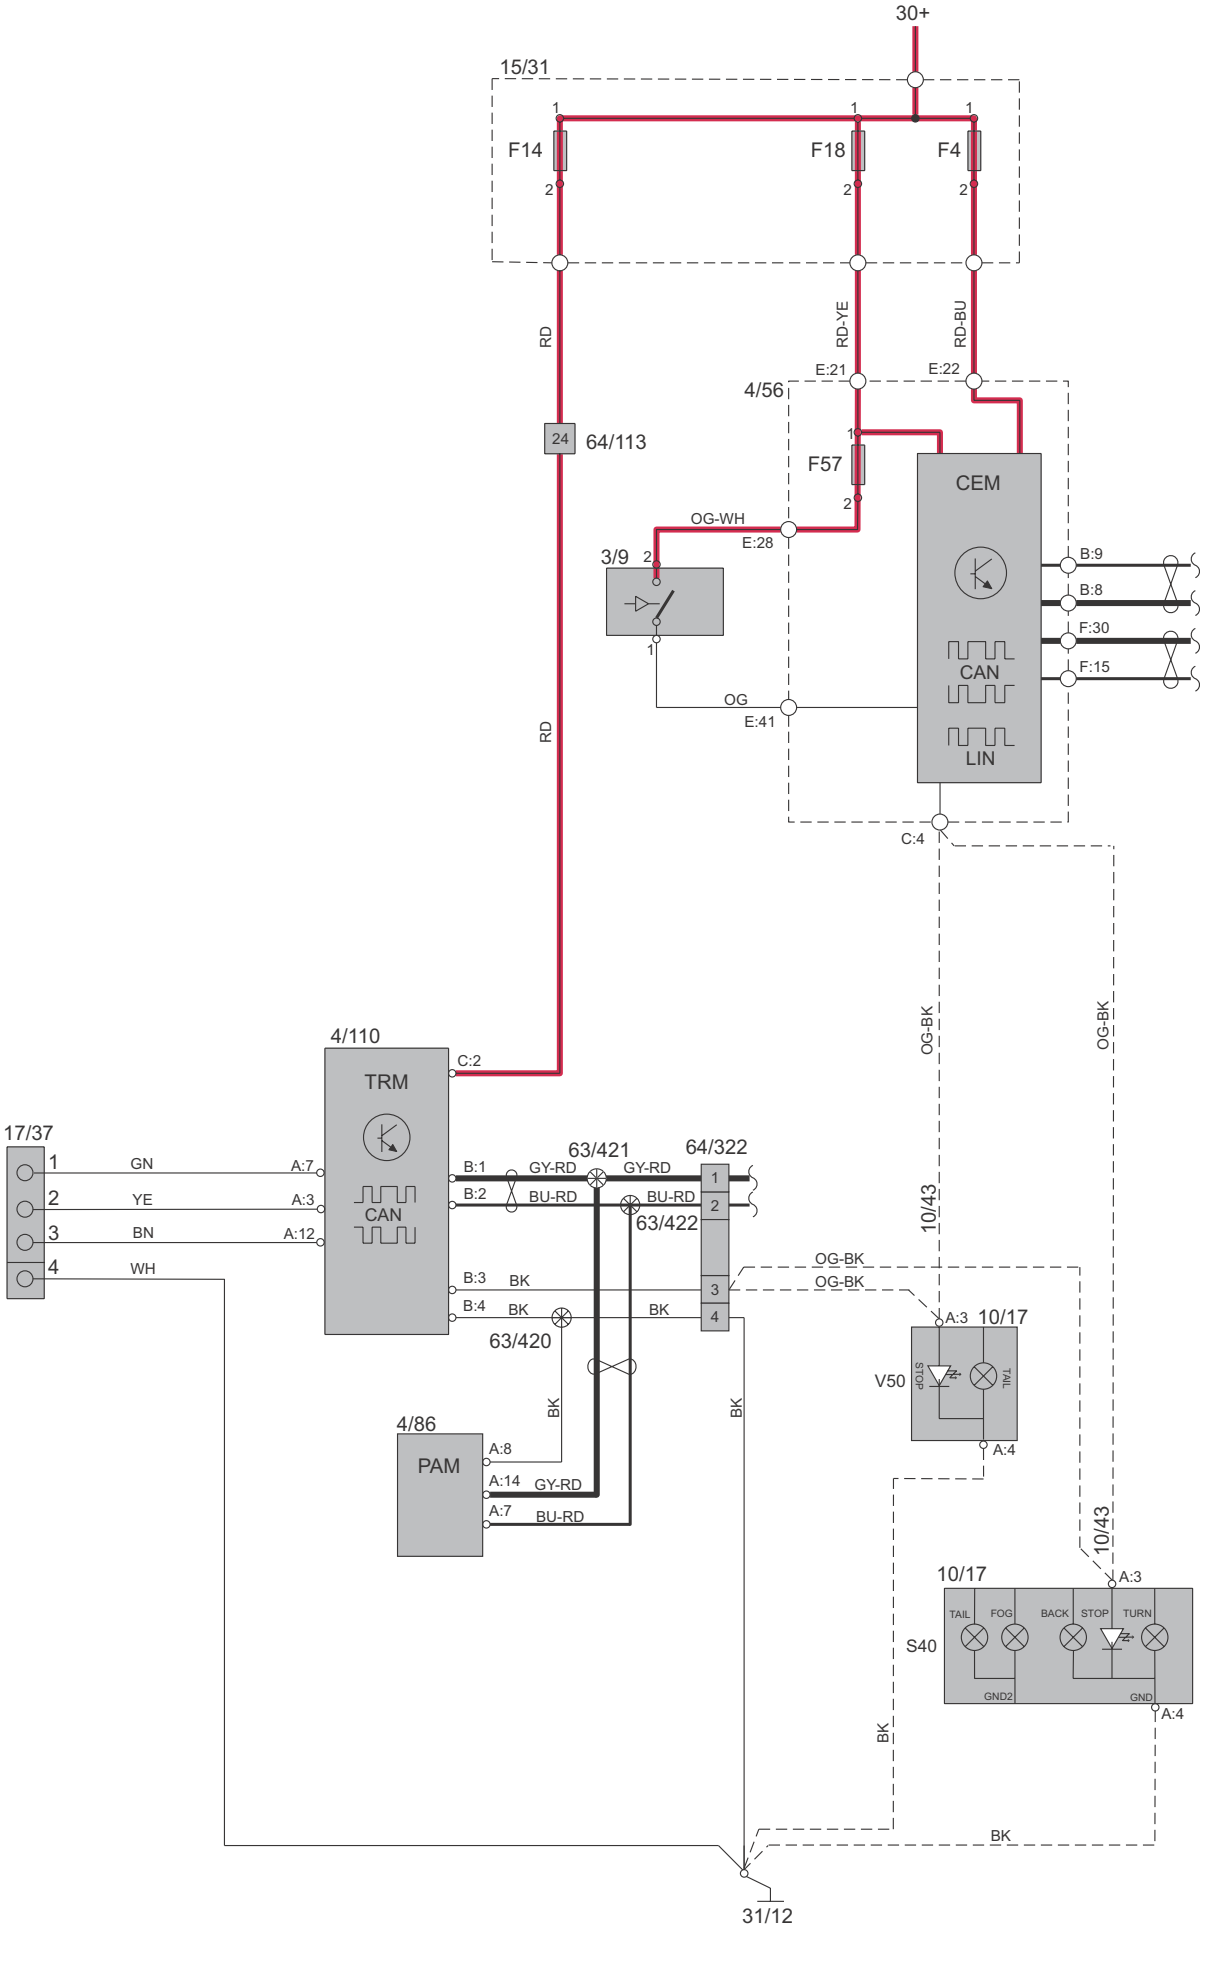

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводов, тяговой крюк 4-полюсный C30

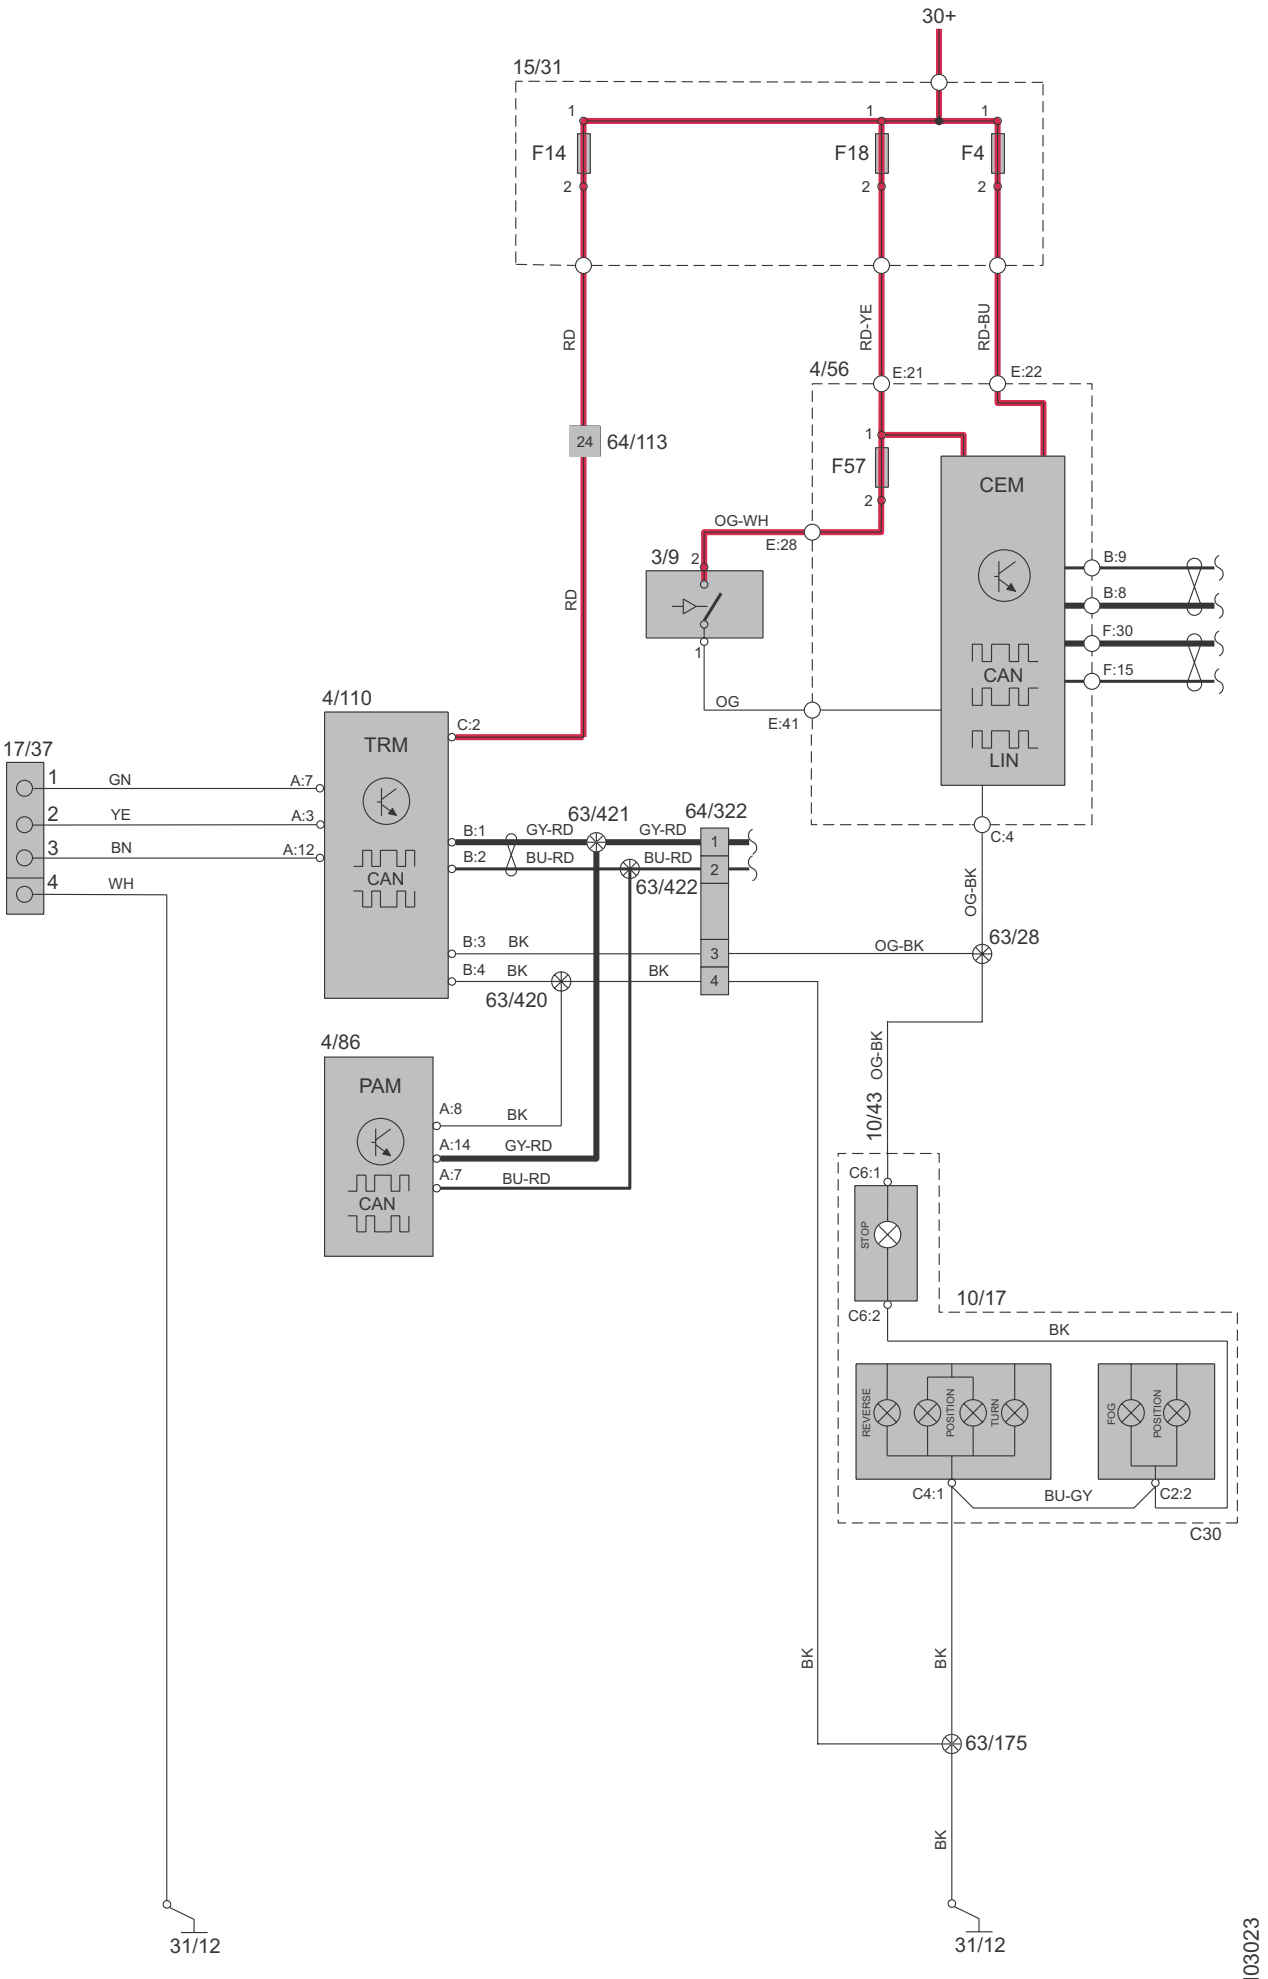

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводов, тяговой крюк 7-полюсный S40/V50

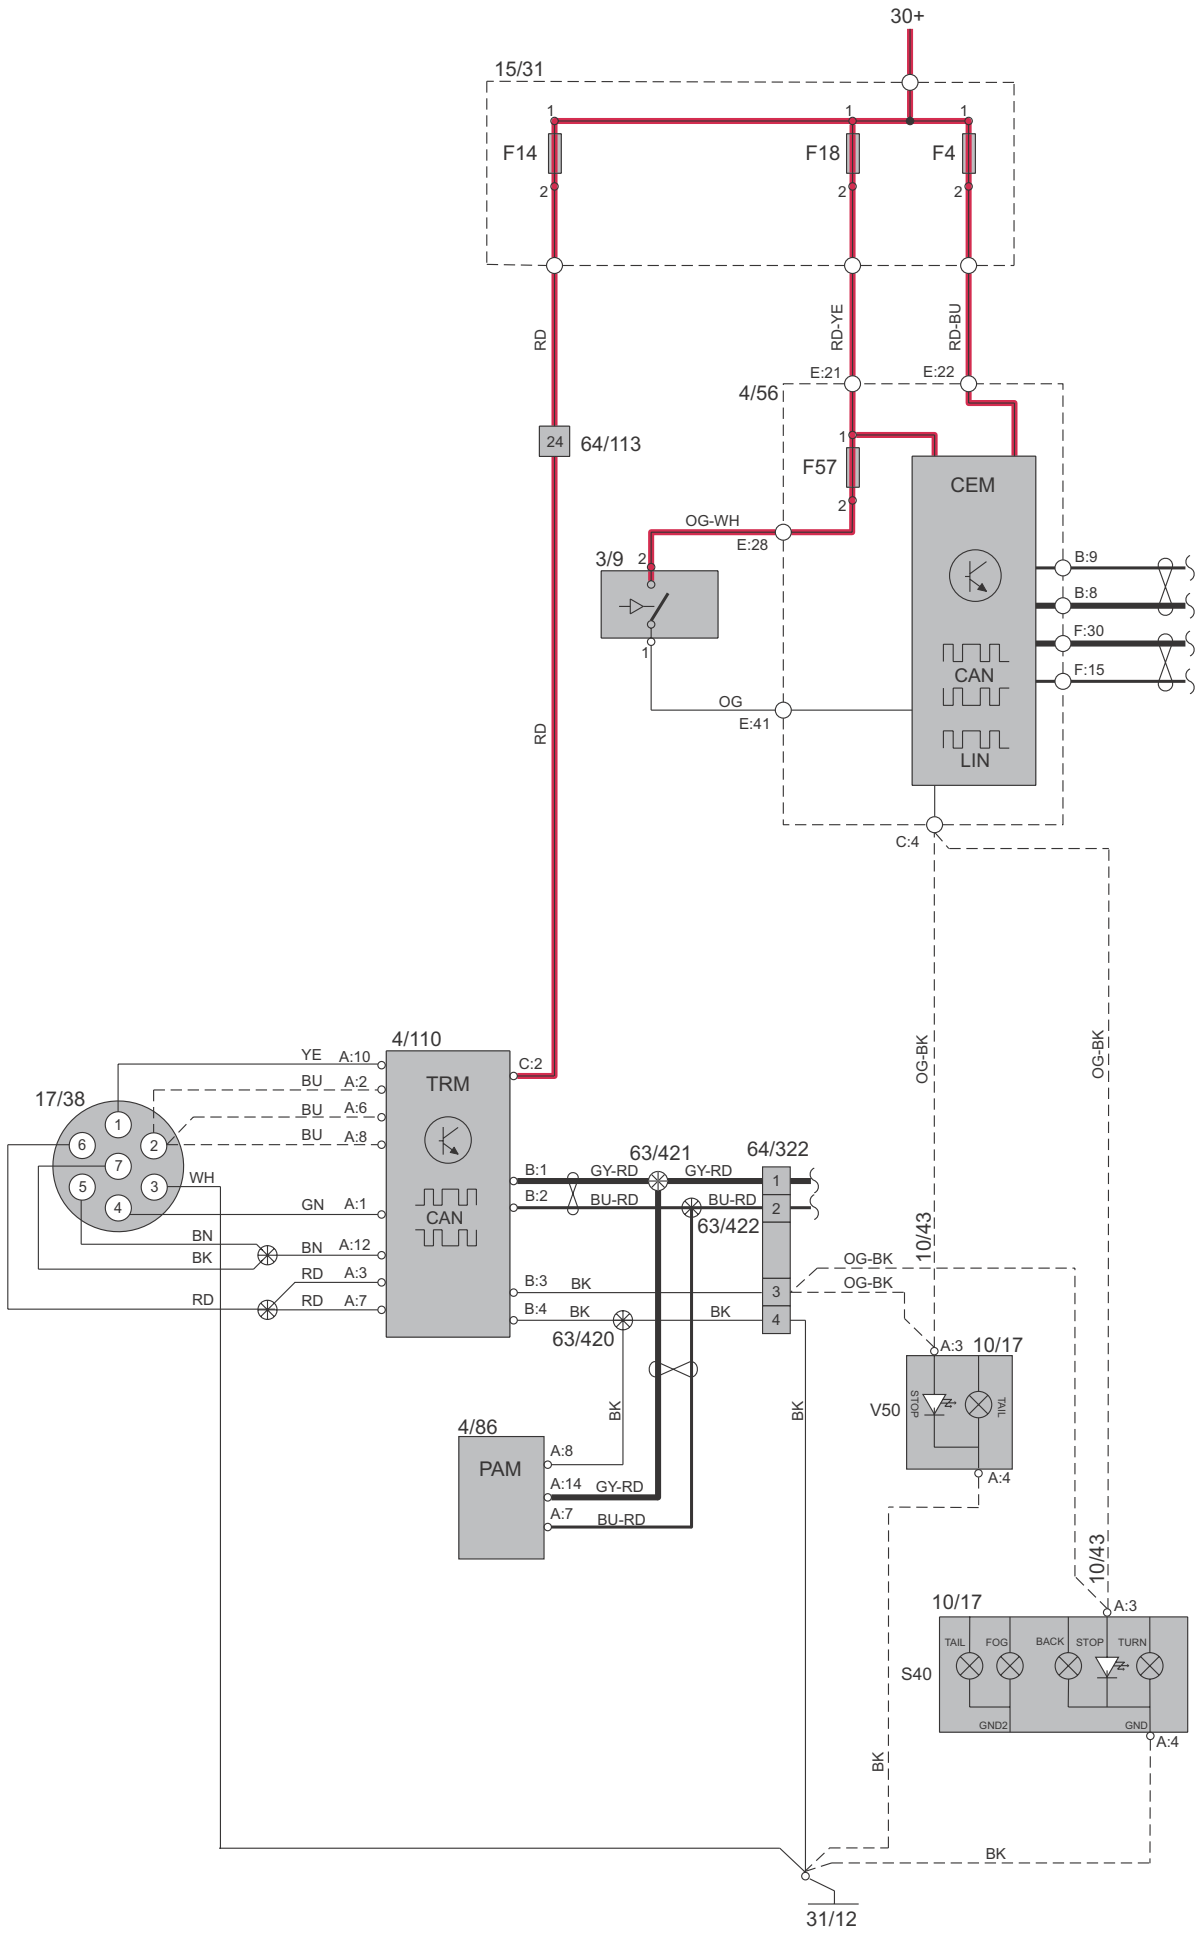

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводов, тяговой крюк 7-полюсный C30/C70

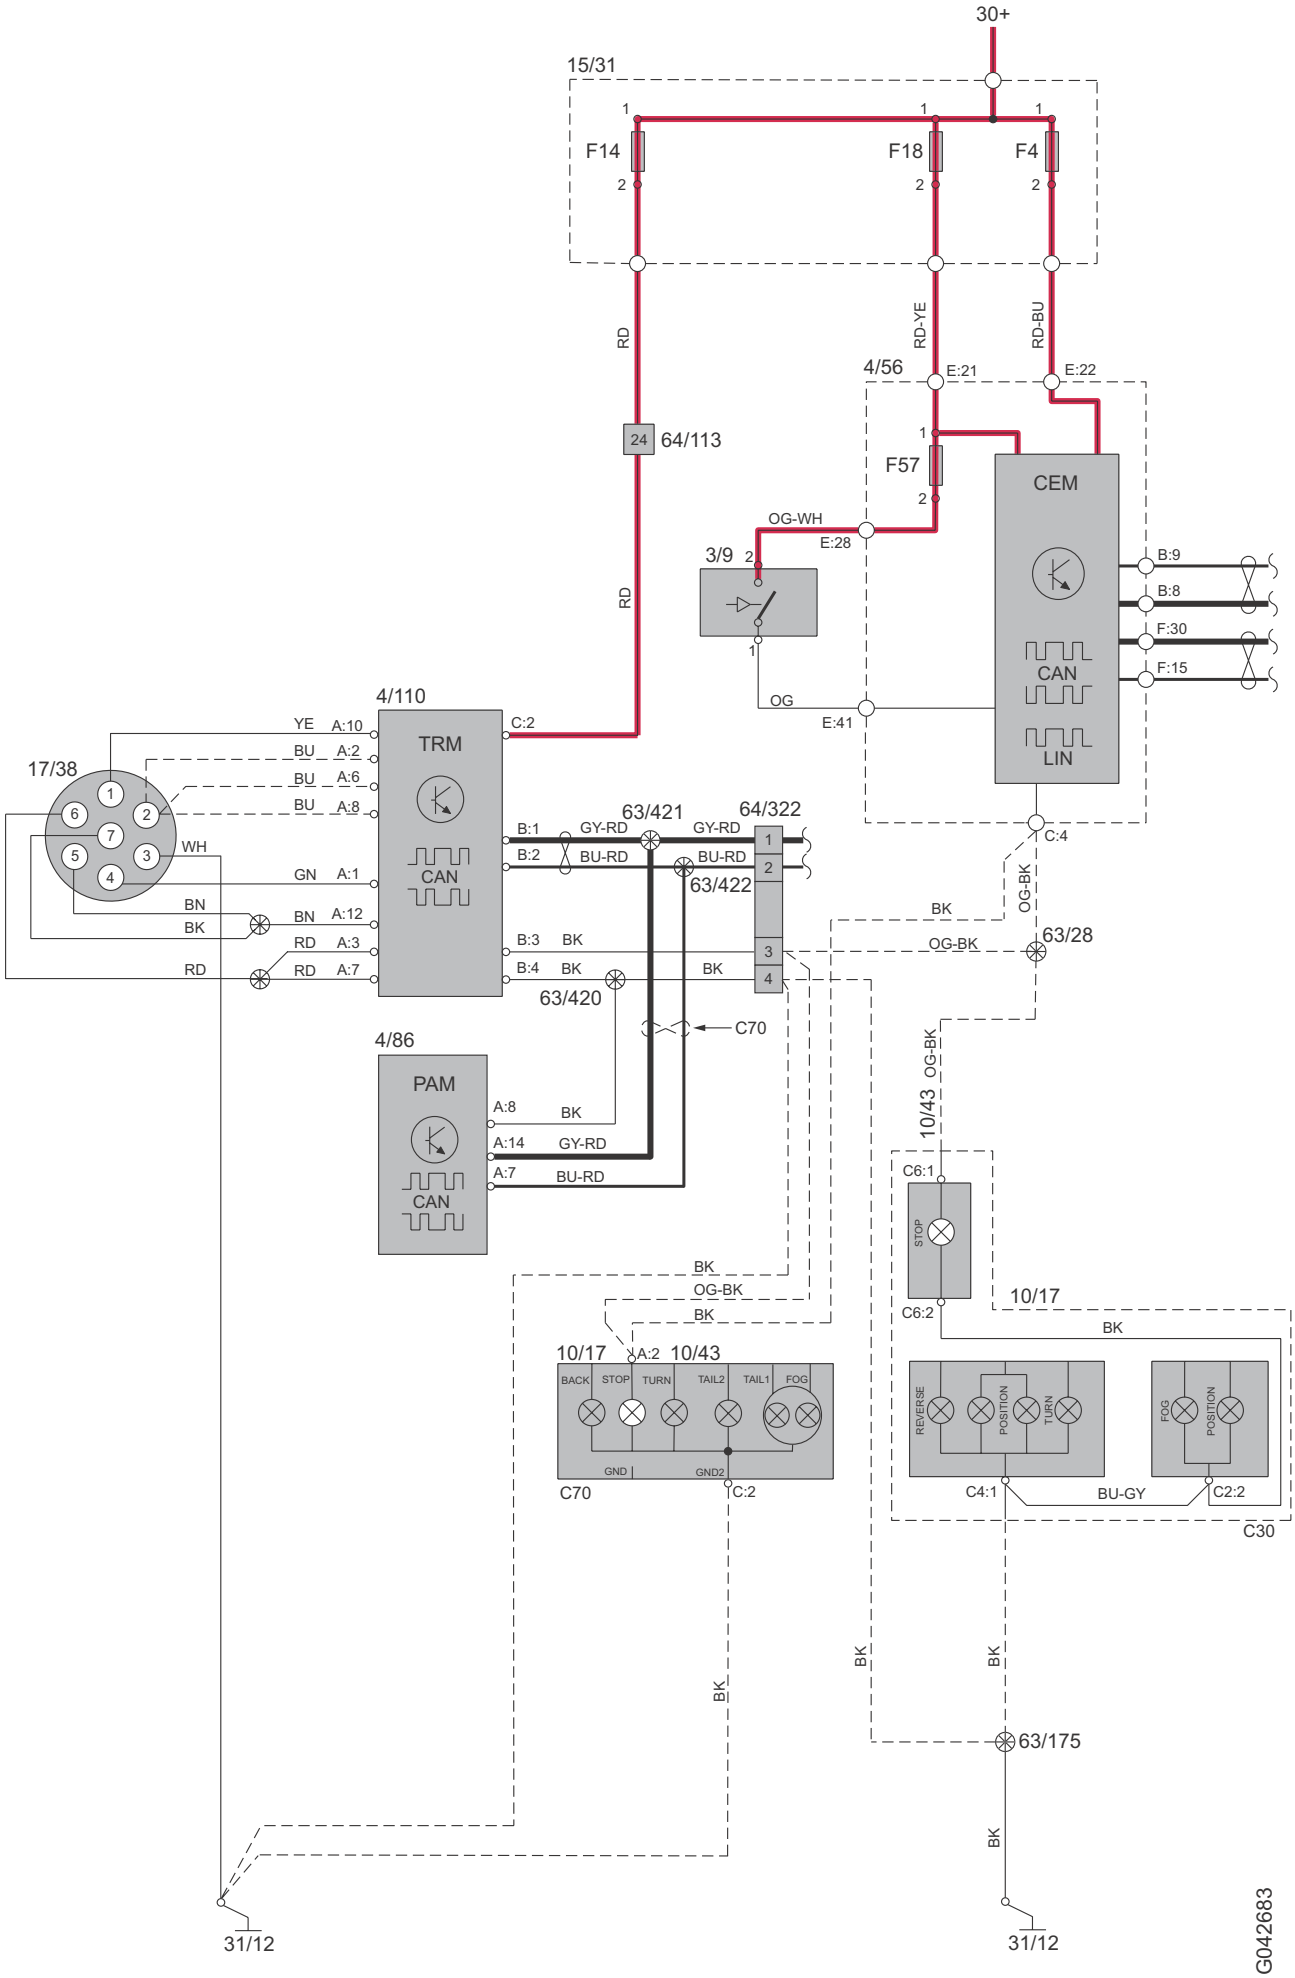

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводов, тяговой крюк 13-полюсный S40/V50/C70

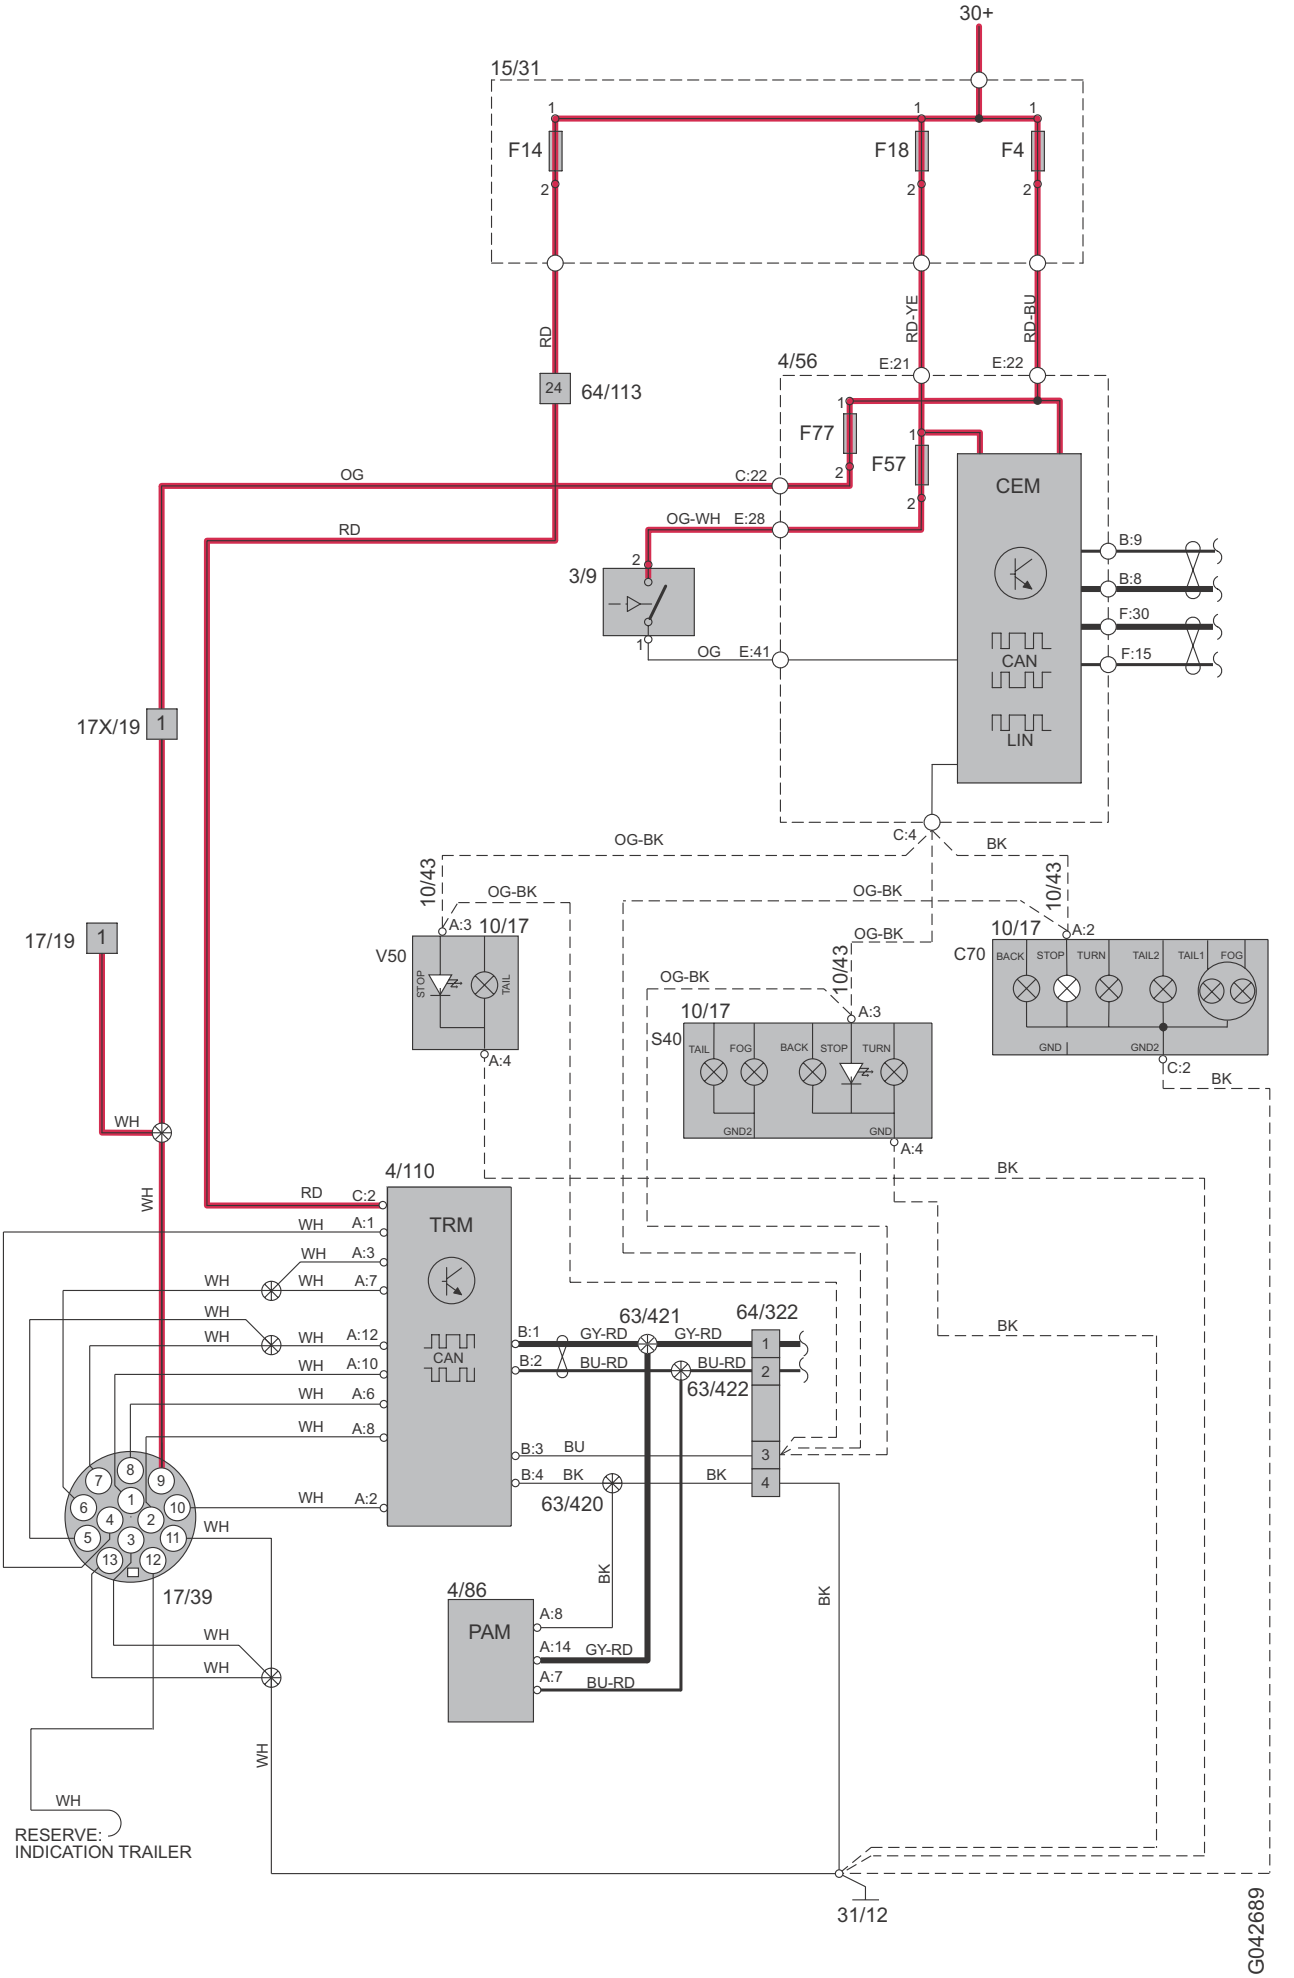

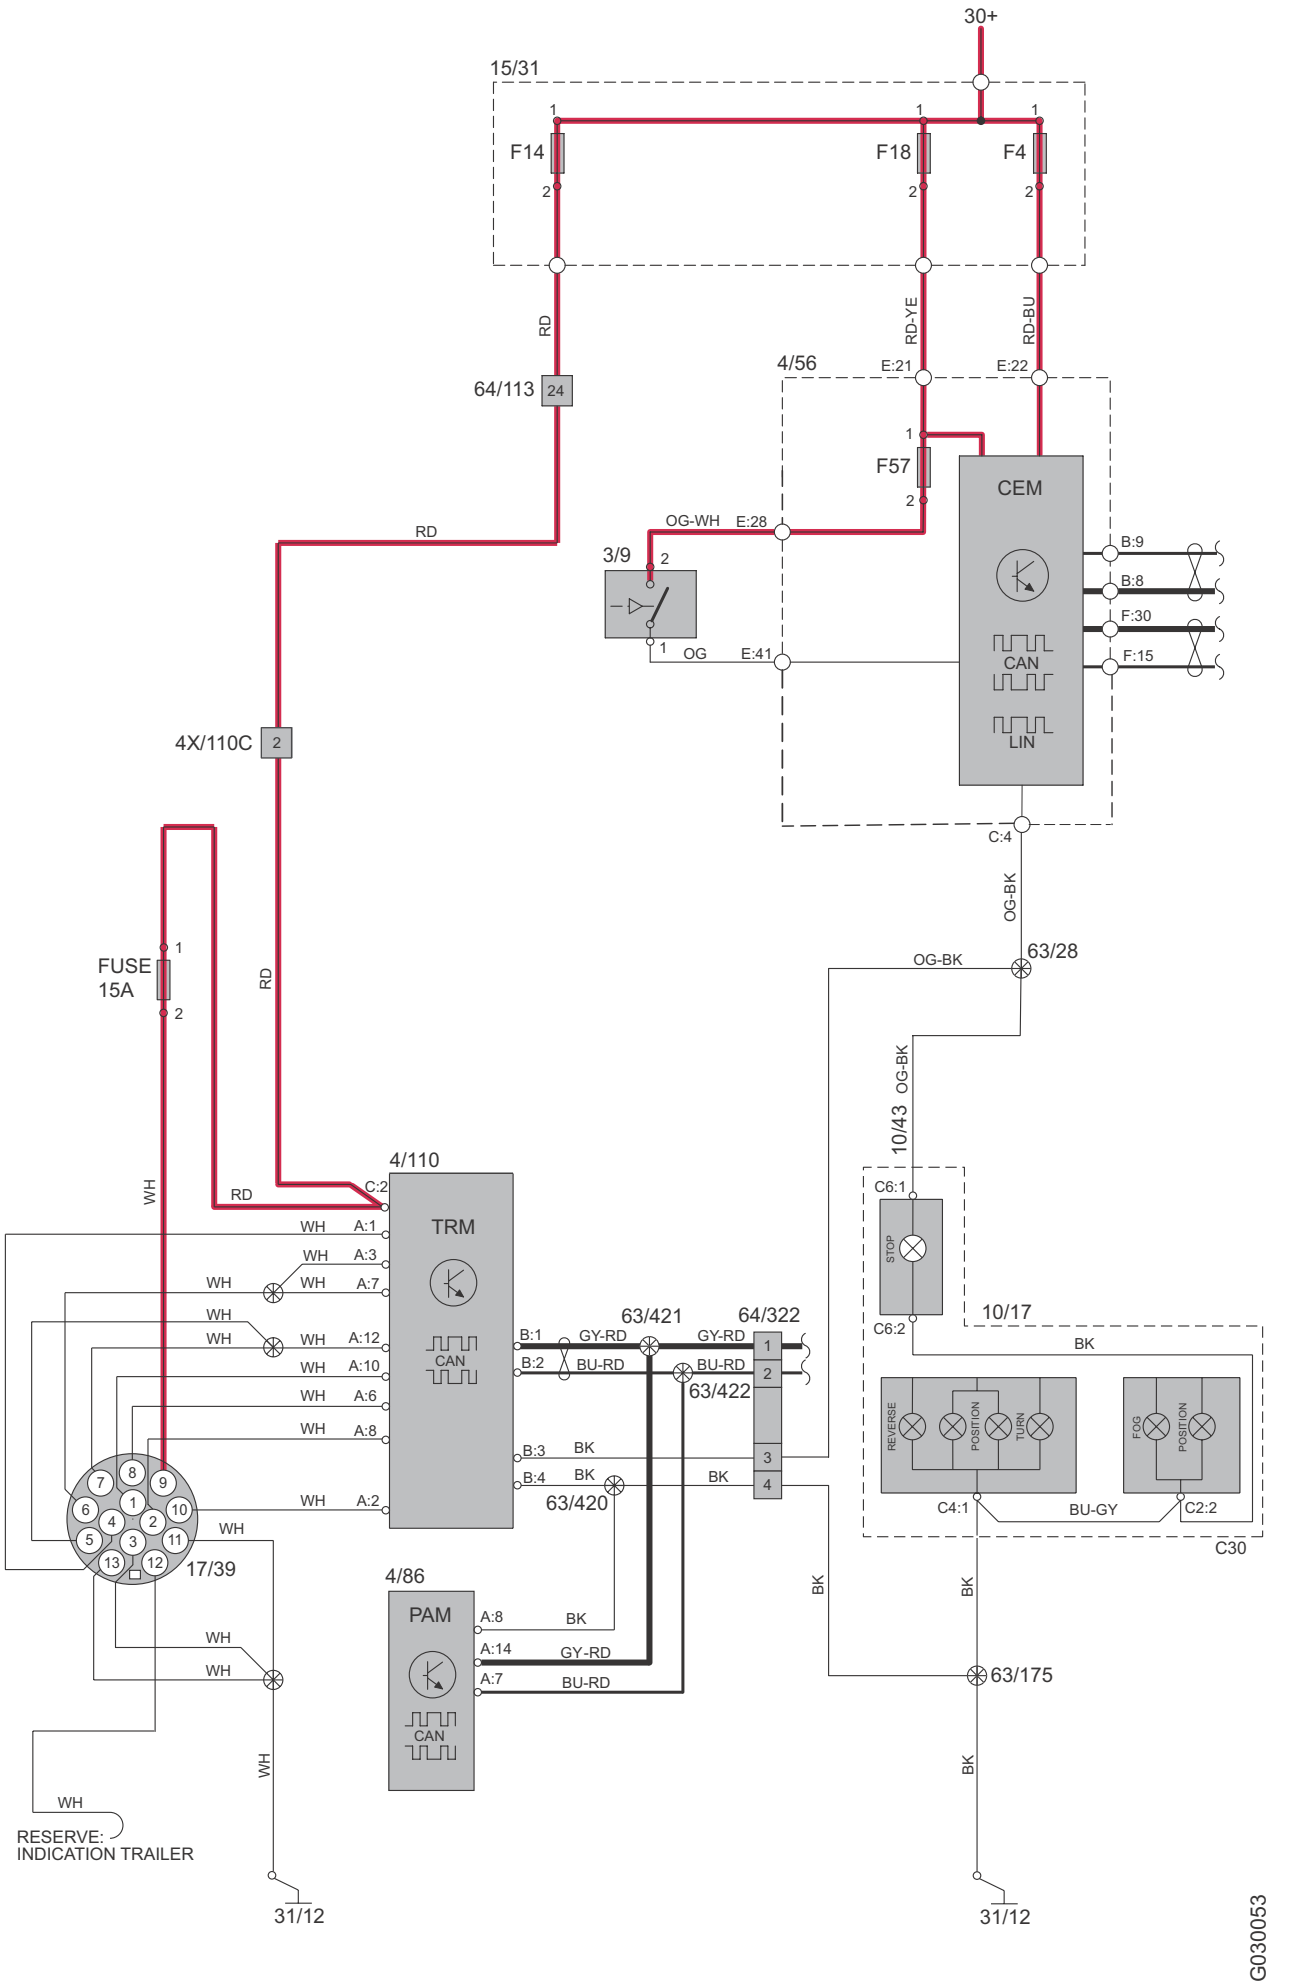
30+
15/31
F14
F18
F4
RD
RD-YE
RD-BU
64/113
24
4/56
E:21
E:22
F57
CEM
OG-WH
E:28
3/9
OG
E:41
B:9
B:8
F:30
F:15
CAN
LIN
C:4
4X/110C
2
OG-BK
63/28
FUSE
15A
10/43
C6:1
STOP
C6:2
10/17
BK
REVERSE
POSITION
TURN
FOG
C4:1
BU-GY
C2:2
C30
4/110
TRM
C:2
WH
A:1
A:3
A:7
A:12
A:10
A:6
A:8
A:2
B:1
B:2
B:3
B:4
GY-RD
BU-RD
63/421
64/322
63/422
63/420
17/39
4/86
PAM
A:8
A:14
A:7
63/175
RESERVE:
INDICATION TRAILER
31/12
G030053

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Элемент USB (AUU)

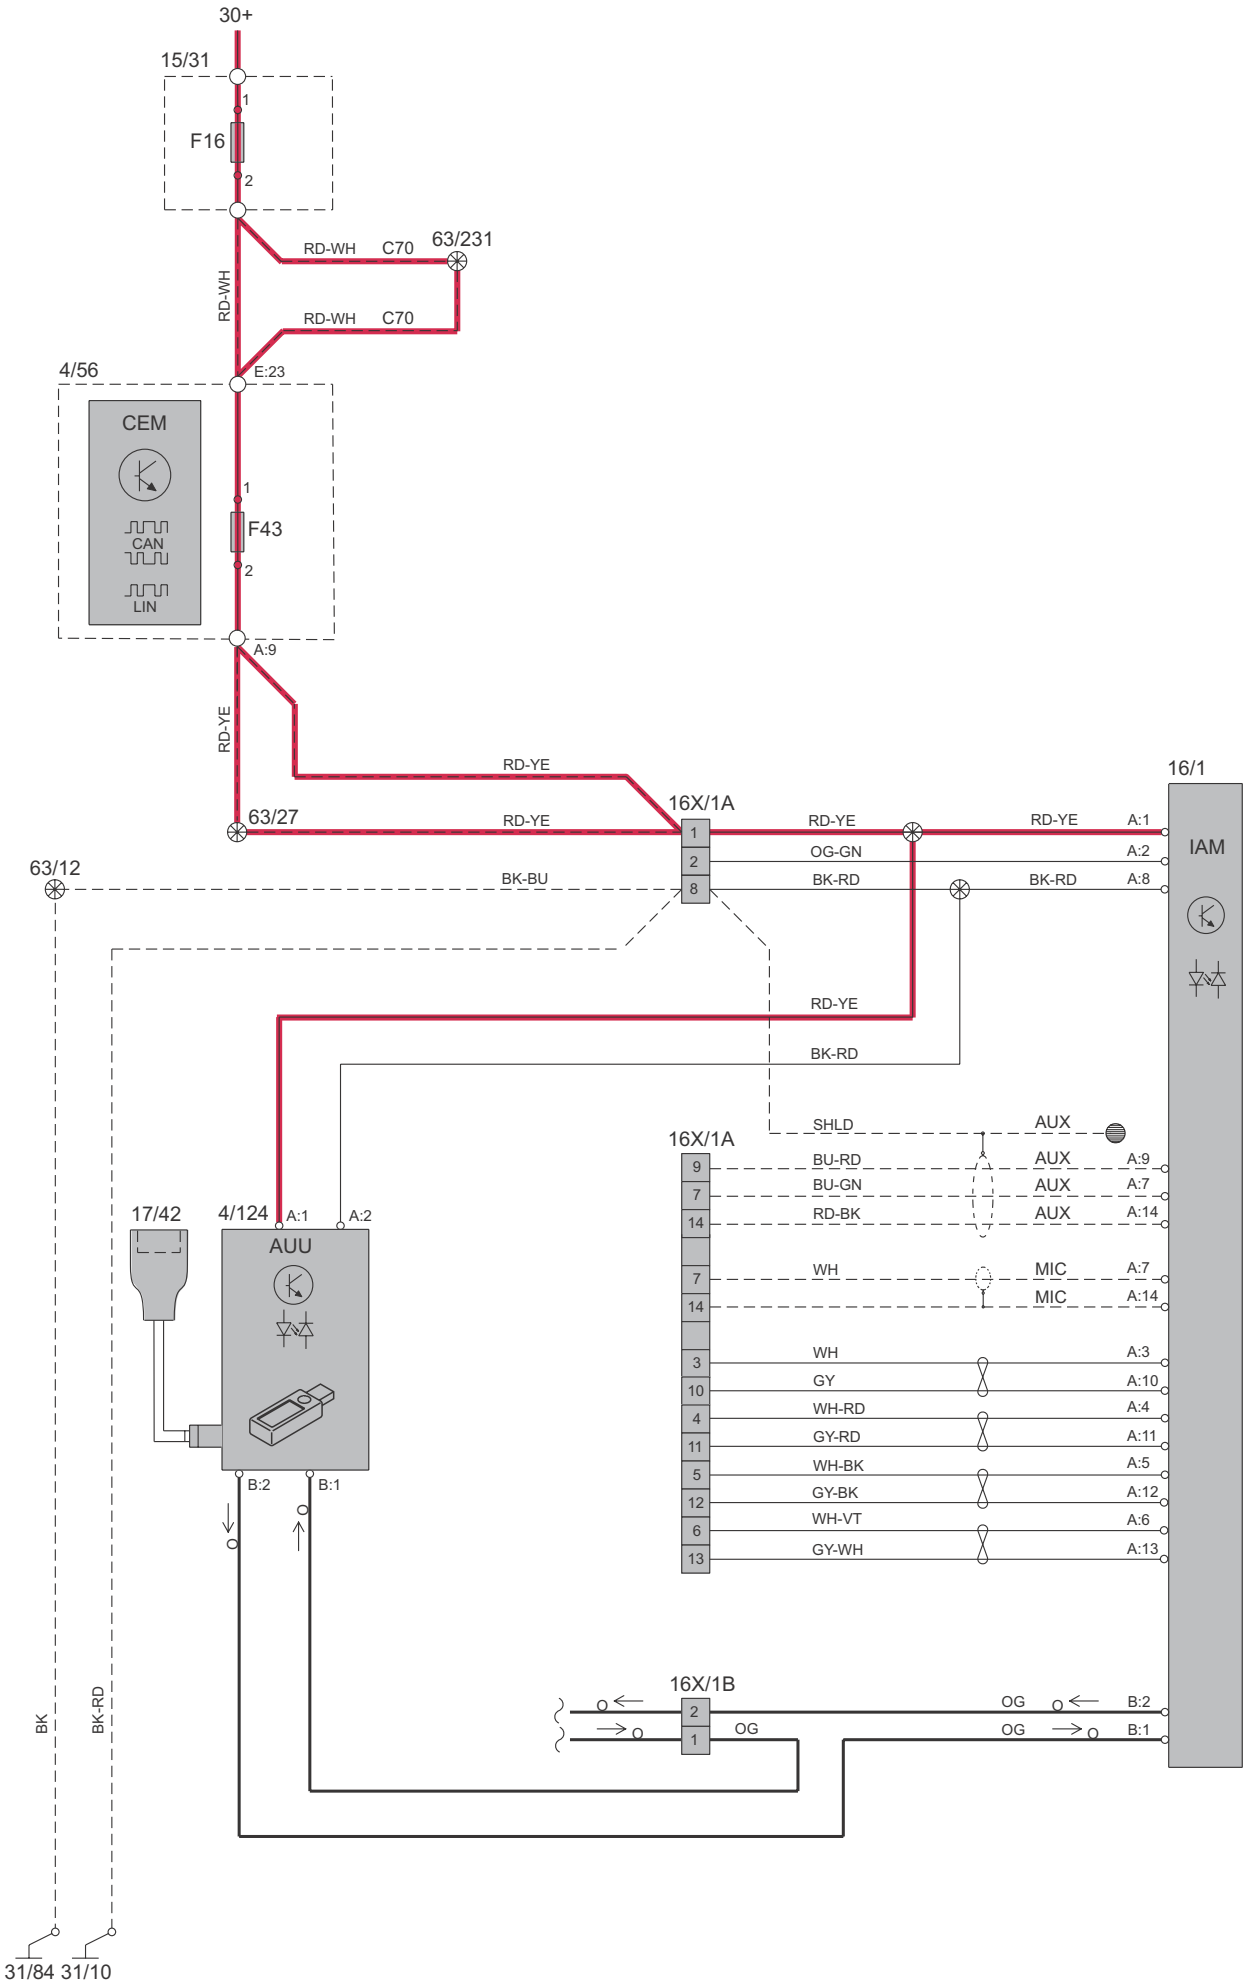

Группа 38 Приборы
Комбинированный прибор

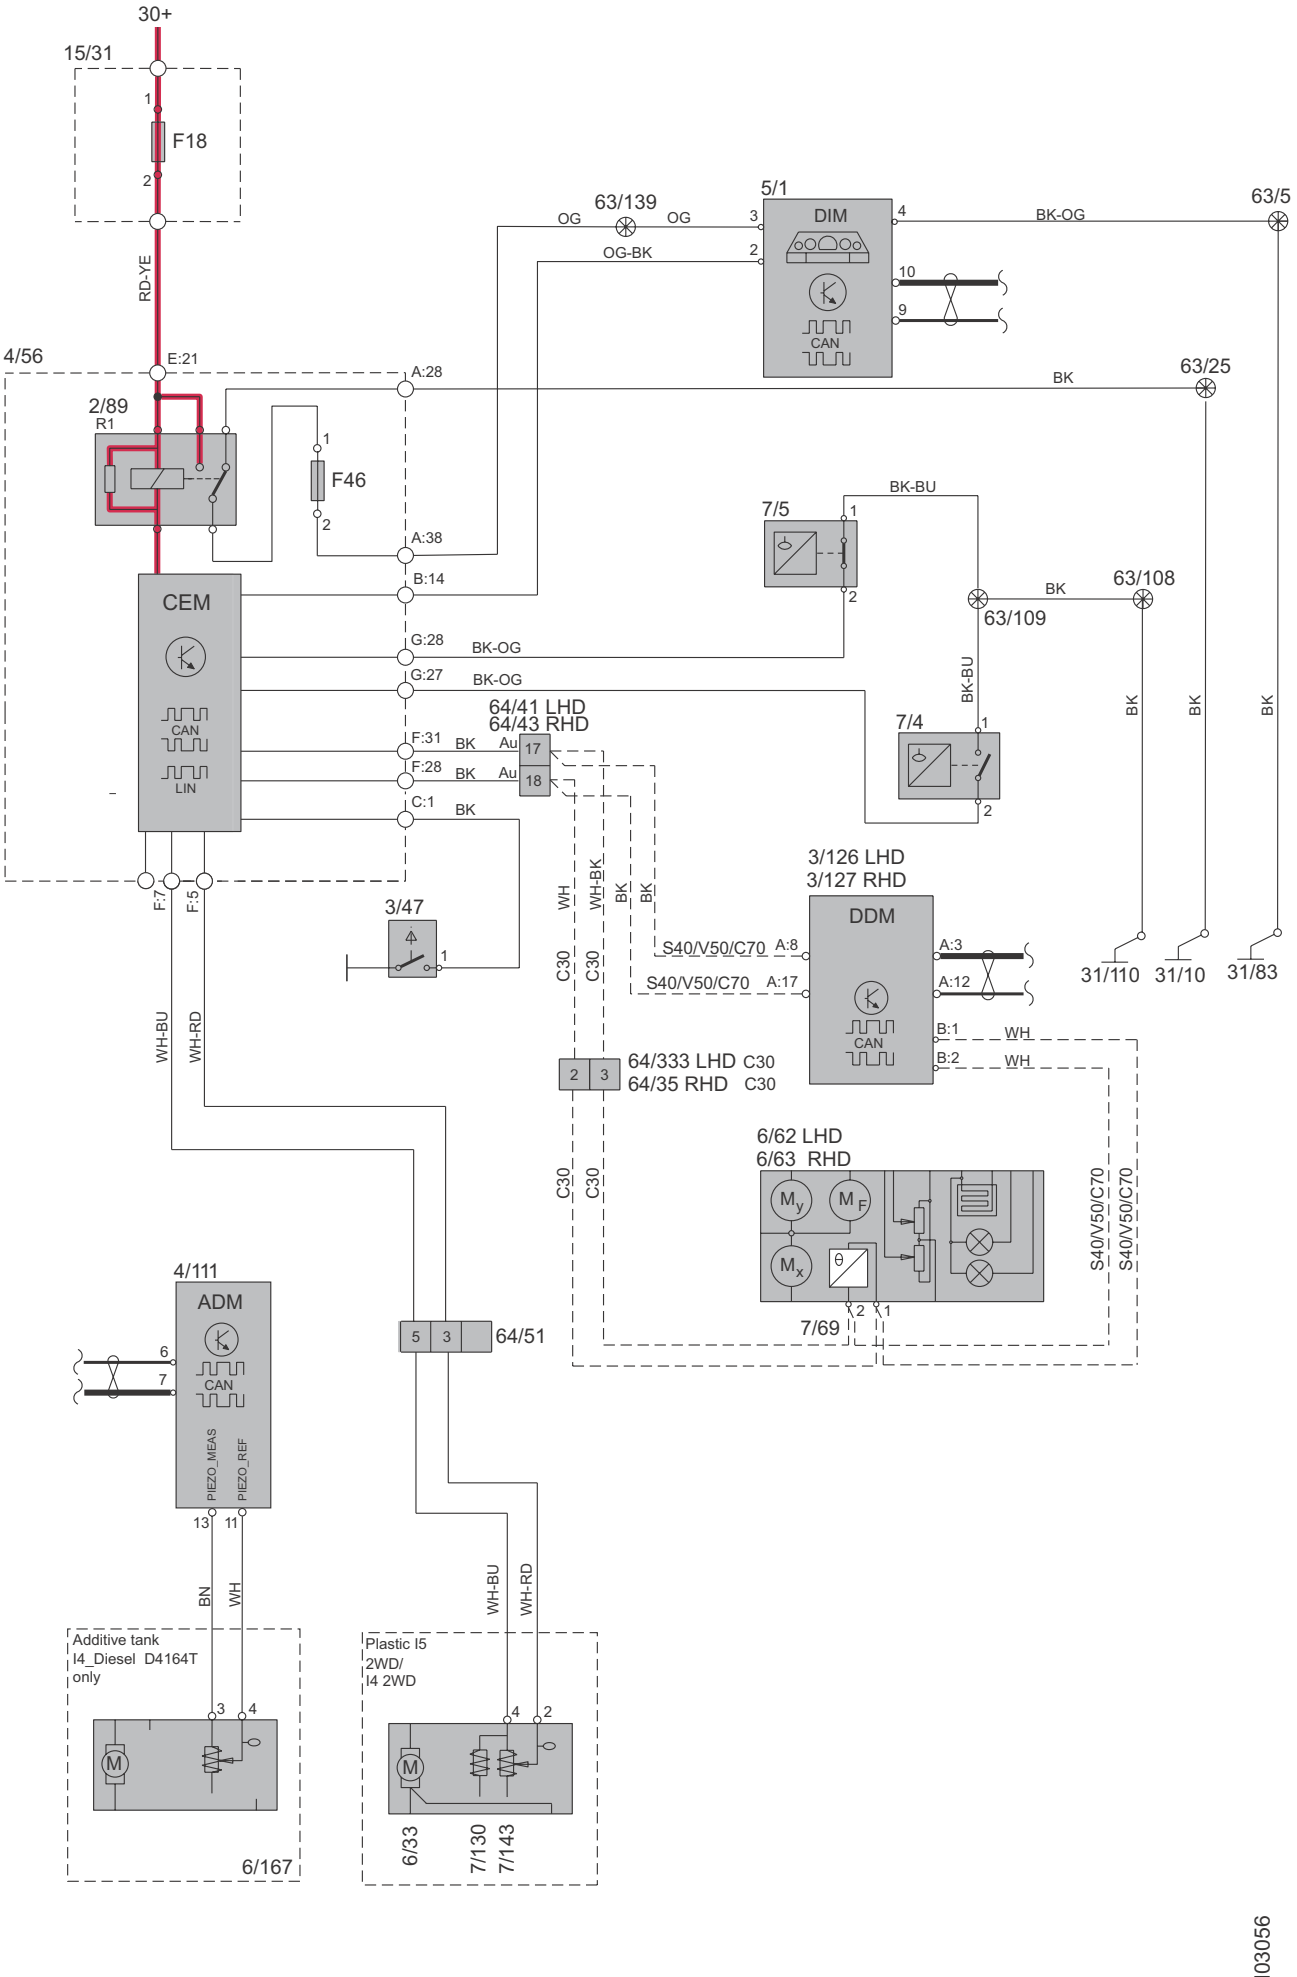

Группа 38 Приборы
Устройство напоминания о ремне безопасности C30/S40/V50

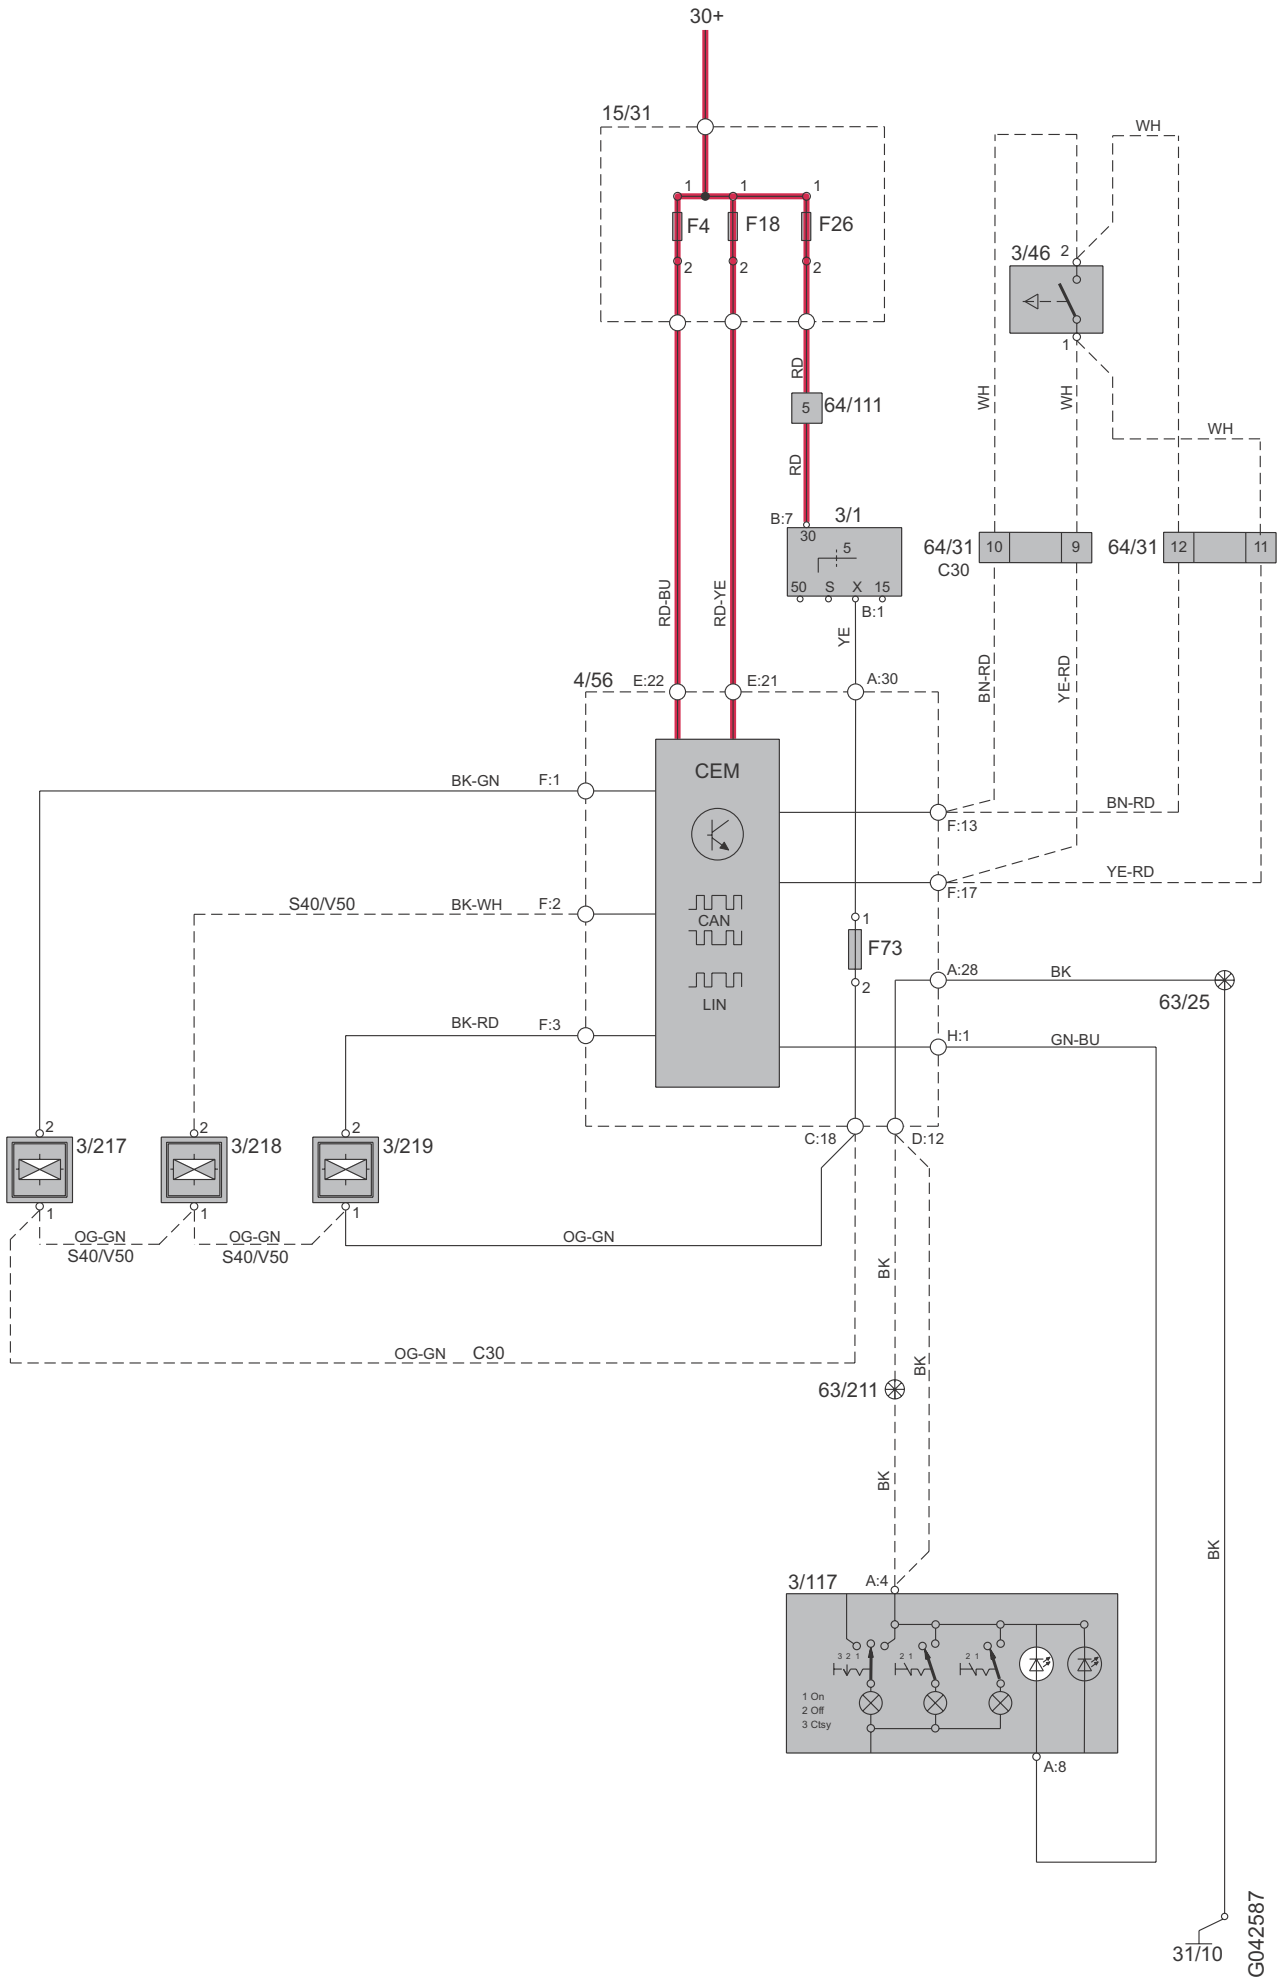

Группа 38 Приборы
Устройство напоминания о ремне безопасности C70

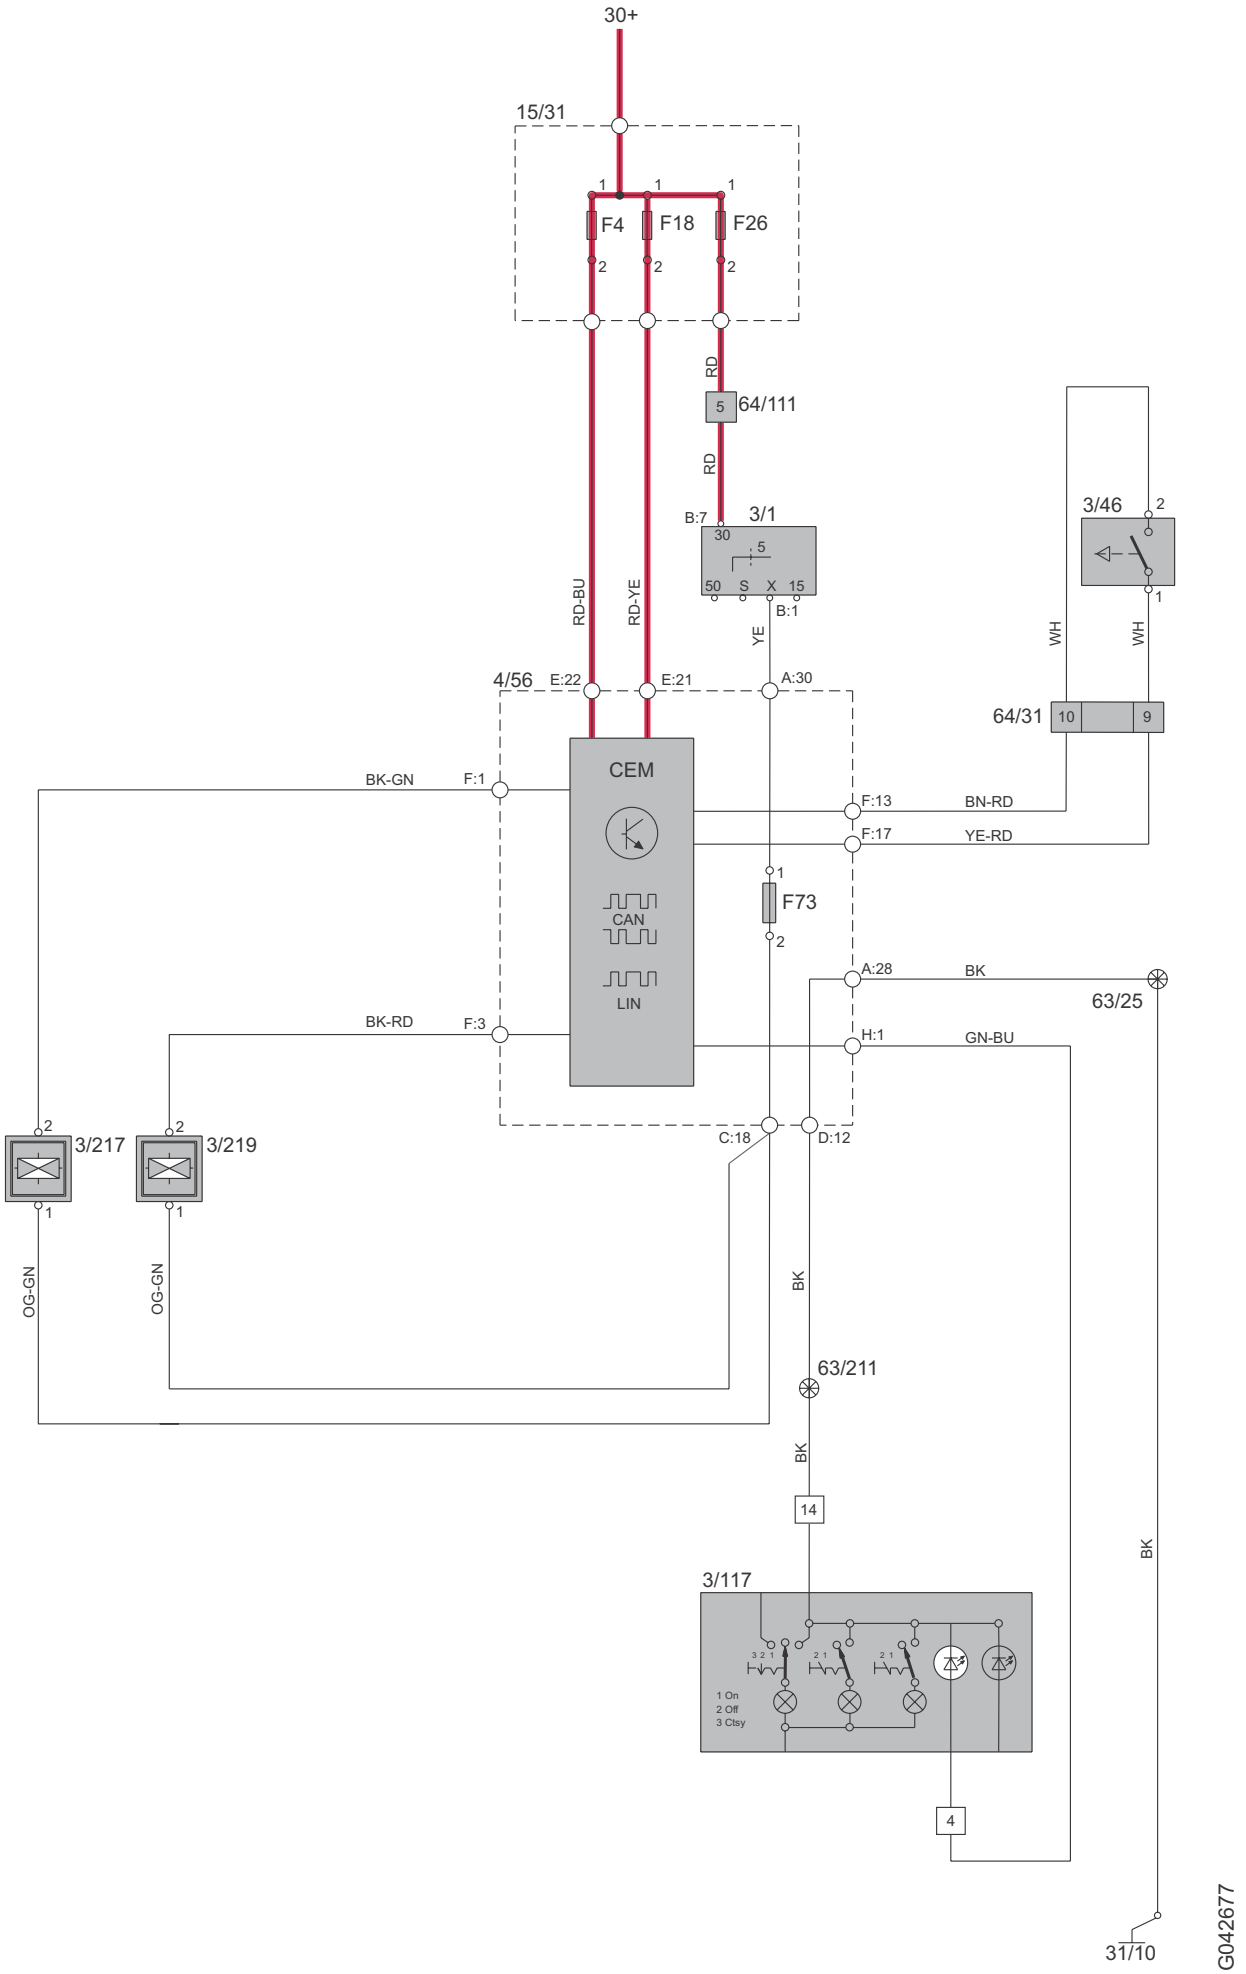

Звуковая система C30/S40/V50

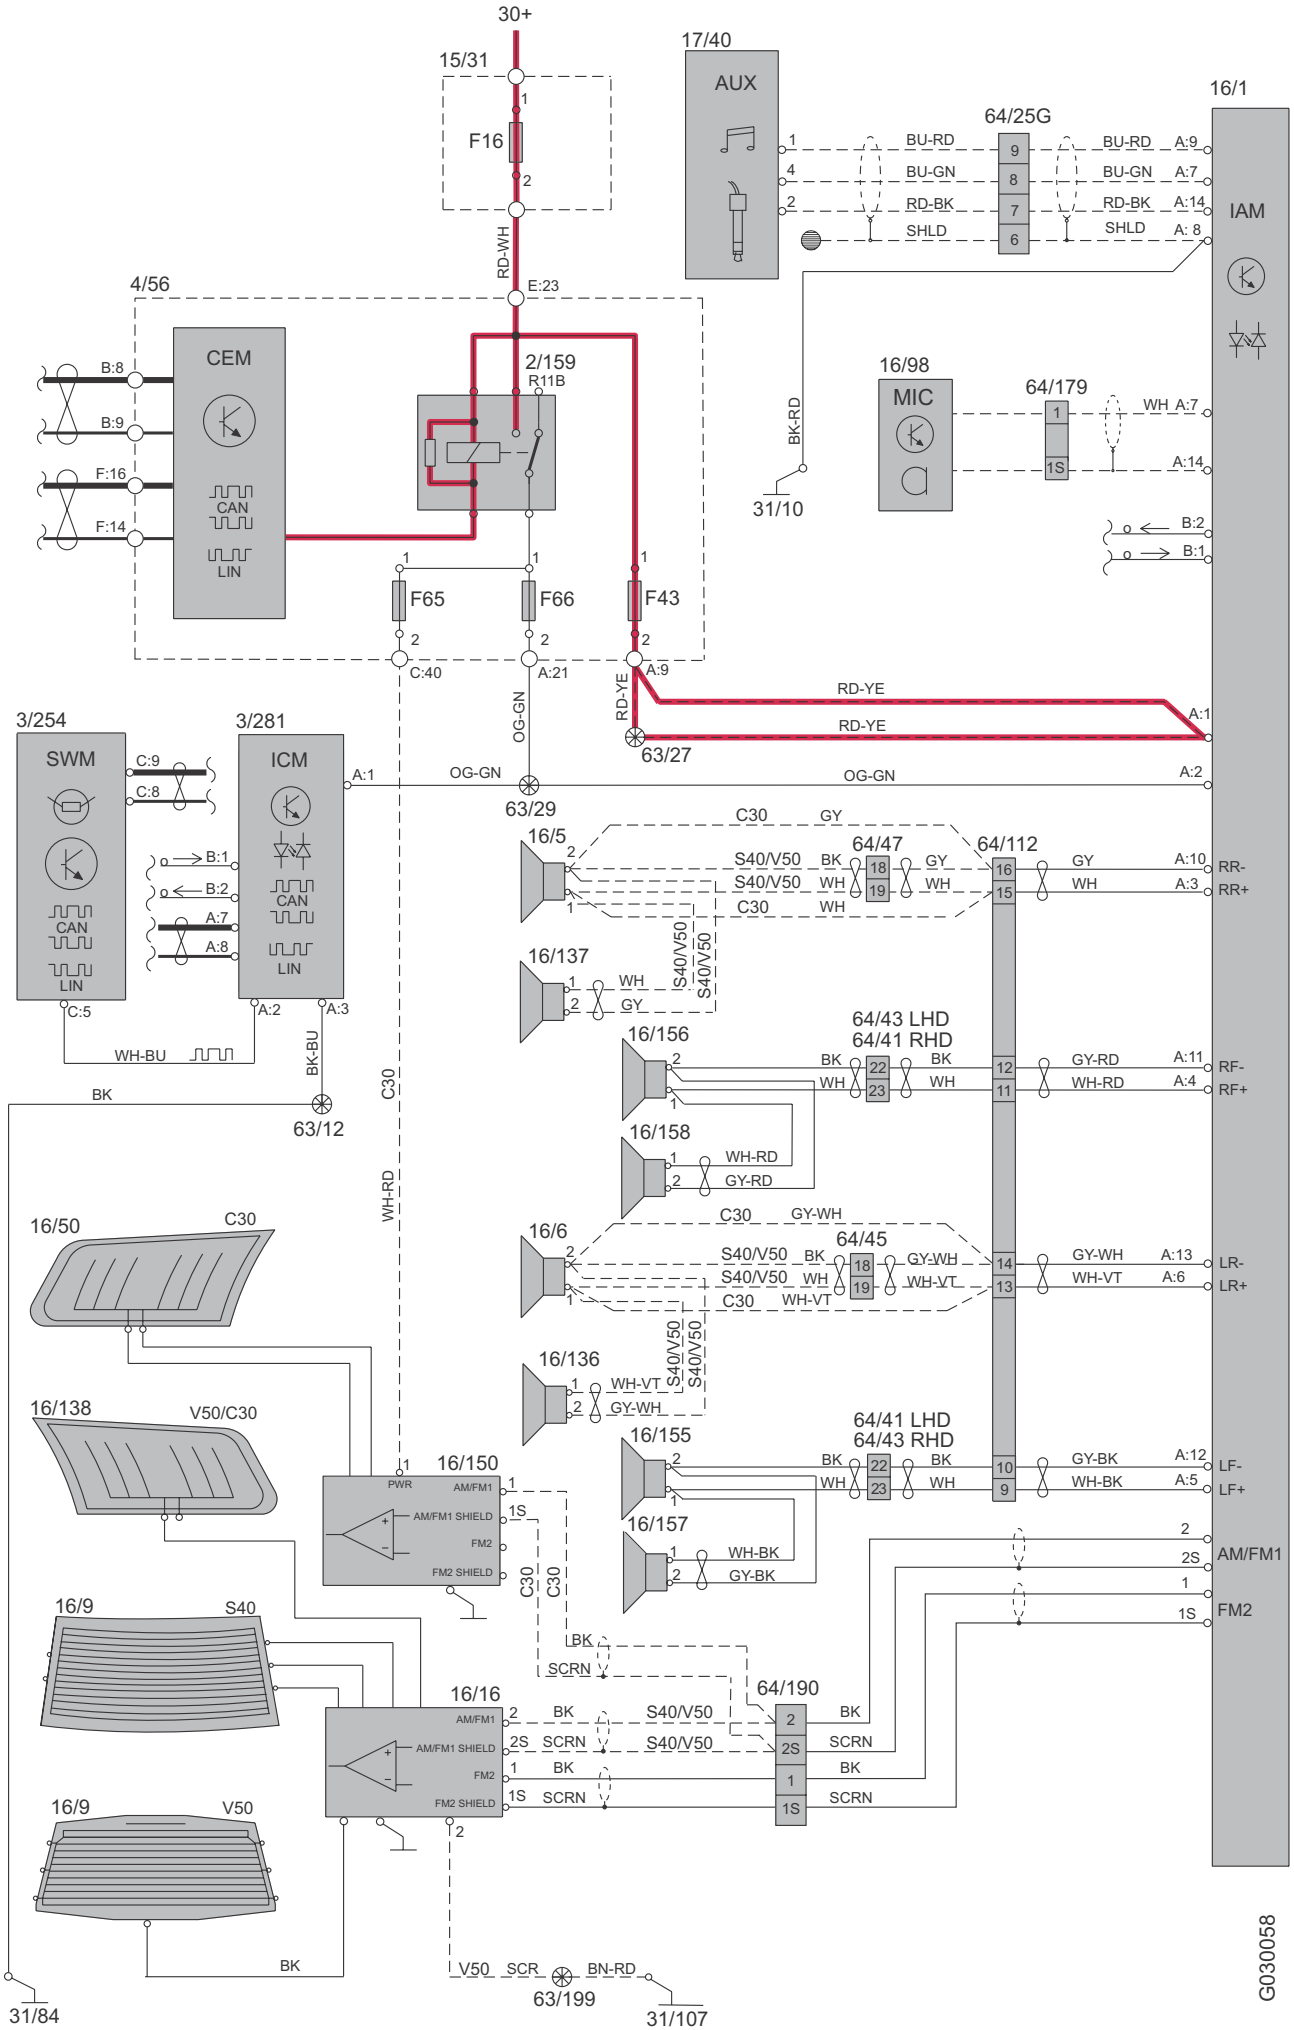

Группа 39 Прочее
Альтернативное соединение, звуковая система S40/V50

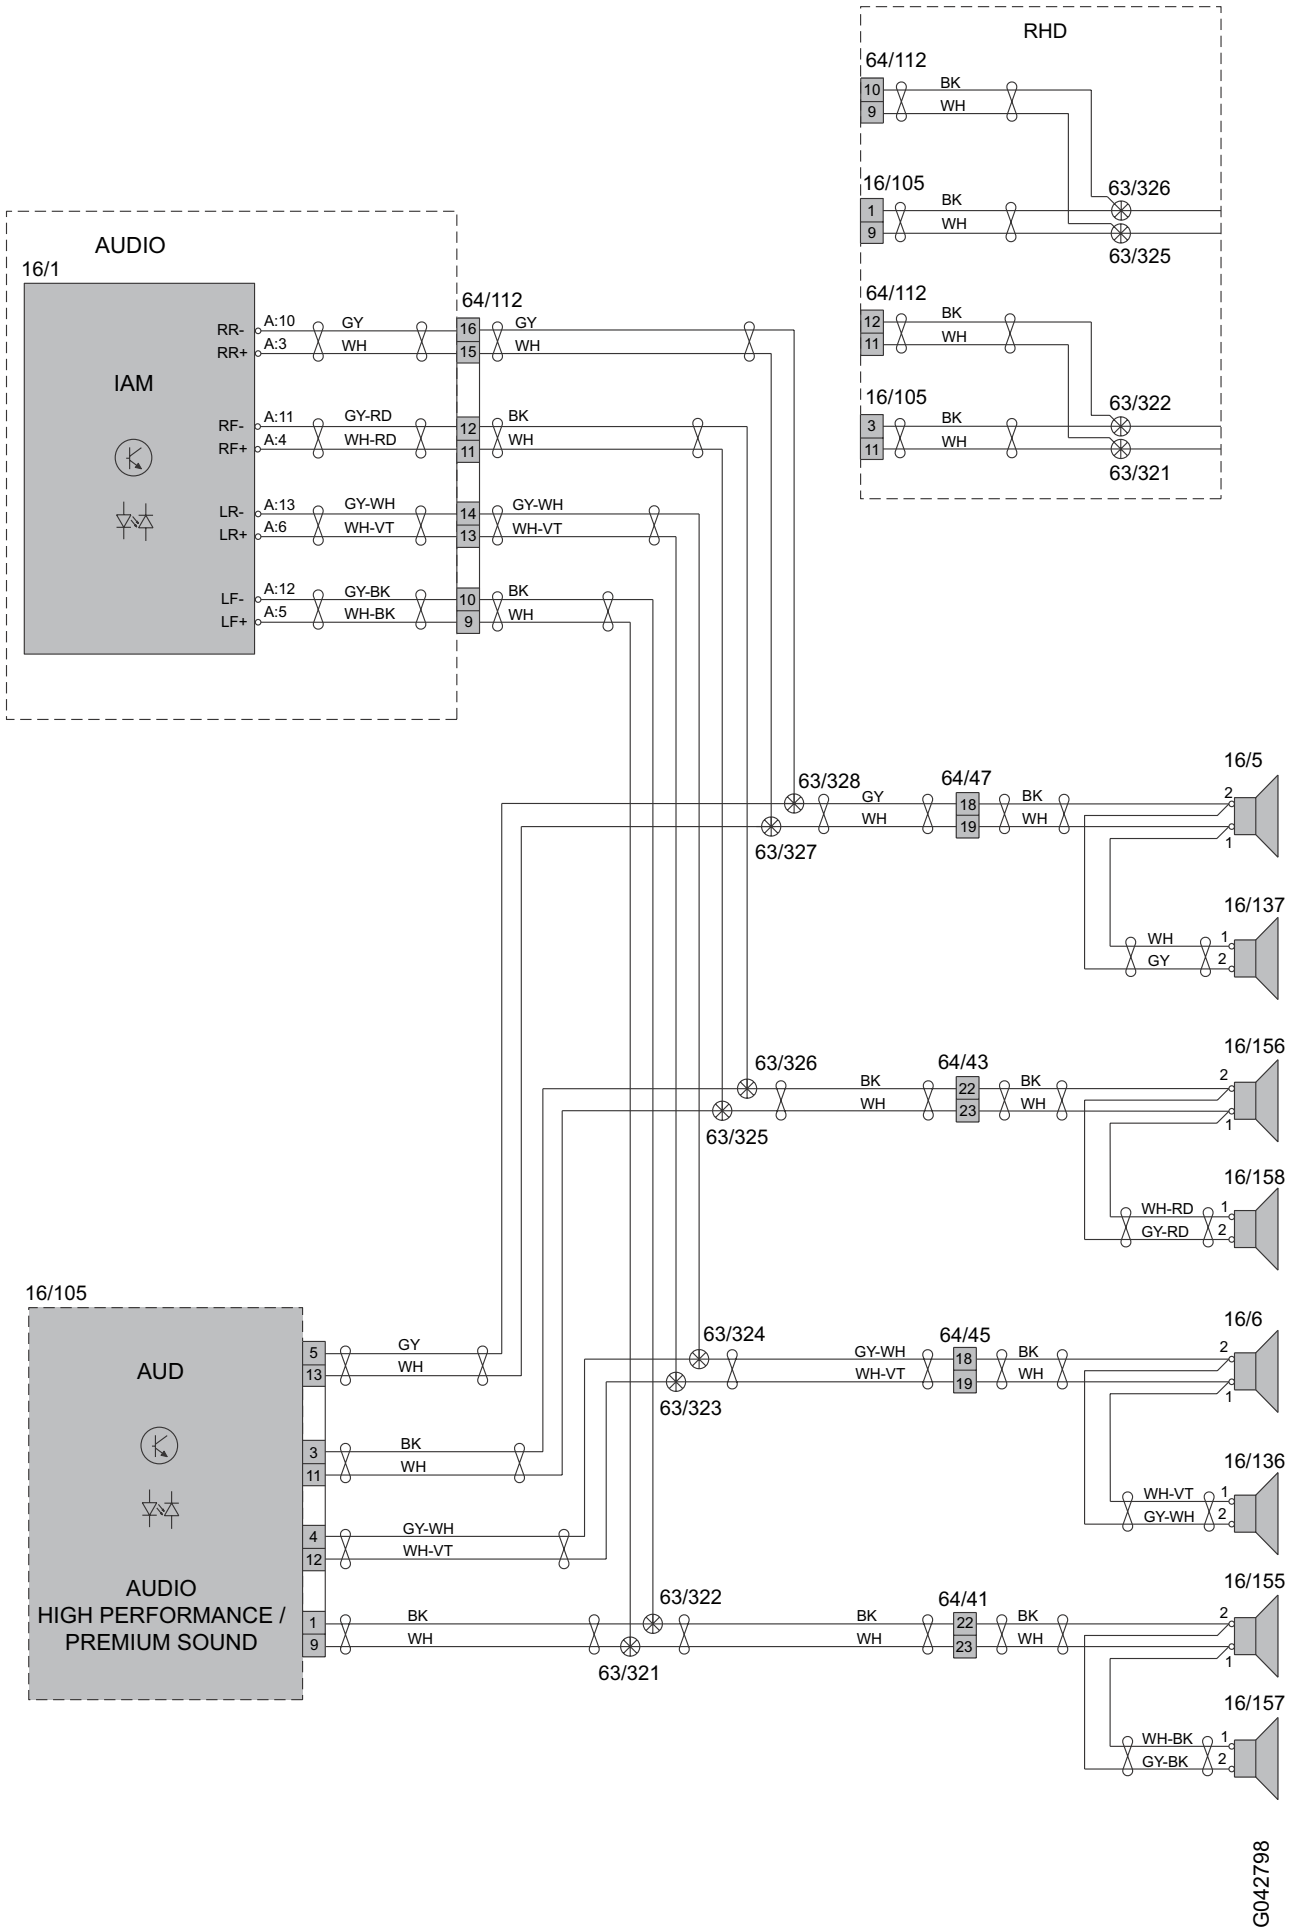

Группа 39 Прочее
Звуковая система C70

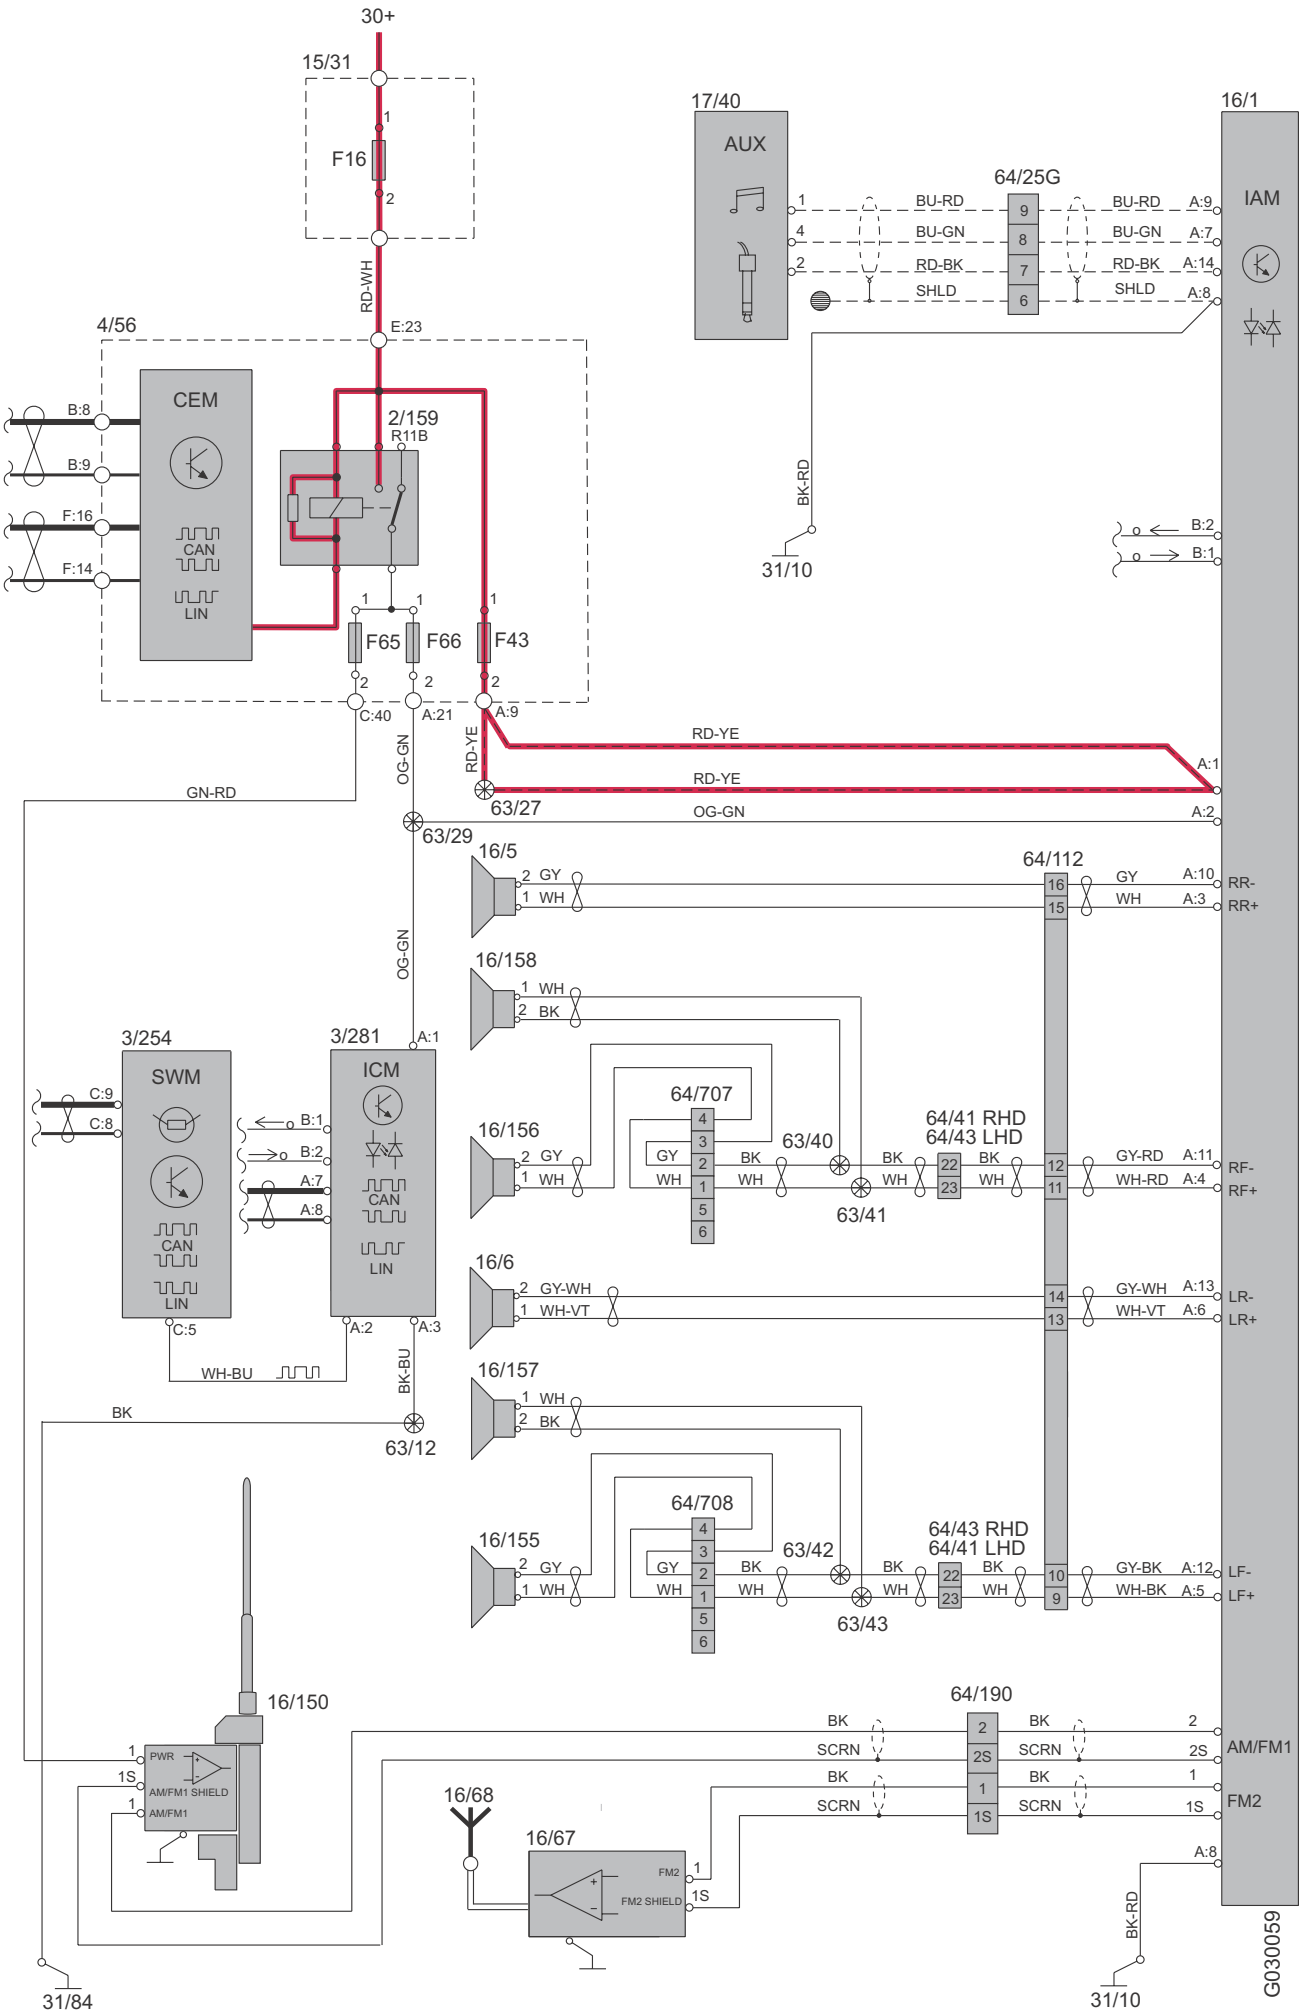

Звуковая система High Performance/Premium Sound C30/S40/V50 1:2

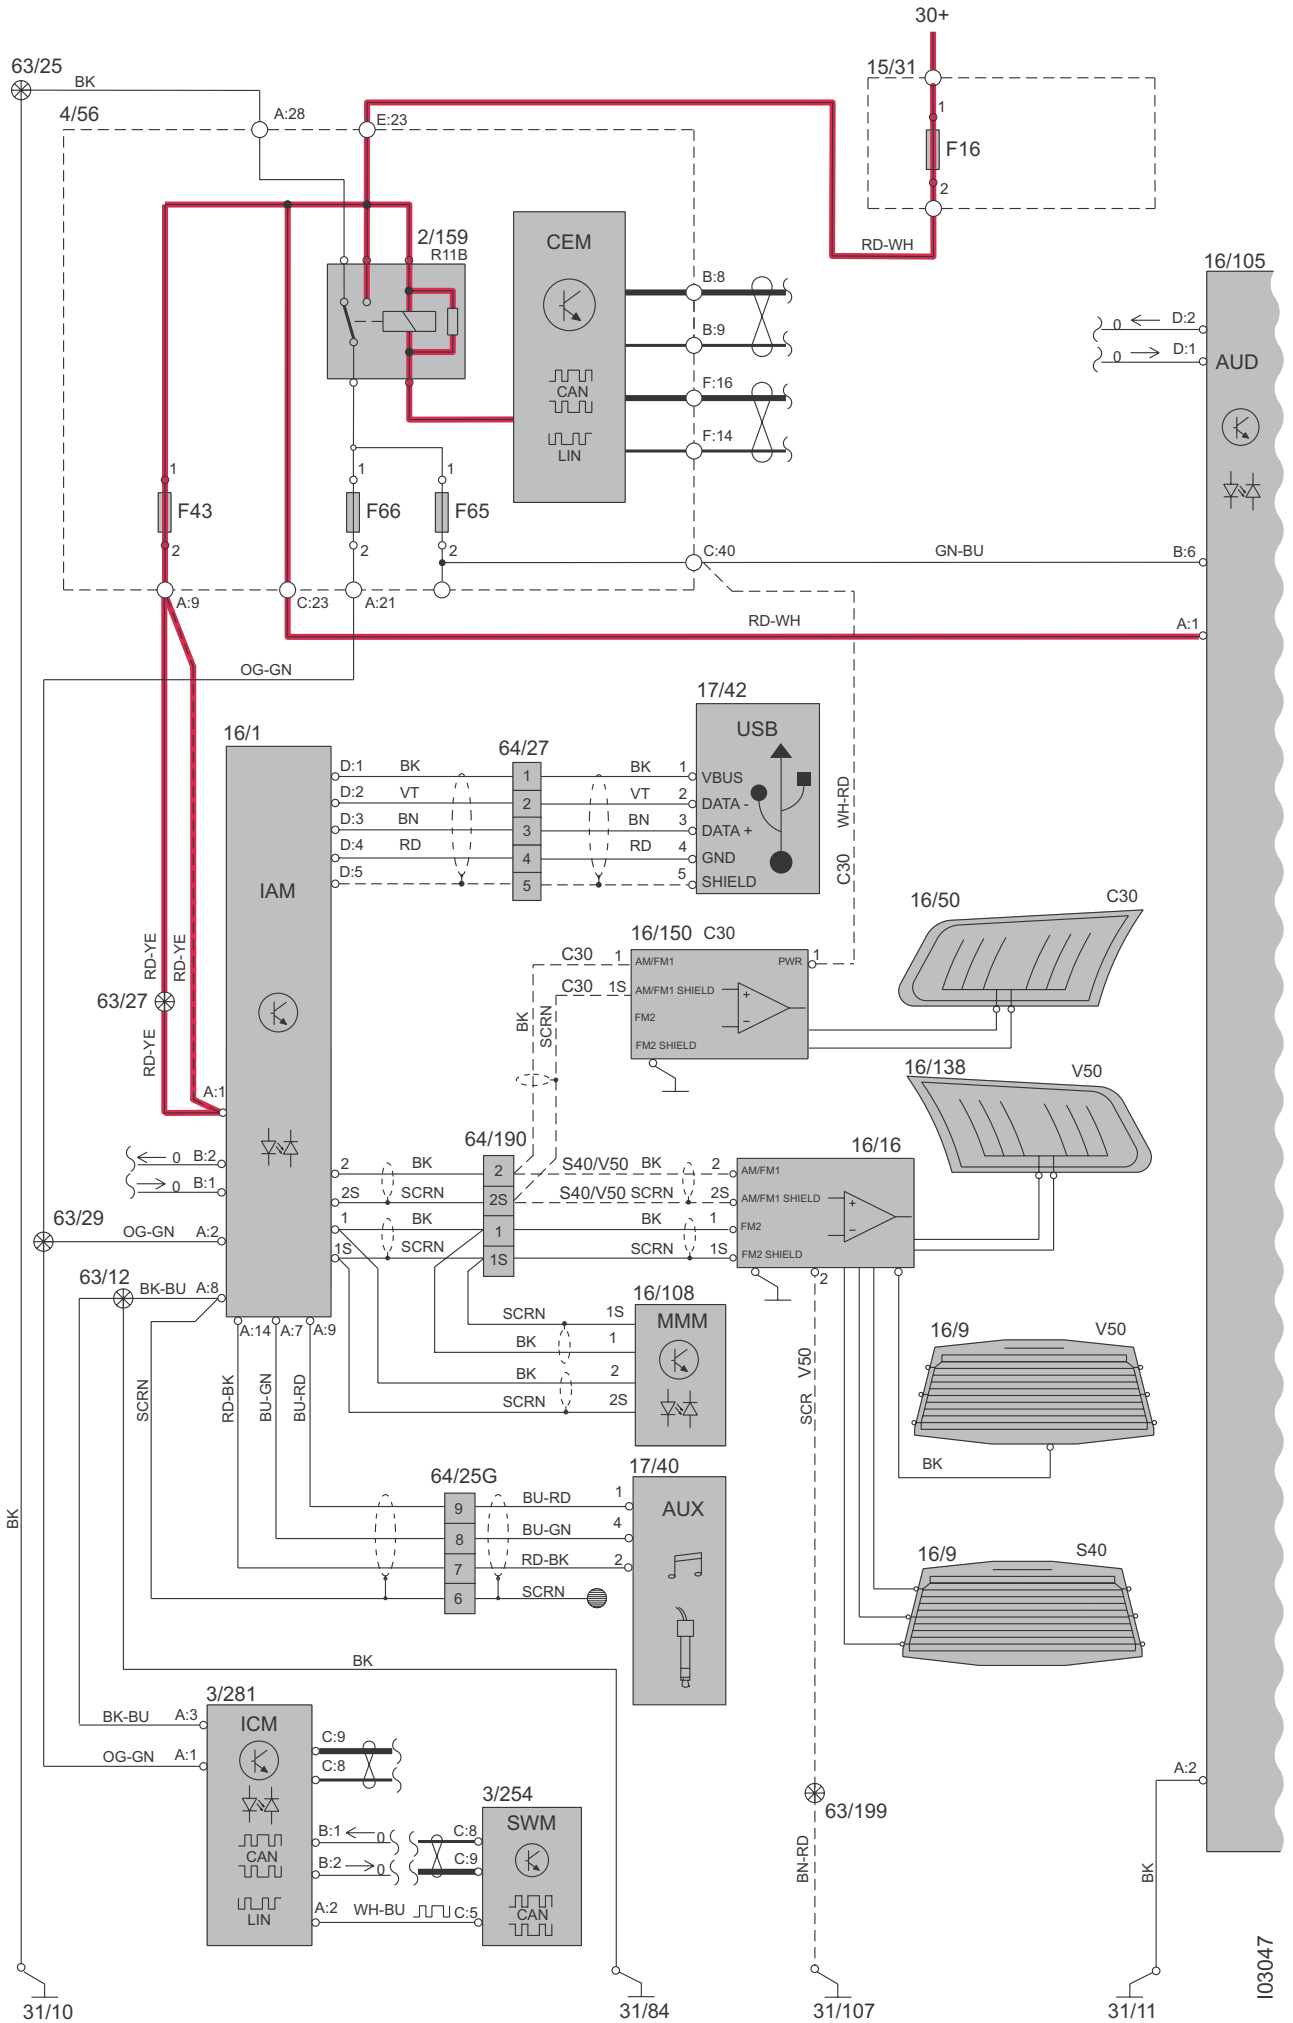

Группа 39 Прочее
Звуковая система High Performance/Premium Sound C30/S40/V50 2:2

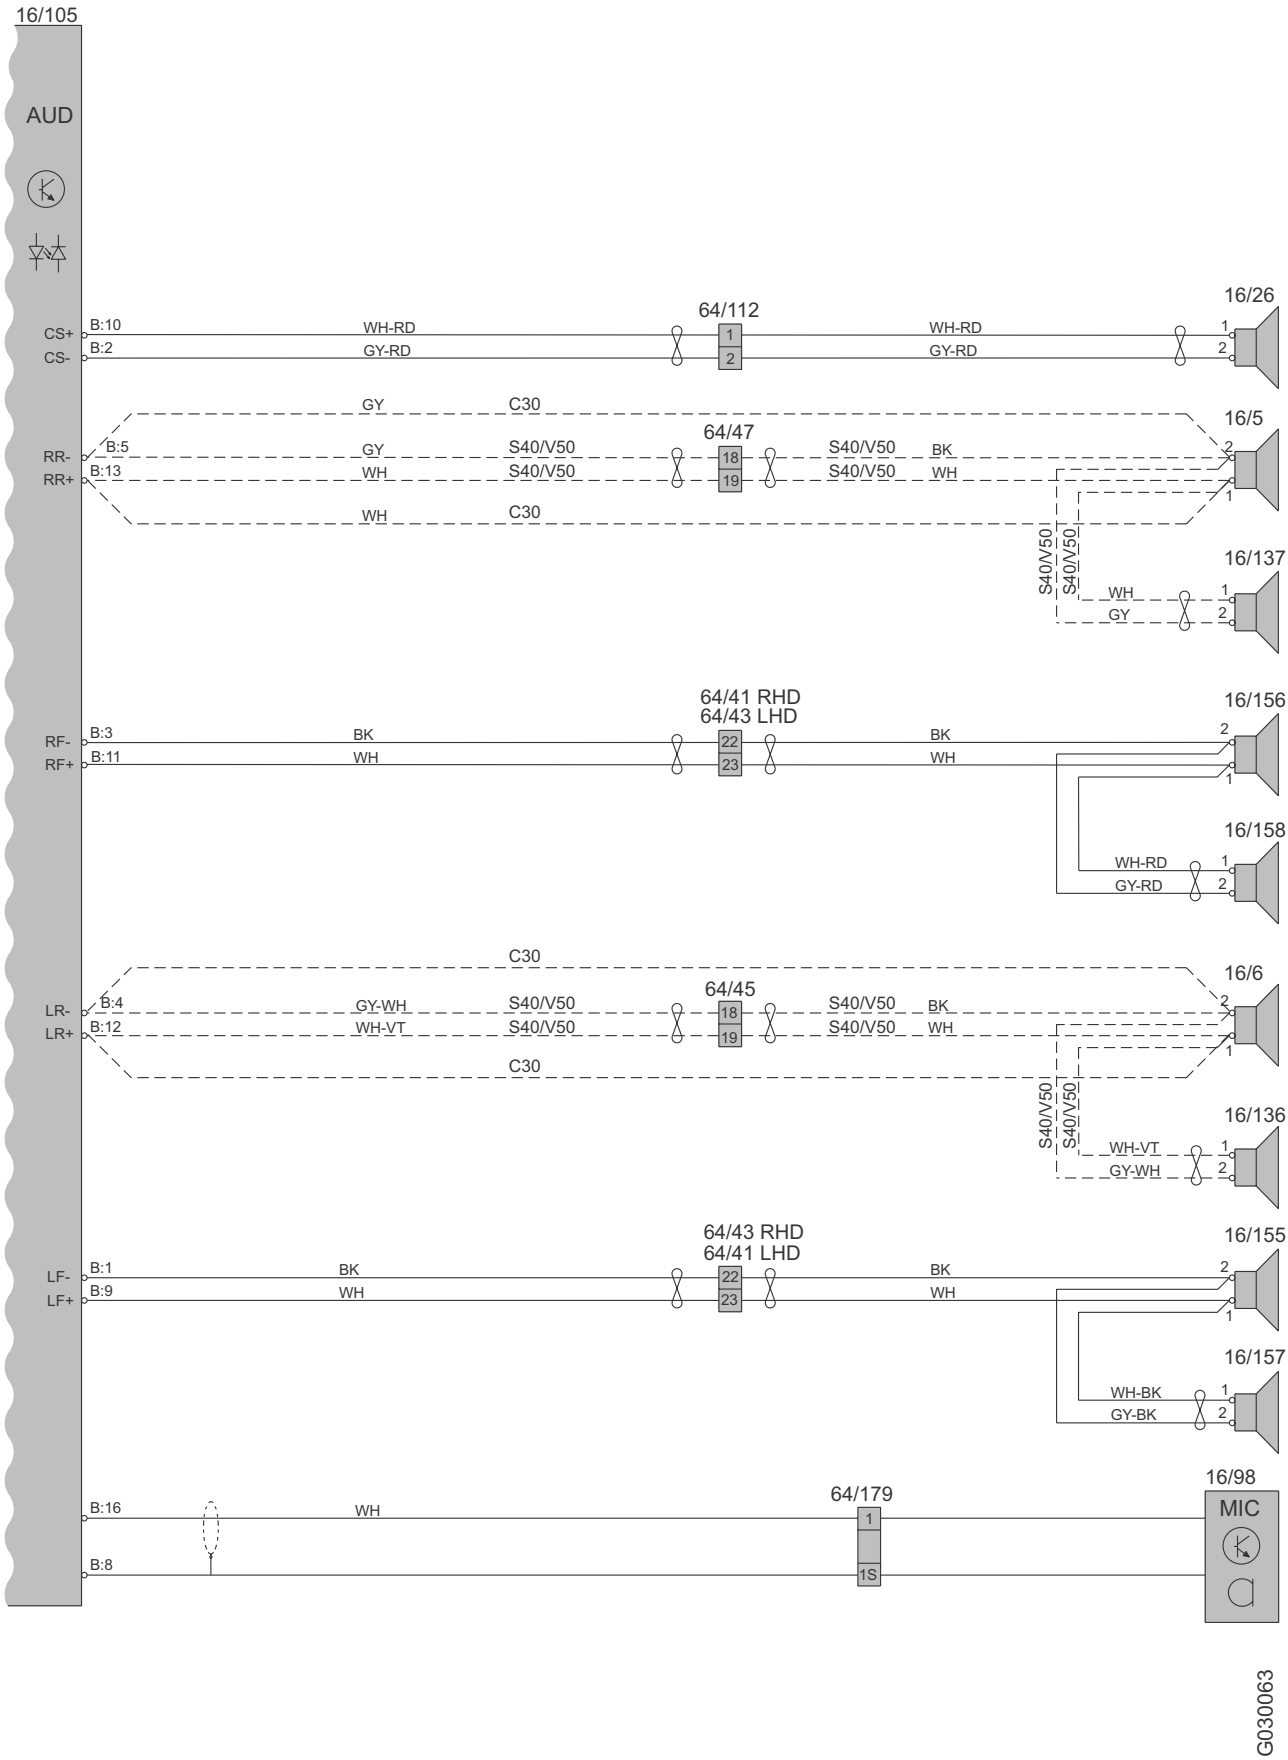

Группа 39 Прочее
Звуковая система High Perfomance/Premium Sound C70 1:2

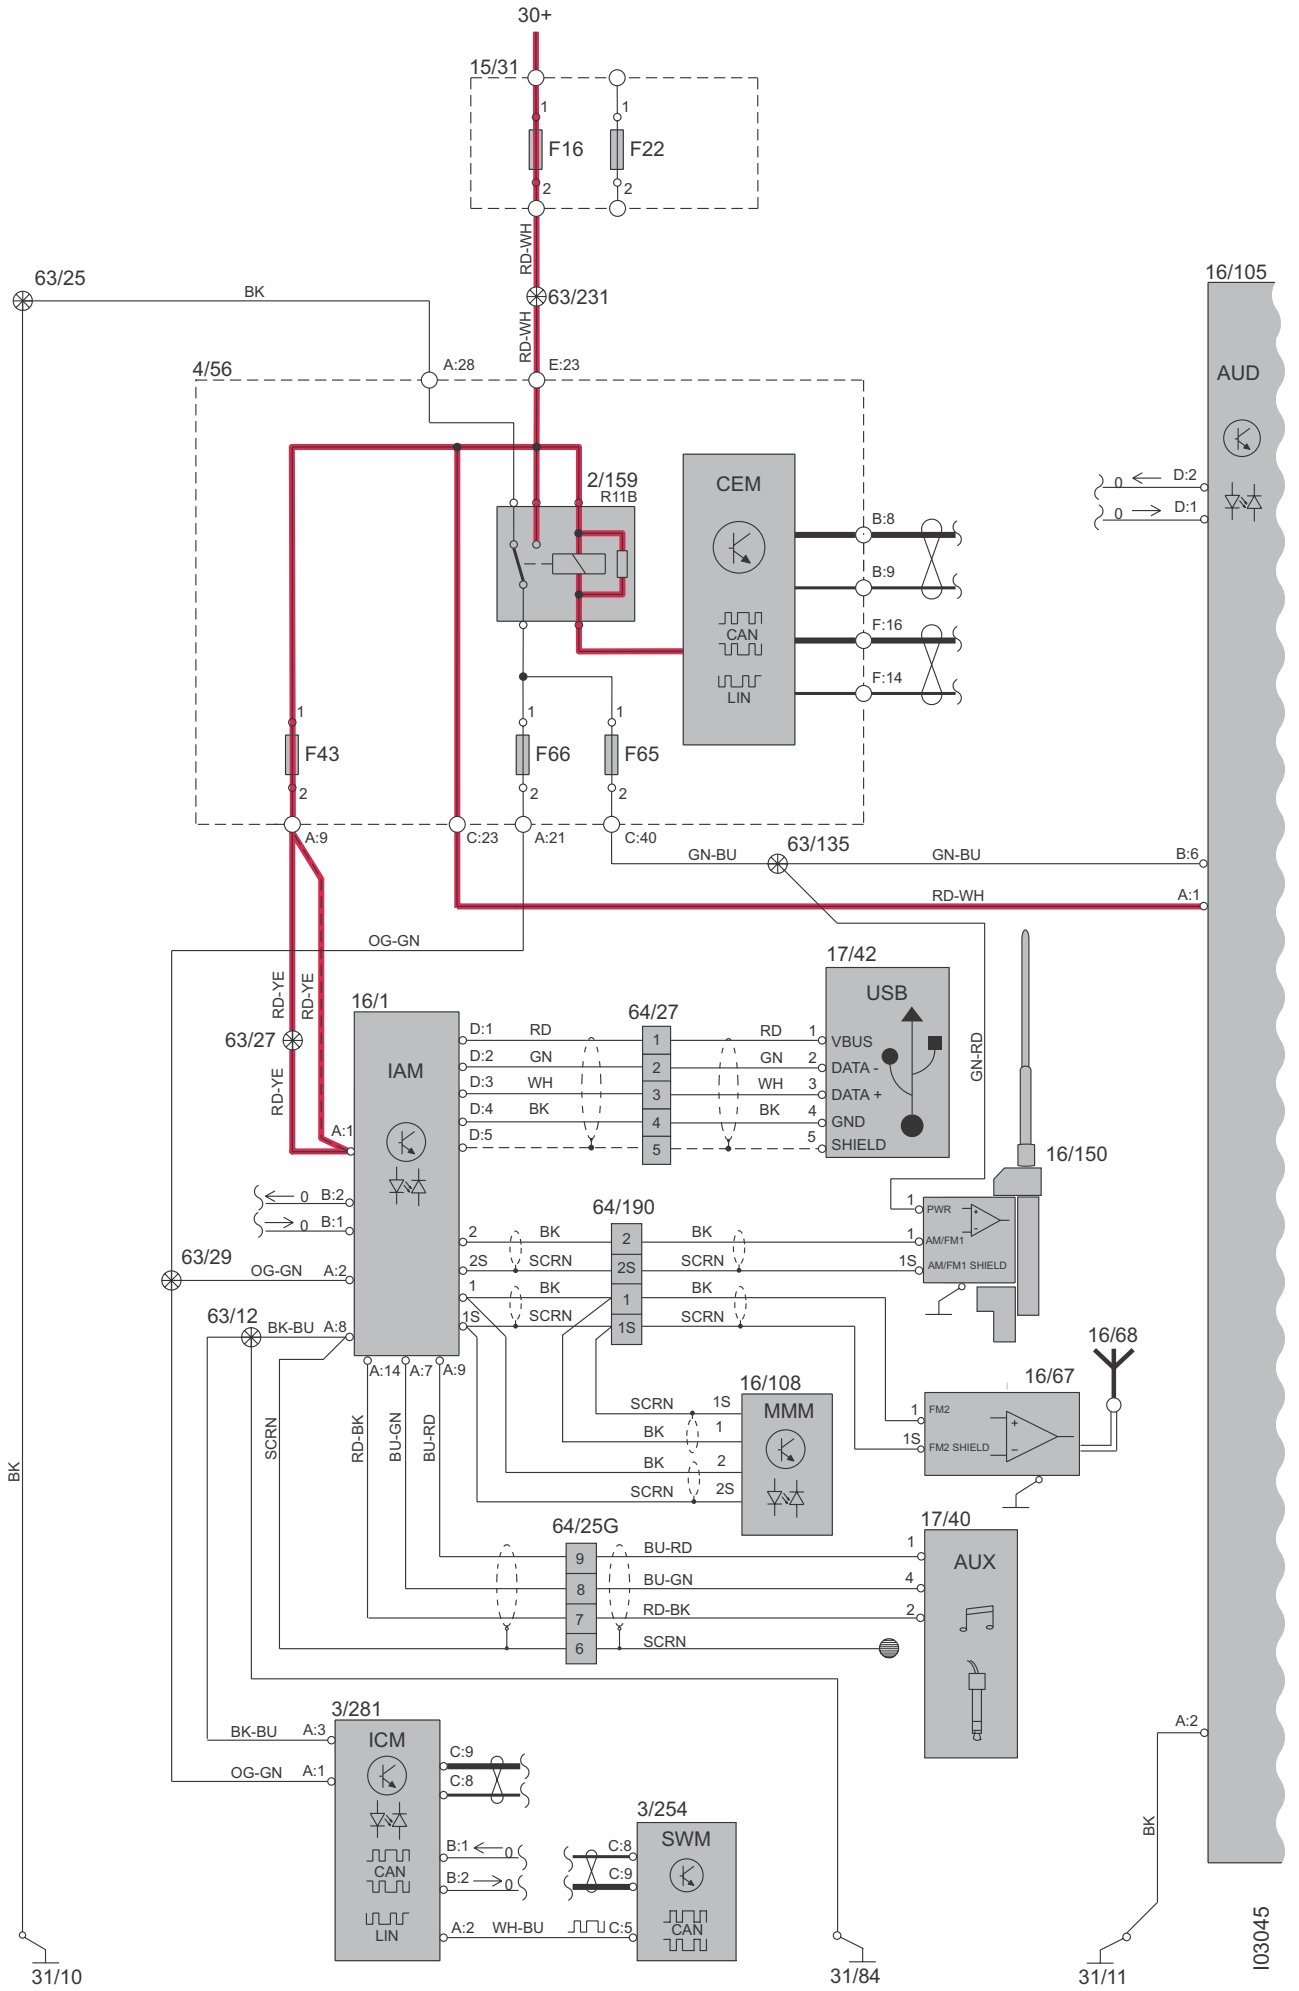

Группа 39 Прочее
Звуковая система High Perfomance/Premium Sound C70 2:2

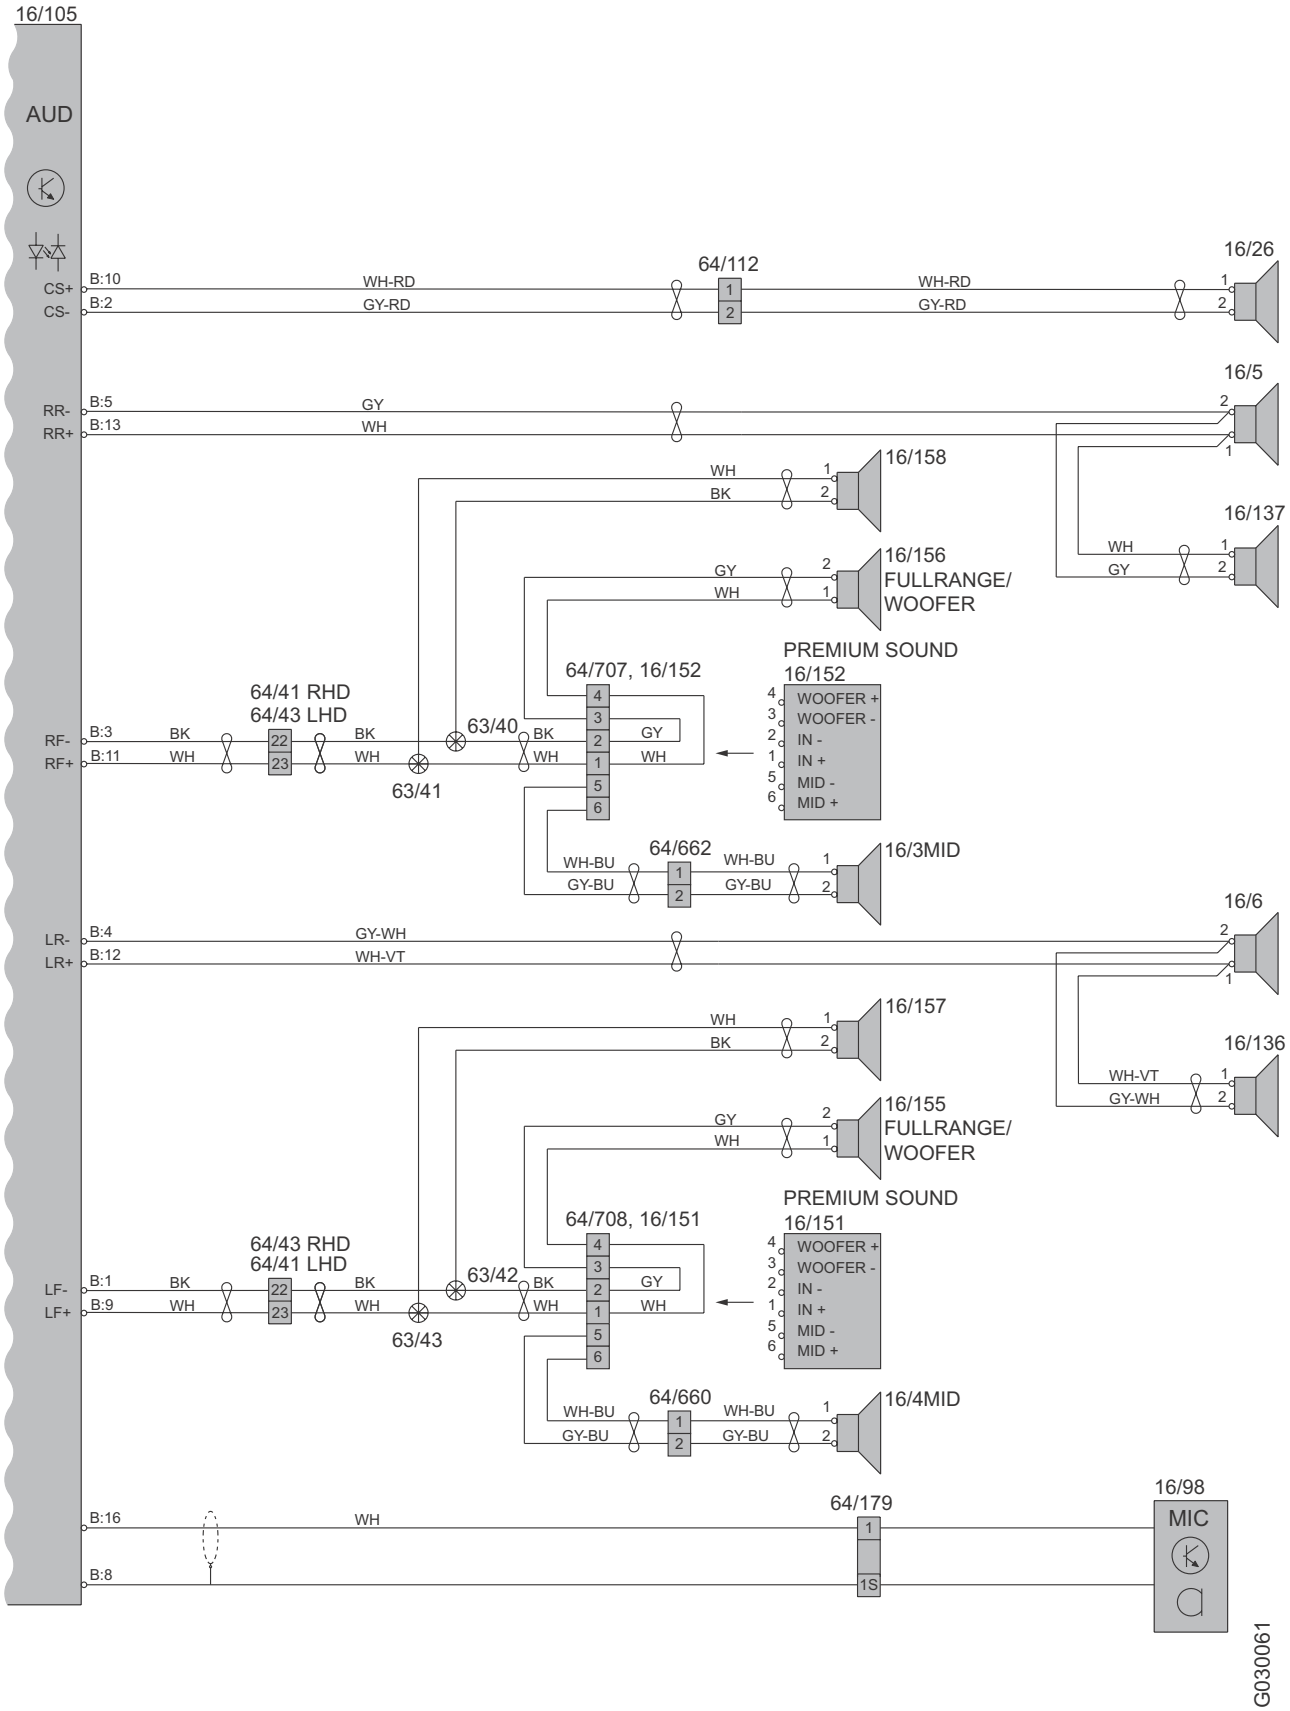

Группа 39 Прочее
Мобильный телефон 1:2

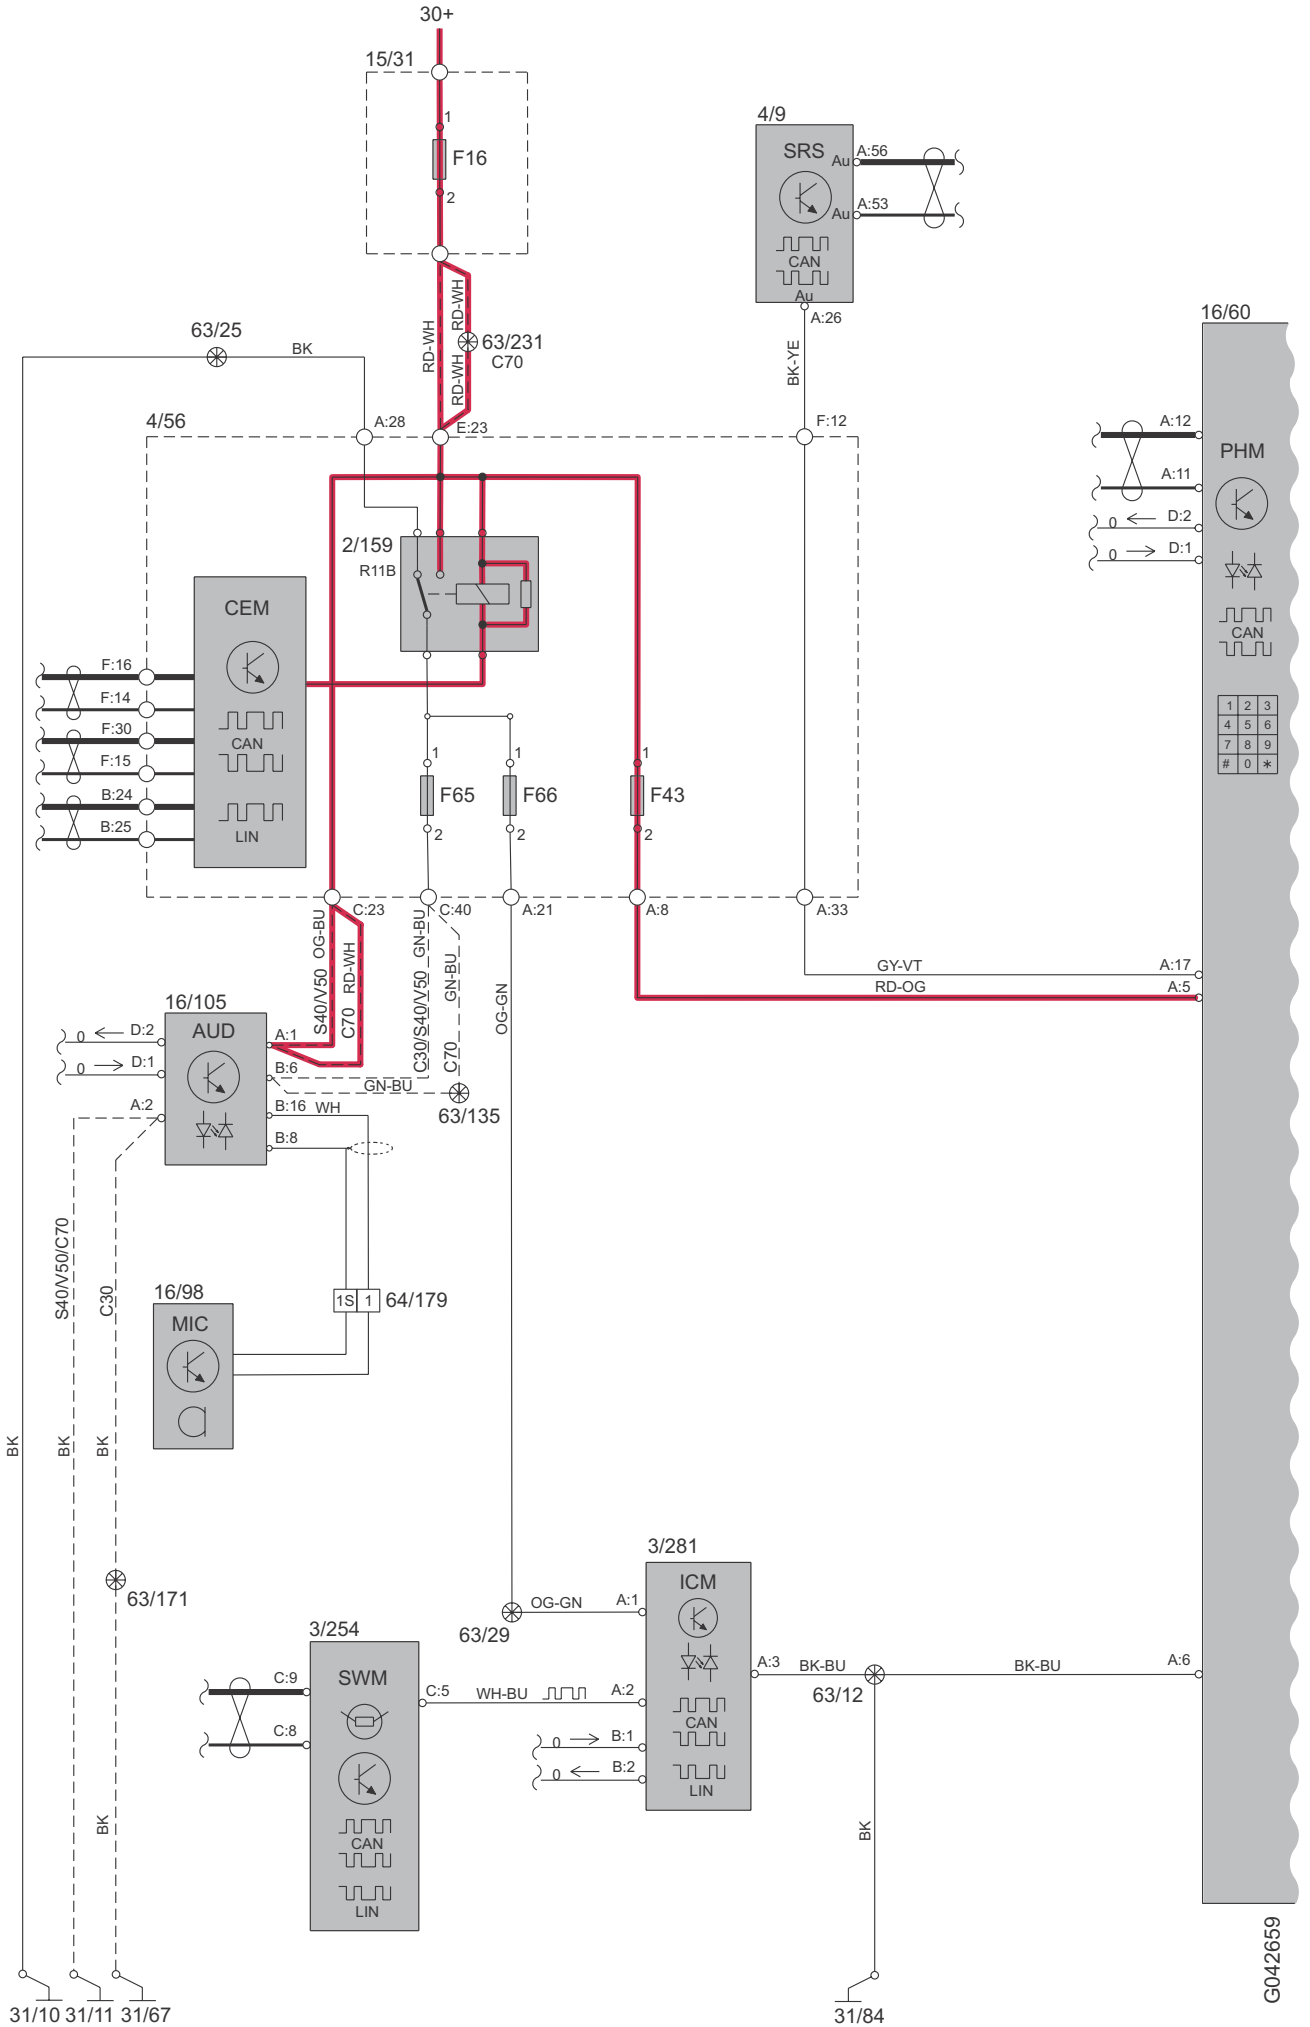

Группа 39 Прочее
Мобильный телефон 2:2

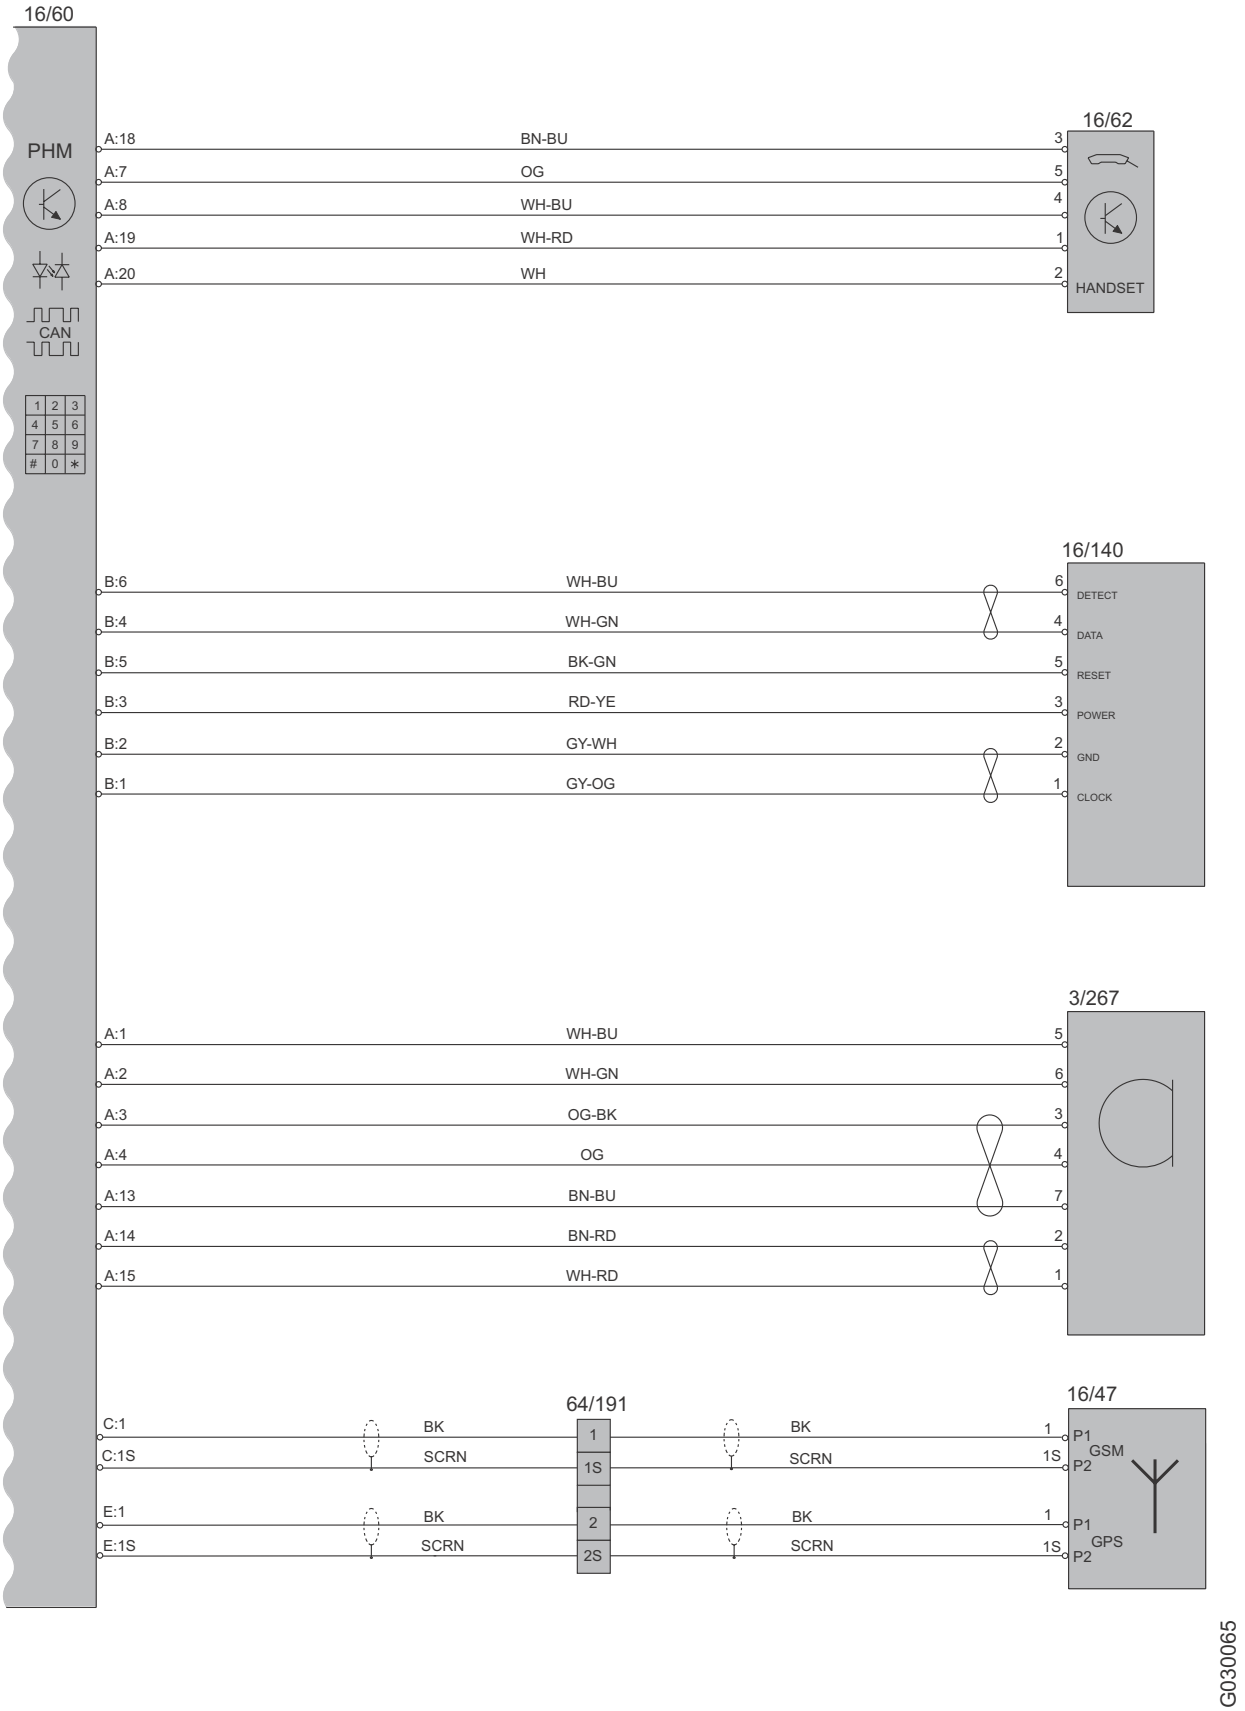

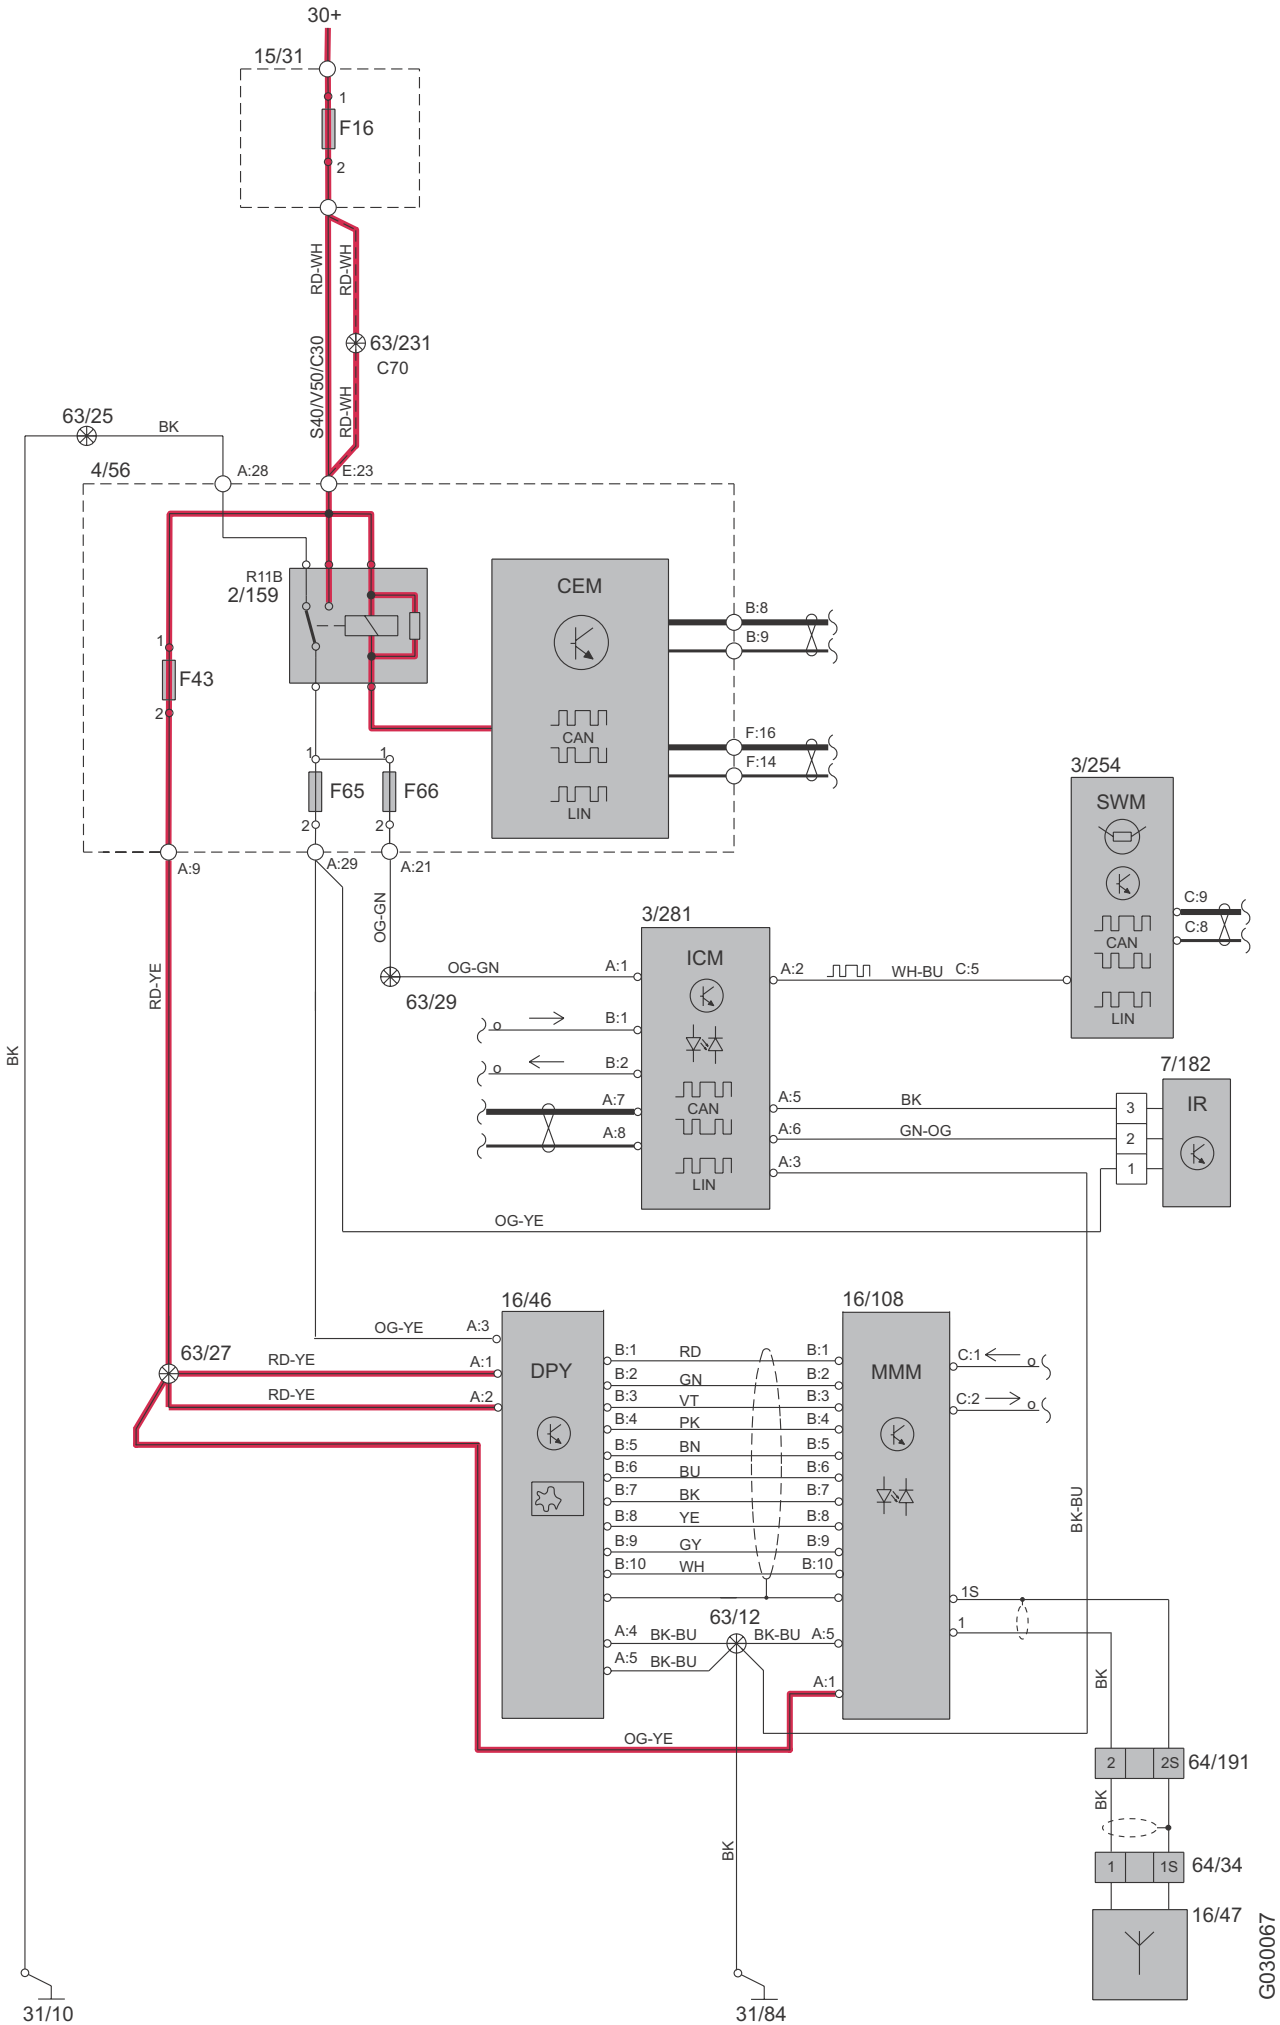
30+
15/31
1
F16
2
RD-WH
RD-WH
S40/V50/C30
63/231
C70
RD-WH
63/25
BK
4/56
A:28
E:23
R11B
2/159
1
F43
2
CEM
B:8
B:9
F:16
F:14
CAN
LIN
1
1
F65
F66
2
2
3/254
SWM
C:9
C:8
CAN
LIN
A:9
A:29
A:21
OG-GN
3/281
ICM
OG-GN
A:1
63/29
B:1
B:2
A:7
A:8
A:2
WH-BU
C:5
CAN
LIN
7/182
IR
A:5
BK
A:6
GN-OG
A:3
3
2
1
RD-YE
BK
OG-YE
16/46
DPY
OG-YE
A:3
63/27
RD-YE
A:1
RD-YE
A:2
B:1
B:2
B:3
B:4
B:5
B:6
B:7
B:8
B:9
B:10
RD
GN
VT
PK
BN
BU
BK
YE
GY
WH
16/108
MMM
B:1
B:2
B:3
B:4
B:5
B:6
B:7
B:8
B:9
B:10
C:1
C:2
1S
1
63/12
A:4
BK-BU
A:5
BK-BU
BK-BU
A:5
A:1
BK-BU
OG-YE
BK
2
2S
64/191
BK
1
1S
64/34
16/47
BK
31/10
31/84
G030067

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Спутниковое радио

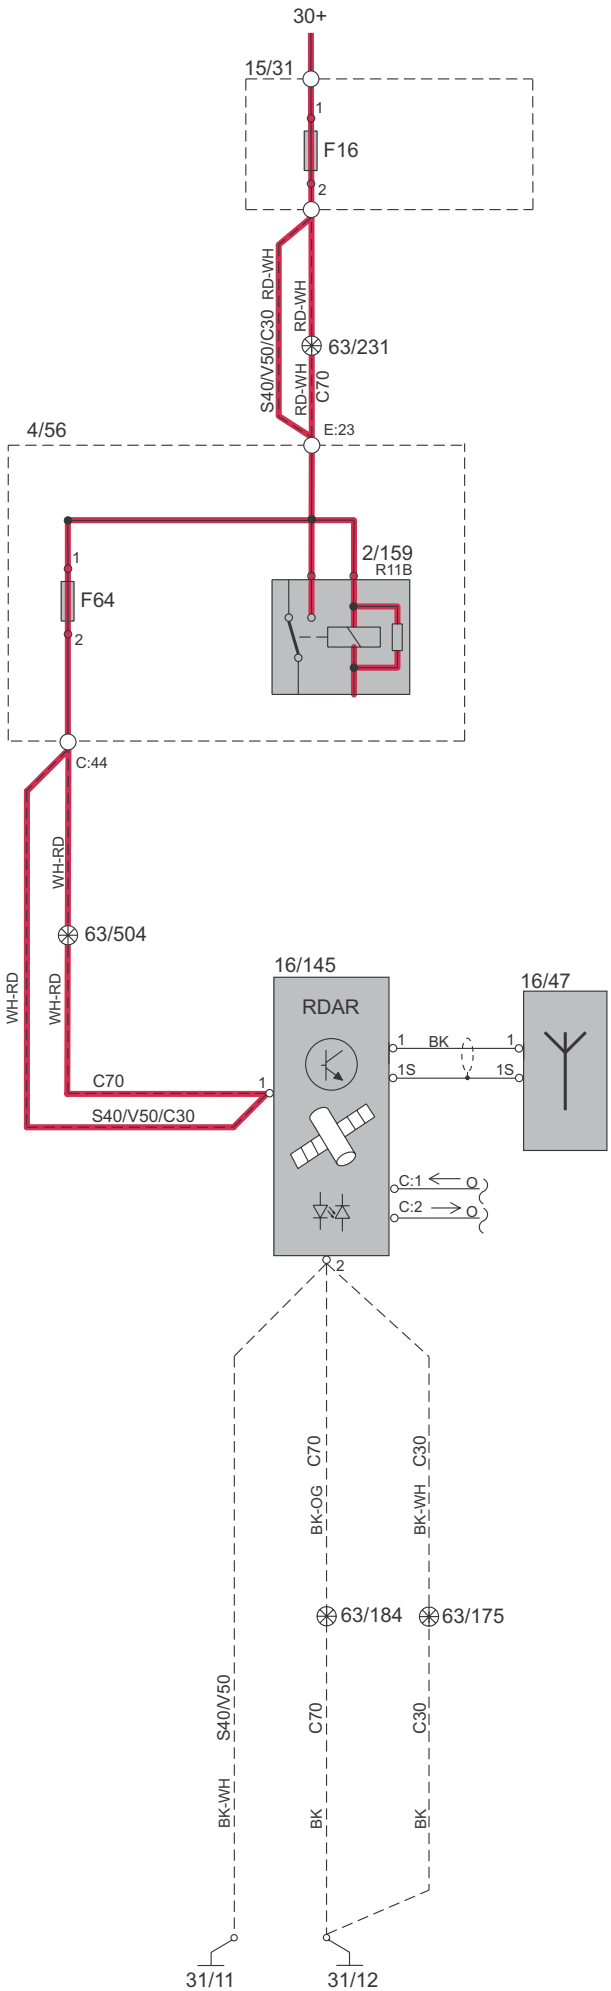

G030066

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Переносная навигационная система

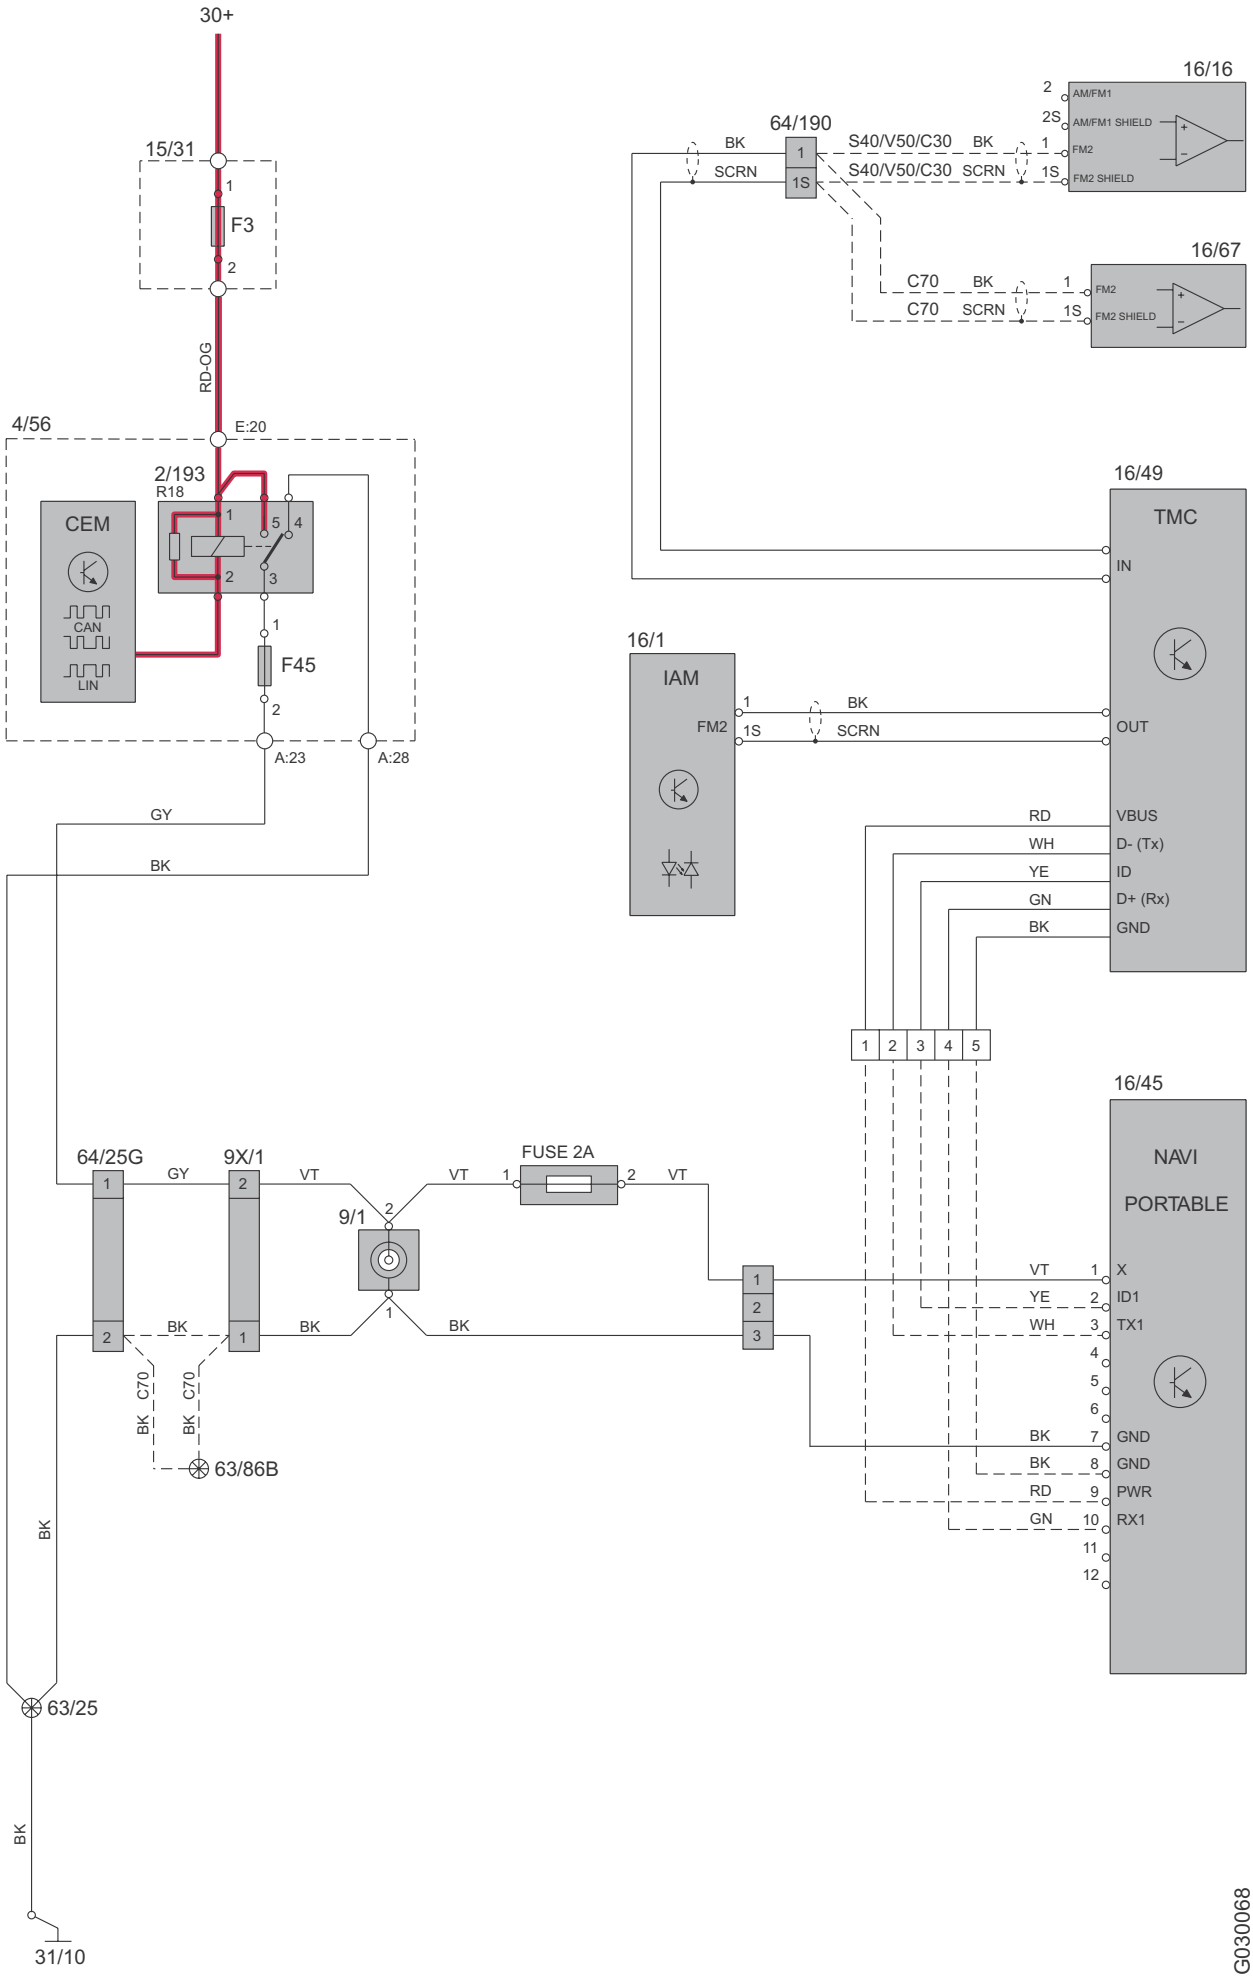

Bluetooth

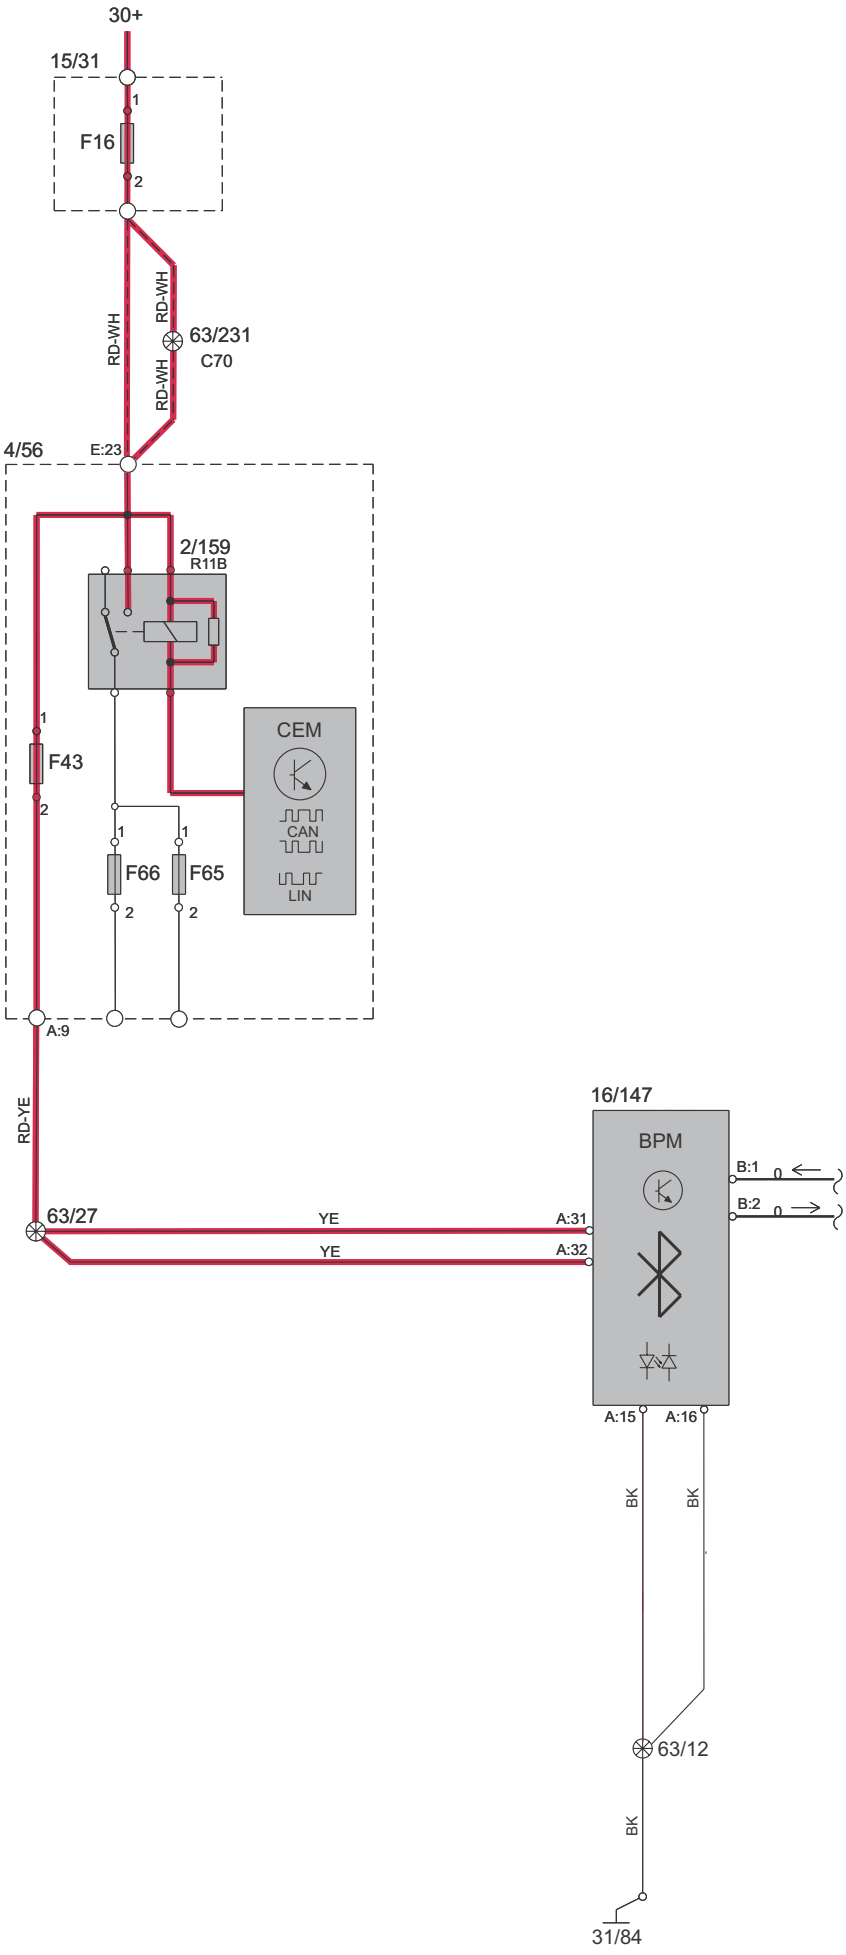

I03000

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Безручное управление Bluetooth, внутренний усилитель

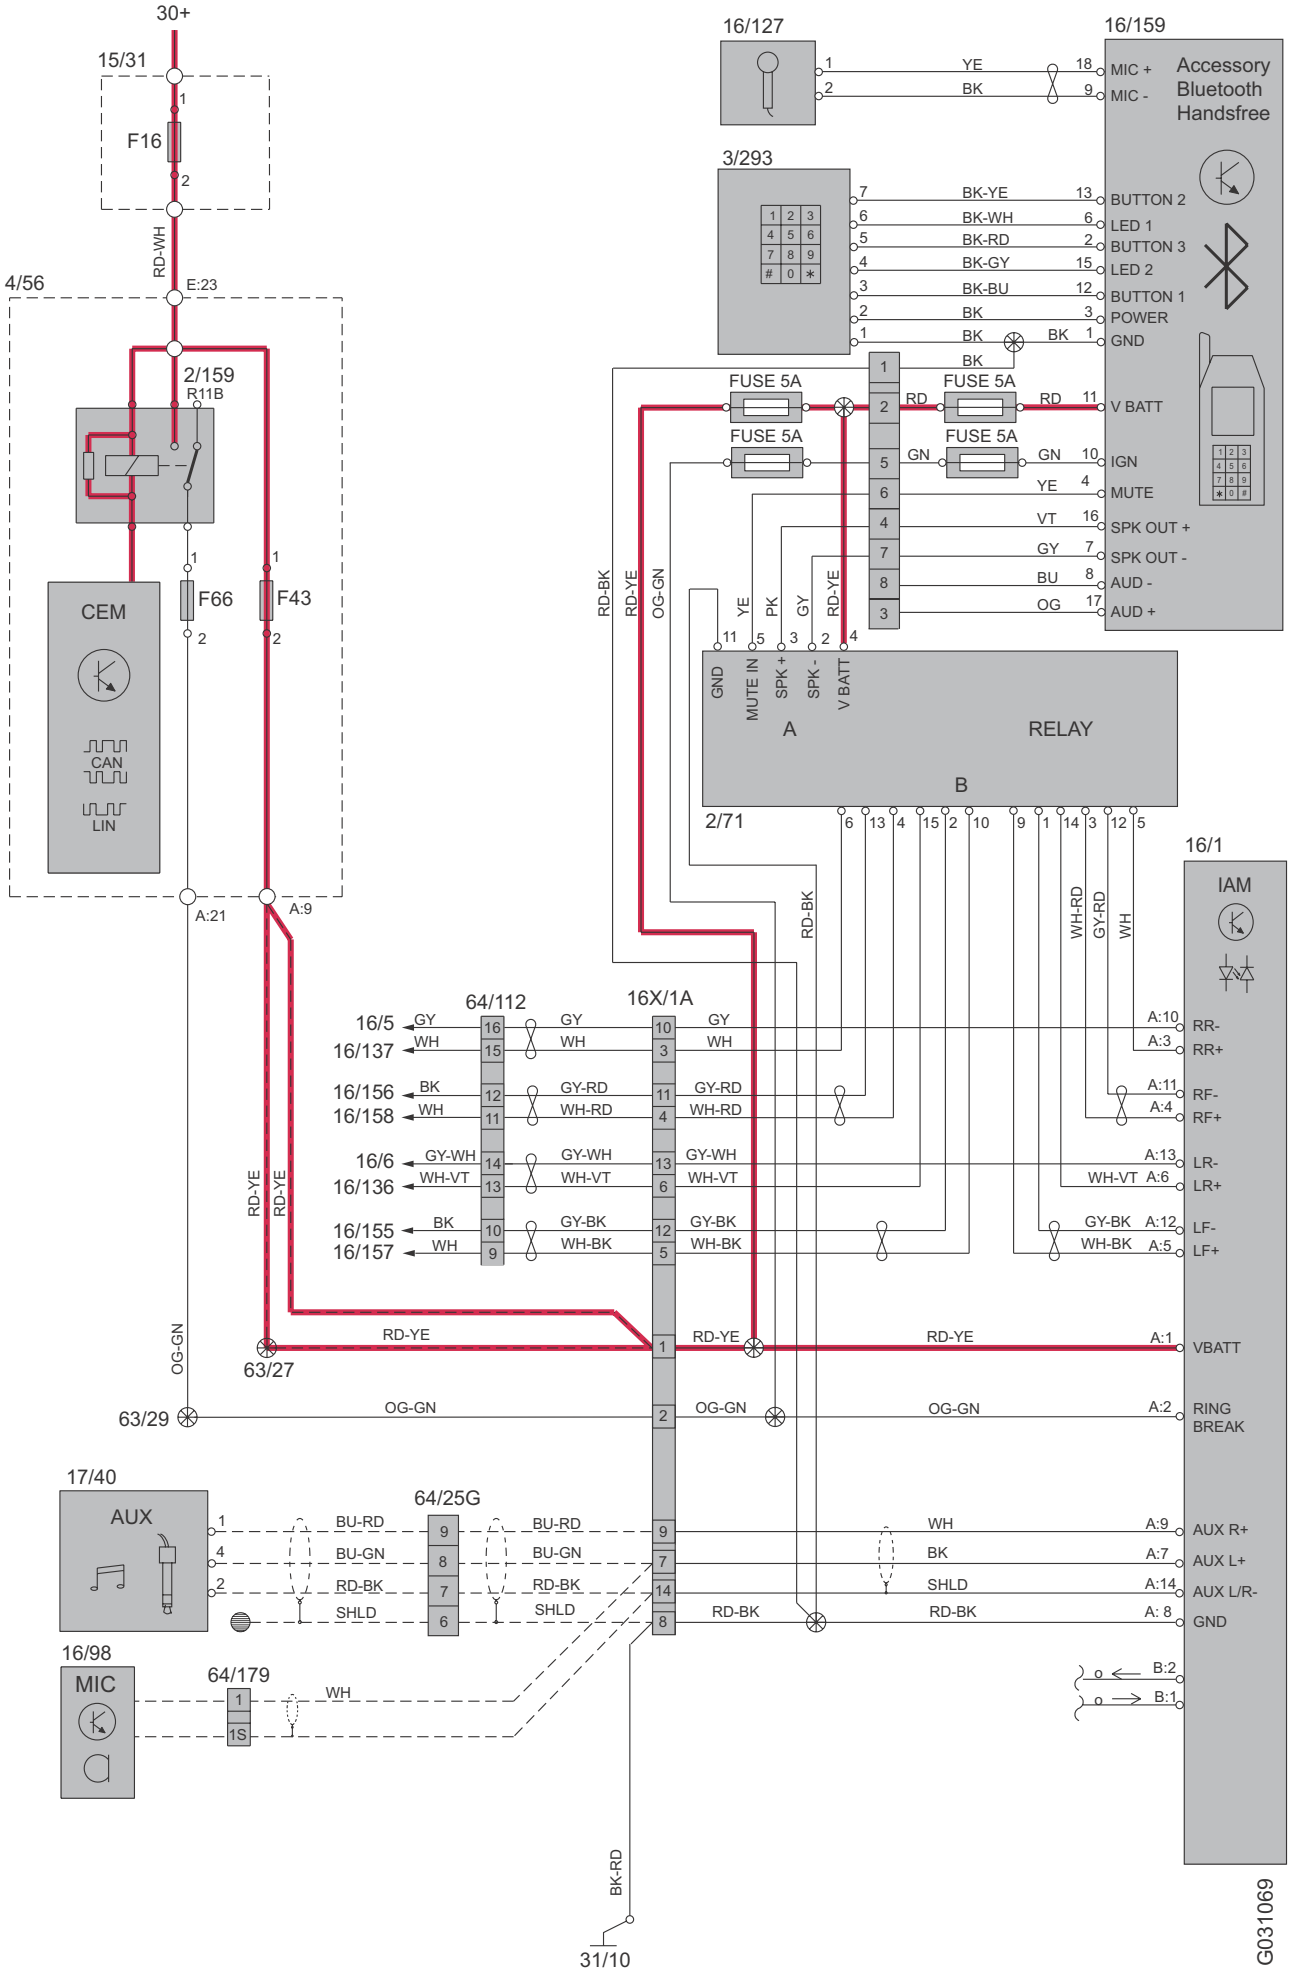

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Безручное управление Bluetooth, внешний усилитель

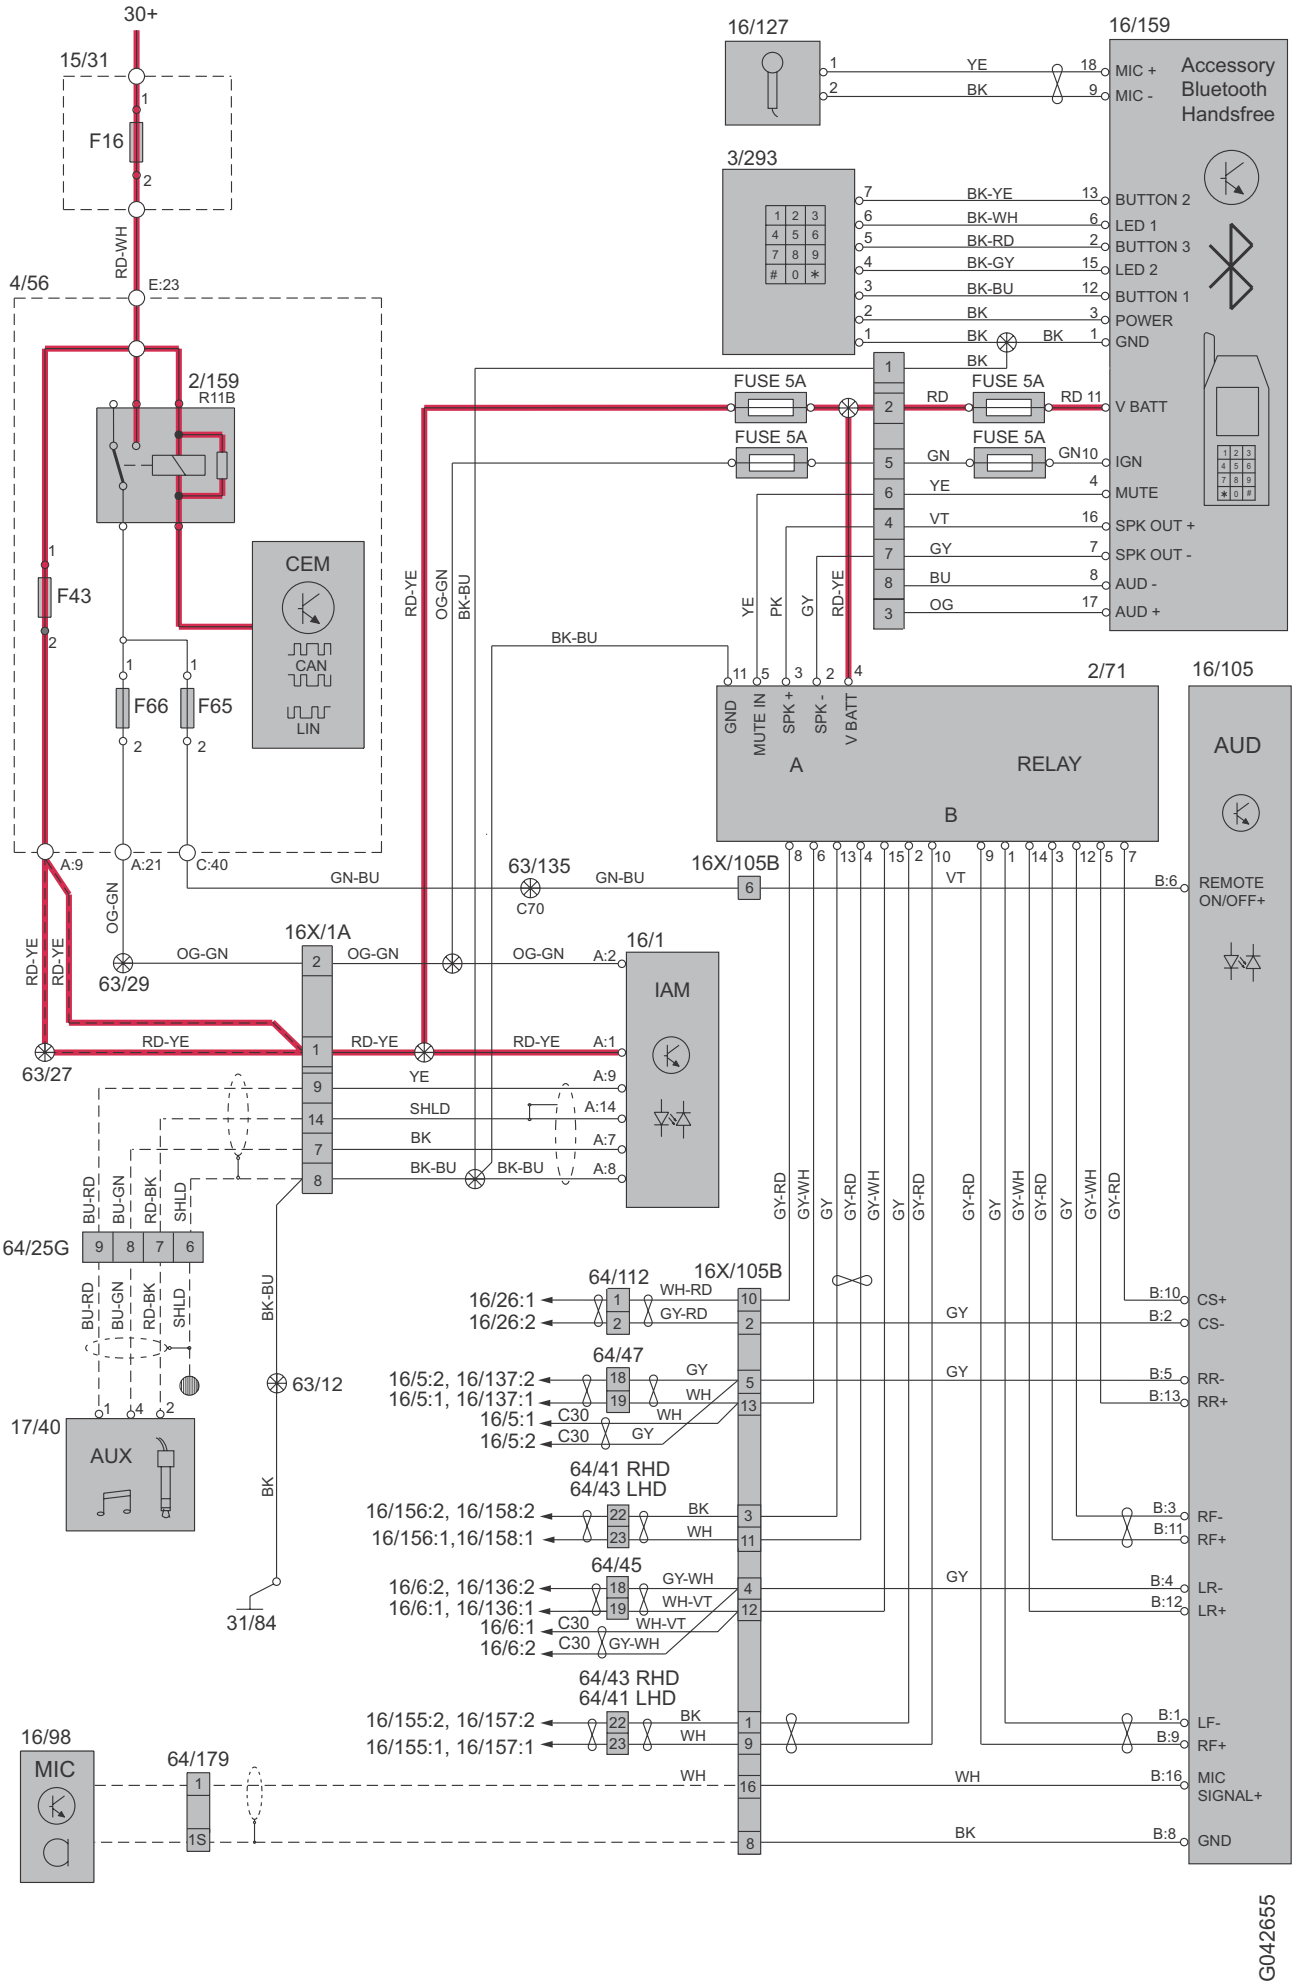

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Безручное управление Bluetooth и AUU, внутренний усилитель

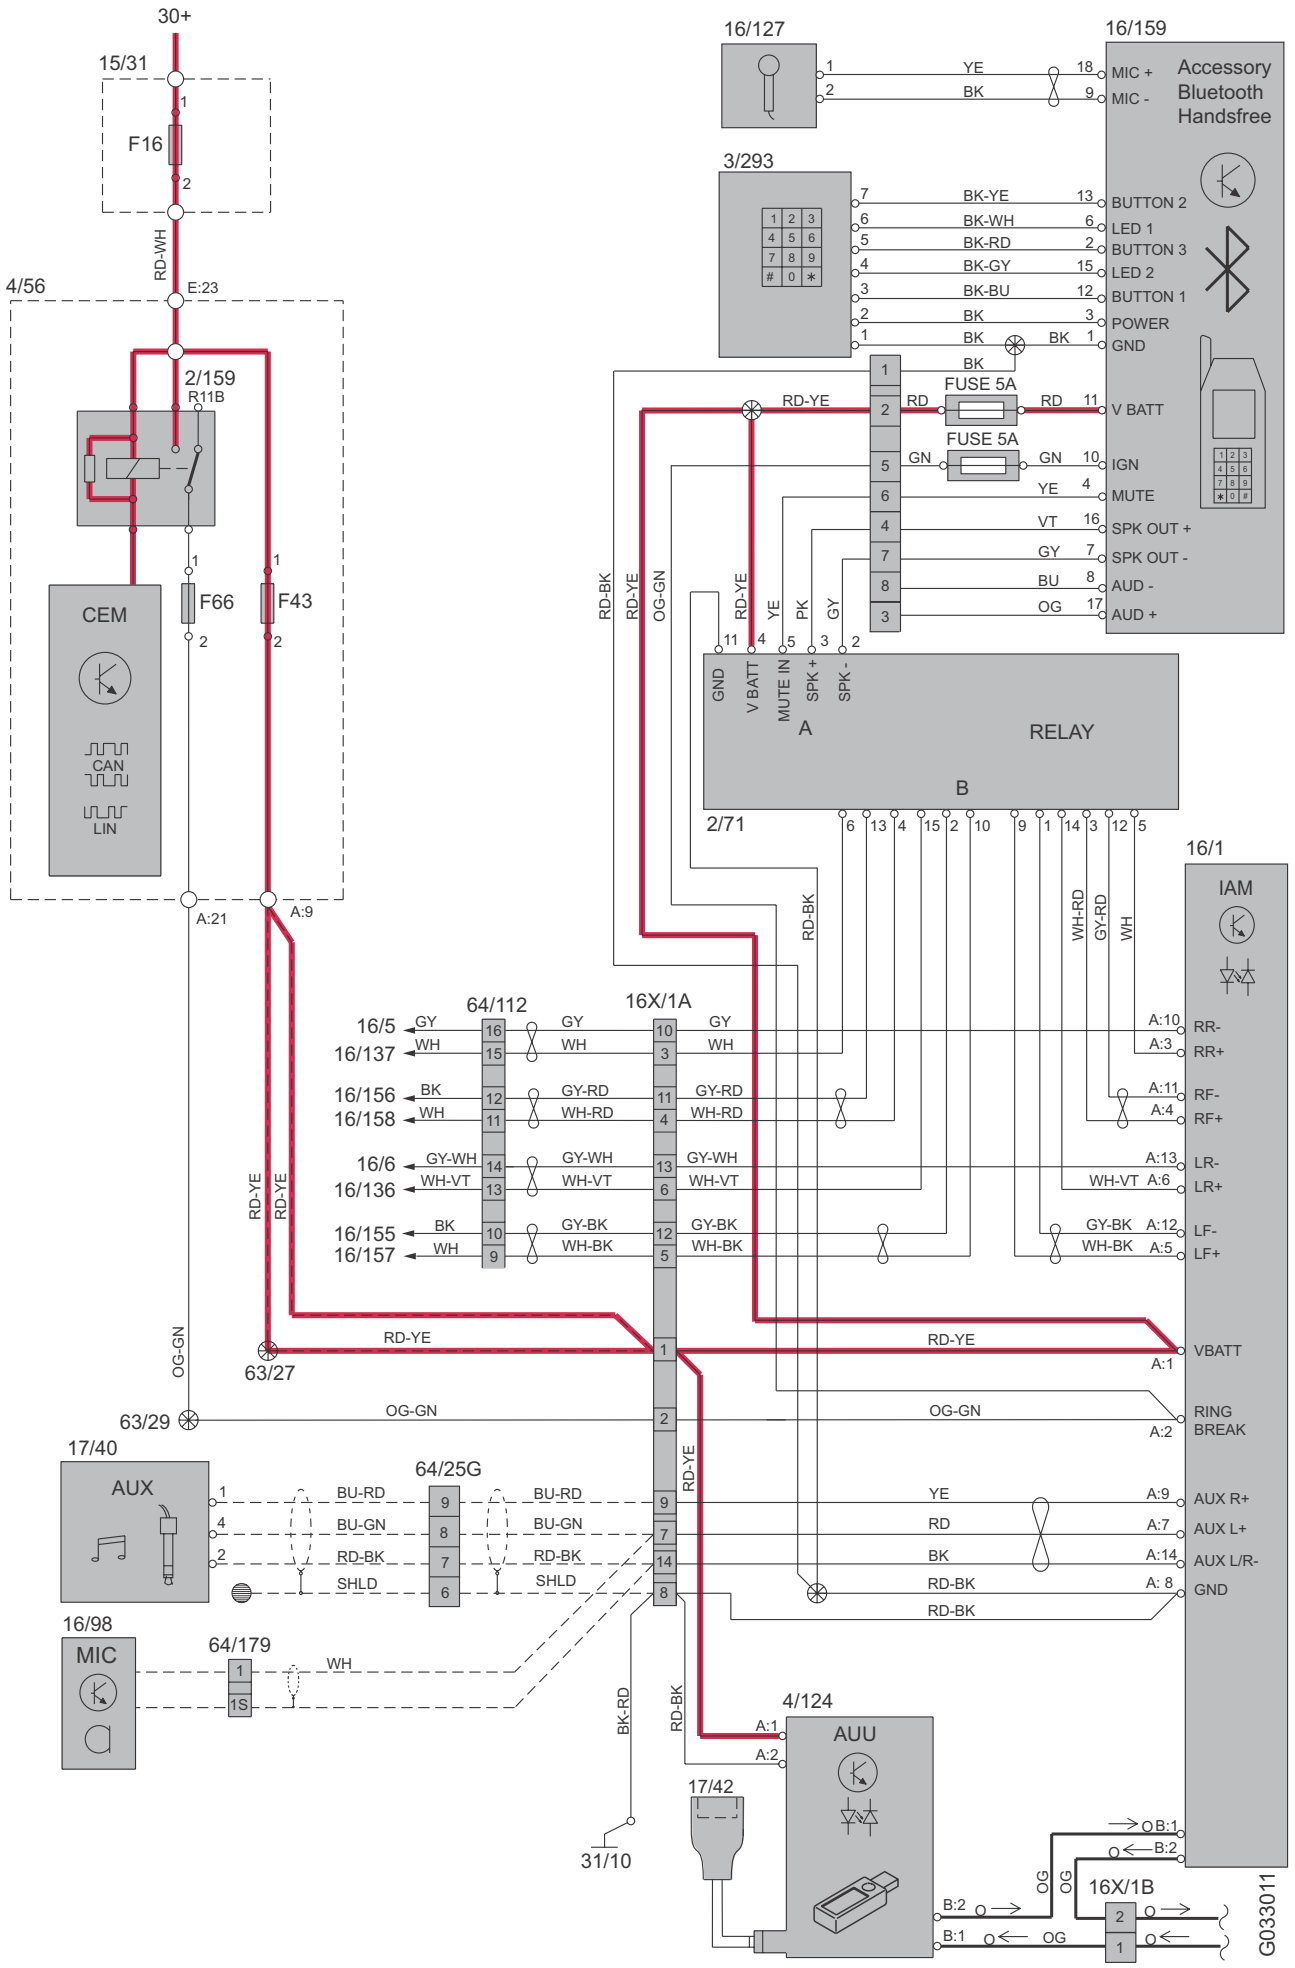

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Безручное управление Bluetooth и AUU, внешний усилитель

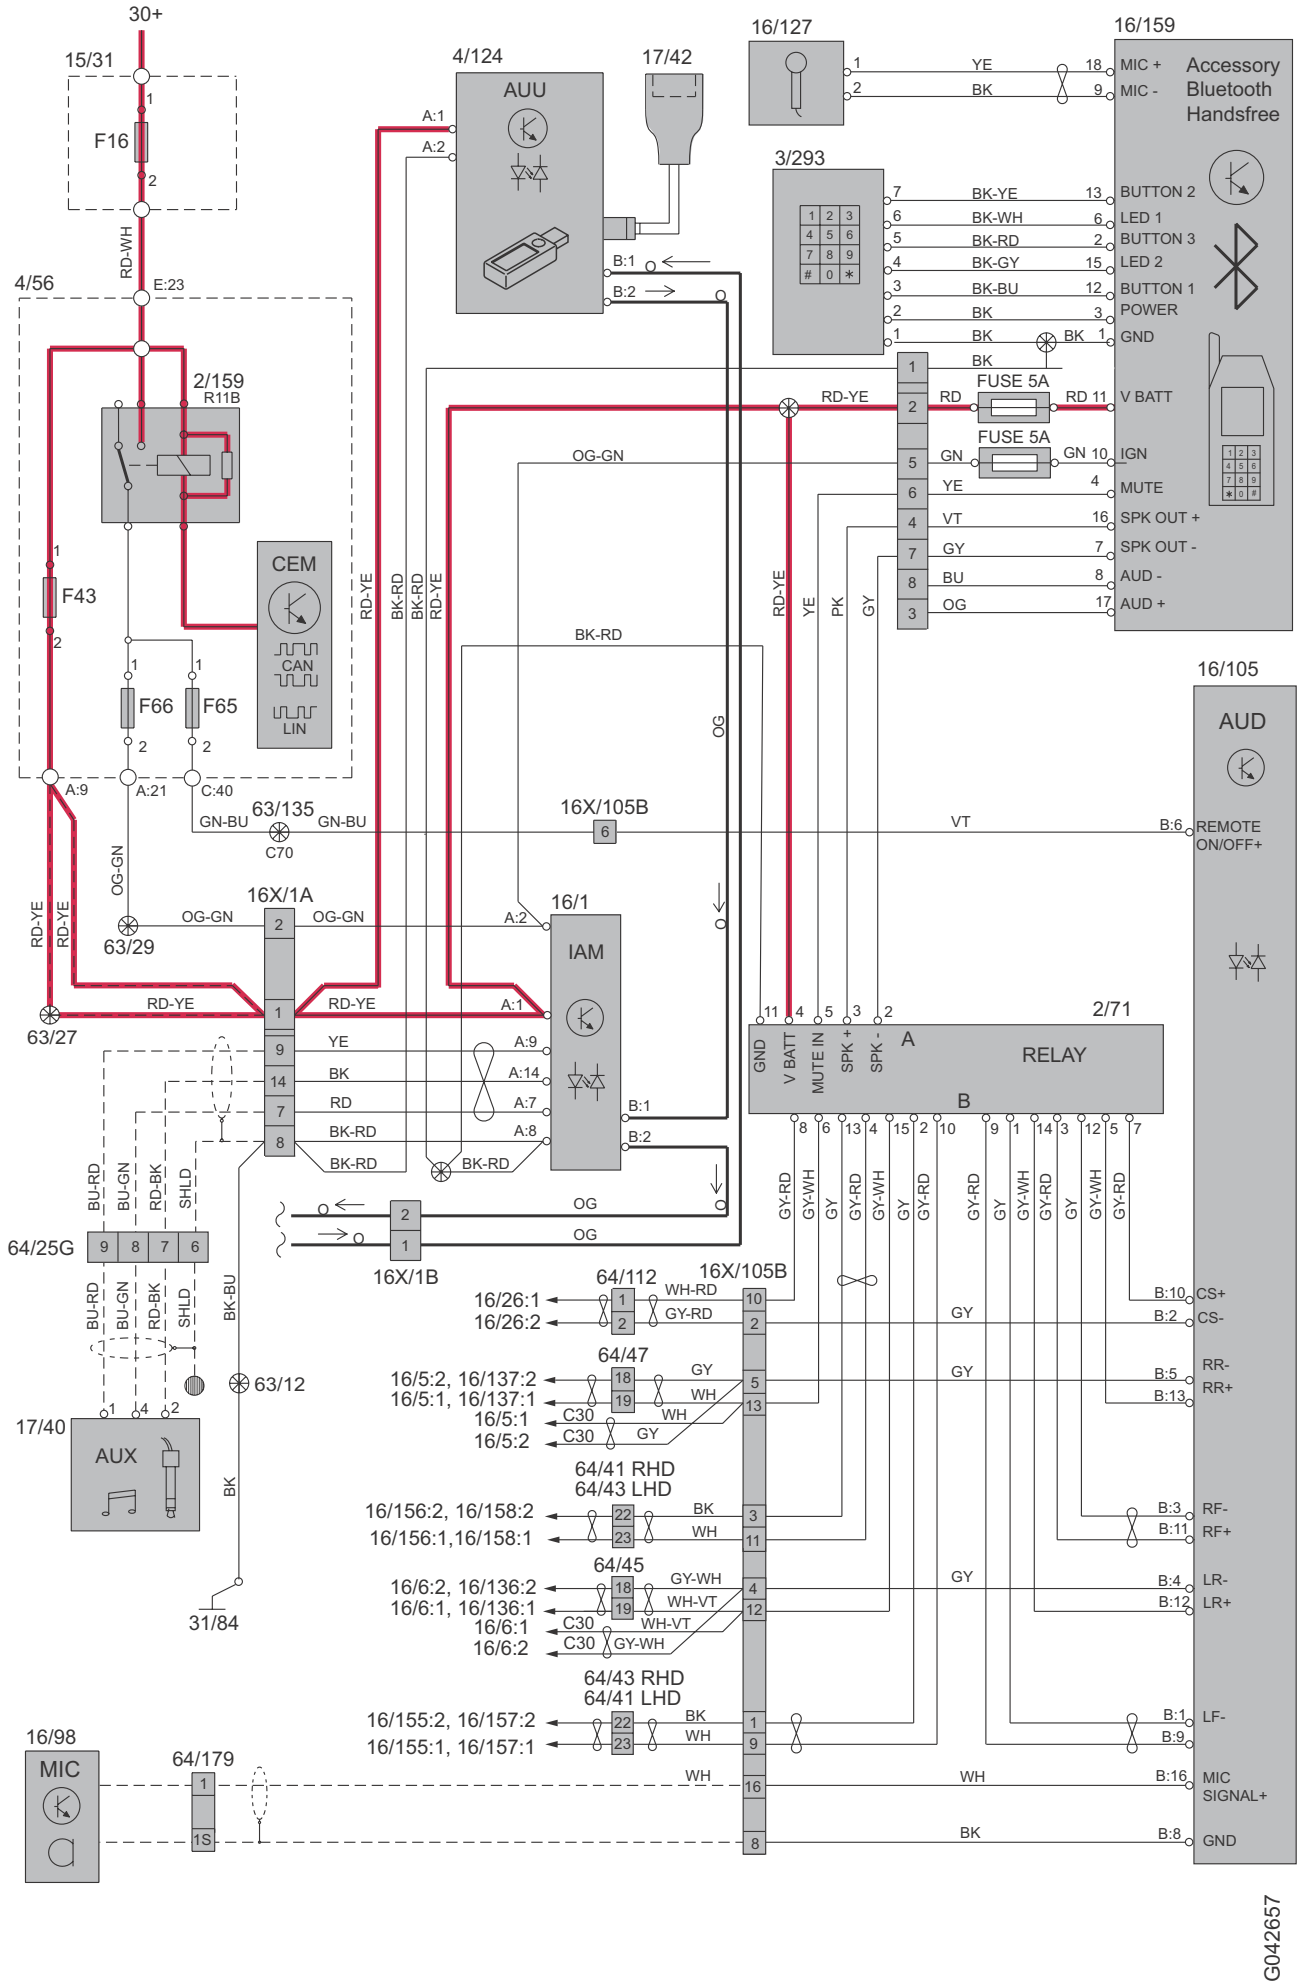

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Безручное управление Bluetooth с AEM, внутренний усилитель, ЛР

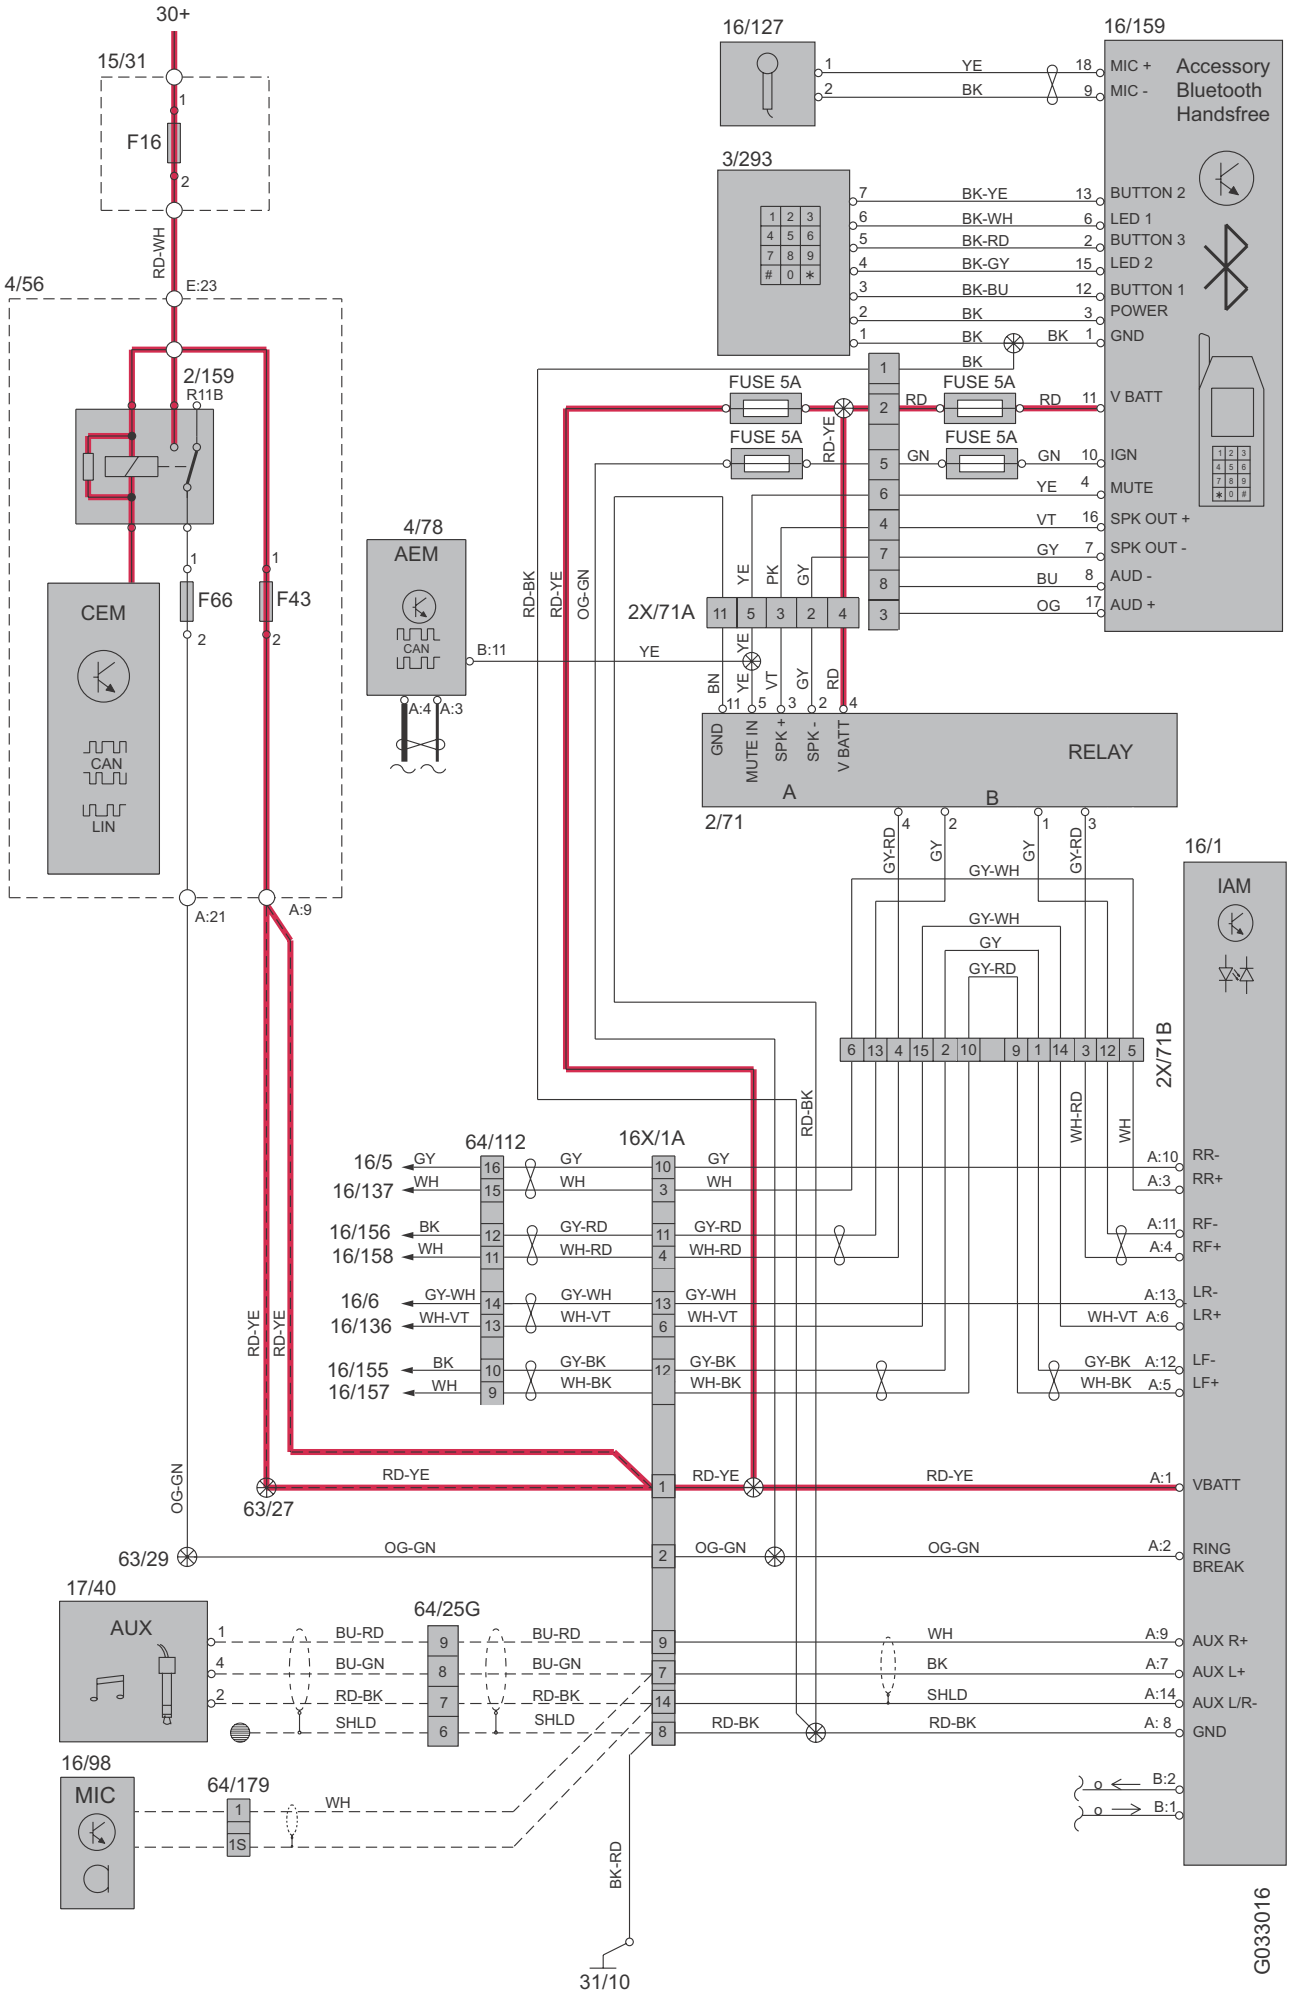

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Безручное управление Bluetooth с AEM, внутренний усилитель, ПР

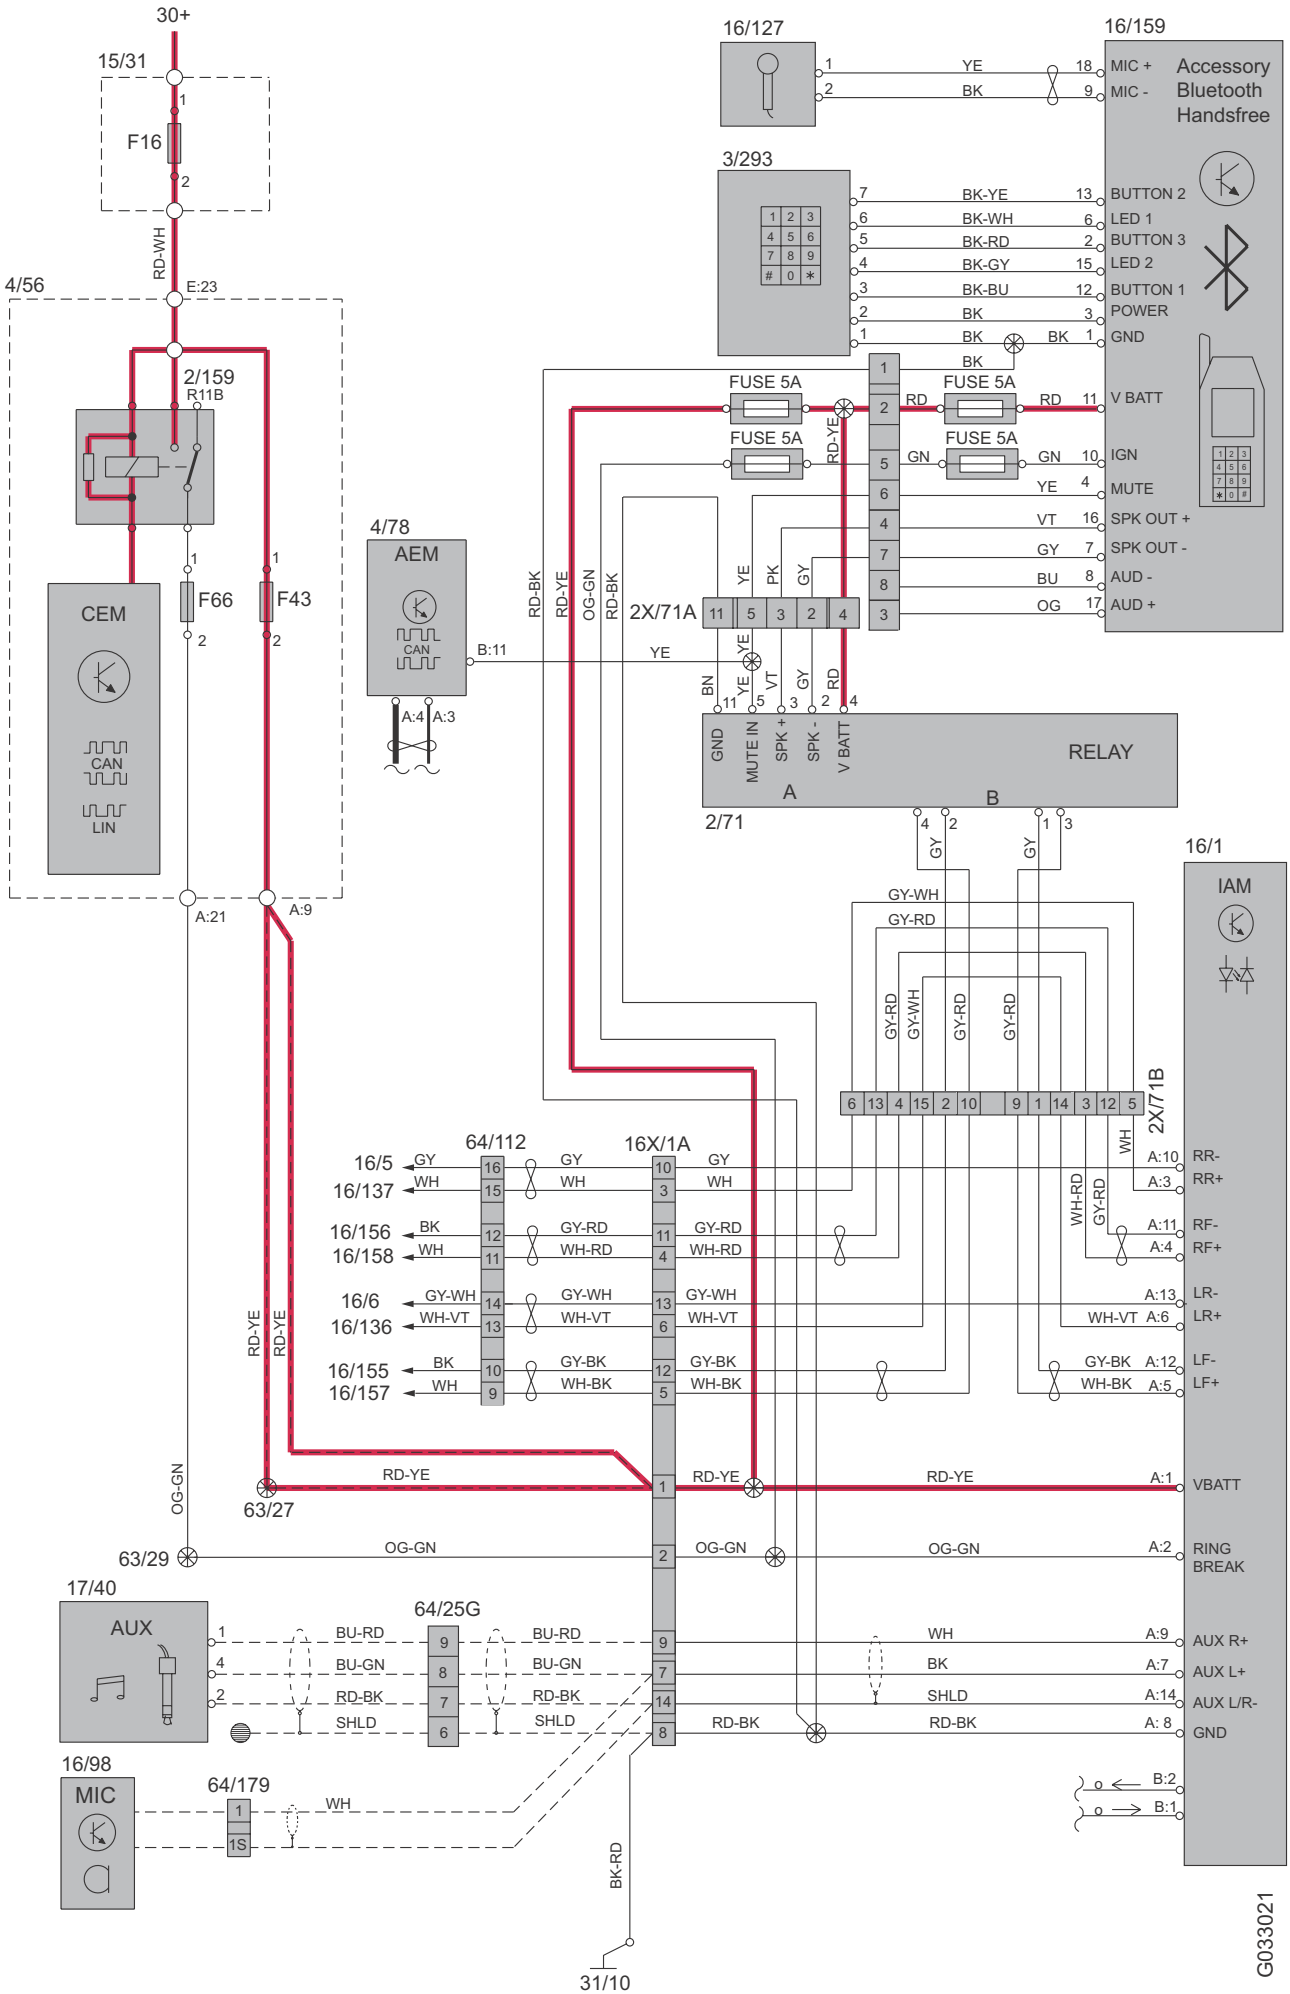

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Безручное управление Bluetooth с AEM, внешний усилитель, ЛР

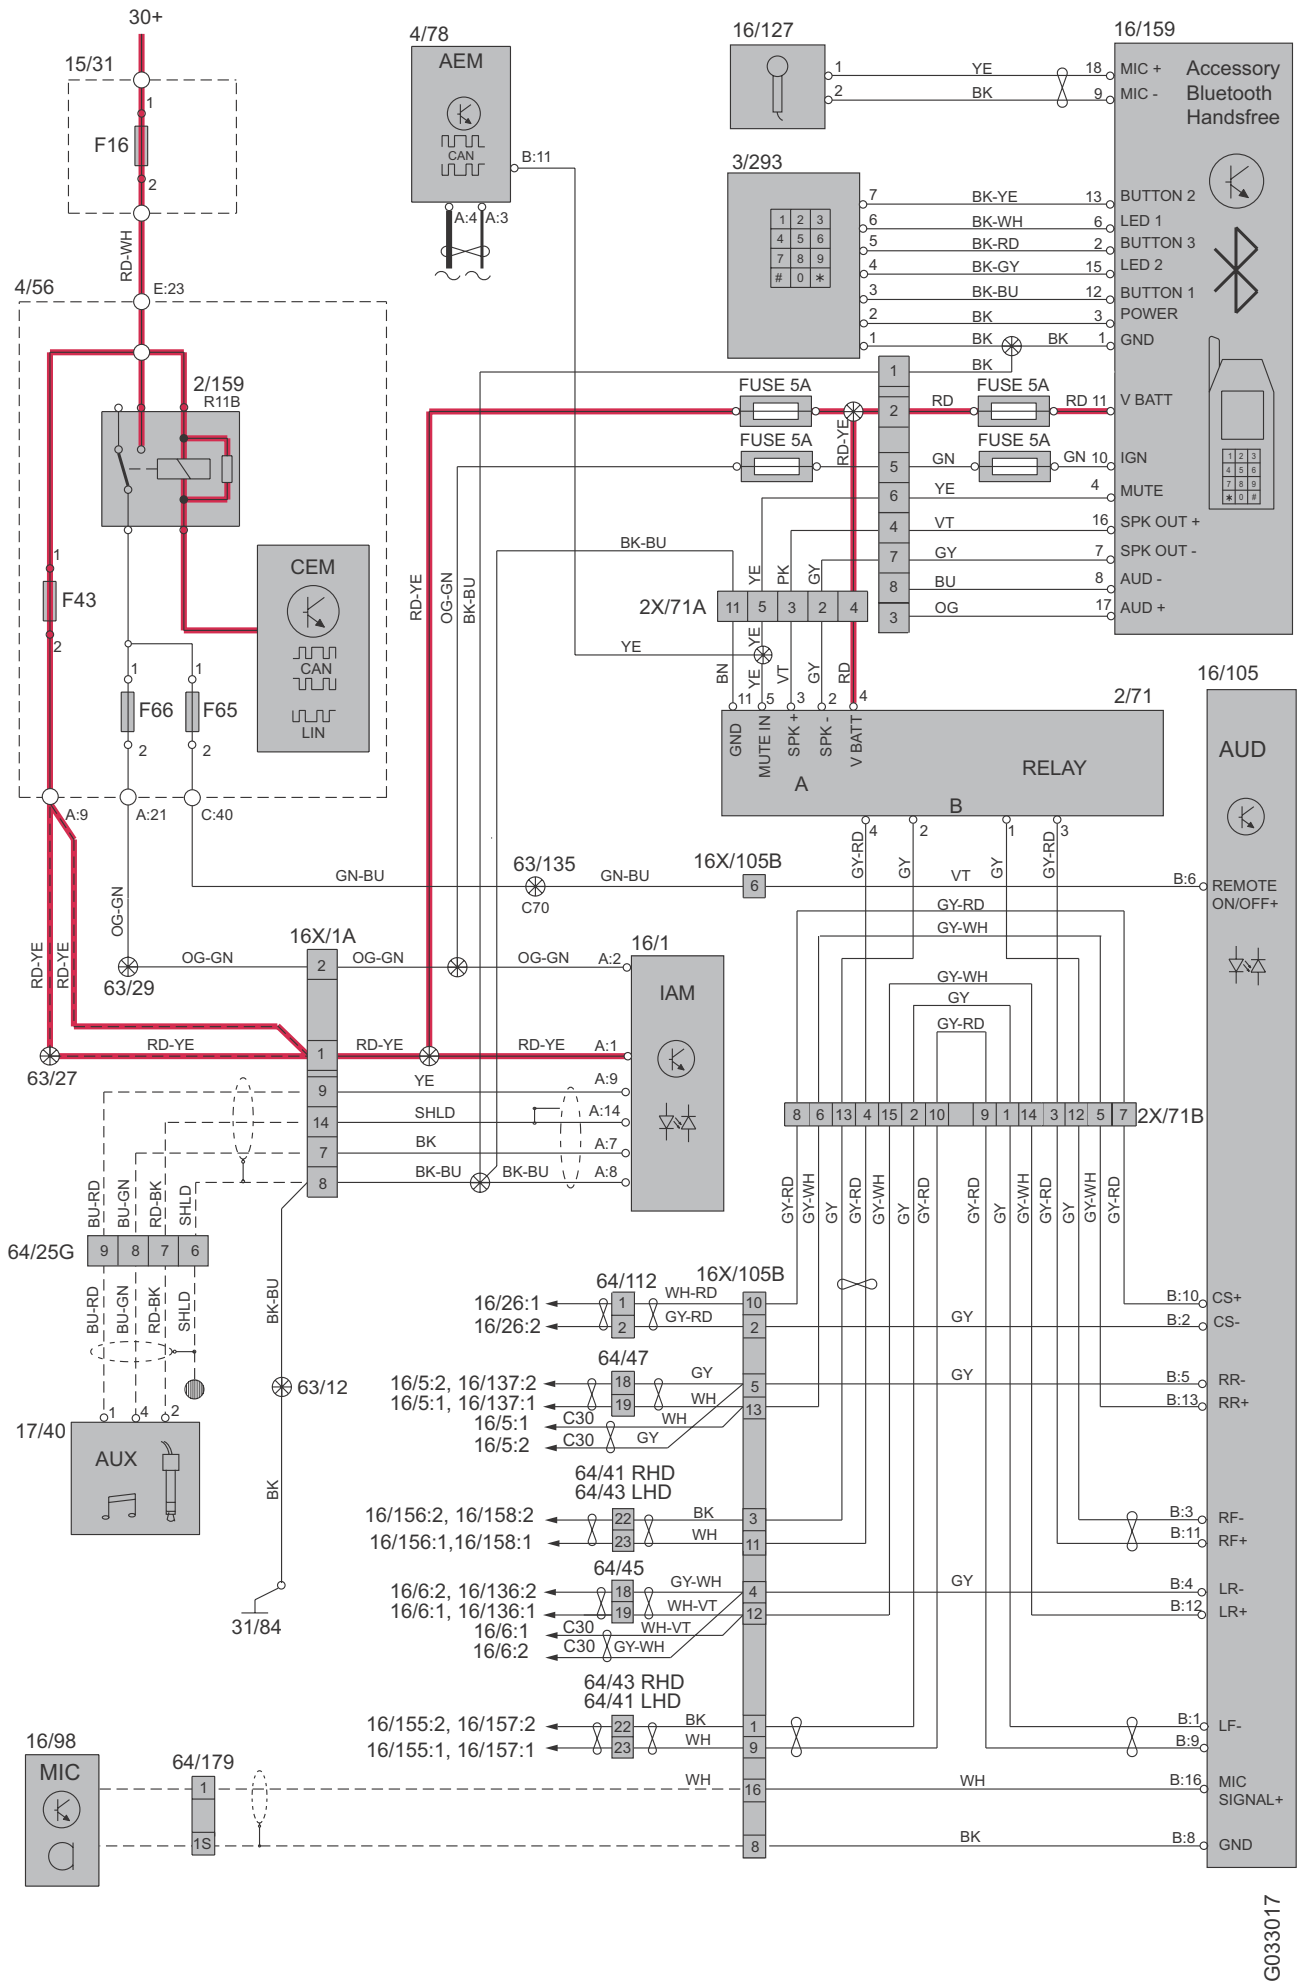

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Безручное управление Bluetooth с AEM, внешний усилитель, ПР

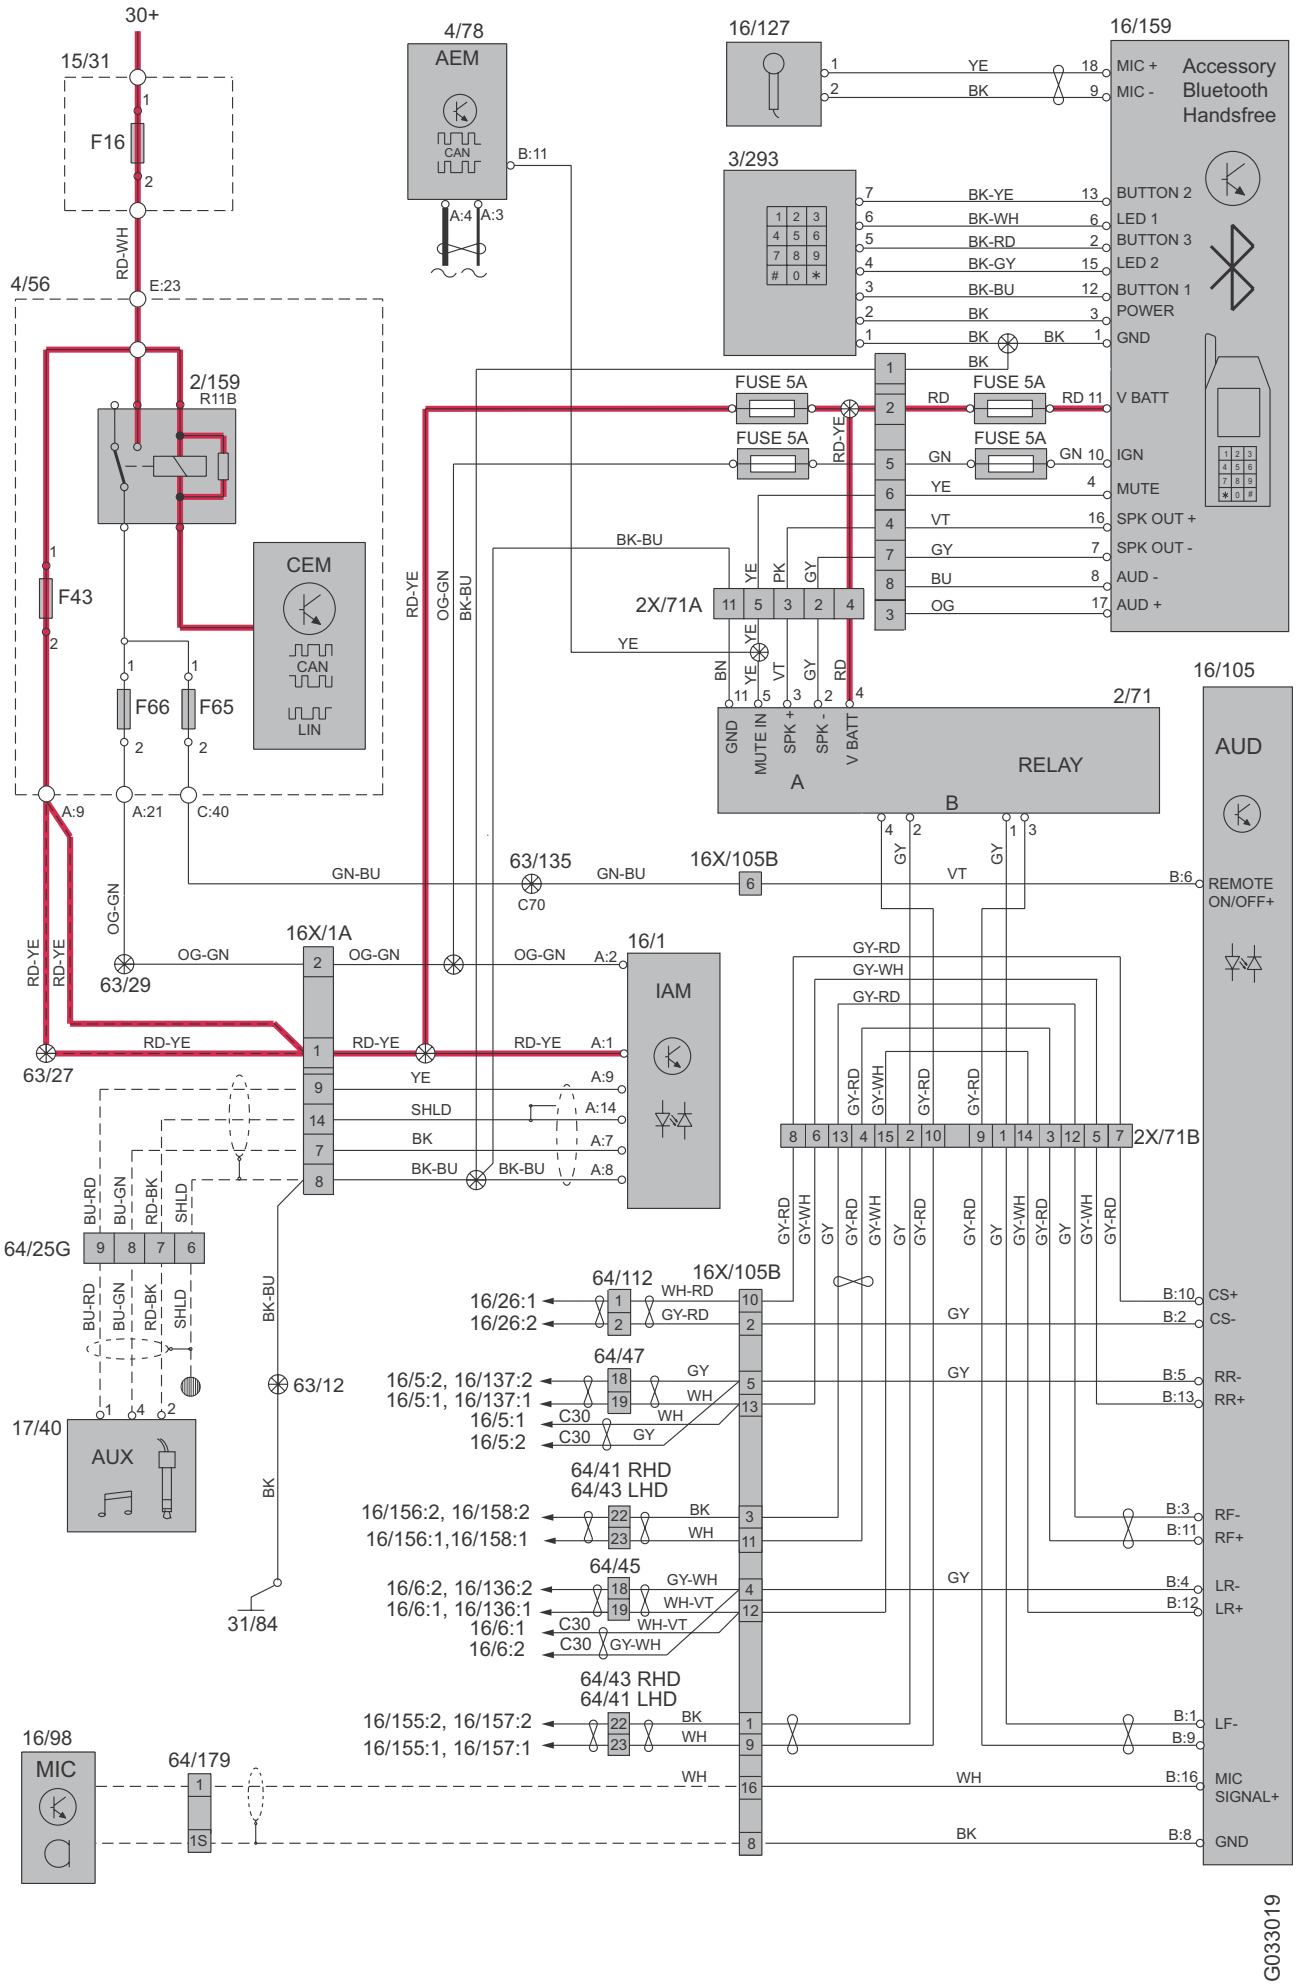

Группа 43 Коробка передач
Автоматическая коробка передач AW55-51

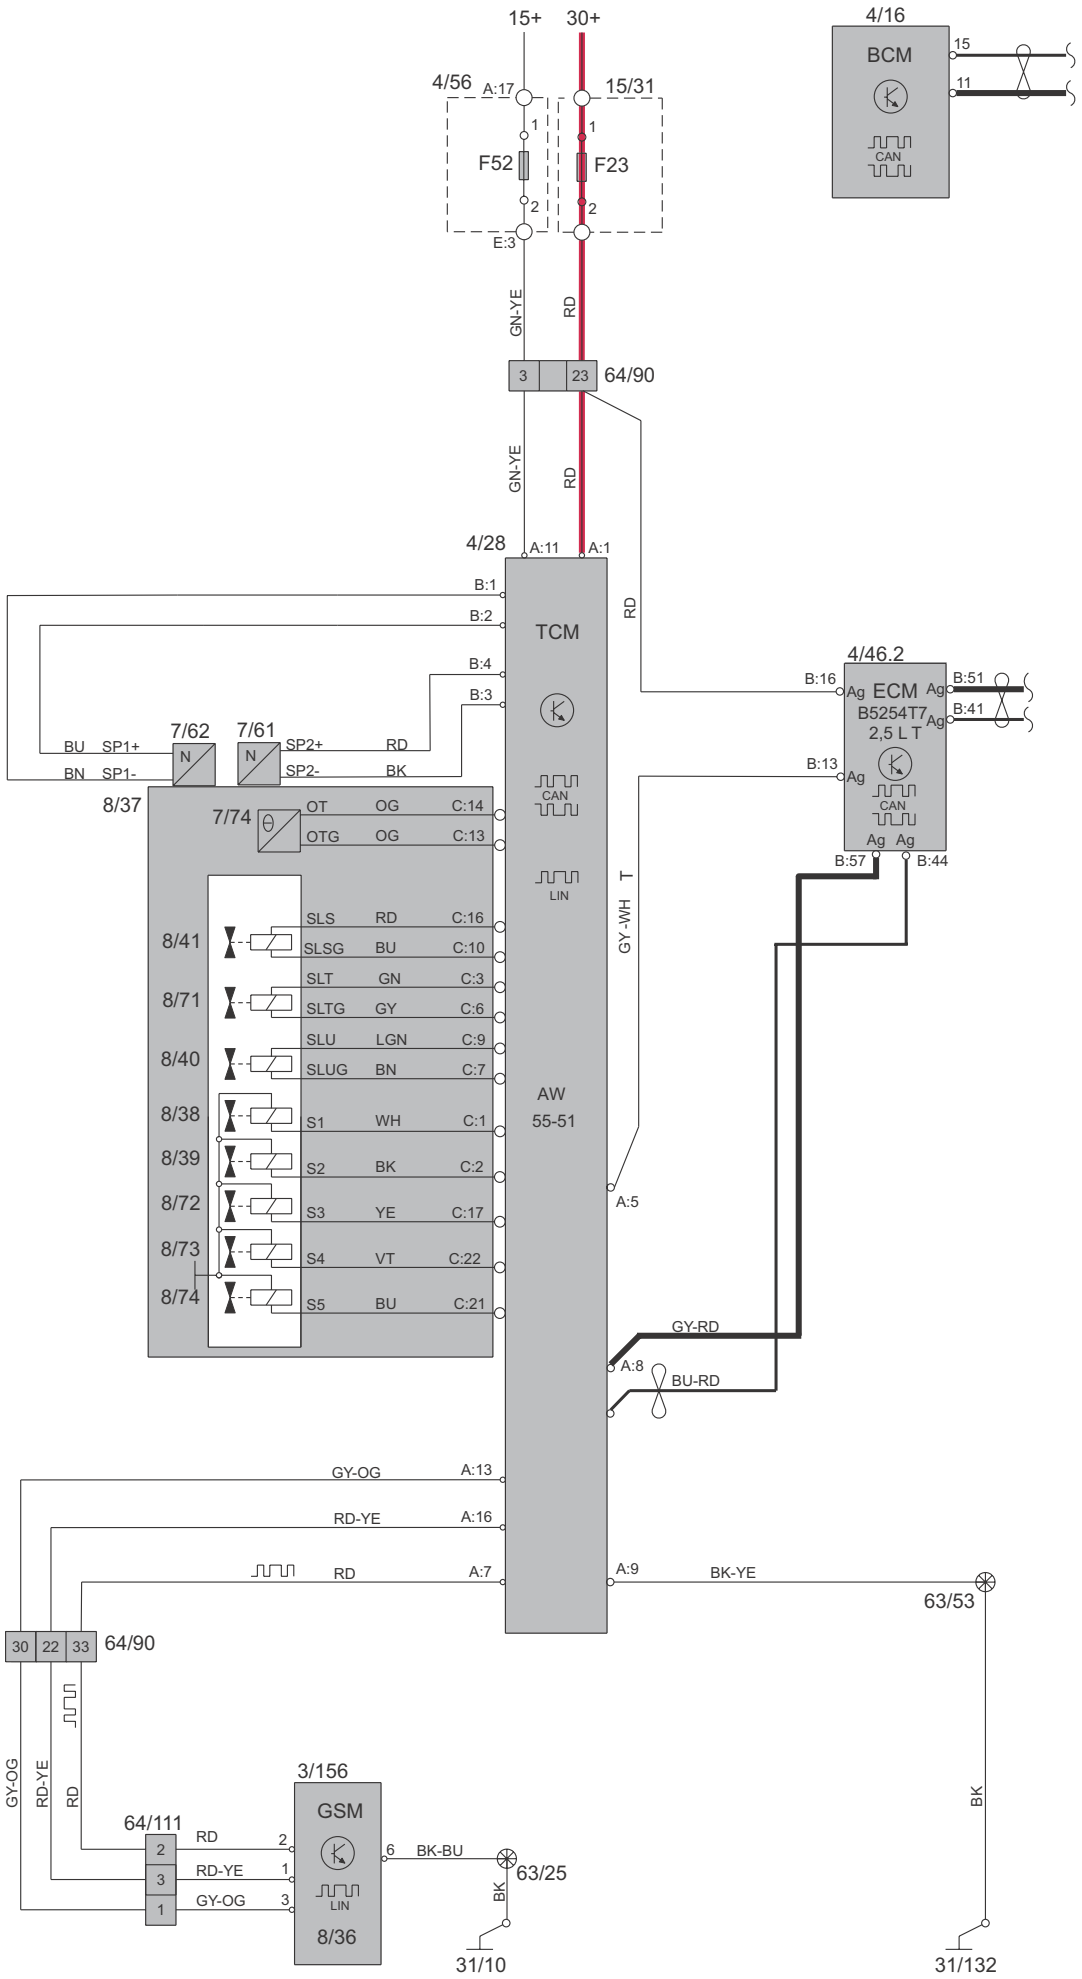

I03080

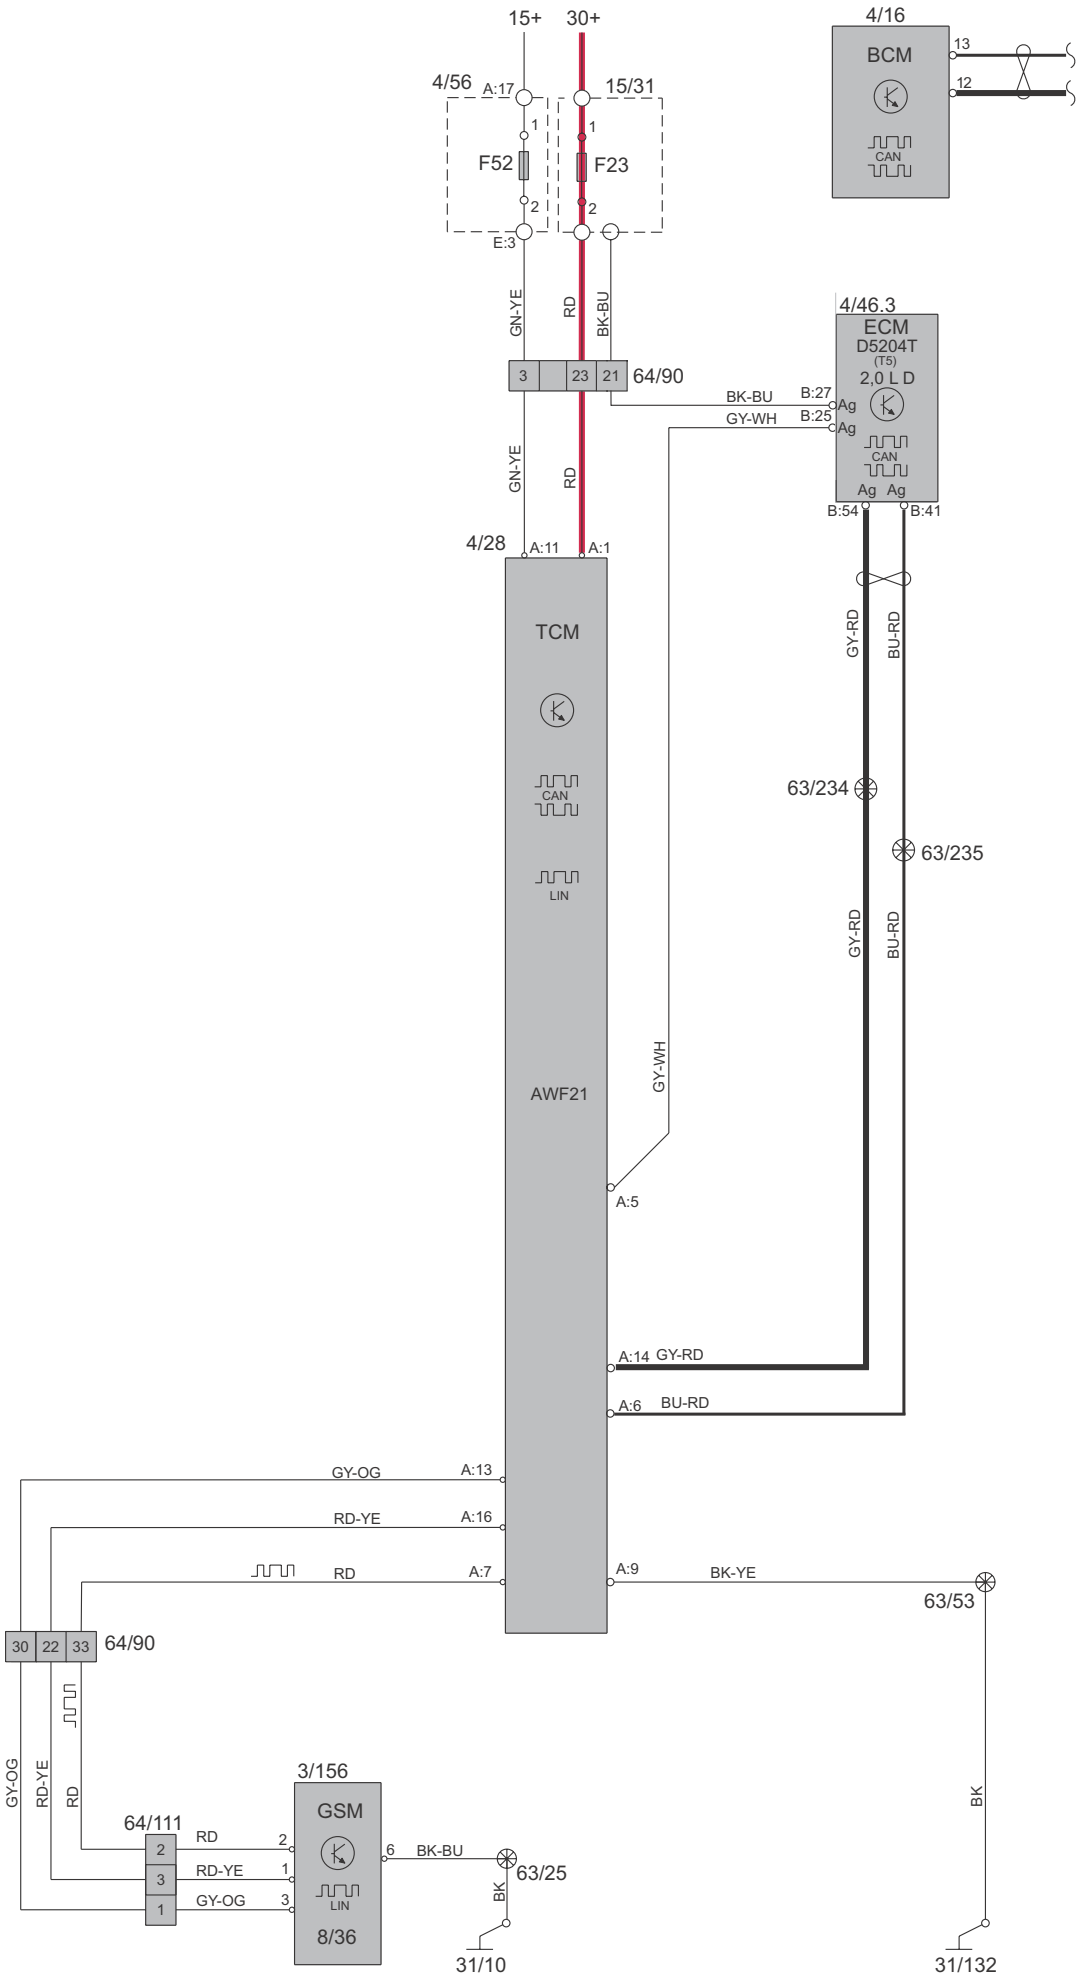
15+
30+
4/56
A:17
15/31
F52
F23
E:3
4/16
BCM
13
12
CAN
GN-YE
RD
BK-BU
4/46.3
ECM
D5204T
(T5)
2,0 L D
3
23
21
64/90
BK-BU
B:27
GY-WH
B:25
Ag
CAN
B:54
B:41
4/28
A:11
A:1
TCM
CAN
LIN
AWF21
GY-RD
BU-RD
63/234
63/235
GY-WH
A:5
A:14
GY-RD
A:6
BU-RD
GY-OG
A:13
RD-YE
A:16
RD
A:7
A:9
BK-YE
63/53
30
22
33
64/90
3/156
GSM
64/111
2
3
1
RD
RD-YE
GY-OG
6
BK-BU
63/25
8/36
BK
31/10
31/132
I03081

Группа 43 Коробка передач
Коробка передач M66

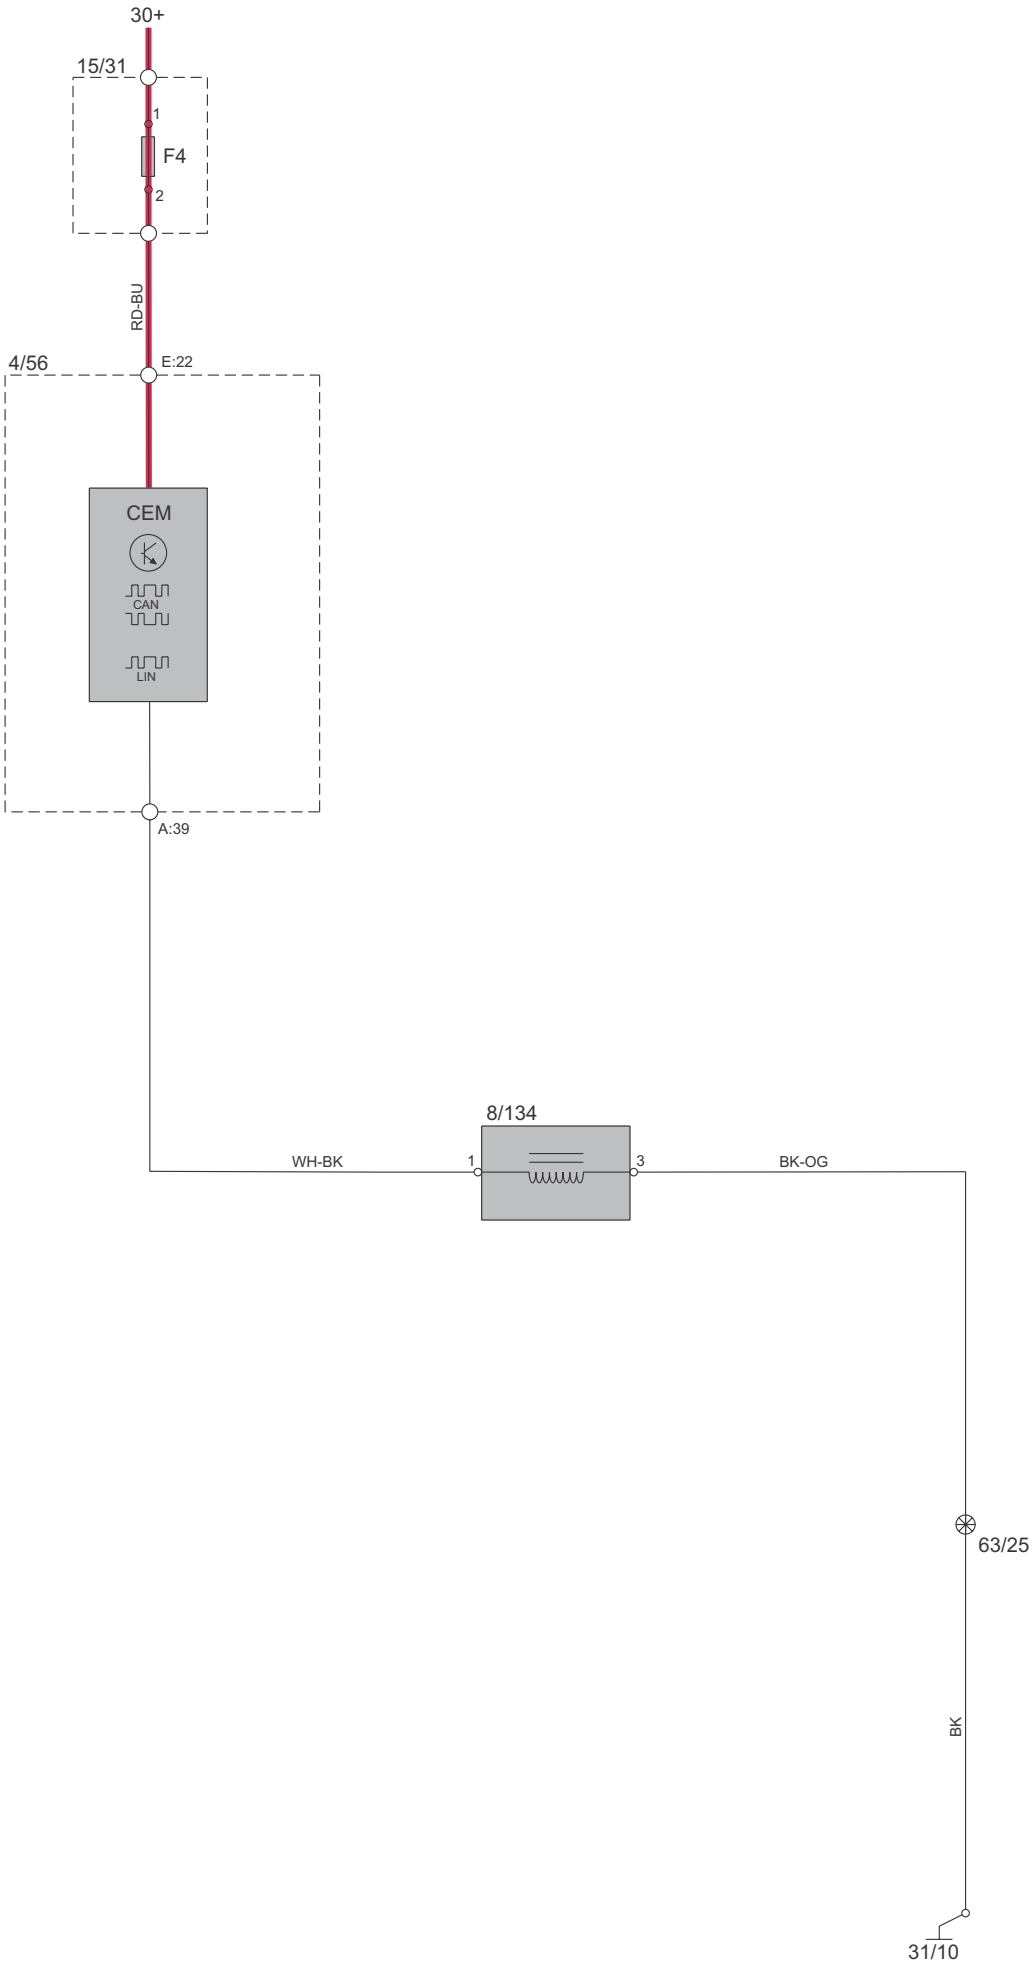

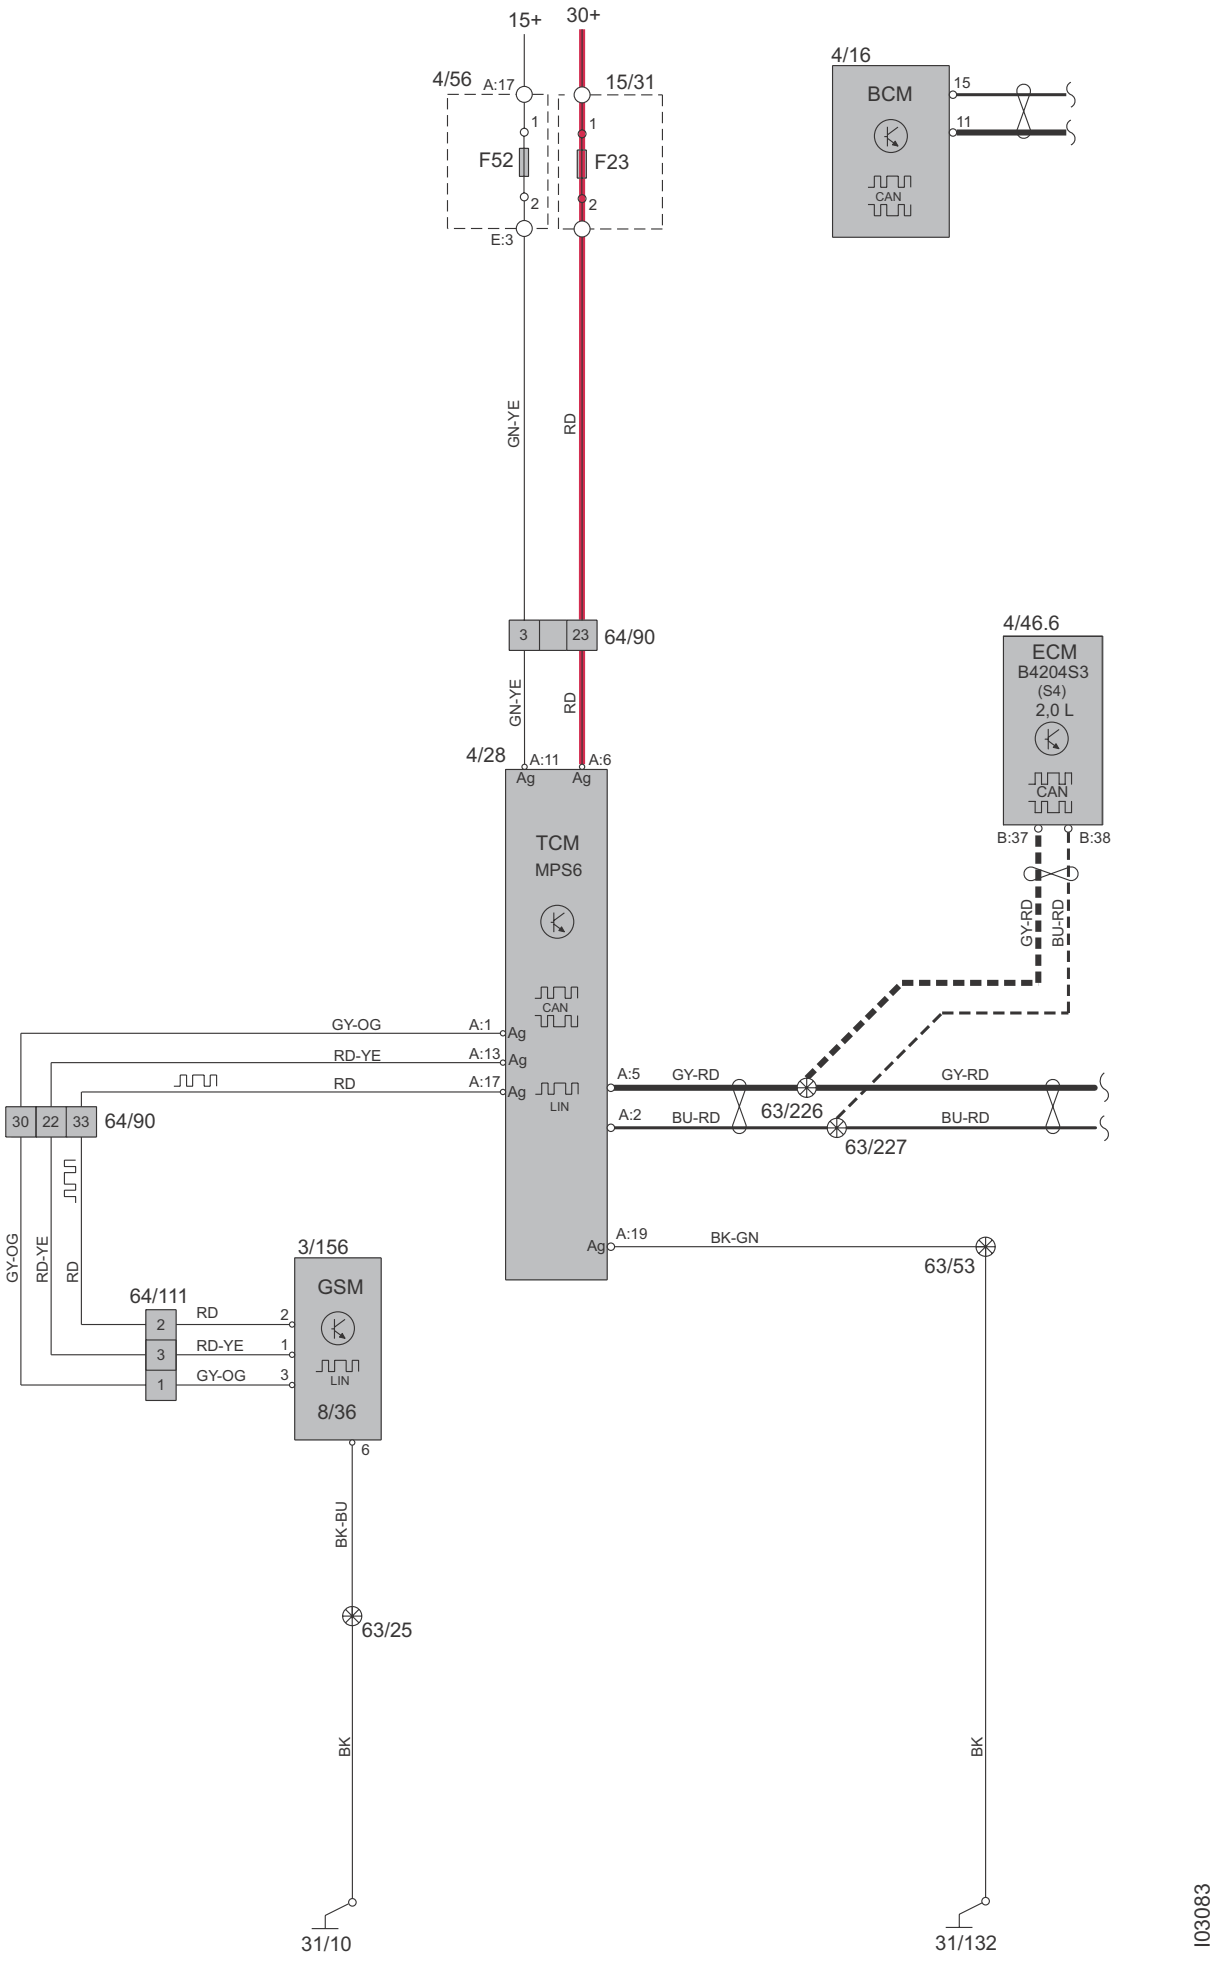
15+
30+
4/56
A:17
15/31
1
F52
2
E:3
1
F23
2
4/16
BCM
15
11
CAN
GN-YE
RD
3
23
64/90
GN-YE
RD
4/46.6
ECM
B4204S3
(S4)
2,0 L
CAN
B:37
B:38
4/28
A:11
A:6
Ag
Ag
TCM
MPS6
CAN
LIN
GY-RD
BU-RD
GY-OG
A:1
RD-YE
A:13
RD
A:17
A:5
GY-RD
A:2
BU-RD
63/226
63/227
30
22
33
64/90
A:19
BK-GN
63/53
GY-OG
RD-YE
RD
3/156
GSM
64/111
2
3
1
RD
RD-YE
GY-OG
LIN
8/36
6
BK-BU
63/25
BK
BK
31/10
31/132
I03083

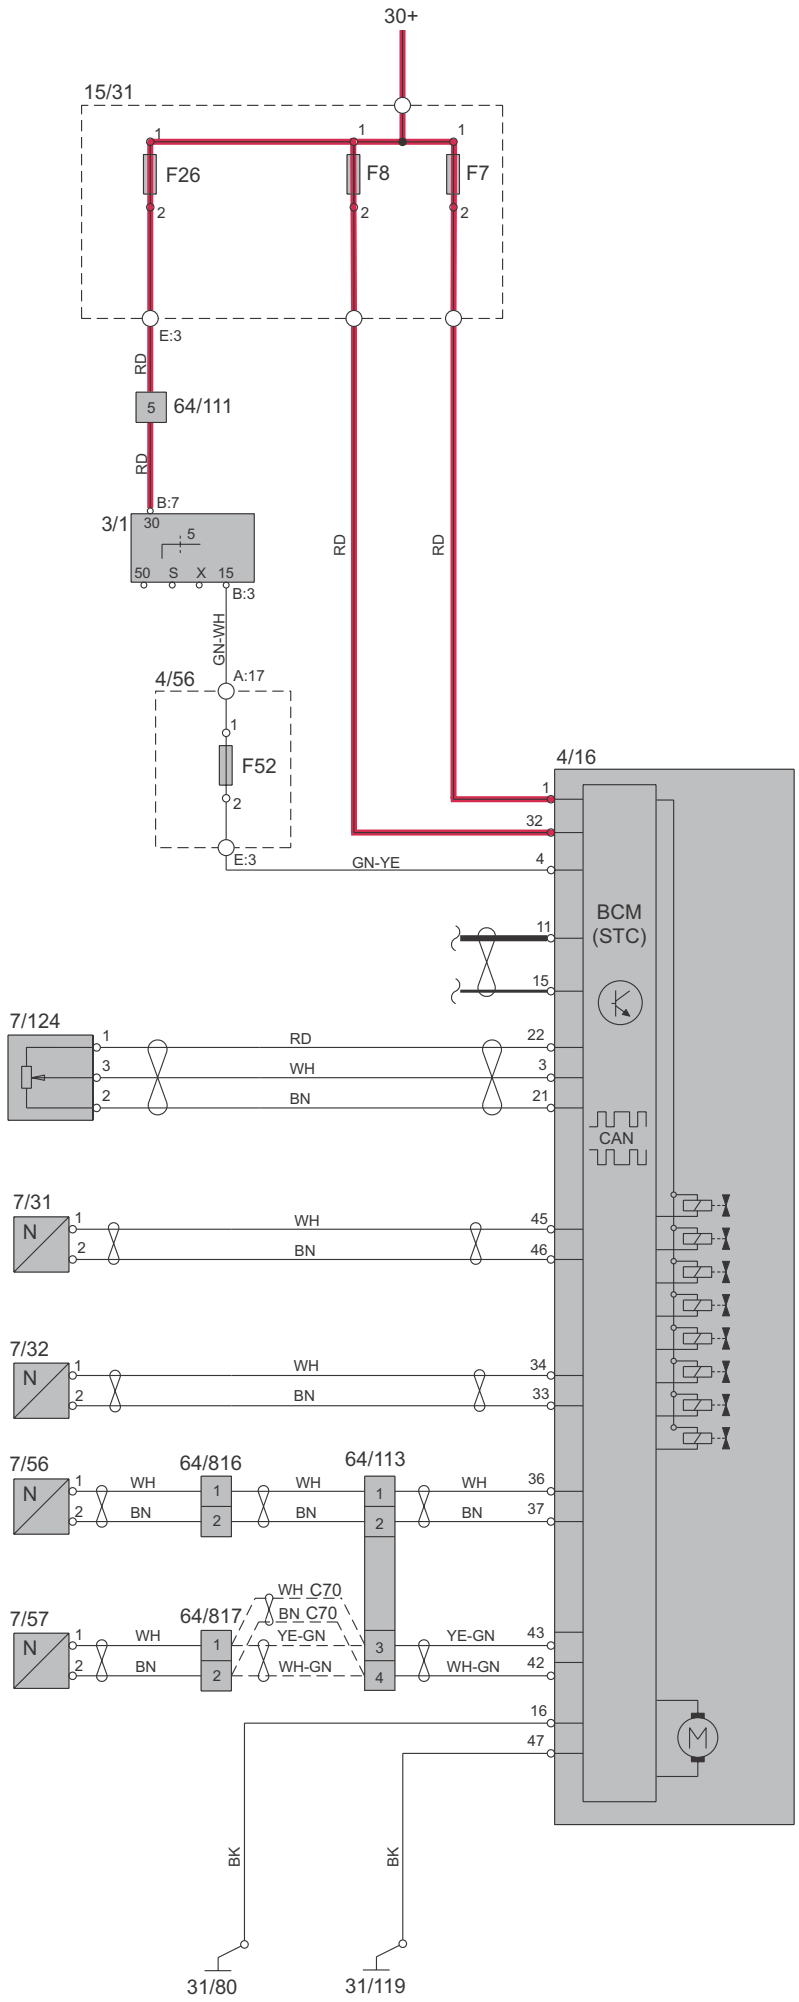
30+
15/31
F26
F8
F7
E:3
RD
64/111
B:7
3/1
50 S X 15
B:3
GN-WH
4/56
A:17
F52
E:3
GN-YE
4/16
BCM
(STC)
CAN
7/124
RD
WH
BN
7/31
7/32
7/56
64/816
64/113
7/57
64/817
WH C70
BN C70
YE-GN
WH-GN
BK
31/80
31/119

G030086

Группа 59, Тормозная система
Система управления тормозами и DSTC

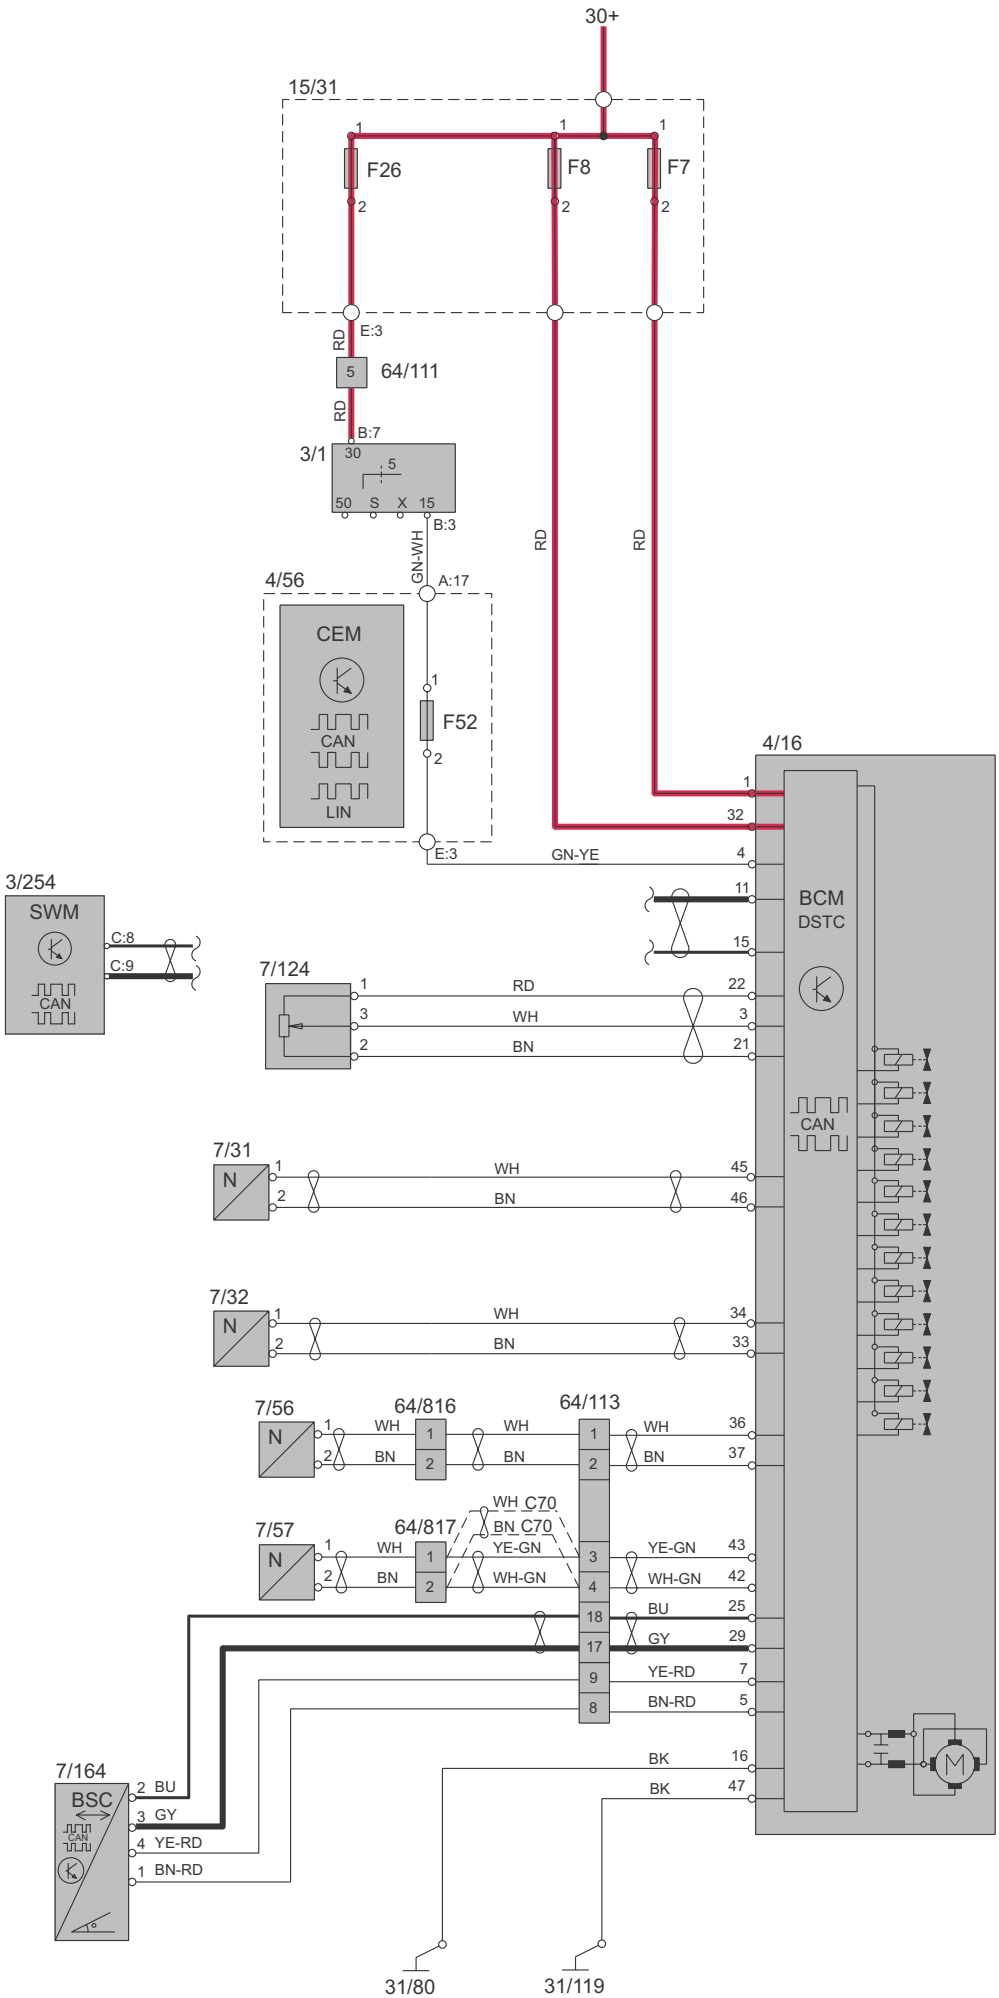

Группа 64 Управление
Сервоусилитель, зависимый от скорости

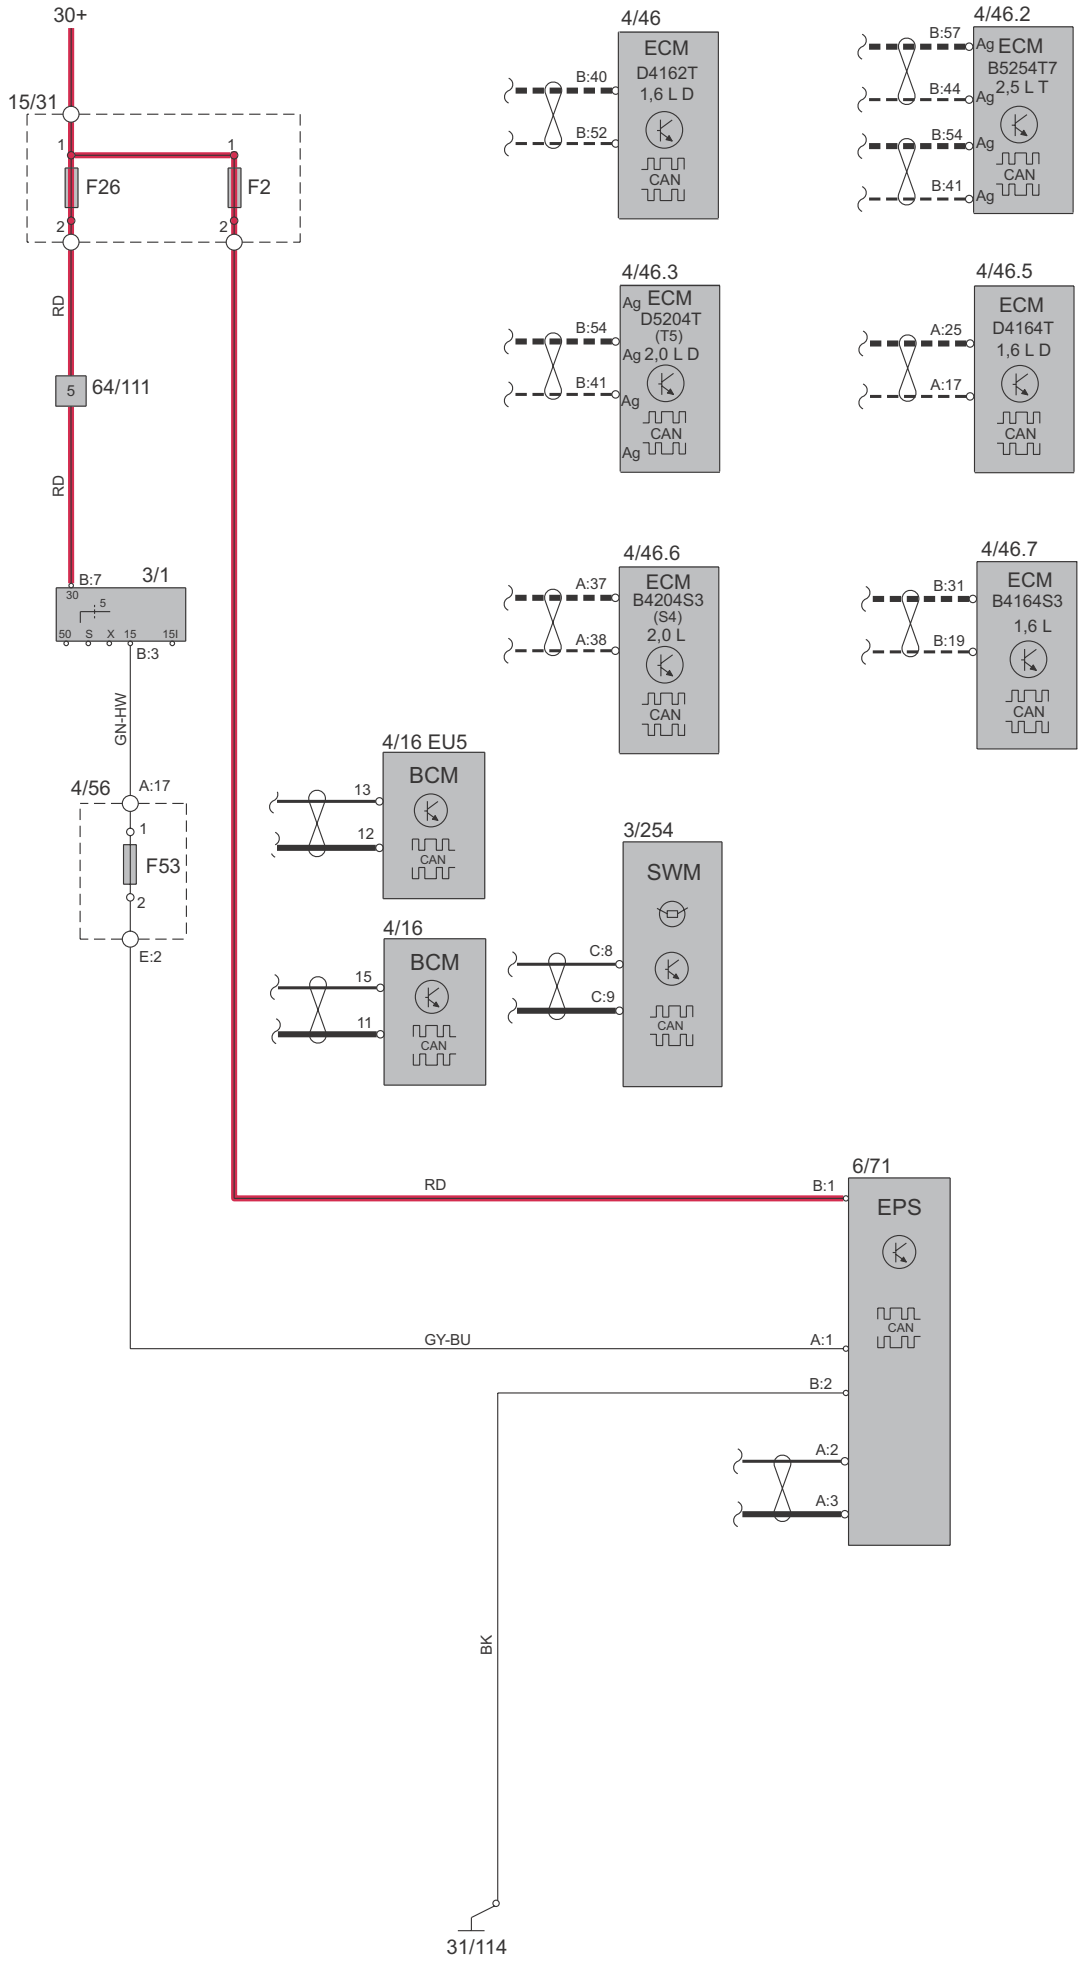

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, передние двери, C30/S40/V50

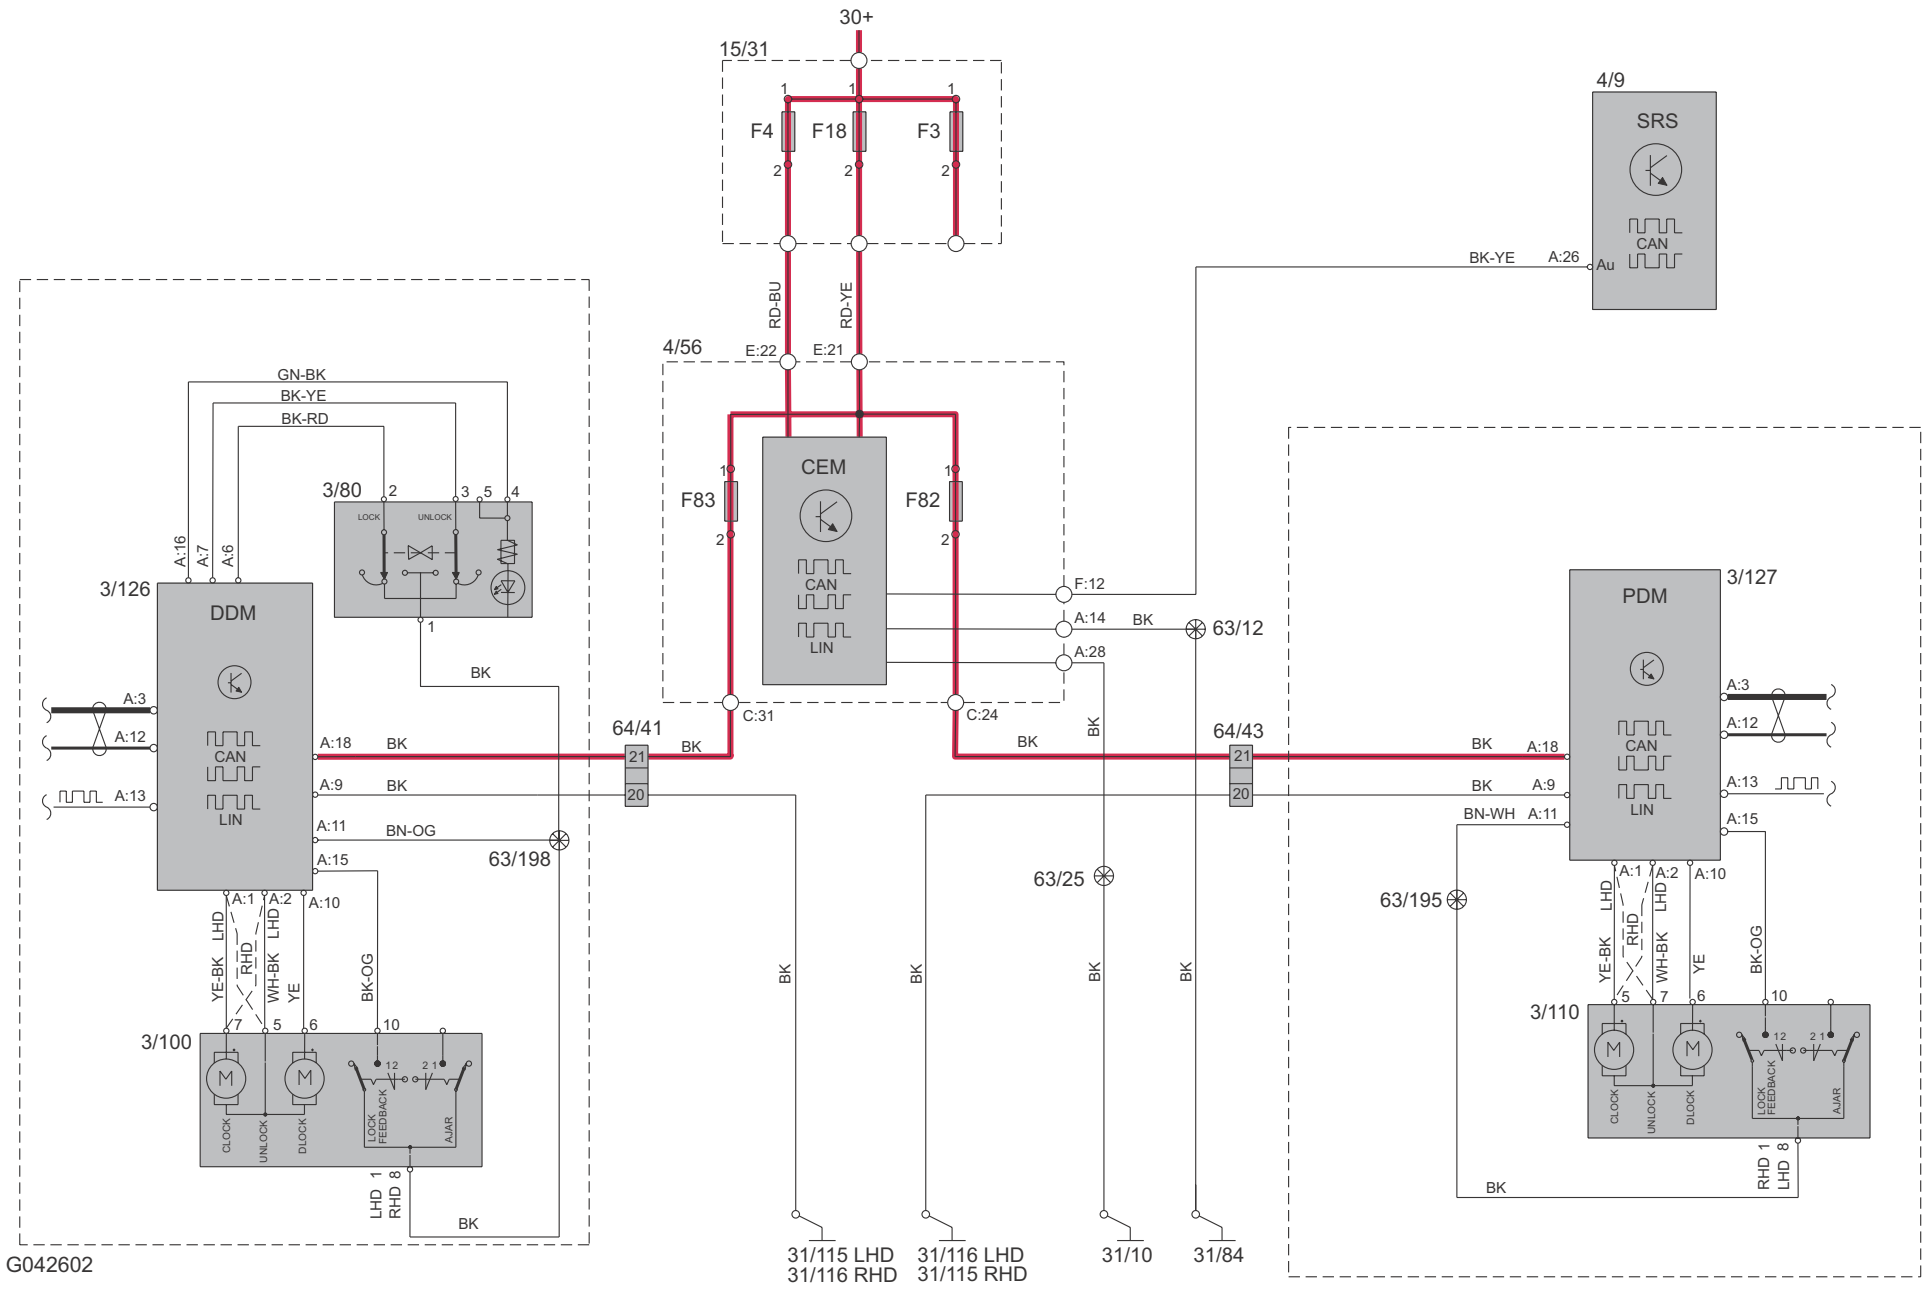

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, задние двери, S40/V50

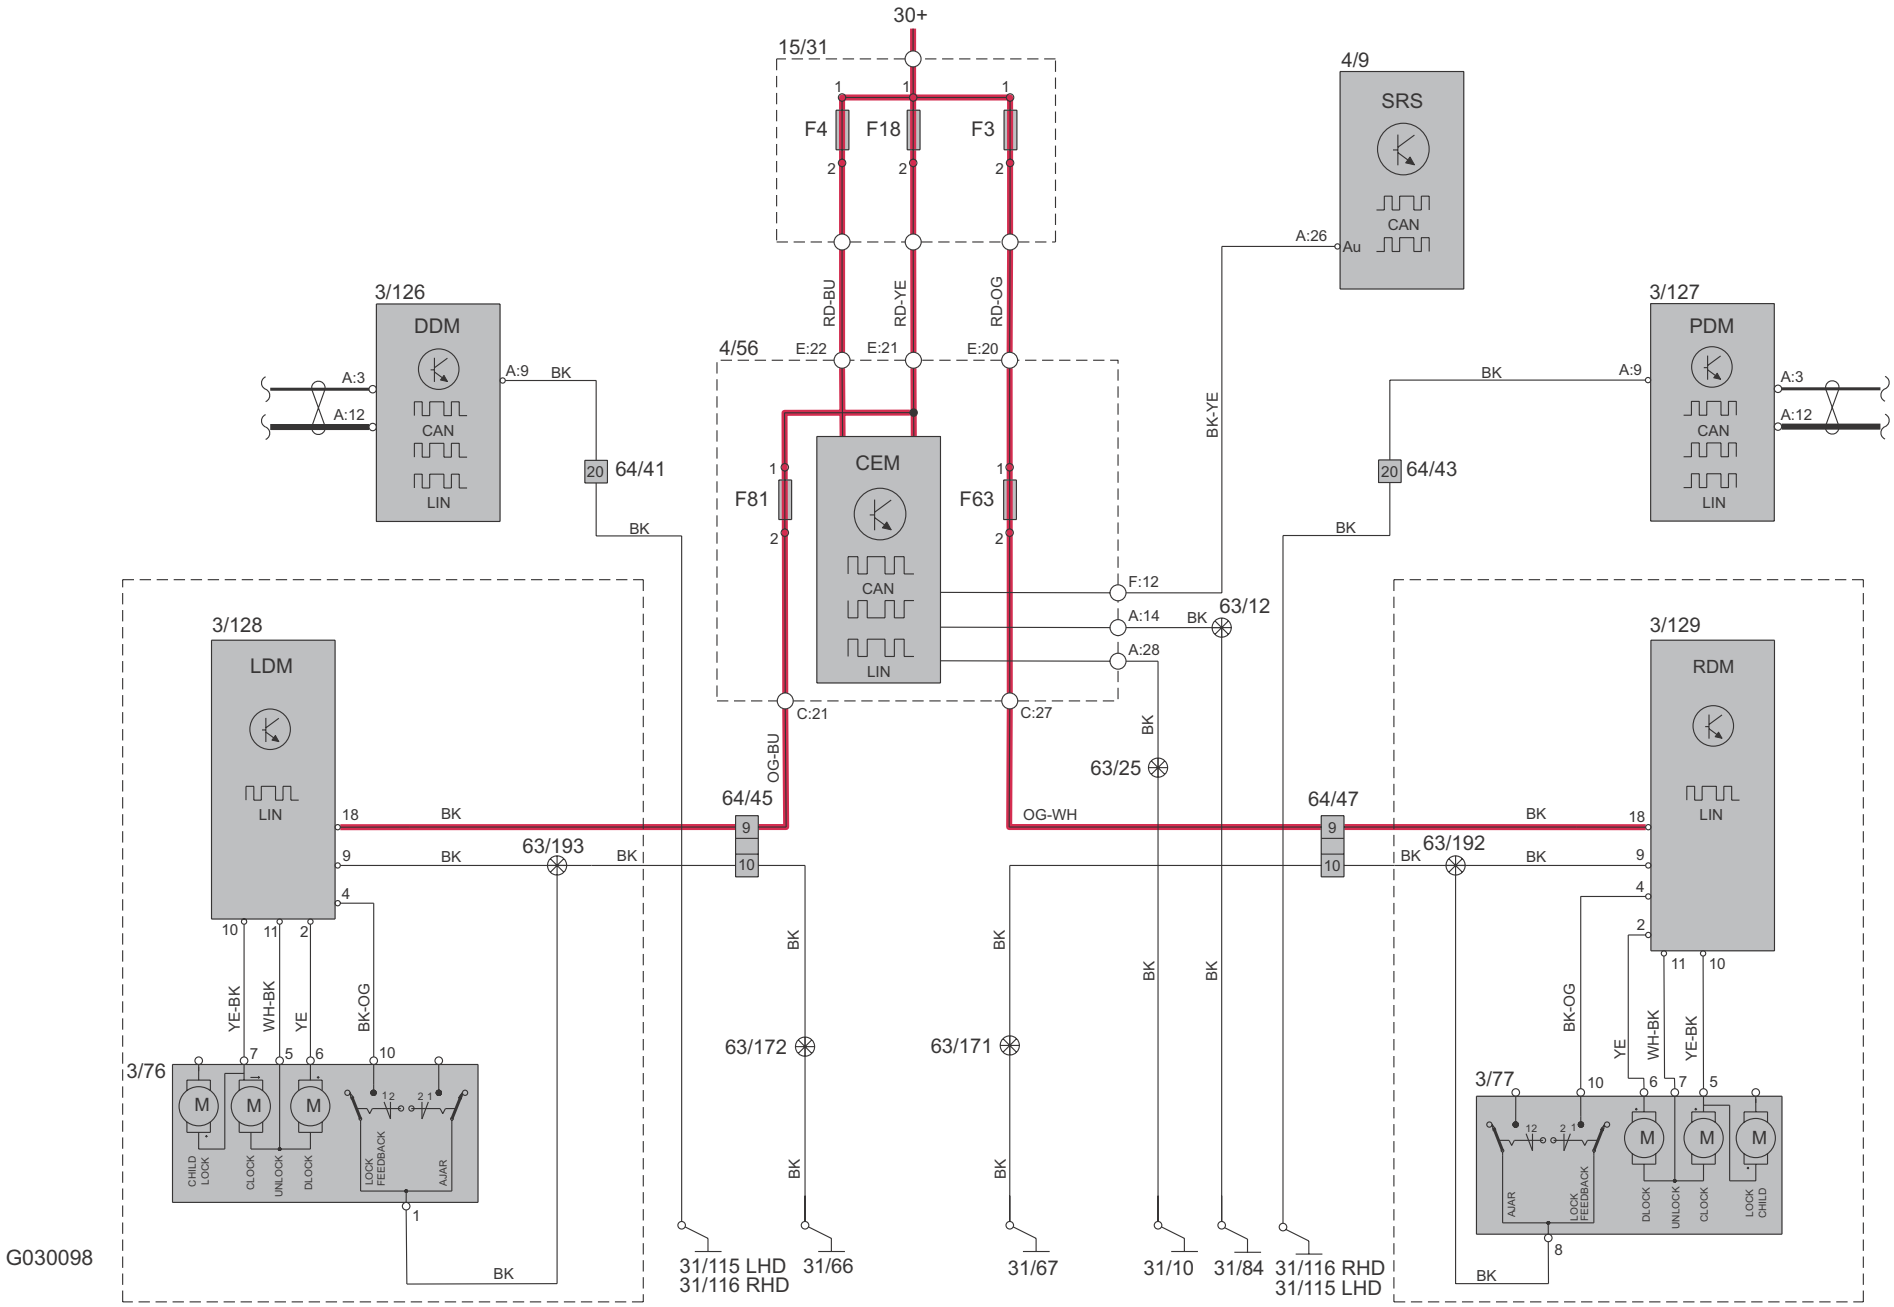

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок C70

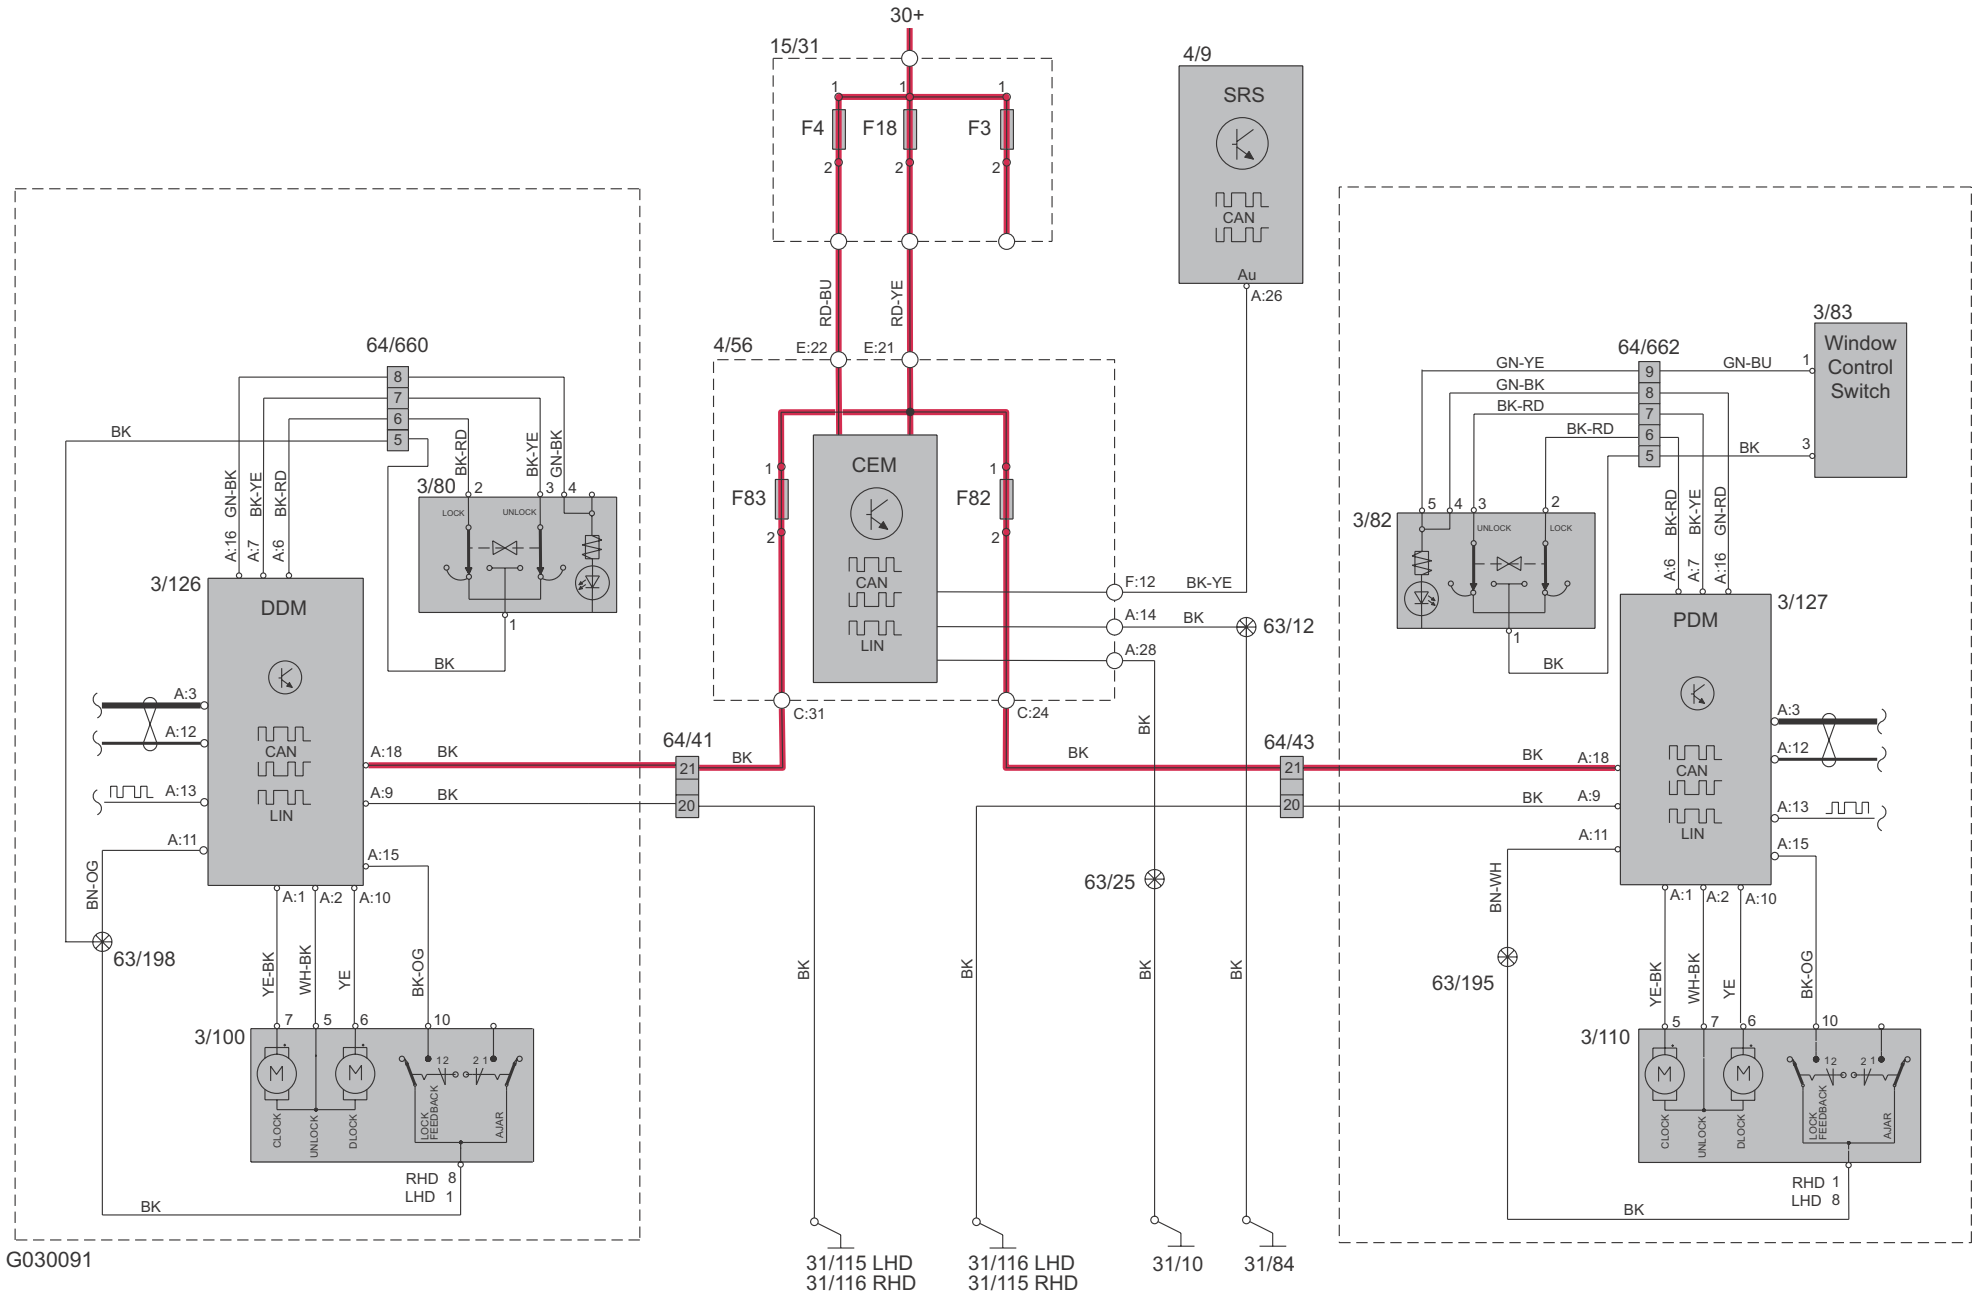

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, крышка багажника, C30

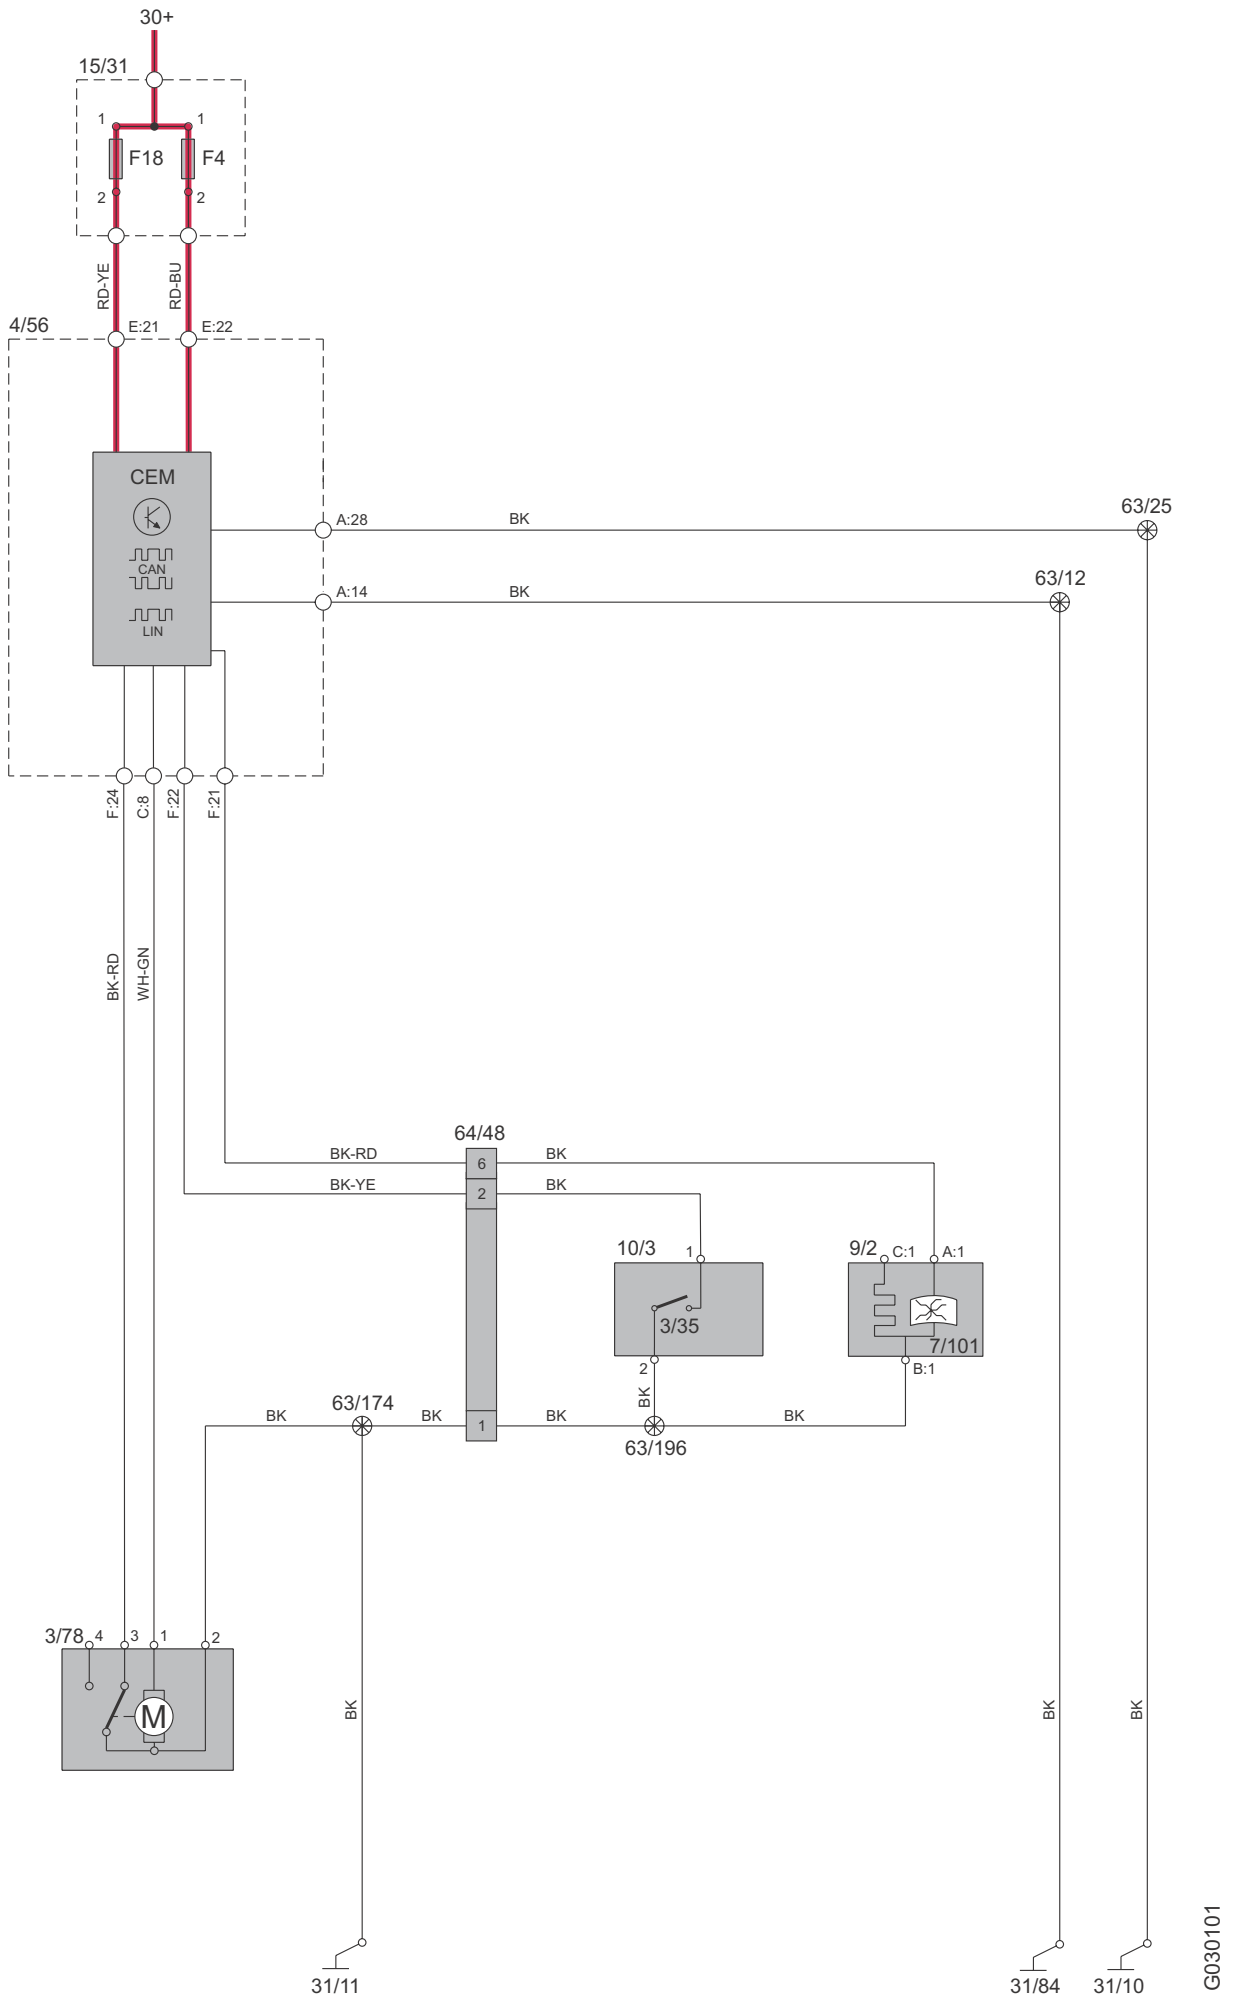

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, крышка багажника, S40/V50

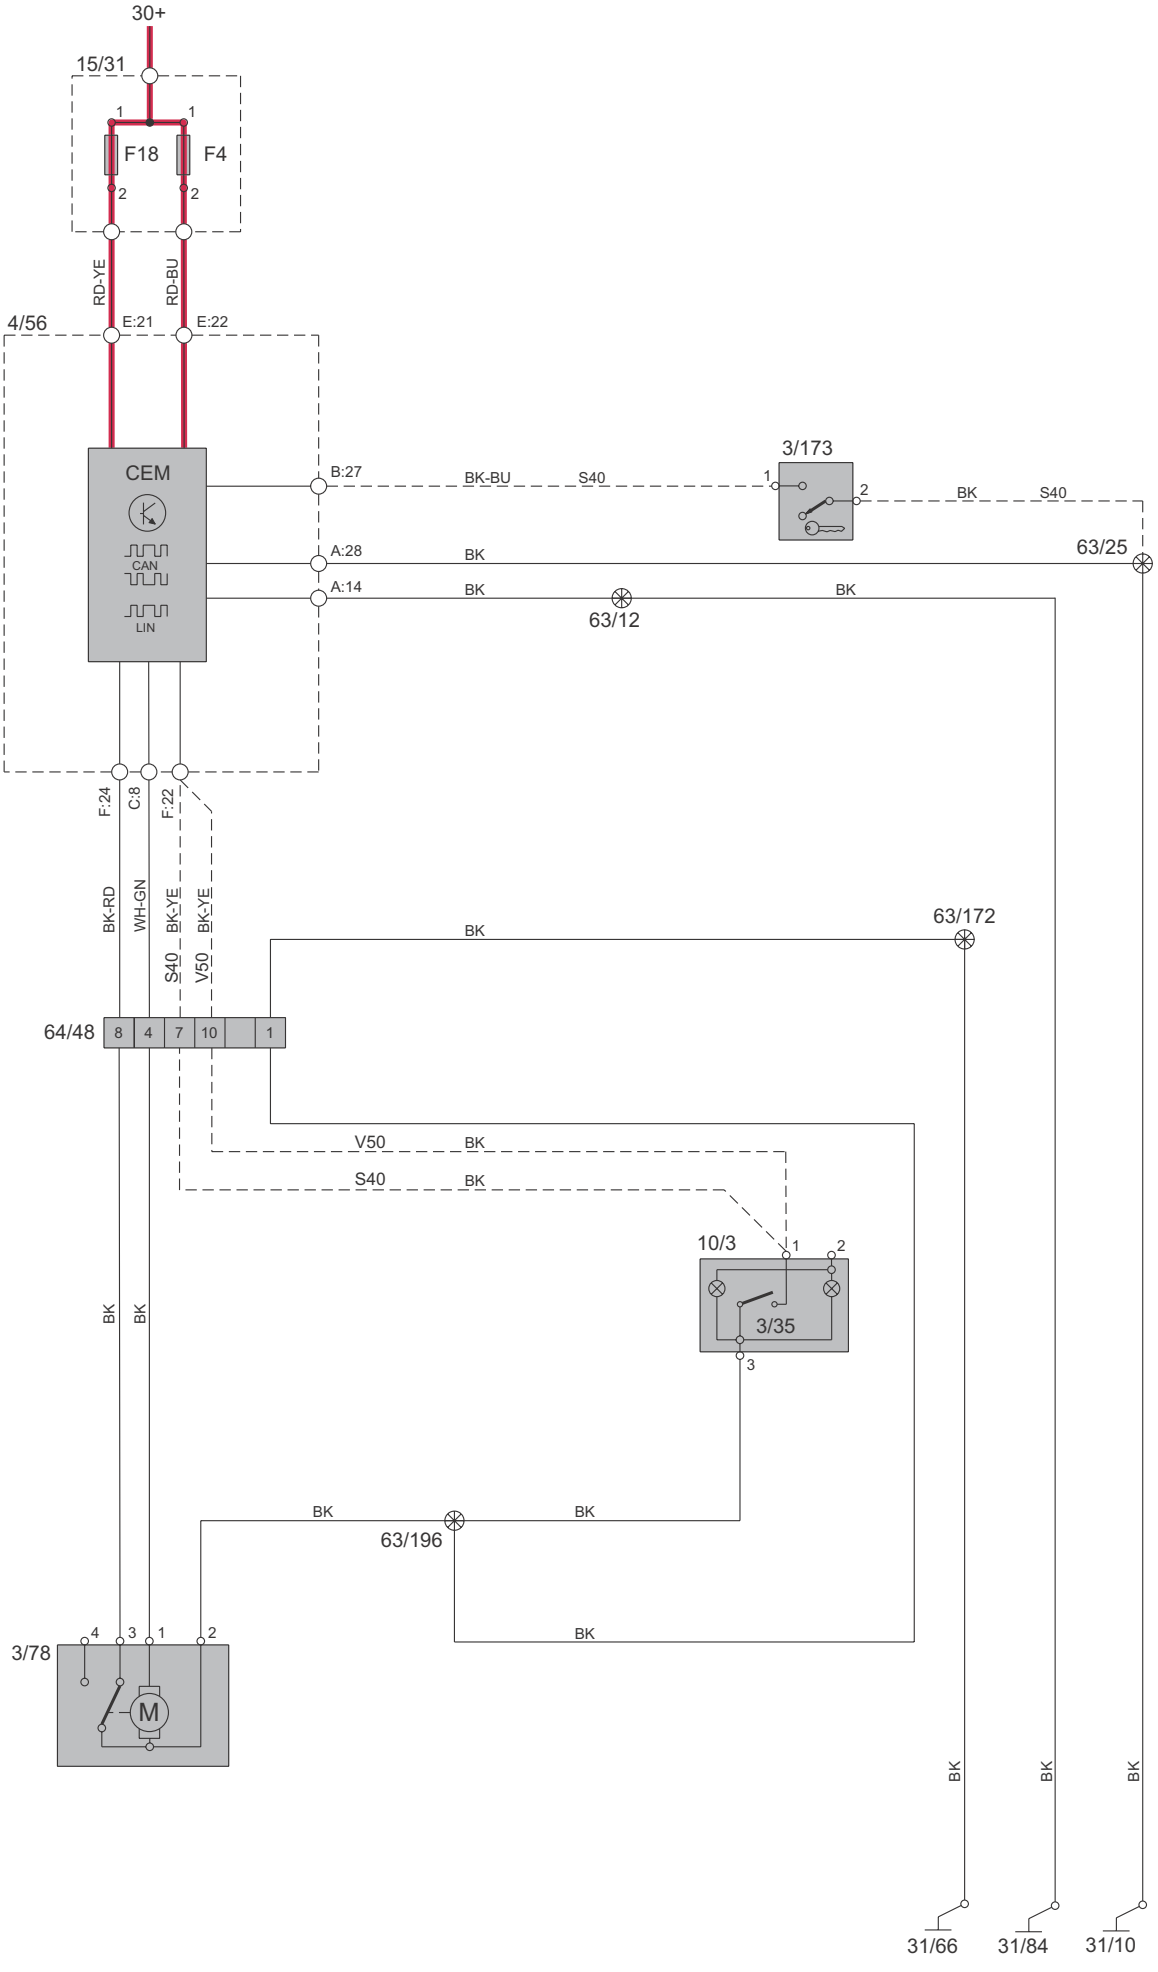

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, крышка багажника, C70

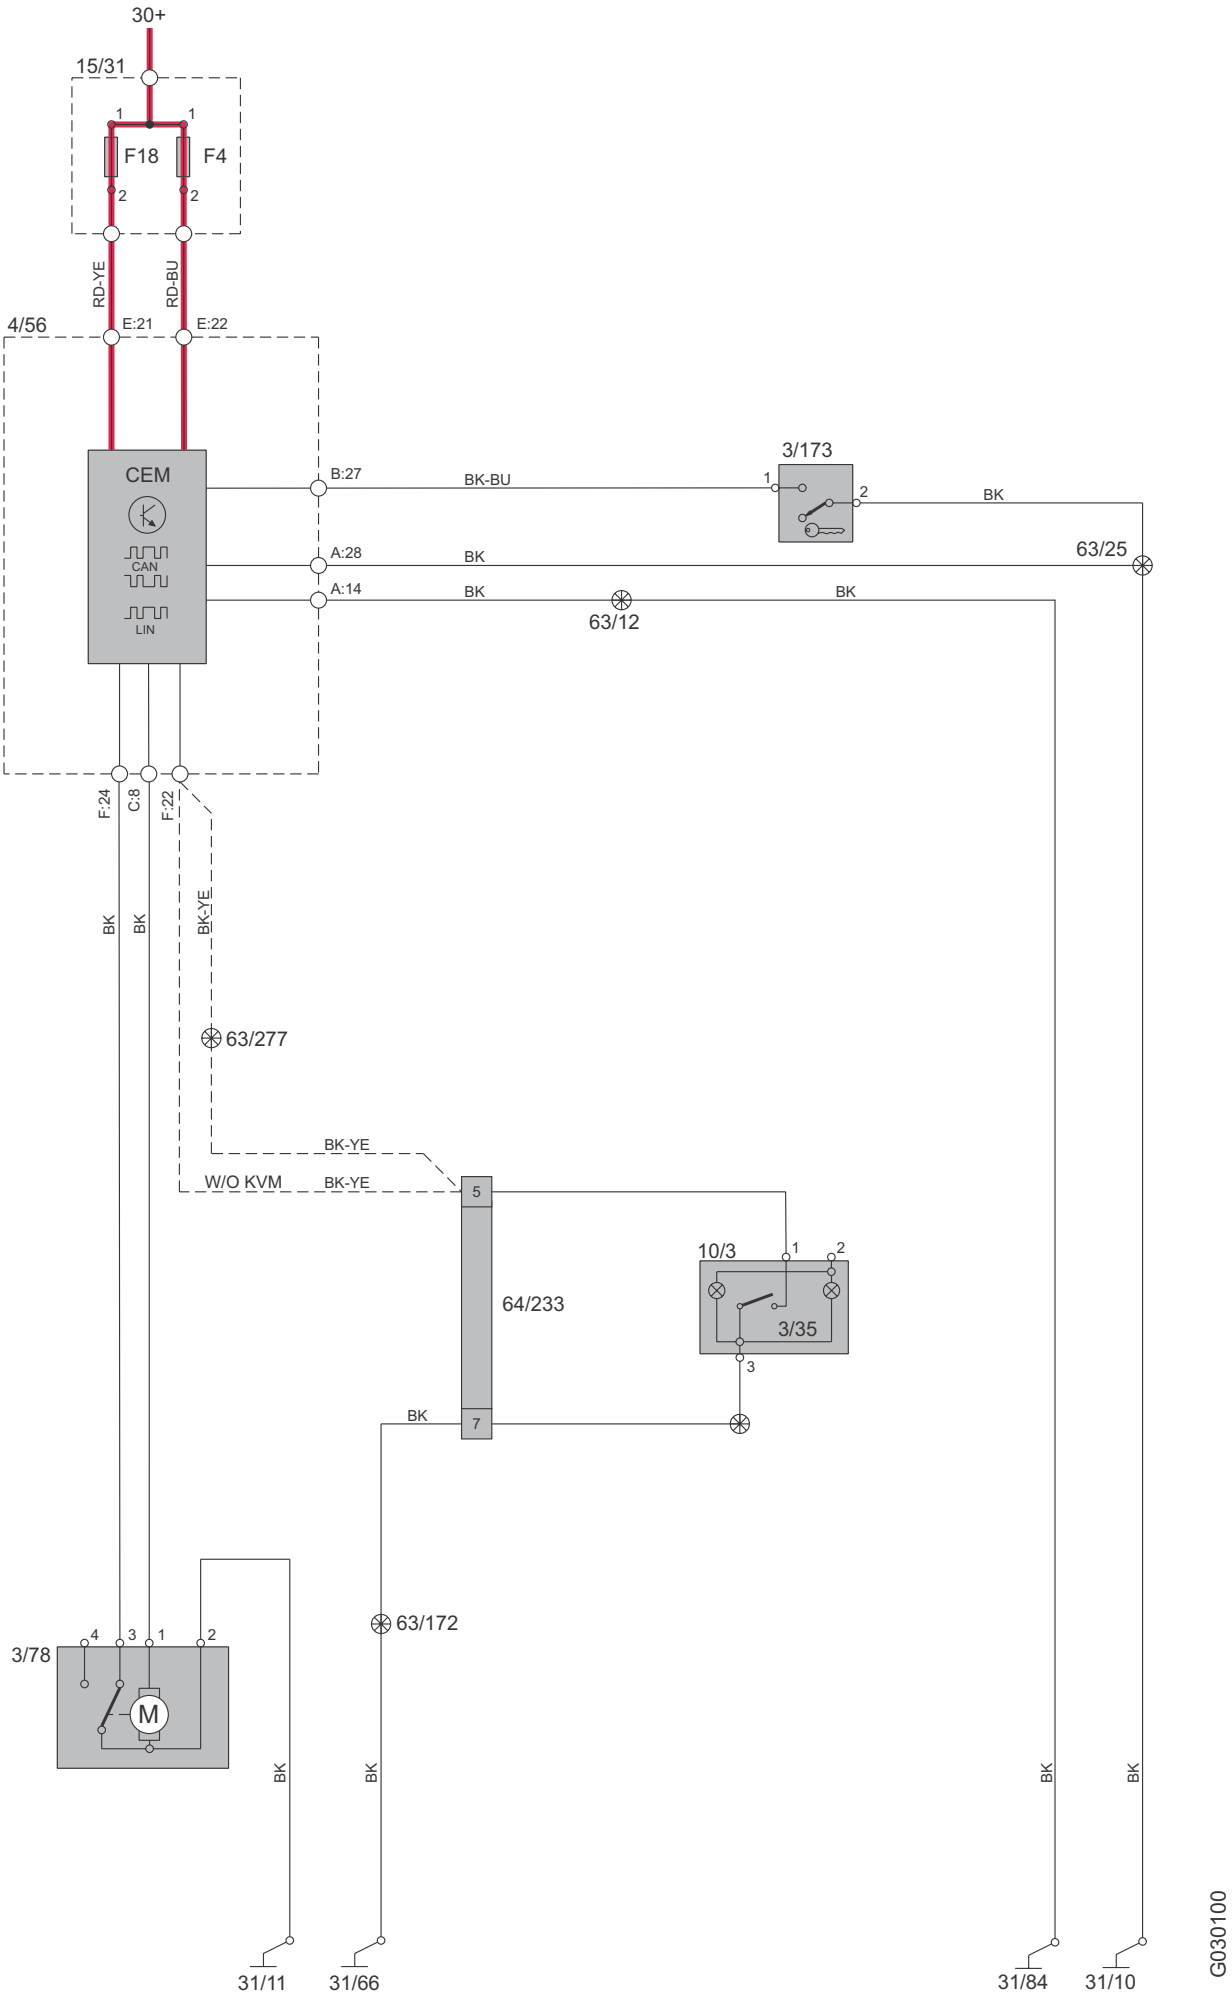

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, отсек для хранения, C70

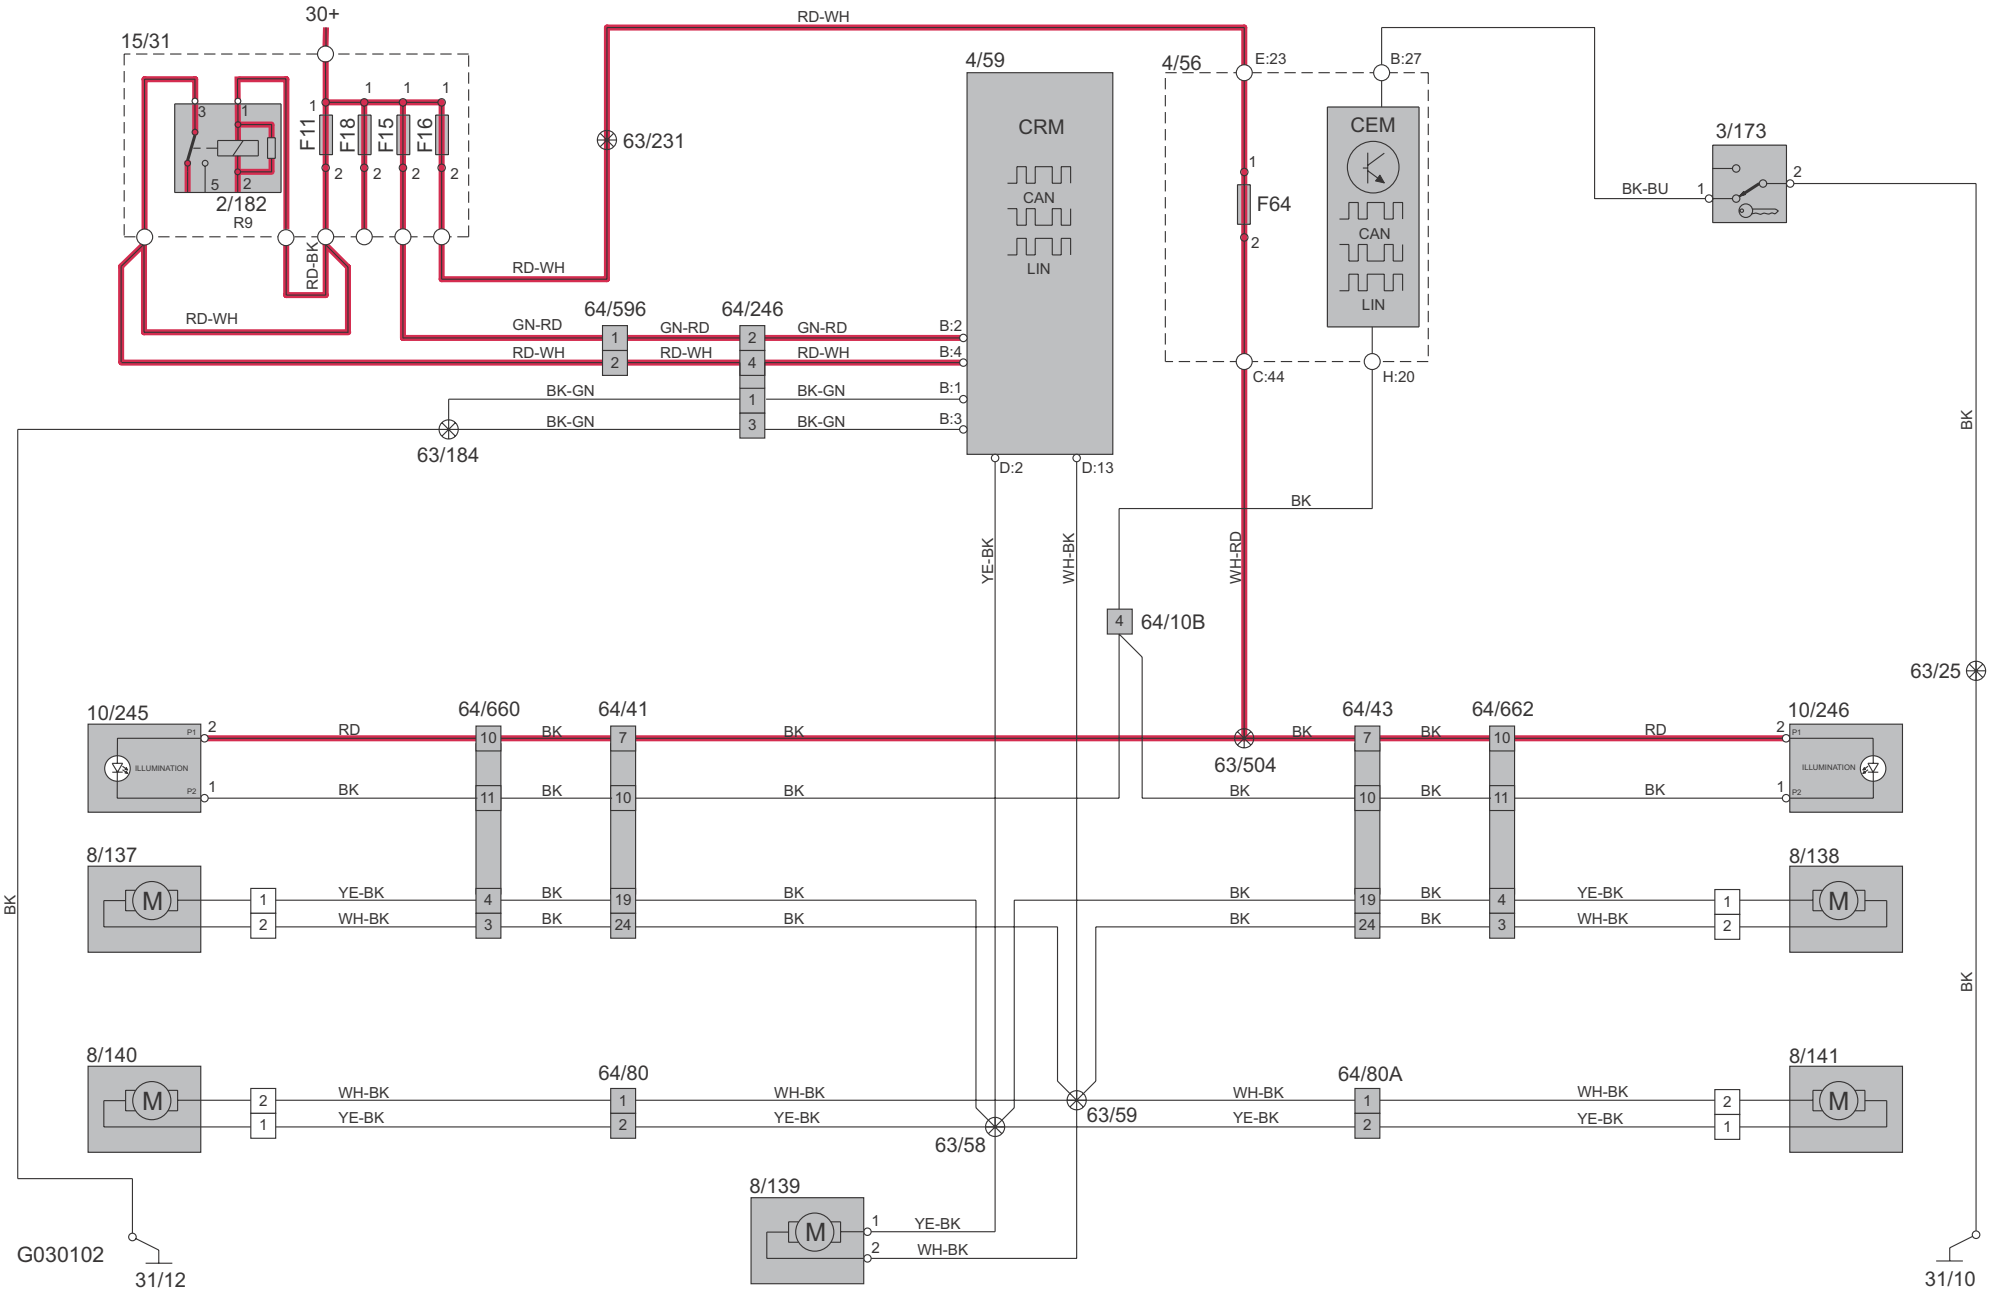

Группа 83 Двери и люки
Блокиратор замка для детей S40/V50

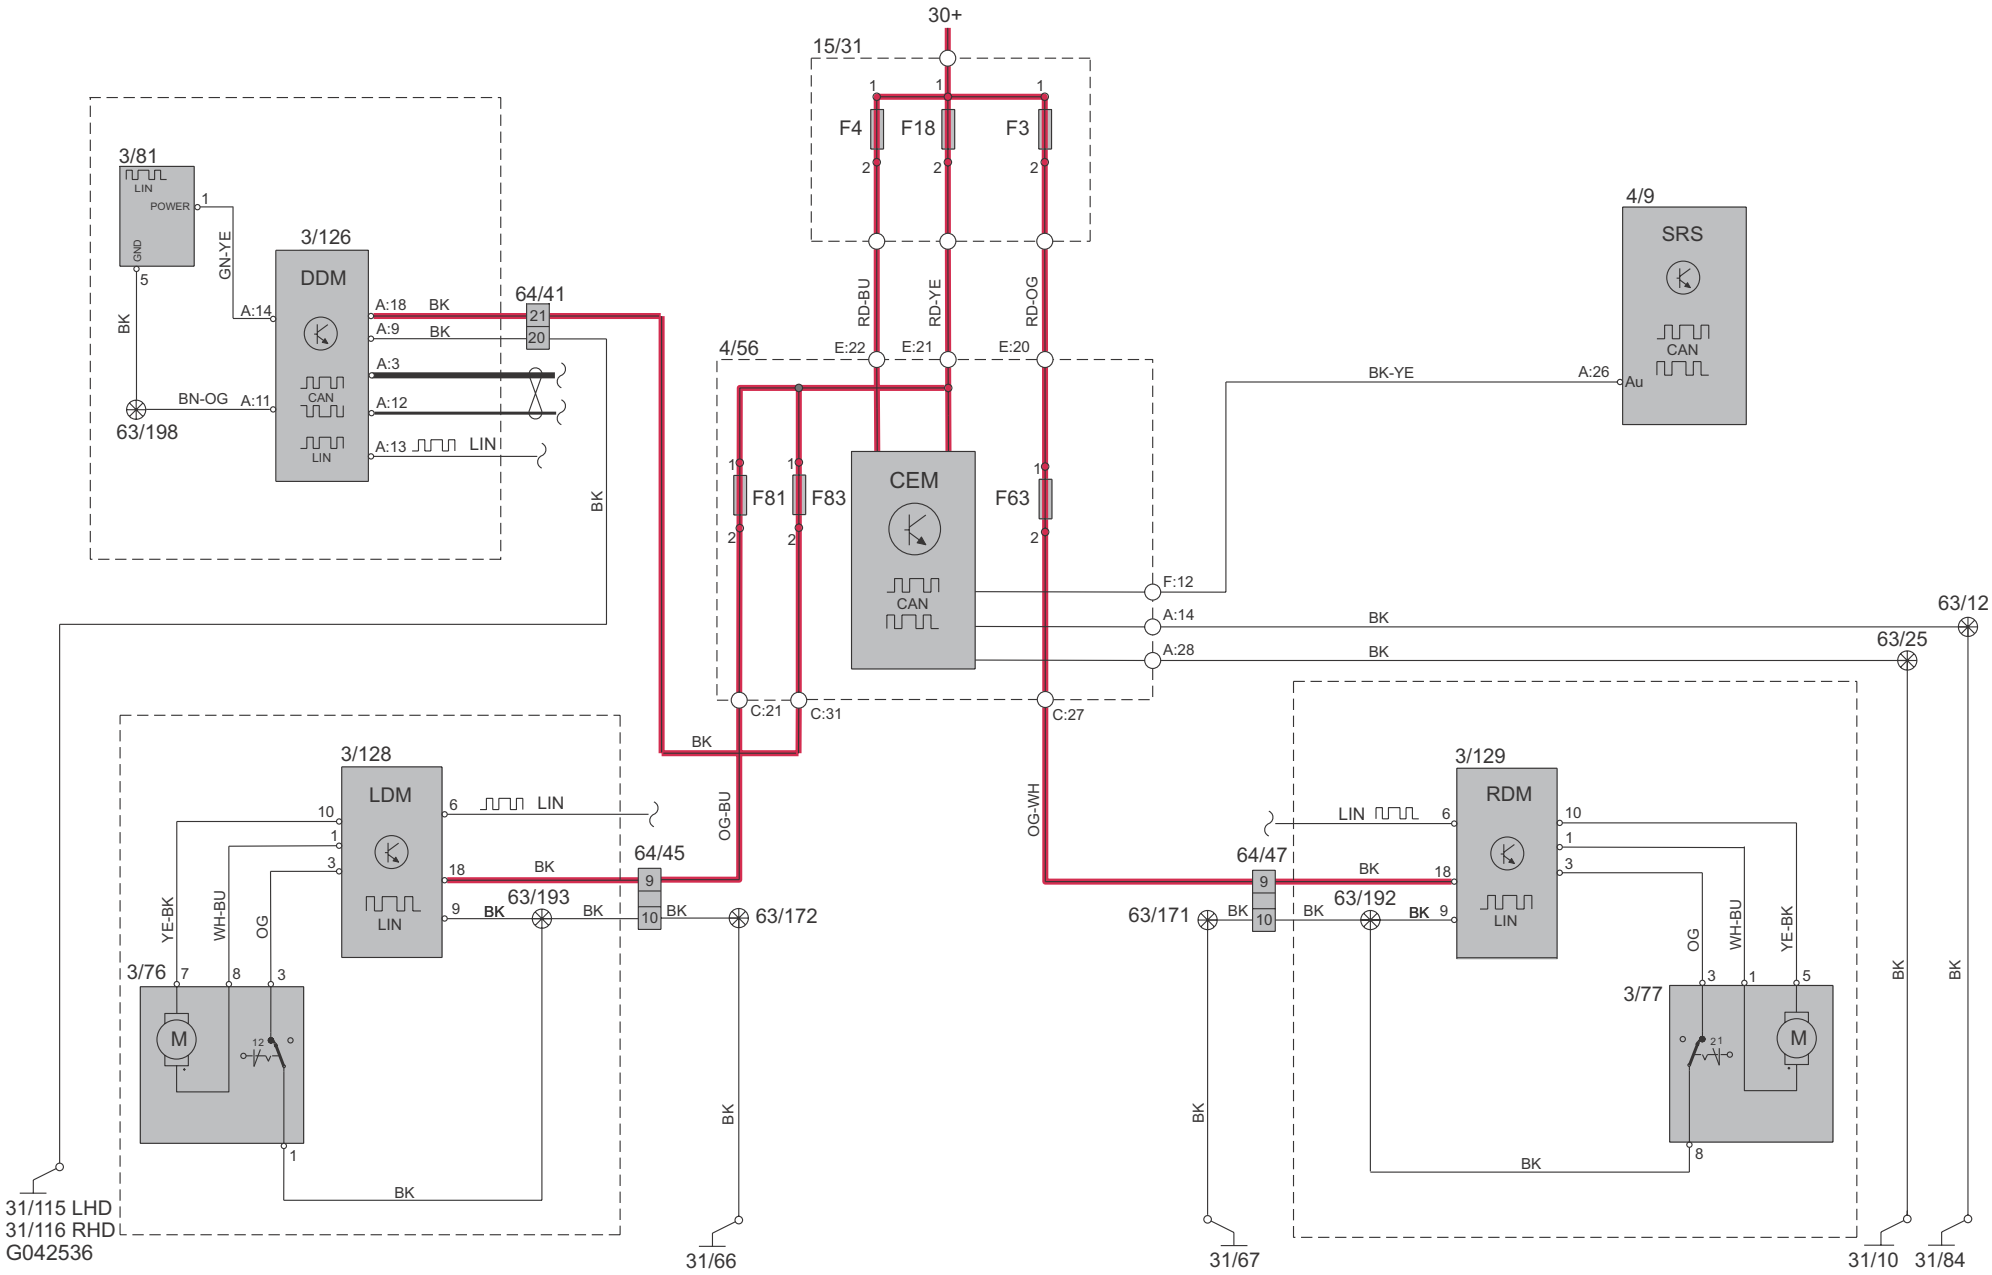

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, крышка топливного бака

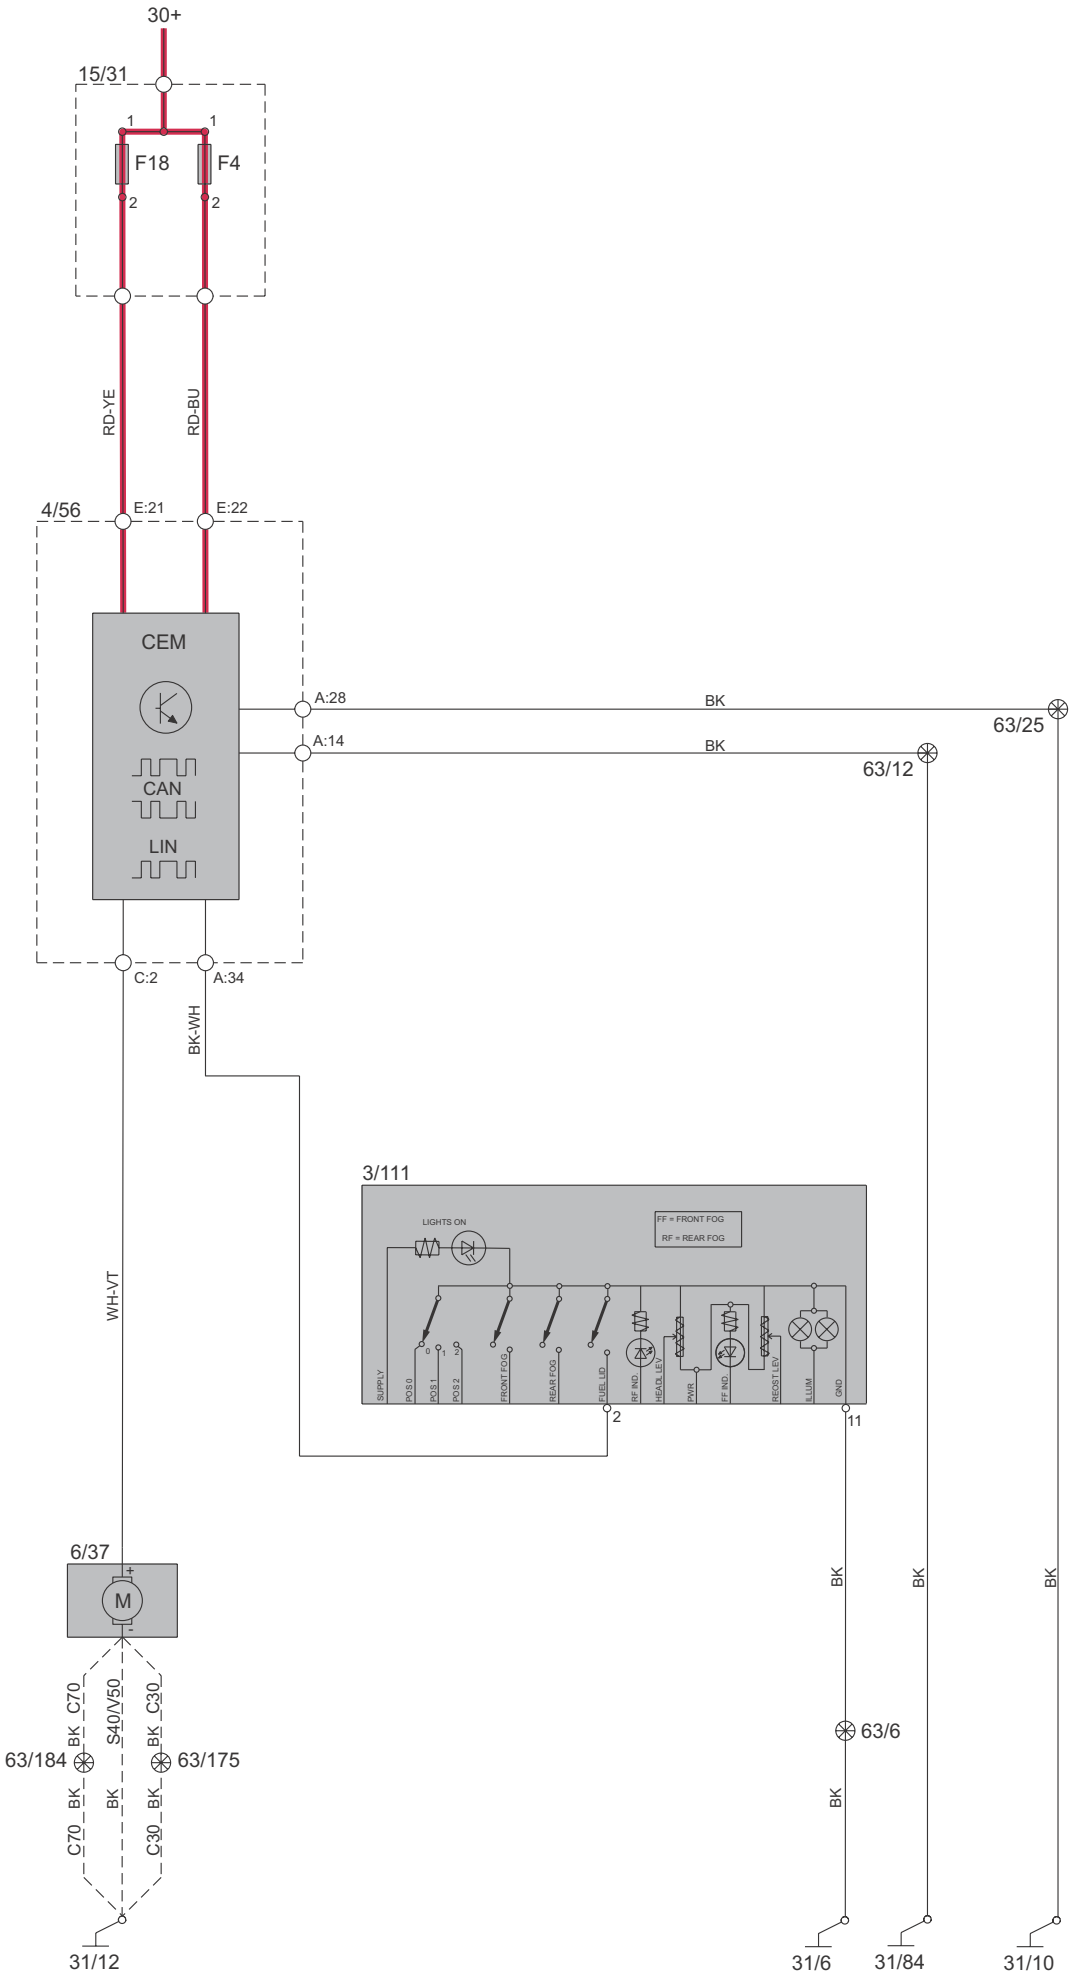

Группа 83 Двери и люки
Дистанционный приемник, центральный замок, C30/S40/V50

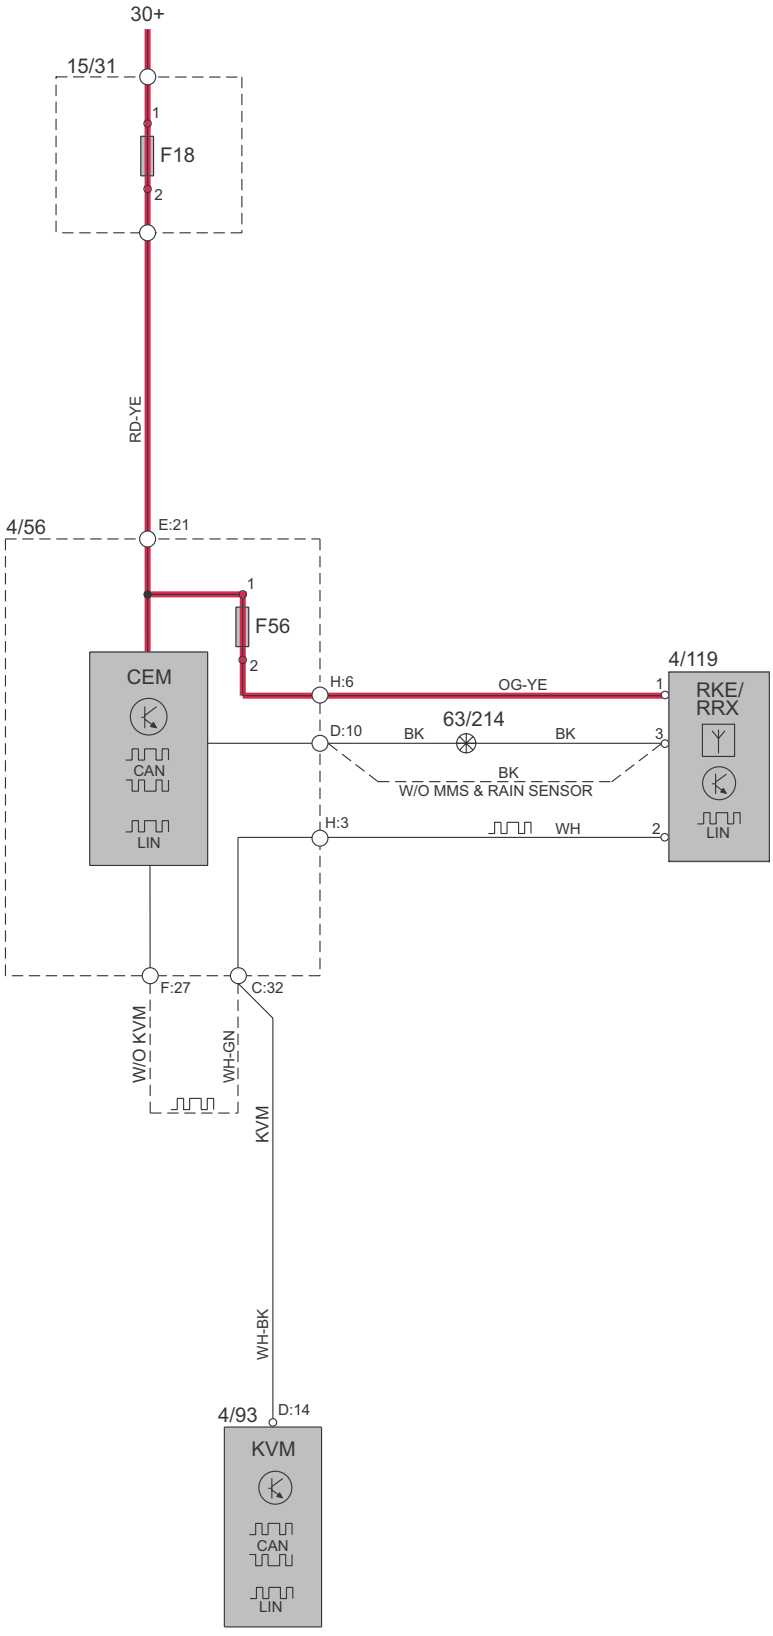

G030108

Группа 83 Двери и люки
Дистанционный приемник, центральный замок, C70

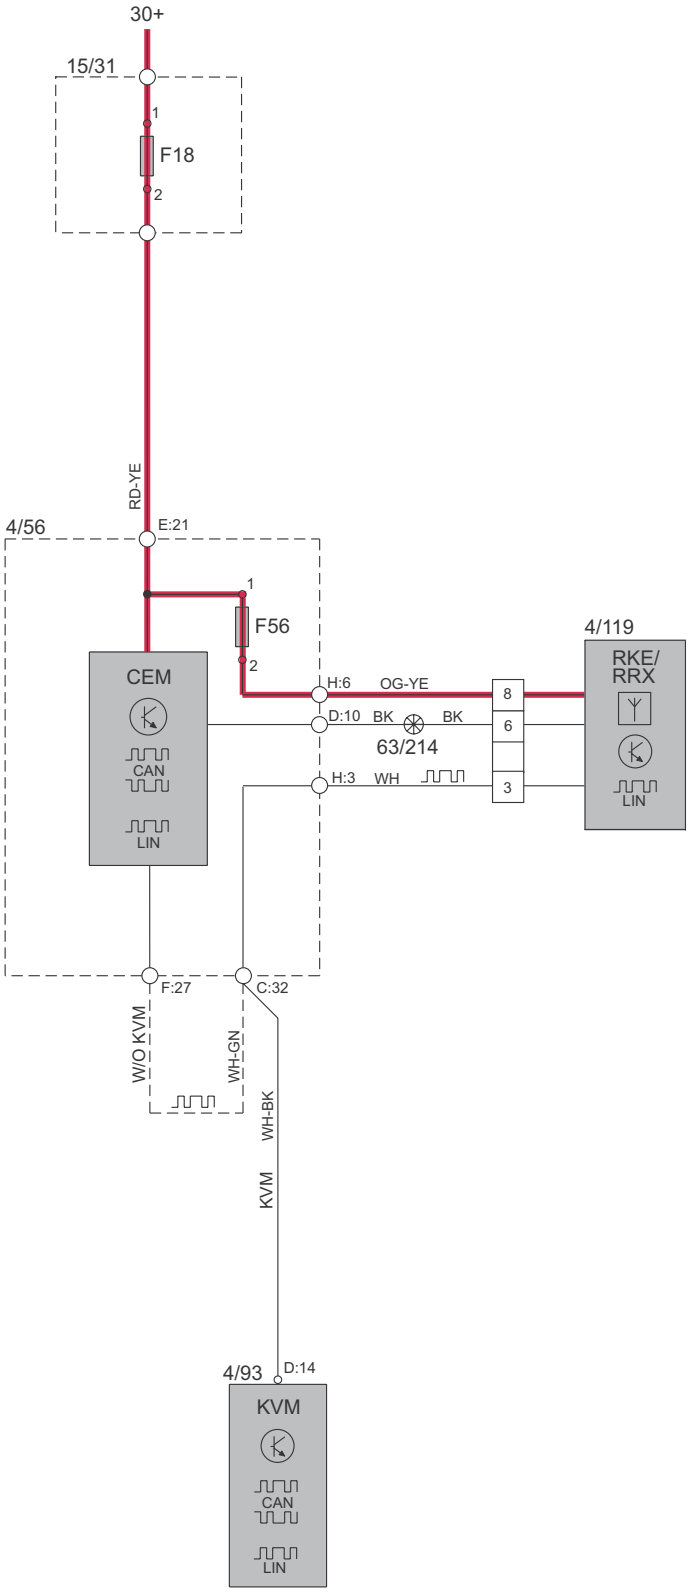

G030111

Группа 83 Двери и люки
Стеклоподъемники, передние двери, C30/S40/V50

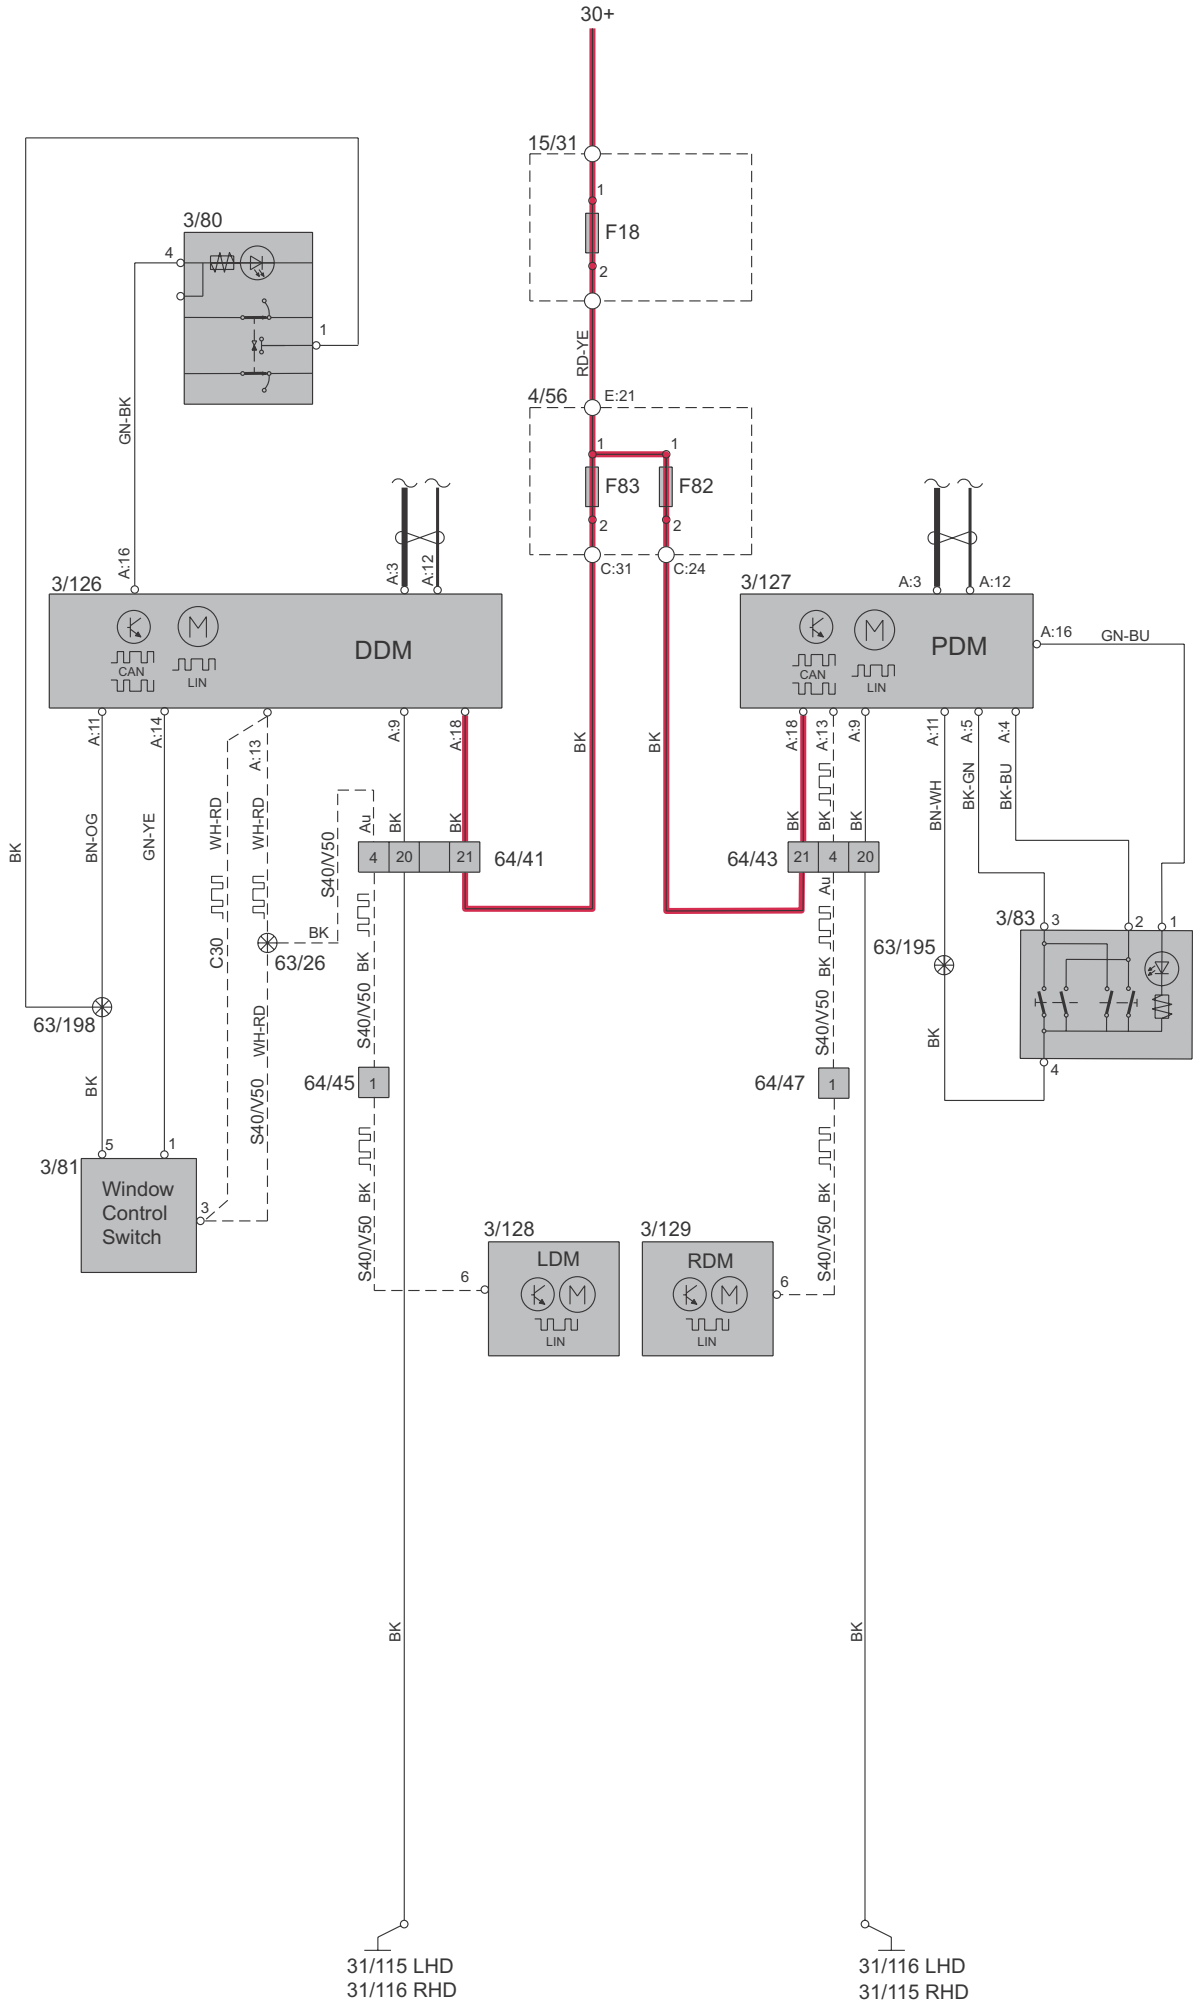

Группа 83 Двери и люки
Стеклоподъемники C70

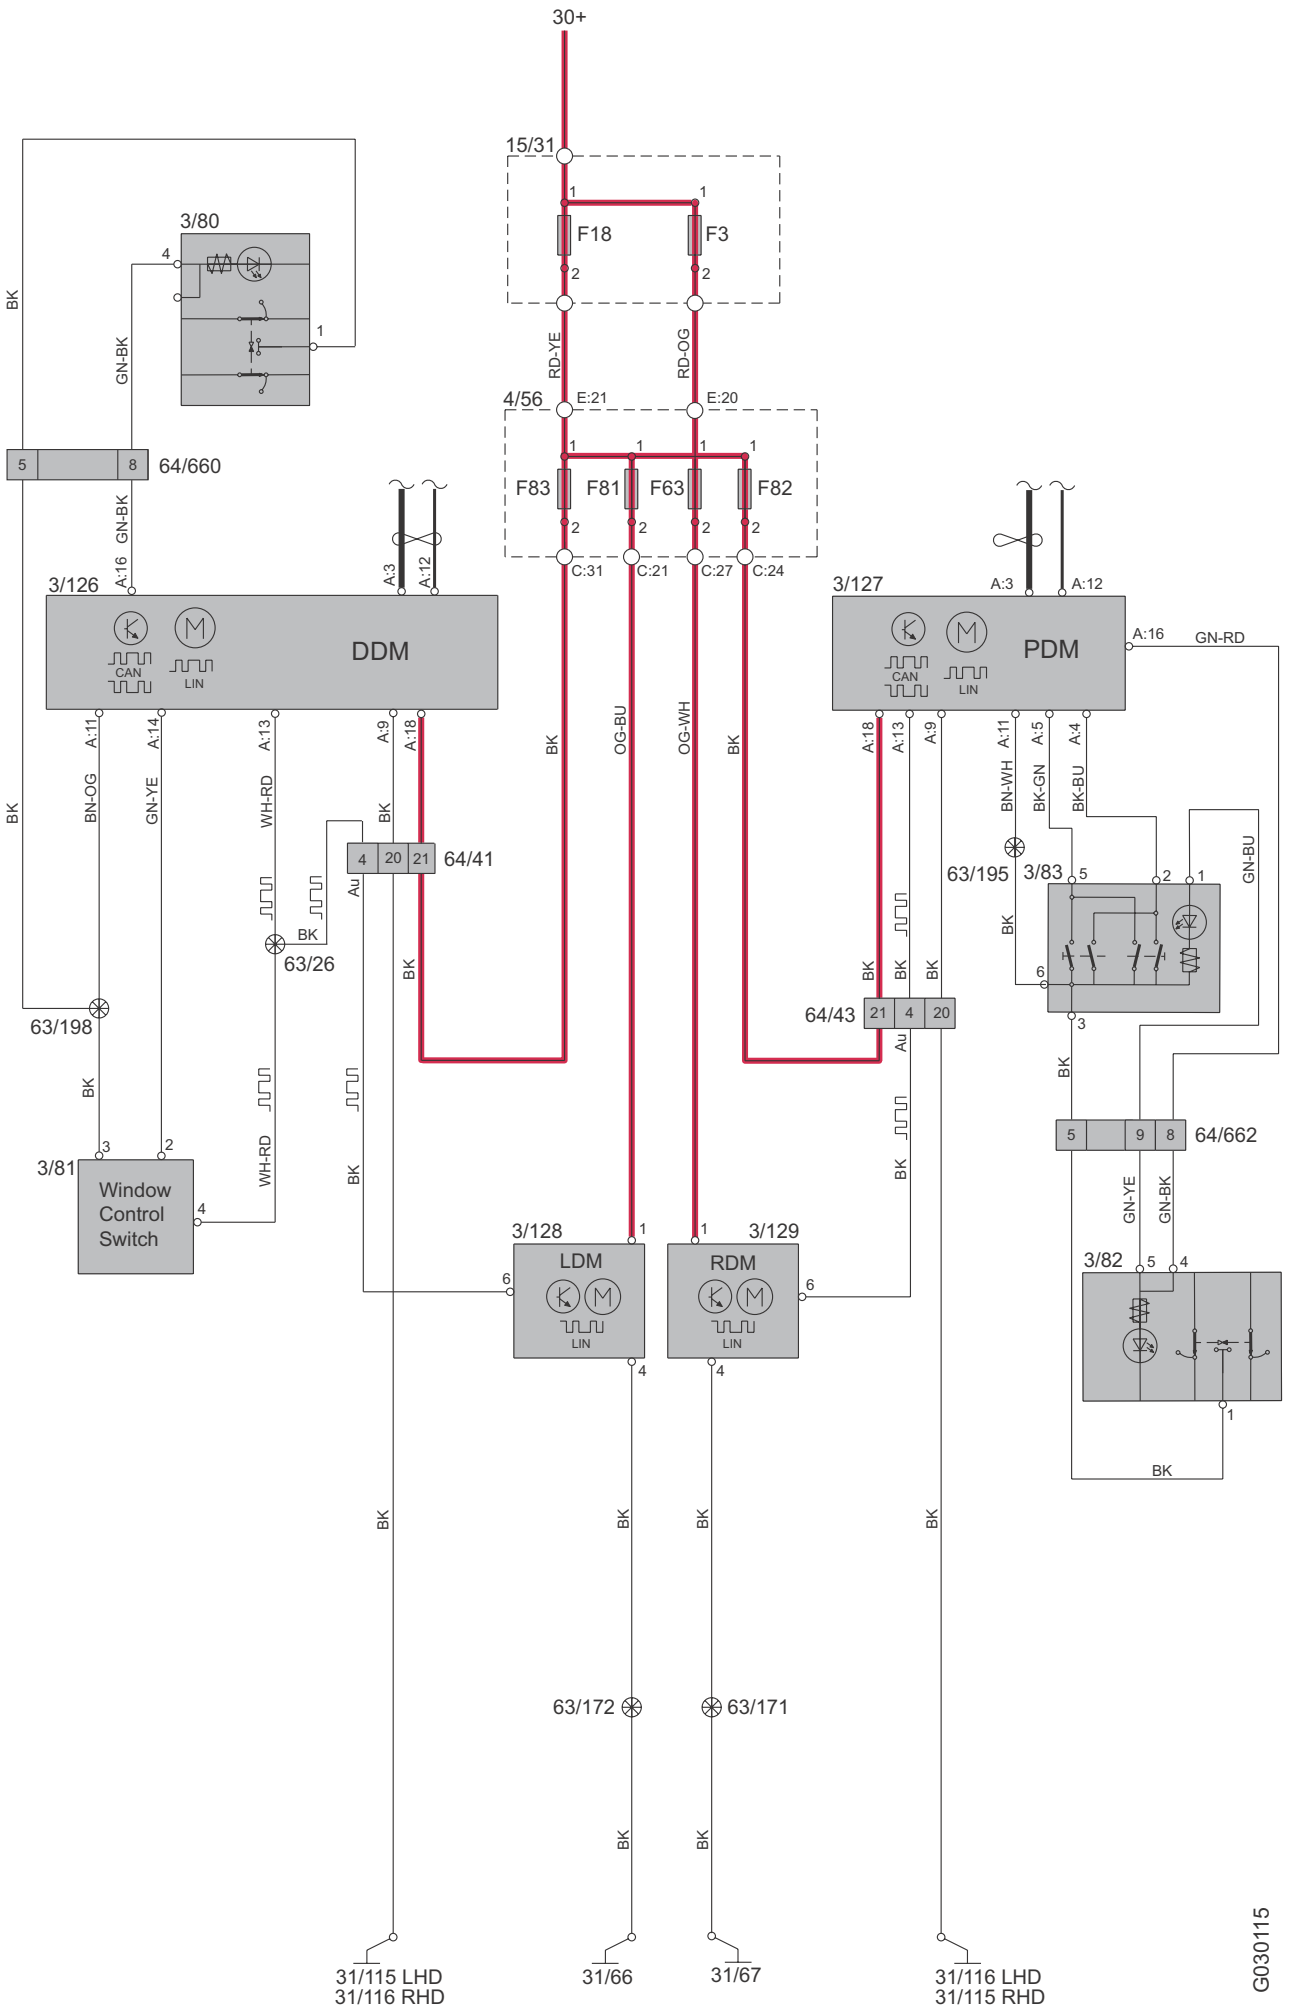

Группа 83 Двери и люки
Стеклоподъемники, задние двери, S40/V50

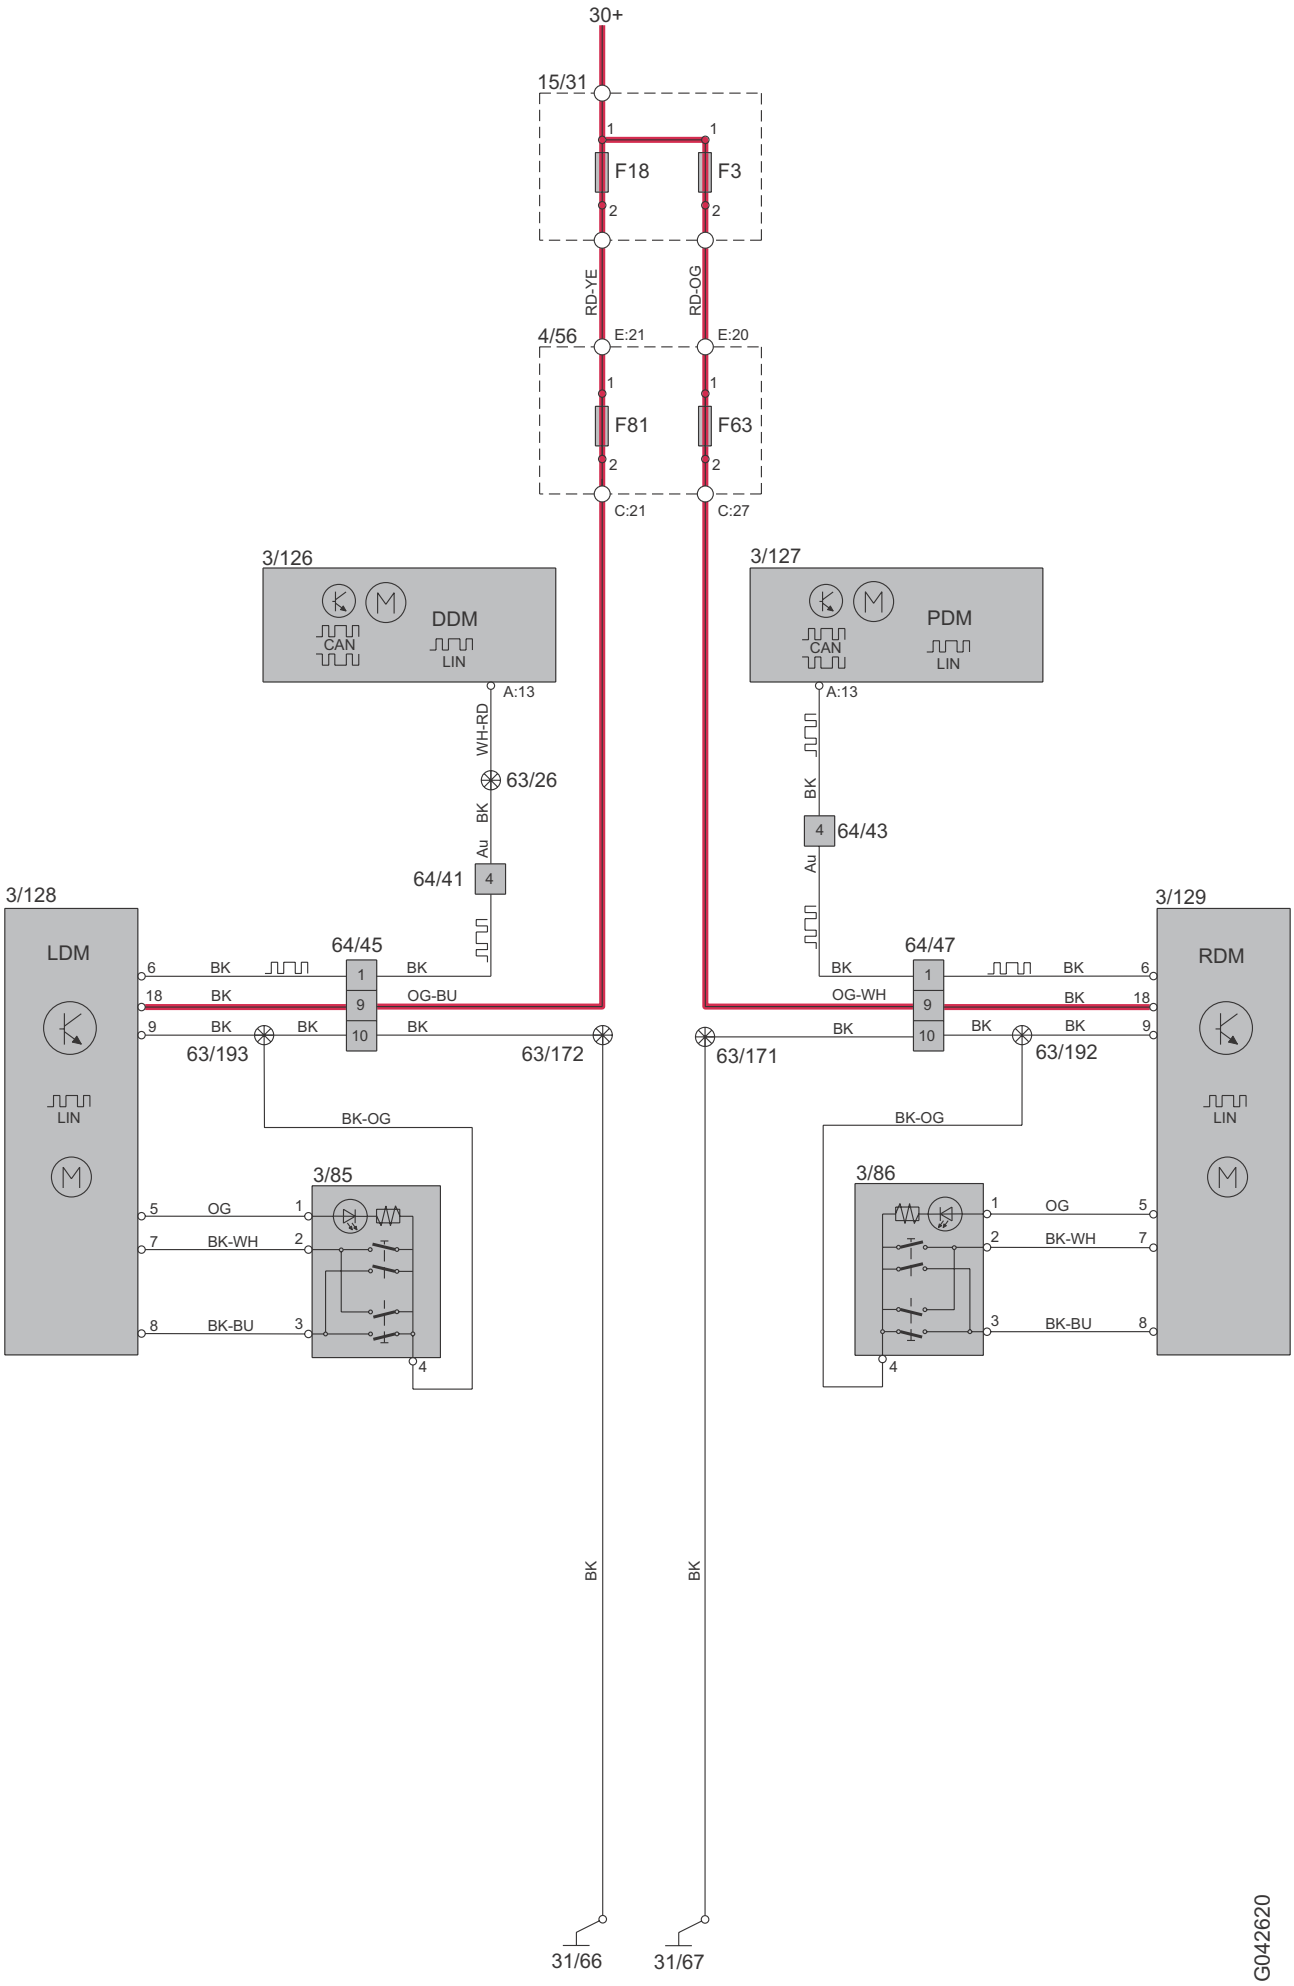

Группа 83 Двери и люки
Потолочный люк с электроприводом, C30/S40/V50

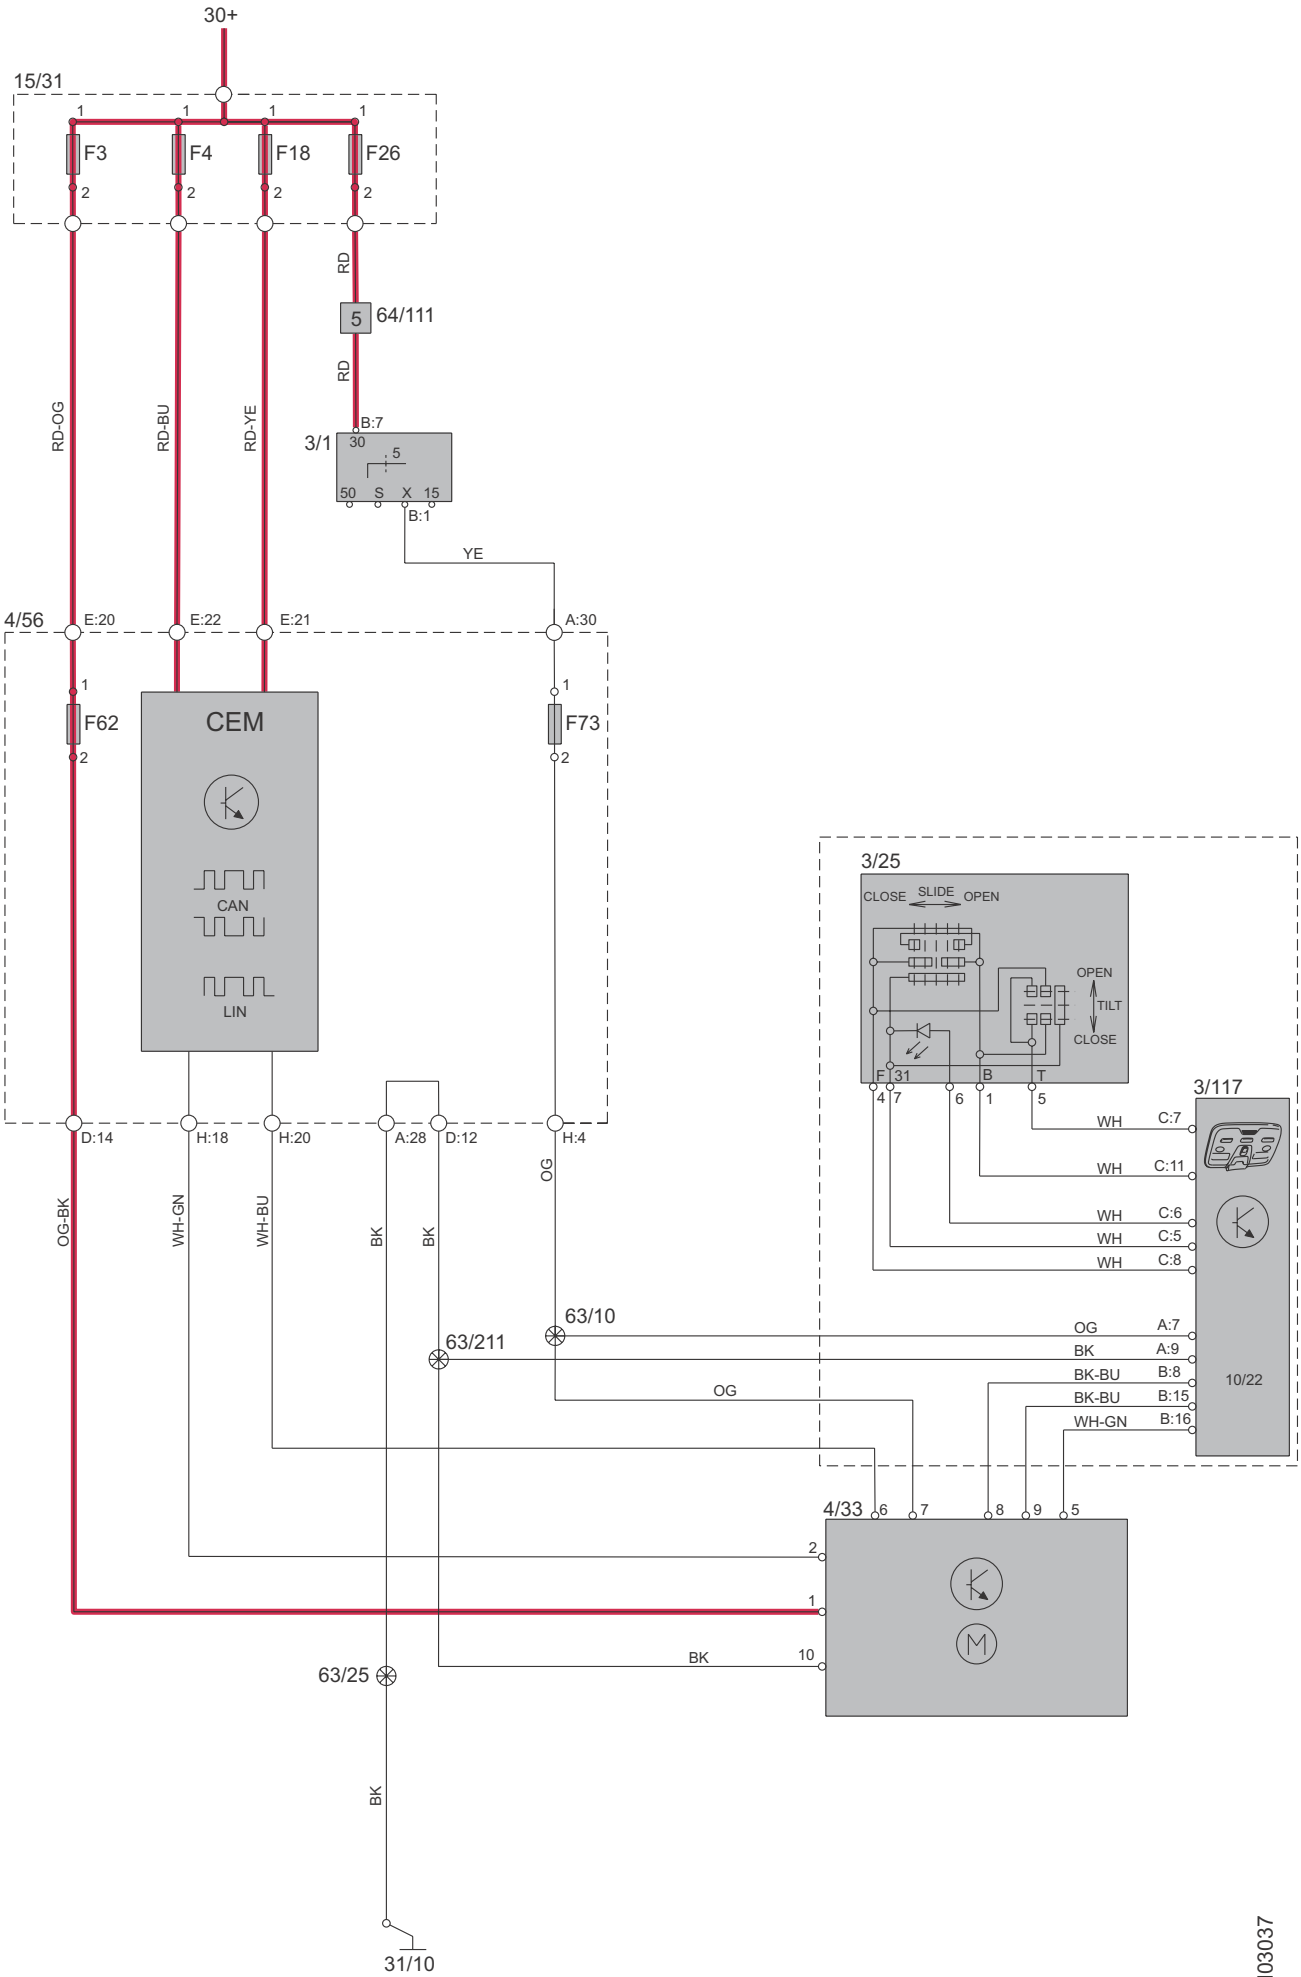

Группа 83 Двери и люки
Крыша с электроприводом, C70

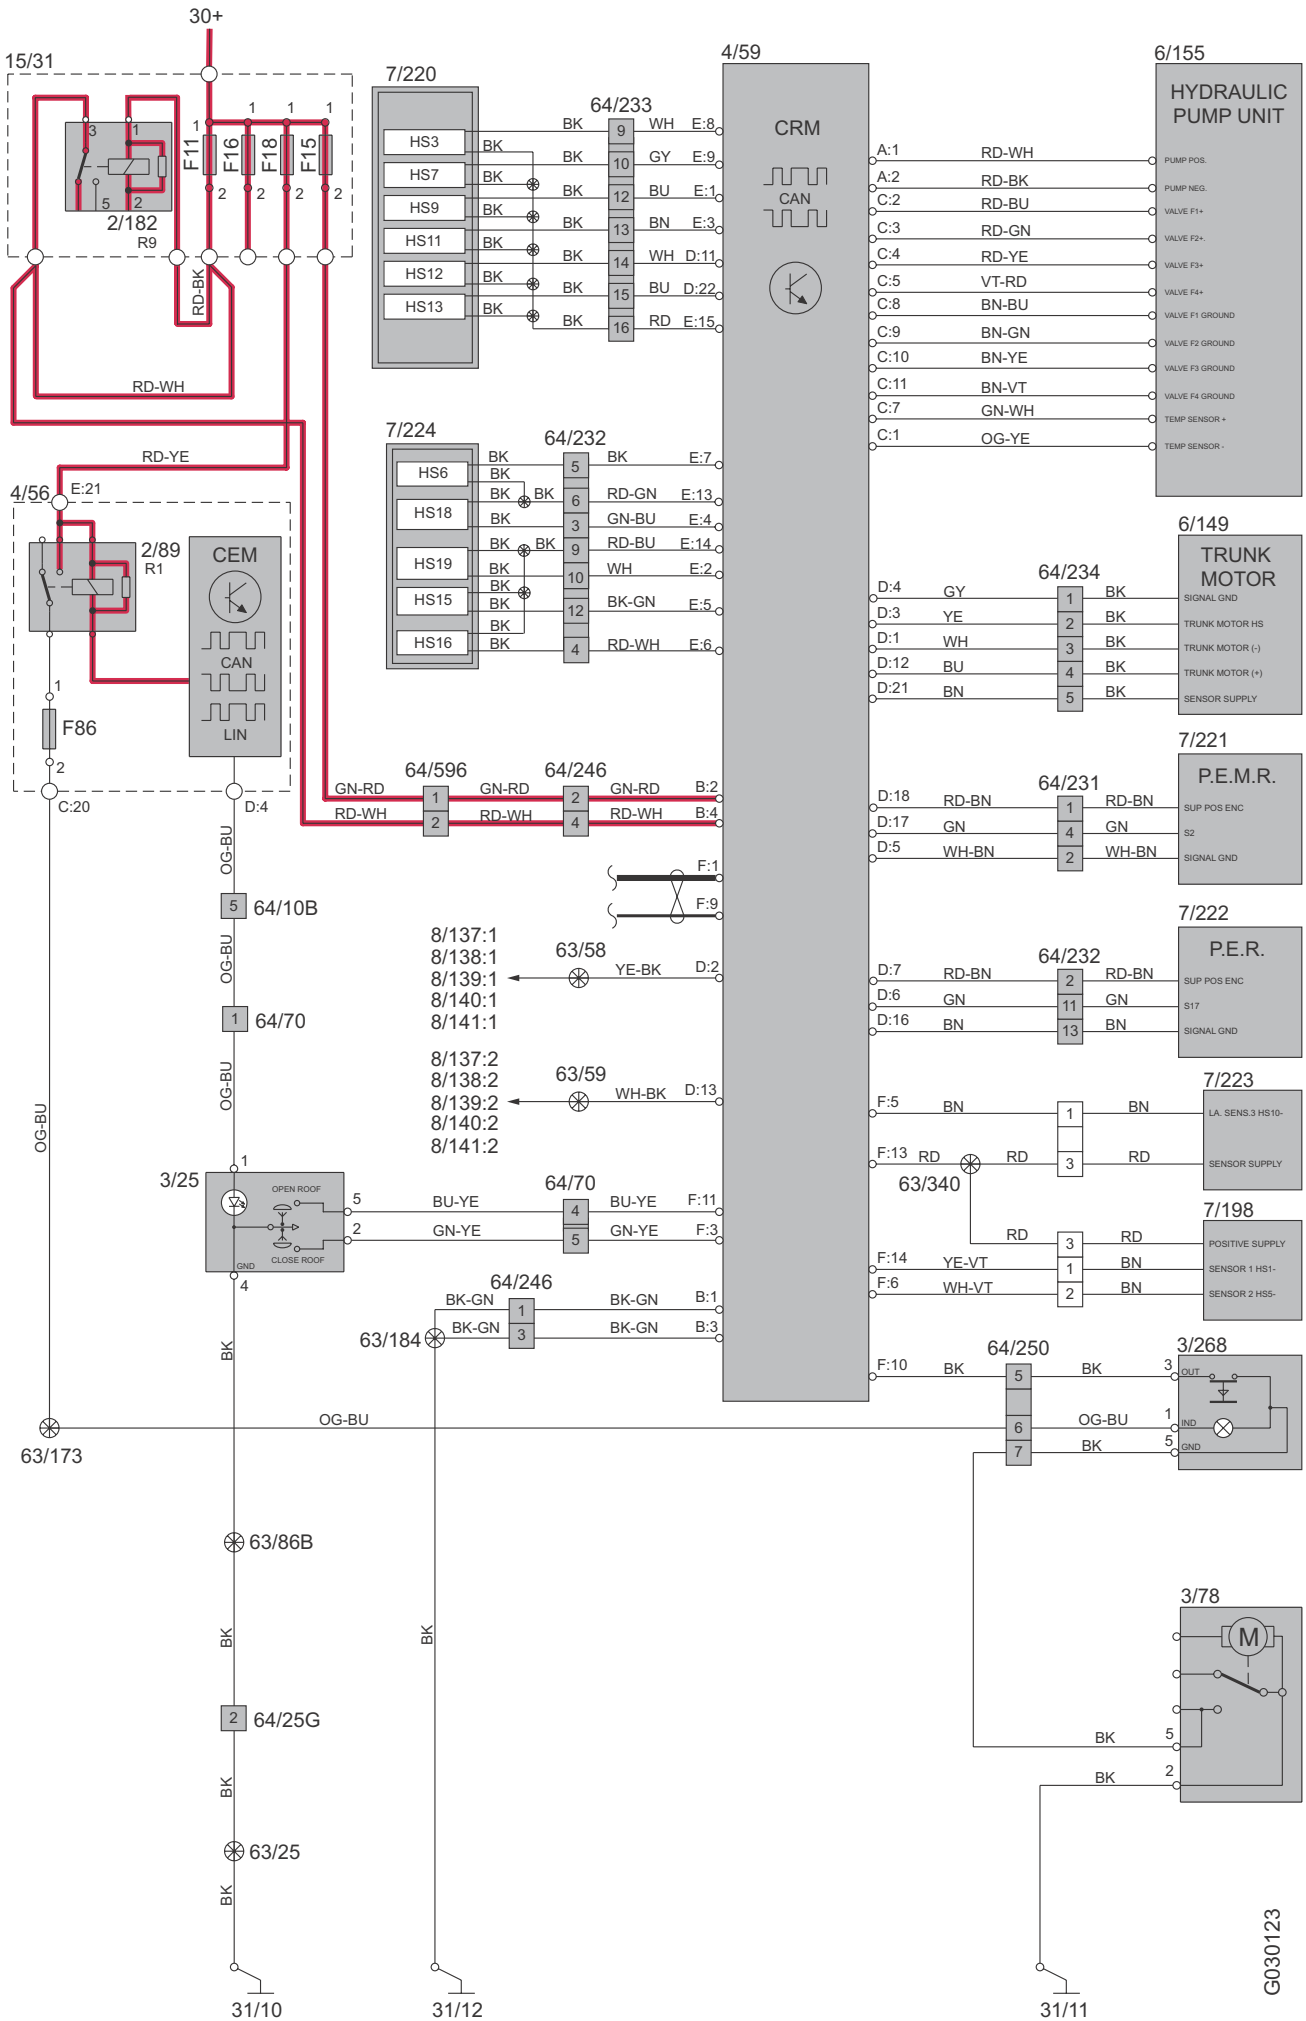

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроприводом, C30/S40/V50

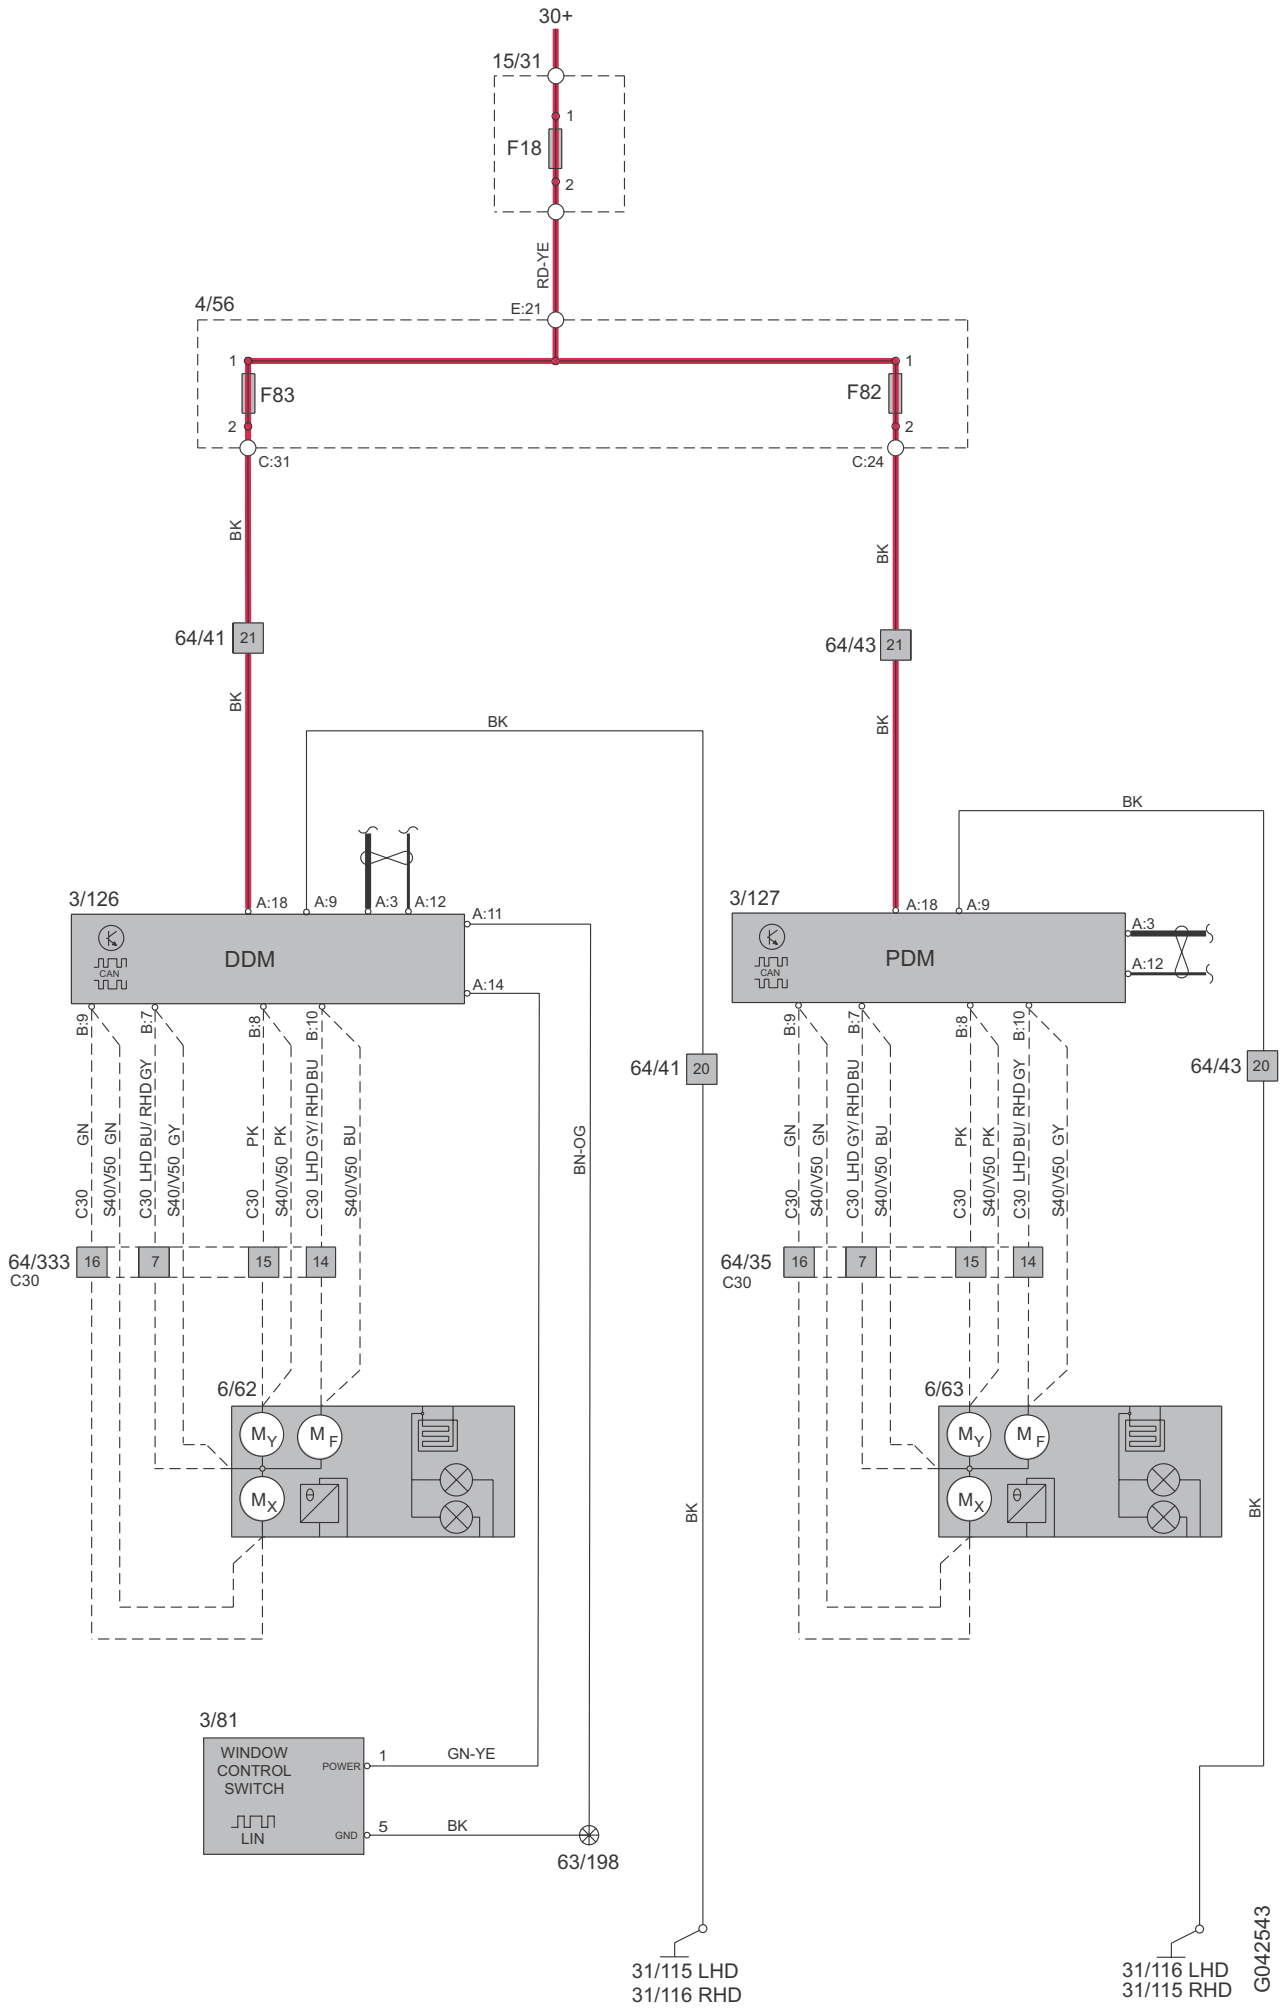

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Электроуправляемые зеркала заднего вида C70

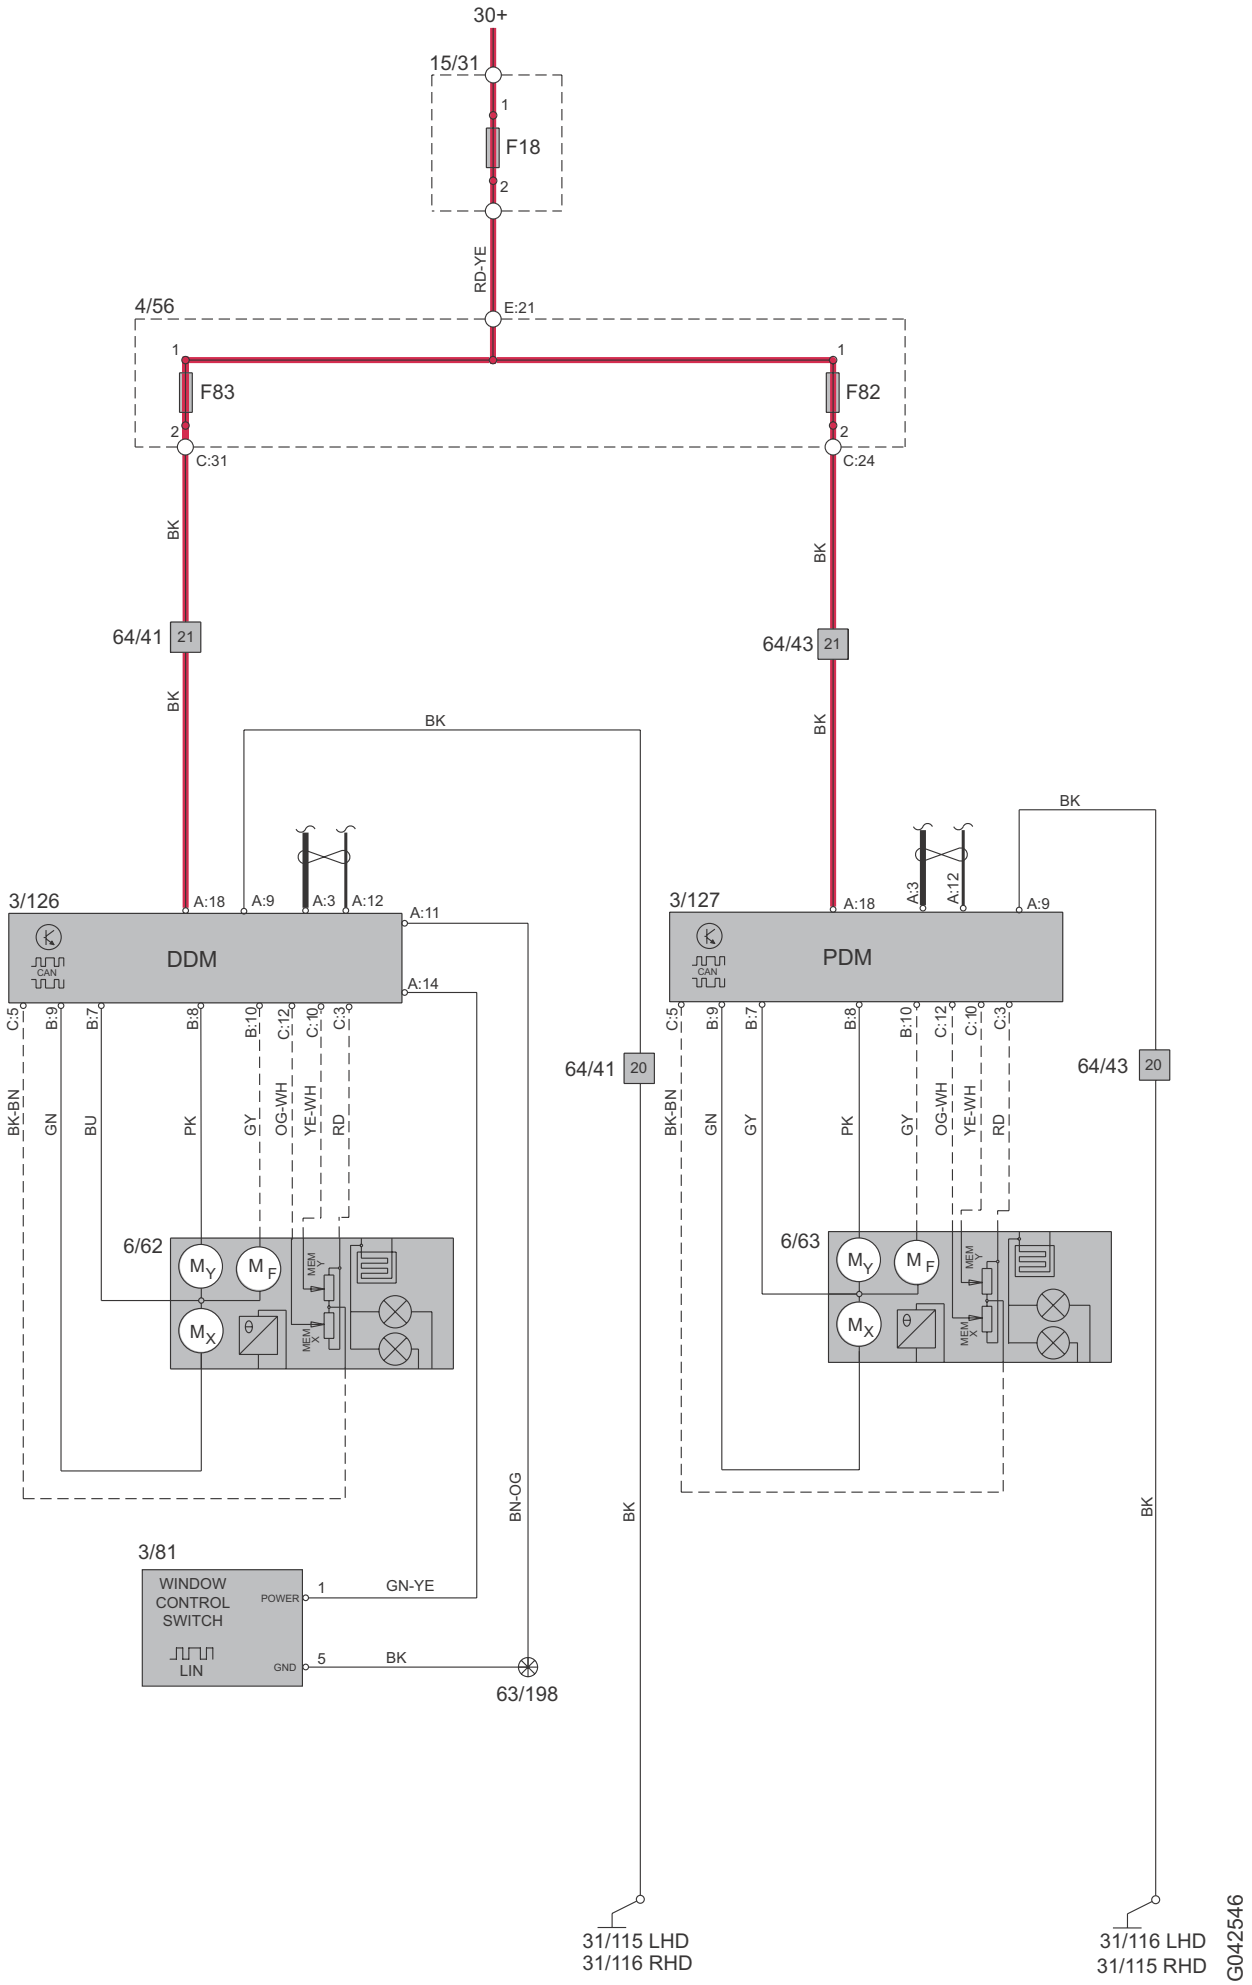

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроподогревом

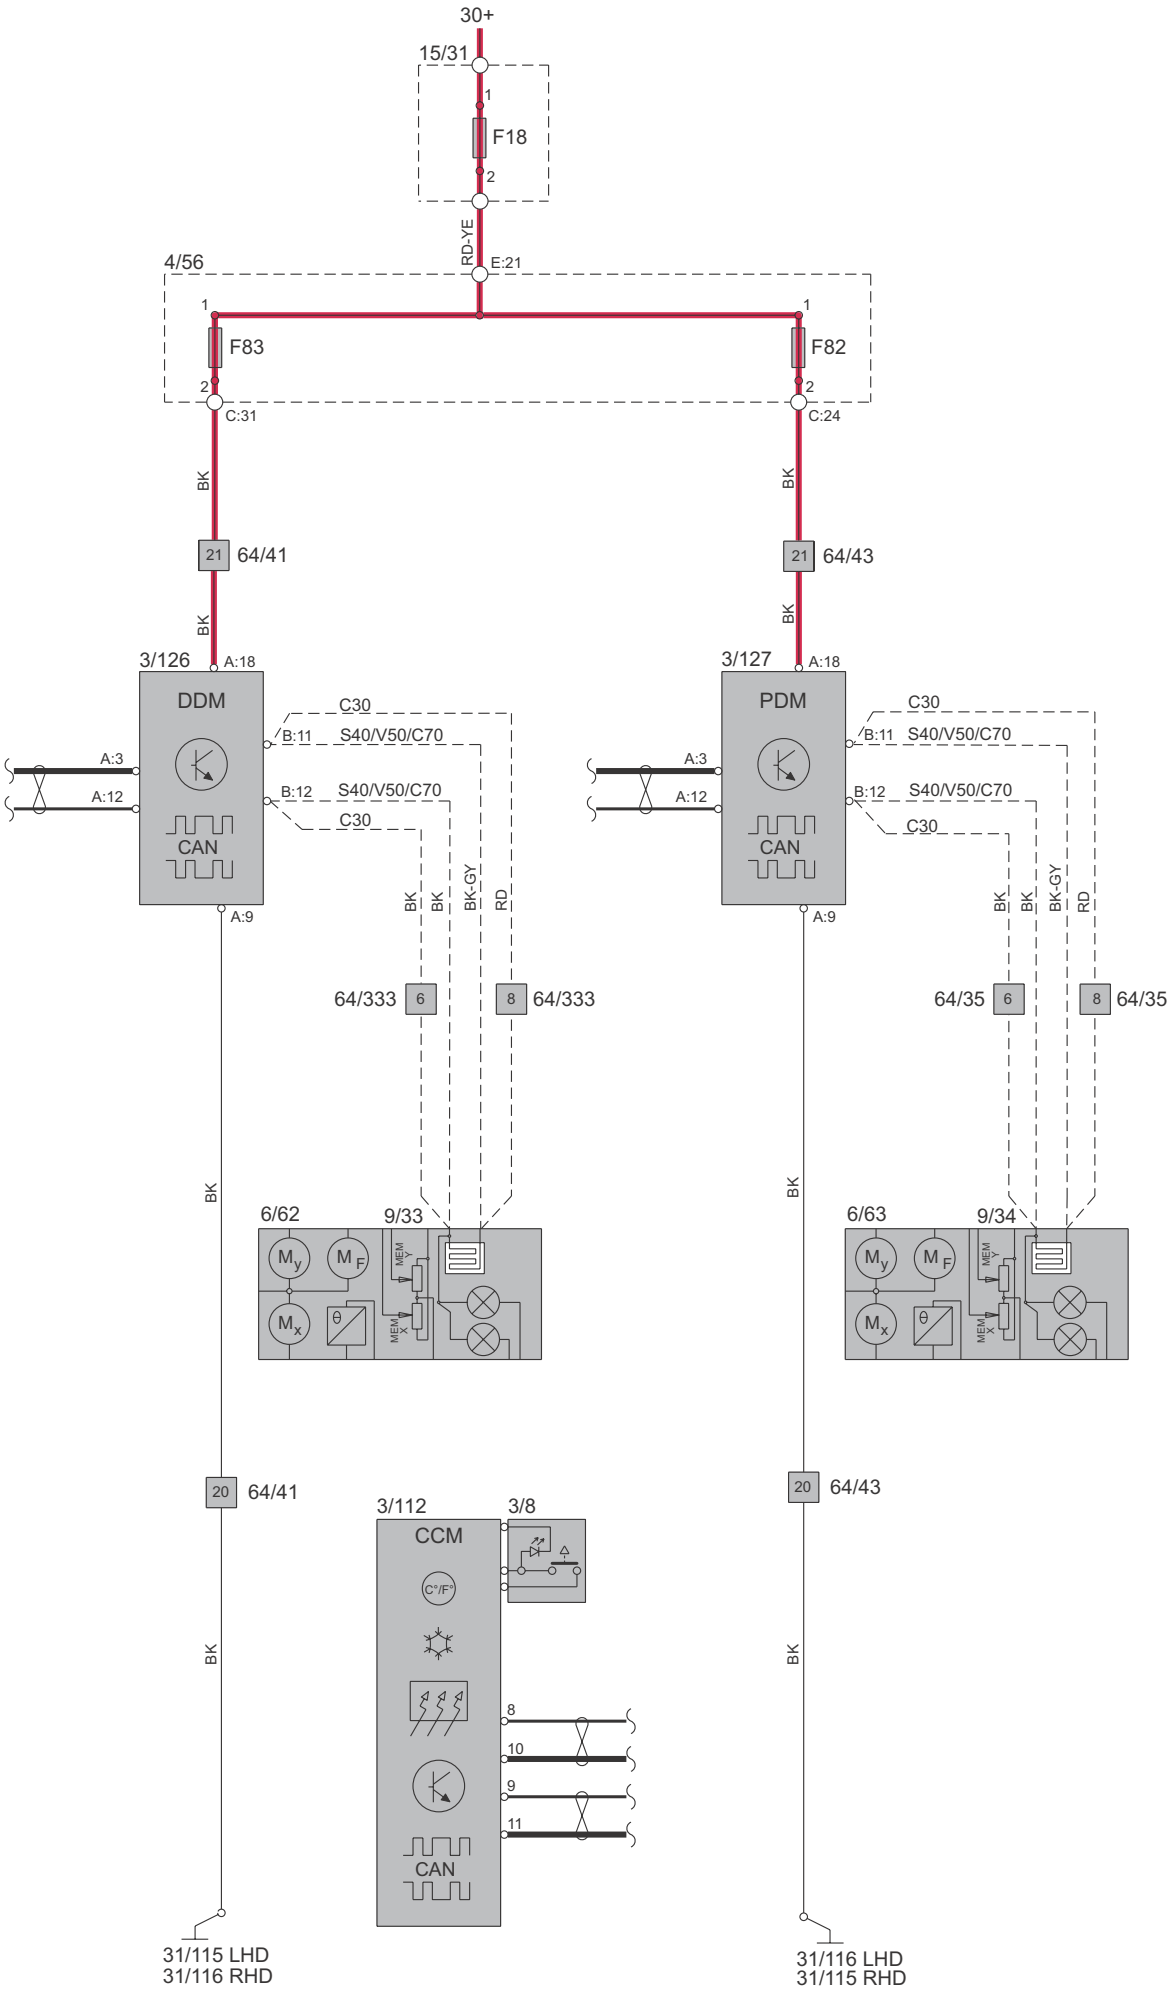

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Электронагреваемое заднее стекло

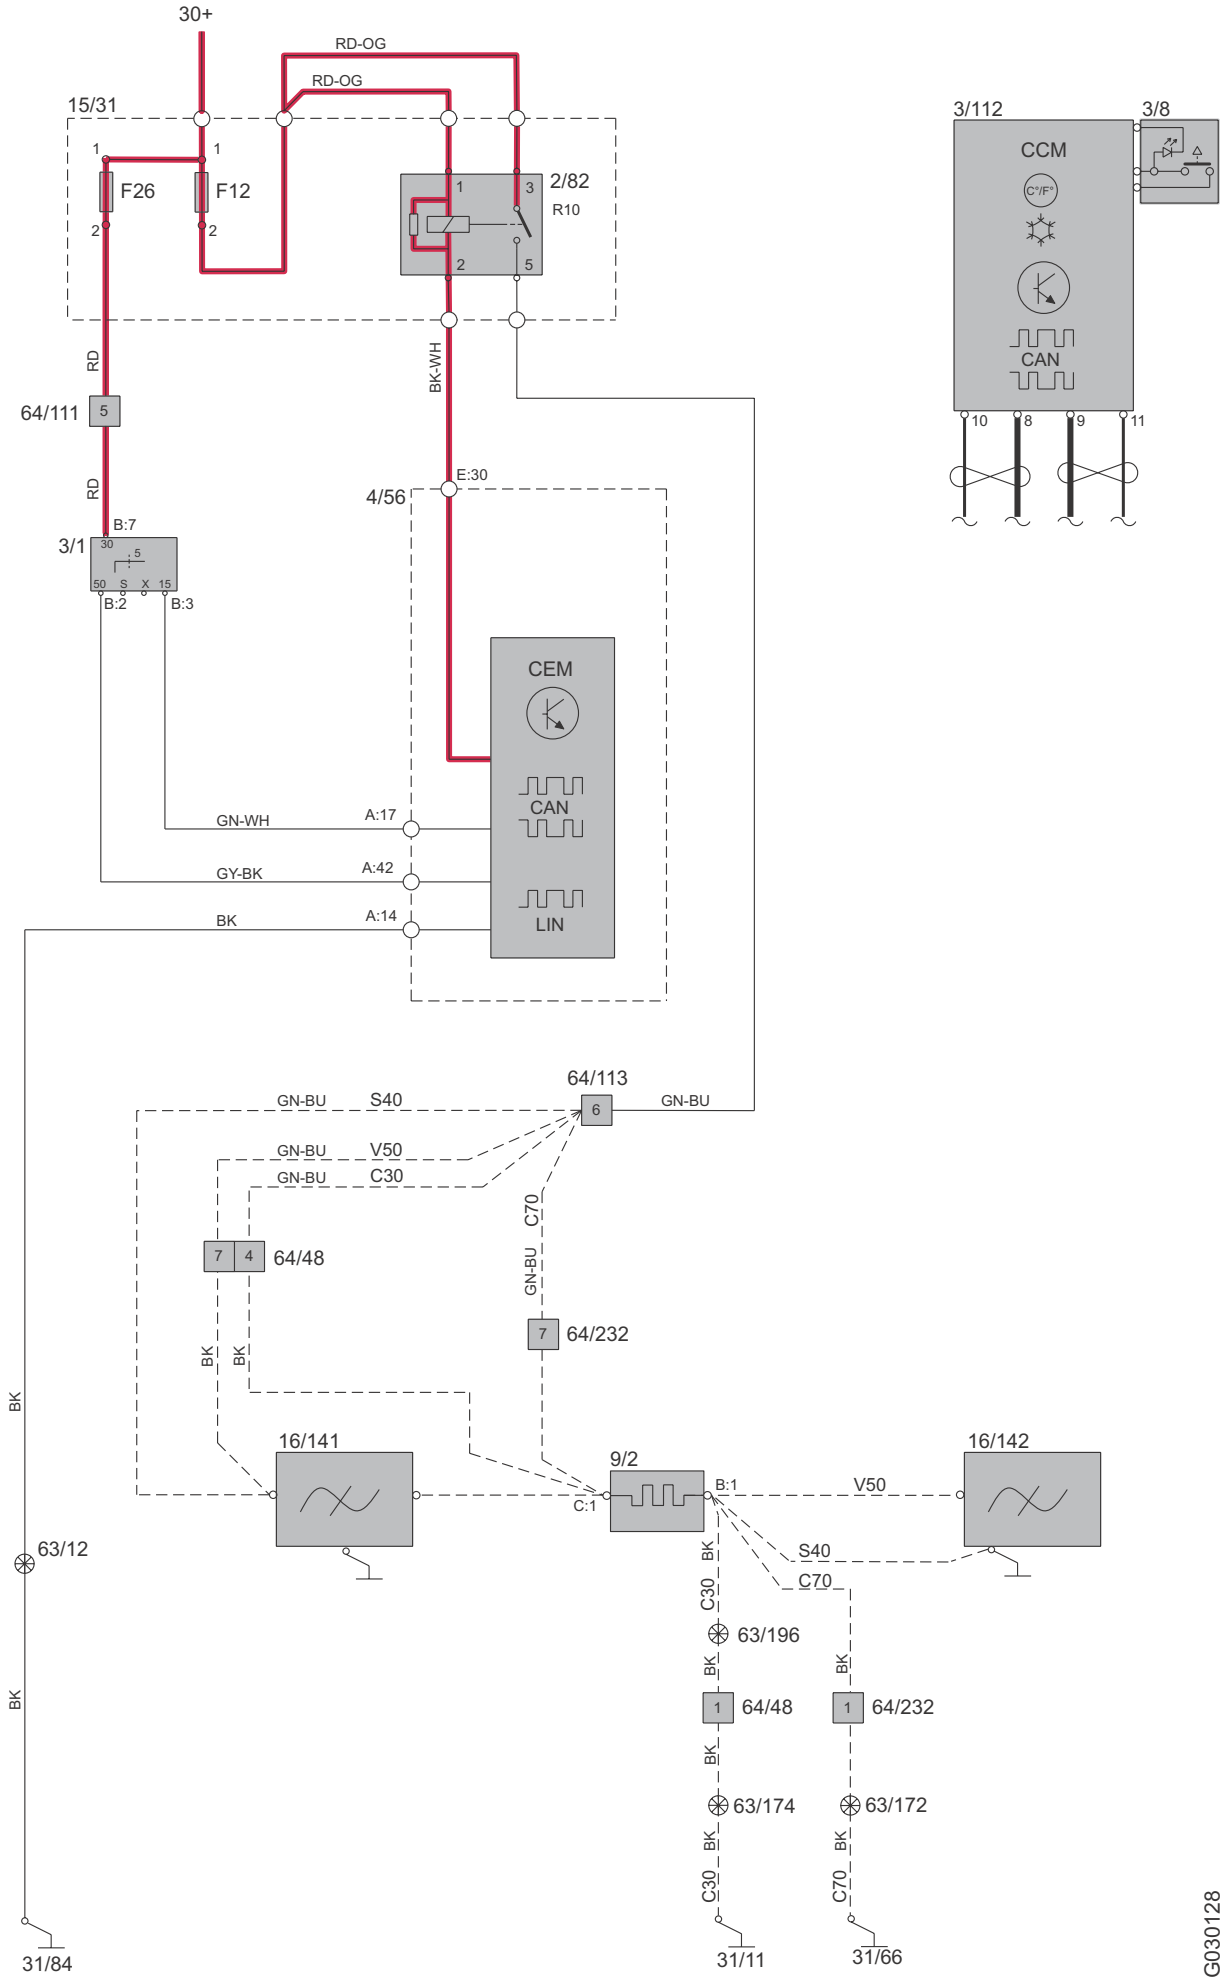

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Система информации о "мертвой зоне"

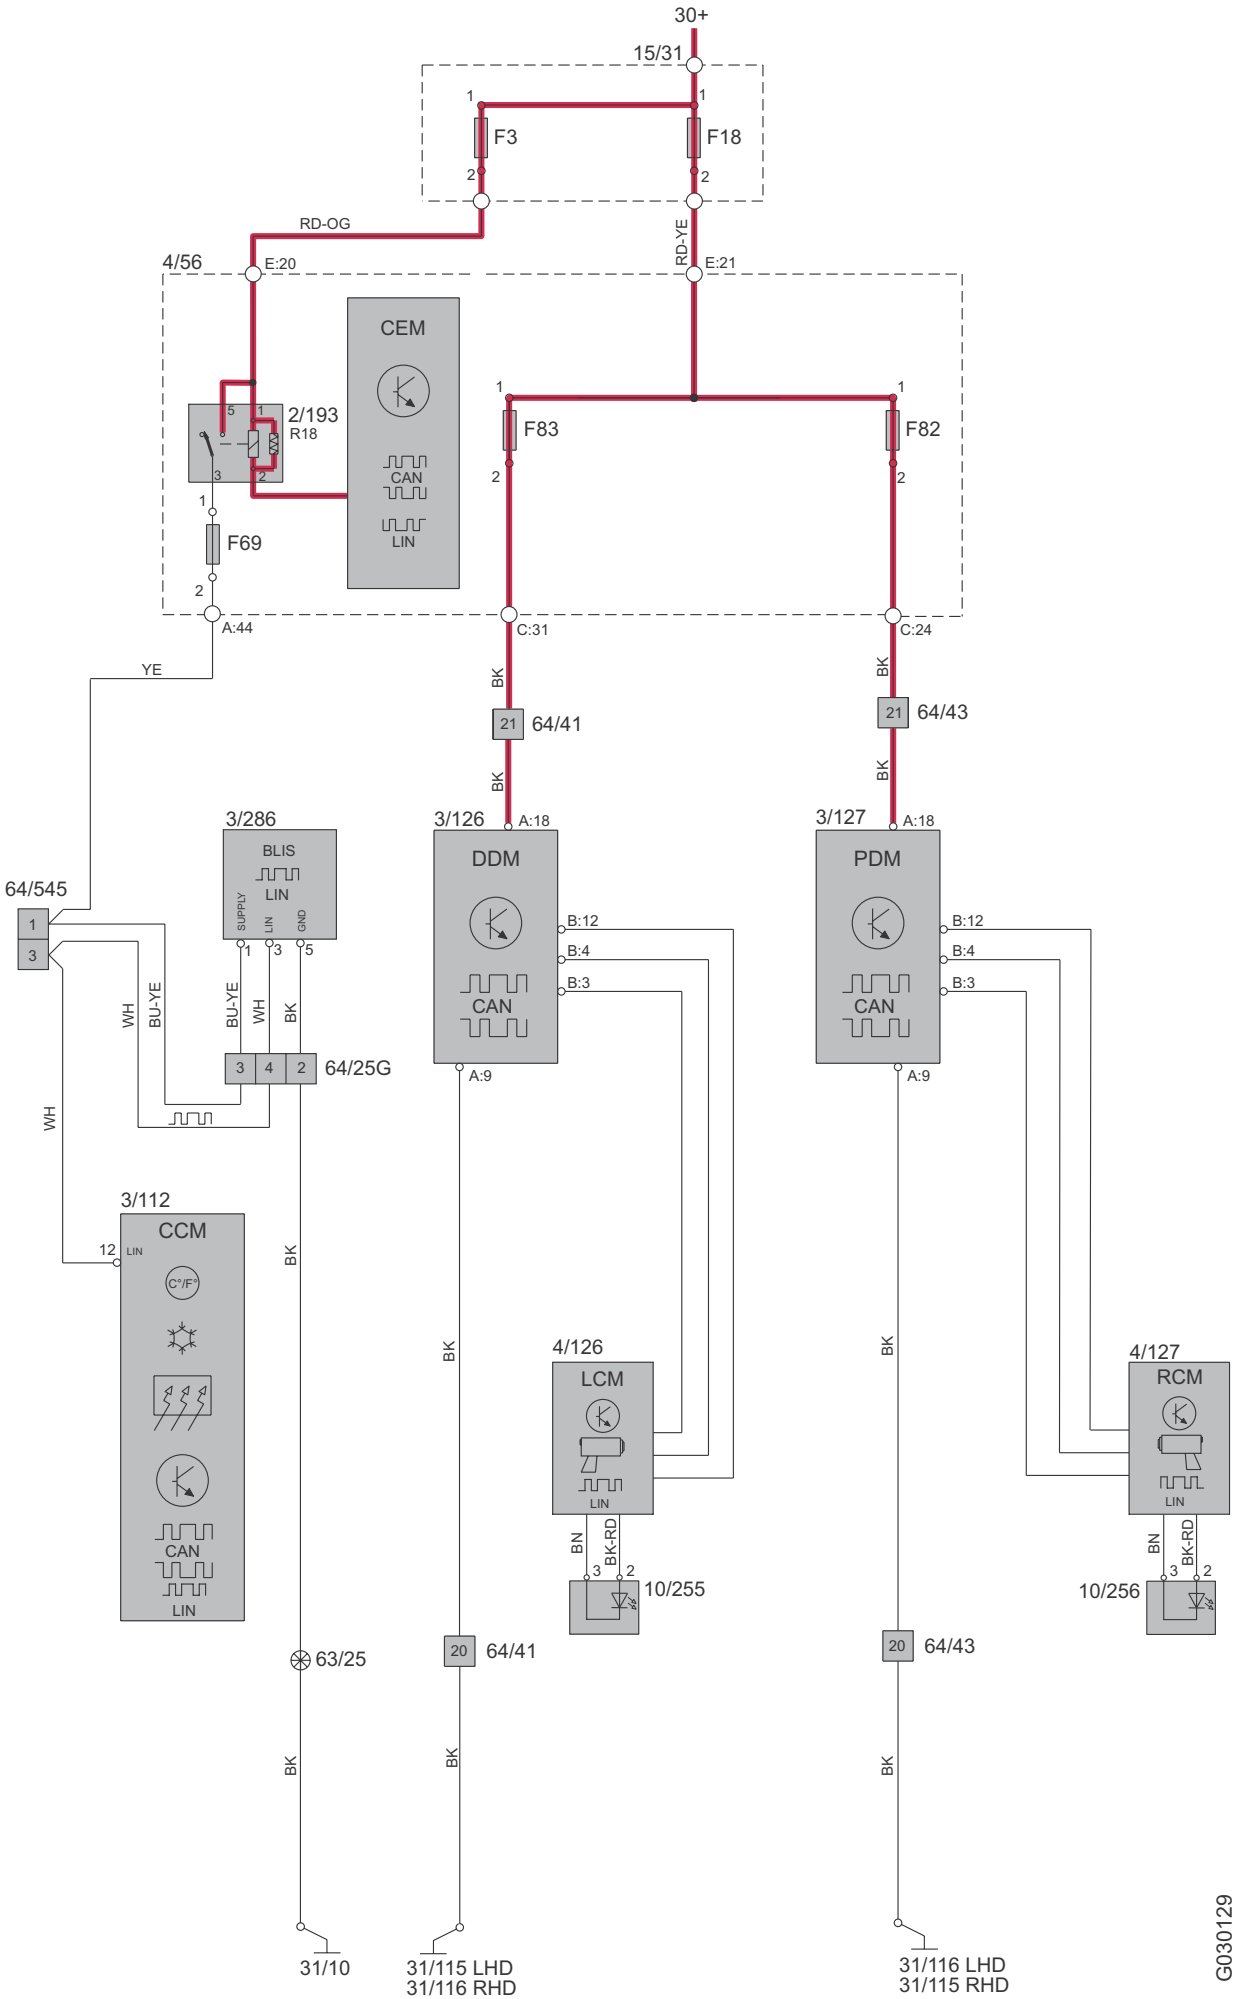

Группа 85 Интерьер
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ЛР S40/V50

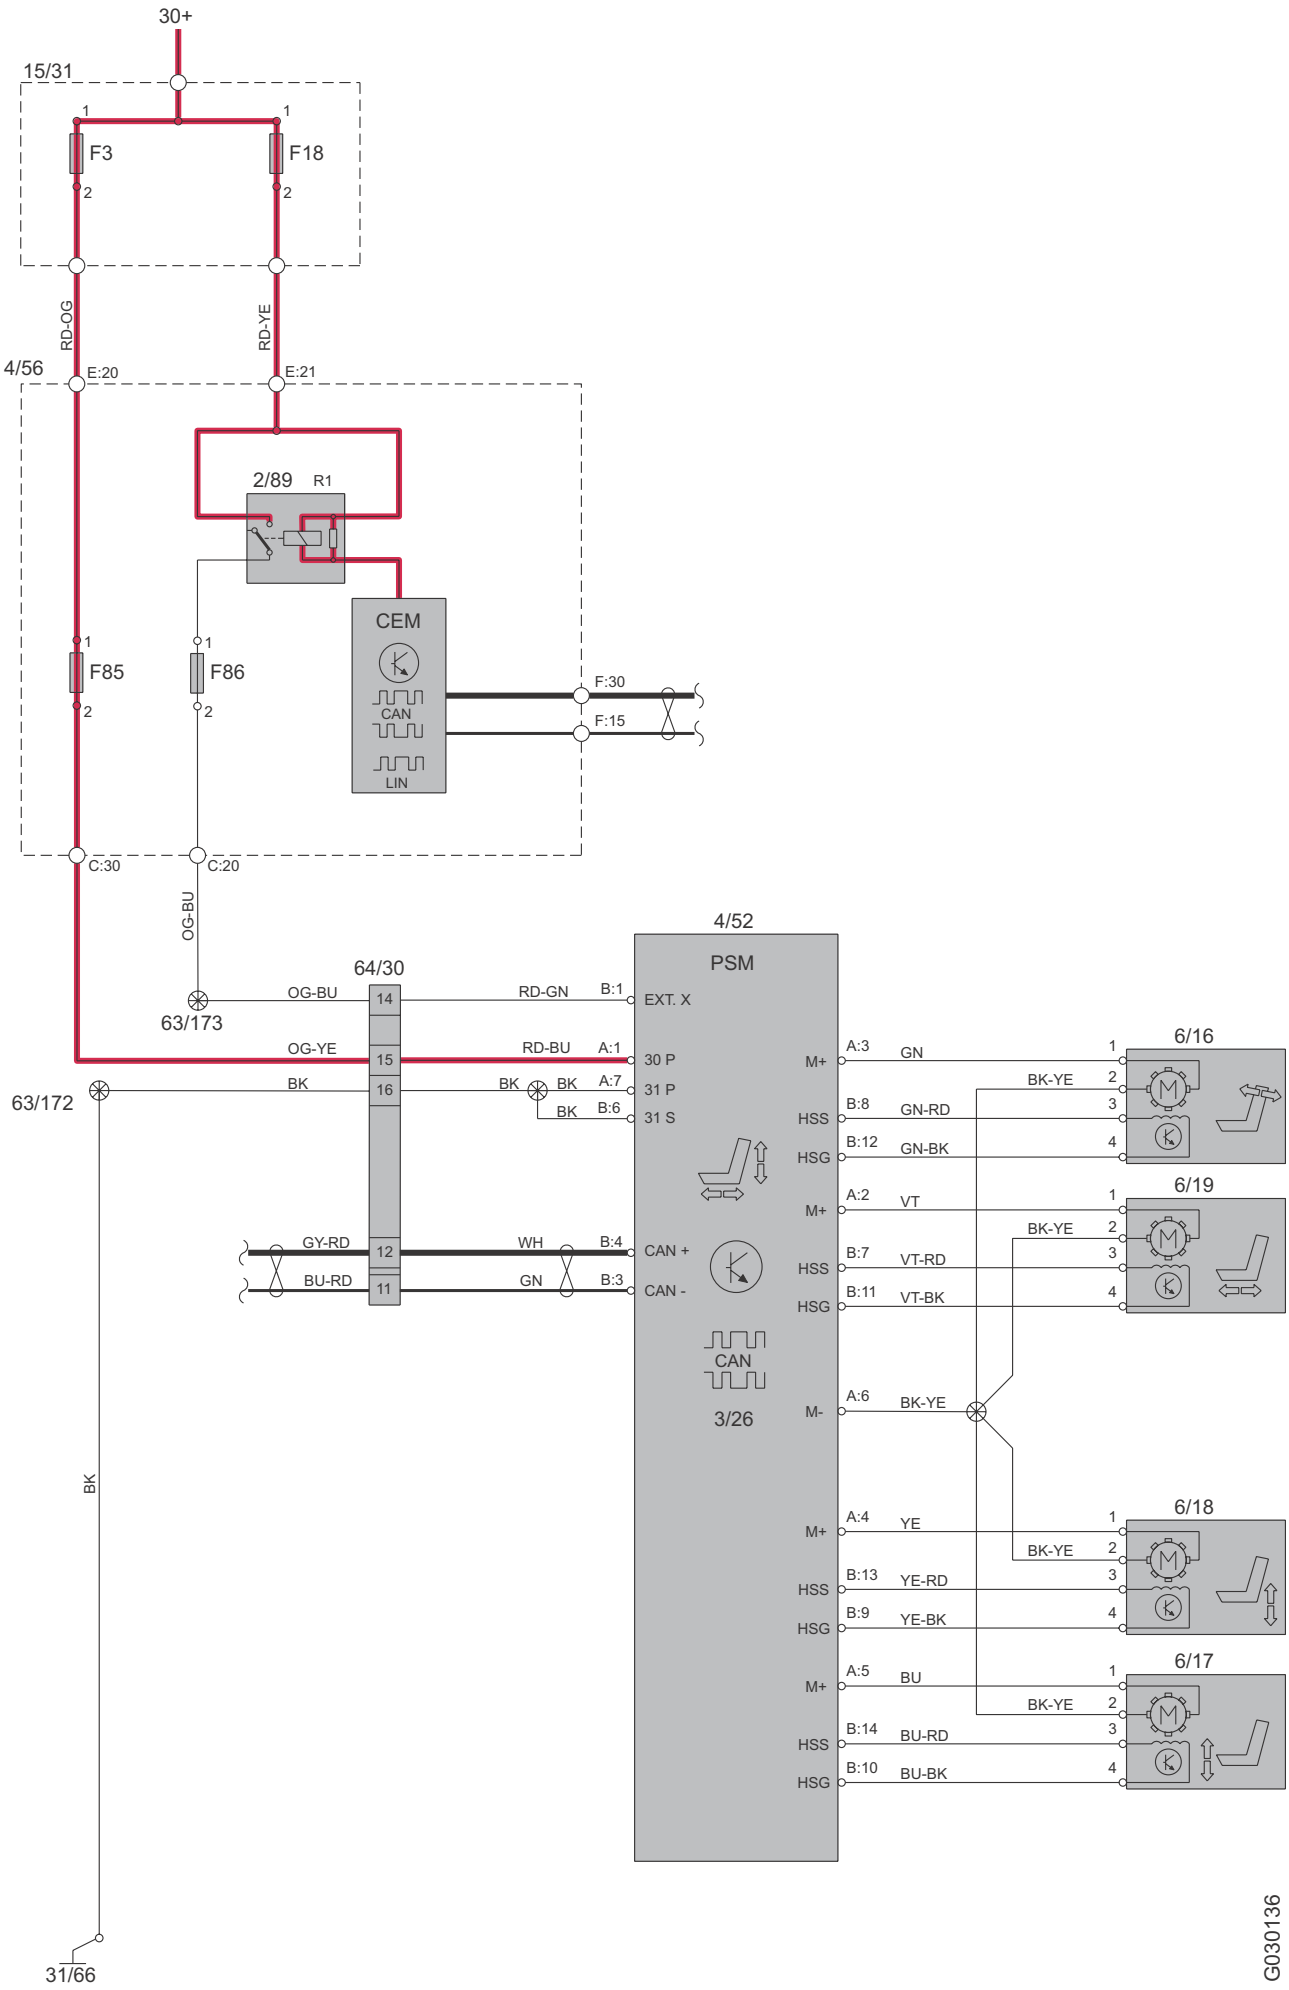

Группа 85 Интерьер
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ПР S40/V50

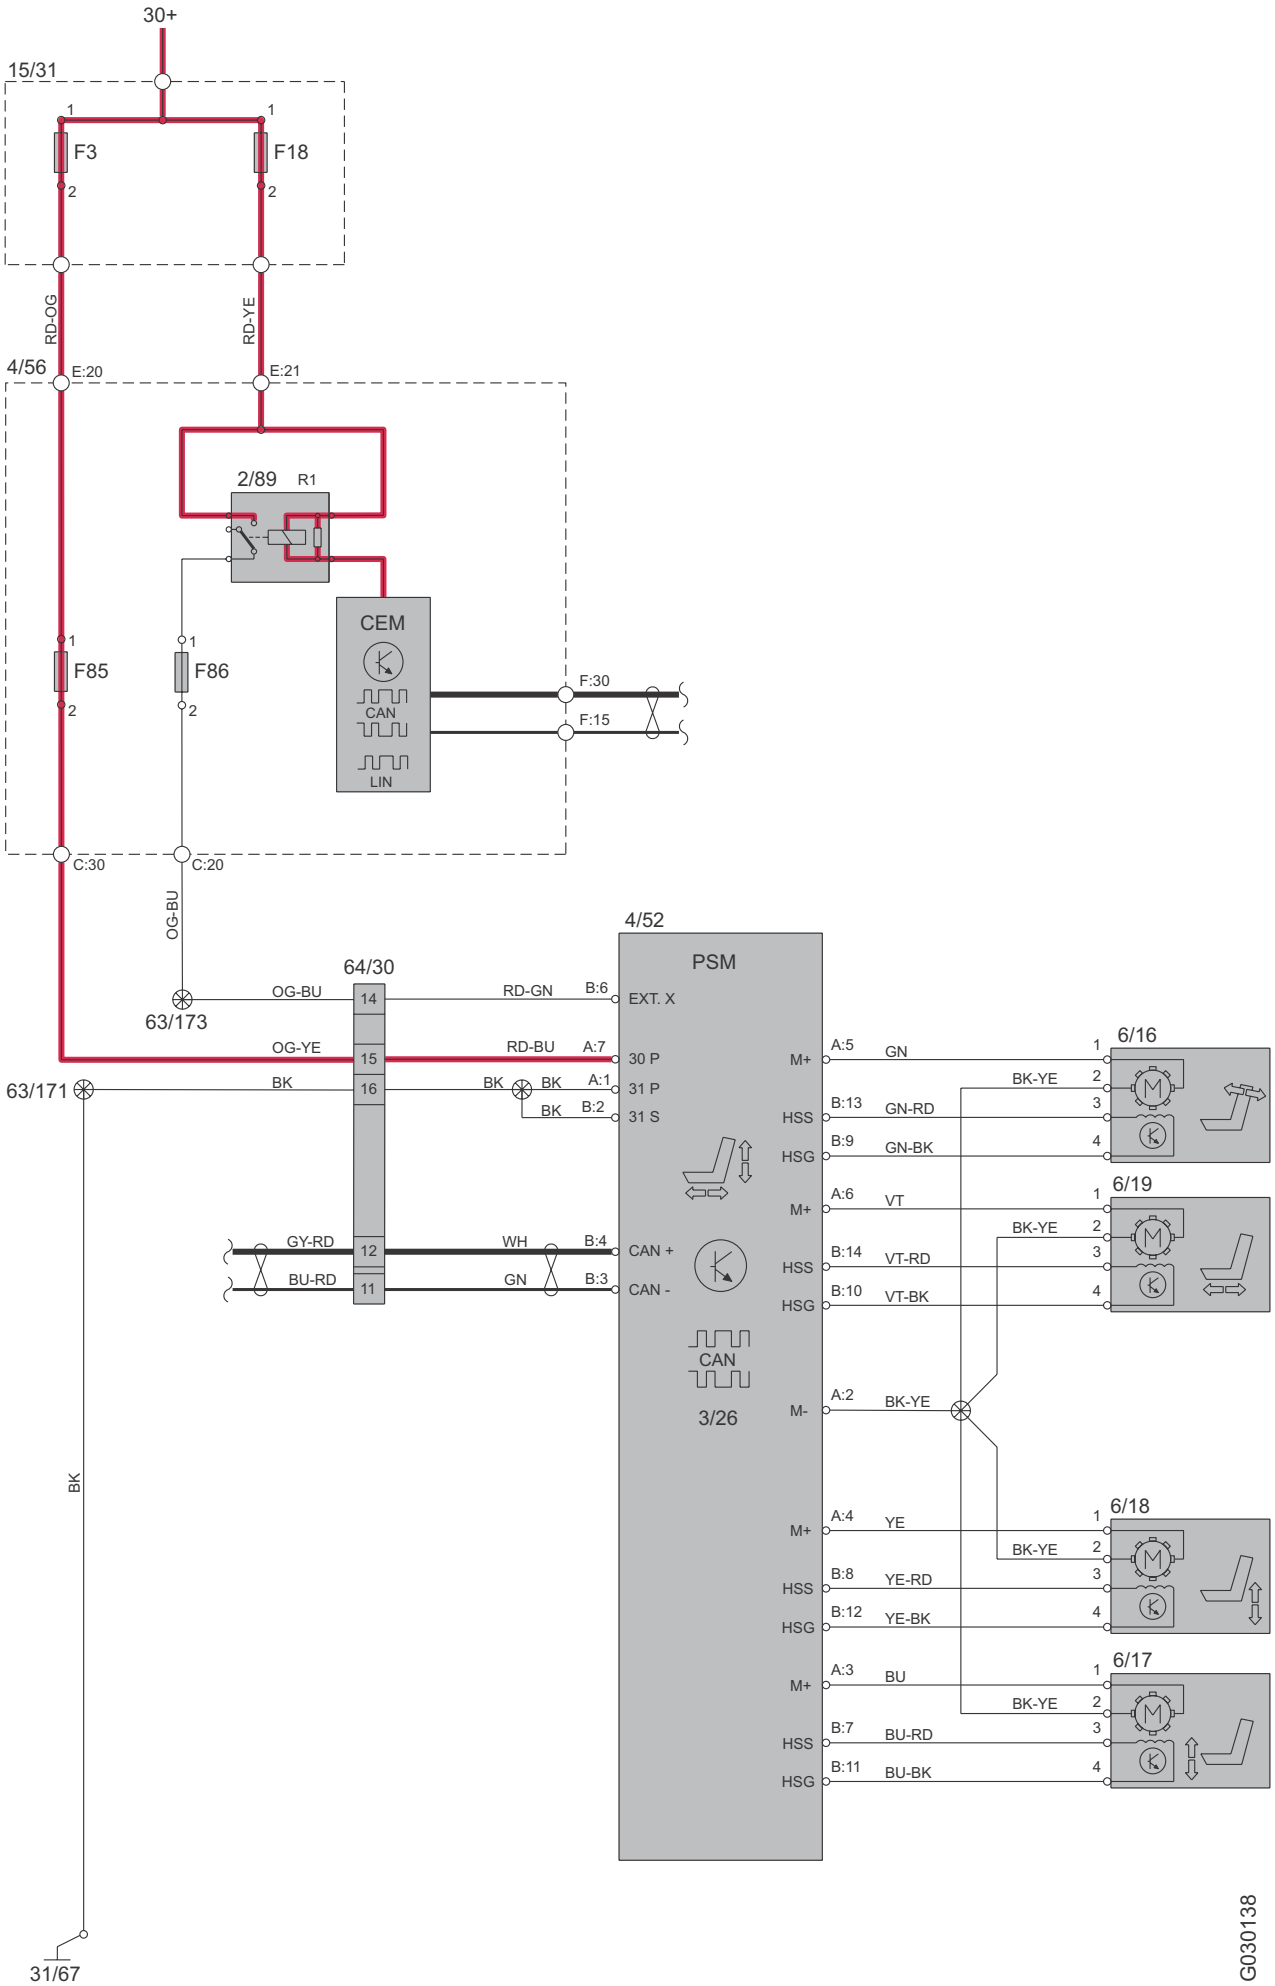

Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ЛР C30/C70

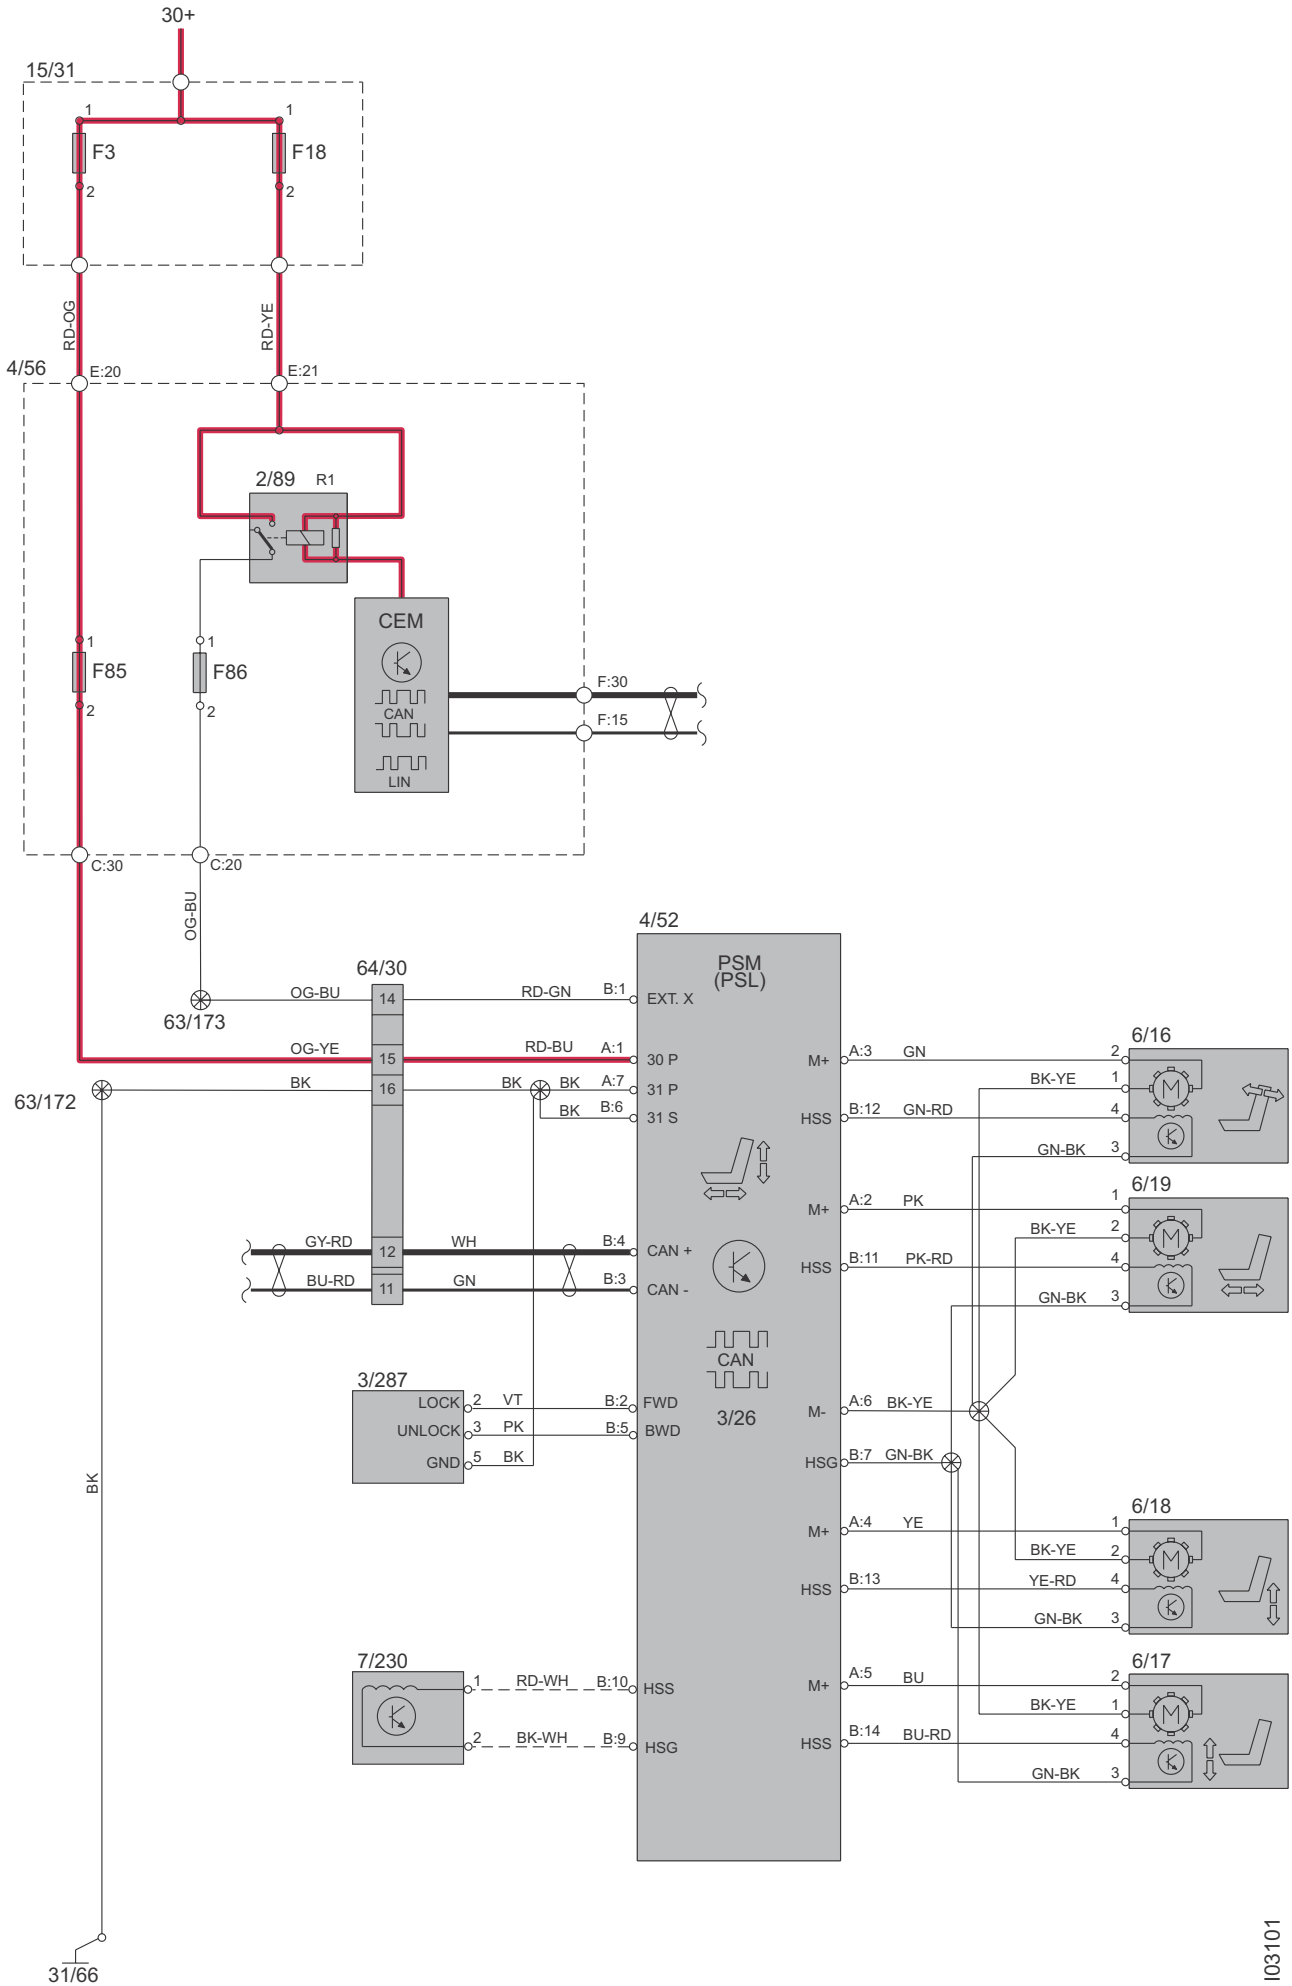

Группа 85 Интерьер
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ПР, C30/C70

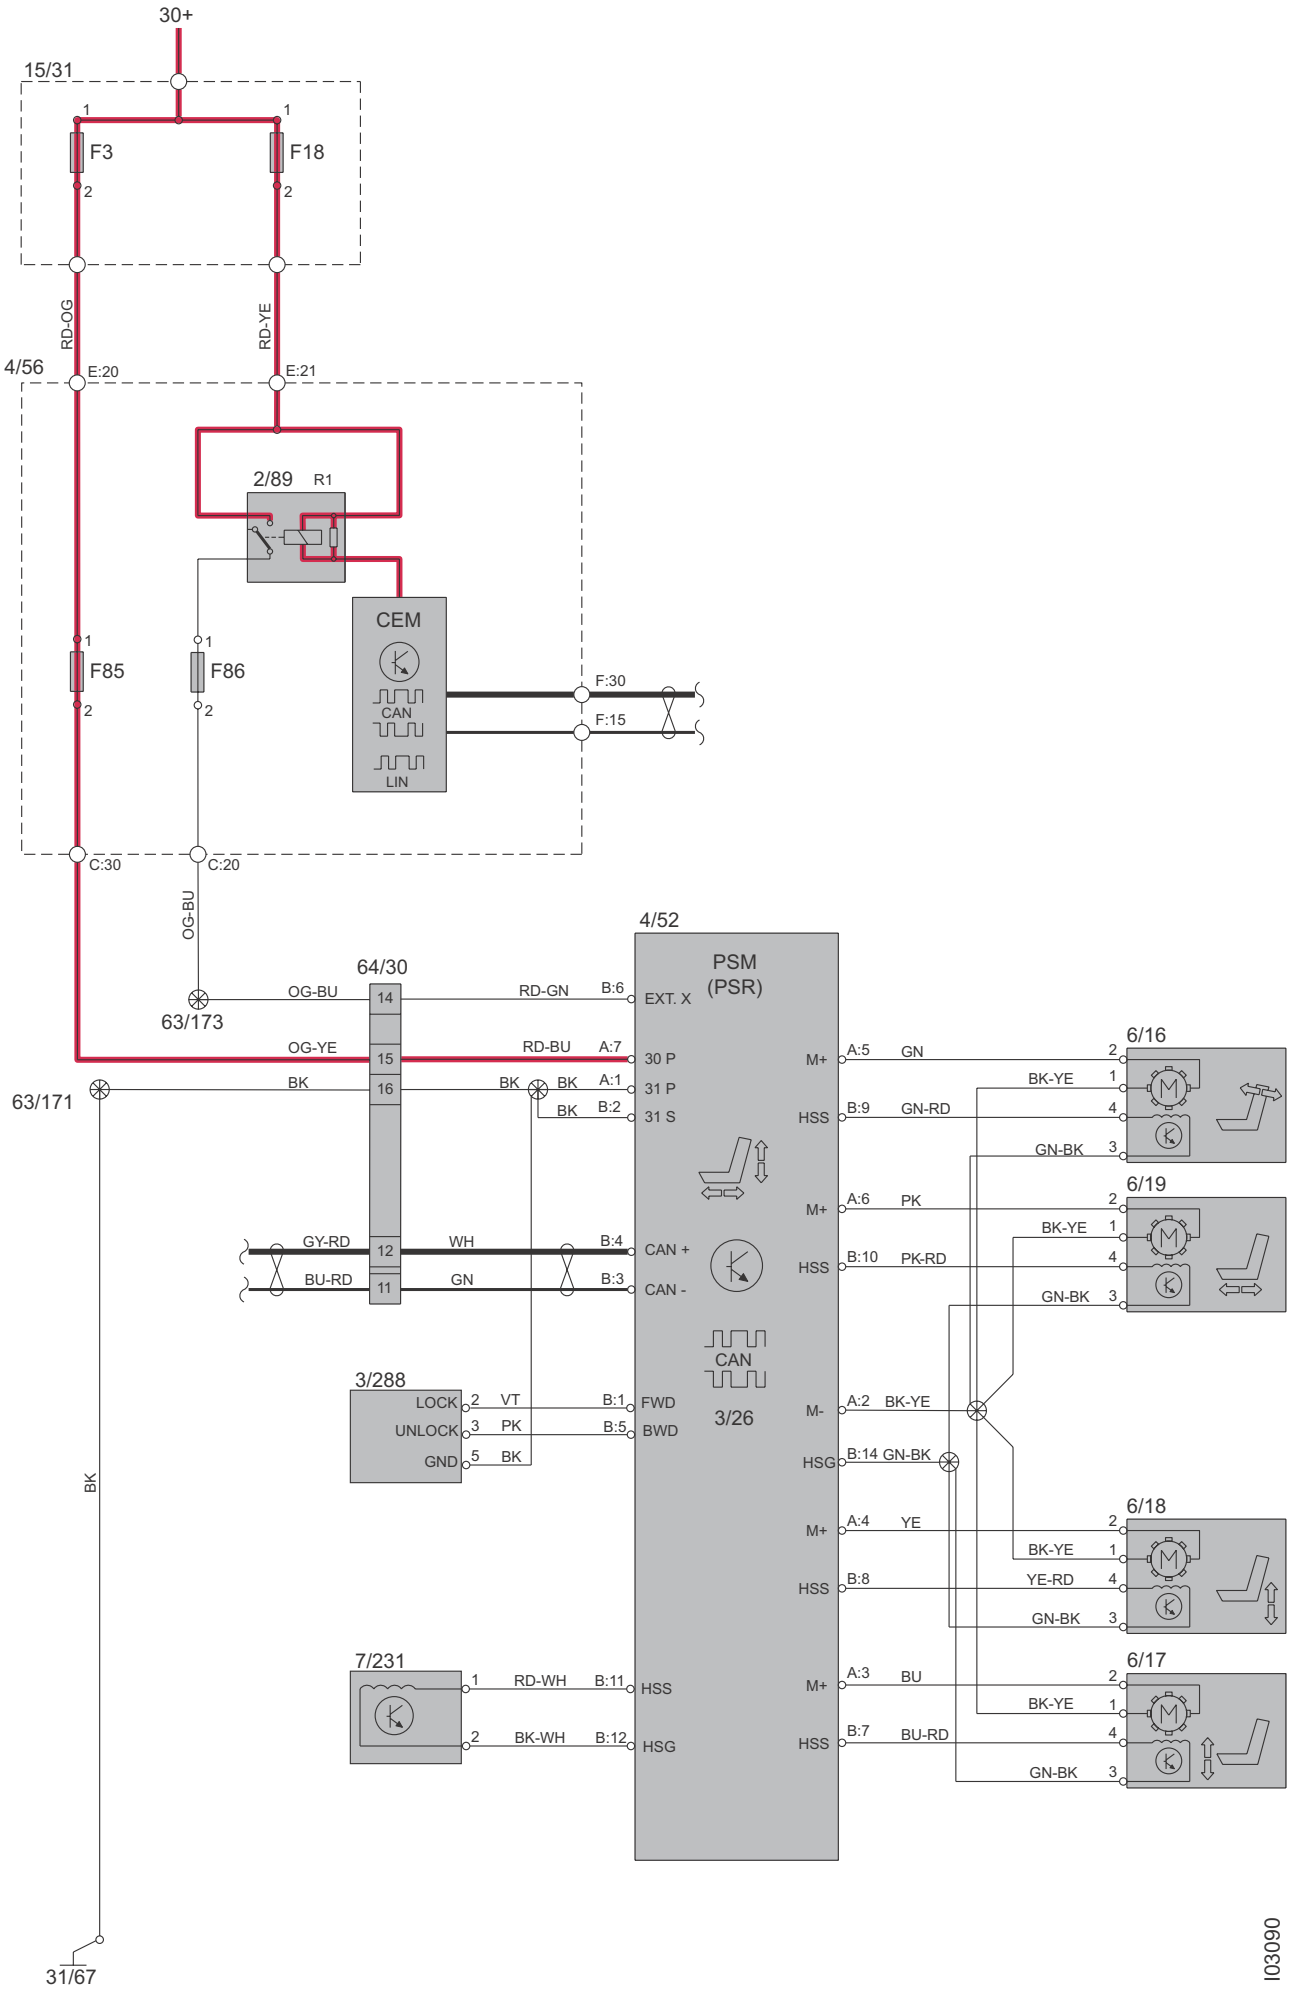

Группа 85 Интерьер
Сиденье пассажира с электроприводом, с функцией памяти, ЛР, C30/C70

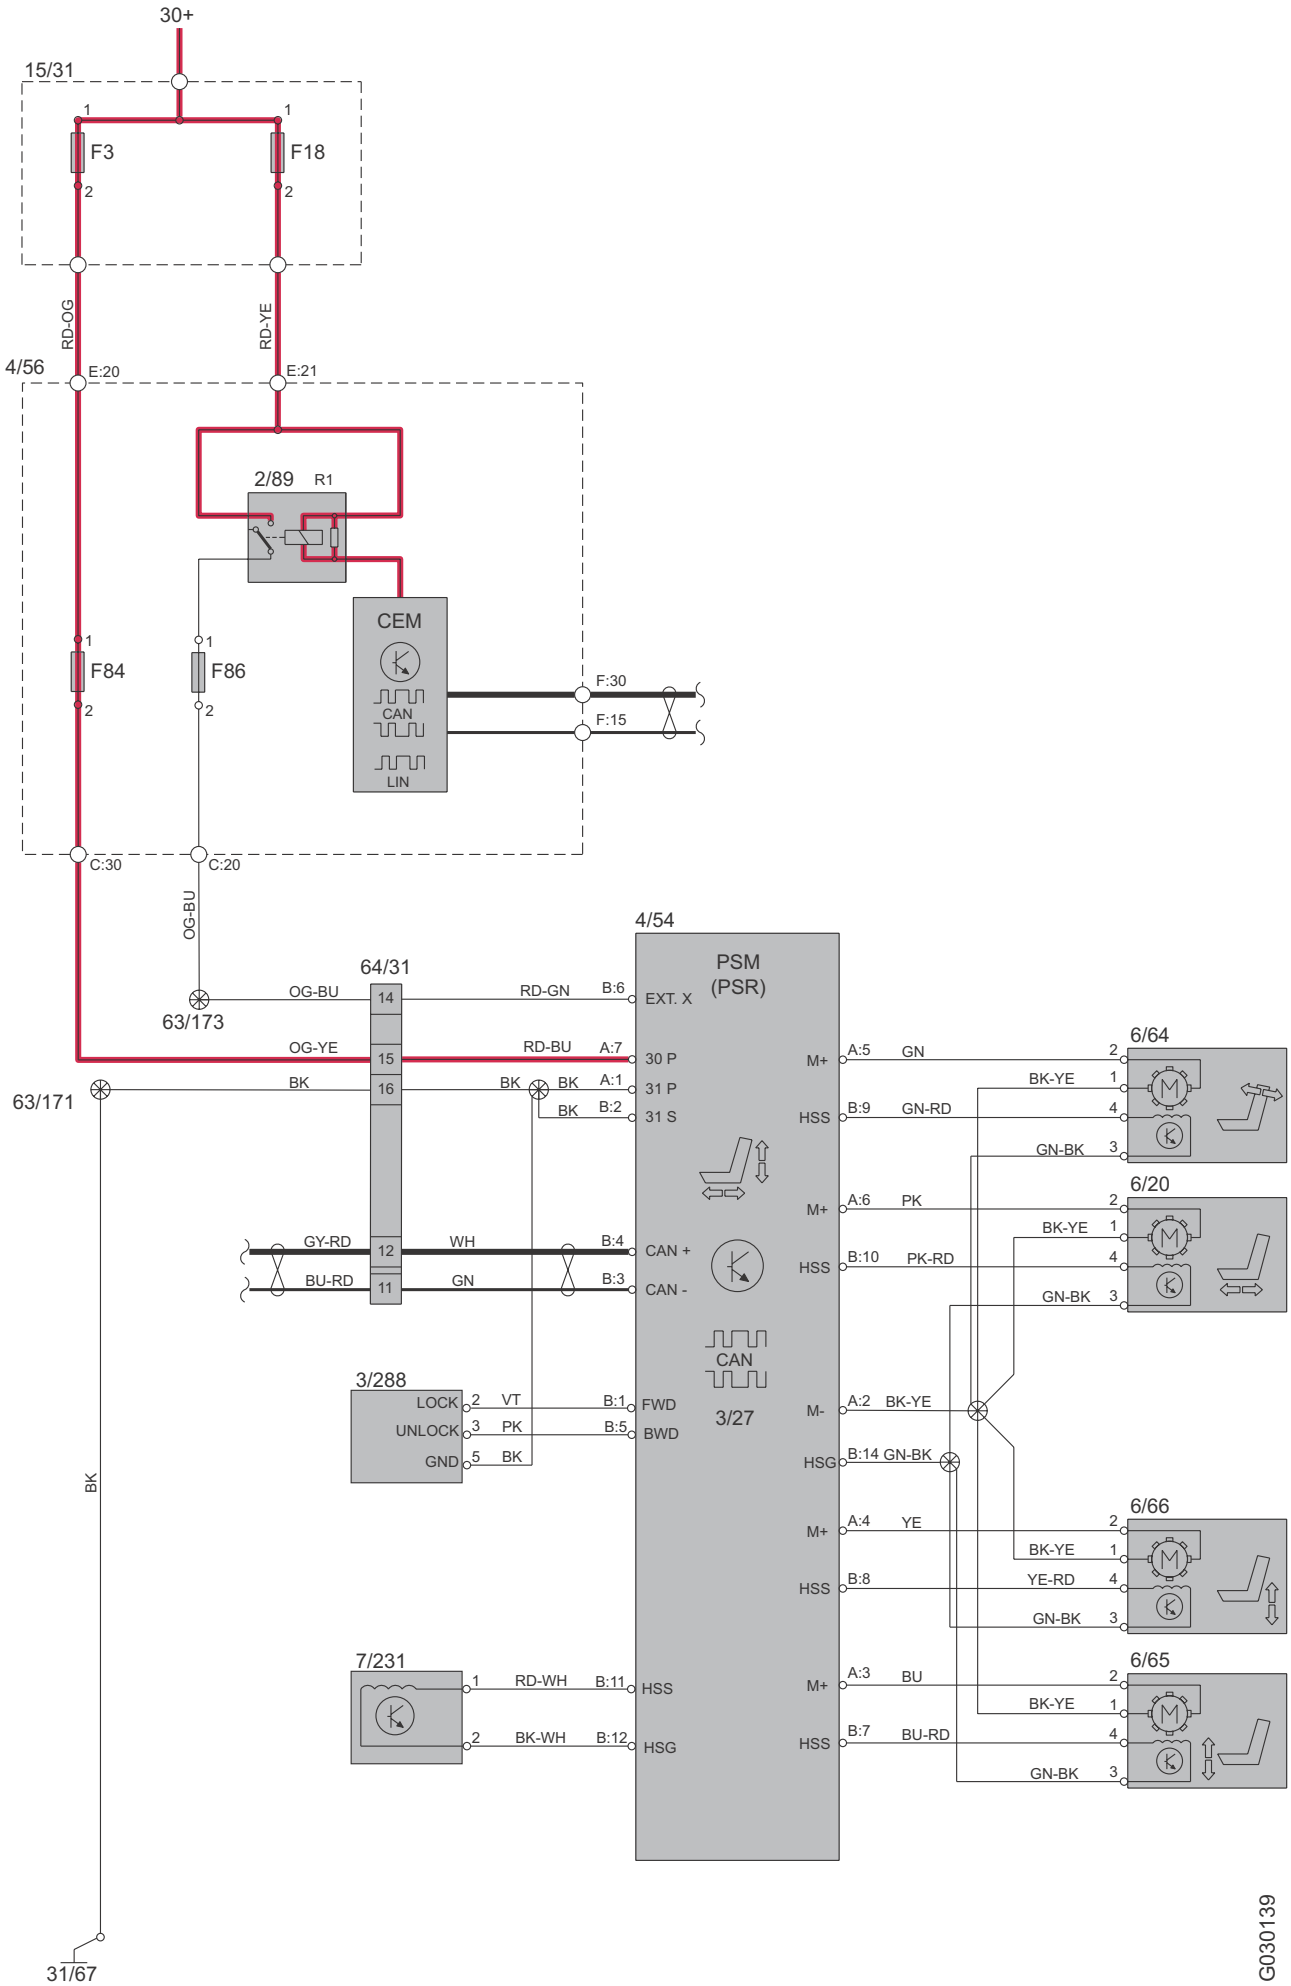

Группа 85 Интерьер
Сиденье пассажира с электроприводом, с функцией памяти, ПР, C30/C70

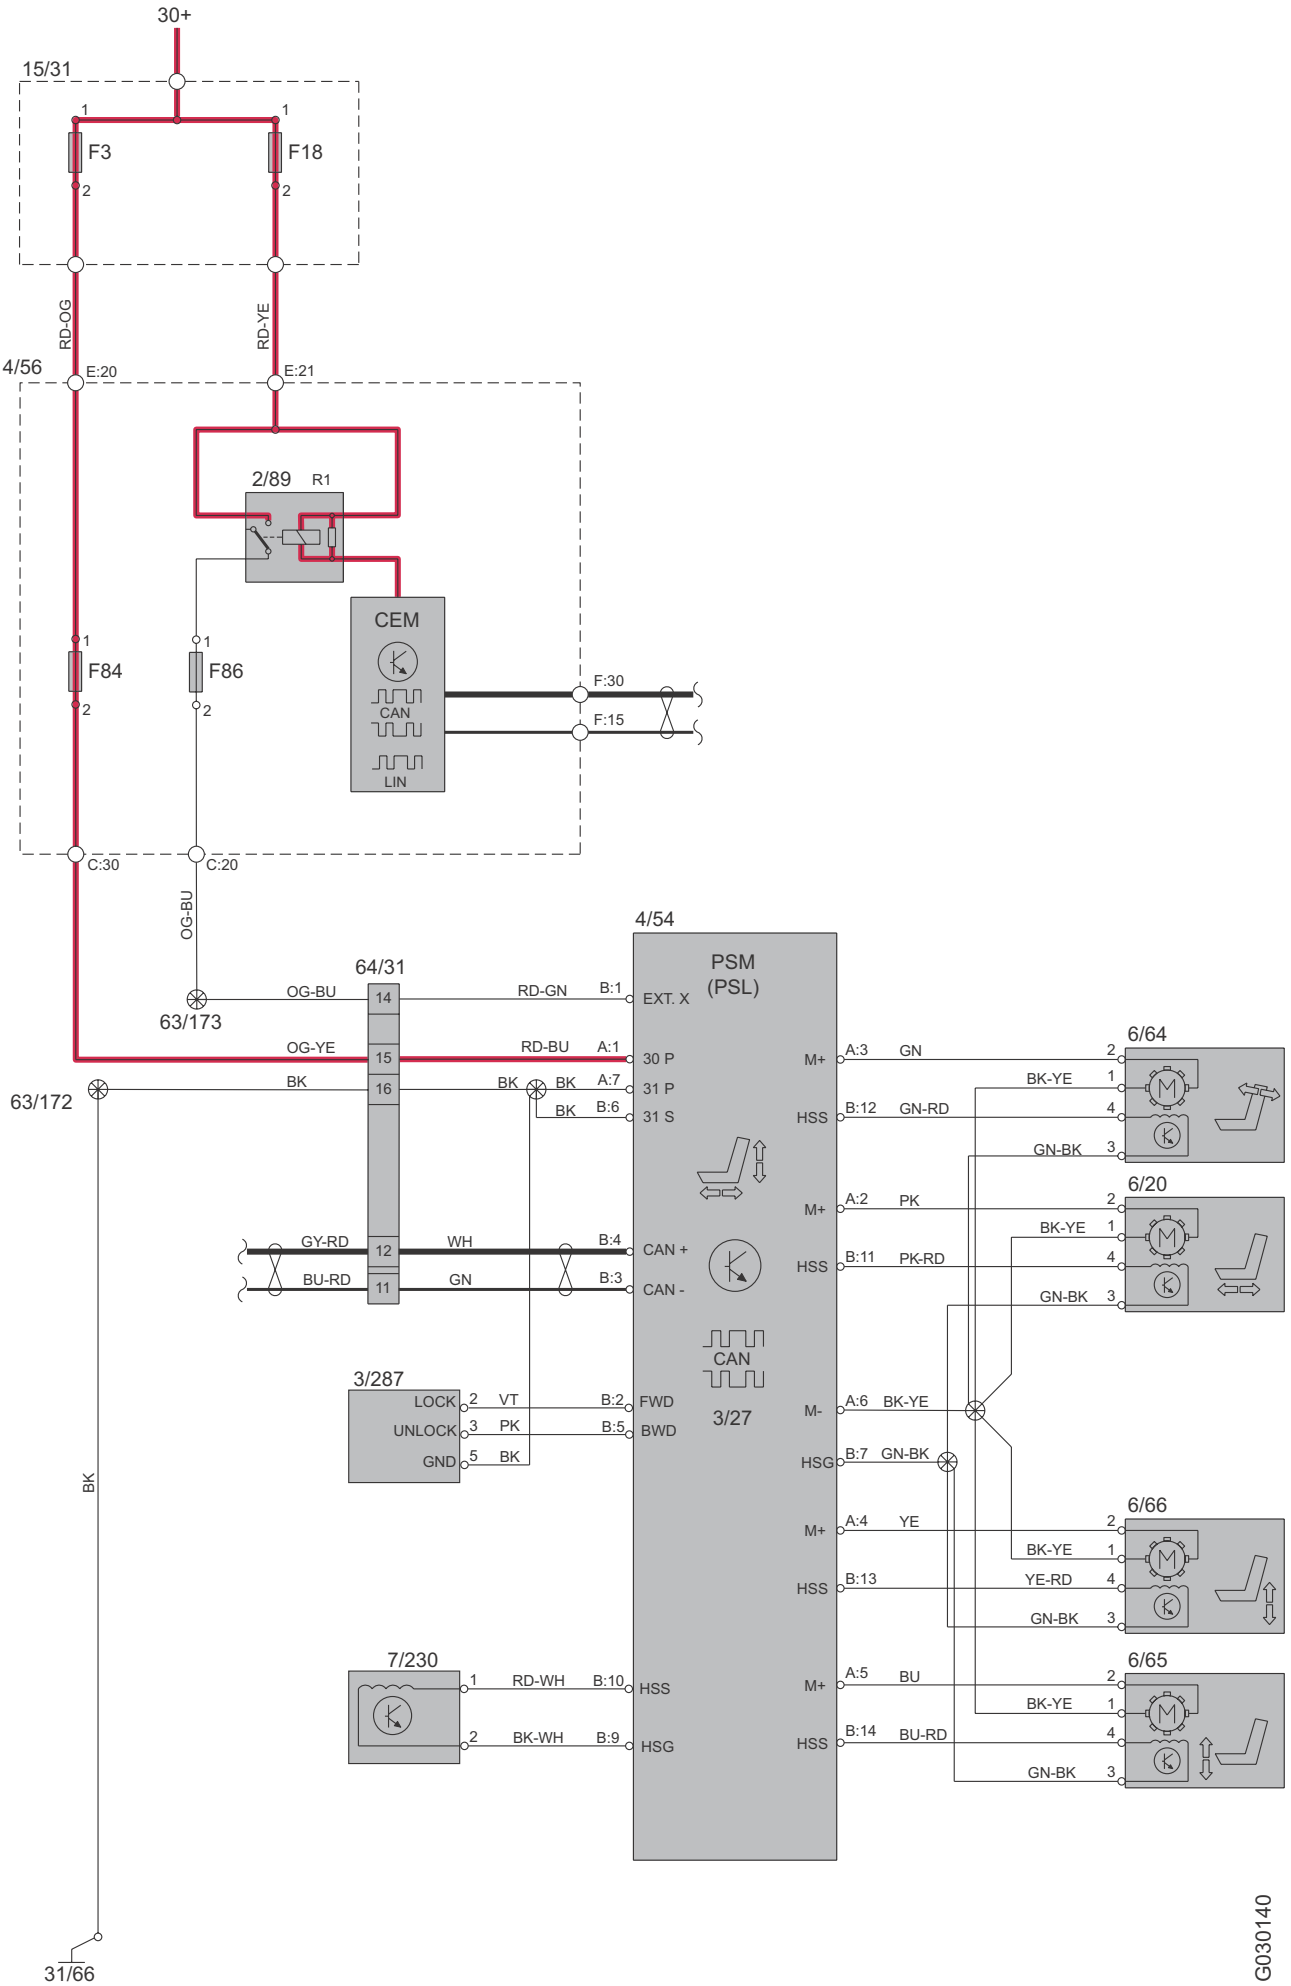

Группа 85 Интерьер
Сиденье водителя с электроприводом, ЛР, S40/V50

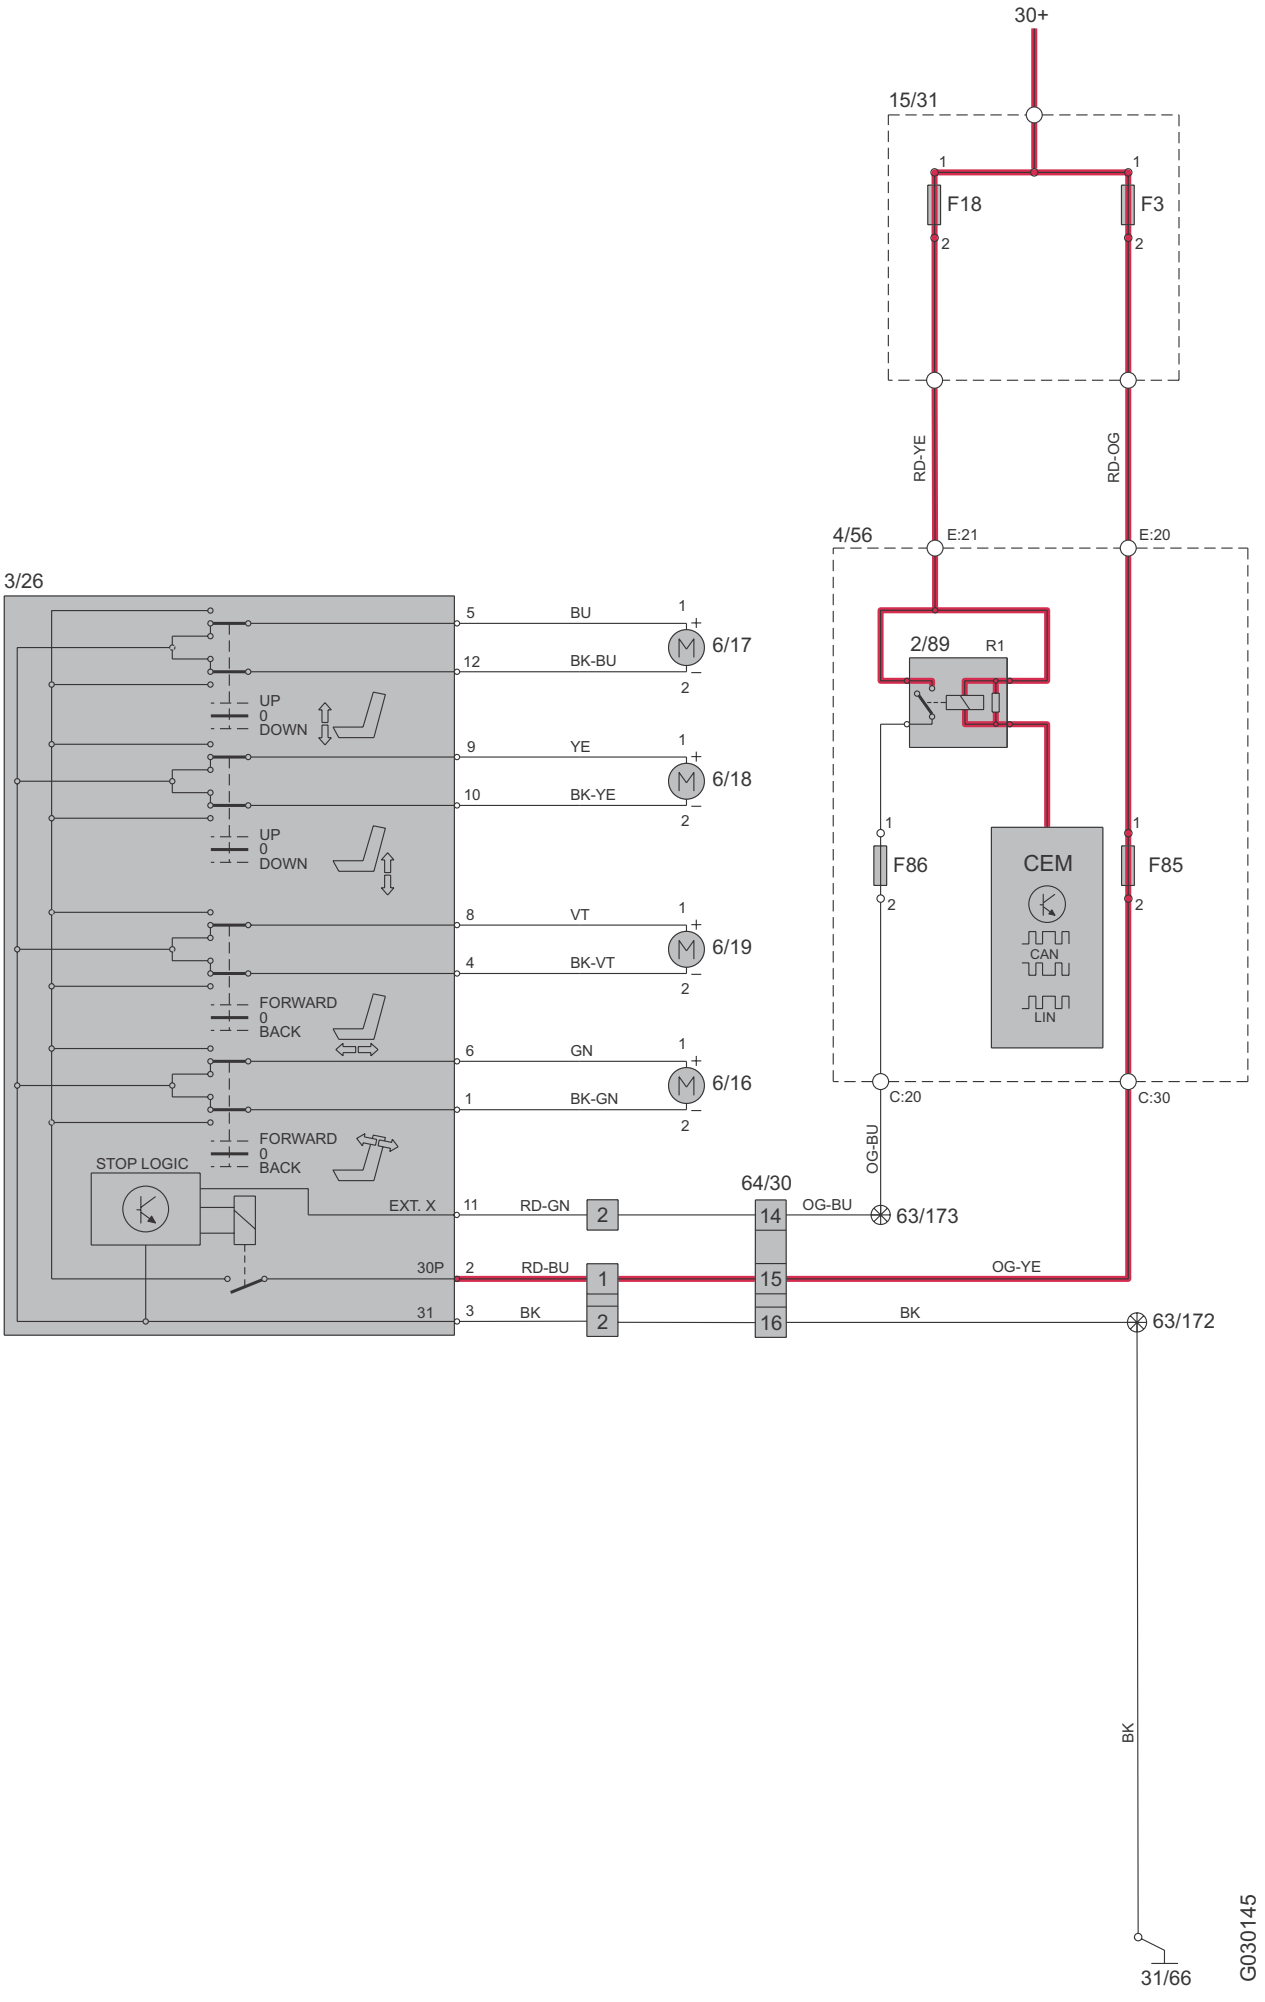

Группа 85 Интерьер
Сиденье водителя с электроприводом, ПР, S40/V50

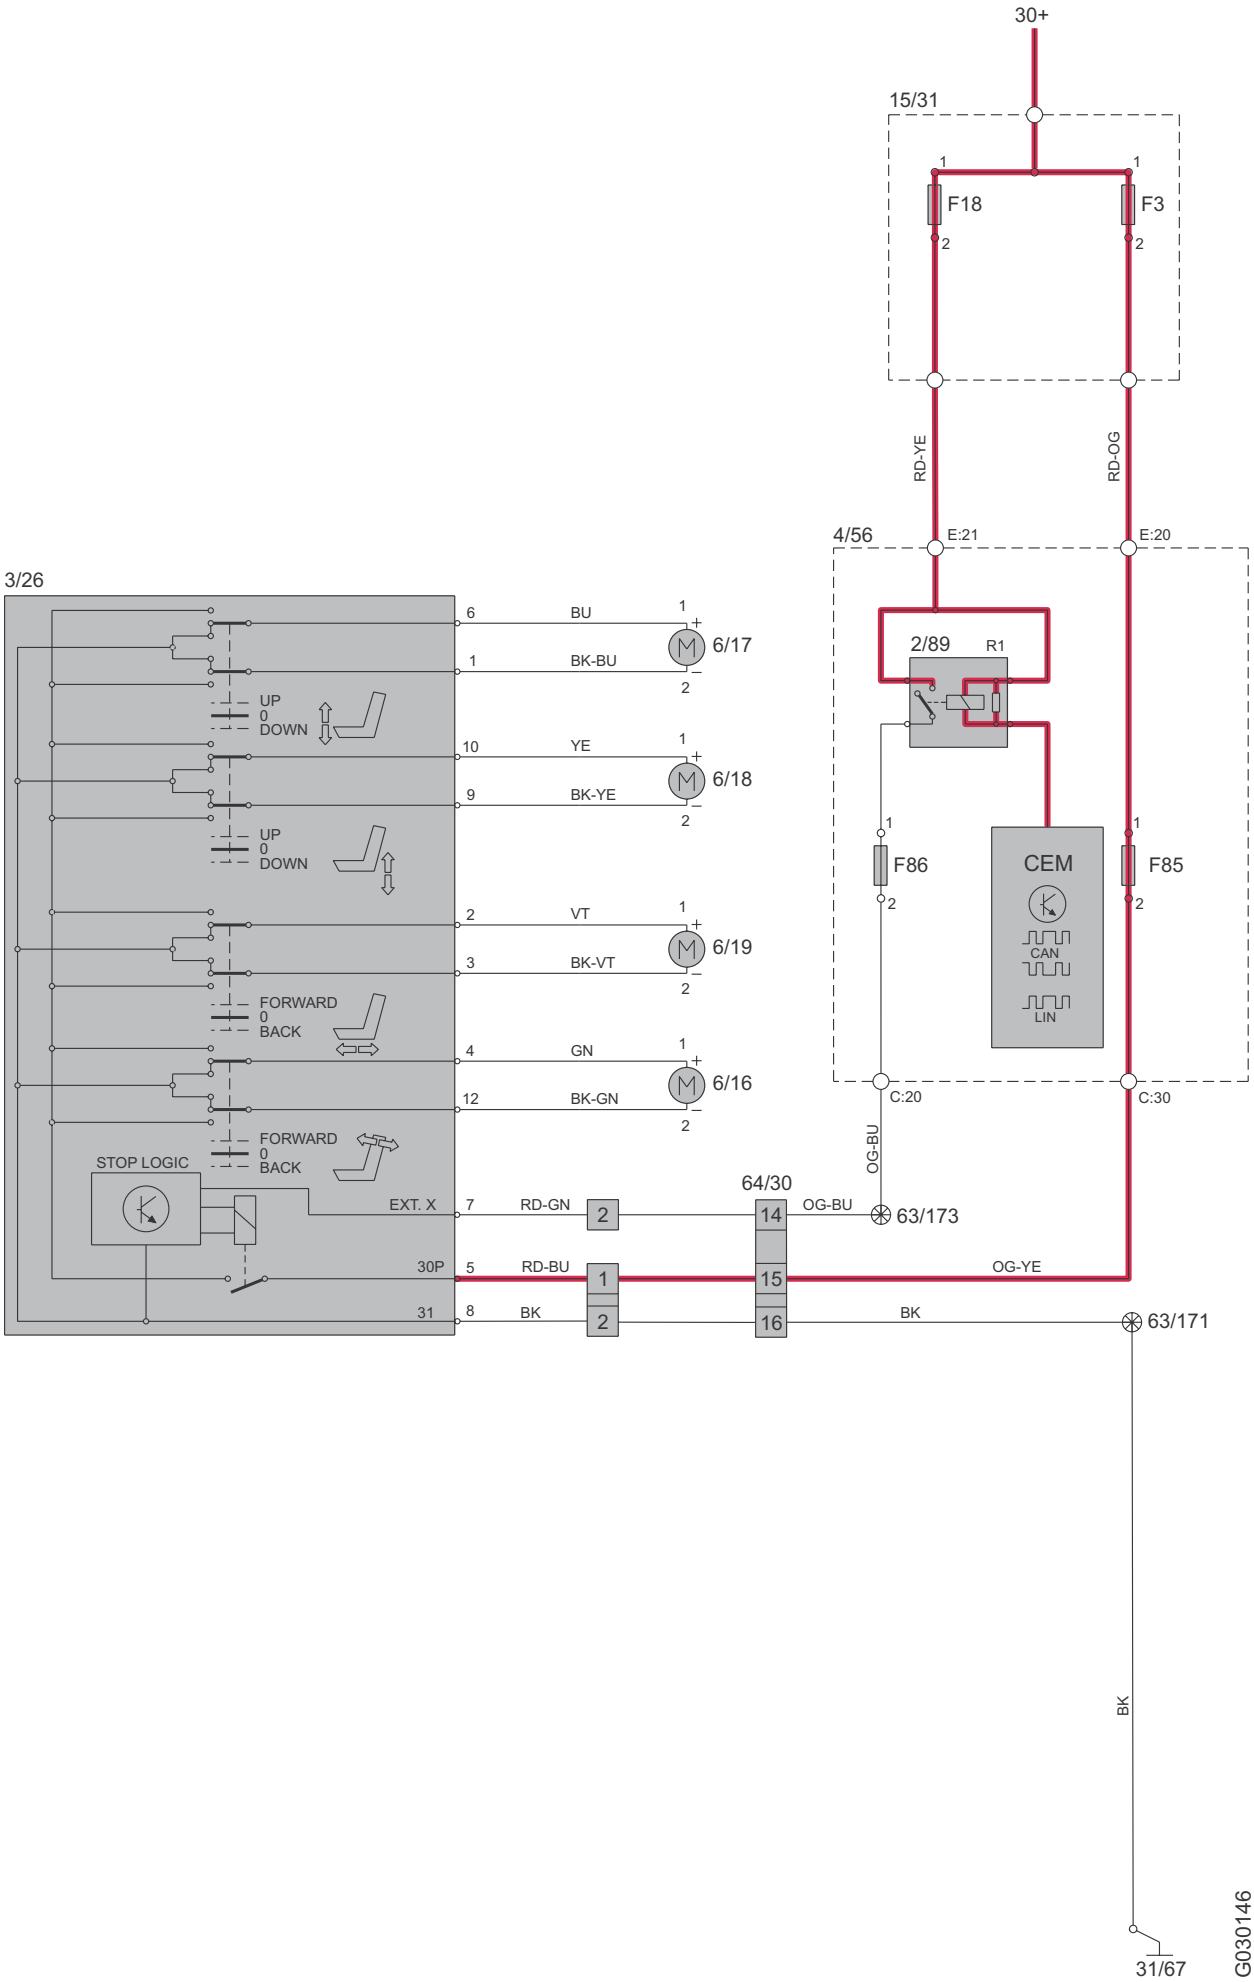

Группа 85 Интерьер
Сиденье пассажира с электроприводом, ЛР, S40/V50

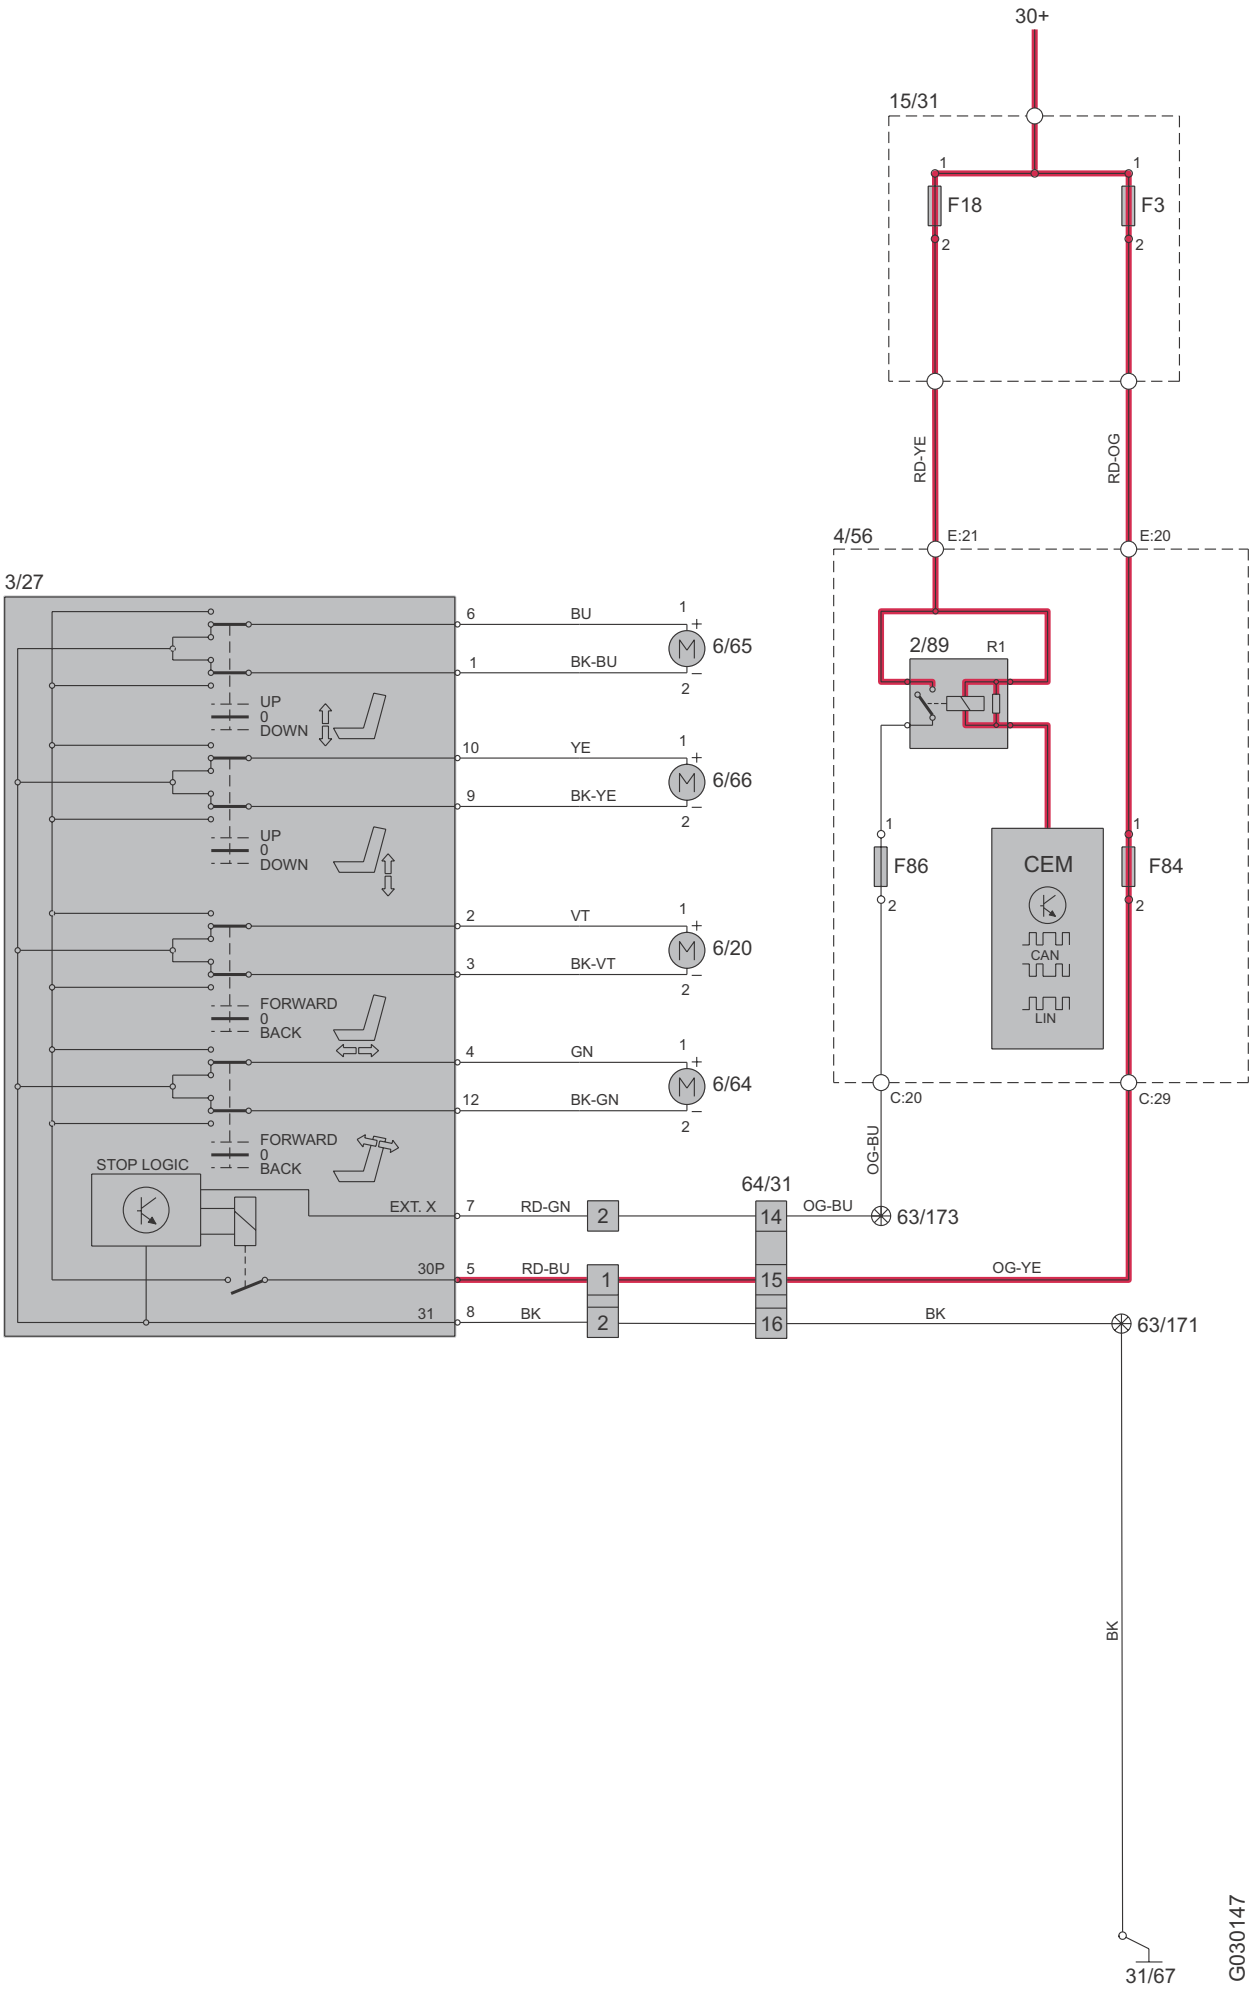

Группа 85 Интерьер
Сиденье пассажира с электроприводом, ПР, S40/V50

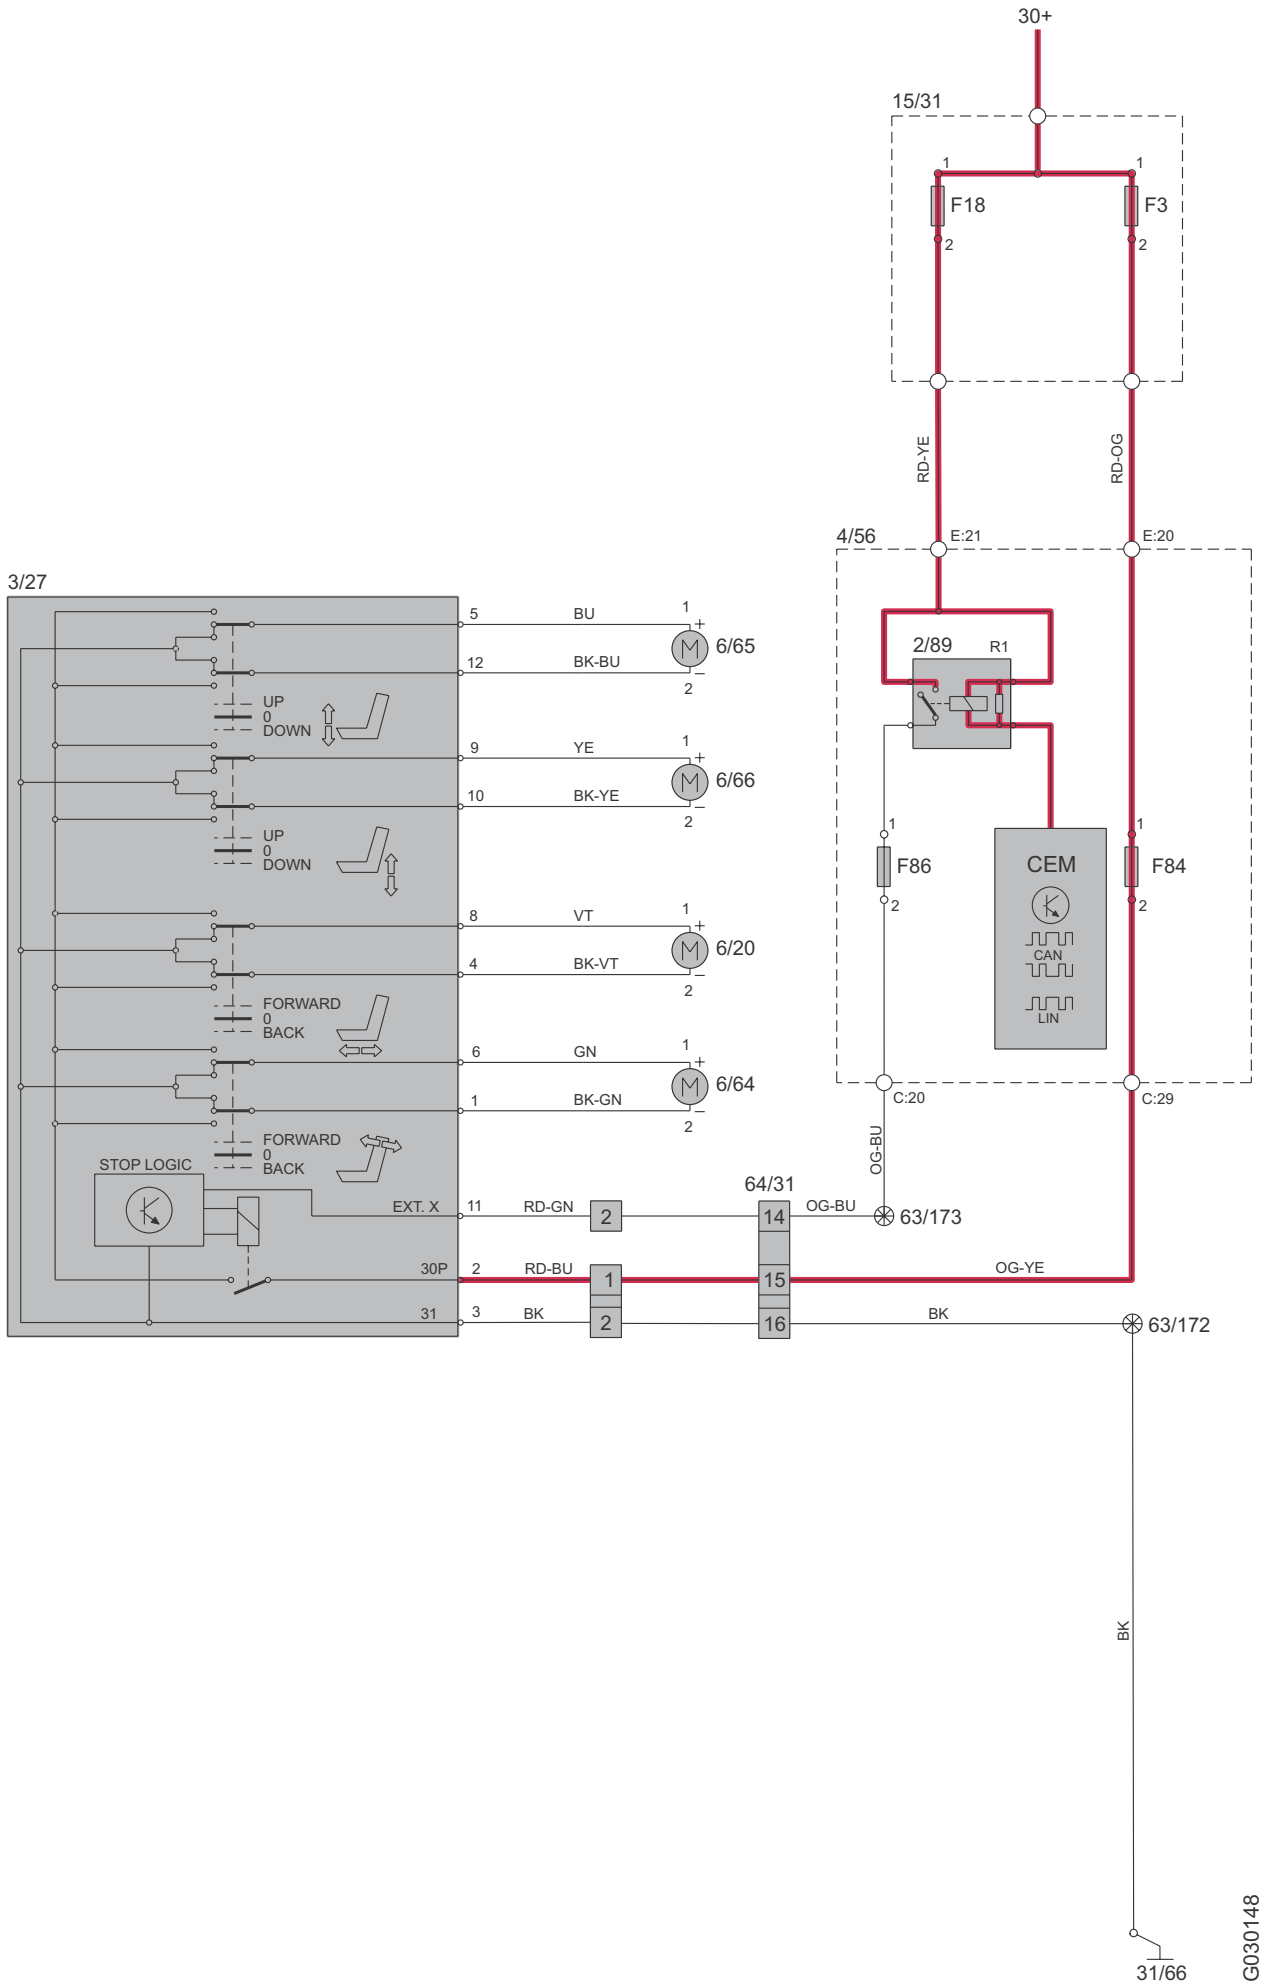

Группа 85 Интерьер
Сиденья с электроподогревом

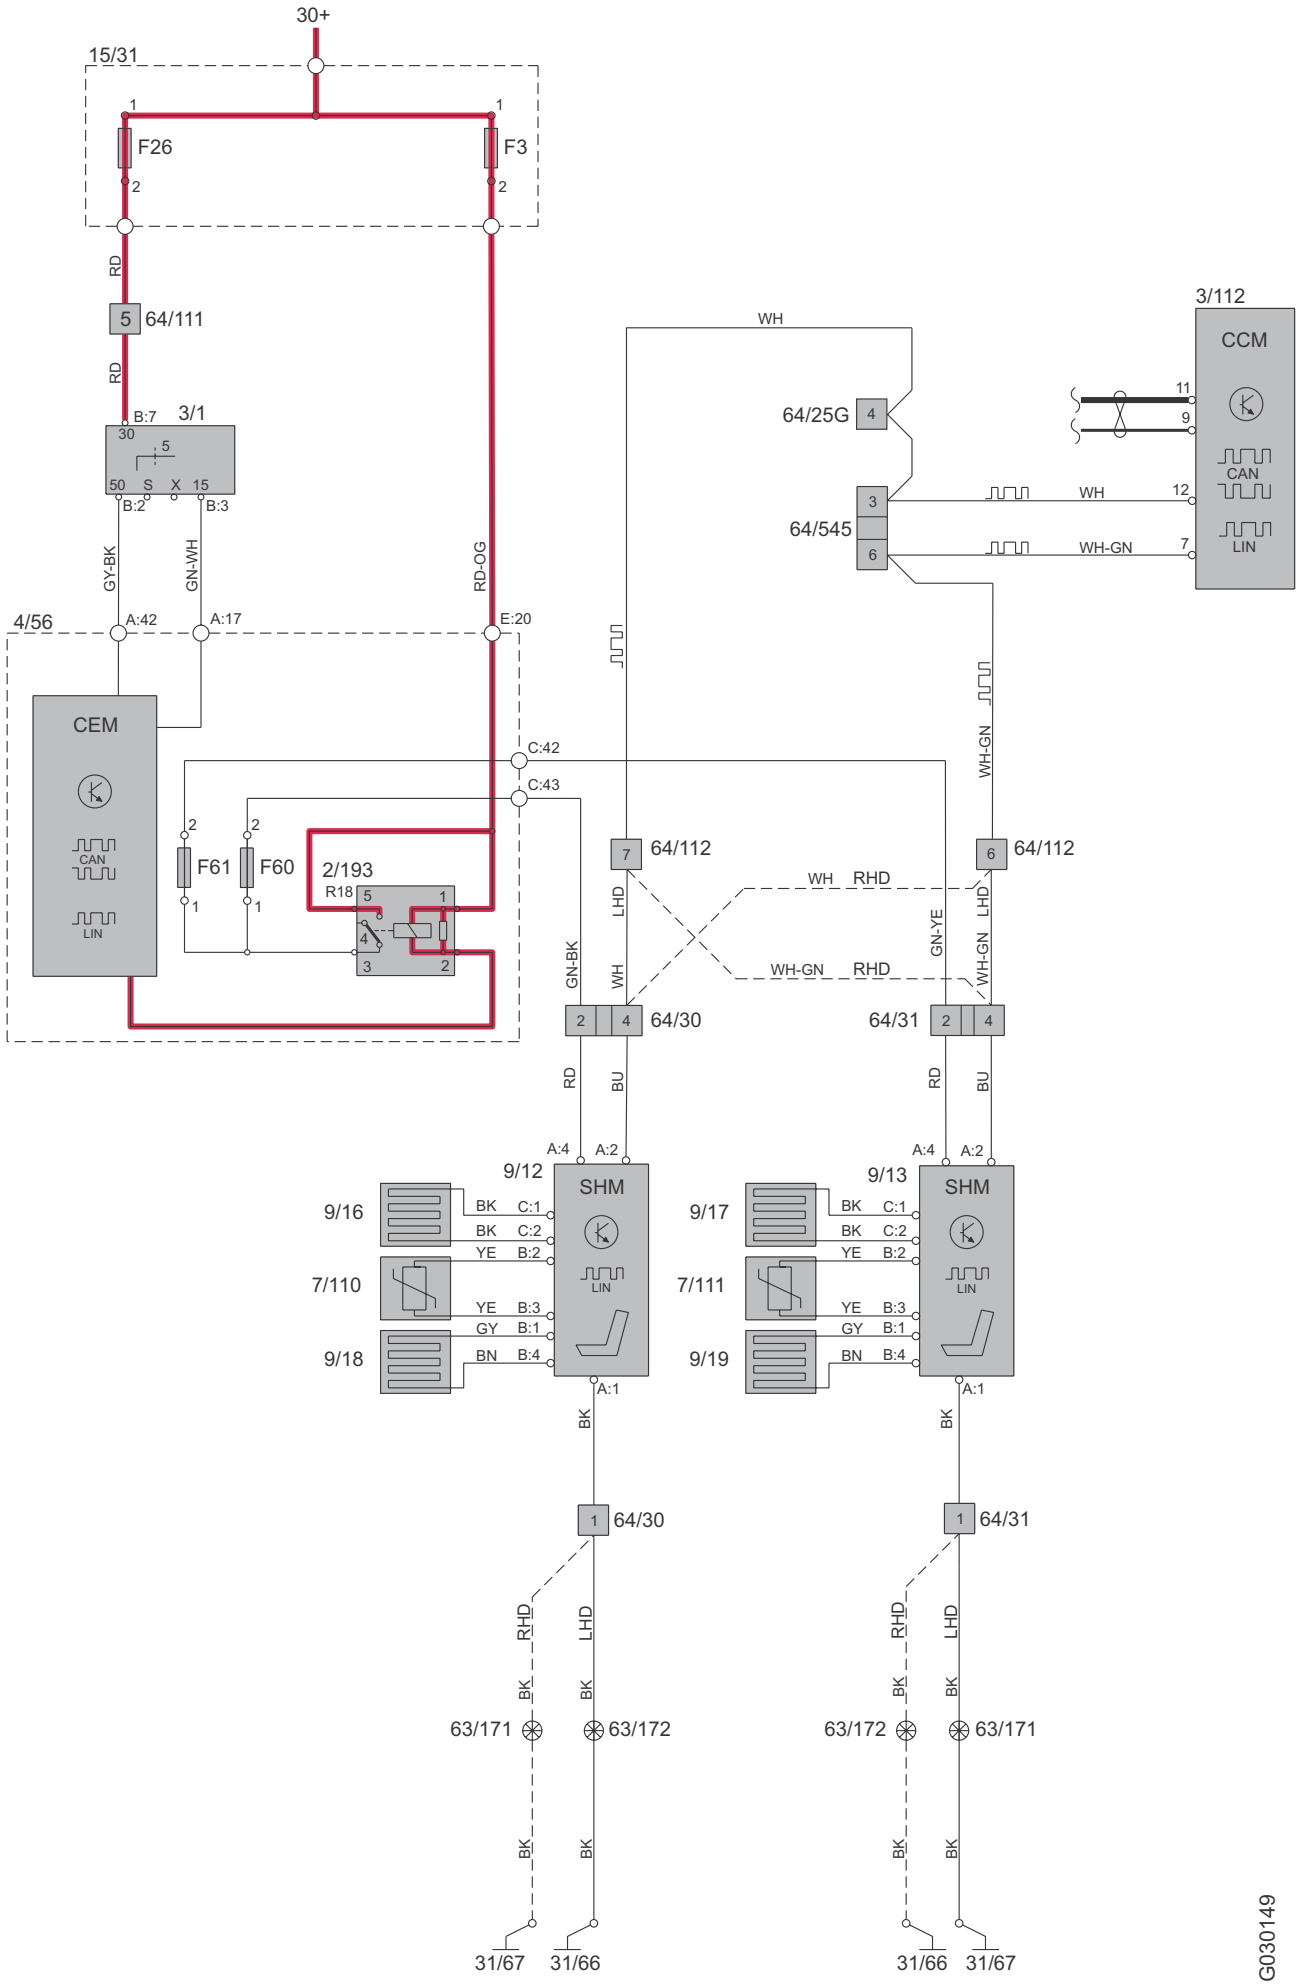

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка Элемент PTC

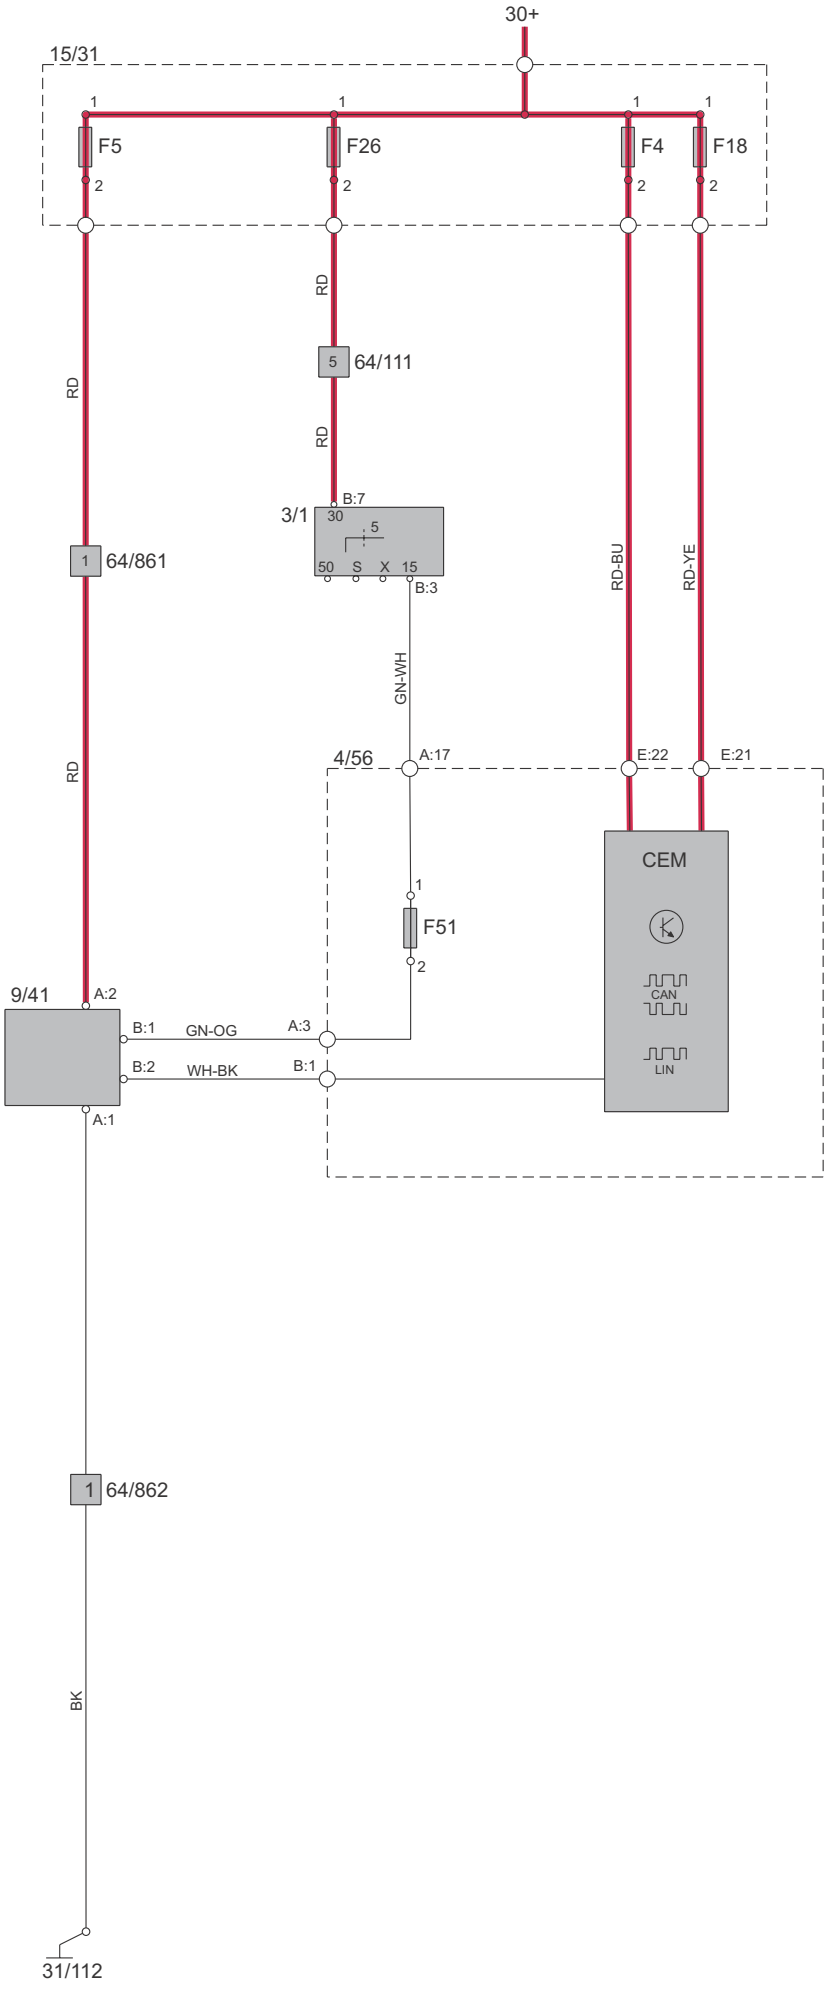

G030157

Климатическая установка 4-цил. бензин 1:2

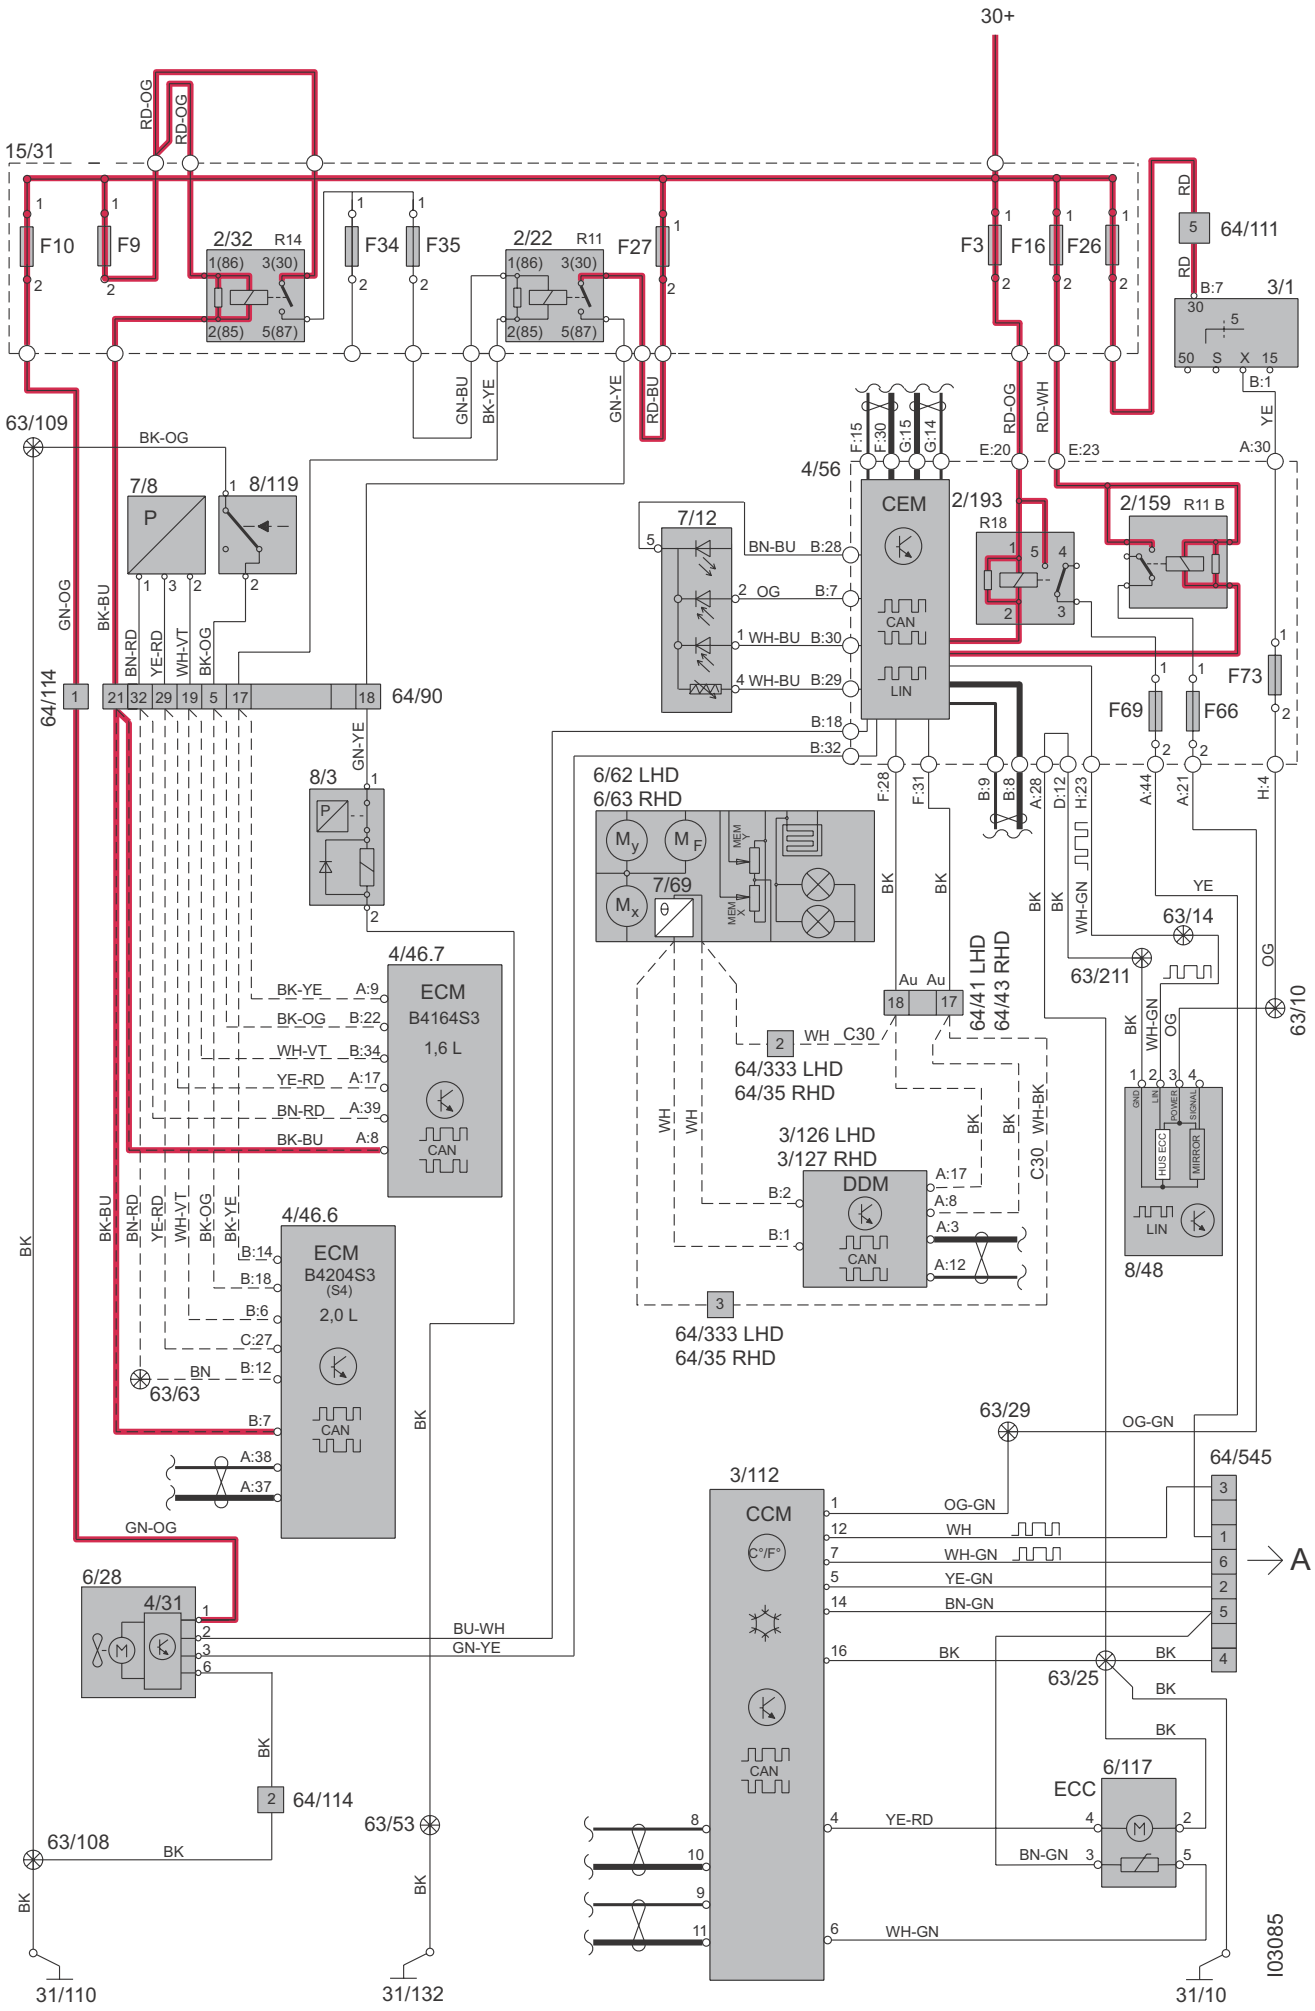

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 4-цил. бензин 2:2

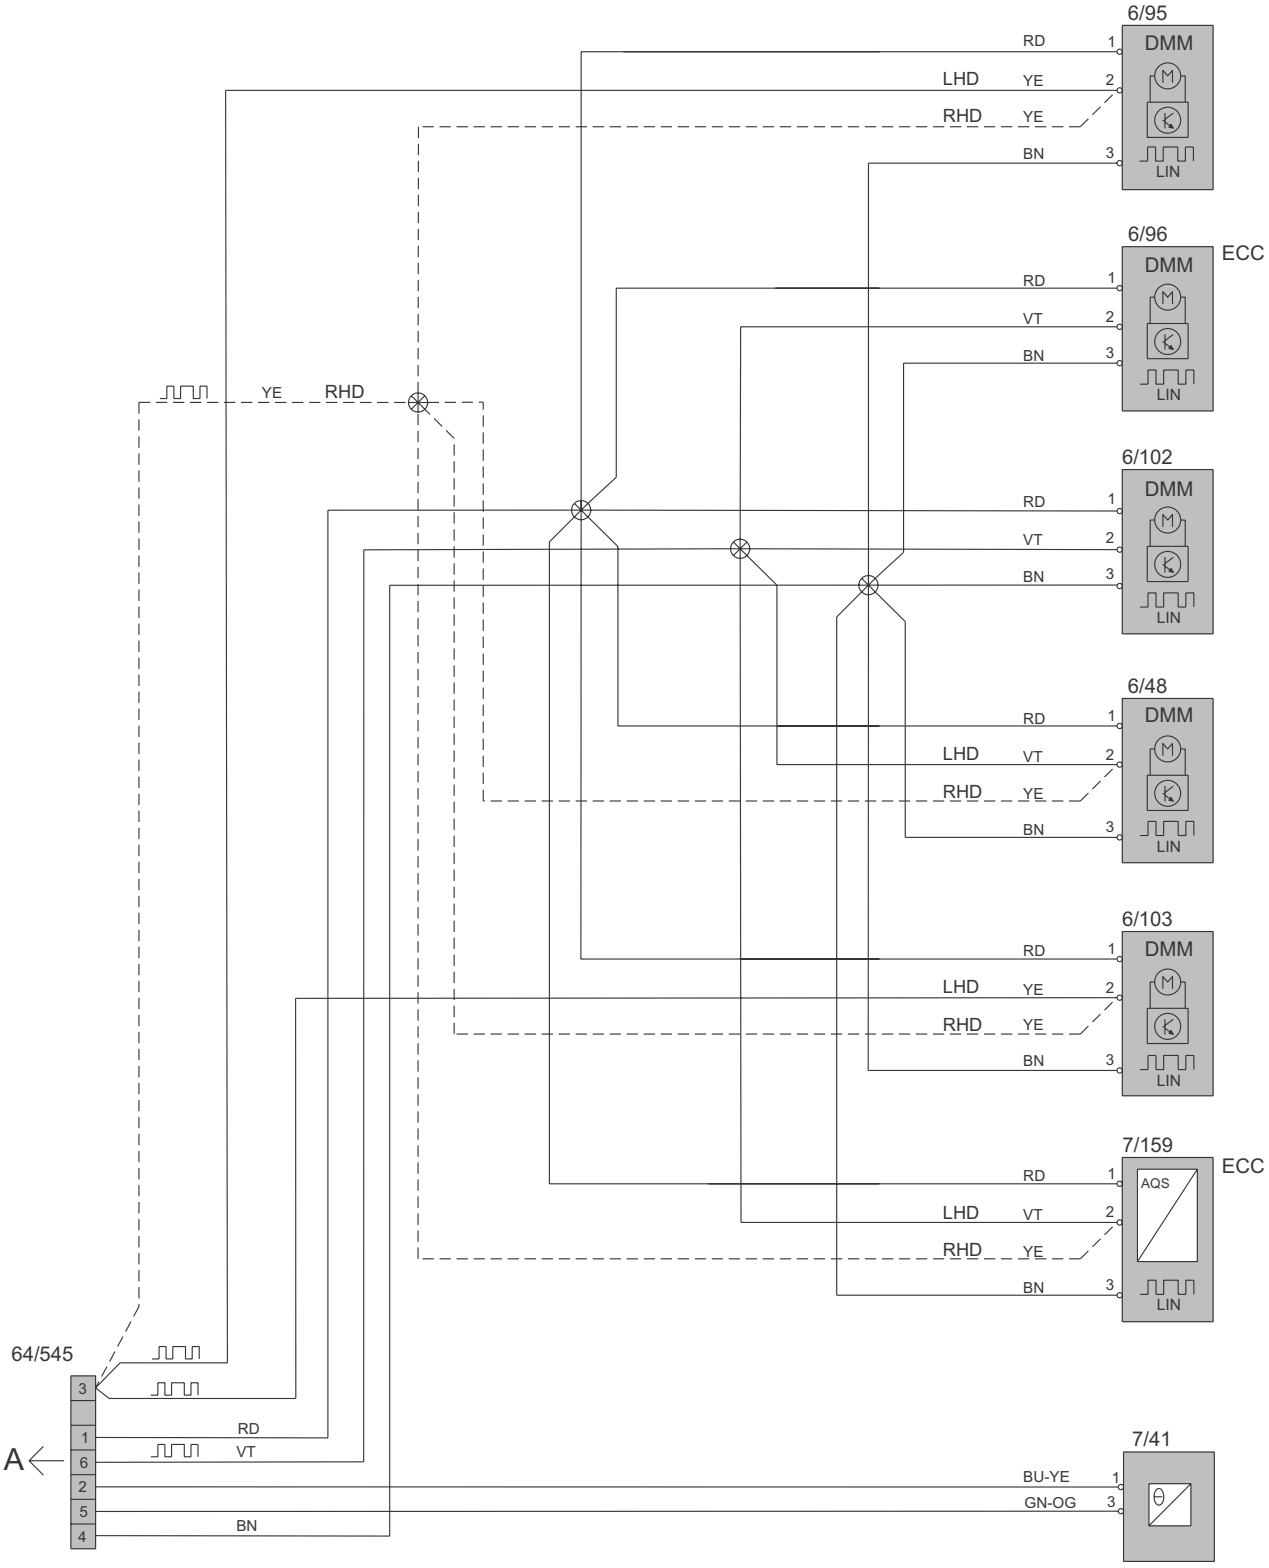

G030152

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка, Дизель 1,6 л 1:2

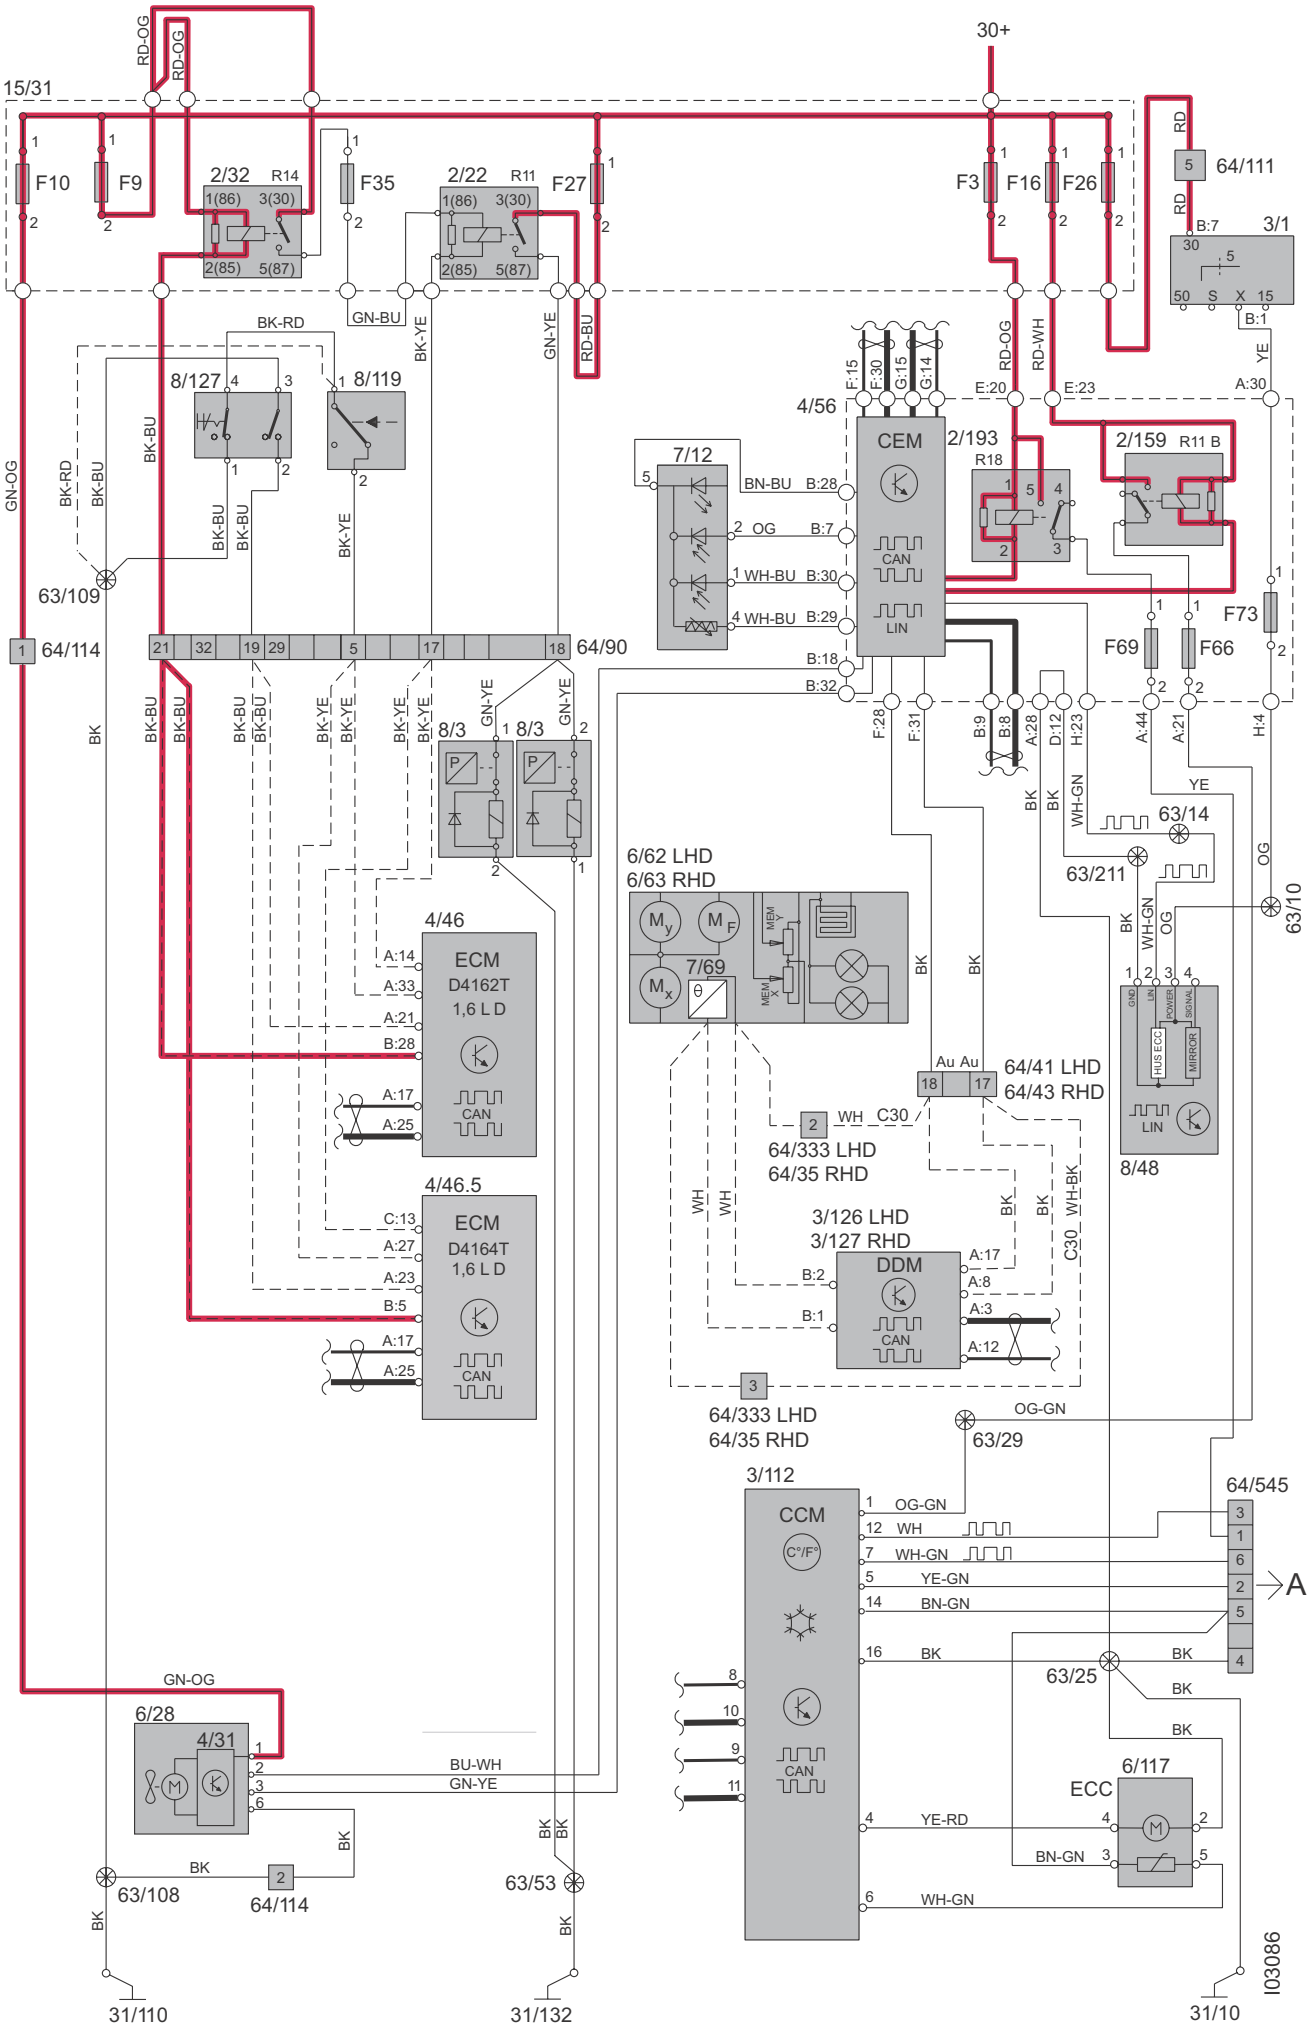

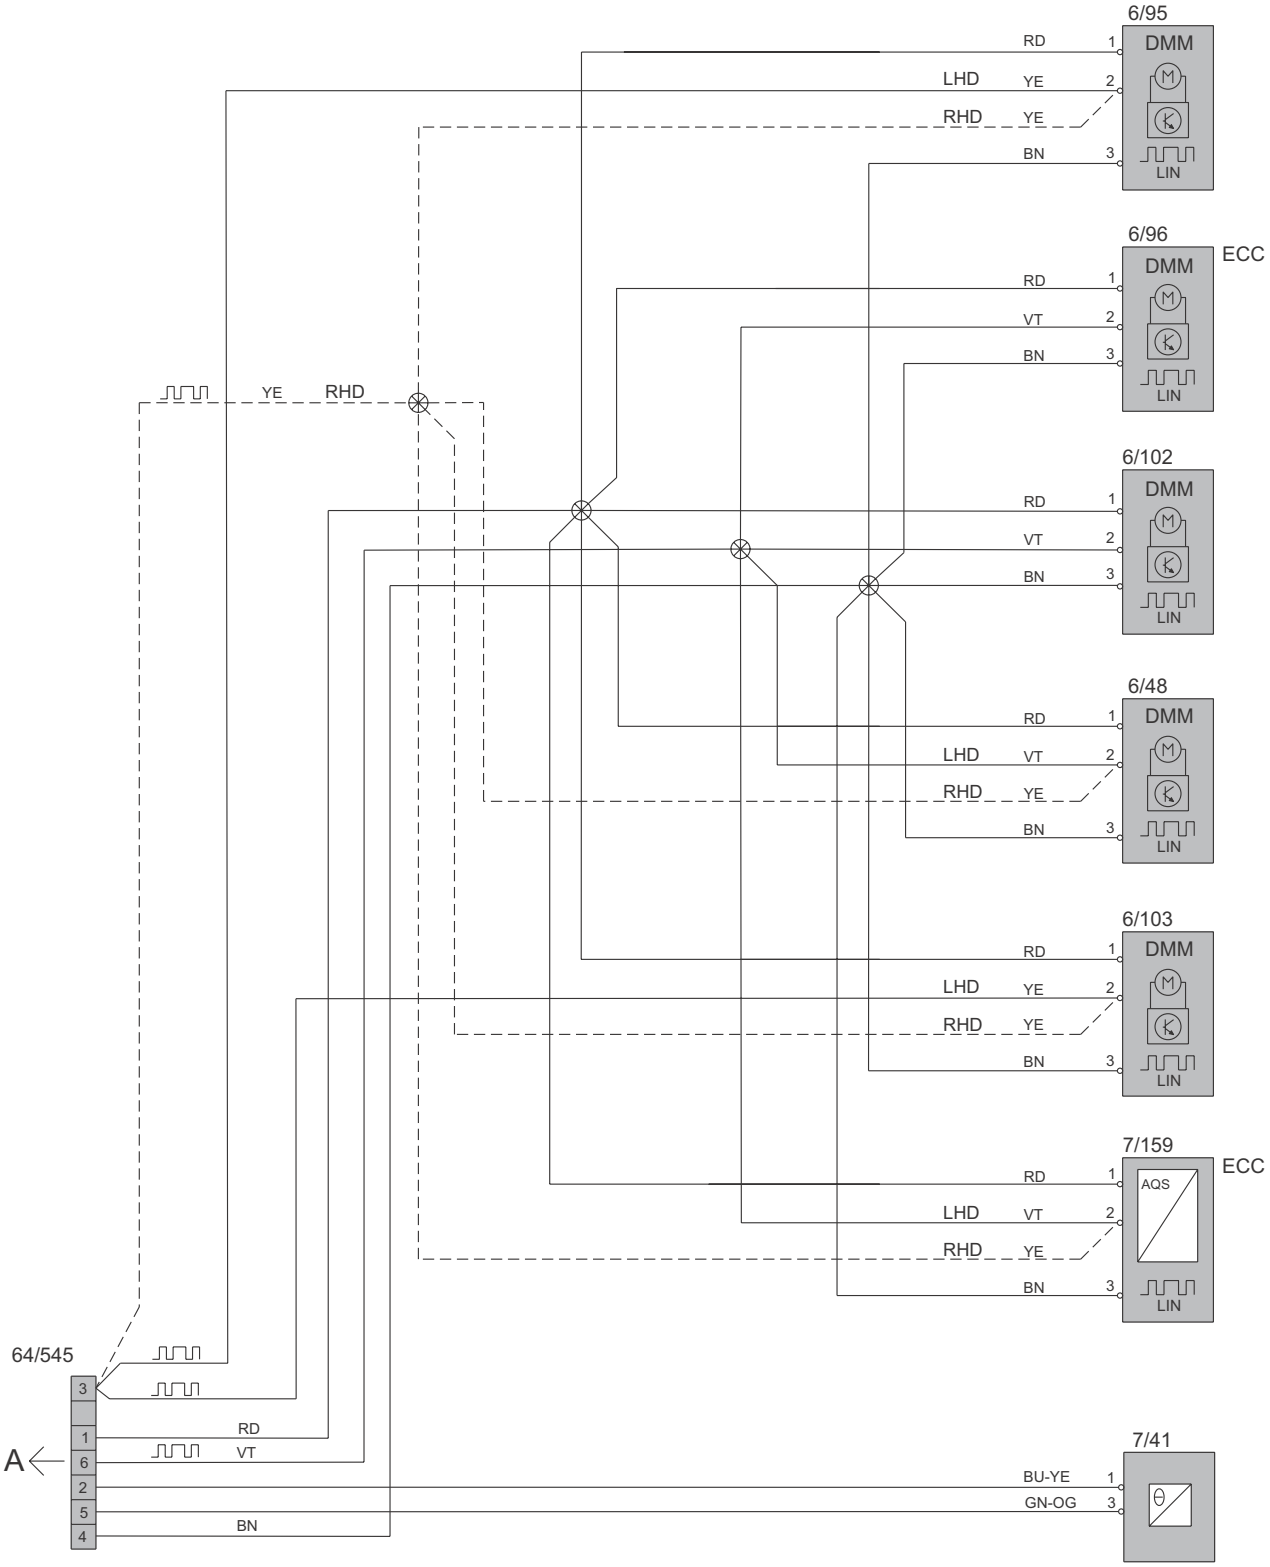
6/95
DMM
RD 1
LHD YE 2
RHD YE
BN 3
LIN
6/96
ECC
DMM
RD 1
VT 2
BN 3
LIN
YE RHD
6/102
DMM
RD 1
VT 2
BN 3
LIN
6/48
DMM
RD 1
LHD VT 2
RHD YE
BN 3
LIN
6/103
DMM
RD 1
LHD YE 2
RHD YE
BN 3
LIN
7/159
ECC
AQS
RD 1
LHD VT 2
RHD YE
BN 3
LIN
64/545
3
1
6
2
5
4
A
RD
VT
BN
7/41
BU-YE 1
GN-OG 3
Θ

G030154

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 5-цил. 1:2

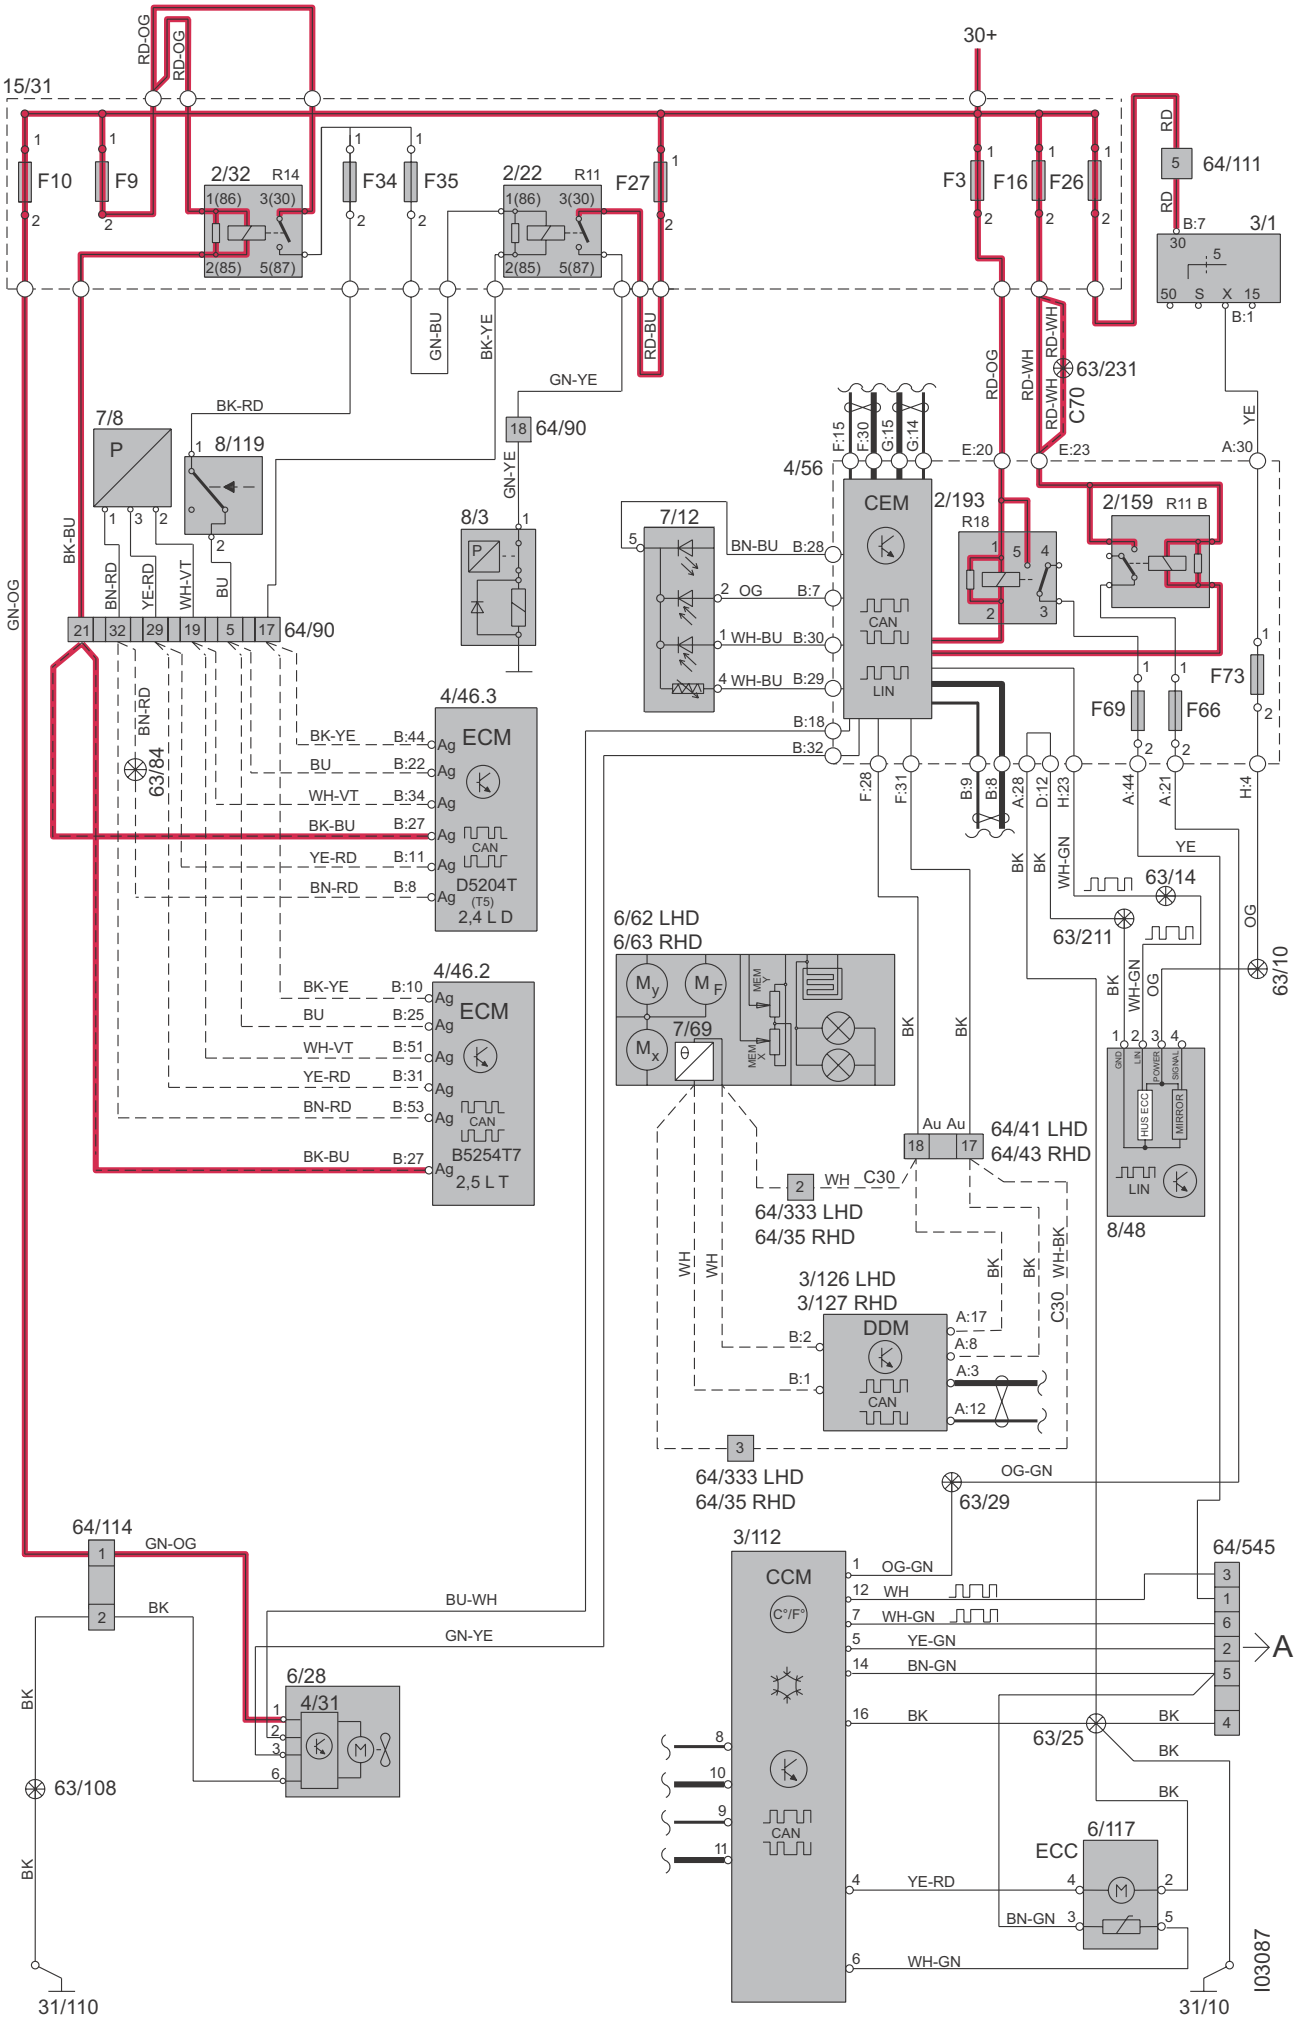

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 5-цил. 2:2

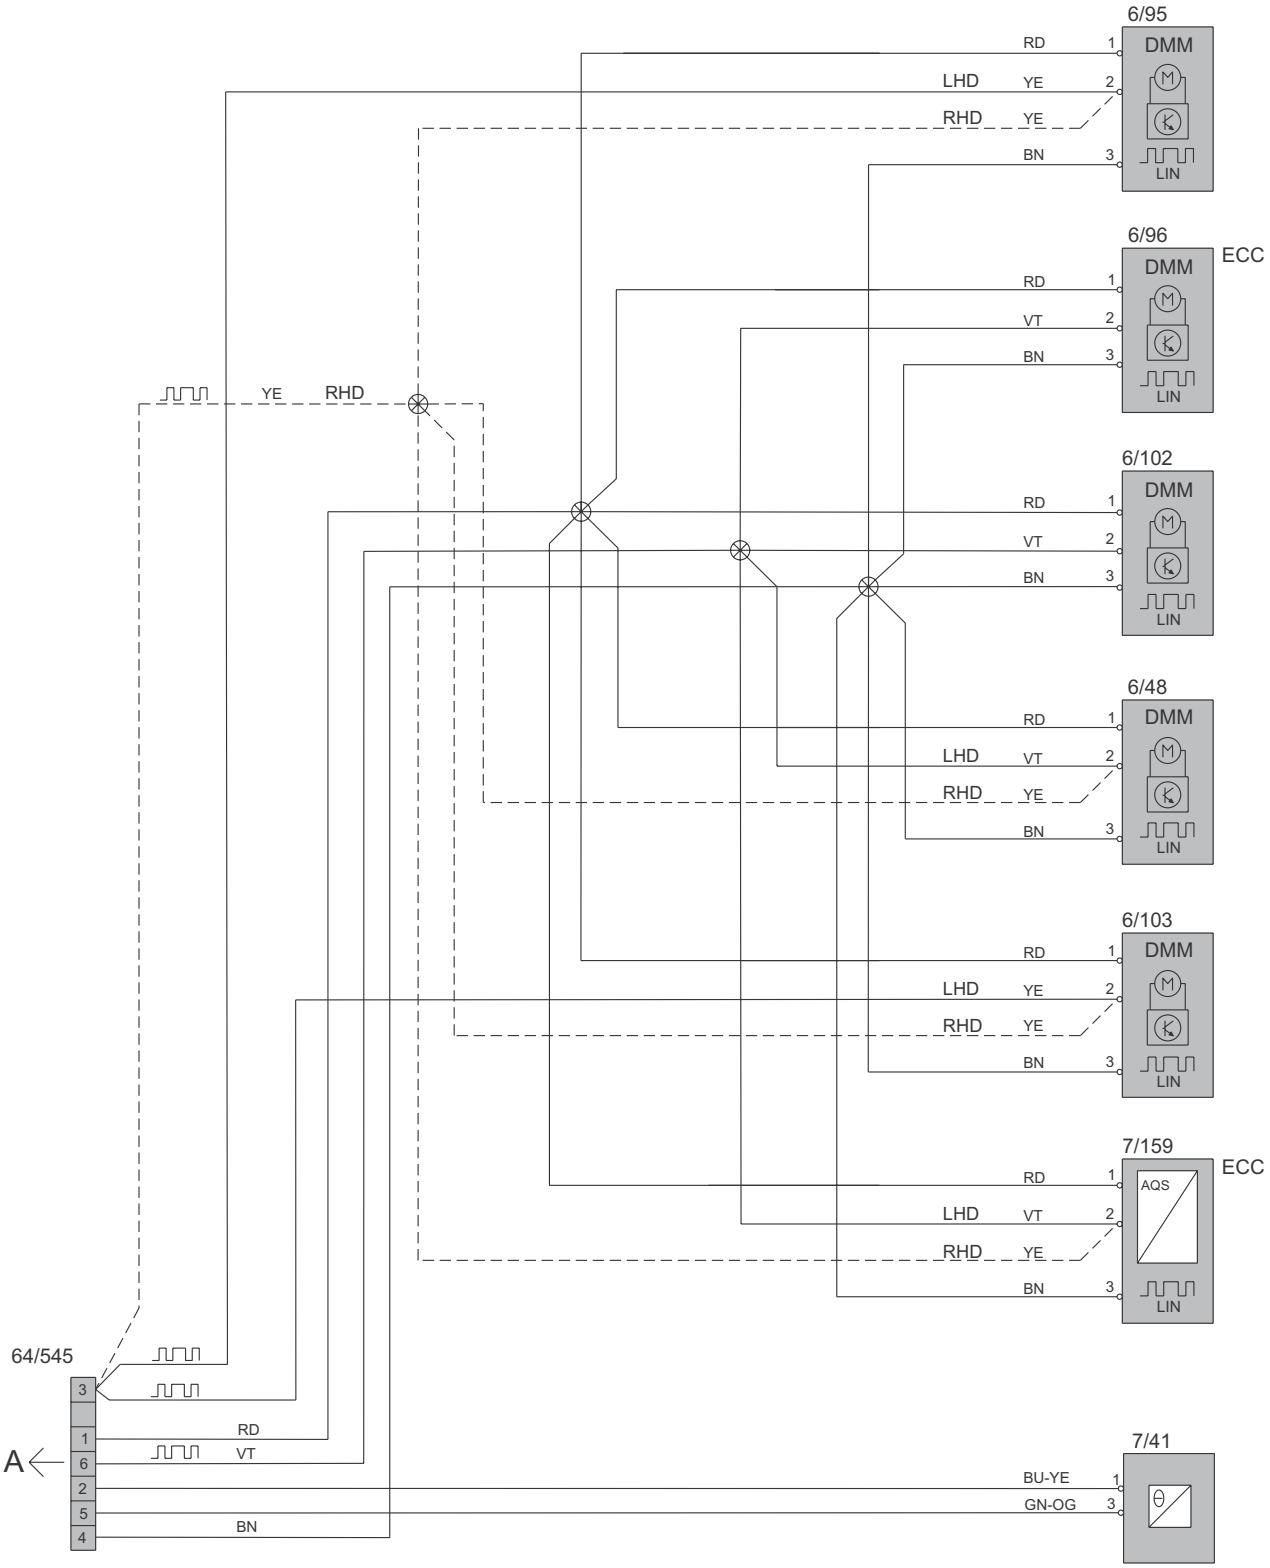

G030156

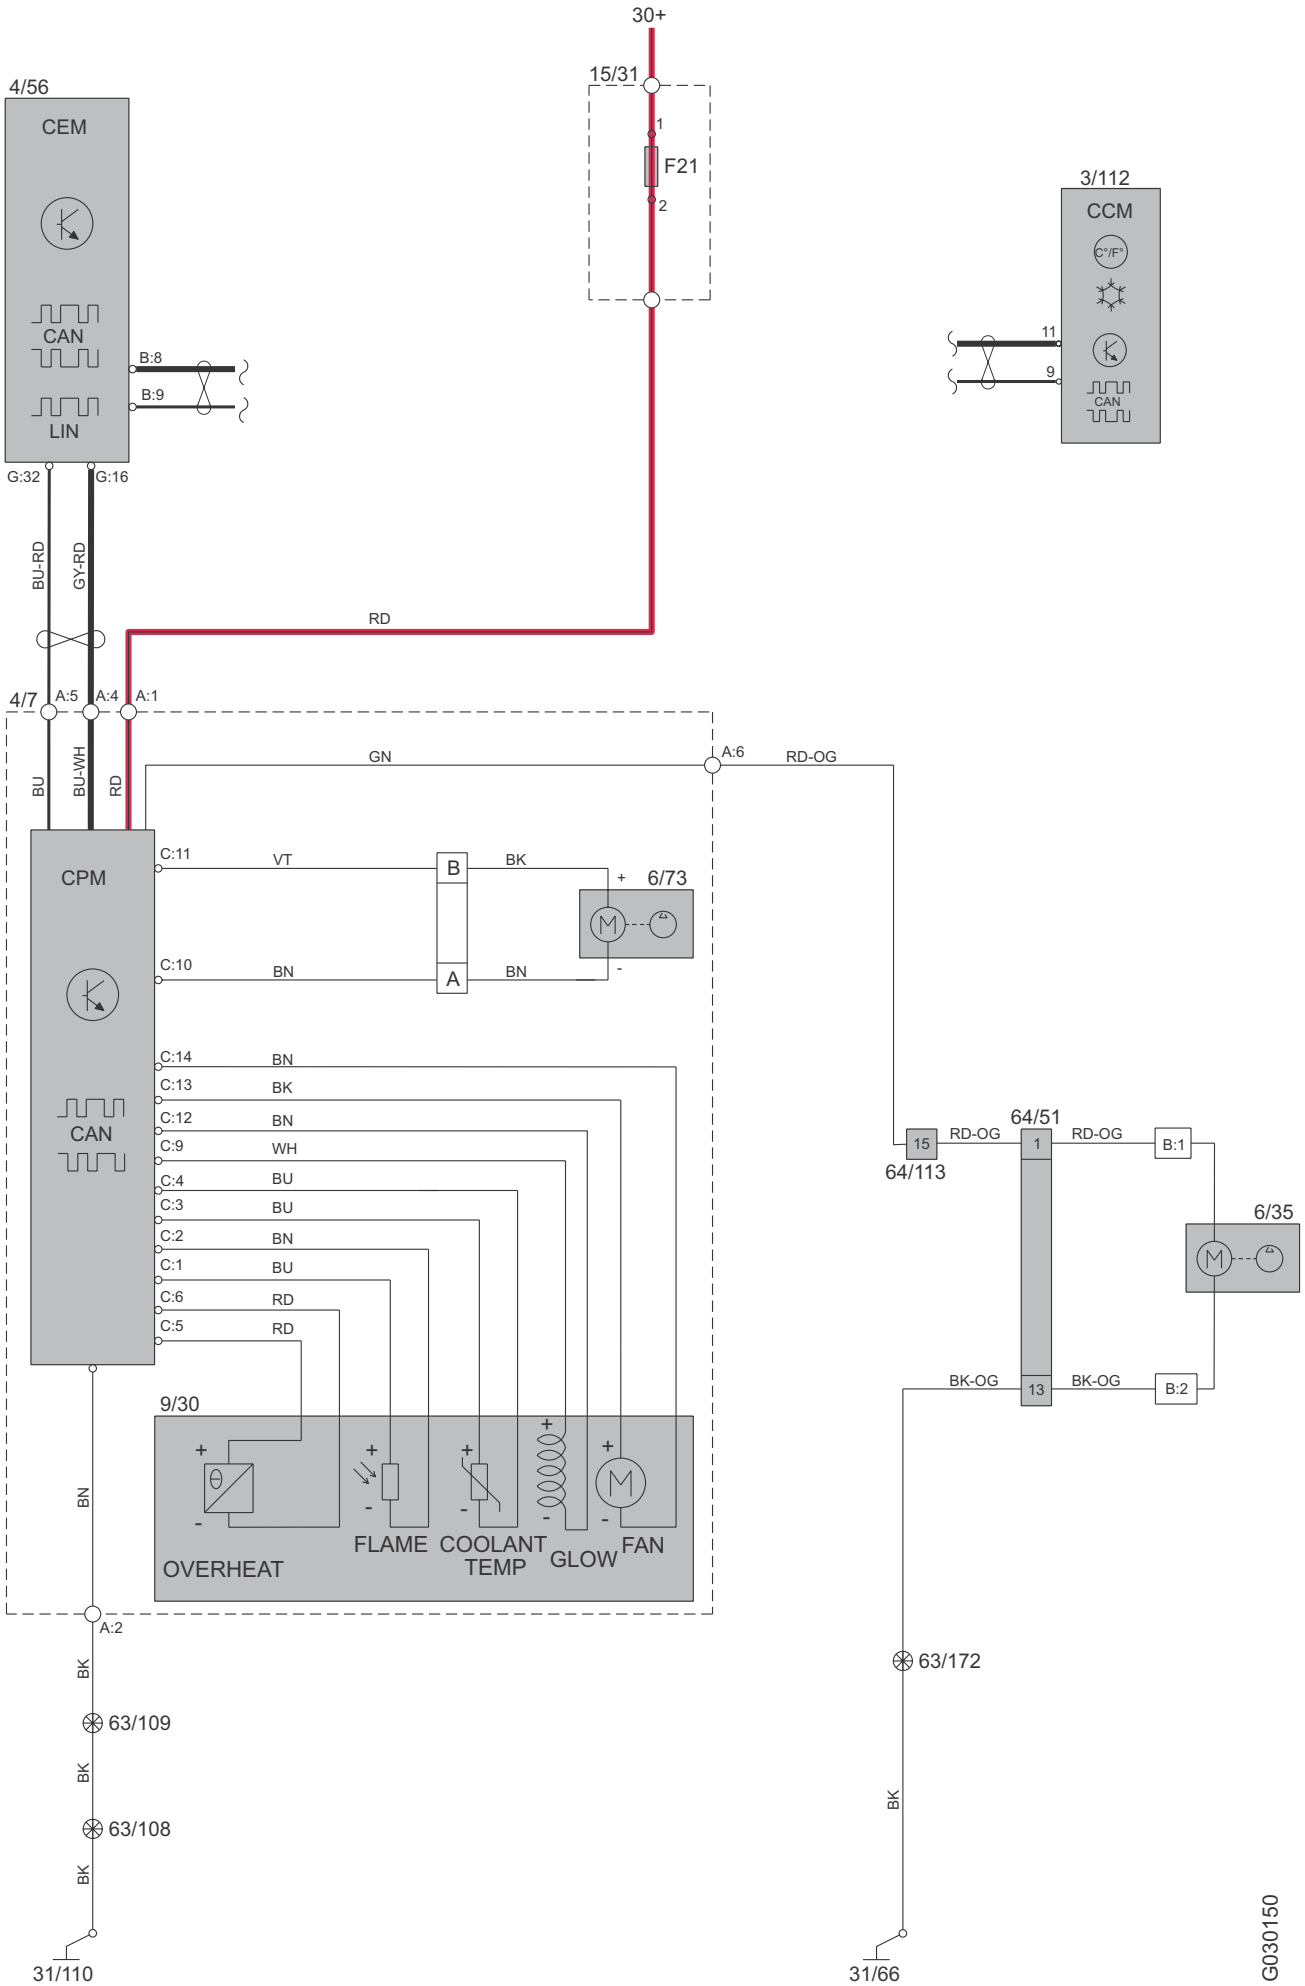
30+
15/31
1
F21
2
4/56
CEM
CAN
LIN
B:8
B:9
G:32
G:16
BU-RD
GY-RD
RD
3/112
CCM
C°/F°
11
9
CAN
4/7
A:5
A:4
A:1
BU
BU-WH
RD
GN
A:6
RD-OG
CPM
CAN
C:11
VT
B
BK
+
6/73
C:10
BN
A
BN
-
C:14
BN
C:13
BK
C:12
BN
C:9
WH
C:4
BU
C:3
BU
C:2
BN
C:1
BU
C:6
RD
C:5
RD
64/51
15
RD-OG
1
RD-OG
B:1
64/113
6/35
BK-OG
13
BK-OG
B:2
9/30
OVERHEAT
FLAME
COOLANT TEMP
GLOW
FAN
BN
A:2
BK
63/109
BK
63/108
BK
31/110
63/172
BK
31/66
G030150

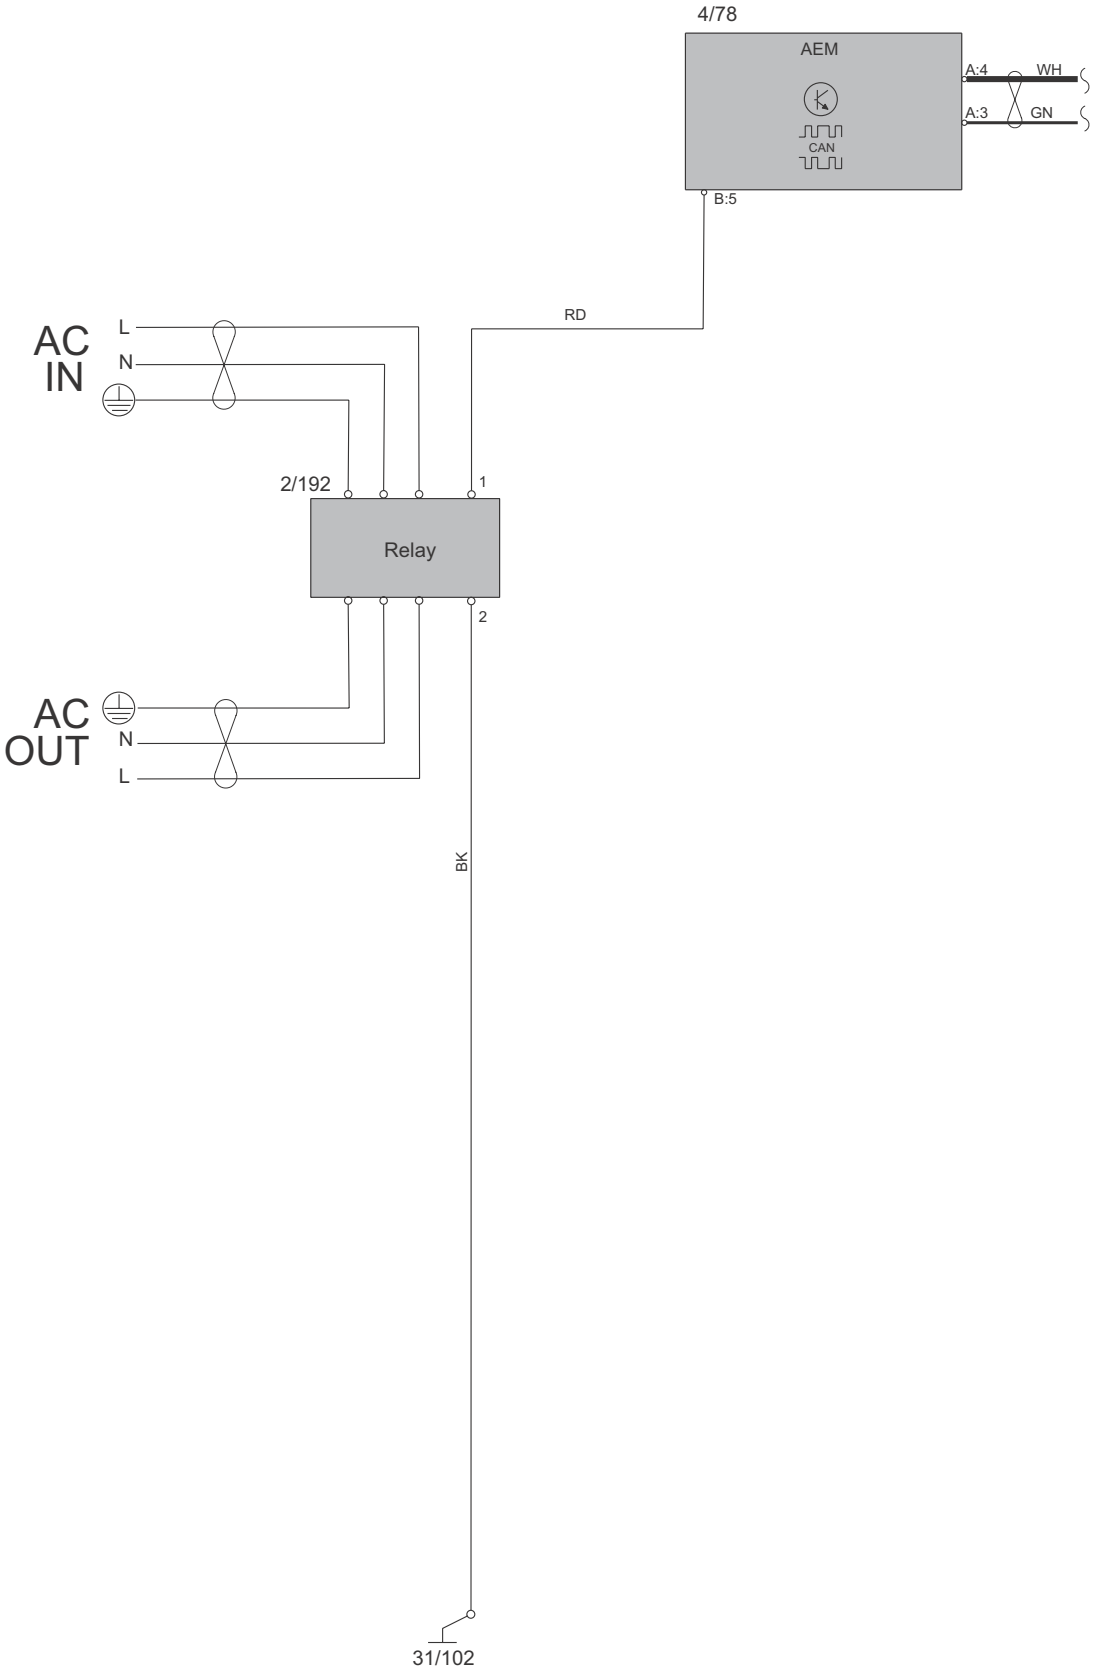
4/78
AEM
A:4
WH
A:3
GN
CAN
B:5
RD
AC
IN
L
N
2/192
1
Relay
2
AC
OUT
N
L
BK
31/102

G030159

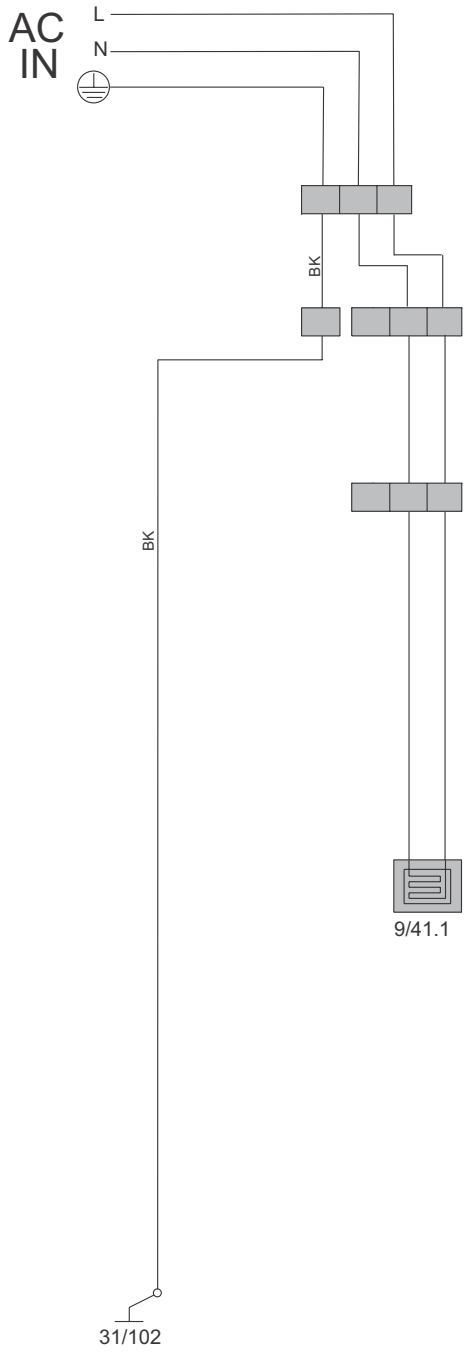

G030160

Внутреннее зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления

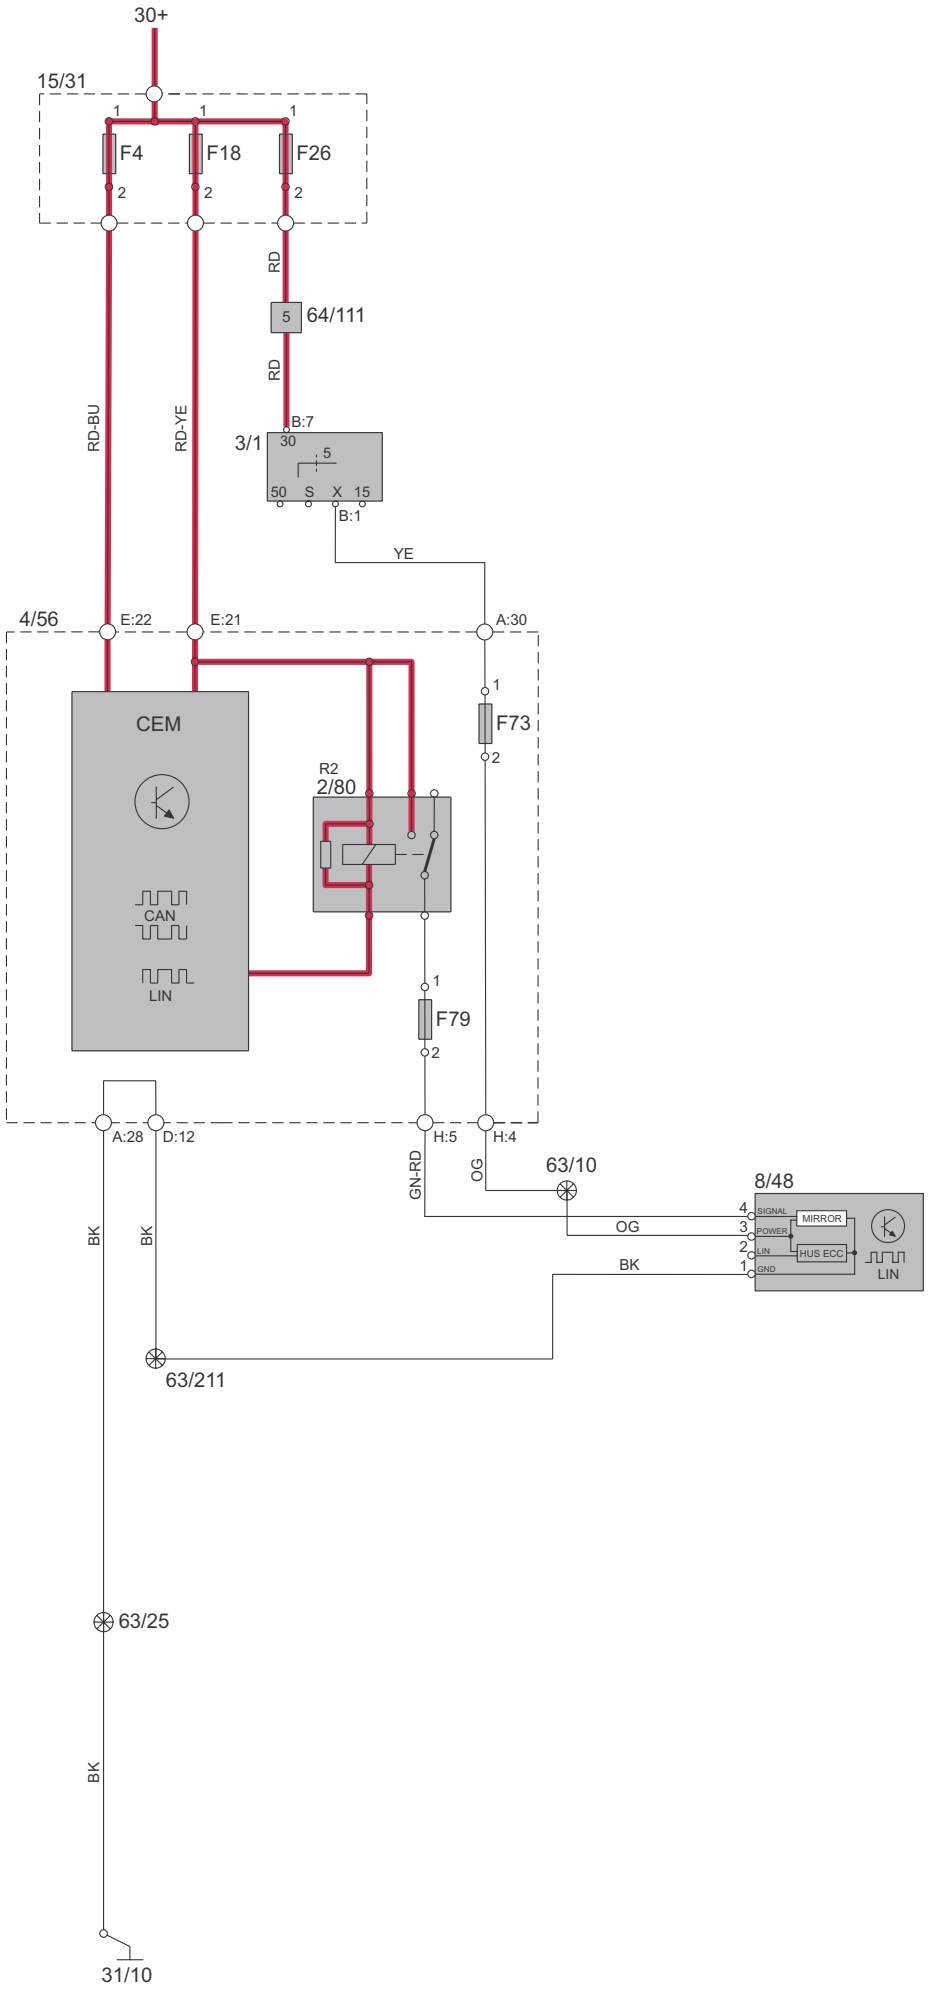

Группа 88 Внутреннее оборудование
Система безопасности при столкновении C30/S40/V50 1:2

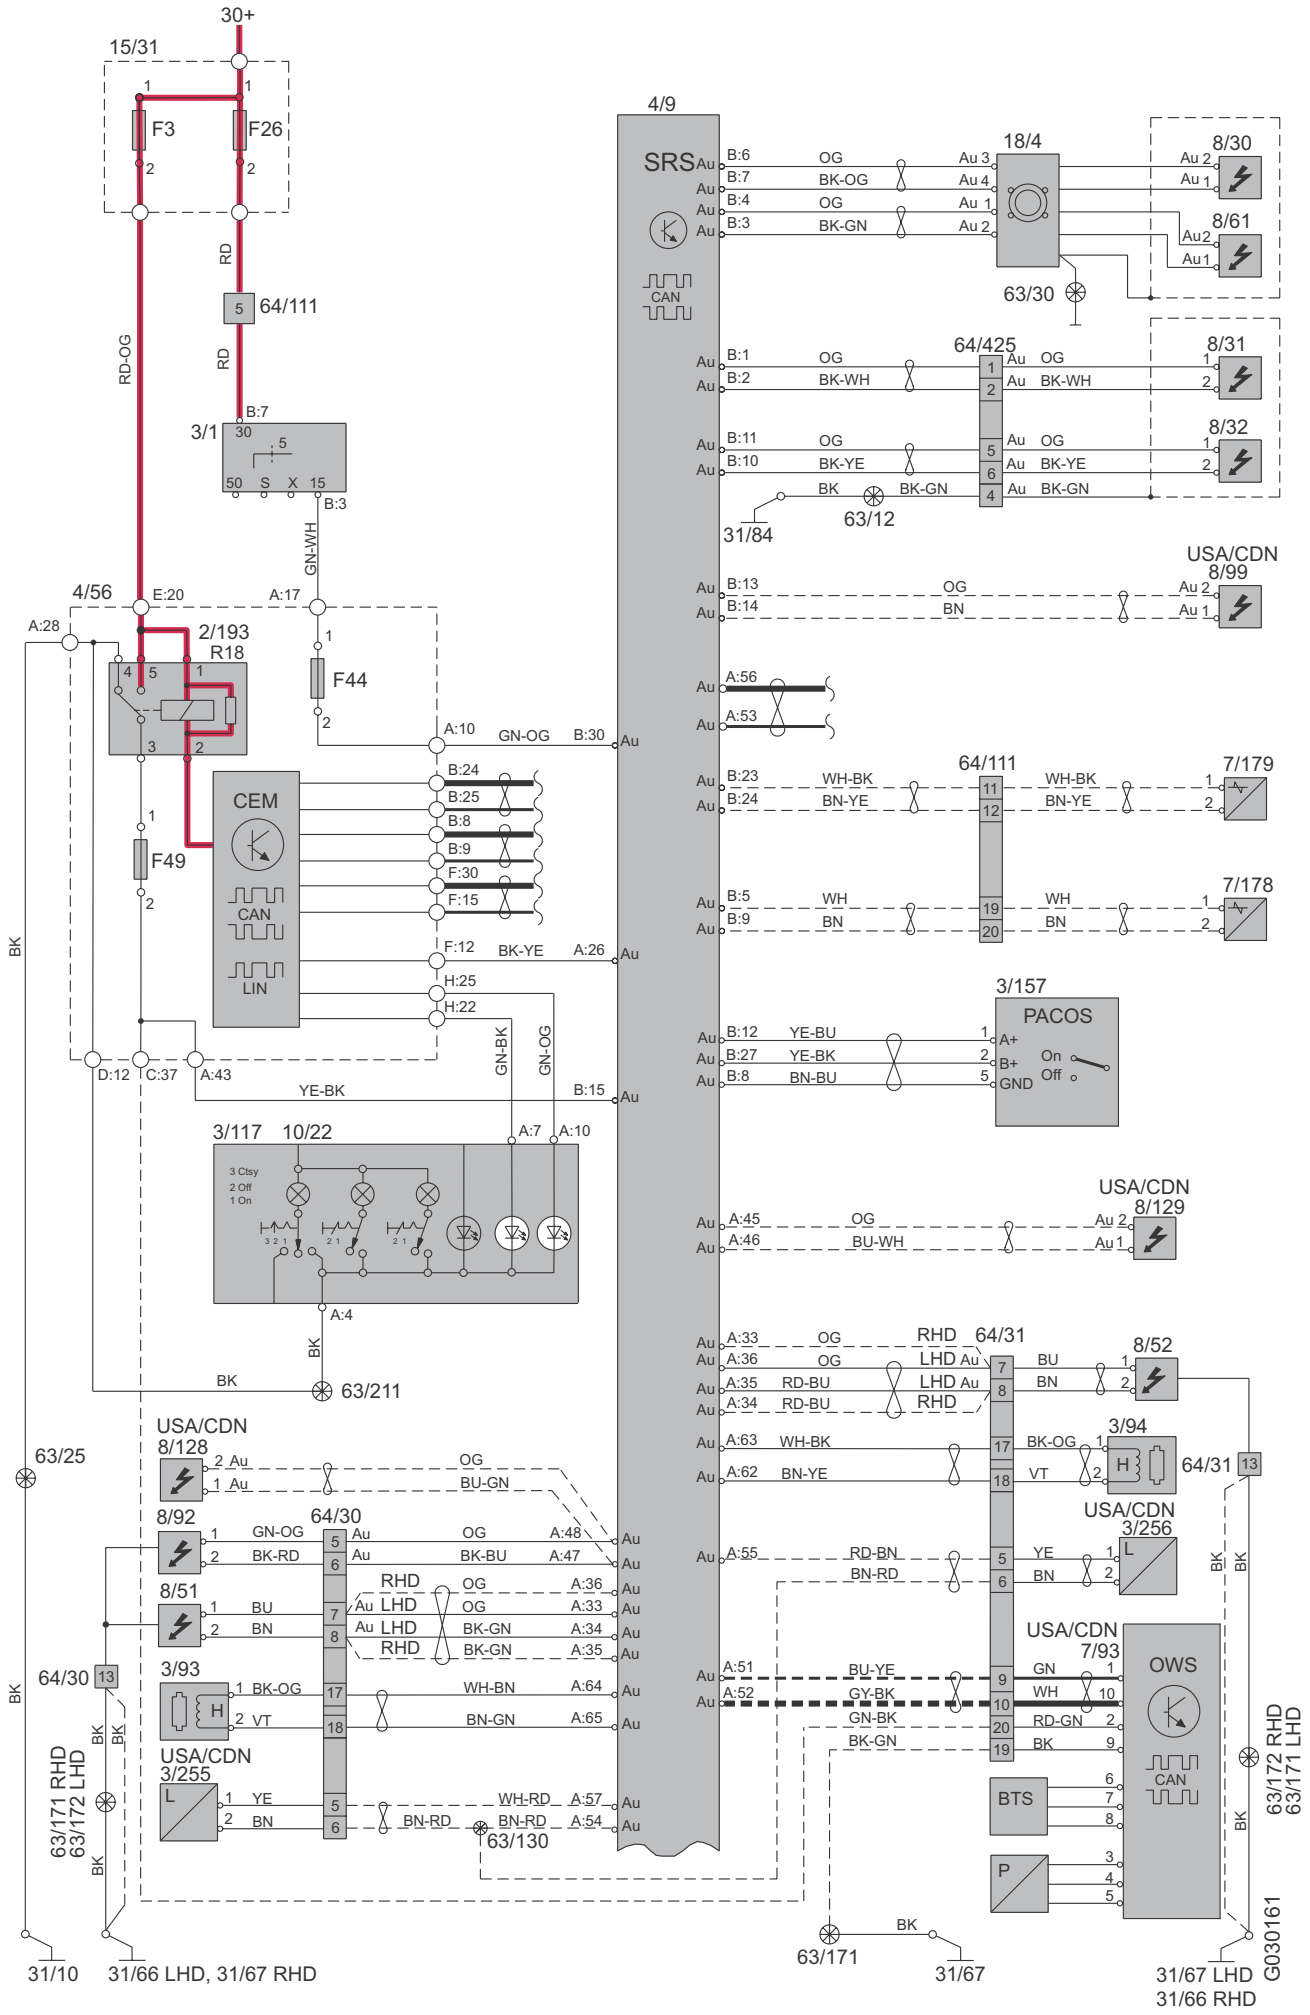

Группа 88 Внутреннее оборудование
Система безопасности при столкновении C30/S40/V50 2:2

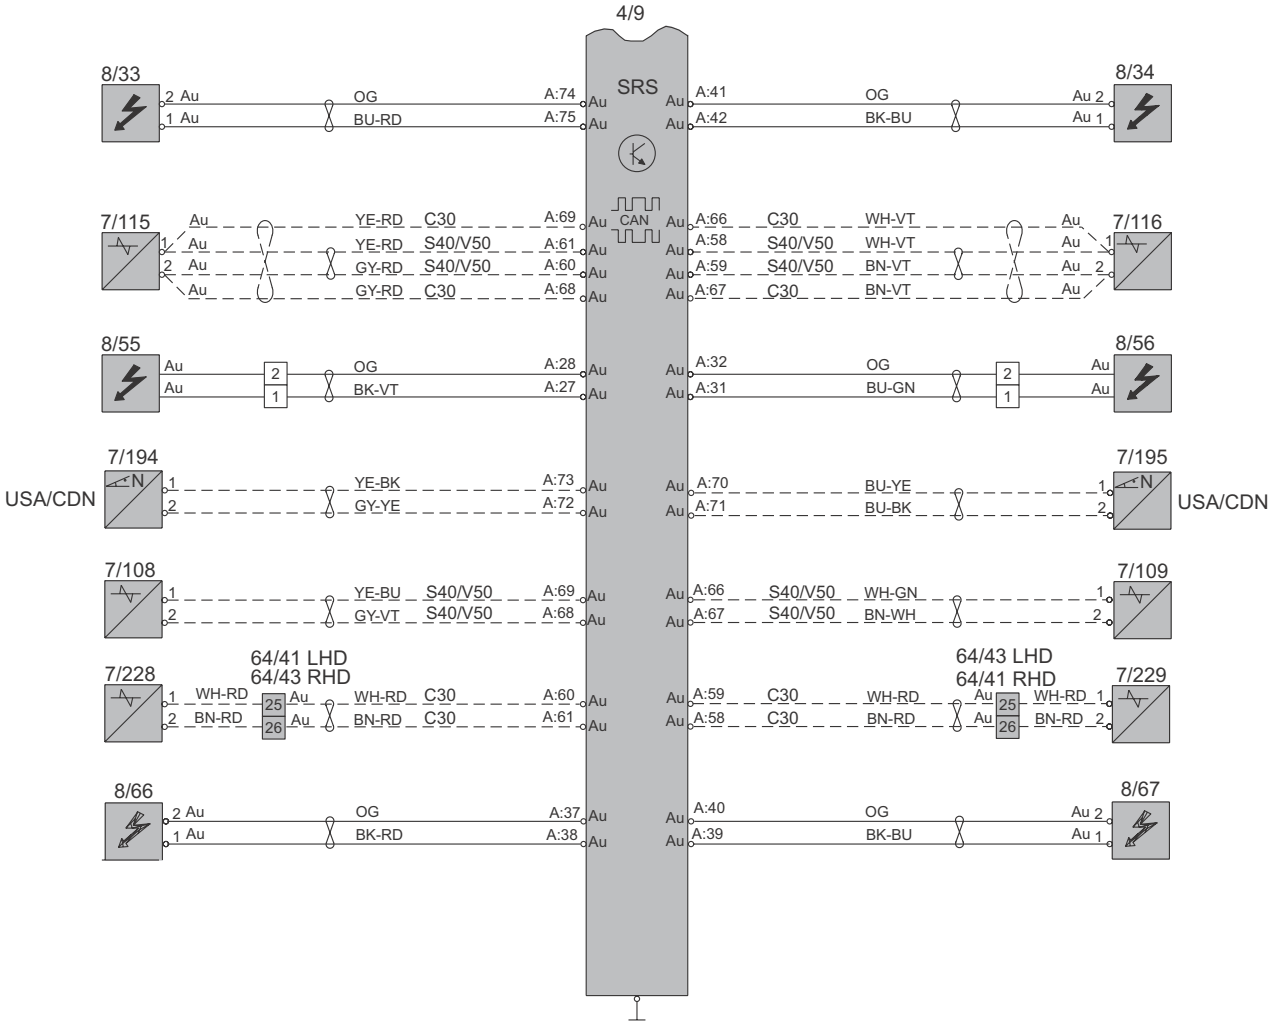

G030165

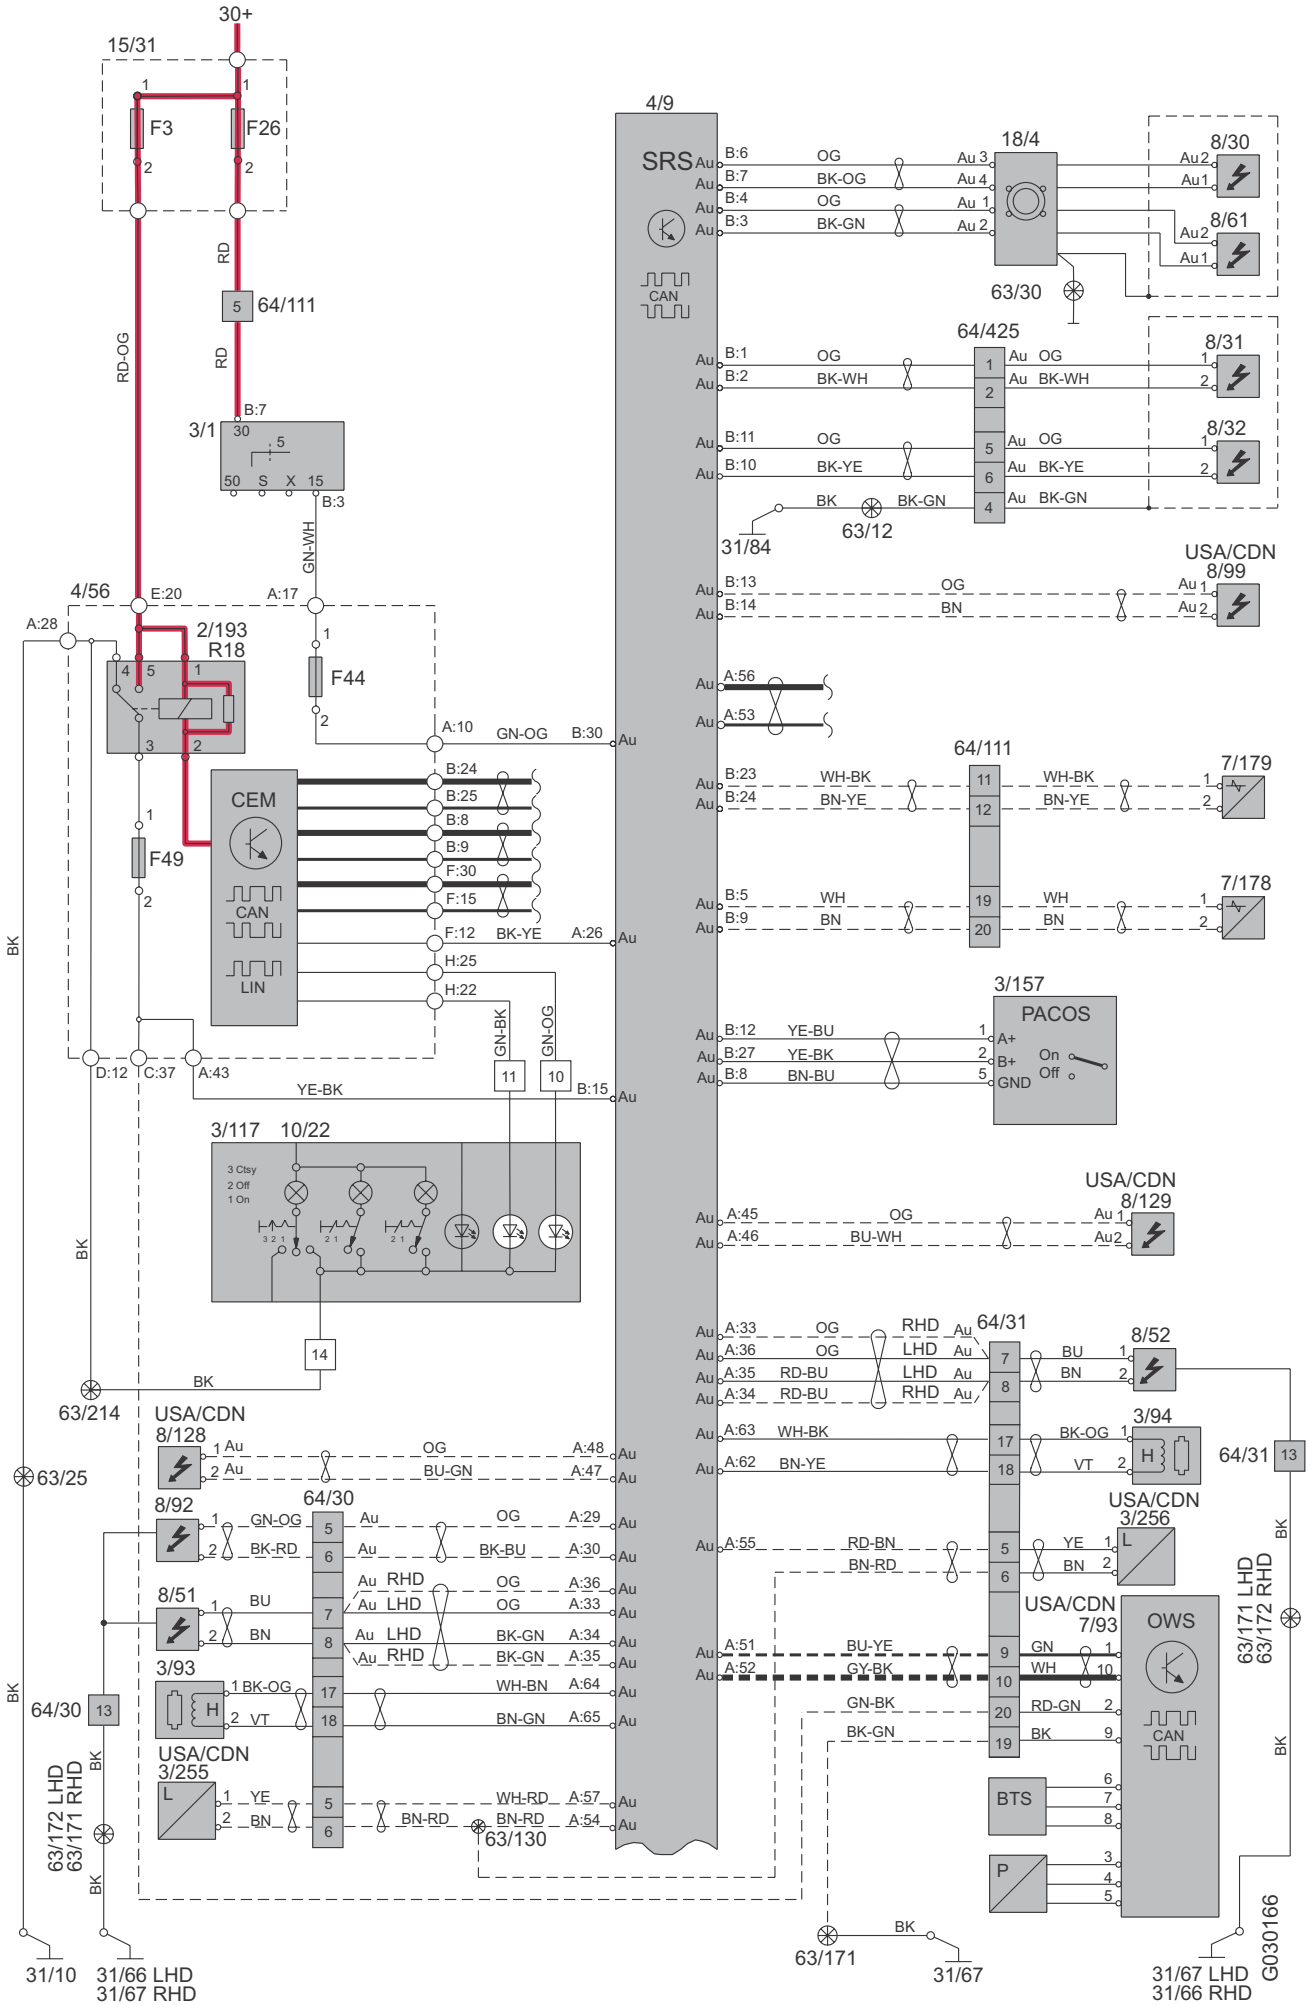
30+
15/31
F3
F26
RD
RD-OG
64/111
3/1
B:7
B:3
GN-WH
4/56
E:20
A:17
A:28
2/193
R18
F44
F49
A:10
GN-OG
B:30
CEM
CAN
LIN
B:24
B:25
B:8
B:9
F:30
F:15
F:12
BK-YE
A:26
H:25
H:22
GN-BK
GN-OG
D:12
C:37
A:43
YE-BK
B:15
11
10
3/117
10/22
3 Ctsy
2 Off
1 On
14
BK
63/214
63/25
USA/CDN
8/128
OG
BU-GN
A:48
A:47
8/92
GN-OG
BK-RD
64/30
OG
BK-BU
A:29
A:30
8/51
BU
BN
RHD
LHD
OG
BK-GN
A:36
A:33
A:34
A:35
3/93
BK-OG
VT
WH-BN
BN-GN
A:64
A:65
USA/CDN
3/255
YE
BN
WH-RD
BN-RD
A:57
A:54
63/130
63/172 LHD
63/171 RHD
64/30
13
31/10
31/66 LHD
31/67 RHD
4/9
SRS
CAN
B:6
B:7
B:4
B:3
OG
BK-OG
BK-GN
18/4
63/30
8/30
8/61
64/425
B:1
B:2
B:11
B:10
BK-WH
BK-YE
8/31
8/32
BK
63/12
31/84
USA/CDN
8/99
B:13
B:14
BN
A:56
A:53
64/111
B:23
B:24
WH-BK
BN-YE
7/179
B:5
B:9
WH
BN
7/178
3/157
PACOS
B:12
B:27
B:8
YE-BU
YE-BK
BN-BU
A+
B+
GND
On
Off
USA/CDN
8/129
A:45
A:46
BU-WH
64/31
A:33
A:36
A:35
A:34
8/52
BU
BN
3/94
BK-OG
VT
H
A:63
A:62
WH-BK
BN-YE
USA/CDN
3/256
A:55
RD-BN
BN-RD
YE
L
USA/CDN
7/93
OWS
A:51
A:52
BU-YE
GY-BK
GN
WH
RD-GN
BK
CAN
GN-BK
BK-GN
BTS
P
63/171
31/67
31/67 LHD
31/66 RHD
G030166

Группа 88 Внутреннее оборудование
Система безопасности при столкновении C70 2:2

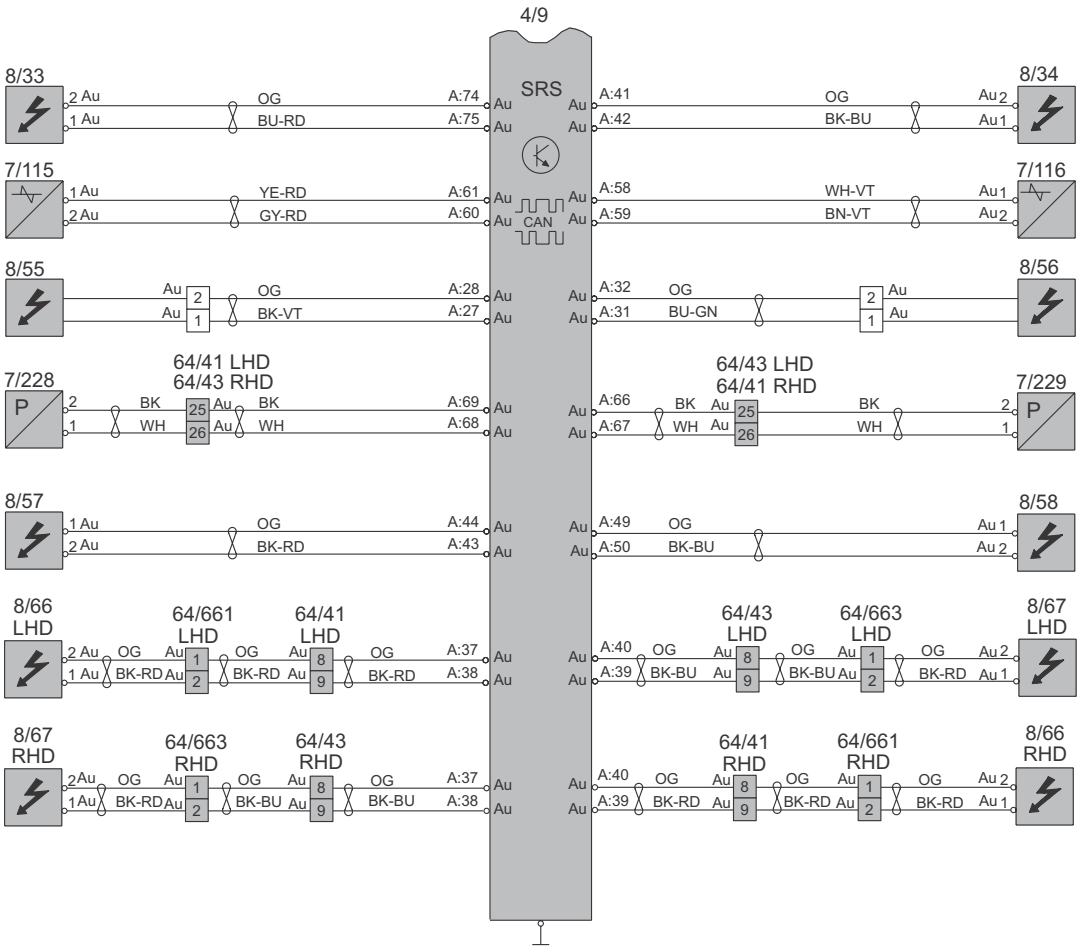

G030167

Группа 88 Внутреннее оборудование
Дистанционное открывание гаража

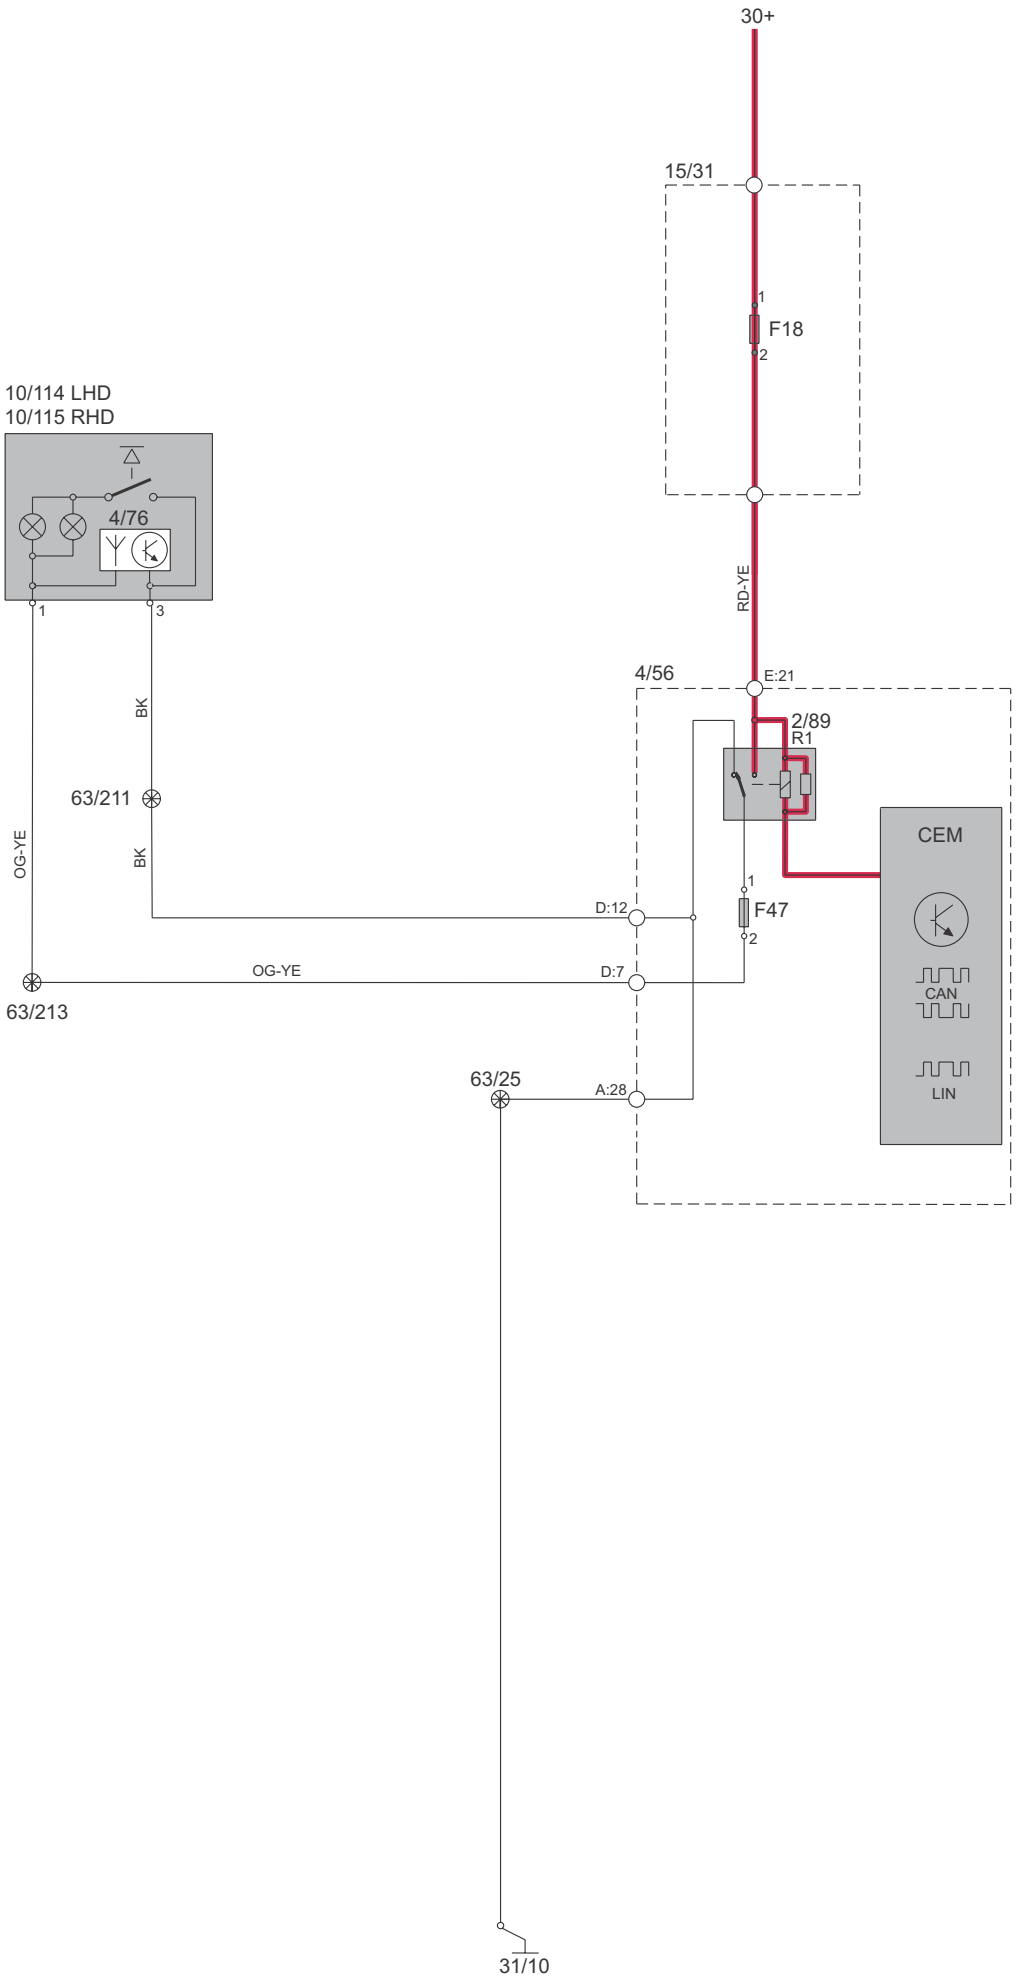

G031141

Контактные разъемы
64/10B - 64/25G

64/10B C70
6-полюсный, серый

№	Жгут, потолок			Жгут, пол		
1	4/56H:21	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-YE	63/218	Точка разветвления	OG-YE
2	4/56H:17	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-RD	63/217	Точка разветвления	WH-RD
3	3/117:9	Блок маневрирования, потолочная лампа	BK-YE	63/212	Точка разветвления	BK-YE
4	4/56H:20	Центральный электронный модуль (CEM)	BK	64/41:10 64/43:10	Контактный разъем Контактный разъем	BK
5	4/56D:4	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-BU	64/70:1	Контактный разъем	OG-BU
6	-		-	-		

64/25G
10-полюсный, серый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут, туннель		
1	4/56A:23	Центральный электронный модуль (CEM)	GY	9/1:2	Розетка 12 В, передняя	GY
2	63/25	Точка разветвления	BK	3/286:5 9/1:1 63/86B	Переключатель BLIS/PAS/DRIVe Розетка 12 В, передняя, C30 Точка разветвления C70	BK
3	64/545:1	Контактный разъем	BU-YE	3/286:1	Переключатель BLIS/PAS/DRIVe	BU-YE
4	64/112:7 64/545:3	Контактный разъем Контактный разъем	WH	3/286:3	Переключатель BLIS/PAS/DRIVe	WH
5	-			-		-
6	16/1A:8	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	-		-
7	16/1A:14	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	RD-BK	17/40:2	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	RD-BK
8	16/1A:7	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	BU-GN	17/40:4	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	BU-GN
9	16/1A:9	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	BU-RD	17/40:1	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	BU-RD
10	-			-		

Контактные разъемы
64/27 - 64/30:1-8

64/27
5-полюсный, серый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут, туннель		
1	16/1D:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	BK	17/42:1	Порт USB	BK
2	16/1D:2	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	VT	17/42:2	Порт USB	VT
3	16/1D:3	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	BN	17/42:3	Порт USB	BN
4	16/1D:4	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	RD	17/42:4	Порт USB	RD
5	16/1D:5	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	17/42:5	Порт USB	-

64/30
20-полюсный, черный

№	Жгут, пол			Жгут, сиденье водителя		
1	63/172 63/171	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK	9/12A:1	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	BK
2	4/56C:43	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BK	9/12A:4	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	RD
3	-		-	-		-
4	64/112:6 64/112:7	Контактный разъем, ПР Контактный разъем, ЛР	WH	9/12A:2	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	BU
5	4/9A:29 4/9A:48 4/9A:57	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), USA/CDN	OG WH-RD	8/92:1 3/255:1	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, водитель Датчик положения сиденья водителя, USA/CDN	GN-OG YE
6	4/9A:30 4/9A:47 63/130	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) Точка разветвления, USA/CDN	BK-BU BN-RD	8/92:2 3/255:2	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, водитель Датчик положения сиденья водителя, USA/CDN	BK-RD BN
7	4/9A:33 4/9A:36	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР	OG	8/51:1	Детонатор, боковая подушка безопасности водителя	BU
8	4/9A:34 4/9A:35	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР	BK-GN	8/51:2	Детонатор, боковая подушка безопасности водителя	BN

продолжение следует

Контактные разъемы
64/30:9-20

64/30
20-полюсный, черный

№	Жгут, пол			Жгут, сиденье водителя		
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	63/221	Точка разветвления	BU-RD	4/52B:3	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	GN
12	63/220	Точка разветвления	GY-RD	4/52B:4	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	WH
13	31/66 31/67 63/171 63/172	Узловое соединение, ЛР Узловое соединение, ПР Точка разветвления, ПР Точка разветвления, ЛР	BK	8/92 8/51	Натяжитель ремня безопасности в поясе, водитель Детонатор, боковая подушка безопасности водителя	-
14	63/173	Точка разветвления	OG-BU	3/26:7 3/26:11 4/52B:1 4/52B:6	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ПР Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), память, ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), память, ПР	RD-GN
15	4/56C:30	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-YE	3/26:2 3/26:5 4/52A:1 4/52A:7	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ЛР Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ПР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), память, ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), память, ПР	RD-BU
16	63/171 63/172	Точка разветвления, ПР Точка разветвления, ЛР	BK	3/26:3 3/26:8 3/287:5 3/288:5 4/52A:1 4/52A:7 4/52B:2 4/52B:6	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ЛР Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ПР Переключатель ступеньки заднего сиденья, левый, C30/C70 Переключатель ступеньки заднего сиденья, правый, C30/C70 Модуль сиденья с электроприводом (PSM), память, ПР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), память, ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), память, ПР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), память, ЛР	BK
17	4/9A:64	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-BN	3/93:1	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя	BK-OG
18	4/9A:65	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-GN	3/93:2	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя	VT
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-

Контактные разъемы
64/31:1-13

64/31
20-полюсный, черный

№	Жгут, пол			Жгут, сиденье пассажира		
1	63/171 63/172	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK	9/13A:1	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	BK
2	4/56C:42	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-YE	9/13A:4	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	RD
3	-		-	-		-
4	64/112:6 64/112:7	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	WH-GN	9/13A:2	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	BU
5	4/9A:55	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), USA/CDN	RD-BN	3/256:1	Датчик положения сиденья пассажира, USA/CDN	YE
6	63/130	Точка разветвления	BN-RD	3/256:2	Датчик положения сиденья пассажира, USA/CDN	BN
7	4/9A:33 4/9A:36	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР	OG	8/52:1	Детонатор, боковая подушка безопасности пассажира	BU
8	4/9A:34 4/9A:35	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР	RD-BU	8/52:2	Детонатор, боковая подушка безопасности пассажира	BN
9	4/9:A:51 4/56F:17	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), USA/CDN Центральный электронный модуль (CEM), C30/C70	BU-YE YE-RD	7/93:1 3/46:1	Датчик веса сидящего (OWS), USA/CDN Контакт сиденья, сиденье пассажира, C30/C70	GN WH
10	4/9:A:52 4/56F:13	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), USA/CDN Центральный электронный модуль (CEM), C30/C70	GY-BK BN-RD	7/93:10 3/46:2	Датчик веса сидящего (OWS), USA/CDN Контакт сиденья, сиденье пассажира, C30/C70	WH
11	4/56F:17 63/221	Центральный электронный модуль (CEM), S40/V50 Точка разветвления, C30/C70	YE-RD BU-RD	3/46:1 4/54B:3	Контакт сиденья пассажира Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70	WH GN
12	4/56F:13 63/220	Центральный электронный модуль (CEM), S40/V50 Точка разветвления, C30/C70	BN-RD GY-RD	3/46:2 4/54B:4	Контакт сиденья пассажира Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70	WH
13	31/66 31/67 63/171 63/172	Узловое соединение, ПР Узловое соединение, ЛР Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK	8/52	Детонатор, боковая подушка безопасности пассажира	-

продолжение следует

Контактные разъемы
64/31:14-20

64/31
20-полюсный, черный

№	Жгут, пол			Жгут, сиденье пассажира		
14	63/173	Точка разветвления	OG-BU	3/27:7 3/27:11 4/54B:6 4/54B:1	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом, ЛР Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70, ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70, ПР	RD-GN
15	4/56C:29 4/56C:30	Центральный электронный модуль (CEM) Центральный электронный модуль (CEM)	OG-YE	3/27:2 3/27:5 4/54A:7 4/54A:1	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом, ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70, ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70, ПР	RD-BU
16	63/171 63/172	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK	3/27:3 3/27:8 3/287:5 3/288:5 4/54A:1 4/54B:2 4/54A:7 4/54B:6	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом, ЛР Переключатель ступеньки заднего сиденья, левый, C30/C70 Переключатель ступеньки заднего сиденья, правый, C30/C70 Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70, ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70, ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70, ПР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C30/C70, ПР	BK
17	4/9A:63	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-BK	3/94:1	Контакт замка ремня безопасности, сиденье пассажира	BK-OG
18	4/9A:62	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-YE	3/94:2	Контакт замка ремня безопасности, сиденье пассажира	VT
19	63/171	Точка разветвления	BK-GN	7/93:9	Датчик веса сидящего (OWS)	BK
20	4/56C:37	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BK	7/93:2	Датчик веса сидящего (OWS)	RD-GN

Контактные разъемы
64/35

64/35 C30
16-полюсный, зеленый

№	Жгут, дверь пассажира			Жгут, пол		
1	-		-	-		-
2	64/43:18	Контактный разъем, ПР	WH	7/69:1	Датчик наружной температуры	-
3	64/43:17	Контактный разъем, ПР	WH-BK	7/69:2	Датчик наружной температуры	-
4	-		-	-		-
5	3/127B:4	Модуль двери пассажира (PDM)	GN-WH	4/127	Модуль правой камеры (RCM)	GN-WH
6	3/127B:12	Модуль двери пассажира (PDM)	BK	9/34 10/149	Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь пассажира Освещение зеркала заднего вида, дверь пассажира	-
7	3/127B:7 3/127B:7	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР Модуль двери пассажира (PDM), ПР	GY BU	6/63	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь пассажира	-
8	3/127B:11	Модуль двери пассажира (PDM)	RD	9/34	Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь пассажира	-
9-11	-		-	-		-
12	3/127B:14	Модуль двери пассажира (PDM)	BK-BU	10/149	Освещение зеркала заднего вида, дверь пассажира	-
13	-		-	-		-
14	3/127B:10 3/127B:10	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР Модуль двери пассажира (PDM), ПР	BU GY	6/63	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь пассажира	-
15	3/127B:8	Модуль двери пассажира (PDM)	PK	6/63	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь пассажира	-
16	3/127B:9	Модуль двери пассажира (PDM)	GN	6/63	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь пассажира	-

Контактные разъемы
64/41 ПР

64/41 ПР
26-полюсный, черный

№	Жгут, дверь водителя			Жгут, пол		
1	3/126A:3	Модуль двери водителя (DDM)	GY-RD	63/220	Точка разветвления	GY-RD
2	3/126A:12	Модуль двери водителя (DDM)	BU-RD	63/221	Точка разветвления	BU-RD
3	3/100:4	Механизм замка двери водителя	BK	4/56F:19	Центральный электронный модуль	BK
4	63/26	Точка разветвления, S40/V50/C70	BK	64/47:1	Контактный разъем, S40/V50/C70	BK
5	3/273:5	Контакт замка передней двери слева, C30/C70	WH	4/93A:14	Модуль бесключевого автомобиля (KVM), C30/C70	WH
6	3/273:4	Контакт замка передней двери слева, C30/C70	BK	4/93A:23	Модуль бесключевого автомобиля (KVM), C30/C70	BK
7	64/660:10	Контактный разъем, C70	BK	63/504	Точка разветвления, C70	BK
8	64/661:1	Контактный разъем, C70	OG	4/9A:40	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG
9	64/661:2	Контактный разъем, C70	BK-RD	4/9A:39	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BK-RD
10	64/660:11	Контактный разъем, C70	BK	64/10B:4	Контактный разъем, C70	BK
11	3/273:1	Контакт замка, передняя левая дверь	BK	4/93E:2	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
12	3/273:3	Контакт замка, передняя левая дверь	BK	4/93E:22	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
13	3/100:2	Механизм замка двери водителя, KVM	BK	4/93D:22	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
14	3/100:4	Механизм замка двери водителя, KVM	BK	4/93A:5	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
15	3/100:3	Механизм замка двери водителя, KVM	BK	4/93D:2	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
16-18	-		-	-		-
19	64/660:4	Контактный разъем, C70	BK	63/58	Точка разветвления, C70	BK
20	3/126A:9	Модуль двери водителя (DDM)	BK	31/116	Узловое соединение	BK
21	3/126A:18	Модуль двери водителя (DDM)	BK	4/56C:31	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
22	16/156:2 63/40	Динамик двери пассажира, C30/S40/V50 Точка разветвления, C70	BK	16/105B:3 64/112:12	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	BK
23	16/156:1 63/41	Динамик двери пассажира, C30/S40/V50 Точка разветвления, C70	WH	16/105B:11 64/112:11	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	WH
24	64/660:3	Контактный разъем, C70	BK	63/59	Точка разветвления, C70	BK
25	7/229:1 7/229:2	Датчик бокового столкновения, правая дверь, C30 Датчик бокового столкновения, правая дверь, C70	WH-RD BK	4/9A:59 4/9A:66	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C30 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	WH-RD BK
26	7/229:2 7/229:1	Датчик бокового столкновения, правая дверь, C30 Датчик бокового столкновения, правая дверь, C70	BN-RD WH	4/9A:58 4/9A:67	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C30 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BN-RD WH

Контактные разъемы
64/41:1-24 ЛР

64/41 ЛР
26-полюсный, черный

№	Жгут, дверь водителя			Жгут, пол		
1	3/126A:3	Модуль двери водителя (DDM)	GY-RD	63/220	Точка разветвления	GY-RD
2	3/126A:12	Модуль двери водителя (DDM)	BU-RD	63/221	Точка разветвления	BU-RD
3	3/100:4	Механизм замка двери водителя	BK	4/56F:19	Центральный электронный модуль	BK
4	63/26	Точка разветвления, S40/V50/C70	BK	64/45:1	Контактный разъем, S40/V50/C70	BK
5	3/273:5	Контакт замка передней двери слева, C30/C70	WH	4/93A:15	Модуль бесключевого автомобиля (KVM), C30/C70	WH
6	3/273:4	Контакт замка передней двери слева, C30/C70	BK	4/93A:3	Модуль бесключевого автомобиля (KVM), C30/C70	BK
7	64/660:10	Контактный разъем, C70	BK	63/504	Точка разветвления, C70	BK
8	64/661:1	Контактный разъем, C70	OG	4/9A:37	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	OG
9	64/661:2	Контактный разъем, C70	BK-RD	4/9A:38	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BK-RD
10	64/660:11	Контактный разъем, C70	BK	64/10B:4	Контактный разъем, C70	BK
11	3/273:1	Контакт замка, передняя левая дверь	BK	4/93E:19	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
12	3/273:3	Контакт замка, передняя левая дверь	BK	4/93E:21	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
13	3/100:3	Механизм замка двери водителя, KVM	BK	4/93D:9	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
14	3/100:1	Механизм замка двери водителя, KVM	BK	4/93B:4	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
15	3/100:2	Механизм замка двери водителя, KVM	BK	4/93D:1	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
16	-		-	-		-
17	3/126A:8 64/333:3	Модуль двери водителя (DDM), S40/V50/C70 Контактный разъем, C30	BK WH-BK	4/56F:31	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
18	3/126A:17 64/333:2	Модуль двери водителя (DDM), S40/V50/C70 Контактный разъем, C30	BK WH	4/56F:28	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
19	64/660:4	Контактный разъем, C70	BK	63/58	Точка разветвления, C70	BK
20	3/126A:9	Модуль двери водителя (DDM)	BK	31/115	Узловое соединение	BK
21	3/126A:18	Модуль двери водителя (DDM)	BK	4/56C:31	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
22	16/155:2 63/42	Динамик, дверь водителя, S40/V50/C70 Точка разветвления, C70	BK	16/105B:1 64/112:10	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	BK
23	16/155:1 63/43	Динамик, дверь водителя, S40/V50/C70 Точка разветвления, C70	WH	16/105B:9 64/112:9	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	WH
24	64/660:3	Контактный разъем, C70	BK	63/59	Точка разветвления, C70	BK

продолжение следует

Контактные разъемы
64/41:25-26 ЛР - 64/43:1-13 ЛР

64/41 ЛР
26-полюсный, черный

№	Жгут, дверь водителя			Жгут, пол		
25	7/228:1	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C30	WH-RD	4/9A:60	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C30	WH-RD
	7/228:2	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C70	BK	4/9A:69	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BK
26	7/228:2	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C30	BN-RD	4/9A:61	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C30	BN-RD
	7/228:1	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C70	WH	4/9A:68	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	WH

64/43 ЛР
26-полюсный, черный

№	Жгут, дверь пассажира			Жгут, пол		
1	3/127A:3	Модуль двери пассажира (PDM)	GY-RD	63/232	Точка разветвления	GY-RD
2	3/127A:12	Модуль двери пассажира (PDM)	BU-RD	63/233	Точка разветвления	BU-RD
3	3/110:4	Механизм замка двери пассажира	BK	4/56F:18	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
4	3/127A:13	Модуль двери пассажира (PDM)	BK	3/129:6 64/47:1	Модуль правой задней двери (RDM), C70 Контактный разъем, S40/V50	BK
5	3/274:5	Контакт замка передней двери справа, C30/C70	WH	4/93A:14	Модуль бесключевого автомобиля (KVM), C30/C70	WH
6	3/274:4	Контакт замка передней двери справа, C30/C70	BK	4/93A:23	Модуль бесключевого автомобиля (KVM), C30/C70	BK
7	64/662:10	Контактный разъем, C70	BK	63/504	Точка разветвления, C70	BK
8	64/663:1	Контактный разъем, C70	OG	4/9A:40	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	OG
9	64/663:2	Контактный разъем, C70	BK-BU	4/9A:39	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BK-BU
10	64/662:11	Контактный разъем, C70	BK	64/10B:4	Контактный разъем, C70	BK
11	3/274:1	Контакт замка, передняя правая дверь	BK	4/93E:2	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
12	3/274:3	Контакт замка, передняя правая дверь	BK	4/93E:22	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
13	3/110:2	Механизм замка двери пассажира	BK	4/93D:22	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK

продолжение следует

Контактные разъемы
64/43:14-26 ЛР - 64/43:1-4 ПР

64/43 ЛР
26-полюсный, черный

№	Жгут, дверь пассажира			Жгут, пол		
14	3/110:4	Механизм замка двери пассажира	BK	4/93A:5	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
15	3/110:3	Механизм замка двери пассажира	BK	4/93D:2	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	64/662:4	Контактный разъем, C70	BK	63/58	Точка разветвления, C70	BK
20	3/127A:9	Модуль двери пассажира (PDM)	BK	31/116	Узловое соединение	BK
21	3/127A:18	Модуль двери пассажира (PDM)	BK	4/56C:24	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
22	16/156:2 63/40	Динамик двери пассажира, C30/S40/V50 Точка разветвления, C70	BK	16/105B:3 64/112:12	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	BK
23	16/156:1 63/41	Динамик двери пассажира, C30/S40/V50 Точка разветвления, C70	WH	16/105B:11 64/112:11	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	WH
24	64/662:3	Контактный разъем, C70	BK	63/59	Точка разветвления, C70	BK
25	7/229:1 7/229:2	Датчик бокового столкновения, правая дверь, C30 Датчик бокового столкновения, правая дверь, C70	WH-RD BK	4/9A:59 4/9A:66	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C30 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	WH-RD BK
26	7/229:2 7/229:1	Датчик бокового столкновения, правая дверь, C30 Датчик бокового столкновения, правая дверь, C70	BN-RD WH	4/9A:58 4/9A:67	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C30 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BN-RD WH

64/43 ПР
26-полюсный, черный

№	Жгут, дверь пассажира			Жгут, пол		
1	3/127A:3	Модуль двери пассажира (PDM)	GY-RD	63/232	Точка разветвления	GY-RD
2	3/127A:12	Модуль двери пассажира (PDM)	BU-RD	63/233	Точка разветвления	BU-RD
3	3/110:4	Механизм замка двери пассажира	BK	4/56F:18	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
4	3/127A:13	Модуль двери пассажира (PDM)	BK	3/128:6 64/45:1	Модуль правой задней двери (RDM), C70 Контактный разъем, S40/V50	BK

продолжение следует

Контактные разъемы
64/43:5-24 ПР

64/43 ПР
26-полюсный, черный

№	Жгут, дверь пассажира			Жгут, пол		
5	3/274:5	Контакт замка передней двери справа, C30/C70	WH	4/93A:15	Модуль бесключевого автомобиля (KVM), C30/C70	WH
6	3/274:4	Контакт замка передней двери справа, C30/C70	BK	4/93A:3	Модуль бесключевого автомобиля (KVM), C30/C70	BK
7	64/662:10	Контактный разъем, C70	BK	63/504	Точка разветвления, C70	BK
8	64/663:1	Контактный разъем, C70	OG	4/9A:37	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	OG
9	64/633:2	Контактный разъем, C70	BK-BU	4/9A:38	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BK-BU
10	64/662:11	Контактный разъем	BK	64/10B:4	Контактный разъем, C70	BK
11	3/274:1	Контакт замка, передняя правая дверь	BK	4/93E:19	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
12	3/274:3	Контакт замка, передняя правая дверь	BK	4/93E:21	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
13	3/110:3	Механизм замка двери пассажира	BK	4/93D:9	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
14	3/110:1	Механизм замка двери пассажира	BK	4/93B:4	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
15	3/110:2	Механизм замка двери пассажира	BK	4/93D:1	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK
16	-		-	-		-
17	3/127A:8 64/35:3	Модуль двери пассажира (PDM), S40/V50/C70 Контактный разъем, C30	BK WH-BK	4/56F:31	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
18	3/127A:17 64/35:2	Модуль двери пассажира (PDM), S40/V50/C70 Контактный разъем, C30	BK WH	4/56F:28	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
19	64/662:4	Контактный разъем, C70	BK	63/58	Точка разветвления, C70	BK
20	3/127A:9	Модуль двери пассажира (PDM)	BK	31/115	Узловое соединение	BK
21	3/127A:18	Модуль двери пассажира (PDM)	BK	4/56C:24	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
22	16/155:2 63/42	Динамик двери водителя, C30/S40/V50 Точка разветвления, C70	BK	16/105B:1 64/112:10	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	BK
23	16/155:1 63/43	Динамик двери водителя, C30/S40/V50 Точка разветвления, C70	WH	16/105B:9 64/112:9	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	WH
24	64/662:3	Контактный разъем, C70	BK	63/59	Точка разветвления, C70	BK

продолжение следует

Контактные разъемы
64/43:25-26 ПР - 64/45: S40/V50

64/43 ПР
26-полюсный, черный

№	Жгут, дверь пассажира			Жгут, пол		
25	7/228:1	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C30	WH-RD	4/9A:60	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C30	WH-RD
	7/228:2	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C70	BK	4/9A:69	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BK
26	7/228:2	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C30	BN-RD	4/9A:61	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C30	BN-RD
	7/228:1	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C70	WH	4/9A:68	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	WH

64/45 S40/V50
19-полюсный, черный

№	Жгут, задняя дверь, левая			Жгут, пол		
1	3/128:6	Модуль левой задней двери (LDM)	BK	64/41:4 64/43:4	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	BK
2	3/76:4	Механизм замка, левая задняя дверь	BK	4/56F:21	Центральный электронный модуль (CEM)	BK-OG
3-8	-		-	-		-
9	3/128:18	Модуль левой задней двери (LDM)	BK	4/56C:21	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-BU
10	63/193	Точка разветвления	BK	63/172	Точка разветвления	BK
11	3/275:1	Контакт замка левой задней двери	BK	4/93E:17	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BN-GN
12	3/275:3	Контакт замка левой задней двери	BK	4/93E:4	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BN-YE
13	3/76:3	Механизм замка, левая задняя дверь	BK	4/93E:15	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BN-WH
14	3/76:1	Механизм замка, левая задняя дверь	BK	4/93B:2	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BN-BU
15	3/76:2	Механизм замка, левая задняя дверь	BK	4/93C:2	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	YE-BU
16	3/275:4	Контакт замка левой задней двери	WH	4/93A:15	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	WH-GN
17	3/275:5	Контакт замка левой задней двери	BK	4/93A:3	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-OG
18	16/6:2	Динамик, левая задняя дверь	BK	16/105B:4 64/112:14	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	GY-WH
19	16/6:1	Динамик, левая задняя дверь	WH	16/105B:12 64/112:13	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	WH-VT

Контактные разъемы
64/47 S40/V50 - 64/48:1-5 C30/S40

64/47 S40/V50
19-полюсный, черный

№	Жгут, задняя дверь, правая			Жгут, пол		
1	3/129:6	Модуль правой задней двери (RDM)	BK	64/43:4 64/41:4	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	BK
2	3/77:4	Механизм замка, правая задняя дверь	BK	4/56F:20	Центральный электронный модуль (CEM)	BK-BU
3-8	-		-	-		-
9	3/129:18	Модуль правой задней двери (RDM)	BK	4/56C:27	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-WH
10	63/192	Точка разветвления	BK	63/171	Точка разветвления	BK
11	3/276:1	Контакт замка, задняя правая дверь	BK	4/93E:5	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BN-RD
12	3/276:3	Контакт замка, задняя правая дверь	BK	4/93E:20	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BN-BU
13	3/77:2	Механизм замка, правая задняя дверь	BK	4/93D:21	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BN-GN
14	3/77:4	Механизм замка, правая задняя дверь	BK	4/93B:3	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BN
15	3/77:3	Механизм замка, правая задняя дверь	BK	4/93C:1	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	YE
16	3/276:4	Контакт замка, задняя правая дверь	WH	4/93A:14	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	WH-RD
17	3/276:5	Контакт замка, задняя правая дверь	BK	4/93A:23	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-RD
18	16/5:2	Динамик, правая задняя дверь	BK	16/105B:5 64/112:16	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	GY
19	16/5:1	Динамик, правая задняя дверь	WH	16/105B:13 64/112:15	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	WH

64/48 C30/S40
8-полюсный, серый

№	Жгут, крышка багажника			Жгут, пол		
1	63/196	Точка разветвления	BK	63/172 63/174	Точка разветвления Точка разветвления, C30	BK
2	3/35:1	Электровыключатель, ручка крышки багажника, C30	BK	4/56F:22 4/93E:18	Центральный электронный модуль (CEM) Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK-YE
3	6/32:2	Мотор заднего стеклоочистителя, C30	BK	4/56C:33	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BU
4	3/78:1 9/2C:1	Механизм замка крышки багажника Электронагреваемое заднее стекло, C30	BK	4/56C:8 64/113:6	Центральный электронный модуль (CEM) Контактный разъем	WH-GN GN-BU
5	10/3:2 6/32:1	Освещение номерного знака Мотор заднего стеклоочистителя, C30	OG-BK BK	4/56C:13 4/56C:34	Центральный электронный модуль (CEM) Центральный электронный модуль (CEM)	OG-BK WH-RD

продолжение следует

Контактные разъемы
64/48:6-8 C30/S40 - 64/48 V50

64/48 C30/S40
8-полюсный, серый

№	Жгут, крышка багажника			Жгут, пол		
6	3/78:4 7/101A:1	Механизм замка крышки багажника Датчик разбивания стекла, C30	BK	10/24:4 4/56F:21	Освещение багажника Центральный электронный модуль (CEM)	BK-BU BK-RD
7	3/35:1	Переключатель, рукоятка крышки багажника, S40	BK	4/56F:22 4/93E:18 4/56F:20	Центральный электронный модуль (CEM) Модуль бесключевого автомобиля (KVM) Центральный электронный модуль (CEM)	BK-YE BK-OG
8	3/78:3	Механизм замка крышки багажника	BK	4/56F:24	Центральный электронный модуль (CEM)	BK-RD

64/48 V50
14-полюсный, серый

№	Жгут, крышка багажника			Жгут, пол		
1	63/196	Точка разветвления	BK	63/172	Точка разветвления	BK
2	10/19:1	Тормозные фонари, дополнительные	OG-YE	4/56C:7	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-YE
3	6/32:1	Мотор заднего стеклоочистителя	BK	4/56C:33	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BU
4	3/78:1	Механизм замка крышки багажника	BK	4/56C:8	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-GN
5	10/3:2	Освещение номерного знака	OG-BK	4/56C:13	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-BK
6	6/32:2	Мотор заднего стеклоочистителя	BK	4/56C:34	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-RD
7	16/141	Фильтр помех, заднее стекло, левое	BK	64/113:6	Контактный разъем	GN-BU
8	3/78:3	Механизм замка крышки багажника	BK	4/56F:24	Центральный электронный модуль (CEM)	BK-RD
9	-		-	-		-
10	3/35:1	Электровыключатель, ручка крышки багажника	BK	4/56F:22 4/93E:18	Центральный электронный модуль (CEM) Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BK-YE
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	10/25:2	Потолочная лампа багажника	OG-BU	63/173	Точка разветвления	OG-BU
14	-		-	-		-

Контактные разъемы
64/48A - 64/50

64/48A C30
2-полюсный, серый

№	Жгут, крышка багажника			Жгут, пол		
1	10/19:2	Тормозные фонари, дополнительные	WH	63/175	Точка разветвления	BK
2	10/19:1	Тормозные фонари, дополнительные	BN	4/56C:7	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-YE

64/49 S40/V50/C70
2-полюсный, серый

№	Жгут, пол			Жгут, бампер, задний		
1	4/93A:22	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	WH-BK	16/132:1	Антенна замка двери, буфер	WH-BK
2	4/93A:21	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-BK	16/132:2	Антенна замка двери, буфер	GY-BK

64/50
12-полюсный, черный

№	Жгут, задняя ось			Жгут, пол		
1	-		-	-		-
2	-		-	-		-
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	7/120:1	Задний датчик угла, Би-ксенон	BN	64/113:27	Контактный разъем	BN
8	7/120:4	Задний датчик угла, Би-ксенон	WH	64/113:19	Контактный разъем	WH
9	7/120:5	Задний датчик угла, Би-ксенон	YE	64/113:20	Контактный разъем	YE
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-

Контактные разъемы
64/51

64/51
14-полюсный, серый

№	Жгут, топливный бак			Жгут, пол		
1	6/35B:1	Топливный насос дополнительного нагревателя	RD-OG	64/113:15	Контактный разъем	RD-OG
2	4/111:7	Модуль дозировки добавки (ADM)	GY-RD	4/56F:16 64/50:5 64/112:5	Центральный электронный модуль (CEM) Контактный разъем Контактный разъем	GY-RD
3	6/33:2 26/5	Топливный насос Преобразователь постоянного/переменного тока, топливный бак FlexiFuel	WH-RD YE-WH	4/56F:5	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-RD
4	6/33:3	Топливный насос, AWD	WH-GN	4/56F:25	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-GN
5	6/33:4 26/5	Топливный насос Преобразователь постоянного/переменного тока, топливный бак FlexiFuel	WH-BU BK-OG	4/56F:7	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-BU
6	4/111:6	Модуль дозировки добавки (ADM)	BU-RD	4/56F:14 64/50:6 64/112:4	Центральный электронный модуль (CEM) Контактный разъем Контактный разъем	BU-RD
7	4/83:2 4/111:1 6/33:1 64/956:2 26/5	Модуль управления топливного насоса Модуль дозировки добавки (ADM) Топливный насос Контактный разъем, C30 Преобразователь постоянного/переменного тока, топливный бак FlexiFuel	GN-WH RD	4/56C:16	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-WH
8	4/83:3 4/111:8 6/33:5 63/33 64/956:3 26/5	Блок управления топливного насоса, PZEV Модуль дозировки добавки (ADM) Топливный насос, S40/V50 Точка разветвления Контактный разъем, C30 Преобразователь постоянного/переменного тока, топливный бак FlexiFuel	BK-OG BK	31/115 31/116	Узловое соединение, ПР Узловое соединение, ЛР	BK-OG
9	6/67:3	Насос, проверка утечки топлива	YE-VT	64/113:10	Контактный разъем	YE-VT
10	6/67:2	Насос, проверка утечки топлива	WH-VT	64/113:11	Контактный разъем	WH-VT
11	6/67:1	Насос, проверка утечки топлива	BK-WH	64/113:12	Контактный разъем	BK-WH
12	6/67:4	Насос, проверка утечки топлива	GN-BU	64/113:13	Контактный разъем	GN-BU
13	6/35B:2	Топливный насос дополнительного нагревателя	BK-OG	63/172	Точка разветвления	BK-OG
14	4/83:1 64/956:1 9/38:1	Модуль управления топливного насоса Контактный разъем, C30 Электрообогреваемый топливный фильтр, 5-цил. Дизель	WH-BK GN-RD	64/113:7	Контактный разъем	WH-BK

Контактные разъемы
64/53 - 64/80 C70

64/53
6-полюсный, серый

№	Жгут, бампер, задний			Жгут, система помощи при парковке		
1	4/86C:11	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-RD	63/415	Точка разветвления	YE-RD
2	4/86C:4	Модуль помощи при парковке (PAM)	WH	7/134:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	WH
3	4/86C:2	Модуль помощи при парковке (PAM)	WH-RD	7/133:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	WH-RD
4	4/86C:3	Модуль помощи при парковке (PAM)	WH-BU	7/132:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	WH-BU
5	4/86C:5	Модуль помощи при парковке (PAM)	WH-GN	7/131:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	WH-GN
6	4/86C:8	Модуль помощи при парковке (PAM)	BN-RD	63/416	Контактный разъем	BN-RD

64/70 C70
8-полюсный, серый

№	Жгут, туннель			Жгут, пол		
1	3/25:1	Переключатель электроуправляемой крыши	OG-BU	64/10B:5	Контактный разъем	OG-BU
2	-		-	-		-
3	-		-	-		-
4	3/25:5	Переключатель электроуправляемой крыши	BU-YE	4/59F:11	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BU-YE
5	3:25:2	Переключатель электроуправляемой крыши	GN-YE	4/59F:3	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	GN-YE
6	7/122:1	Модуль датчика движения объектов (MMS), передний	OG-YE	63/218	Точка разветвления	OG-YE
7	7/122:3	Модуль датчика движения объектов (MMS), передний	WH-RD	63/217	Точка разветвления	WH-RD
8	-		-	-		-

64/80 C70
8-полюсный, серый

№	Жгут, задняя боковая панель, слева			Жгут, пол		
1	8/140:2	Мотор замка, левый отсек заднего сиденья	WH-BK	63/59	Точка разветвления	WH-BK
2	8/140:1	Мотор замка, левый отсек заднего сиденья	YE-BK	63/58	Точка разветвления	YE-BK
3	10/26:3	Лампа для чтения, задняя левая	RD-BK	63/173	Точка разветвления	OG-YE
4	10/26:2	Лампа для чтения, задняя левая	RD-OG	63/212	Точка разветвления	BK-YE
5	10/26:1	Лампа для чтения, задняя левая	BK-OG	63/172	Точка разветвления	BK
6-8	-		-	-		-

Контактные разъемы
64/80A C70 - 64/90:1-4

64/80A C70
8-полюсный, серый

№	Жгут, задняя боковая панель, справа			Жгут, пол		
1	8/141:2	Мотор замка, правый отсек заднего сиденья	WH-BK	63/59	Точка разветвления	WH-BK
2	8/141:1	Мотор замка, правый отсек заднего сиденья	YE-BK	63/58	Точка разветвления	YE-BK
3	10/27:3	Лампа для чтения, задняя правая	RD-BK	63/212	Точка разветвления	BK-YE
4	10/27:2	Лампа для чтения, задняя правая	RD-OG	63/171	Точка разветвления	BK
5	10/27:1	Лампа для чтения, задняя правая	BK-OG	63/173	Точка разветвления	OG-YE
6-8	-		-	-		-

64/90
41-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
1	4/46A:52 4/46.2B:41 4/46.3B:41 4/46.5A:17 4/46.6A:38 4/46.7B:19 63/227	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,0 л дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 2,0 л Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л Точка разветвления, 4-цил.	BU-RD	63/256	Точка разветвления	BU-RD
2	4/46B:15 4/46.3A:6 4/46.5B:46	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л дизель Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,0 л дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л дизель	BK-YE	4/109:7 2/14:2 4/109:6	Модуль управления запальной свечой, 5-цил. Реле автоматики свечей предварительного подогрева, 4-цил., дизель Модуль управления запальной свечой, 4-цил.	BN-GN BK-YE
3	4/28A:11	Модуль управления коробки передач (TCM), 5-цил.	GN-YE	4/56E:3	Центральный электронный модуль (CEM), Бензин	GN-YE
4	4/46B:27 4/46.2 B:9 4/46.3B:52 4/46.5B:44 4/46.6B:23 4/46.7B:30 4/46.5C:1	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л дизель Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,0 л дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 2,0 л Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л дизель	BK-RD OG-WH	2/35:2 2/247	Реле стартера Реле стартера	BK-RD OG-WH

продолжение следует

Контактные разъемы
64/90:5-10

64/90
41-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
5	4/46.2B:25 4/46.3B:22	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,0 л дизель	BU	8/119:2	Датчик давления климатической установки, 5-цил.	BU
	4/46A:33 4/46.5A:27	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л дизель	BK-YE	8/119:2	Датчик давления климатической установки, 4-цил., Дизель	BK-YE
	4/46.6B:18 4/46.7B:22	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 2,0 л Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л	BK-OG	8/119:2	Датчик давления климатической установки, 4-цил.	BK-OG
6	9/38:1	Топливный фильтр с электрическим подогревом, 4-цил. дизель	GN-RD	F33:2	Предохранитель	GN-RD
	63/86A	Точка разветвления	RD			
	4/46.2B:13	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T.	BN	64/113:14	Контактный разъем	BN
7	4/46C:6 4/46.5C:18	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л дизель	WH-GN	4/56G:30	Центральный электронный модуль (CEM), Дизель	WH-GN
8	4/46B:22 4/46.2B:30 4/46.3B:48 4/46.5B:B9 4/46.6B:29 4/46.7A:40	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л дизель Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,0 л дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 2,0 л Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л	GN-WH	4/56E:40	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-WH
9	4/46.2B:17 4/46.3B:53	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,0 л дизель	GN-BU	4/56 E:9	Центральный электронный модуль (CEM), 5-цил.	GN-BU
	4/46.5A:12	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л дизель	OG-YE	7/240:2	Датчик контроля аккумулятора (BSM) 4-цил. 1,6 л Дизель	OG-YE
10	3/10:2	Контакт, сигнал заднего хода, 5-цил.	GN-YE	4/56E:14	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BU
	3/10:3	Контакт, сигнал заднего хода, 4-цил. Бензин	GN-WH			
	3/10:2	Контакт, сигнал заднего хода,, 4-цил. Дизель				

продолжение следует

Контактные разъемы
64/90:11-15

64/90
41-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
11	64/120:1	Контактный разъем	GY	2/35:5	Реле стартера	GY
12	7/15:5	Лямбда-зонд, передний, 4-цил. 1,6 л дизель	GN-BU	F34:2	Предохранитель	GN-BU
	63/103	Точка разветвления				
	63/52	Точка разветвления, 4-цил. 1,6 л	GN-RD			
	63/95	Точка разветвления, 4-цил. 2,0 л				
	8/111:2	Магнитный клапан высокого давления, Дизель, 4-цил., 1,6 л	GN-YE			
	63/82	Точка разветвления, 5-цил. дизель				
13	4/46.2B:15	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T	GN-YE	F54:2	Предохранитель	GN-YE
				64/111:4	Контактный разъем	
	4/46.7B:9	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л	RD	2/42:5	Реле 5-цил.	RD
	9/32:1	Сопротивление PTC, вентиляция картера, 5-цил. дизель		F30:2	Предохранитель	
	63/85	Точка разветвления				
14	63/54	Точка разветвления	GN-BU	F35:2	Предохранитель	GN-BU
	4/46.3:B1	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,0 л дизель				
	4/46.3:B3	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,0 л дизель				
	8/18:1	Клапан EVAP	GN-RD			
	8/65:2	Реле давления управления с усилителем	GN-WH			
	8/113:1	Байпасный клапан EGR 4-цил. 1,6 л дизель				
15	4/46A:40	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л дизель	GY-RD	63/255	Точка разветвления	GY-RD
	4/46.2B:54	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T				
	4/46.3B:54	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,0 л дизель				
	4/46.5A:25	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л дизель				
	4/46.6B:37	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 2,0 л				
	4/46.7B:31	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л				
	63/226	Точка разветвления				

продолжение следует

Контактные разъемы
64/90:16-21

64/90
41-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
16	4/46.3A:34	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,0 л дизель	WH-BU	2/14	Реле автоматики запальной свечи	WH-BU
	4/46.5C:25	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л дизель		4/109:9	Модуль управления запальной свечой, 5-цил.	
17	4/46A:14	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л дизель	BK-YE	2/22:2	Реле, климатическая установка	BK-YE
	4/46.2B:10	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T				
	4/46.3B:44	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,0 л дизель				
	4/46.5C:13	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л дизель				
	4/46.6B:14	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 2,0 л				
	4/46.7A:9	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л				
18	8/3:1	Магнитное сцепление климатической установки	GN-YE	2/22:5	Реле, климатическая установка	GN-YE
	8/3:2	Магнитное сцепление климатической установки, 4-цил., Дизель				
19	4/46.2B:51	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T	WH-VT	7/8:2	Датчик давления климатической установки	WH-VT
	4/46.3B:34	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,0 л дизель				
	4/16A:21	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л	BK-BU	8/127:2	Электровыключатель давления климатической установки, Дизель	BK-BU
	4/46.5A:23	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л дизель				
	4/46.6B:6	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 2,0 л	WH-VT			
	4/46.7B:34	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л				
20	6/26A:3	Генератор, 4-цил.	RD	F31:2	Предохранитель, 4-цил.	RD
	4/46.3B:15	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,0 л дизель	GN-YE	64/111:4	Контактный разъем	GN-YE
21	4/46B:28	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л дизель	BK-BU	2/32:2	Главное реле системы управления двигателем	BK-BU
	4/46.2B:27	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T				
	4/46.3B:27	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,0 л дизель				
	4/46.5B:5	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л дизель				
	4/46.6B:7	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 2,0 л				
	4/46.7A:8	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л				

продолжение следует

Контактные разъемы
64/90:22-28

64/90
41-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
22	4/28A:13 4/28A:16	Модуль управления коробки передач (TCM), MPS6 Модуль управления коробки передач (TCM)	RD-YE	64/111:3	Контактный разъем	RD-YE
23	4/28A:1 4/28A:6 4/46.2B:16	Модуль управления коробки передач (TCM) Модуль управления коробки передач (TCM), MPS6 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T	RD	F23:2	Предохранитель	RD
24	4/46.2B:21 20/26:1 7/160:3 63/4 64/600:1	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Запальная свеча Датчик тормозного вакуума Точка разветвления, 4-цил. 1,6 л Дизель Контактный разъем	WH-BK WH-RD YE-RD OG-BL	64/113:7 4/109:1 63/55 7/251:3 4/109:4	Контактный разъем Модуль управления свечи накаливания Точка разветвления Датчик тормозного вакуума, 4-цил. 1,6 л Дизель Модуль управления запальной свечой, 4-цил.	WH-BK GN-OG YE-RD
25	4/46.2B:23 20/25:1 64/600:2	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Запальная свеча, 5-цил. Контактный разъем	BN-WH WH-RD OG-BL	64/113:12 4/109:2 4/109:3	Контактный разъем Модуль управления запальной свечой, 5-цил. Модуль управления запальной свечой, 4-цил.	BK-WH GN-WH OG-BL
26	4/46.2B:45 20/24:1 64/600:3	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Запальная свеча, 5-цил. Контактный разъем	WH-VT WH-RD OG-BL	64/113:11 4/109:3 4/109:2	Контактный разъем Модуль управления запальной свечой, 5-цил. Модуль управления запальной свечой, 4-цил.	WH-VT GN-BU OG-BL
27	4/46.5B:45 4/46.2B:46 20/23:1 64/600:4	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Запальная свеча, 5-цил., 2,4 л Дизель Контактный разъем	BN-YE YE-VT WH-RD OG-BL	2/239:2 64/113:10 4/109:4 4/109:1	Реле насоса охлаждающей жидкости, 4-цил. 1,6 л Дизель Контактный разъем Модуль управления запальной свечой, 5-цил. Модуль управления запальной свечой, 4-цил.	BN-YE YE-VT GN-RD OG-BL
28	4/46C:42 4/46.2B:26 4/46.3B:47 4/46.5A:18 4/46.6B:16 4/46.7A:47	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л дизель Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,0 л дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 2,0 л Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л	GY	7/51:5	Датчик, педаль газа	GY

продолжение следует

Контактные разъемы
64/90:29-34

64/90
41-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
29	4/46.2B:31 4/46.3B:11 4/46.6C:27 4/46.7A:17	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,0 л дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 2,0 л Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л	YE-RD	7/8:3	Датчик давления климатической установки	YE-RD
	4/46.5A:3	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л дизель	OG-BU	2/243:2	Реле размыкателя вторичного аккумулятора, 4-цил. 1,6 л Дизель	OG-BU
30	4/28A:1 4/28A:13	Модуль управления коробки передач (TCM), MPS6 Модуль управления коробки передач (TCM), 5-цил.	GY-OG	64/111:1	Контактный разъем	GY-OG
	4/46.5A:6	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л дизель	WH-BN	2/242:1	Реле размыкателя аккумулятора, 4-цил. 1,6 л Дизель	WH-BN
31	4/46.2B:11 4/46.3B:31	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Авто Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,0 л дизель	GN-BU	2/35:1	Реле стартера	GN-BU
	4/46.5C:10	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л дизель	RD-WH	2/247:5	Реле автозапуска, 4-цил. 1,6 л Дизель	RD-WH
32	4/46.2B:53 4/46.7A:39 63/63 63/84	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л Точка разветвления, 4-цил. 2,0 л Точка разветвления	BN-RD	7/8:1	Датчик давления климатической установки	BN-RD
	63/53	Точка разветвления	BK-WH	63/180	Точка разветвления	BK-WH
33	4/28A:A7 4/28A:17	Модуль управления коробки передач (TCM), 5-цил. Модуль управления коробки передач (TCM), MPS6, 4-цил.	RD	64/111:2	Контактный разъем	RD
34	4/46.2B:8 4/46.3A:36 4/46.5A:10 4/46.6B:15 4/46.7A:10	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,0 л дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 2,0 л Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л	WH-RD	4/71:4	Модуль управления электровентилятора охлаждения	WH

продолжение следует

Контактные разъемы
64/90:35-39

64/90
41-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
35	4/46.3A:10	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,0 л дизель	GN-BU	4/109:10	Модуль управления запальной свечой, Дизель	YE-GN
	4/46.5A:29	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л дизель	BN	64/113:14	Контактный разъем, 4-цил. 1,6 л Дизель	BN
	7/82:1	Лямбда-зонд, задний, Турбо	GN-YE	63/13	Точка разветвления, Турбо	GN-YE
36	4/46C:28	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л Дизель	BK-RD	4/56E:9	Центральный электронный модуль (CEM), 4-цил. 1,6 л, Дизель	BK-RD
	4/46.5B:14	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л Дизель				
	4/46.6B:32	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 2,0 л	WH	7/160:1	Датчик тормозного вакуума	WH
37	4/46.2B:14	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T	GN-YE	4/56E:10	Центральный электронный модуль (CEM), 5-цил.	GN-YE
	4/46.3B:38	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,0 л дизель				
	4/46C:46	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л дизель	GN-BU	4/56E:10	Центральный электронный модуль (CEM), 4-цил.	GN-BU
	4/46.5A:19	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л дизель				
	4/46.6B:19	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 2,0 л				
	4/46.7B:21	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л				
38	20/22:1	Запальная свеча	GN-YE	4/109:5	Модуль управления свечи накаливания	WH-RD
	4/46.5B:28	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 1,6 л, Дизель	BU-WH	7/251:2	Датчик тормозного вакуума, 4-цил. 1,6 л Дизель	BU-WH
	63/63	Точка разветвления	BK-WH	7/160:2	Датчик тормозного вакуума	BK-WH
39	7/15:1	Лямбда-зонд, передний, 2,0 л	GN-RD	F32:2	Предохранитель	GN-YE
	7/15:2	Лямбда-зонд, передний, 1,6 л				
	8/122:4	Перепускной клапан, интеркулер	GN-BK			
	7/82:1	Лямбда-зонд, задний, 2,0 л	GN-YE			
	7/82:2	Лямбда-зонд, задний, 1,6 л				
	63/98	Точка разветвления				
	63/45	Точка разветвления, 4-цил.	GN			
	63/83	Точка разветвления, 5-цил.	GN-BU			
продолжение следует						

Контактные разъемы
64/90:40-41 - 64/97

64/90
41-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
40	7/15:3	Лямбда-зонд, передний, Турбо	GN-YE	F33:2	Предохранитель	GN-RD
	4/46.3B:5	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,0 л дизель	GN-OG	63/13	Точка разветвления, 5-цил.	GN-YE
41	4/46.5A:7	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л дизель	GN-OG	F36:2	Предохранитель	GN-BU
	4/46.5B:24	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л дизель				
	4/46.6B:36	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 2,0 л				
	4/46.6B:24	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 2,0 л				
	4/46.7B:8	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л				
	63/65	Точка разветвления	GN-BU			
	4/46A:2	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., Дизель	GN-YE			
	4/46A:5	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., Дизель				
	7/15:4	Датчик бокового столкновения, передний левый				

64/91
1-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
1	63/126	Точка разветвления	RD	2/14:5	Реле автоматики запальной свечи	BK-RD

64/97
2-полюсный, черный

№	Жгут, пол			Жгут проводки приборной панели		
1	16/105D:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	OG	3/281:B2	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	OG
	64/978:1	Контактный разъем		16/108C:2	Модуль мультимедиа (MMM)	
2	16/105D:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	OG	16/60D:1	Модуль телефона (PHM)	OG
	64/978:2	Контактный разъем		16/147:B1	Модуль телефона Bluetooth (BPM)	

Контактные разъемы
64/111

64/111
27-полюсный, серый

№	Жгут отсека двигателя			Жгут проводки приборной панели		
1	64/90:30	Контактный разъем	GY-OG	3/156:3	Модуль переключателя передач (GSM)	GY-OG
2	64/90:33	Контактный разъем	RD	3/156:2	Модуль переключателя передач (GSM)	RD
3	64/90:22	Контактный разъем	RD-YE	3/156:1	Модуль переключателя передач (GSM)	RD-YE
4	64/90:13 64/90:20	Контактный разъем, 5-цил., бензин Контактный разъем, 5-цил., Дизель	GN-YE	4/56A:10	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-YE
5	F26:2	Предохранитель	RD	3/1B:7	Модуль управления запуска (SCU)	RD
6	-		-	-		-
7	7/51:4	Датчик, педаль газа	BK-YE	63/12	Точка разветвления	BK-YE
8	10/1:6 10/2:6	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	BU	3/111:10	Блок маневрирования, свет	BU
9	10/1:10 10/2:10	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	BK	63/6	Точка разветвления	BK
10	-		-	-		-
11	7/179:1	Датчик переднего столкновения, левый	WH-BK	4/9B:23	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-BK
12	7/179:2	Датчик переднего столкновения, левый	BN-YE	4/9B:24	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-YE
13-17	-		-	-		-
18	10/1:12 10/2:12	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	OG	63/139	Точка разветвления	OG
19	7/178:1	Датчик переднего столкновения, правый	WH	4/9B:5	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH
20	7/178:2	Датчик переднего столкновения, правый	BN	4/9B:9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-
23	-		-	-		-
24	-		-	-		-
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-
27	-		-	-		-

Контактные разъемы
64/112

64/112
16-полюсный, серый

№	Жгут, пол			Жгут проводки приборной панели		
1	16/105B:10	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	WH-RD	16/26:1	Центральный динамик на приборной панели	WH-RD
2	16/105B:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY-RD	16/26:2	Центральный динамик на приборной панели	GY-RD
3	-		-	-		-
4	4/56F:14 64/51:6	Центральный электронный модуль (CEM), W/O AWD Контактный разъем	BU-RD	3/254C:8	Модуль рулевого колеса (SWM)	BU-RD
5	4/56F:16 64/51:2	Центральный электронный модуль (CEM), W/O AWD Контактный разъем	GY-RD	3/254C:9	Модуль рулевого колеса (SWM)	GY-RD
6	64/31:4 64/30:4	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	WH-GN WH	64/545:6	Контактный разъем, HVAC	WH-GN
7	64/30:4 64/31:4	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	WH WH-GN	64/25G:4	Контактный разъем	WH
8	4/93D:15	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	RD-GN	63/88	Точка разветвления	RD-GN
9	16/1A:5	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH-BK	64/41:23 64/43:23	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	WH
10	16/1A:12	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GY-BK	64/41:22 64/43:22	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	BK
11	16/1A:4	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH-RD	64/43:23 64/41:23	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	WH
12	16/1A:11	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GY-RD	64/43:22 64/41:22	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	BK
13	16/1A:6	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH-VT	16/6:1 64/45:19	Динамик, задний левый, C30/C70 Контактный разъем, S40/V50	WH-VT
14	16/1A:13	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GY-WH	16/6:2 64/45:18	Динамик, задний левый, C30/C70 Контактный разъем, S40/V50	GY-WH
15	16/1A:3	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	16/5:1 64/47:19	Динамик, правый задний, C30/C70 Контактный разъем, S40/V50	WH
16	16/1A:10	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GY	16/5:2 64/47:18	Динамик, правый задний, C30/C70 Контактный разъем, S40/V50	GY

Контактные разъемы
64/113:1-23

64/113
29-полюсный, черный

№	Жгут, пол			Жгут отсека двигателя		
1	64/816:1	Контактный разъем	WH	4/16:36	Модуль управления тормозами (BCM)	WH
2	64/816:2	Контактный разъем	BN	4/16:37	Модуль управления тормозами (BCM)	BN
3	64/817:1 64/817:1	Контактный разъем Контактный разъем, C70	YE-GN WH	4/16:43	Модуль управления тормозами (BCM)	YE-GN
4	64/817:2 64/817:2	Контактный разъем Контактный разъем, C70	WH-GN BN	4/16:42	Модуль управления тормозами (BCM)	WH-GN
5	-		-	-		-
6	16/141 64/48:4 64/48:7 64/232:7	Фильтр помех, заднее стекло, левое, S40 Контактный разъем, C30 Контактный разъем, V50 Контактный разъем, C70	GN-BU	2/82:5	Реле, электронагреваемое заднее стекло	GN-BU
7	64/51:14	Контактный разъем	WH-BK	2/142:5 64/90:24	Реле, предварительный подогрев, топливной фильтр, 5-цил., Дизель Контактный разъем, 5-цил. Бензин	WH-BK
8	7/164:5	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	BN-RD	4/16:5	Модуль управления тормозами (BCM)	BN-RD
9	7/164:3	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	YE-RD	4/16:7	Модуль управления тормозами (BCM)	YE-RD
10	64/51:9	Контактный разъем	YE-VT	64/90:27	Контактный разъем	YE-VT
11	64/51:10	Контактный разъем	WH-VT	64/90:26	Контактный разъем	WH-VT
12	64/51:11	Контактный разъем	BK-WH	64/90:25	Контактный разъем	BK-WH
13	64/51:12	Контактный разъем	GN-BU	2/22:1	Реле, климатическая установка	GN-BU
14	4/93E:3 64/90:35	Модуль бесключевого автомобиля (KVM) Контактный разъем	WH-RD BN	3/271:1 64/90:6	Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления Контактный разъем	WH-RD BN
15	64/51:1	Контактный разъем	RD-OG	4/7A:6	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	RD-OG
16	-		-	-		-
17	7/164:2	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	GY	4/16:29	Модуль управления тормозами (BCM)	GY
18	7/164:1	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	BU	4/16:25	Модуль управления тормозами (BCM)	BU
19	64/50:8	Контактный разъем	WH	4/112A:2 4/114E:3	Модуль ведущей газоразрядной лампы (GDL), левая, C30/C70 Модуль фар дальнего света (HCM), S40/V50	WH
20	64/50:9	Контактный разъем	YE	4/112A:3 4/114D:3 7/121:5	Модуль ведущей газоразрядной лампы (GDL), левая, C30/C70 Модуль фар дальнего света (HCM), S40/V50 Передний датчик угла, Би-ксенон	YE
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-
23	-		-	-		-

продолжение следует

Контактные разъемы
64/113:24-29 - 64/179

64/113
29-полюсный, черный

№	Жгут, пол			Жгут отсека двигателя		
24	4/110C:2	Модуль прицепа (TRM)	RD	F14:2	Предохранитель	RD
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-
27	64/50:7	Контактный разъем	BN	4/112A:4 4/114D:2 7/121:1	Модуль ведущей газоразрядной лампы (GDL), левая, C30/C70 Модуль фар дальнего света (HCM), S40/V50 Передний датчик угла, Би-ксенон	BN
28	-		-	-		-
29	-		-	-		-

64/114
2-полюсный, серый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут отсека двигателя		
1	4/31:1	Модуль управления, вентилятор салона	GN-OG	F10:2	Предохранитель	GN-OG
2	4/31:6	Модуль управления, вентилятор салона	BK	63/108	Точка разветвления	BK

64/120
1-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут, стартер		
1	64/90:11	Контактный разъем	GY	6/25:A1	Стартер	GY

64/179
1-полюсный, серый

№	Жгут, пол			Жгут, микрофон		
1	16/1A:7 16/105B:16	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM) Модуль звуковоспроизведения (AUD)	WH	16/98	Микрофон, гибкий провод	-
1S	16/1A:14 16/105B:8	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM) Модуль звуковоспроизведения (AUD)	-	16/98	Микрофон, гибкий провод	-

Контактные разъемы
64/190 - 64/231 C70

64/190
2-полюсный, белый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут, пол		
1	16/1:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	BK	16/16:1 16/67:1 16/108:1	Усилитель антенны в стекле Усилитель антенны, буфер, C70 Модуль мультимедиа (MMM)	BK
1S	16/1:1S	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	16/16:1S 16/67:1S 16/108:1S	Усилитель антенны в стекле Усилитель антенны, бампер Модуль мультимедиа (MMM)	-
2	16/1:2	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	BK	16/16:2 16/150:1 16/150:1	Усилитель антенны в стекле, S40/V50 Антенна ДВ/УКВ и усилитель заднего правого экрана, C70 Усилитель антенны в стекле, левое, C30	BK
2S	16/1:2S	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	16/16:2S 16/150:1S 16/150:1S	Усилитель антенны в стекле, слева, S40/V50 Антенна ДВ/УКВ и усилитель заднего правого экрана, C70 Усилитель антенны в стекле, левое, C30	-

64/191
2-полюсный, белый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут, пол		
1	16/60C:1	Модуль телефона (PHM)	BK	16/47:1	Антенна GSM/GPS/RDAR	BK
1S	16/60C:1S	Модуль телефона (PHM)	-	16/47:1S	Антенна GSM/GPS/RDAR	-
2	16/60E:1 16/108:1	Модуль телефона (PHM) Модуль мультимедиа (MMM)	BK	64/34:1	Контактный разъем	BK
2S	16/60E:1S 16/108:1S	Модуль телефона (PHM) Модуль мультимедиа (MMM)	-	64/34:1S	Контактный разъем	-

64/231 C70
5-полюсный, зеленый

№	Жгут, пол			Жгут, датчик положения		
1	4/59D:18	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	RD-BN	7/221	Датчик положения задней части крыши	RD-BN
2	4/59D:5	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	WH-BN	7/221	Датчик положения задней части крыши	WH-BN
3	-		-	-		-
4	4/59D:17	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	GN	7/221	Датчик положения задней части крыши	GN
5	-		-	-		-

Контактные разъемы
64/232 C70 - 64/233 C70

64/232 C70
14-полюсный, серый

№	Жгут, пол			Жгут проводки потолка, дополнение		
1	63/172	Точка разветвления	-	9/2B:1	Электронагреваемое заднее стекло	BK
2	4/59D:7	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	RD-BN	7/222	Датчик положения передней части крыши	RD-BN
3	4/59D:4	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	GN-BU	7/224	Датчик Холла, крыша	BK
4	4/59E:6	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	RD-WH	7/224	Датчик Холла, крыша	BK
5	4/59E:7	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BK	7/224	Датчик Холла, крыша	BK
6	4/59E:13	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	RD-GN	7/224	Датчик Холла, крыша	BK
7	64/113:6	Контактный разъем	GN-BU	9/2C:1§	Электронагреваемое заднее стекло	-
8	-		-	-		-
9	4/59E:14	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	RD-BU	7/224	Датчик Холла, крыша	BK
10	4/59E:2	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	WH	7/224	Датчик Холла, крыша	BK
11	4/59D:6	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	GN	7/222	Датчик положения передней части крыши	GN
12	4/59E:5	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BK-GN	7/224	Датчик Холла, крыша	BK
13	4/59D:16	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BN	7/222	Датчик положения передней части крыши	BN
14	-		-	-		-

64/233 C70
16-полюсный, зеленый

№	Жгут, пол			Жгут проводки крышки багажника, дополнение		
1	-		-	-		-
2	-		-	-		-
3	4/56C:7	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-YE	10/19:1	Тормозные фонари, дополнительные	-
4	-		-	-		-
5	4/56F:22 63/277	Центральный электронный модуль (CEM), кроме 4/93 KVM Точка разветвления	BK-YE	10/3:1	Освещение номерного знака	-
6	4/56C:13	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-BK	10/3:2	Освещение номерного знака	-
7	63/172	Точка разветвления	BK	10/3:3 10/19:5	Освещение номерного знака Тормозные фонари, дополнительные	-
8	-		-	-		-
9	4/59E:8	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	WH	7/220	Датчик Холла, багажник	BK
10	4/59E:9	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	GY	7/220	Датчик Холла, багажник	BK
11	-		-	-		-
12	4/59E:1	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BU	7/220	Датчик Холла, багажник	BK
13	4/59E:3	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BN	7/220	Датчик Холла, багажник	BK
14	4/59D:11	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	WH	7/220	Датчик Холла, багажник	BK
15	4/59D:22	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BU	7/220	Датчик Холла, багажник	BK
16	4/59E:15	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	RD	7/220	Датчик Холла, багажник	BK

Контактные разъемы
64/234 C70 - 64/250 C70

64/234 C70
6-полюсный, серый

№	Жгут, пол			Жгут, двигатель электрической задвижки		
1	4/59D:4	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	GY	6/149	Двигатель электрической задвижки	BK
2	4/59D:3	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	YE	6/149	Двигатель электрической задвижки	BK
3	4/59D:1	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	WH	6/149	Двигатель электрической задвижки	BK
4	4/59D:12	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BU	6/149	Двигатель электрической задвижки	BK
5	4/59D:21	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BN	6/149	Двигатель электрической задвижки	BK
6	-		-	-		-

64/245 C70
3-полюсный, зеленый

№	Жгут, пол			Управление CRM	
1	63/228	Точка разветвления	GY-RD	Низкая скорость, высокий компьютерный сигнал CAN	-
2	-		-	-	-
3	63/229	Точка разветвления	BU-RD	Низкая скорость, низкий компьютерный сигнал CAN	-

64/246 C70
4-полюсный, серый

№	Жгут, пол			Жгут, пол		
1	63/184	Точка разветвления	BK-GN	4/59B:1	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BK-GN
2	64/596:1	Контактный разъем	GN-RD	4/59B:2	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	GN-RD
3	63/184	Точка разветвления	BK-GN	4/59B:3	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BK-GN
4	64/596:2	Контактный разъем	RD-WH	4/59B:4	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	RD-WH

64/250 C70
8-полюсный, серый

№	Жгут, крышка багажника			Жгут, пол		
1	10/24:2	Освещение багажника	BK	63/173	Точка разветвления	BK
2	10/24:4	Освещение багажника	BK	3/78:4	Механизм замка крышки багажника	BK
3	17/19:2 17X/19:2	Розетка 12 В, багажник Контактный разъем	OG	4/56C:22	Центральный электронный модуль (CEM)	OG
4	17/19:1 17X/19:1	Розетка 12 В, багажник Контактный разъем	BK	31/11	Узловое соединение	BK
5	3/268:3	Переключатель системы помощи при погрузке	BK	4/59F:10	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BK
6	3/268:1	Переключатель системы помощи при погрузке	OG-BU	63/173	Точка разветвления	OG-BU
7	3/268:5	Переключатель системы помощи при погрузке	BK	3/78:5	Механизм замка крышки багажника	BK
8	-		-	-		-

Контактные разъемы
64/322 - 64/333 C30

64/322
5-полюсный, зеленый

№	Жгут, пол			Аксессуары жгута проводки		
1	63/228	Точка разветвления	GY-RD	63/421	Точка разветвления	GY-RD
2	63/229	Точка разветвления	BU-RD	63/422	Точка разветвления	BU-RD
3	10/17A:2 10/17A:3 63/28	Фонарь, задний правый, C70 Фонарь, задний правый, S40/V50 Точка разветвления, C30	OG-BK	4/110B:3	Модуль прицепа (TRM)	BK
4	31/12 63/175	Узловое соединение, S40/V50/C70 Точка разветвления, C30	BK	63/420	Точка разветвления	BK
5	4/56C:39	Центральный электронный модуль (CEM)	RD	4/86A:1	Модуль помощи при парковке (PAM)	RD

64/333 C30
16-полюсный, зеленый

№	Жгут, дверь водителя			Жгут, пол		
1	-		-	-		-
2	64/41:18	Контактный разъем, ЛР	WH	7/69:1	Датчик наружной температуры	-
3	64/41:17	Контактный разъем, ЛР	WH-BK	7/69:2	Датчик наружной температуры	-
4	-		-	-		-
5	3/126B:4	Модуль двери водителя (DDM)	GN-WH	4/126	Модуль левой камеры (LCM)	GN-WH
6	3/126B:12	Модуль двери водителя (DDM)	BK	9/33 10/148	Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь водителя Освещение зеркала заднего вида, дверь водителя	-
7	3/126B:7 3/126B:7	Модуль двери водителя (DDM), ЛР Модуль двери водителя (DDM), ПР	BU GY	6/62	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь водителя	-
8	3/126B:11	Модуль двери водителя (DDM)	RD	9/33	Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь водителя	-
9-11	-		-	-		-
12	3/126B:14	Модуль двери водителя (DDM)	BN-OG	10/148	Освещение зеркала заднего вида, дверь водителя	-
13	-		-	-		-
14	3/126B:10 3/126B:10	Модуль двери водителя (DDM), ЛР Модуль двери водителя (DDM), ПР	GY BU	6/62	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь водителя	-
15	3/126B:8	Модуль двери водителя (DDM)	PK	6/62	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь водителя	-
16	3/126B:9	Модуль двери водителя (DDM)	GN	6/62	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь водителя	

Контактные разъемы
64/425 - 64/545:1-3

64/425
6-полюсный, желтый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут, SRS, сторона пассажира		
1	4/9B:1	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	8/31:1	Детонатор подушки безопасности, сторона пассажира	OG
2	4/9B:2	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BK-WH	8/31:2	Детонатор подушки безопасности, сторона пассажира	BK-WH
3	-		-	-		-
4	63/12	Точка разветвления	BK-GN	8/31:4 8/32:4	Детонатор подушки безопасности, сторона пассажира Детонатор подушки безопасности, сторона пассажира, шаг 2	BK-GN
5	4/9B:11	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	8/32:1	Детонатор подушки безопасности, сторона пассажира, шаг 2	OG
6	4/9B:10	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BK-YE	8/32:2	Детонатор подушки безопасности, сторона пассажира, шаг 2	BK-YE

64/545
6-полюсный, светло-серый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут, климатическая установка		
1	4/56A:44 64/25G:3	Центральный электронный модуль (CEM) Контактный разъем	YE BU-YE	6/48:1 6/95:1 6/96:1 6/102:1 6/103:1 7/159:1	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция Датчик качества воздуха (AQS)	RD
2	3/112:5	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	YE-GN	7/41:1	Датчик температуры испарителя	BU-YE
3	3/112:12 64/25G:4	Модуль системы управления микроклиматом (CCM) Контактный разъем	WH	6/48:2 6/95:2 6/103:2 7/159:2	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция, ПР Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона, ЛР Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция, ЛР Датчик качества воздуха (AQS), ПР	YE

продолжение следует

Контактные разъемы
64/545:4-6 - 64/600

64/545
6-полюсный, светло-серый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут, климатическая установка		
4	63/25	Точка разветвления	BK	6/48:3 6/95:3 6/96:3 6/102:3 6/103:3 7/159:3	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция Датчик качества воздуха (AQS)	BN
5	3/112:14 6/117:3	Модуль системы управления микроклиматом (CCM) Датчик, внутренняя температура	BN-GN	7/41:3	Датчик температуры испарителя	GN-OG
6	3/112:7 64/112:6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM) Контактный разъем	WH-GN	6/48:2 6/96:2 6/102:2 7/159:2	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция, ЛР Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер Датчик качества воздуха (AQS), ЛР	VT

64/596 C70
4-полюсный, серый

№	Жгут двигателя			Жгут, пол		
1	F15:2	Предохранитель	GN-RD	64/246:2	Контактный разъем	GN-RD
2	2/182:3	Реле, мотор системы мойки фар	RD-WH	64/246:4	Контактный разъем	RD-WH
3	F22:2	Предохранитель	OG-GN	16/79A:1	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	OG-GN
4	-		-	-		-

64/600
4-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут, запальная свеча		
1	63/126	Точка разветвления	GN-OG	20/22:1	Запальная свеча	GN-OG
2	63/126	Точка разветвления	GN-OG	20/23:1	Запальная свеча	GN-OG
3	63/126	Точка разветвления	GN-OG	20/24:1	Запальная свеча	GN-OG
4	63/126	Точка разветвления	GN-OG	20/25:1	Запальная свеча	GN-OG

Контактные разъемы
64/660 C70 - 64/662 C70

64/660 C70
12-полюсный, серый

№	Жгут, дверь водителя, дополнение			Жгут, дверь водителя		
1	16/4:1	Динамик, дверь водителя	WH-BU	16/151:6	Разделяющий фильтр левой передней двери	WH-BU
2	16/4:2	Динамик, дверь водителя	GY-BU	16/151:5	Разделяющий фильтр левой передней двери	GY-BU
3	8/137:2	Мотор замка, отсек левой двери	WH-BK	64/41:24	Контактный разъем	BK
4	8/137:1	Мотор замка, отсек левой двери	YE-BK	64/41:19	Контактный разъем	BK
5	3/80:1	Переключатель центрального замка двери	BK	63/198	Точка разветвления	BK
6	3/80:2	Переключатель центрального замка двери	BK-RD	3/126A:6	Модуль двери водителя (DDM)	BK-RD
7	3/80:3	Переключатель центрального замка двери	BK-YE	3/126A:7	Модуль двери водителя (DDM)	BK-YE
8	3/80:4	Переключатель центрального замка двери	GN-BK	3/126A:16	Модуль двери водителя (DDM)	GN-BK
9	-		-	-		-
10	10/245:2	Индикатор замка двери, левый	RD	64/41:7	Контактный разъем	BK
11	10/245:1	Индикатор замка двери, левый	BK	64/41:10	Контактный разъем	BK
12	-		-	-		-

64/661 C70
2-полюсный, желтый/зеленый

№	Жгут, дверь водителя			Жгут, дверь водителя, дополнение		
1	64/41:8	Контактный разъем	OG	8/66:2	Детонатор, надувной занавес, левый	OG
2	64/41:9	Контактный разъем	BK-RD	8/66:1	Детонатор, надувной занавес, левый	BK-RD

64/662 C70
12-полюсный, серый

№	Жгут, дверь пассажира, дополнение			Жгут, дверь пассажира		
1	16/3:1	Динамик, дверь пассажира	WH-BU	16/152:6	Разделяющий фильтр передней правой двери	WH-BU
2	16/3:2	Динамик, дверь пассажира	GY-BU	16/152:5	Разделяющий фильтр передней правой двери	GY-BU
3	8/138:2	Мотор замка, отсек правой двери	WH-BK	64/43:24	Контактный разъем	BK
4	8/138:1	Мотор замка, отсек правой двери	YE-BK	64/43:19	Контактный разъем	BK
5	3/82:1	Переключатель центрального замка двери пассажира	BK	3/83:3	Переключатель стеклоподъемников двери пассажира	BK
6	3/82:2	Переключатель центрального замка двери пассажира	BK-RD	3/127A:6	Модуль двери пассажира (PDM)	BK-RD
7	3/82:3	Переключатель центрального замка двери пассажира	BK-RD	3/127A:7	Модуль двери пассажира (PDM)	BK-YE
8	3/82:4	Переключатель центрального замка двери пассажира	GN-BK	3/127A:16	Модуль двери пассажира (PDM)	GN-RD
9	3/82:5	Переключатель центрального замка двери пассажира	GN-YE	3/83:1	Переключатель стеклоподъемников двери пассажира	GN-BU
10	10/246:2	Индикатор замка двери, правый	RD	64/43:7	Контактный разъем	BK
11	10/246:1	Индикатор замка двери, правый	BK	64/43:10	Контактный разъем	BK
12	-		-	-		-

Контактные разъемы
64/663 C70 - 64/708 C70 вариант A

64/663 C70
2-полюсный, желтый/зеленый

№	Жгут, дверь пассажира			Жгут, дверь пассажира, дополнение		
1	64/43:8	Контактный разъем	OG	8/67:2	Детонатор, надувной занавес, правый	OG
2	64/43:9	Контактный разъем	BK-BU	8/67:1	Детонатор, надувной занавес, правый	BK-RD

64/707 C70
6-полюсный, серый или A

№	Жгут, дверь пассажира			-		
1	63/41	Точка разветвления	WH	64/707:4	Контактный разъем	WH
2	63/40	Точка разветвления	BK	64/707:3	Контактный разъем	GY
3	16/156:2	Динамик, дверь пассажира	GY	64/707:2	Контактный разъем	GY
4	16/156:1	Динамик, дверь пассажира	WH	64/707:1	Контактный разъем	WH
5	64/662:2	Контактный разъем	GY-BU	-		-
6	64/662:1	Контактный разъем	WH-BU	-		-

64/707 C70
6-полюсный, серый или B

№	Жгут, дверь пассажира			-		
1	63/41	Точка разветвления	WH	16/152:1	Разделяющий фильтр передней правой двери	-
2	63/40	Точка разветвления	BK	16/152:2	Разделяющий фильтр передней правой двери	-
3	16/156:2	Динамик, дверь пассажира	GY	16/152:3	Разделяющий фильтр передней правой двери	-
4	16/156:1	Динамик, дверь пассажира	WH	16/152:4	Разделяющий фильтр передней правой двери	-
5	64/662:2	Контактный разъем	GY-BU	16/152:5	Разделяющий фильтр передней правой двери	-
6	64/662:1	Контактный разъем	WH-BU	16/152:6	Разделяющий фильтр передней правой двери	-

64/708 C70
6-полюсный, серый или A

№	Жгут, дверь водителя			-		
1	63/43	Точка разветвления	WH	64/708:4	Контактный разъем	WH
2	63/42	Точка разветвления	BK	64/708:3	Контактный разъем	GY
3	16/155:2	Динамик, дверь водителя	GY	64/708:2	Контактный разъем	GY
4	16/155:1	Динамик, дверь водителя	WH	64/708:1	Контактный разъем	WH
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-

Контактные разъемы
64/708 C70 вариант B - 64/861

64/708 C70
6-полюсный, серый или B

№	Жгут, дверь водителя			-		
1	63/43	Точка разветвления	WH	16/151:1	Разделяющий фильтр левой передней двери	-
2	63/42	Точка разветвления	BK	16/151:2	Разделяющий фильтр левой передней двери	-
3	16/155:2	Динамик, дверь водителя	GY	16/151:3	Разделяющий фильтр левой передней двери	-
4	16/155:1	Динамик, дверь водителя	WH	16/151:4	Разделяющий фильтр левой передней двери	-
5	64/660:2	Контактный разъем	GY-BU	16/151:5	Разделяющий фильтр левой передней двери	-
6	64/660:1	Контактный разъем	WH-BU	16/151:6	Разделяющий фильтр левой передней двери	-

64/791 C30
2-полюсный, черный

№	Жгут, пол			Жгут, освещение номерного знака		
1	4/56C:13	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-BK	63/11	Точка разветвления	OG-BK
2	63/174	Точка разветвления	BK	63/11G	Точка разветвления	BK

64/816
2-полюсный, черный

№	Жгут, пол			Жгут, ABS сзади, слева		
1	64/113:1	Контактный разъем	WH	7/56:1	Датчик ABS, задний левый	WH
2	64/113:2	Контактный разъем	BN	7/56:2	Датчик ABS, задний левый	BN

64/817
2-полюсный, черный

№	Жгут, пол			Жгут, ABS сзади, справа		
1	64/113:3	Контактный разъем, C70	WH	7/57:1	Датчик ABS, задний правый	WH
	64/113:3	Контактный разъем	YE-GN			
2	64/113:4	Контактный разъем, C70	BN	7/57:2	Датчик ABS, задний правый	BN
	64/113:4	Контактный разъем	WH-GN			

64/861
1-полюсный, черный

№	Жгут, элемент PTC, климатическая установка			Жгут отсека двигателя		
1	9/41A:2	Элемент PTC	RD	F5:2	Предохранитель	RD

Контактные разъемы
64/862 - 64/1300

64/862
1-полюсный, белый

№	Жгут, элемент PTC, климатическая установка			Жгут отсека двигателя		
1	9/41A:1	Элемент PTC	-	31/112	Узловое соединение	BK

64/956 C30
5-полюсный, черный

№	Жгут, пол			-		
1	4/83:1	Модуль управления топливного насоса	WH-BK	64/51:14	Контактный разъем	WH-BK
2	4/83:2	Модуль управления топливного насоса	GN-WH	64/51:7	Контактный разъем	GN-WH
3	4/83:3	Модуль управления топливного насоса	BK-OG	63/33 64/51:8	Точка разветвления Контактный разъем	BK-OG
4	4/83:4	Модуль управления топливного насоса	GN-OG	6/33:1	Топливный насос	GN-OG
5	4/83:5	Модуль управления топливного насоса	BK-RD	6/33:5	Топливный насос	BK-RD

64/978
2-полюсный, черный

№	Жгут, пол			Жгут, MOST, усилитель		
1	64/97:1	Контактный разъем	OG	16/105D:1 16/145:1 64/97:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR) Контактный разъем	OG
2	64/97:2	Контактный разъем	OG	16/79C:2 16/105D:2	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB), C70 Модуль звуковоспроизведения (AUD)	OG

64/1300
6-полюсный

№	Жгут, система помощи при парковке, впереди			Жгут отсека двигателя		
1	63/615	Точка разветвления	BU	64/1400:1	Контактный разъем	BU
2	7/207:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	GN	64/1400:2	Контактный разъем	GN
3	7/206:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	VT	64/1400:3	Контактный разъем	VT
4	7/205:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	YE	64/1400:4	Контактный разъем	YE
5	7/204:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	WH	64/1400:5	Контактный разъем	WH
6	63/616	Точка разветвления	BK	64/1400:6	Контактный разъем	BK

Контактные разъемы
64/1400

64/1400
6-полюсный, серый

№	Жгут, система помощи при парковке, салон			Жгут, система помощи при парковке, моторное отделение		
1	4/86B:2	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU	64/1300:1	Контактный разъем	BU
2	4/86B:8	Модуль помощи при парковке (PAM)	GN	64/1300:2	Контактный разъем	GN
3	4/86B:7	Модуль помощи при парковке (PAM)	VT	64/1300:3	Контактный разъем	VT
4	4/86B:6	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE	64/1300:4	Контактный разъем	YE
5	4/86B:5	Модуль помощи при парковке (PAM)	WH	64/1300:5	Контактный разъем	WH
6	4/86B:1	Модуль помощи при парковке (PAM)	BK	64/1300:6	Контактный разъем	BK

Точки разветвления
63/5 - 63/25

63/5

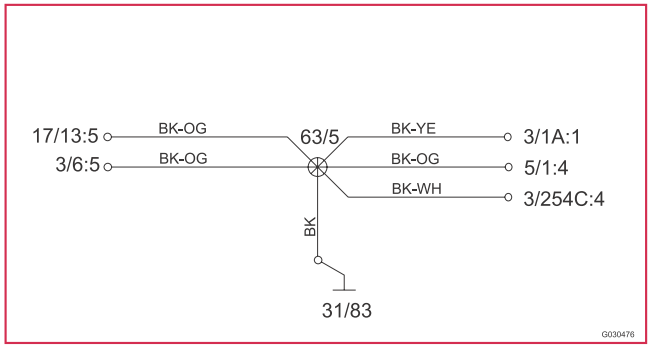

63/6

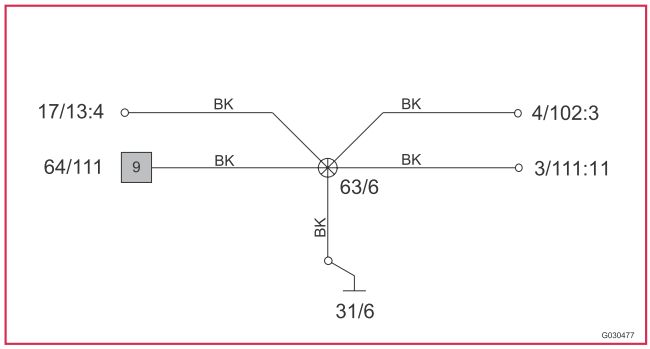

63/10

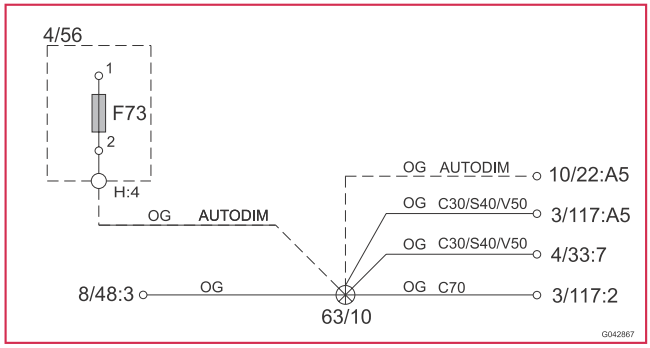

63/11 C30

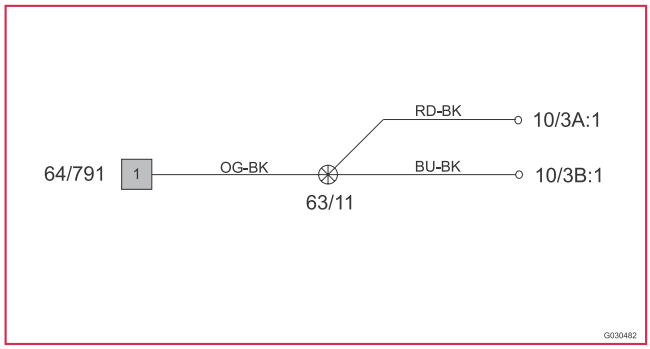

63/11G C30

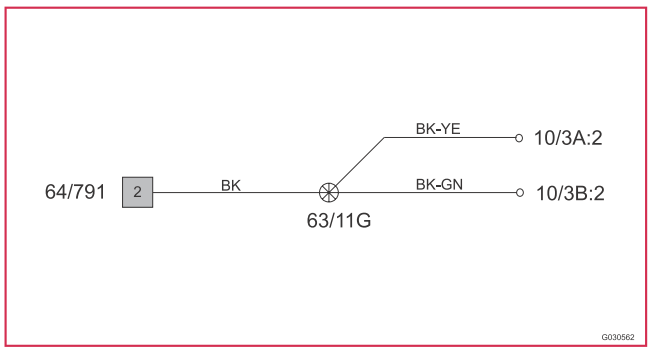

63/12

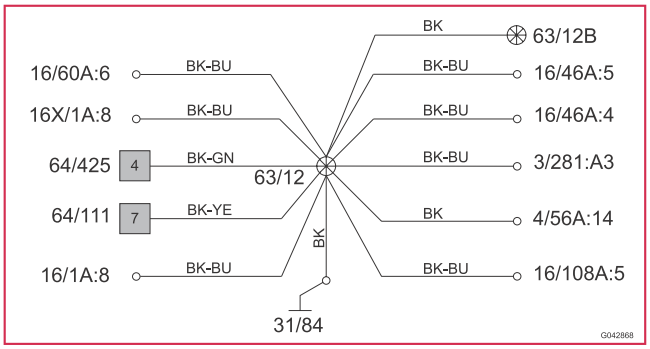

63/12B

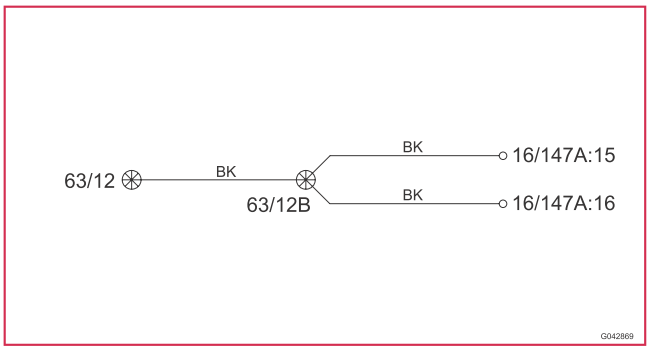

63/13 5-цил.

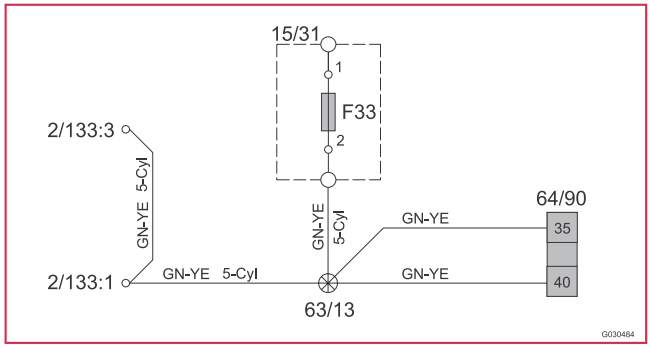

63/14

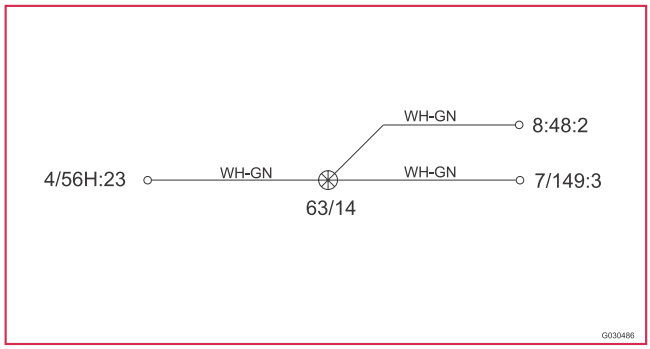

63/25

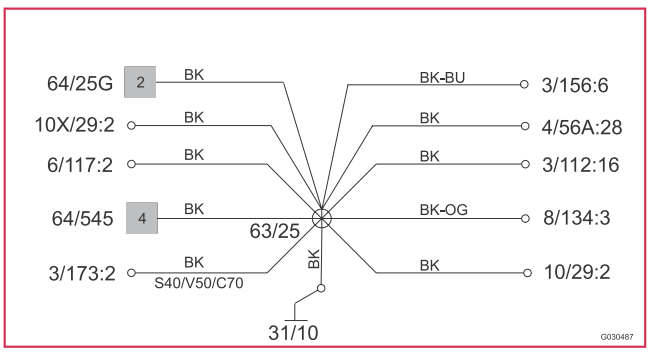

Точки разветвления
63/26 - 63/52 4-цил.

63/26 S40/V50/C70

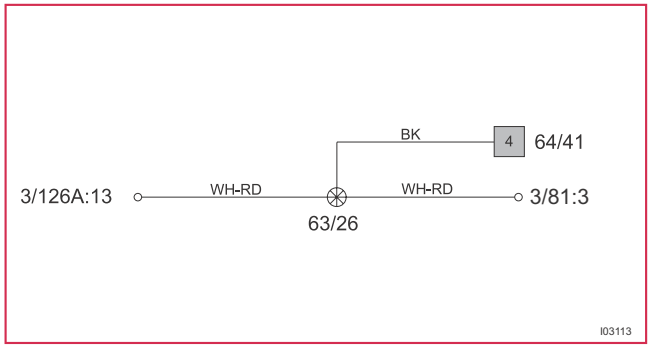

63/33 5-цил.

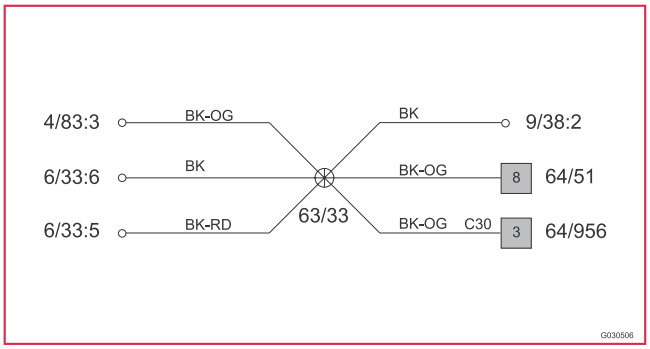

63/27

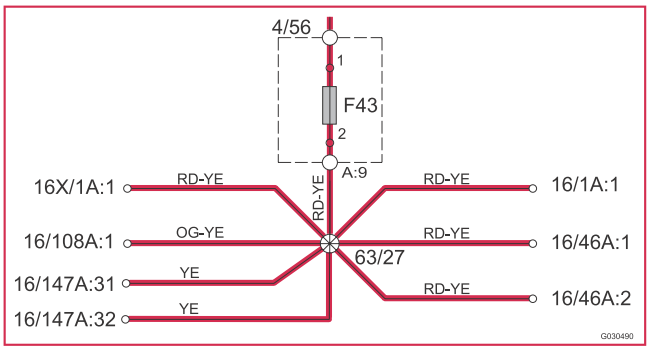

63/40 C70

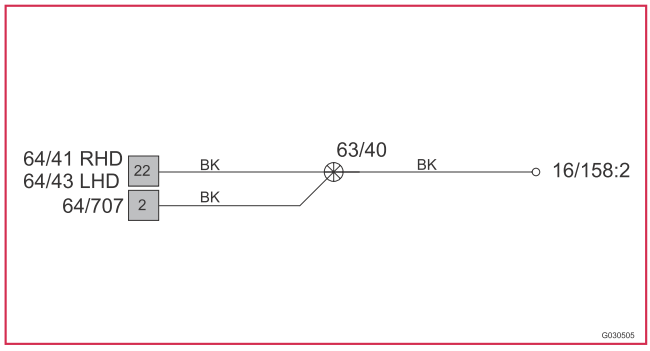

63/28 C30

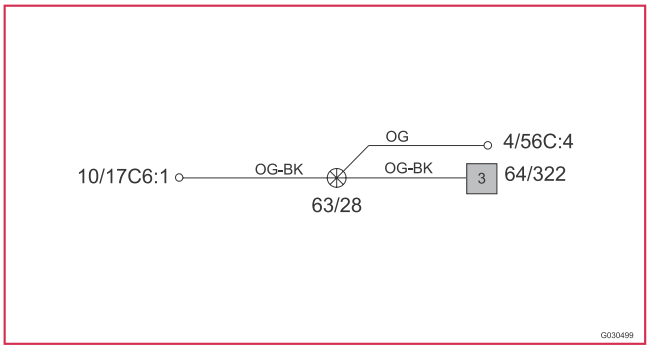

63/41

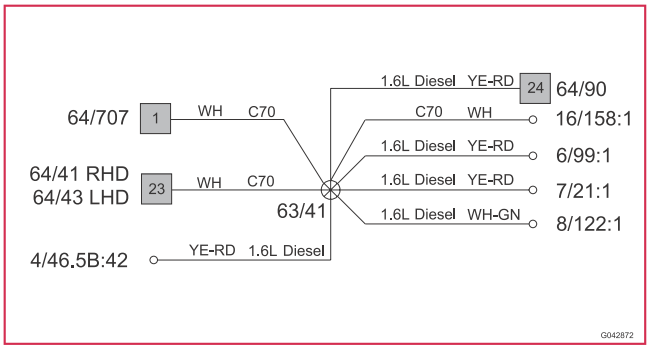

63/29

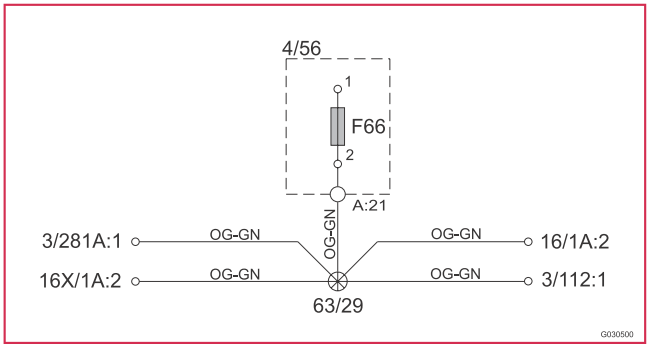

63/42

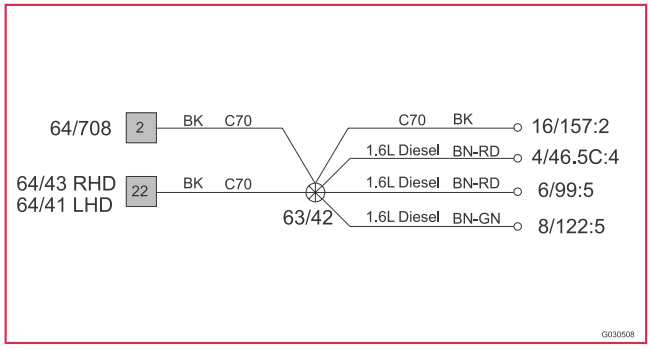

63/30

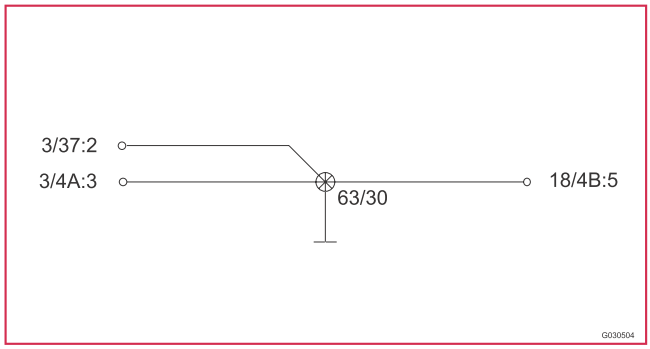

63/52 4-цил., 1,6 л

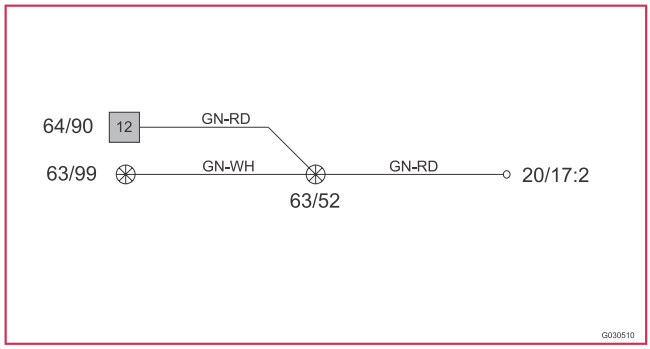

Точки разветвления
63/53 - 63/63

63/53 4-цил.

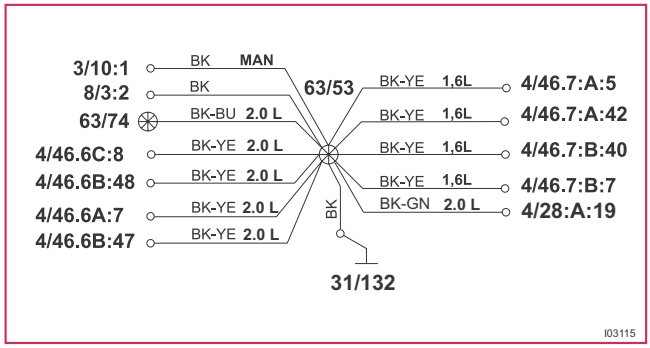

63/53 4-цил., Дизель

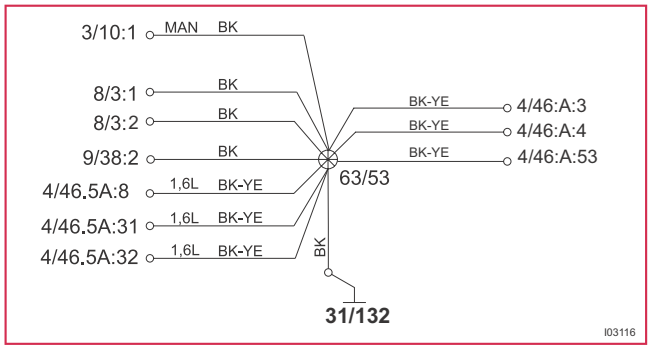

63/53 5-цил.

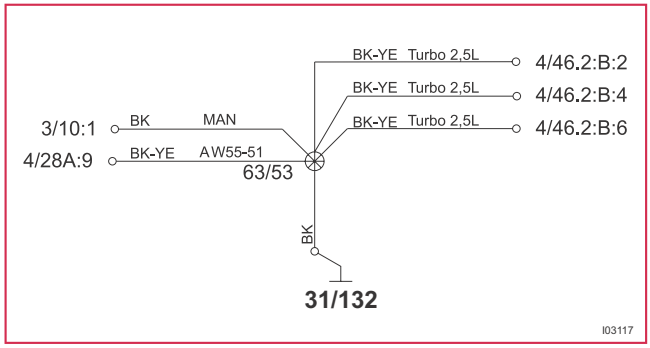

63/53 5-цил., Дизель

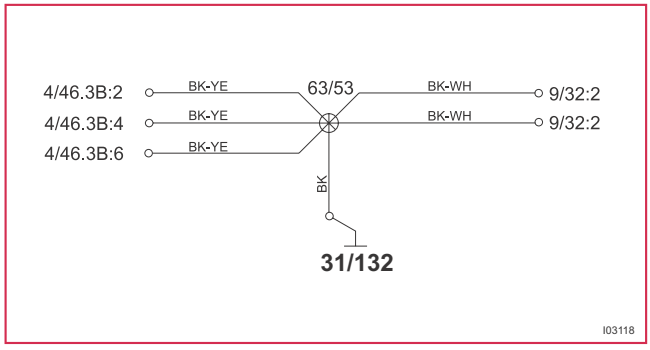

63/54 Бензин

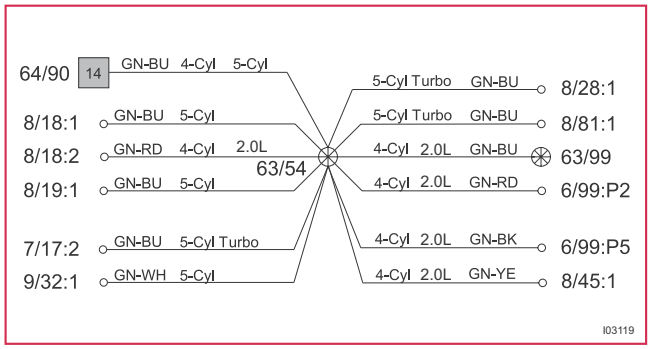

63/54 4-цил., Дизель

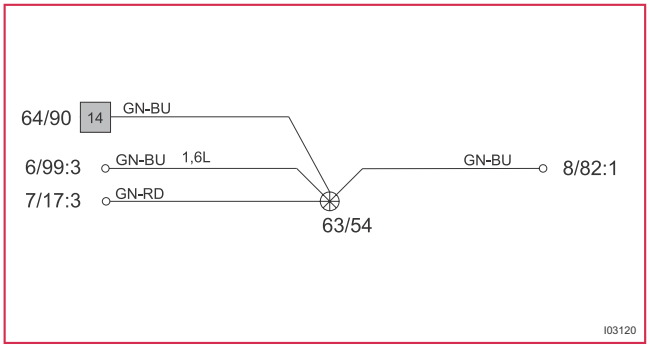

63/55

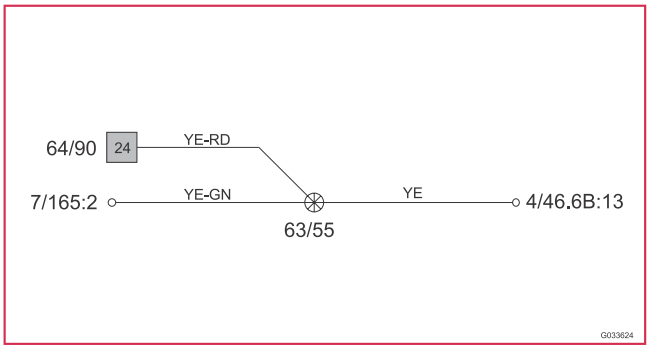

63/58 C70

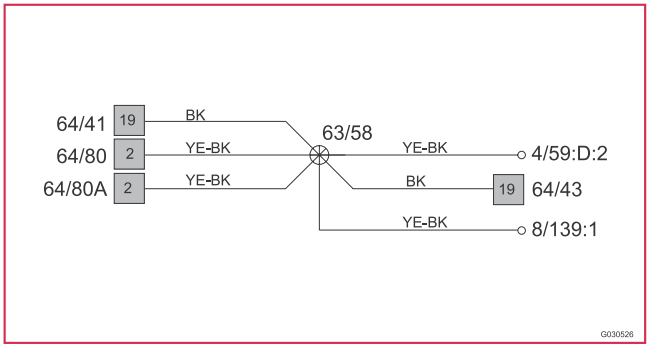

63/59 C70

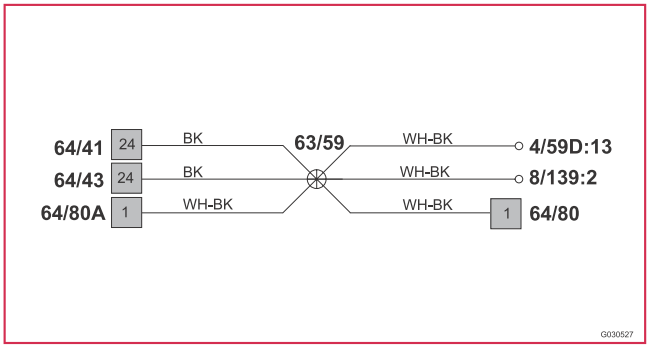

63/63 4-цил.

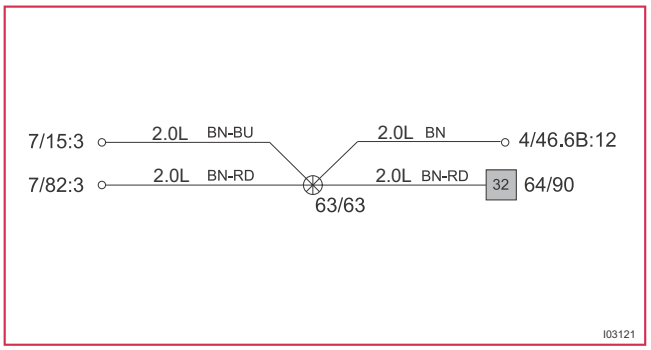

Точки разветвления
63/67 - 63/93

63/67

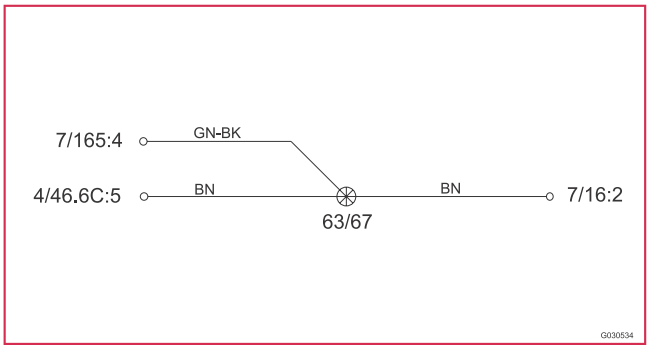

63/74 4-цил., Бензин

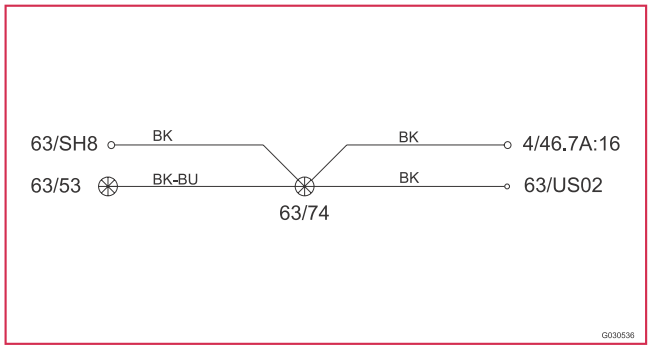

63/82 5-цил., дизель

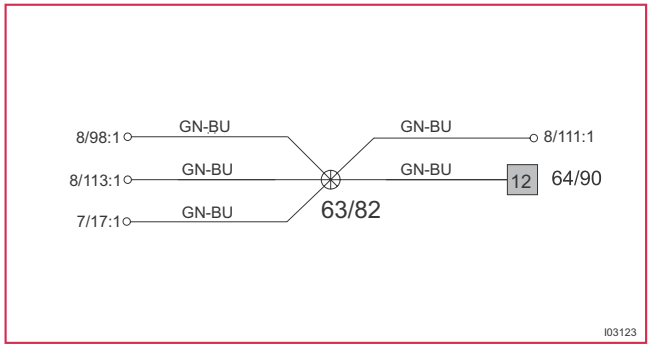

63/83 5-цил., дизель

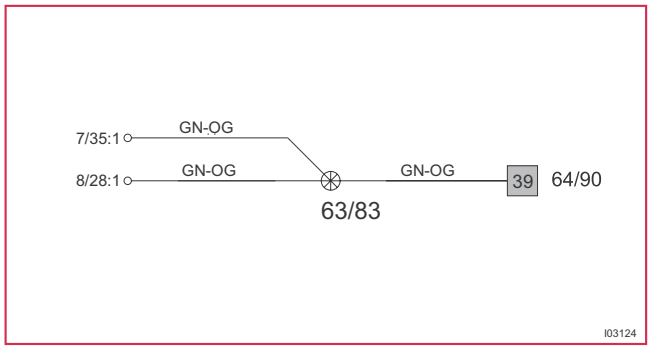

63/84 5-цил., дизель

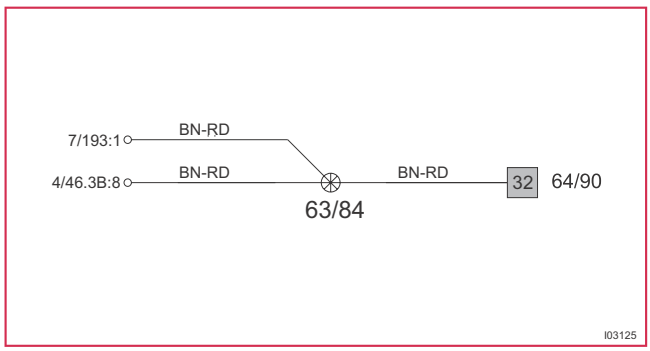

63/86B C70

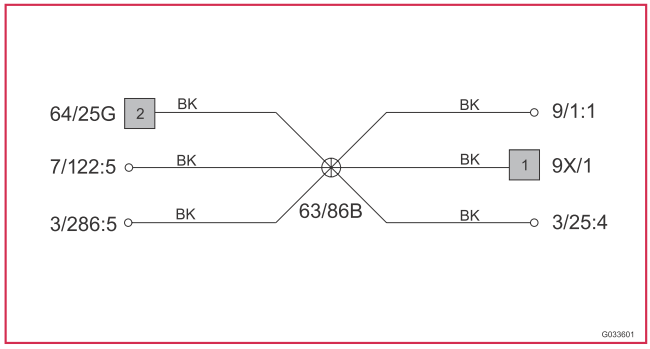

63/88

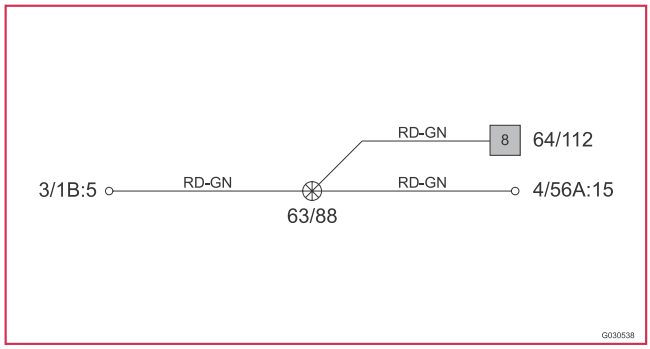

63/91 G

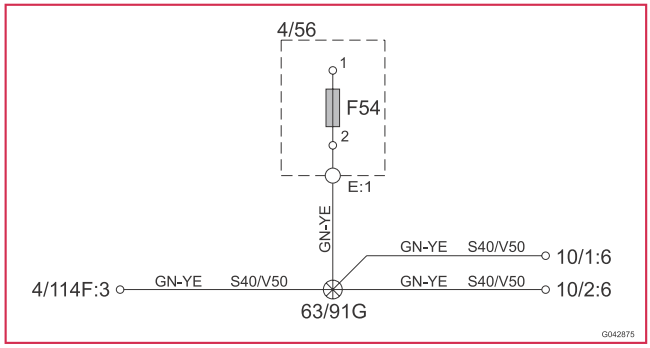

63/92 C30/C70

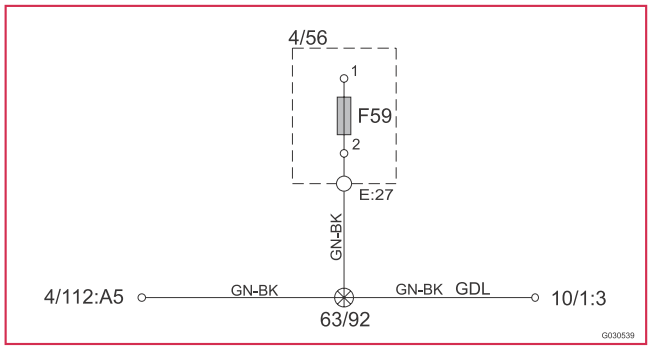

63/93 C30/C70

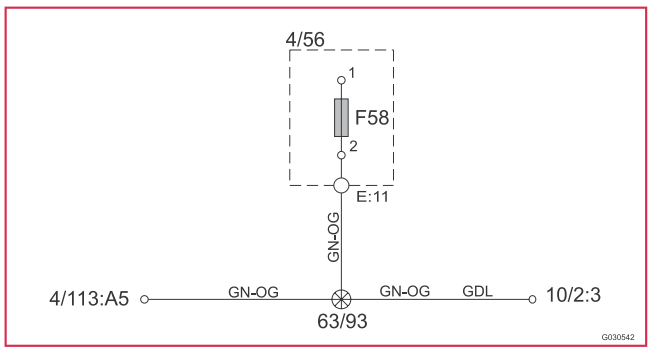

Точки разветвления
63/95 - 63/126

63/95 4-цил., 2,0 л

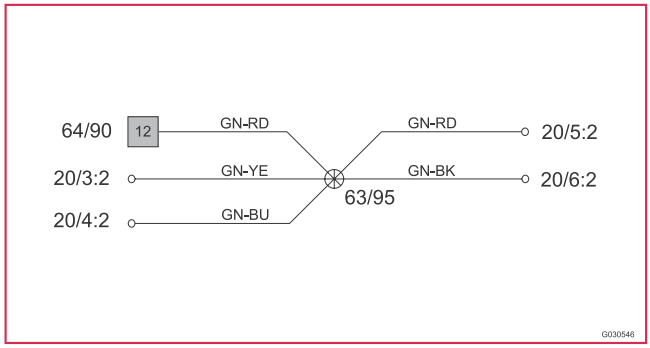

63/98 5-цил.

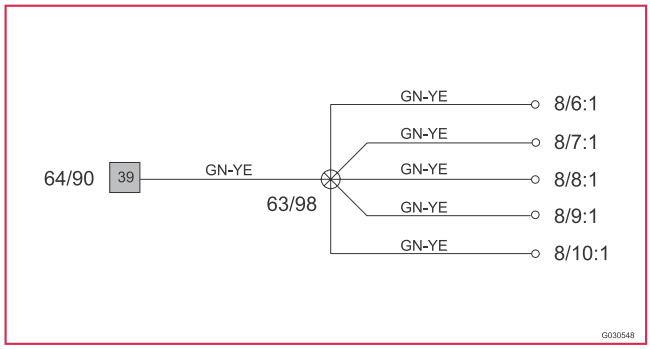

63/99 4-цил., Бензин

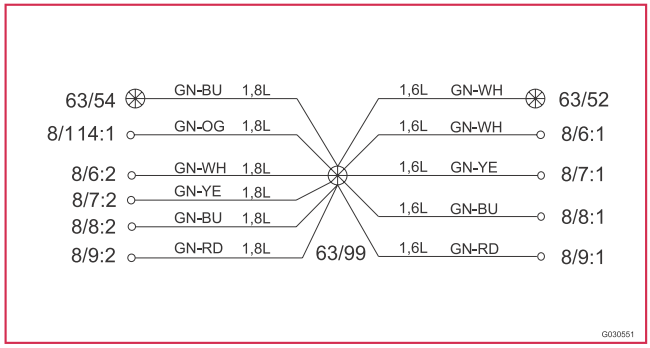

63/103 5-цил.

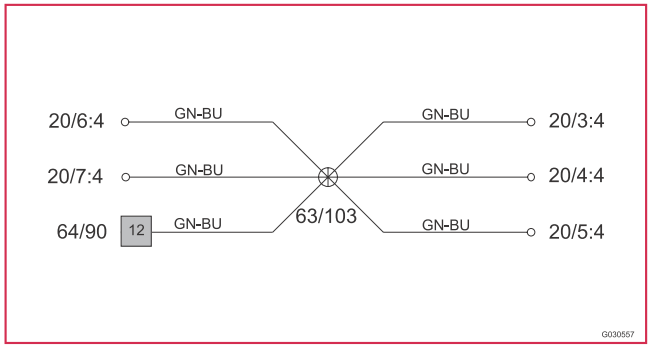

63/108

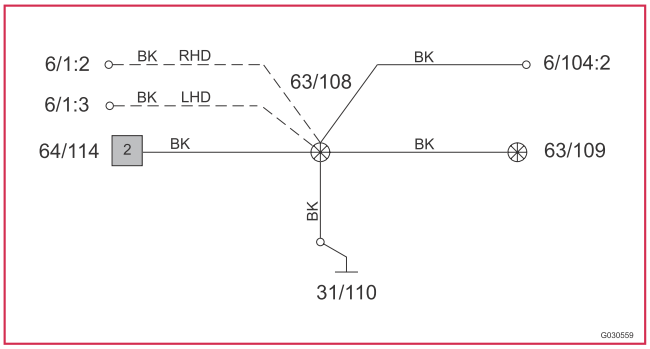

63/109

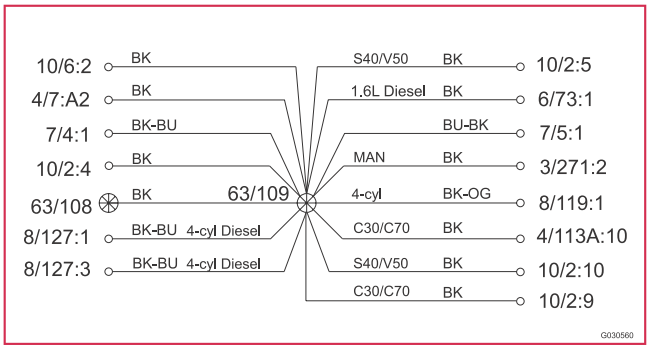

63/120

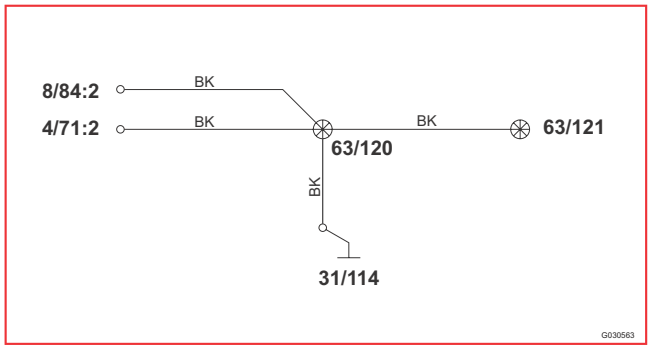

63/121 C30/C70

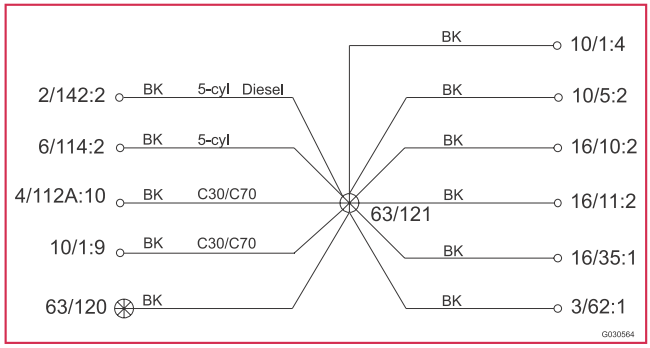

63/121 S40/V50

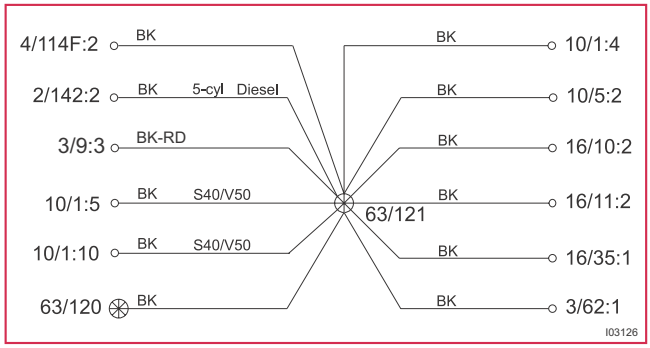

63/126 4-цил.

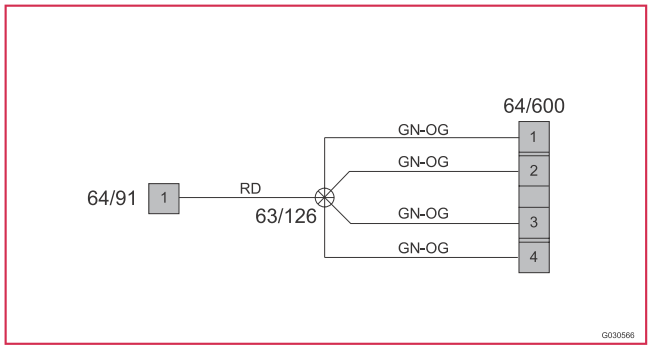

Точки разветвления
63/130 - 63/174

63/130

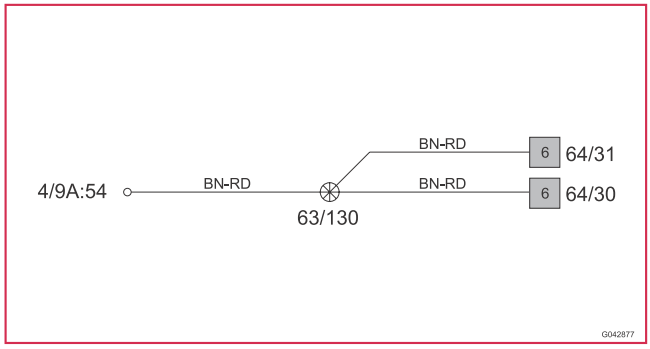

63/171

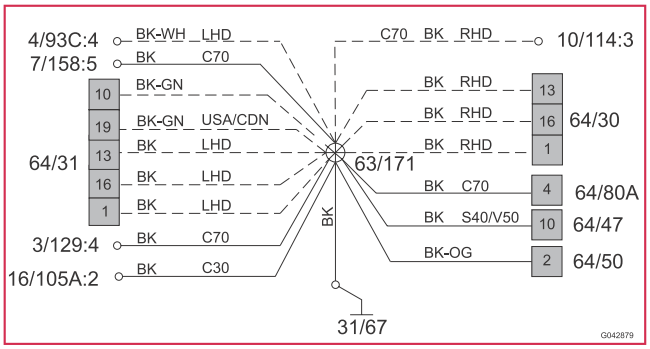

63/135 C30

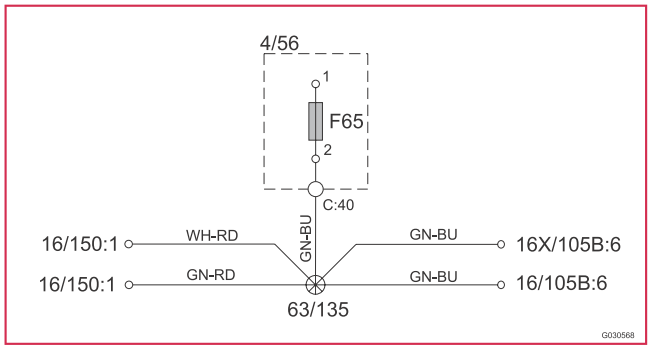

63/172 S40/V50

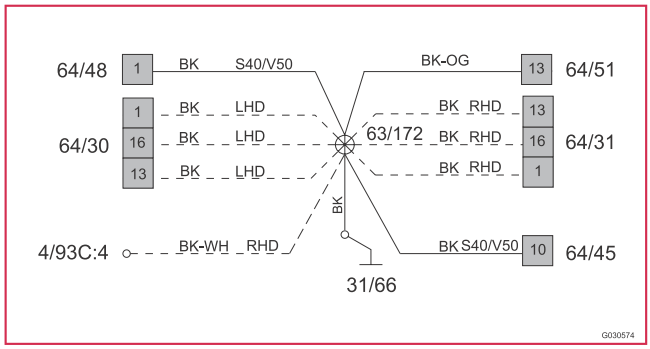

63/135 C70

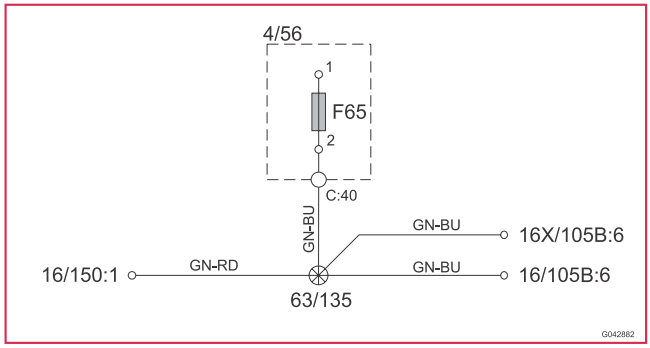

63/172 C70

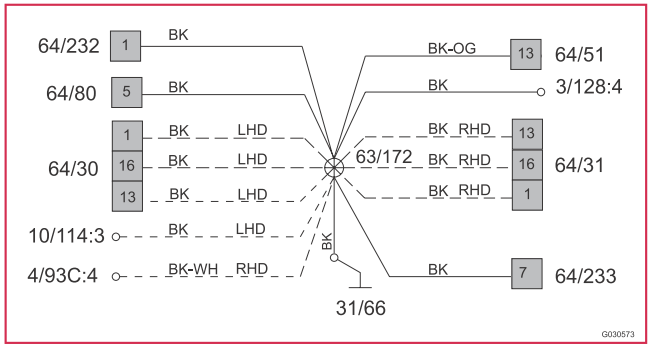

63/139 C30/S40/V50

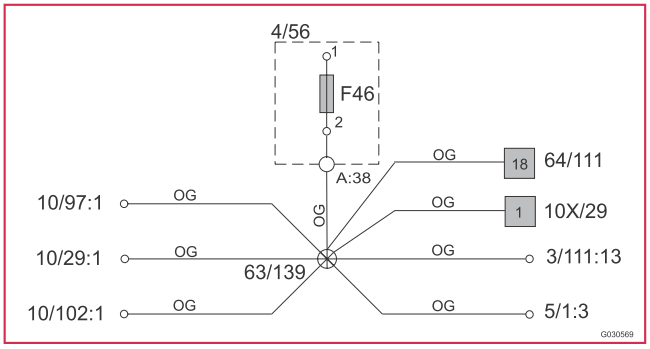

63/173

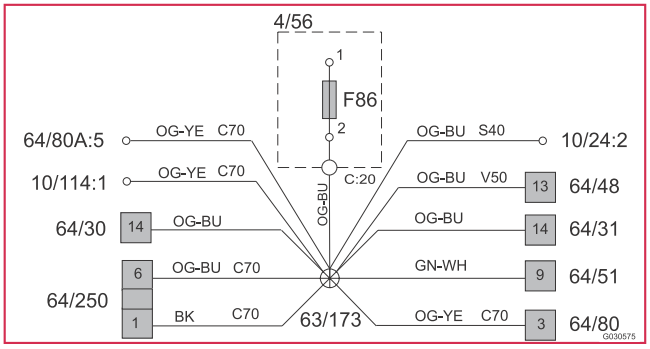

63/150

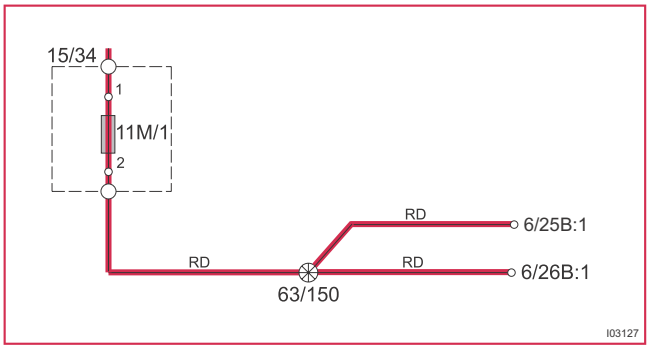

63/174 C30

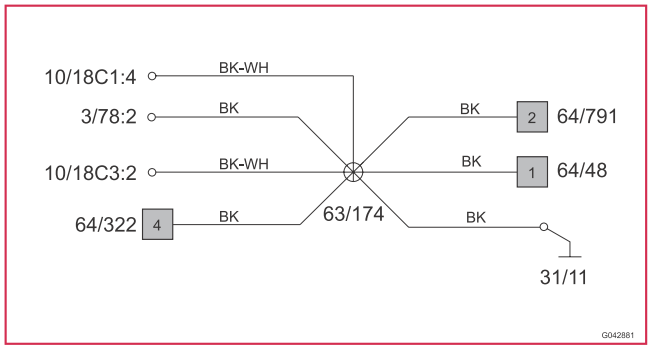

Точки разветвления
63/175 - 63/211

63/175 C30

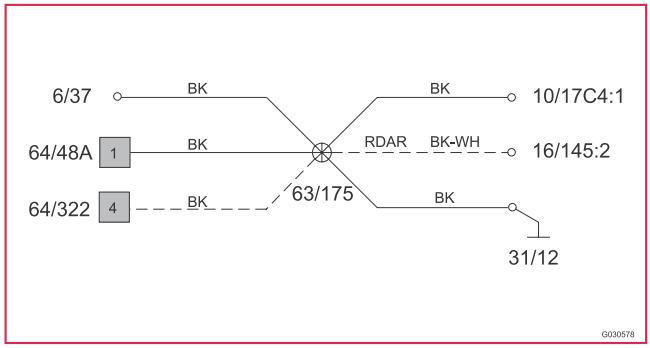

63/180

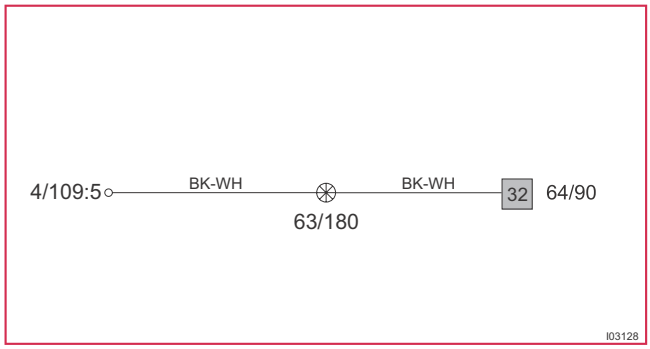

63/184 C70

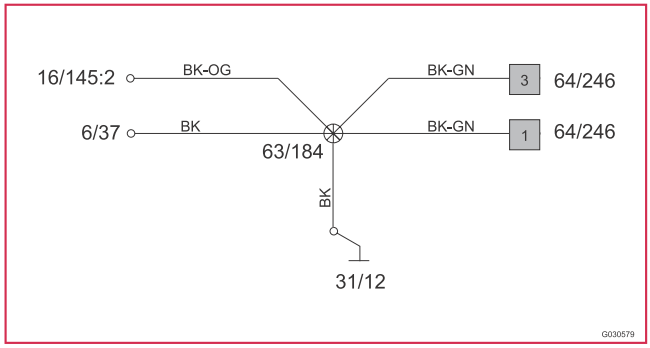

63/192 S40/V50

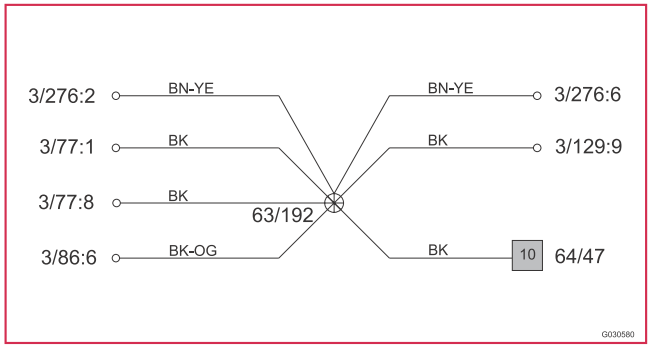

63/193 C30/S40/V50

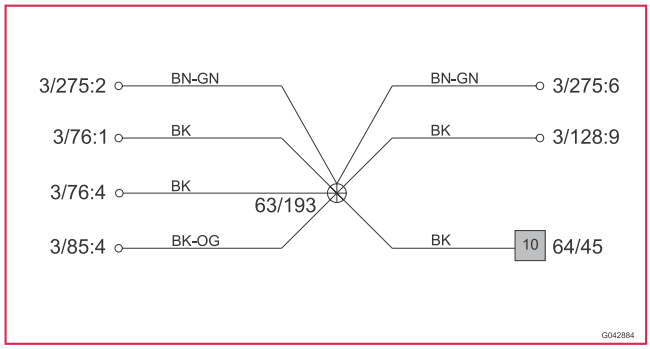

63/195

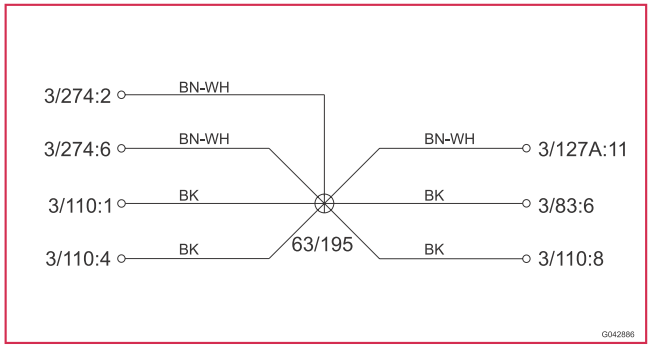

63/196 C30/S40/V50

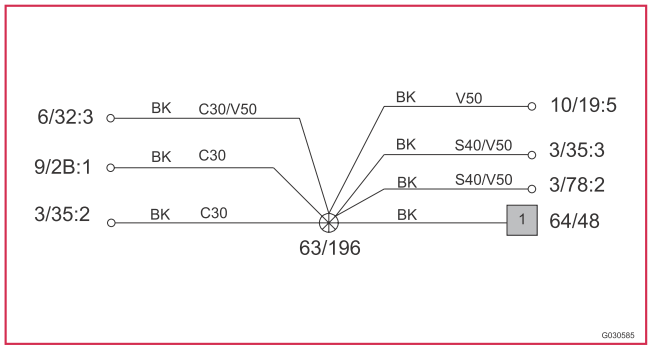

63/198

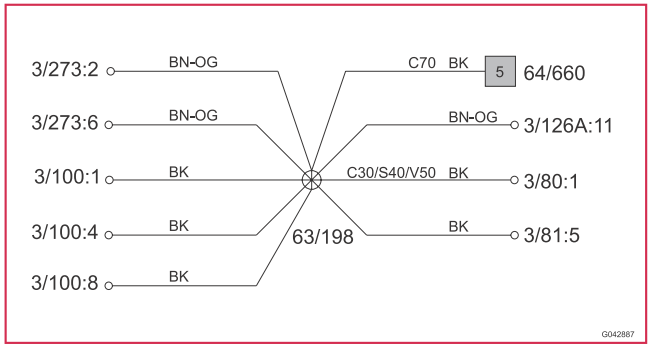

63/199 S40/V50

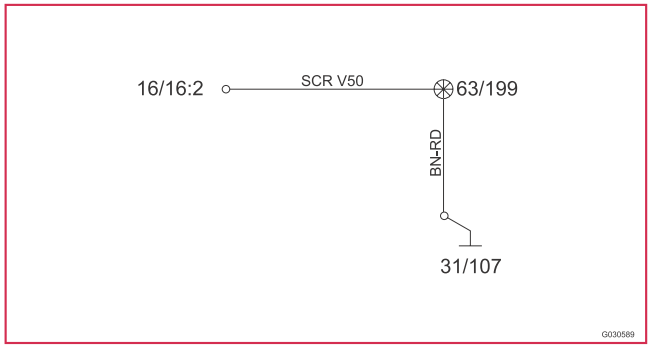

63/211

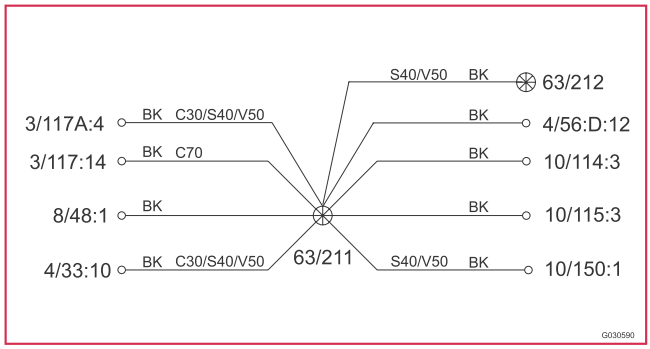

Точки разветвления
63/212 - 63/221

63/212

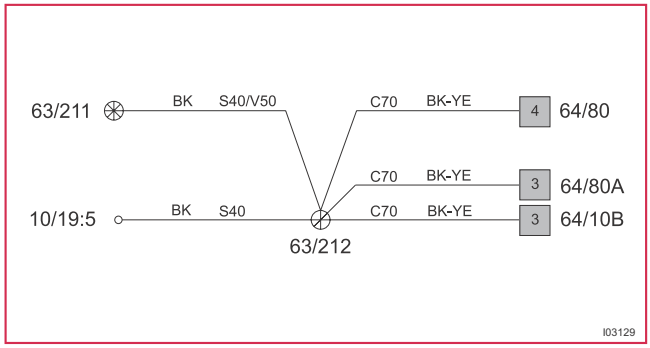

63/213

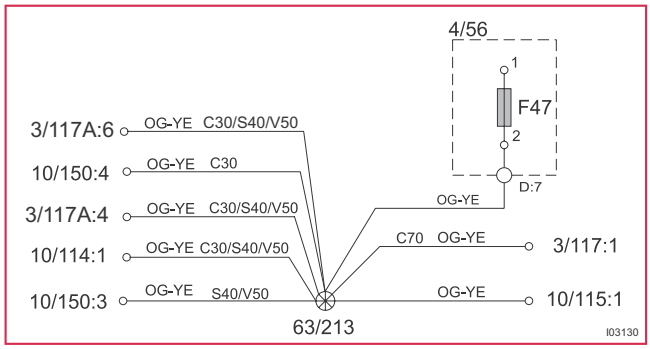

63/214 C30/S40/V50

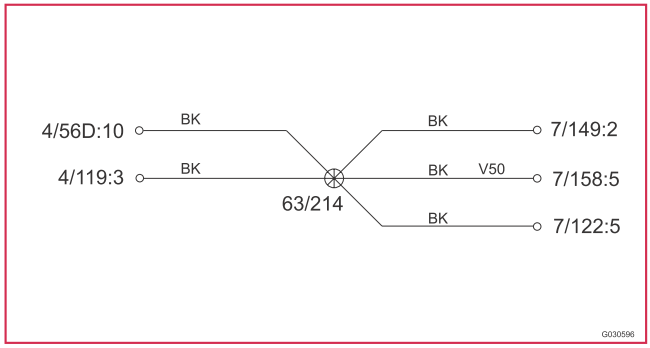

63/214 C70

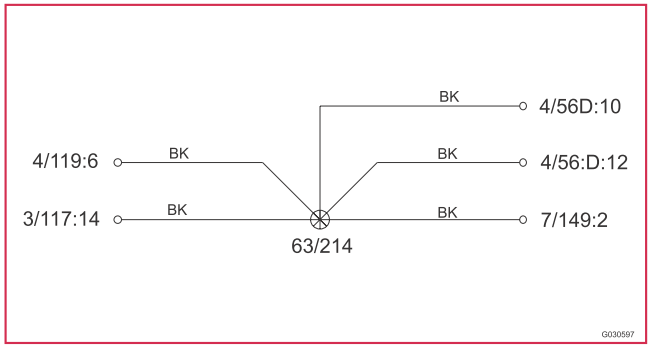

63/215

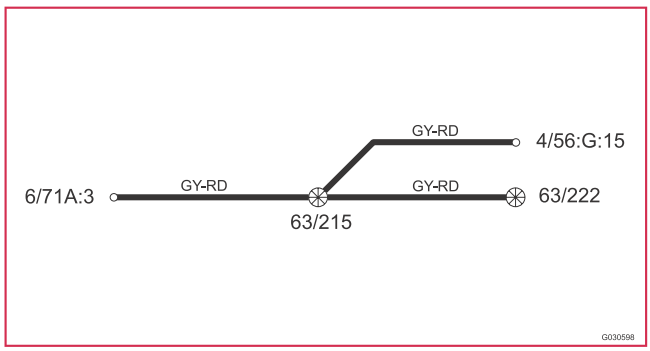

63/216

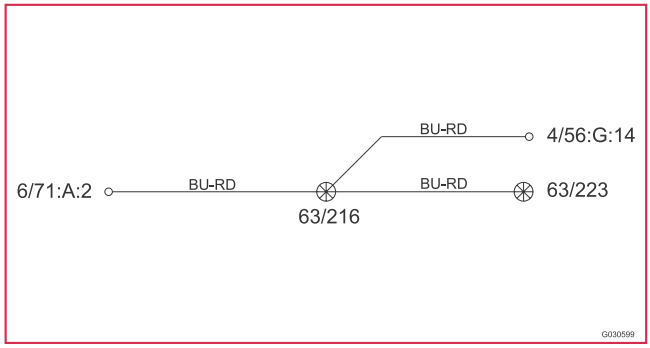

63/217 V50/C70

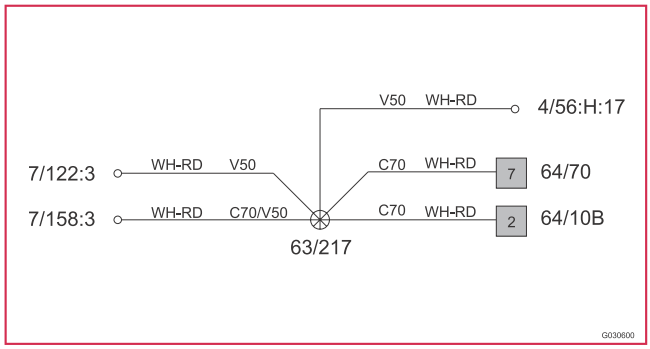

63/218 V50/C70

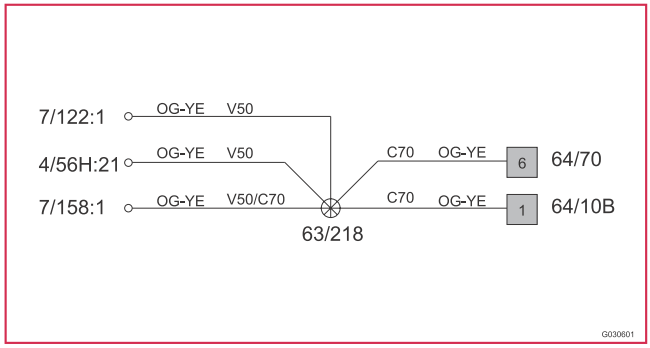

63/220

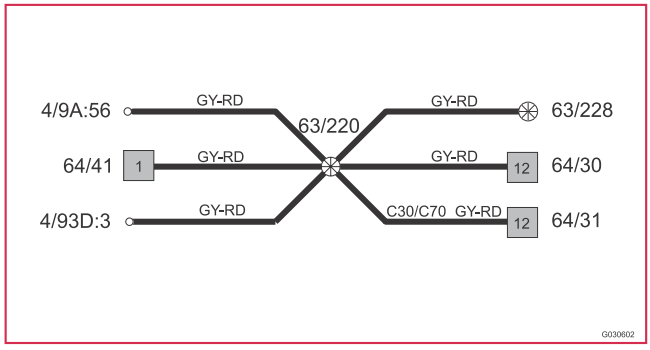

63/221

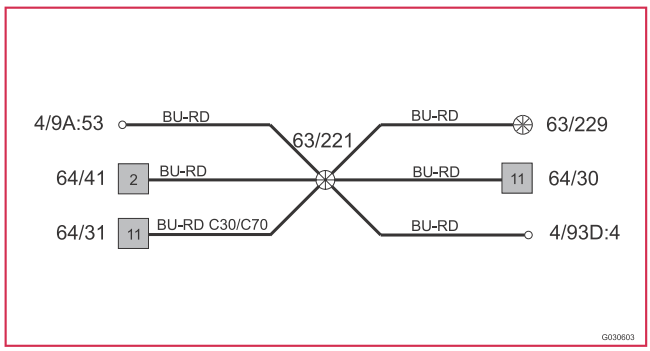

Точки разветвления
63/222 - 63/255

63/222

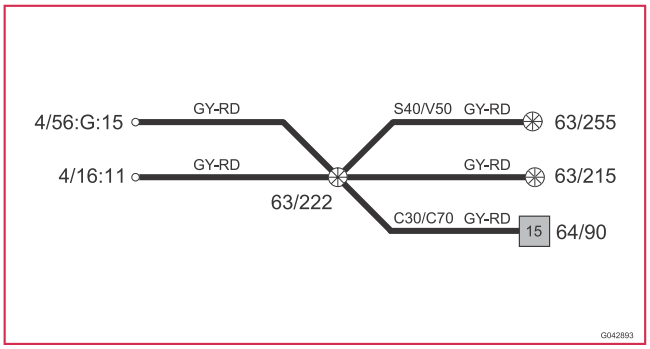

63/223

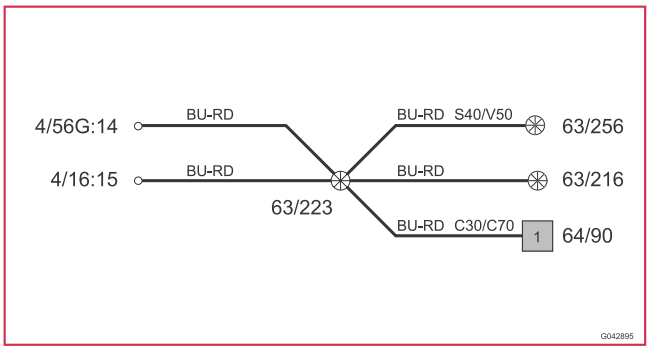

63/226

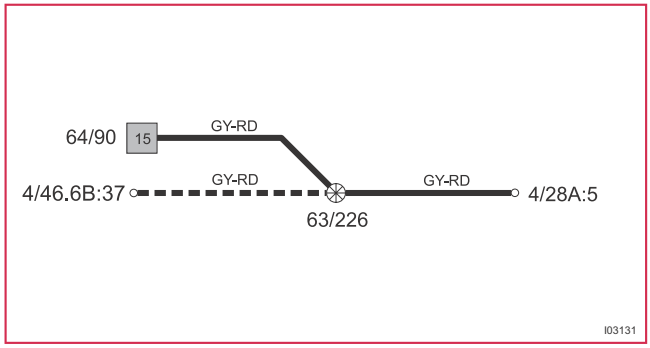

63/227

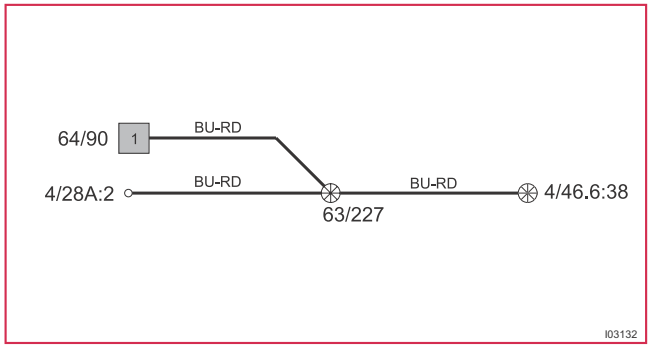

63/228

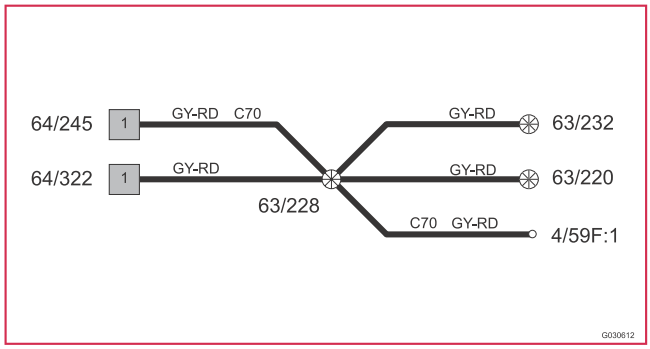

63/229

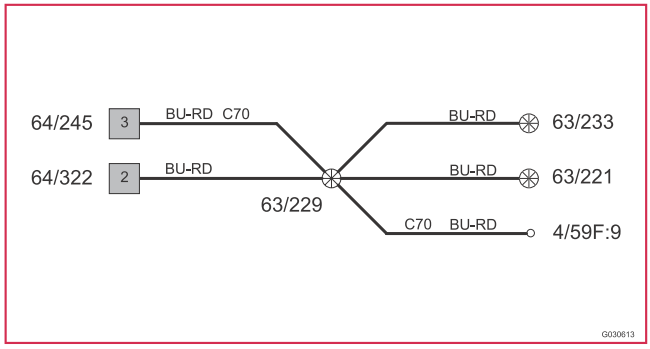

63/231 C70

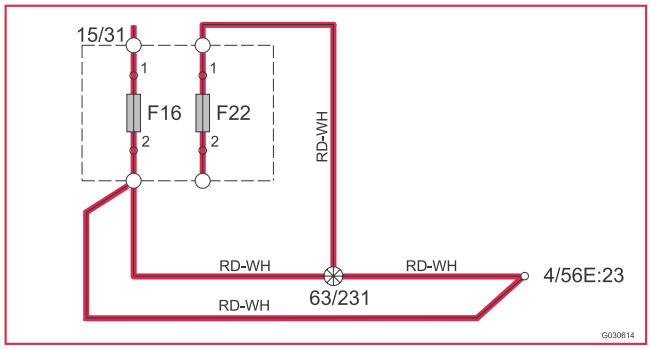

63/232

63/233

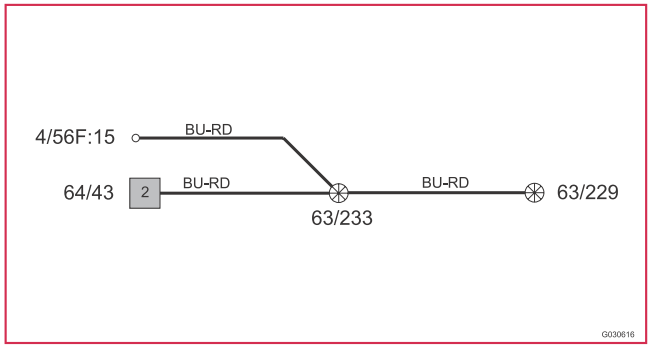

63/255

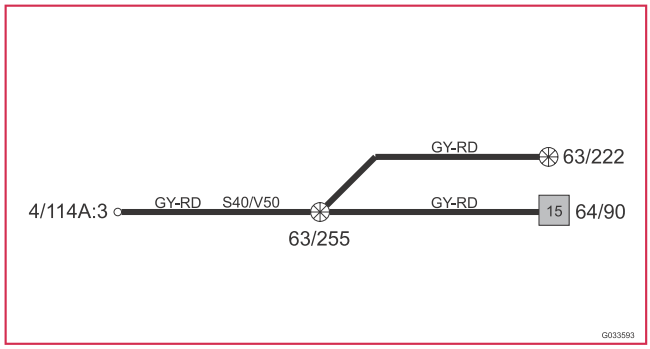

Точки разветвления
63/256 - 63/339

63/256

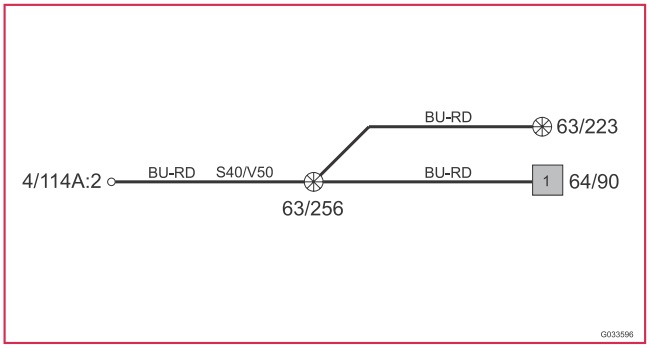

63/324 S40/V50

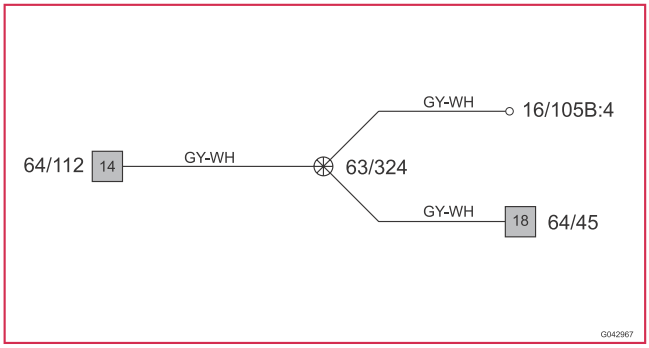

63/277 C70

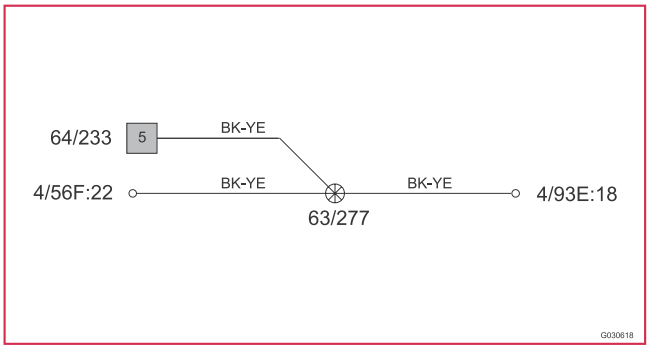

63/325 S40/V50

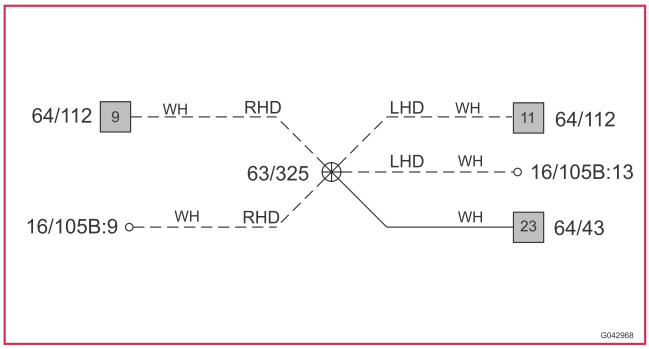

63/321 S40/V50

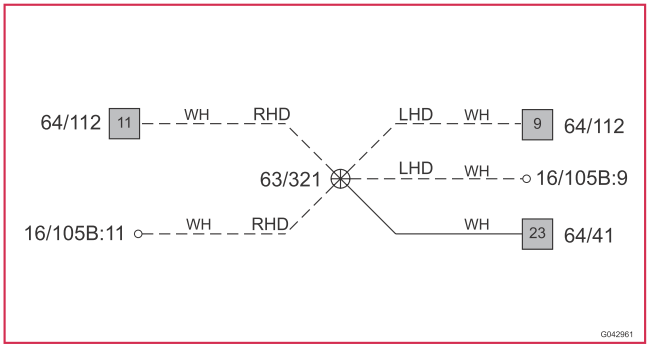

63/326 S40/V50

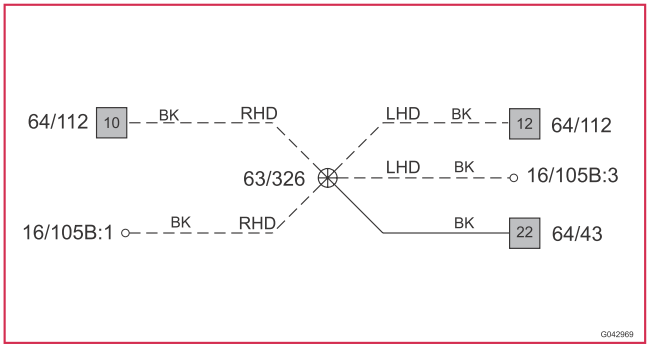

63/322 S40/V50

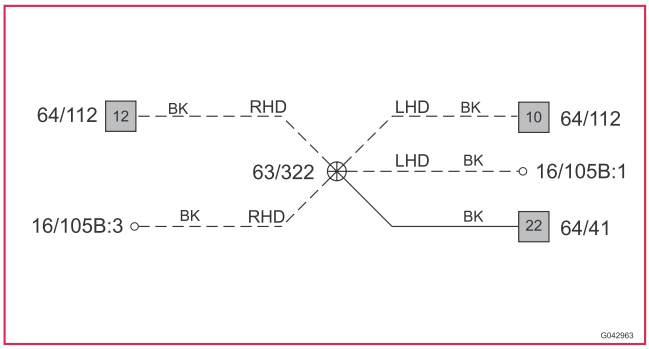

63/327 S40/V50

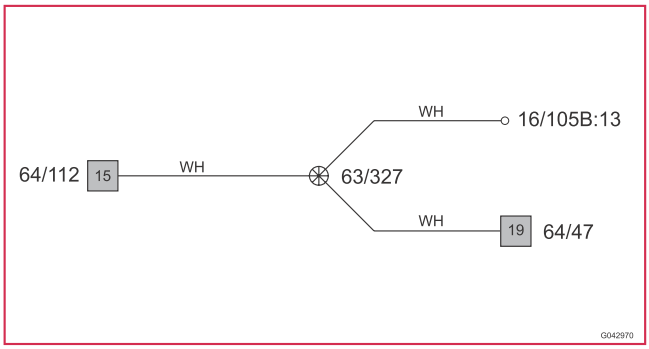

63/323 S40/V50

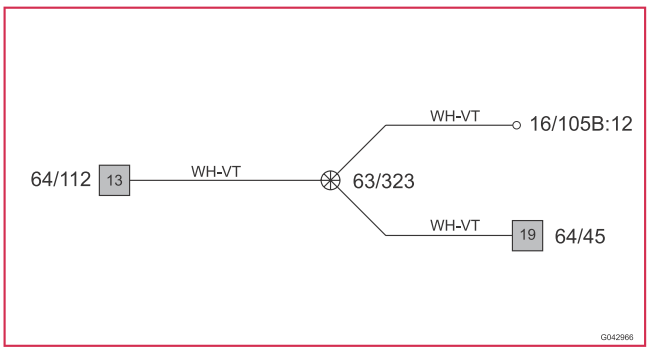

63/339

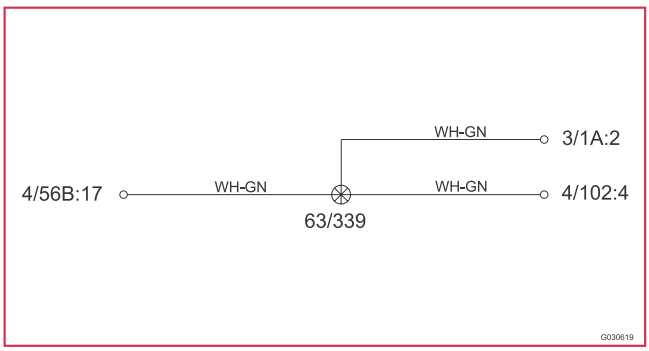

Точки разветвления
63/340 - 63/1000

63/340 C70

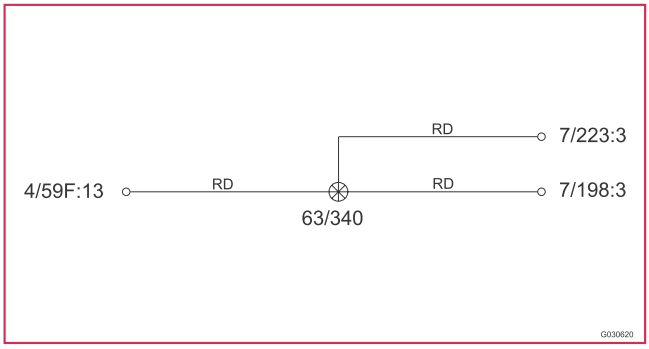

63/422

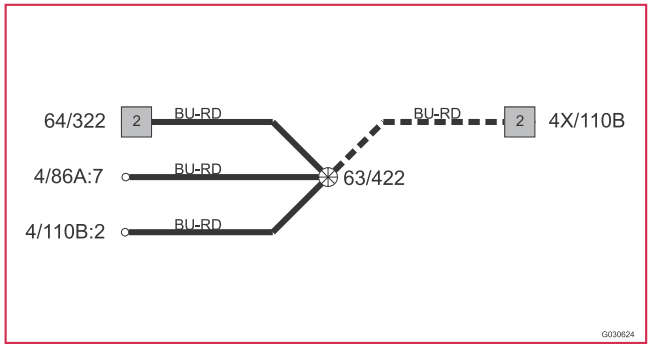

63/415

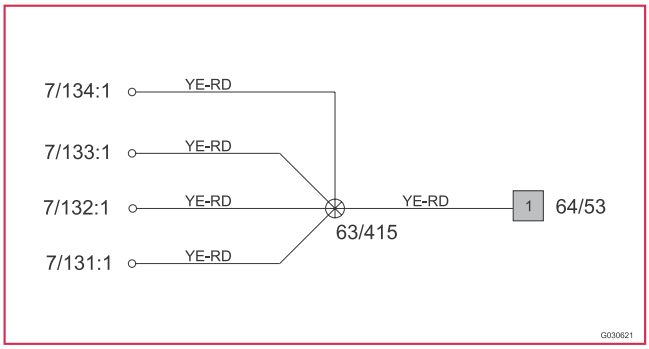

63/504 C70

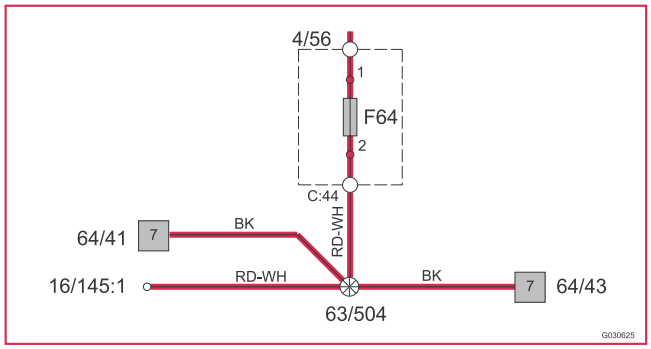

63/416

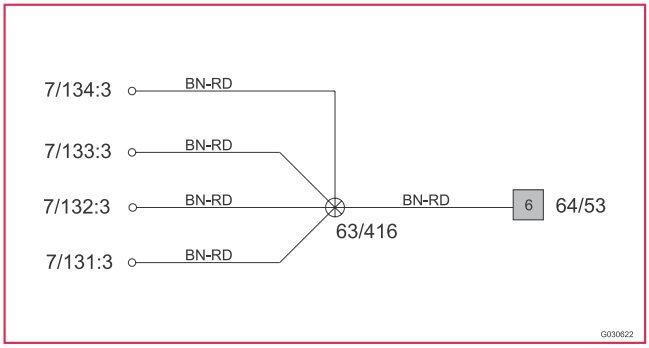

63/615

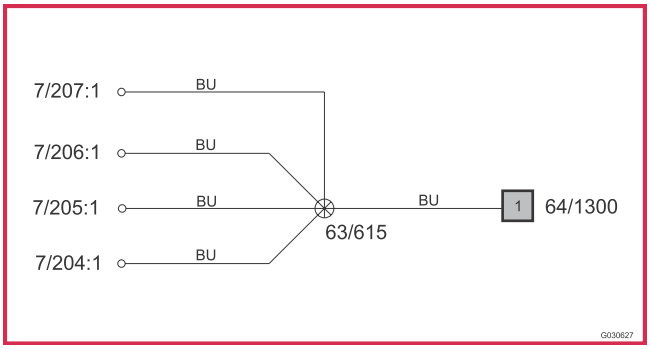

63/420

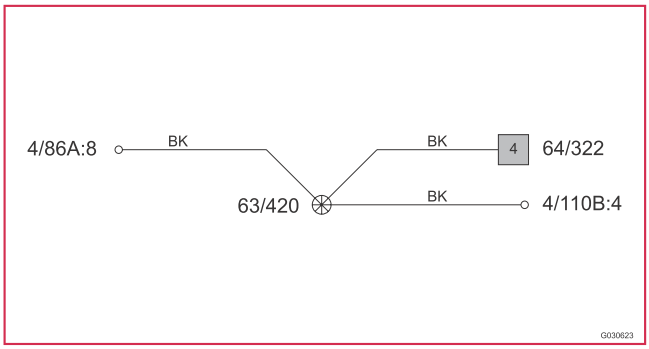

63/616

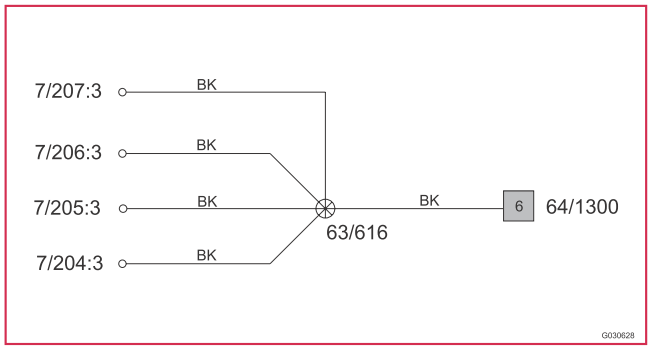

63/421

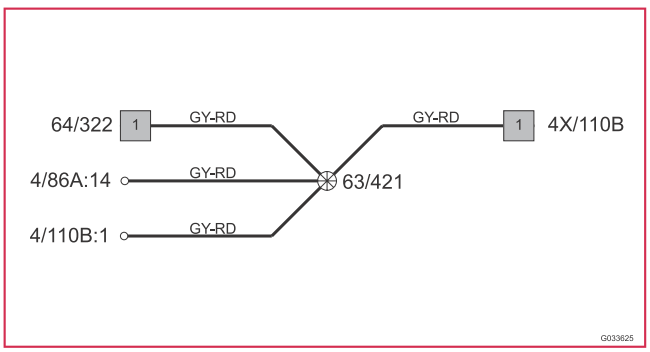

63/1000 S40/V50

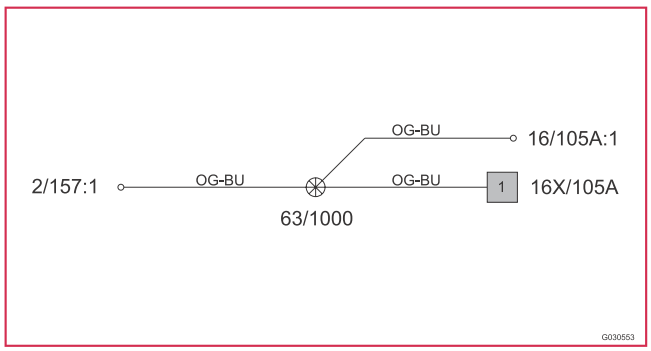

Точки разветвления
63/1001 - 63/US02

63/1001 S40/V50

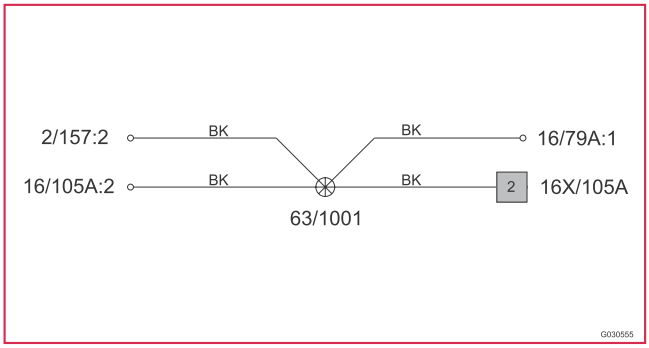

63/SH8

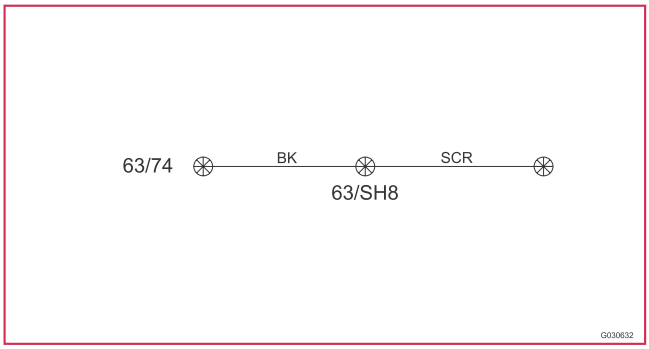

63/US02

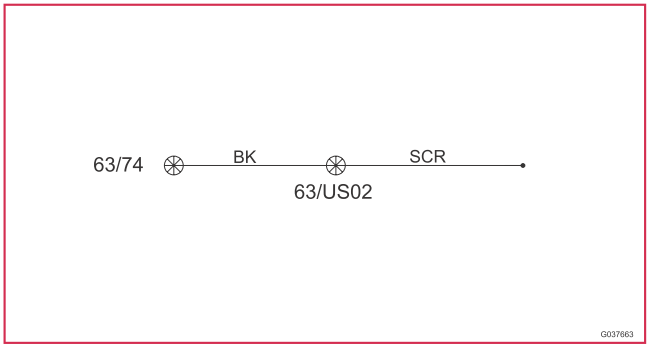

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут двигателя, бензин, 4-цил. 1,6 л

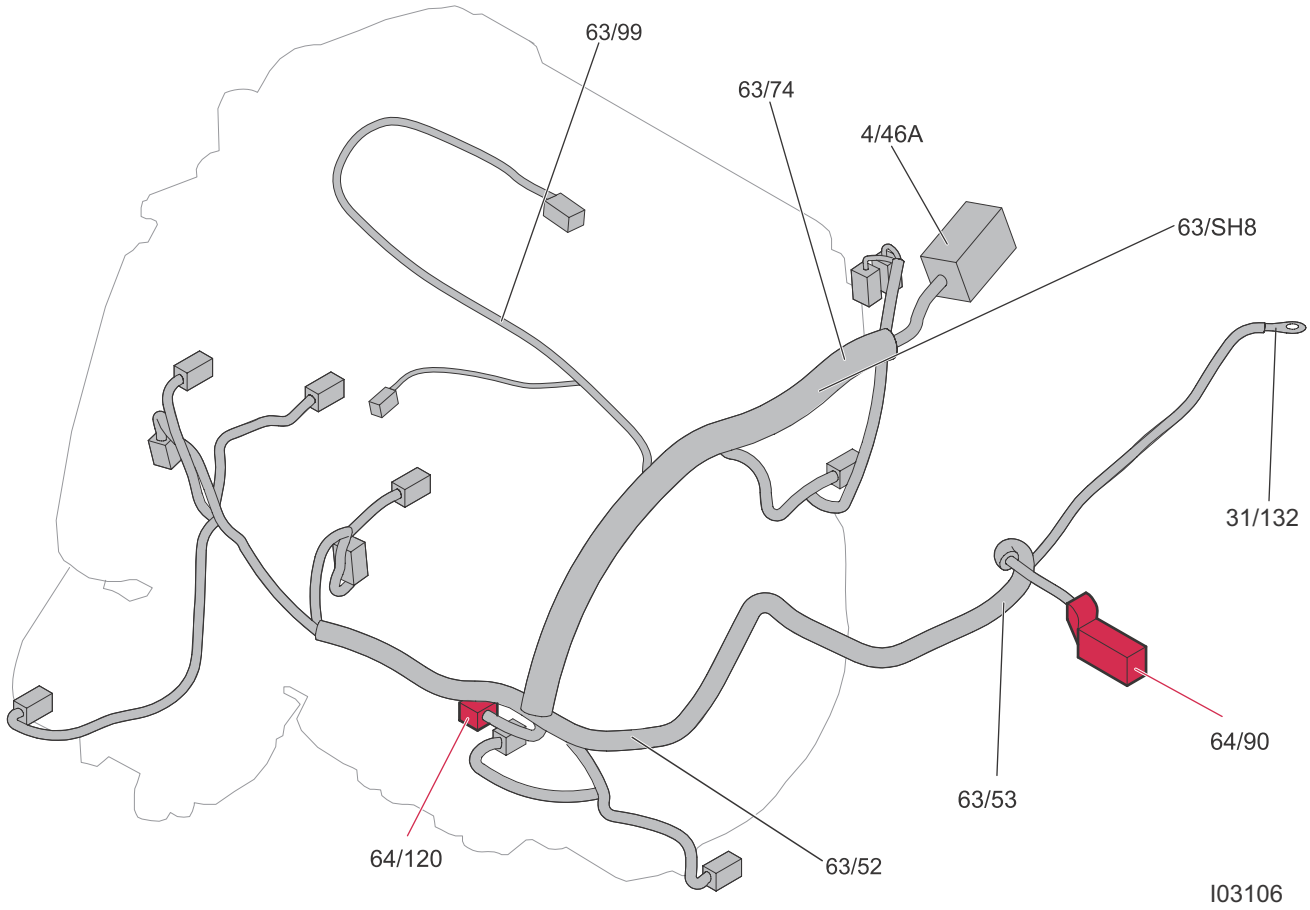

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут двигателя, бензин, 4-цил. 2,0 л

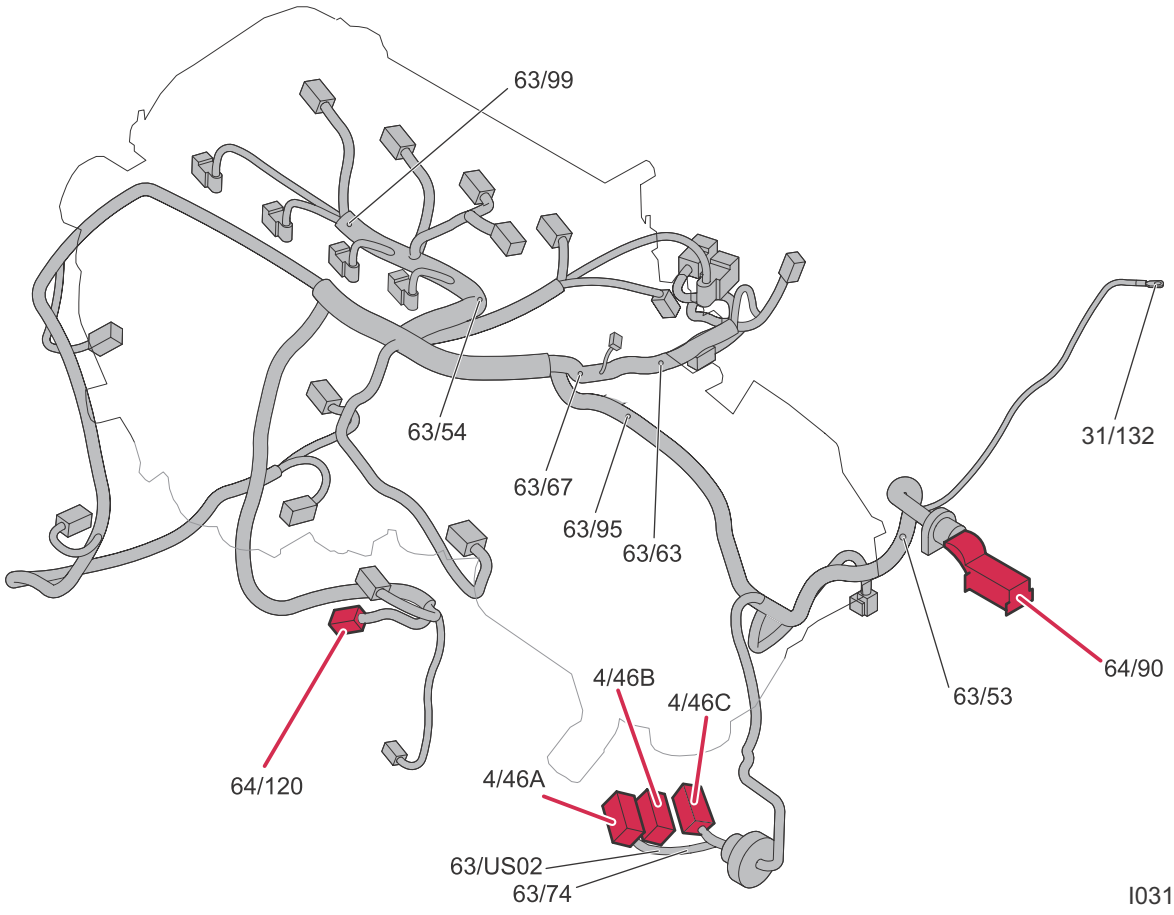

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут двигателя, бензин 5-цил. Турбо

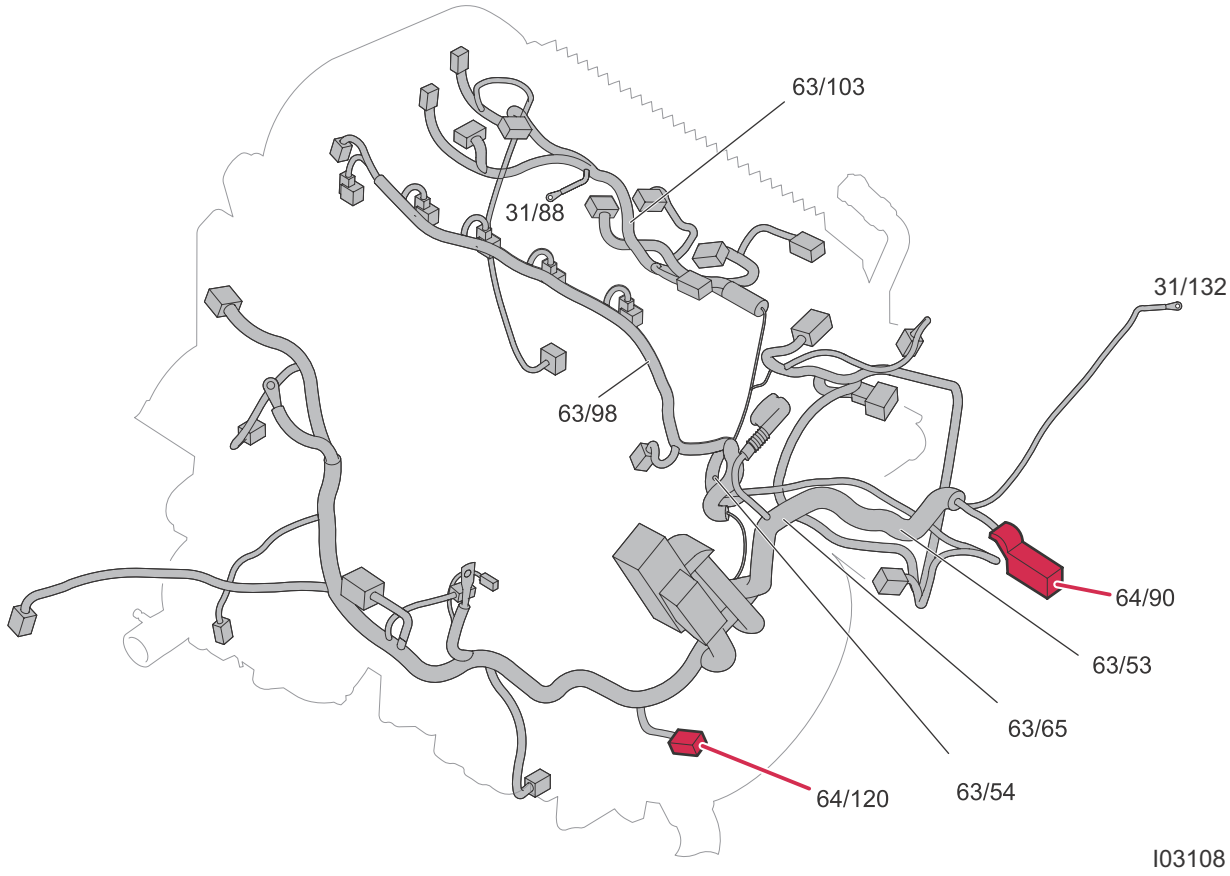

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут двигателя, Дизель 1,6 л

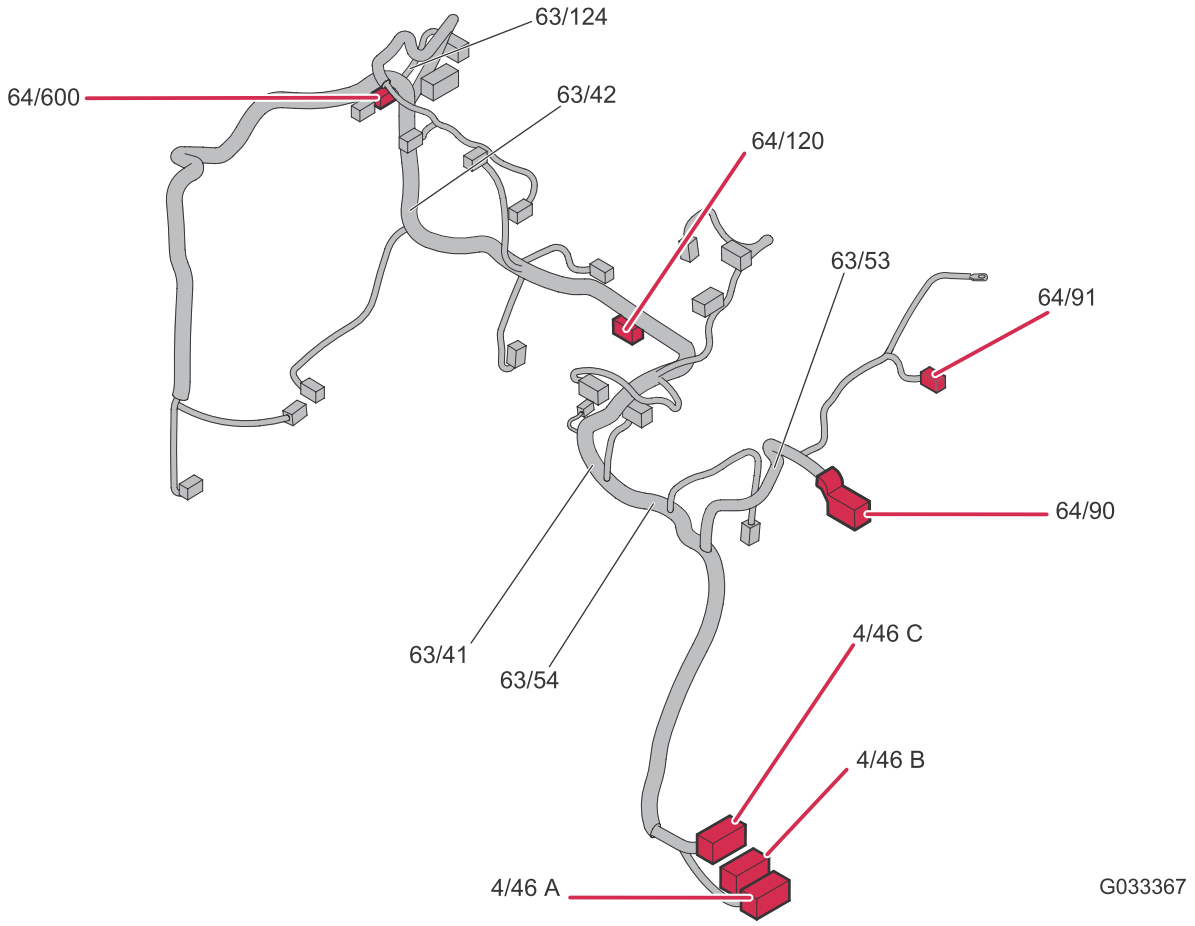

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут двигателя, Дизель 1,6 л

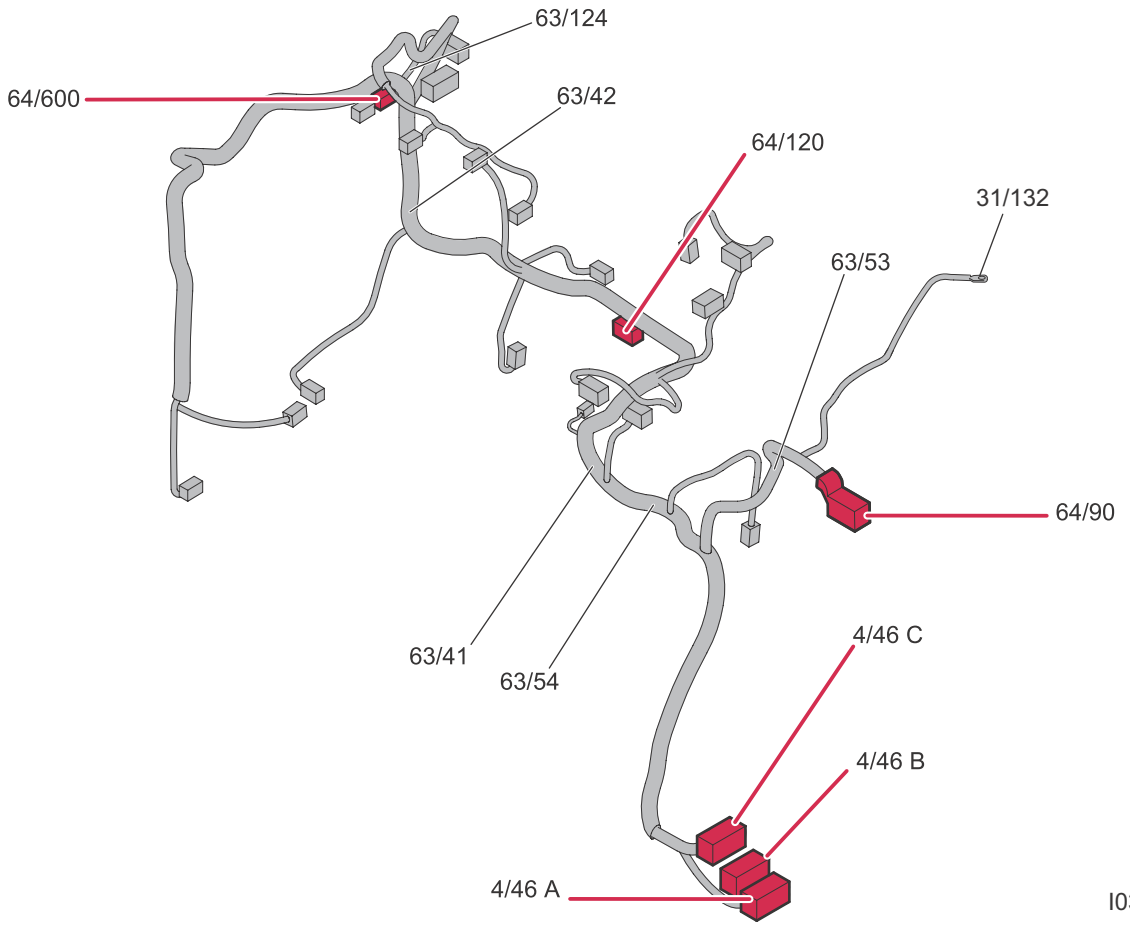

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двигателя, Дизель 2,0 л

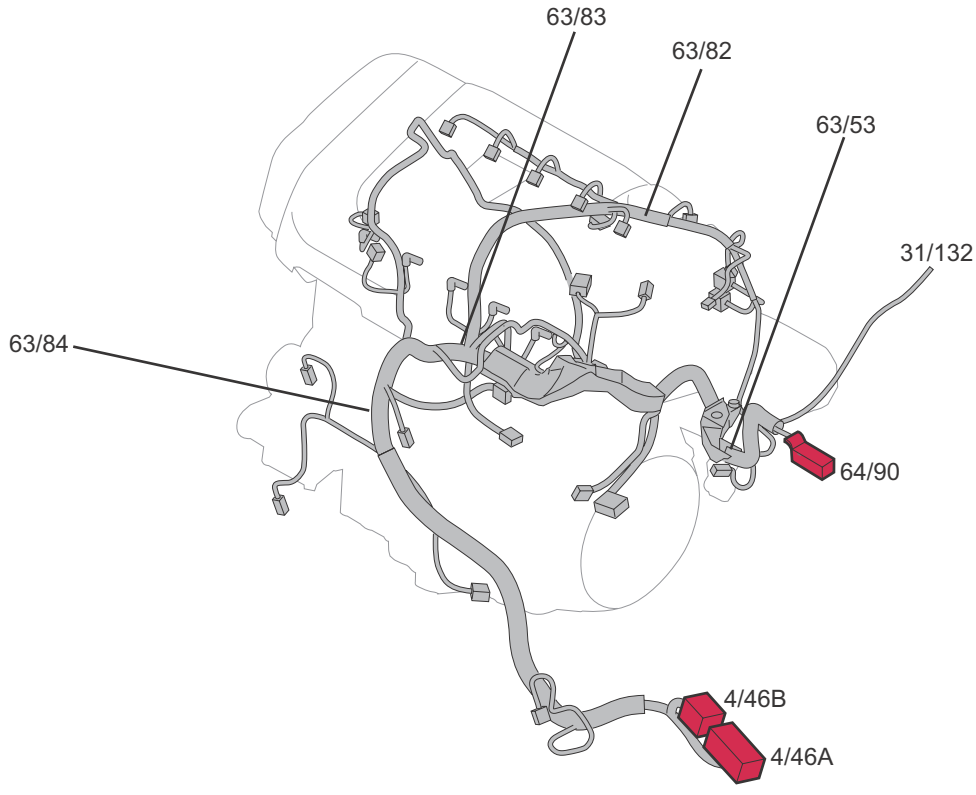

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, моторное отделение, 4-цил.

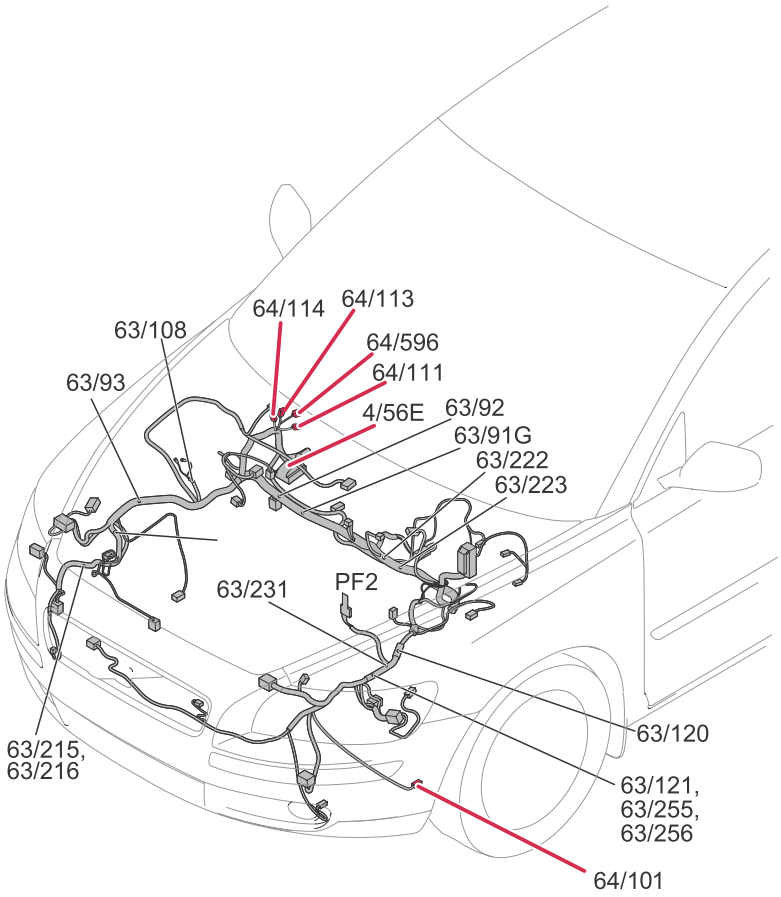

G033387

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, моторное отделение, 5-цил.

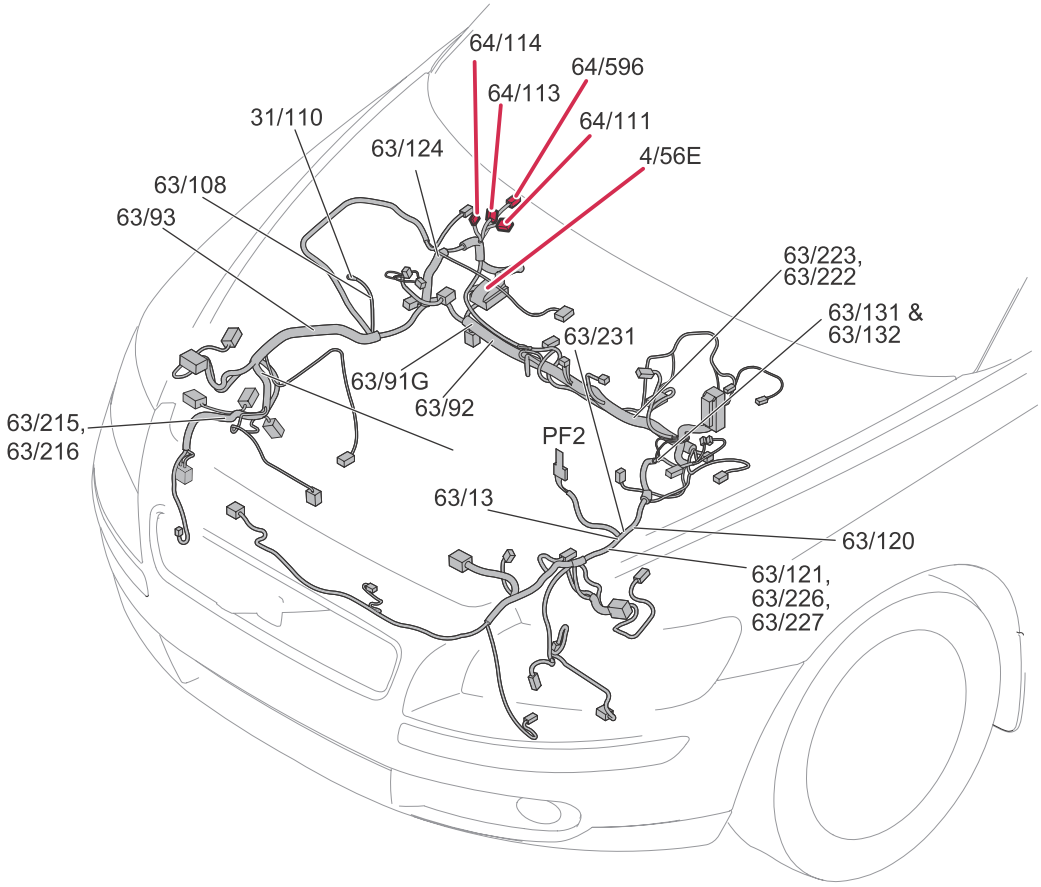

G033388

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, приборная панель, ЛР

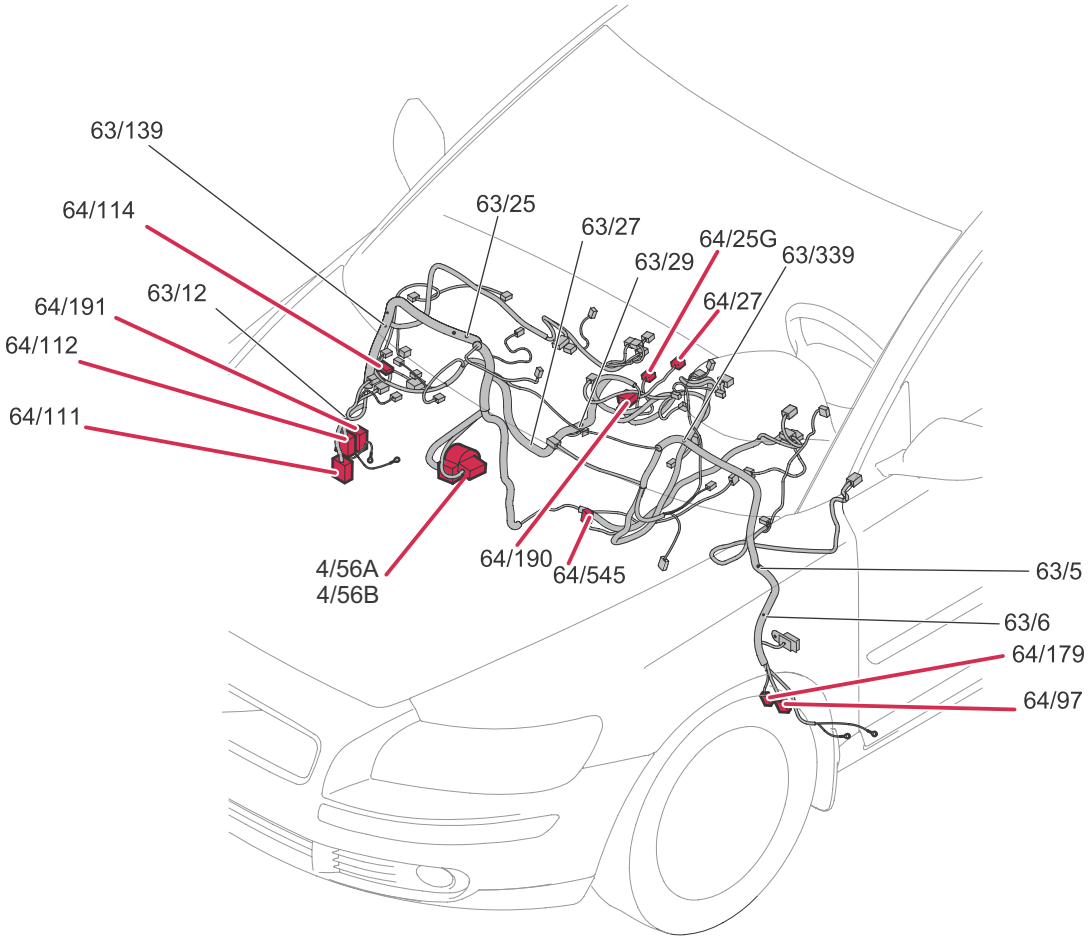

I03110

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, приборная панель, ПР

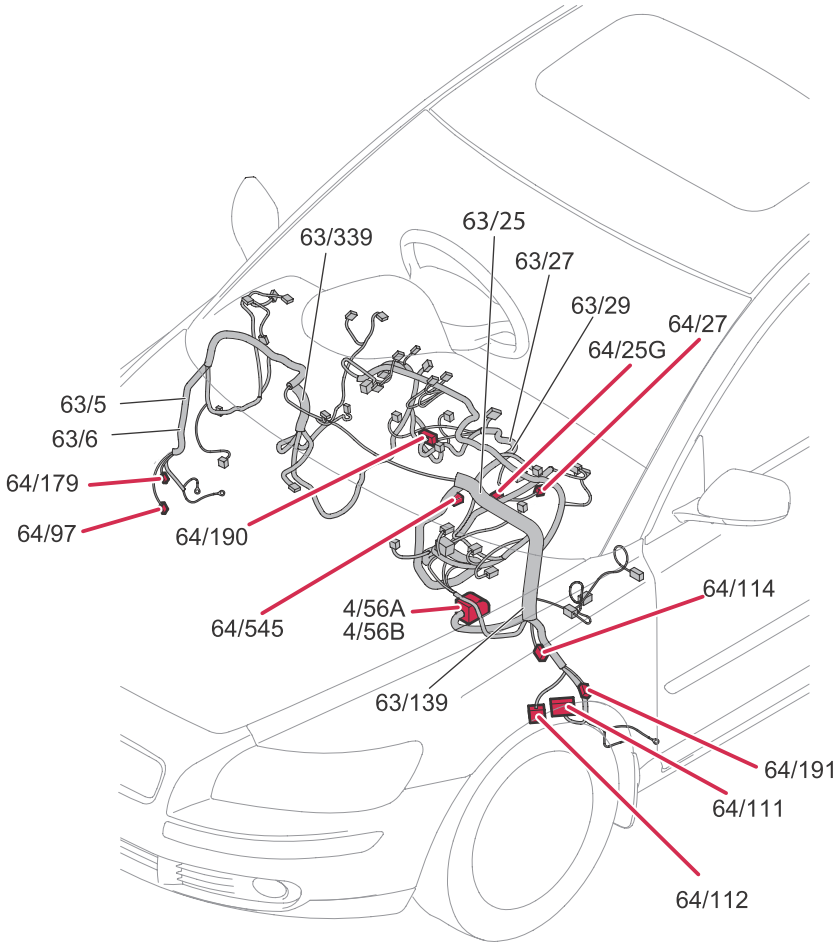

G033366

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, пол, C30 ЛР

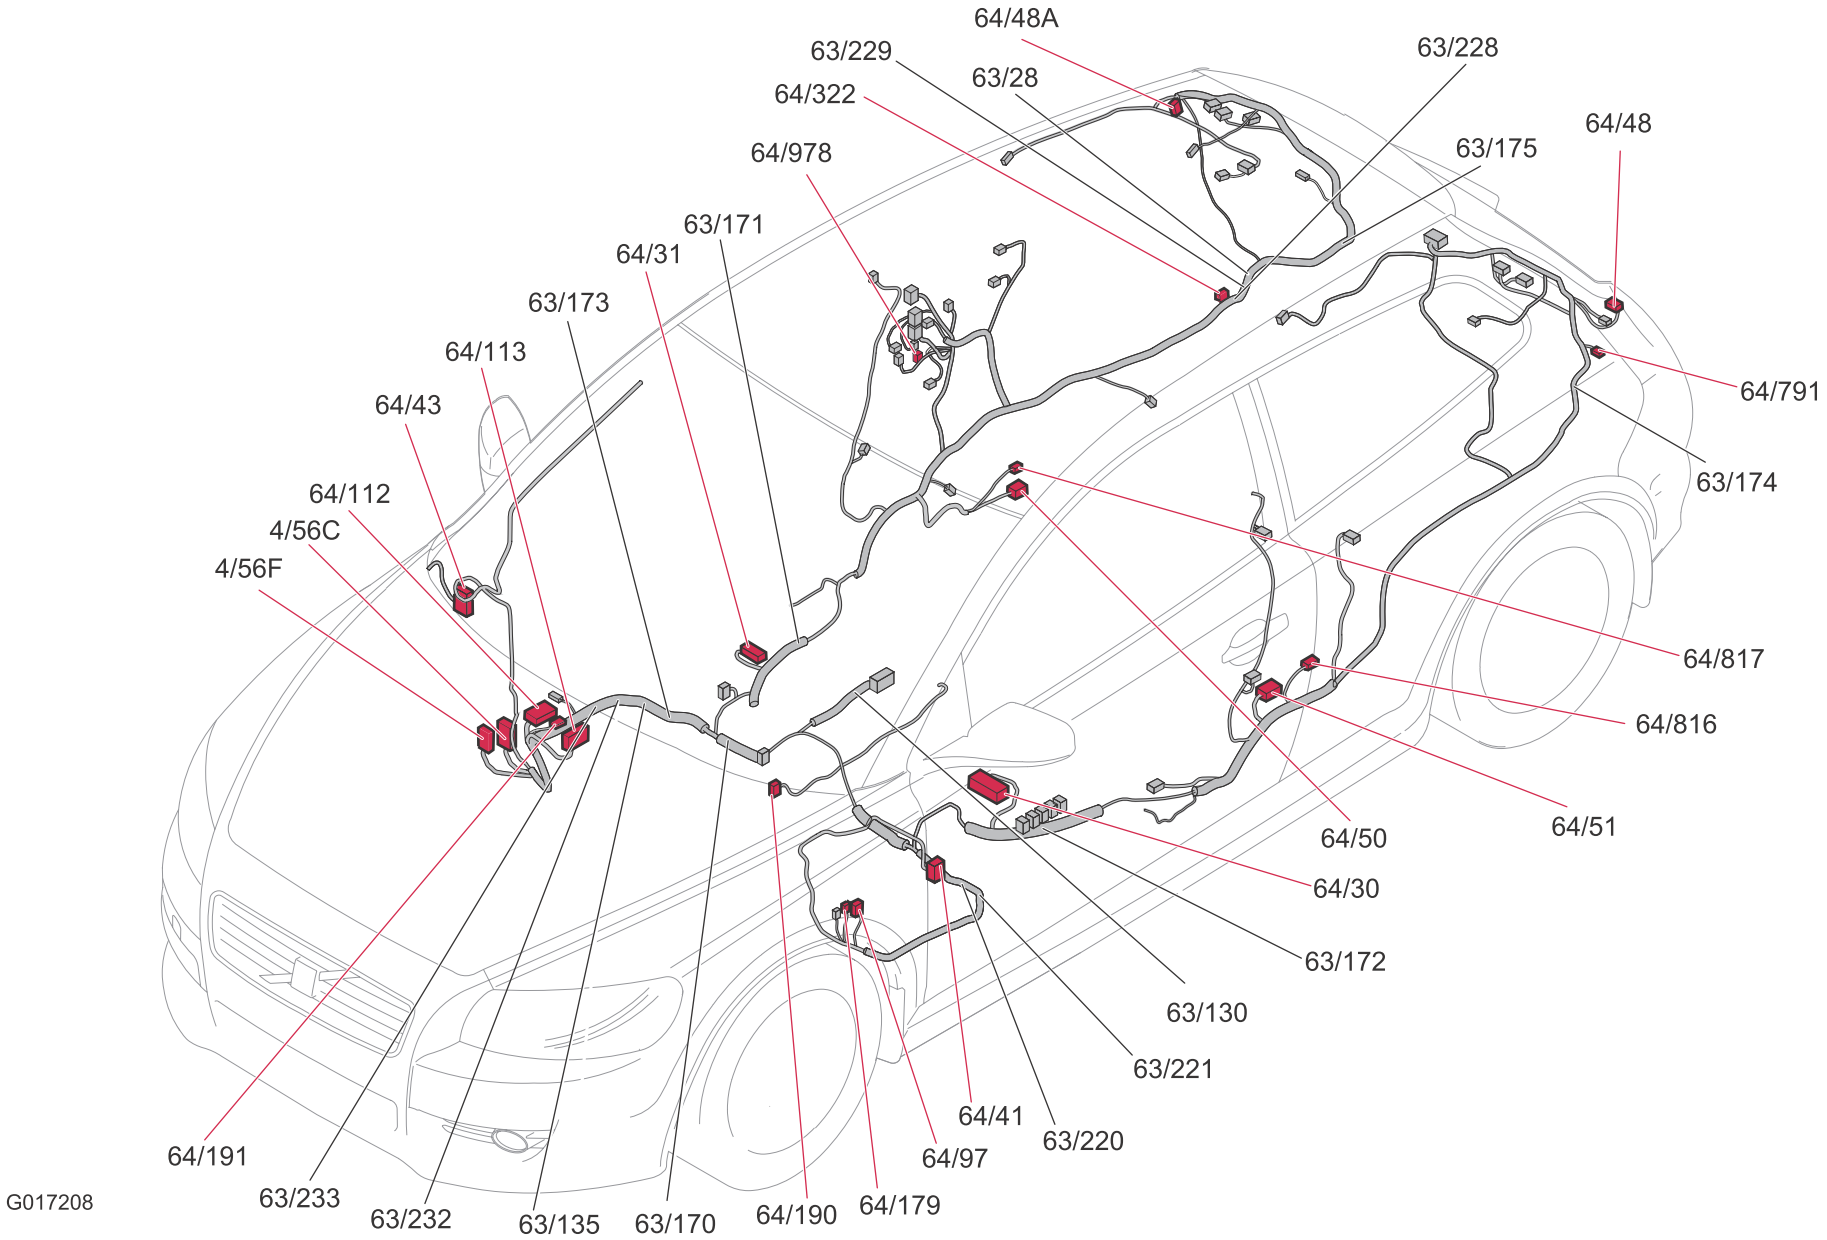

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, пол, C30 ПР

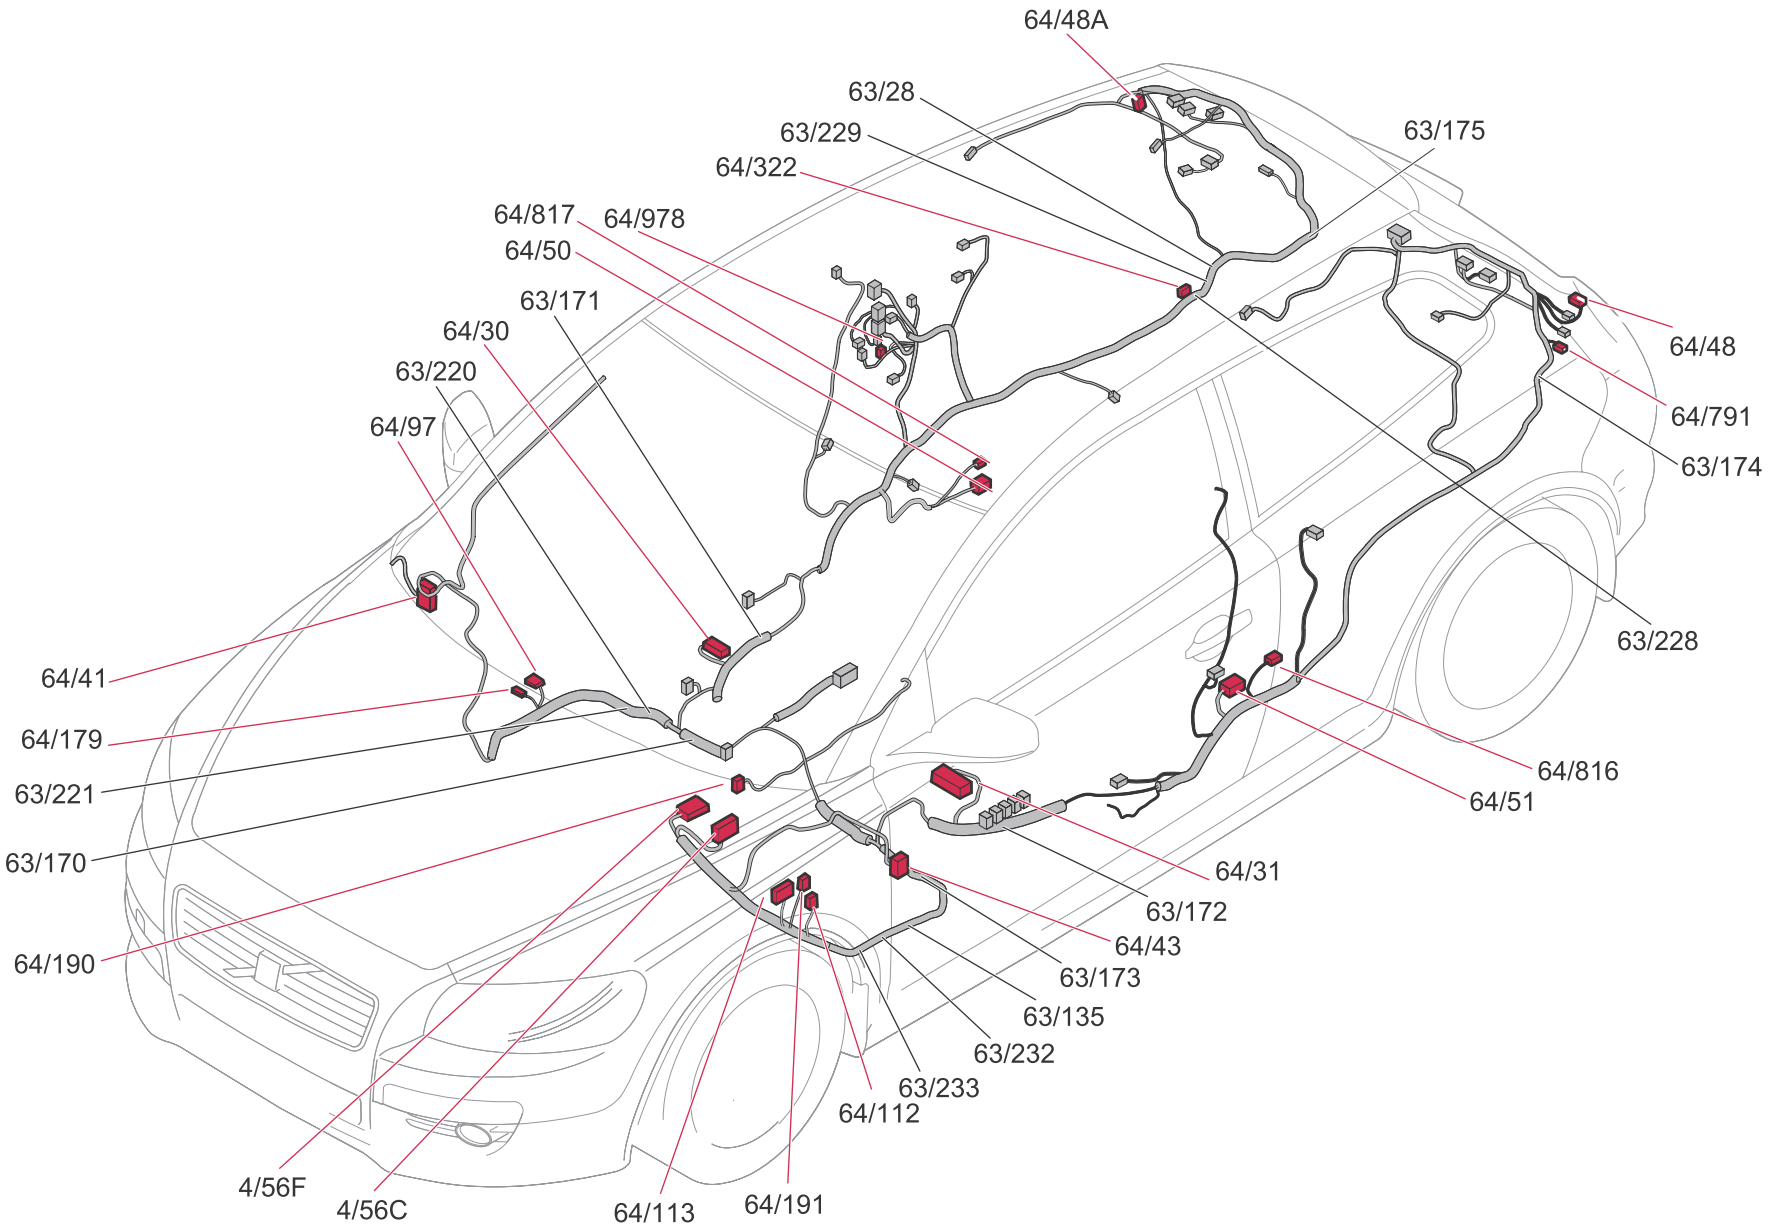

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, пол, S40 ЛР

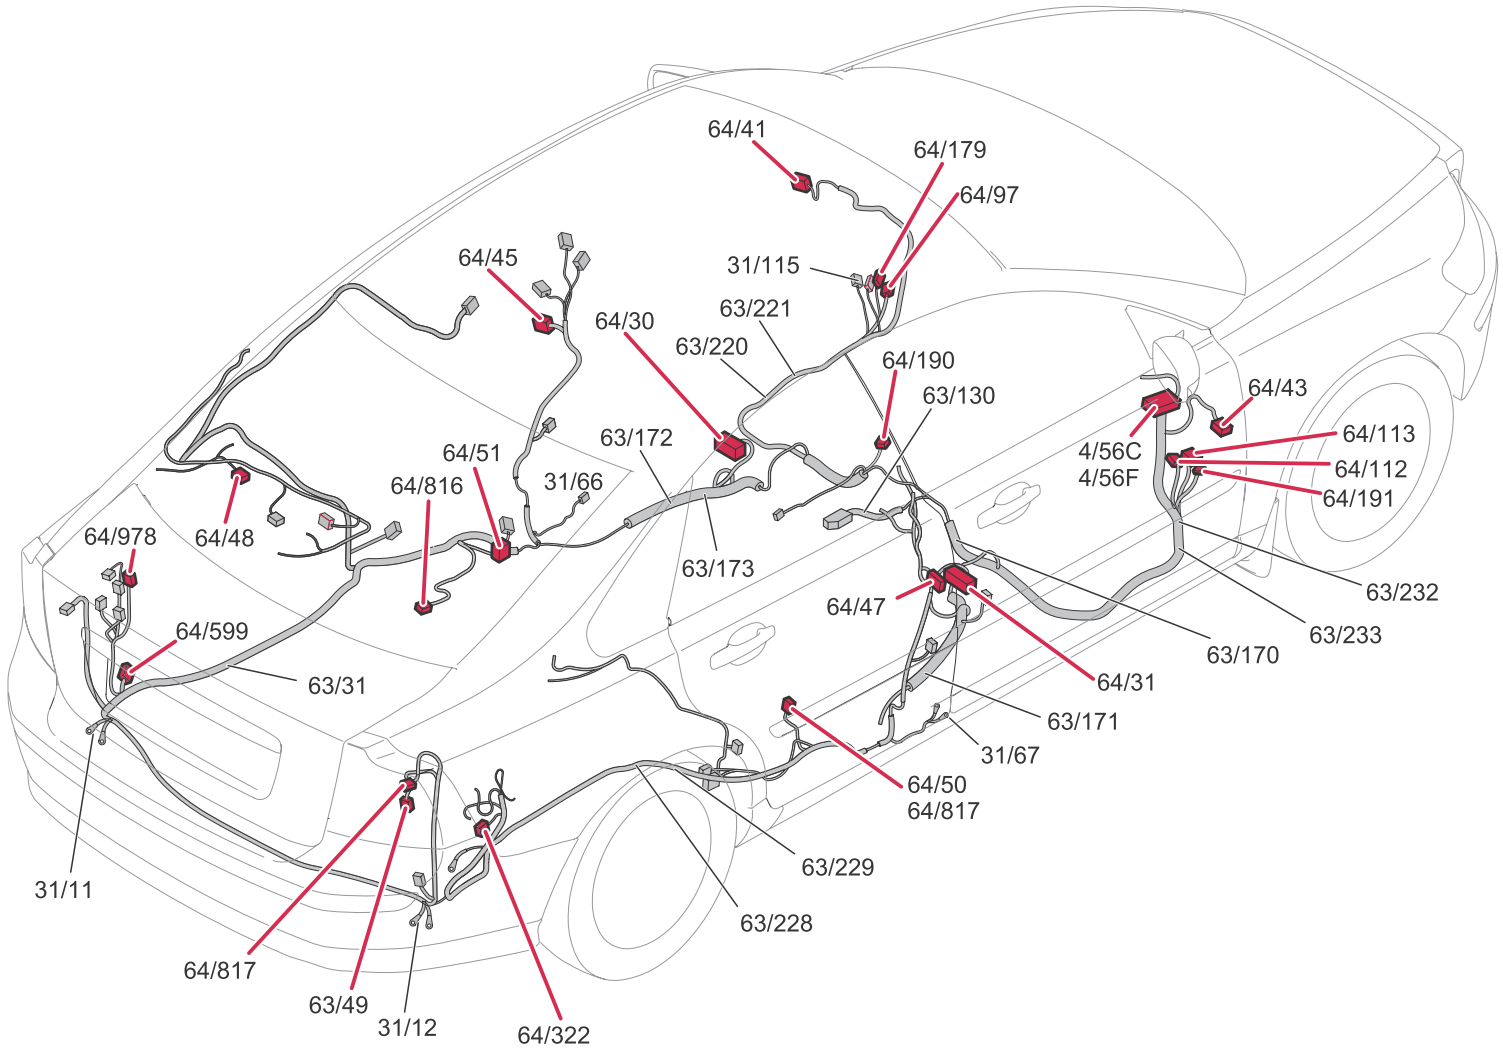

G033354

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, пол, S40 ПР

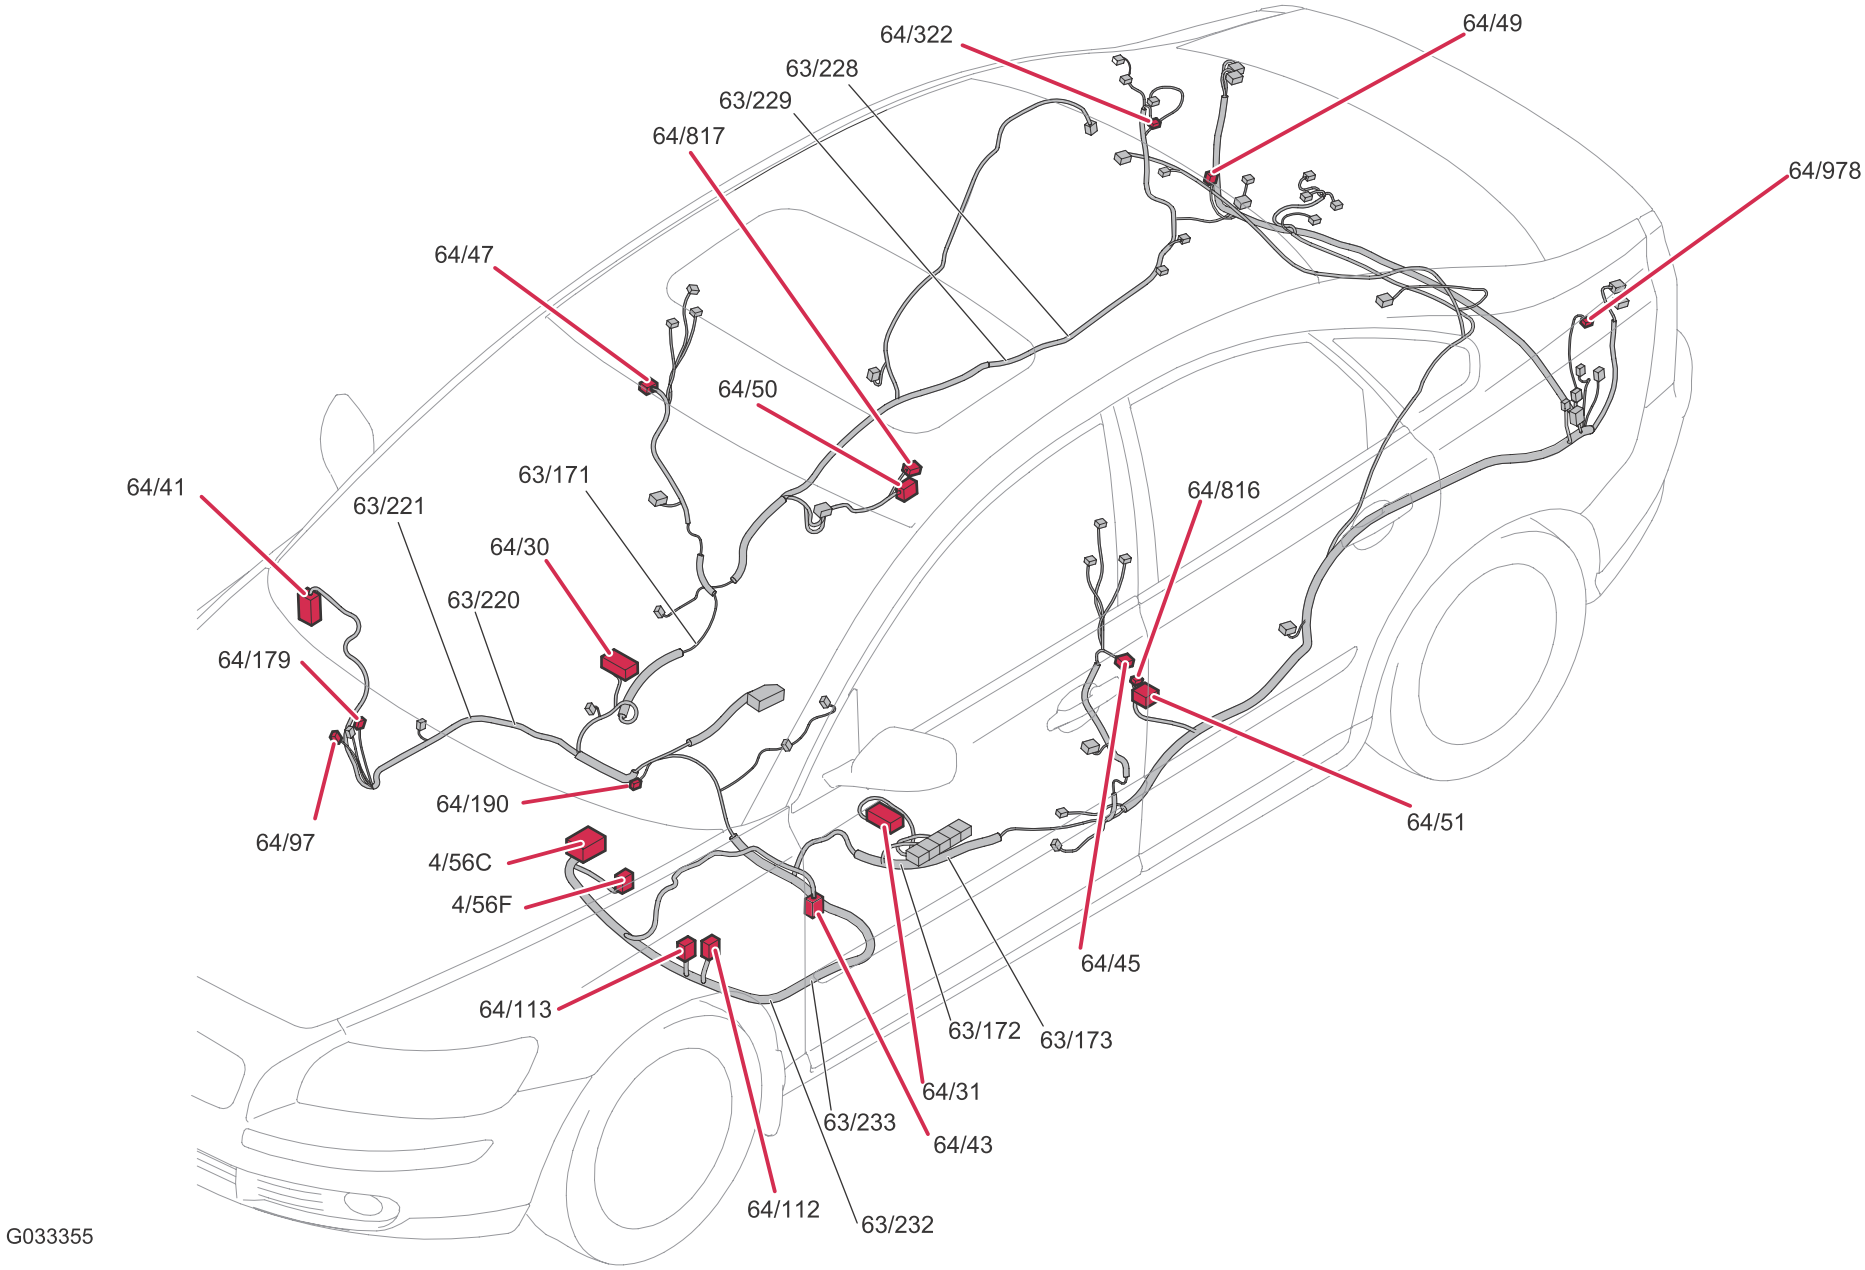

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, пол, V50 ЛР

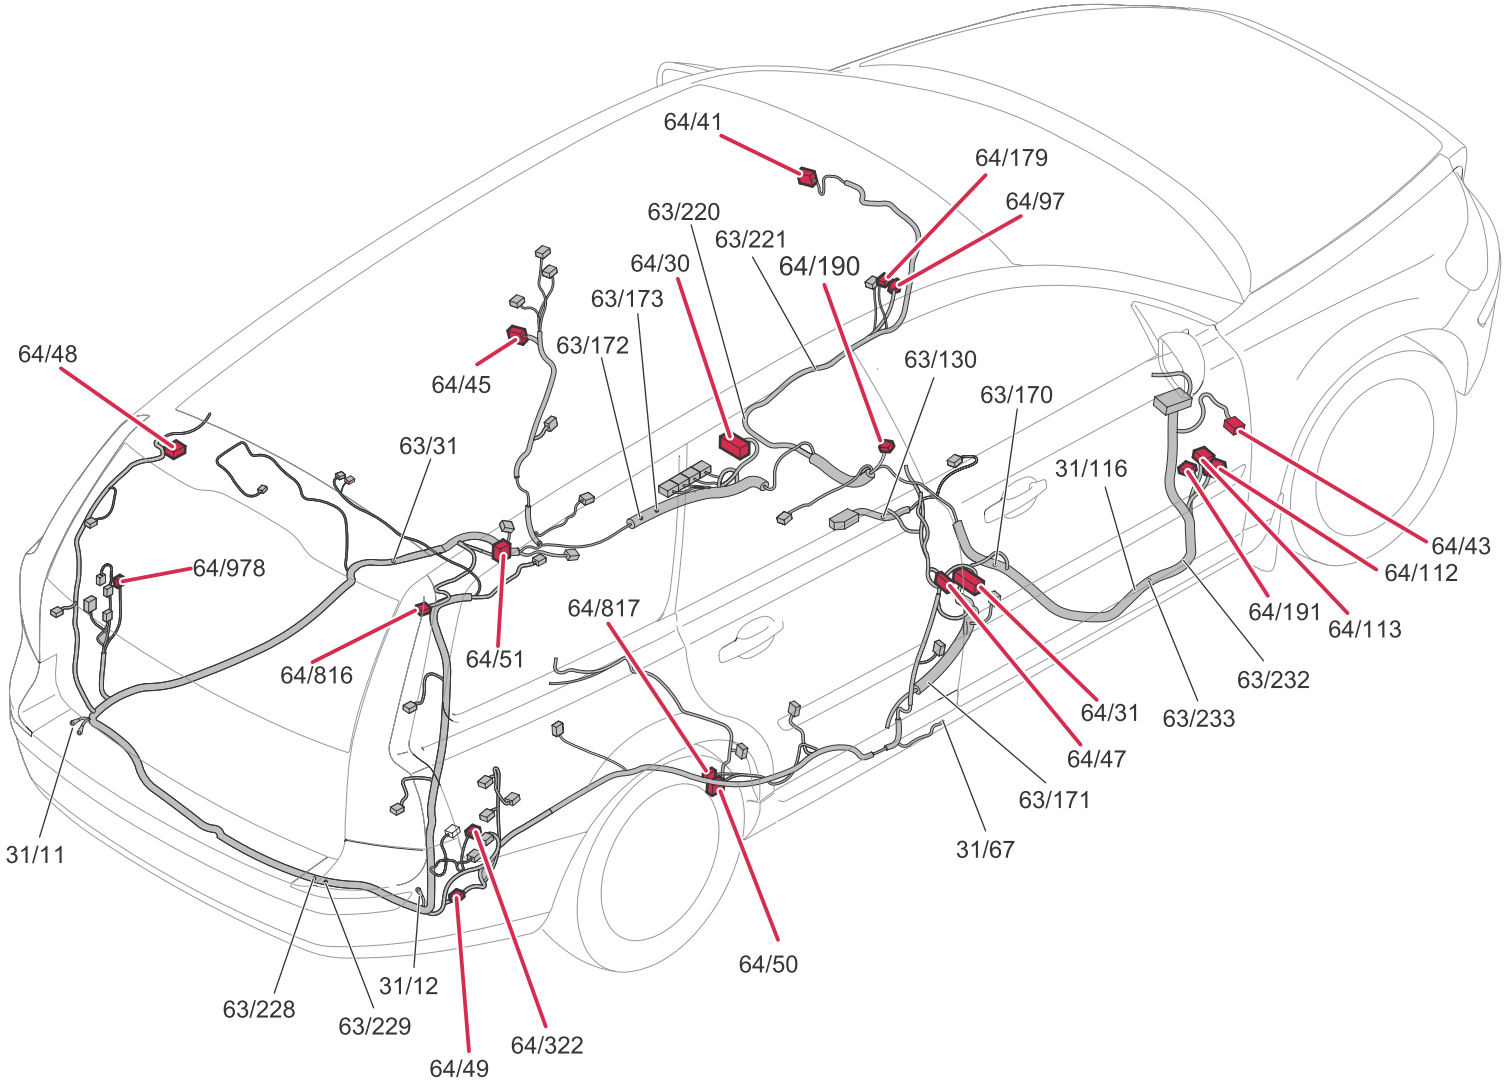

G033363

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, пол, V50 ПР

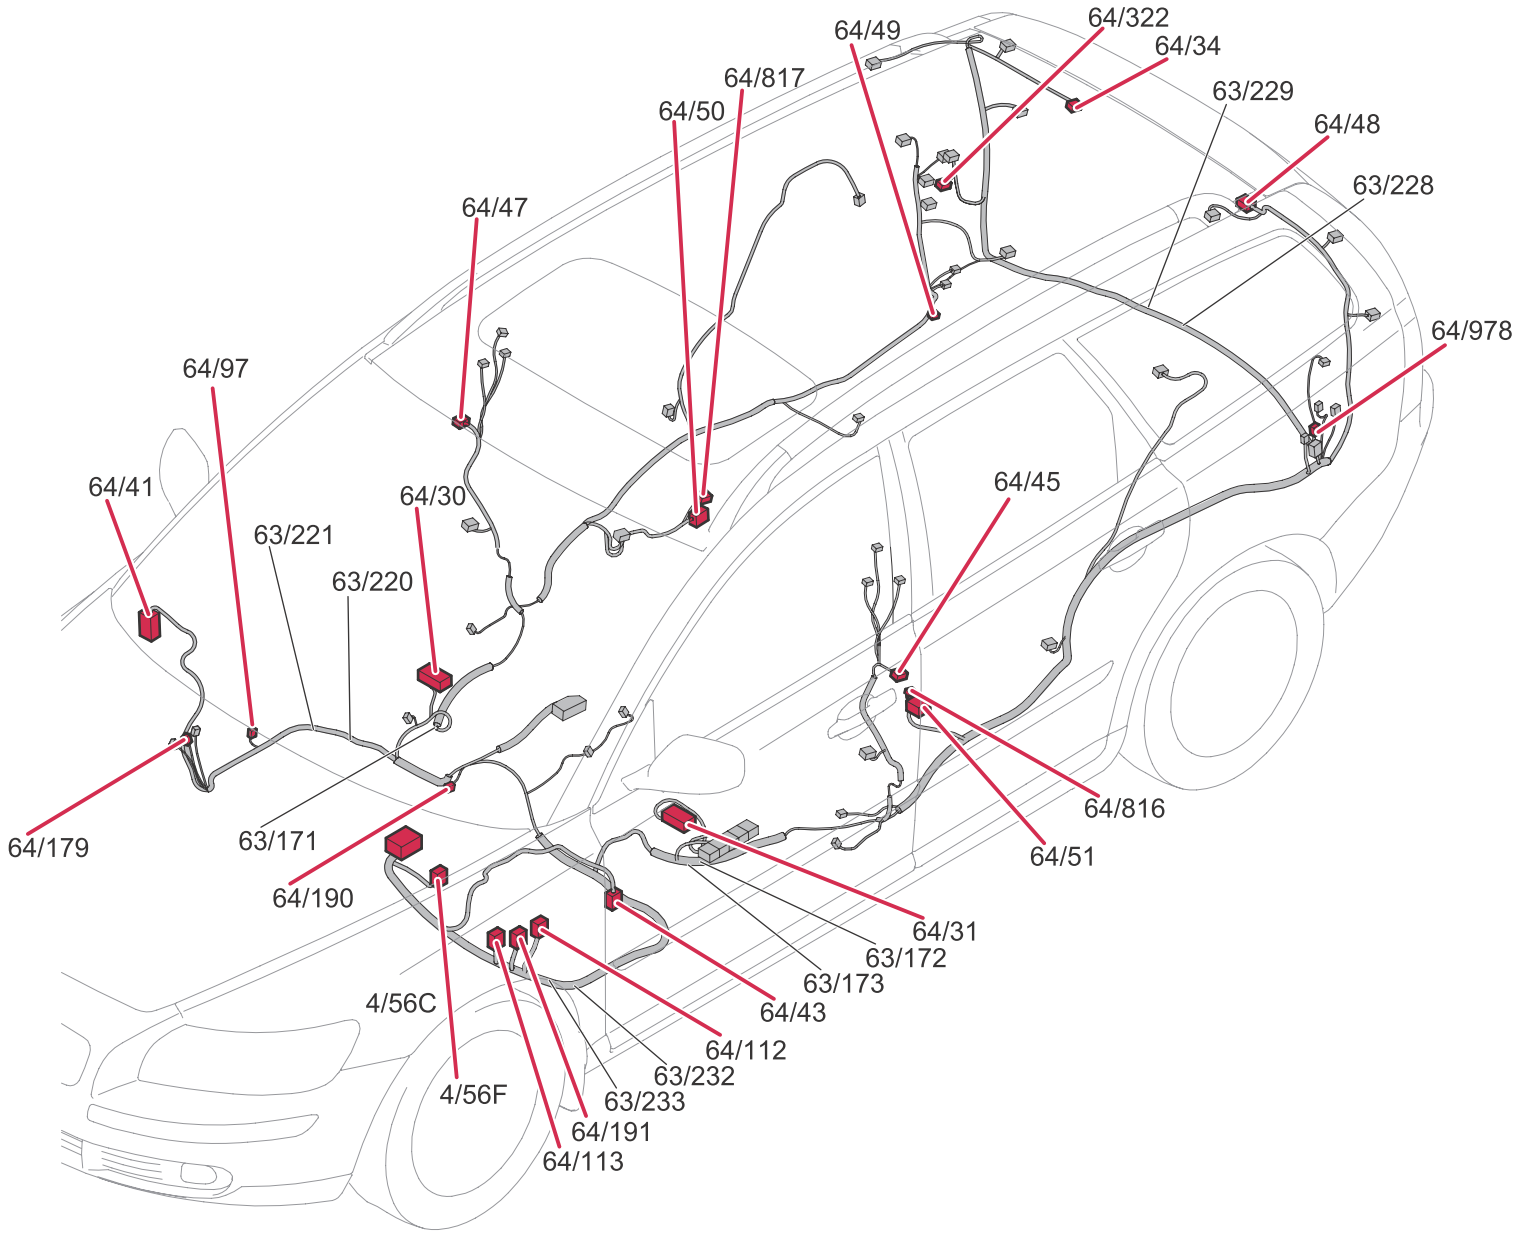

G033364

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, пол, C70 ЛР

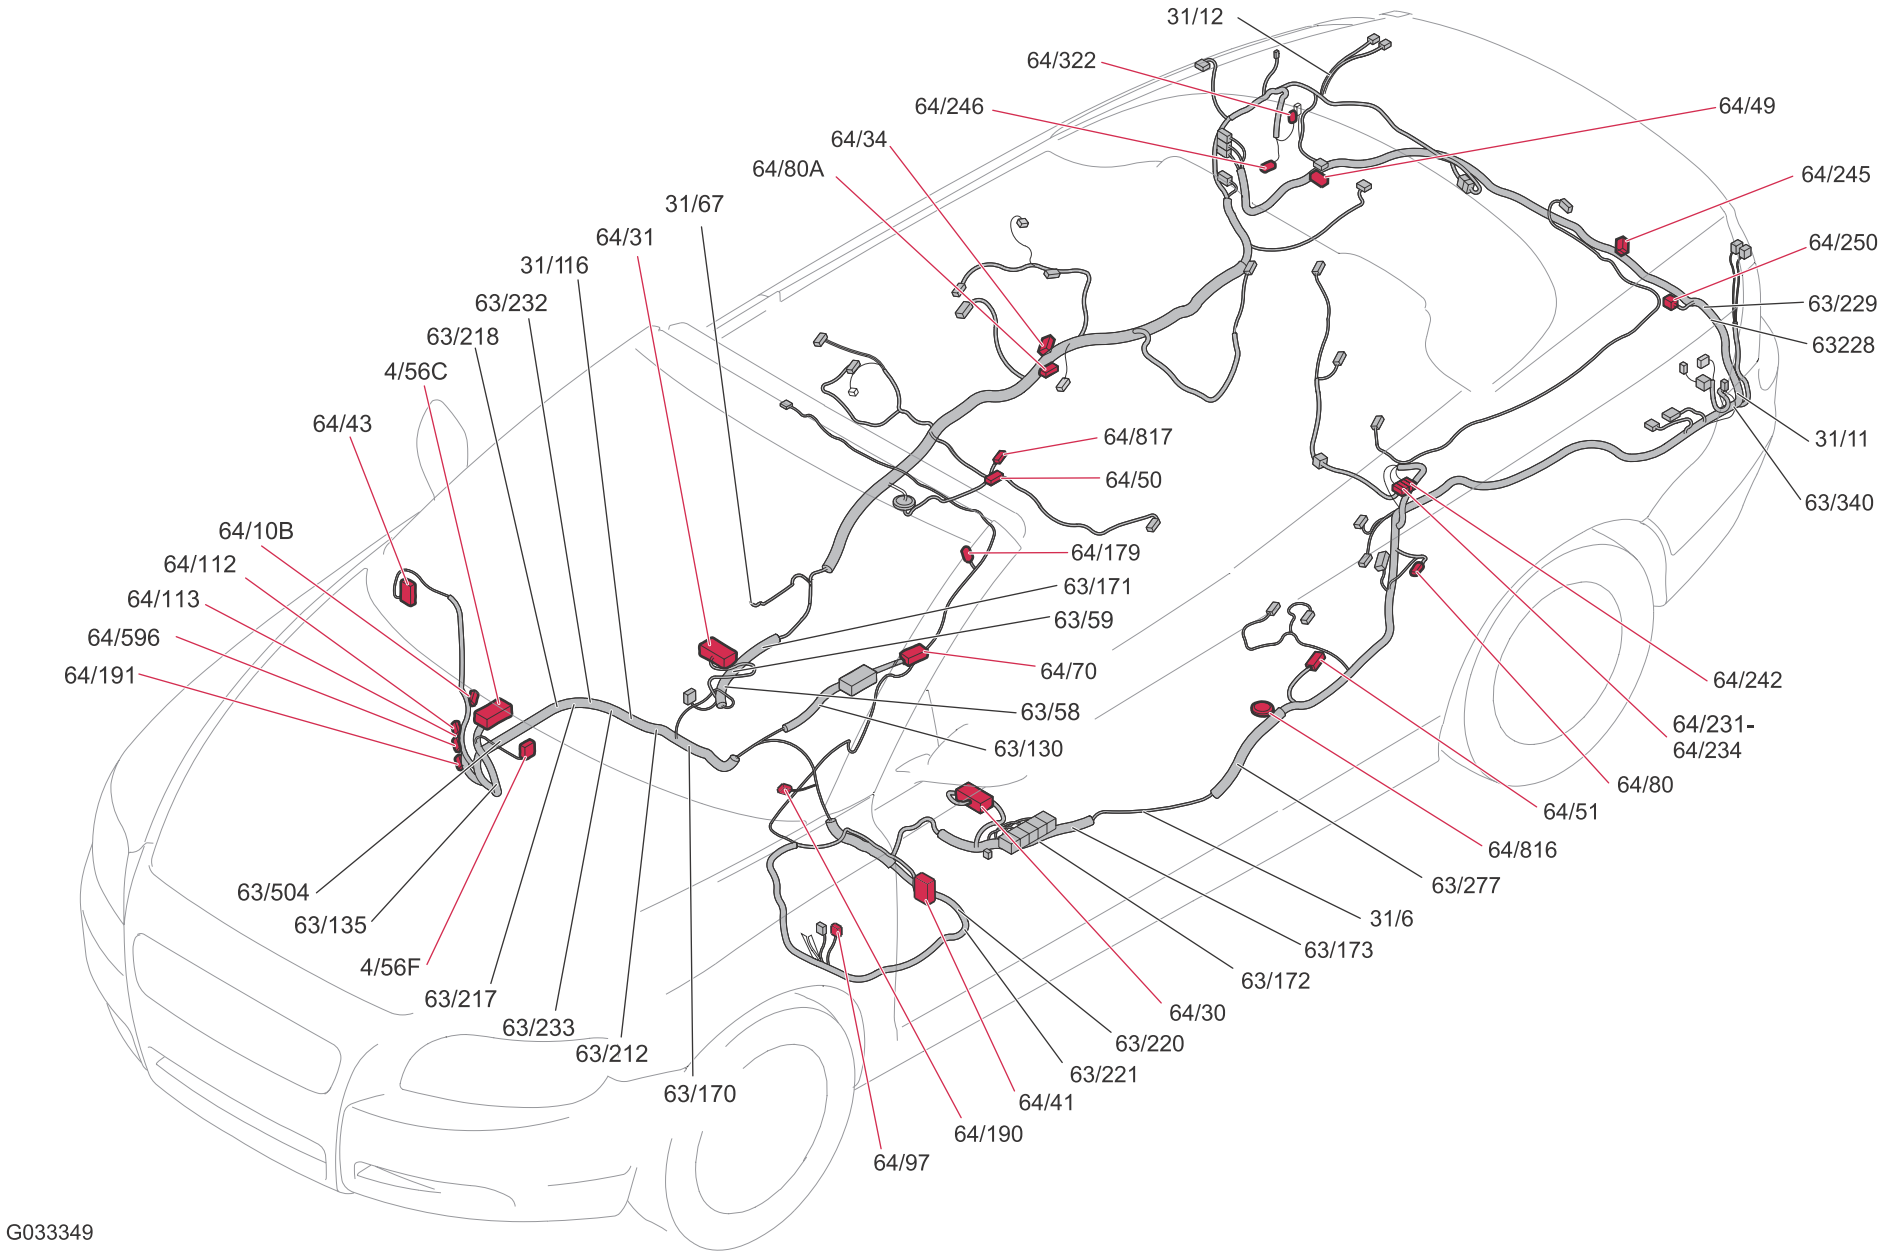

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, пол, C70 ПР

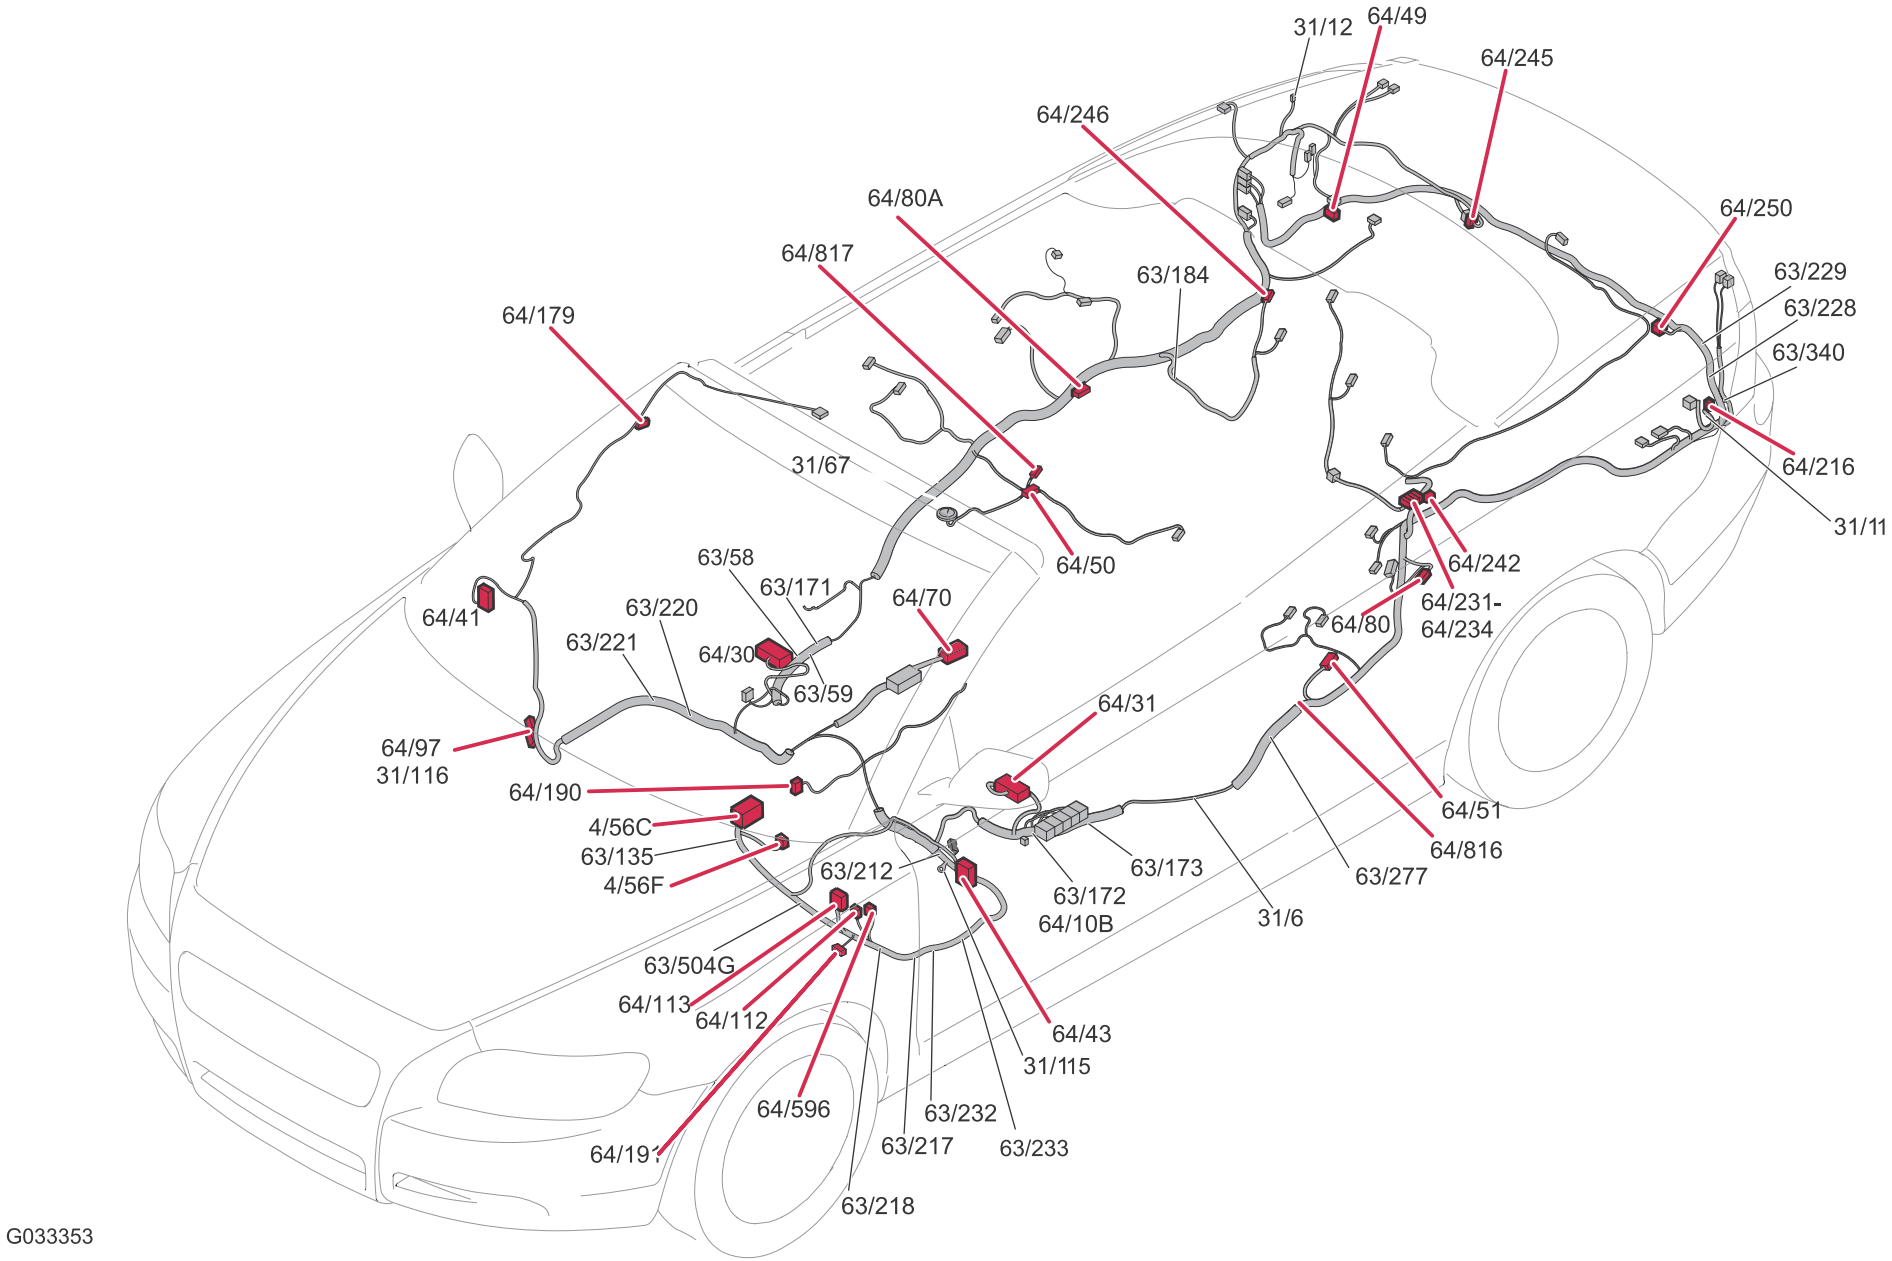

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, потолок, C30

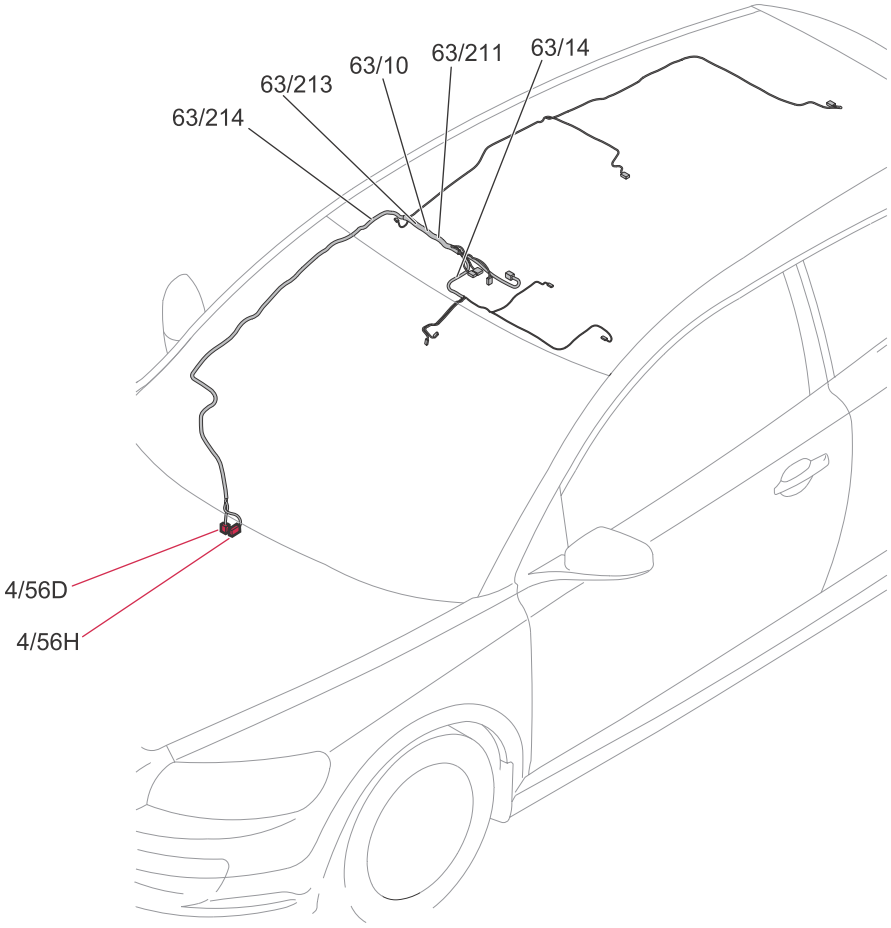

G017207

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, потолок, S40

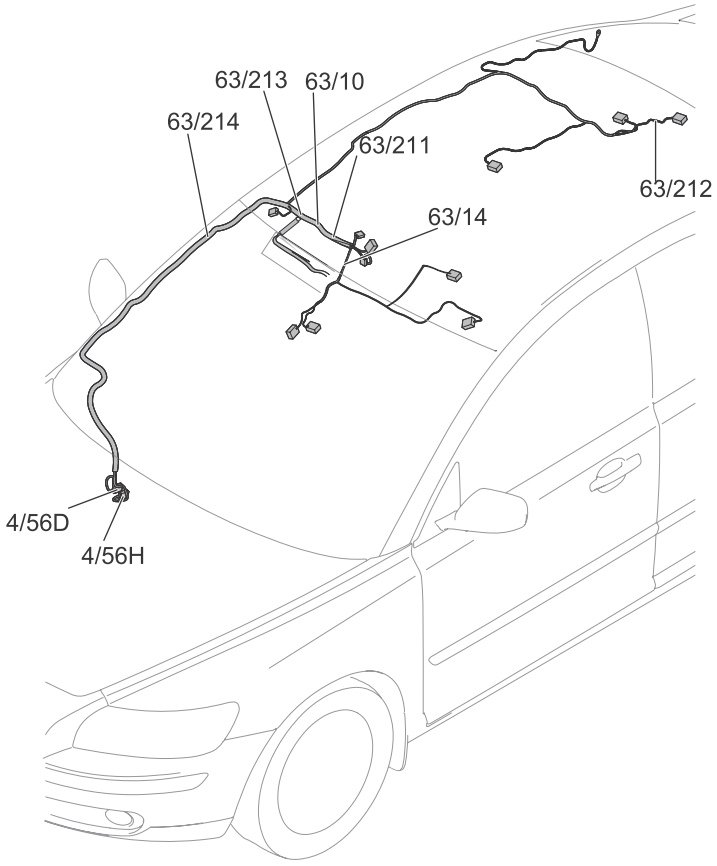

G033344

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, потолок, V50

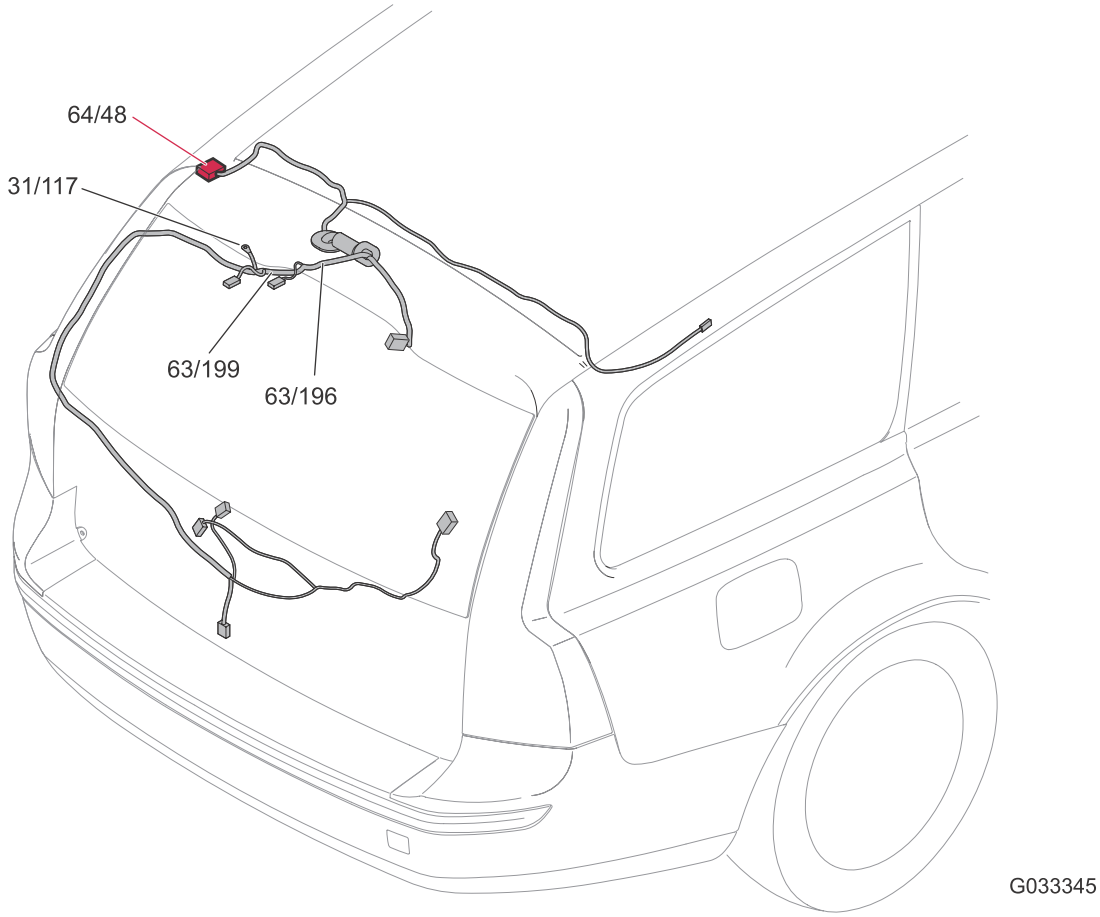

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, потолок, C70

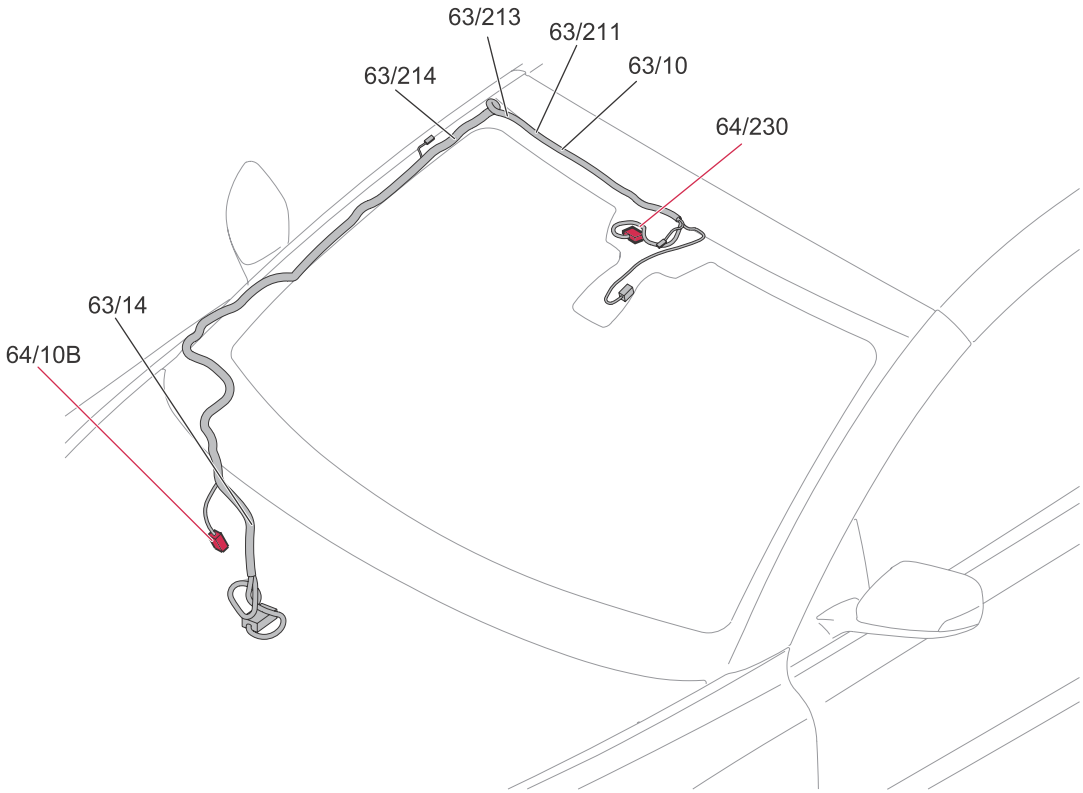

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, туннель, C30/S40/V50

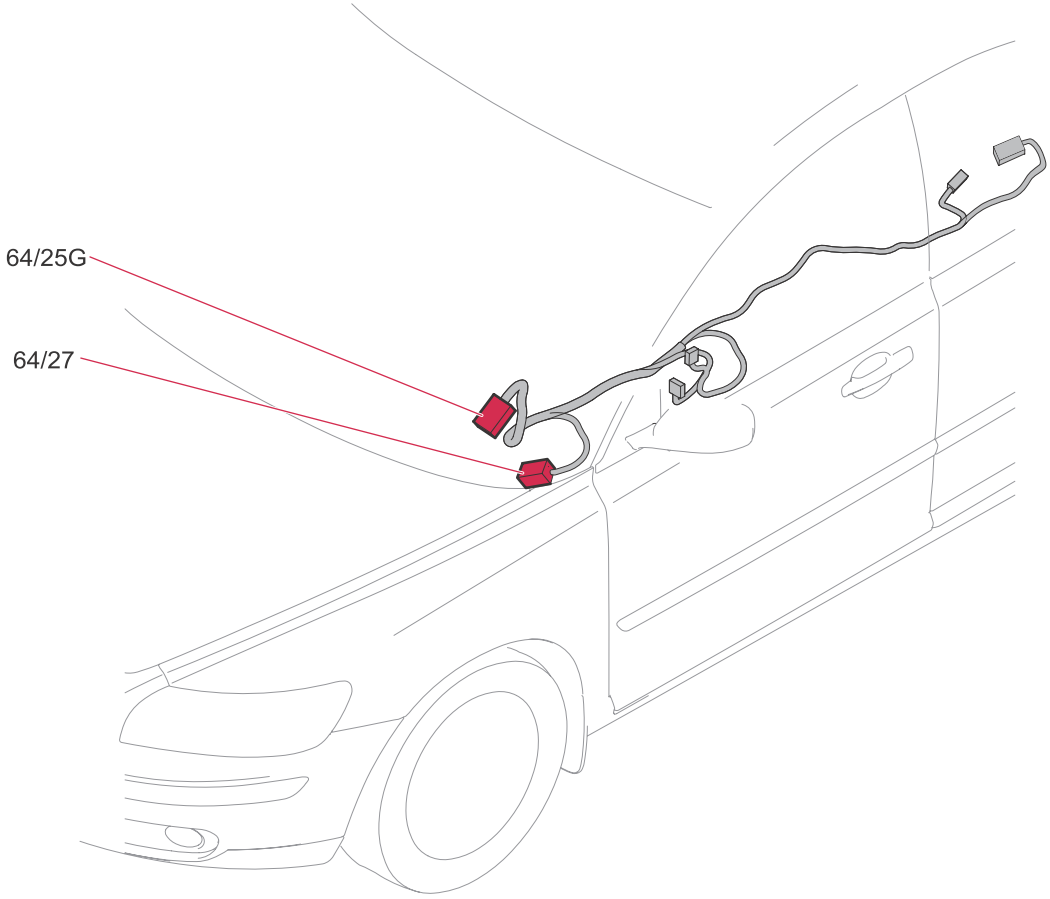

G034646

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, туннель, C70

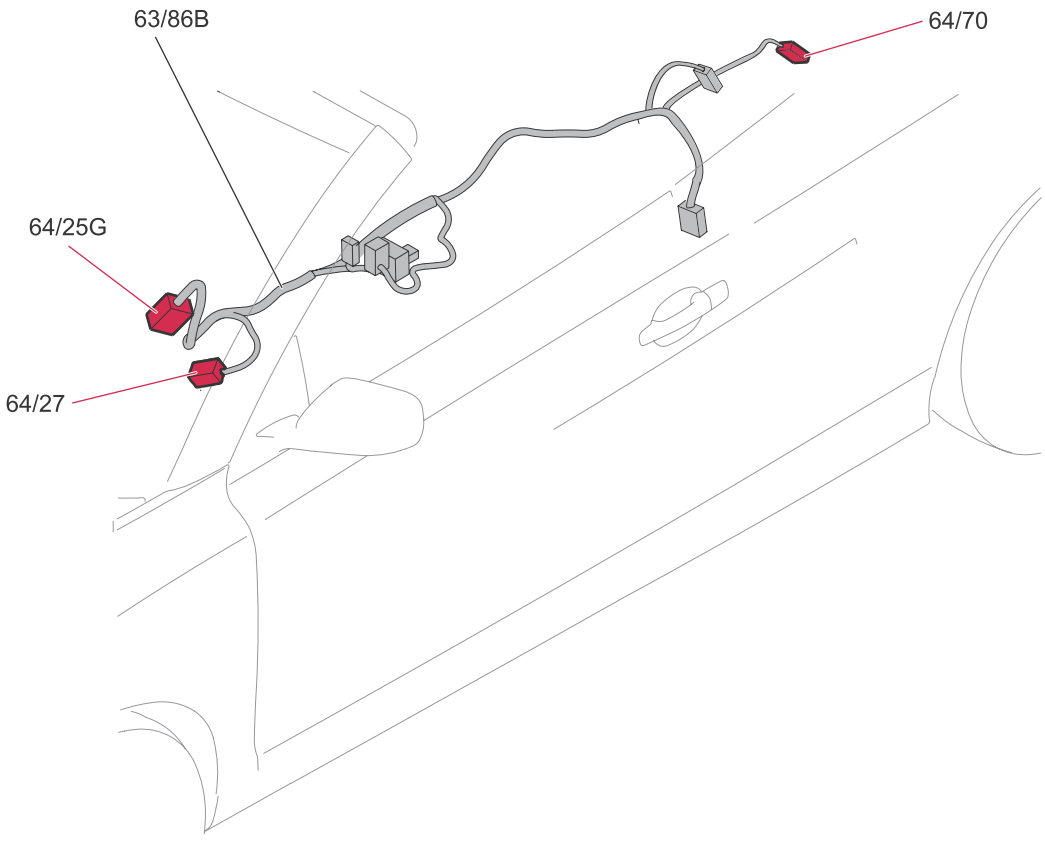

G034647

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, дверь водителя, C30

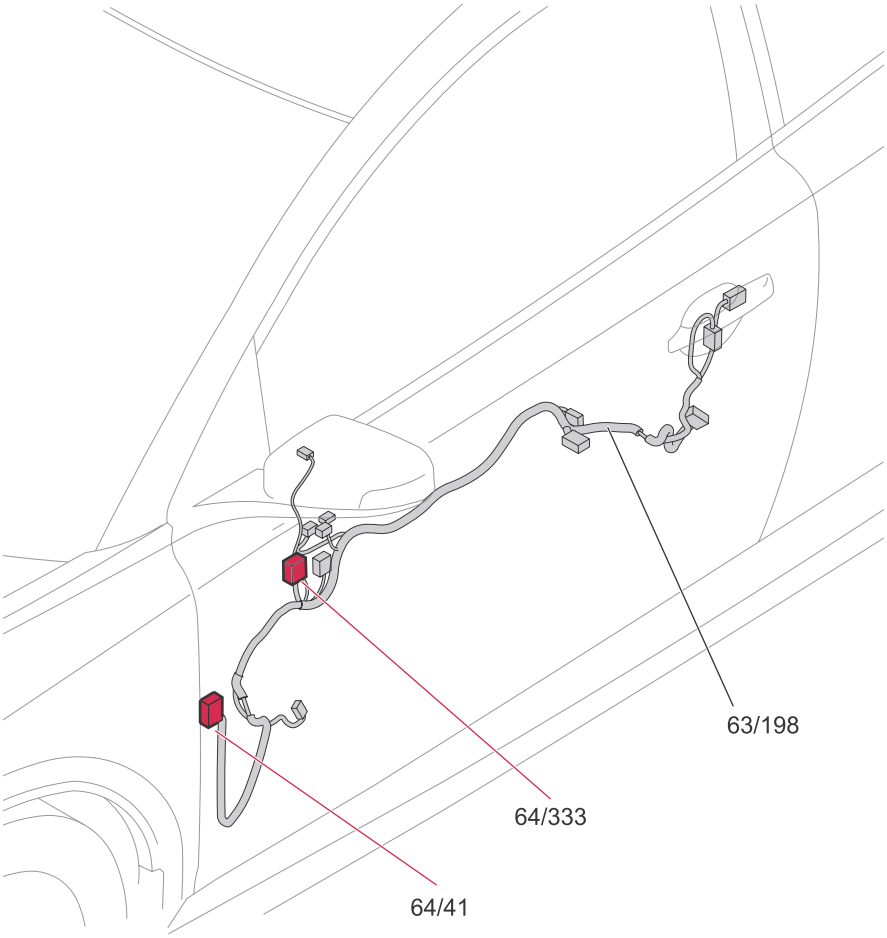

G017210

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, дверь пассажира, C30

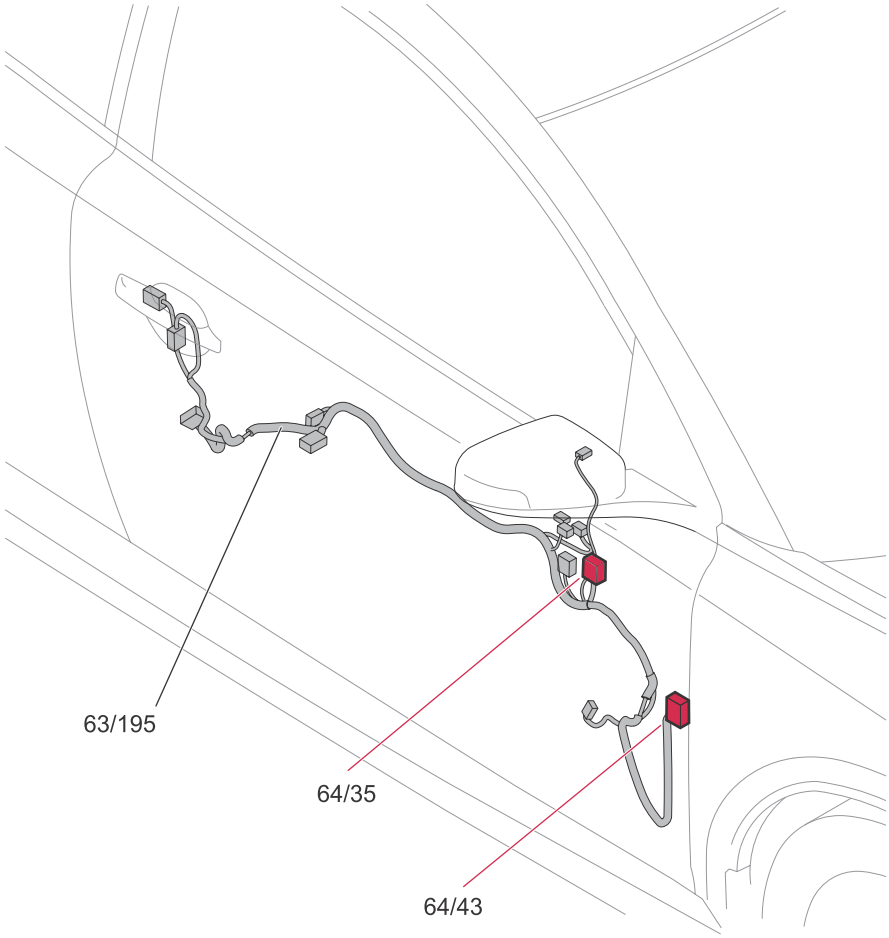

G017672

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, дверь водителя, S40/V50

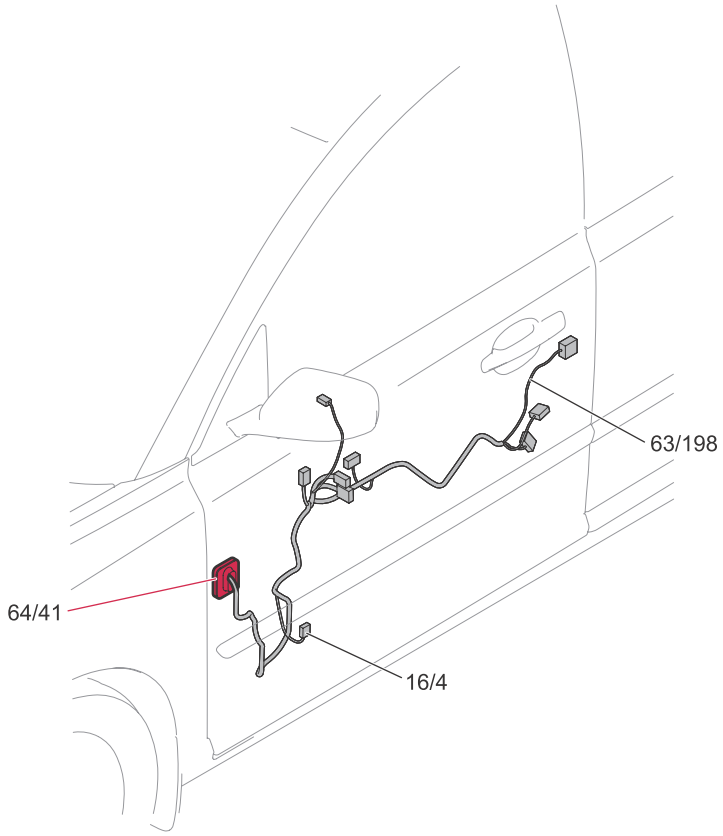

G033347

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, дверь пассажира, S40/V50

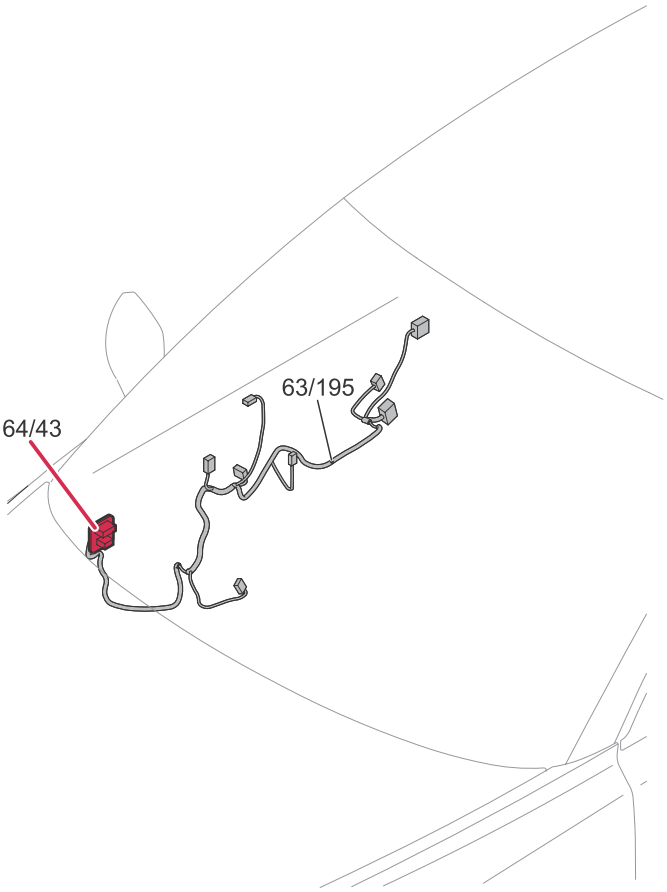

G033420

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, дверь водителя, C70

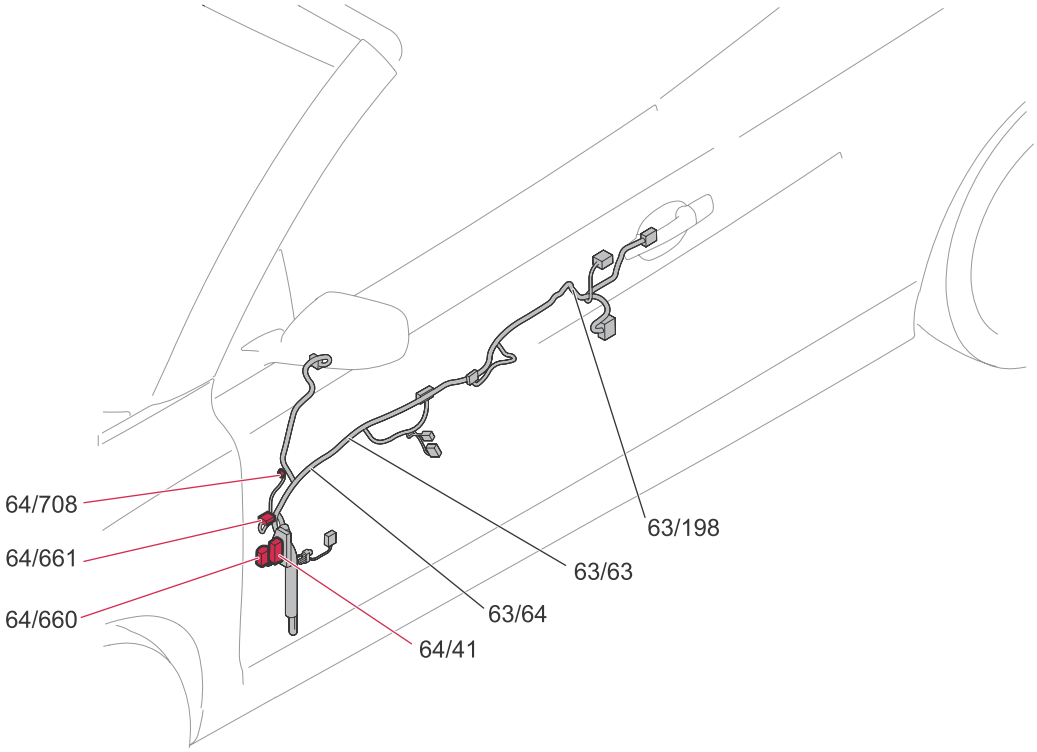

G033346

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, дверь водителя, дополнение, C70

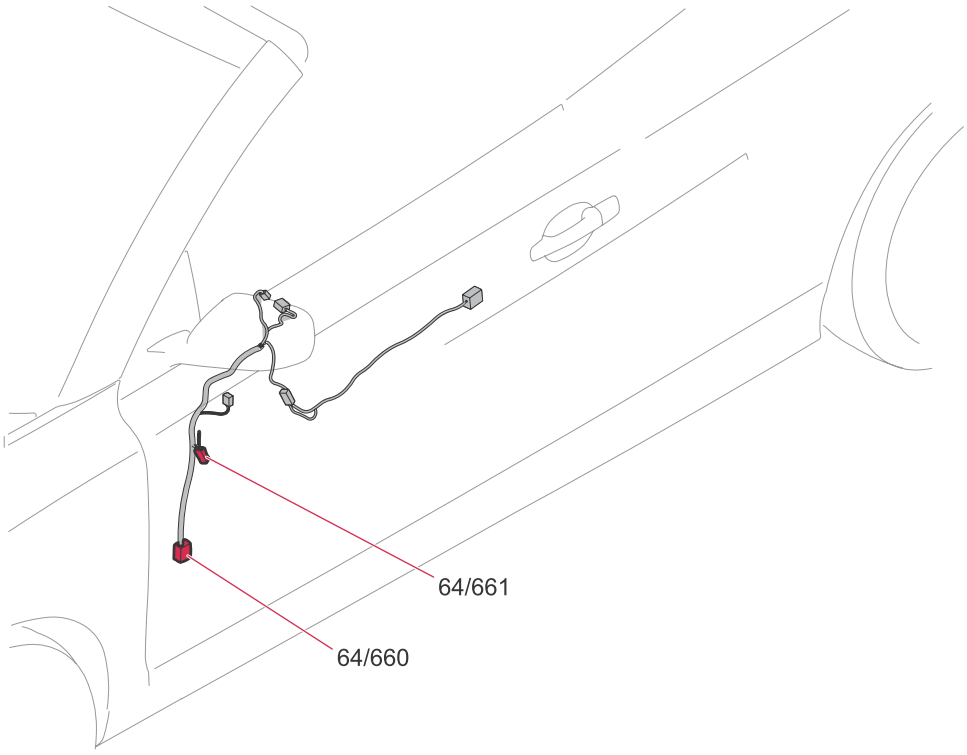

G033348

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, дверь пассажира, C70

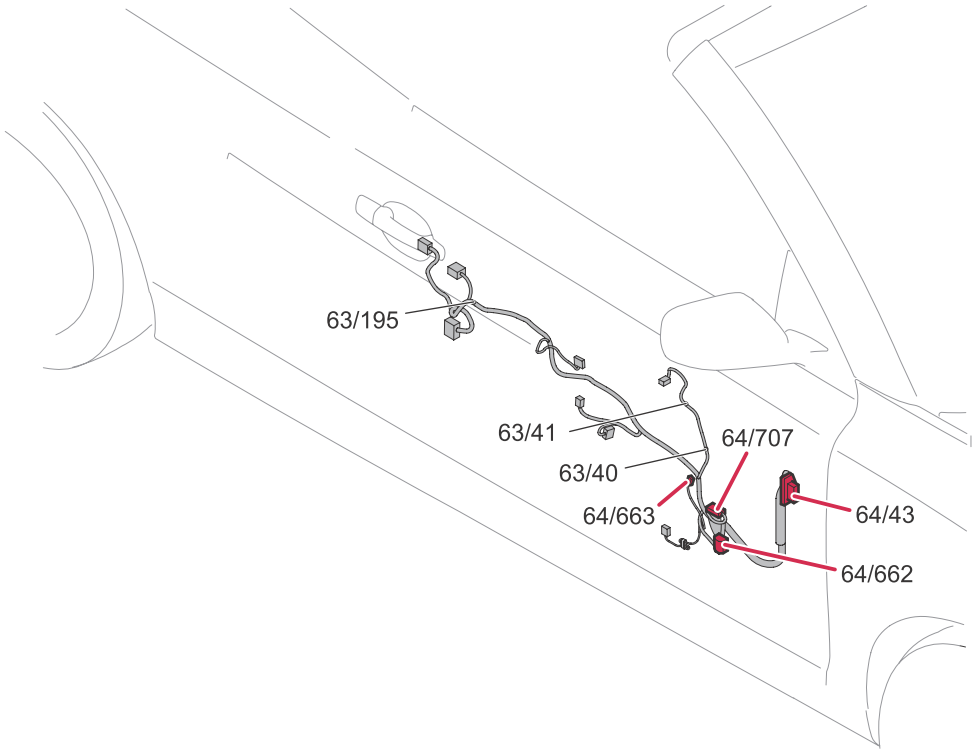

G033419

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, дверь пассажира, дополнение, C70

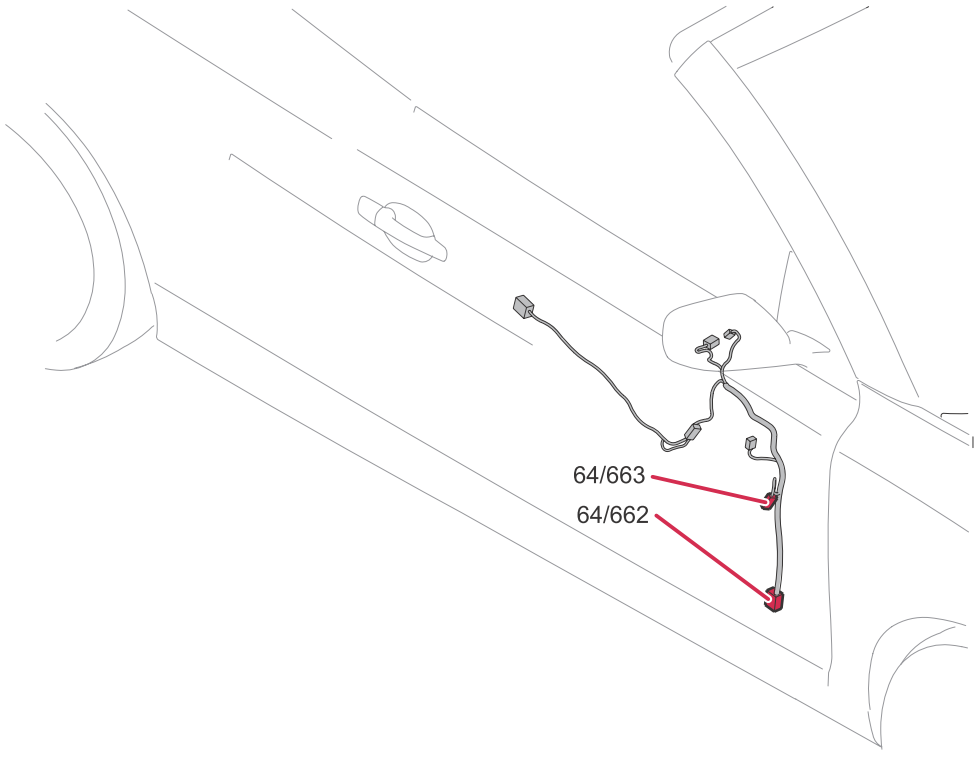

G033417

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут задней правой двери, S40/V50

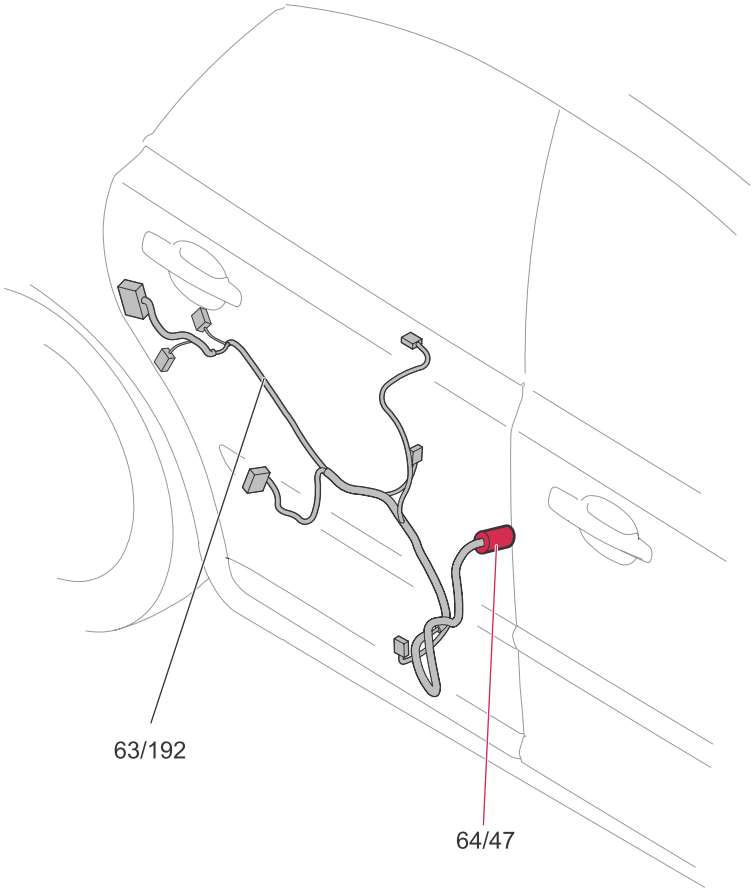

G033337

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, задняя дверь, левая, S40/V50

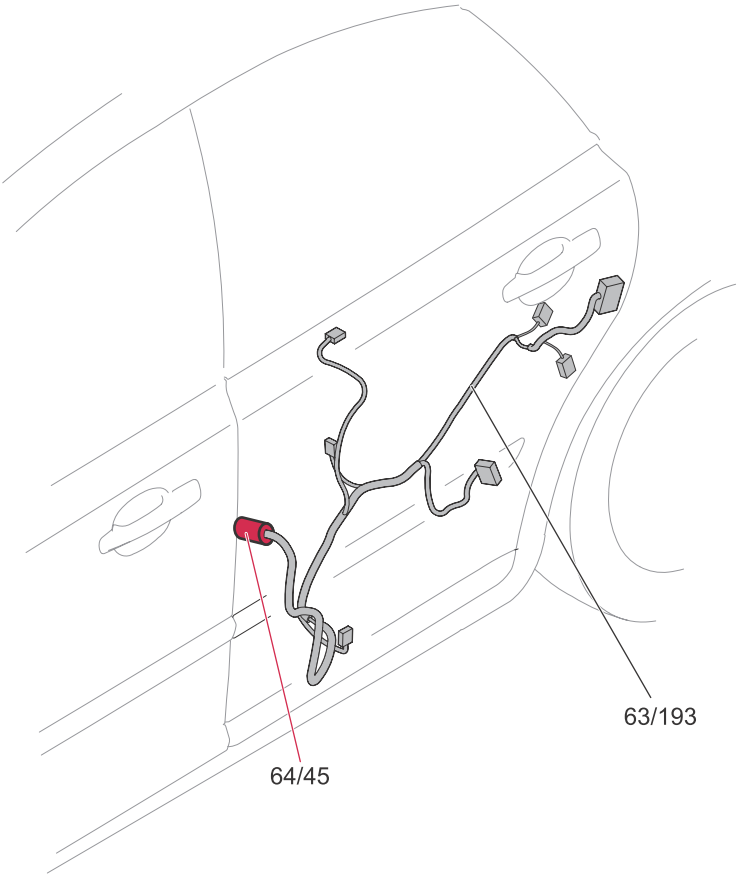

G033338

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, задняя боковая панель, слева C70

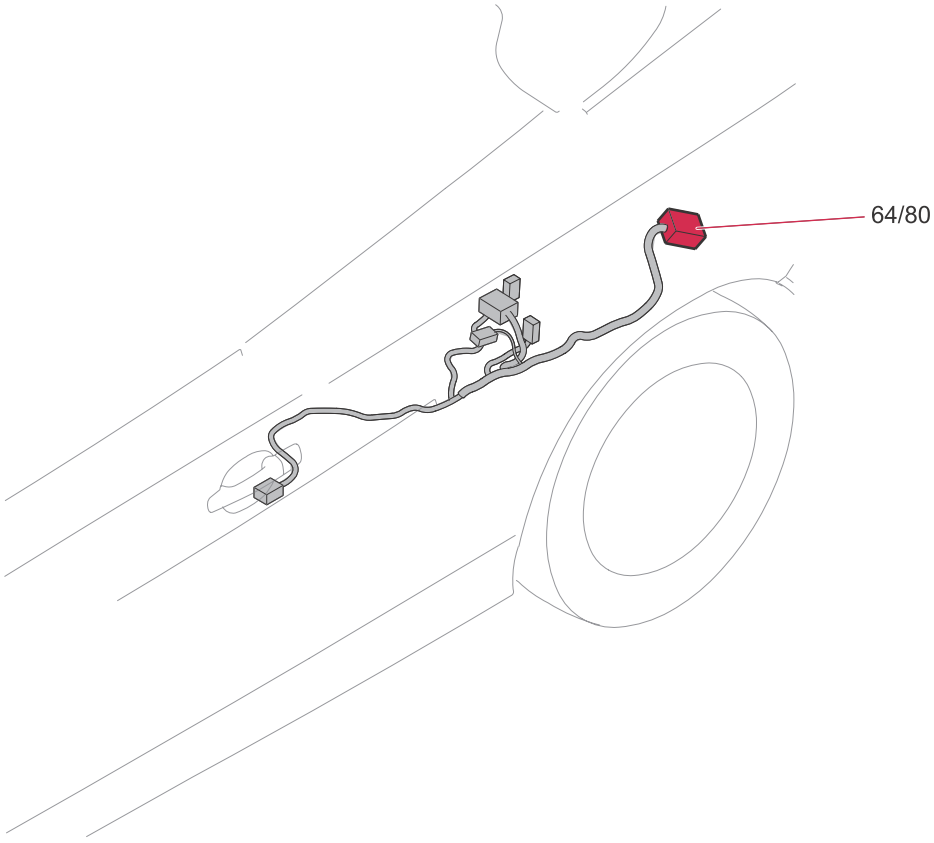

G033343

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, задняя боковая панель, справа, C70

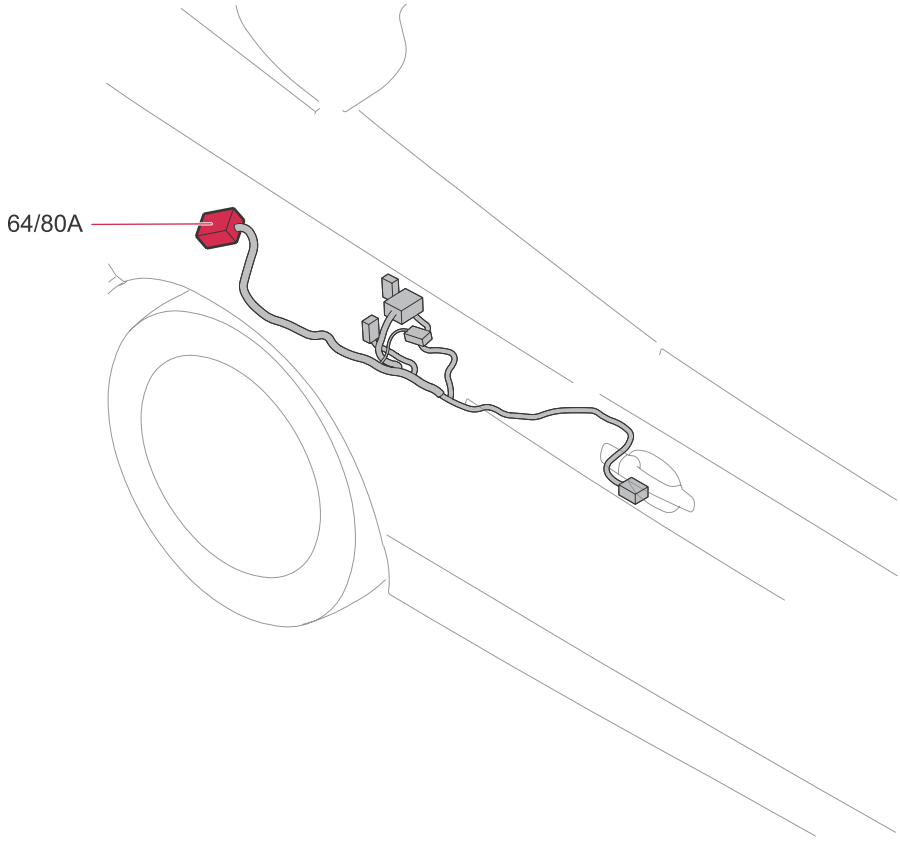

G033342

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, крышка багажника, C30

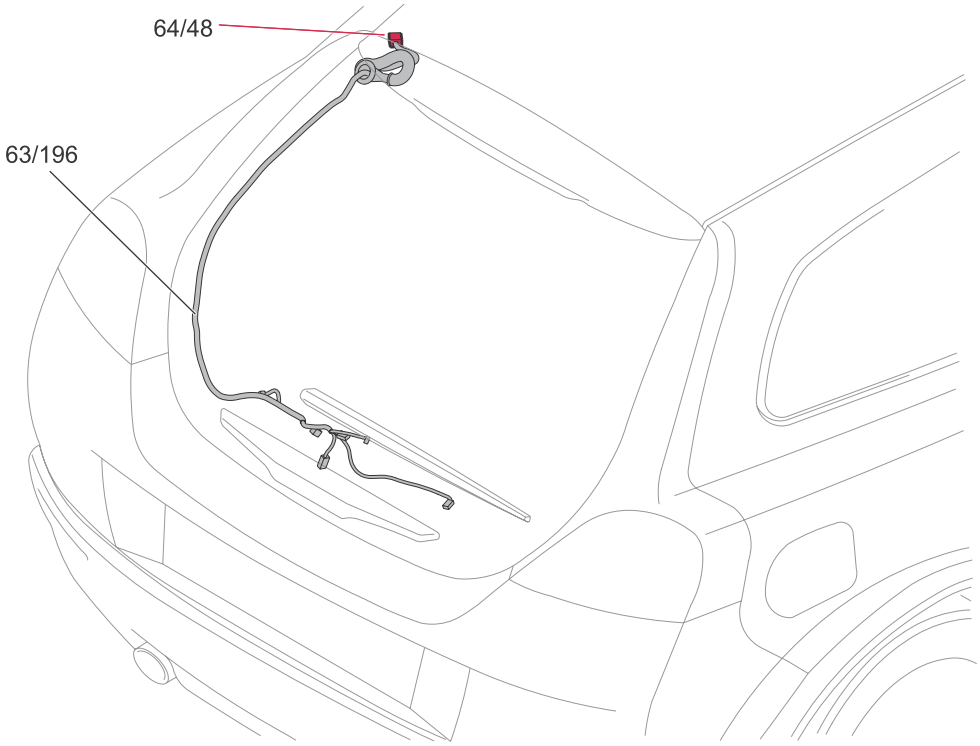

G017211

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, крышка багажника, S40

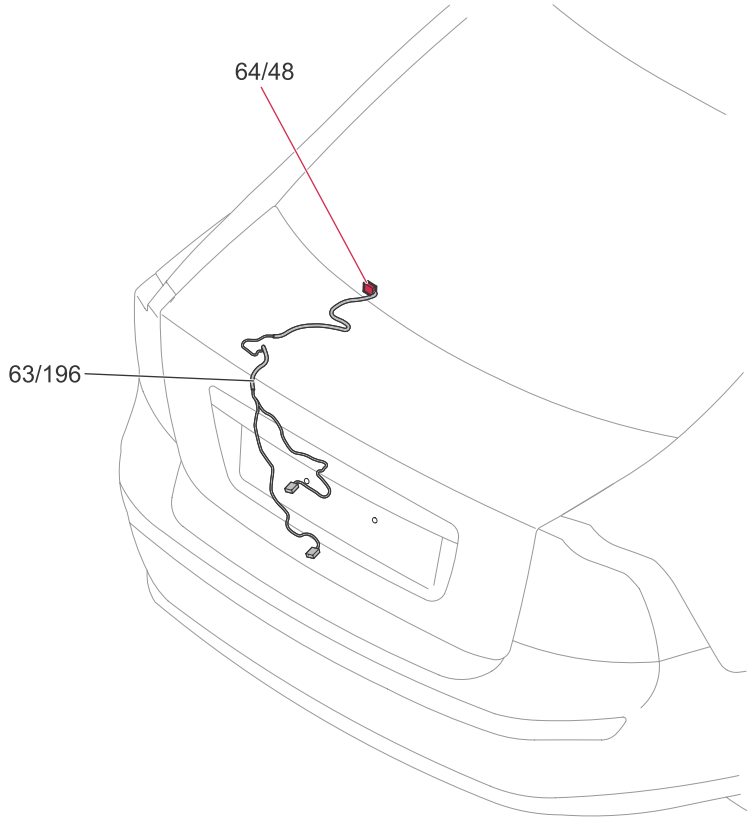

G033340

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки крышки багажника, V50

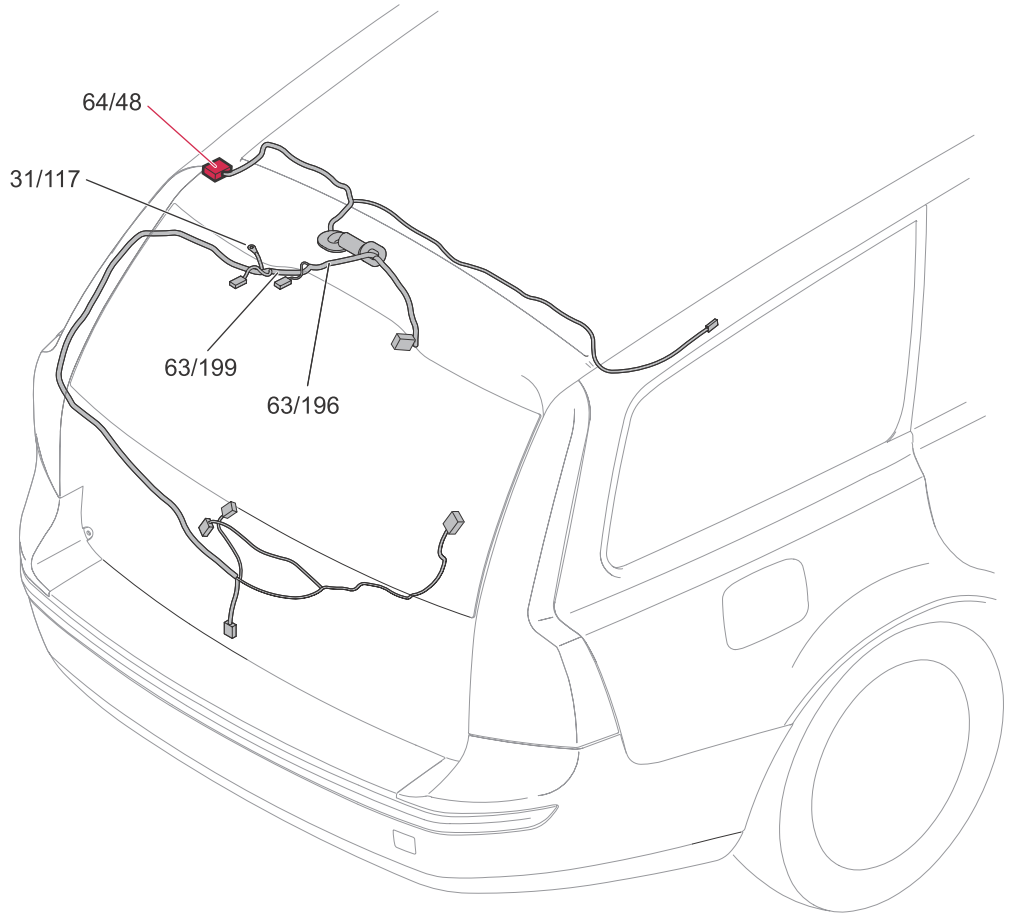

G033341

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, крышка багажника, C70

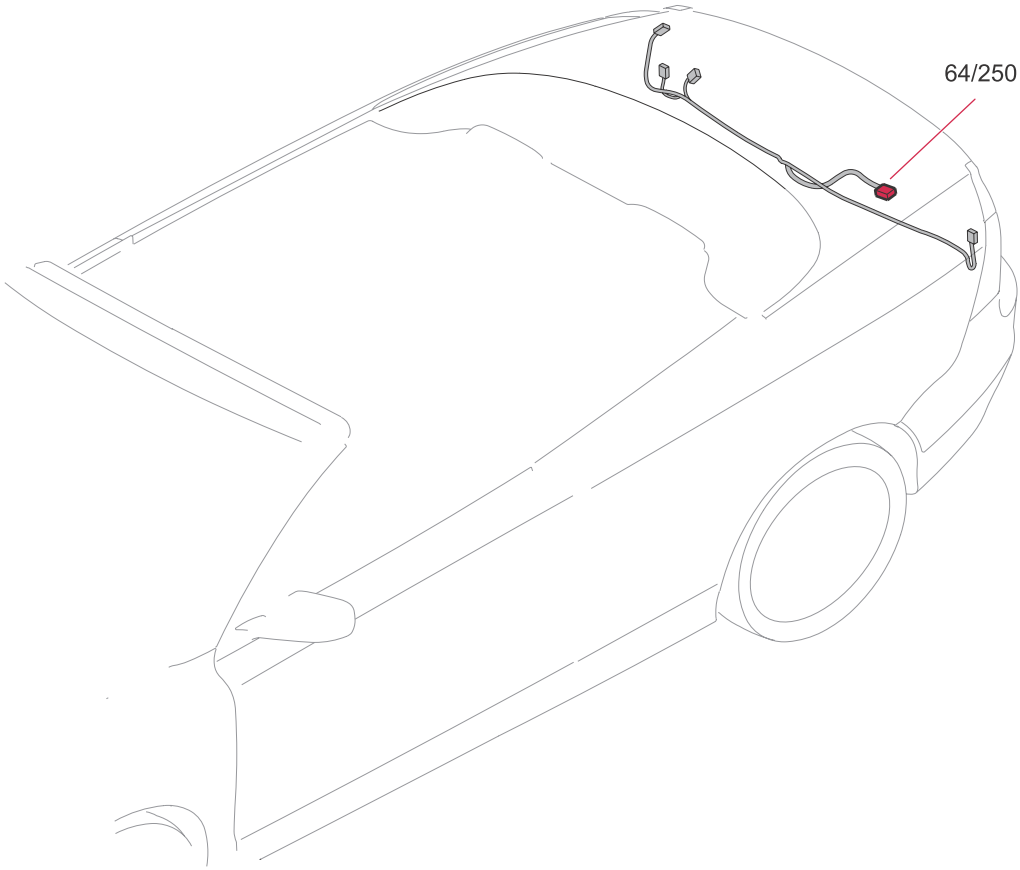

G033339

Иллюстрации компонентов
1/1 - 2/35

1/1 Аккумулятор

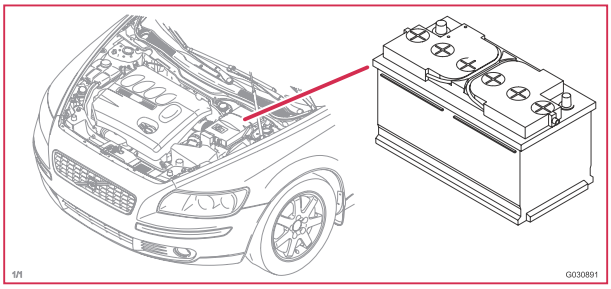

1/3 Вторичный аккумулятор

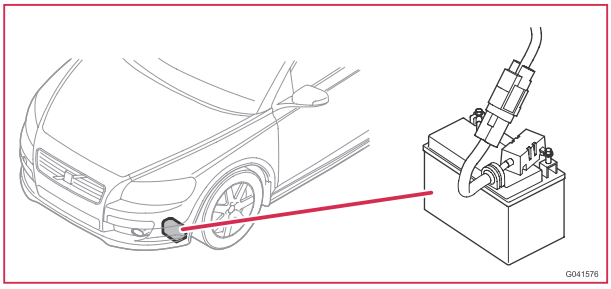

2/14 Реле автоматики запальной свечи

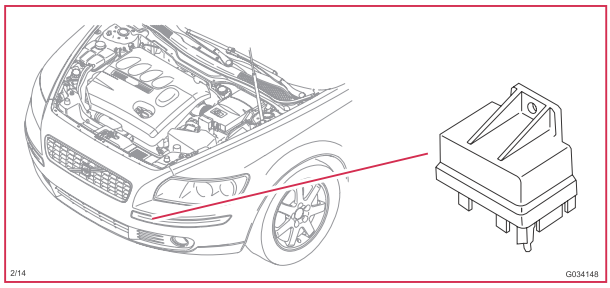

2/16 Реле, задний стеклоочиститель

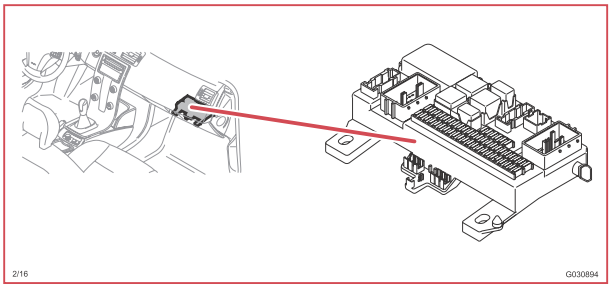

2/17 Реле звукового сигнала

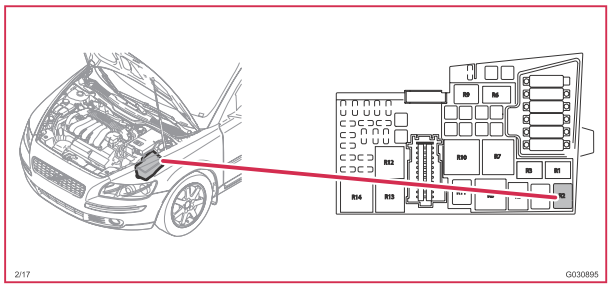

2/22 Реле, климатическая установка

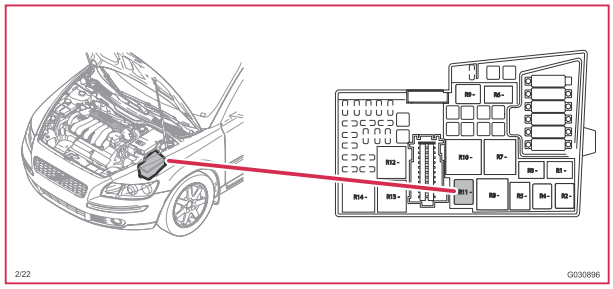

2/23 Реле топливного насоса

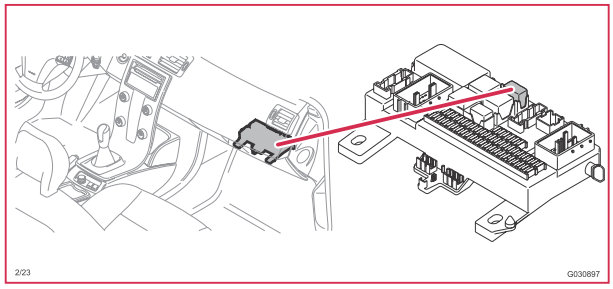

2/32 Главное реле системы управления двигателем

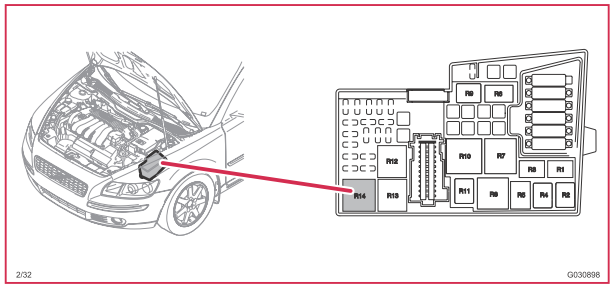

2/34 Реле, противотуманный свет, передний

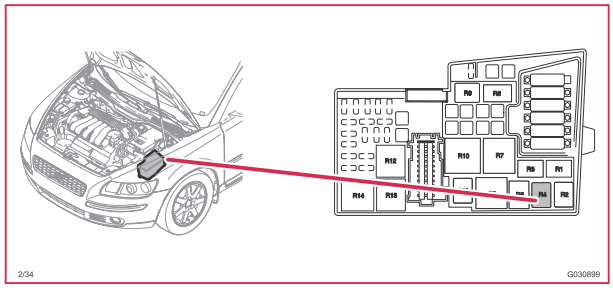

2/35 Реле стартера

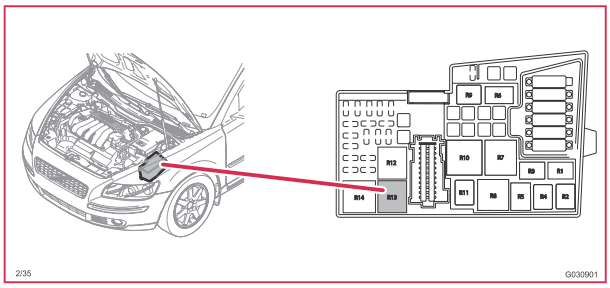

Иллюстрации компонентов
2/63 - 2/142

2/63 Реле дальнего света

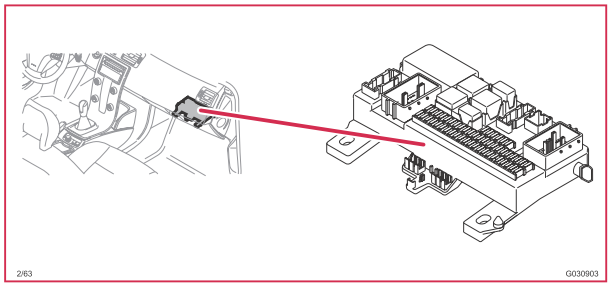

2/64 Реле, дополнительный свет (аксессуар)

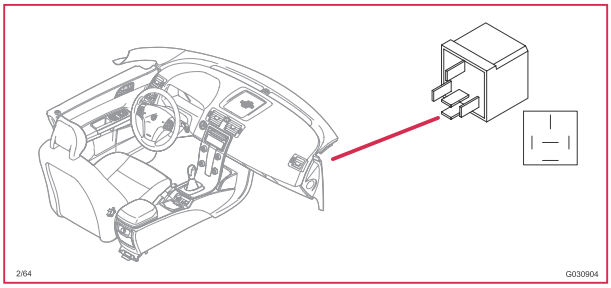

2/71 Реле мобильного телефона, безручное управление

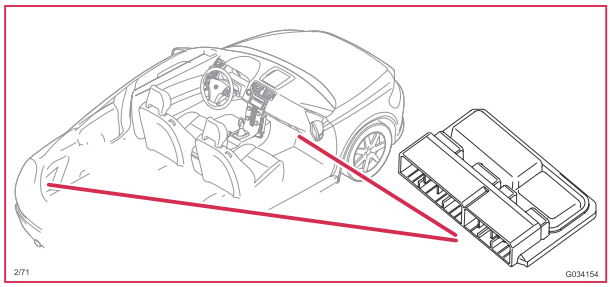

2/80 Реле сигнала заднего хода

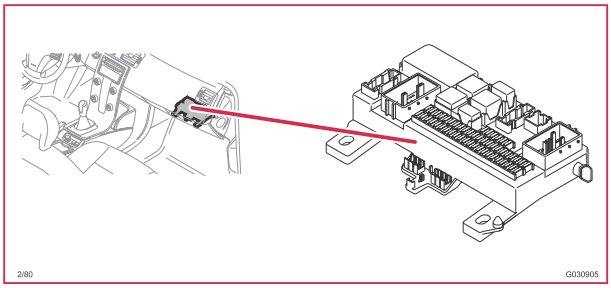

2/82 Реле, электронагреваемое заднее стекло

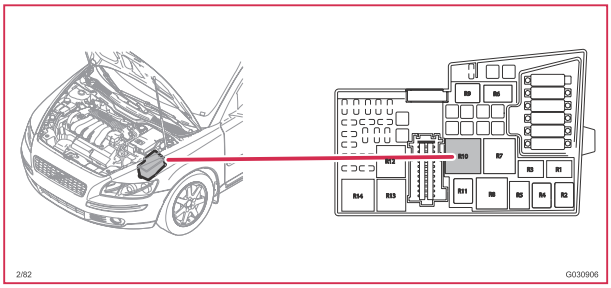

2/89 Реле, внутреннее освещение

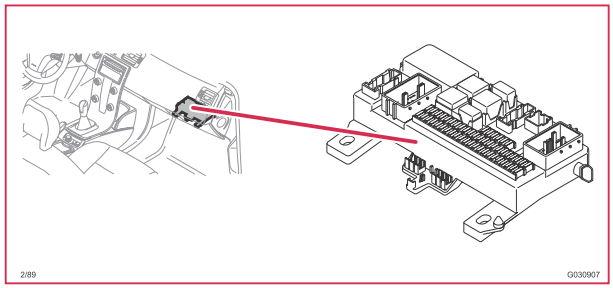

2/92 Реле, мотор системы мойки ветрового стекла

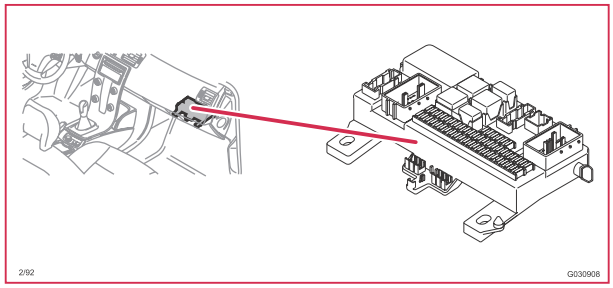

2/93 Реле электродвигателя системы мойки заднего стекла

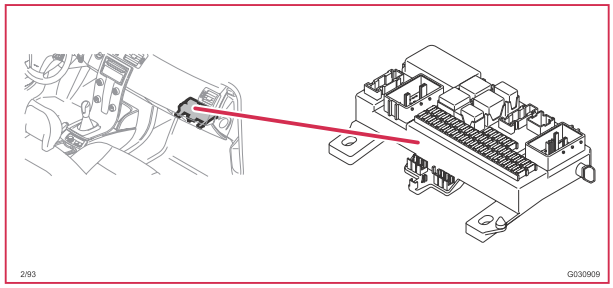

2/133 Реле, вакуумный насос

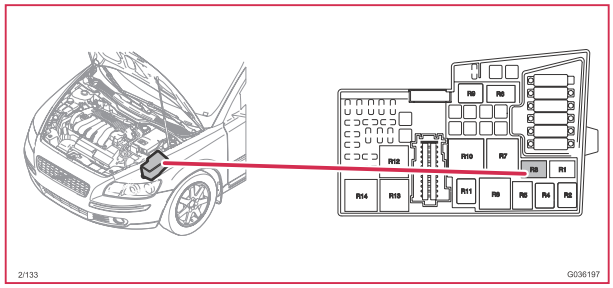

2/142 Реле, предварительный подогрев топливного фильтра

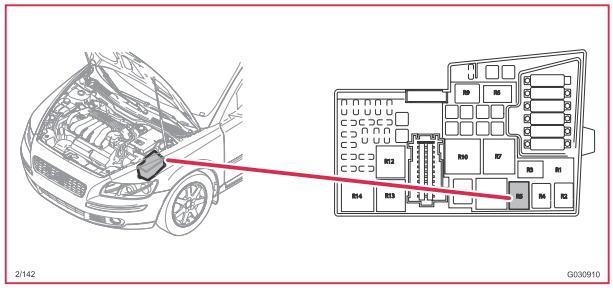

Иллюстрации компонентов 2/157 - 2/247

2/157 Реле басового громкоговорителя

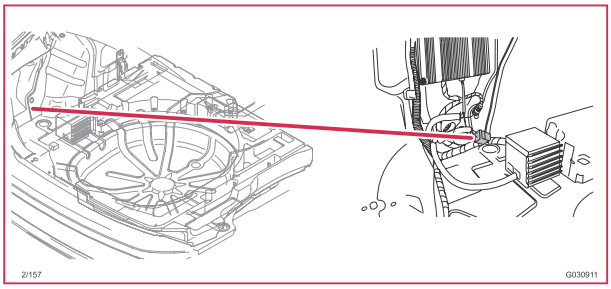

2/159 Реле системы информатики и развлечения

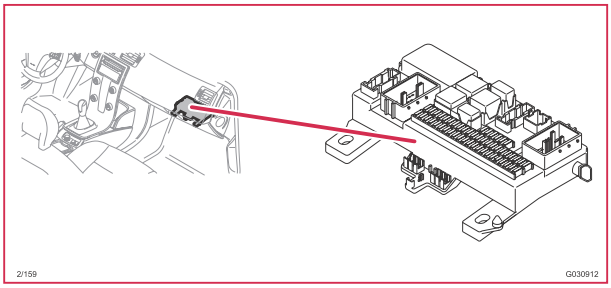

2/182 Реле, мотор системы мойки фар

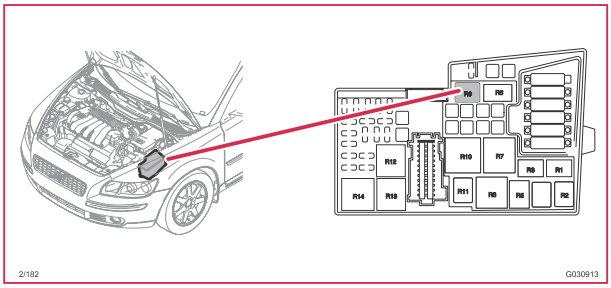

2/192 Реле, электрический моторонагреватель, 4-цил.

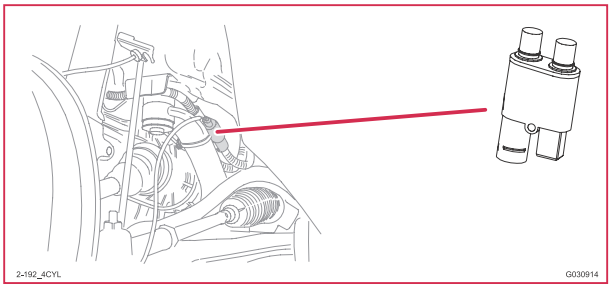

2/192 Реле, электрический моторонагреватель, 5-цил.

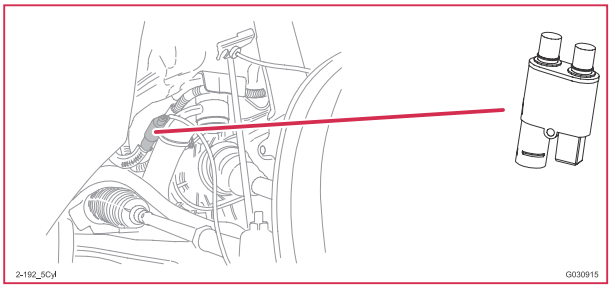

2/193 Реле, функции комфорта

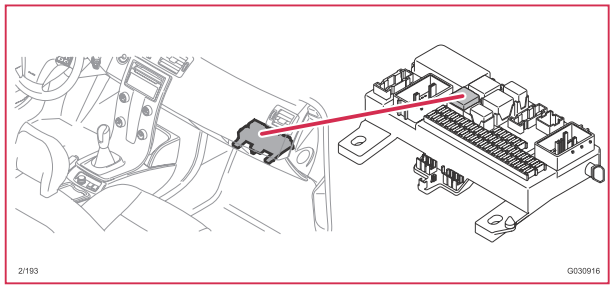

2/239 Реле насоса охлаждающей жидкости

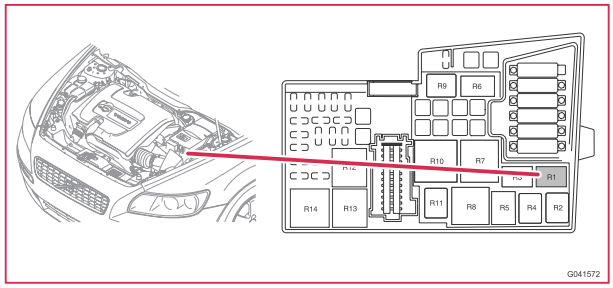

2/242 Реле размыкателя аккумулятора

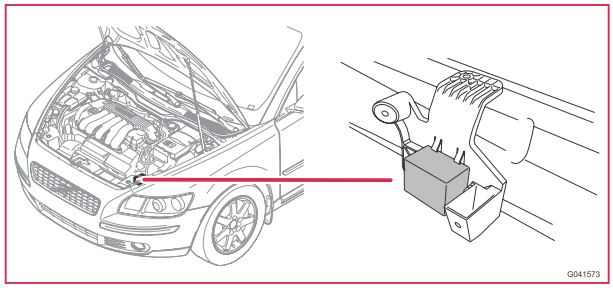

2/243 Реле размыкателя вторичного аккумулятора

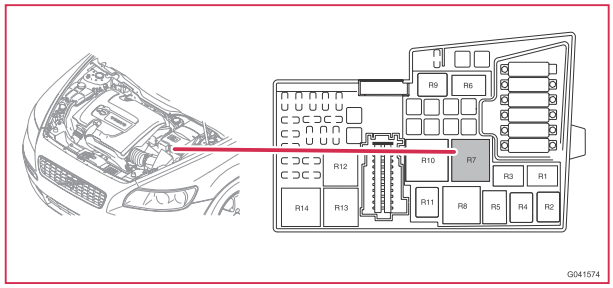

2/247 Реле автозапуска

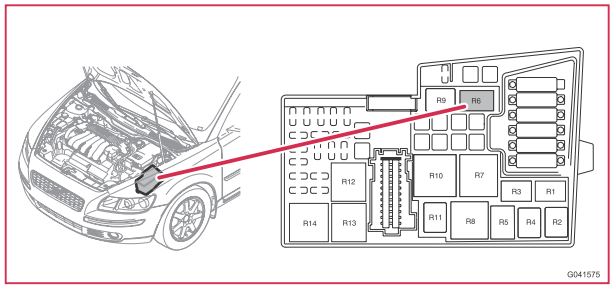

Иллюстрации компонентов
3/1 - 3/27

3/1 Замок зажигания

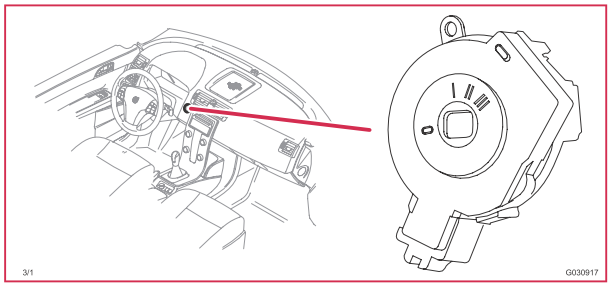

3/4 Модуль управления, система поддержания постоянной скорости (SWS)

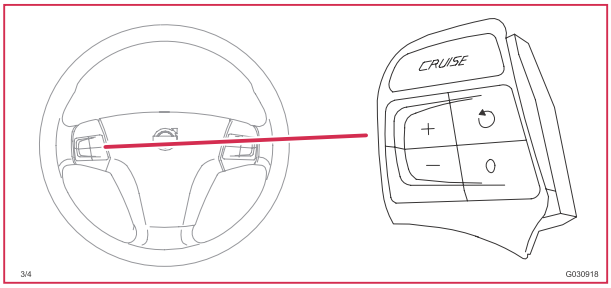

3/6 Переключатель, предупредительные мигающие сигналы

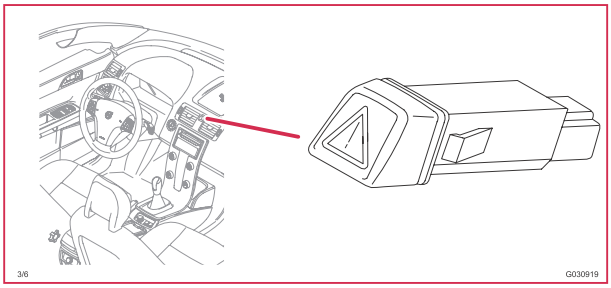

3/8 Переключатель, обогреваемое заднее стекло/внешние зеркала заднего вида

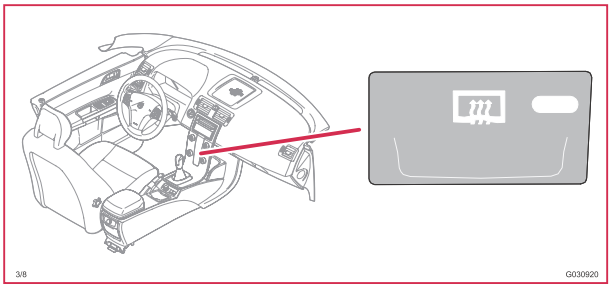

3/9 Контакт тормозного света

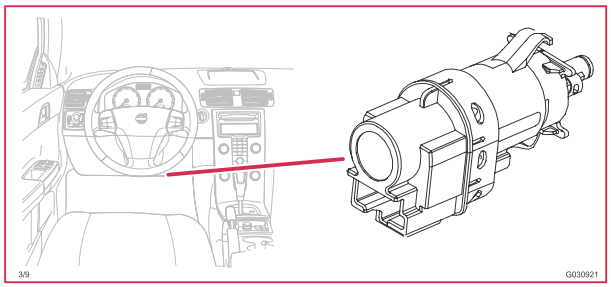

3/10 Контакт, сигнал заднего хода

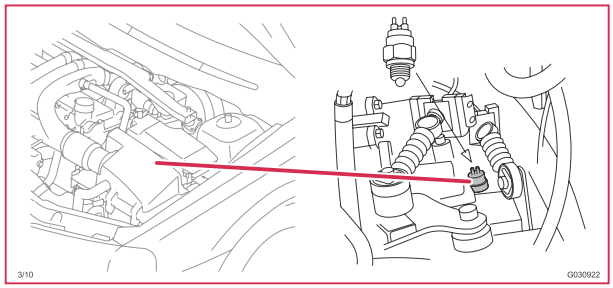

3/25 Переключатель, электроманеврируемый потолочный люк

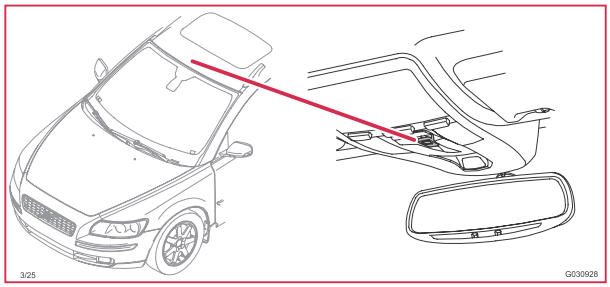

3/25 Переключатель электроуправляемой крыши/люка, C70

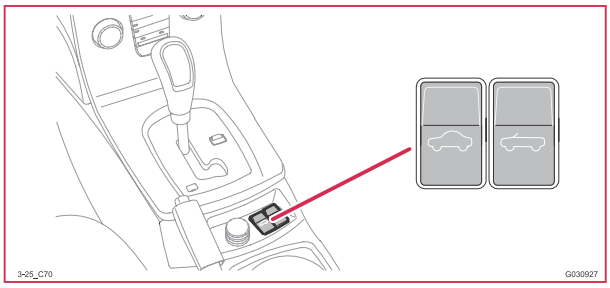

3/26 Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя

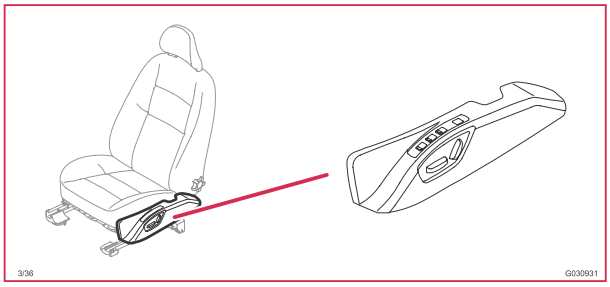

3/27 Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом

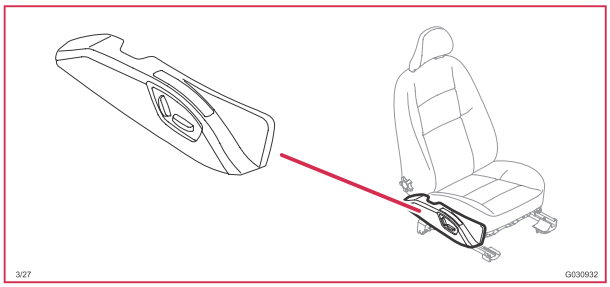

Иллюстрации компонентов
3/35 - 3/77

3/35 Электровыключатель, ручка крышки багажника, C30

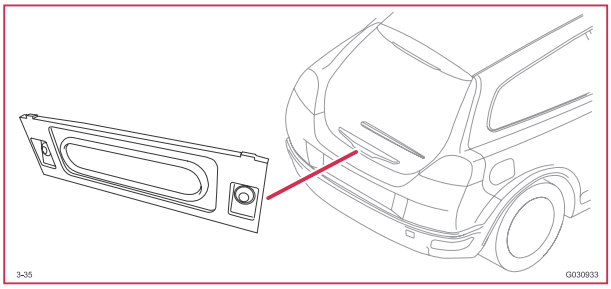

3/35 Переключатель, ручка крышки багажника, S40/V50

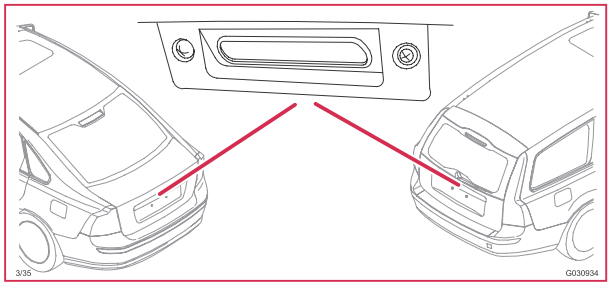

3/37 Контакт, рожок звукового сигнала

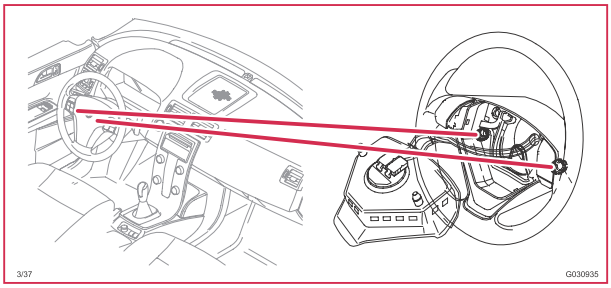

3/39 Контакт педали сцепления

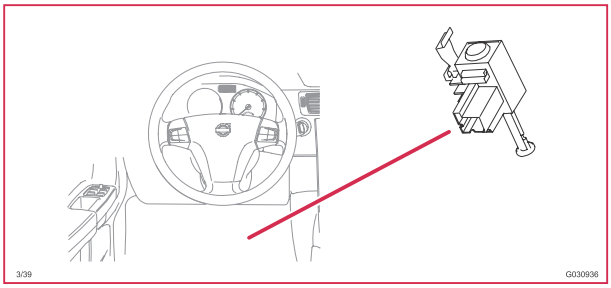

3/46 Контакт сиденья пассажира

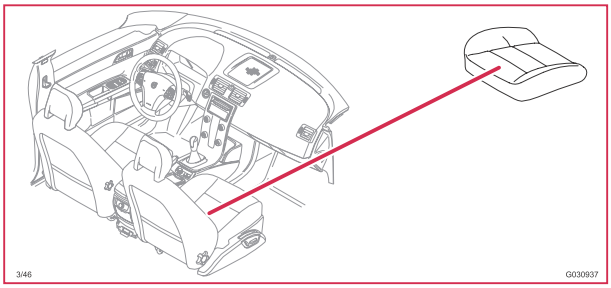

3/47 Контакт, стояночный тормоз

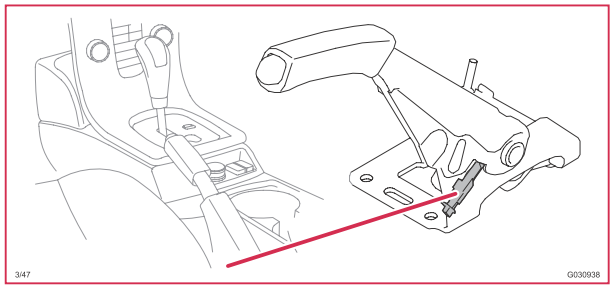

3/60 Переключатель дополнительного света

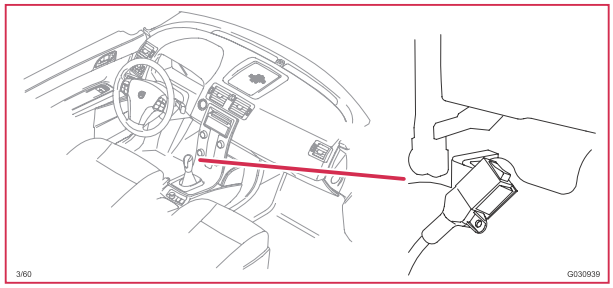

3/62 Контакт, сигнализация, капот двигателя

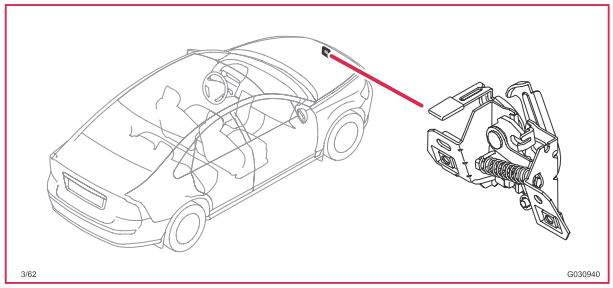

3/76 Механизм замка, левая задняя дверь

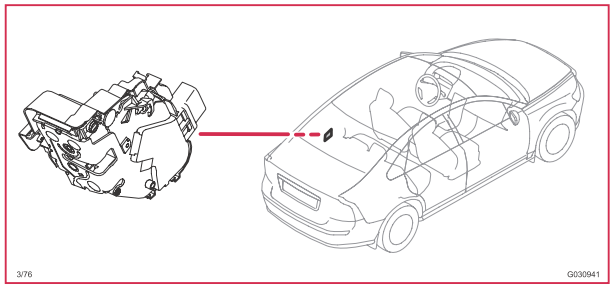

3/77 Механизм замка, правая задняя дверь

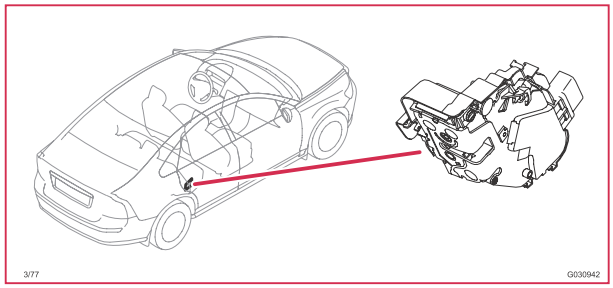

Иллюстрации компонентов
3/78 - 3/94

3/78 Узел замка крышки багажника, C30

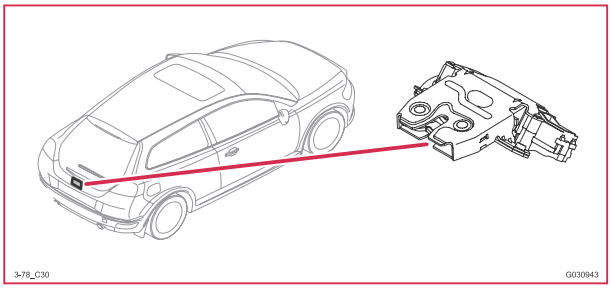

3/78 Узел замка крышки багажника, S40

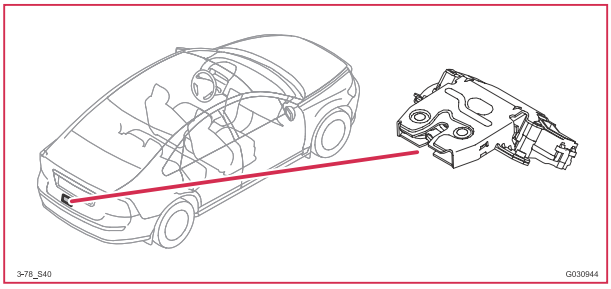

3/80 Переключатель центрального замка двери

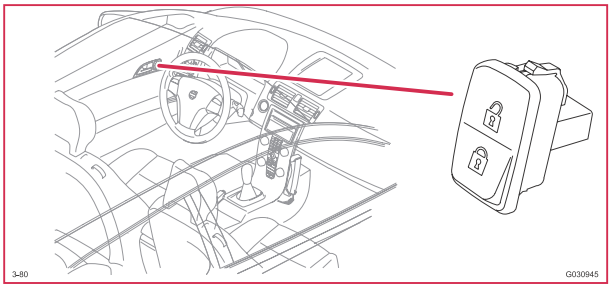

3/81 Электровыключатель, стеклоподъемники двери водителя

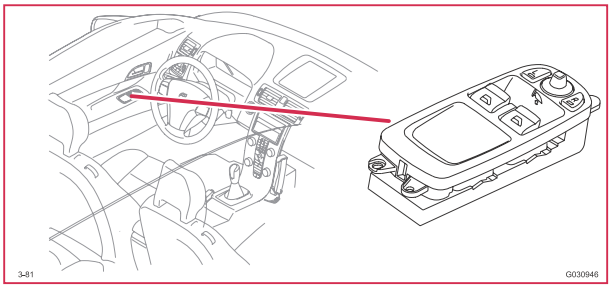

3/82 Переключатель центрального замка двери пассажира

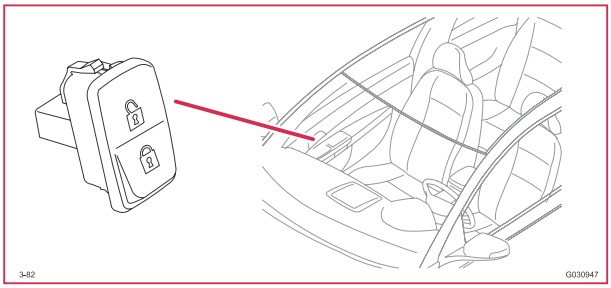

3/83 Переключатель стеклоподъемников двери пассажира

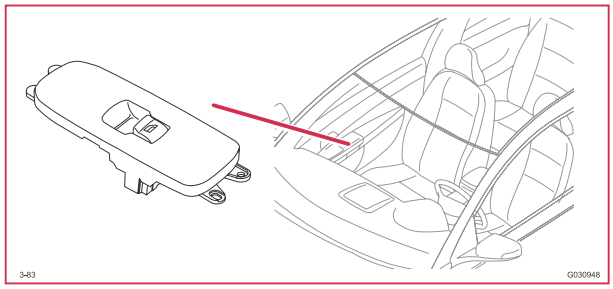

3/85 Переключатель стеклоподъемника левой задней двери

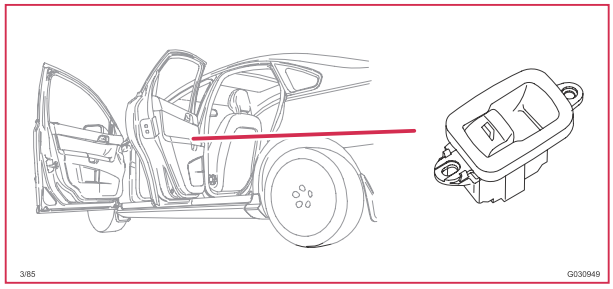

3/86 Переключатель стеклоподъемника задней двери, правая

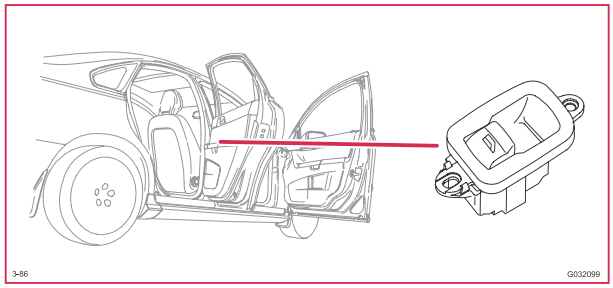

3/93 Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя

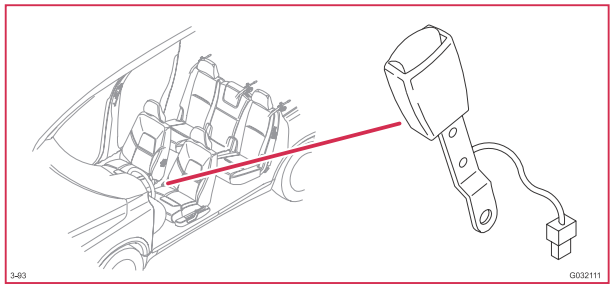

3/94 Контакт замка ремня, сиденье пассажира

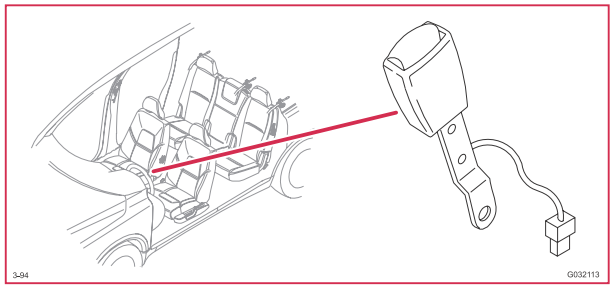

Иллюстрации компонентов 3/100 - 3/156

3/100 Механизм замка двери водителя

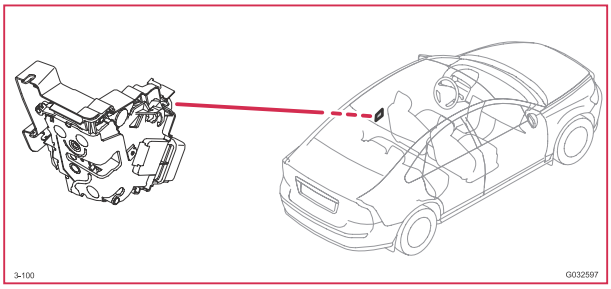

3/110 Механизм замка двери пассажира

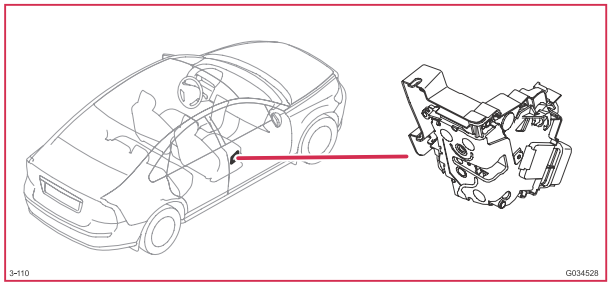

3/111 Модуль выключателей освещения (LSM)

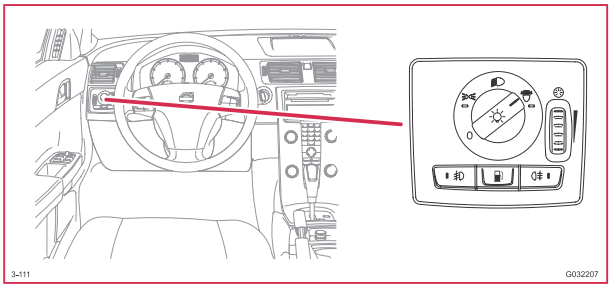

3/112 Модуль системы управления микроклиматом (CCM)

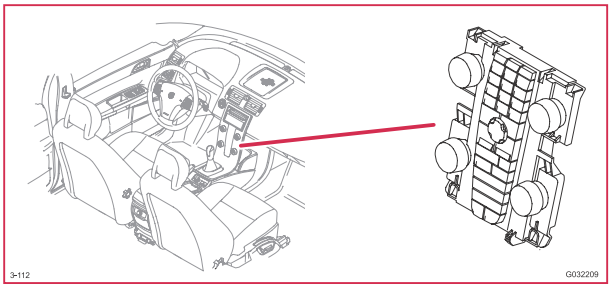

3/117 Блок маневрирования, потолочная лампа

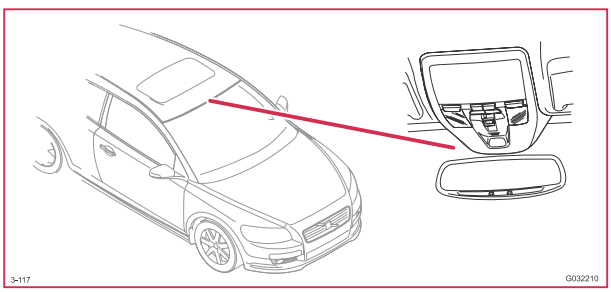

3/126 Модуль двери водителя (DDM)

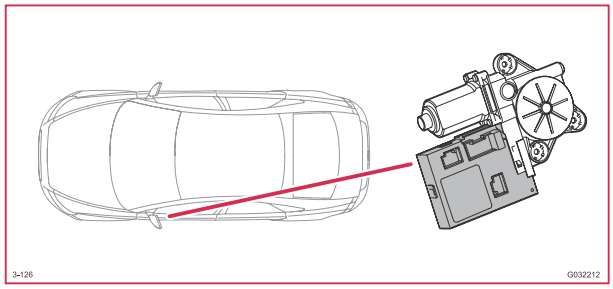

3/127 Модуль двери пассажира (PDM)

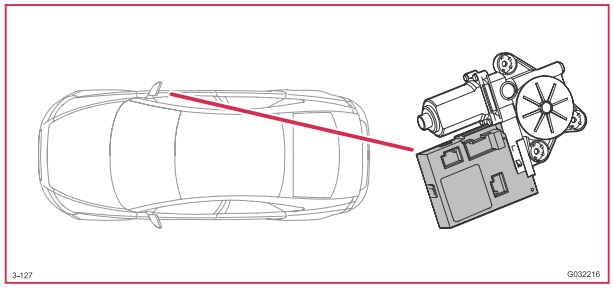

3/128 Модуль левой задней двери (LDM)

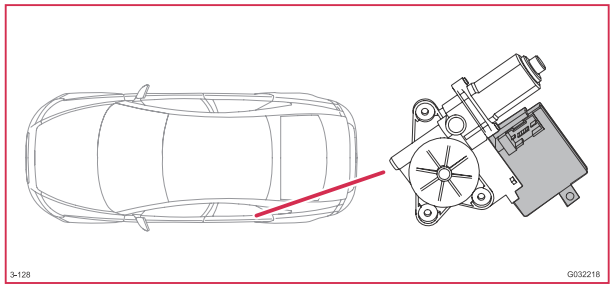

3/129 Модуль правой задней двери (RDM)

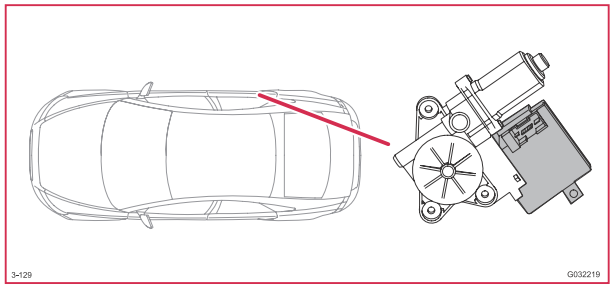

3/156 Модуль переключателя передач (GSM)

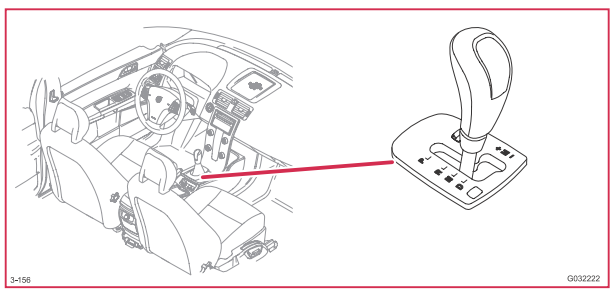

Иллюстрации компонентов
3/157 - 3/268

3/157 Электровыключатель подушки безопасности на стороне пассажира

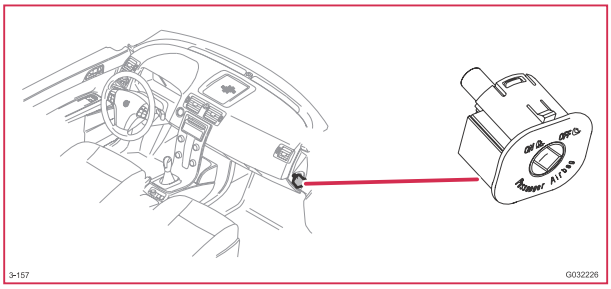

3/173 Переключатель, частное запирание, люк багажника

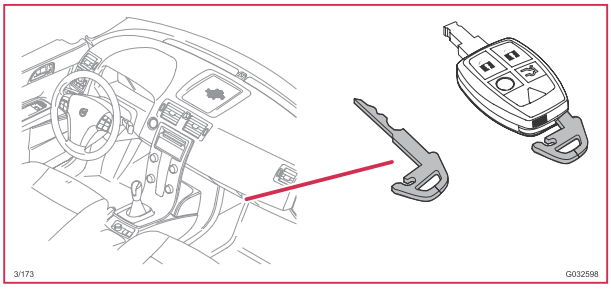

3/217 Электровыключатель замка ремня безопасности задний левый

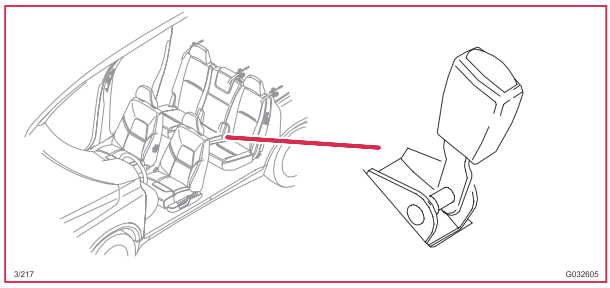

3/218 Электровыключатель замка ремня безопасности задний средний

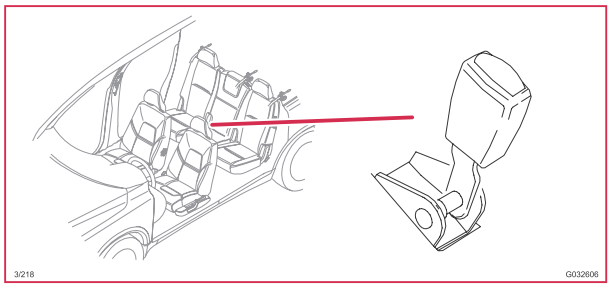

3/219 Электровыключатель замка ремня безопасности задний правый

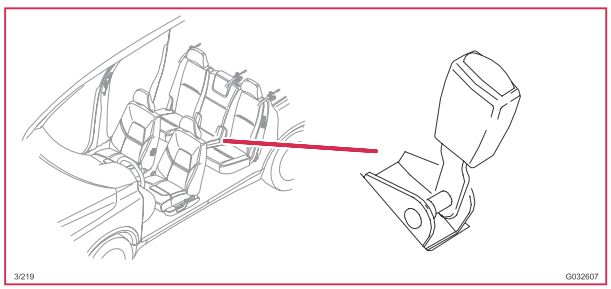

3/254 Модуль рулевого колеса (SWM)

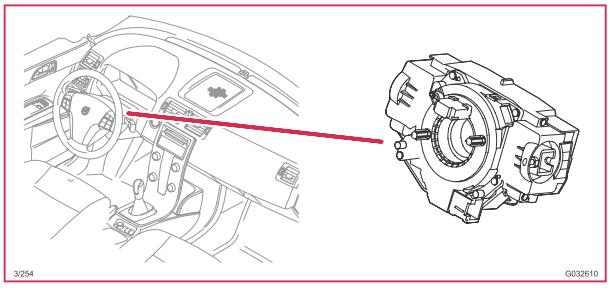

3/255 Датчик положения, сиденье водителя

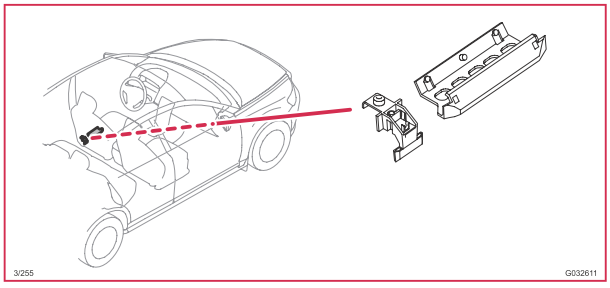

3/256 Датчик положения сиденья пассажира

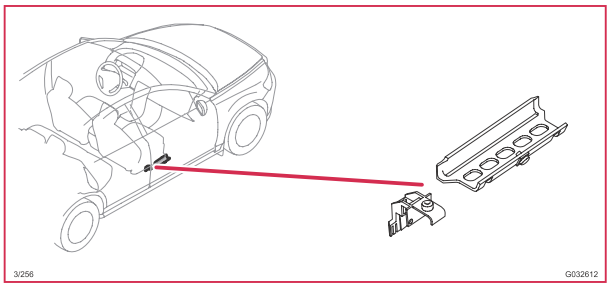

3/267 Блок маневрирования, телематика

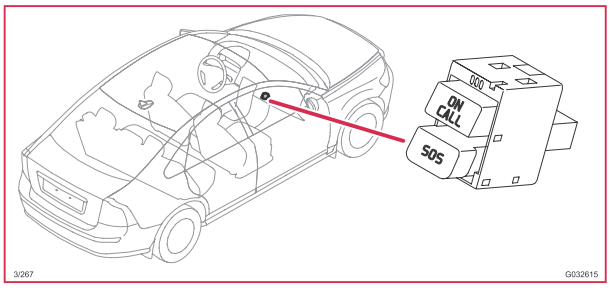

3/268 Переключатель системы помощи при погрузке

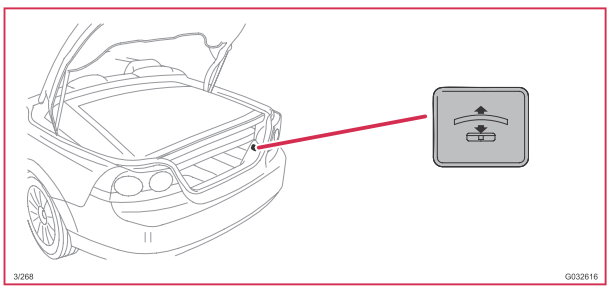

Иллюстрации компонентов
3/271 - 3/287

3/271 Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления

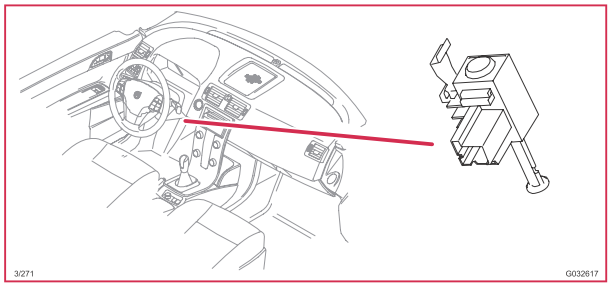

3/273 Контакт замка, передняя левая дверь

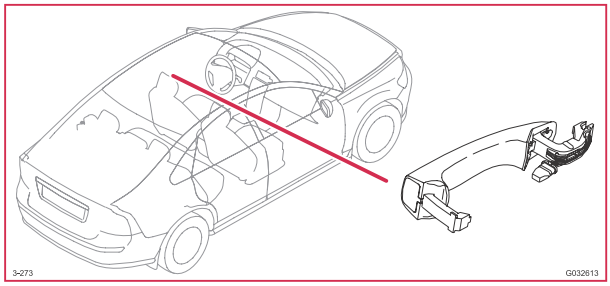

3/274 Контакт замка, передняя правая дверь

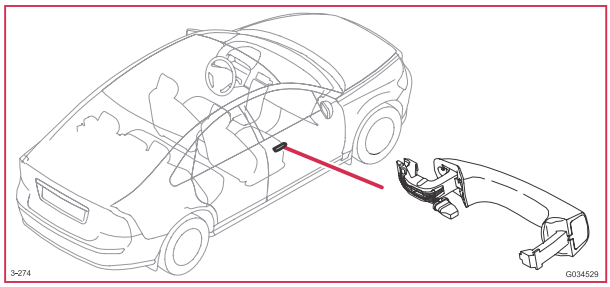

3/275 Контакт замка левой задней двери

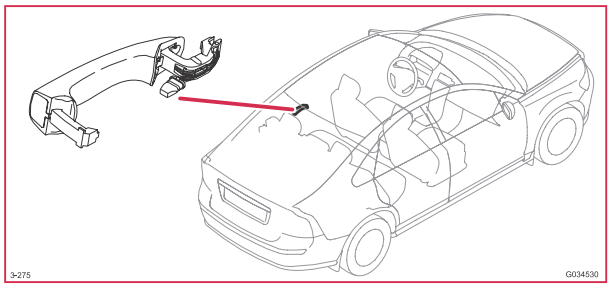

3/276 Контакт замка, задняя правая дверь

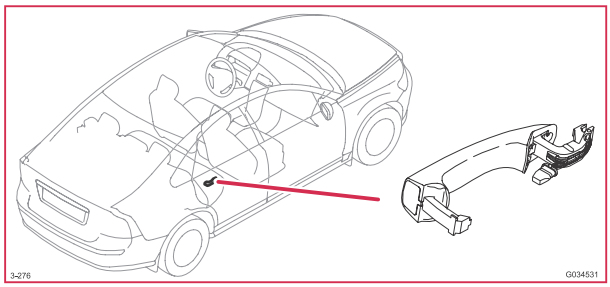

3/281 Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)

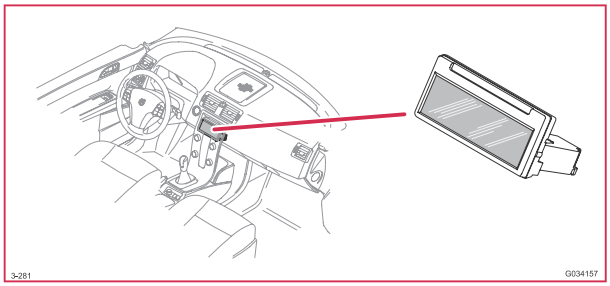

3/286 Переключатель BLIS/PAS/DRIVe, C30/S40/V50

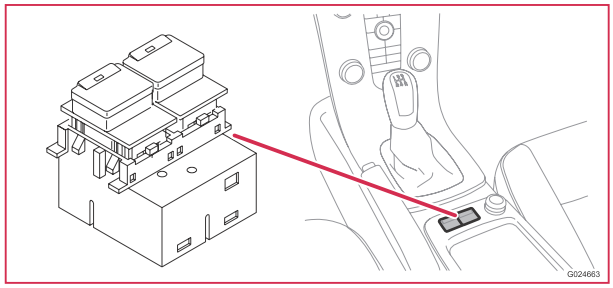

3/286 Переключатель BLIS/PAS/DRIVe, C70

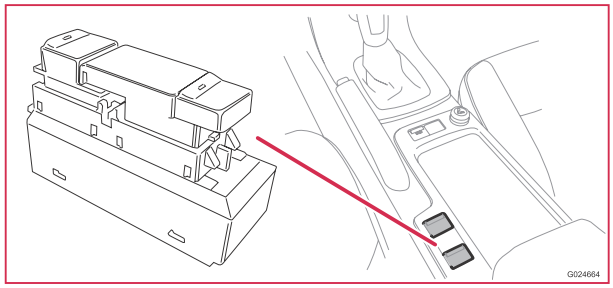

3/287 Переключатель ступеньки заднего сиденья, левый, C30

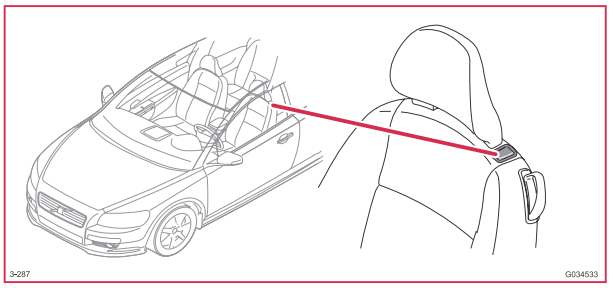

3/287 Переключатель ступеньки заднего сиденья, левый, C70

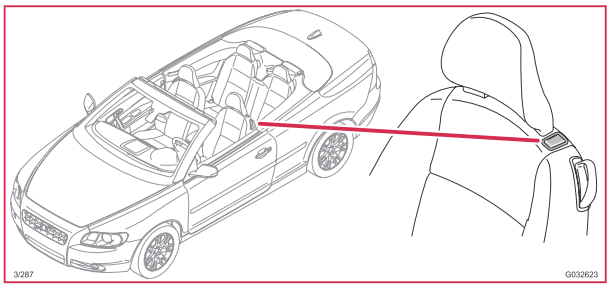

Иллюстрации компонентов
3/288 - 4/46

3/288 Переключатель ступеньки заднего сиденья, правый, C30

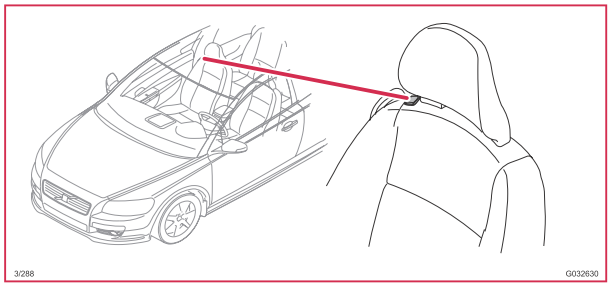

3/288 Переключатель ступеньки заднего сиденья, правый, C70

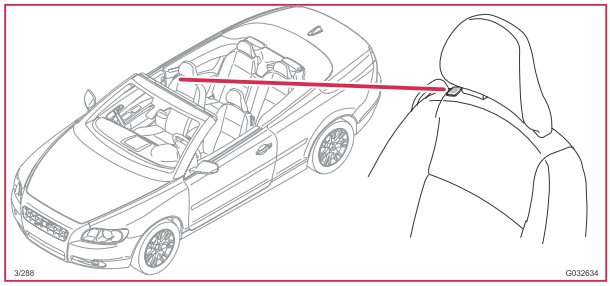

3/293 Панель управления мобильного телефона с громкой связью

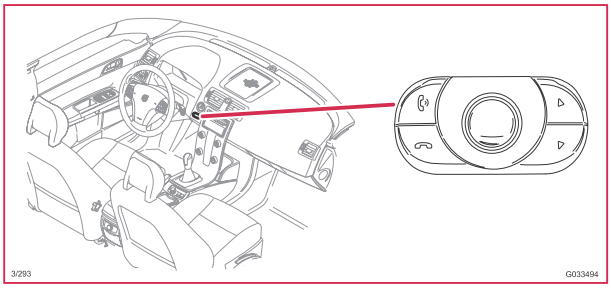

4/7 Модуль подогревателя сгорания (CPM)

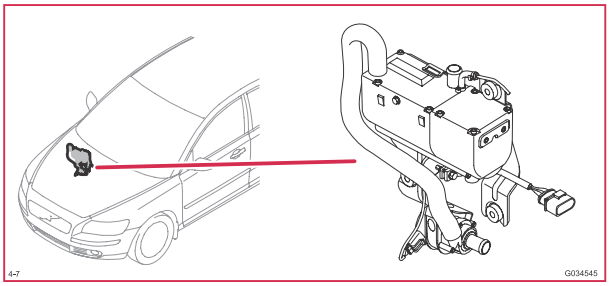

4/9 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)

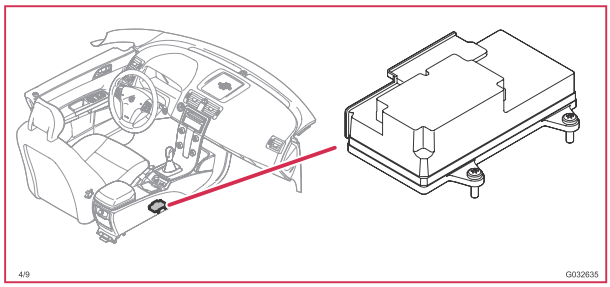

4/16 Модуль управления тормозами (BCM)

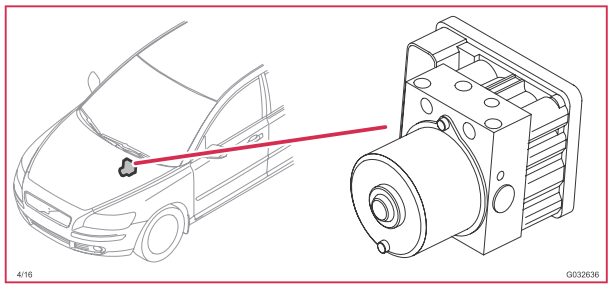

4/28 Модуль управления коробки передач (TCM)

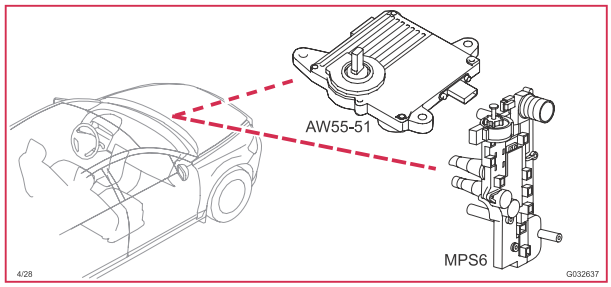

4/31 Модуль управления, вентилятор салона

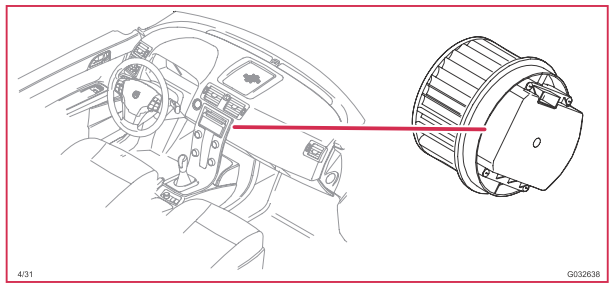

4/33 Модуль управления, потолочный люк

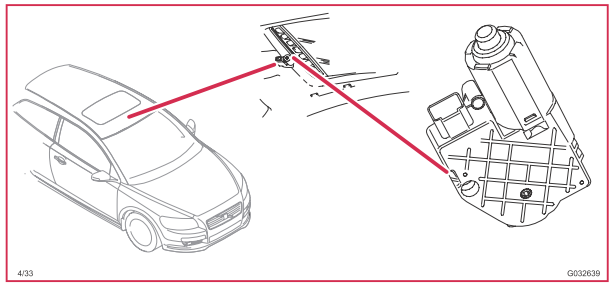

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л D

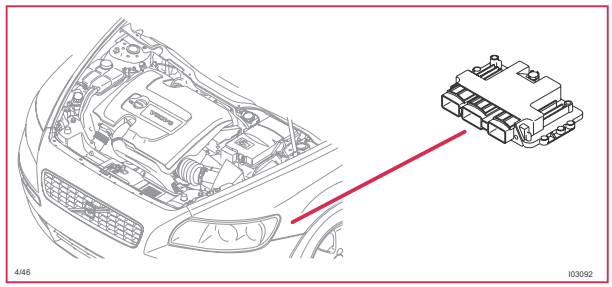

Иллюстрации компонентов
4/46.2 - 4/59

4/46.2 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Турбо

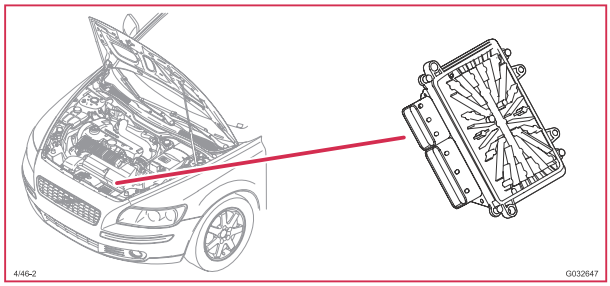

4/46.3 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,0л D

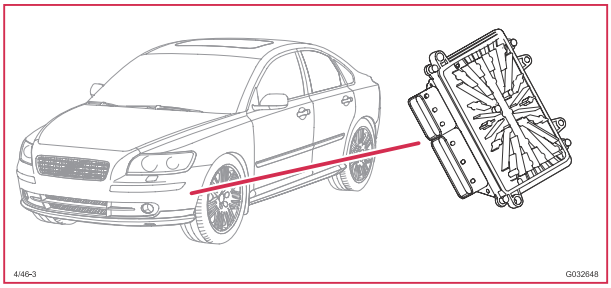

4/46.5 Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л D

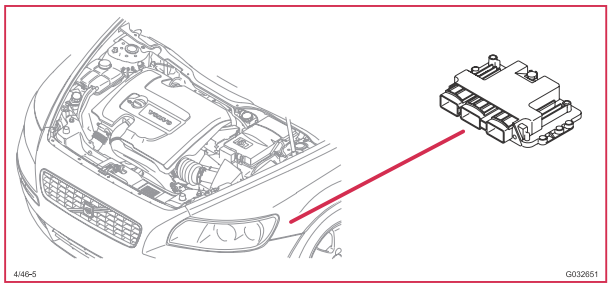

4/46.6 Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 2,0л

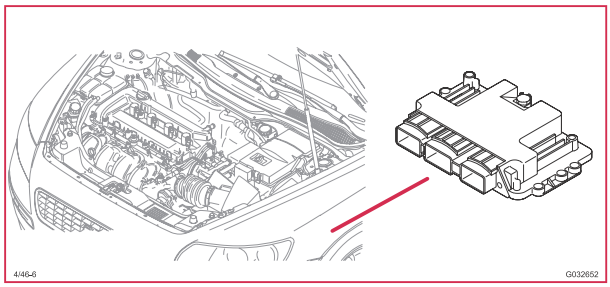

4/46.7 Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л

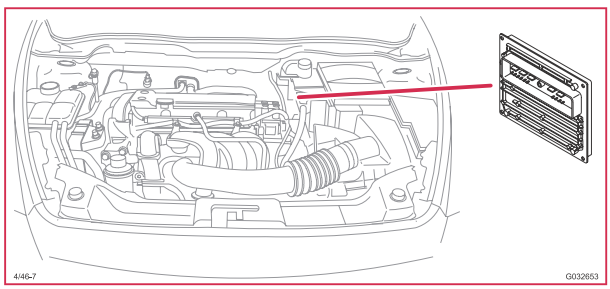

4/50 Модуль электронной дроссельной заслонки

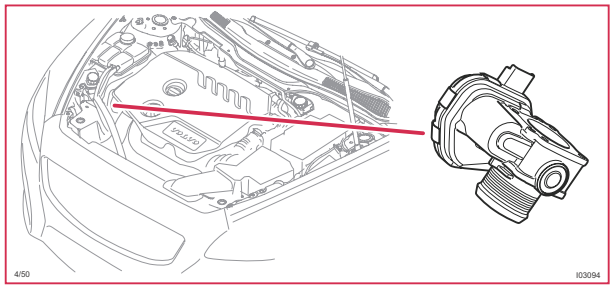

4/52 Модуль сиденья с электроприводом (PSM)

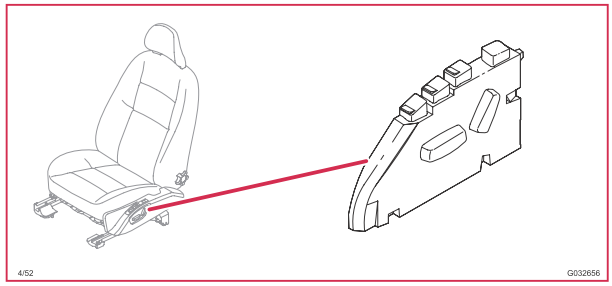

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

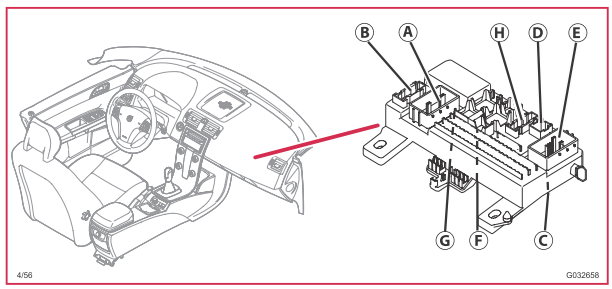

4/56 A-H Центральный электронный модуль (CEM)

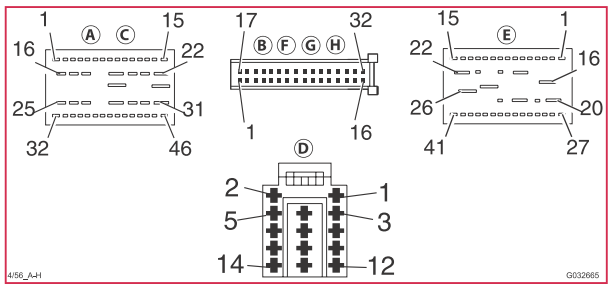

4/59 Модуль крыши с откидным верхом (CRM)

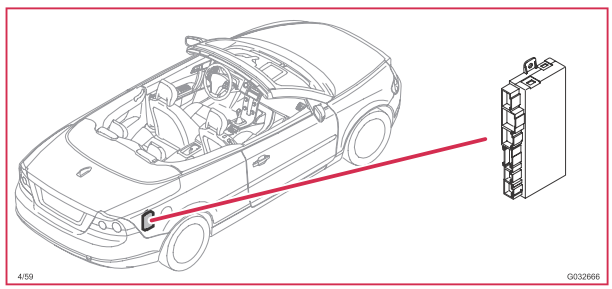

Иллюстрации компонентов
4/71 - 4/110

4/71 Модуль управления электровентилятора охлаждения

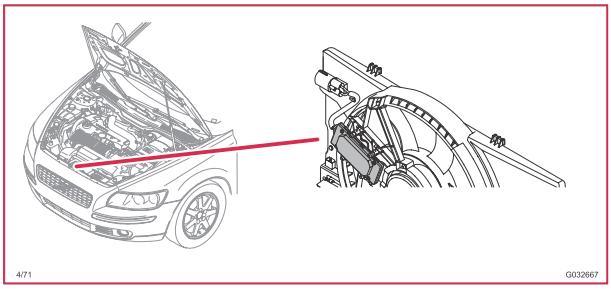

4/76 Дистанционное управление для открывания гаража

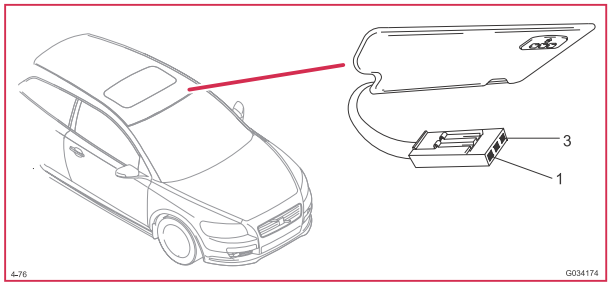

4/78 Вспомогательный электронный модуль (AEM)

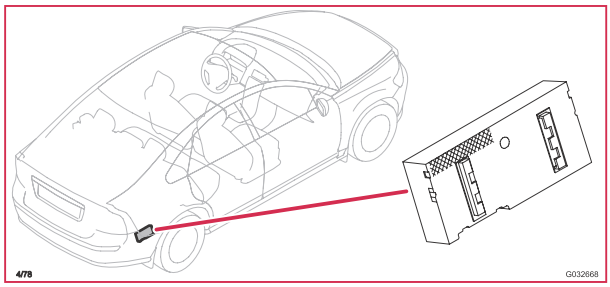

4/82 Электронный модуль дифференциала (DEM)

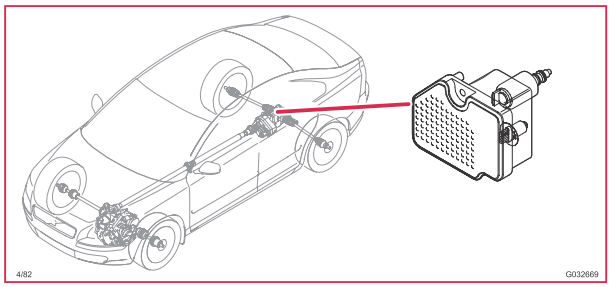

4/83 Модуль управления топливного насоса

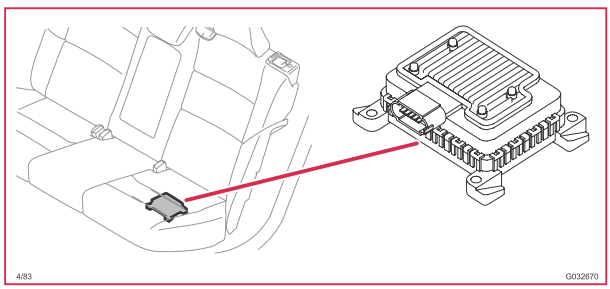

4/86 Модуль помощи при парковке (PAM)

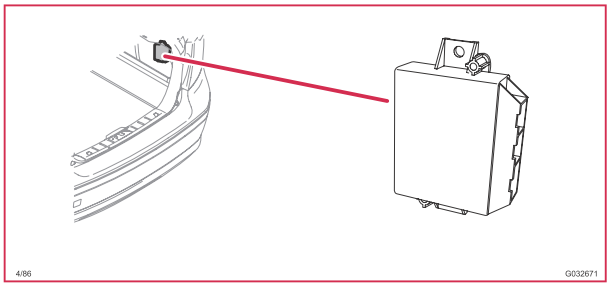

4/93 Модуль бесключевого автомобиля (KVM)

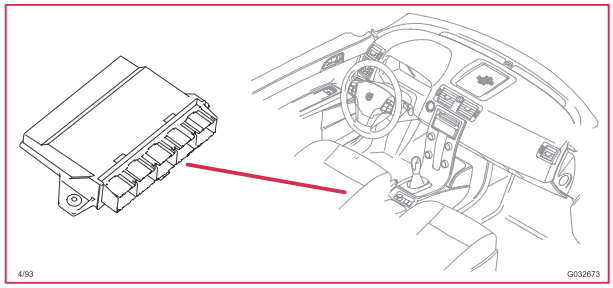

4/102 Модуль замка рулевой колонки (SCL)

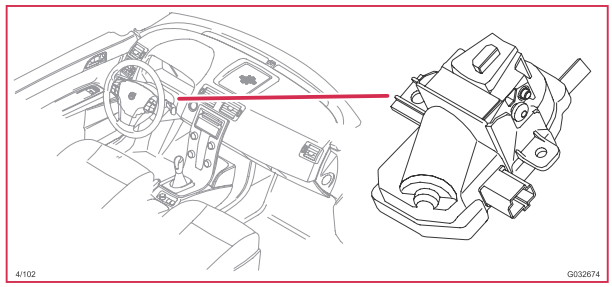

4/109 Модуль управления свечи накаливания

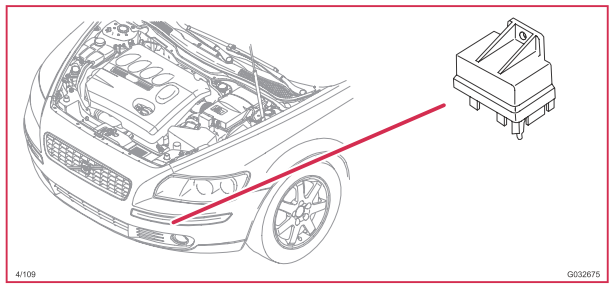

4/110 Модуль прицепа (TRM)

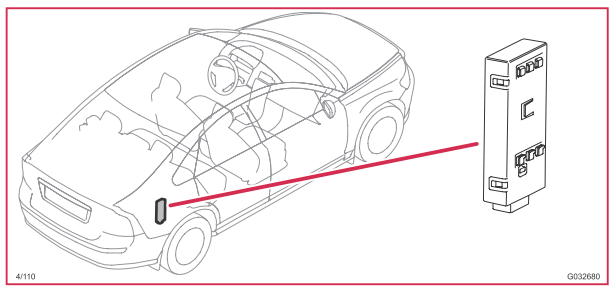

Иллюстрации компонентов
4/111 - 5/1

4/111 Модуль дозировки добавки (ADM)

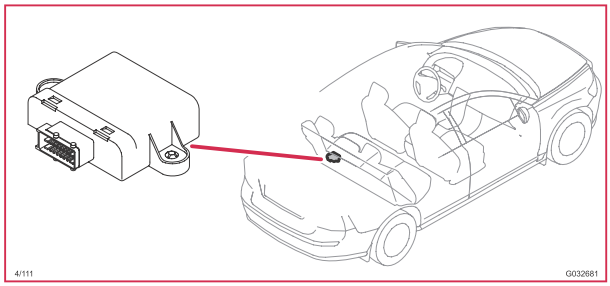

4/112 Блок управления ведущей лампы газового разряжения, левая

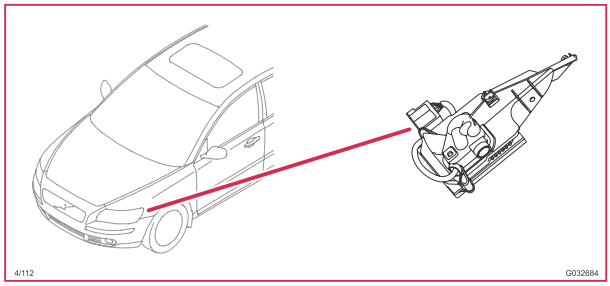

4/113 Модуль управления подчиненной лампы газового разряжения, правая

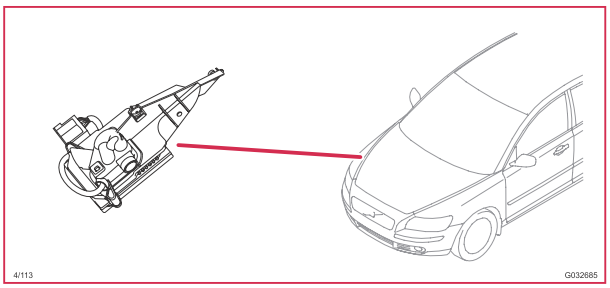

4/114 Модуль фар дальнего света (HCM)

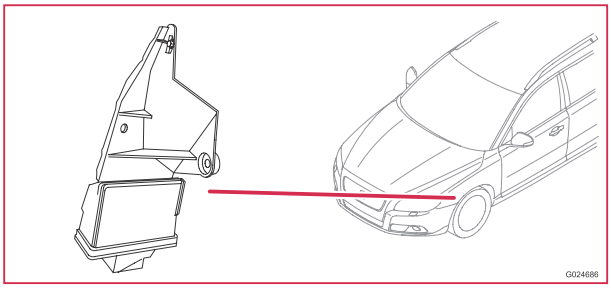

4/119 Модуль приемника дистанционного управления (RRX)

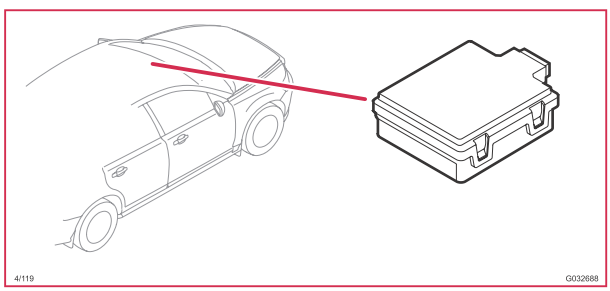

4/119 Дистанционный бесключевой доступ (RKE)

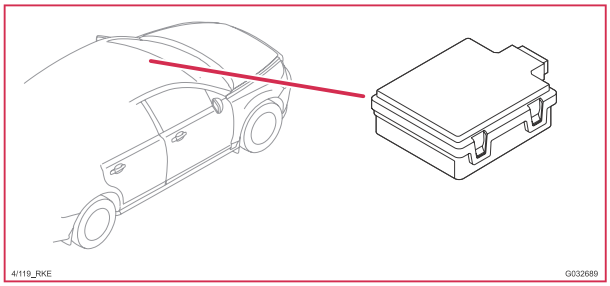

4/124 Элемент USB модуля управления (AUU)

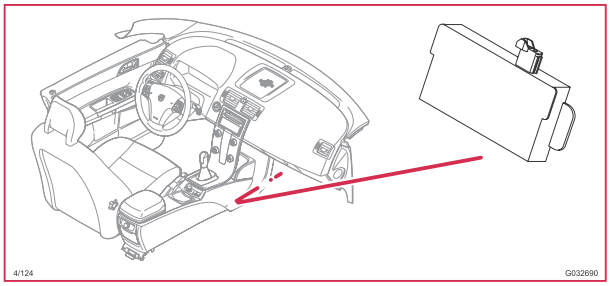

4/126 Модуль левой камеры (LCM)

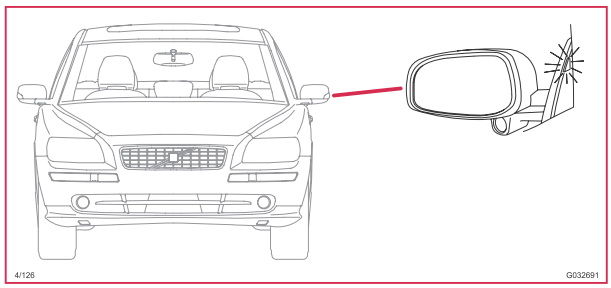

4/127 Модуль правой камеры (RCM)

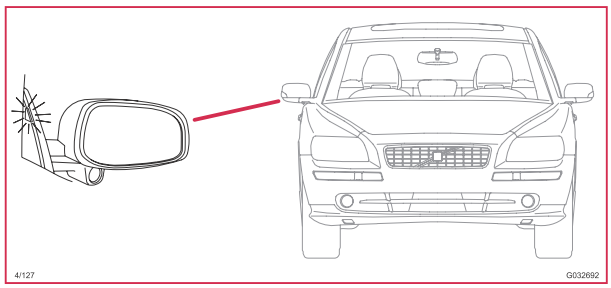

5/1 Модуль снабжения водителя информацией (DIM)

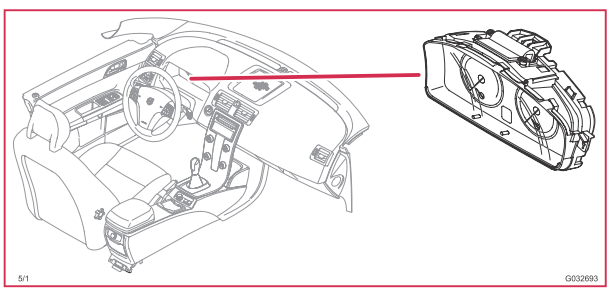

Иллюстрации компонентов 6/1 - 6/28

6/1 Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)

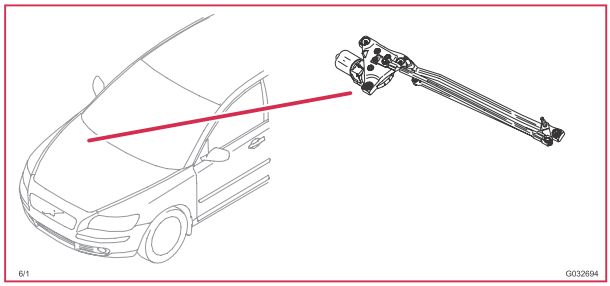

6/2 Насос системы мойки

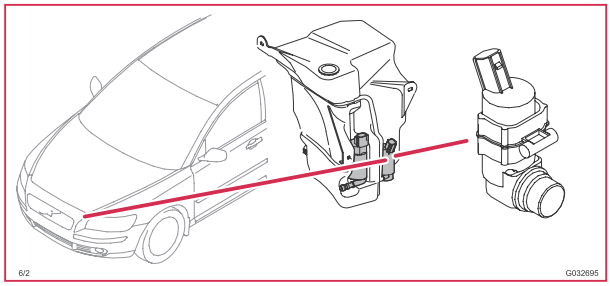

6/16 Электродвигатель наклона спинки сиденья водителя

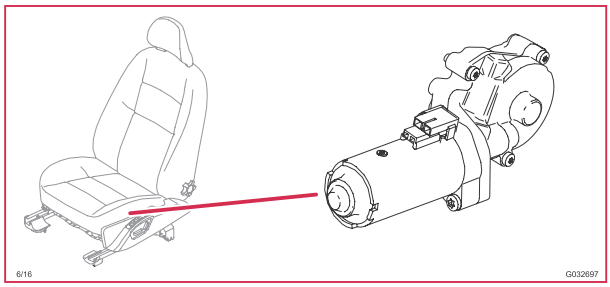

6/17 Электродвигатель перемещения вверх/вниз переднего края сиденья водителя

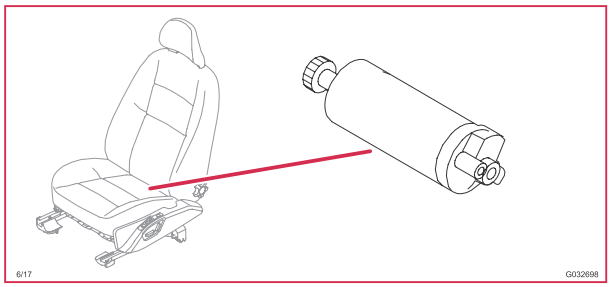

6/18 Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья водителя

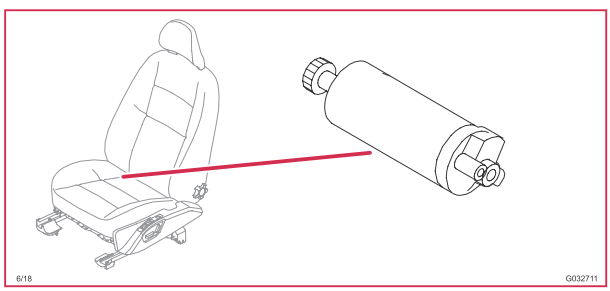

6/19 Электродвигатель перемещения сиденья водителя вперед/назад

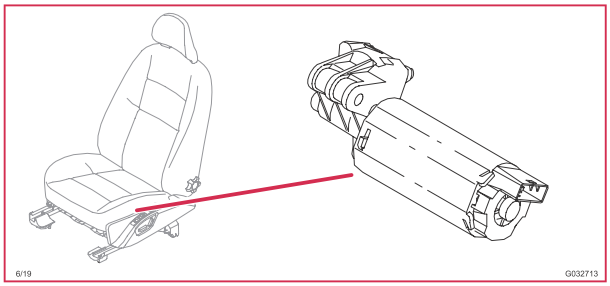

6/20 Электродвигатель перемещения сиденья пассажира вперед/назад

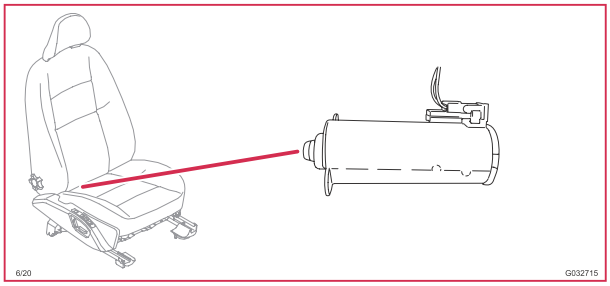

6/25 Стартер

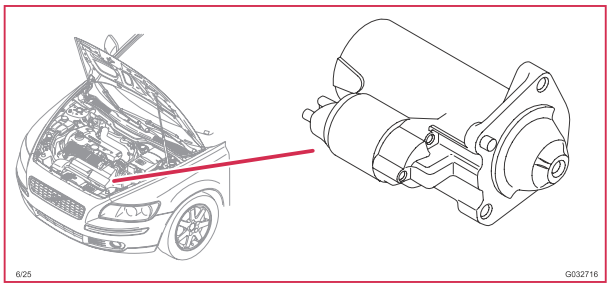

6/26 Генератор

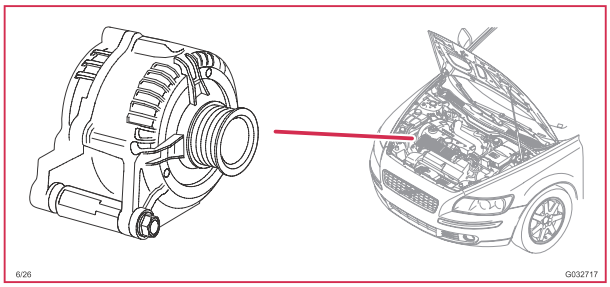

6/28 Мотор, вентилятор салона

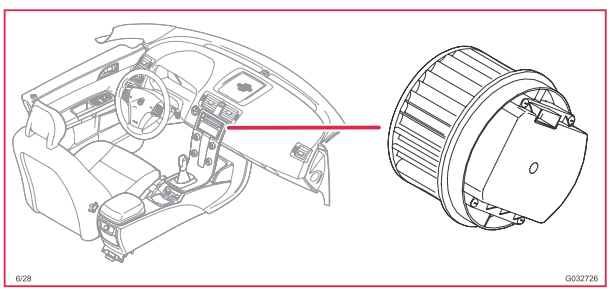

Иллюстрации компонентов
6/29 - 6/63

6/29 Мотор, электровентилятор охлаждения

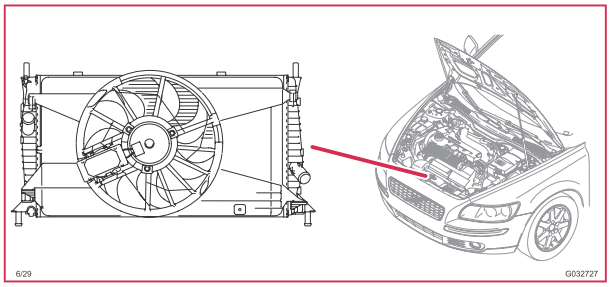

6/32 Мотор заднего стеклоочистителя

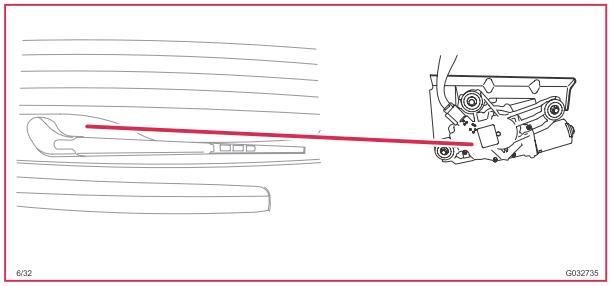

6/33 Топливный насос

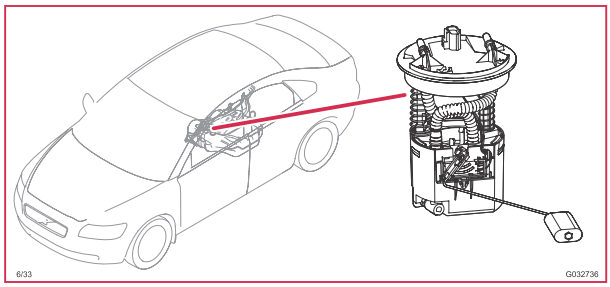

6/35 Топливный насос дополнительного нагревателя

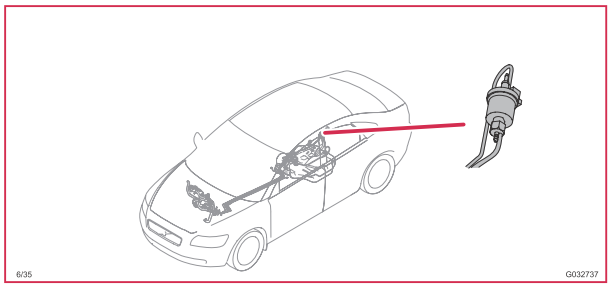

6/37 Мотор замка крышки топливного бака

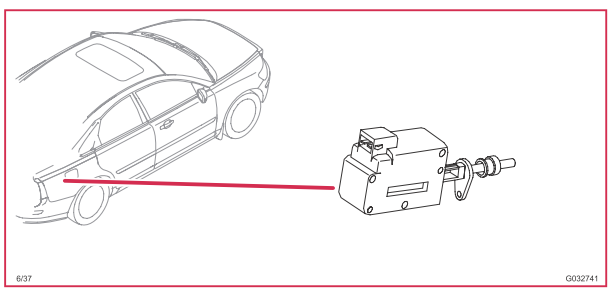

6/38 Электродвигатель установки наклона фары, левый

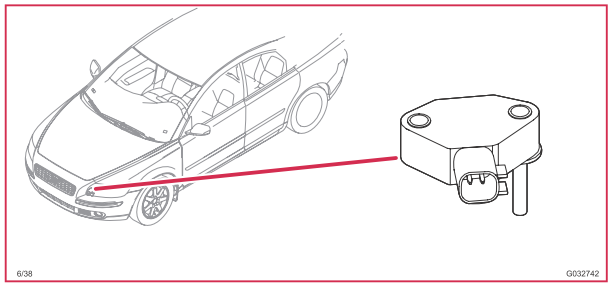

6/39 Электродвигатель установки наклона фары, правый

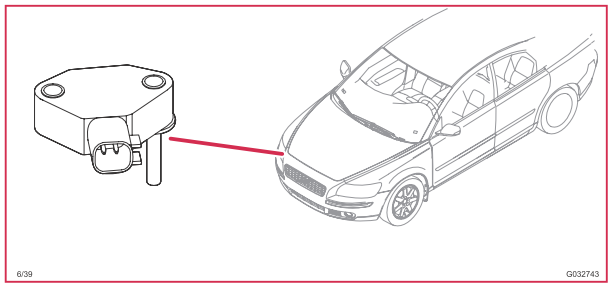

6/48 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция

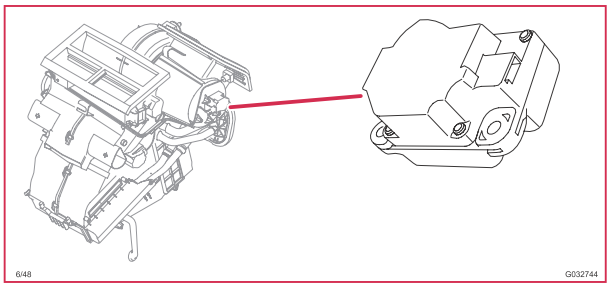

6/62 Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь водителя

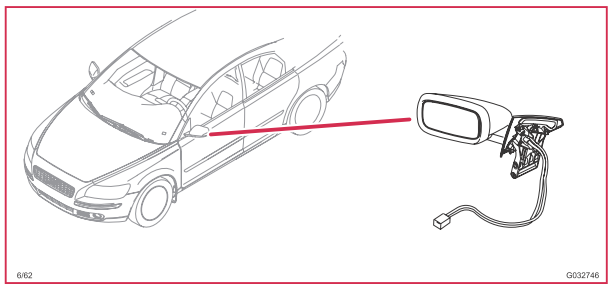

6/63 Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь пассажира

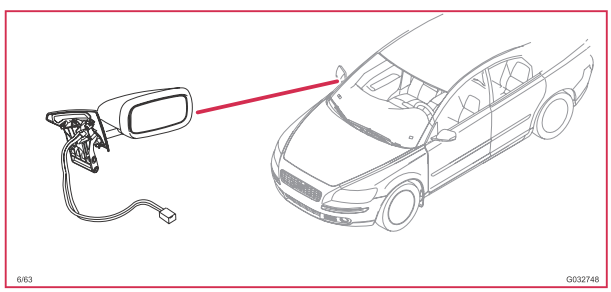

Иллюстрации компонентов
6/64 - 6/102

6/64 Мотор наклона спинки кресла пассажира

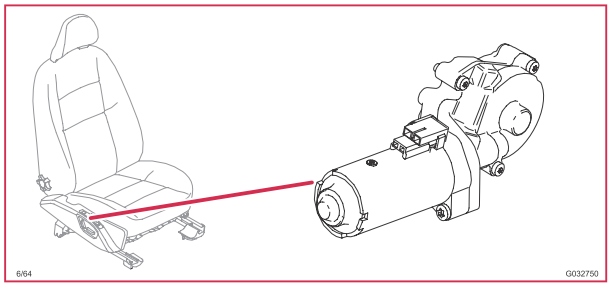

6/65 Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья пассажира

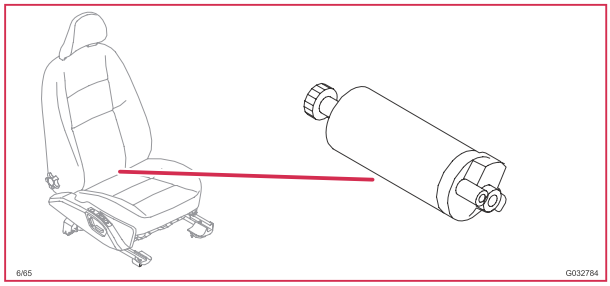

6/66 Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья пассажира

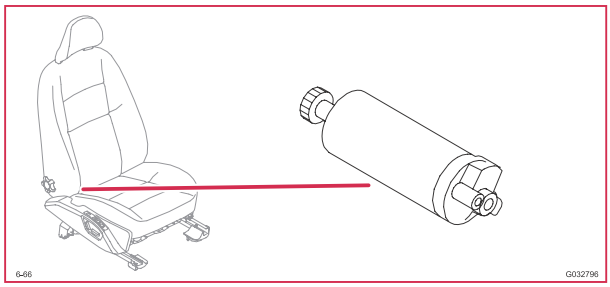

6/67 Насос, проверка утечки топлива

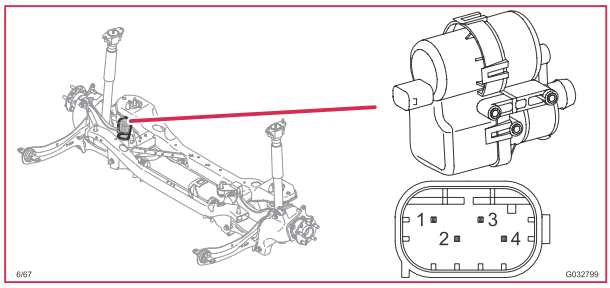

6/71 Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)

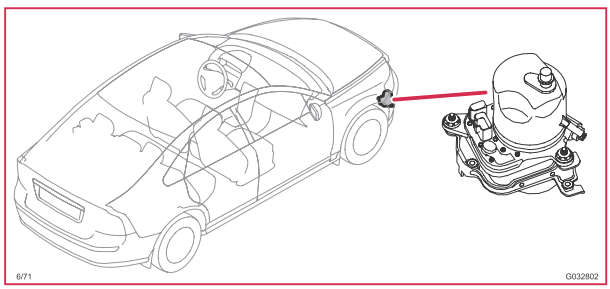

6/73 Насос охлаждающей жидкости, дополнительный нагреватель

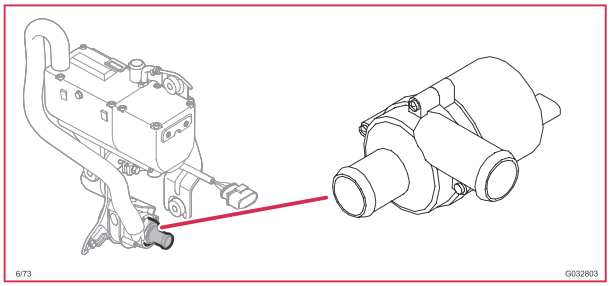

6/95 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона

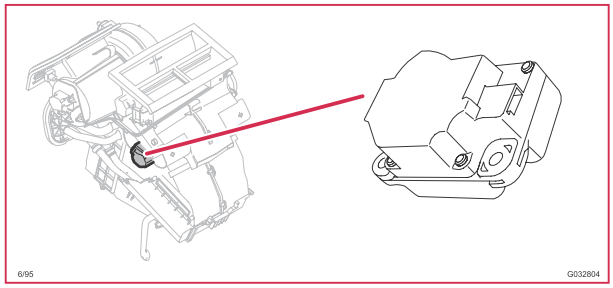

6/96 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона

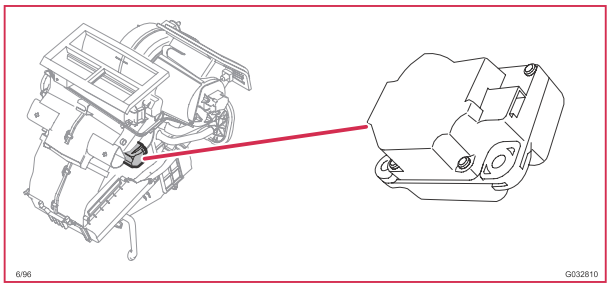

6/99 Двигатель EGR, 4-цил. Дизель

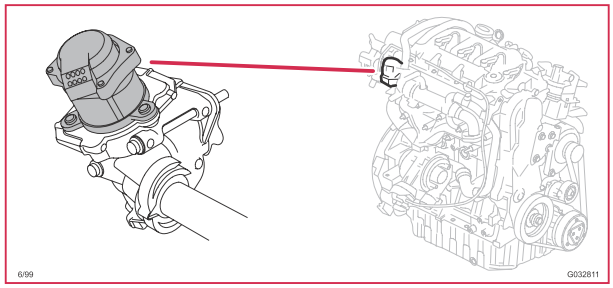

6/102 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер

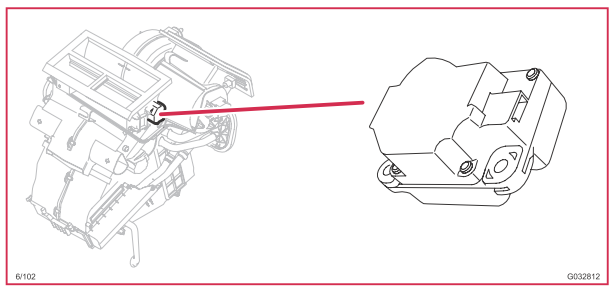

Иллюстрации компонентов 6/103 - 6/167

6/103 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция

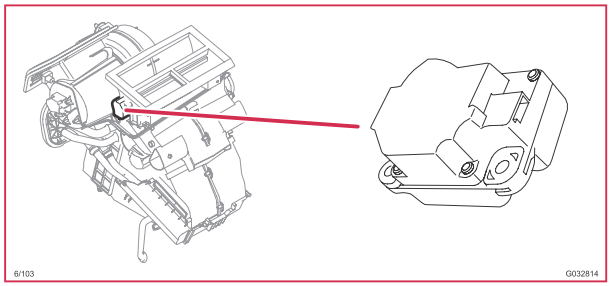

6/104 Мотор высокого давления омывателя фар

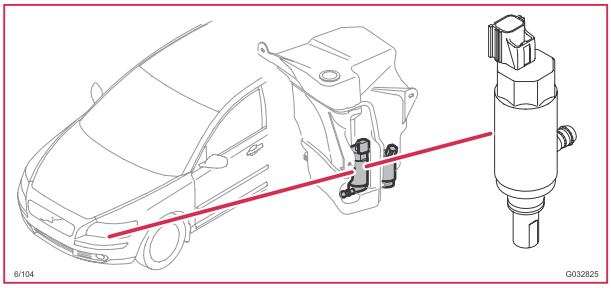

6/114 Вакуумный насос

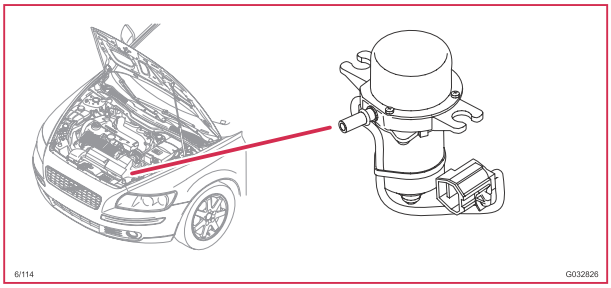

6/117 Датчик, внутренняя температура

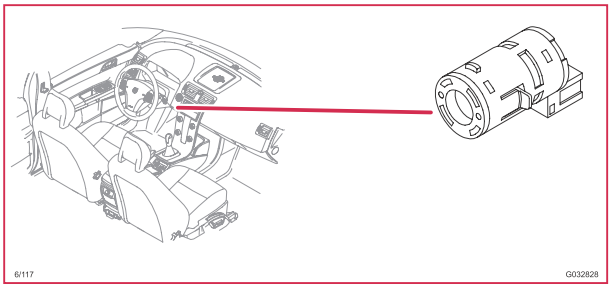

6/118 Регулирующий мотор, вихревая заслонка

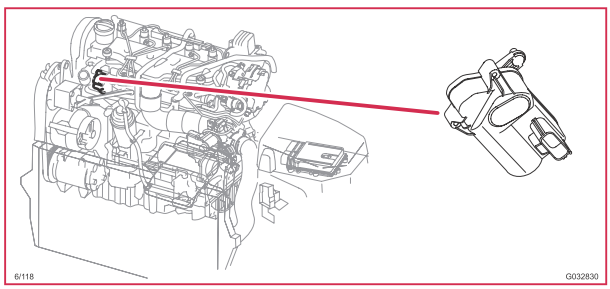

6/120 Корпус заслонки, двигатель

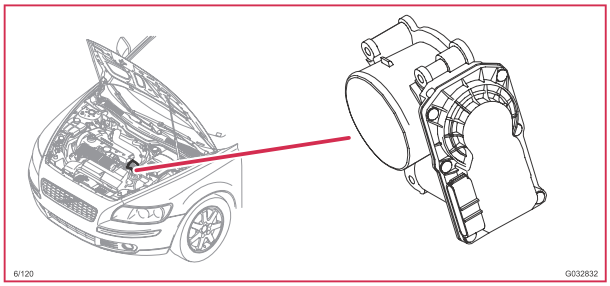

6/143 Регулирующий мотор, турбо

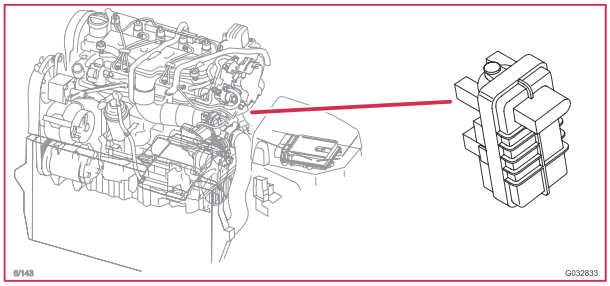

6/149 Двигатель электрической задвижки

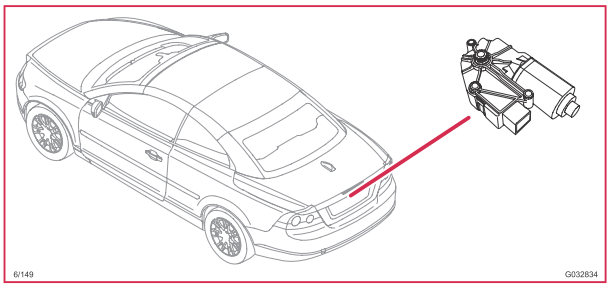

6/155 Узел насоса маневрирования крыши

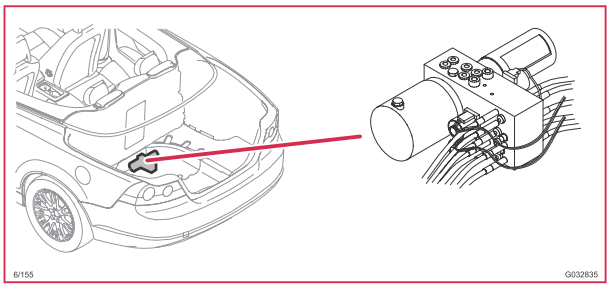

6/167 Бачок для добавки с насосом и датчиком уровня

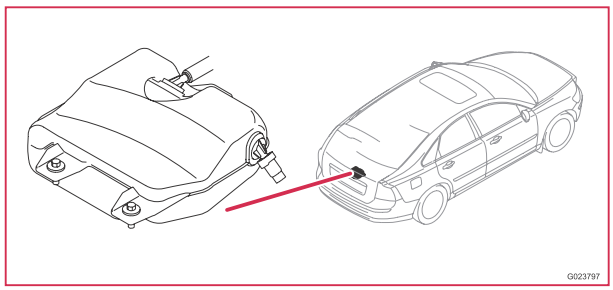

Иллюстрации компонентов
7/4 - 7/17

7/4 Датчик, уровень тормозной жидкости

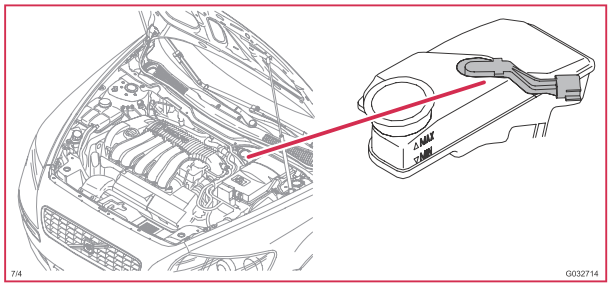

7/5 Датчик, уровень жидкости для мойки

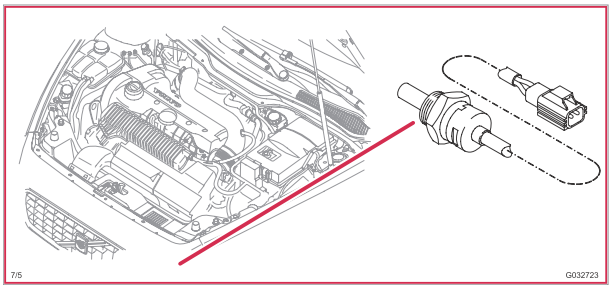

7/6 Датчик давления масла, 4-цил.

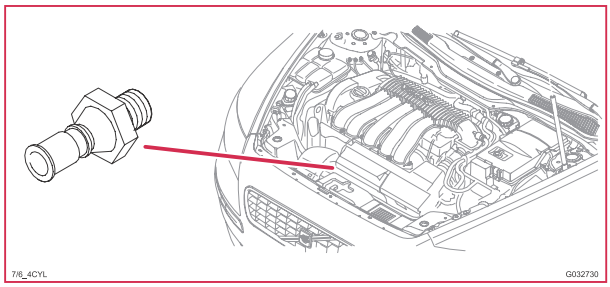

7/6 Датчик давления масла, турбо

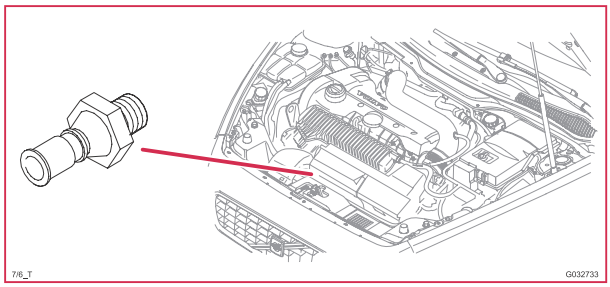

7/6 Датчик давления масла, Дизель

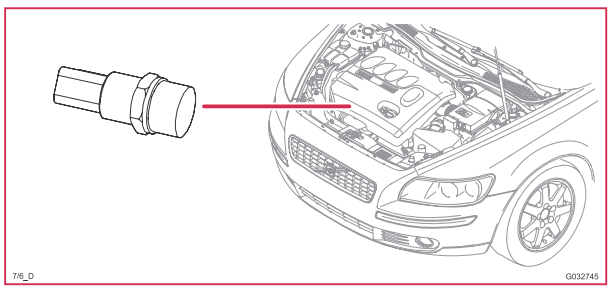

7/8 Датчик давления климатической установки

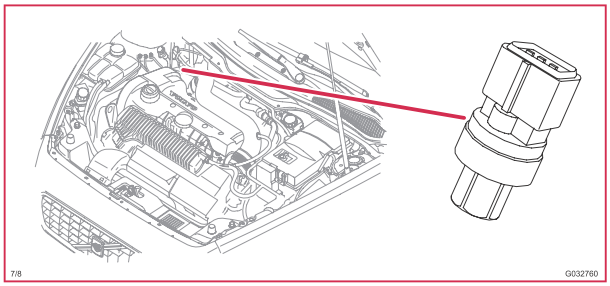

7/12 Солнечный датчик, датчик сумерек и индикатор сигнализации

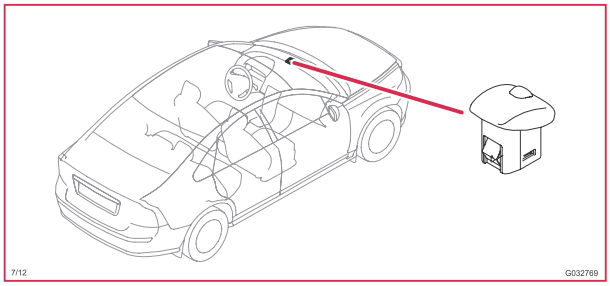

7/15 Лямбда-зонд, передний

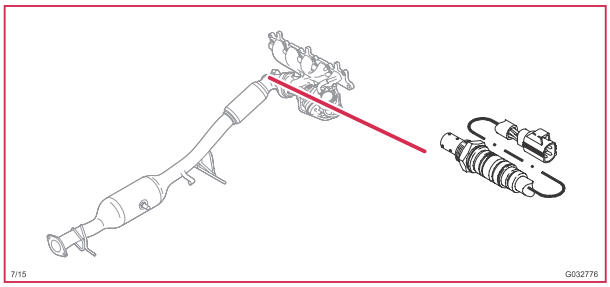

7/16 Датчик, температура охлаждающей жидкости

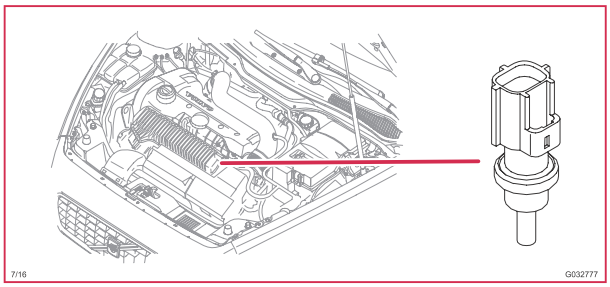

7/17 Измеритель воздушной массы (MAF), турбо

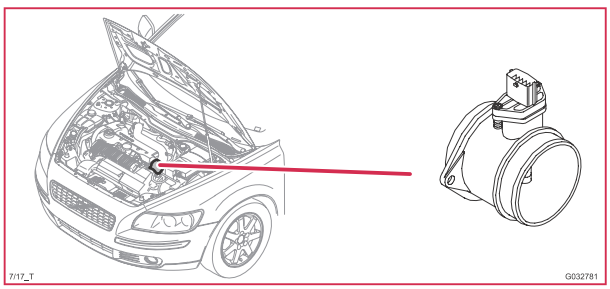

Иллюстрации компонентов
7/21 - 7/41

7/21 Датчик положения распредвала

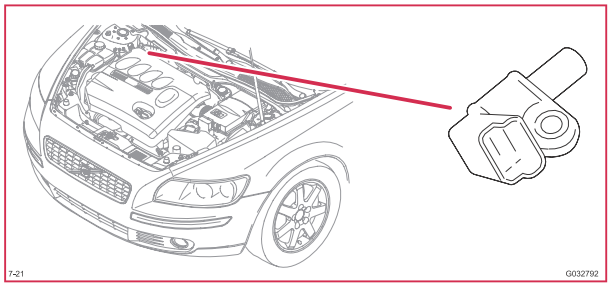

7/25 Импульсный датчик, дизель

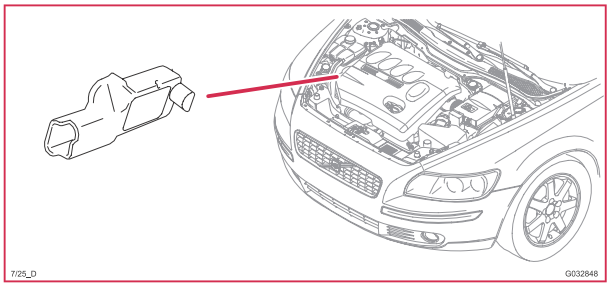

7/24 Датчик стука, передний, 4-цил.

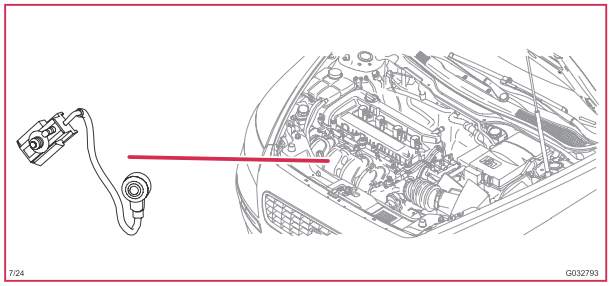

7/31 Датчик ABS, передний левый

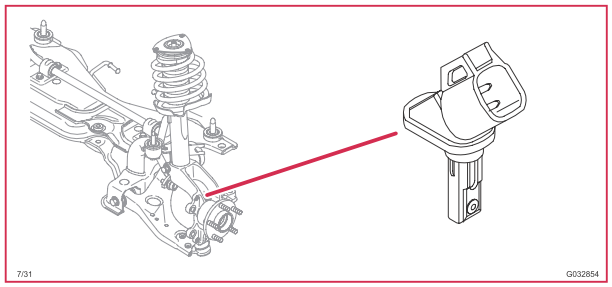

7/24 Передний датчик стука, турбо

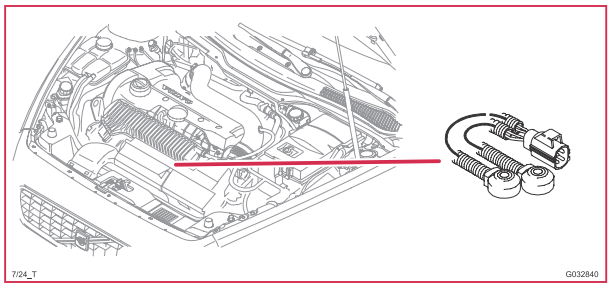

7/32 Датчик ABS, передний правый

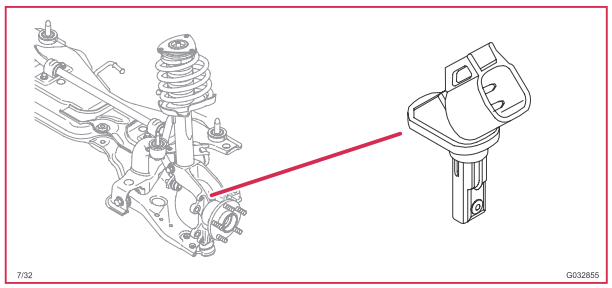

7/25 Импульсный датчик, 4-цил.

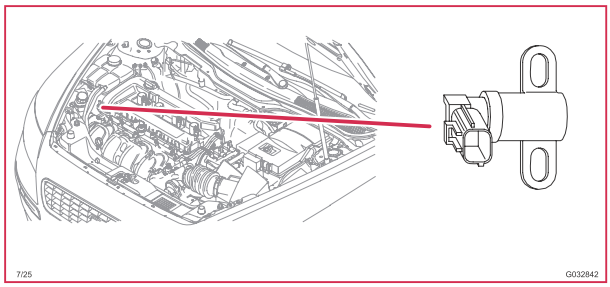

7/35 Датчик уровня масла

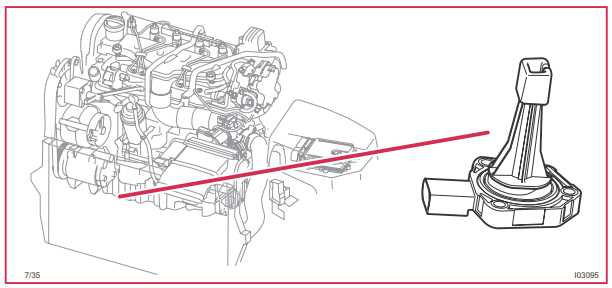

7/25 Импульсный датчик, Турбо

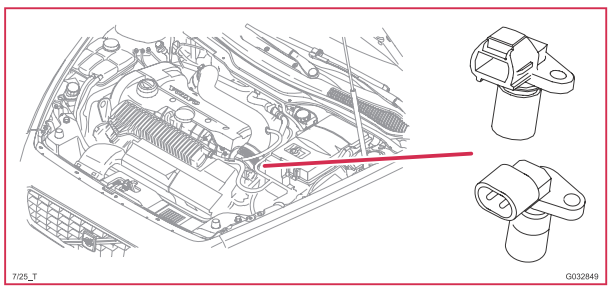

7/41 Датчик температуры испарителя

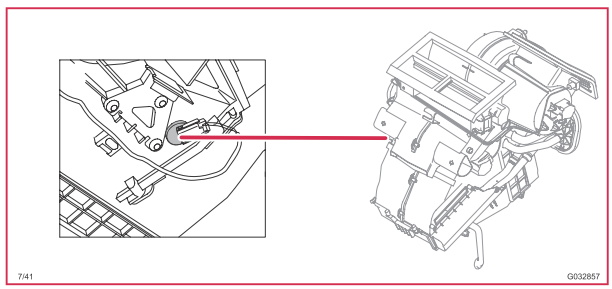

Иллюстрации компонентов
7/51 - 7/77

7/51 Датчик, педаль газа

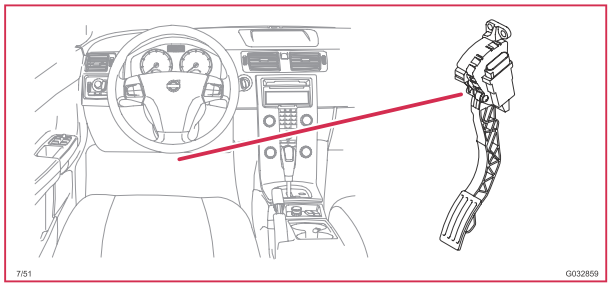

7/54 Датчик положения впускной заслонки

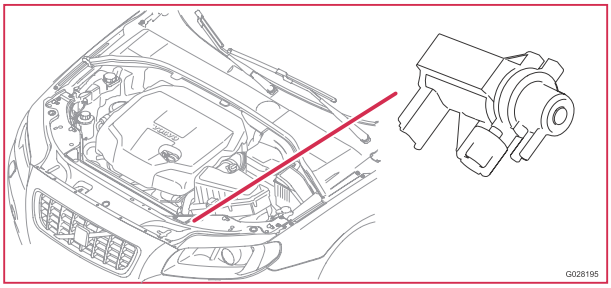

7/56 Датчик ABS, задний левый

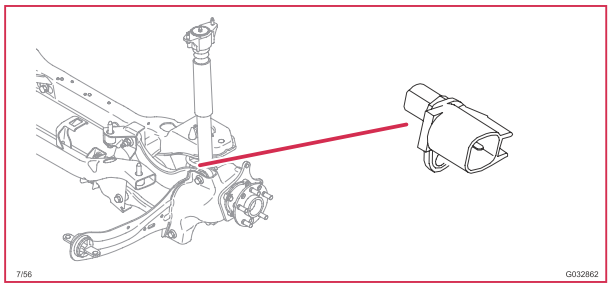

7/57 Датчик ABS, задний правый

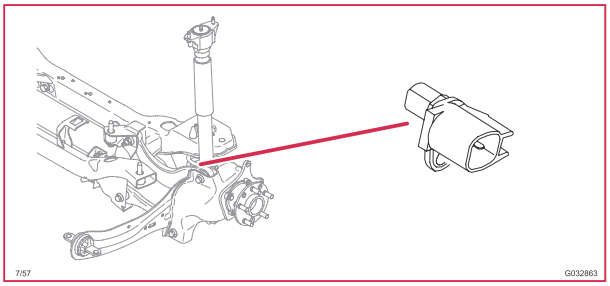

7/61 Датчик оборотов входящего вала

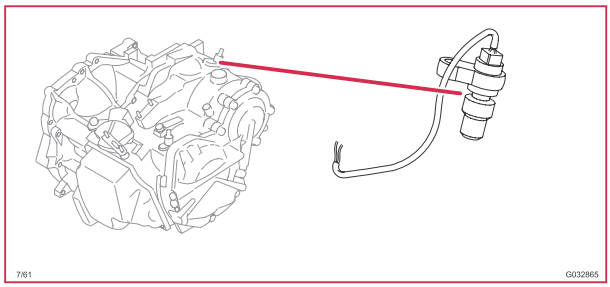

7/62 Датчик оборотов выходящего вала

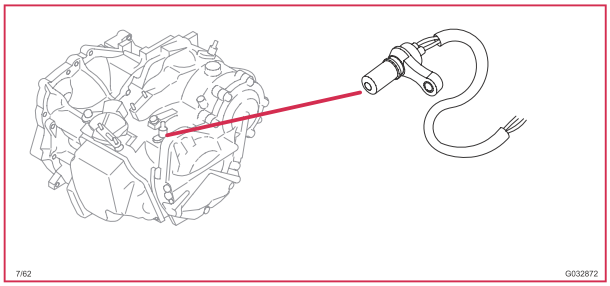

7/69 Датчик наружной температуры

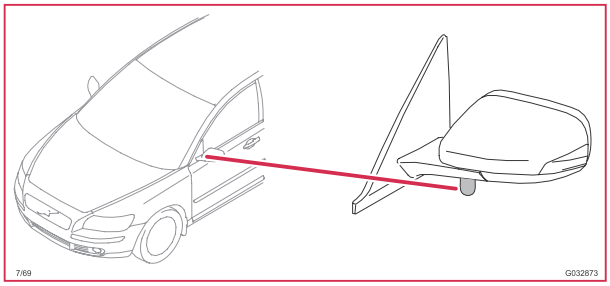

7/71 Датчик давления наддува

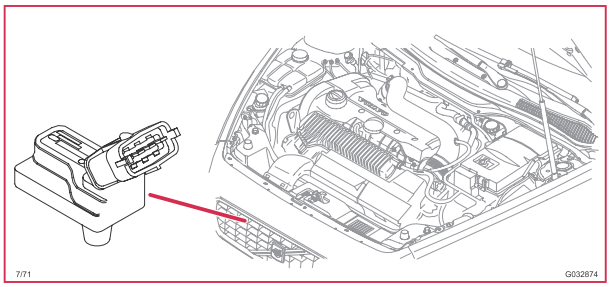

7/74 Датчик температуры масла, автоматическая коробка передач

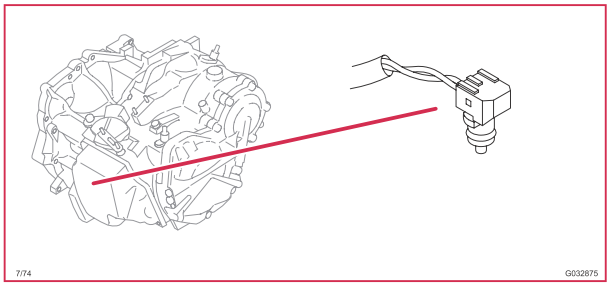

7/77 Датчик температуры воздуха, впуск

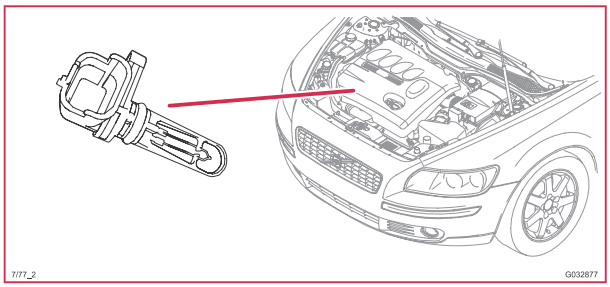

Иллюстрации компонентов 7/81 - 7/111

7/81 Датчик давления, впускной коллектор

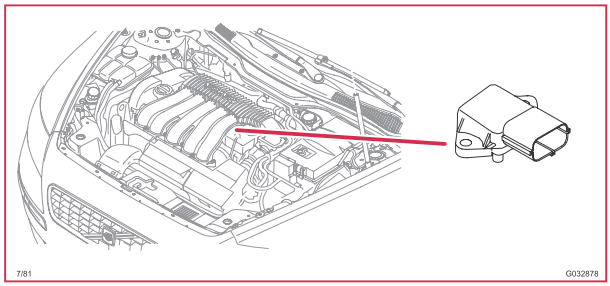

7/82 Лямбда-зонд, задний

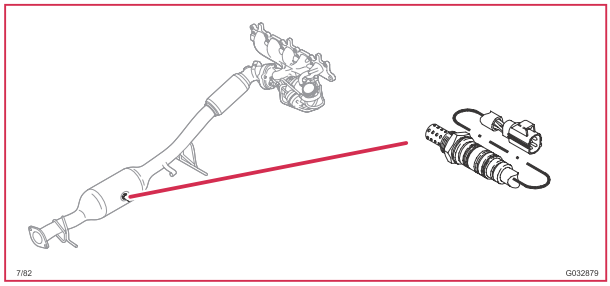

7/86 Датчик температуры воздуха, вход, дизель

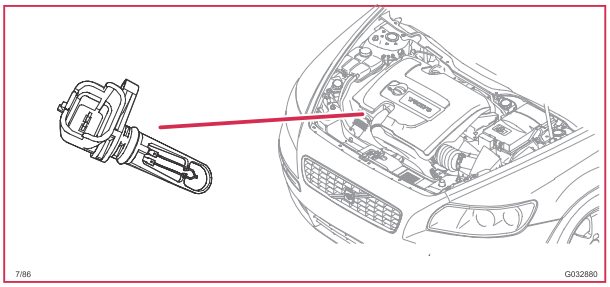

7/93 Датчик веса сидящего (OWS)

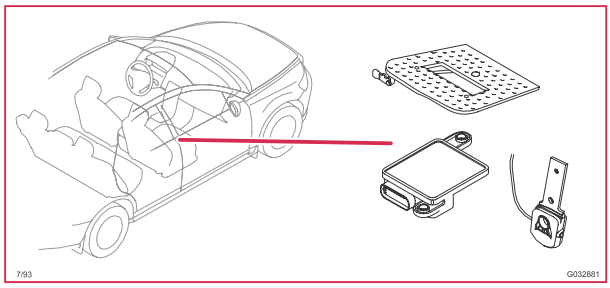

7/100 Датчик уровня, сигнализация

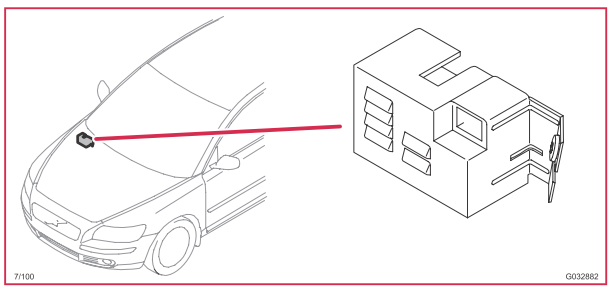

7/101 Датчик разбивания стекла

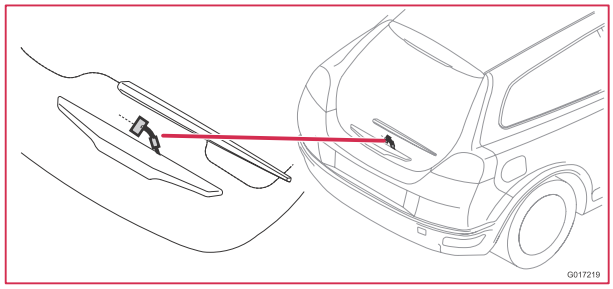

7/108 Датчик бокового столкновения, задний левый

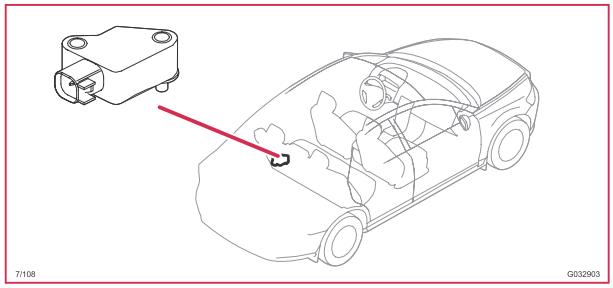

7/109 Датчик бокового столкновения, задний правый

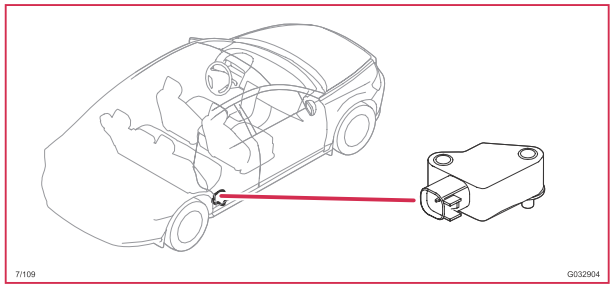

7/110 Датчик температуры, сиденье водителя

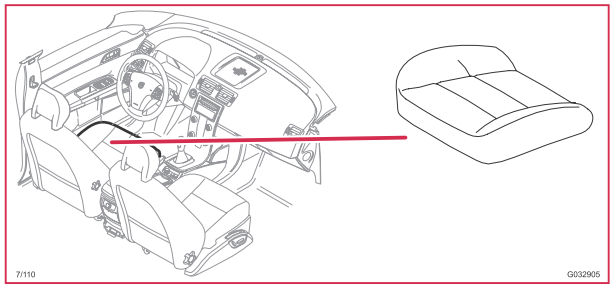

7/111 Датчик температуры, сиденье пассажира

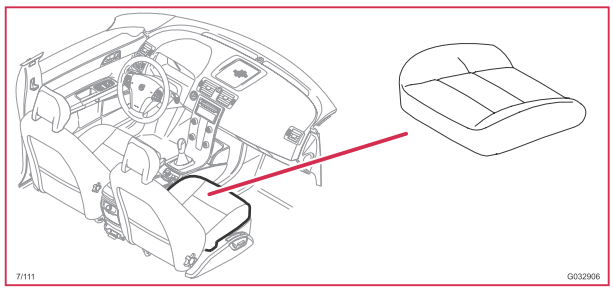

Иллюстрации компонентов
7/115 - 7/130

7/115 Датчик бокового столкновения, левая B-стойка

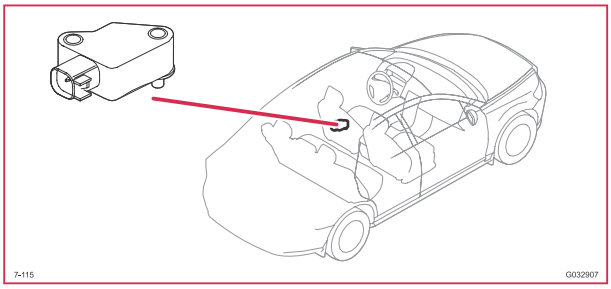

7/116 Датчик бокового столкновения, правая B-стойка

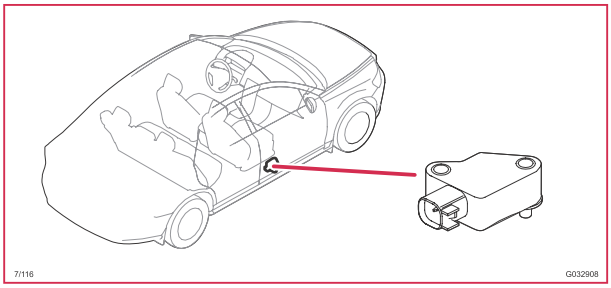

7/120 Задний датчик угла, Би-ксенон

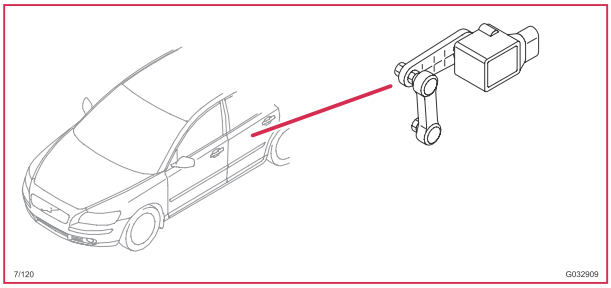

7/121 Передний датчик угла, Би-ксенон

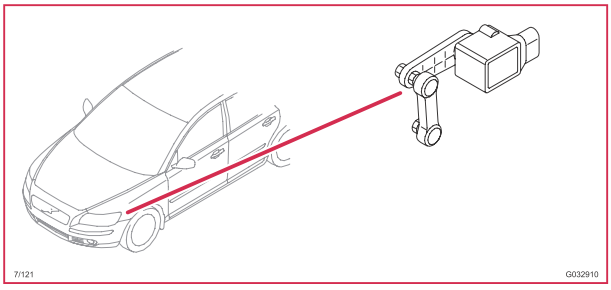

7/122 Модуль датчика движения массы (MMS), передний C30

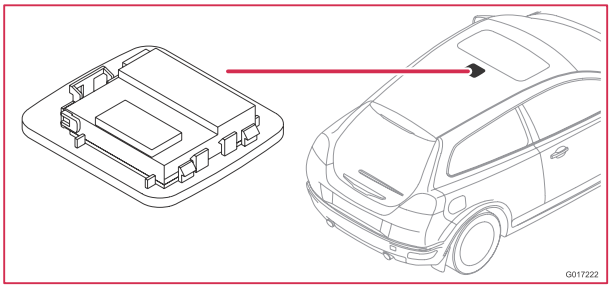

7/122 Датчик движения объектов (MMS), передний S40/V50

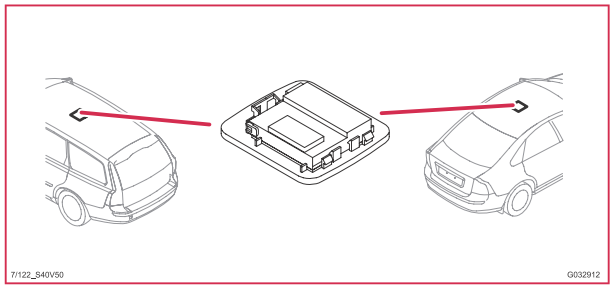

7/122 Модуль датчика движения массы (MMS), передний C70

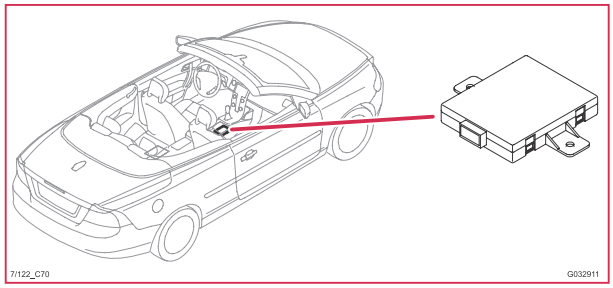

7/123 Датчик, педаль сцепления

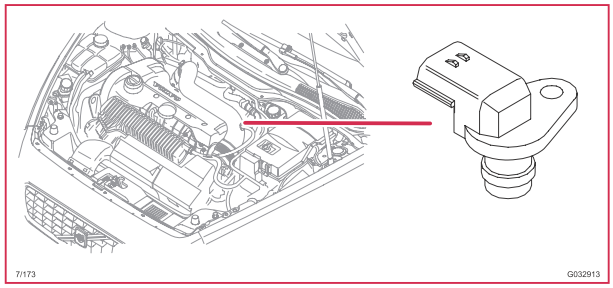

7/124 Датчик педали тормоза

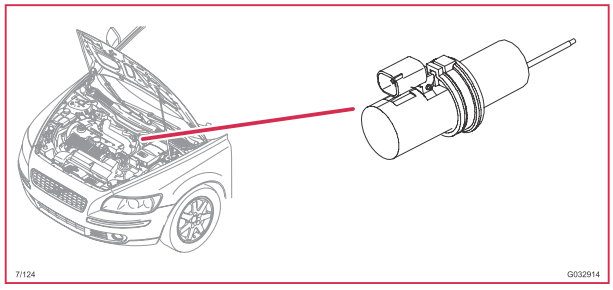

7/130 Датчик уровня топлива, сторона эжектора

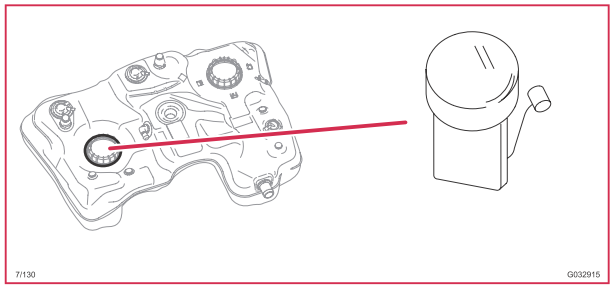

Иллюстрации компонентов 7/131- 7/160

7/131 - 7/134 Датчик системы помощи при парковке, задний

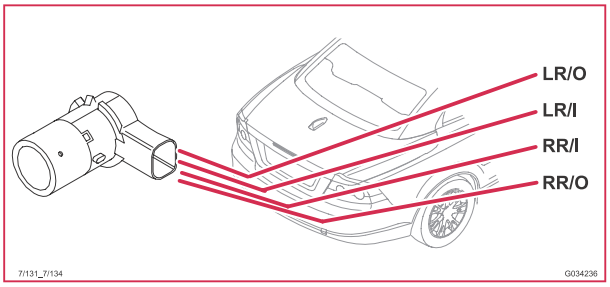

7/143 Датчик уровня топлива, насосная сторона

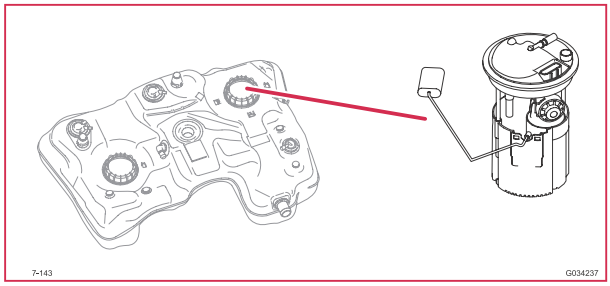

7/149 Модуль датчика дождя (RSM)

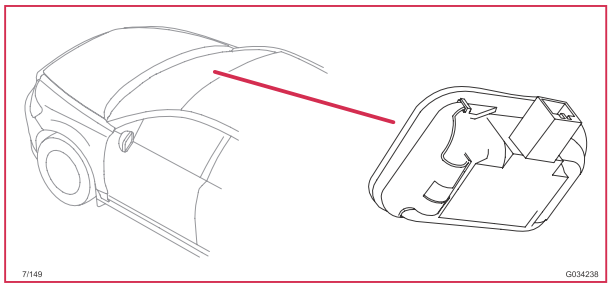

7/154 Датчик температуры топлива

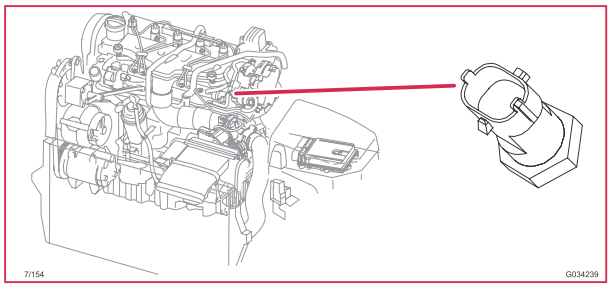

7/156 Датчик давления и температуры топлива, 5-цил.

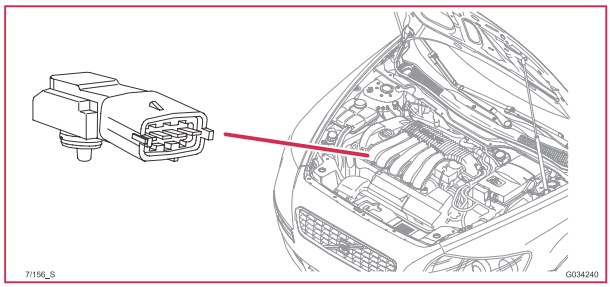

7/156 Датчик давления и температуры топлива, Турбо

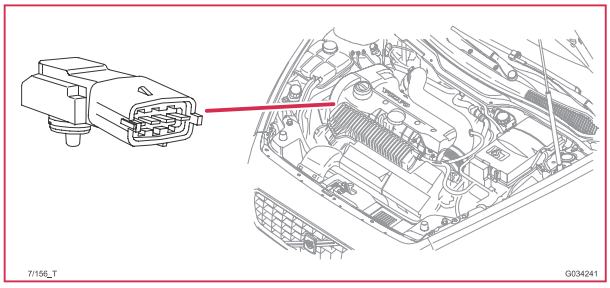

7/158 Датчик движения массы, задний S40/V50

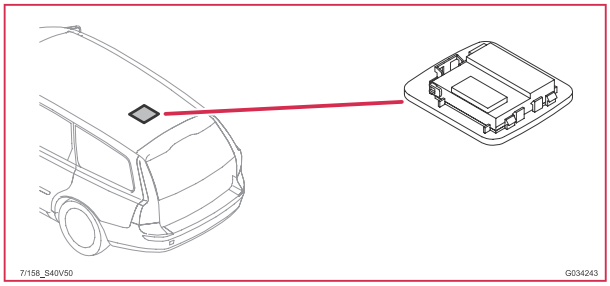

7/158 Датчик движения объектов, задний, C70

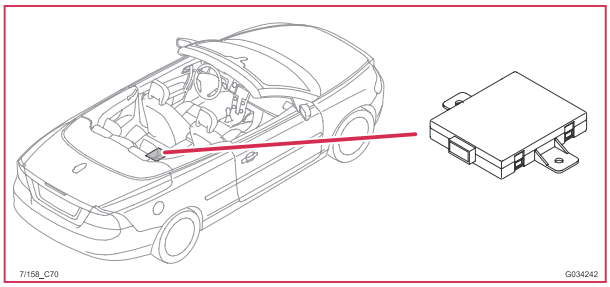

7/159 Датчик качества воздуха (AQS)

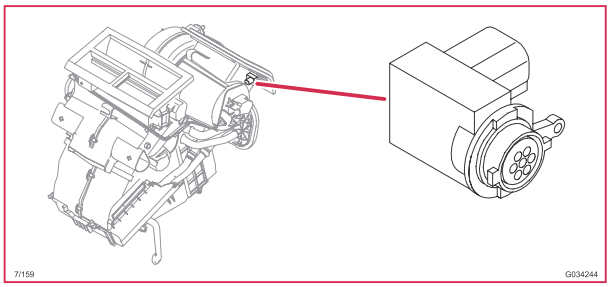

7/160 Датчик тормозного вакуума

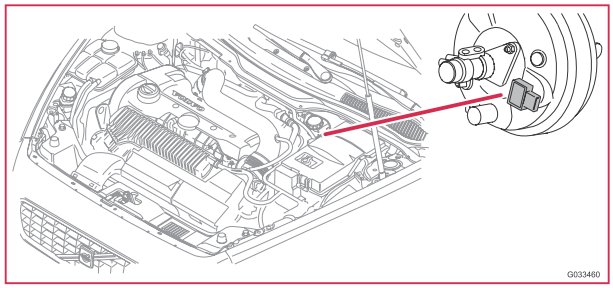

Иллюстрации компонентов 7/162 - 7/174

7/162 Датчик давления, топливопровод

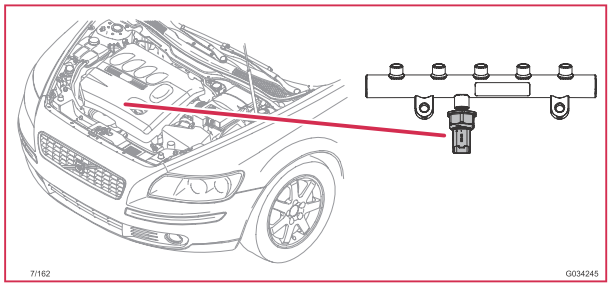

7/163 Датчик положения распределительного вала 2

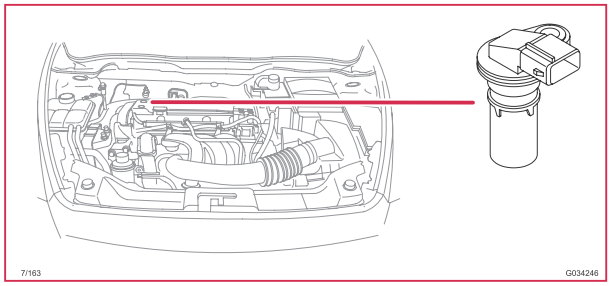

7/164 Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)

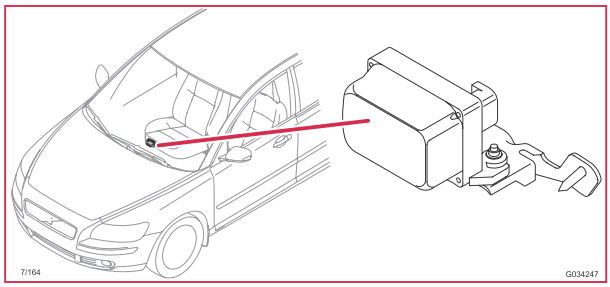

7/165 Датчик давления и температуры, впускной коллектор

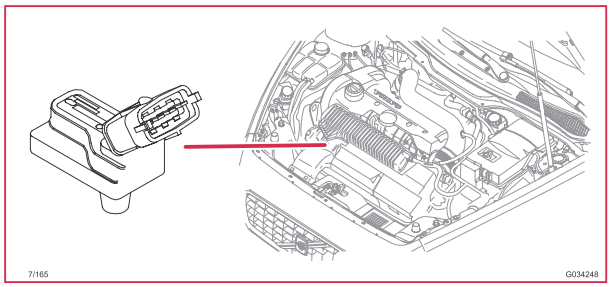

7/166 Датчик уровня масла

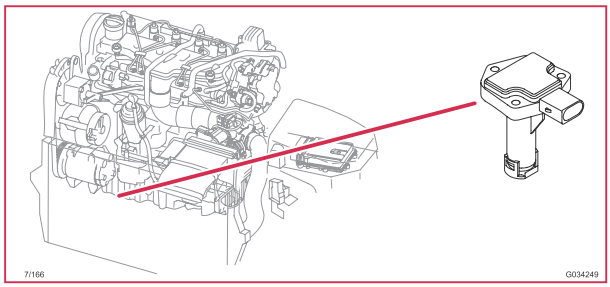

7/172 Датчик положения распредвала, сторона впуска, 5-цил.

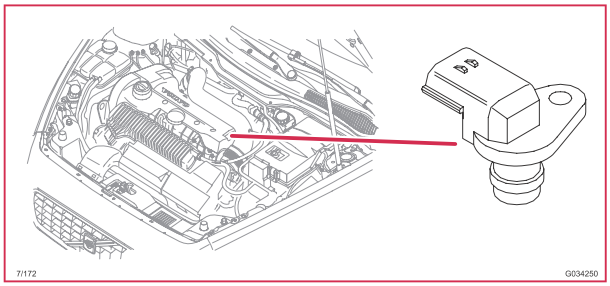

7/172 Датчик положения распредвала, сторона впуска, 4-цил. дизель

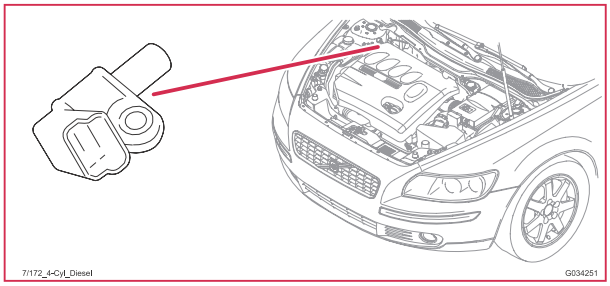

7/173 Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, 5-цил.

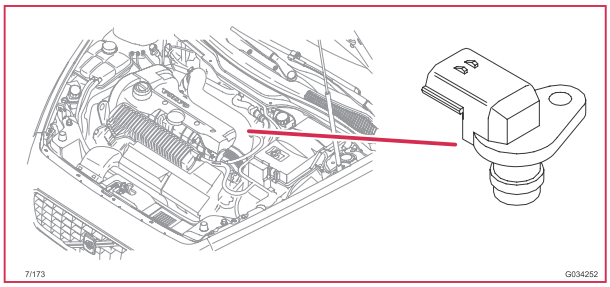

7/173 Датчик положения распредвала, стороны выпуска, 5-цил. дизель

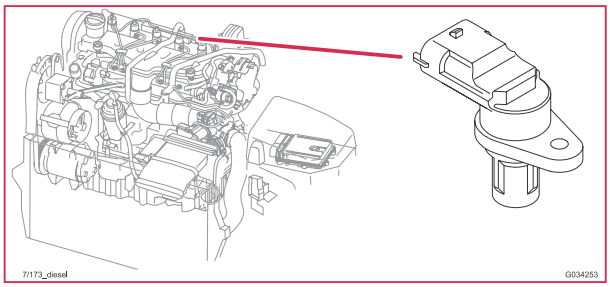

7/174 Датчик дифференциального давления, фильтр для инородных частиц

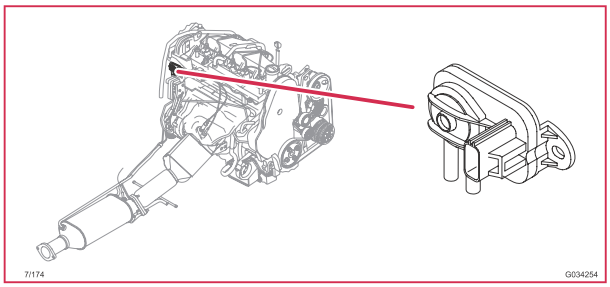

Иллюстрации компонентов 7/178 - 7/195

7/178 Датчик переднего столкновения, правый

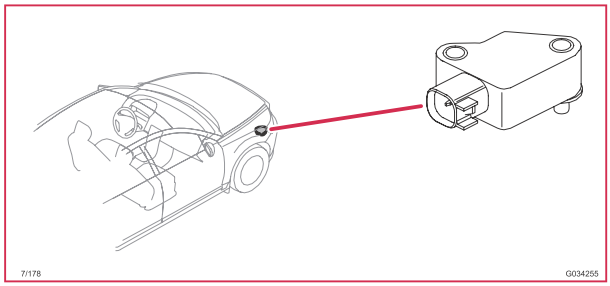

7/179 Датчик переднего столкновения, левый

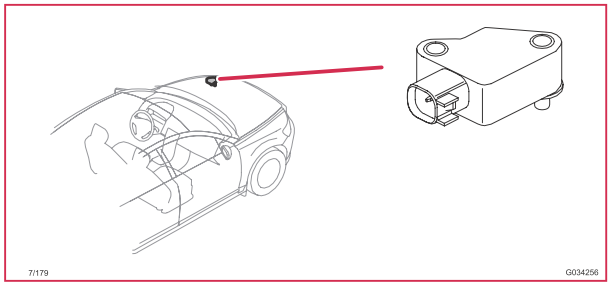

7/182 Датчик IR, дистанционное управление RTI

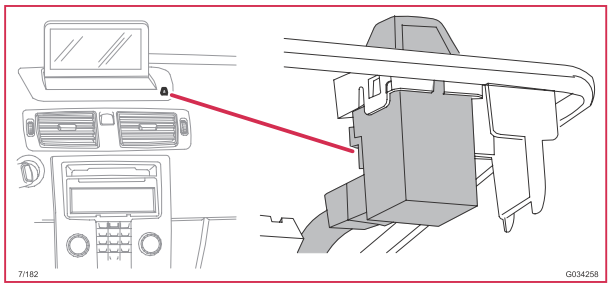

7/186 Лямбда-зонд, задний

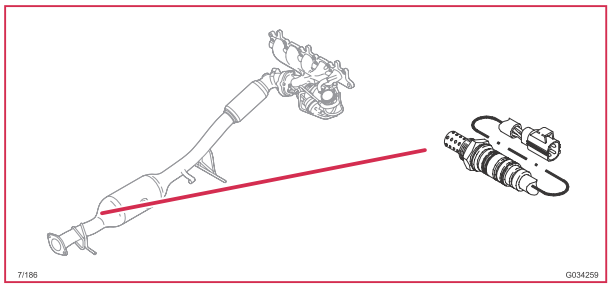

7/187 Лямбда-зонд, средний

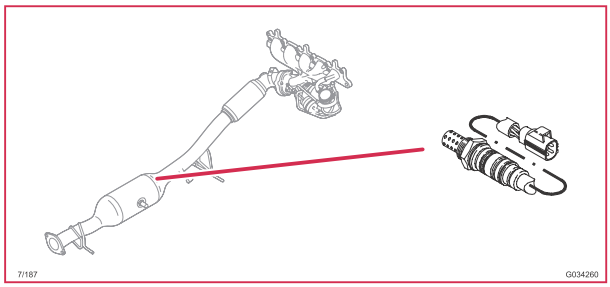

7/190 Датчик температуры катализатора

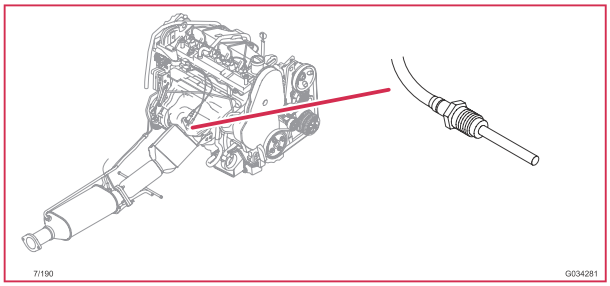

7/191 Датчик температуры фильтра твердых частиц

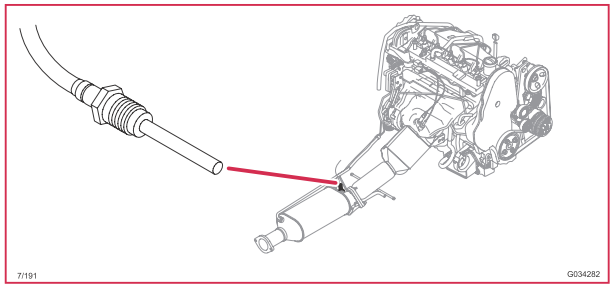

7/193 Датчик положения, турбо

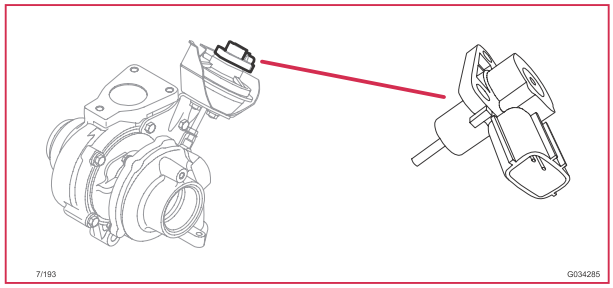

7/194 Датчик, катушка ремня безопасности, водитель

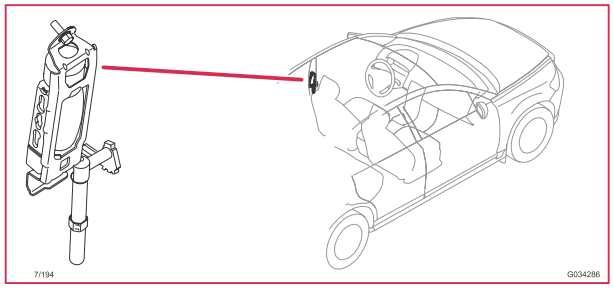

7/195 Датчик, катушка ремня безопасности, пассажир

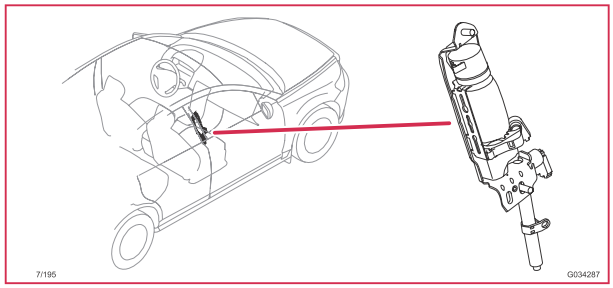

Иллюстрации компонентов 7/198 - 7/229

7/198 Датчик рамы ветрового стекла

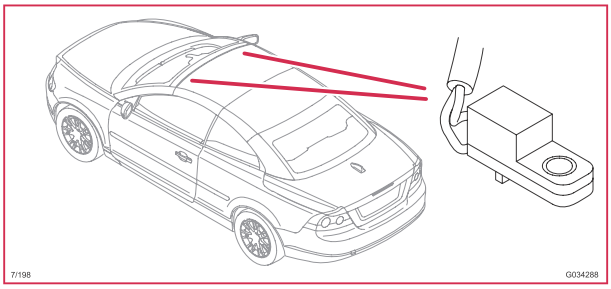

7/202 Датчик положения байпасного клапана EGR

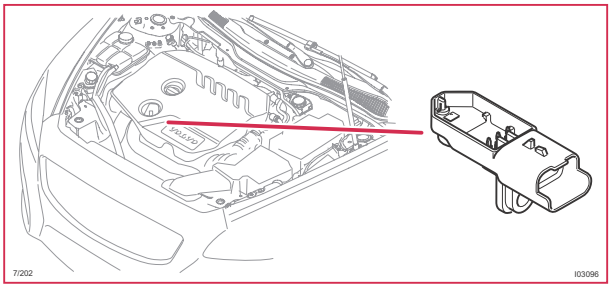

7/204 - 7/207 Датчик системы помощи при парковке, передний

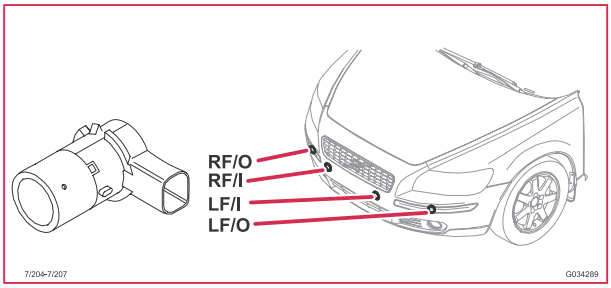

7/220 Датчик Холла, багажник

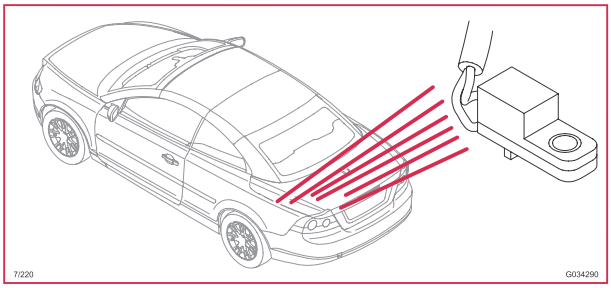

7/221 Датчик положения задней части крыши

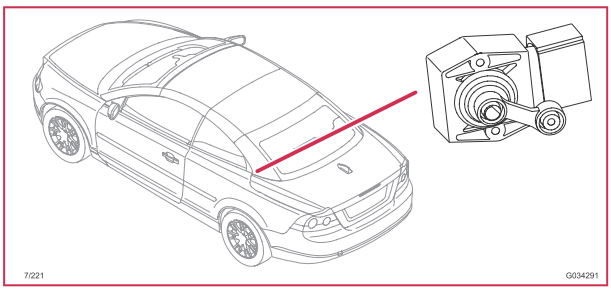

7/222 Датчик положения передней части крыши

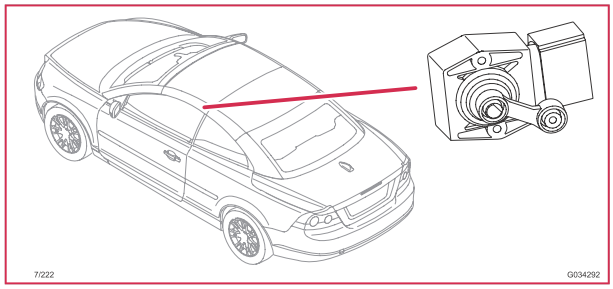

7/223 Датчик опознавания груза багажника

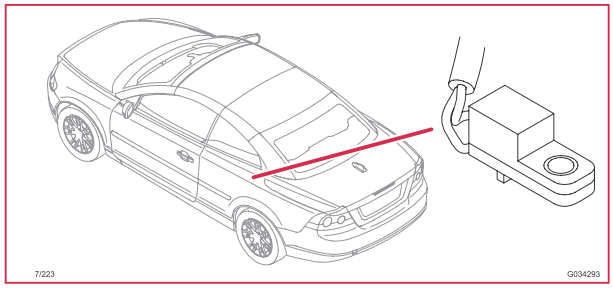

7/224 Датчик Холла, крыша

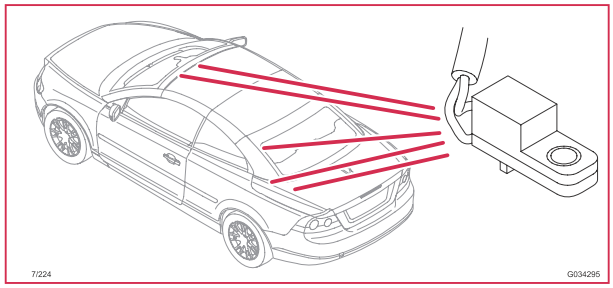

7/228 Датчик бокового столкновения, левая дверь, C30/C70

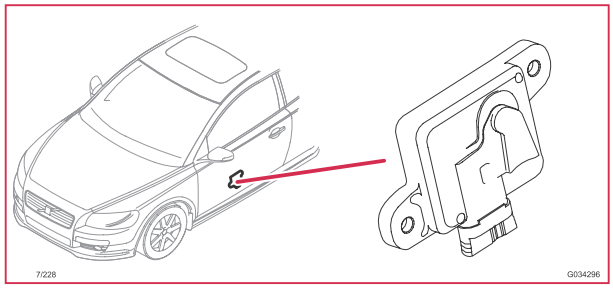

7/229 Датчик бокового столкновения, правая дверь, C30/C70

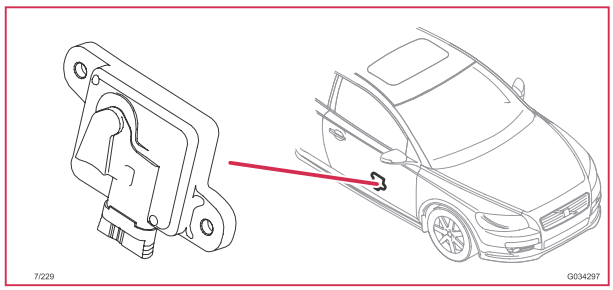

Иллюстрации компонентов
7/230 - 8/19

7/230 Датчик наклона спинки сиденья

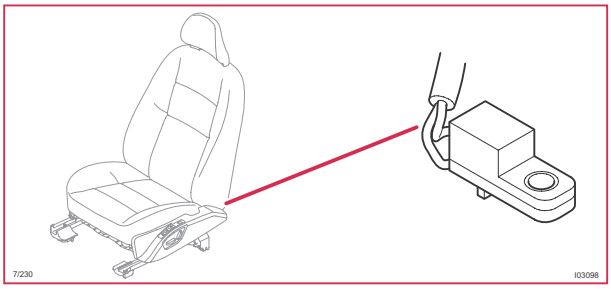

7/231 Датчик наклона спинки сиденья

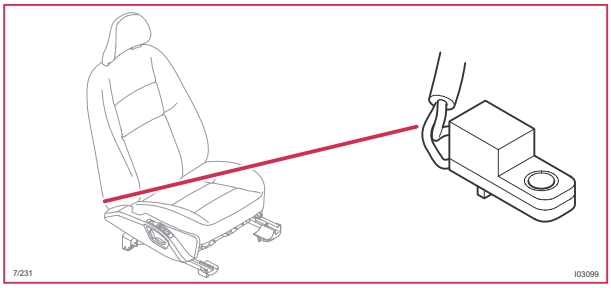

7/238 Датчик алкогольного замка

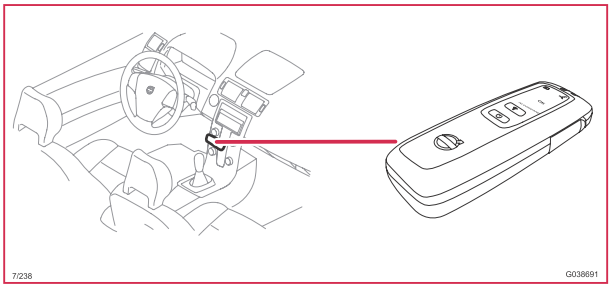

7/240 Датчик контроля аккумулятора

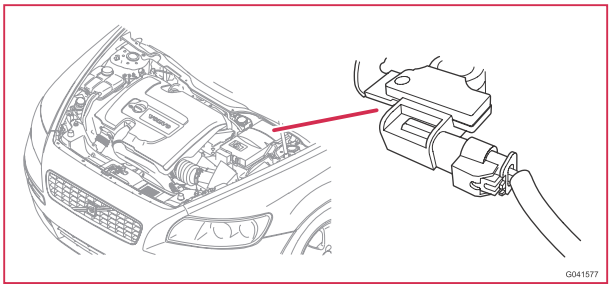

7/243 Датчик передачи, нейтральное положение

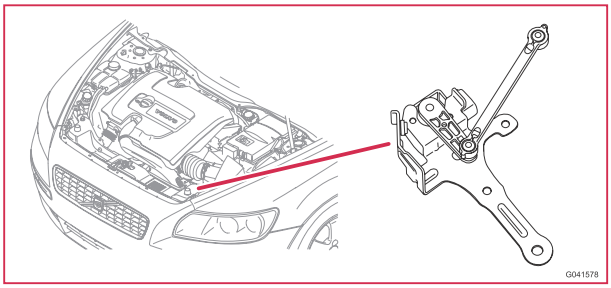

7/251 Датчик тормозного вакуума

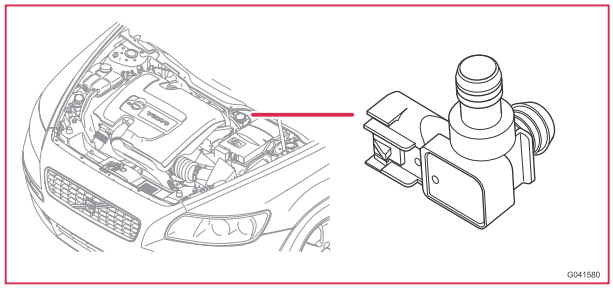

8/3 Магнитное сцепление климатической установки

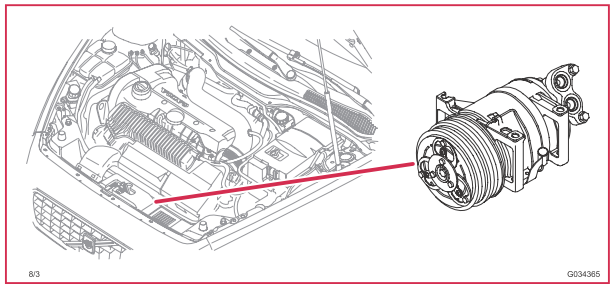

8/6-10 Инжекторные клапаны

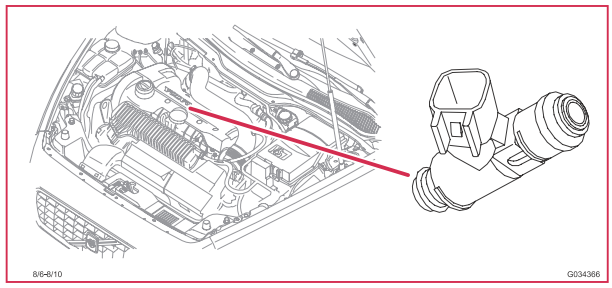

8/18 Клапан EVAP

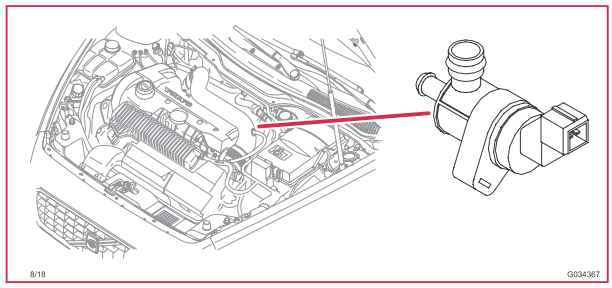

8/19 Соленоид вариабельного времени впуска

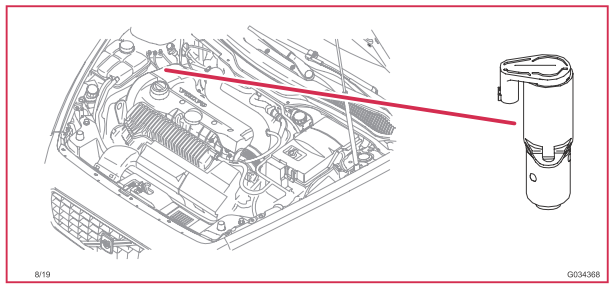

Иллюстрации компонентов
8/28 - 8/39

8/28 Клапан турборегулирования

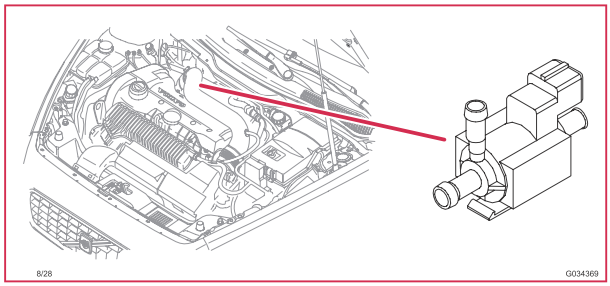

8/30 Детонатор подушки безопасности на стороне водителя

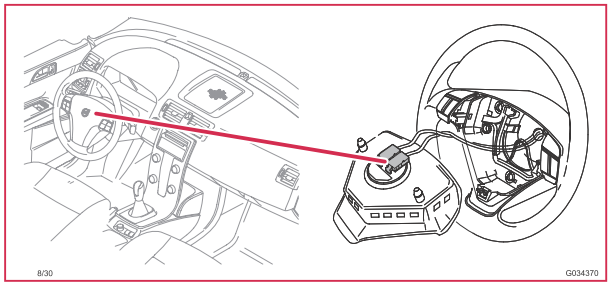

8/31 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира

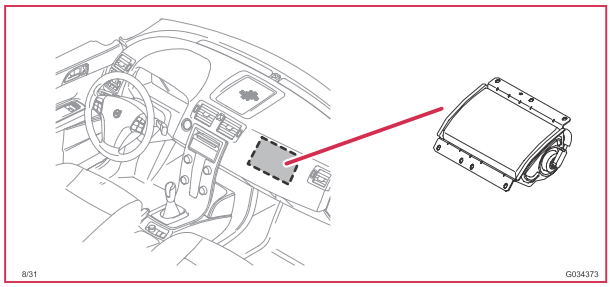

8/32 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2

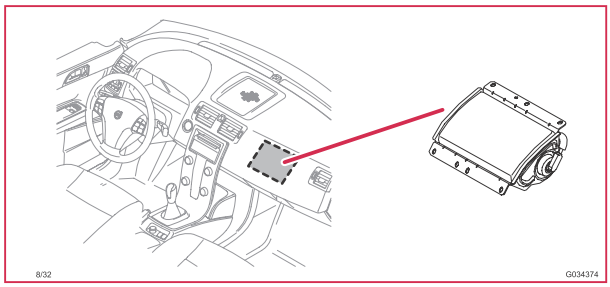

8/33 Детонатор, натягиватель ремня водителя

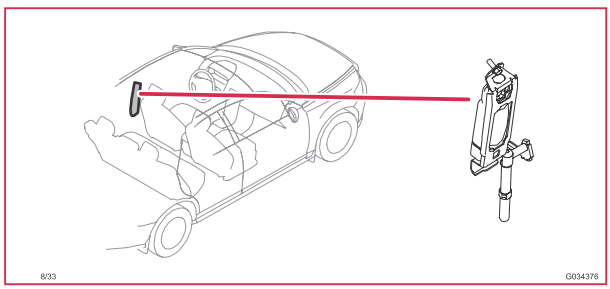

8/34 Детонатор, натягиватель ремня пассажира

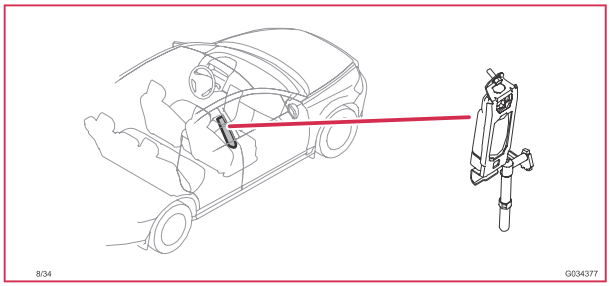

8/36 Соленоид блокиратора переключения передач

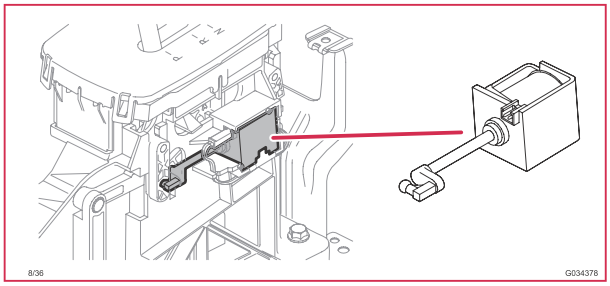

8/37 Автоматическая коробка передач

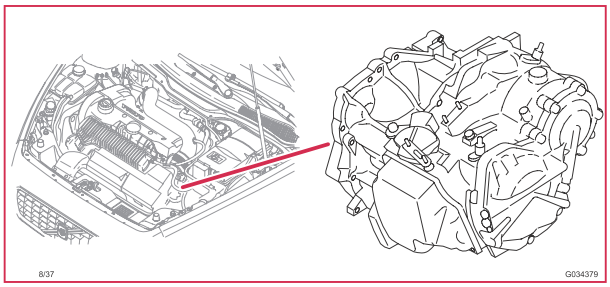

8/38 Соленоид переключения 1

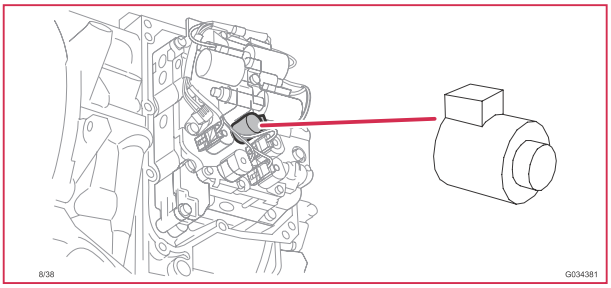

8/39 Соленоид переключения 2

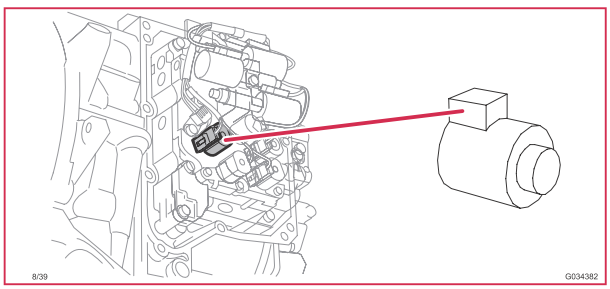

Иллюстрации компонентов
8/40 - 8/58

8/40 Замыкающий соленоид

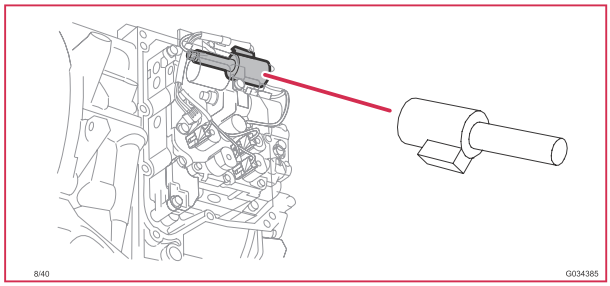

8/41 Соленоид давления

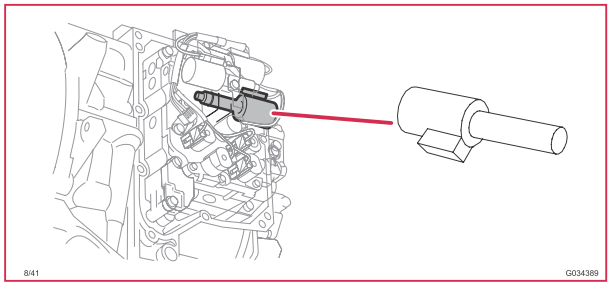

8/45 Соленоид вариабельного времени впуска

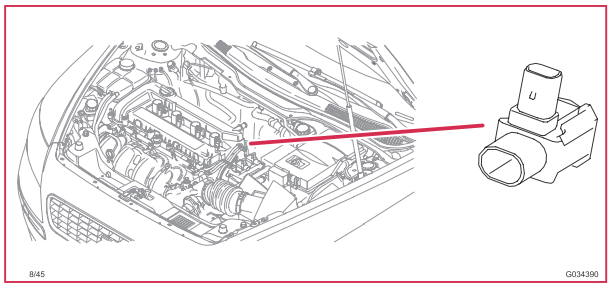

8/48 Зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления

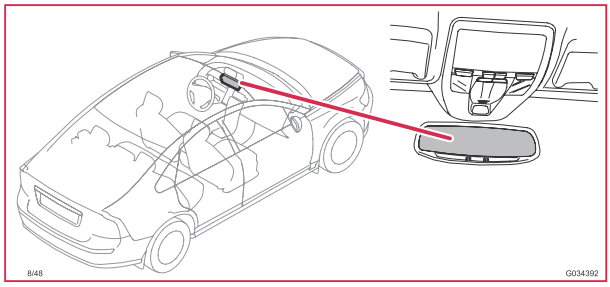

8/51 Детонатор, боковая подушка безопасности водителя

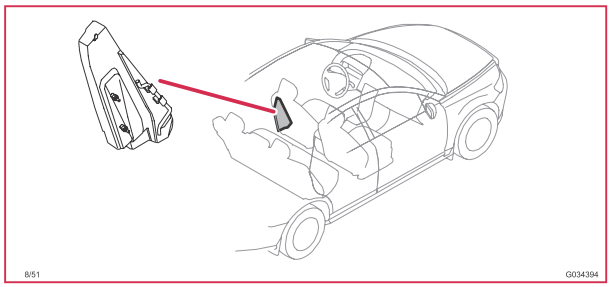

8/52 Детонатор, боковая подушка безопасности пассажира

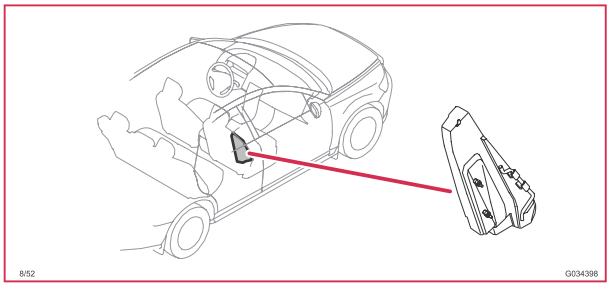

8/55 Детонатор, натягиватель ремня, задний левый

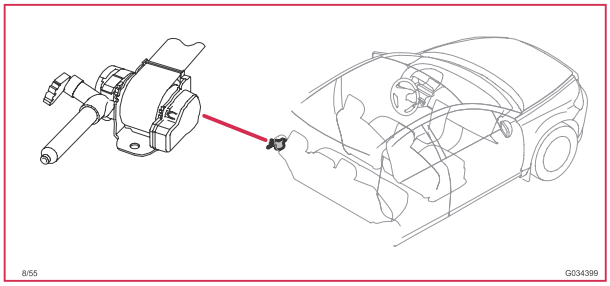

8/56 Детонатор, натягиватель ремня, задний правый

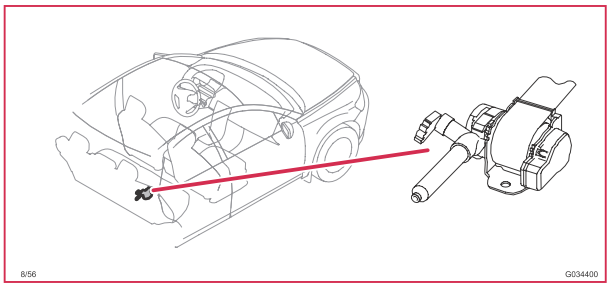

8/57 Детонатор опорной дуги, левый

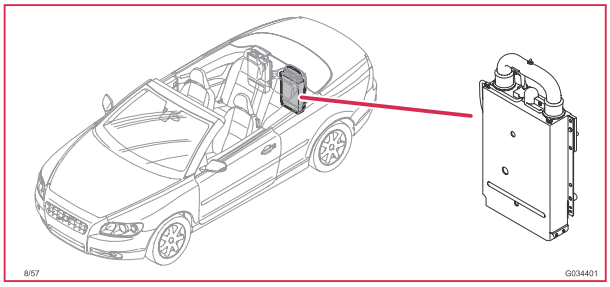

8/58 Детонатор опорной дуги, правый

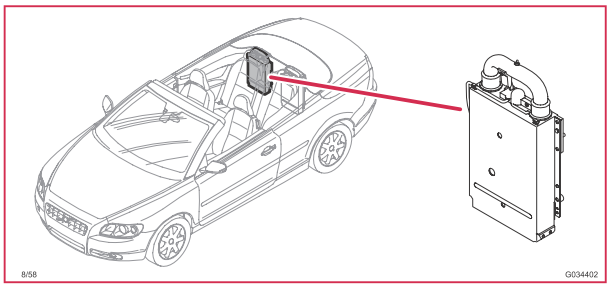

Иллюстрации компонентов
8/61 - 8/77

8/61 Детонатор подушки безопасности пассажира, шаг 2

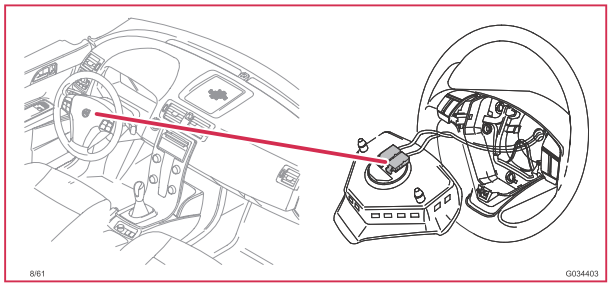

8/66 Детонатор надувного занавеса, левый, S40/V50

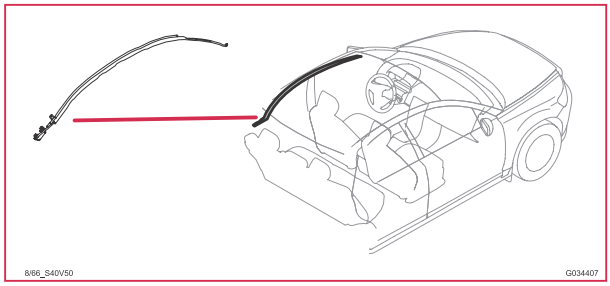

8/66 Детонатор, надувной занавес, левый, C70

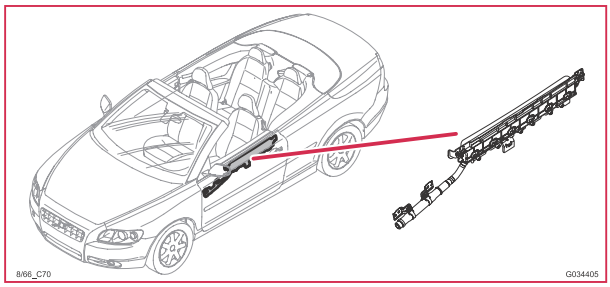

8/67 Детонатор надувного занавеса, правый, S40/V50

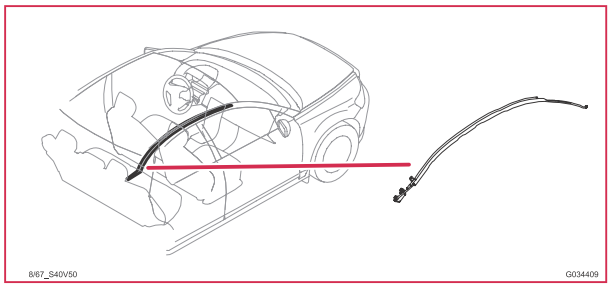

8/67 Детонатор, надувной занавес, правый, C70

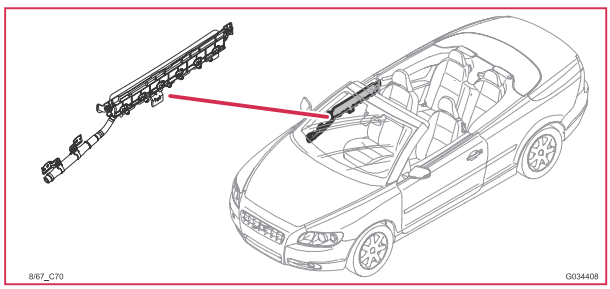

8/71 Соленоид дросселя

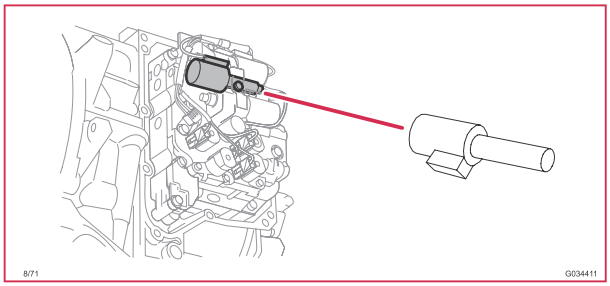

8/72 Соленоид переключения передач 3

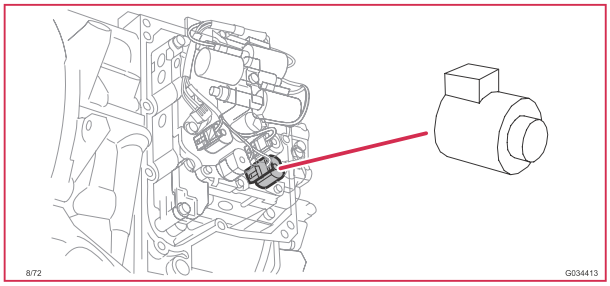

8/73 Соленоид переключения передач 4

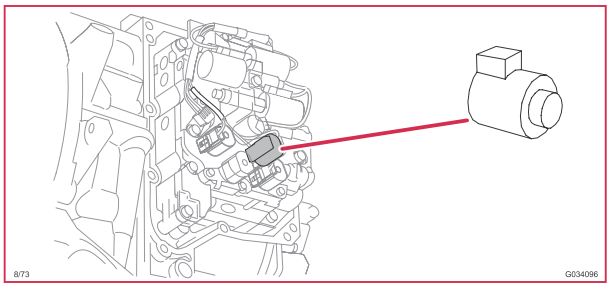

8/74 Соленоид переключения передач 5

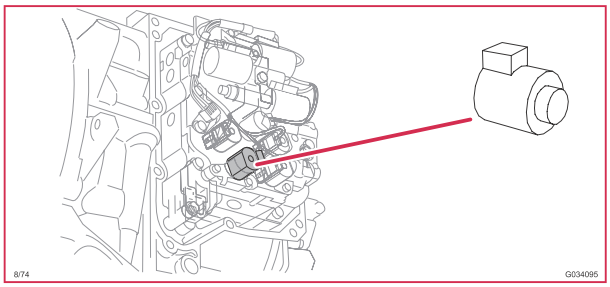

8/77 Клапан регулирования объема топлива

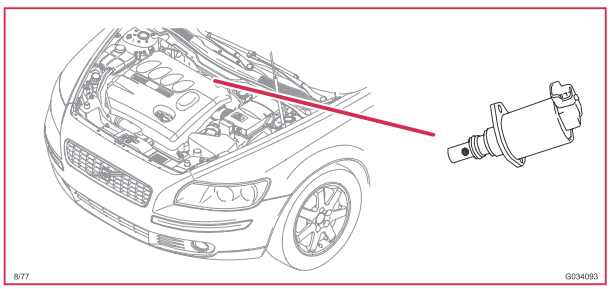

Иллюстрации компонентов
8/81 - 8/119

8/81 Соленоид вариабельного времени выпуска

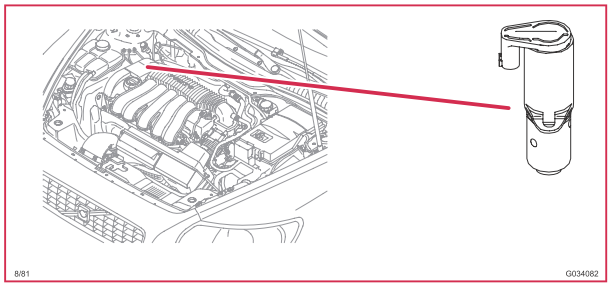

8/82 Соленоид, вариабельная геометрия турбонагнетателя

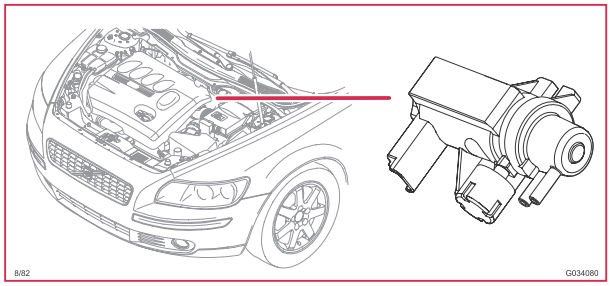

8/84 Выключатель вакуумного насоса

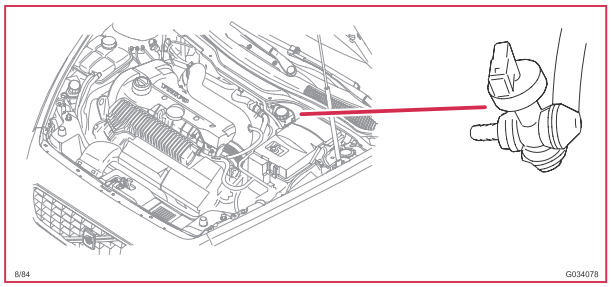

8/92 Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, водитель

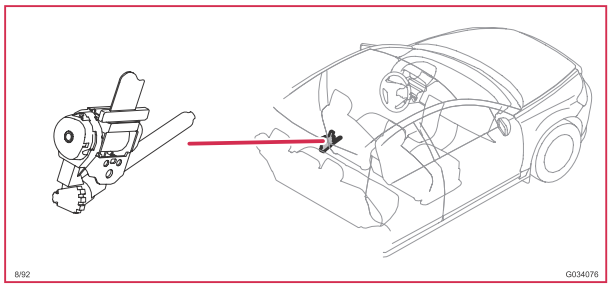

8/98 Клапан регулировки, давление топлива

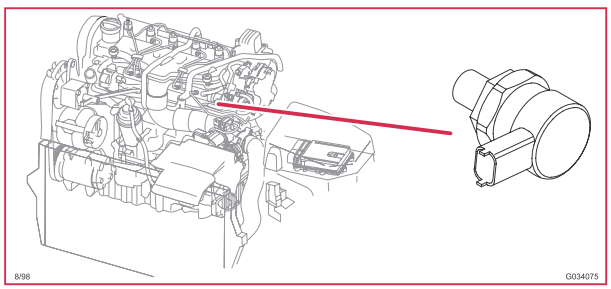

8/99 Детонатор, рулевая колонка

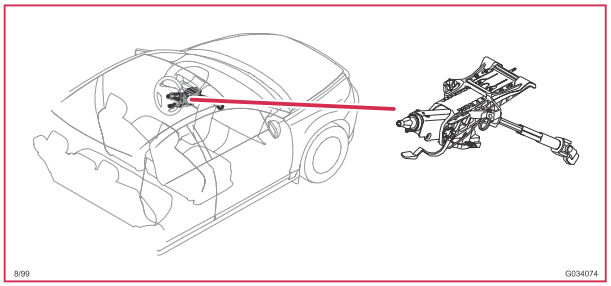

8/111 Клапан регулировки потока топлива

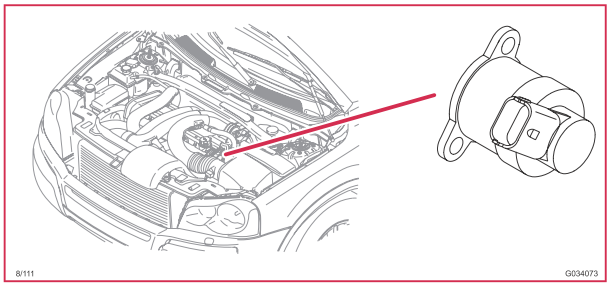

8/113 Байпасный клапан EGR

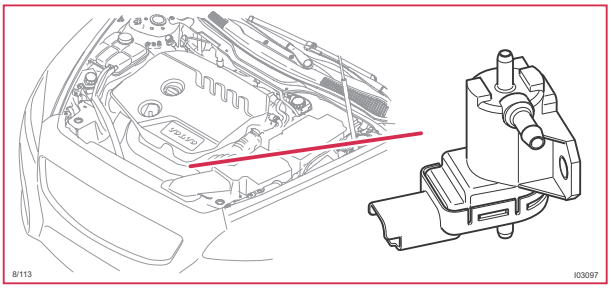

8/114 Клапан смесителя воздуха/топлива

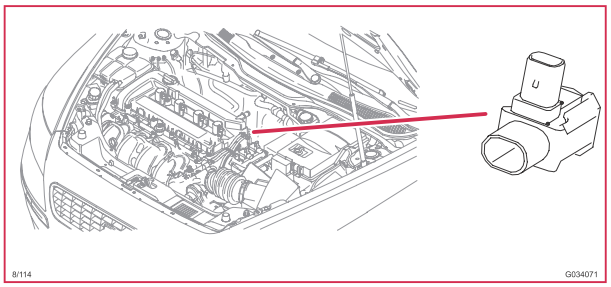

8/119 Датчик давления климатической установки

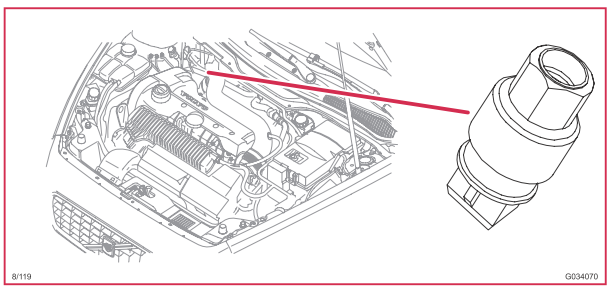

Иллюстрации компонентов
8/120 - 8/137

8/120 Клапан EGR

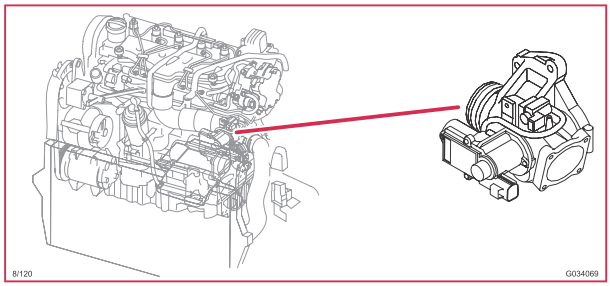

8/121 Клапан охлаждающей жидкости

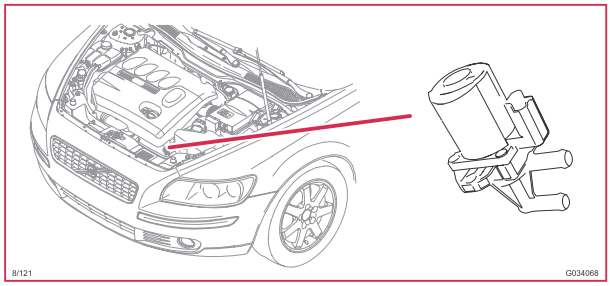

8/122 Перепускной клапан, интеркулер

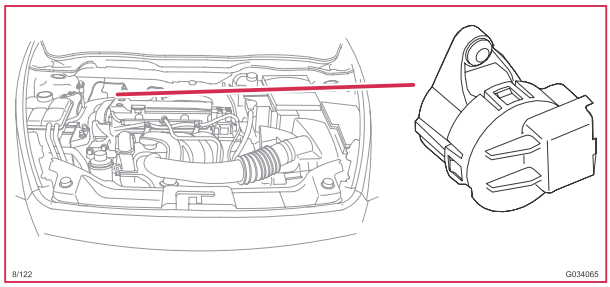

8/127 Электровыключатель давления климатической установки

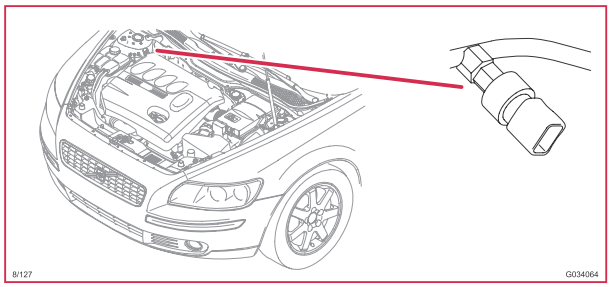

8/128 Ограничитель усилия ремня водителя

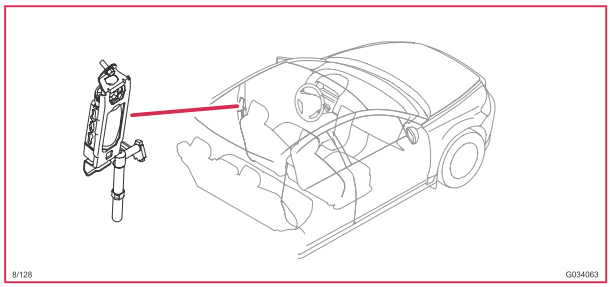

8/129 Ограничитель усилия ремня пассажира

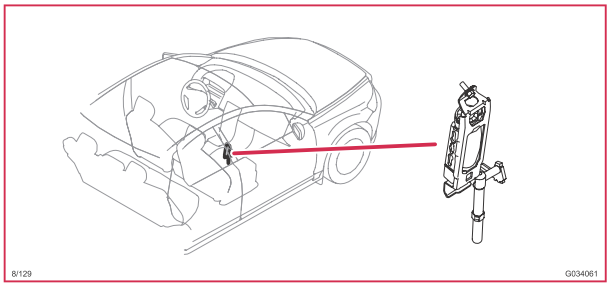

8/132 Клапан регулировки, впуск

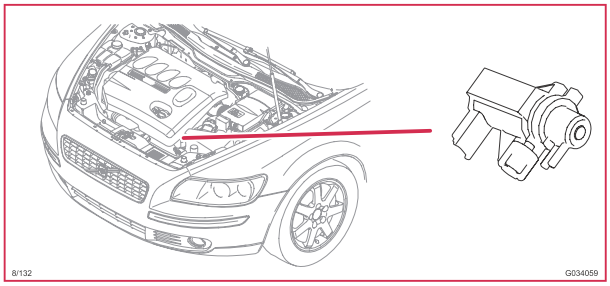

8/133 Клапан регулировки, давление топлива

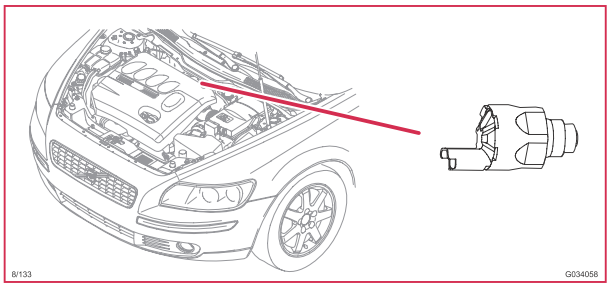

8/134 Соленоид, задний блокиратор, ручной

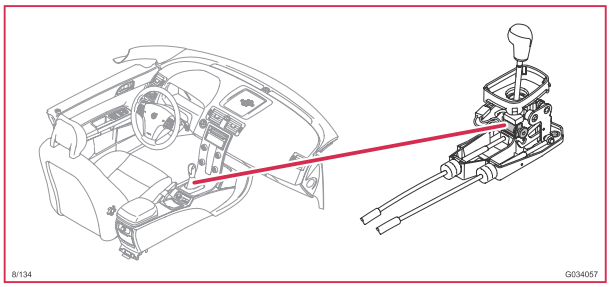

8/137 Мотор замка, отсек левой двери

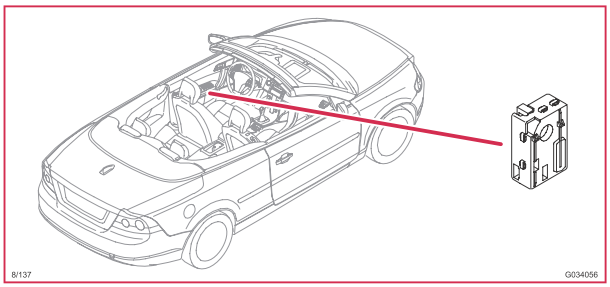

Иллюстрации компонентов
8/138 - 9/17

8/138 Мотор замка, отсек правой двери

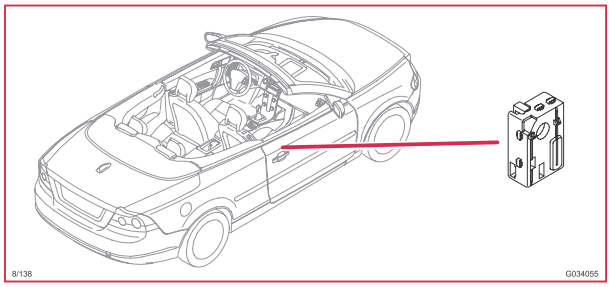

8/139 Мотор замка, люк для лыж

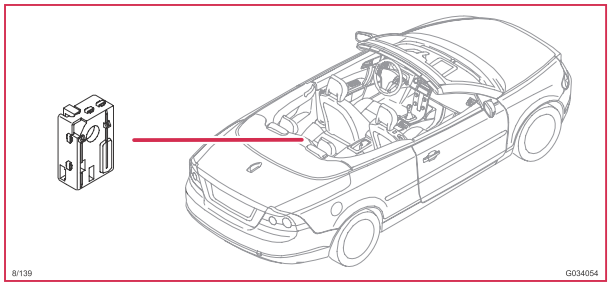

8/140 Мотор замка, левый отсек заднего сиденья

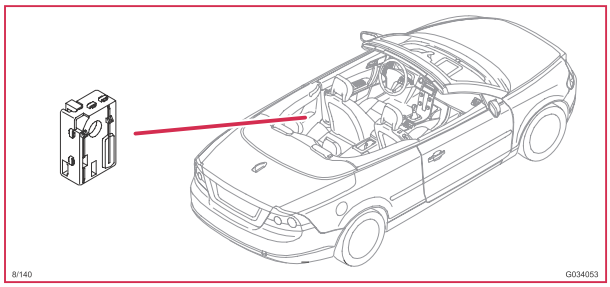

8/141 Мотор замка, правый отсек заднего сиденья

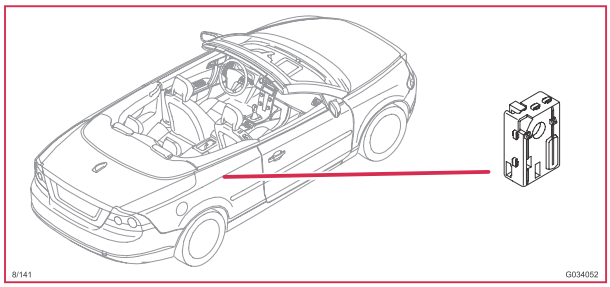

9/1 Розетка 12 В, передняя

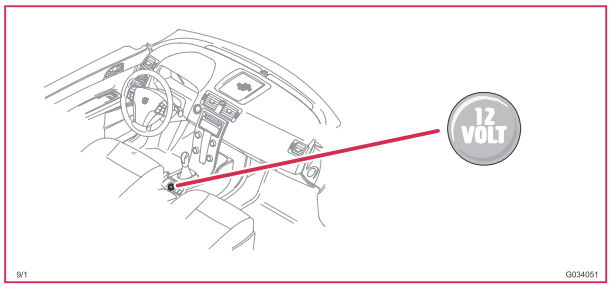

9/2 Электронагреваемое заднее стекло

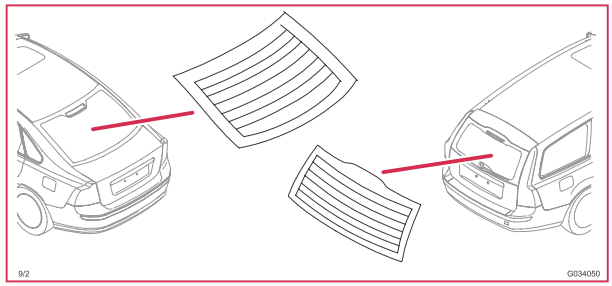

9/12 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя

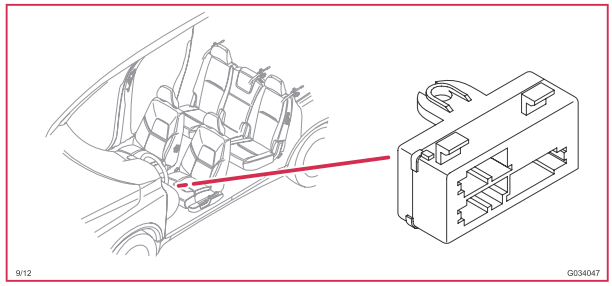

9/13 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира

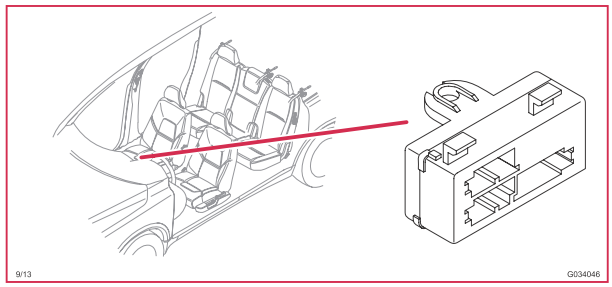

9/16 Нагревательный элемент спинки сиденья водителя

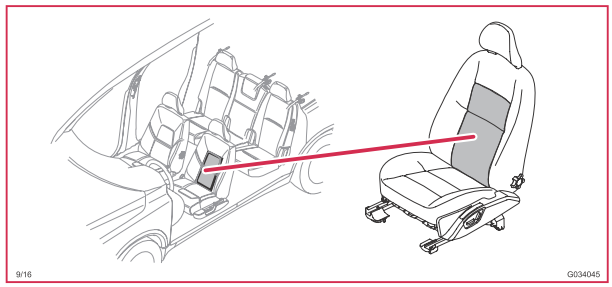

9/17 Нагревательный элемент спинки сиденья пассажира

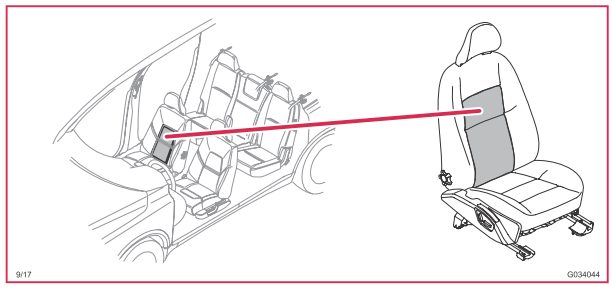

Иллюстрации компонентов
9/18 - 9/41.1

9/18 Нагревательный элемент сиденья водителя

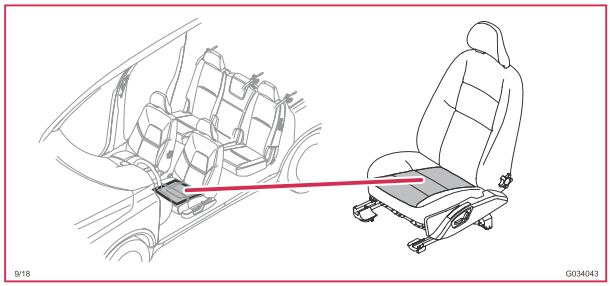

9/19 Нагревательный элемент сиденья пассажира

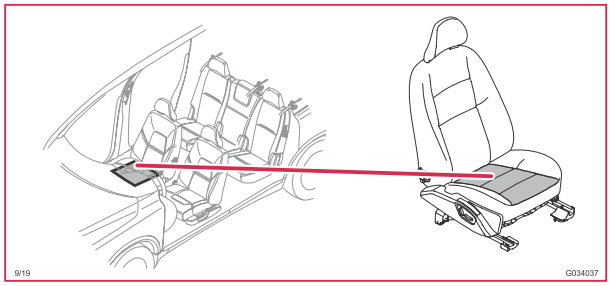

9/25 Розетка 12 В, задняя

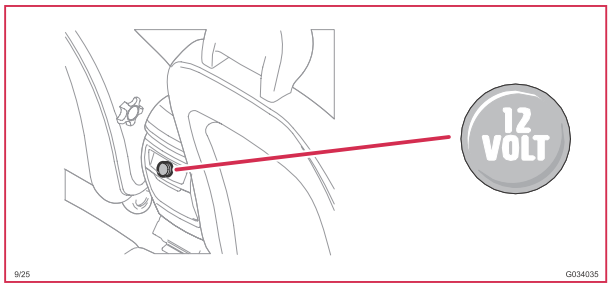

9/30 Дополнительный нагреватель

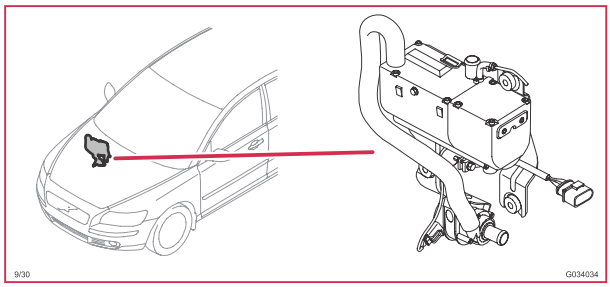

9/32 Сопротивление PTC, вентиляция картера

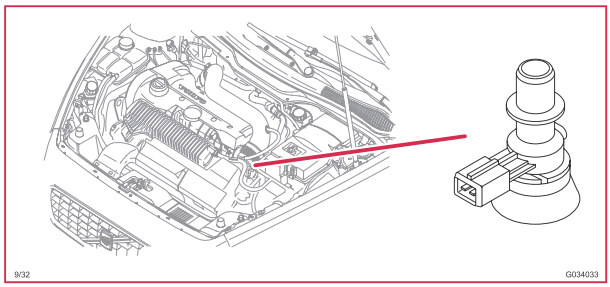

9/33 Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь водителя

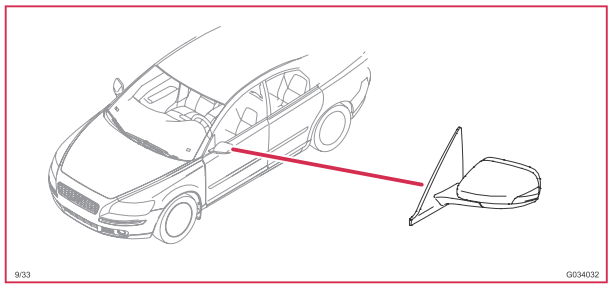

9/34 Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь пассажира

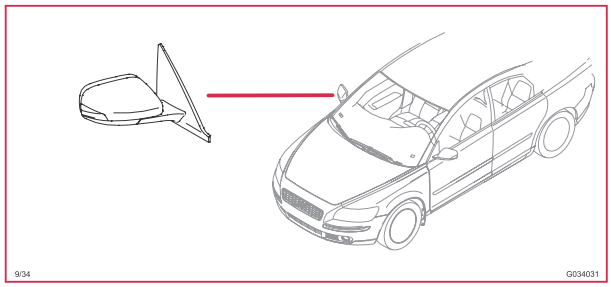

9/38 Электронагреваемый топливный фильтр

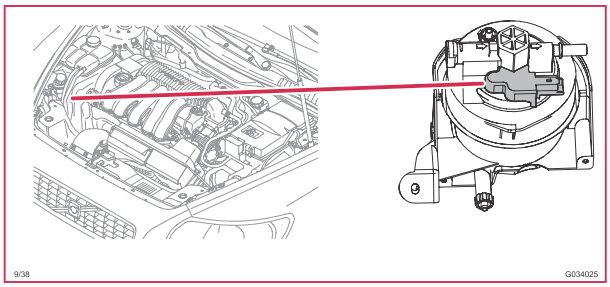

9/41 Элемент PTC

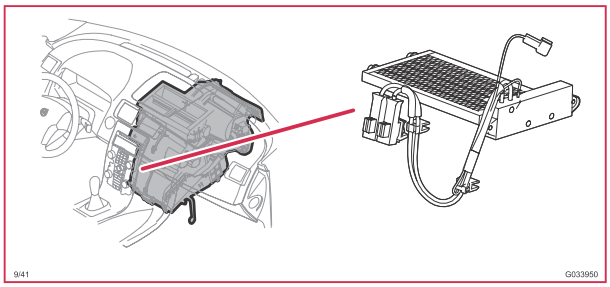

9/41.1 Электрический моторонагреватель

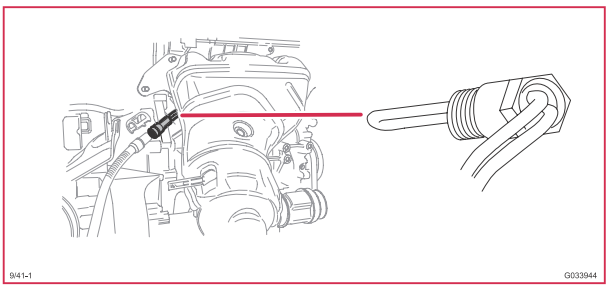

Иллюстрации компонентов
10/1 - 10/14

10/1 Фонарь, передний левый

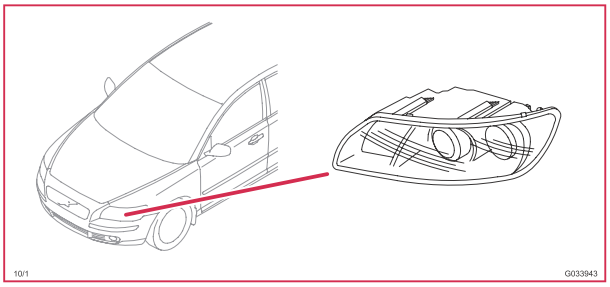

10/2 Фонарь, передний правый

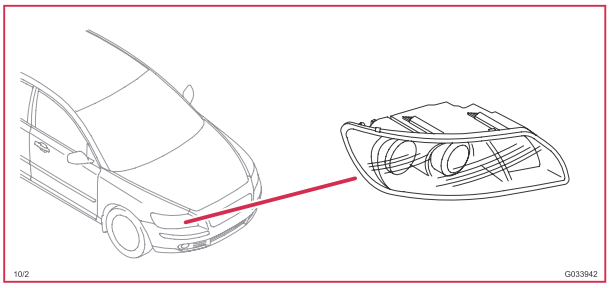

10/3 Освещение номерного знака

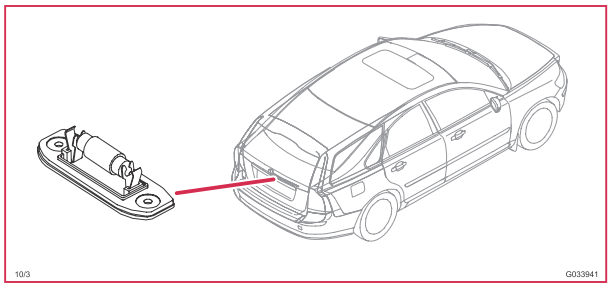

10/5 Противотуманный свет, передний левый

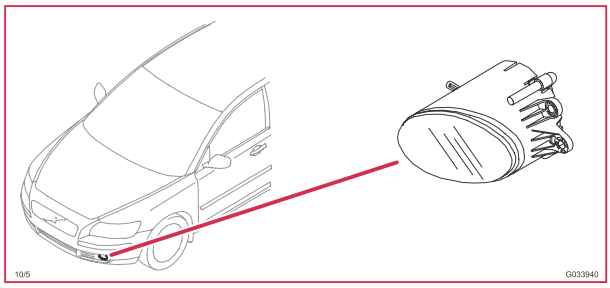

10/6 Противотуманный свет, передний правый

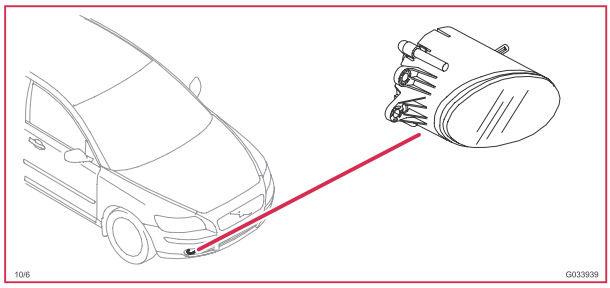

10/11 Габаритный/стояночный свет, левый передний

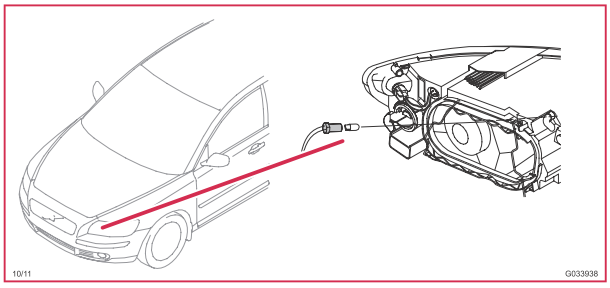

10/12 Габаритный/стояночный свет, правый передний

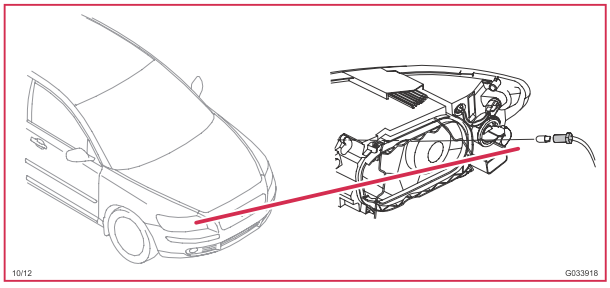

10/13 Указатель поворота, передний левый

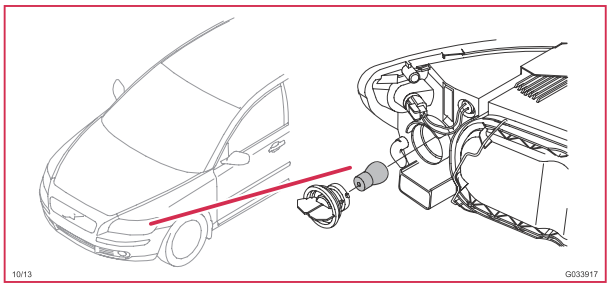

10/14 Указатель поворота, передний правый

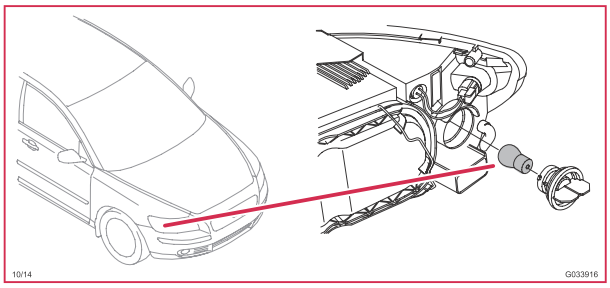

10/14 Указатель поворота, зеркало заднего вида, дверь водителя

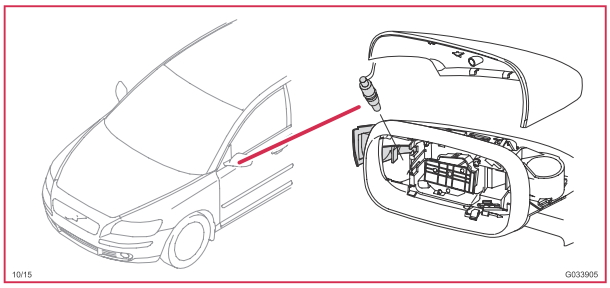

Иллюстрации компонентов
10/16 - 10/19

10/16 Указатель поворота, зеркало заднего вида, дверь пассажира

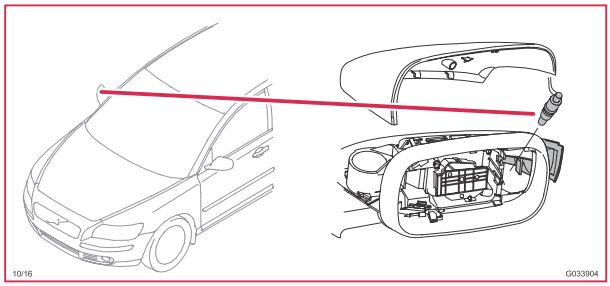

10/17 Фонарь, задний правый, C30

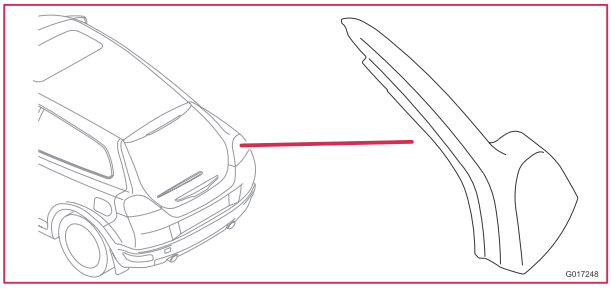

10/17 Фонарь, задний правый, S40/V50

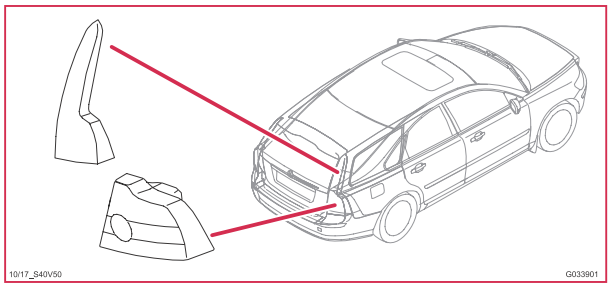

10/17 Фонарь, задний правый, C70

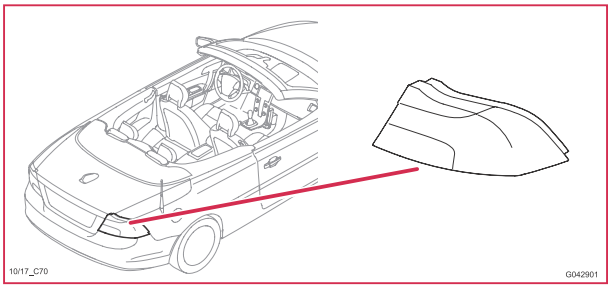

10/18 Фонарь, задний левый, C30

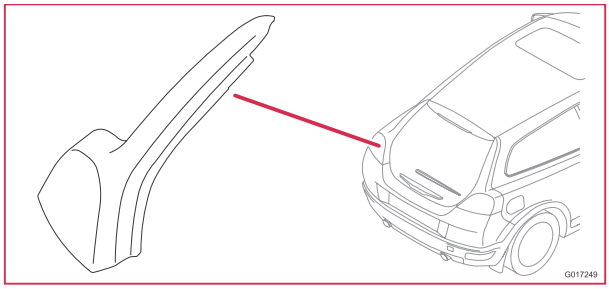

10/18 Фонарь, задний левый, S40/V50

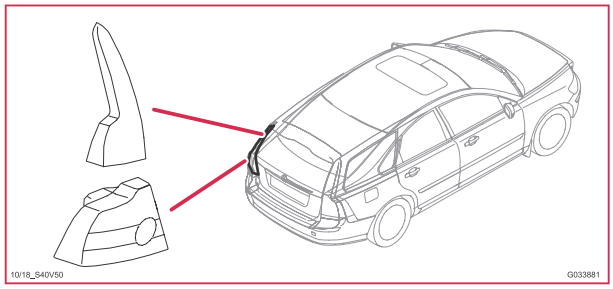

10/18 Фонарь, задний левый, C70

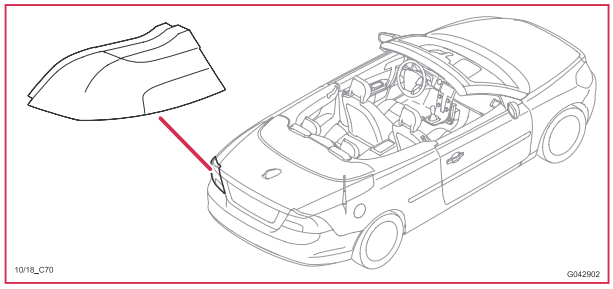

10/19 Дополнительный тормозной свет, C30

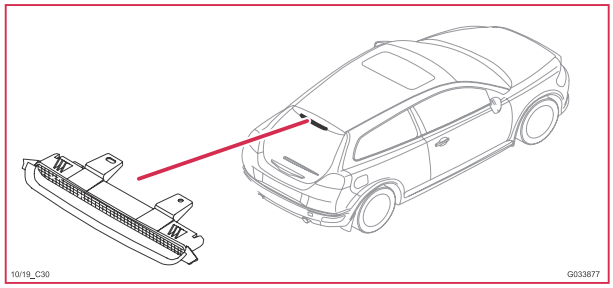

10/19 Тормозной свет, дополнительный, S40/V50

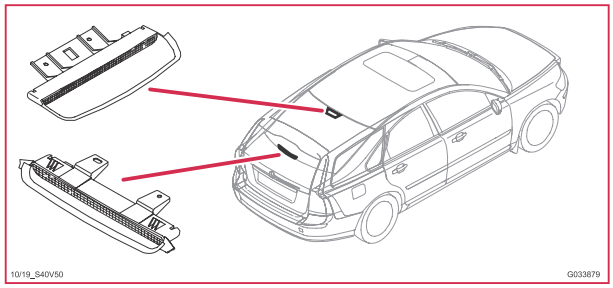

10/19 Дополнительный тормозной свет, C70

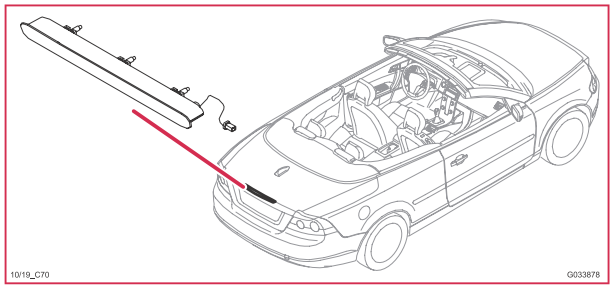

Иллюстрации компонентов
10/22 - 10/43

10/22 Потолочная лампа

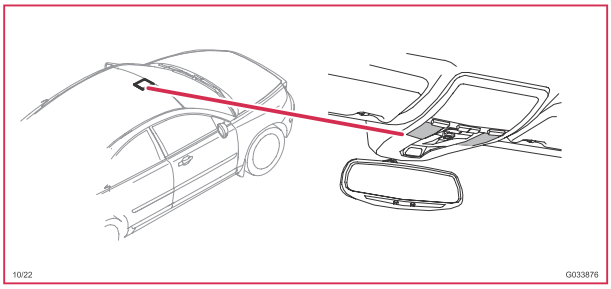

10/24 Освещение багажника, C30

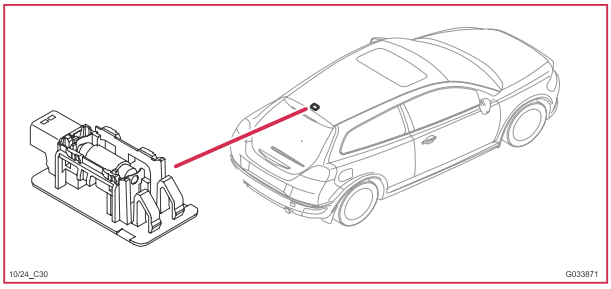

10/24 Освещение отсека багажника, S40

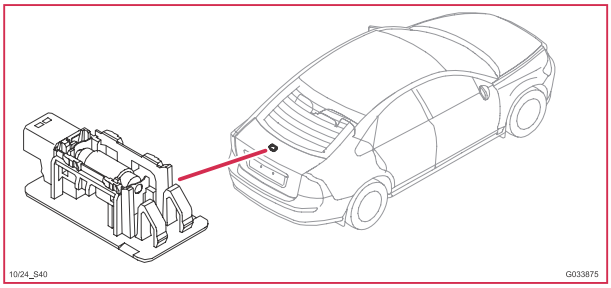

10/24 Освещение багажника, C70

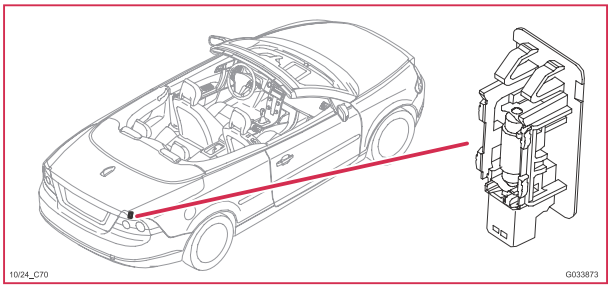

10/25 Освещение багажника

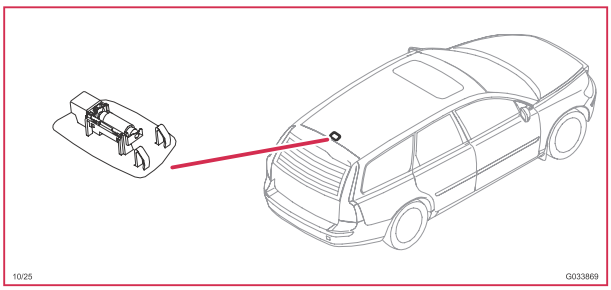

10/26 Лампа для чтения, задняя левая

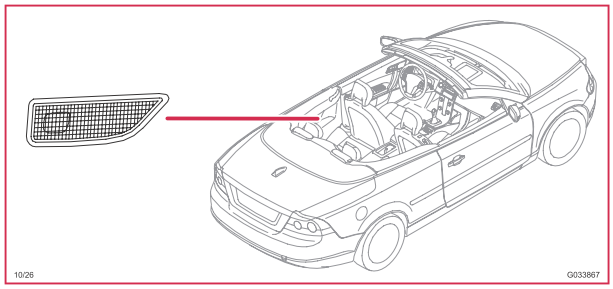

10/27 Лампа для чтения, задняя правая

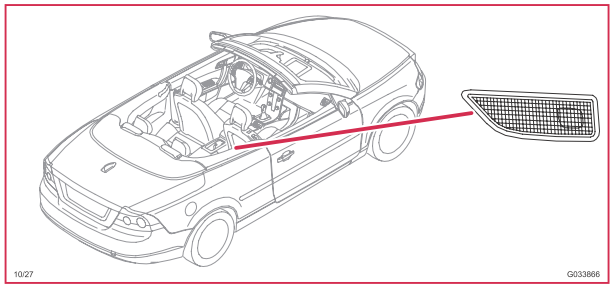

10/29 Освещение, отделение перчаток

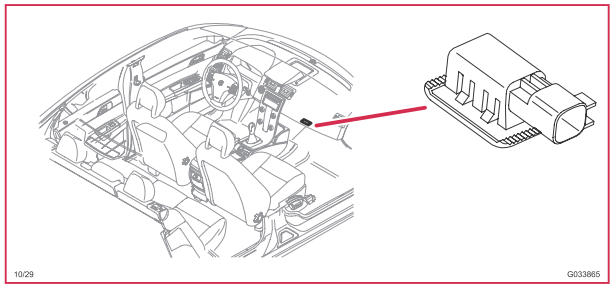

10/43 Тормозной свет правый, C30

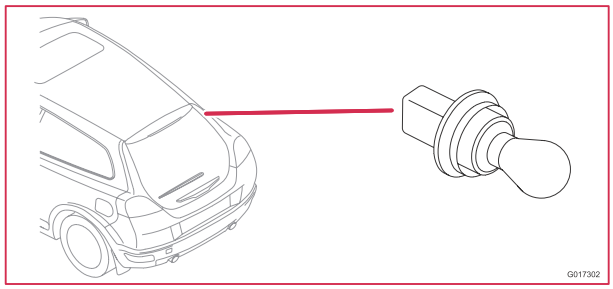

10/43 Тормозной свет, правый, S40/V50

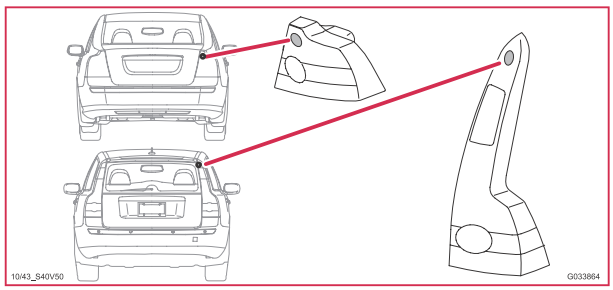

Иллюстрации компонентов
10/43 - 10/46

10/43 Тормозной свет правый, C70

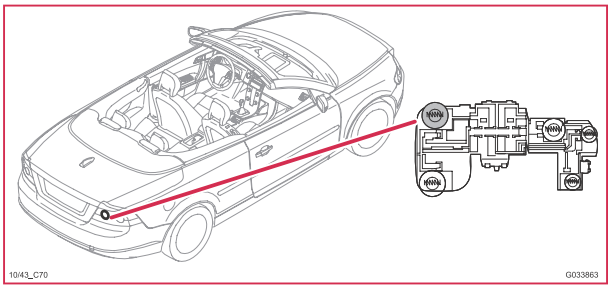

10/44 Лампа тормозного света 1, правая, C30

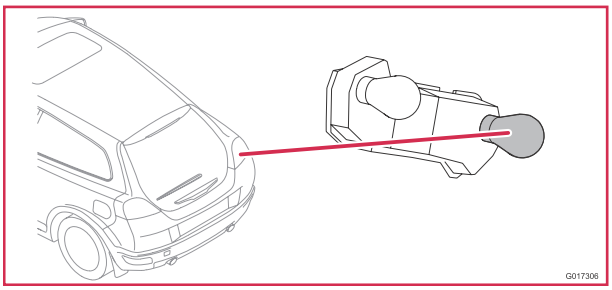

10/44 Лампа тормозного света 1, правая, S40/V50

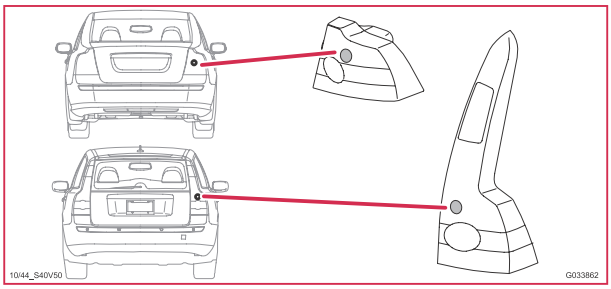

10/44 Лампа тормозного света 1, правая, C70

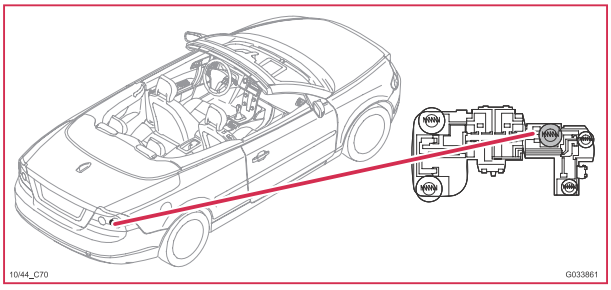

10/45 Лампа тормозного света 2, правая, C30

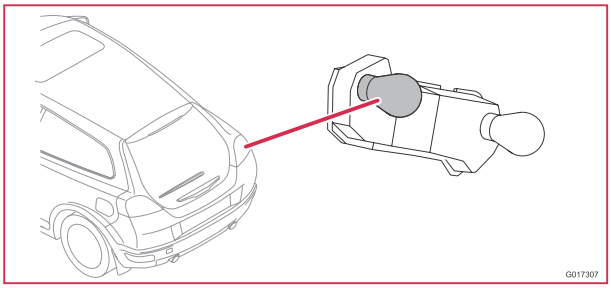

10/45 Лампа тормозного света 2, правая, S40/V50

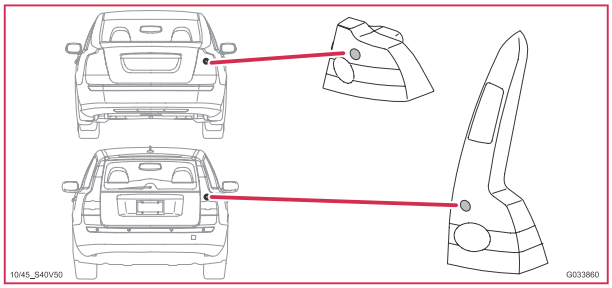

10/45 Лампа тормозного света 2, правая, C70

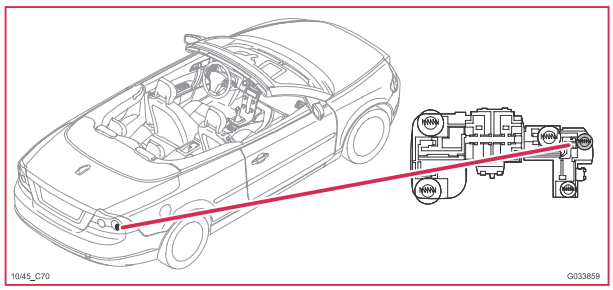

10/46 Противотуманная лампа, задняя правая, C30

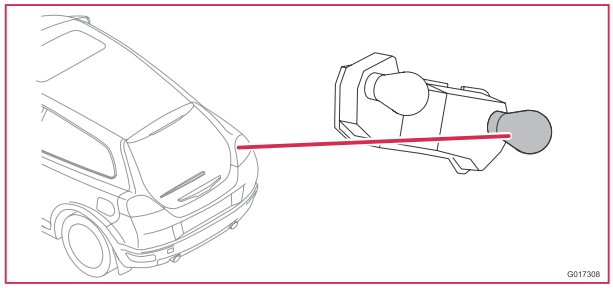

10/46 Противотуманный свет, правый, S40/V50

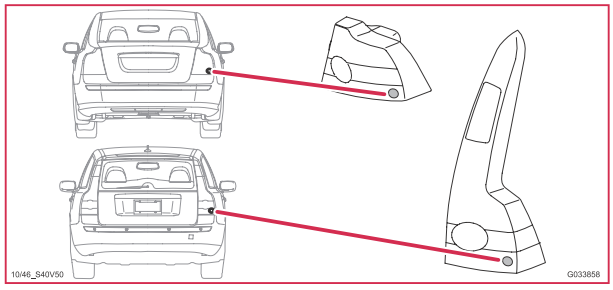

10/46 Противотуманная лампа, задняя правая, C70

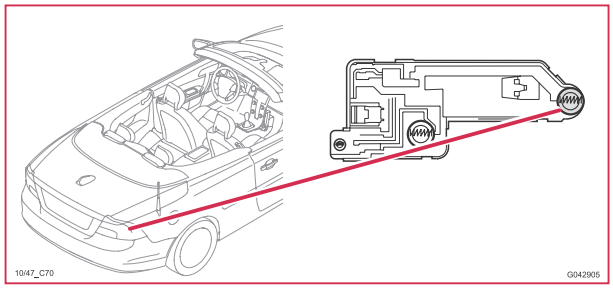

Иллюстрации компонентов
10/47 - 10/51

10/47 Указатель поворотов, задний правый, C30

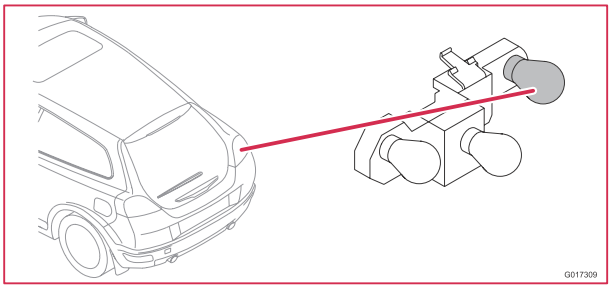

10/47 Указатель поворотов, задний, правый, S40/V50

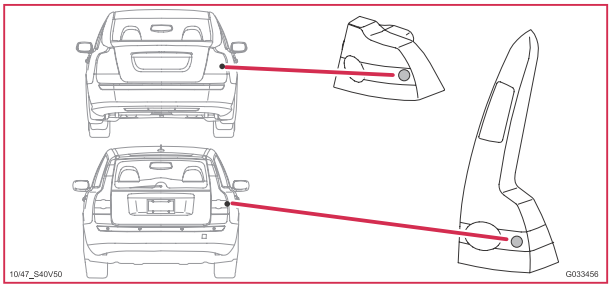

10/47 Указатель поворотов, задний правый, C70

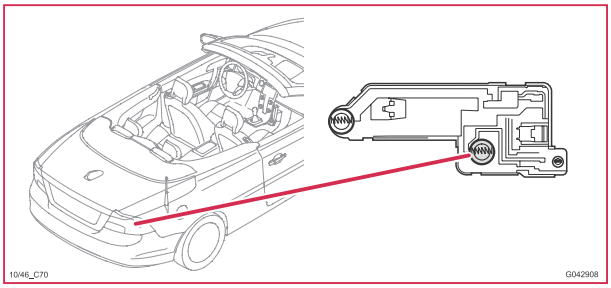

10/48 Задний свет, правый, C30

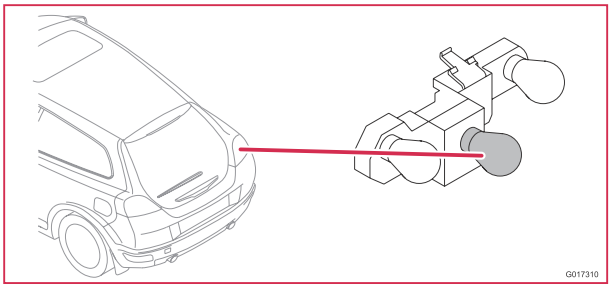

10/48 Задний свет, правый, S40/V50

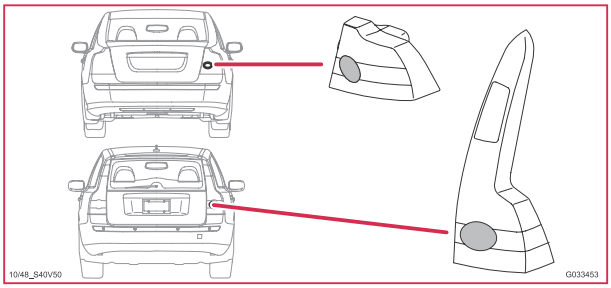

10/48 Задний свет, правый, C70

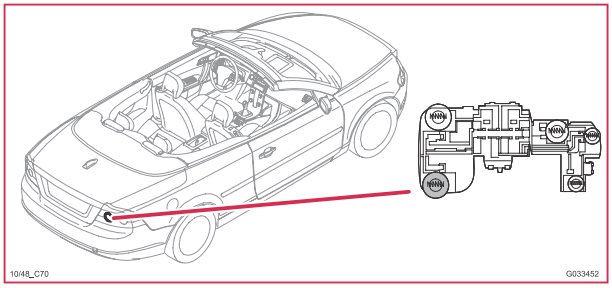

10/50 Тормозной свет, левый, C30

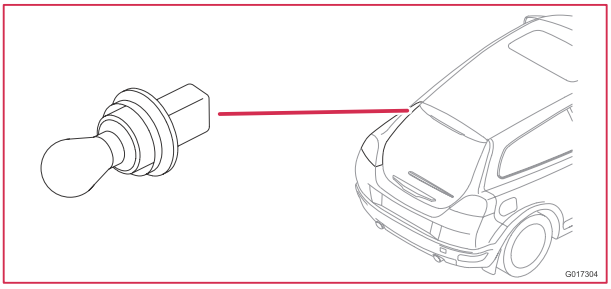

10/50 Тормозной свет, левый, S40/V50

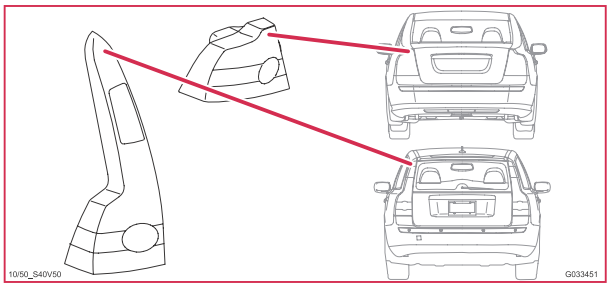

10/50 Тормозной свет, левый, C70

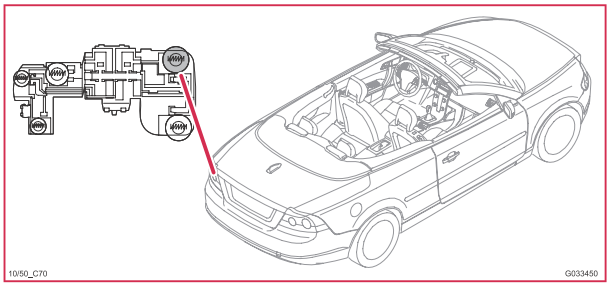

10/51 Лампа заднего света 1, левая, C30

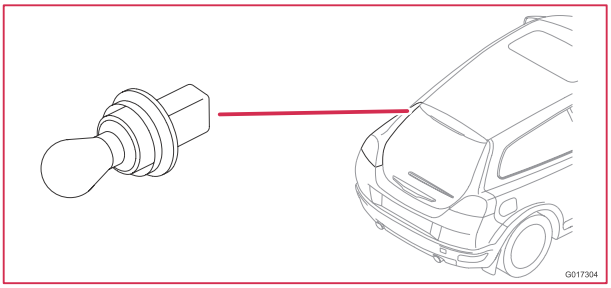

Иллюстрации компонентов
10/51 - 10/54

10/51 Лампа заднего света 1, левая, S40/V50

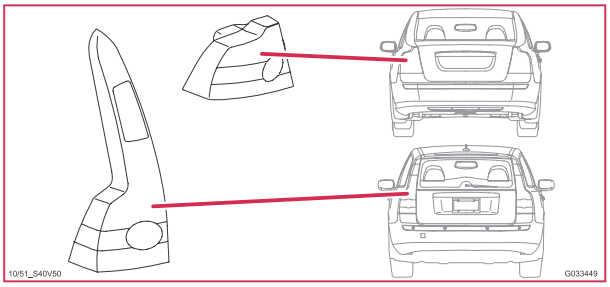

10/51 Лампа заднего света 1, левая, C70

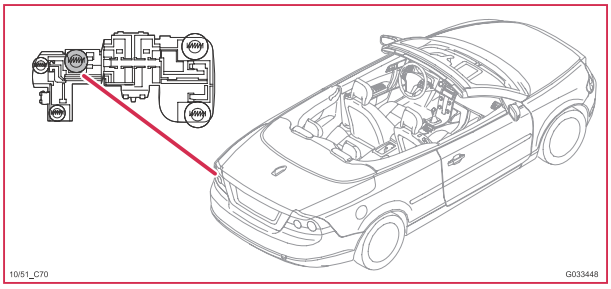

10/52 Лампа заднего света 2, левая, C30

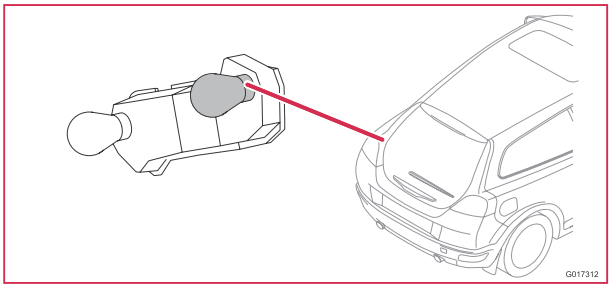

10/52 Лампа заднего света 2, левая, S40/V50

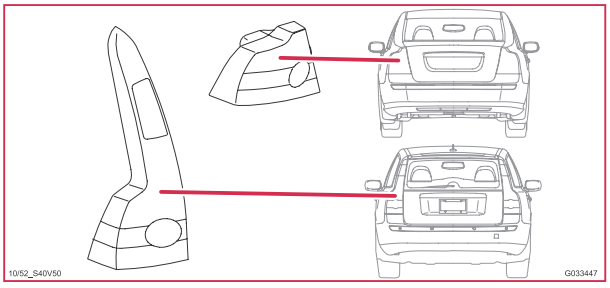

10/52 Лампа заднего света 2, левая, C70

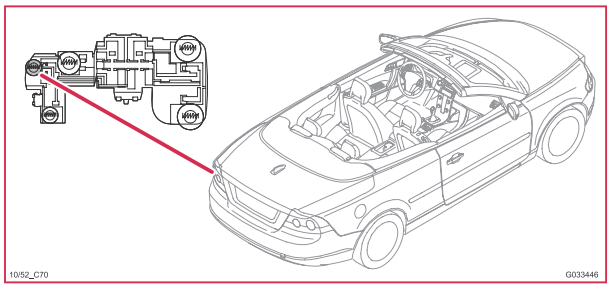

10/53 Противотуманный свет, задний левый, C30

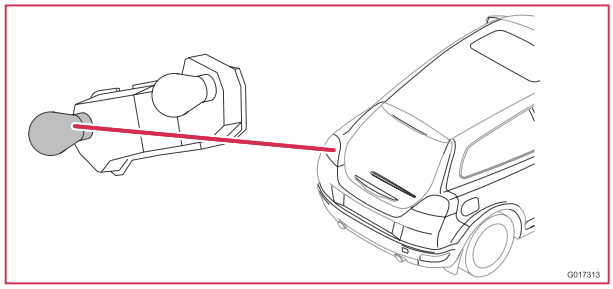

10/53 Противотуманный свет, задний левый, S40/V50

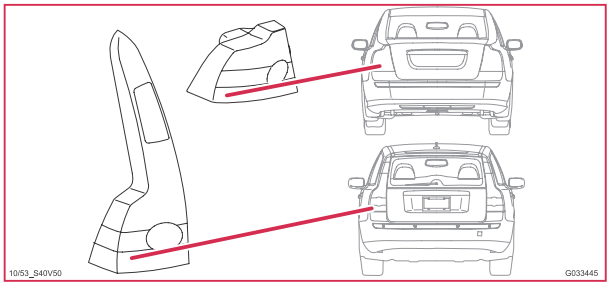

10/53 Противотуманный свет, задний левый, C70

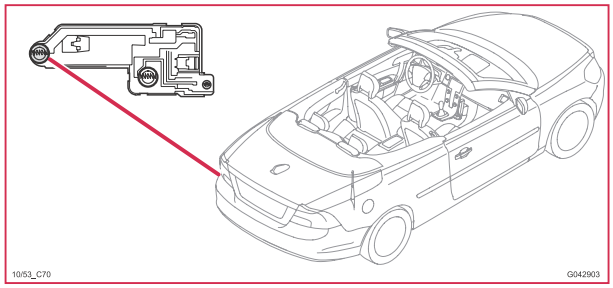

10/54 Указатель поворотов, задний левый, C30

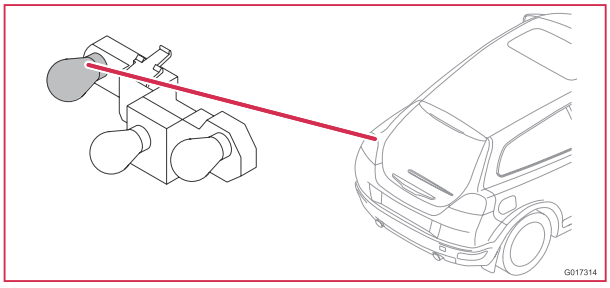

10/54 Указатель поворотов, задний левый, S40/V50

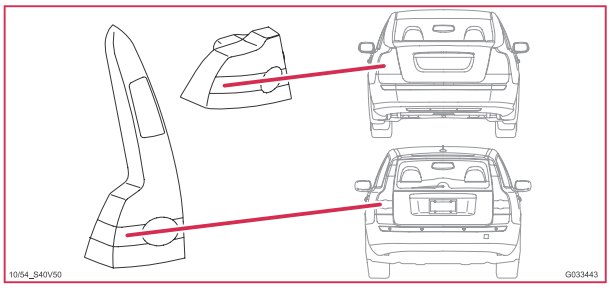

Иллюстрации компонентов
10/54 - 10/70

10/54 Указатель поворотов, задний левый, C70

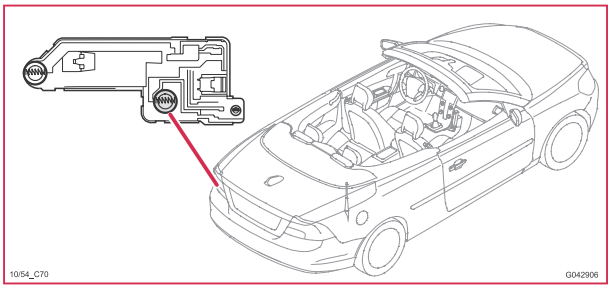

10/55 Задний свет, левый, C30

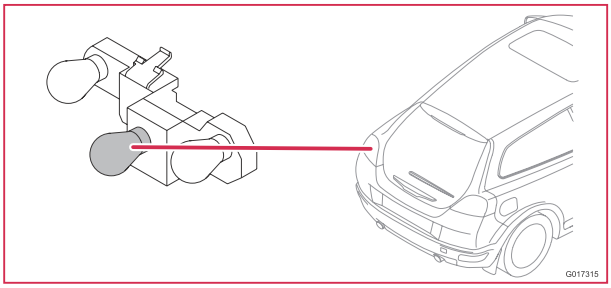

10/55 Задний свет, левый, S40/V50

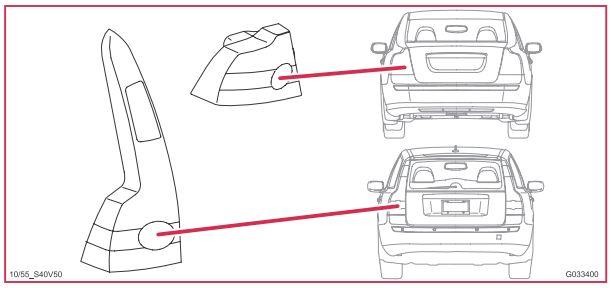

10/55 Задний свет, левый, C70

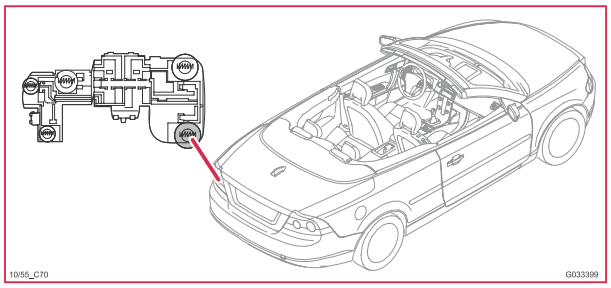

10/64 Дальний свет, правый

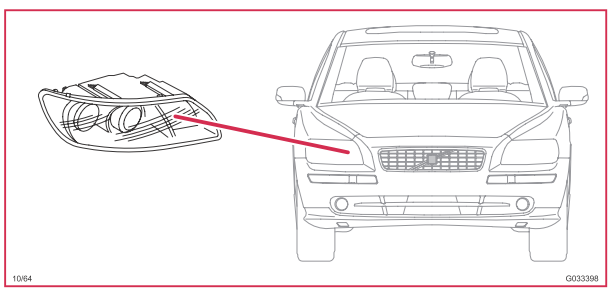

10/65 Дополнительный свет передний правый

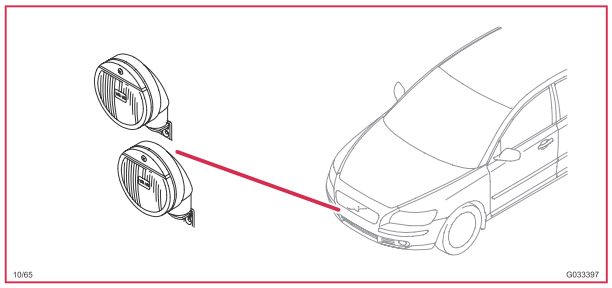

10/66 Ближний свет, правый

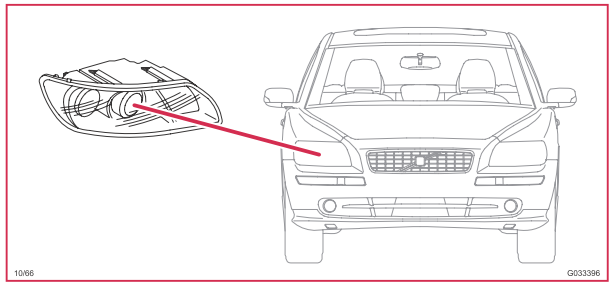

10/68 Дальний свет, левый

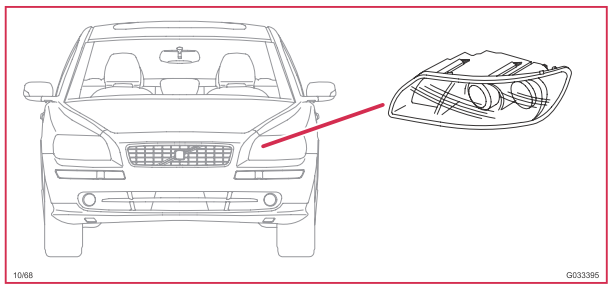

10/69 Дополнительный свет передний левый

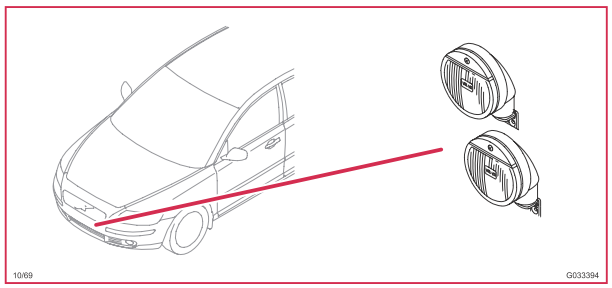

10/70 Ближний свет, левый

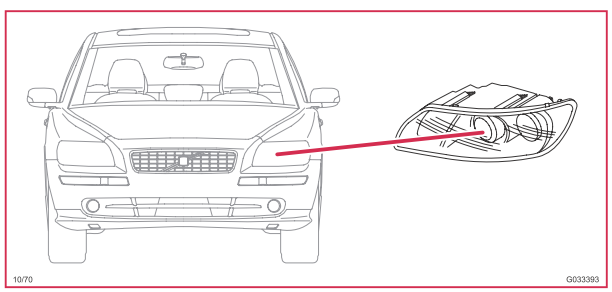

Иллюстрации компонентов
10/97 - 10/246

10/97 Освещение левая подножка

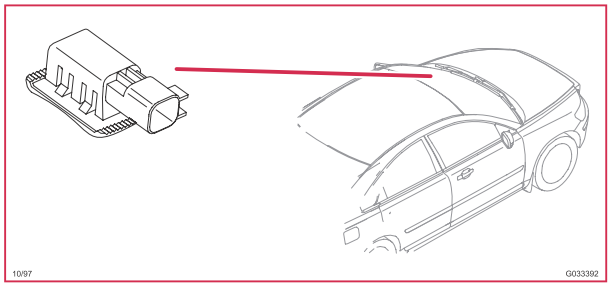

10/102 Освещение, правая подножка

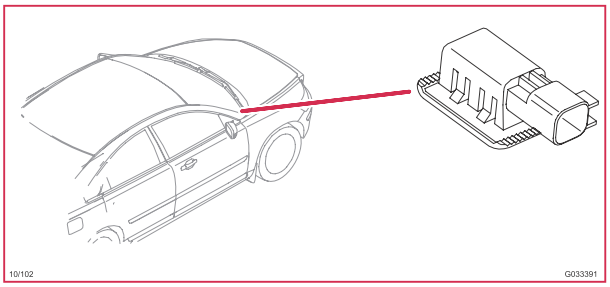

10/114 Освещение левого зеркала для макияжа

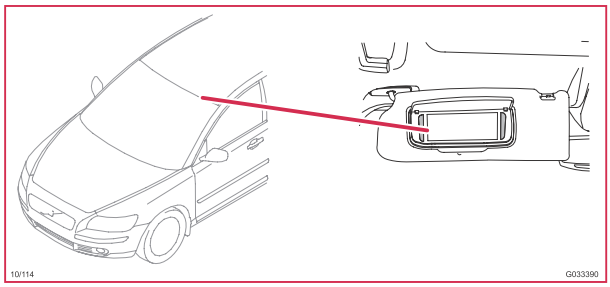

10/115 Освещение правого косметического зеркала

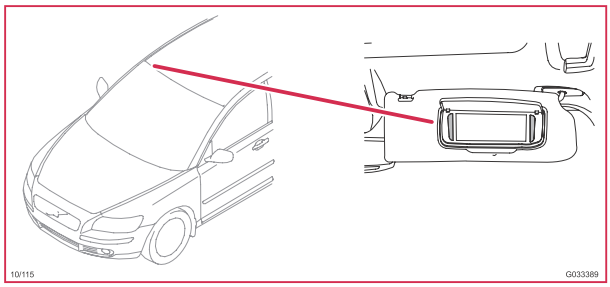

10/148 Освещение зеркала заднего вида, дверь водителя

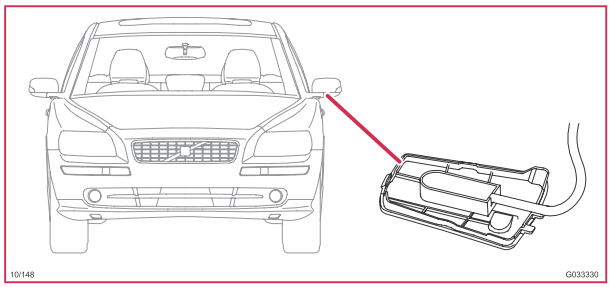

10/149 Освещение зеркала заднего вида, дверь пассажира

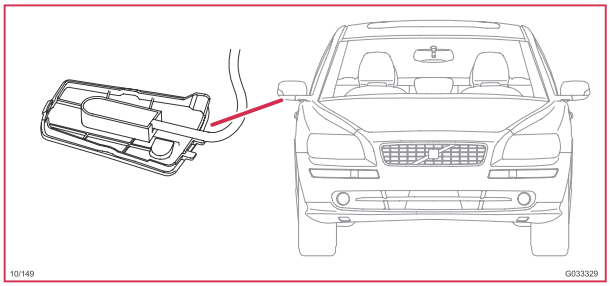

10/150 Лампа для чтения, C30

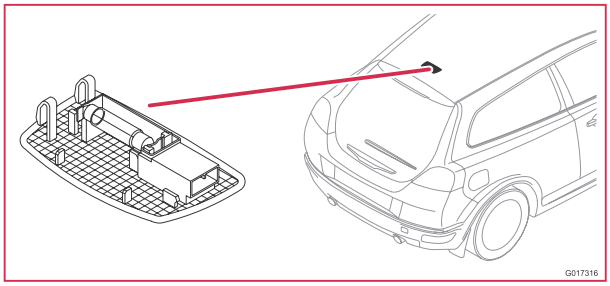

10/150 Лампа для чтения, задняя S40/V50

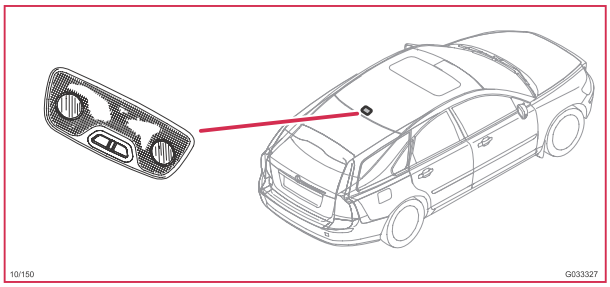

10/245 Индикатор замка двери, левый

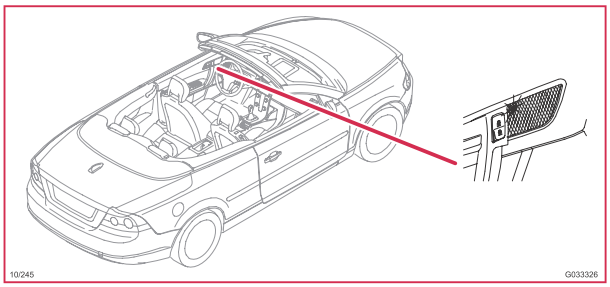

10/246 Индикатор замка двери, правый

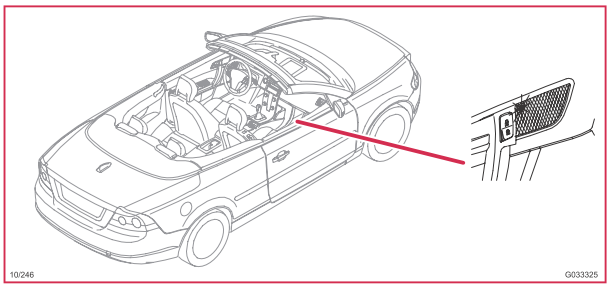

Иллюстрации компонентов
10/255 - 16/6

10/255 Индикатор предупреждения BLIS, левый

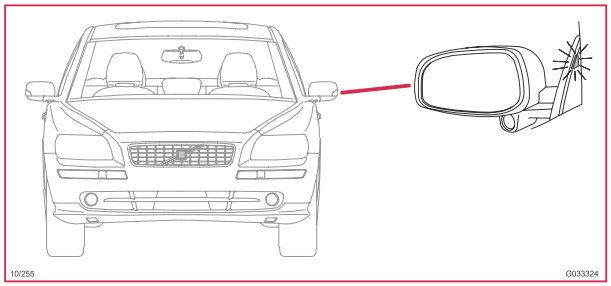

10/256 Индикатор предупреждения BLIS, правый

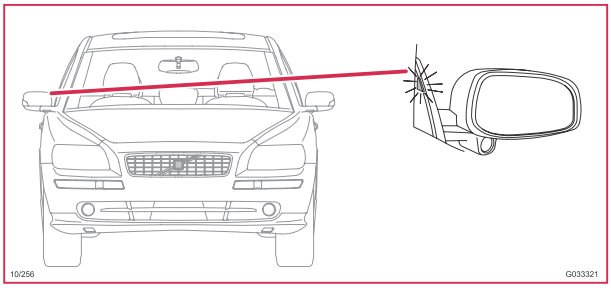

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

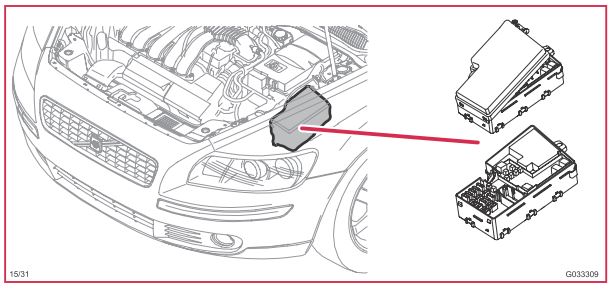

15/34 Главный блок предохранителей, аккумулятор

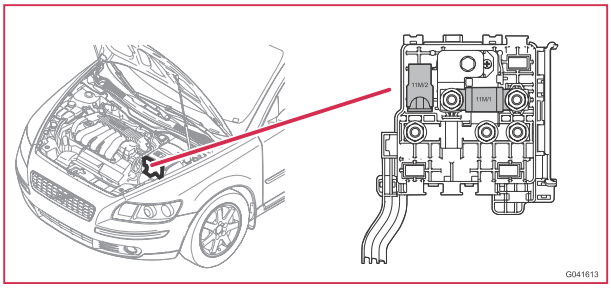

15/37 Держатель предохранителя, средний

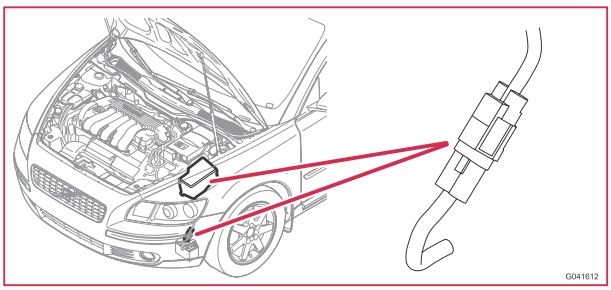

16/1 Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)

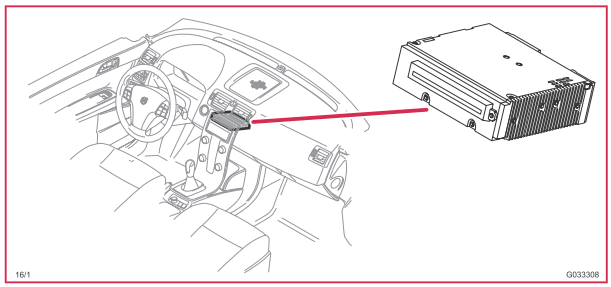

16/3 Динамик, передняя правая дверь

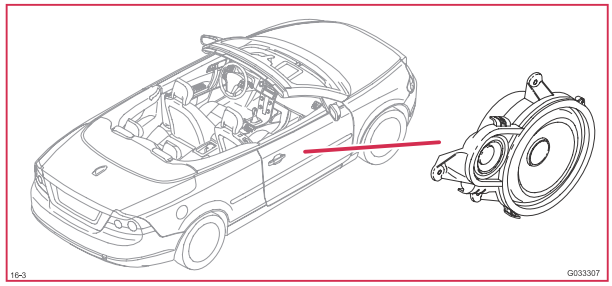

16/4 Динамик, передняя левая дверь

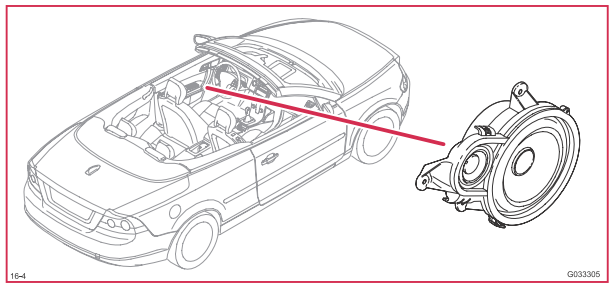

16/5 Динамик, правая задняя дверь

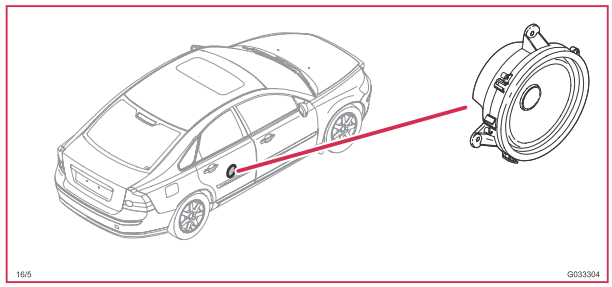

16/6 Динамик, левая задняя дверь

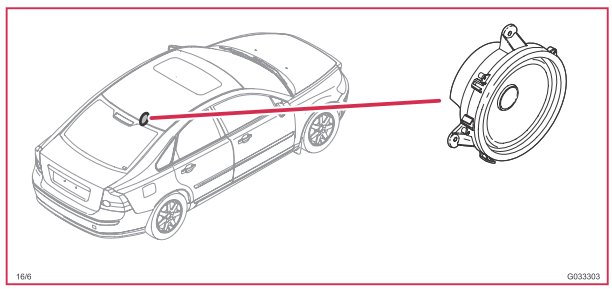

Иллюстрации компонентов
16/9 - 16/47

16/9 Антенна на стекле

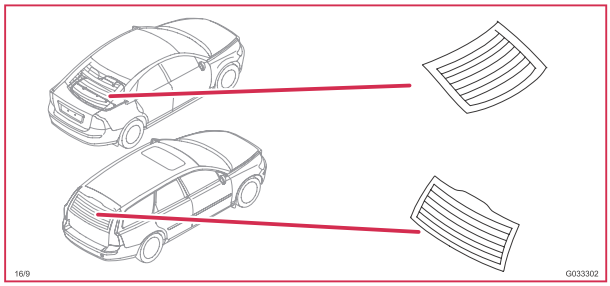

16/10 Рожок звукового сигнала 1

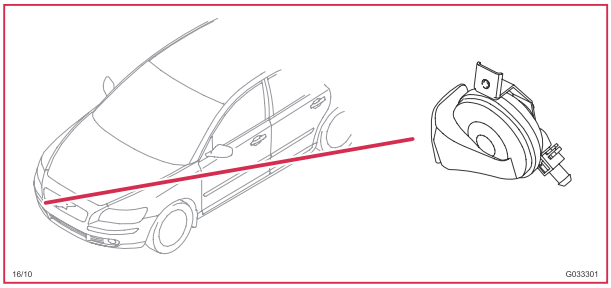

16/11 Рожок звукового сигнала 2

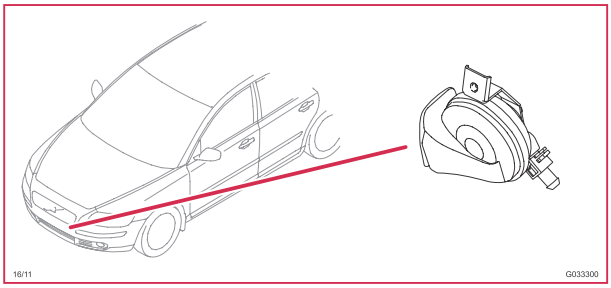

16/16 Усилитель антенны в стекле, S40/V50

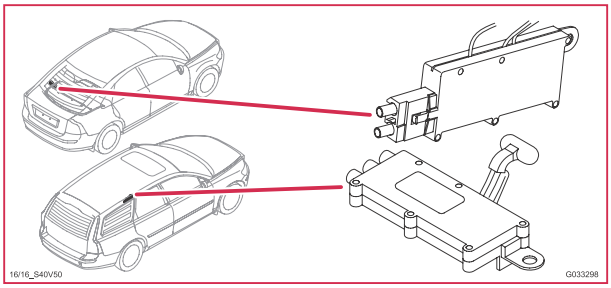

16/16 Усилитель антенны в стекле, справа, C30

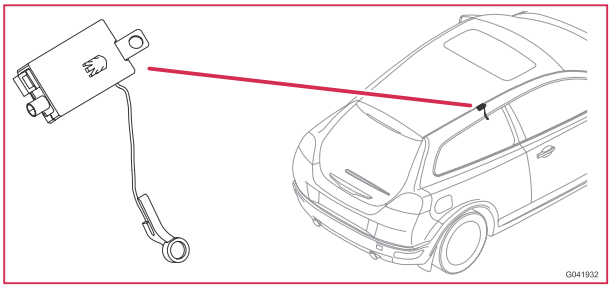

16/26 Центральный динамик на приборной панели

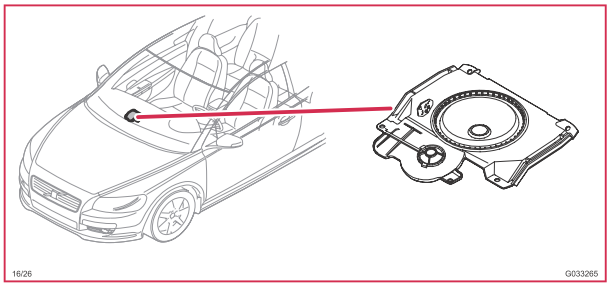

16/35 Модуль управления сирены (SCM)

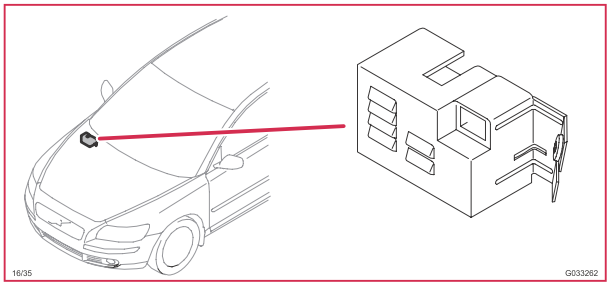

16/45 Переносная навигационная система

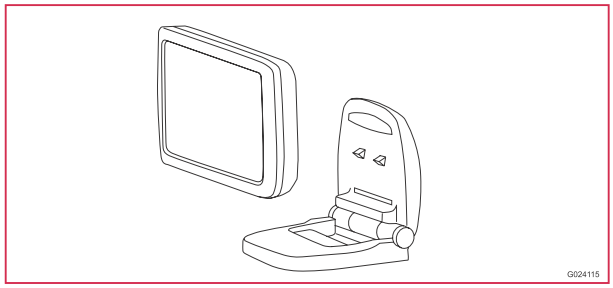

16/46 Дисплей RTI

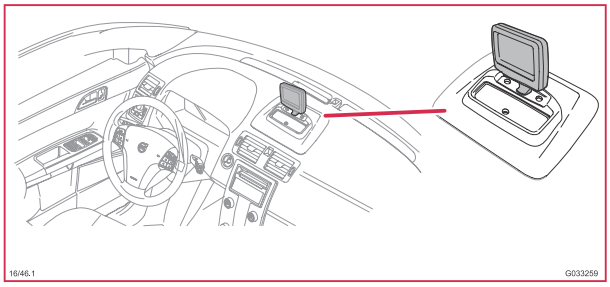

16/47 Антенна GSM/GPS/RDAR, C30/S40/V50

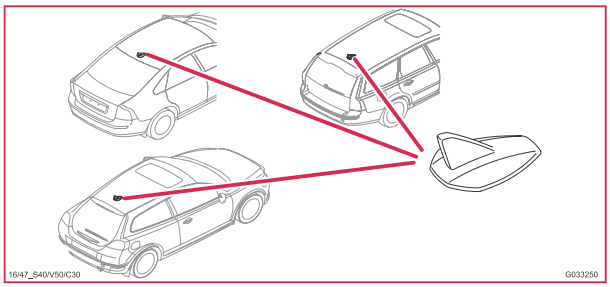

Иллюстрации компонентов
16/47 - 16/127

16/47 Антенна GSM/GPS/RDAR, C70

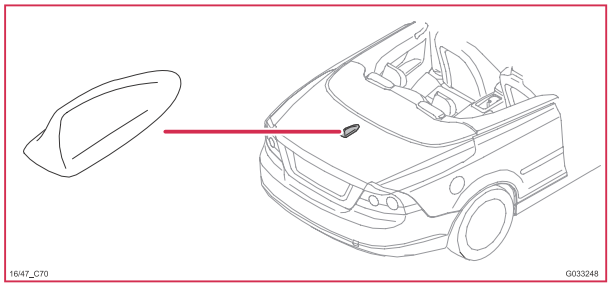

16/50 Антенна в стекле, задняя левая

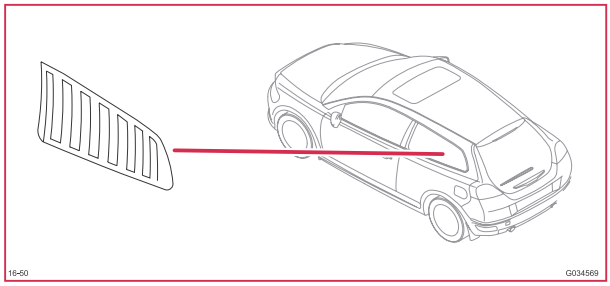

16/60 Модуль телефона (PHM)

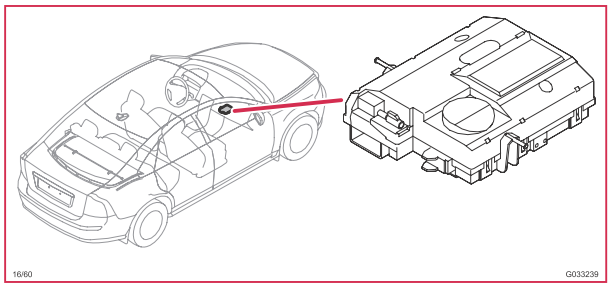

16/62 Ручной модуль, мобильный телефон

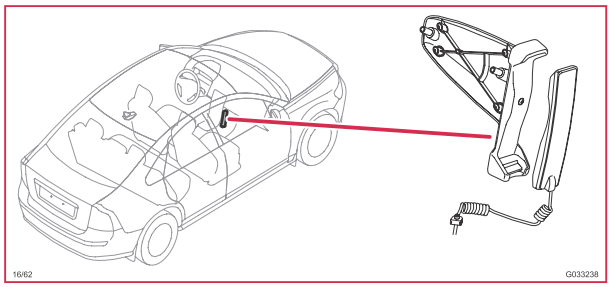

16/67 Усилитель антенны в амортизаторе

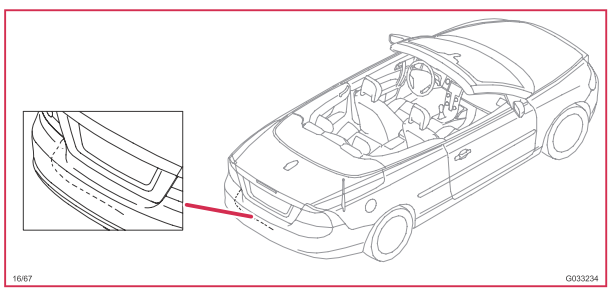

16/68 Вспомогательная антенна TMC и FM в амортизаторе

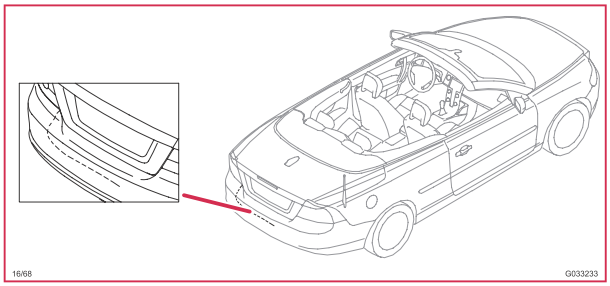

16/98 Микрофон

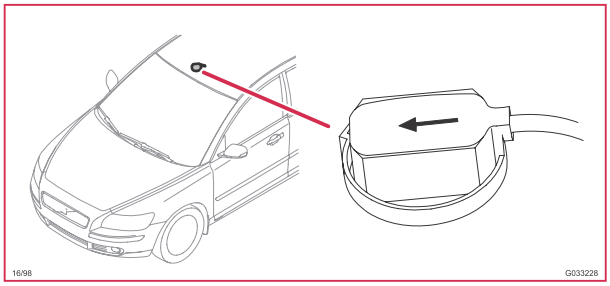

16/105 Модуль звуковоспроизведения (AUD)

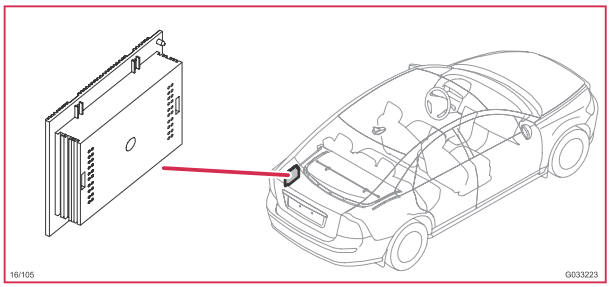

16/108 Модуль мультимедиа (MMM)

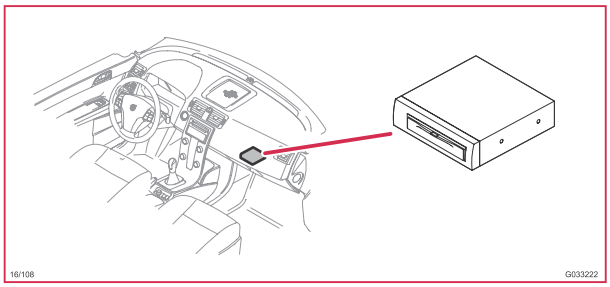

16/127 Микрофон, громкая связь, мобильный телефон

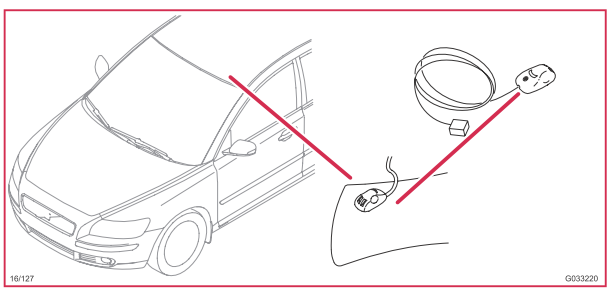

Иллюстрации компонентов 16/132 - 16/142

16/132 Антенна замка двери, буфер

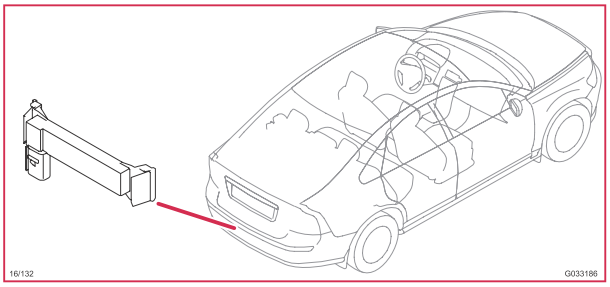

16/133 Ручка замка двери салона 1, задняя

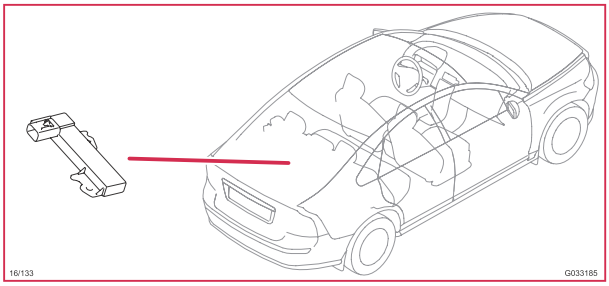

16/134 Антенна замка двери, салон 2

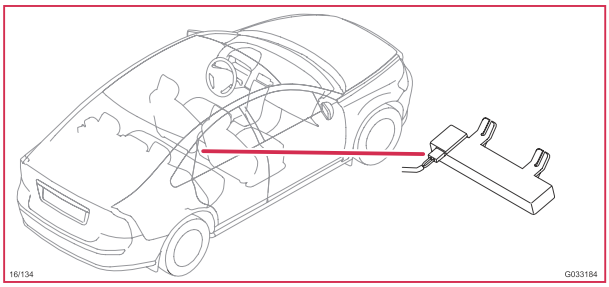

16/135 Антенна замка двери, салон 3

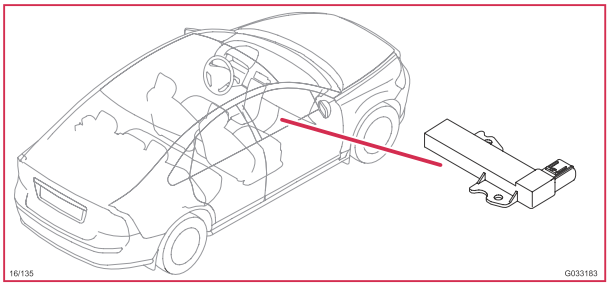

16/136 Дискантовый динамик, задняя левая дверь

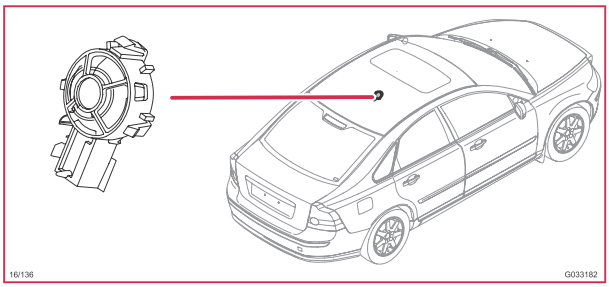

16/137 Дискантовый динамик, задняя правая дверь

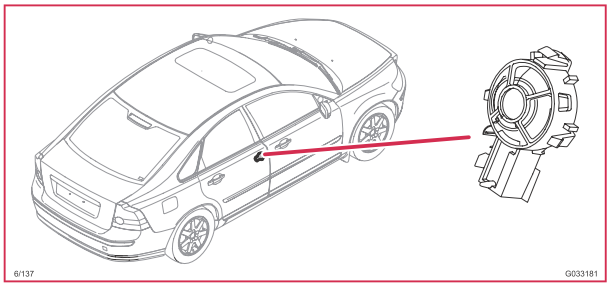

16/138 Антенна в стекле, правое, C30/V50

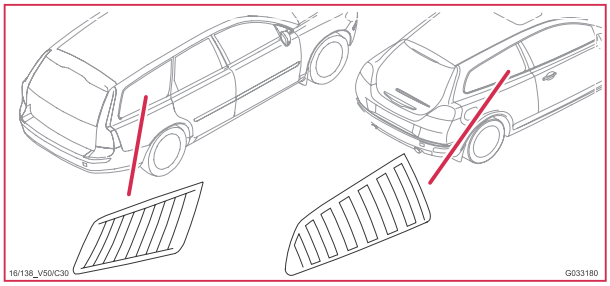

16/140 Устройства чтения карт SIM

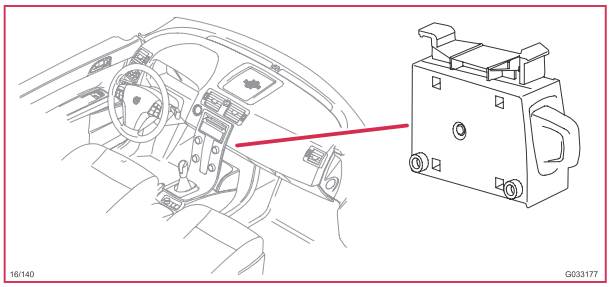

16/141 Фильтр помех, заднее стекло, левое

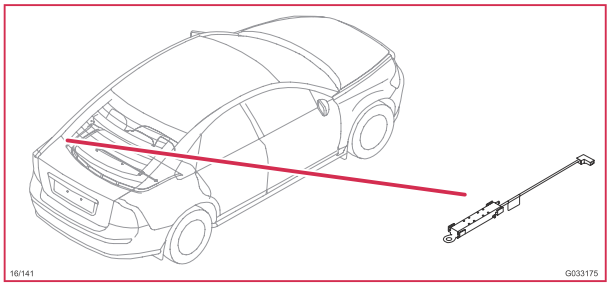

16/142 Фильтр помех, заднее стекло, правое

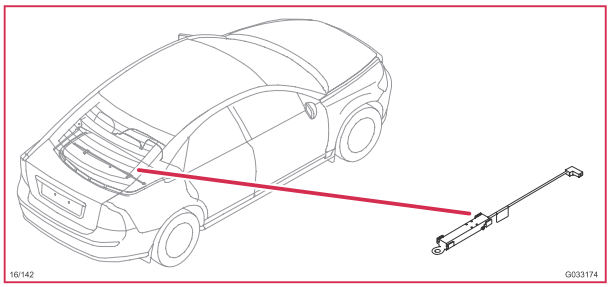

Иллюстрации компонентов
16/145 - 16/155

16/145 Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)

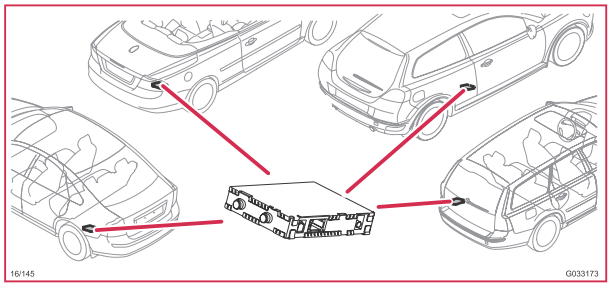

16/147 Модуль телефона Bluetooth (BPM)

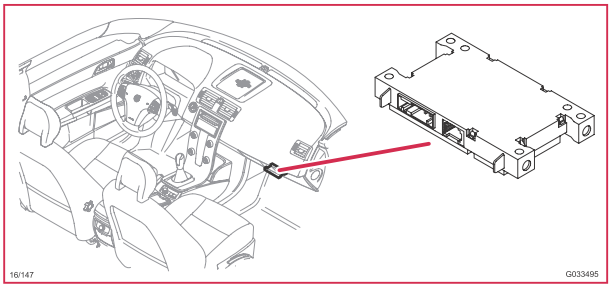

16/150 Усилитель антенны в стекле, C30

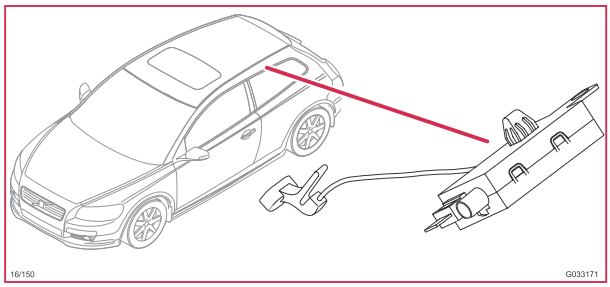

16/150 Антенна ДВ/УКВ и усилитель заднего правого экрана, C70

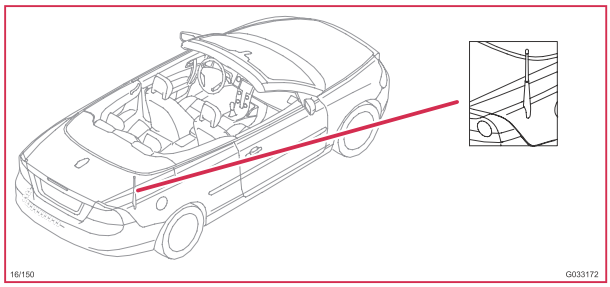

16/151 Разделяющий фильтр левой передней двери

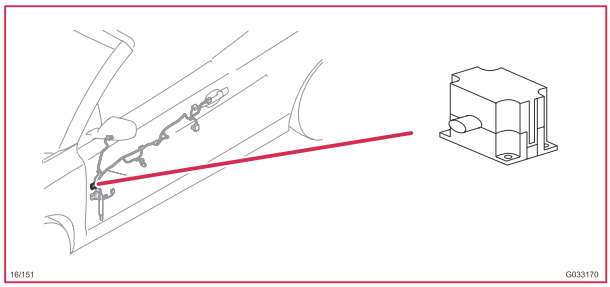

16/152 Разделяющий фильтр передней правой двери

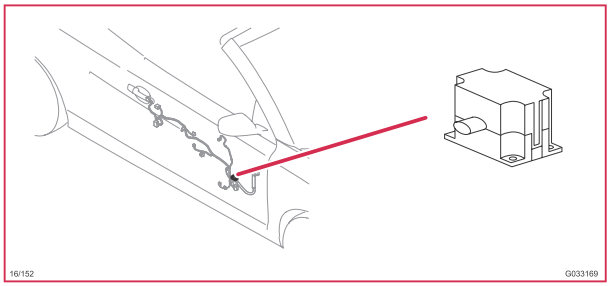

16/155 Динамик, дверь водителя

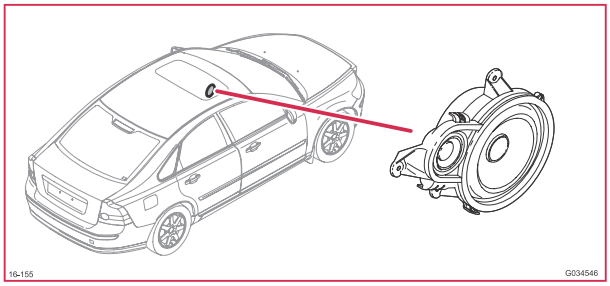

16/156 Динамик, дверь пассажира

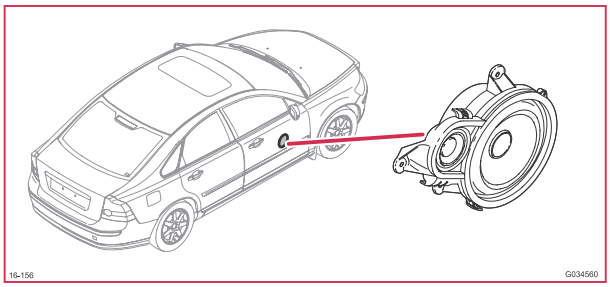

16/157 Высокочастотный динамик, дверь водителя

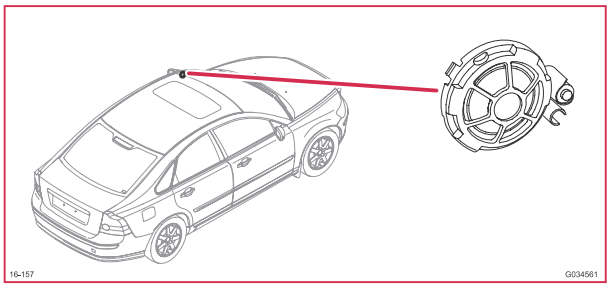

16/155 Высокочастотный динамик, дверь пассажира

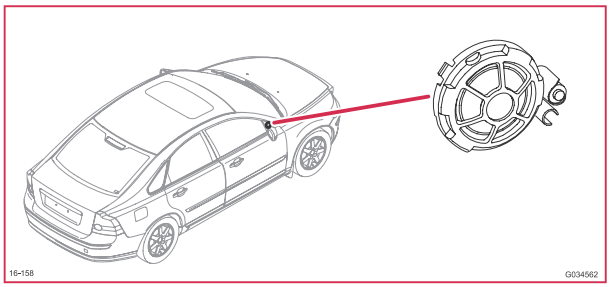

Иллюстрации компонентов
16/159 - 20/3-7

16/159 Блок управления мобильным телефоном с громкой связью

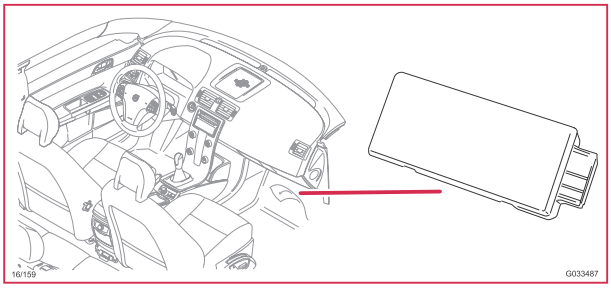

17/13 Розетка диагностики

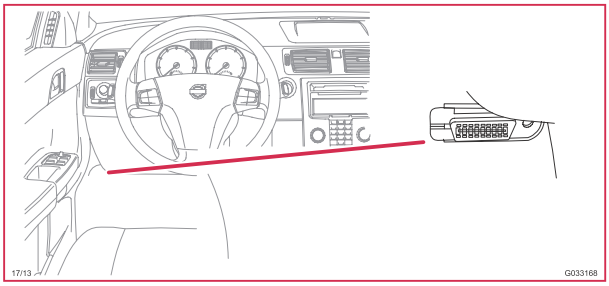

17/19 Розетка 12 В, багажник

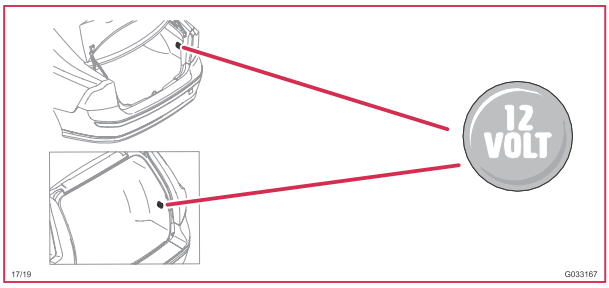

17/37 Розетка 4-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка

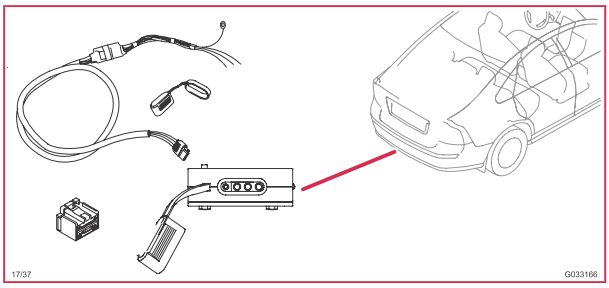

17/38 Розетка 7-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка

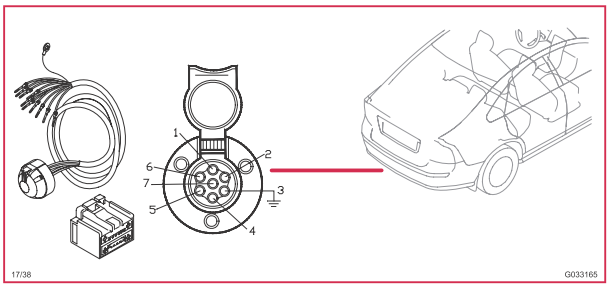

17/39 Розетка 13-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка

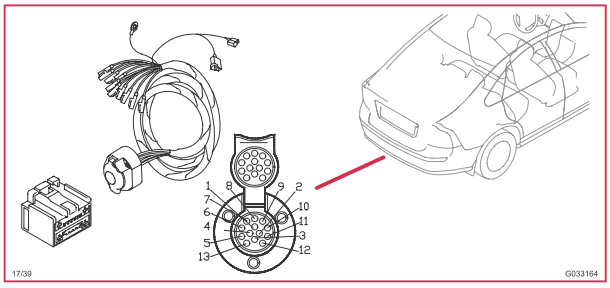

17/40 Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)

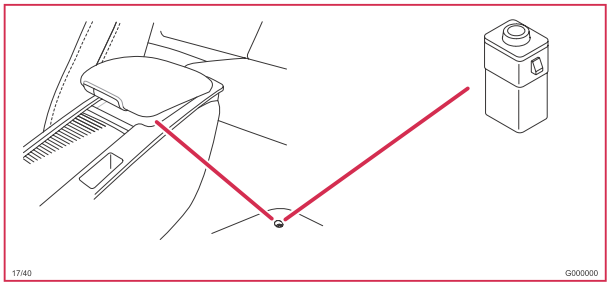

17/42 Порт USB

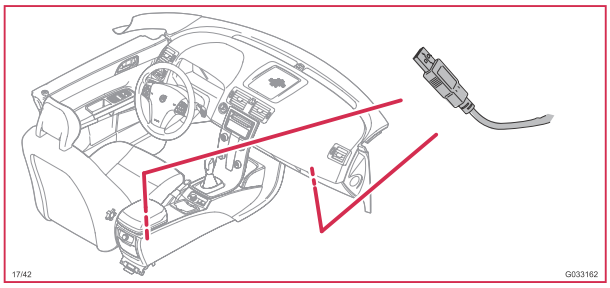

18/4 Контактный ролик

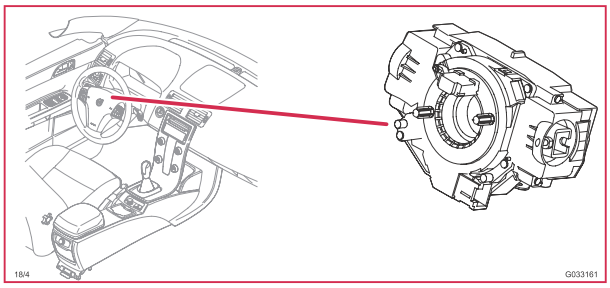

20/3-7 Свечи зажигания с катушкой зажигания

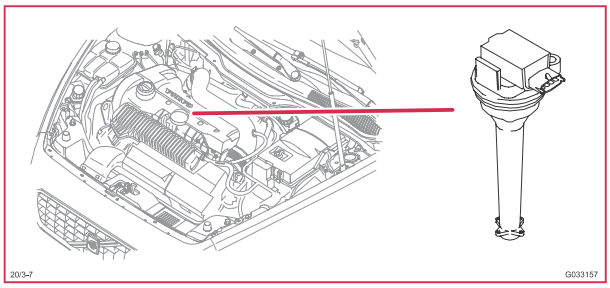

Иллюстрации компонентов
20/17 - 31/66

20/17 Трансформатор, катушки зажигания

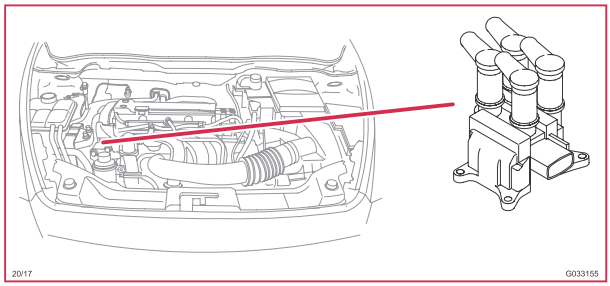

20/22-26 Запальная свеча

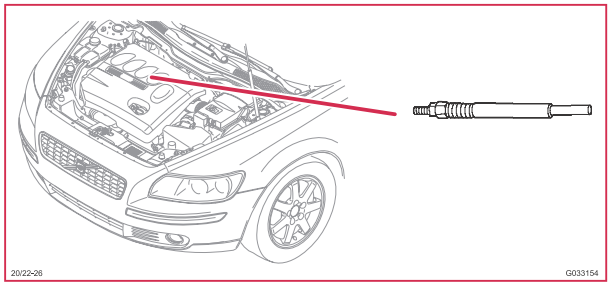

26/5 Преобразователь DC/AC, топливный бак

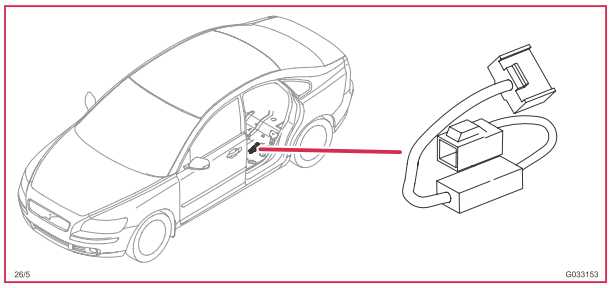

31/3 Узловое соединение, Левая пружинная ножка

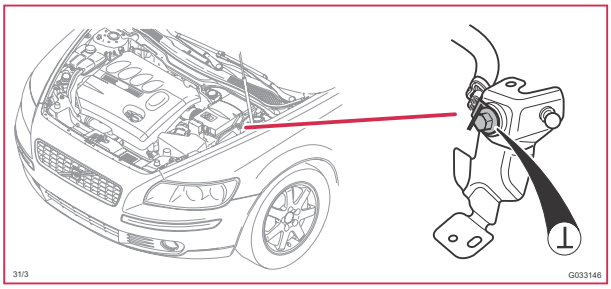

31/4 Узловое соединение, Двигатель

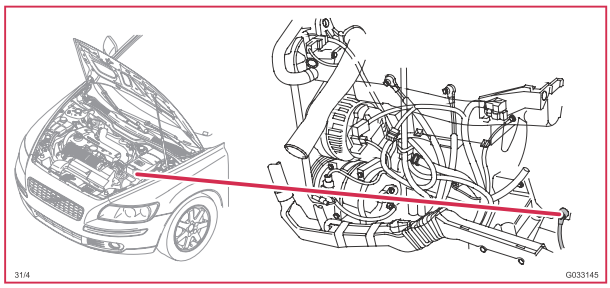

31/6 Узловое соединение, A-стойка, сторона пассажира

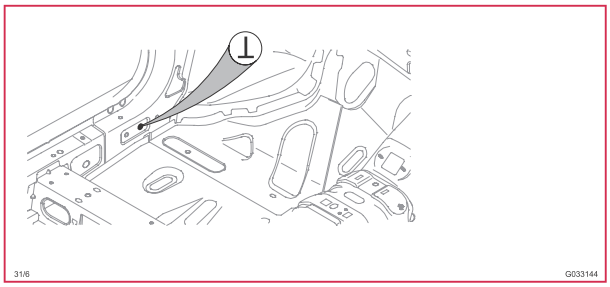

31/10 Узловое соединение, A-стойка, сторона пассажира

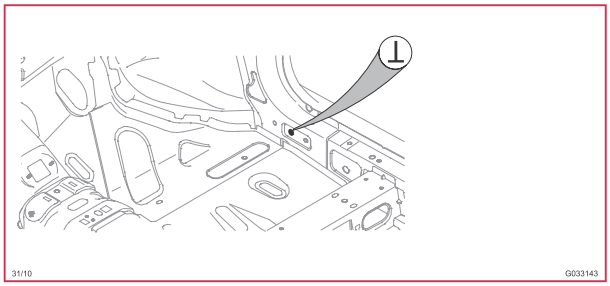

31/11 Узловое соединение, левая задняя сторона

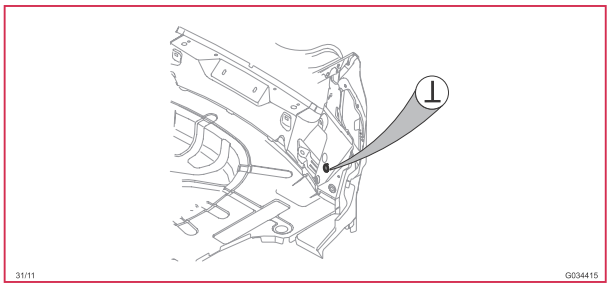

31/12 Узловое соединение, правая задняя сторона

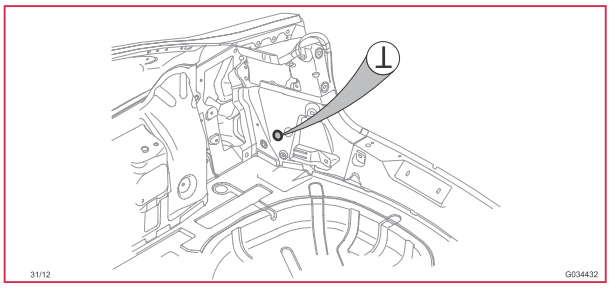

31/66 Узловое соединение, передний подъемник сиденья, левая сторона

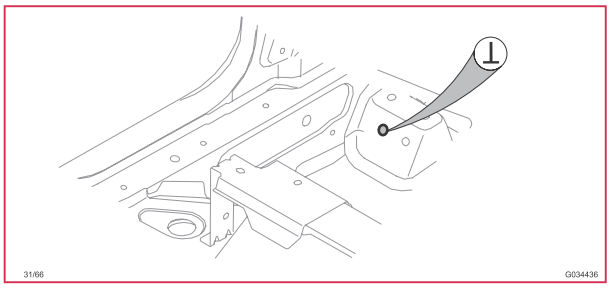

Иллюстрации компонентов
31/67 - 31/112

31/67 Узловое соединение, передний подъем правой стороны

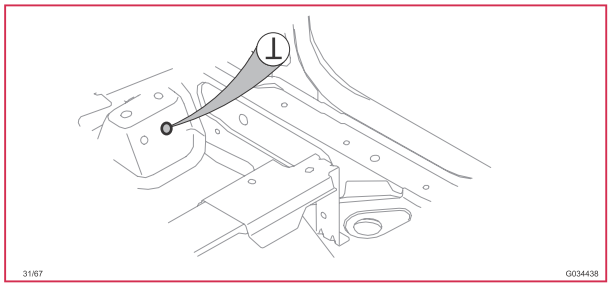

31/80 Узловое соединение, левая колесная ниша

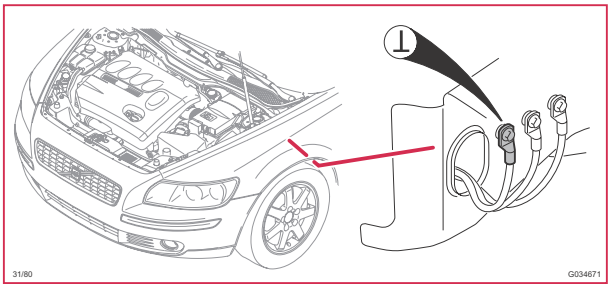

31/83 Узловое соединение, A-стойка, сторона пассажира

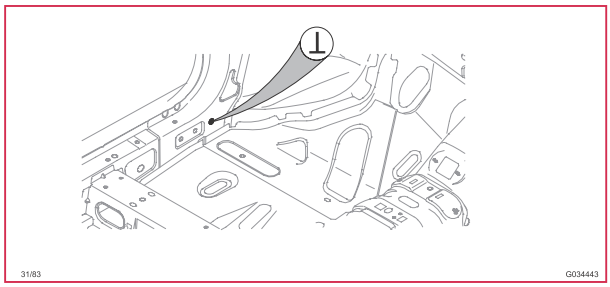

31/84 Узловое соединение, A-стойка, сторона пассажира

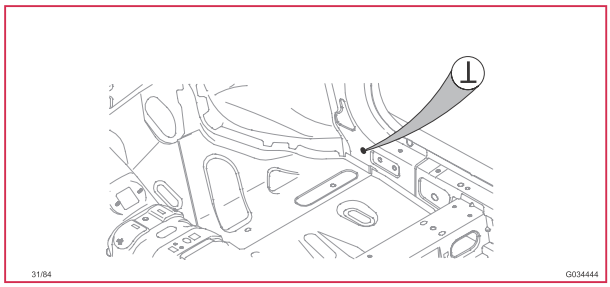

31/88 Узловое соединение, Двигатель

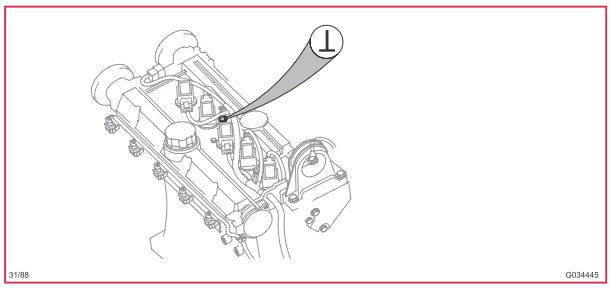

31/89 Узловое соединение, Двигатель

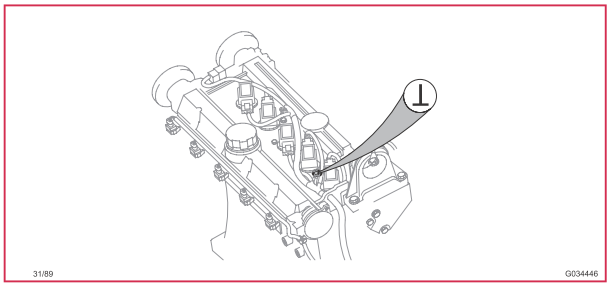

31/102 Узловое соединение, передняя балка, 4-цил.

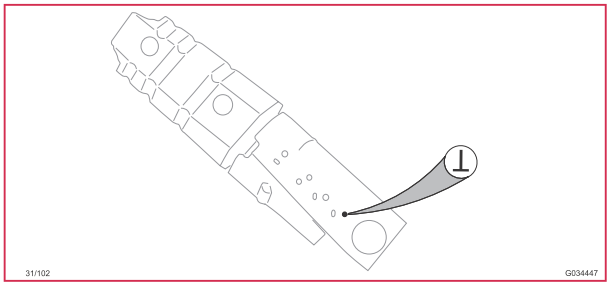

31/107 Узловое соединение, люк багажника V50

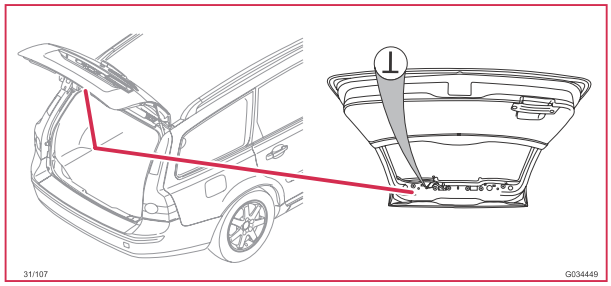

31/110 Узловое соединение, правая пружинная ножка

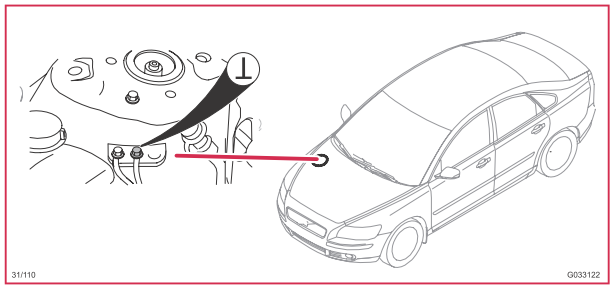

31/112 Узловое соединение, правая пружинная ножка

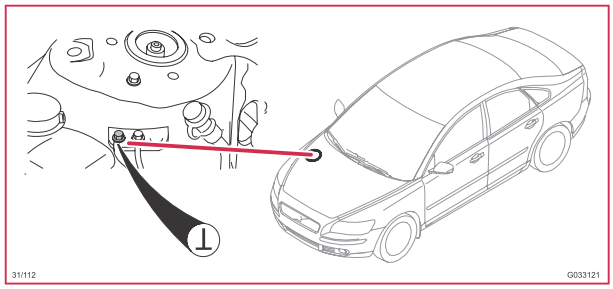

Иллюстрации компонентов
31/114 - 64/30

31/114 Узловое соединение, левая колесная ниша

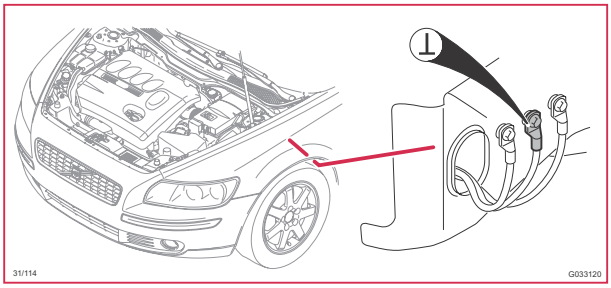

31/115 Узловое соединение, левая А-стойка

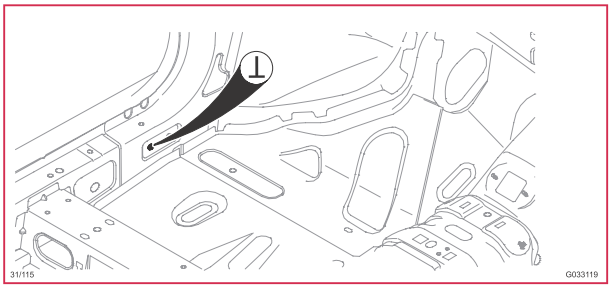

31/116 Узловое соединение, правая А-стойка

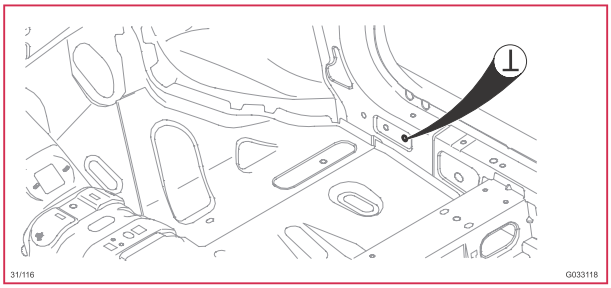

31/119 Узловое соединение, левая колесная ниша

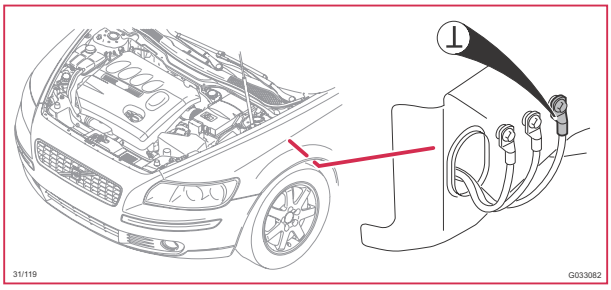

31/131 Узловое соединение, фонарь, передний левый

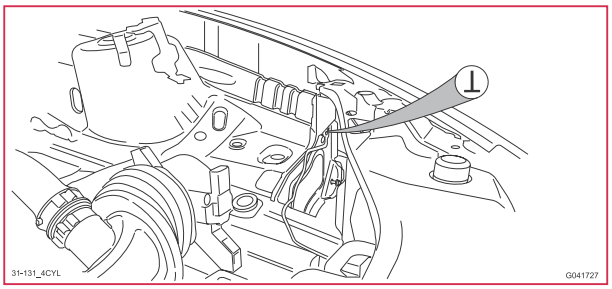

31/132 Узловое соединение, Левая пружинная ножка

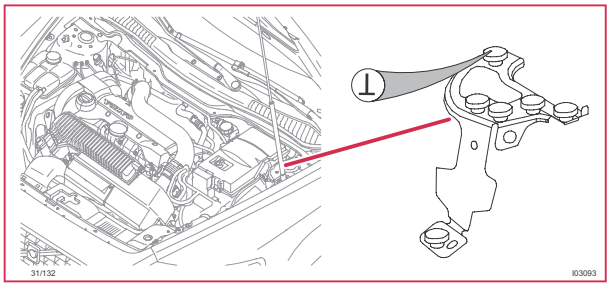

64/10B Контактный разъем, C70

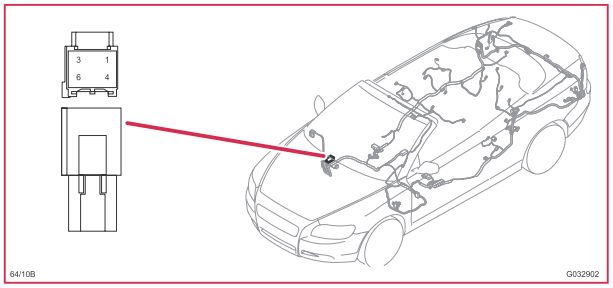

64/25G Контактный разъем

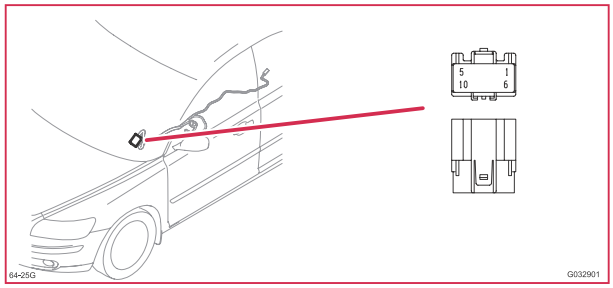

64/27 Контактный разъем

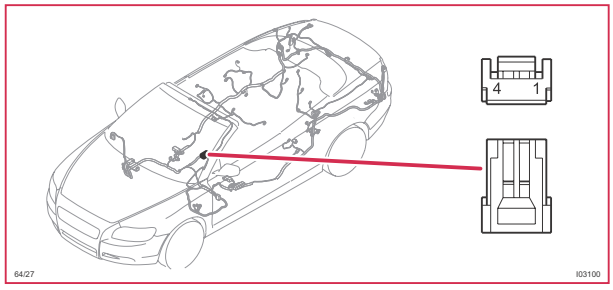

64/30 Контактный разъем

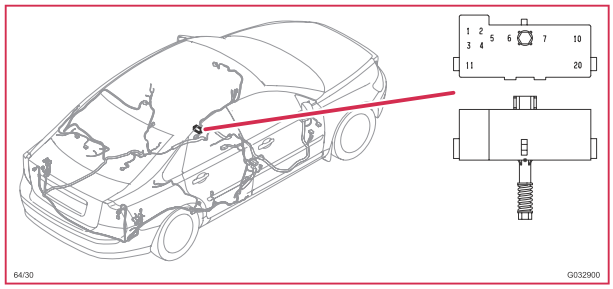

Иллюстрации компонентов
64/31 - 64/49

64/31 Контактный разъем

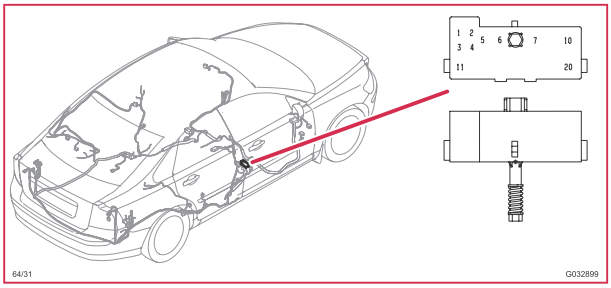

64/47 Контактный разъем

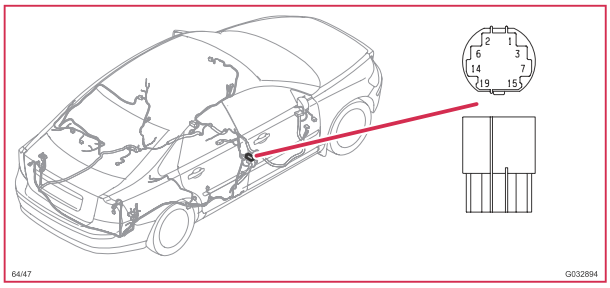

64/35 Контактный разъем

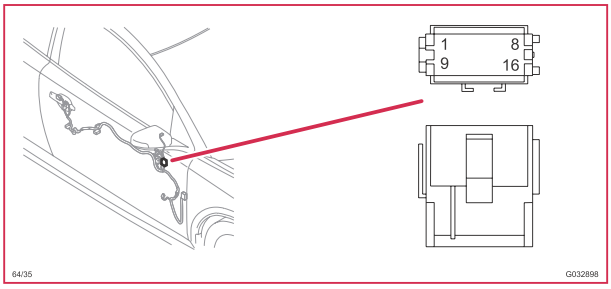

64/48A Контактный разъем

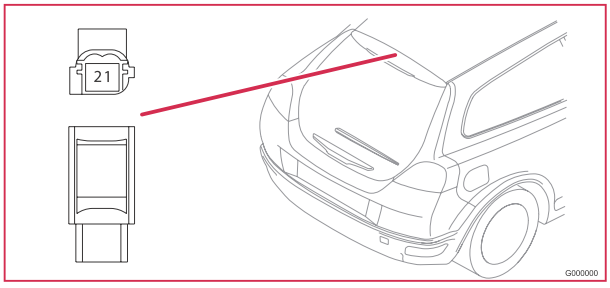

64/41 Контактный разъем

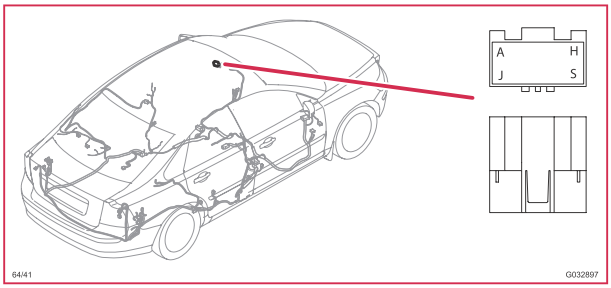

64/48 Контактный разъем, S40

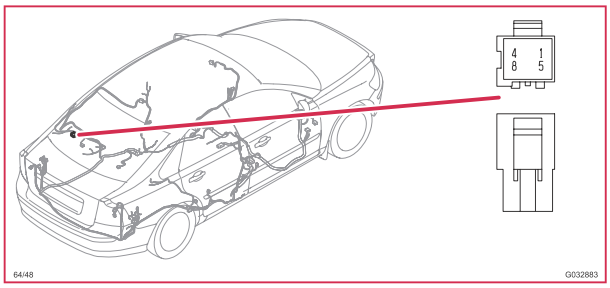

64/43 Контактный разъем

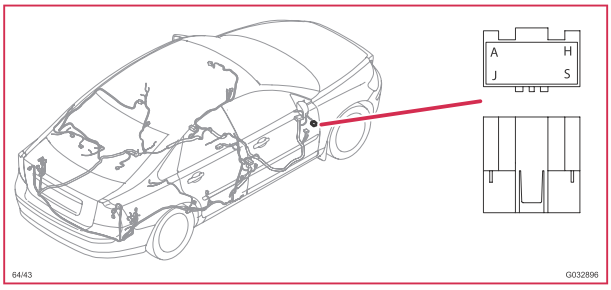

64/48 Контактный разъем, V50

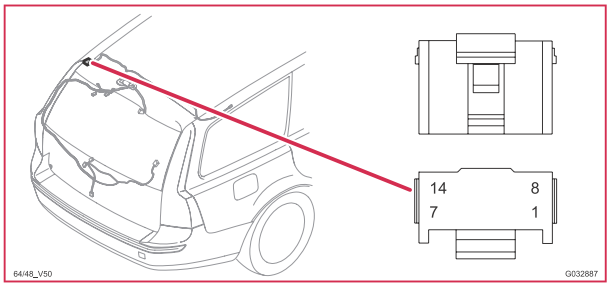

64/45 Контактный разъем

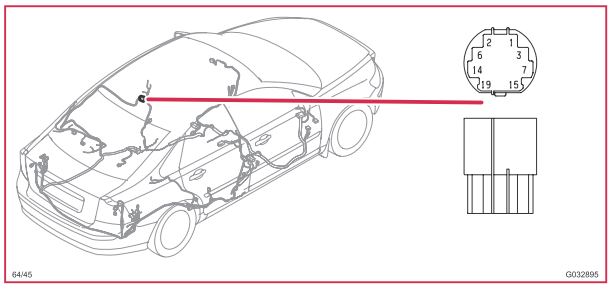

64/49 Контактный разъем

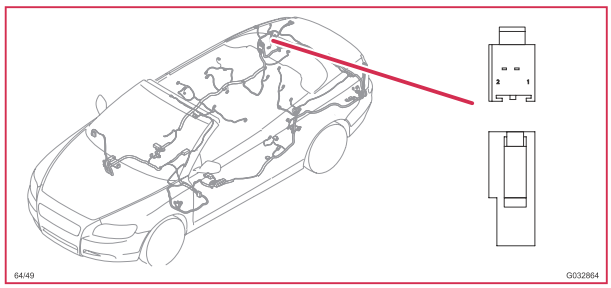

Иллюстрации компонентов
64/50 - 64/97

64/50 Контактный разъем

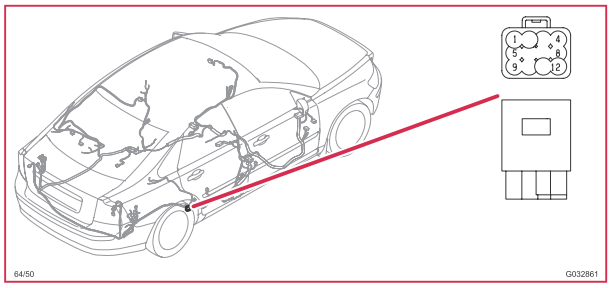

64/80 Контактный разъем

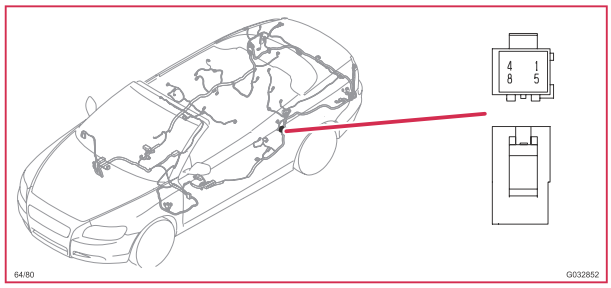

64/51 Контактный разъем

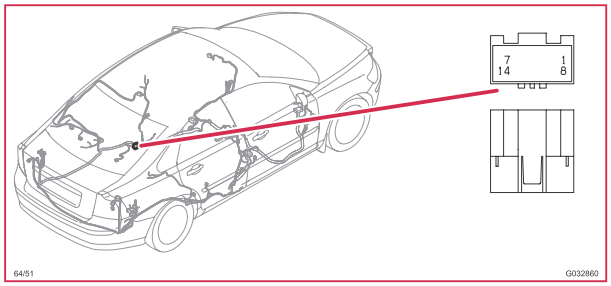

64/80A Контактный разъем

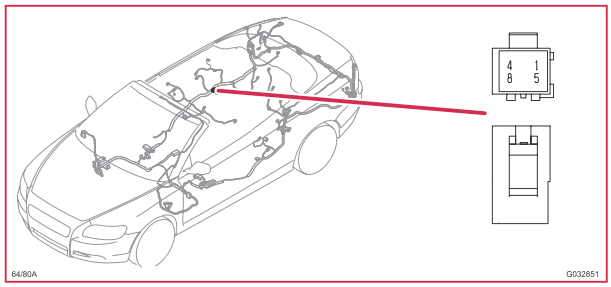

64/53 Контактный разъем

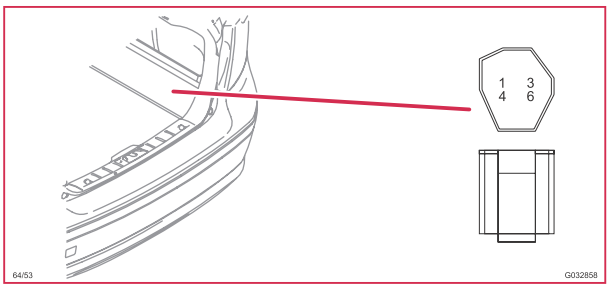

64/90 Контактный разъем

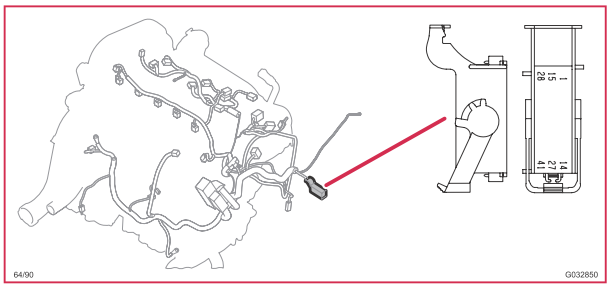

64/54 Контактный разъем

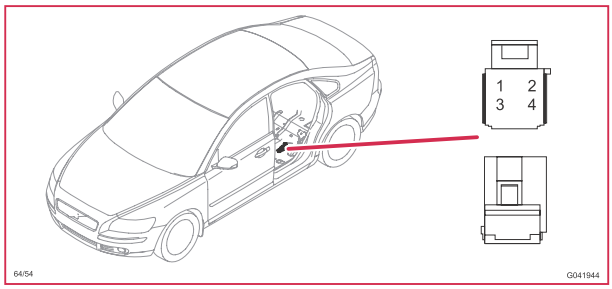

64/91 Контактный разъем

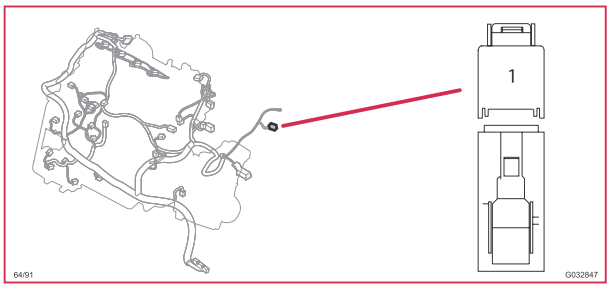

64/70 Контактный разъем

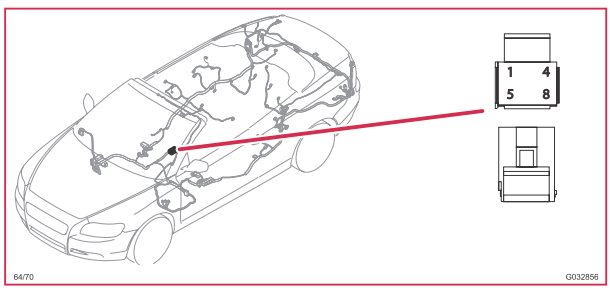

64/97 Контактный разъем

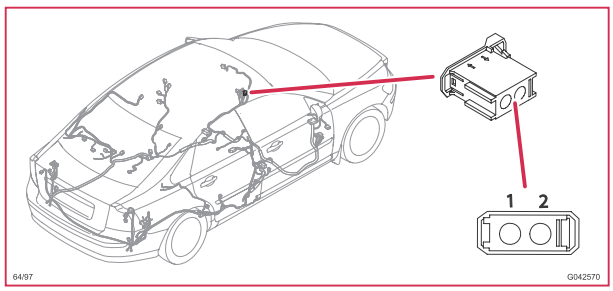

Иллюстрации компонентов
64/101 - 64/231

64/101 Контактный разъем

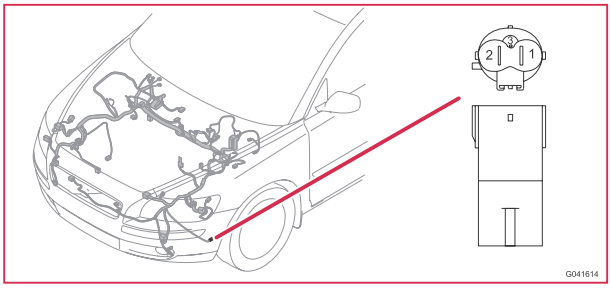

64/111 Контактный разъем

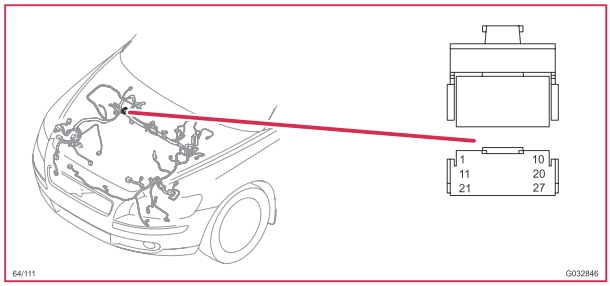

64/112 Контактный разъем

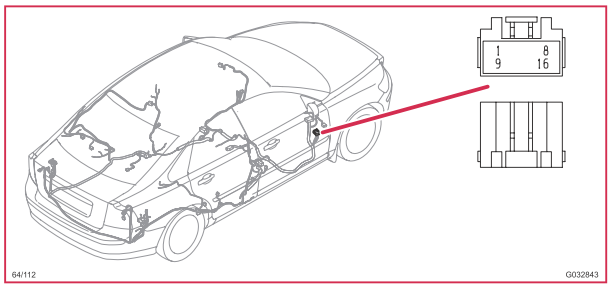

64/113 Контактный разъем

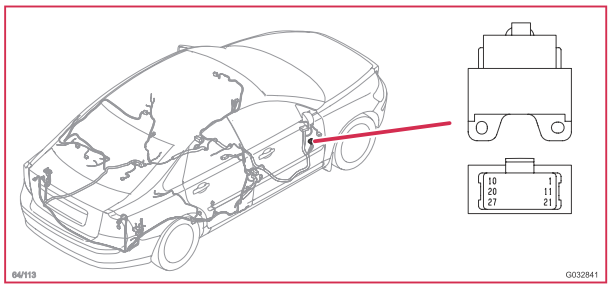

64/114 Контактный разъем

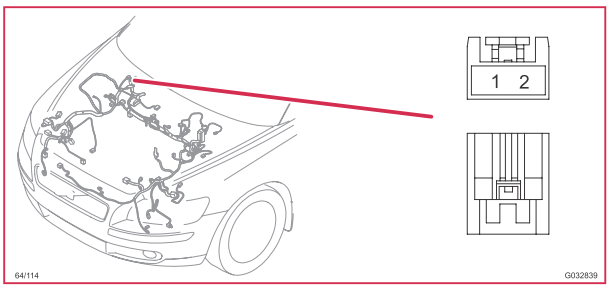

64/120 Контактный разъем

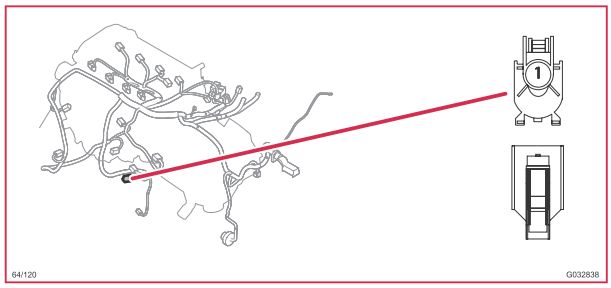

64/179 Контактный разъем

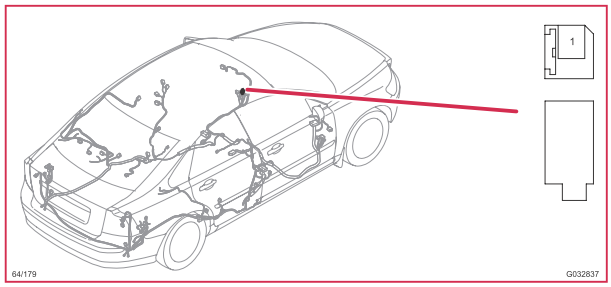

64/190 Контактный разъем

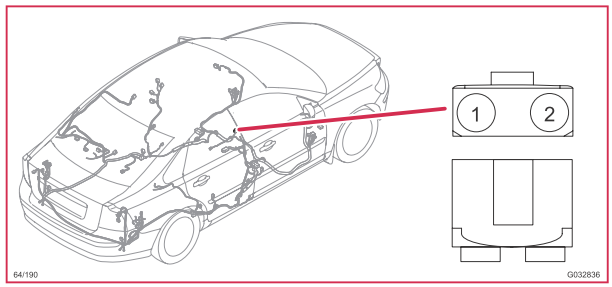

64/191 Контактный разъем

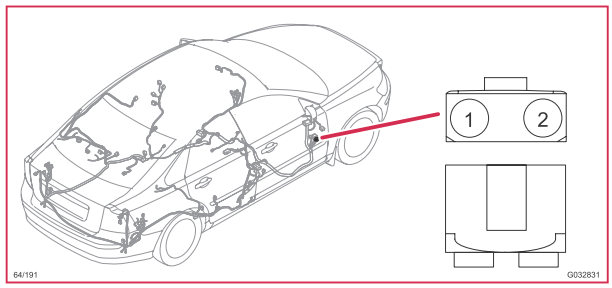

64/231 Контактный разъем

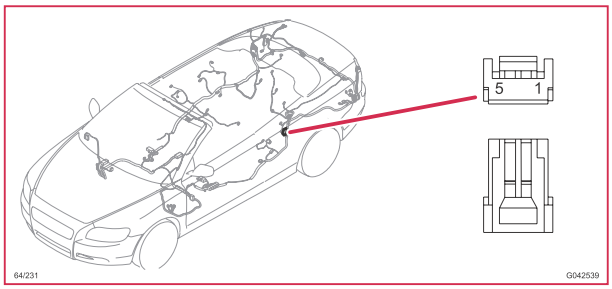

Иллюстрации компонентов
64/232 - 64/425

64/232 Контактный разъем

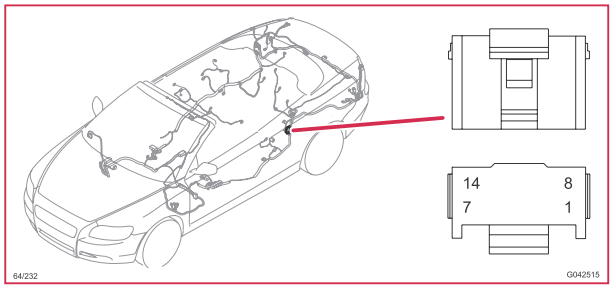

64/233 Контактный разъем

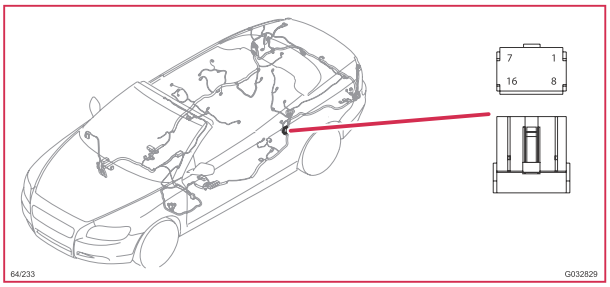

64/234 Контактный разъем

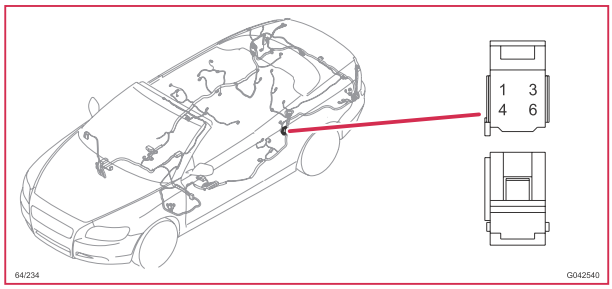

64/242 Контактный разъем

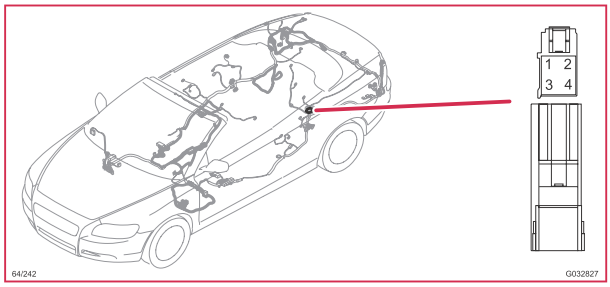

64/245 Контактный разъем

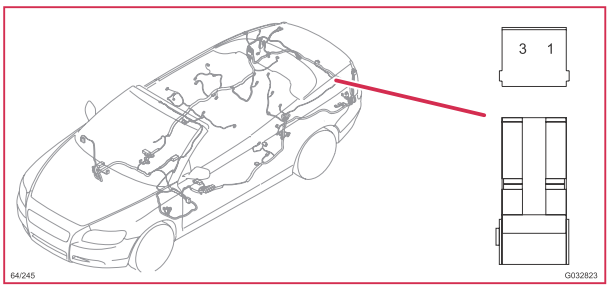

64/246 Контактный разъем

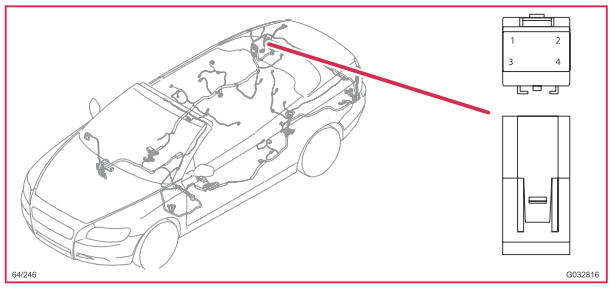

64/250 Контактный разъем

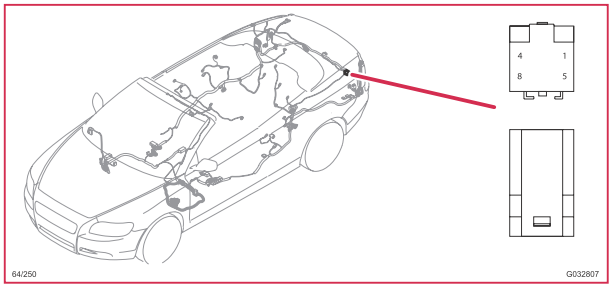

64/322 Контактный разъем

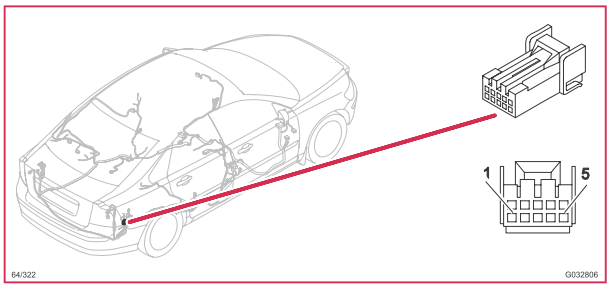

64/333 Контактный разъем

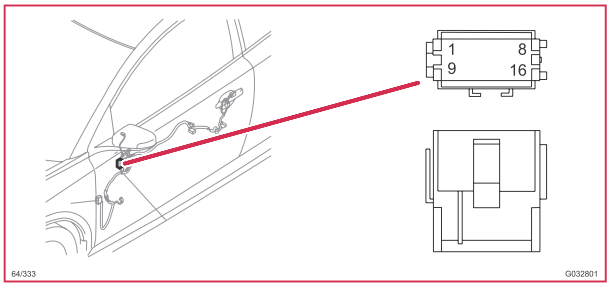

64/425 Контактный разъем

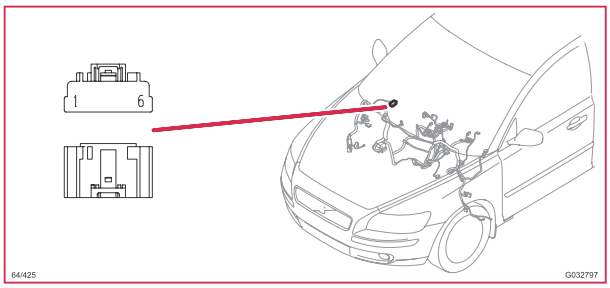

Иллюстрации компонентов
64/545 - 64/791

64/545 Контактный разъем

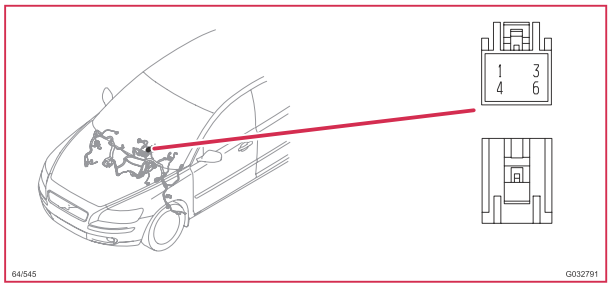

64/662 Контактный разъем

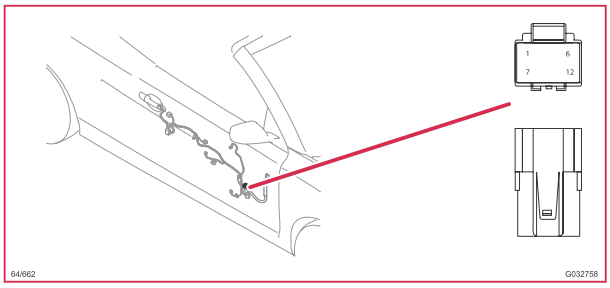

64/596 Контактный разъем

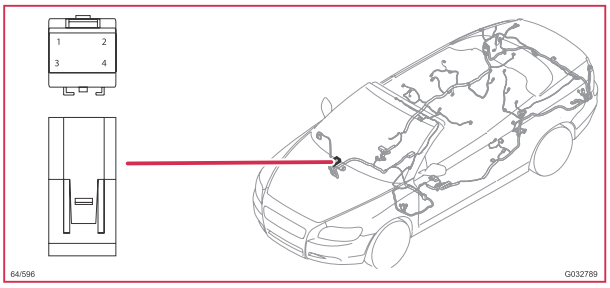

64/663 Контактный разъем

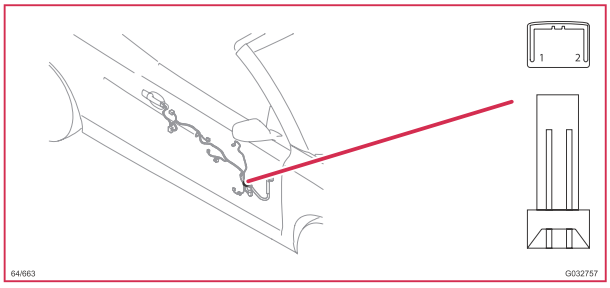

64/600 Контактный разъем

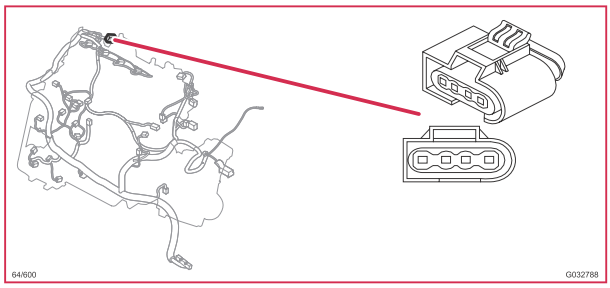

64/707 Контактный разъем

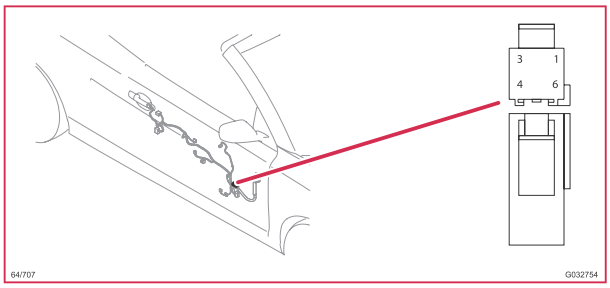

64/660 Контактный разъем

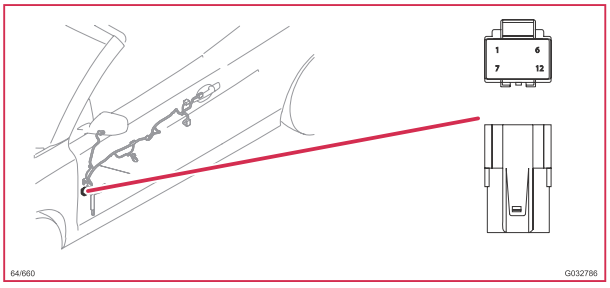

64/708 Контактный разъем

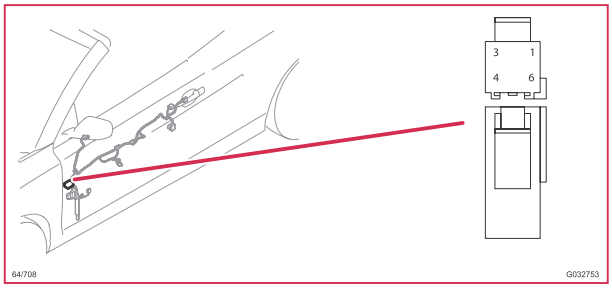

64/661 Контактный разъем

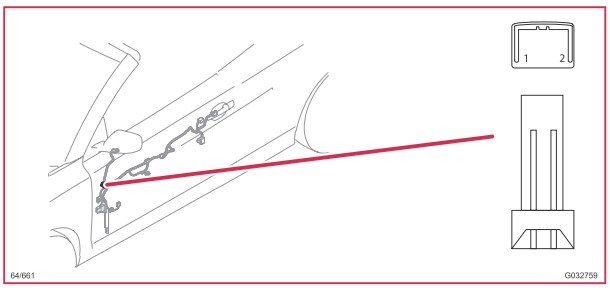

64/791 Контактный разъем

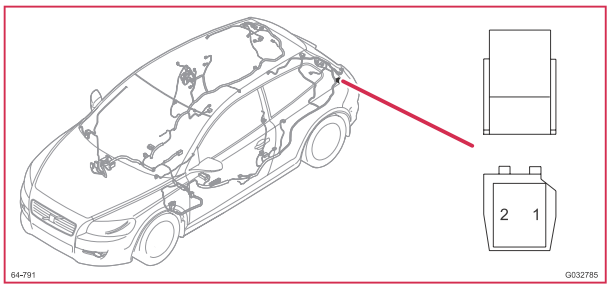

Иллюстрации компонентов
64/816 - F/№

64/816 Контактный разъем

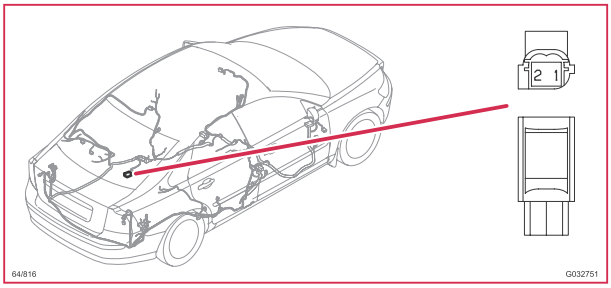

64/978 Контактный разъем

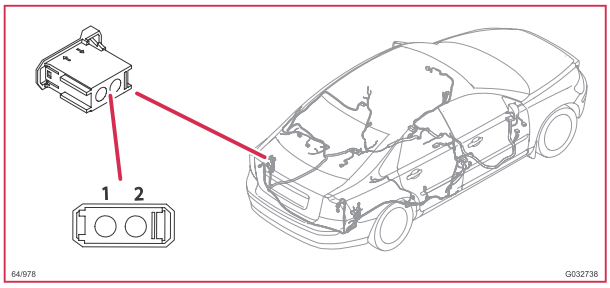

64/817 Контактный разъем

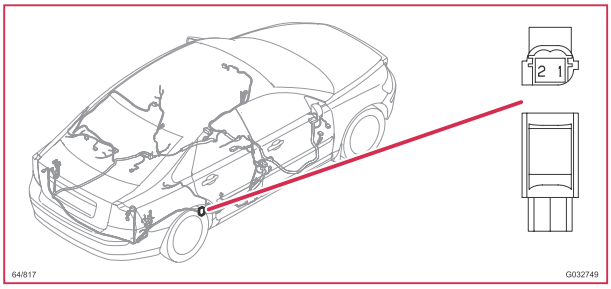

64/1300 Контактный разъем

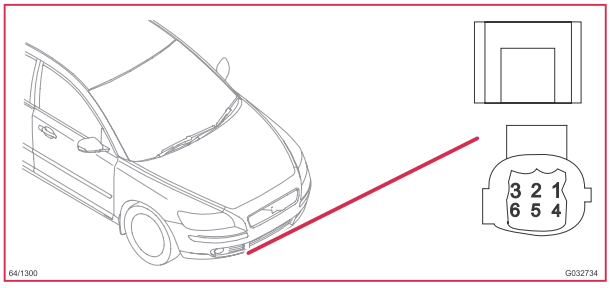

64/861 Контактный разъем

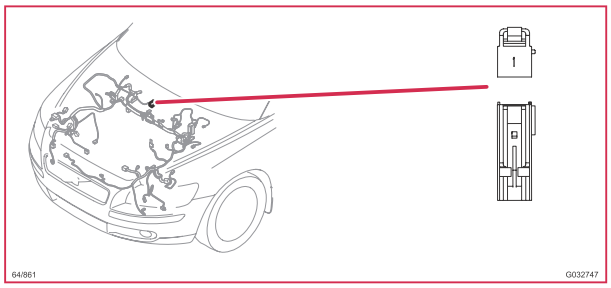

64/1400 Контактный разъем

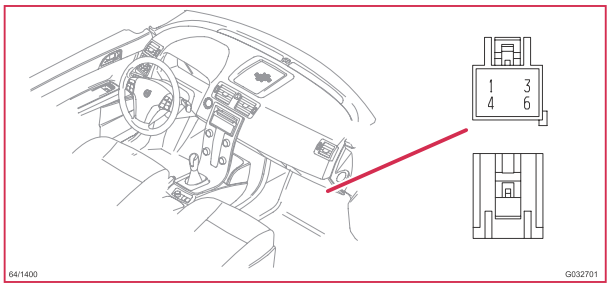

64/862 Контактный разъем

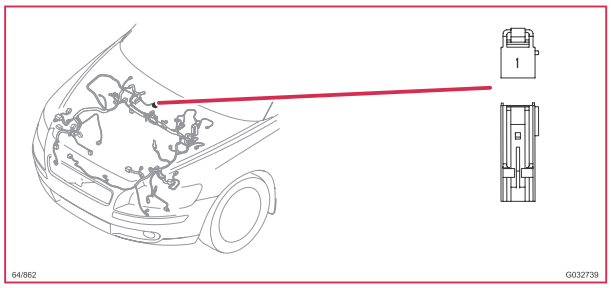

F/№ Предохранитель салона

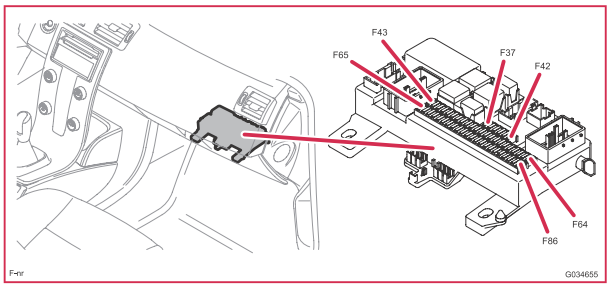

64/956 Контактный разъем

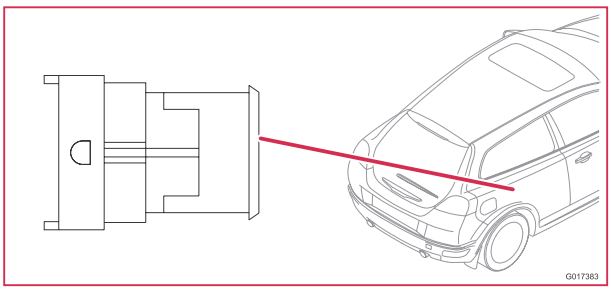

F/№ Предохранитель отсека двигателя

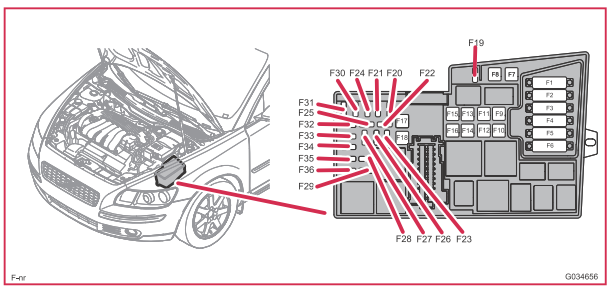

Иллюстрации компонентов
FH/№ - 64X/322

FH/№ Предохранитель в держателе

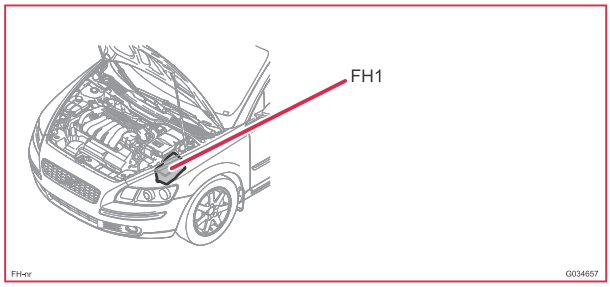

PF/№ Главный предохранитель около аккумулятора

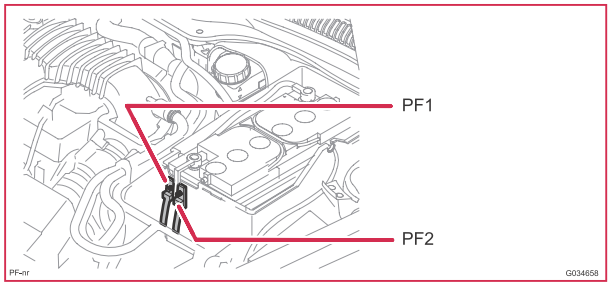

R/№ Реле, салон

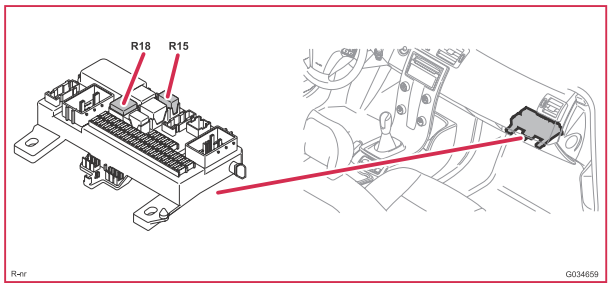

R/№ Реле пайки

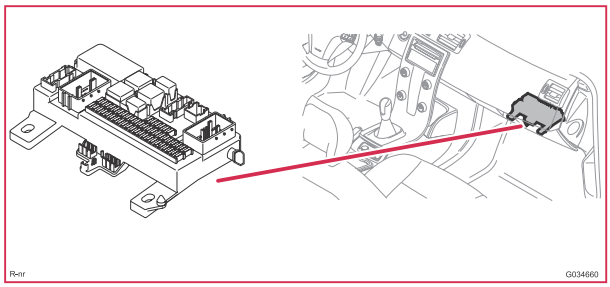

R/№ Реле, отсек двигателя

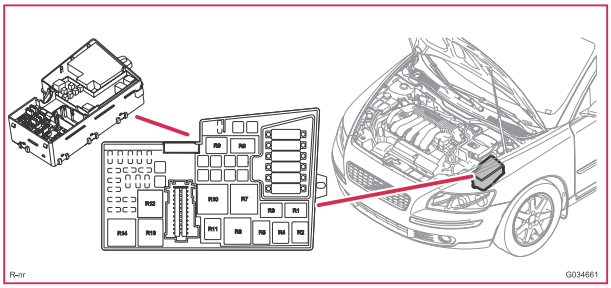

4X/110 Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

10X/17C Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

10X/18C Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

16X/1A Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

16X/1B Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

16X/105A Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

16X/105B Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

17X/19 Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

64X/25G Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

64X/322 Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

Алфавитный указатель 1:2

А

Автоматическая коробка передач AW55-51 151
Автоматическая коробка передач AWF21 152
Автоматическая коробка передач MPS6 154
Автомобиль без ключа 105, 107
Активные фары (Dual Xenon) 74, 76

Б

Безручное управление Bluetooth и AUU, внешний усилитель 146
Безручное управление Bluetooth и AUU, внутренний усилитель 145
Безручное управление Bluetooth с AEM, внешний усилитель 149, 150
Безручное управление Bluetooth с AEM, внутренний усилитель 147, 148
Безручное управление Bluetooth, внешний усилитель 144
Безручное управление Bluetooth, внутренний усилитель 143
Блоки управления 37
Блокиратор замка для детей 165

В

Внутреннее зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления 200
Внутреннее оборудование, Группа 88 201
Внутреннее освещение 89, 91
Вспомогательный электронный модуль (AEM) 48, 115, 116
Высокоскоростная компьютерная связь CAN 43

Г

Габаритный свет 77, 79
Габаритный свет (Dual Xenon) 78, 80
Генератор и регулятор зарядки, Группа 32 69
Главный блок предохранителей, аккумулятор 16
Группы №, объяснения 6

Д

Дальний и ближний свет 73
Дальний и ближний свет (Dual Xenon) 75
Датчик дождя 103
Двери и люки, Группа 83 158
Держатель предохранителя, средний 17
Диагностическая система 119
Дистанционное открывание гаража 205
Дистанционный приемник, центральный замок 167, 168
Дополнительный свет 95
Другое электрическое оборудование, Группа 36 96

Ж

Жгут двигателя 258
Жгут проводки крышки багажника 280, 281
Жгут проводки моторного отделения 261
Жгут проводки потолка 271
Жгут проводов, тяговой крюк 4-полюсный 120, 121
Жгут проводов, тяговой крюк, 13-полюсный 124, 125
Жгут проводов, тяговой крюк, 7-полюсный 122, 123
Жгут туннельной проводки 273
Жгут, дверь водителя 274, 275, 276
Жгут, дверь пассажира 274, 277
Жгут, задняя боковая панель 279
Жгут, задняя дверь 278
Жгут, приборная панель 262

З

Задний свет 77, 79, 83, 84
Задний свет (Dual Xenon) 78, 80
Замок зажигания (SCU) 47
Замок зажигания и реле 24
Замок на алкоголь 114
Звуковая система 130, 132
Звуковая система High Perfomance/ Premium Sound 133, 135
Звуковая система, альтернативное соединение 131
Зеркала заднего вида с электроподогревом 176
Зеркала заднего вида с электроприводом 174, 175

И

Иллюстрации компонентов 282
Иммобилайзер 109
Интерьер, Группа 85 179

К

Климатическая установка, 4-цил. 191
Климатическая установка, 5-цил. 195
Климатическая установка, Группа 87 191
Климатическая установка, Дизель 193
Климатическая установка, элементы PTC 190
Комбинированный прибор 127
Компьютерная связь LIN 45
Компьютерная связь MOST 44
Комфортное освещение 93
Контактные разъемы 206
Контроль выхлопа, 4-цил. 1,6 л 62
Контроль выхлопа, 4-цил. 2,0 л 63
Контроль выхлопа, 5-цил. 64
Коробка передач M66 153
Коробка передач, Группа 43 151
Круиз-контроль, 4-цил. 66
Круиз-контроль, 5-цил. 67
Крыша с электроприводом 173

М

Мобильный телефон 137
Модуль замка рулевой колонки (SCL) 109
Мультимедия и информация о дорожном движении 139

Н

Навигационная система, переносная 141
Напольный жгут 263
Наружные декоративные детали и пр., Группа 84 174

Алфавитный указатель 2:2

О

Обозначения, замок зажигания ... 6
Общая схема расположения блоков управления ... 37
Общие данные наименований блоков управления ... 38
Омыватели фар ... 101
Освещение панели приборов и управления ... 94
Освещение, Группа 35 ... 73
Отсек двигателя ... 26
Очистители/омыватели, Ветровое стекло ... 100
Очистители/омыватели, заднее стекло ... 102

П

Переносная навигационная система ... 141
Питание 4-цил. ... 69
Питание 5-цил. ... 70
Пользование электросхемами ... 7
Потолочный люк с электроприводом ... 172
Предохранители ... 11
Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя ... 11
Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM) ... 18
Предохранители около аккумулятора ... 23
Предупреждающие мигающие лампы ... 96, 98
Предупреждающие мигающие лампы (Dual Xenon) ... 97, 99
Приборы, Группа 38 ... 127
Проводка и предохранители, Группа 37 ... 117
Прокладывание жгутов проводки в автомобиле ... 258
Противотуманный свет ... 85, 86
Противотуманный свет ЛР Япония ... 87, 88
Противоугонная сигнализация ... 111, 112, 113
Прочее, Группа 39 ... 130
Прочее, сокращения ... 6
Прочие реле ... 29

Р

Реле ... 24
Реле в токораспределительном узле, моторное отделение ... 25
Реле в Центральном электронном модуле (CEM) ... 27
Реле электрического моторонагревателя ... 198
Реле, спаянные в Центральном электронном модуле (CEM) ... 28
Рожок звукового сигнала ... 110
Розетка 12 В ... 117, 118

С

Сервоусилитель, зависимый от скорости ... 157
Сиденье водителя с электроприводом ... 185, 186
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти ... 179, 180, 182
Сиденье пассажира с электроприводом ... 187, 188
Сиденья с электроподогревом ... 189
Система безопасности при столкновении ... 201, 203
Система запуска 5-цил. ... 72
Система запуска, 4-цил. ... 71
Система запуска, Группа 33 ... 71
Система охлаждения, Группа 26 ... 65
Система управления двигателем 4-цил. ... 49
Система управления двигателем 4-цил. 2,0 л ... 51
Система управления двигателем, 5-цил. Турбо ... 53
Система управления двигателем, Дизель 4-цил. 1,6 л ... 55, 57
Система управления двигателем, Дизель 5-цил. 2,4 л ... 59
Система управления тормозами и DSTC ... 156
Система управления тормозами и STC ... 155
Содержание ... 3
Сокращения ... 6
Сокращения цветов ... 6
Спутниковое радио ... 140
Стеклоподъемники C70 ... 170
Стеклоподъемники, задние двери ... 171
Стеклоподъемники, передние двери ... 169
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель ... 197
Стояночный свет ... 77, 79
Стояночный свет (Dual Xenon) ... 78, 80
Страны/Рынки, сокращения ... 6

Т

Топливная система, Группа 23 ... 49
Тормозная система, Группа 59 ... 155
Тормозной свет ... 81, 82
Точки разветвления ... 246

У

Узловые соединения ... 30
Узловые соединения, обзор ... 30
Указатели поворота ... 96, 98
Указатели поворота (Dual Xenon) ... 97, 99
Управление двигателем, Группа 27 ... 66
Управление, Группа 64 ... 157
Устройство напоминания о ремне безопасности ... 128, 129

Ф

Функция запуска/остановки ... 68
Функция памяти, сиденье водителя ... 179, 180, 181
Функция памяти, сиденье пассажира ... 183, 184

Ц

Центральный замок ... 160
Центральный замок, задние двери ... 159
Центральный замок, крышка багажника ... 161, 162, 163
Центральный замок, крышка топливного бака ... 166
Центральный замок, отсек для хранения ... 164
Центральный замок, передние двери ... 158
Центральный электронный модуль (CEM) ... 39

Э

Электрический моторонагреватель Flexifuel ... 199
Электрическое распределение ... 9
Электровентилятор охлаждения ... 65
Электронагреваемое заднее стекло ... 177
Электронный иммобилайзер ... 109
Элемент USB (AUU) ... 126

В

Blind spot information system ... 178
Bluetooth ... 142

Перечень компонентов 1:7

1/1	Аккумулятор
1/3	Вторичный аккумулятор
2/14	Реле автоматики запальной свечи
2/16	Реле, задний стеклоочиститель
2/17	Реле звукового сигнала
2/22	Реле, климатическая установка
2/23	Реле топливного насоса
2/32	Главное реле системы управления двигателем
2/34	Реле, противотуманный свет, передний
2/35	Реле стартера
2/63	Реле дальнего света
2/64	Реле, дополнительный свет (аксессуар)
2/71	Реле мобильного телефона, безручное управление
2/80	Реле сигнала заднего хода
2/82	Реле, электронагреваемое заднее стекло
2/89	Реле, внутреннее освещение
2/92	Реле, мотор системы мойки ветрового стекла
2/93	Реле электродвигателя системы мойки заднего стекла
2/133	Реле, вакуумный насос
2/142	Реле, предварительный подогрев топливного фильтра
2/157	Реле басового громкоговорителя
2/159	Реле системы информатики и развлечения
2/182	Реле, мотор системы мойки фар
2/192	Реле, электрический моторонагреватель, 4-цил.
2/192	Реле, электрический моторонагреватель, 5-цил.
2/193	Реле, функции комфорта
2/239	Реле насоса охлаждающей жидкости
2/242	Реле размыкателя аккумулятора
2/243	Реле размыкателя вторичного аккумулятора
2/247	Реле автозапуска
3/1	Замок зажигания
3/4	Модуль управления, система поддержания постоянной скорости (SWS)
3/6	Переключатель, предупредительные мигающие сигналы
3/8	Переключатель, обогреваемое заднее стекло/внешние зеркала заднего вида
3/9	Контакт тормозного света
3/10	Контакт, сигнал заднего хода
3/25	Переключатель, электроманеврируемый потолочный люк
3/25	Переключатель электроуправляемой крыши/люка, C70
3/26	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя
3/27	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом
3/35	Электровыключатель, ручка крышки багажника, C30
3/35	Переключатель, ручка крышки багажника, S40/V50
3/37	Контакт, рожок звукового сигнала
3/39	Контакт педали сцепления
3/46	Контакт сиденья пассажира
3/47	Контакт, стояночный тормоз
3/60	Переключатель дополнительного света
3/62	Контакт, сигнализация, капот двигателя
3/76	Механизм замка, левая задняя дверь
3/77	Механизм замка, правая задняя дверь
3/78	Узел замка крышки багажника, C30
3/78	Узел замка крышки багажника, S40
3/80	Переключатель центрального замка двери
3/81	Электровыключатель, стеклоподъемники двери водителя
3/82	Переключатель центрального замка двери пассажира
3/83	Переключатель стеклоподъемников двери пассажира
3/85	Переключатель стеклоподъемника левой задней двери
3/86	Переключатель стеклоподъемника задней двери, правая
3/93	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя
3/94	Контакт замка ремня, сиденье пассажира
3/100	Механизм замка двери водителя
3/110	Механизм замка двери пассажира
3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)
3/112	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
3/117	Блок маневрирования, потолочная лампа
3/126	Модуль двери водителя (DDM)
3/127	Модуль двери пассажира (PDM)
3/128	Модуль левой задней двери (LDM)
3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
3/156	Модуль переключателя передач (GSM)
3/157	Электровыключатель подушки безопасности на стороне пассажира
3/173	Переключатель, частное запирание, люк багажника
3/217	Электровыключатель замка ремня безопасности задний левый
3/218	Электровыключатель замка ремня безопасности задний средний
3/219	Электровыключатель замка ремня безопасности задний правый
3/254	Модуль рулевого колеса (SWM)
3/255	Датчик положения, сиденье водителя
3/256	Датчик положения сиденья пассажира
3/267	Блок маневрирования, телематика
3/268	Переключатель системы помощи при погрузке
3/271	Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления
3/273	Контакт замка, передняя левая дверь
3/274	Контакт замка, передняя правая дверь
3/275	Контакт замка левой задней двери
3/276	Контакт замка, задняя правая дверь
3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
3/286	Переключатель BLIS/PAS/DRIVe, C30/S40/V50
3/286	Переключатель BLIS/PAS/DRIVe, C70
3/287	Переключатель ступеньки заднего сиденья, левый, C30
3/287	Переключатель ступеньки заднего сиденья, левый, C70
3/288	Переключатель ступеньки заднего сиденья, правый, C30
3/288	Переключатель ступеньки заднего сиденья, правый, C70
3/293	Панель управления мобильного телефона с громкой связью

Перечень компонентов 2:7

4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)
4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
4/16	Модуль управления тормозами (BCM)
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
4/31	Модуль управления, вентилятор салона
4/33	Модуль управления, потолочный люк
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л D
4/46.2	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Турбо
4/46.3	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,0 л D
4/46.5	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л D
4/46.6	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 2,0 л
4/46.7	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56 A-H	Центральный электронный модуль (CEM)
4/59	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)
4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения
4/76	Дистанционное управление для открывания гаража
4/78	Вспомогательный электронный модуль (AEM)
4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)
4/83	Модуль управления топливного насоса
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)
4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
4/109	Модуль управления свечи накаливания
4/110	Модуль прицепа (TRM)
4/111	Модуль дозировки добавки (ADM)
4/112	Блок управления ведущей лампы газового разряжения, левая
4/113	Модуль управления подчиненной лампы газового разряжения, правая
4/114	Модуль фар дальнего света (HCM)
4/119	Модуль приемника дистанционного управления (RRX)
4/119	Дистанционный бесключевой доступ (RKE)
4/124	Элемент USB модуля управления (AUU)
4/126	Модуль левой камеры (LCM)
4/127	Модуль правой камеры (RCM)
5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)
6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)
6/2	Насос системы мойки
6/16	Электродвигатель наклона спинки сиденья водителя
6/17	Электродвигатель перемещения вверх/вниз переднего края сиденья водителя
6/18	Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья водителя
6/19	Электродвигатель перемещения сиденья водителя вперед/назад
6/20	Электродвигатель перемещения сиденья пассажира вперед/назад
6/25	Стартер
6/26	Генератор
6/28	Мотор, вентилятор салона
6/29	Мотор, электровентилятор охлаждения
6/32	Мотор заднего стеклоочистителя
6/33	Топливный насос
6/35	Топливный насос дополнительного нагревателя
6/37	Мотор замка крышки топливного бака
6/38	Электродвигатель установки наклона фары, левый
6/39	Электродвигатель установки наклона фары, правый
6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция
6/62	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь водителя
6/63	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь пассажира
6/64	Мотор наклона спинки кресла пассажира
6/65	Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья пассажира
6/66	Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья пассажира
6/67	Насос, проверка утечки топлива
6/71	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)
6/73	Насос охлаждающей жидкости, дополнительный нагреватель
6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона
6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона
6/99	Двигатель EGR, 4-цил. Дизель
6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер
6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
6/104	Мотор высокого давления омывателя фар
6/114	Вакуумный насос
6/117	Датчик, внутренняя температура
6/118	Регулирующий мотор, вихревая заслонка
6/120	Корпус заслонки, двигатель
6/143	Регулирующий мотор, Турбо
6/149	Двигатель электрической задвижки
6/155	Узел насоса маневрирования крыши
6/167	Бачок для добавки с насосом и датчиком уровня

Перечень компонентов 3:7

7/4	Датчик, уровень тормозной жидкости
7/5	Датчик, уровень жидкости для мойки
7/6	Датчик давления масла, 4-цил.
7/6	Датчик давления масла, Турбо
7/6	Датчик давления масла, Дизель
7/8	Датчик давления климатической установки
7/12	Солнечный датчик, датчик сумерек и индикатор сигнализации
7/15	Лямбда-зонд, передний
7/16	Датчик, температура охлаждающей жидкости
7/17	Измеритель воздушной массы (MAF), Турбо
7/21	Датчик положения распредвала
7/24	Датчик стука, передний, 4-цил.
7/24	Передний датчик стука, Турбо
7/25	Импульсный датчик, 4-цил.
7/25	Импульсный датчик, Турбо
7/25	Импульсный датчик, дизель
7/31	Датчик ABS, передний левый
7/32	Датчик ABS, передний правый
7/41	Датчик температуры испарителя
7/51	Датчик, педаль газа
7/54	Датчик положения впускной заслонки
7/56	Датчик ABS, задний левый
7/57	Датчик ABS, задний правый
7/61	Датчик оборотов входящего вала
7/62	Датчик оборотов выходящего вала
7/69	Датчик наружной температуры
7/71	Датчик давления наддува
7/74	Датчик температуры масла, автоматическая коробка передач
7/77	Датчик температуры воздуха, впуск
7/81	Датчик давления, впускной коллектор
7/82	Лямбда-зонд, задний
7/86	Датчик температуры воздуха, вход, дизель
7/93	Датчик веса сидящего (OWS)
7/100	Датчик уровня, сигнализация
7/101	Датчик разбивания стекла
7/108	Датчик бокового столкновения, задний левый
7/109	Датчик бокового столкновения, задний правый
7/110	Датчик температуры, сиденье водителя
7/111	Датчик температуры, сиденье пассажира
7/115	Датчик бокового столкновения, левая B-стойка
7/116	Датчик бокового столкновения, правая B-стойка
7/120	Задний датчик угла, Би-ксенон
7/121	Передний датчик угла, Би-ксенон
7/122	Модуль датчика движения массы (MMS), передний C30
7/122	Датчик движения объектов (MMS), передний S40/V50
7/122	Модуль датчика движения массы (MMS), передний C70
7/123	Датчик, педаль сцепления
7/124	Датчик педали тормоза
7/130	Датчик уровня топлива, сторона эжектора
7/131-7/134	Датчик системы помощи при парковке, задний
7/143	Датчик уровня топлива, насосная сторона
7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
7/154	Датчик температуры топлива
7/156	Датчик давления и температуры топлива, 5-цил.
7/156	Датчик давления и температуры топлива, Турбо
7/158	Датчик движения массы, задний S40/V50
7/158	Датчик движения объектов, задний, C70
7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
7/160	Датчик тормозного вакуума
7/162	Датчик давления, топливопровод
7/163	Датчик положения распределительного вала 2
7/164	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)
7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор
7/166	Датчик уровня масла
7/172	Датчик положения распредвала, сторона впуска, 5-цил.
7/172	Датчик положения распредвала, сторона впуска, 4-цил. дизель
7/173	Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, 5-цил.
7/173	Датчик положения распредвала, стороны выпуска, 5-цил. дизель
7/174	Датчик дифференциального давления, фильтр для инородных частиц
7/178	Датчик переднего столкновения, правый
7/179	Датчик переднего столкновения, левый
7/182	Датчик IR, дистанционное управление RTI
7/186	Лямбда-зонд, задний
7/187	Лямбда-зонд, средний
7/190	Датчик температуры катализатора
7/191	Датчик температуры фильтра твердых частиц
7/193	Датчик положения, Турбо
7/194	Датчик, катушка ремня безопасности, водитель
7/195	Датчик, катушка ремня безопасности, пассажир
7/198	Датчик рамы ветрового стекла
7/204 - 7/207	Датчик системы помощи при парковке, передний
7/220	Датчик Холла, багажник
7/221	Датчик положения задней части крыши
7/222	Датчик положения передней части крыши
7/223	Датчик опознавания груза багажника
7/224	Датчик Холла, крыша
7/228	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C30/C70
7/229	Датчик бокового столкновения, правая дверь, C30/C70
7/238	Датчик алкогольного замка
7/240	Датчик контроля аккумулятора
7/243	Датчик передачи, нейтральное положение
7/251	Датчик тормозного вакуума

Перечень компонентов 4:7

8/3	Магнитное сцепление климатической установки
8/6-10	Инжекторные клапаны
8/18	Клапан EVAP
8/19	Соленоид вариабельного времени впуска
8/28	Клапан турборегулирования
8/30	Детонатор подушки безопасности на стороне водителя
8/31	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира
8/32	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2
8/33	Детонатор, натягиватель ремня водителя
8/34	Детонатор, натягиватель ремня пассажира
8/36	Соленоид блокиратора переключения передач
8/37	Автоматическая коробка передач
8/38	Соленоид переключения 1
8/39	Соленоид переключения 2
8/40	Замыкающий соленоид
8/41	Соленоид давления
8/45	Соленоид вариабельного времени впуска
8/48	Зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления
8/51	Детонатор, боковая подушка безопасности водителя
8/52	Детонатор, боковая подушка безопасности пассажира
8/55	Детонатор, натягиватель ремня, задний левый
8/56	Детонатор, натягиватель ремня, задний правый
8/57	Детонатор опорной дуги, левый
8/58	Детонатор опорной дуги, правый
8/61	Детонатор подушки безопасности пассажира, шаг 2
8/66	Детонатор надувного занавеса, левый, S40/V50
8/66	Детонатор, надувной занавес, левый, C70
8/67	Детонатор надувного занавеса, правый, S40/V50
8/67	Детонатор, надувной занавес, правый, C70
8/71	Соленоид дросселя
8/72	Соленоид переключения передач 3
8/73	Соленоид переключения передач 4
8/74	Соленоид переключения передач 5
8/77	Клапан регулирования объема топлива
8/81	Соленоид вариабельного времени выпуска
8/82	Соленоид, вариабельная геометрия турбонагнетателя
8/84	Выключатель вакуумного насоса
8/92	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, водитель
8/98	Клапан регулировки, давление топлива
8/99	Детонатор, рулевая колонка
8/111	Клапан регулировки потока топлива
8/113	Байпасный клапан EGR
8/114	Клапан смесителя воздуха/топлива
8/119	Датчик давления климатической установки
8/120	Клапан EGR
8/121	Клапан охлаждающей жидкости
8/122	Перепускной клапан, интеркулер
8/127	Электровыключатель давления климатической установки
8/128	Ограничитель усилия ремня водителя
8/129	Ограничитель усилия ремня пассажира
8/132	Клапан регулировки, впуск
8/133	Клапан регулировки, давление топлива
8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной
8/137	Мотор замка, отсек левой двери
8/138	Мотор замка, отсек правой двери
8/139	Мотор замка, люк для лыж
8/140	Мотор замка, левый отсек заднего сиденья
8/141	Мотор замка, правый отсек заднего сиденья
9/1	Розетка 12 В, передняя
9/2	Электронагреваемое заднее стекло
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира
9/16	Нагревательный элемент спинки сиденья водителя
9/17	Нагревательный элемент спинки сиденья пассажира
9/18	Нагревательный элемент сиденья водителя
9/19	Нагревательный элемент сиденья пассажира
9/25	Розетка 12 В, задняя
9/30	Дополнительный нагреватель
9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера
9/33	Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь водителя
9/34	Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь пассажира
9/38	Электронагреваемый топливный фильтр
9/41	Элемент PTC
9/41.1	Электрический моторонагреватель

Перечень компонентов 5:7

10/1	Фонарь, передний левый
10/2	Фонарь, передний правый
10/3	Освещение номерного знака
10/5	Противотуманный свет, передний левый
10/6	Противотуманный свет, передний правый
10/11	Габаритный/стояночный свет, левый передний
10/12	Габаритный/стояночный свет, правый передний
10/13	Указатель поворота, передний левый
10/14	Указатель поворота, передний правый
10/14	Указатель поворота, зеркало заднего вида, дверь водителя
10/16	Указатель поворота, зеркало заднего вида, дверь пассажира
10/17	Фонарь, задний правый, C30
10/17	Фонарь, задний правый, S40/V50
10/17	Фонарь, задний правый, C70
10/18	Фонарь, задний левый, C30
10/18	Фонарь, задний левый, S40/V50
10/18	Фонарь, задний левый, C70
10/19	Дополнительный тормозной свет, C30
10/19	Тормозной свет, дополнительный, S40/V50
10/19	Дополнительный тормозной свет, C70
10/22	Потолочная лампа
10/24	Освещение багажника, C30
10/24	Освещение отсека багажника, S40
10/24	Освещение багажника, C70
10/25	Освещение багажника
10/26	Лампа для чтения, задняя левая
10/27	Лампа для чтения, задняя правая
10/29	Освещение, отделение перчаток
10/29	Тормозной свет правый, C30
10/43	Тормозной свет, правый, S40/V50
10/43	Тормозной свет правый, C70
10/44	Лампа тормозного света 1, правая, C30
10/44	Лампа тормозного света 1, правая, S40/V50
10/44	Лампа тормозного света 1, правая, C70
10/45	Лампа тормозного света 2, правая, C30
10/45	Лампа тормозного света 2, правая, S40/V50
10/45	Лампа тормозного света 2, правая, C70
10/46	Противотуманная лампа, задняя правая, C30
10/46	Противотуманный свет, правый, S40/V50
10/46	Противотуманная лампа, задняя правая, C70
10/47	Указатель поворотов, задний правый, C30
10/47	Указатель поворотов, задний, правый, S40/V50
10/47	Указатель поворотов, задний правый, C70
10/48	Задний свет, правый, C30
10/48	Задний свет, правый, S40/V50
10/48	Задний свет, правый, C70
10/50	Тормозной свет, левый, C30
10/50	Тормозной свет, левый, S40/V50
10/50	Тормозной свет, левый, C70
10/51	Лампа заднего света 1, левая, C30
10/51	Лампа заднего света 1, левая, S40/V50
10/51	Лампа заднего света 1, левая, C70
10/52	Лампа заднего света 2, левая, C30
10/52	Лампа заднего света 2, левая, S40/V50
10/52	Лампа заднего света 2, левая, C70
10/53	Противотуманный свет, задний левый, C30
10/53	Противотуманный свет, задний левый, S40/V50
10/53	Противотуманный свет, задний левый, C70
10/54	Указатель поворотов, задний левый, C30
10/54	Указатель поворотов, задний левый, S40/V50
10/54	Указатель поворотов, задний левый, C70
10/55	Задний свет, левый, C30
10/55	Задний свет, левый, S40/V50
10/55	Задний свет, левый, C70
10/64	Дальний свет, правый
10/65	Дополнительный свет передний правый
10/66	Ближний свет, правый
10/68	Дальний свет, левый
10/69	Дополнительный свет передний левый
10/70	Ближний свет, левый
10/97	Освещение левая подножка
10/102	Освещение, правая подножка
10/114	Освещение левого зеркала для макияжа
10/115	Освещение правого косметического зеркала
10/148	Освещение зеркала заднего вида, дверь водителя
10/149	Освещение зеркала заднего вида, дверь пассажира
10/150	Лампа для чтения, C30
10/150	Лампа для чтения, задняя S40/V50
10/245	Индикатор замка двери, левый
10/246	Индикатор замка двери, правый
10/255	Индикатор предупреждения BLIS, левый
10/256	Индикатор предупреждения BLIS, правый
15/31	Токораспределительный узел в отсеке двигателя
15/34	Главный блок предохранителей, аккумулятор
15/37	Держатель предохранителя, средний

Перечень компонентов 6:7

16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)
16/3	Динамик, передняя правая дверь
16/4	Динамик, передняя левая дверь
16/5	Динамик, правая задняя дверь
16/6	Динамик, левая задняя дверь
16/9	Антенна на стекле
16/10	Рожок звукового сигнала 1
16/11	Рожок звукового сигнала 2
16/16	Усилитель антенны в стекле, S40/V50
16/16	Усилитель антенны в стекле, справа, C30
16/26	Центральный динамик на приборной панели
16/35	Модуль управления сирены (SCM)
16/45	Переносная навигационная система
16/46	Дисплей RTI
16/47	Антенна GSM/GPS/RDAR, C30/S40/V50
16/47	Антенна GSM/GPS/RDAR, C70
16/50	Антенна в стекле, задняя левая
16/60	Модуль телефона (PHM)
16/62	Ручной модуль, мобильный телефон
16/67	Усилитель антенны в амортизаторе
16/68	Вспомогательная антенна TMC и FM в амортизаторе
16/98	Микрофон
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)
16/108	Модуль мультимедиа (MMM)
16/127	Микрофон, громкая связь, мобильный телефон
16/132	Антенна замка двери, буфер
16/133	Ручка замка двери салона 1, задняя
16/134	Антенна замка двери, салон 2
16/135	Антенна замка двери, салон 3
16/136	Дискантовый динамик, задняя левая дверь
16/137	Дискантовый динамик, задняя правая дверь
16/138	Антенна в стекле, правое, C30/V50
16/140	Устройства чтения карт SIM
16/141	Фильтр помех, заднее стекло, левое
16/142	Фильтр помех, заднее стекло, правое
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)
16/147	Модуль телефона Bluetooth (BPM)
16/150	Усилитель антенны в стекле, C30
16/150	Антенна ДВ/УКВ и усилитель заднего правого экрана, C70
16/151	Разделяющий фильтр левой передней двери
16/152	Разделяющий фильтр передней правой двери
16/155	Динамик, дверь водителя
16/156	Динамик, дверь пассажира
16/157	Высокочастотный динамик, дверь водителя
16/155	Высокочастотный динамик, дверь пассажира
16/159	Блок управления мобильным телефоном с громкой связью
17/13	Розетка диагностики
17/19	Розетка 12 В, багажник
17/37	Розетка 4-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
17/38	Розетка 7-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
17/39	Розетка 13-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
17/40	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)
17/42	Порт USB
18/4	Контактный ролик
20/3-7	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/17	Трансформатор, катушки зажигания
20/22-26	Запальная свеча
26/5	Преобразователь DC/AC, топливный бак
31/3	Узловое соединение, Левая пружинная ножка
31/4	Узловое соединение, Двигатель
31/6	Узловое соединение, A-стойка, сторона пассажира
31/10	Узловое соединение, A-стойка, сторона пассажира
31/11	Узловое соединение, левая задняя сторона
31/12	Узловое соединение, правая задняя сторона
31/52	Узловое соединение, Левая пружинная ножка
31/66	Узловое соединение, передний подъемник сиденья, левая сторона
31/67	Узловое соединение, передний подъем правой стороны
31/80	Узловое соединение, левая колесная ниша
31/83	Узловое соединение, A-стойка, сторона пассажира
31/84	Узловое соединение, A-стойка, сторона пассажира
31/88	Узловое соединение, Двигатель
31/89	Узловое соединение, Двигатель
31/102	Узловое соединение, передняя балка, 4-цил.
31/107	Узловое соединение, люк багажника V50
31/110	Узловое соединение, правая пружинная ножка
31/112	Узловое соединение, правая пружинная ножка
31/114	Узловое соединение, левая колесная ниша
31/115	Узловое соединение, левая A-стойка
31/116	Узловое соединение, правая A-стойка
31/119	Узловое соединение, левая колесная ниша
31/131	Узловое соединение, фонарь, передний левый

Перечень компонентов 7:7

64/10B	Контактный разъем, C70
64/25G	Контактный разъем
64/27	Контактный разъем
64/30	Контактный разъем
64/31	Контактный разъем
64/35	Контактный разъем
64/41	Контактный разъем
64/43	Контактный разъем
64/45	Контактный разъем
64/47	Контактный разъем
64/48A	Контактный разъем
64/48	Контактный разъем, S40
64/48	Контактный разъем, V50
64/49	Контактный разъем
64/50	Контактный разъем
64/51	Контактный разъем
64/53	Контактный разъем
64/54	Контактный разъем
64/70	Контактный разъем
64/80	Контактный разъем
64/80A	Контактный разъем
64/90	Контактный разъем
64/91	Контактный разъем
64/97	Контактный разъем
64/101	Контактный разъем
64/111	Контактный разъем
64/112	Контактный разъем
64/113	Контактный разъем
64/114	Контактный разъем
64/120	Контактный разъем
64/179	Контактный разъем
64/190	Контактный разъем
64/191	Контактный разъем
64/231	Контактный разъем
64/232	Контактный разъем
64/233	Контактный разъем
64/234	Контактный разъем
64/242	Контактный разъем
64/245	Контактный разъем
64/246	Контактный разъем
64/250	Контактный разъем
64/322	Контактный разъем
64/333	Контактный разъем
64/425	Контактный разъем
64/545	Контактный разъем
64/596	Контактный разъем
64/600	Контактный разъем
64/660	Контактный разъем
64/661	Контактный разъем
64/662	Контактный разъем
64/663	Контактный разъем
64/707	Контактный разъем
64/708	Контактный разъем
64/791	Контактный разъем
64/816	Контактный разъем
64/817	Контактный разъем
64/861	Контактный разъем
64/862	Контактный разъем
64/956	Контактный разъем
64/978	Контактный разъем
64/1300	Контактный разъем
64/1400	Контактный разъем
F/№	Предохранитель салона
F/№	Предохранитель отсека двигателя
FH/№	Предохранитель в держателе
PF/№	Главный предохранитель около аккумулятора
R/№	Реле, салон
R/№	Реле пайки
R/№	Реле, отсек двигателя
4X/110	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
10X/17C	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
10X/18C	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/1A	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/1B	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/105A	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/105B	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
17X/19	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
64X/25G	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
64X/322	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала