VOLVO V70 (08-), XC70 (08-) & S80 (07-)

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 2011

TP 39180132

Автомобили с системами SRS (Противоударная подушка)/SIPS (Боковая противоударная подушка)/ IC (Надувной занавес)

Предупреждение!

При ремонте автомобилей, оснащенных системами SRS/SIPS/IC, следует соблюдать особую осторожность. Это позволит предотвратить:
1. Травмы при проведении ремонтных работ.
2. Возникновения повреждений или неправильного функционирования системы для SRS/SIPS-bag/IC.
Работы с системами SRS/SIPS-bag/IC либо с другими компонентами автомобиля, которые могут влиять на функционирование систем SRS/SIPS-bag/IC, должны выполняться фирменными станциями обслуживания Volvo.

Оснащен ли автомобиль системами SRS/SIPS-подушка/IC?

Автомобили с системой SRS легче всего узнать по буквам SRS в центре рулевого колеса. Если на автомобиле есть подушка безопасности также и на стороне пассажира, то вы увидите буквы SRS и на приборной панели над отделением перчаток. Начиная с 1993 года выпуска, на автомобилях SRS есть также пиротехнические преднатяжители ремней безопасности. Подушка SIPS есть только на автомобилях SRS, начиная с 1995 года и выше. Наклейка со знаком SIPS есть на ветровом стекле и на кармане сиденья. Автомобили с системой IC легко узнать по символу IC на панели C/D (4-х дверная) и на панели B (5-ти дверная).

Общие рекомендации

- Соблюдайте особую осторожность при работе с компонентами систем SRS, SIPS и IC либо рядом с ними.
- Будьте осторожны, чтобы не пережать, не перерезать или не просверлить проводки.
- Никогда не монтируйте аксессуары около датчиков.
- Там, где это относится, работайте с рулевым колесом, рулевым валом или механизмом рулевой передачи согласно описанию в секции VIDA - SRS.
- Определенные компоненты указанных раннее систем должны быть заземлены во время работы. Прочитайте соответствующие секции в VIDA.
- Области между стойками A и B, B и C, а также C и D освобождены для аксессуаров (дополнительных принадлежностей).

Розетка диагностики

Диагностическая розетка в салоне.

Изменения до мая 2010 года включительно
Возможные изменения, которые были сделаны на автомобиле после этой даты, не приводятся в этом пособии. При необходимости смотрите сервисные сообщения.

Автомобили Volvo продаются в исполнениях, предназначенных для различных рынков сбыта. Это связано, например, с законодательными требованиями, налоговыми ограничениями и спросом на данном рынке.
По этой причине, в данном руководстве могут встречаться рисунки и тексты, не относящиеся к автомобилям, предназначенным к продаже в Вашей стране.

Заказ:
Схему электронных соединений (EWD) можно заказать в Магазине технической информации (TIS) на сайте
www.volvocarstechinfo.ford.com
Оставляем за собой право на изменения.

© Volvo Car Corporation

Содержание 1:3

Автомобили с системами SRS (Противоударная подушка)/SIPS (Боковая противоударная подушка)/ IC (Надувной занавес) 2
Пояснения 7
Пользование электросхемами 1:2 8

Электрическое распределение

Обзор Токораспределительный узел и Холодная зона моторного отделения 10
Обзор Токораспределительный узел в отсеке багажника 11
Обзор Токораспределительный узел в салоне 12

Предохранители

Токораспределительный узел в моторном отделении F1-F7 13
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F8-F21 14
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F22-F31 15
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F32-F37 16
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F38 17
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F38-F39 18
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F39-F44 19
Центральный электронный модуль (CEM) F1-F3 20
Центральный электронный модуль (CEM) F4-F19 21
Центральный электронный модуль (CEM) F20-F24 22
Салон 23
Токораспределительный узел в салоне F1-F17 24
Токораспределительный узел в салоне F18-F22 25
Токораспределительный узел в салоне F23-F30 26
Токораспределительный узел в отсеке багажника FA1-FA11 27
Аккумулятор PF1-PF2 28

Реле

Реле в отсеке двигателя R2 29
Реле в отсеке двигателя R8-R9 30
Реле в отсеке двигателя R10-R13 31
Реле в салоне R1-R4 32
Багажник 33
Багажник RA1-RA2 34
Центральный электронный модуль (CEM) 35

Узловые соединения

Обзор 36
31/1 - 31/6 37
31/7 - 31/10 38
31/15 - 31/47 39
31/48 - 31/68 40
31/83 - 31/88 41
31/89 - 31/100 42
31/XX4 - 31/INFOT 43
31/AL 44

Блоки управления

Обзор размещений 45
Обзор наименований 46
Центральный электронный модуль (CEM) 1:3 47
Высокоскоростная компьютерная связь CAN 50
Высокоскоростная компьютерная связь CAN, 4-цил. 51
Среднескоростная компьютерная связь CAN, ЛР 52
Среднескоростная компьютерная связь CAN, ПР 53
Компьютерная связь LIN 1:2 54
Компьютерная связь MOST 56
Модуль рулевого колеса (SWM) 57

Группа 23 Топливная система

Система управления двигателем 4-цил. 1:2 58
Система управления двигателем 4-цил. Турбо 1:2 60
Система управления двигателем 5-цил. Турбо 1:2 62
Система управления двигателем 6-цил. 1:2 64
Система управления двигателем 6-цил. B6324S2 1:2 66
Система управления двигателем 6-цил. Турбо 1:2 68
Система управления двигателем 8-цил. 1:2 70
Система управления двигателем 4-цил., дизель DV6B 1:3 72
Система управления двигателем 5-цил., дизель одинарный турбо 1:3 75
Система управления двигателем 5-цил., дизель двойной турбо 1:3 78
Контроль выхлопа 4-цил. 81
Контроль выхлопа 4-цил. Турбо 82
Контроль выхлопа 5-цил. Турбо 83
Контроль выхлопа 6-цил. 84
Контроль выхлопа 8-цил. 85

Группа 26 Система охлаждения

Электровентилятор охлаждения 4-цил. 86
Электровентилятор охлаждения 4-цил., Турбо 87
Электровентилятор охлаждения 5-цил., Турбо и 6-цил. 88
Электровентилятор охлаждения 4-цил., дизель 89
Электровентилятор охлаждения 5-цил., дизель 90
Электровентилятор охлаждения 8-цил. 91

Группа 27 Управление двигателем

Круиз-контроль 4-цил. 92
Круиз-контроль 4-цил. Турбо 93
Круиз-контроль 4-цил., дизель 94
Круиз-контроль 5-цил. и 6-цил. 95
Круиз-контроль 5-цил., дизель 96
Круиз-контроль 8-цил. 97

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки

Питание 4-цил. 98
Питание 99

Группа 33 Система запуска

Система запуска 4-цил. 100
Система запуска 4-цил., дизель 101
Система запуска 5-, 6- и 8-цил. 102
Система запуска 5-цил., дизель 103

Содержание 2:3

Группа 35 Освещение

Дальний и ближний свет ... 104
Дальний и ближний свет (Dual Xenon) ... 105
Регулировка дальности света, ручная ... 106
Регулировка дальности света, автоматическая (Dual Xenon) ... 107
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет V70 ... 108
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет S80 ... 109
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Dual Xenon) V70 ... 110
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Dual Xenon) S80 ... 111
Противотуманный свет V70 ... 112
Противотуманный свет S80 ... 113
Тормозной свет V70 ... 114
Тормозной свет S80 ... 115
Задний свет V70 ... 116
Задний свет S80 ... 117
Комфортное освещение, ЛР ... 118
Комфортное освещение, ПР ... 119
Внутреннее освещение, ЛР 1:2 ... 120
Внутреннее освещение, ПР 1:2 ... 122
Активные фары ... 124
Освещение в накладках ступеньки ... 125
Дополнительный свет ... 126
Освещение, держатель кружек и пол ... 127

Группа 36 Другое электрическое оборудование

Датчик дождя ... 128
Указатели поворота и Предупреждающие мигающие лампы, ЛР V70 ... 129
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы, ЛР S80 ... 130
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы, ПР V70 ... 131
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы, ПР S80 ... 132
Очистители/омыватели, ветровое стекло ... 133
Высоконапорные омыватели фар ... 134
Очистители/омыватели, заднее стекло ... 135
Бесключевой автомобиль 1:2 ... 136
Рожок звукового сигнала ... 138
Противоугонная сигнализация ... 139
Система помощи при парковке ... 140
Система предупреждения о столкновении, с тормозным усилителем ... 141
Система слежения за давлением в шинах (TPMS) ... 142
Замок на алкоголь ... 143

Группа 37 Проводка и предохранители

Диагностическая система ... 144
Розетка 12 В ... 145
Жгут проводов, тяговой крюк 4-полюсный, V70 ... 146
Жгут проводов, тяговой крюк 4-полюсный, S80 ... 147
Жгут проводов, тяговой крюк 7-полюсный, V70 ... 148
Жгут проводов, тяговой крюк 7-полюсный, S80 ... 149
Жгут проводов, тяговой крюк 13-полюсный, V70 ... 150
Жгут проводов, тяговой крюк 13-полюсный, S80 ... 151
Элемент USB (AUU) ... 152

Группа 38 Приборы

Устройство напоминания о ремне безопасности ... 153
Комбинированный прибор ... 154
Аналоговые часы ... 155

Группа 39 Прочее

Мобильный телефон 1:2 ... 156
Звуковая система 1:2 ... 158
Звуковая система Premium 1:3 ... 160
Радиоприемник DAB ... 163
Телефонная система Bluetooth ... 164
Bluetooth, безручное управление ... 165
Мультимедиа и Информация о дорожном движении ... 166
Система информатики и развлечения заднего сидения ... 167
Спутниковое радио ... 168
Камера парковки ... 169
Переносная навигационная система ... 170

Группа 43 Коробка передач

Коробка передач M66 ... 171
Автоматическая коробка передач, TF-80SC AWD ... 172
Автоматическая коробка передач MPS6 ... 173
Электронный модуль дифференциала (DEM) ... 174

Группа 55 Стояночный тормоз

Электрический стояночный тормоз ... 175

Группа 59 Тормозная система

Система управления тормозами и DSTC ... 176

Группа 64 Управление

Сервоусилитель, зависимый от скорости ... 177

Группа 76 Амортизаторы

Four-C ... 178

Содержание 3:3

Группа 83 Двери и люки

Центральный замок, передние двери, ЛР 179
Центральный замок, передние двери, ПР 180
Центральный замок, задние двери 181
Центральный замок, крышка багажника, V70 182
Центральный замок, крышка багажника, S80 183
Центральный замок, крышка топливного бака 184
Дистанционный приемник, центральный замок 185
Стеклоподъемники, передние двери, ЛР 186
Стеклоподъемники, передние двери, ПР 187
Стеклоподъемники, задние двери 188
Потолочный люк с электроприводом 189

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.

Зеркала заднего вида с электроприводом, ЛР 190
Зеркала заднего вида с электроприводом, ПР 191
Зеркала заднего вида с электроподогревом, ЛР 192
Зеркала заднего вида с электроподогревом, ПР 193
Система информации о "мертвой зоне", ЛР 194
Система информации о "мертвой зоне", ПР 195
Электронагреваемое заднее стекло 196

Группа 85 Интерьер

Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ЛР 197
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ПР 198
Сиденье пассажира с электроприводом, ЛР 199
Сиденье пассажира с электроприводом, ПР 200
Передние сиденья с электроподогревом, с вентиляторами 201
Передние сиденья с электроподогревом, без вентиляторов 202
Заднее сиденье с электроподогревом 203
Массажные кресла 204

Группа 87 Климатическая установка

Климатическая установка Элемент PTC 205
Климатическая установка 4-цил. 1:2 206
Климатическая установка 5-, 6- и 8-цил. 1:2 208
Климатическая установка 4-цил., дизель 1:2 210
Климатическая установка 5-цил., дизель 1:2 212
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель 214
Стояночный нагреватель, дистанционный запуск 215
Отсек для охлаждения, заднее сиденье 216

Группа 88 Внутреннее оборудование

Внутреннее зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления 217
Система безопасности при столкновении 1:2 218
Складные подголовники с электроприводом 220
Дистанционное открывание гаража 221

Контактные разъемы 222

Точки разветвления 262

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле

Жгут двигателя, 4-цил. 280
Жгут двигателя, 5-цил. 280
Жгут двигателя, 6-цил. 281
Жгут двигателя, 6-цил. Турбо 281
Жгут двигателя, 8-цил. 282
Жгут двигателя, 1,6 л, дизель 282
Жгут двигателя, 2,0 л, дизель 283
Жгут двигателя, 2,4 л, дизель 283
Жгут проводки моторного отделения, ЛР 284
Жгут, приборная панель, ЛР 286
Жгут, приборная панель, ПР 287
Напольный жгут, ЛР S80 288
Напольный жгут, ПР S80 289
Напольный жгут, ЛР V70 290
Напольный жгут, ПР V70 291
Жгут системы информатики и развлечения, ЛР S80 292
Жгут системы информатики и развлечения, ПР S80 293
Жгут системы информатики и развлечения, ЛР V70 294
Жгут системы информатики и развлечения, ПР V70 295
Жгут, потолок, S80 296
Жгут потолочной проводки, V70 296
Жгут проводки средней консоли 297
Жгут туннельной проводки 297
Жгут проводов передней левой двери 298
Жгут передней правой двери 298
Жгут задней левой двери 299
Жгут задней правой двери 299
Жгут, крышка багажника, S80 300
Жгут проводки крышки багажника V70 300
Жгуты заднего моста 301
Жгуты Executive 302

Иллюстрации компонентов 303

Алфавитный указатель 1:3 370

Перечень компонентов 1:8 373

Пояснения
Сокращения

Группы

Группа 23 = Топливная система
Группа 26 = Система охлаждения
Группа 27 = Управление двигателем
Группа 32 = Генератор и регулятор зарядки
Группа 33 = Система запуска
Группа 35 = Освещение
Группа 36 = Другое электрическое оборудование
Группа 37 = Проводка и предохранители
Группа 38 = Приборы
Группа 39 = Прочее
Группа 43 = Коробка передач
Группа 55 = Стояночный тормоз
Группа 59 = Тормозная система
Группа 64 = Управление
Группа 76 = Амортизаторы
Группа 83 = Двери и люки
Группа 84 = Наружные декоративные детали и пр.
Группа 85 = Интерьер
Группа 87 = Климатическая установка
Группа 88 = Внутреннее оборудование

Обозначения, замок зажигания

X = Аксессуары (положение звуковой системы)
S = Напряжение при "вставленном ключе"
15 = Контакт остается замкнутым при запуске
15l = Контакт размыкается при запуске
30 = Постоянный ток от аккумулятора
50 = Запуск

Страны/Рынки

A = Австрия
AUS = Австралия
B = Бельгия
CDN = Канада
CH = Швейцария
D = Германия
DK = Дания
E = Испания
EU/OS = Рынки, кроме США и Канады
FIN = Финляндия
GB = Великобритания
ISR = Израиль
J = Япония
KOR = Корея
N = Норвегия
NL = Нидерланды
S = Швеция
USA = Соединенные Штаты Америки
WEU = Западная Европа

Прочее

ACC = Адаптивная система поддержания постоянной скорости
Ag = Плакировано серебром
Au = Плакировано золотом
AUTO = Автоматическая коробка передач
BLIS = Blind spot information system
CAN = Коммуникация CAN
DPY = Дисплей
Du-X = Dual Xenon
ECC = Электронная климатическая установка
ETA = Блок дроссельной заслонки
EXC = Не включая
GDL = Лампа газового разряжения
HISPEED = Высокоскоростная компьютерная сеть
IR = ИК-датчик
KEYLESS = Бесключевой автомобиль
LIN = Коммуникация LIN
LH = Левая сторона
LHD = Левостороннее управление
MAN = Ручная коробка передач
MEMORY = Сиденье водителя с функцией памяти
MIDSPEED = Компьютерная сеть средней скорости
MMS = Датчик движения объектов
PETROL = Бензин
RH = Правая сторон
RHD = Правостороннее управление
RTI = Информационная система дорожного движения
SCR = Экранирование
SRS = Подушка безопасности
T = Турбодвигатель
W/O = Без
2WD = Привод на 2 колеса
4CYL, I4 = 4-цилиндровый двигатель
5CYL, I5 = 5-цилиндровый двигатель
6CYL, I6 = 6-цилиндровый двигатель
8CYL, V8 = 8-цилиндровый двигатель

Цвета

BK, SB = Черный
BN = Коричневый
BU, BL = Синий
GN = Зеленый
GY, GR = Серый
LGN = Светло-зеленый
NL = Естественный
OG, OR = Оранжевый
PK, P = Розовый
RD, R = Красный
VT, VO = Фиолетовый
WH, W = Белый
YE, Y = Желтый

Пользование электросхемами 1:2

Нижеприведенные описания действительны в принципе для всех пособий, содержащих схемы электрических соединений, однако не все части должны обязательно находиться в данном пособии.

Системы показываются в неактивном состоянии, т.е. когда "ключ вынут", а также когда двери, крышка багажника и капот двигателя закрыты.

A. Обозначение деталей

Каждая деталь имеет обозначение детали, состоящее из двух частей.

Первая часть - это типовой номер, который описывает тип данной детали, например, 3/xx.

Вторая часть в обозначении это порядковый номер, например x/2.

В обобщении это дает обозначение деталей, например 3/2.

В конце книги имеется перечень деталей, где с помощью обозначения детали можно найти название детали, например, 3/2 = переключатель света.

Перечень номеров типов

Список показывает тип детали для соответствующего типового номера, например, 3/x = электровыключатель, 6/x = электромотор и т.д.

1	Аккумулятор
2	Реле
3	Электровыключатель
4	Модуль управления
5	Комбинированный прибор
6	Электромотор
7	Датчик
8	Регулятор
9	Нагревательный элемент
10	Лампа
11	Предохранитель
15	Шина разветвления/ Токораспределительный узел
16	Звуковая система
17	Обслуживание/диагностика
18	Контактный ролик
19	Измеритель
20	Компонент зажигания/шунт
27	Оптика
31	Узловое соединение
73	Точка разветвления
74	Контактный разъем

B. Точки разветвления

На страницах электросхем приводятся пронумерованные точки разветвления, например, 73/5035.

В пособии имеется раздел с перечнем точек разветвления. В нем указываются все детали, к которым разветвляется соответствующая точка.

В разделе "Протягивание жгутов проводки в автомобиле" показано, где расположены точки разветвления.

C. Контактные разъемы

Контактные разъемы представляют собой переход между двумя кабельными жгутами, они описываются в главе "Контактные разъемы".

D. Электрическое распределение

Функция предохранителей и реле представлена в разделе "Электрическое распределение".

E. Компьютерная связь

Современные автомобили имеют сети CAN, LIN и MOST, передающие информацию. Соединения к этим сетям не показаны во всей полноте в соответствующих схемах соединений. Полная информация по обмену данными по сетям CAN, LIN и MOST находятся в разделе "Модули управления".

F. Сокращения

В пособии используется ряд различных сокращений. Объяснения к ним приводятся в разделе "Сокращения".

G. Расположение деталей

В конце книги есть раздел, где вид и местоположение компонентов описаны в цифровом порядке.

Пользование электросхемами 2:2

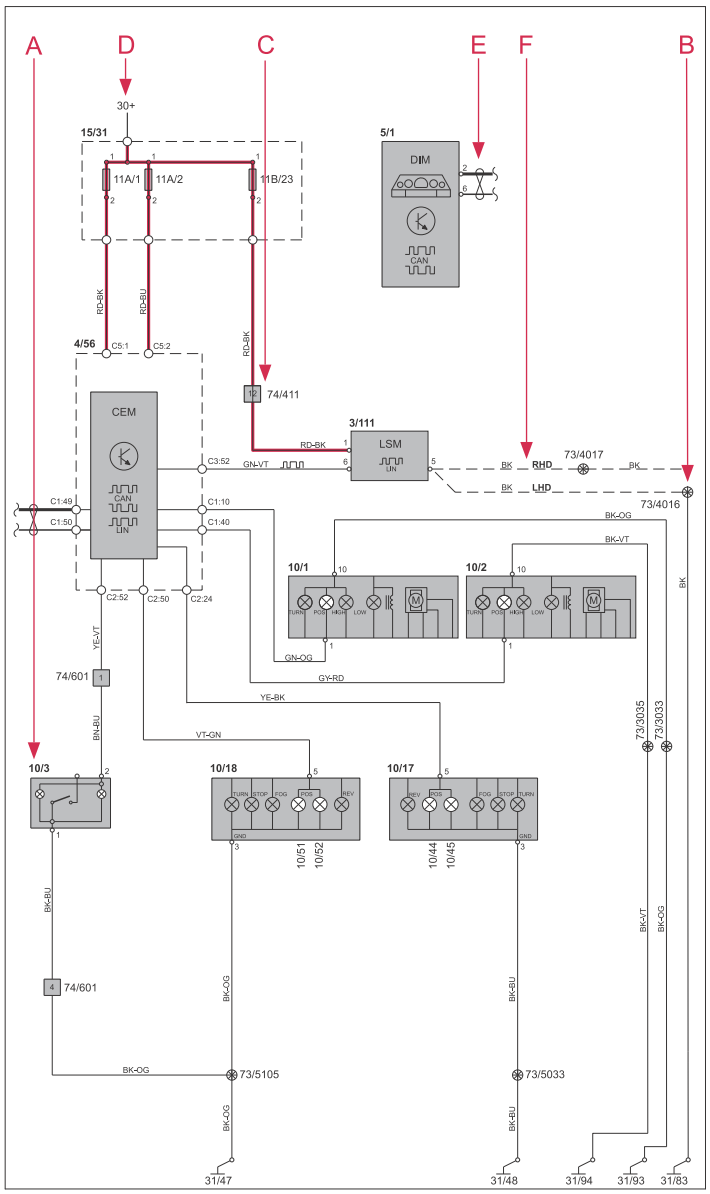

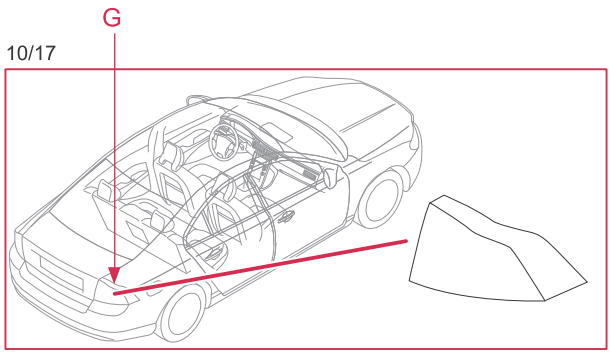

Пояснение знаков

= Напряжение в системе

= Узловое соединение через проводку

= Узловое соединение в компоненте/шасси

= Экранированный провод

= Точка разветвления

= Скрученные провода

= Электрическое соединение

= Вариант

= Коммуникация CAN

= Высокий сигнал данных CAN (CAN H)

= Низкий сигнал данных CAN (CAN L)

= Коммуникация LIN

= Коммуникация LIN

= Кабель DIN, коаксиальный кабель и т.д.

= Компьютерная связь

= Коммуникация CAN

= Коммуникация MOST

= Коммуникация MOST

= Связь токораспределительного узла

= Соединение, идущее далее к...

= Разъем между жгутами проводки

= Разъем, подключенный к компоненту

G029147

Электрическое распределение
Обзор Токораспределительный узел и Холодная зона моторного отделения

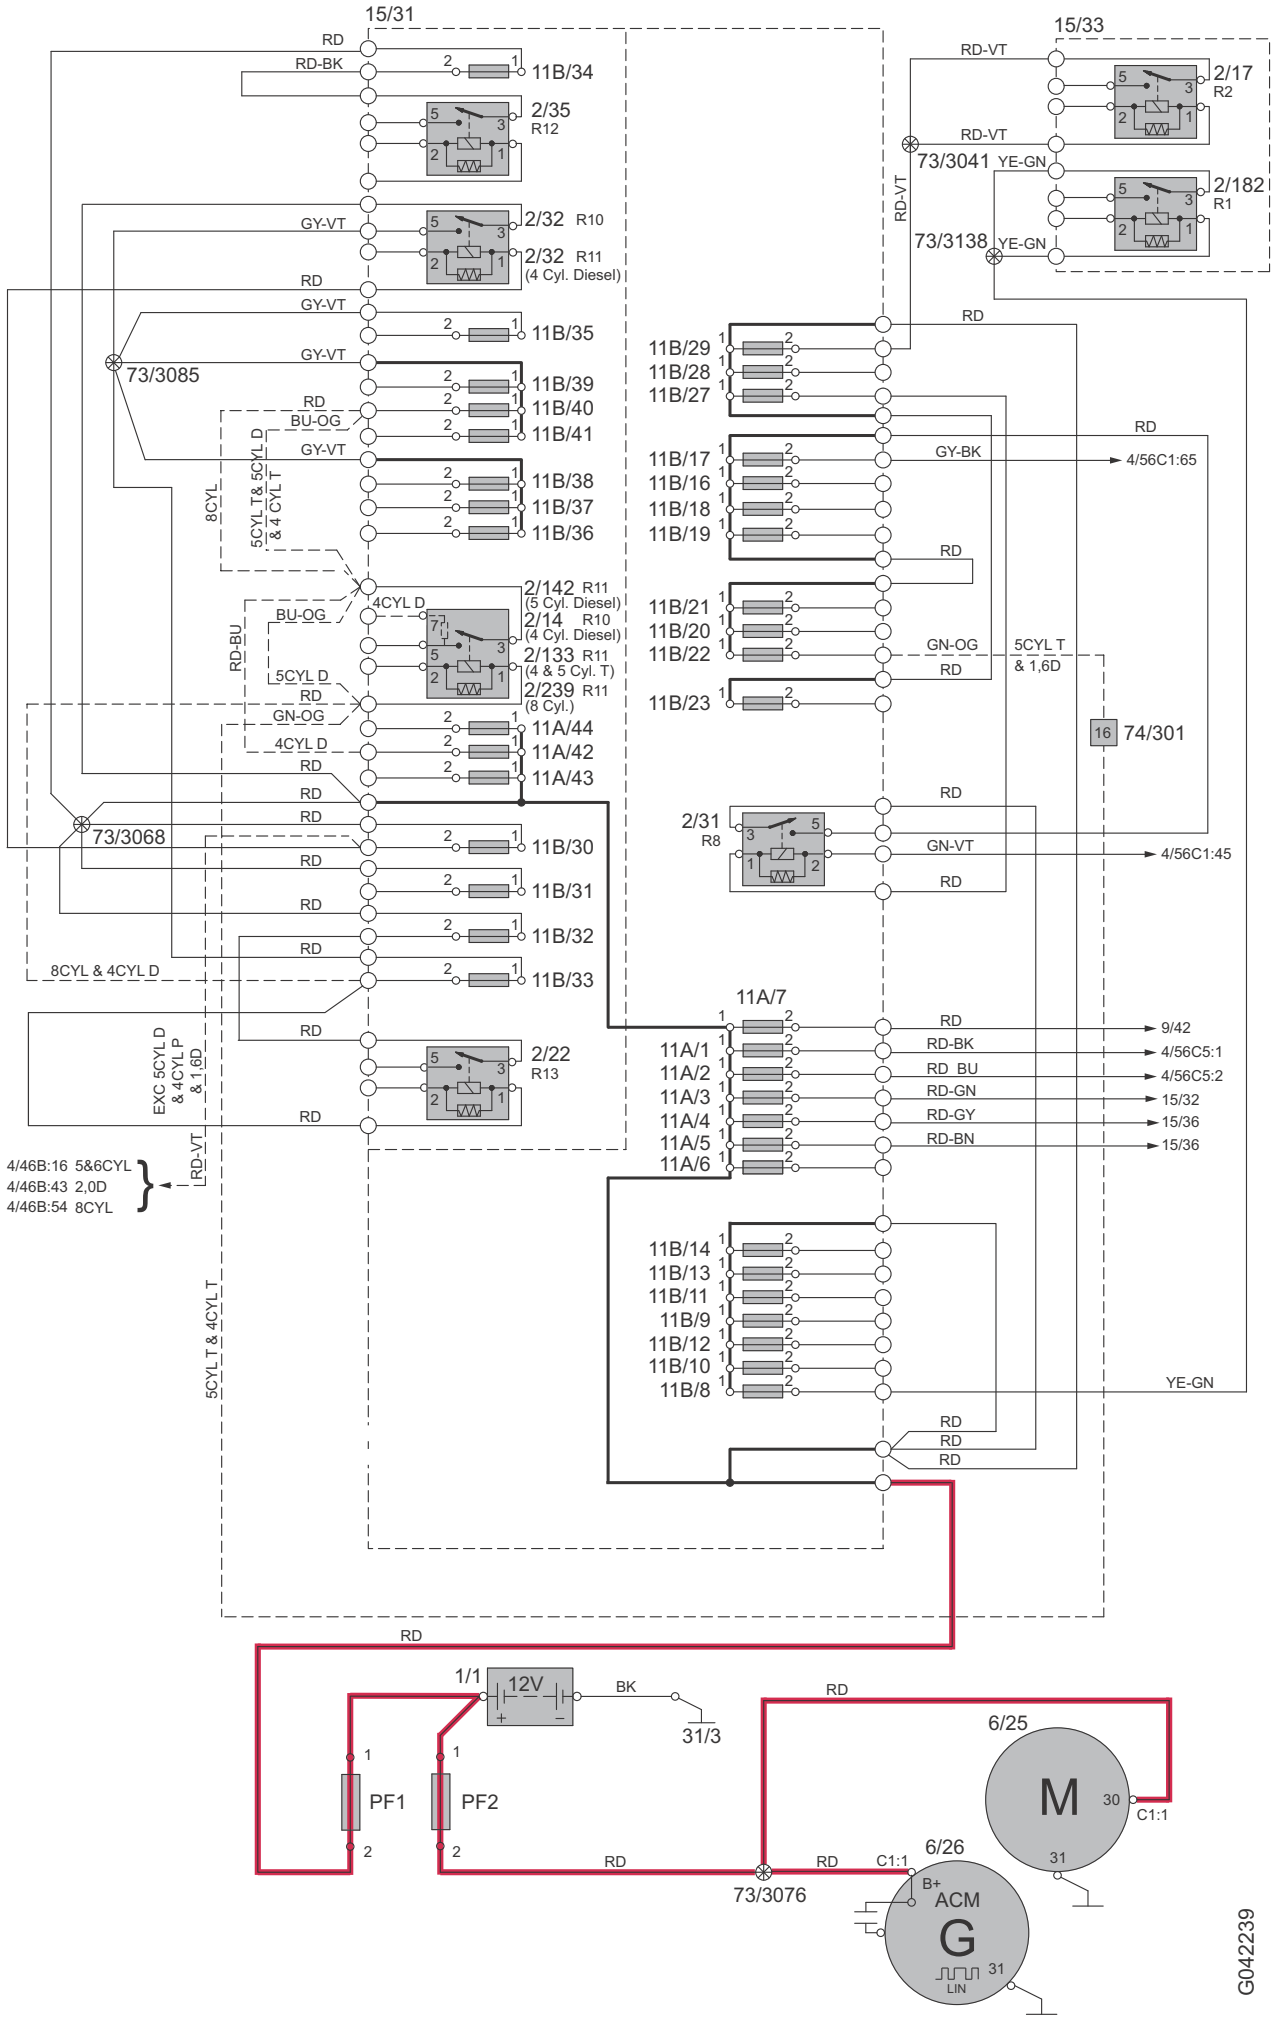

Электрическое распределение
Обзор Токораспределительный узел в отсеке багажника

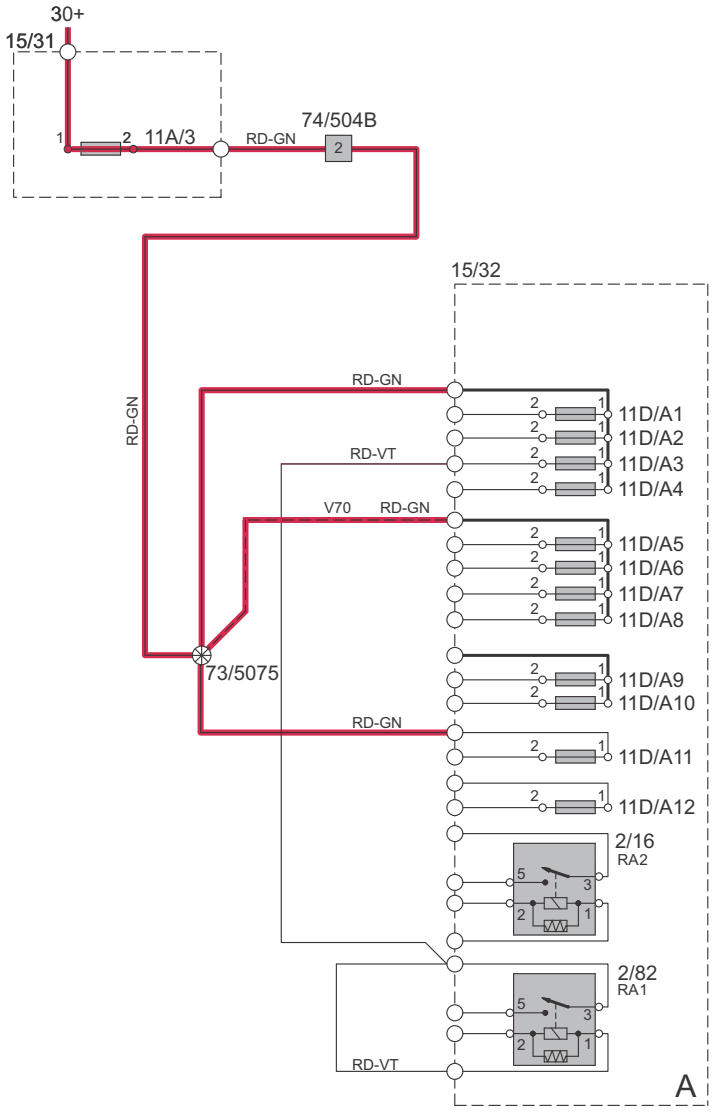

G042240

Электрическое распределение
Обзор Токораспределительный узел в салоне

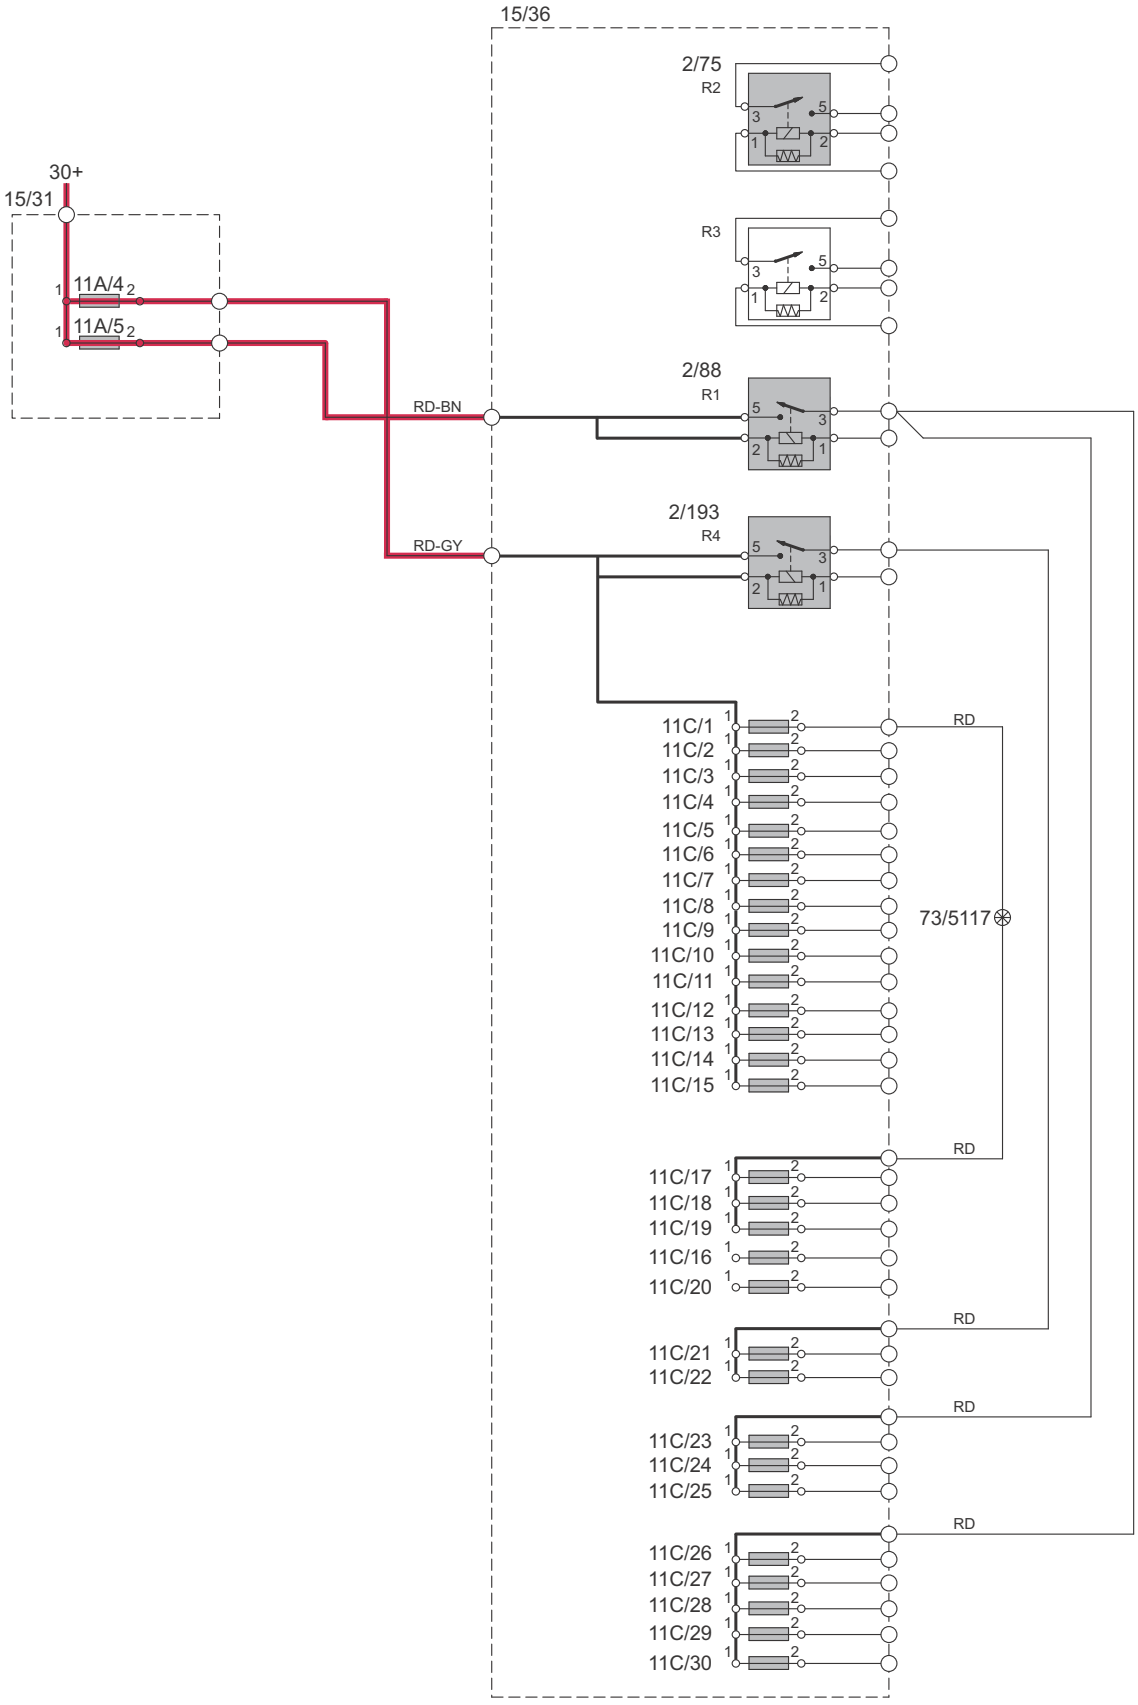

G042241

Предохранители
Токораспределительный узел в моторном отделении F1-F7

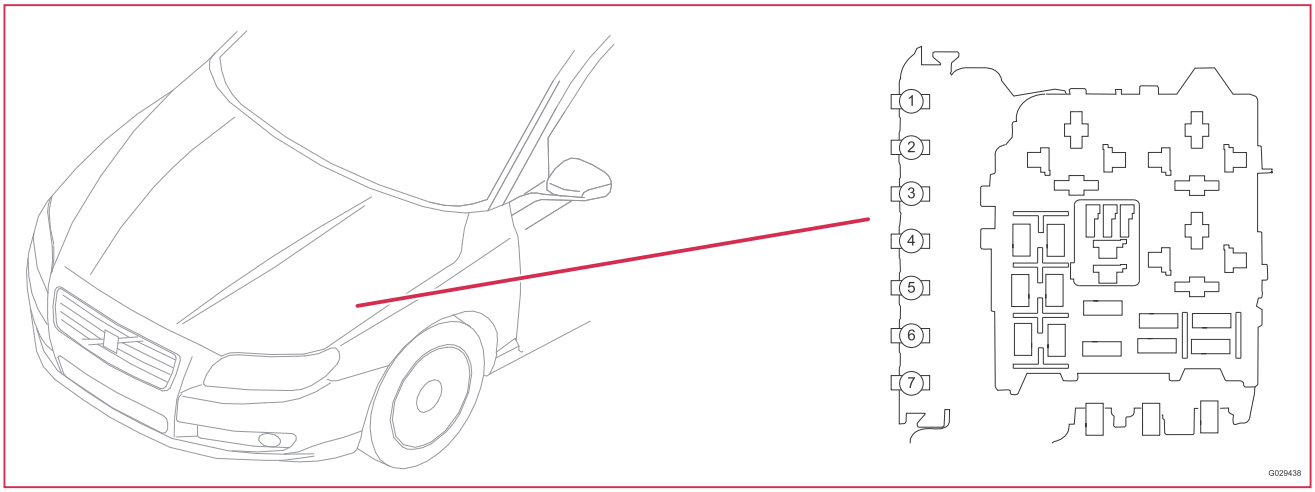

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F1	11A/1	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	-	50
		F7	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	реле в CEM	
		F9-F11	Предохранители в центральном электронном модуле (CEM)	реле в CEM	
		F21	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	реле в CEM	
		F23	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	реле в CEM	
F2	11A/2	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	-	50
		F3-F6	Предохранители в центральном электронном модуле (CEM)	реле в CEM	
		F8	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	реле в CEM	
		F13-F16	Предохранители в центральном электронном модуле (CEM)	-	
		F22	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	-	
		F24	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	-	
F3	11A/3	11D/A1-11D/A11	Предохранители в токораспределительном узле в багажнике	-	60
F4	11A/4	2/193	Реле, функции комфорта	-	60
		11C/1	Предохранитель в токораспределительном узле салона	-	
		11C/7-11C/15	Предохранители в токораспределительном узле салона	-	
		11C/21-11C/22	Предохранители в токораспределительном узле салона	2/193	
		11D/A5	Предохранители в токораспределительном узле в багажнике	-	
F5	11A/5	2/88	Реле, питание 15	-	60
		11C/23-11C/24	Предохранители в токораспределительном узле салона	2/88	
		11C/26-11C/30	Предохранители в токораспределительном узле салона	2/88	
F7	11A/7	9/42	Элемент PTC	-	100

продолжение следует

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F8-F21

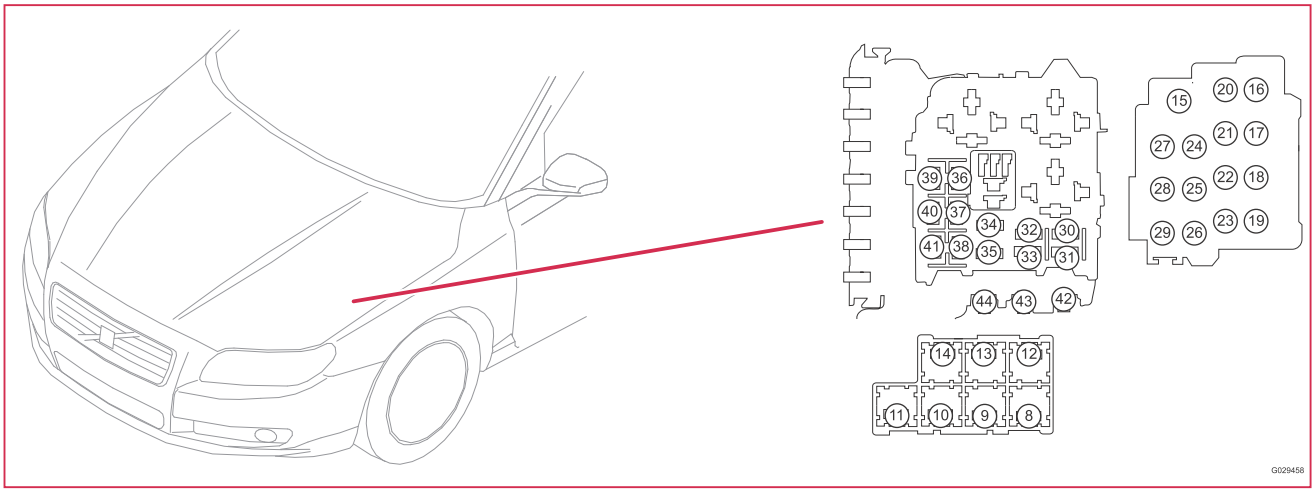

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F8	11B/8	2/182 6/104	Реле, мотор системы мойки фар Мотор системы мойки фар	- 2/182	20
F9	11B/9	6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)	-	30
F10	11B/10	4/7 4/106	Модуль подогревателя сгорания (CPM) Блок управления стояночного нагревателя с дистанционным управлением	- -	25
F11	11B/11	4/31 6/28	Модуль управления, вентилятор салона Мотор, вентилятор салона	- -	40
F13	11B/13	4/16	Модуль управления тормозами (BCM), насос	-	40
F14	11B/14	4/16	Модуль управления тормозами (BCM), клапаны	-	20
F16	11B/16	4/118 10/1 10/2	Модуль фар дальнего света (HCM) Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	- - -	10
F17	11B/17	4/56 F18-F19	Центральный электронный модуль (CEM) Предохранители в центральном электронном модуле (CEM)	-	20
F18	11B/18	4/16	Модуль управления тормозами (BCM)	-	5
F19	11B/19	4/99	Блок управления, сервоусилитель с зависимостью от скорости	-	5
F20	11B/20	4/28 4/28B 4/46 4/9	Модуль управления коробки передач (TCM) Модуль управления коробки передач (TCM) MPS6 Модуль управления двигателя (ECM) Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	- - - -	10
F21	11B/21	9/43 9/44	Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло	- -	10

продолжение следует

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F22-F31

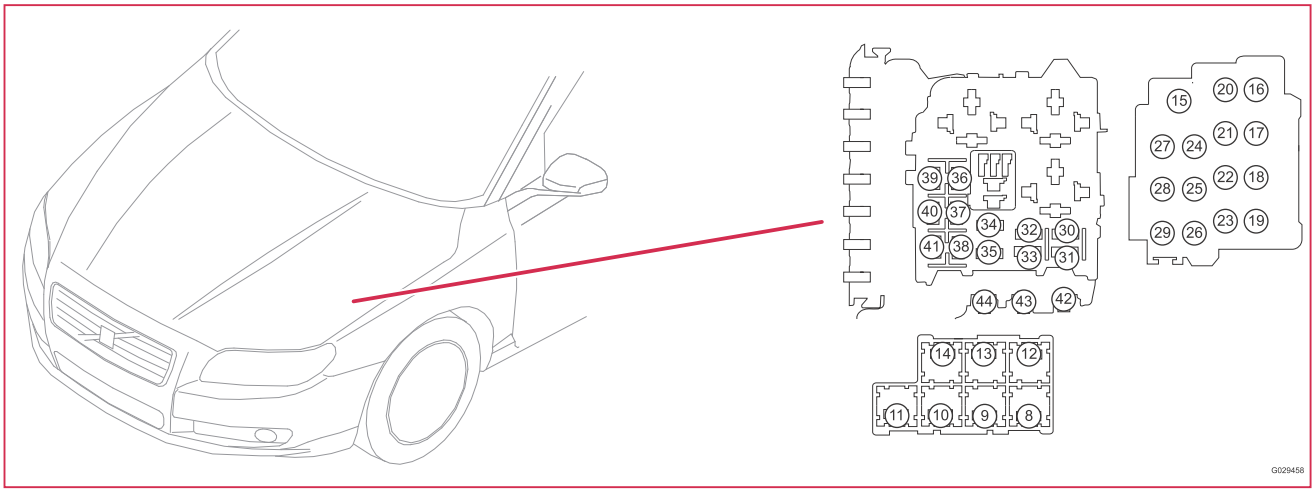

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F22	11B/22	2/14 6/114 6/164	Реле автоматики запальной свечи Вакуумный насос, 5-цил. Турбо Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS), 4-цил. 1,6 л дизель	- 2/133 -	5
F23	11B/23	3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)	-	5
F27	11B/27	2/31	Реле, питание 15	-	5
F28	11B/28	2/64 10/65 10/69	Реле дополнительного света Дополнительный свет передний правый Дополнительный свет передний левый	- 2/64 2/64	20
F29	11B/29	2/17 16/10 16/11	Реле звукового сигнала Рожок звукового сигнала 1 Рожок звукового сигнала 2	- 2/17 2/17	15
F30	11B/30	2/32 4/46	Главное реле системы управления двигателем Модуль управления двигателя (ECM)	- -	10
F31	11B/31	4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)	-	15
продолжение следует					

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F32-F37

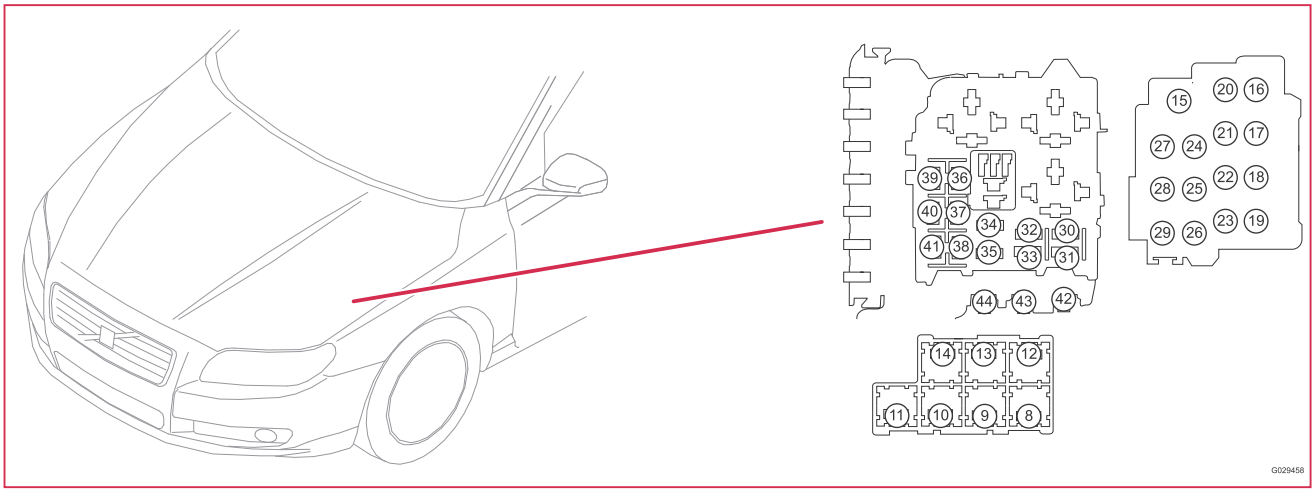

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F32	11B/32	8/3	Магнитное сцепление климатической установки	2/22	15
F33	11B/33	2/14	Реле автоматики свечей предварительного подогрева, 4-цил., дизель	-	5
		2/22	Реле, климатическая установка	-	
		2/239	Реле насоса охлаждающей жидкости, 8-цил.	-	
F34	11B/34	6/25	Стартер	2/35	30
F35	11B/35	20/3-8	Свеча накала с катушкой, 5, 6 и 8-цил.	-	20
		20/12-13	Свеча накала с катушкой, 8-цил.	-	
		20/16	Конденсатор, 6-цил.	-	
		4/109	Блок управления, запальная свеча, 5-цил., дизель	-	10
		20/3-6	Свеча накала с катушкой, 4-цил.	-	
		8/82	Соленоид, вариабельная турбогеометричная система, 4-цил., дизель	-	
		8/111	Клапан регулировки, поток топлива, 4-цил., 1,6 л дизель	-	
		8/132	Клапан регулировки, впуск, 4-цил., 2,0 л дизель	-	
F36	11B/36	4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 4-, 5-, 6-, 8-цил.	-	10
		6/120	Блок дроссельной заслонки	4/46	
		4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 4-, 5-цил., дизель	-	15
		6/120	Блок дроссельной заслонки, 5-цил., дизель	4/46	
F37	11B/37	4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 1,6 л дизель	-	15
		6/99	Двигатель EGR, 4-цил. 1,6 л дизель	-	
		8/6-11	Инжекторные клапаны	-	
		8/98	Клапан регулировки, давление топлива, дизель	-	
		8/111	Клапан регулировки потока топлива, 5-цил., дизель	-	
		8/115	Инжекторный клапан	-	
		8/116	Инжекторный клапан	-	
		7/17	Измеритель воздушной массы MAF	-	
		7/17	Измеритель воздушной массы (MAF), 2,0 л дизель		10

продолжение следует

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F38

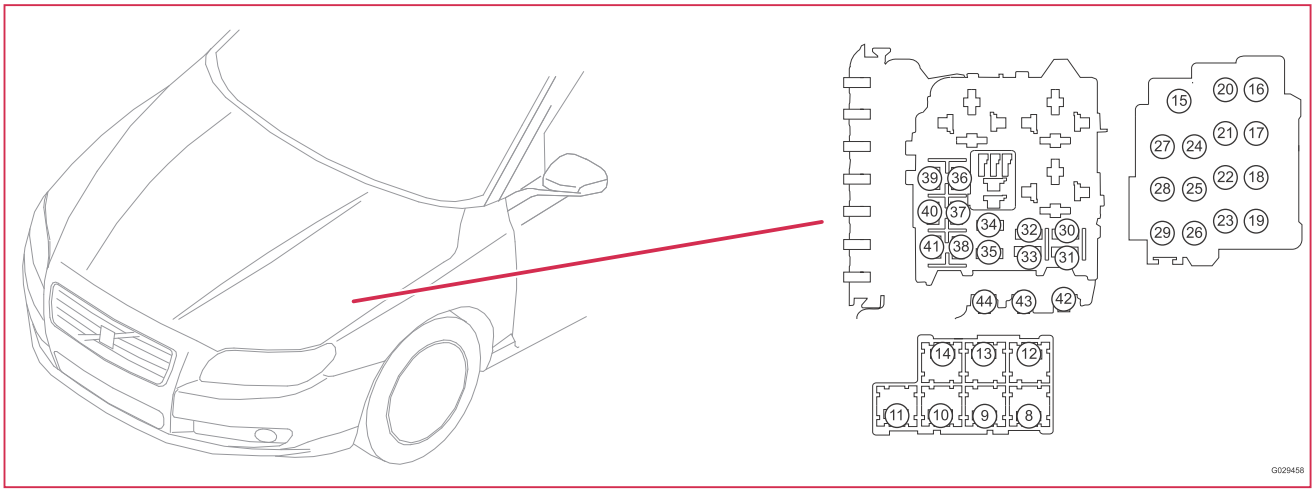

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F38	11B/38	6/99	Электромотор EGR, 4-цил.	-	10
		8/18	Клапан EVAP, 4-цил.	-	
		8/45	Вакуумный клапан, вариабельный впускной коллектор, 4-цил.	-	
		8/114	Клапан смесителя воздуха/топлива, 4-цил.	-	
		7/17	Измеритель воздушной массы (MAF), 4-цил., Турбо	-	
		8/18	Клапан EVAP, 4-цил., Турбо	-	
		8/19	Соленоид вариабельного времени, впуск, 4-цил., Турбо	-	
		8/81	Соленоид вариабельного времени, выпуск, 4-цил., Турбо	-	
		8/77	Клапан регулировки, объем топлива, 4-цил., 2,0 л дизель	-	
		8/122	Перепускной клапан, интеркулер, 4-цил. 1,6 л дизель	-	
		8/133	Клапан регулировки, давление топлива, 4-цил., 2,0 л дизель	-	
		8/3	Магнитное сцепление климатической установки, 5-цил., Турбо.	-	
		8/28	Клапан турборегулирования, 5- и 6-цил., Турбо.	-	
		8/68	Разгрузочный клапан, 6-цил., Турбо	-	
		8/81	Соленоид вариабельного времени, выпуск, 5-цил., Турбо.	-	
		8/117	Соленоид вариабельного времени, впуск, 5-цил., Турбо.	-	
		6/143	Двигатель регулятора, турбо, 5-цил., дизель, 1T	-	
		7/35	Датчик уровня масла, 5-цил., дизель	-	
		8/3	Магнитное сцепление климатической установки, 5-цил., дизель	-	
		8/113	Перепускной клапан охлаждения EGR, 5-цил., дизель	-	
		8/120	Клапан EGR, 5-цил. дизель	-	
		8/157	Клапан турборегулирования, дизель, 2T	-	

продолжение следует

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F38-F39

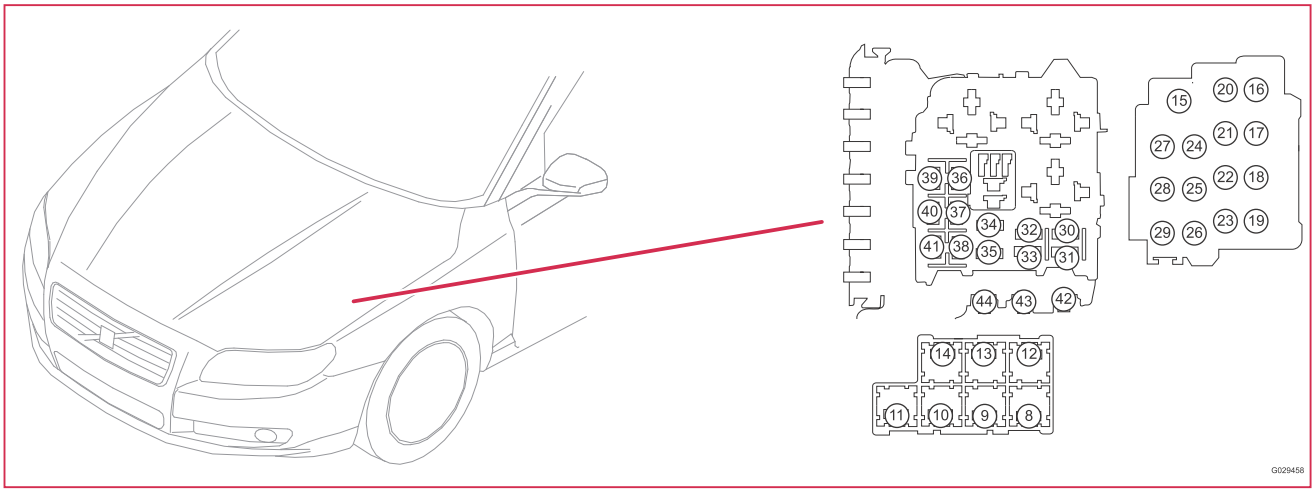

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	А
F38	11B/38	4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.	-	10
		6/139	Верхний серводвигатель, впускная труба, 6-цил., без Т	-	
		6/140	Нижний серводвигатель, впускная труба, 6-цил., без Т	-	
		8/3	Магнитное сцепление климатической установки, 6-цил.	-	
		8/117	Соленоид вариабельного времени впуска, 6-цил.	-	
		8/125	Соленоид профиля кулачка, передний, 6-цил., без Т	-	
		8/126	Соленоид профиля кулачка, задний, 6-цил., без Т	-	
		4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил.	-	
		8/3	Магнитное сцепление климатической установки, 8-цил.	-	
		8/19	Соленоид вариабельного времени впуска, ряд 2, 8-цил.	-	
		8/81	Соленоид вариабельного времени выпуска, ряд 2, 8-цил.	-	
		8/117	Солиноид вариабельного времени впуска, ряд 1, 8-цил.	-	
		8/118	Солиноид вариабельного времени выпуска, ряд 1, 8-цил.	-	
F39	11B/39	7/15	Лямбда зонд, передний, 4-цил.	-	10
		7/82	Лямбда-зонд задний, 4-цил. Турбо	-	
		7/15	Лямбда зонд, передний, 5-цил. дизель	-	
		7/15	Лямбда зонд, передний, 5-цил., Турбо.	-	15
		7/103	Лямбда-зонд задний, 5-цил. Турбо.	-	
		8/18	Клапан EVAP, 5-цил., Турбо.	-	

продолжение следует

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F39-F44

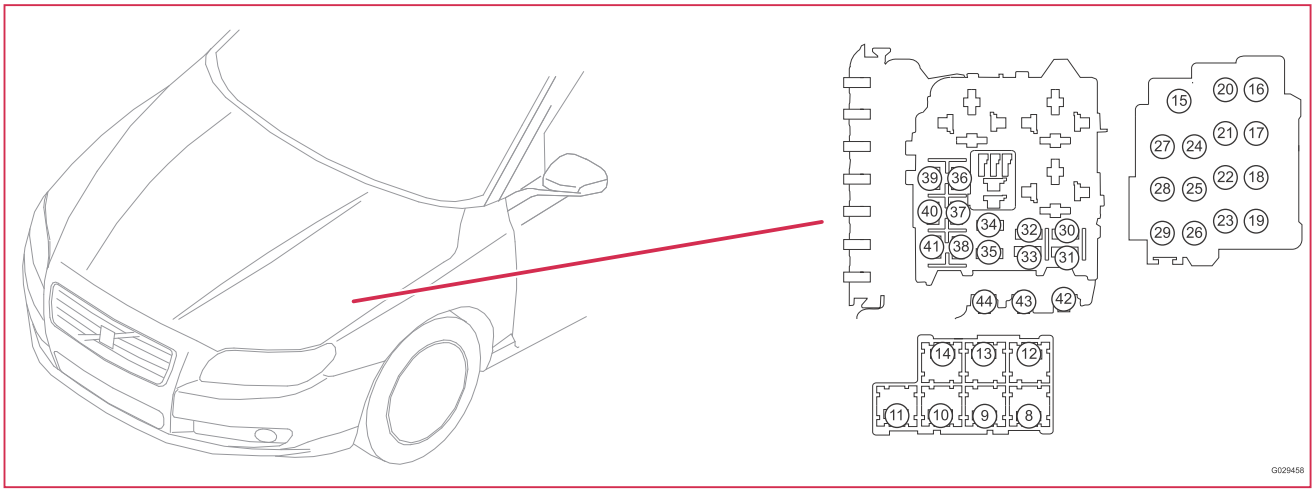

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F39	11B/39	7/15	Передний лямбда-зонд, ряд 1, 6-цил.	-	15
		7/82	Задний лямбда-зонд, ряд 1, 6-цил.	-	
		7/103	Передний лямбда-зонд, ряд 2, 6-цил., без T	-	
		7/104	Задний лямбда-зонд, ряд 2, 6-цил., без T	-	
		8/18	Клапан EVAP, 6-цил.	-	
		7/15	Передний лямбда-зонд, ряд 2, 8-цил.	-	
		7/82	Передний лямбда-зонд, ряд 1, 8-цил.	-	
		7/103	Задний лямбда-зонд, ряд 2, 8-цил.	-	
		7/104	Задний лямбда-зонд, ряд 1, 8-цил.	-	
		8/18	Клапан EVAP, 8-цил.	-	
		8/107	Клапан вариабельного времени, всасывание, 8-цил.	-	
F40	11B/40	2/133	Реле, вакуумный насос	-	20
		2/142	Реле, предварительный подогрев топливного фильтра, 5-цил. дизель	-	
		2/239	Реле насоса охлаждающей жидкости, 8-цил.	-	
		6/114	Вакуумный насос, 4-цил. турбо и 5-цил. Турбо	2/142	
		9/32	Сопротивление PTC вентиляции картера, 5-цил., Турбо		
		9/38	Электрообогреваемый топливный фильтр, 4-цил. 1,6 дизель и 5-цил. дизель		
		6/73	Насос охлаждающей жидкости, 8-цил.	2/239	10
F41	11B/41	6/67	Насос контроля утечки топлива, 6- и 8-цил.	-	5
		7/200	Датчик температуры охладителя		
		9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера, 5-цил., дизель		
F42	11A/42	20/22-26	Запальная свеча, 5-цил.	4/109	70
		4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., дизель	2/14	60
		20/22-25	Запальная свеча, 4-цил.	2/14	
F43	11A/43	4/71	Блок управления, электровентилятор охлаждения, 5-цил. дизель, 6-цил., 8-цил.	-	80 60
		4/71	Блок управления, электровентилятор охлаждения, 4-цил., 5-цил.	-	
F44	11A/44	6/164	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS), 4-цил. 1,6 л дизель	-	80

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F1-F3

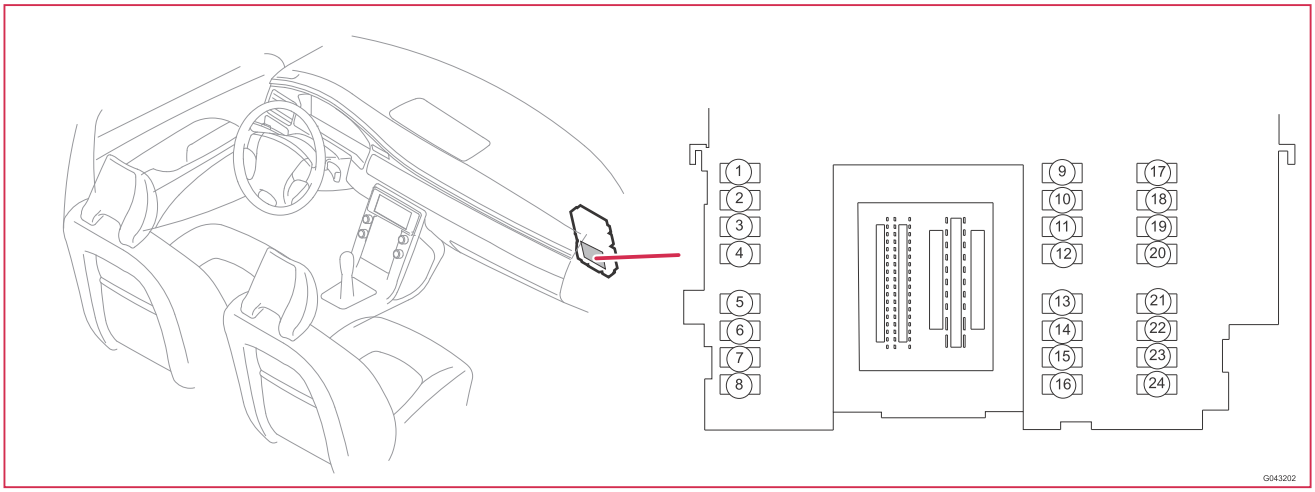

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F1	2/16	Реле, задний стеклоочиститель	-	15
	6/32	Мотор заднего стеклоочистителя	2/16	
F3	3/27	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом	-	7,5
	3/176	Электровыключатель, стеклоподъемники двери водителя	-	
	3/291	Переключатель закрывания крышки багажника, V70	-	
	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	-	
	4/76	Дистанционное управление для открывания гаража	-	
	10/25	Потолочная лампа багажника, V70	-	
	10/29	Освещение, отделение перчаток	-	
	10/114	Освещение левого зеркала для макияжа	-	
	10/115	Освещение правого косметического зеркала	-	
	10/125	Освещение подножки, передняя левая	-	
	10/126	Освещение подножки, передняя правая	-	
	10/127	Освещение багажного отделения, левое S80	-	
	10/128	Освещение багажного отделения, правое S80	-	
	10/150	Лампа для чтения, задняя	-	
	10/249	Освещение ступеньки, сторона водителя, спереди, S80	-	
	10/250	Освещение ступеньки, сторона пассажира, спереди, S80	-	
	10/251	Освещение ступеньки, сторона водителя, задняя, S80	-	
	10/252	Освещение ступеньки, сторона пассажира, задняя, S80	-	
	17/45	Контакт алкогольного замка	-	
	26/6	Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне водителя	-	
	26/7	Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне пассажира	-	
	26/8	Зарядное устройство алкогольного замка	-	

продолжение следует

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F4-F19

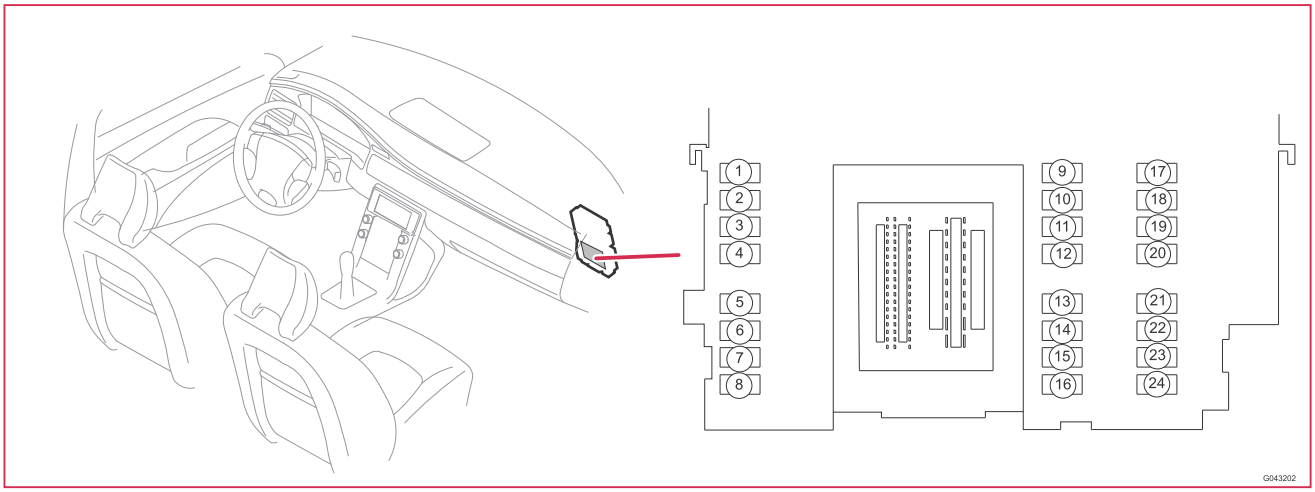

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F4	5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	-	5
F5	4/80 7/203	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM) Направленный вперед радар (FLR)	- -	10
F6	7/149	Модуль датчика дождя (RSM)	-	7,5
F7	3/4 3/131	Выключатель рулевого колеса, слева (SWSL) Выключатель рулевого колеса, справа (SWSR)	3/130 3/130	7,5
F8	6/37	Мотор замка крышки топливного бака	-	10
F9	6/127	Мотор омывателя	-	15
F10	6/127	Мотор омывателя	-	15
F11	6/8	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	-	10
F13	4/83 6/33	Модуль управления топливного насоса Топливный насос	реле в CEM реле в CEM	20
F14	4/6 7/199	Модуль системы управления микроклиматом (CCM) Ультразвуковой датчик (IMS)	- -	5
F15	4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)	реле в CEM	15
F16	16/35 17/13	Модуль управления сирены (SCM) Розетка диагностики	- -	5
F18	4/9 7/93	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) Датчик веса сидящего (OWS)	- -	10
F19	4/80 7/203	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM) Направленный вперед радар (FLR)	- -	5
продолжение следует				

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F20-F24

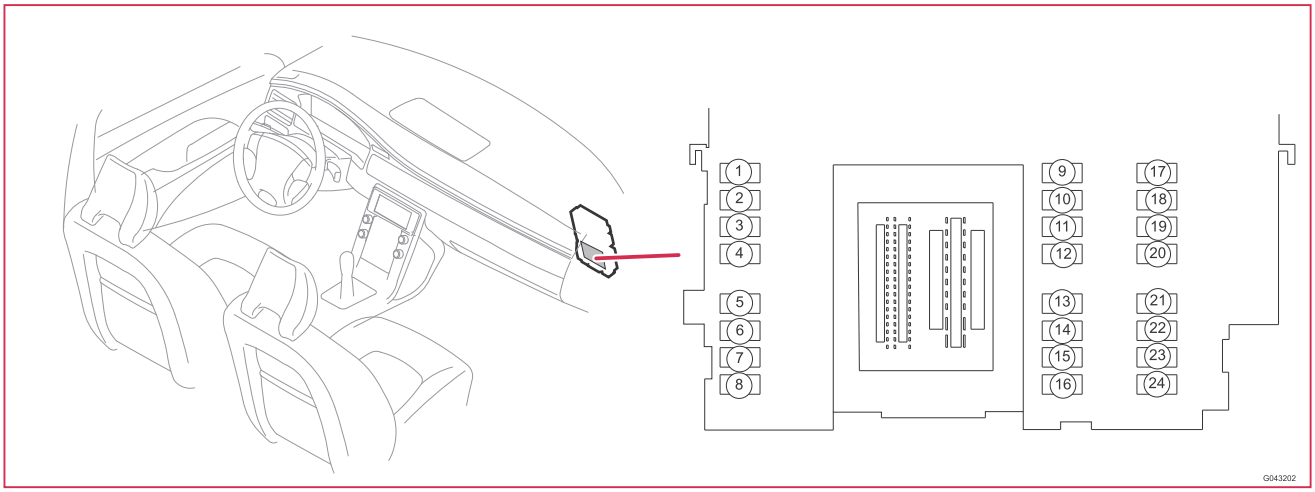

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F20	3/65	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья	-	7,5
	7/51	Датчик, педаль газа	-	
	8/48	Зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления	-	
	9/42	Элемент PTC	-	
F21	3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	-	15
	4/124	Элемент USB модуля управления (AUU)	-	
	16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	
	16/109	Проигрыватель DVD/модуль управления	-	
	16/159	Блок управления мобильным телефоном с громкой связью	-	
F22	3/9	Контакт тормозного света	-	5
F23	4/33	Модуль люка в крыше (SRM)	-	20
F24	3/132	Модуль управления запуска (SCU)	-	5

Предохранители
Салон

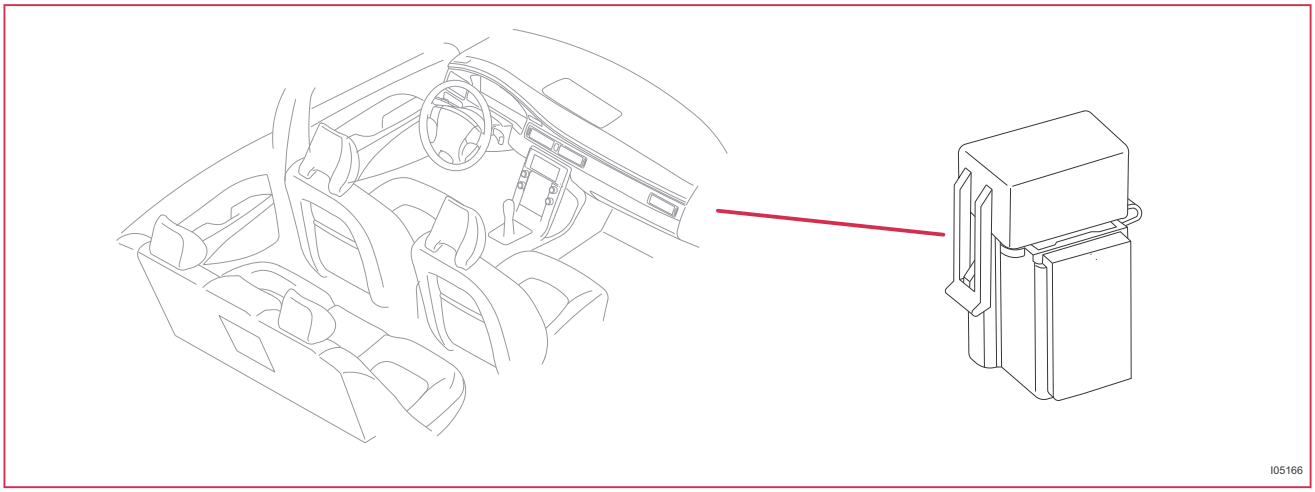

11 Предохранитель в дополнительном держателе предохранителей салона

№	Функция предохранителя	через	A
1	19/4 Аналоговые часы	-	5

Предохранители
Токораспределительный узел в салоне F1-F17

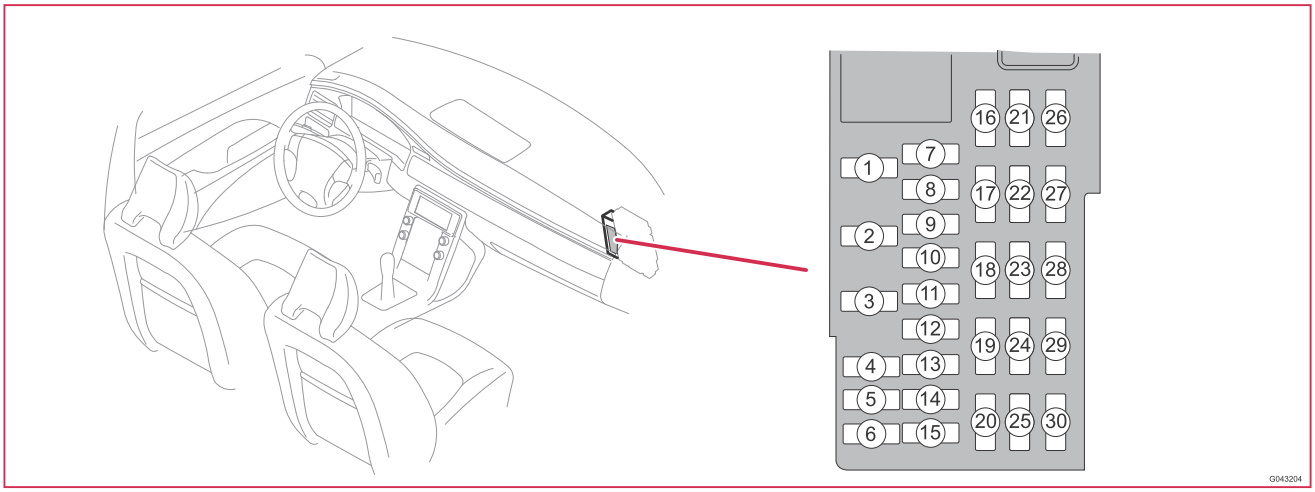

15/36 Токораспределительный узел в салоне

№	№	Функция предохранителя		через	A
F1	11C/1	11C/17-19 16/79 16/105	Предохранители в токораспределительном узле салона Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB), V70 Модуль звуковоспроизведения (AUD)	-	40
F7	11C/7	17/19 9/24	Розетка 12 В, багажник Отсек охлаждение	- 2/141	15
F8	11C/8	3/126	Модуль двери водителя (DDM)	-	25
F9	11C/9	3/127	Модуль двери пассажира (PDM)	-	25
F10	11C/10	3/129	Модуль правой задней двери (RDM)	-	25
F11	11C/11	3/128	Модуль левой задней двери (LDM)	-	25
F12	11C/12	4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	-	20
F13	11C/13	3/26 4/52	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	- -	20
F14	11C/14	3/27	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом	-	20
F15	11C/15	8/59 8/60	Соленоид подголовника, задний левый Соленоид подголовника, задний правый	2/75 2/75	15
F17	11C/17	16/46 16/108 16/145 16/162	Модуль переднего монитора (HLDF) Модуль мультимедиа (MMM) Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR) Модуль цифрового радиовещания (DABM)	- - - -	10
продолжение следует					

Предохранители
Токораспределительный узел в салоне F18-F22

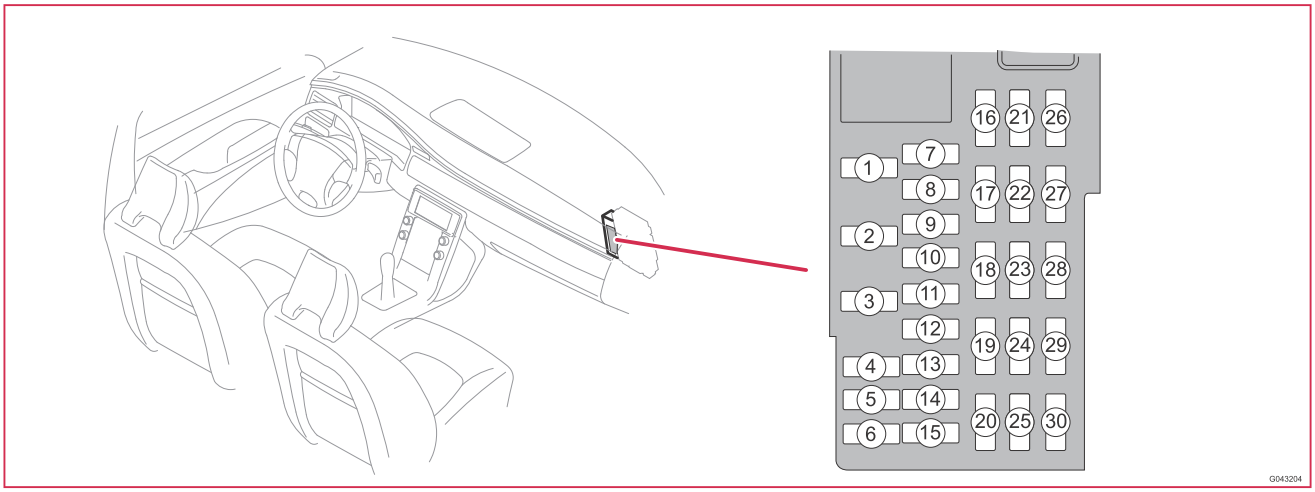

15/36 Токораспределительный узел в салоне

№	№	Функция предохранителя		через	A
F18	11C/18	3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	-	15
		4/124	Элемент USB модуля управления (AUU)	-	
		16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	
		16/159	Блок управления мобильным телефоном с громкой связью	-	
		11/1	Предохранитель в дополнительном держателе предохранителей салона	-	
F19	11C/19	16/60	Модуль телефона (PHM)	-	5
		16/147	Модуль телефона Bluetooth (BPM)	-	
F21	11C/21	4/33	Модуль люка в крыше (SRM)	-	5
		6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция	-	
		6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона	-	
		6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона	-	
		6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер	-	
		6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция	-	
		7/159	Датчик качества воздуха (AQS)	-	
		10/22	Потолочная лампа	4/56	
F22	11C/22	9/1	Розетка 12 В, передняя	-	15
		9/25	Розетка 12 В, задняя	-	
		16/45	Переносная навигационная система	-	
		16/109	Проигрыватель DVD/модуль управления	-	

продолжение следует

Предохранители
Токораспределительный узел в салоне F23-F30

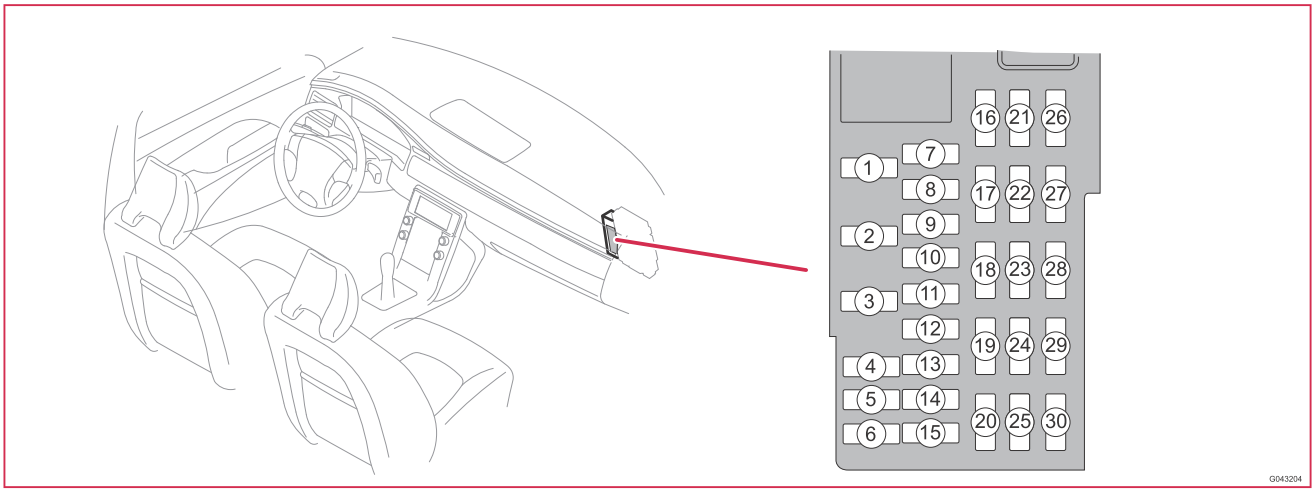

15/36 Токораспределительный узел в салоне

№	№	Функция предохранителя		через	A
F23	11C/23	9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	-	15
F24	11C/24	9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	-	15
F25	11C/25	2/141 4/131 4/133 10/276 10/277 10/280 10/281	Реле, отсек охлаждения Блок управления массажем спины, слева Блок управления массажем спины, справа Освещение среднего подлокотника сзади 1 Освещение среднего подлокотника сзади 2 Освещение отсека охлаждения слева Освещение отсека охлаждения справа	- - - - - - -	10
F26	11C/26	9/15	Модуль управления, задний правый	-	15
F27	11C/27	9/14	Модуль управления, задний левый	-	15
F28	11C/28	4/86 4/110	Модуль помощи при парковке (PAM) Модуль прицепа (TRM)	- -	10
F29	11C/29	4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)	-	10
F30	11C/30	4/84 4/131 4/133	Модуль подвески (SUM) Блок управления массажем спины, слева Блок управления массажем спины, справа	- - -	5

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке багажника FA1-FA11

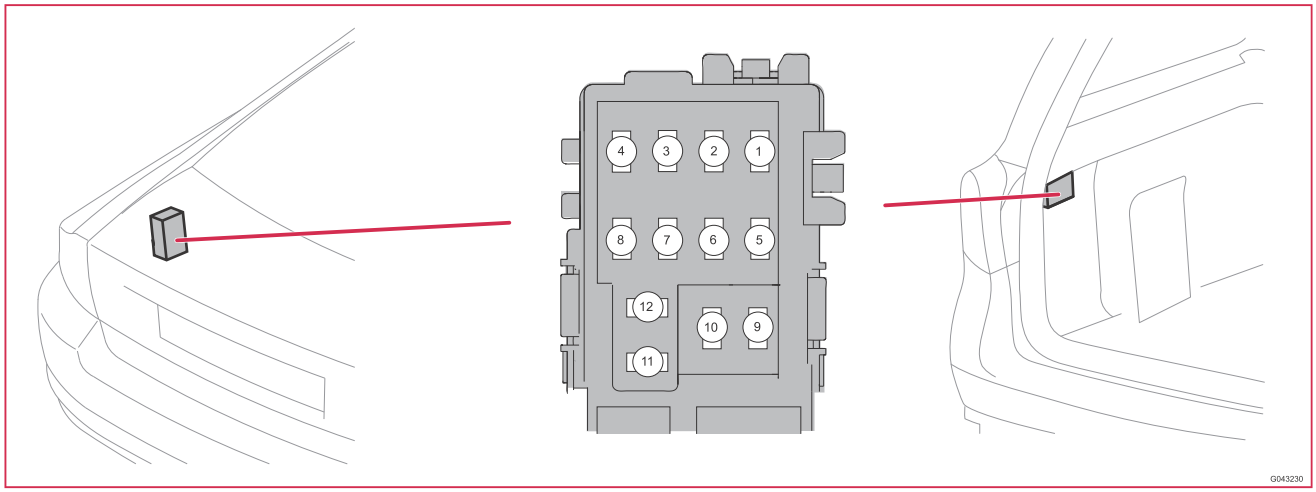

15/32 Токораспределительный узел в отсеке багажника

№	№	Функция предохранителя		через	A
FA1	11D/A1	4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)	-	30
FA2	11D/A2	4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)	-	30
FA3	11D/A3	2/82 9/2 16/141	Реле, электронагреваемое заднее стекло Электронагреваемое заднее стекло, S80 Фильтр помех, заднее стекло, левое	- 2/82 2/82	30
FA5	11D/A5	4/116	Модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом	-	30
FA9	11D/A9	17/39	Розетка 13-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка	-	15
FA11	11D/A11	4/110	Модуль прицепа (TRM)	-	40

Предохранители
Аккумулятор PF1-PF2

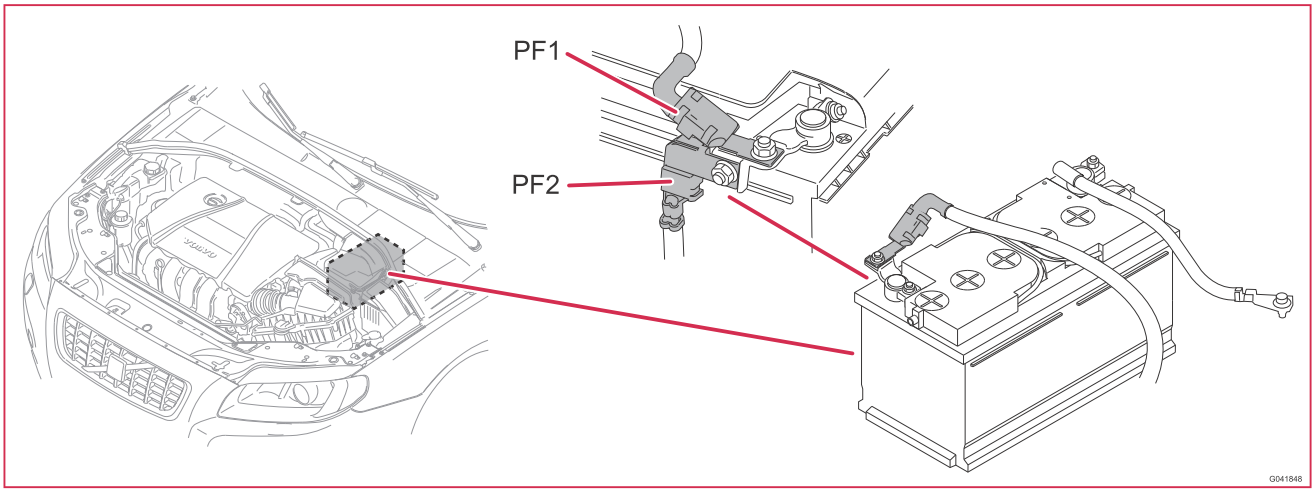

1/1 Аккумулятор

№	Функция предохранителя		через	A
PF1	11A/1-11A/7	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	150
	11B/8-11B/14	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	11B/16-11B/22	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	2/31	
	11B/23	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	11B/27-11B/32	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	11B/33	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	2/32	
	11B/34	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	11B/35-11B/41	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	2/32	
	11A/42-11A/44	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	
PF2	6/25	Стартер	-	150
	6/26	Модуль управления генератора (ACM)	-	

Реле
Реле в отсеке двигателя R2

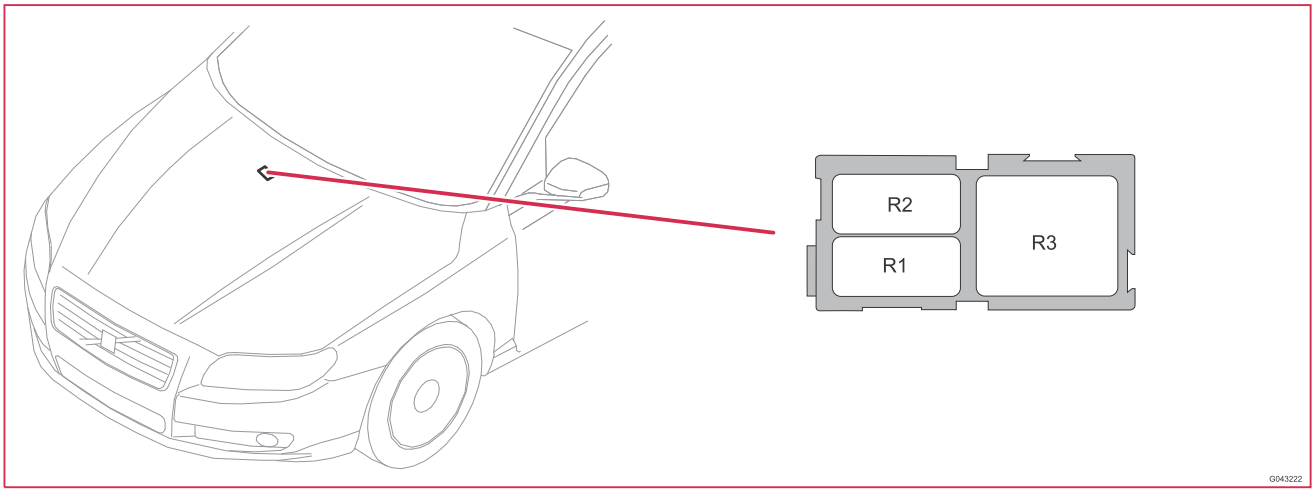

15/33 Холодная зона моторного отделения

Поз.	Функция реле
R2	2/17 Реле звукового сигнала

Реле
Реле в отсеке двигателя R8-R9

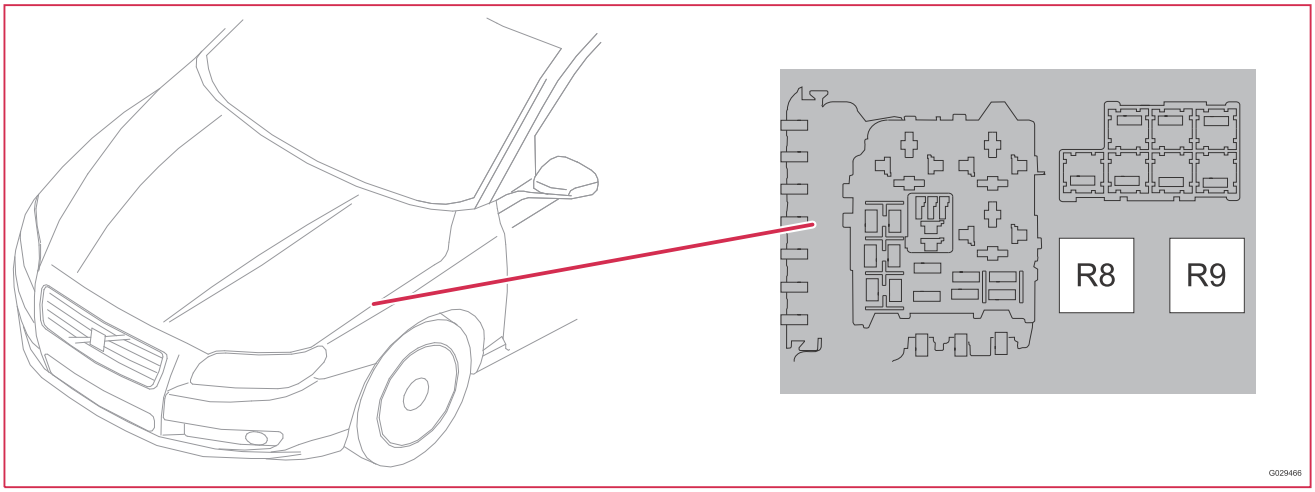

15/31 Токораспределительный узел моторного отделения

Поз.	Функция реле	
R8	2/31	Реле, питание 15
R9	2/193	Реле, функции комфорта

Реле
Реле в отсеке двигателя R10-R13

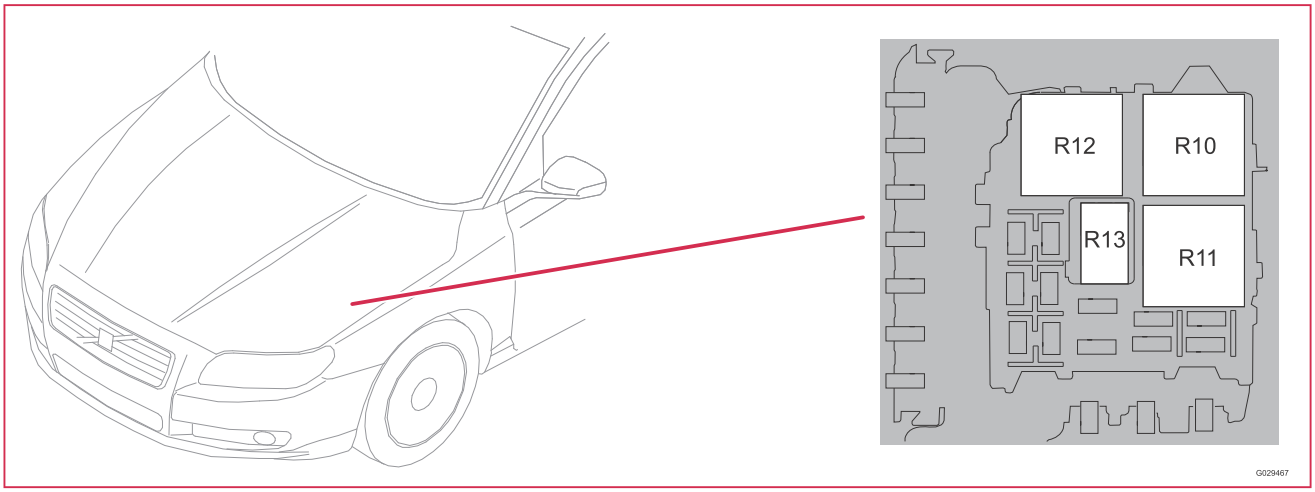

15/31 Токораспределительный узел моторного отделения

Поз.	Функция реле	
R10	2/14	Реле автоматики свечей предварительного подогрева, 4-цил., дизель
	2/32	Главное реле системы управления двигателем
R11	2/32	Главное реле мотора системы управления, 4-цил., дизель
	2/133	Реле вакуумного насоса, 5-цил., Турбо
	2/142	Реле, предварительный подогрев топливного фильтра, 5-цил. дизель
	2/239	Реле насоса охлаждающей жидкости, 8-цил.
R12	2/35	Реле стартера
R13	2/22	Реле, климатическая установка

Реле
Реле в салоне R1-R4

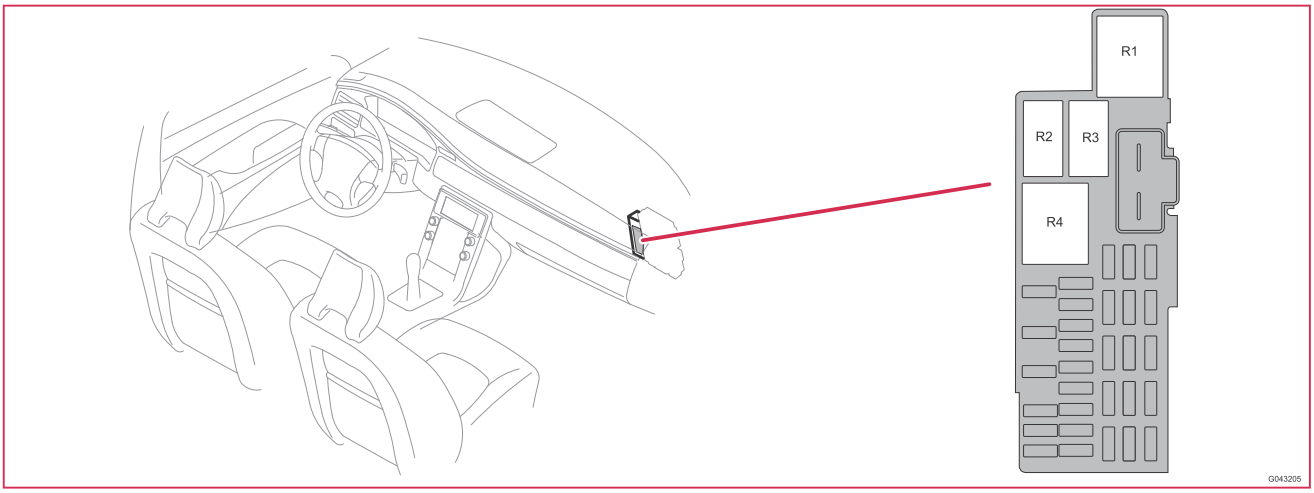

15/31 Токораспределительный узел в салоне

Поз.	Функция реле	
R1	2/88	Реле, питание 15
R2	2/75	Реле задних регулируемых подголовников
R4	2/193	Реле, функции комфорта

Реле
Багажник

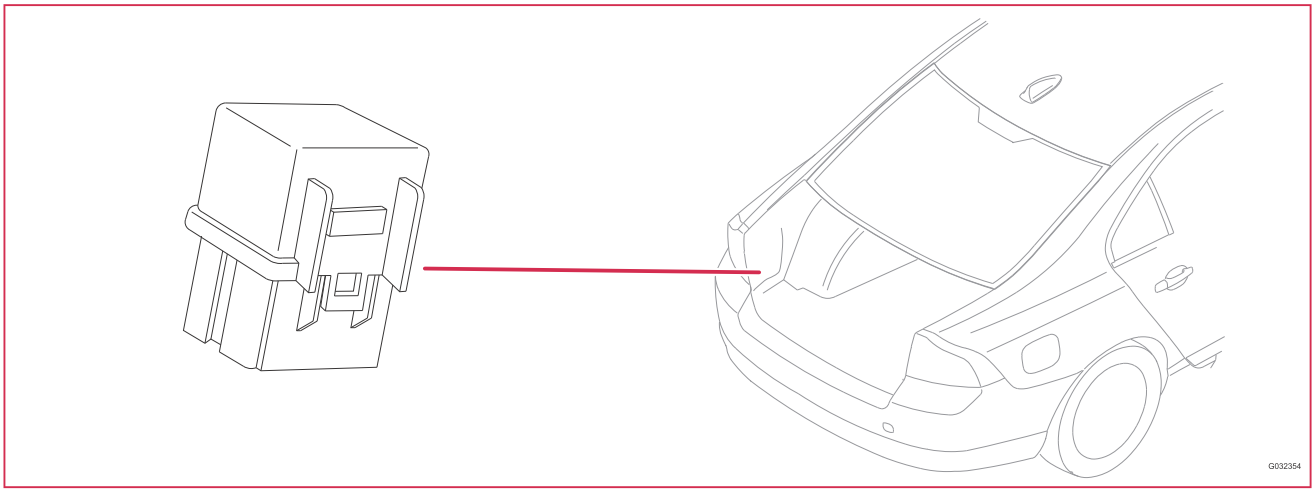

Реле в дополнительном держателе багажника

Функция реле	
2/141	Реле, отсек охлаждения

Реле
Багажник RA1-RA2

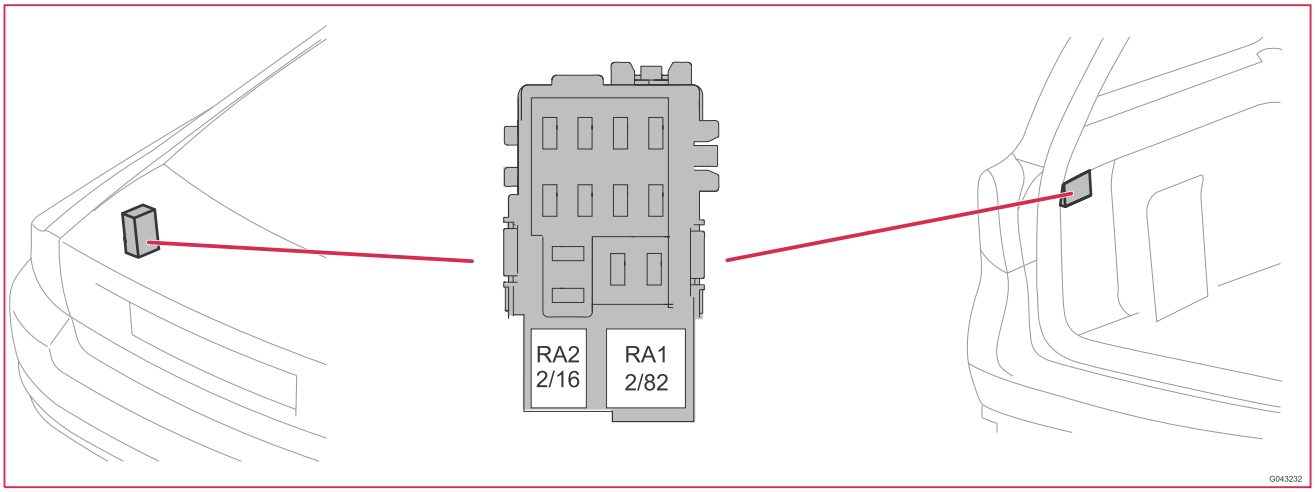

15/32 Токораспределительный узел в отсеке багажника

Поз.	Функция реле	
RA1	2/82	Реле, электронагреваемое заднее стекло
RA2	2/16	Реле, задний стеклоочиститель

Реле - паяные
Центральный электронный модуль (CEM)

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

Поз.	Функция реле
K1	Передний противотуманный свет
K2	Дальний свет
K3	Задний свет
K5-A	Мотор омывателя
K5-B	Мотор омывателя
K6-B	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника
K8	Топливный насос
K9	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
K10-A	Модуль нагревание сиденья (SHM), внутреннее освещение
K12	Мотор замка крышки топливного бака

Узловые соединения
Обзор

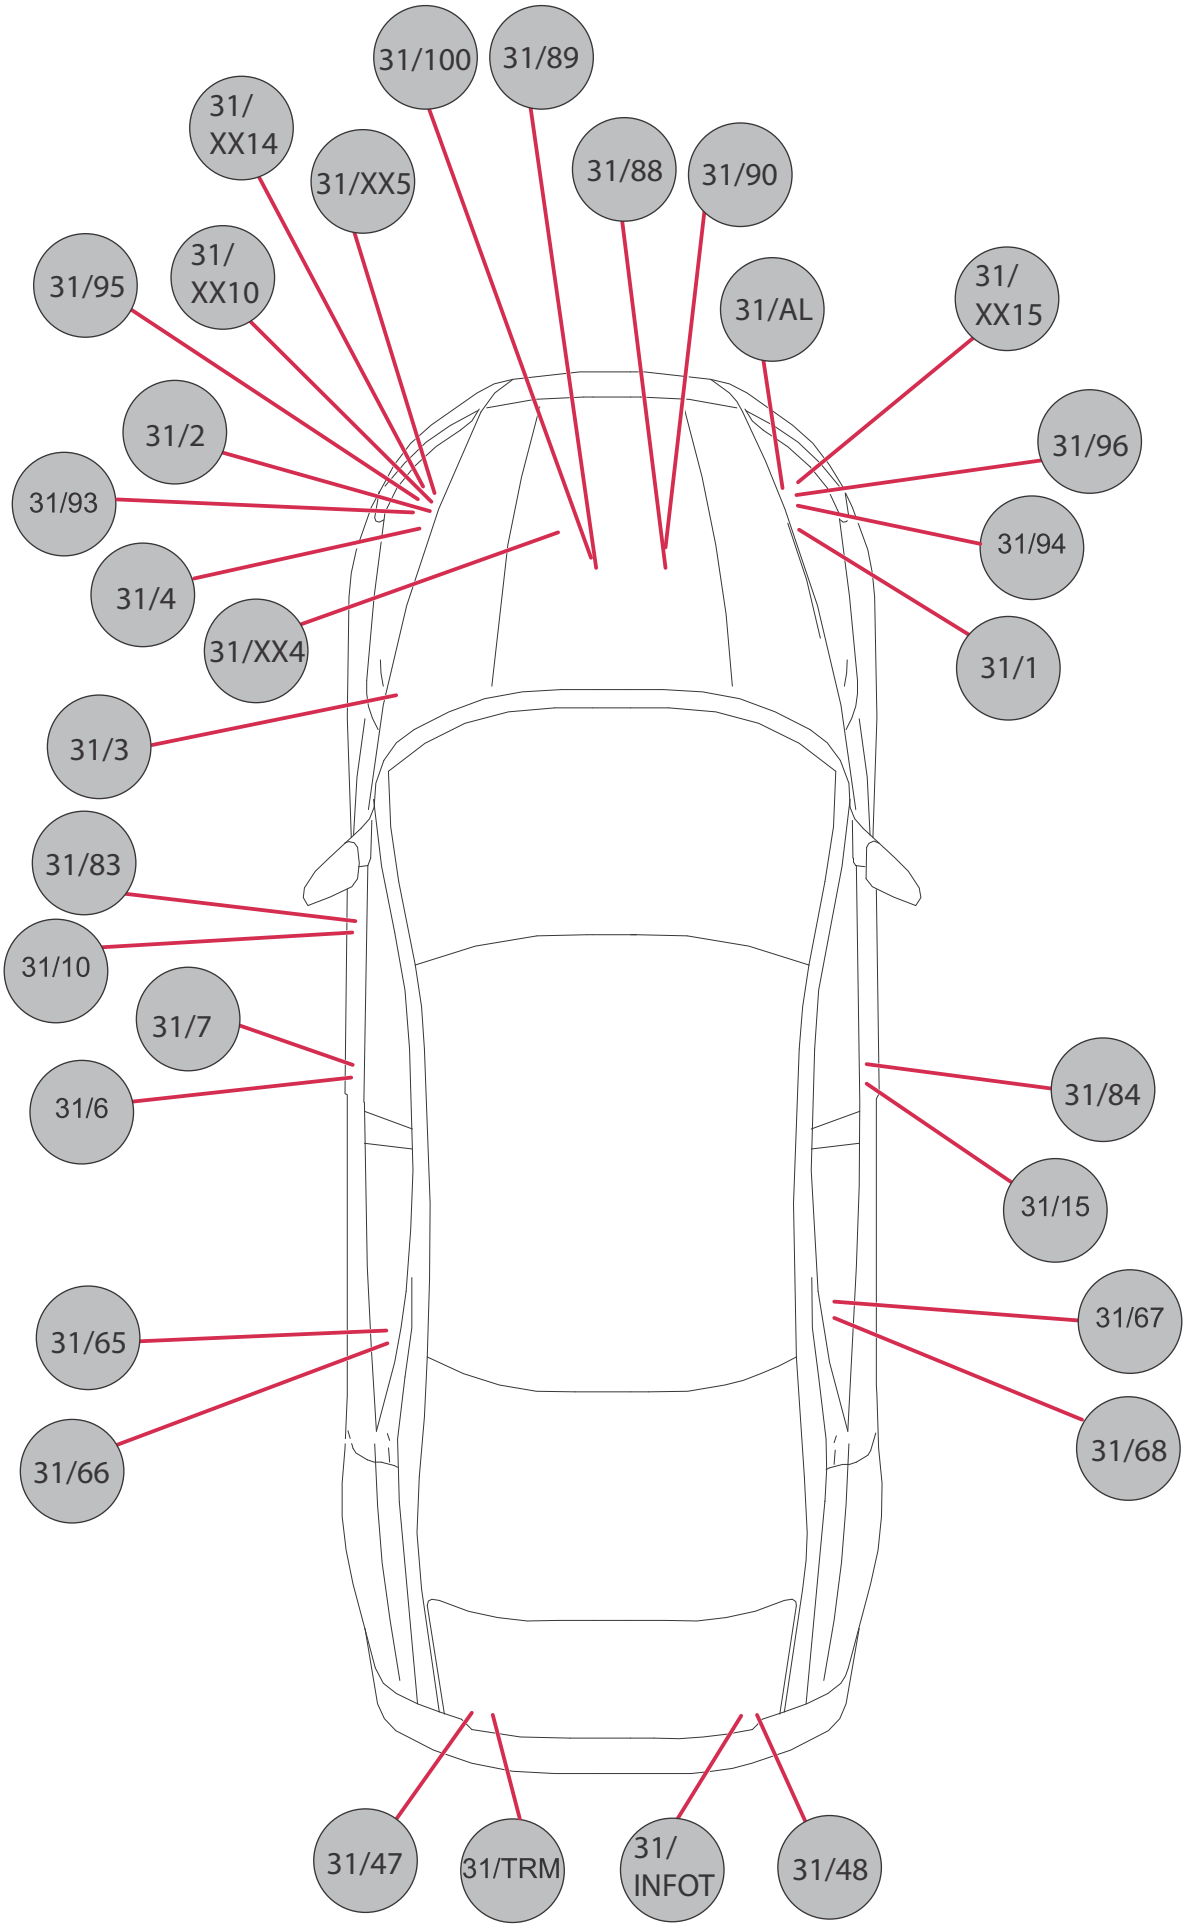

I05213

Узловые соединения
31/1 - 31/6

31/1	Узловое соединение PTC
9/42	Элемент PTC

31/2	Левая колесная ниша
4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения
6/114	Вакуумный насос
8/84	Выключатель вакуумного насоса
9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера
9/38	Электронагреваемый топливный фильтр

31/3	Кузов, аккумулятор
1/1	Аккумулятор

31/4	Двигатель
31/XX4	Узловое соединение

31/6	Левый донный порог
3/26	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ЛР
3/27	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР
3/65	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья, ЛР
3/126	Модуль двери водителя (DDM), ЛР
3/127	Модуль двери пассажира (PDM), ПР
3/128	Модуль левой задней двери (LDM)
3/156	Модуль переключателя передач (GSM), ЛР
3/176	Переключатель стеклоподъемников двери водителя, ЛР
3/273	Контакт замка, передняя левая дверь
3/275	Контакт замка левой задней двери
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР
6/36	Мотор замка, центральный замок передней левой двери
6/57	Мотор замка, центральный замок задней левой двери
8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной, ЛР
9/1	Розетка 12 В, передняя, ЛР
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя, ЛР
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира, ПР
9/25	Розетка 12 В, задняя, ЛР
10/72	Подсветка пепельницы, передняя, ЛР
10/161	Освещение держателя кружек, ЛР
10/286	Освещение пола, сторона водителя, ЛР
10/287	Освещение пола, сторона пассажира, ЛР
16/36	Телеприемник, ЛР
16/45	Переносная навигационная система, ЛР
16/109	Проигрыватель DVD/модуль управления, левый руль
16/181	Контакт задних наушников ЛР
19/4	Аналоговые часы, ЛР

Узловые соединения
31/7 - 31/10

31/7	Левый донный порог
3/271	Контакт блокиратора запуска, педаль сцепления, ЛР
3/284	Контакт диагностики тормозного света, ЛР
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ПР
7/51	Датчик педали тормоза, ЛР

31/10	Левый донный порог
3/6	Переключатель, предупредительные мигающие сигналы
3/117	Блок маневрирования, потолочная лампа
3/173	Переключатель, частное запирание, люк багажника
4/31	Модуль управления, вентилятор салона
4/33	Модуль управления, потолочный люк
4/76	Дистанционное управление для открывания гаража
4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
4/119	Дистанционный бесключевой доступ (RKE)
4/119.2	Модуль приемника дистанционного управления (RRX)
6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция
6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона
6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона
6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер
6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
7/199	Ультразвуковой датчик
7/238	Датчик алкогольного замка
8/48	Зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления
10/19	Тормозной свет, дополнительный, S80
10/22	Потолочная лампа
10/29	Освещение, отделение перчаток
10/114	Освещение левого зеркала для макияжа
10/115	Освещение правого косметического зеркала
10/150	Лампа для чтения, задняя
17/13	Розетка диагностики
17/45	Контакт алкогольного замка
26/8	Зарядное устройство алкогольного замка

31/15	Правый донный порог
3/26	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ПР
3/27	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом, ЛР
3/65	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья, ПР
3/126	Модуль двери водителя (DDM), ПР
3/127	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР
3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
3/156	Модуль переключателя передач (GSM), ПР
3/176	Переключатель стеклоподъемников двери водителя, ПР
3/274	Контакт замка, передняя правая дверь
3/276	Контакт замка, задняя правая дверь
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР
6/55	Мотор замка, центральный замок передней правой двери
6/56	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь
8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной, ПР
9/1	Розетка 12 В, передняя, ПР
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя, ПР
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира, ЛР
9/25	Розетка 12 В, задняя, ПР
10/72	Подсветка пепельницы, передняя, ПР
10/161	Освещение держателя кружек, ПР
10/286	Освещение пола, сторона водителя, ПР
10/287	Освещение пола, сторона пассажира, ПР
16/36	Телеприемник, ПР
16/45	Переносная навигационная система, ПР
16/109	Проигрыватель DVD/модуль управления S80, ПР
16/181	Контакт задних наушников, ПР
19/4	Аналоговые часы, ПР

31/47	Задняя левая
2/16	Реле заднего стеклоочистителя, V70
3/35	Электровыключатель, ручка крышки багажника
3/78	Механизм замка, крышка багажника, V70
4/110	Модуль прицепа (TRM), S80
4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)
4/116	Модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом, V70
4/120	Модуль камеры парковки (PAC), S80
6/8	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника, S80
6/32	Мотор заднего стеклоочистителя, V70
6/149	Мотор закрывания крышки багажника, V70
7/227A	Датчик защемления крышки багажника, правый, V70
7/227B	Датчик защемления крышки багажника, левый, V70
9/2	Электронагреваемое заднее стекло, V70
10/3	Освещение номерного знака
10/17	Фонарь, задний правый, V70
10/18	Фонарь, задний левый
10/19	Дополнительный тормозной свет, V70

Узловые соединения
31/48 - 31/68

31/48	Задний правый ствол
2/141	Реле, отсек охлаждения
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
6/37	Мотор замка крышки топливного бака
9/24	Отсек охлаждение
10/17	Фонарь, задний правый
10/276	Освещение среднего подлокотника сзади 1
10/277	Освещение среднего подлокотника сзади 2
10/280	Освещение отсека охлаждения слева
10/281	Освещение отсека охлаждения справа
17/19	Розетка 12 В, багажник

31/65	Задний подъемник сиденья, левая сторона 1
4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)
4/110	Модуль прицепа (TRM), V70
4/120	Модуль камеры парковки (PAC), S70
7/175	Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности, ПР
8/51	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя
8/52	Детонатор, подушка безопасности, левая, пассажир
8/59	Соленоид подголовника, задний левый, S80
9/14	Модуль управления, задний левый

31/66	Задний подъемник сиденья, левая сторона 2
4/83	Модуль управления топливного насоса
4/111	Модуль дозировки добавки (ADM)
6/33	Топливный насос

31/67	Задний подъемник сиденья, правая сторона 1
4/84	Модуль подвески (SUM)
4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)
7/93	Датчик веса сидящего (OWS), ЛР
7/175	Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности, ЛР
8/51	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя, правый руль
8/60	Соленоид подголовника, задний правый, S80
9/15	Модуль управления, задний правый

31/68	Задний подъемник сиденья, правая сторона 2
6/35	Топливный насос дополнительного нагревателя
9/38	Топливный фильтр с электрическим подогревом, 5-цил. дизель

Узловые соединения
31/83 - 31/88

31/83	Левый донный порог
3/4	Выключатель рулевого колеса, слева (SWSL)
3/37	Контакт, рожок звукового сигнала
3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)
3/130	Модуль рулевого колеса (SWM)
3/131	Выключатель рулевого колеса, справа (SWSR)
3/132	Модуль управления запуска (SCU)
3/272	Контакт, стояночный тормоз
3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
3/293	Панель управления мобильного телефона с громкой связью
4/6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)
4/124	Элемент USB модуля управления (AUU)
5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)
7/10	Датчик, внутренняя температура
9/42	Элемент PTC
10/1	Фонарь, передний левый
10/2	Фонарь, передний правый
16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)
16/60	Модуль телефона (PHM)
16/123	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)
16/147	Модуль телефона Bluetooth (BPM)
16/159	Блок управления мобильным телефоном с громкой связью
17/13	Розетка диагностики
19/4	Аналоговые часы

31/84	Правый донный порог
3/271	Контакт блокиратора запуска, педаль сцепления, ПР
3/284	Контакт диагностики тормозного света, ПР
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ЛР
7/51	Датчик педали тормоза, ПР

31/88	Двигатель, катушки зажигания
20/3 20/4	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 5-цил., Турбо Свеча зажигания с катушкой зажигания, 5-цил., Турбо
20/3 20/4	Свеча накала с катушкой, 6-цил. Свеча накала с катушкой, 6-цил.
20/5 20/6	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил., Турбо Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил., Турбо
20/3 20/5	Свеча накала с катушкой, 8-цил. Свеча накала с катушкой, 8-цил.

Узловые соединения
31/89 - 31/100

31/89	Двигатель, катушки зажигания
20/5	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 5-цил., Турбо
20/6	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 5-цил., Турбо
20/7	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 5-цил., Турбо
20/5	Свеча накала с катушкой, 6-цил.
20/6	Свеча накала с катушкой, 6-цил.
20/7	Свеча накала с катушкой, 6-цил.
20/8	Свеча накала с катушкой, 6-цил.
20/16	Конденсатор
20/7	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил., Турбо
20/8	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил., Турбо
20/7	Свеча накала с катушкой, 8-цил.
20/12	Свеча накала с катушкой, 8-цил.

31/90	Двигатель, катушки зажигания
20/3	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил., Турбо
20/4	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил., Турбо
20/16	Конденсатор, 6-цил. Турбо
20/4	Свеча накала с катушкой, 8-цил.
20/6	Свеча накала с катушкой, 8-цил.

31/93	Левая колесная ниша 2
4/99	Блок управления, сервоусилитель с зависимостью от скорости
6/104	Мотор системы мойки фар
7/5	Датчик, уровень жидкости для мойки
9/43	Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло
9/44	Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло
10/1	Фонарь, передний левый
10/5	Противотуманный свет, передний левый

31/94	Правая колесная ниша 2
10/2	Фонарь, передний правый
10/6	Противотуманный свет, передний правый
16/10	Рожок звукового сигнала 1
16/11	Рожок звукового сигнала 2

31/95	Левая колесная ниша 3
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ПР
4/118	Модуль фар дальнего света (HCM)
7/4	Датчик, уровень тормозной жидкости
16/35	Модуль управления сирены (SCM)

31/96	Правая колесная ниша 3
3/62	Контакт, сигнализация, капот двигателя
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ЛР
7/73	Датчик уровня охлаждающей жидкости
7/203	Направленный вперед радар (FLR)

31/100	Двигатель, катушки зажигания
20/8	Свеча накала с катушкой, 8-цил.
20/13	Свеча накала с катушкой, 8-цил.

Узловые соединения
31/XX4 - 31/INFOT

31/XX4	Двигатель - Кузов
31/4	Узловое соединение

31/XX5	Узловое соединение ECM
6/164	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS), 1,6 л дизель

31/XX10	Левая колесная ниша 1
3/10	Контакт, сигнал заднего хода
3/270	Контакт усилителя управления
3/282	Контакт, индикация, 1-я передача, I5-D
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
4/46	Модуль управления двигателя (ECM)
6/73	Насос охлаждающей жидкости
6/139	Верхний впускной коллектор двигателя установки
6/140	Нижний впускной коллектор двигателя установки
7/200	Датчик температуры охладителя
8/3	Магнитное сцепление климатической установки, 4-цил.
8/78	Датчик давления сервоусилителя, 4-цил. Турбо
9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера
20/3-6	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 4-цил. Турбо

31/XX14	Левая колесная ниша 3 (ABS)
4/16	Модуль управления тормозами (BCM)

31/XX15	Правая колесная ниша
4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)
4/106	Блок управления стояночного нагревателя с дистанционным управлением
6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)

31/TRM	Акссесуары
2/141	Реле, отсек охлаждения
4/131	Блок управления массажем спины, слева
4/133	Блок управления массажем спины, справа
9/24	Отсек охлаждение
10/276	Освещение среднего подлокотника сзади 1
10/277	Освещение среднего подлокотника сзади 2
10/280	Освещение отсека охлаждения слева
10/281	Освещение отсека охлаждения справа
17/19	Розетка 12 В, багажник
17/37	Розетка 4-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
17/38	Розетка 7-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
17/39	Розетка 13-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка

31/INFOT	Информационно-развлекательная система
16/46	Модуль переднего монитора (HLDF)
16/79	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB), V70
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)
16/108	Модуль мультимедиа (MMM)
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)
16/162	Модуль цифрового радиовещания (DABM)

Узловые соединения
31/AL

31/AL	Дополнительный свет
10/65	Дополнительный свет передний правый
10/69	Дополнительный свет передний левый

Блоки управления
Обзор размещений

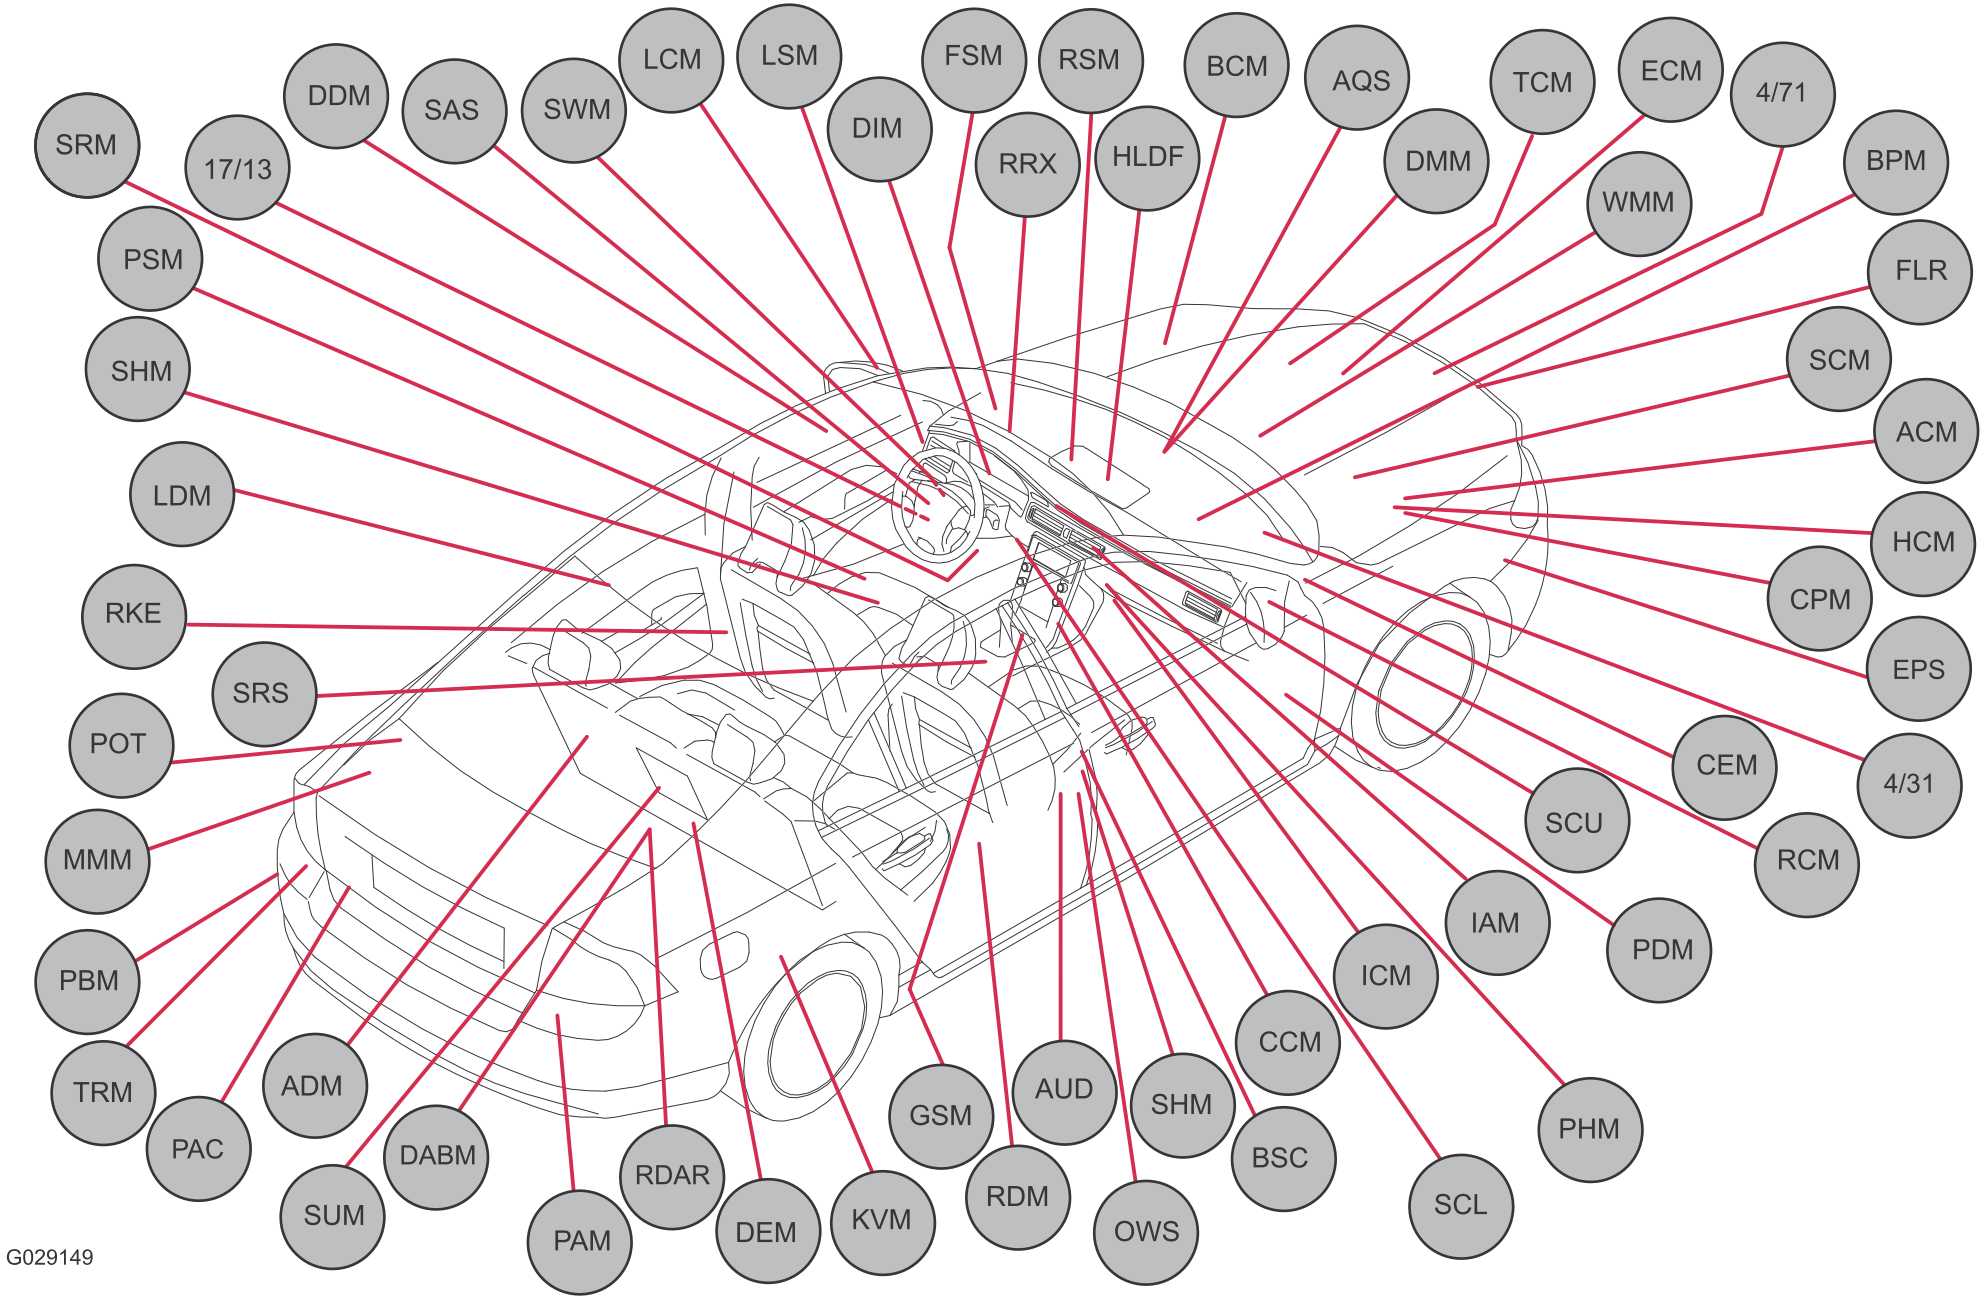

Блоки управления
Обзор наименований

Блок	Название		Блок	Название	
ACM	6/26	Модуль управления генератора (ACM)	**OWS**	7/93	Датчик веса сидящего (OWS)
ADM	4/111	Модуль дозировки добавки (ADM)	**PAC**	4/120	Модуль камеры парковки (PAC)
AQS	7/159	Датчик качества воздуха (AQS)	**PAM**	4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
AUD	16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	**PBM**	4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)
BCM	4/16	Модуль управления тормозами (BCM)	**PDM**	3/127	Модуль двери пассажира (PDM)
BPM	16/147	Модуль телефона Bluetooth (BPM)	**PHM**	16/60	Модуль телефона (PHM)
BSC	7/164	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	**POT**	4/116	Модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом
CCM	4/6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	**PSM**	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
CEM	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	**RCM**	27/4	Модуль правой камеры (RCM)
CPM	4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	**RDAR**	16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)
DABM	16/162	Модуль цифрового радиовещания (DABM)	**RDM**	3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
DDM	3/126	Модуль двери водителя (DDM)	**RKE**	4/119	Дистанционный бесключевой доступ (RKE)
DEM	4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)	**RRX**	4/119.2	Модуль приемника дистанционного управления (RRX)
DIM	5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	**RSM**	7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
DMM		Модуль электродвигателя заслонки (DMM)	**SAS**	4/68	Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)
ECM	4/46	Модуль управления двигателя (ECM)	**SCL**	4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
EPS	6/164	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)	**SCM**	16/35	Модуль управления сирены (SCM)
FLR	7/203	Направленный вперед радар (FLR)	**SCU**	3/132	Модуль управления запуска (SCU)
FSM	4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	**SHM**		Модуль обогрева сиденья (SHM)
GSM	3/156	Модуль переключателя передач (GSM)	**SRM**	4/33	Модуль люка в крыше (SRM)
HCM	4/118	Модуль фар дальнего света (HCM)	**SRS**	4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
HLDF	16/46	Модуль переднего монитора (HLDF)	**SUM**	4/84	Модуль подвески (SUM)
IAM	16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	**SWM**	3/130	Модуль рулевого колеса (SWM)
ICM	3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	**TCM**	4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
KVM	4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	**TRM**	4/110	Модуль прицепа (TRM)
LCM	27/3	Модуль левой камеры (LCM)	**WMN**	6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)
LDM	3/128	Модуль левой задней двери (LDM)	**4/31**	4/31	Модуль управления, вентилятор салона
LSM	3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)	**4/71**	4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения
MMM	16/108	Модуль мультимедиа (MMM)	**17/13**	17/13	Розетка диагностики

Блоки управления
Центральный электронный модуль (CEM) 1:3

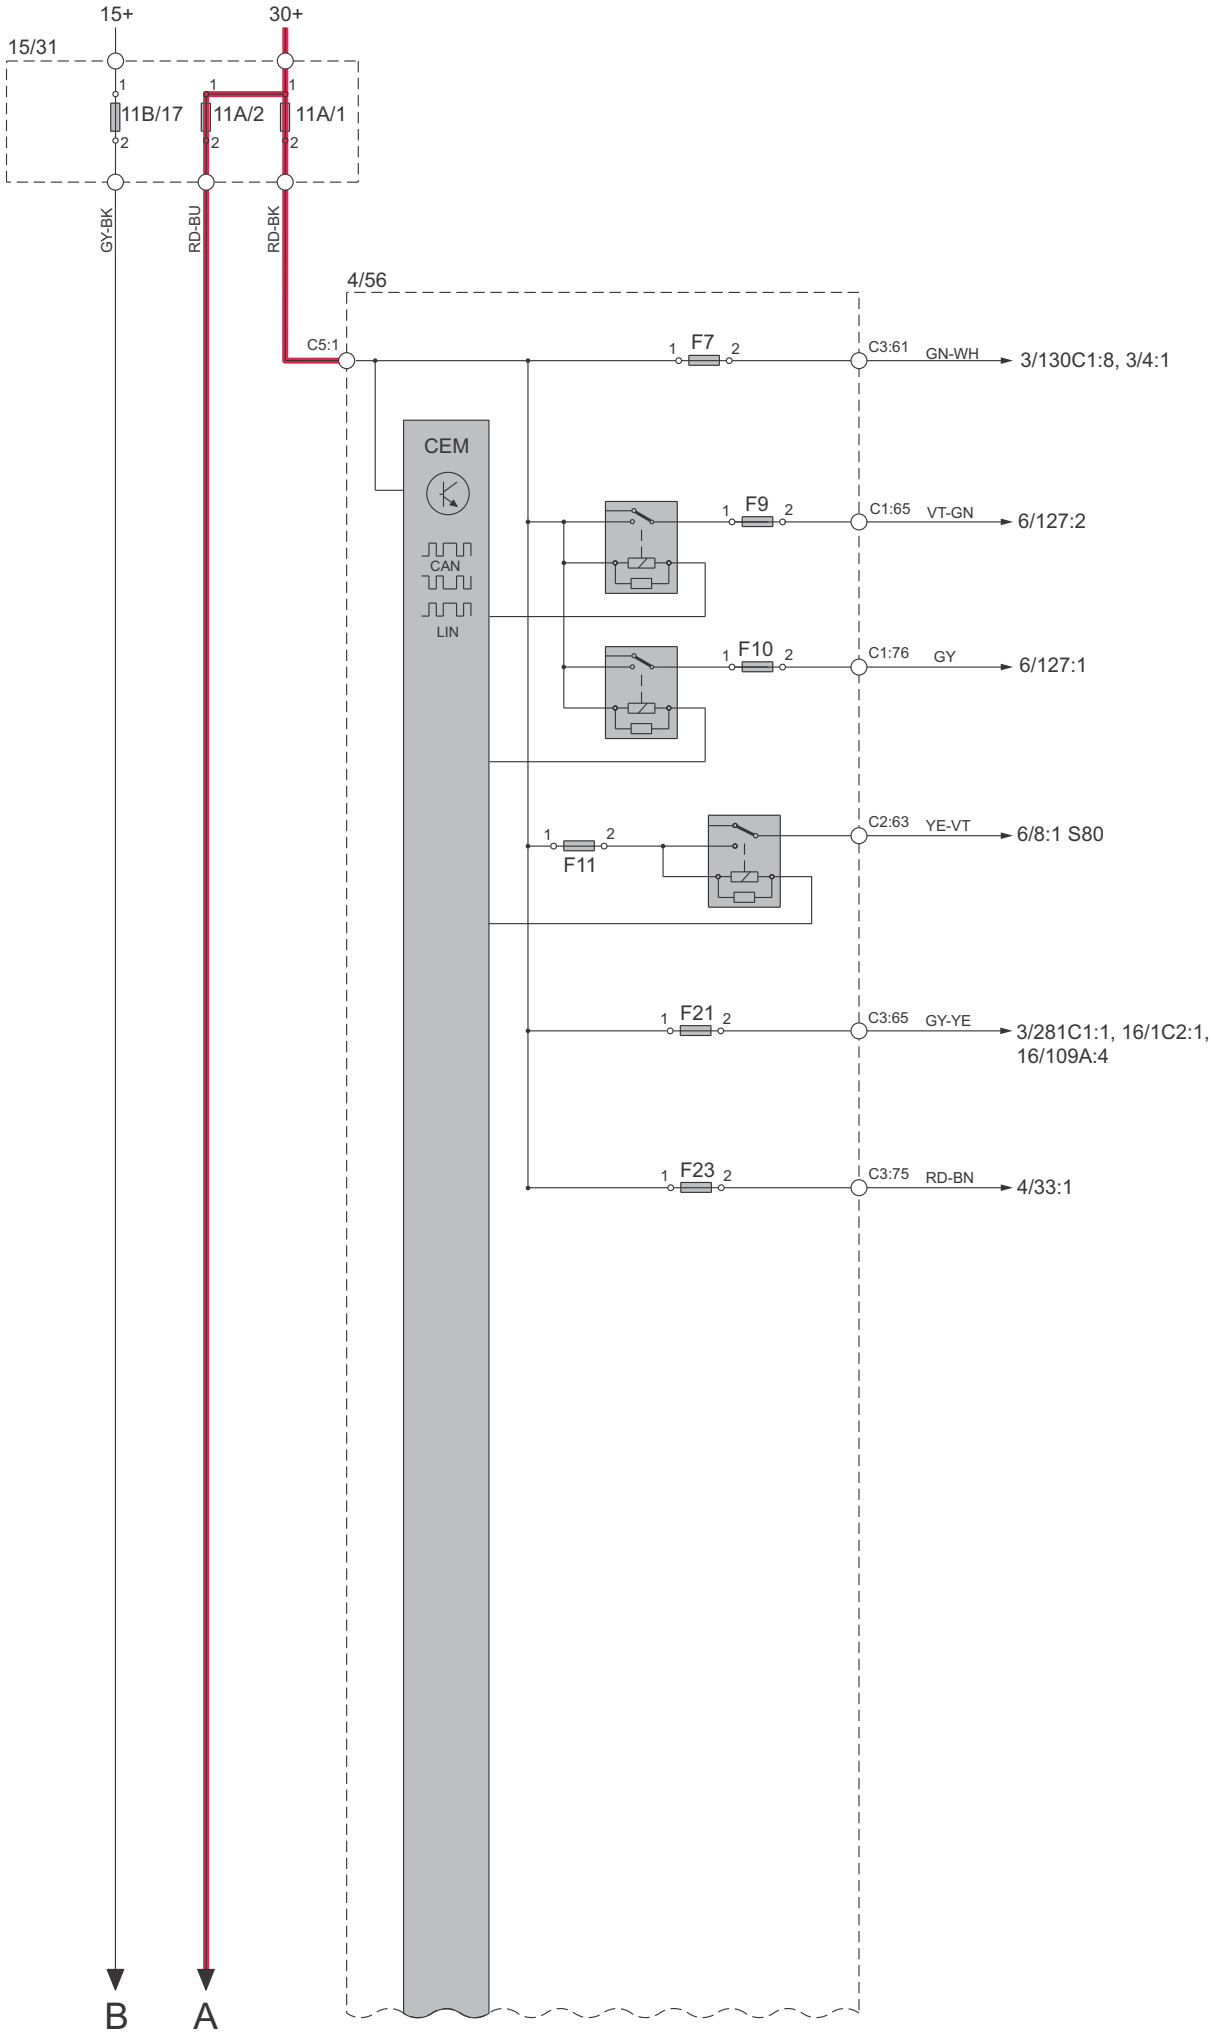

Блоки управления
Центральный электронный модуль (CEM) 2:3

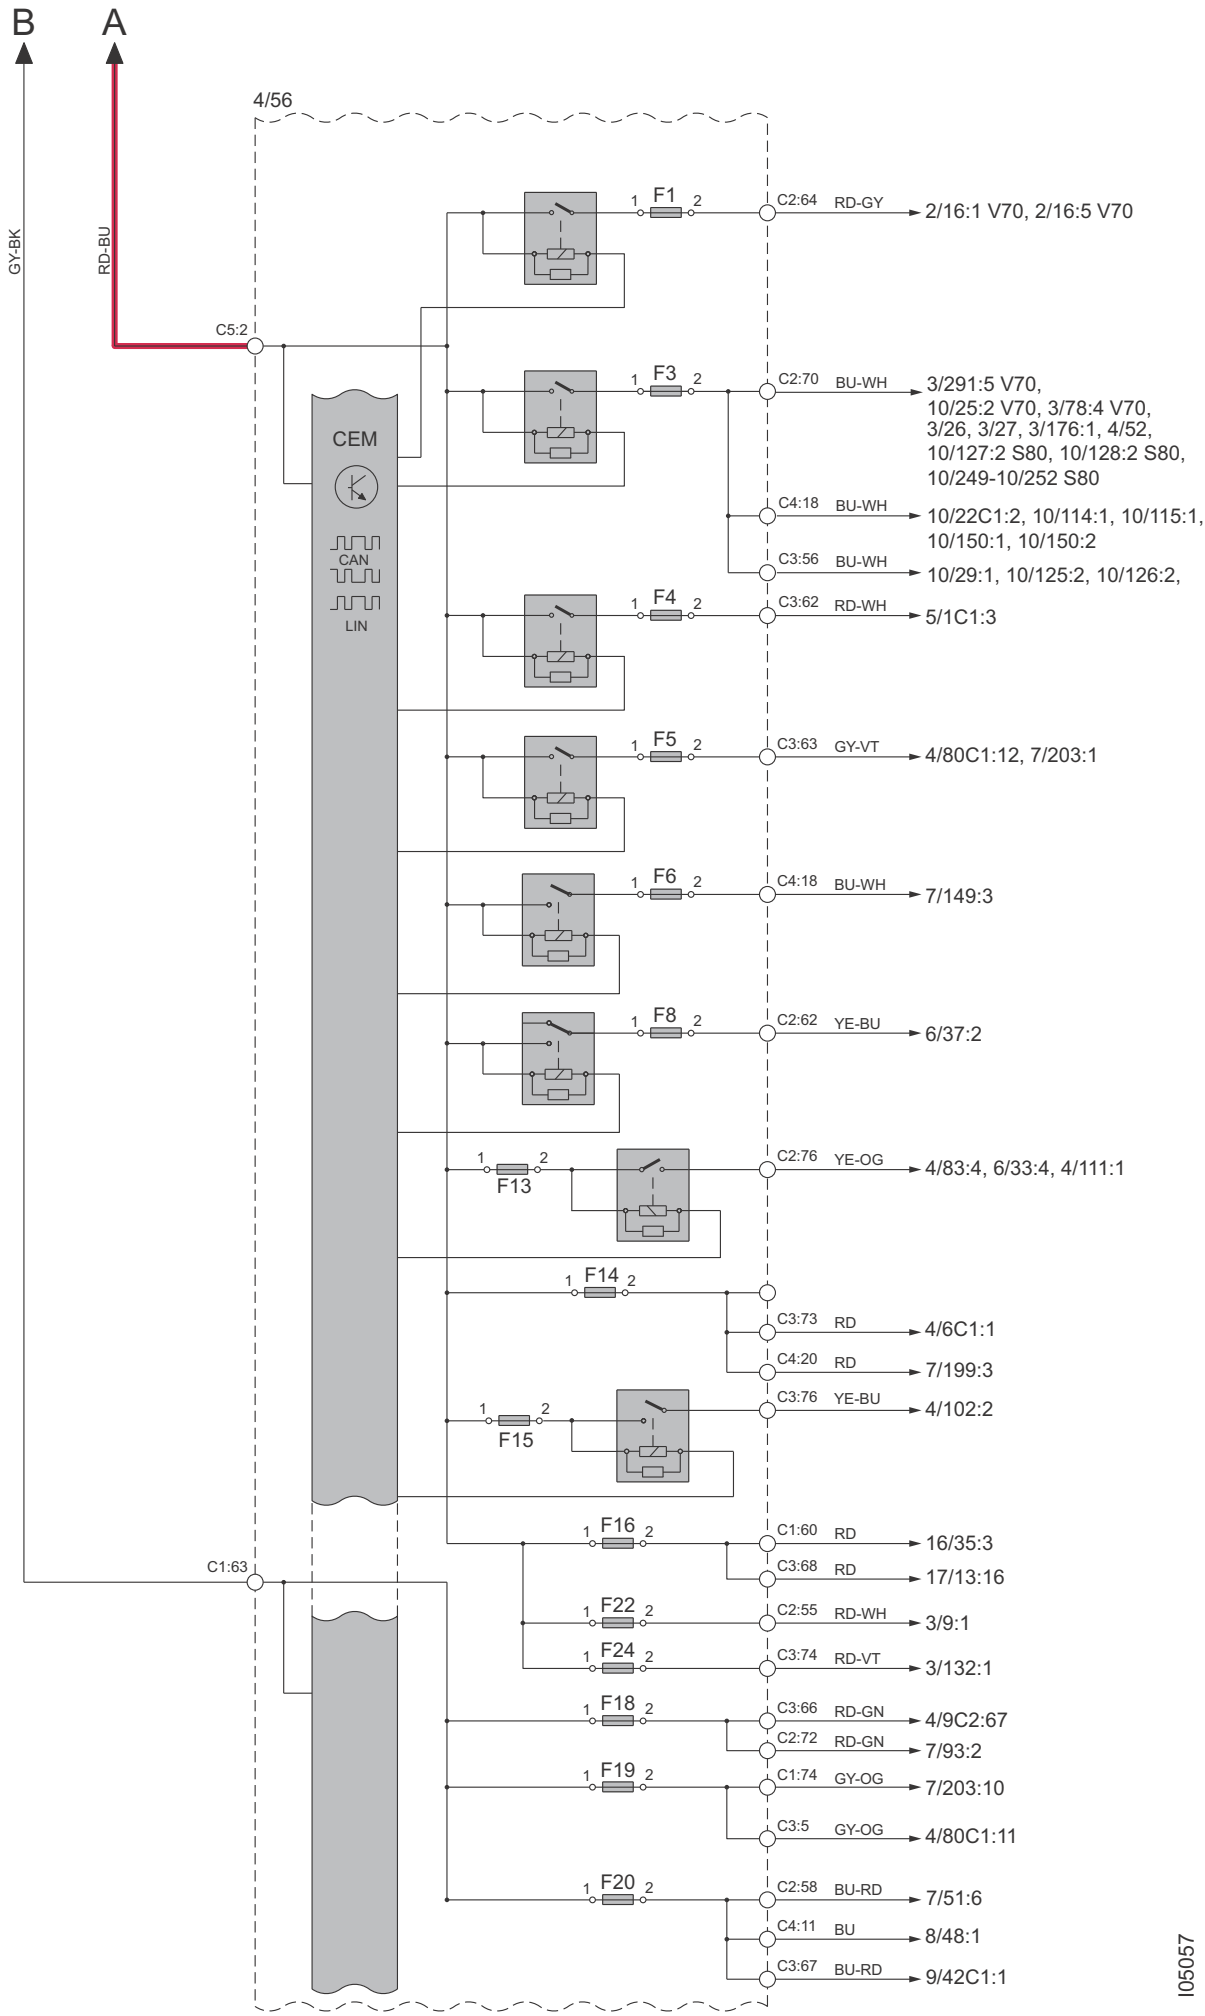

Блоки управления
Центральный электронный модуль (CEM) 3:3

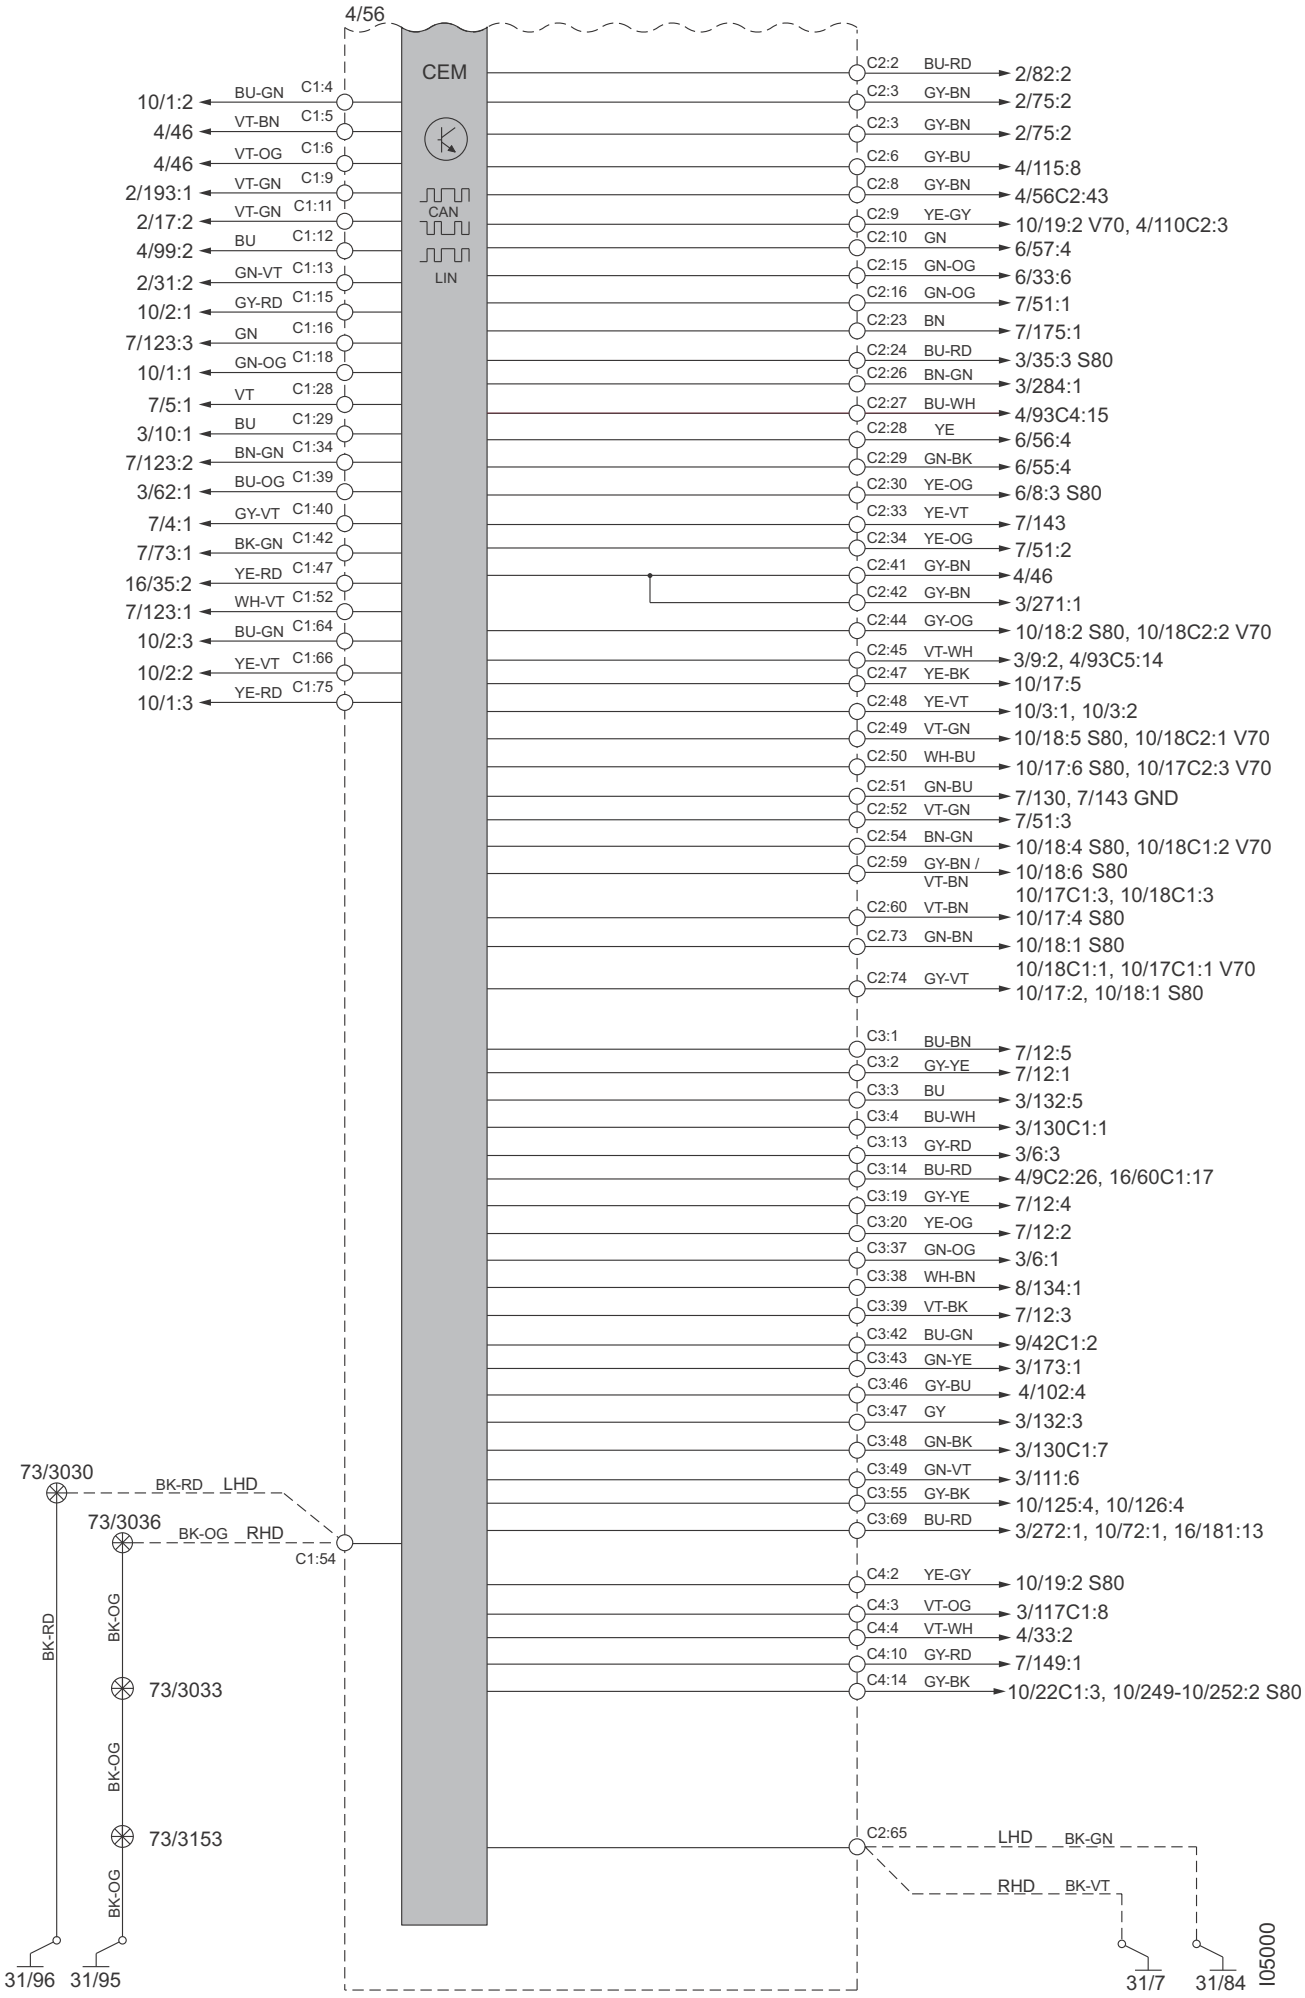

Блоки управления
Высокоскоростная компьютерная связь CAN

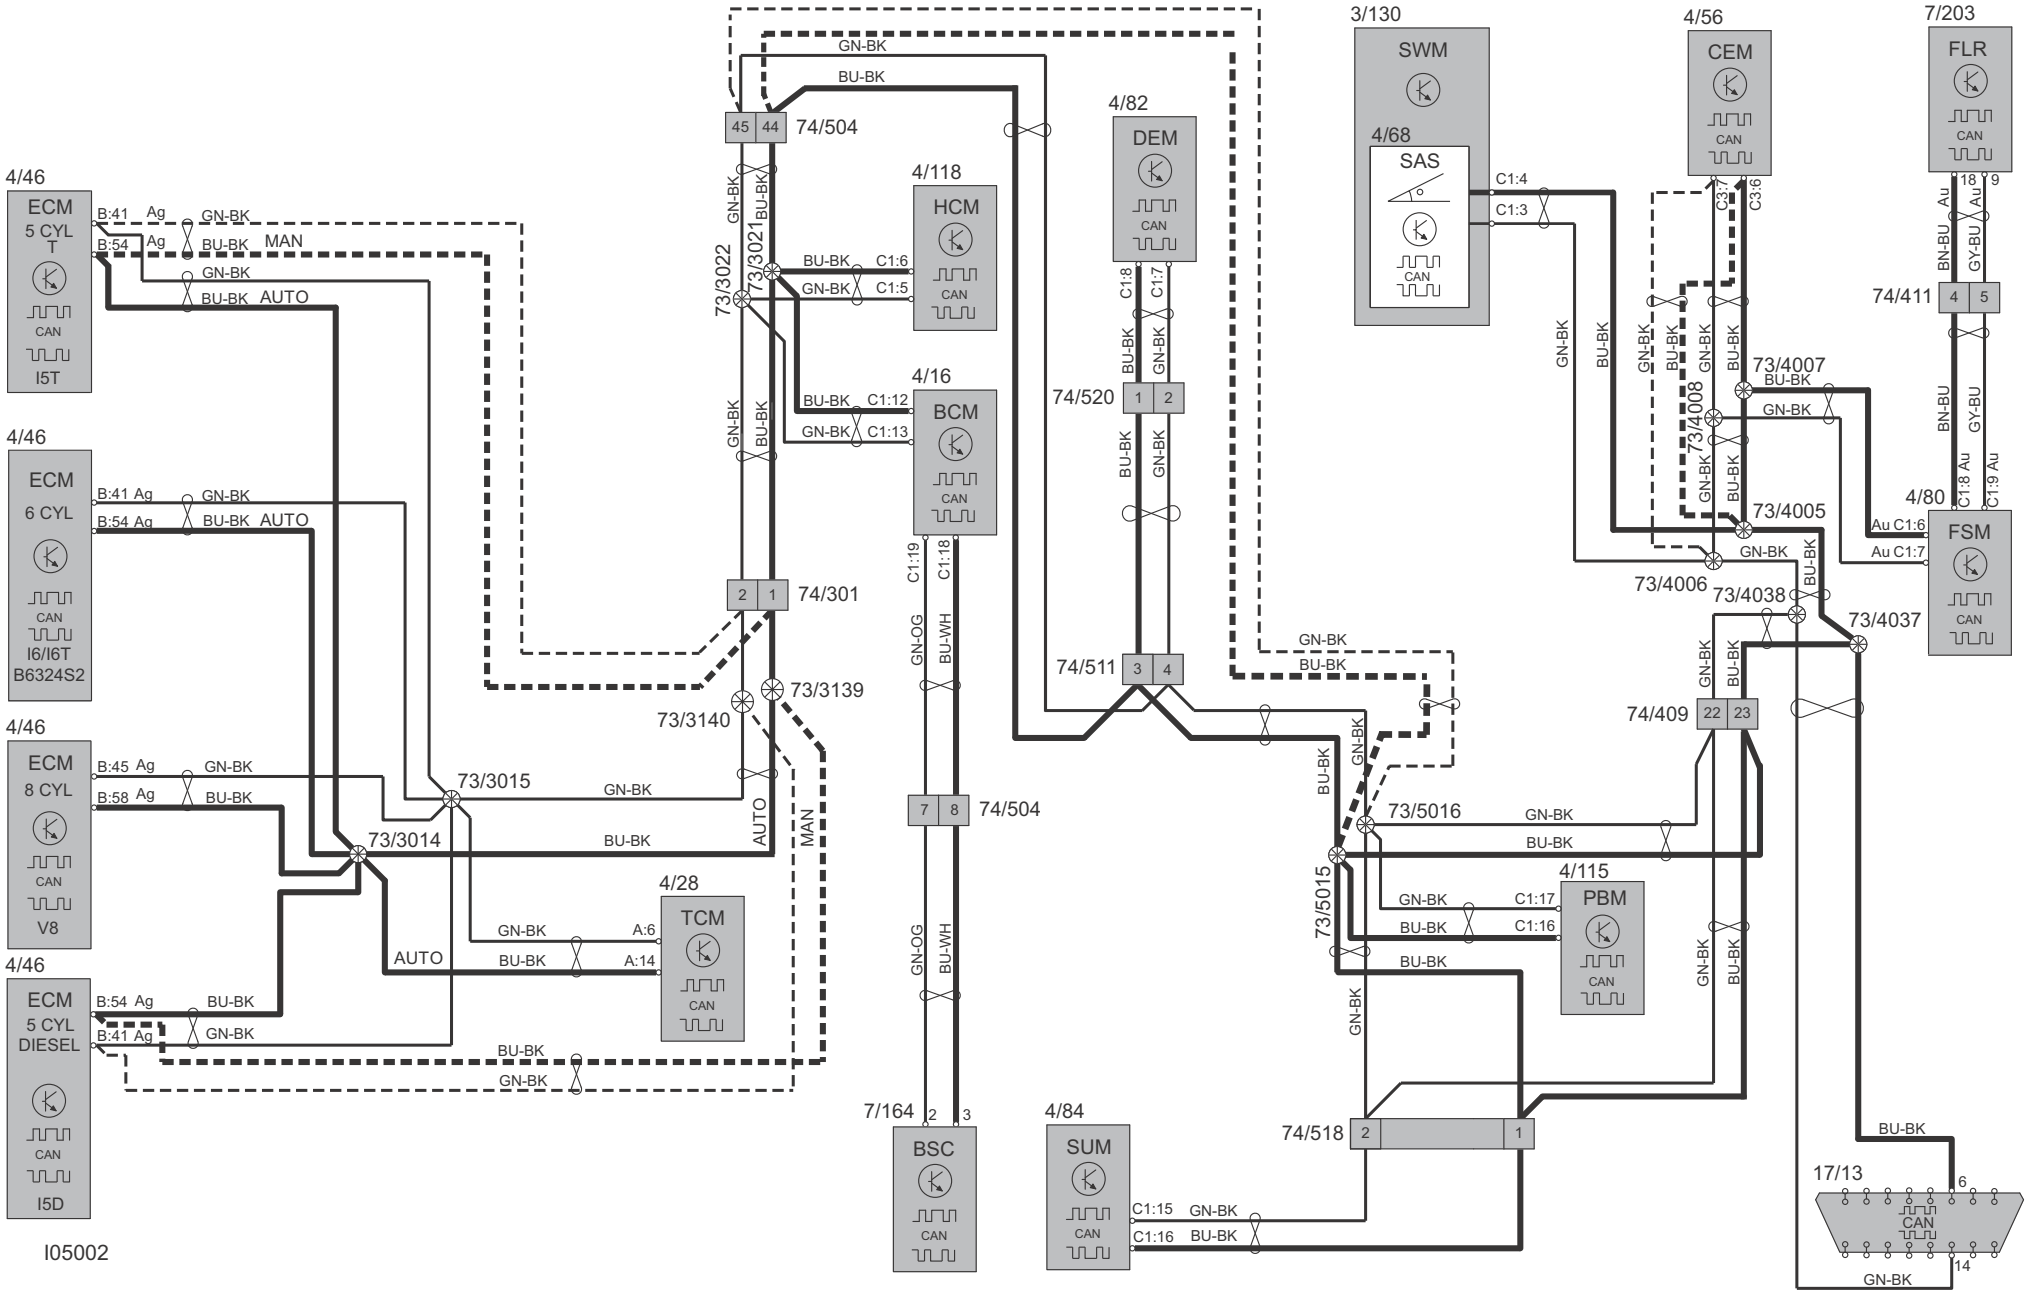

Блоки управления
Высокоскоростная компьютерная связь CAN, 4-цил.

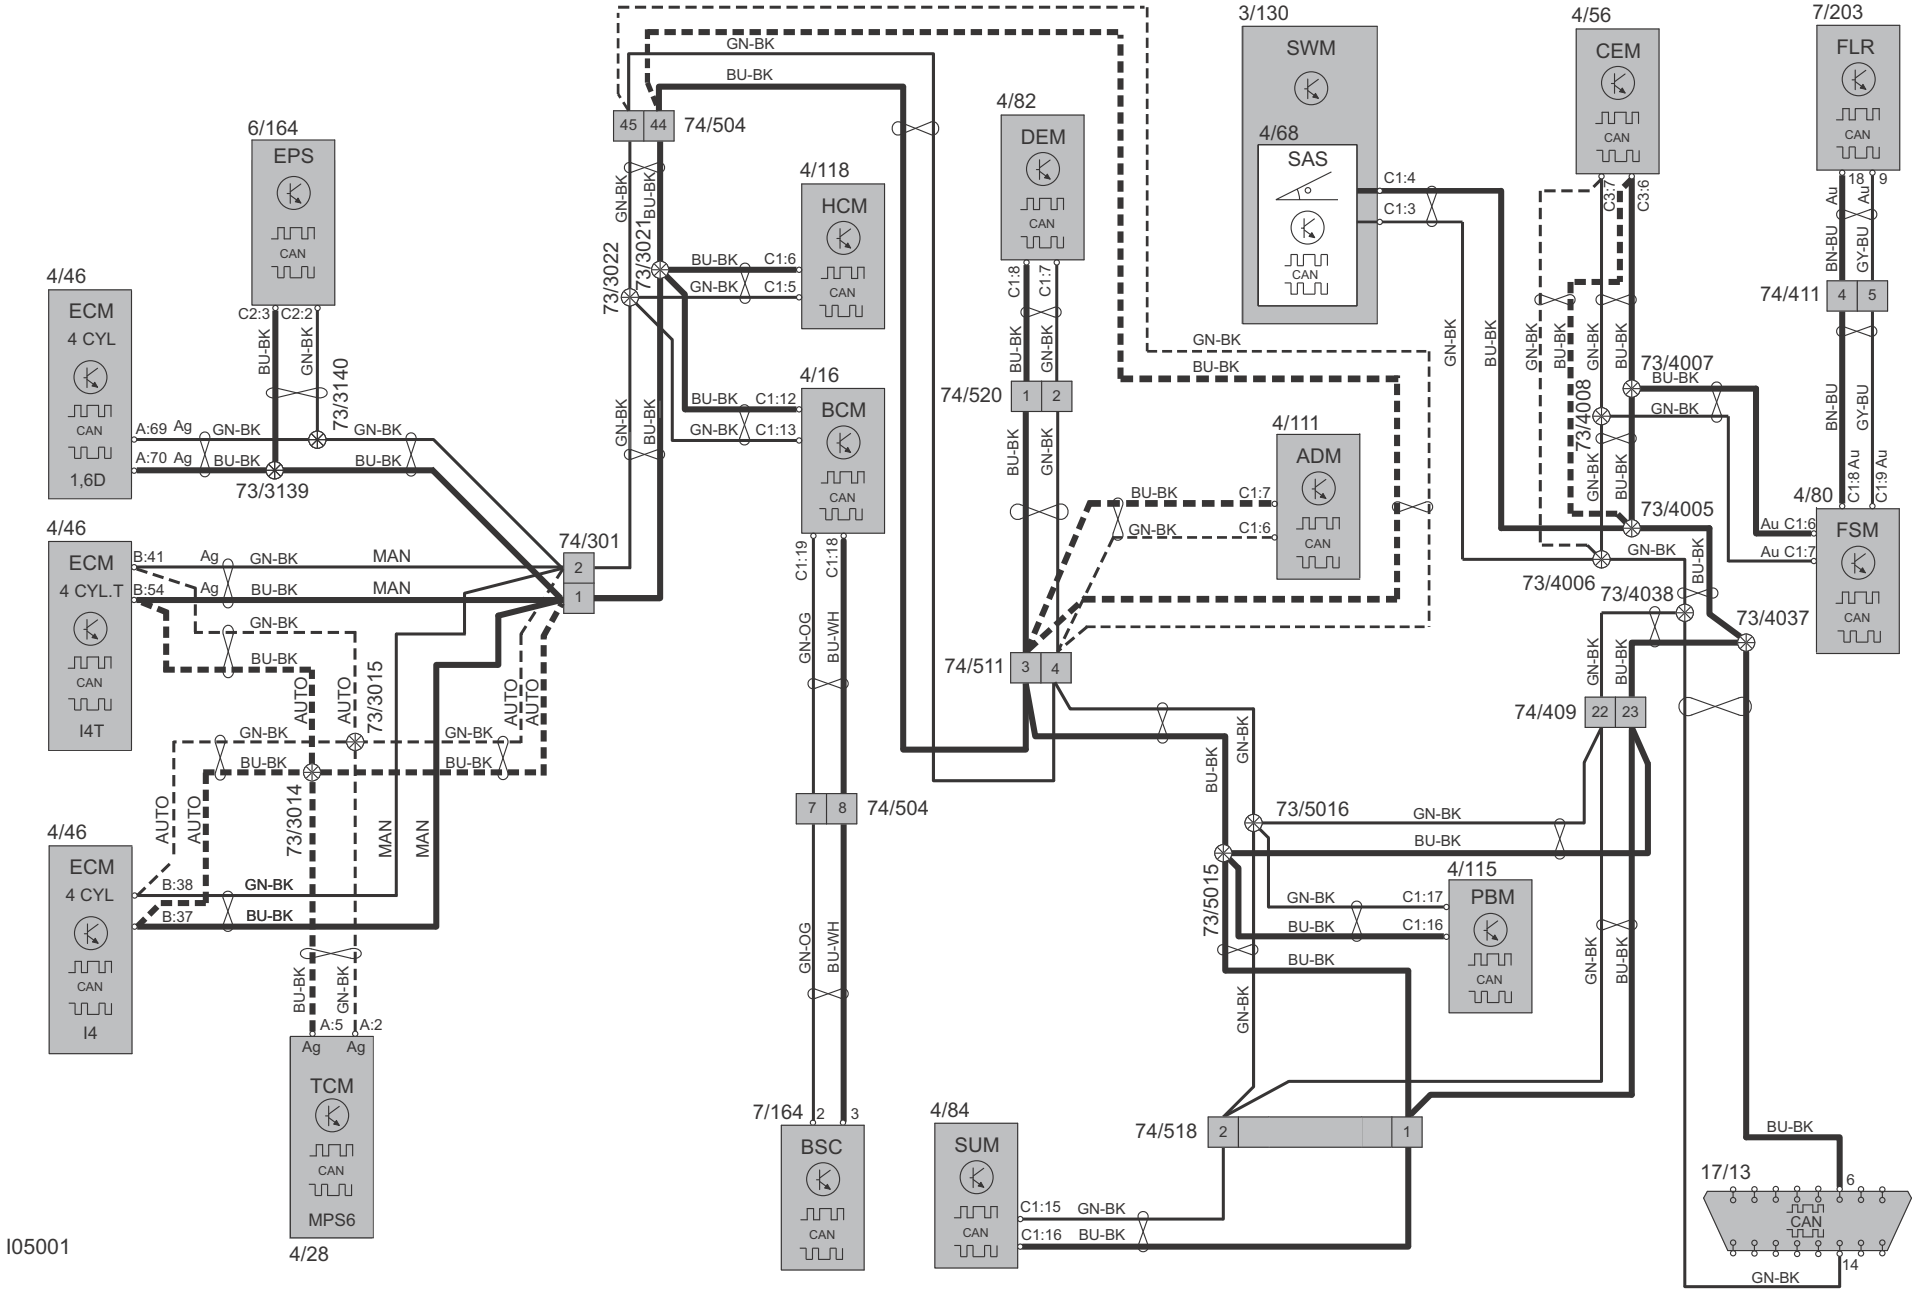

Блоки управления
Среднескоростная компьютерная связь CAN, ЛР

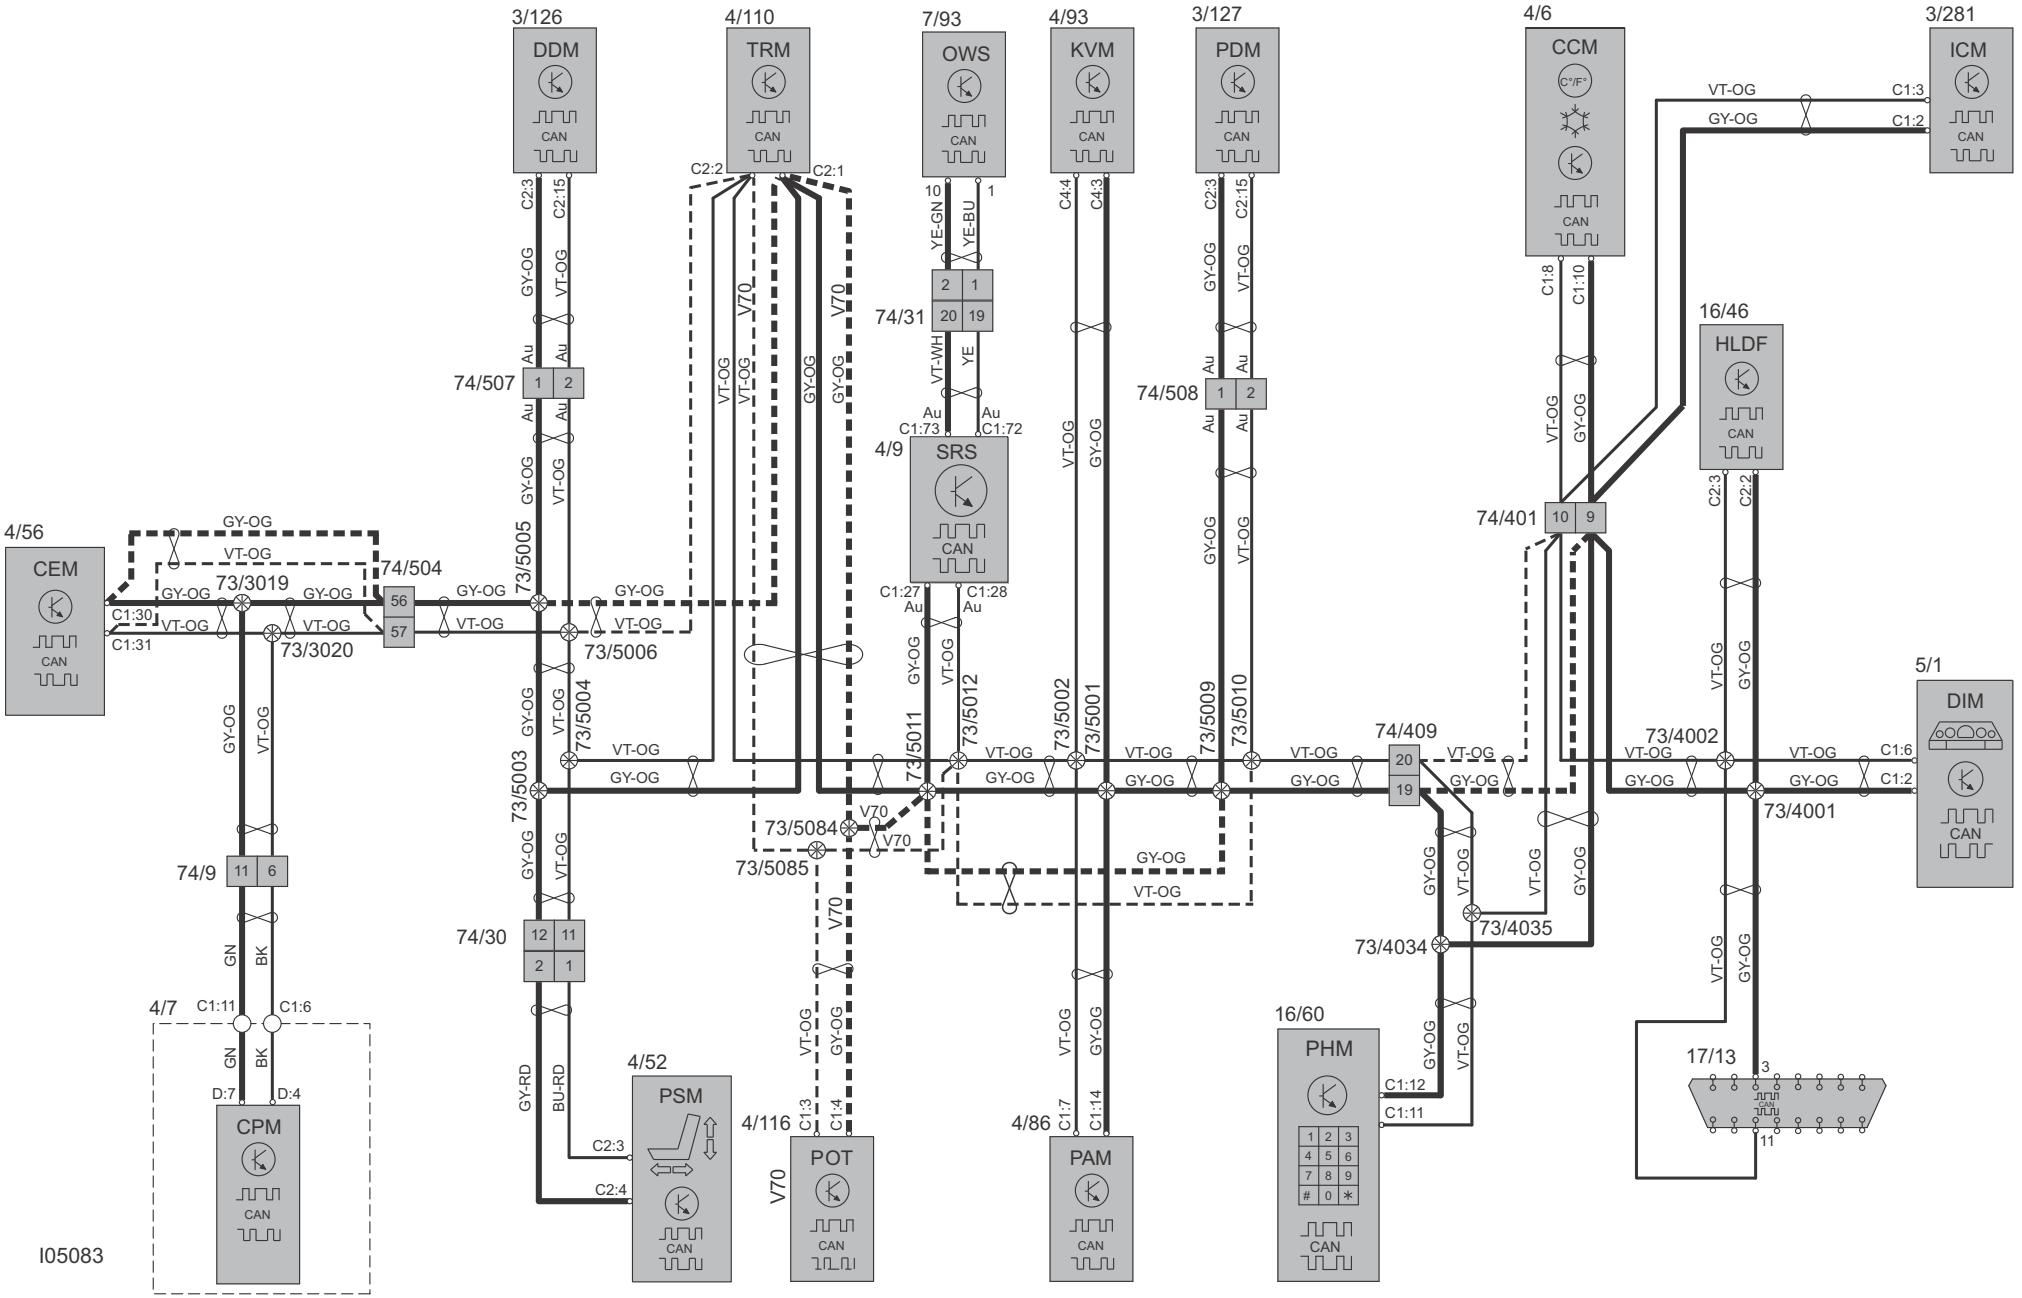

Блоки управления
Среднескоростная компьютерная связь CAN, ПР

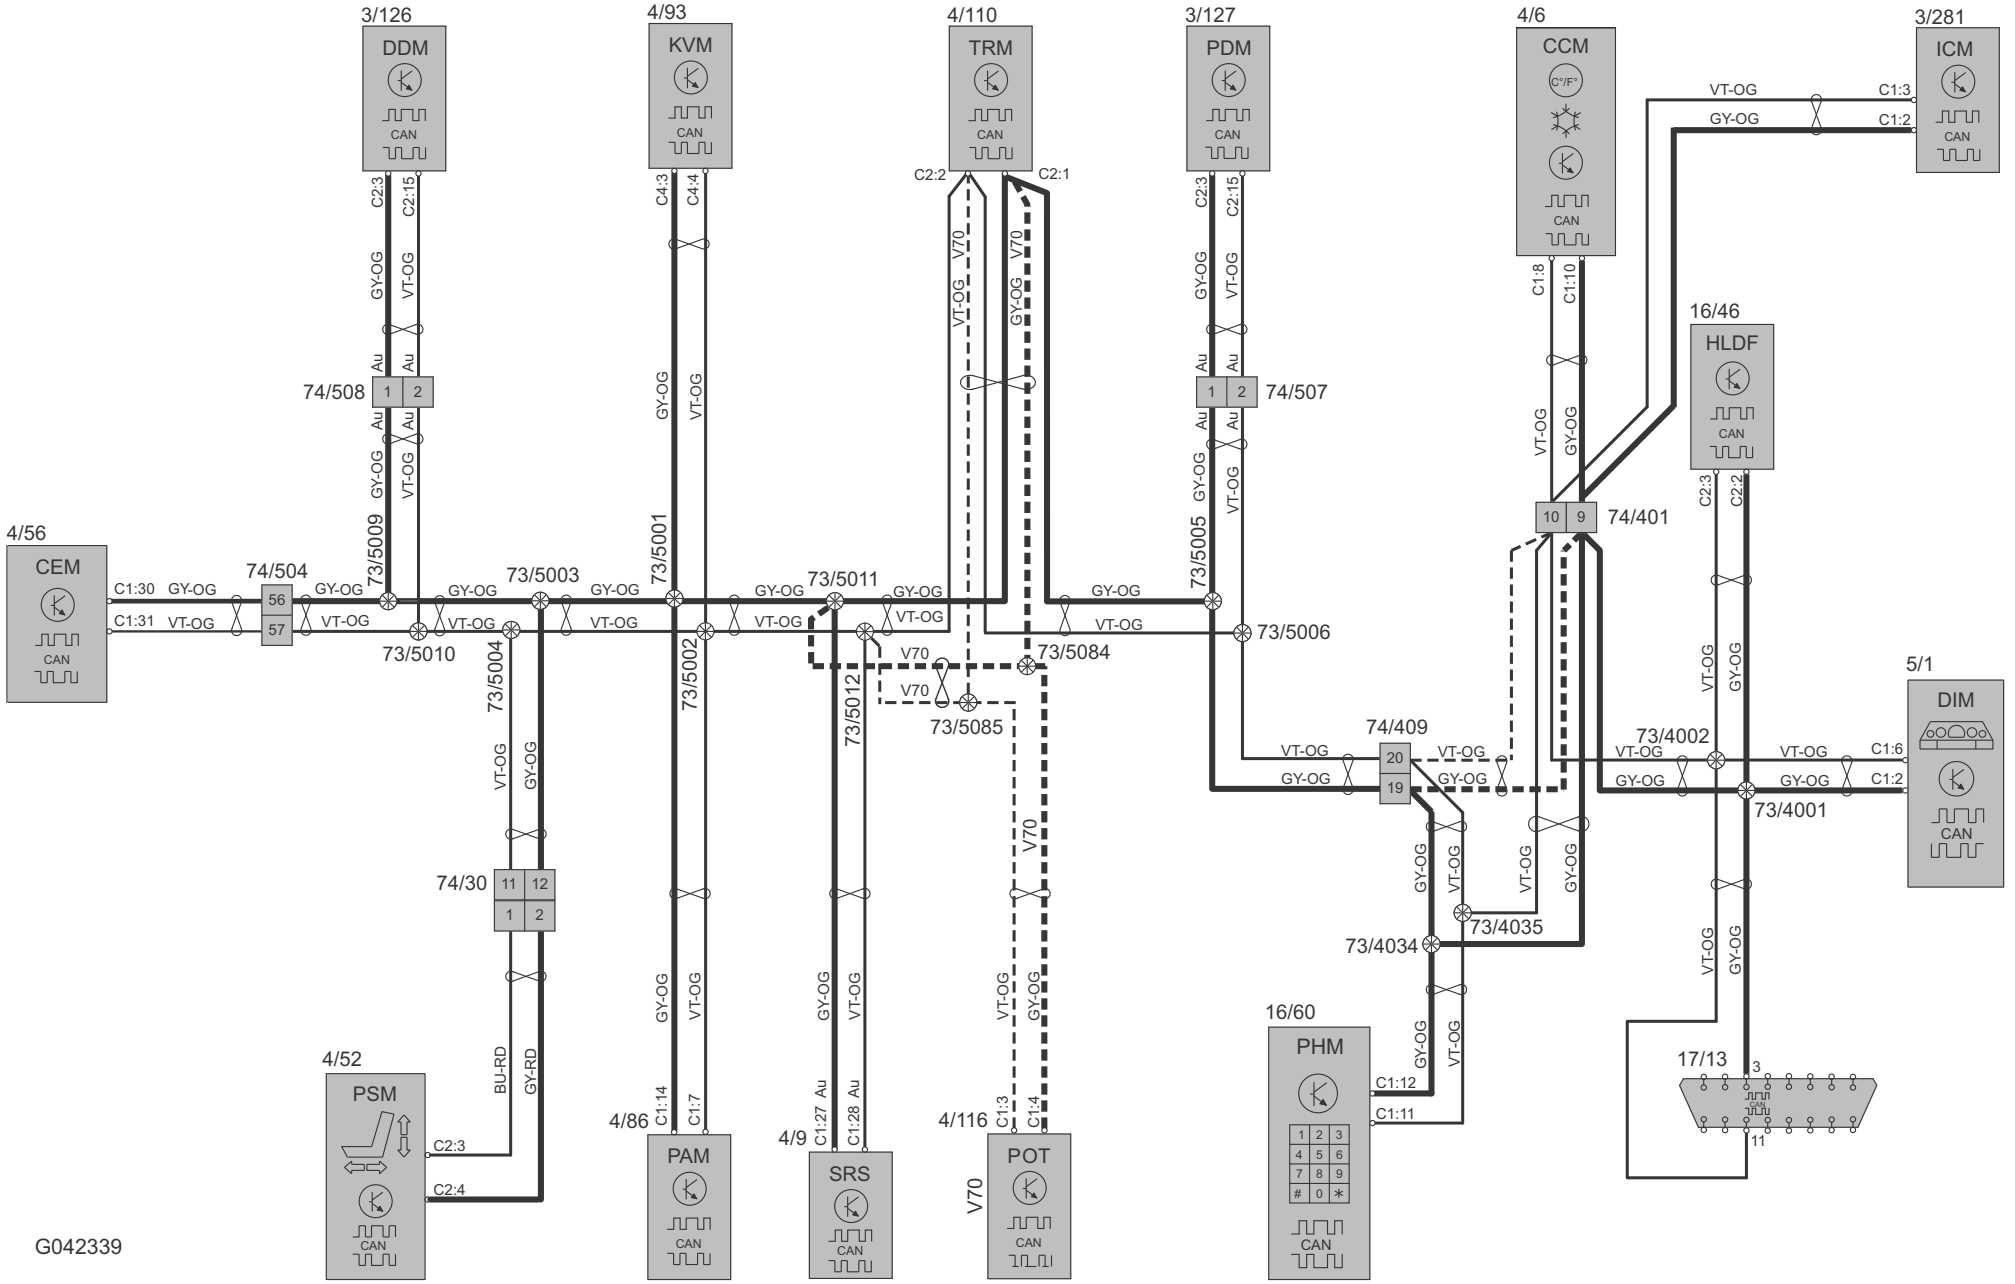

Блоки управления
Компьютерная связь LIN 1:2

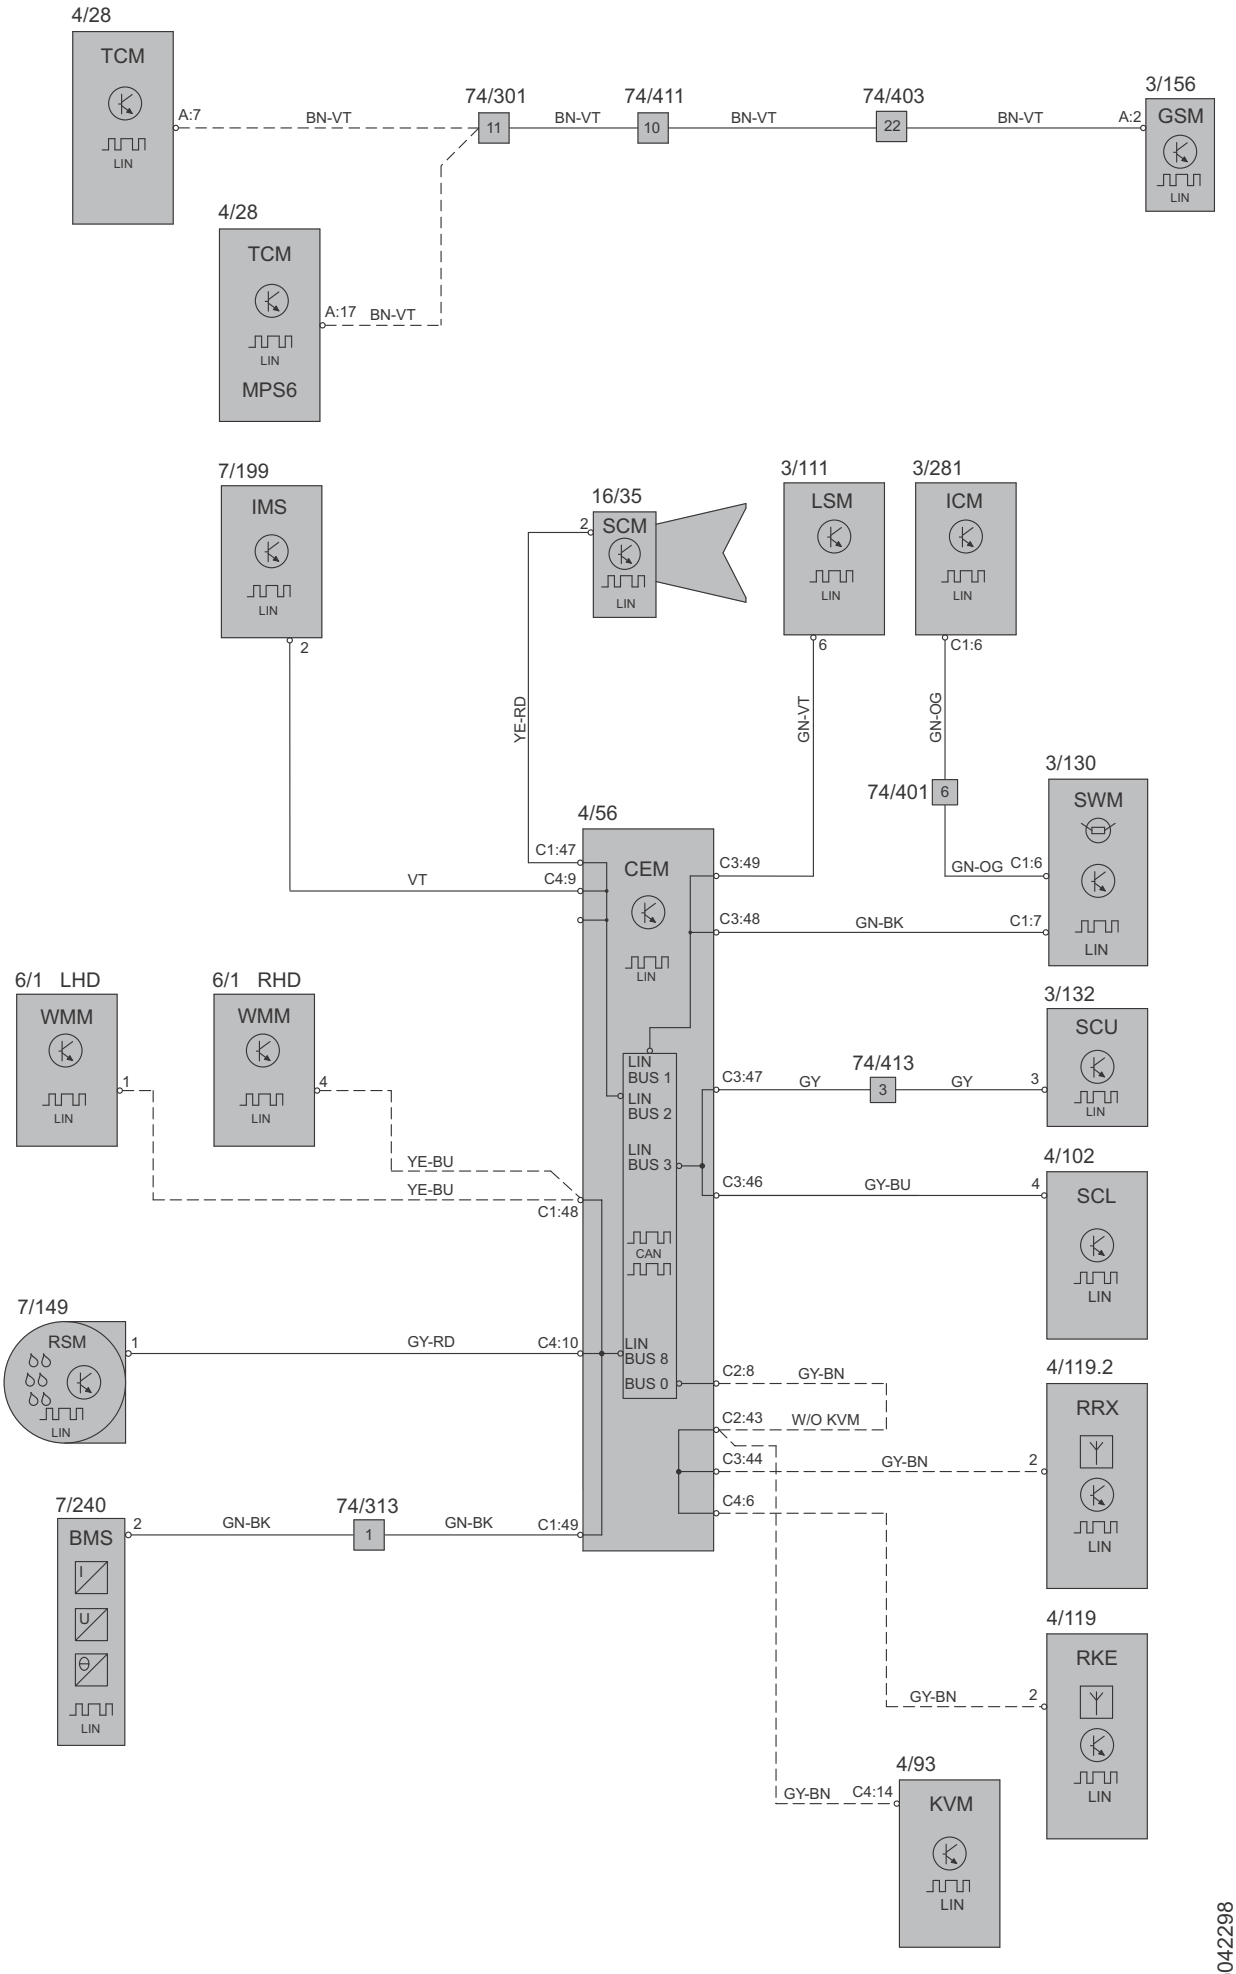

Блоки управления
Компьютерная связь LIN 2:2

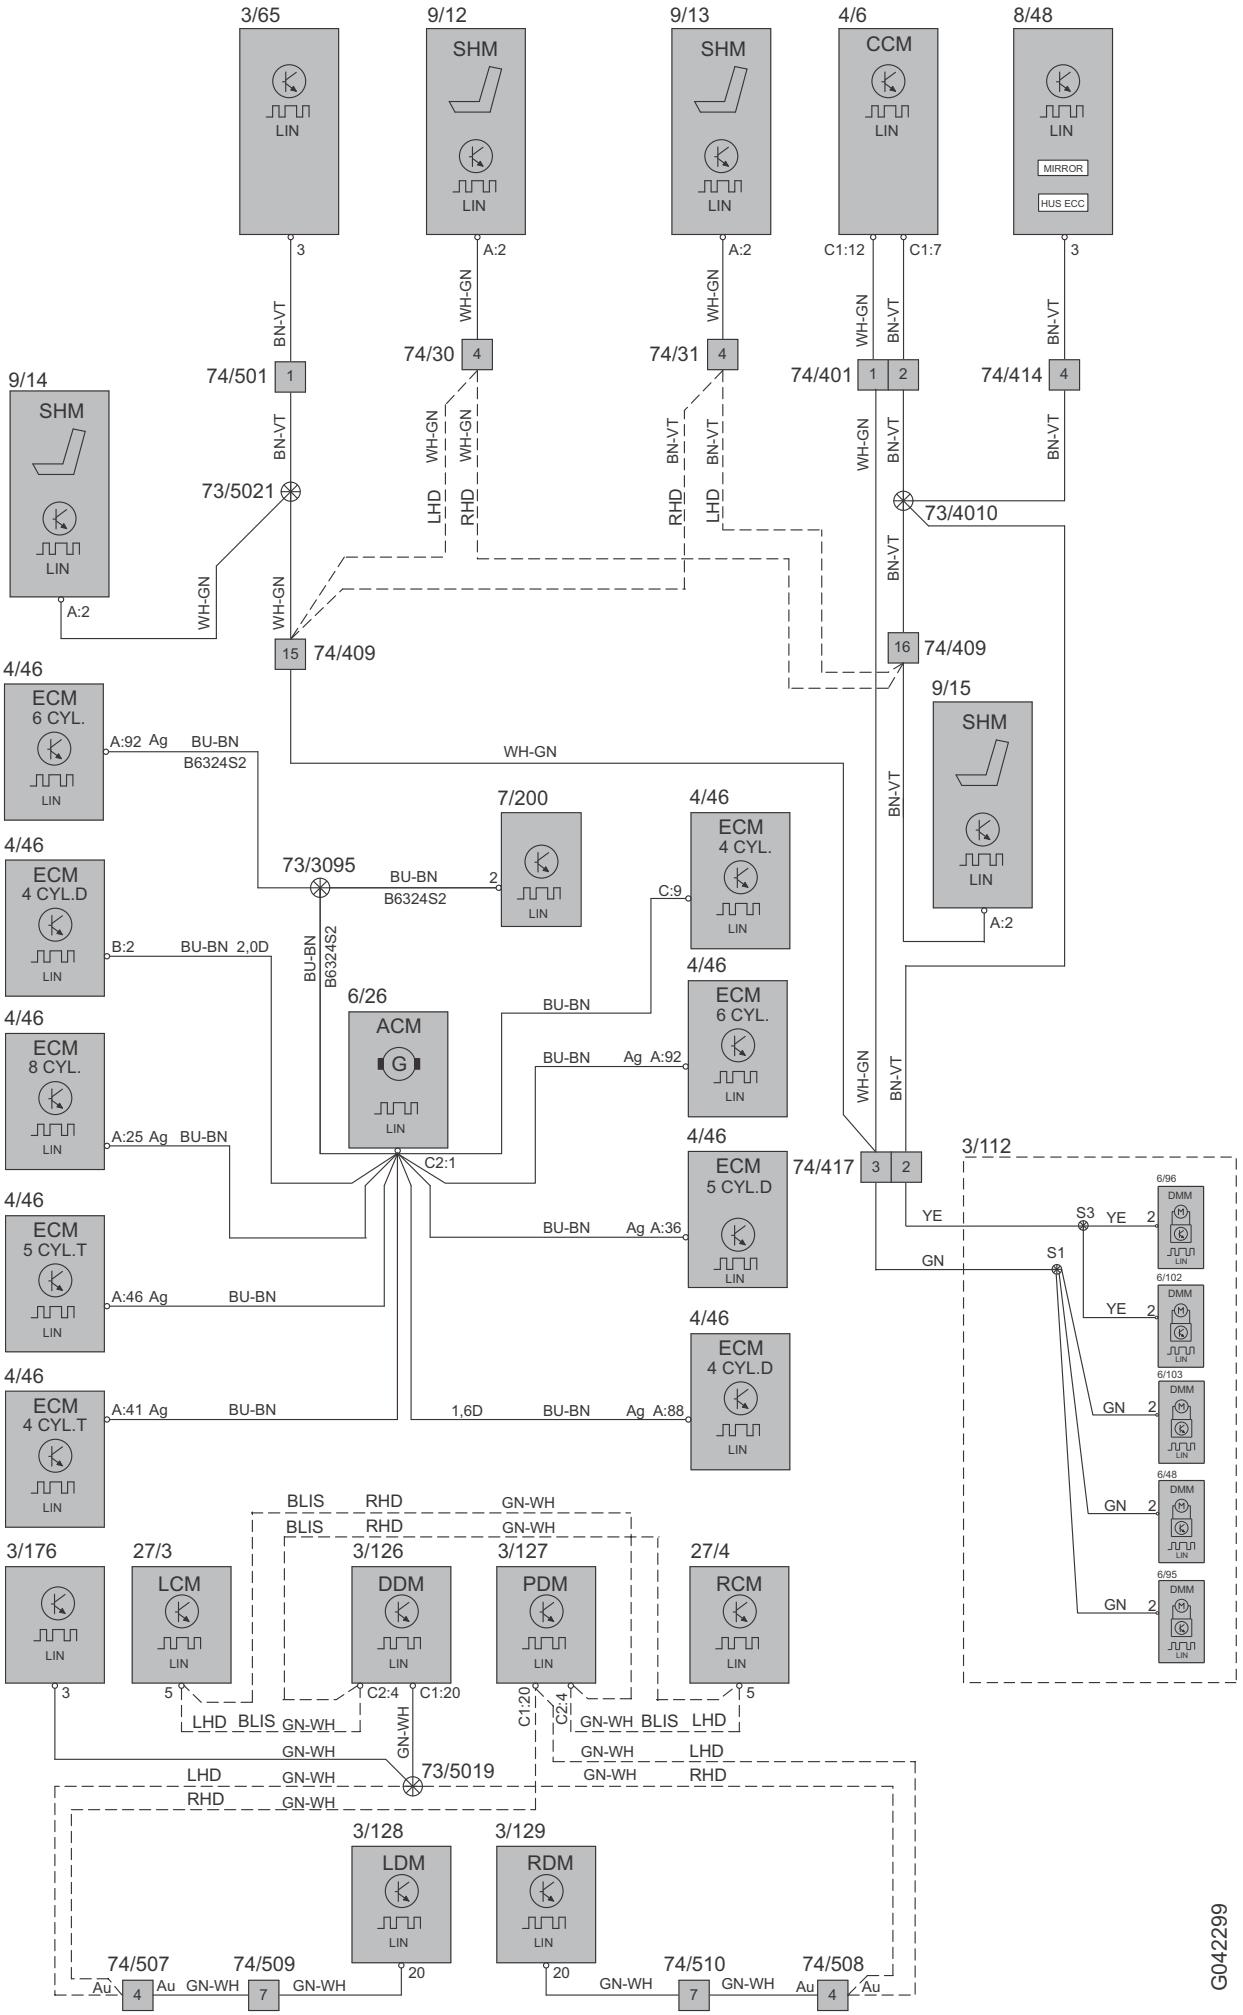

Блоки управления
Компьютерная связь MOST

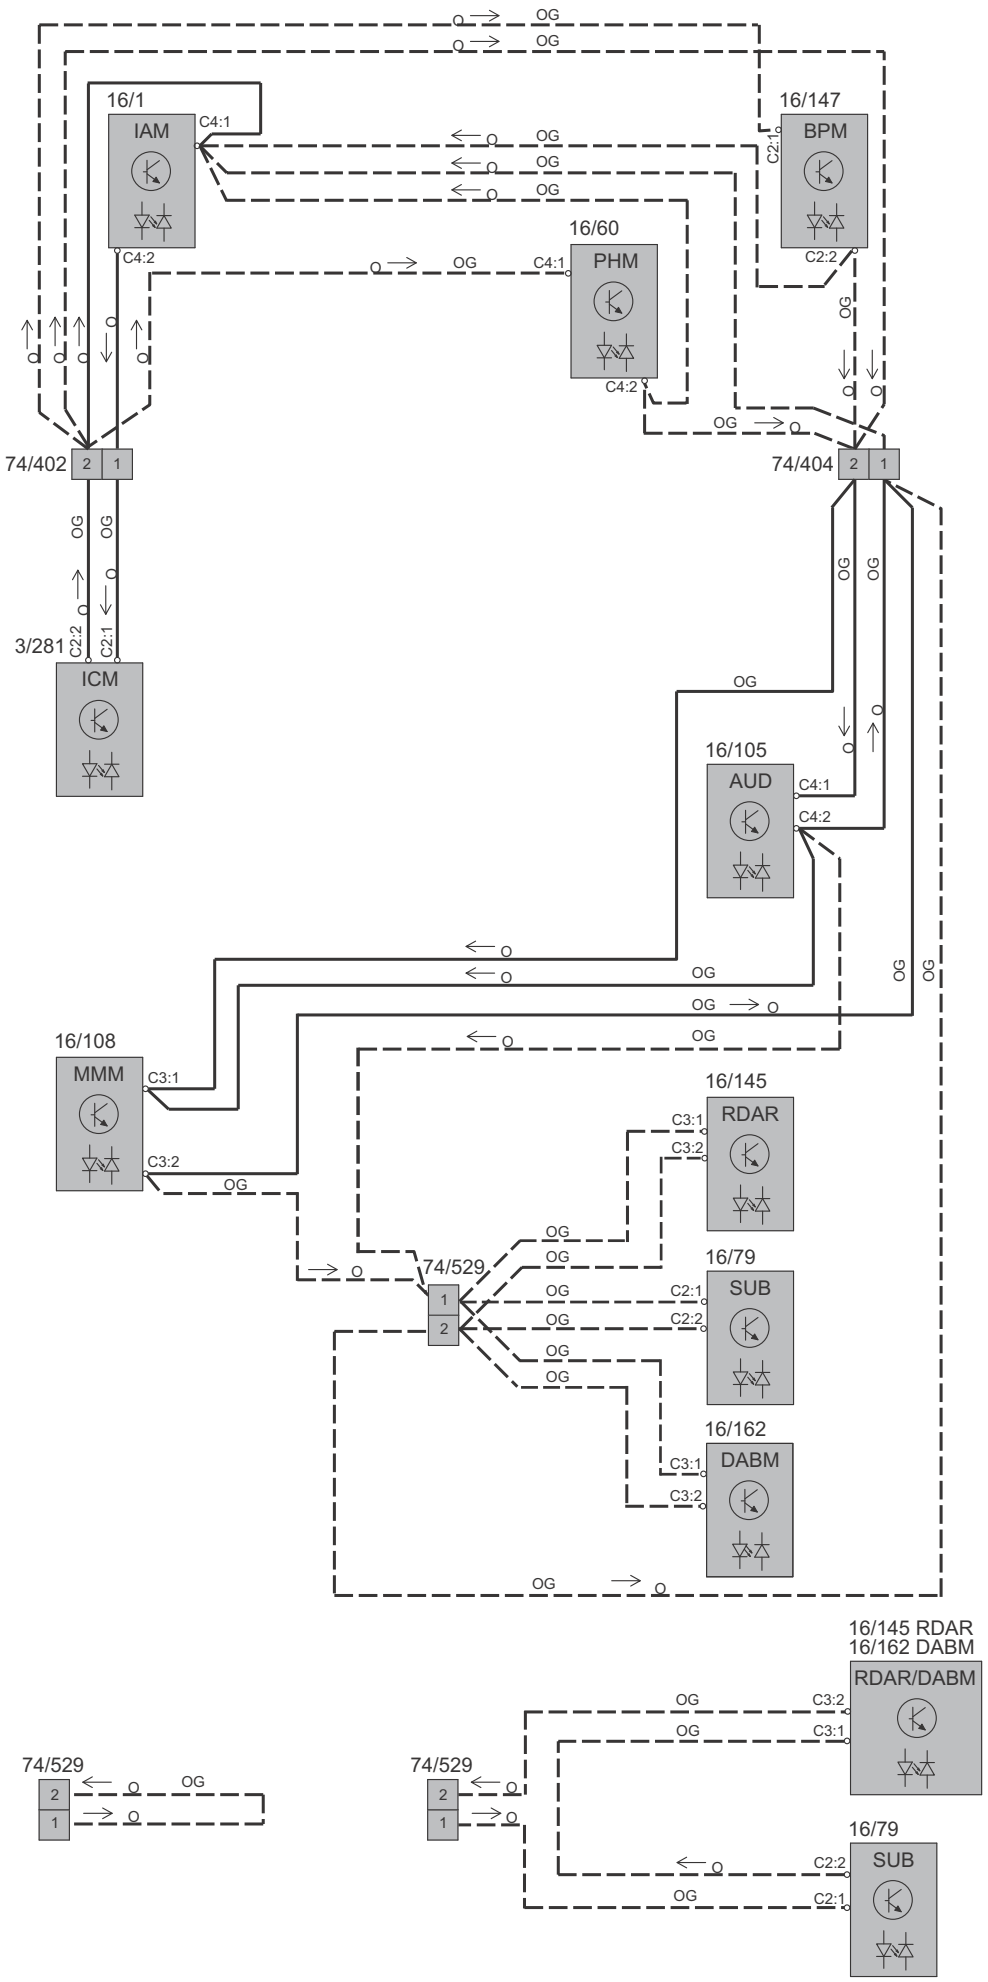

Блоки управления
Модуль рулевого колеса (SWM)

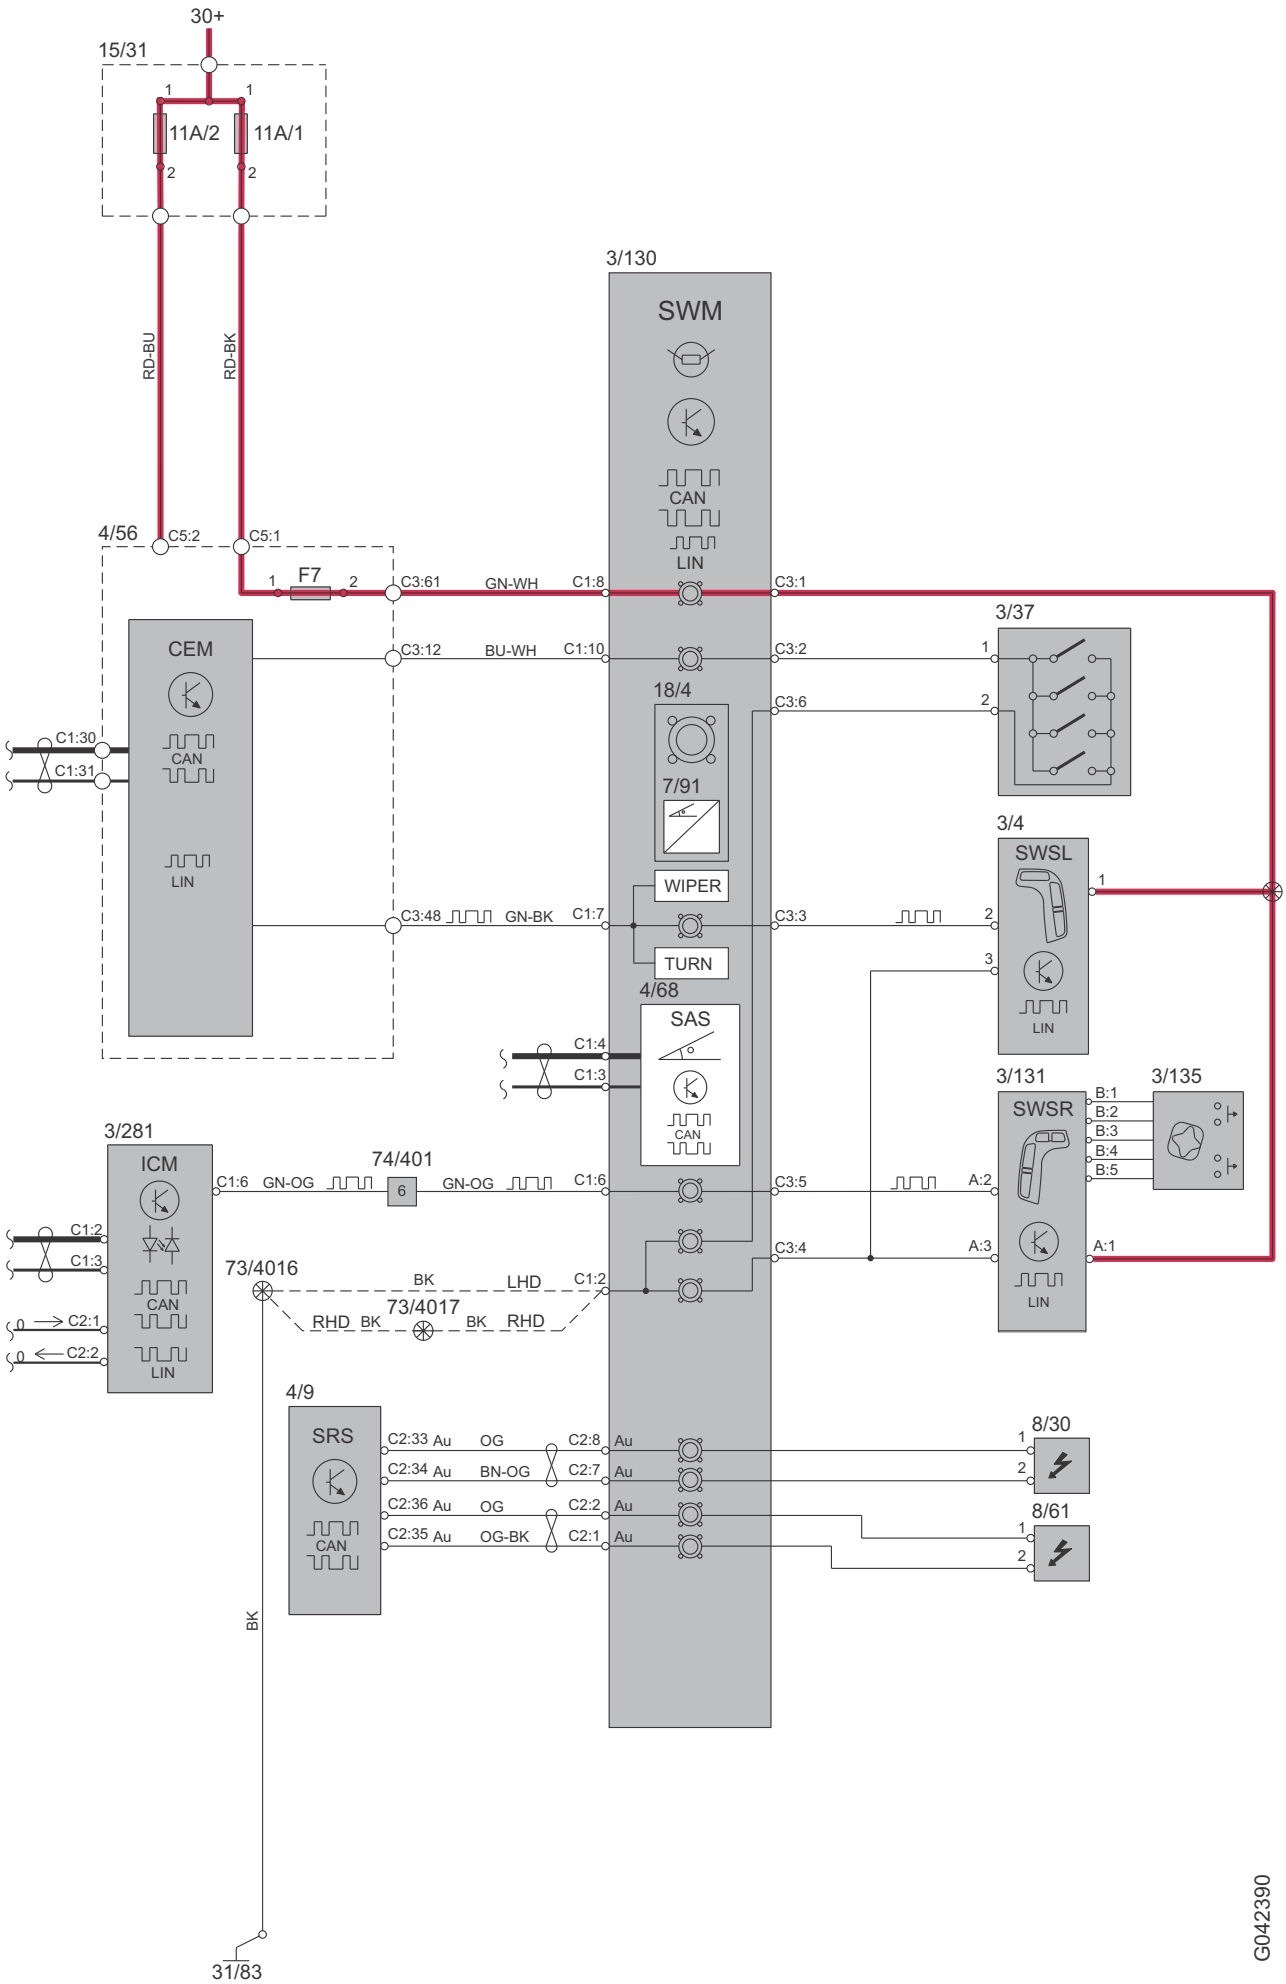

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 4-цил. 1:2

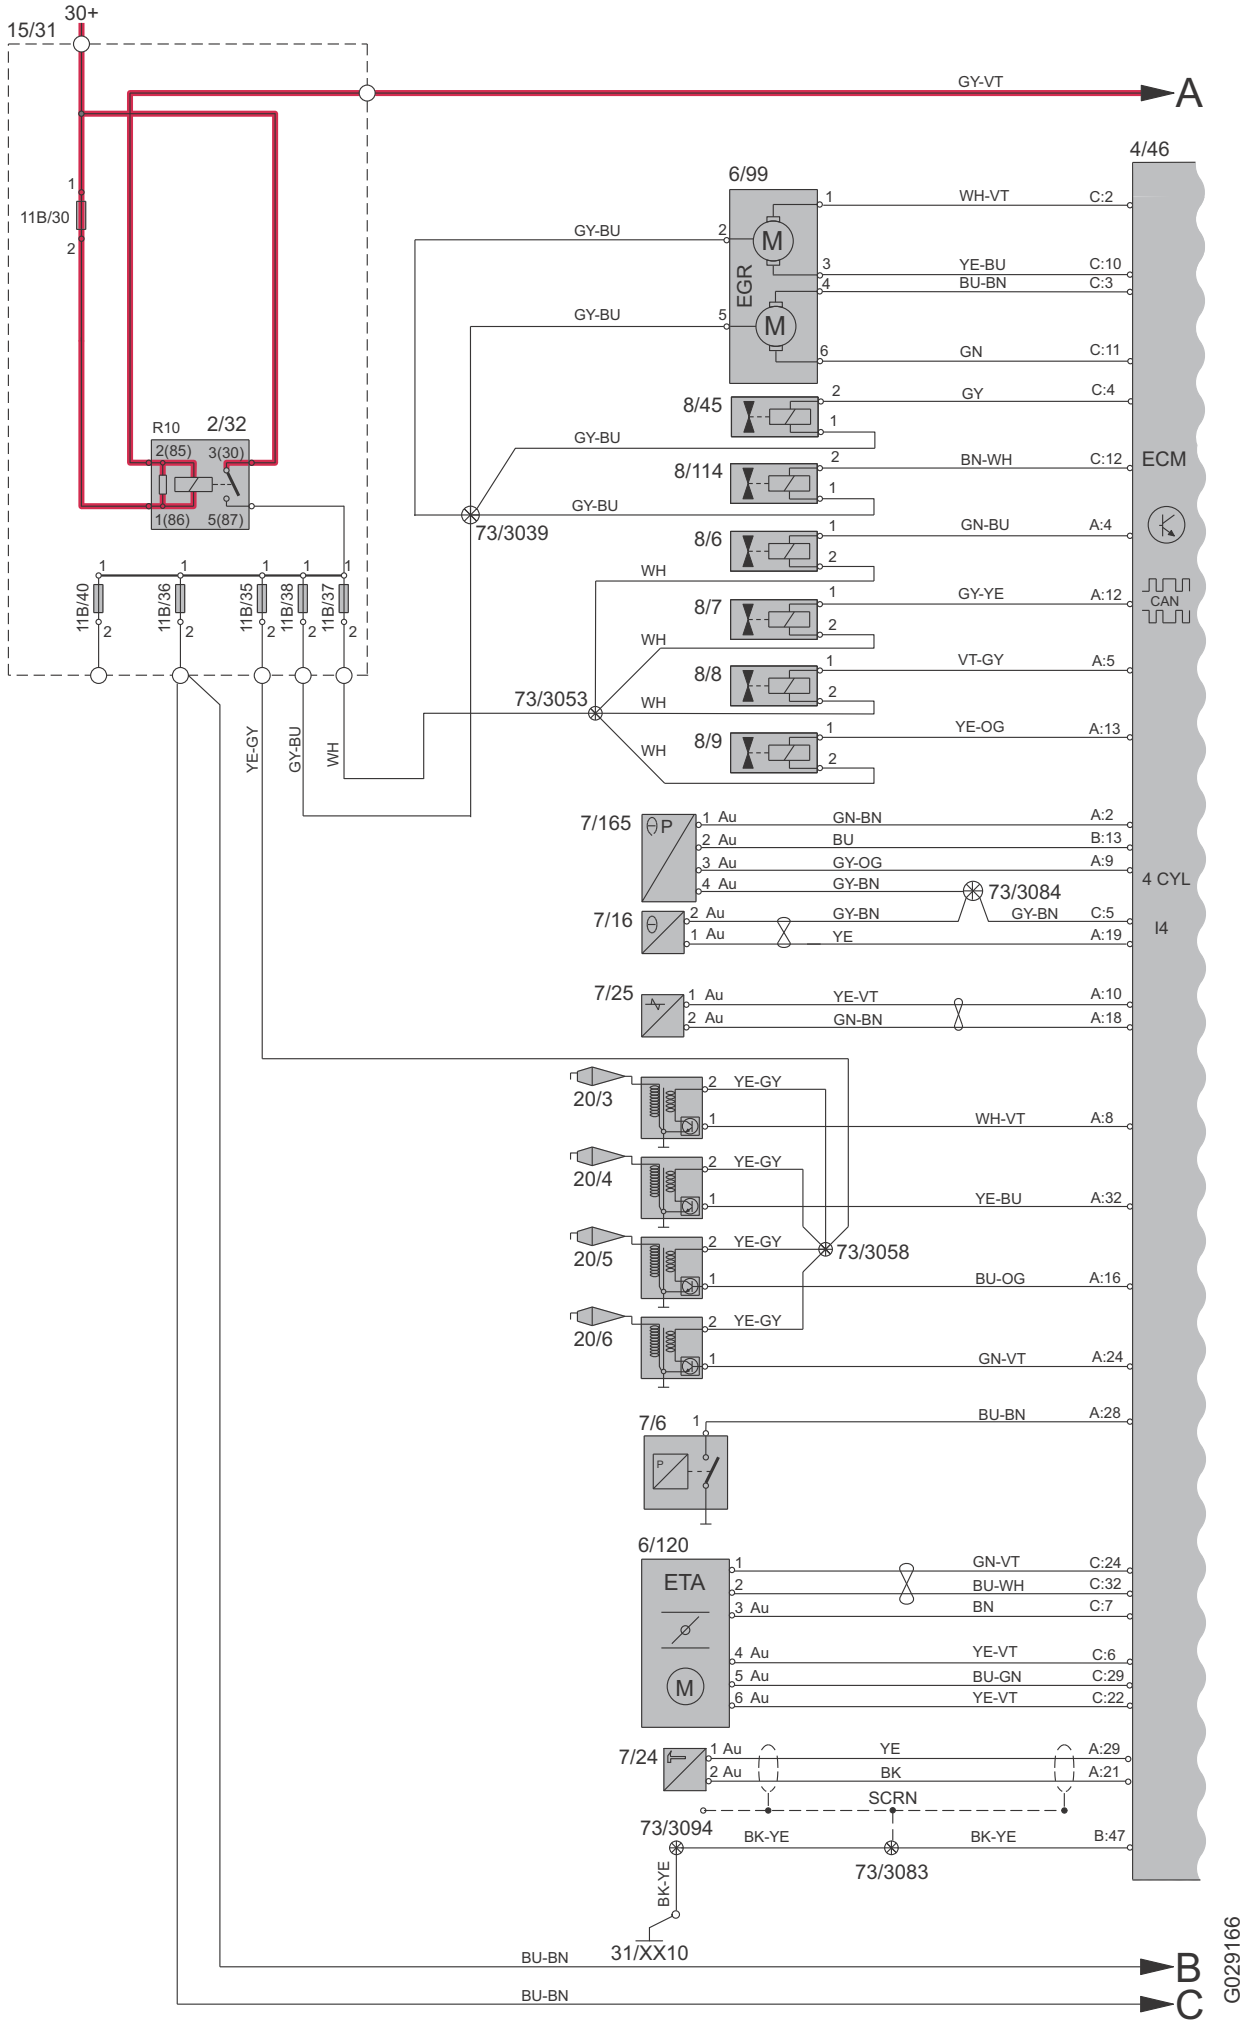

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 4-цил. 2:2

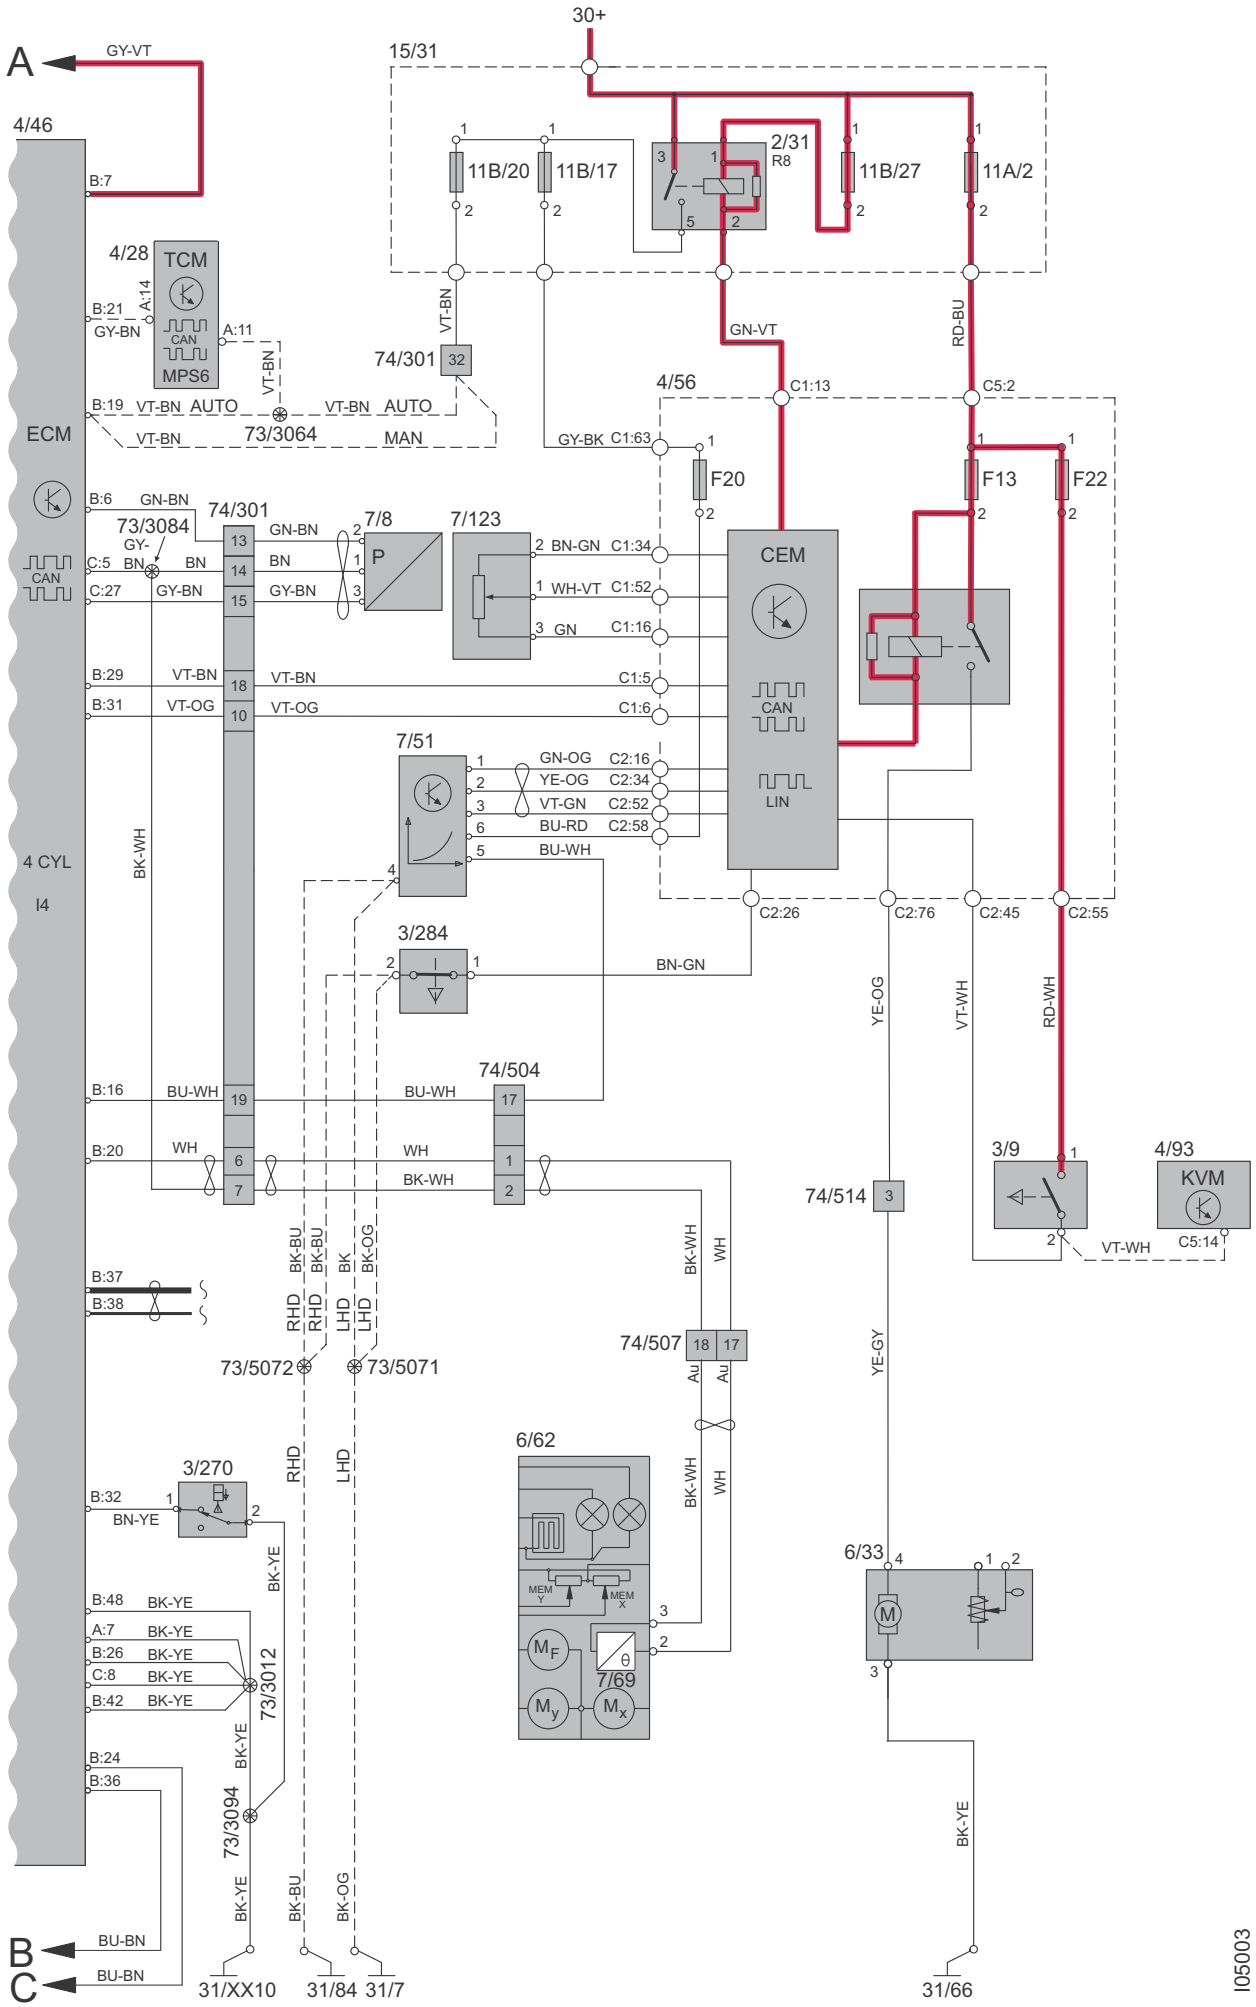

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 4-цил. Турбо 1:2

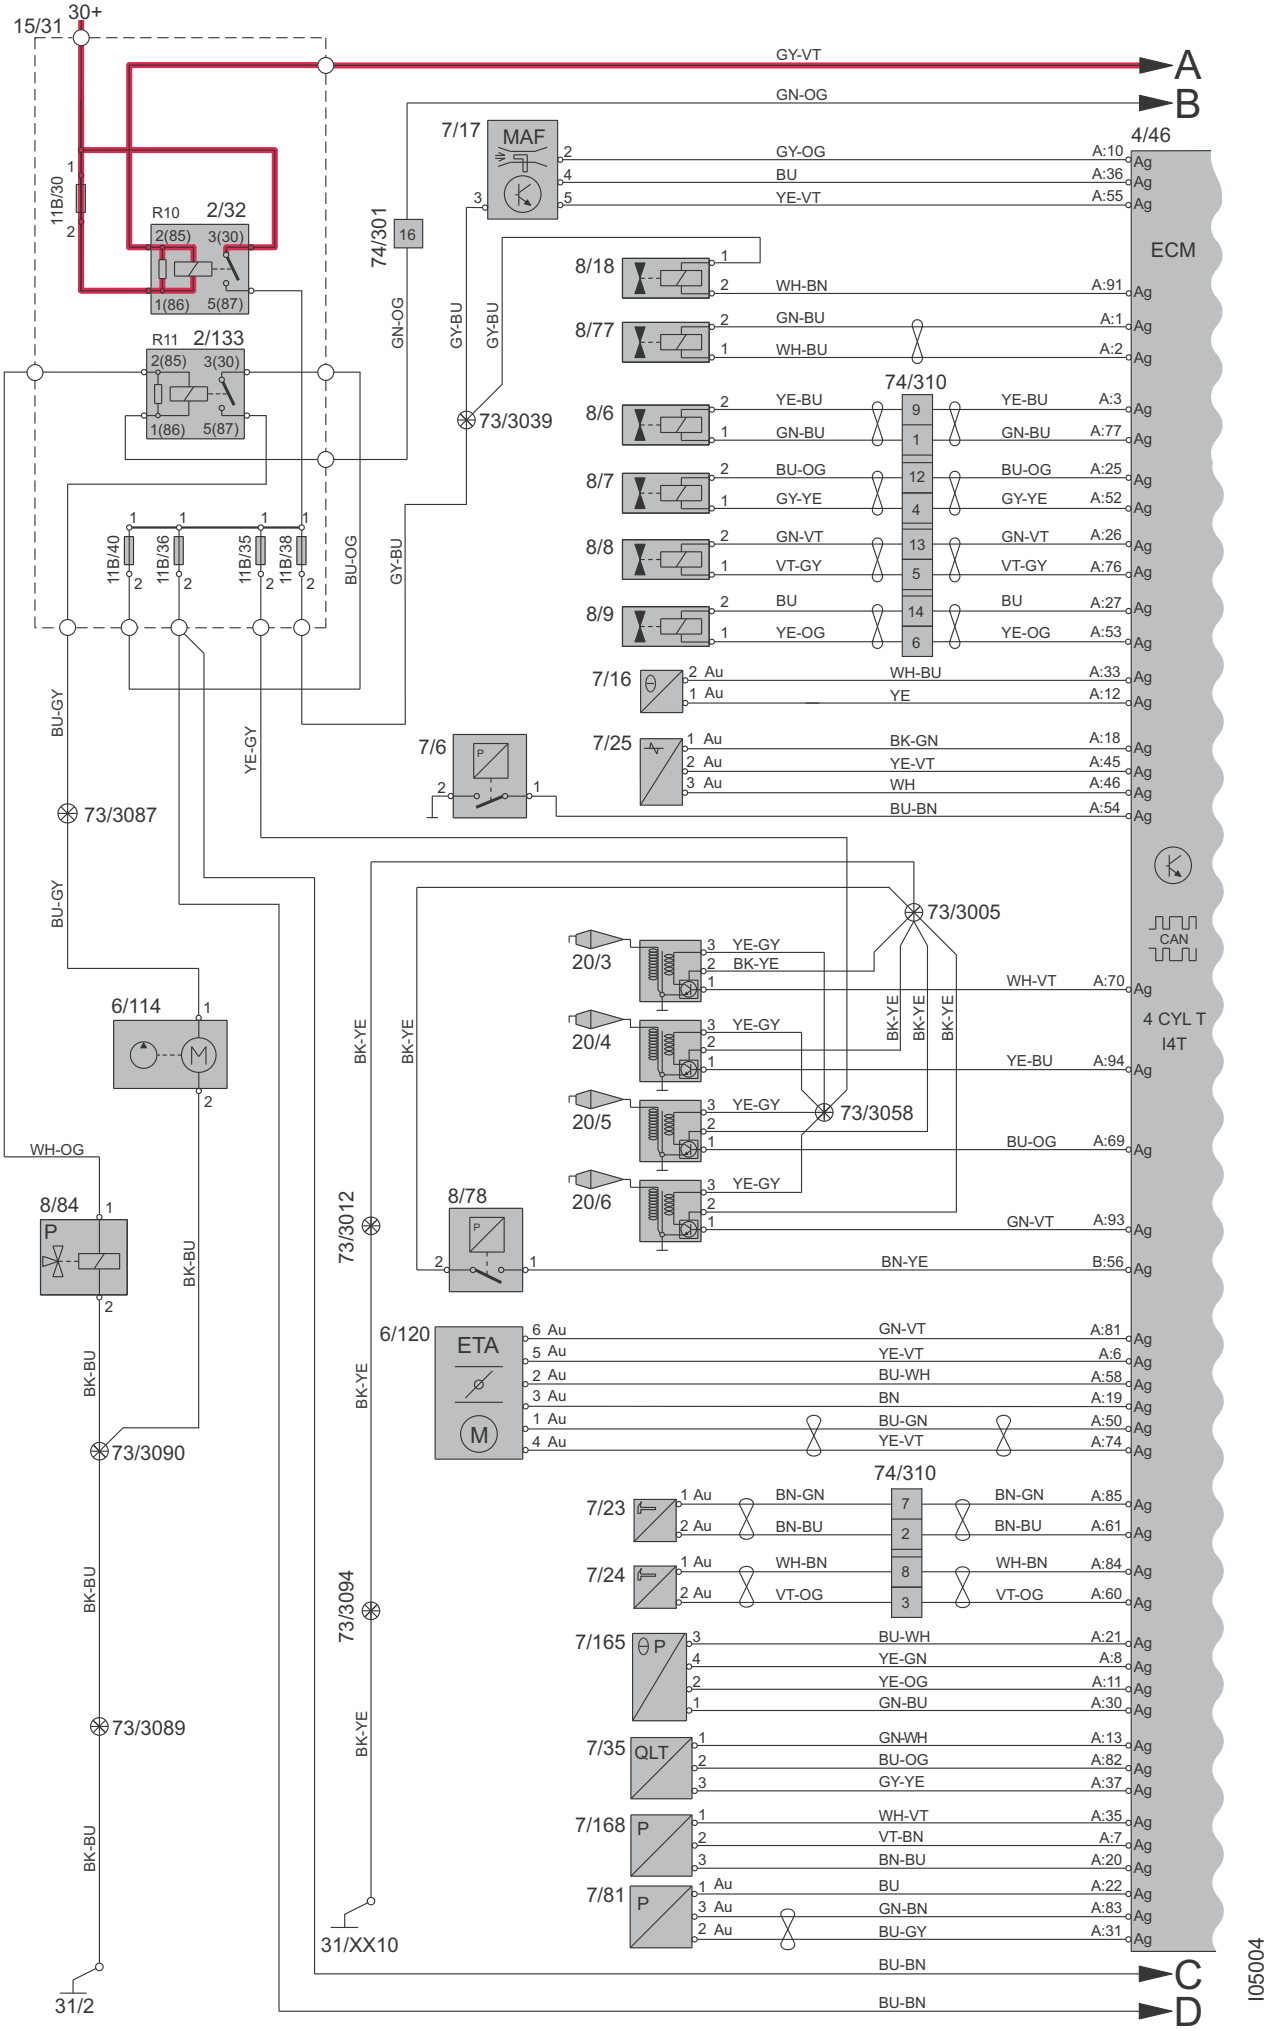

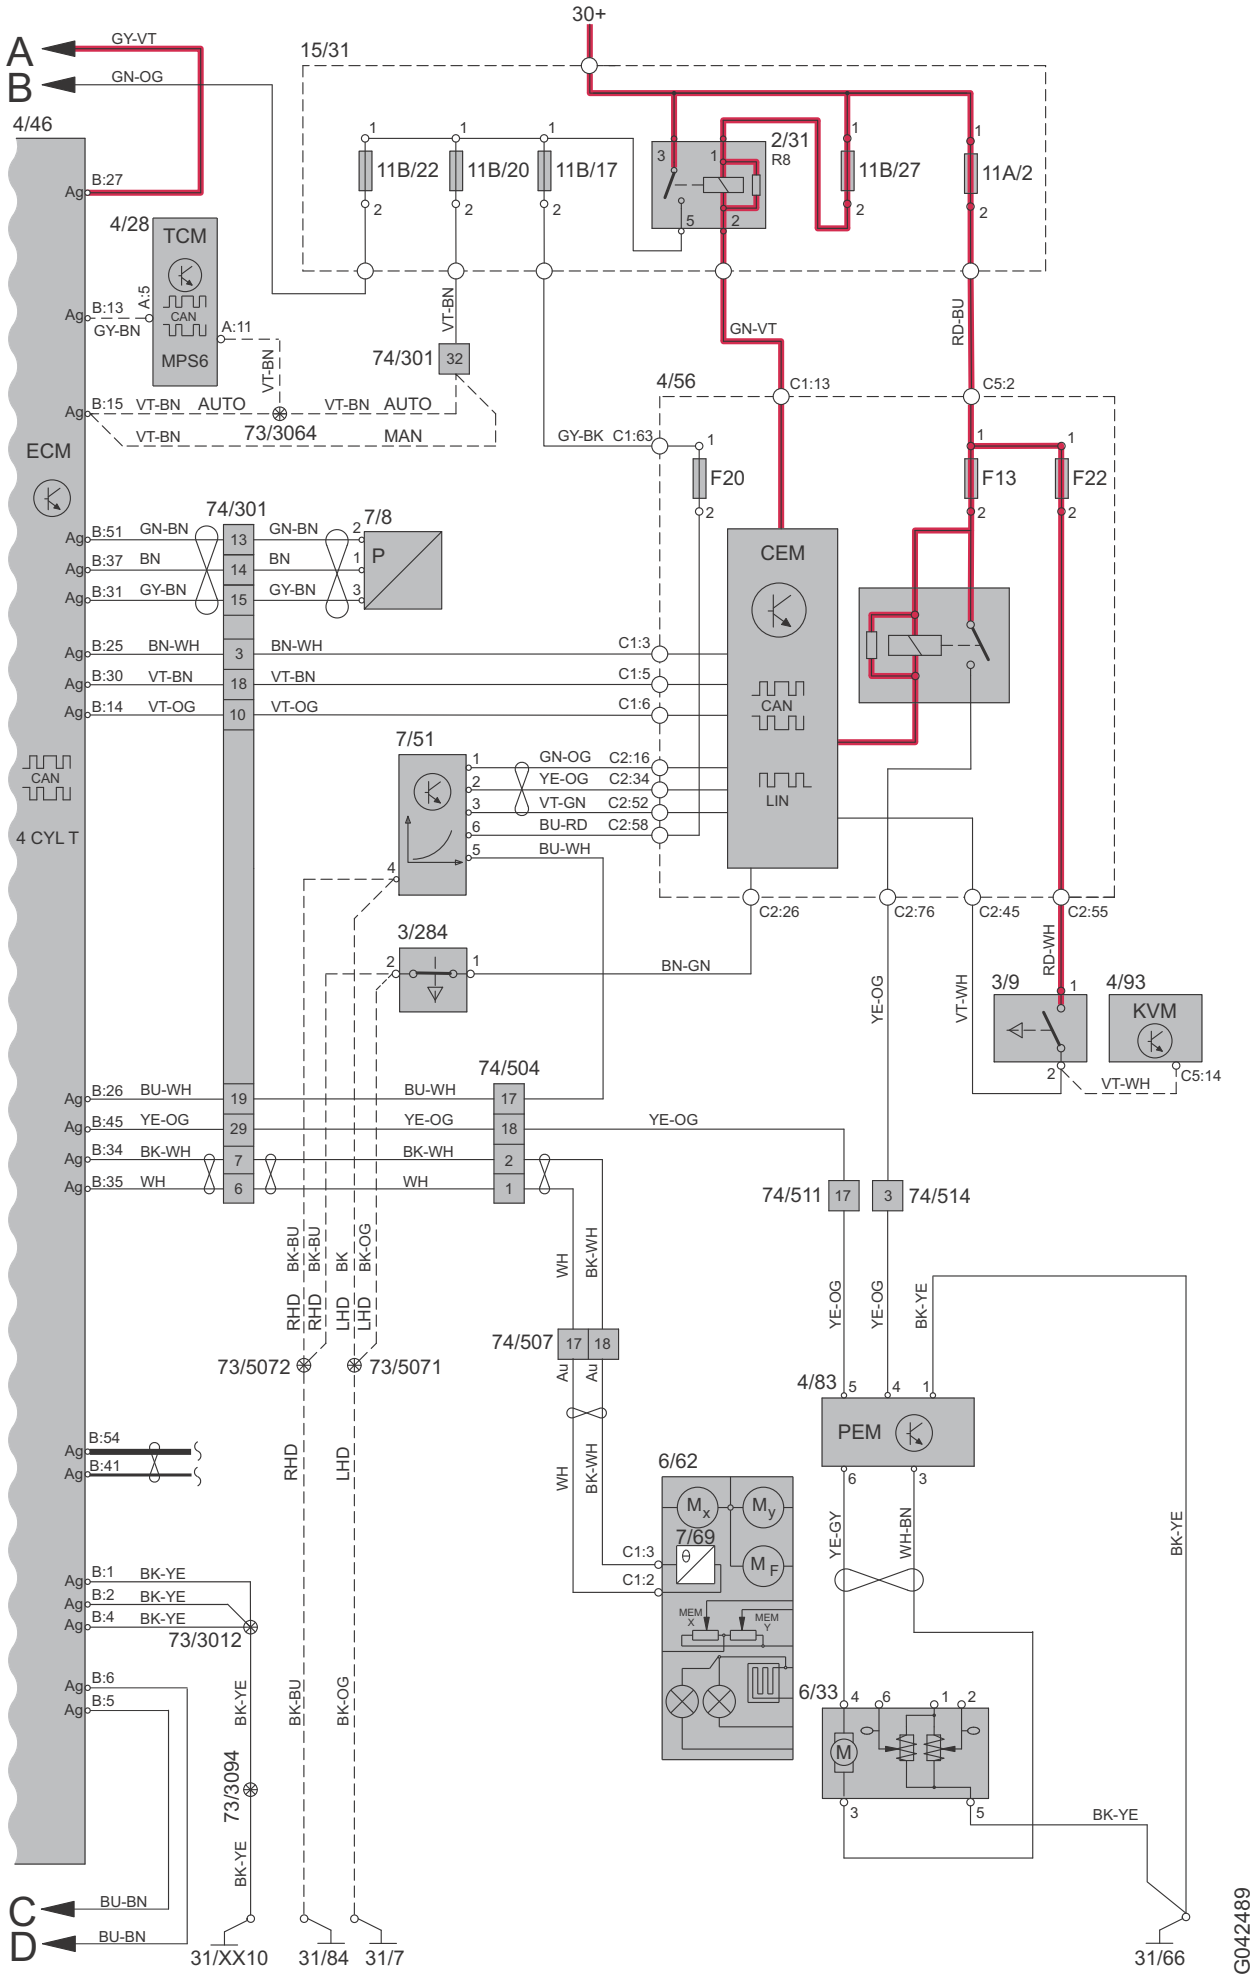
30+
15/31
11B/22
11B/20
11B/17
2/31
R8
11B/27
11A/2
4/46
4/28
TCM
MPS6
CAN
A:5
A:11
B:27
B:13
GY-BN
GY-VT
GN-OG
VT-BN
74/301
32
B:15 VT-BN AUTO
VT-BN AUTO
VT-BN
73/3064
MAN
ECM
4 CYL T
4/56
C1:13
C5:2
GY-BK C1:63
GN-VT
RD-BU
F20
F13
F22
CEM
LIN
7/8
P
B:51 GN-BN
B:37 BN
B:31 GY-BN
B:25 BN-WH
B:30 VT-BN
B:14 VT-OG
C1:3
C1:5
C1:6
7/51
GN-OG C2:16
YE-OG C2:34
VT-GN C2:52
BU-RD C2:58
BU-WH
C2:26
C2:76
C2:45
C2:55
3/284
BN-GN
3/9
4/93
KVM
RD-WH
VT-WH
C5:14
74/504
B:26 BU-WH
B:45 YE-OG
B:34 BK-WH
B:35 WH
YE-OG
74/511
74/514
BK-BU
RHD
LHD
BK
BK-OG
WH
BK-WH
74/507
73/5072
73/5071
4/83
PEM
BK-YE
B:54
B:41
6/62
7/69
C1:3
C1:2
YE-GY
WH-BN
B:1 BK-YE
B:2 BK-YE
B:4 BK-YE
73/3012
B:6
B:5
73/3094
6/33
BU-BN
BU-BN
31/XX10
31/84
31/7
31/66
G042489

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 5-цил. Турбо 1:2

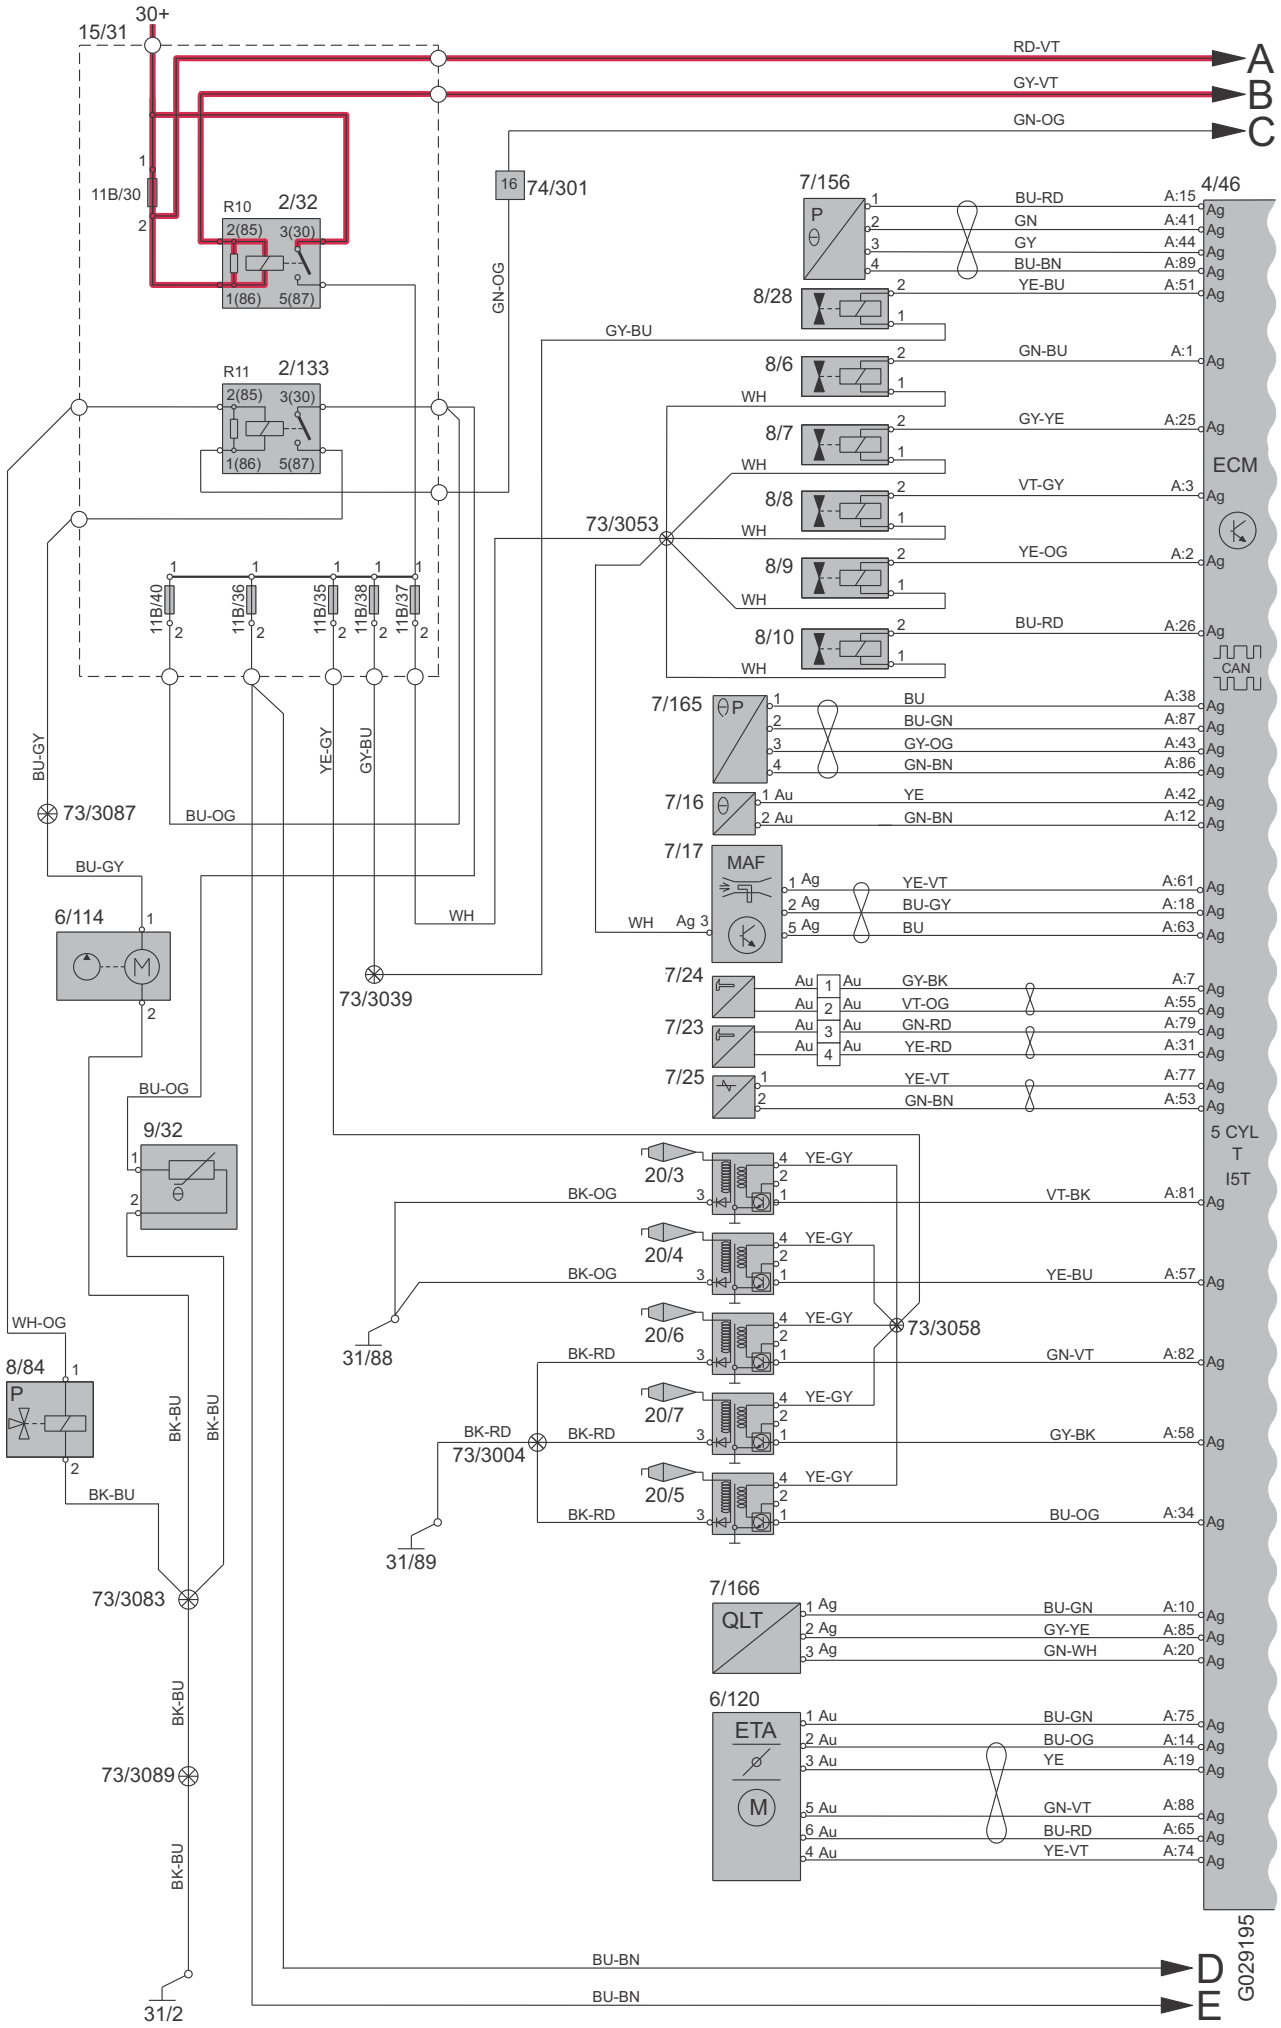

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 5-цил. Турбо 2:2

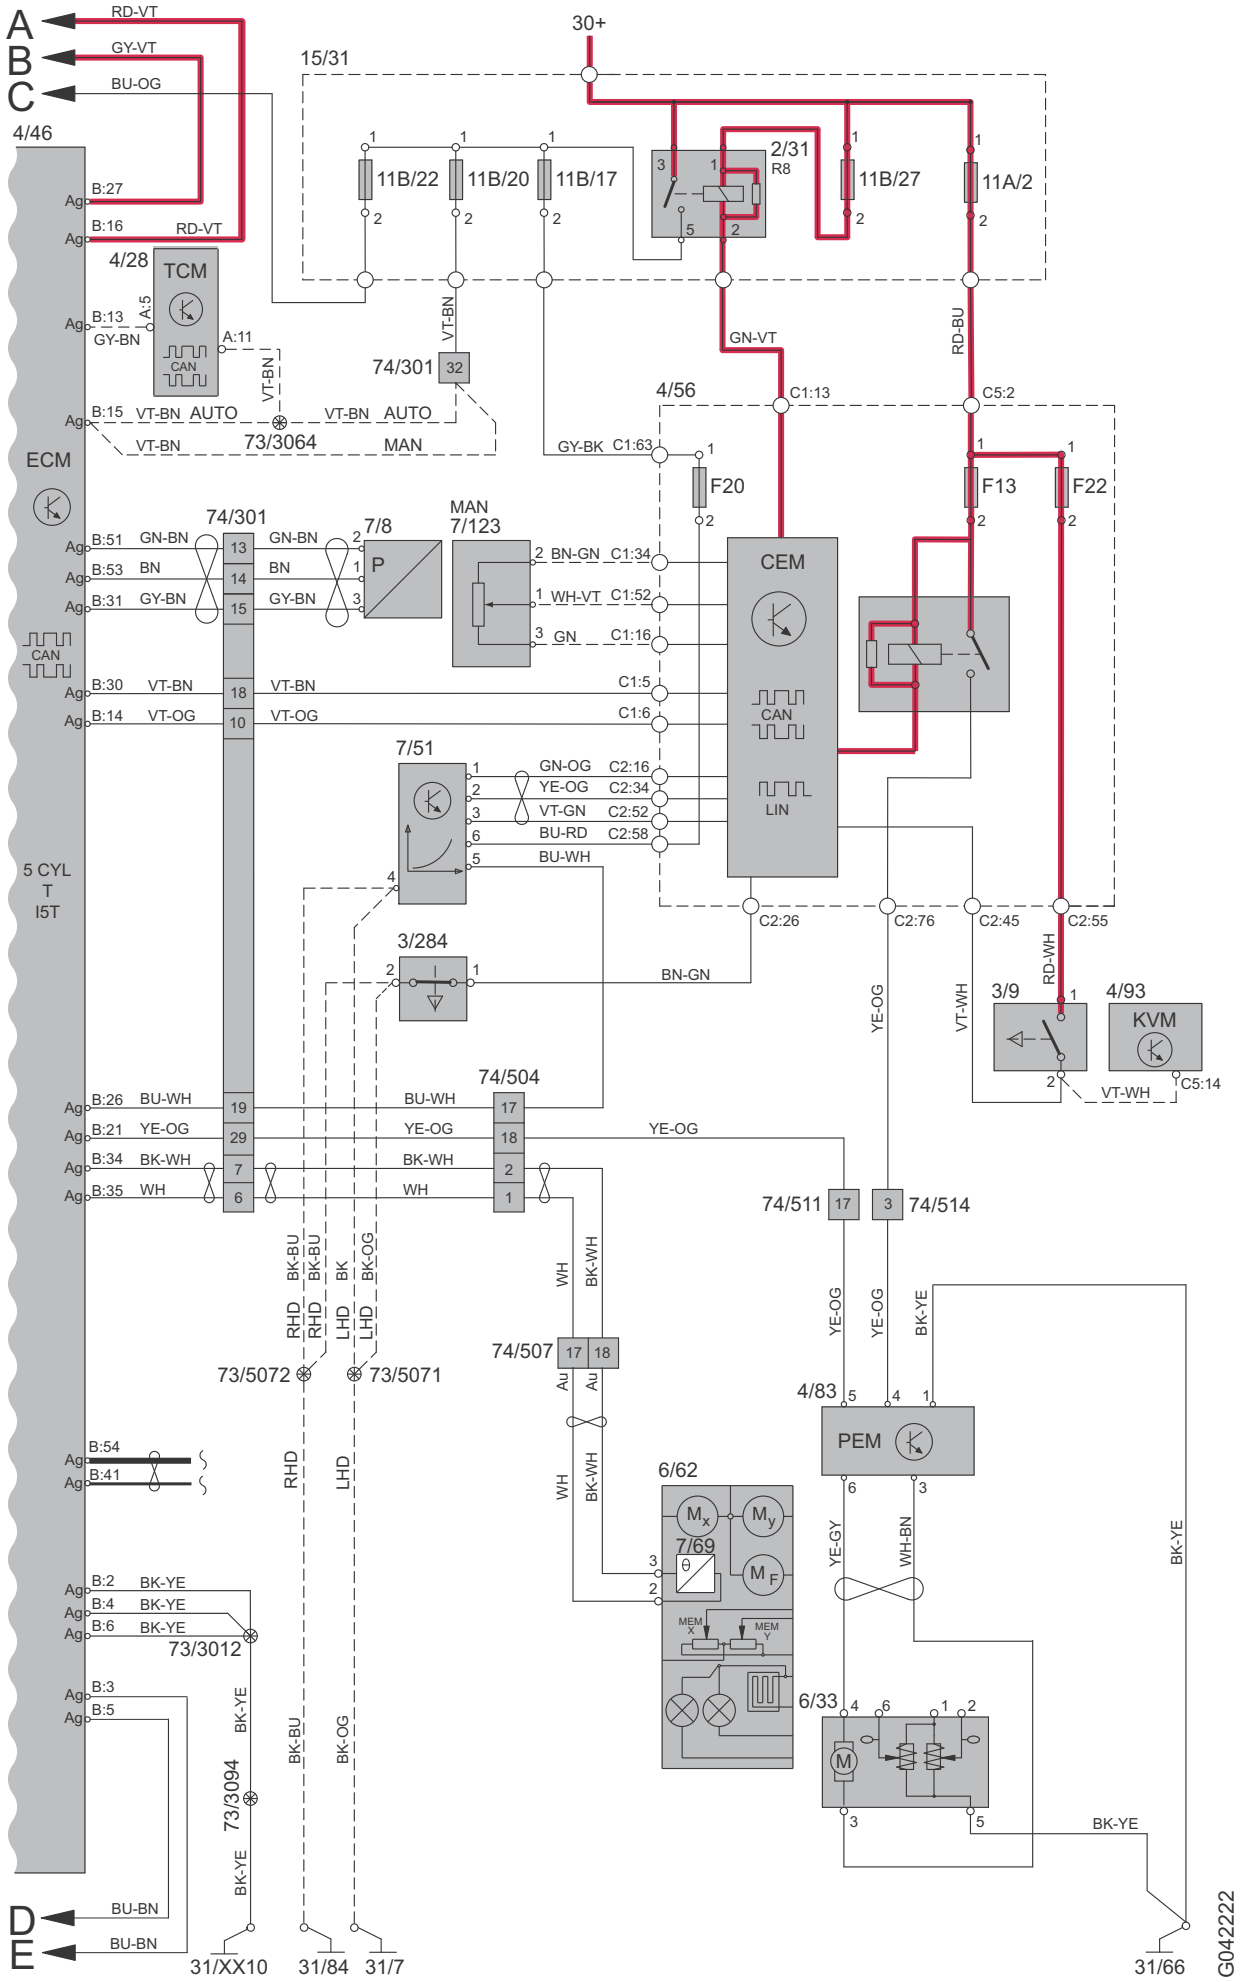

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 6-цил. 1:2

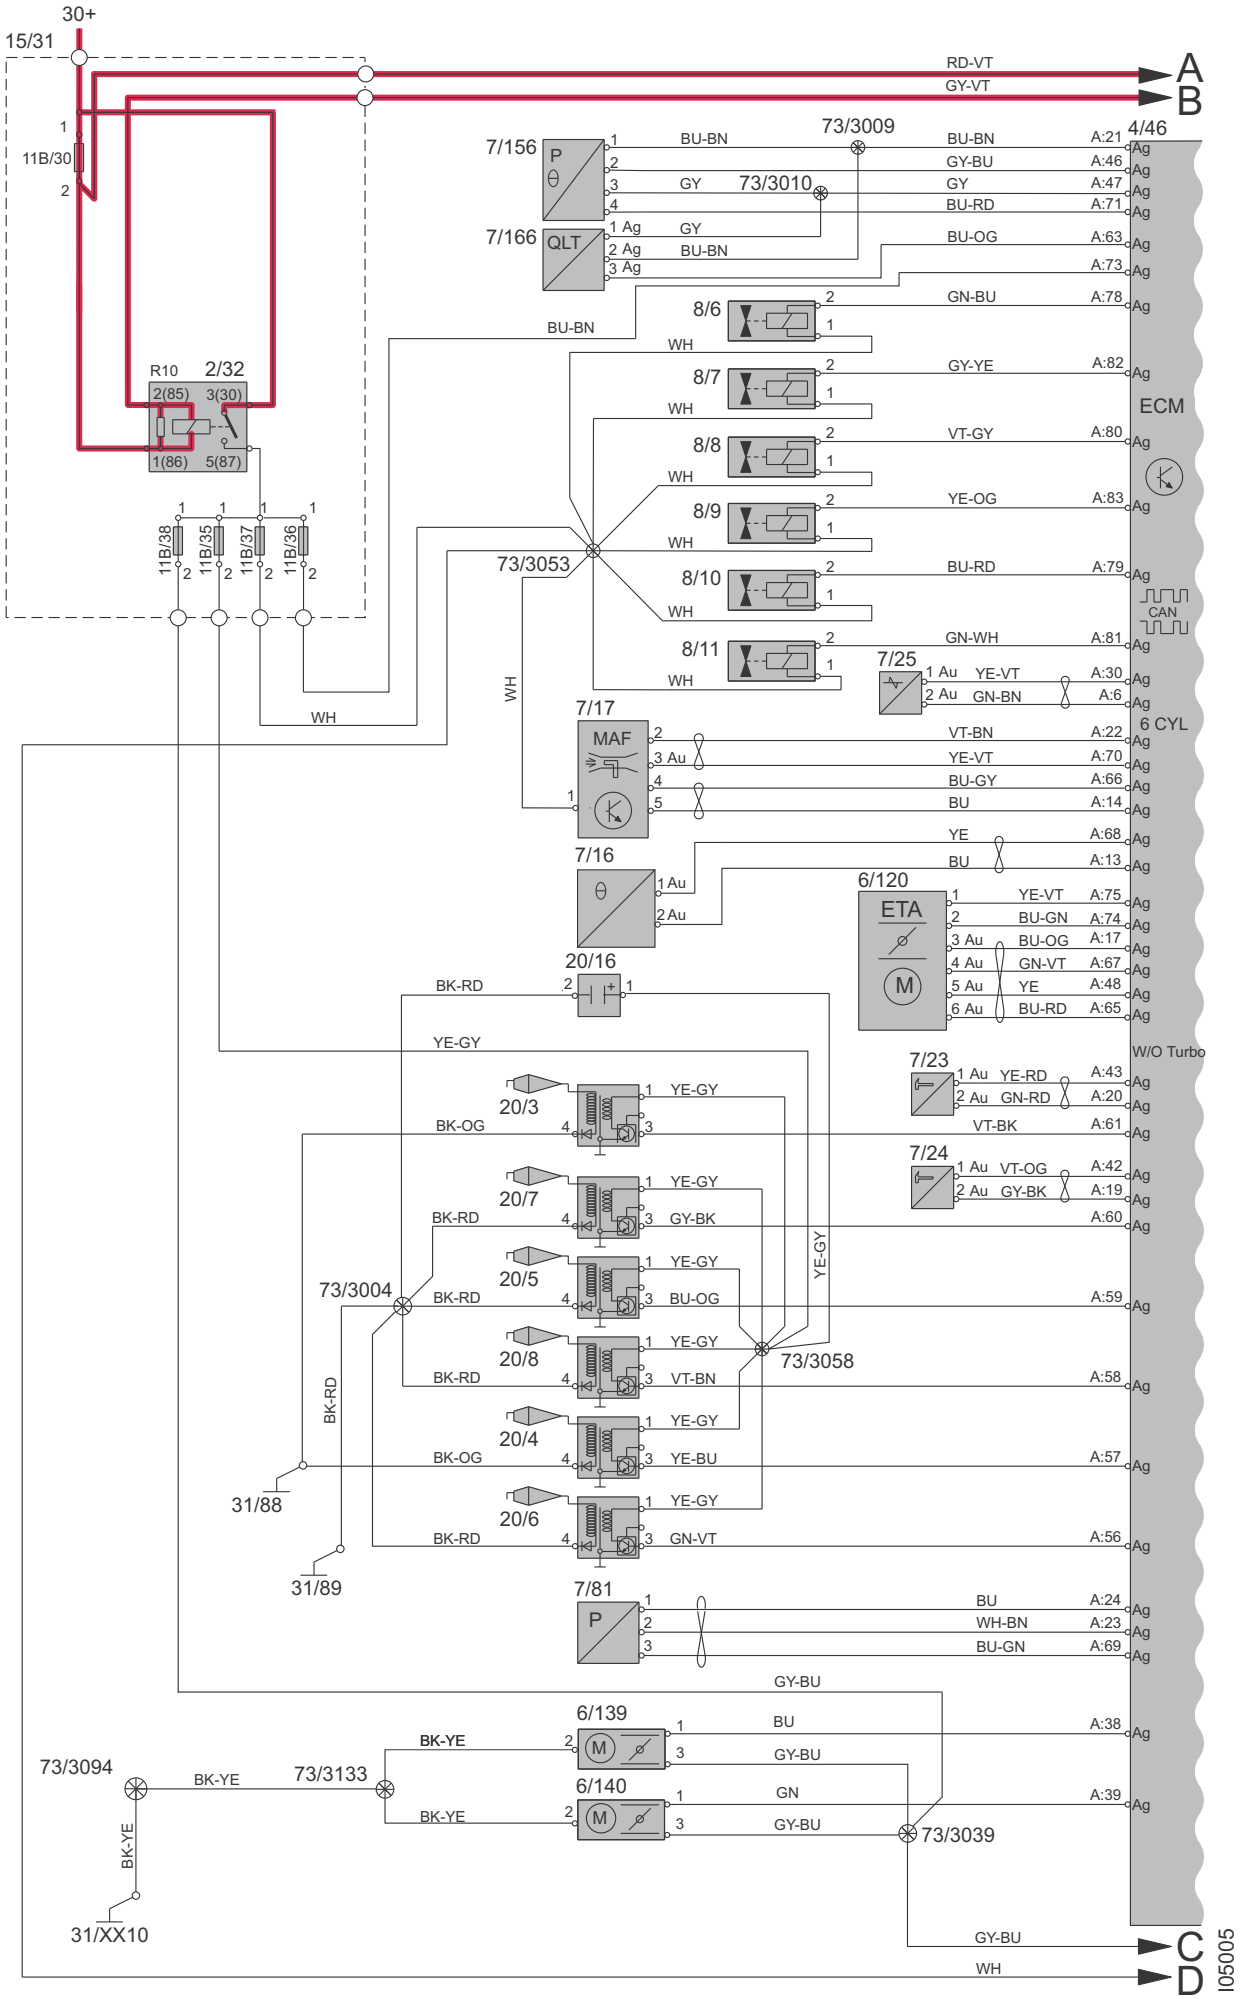

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 6-цил. 2:2

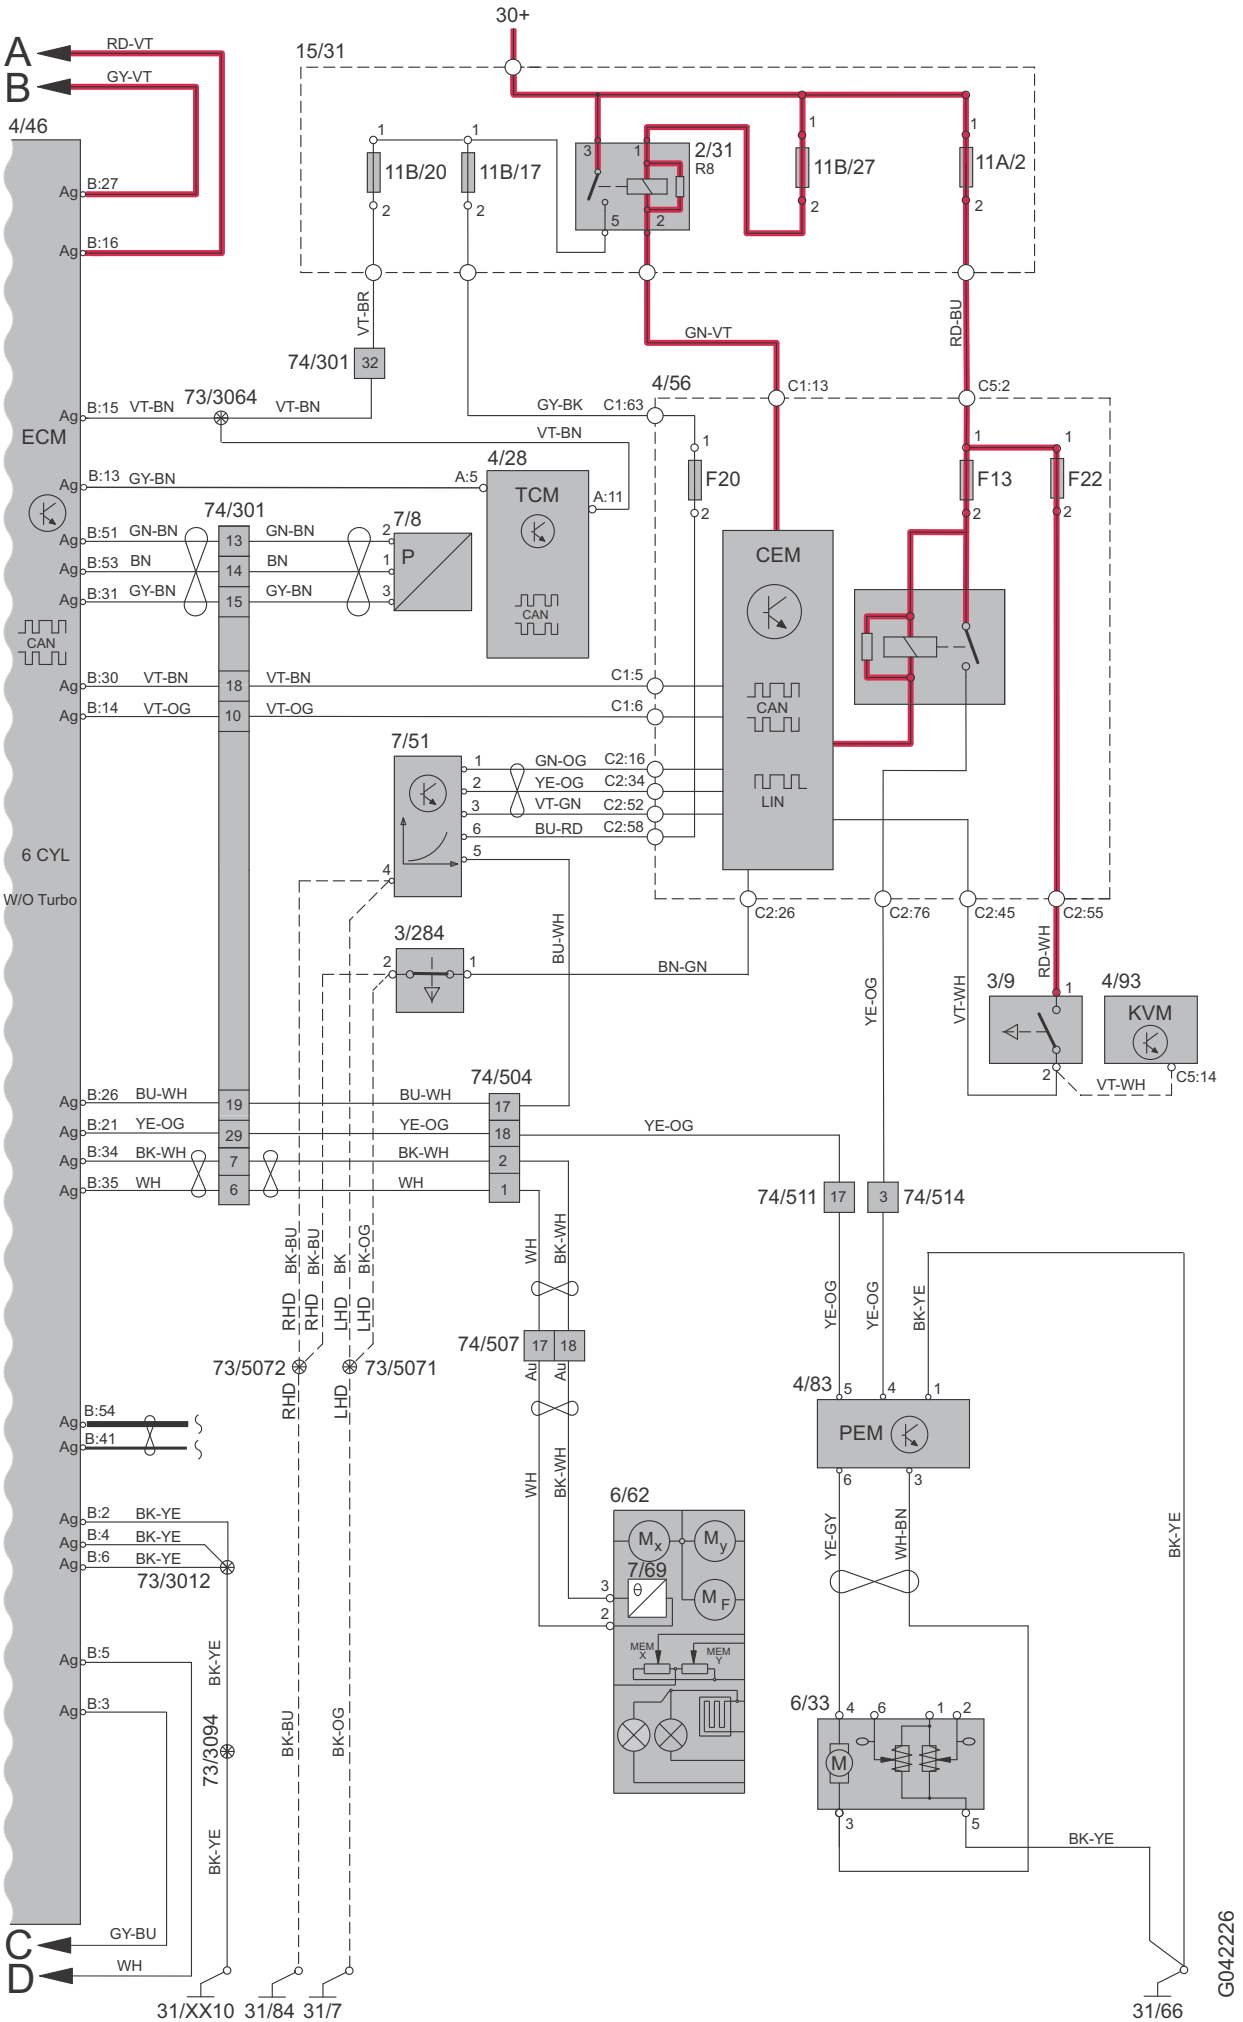

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 6-цил. B6324S2 1:2

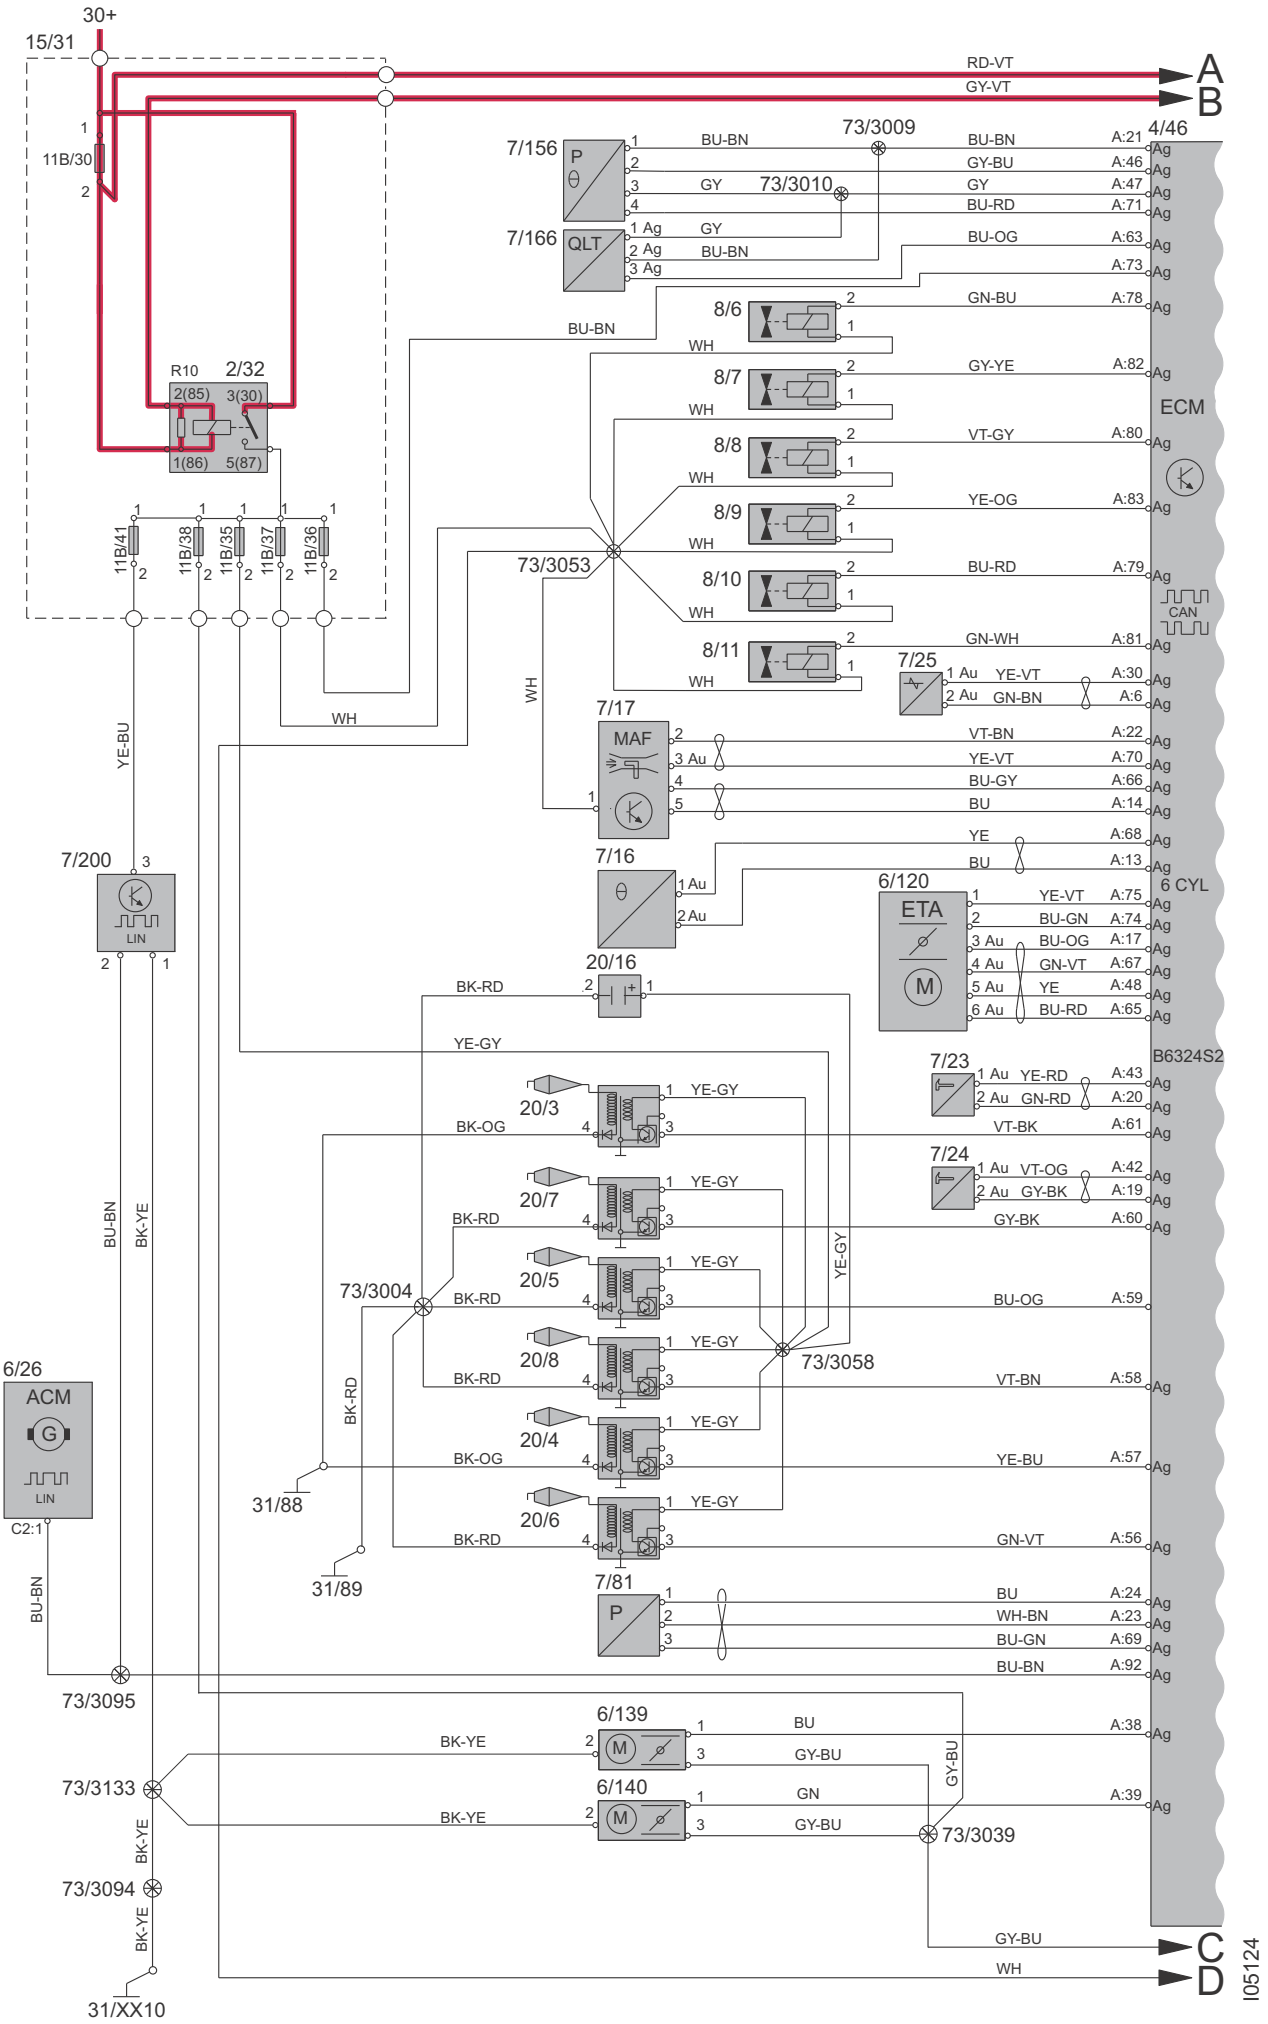

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 6-цил. B6324S2 2:2

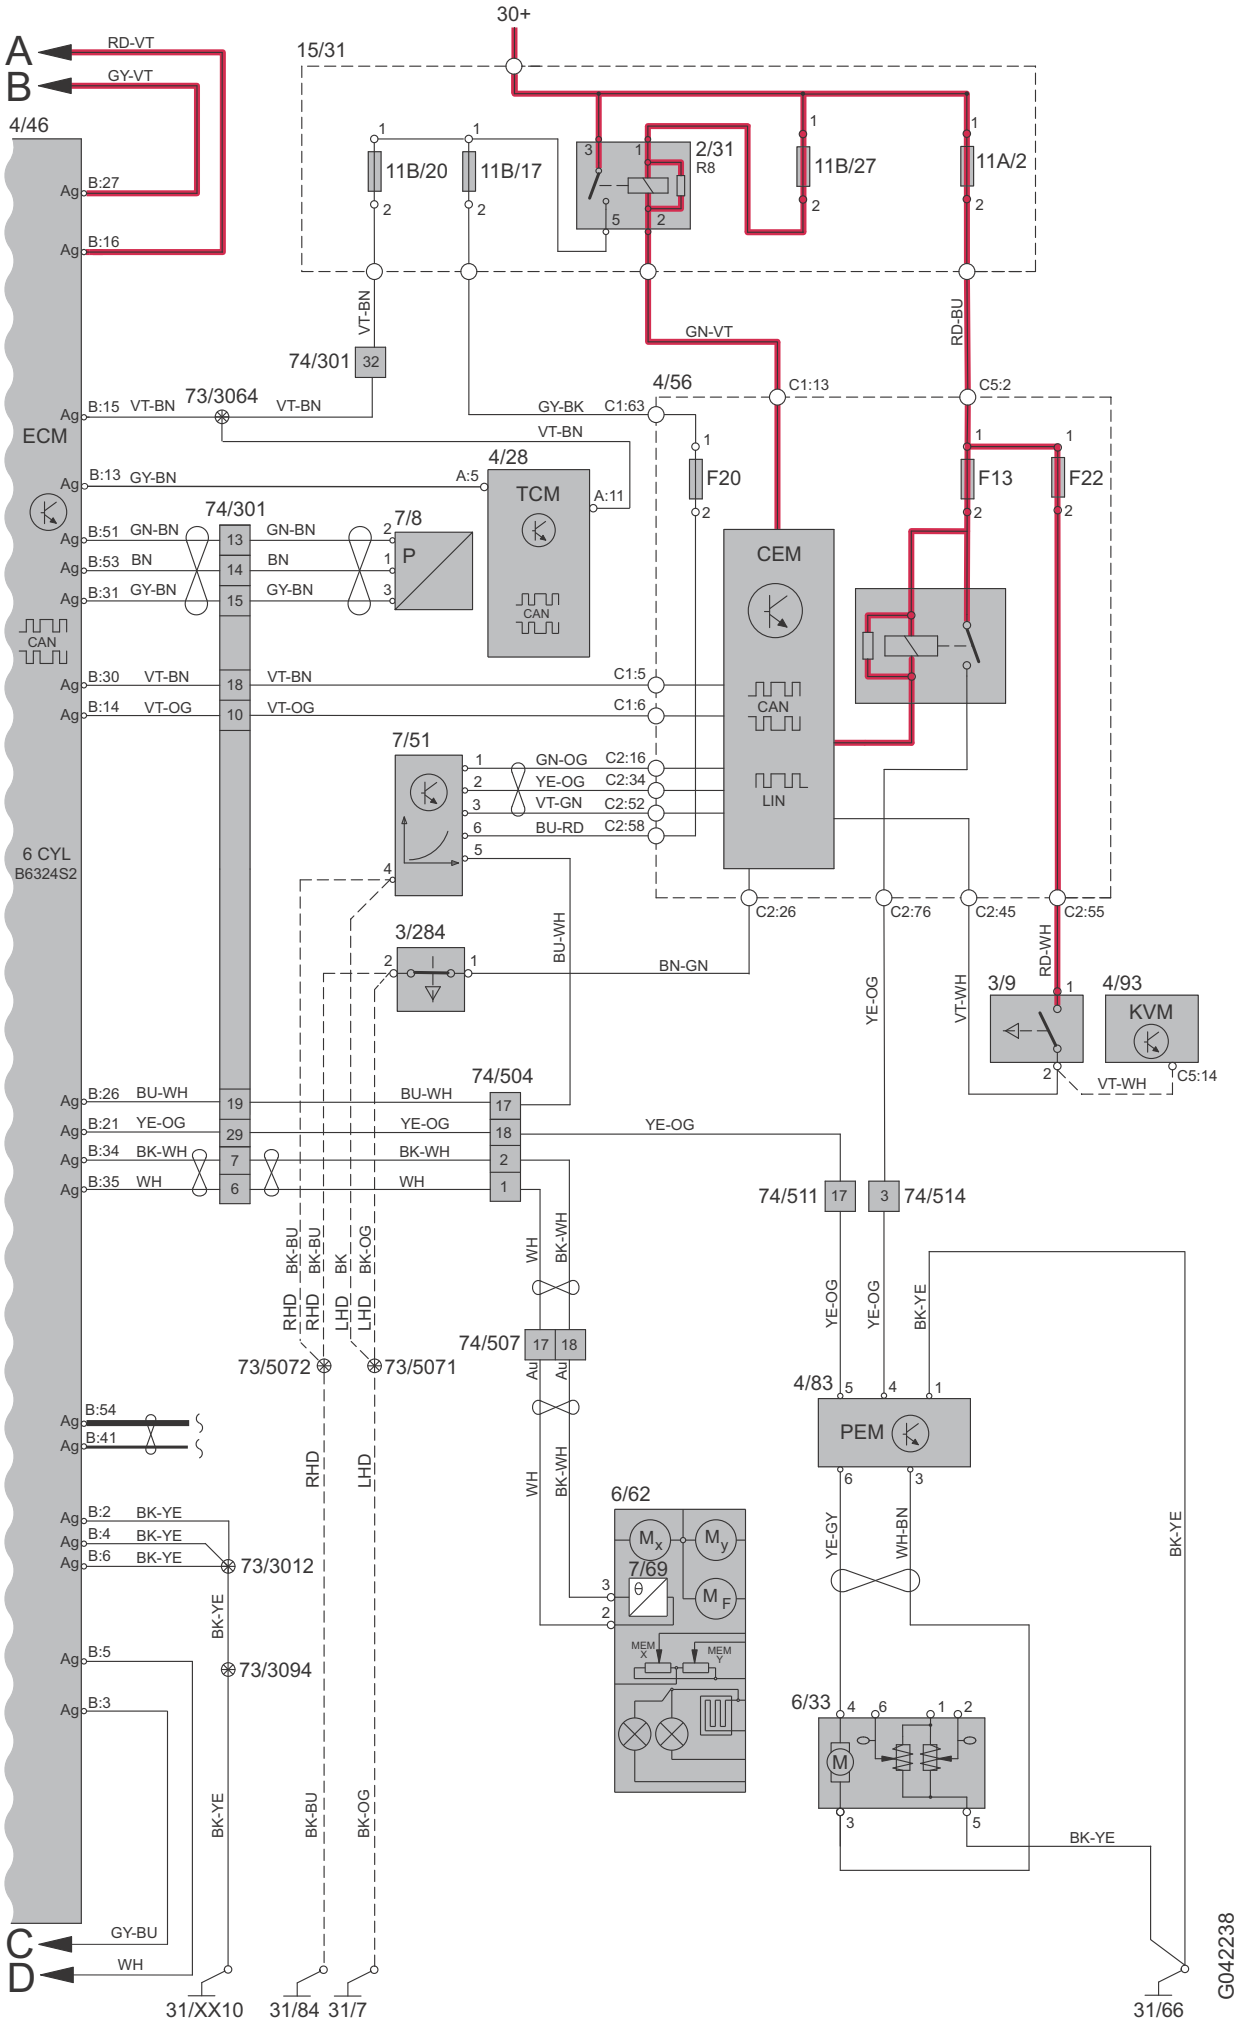

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 6-цил. Турбо 1:2

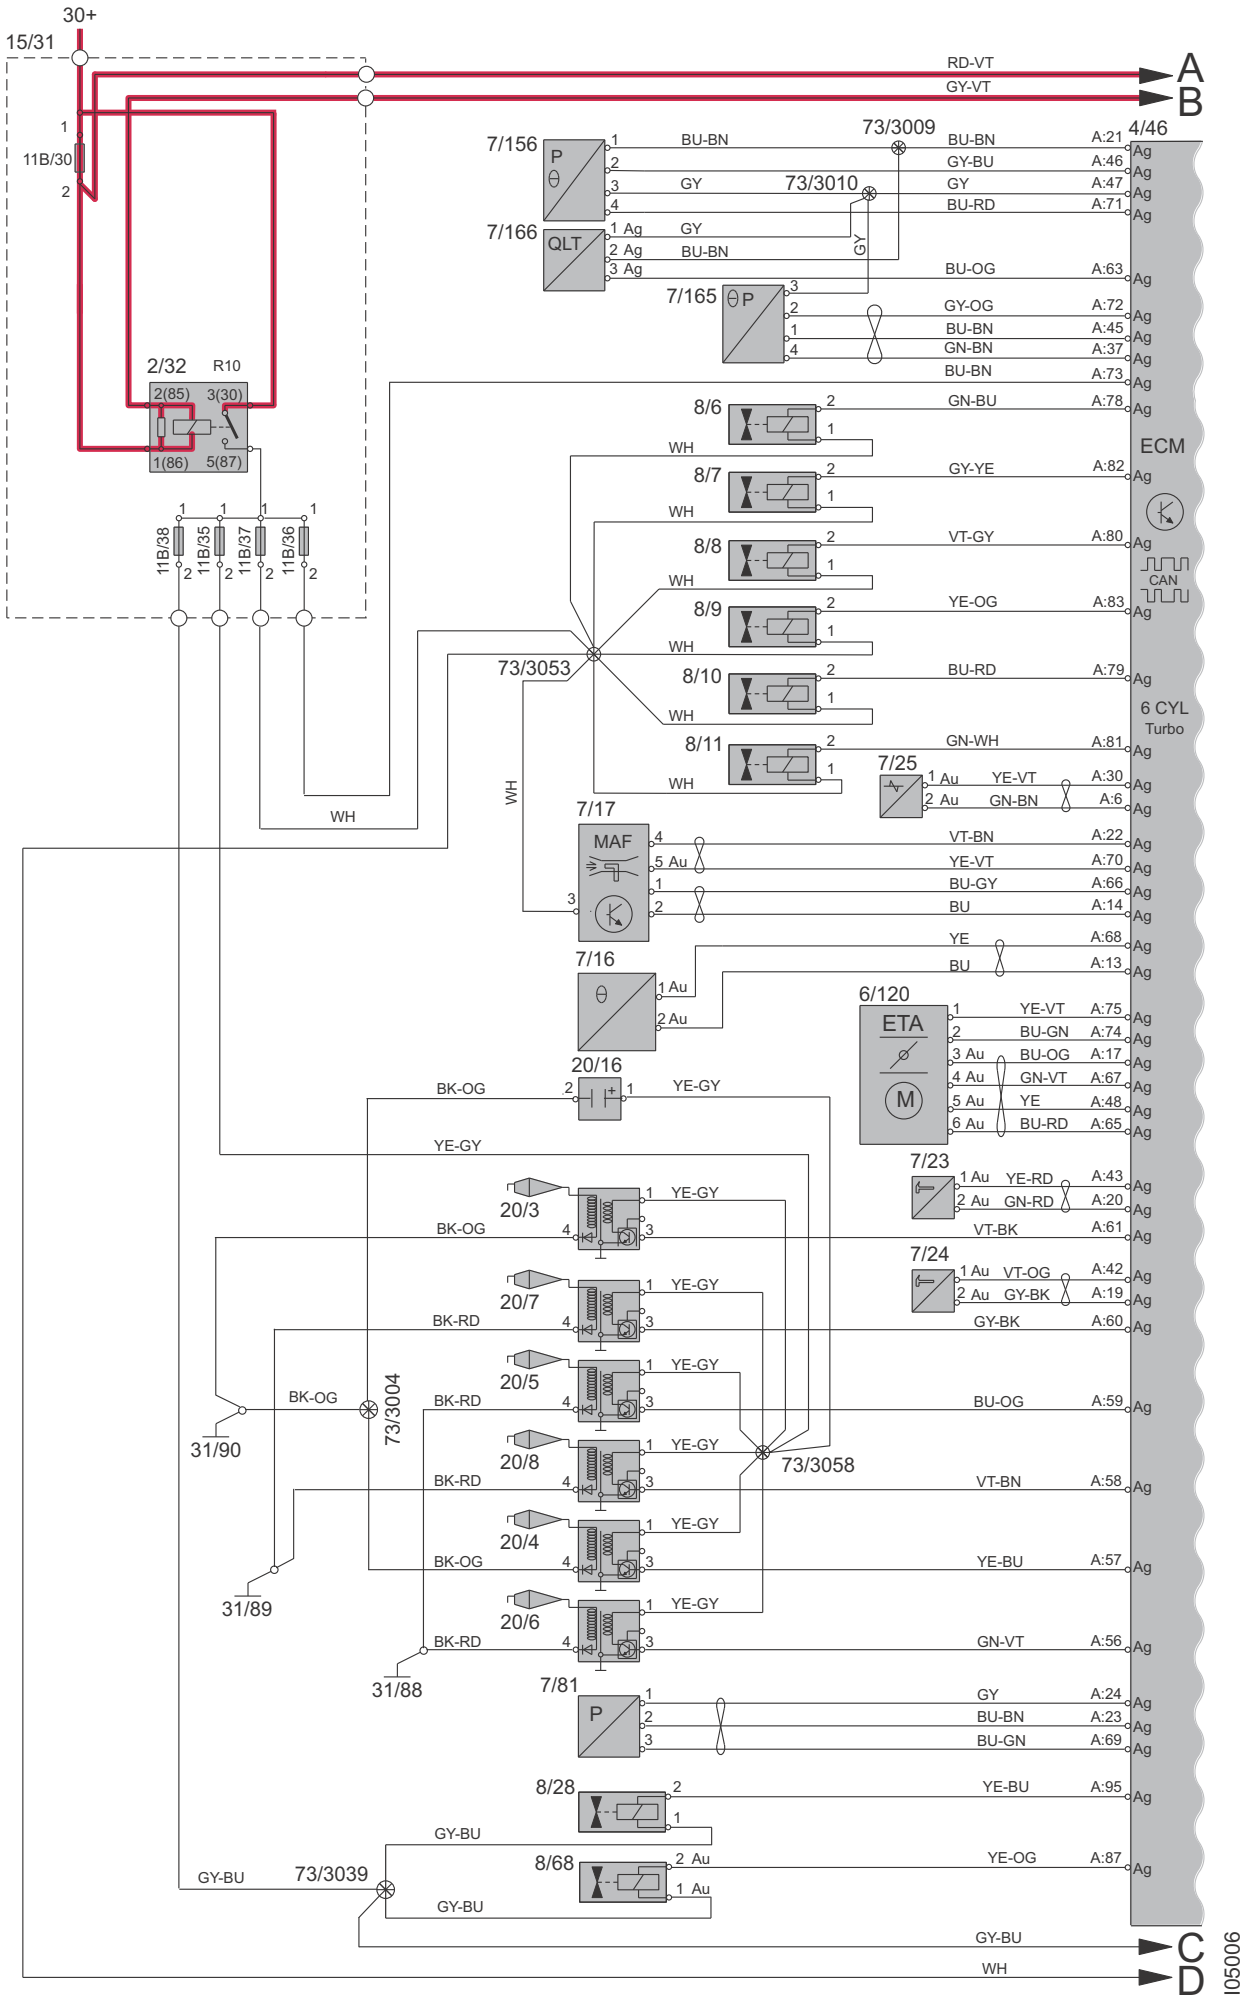

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 6-цил. Турбо 2:2

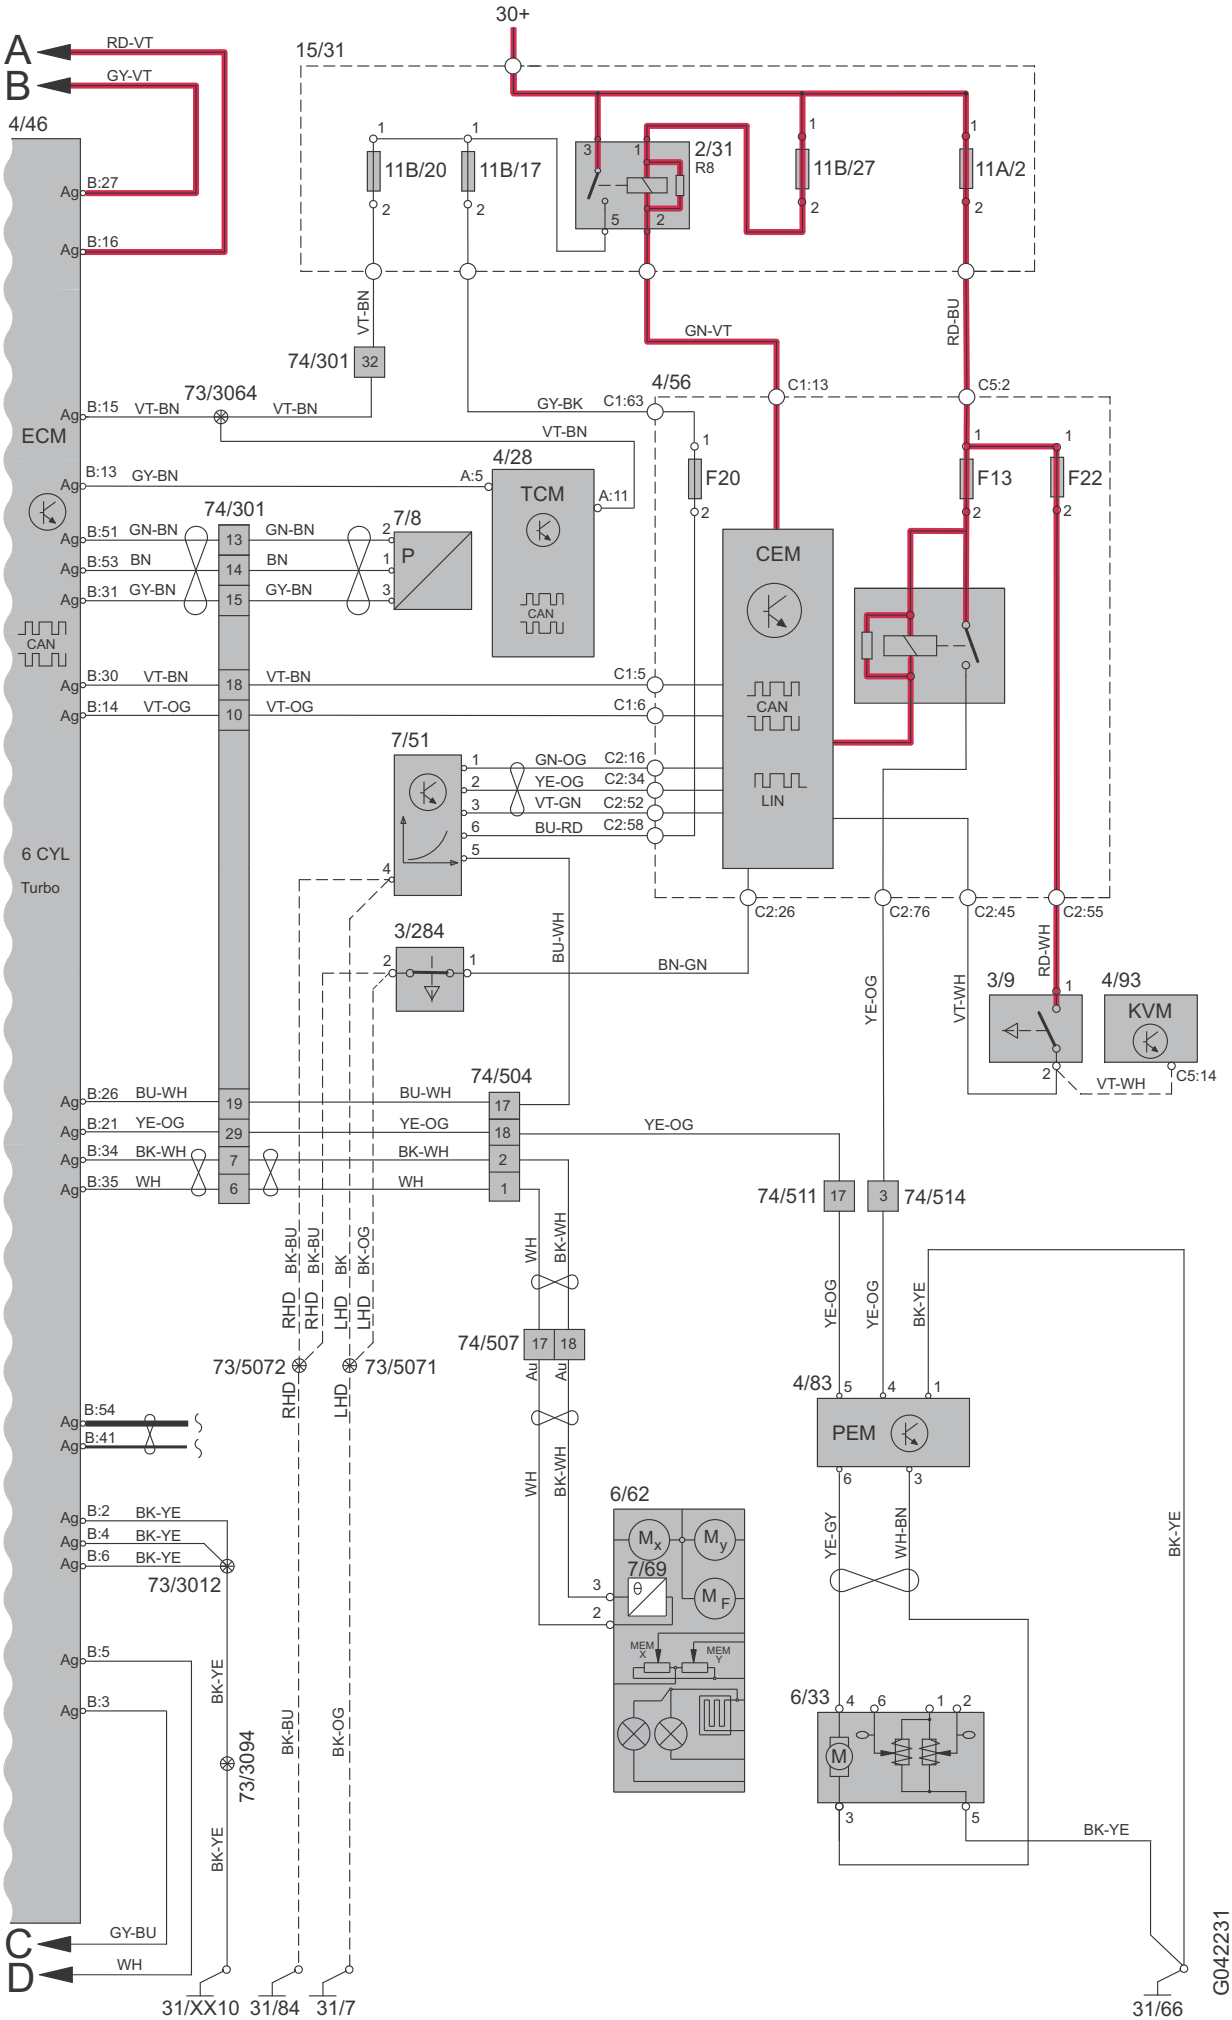

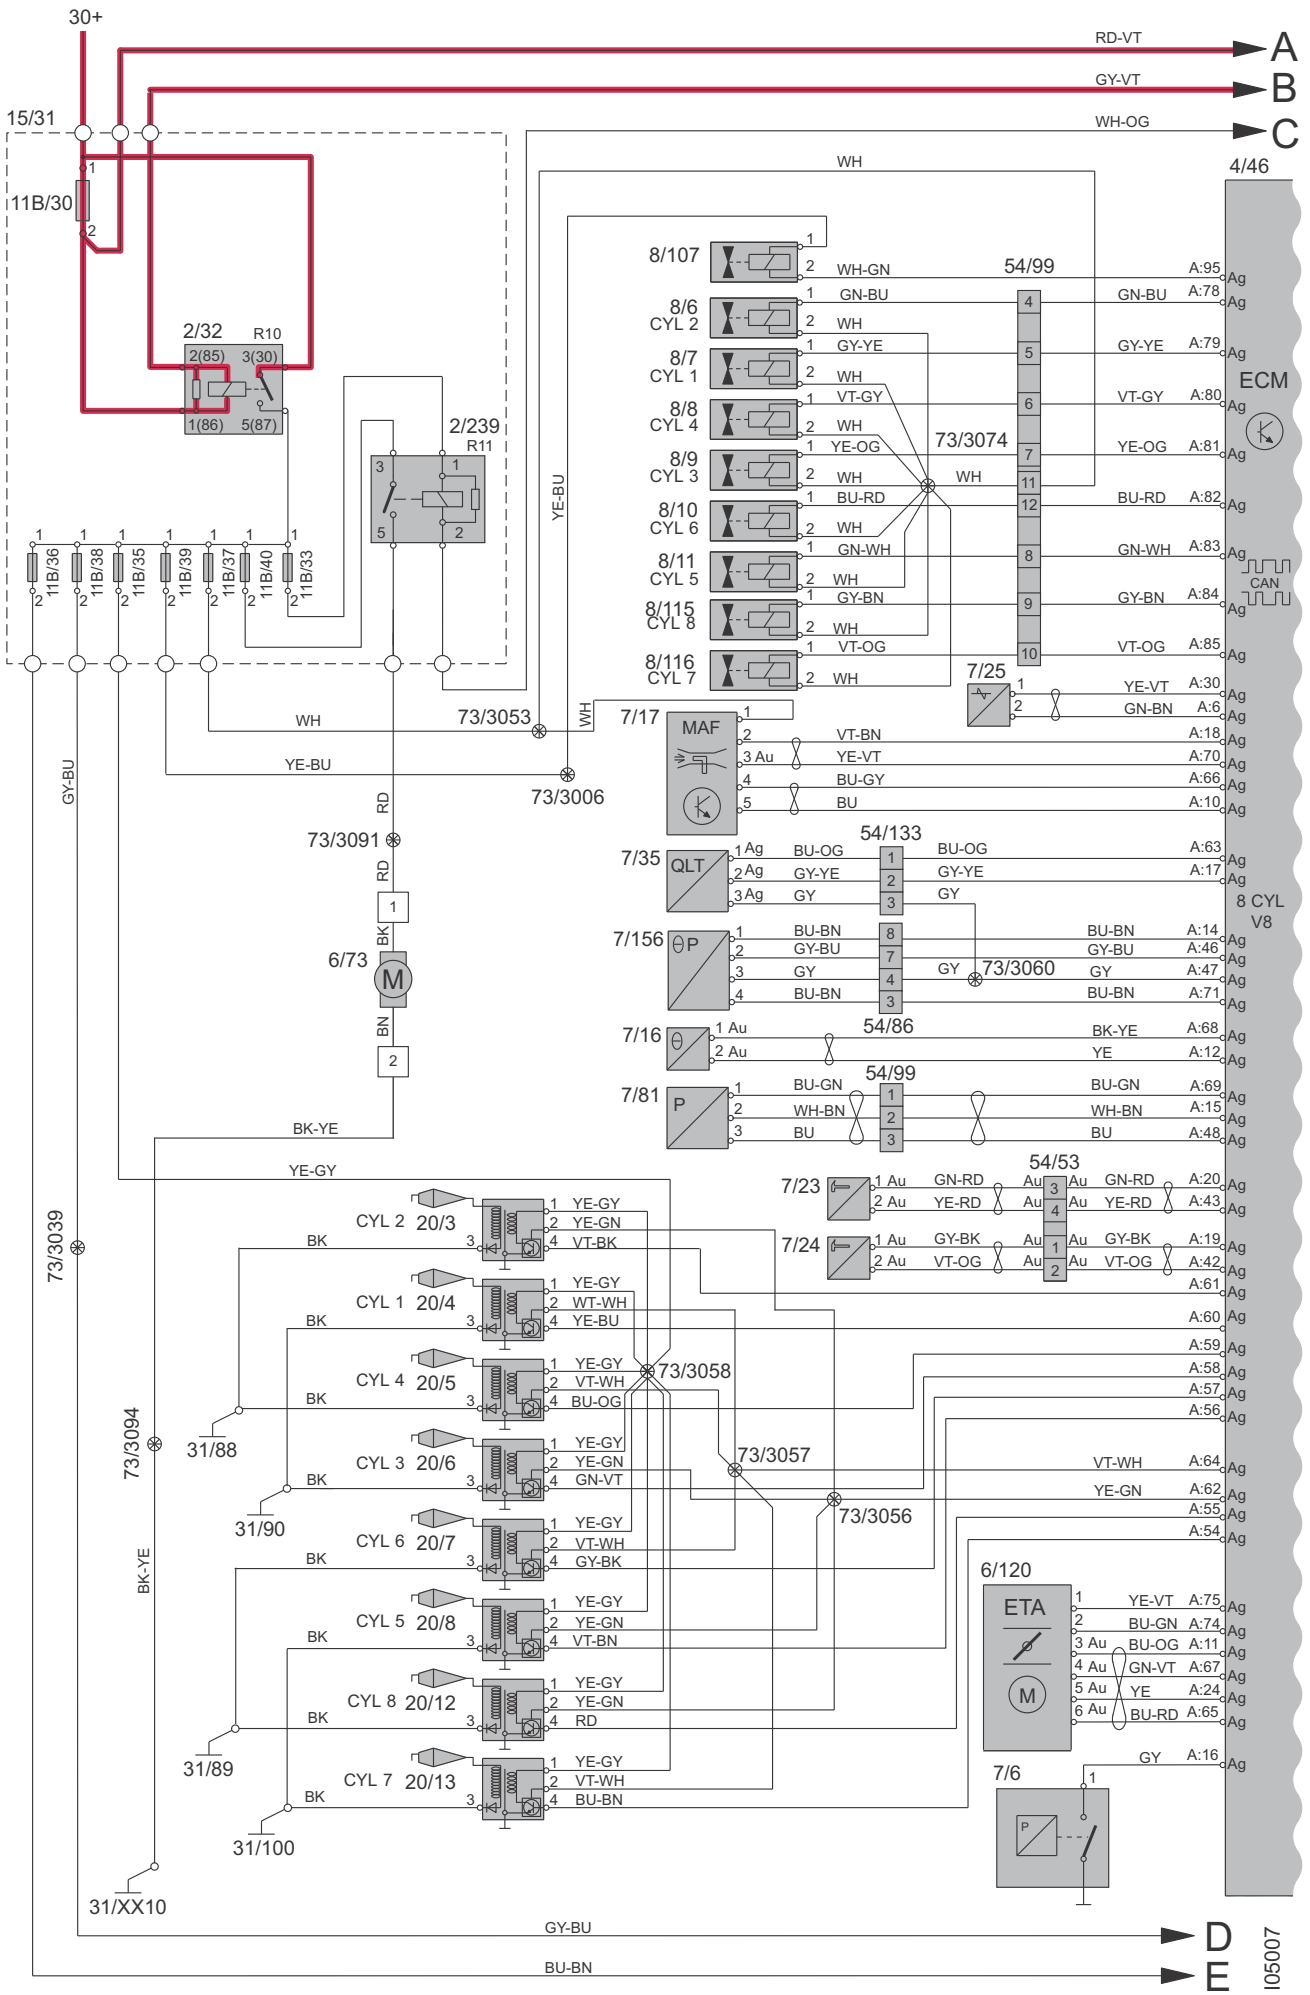
30+
15/31
11B/30
2/32
R10
2(85)
3(30)
1(86)
5(87)
2/239
R11
11B/36
11B/38
11B/35
11B/39
11B/37
11B/40
11B/33
RD-VT
GY-VT
WH-OG
A
B
C
WH
YE-BU
GY-BU
RD
BK
BN
BK-YE
YE-GY
4/46
ECM
8 CYL
V8
CAN
8/107
WH-GN
8/6
CYL 2
8/7
CYL 1
8/8
CYL 4
8/9
CYL 3
8/10
CYL 6
8/11
CYL 5
8/115
CYL 8
8/116
CYL 7
GN-BU
GY-YE
VT-GY
YE-OG
BU-RD
GN-WH
GY-BN
VT-OG
54/99
73/3074
7/25
YE-VT
GN-BN
73/3053
73/3006
7/17
MAF
VT-BN
YE-VT
BU-GY
BU
73/3091
6/73
7/35
QLT
BU-OG
GY-YE
GY
54/133
7/156
BU-BN
GY-BU
73/3060
7/16
54/86
BK-YE
YE
7/81
P
WH-BN
BU
54/53
7/23
7/24
GN-RD
YE-RD
GY-BK
VT-OG
73/3039
73/3094
73/3058
73/3057
73/3056
CYL 2 20/3
CYL 1 20/4
CYL 4 20/5
CYL 3 20/6
CYL 6 20/7
CYL 5 20/8
CYL 8 20/12
CYL 7 20/13
31/88
31/90
31/89
31/100
31/XX10
6/120
ETA
7/6
GY
D
E
I05007

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, 8-цил. 2:2

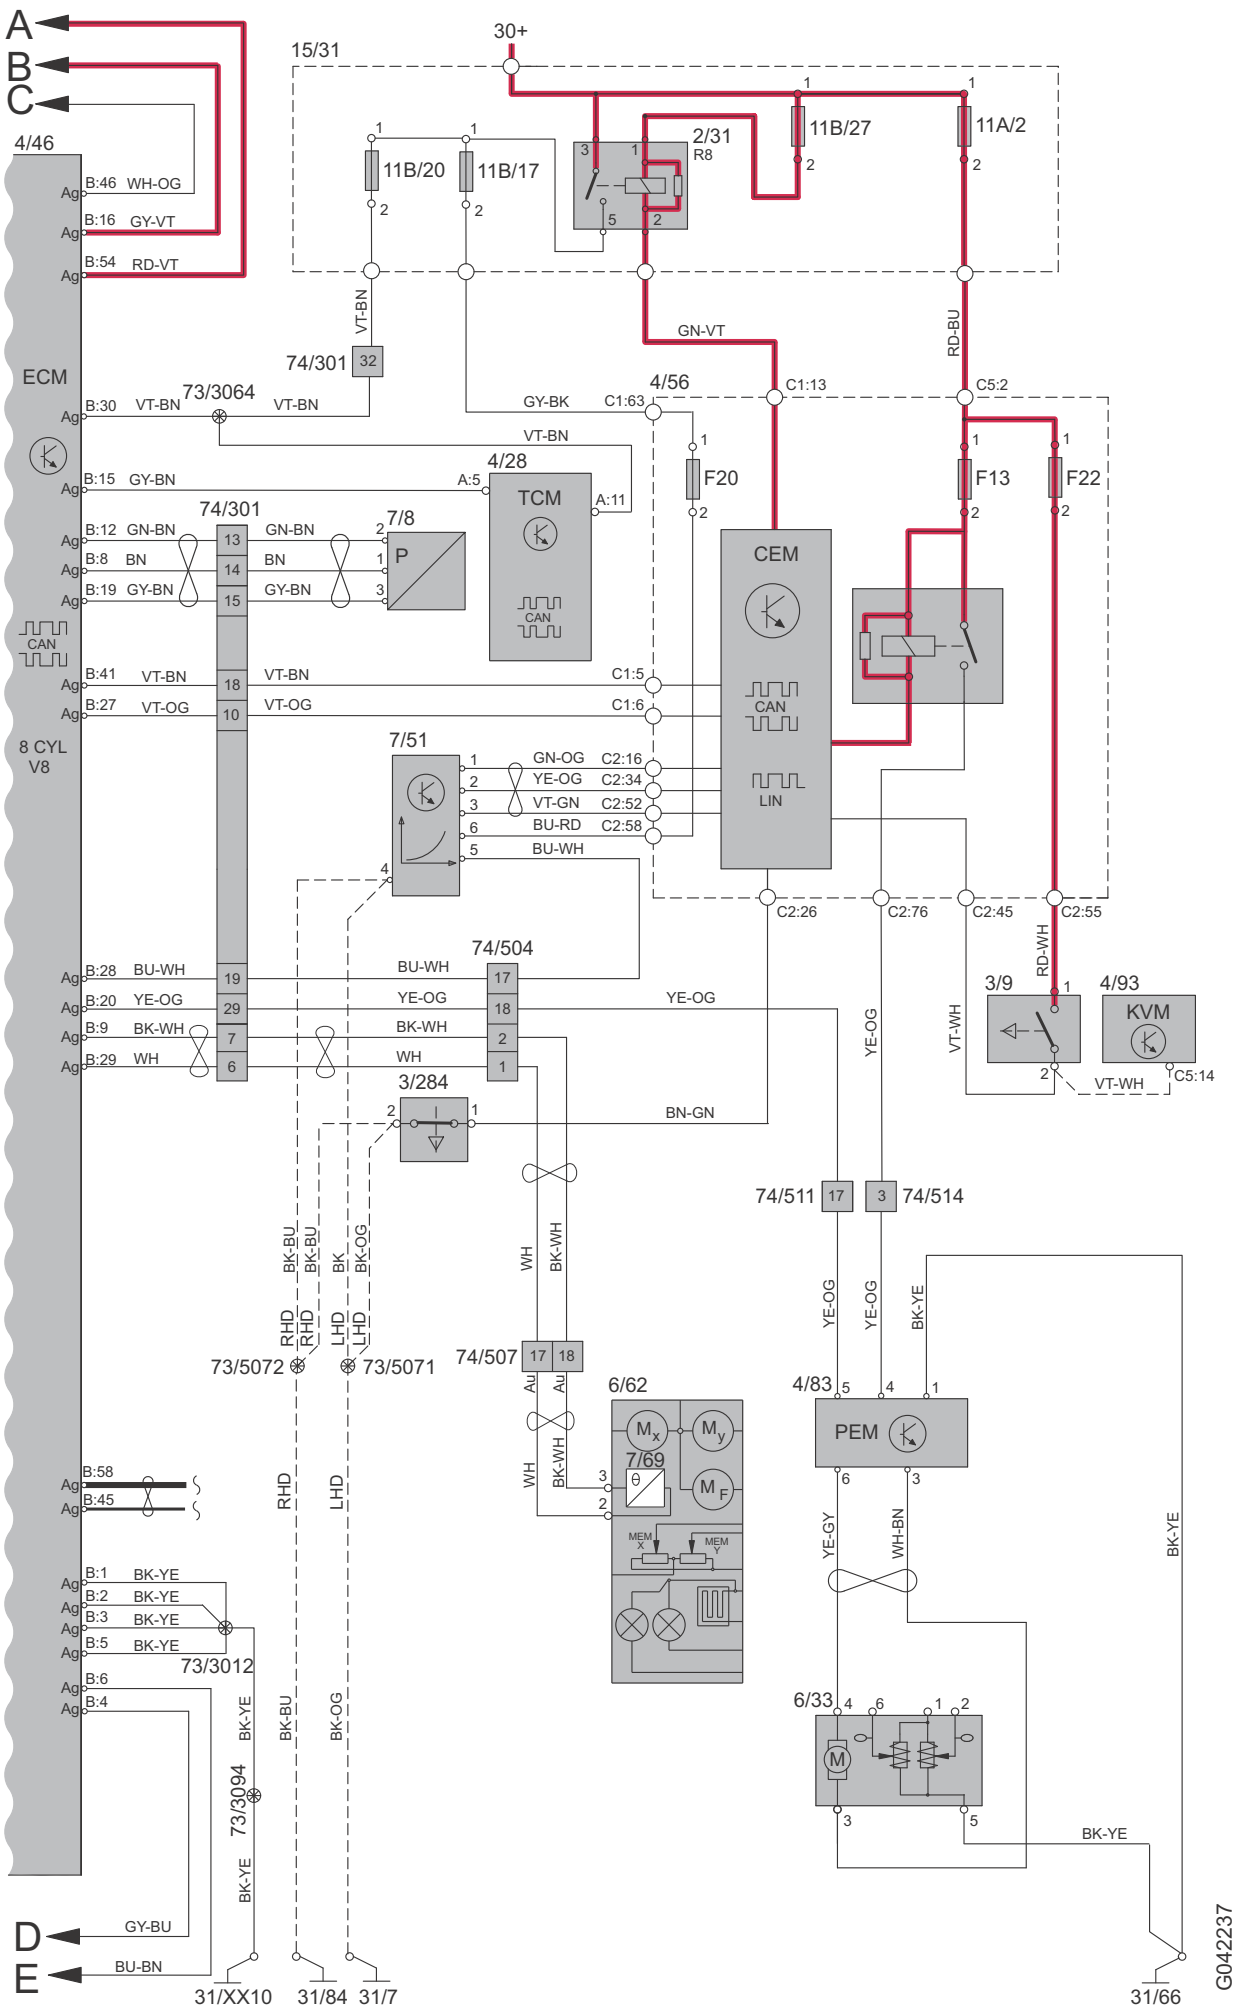

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 4-цил., дизель DV6B 1:3

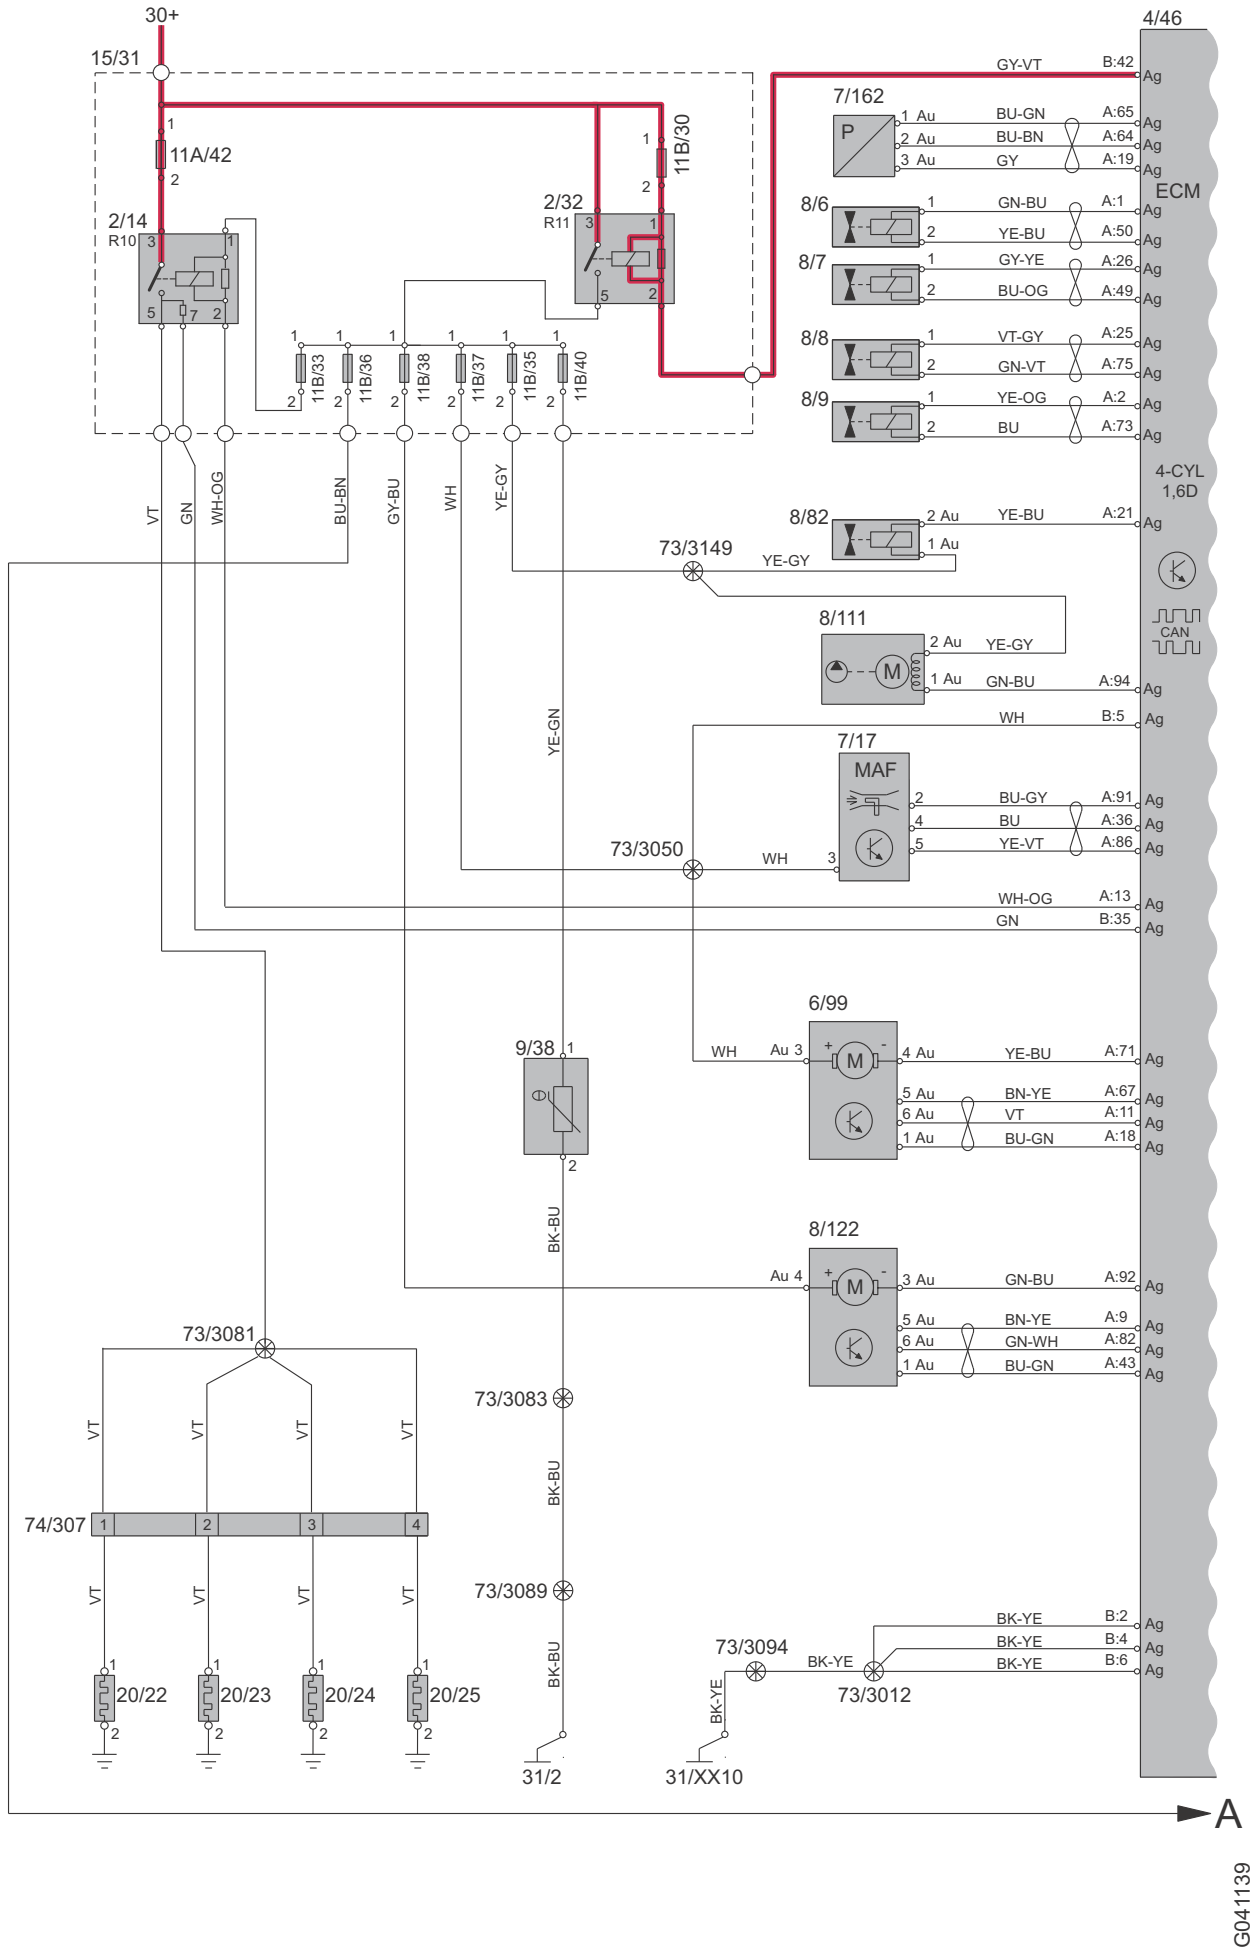

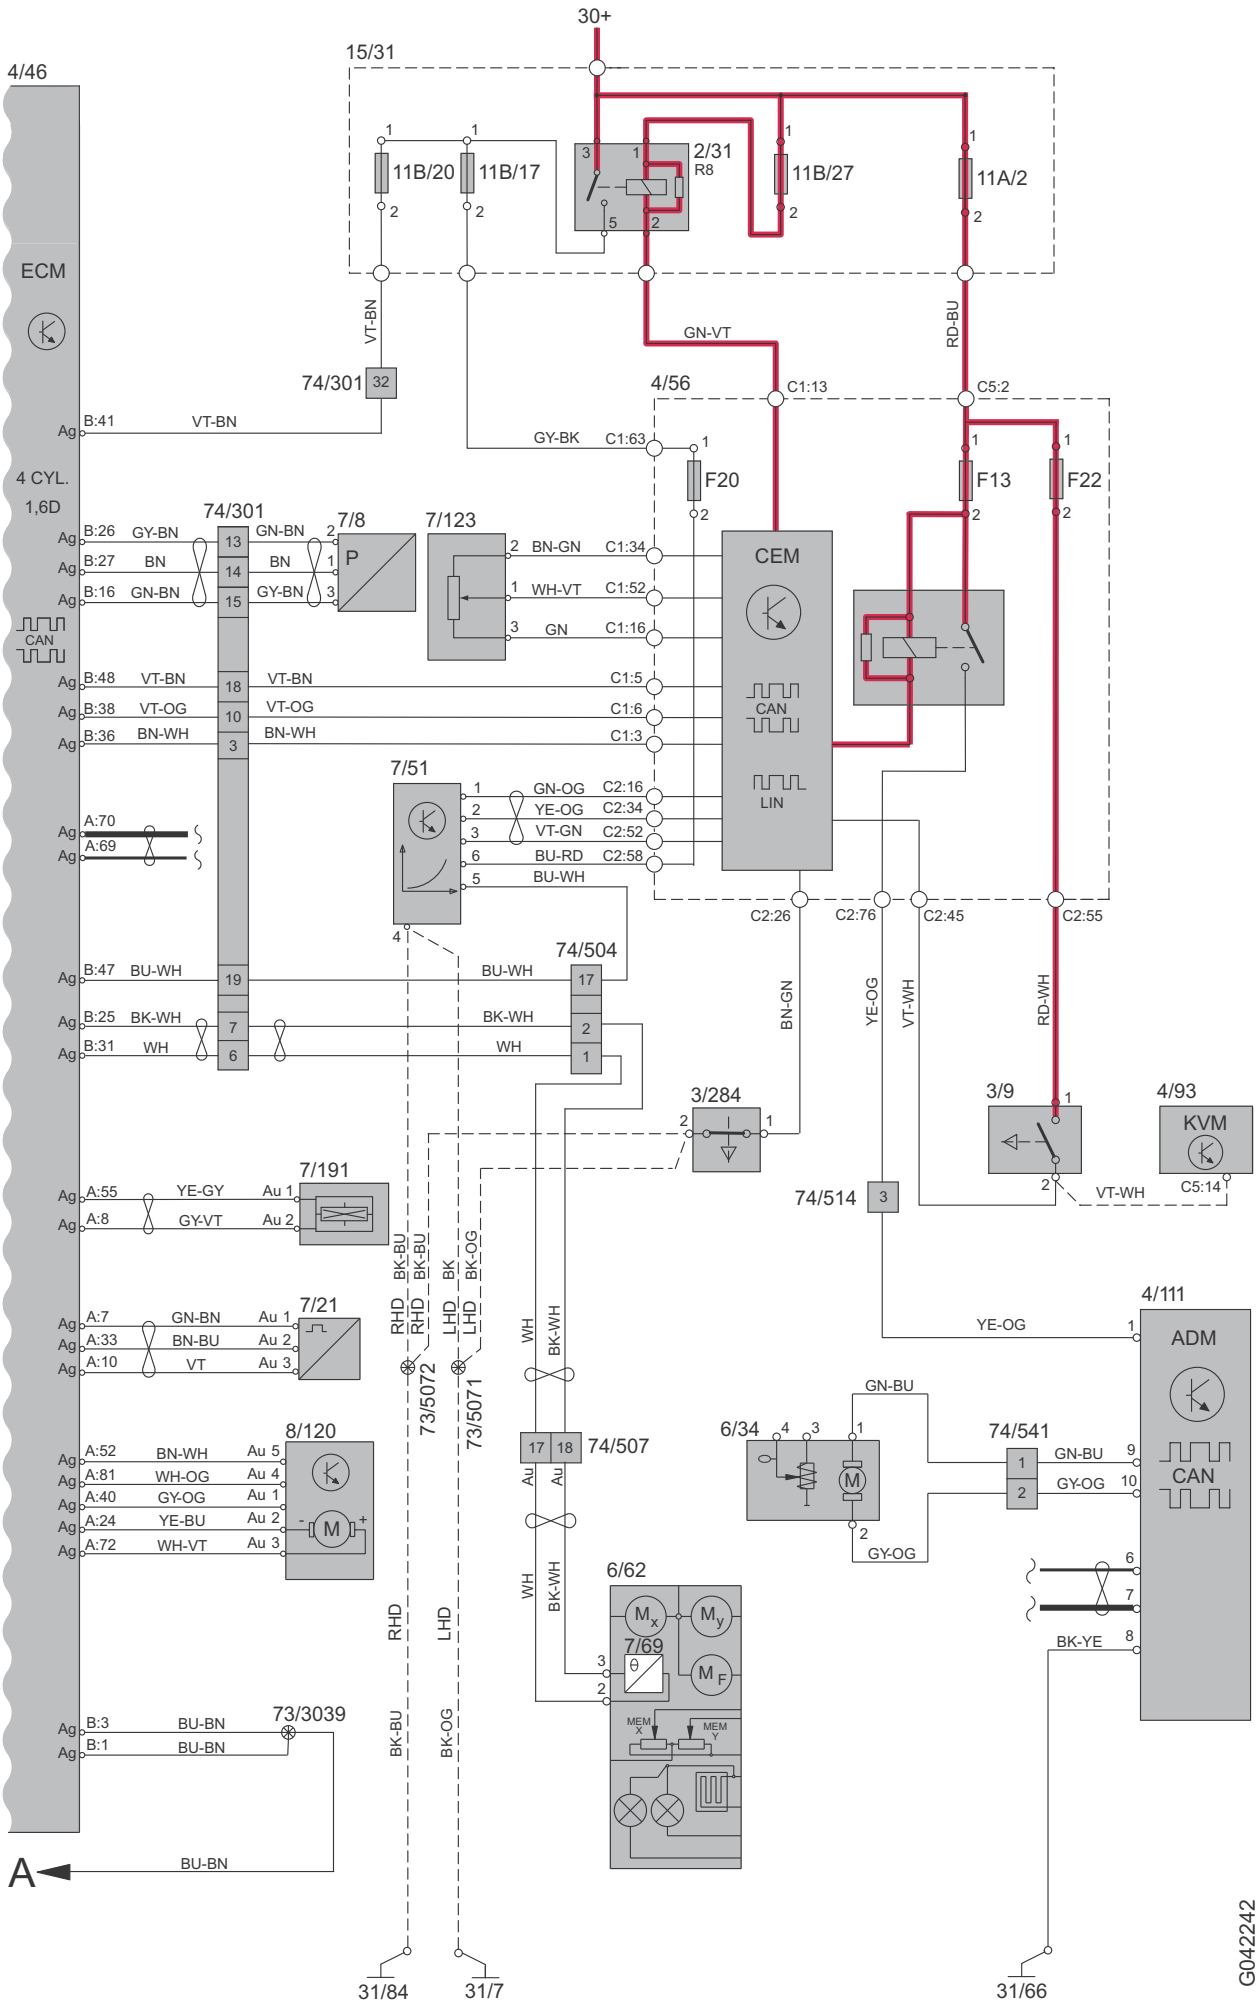
30+
15/31
11B/20
11B/17
2/31
R8
11B/27
11A/2
VT-BN
GN-VT
RD-BU
74/301
4/46
ECM
4 CYL.
1,6D
4/56
C1:13
C5:2
F20
F13
F22
CEM
CAN
LIN
7/8
7/123
7/51
74/504
3/284
3/9
4/93
KVM
7/191
7/21
8/120
74/514
4/111
ADM
74/507
6/34
74/541
6/62
7/69
73/3039
73/5072
73/5071
31/84
31/7
31/66
G042242

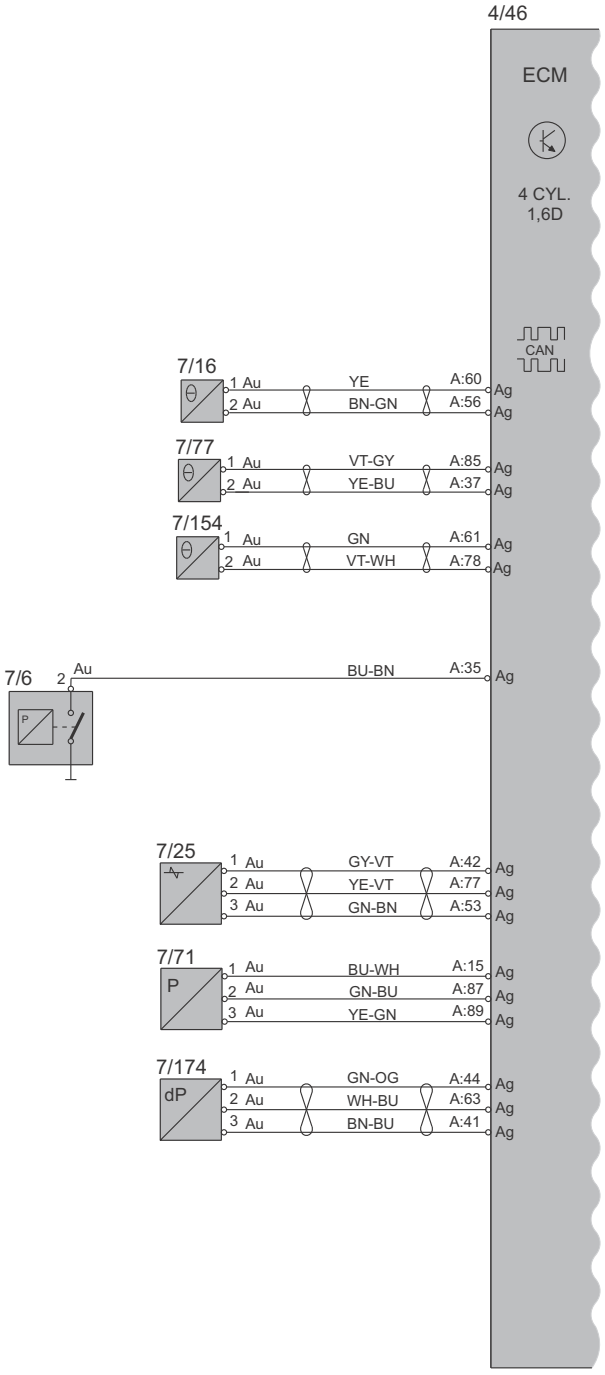
4/46
ECM
4 CYL.
1,6D
CAN
7/16
1 Au
2 Au
YE
BN-GN
A:60
A:56
Ag
Ag
7/77
1 Au
2 Au
VT-GY
YE-BU
A:85
A:37
Ag
Ag
7/154
1 Au
2 Au
GN
VT-WH
A:61
A:78
Ag
Ag
7/6
2 Au
P
BU-BN
A:35
Ag
7/25
1 Au
2 Au
3 Au
GY-VT
YE-VT
GN-BN
A:42
A:77
A:53
Ag
Ag
Ag
7/71
P
1 Au
2 Au
3 Au
BU-WH
GN-BU
YE-GN
A:15
A:87
A:89
Ag
Ag
Ag
7/174
dP
1 Au
2 Au
3 Au
GN-OG
WH-BU
BN-BU
A:44
A:63
A:41
Ag
Ag
Ag

G041182

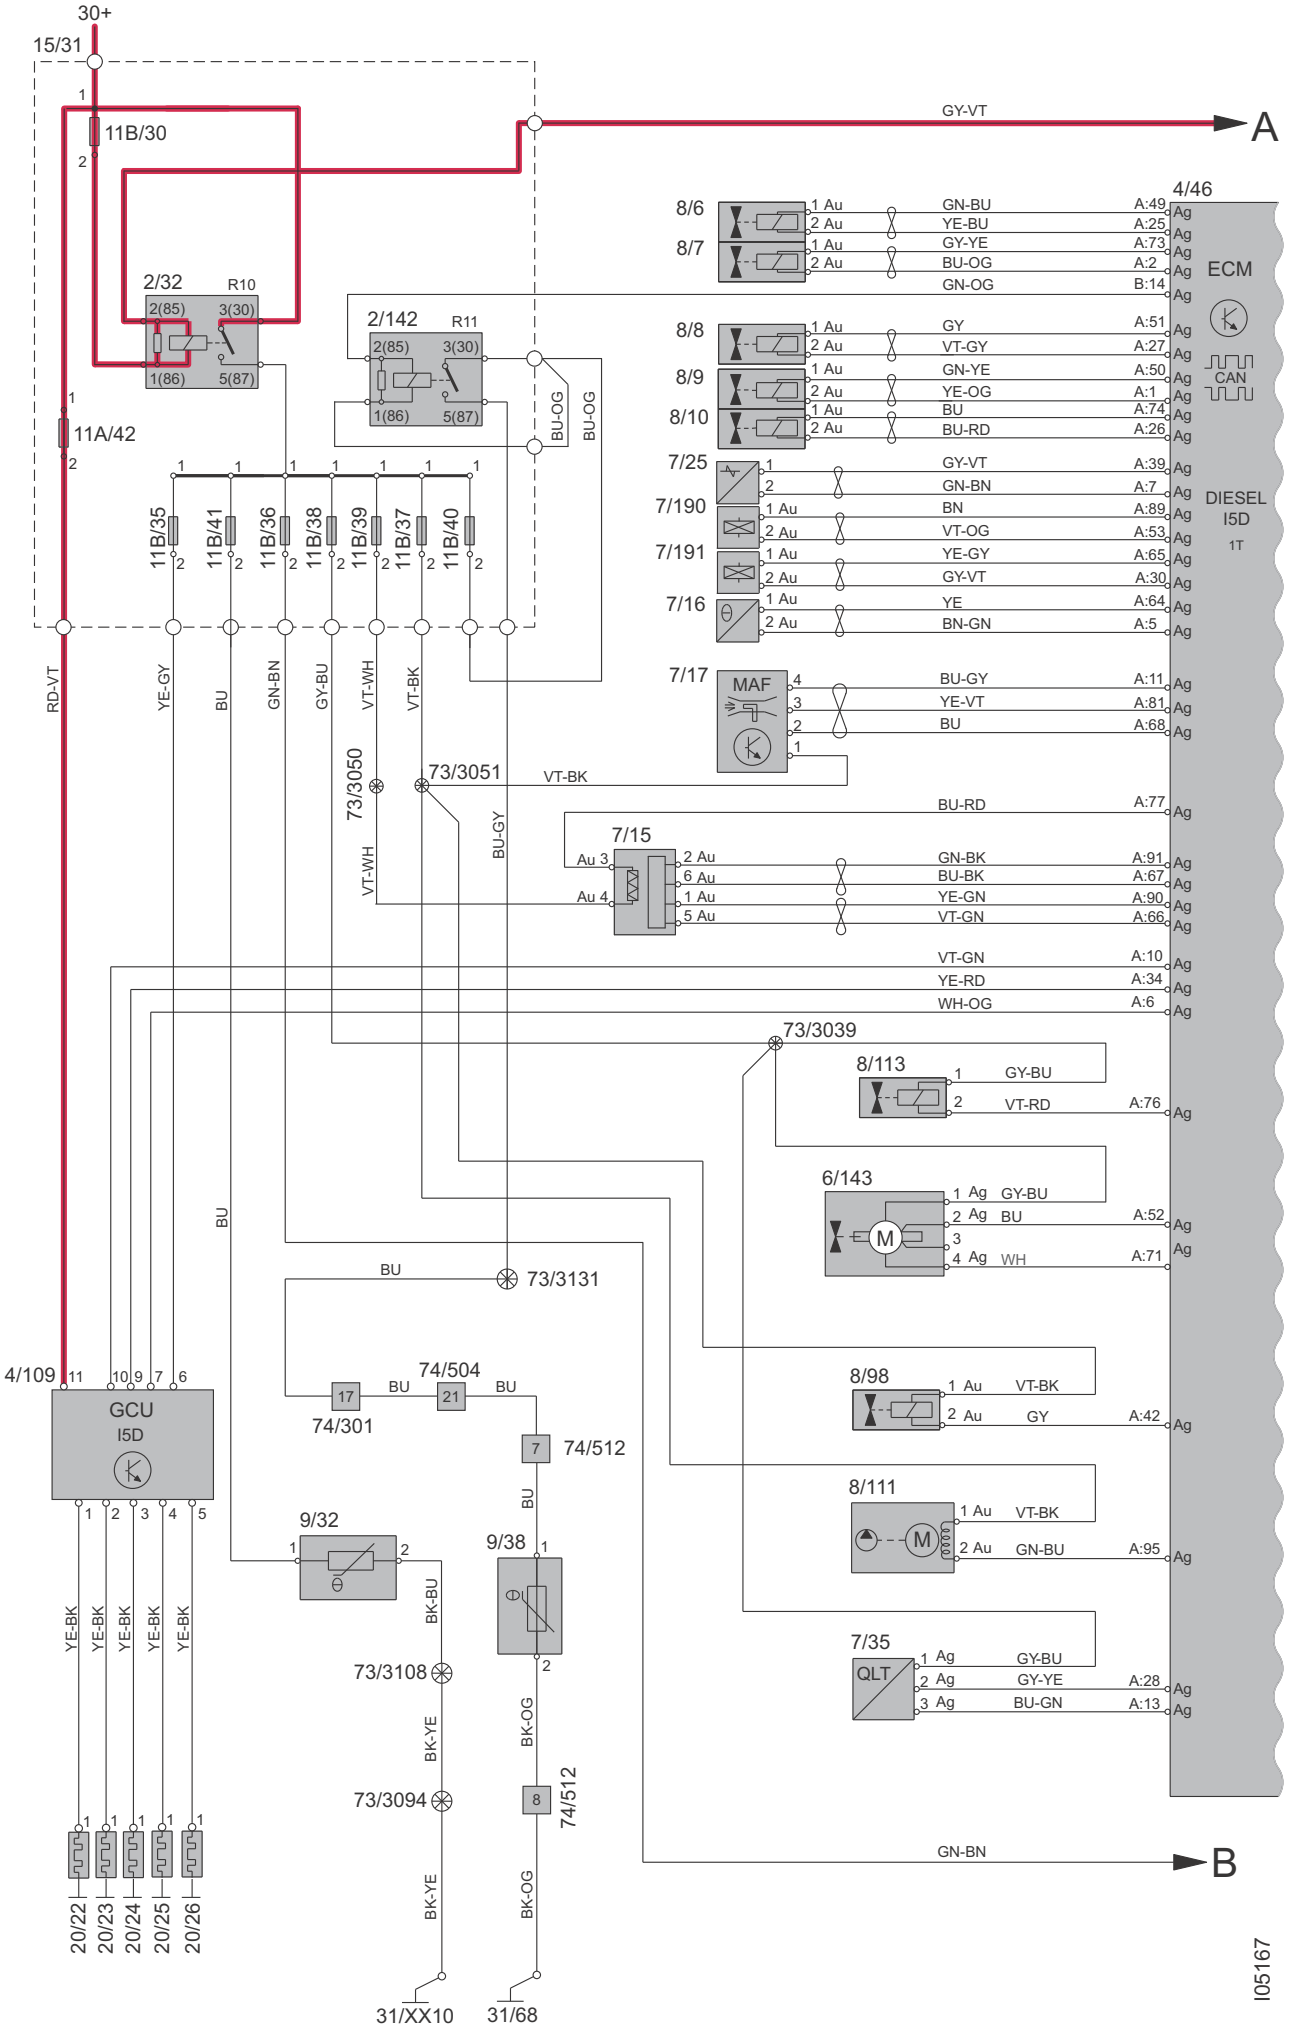
30+
15/31
11B/30
2/32
R10
2(85)
3(30)
1(86)
5(87)
2/142
R11
11A/42
11B/35
11B/41
11B/36
11B/38
11B/39
11B/37
11B/40
RD-VT
YE-GY
BU
GN-BN
GY-BU
VT-WH
VT-BK
BU-OG
73/3050
73/3051
GY-VT
A
4/46
ECM
CAN
DIESEL
I5D
1T
8/6
8/7
8/8
8/9
8/10
7/25
7/190
7/191
7/16
7/17
MAF
7/15
GN-BU
YE-BU
GY-YE
BU-OG
GN-OG
GY
VT-GY
GN-YE
YE-OG
BU
BU-RD
GY-VT
GN-BN
BN
VT-OG
YE-GY
YE
BN-GN
BU-GY
YE-VT
GN-BK
BU-BK
YE-GN
VT-GN
YE-RD
WH-OG
73/3039
8/113
GY-BU
VT-RD
6/143
WH
73/3131
4/109
GCU
I5D
74/504
74/301
74/512
9/32
9/38
BK-BU
BK-YE
BK-OG
73/3108
73/3094
74/512
8/98
VT-BK
GY
8/111
GN-BU
7/35
QLT
GY-BU
GY-YE
BU-GN
20/22
20/23
20/24
20/25
20/26
31/XX10
31/68
B
I05167

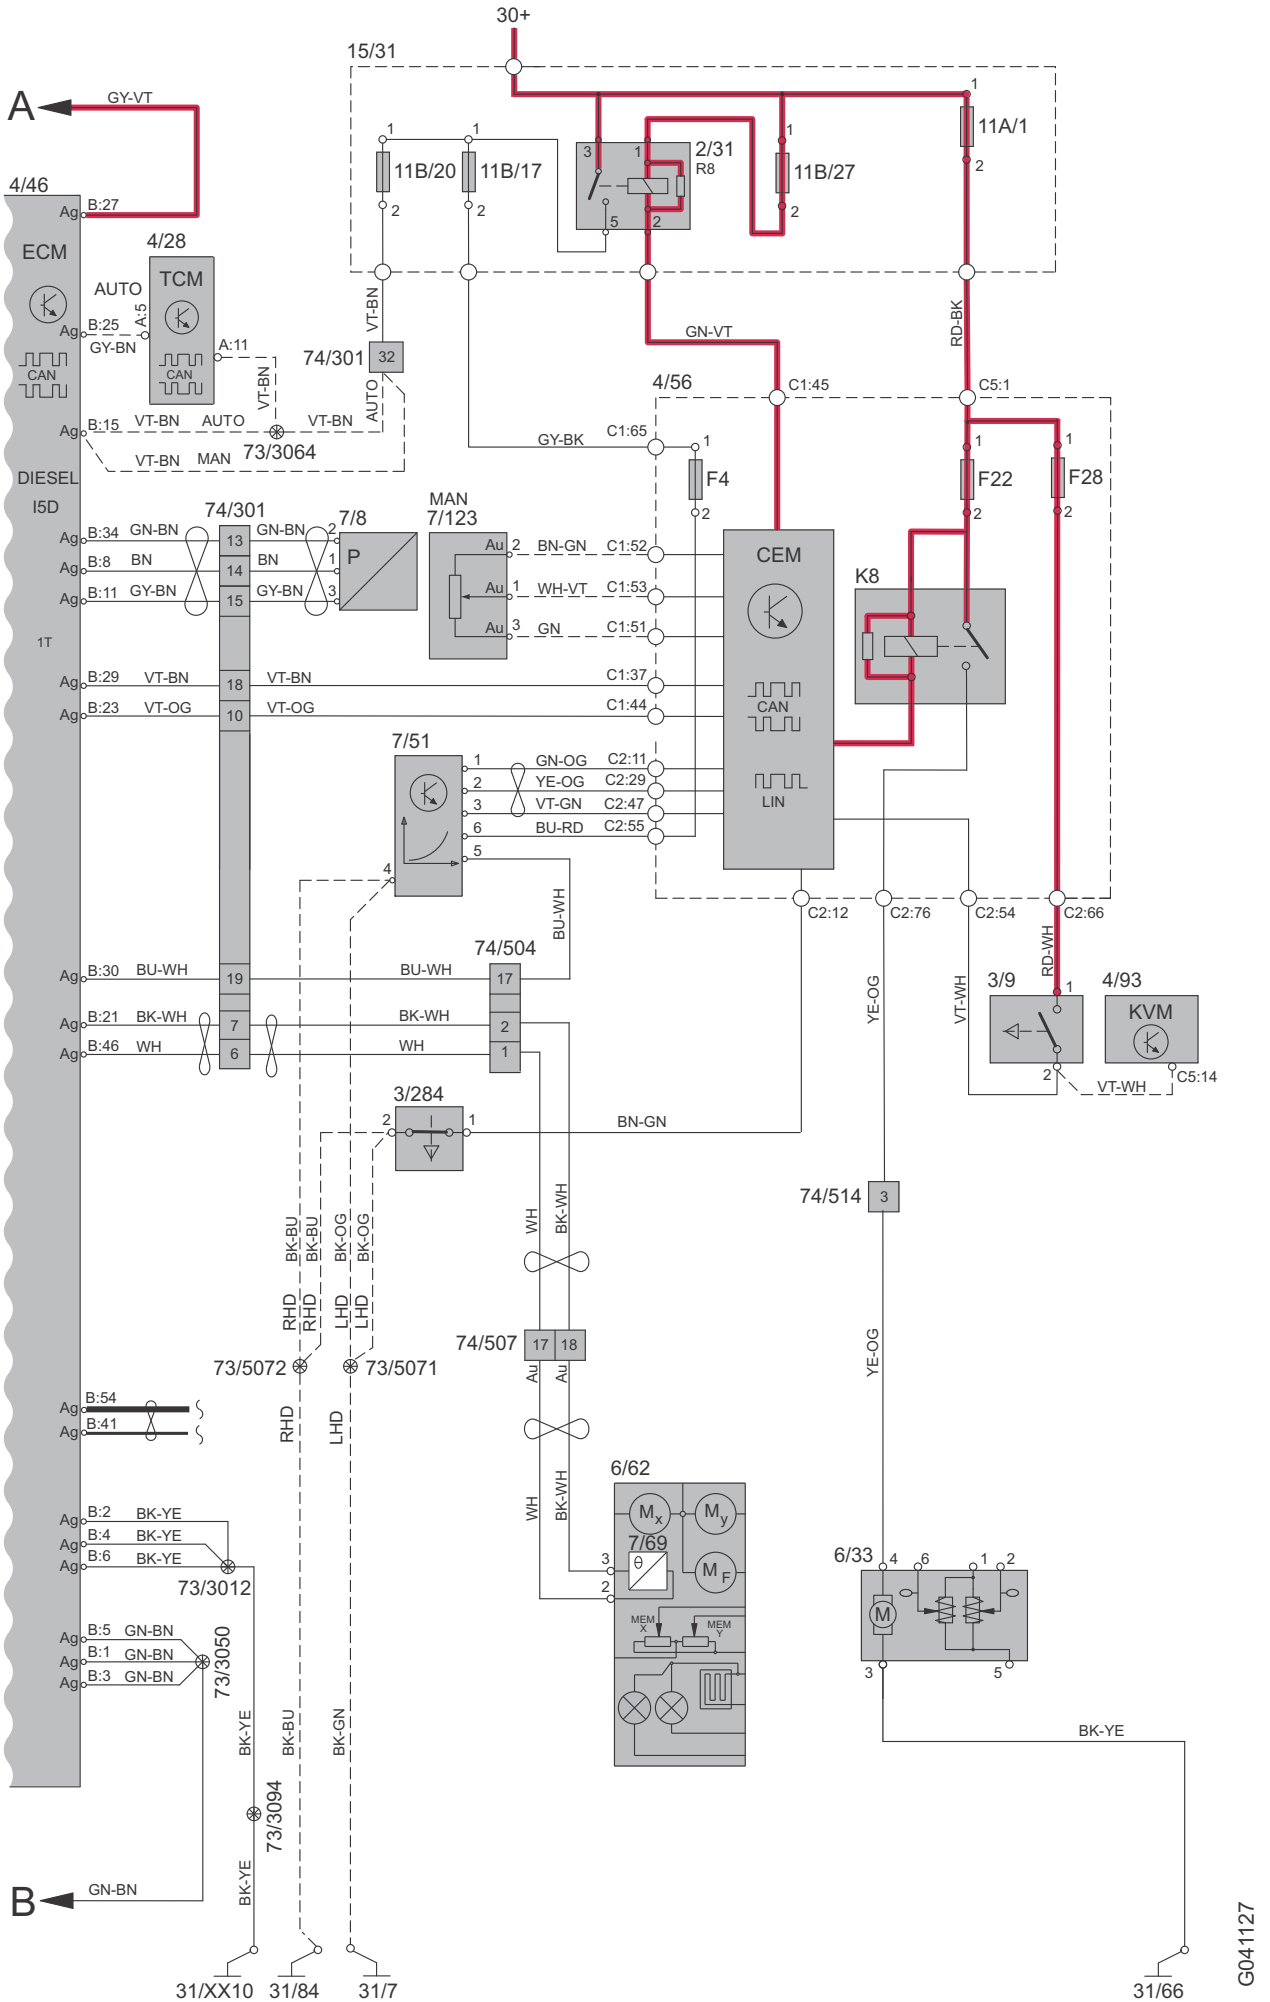
30+
15/31
A
GY-VT
4/46
ECM
B:27
4/28
TCM
AUTO
B:25
GY-BN
A:5
A:11
CAN
74/301
32
VT-BN
AUTO
B:15
73/3064
MAN
DIESEL
I5D
1T
11B/20
11B/17
2/31
R8
11B/27
11A/1
RD-BK
GN-VT
4/56
C1:45
C5:1
GY-BK
C1:65
F4
F22
F28
CEM
K8
LIN
7/8
P
MAN
7/123
BN-GN
C1:52
WH-VT
C1:53
GN
C1:51
B:34
GN-BN
B:8
BN
B:11
GY-BN
B:29
VT-BN
C1:37
B:23
VT-OG
C1:44
7/51
GN-OG
C2:11
YE-OG
C2:29
VT-GN
C2:47
BU-RD
C2:55
C2:12
C2:76
C2:54
C2:66
74/504
B:30
BU-WH
B:21
BK-WH
B:46
WH
3/284
BN-GN
3/9
4/93
KVM
C5:14
VT-WH
RD-WH
YE-OG
74/514
74/507
73/5072
73/5071
RHD
LHD
BK-BU
BK-OG
B:54
B:41
6/62
7/69
6/33
B:2
BK-YE
B:4
B:6
73/3012
B:5
GN-BN
B:1
B:3
73/3050
73/3094
B
31/XX10
31/84
31/7
31/66
G041127

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 5-цил., дизель одинарный турбо 3:3

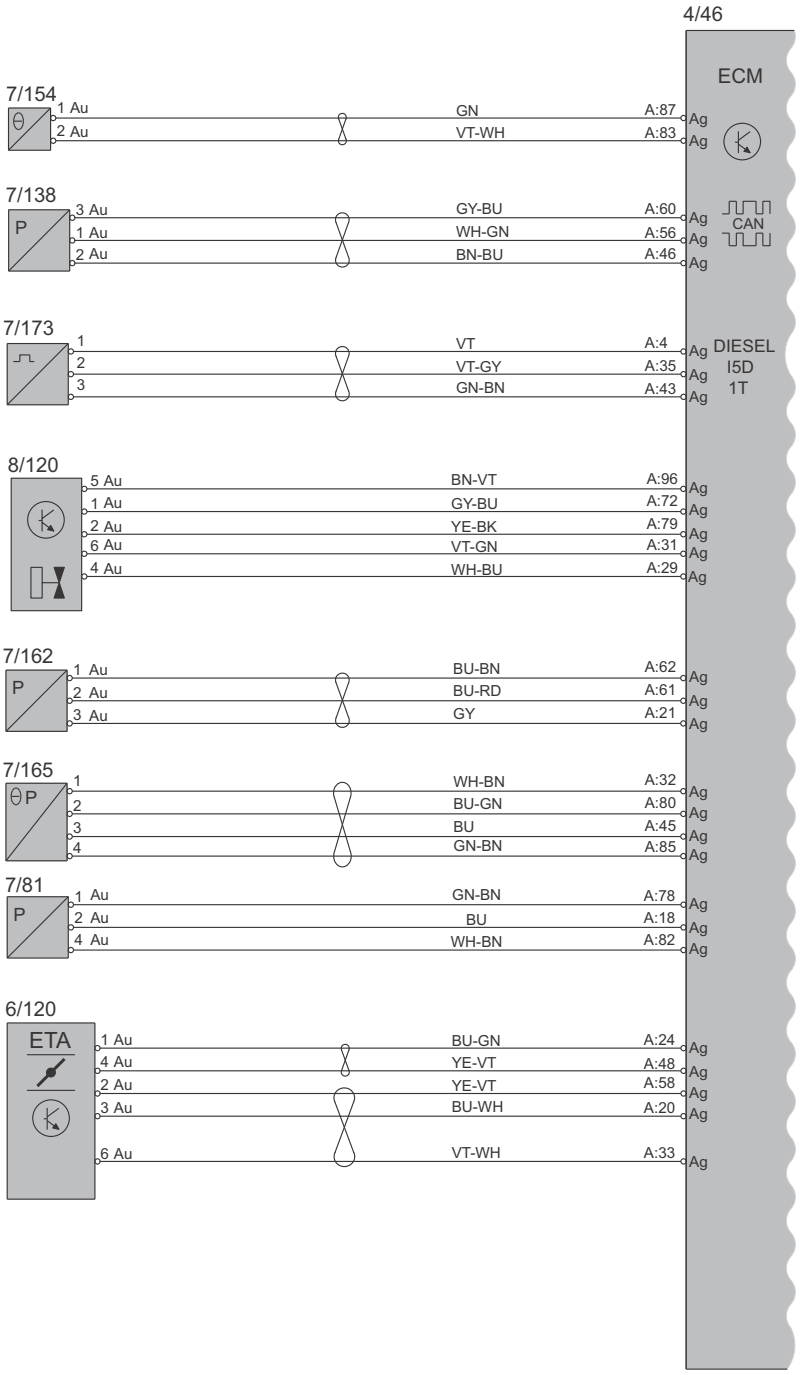

G041128

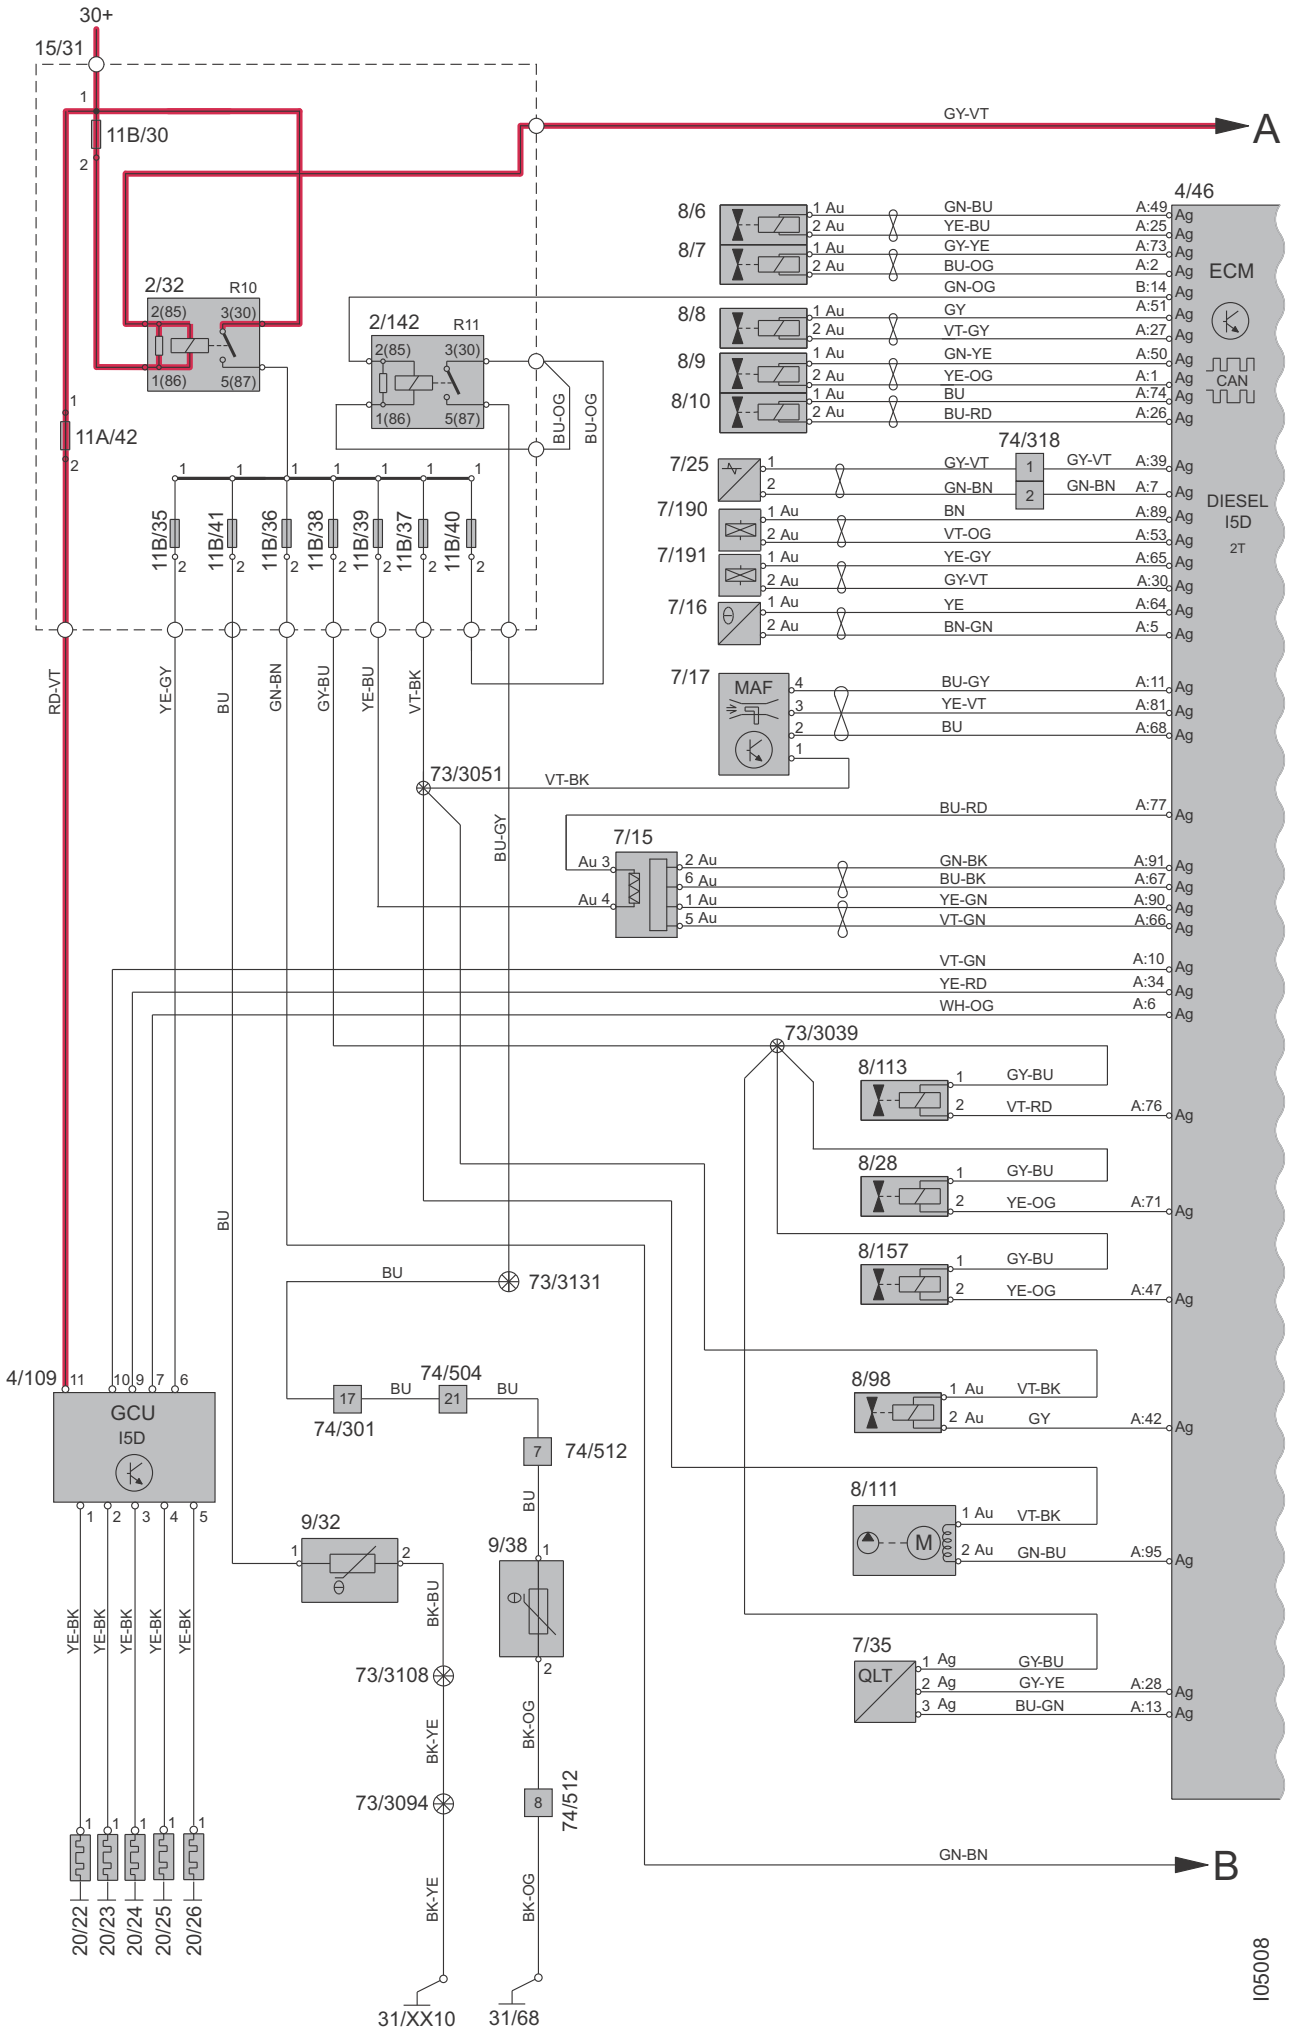
30+
15/31
11B/30
11A/42
2/32
R10
2(85)
3(30)
1(86)
5(87)
2/142
R11
11B/35
11B/41
11B/36
11B/38
11B/39
11B/37
11B/40
RD-VT
YE-GY
BU
GN-BN
GY-BU
YE-BU
VT-BK
BU-OG
GY-VT
A
4/46
ECM
CAN
DIESEL
I5D
2T
8/6
8/7
8/8
8/9
8/10
GN-BU
YE-BU
GY-YE
BU-OG
GN-OG
GY
VT-GY
GN-YE
YE-OG
BU
BU-RD
74/318
7/25
7/190
7/191
7/16
7/17
MAF
BU-GY
YE-VT
BN
VT-OG
YE-GY
YE
BN-GN
73/3051
7/15
GN-BK
BU-BK
YE-GN
VT-GN
YE-RD
WH-OG
73/3039
8/113
8/28
8/157
8/98
8/111
7/35
QLT
GY-BU
VT-RD
YE-OG
VT-BK
GY
GN-BU
GY-YE
BU-GN
73/3131
4/109
GCU
I5D
74/504
74/301
74/512
9/32
9/38
BK-BU
BK-YE
BK-OG
73/3108
73/3094
74/512
20/22
20/23
20/24
20/25
20/26
31/XX10
31/68
GN-BN
B
I05008

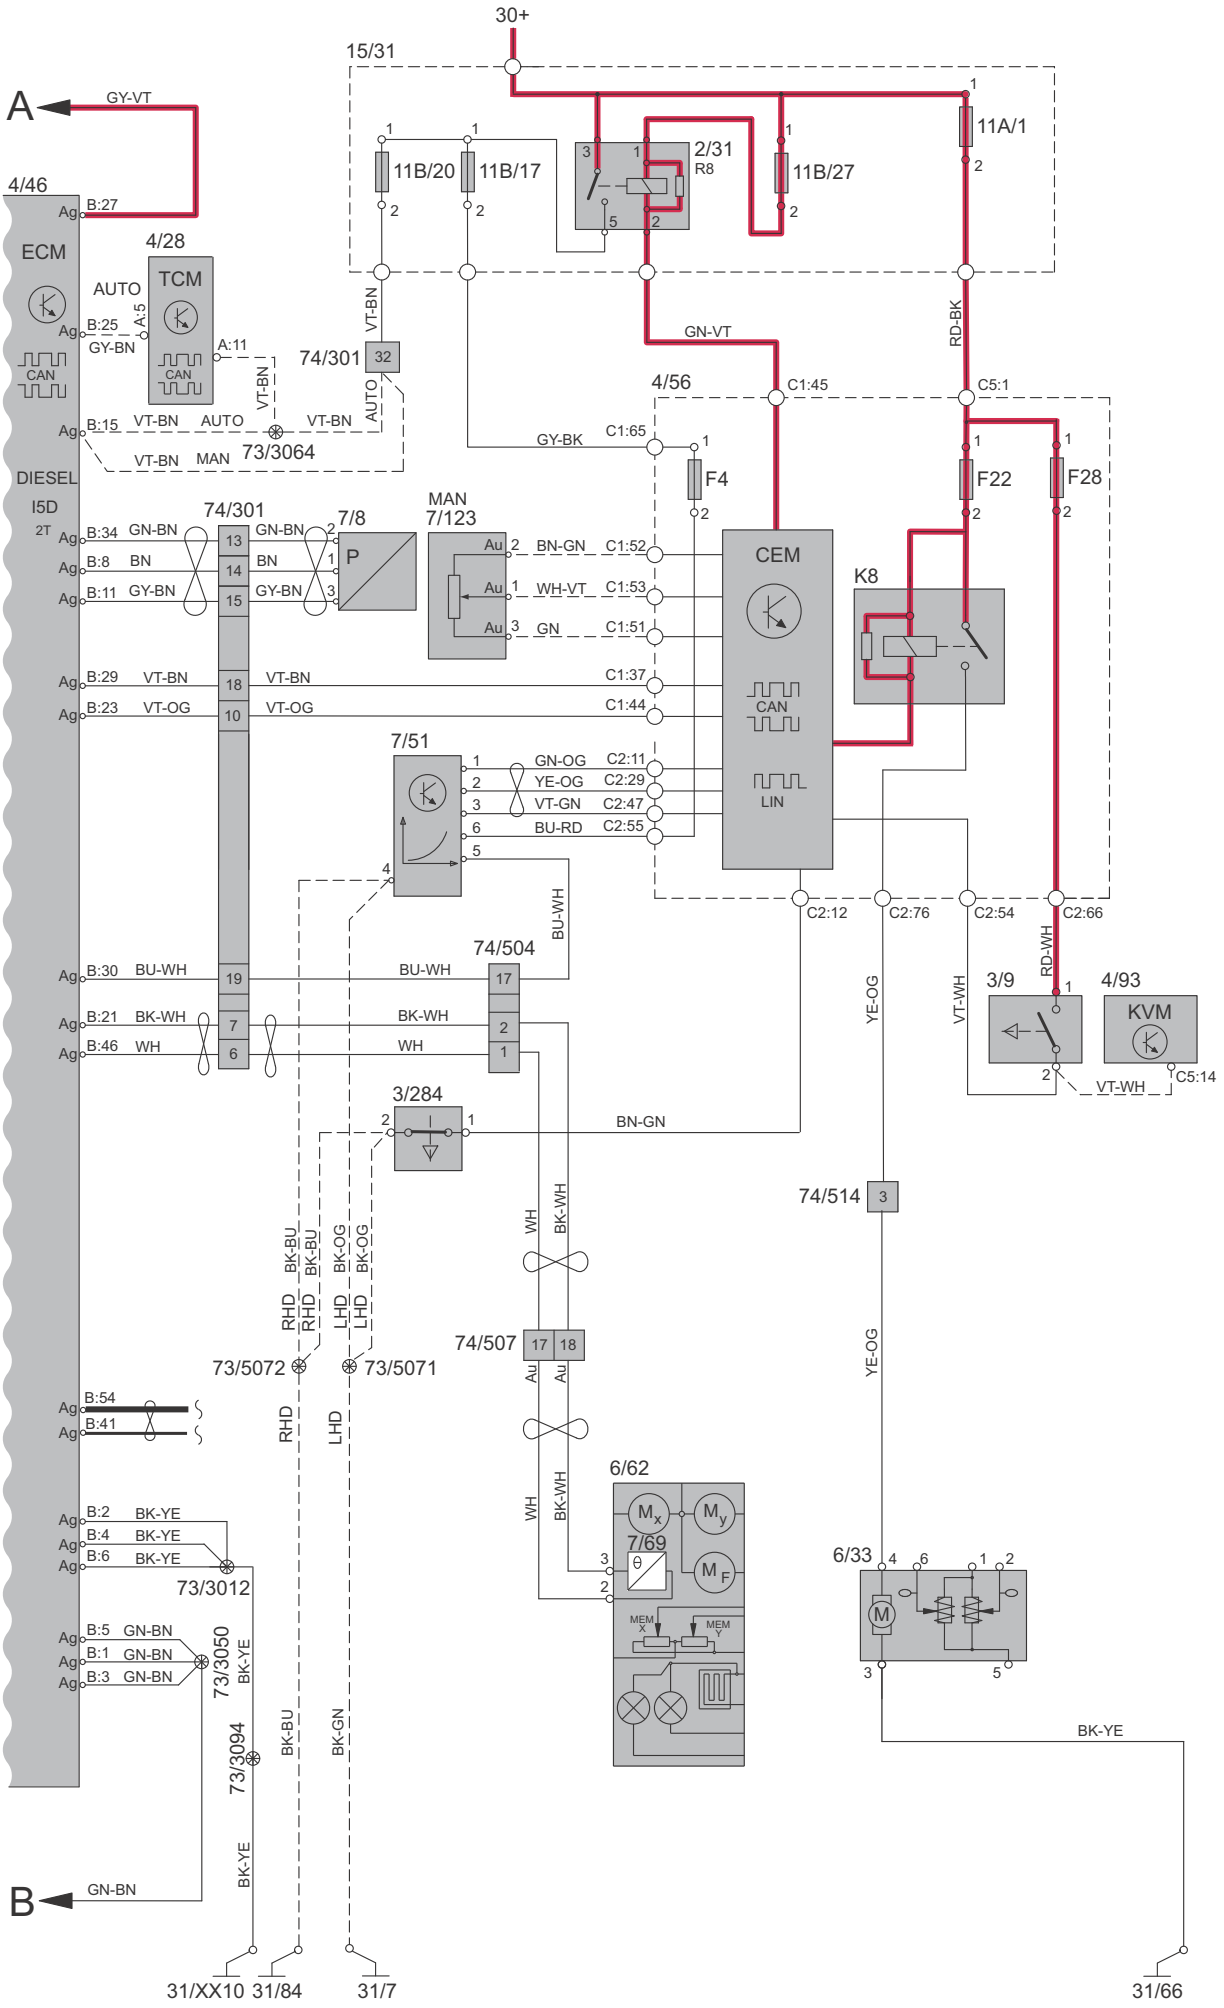
30+
15/31
A
GY-VT
4/46
ECM
B:27
4/28
TCM
AUTO
B:25
A:5
GY-BN
A:11
CAN
VT-BN
74/301
32
AUTO
B:15
VT-BN
AUTO
VT-BN
MAN
73/3064
DIESEL
I5D
2T
74/301
7/8
P
MAN
7/123
B:34
GN-BN
B:8
BN
B:11
GY-BN
B:29
VT-BN
B:23
VT-OG
7/51
B:30
BU-WH
74/504
B:21
BK-WH
B:46
WH
3/284
BN-GN
11B/20
11B/17
2/31
R8
11B/27
11A/1
GN-VT
RD-BK
4/56
C1:45
C5:1
GY-BK
C1:65
F4
F22
F28
CEM
K8
C1:52
C1:53
C1:51
C1:37
C1:44
C2:11
C2:29
C2:47
C2:55
LIN
C2:12
C2:76
C2:54
C2:66
3/9
4/93
KVM
C5:14
VT-WH
YE-OG
RD-WH
74/514
BU-WH
BK-WH
WH
RHD
LHD
BK-BU
BK-OG
73/5072
73/5071
74/507
B:54
B:41
B:2
B:4
B:6
BK-YE
73/3012
B:5
B:1
B:3
GN-BN
73/3050
73/3094
6/62
7/69
6/33
BK-YE
B
GN-BN
31/XX10
31/84
31/7
31/66
G036563

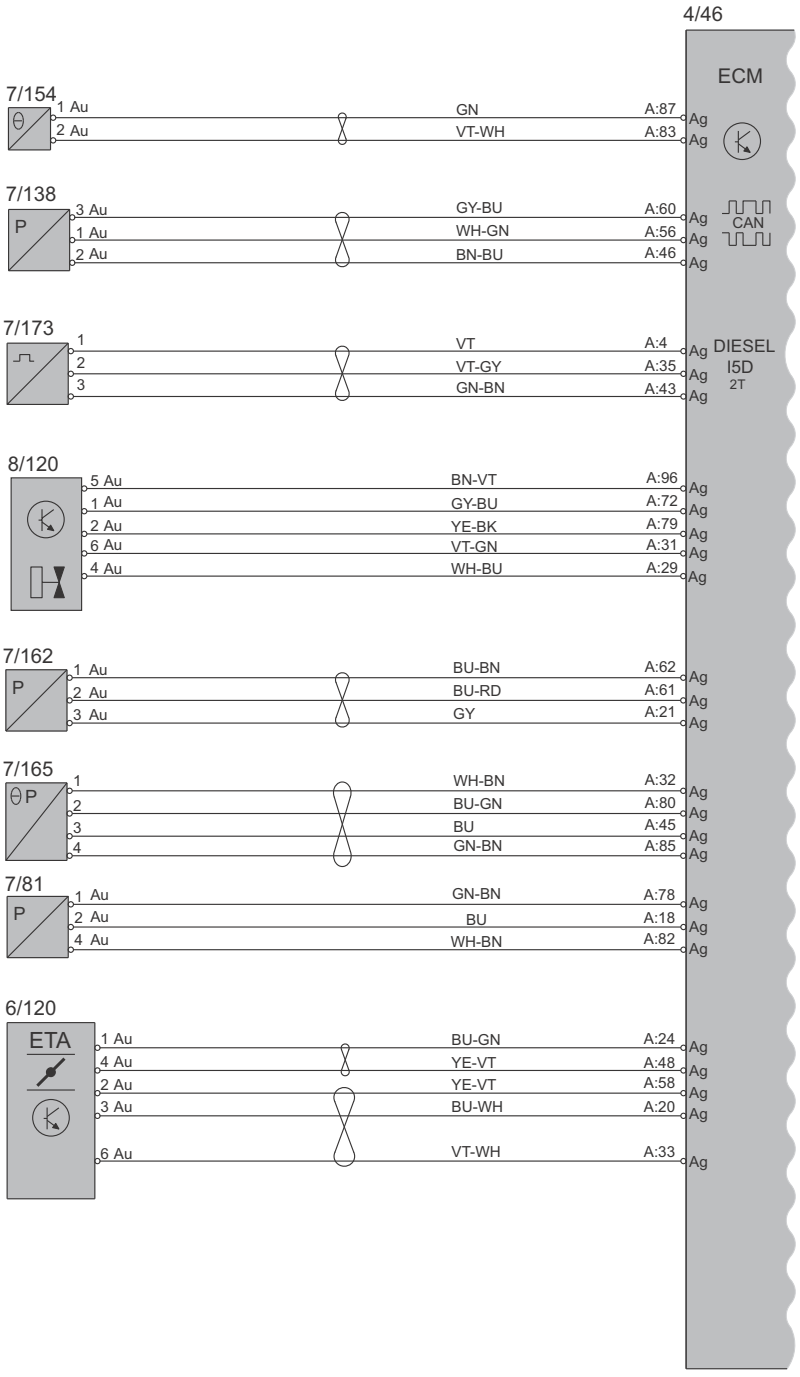
4/46
ECM
7/154
1 Au
2 Au
GN
VT-WH
A:87
A:83
Ag
Ag
7/138
P
3 Au
1 Au
2 Au
GY-BU
WH-GN
BN-BU
A:60
A:56
A:46
Ag
Ag
Ag
CAN
7/173
1
2
3
VT
VT-GY
GN-BN
A:4
A:35
A:43
Ag
Ag
Ag
DIESEL
I5D
2T
8/120
5 Au
1 Au
2 Au
6 Au
4 Au
BN-VT
GY-BU
YE-BK
VT-GN
WH-BU
A:96
A:72
A:79
A:31
A:29
Ag
Ag
Ag
Ag
Ag
7/162
P
1 Au
2 Au
3 Au
BU-BN
BU-RD
GY
A:62
A:61
A:21
Ag
Ag
Ag
7/165
P
1
2
3
4
WH-BN
BU-GN
BU
GN-BN
A:32
A:80
A:45
A:85
Ag
Ag
Ag
Ag
7/81
P
1 Au
2 Au
4 Au
GN-BN
BU
WH-BN
A:78
A:18
A:82
Ag
Ag
Ag
6/120
ETA
1 Au
4 Au
2 Au
3 Au
6 Au
BU-GN
YE-VT
YE-VT
BU-WH
VT-WH
A:24
A:48
A:58
A:20
A:33
Ag
Ag
Ag
Ag
Ag

G036565

Группа 23 Топливная система
Контроль выхлопа 4-цил.

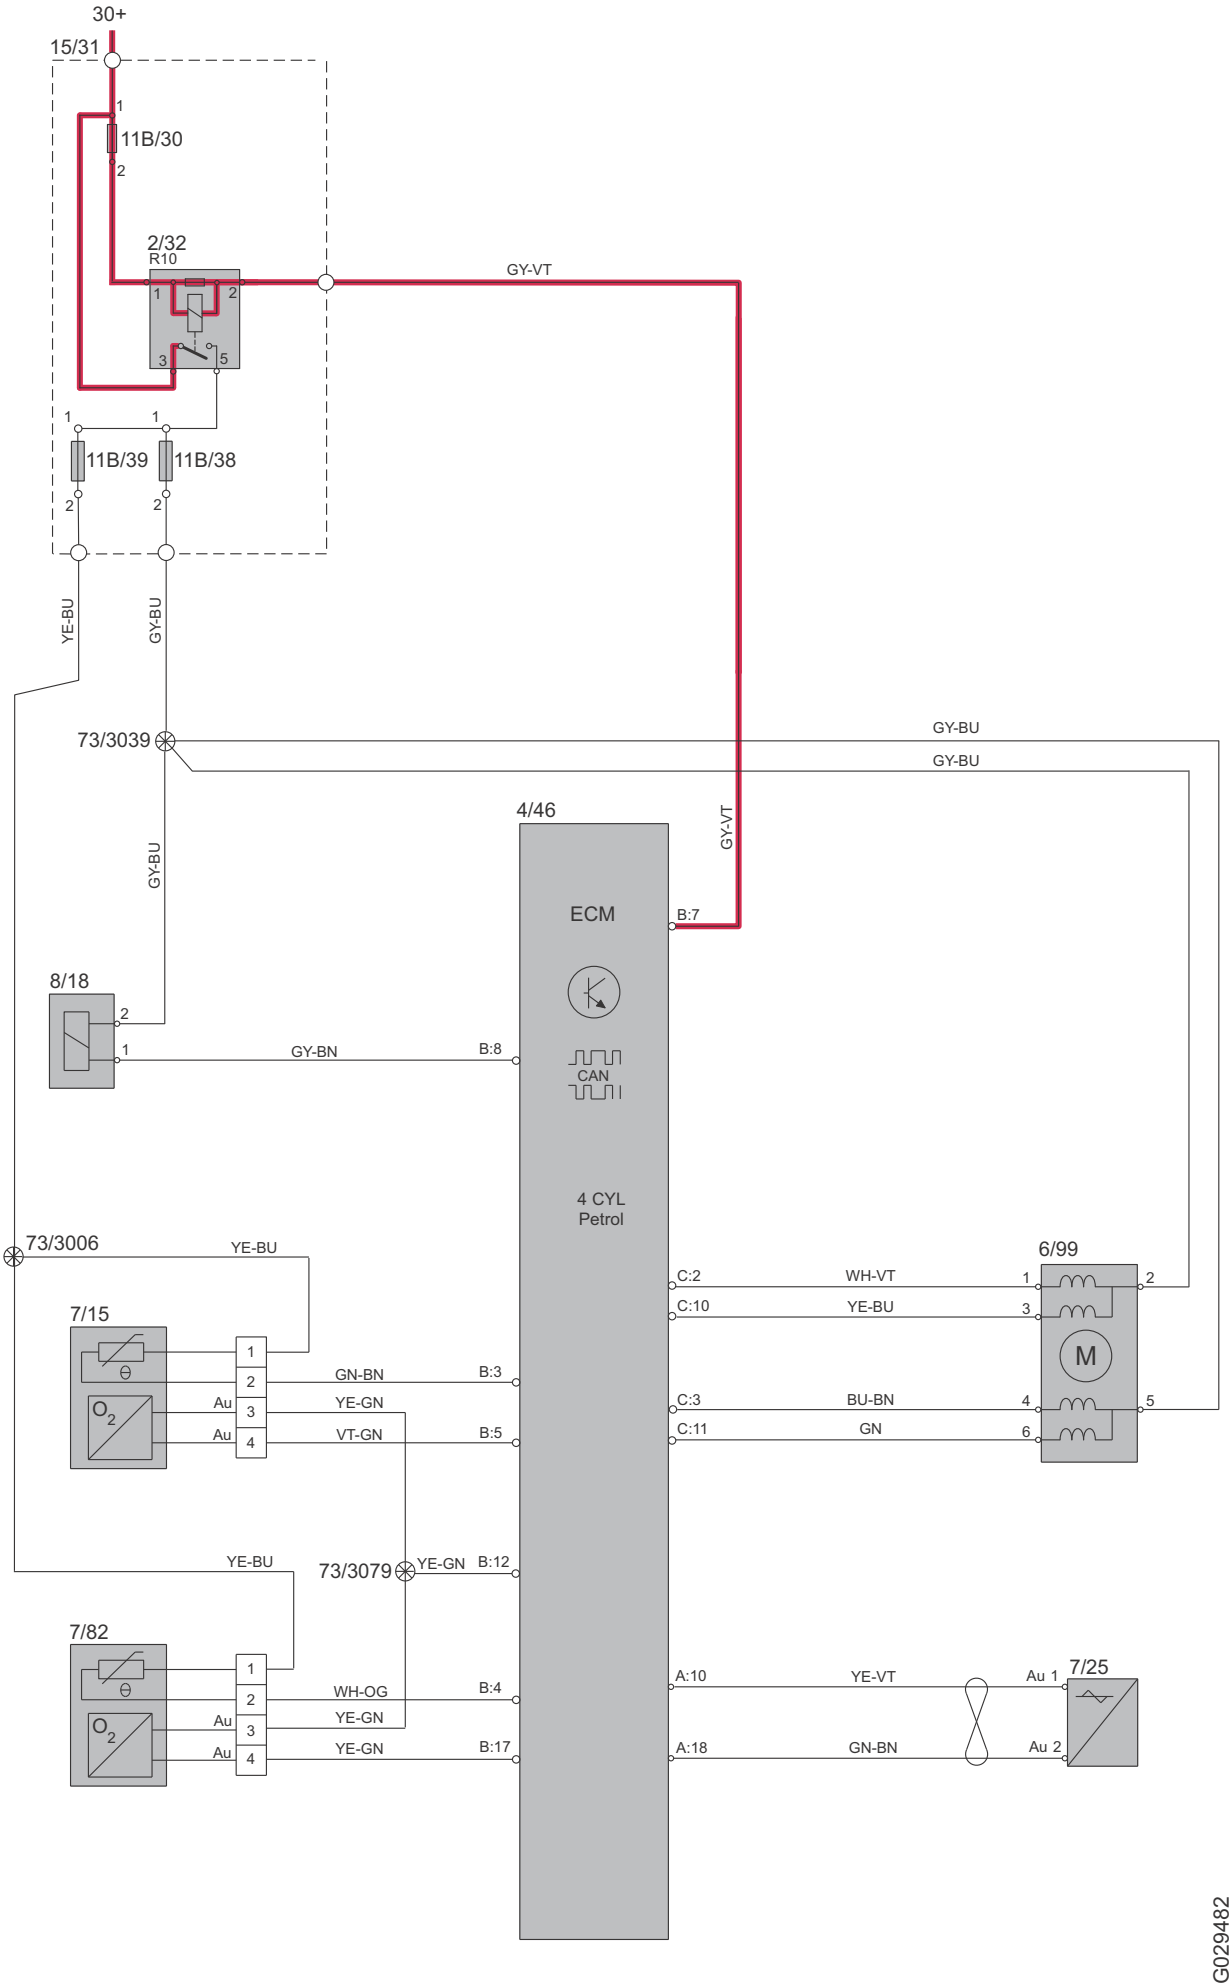

Группа 23 Топливная система
Контроль выхлопа 4-цил. Турбо

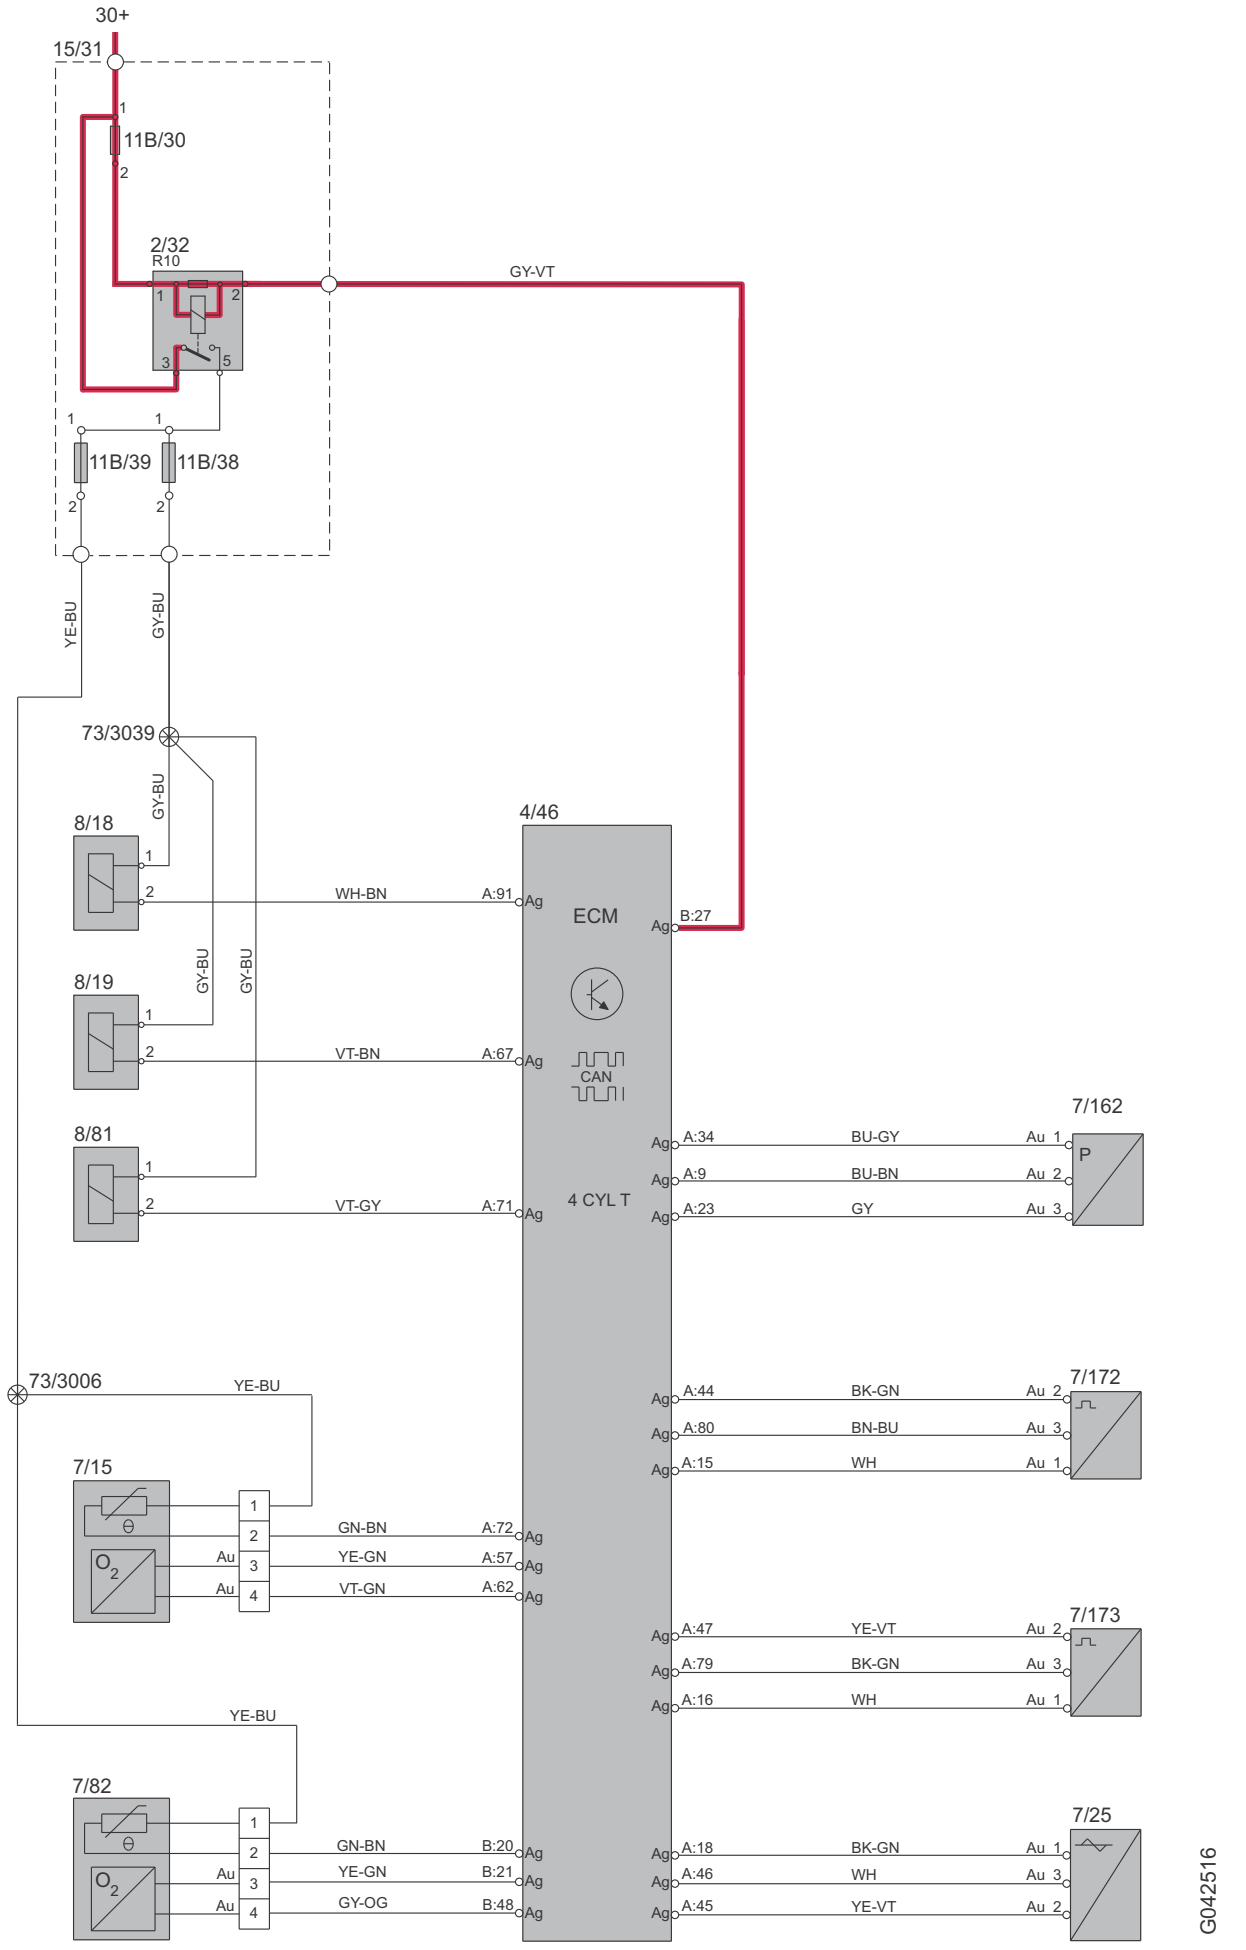

Группа 23 Топливная система
Контроль выхлопа 5-цил. Турбо

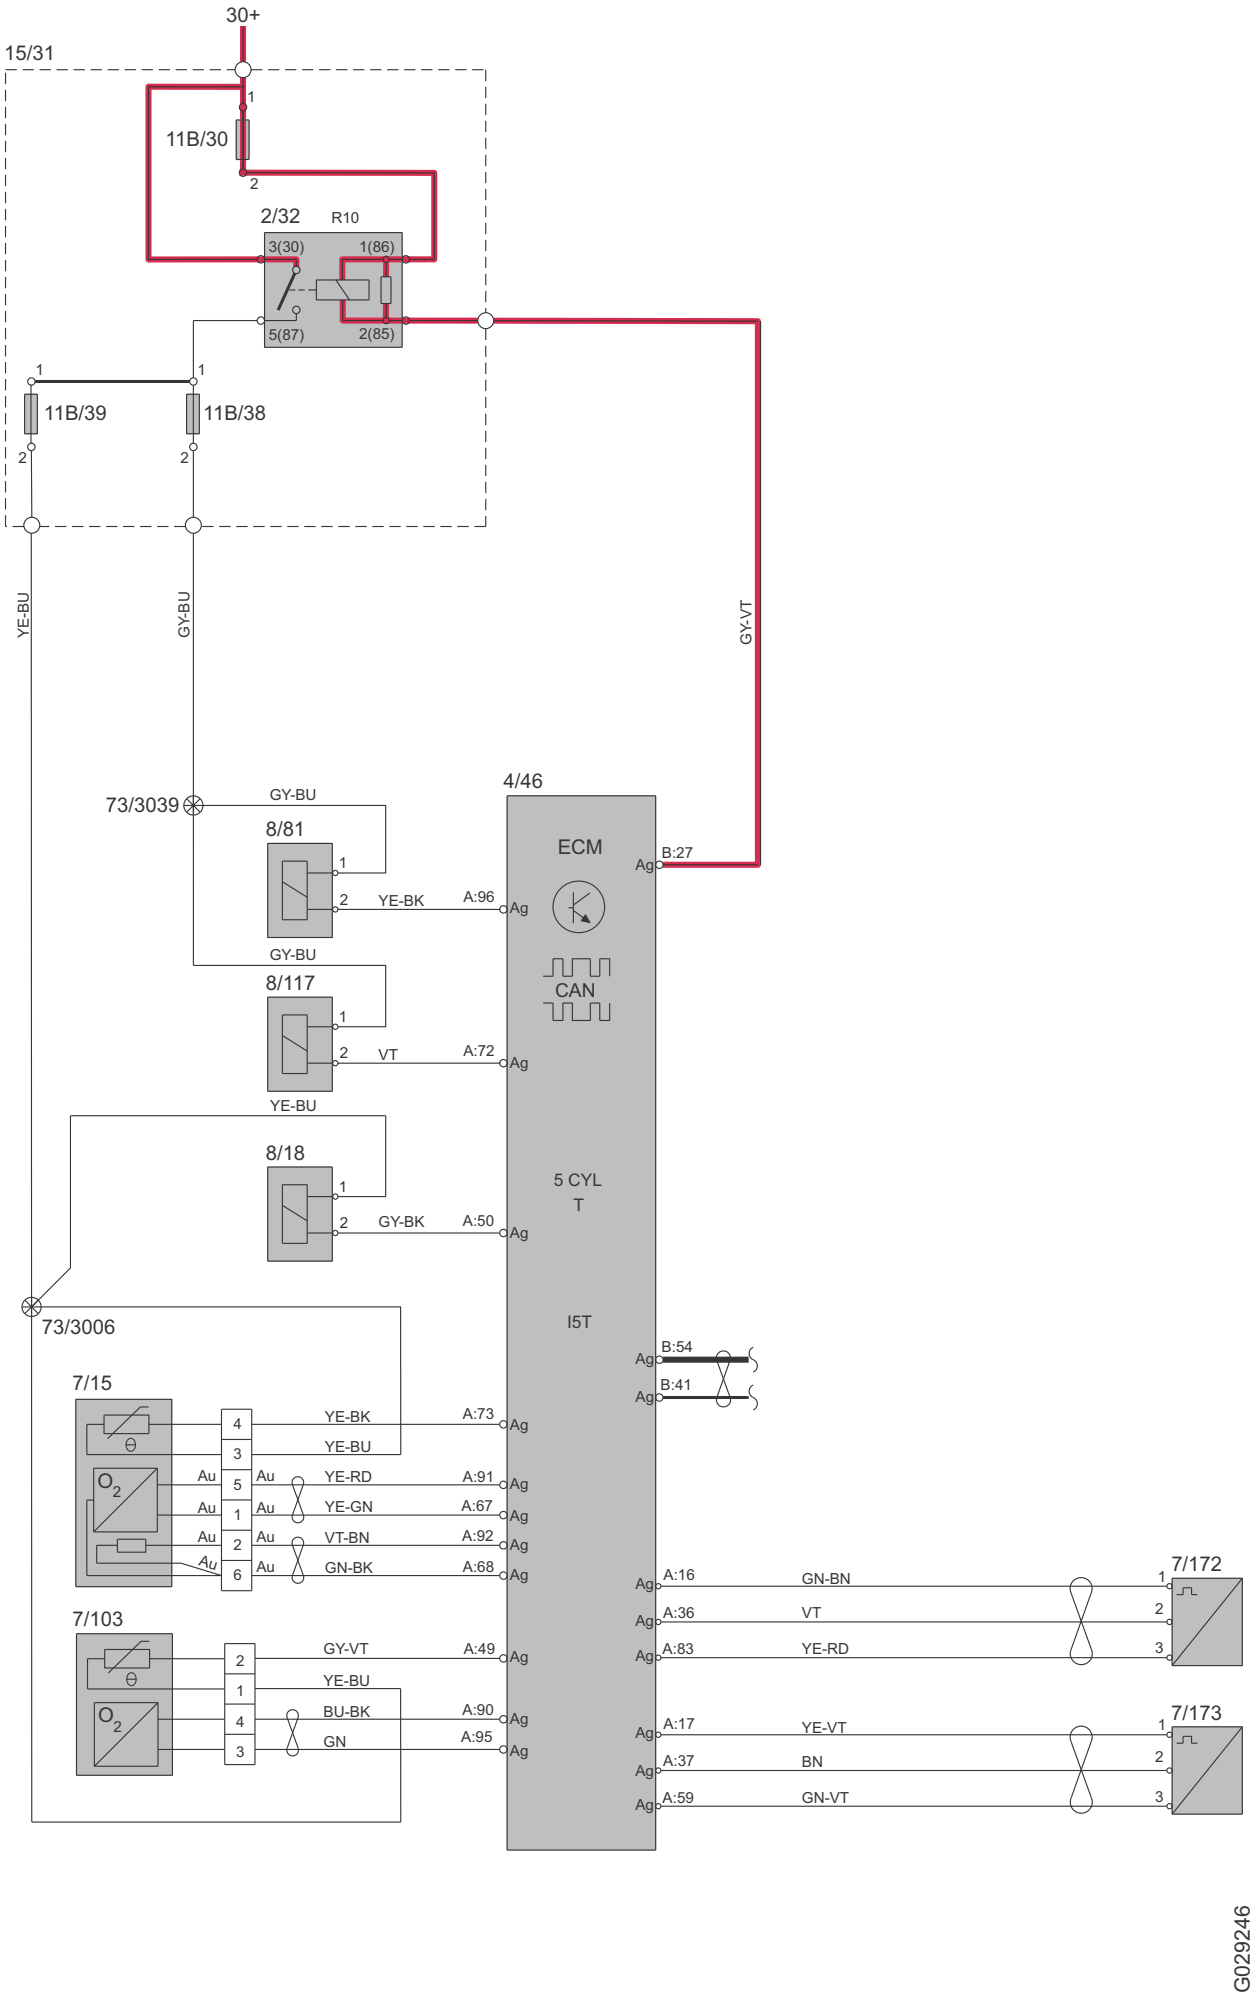

Группа 23 Топливная система
Контроль выхлопа 6-цил.

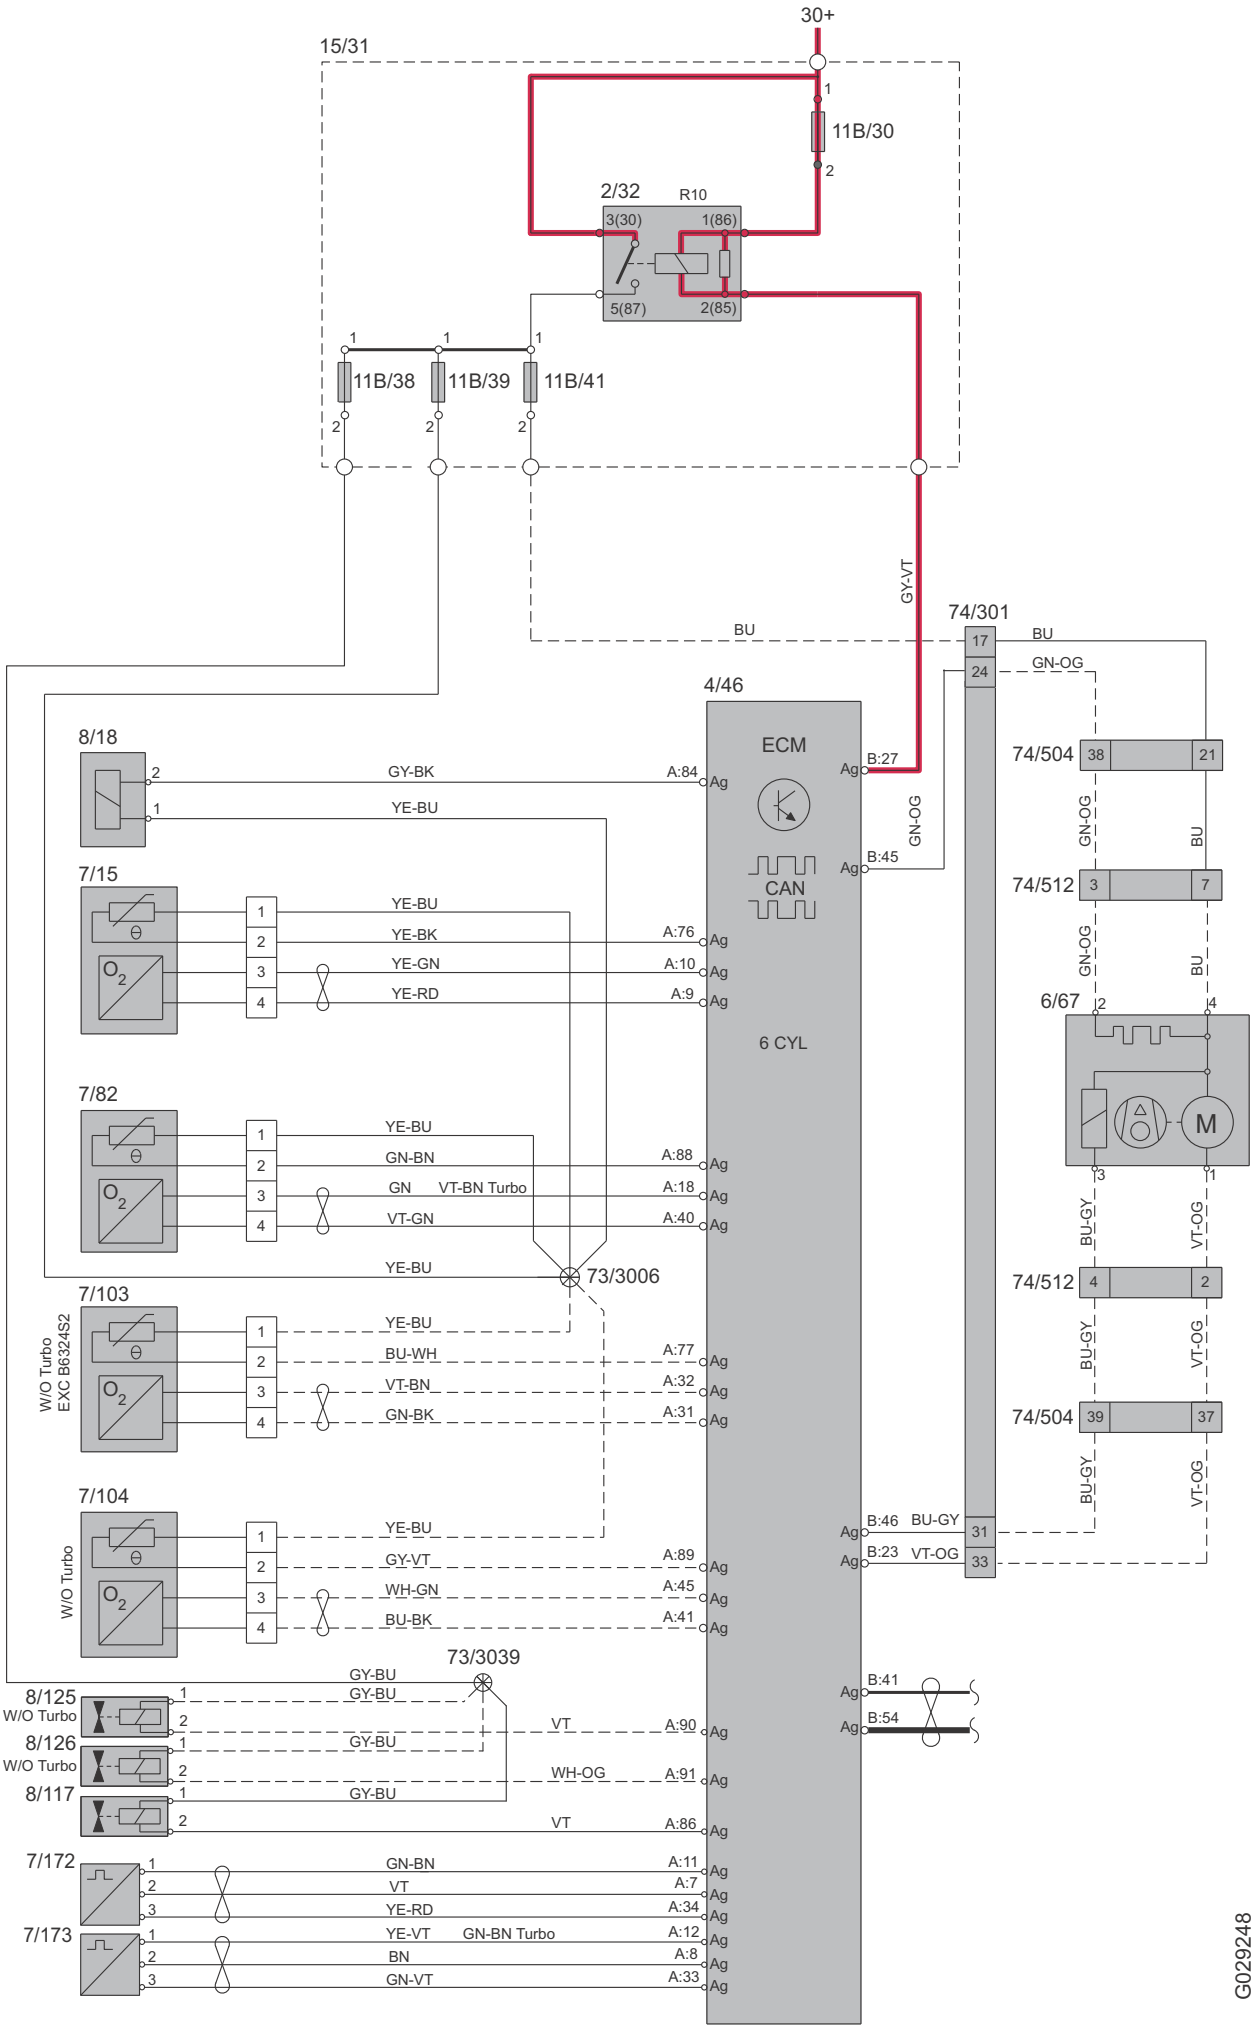

Группа 23 Топливная система
Контроль выхлопа 8-цил.

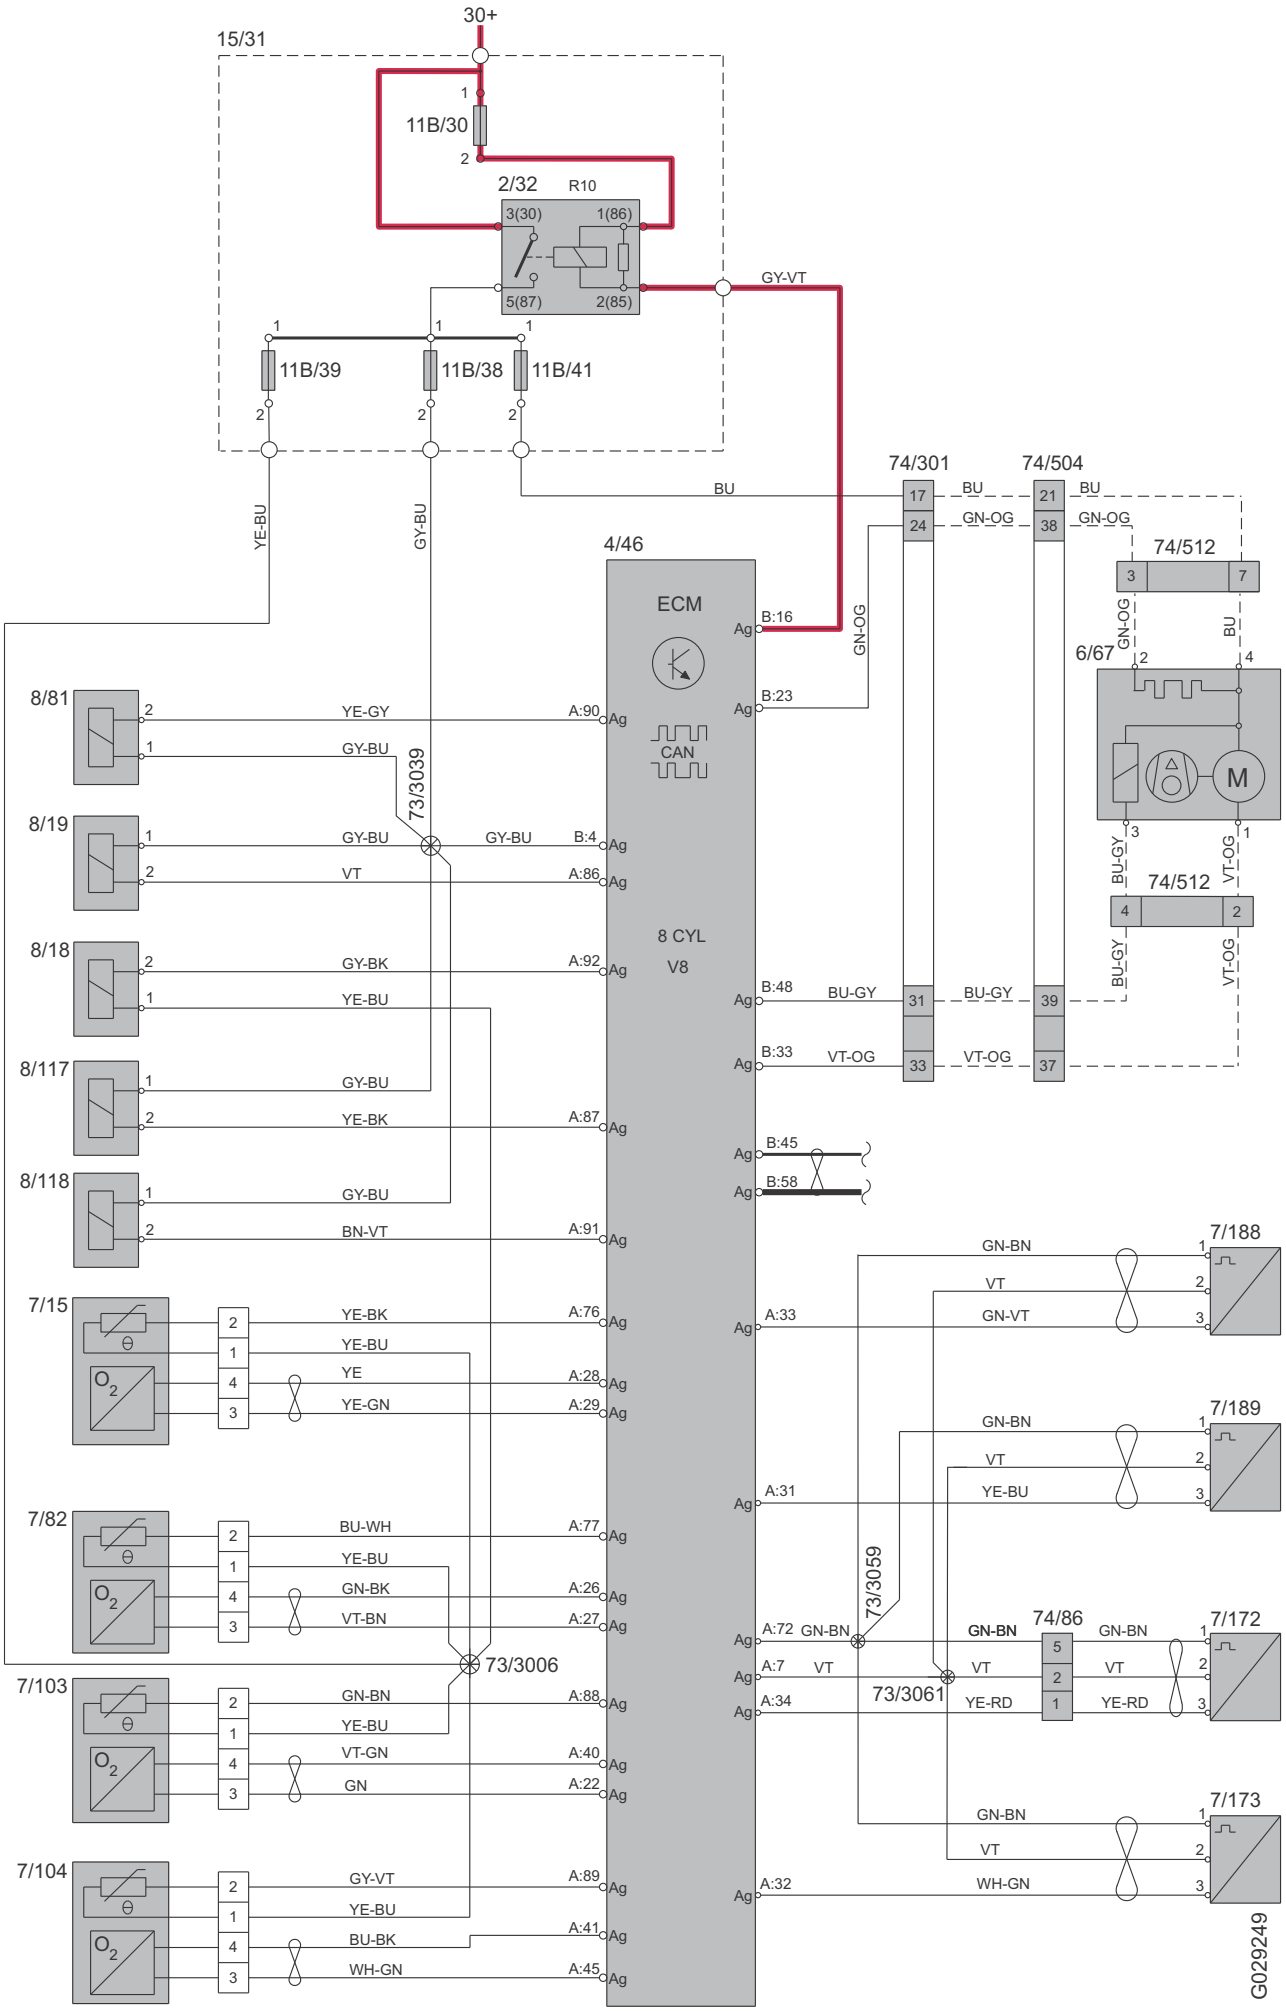

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения 4-цил.

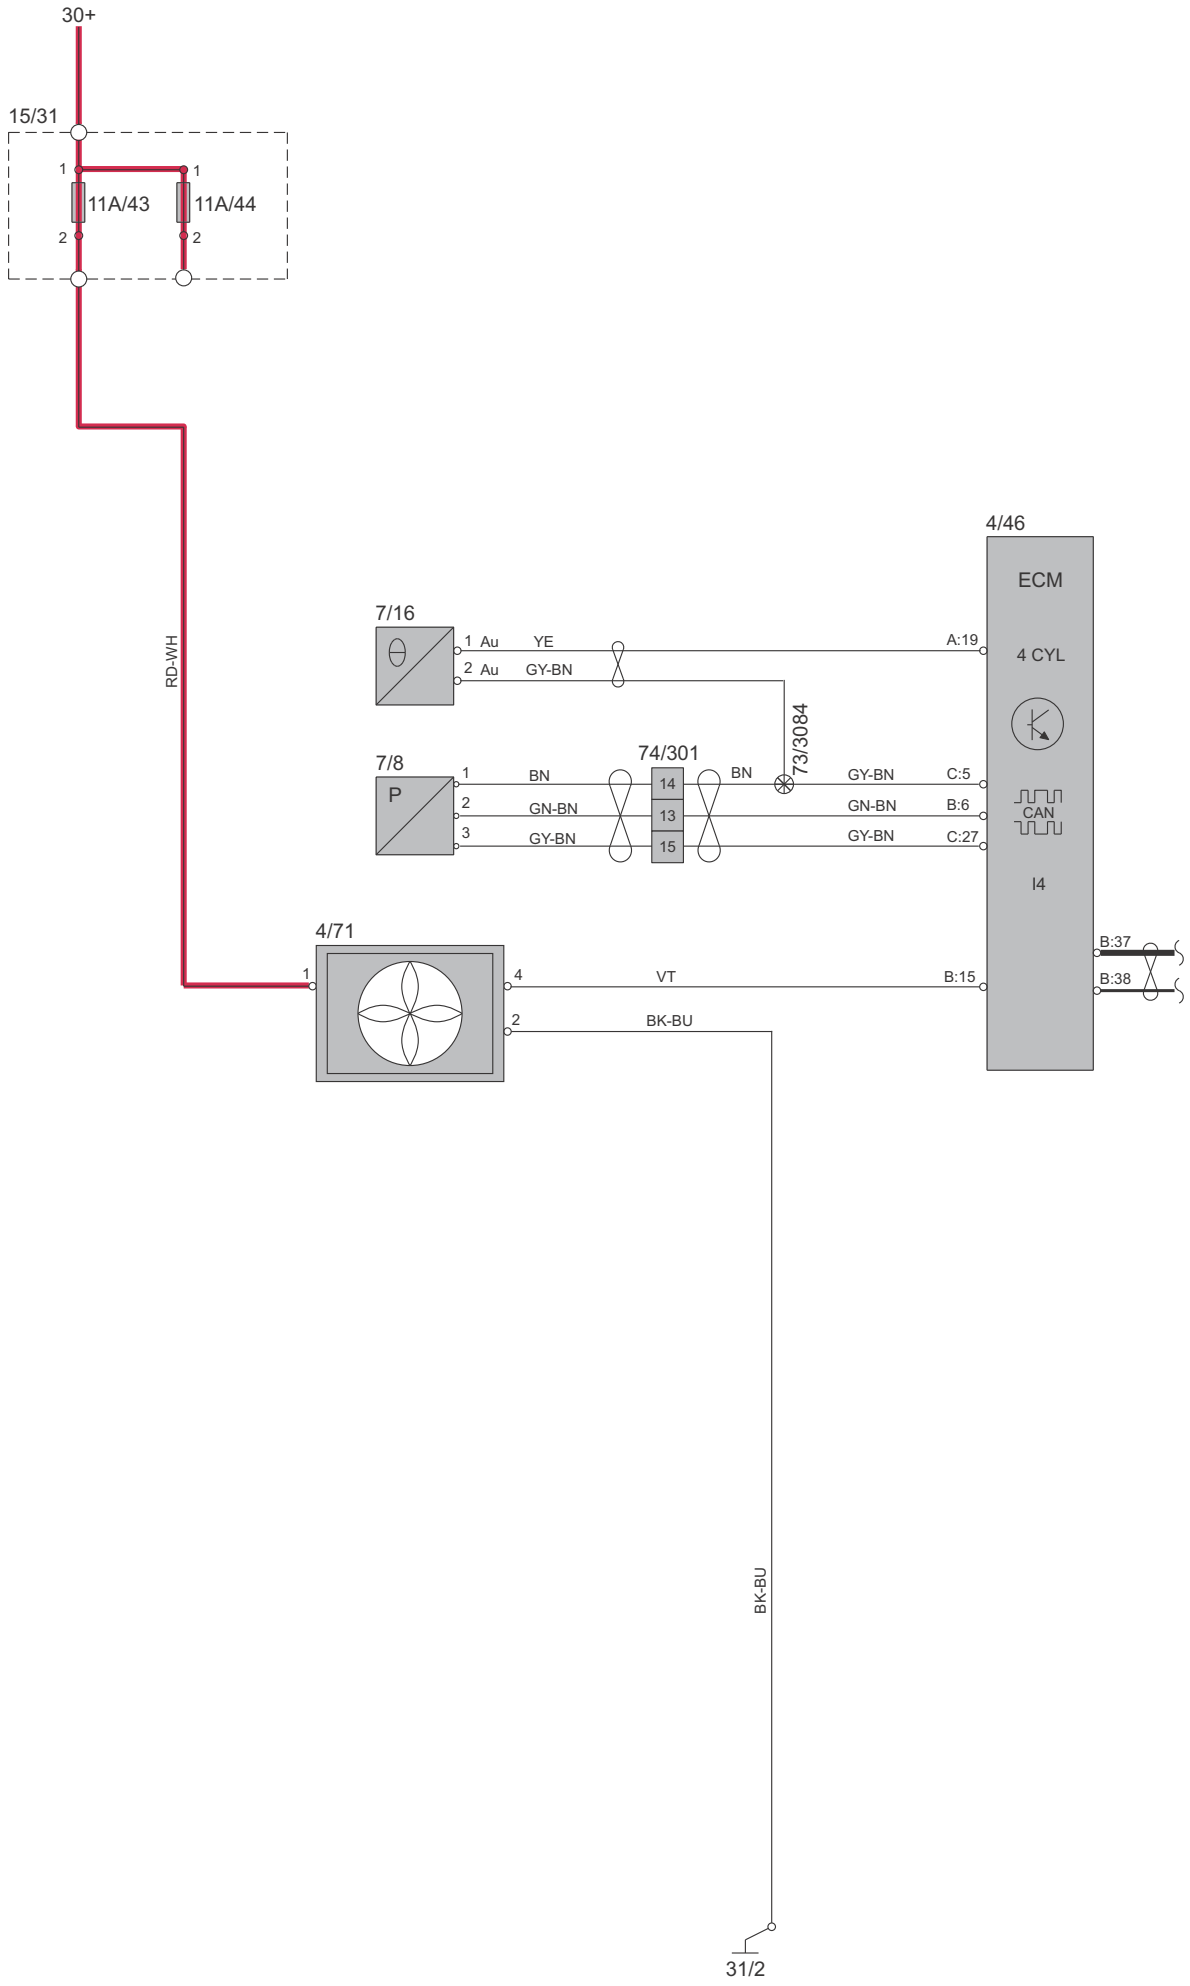

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения 4-цил., Турбо

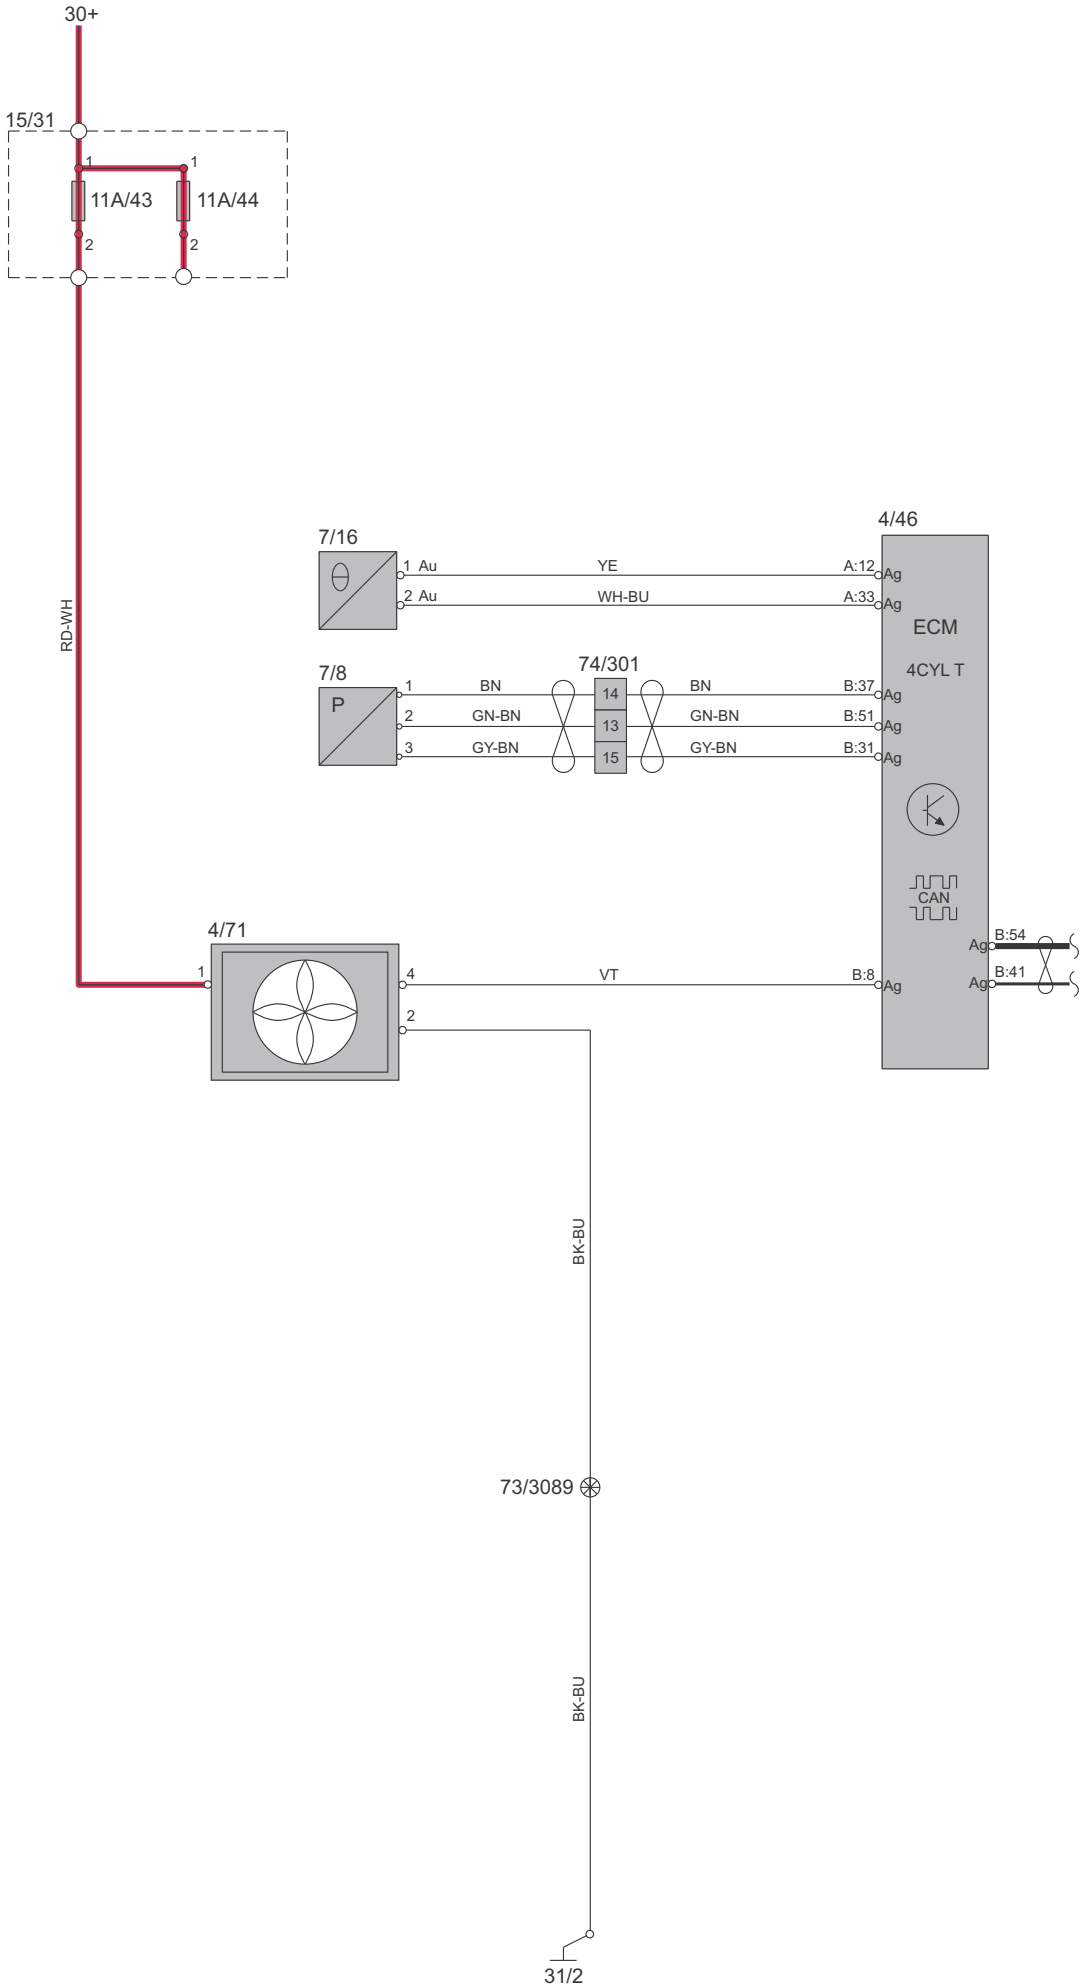

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения 5-цил., Турбо и 6-цил.

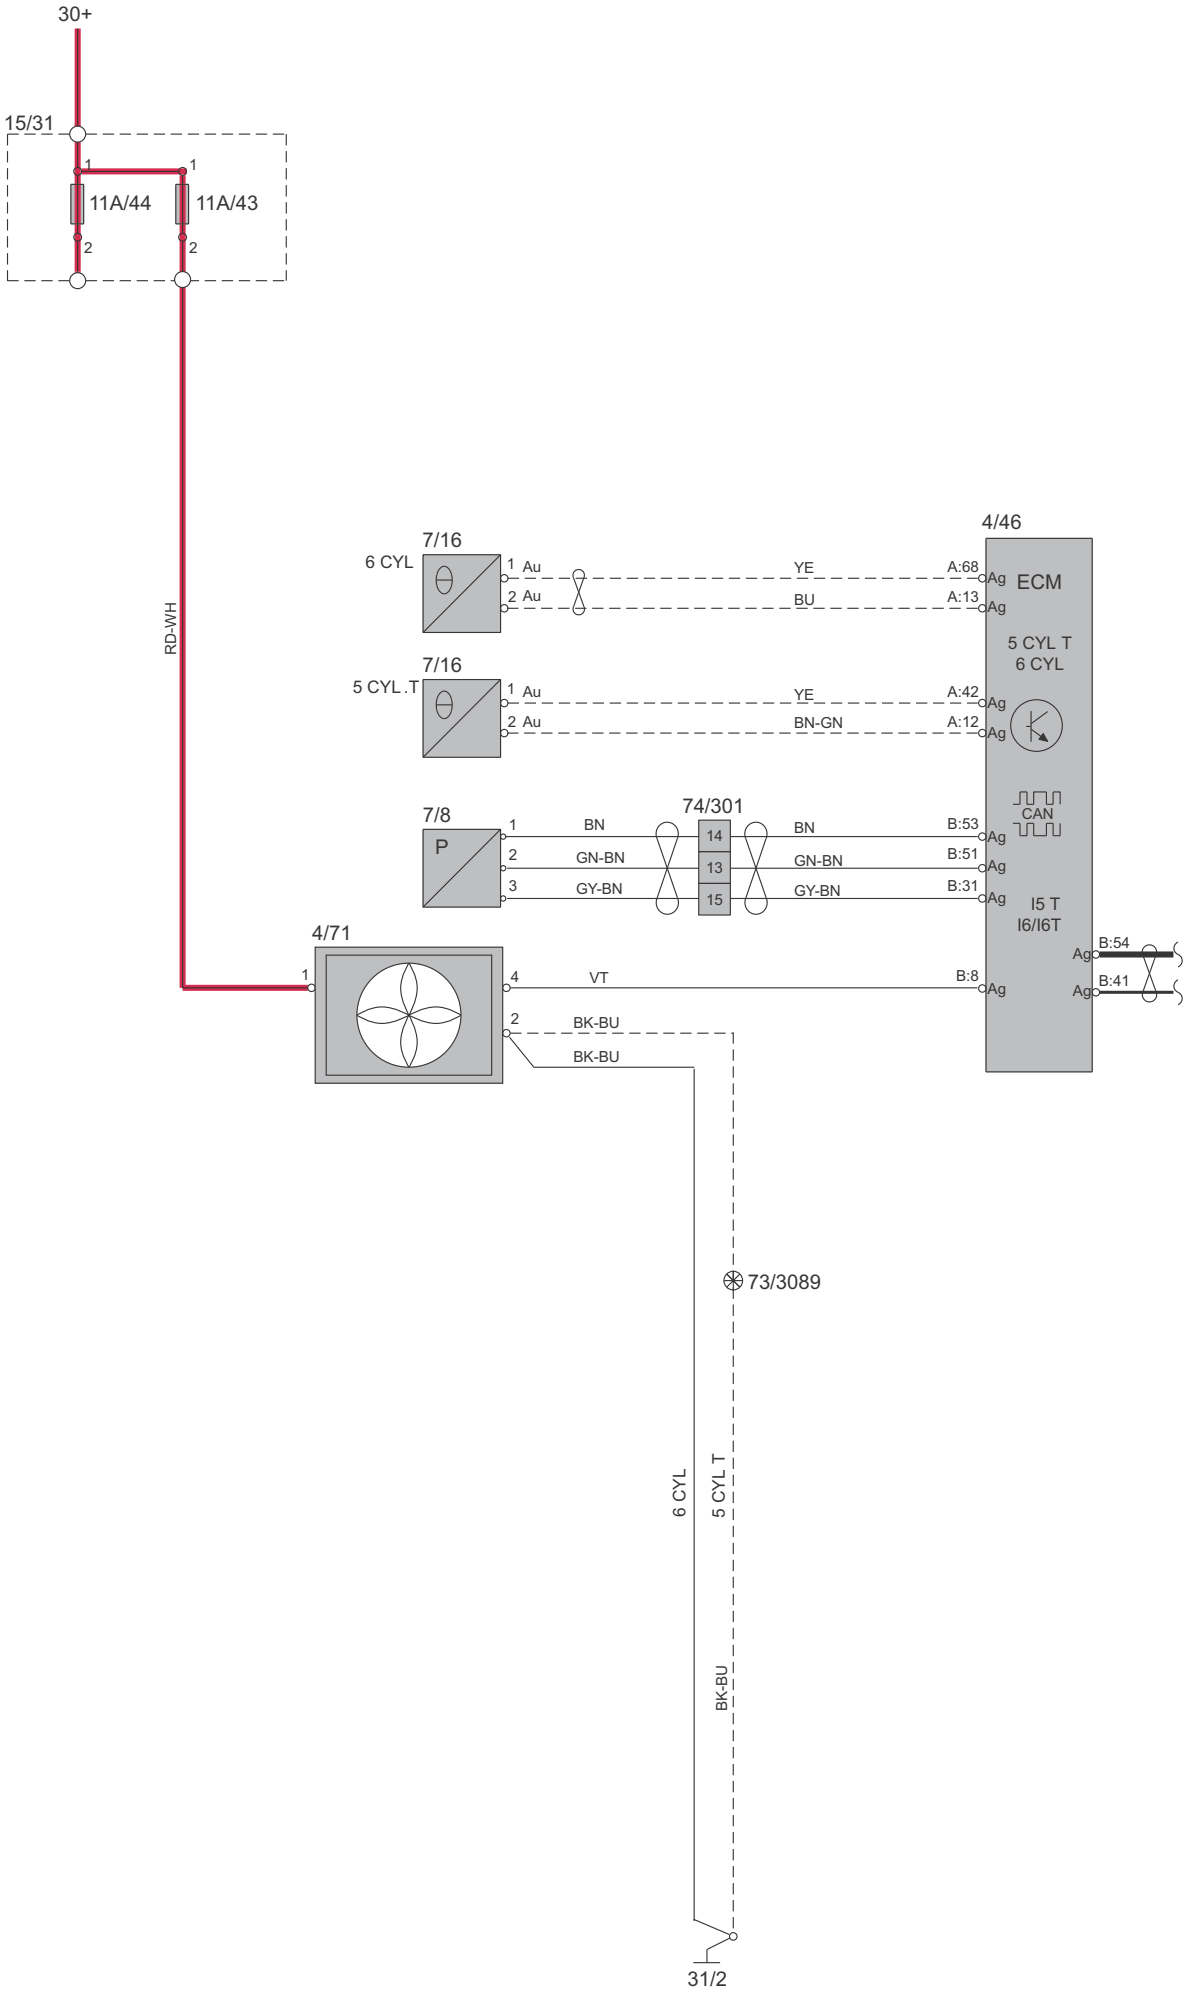

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения 4-цил., дизель

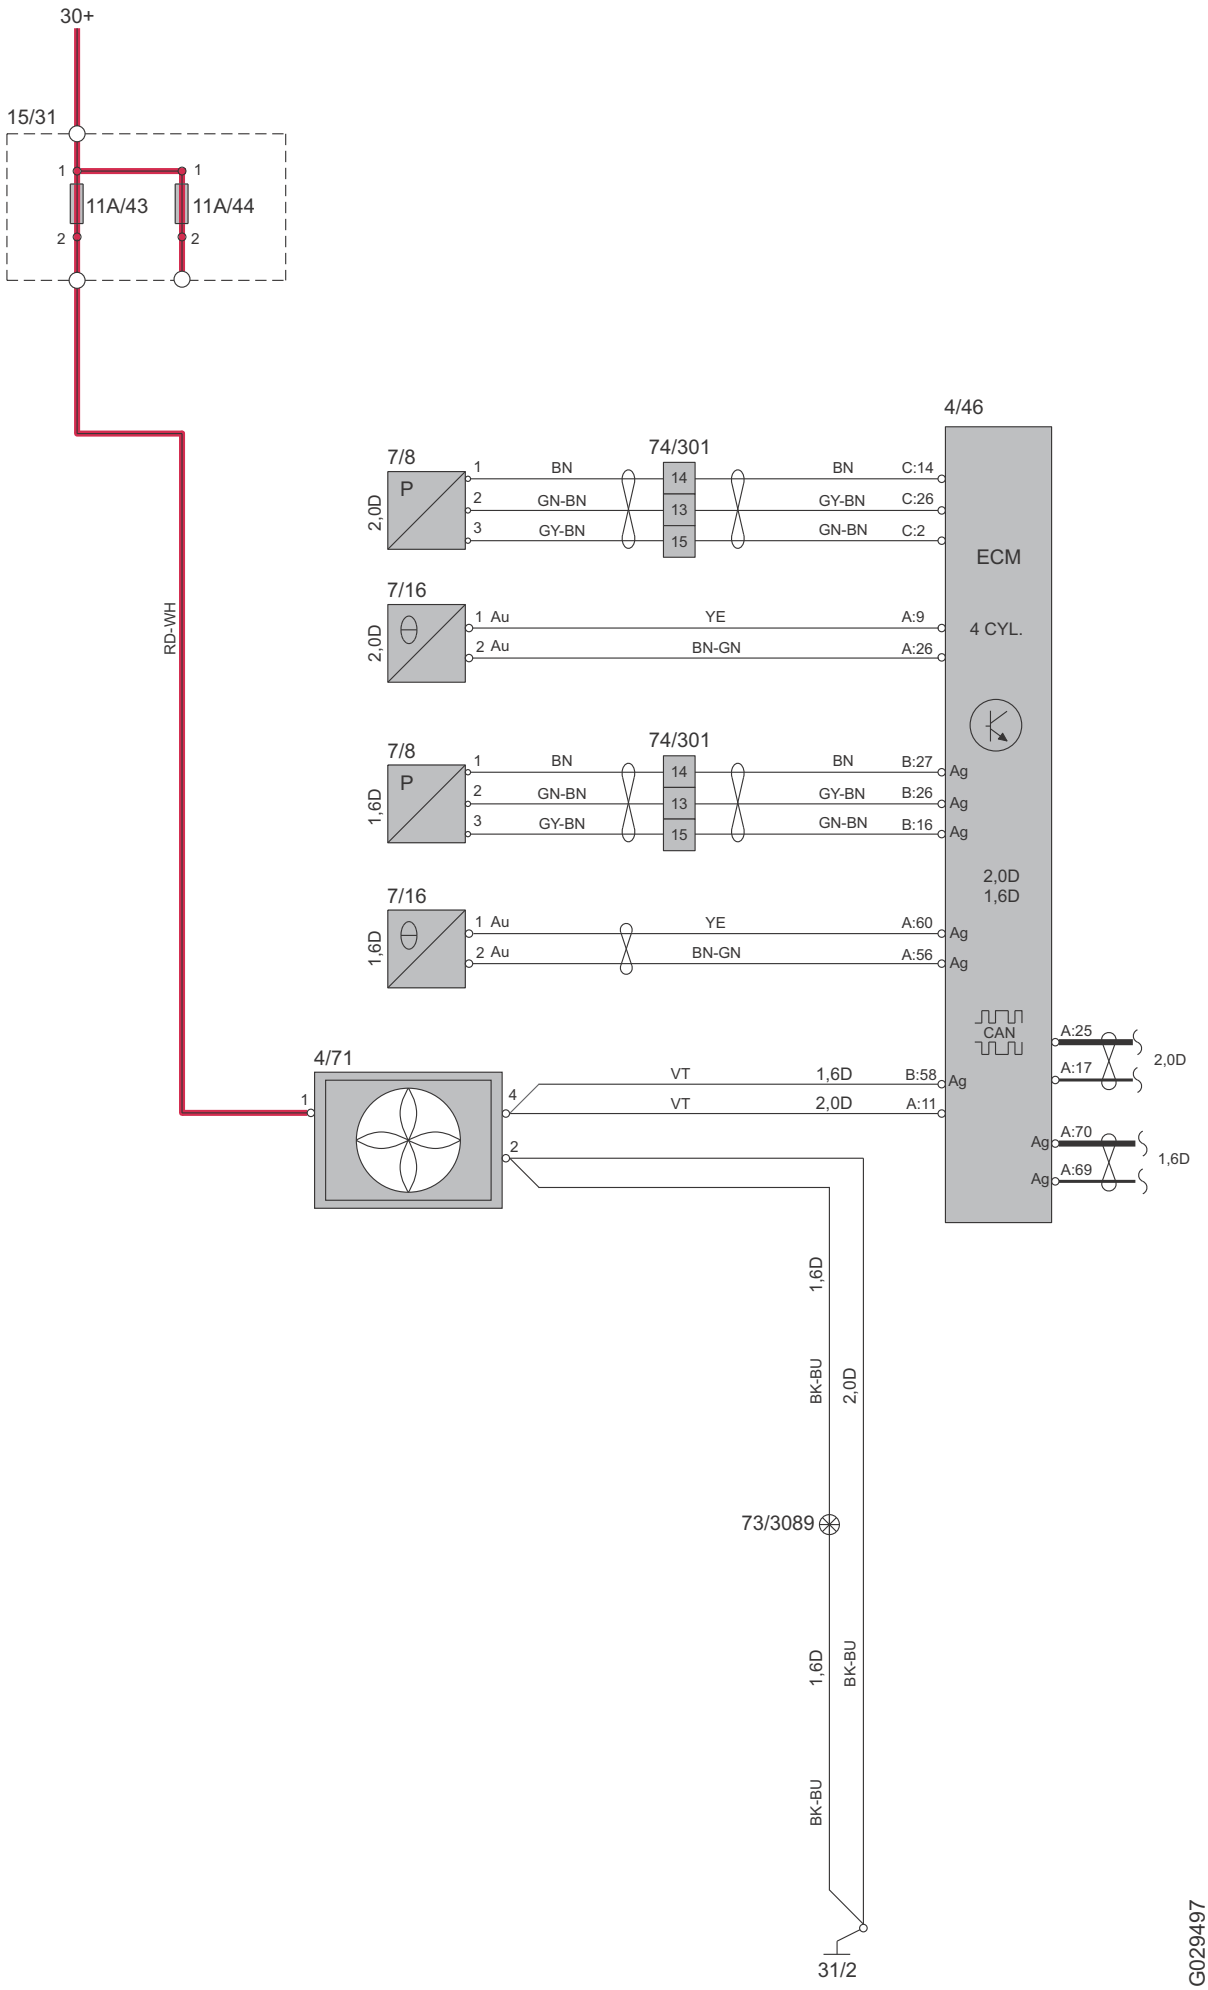

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения 5-цил., дизель

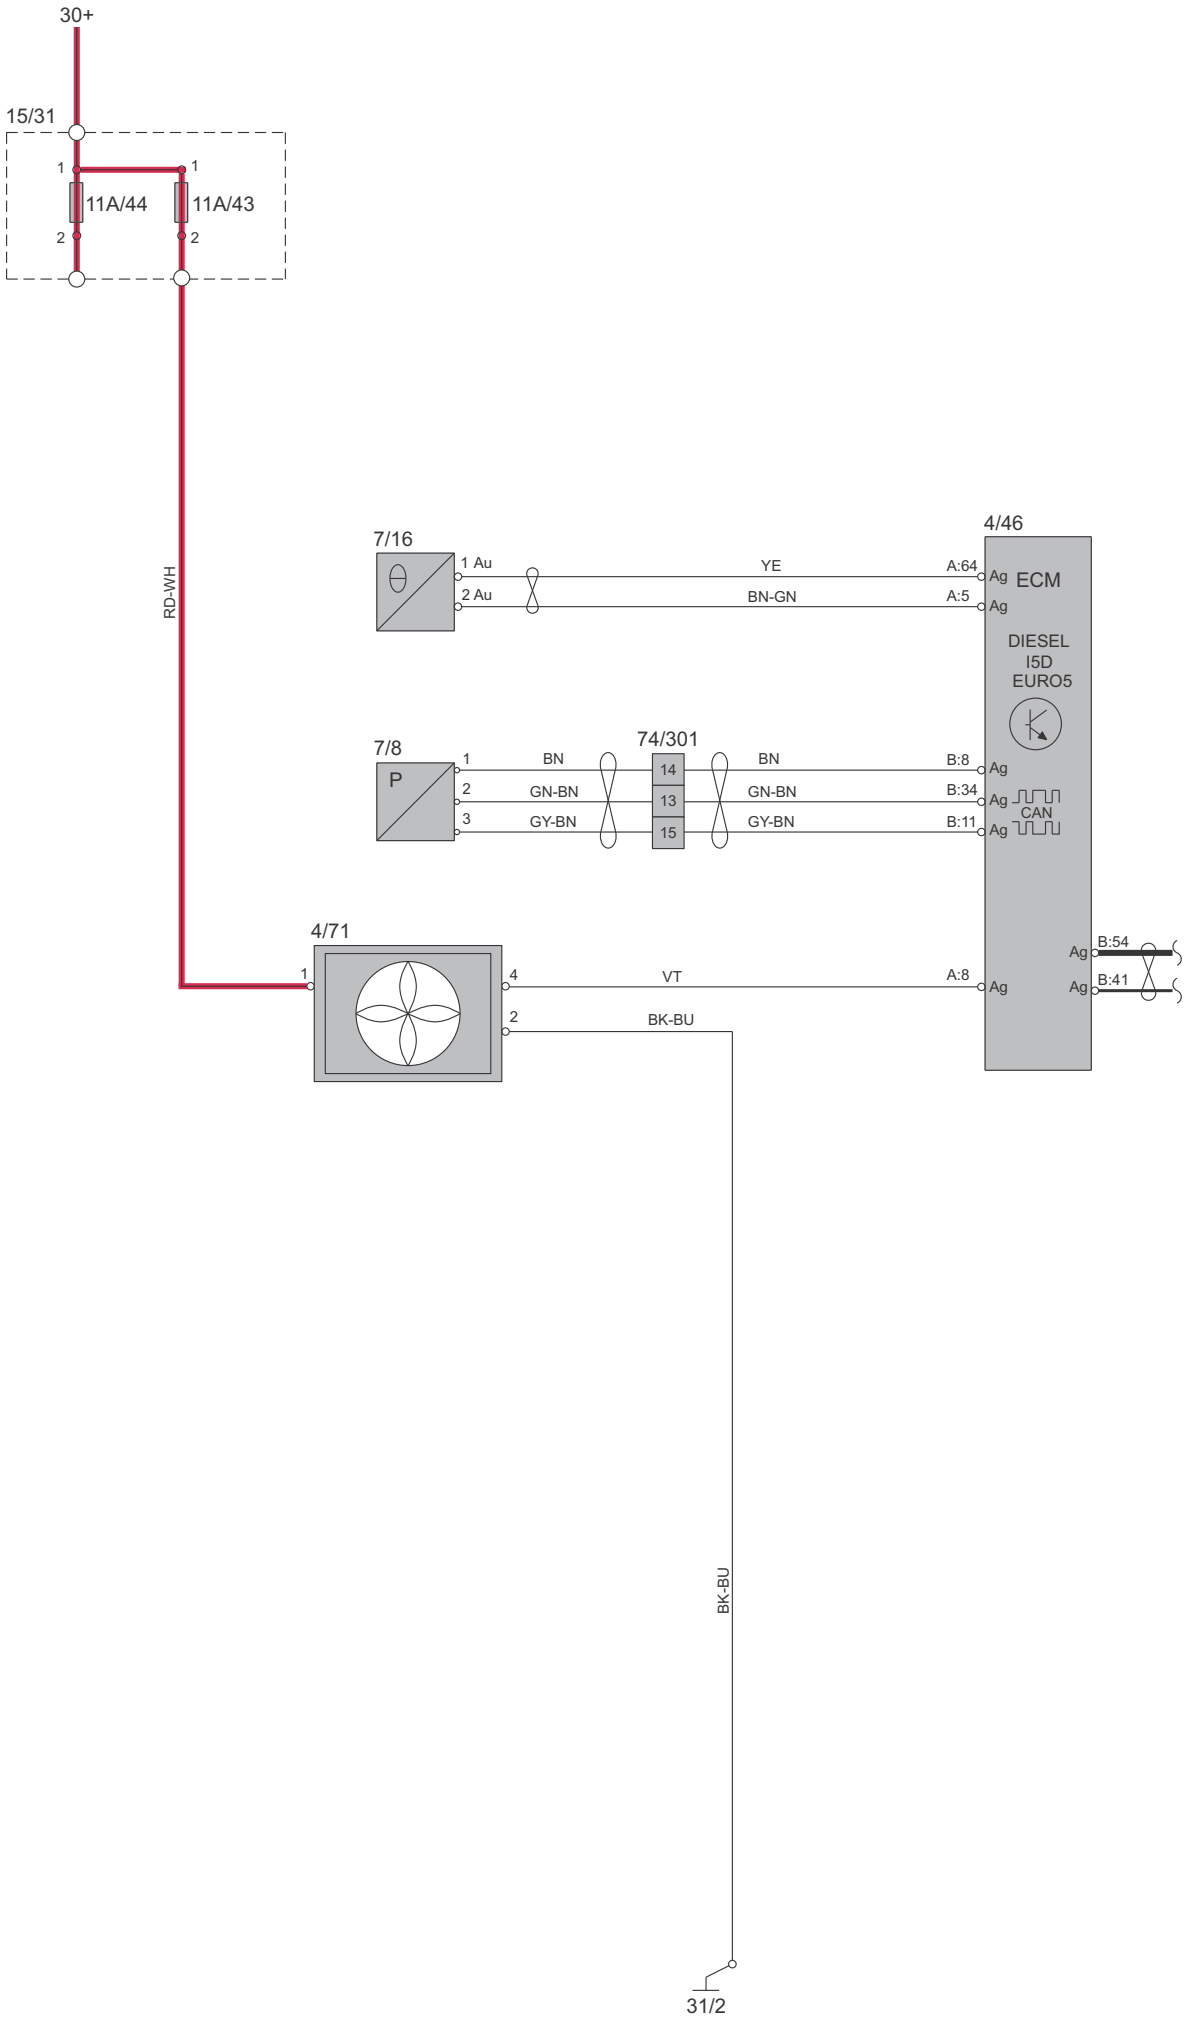

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения 8-цил.

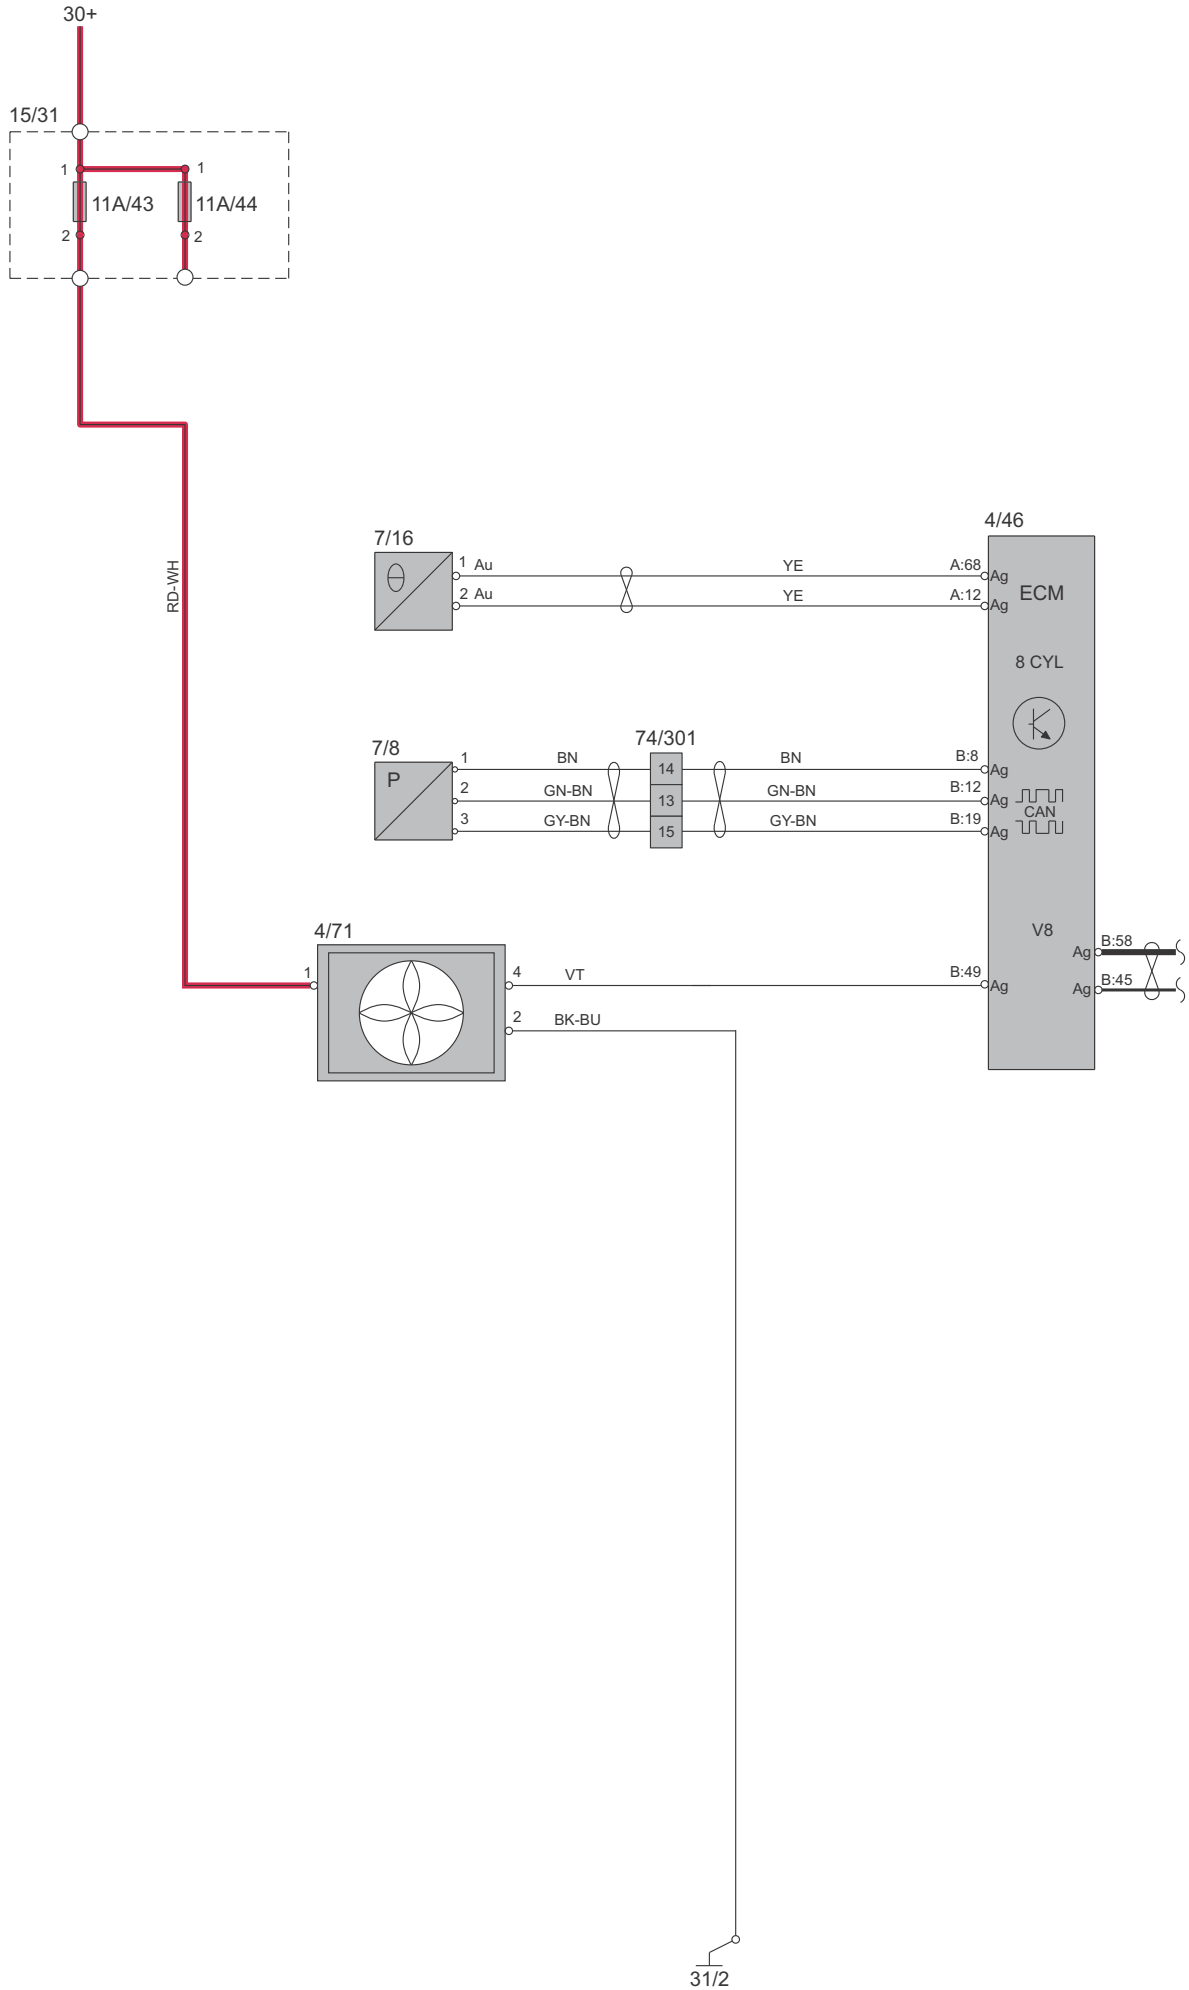

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль 4-цил.

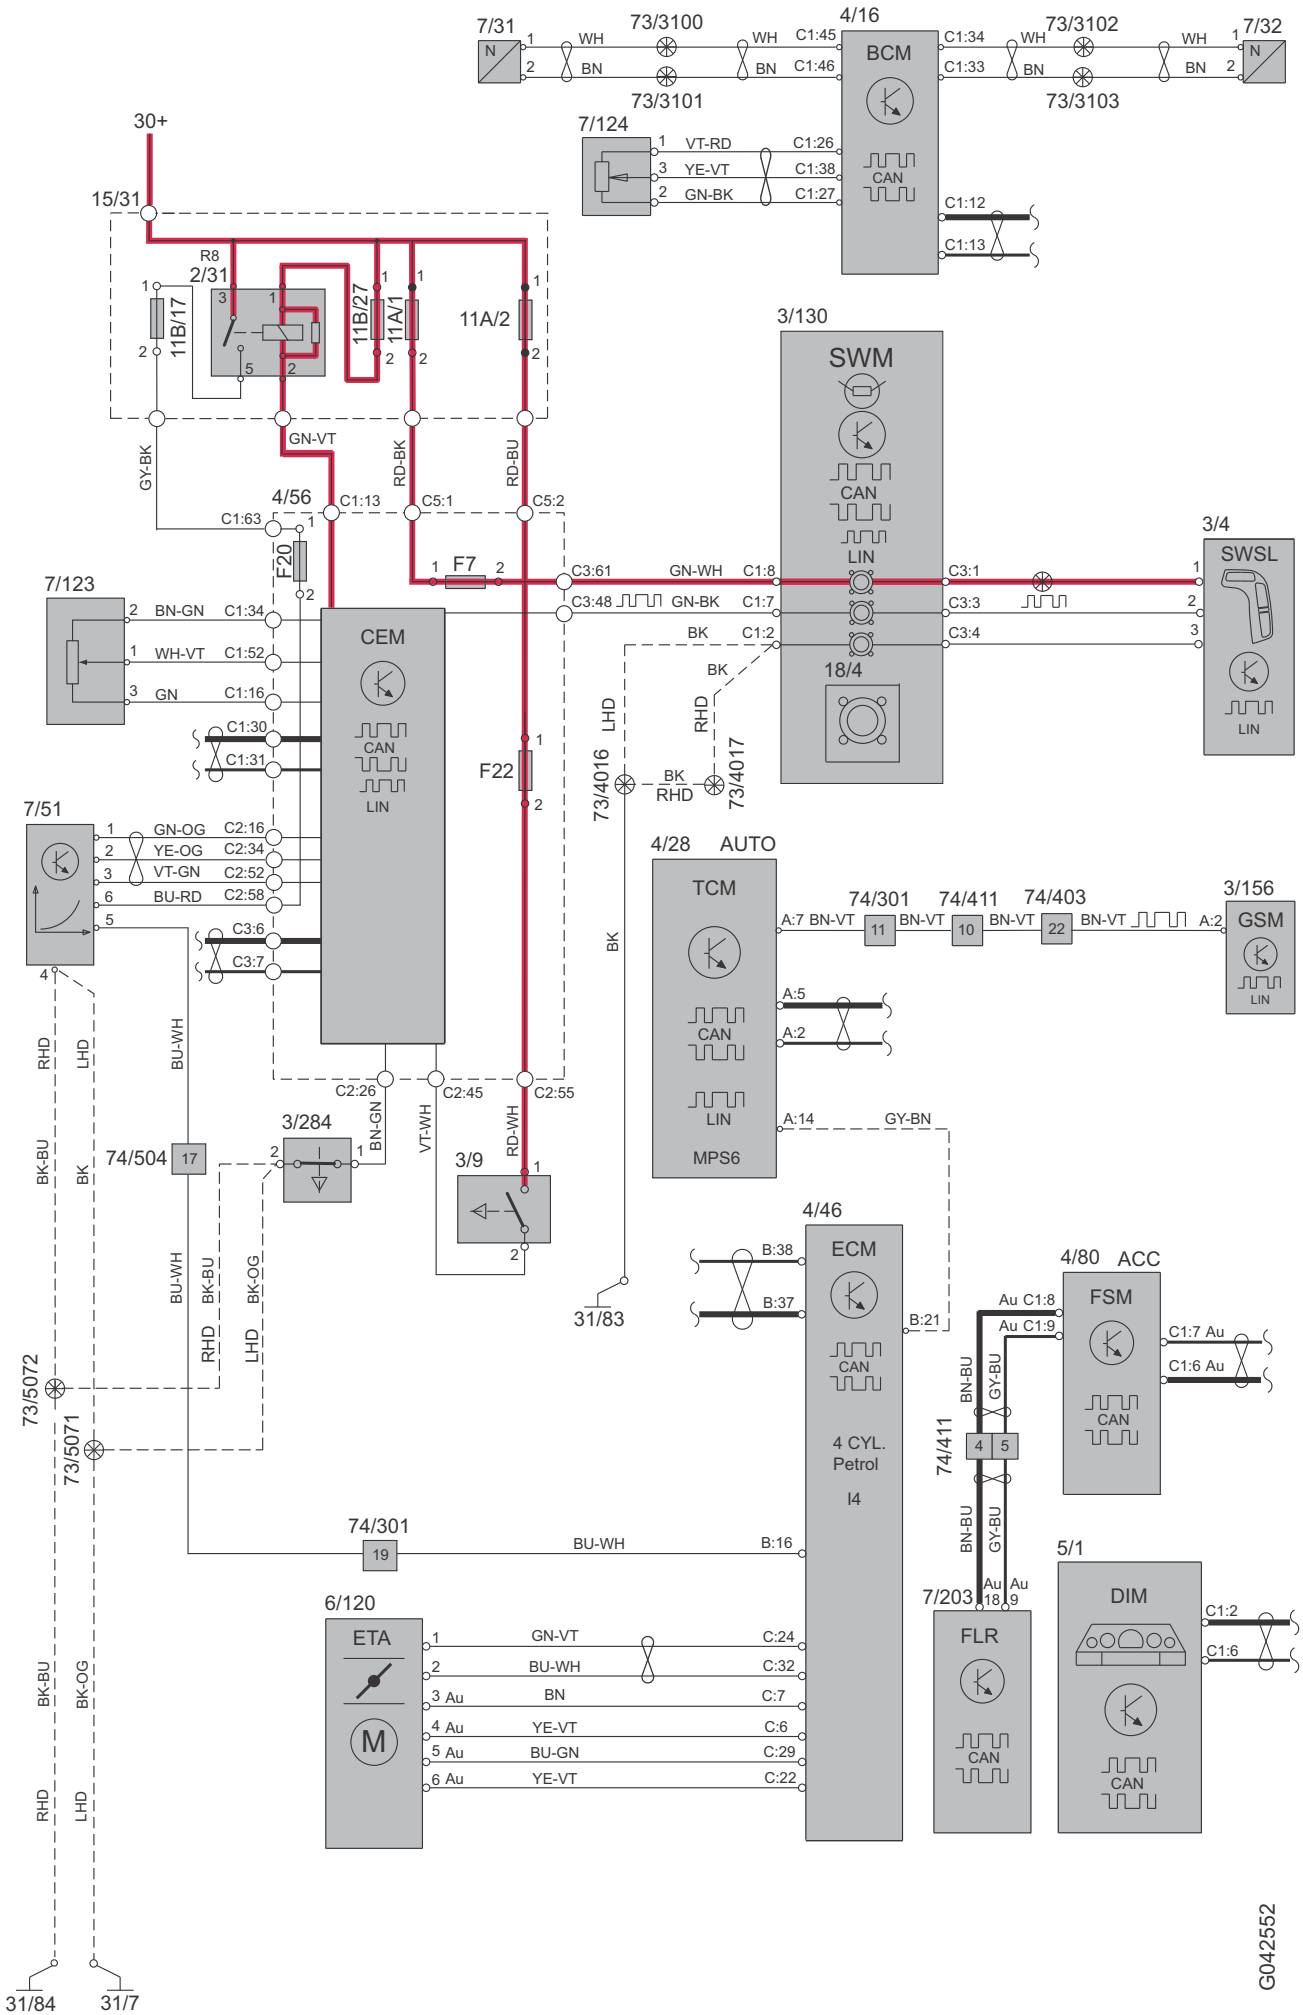

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль 4-цил. Турбо

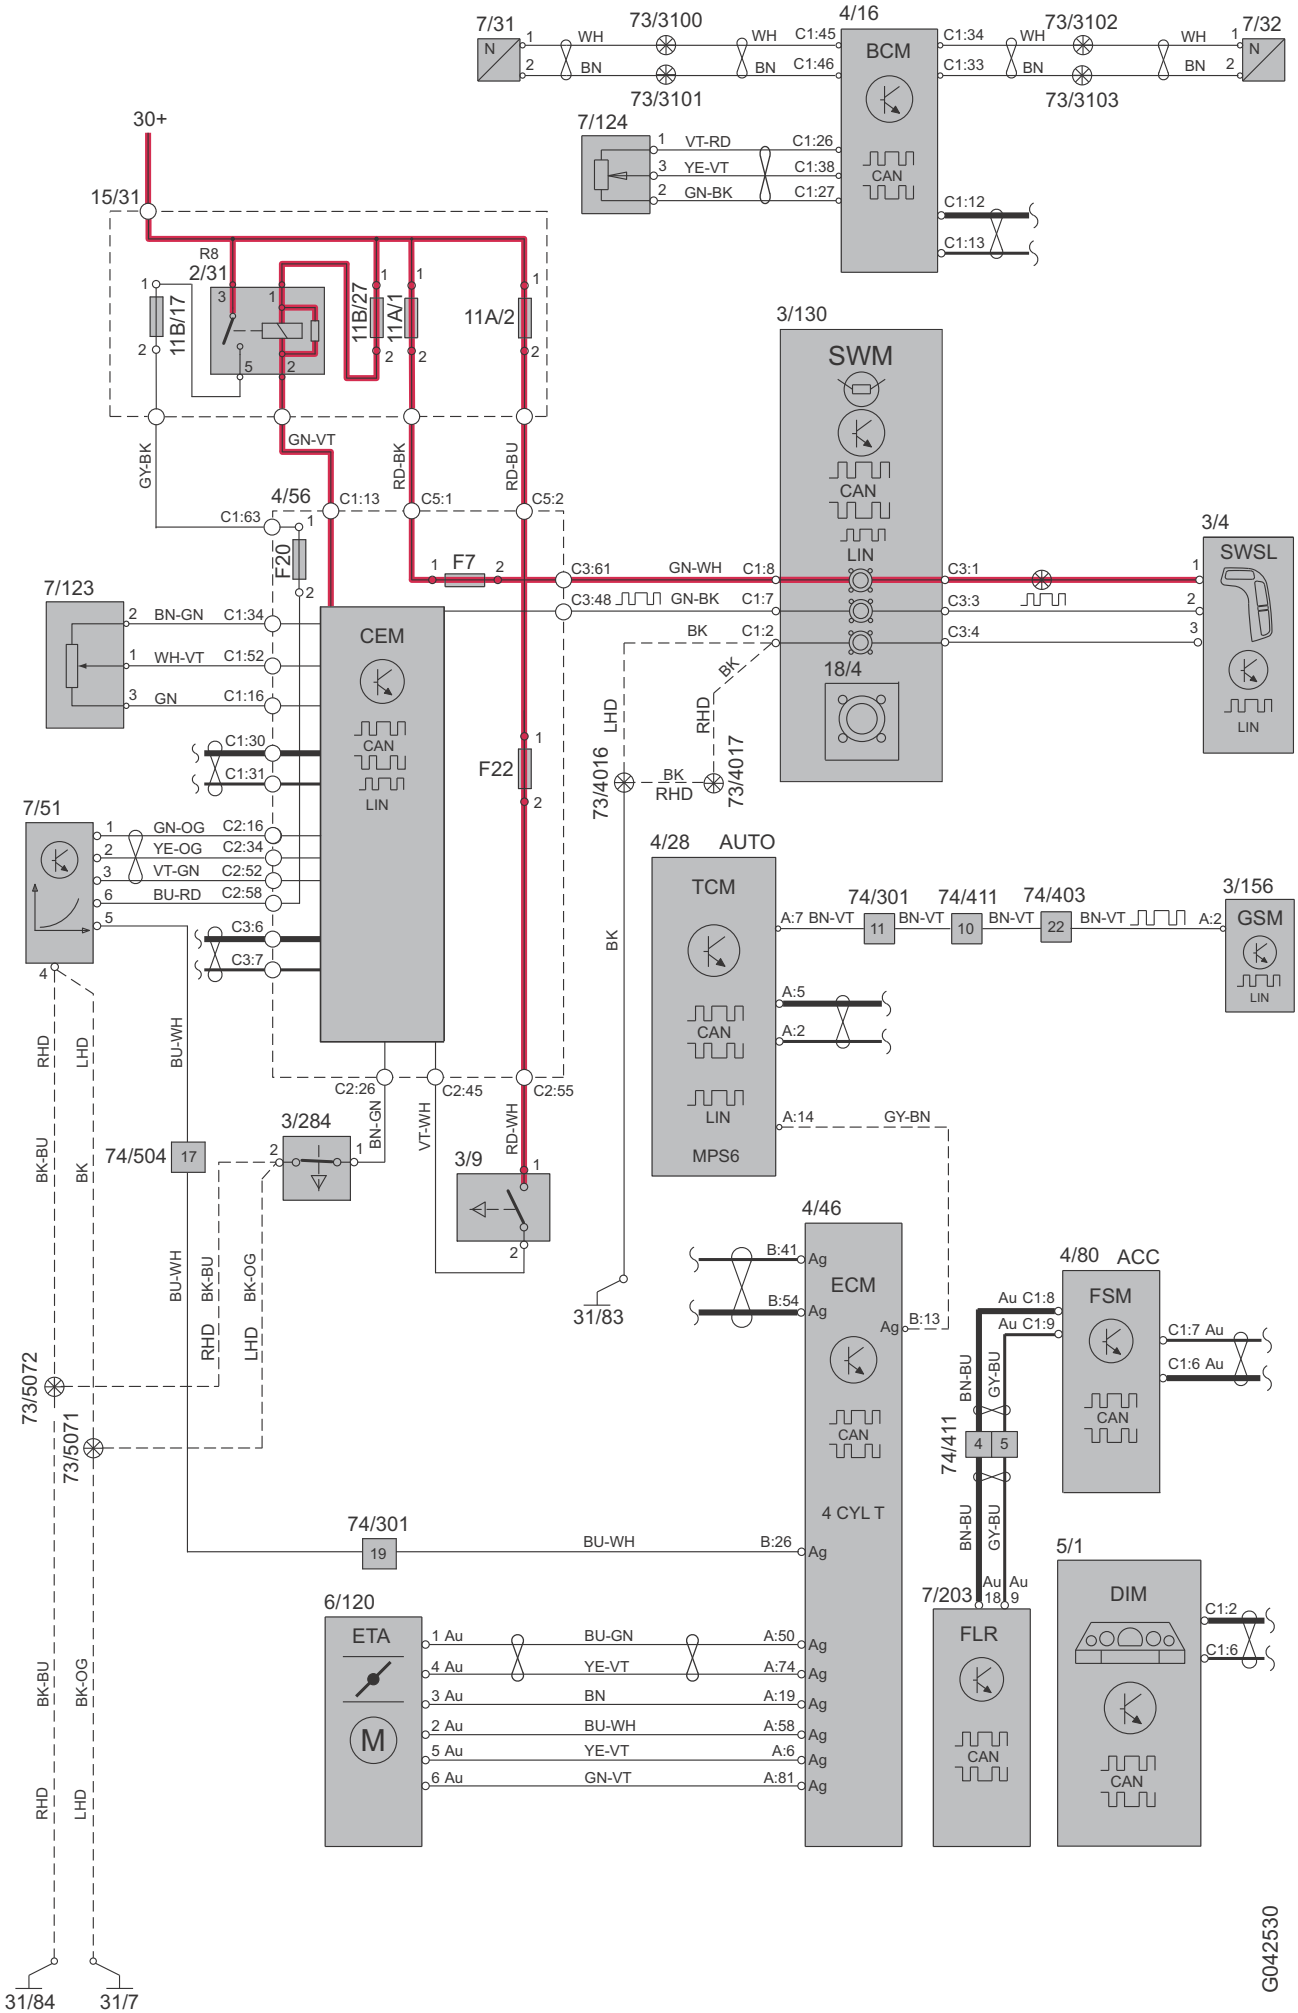

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль 4-цил., дизель

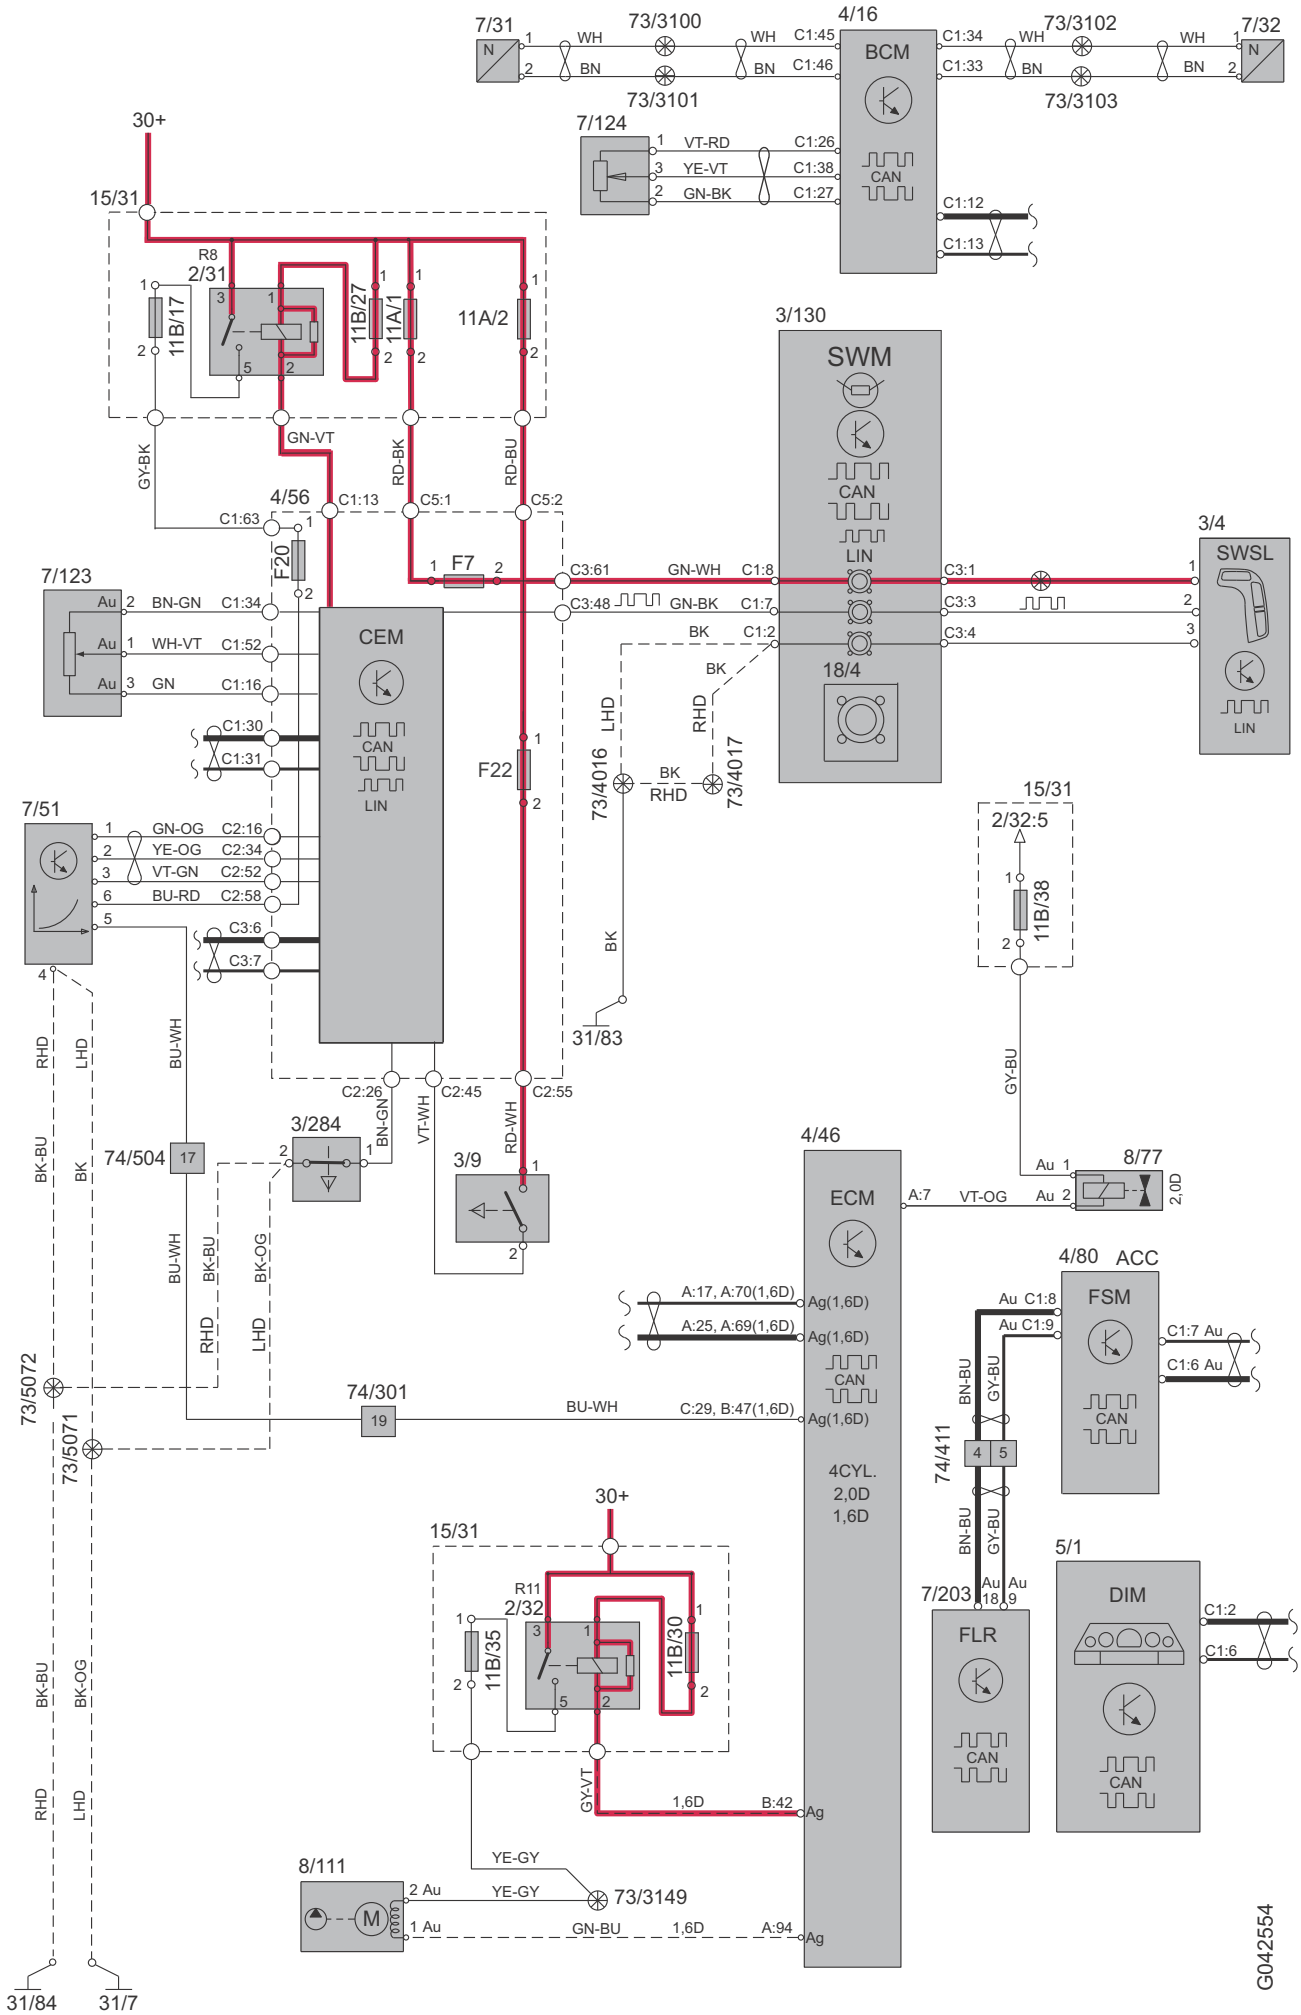

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль 5-цил. и 6-цил.

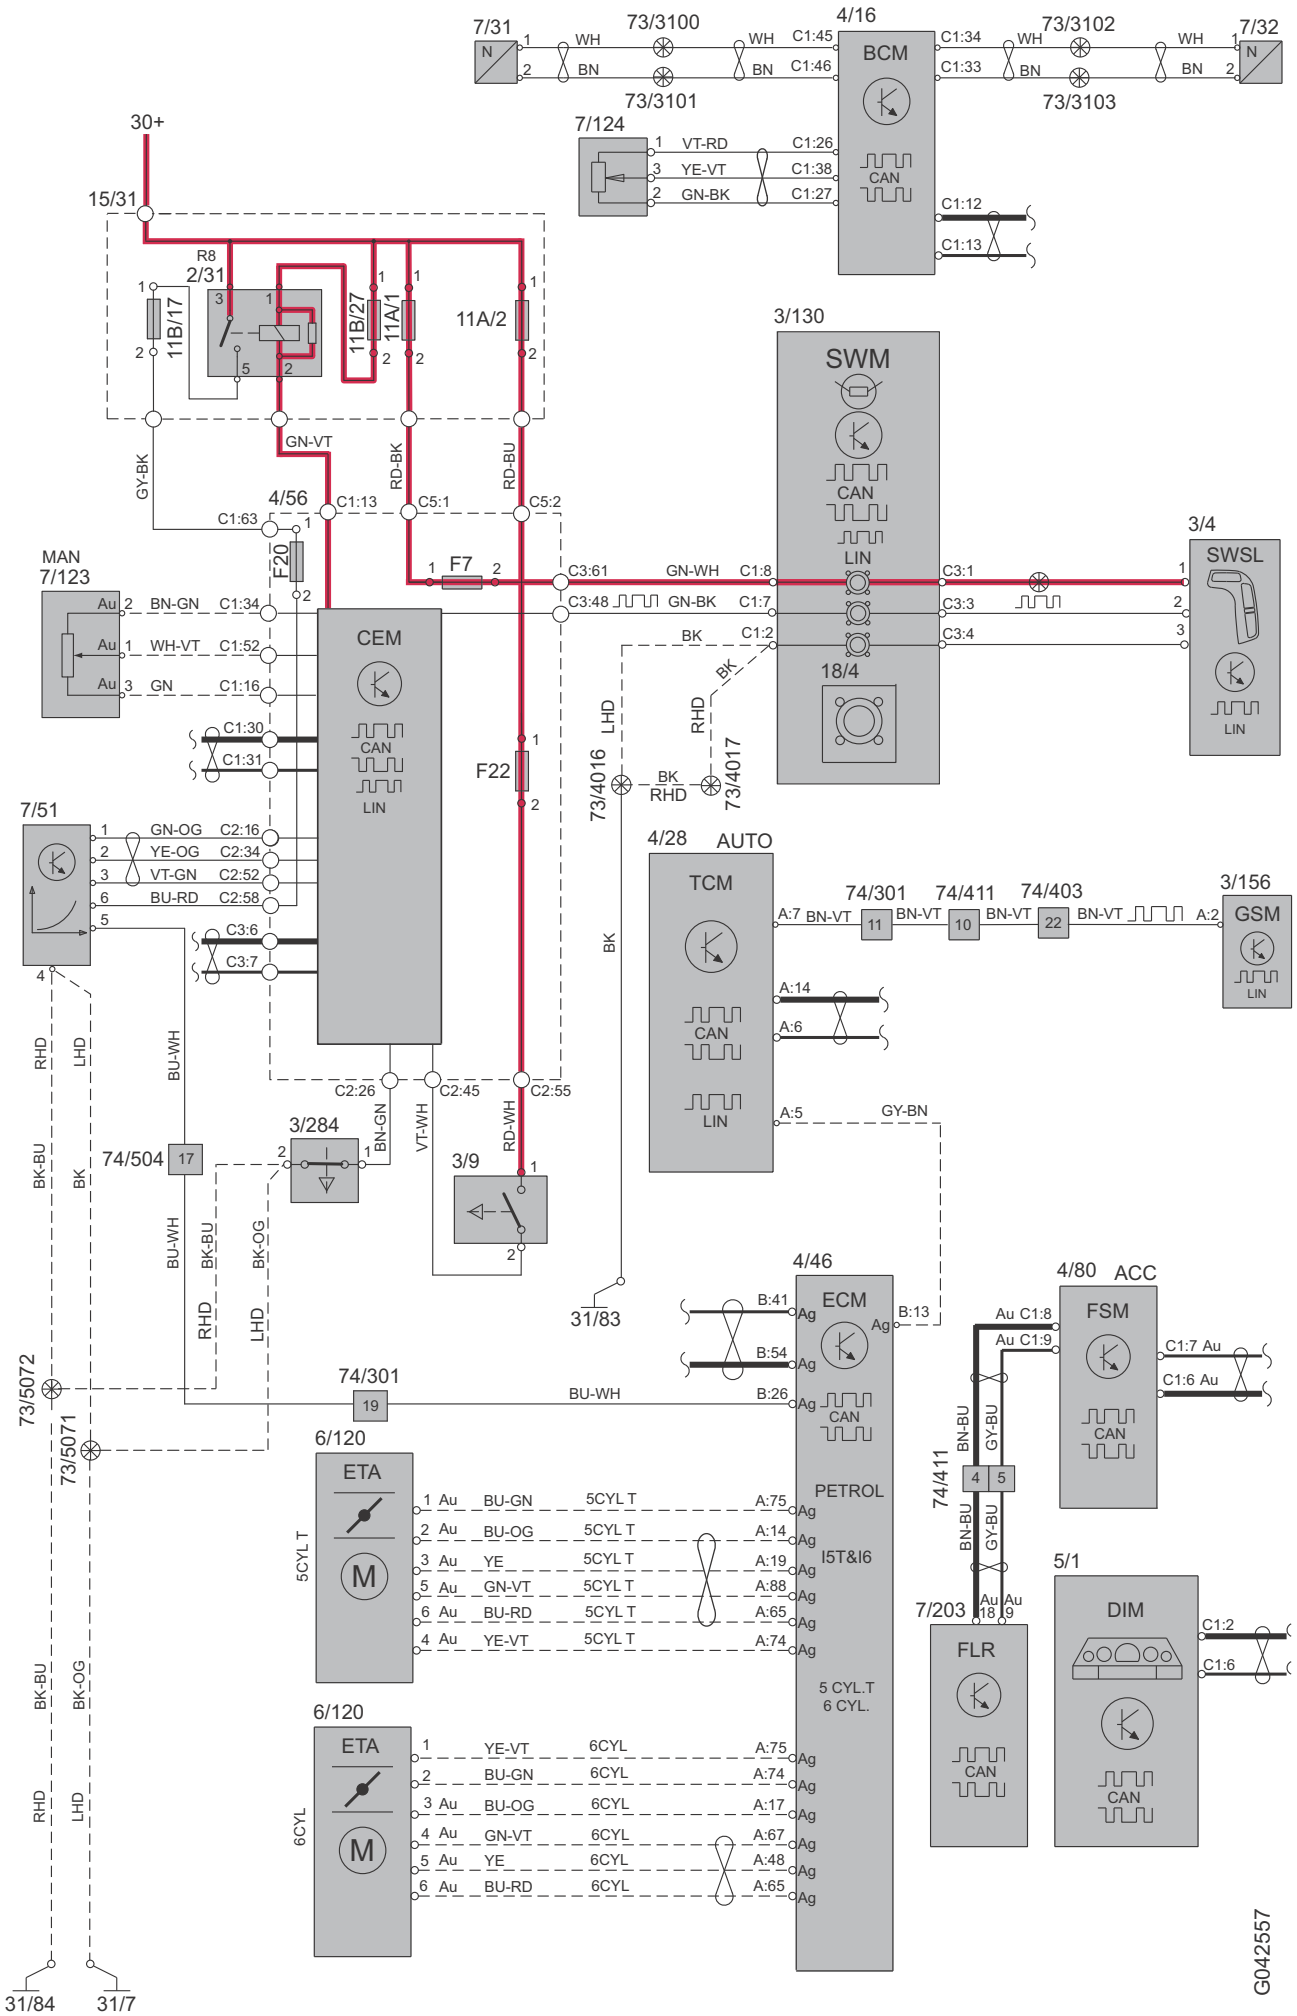

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль 5-цил., дизель

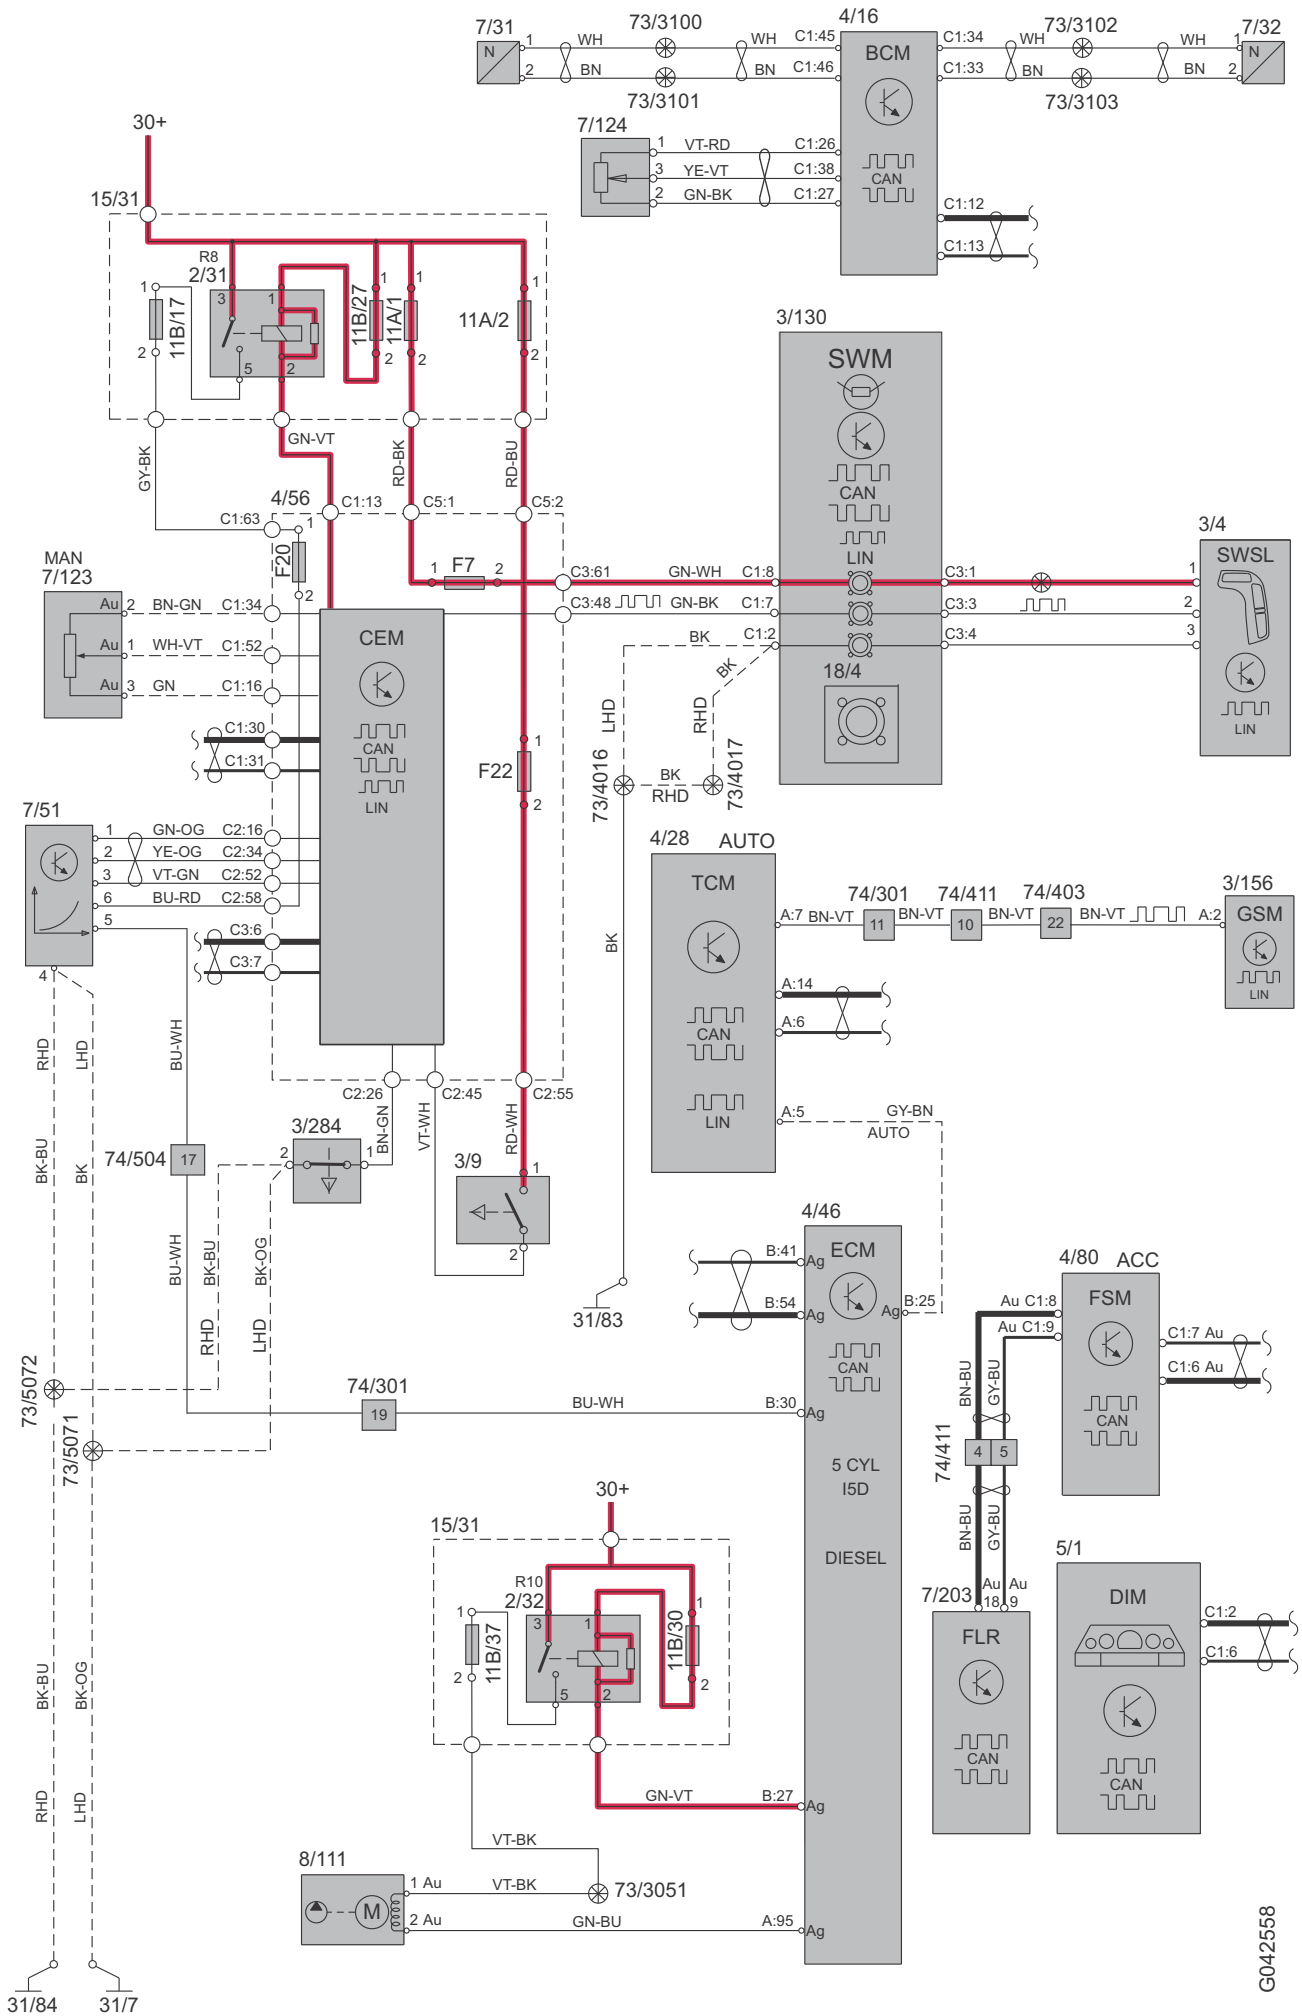

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль 8-цил.

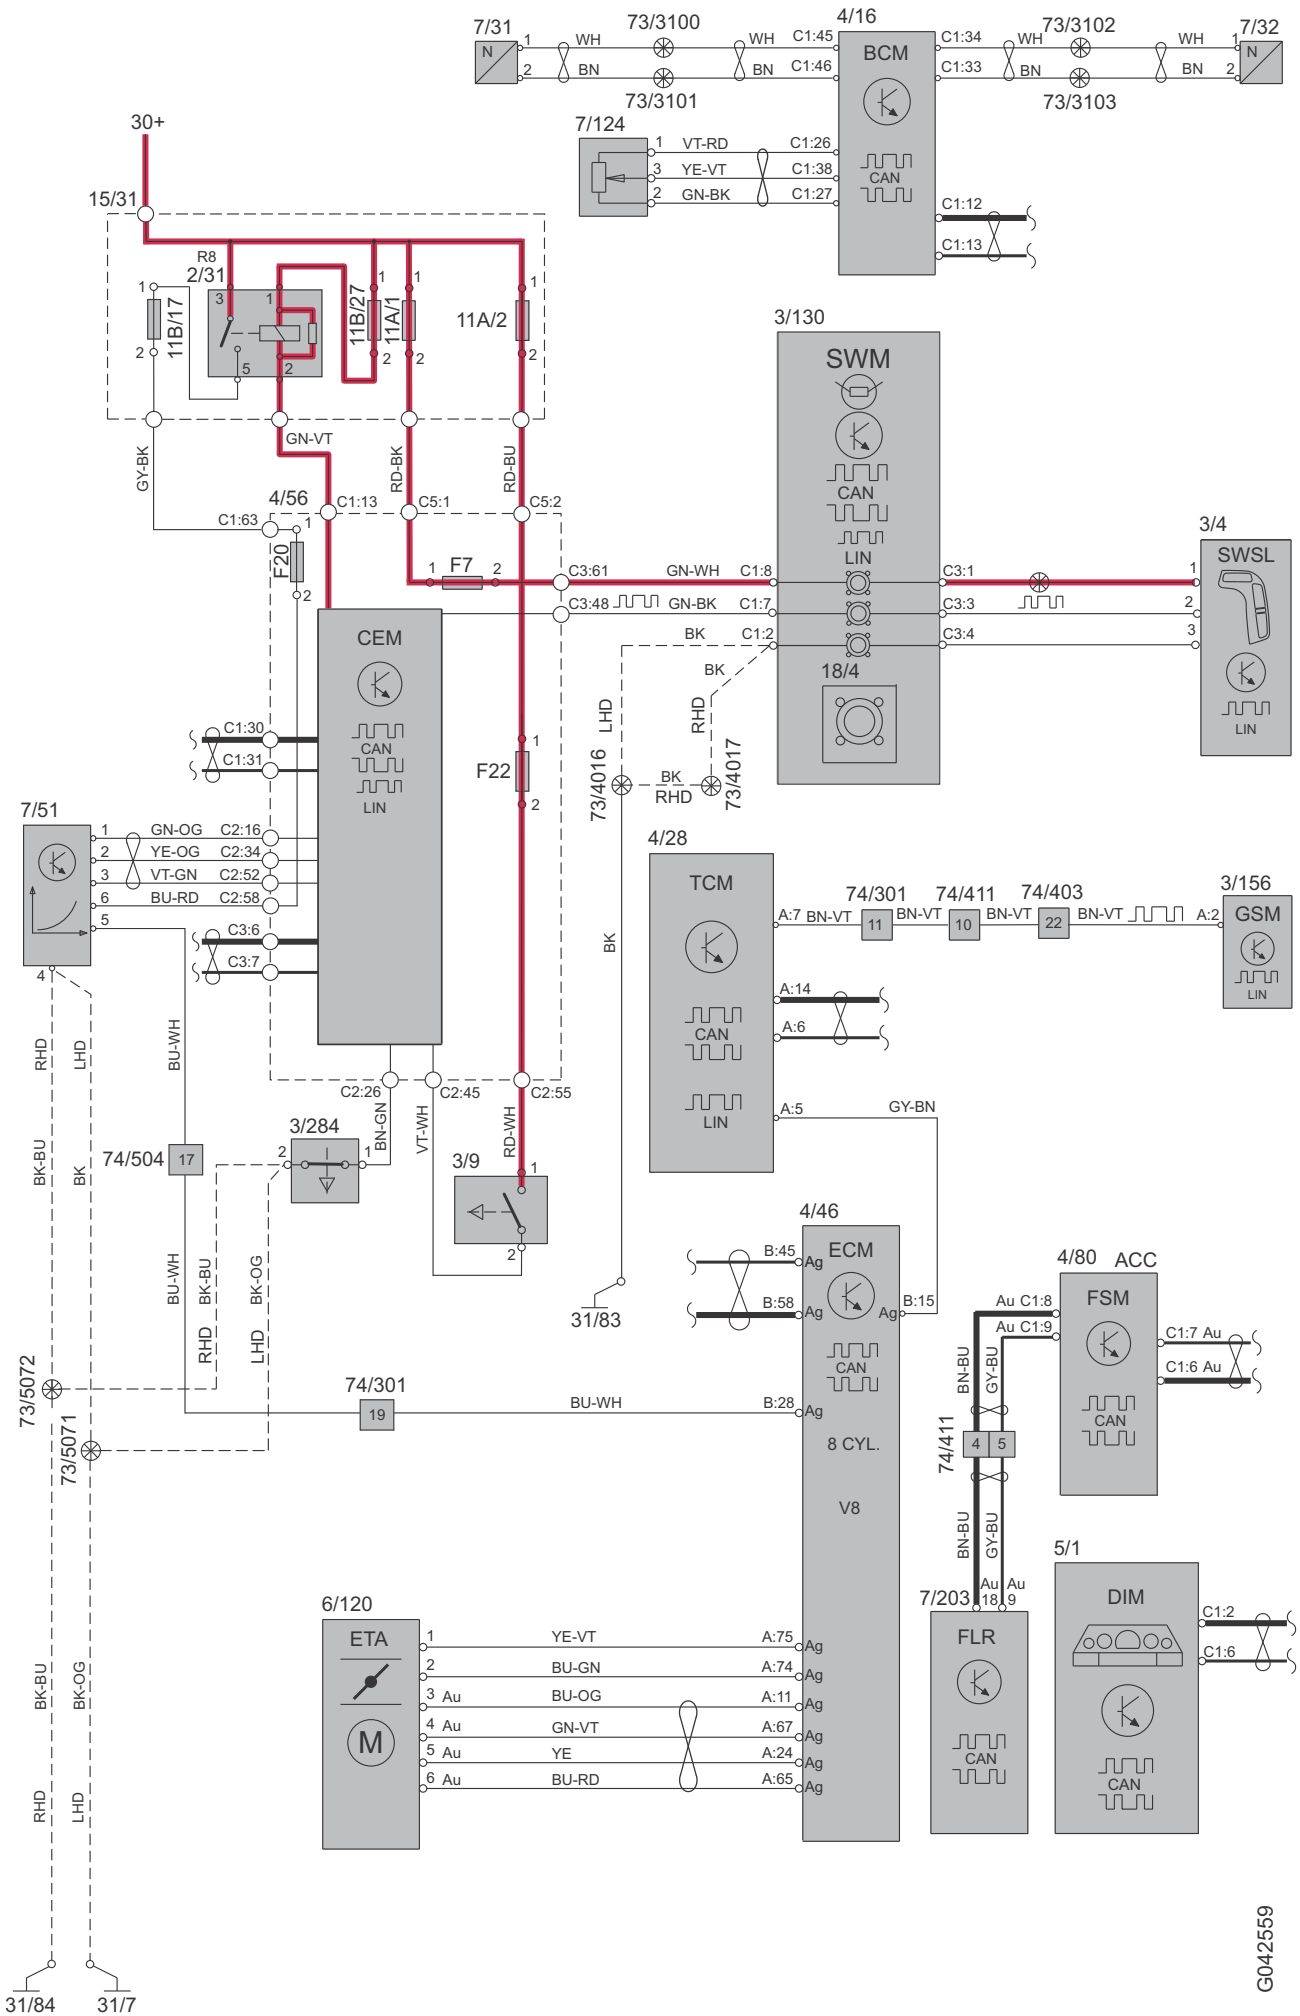

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки
Питание 4-цил.

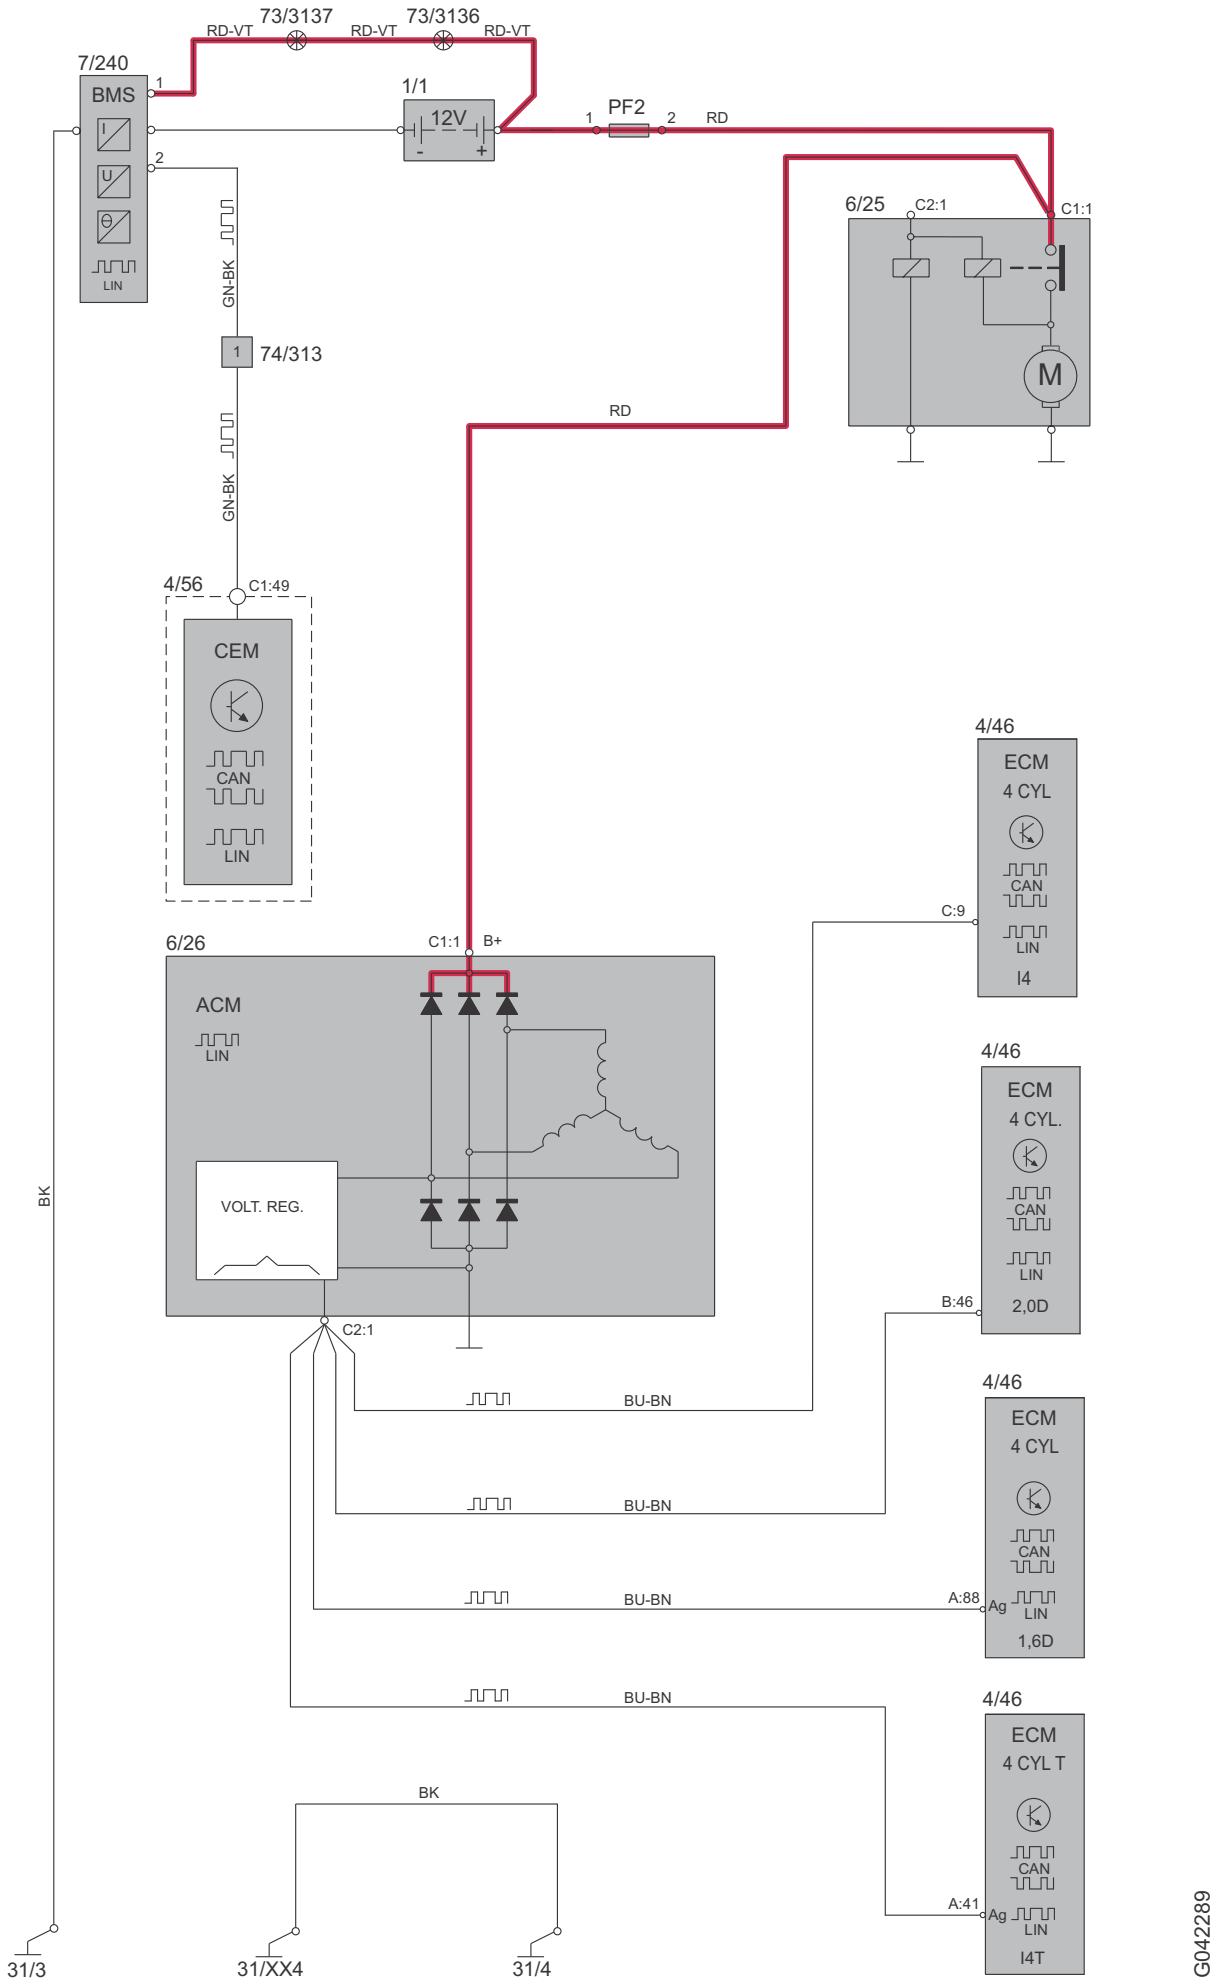

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки
Питание

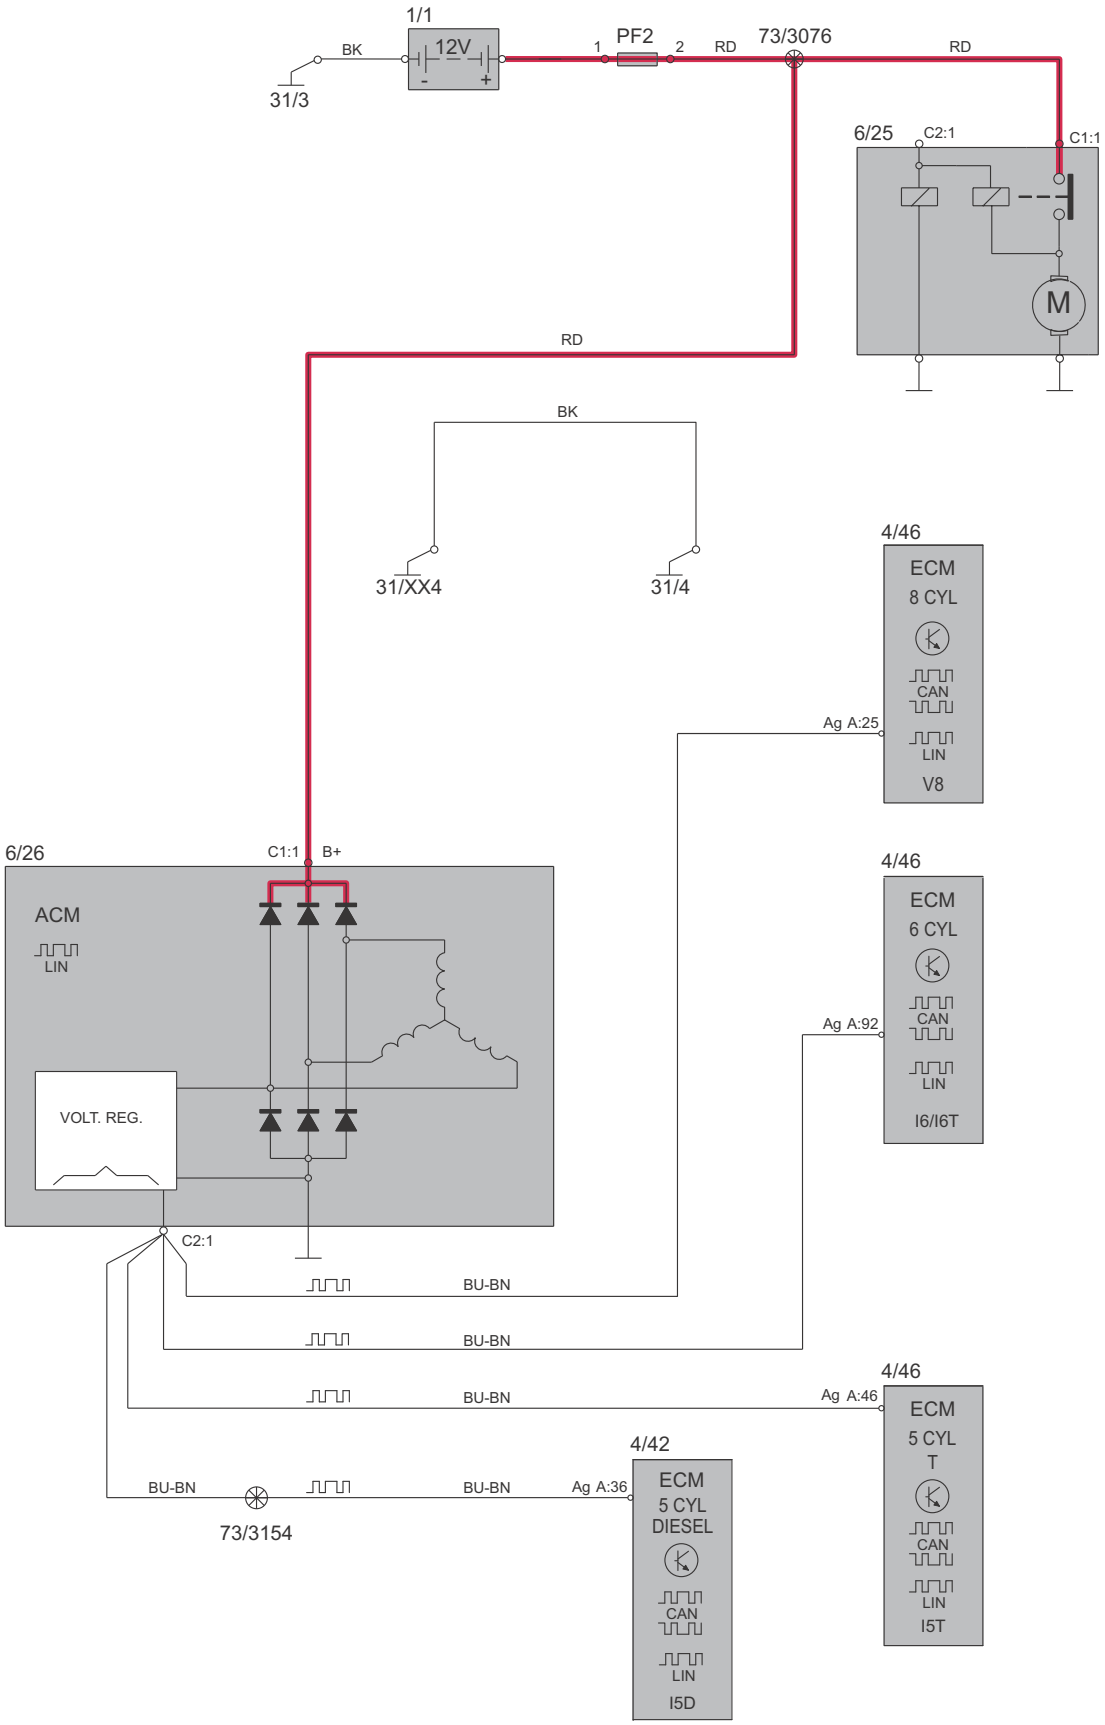

I05009

Группа 33 Система запуска
Система запуска 4-цил.

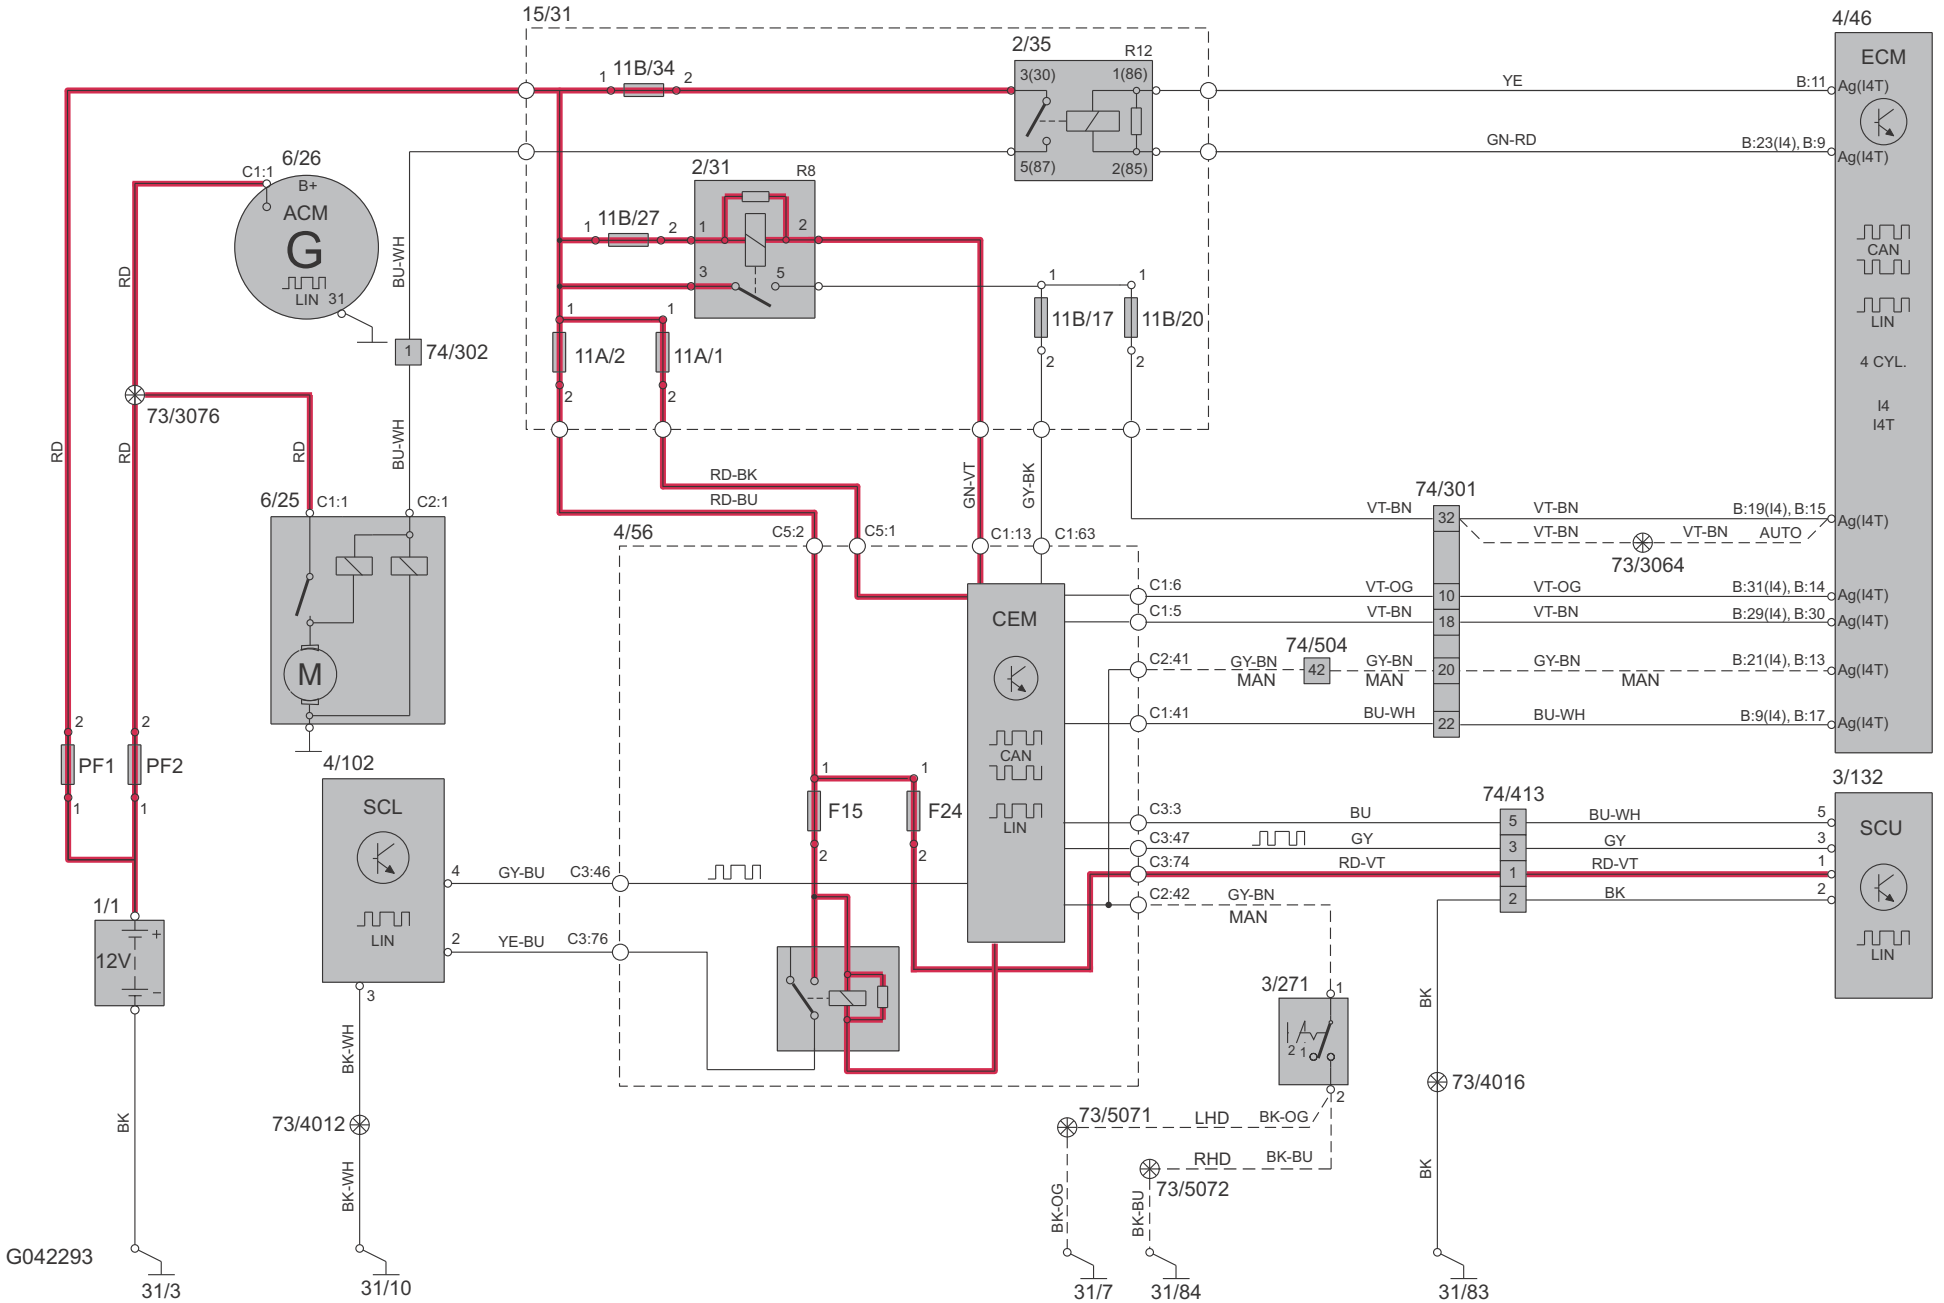

Группа 33 Система запуска
Система запуска 4-цил., дизель

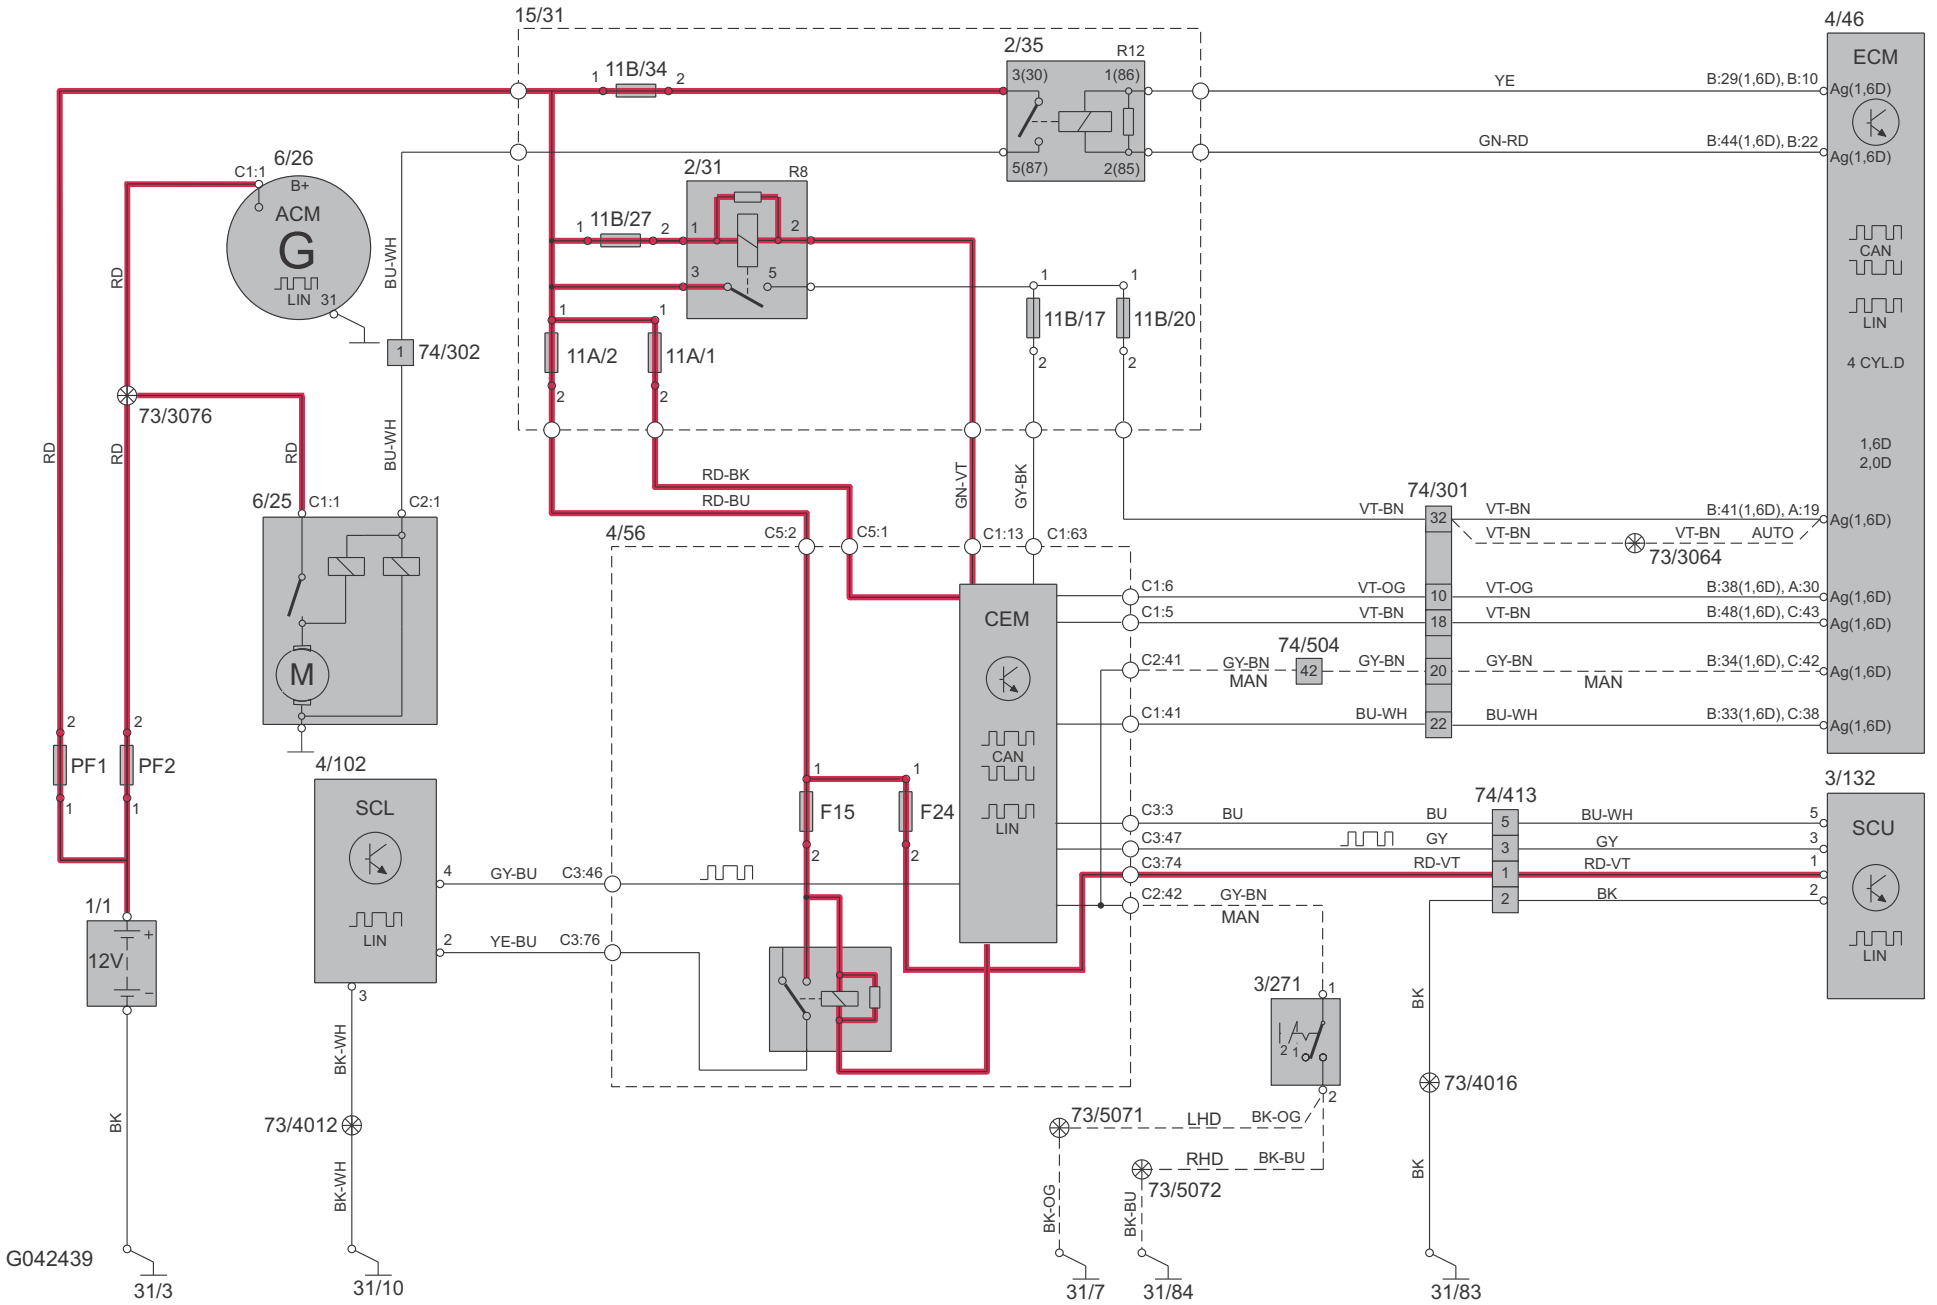

Группа 33 Система запуска
Система запуска 5-, 6- и 8-цил.

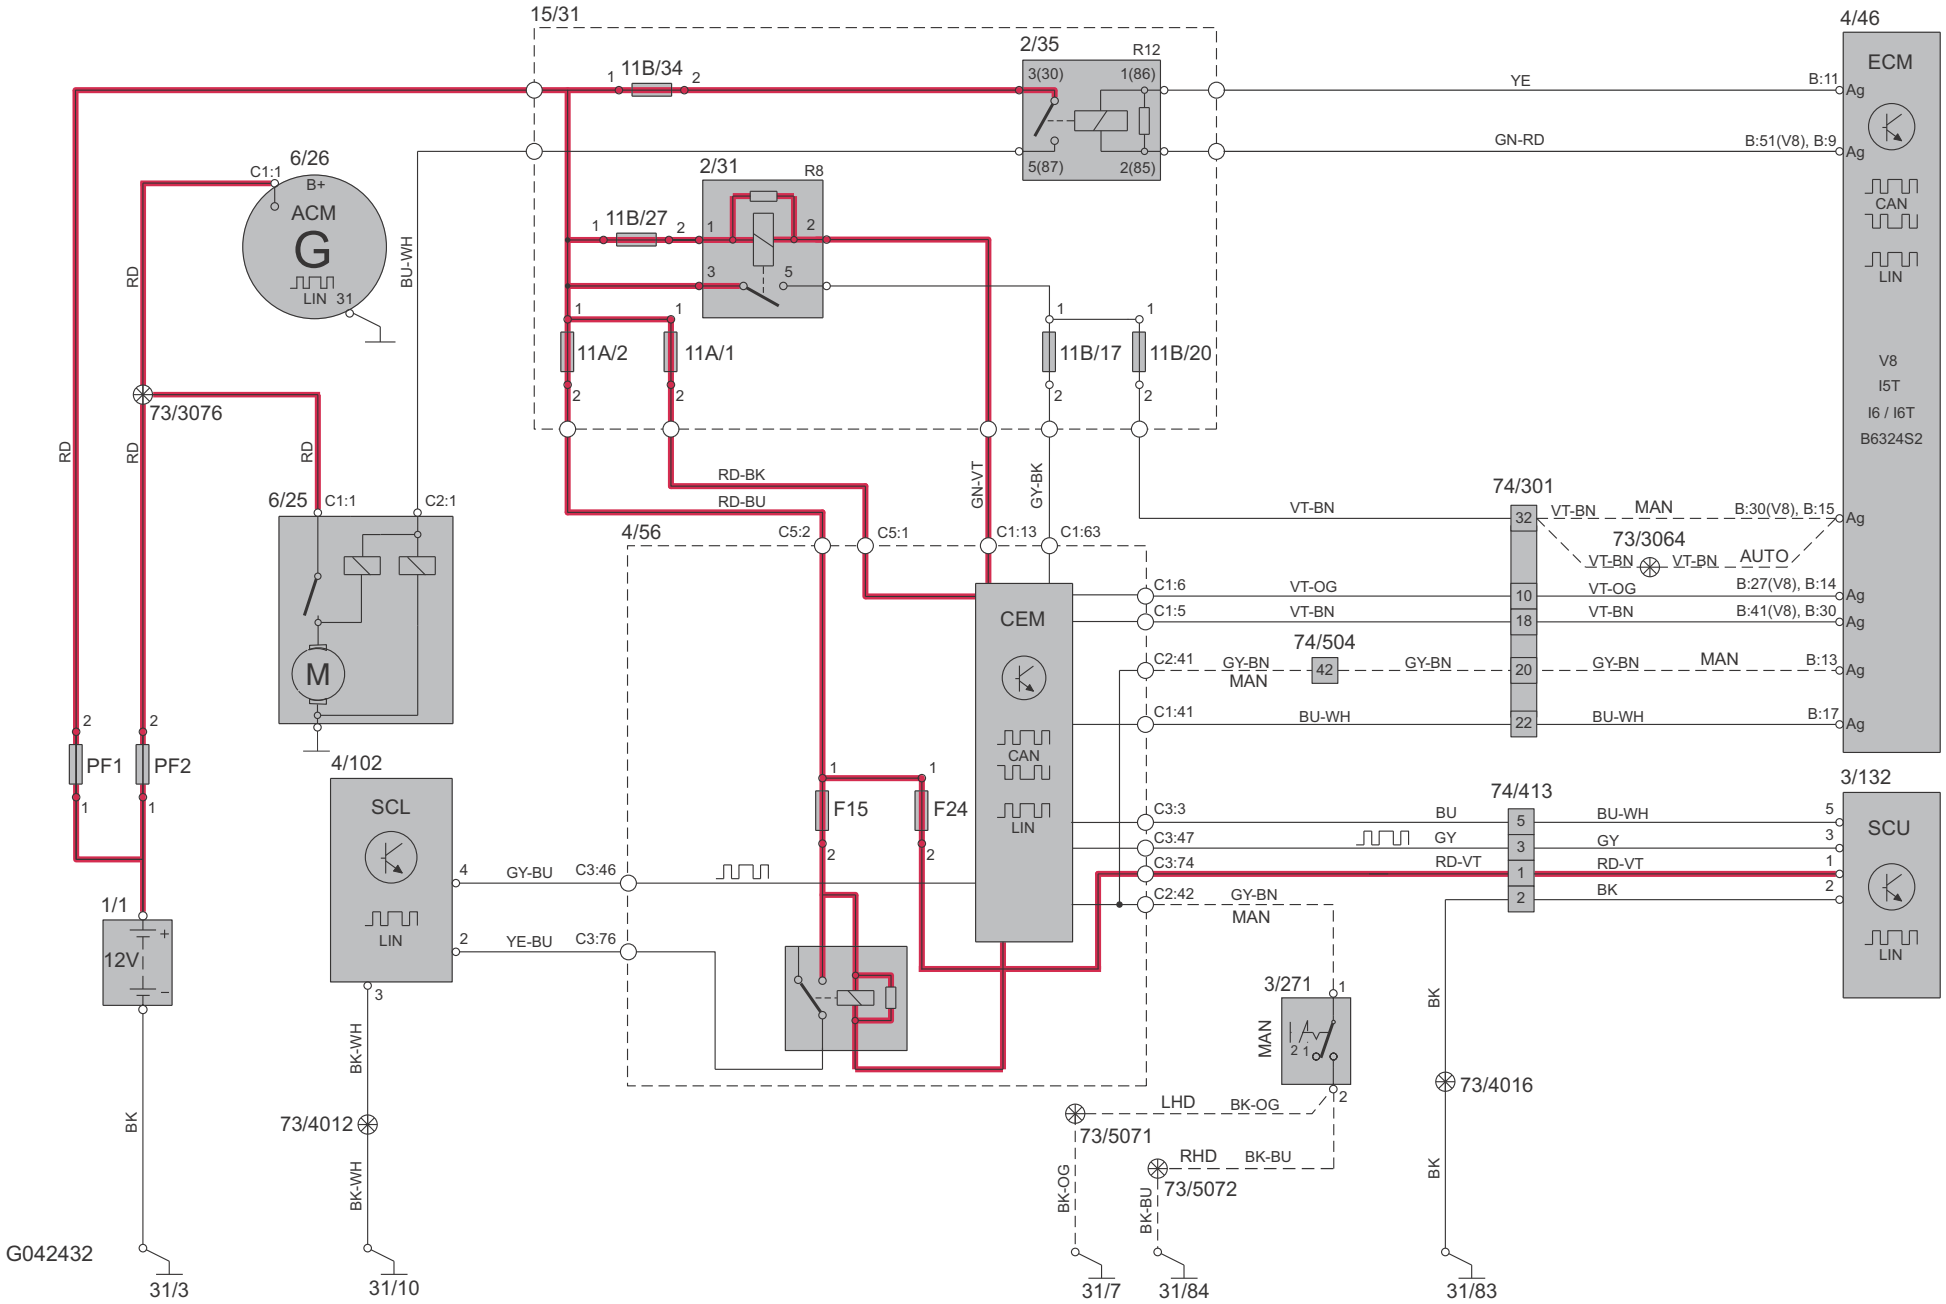

Группа 33 Система запуска
Система запуска 5-цил., дизель

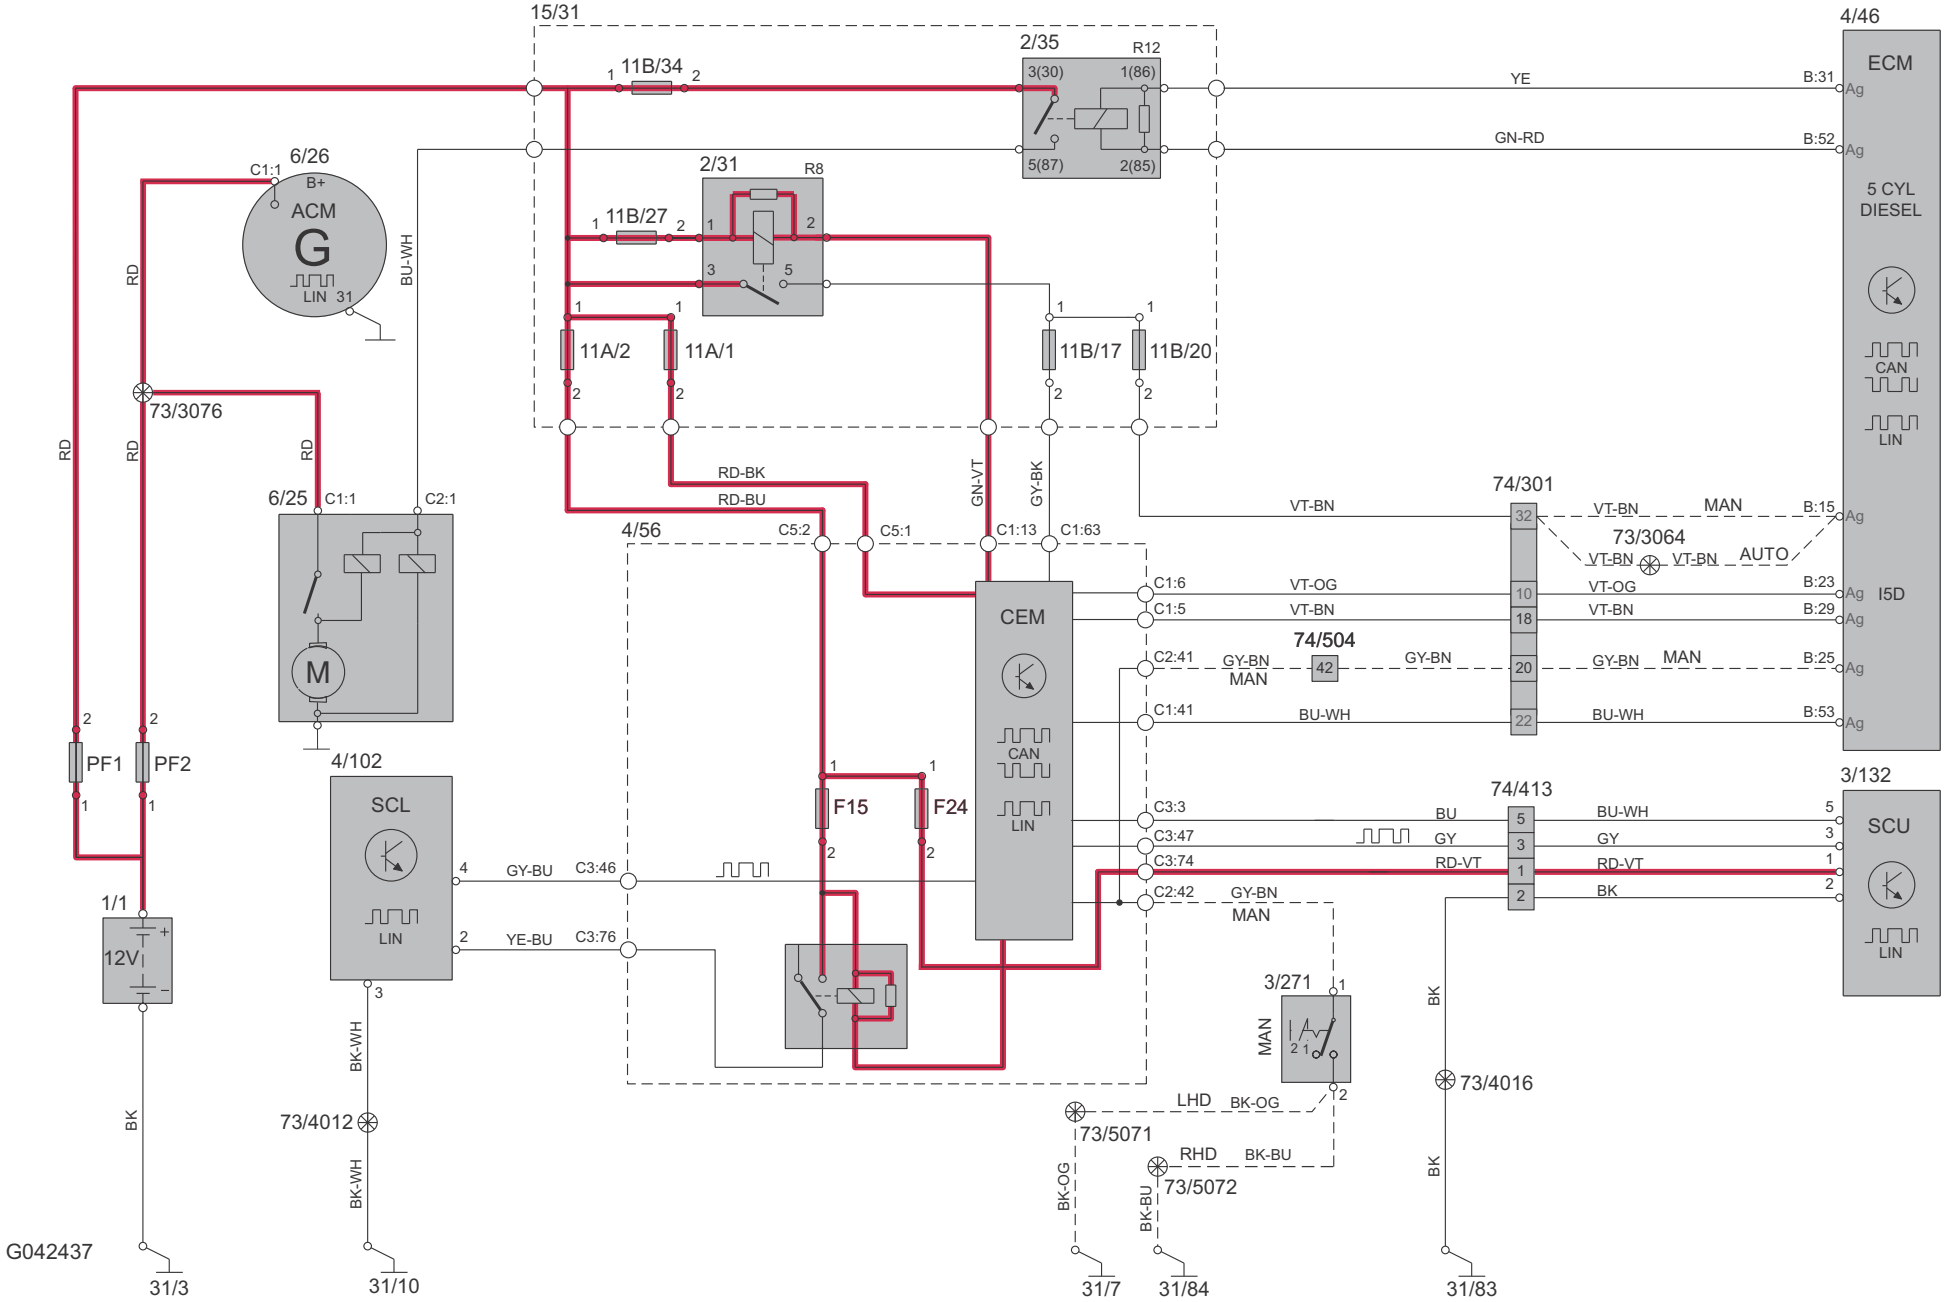

Группа 35 Освещение
Дальний и ближний свет

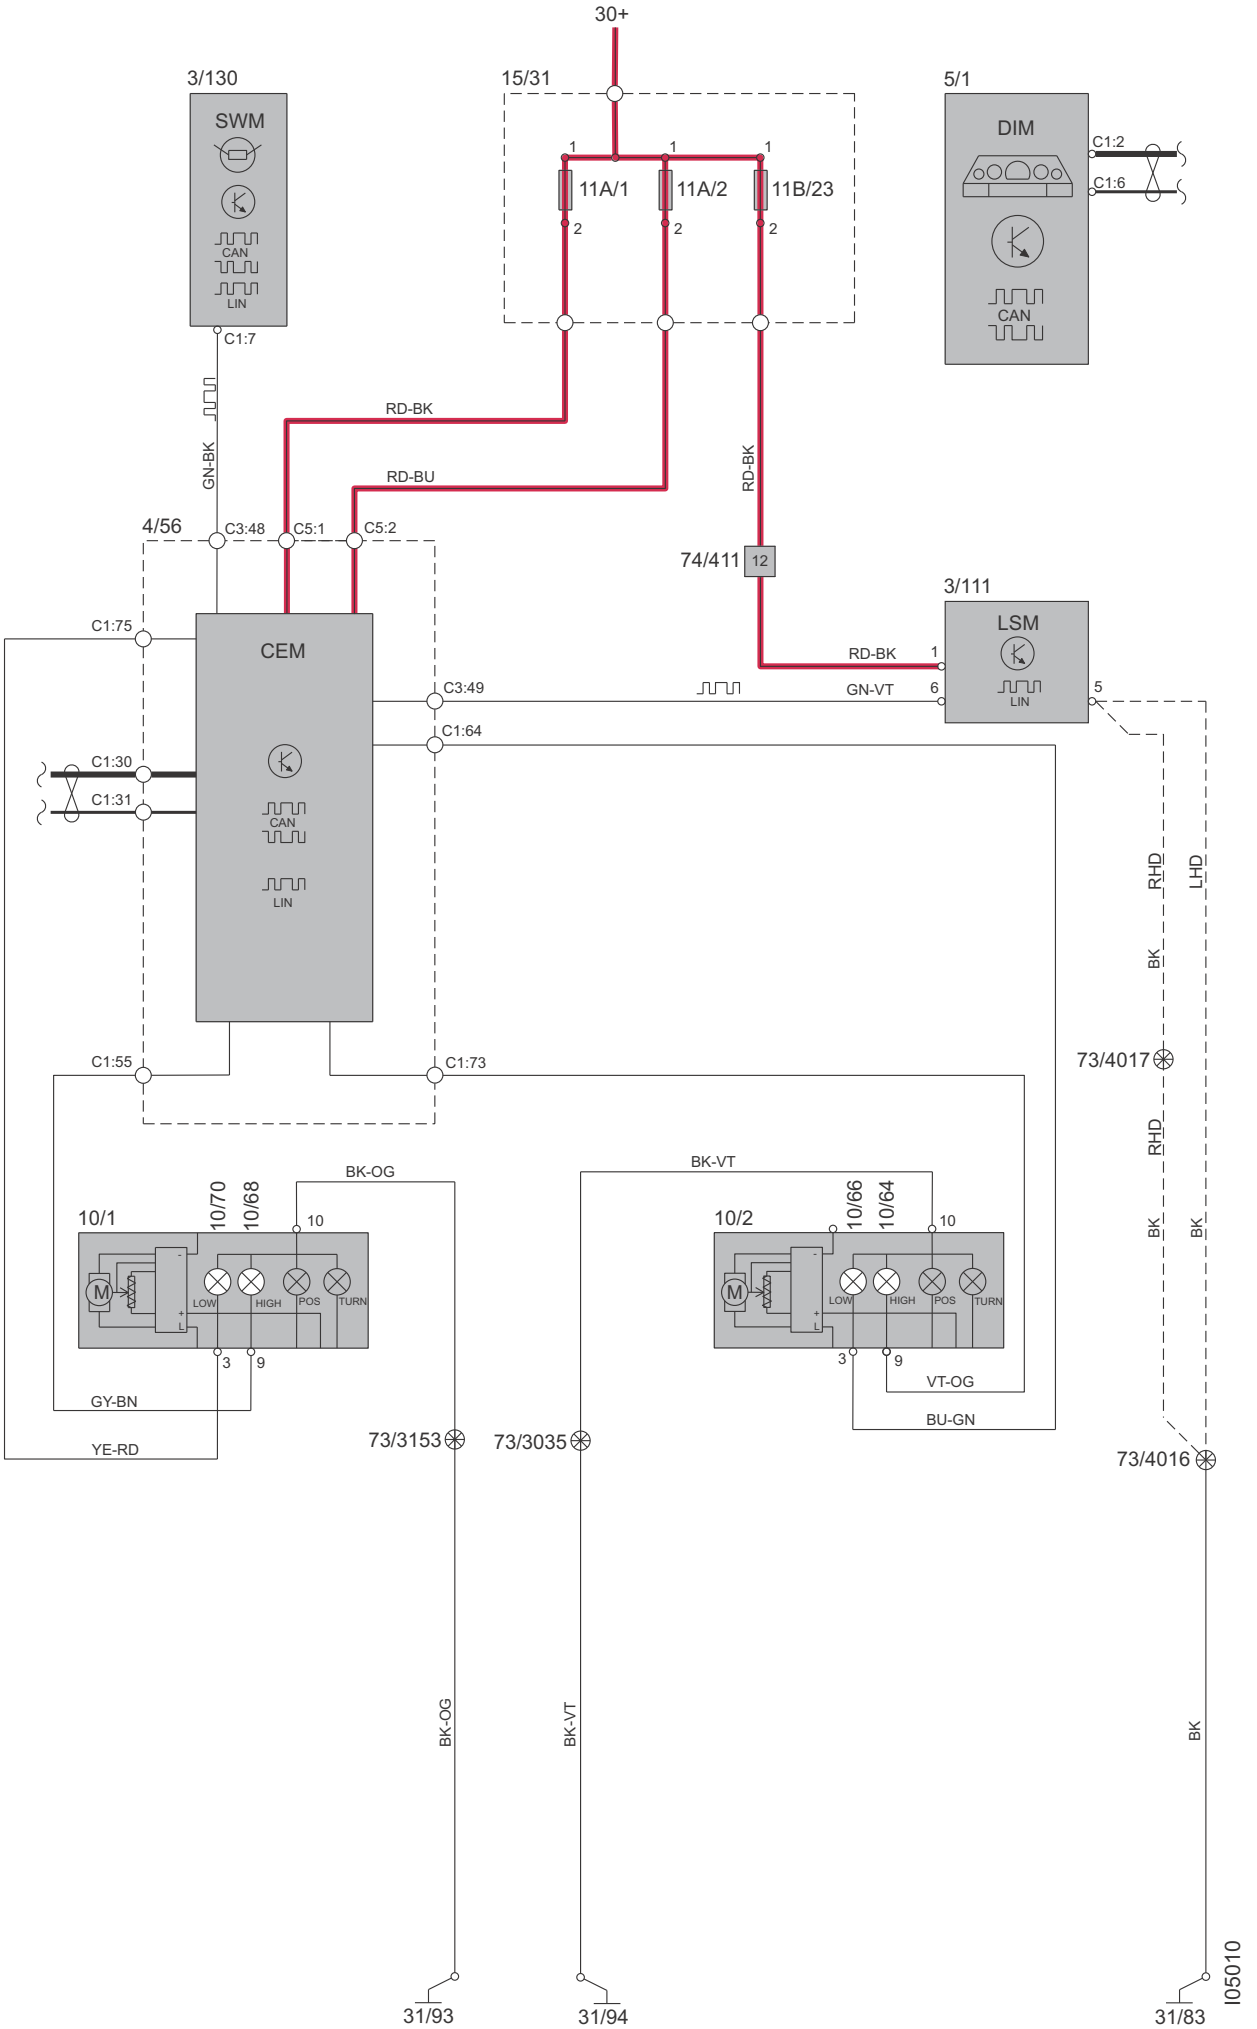

Группа 35 Освещение
Дальний и ближний свет (Dual Xenon)

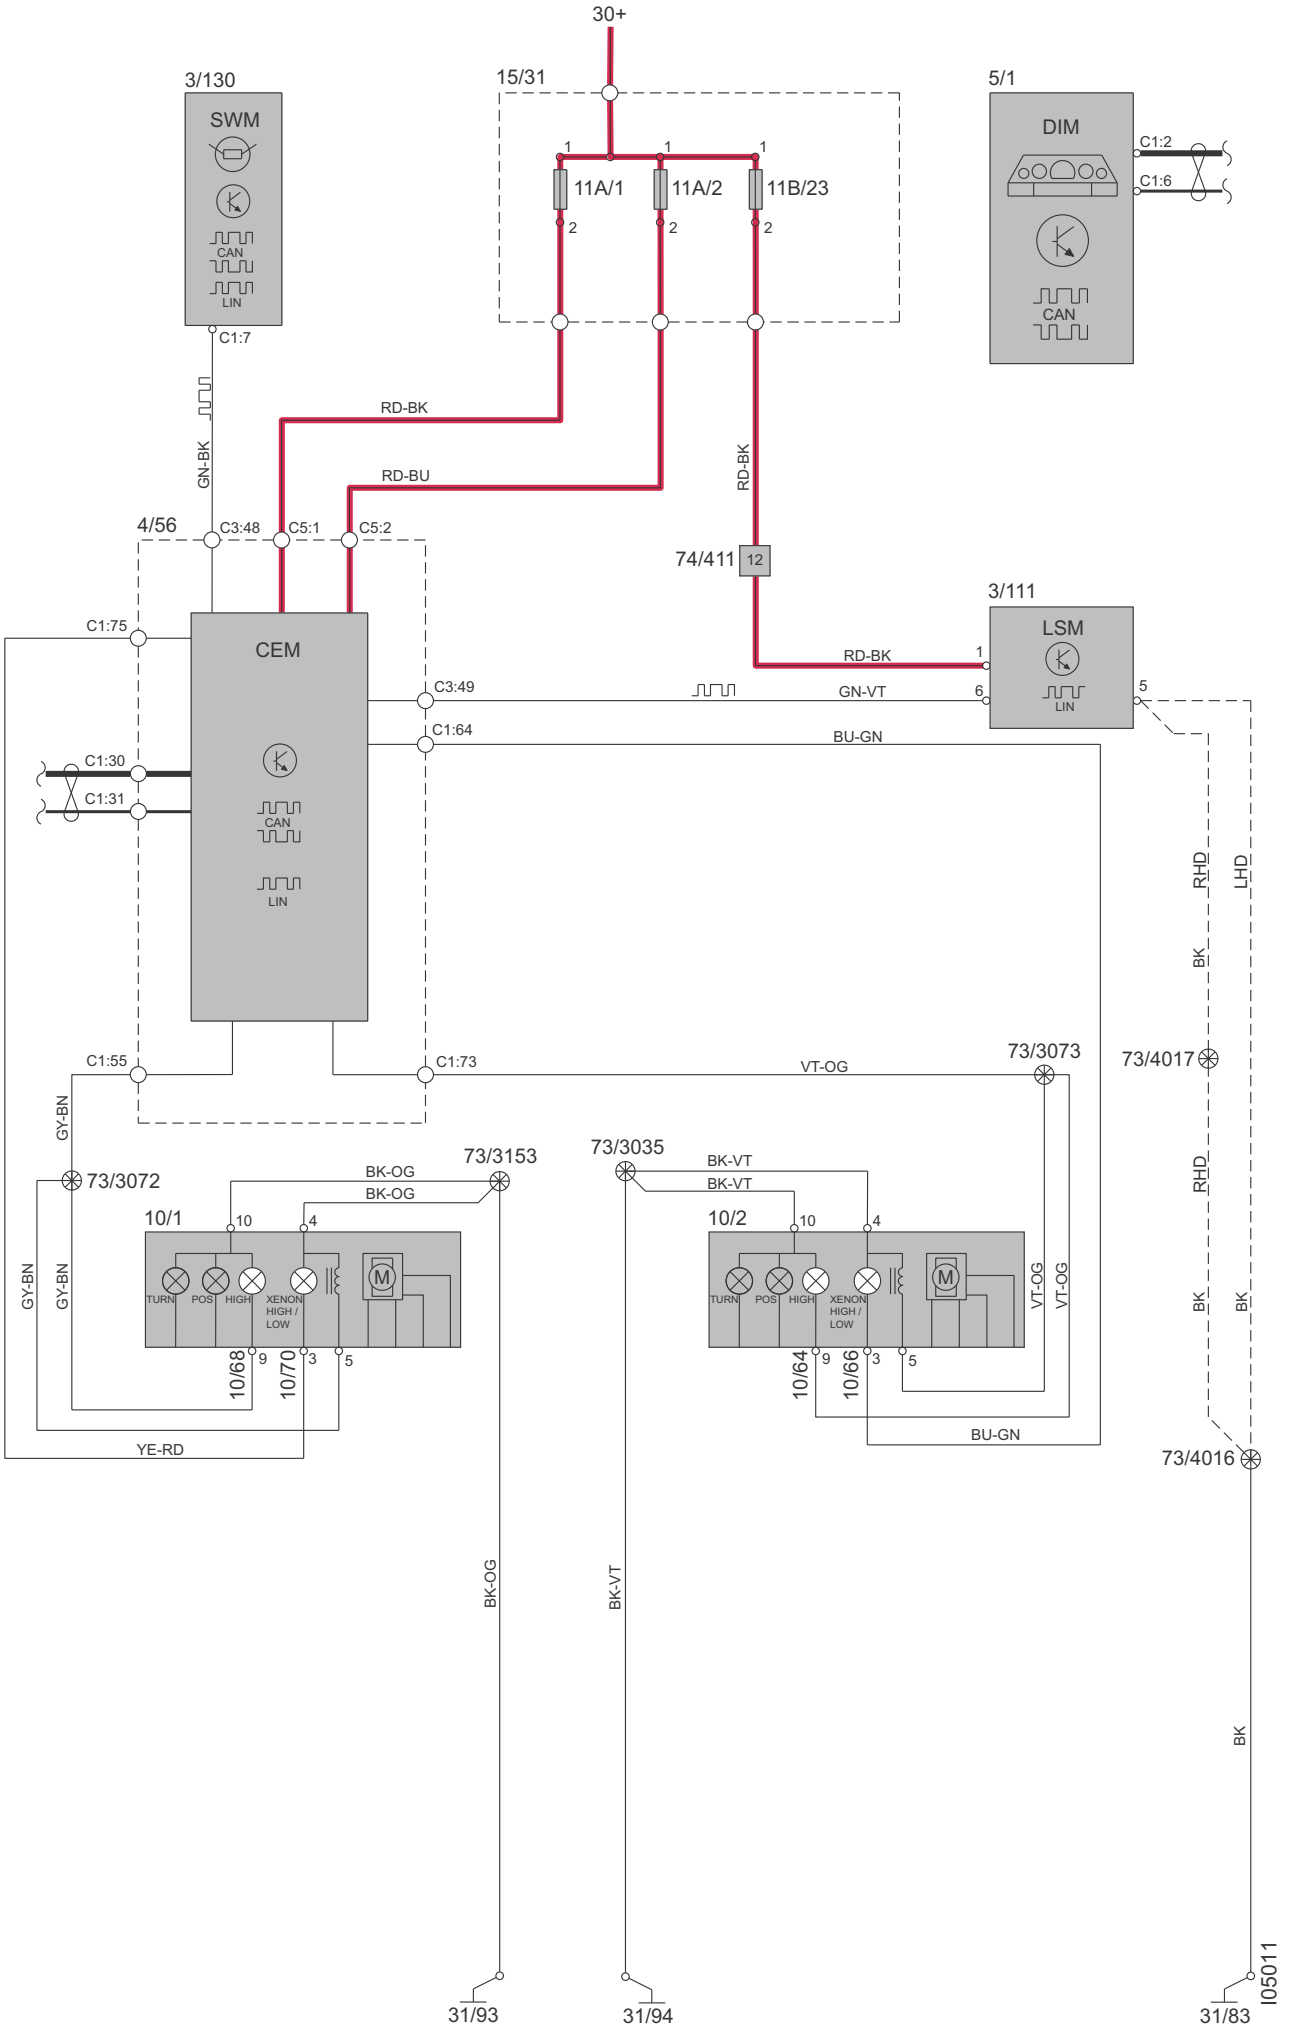

Группа 35 Освещение
Регулировка дальности света, ручная

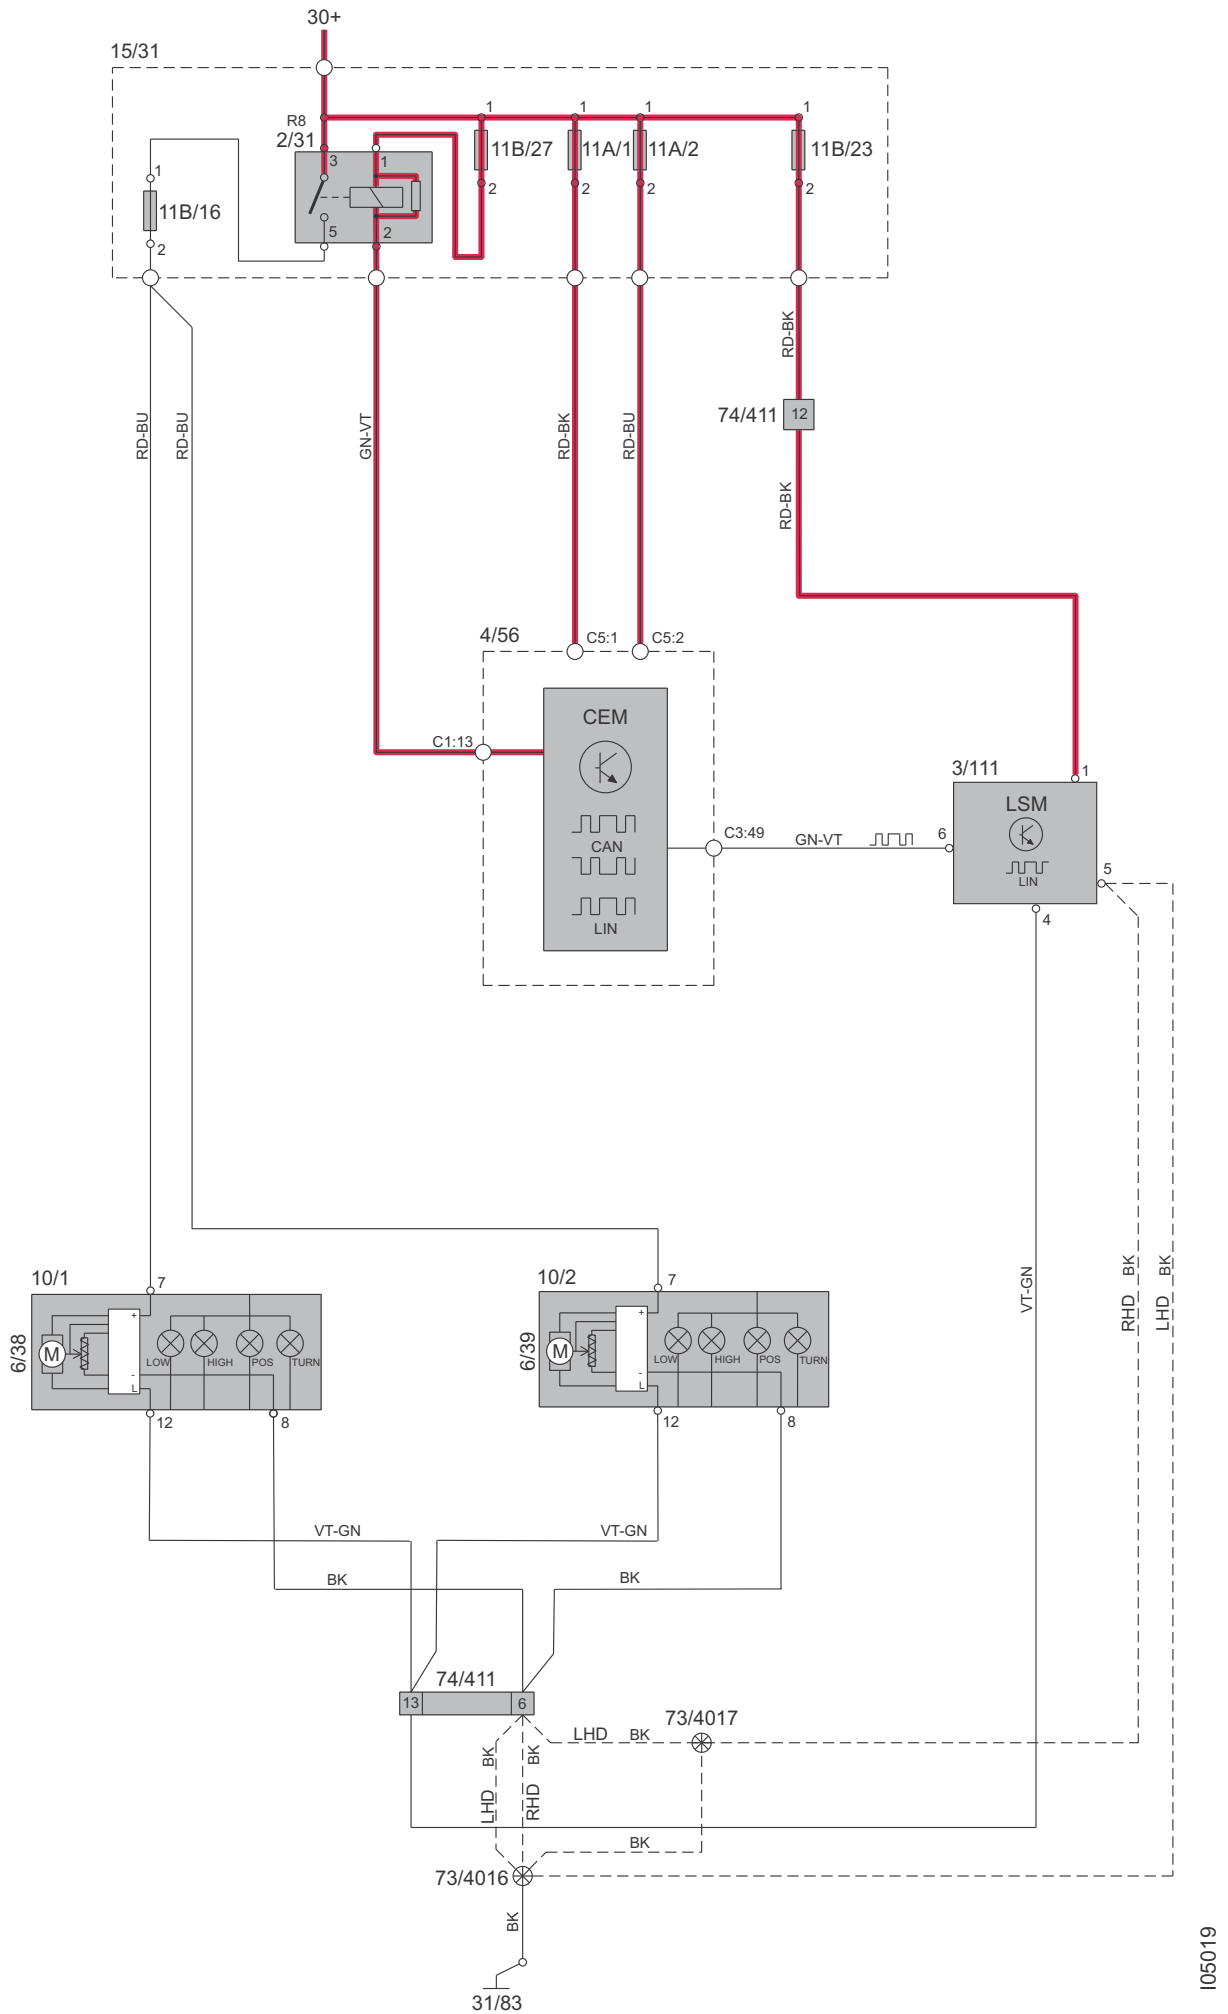

Группа 35 Освещение
Регулировка дальности света, автоматическая (Dual Xenon)

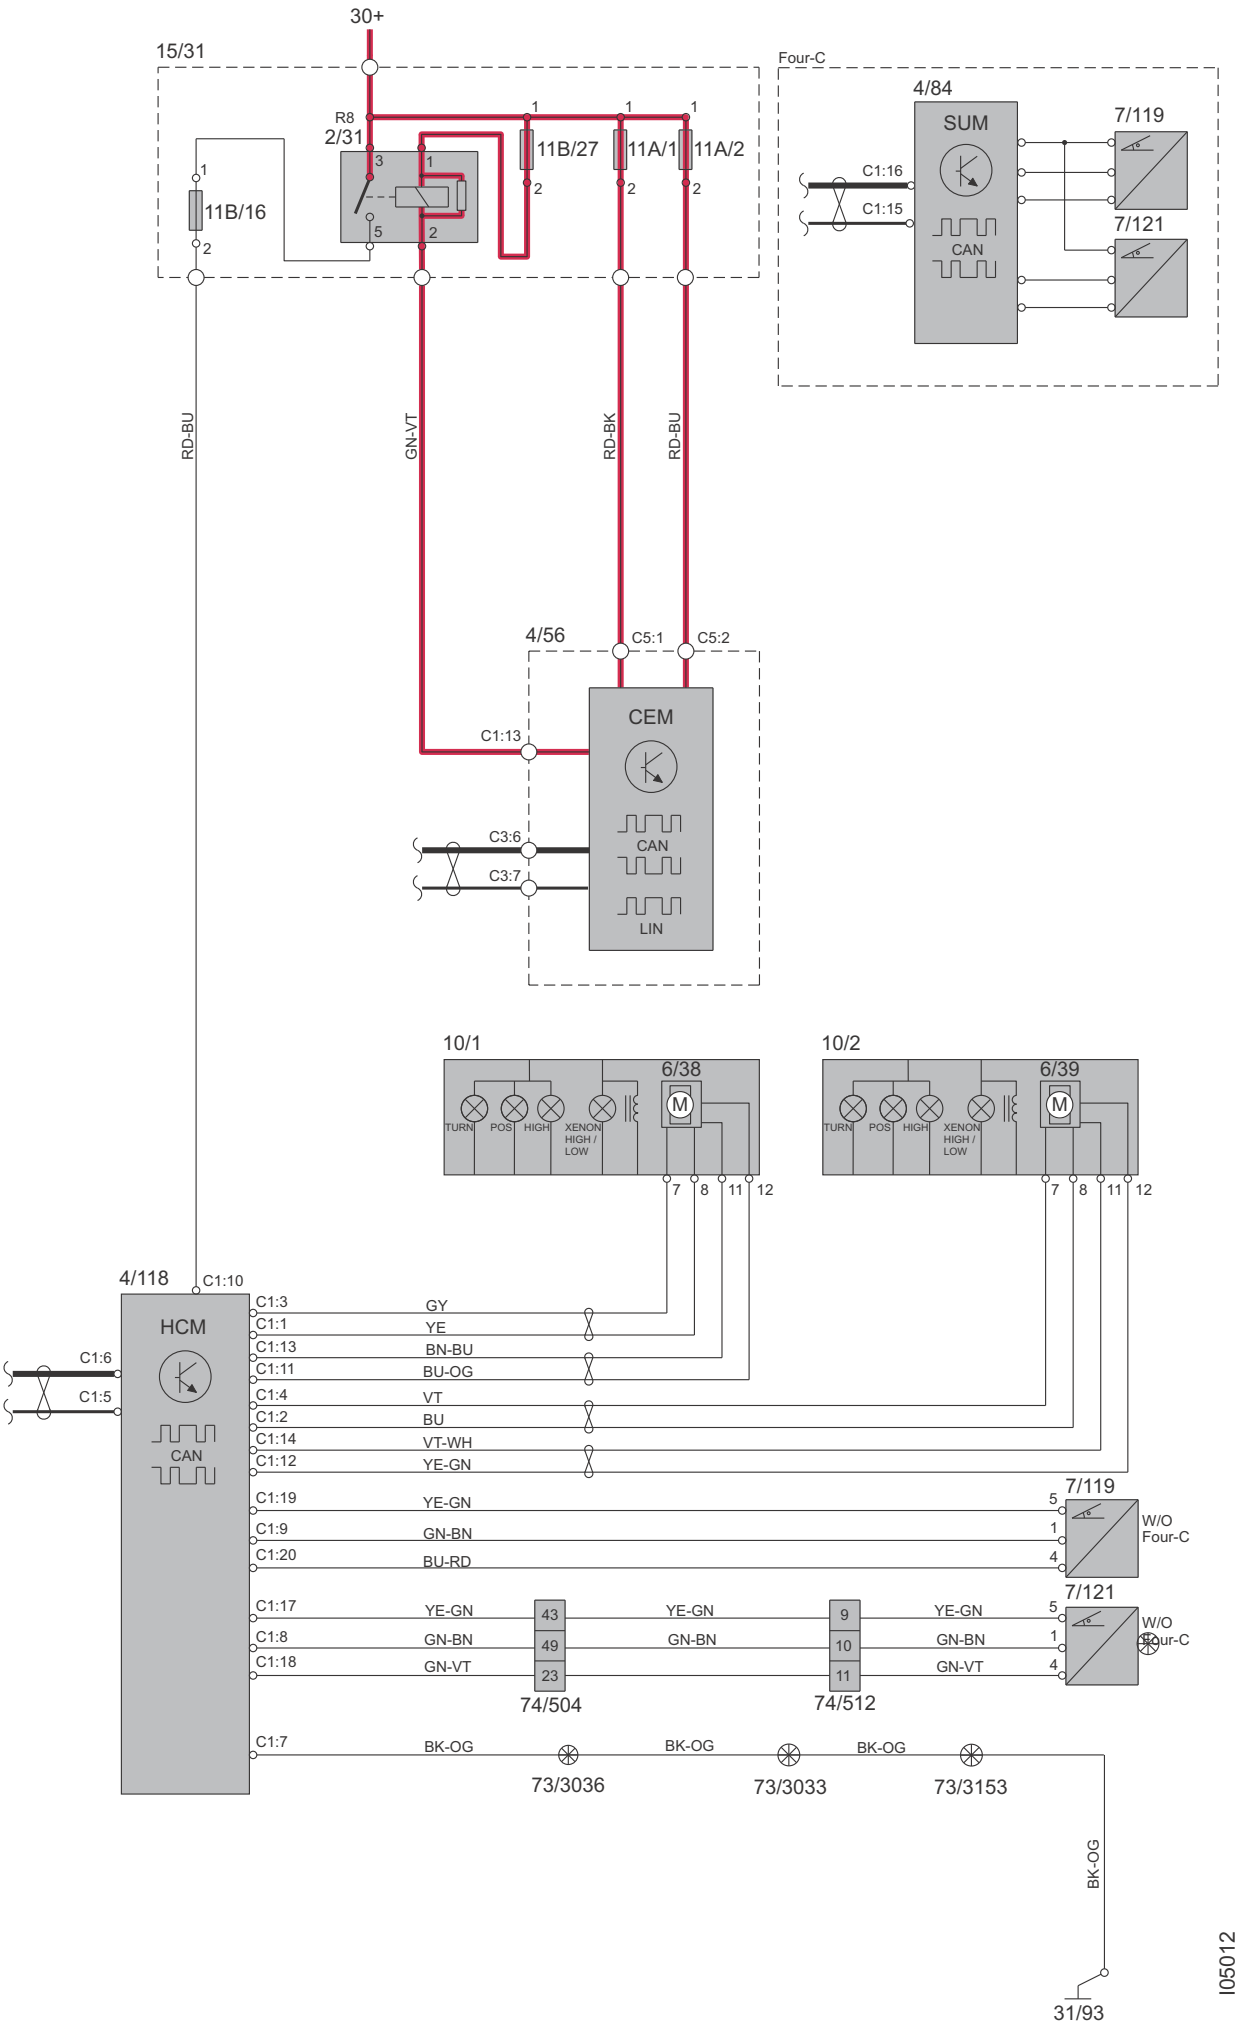

Группа 35 Освещение
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет V70

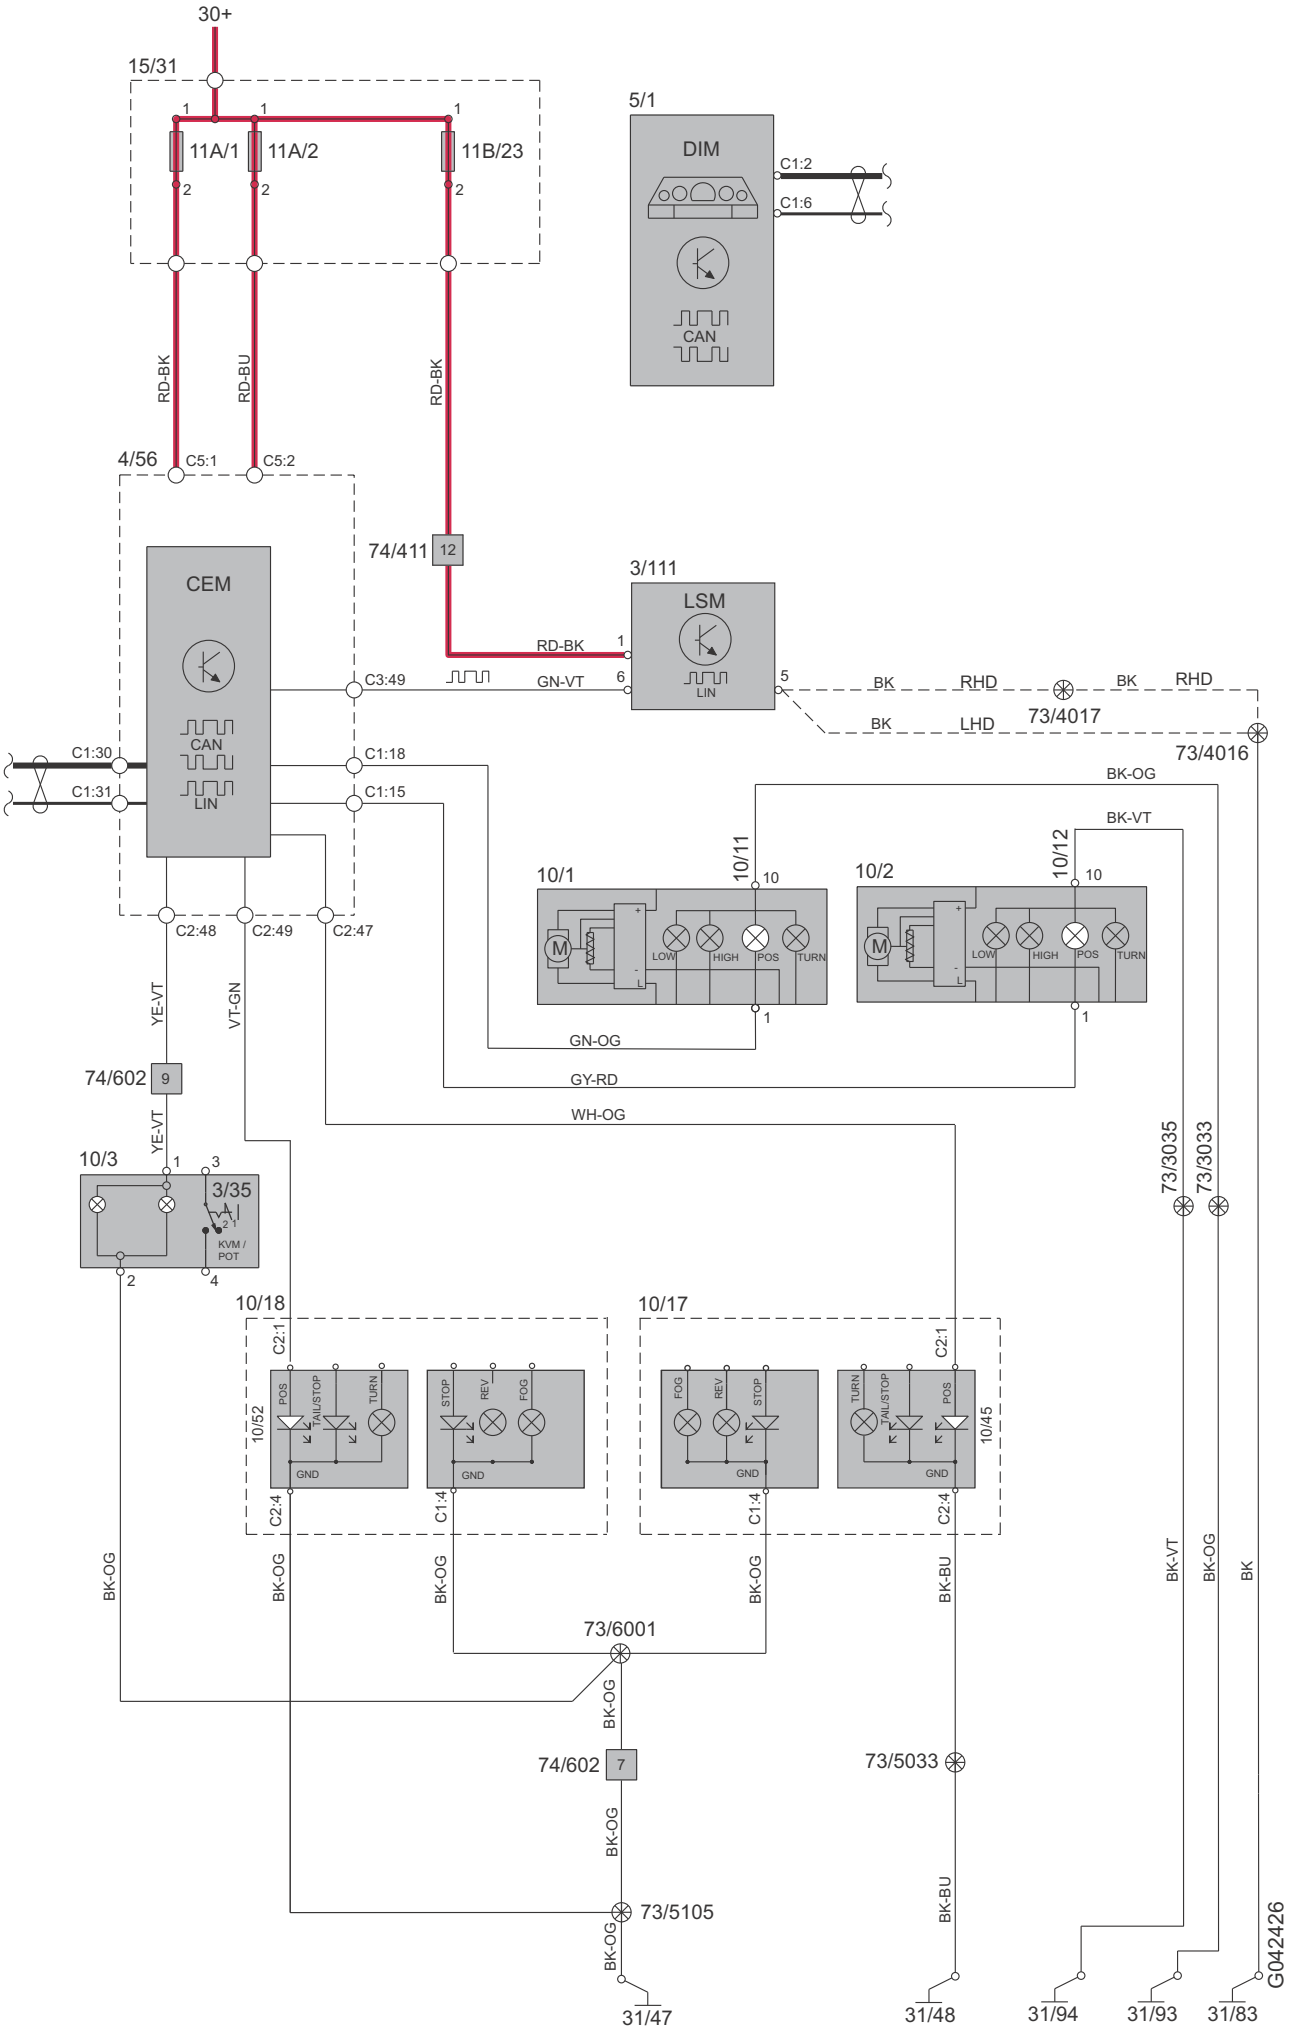

Группа 35 Освещение
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет S80

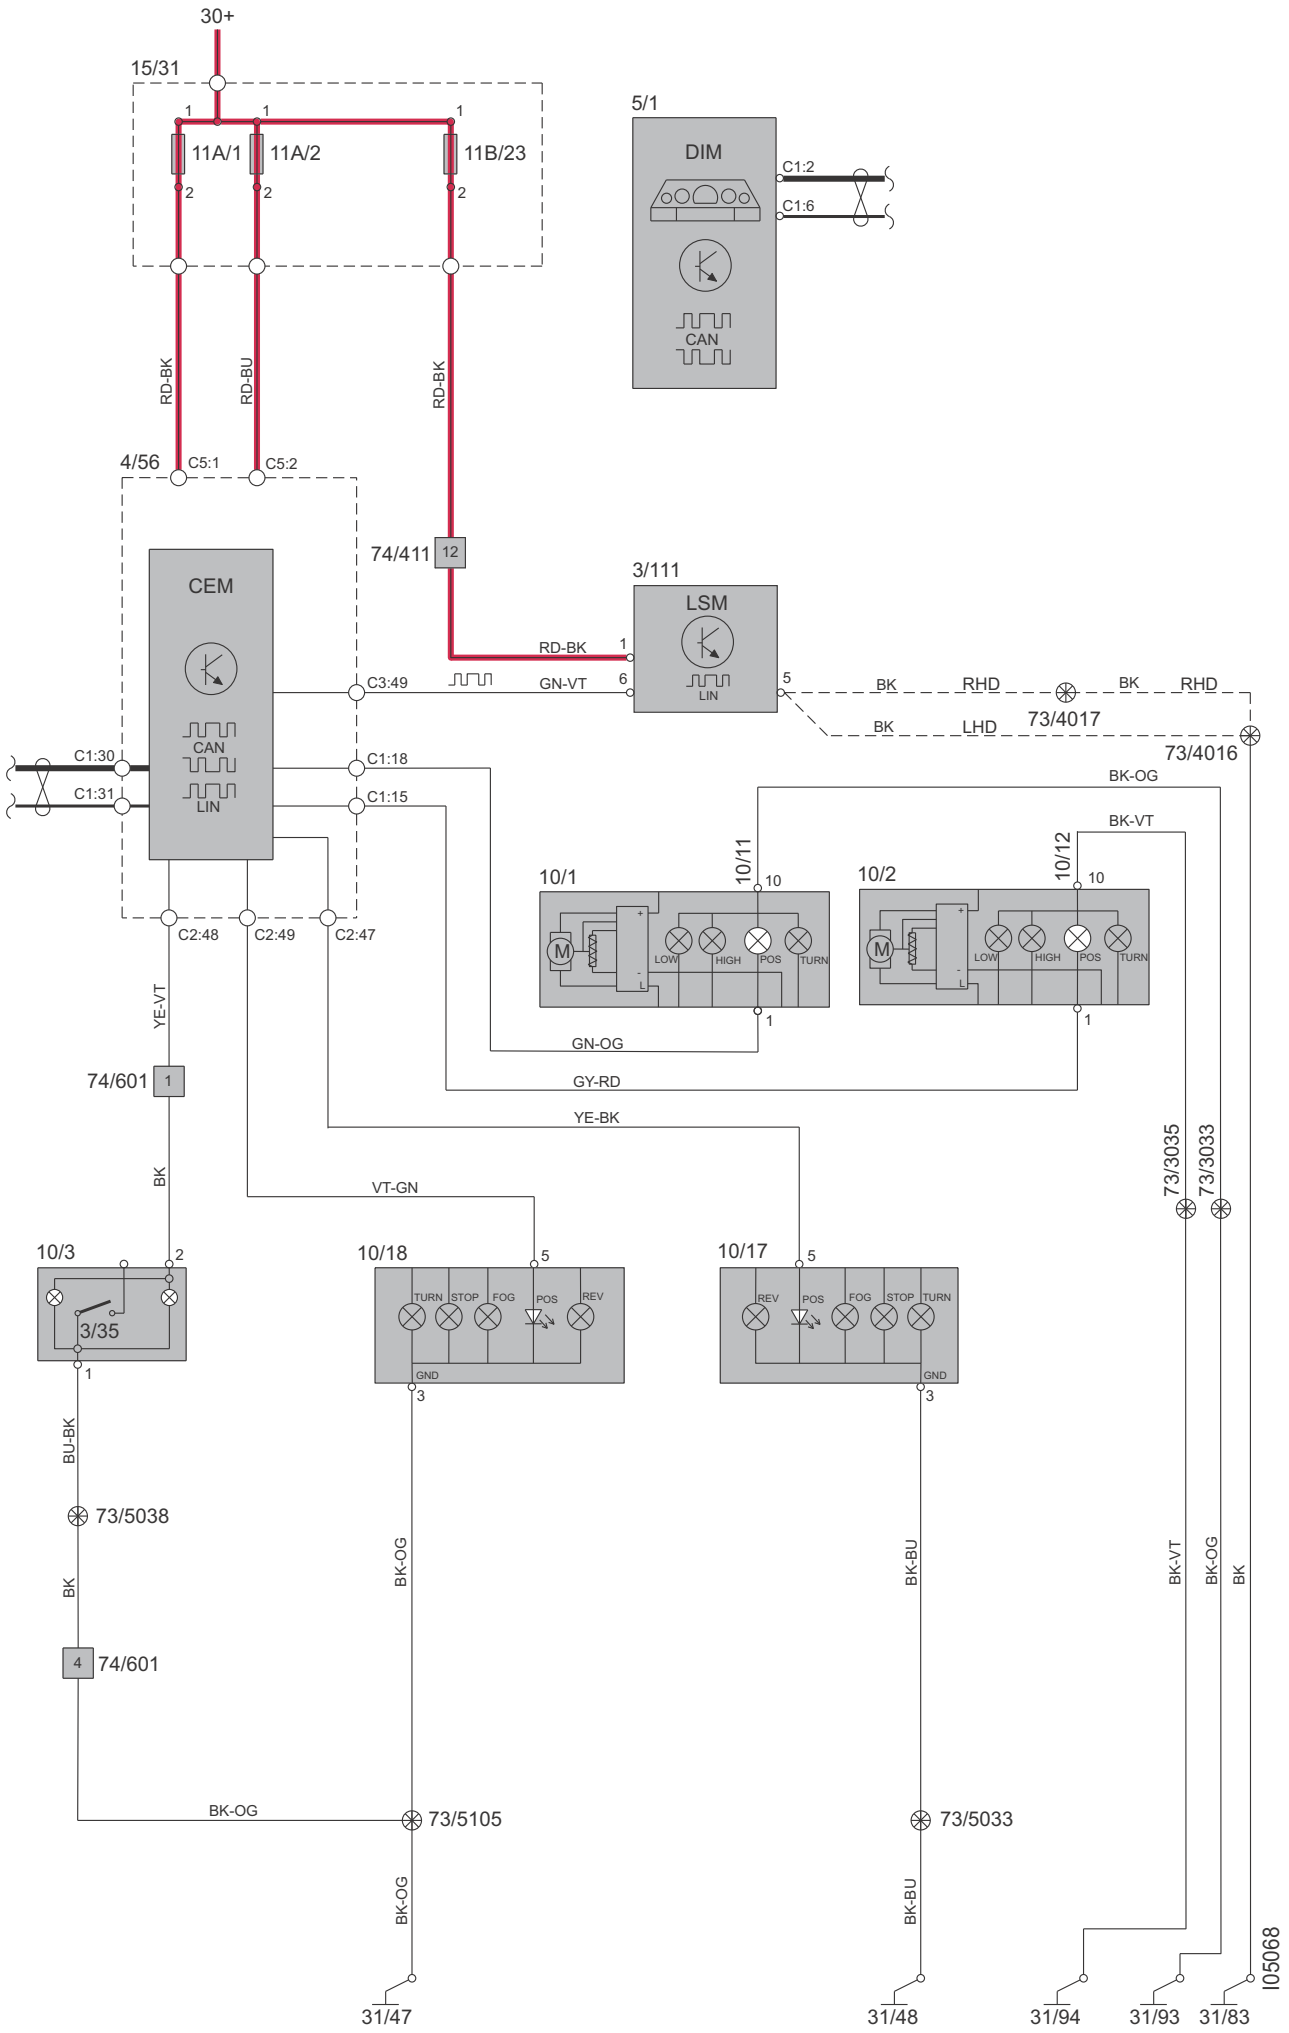

Группа 35 Освещение
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Dual Xenon) V70

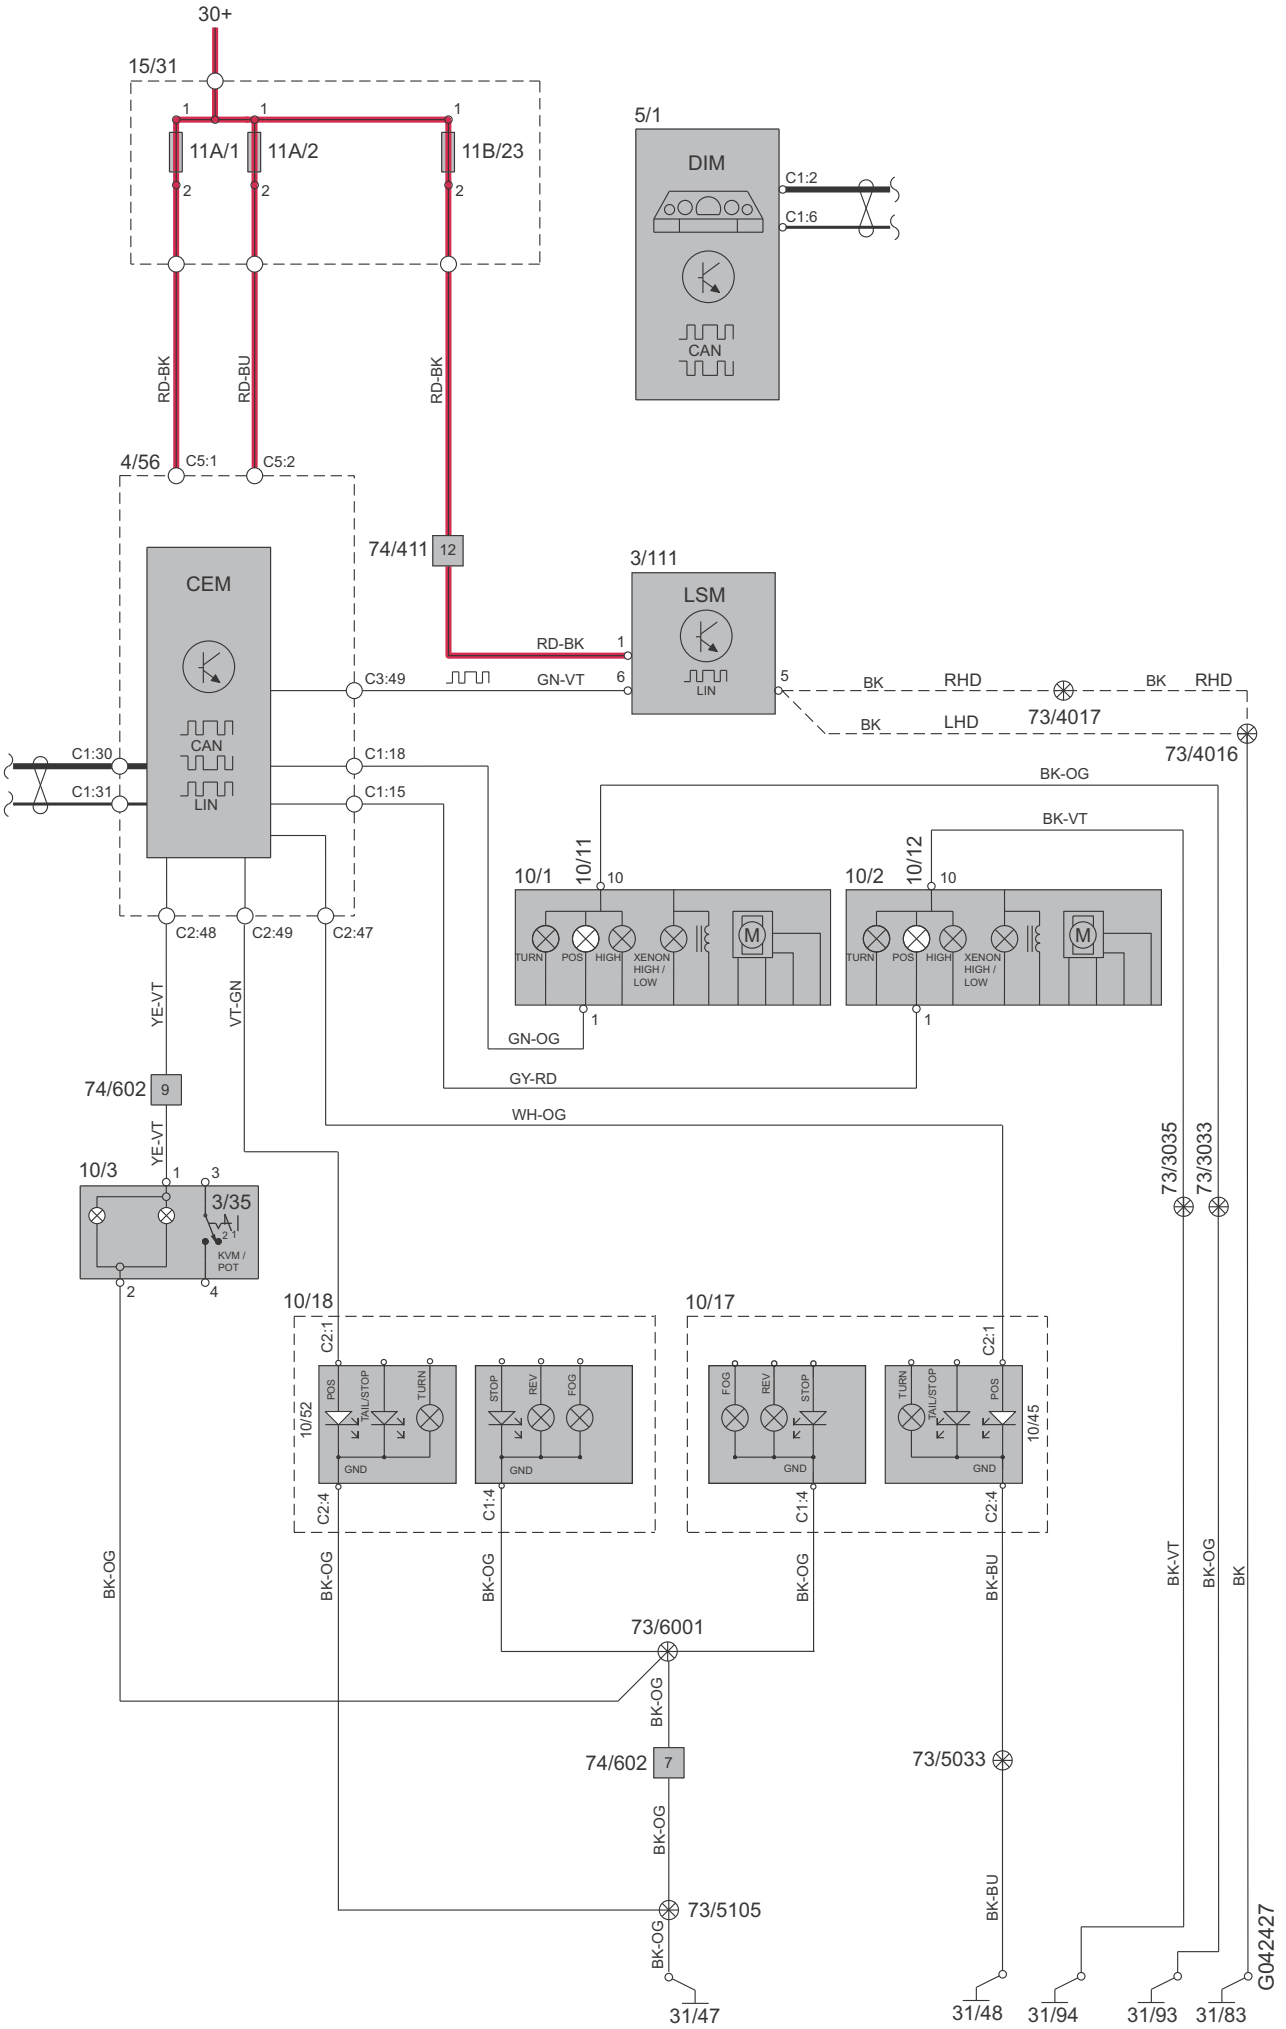

Группа 35 Освещение
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Dual Xenon) S80

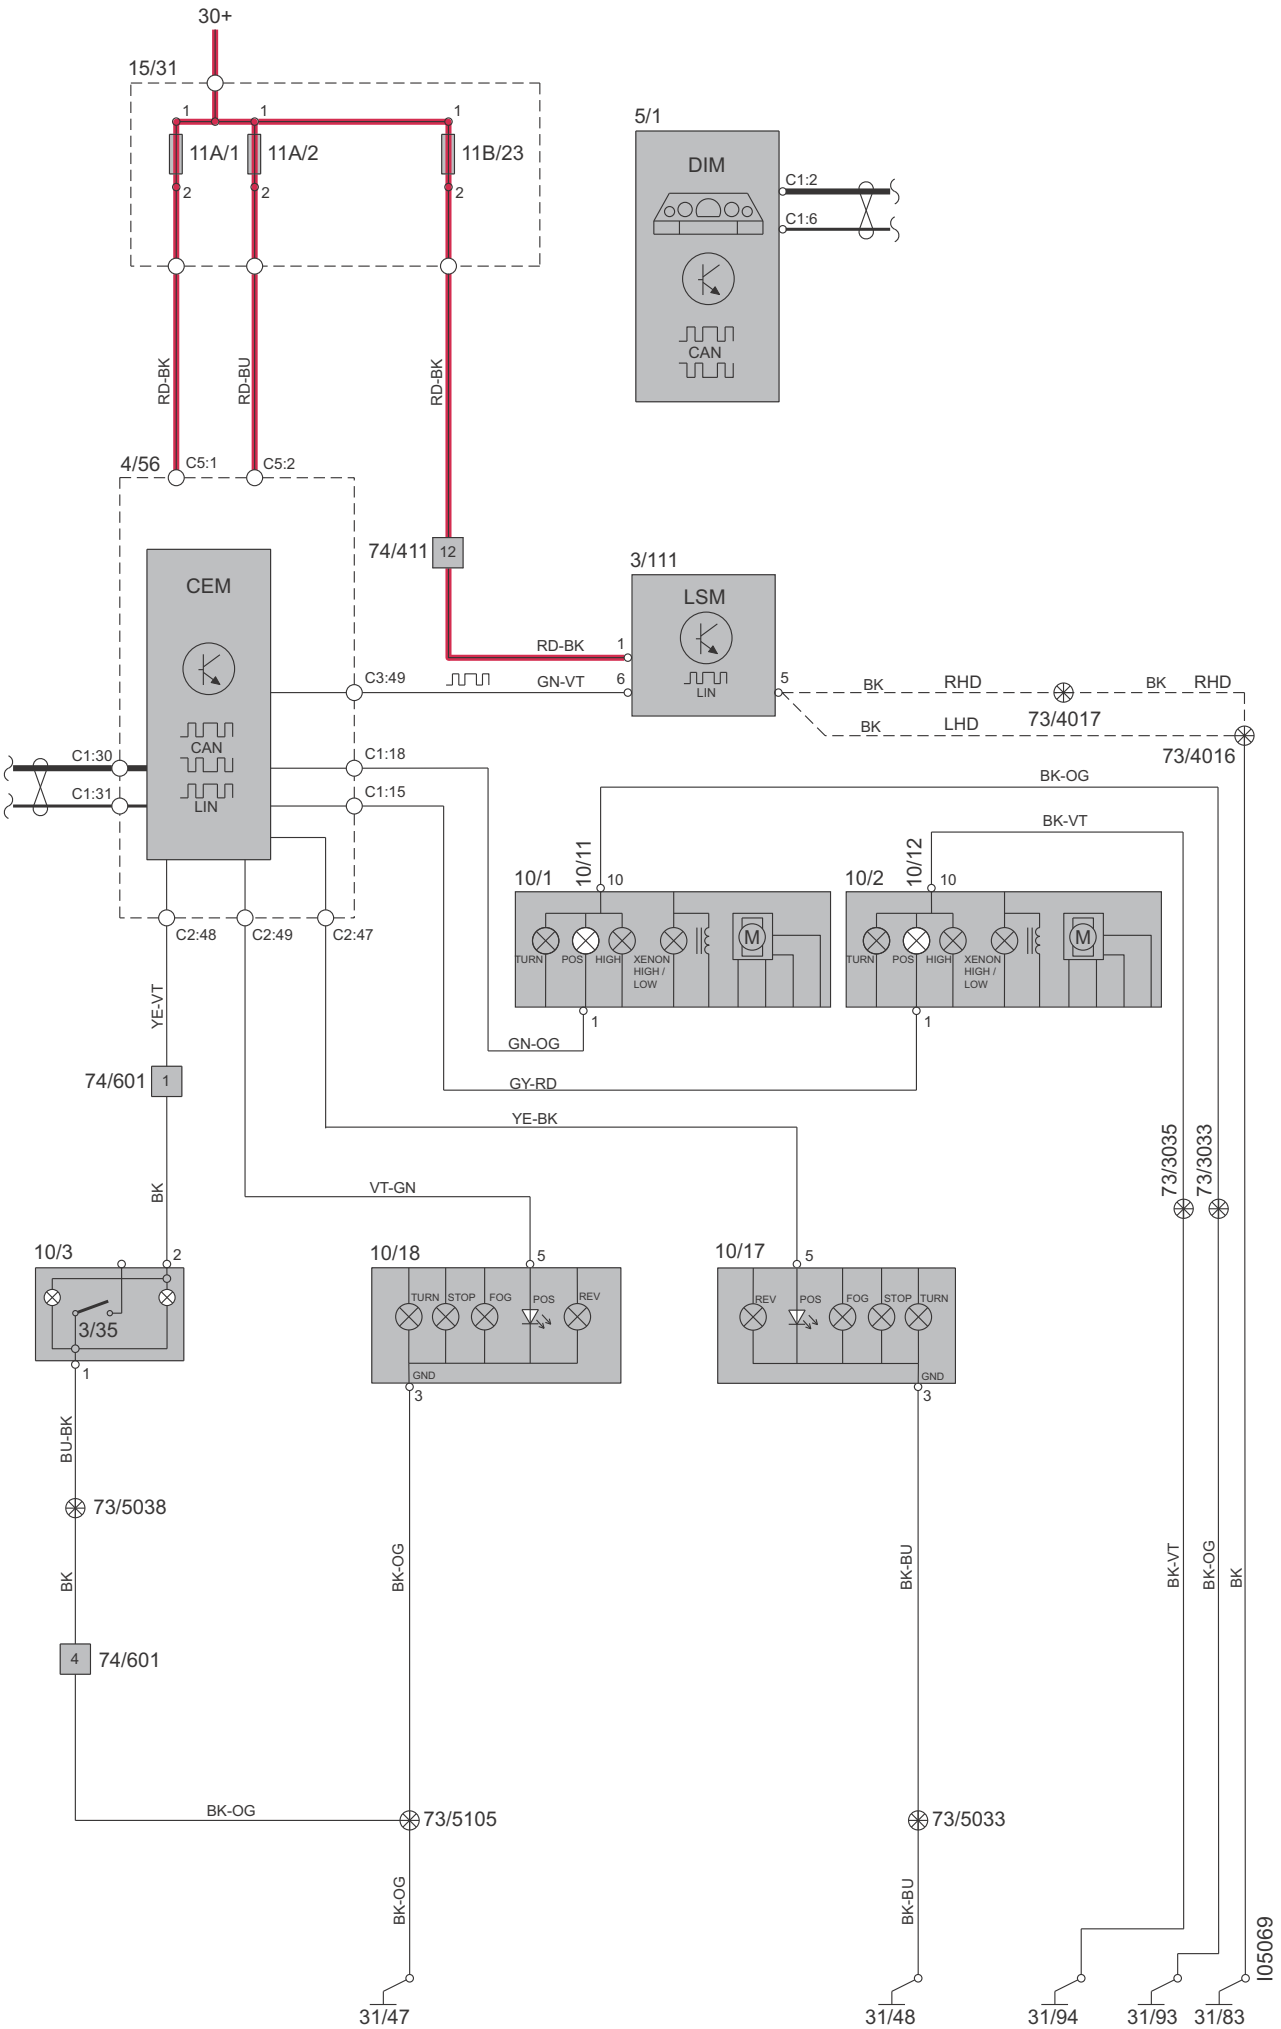

Группа 35 Освещение
Противотуманный свет V70

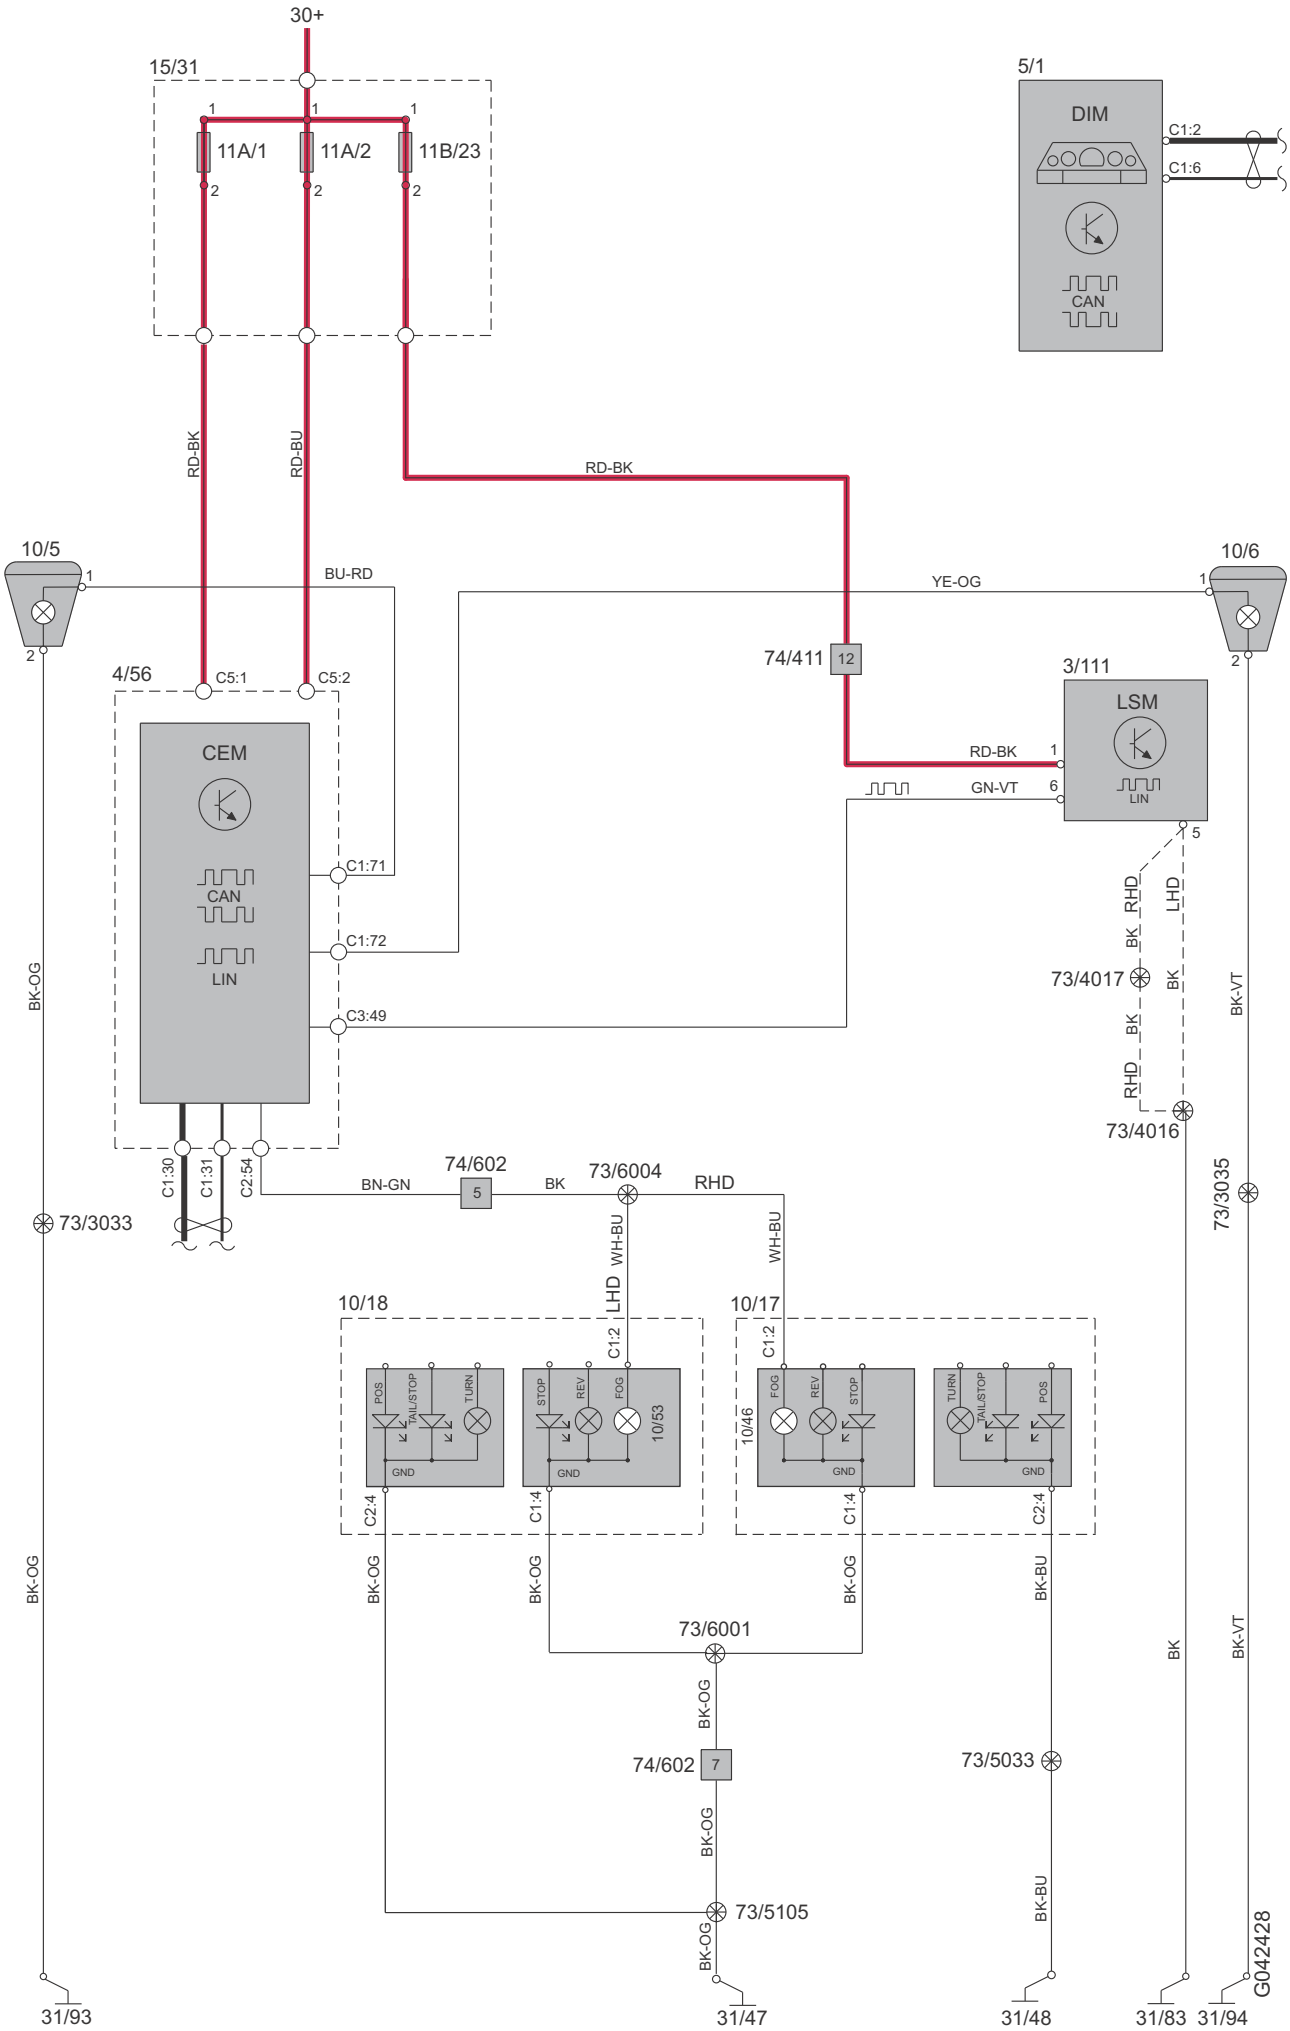

Группа 35 Освещение
Противотуманный свет S80

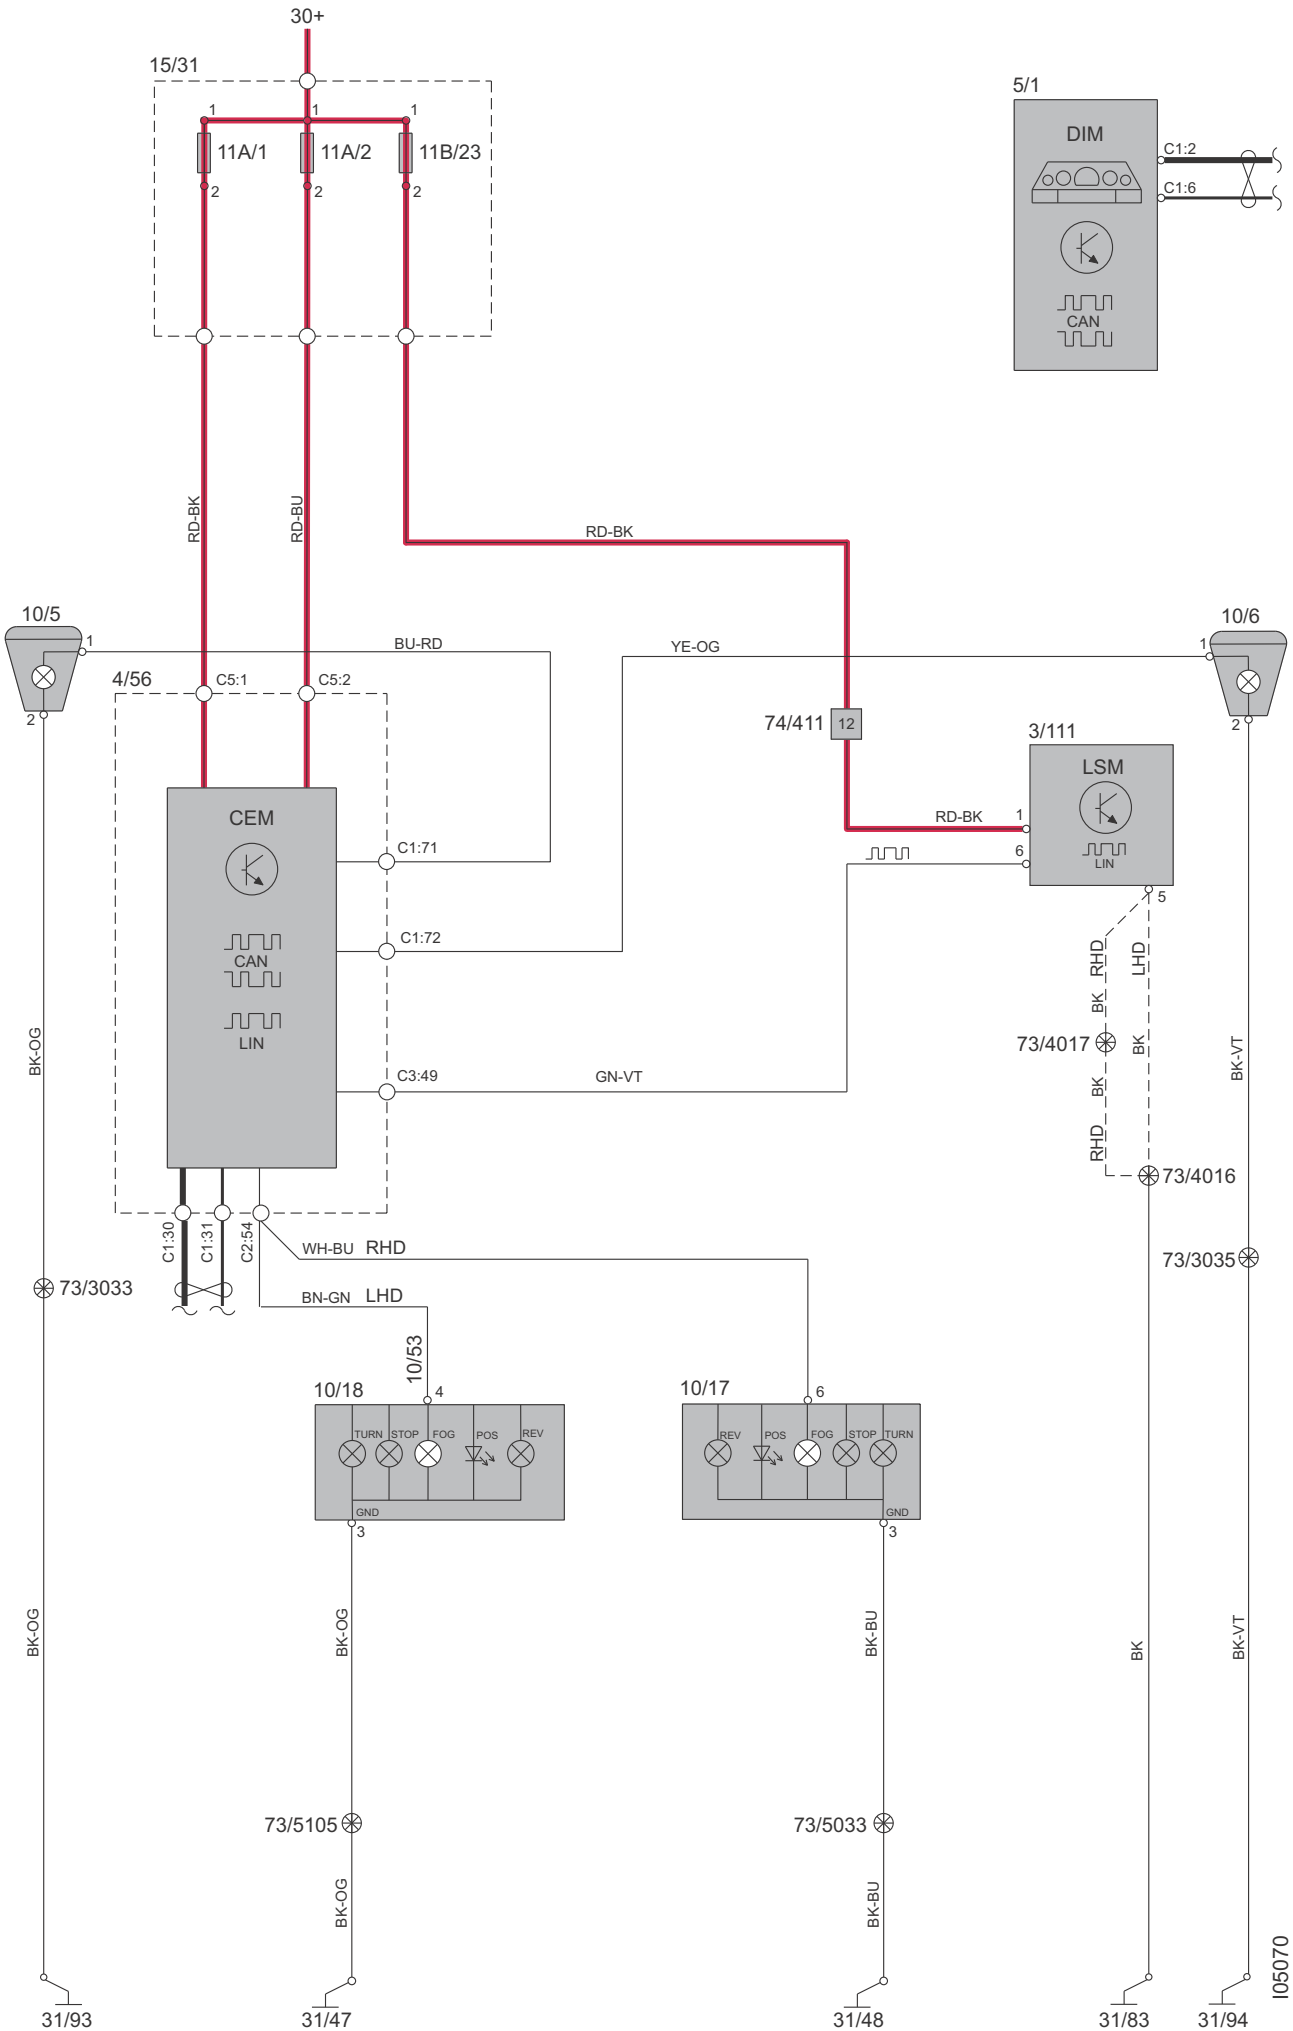

Группа 35 Освещение
Тормозной свет V70

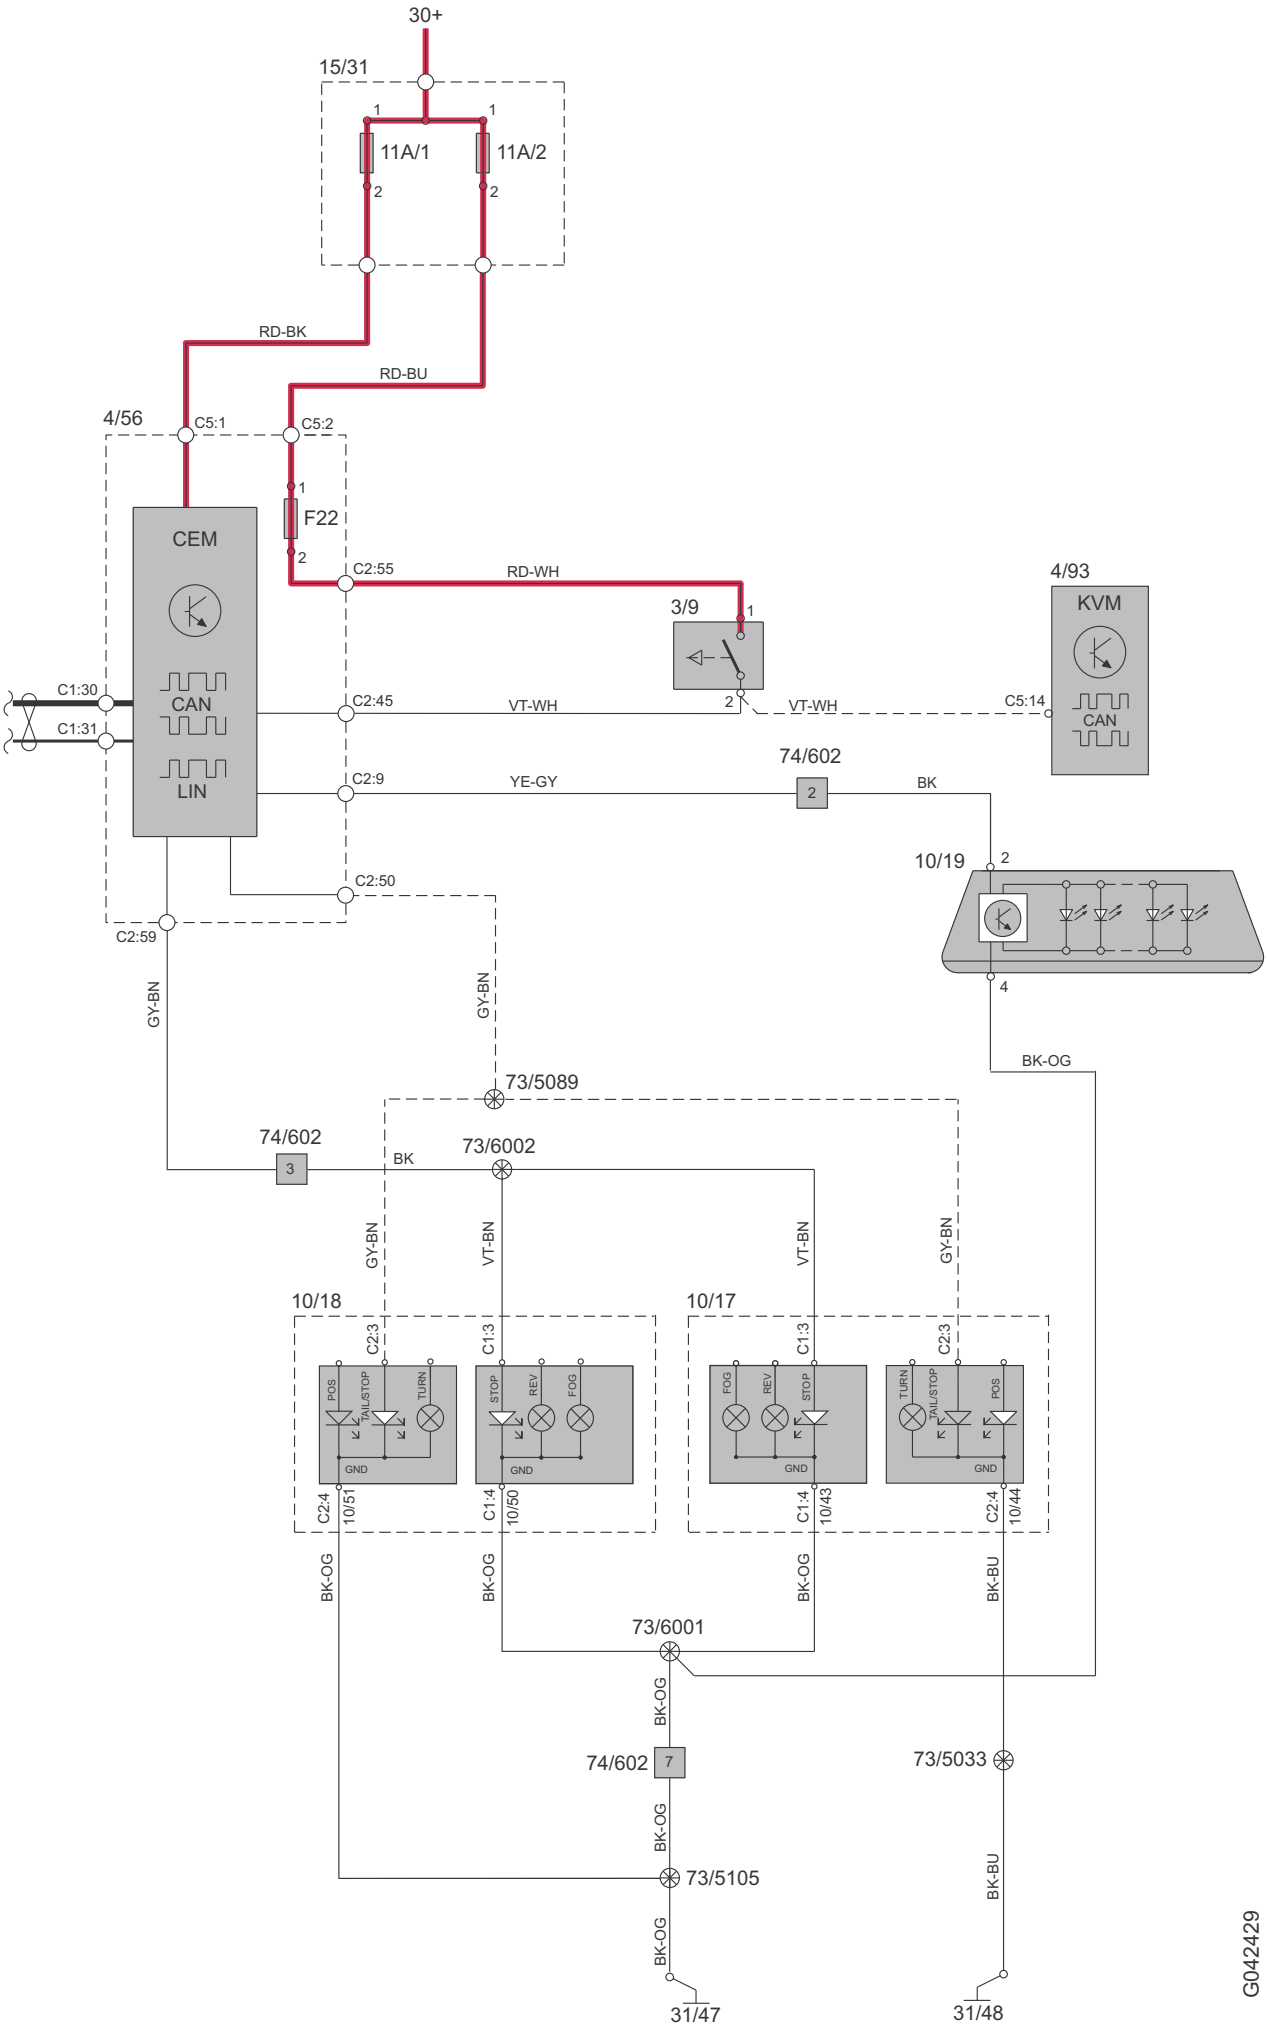

Группа 35 Освещение
Тормозной свет S80

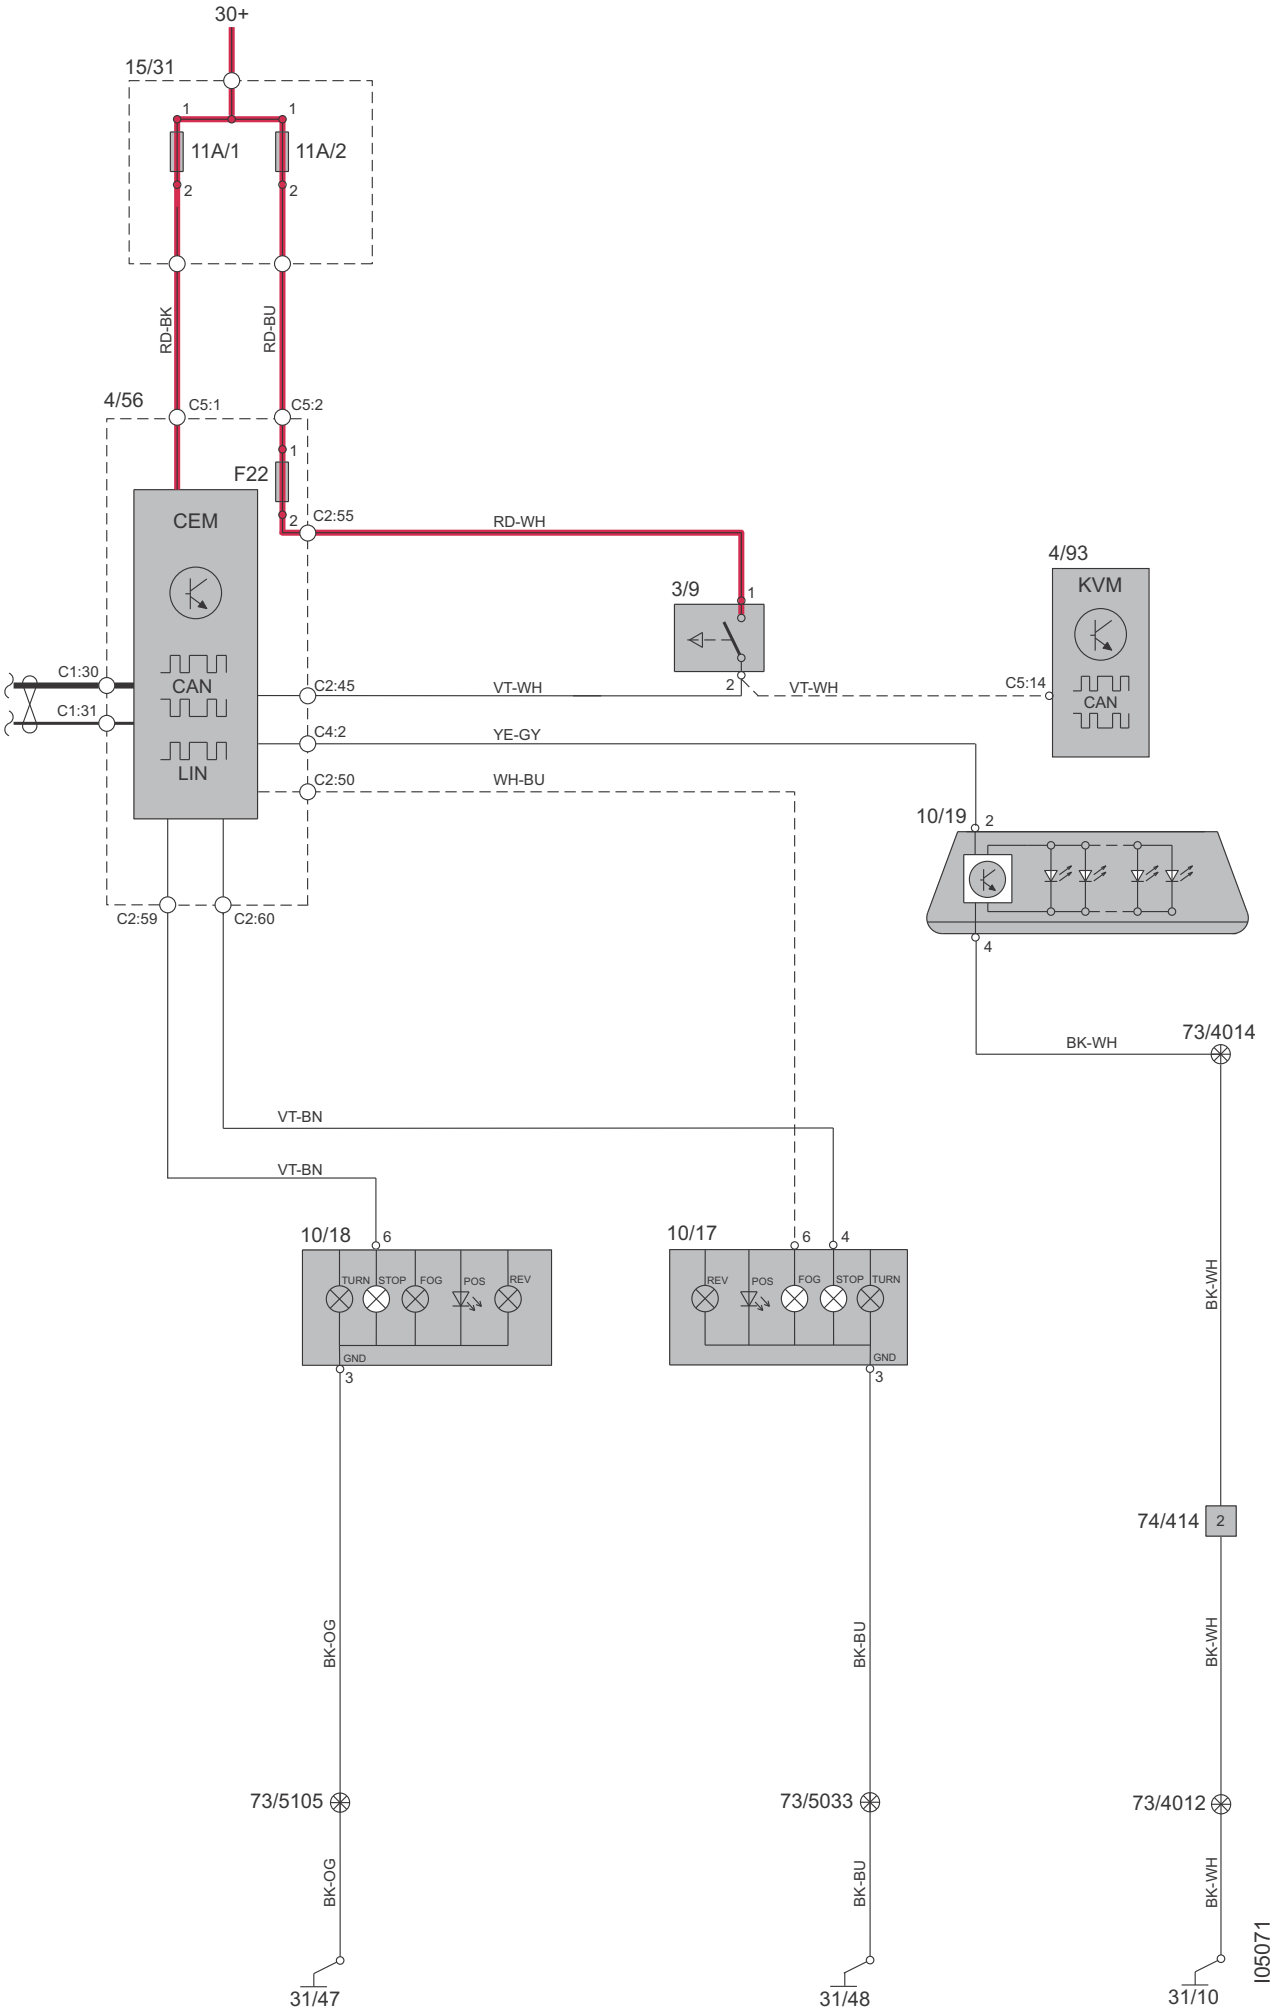

Группа 35 Освещение
Задний свет V70

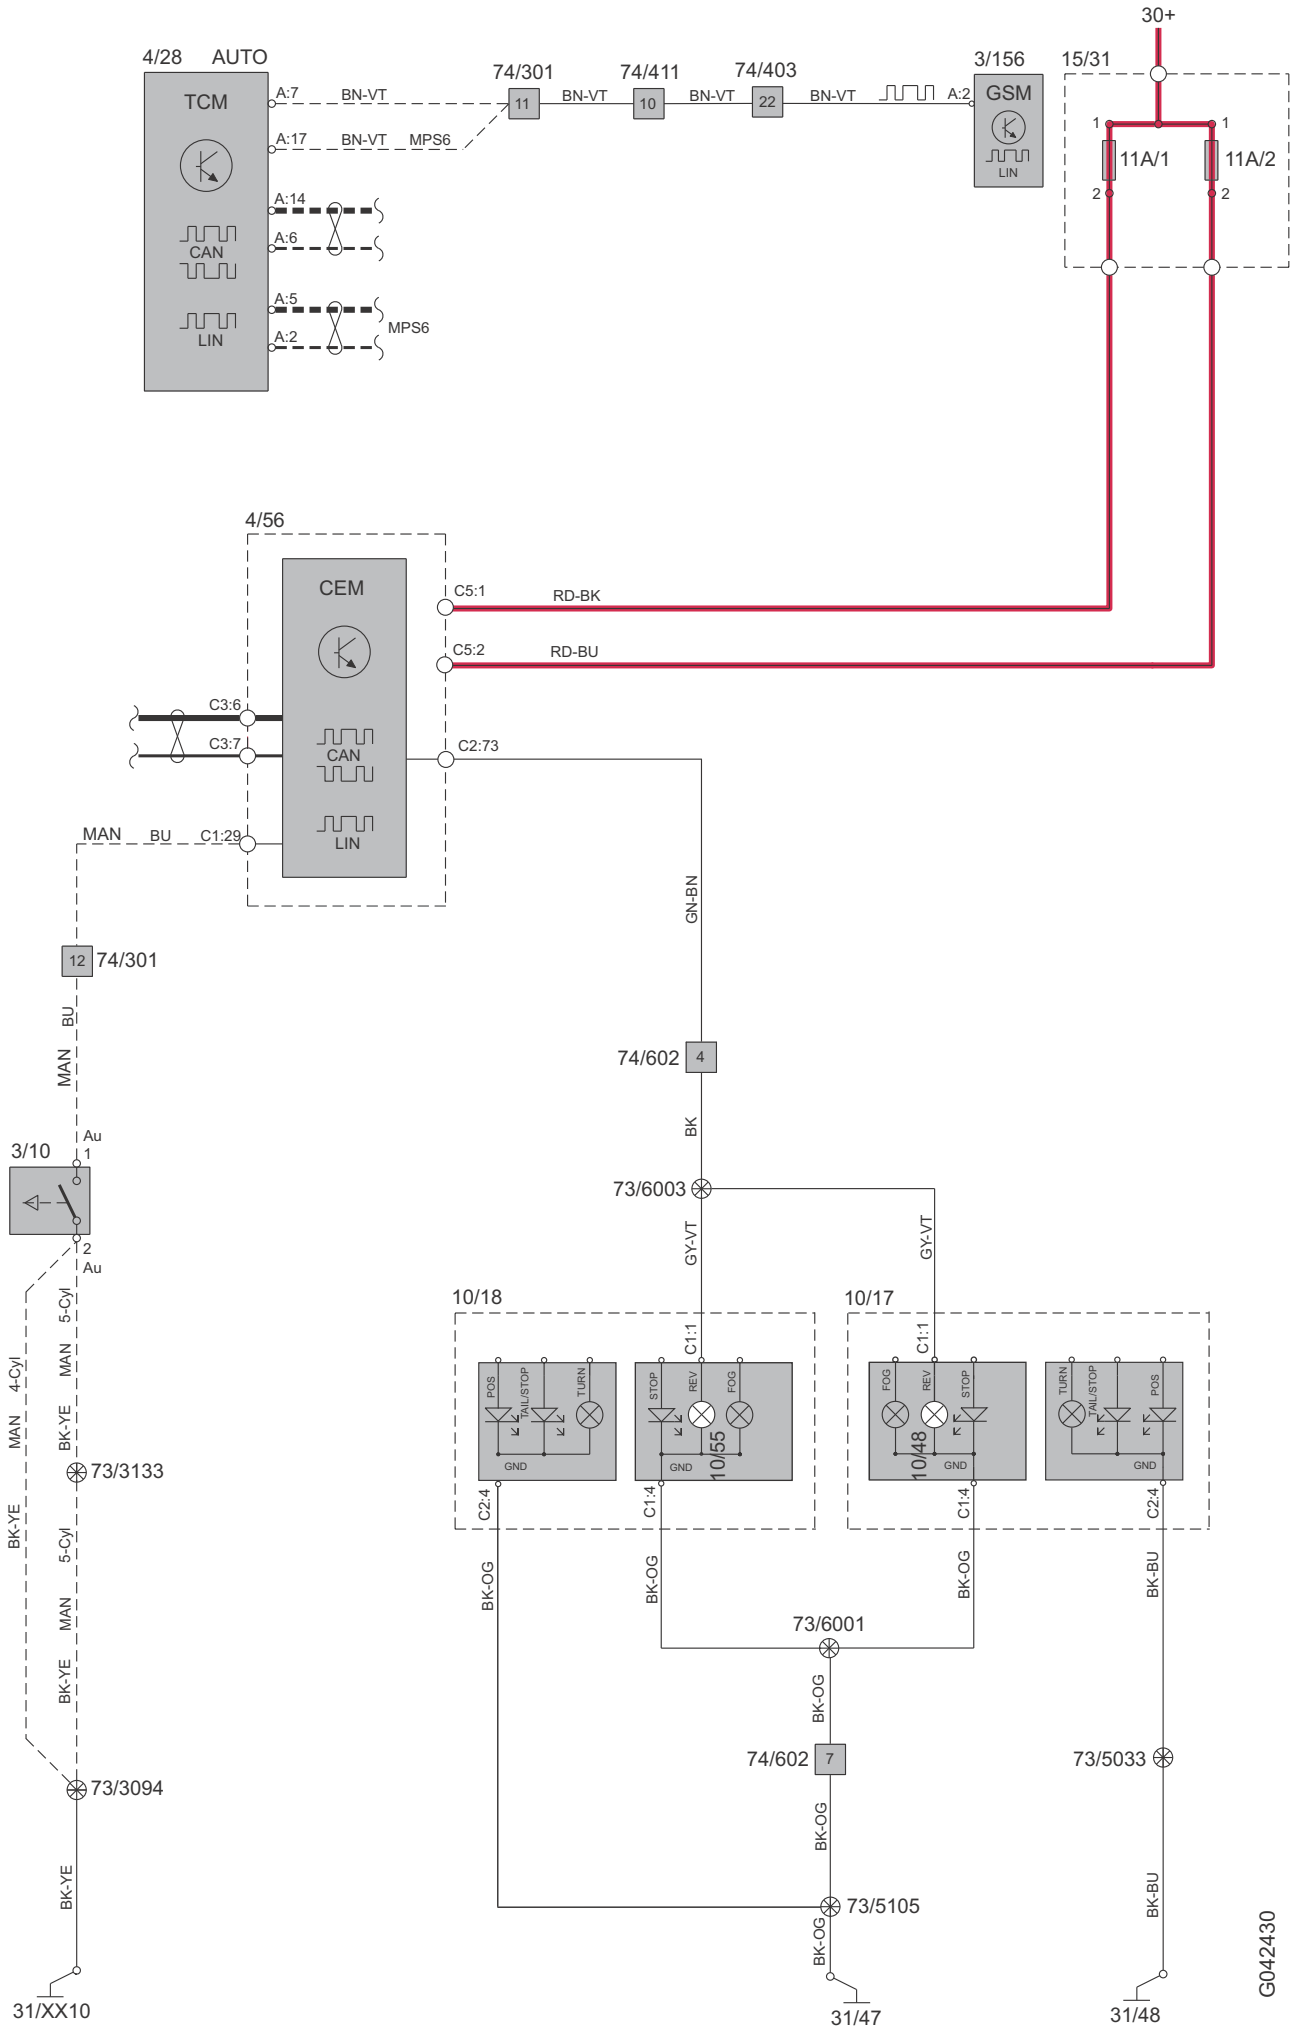

Группа 35 Освещение
Задний свет S80

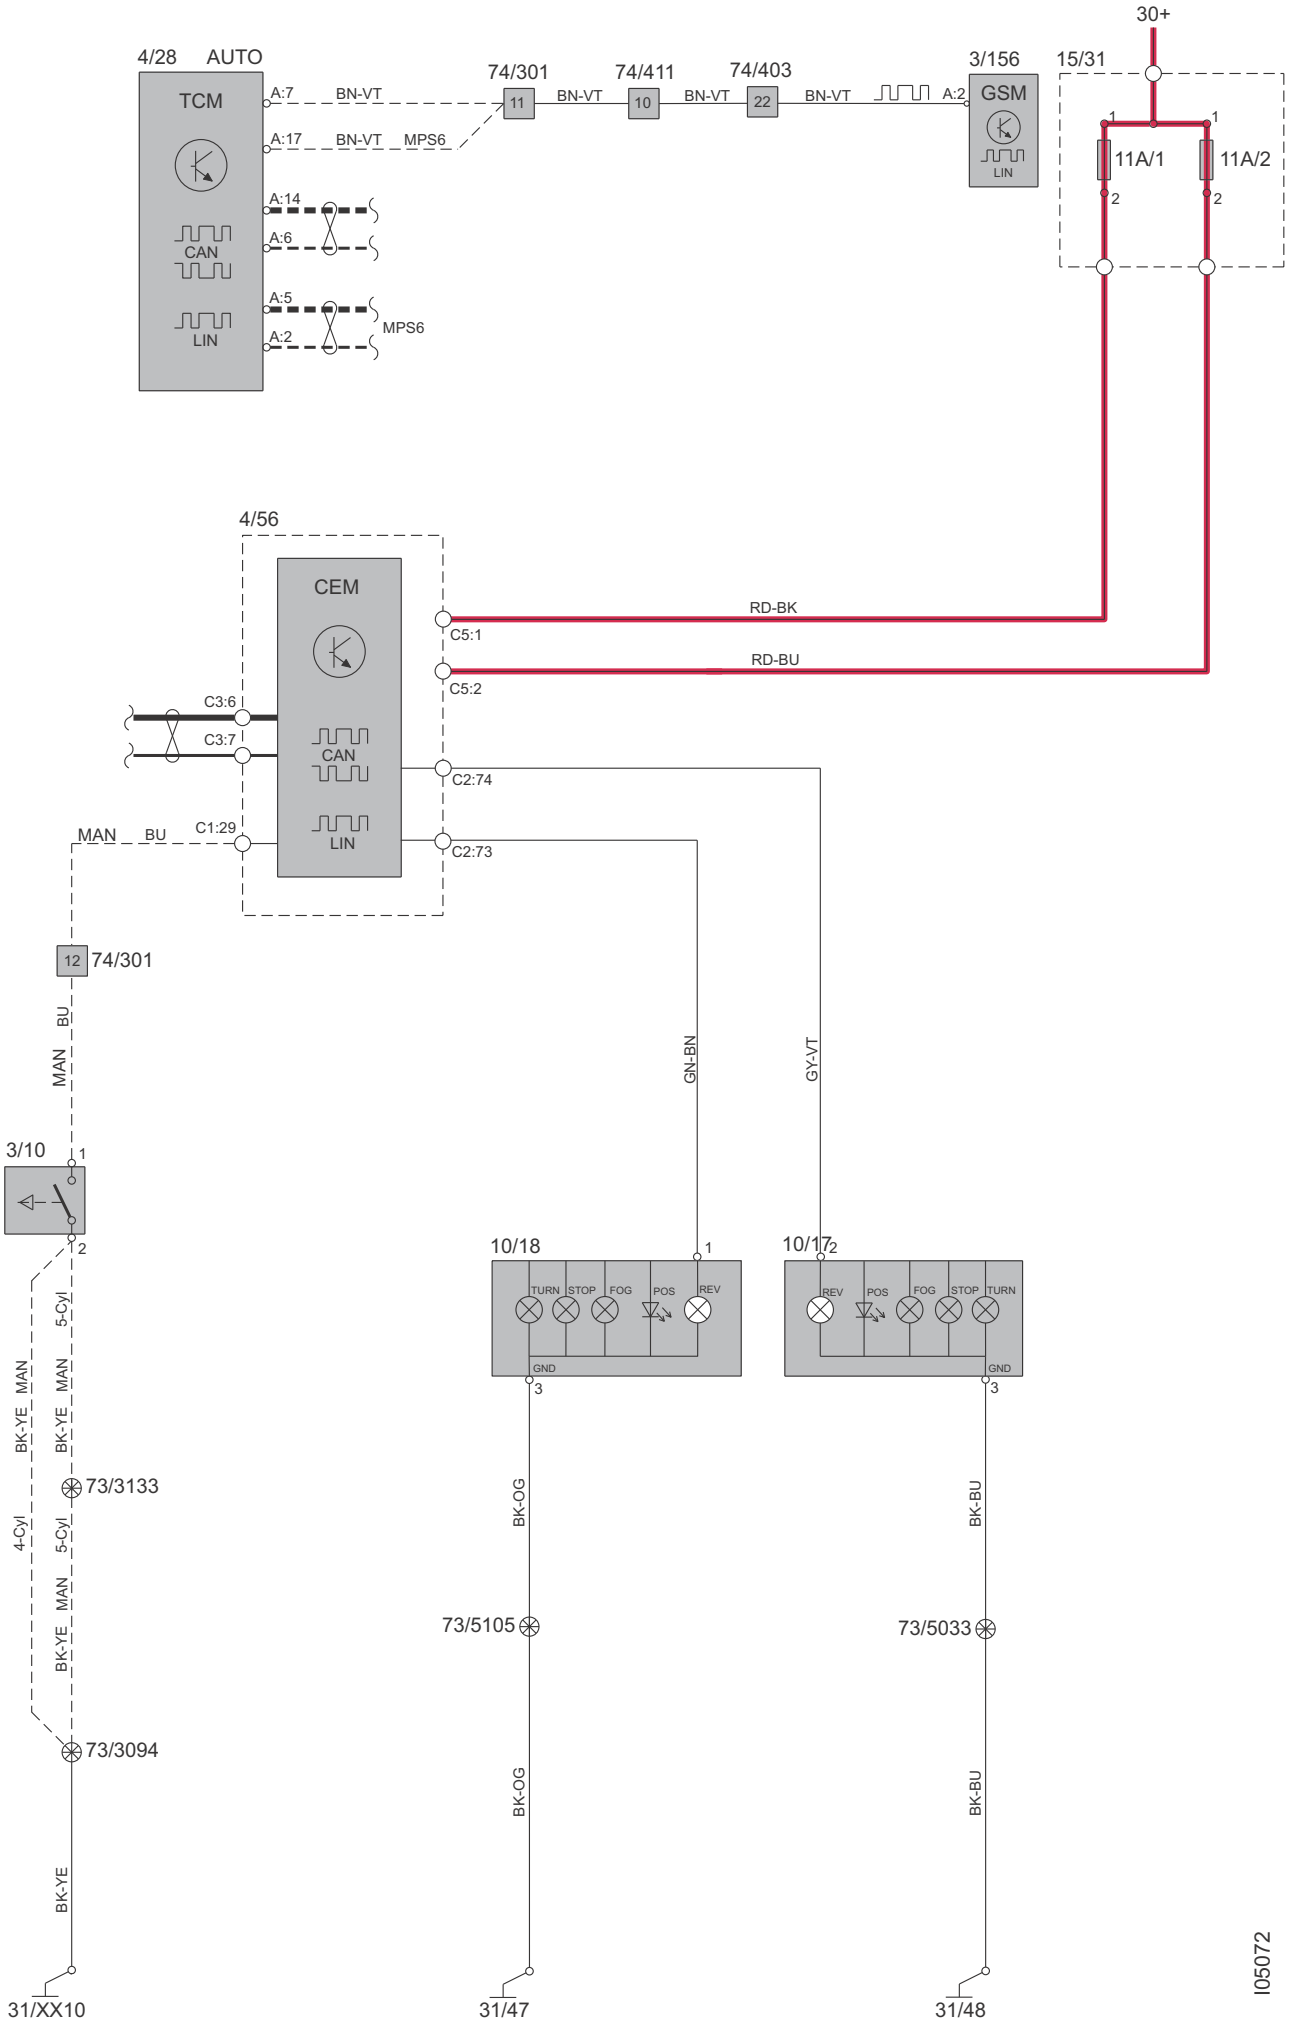

Группа 35 Освещение
Комфортное освещение, ЛР

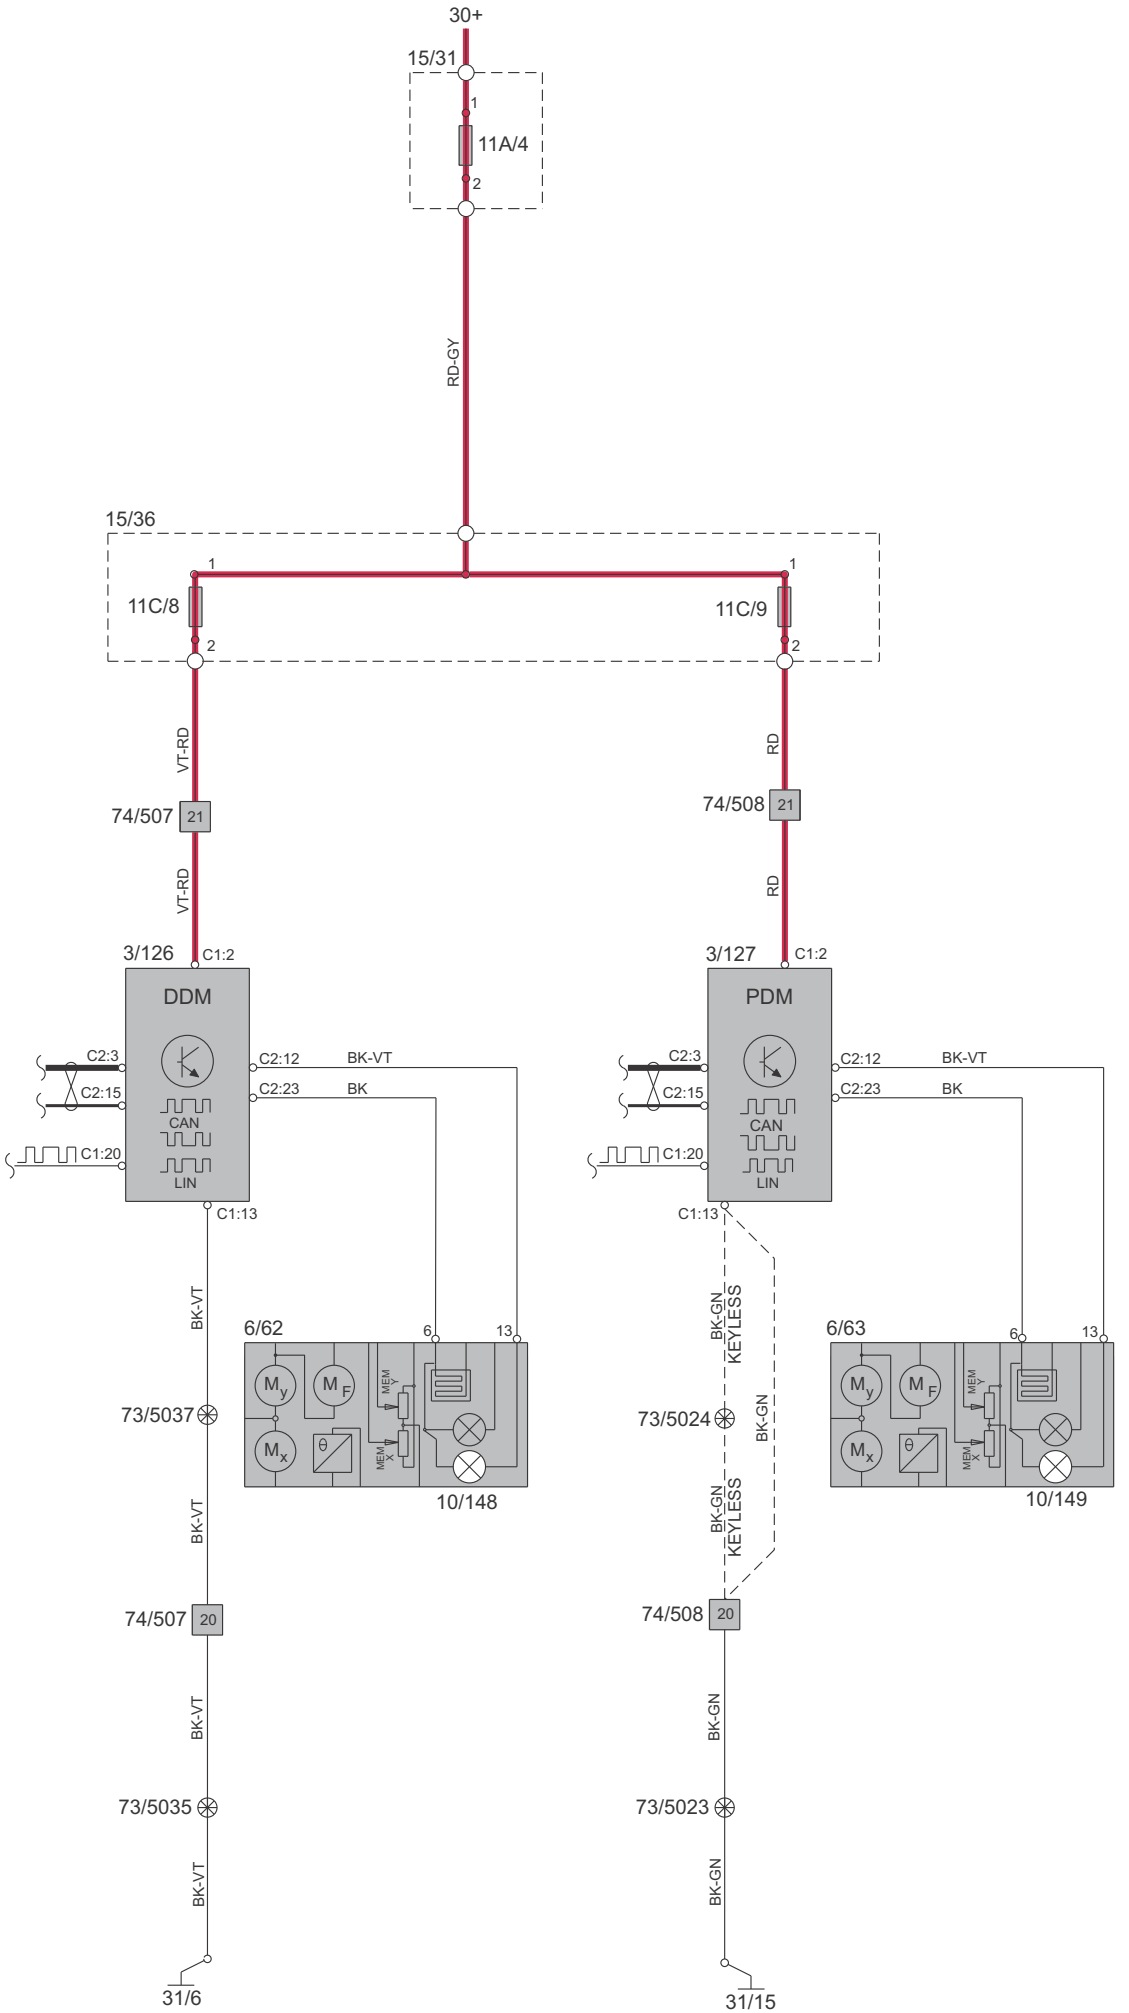

Группа 35 Освещение
Комфортное освещение, ПР

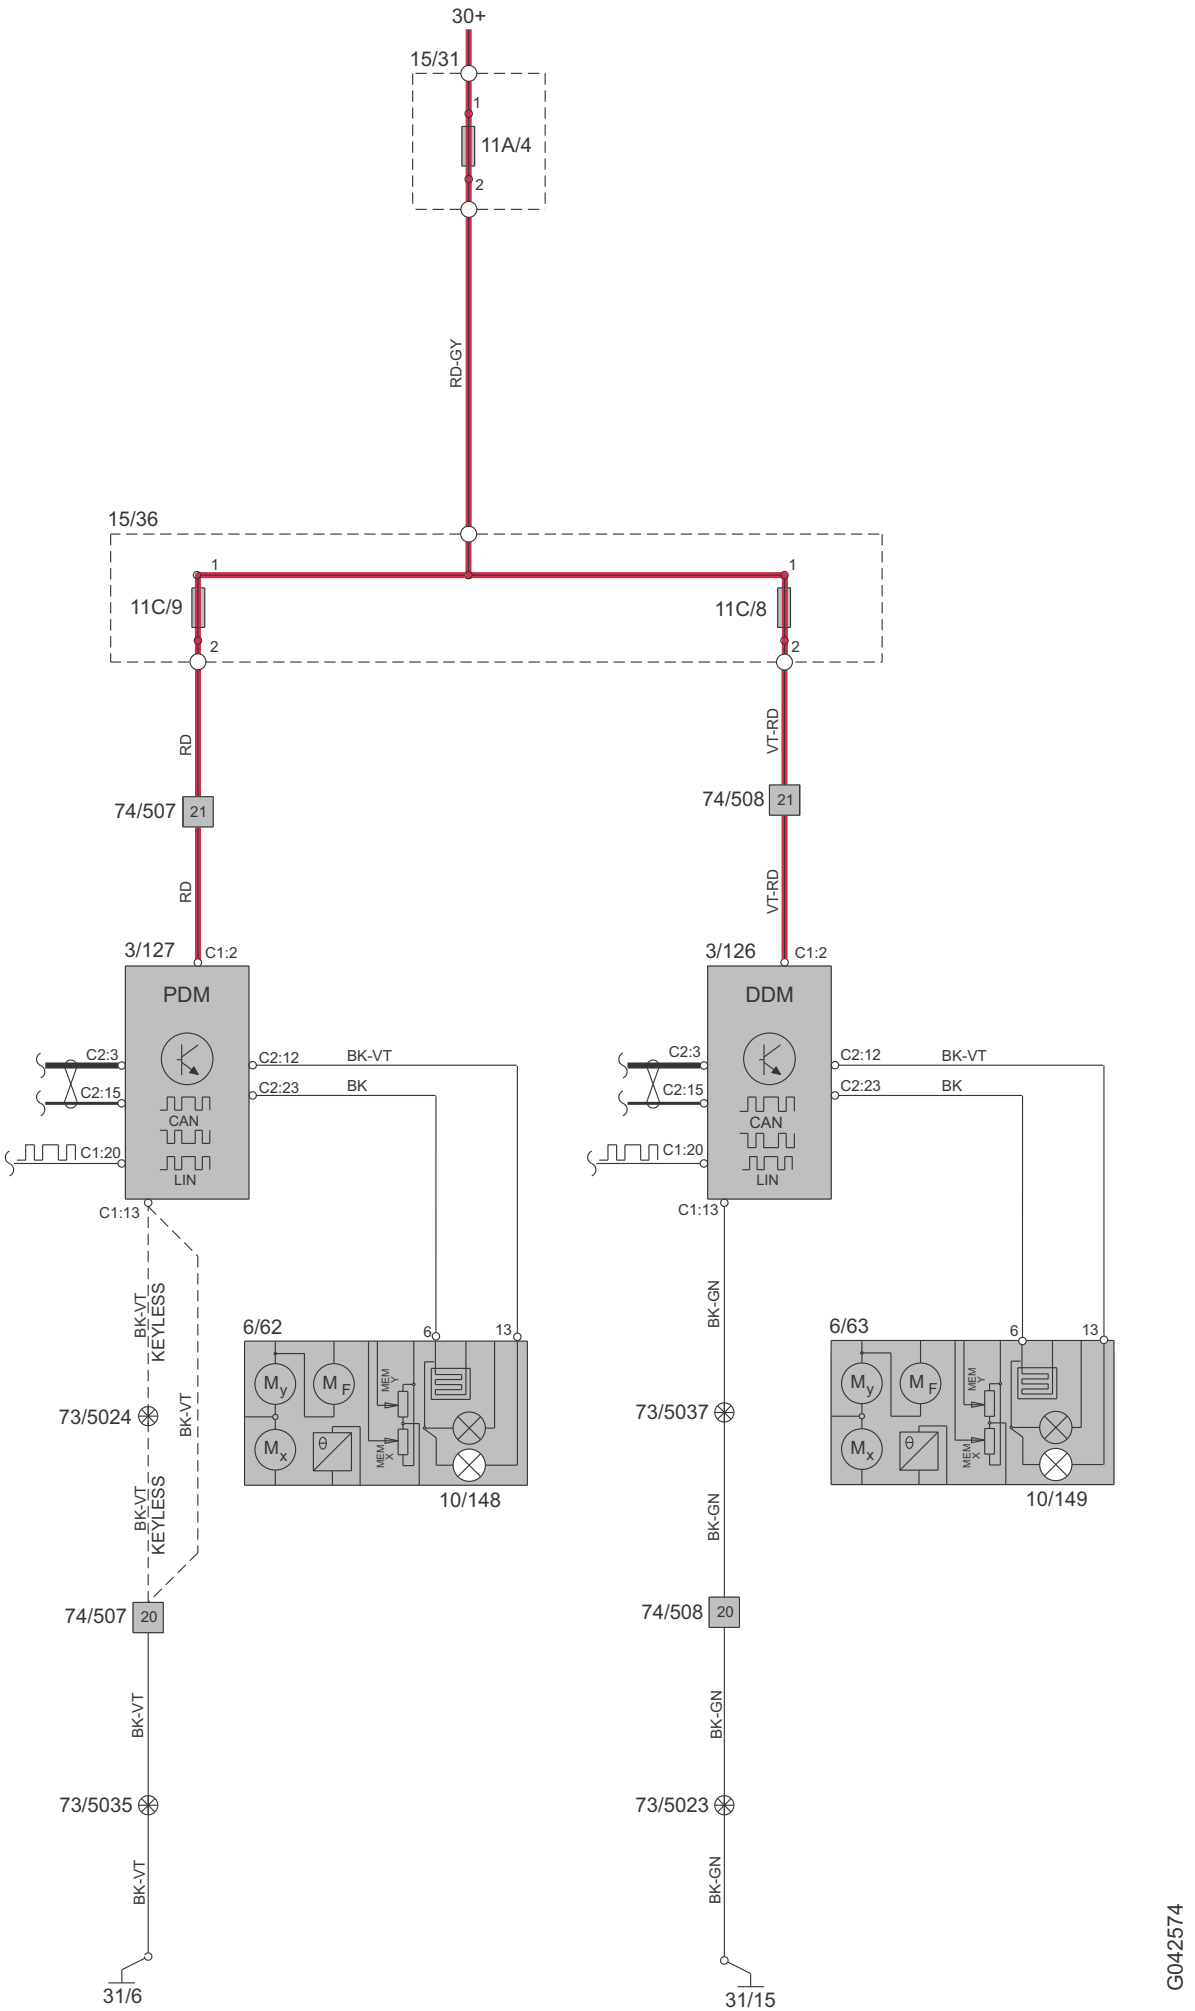

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение, ЛР 1:2

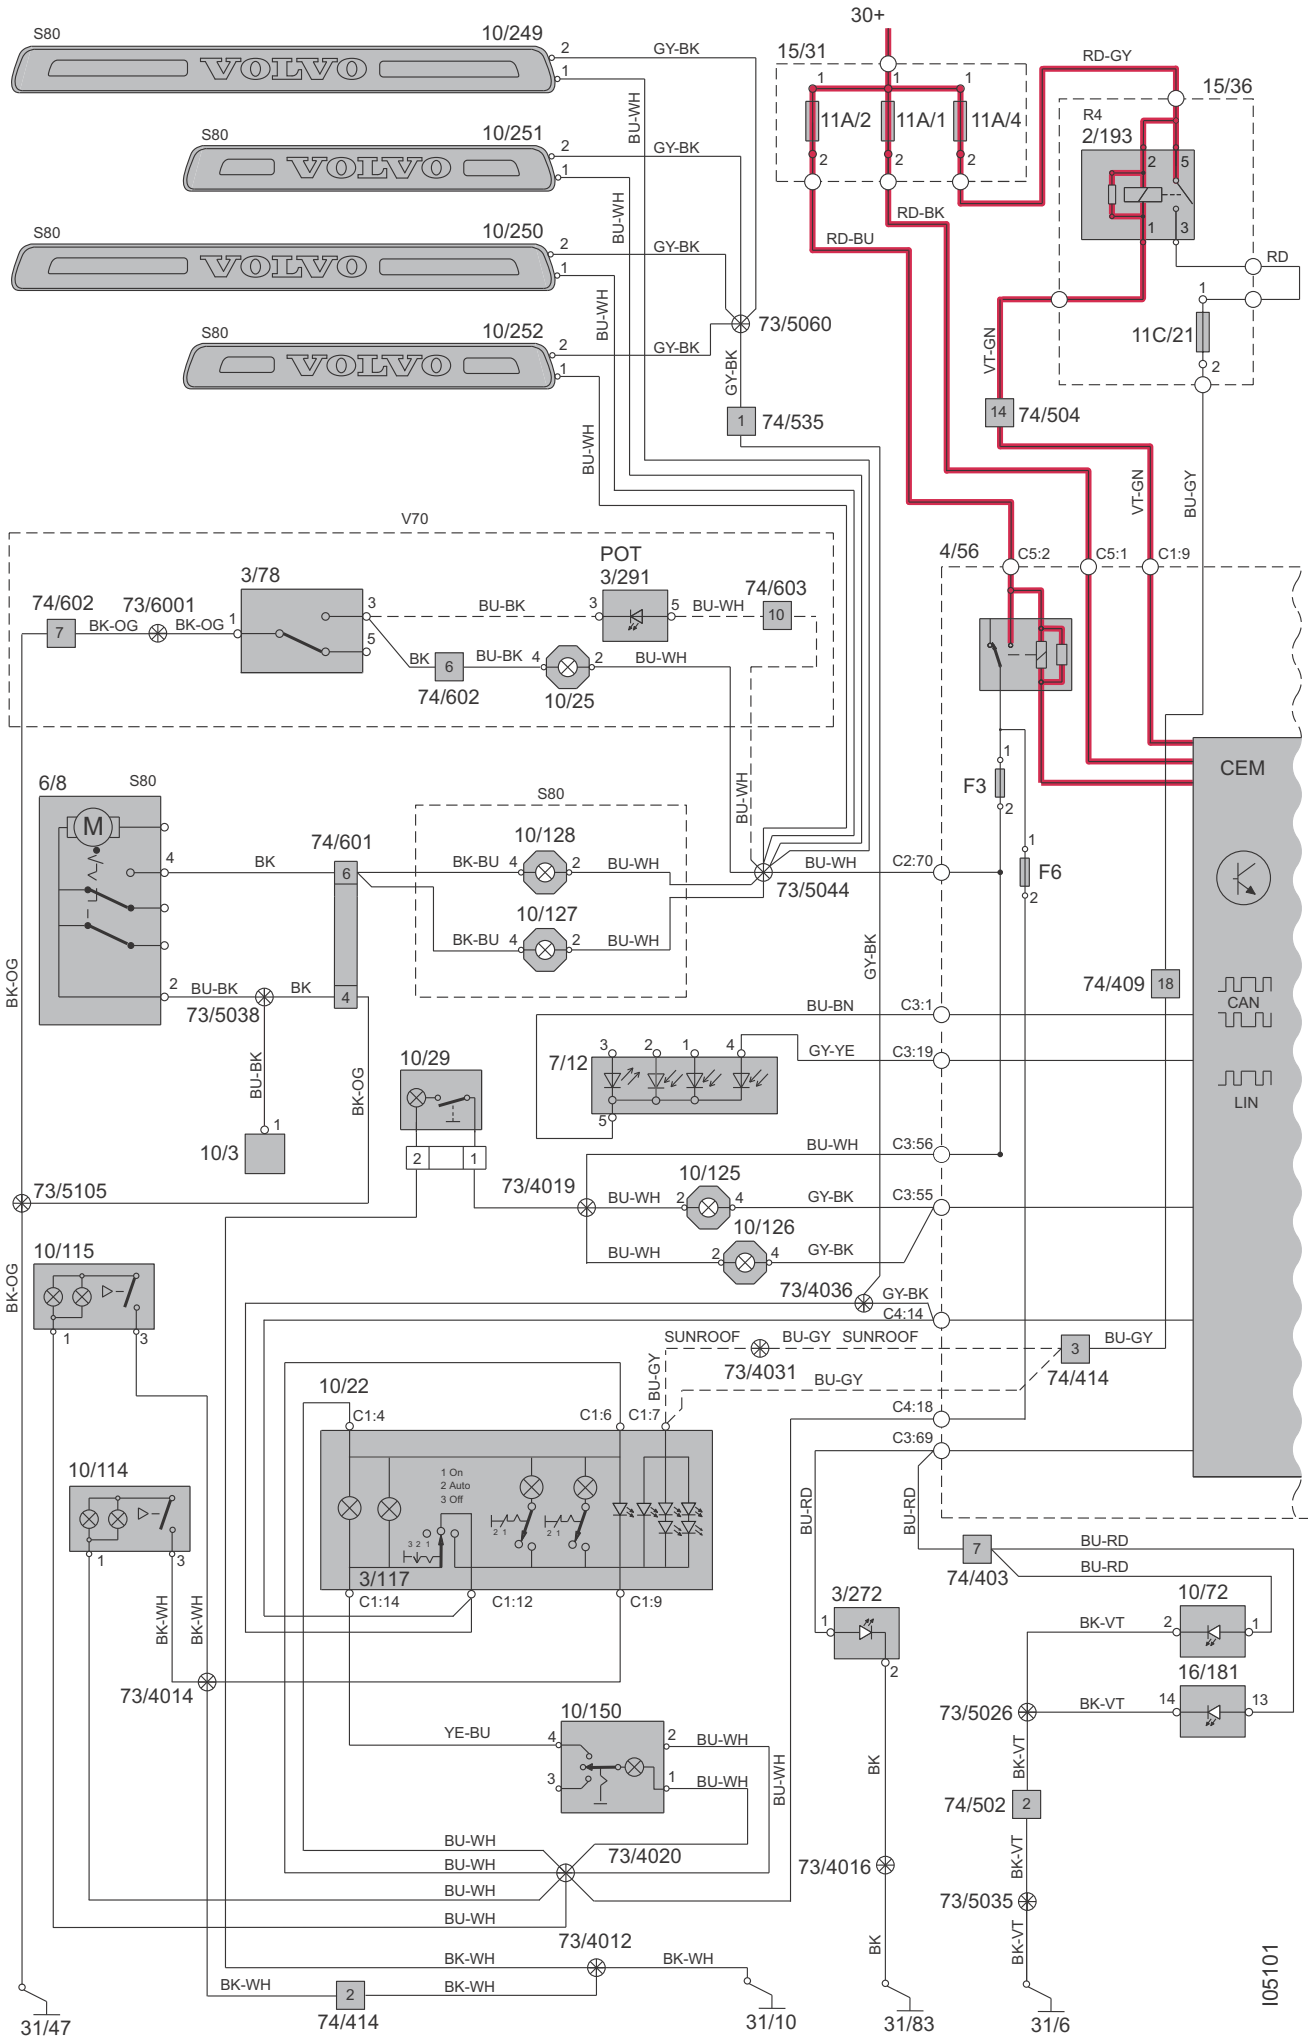

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение, ЛР 2:2

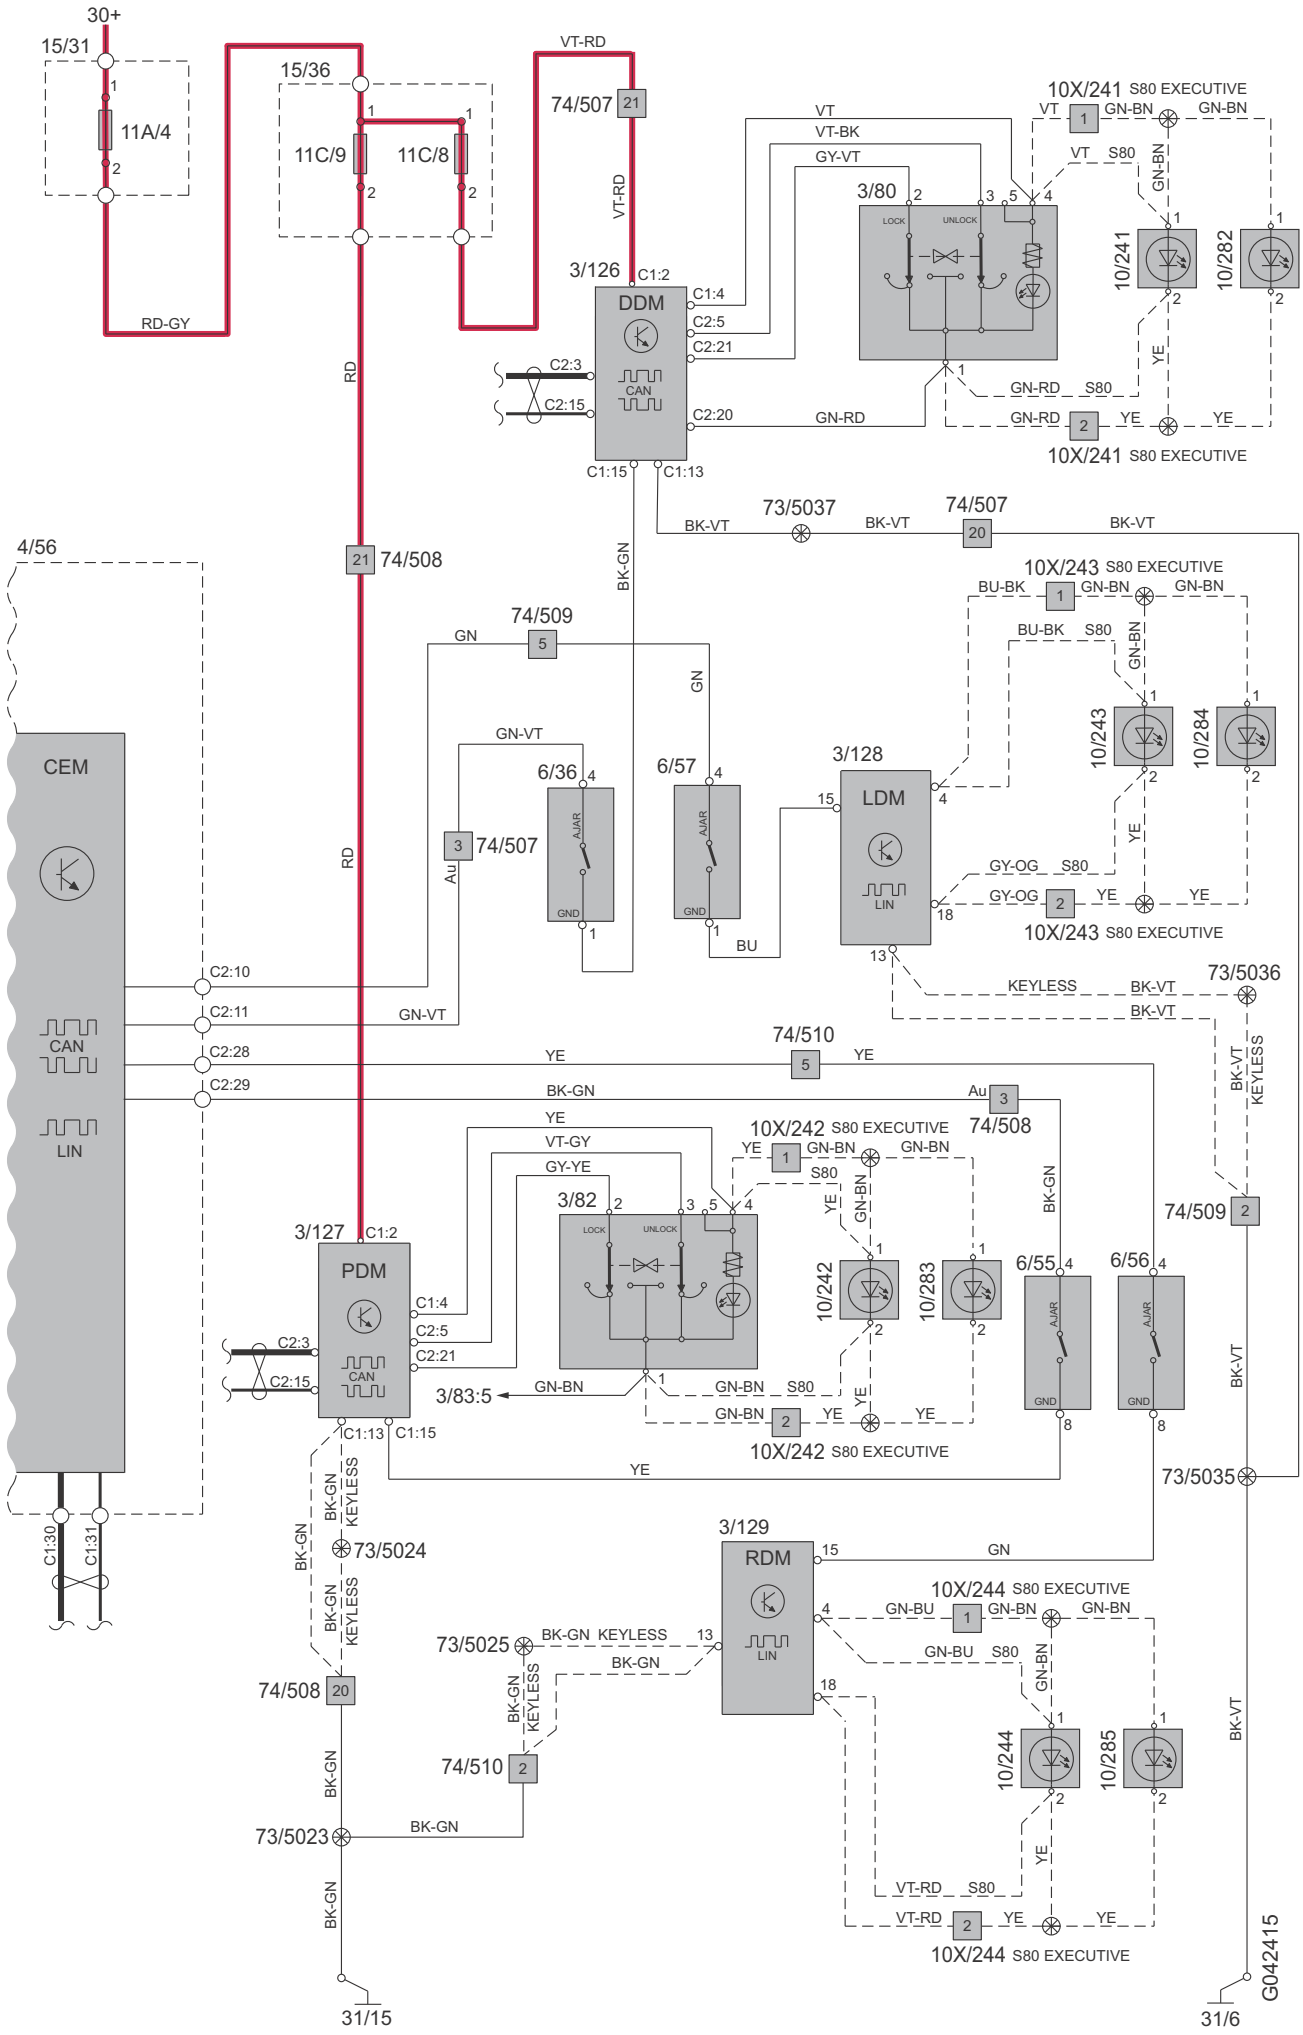

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение, ПР 1:2

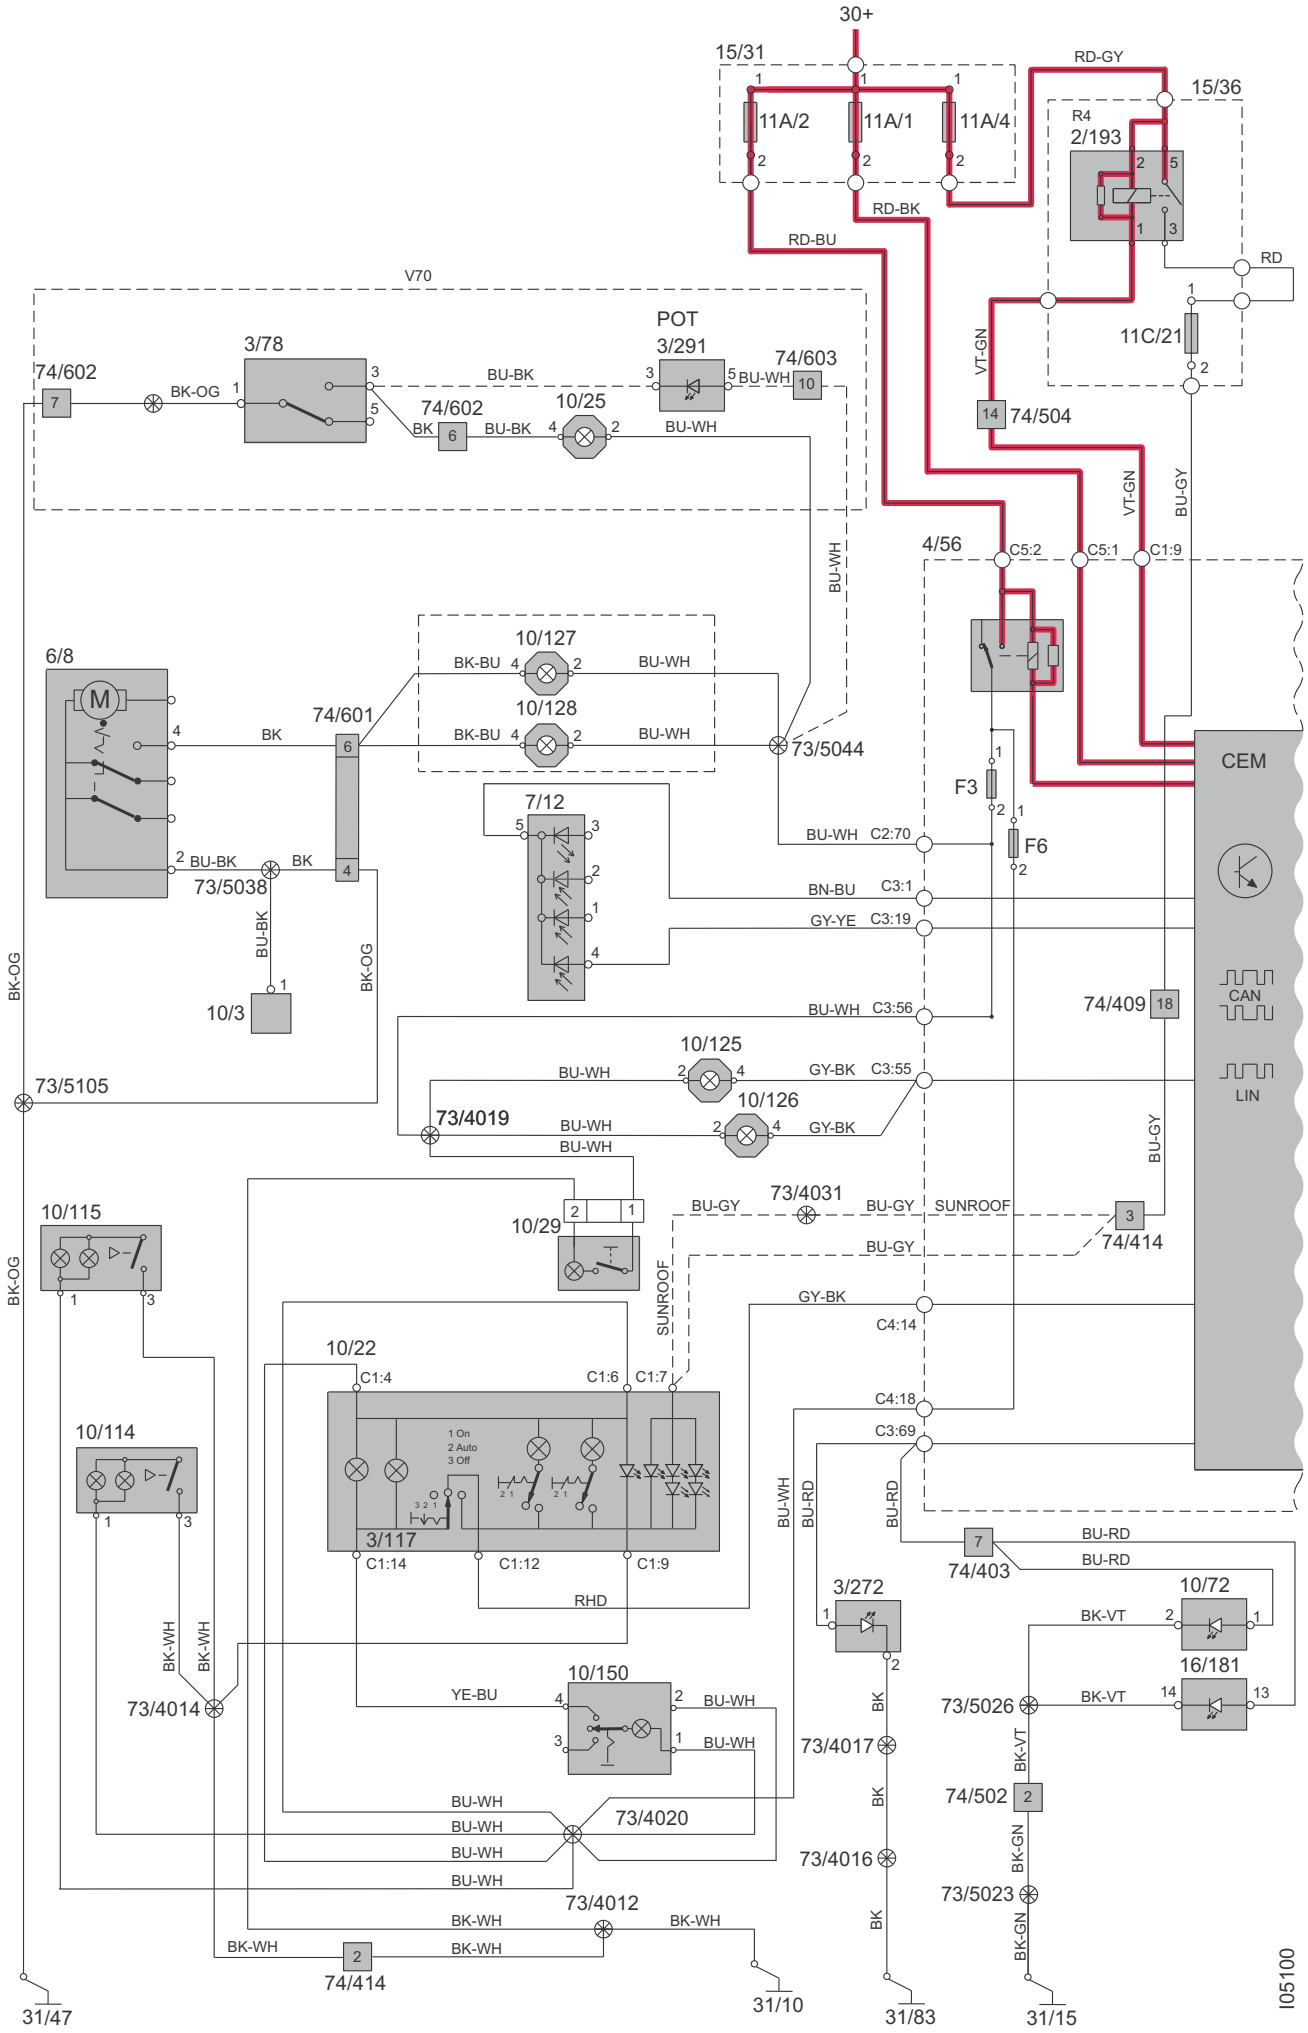

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение, ПР 2:2

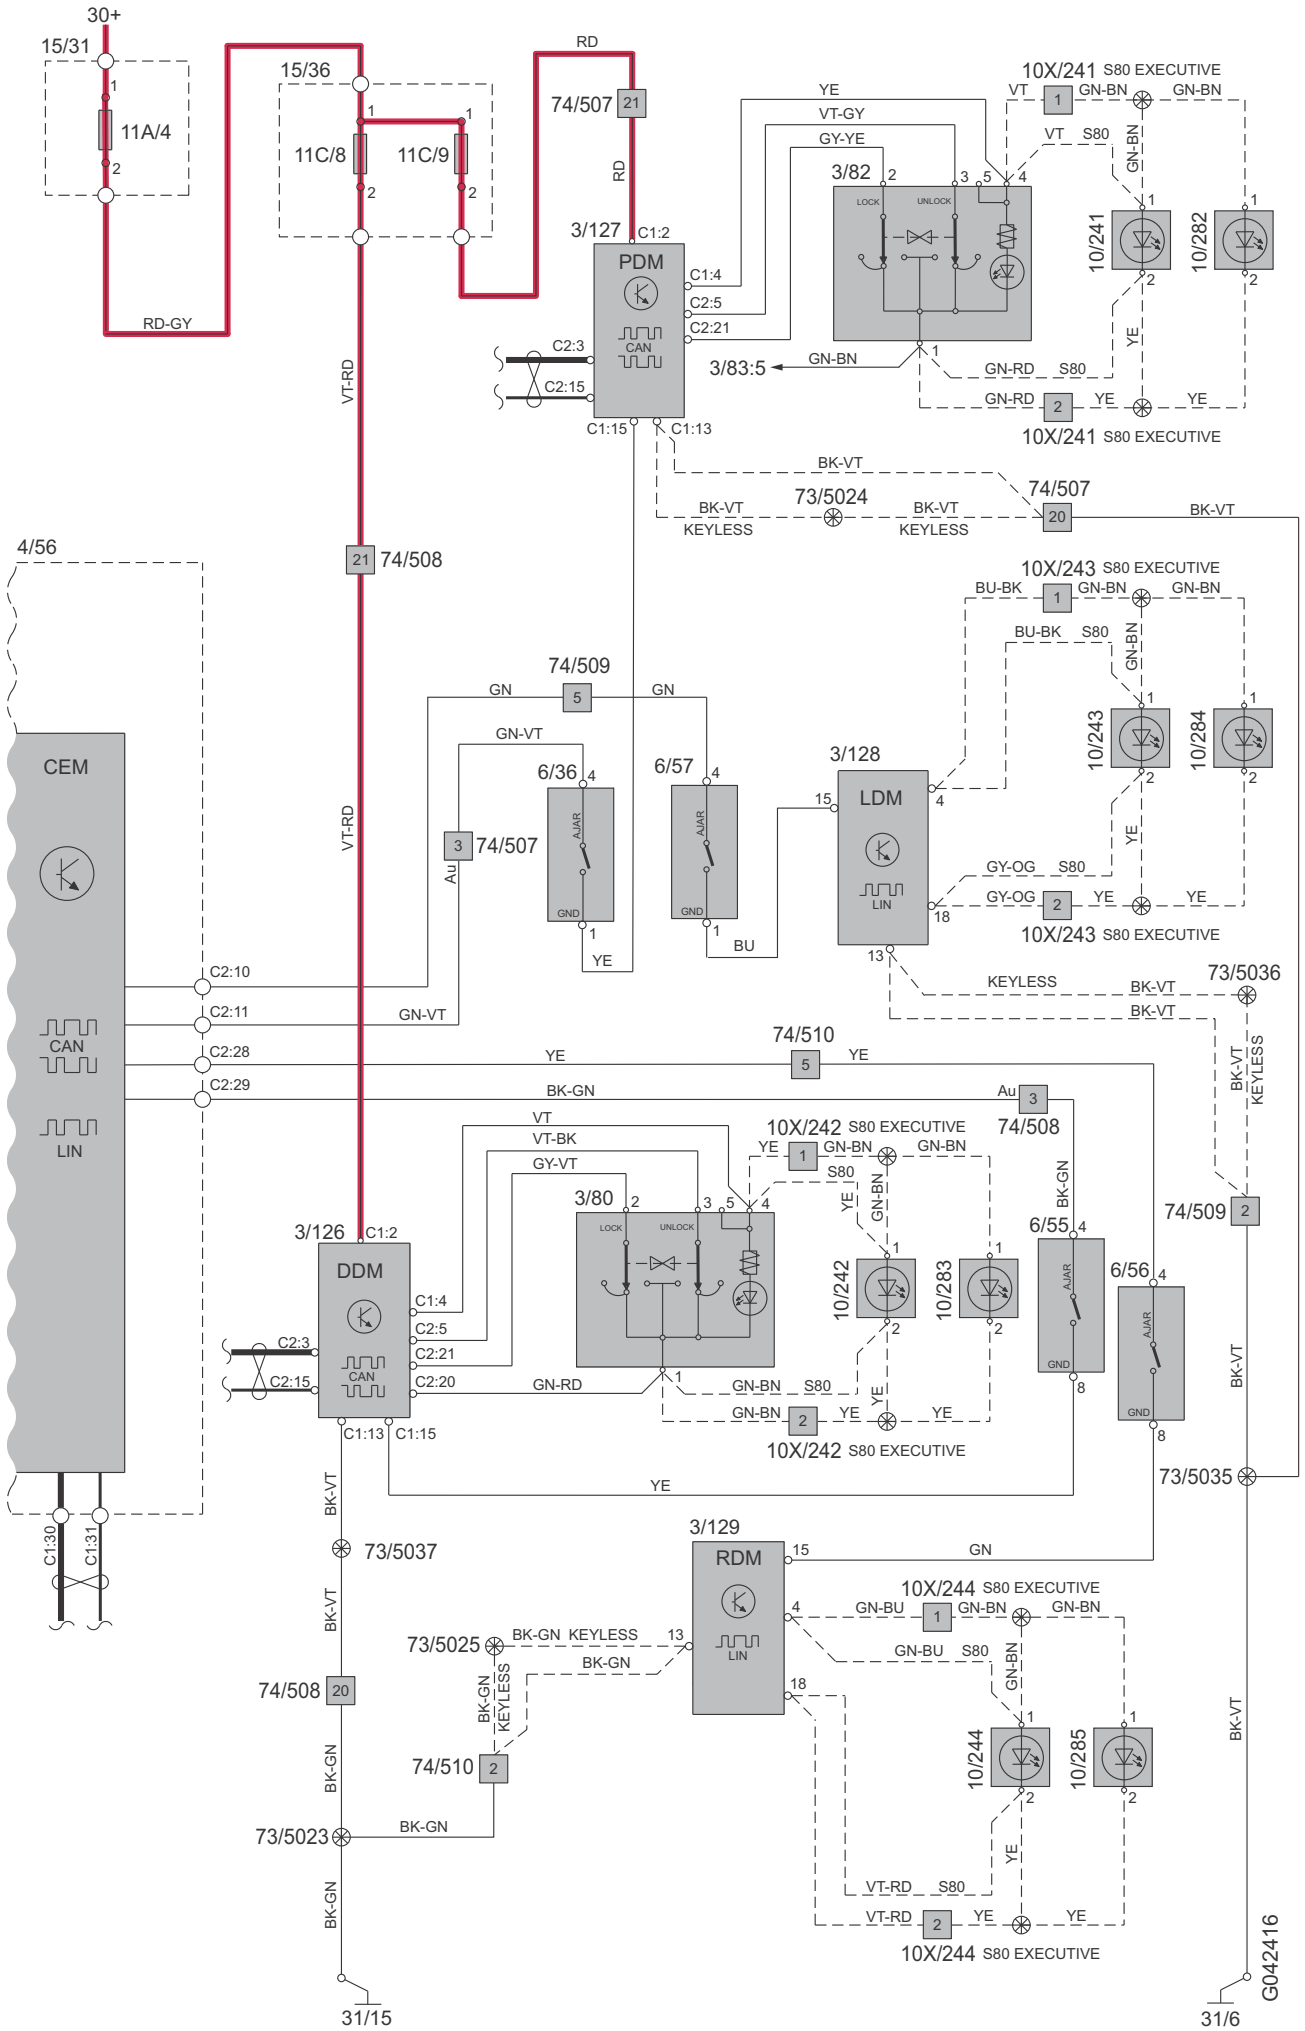

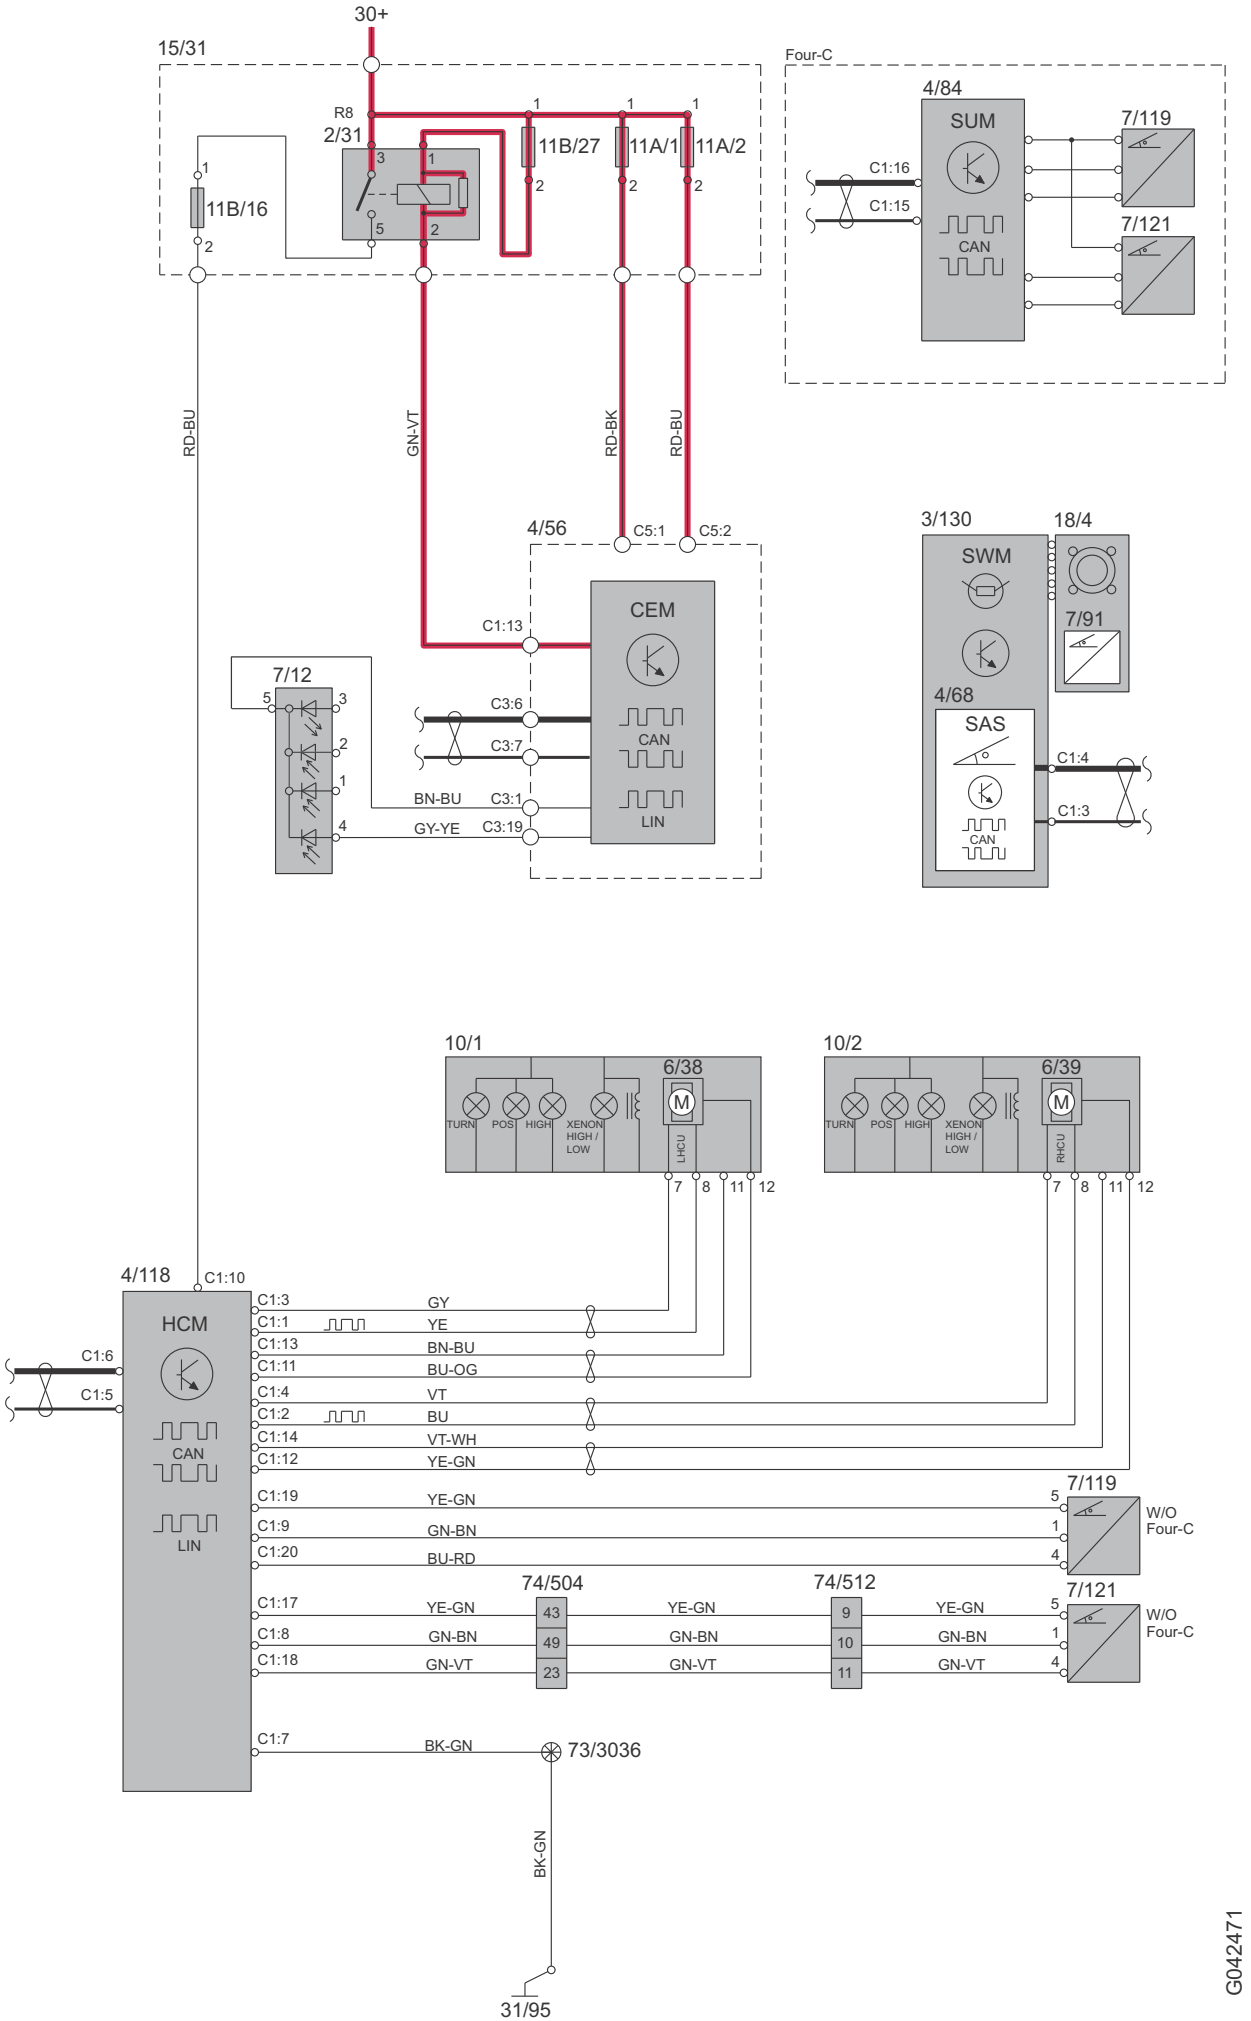
30+
15/31
R8
2/31
11B/16
11B/27
11A/1
11A/2
Four-C
4/84
SUM
CAN
C1:16
C1:15
7/119
7/121
RD-BU
GN-VT
RD-BK
RD-BU
4/56
C5:1
C5:2
CEM
C1:13
7/12
C3:6
C3:7
BN-BU
C3:1
GY-YE
C3:19
LIN
3/130
SWM
18/4
7/91
4/68
SAS
C1:4
C1:3
10/1
6/38
10/2
6/39
TURN
POS
HIGH
XENON HIGH / LOW
LHCU
RHCU
4/118
C1:10
HCM
C1:6
C1:5
C1:3
GY
C1:1
YE
C1:13
BN-BU
C1:11
BU-OG
C1:4
VT
C1:2
BU
C1:14
VT-WH
C1:12
YE-GN
C1:19
YE-GN
C1:9
GN-BN
C1:20
BU-RD
W/O Four-C
74/504
74/512
C1:17
YE-GN
C1:8
GN-BN
C1:18
GN-VT
C1:7
BK-GN
73/3036
31/95
G042471

Группа 35 Освещение, Аксессуары
Освещение в накладках ступеньки

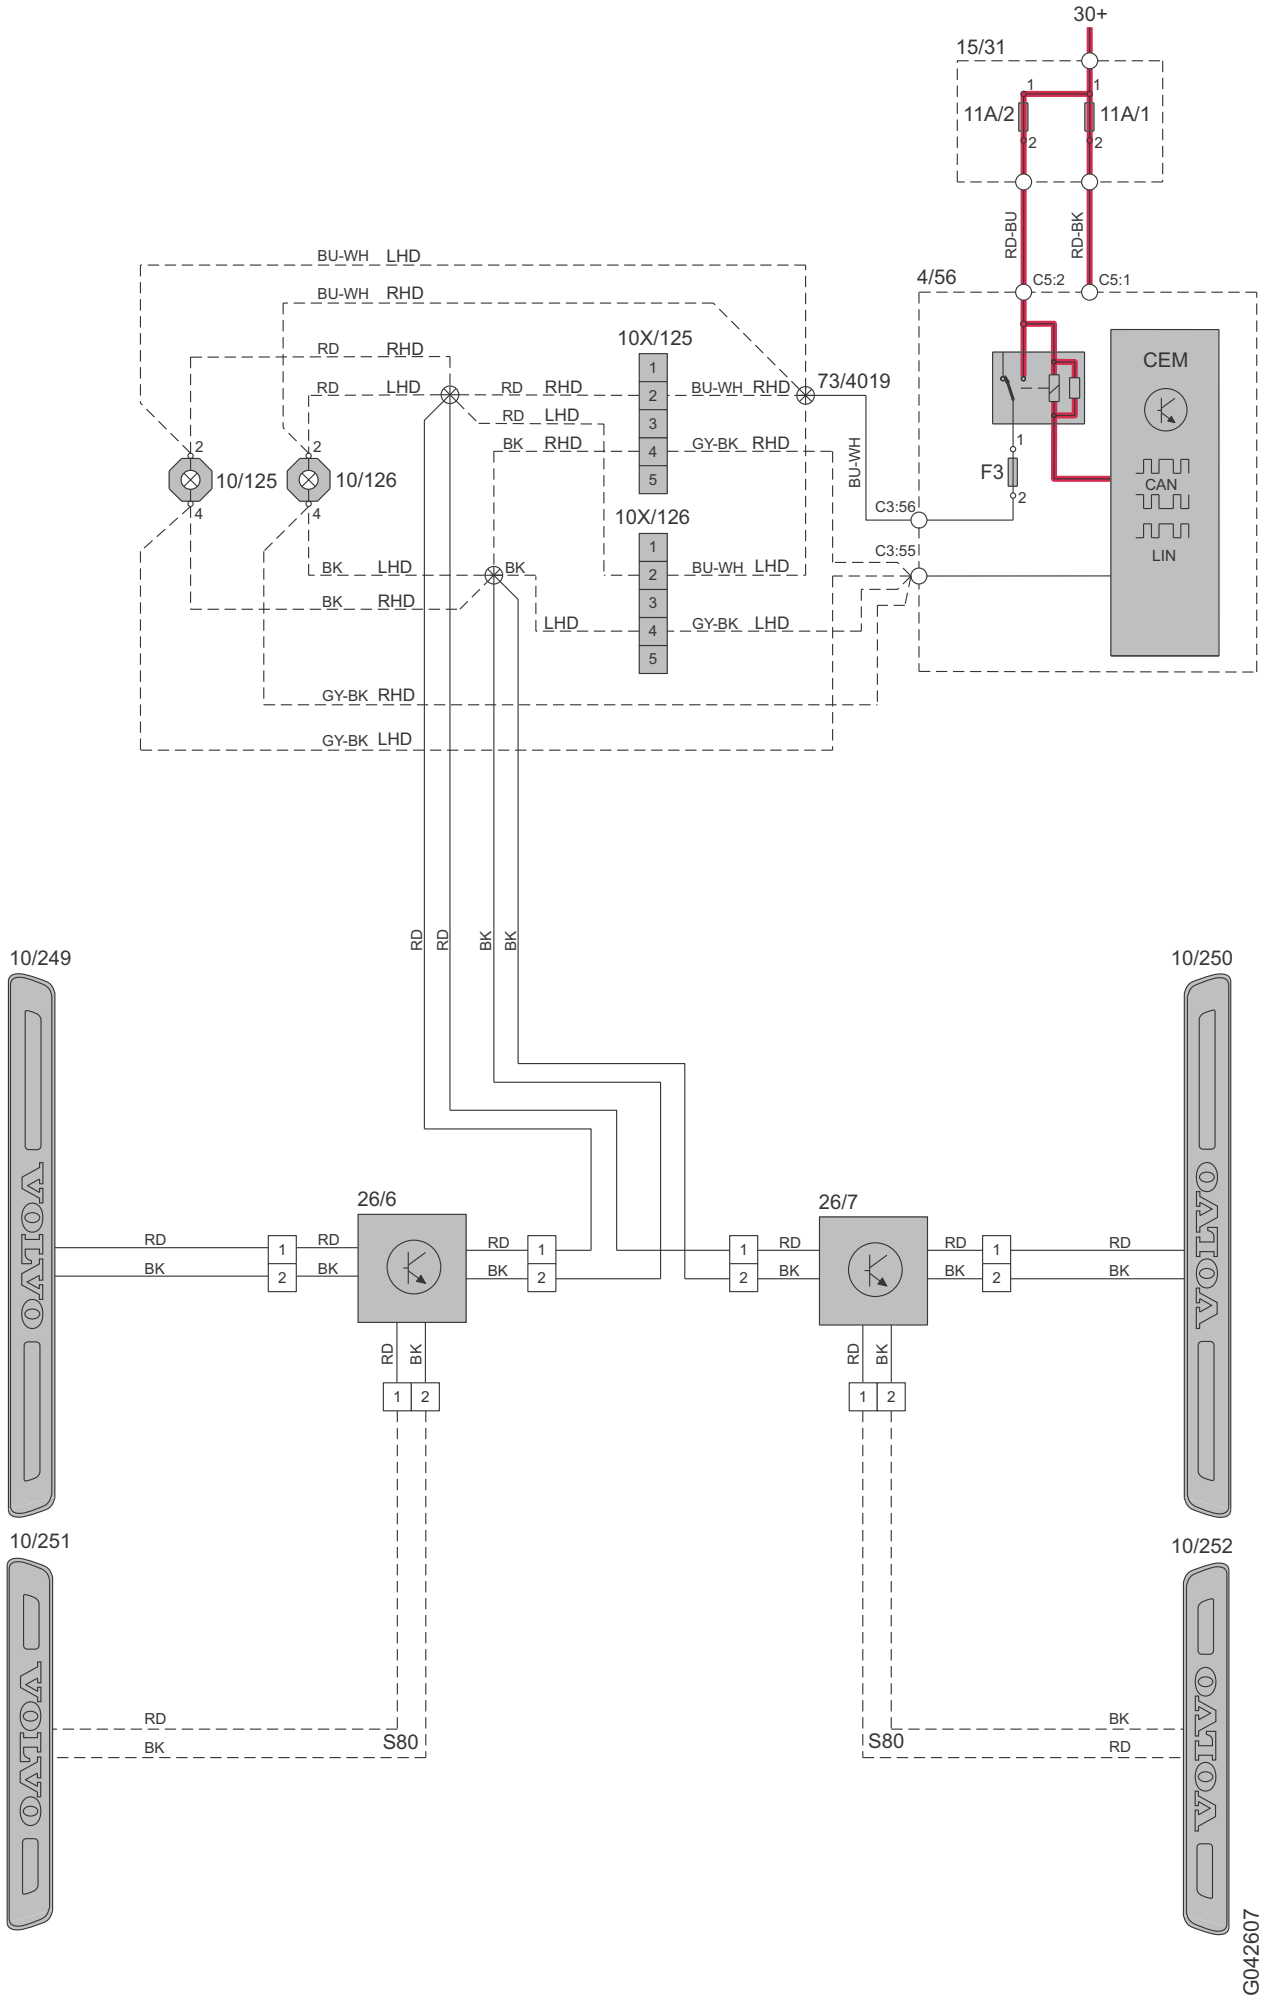

Дополнительный свет

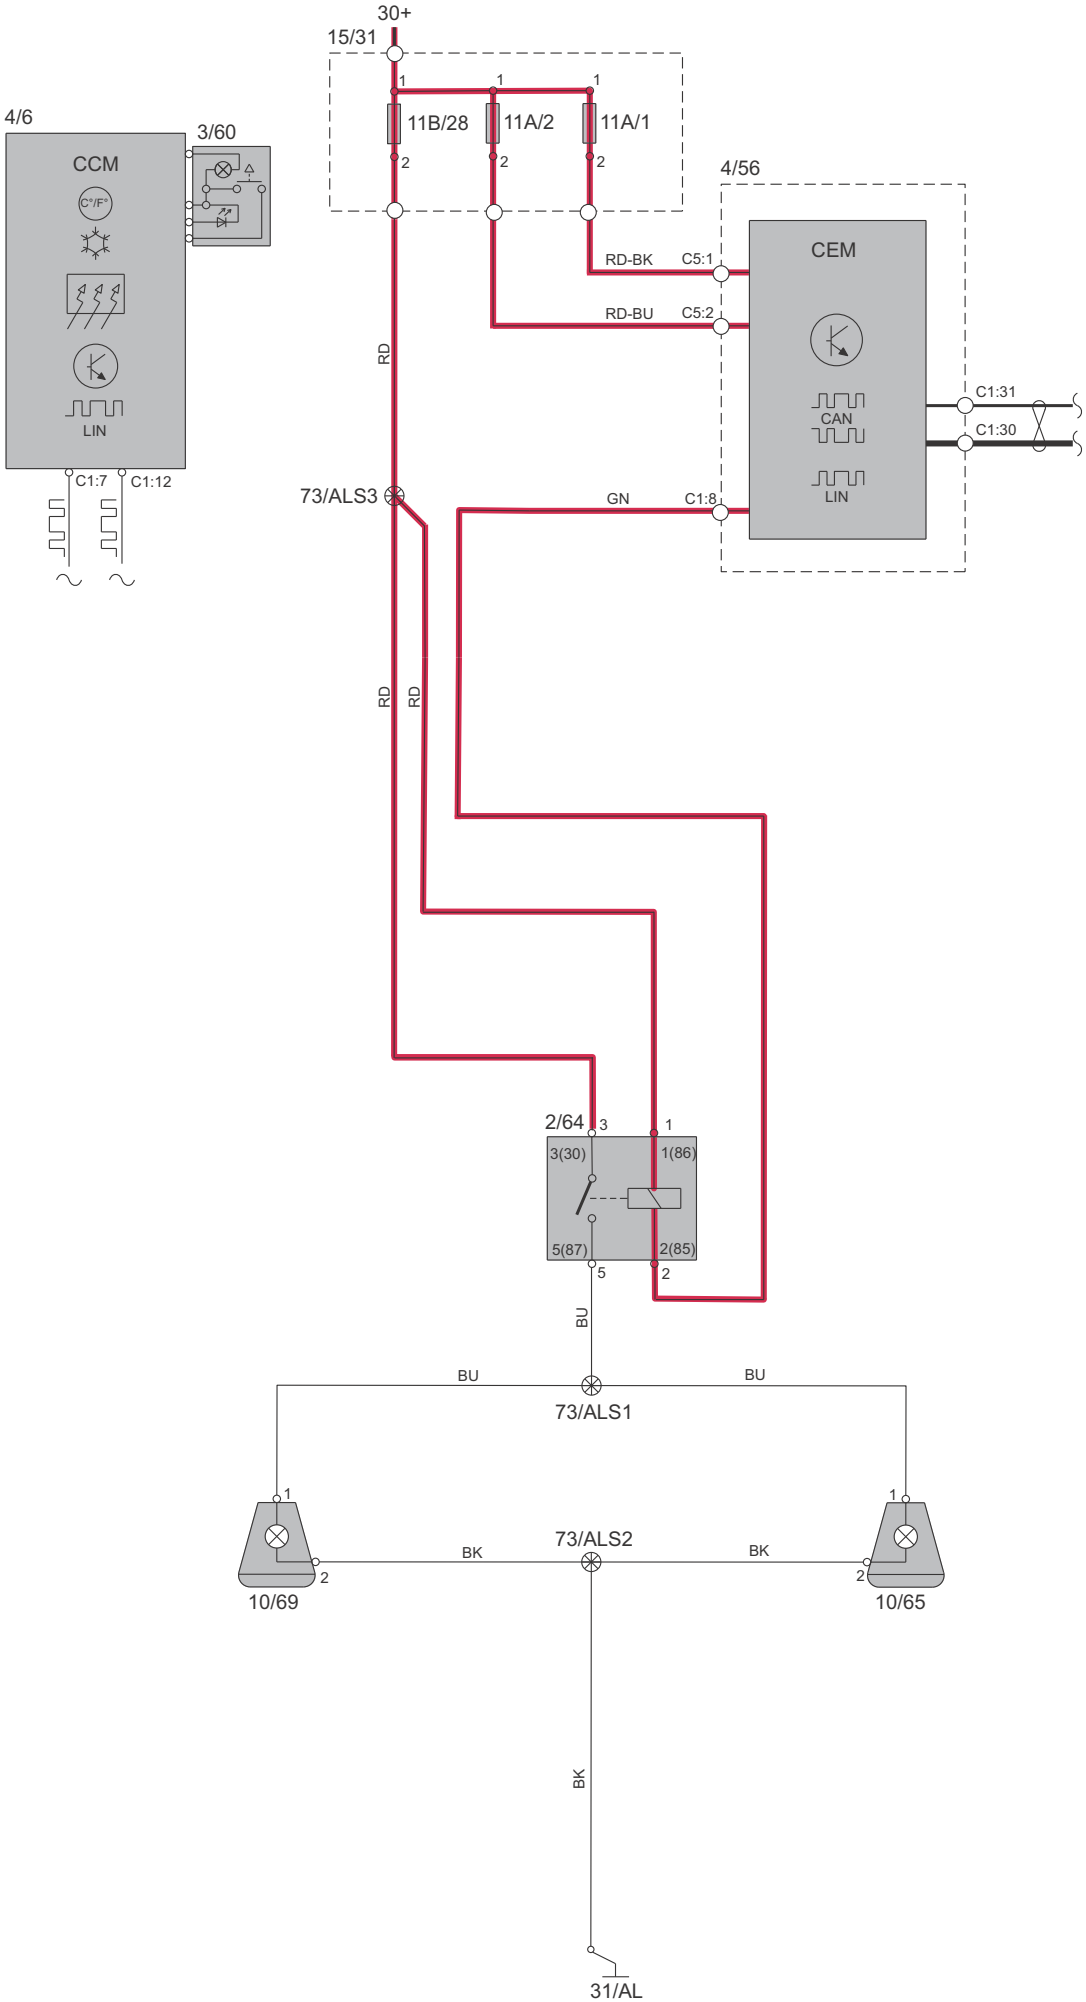

G042611

Группа 35 Освещение
Освещение, держатель кружек и пол

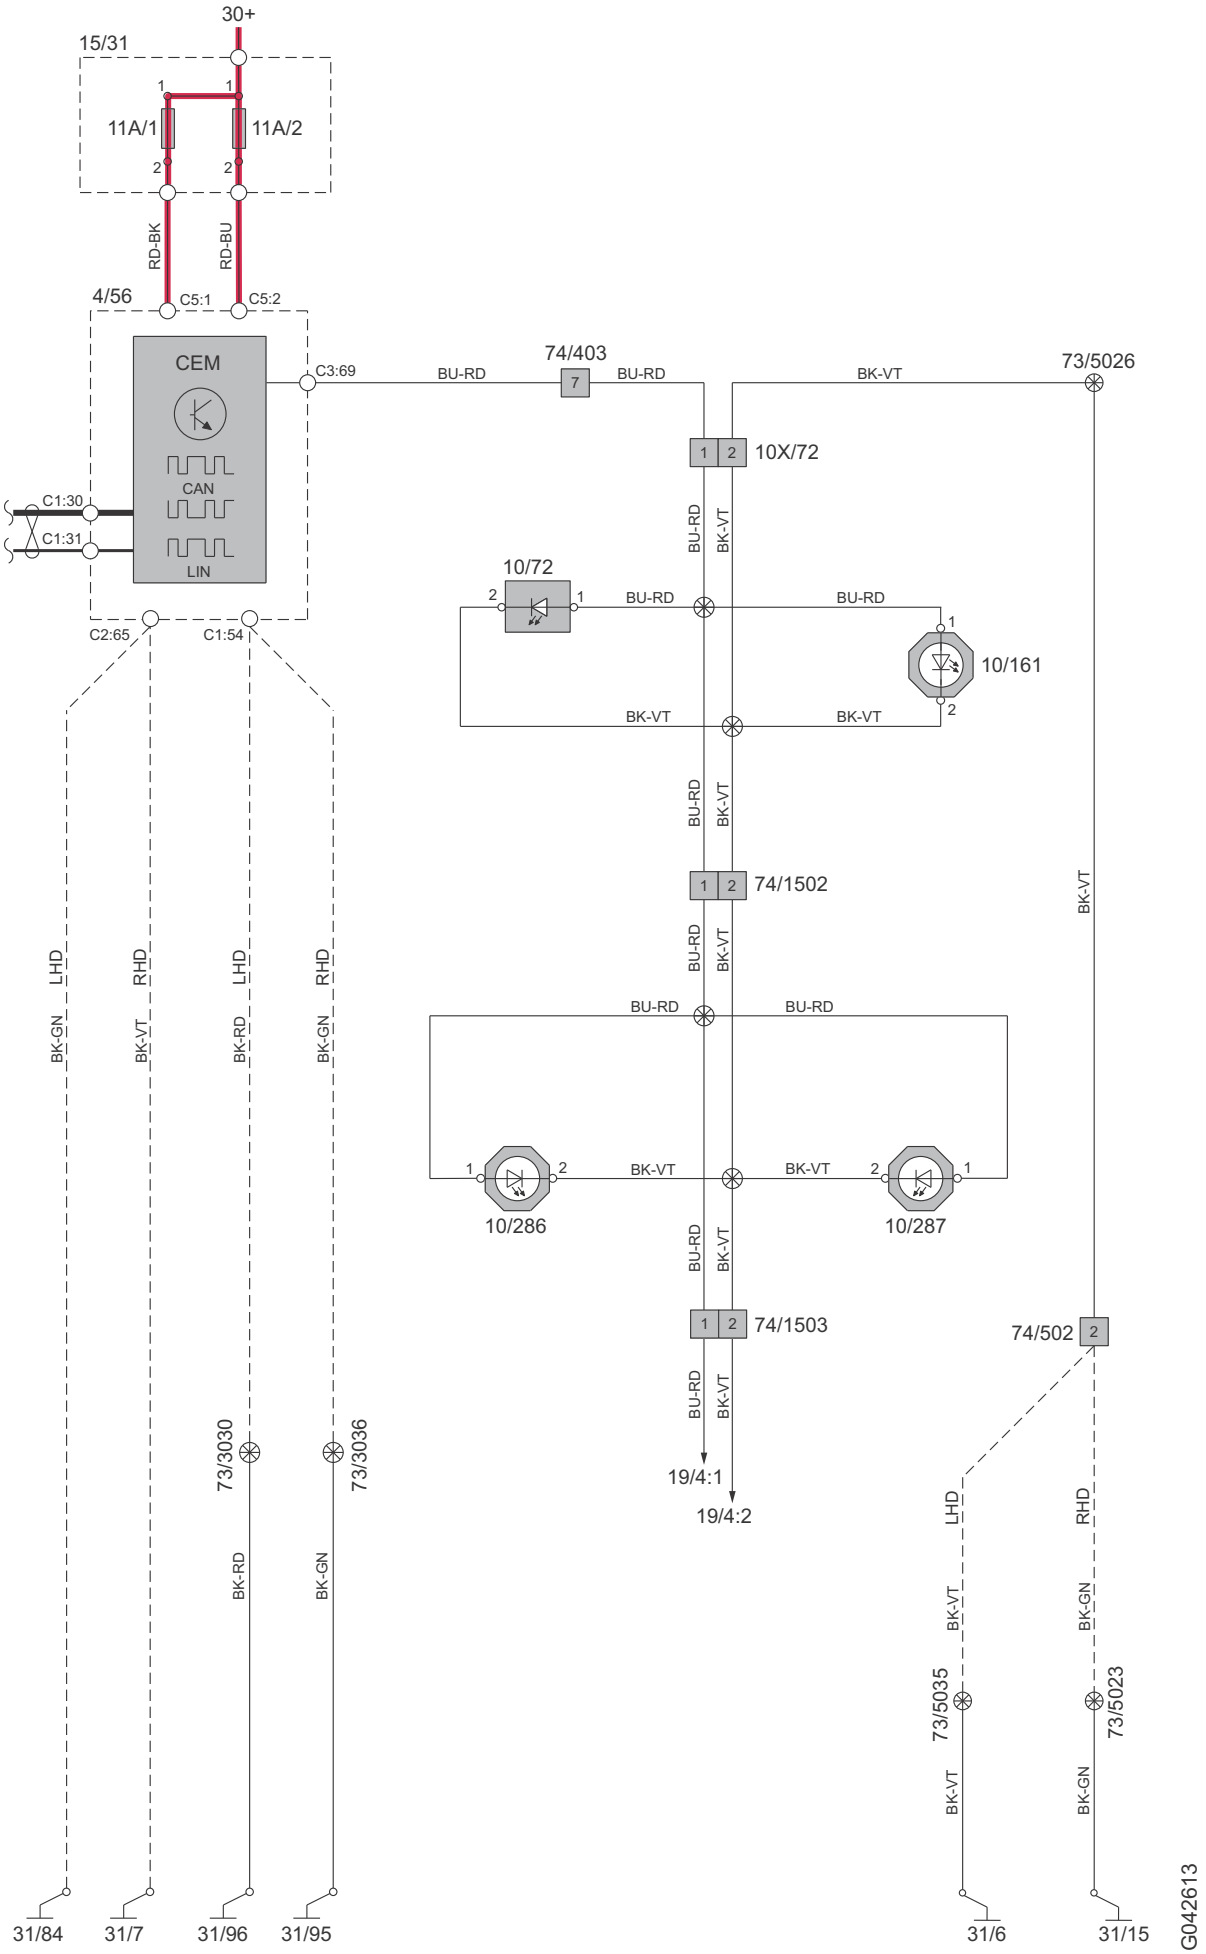

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Датчик дождя

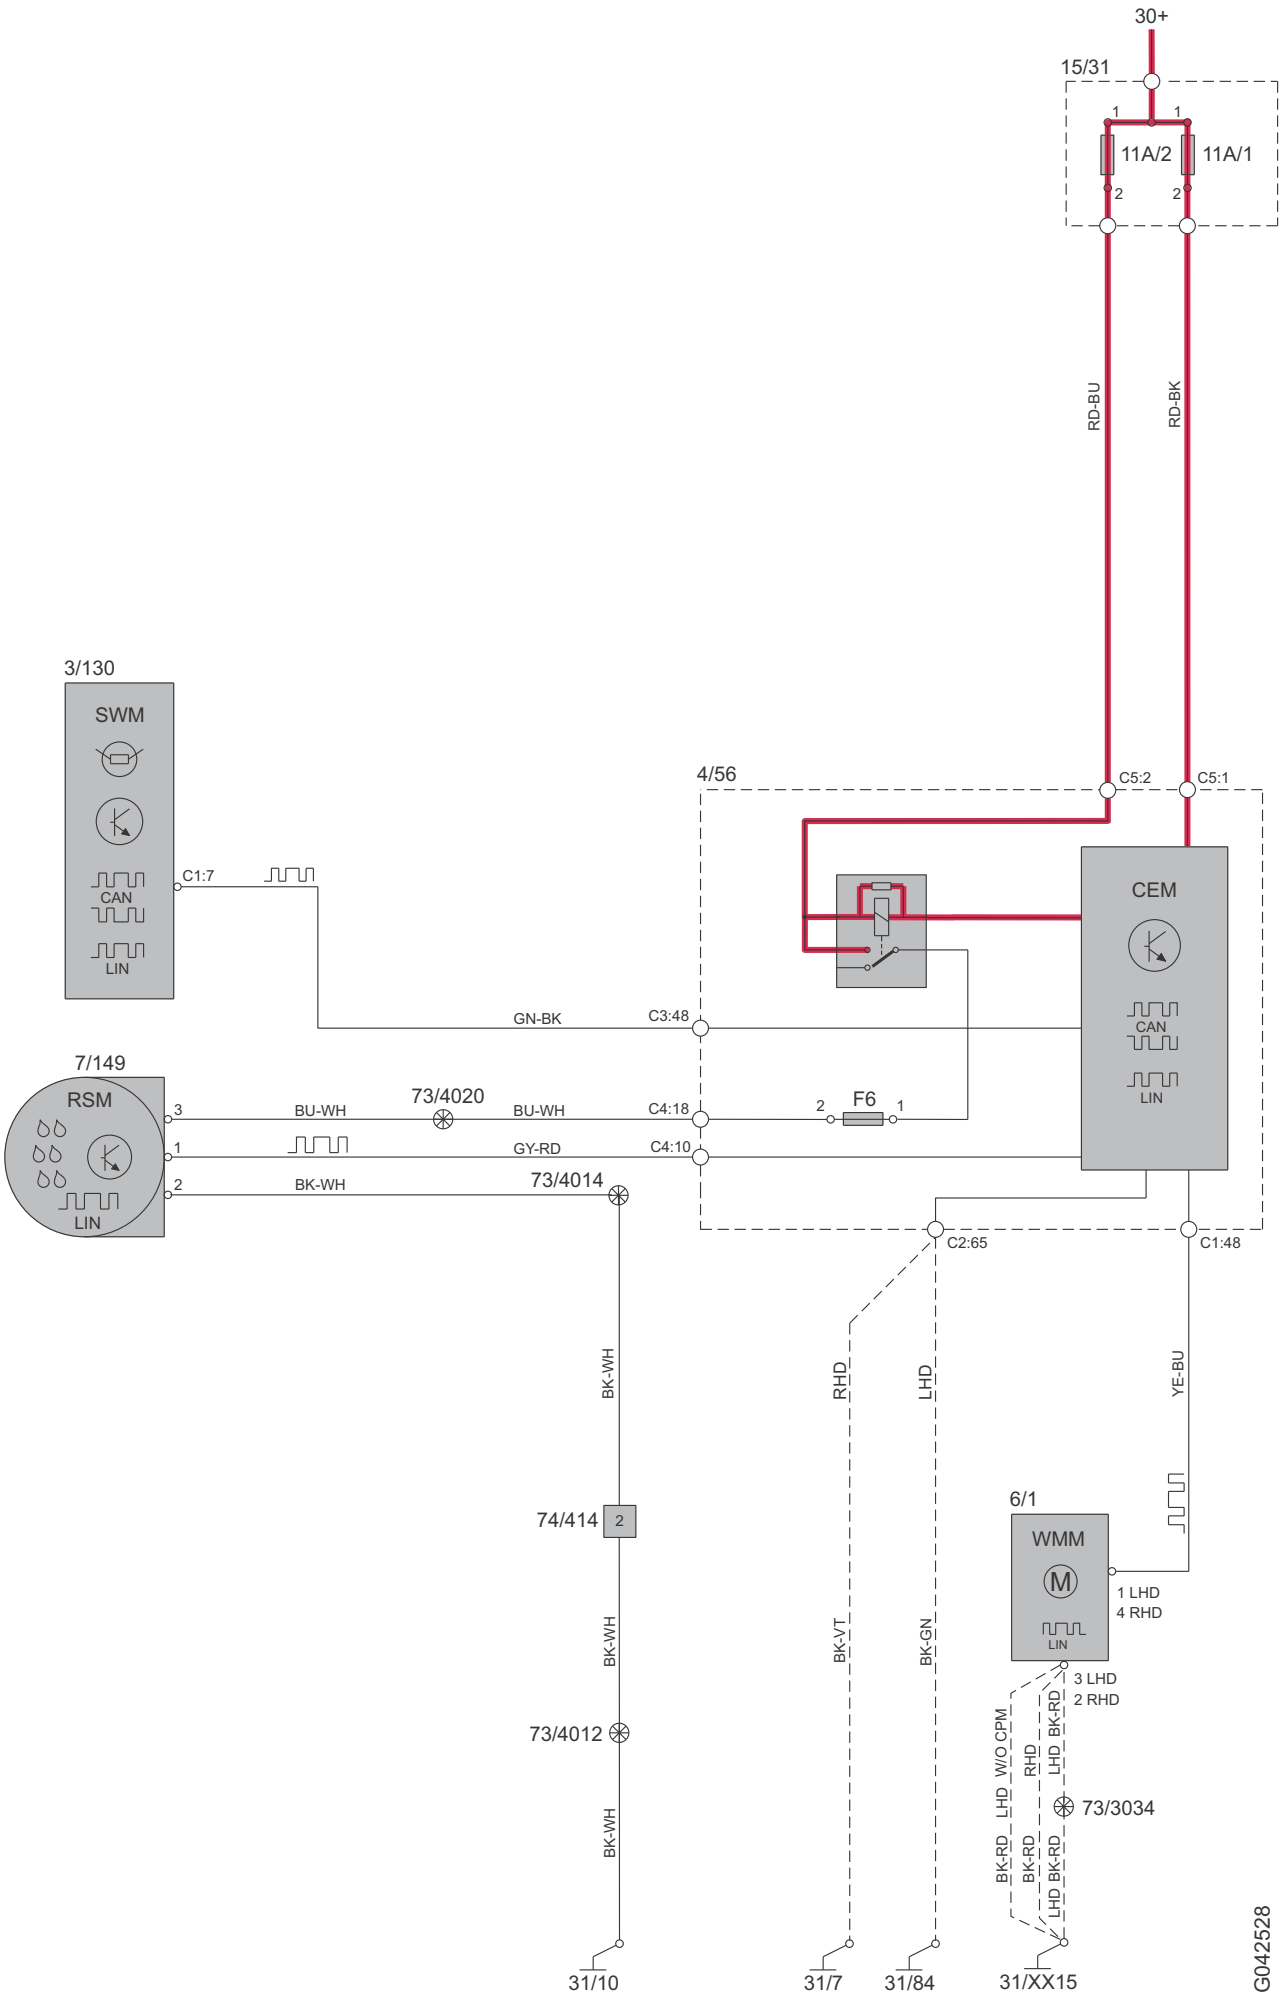

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатели поворота и Предупреждающие мигающие лампы, ЛР V70

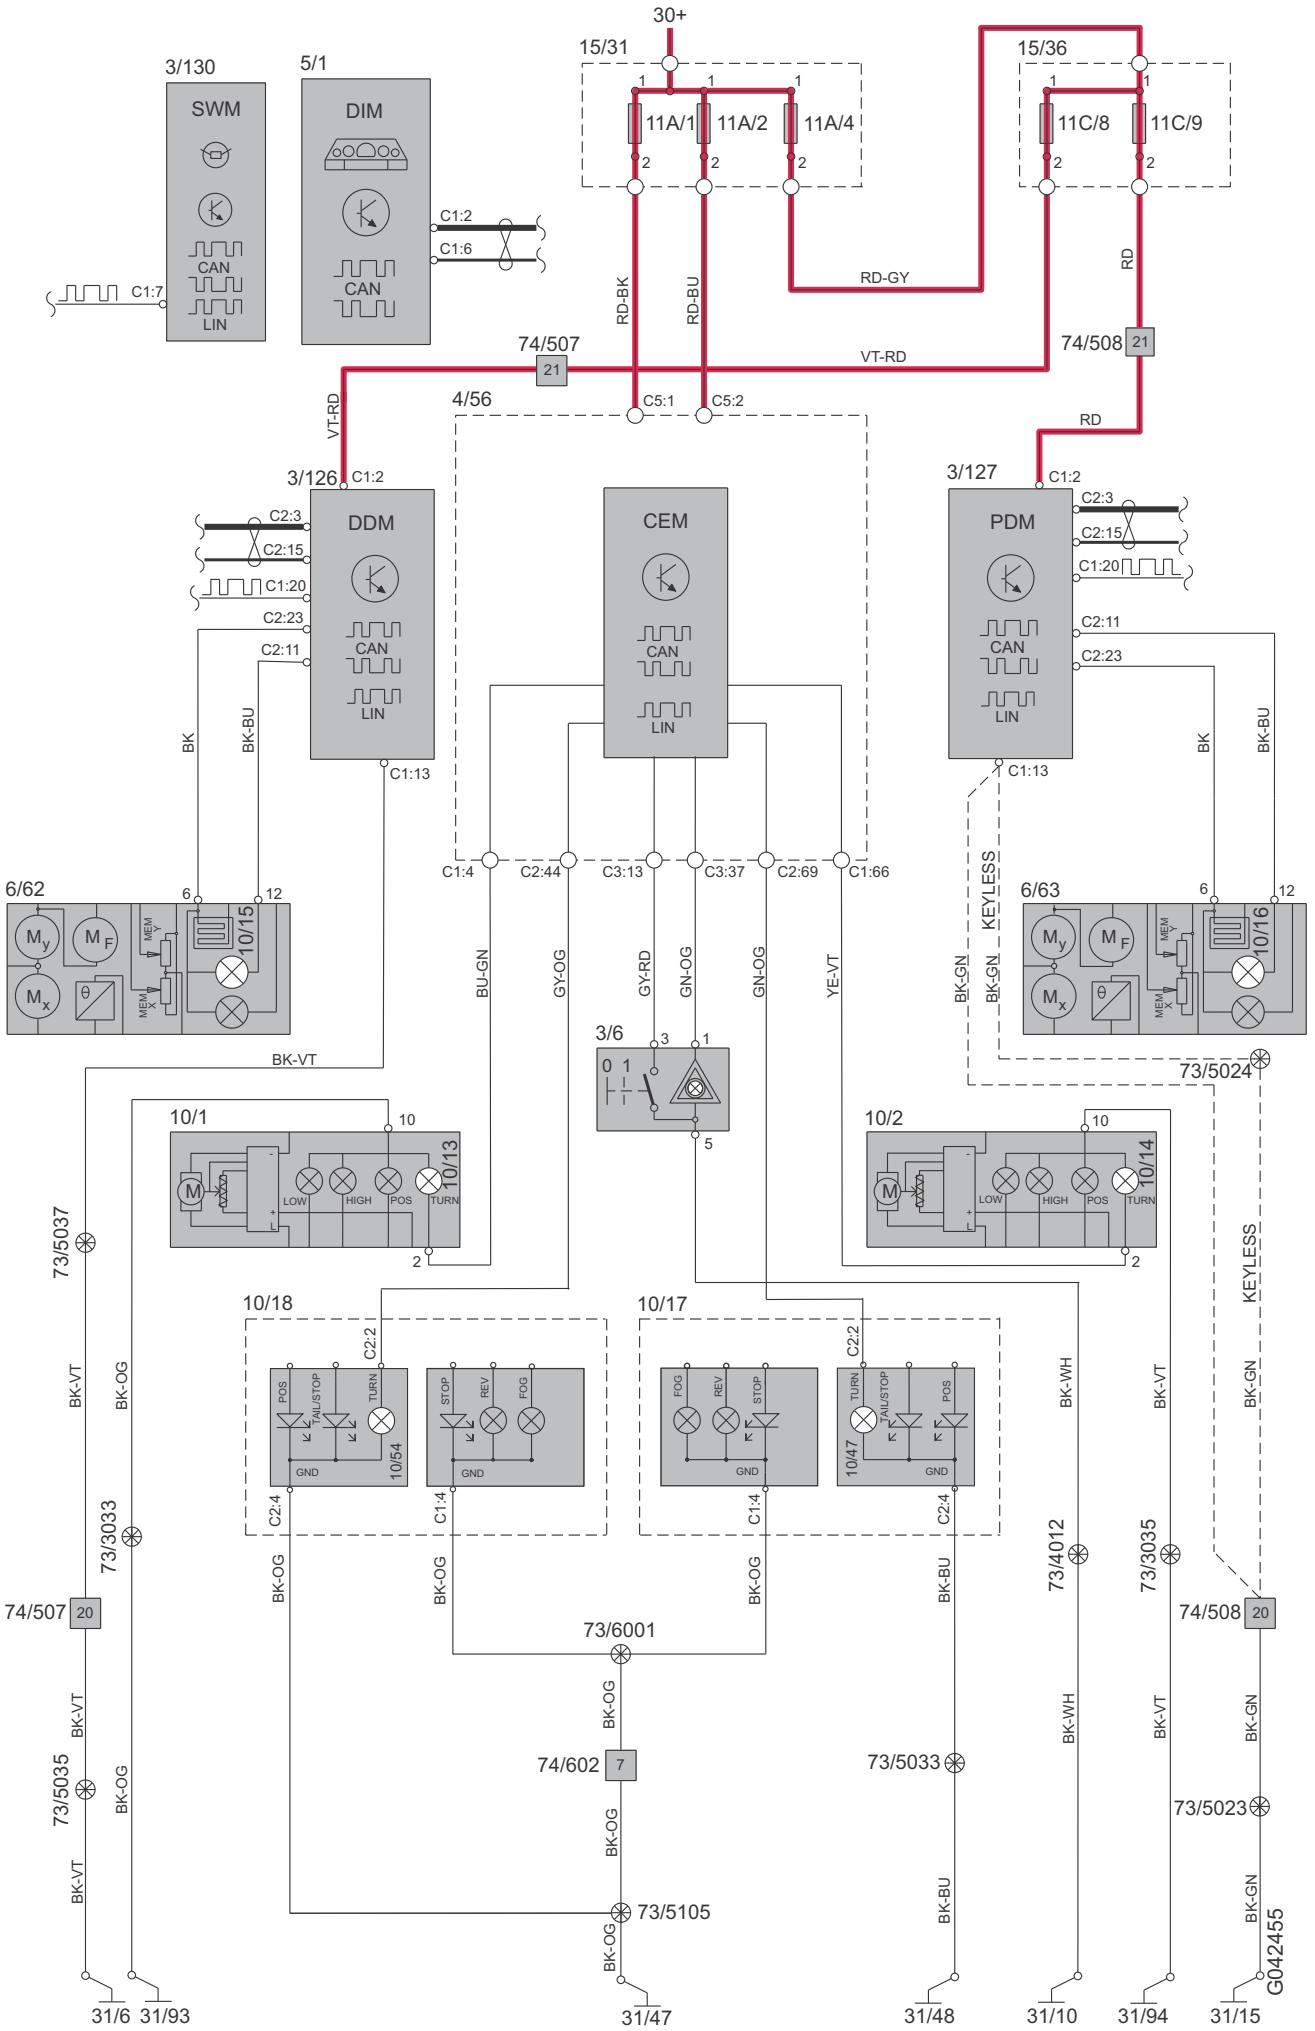

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы, ЛР S80

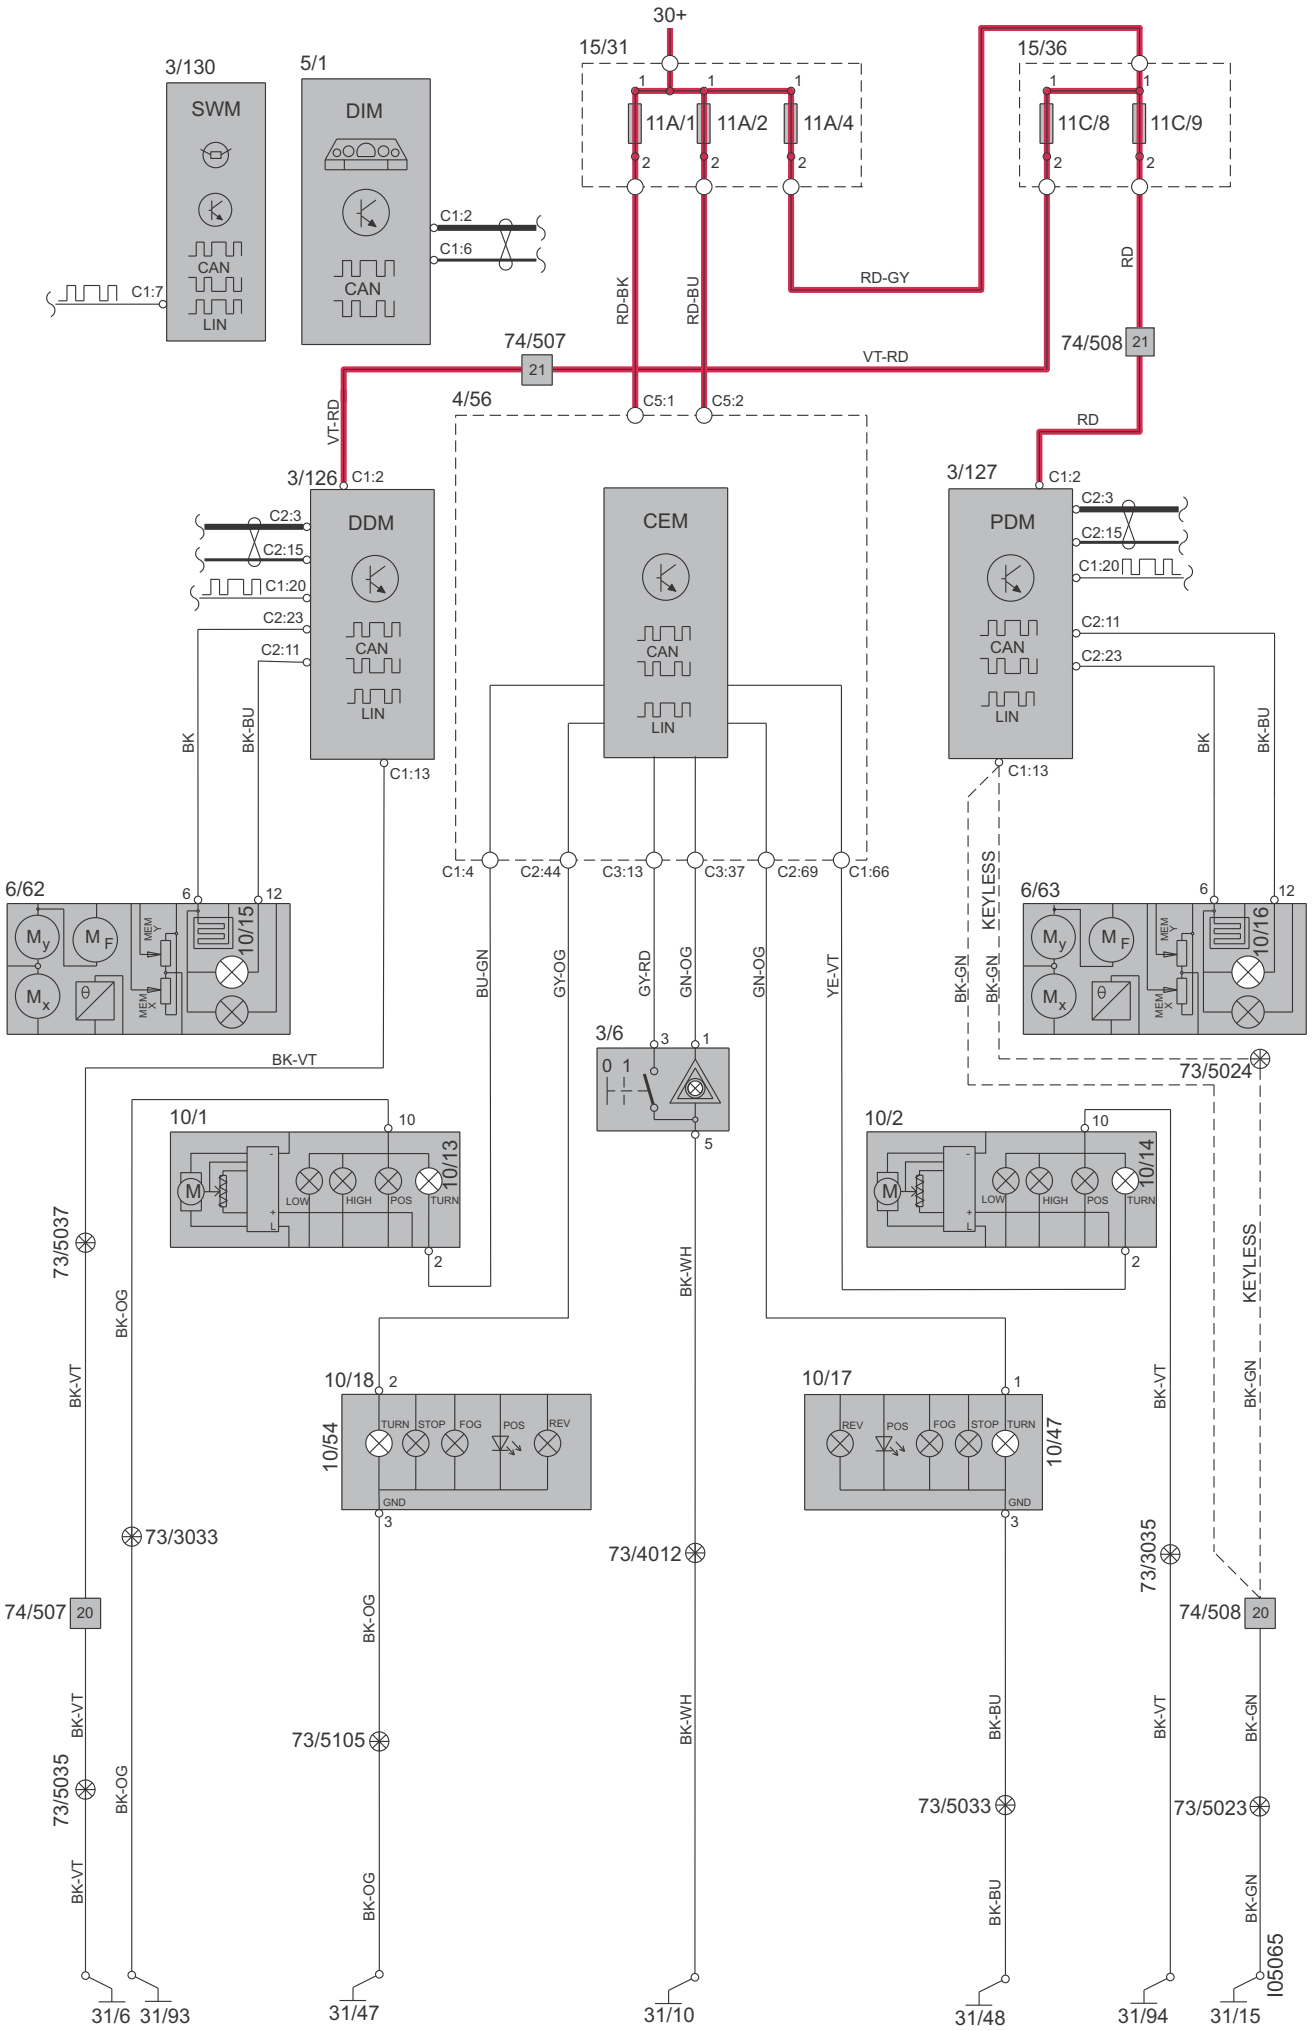

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы, ПР V70

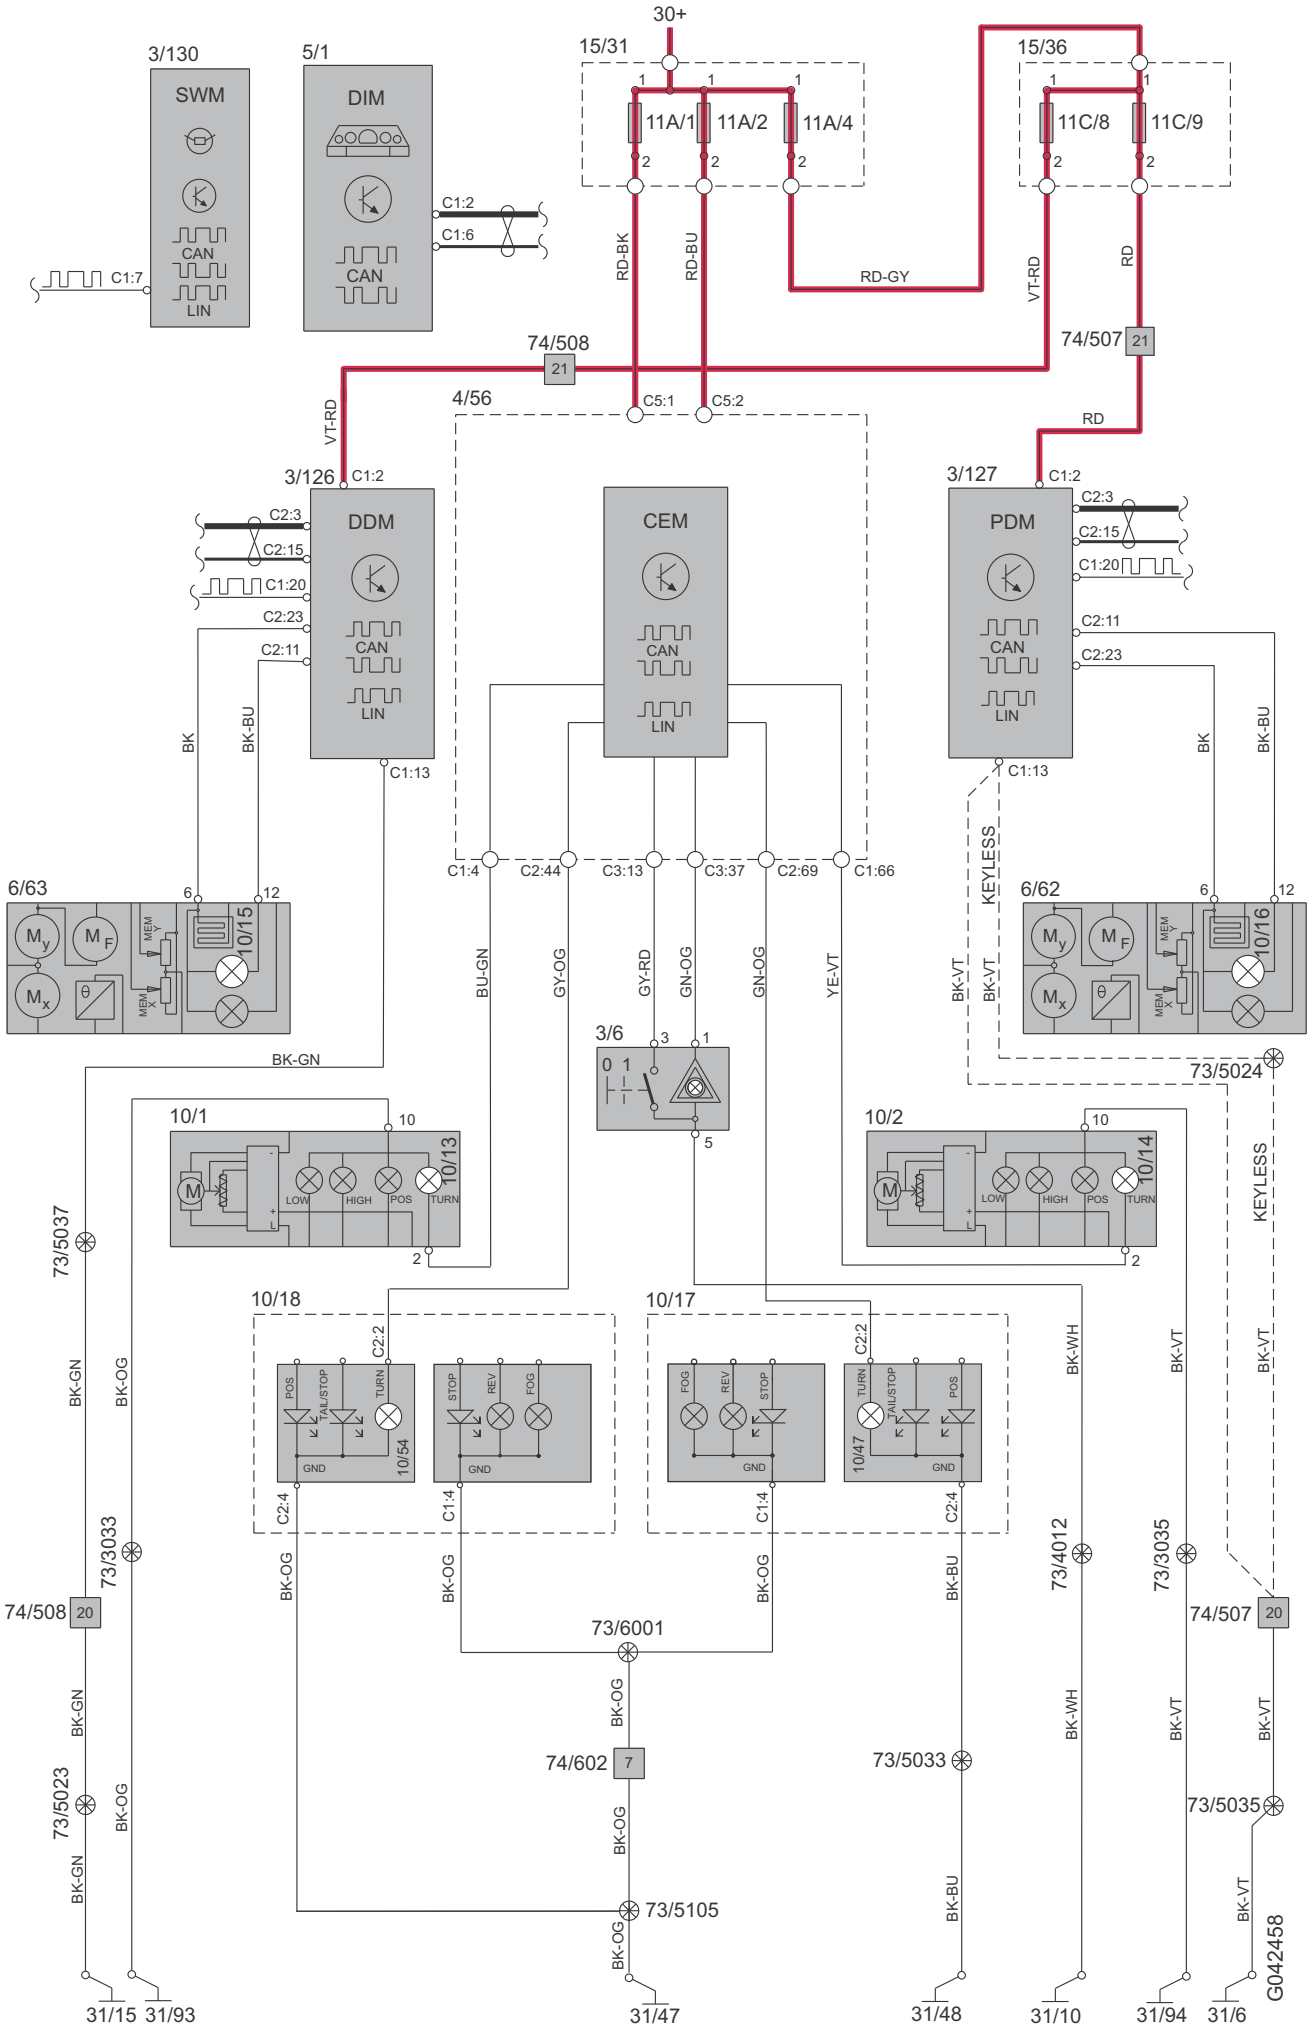

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы, ПР S80

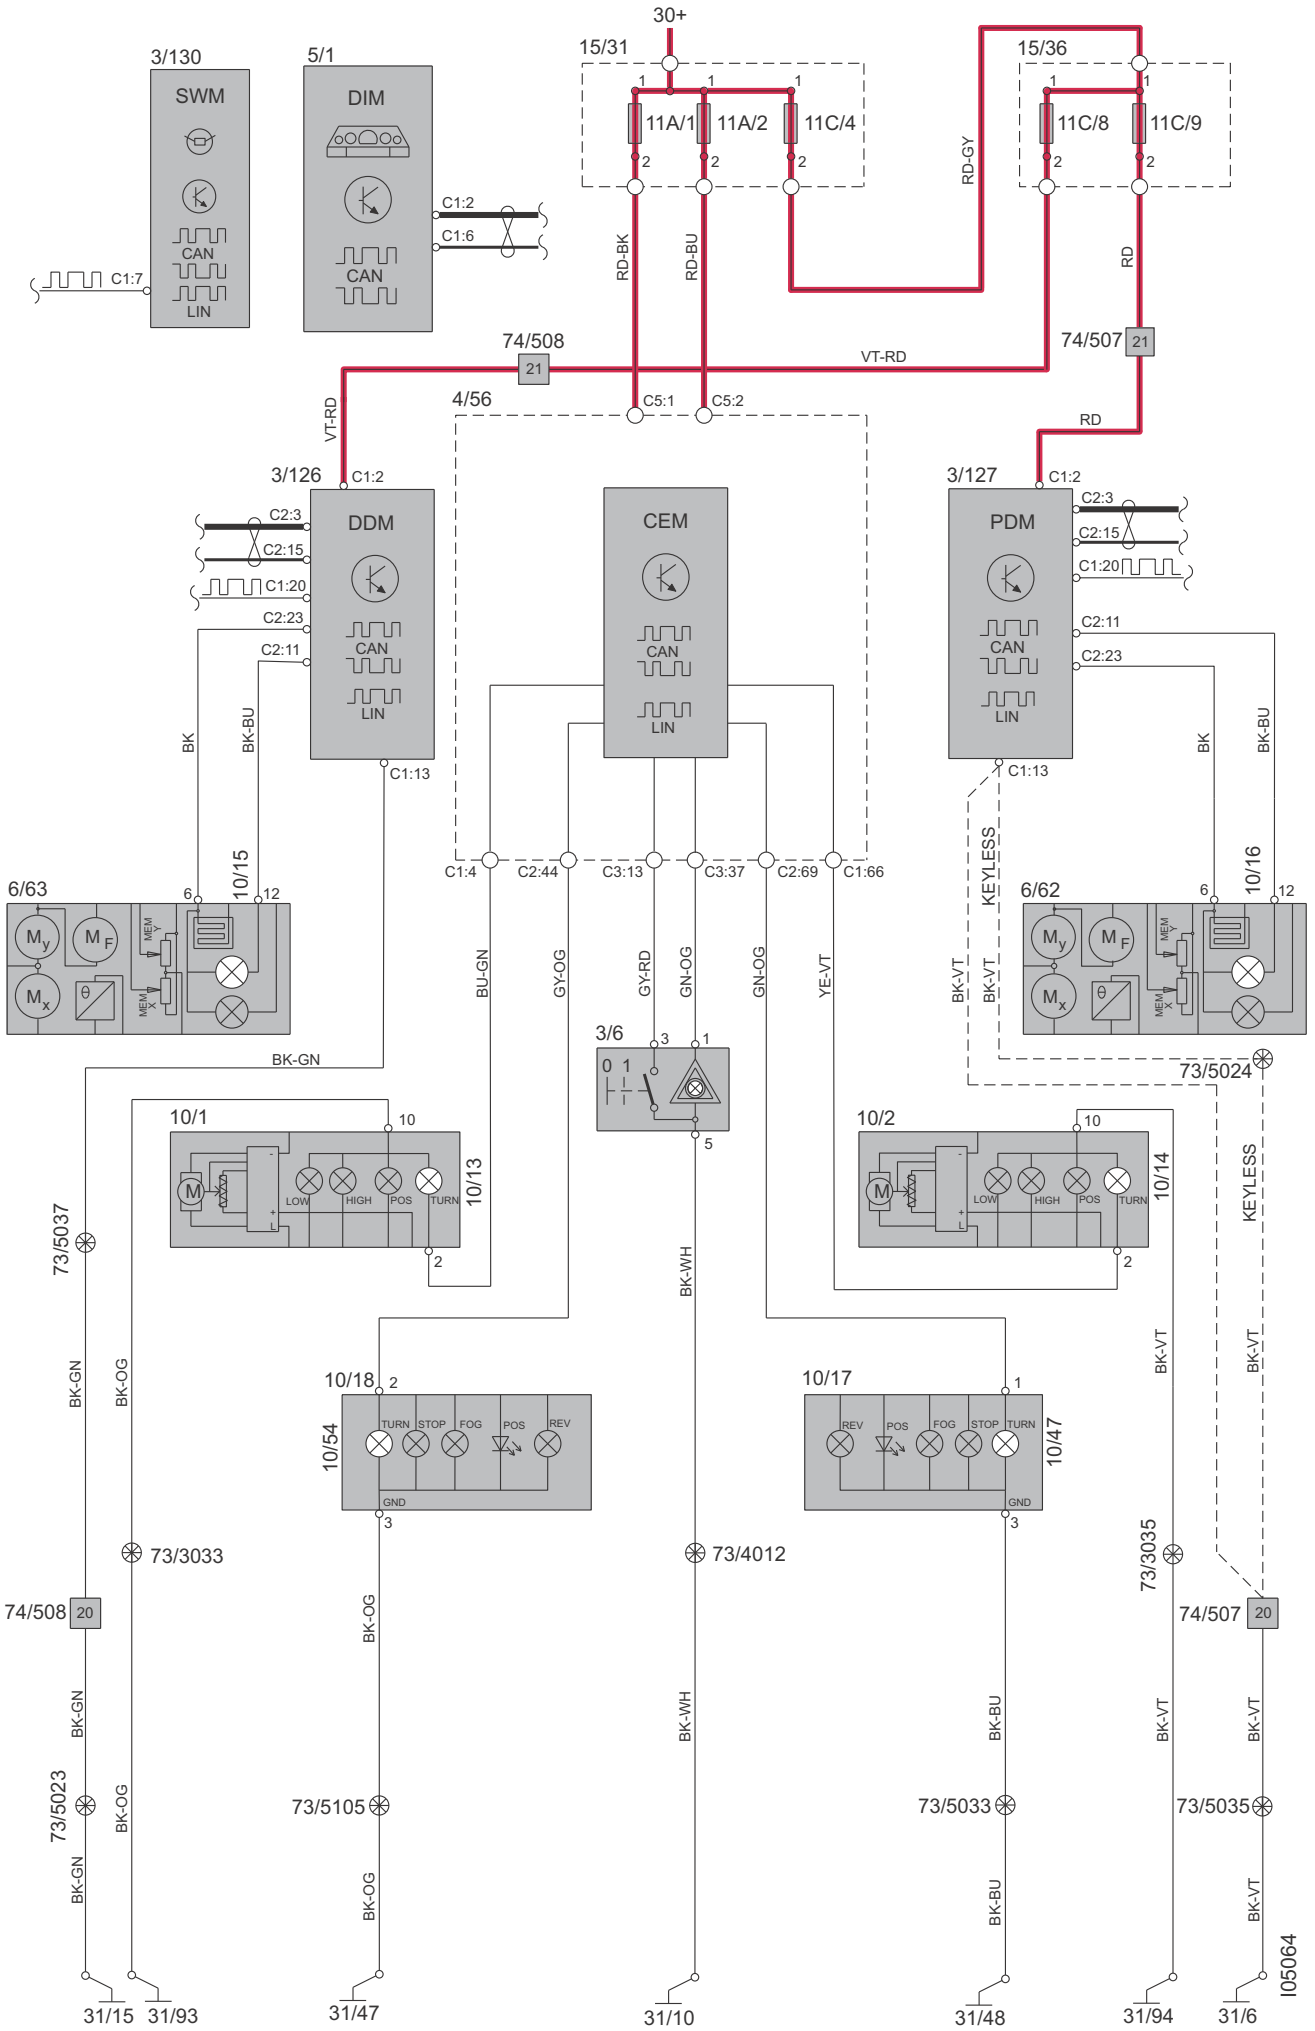

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Очистители/омыватели, ветровое стекло

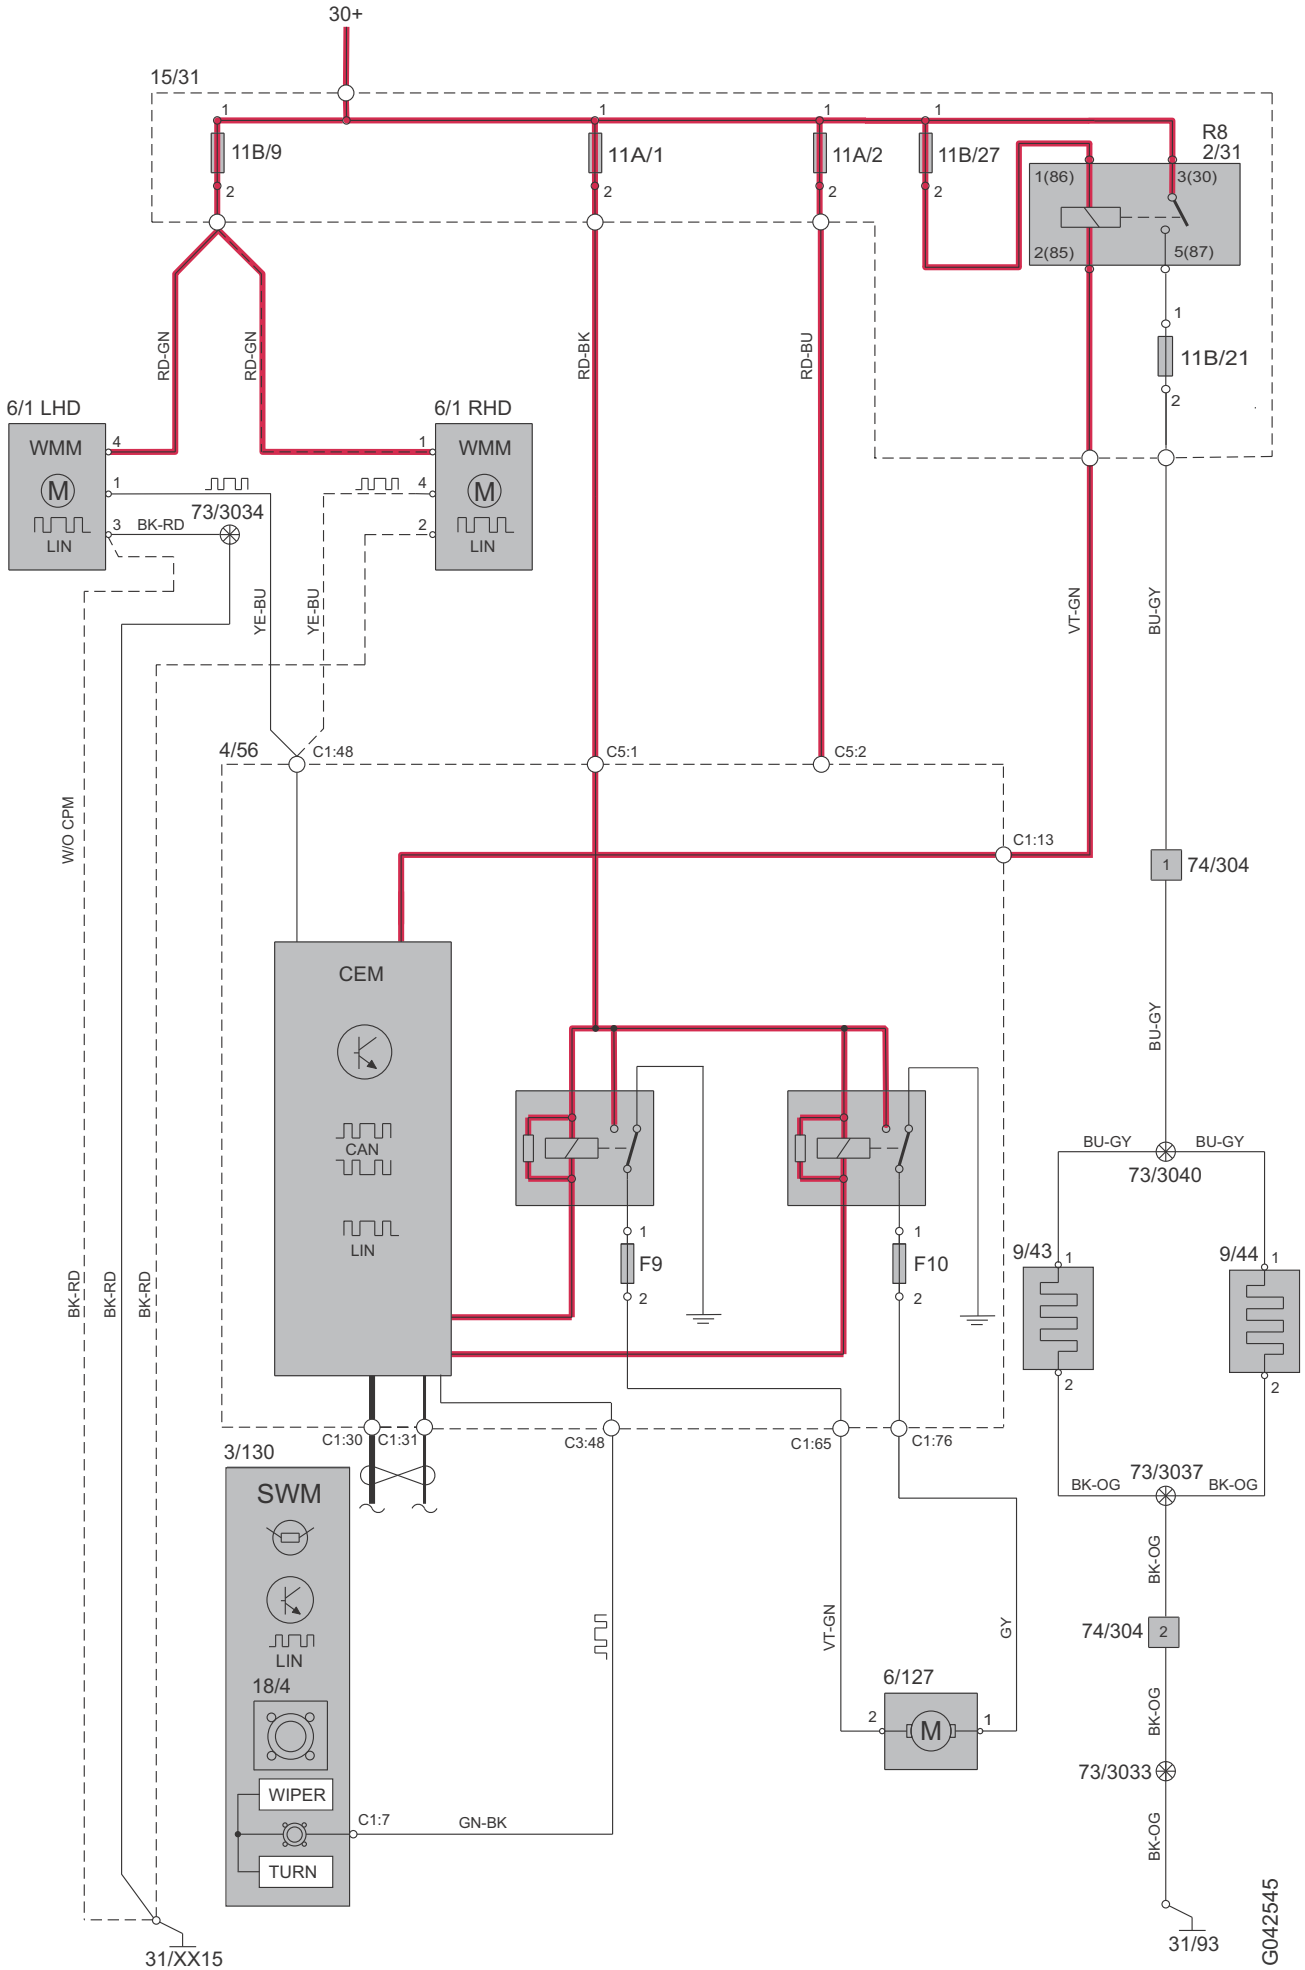

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Высоконапорные омыватели фар

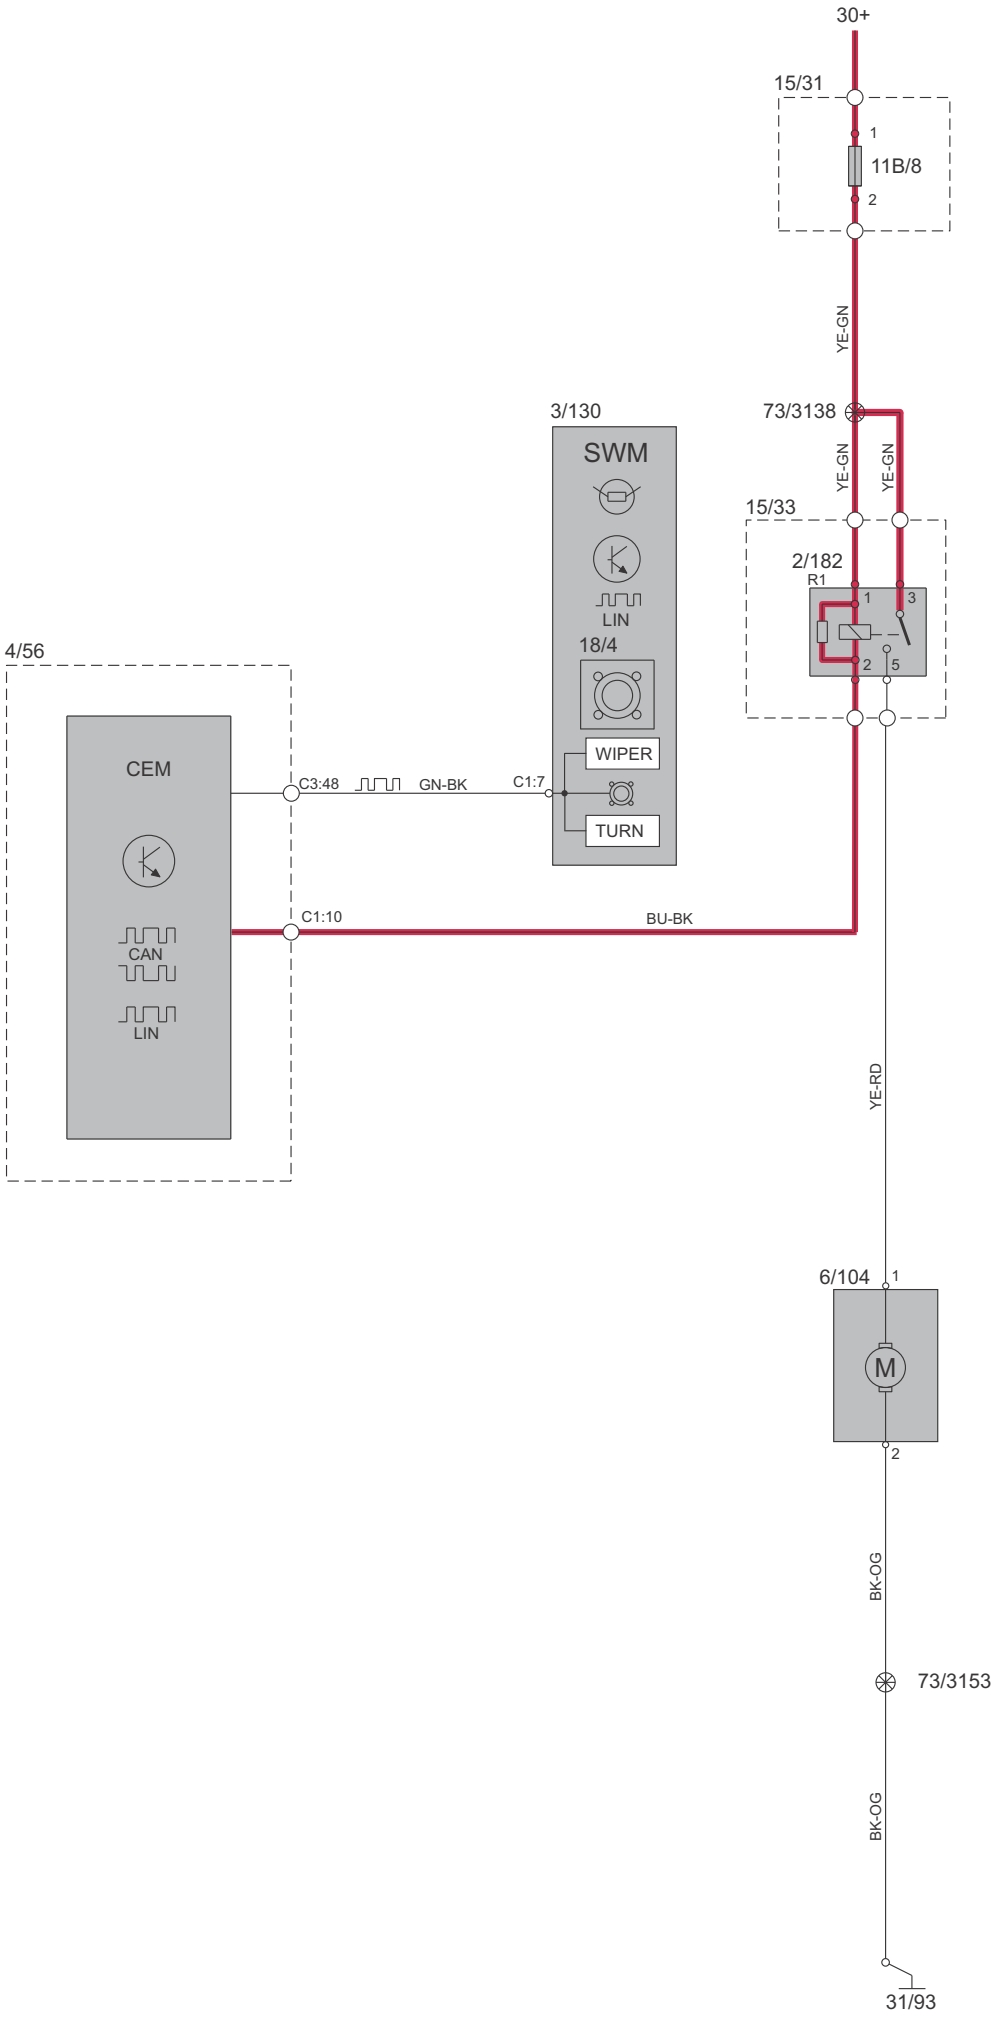

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Очистители/омыватели, заднее стекло

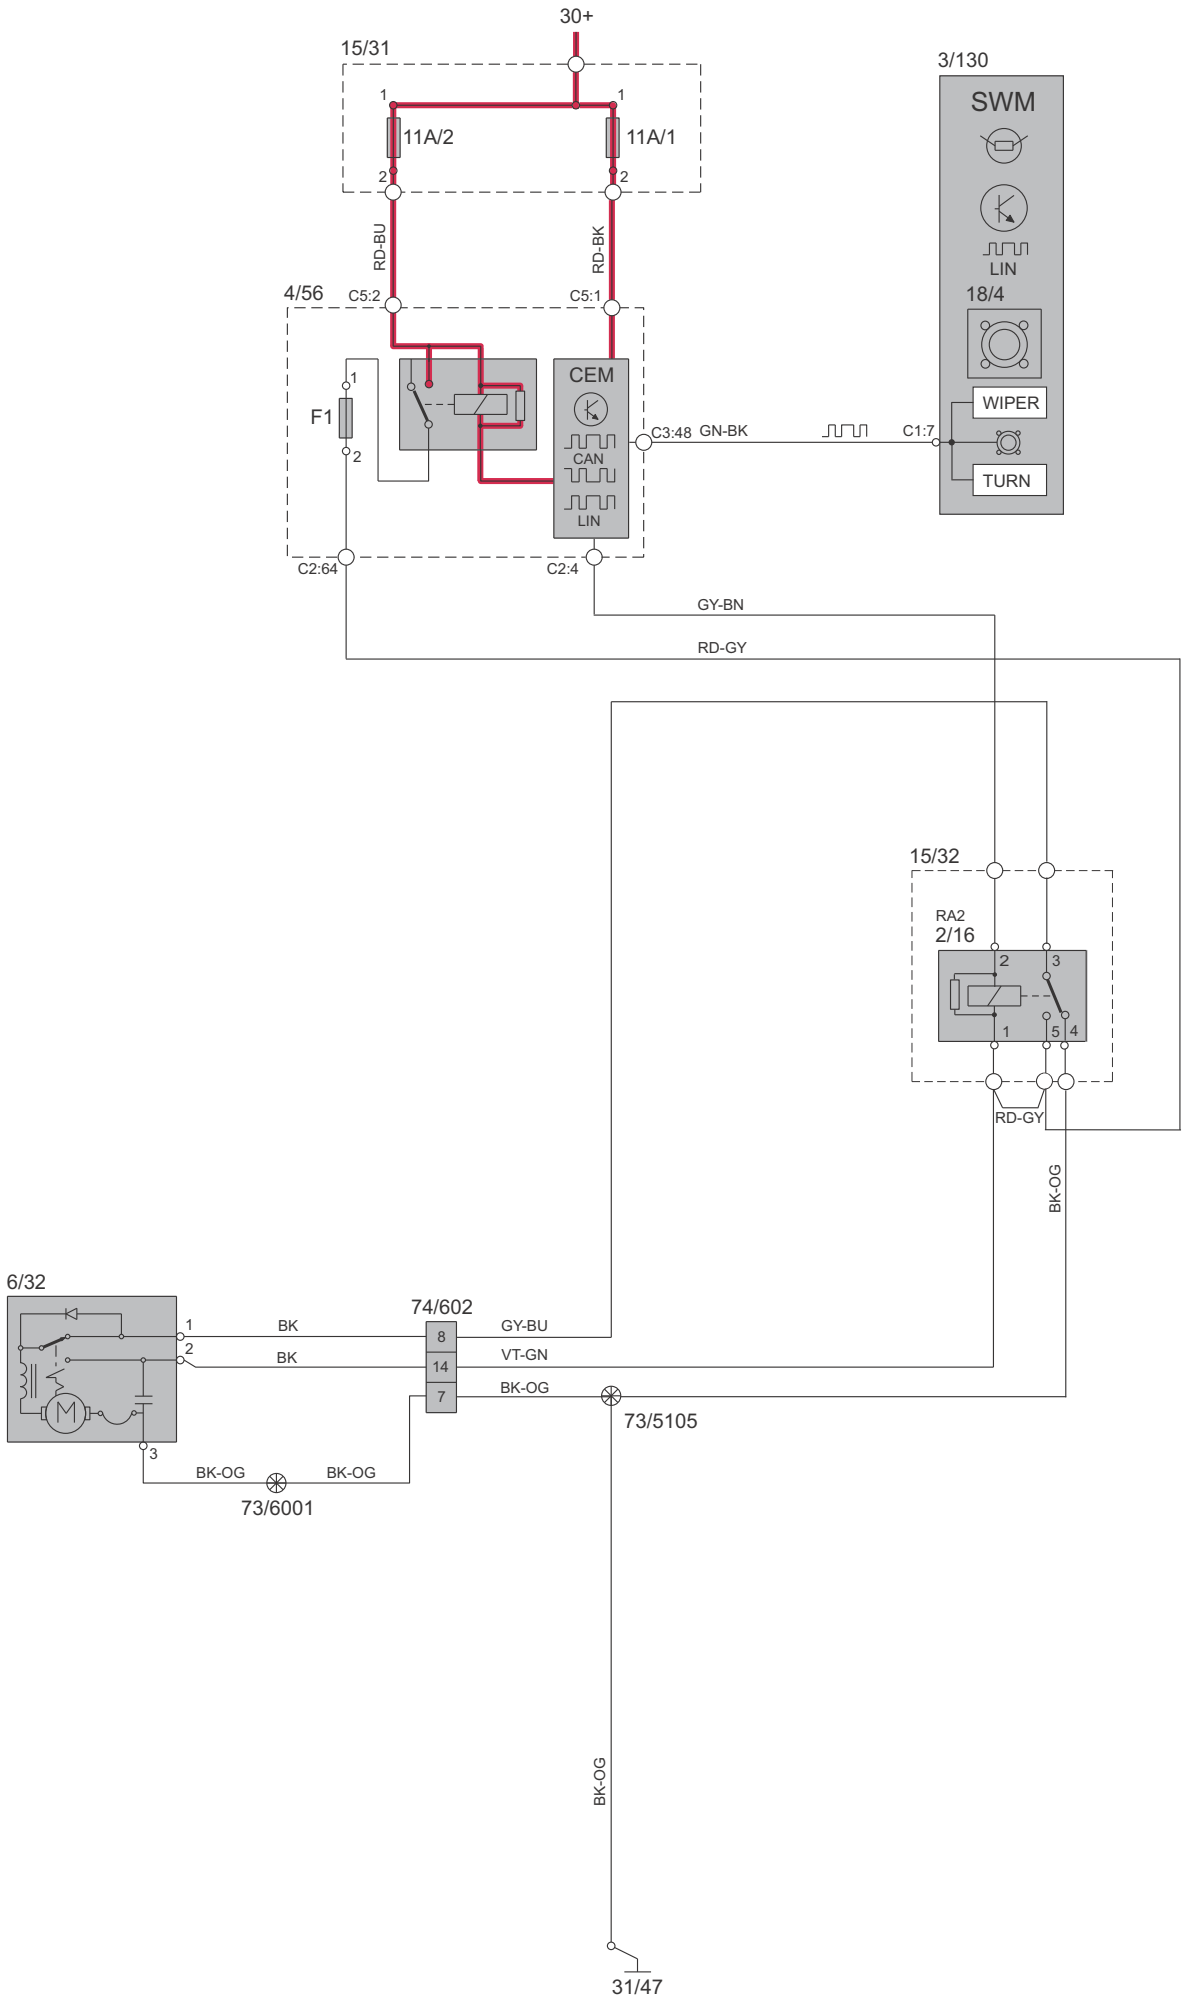

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Бесключевой автомобиль 1:2

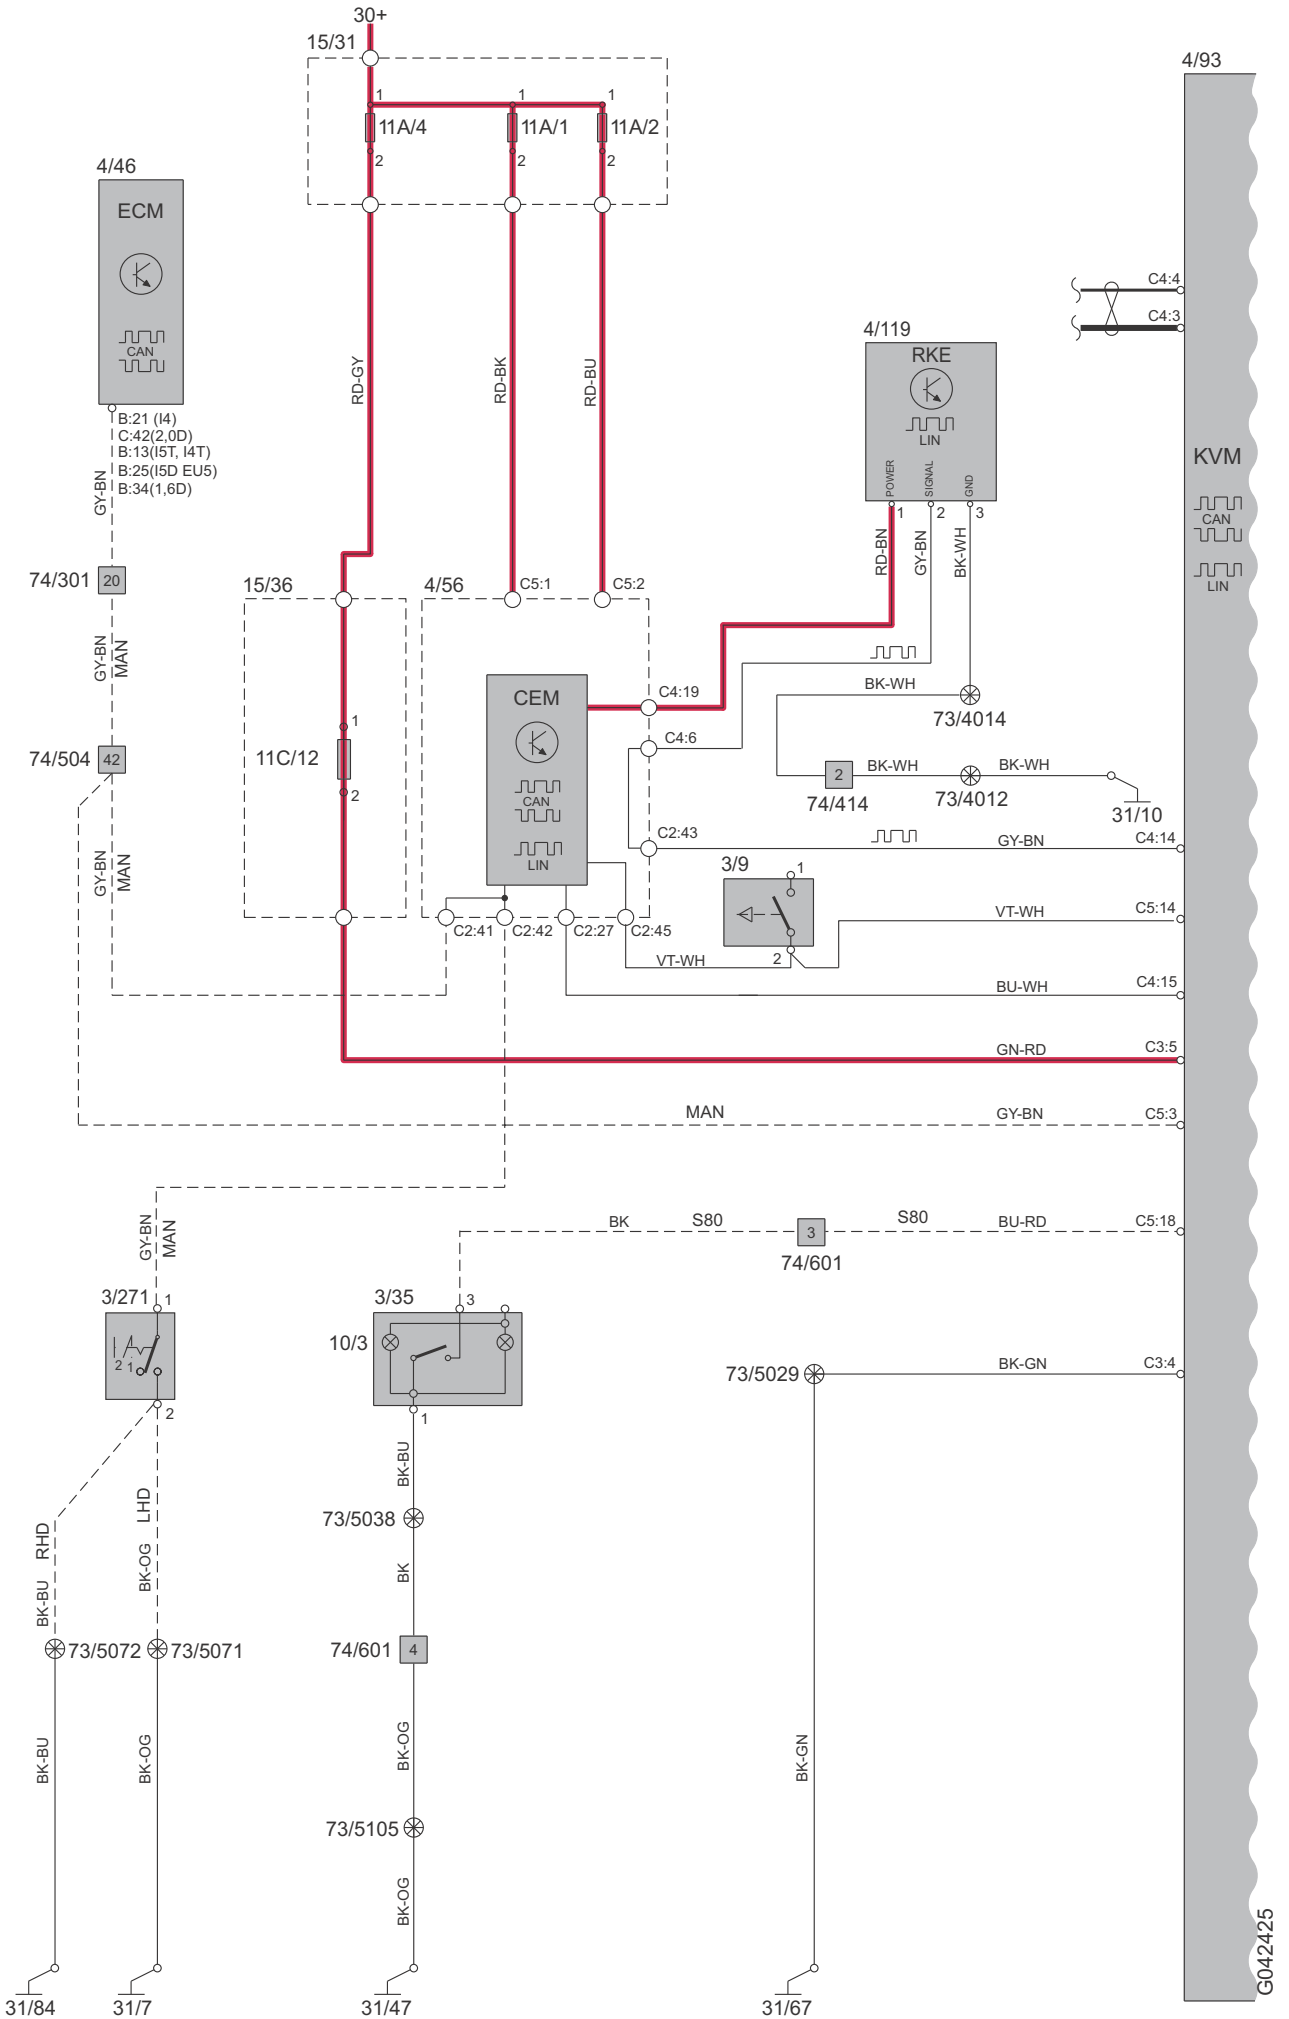

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Бесключевой автомобиль 2:2

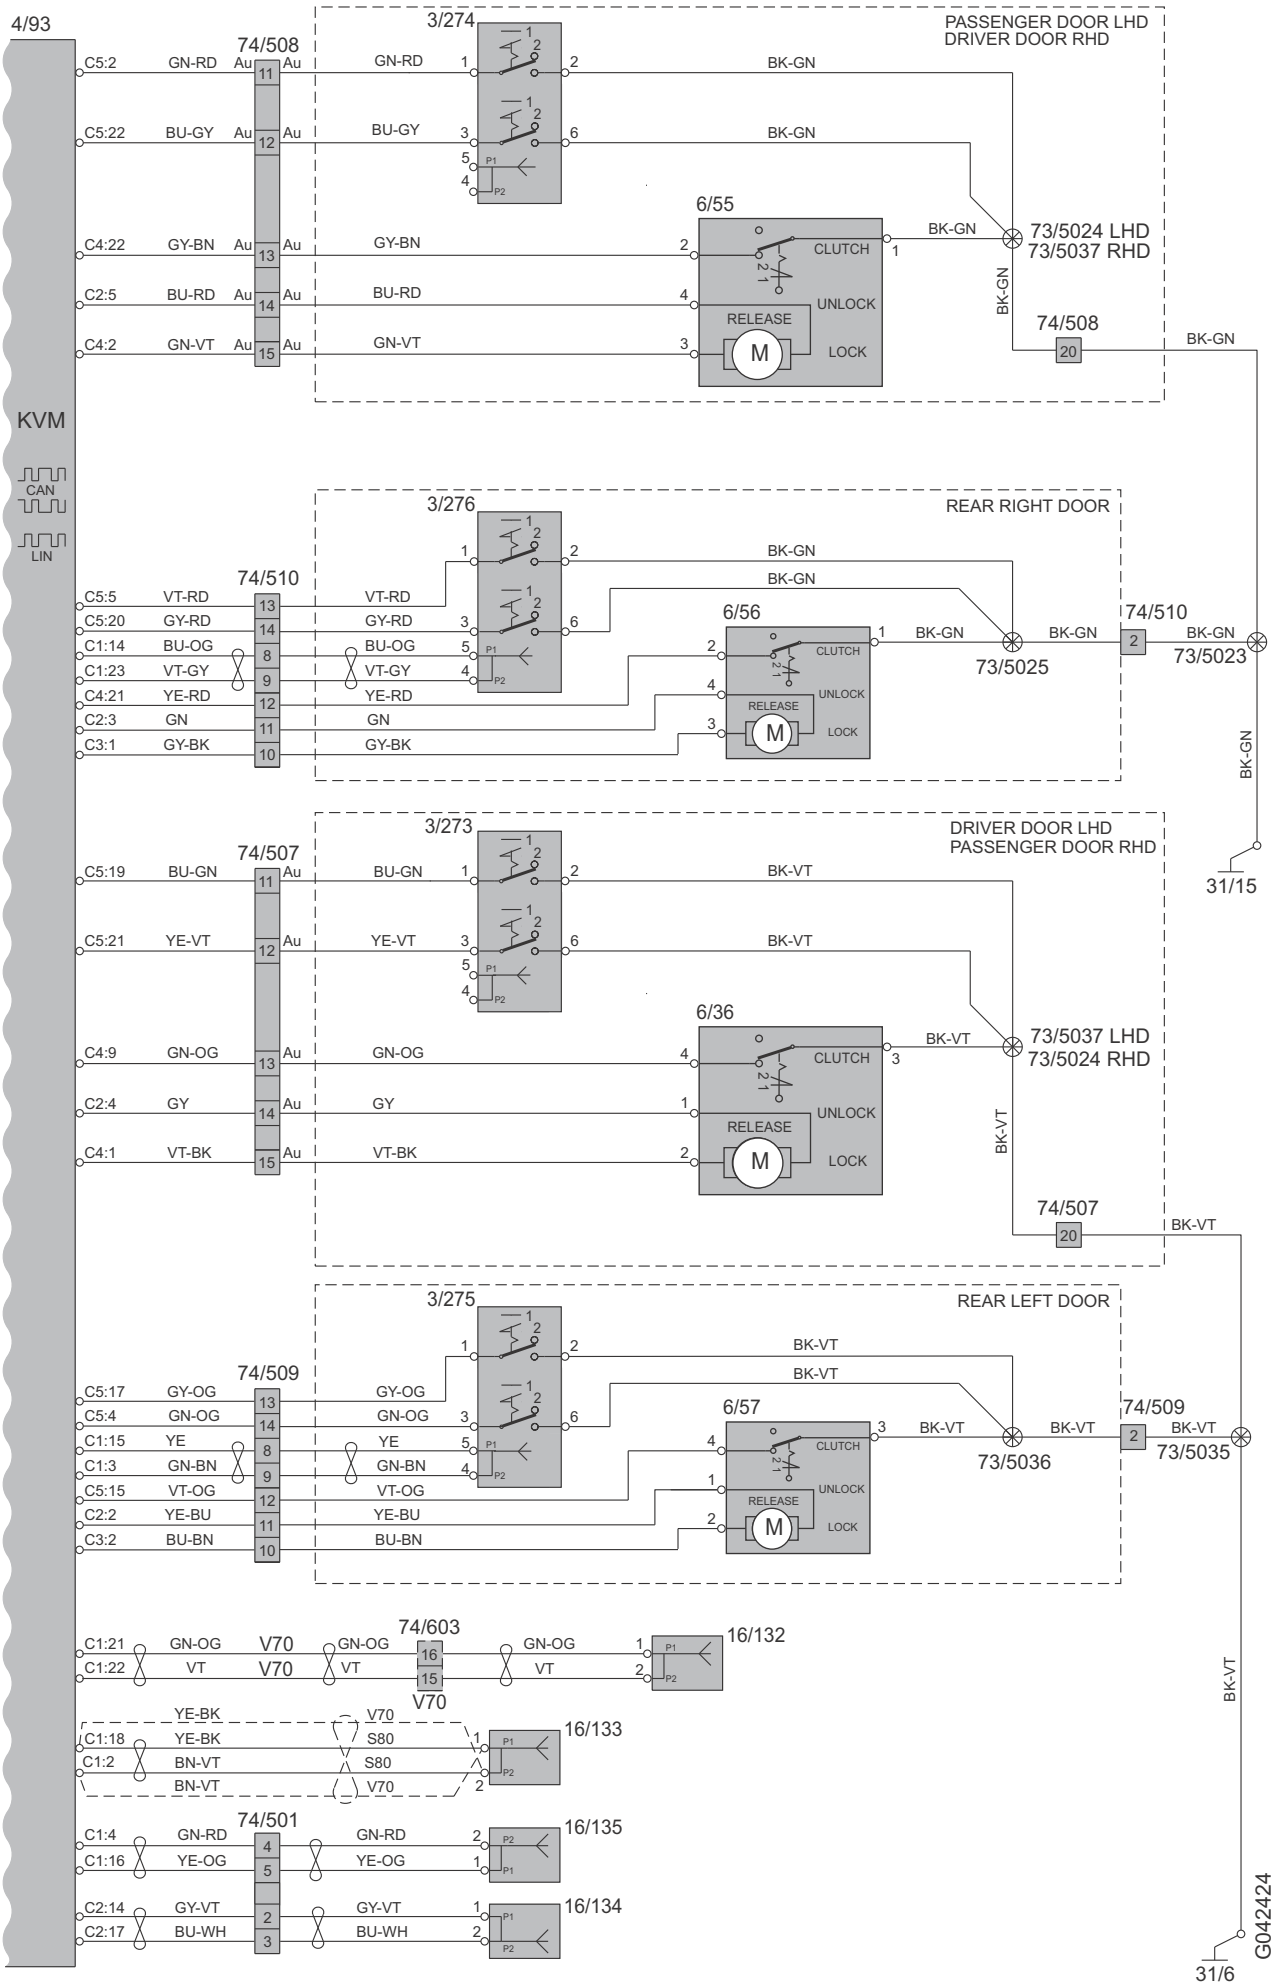

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Рожок звукового сигнала

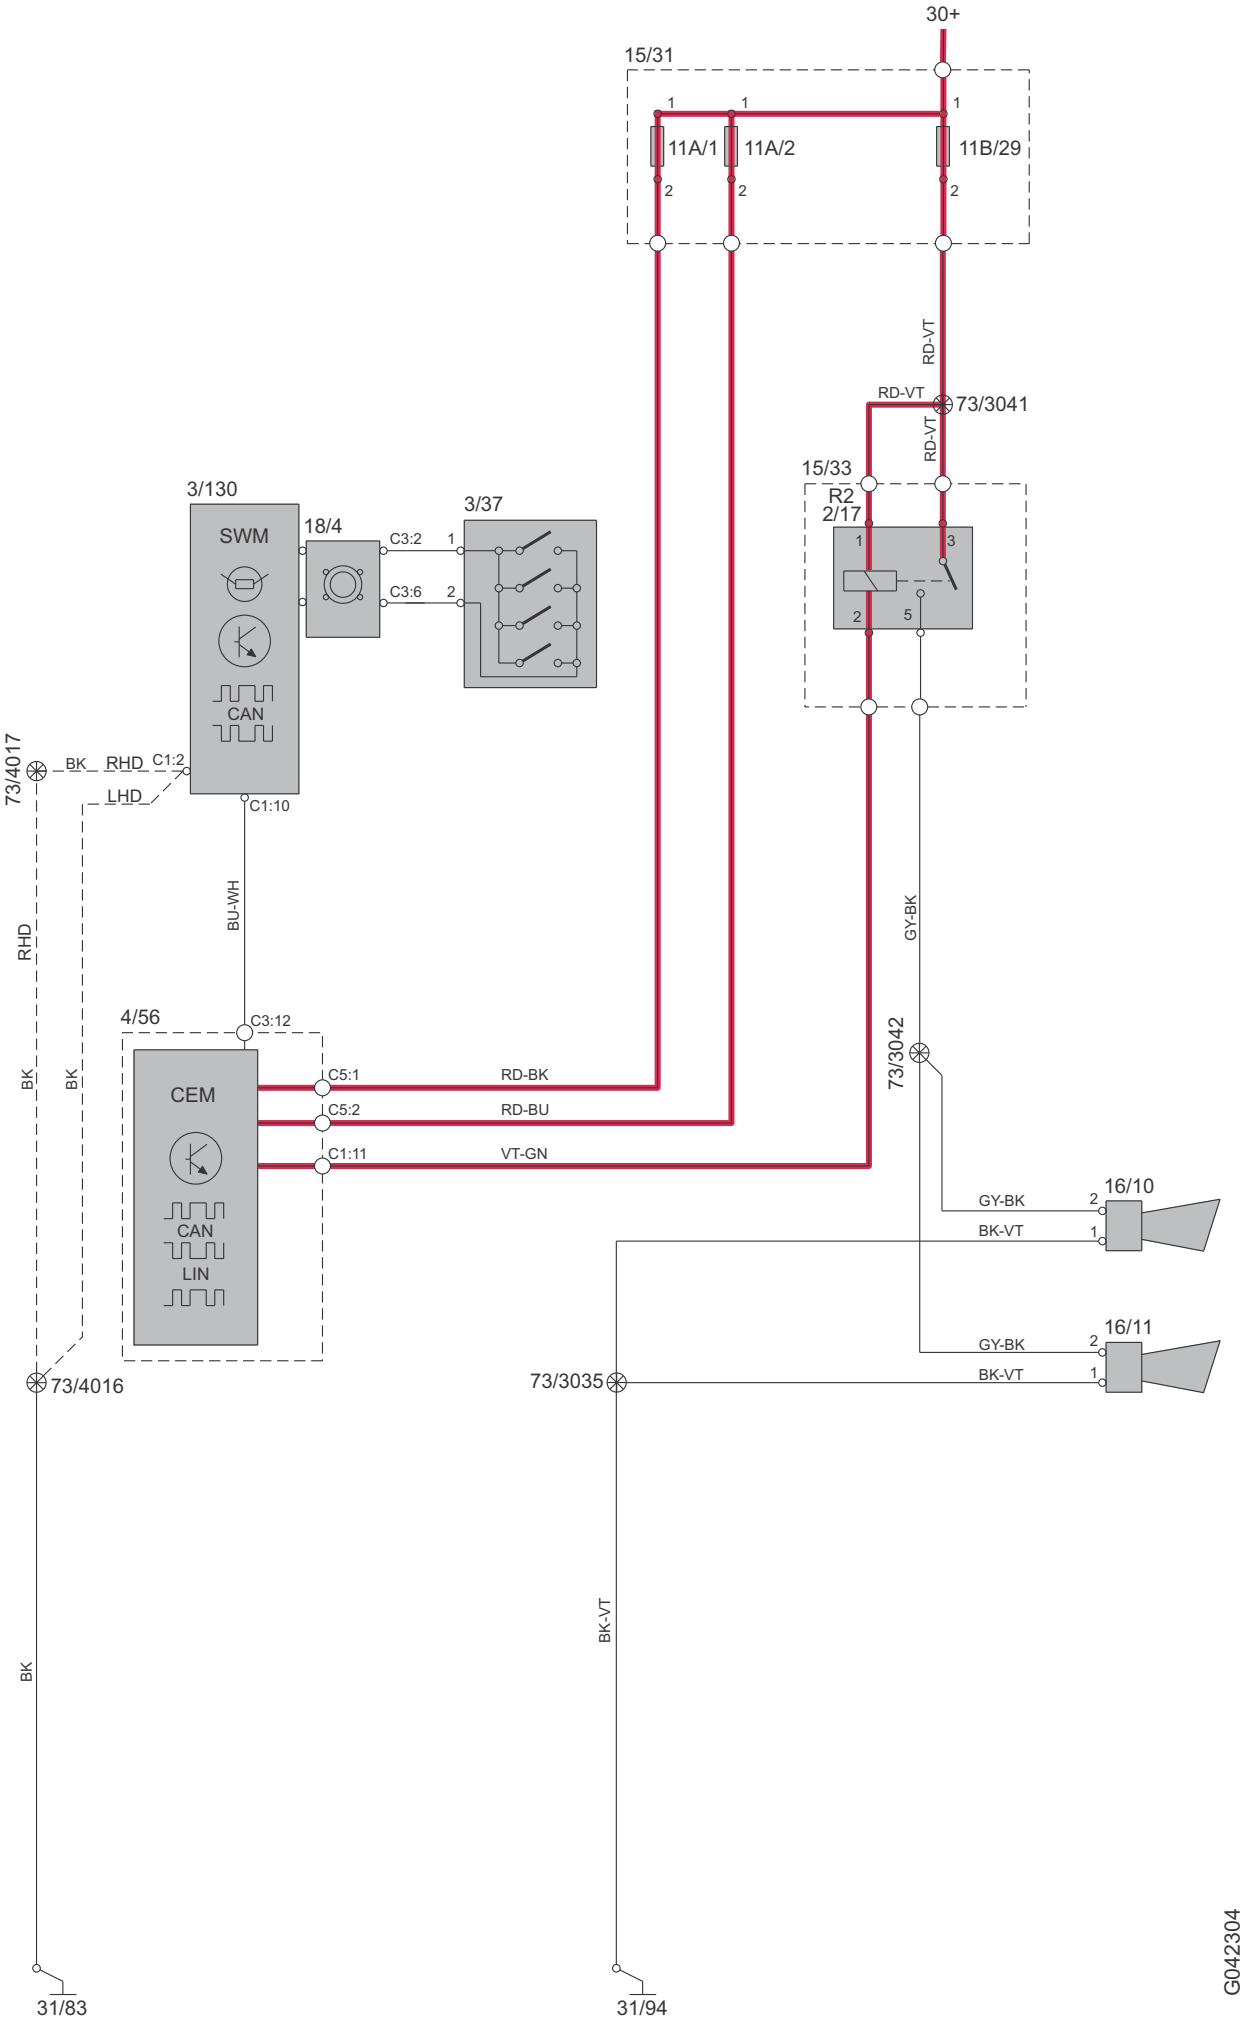

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Противоугонная сигнализация

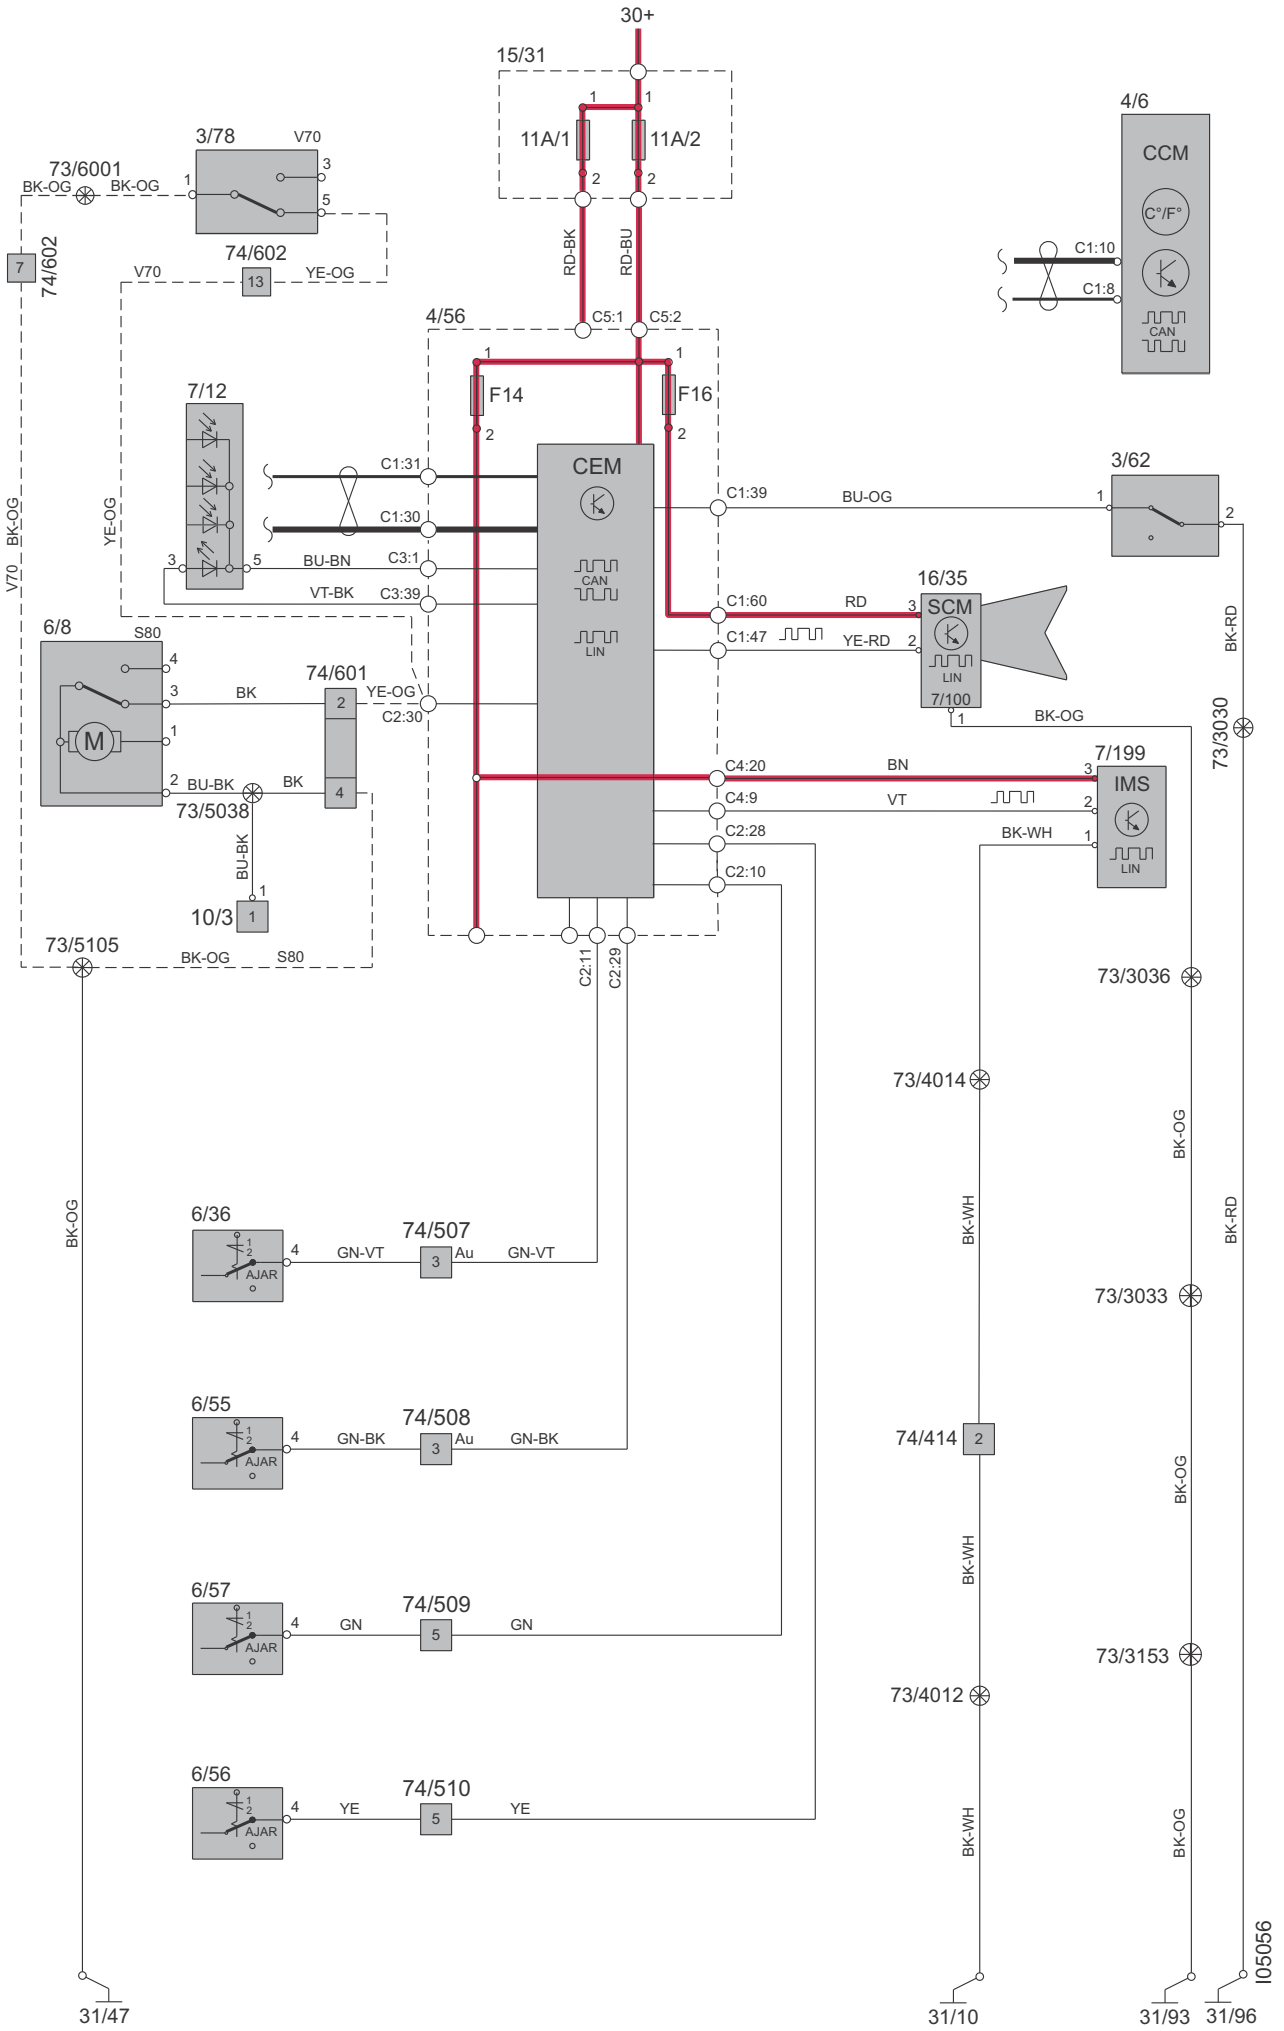

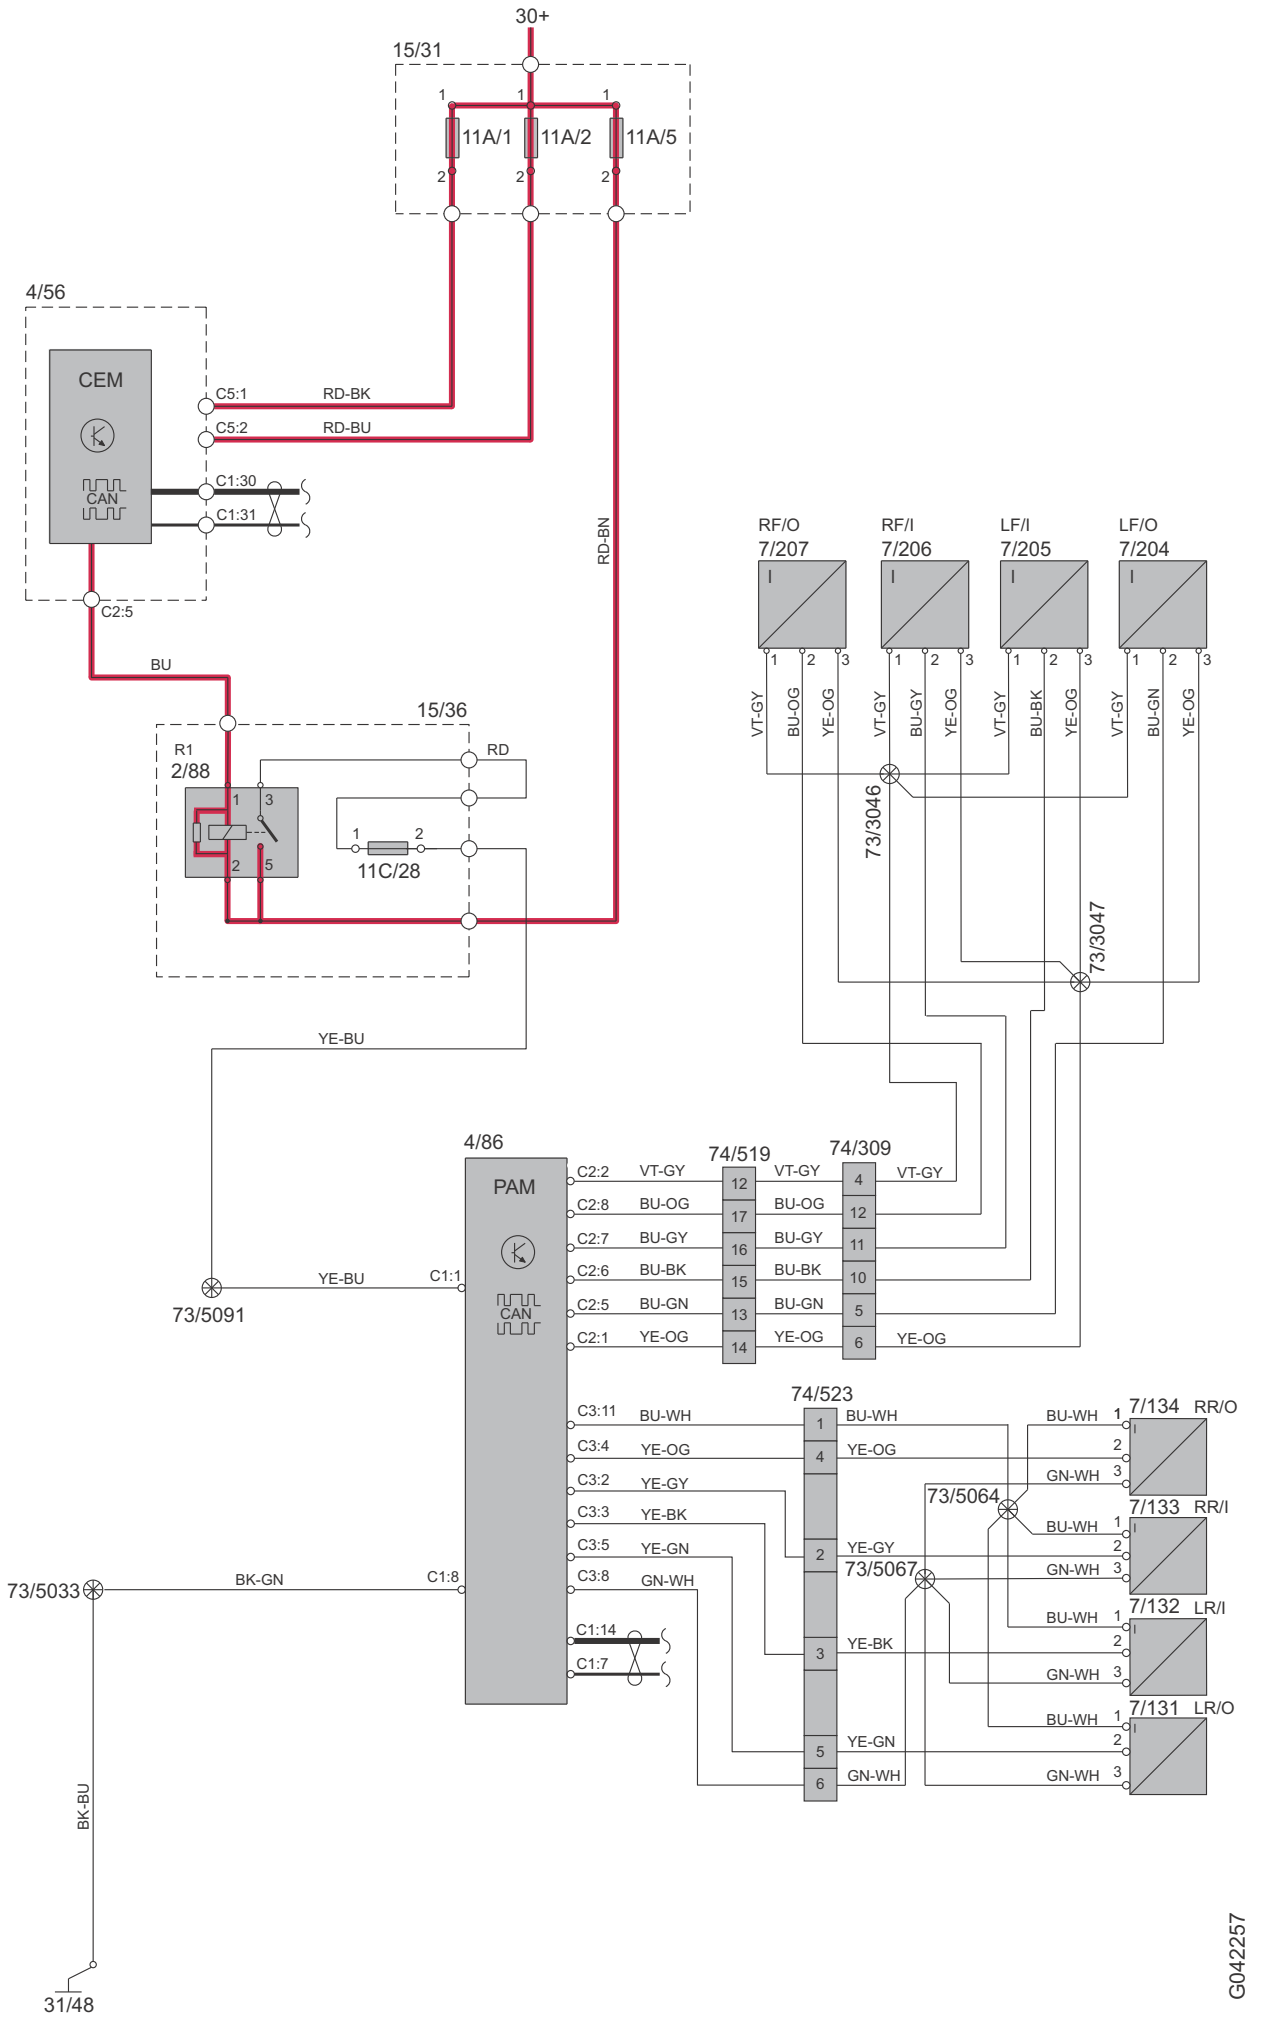
30+
15/31
11A/1
11A/2
11A/5
4/56
CEM
CAN
C5:1
RD-BK
C5:2
RD-BU
C1:30
C1:31
C2:5
RD-BN
BU
15/36
R1
2/88
RD
11C/28
YE-BU
RF/O
7/207
RF/I
7/206
LF/I
7/205
LF/O
7/204
VT-GY
BU-OG
YE-OG
BU-GY
BU-BK
BU-GN
73/3046
73/3047
4/86
PAM
73/5091
C1:1
74/519
74/309
C2:2
C2:8
C2:7
C2:6
C2:5
C2:1
74/523
C3:11
BU-WH
C3:4
C3:2
YE-GY
C3:3
YE-BK
C3:5
YE-GN
C3:8
GN-WH
C1:14
C1:7
73/5033
BK-GN
C1:8
BK-BU
31/48
73/5064
73/5067
7/134
RR/O
7/133
RR/I
7/132
LR/I
7/131
LR/O
G042257

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Система предупреждения о столкновении, с тормозным усилителем

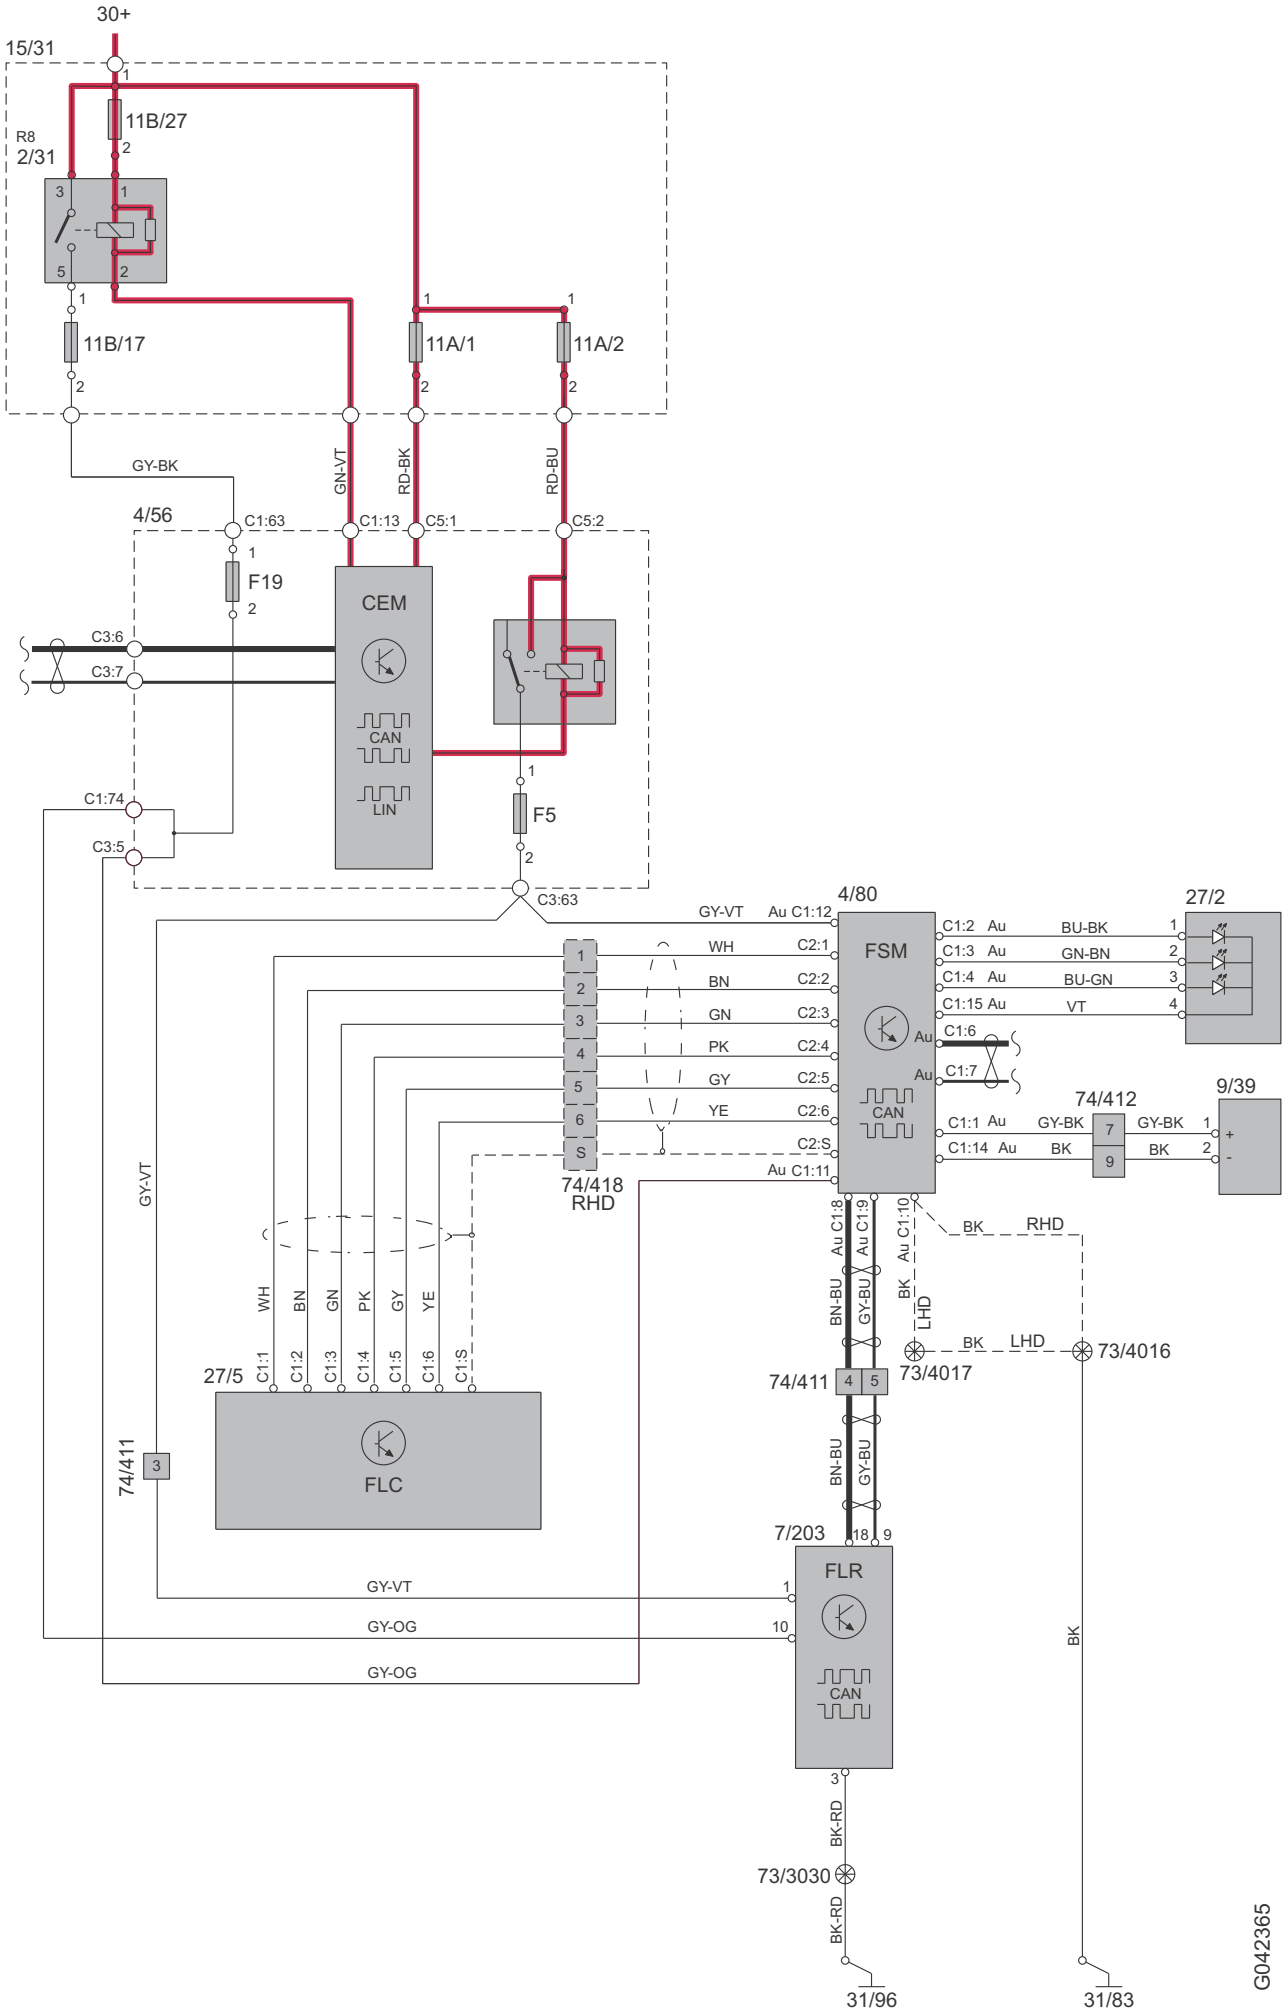

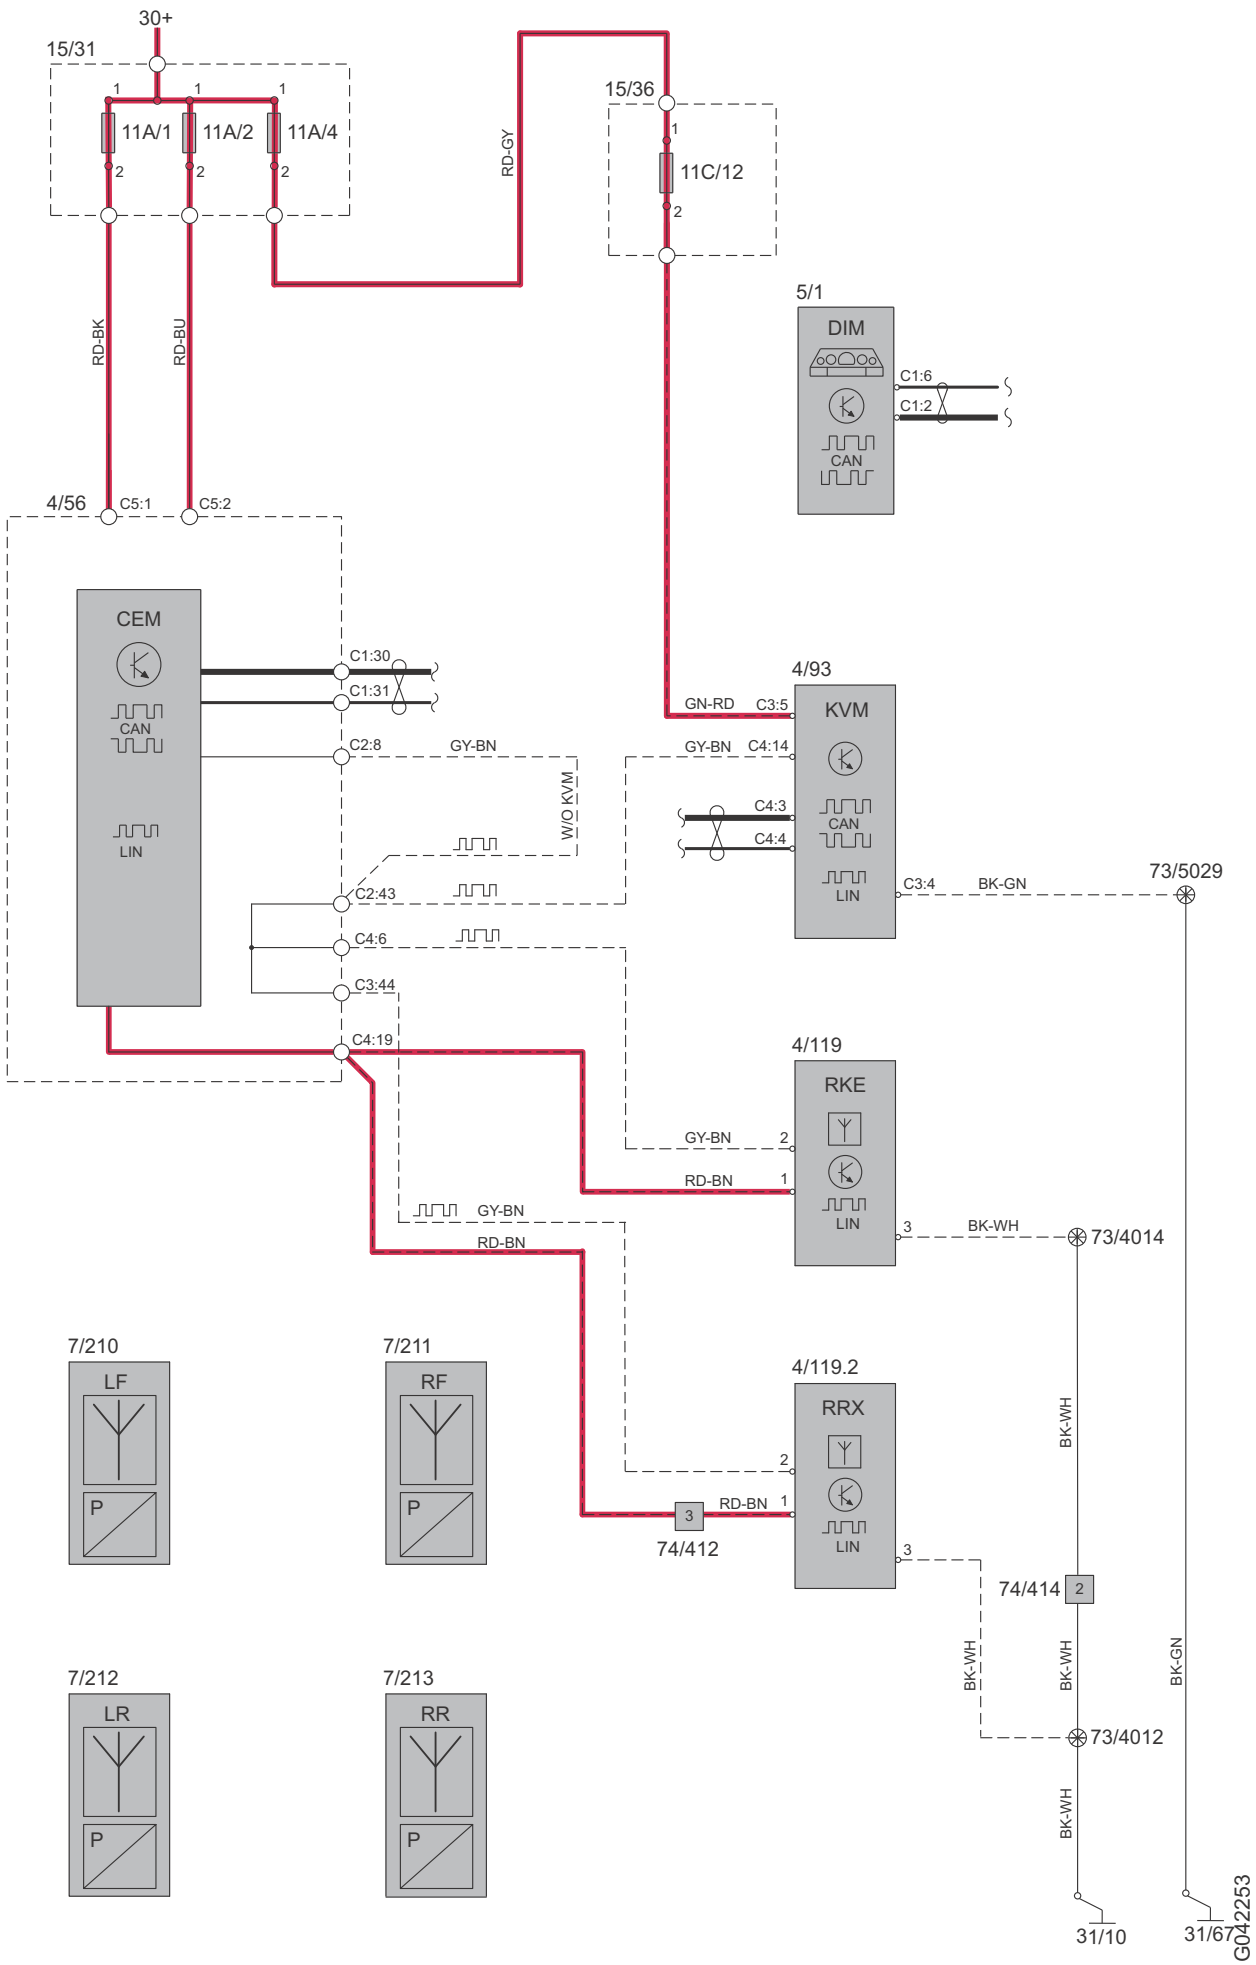
30+
15/31
11A/1
11A/2
11A/4
15/36
11C/12
RD-GY
RD-BK
RD-BU
5/1
DIM
C1:6
C1:2
CAN
4/56
C5:1
C5:2
CEM
C1:30
C1:31
CAN
LIN
4/93
KVM
GN-RD
C3:5
C2:8
GY-BN
GY-BN
C4:14
W/O KVM
C4:3
C4:4
CAN
LIN
C3:4
BK-GN
73/5029
C2:43
C4:6
C3:44
C4:19
4/119
RKE
GY-BN
RD-BN
LIN
3
BK-WH
73/4014
7/210
LF
P
7/211
RF
P
4/119.2
RRX
RD-BN
74/412
LIN
74/414
2
BK-WH
BK-WH
BK-GN
73/4012
7/212
LR
P
7/213
RR
P
BK-WH
31/10
31/67
G042253

Группа 36 Другое электрическое оборудование, Аксессуары
Замок на алкоголь

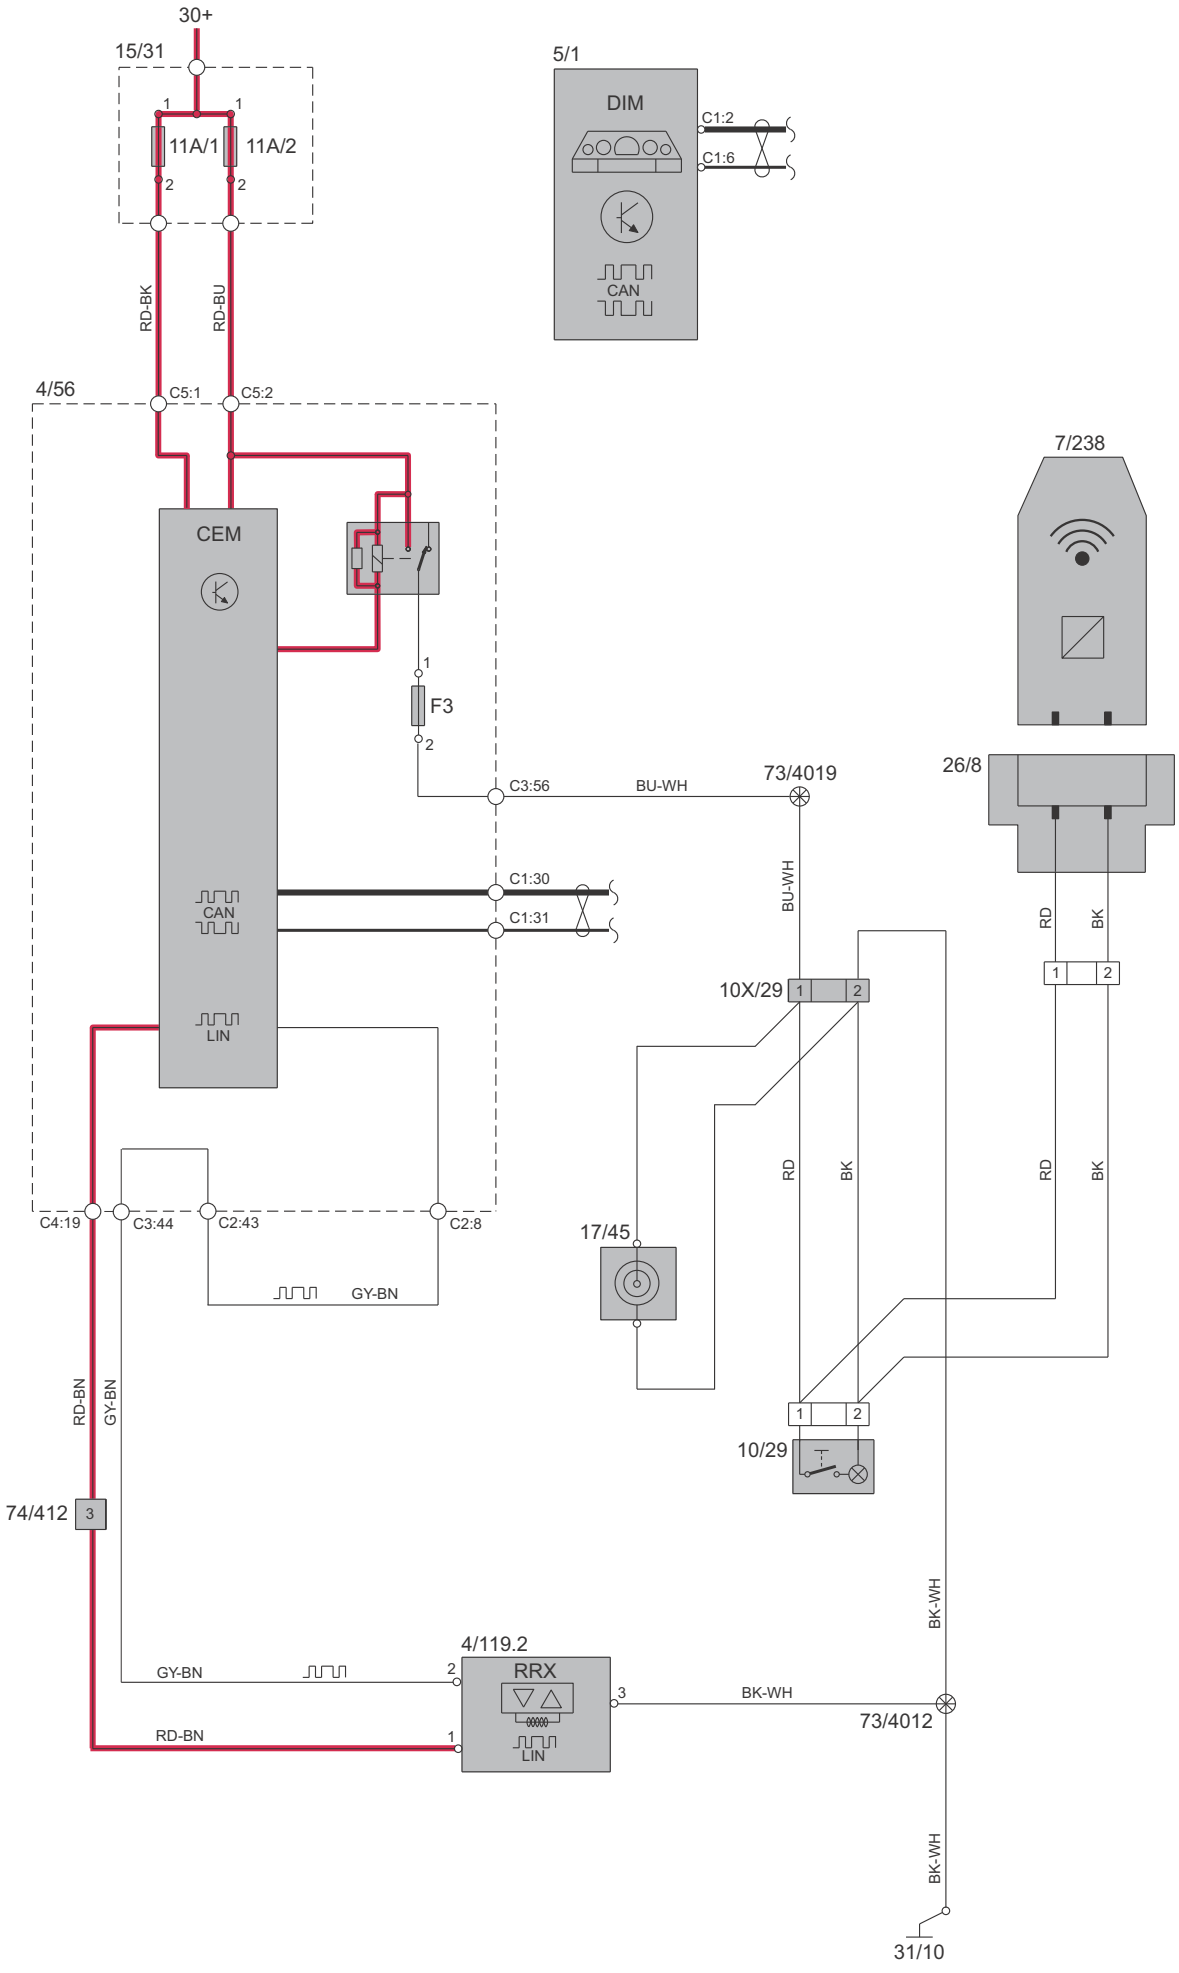

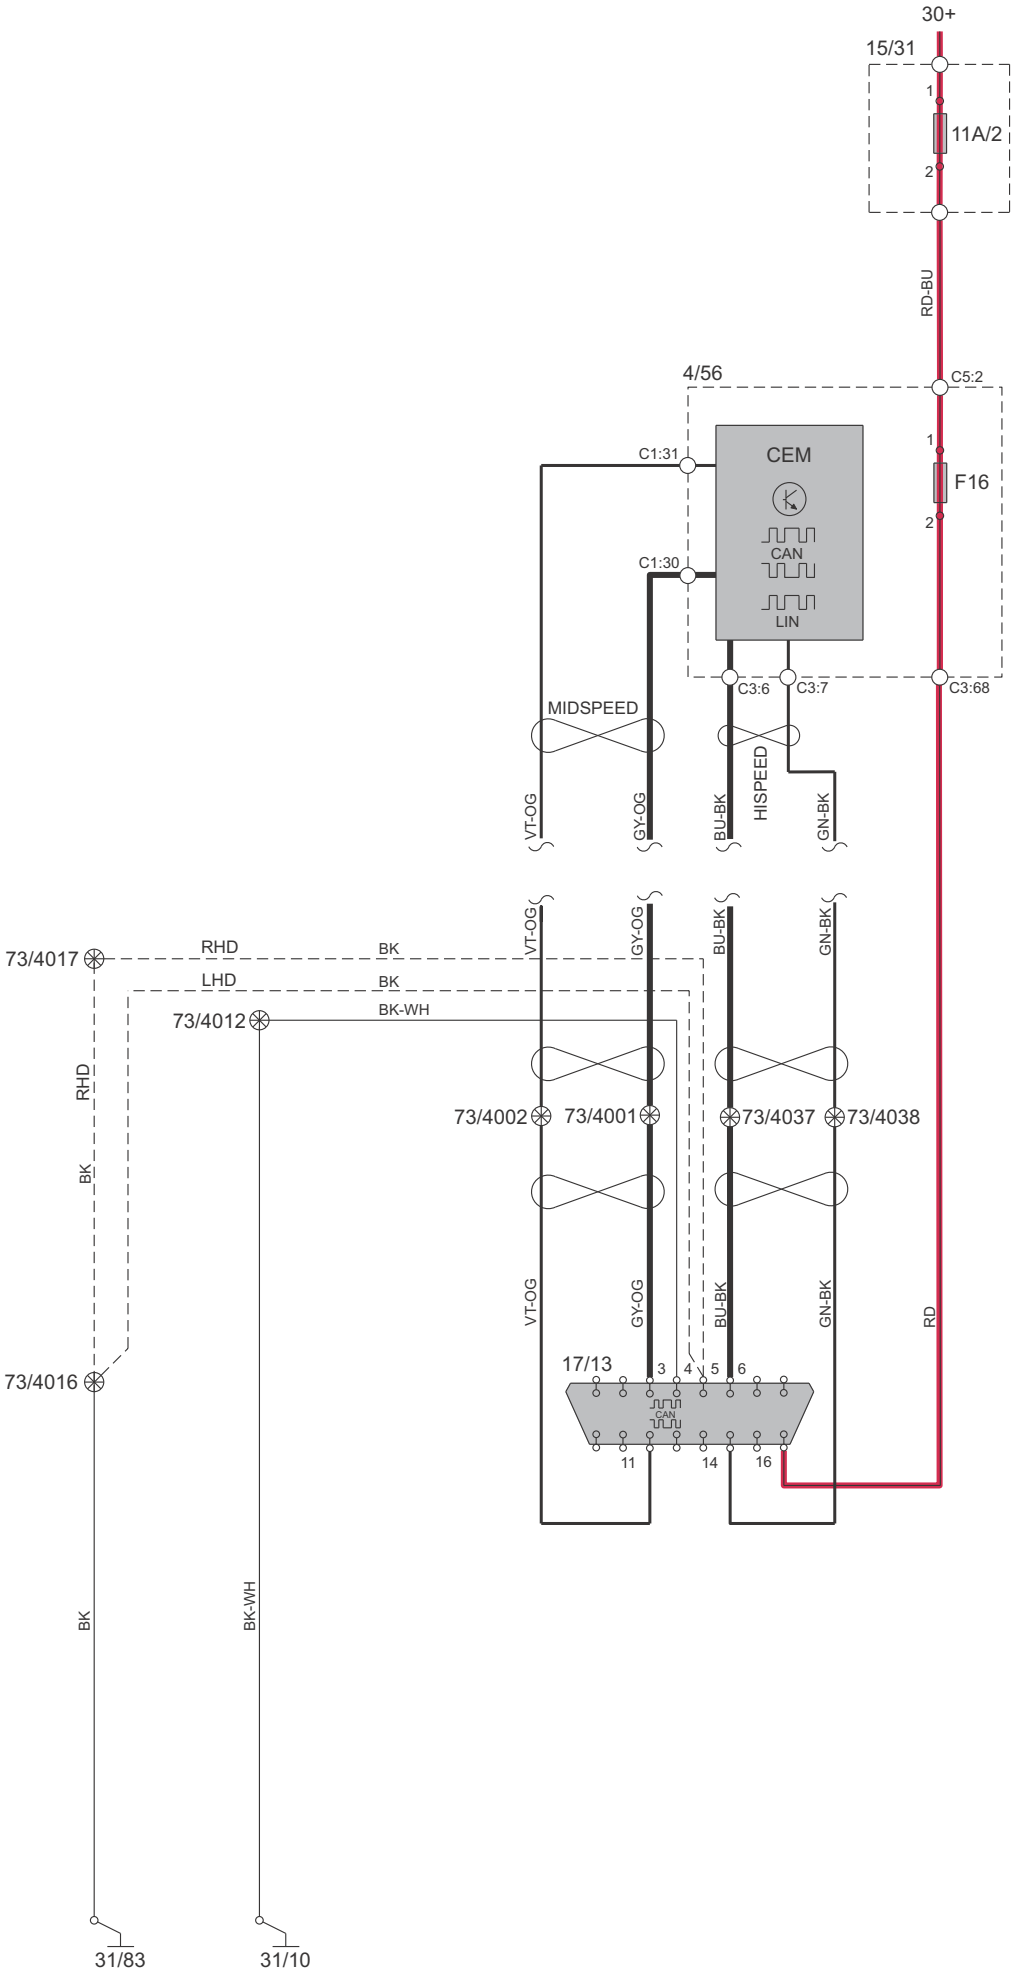
30+
15/31
1
11A/2
2
RD-BU
4/56
C5:2
CEM
C1:31
C1:30
CAN
LIN
1
F16
2
C3:6
C3:7
C3:68
MIDSPEED
HISPEED
VT-OG
GY-OG
BU-BK
GN-BK
73/4017
RHD
BK
LHD
BK
73/4012
BK-WH
RHD
BK
73/4016
73/4002
73/4001
73/4037
73/4038
17/13
3
4
5
6
11
14
16
RD
BK
BK-WH
31/83
31/10

G042291

Группа 37 Проводка и предохранители
Розетка 12 В

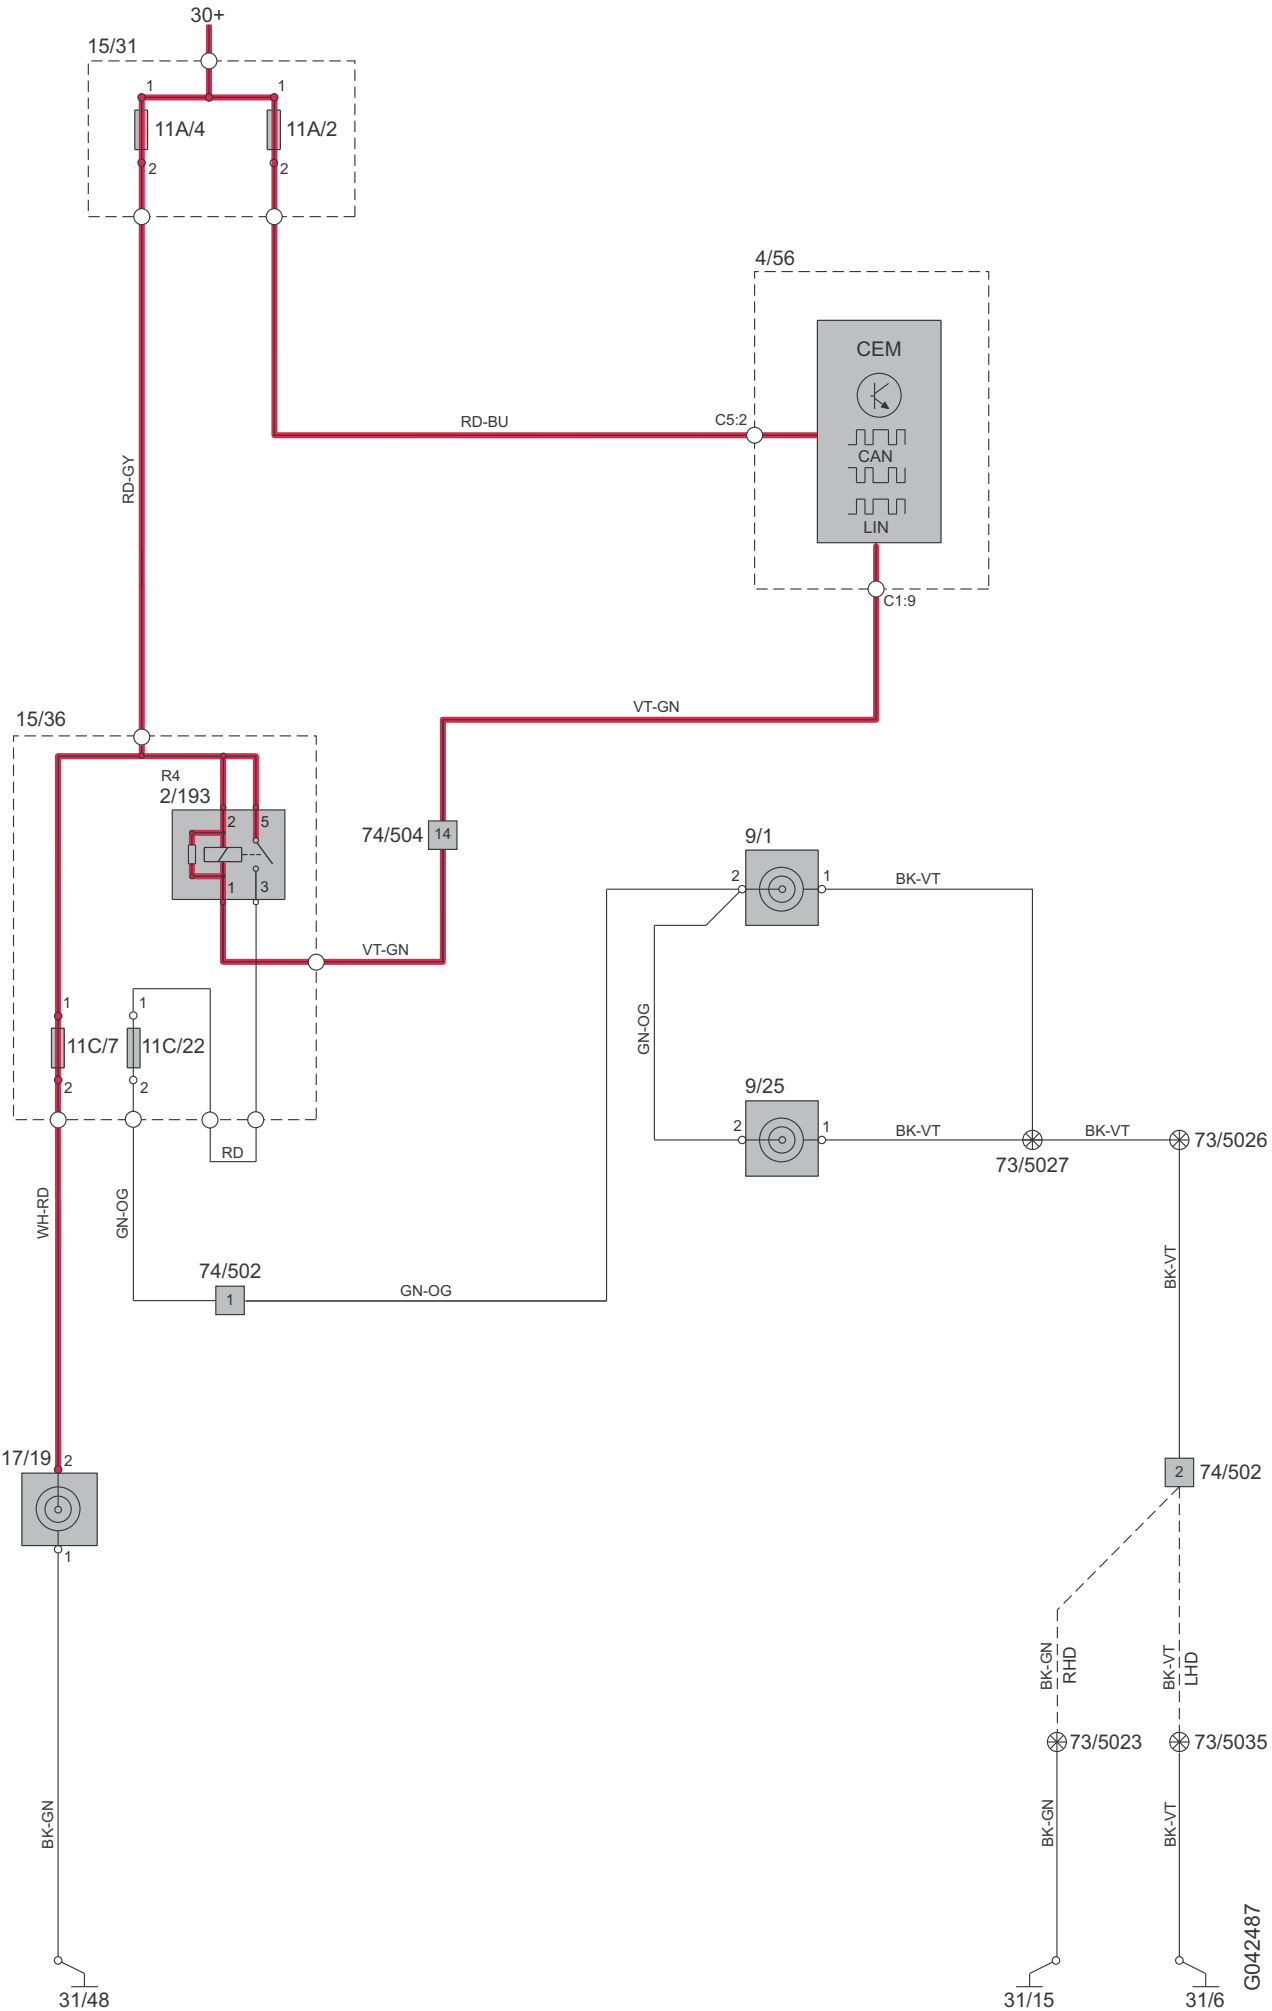

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводов, тяговой крюк 4-полюсный, V70

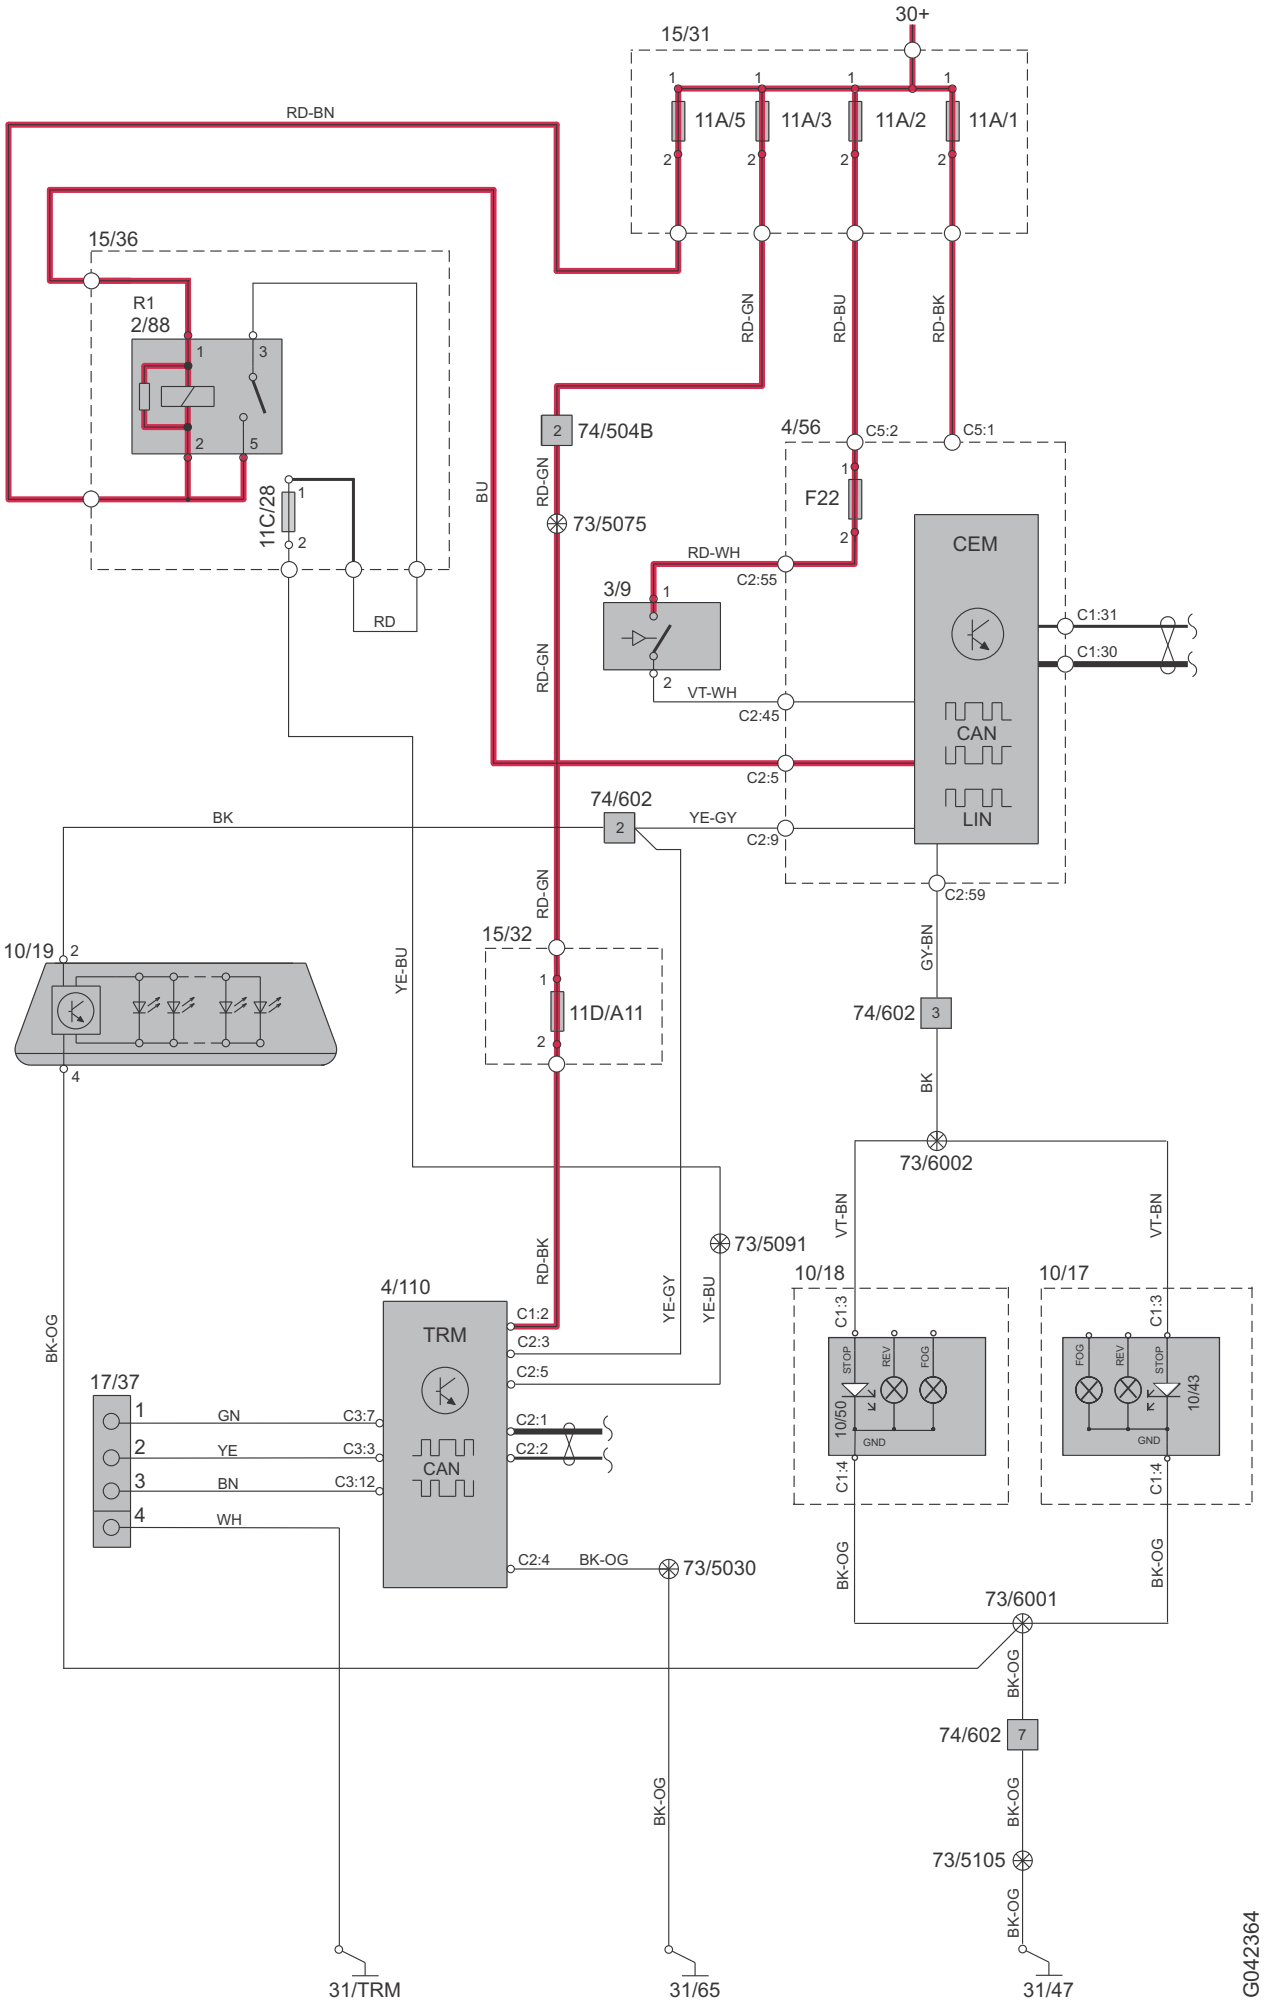

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводов, тяговой крюк 4-полюсный, S80

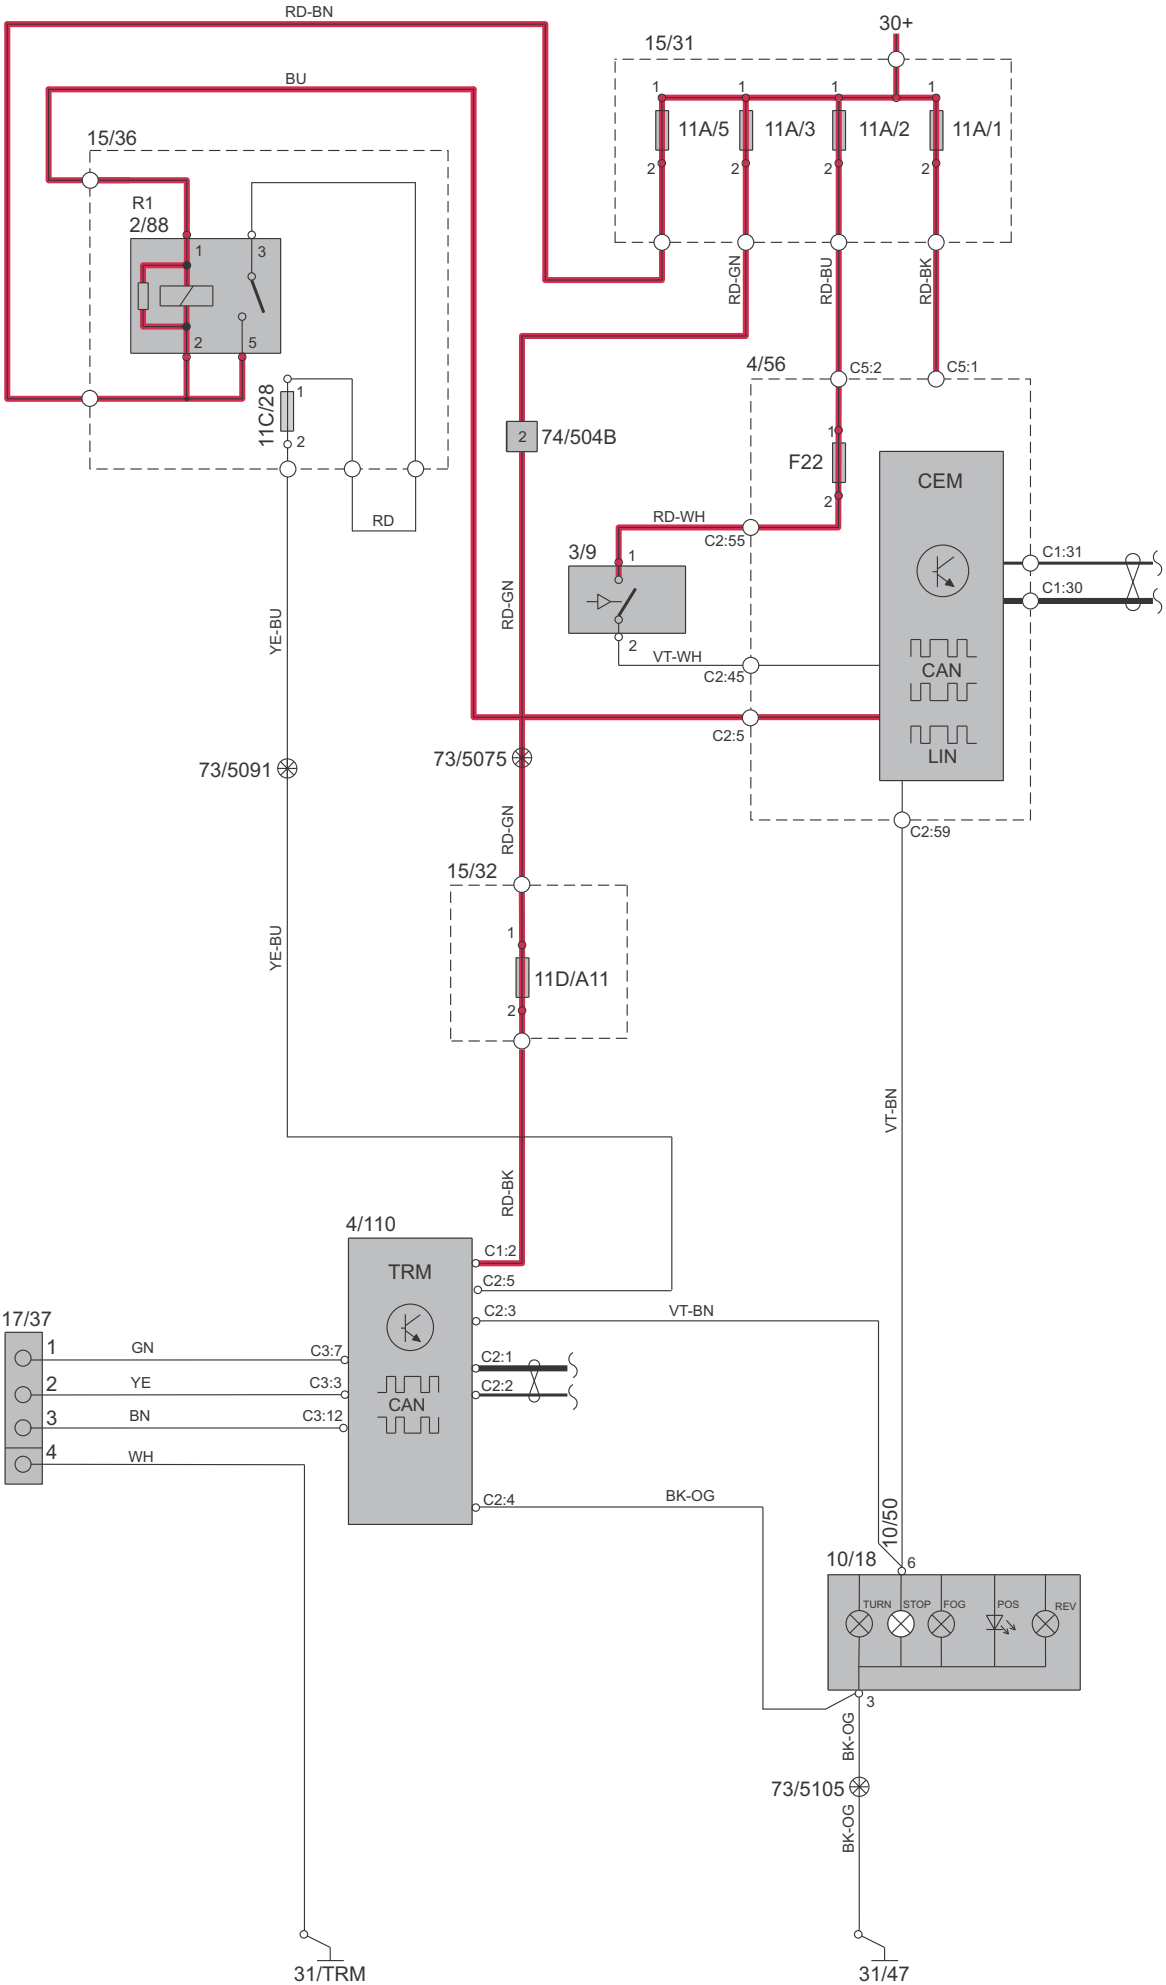

I05063

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводов, тяговой крюк 7-полюсный, V70

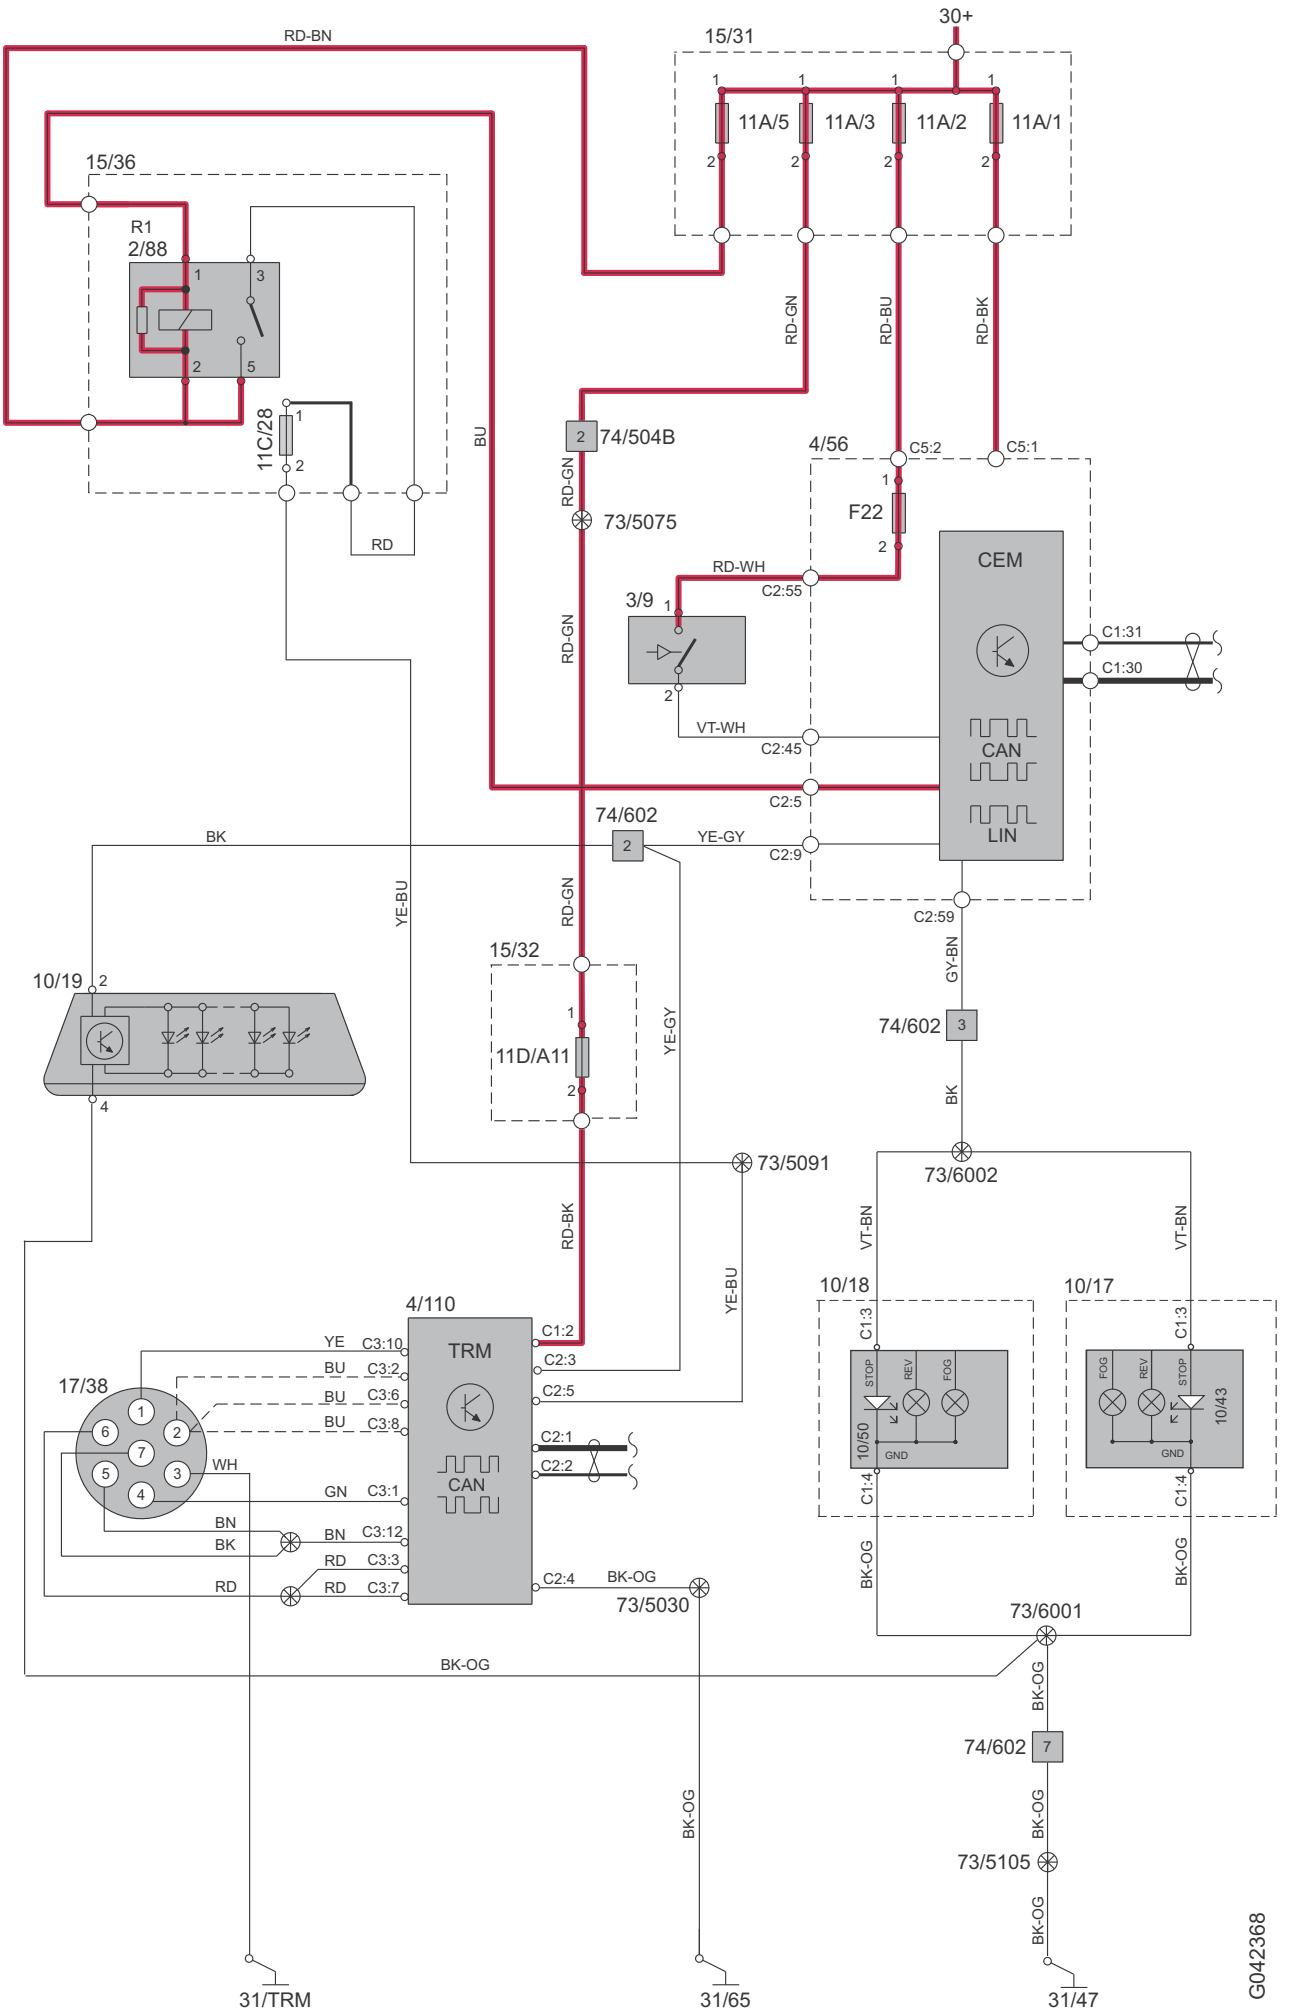

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводов, тяговой крюк 7-полюсный, S80

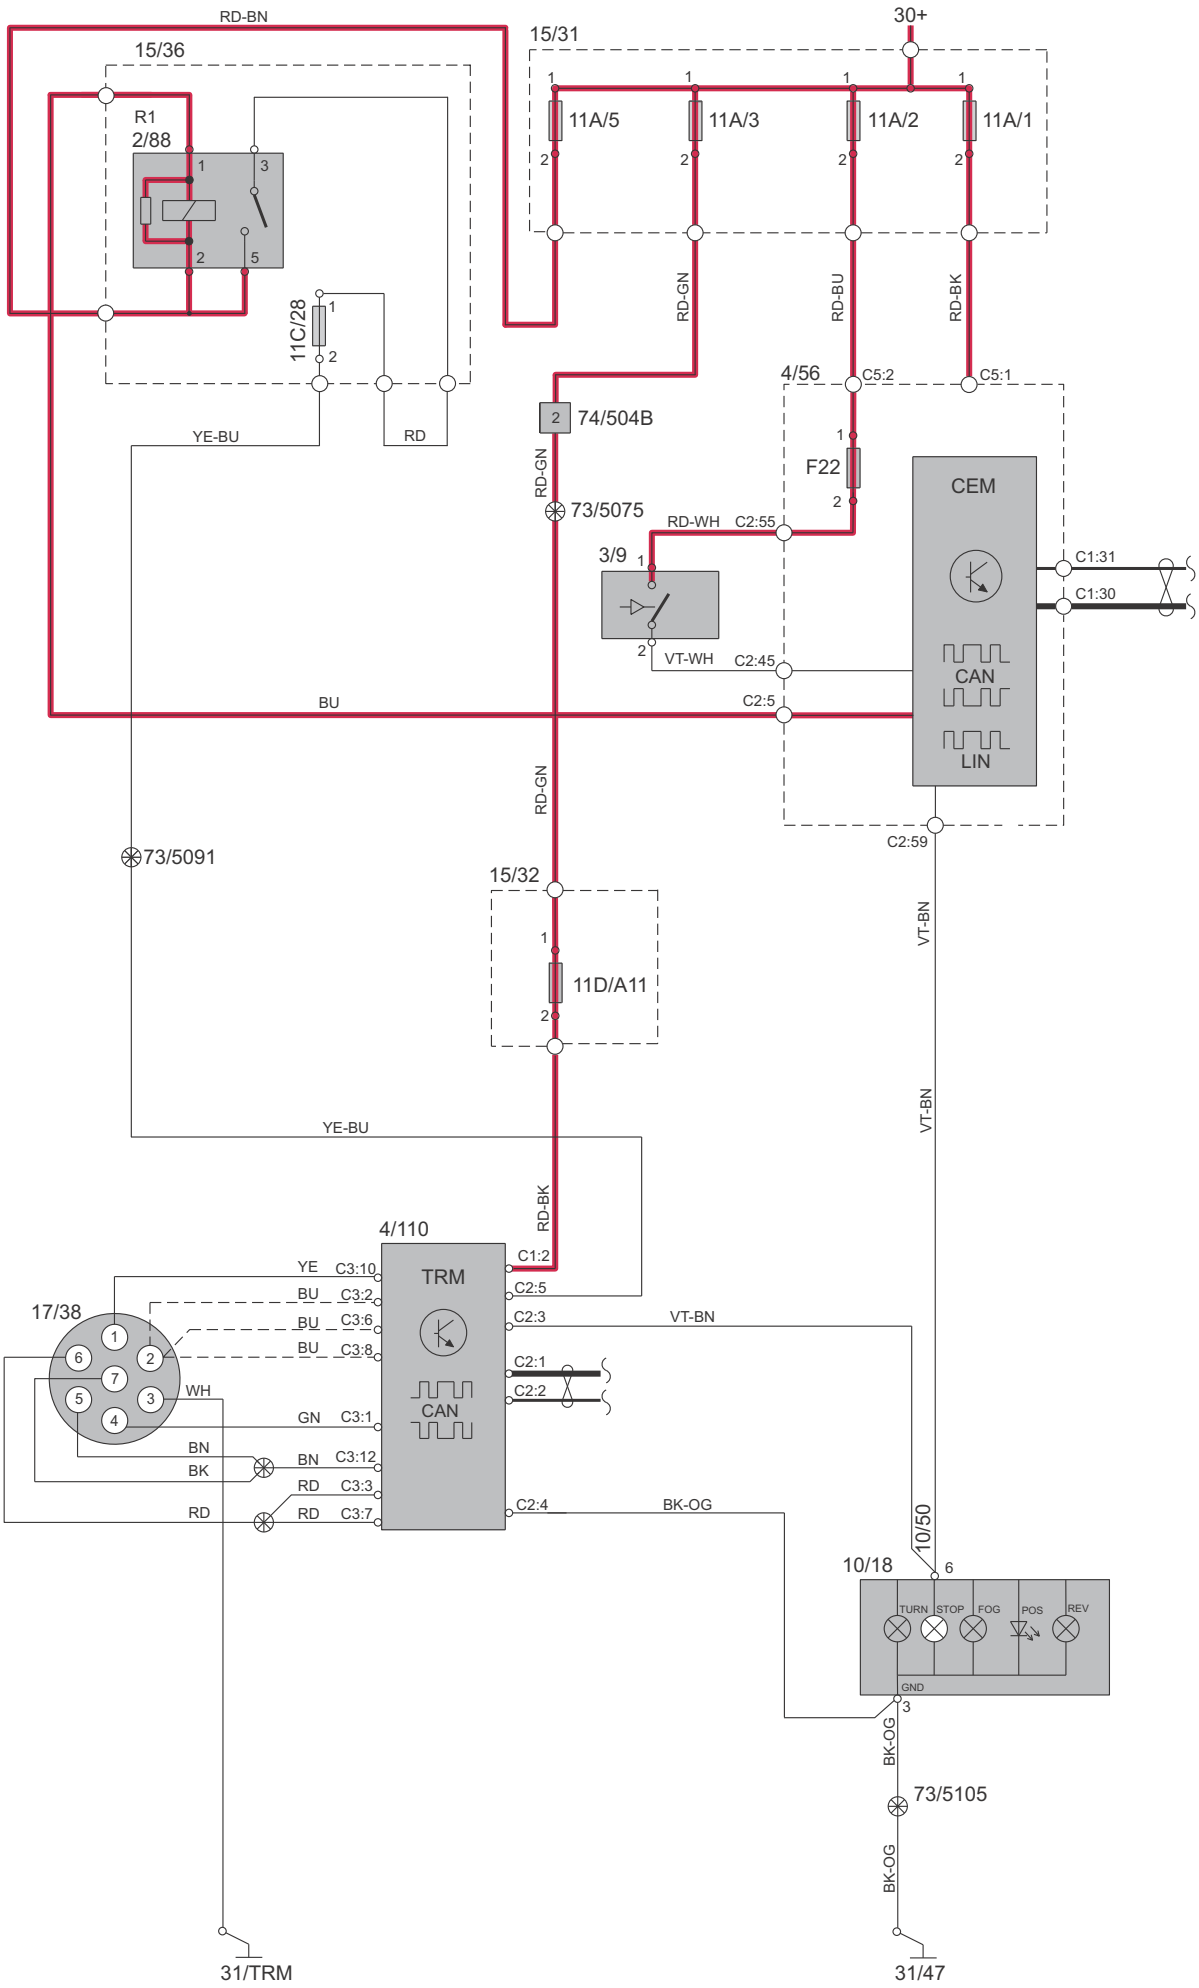

I05066

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводов, тяговой крюк 13-полюсный, V70

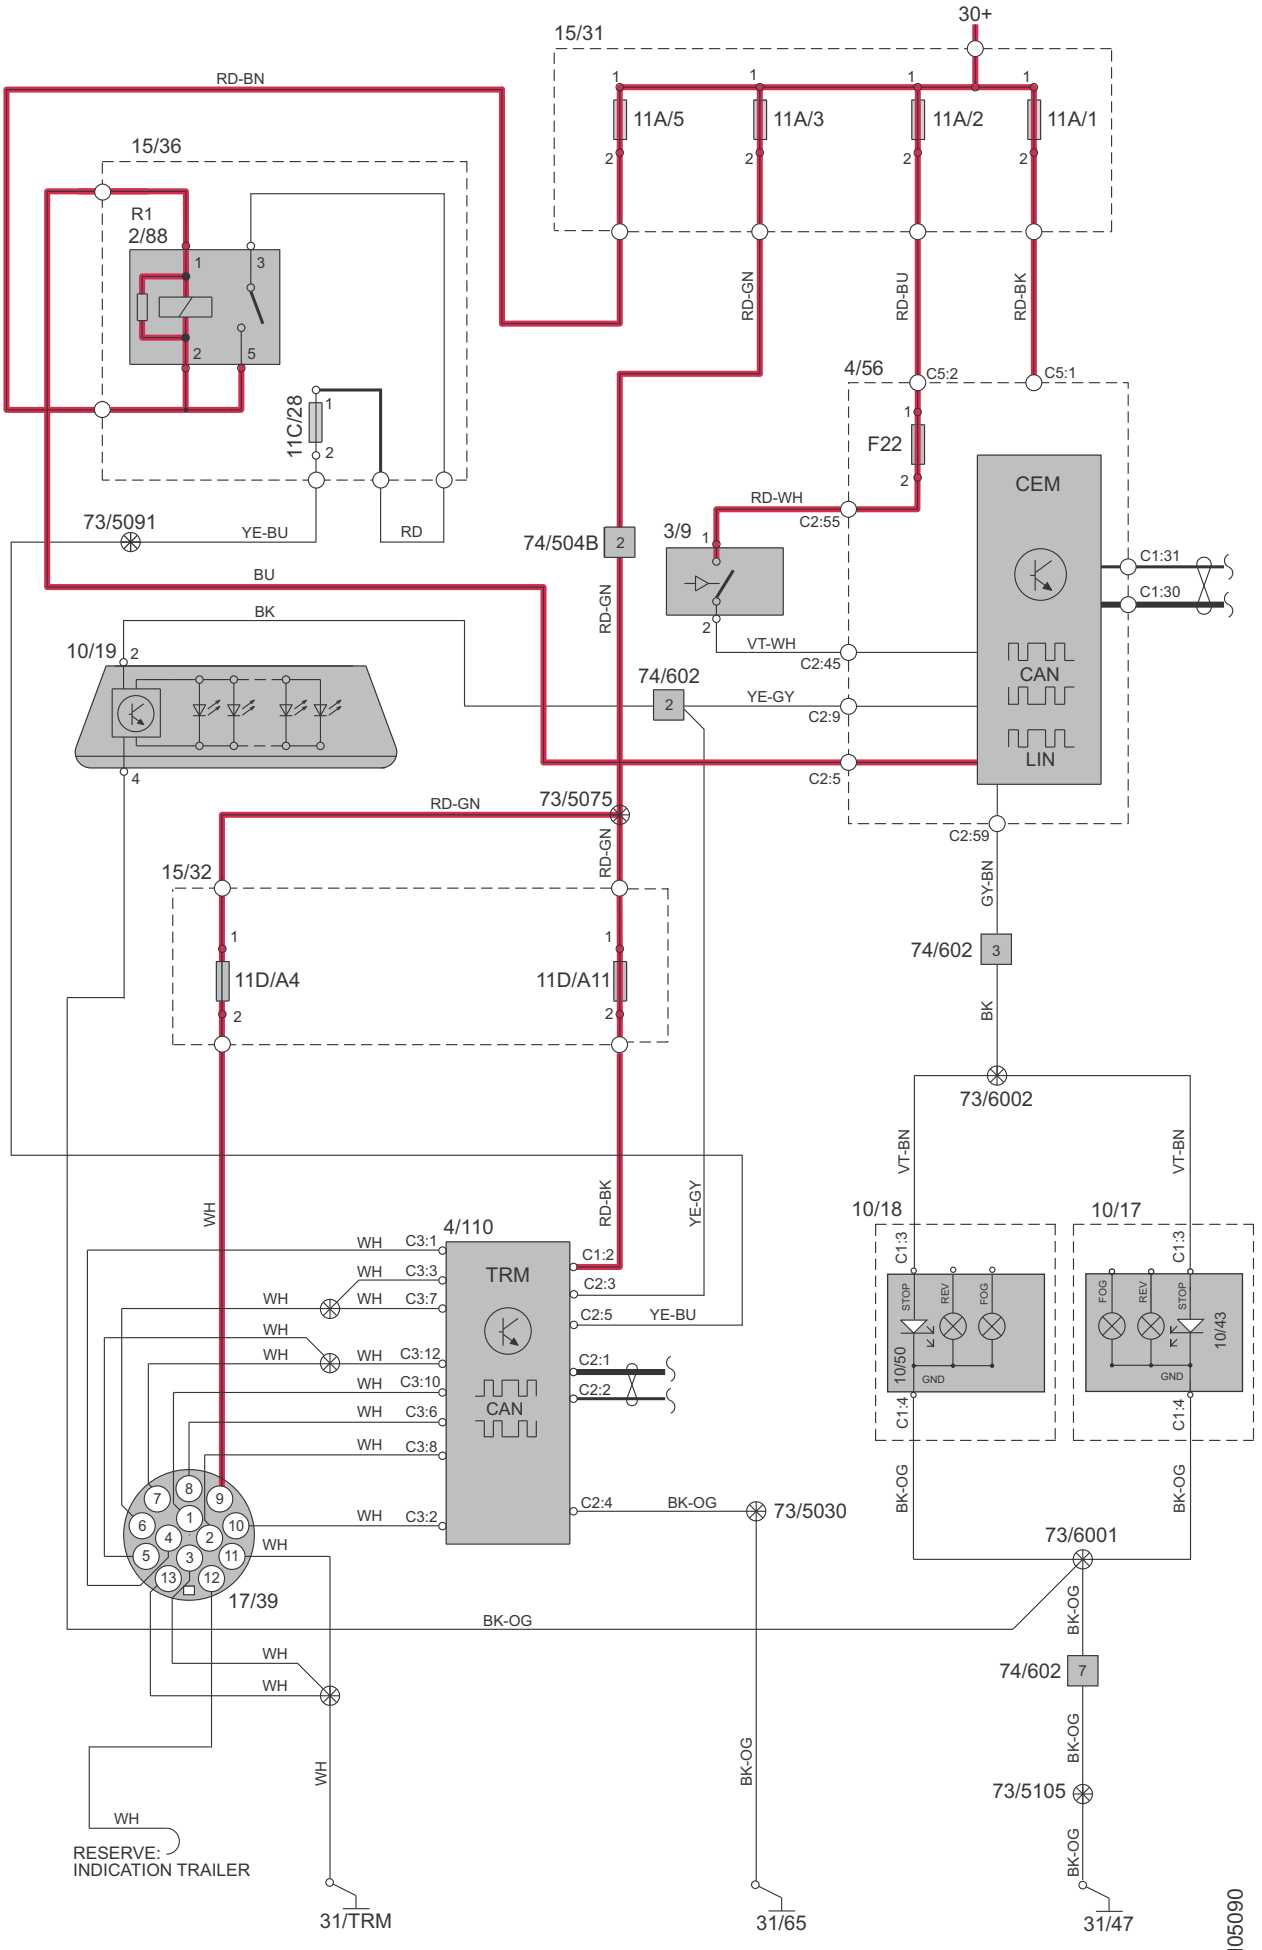

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводов, тяговой крюк 13-полюсный, S80

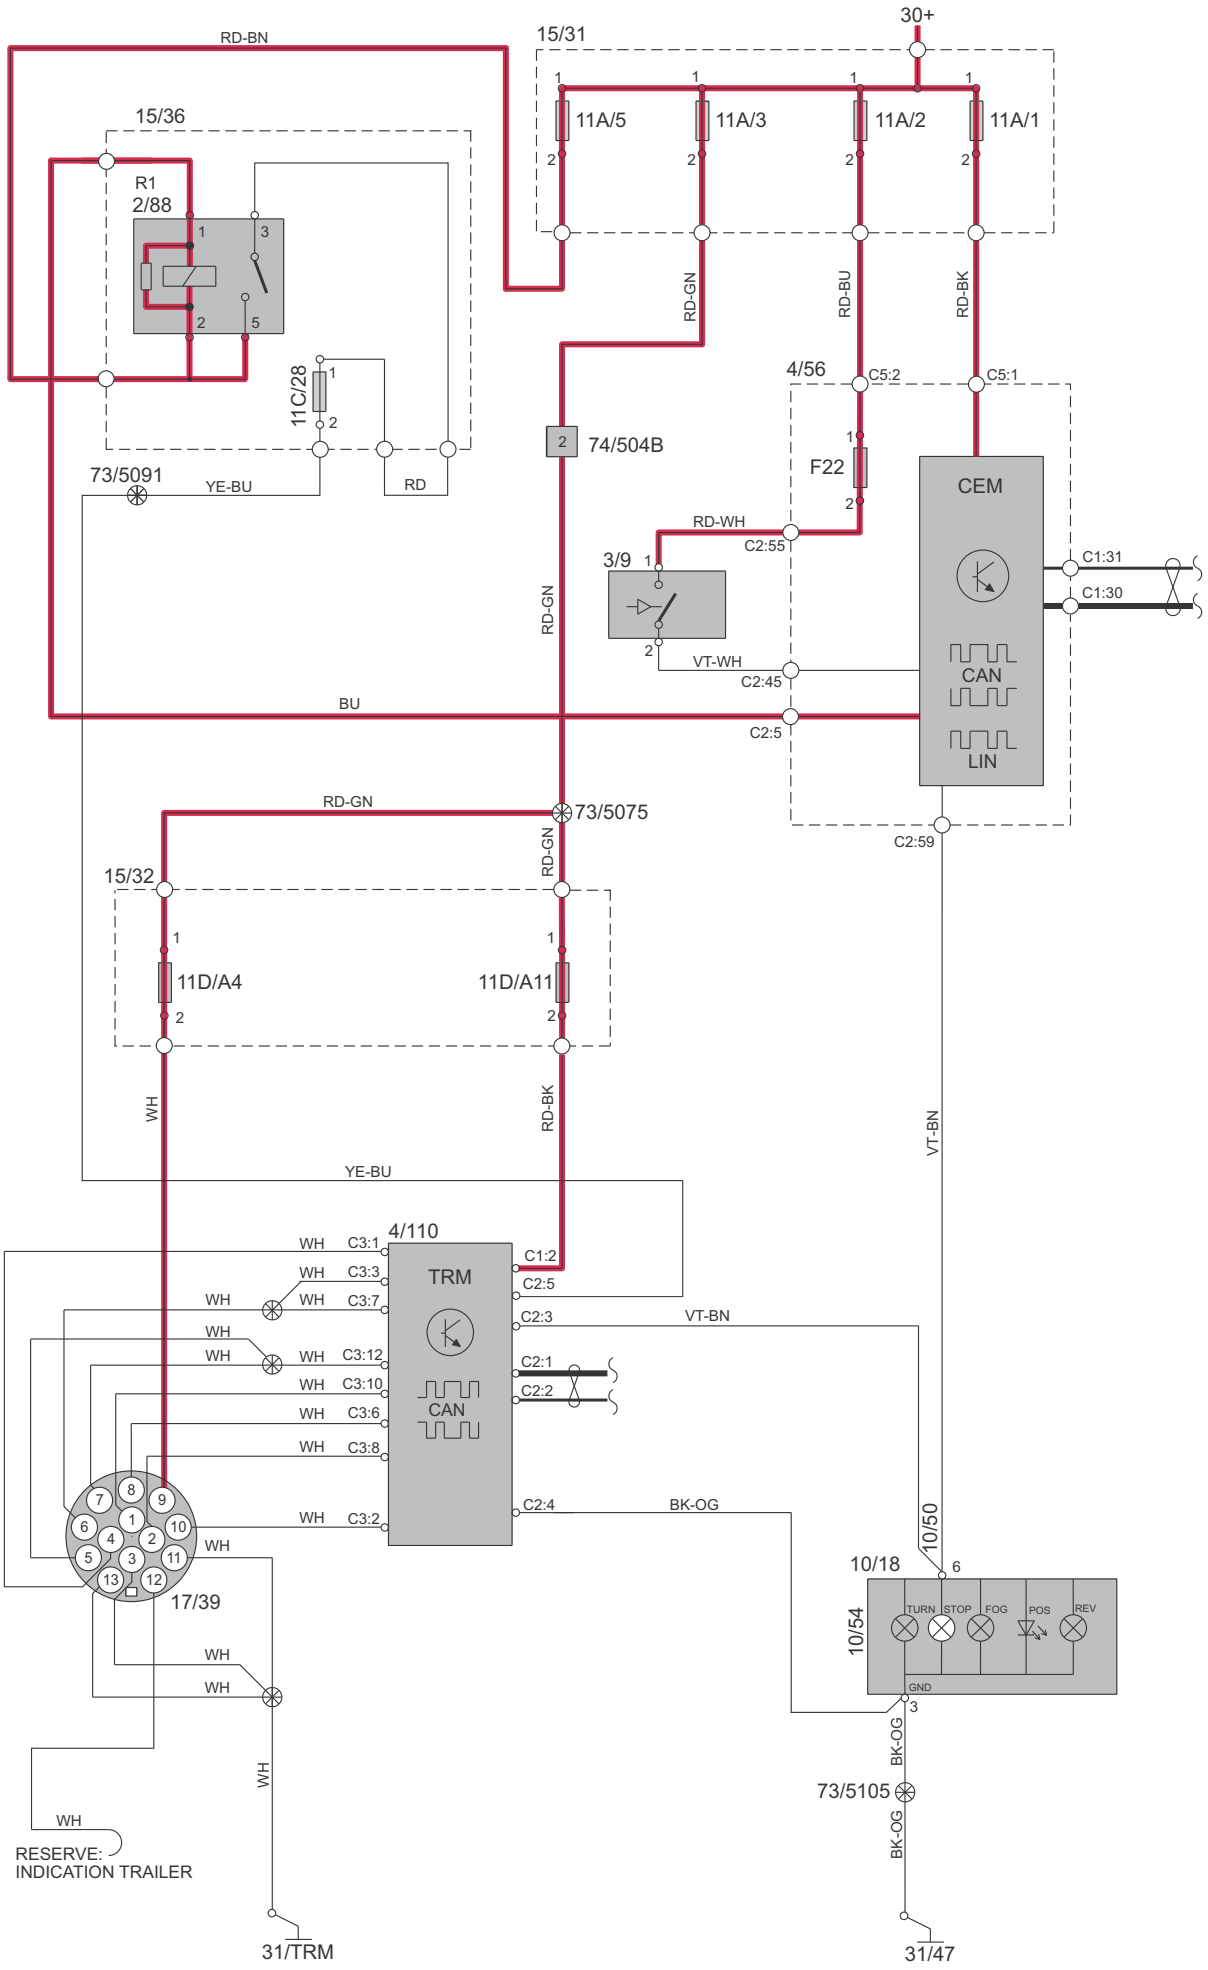

I05067

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Элемент USB (AUU)

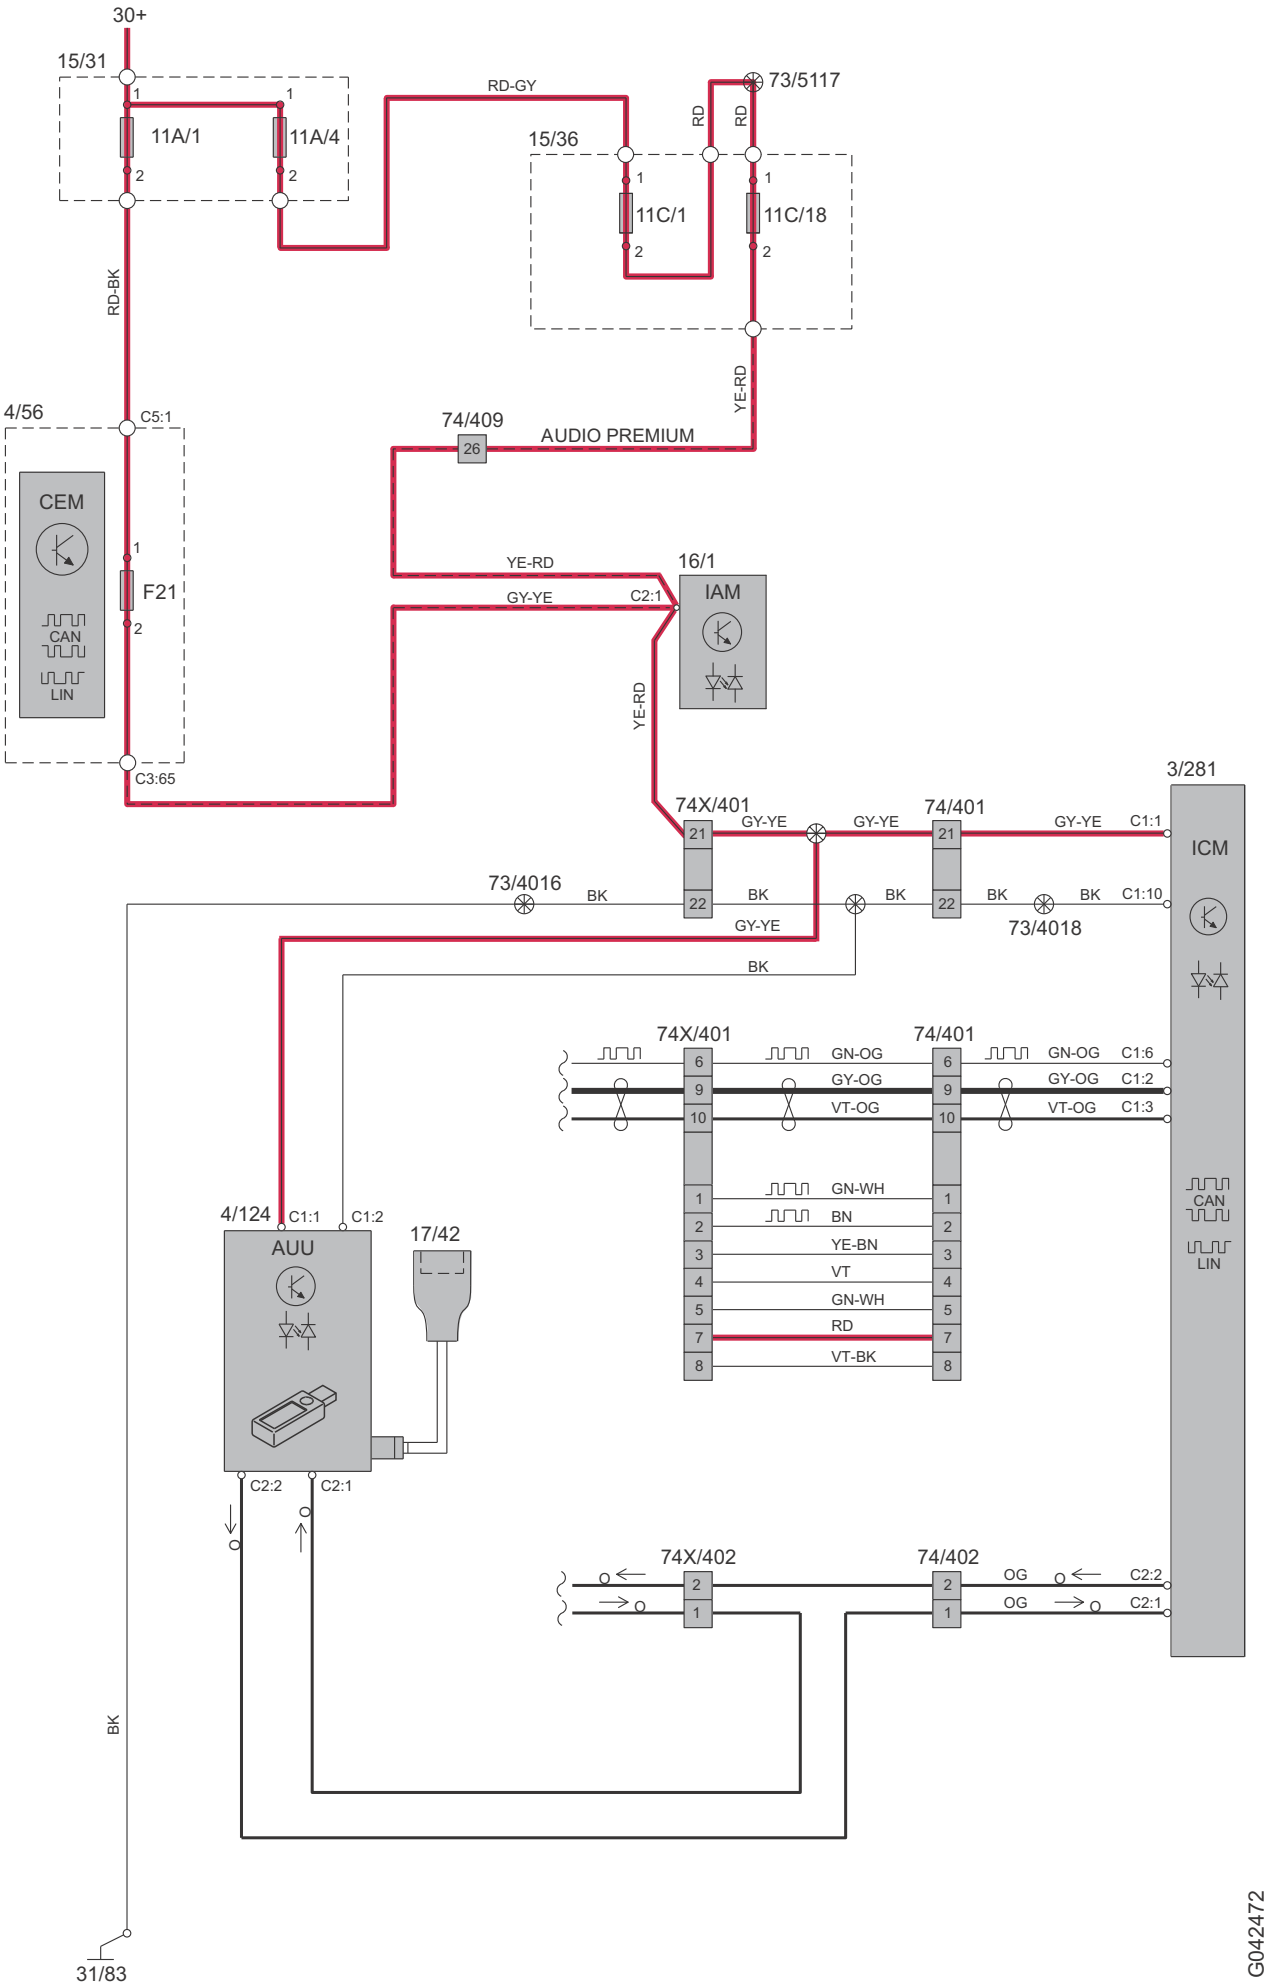

Группа 38 Приборы
Устройство напоминания о ремне безопасности

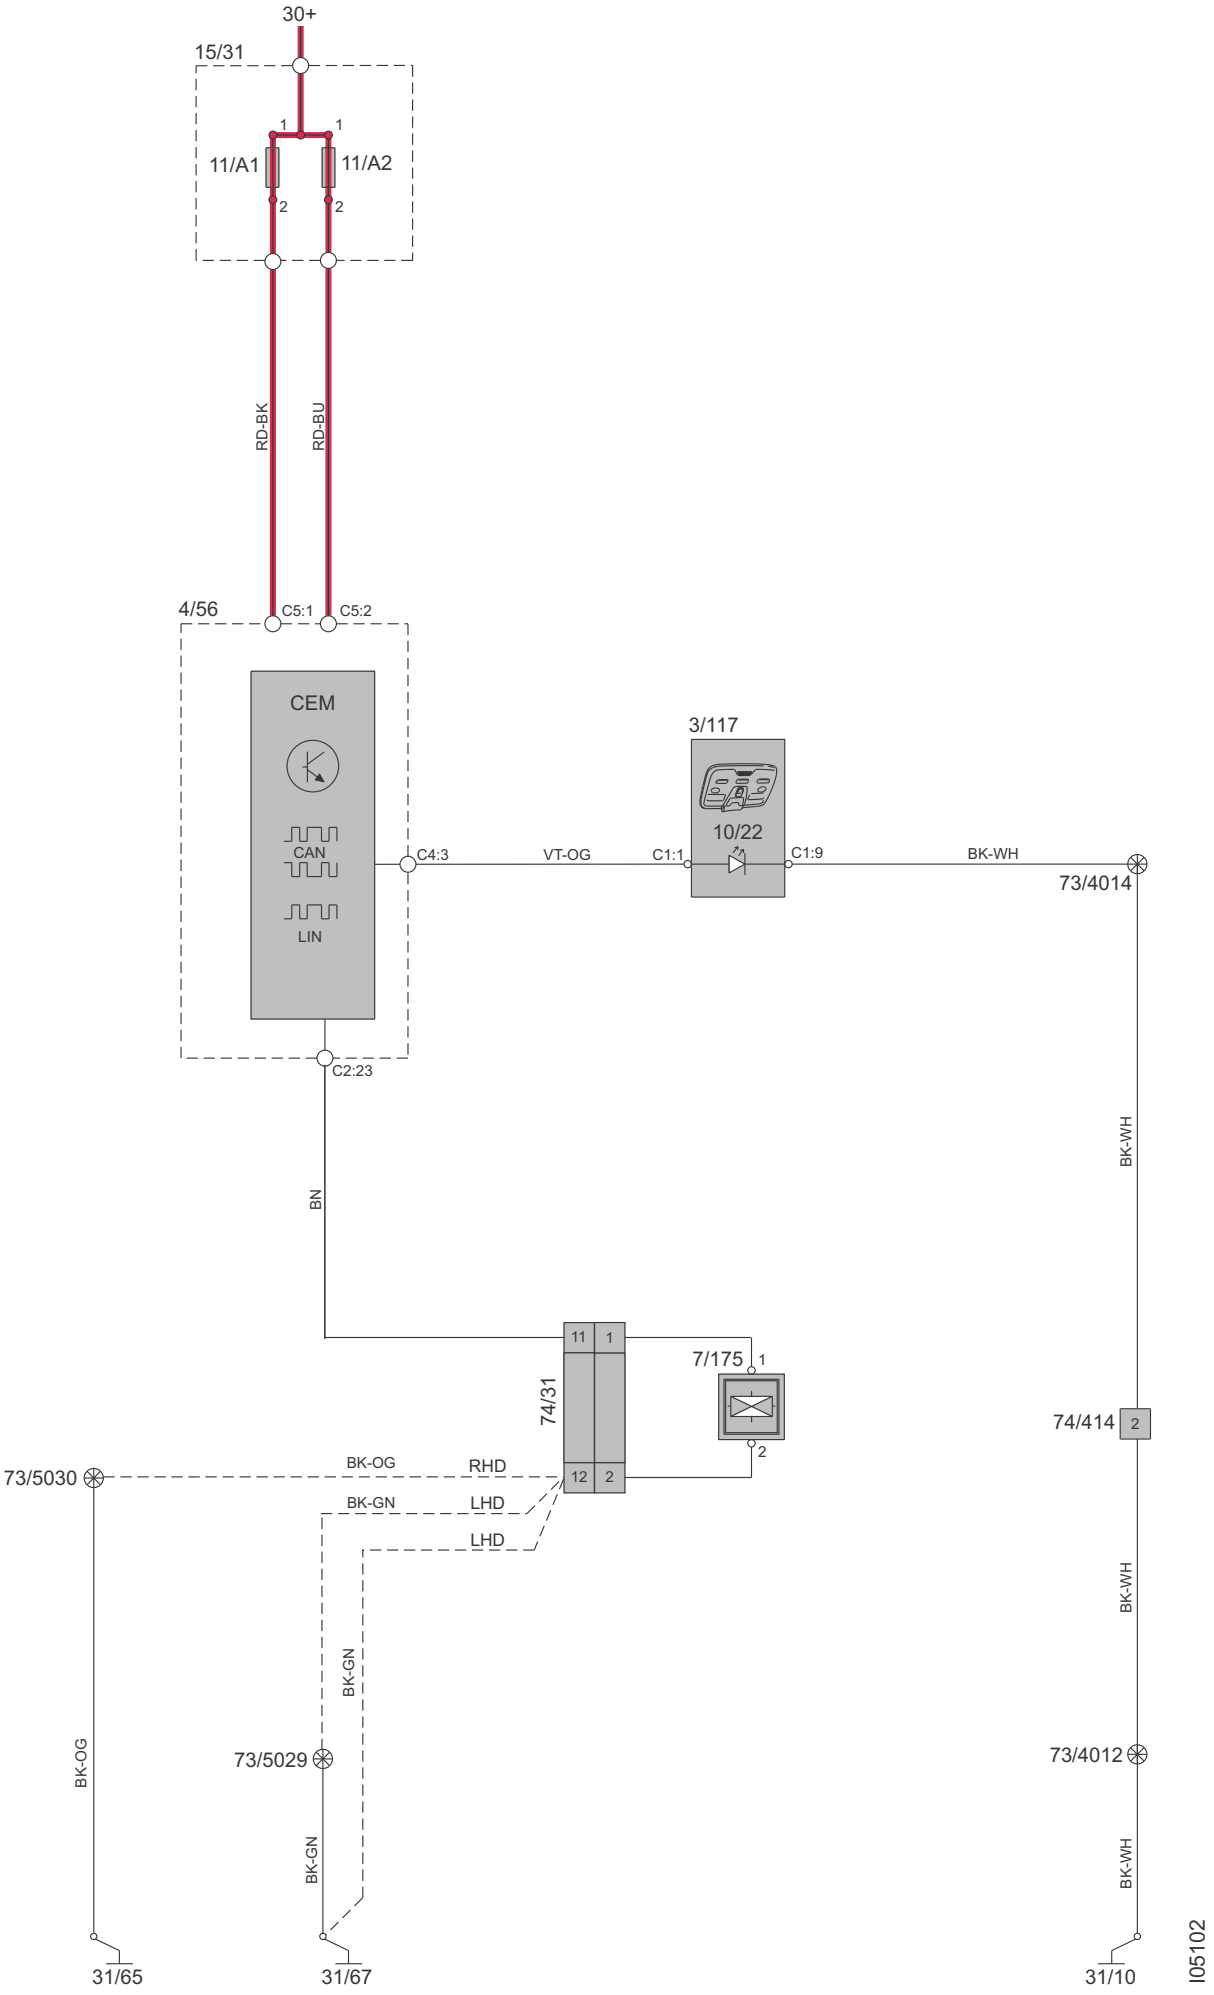

Группа 38 Приборы
Комбинированный прибор

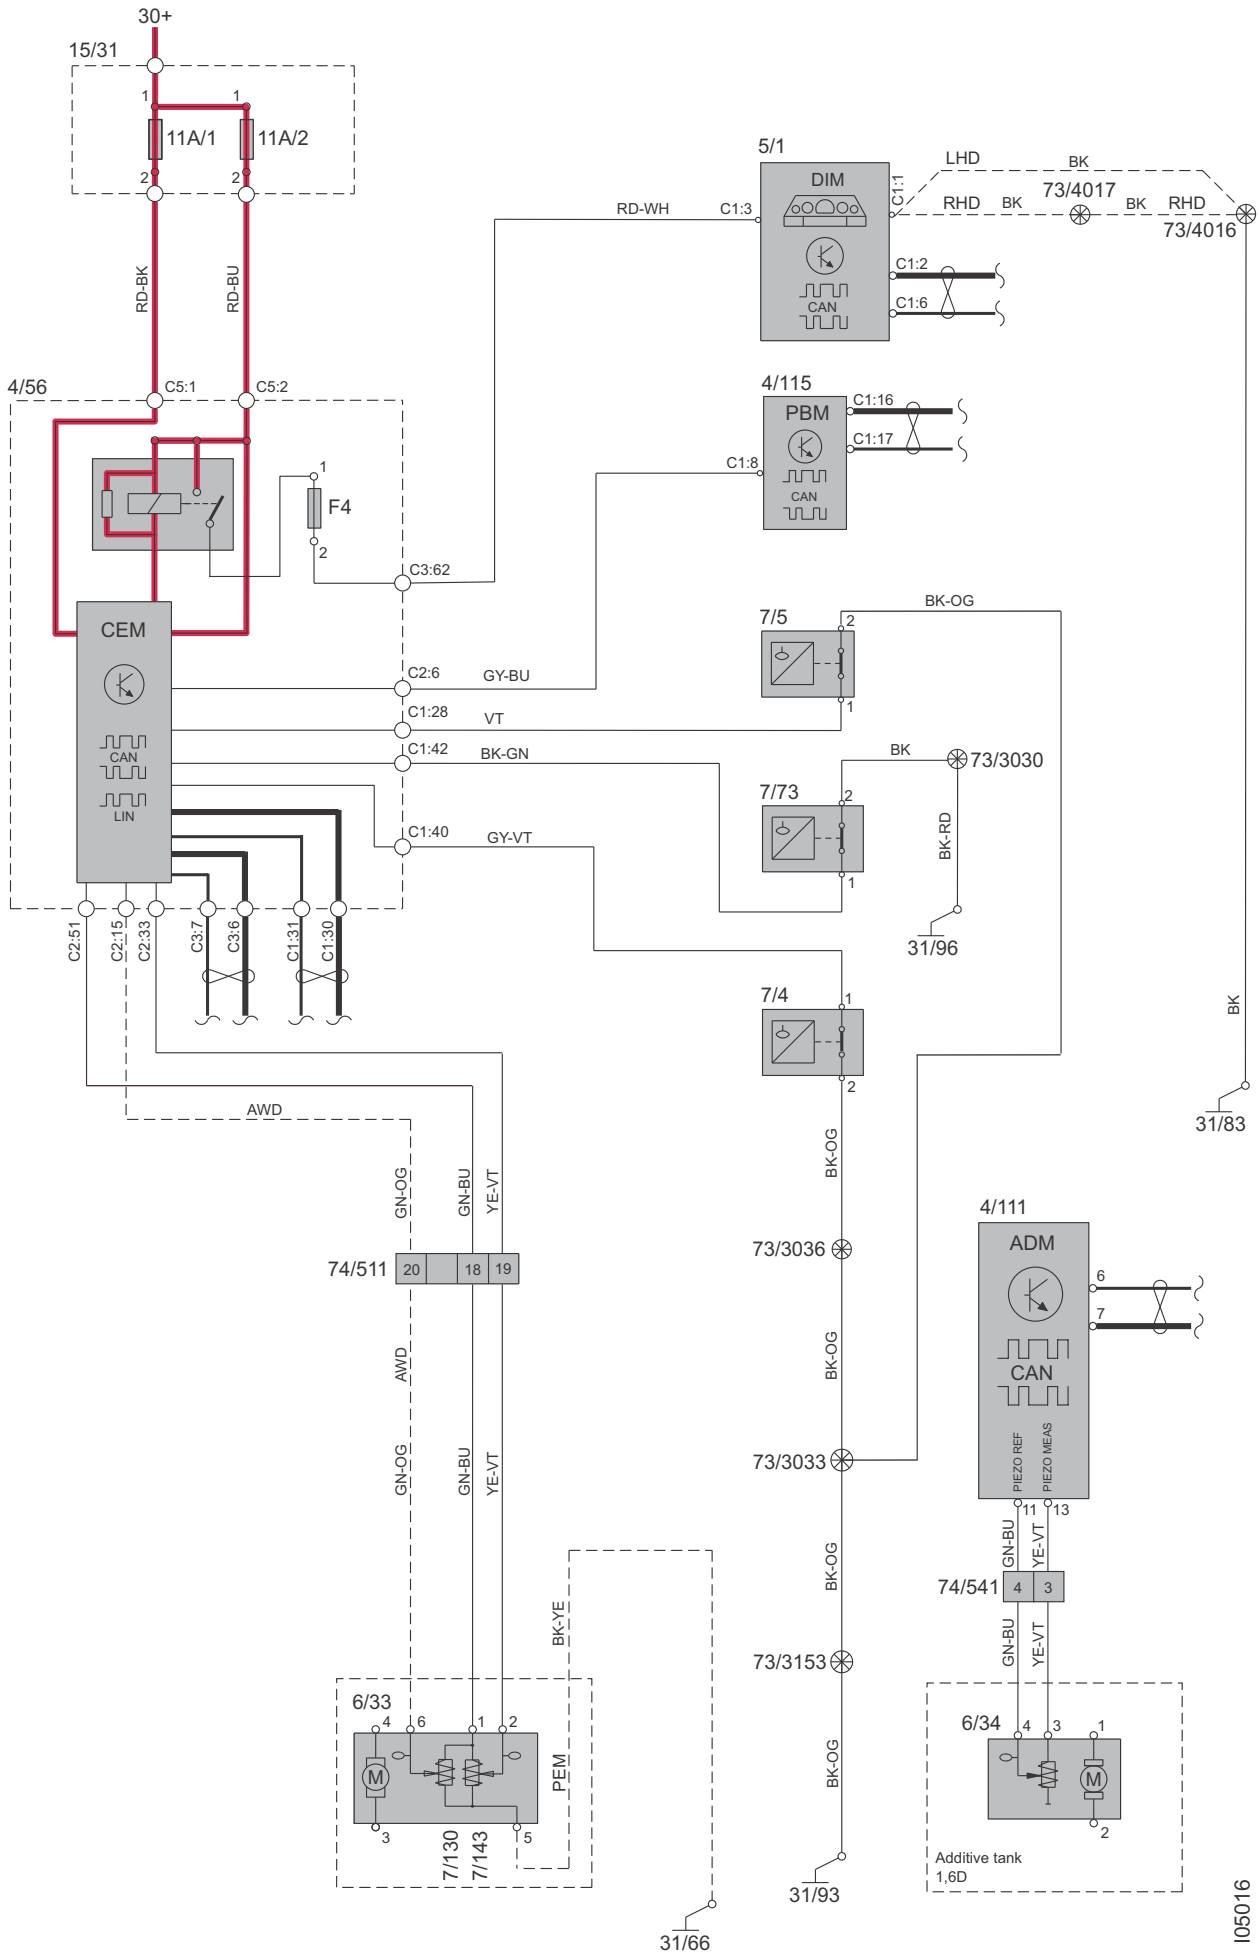

Группа 38 Приборы
Аналоговые часы

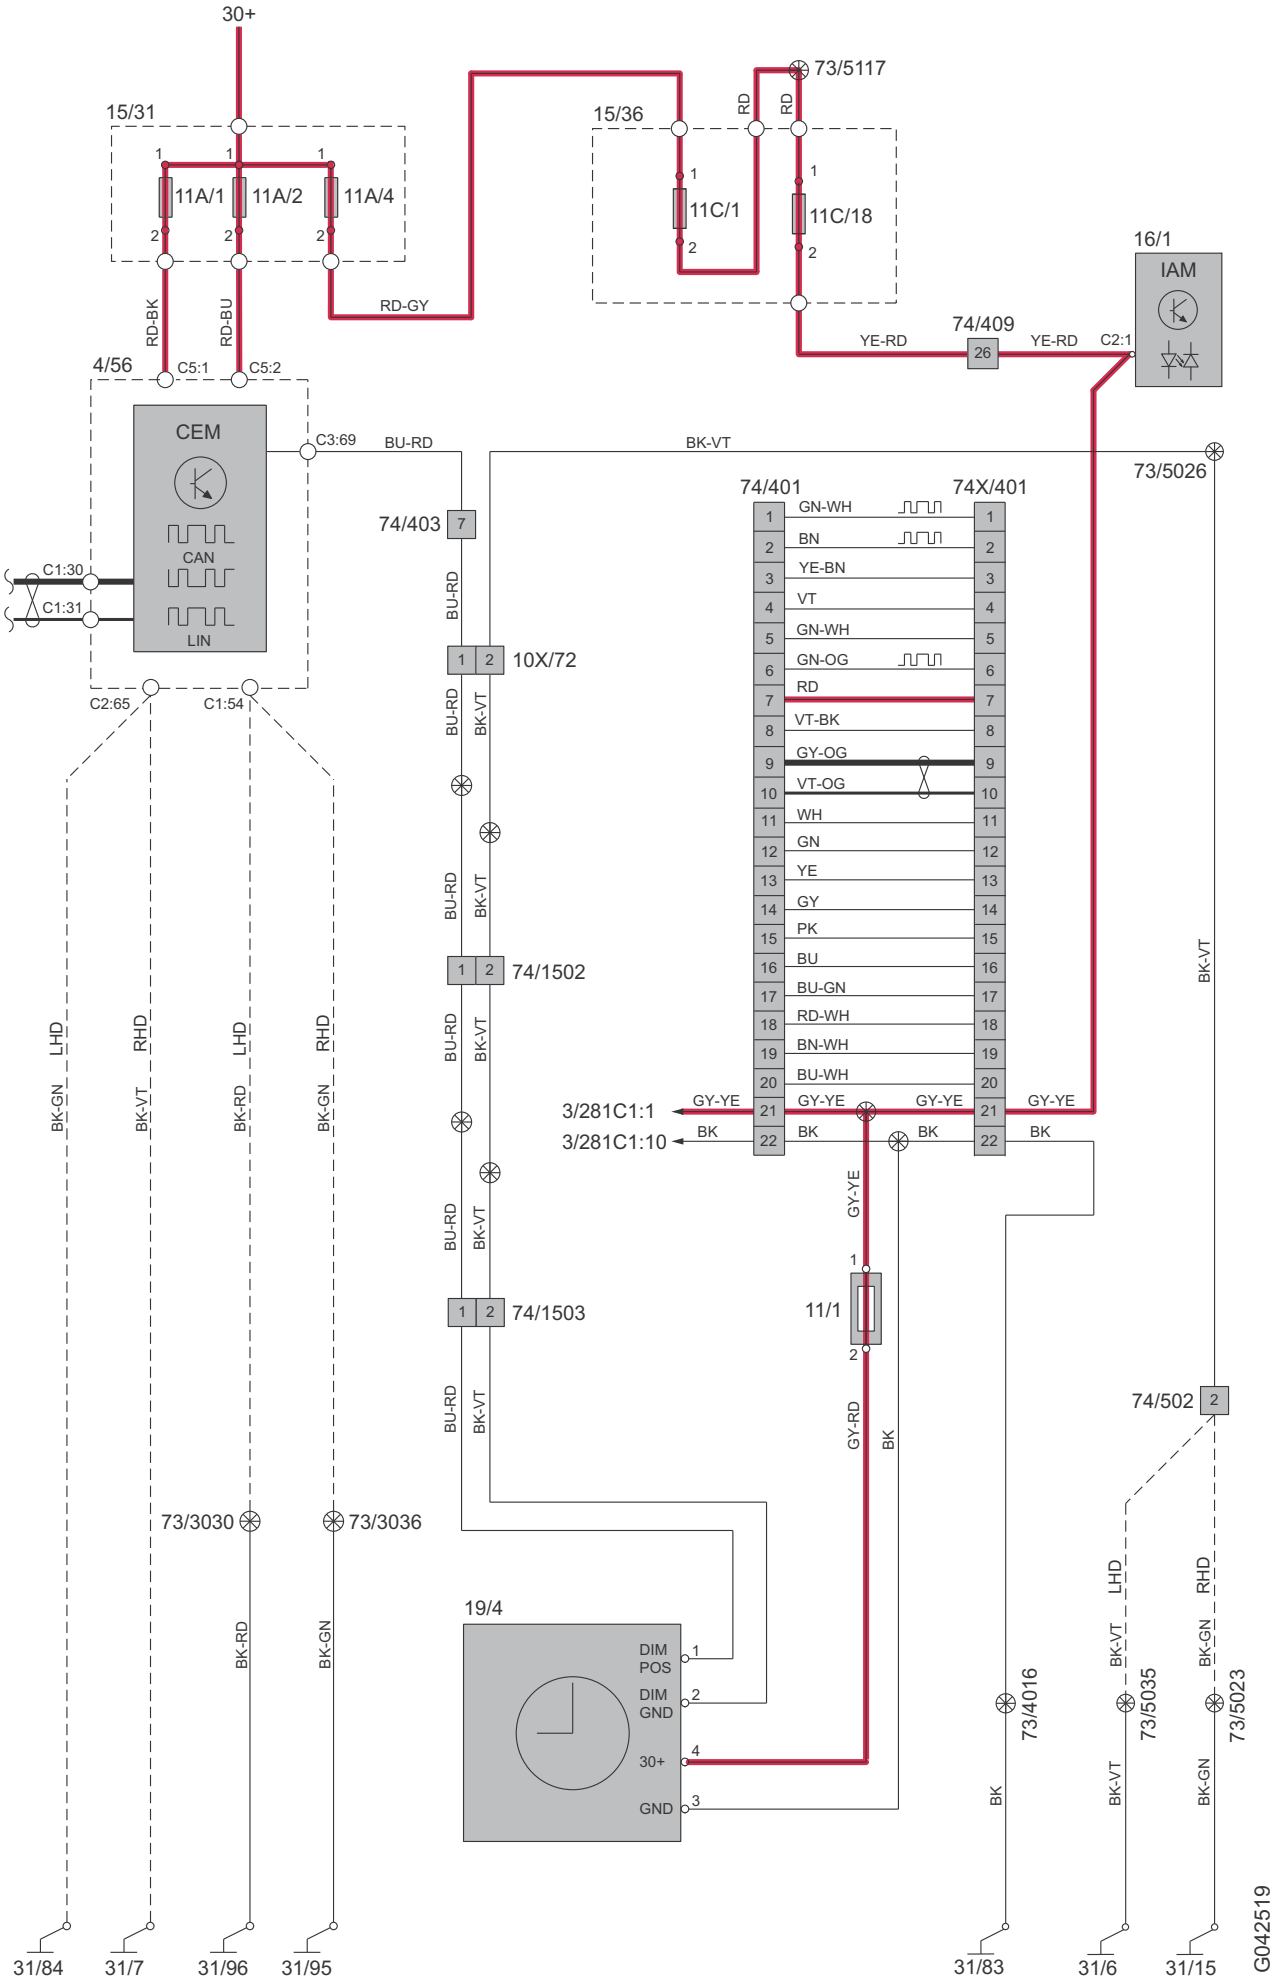

Группа 39 Прочее
Мобильный телефон 1:2

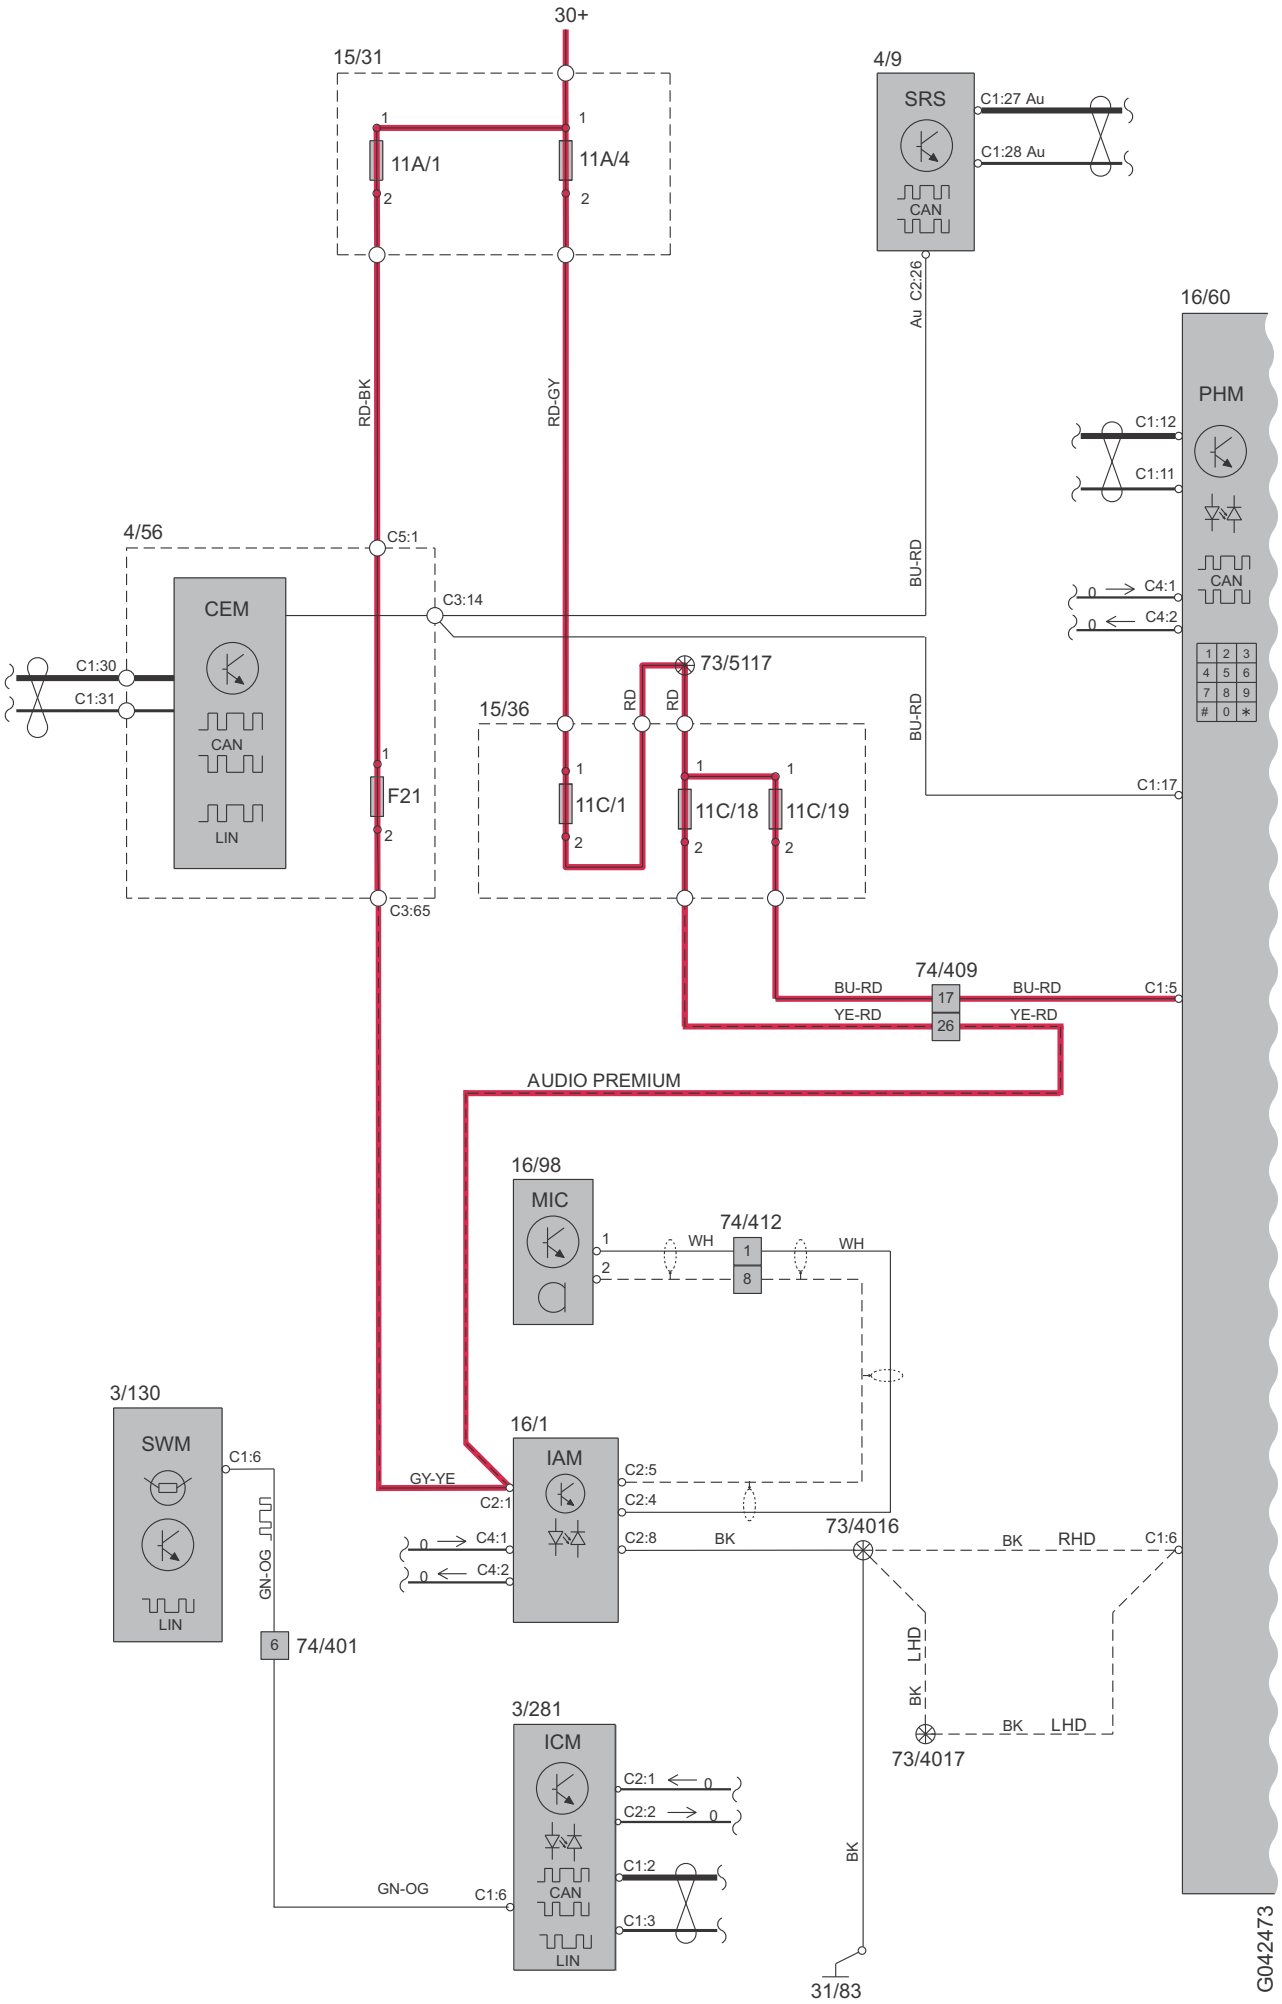

Группа 39 Прочее
Мобильный телефон 2:2

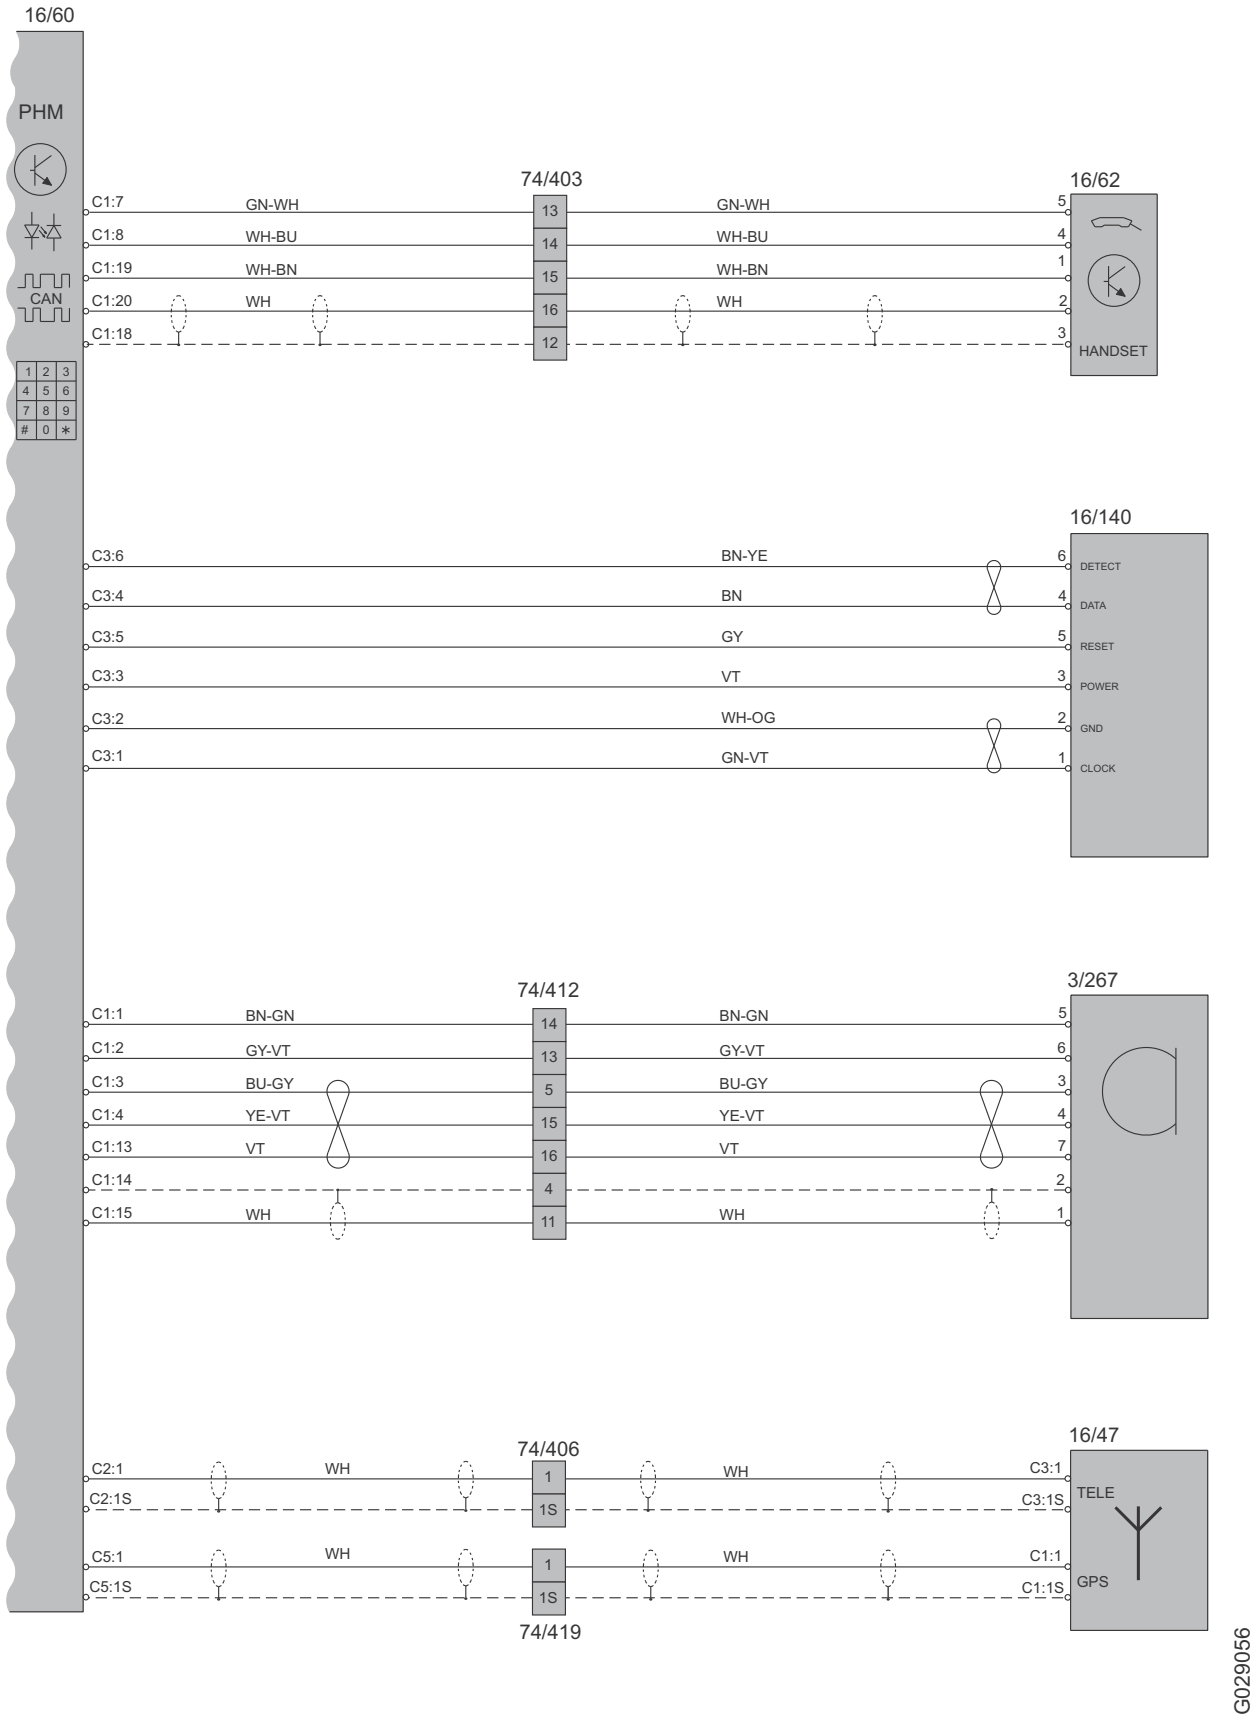

Группа 39 Прочее
Звуковая система 1:2

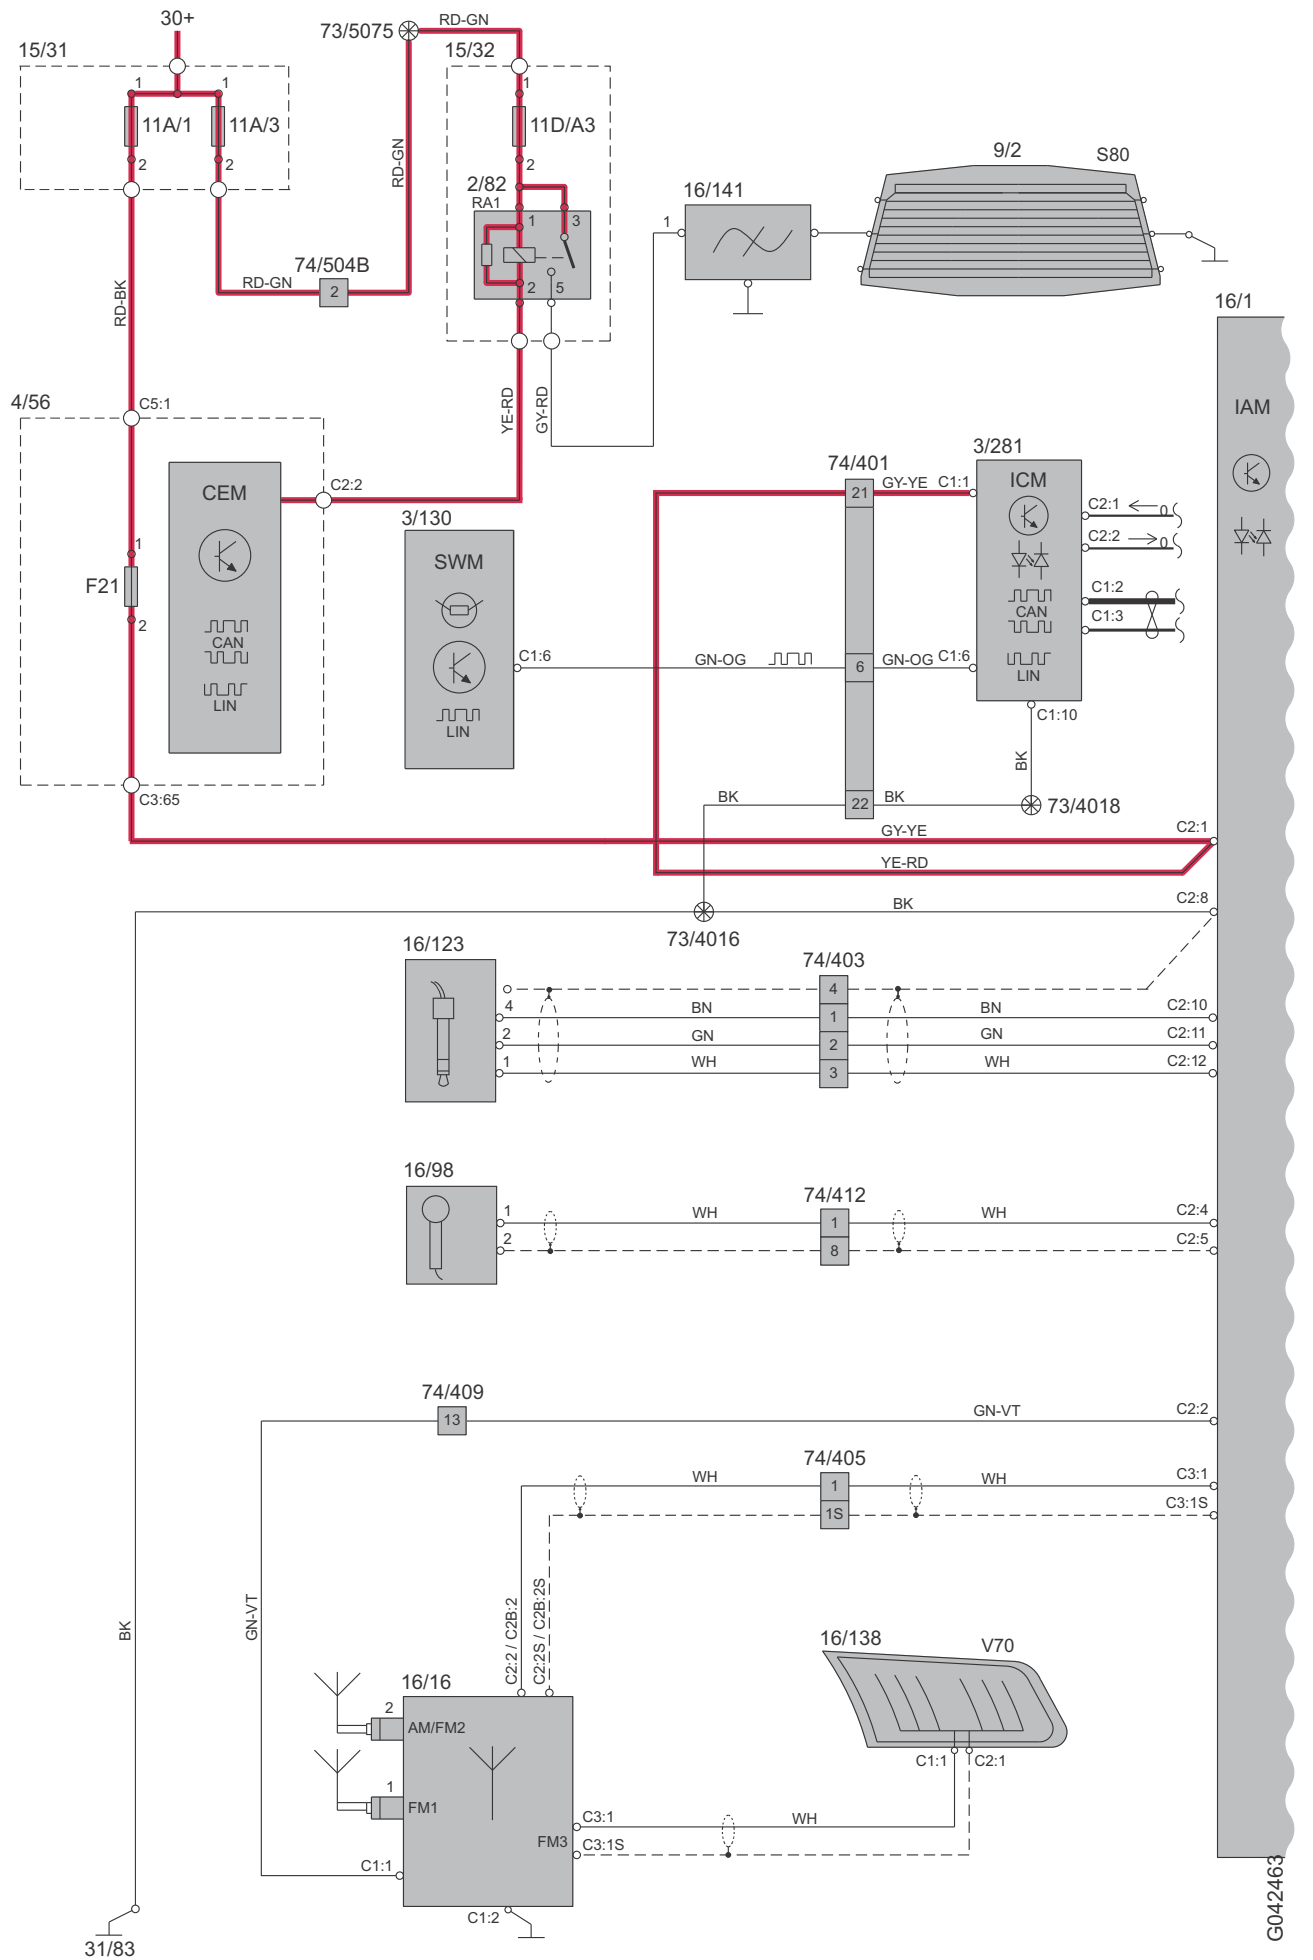

Группа 39 Прочее
Звуковая система 2:2

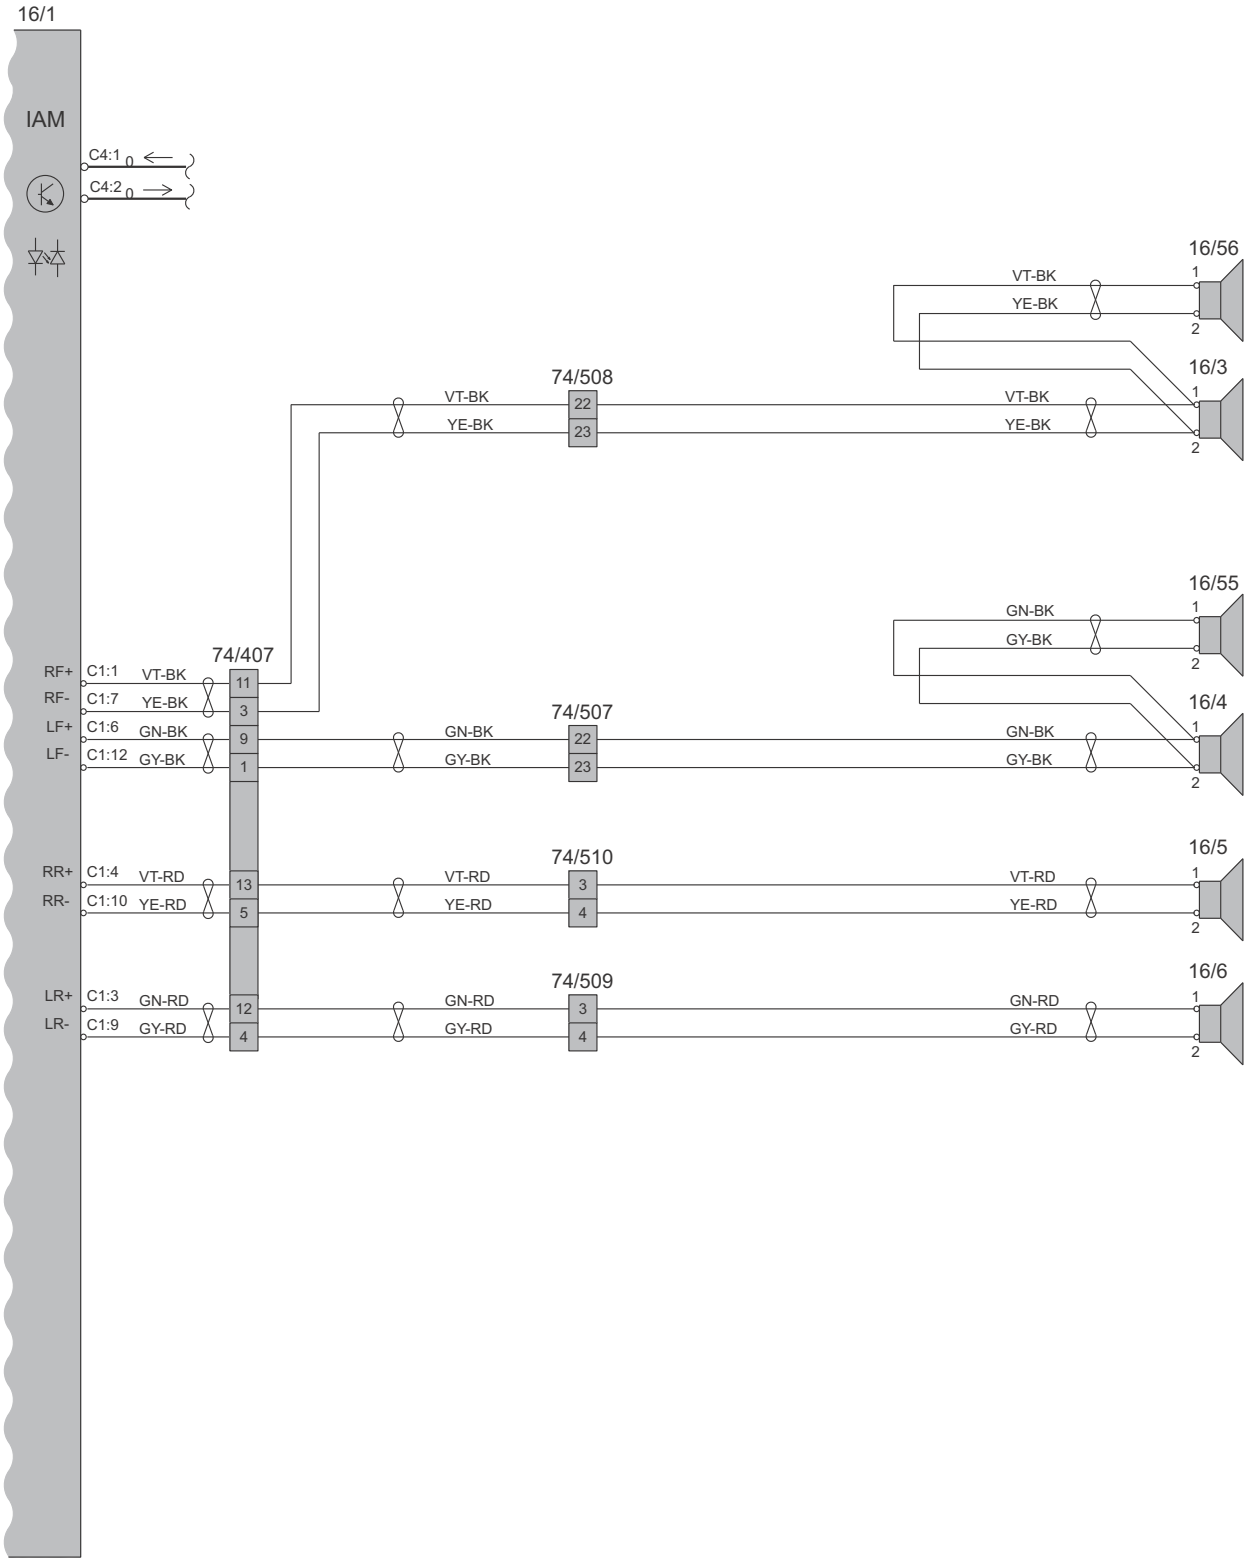

I05062

Звуковая система Premium 1:3

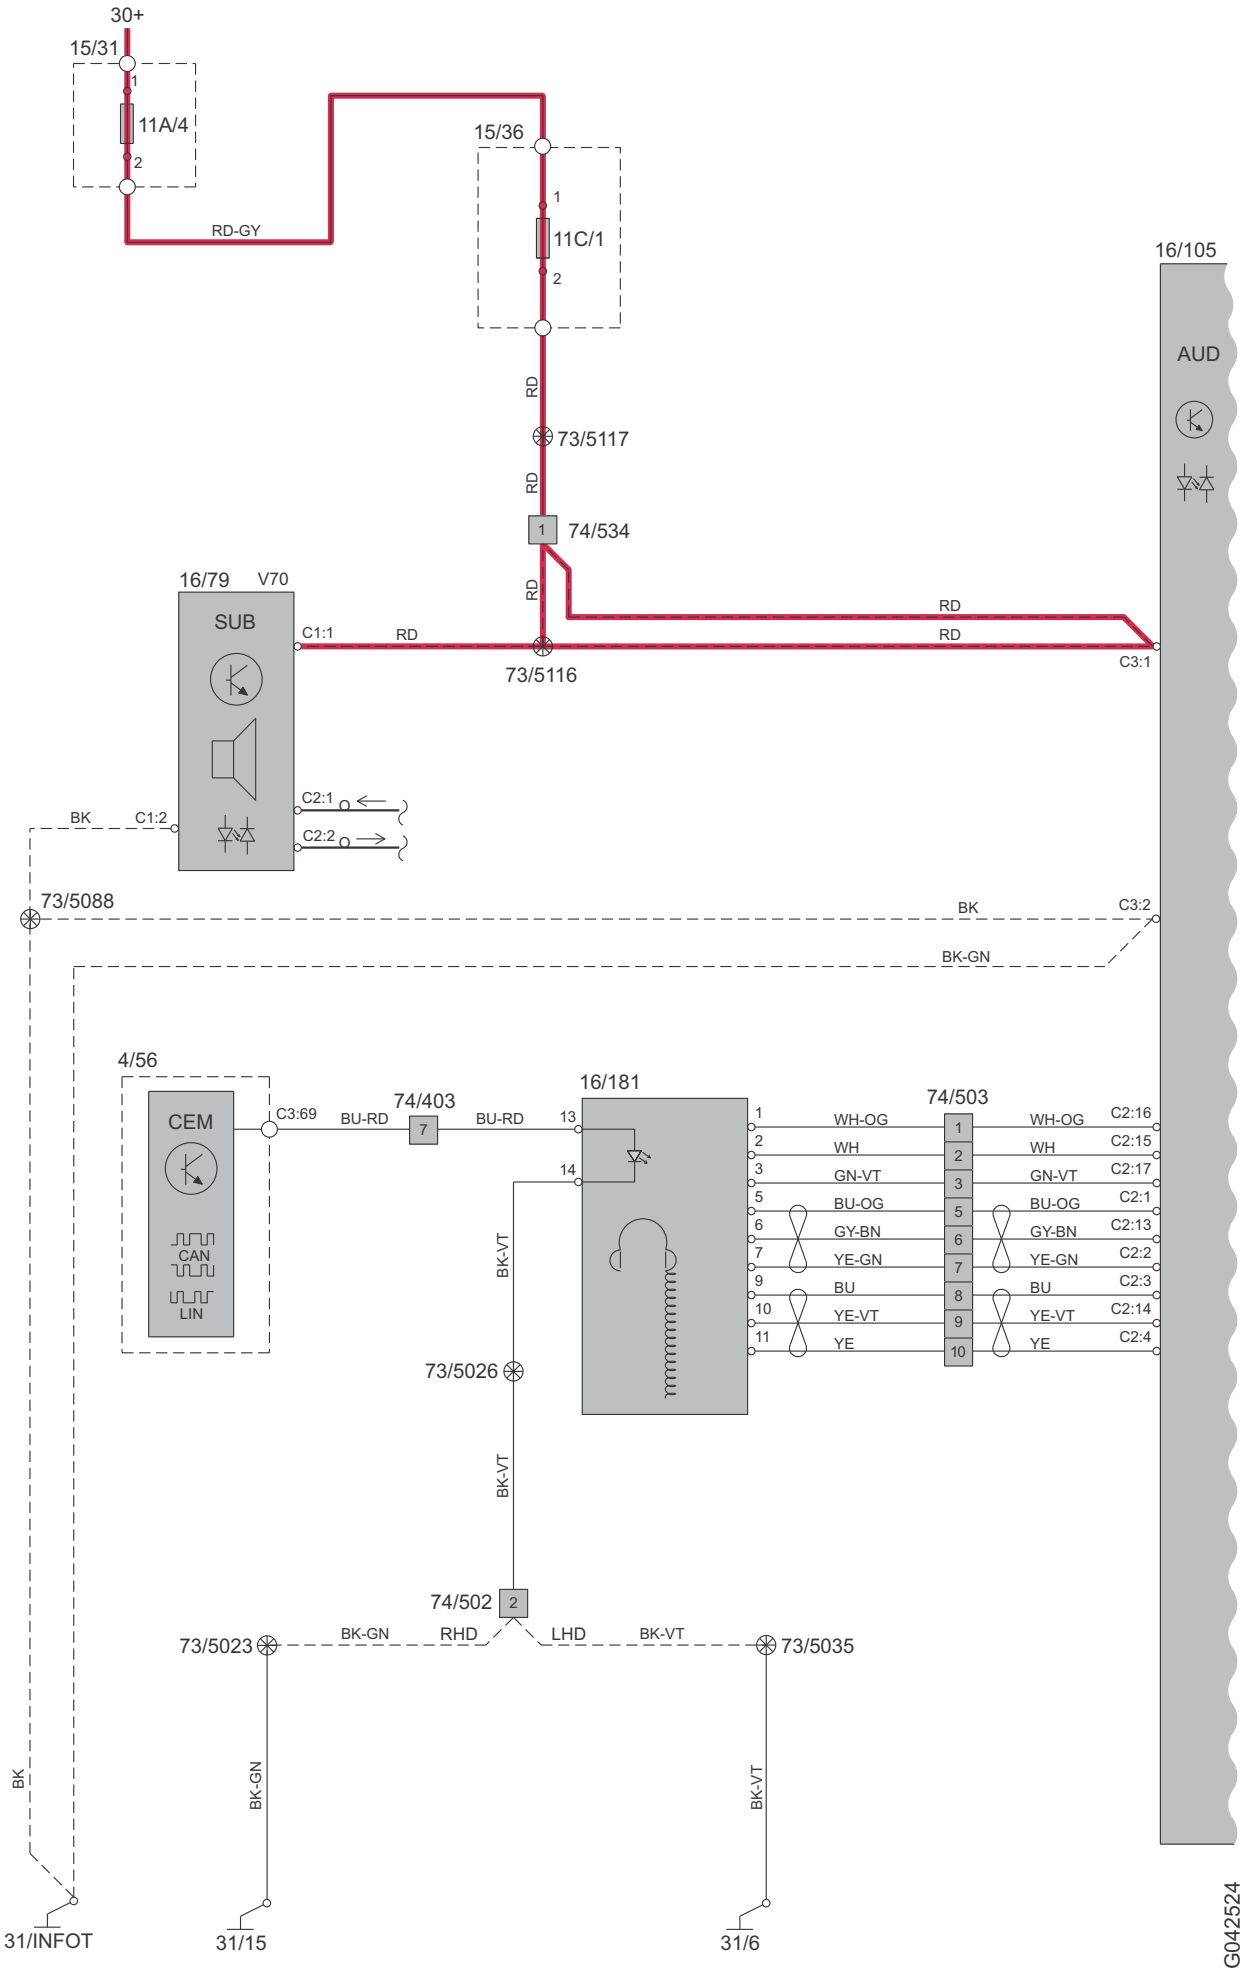

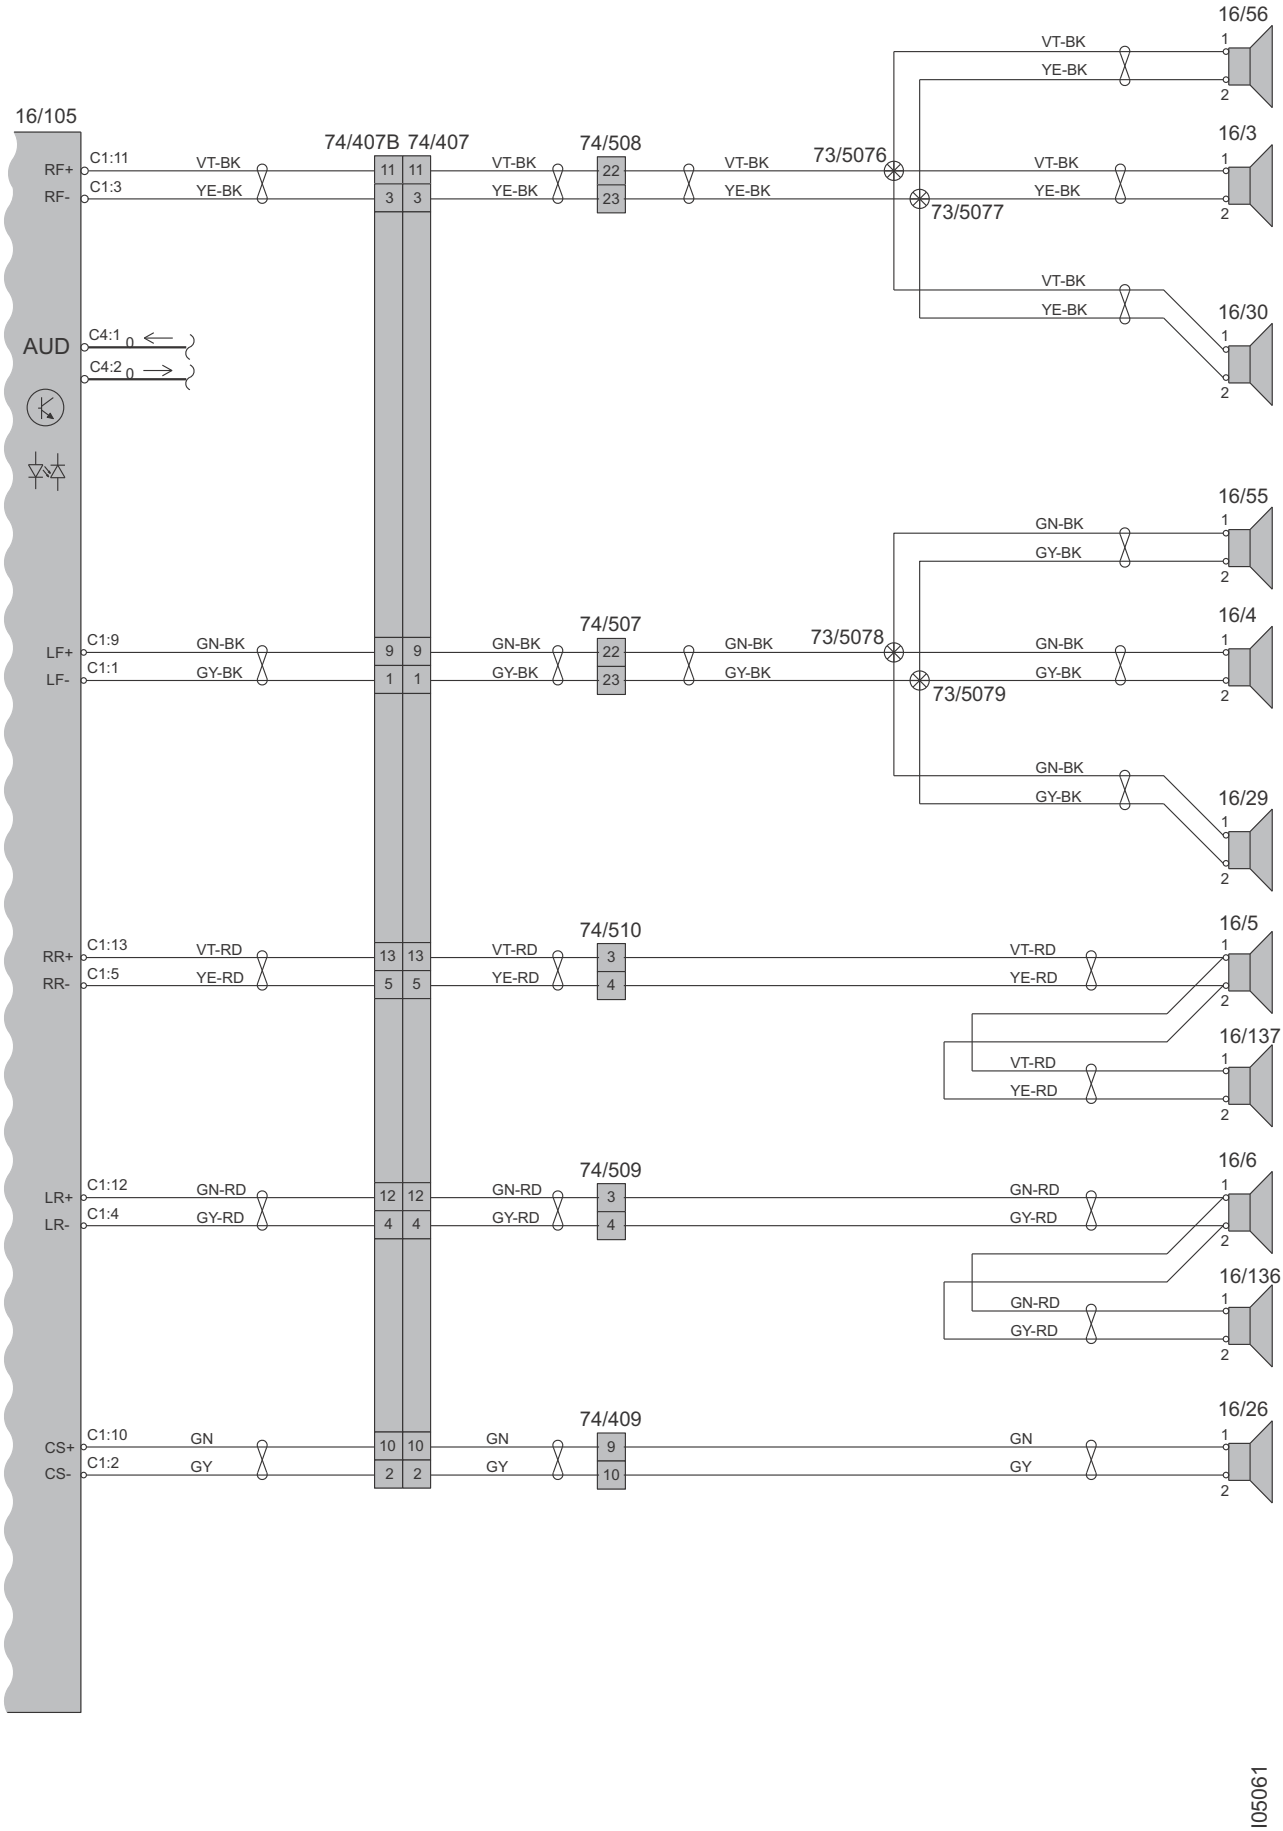
16/105
RF+
RF-
C1:11
C1:3
VT-BK
YE-BK
74/407B
74/407
74/508
73/5076
73/5077
16/56
16/3
16/30
AUD
C4:1
C4:2
LF+
LF-
C1:9
C1:1
GN-BK
GY-BK
74/507
73/5078
73/5079
16/55
16/4
16/29
RR+
RR-
C1:13
C1:5
VT-RD
YE-RD
74/510
16/5
16/137
LR+
LR-
C1:12
C1:4
GN-RD
GY-RD
74/509
16/6
16/136
CS+
CS-
C1:10
C1:2
GN
GY
74/409
16/26
I05061

Группа 39 Прочее
Звуковая система Premium 3:3

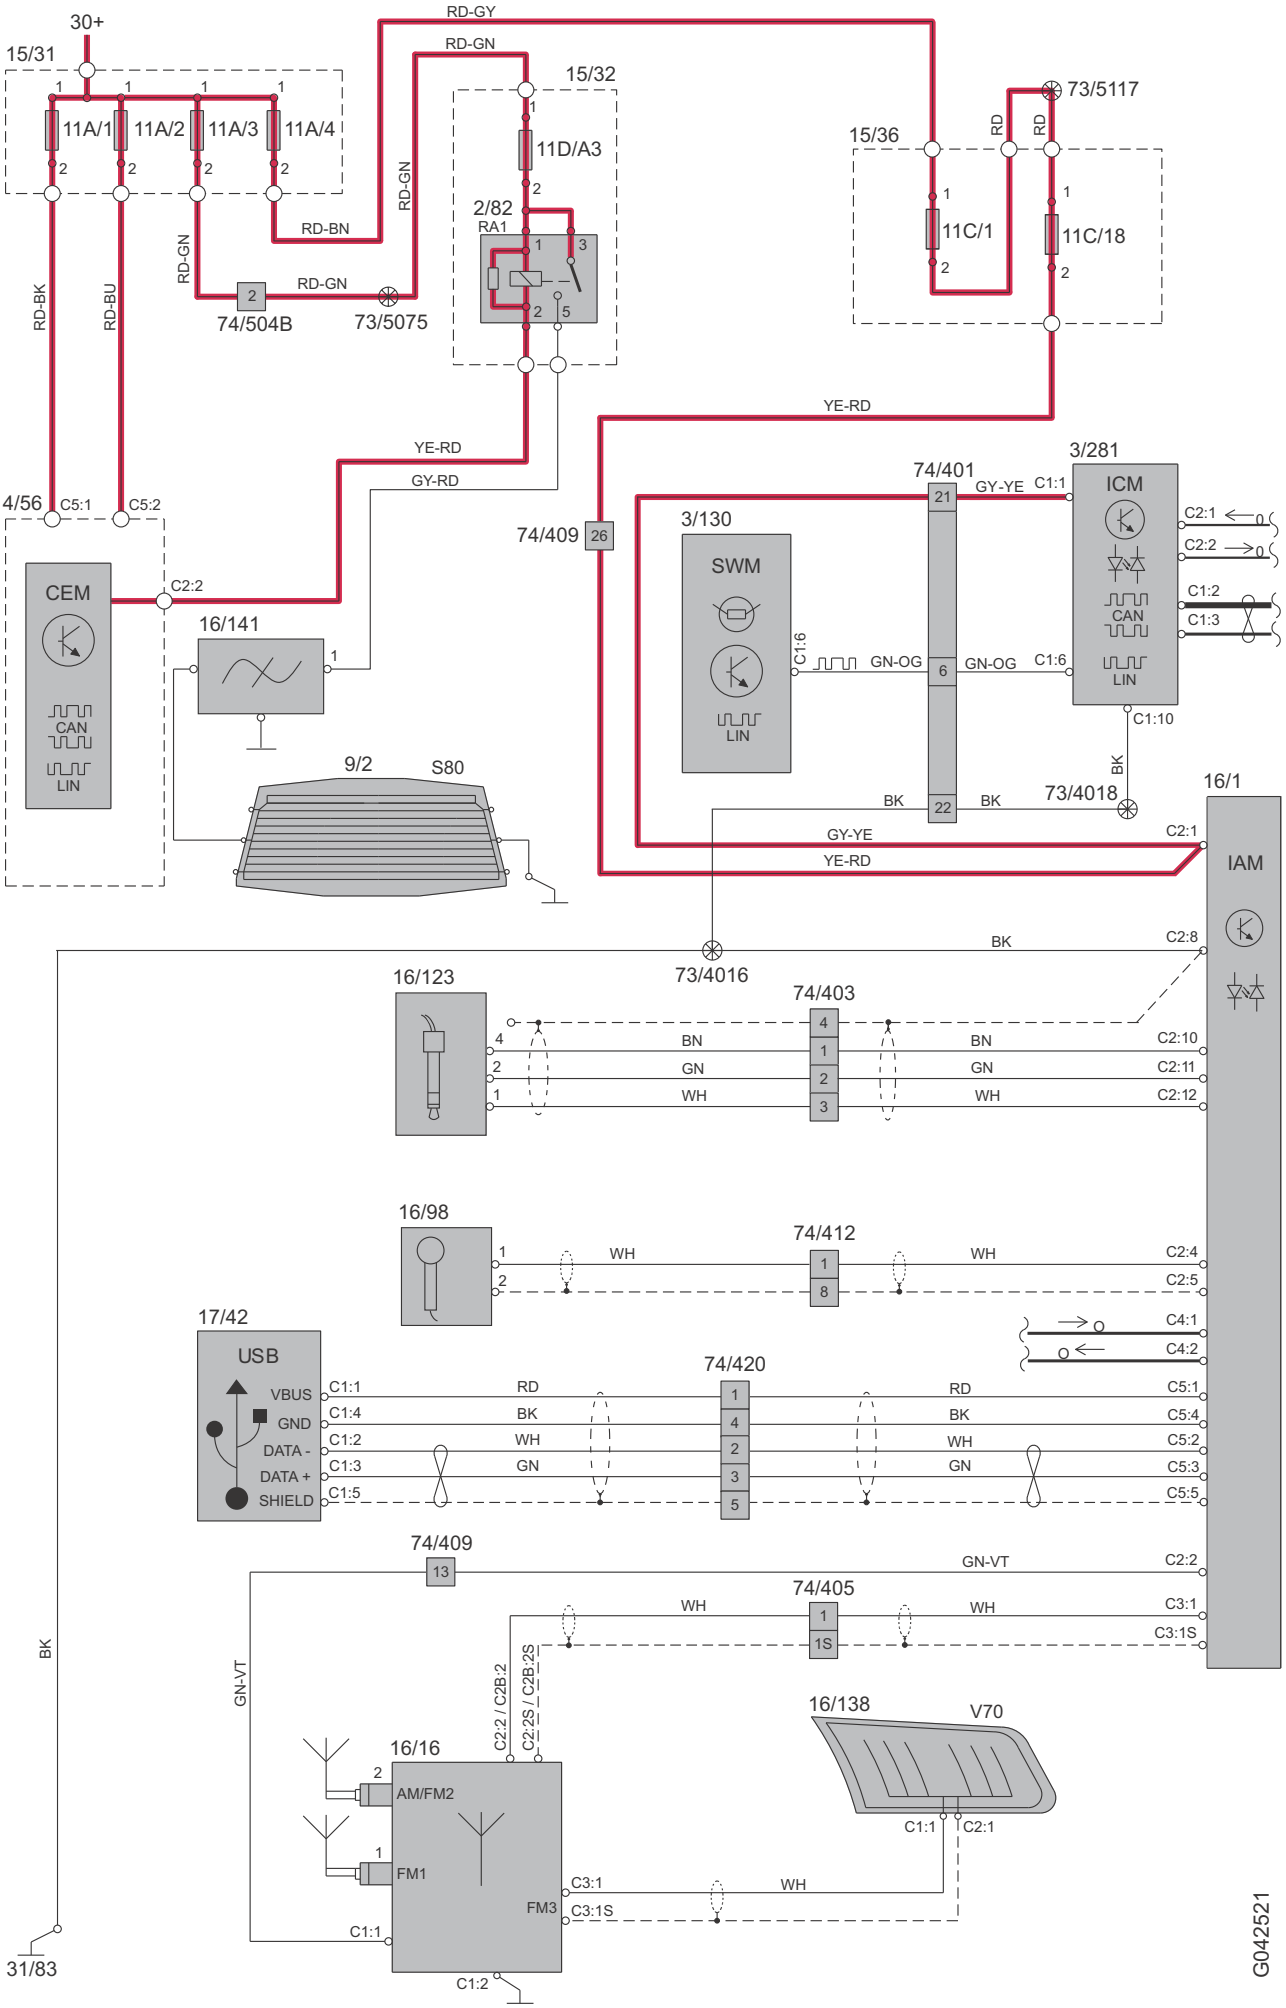

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Радиоприемник DAB

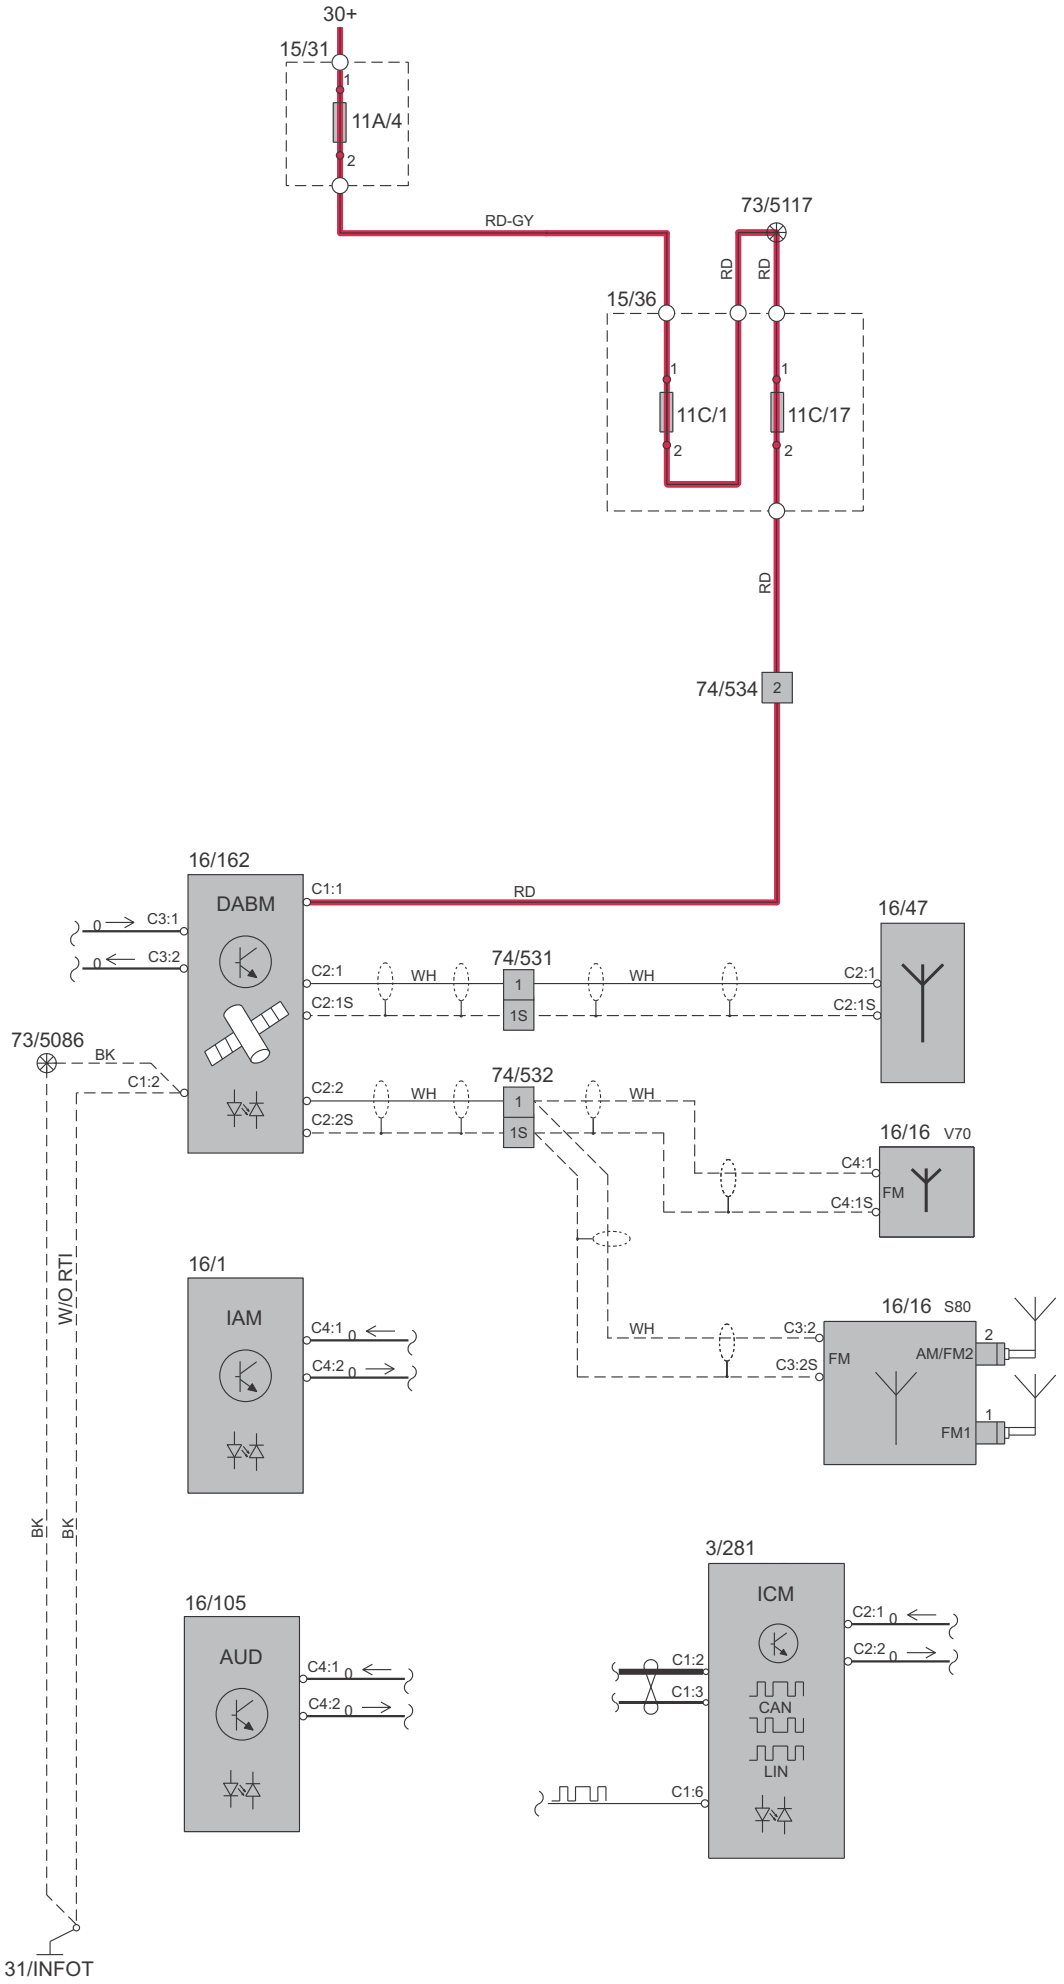

G042440

Телефонная система Bluetooth

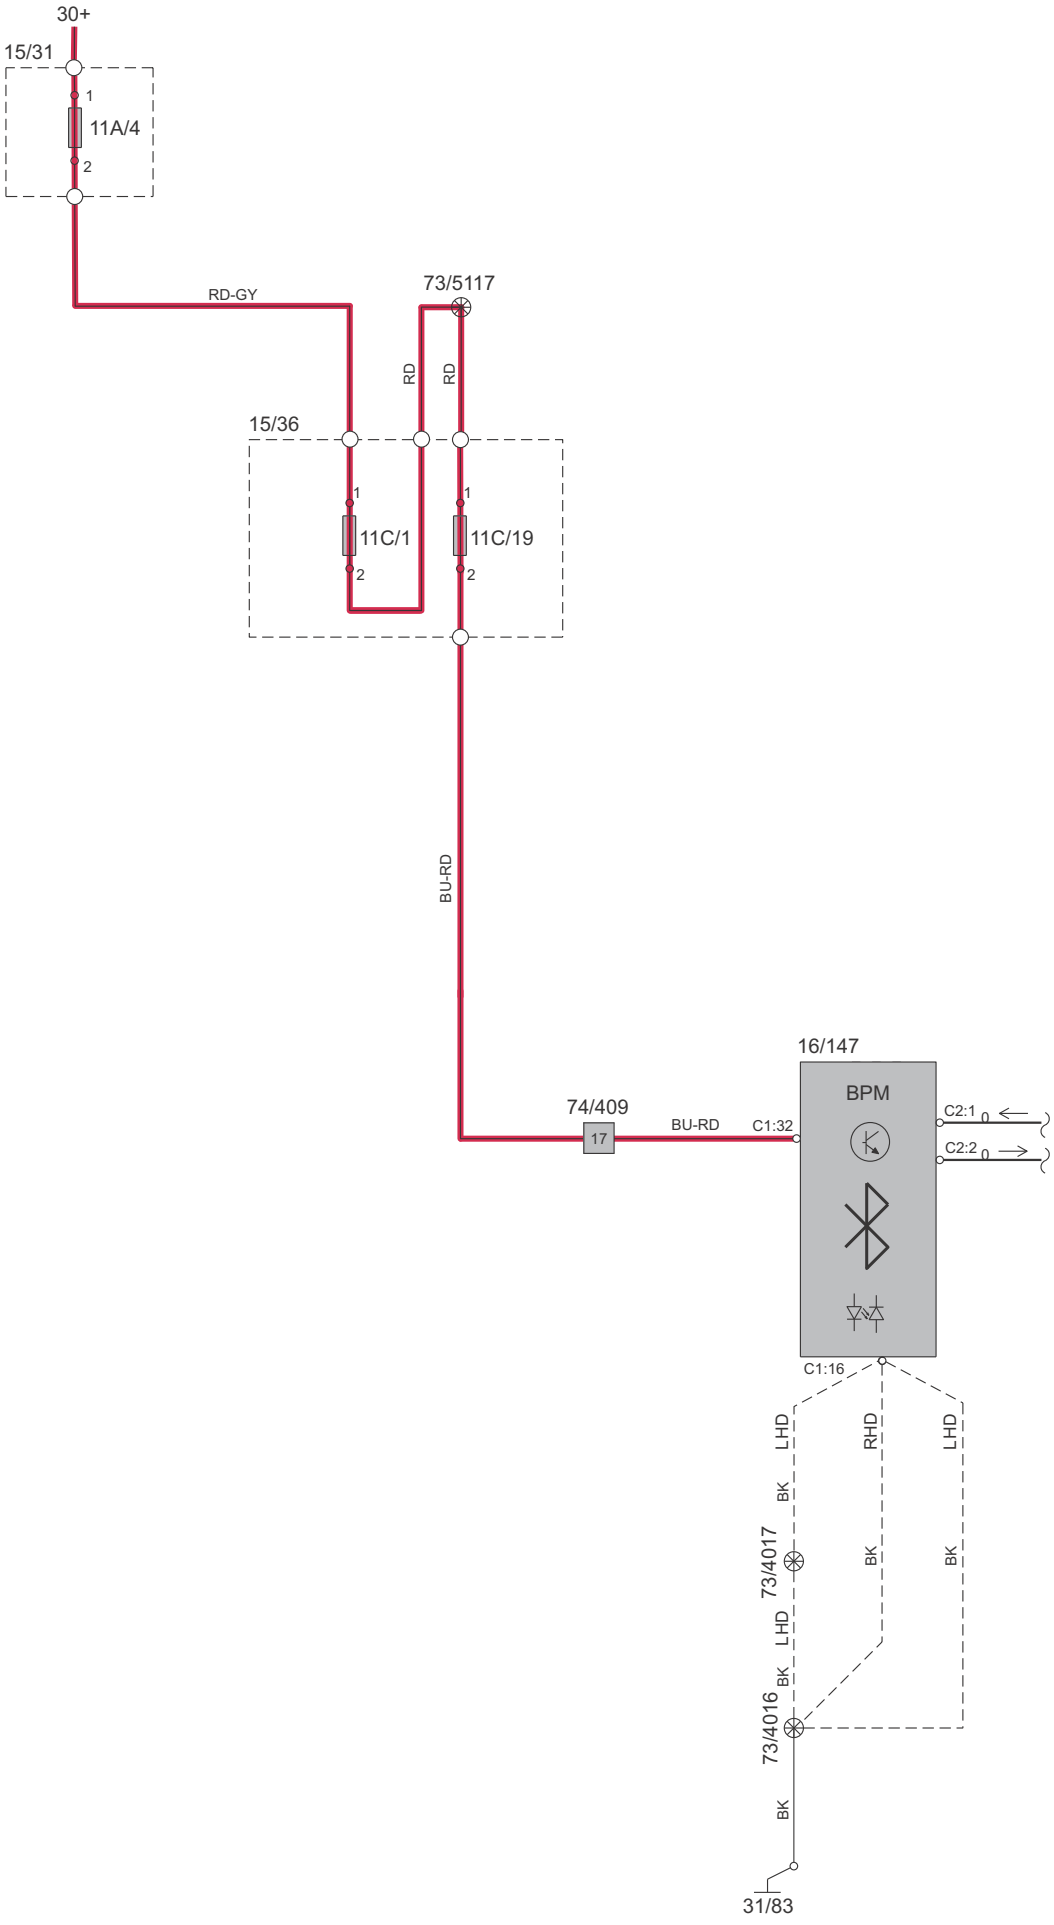

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Bluetooth, безручное управление

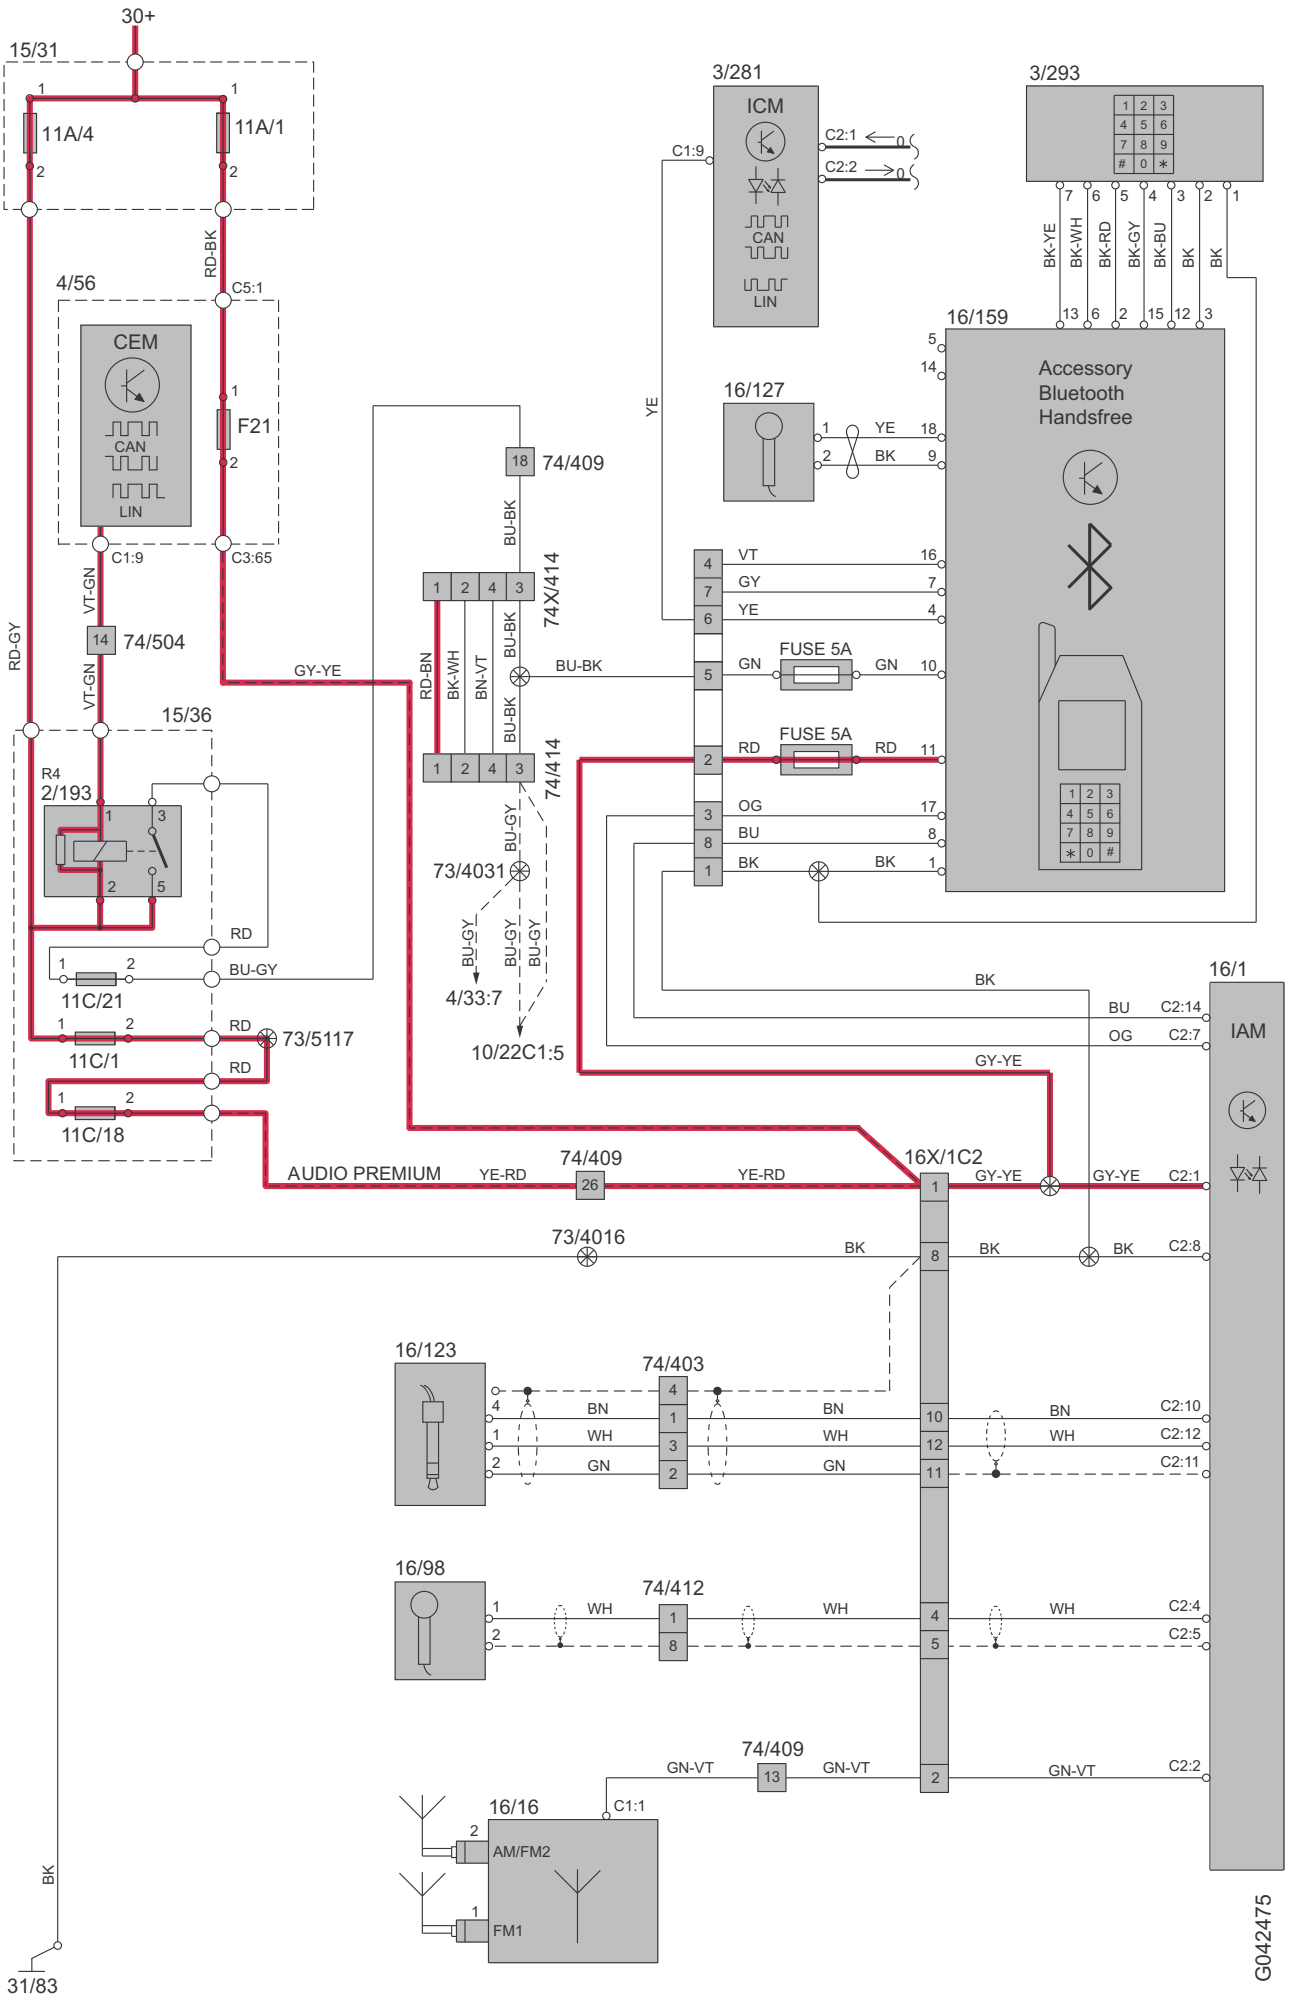

Группа 39 Прочее
Мультимедиа и Информация о дорожном движении

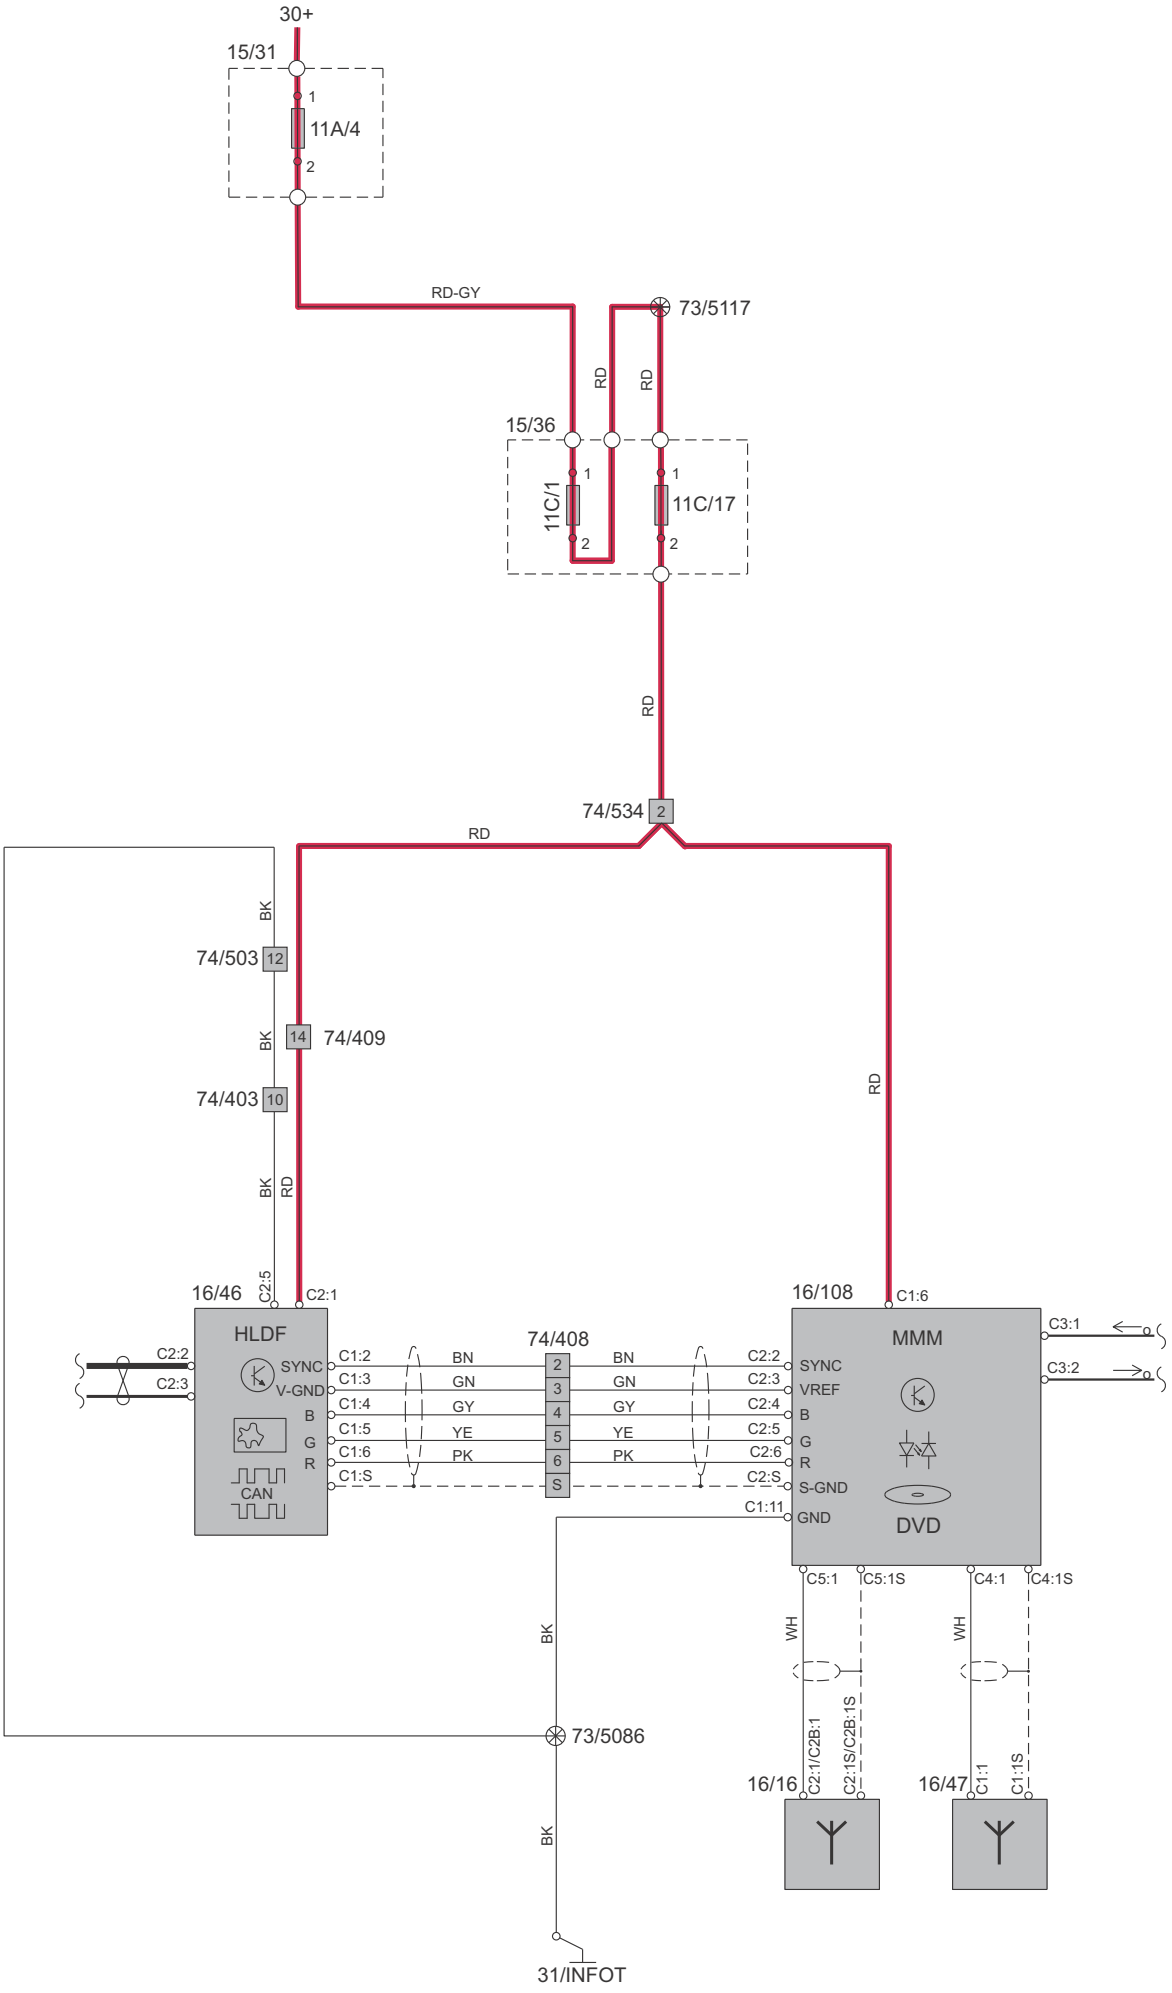

Группа 39 Прочее
Система информатики и развлечения заднего сидения

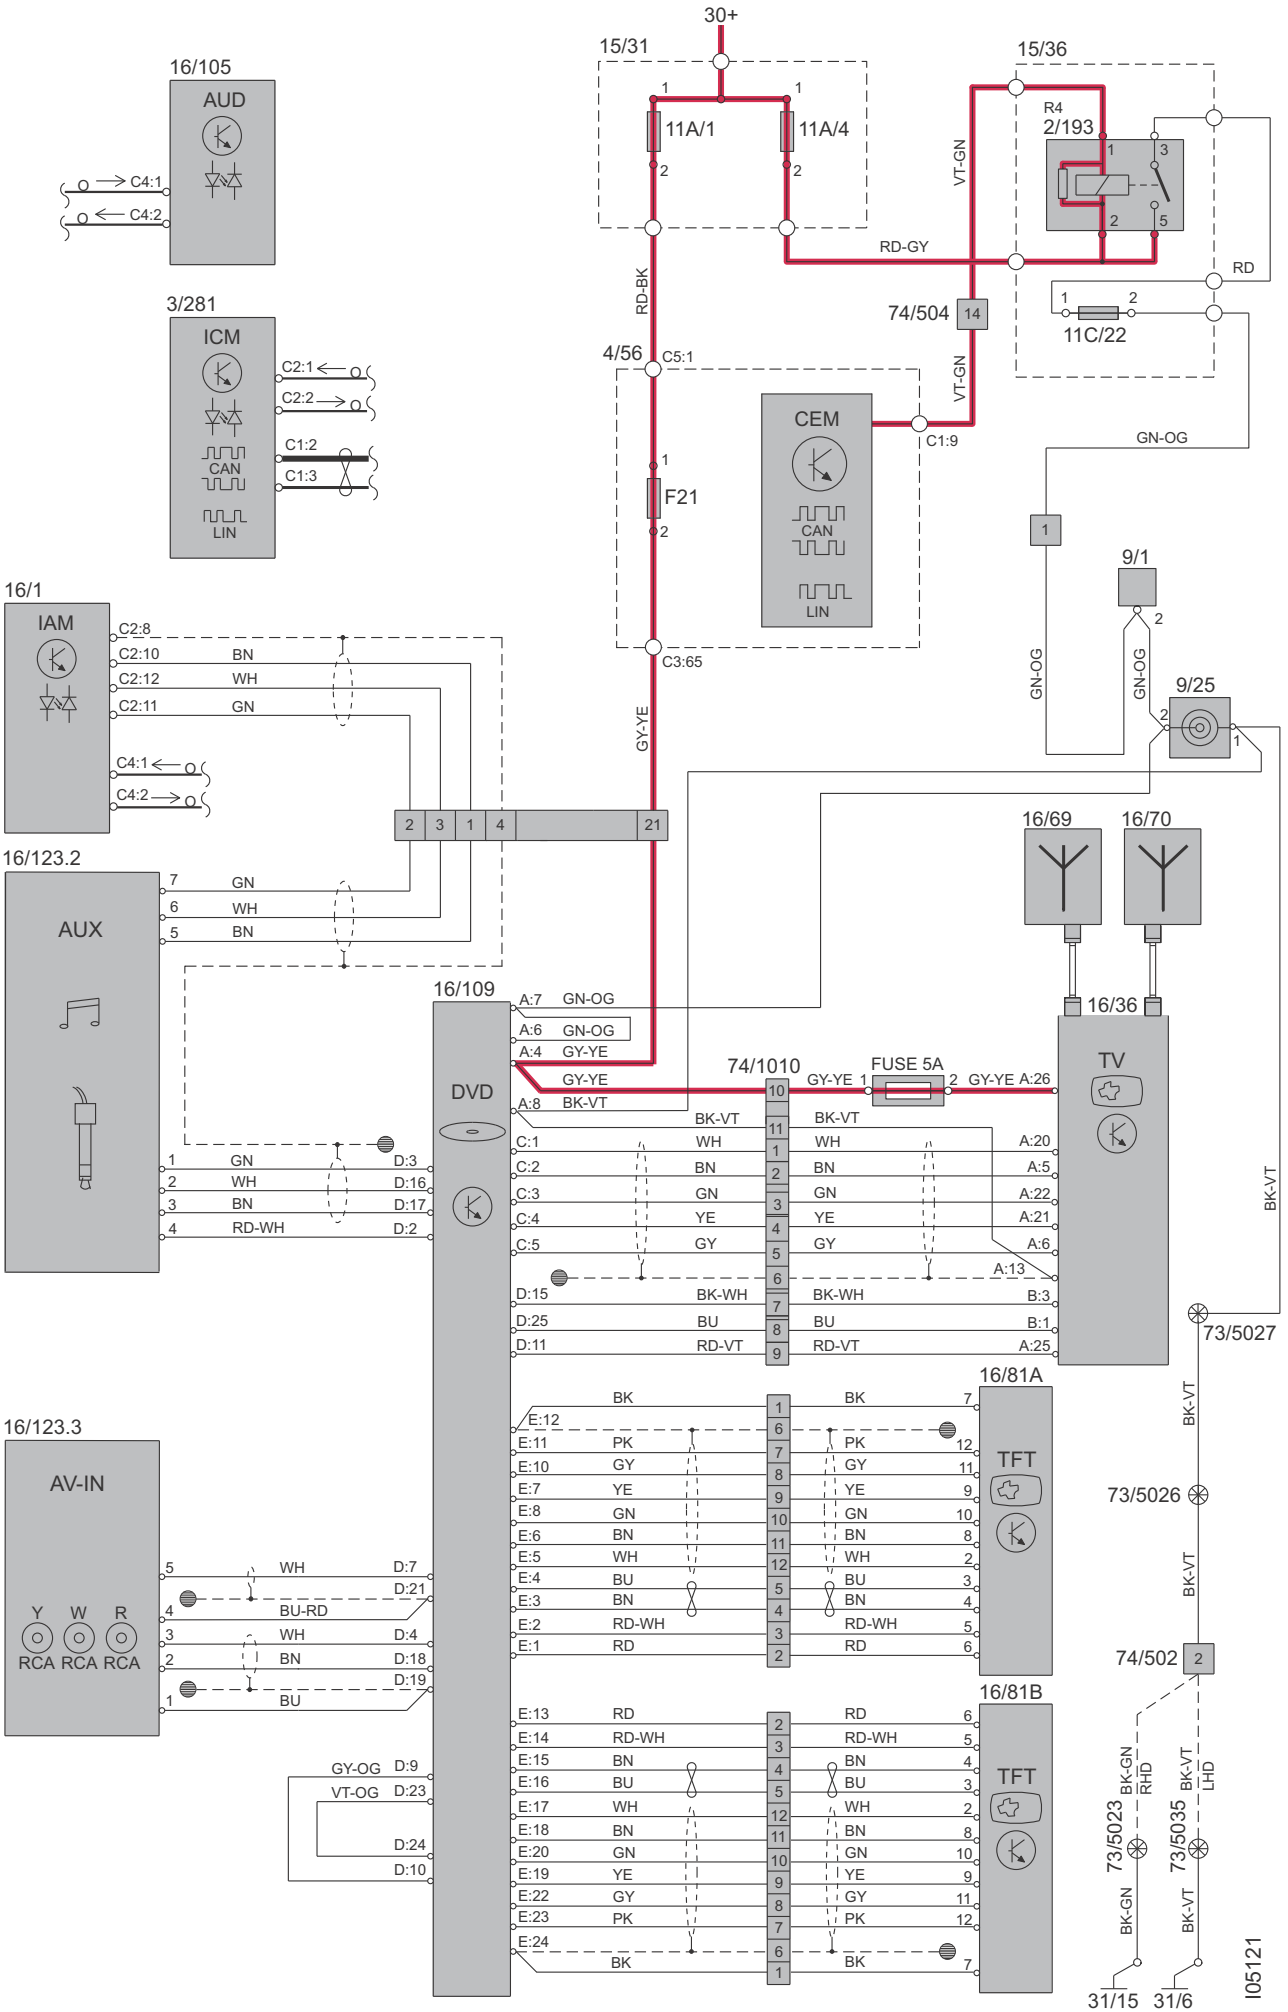

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Спутниковое радио

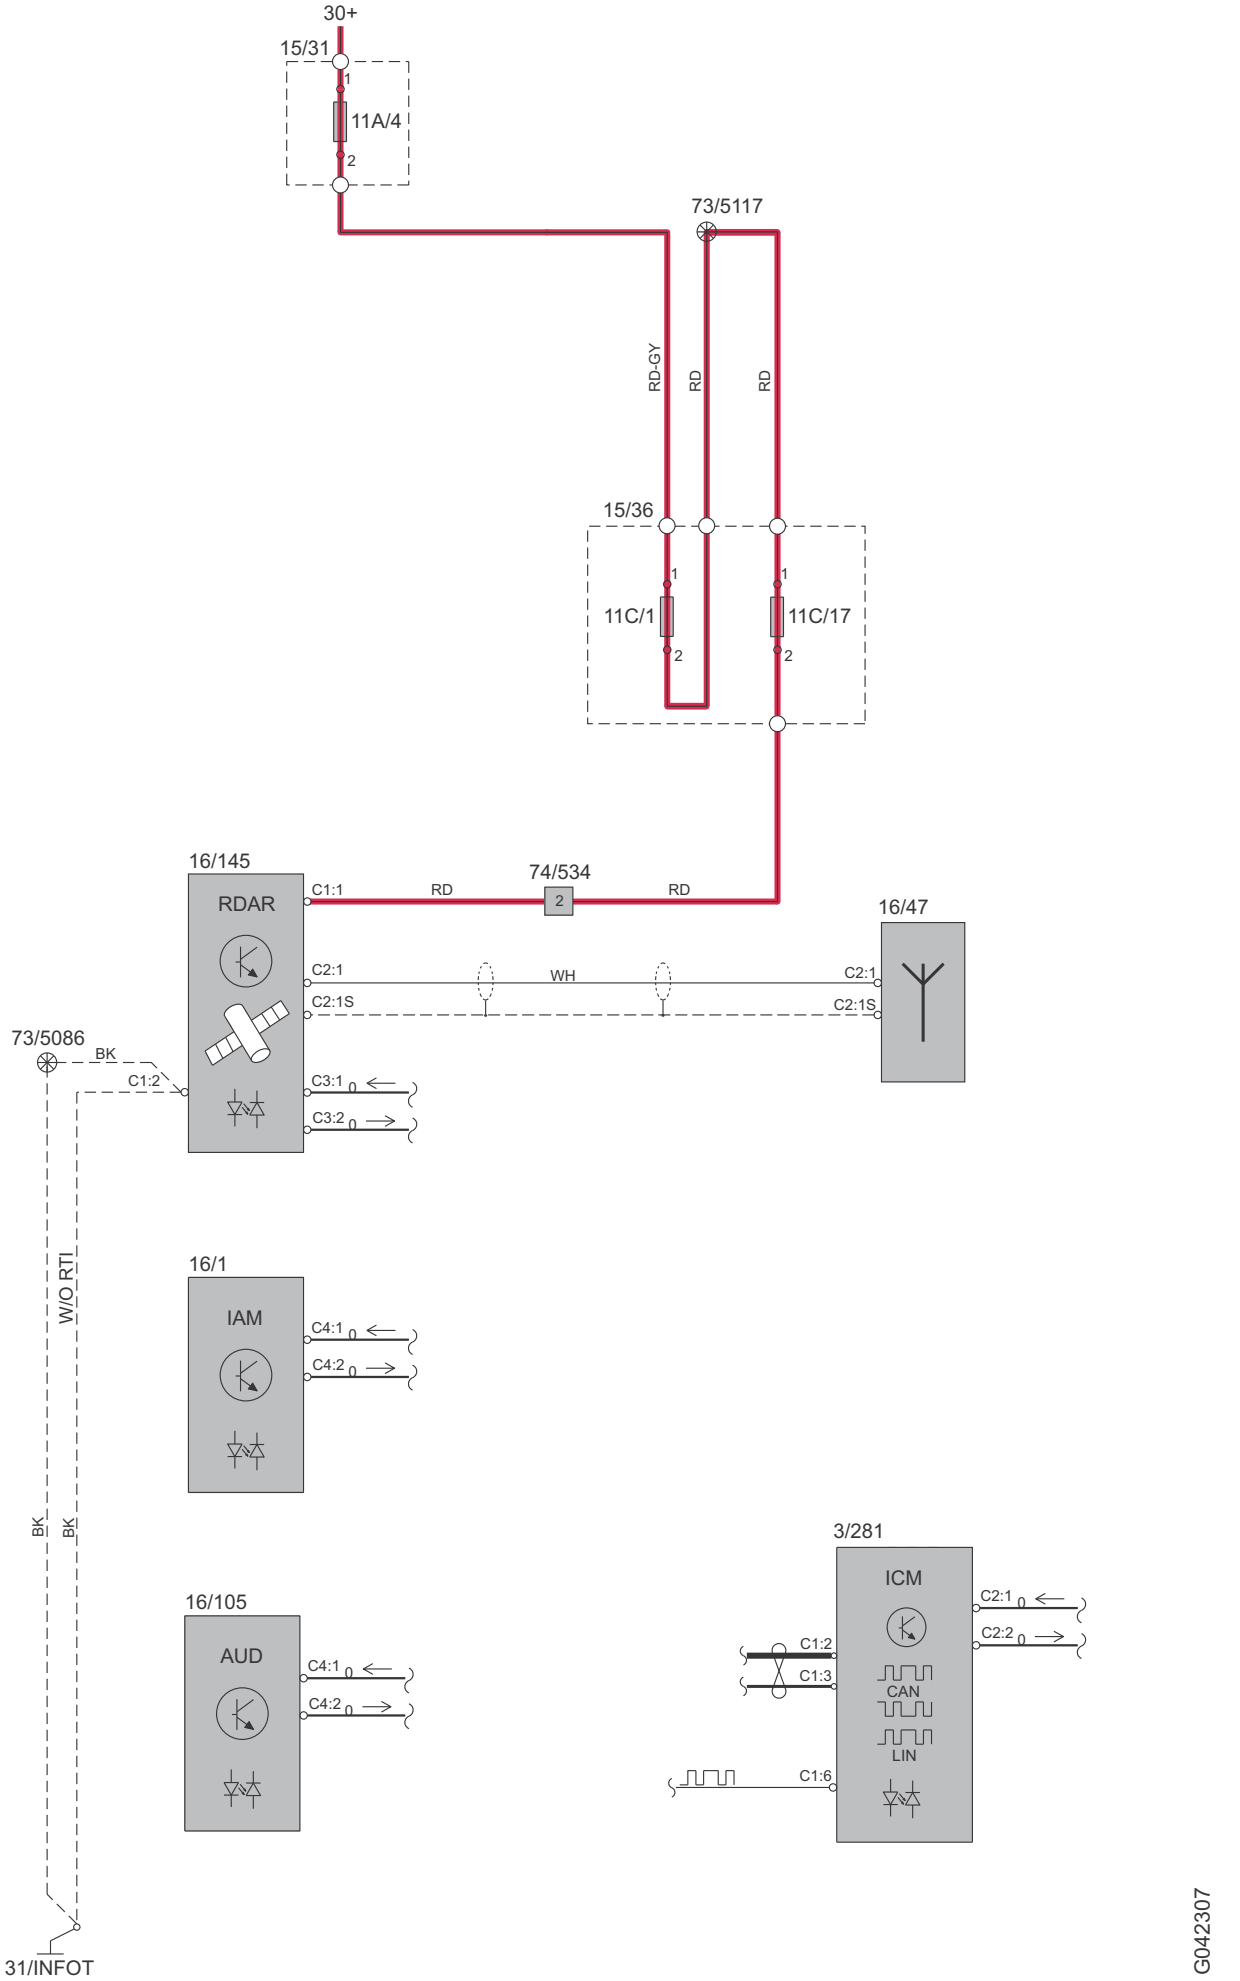

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Камера парковки

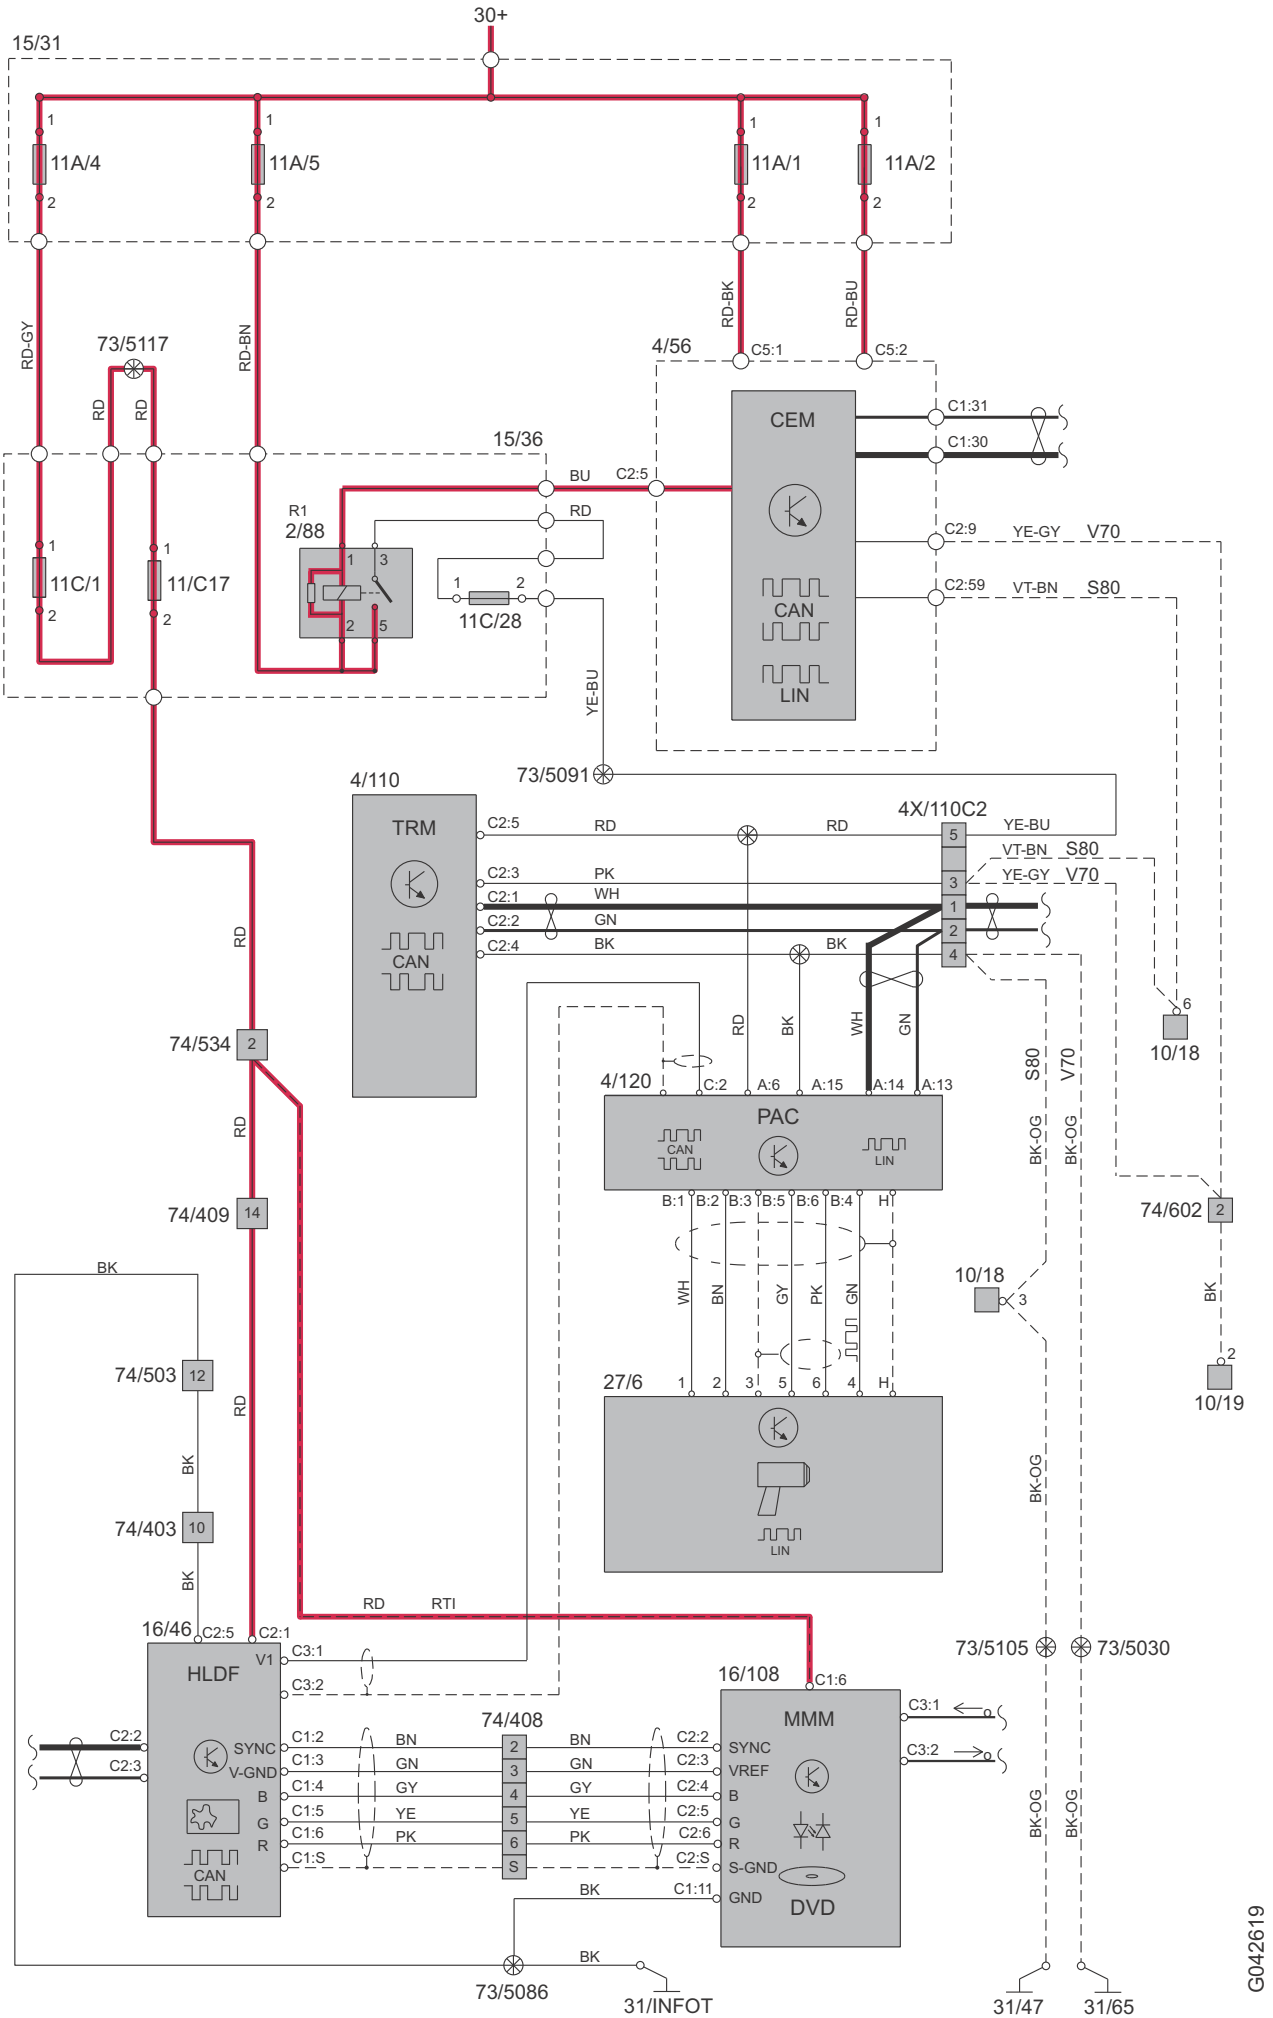

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Переносная навигационная система

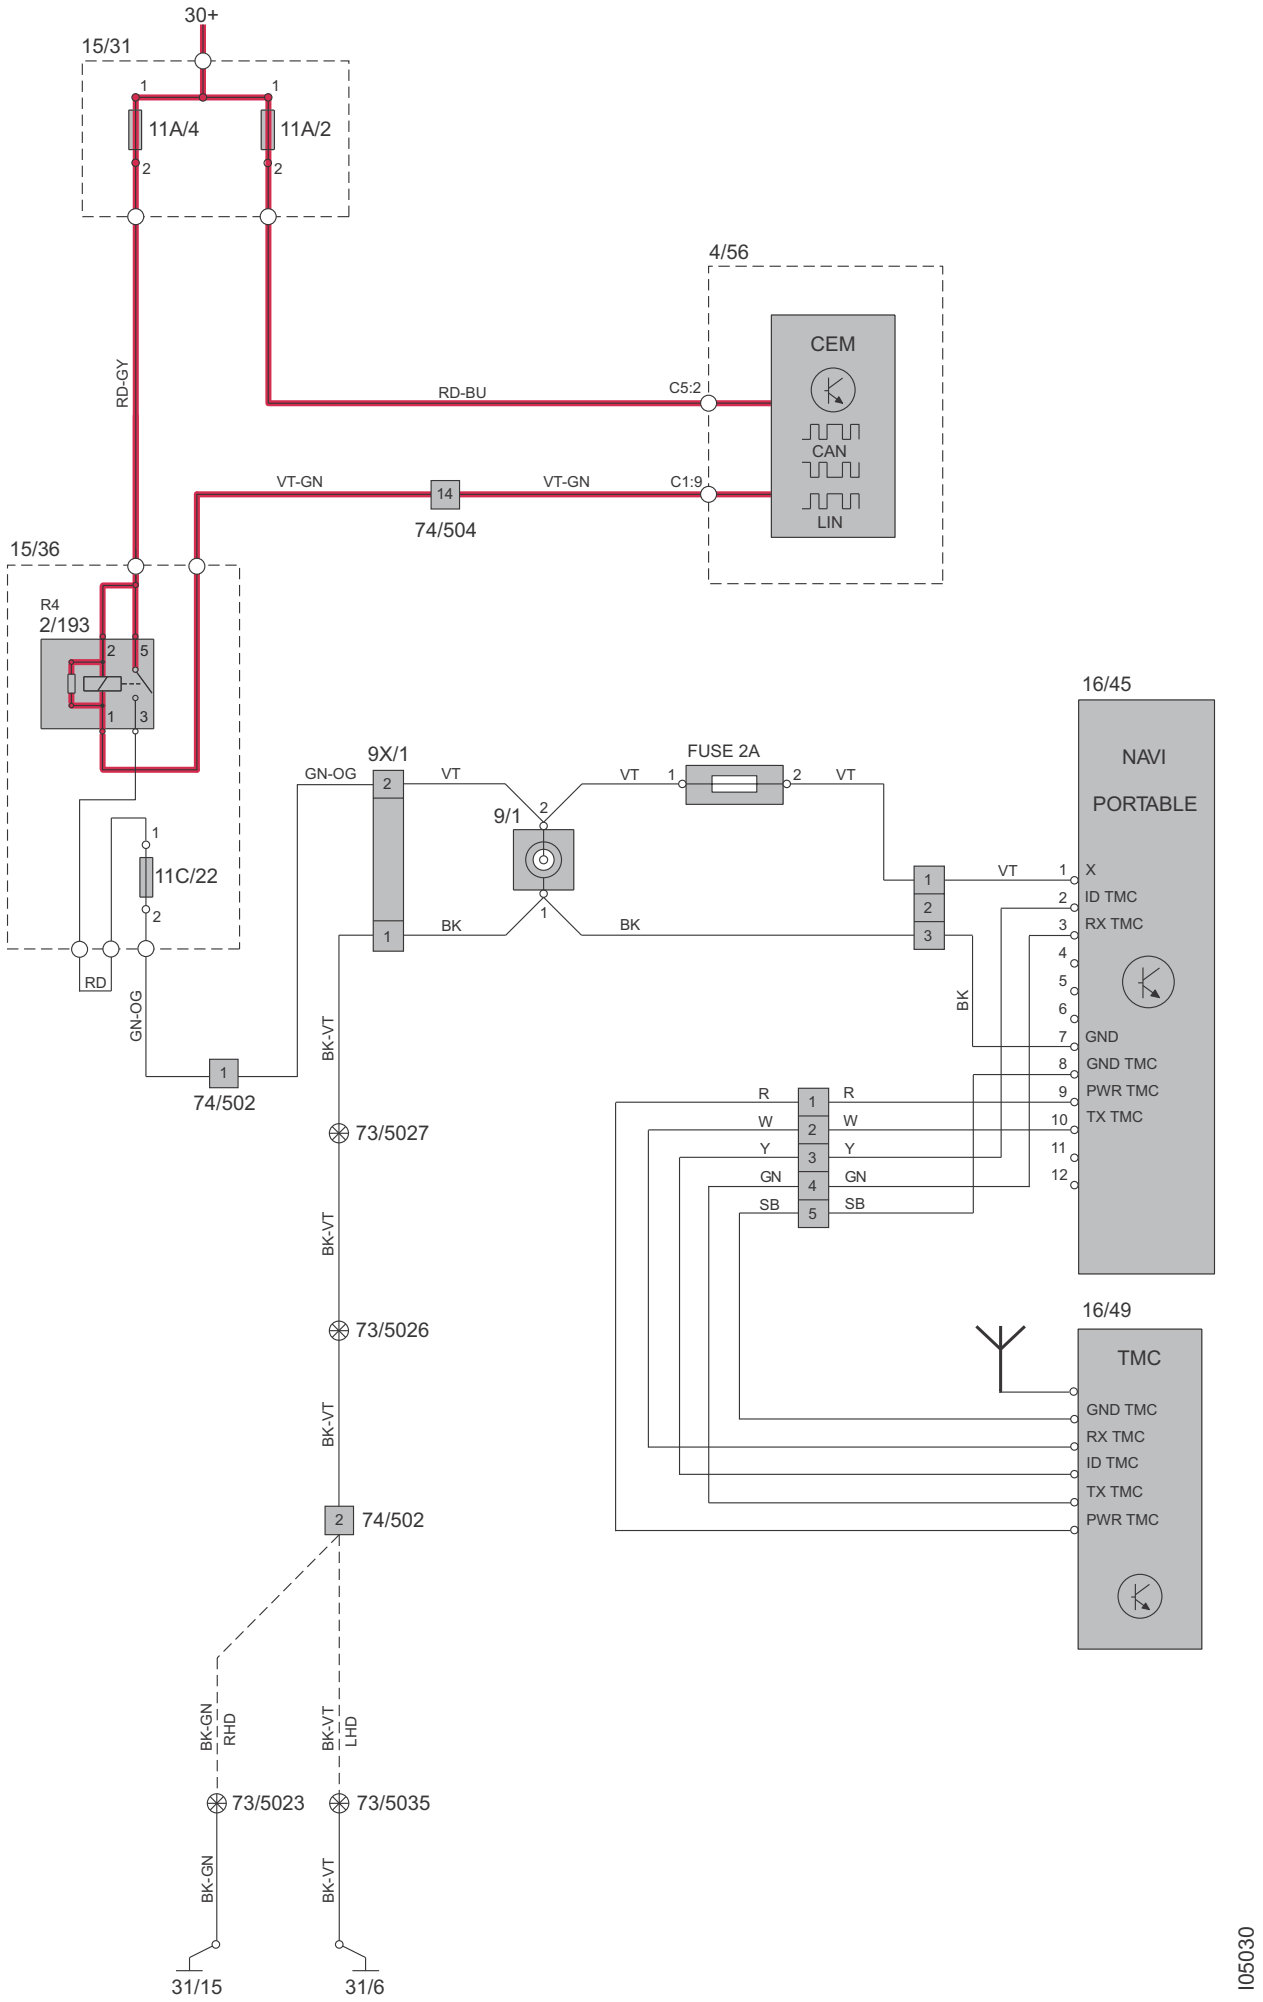

Группа 43 Коробка передач
Коробка передач M66

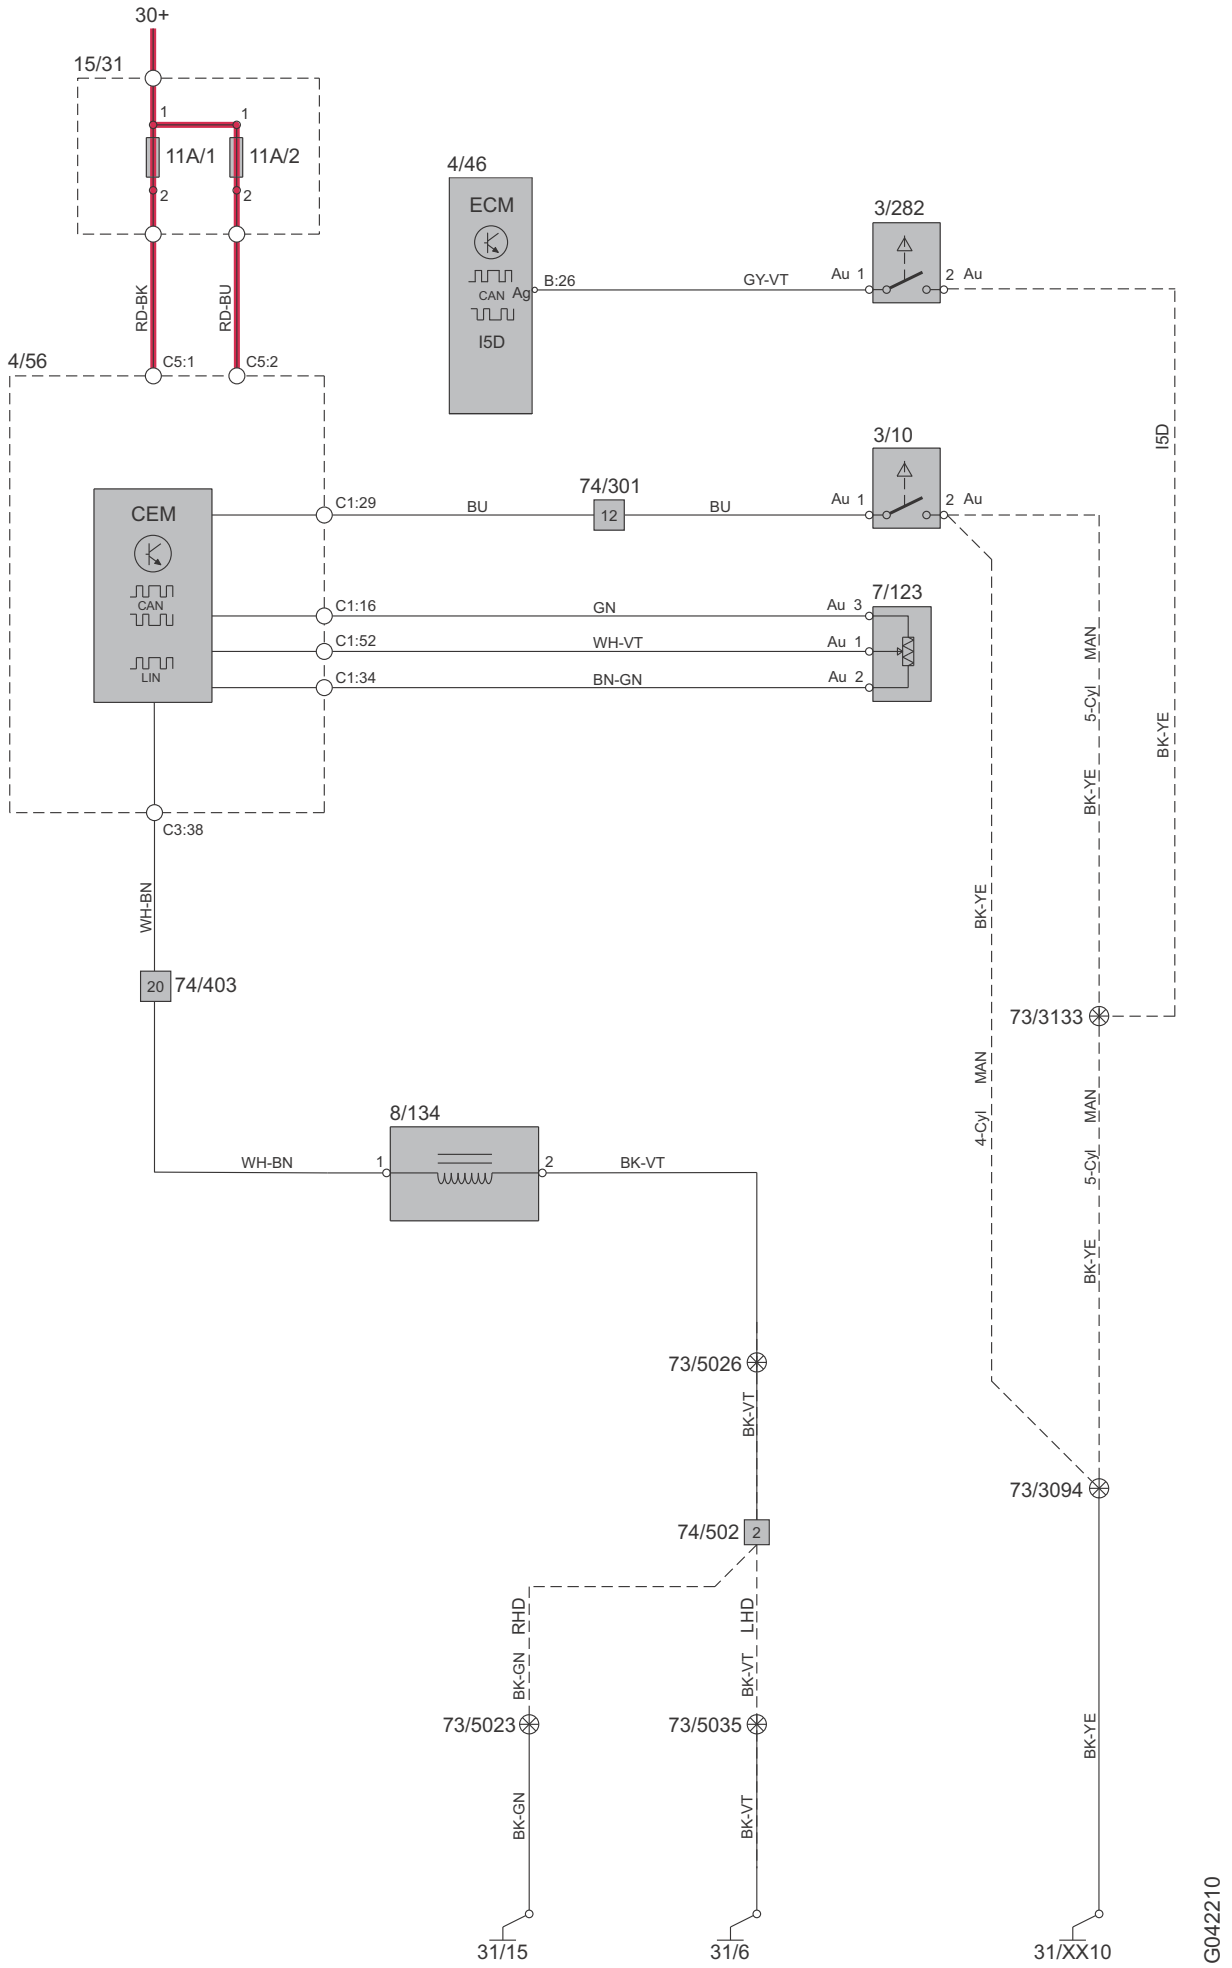

Группа 43 Коробка передач
Автоматическая коробка передач, TF-80SC AWD

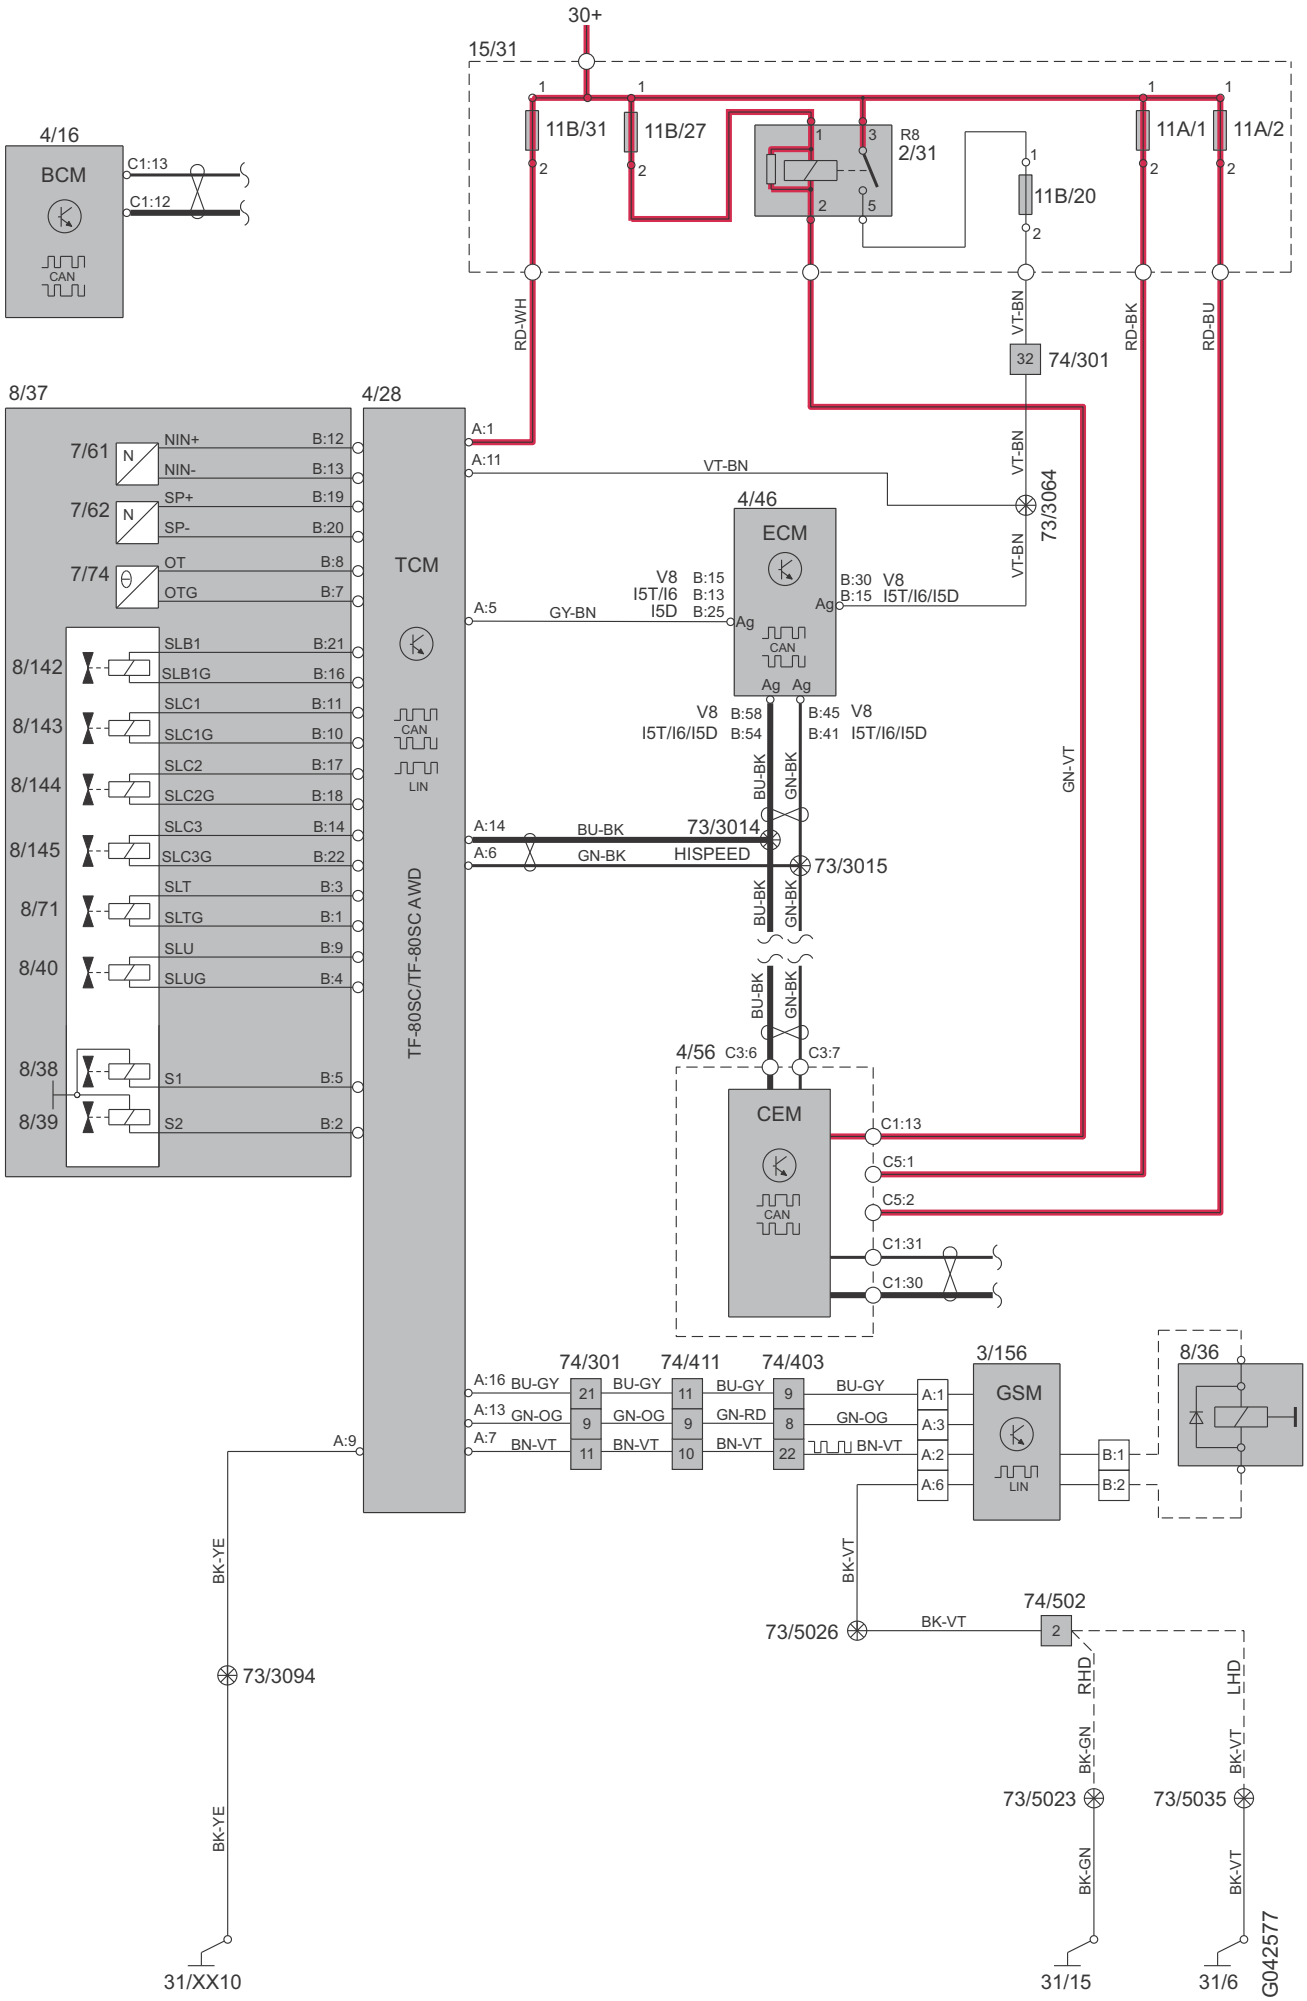

Группа 43 Коробка передач
Автоматическая коробка передач MPS6

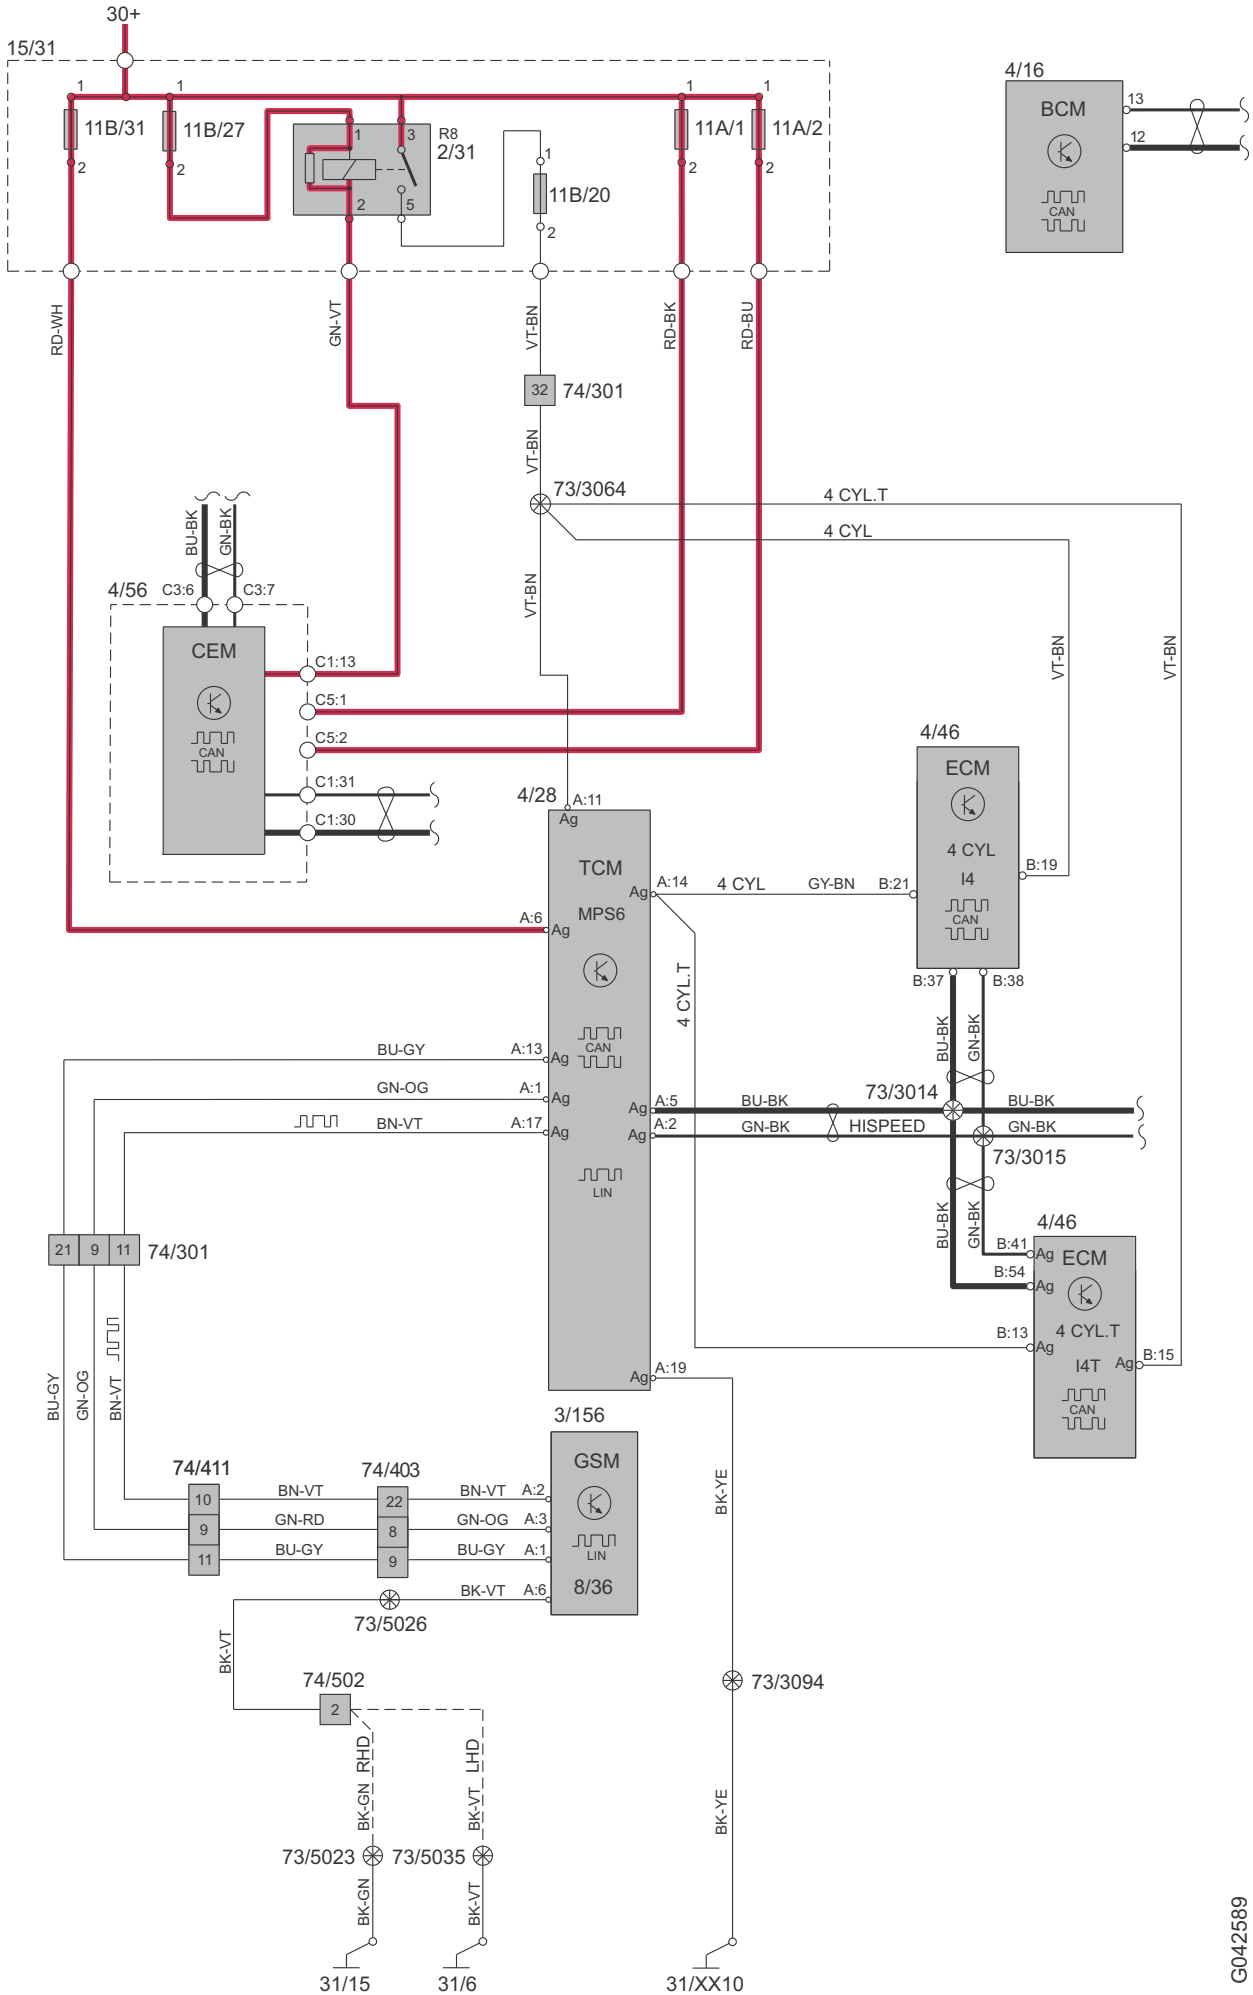

Группа 43 Коробка передач
Электронный модуль дифференциала (DEM)

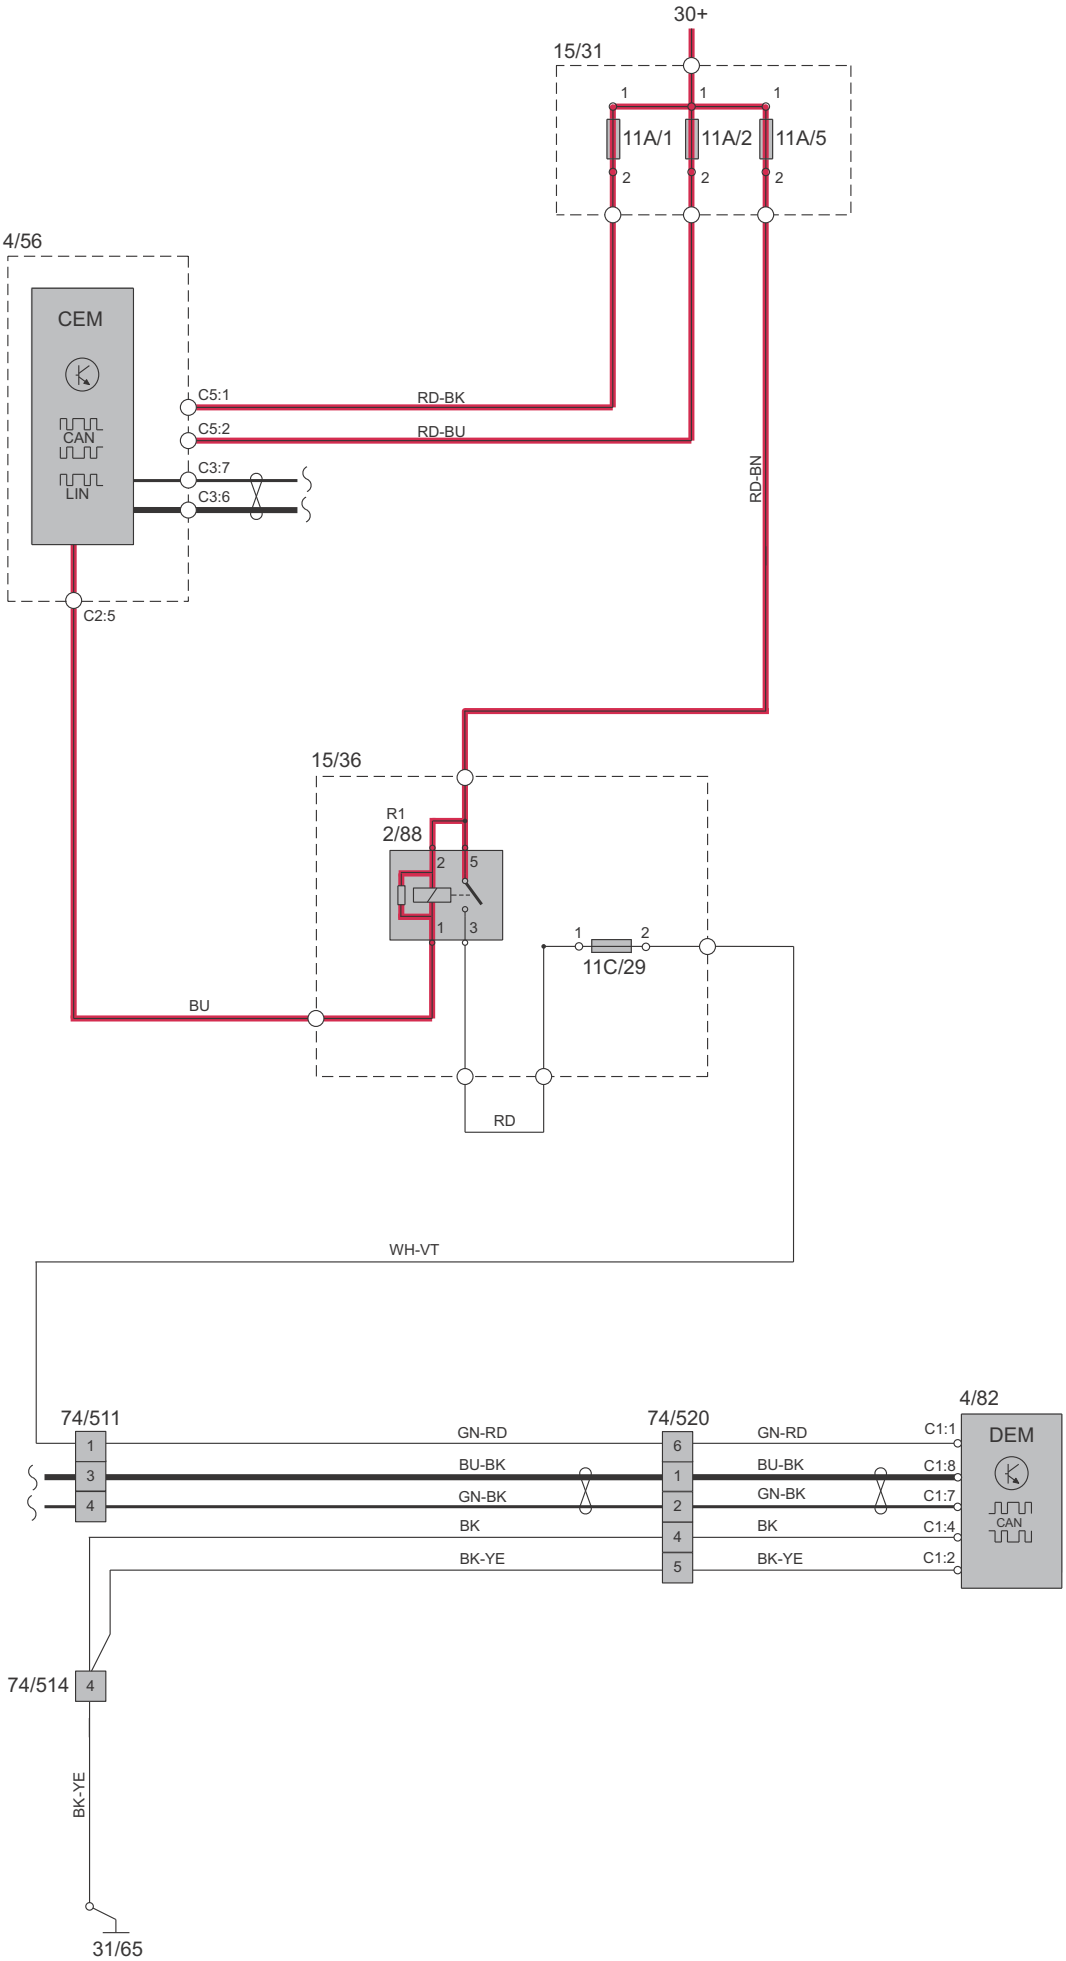

G042213

Группа 55 Стояночный тормоз
Электрический стояночный тормоз

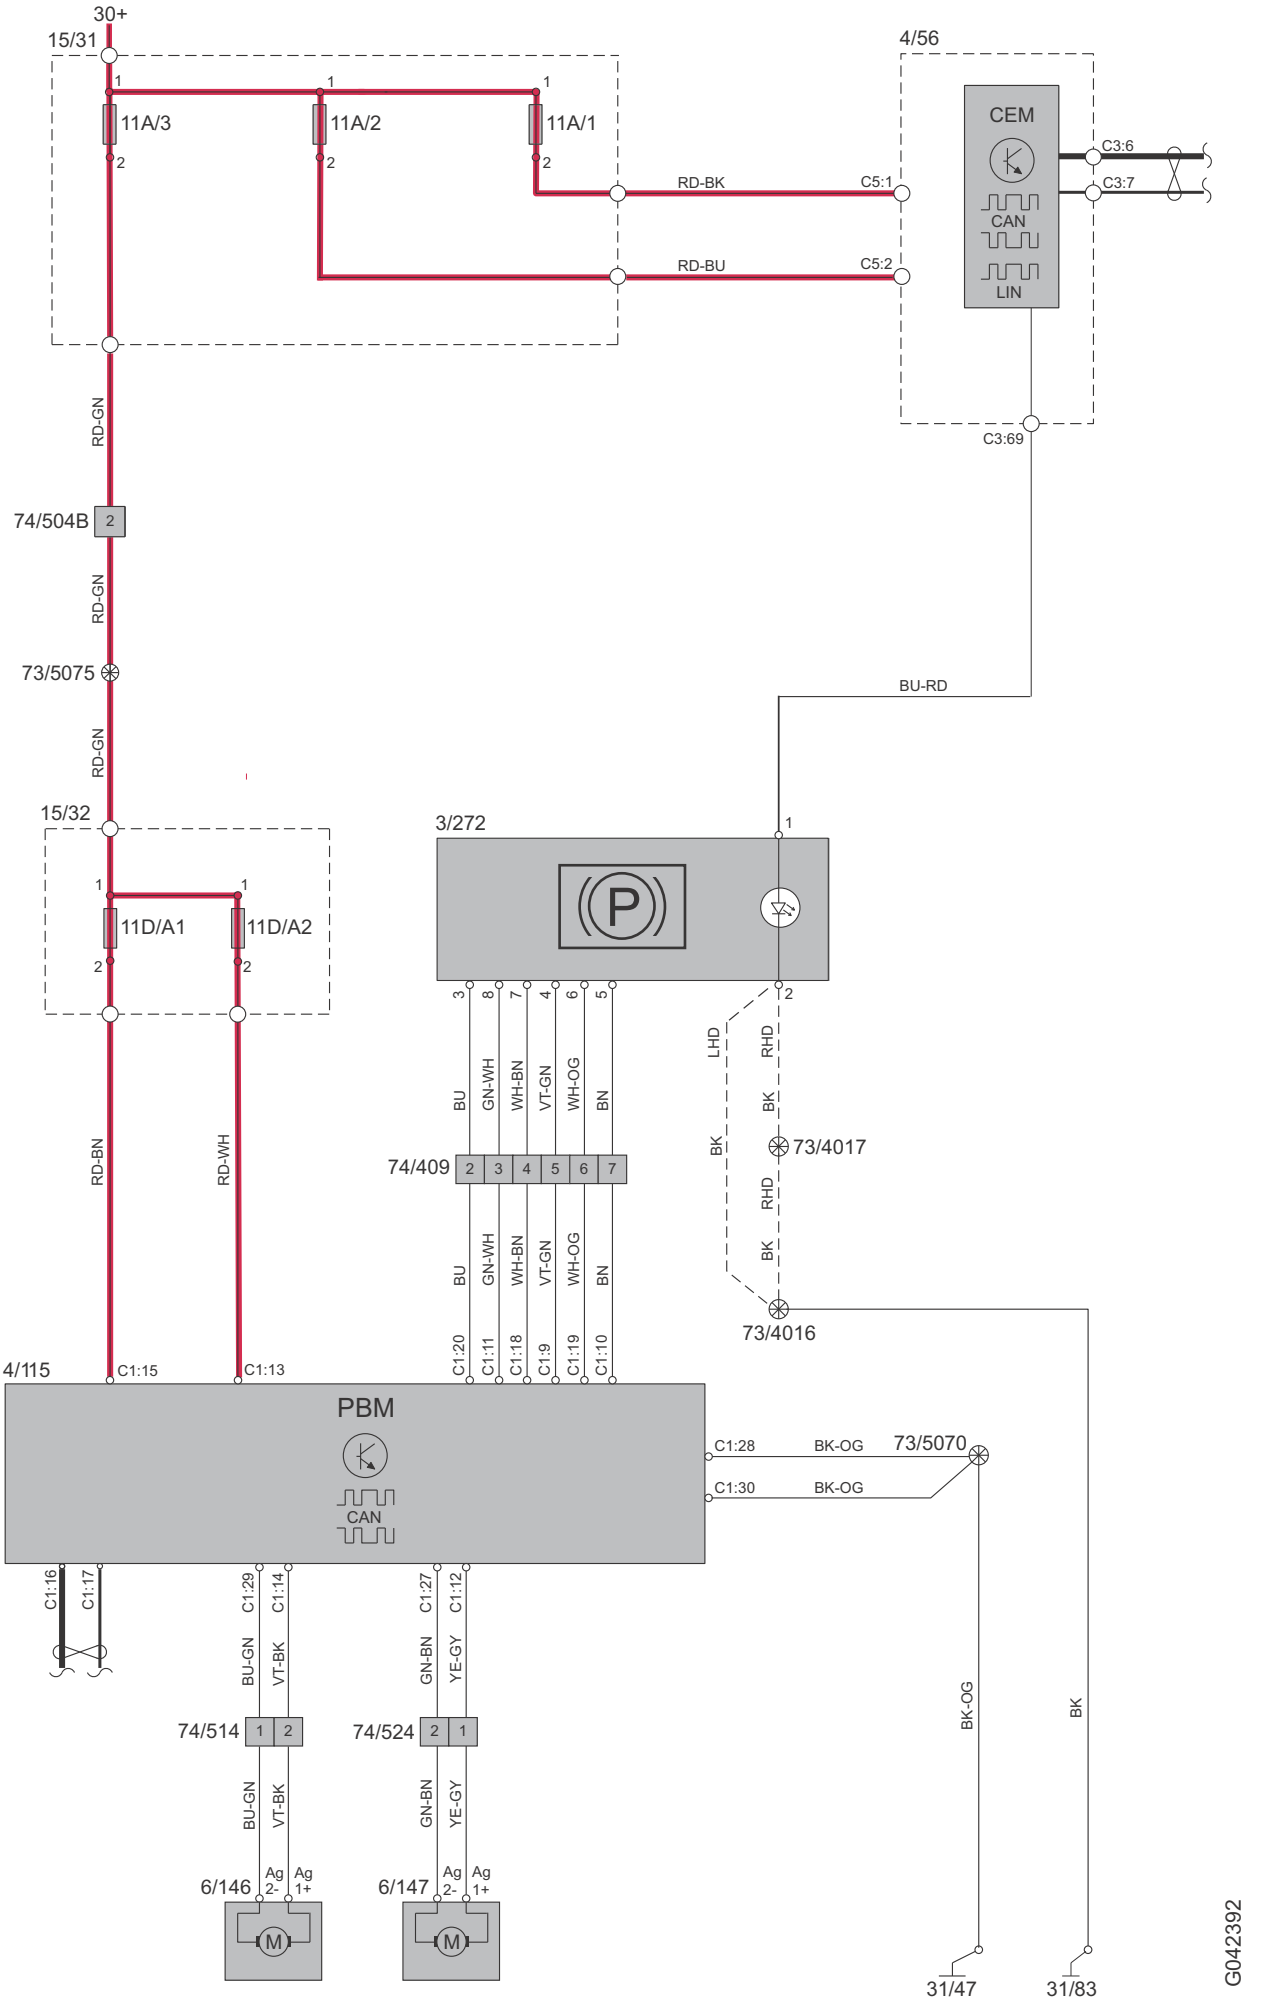

Группа 59 Тормозная система
Система управления тормозами и DSTC

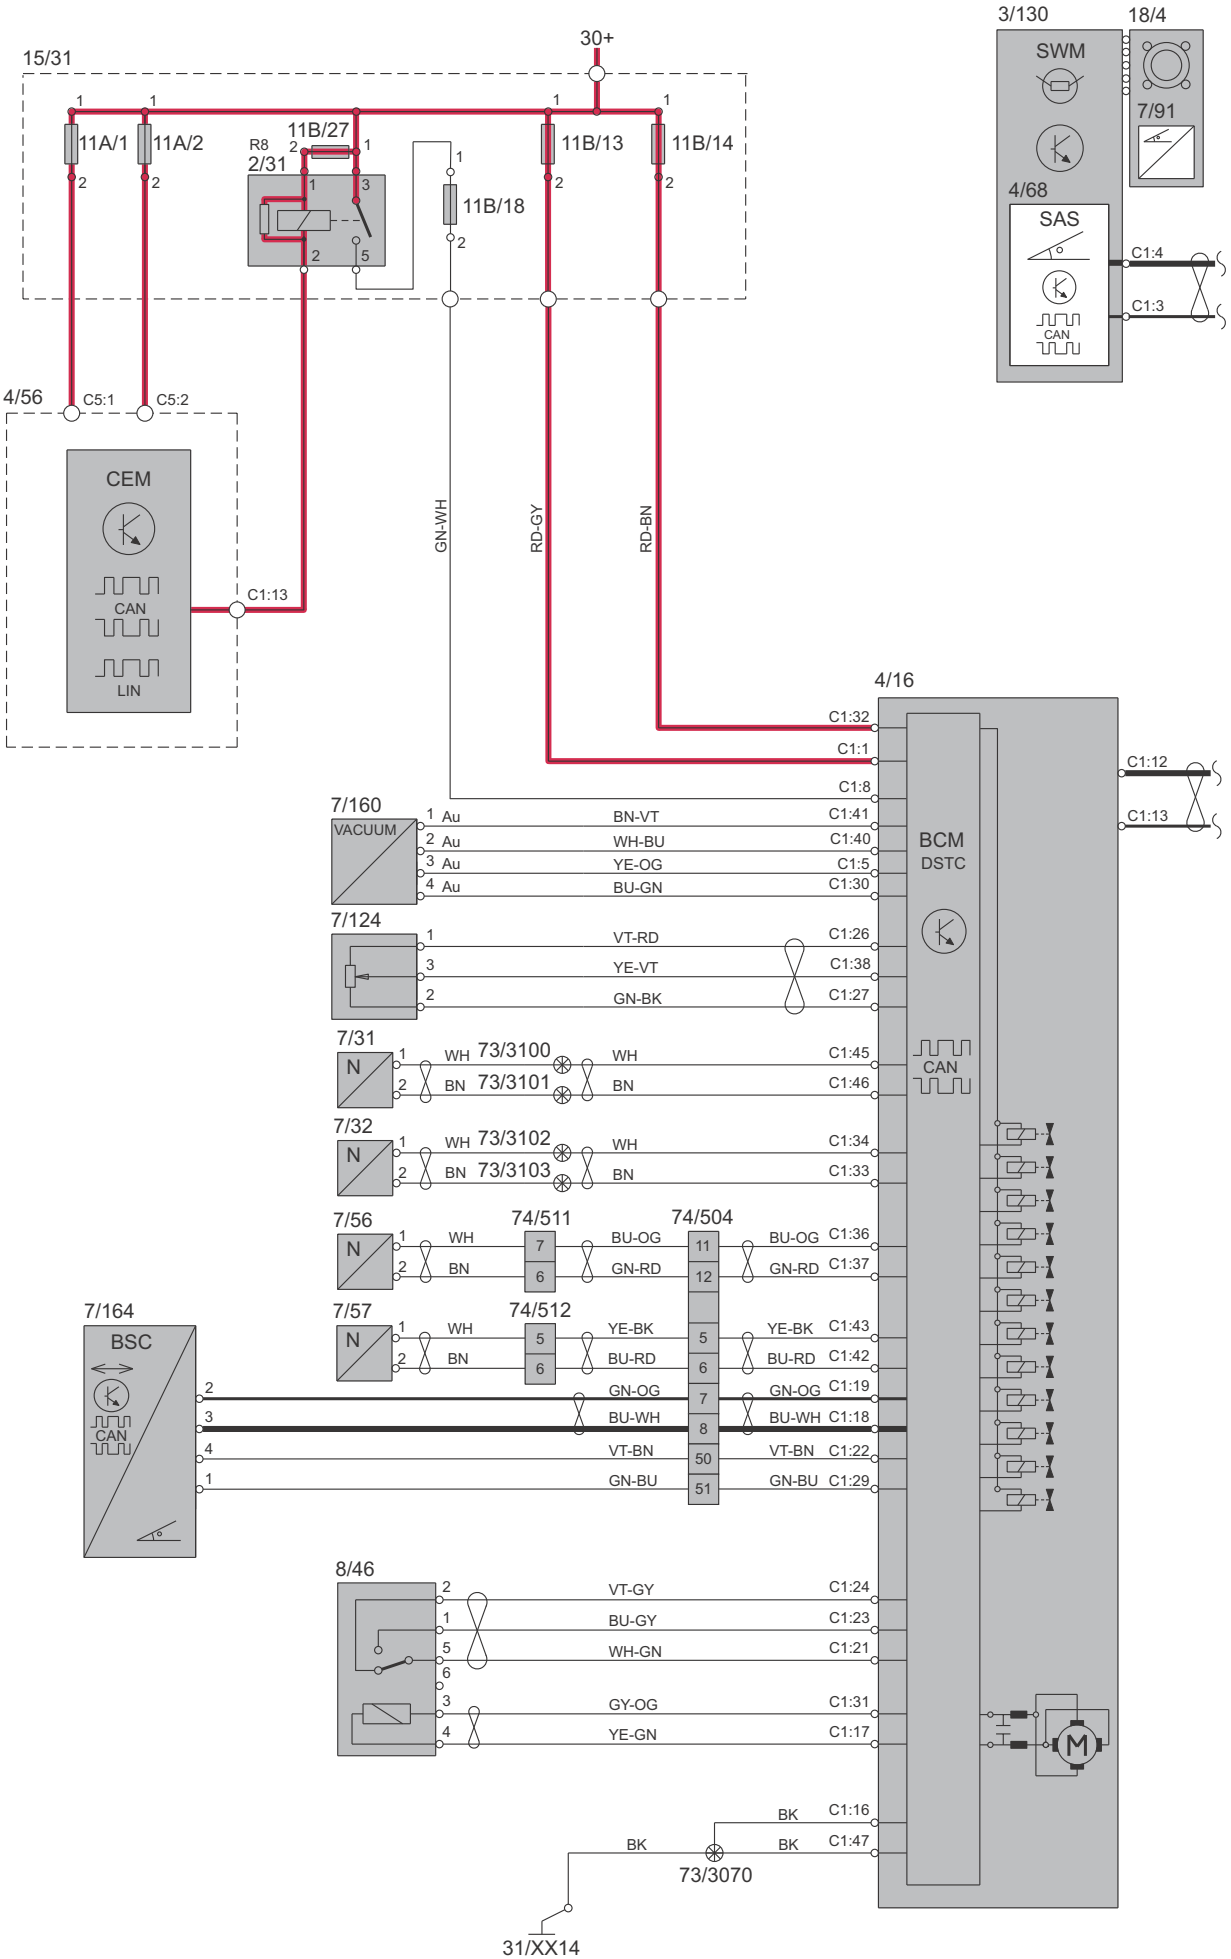

Группа 64 Управление
Сервоусилитель, зависимый от скорости

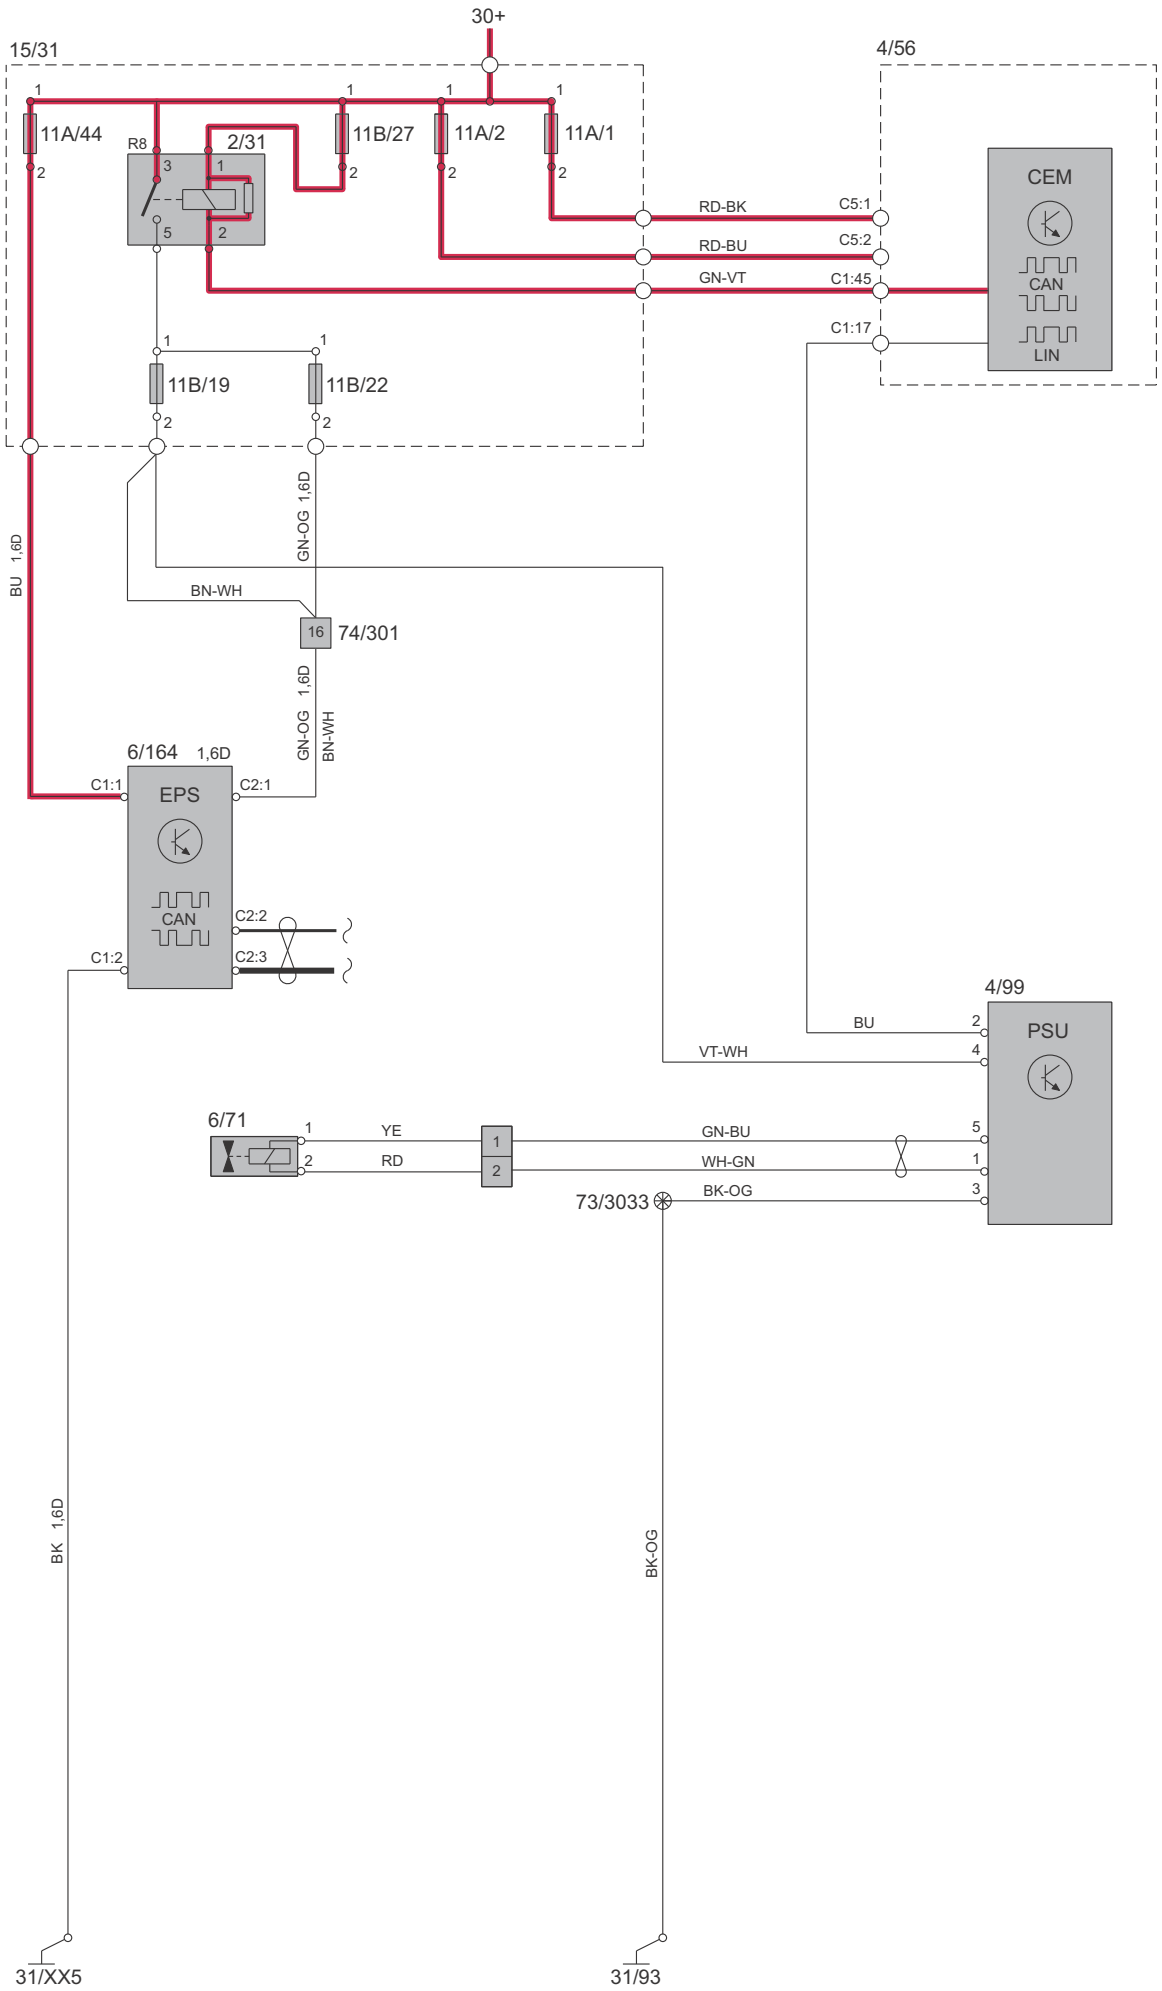

Группа 76 Амортизаторы
Four-C

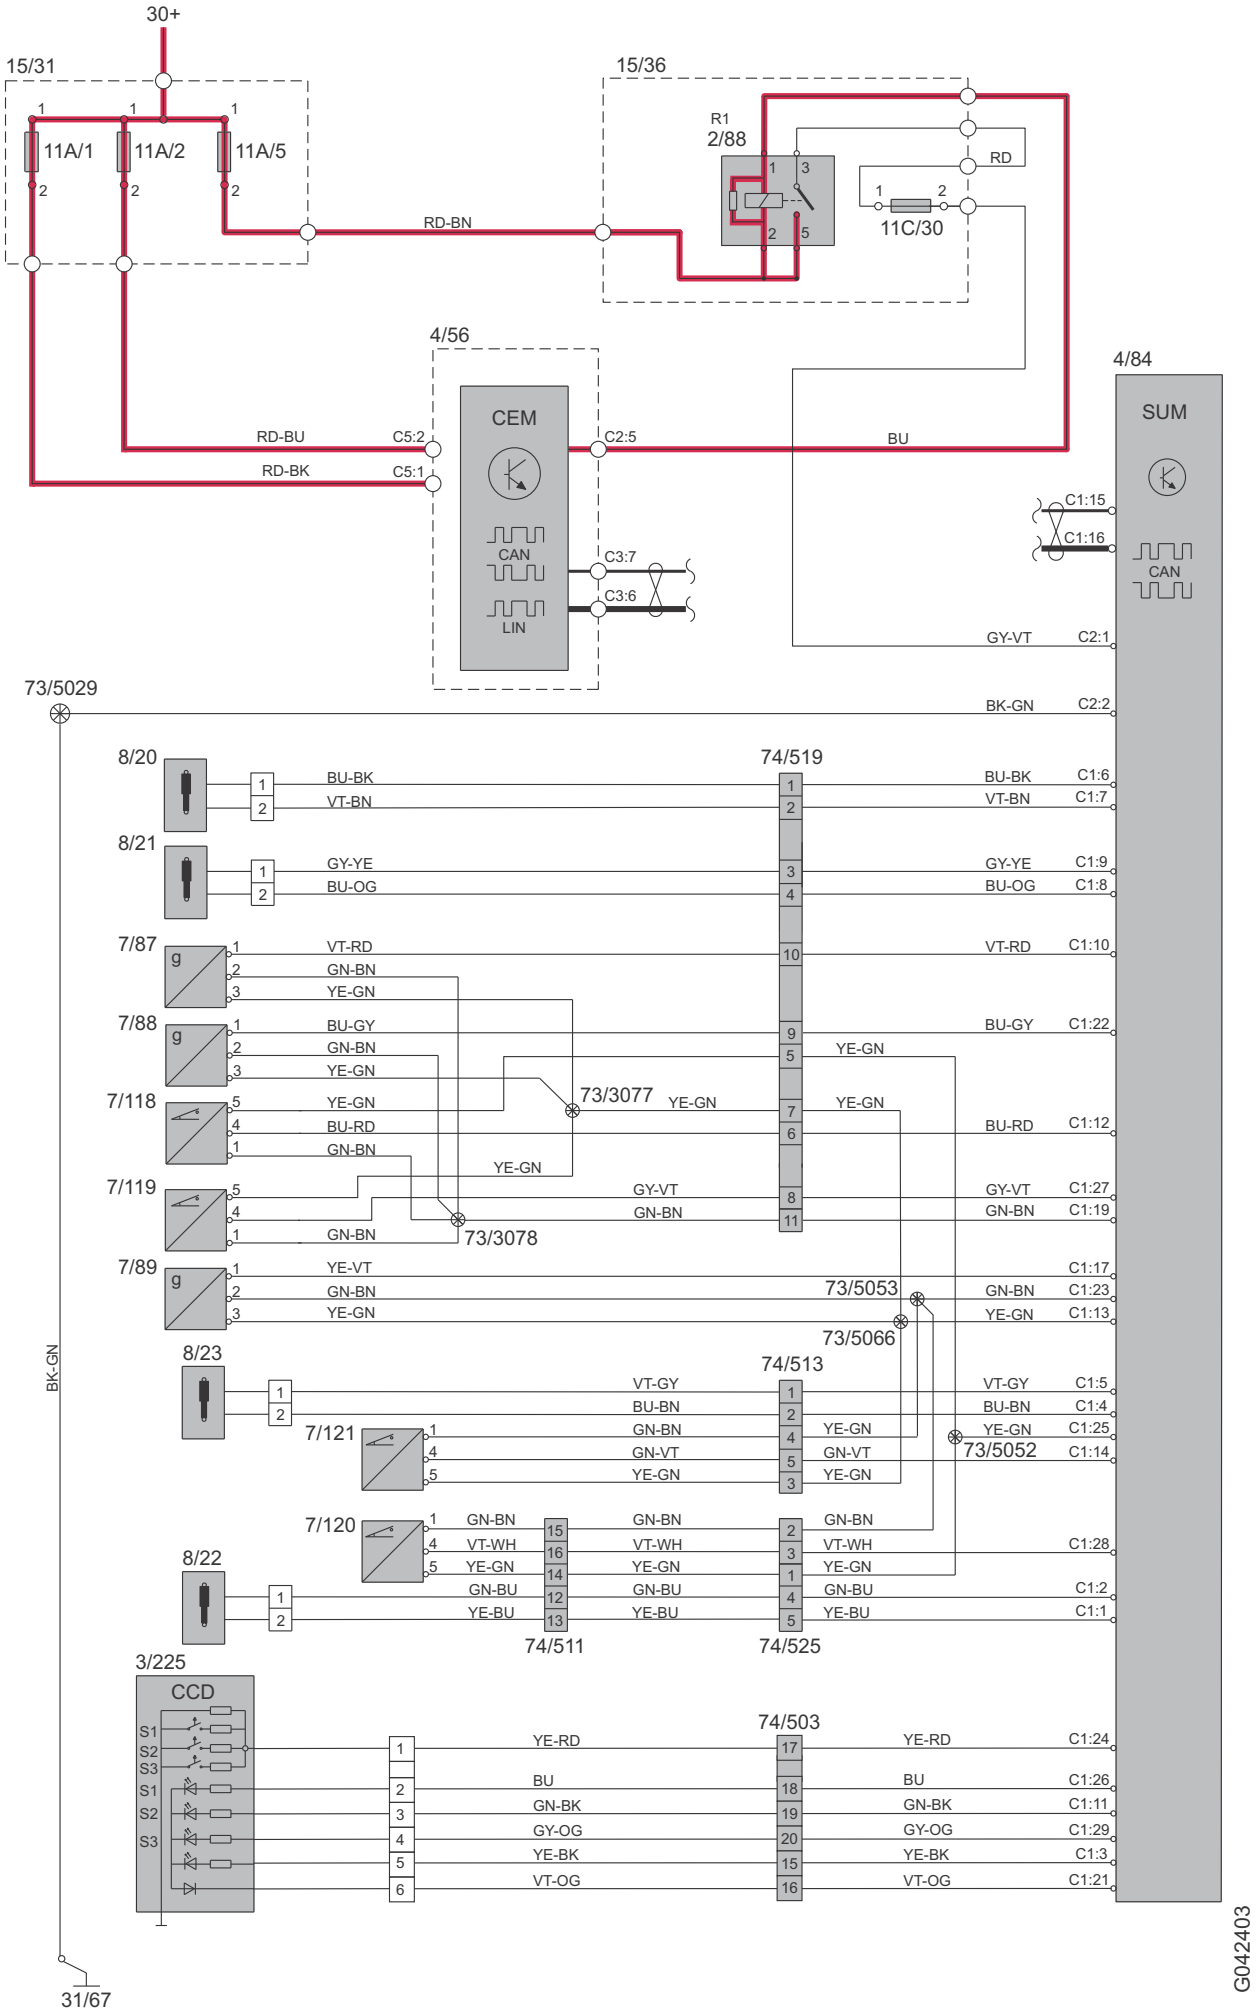

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, передние двери, ЛР

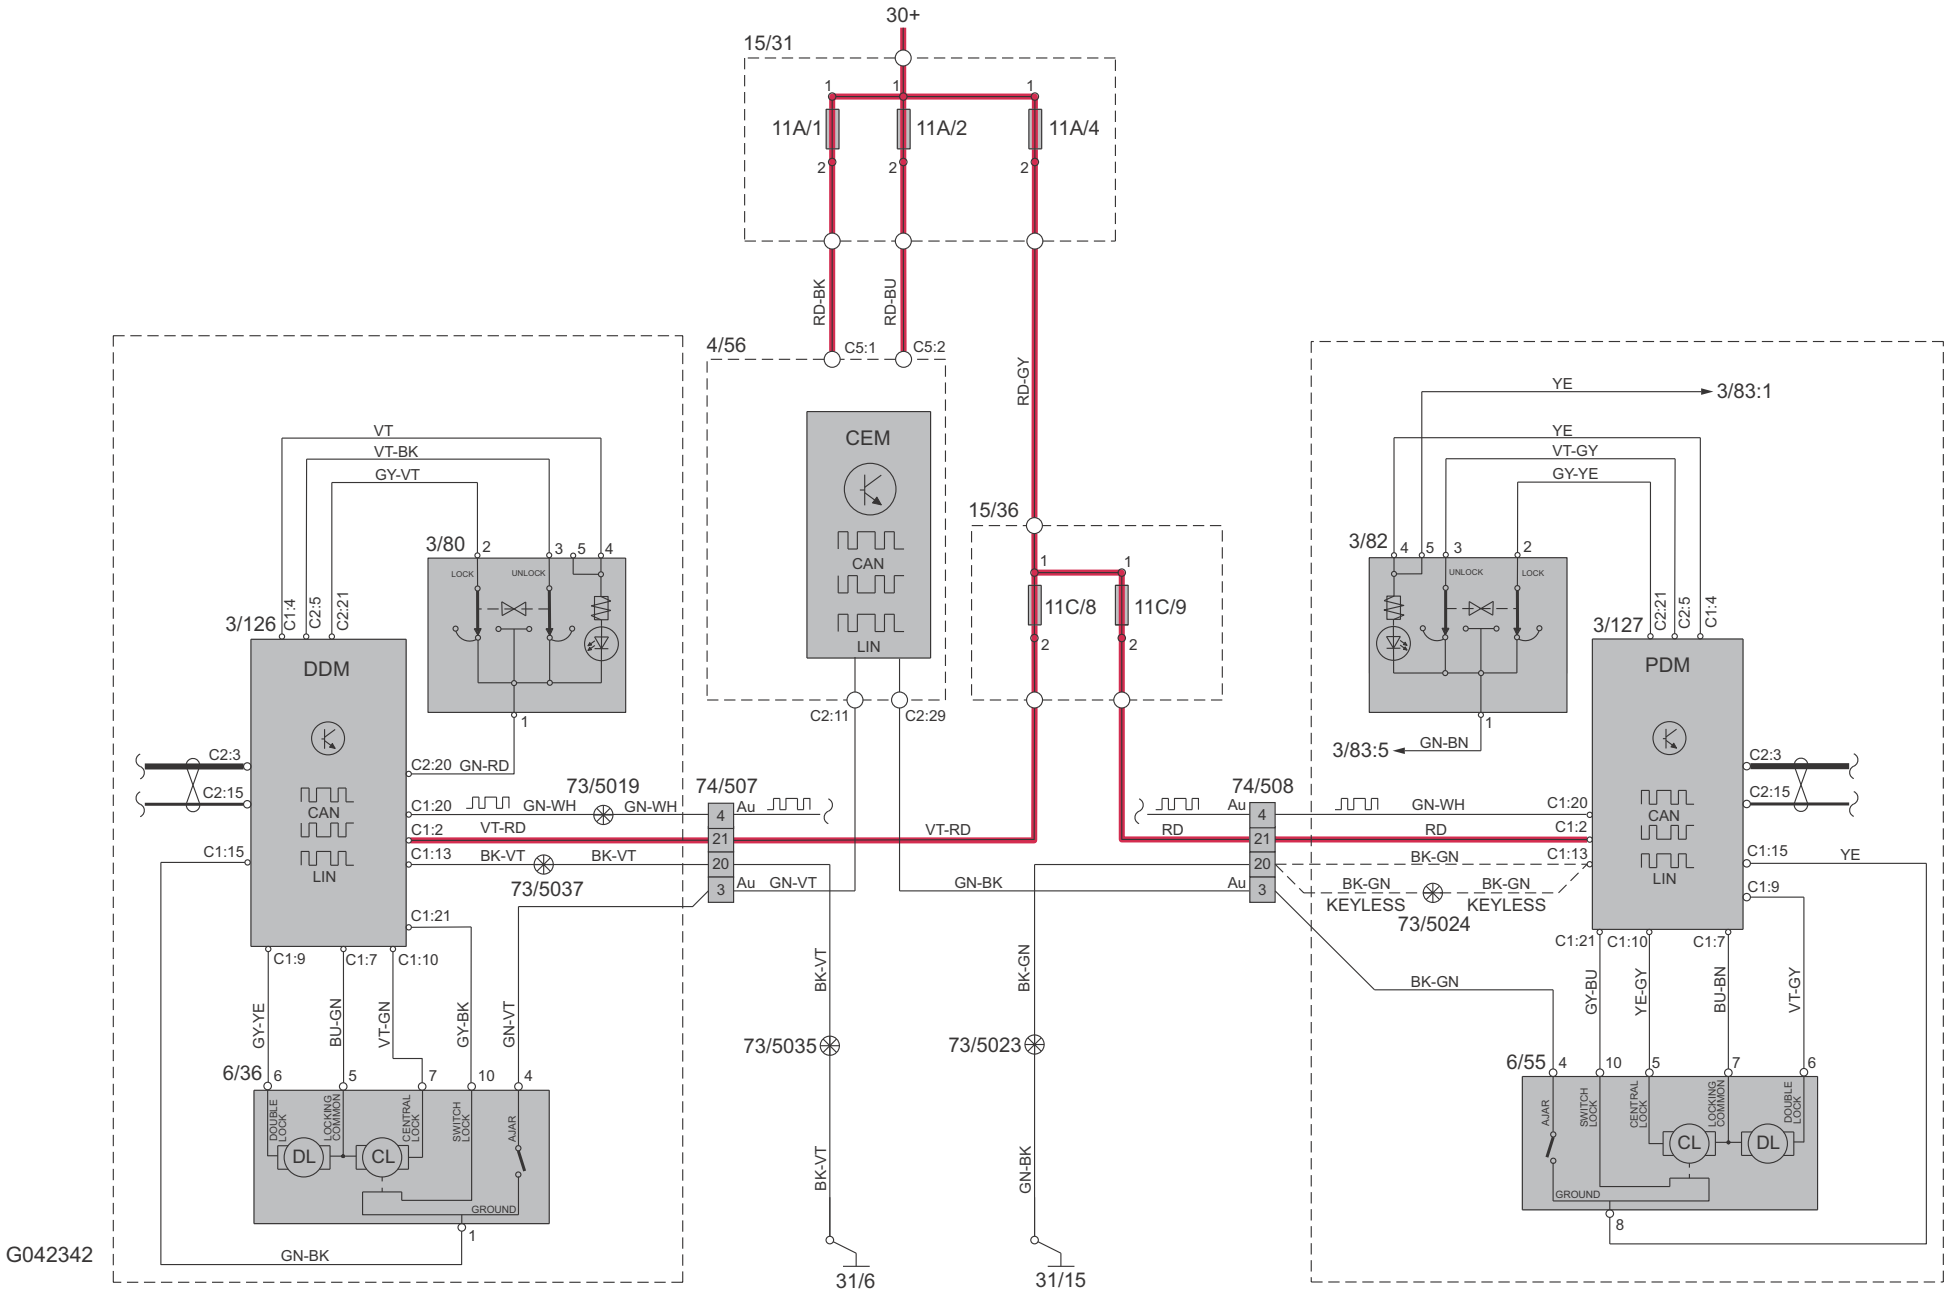

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, передние двери, ПР

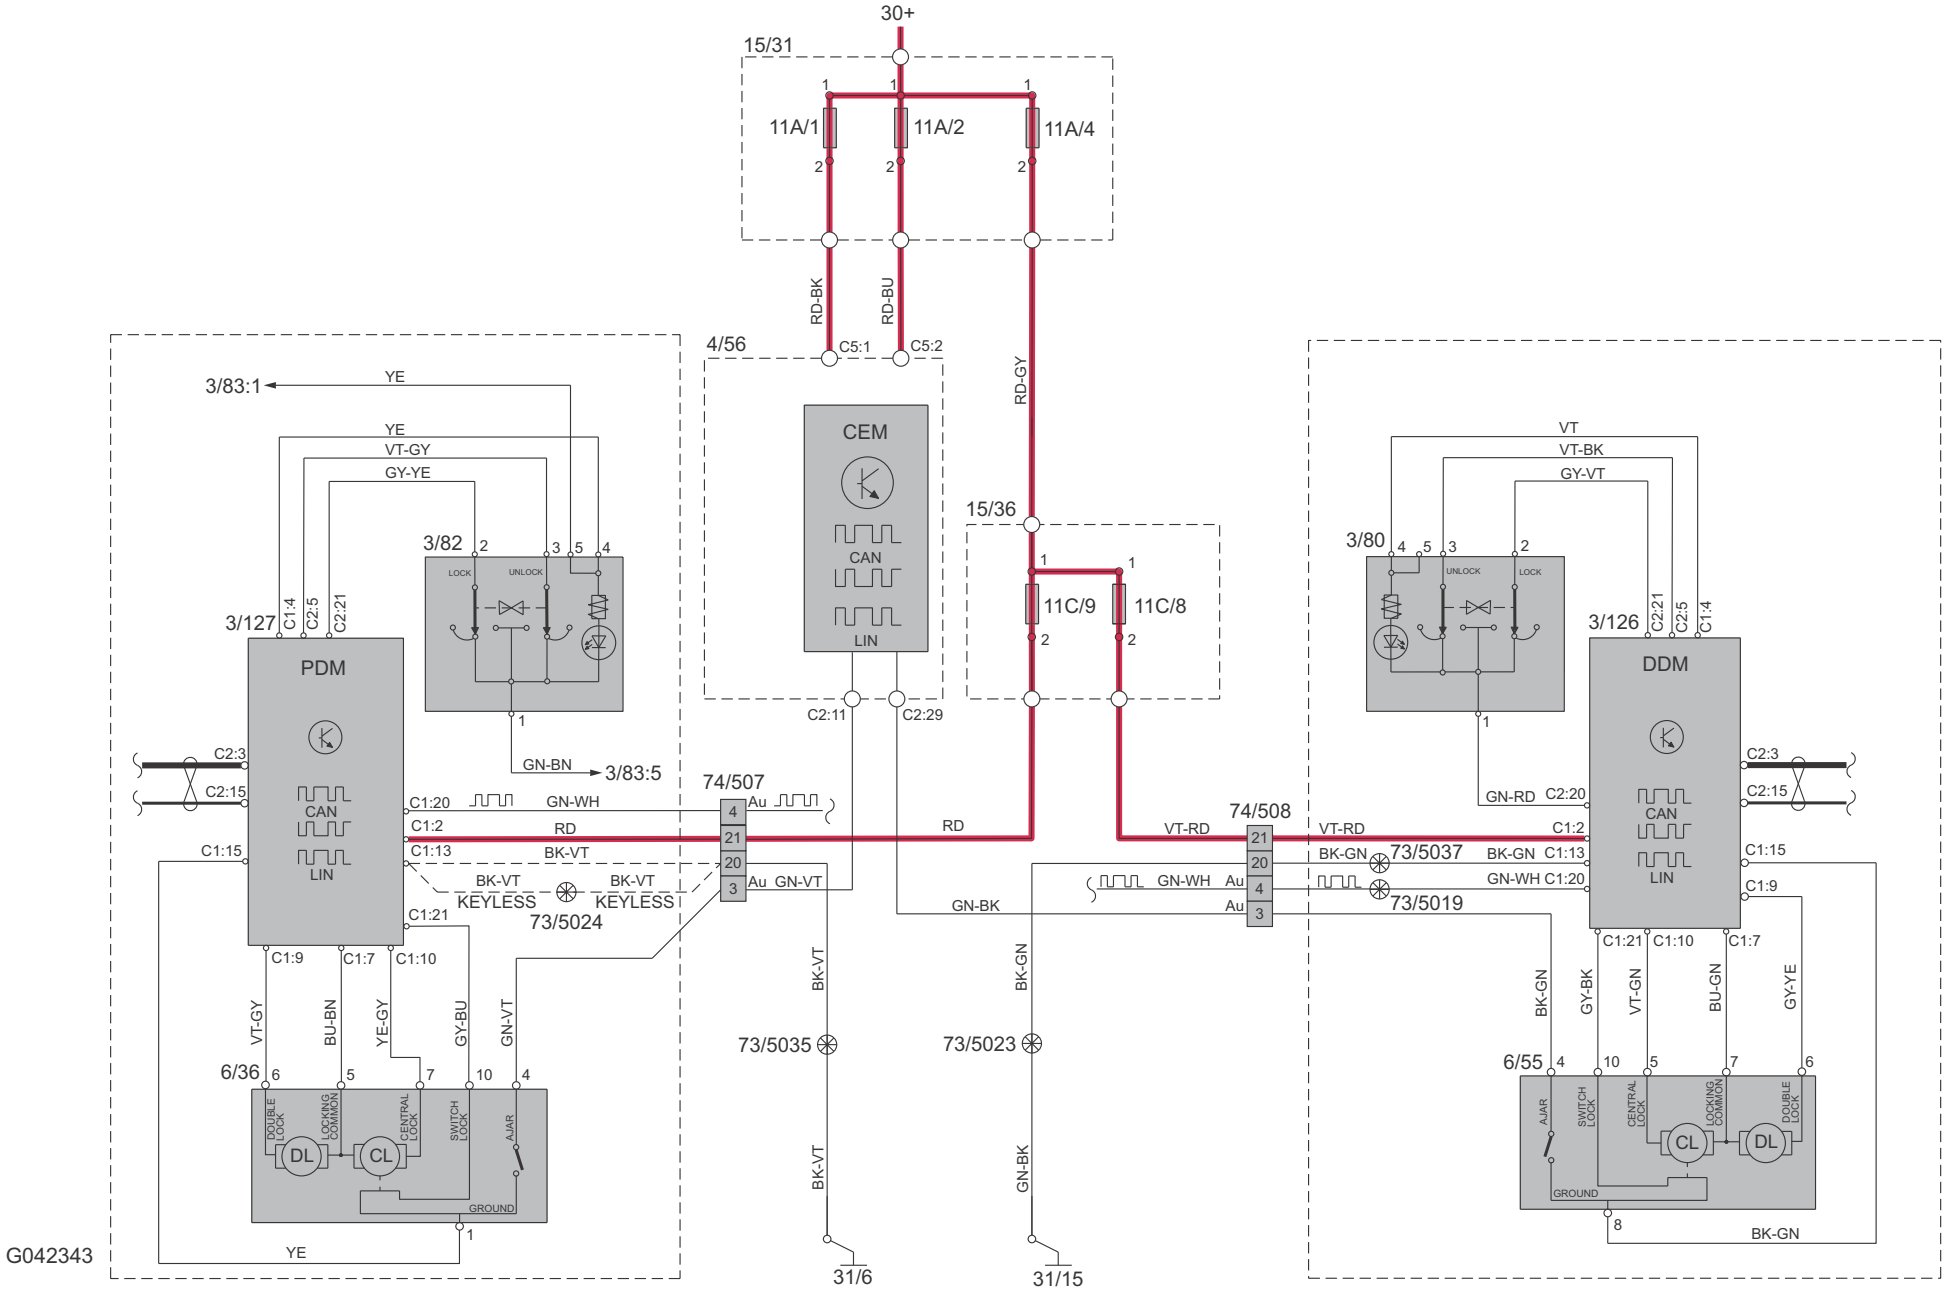

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, задние двери

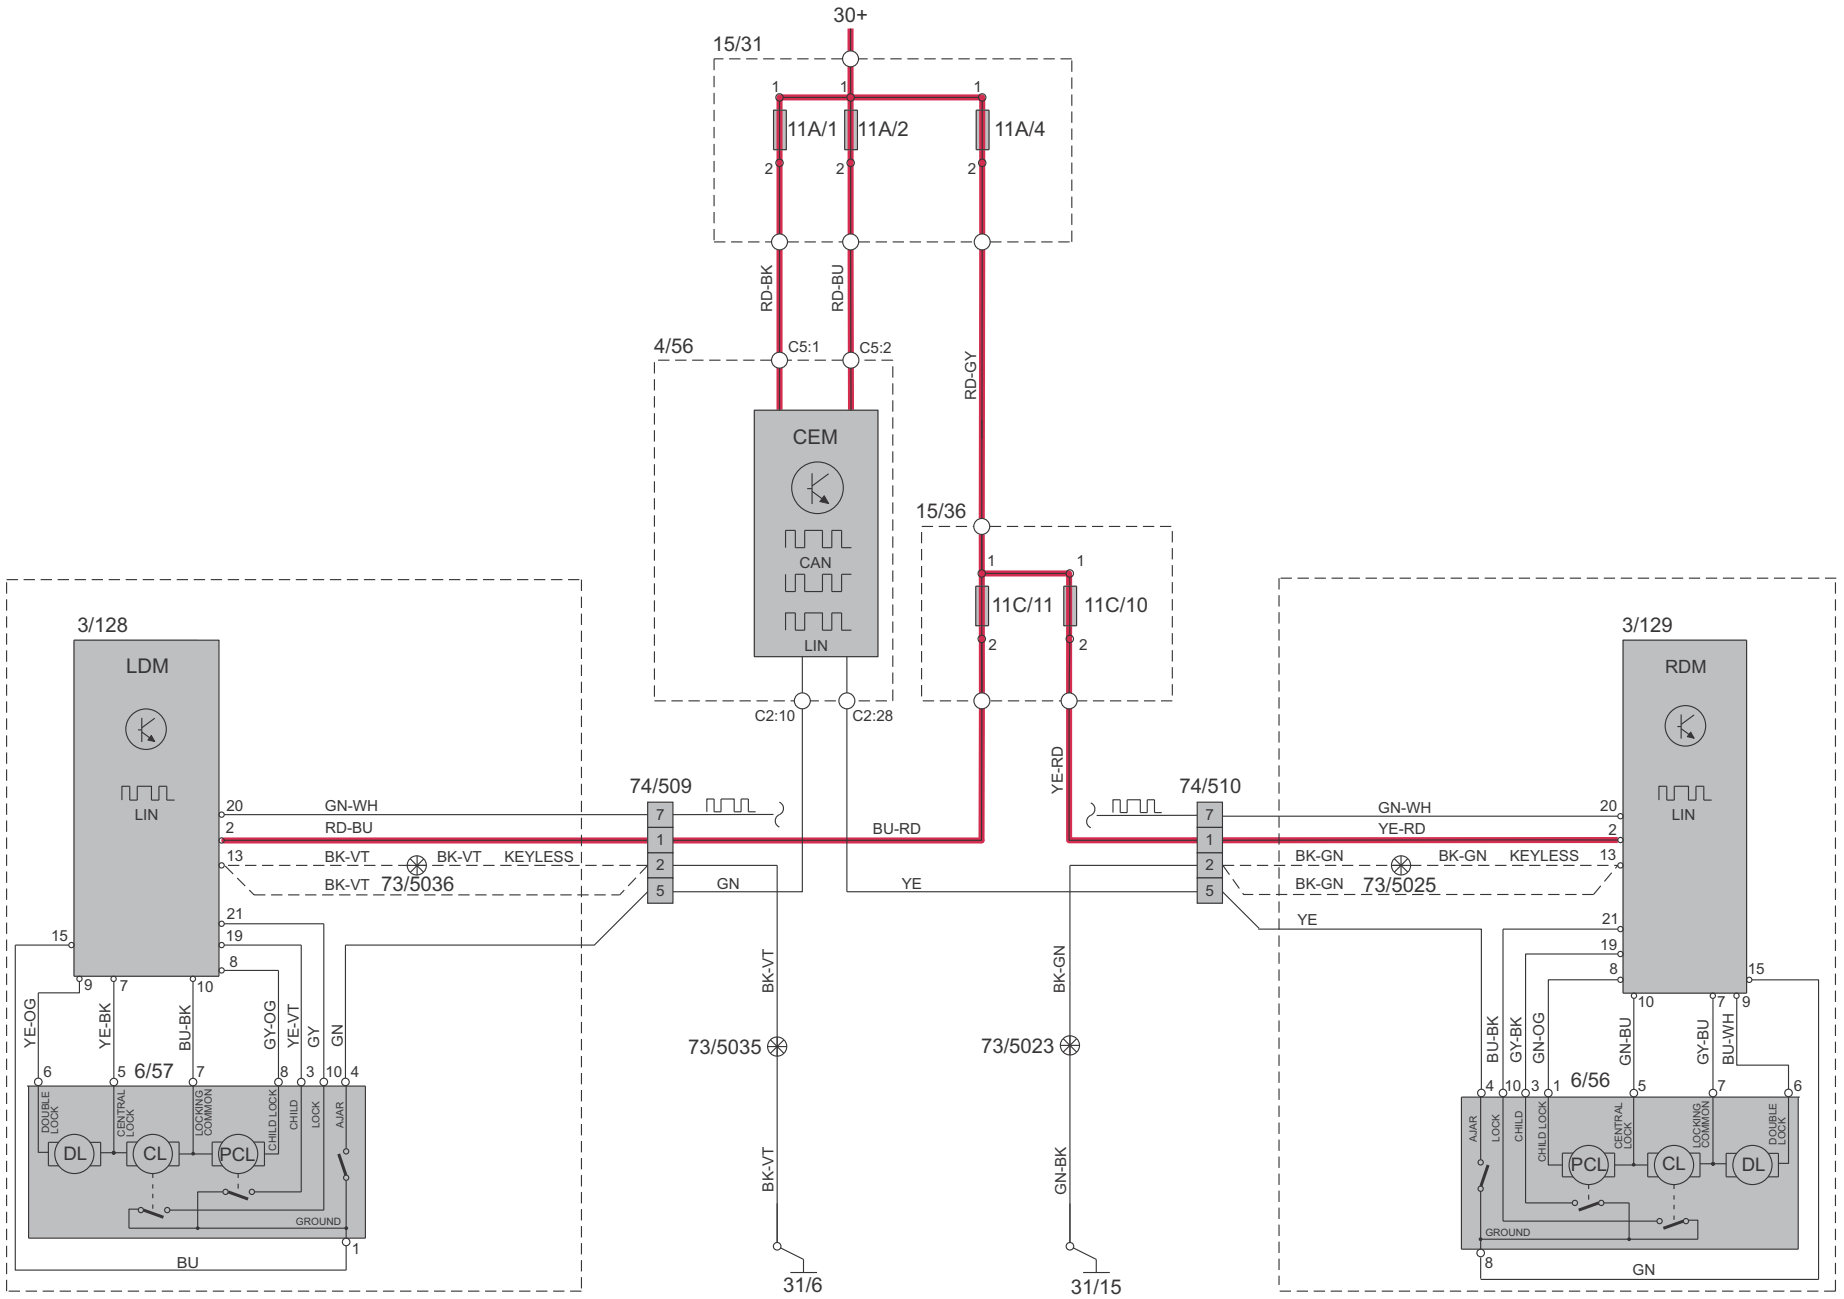

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, крышка багажника, V70

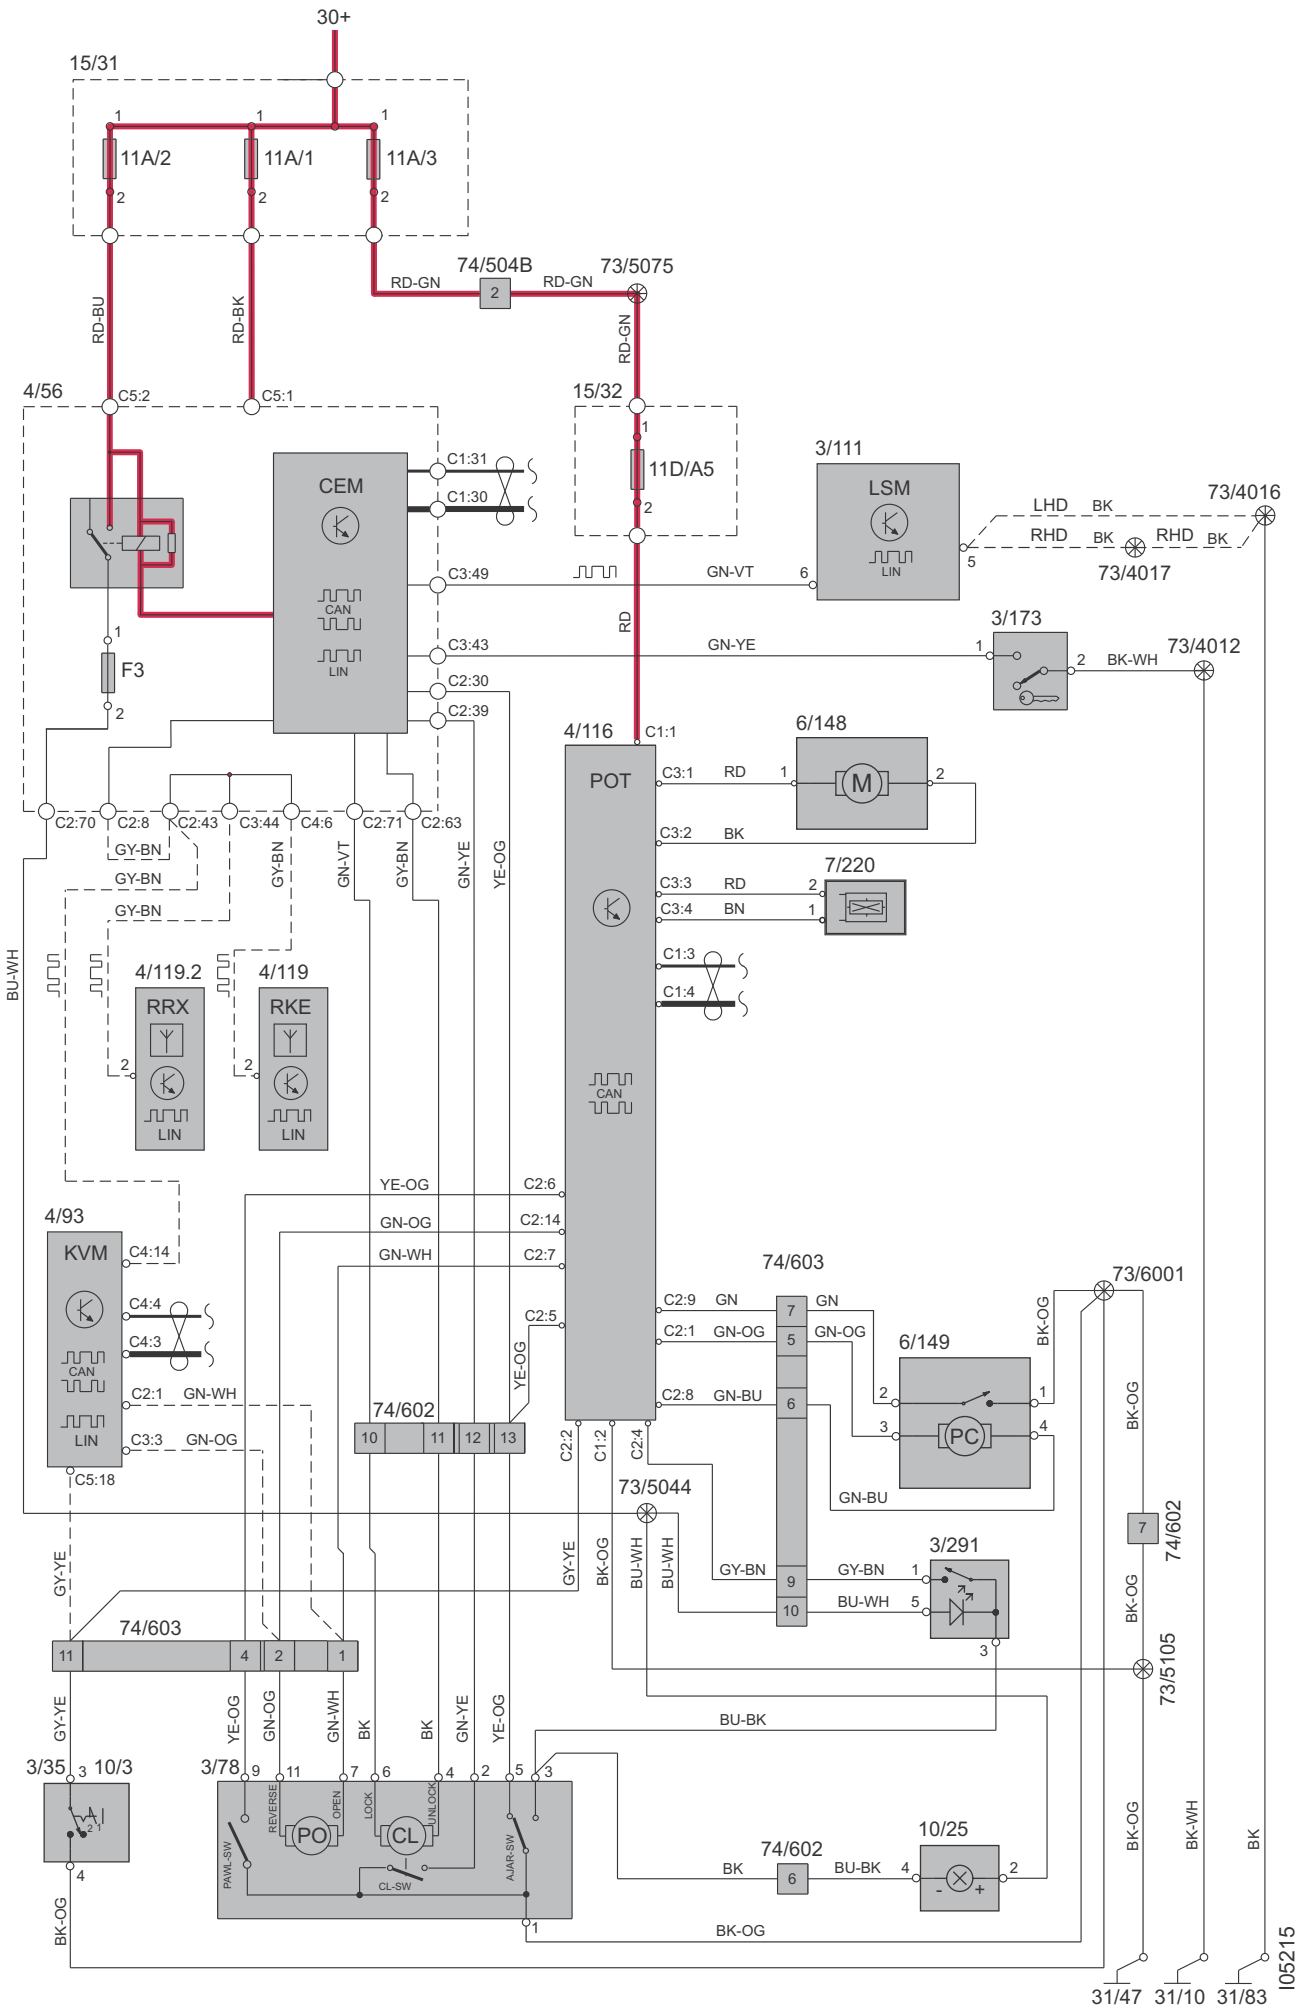

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, крышка багажника, S80

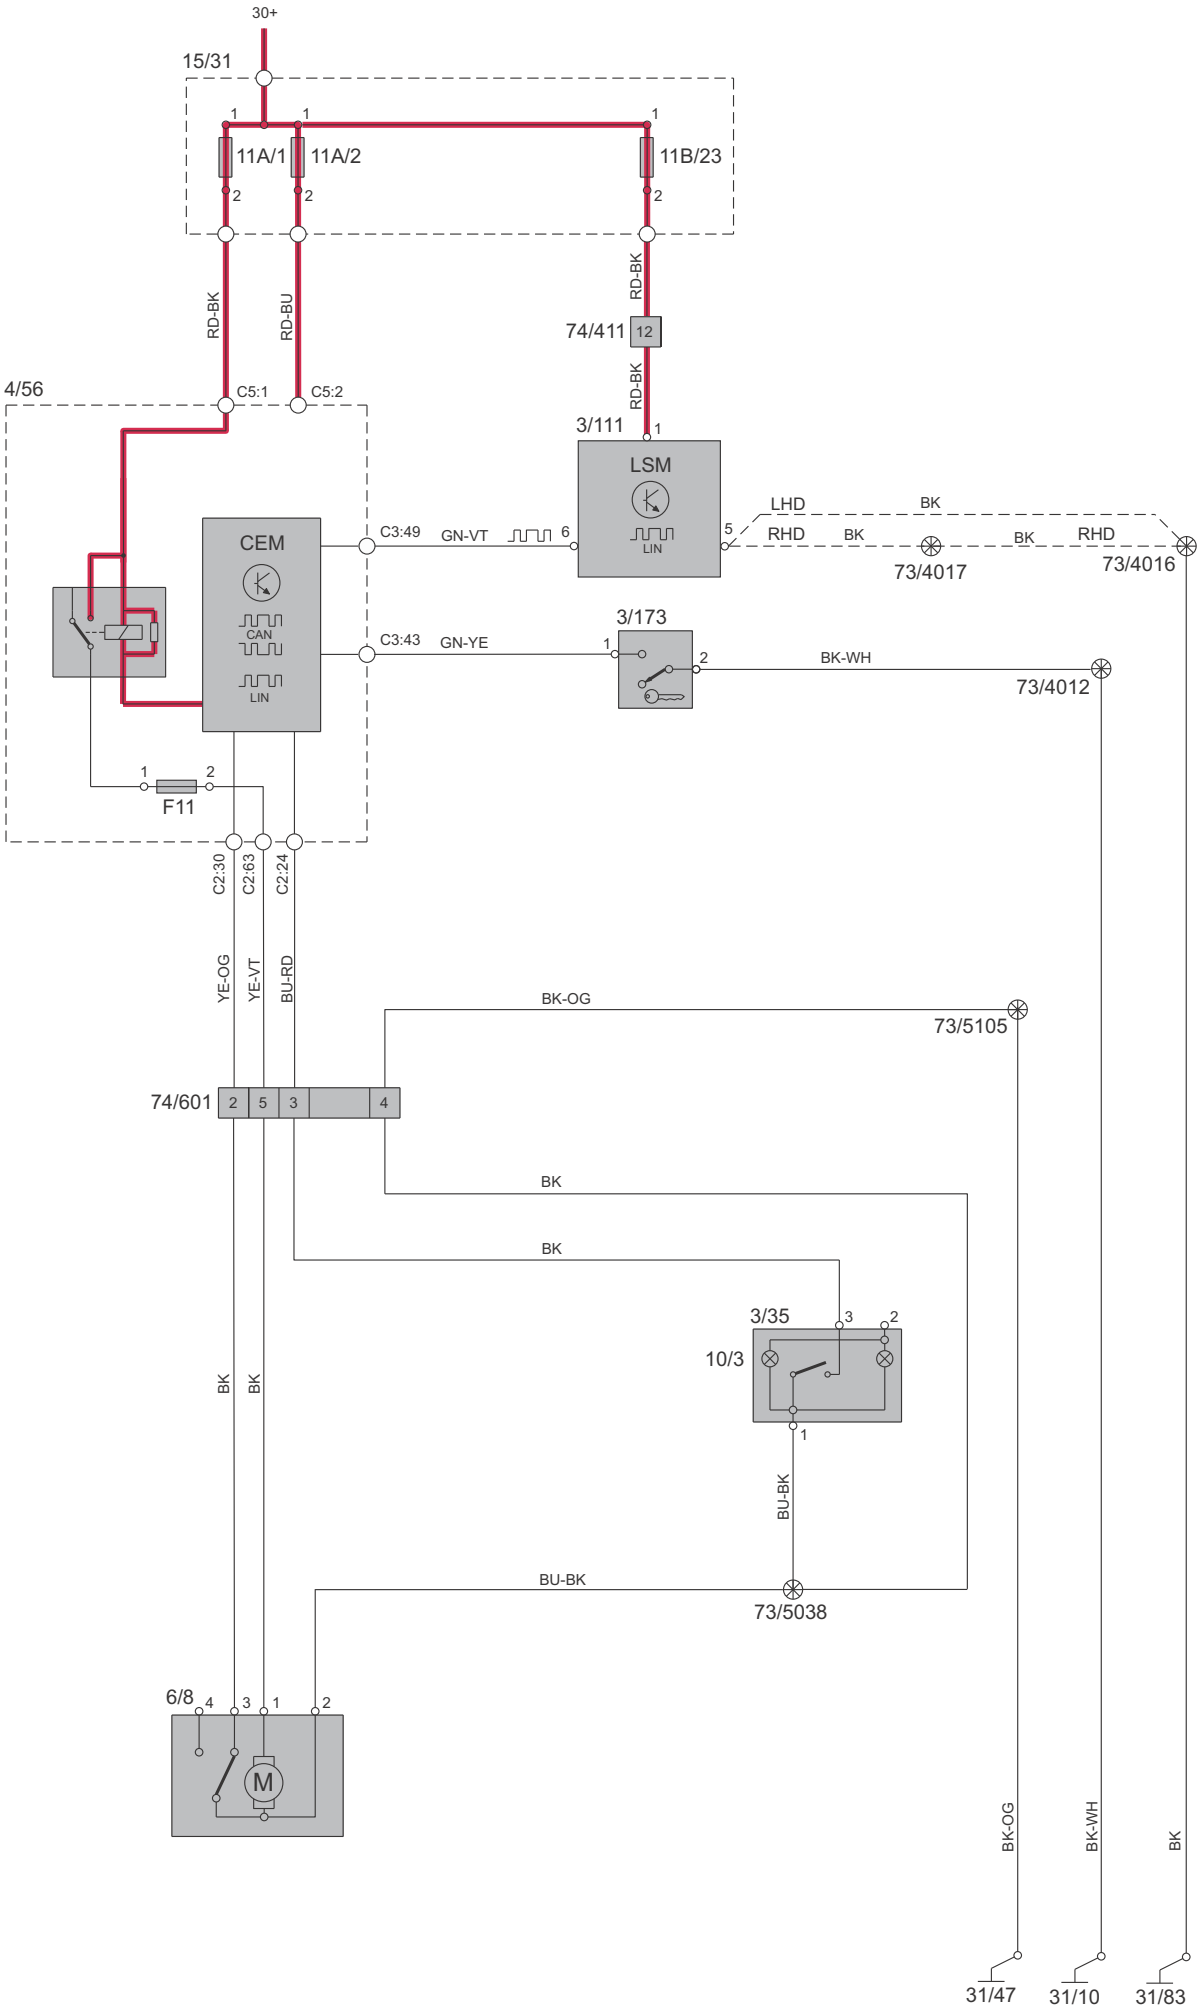

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, крышка топливного бака

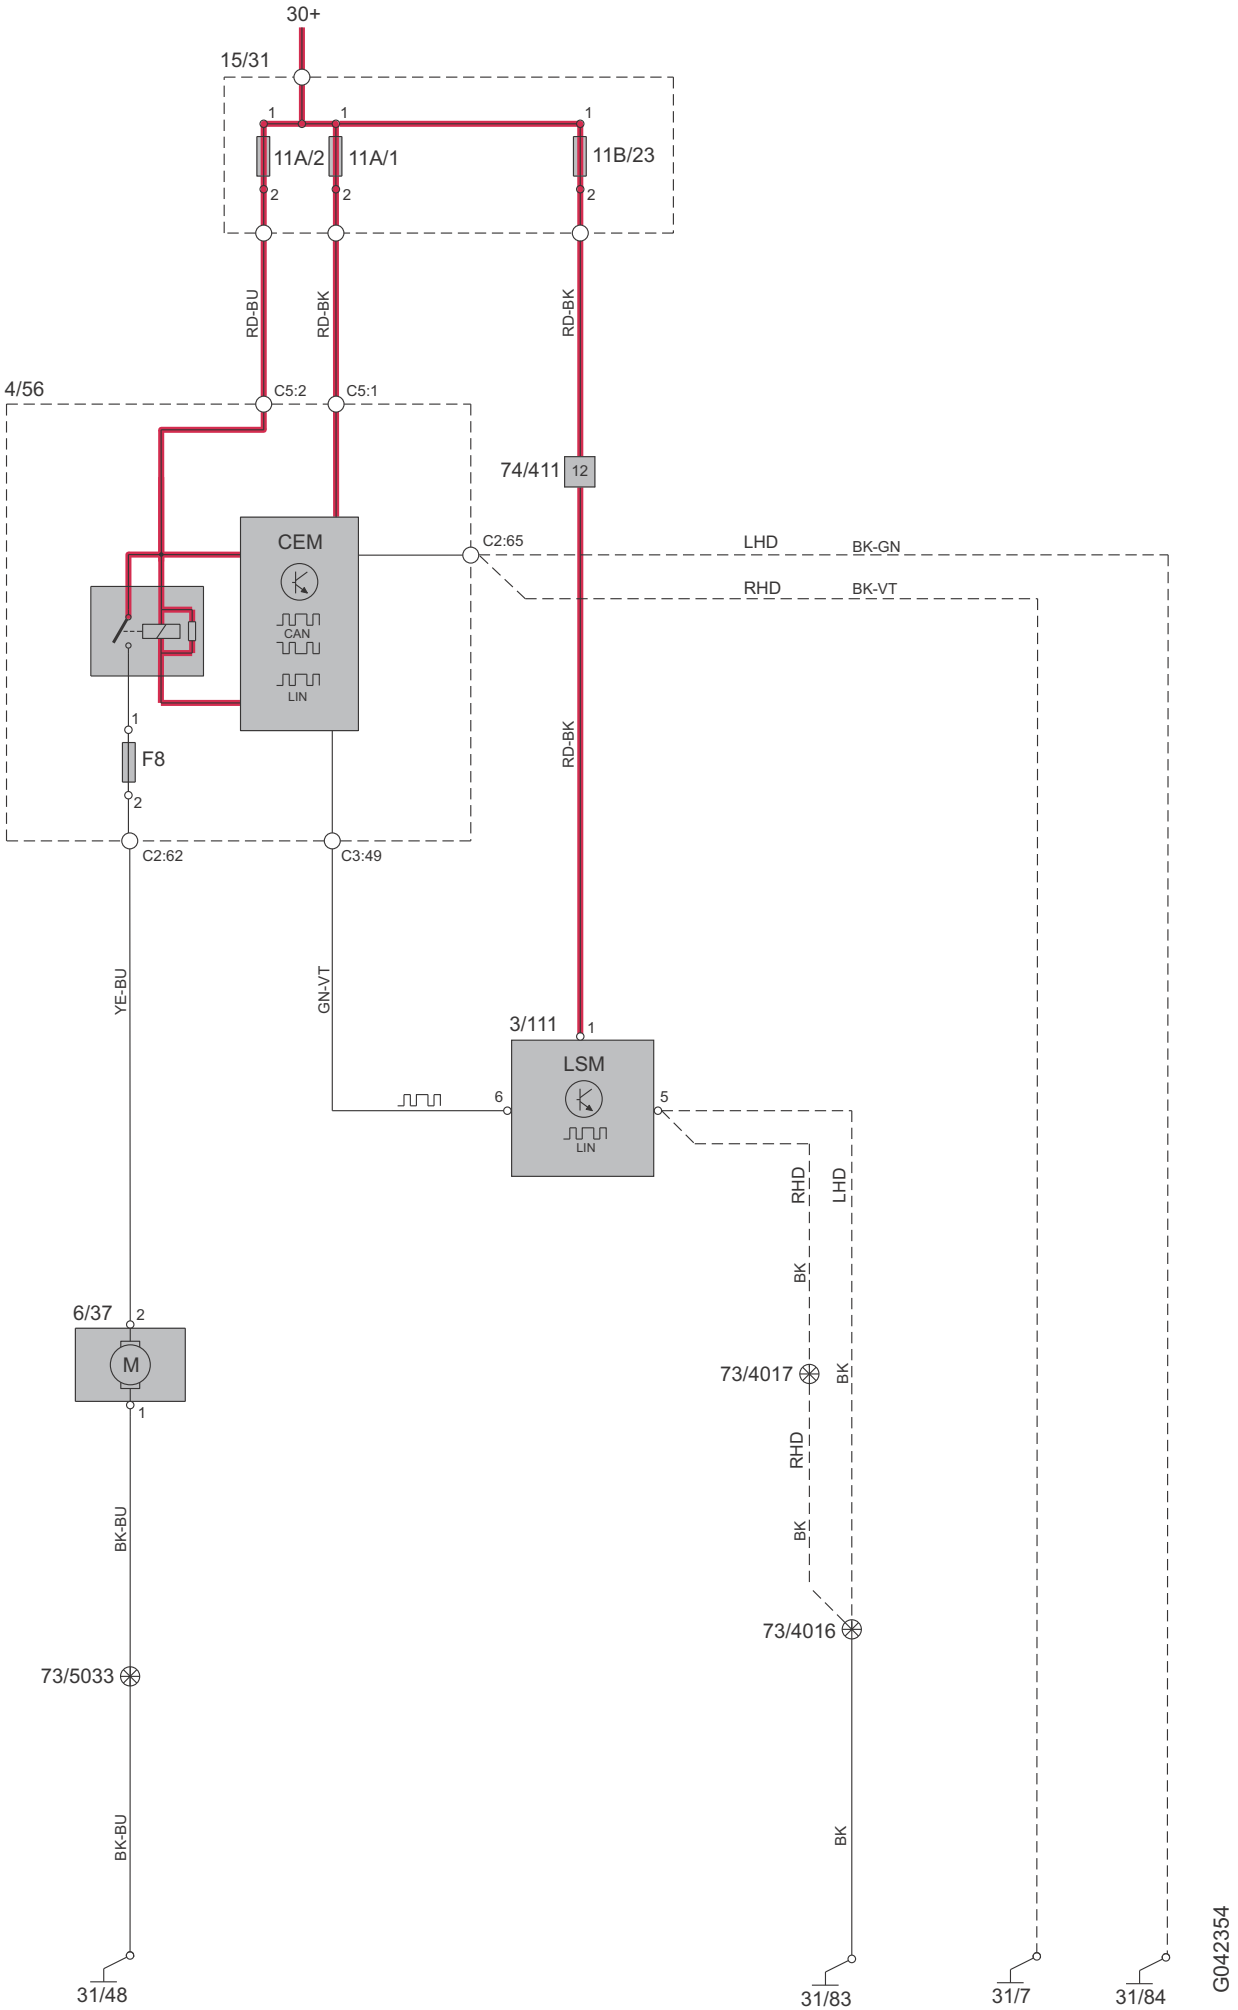

Группа 83 Двери и люки
Дистанционный приемник, центральный замок

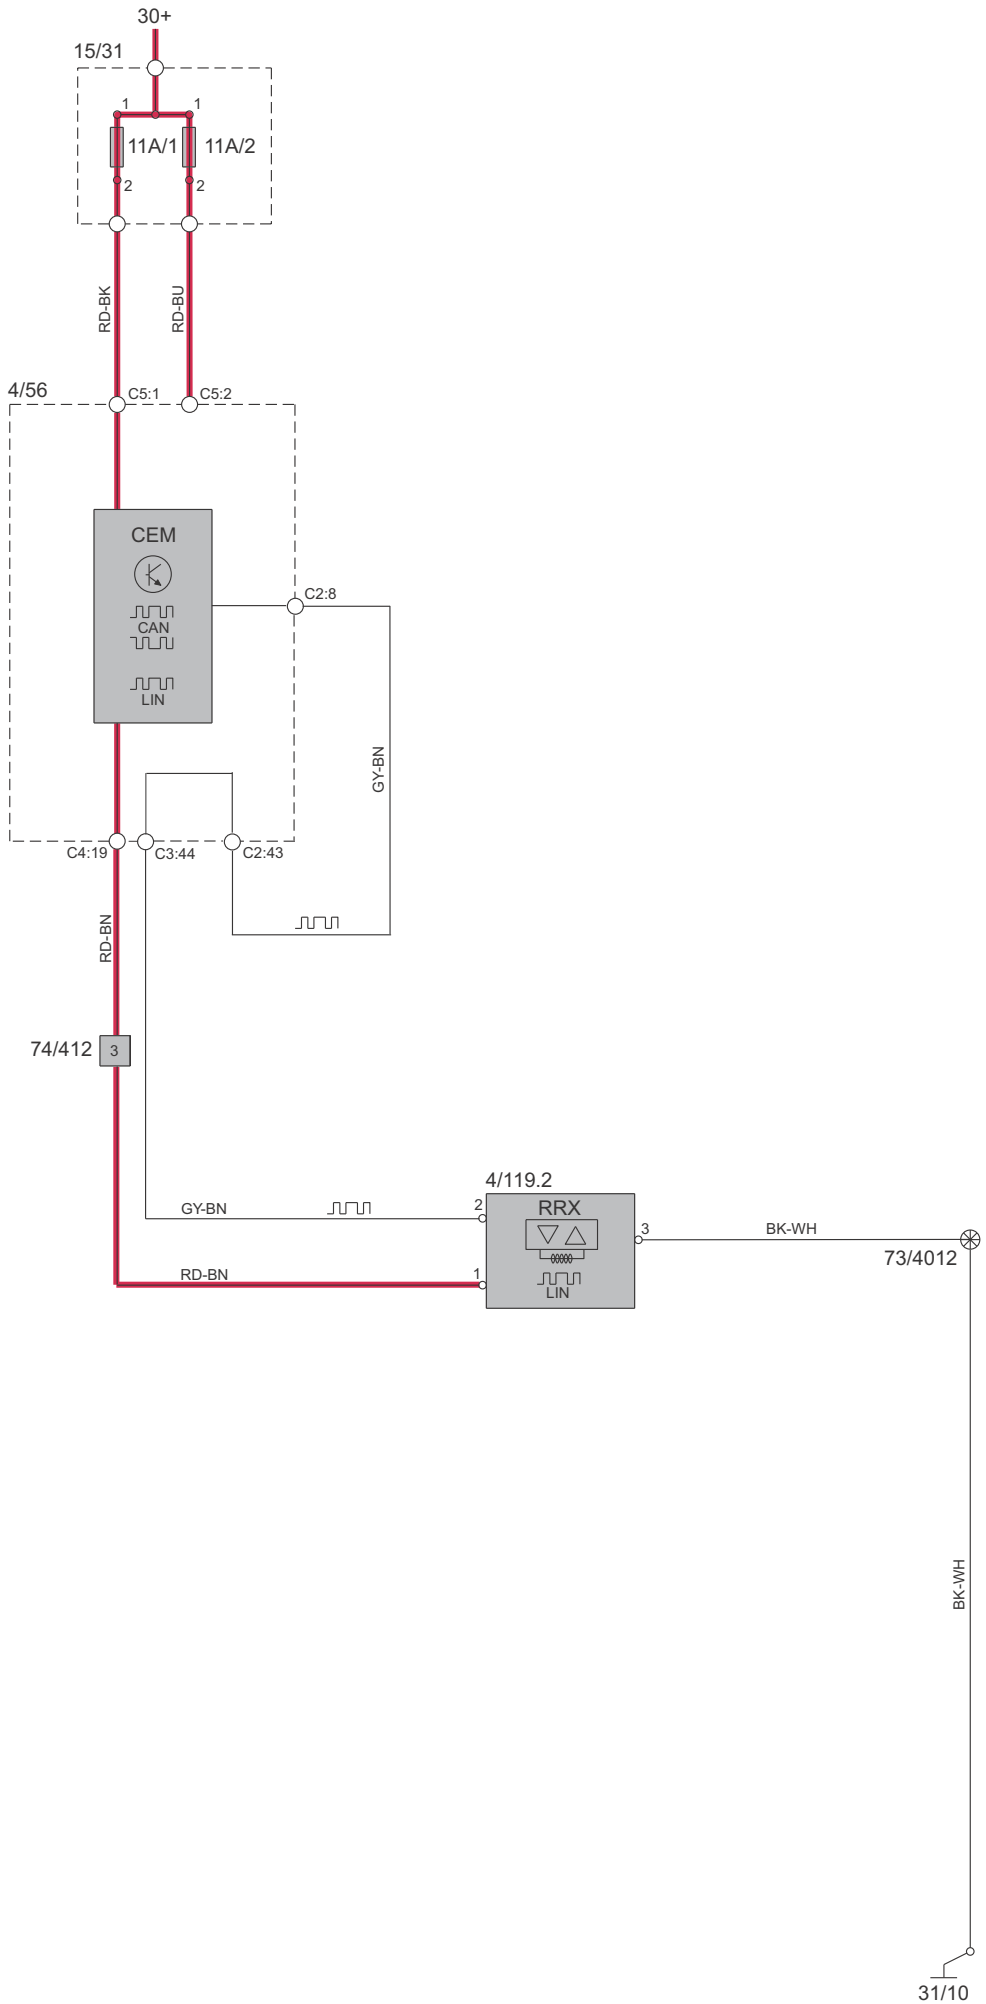

Группа 83 Двери и люки
Стеклоподъемники, передние двери, ЛР

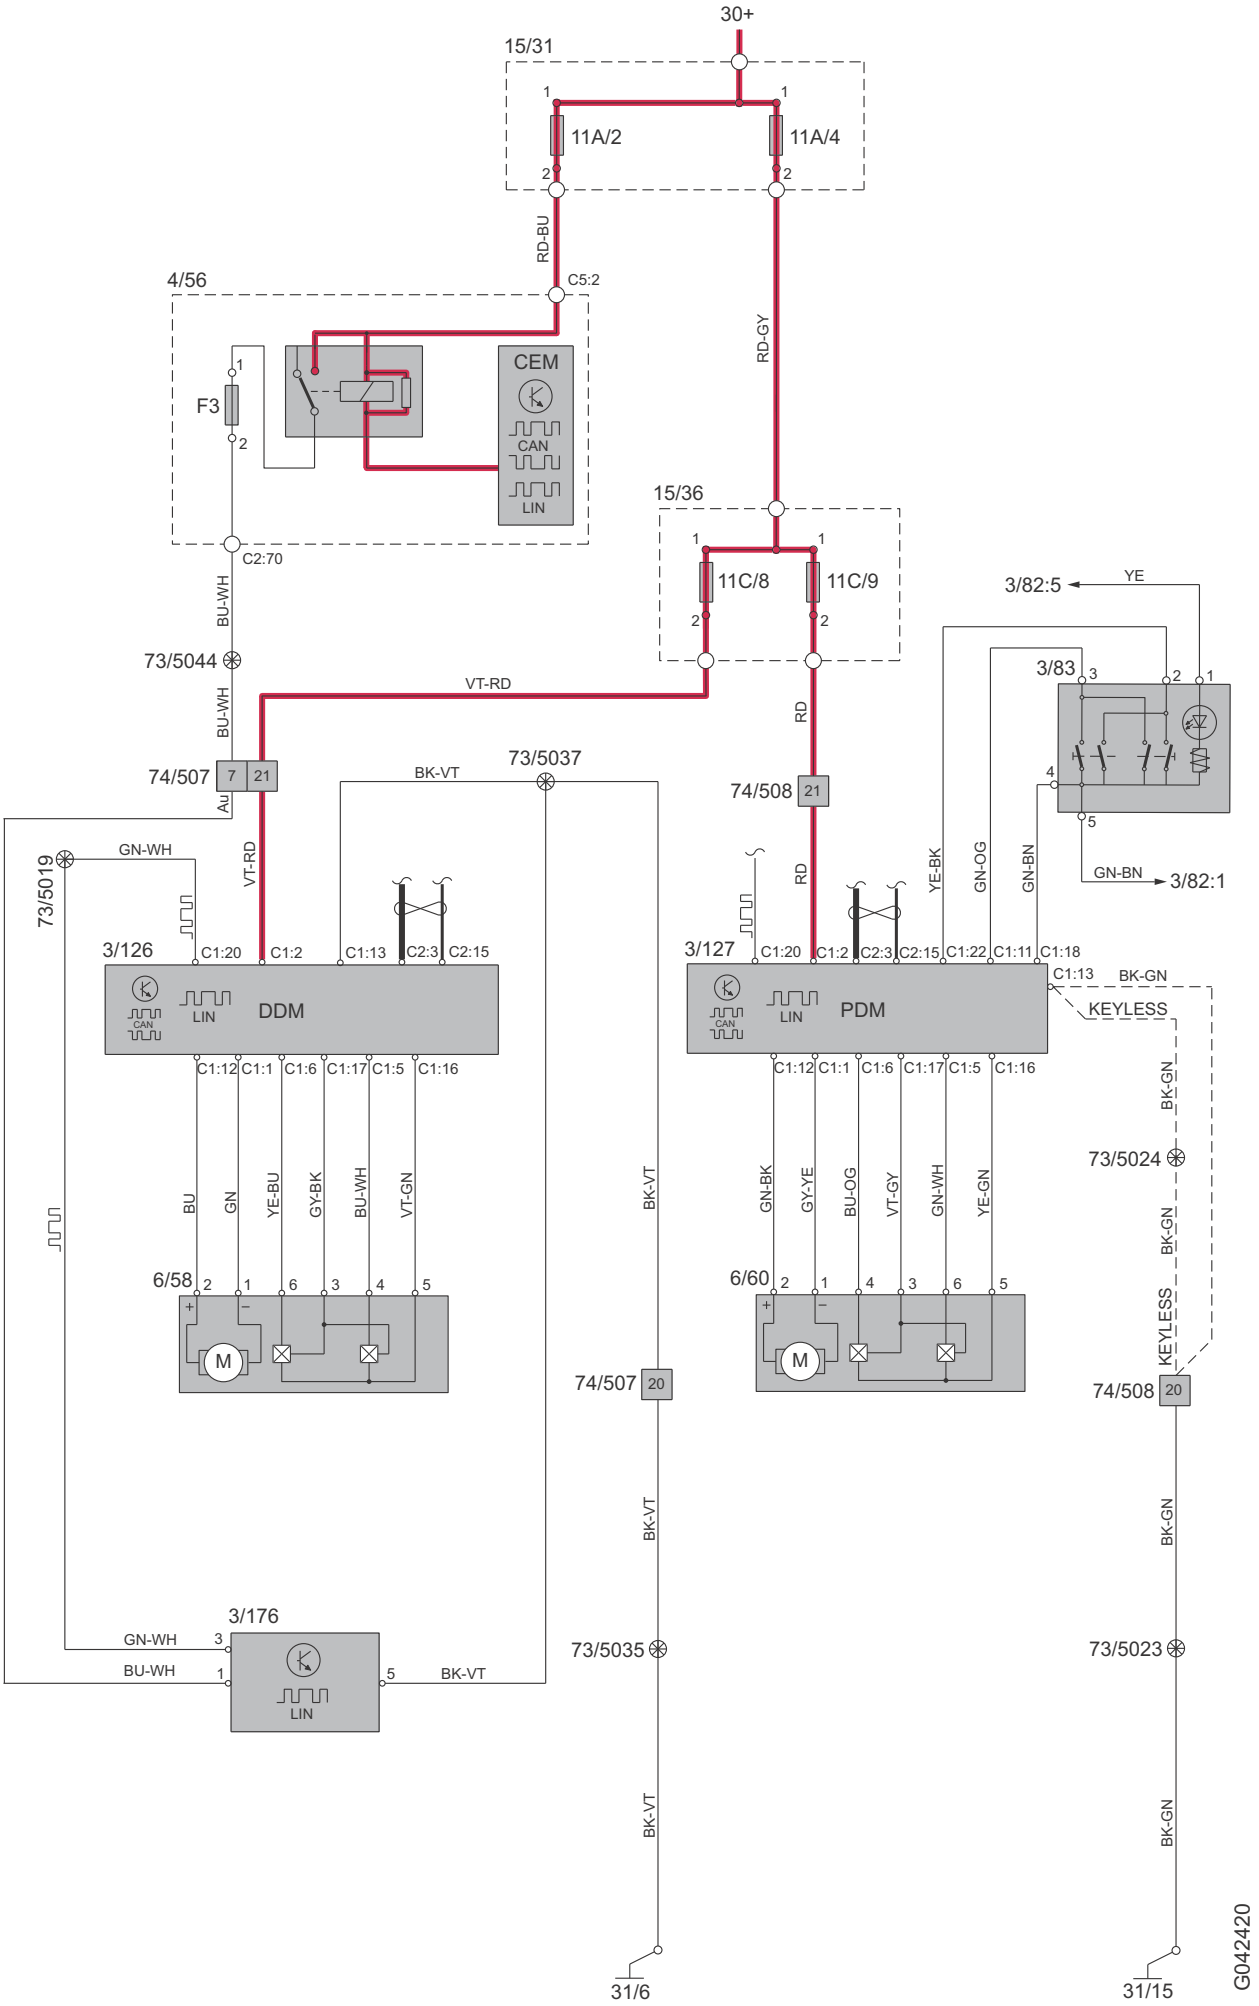

Группа 83 Двери и люки
Стеклоподъемники, передние двери, ПР

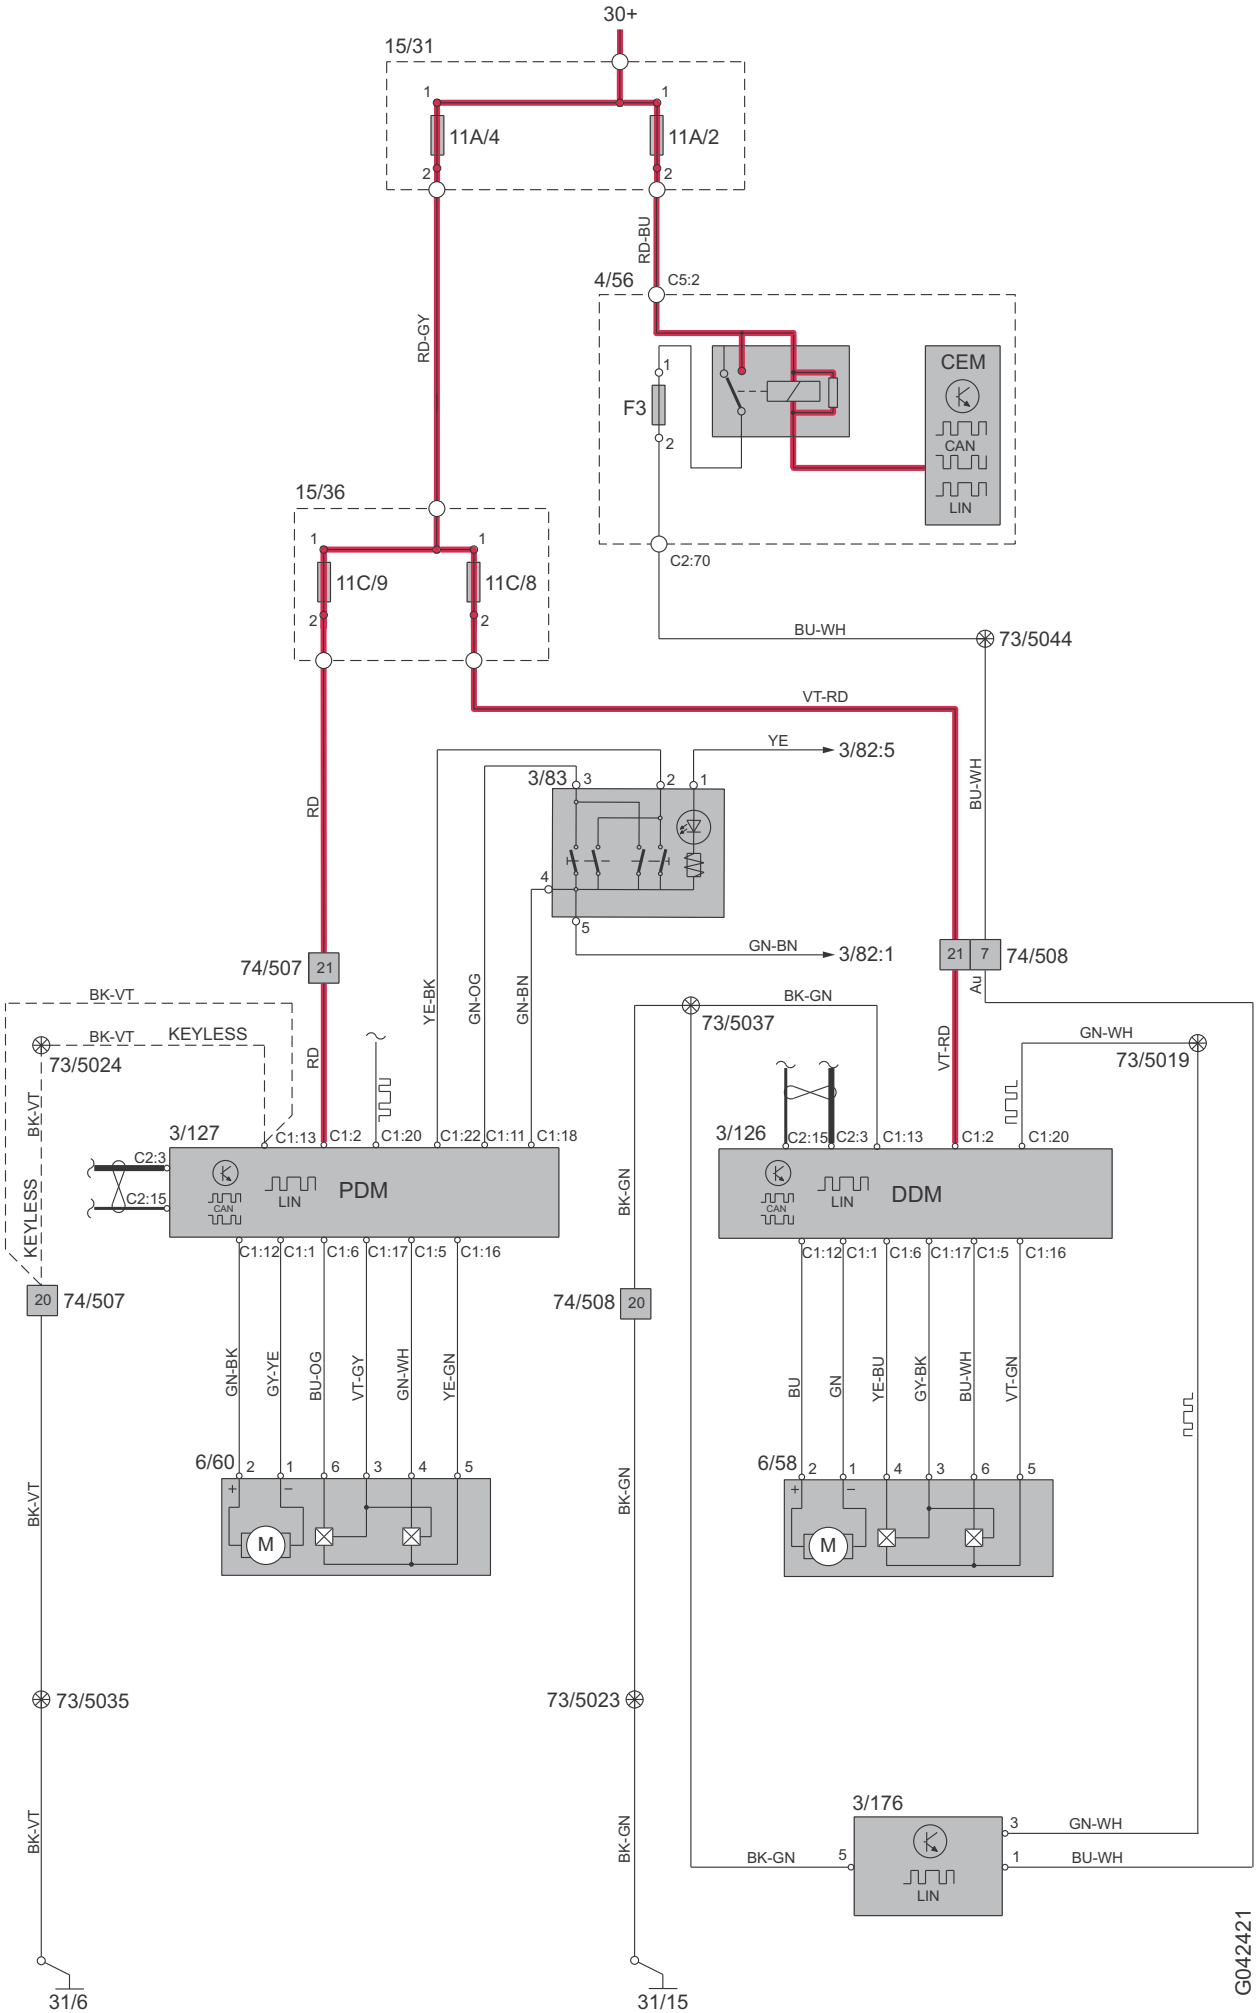

Группа 83 Двери и люки
Стеклоподъемники, задние двери

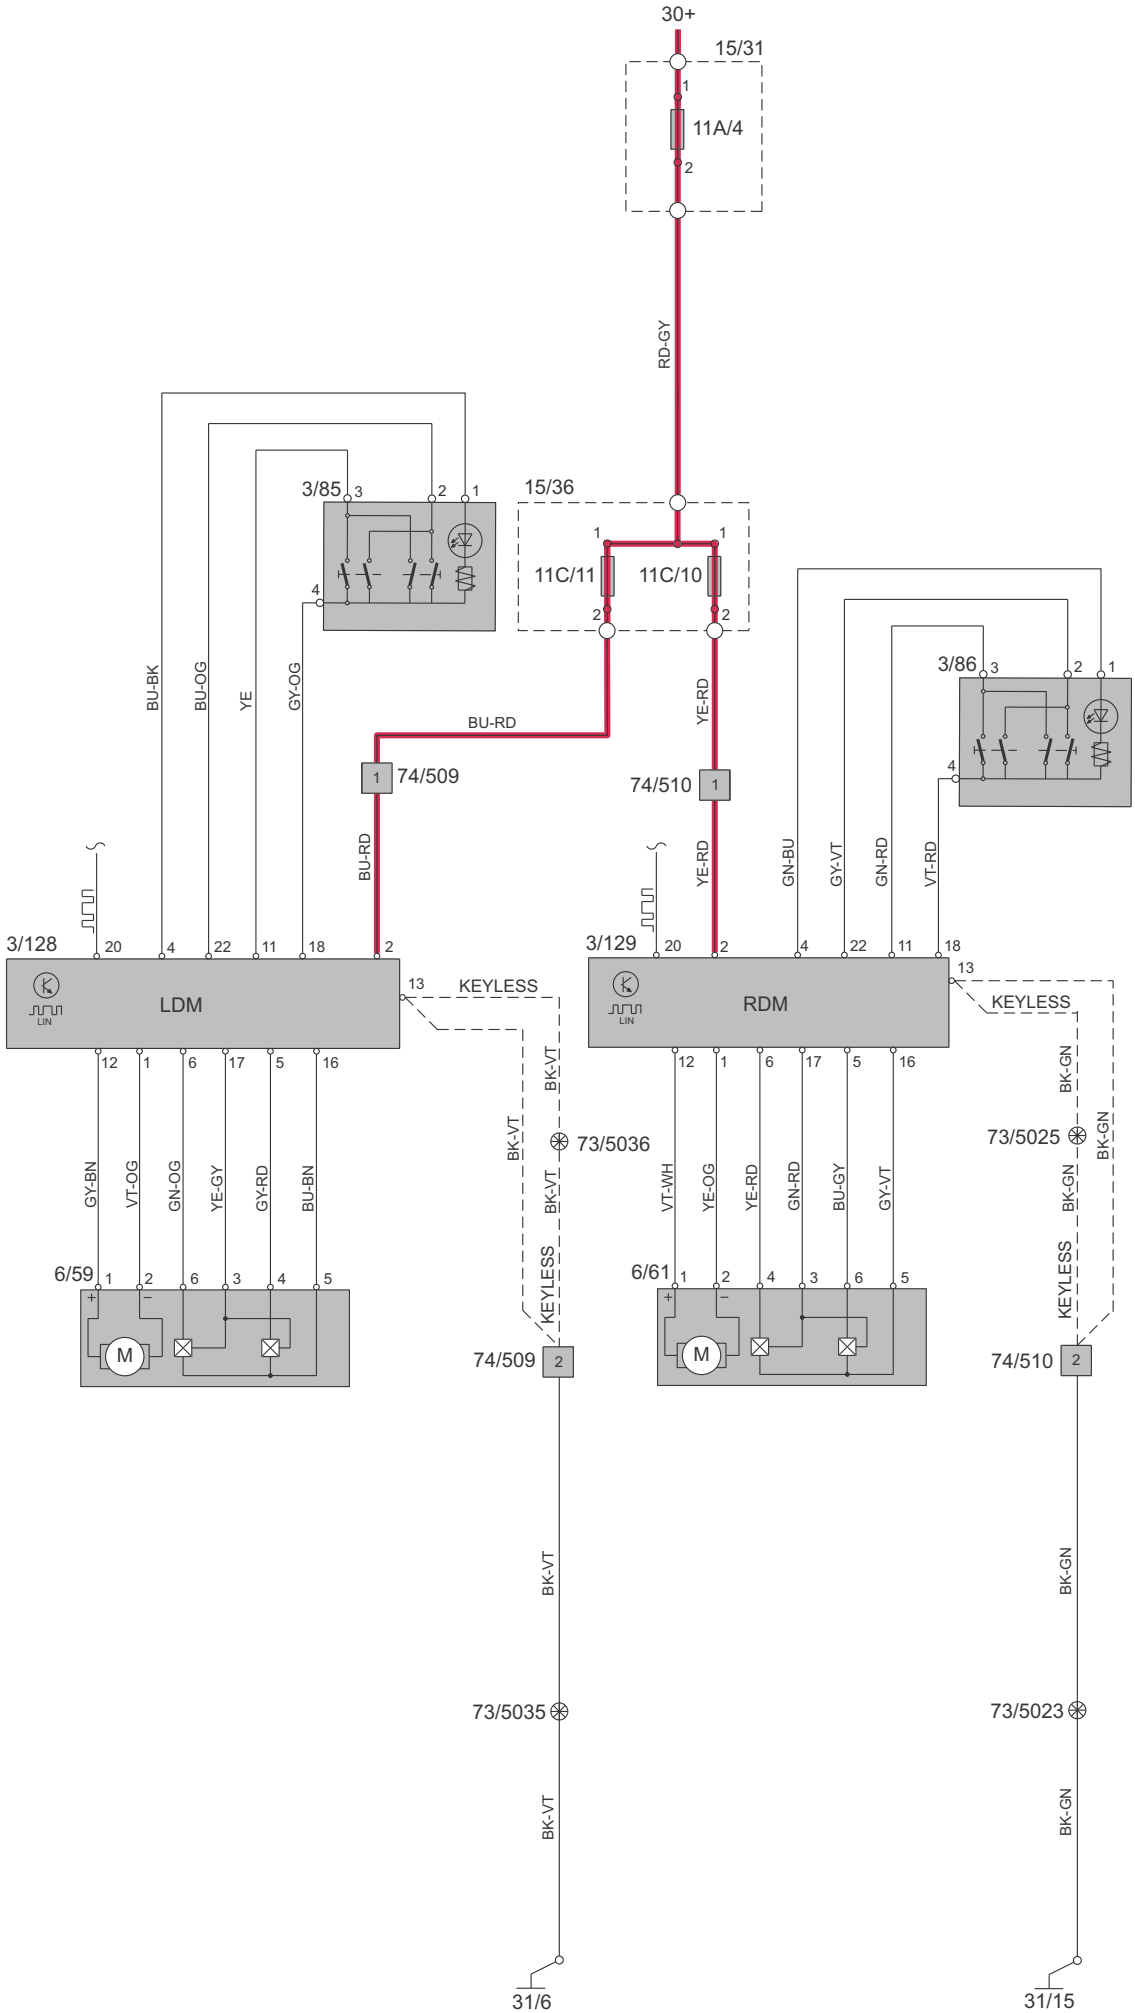

Группа 83 Двери и люки
Потолочный люк с электроприводом

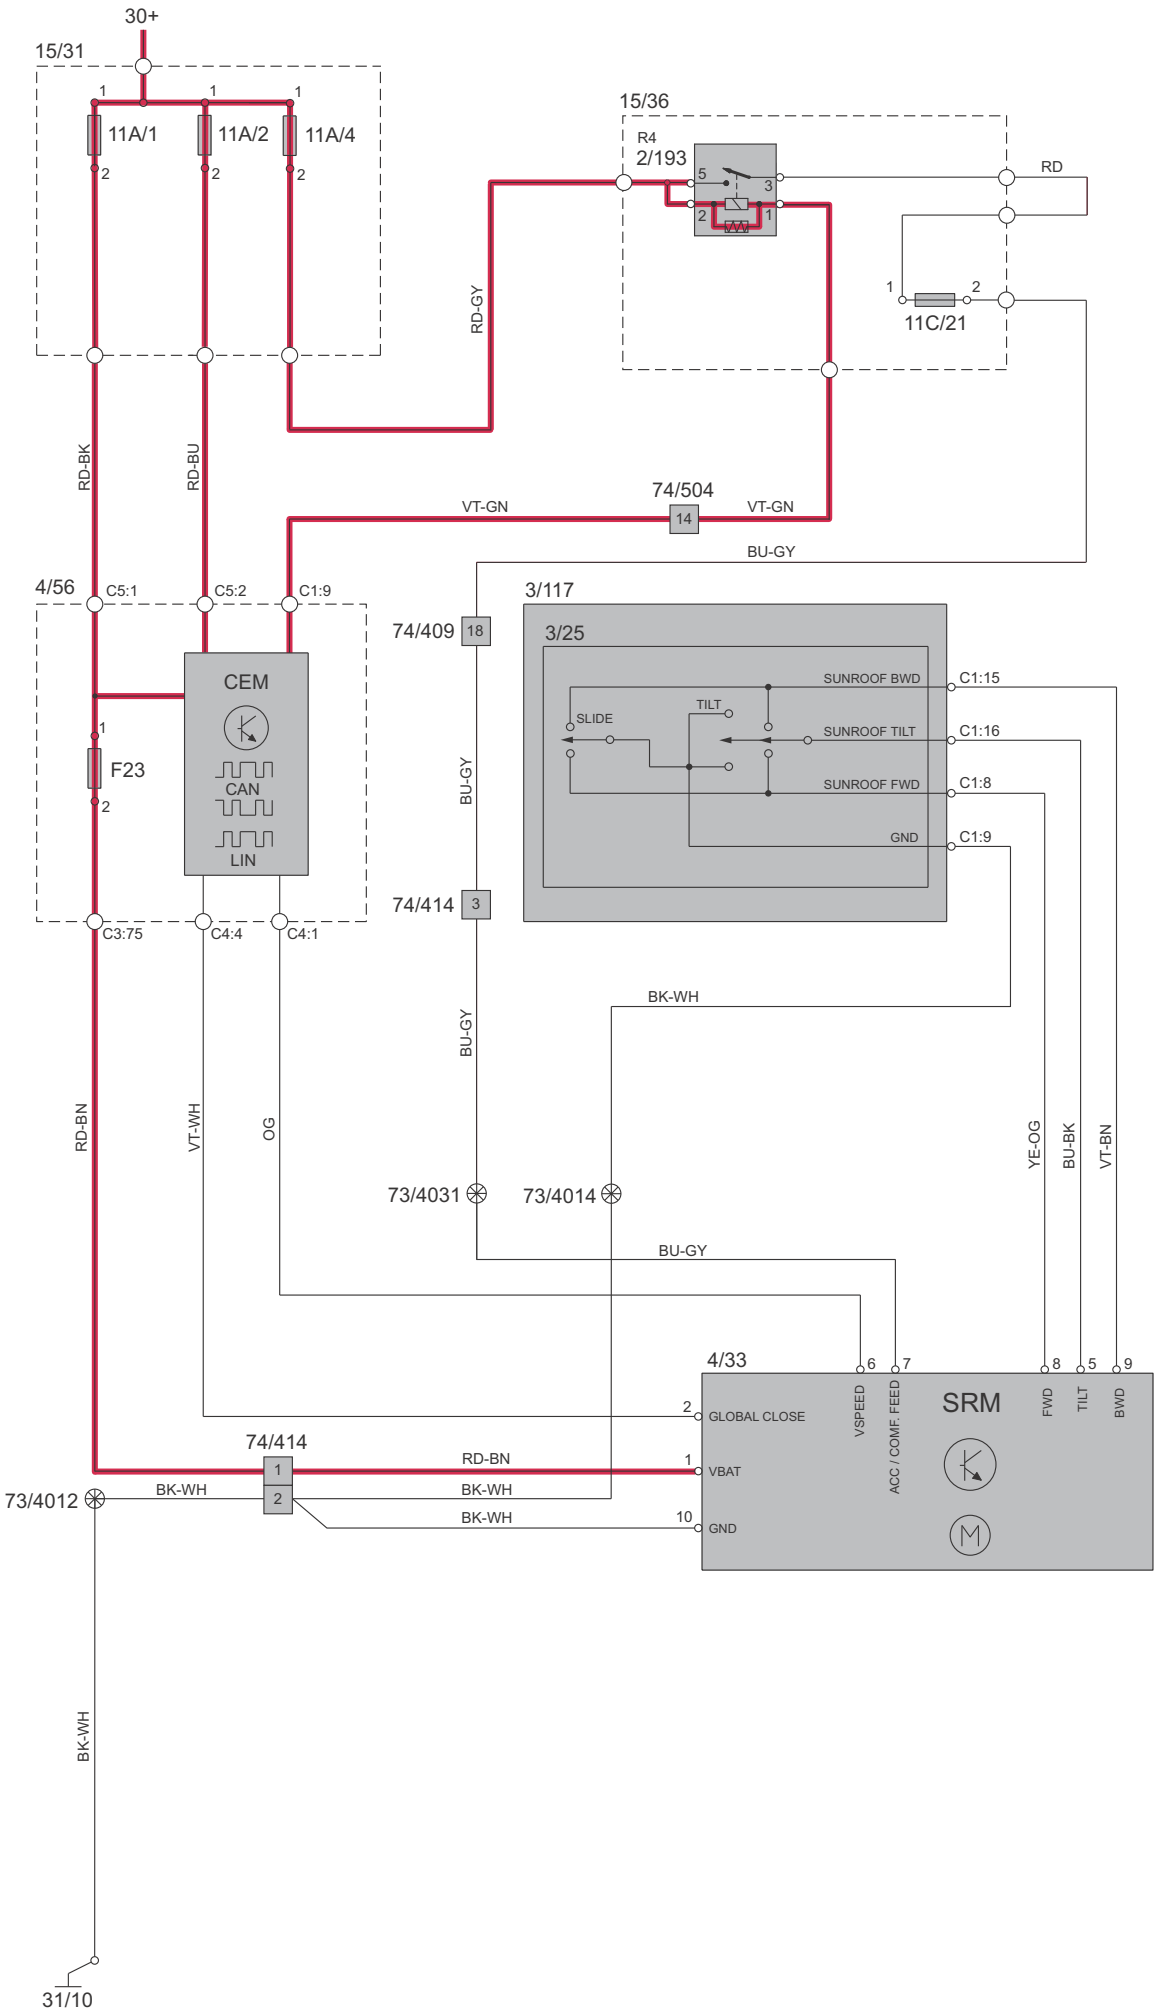

I05018

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроприводом, ЛР

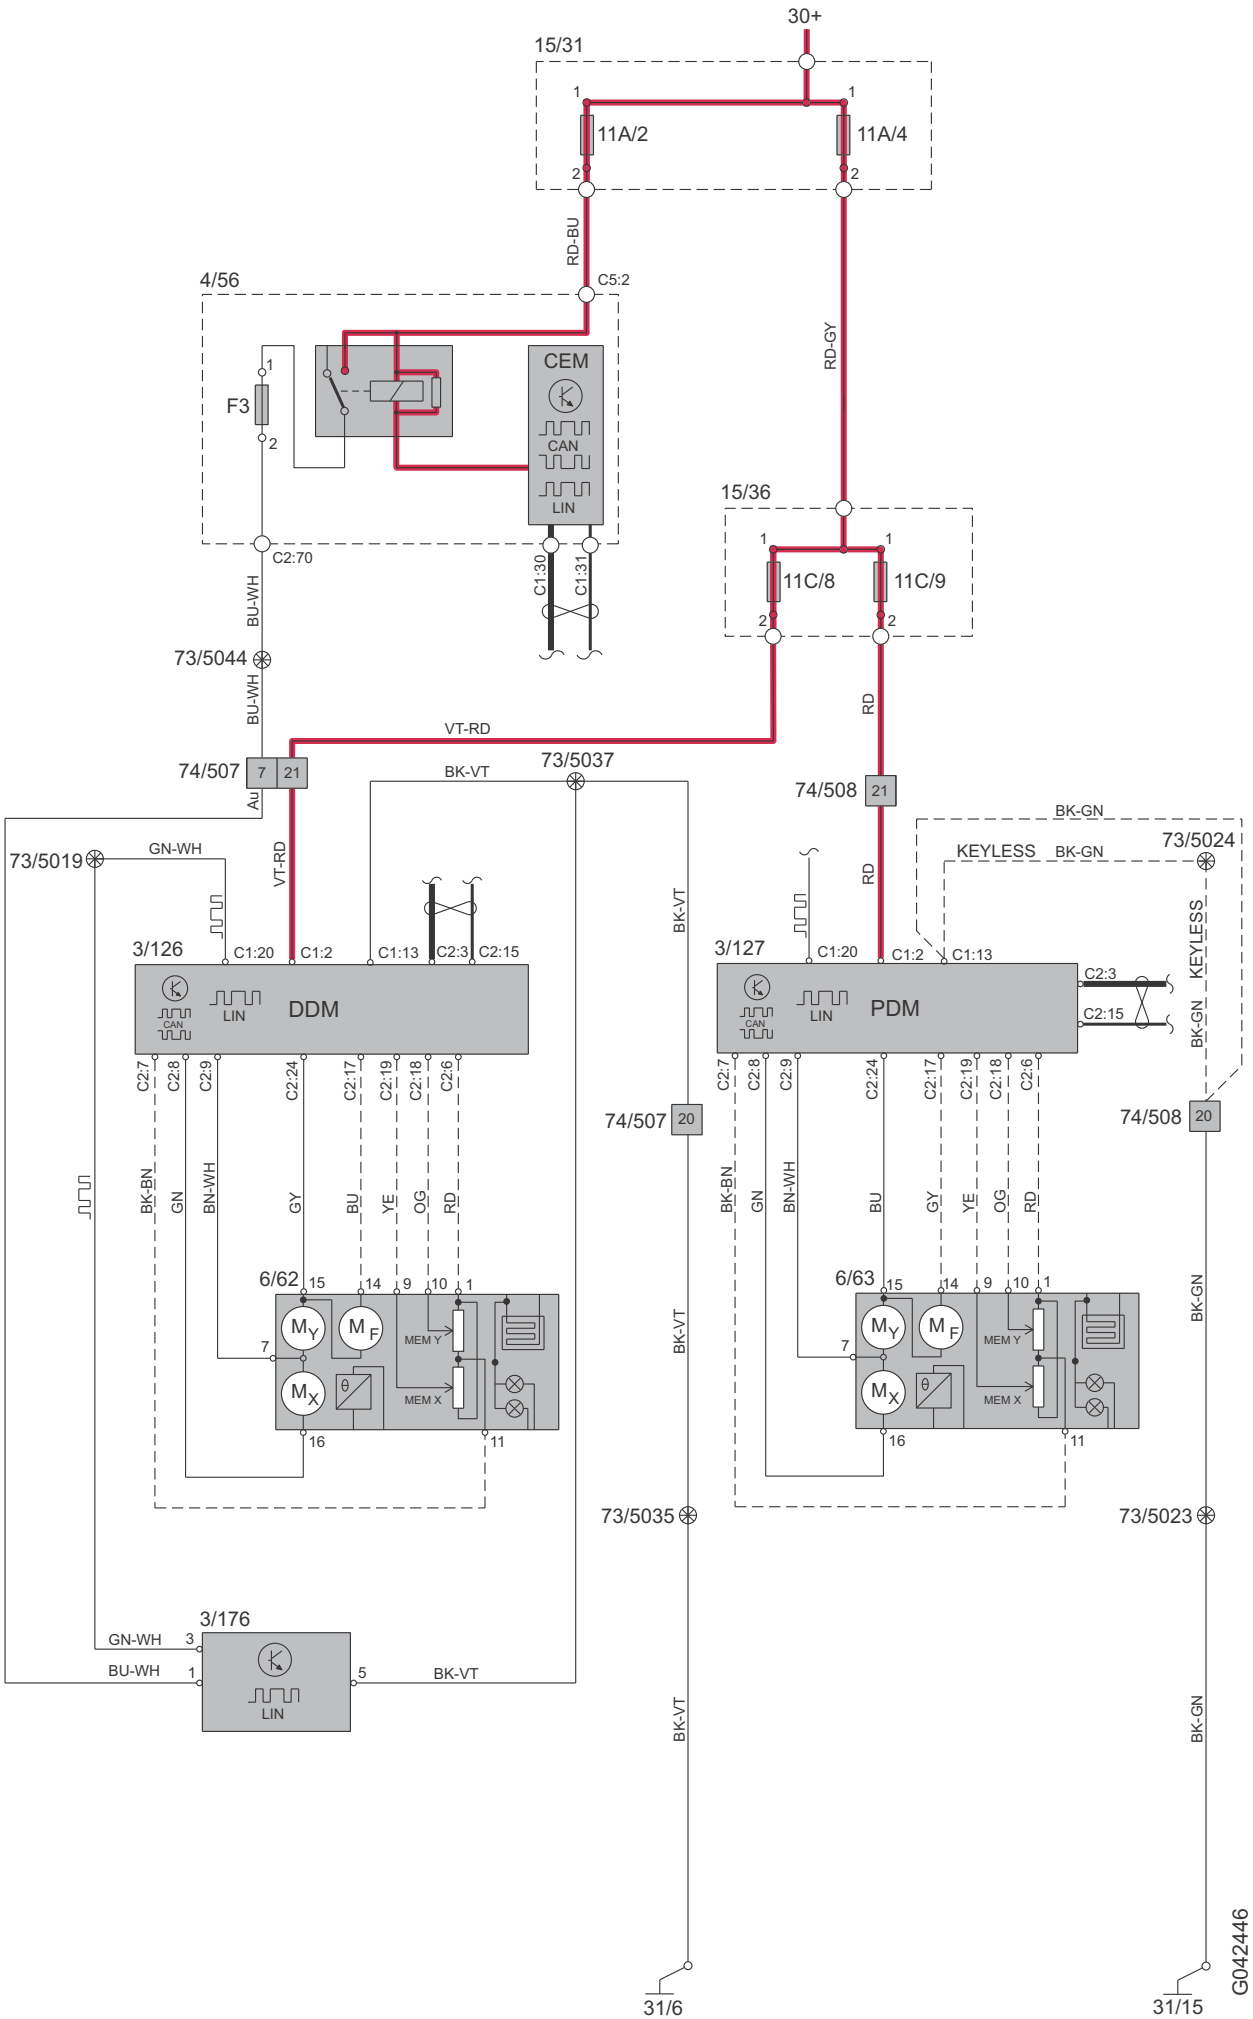

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроприводом, ПР

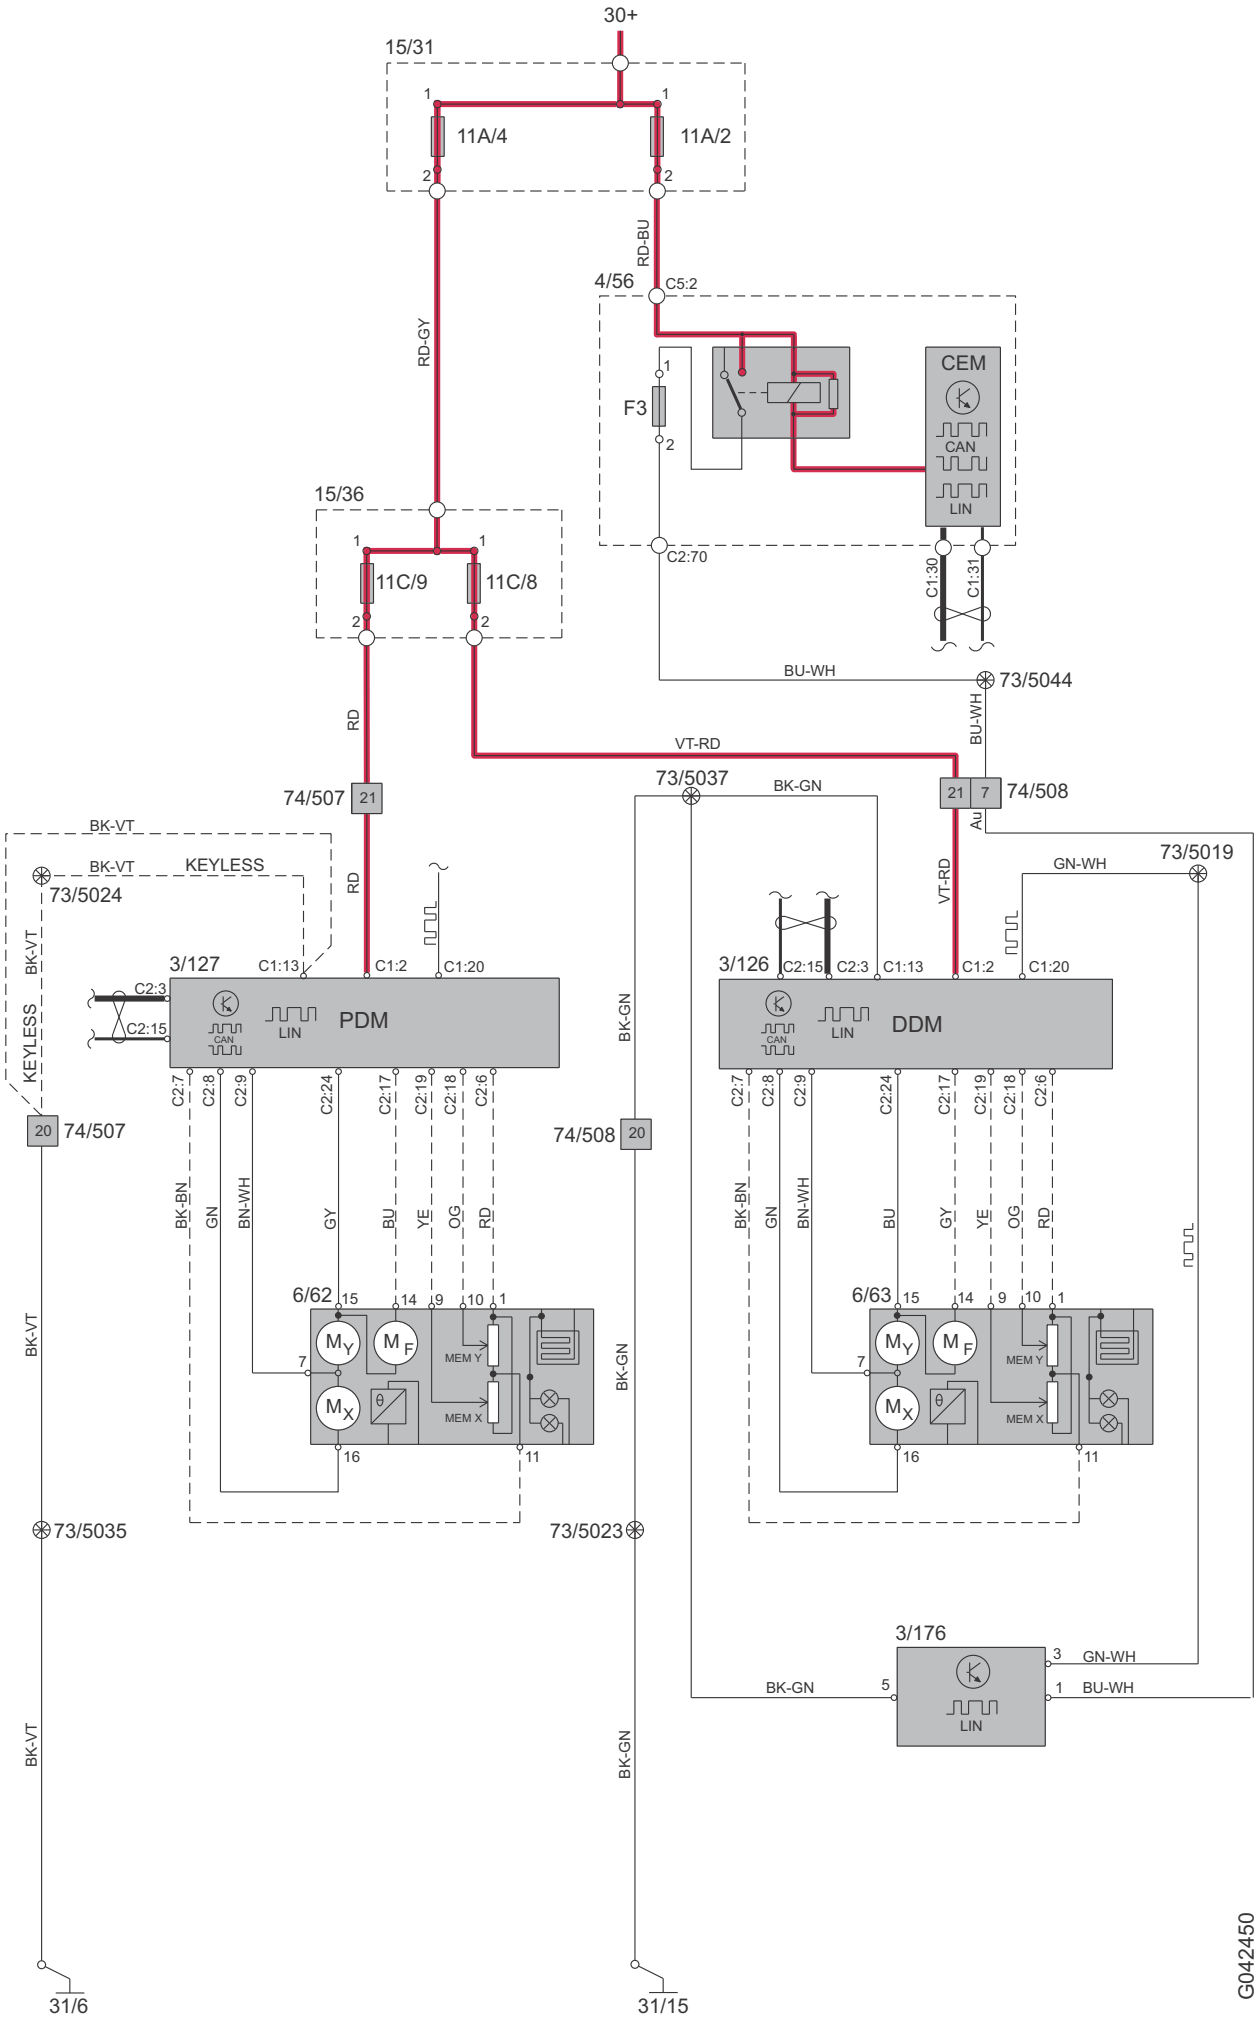

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроподогревом, ЛР

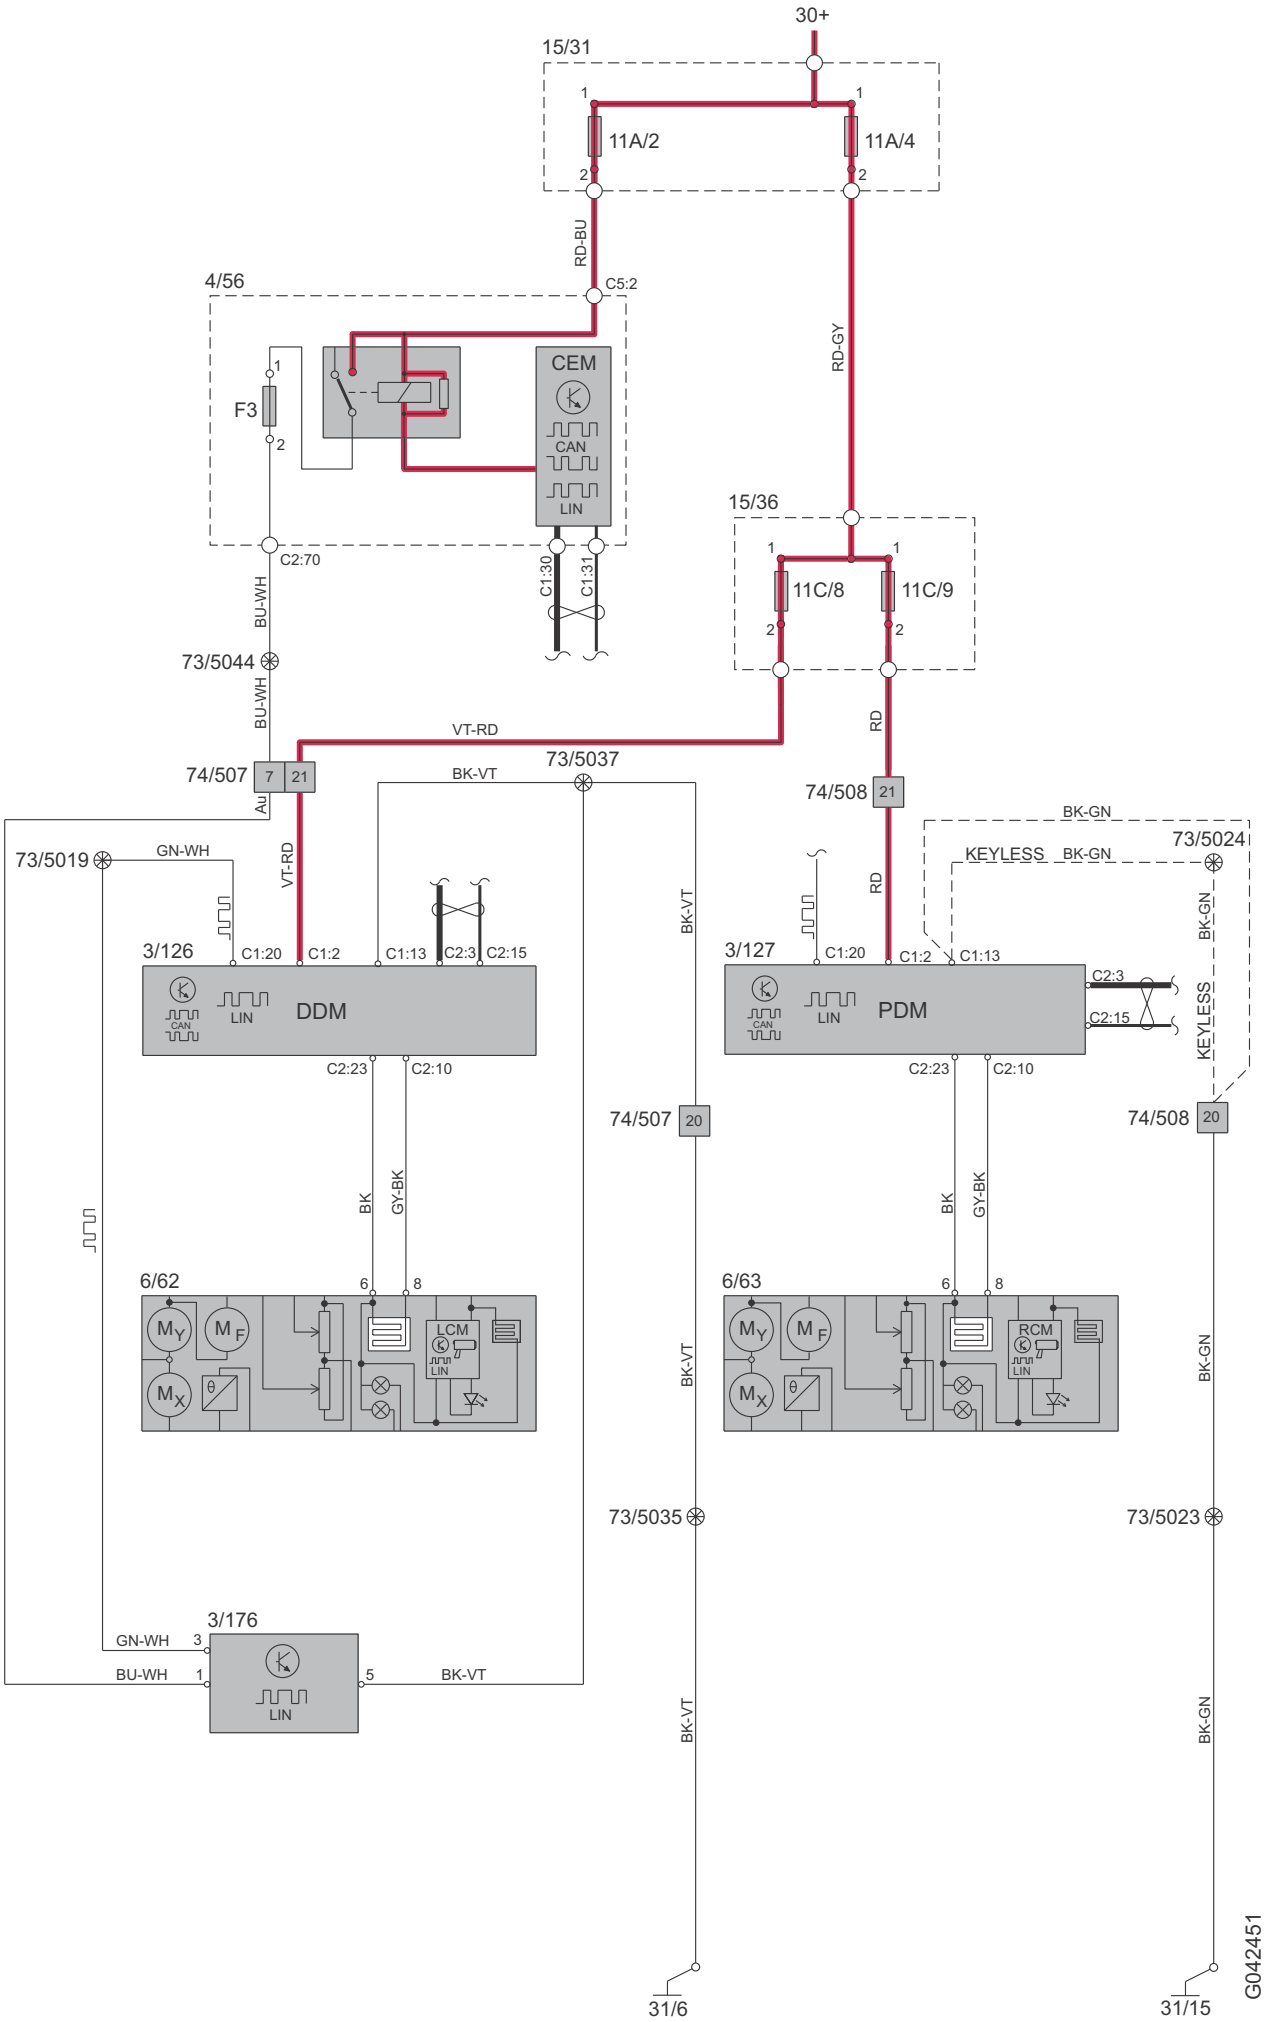

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроподогревом, ПР

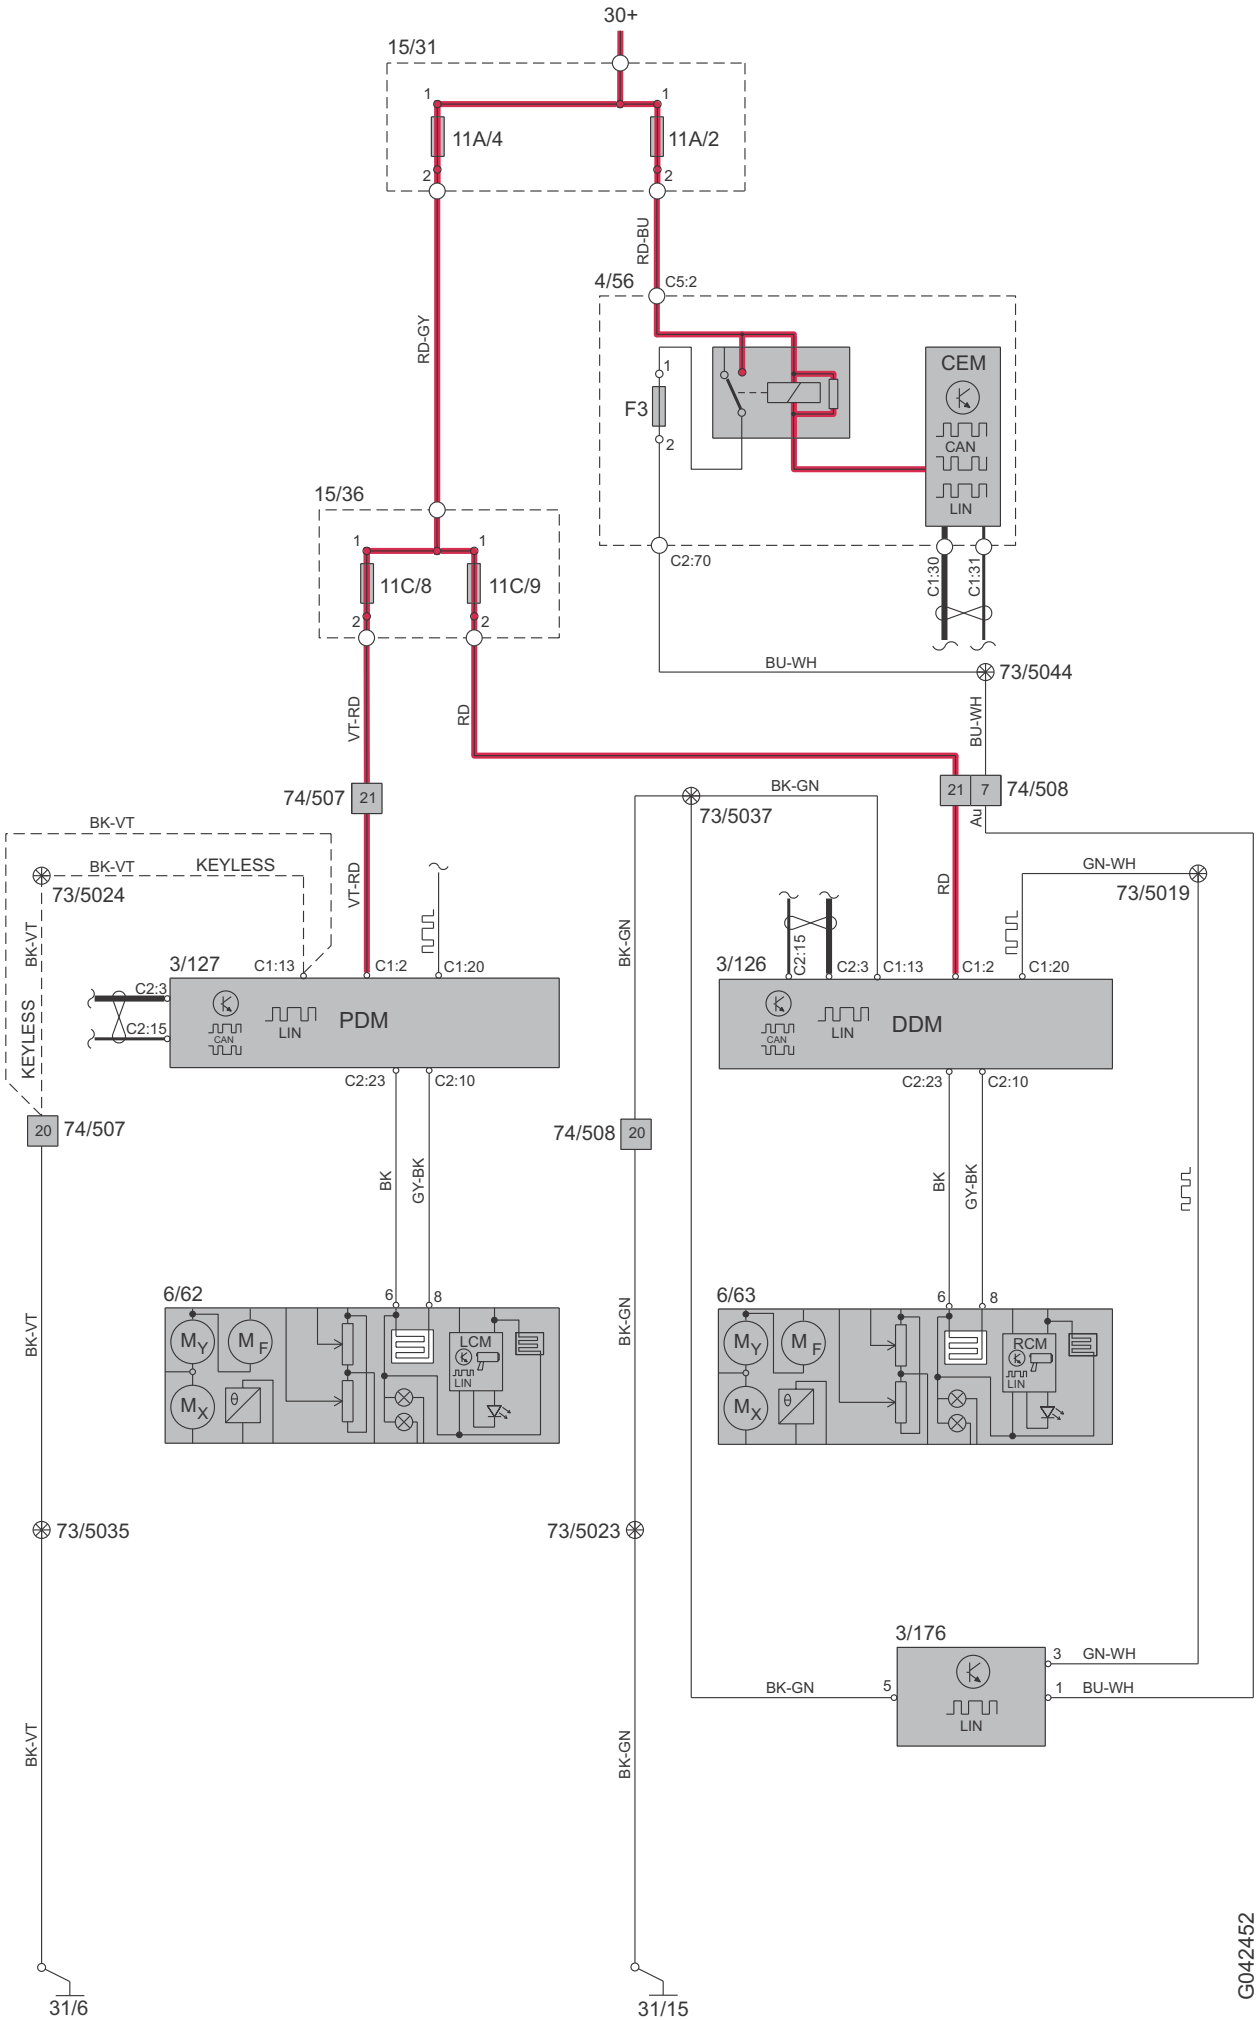

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Система информации о "мертвой зоне", ЛР

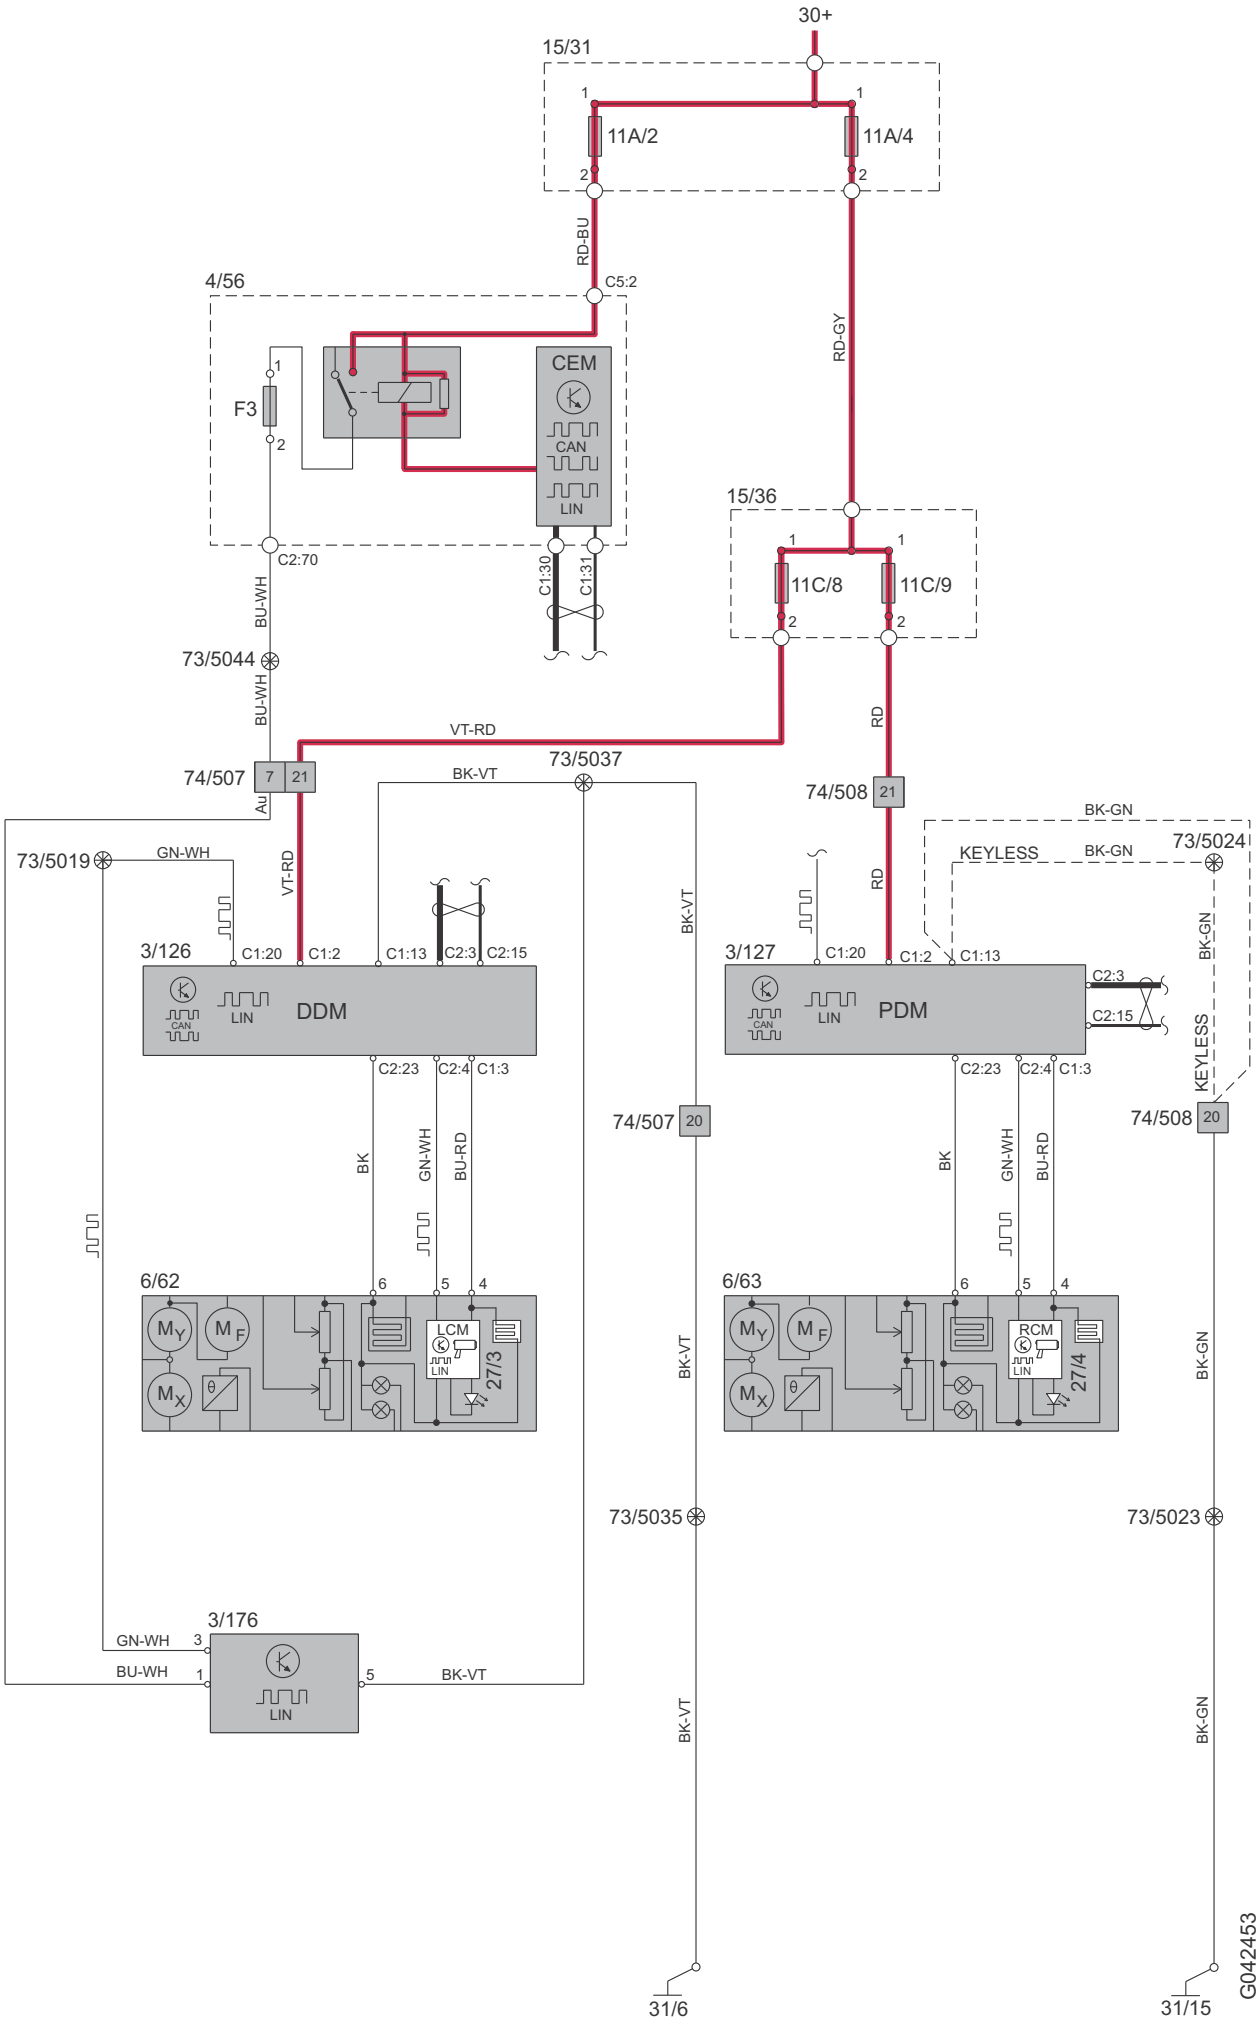

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Система информации о "мертвой зоне", ПР

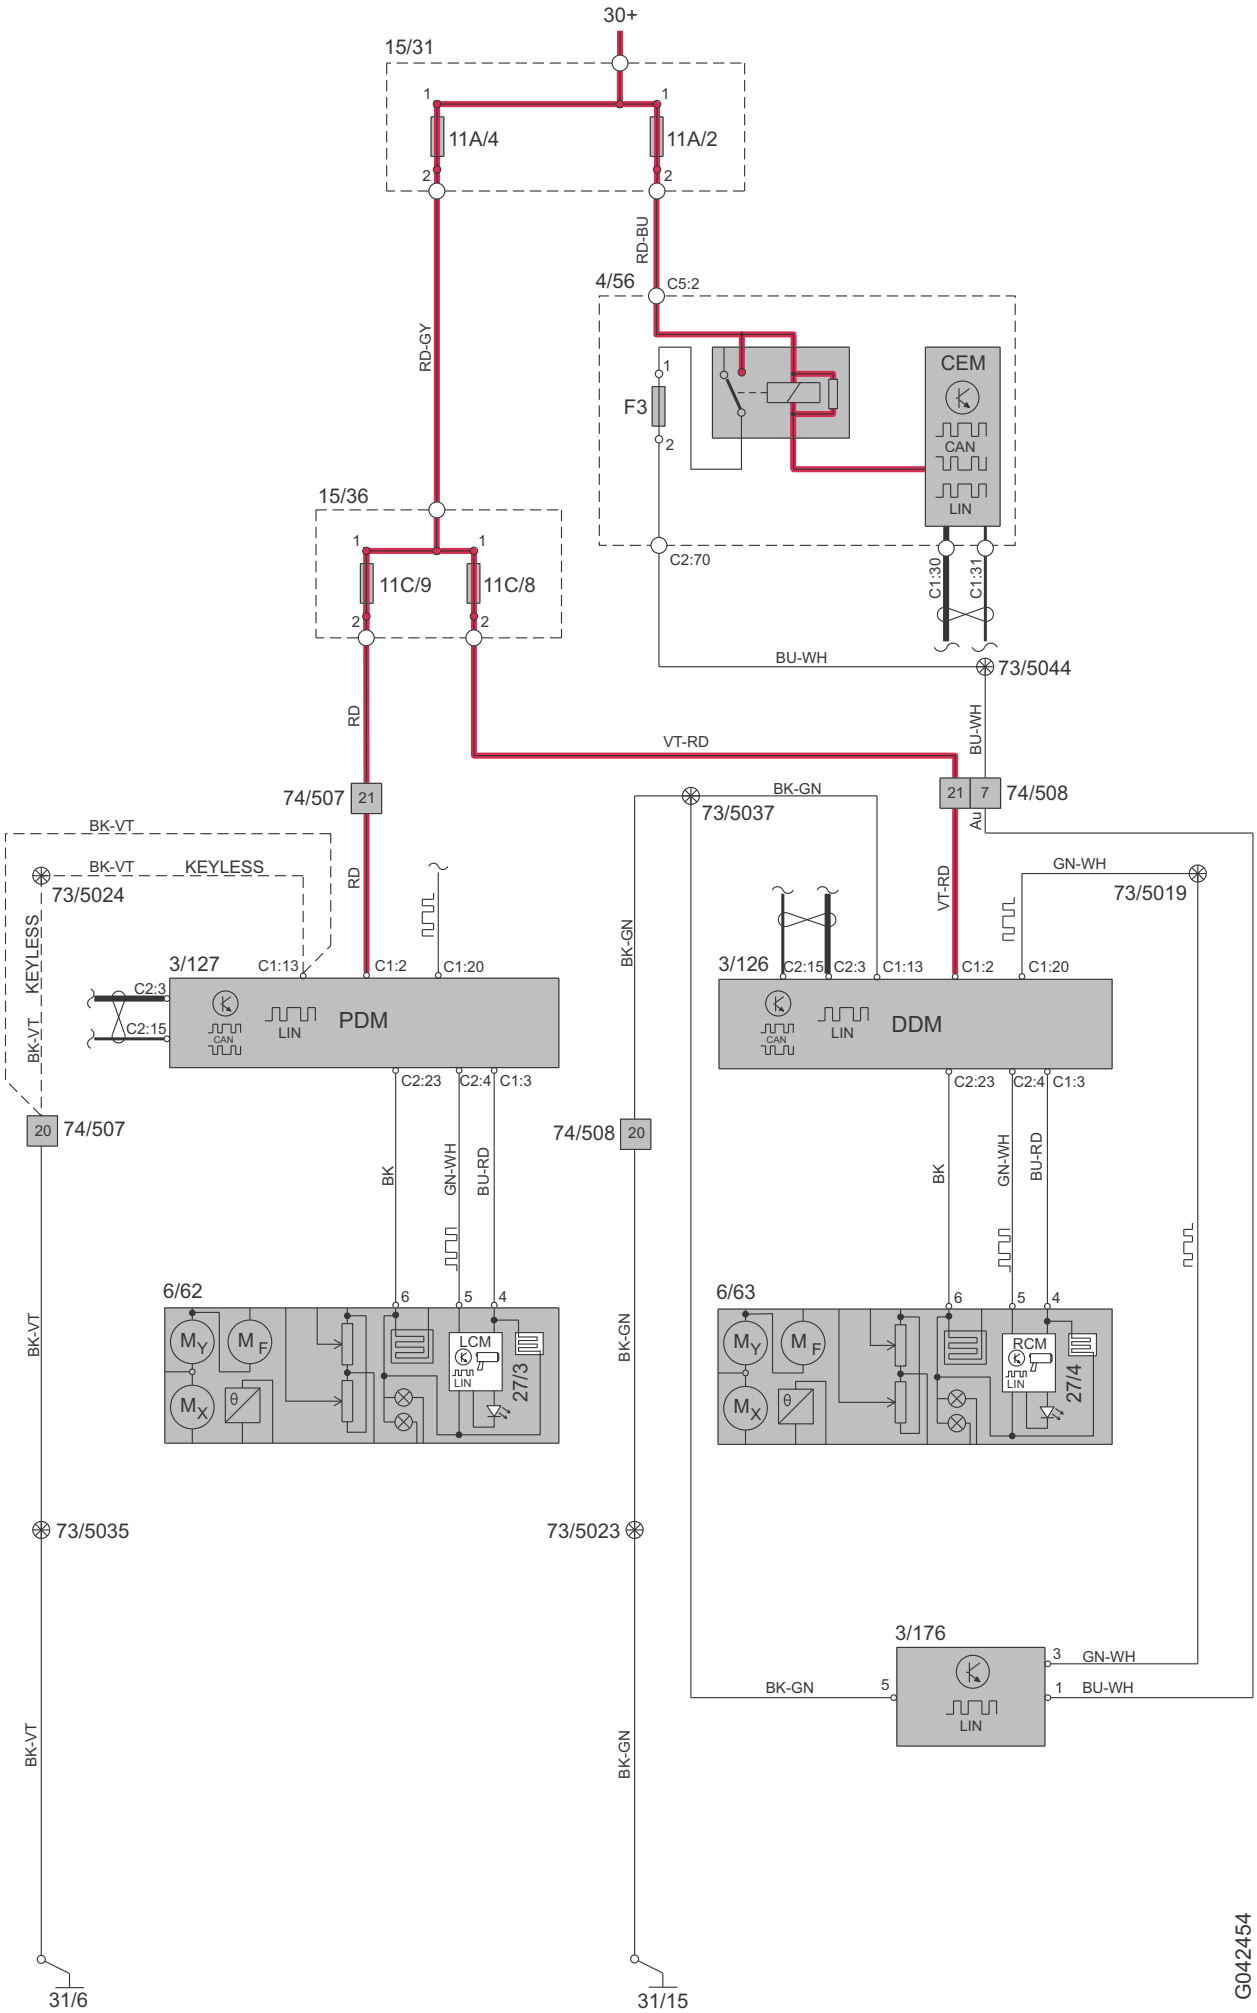

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Электронагреваемое заднее стекло

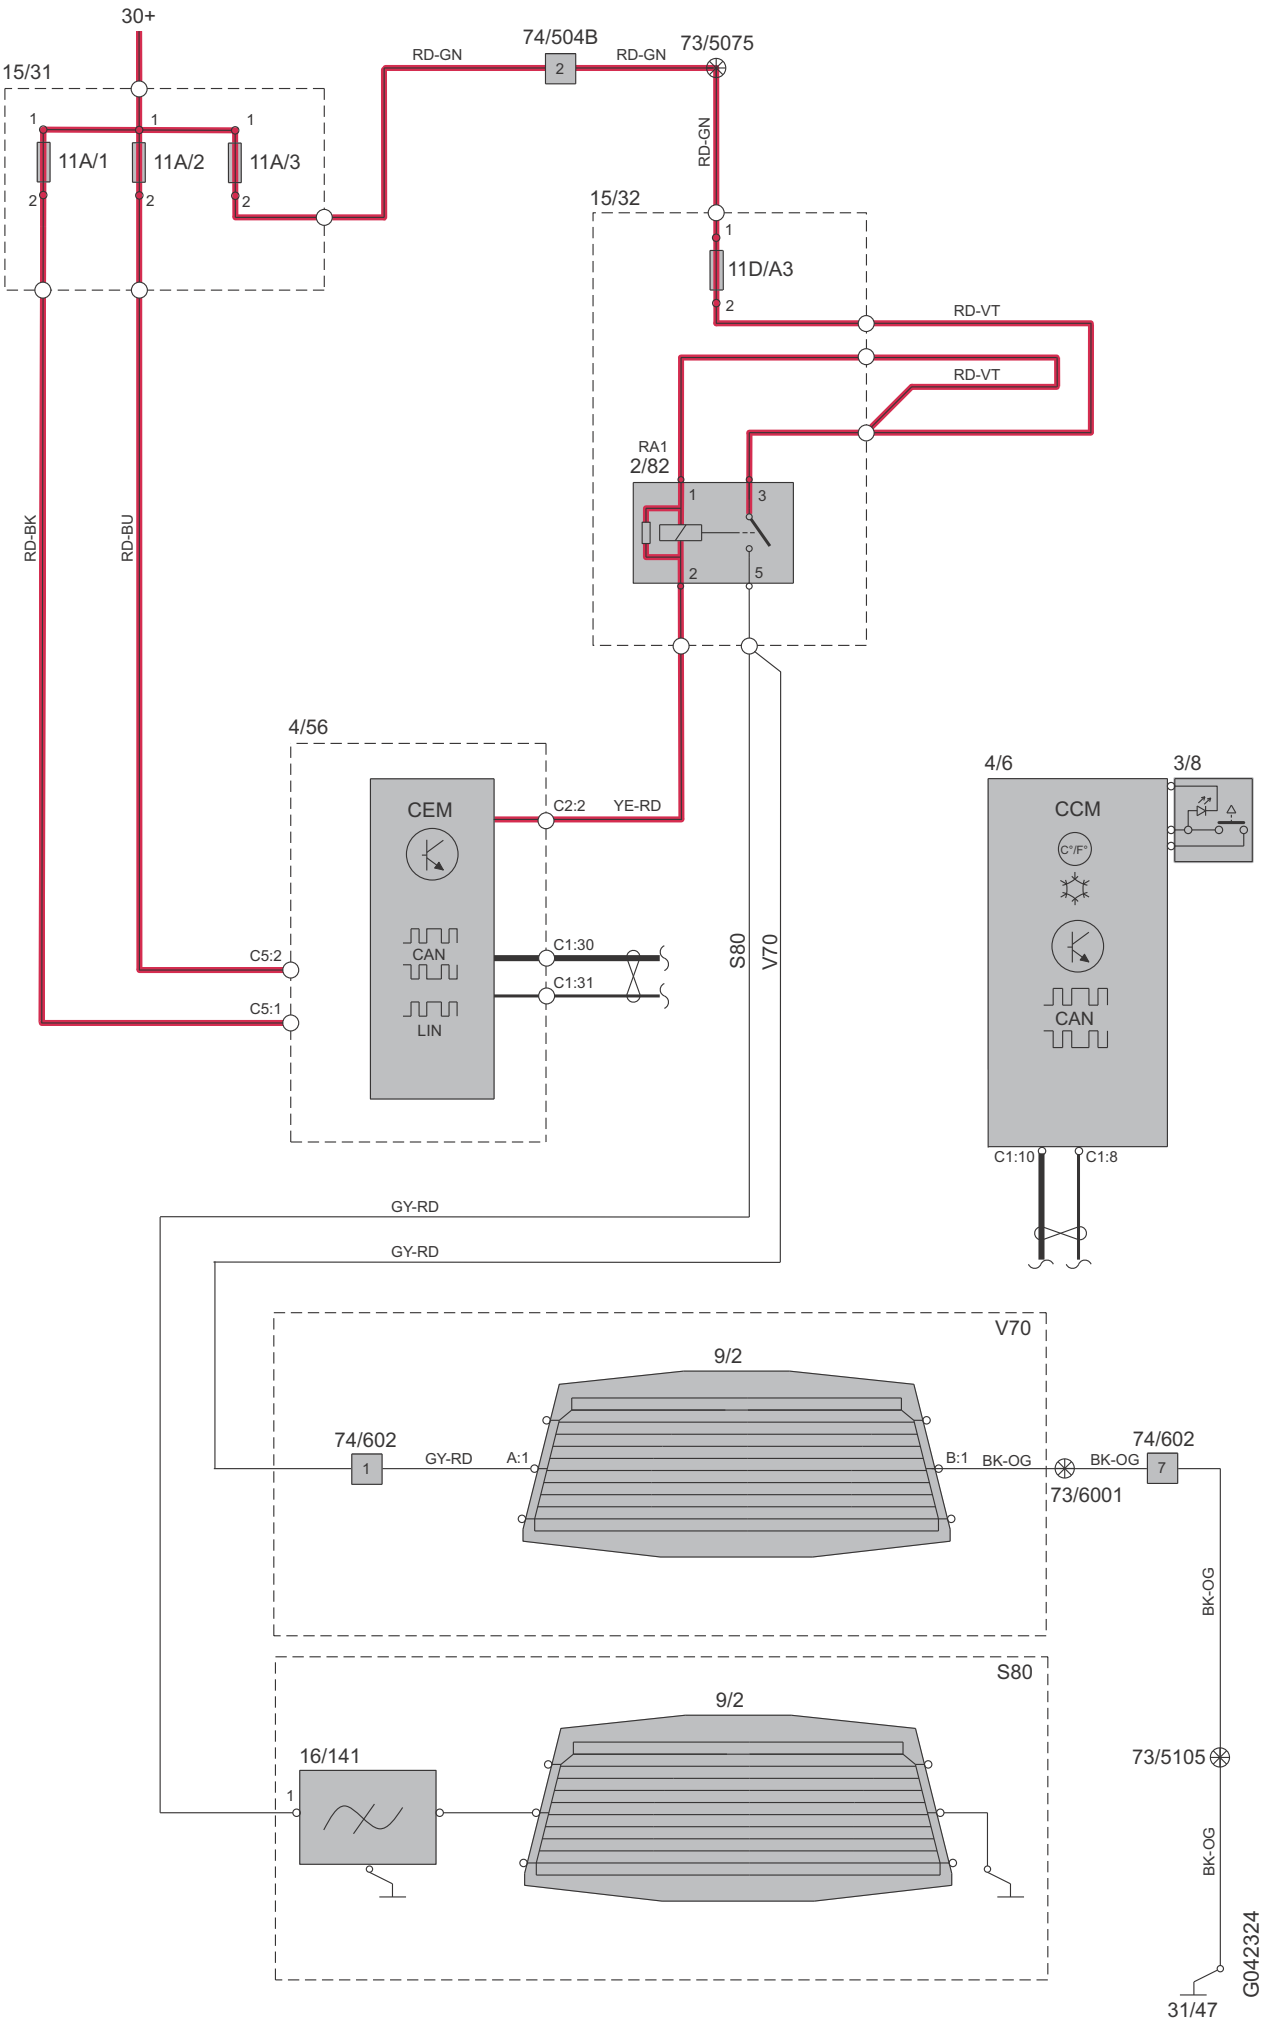

Группа 85 Интерьер
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ЛР

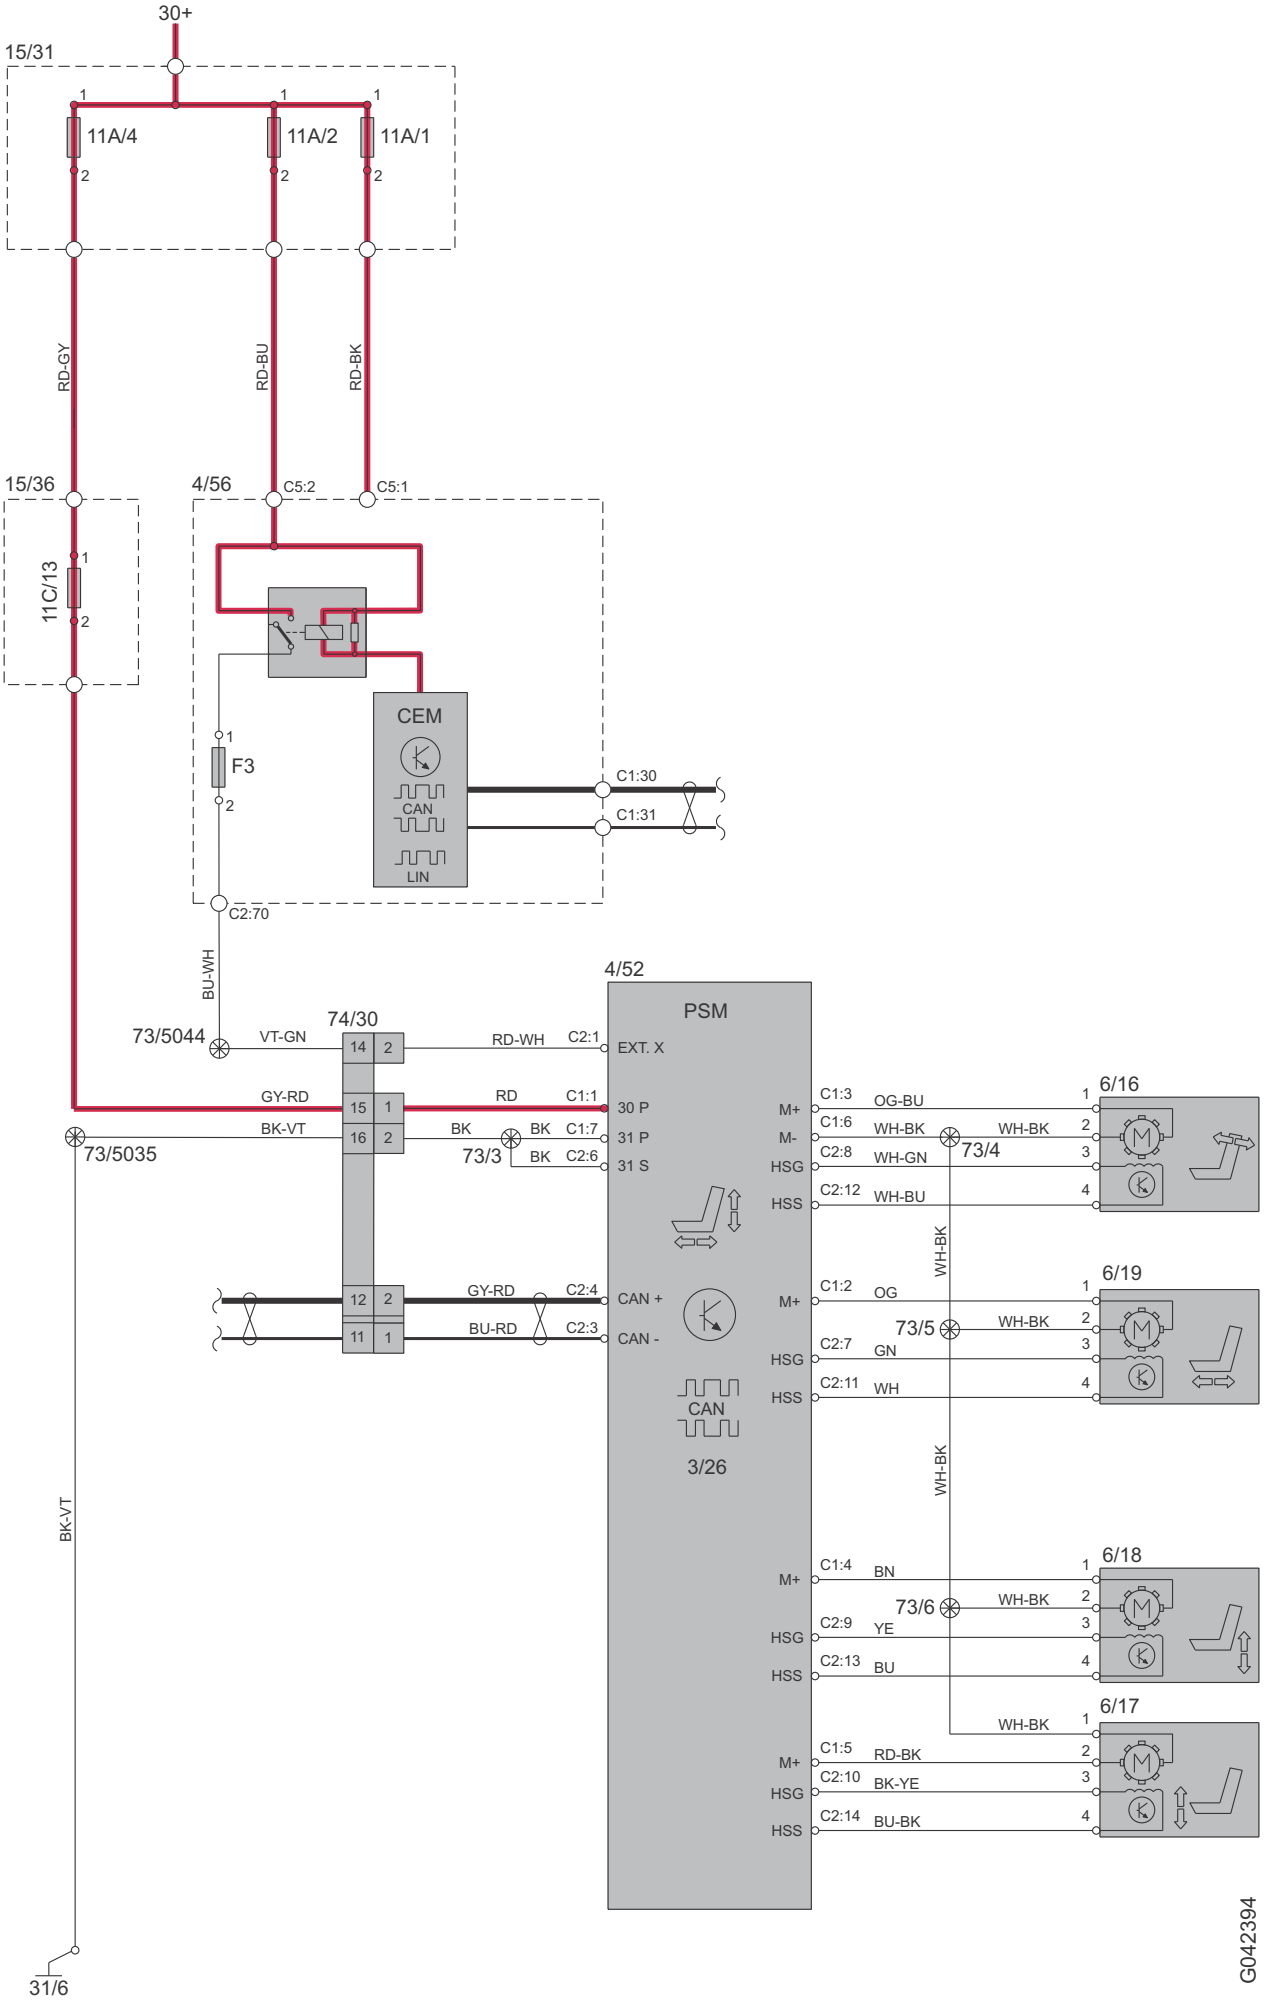

Группа 85 Интерьер
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ПР

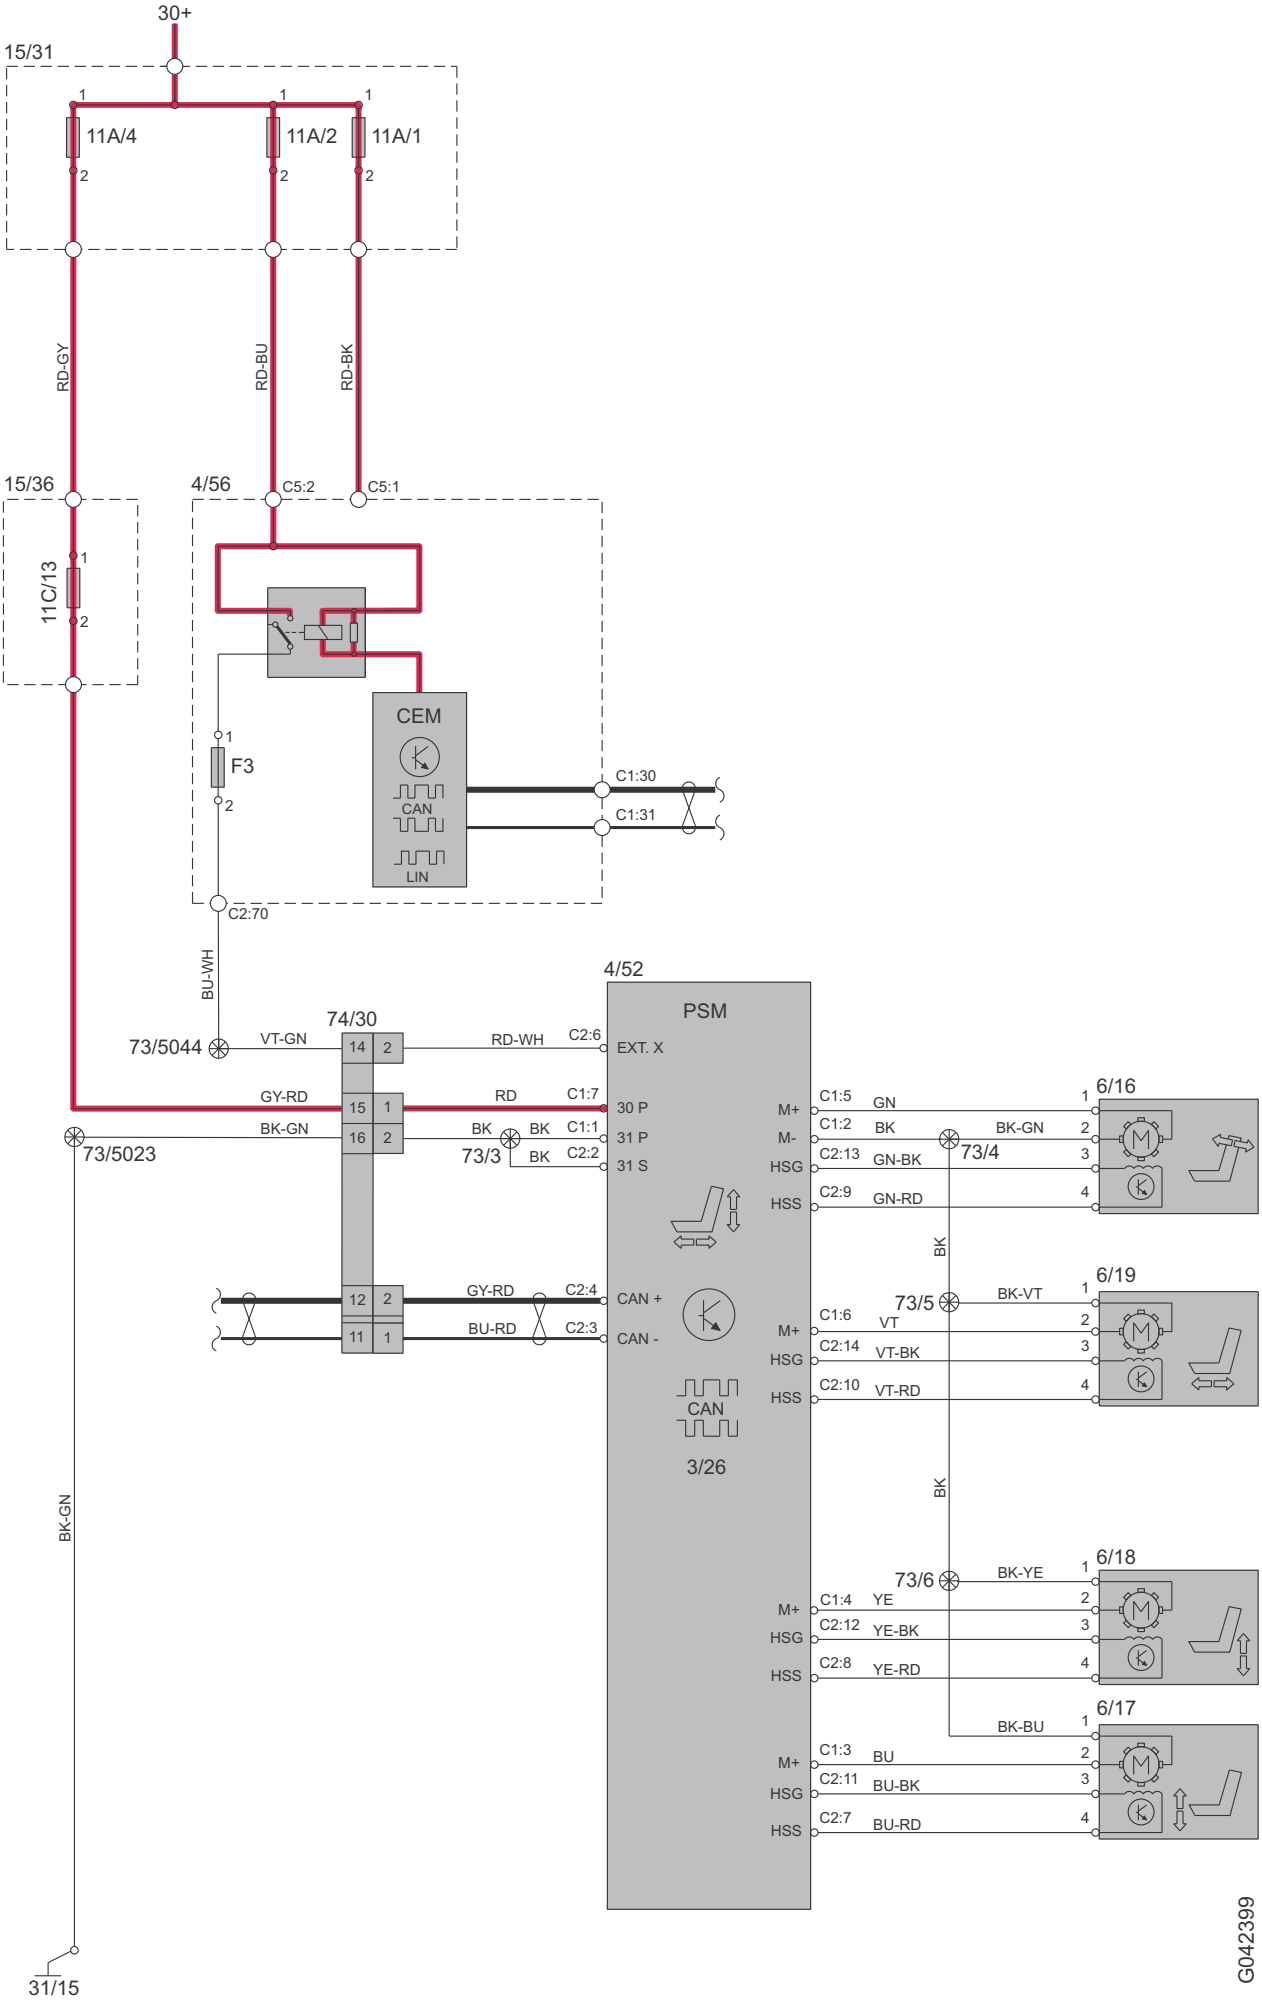

Группа 85 Интерьер
Сиденье пассажира с электроприводом, ЛР

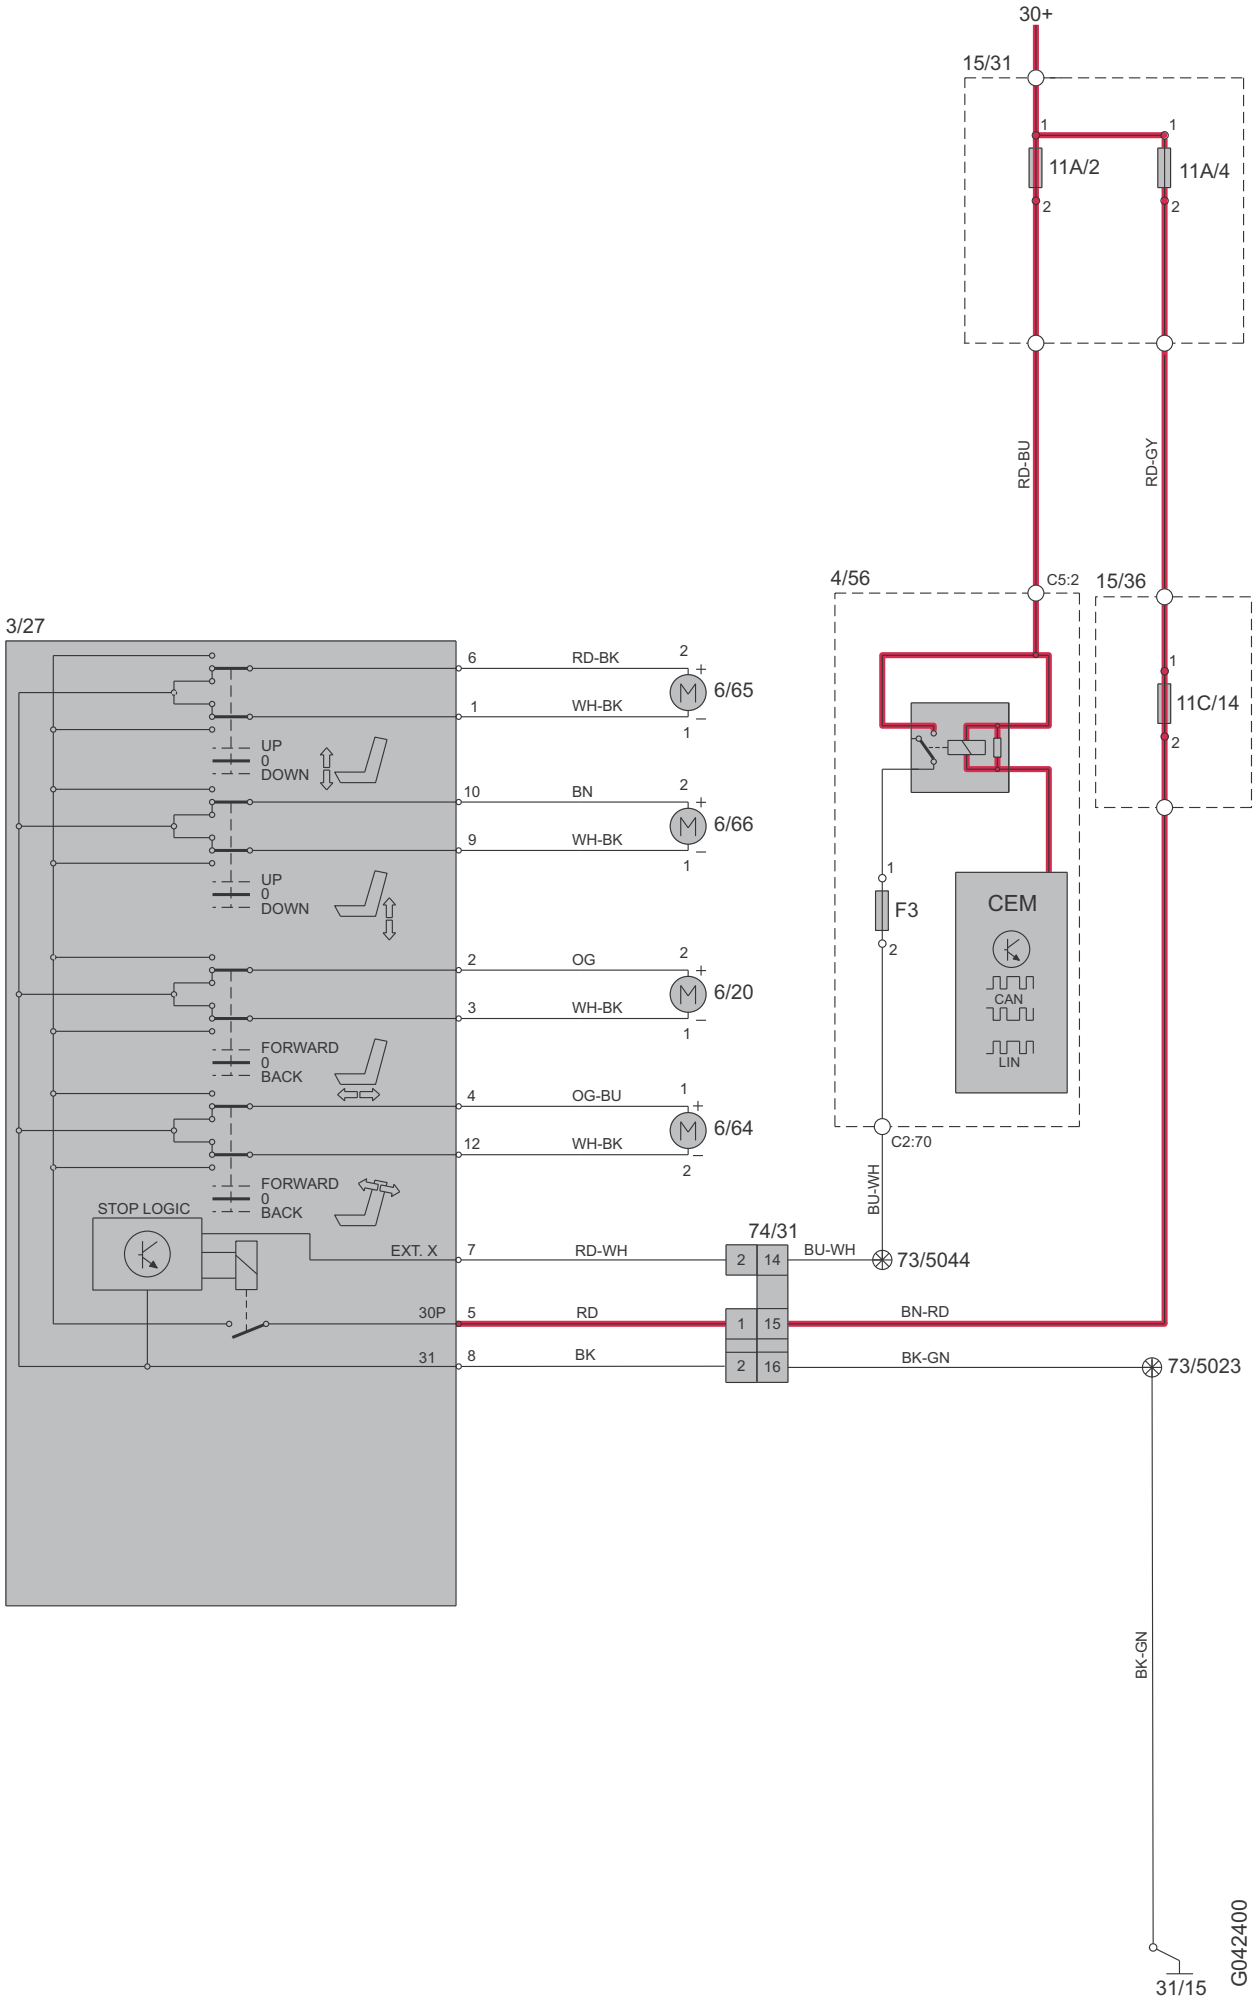

Группа 85 Интерьер
Сиденье пассажира с электроприводом, ПР

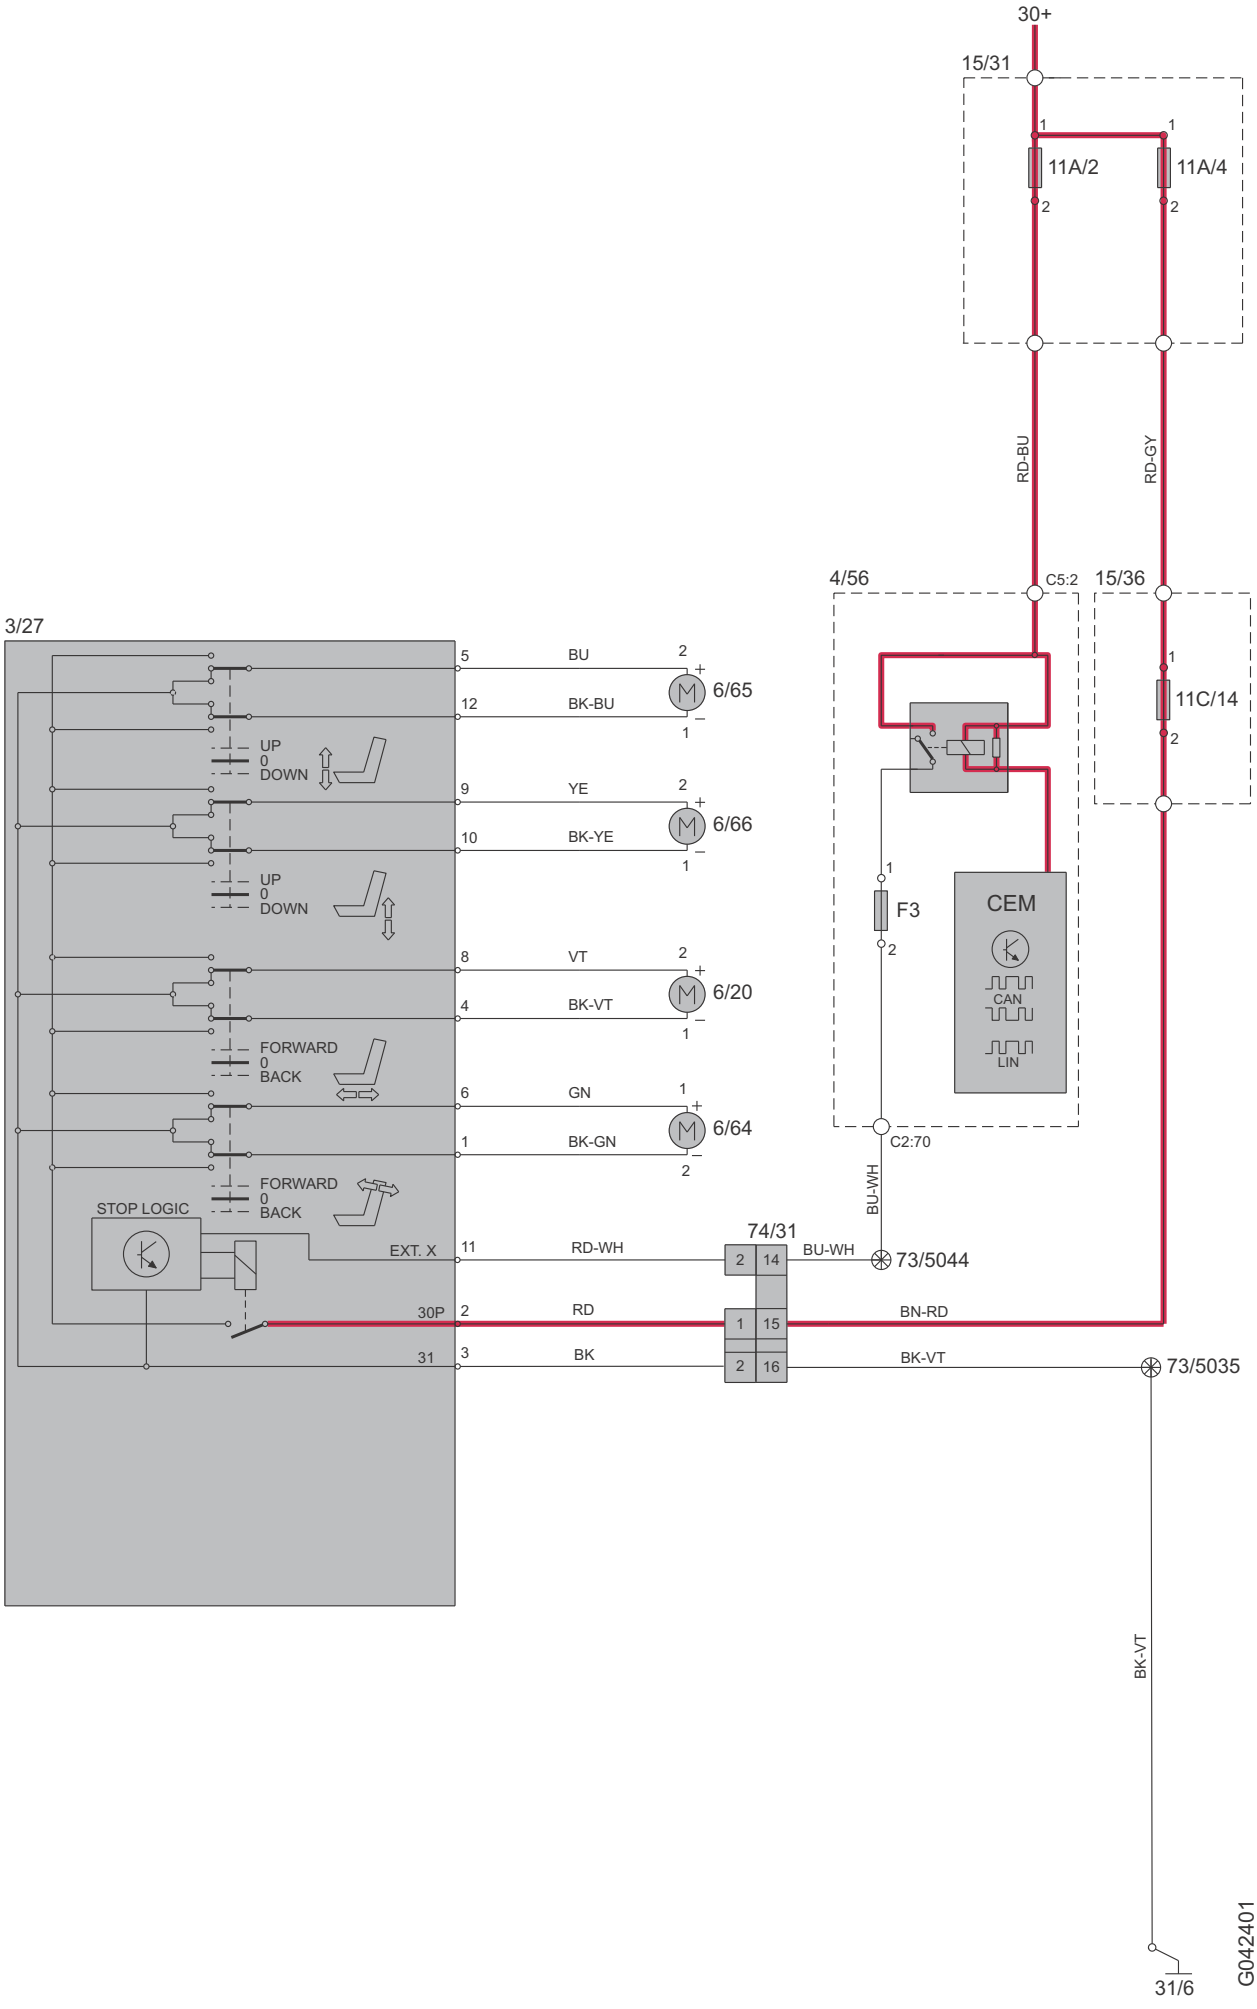

Передние сиденья с электроподогревом, с вентиляторами

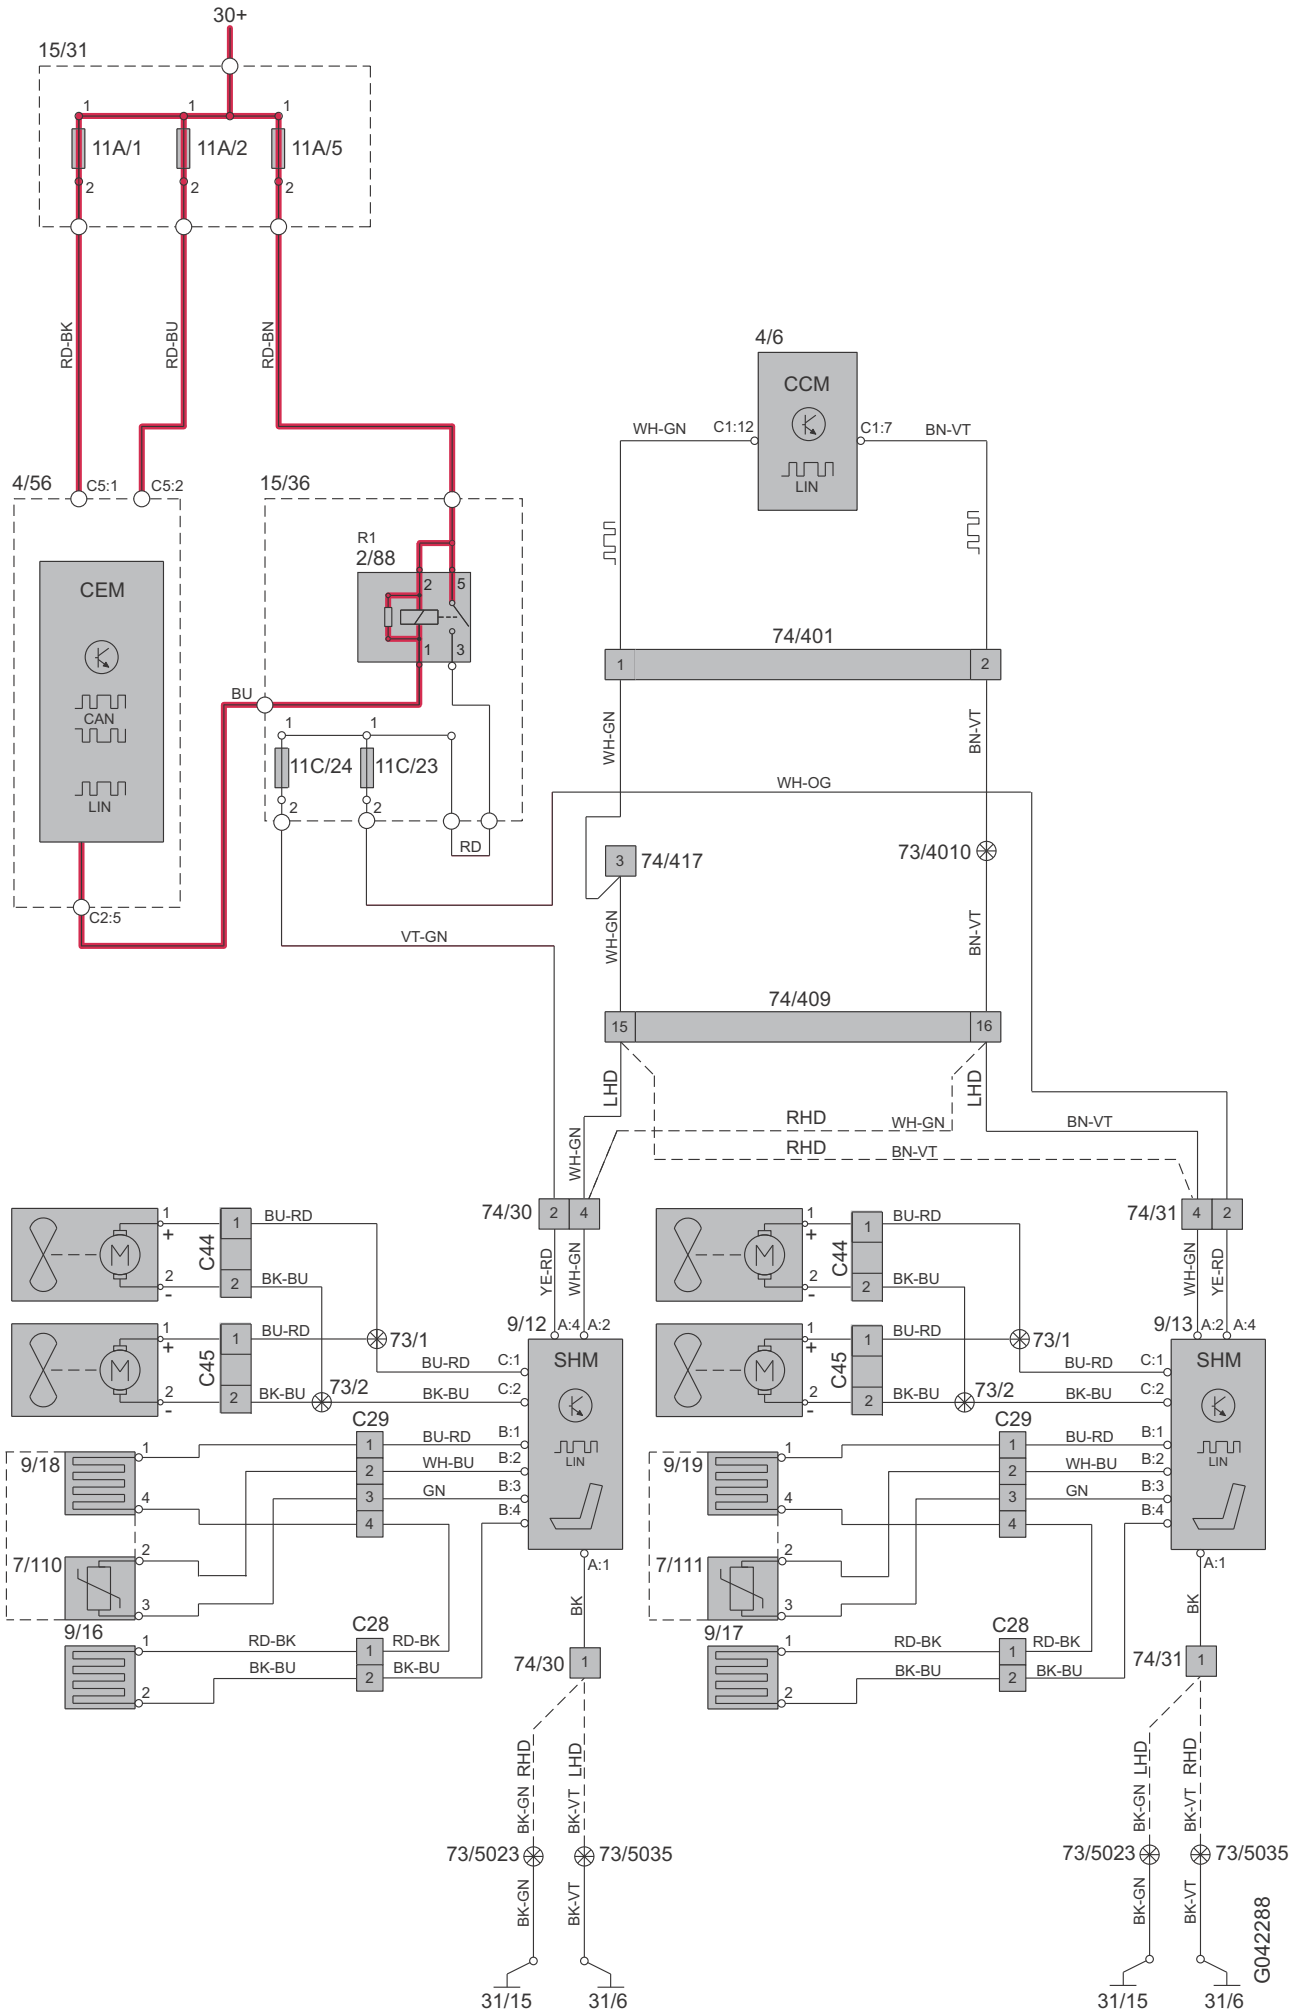

Группа 85 Интерьер
Передние сиденья с электроподогревом, без вентиляторов

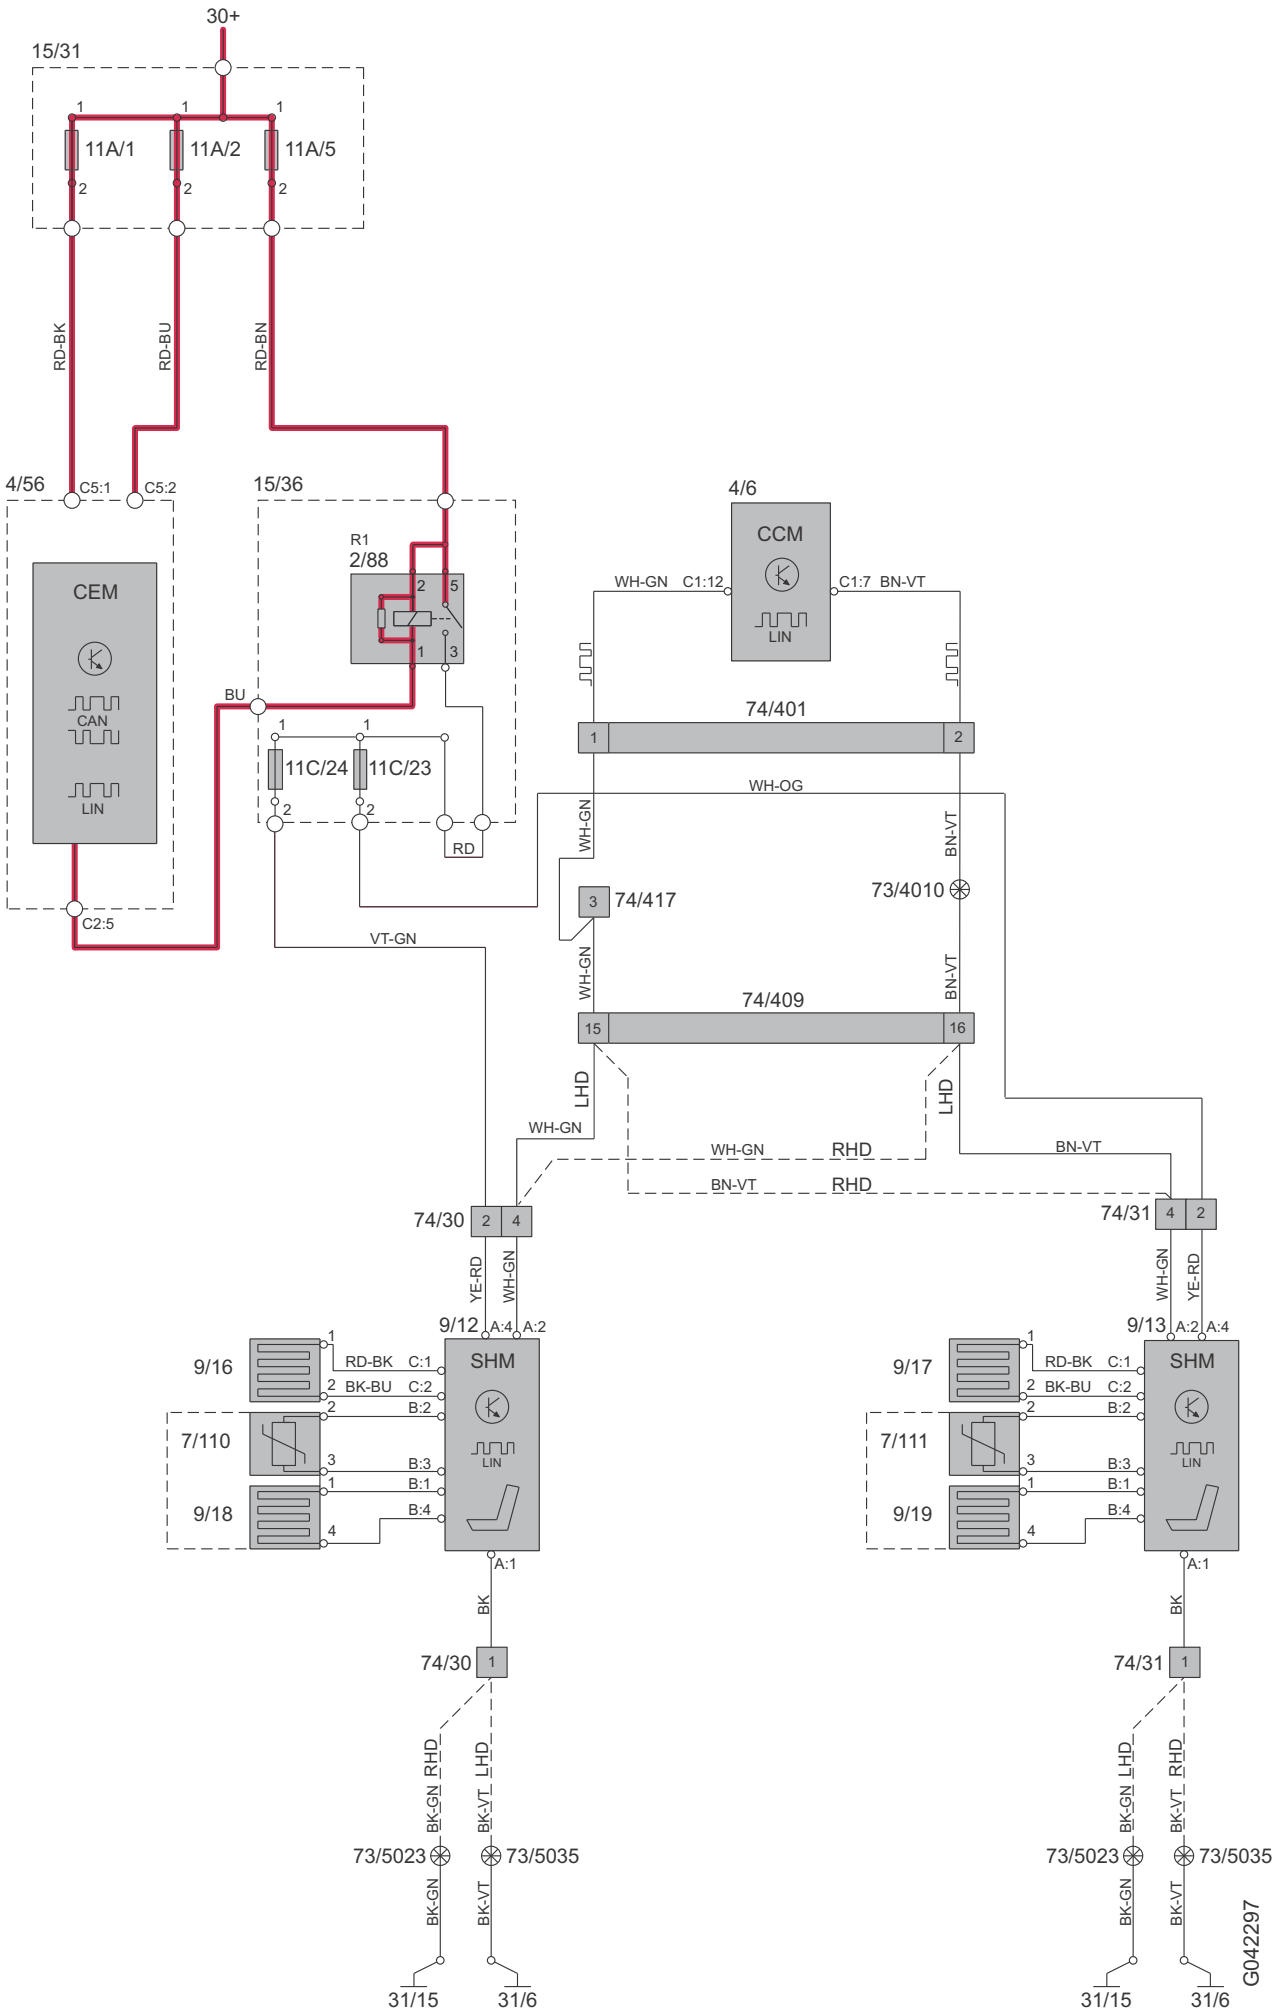

Группа 85 Интерьер
Заднее сиденье с электроподогревом

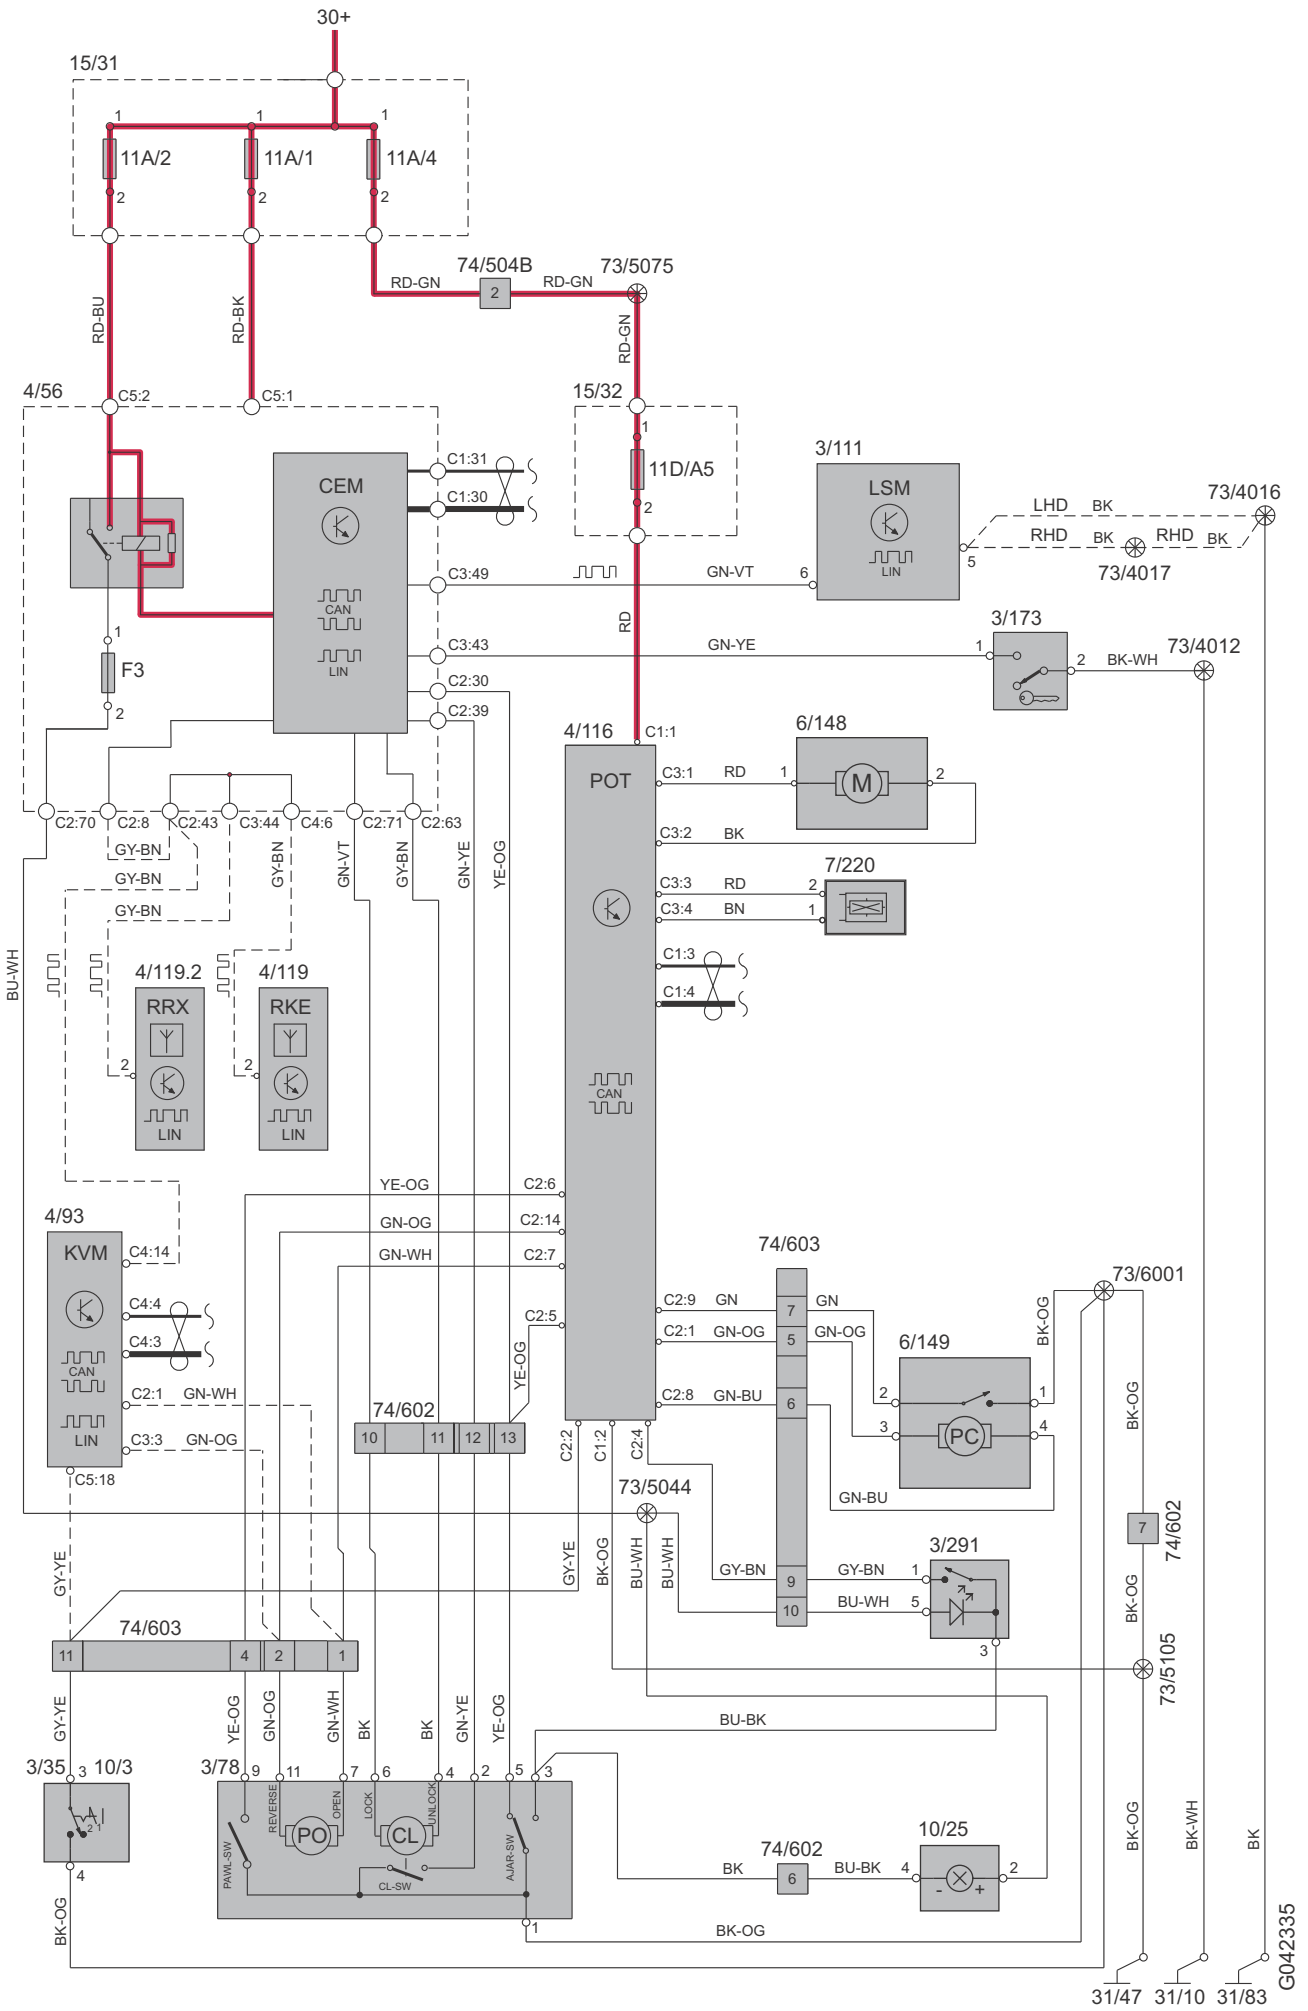

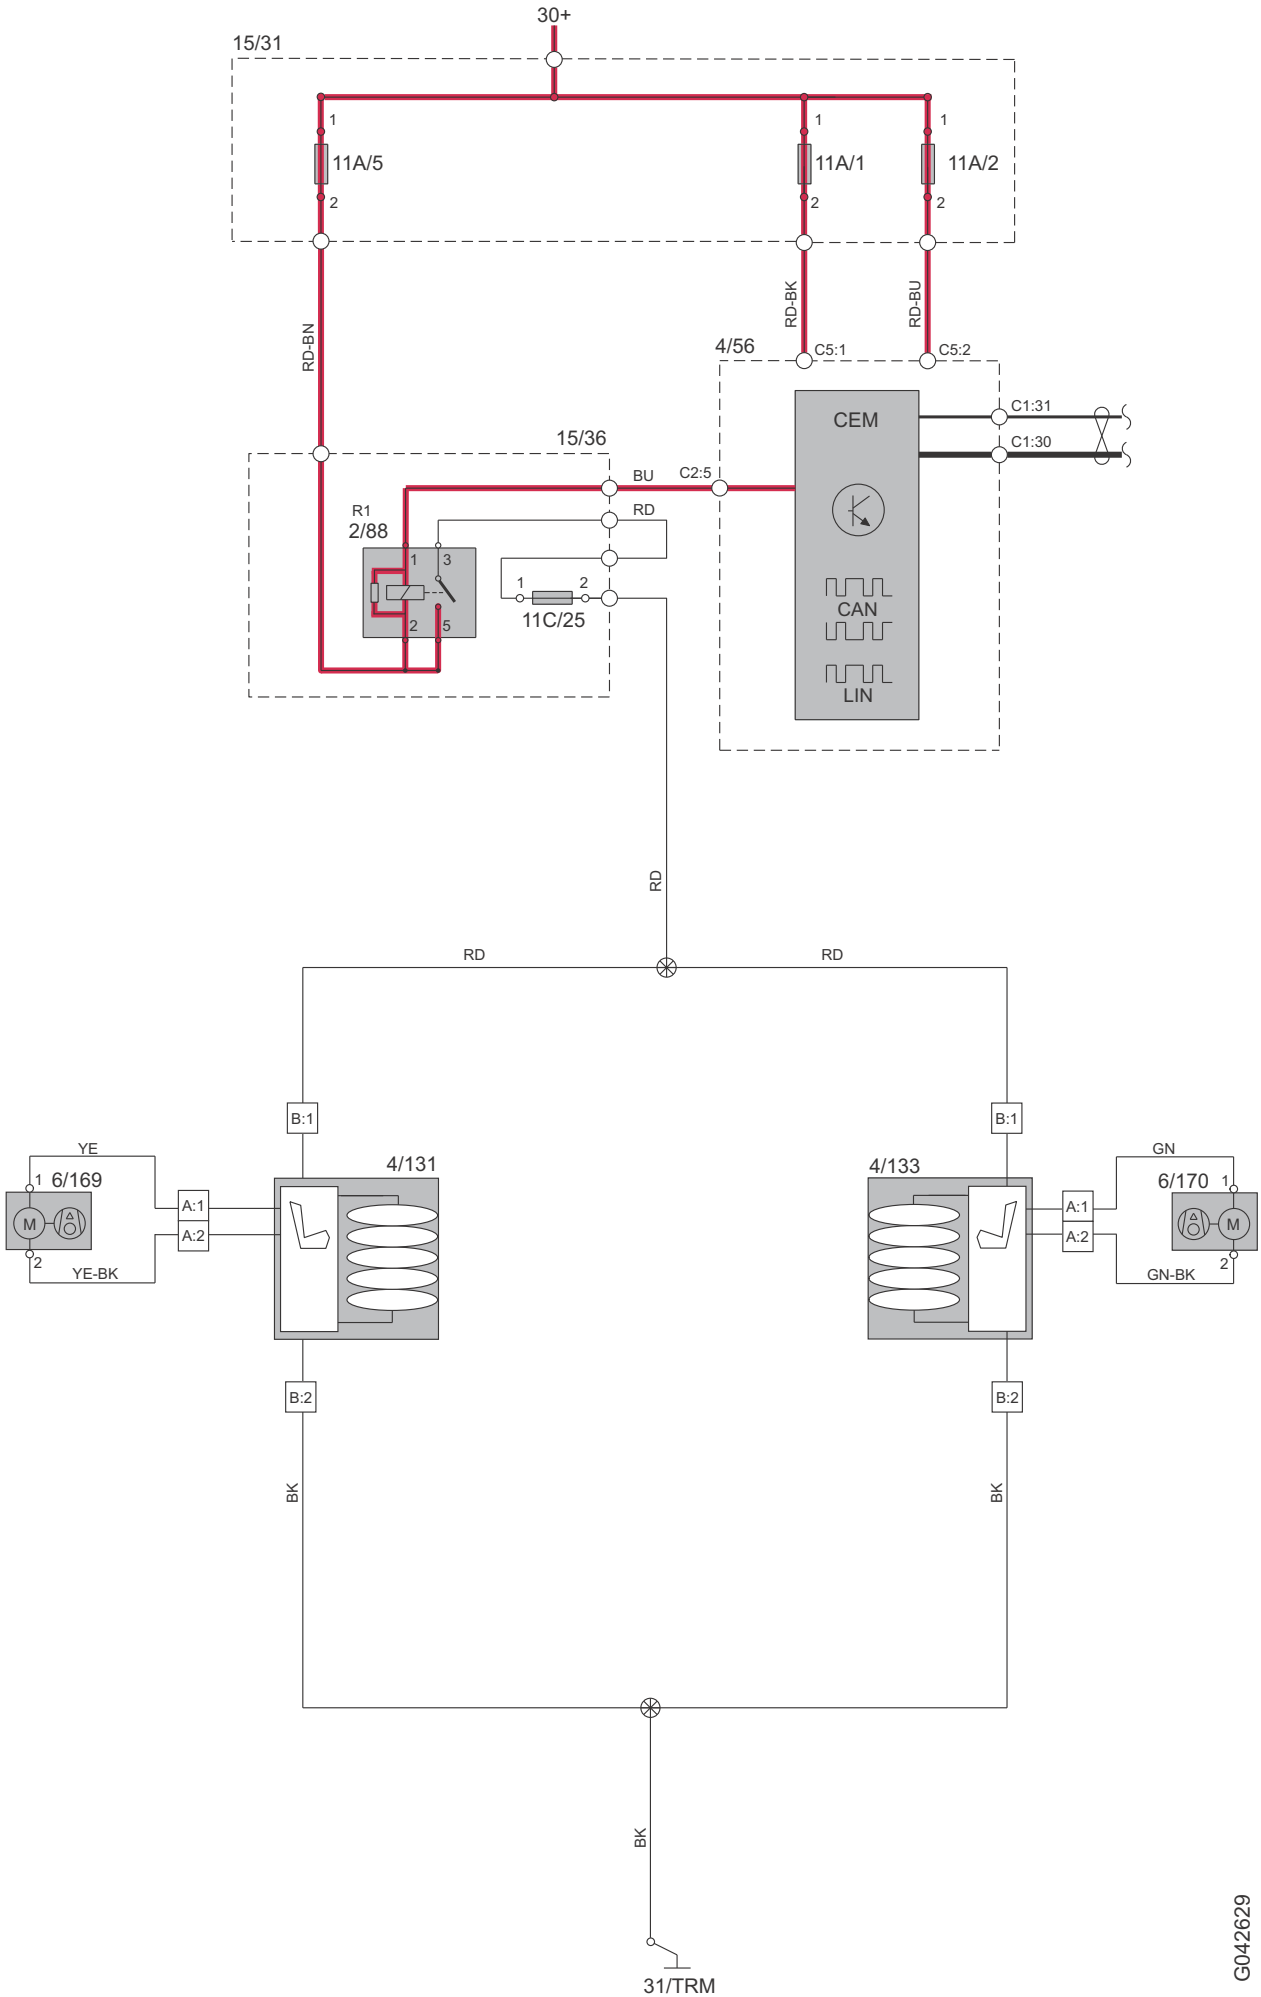
30+
15/31
11A/5
11A/1
11A/2
RD-BN
RD-BK
RD-BU
4/56
C5:1
C5:2
CEM
C1:31
C1:30
15/36
BU
C2:5
R1
2/88
RD
11C/25
CAN
LIN
RD
RD
RD
B:1
B:1
YE
6/169
YE-BK
A:1
A:2
4/131
4/133
GN
6/170
GN-BK
B:2
B:2
BK
BK
BK
31/TRM
G042629

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка Элемент PTC

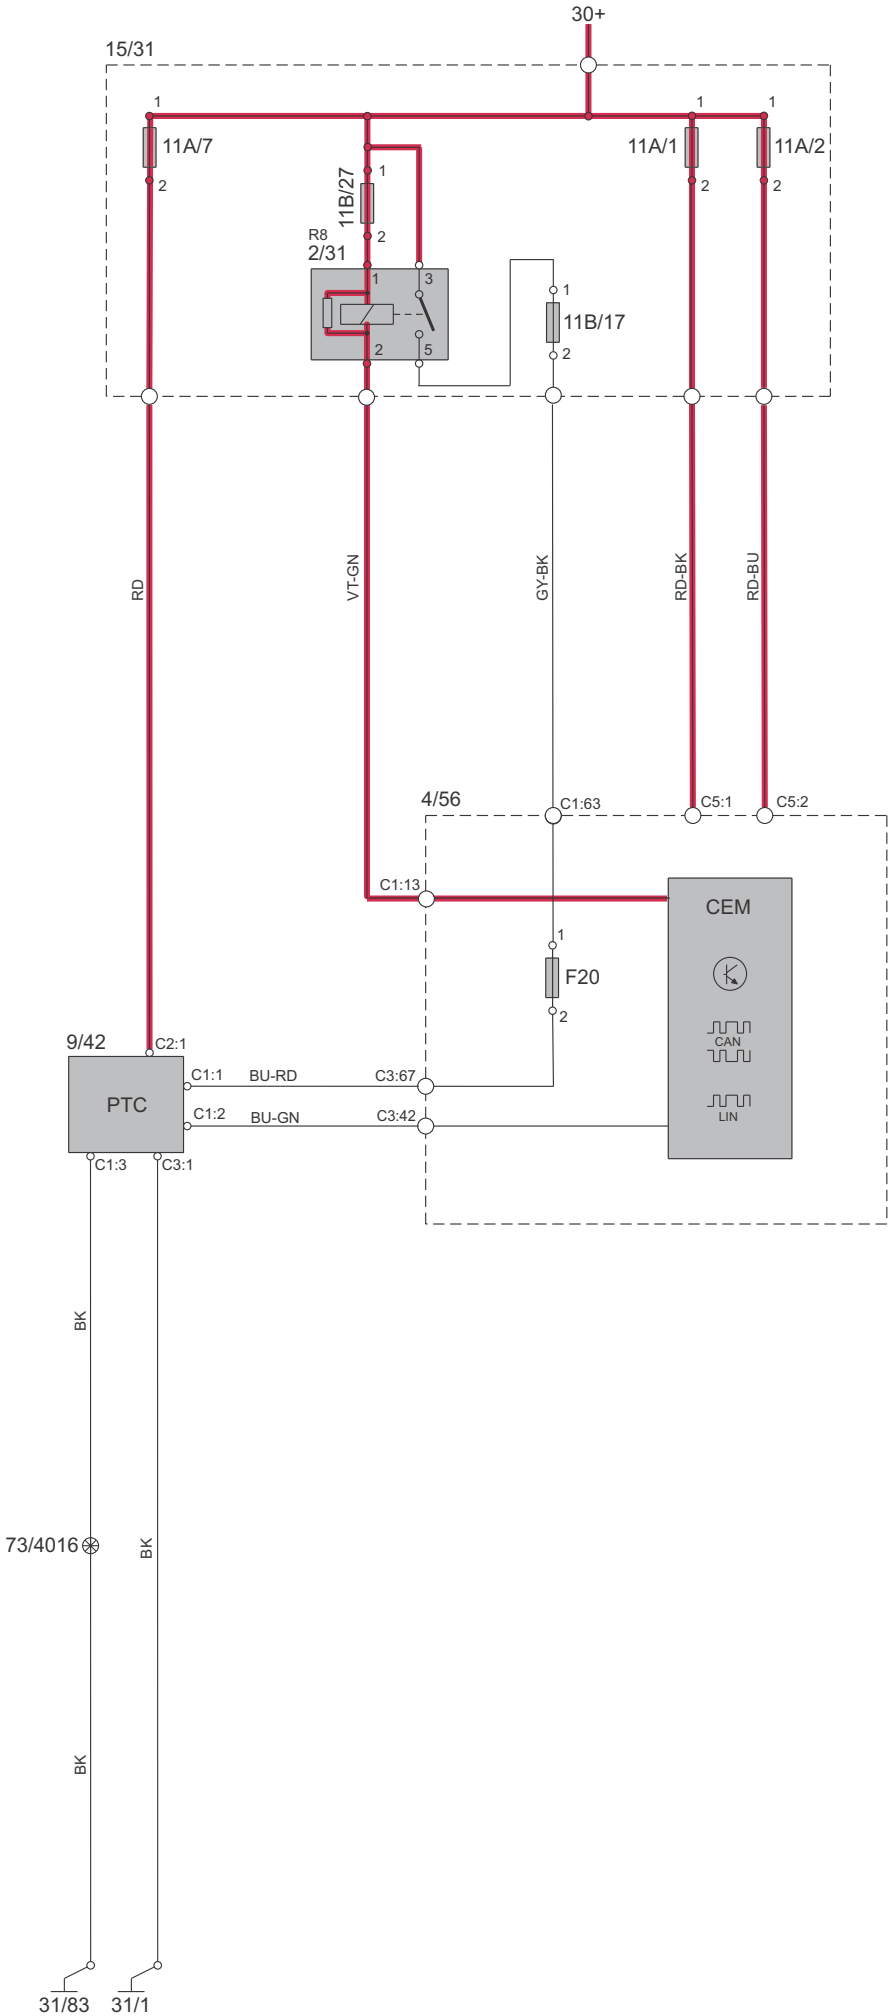

G042325

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 4-цил. 1:2

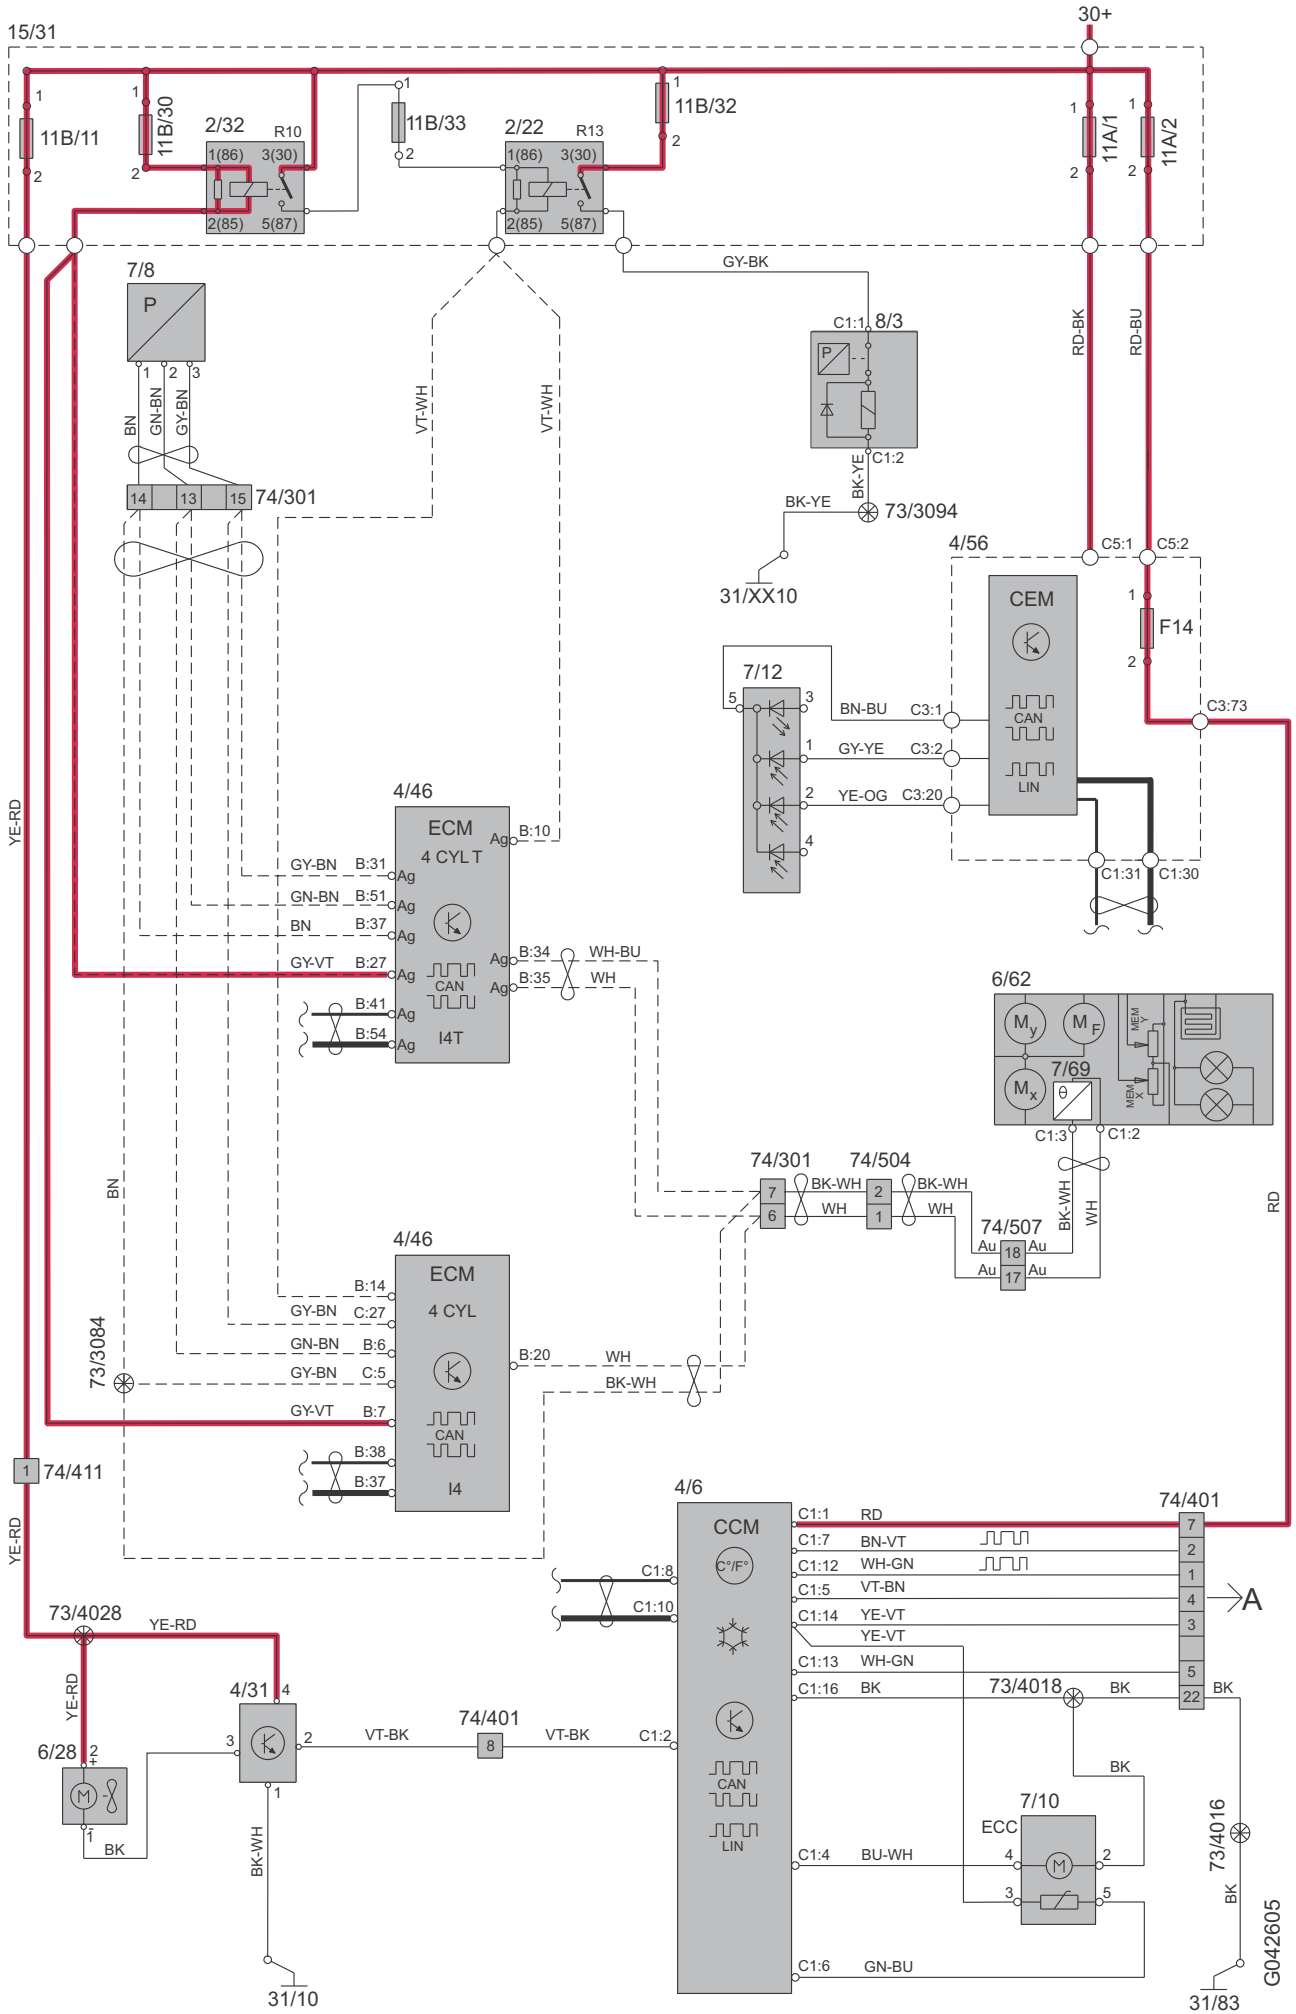

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 4-цил. 2:2

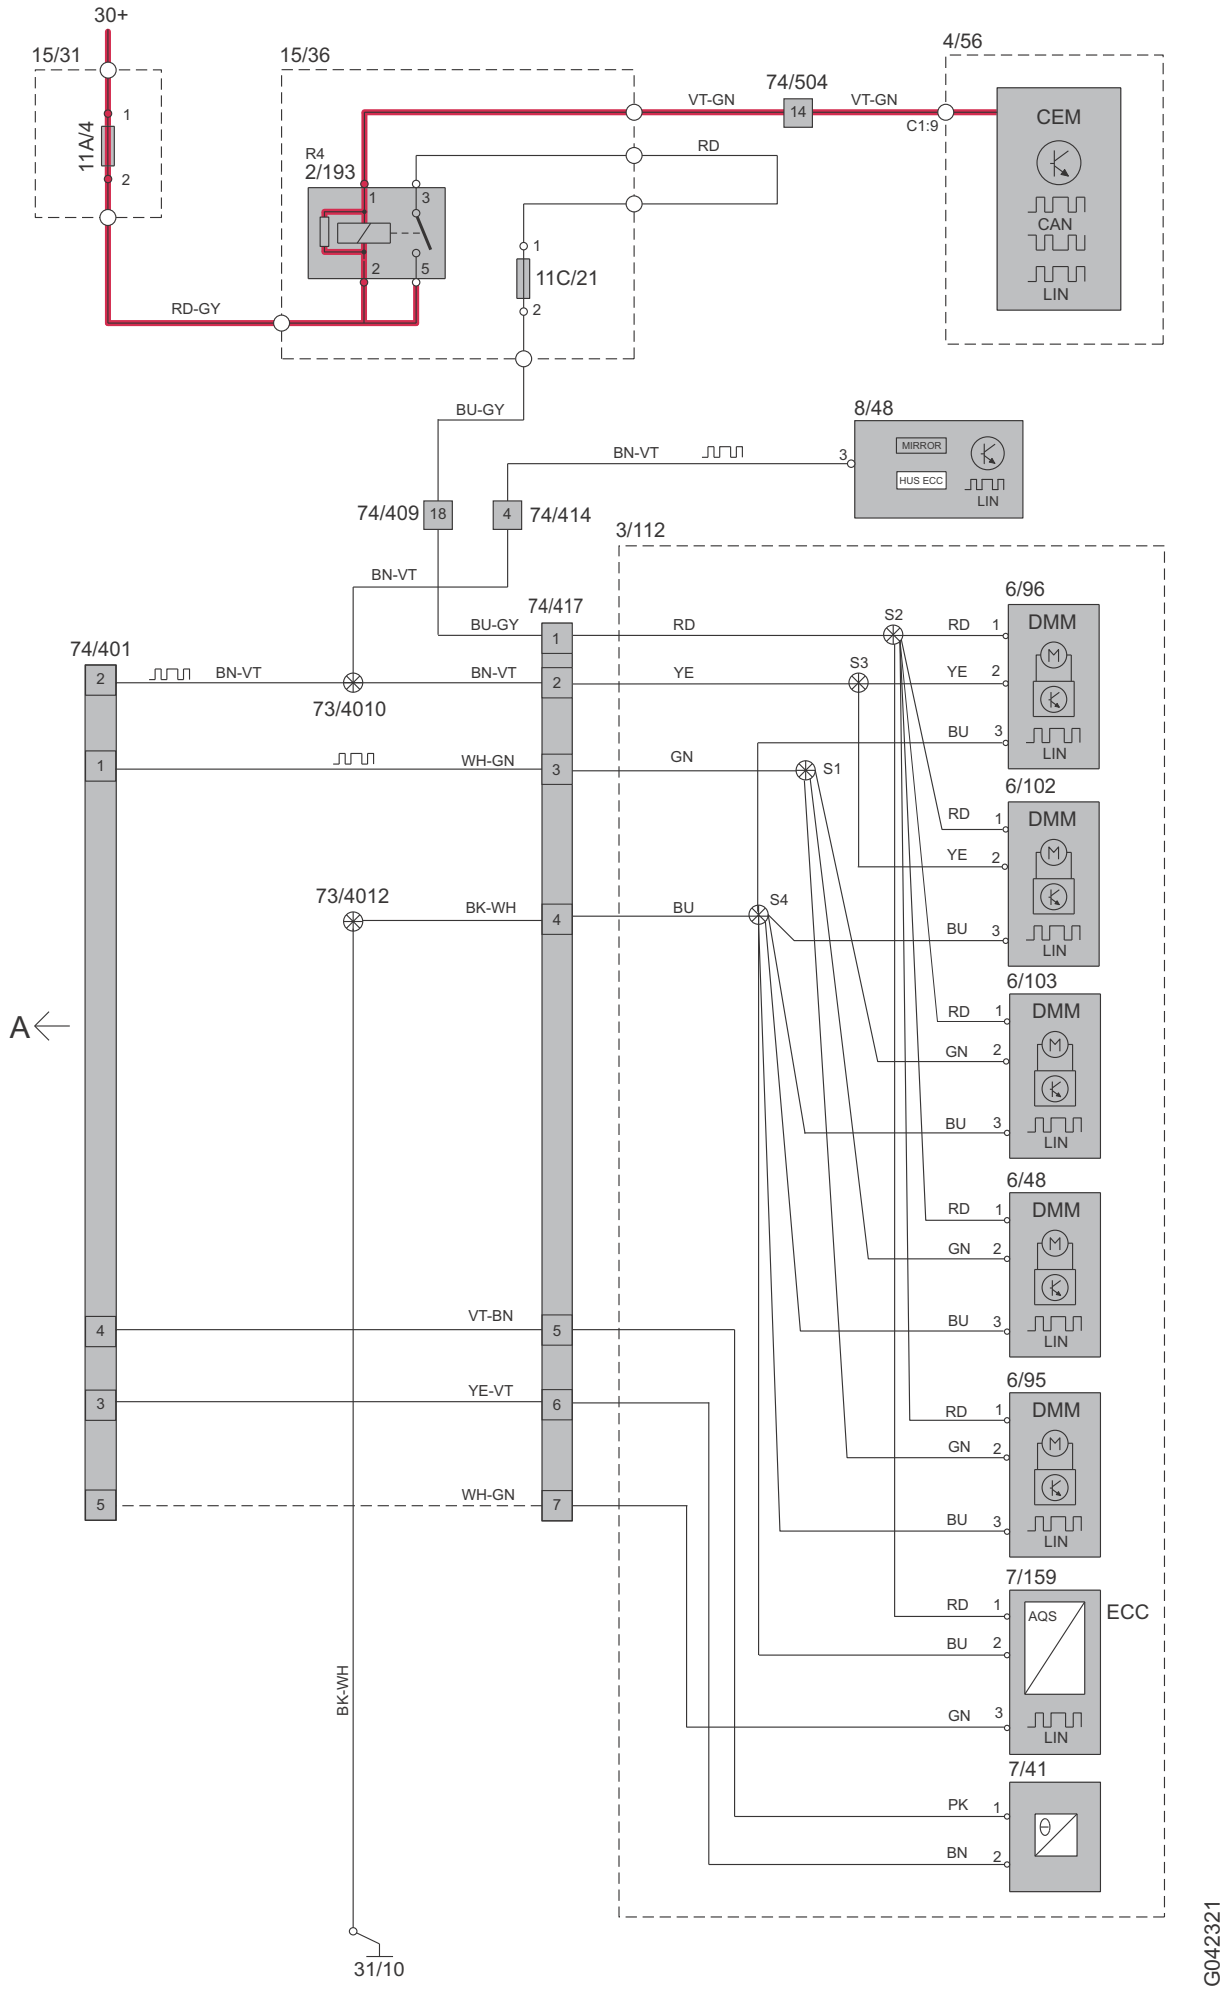

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 5-, 6- и 8-цил. 1:2

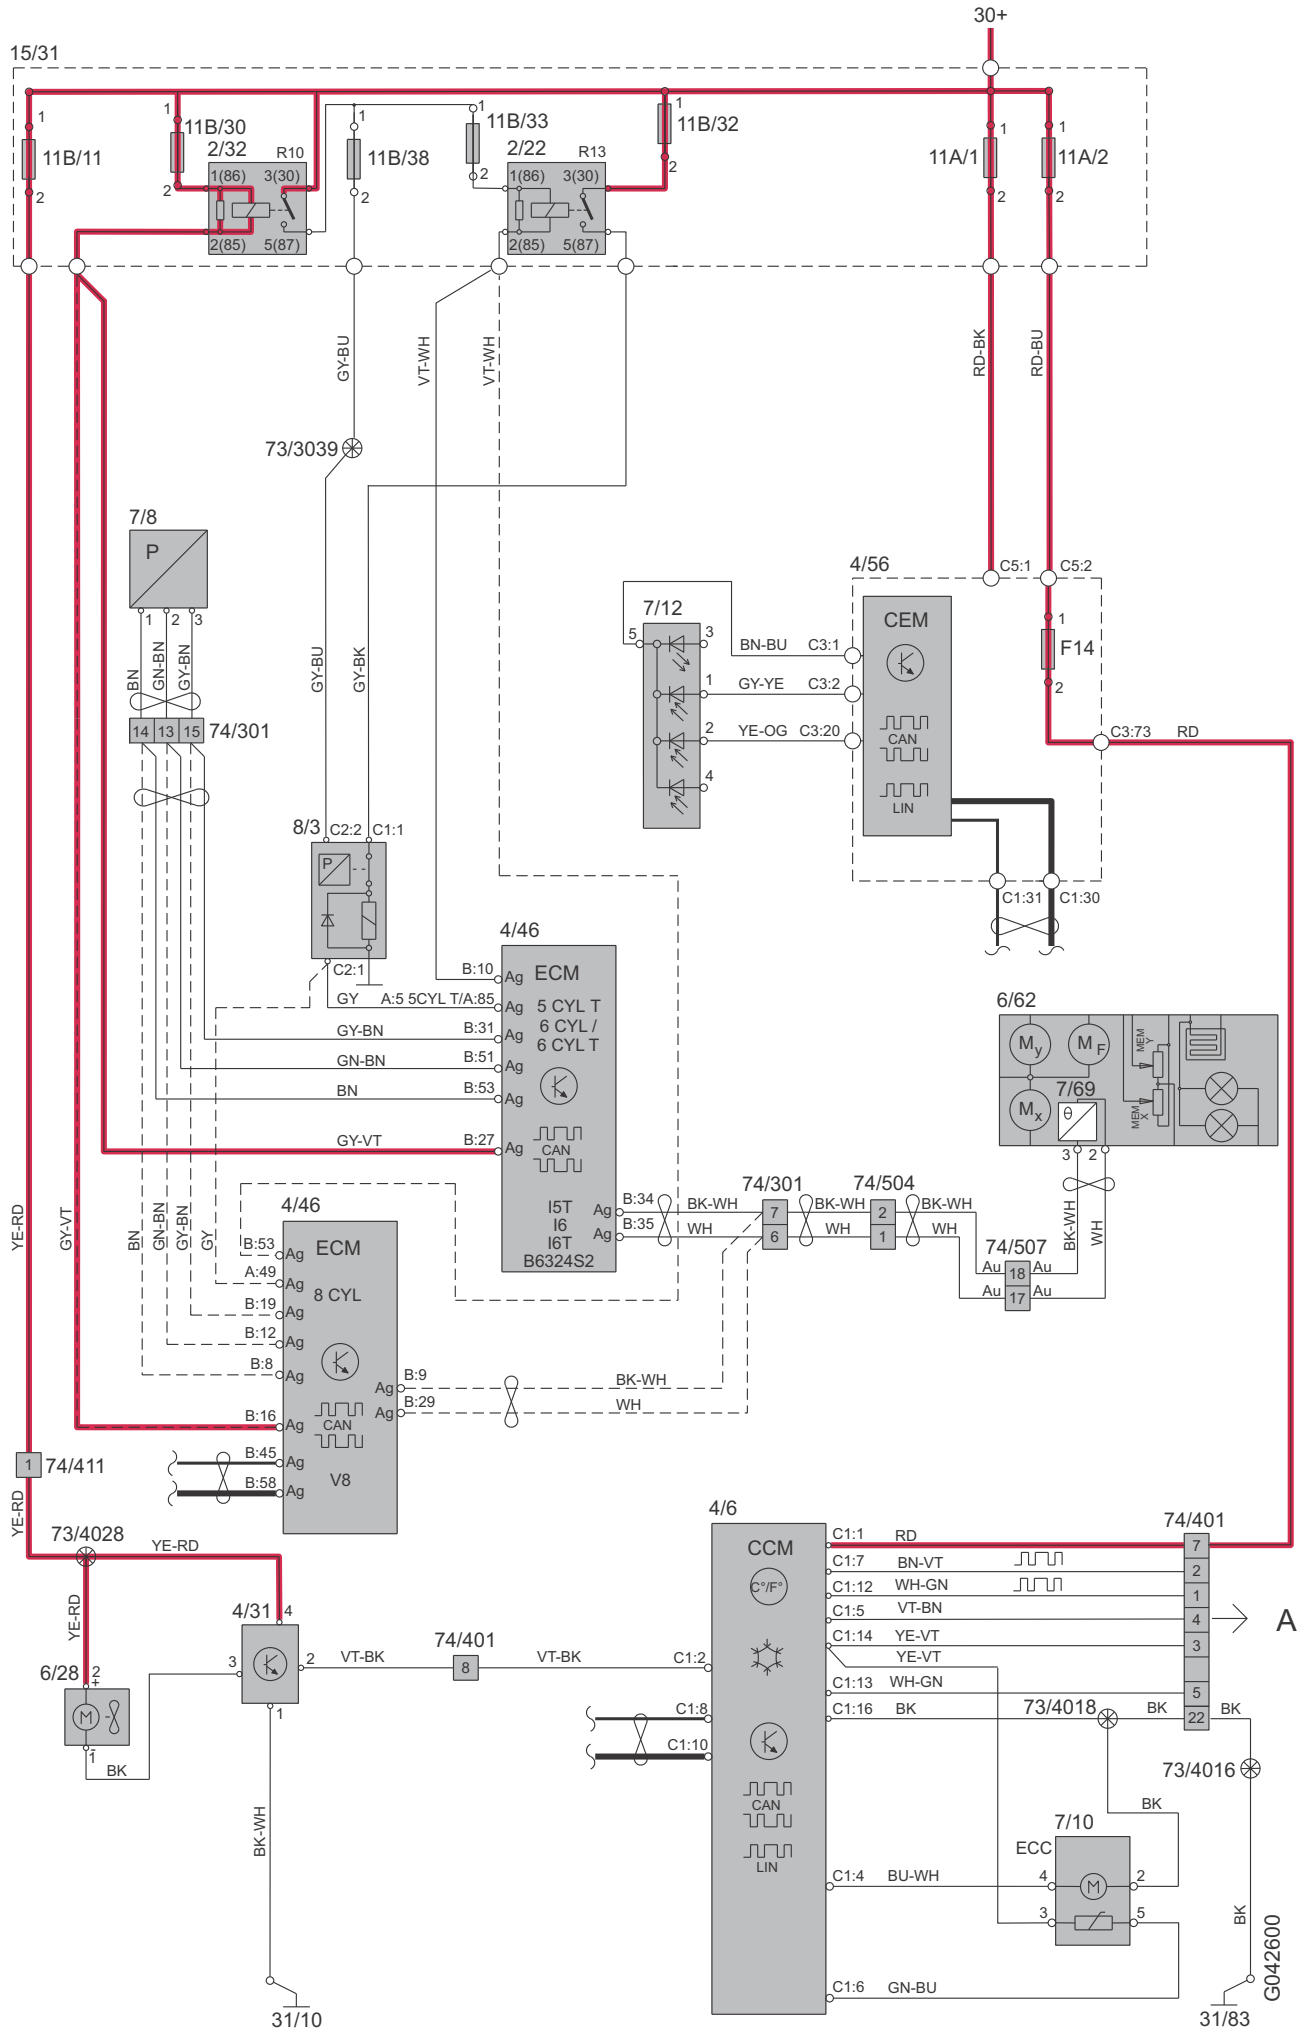

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 5-, 6- и 8-цил. 2:2

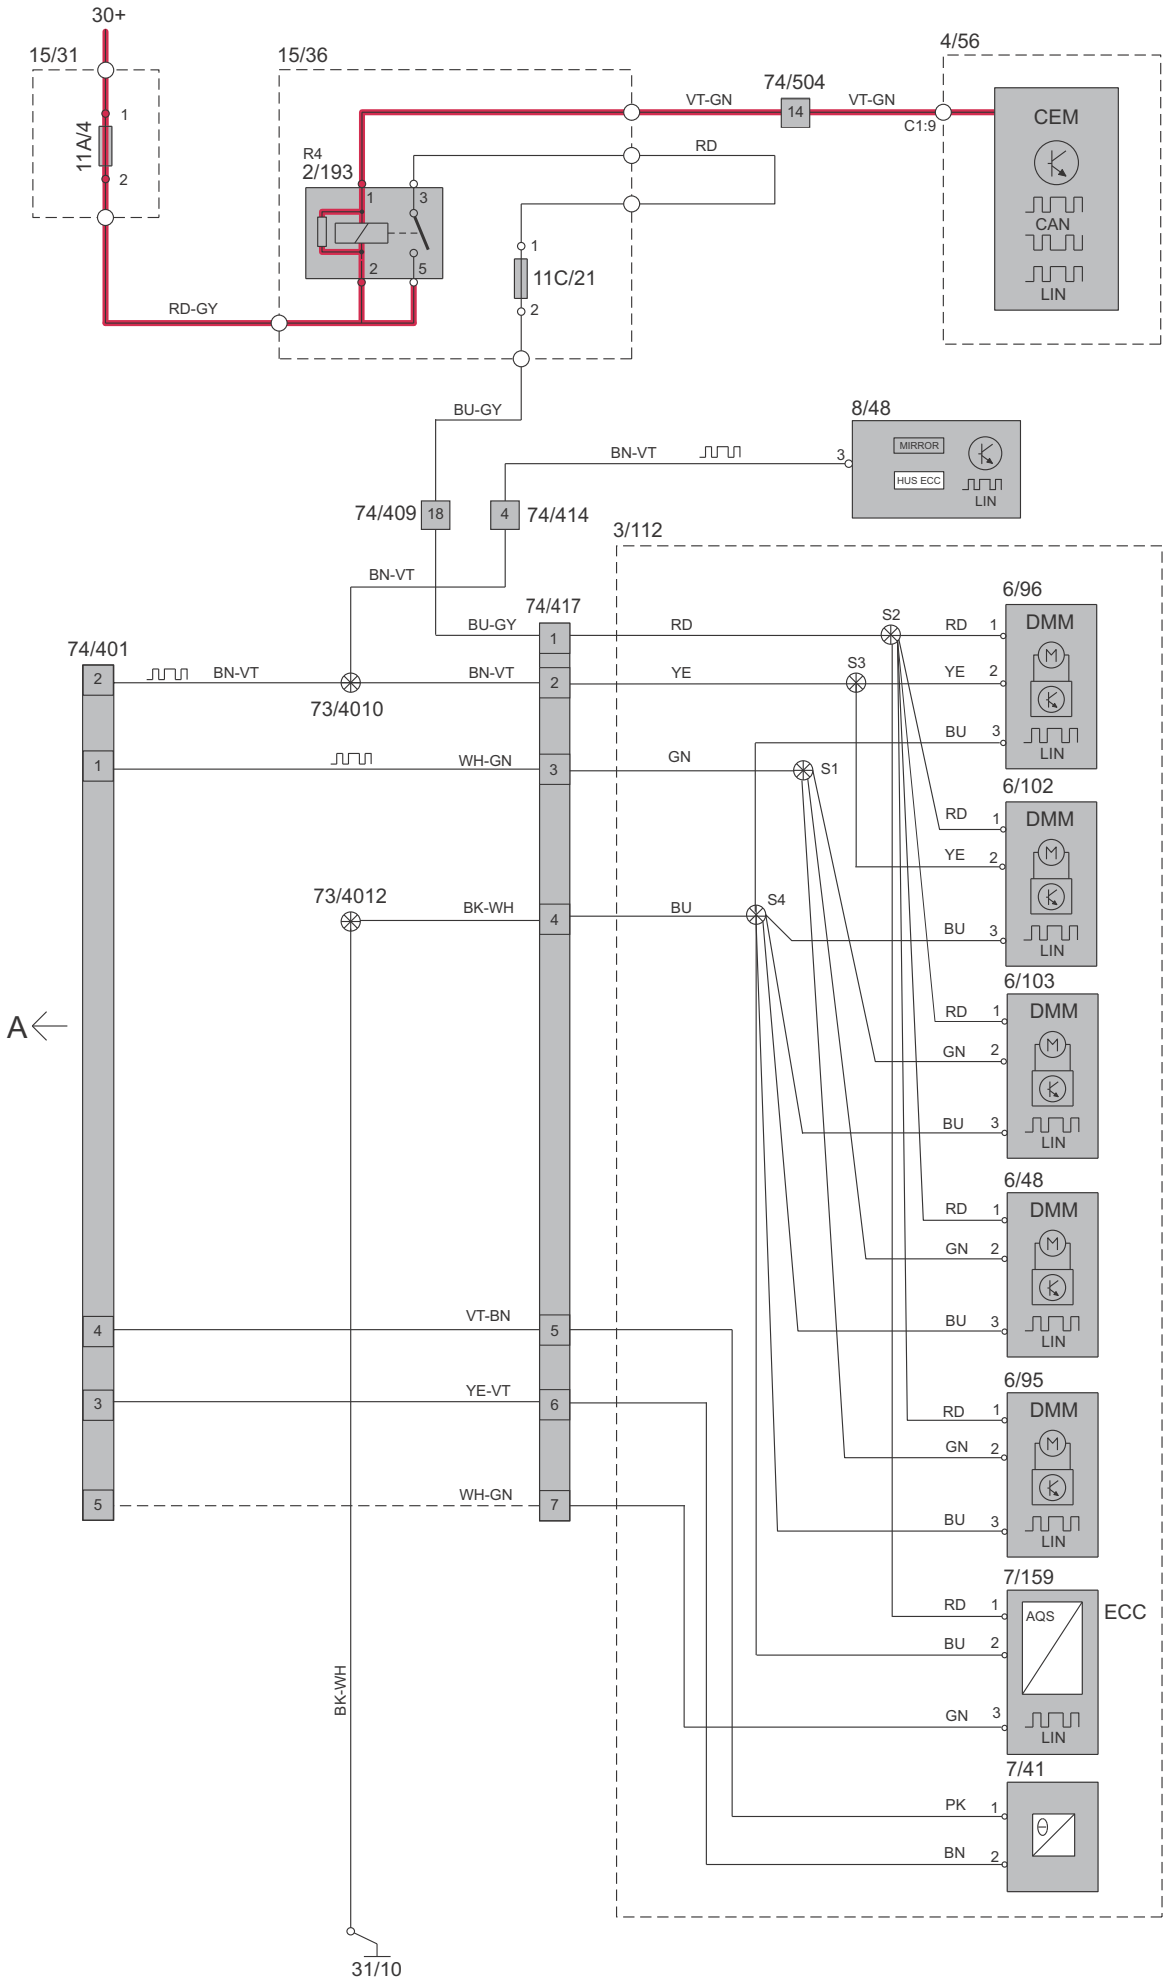

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 4-цил., дизель 1:2

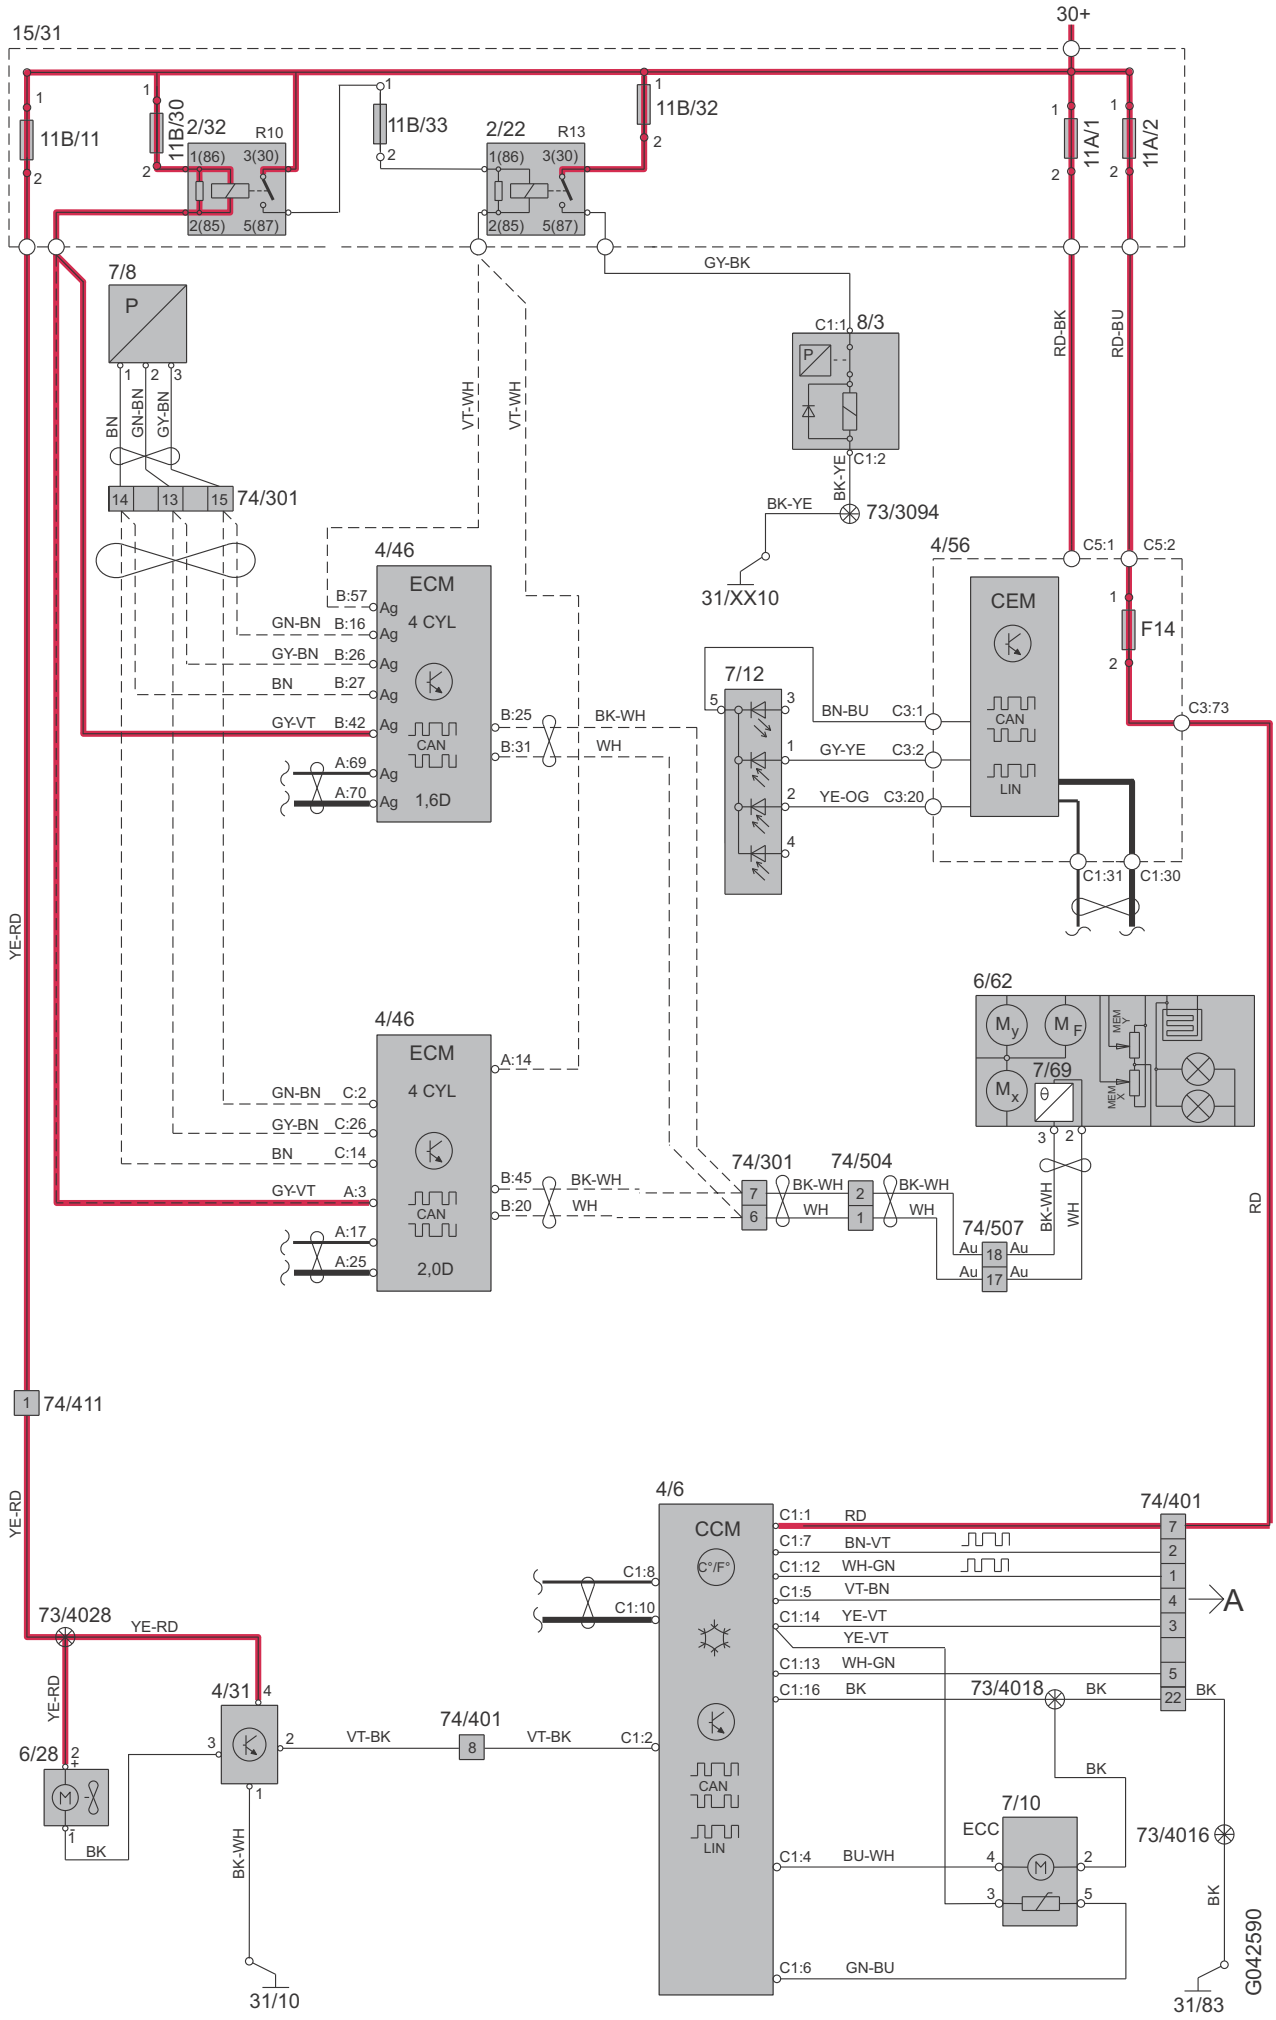

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 4-цил., дизель 2:2

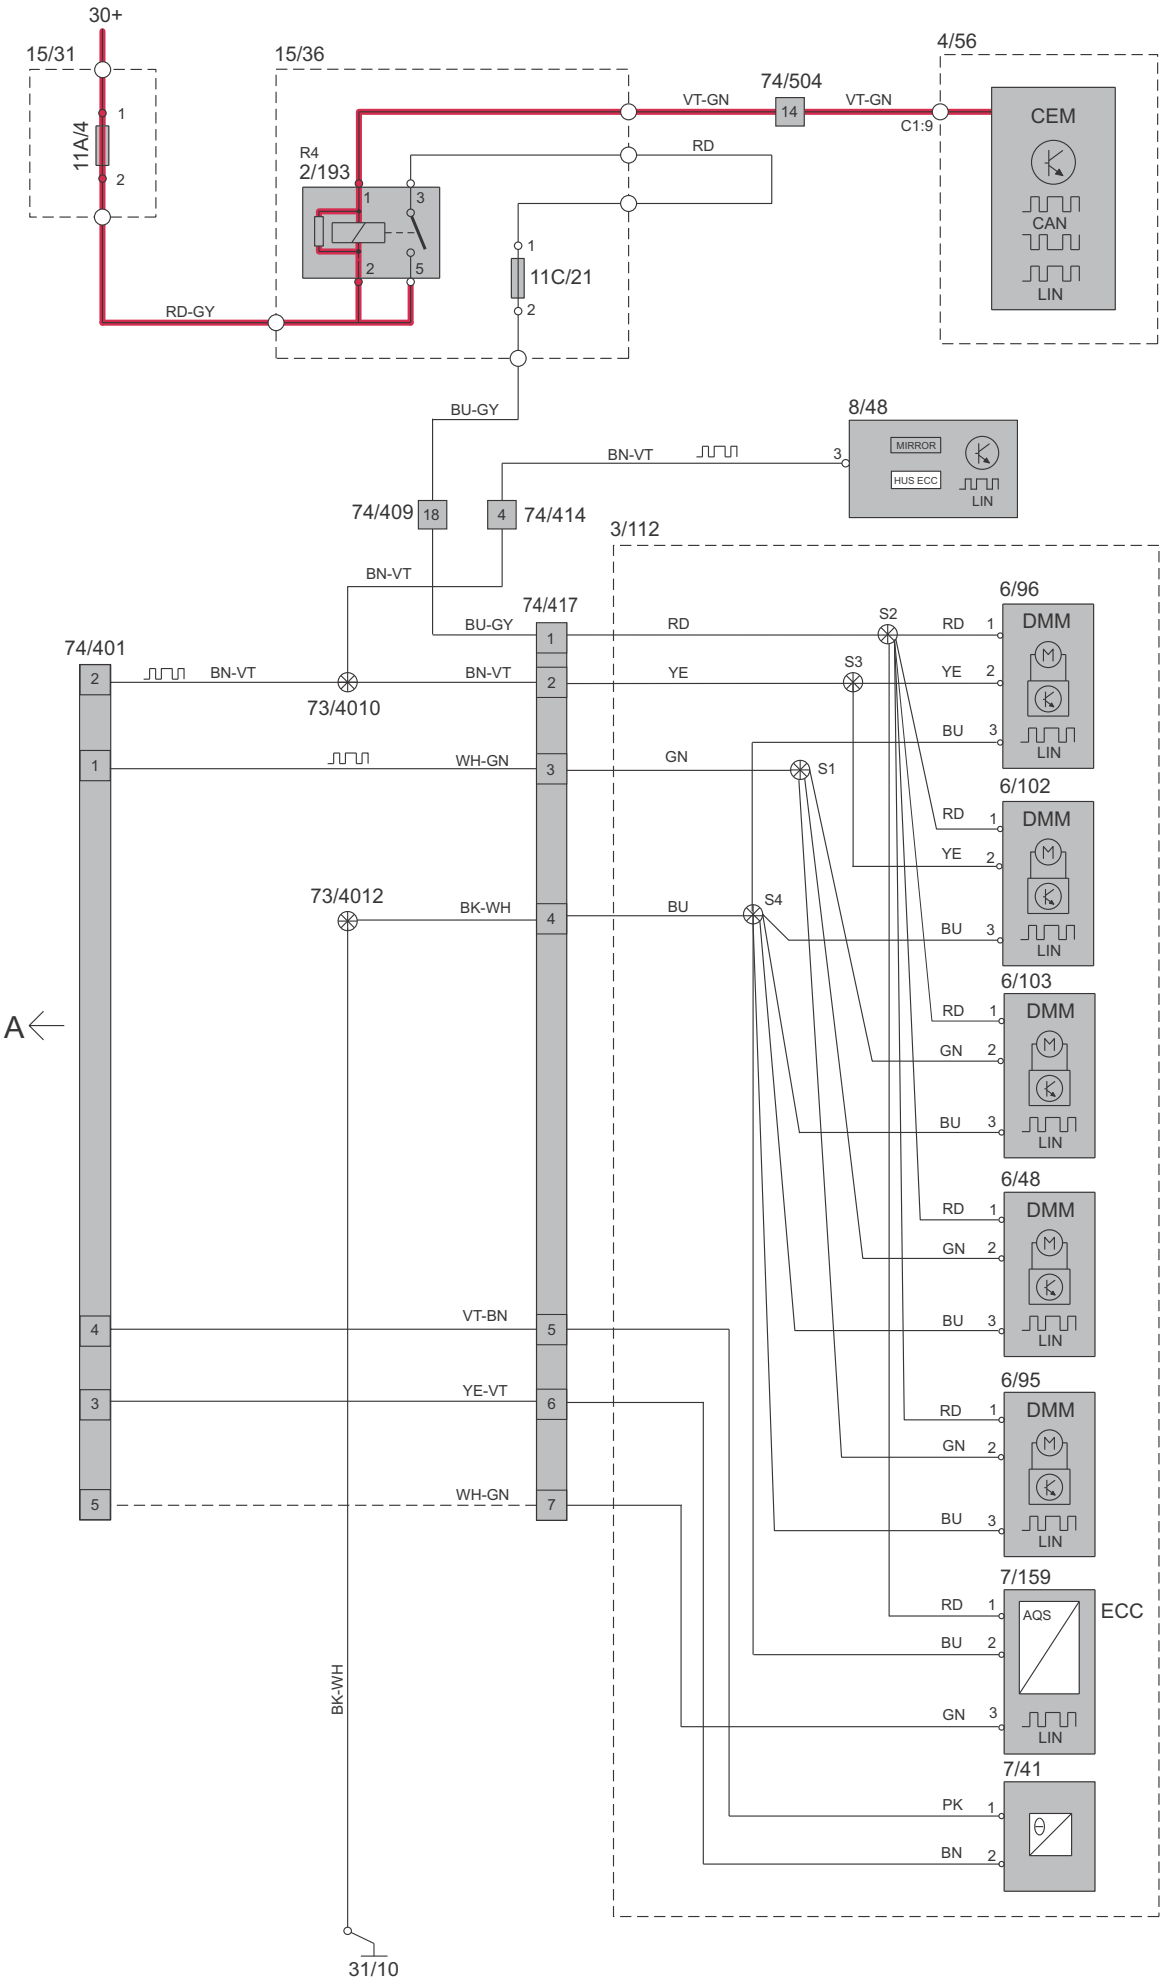

G042627

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 5-цил., дизель 1:2

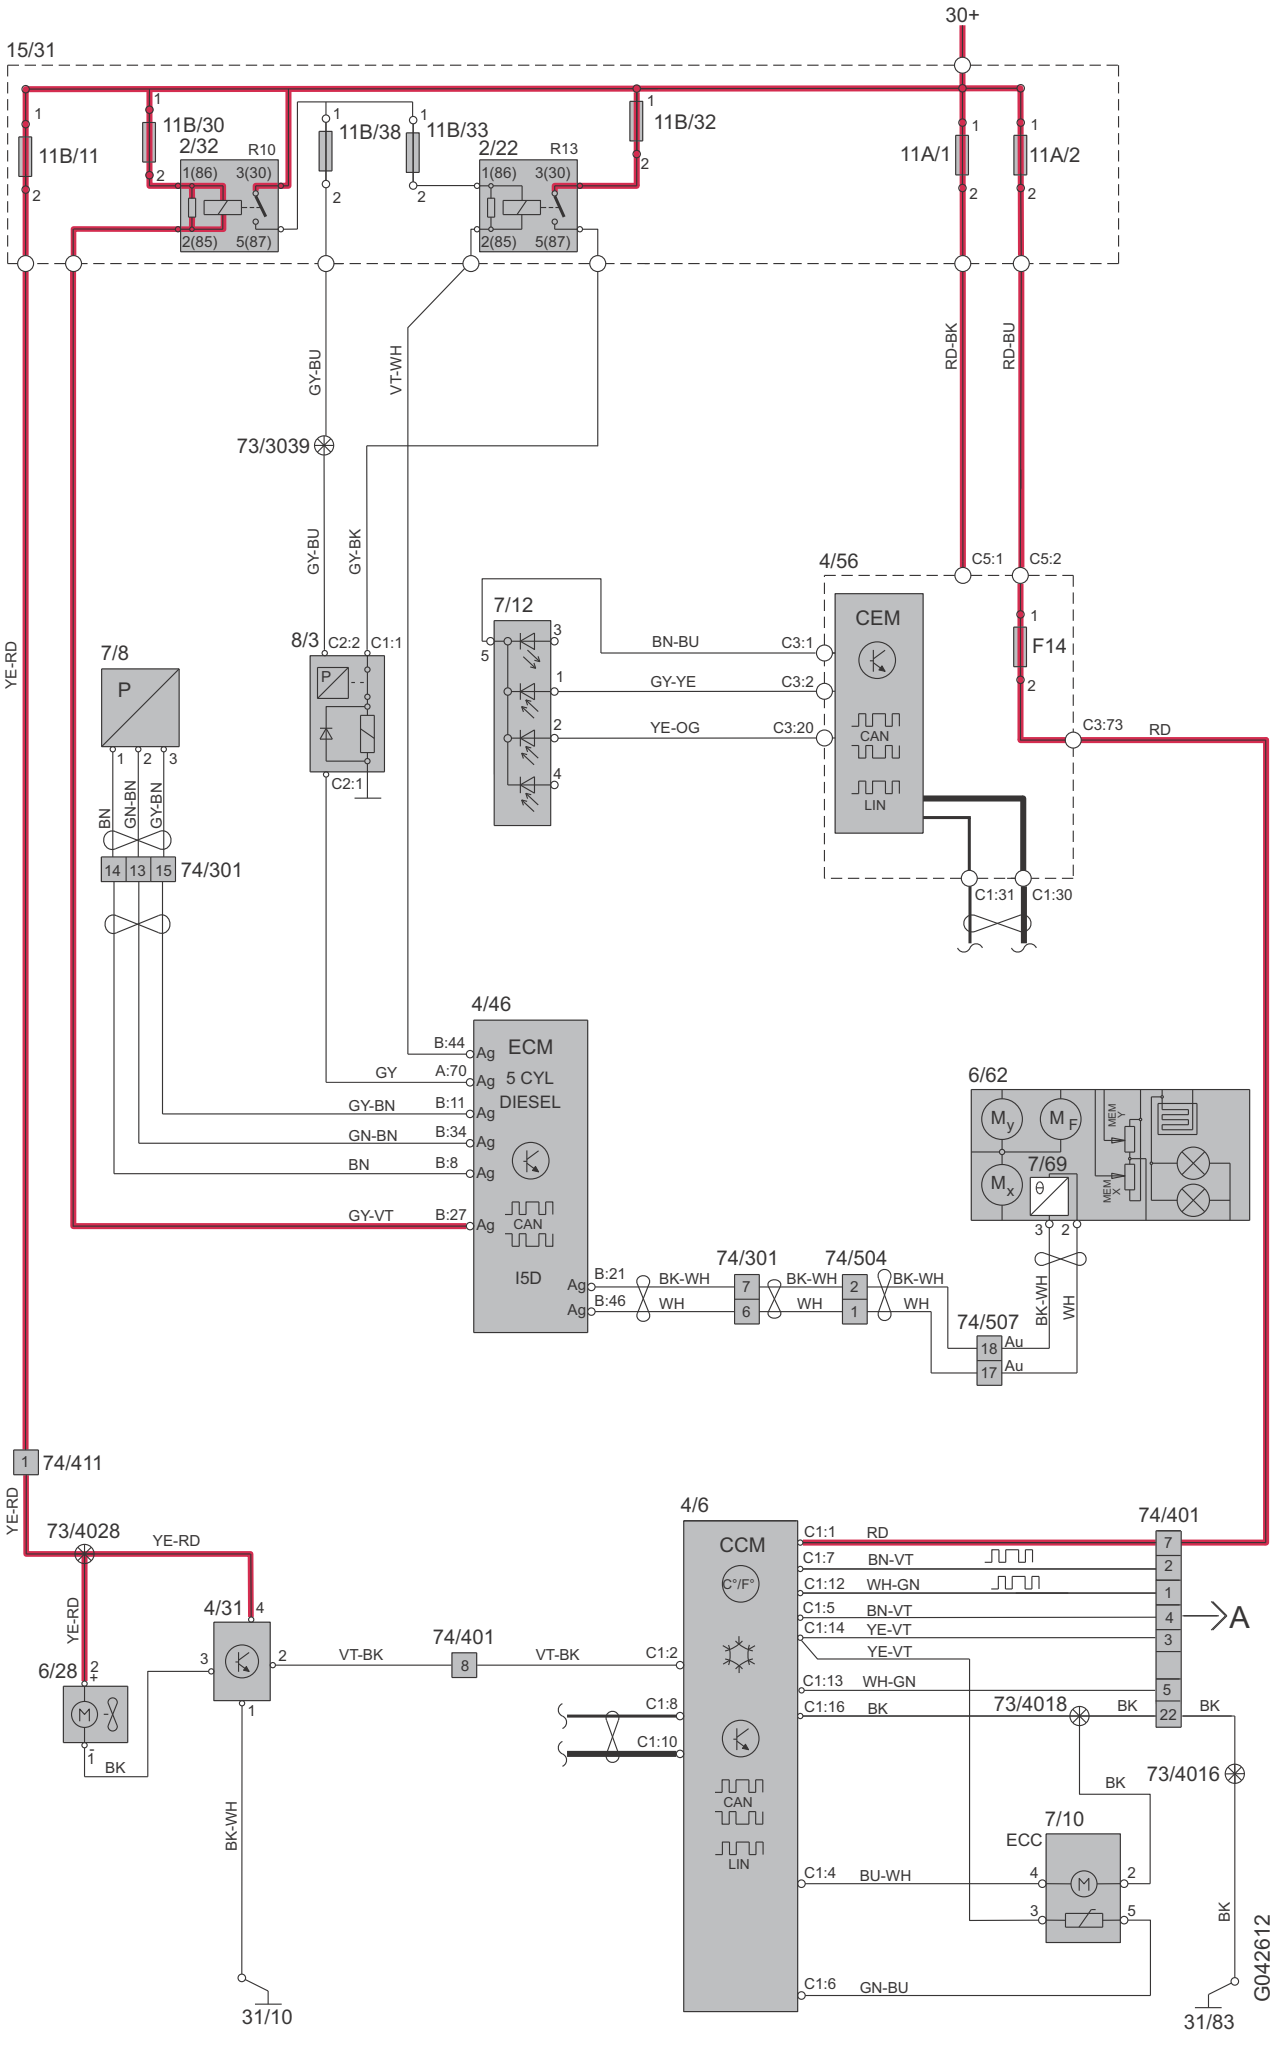

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 5-цил., дизель 2:2

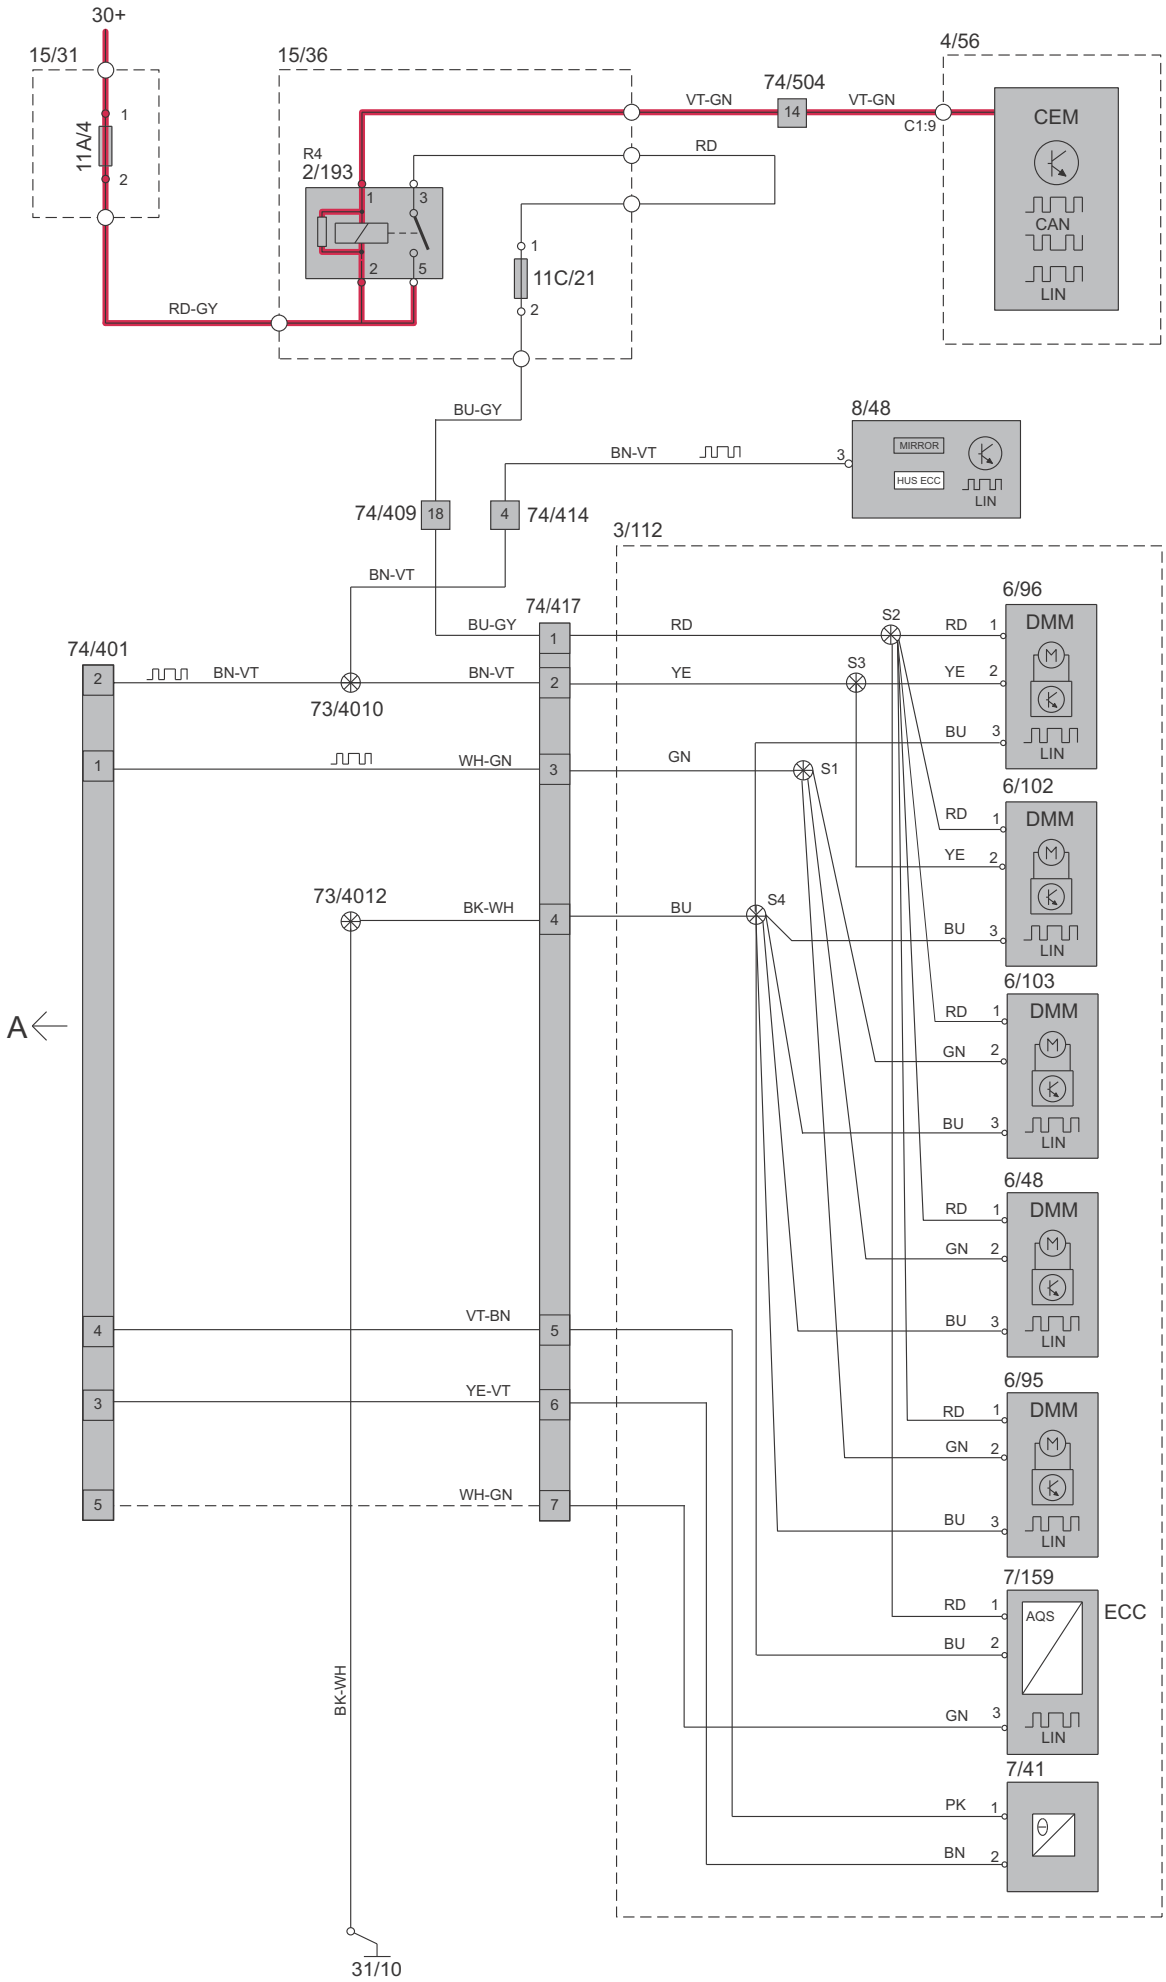

Группа 87 Климатическая установка
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель

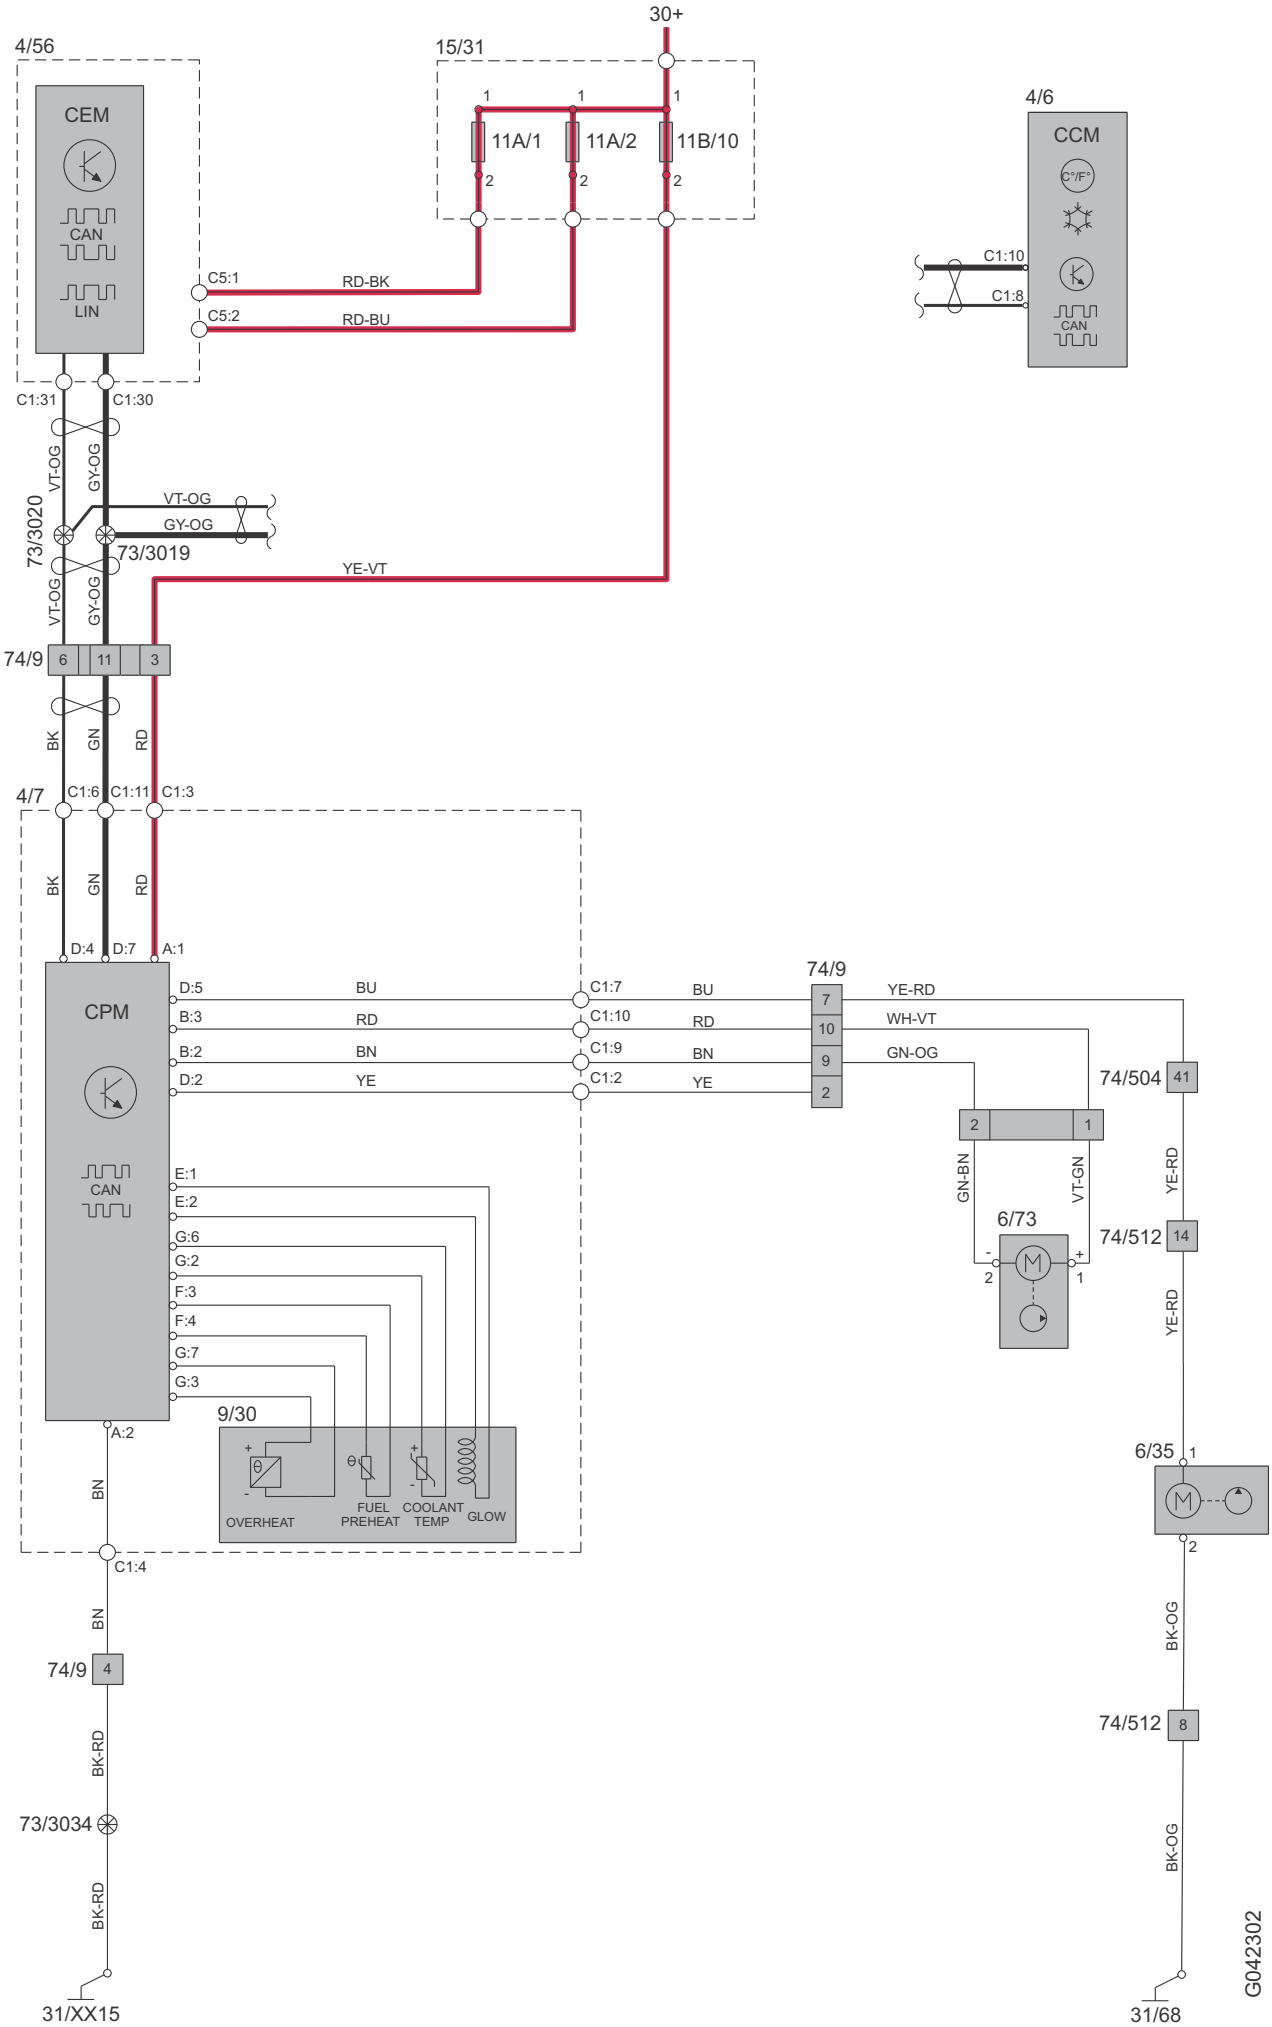

Группа 87 Климатическая установка, Аксессуары
Стояночный нагреватель, дистанционный запуск

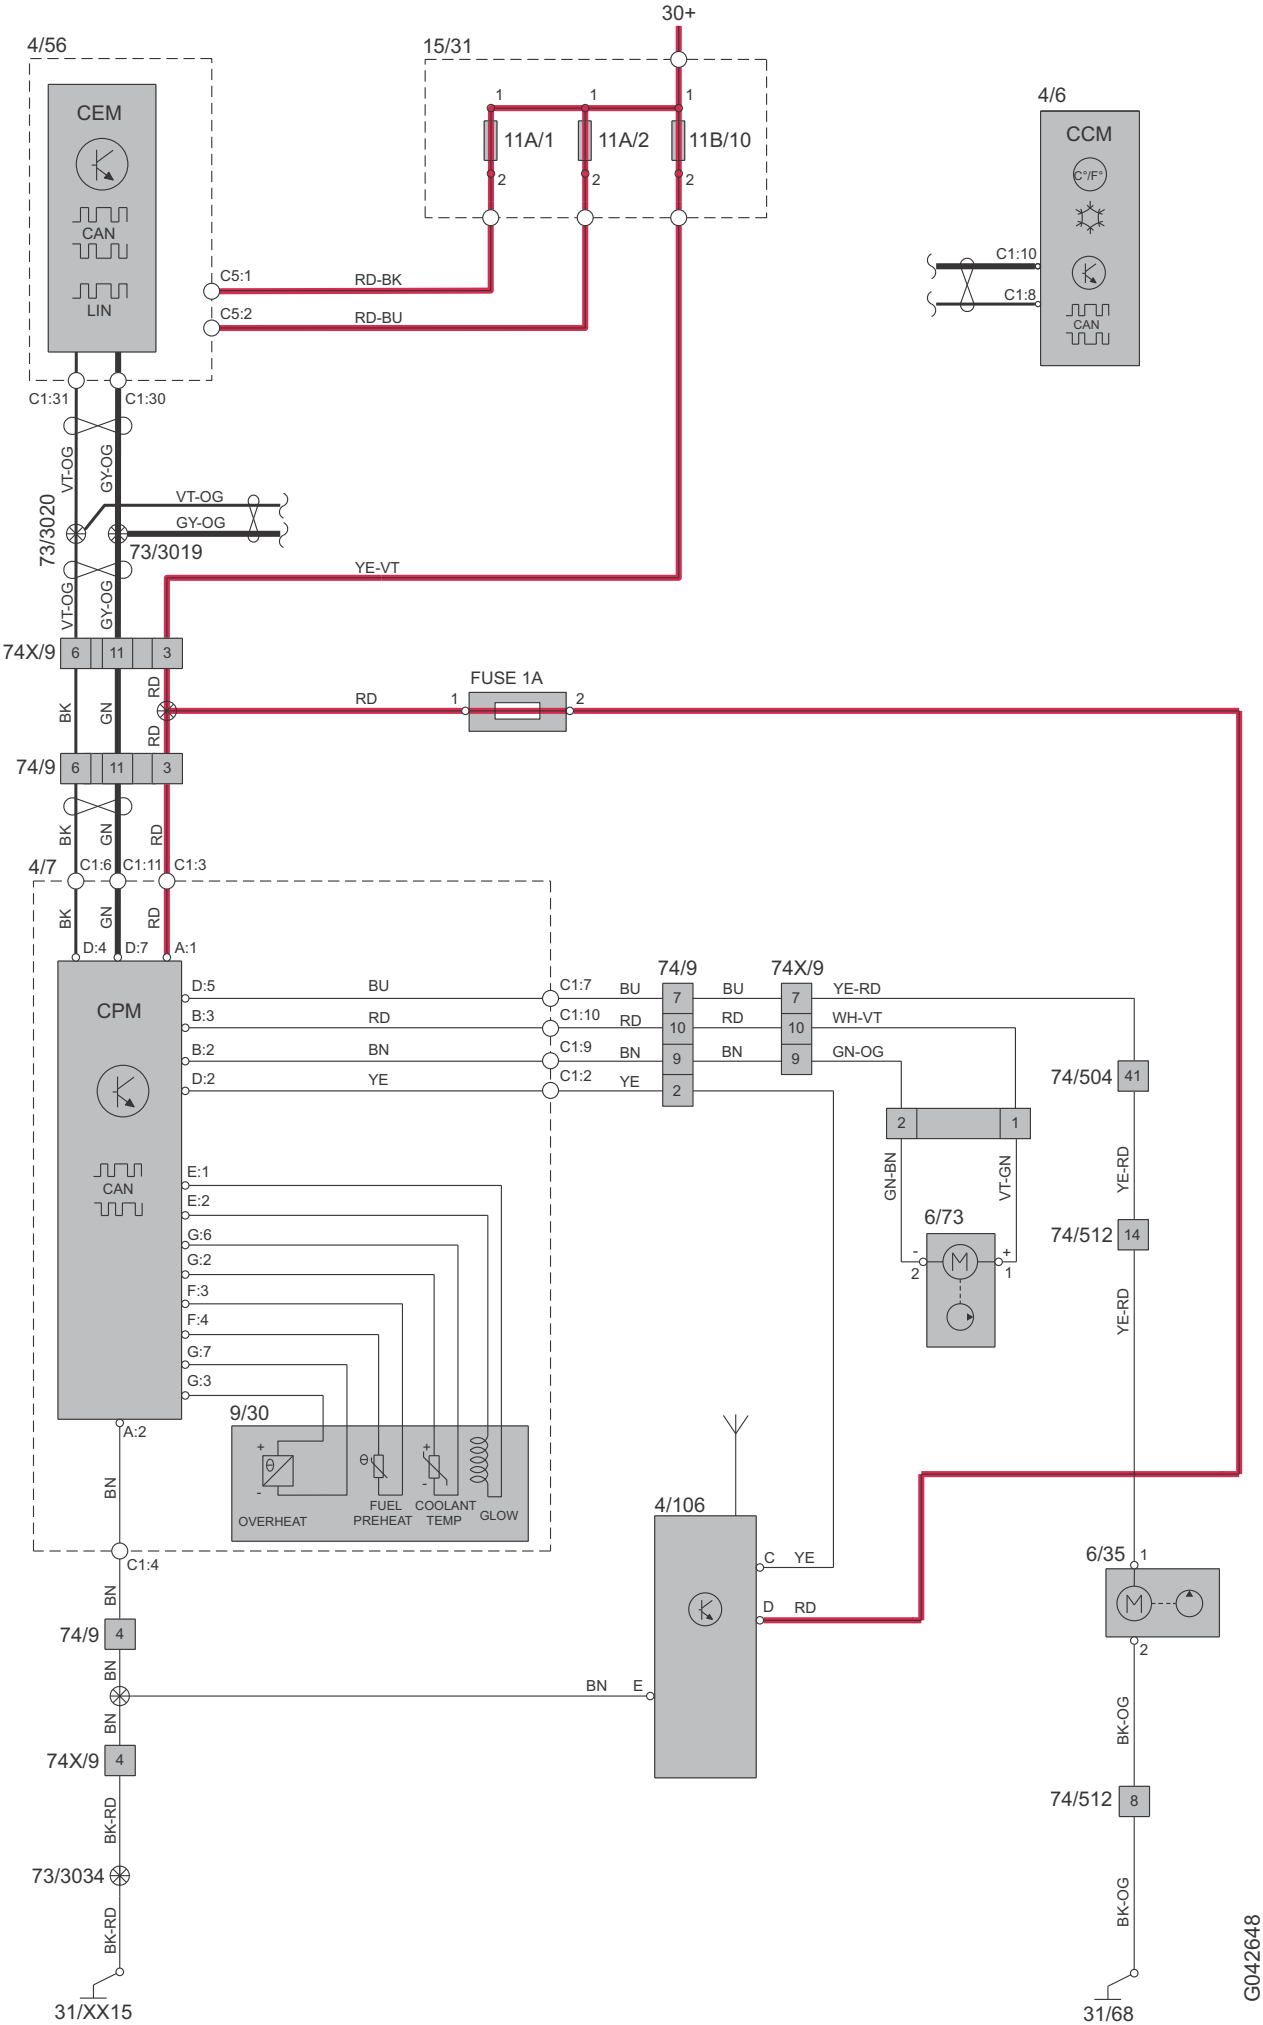

Группа 87 Климатическая установка
Отсек для охлаждения, заднее сиденье

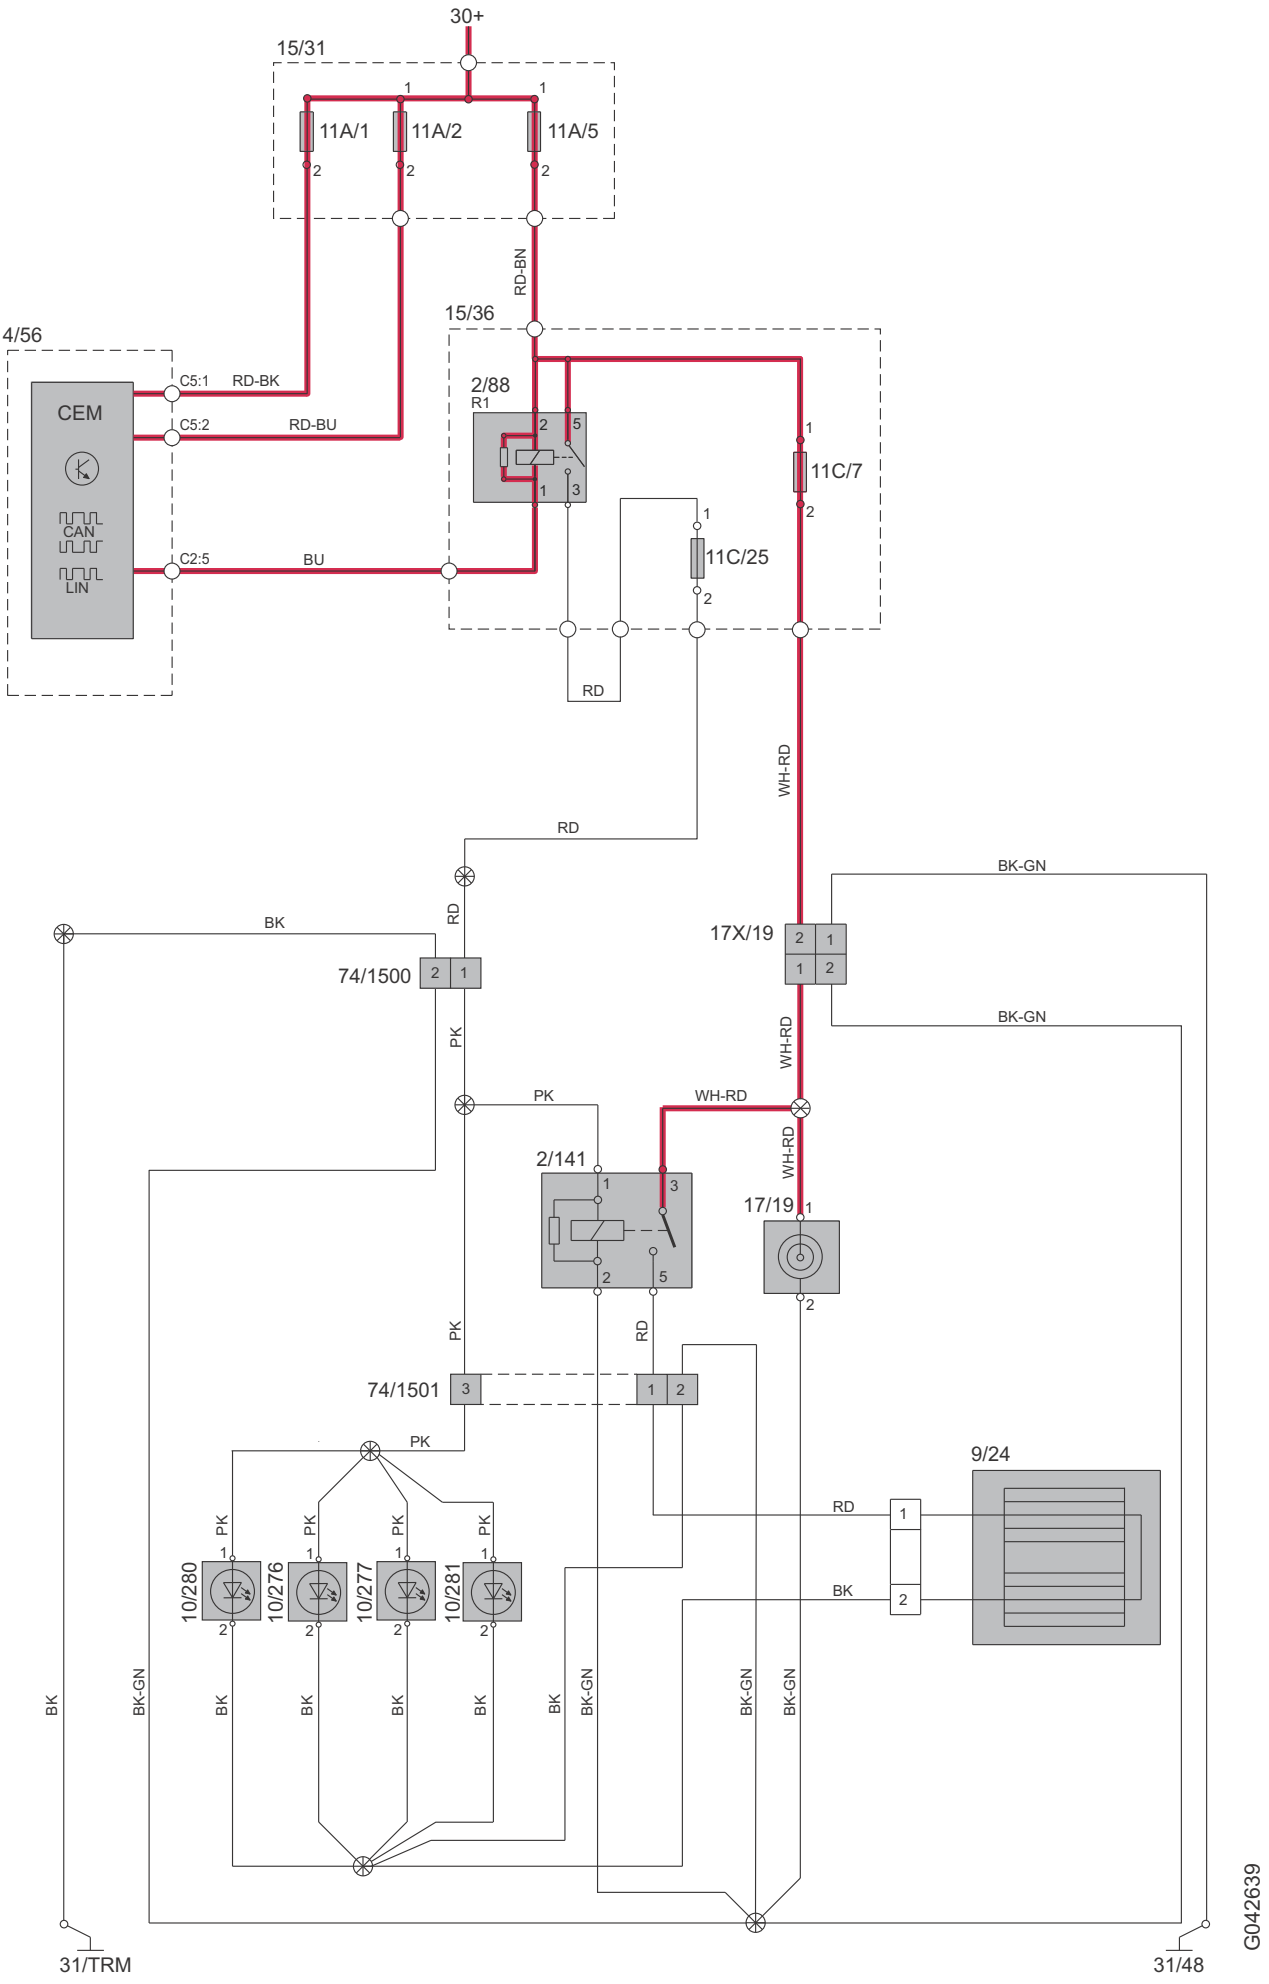

Группа 88 Внутреннее оборудование
Внутреннее зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления

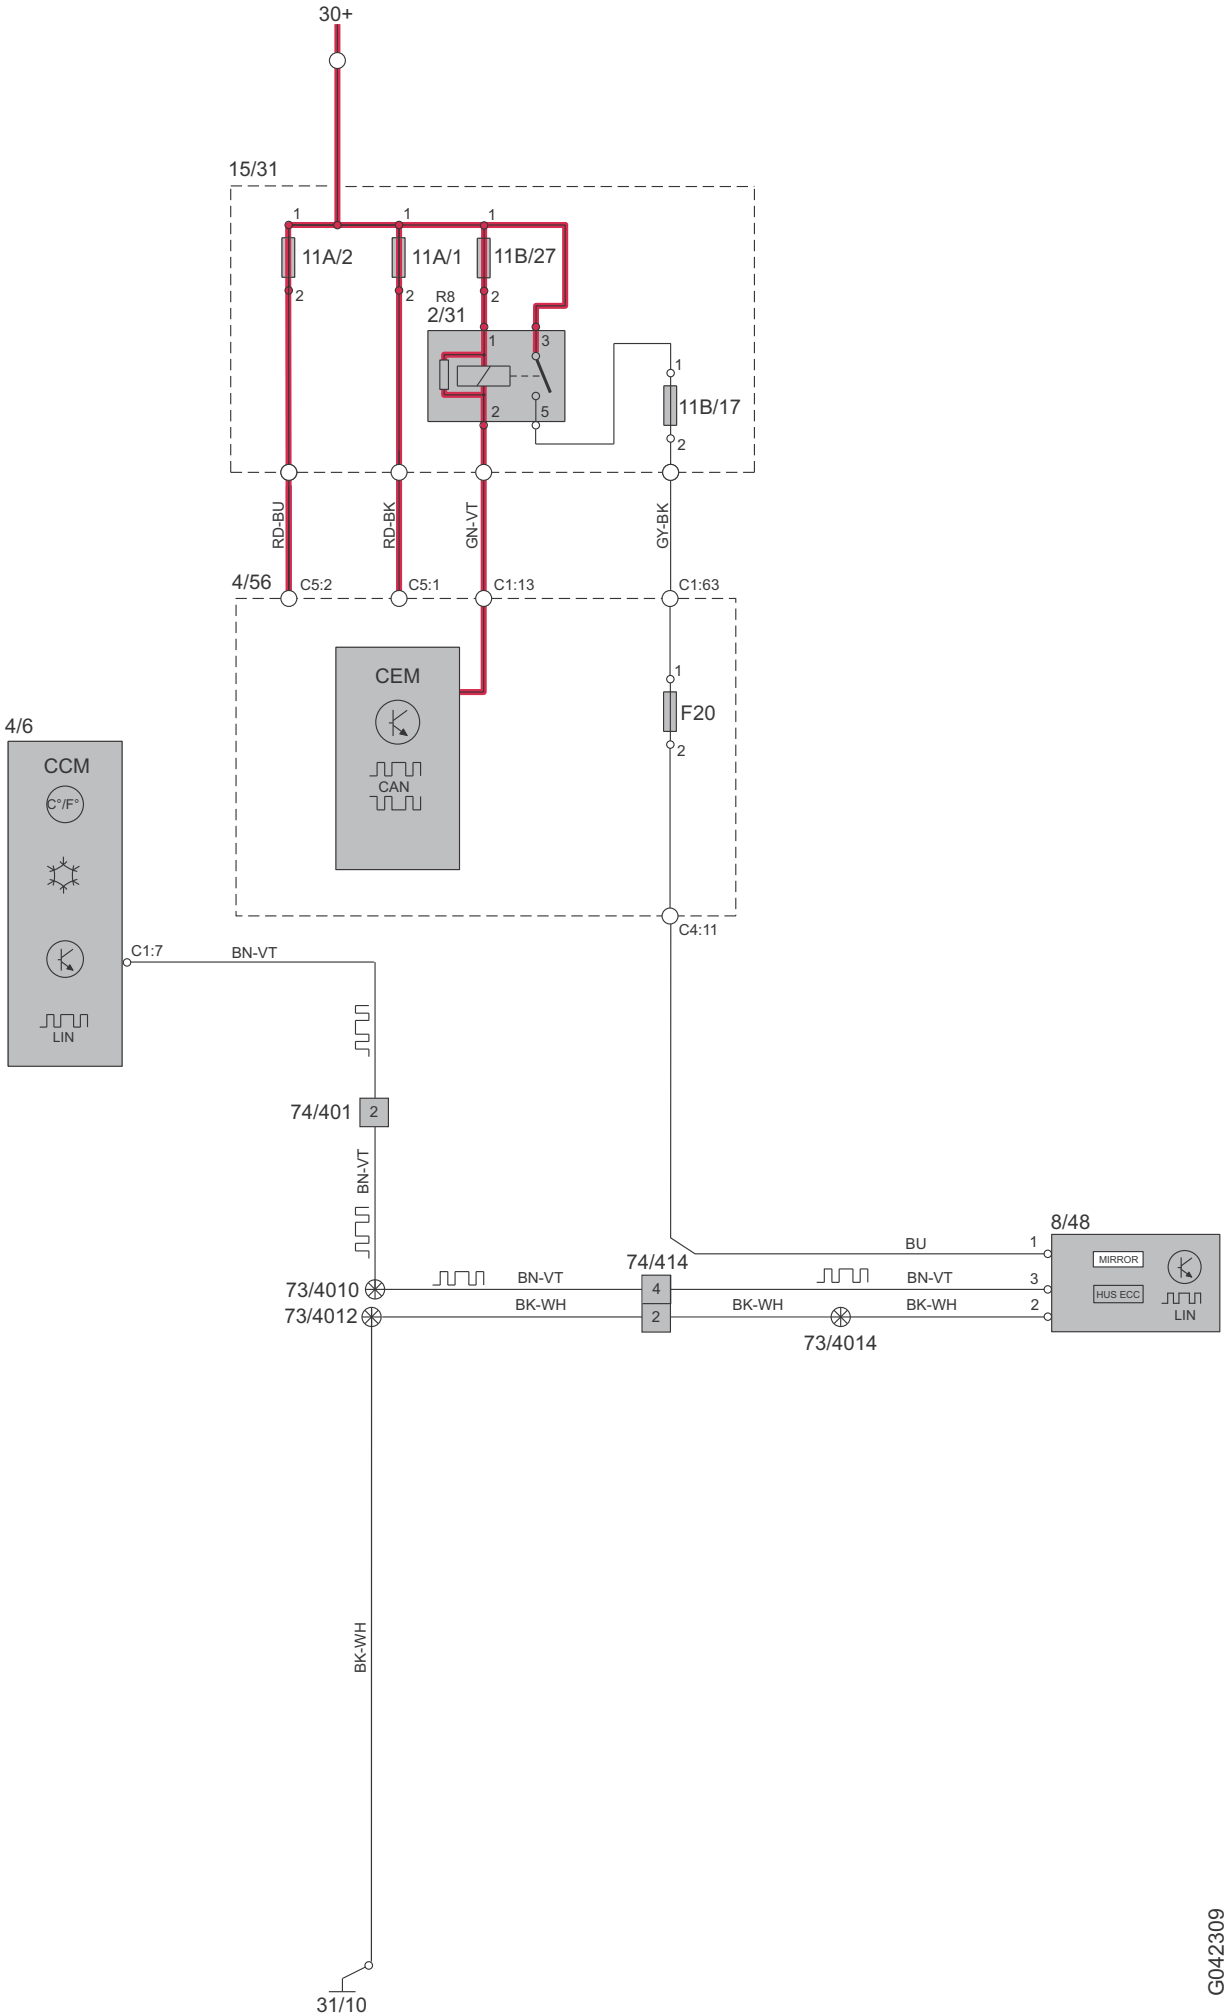

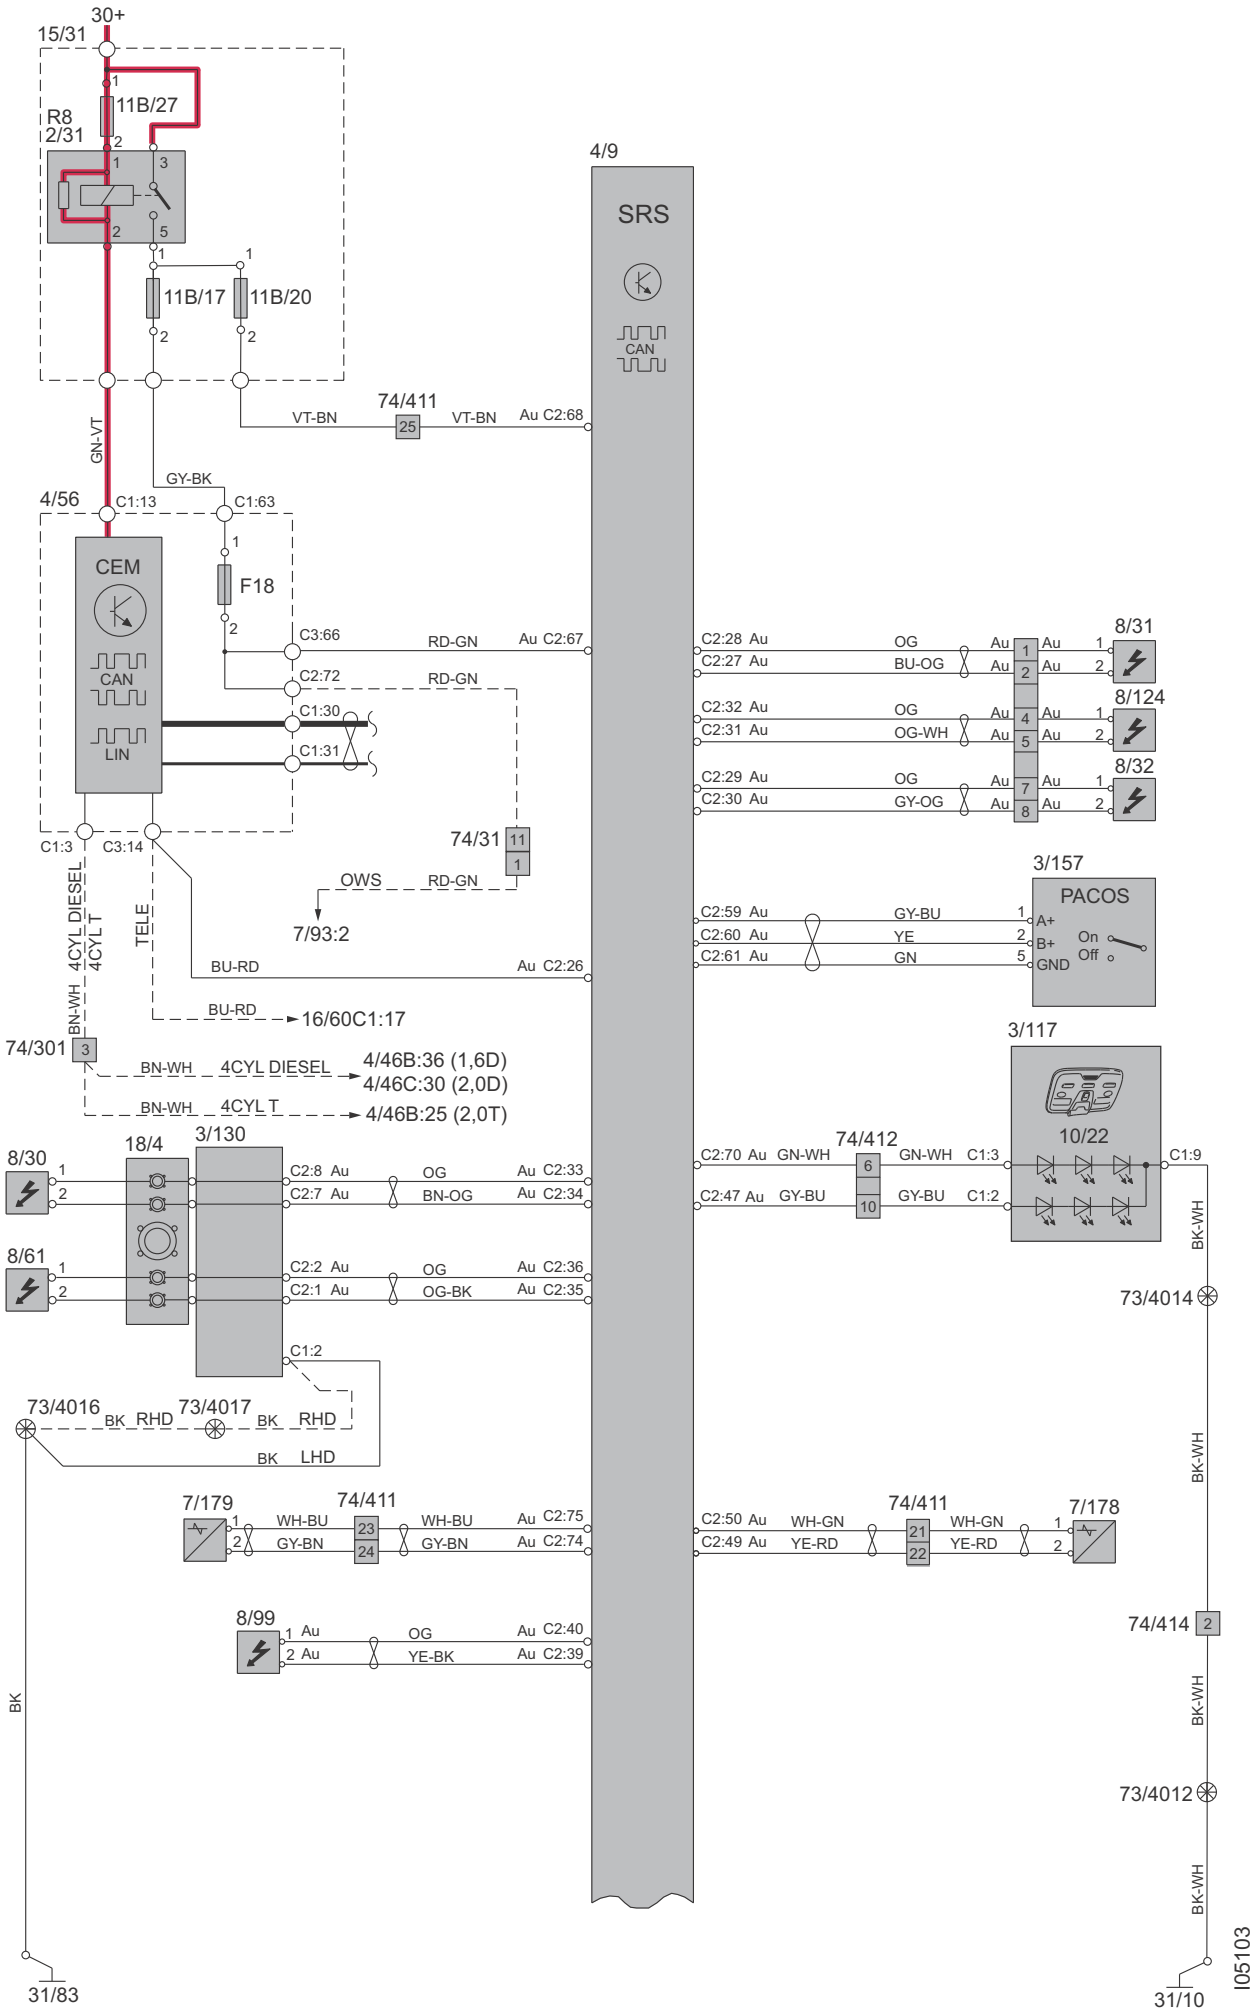
30+
15/31
R8
2/31
11B/27
11B/17
11B/20
GN-VT
GY-BK
4/56
C1:13
C1:63
CEM
CAN
LIN
F18
C3:66
RD-GN
Au C2:67
C2:72
C1:30
C1:31
C1:3
C3:14
4CYL DIESEL
4CYL T
TELE
BU-RD
Au C2:26
BN-WH
74/301
3
BN-WH 4CYL DIESEL → 4/46B:36 (1,6D) 4/46C:30 (2,0D)
BN-WH 4CYL T → 4/46B:25 (2,0T)
BU-RD → 16/60C1:17
74/411
25
VT-BN
Au C2:68
74/31
11
1
OWS
RD-GN
7/93:2
4/9
SRS
CAN
C2:28 Au
C2:27 Au
OG
BU-OG
8/31
C2:32 Au
C2:31 Au
OG-WH
8/124
C2:29 Au
C2:30 Au
GY-OG
8/32
3/157
PACOS
C2:59 Au
C2:60 Au
C2:61 Au
GY-BU
YE
GN
A+
B+
GND
On
Off
3/117
10/22
74/412
C2:70 Au
GN-WH
C1:3
C1:9
C2:47 Au
GY-BU
C1:2
BK-WH
73/4014
8/30
18/4
3/130
C2:8 Au
C2:7 Au
OG
BN-OG
Au C2:33
Au C2:34
8/61
C2:2 Au
C2:1 Au
OG-BK
Au C2:36
Au C2:35
C1:2
73/4016
BK RHD
73/4017
BK RHD
BK LHD
7/179
WH-BU
GY-BN
74/411
Au C2:75
Au C2:74
C2:50 Au
C2:49 Au
WH-GN
YE-RD
7/178
8/99
OG
YE-BK
Au C2:40
Au C2:39
74/414
2
73/4012
BK
31/83
31/10
I05103

Группа 88 Внутреннее оборудование
Система безопасности при столкновении 2:2

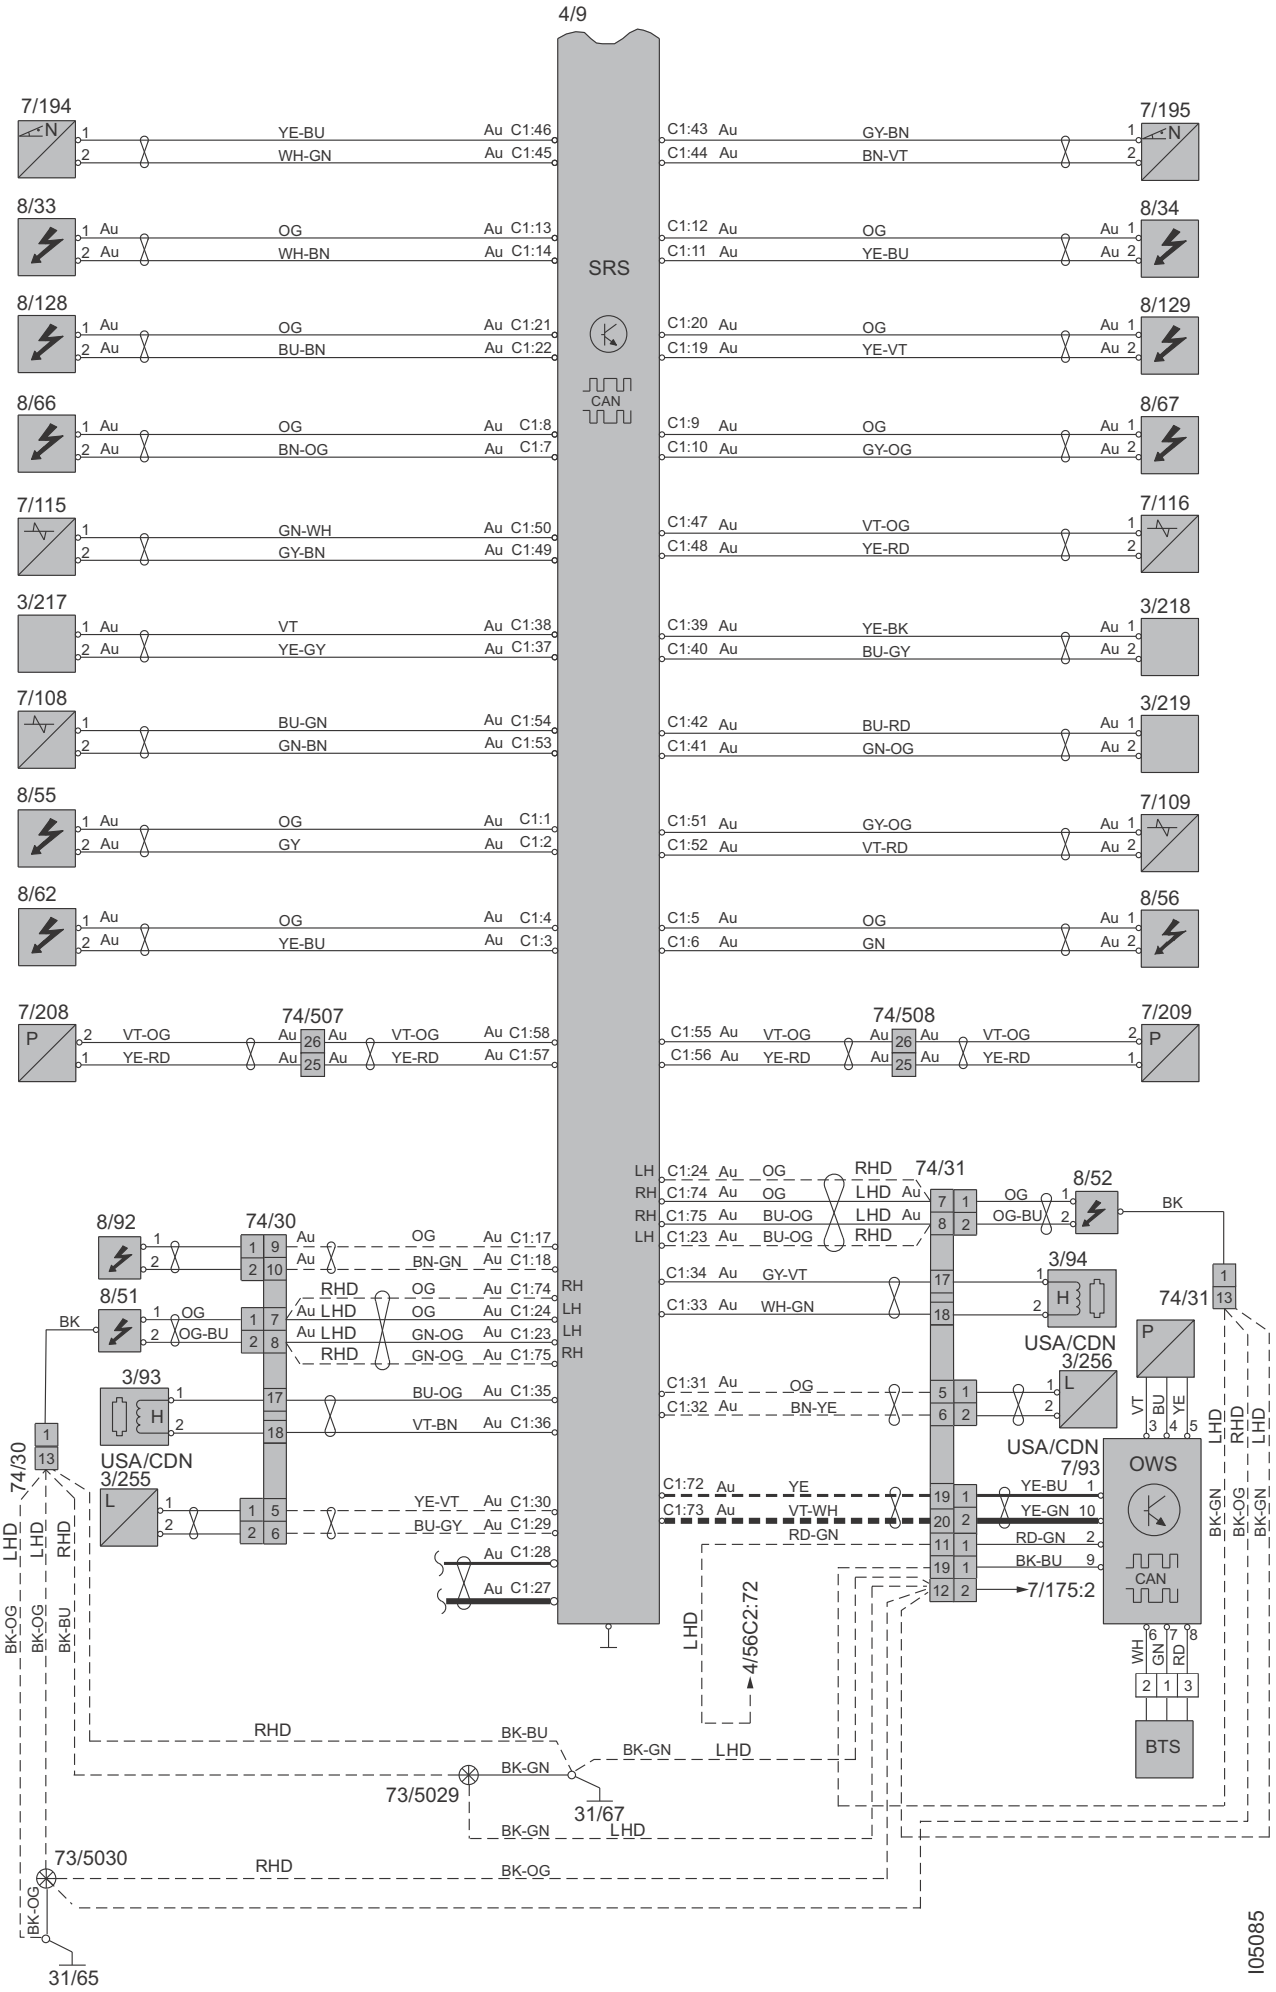

Группа 88 Внутреннее оборудование
Складные подголовники с электроприводом

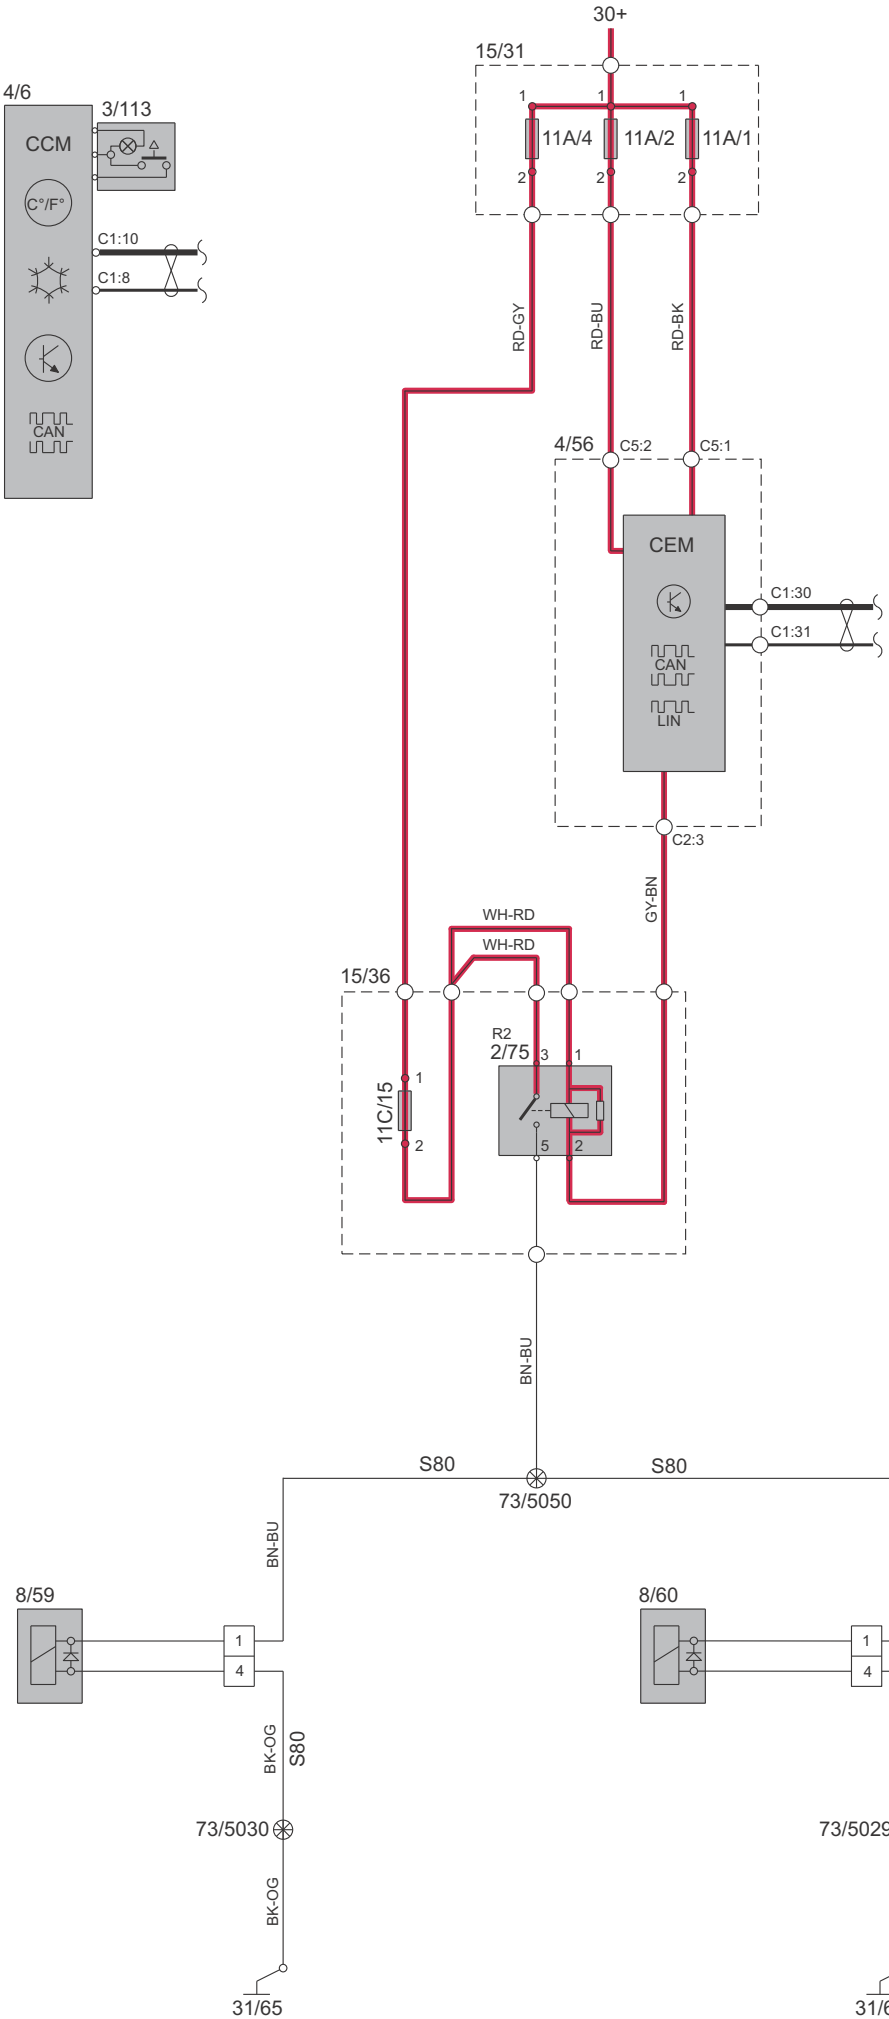

Группа 88 Внутреннее оборудование
Дистанционное открывание гаража

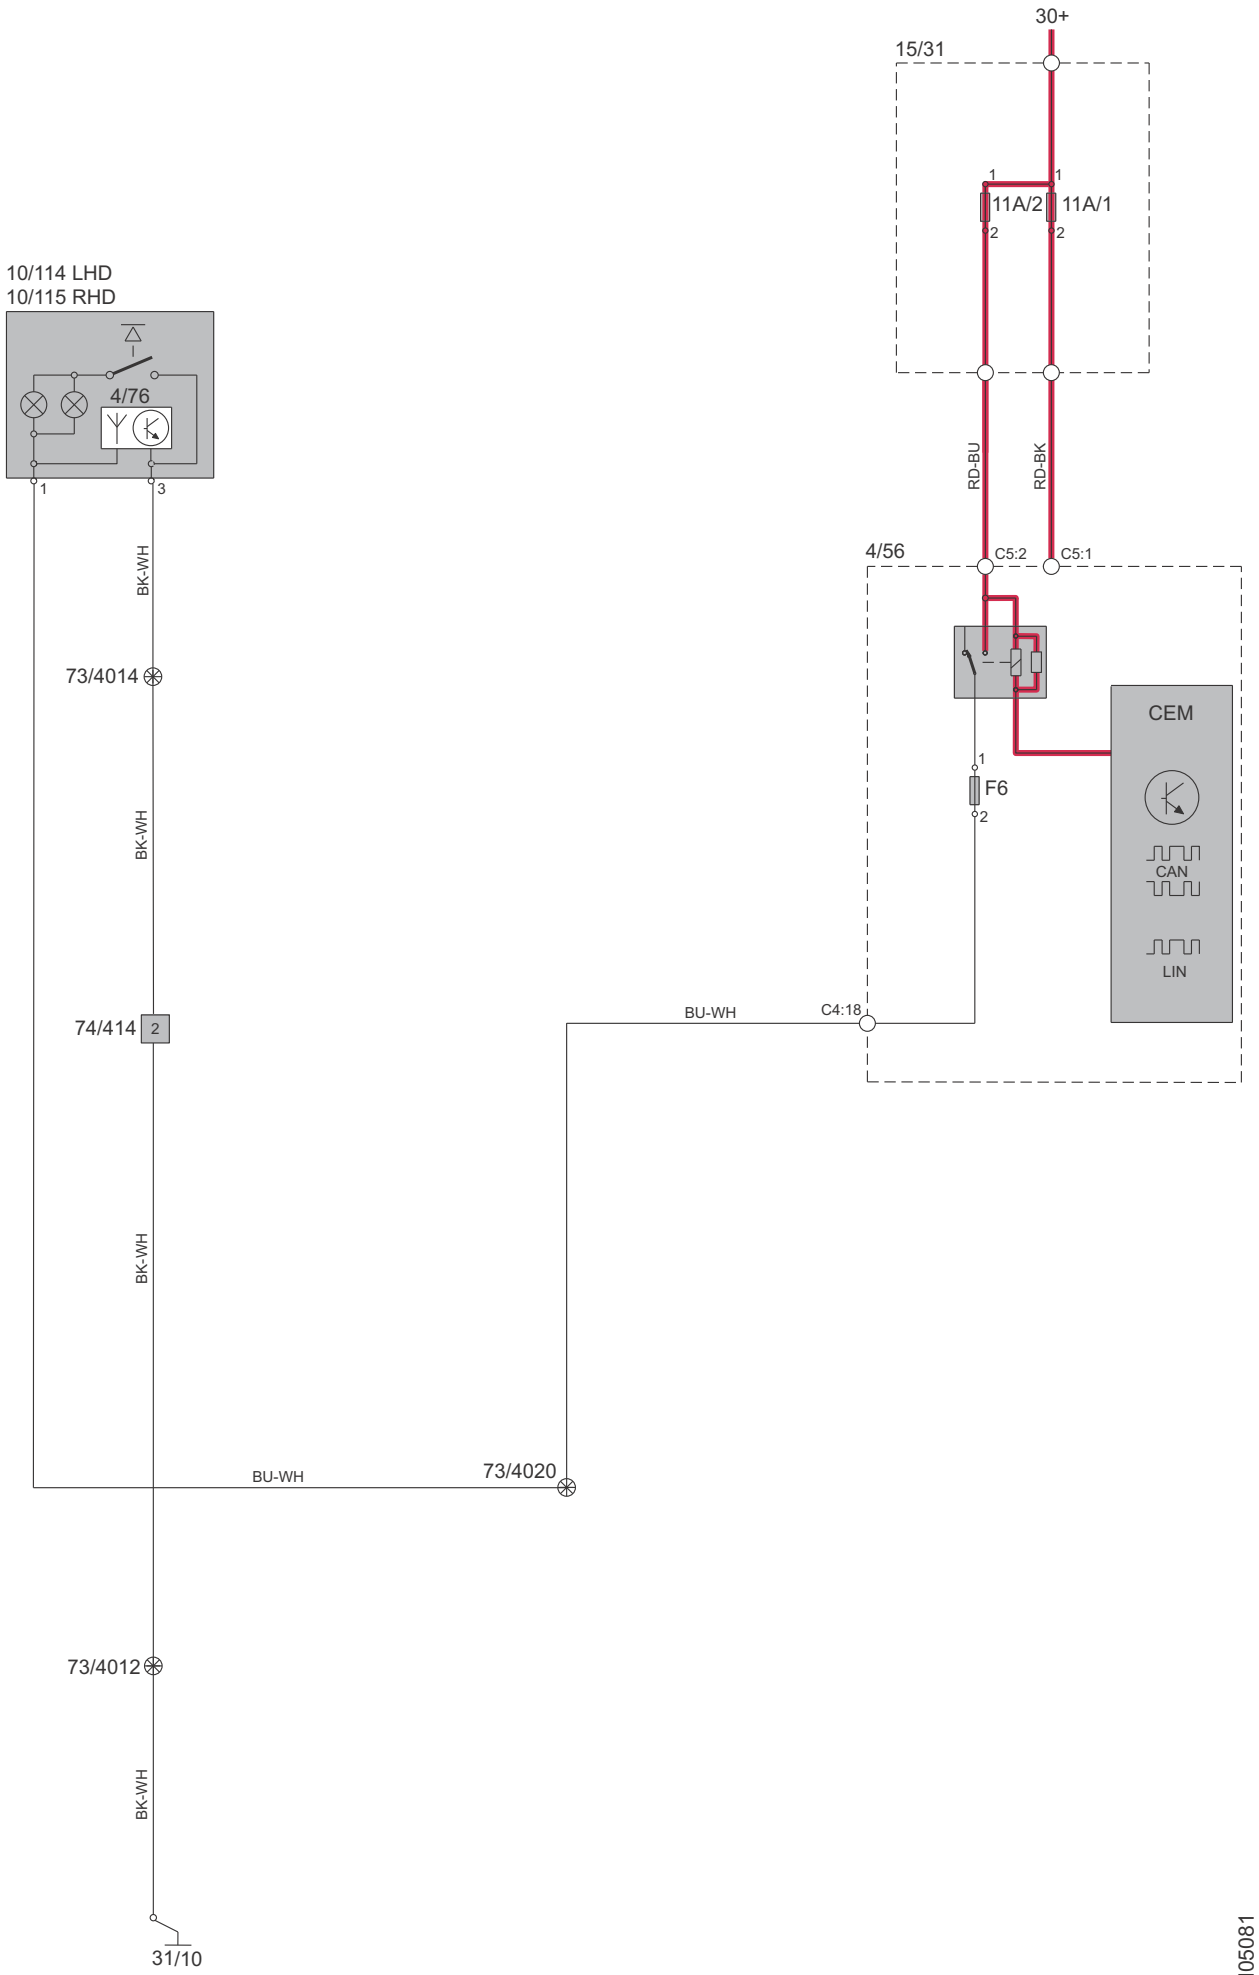

Контактные разъемы
74/9 - 74/30:1-10

74/9
12-полюсный, черный

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут проводки нагревателя		
1	-		-	-		-
2	-		-	4/7C1:2	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	YE
3	11B/10:2	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя	YE-VT	4/7C1:3	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	RD
4	73/3034	Точка разветвления	BK-RD	4/7C1:4	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	BN
5	-		-	-		-
6	73/3020	Точка разветвления	VT-OG	4/7C1:6	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	BK
7	74/504:41	Контактный разъем	YE-RD	4/7C1:7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	BU
8	-		-	-		-
9	6/73:2	Насос охлаждающей жидкости	GN-OG	4/7C1:9	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	BN
10	6/73:1	Насос охлаждающей жидкости	WH-VT	4/7C1:10	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	RD
11	73/3019	Точка разветвления	GY-OG	4/7C1:11	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	GN
12	-		-	-		-

74/30
20-полюсный, черный

№	Напольный жгут			Жгут, сиденье водителя		
1	73/5035 73/5023	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-VT BK-GN	9/12A:1	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	BK
2	11C/24:2	Предохранитель, токораспределительный узел в салоне	VT-GN	9/12A:4	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	YE-RD
3	-		-	-		-
4	74/409:15 74/409:16	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	WH-GN	9/12A:2	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	WH-GN
5	4/9C1:30	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE-VT	3/255:1	Датчик положения сиденья водителя США/Канада	-
6	4/9C1:29	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BU-GY	3/255:2	Датчик положения сиденья водителя США/Канада	-
7	4/9C1:24 4/9C1:74	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР	OG	8/51:1	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя	OG
8	4/9C1:23 4/9C1:75	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР	GN-OG	8/51:2	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя	OG-BU
9	4/9C1:17	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	8/92:1	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, водитель	-
10	4/9C1:18	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-GN	8/92:2	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, водитель	-

продолжение следует

Контактные разъемы
74/30:11-20 - 74/31:1-8

74/30
20-полюсный, черный

№	Напольный жгут			Жгут, сиденье водителя		
11	73/5004	Точка разветвления	VT-OG	4/52C2:3	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	BU-RD
12	73/5003	Точка разветвления	GY-OG	4/52C2:4	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	GY-RD
13	31/65 73/5030 31/67 73/5029	Узловое соединение, ЛР Точка разветвления, ЛР Узловое соединение, ПР Точка разветвления, ПР	BK-OG BK-BU	8/51	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя	BK
14	73/5044	Точка разветвления	VT-GN	4/52C2:1 4/52C2:6	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР	RD-WH
15	11C/13:2	Предохранитель в токораспределительном узле салона	GY-RD	4/52C1:1 4/52C1:7	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР	RD
16	73/5035 73/5023	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-VT BK-GN	73/3	Точка разветвления	BK
17	4/9C1:35	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BU-OG	3/93:1	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя	-
18	4/9C1:36	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-BN	3/93:2	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя	-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-

74/31
20-полюсный, черный

№	Напольный жгут			Жгут, сиденье пассажира		
1	73/5023 73/5035	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-GN BK-VT	9/13A:1	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	BK
2	11C/23:2	Предохранитель в токораспределительном узле салона	WH-OG	9/13A:4	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	YE-RD
3	-		-	-		-
4	74/409:16 74/409:15	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	BN-VT	9/13A:2	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	WH-GN
5	4/9C1:31	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	3/256:1	Датчик положения сиденья пассажира, США/Канада	-
6	4/9C1:32	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-YE	3/256:2	Датчик положения сиденья пассажира, США/Канада	-
7	4/9C1:74 4/9C1:24	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР	OG	8/52:1	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	OG
8	4/9C1:75 4/9C1:23	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР	BU-OG	8/52:2	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	OG-BU

продолжение следует

Контактные разъемы
74/31:9-20 - 74/53

74/31
20-полюсный, черный

№	Напольный жгут			Жгут, сиденье пассажира		
9	4/9C1:72	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE	7/93:1	Датчик веса сидящего (OWS), США/Канада	YE-BU
10	4/9C1:73	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-WH	7/93:10	Датчик веса сидящего (OWS), США/Канада	YE-GN
11	4/56C2:23	Центральный электронный модуль (CEM)	BN-VT	7/175:1	Датчик веса сидящего пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности	BK-BU
	4/56C2:72	Центральный электронный модуль (CEM)	RD-GN	7/93:1	Датчик веса сидящего (OWS)	
12	31/67 73/5029 74/31:13	Узловое соединение, ЛР Точка разветвления, ЛР Контактный разъем, ПР	BK-GN	7/175:2	Датчик веса сидящего пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности	-
	73/5030	Точка разветвления, ПР	BK-OG			
13	73/5030	Точка разветвления	BK-OG	8/52	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	BK
	74/31:12 74/31:19	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ЛР	BK-GN			
14	73/5044	Точка разветвления	BU-WH	3/27:7	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом, ЛР	RD-WH
				3/27:11	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР	
15	11C/14:2	Предохранитель в токораспределительном узле салона	BN-RD	3/27:5	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом, ЛР	RD
				3:27:2	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР	
16	73/5023 73/5035	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-GN BK-VT	3/27:8	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом	BK
				3/27:3	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом	
17	4/9C1:34	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GY-VT	3/94:1	Контакт замка ремня безопас-ности, сиденье пассажира	-
18	4/9C1:33	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-GN	3/94:2	Контакт замка ремня безопас-ности, сиденье пассажира	-
19	4/9C1:72	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE	7/93:1	Датчик веса сидящего (OWS)	YE-BU
20	4/9C1:73	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-WH	7/93:10	Датчик веса сидящего (OWS)	YE-GN

74/53 8-цил.
4-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут двигателя		
1	4/46A:19	Модуль управления двигателя (ECM)	GY-BK	7/24:1	Передний датчик детонации	GY-BK
2	4/46A:42	Модуль управления двигателя (ECM)	VT-OG	7/24:2	Передний датчик детонации	VT-OG
3	4/46A:20	Модуль управления двигателя (ECM)	GN-RD	7/23:1	Задний датчик детонации	GN-RD
4	4/46A:43	Модуль управления двигателя (ECM)	YE-RD	7/23:2	Задний датчик детонации	YE-RD

Контактные разъемы
74/86 - 74/133

74/86 8-цил.
8-полюсный, серый

№	Жгут двигателя			Жгут двигателя		
1	4/46A:34	Модуль управления двигателя (ECM)	YE-RD	7/172:3	Датчик положения распределительного вала, впускной ряд 2, 8-цил.	YE-RD
2	73/3061	Точка разветвления	VT	7/172:2	Датчик положения распределительного вала, впускной ряд 2, 8-цил.	VT
3	4/46A:71	Модуль управления двигателя (ECM)	BU-BN	7/156:4	Датчик давления и температуры топлива	BU-BN
4	73/3060	Точка разветвления	GY	7/156:3	Датчик давления и температуры топлива	GY
5	73/3059	Точка разветвления	GN-BN	7/172:1	Датчик положения распределительного вала, впускной ряд 2, 8-цил.	GN-BN
6	-		-	-		-
7	4/46A:46	Модуль управления двигателя (ECM)	GY-BU	7/156:2	Датчик давления и температуры топлива	GY-BU
8	4/46A:14	Модуль управления двигателя (ECM)	BU-BN	7/156:1	Датчик давления и температуры топлива	BU-BN

74/99 8-цил.
12-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут двигателя		
1	4/46A:69	Модуль управления двигателя (ECM)	BU-GN	7/81:1	Датчик давления, впускной коллектор, 8-цил.	BU-GN
2	4/46A:15	Модуль управления двигателя (ECM)	WH-BN	7/81:2	Датчик давления, впускной коллектор, 8-цил.	WH-BN
3	4/46A:48	Модуль управления двигателя (ECM)	BU	7/81:3	Датчик давления, впускной коллектор, 8-цил.	BU
4	4/46A:78	Модуль управления двигателя (ECM)	GN-BU	8/6:1	Инжекторный клапан	GN-BU
5	4/46A:79	Модуль управления двигателя (ECM)	GY-YE	8/7:1	Инжекторный клапан	GY-YE
6	4/46A:80	Модуль управления двигателя (ECM)	VT-GY	8/8:1	Инжекторный клапан	VT-GY
7	4/46A:81	Модуль управления двигателя (ECM)	YE-OG	8/9:1	Инжекторный клапан	YE-OG
8	4/46A:83	Модуль управления двигателя (ECM)	GN-WH	8/11:1	Инжекторный клапан	GN-WH
9	4/46A:84	Модуль управления двигателя (ECM)	GY-BN	8/115:1	Инжекторный клапан	GY-BN
10	4/46A:85	Модуль управления двигателя (ECM)	VT-OG	8/116:1	Инжекторный клапан	VT-OG
11	73/5053	Точка разветвления	WH	73/3074	Точка разветвления	WH
12	4/46A:82	Модуль управления двигателя (ECM)	BU-RD	8/10:1	Инжекторный клапан, 8-цил.	BU-RD

74/133 8-цил.
3-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут двигателя		
1	4/46A:63	Модуль управления двигателя (ECM)	BU-OG	7/35:1	Датчик уровня масла	BU-OG
2	4/46A:17	Модуль управления двигателя (ECM)	GY-YE	7/35:2	Датчик уровня масла	GY-YE
3	73/3060	Точка разветвления	GY	7/35:3	Датчик уровня масла	GY

Контактные разъемы
74/301:1-8

74/301
34-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут проводки моторного отделения		
1	4/46A:25 4/46B:37 4/46B:54 73/3014 73/3139	Модуль управления двигателя (ECM), 2,0 л дизель, мех. Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. без турбо мех. Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. турбо и 5-цил. мех. Точка разветвления Точка разветвления	BU-BK	73/3021	Точка разветвления	BU-BK
2	4/46A:17 4/46B:38 4/46B:41 73/3015 73/3140	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., дизель мех. Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. без турбо мех. Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. и 5-цил. мех. Точка разветвления Точка разветвления	GN-BK	73/3022	Точка разветвления	GN-BK
3	4/46B:36 4/46B:25 4/46C:30	Модуль управления двигателя (ECM), 1,6 л Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 1,6 л Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 2,0 л Дизель	BN-WH	4/56C1:3	Центральный электронный модуль (CEM)	BN-WH
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-
6	4/46B:20 4/46B:35 4/46B:29 4/46B:31 4/46B:46	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. без T и 2,0 л дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. T, 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 1,6 л Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., Дизель	WH	74/504:1	Контактный разъем	WH
7	4/46B:21 4/46B:45 4/46B:34 4/46B:9 4/46B:25 73/3084	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., дизель Модуль управления двигателя (ECM), 2,0 л Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. T, 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 1,6 л Дизель Точка разветвления	BK-WH	74/504:2	Контактный разъем	BK-WH
8	-		-	-		-

продолжение следует

Контактные разъемы
74/301:9-14

74/301
34-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут проводки моторного отделения		
9	4/28A:13 4/28A:1	Модуль управления коробки передач (TCM) Модуль управления коробки передач (TCM), MPS6	GN-OG	74/411:9	Контактный разъем	GN-OG
10	4/46B:31 4/46A:30 4/46B:14 4/46B:23 4/46B:27 4/46B:38	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. без T Модуль управления двигателя (ECM), 2,0 л Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. T, 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 1,6 л Дизель	VT-OG	4/56C1:6	Центральный электронный модуль (CEM)	VT-OG
11	4/28A:7 4/28A:17	Модуль управления коробки передач (TCM) Модуль управления коробки передач (TCM), MPS6	BN-VT	74/411:10	Контактный разъем	BN-VT
12	3/10:1	Контактный разъем заднего света, мех.	BU	4/56C1:29	Центральный электронный модуль (CEM)	BU
13	4/46B:6 4/46C:26 4/46B:51 4/46B:12 4/46B:26 4/46B:34	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. без T Модуль управления двигателя (ECM), 2,0 л Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. T, 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 1,6 л Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., Дизель	GN-BN	7/8:2	Датчик давления климатической установки	GN-BN
14	4/46C:14 4/46B:53 4/46B:8 4/46B:27 4/46B:37 73/3084	Модуль управления двигателя (ECM), 2,0 л Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., дизель и 8-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 1,6 л Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. T Точка разветвления	BN	7/8:1	Датчик давления климатической установки	BN

продолжение следует

Контактные разъемы
74/301:15-20

74/301
34-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут проводки моторного отделения		
15	4/46C:27 4/46C:2 4/46B:31 4/46B:19 4/46B:11 4/46B:16	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. без T Модуль управления двигателя (ECM), 2,0 л Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. T, 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 1,6 л Дизель	GY-BN	7/8:3	Датчик давления климатической установки	GY-BN
16	2/14:1 2/133:1 6/164C2:1	Реле автоматики свечей предварительного подогрева, 4-цил. T Реле вакуумного насоса, 5-цил., Турбо Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS), 1,6 л дизель	GN-OG	11B/22:2 11B/19:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	GN-OG
17	11B/41:2 73/3131	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя, бензин Точка разветвления, дизель	BU	74/504:21	Контактный разъем	BU
18	4/46B:29 4/46C:43 4/46B:30 4/46B:41 4/46B:48	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. без T и 5-цил., дизель Модуль управления двигателя (ECM), 2,0 л Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. T, 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 1,6 л Дизель	VT-BN	4/56C1:5	Центральный электронный модуль (CEM)	VT-BN
19	4/46B:16 4/46C:29 4/46B:26 4/46B:28 4/46B:30 4/46B:47	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. без T Модуль управления двигателя (ECM), 2,0 л Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. T, 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 1,6 л Дизель	BU-WH	74/504:17	Контактный разъем	BU-WH
20	4/46B:21 4/46C:42 4/46B:13 4/46B:25 4/46B:34	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. без T Модуль управления двигателя (ECM), 2,0 л Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. T, 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 1,6 л Дизель	GY-BN	74/504:42	Контактный разъем	GY-BN

продолжение следует

Контактные разъемы
74/301:21-34

74/301
34-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут проводки моторного отделения		
21	4/28A:16 4/28A:13	Модуль управления коробки передач (TCM) Модуль управления коробки передач (TCM), MPS6	BU-GY	74/411:11	Контактный разъем	BU-GY
22	4/46B:9 4/46C:38 4/46B:17 4/46B:33 4/46B:53	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. без T Модуль управления двигателя (ECM), 2,0 л Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. T, 5-цил. T, 6 и 8-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 1,6 л Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., дизель	BU-WH	4/56C1:41	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-WH
23	-		-	-		-
24	4/46B:45 4/46B:23	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил.	GN-OG	74/504:38	Контактный разъем	GN-OG
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-
27	-		-	-		-
28	-		-	-		-
29	4/46B:21 4/46B:20 4/46B:45	Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. T	YE-OG	74/504:18	Контактный разъем	YE-OG
30	-		-	-		-
31	4/46B:46 4/46B:48	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил.	BU-GY	74/504:39	Контактный разъем	BU-GY
32	4/46A:19 4/46B:19 4/46B:15 4/46B:30 4/46B:41 73/3064	Модуль управления двигателя (ECM), 2,0 л Дизель, мех. Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. без T мех. Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. T, 5 и 6-цил. мех. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 1,6 л Дизель Точка разветвления, авто.	VT-BN	11B/20:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	VT-BN
33	4/46B:23 4/46B:33	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил.	VT-OG	74/504:37	Контактный разъем	VT-OG
34	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/302 - 74/309

74/302 4-цил.
1-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут проводов стартера		
1	2/35:5	Реле стартера	BU-WH	6/25C2:1	стартер	BU-WH

74/304
2-полюсный, черный

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут, насадка омывателя		
1	11B/21:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	BU-GY	73/3040	Точка разветвления	BU-GY
2	73/3033	Точка разветвления	BK-OG	73/3037	Точка разветвления	BK-OG

74/307 4-цил., дизель
4-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Запальная свеча		
1	73/3081	Точка разветвления	VT	20/22:1	Запальная свеча	VT
2	73/3081	Точка разветвления	VT	20/23:1	Запальная свеча	VT
3	73/3081	Точка разветвления	VT	20/24:1	Запальная свеча	VT
4	37/3081	Точка разветвления	VT	20/25:1	Запальная свеча	VT

74/309
12-полюсный, серый

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут, бампер, спереди		
1	-		-	-		-
2	-		-	-		-
3	-		-	-		-
4	74/519:12	Контактный разъем	VT-GY	73/3046	Точка разветвления	VT-GY
5	74/519:13	Контактный разъем	BU-GN	7/204:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	BU-GN
6	74/519:14	Контактный разъем	YE-OG	73/3047	Точка разветвления	YE-OG
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	74/519:15	Контактный разъем	BU-BK	7/205:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	BU-BK
11	74/519:16	Контактный разъем	BU-GY	7/206:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	BU-GY
12	74/519:17	Контактный разъем	BU-OG	7/207:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	BU-OG

Контактные разъемы
74/310 - 74/318

74/310 4-цил. Турбо
16-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут двигателя		
1	8/6:1	Инжекторные клапаны	GN-BU	4/46A:77	Модуль управления двигателя (ECM)	GN-BU
2	7/23:2	Задний датчик детонации	BN-BU	4/46A:61	Модуль управления двигателя (ECM)	BN-BU
3	7/24:2	Передний датчик детонации	VT-OG	4/46A:60	Модуль управления двигателя (ECM)	VT-OG
4	8/7:1	Инжекторные клапаны	GY-YE	4/46A:52	Модуль управления двигателя (ECM)	GY-YE
5	8/8:1	Инжекторные клапаны	VT-GY	4/46A:76	Модуль управления двигателя (ECM)	VT-GY
6	8/9:1	Инжекторные клапаны	YE-OG	4/46A:53	Модуль управления двигателя (ECM)	YE-OG
7	7/23:1	Задний датчик детонации	BN-GN	4/46A:85	Модуль управления двигателя (ECM)	BN-GN
8	7/24:1	Передний датчик детонации	WH-BN	4/46A:84	Модуль управления двигателя (ECM)	WH-BN
9	8/6:2	Инжекторные клапаны	YE-BU	4/46A:3	Модуль управления двигателя (ECM)	YE-BU
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	8/7:2	Инжекторные клапаны	BU-OG	4/46A:25	Модуль управления двигателя (ECM)	BU-OG
13	8/8:2	Инжекторные клапаны	GN-VT	4/46A:26	Модуль управления двигателя (ECM)	GN-VT
14	8/9:2	Инжекторные клапаны	BU	4/46A:27	Модуль управления двигателя (ECM)	BU
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

74/313
1-полюсный, черный

№	Жгут датчика контроля аккумулятора (BMS)			Жгут проводки моторного отделения		
1	7/240:2	Датчик контроля аккумулятора (BMS)	GN-BK	4/56C1:49	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BK

74/318
2-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут проводки моторного отделения		
1	7/25:1	Импульсный датчик	GY-VT	4/46A:39	Модуль управления двигателя (ECM)	GY-VT
2	7/25:2	Импульсный датчик	GN-BN	4/46A:7	Модуль управления двигателя (ECM)	GN-BN

Контактные разъемы
74/401 - 74/402

74/401
22-полюсный, серый

№	Жгут проводки средней консоли			Жгут проводки приборной панели		
1	4/6C1:12	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	WH-GN	74/417:3	Контактный разъем	WH-GN
2	4/6C1:7	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	BN-VT	73/4010	Точка разветвления	BN-VT
3	4/6C1:14	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	YE-VT	74/417:6	Контактный разъем	YE-VT
4	4/6C1:5	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	VT-BN	74/417:5	Контактный разъем	VT-BN
5	4/6C1:13	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	WH-GN	74/417:7	Контактный разъем	WH-GN
6	3/281C1:6	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	GN-OG	3/130C1:6	Модуль рулевого колеса (SWM)	GN-OG
7	4/6C1:1	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	RD	4/56C3:73	Центральный электронный модуль (CEM)	RD
8	4/6C1:2	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	VT-BK	4/31:2	Модуль управления, вентилятор салона	VT-BK
9	3/281C1:2 4/6C1:10	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM) Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	GY-OG	73/4001 73/4034 74/409:19	Точка разветвления Точка разветвления Контактный разъем	GY-OG
10	3/281C1:3 4/6C1:8	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM) Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	VT-OG	73/4002 73/4035 74/409:20	Точка разветвления Точка разветвления Контактный разъем	VT-OG
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	3/281C1:1	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	GY-YE	16/1C2:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	YE-RD
22	73/4018	Точка разветвления	BK	73/4016	Точка разветвления	BK

74/402
2-полюсный, черный

№	Жгут проводки средней консоли			Жгут проводки приборной панели		
1	3/281C2:1	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	OG	16/1C4:2	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	OG
2	3/281C2:2	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	OG	16/1C4:1 16/60C4:1 16/147C2:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM) Модуль телефона (PHM) Модуль телефона Bluetooth (BPM)	OG

Контактные разъемы
74/403 - 74/404

74/403
22-полюсный, серый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут туннельной проводки		
1	16/1C2:10	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	BN	16/123:4 16/123.2:5	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX) Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	BN
2	16/1C2:11	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN	16/123:2 16/123.2:7	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX) Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	GN
3	16/1C2:12	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	16/123:1 16/123.2:6	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX) Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	WH
4	16/1C2:8	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	-	-		-
5	-		-	-		-
6	4/56C3:67	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-RD	3/65:1	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья	BU-RD
7	4/56C3:69	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-RD	16/181:13 10/72:1 74/1502:1	Контакт задних наушников Подсветка пепельницы, передняя Контактный разъем	BU-RD
8	74/411:9	Контактный разъем	GN-RD	3/156A:3	Модуль переключателя передач (GSM)	GN-OG
9	74/411:11	Контактный разъем	BU-GY	3/156A:1	Модуль переключателя передач (GSM)	BU-GY
10	16/46C2:5	Модуль переднего монитора (HLDF)	BK	74/503:12	Контактный разъем	BK
11	-		-	-		-
12	16/60C1:18	Модуль телефона (PHM)	-	16/62:3	Ручной модуль, мобильный телефон	-
13	16/60C1:7	Модуль телефона (PHM)	GN-WH	16/62:5	Ручной модуль, мобильный телефон	GN-WH
14	16/60C1:8	Модуль телефона (PHM)	WH-BU	16/62:4	Ручной модуль, мобильный телефон	WH-BU
15	16/60C1:19	Модуль телефона (PHM)	WH-BN	16/62:1	Ручной модуль, мобильный телефон	WH-BN
16	16/60C1:20	Модуль телефона (PHM)	WH	16/62:2	Ручной модуль, мобильный телефон	WH
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	4/56C3:38	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-BN	8/134:1	Соленоид, задний блокиратор, ручной	WH-BN
21	4/56C3:65	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-YE	16/109A:4	Проигрыватель DVD/модуль управления	GY-YE
22	74/411:10	Контактный разъем	BN-VT	3/156A:2	Модуль переключателя передач (GSM)	BN-VT

74/404
2-полюсный, черный

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут проводки информационно-развлекательной системы		
1	16/1C4:1	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	OG	16/105C4:2 16/108C3:2 74/529:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Модуль мультимедиа (MMM) Контактный разъем	OG
2	16/60C4:2 16/147C2:2	Модуль телефона (PHM) Модуль телефона Bluetooth (BPM)	OG	16/105C4:1 16/108C3:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Модуль мультимедиа (MMM)	OG

Контактные разъемы
74/405 - 74/407 Вариант 1

74/405
2-полюсный, черный

№	Жгут проводки приборной панели			Напольный жгут		
1	16/1C3:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	16/16C2:2 16/16C2B:2	Усилитель антенны в стекле Усилитель антенны в стекле	WH
1S	16/1C3:1S	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	16/16C2:2S 16/16C2B:2S	Усилитель антенны в стекле Усилитель антенны в стекле	-

74/406
2-полюсный, фиолетовый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут проводки информационно-развлекательной системы		
1	16/60C2:1	Модуль телефона (PHM)	WH	16/47C3:1	Антенна GSM/GPS/RDAR	WH
1S	16/60C2:1S	Модуль телефона (PHM)	-	16/47C3:1S	Антенна GSM/GPS/RDAR	-

74/407 Вариант 1
16-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Напольный жгут		
1	16/1C1:12	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GY-BK	74/507:23	Контактный разъем	GY-BK
2	-		-	-		-
3	16/1C1:7	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	YE-BK	74/508:23	Контактный разъем	YE-BK
4	16/1C1:9	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GY-RD	74/509:4	Контактный разъем	GY-RD
5	16/1C1:10	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	YE-RD	74/510:4	Контактный разъем	YE-RD
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	16/1C1:6	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN-BK	74/507:22	Контактный разъем	GN-BK
10	-		-	-		-
11	16/1C1:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	VT-BK	74/508:22	Контактный разъем	VT-BK
12	16/1C1:3	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN-RD	74/509:3	Контактный разъем	GN-RD
13	16/1C1:4	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	VT-RD	74/510:3	Контактный разъем	VT-RD
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/407 Вариант 2 - 74/407B

74/407 Вариант 2
16-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Напольный жгут		
1	74/407B:1	Контактный разъем	GY-BK	74/507:23	Контактный разъем	GY-BK
2	74/407B:2	Контактный разъем	GY	74/409:10	Контактный разъем	GY
3	74/407B:3	Контактный разъем	YE-BK	74/508:23	Контактный разъем	YE-BK
4	74/407B:4	Контактный разъем	GY-RD	74/509:4	Контактный разъем	GY-RD
5	74/407B:5	Контактный разъем	YE-RD	74/510:4	Контактный разъем	YE-RD
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	74/407B:9	Контактный разъем	GN-BK	74/507:22	Контактный разъем	GN-BK
10	74/407B:10	Контактный разъем	GN	74/409:9	Контактный разъем	GN
11	74/407B:11	Контактный разъем	VT-BK	74/508:22	Контактный разъем	VT-BK
12	74/407B:12	Контактный разъем	GN-RD	74/509:3	Контактный разъем	GN-RD
13	74/407B:13	Контактный разъем	VT-RD	74/510:3	Контактный разъем	VT-RD
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

74/407B
16-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Напольный жгут		
1	16/105C1:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY-BK	74/407:1	Контактный разъем	GY-BK
2	16/105C1:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY	74/407:2	Контактный разъем	GY
3	16/105C1:3	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE-BK	74/407:3	Контактный разъем	YE-BK
4	16/105C1:4	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY-RD	74/407:4	Контактный разъем	GY-RD
5	16/105C1:5	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE-RD	74/407:5	Контактный разъем	YE-RD
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	16/105C1:9	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN-BK	74/407:9	Контактный разъем	GN-BK
10	16/105C1:10	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN	74/407:10	Контактный разъем	GN
11	16/105C1:11	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	VT-BK	74/407:11	Контактный разъем	VT-BK
12	16/105C1:12	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN-RD	74/407:12	Контактный разъем	GN-RD
13	16/105C1:13	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	VT-RD	74/407:13	Контактный разъем	VT-RD
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/408 - 74/409:1-12

74/408
6-полюсный, серый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут проводки информационно-развлекательной системы		
S	16/46C1:S	Модуль переднего монитора (HLDF)	-	16/108C2:S	Модуль мультимедиа (MMM)	-
2	16/46C1:2	Модуль переднего монитора (HLDF)	BN	16/108C2:2	Модуль мультимедиа (MMM)	BN
3	16/46C1:3	Модуль переднего монитора (HLDF)	GN	16/108C2:3	Модуль мультимедиа (MMM)	GN
4	16/46C1:4	Модуль переднего монитора (HLDF)	GY	16/108C2:4	Модуль мультимедиа (MMM)	GY
5	16/46C1:5	Модуль переднего монитора (HLDF)	YE	16/108C2:5	Модуль мультимедиа (MMM)	YE
6	16/46C1:6	Модуль переднего монитора (HLDF)	PK	16/108C2:6	Модуль мультимедиа (MMM)	PK

74/409
26-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Напольный жгут		
1	-		-	-		-
2	3/272:3	Переключатель стояночного тормоза	BU	4/115C1:20	Модуль стояночного тормоза (PBM)	BU-WH
3	3/272:8	Переключатель стояночного тормоза	GN-WH	4/115C1:11	Модуль стояночного тормоза (PBM)	GN-WH
4	3/272:7	Переключатель стояночного тормоза	WH-BN	4/115C1:18	Модуль стояночного тормоза (PBM)	WH-BN
5	3/272:4	Переключатель стояночного тормоза	VT-GN	4/115C1:9	Модуль стояночного тормоза (PBM)	VT-GN
6	3/272:6	Переключатель стояночного тормоза	WH-OG	4/115C1:19	Модуль стояночного тормоза (PBM)	WH-OG
7	3/272:5	Переключатель стояночного тормоза	BN	4/115C1:10	Модуль стояночного тормоза (PBM)	BN
8	-		-	-		-
9	16/26:1	Центральный динамик на приборной панели	GN	74/407:10	Контактный разъем	GN
10	16/26:2	Центральный динамик на приборной панели	GY	74/407:2	Контактный разъем	GY
11	-		-			-
12	-		-			-

продолжение следует

Контактные разъемы
74/409:13-26

74/409
26-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Напольный жгут		
13	16/1C2:2	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN-VT	16/16C1:1	Усилитель антенны в стекле	GN-VT
14	74/534:2	Контактный разъем	RD	16/46C2:5	Модуль переднего монитора (HLDF)	RD
15	74/417:3	Контактный разъем	WH-GN	73/5021 74/30:4 74/31:4	Точка разветвления Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	WH-GN BN-VT
16	73/4010	Точка разветвления	BN-VT	74/30:4 9/15A:2 74/31:4	Контактный разъем, ПР Модуль управления, задний правый Контактный разъем, ЛР	WH-GN BN-VT
17	11C/19:2	Предохранитель в токораспределительном узле салона	BU-RD	16/60C1:5 16/147C1:32	Модуль телефона (PHM) Модуль телефона Bluetooth (BPM)	BU-RD
18	11C/21:2	Предохранитель в токораспределительном узле салона	BU-GY	74/414:3 74/417:1	Контактный разъем Контактный разъем	BU-GY
19	73/4034 74/401:9	Точка разветвления Контактный разъем	GY-OG	73/5005 73/5009	Точка разветвления Точка разветвления	GY-OG
20	73/4035 74/401:10	Точка разветвления Контактный разъем	VT-OG	73/5006 73/5010	Точка разветвления Точка разветвления	VT-OG
21	-		-	-		-
22	73/4038	Точка разветвления	GN-BK	74/518:2 73/5016	Контактный разъем Точка разветвления	GN-BK
23	73/4037	Точка разветвления	BU-BK	74/518:1 73/5015	Контактный разъем Точка разветвления	BU-BK
24	-		-	-		-
25	-		-	-		-
26	11C/18:2	Предохранитель в токораспределительном узле салона	YE-RD	16/1C2:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	YE-RD

Контактный разъем 74/411

74/411
26-полюсный, серый

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут проводки приборной панели		
1	11B/11:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	YE-RD	73/4028	Точка разветвления	YE-RD
2	-		-	-		-
3	4/56C3:63	Центральный электронный модуль (CEM)	VT	7/203:1	Направленный вперед радар (FLR)	VT
4	7/203:18	Направленный вперед радар (FLR)	BN-BU	4/80C1:8	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	BN-BU
5	7/203:9	Направленный вперед радар (FLR)	GY-BU	4/80C1:9	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GY-BU
6	10/1:8 10/2:8	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	BK	73/4017 73/4016	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления	BK
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	74/301:9	Контактный разъем	GN-OG	74/403:8	Контактный разъем	GN-RD
10	74/301:11	Контактный разъем	BN-VT	74/403:22	Контактный разъем	BN-VT
11	74/301:21	Контактный разъем	BU-GY	74/403:9	Контактный разъем	BU-GY
12	11B/23:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	RD-BK	3/111:1	Модуль выключателей освещения (LSM)	RD-BK
13	10/1:12 10/2:12	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	VT-GN	3/111:4	Модуль выключателей освещения (LSM)	VT-GN
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	7/178:1	Датчик переднего столкновения, правый	WH-GN	4/9C2:50	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-GN
22	7/178:2	Датчик переднего столкновения, правый	YE-RD	4/9C2:49	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE-RD
23	7/179:1	Датчик переднего столкновения, левый	WH-BU	4/9C2:75	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-BU
24	7/179:2	Датчик переднего столкновения, левый	GY-BN	4/9C2:74	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GY-BN
25	11B/20:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	VT-BN	4/9C2:68	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-BN
26	-		-	-		-

Контактный разъем
74/412 - 74/413

74/412
16-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут потолочной проводки		
1	16/1C2:4	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	16/98:1	Микрофон	WH
2	-		-	-		-
3	4/119.2:1	Модуль приемника дистанционного управления (RRX)	RD-BN	4/56C4:19	Центральный электронный модуль (CEM)	RD-BN
4	16/60C1:14	Модуль телефона (PHM)	-	3/267:2	Блок маневрирования, телематика	-
5	16/60C1:3	Модуль телефона (PHM)	BU-GY	3/267:3	Блок маневрирования, телематика	BU-GY
6	4/9C2:70	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GN-WH	3/117C1:3	Блок маневрирования, потолочная лампа	GN-WH
7	4/80C1:1	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GY-BK	9/39:1	Нагревательный элемент камеры	GY-BK
8	16/1C2:5	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	16/98:2	Микрофон	-
9	4/80C1:14	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	BK	9/39:2	Нагревательный элемент камеры	BK
10	4/9C2:47	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GY-BU	3/117C1:2	Блок маневрирования, потолочная лампа	GY-BU
11	16/60C1:15	Модуль телефона (PHM)	WH	3/267:1	Блок маневрирования, телематика	WH
12	-		-	-		-
13	16/60C1:2	Модуль телефона (PHM)	GY-VT	3/267:6	Блок маневрирования, телематика	GY-VT
14	16/60C1:1	Модуль телефона (PHM)	BN-GN	3/267:5	Блок маневрирования, телематика	BN-GN
15	16/60C1:4	Модуль телефона (PHM)	YE-VT	3/267:4	Блок маневрирования, телематика	YE-VT
16	16/60C1:13	Модуль телефона (PHM)	VT	3/267:7	Блок маневрирования, телематика	VT

74/413
6-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут модуля управления замка зажигания SCU		
1	4/56C3:74	Центральный электронный модуль (CEM)	RD-VT	3/132:1	Модуль управления запуска (SCU)	RD-VT
2	73/4016	Точка разветвления	BK	3/132:2	Модуль управления запуска (SCU)	BK
3	4/56C3:50	Центральный электронный модуль (CEM)	GY	3/132:3	Модуль управления запуска (SCU)	GY
4	-		-	-		-
5	73/4027	Точка разветвления	BU	3/132:5	Модуль управления запуска (SCU)	BU-WH
6	-		-	-		-

Контактный разъем
74/414 - 74/418

74/414
4-полюсный, серый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут потолочной проводки		
1	4/56C3:75	Центральный электронный модуль (CEM)	RD-BN	4/33:1	Модуль управления, потолочный люк	RD-BN
2	73/4012	Точка разветвления	BK-WH	4/33:10 73/4014	Модуль люка в крыше (SRM) Точка разветвления	BK-WH
3	74/409:18	Контактный разъем	BU-GY	10/22C1:5 73/4031	Потолочная лампа Точка разветвления	BU-GY
4	10/22C1:7 73/4010	Потолочная лампа Точка разветвления	GU-GY	74/409:18	Контактный разъем	BU-GY

74/417
7-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут, климатическая установка		
1	74/409:18	Контактный разъем	BU-GY	3/112	Климатическая установка	RD
2	73/4010	Точка разветвления	BN-VT	3/112	Климатическая установка	YE
3	74/401:1 74/409:15	Контактный разъем Контактный разъем	WH-GN	3/112	Климатическая установка	GN
4	73/4012	Точка разветвления	BK-WH	3/112	Климатическая установка	BU
5	74/401:4	Контактный разъем	VT-BN	3/112	Климатическая установка	PK
6	74/401:3	Контактный разъем	YE-VT	3/112	Климатическая установка	BN
7	74/401:5	Контактный разъем	WH-GN	3/112	Климатическая установка	GN

74/418 ПР
6-полюсный, серый

№	Жгут FLC			Жгут переходника FLC		
1	27/5C1:1	Передняя камера	WH	4/80C2:1	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	WH
2	27/5C1:2	Передняя камера	BN	4/80C2:2	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	BN
3	27/5C1:3	Передняя камера	GN	4/80c2:3	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GN
4	27/5C1:4	Передняя камера	PK	4/80c2:4	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	PK
5	27/5C1:5	Передняя камера	GY	4/80c2:5	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GY
6	27/5C1:6	Передняя камера	YE	4/80c2:6	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	YE
S	27/5C1:S	Передняя камера	-	4/80c2:S	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	-

Контактный разъем
74/419 - 74/502

74/419
2-полюсный синий

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут проводки информационно-развлекательной системы		
1	16/60C5:1	Модуль телефона (PHM)	WH	16/47C1:1	Антенна GSM/GPS/RDAR	WH
1S	16/60C5:1S	Модуль телефона (PHM)	-	16/47C1:1S	Антенна GSM/GPS/RDAR	-

74/420
5-полюсный, серый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут туннельной проводки		
1	16/1C5:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	RD	17/42C1:1	Порт USB	RD
2	16/1C5:2	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	17/42C1:2	Порт USB	WH
3	16/1C5:3	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN	17/42C1:3	Порт USB	GN
4	16/1C5:4	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	BK	17/42C1:4	Порт USB	BK
5	16/1C5:5	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	17/42C1:5	Порт USB	-

74/501
5-полюсный, зеленый

№	Напольный жгут			Жгут туннельной проводки		
1	73/5021	Точка разветвления	BN-VT	3/65:3	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья	BN-VT
2	4/93C2:14	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-VT	16/135:1	Антенна замка двери, салон 2	GY-VT
3	4/93C2:17	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-WH	16/135:2	Антенна замка двери, салон 2	BU-WH
4	4/93C1:4	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-RD	16/134:2	Антенна замка двери, салон 3	GN-RD
5	4/93C1:16	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	YE-OG	16/134:1	Антенна замка двери, салон 3	YE-OG

74/502
2-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут туннельной проводки		
1	11C/22:2	Предохранитель в токораспределительном узле салона	GN-OG	9/1:2	Розетка 12 В, передняя	GN-OG
2	73/5035 73/5023	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-VT BK-GN	73/5026	Точка разветвления	BK-VT

Контактный разъем
74/503 - 74/504:1-4

74/503
22-полюсный, серый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Жгут туннельной проводки		
1	16/105C2:16	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	WH-OG	16/181:1	Контакт задних наушников	WH-OG
2	16/105C2:15	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	WH	16/181:2	Контакт задних наушников	WH
3	16/105C2:17	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN-VT	16/181:3	Контакт задних наушников	GN-VT
4	-		-	-		-
5	16/105C2:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	BU-OG	16/181:5	Контакт задних наушников	BU-OG
6	16/105C2:13	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY-BN	16/181:6	Контакт задних наушников	GY-BN
7	16/105C2:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE-GN	16/181:7	Контакт задних наушников	YE-GN
8	16/105C2:3	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	BU	16/181:9	Контакт задних наушников	BU
9	16/105C2:14	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE-VT	16/181:10	Контакт задних наушников	YE-VT
10	16/105C2:4	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE	16/181:11	Контакт задних наушников	YE
11	-		-	-		-
12	73/5086	Точка разветвления	BK	74/403:10	Контактный разъем	BK
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-
15	4/84C1:3	Модуль подвески (SUM)	YE-BK	3/225:5	Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)	YE-BK
16	4/84C1:21	Модуль подвески (SUM)	VT-OG	3225:6	Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)	VT-OG
17	4/84C1:24	Модуль подвески (SUM)	YE-RD	3/225:1	Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)	YE-RD
18	4/84C1:26	Модуль подвески (SUM)	BU	3/225:2	Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)	BU
19	4/84C1:11	Модуль подвески (SUM)	GN-BK	3/225:3	Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)	GN-BK
20	4/84C1:29	Модуль подвески (SUM)	GY-OG	3/225:4	Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)	GY-OG
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

74/504
57-полюсный, естественный

№	Жгут проводки моторного отделения			Напольный жгут		
1	74/301:6	Контактный разъем	WH	74/507:17	Контактный разъем	WH
2	74/301:7	Контактный разъем	BK-WH	74/507:18	Контактный разъем	BK-WH
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-

продолжение следует

Контактный разъем
74/504:5-36

74/504
57-полюсный, естественный

№	Жгут проводки моторного отделения			Напольный жгут		
5	4/16C1:43	Модуль управления тормозами (BCM)	YE-BK	74/512:5	Контактный разъем	YE-BK
6	4/16C1:42	Модуль управления тормозами (BCM)	BU-RD	74/512:6	Контактный разъем	BU-RD
7	4/16C1:19	Модуль управления тормозами (BCM)	GN-OG	7/164:2	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	GN-OG
8	4/16C1:18	Модуль управления тормозами (BCM)	BU-WH	7/164:3	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	BU-WH
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	4/16C1:36	Модуль управления тормозами (BCM)	BU-OG	74/511:7	Контактный разъем	BU-OG
12	4/16C1:37	Модуль управления тормозами (BCM)	GN-RD	74/511:6	Контактный разъем	GN-RD
13	-		-	-		-
14	2/193:1	Реле, функции комфорта	VT-GN	4/56C1:9	Центральный электронный модуль (CEM)	VT-GN
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	74/301:19	Контактный разъем	BU-WH	7/51:5	Датчик, педаль газа	BU-WH
18	74/301:29	Контактный разъем, бензин	YE-OG	74/511:17	Контактный разъем	YE-OG
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	74/301:17	Контактный разъем	BU	74/512:7	Контактный разъем	BU
21	74/301:17	Контактный разъем	BU	74/512:7	Контактный разъем	BU
22	-		-	-		-
23	4/118C1:18	Модуль фар дальнего света (HCM)	GN-VT	74/512:11	Контактный разъем	GN-VT
24	-		-	-		-
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-
27	-		-	-		-
28	-		-	-		-
29	-		-	-		-
30	-		-	-		-
31	-		-	-		-
32	-		-	-		-
33	-		-	-		-
34	-		-	-		-
35	-		-	-		-
36	-		-	-		-

продолжение следует

Контактный разъем
74/504:37-57 - 74/504B

74/504
57-полюсный, естественный

№	Жгут проводки моторного отделения			Напольный жгут		
37	74/301:33	Контактный разъем	VT-OG	74/512:2	Контактный разъем	VT-OG
38	74/301:24	Контактный разъем	GN-OG	74/512:3	Контактный разъем	GN-OG
39	74/301:31	Контактный разъем	BU-GY	74/512:4	Контактный разъем	BU-GY
40	-		-	-		-
41	74/9:7	Контактный разъем	YE-RD	74/512:14	Контактный разъем	YE-RD
42	74/301:20	Контактный разъем, ручн.	GY-BN	4/56C2:41 4/93C5:3	Центральный электронный модуль (CEM) Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-BN
43	4/118C1:17	Модуль фар дальнего света (HCM)	YE-GN	74/512:9	Контактный разъем	YE-GN
44	73/3021	Точка разветвления	BU-BK	73/5015 74/511:3	Точка разветвления Контактный разъем	BU-BK
45	73/3022	Точка разветвления	GN-BK	73/5016 74/511:4	Точка разветвления Контактный разъем	GN-BK
46	-		-	-		-
47	-		-	-		-
48	-		-	-		-
49	4/118C1:8	Модуль фар дальнего света (HCM)	GN-BN	74/512:10	Контактный разъем	GN-BN
50	4/16C1:22	Модуль управления тормозами (BCM)	VT-BN	7/164:4	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	VT-BN
51	4/16C1:29	Модуль управления тормозами (BCM)	GN-BU	7/164:1	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	GN-BU
52	-		-	-		-
53	-		-	-		-
54	-		-	-		-
55	-		-	-		-
56	73/3019 4/56C1:30	Точка разветвления Центральный электронный модуль (CEM)	GY-OG	73/5005 73/5009	Точка разветвления Точка разветвления	GY-OG
57	73/3020 4/56C1:31	Точка разветвления Центральный электронный модуль (CEM)	VT-OG	73/5006 73/5010	Точка разветвления Точка разветвления	VT-OG

74/504B
2-полюсный красный

№	Жгут проводки моторного отделения			Напольный жгут		
1	-		-	-		-
2	11A/3:2 11A/4:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	RD-GN	73/5075	Точка разветвления	RD-GN

Контактный разъем
74/505 - 74/504:1-31

74/505
2-полюсный, черный

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут проводки информационно-развлекательной системы		
1	11A/5:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	RD-BN	RD1:5	Скоба в токораспределительном узле багажника	BU-RD
2	-		-	-		-

74/504
57-полюсный, естественный

№	Жгут проводки моторного отделения			Напольный жгут		
1	74/301:6	Контактный разъем	WH	74/507:17	Контактный разъем	WH
2	74/301:7	Контактный разъем	BK-WH	74/507:18	Контактный разъем	BK-WH
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	4/16C1:43	Модуль управления тормозами (BCM)	YE-BK	74/512:5	Контактный разъем	YE-BK
6	4/16C1:42	Модуль управления тормозами (BCM)	BU-RD	74/512:6	Контактный разъем	BU-RD
7	4/16C1:19	Модуль управления тормозами (BCM)	GN-OG	7/164:2	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	GN-OG
8	4/16C1:18	Модуль управления тормозами (BCM)	BU-WH	7/164:3	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	BU-WH
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	4/16C1:36	Модуль управления тормозами (BCM)	BU-OG	74/511:7	Контактный разъем	BU-OG
12	4/16C1:37	Модуль управления тормозами (BCM)	GN-RD	74/511:6	Контактный разъем	GN-RD
13	-		-	-		-
14	2/193:1	Реле, функции комфорта	VT-GN	4/56C1:9	Центральный электронный модуль (CEM)	VT-GN
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	74/301:19	Контактный разъем	BU-WH	7/51:5	Датчик, педаль газа	BU-WH
18	74/301:29	Контактный разъем, бензин	YE-OG	74/511:17	Контактный разъем	YE-OG
19-20	-		-	-		-
21	74/301:17	Контактный разъем	BU	74/512:7	Контактный разъем	BU
21	74/301:17	Контактный разъем	BU	74/512:7	Контактный разъем	BU
22	-		-	-		-
23	4/118C1:18	Модуль фар дальнего света (HCM)	GN-VT	74/512:11	Контактный разъем	GN-VT
24	-		-	-		-
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-
27	-		-	-		-
28	-		-	-		-
29	-		-	-		-
30	-		-	-		-
31	-		-	-		-

продолжение следует

Контактный разъем
74/504:32-57

74/504
57-полюсный, естественный

№	Жгут проводки моторного отделения			Напольный жгут		
32	-		-	-		-
33	-		-	-		-
34	-		-	-		-
35	-		-	-		-
36	-		-	-		-
37	74/301:33	Контактный разъем	VT-OG	74/512:2	Контактный разъем	VT-OG
38	74/301:24	Контактный разъем	GN-OG	74/512:3	Контактный разъем	GN-OG
39	74/301:31	Контактный разъем	BU-GY	74/512:4	Контактный разъем	BU-GY
40	-		-	-		-
41	74/9:7	Контактный разъем	YE-RD	74/512:14	Контактный разъем	YE-RD
42	74/301:20	Контактный разъем, ручн.	GY-BN	4/56C2:41 4/93C5:3	Центральный электронный модуль (CEM) Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-BN
43	4/118C1:17	Модуль фар дальнего света (HCM)	YE-GN	74/512:9	Контактный разъем	YE-GN
44	73/3021	Точка разветвления	BU-BK	73/5015 74/511:3	Точка разветвления Контактный разъем	BU-BK
45	73/3022	Точка разветвления	GN-BK	73/5016 74/511:4	Точка разветвления Контактный разъем	GN-BK
46-48	-		-	-		-
49	4/118C1:8	Модуль фар дальнего света (HCM)	GN-BN	74/512:10	Контактный разъем	GN-BN
50	4/16C1:22	Модуль управления тормозами (BCM)	VT-BN	7/164:4	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	VT-BN
51	4/16C1:29	Модуль управления тормозами (BCM)	GN-BU	7/164:1	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	GN-BU
52	-		-	-		-
53	-		-	-		-
54	-		-	-		-
55	-		-	-		-
56	73/3019 4/56C1:30	Точка разветвления Центральный электронный модуль (CEM)	GY-OG	73/5005 73/5009	Точка разветвления Точка разветвления	GY-OG
57	73/3020 4/56C1:31	Точка разветвления Центральный электронный модуль (CEM)	VT-OG	73/5006 73/5010	Точка разветвления Точка разветвления	VT-OG

Контактный разъем 74/507:1-22

74/507
26-полюсный, черный

№	Жгут проводов передней левой двери			Напольный жгут		
1	3/126C2:3 3/127C2:3	Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери пассажира (PDM)	GY-OG	73/5005	Точка разветвления	GY-OG
2	3/126C2:15 3/127C2:15	Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери пассажира (PDM)	VT-OG	73/5006	Точка разветвления	VT-OG
3	6/36:4	Мотор замка, центральный замок передней левой двери	GN-VT	4/56C2:11	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-VT
4	3/127C1:20 73/5019	Модуль двери пассажира (PDM), ПР Точка разветвления, ЛР	GN-WH	74/509:7	Контактный разъем	GN-WH
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	3/176:1	Переключатель стеклоподъемников двери водителя, ЛР	BU-WH	73/5044	Точка разветвления, ЛР	BU-WH
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	3/273:1	Контакт замка, передняя левая дверь	BU-GN	4/93C5:19	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-GN
12	3/273:3	Контакт замка, передняя левая дверь	YE-VT	4/93C5:21	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	YE-VT
13	6/36:4	Мотор замка, центральный замок передней левой двери	GN-OG	4/93C4:9	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-OG
14	6/36:1	Мотор замка, центральный замок передней левой двери	GY	4/93C2:4	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY
15	6/36:2	Мотор замка, центральный замок передней левой двери	VT-BK	4/93C4:1	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	VT-BK
16	-		-	-		-
17	6/62:2	Электроуправляемое зеркало левой двери	WH	74/504:1	Контактный разъем	WH
18	6/62:3	Электроуправляемое зеркало левой двери	BK-WH	74/504:2	Контактный разъем	BK-WH
19	-		-	-		-
20	3/127C1:13 73/5037 73/5024	Модуль двери пассажира (PDM), ПР Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-VT	73/5035	Точка разветвления	BK-VT
21	3/126C1:2 3/127C1:2	Модуль двери водителя (DDM), ЛР Модуль двери пассажира (PDM), ПР	VT-RD RD	11C/8:2 11C/9:2	Предохранители в токораспределительном узле салона, ЛР Предохранители в токораспределительном узле салона, ПР	VT-RD RD
22	16/4.2:1 73/5078	Динамик, передняя левая дверь Точка разветвления	GN-BK	74/407:9	Контактный разъем	GN-BK

продолжение следует

Контактный разъем
74/507:23-26 - 74/508:1-19

74/507
26-полюсный, черный

№	Жгут проводов передней левой двери			Напольный жгут		
23	16/4.2:2 73/5079	Динамик, передняя левая дверь Точка разветвления	GY-BK	74/407:1	Контактный разъем	GY-BK
24	-		-	-		-
25	7/208:1	Датчик давления, передняя левая дверь	YE-RD	4/9C1:57	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE-RD
26	7/208:2	Датчик давления, передняя левая дверь	VT-OG	4/9C1:58	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-OG

74/508
26-полюсный, черный

№	Жгут передней правой двери			Напольный жгут		
1	3/126C2:3 3/127C2:3	Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери пассажира (PDM)	GY-OG	73/5009	Точка разветвления	GY-OG
2	3/126C2:15 3/127C2:15	Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери пассажира (PDM)	VT-OG	73/5010	Точка разветвления	VT-OG
3	6/55:4	Мотор замка, центральный замок передней правой двери	BK-GN	4/56C2:29	Центральный электронный модуль (CEM)	BK-GN
4	3/127C1:20 73/5019	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР Точка разветвления, ПР	GN-WH	74/510:7	Контактный разъем	GN-WH
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	3/176:1	Переключатель стеклоподъемников двери водителя, ПР	BU-WH	73/5044	Точка разветвления, ПР	BU-WH
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	3/274:1	Контакт замка, передняя правая дверь	GN-RD	4/93C5:2	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-RD
12	3/274:3	Контакт замка, передняя правая дверь	BU-GY	4/93C5:22	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-GY
13	6/55:2	Мотор замка, центральный замок передней правой двери	GY-BN	4/93C4:22	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-BN
14	6/55:4	Мотор замка, центральный замок передней правой двери	BU-RD	4/93C2:5	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-RD
15	6/55:3	Мотор замка, центральный замок передней правой двери	GN-VT	4/93C4:2	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-VT
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-

продолжение следует

Контактный разъем
74/508:20-26 - 74/509

74/508
26-полюсный, черный

№	Жгут передней правой двери			Напольный жгут		
20	3/127C1:13 73/5024 73/5037	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-GN	73/5023	Точка разветвления	BK-GN
21	3/126C1:2 3/127C1:2	Модуль двери водителя (DDM), ПР Модуль двери пассажира (PDM), ЛР	VT-RD RD	11C/8:2 11C/9:2	Предохранители в токораспределительном узле салона Предохранители в токораспределительном узле салона	VT-RD RD
22	16/3.2:1 73/5076	Динамик, передняя правая дверь Точка разветвления	VT-BK	74/407:11	Контактный разъем	VT-BK
23	16/3.2:2 73/5077	Динамик, передняя правая дверь Точка разветвления	YE-BK	74/407:3	Контактный разъем	YE-BK
24	-		-	-		-
25	7/209:1	Датчик давления, передняя правая дверь	YE-RD	4/9C1:56	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE-RD
26	7/209:2	Датчик давления, передняя правая дверь	VT-OG	4/9C1:55	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-OG

74/509
16-полюсный, черный

№	Жгут задней левой двери			Напольный жгут		
1	3/128:2	Модуль левой задней двери (LDM)	BU-RD	11C/11:2	Предохранитель в токораспределительном узле салона	BU-RD
2	3/128:13 73/5036	Модуль левой задней двери (LDM) Точка разветвления	BK-VT	73/5035	Точка разветвления	BK-VT
3	16/6:1	Динамик, левая задняя дверь	GN-RD	74/407:12	Контактный разъем	GN-RD
4	16/6:2	Динамик, левая задняя дверь	GY-RD	74/407:4	Контактный разъем	GY-RD
5	6/57:4	Мотор замка, центральный замок задней левой двери	GN	4/56C2:10	Центральный электронный модуль (CEM)	GN
6	-		-	-		-
7	3/128:20	Модуль левой задней двери (LDM)	GN-WH	74/507:4	Контактный разъем	GN-WH
8	3/275:5	Контакт замка левой задней двери	YE	4/93C1:15	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	YE
9	3/275:4	Контакт замка левой задней двери	GN-BN	4/93C1:3	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-BN
10	6/57:2	Мотор замка, центральный замок задней левой двери	BU-BN	4/93C3:2	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-BN
11	6/57:1	Мотор замка, центральный замок задней левой двери	YE-BU	4/93C3:2	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	YE-BU
12	6/57:4	Мотор замка, центральный замок задней левой двери	VT-OG	4/93C5:15	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	VT-OG
13	3/275:1	Контакт замка левой задней двери	GY-OG	4/93C5:17	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-OG
14	3/275:3	Контакт замка левой задней двери	GN-OG	4/93C5:4	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-OG
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Контактный разъем
74/510 - 74/511:1-11

74/510
16-полюсный, черный

№	Жгут задней правой двери			Напольный жгут		
1	3/129:2	Модуль правой задней двери (RDM)	YE-RD	11C/10:2	Предохранитель в токораспределительном узле салона	YE-RD
2	3/129:13 73/5025	Модуль правой задней двери (RDM) Точка разветвления	BK-GN	73/5023	Точка разветвления	BK-GN
3	16/5:1	Динамик, правая задняя дверь	VT-RD	74/407:13	Контактный разъем	VT-RD
4	16/5:2	Динамик, правая задняя дверь	YE-RD	74/407:5	Контактный разъем	YE-RD
5	6/56:4	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь	YE	4/56C2:28	Центральный электронный модуль (CEM)	YE
6	-		-	-		-
7	3/129:20	Модуль правой задней двери (RDM)	GN-WH	74/508:4	Контактный разъем	GN-WH
8	3/276:5	Контакт замка, задняя правая дверь	BU-OG	4/93C1:14	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-OG
9	3/276:4	Контакт замка, задняя правая дверь	VT-GY	4/93C1:23	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	VT-GY
10	6/56:3	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь	GY-BK	4/93C3:1	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-BK
11	6/56:4	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь	GN	4/93C2:3	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN
12	6/56:2	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь	YE-RD	4/93C4:21	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	YE-RD
13	3/276:1	Контакт замка, задняя правая дверь	VT-RD	4/93C5:5	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	VT-RD
14	3/276:3	Контакт замка, задняя правая дверь	GY-RD	4/93C5:20	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-RD
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

74/511
22-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки заднего моста, левый		
1	11C/29:2	Предохранитель в токораспределительном узле салона	WH-VT	74/520:6	Контактный разъем	GN-RD
2	-		-	-		-
3	73/5015 74/504:44	Точка разветвления Контактный разъем	BU-BK	74/520:1 4/111C:7	Контактный разъем Модуль дозировки добавки (ADM)	BU-BK
4	73/5016 74/504:45	Точка разветвления Контактный разъем	GN-BK	74/520:2 4/111C:7	Контактный разъем Модуль дозировки добавки (ADM)	GN-BK
5	-		-	-		-
6	74/504:12	Контактный разъем	GN-RD	7/56:2	Датчик ABS, задний левый	BN
7	74/504:11	Контактный разъем	BU-OG	7/56:1	Датчик ABS, задний левый	WH
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-

продолжение следует

Контактный разъем
74/511:12-22 - 74/512

74/511
22-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки заднего моста, левый		
12	74/525:4	Контактный разъем	GN-BU	8/22:1	Амортизатор Four-C задний левый	GN-BU
13	74/525:5	Контактный разъем	YE-BU	8/22:2	Амортизатор Four-C задний левый	YE-BU
14	74/525:1	Контактный разъем	YE-GN	7/120:5	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес	YE-GN
15	74/525:2	Контактный разъем	GN-BN	7/120:1	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес	GN-BN
16	74/525:3	Контактный разъем	VT-WH	7/120:4	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес	VT-WH
17	74/504:18	Контактный разъем	YE-OG	4/83:5	Модуль управления топливного насоса	YE-OG
18	4/56C2:51	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BU	6/33:1 26/5	Топливный насос Преобразователь DC/AC, топливный бак	GN-BU
19	4/56C2:33	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-VT	6/33:2	Топливный насос	YE-VT
20	4/56C2:15	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-OG	6/33:6	Топливный насос	GN-OG
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

74/512
14-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут заднего моста, правый		
1	-		-	-		-
2	74/504:37	Контактный разъем	VT-OG	6/67:1	Насос, проверка утечки топлива	VT-OG
3	74/504:38	Контактный разъем	GN-OG	6/67:2	Насос, проверка утечки топлива	GN-OG
4	74/504:39	Контактный разъем	BU-GY	6/67:3	Насос, проверка утечки топлива	BU-GY
5	74/504:5	Контактный разъем	YE-BK	7/57:1	Датчик ABS, задний правый	WH
6	74/504:6	Контактный разъем	BU-RD	7/57:2	Датчик ABS, задний правый	BN
7	74/504:21	Контактный разъем	BU	6/67:4 9/38:1	Насос, проверка утечки топлива Электронагреваемый топливный фильтр	BU
8	31/68	Узловое соединение	BK-OG	6/35:2 9/38:2	Топливный насос дополнительного нагревателя Электронагреваемый топливный фильтр	BK-OG
9	74/504:43	Контактный разъем	YE-GN	7/121:5	Датчик высоты правой задней подвески колес	YE-GN
10	74/504:49	Контактный разъем	GN-BN	7/121:1	Датчик высоты правой задней подвески колес	GN-BN
11	74/504:23	Контактный разъем	GN-VT	7/121:4	Датчик высоты правой задней подвески колес	GN-VT
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	74/504:41	Контактный разъем	YE-RD	6/35:1	Топливный насос дополнительного нагревателя	YE-RD

Контактные разъемы
74/513 - 74/518

74/513
5-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Жгут заднего моста, правый		
1	4/84C1:5	Модуль подвески (SUM)	VT-GY	8/23:1	Амортизатор Four-C задний правый	VT-GY
2	4/84C1:4	Модуль подвески (SUM)	BU-BN	8/23:2	Амортизатор Four-C задний правый	BU-BN
3	73/5066	Точка разветвления	YE-GN	7/121:5	Амортизатор Four-C задний правый	YE-GN
4	73/5053	Точка разветвления	YE-GN	7/121:1	Амортизатор Four-C задний правый	GN-BN
5	4/84C1:14	Модуль подвески (SUM)	GN-VT	7/121:4	Амортизатор Four-C задний правый	GN-VT

74/514
4-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки заднего моста, левый		
1	4/115C1:29	Модуль стояночного тормоза (PBM)	BU-GN	6/146:2	Мотор замка, тормозной диск, задний левый	BU-GN
2	4/115C1:14	Модуль стояночного тормоза (PBM)	VT-BK	6/146:1	Мотор замка, тормозной диск, задний левый	VT-BK
3	4/56C2:76	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-OG	4/83:4 4/111:1 6/33:4	Модуль управления топливного насоса Модуль дозировки добавки (ADM) Топливный насос	YE-OG YE-GY
4	31/65	Узловое соединение	BK-YE	74/520:4 74/520:5	Контактный разъем Контактный разъем	BK BK-YE

74/518
2-полюсный, серый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Напольный жгут		
1	4/84C1:16	Модуль подвески (SUM)	BU-BK	73/5015 74/409:23	Точка разветвления Контактный разъем	BU-BK
2	4/84C1:15	Модуль подвески (SUM)	GN-BK	73/5016 74/409:22	Точка разветвления Контактный разъем	GN-BK

Контактные разъемы
74/519

74/519
22-полюсный, серый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Жгут проводки моторного отделения		
1	4/84C1:6	Модуль подвески (SUM)	BU-BK	8/20:1	Амортизатор Four-C передний левый	BU-BK
2	4/84C1:7	Модуль подвески (SUM)	VT-BN	8/20:2	Амортизатор Four-C передний левый	VT-BN
3	4/84C1:9	Модуль подвески (SUM)	GY-YE	8/21:1	Амортизатор Four-C передний правый	GY-YE
4	4/84C1:8	Модуль подвески (SUM)	BU-OG	8/21:2	Амортизатор Four-C передний правый	BU-OG
5	73/5052	Точка разветвления	YE-GN	7/118:5	Датчик высоты, передняя левая подвеска колес	YE-GN
6	4/84C1:12	Модуль подвески (SUM)	BU-RD	7/118:4	Датчик высоты, передняя левая подвеска колес	BU-RD
7	73/5066	Точка разветвления	YE-GN	73/3077	Точка разветвления	YE-GN
8	4/84C1:27	Модуль подвески (SUM)	GY-VT	7/119:4	Датчик высоты, передняя правая подвеска колес	GY-VT
9	4/84C1:22	Модуль подвески (SUM)	BU-GY	7/88:1	Датчик акселерации Four-C передний правый	BU-GY
10	4/84C1:10	Модуль подвески (SUM)	VT-RD	7/87:1	Датчик акселерации Four-C передний левый	VT-RD
11	4/84C1:19	Модуль подвески (SUM)	GN-BN	73/3078	Точка разветвления	GN-BN
12	4/86C2:2	Модуль помощи при парковке (PAM)	VT-GY	74/309:4	Контактный разъем	VT-GY
13	4/86C2:5	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-GN	74/309:5	Контактный разъем	BU-GN
14	4/86C2:1	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-OG	74/309:6	Контактный разъем	YE-OG
15	4/86C2:6	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-BK	74/309:10	Контактный разъем	BU-BK
16	4/86C2:7	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-GY	74/309:11	Контактный разъем	BU-GY
17	4/86C2:8	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-OG	74/309:12	Контактный разъем	BU-OG
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/520 - 74/524

74/520
6-полюсный, серый

№	Жгут проводки заднего моста, левый			Жгут проводки четырехколесного привода		
1	74/511:3	Контактный разъем	BU-BK	4/82C1:8	Электронный модуль дифференциала (DEM)	BU-BK
2	74/511:4	Контактный разъем	GN-BK	4/82C1:7	Электронный модуль дифференциала (DEM)	GN-BK
3	-		-	-		-
4	74/514:4	Контактный разъем	BK	4/82C1:4	Электронный модуль дифференциала (DEM)	BK
5	74/514:4	Контактный разъем	BK-YE	4/82C1:2	Электронный модуль дифференциала (DEM)	BK-YE
6	74/511:1	Контактный разъем	GN-RD	4/82C1:1	Электронный модуль дифференциала (DEM)	GN-RD

74/523
6-полюсный, серый

№	Жгут, система помощи при парковке, adp.			Жгут заднего бампера		
1	4/86C3:11	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-WH	73/5064	Точка разветвления	BU-WH
2	4/86C3:2	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-GY	7/133:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-GY
3	4/86C3:3	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-BK	7/132:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-BK
4	4/86C3:4	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-OG	7/134:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-OG
5	4/86C3:5	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-GN	7/131:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-GN
6	4/86C3:8	Модуль помощи при парковке (PAM)	GN-WH	73/5067	Точка разветвления	GN-WH

74/524
2-полюсный, серый

№	Жгут заднего моста, правый			Напольный жгут		
1	4/115C1:12	Модуль стояночного тормоза (PBM)	YE-GY	6/147:1	Мотор замка, тормозной диск, задний правый	YE-GY
2	4/115C1:27	Модуль стояночного тормоза (PBM)	GN-BN	6/147:2	Мотор замка, тормозной диск, задний правый	GN-BN

Контактные разъемы
74/525 - 74/532

74/525
6-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Напольный жгут		
1	73/5052	Точка разветвления	YE-GN	74/511:14	Контактный разъем	YE-GN
2	73/5053	Точка разветвления	GN-BN	74/511:15	Контактный разъем	GN-BN
3	4/84C1:28	Модуль подвески (SUM)	VT-WH	74/511:16	Контактный разъем	VT-WH
4	4/84C1:2	Модуль подвески (SUM)	GN-BU	74/511:12	Контактный разъем	GN-BU
5	4/84C1:1	Модуль подвески (SUM)	YE-BU	74/511:13	Контактный разъем	YE-BU
6	-		-	-		-

74/529
2-полюсный, черный

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Жгут, цифровое радио/SUB		
1	16/105C4:2 16/108C3:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD), ЛР Модуль мультимедиа (MMM)	OG	16/145C3:1 16/162C3:1 16/79C2:1	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR) Модуль цифрового радиовещания (DABM) Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	OG
2	74/404:1	Контактный разъем	OG	16/79C2:2 16/145C3:2 16/162C3:2	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB) Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR) Модуль цифрового радиовещания (DABM)	OG

74/531
2-полюсный, серый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			DAB, жгут адаптера		
1	16/47C2:1	Антенна GSM/GPS/RDAR	WH	16/162C2:1	Модуль цифрового радиовещания (DABM)	WH
1S	16/47C2:1S	Антенна GSM/GPS/RDAR	-	16/162C2:1S	Модуль цифрового радиовещания (DABM)	-

74/532
2-полюсный, серый

№	Напольный жгут			DAB, жгут адаптера		
1	16/16C4:1 16/16C3:2	Усилитель, антенна в стекле, V70 Усилитель, антенна в стекле, S80	WH	16/162C2:2	Модуль цифрового радиовещания (DABM)	WH
1S	16/16C4:1S 16/16C3:2S	Усилитель, антенна в стекле, V70 Усилитель, антенна в стекле, S80	-	16/162C2:2S	Модуль цифрового радиовещания (DABM)	-

Контактные разъемы
74/534 - 74/541

74/534
4-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки информационно-развлекательной системы		
1	73/5117	Точка разветвления	RD	16/105C3:1 73/5116	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Точка разветвления	RD
2	11C/17:2 74/409:14	Предохранитель в токораспределительном узле салона Контактный разъем	RD	16/108C1:6 16/145C1:1 16/162C1:1	Модуль мультимедиа (MMM) Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR) Модуль цифрового радиовещания (DABM)	RD
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-

74/535
2-полюсный, зеленый

№	Напольный жгут			Жгут потолочной проводки		
1	73/5060	Точка разветвления	GY-BK	73/4036	Точка разветвления	GY-BK
2	4/56C4:1	Центральный электронный модуль (CEM)	VT-OG	74/542:3	Точка разветвления	VT-OG

74/541
4-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки заднего моста, левый			Жгут заднего моста, правый		
1	4/111:9	Модуль дозировки добавки (ADM)	GN-BU	6/34:1	Бачок для добавки с насосом и датчиком уровня	GN-BU
2	4/111:10	Модуль дозировки добавки (ADM)	GY-OG	6/34:2	Бачок для добавки с насосом и датчиком уровня	GY-OG
3	4/111:13	Модуль дозировки добавки (ADM)	YE-VT	6/34:3	Бачок для добавки с насосом и датчиком уровня	YE-VT
4	4/111:11	Модуль дозировки добавки (ADM)	GN-BU	6/34:4	Бачок для добавки с насосом и датчиком уровня	GN-BU

Контактные разъемы
74/601 - 74/602

74/601 S80
10-полюсный, серый

№	Жгут проводки крышки багажника			Напольный жгут		
1	10/3:2	Освещение номерного знака	BK	4/56C2:48	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-VT
2	6/8:3	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	BK	4/56C2:30	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-OG
3	10/3:3	Освещение номерного знака	BK	4/56C2:24 4/93C5:18	Центральный электронный модуль (CEM) Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-RD
4	73/5038	Точка разветвления	BK	73/5105	Точка разветвления	BK-OG
5	6/8:1	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	BK	4/56C2:63	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-VT
6	6/8:4	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	BK	10/127:4 10/128:4	Освещение багажного отделения, левое Освещение багажного отделения, правое	BK-BU
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-

74/602 V70
14-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки крышки багажника		
1	2/82:5	Реле, электронагреваемое заднее стекло	GY-RD	9/2A:1	Электронагреваемое заднее стекло	GY-RD
2	4/56C2:9 4/110C2:3	Центральный электронный модуль (CEM) Модуль прицепа (TRM)	YE-GY	10/19:2	Тормозные фонари, дополнительные	BK
3	4/56C2:59	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-BN	73/6002	Точка разветвления	BK
4	4/56C2:73	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BN	73/6003	Точка разветвления	BK
5	4/56C2:54	Центральный электронный модуль (CEM)	BN-GN	73/6004	Точка разветвления	BK
6	10/25:4	Потолочная лампа багажника	BU-BK	3/78:3	Механизм замка крышки багажника	BK
7	73/5105	Точка разветвления	BK-OG	73/6001	Точка разветвления	BK-OG
8	2/16:3	Реле, задний стеклоочиститель	GY-BU	6/32:1	Мотор заднего стеклоочистителя	BK
9	4/56C2:48	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-VT	10/3:1	Освещение номерного знака	YE-VT
10	4/56C2:71	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-VT	3/78:6	Механизм замка крышки багажника	BK
11	4/56C2:63	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-BN	3/78:4	Механизм замка крышки багажника	BK
12	4/56C2:39	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-YE	3/78:2	Механизм замка крышки багажника	GN-YE
13	4/56C2:30 4/116C2:5	Центральный электронный модуль (CEM) Модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом	YE-OG	3/78:5	Механизм замка крышки багажника	YE-OG
14	2/16:1	Реле, задний стеклоочиститель	VT-GN	6/32:2	Мотор заднего стеклоочистителя	BK

Контактные разъемы
74/603

74/603 V70
22-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки крышки багажника		
1	4/116C2:7 4/93C2:1	Модуль задней двери автофургона (РОТ) с механическим приводом Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-WH	3/78:7	Механизм замка крышки багажника	GN-WH
2	4/93C3:3 4/116C2:14	Модуль бесключевого автомобиля (KVM) Модуль задней двери автофургона (РОТ) с механическим приводом	GN-OG	3/78:11	Механизм замка крышки багажника	GN-OG
3	-		-	-		-
4	4/116C2:6	Модуль задней двери автофургона (РОТ) с механическим приводом	YE-OG	3/78:9	Механизм замка крышки багажника	YE-OG
5	4/116C2:1	Модуль задней двери автофургона (РОТ) с механическим приводом	GN-OG	6/149:3	Мотор закрывания крышки багажника	GN-OG
6	4/116C2:8	Модуль задней двери автофургона (РОТ) с механическим приводом	GN-BU	6/149:4	Мотор закрывания крышки багажника	GN-BU
7	4/116C2:9	Модуль задней двери автофургона (РОТ) с механическим приводом	GN	6/149:2	Мотор закрывания крышки багажника	GN
8	-		-	-		-
9	4/116C2:4	Модуль задней двери автофургона (РОТ) с механическим приводом	GY-BN	3/291:1	Переключатель закрывания крышки багажника	GY-BN
10	73/5044	Точка разветвления	BU-WH	3/291:5	Переключатель закрывания крышки багажника	BU-WH
11	4/116C2:2 4/93C5:18	Модуль задней двери автофургона (РОТ) с механическим приводом Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-YE	3/35:3	Электровыключатель, ручка крышки багажника	GY-YE
12	4/116C2:11	Модуль задней двери автофургона (РОТ) с механическим приводом	BN-VT	7/227A:1	Датчик защемления крышки багажника, правый	BN-VT
13	4/116C2:10	Модуль задней двери автофургона (РОТ) с механическим приводом	BN-VT	7/227B:1	Датчик защемления крышки багажника, левый	BN-VT
14	-		-	-		-
15	4/93C1:22	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	VT	16/132:2	Антенна замка крышки багажника	VT
16	4/93C1:21	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-OG	16/132:1	Антенна замка крышки багажника	GN-OG
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/701 - 74/702

74/701
12-полюсный, серый

№	Жгут туннельной проводки			Жгут RSE, спинка, левая		
1	16/109E:12	Проигрыватель DVD/ модуль управления	BK	16/81A:7	Экран, подголовник, левый	BK
2	16/109E:1	Проигрыватель DVD/ модуль управления	RD	16/81A:6	Экран, подголовник, левый	RD
3	16/109E:2	Проигрыватель DVD/ модуль управления	RD-WH	16/81A:5	Экран, подголовник, левый	RD-WH
4	16/109E:3	Проигрыватель DVD/ модуль управления	BN	16/81A:4	Экран, подголовник, левый	BN
5	16/109E:4	Проигрыватель DVD/ модуль управления	BU	16/81A:3	Экран, подголовник, левый	BU
6	16/109E:12	Проигрыватель DVD/ модуль управления	-	-		-
7	16/109E:11	Проигрыватель DVD/ модуль управления	PK	16/81A:12	Экран, подголовник, левый	PK
8	16/109E:10	Проигрыватель DVD/ модуль управления	GY	16/81A:11	Экран, подголовник, левый	GY
9	16/109E:7	Проигрыватель DVD/ модуль управления	YE	16/81A:9	Экран, подголовник, левый	YE
10	16/109E:8	Проигрыватель DVD/ модуль управления	GN	16/81A:10	Экран, подголовник, левый	GN
11	16/109E:6	Проигрыватель DVD/ модуль управления	BN	16/81A:8	Экран, подголовник, левый	BN
12	16/109E:5	Проигрыватель DVD/ модуль управления	WH	16/81A:2	Экран, подголовник, левый	WH

74/702
12-полюсный, серый

№	Жгут туннельной проводки			Жгут RSE, спинка, правая		
1	16/109E:24	Проигрыватель DVD/ модуль управления	BK	16/81B:7	Экран, подголовник, правый	BK
2	16/109E:13	Проигрыватель DVD/ модуль управления	RD	16/81B:6	Экран, подголовник, правый	RD
3	16/109E:14	Проигрыватель DVD/ модуль управления	RD-WH	16/81B:5	Экран, подголовник, правый	RD-WH
4	16/109E:15	Проигрыватель DVD/ модуль управления	BN	16/81B:4	Экран, подголовник, правый	BN
5	16/109E:16	Проигрыватель DVD/ модуль управления	BU	16/81B:3	Экран, подголовник, правый	BU
6	16/109E:24	Проигрыватель DVD/ модуль управления	-	-		-
7	16/109E:23	Проигрыватель DVD/ модуль управления	PK	16/81B:12	Экран, подголовник, правый	PK
8	16/109E:22	Проигрыватель DVD/ модуль управления	GY	16/81B:11	Экран, подголовник, правый	GY
9	16/109E:19	Проигрыватель DVD/ модуль управления	YE	16/81B:9	Экран, подголовник, правый	YE
10	16/109E:20	Проигрыватель DVD/ модуль управления	GN	16/81B:10	Экран, подголовник, правый	GN
11	16/109E:18	Проигрыватель DVD/ модуль управления	BN	16/81B:8	Экран, подголовник, правый	BN
12	16/109E:17	Проигрыватель DVD/ модуль управления	WH	16/81B:2	Экран, подголовник, правый	WH

Контактные разъемы
74/1010 - 74/1501

74/1010
12-полюсный, черный

№	Жгут телеприемника			Жгут туннельной проводки		
1	16/36A:20	ТВ-приемник	WH	16/109C:1	Проигрыватель DVD/модуль управления	WH
2	16/36A:5	ТВ-приемник	BN	16/109C:2	Проигрыватель DVD/модуль управления	BN
3	16/36A:22	ТВ-приемник	GN	16/109C:3	Проигрыватель DVD/модуль управления	GN
4	16/36A:21	ТВ-приемник	YE	16/109C:4	Проигрыватель DVD/модуль управления	YE
5	16/36A:6	ТВ-приемник	GY	16/109C:5	Проигрыватель DVD/модуль управления	GY
6	16/36A:13	ТВ-приемник	-	-		-
7	16/36B:3	ТВ-приемник	BK-WH	16/109D:15	Проигрыватель DVD/модуль управления	BK-WH
8	16/36B:1	ТВ-приемник	BU	16/109D:25	Проигрыватель DVD/модуль управления	BU
9	16/36A:25	ТВ-приемник	RD-VT	16/109D:11	Проигрыватель DVD/модуль управления	RD-VT
10	16/36A:26	ТВ-приемник	GY-YE	16/109A:4	Проигрыватель DVD/модуль управления	GY-YE
11	16/36A:13	ТВ-приемник	BK-VT	16/109A:8	Проигрыватель DVD/модуль управления	BK-VT
12	-		-	-		-

74/1500
2-полюсный, серый

№	Жгут, массажные кресла			Жгут, питание, отсек охлаждения		
1	11C/25:2	Предохранители в токораспределительном узле салона	RD	74/5001:3 2/141:1	Контактный разъем Реле, отсек охлаждения	PK
2	31/TRM	Узловое соединение, Аксессуар	BK	2/141:2 17/19:2 31/48 74/5001:2	Реле, отсек охлаждения Розетка 12 В, багажник Узловое соединение Контактный разъем	BK-GN

74/1501
3-полюсный, серый

№	Жгут, питание, отсек охлаждения			Жгут, отсек охлаждения		
1	2/141:5	Реле, отсек охлаждения	RD	9/24:1	Отсек охлаждение	RD
2	9/24:2 10/276:2 10/277:2 10/280:2 10/281:2	Отсек охлаждение Освещение среднего подлокотника сзади 1 Освещение среднего подлокотника сзади 2 Освещение отсека охлаждения слева Освещение отсека охлаждения справа	BK	17/19:2 2/141:2 74/5000:2	Розетка 12 В, багажник Реле, отсек охлаждения Контактный разъем	BK-GN
3	74/5000:1 2/141:1	Контактный разъем Реле, отсек охлаждения	PK	10/276:1 10/277:1 10/280:1 10/281:1	Освещение среднего подлокотника сзади 1 Освещение среднего подлокотника сзади 2 Освещение отсека охлаждения слева Освещение отсека охлаждения справа	PK

Контактные разъемы
74/1502 - 74/1503

74/1502
2-полюсный, зеленый

№	Жгут, освещение, держатель кружек			Жгут, освещение, пол		
1	74/403:7 10/72:1 10/161:1	Контактный разъем Подсветка пепельницы, передняя Освещение держателя кружек	BU-RD	74/1503:1 10/286:1 10/287:1	Контактный разъем Освещение пола, сторона водителя Освещение пола, сторона пассажира	BU-RD
2	73/5026 10/72:2 10/161:2	Точка разветвления Подсветка пепельницы, передняя Освещение держателя кружек	BK-VT	74/1503:2 10/286:2 10/287:2	Контактный разъем Освещение пола, сторона водителя Освещение пола, сторона пассажира	BK-VT

74/1503
2-полюсный, зеленый

№	Жгут, аналоговые часы			Жгут, освещение, пол		
1	19/4:1	Аналоговые часы	BU-RD	74/1502:1 10/286:1 10/287:1	Контактный разъем Освещение пола, сторона водителя Освещение пола, сторона пассажира	BU-RD
2	19/4:2	Аналоговые часы	BK-VT	74/1502:2 10/286:2 10/287:2	Контактный разъем Освещение пола, сторона водителя Освещение пола, сторона пассажира	BK-VT

Точки разветвления
73/3004 - 73/3012

73/3004

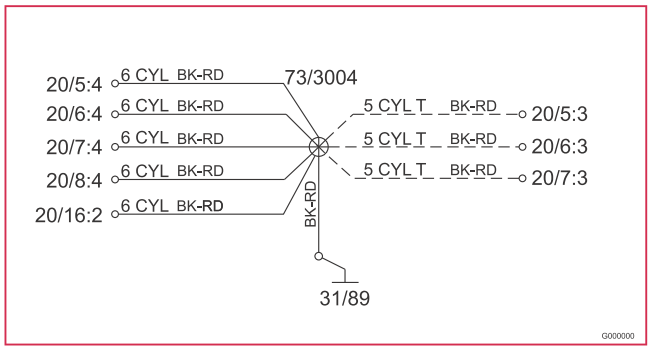

73/3004 6-цил. Турбо

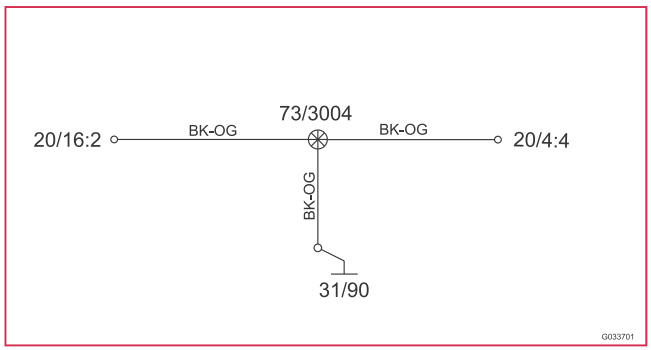

73/3005

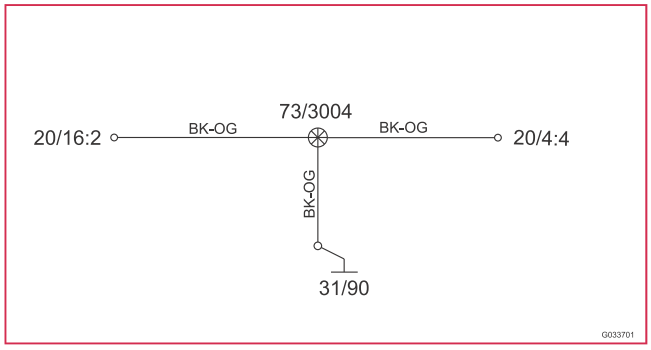

73/3006

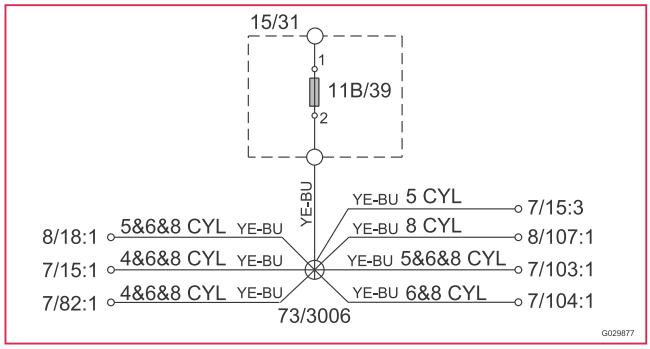

73/3009

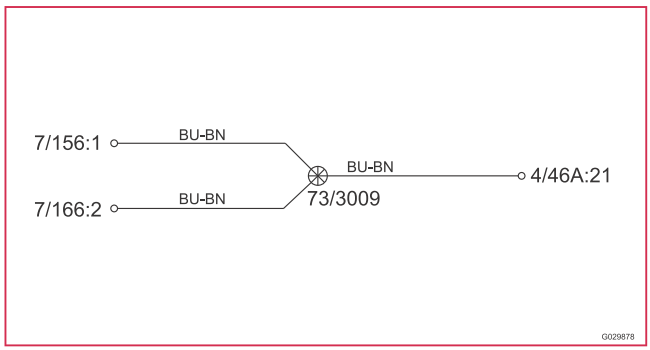

73/3010

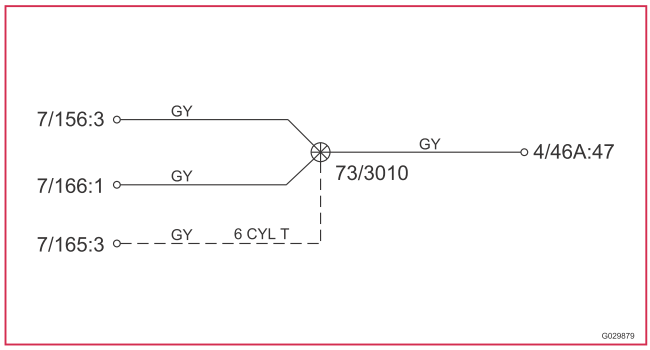

73/3012 4-цил.

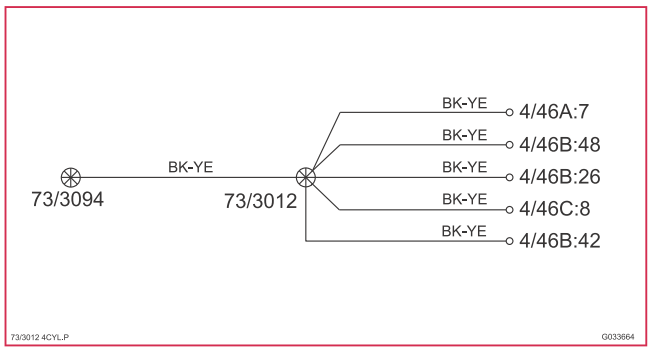

73/3012 4-цил. Турбо

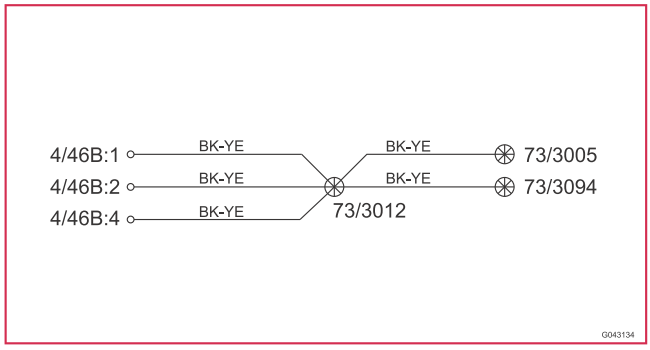

73/3012 4-цил., дизель

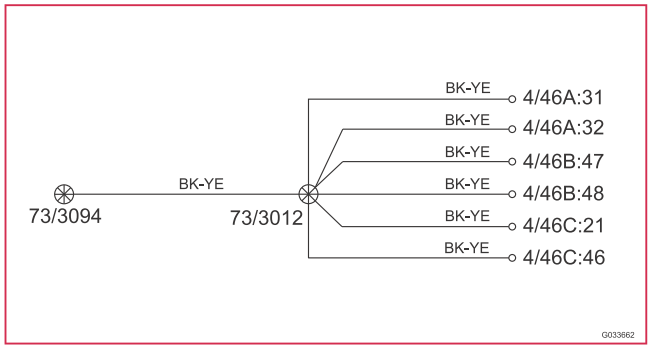

73/3012 5- & 6-цил.

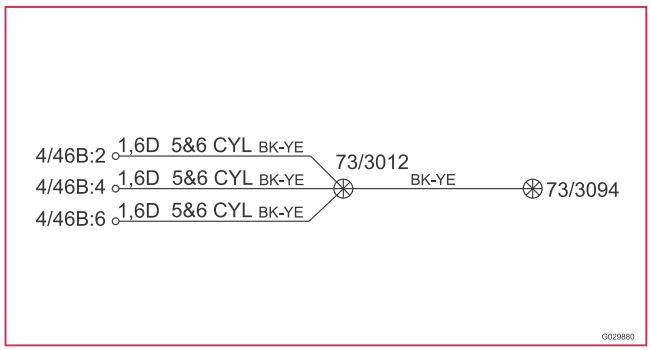

Точки разветвления
73/3014 - 73/3035

73/3014

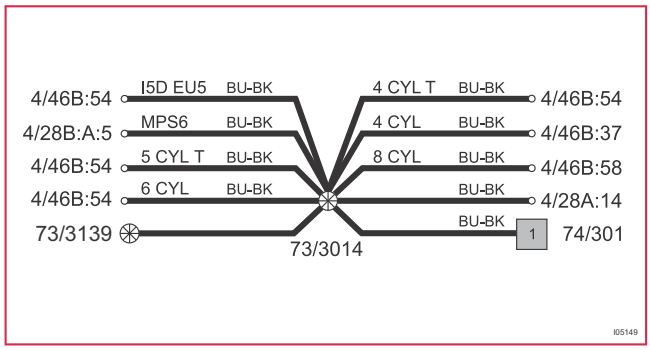

73/3015

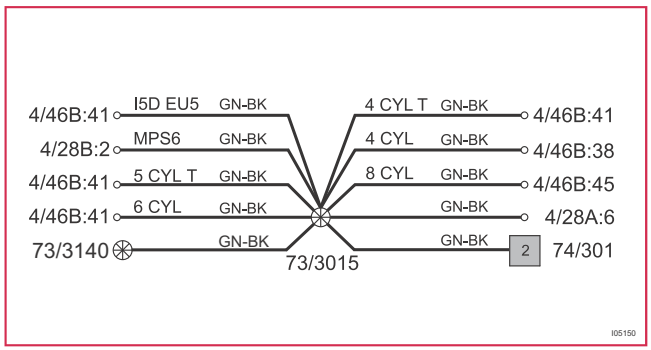

73/3019

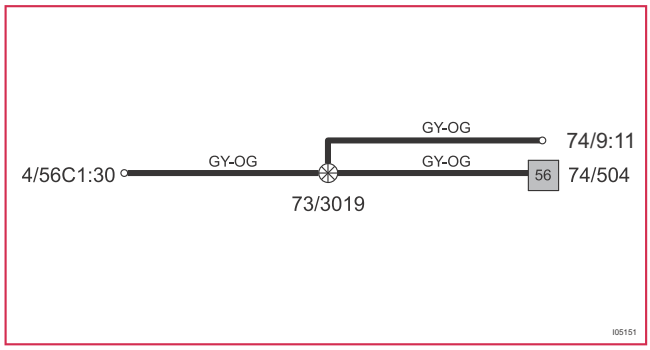

73/3020

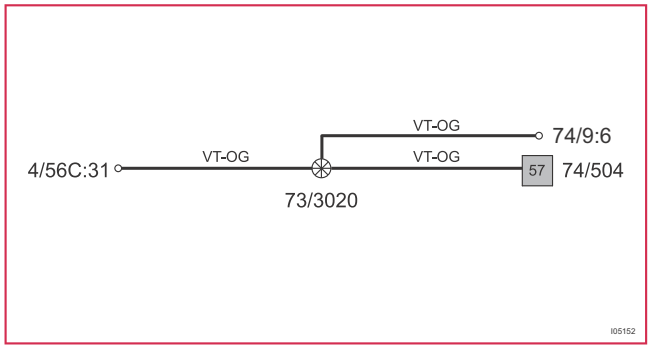

73/3021

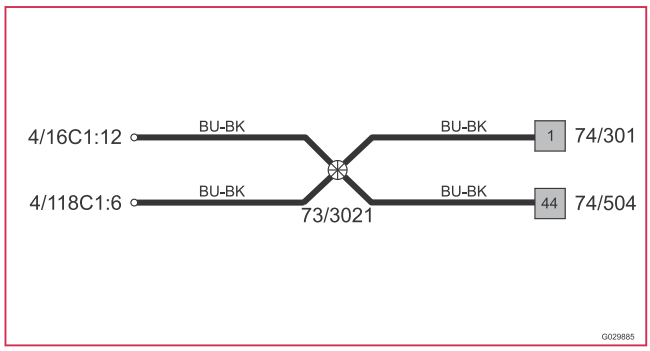

73/3022

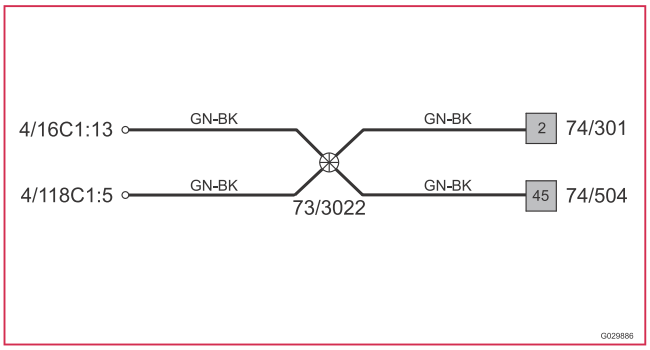

73/3030

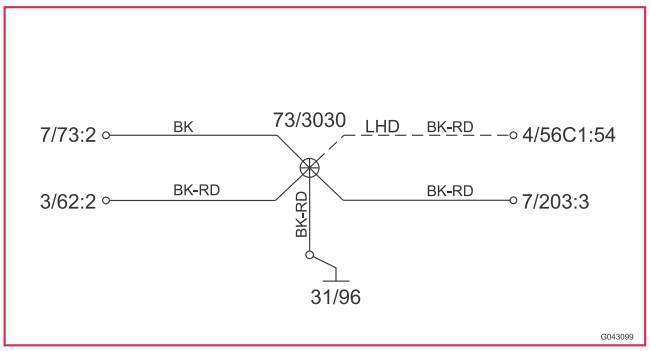

73/3033

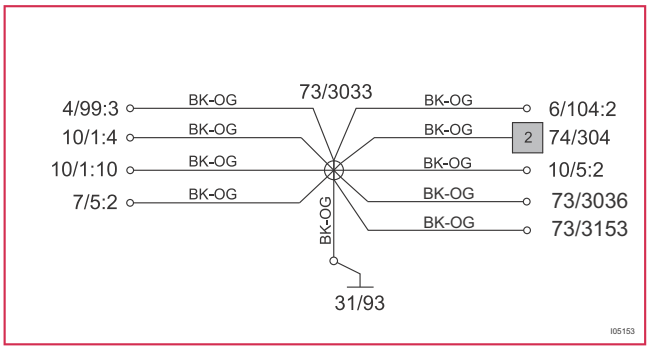

73/3034

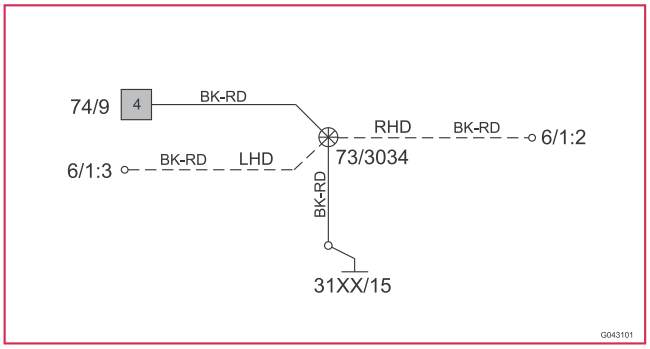

73/3035

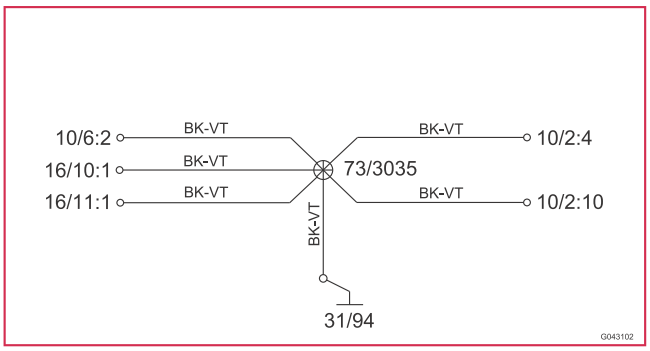

Точки разветвления
73/3036 - 73/3039

73/3036

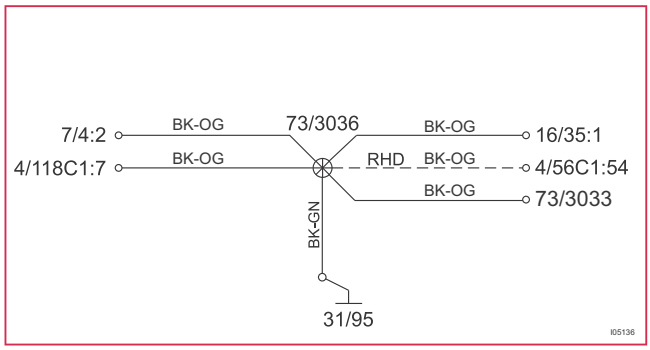

73/3037

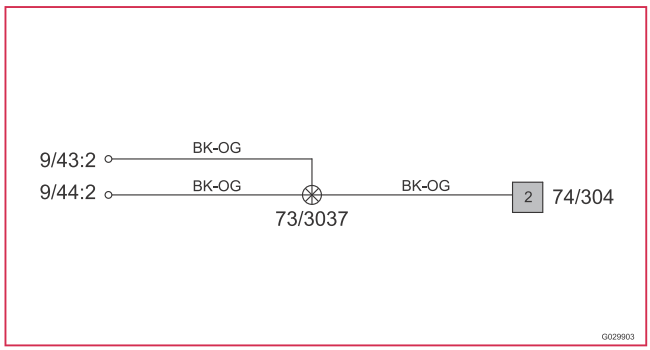

73/3039 4-цил.

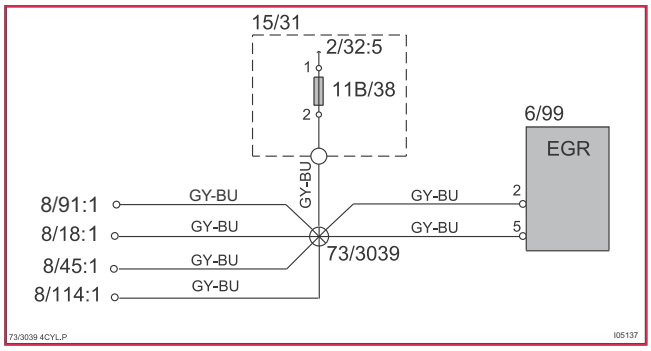

73/3039 4-цил. Турбо

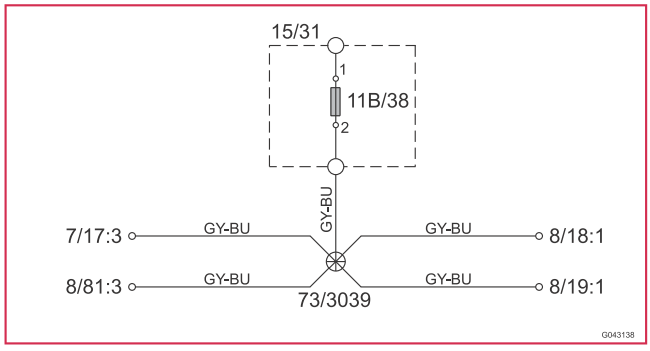

73/3039 1,6 л, дизель

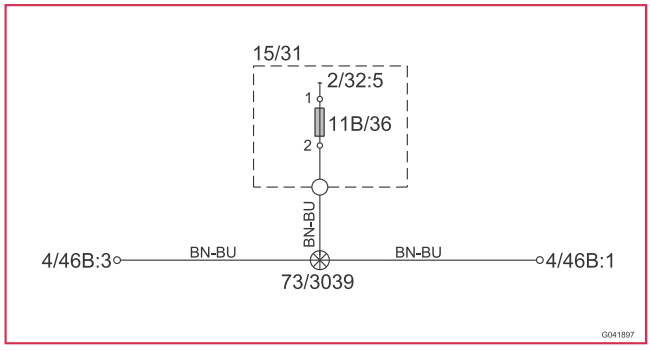

73/3039 2,0 л, дизель

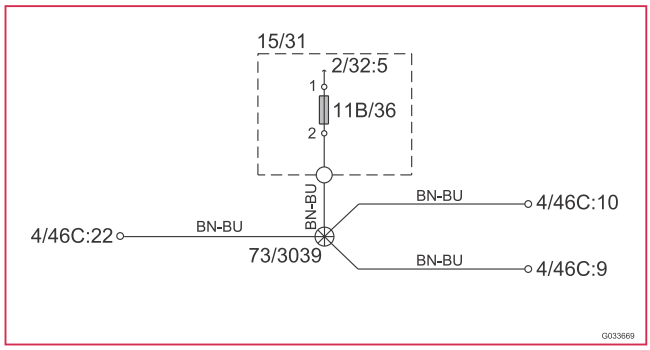

73/3039 5-цил., дизель

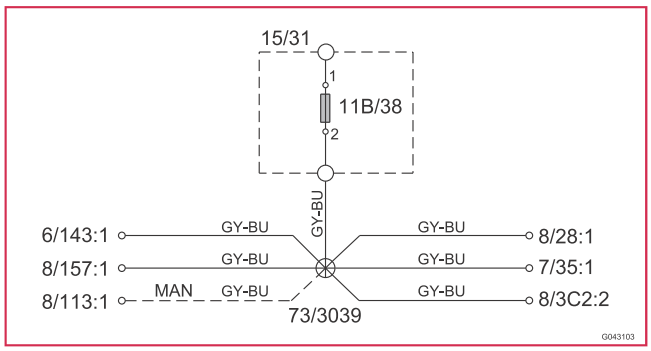

73/3039 5-цил. T

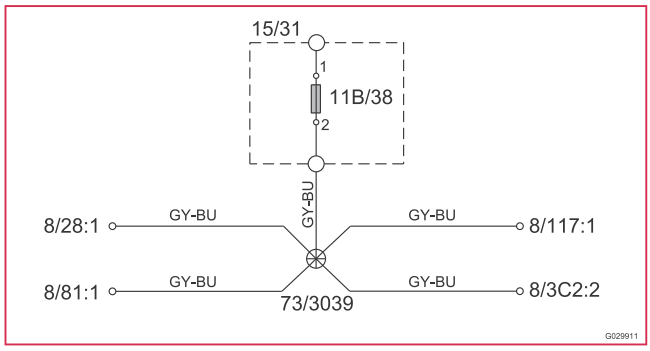

73/3039 6-цил.

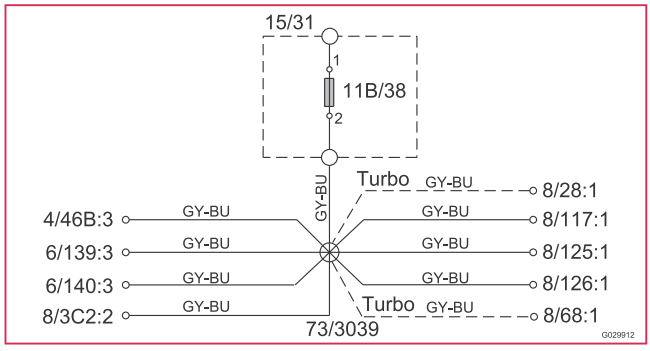

73/3039 8-цил.

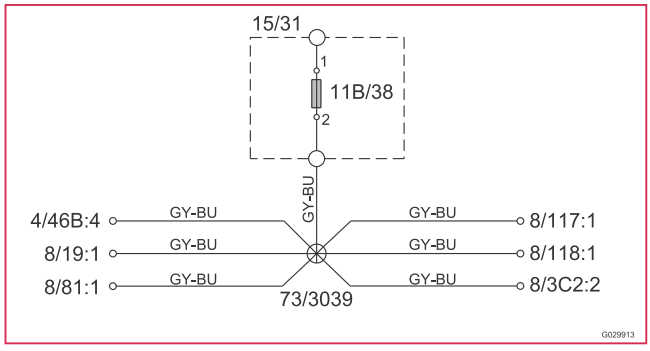

Точки разветвления
73/3040 - 73/3051

73/3040

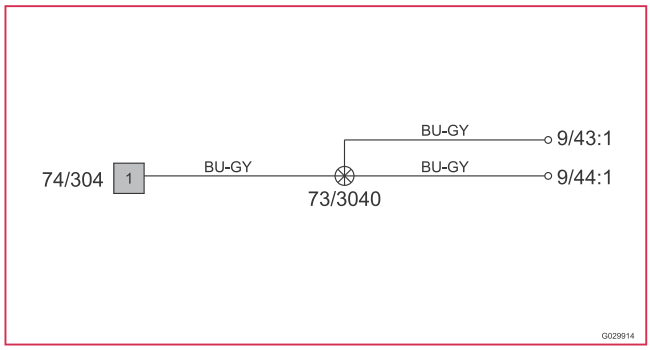

73/3041

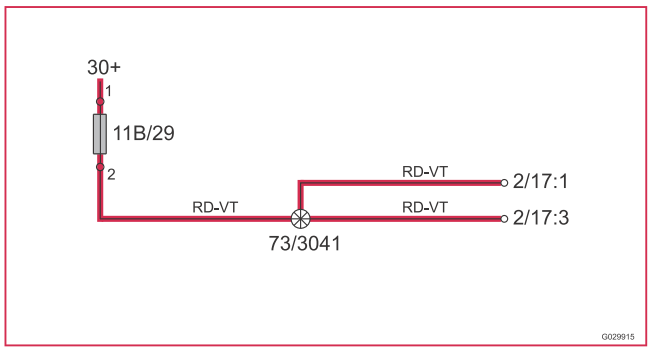

73/3042

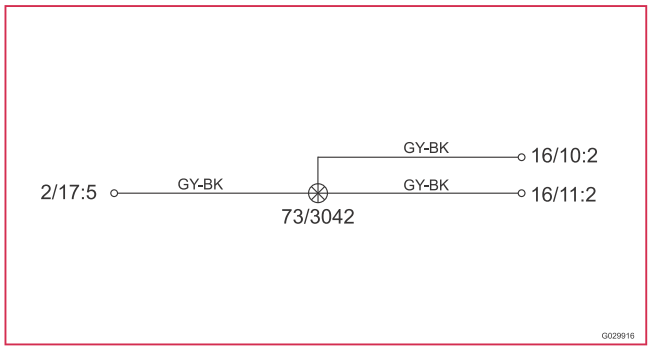

73/3046

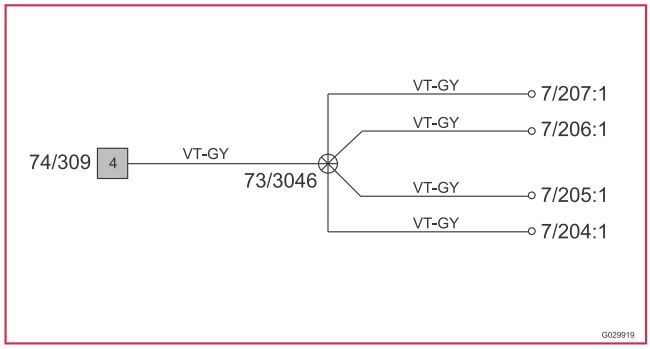

73/3047

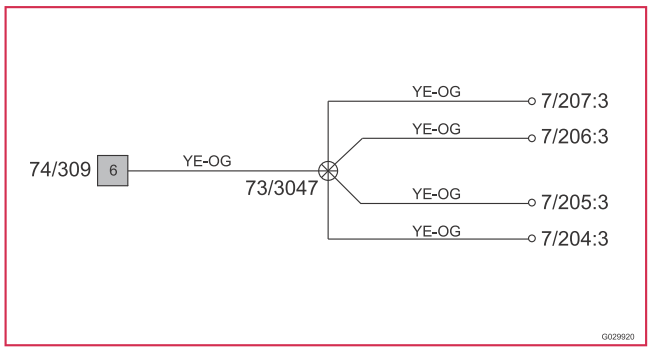

73/3050 1,6 дизель

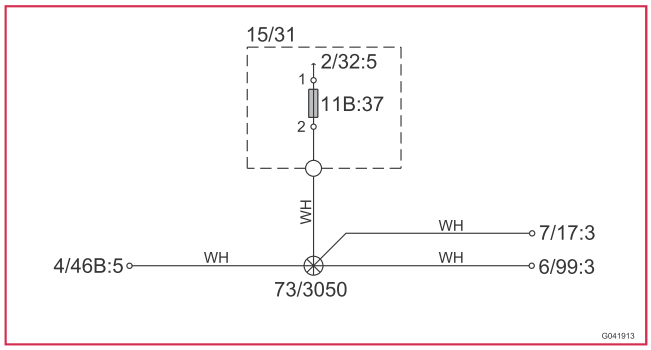

73/3050 2,0 дизель

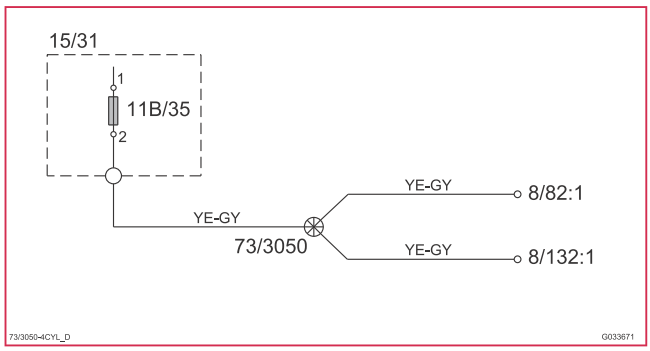

73/3050 5-цил. Euro5

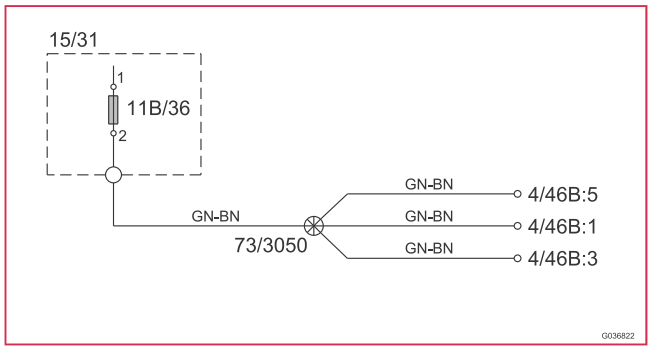

73/3051

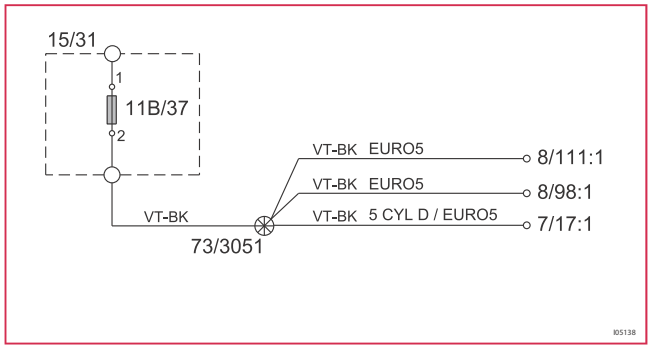

73/3051 5-цил., дизель

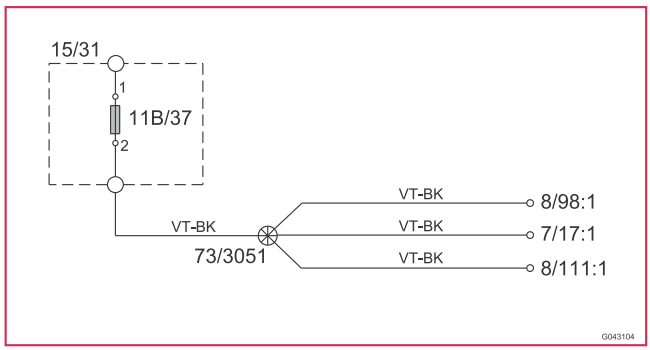

Точки разветвления
73/3053 - 73/3064

73/3053 4-цил.

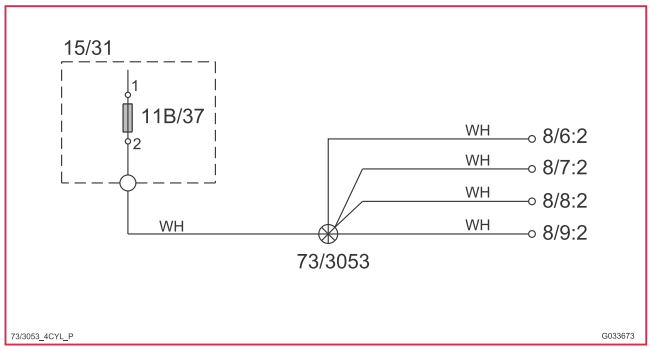

73/3053

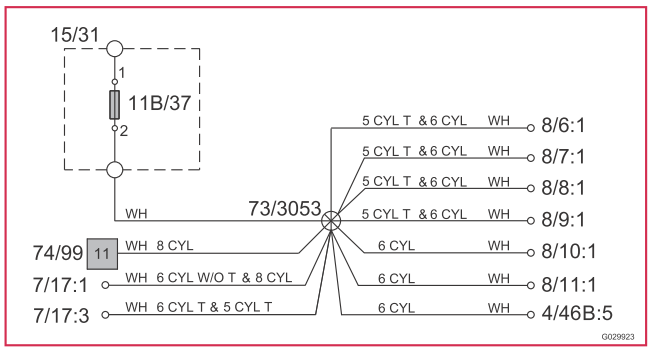

73/3056

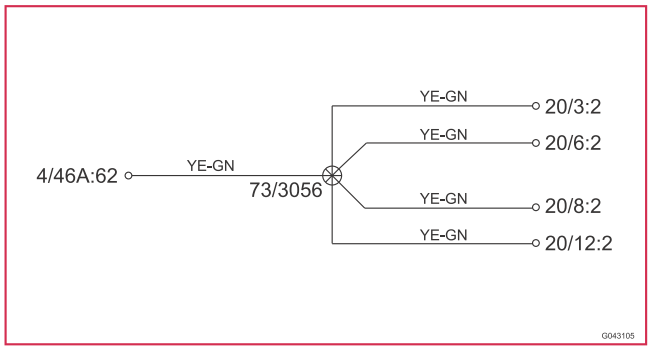

73/3057

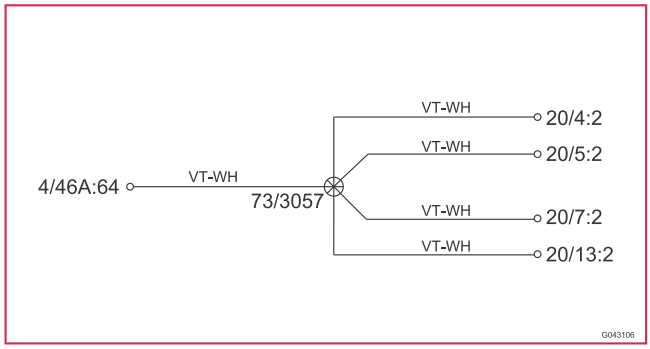

73/3058 4-цил.

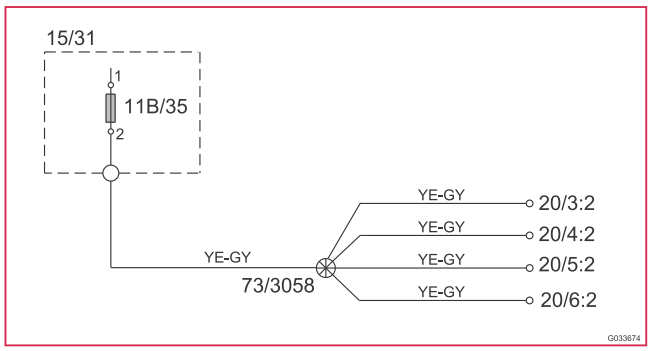

73/3058

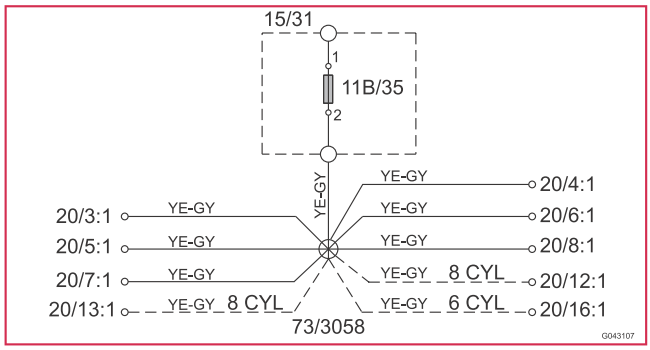

73/3059

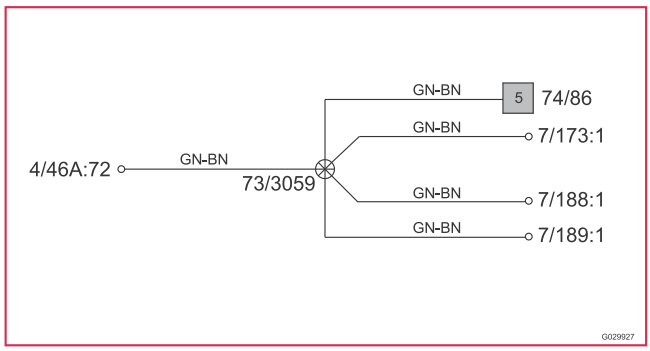

73/3060

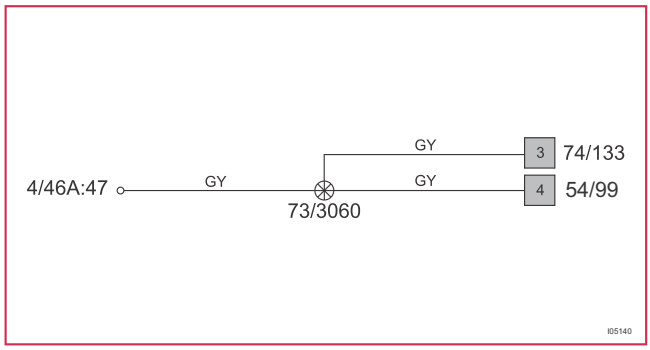

73/3061

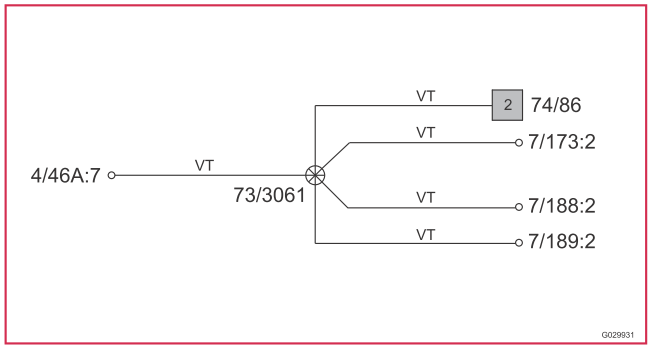

73/3064

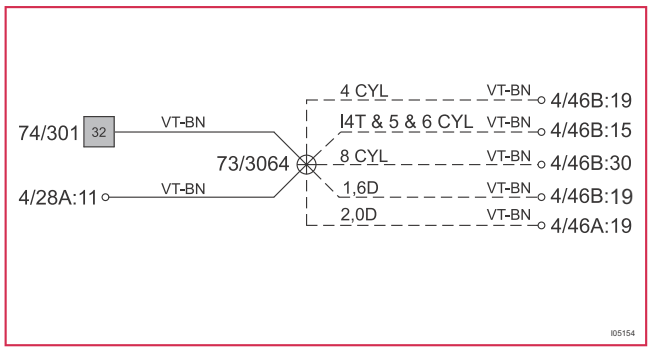

Точки разветвления
73/3068 - 73/3083

73/3068

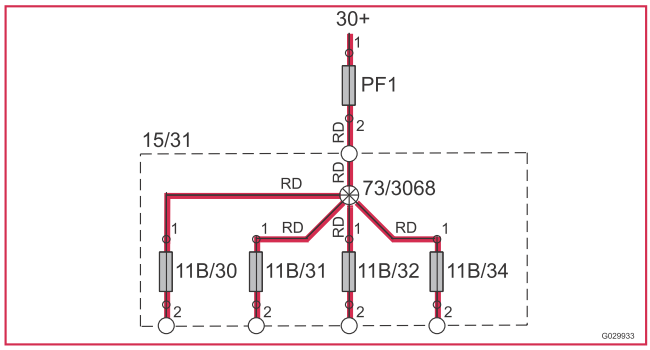

73/3076

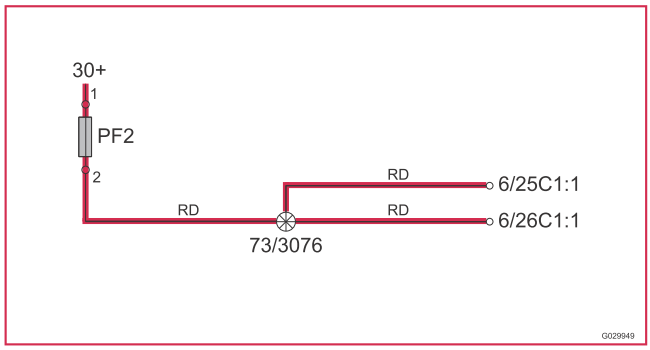

73/3070

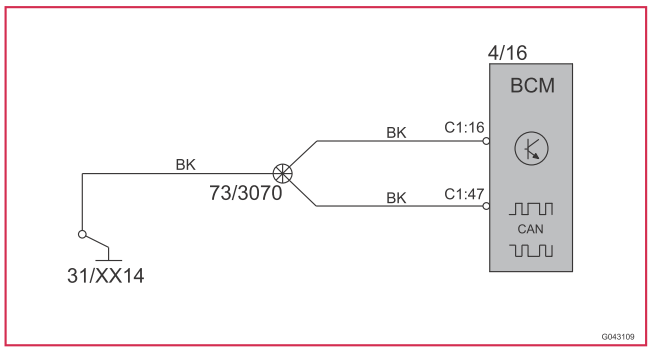

73/3077

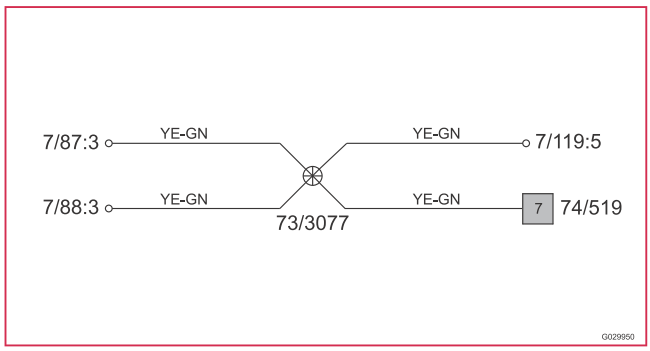

73/3072

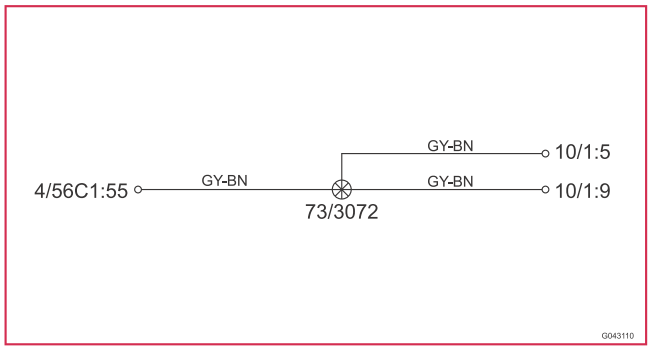

73/3078

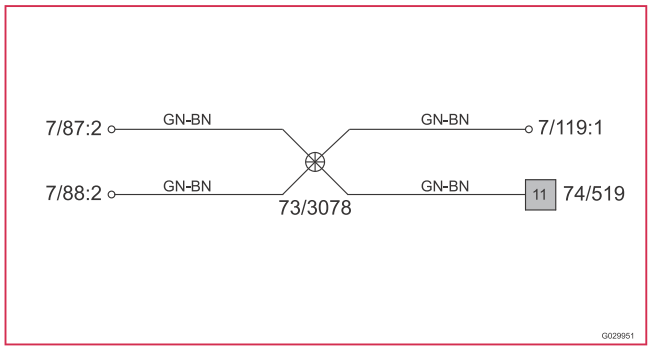

73/3073

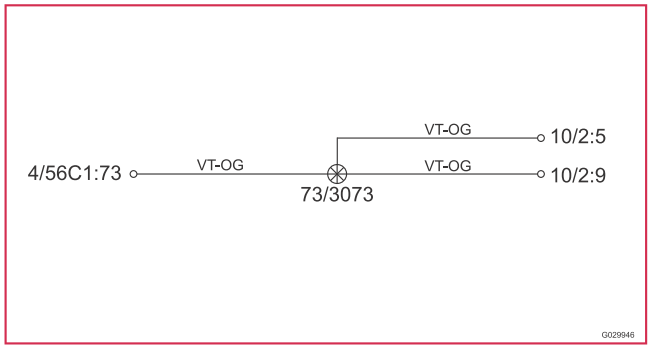

73/3079 4-цил.

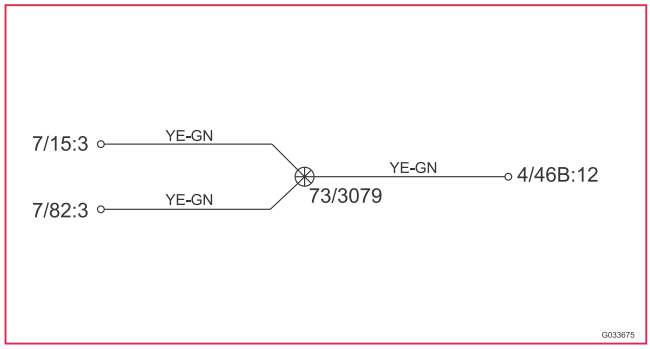

73/3074

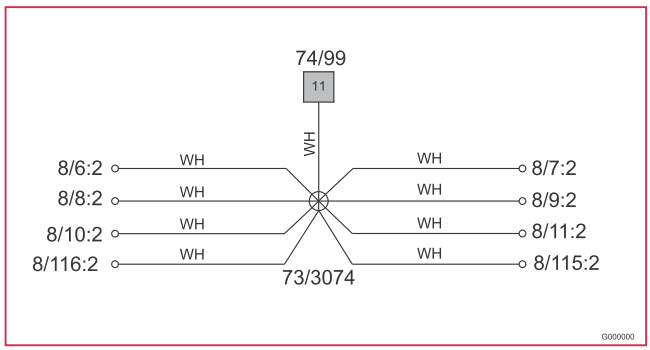

73/3083 4-цил.

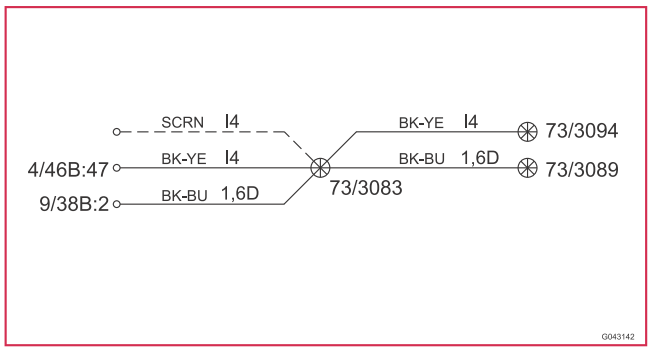

Точки разветвления
73/3083 - 73/3095

73/3083 5-цил.

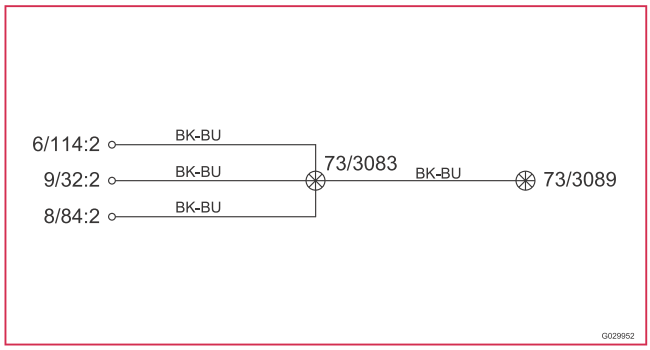

73/3084 4-цил., дизель

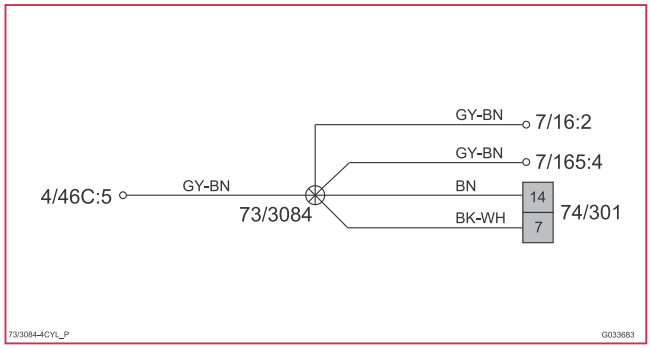

73/3084 4-цил. без Турбо

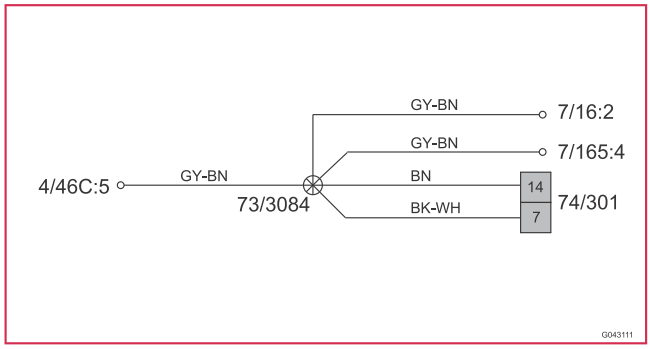

73/3085

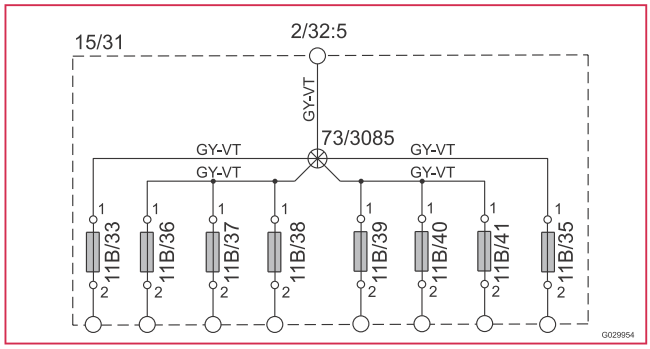

73/3087

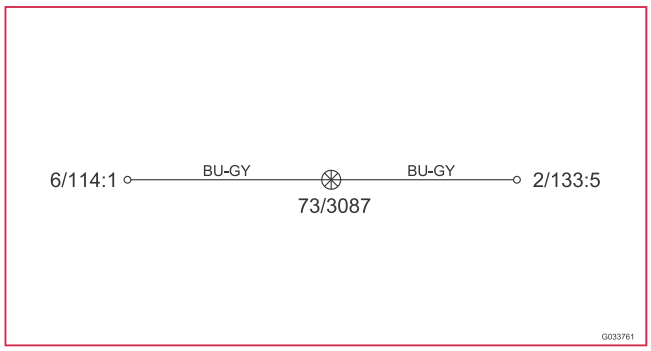

73/3089

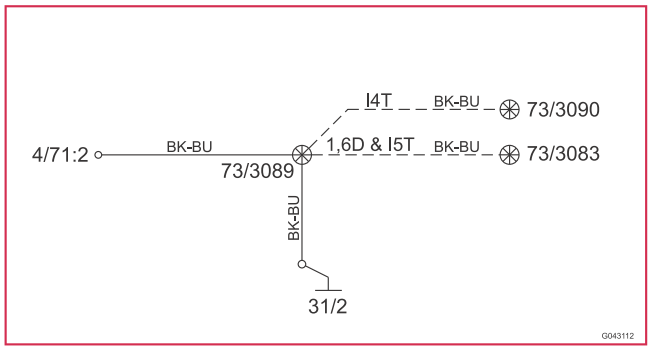

73/3090

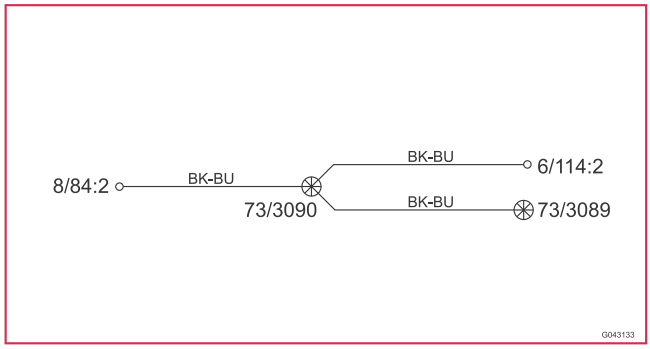

73/3091

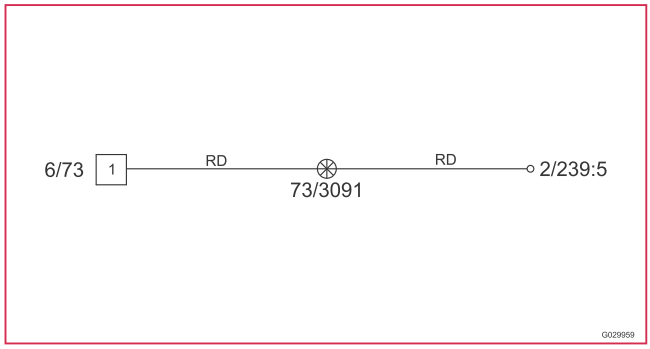

73/3094

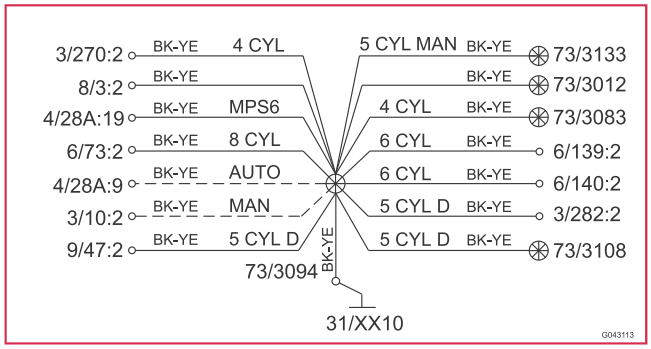

73/3095

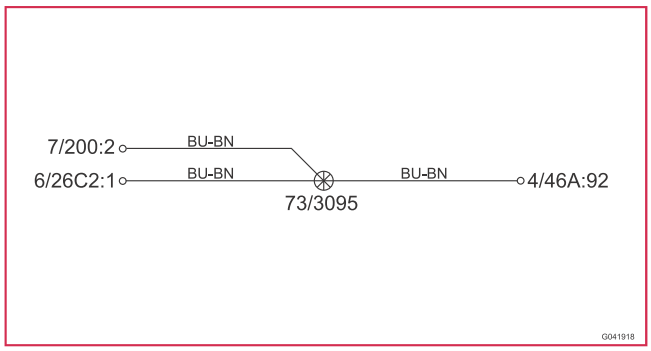

Точки разветвления
73/3100 - 73/3138

73/3100

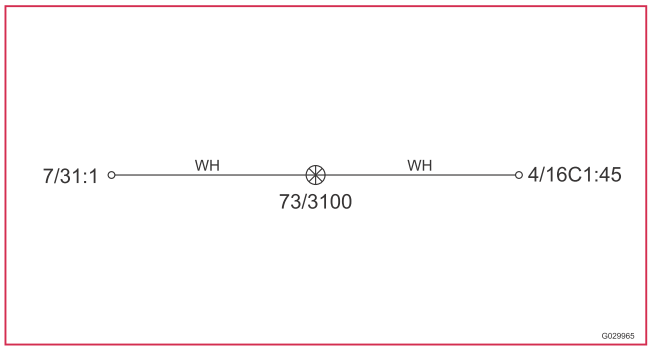

73/3101

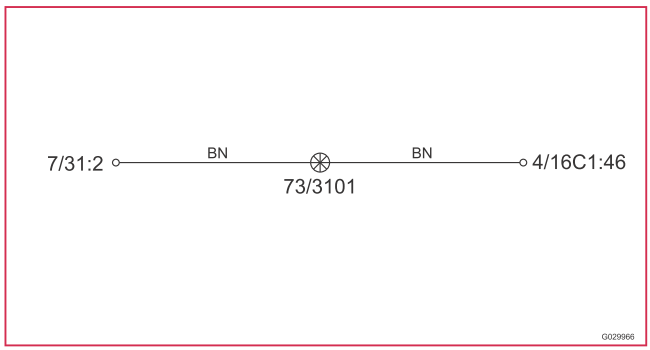

73/3102

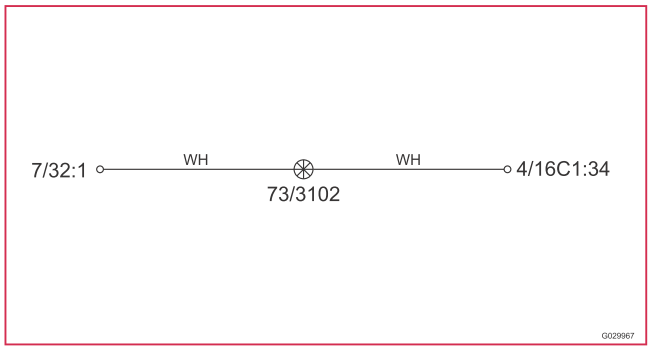

73/3103

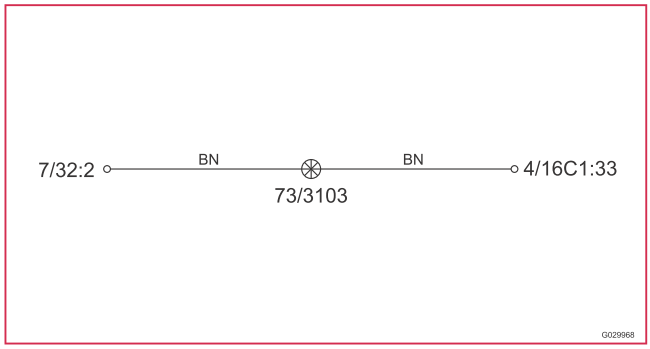

73/3108

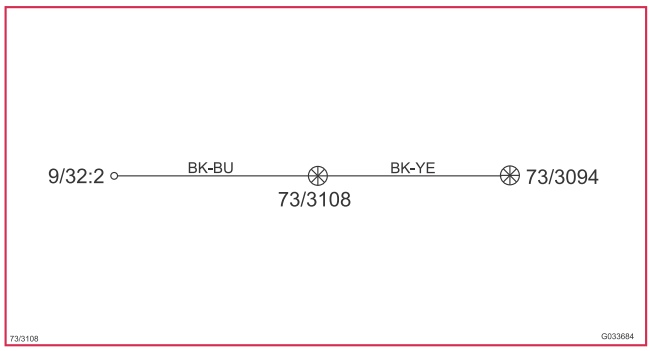

73/3131

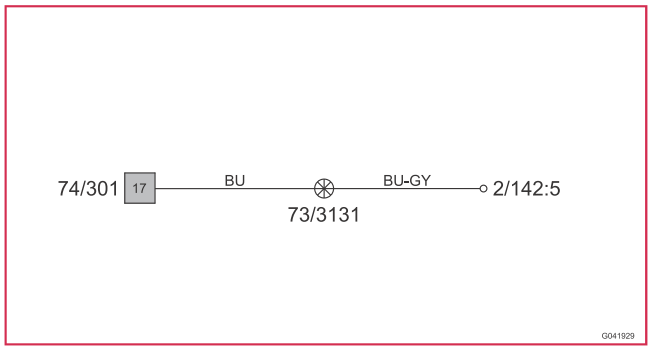

73/3133

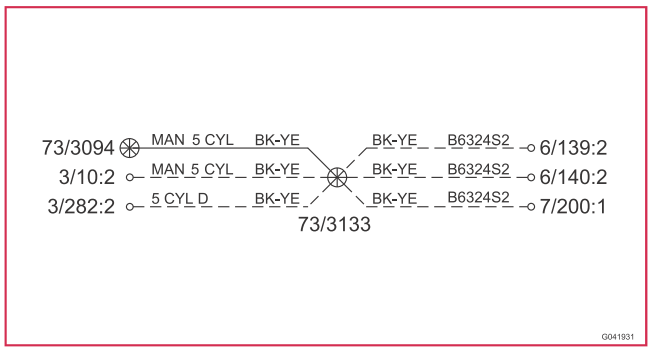

73/3136

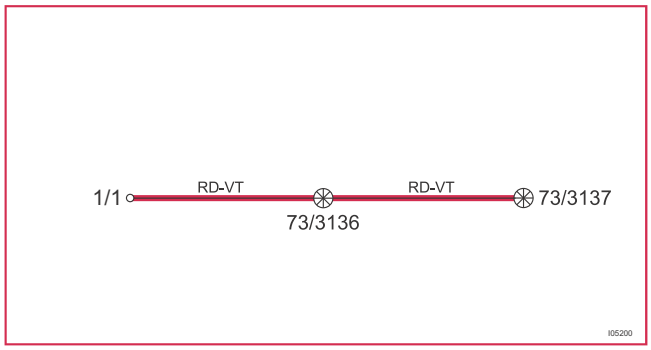

73/3137

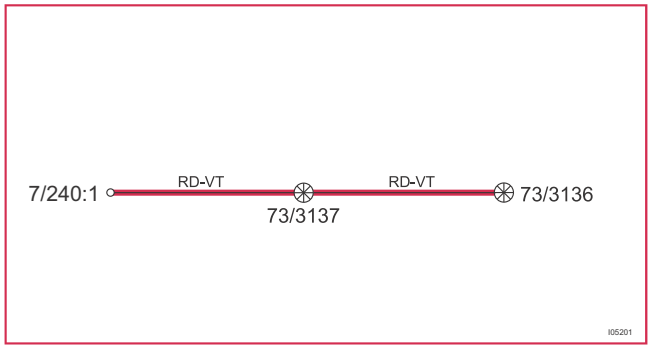

73/3138

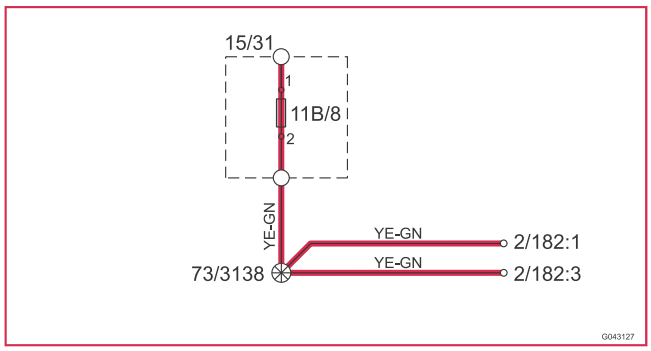

Точки разветвления
73/3139 - 73/4007

73/3139

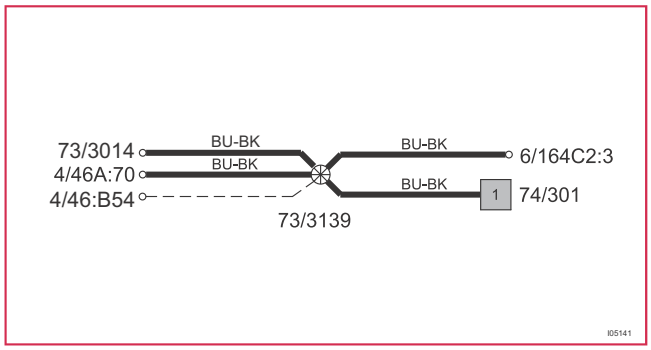

73/4001

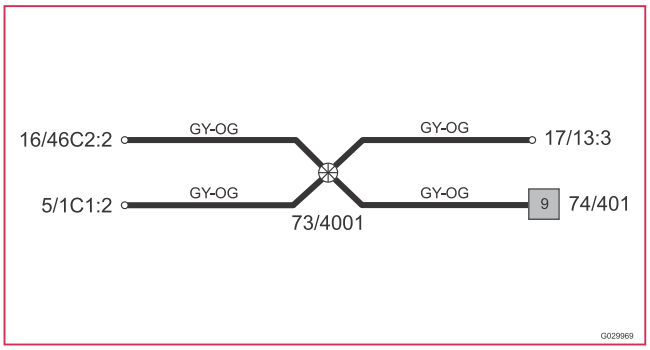

73/3140

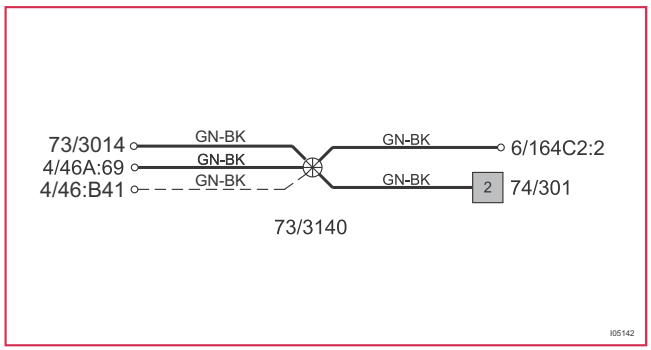

73/4002

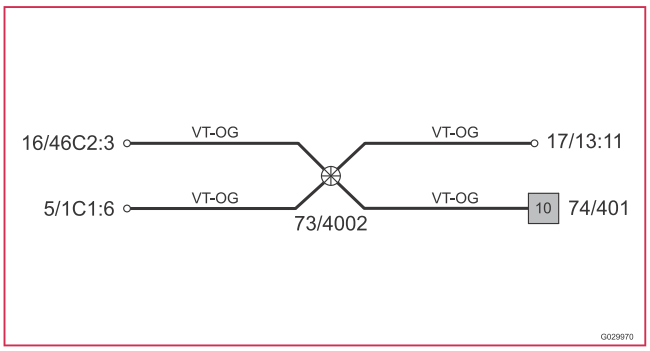

73/3149

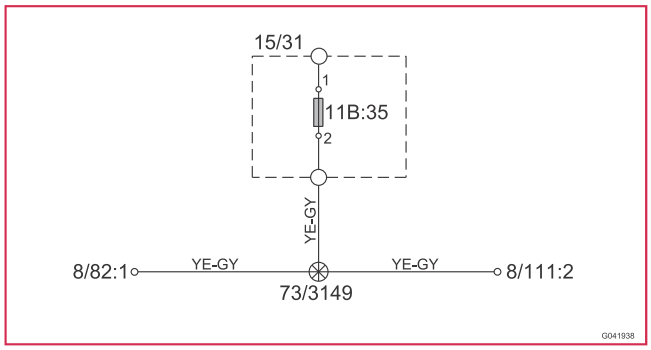

73/4005

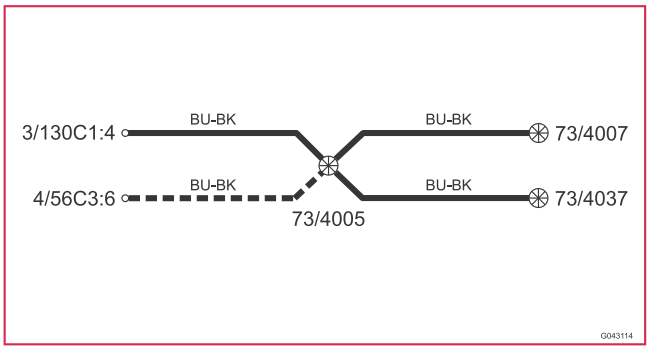

73/3150

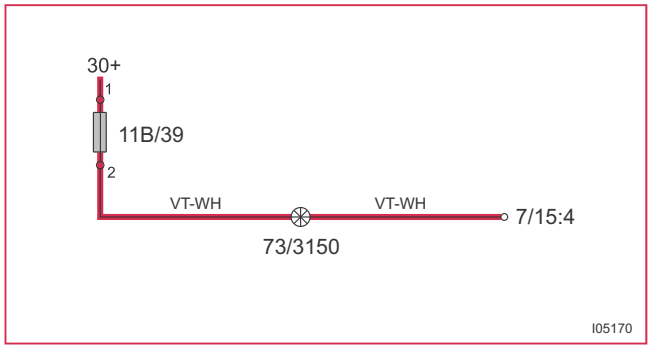

73/4006

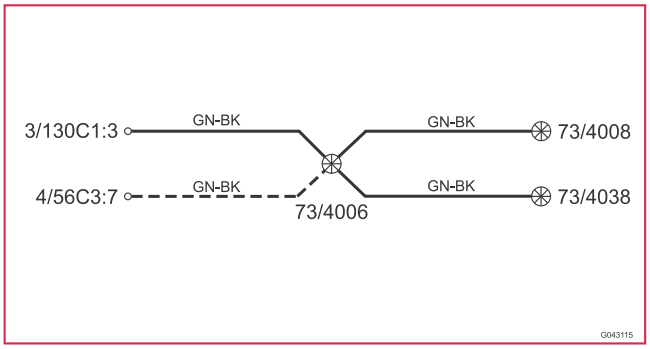

73/3153

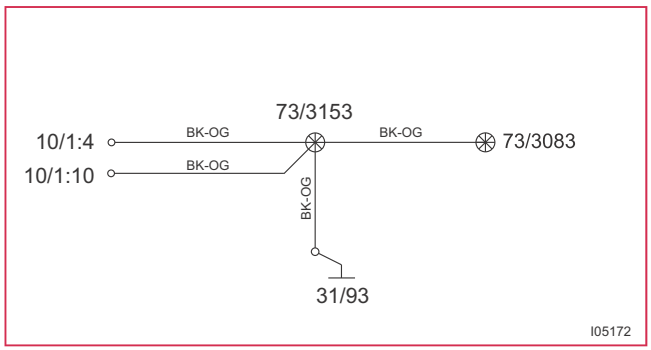

73/4007

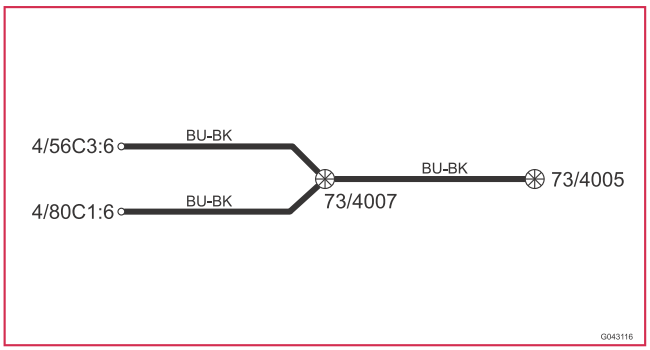

Точки разветвления
73/4008 - 73/4019

73/4008

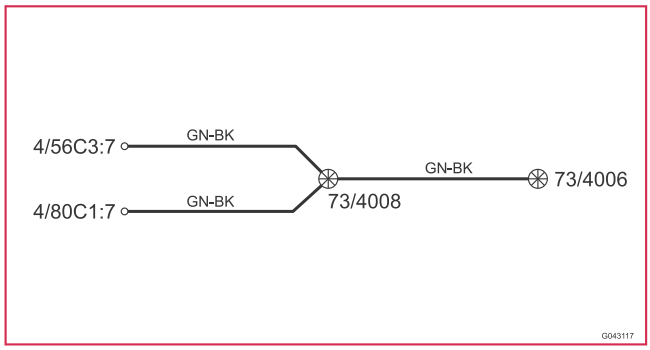

73/4016 ПР

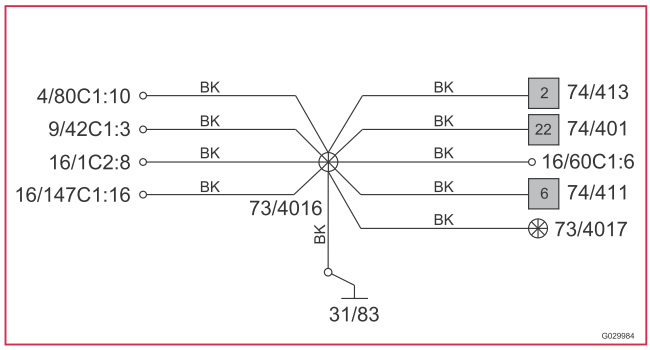

73/4010

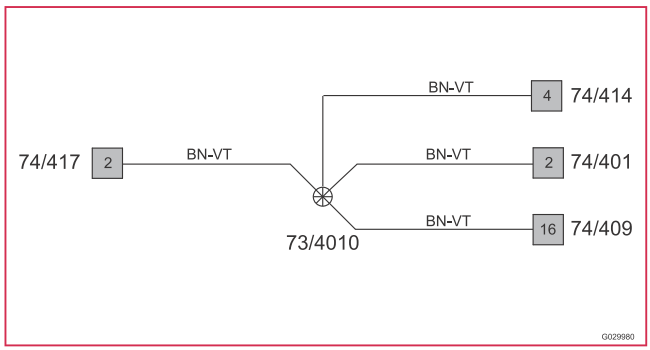

73/4017 ЛР

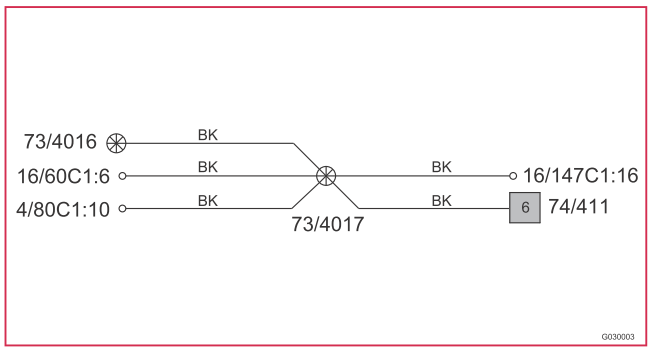

73/4012

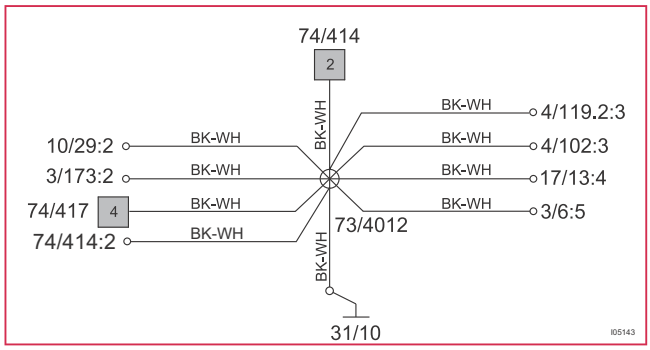

73/4017 ПР

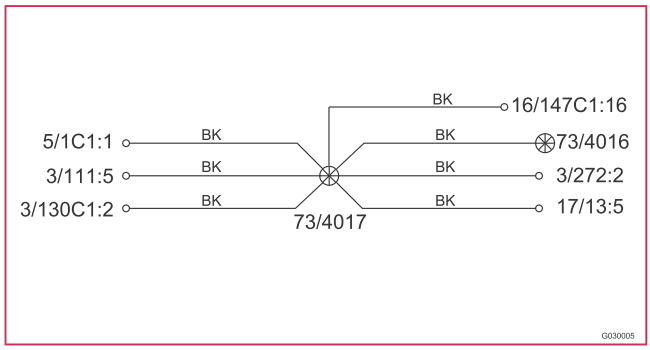

73/4014

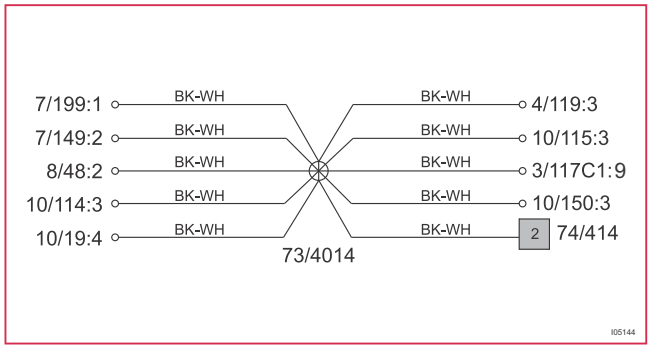

73/4018

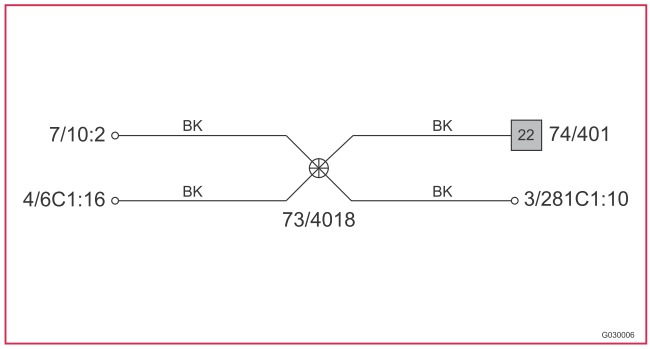

73/4016 ЛР

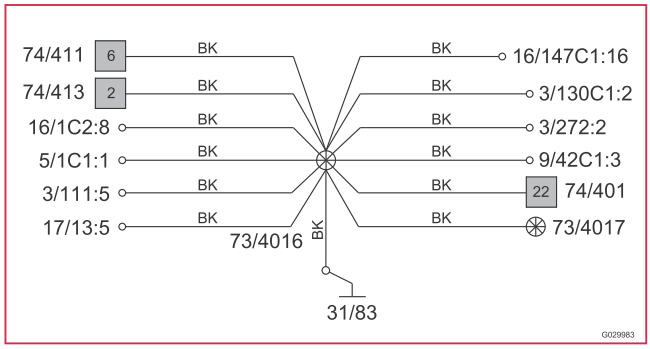

73/4019

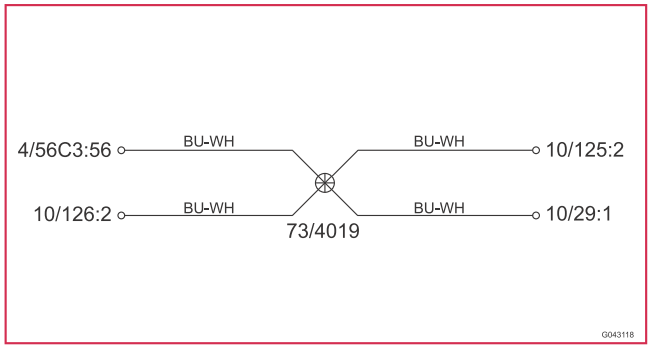

Точки разветвления
73/4020 - 73/5001

73/4020

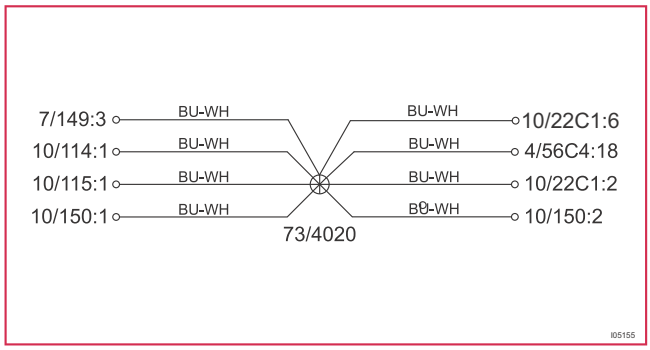

73/4036

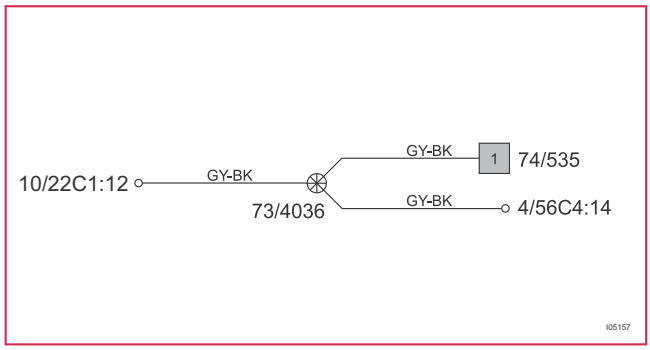

73/4028

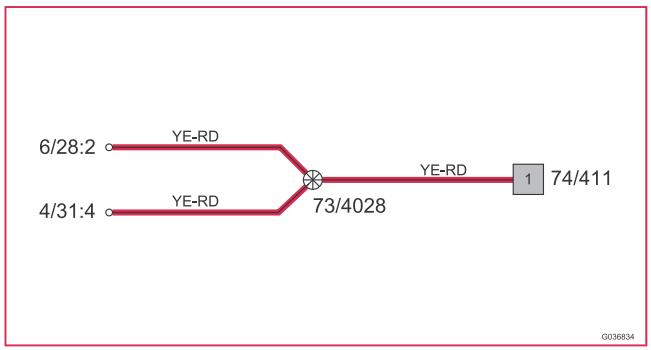

73/4037

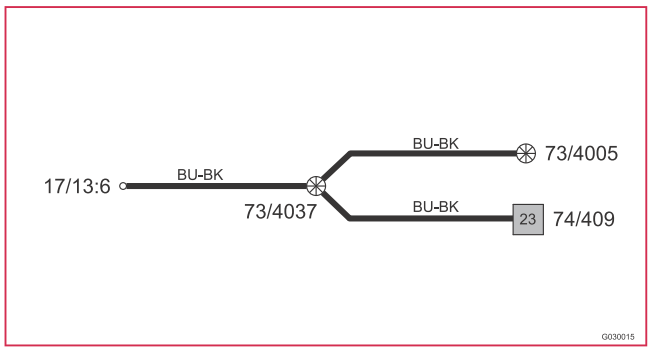

73/4031

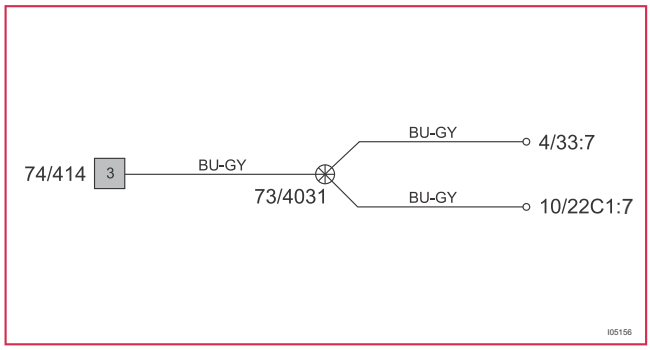

73/4038

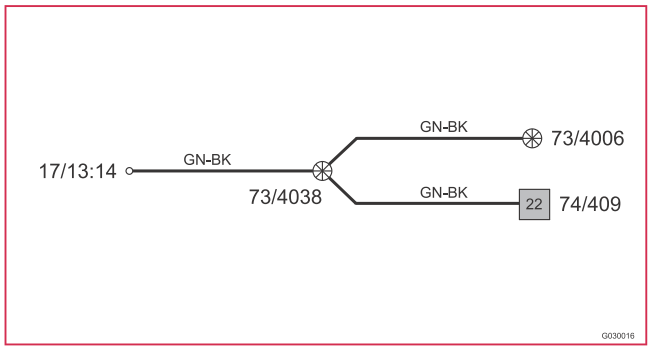

73/4034

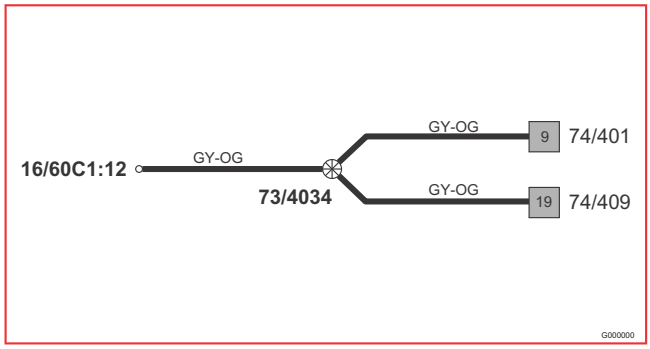

73/5001 ЛР

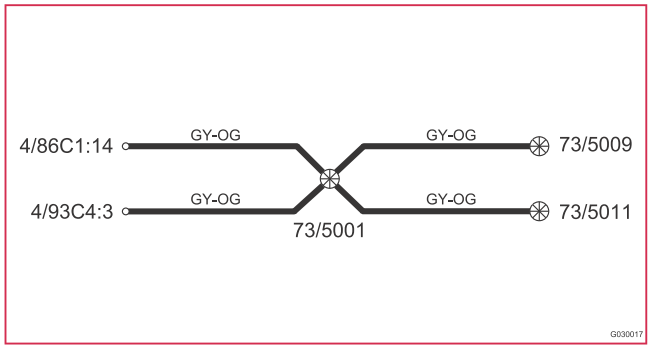

73/4035

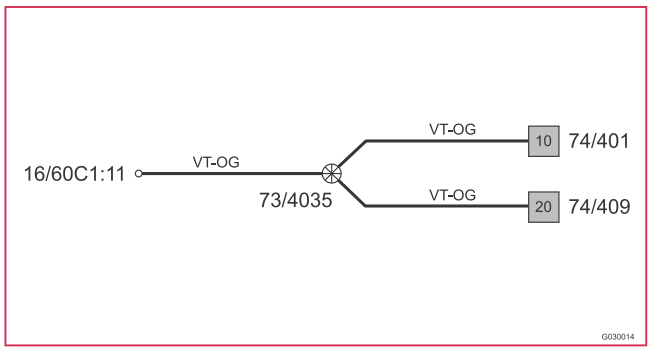

73/5001 ПР

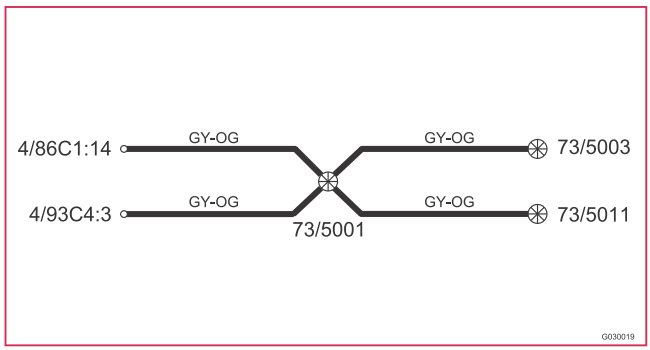

Точки разветвления
73/5002 - 73/5006

73/5002 ЛР

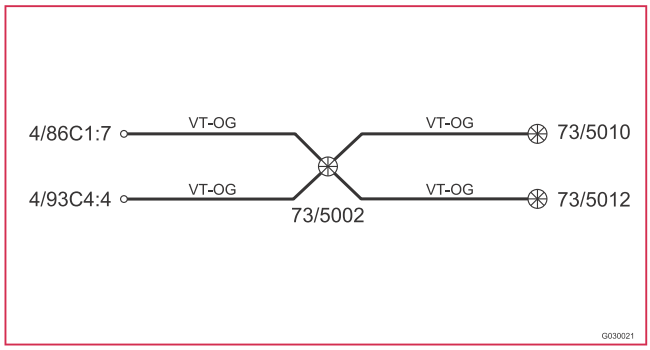

73/5002 ПР

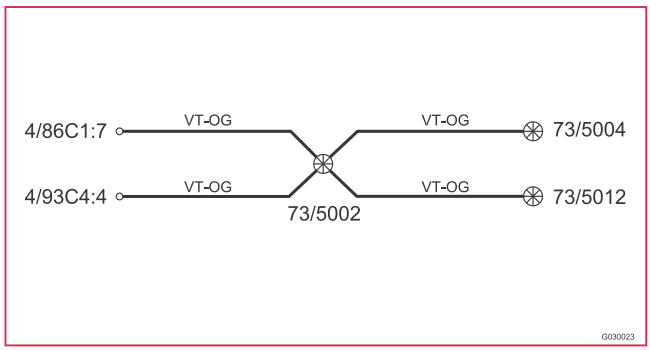

73/5003 ЛР

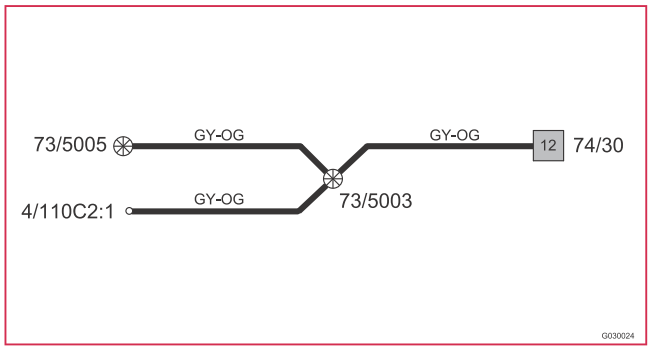

73/5003 ПР

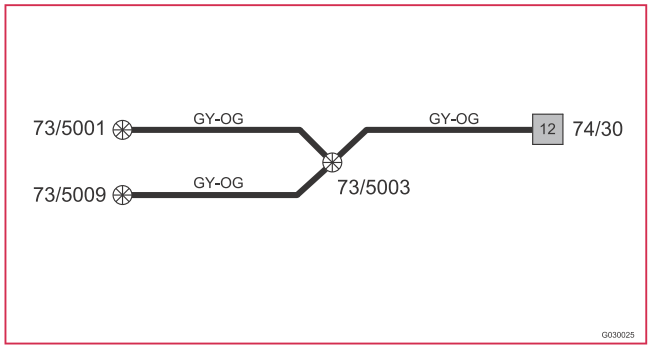

73/5004 ЛР

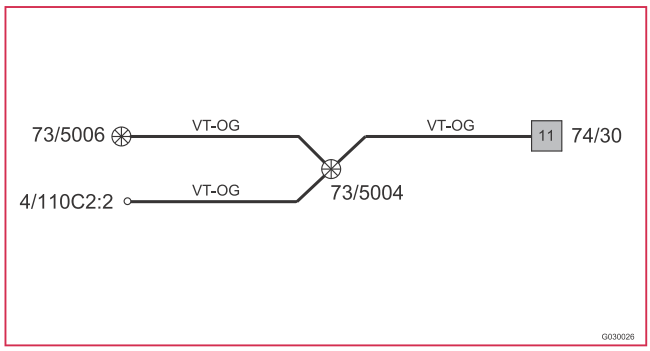

73/5004 ПР

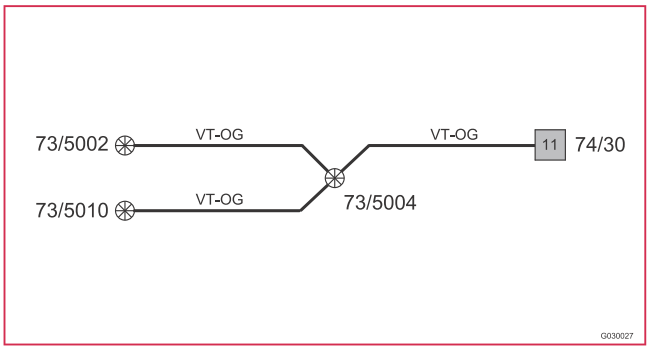

73/5005 ЛР

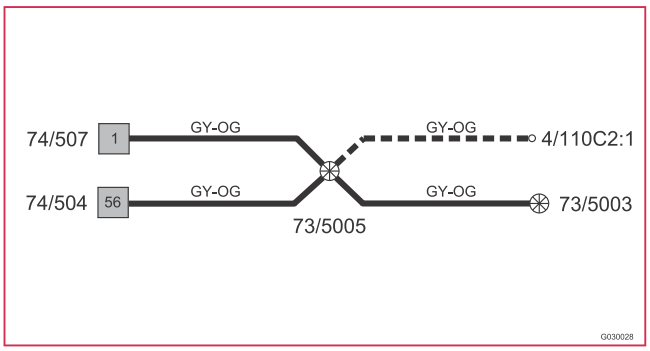

73/5005 ПР

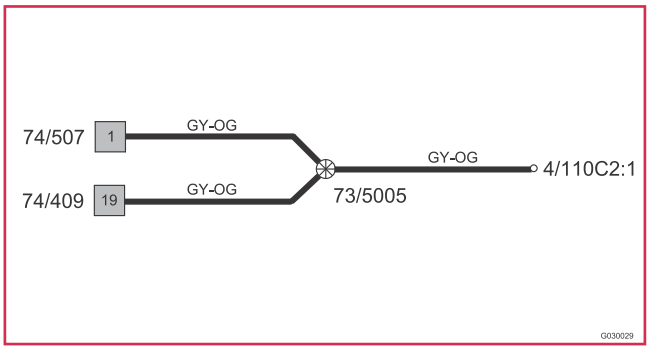

73/5006 ЛР

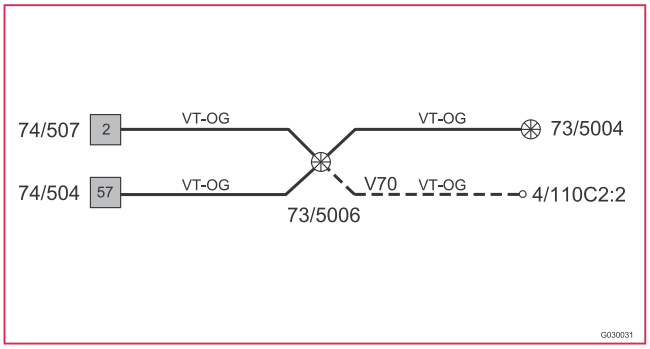

73/5006 ПР

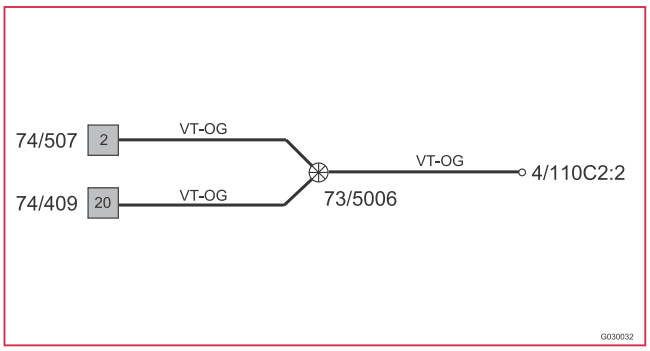

Точки разветвления
73/5009 - 73/5021

73/5009 ЛР

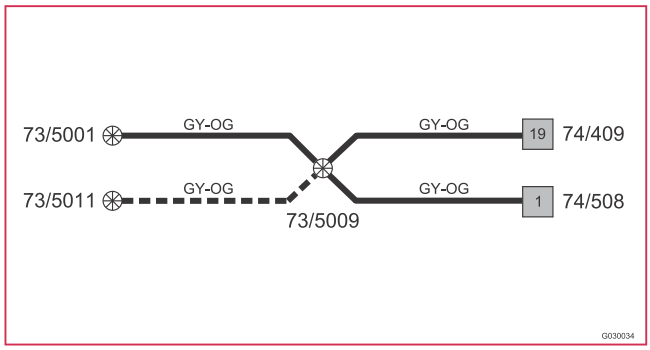

73/5009 ПР

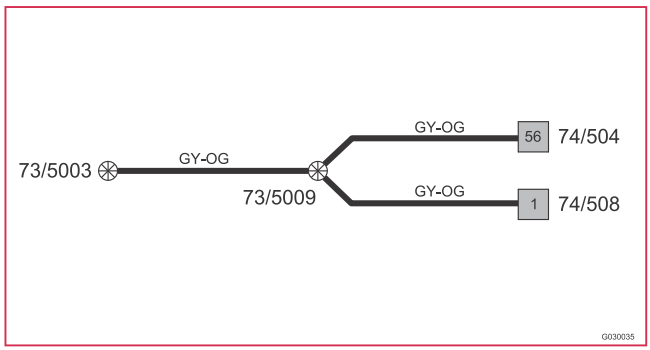

73/5010 ЛР

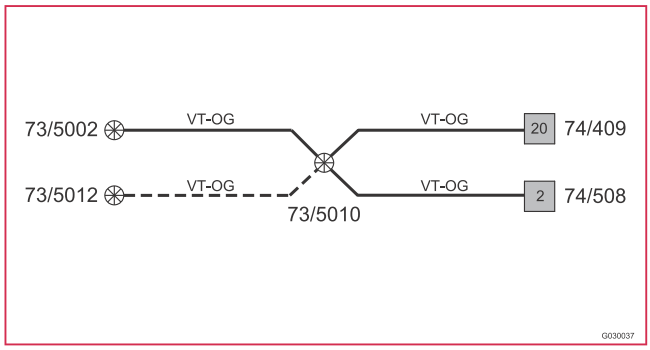

73/5010 ПР

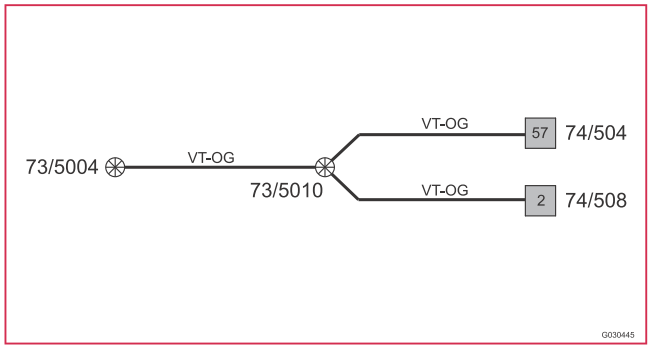

73/5011

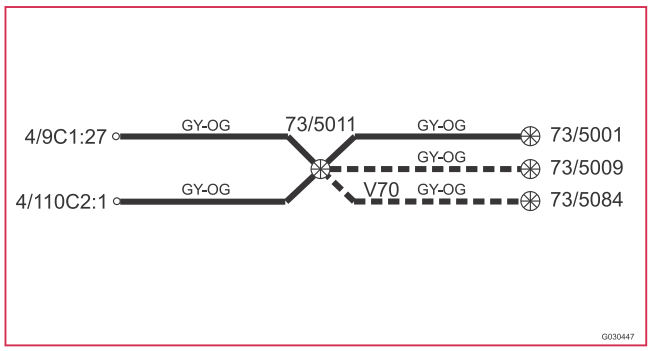

73/5012

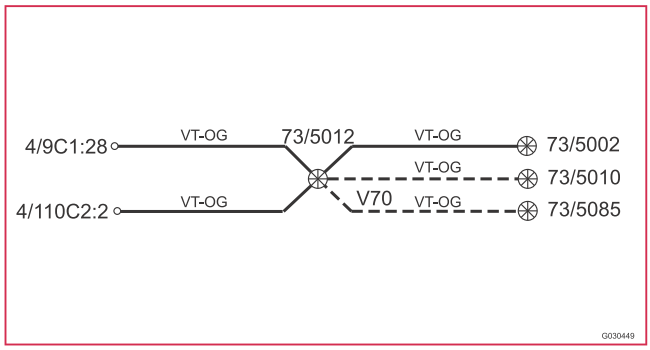

73/5015

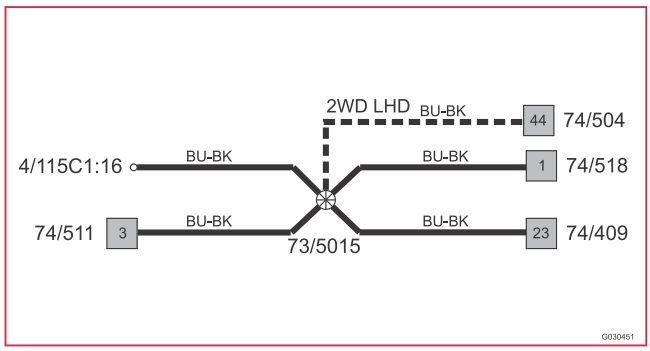

73/5016

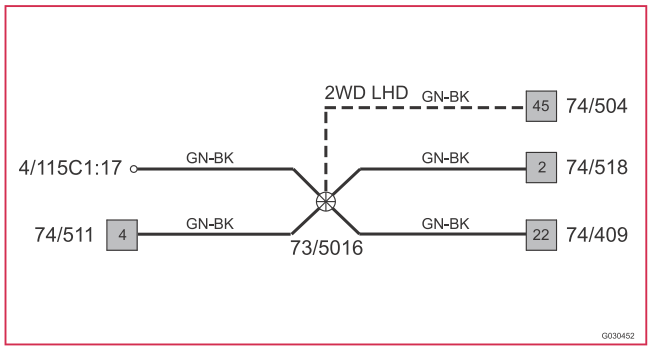

73/5019

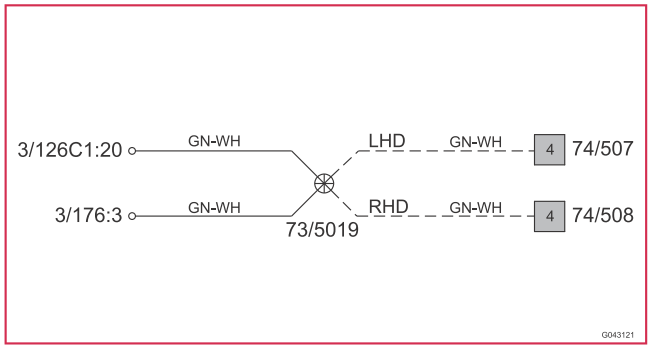

73/5021

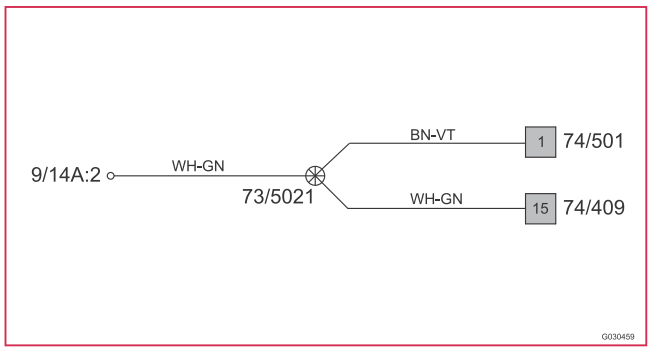

Точки разветвления
73/5023 - 73/5035

73/5023

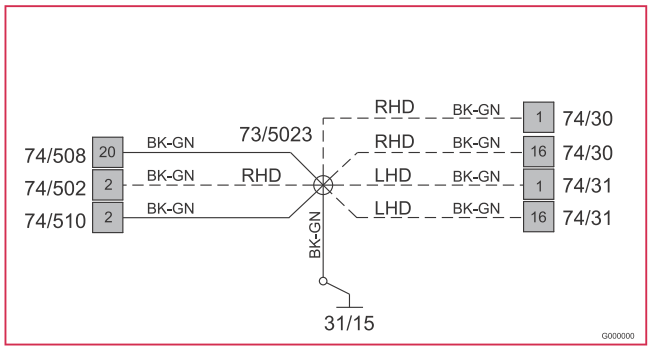

73/5027

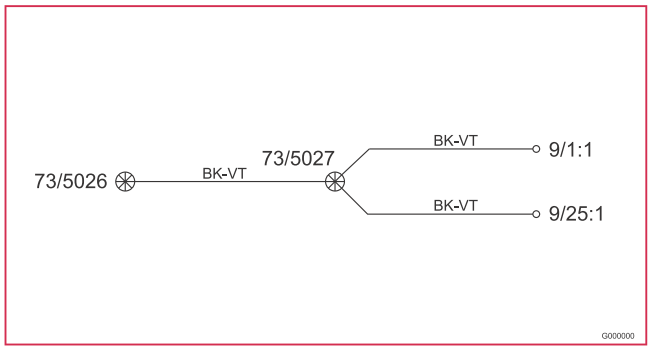

73/5024 ЛР

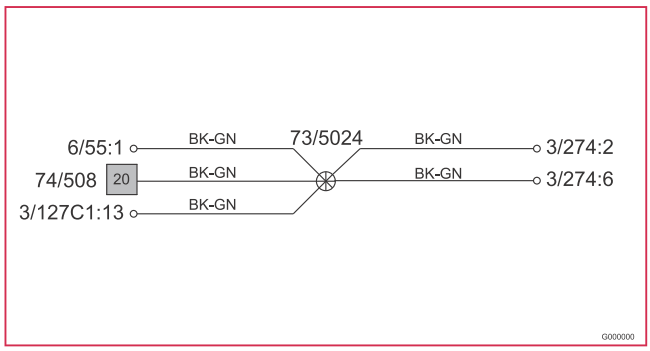

73/5029

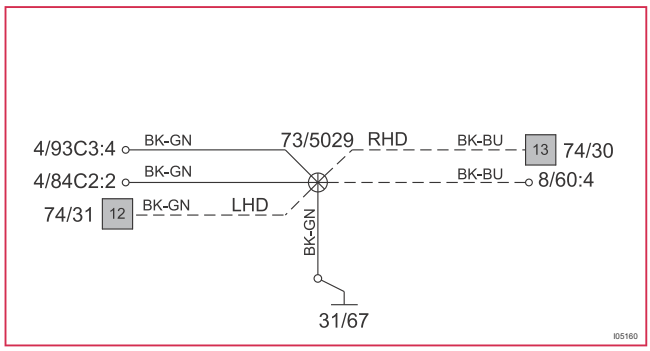

73/5024 ПР

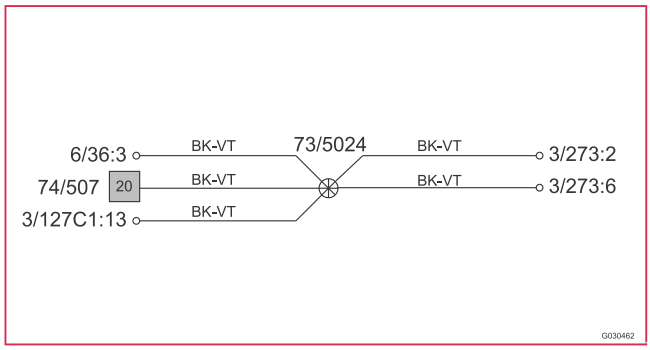

73/5030

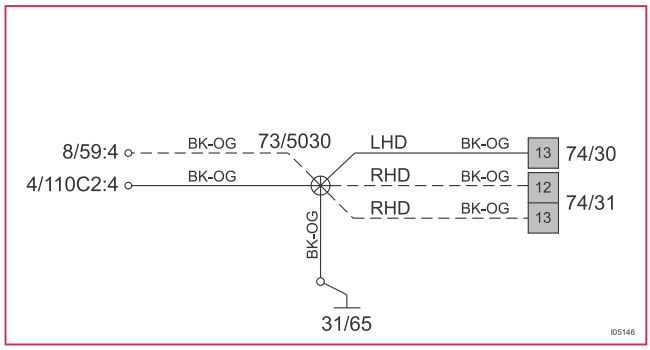

73/5025

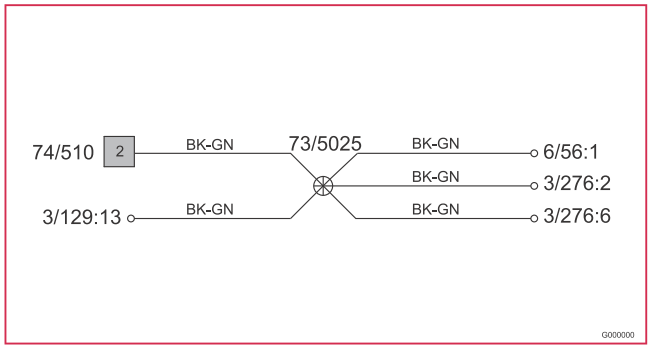

73/5033

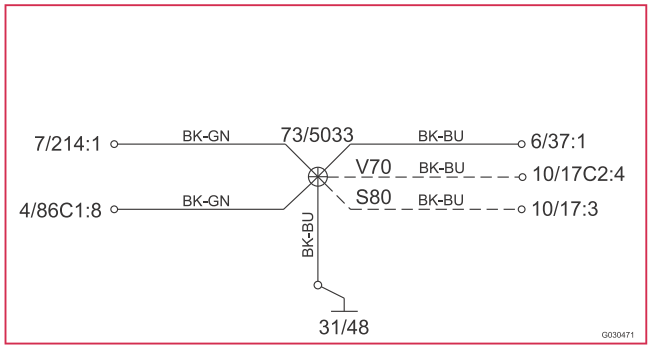

73/5026

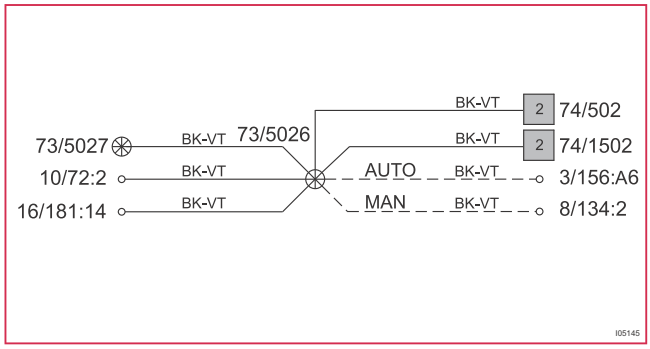

73/5035

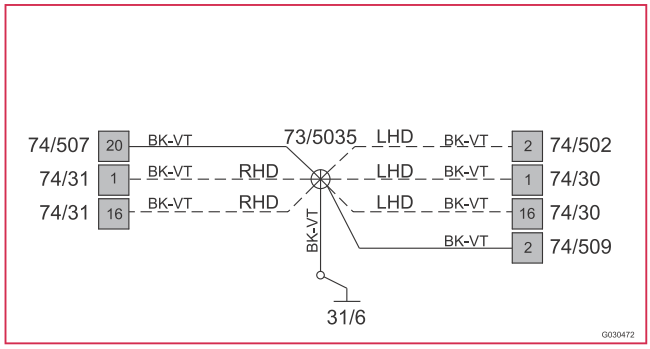

Точки разветвления
73/5036 - 73/5055

73/5036

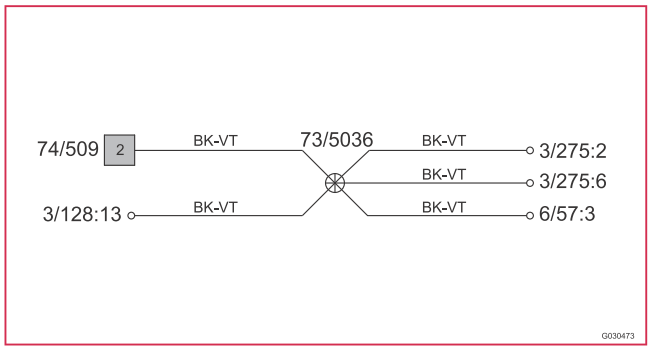

73/5037 ЛР

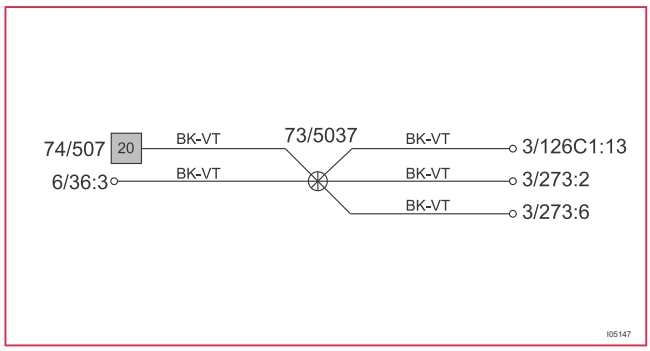

73/5037 ПР

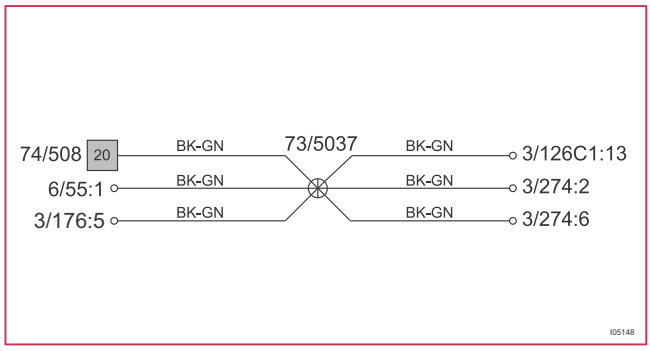

73/5038

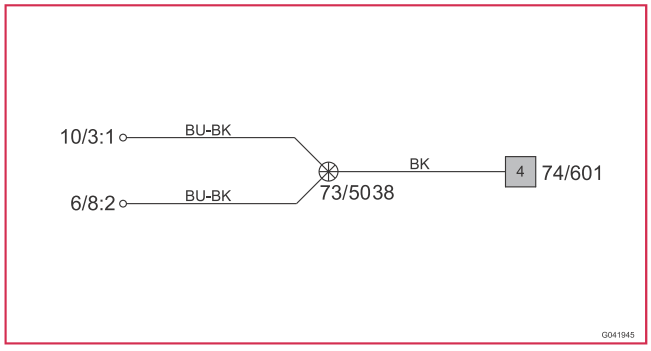

73/5044

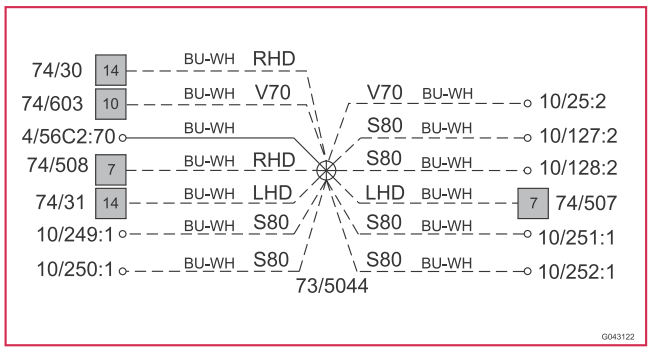

73/5050

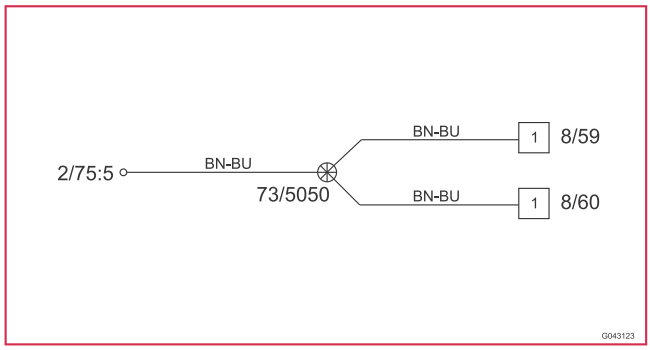

73/5052

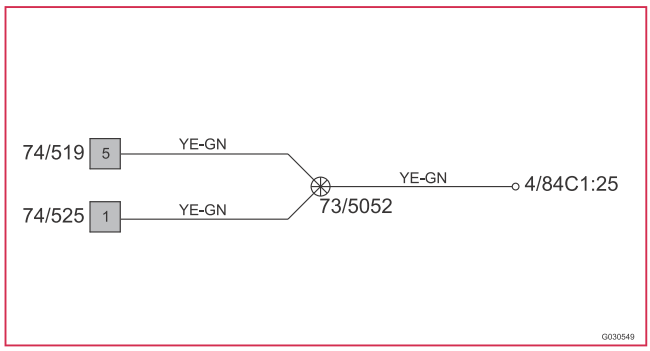

73/5053

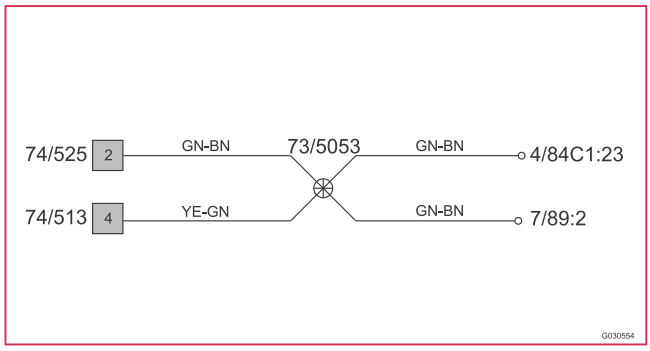

73/5054

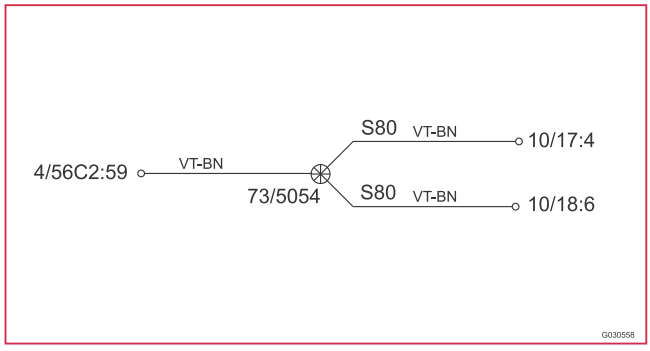

73/5055

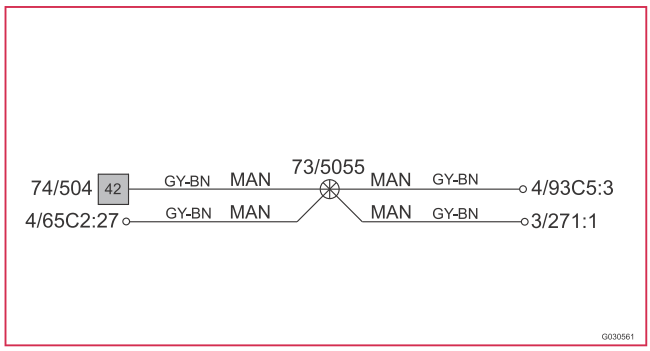

Точки разветвления
73/5060 - 73/5076

73/5060

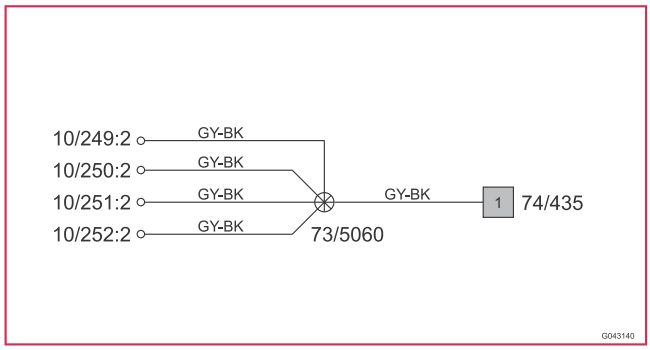

73/5064

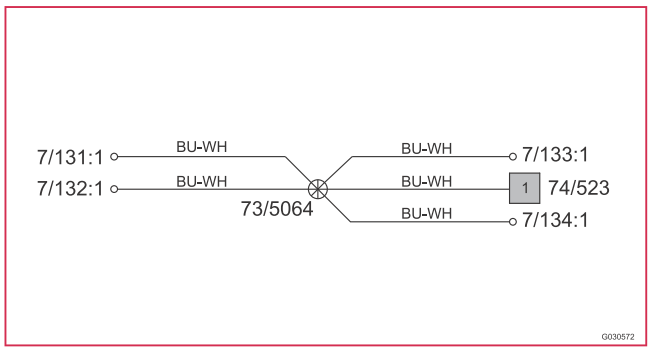

73/5066

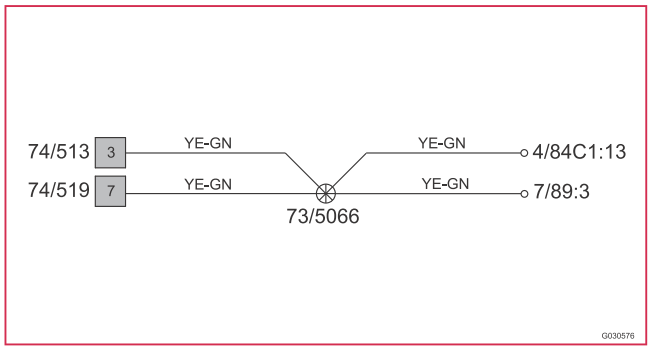

73/5067

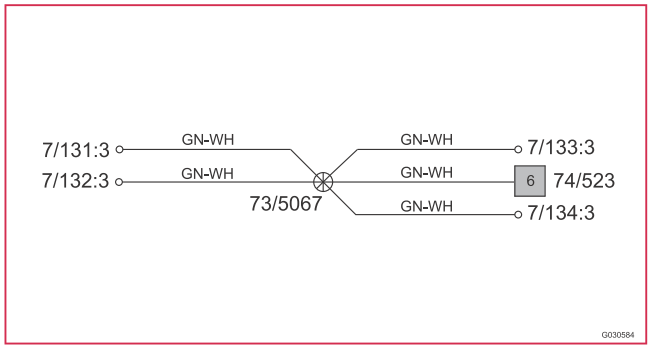

73/5070

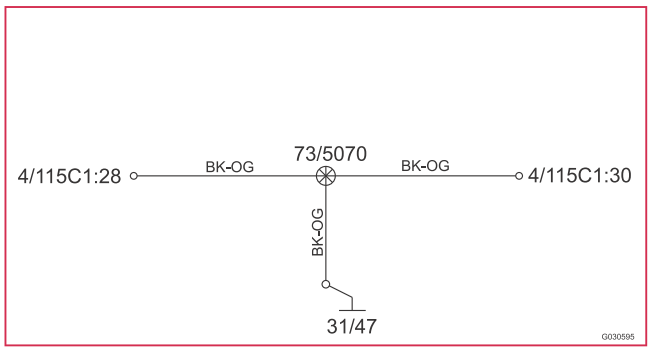

73/5071 ЛР

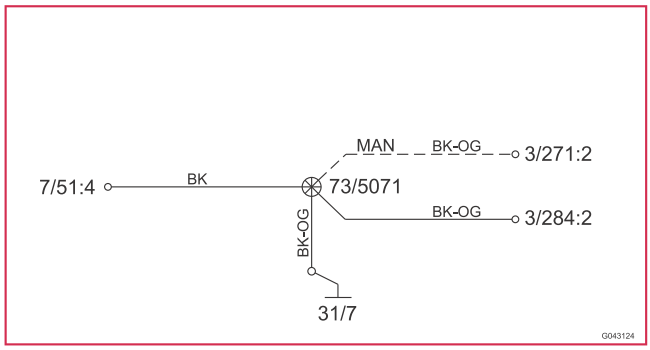

73/5071 5-цил., дизель Euro5

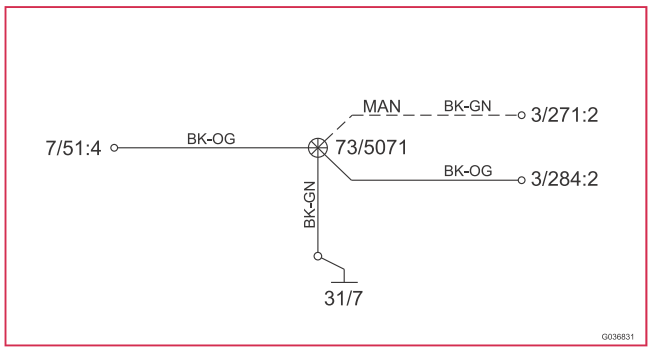

73/5072 ПР

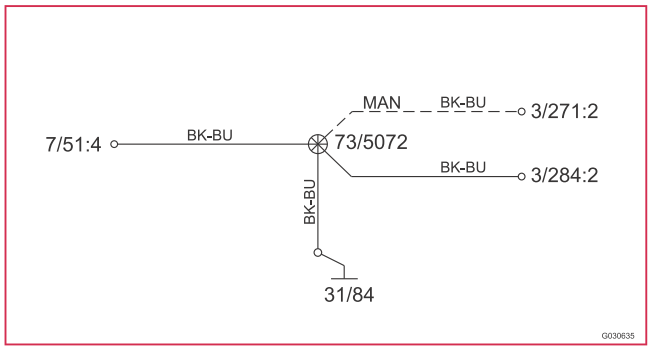

73/5075

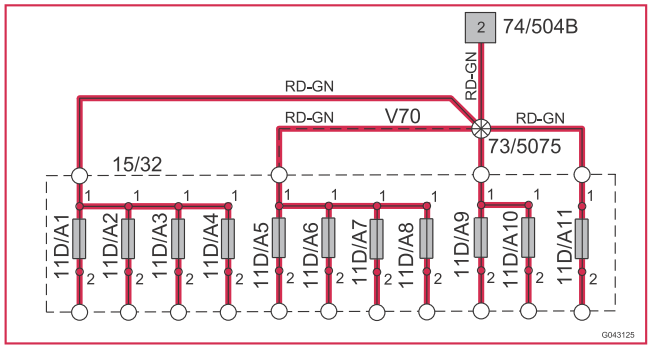

73/5076

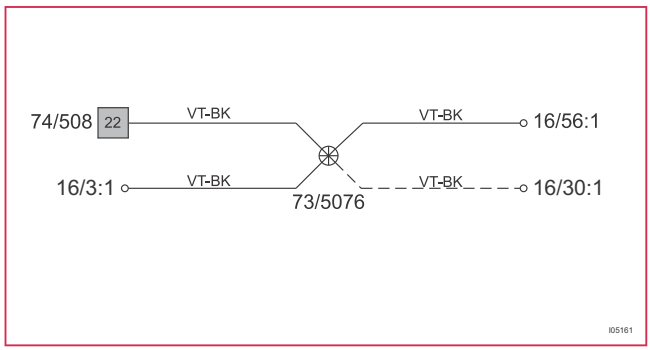

Точки разветвления
73/5077 - 73/5105

73/5077

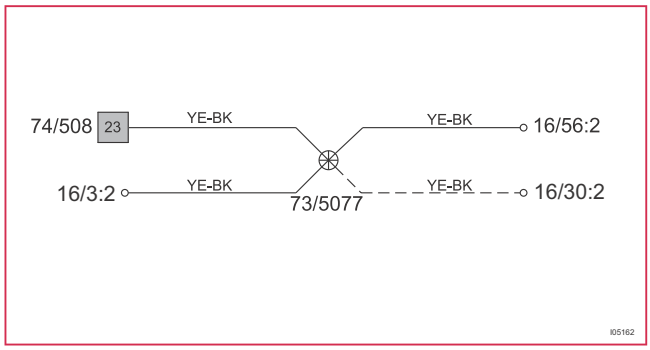

73/5086

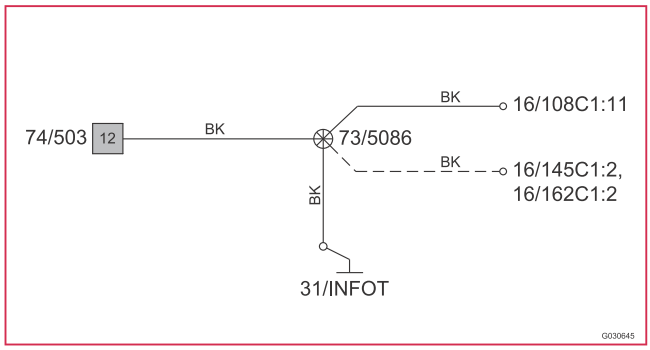

73/5078

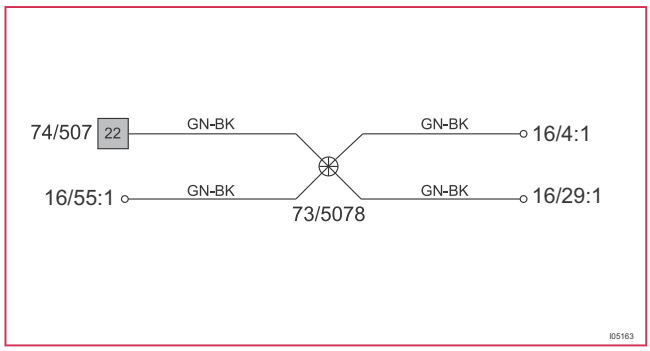

73/5088

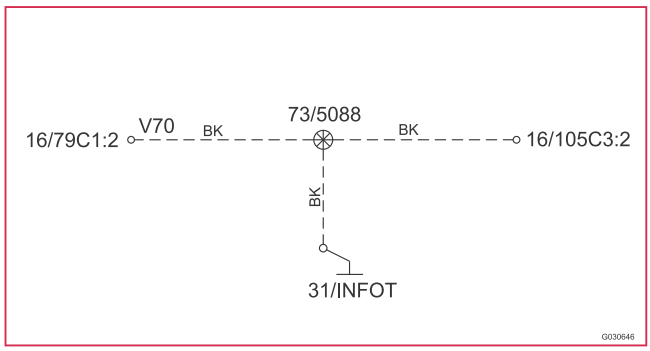

73/5079

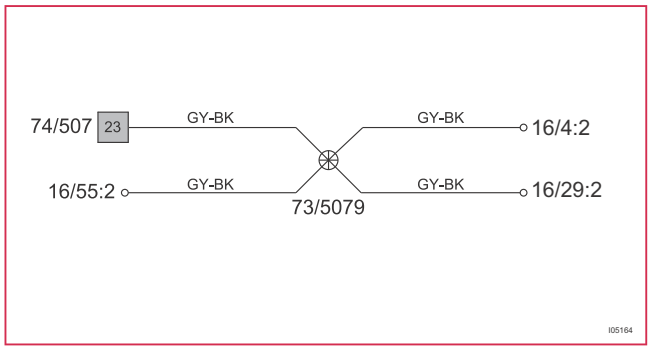

73/5089 V70

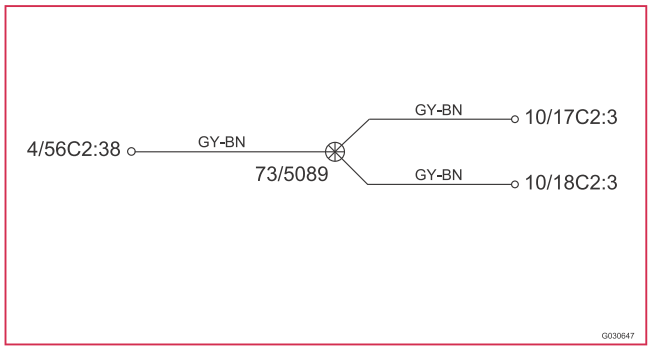

73/5084 V70

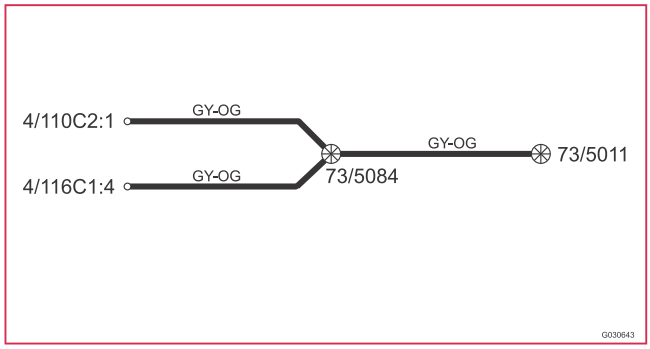

73/5091

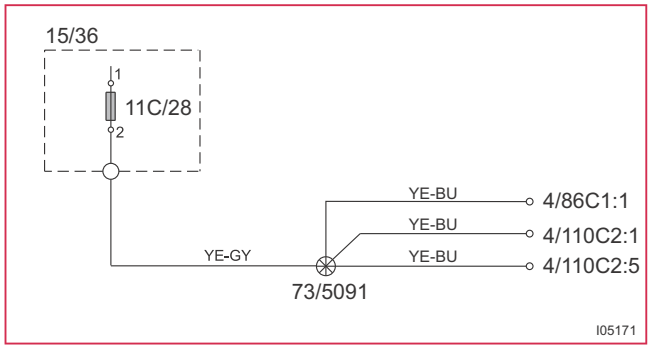

73/5085 V70

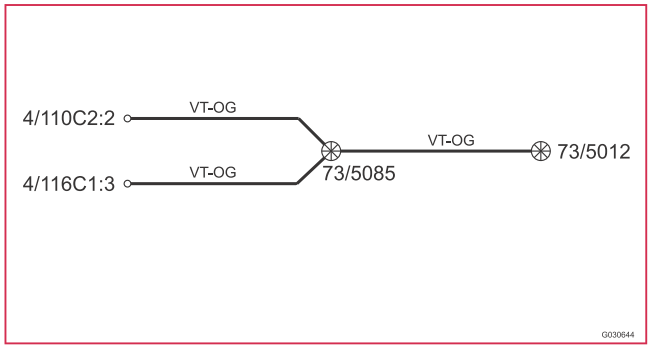

73/5105

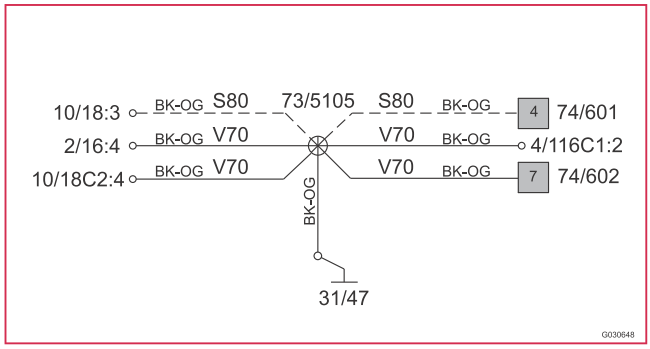

Точки разветвления
73/5117 - 73/6004

73/5117

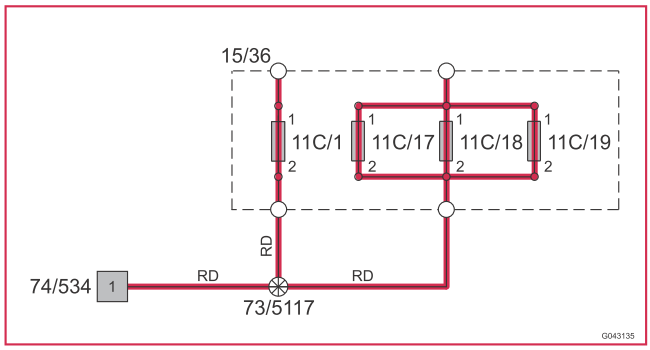

73/6001 V70

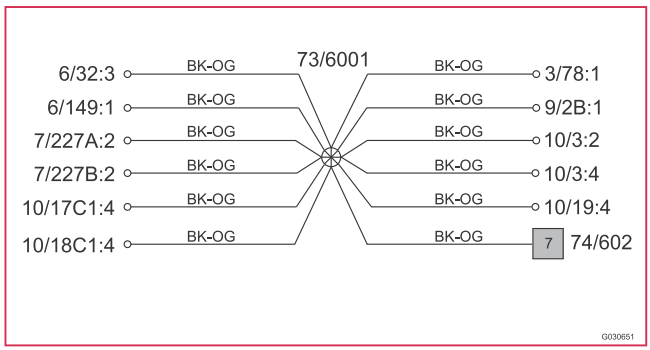

73/6002 V70

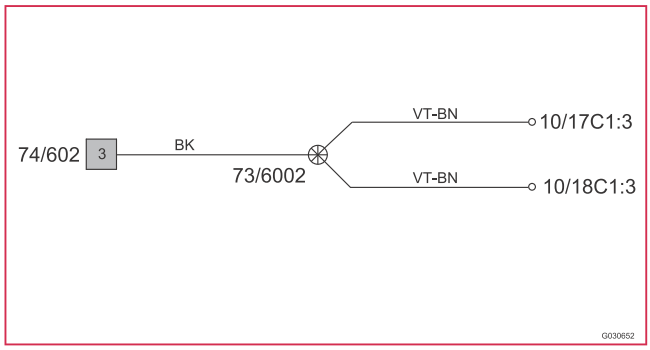

73/6003 V70

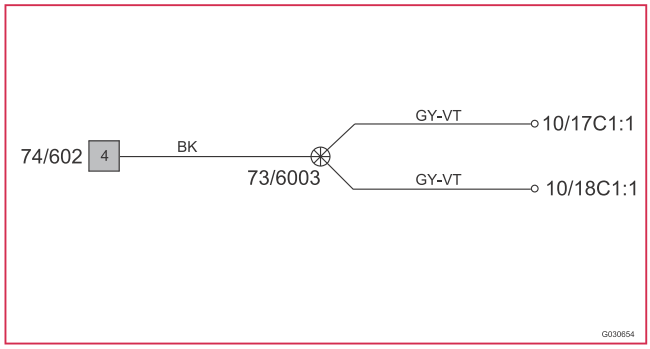

73/6004 V70

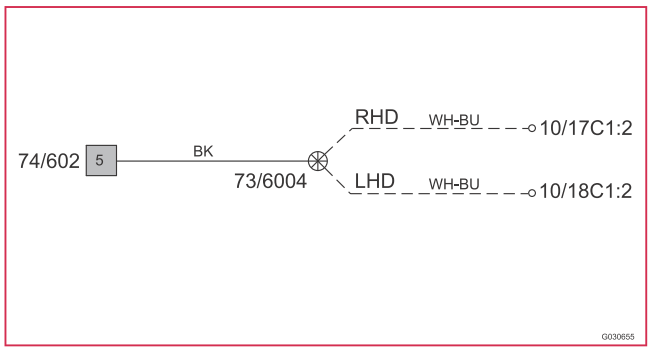

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут двигателя, 4-цил.

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут двигателя, 5-цил.

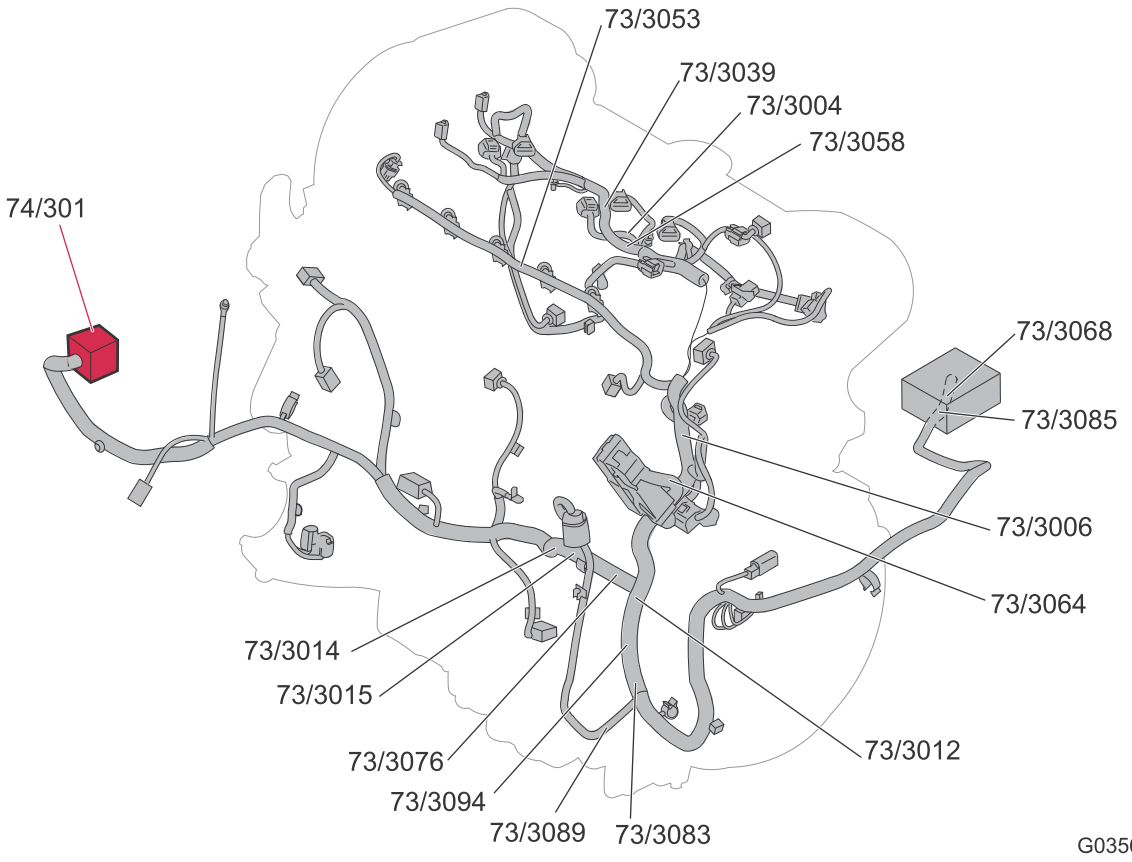

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут двигателя, 6-цил.

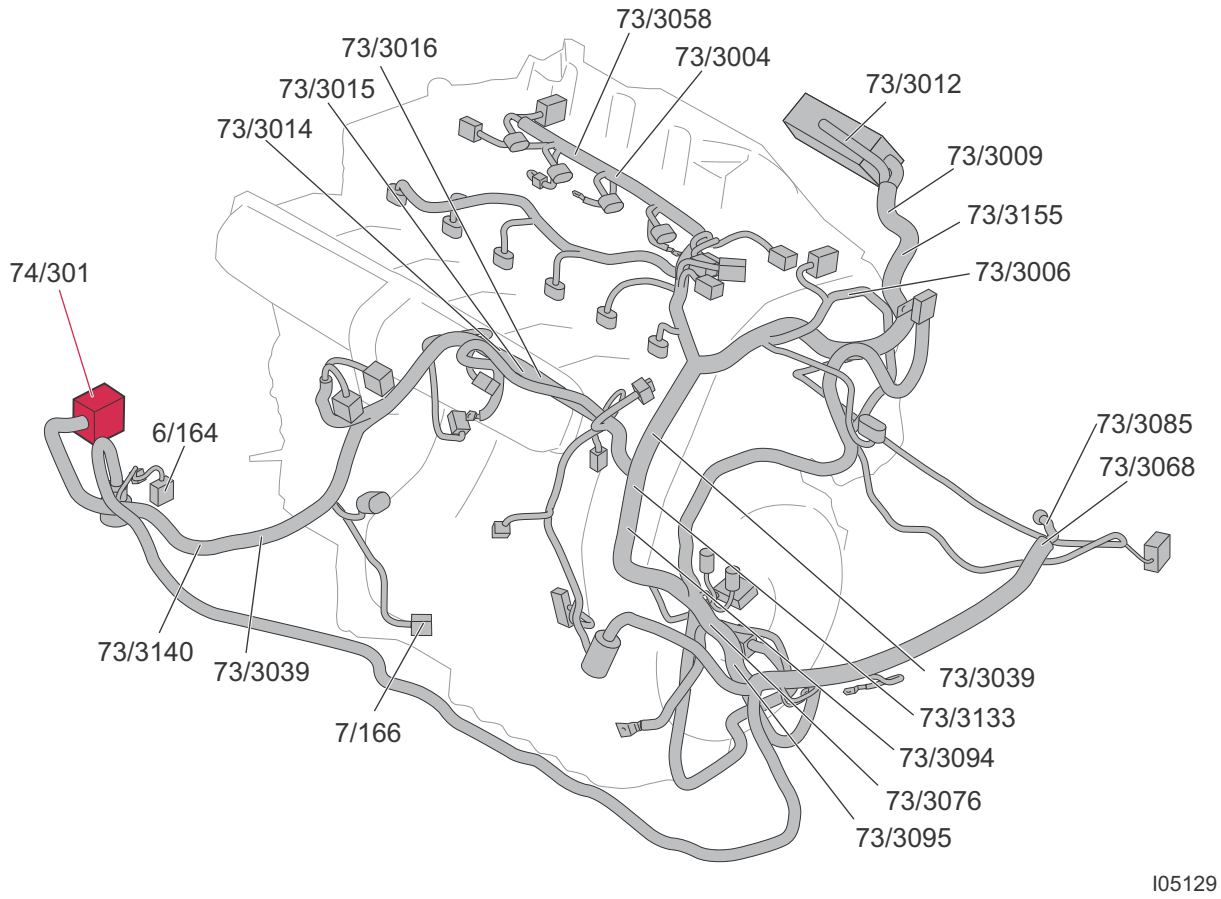

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут двигателя, 6-цил. Турбо

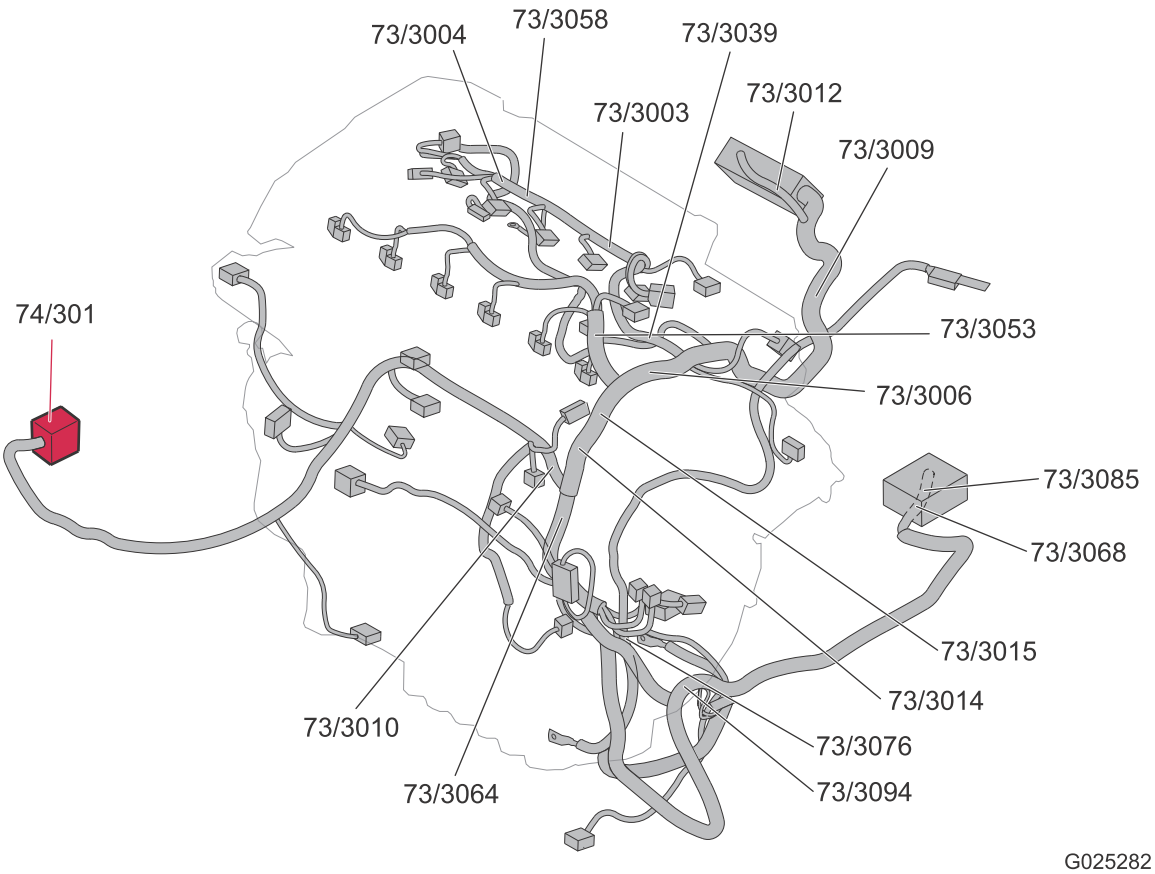

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут двигателя, 8-цил.

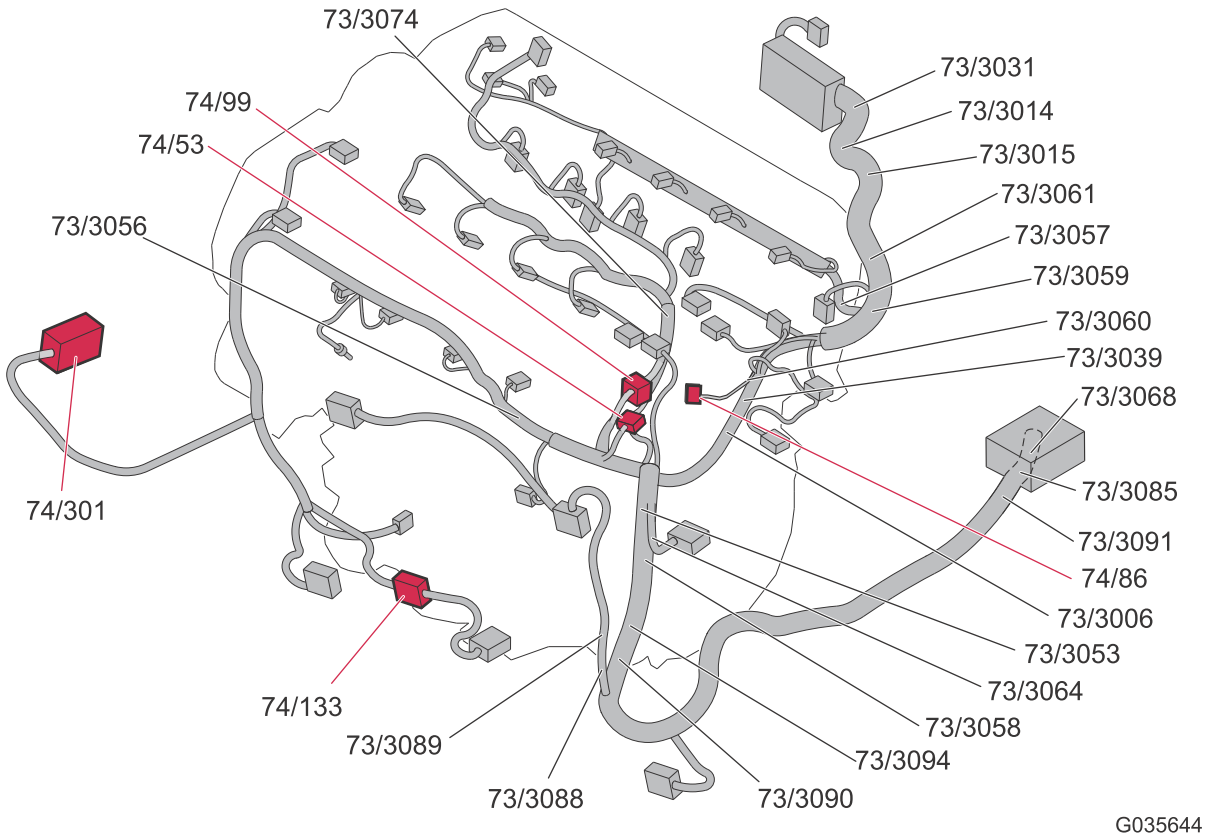

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут двигателя, 1,6 л, дизель

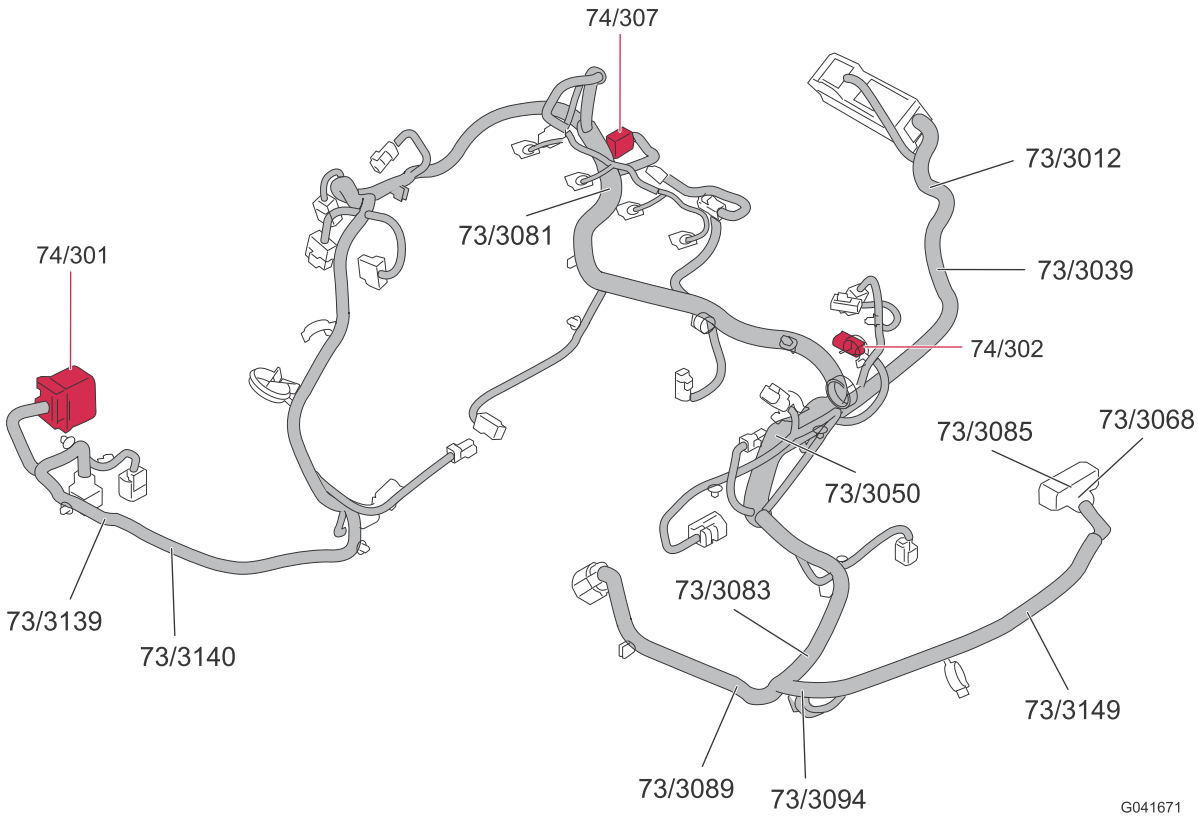

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут двигателя, 2,0 л, дизель

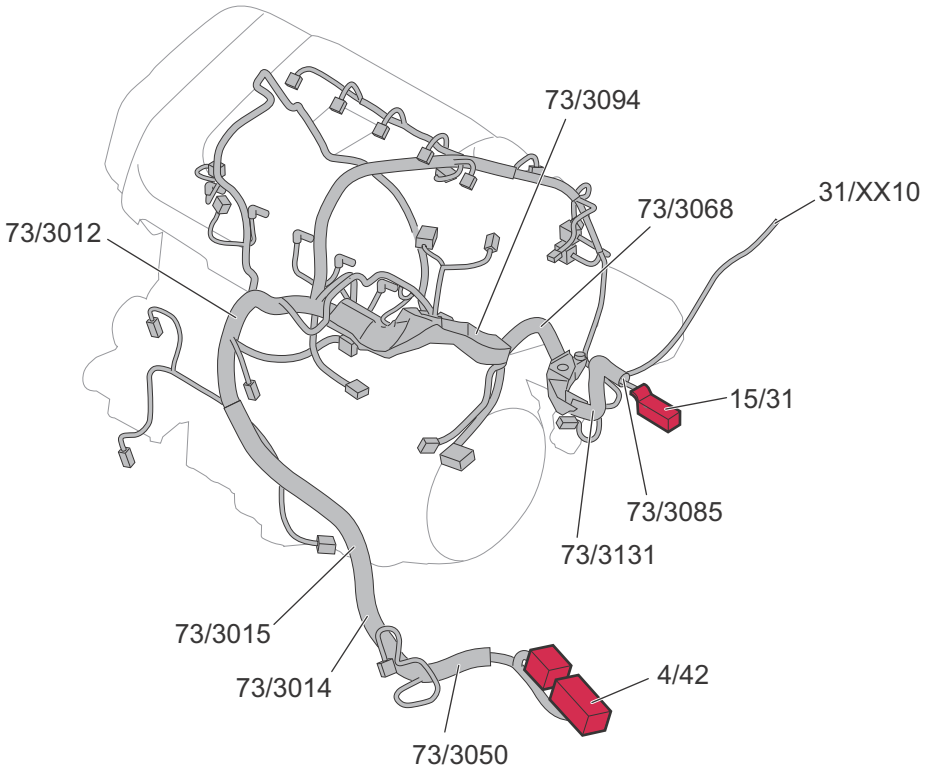

I03105

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут двигателя, 2,4 л, дизель

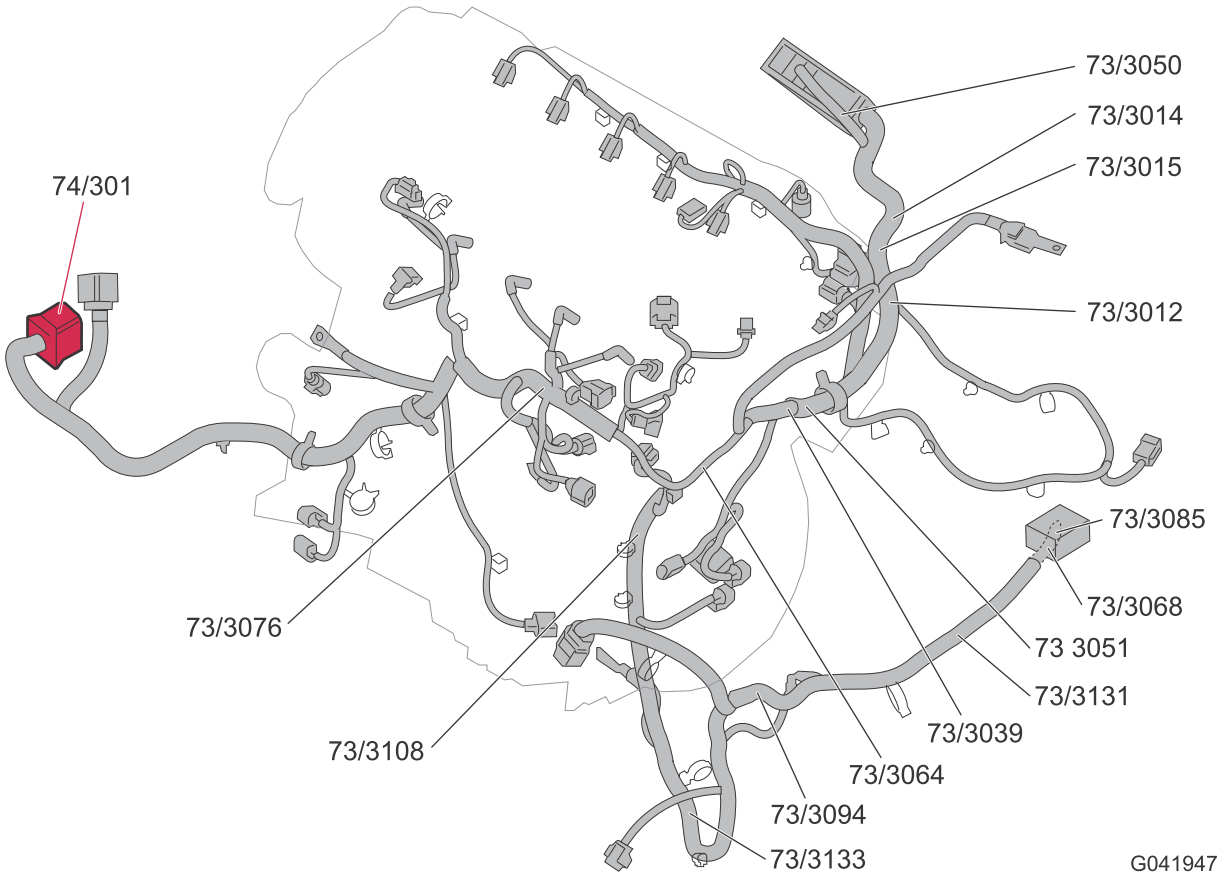

G041947

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки моторного отделения, ЛР

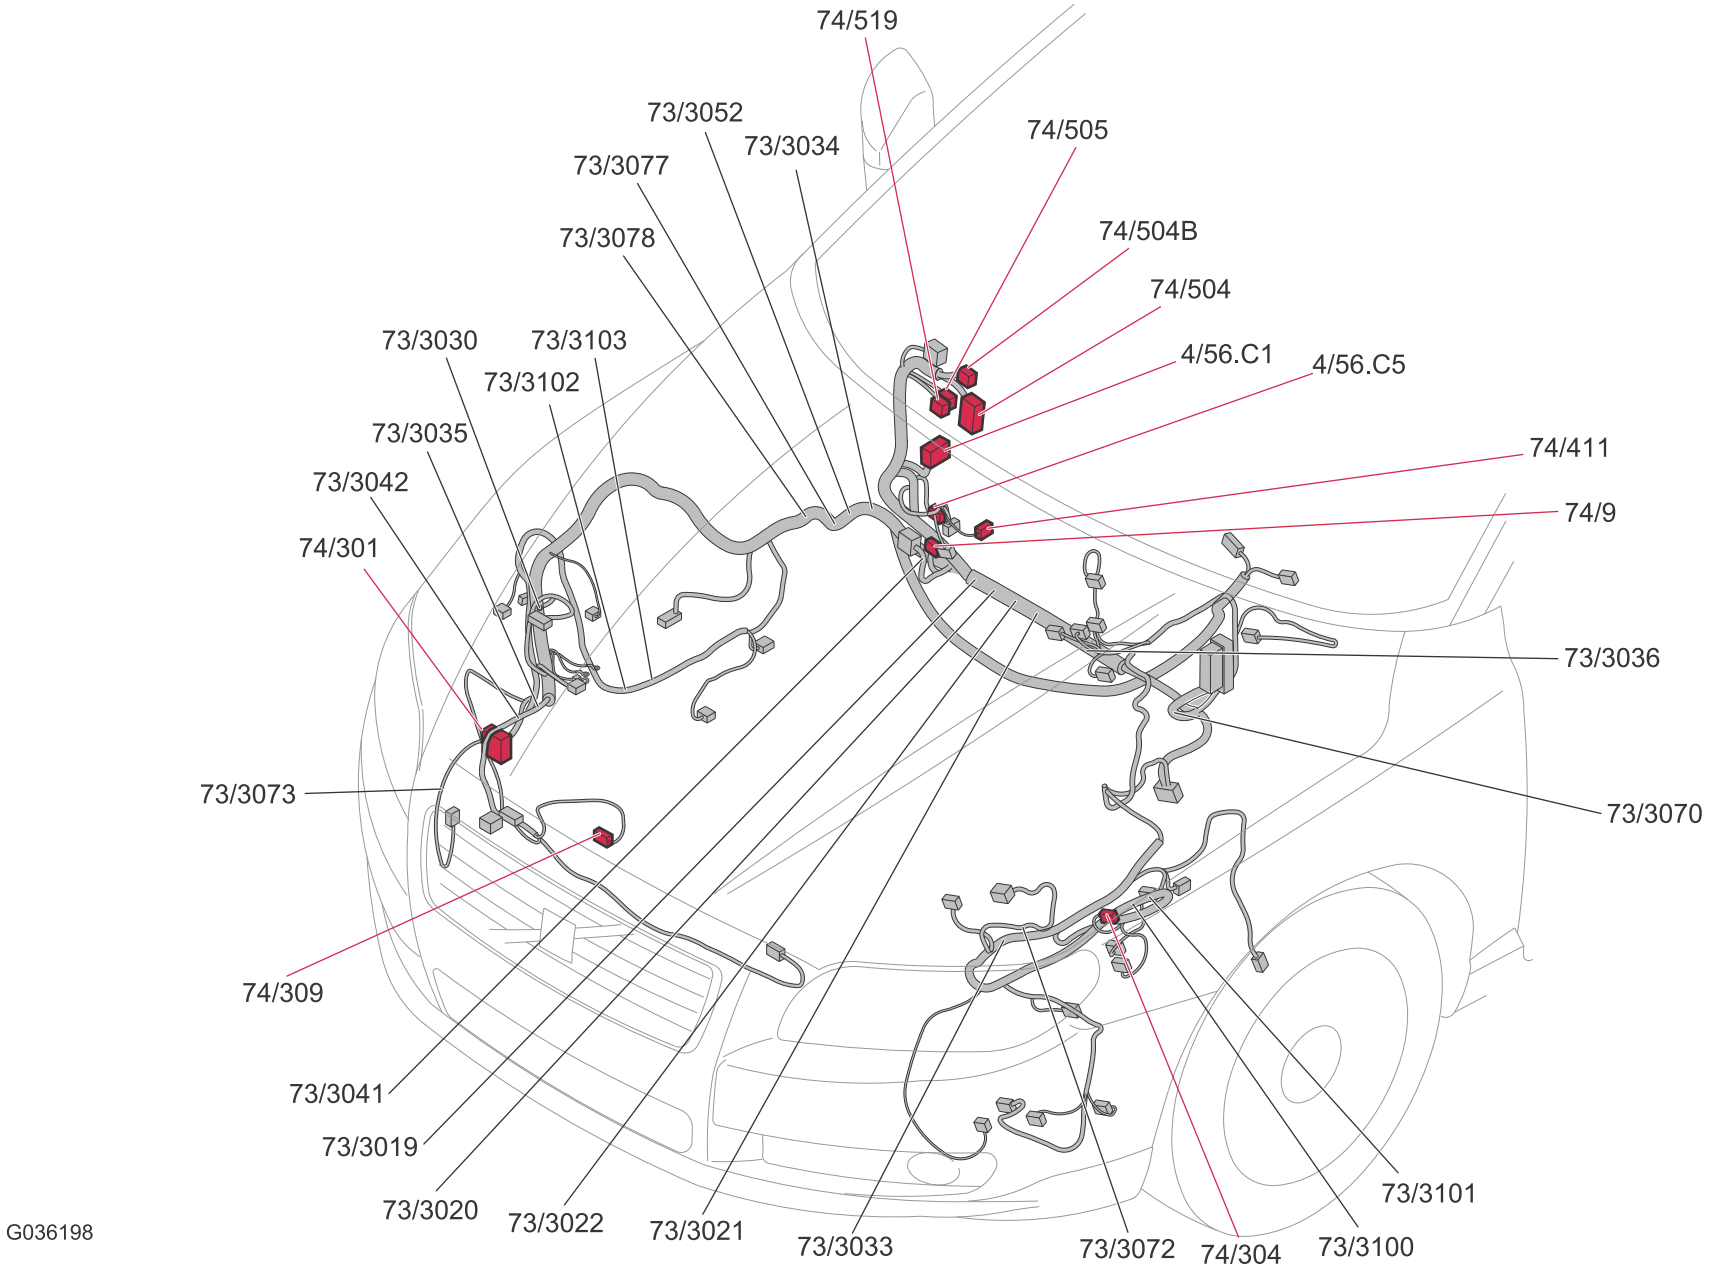

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки моторного отделения, ЛР

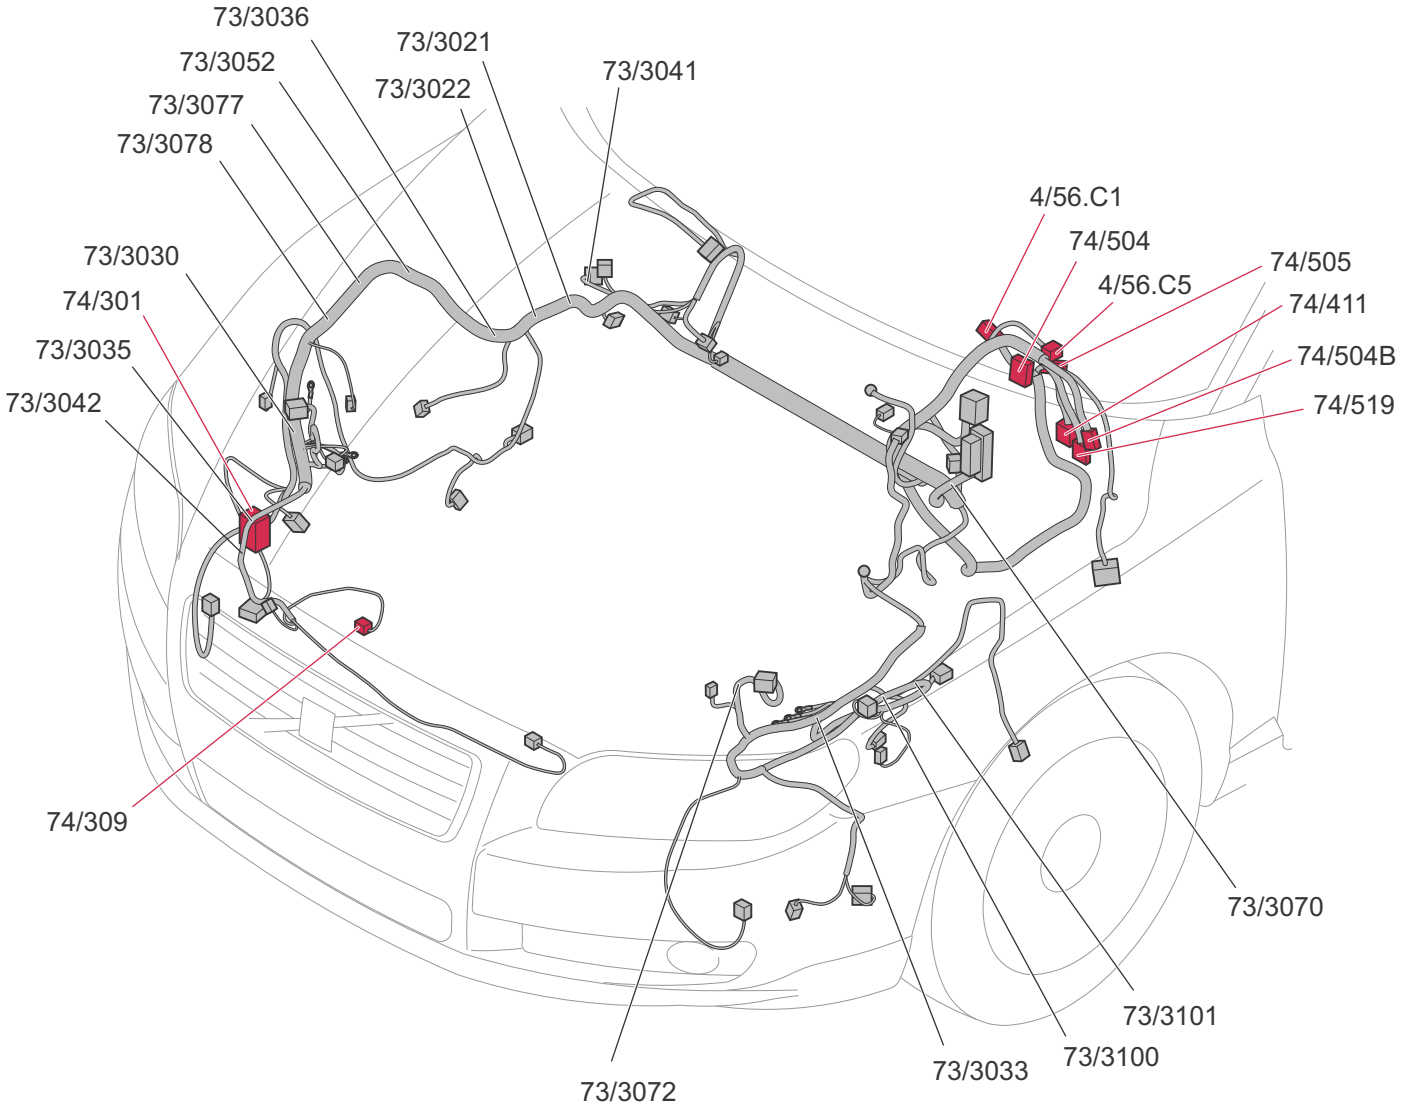

I03133

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, приборная панель, ЛР

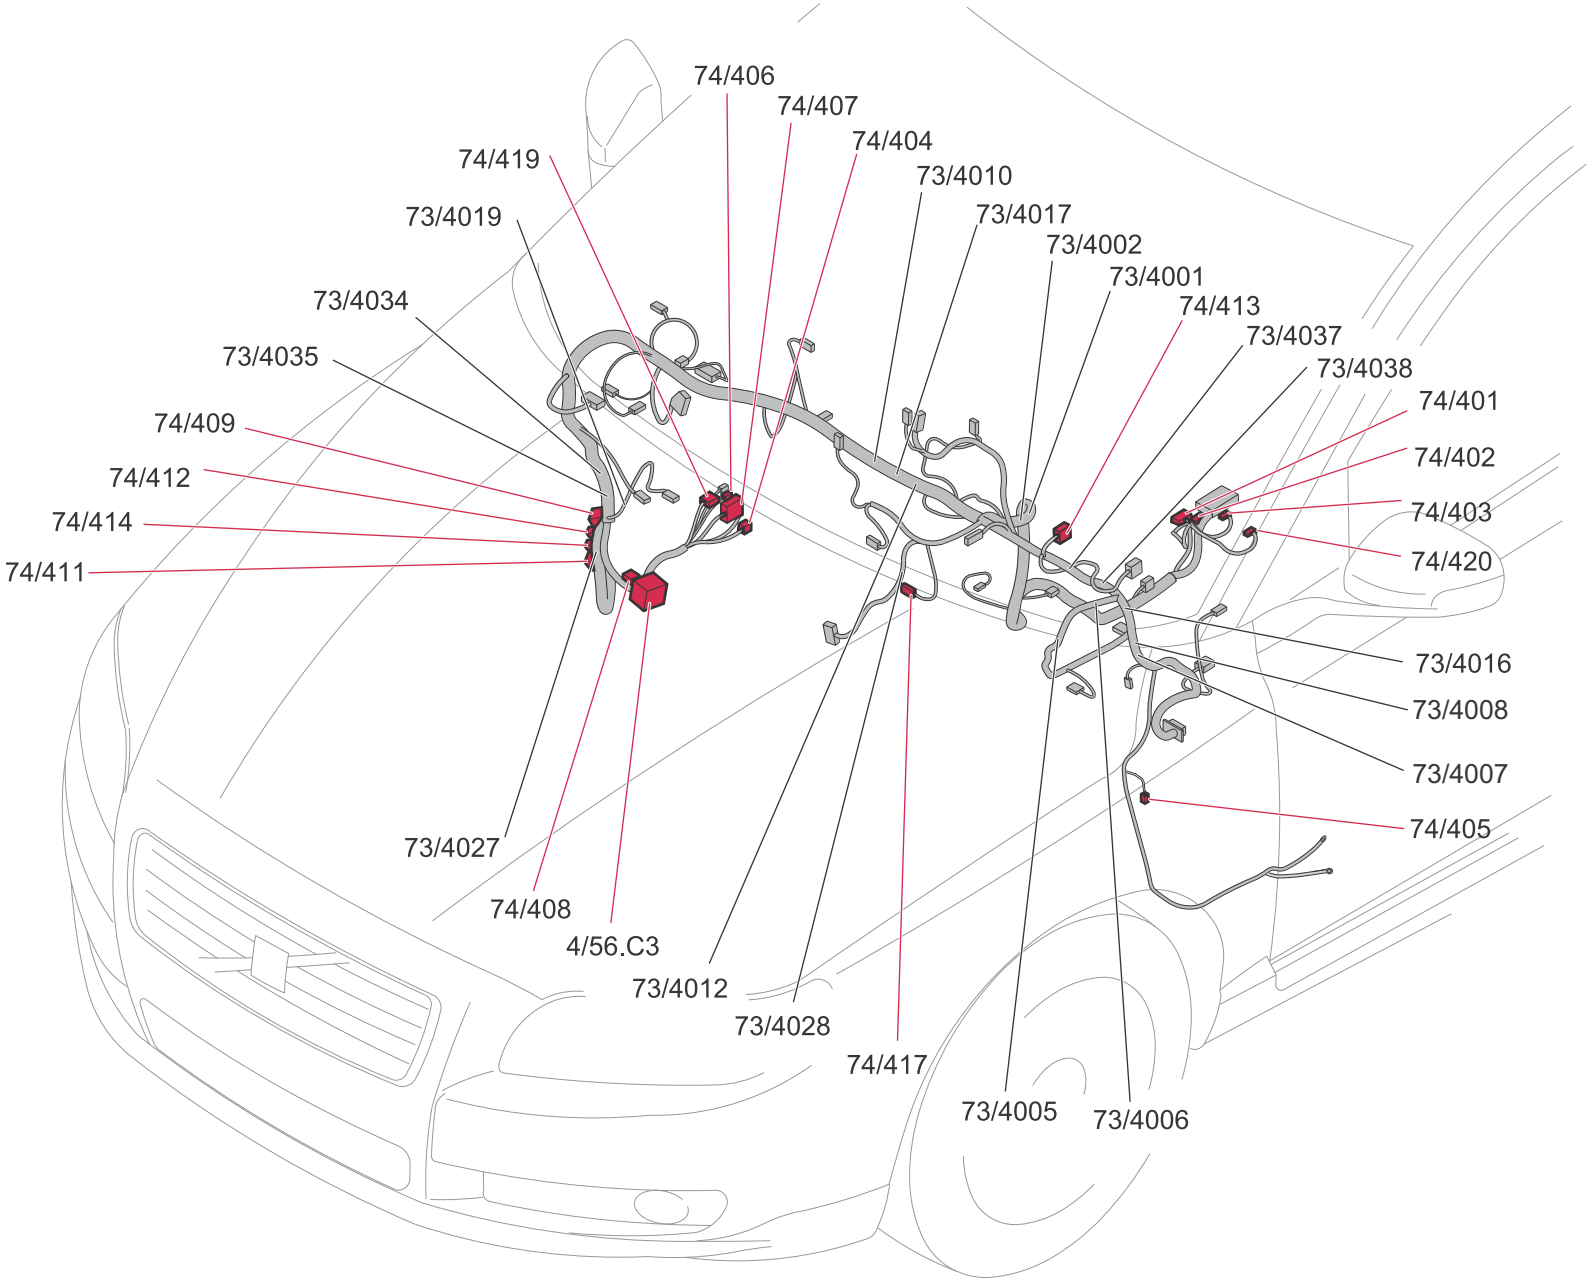

I05131

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, приборная панель, ПР

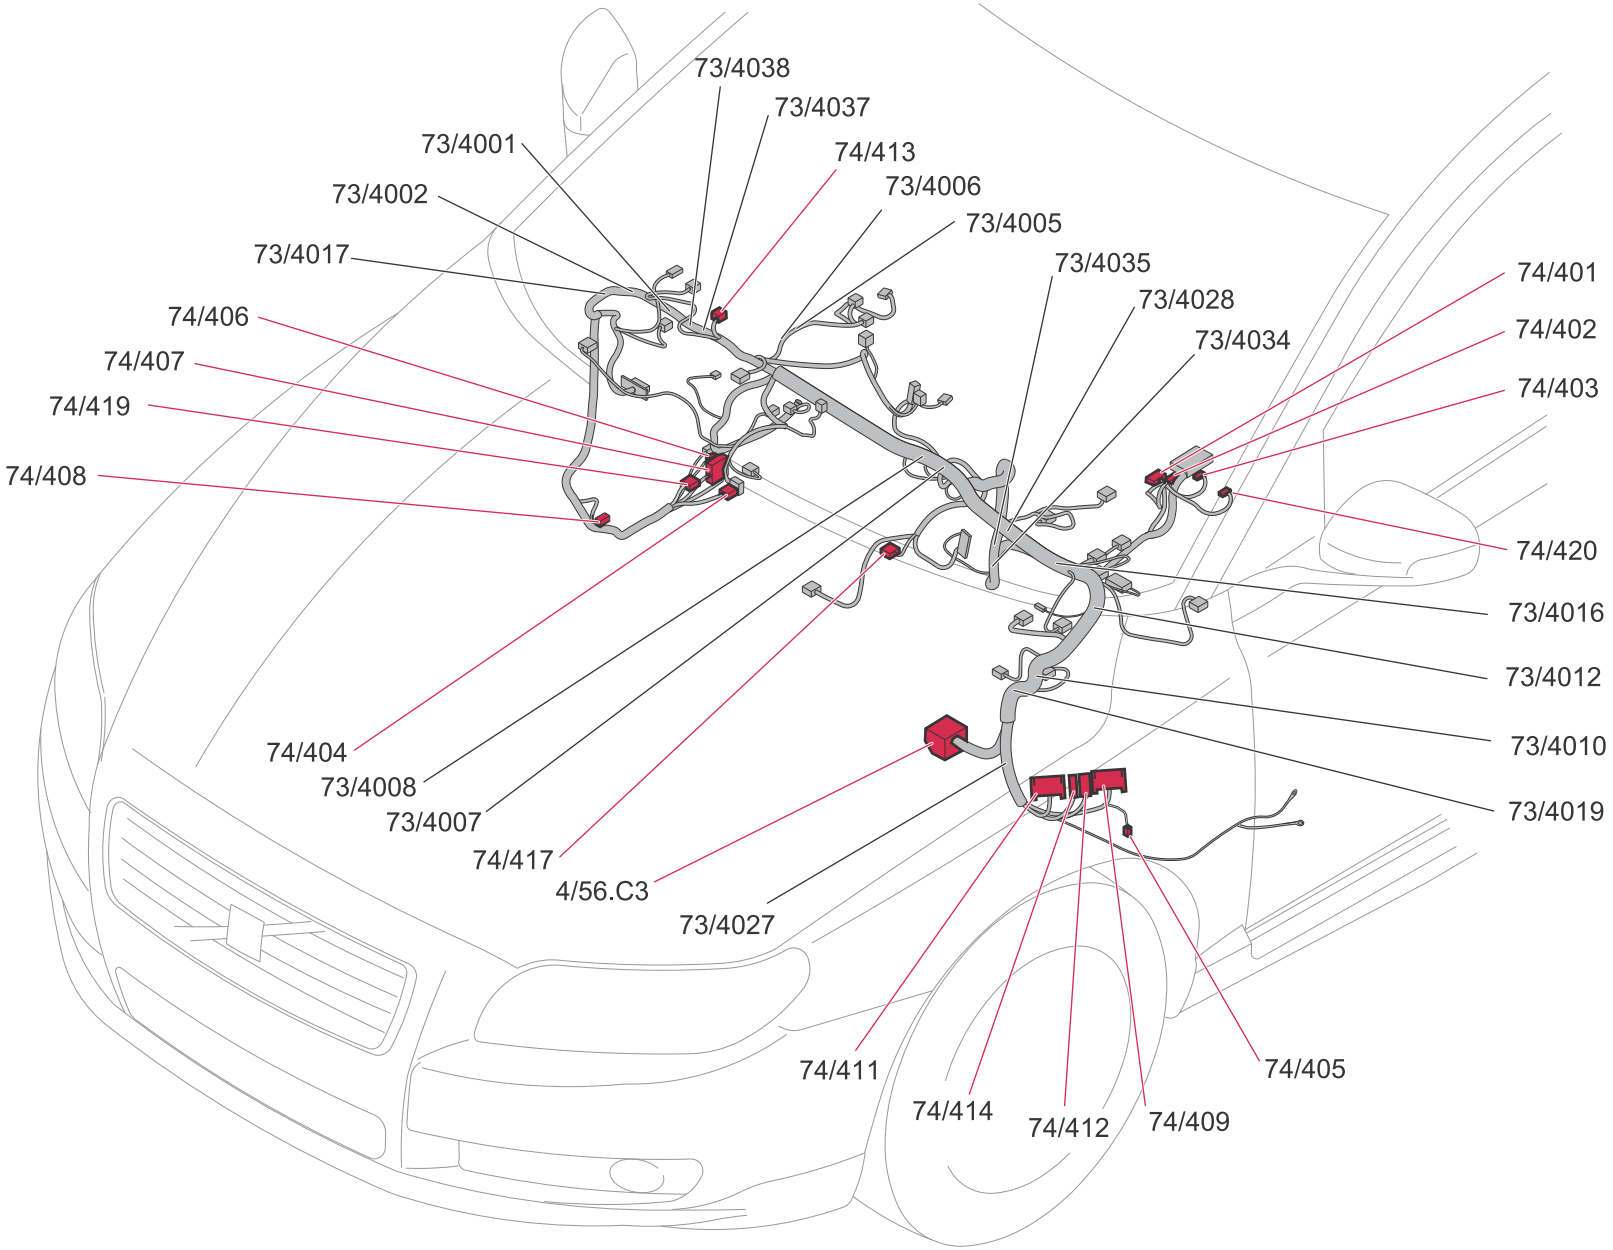

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Напольный жгут, ЛР S80

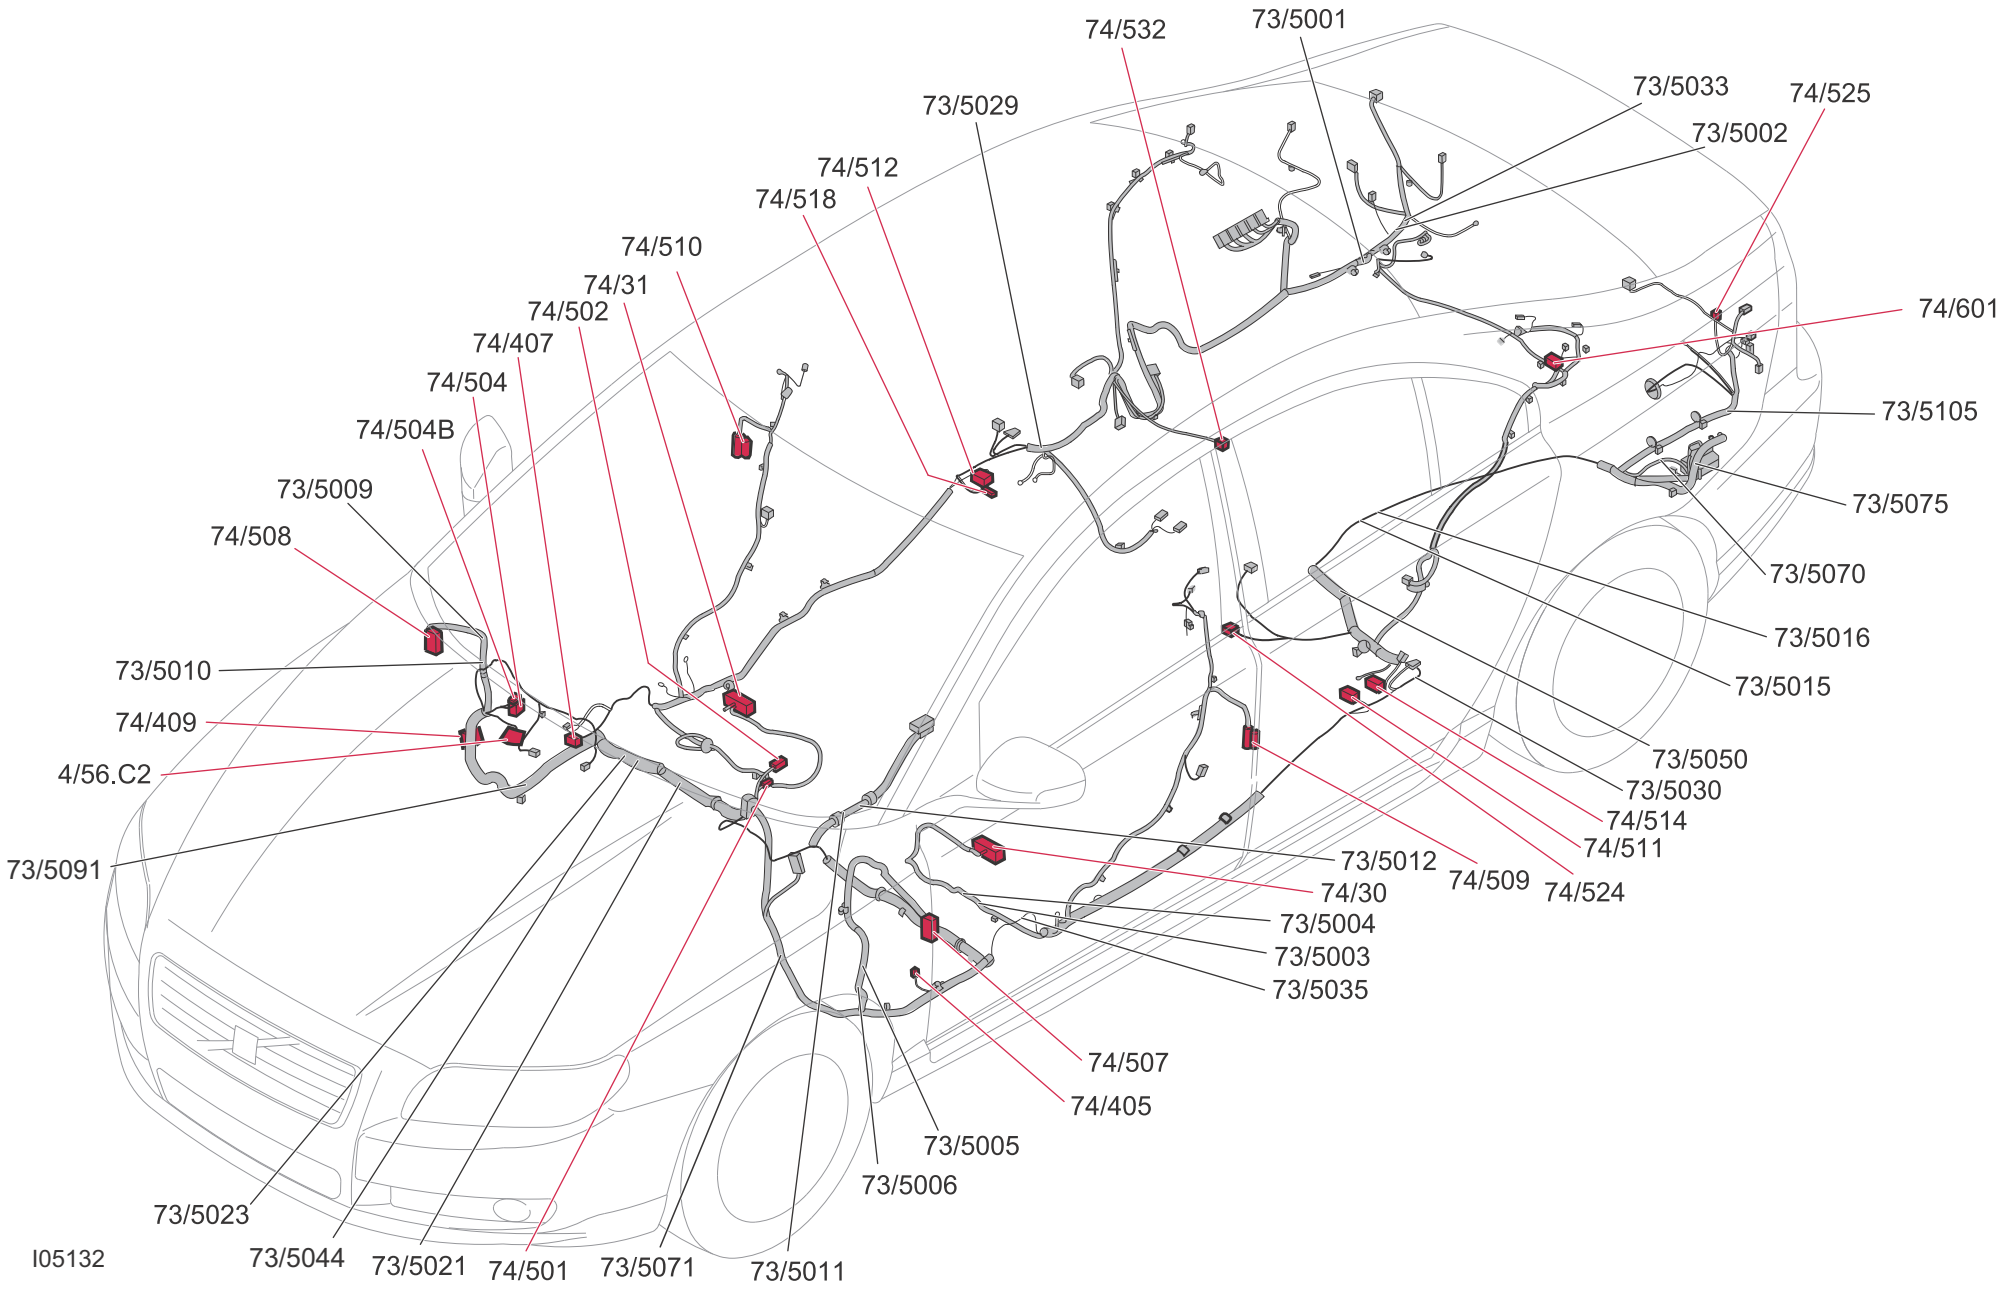

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Напольный жгут, ПР S80

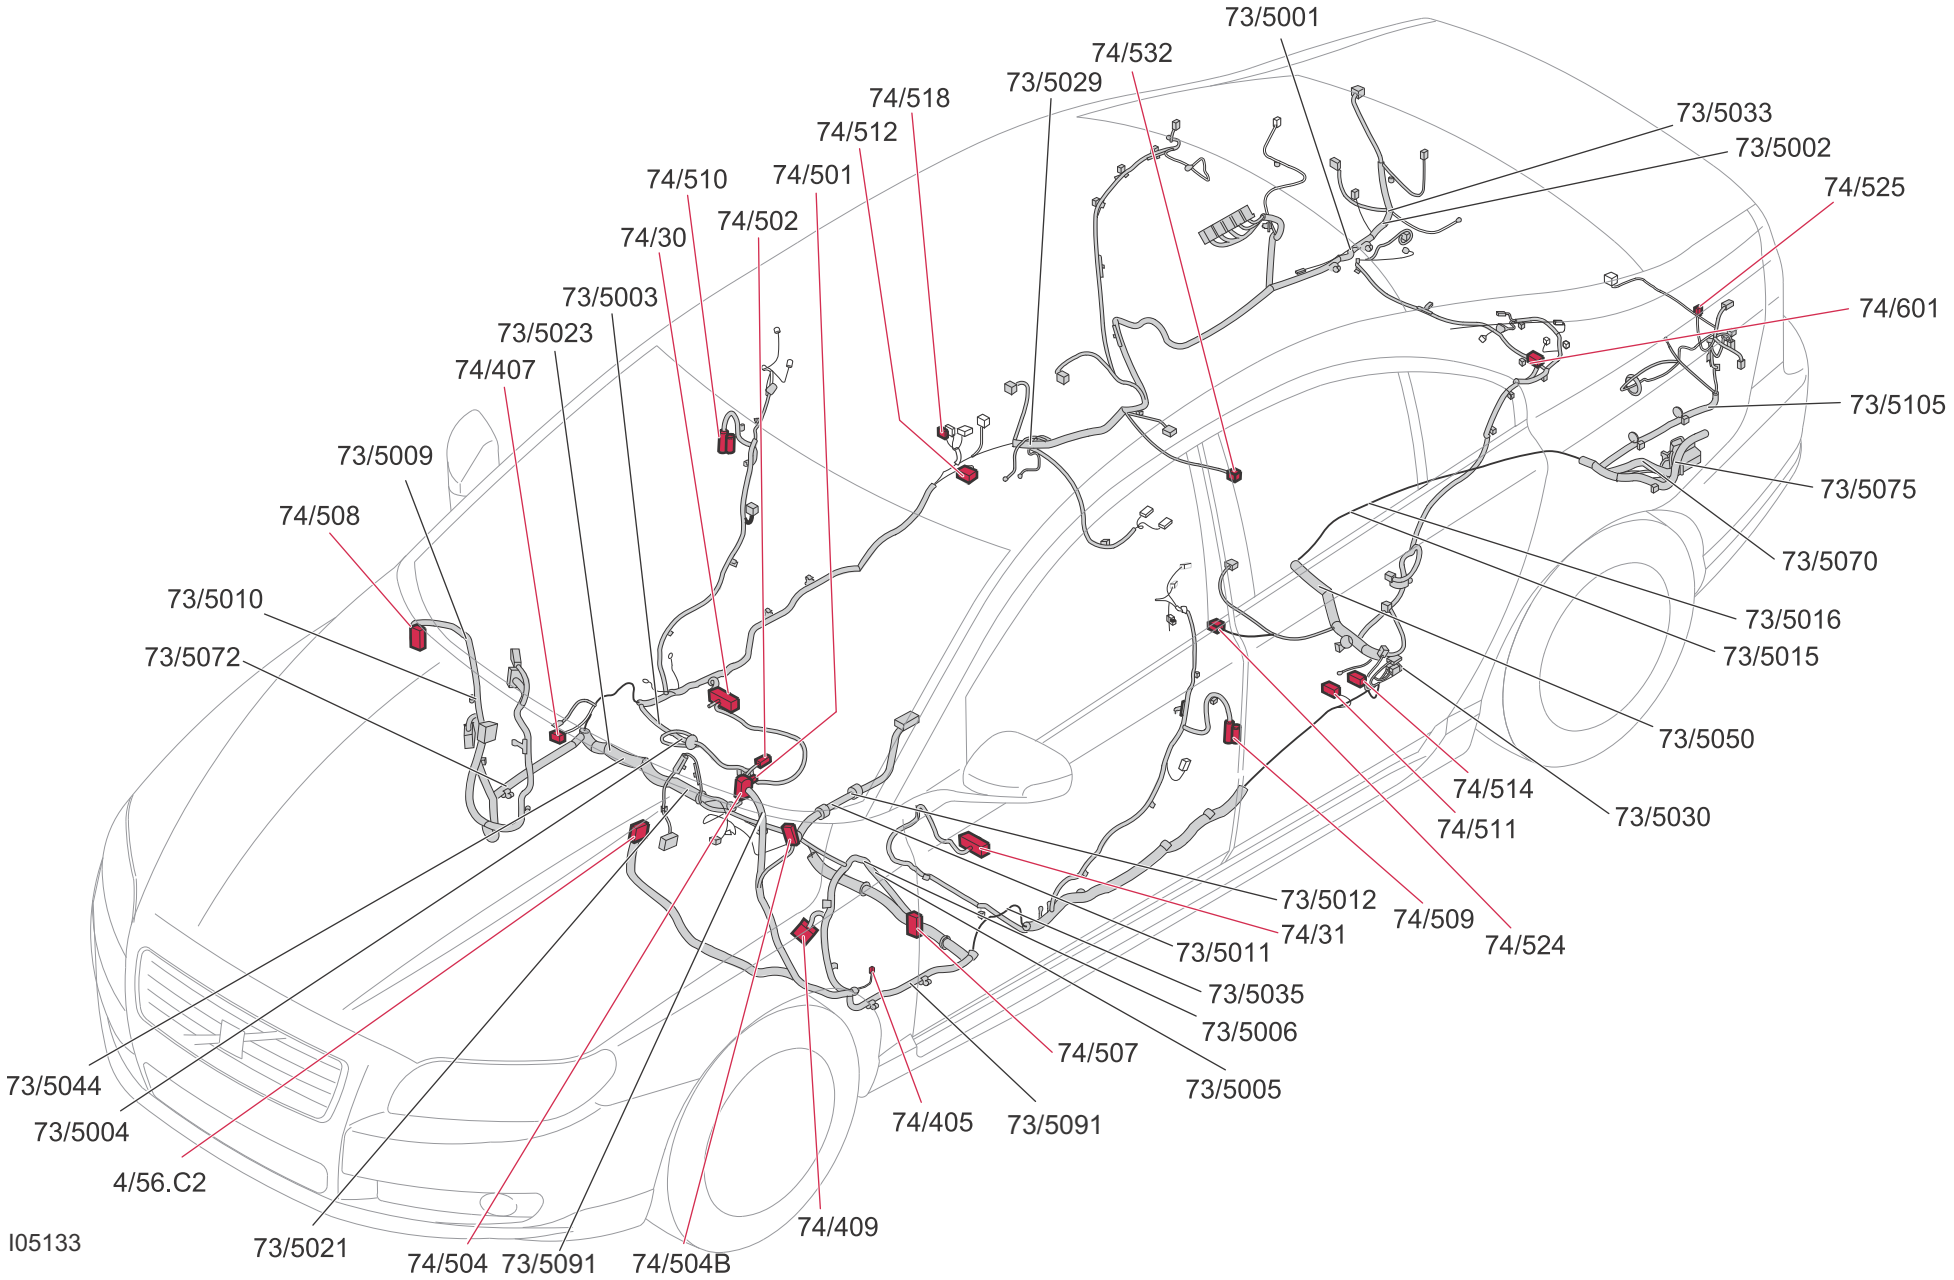

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Напольный жгут, ЛР V70

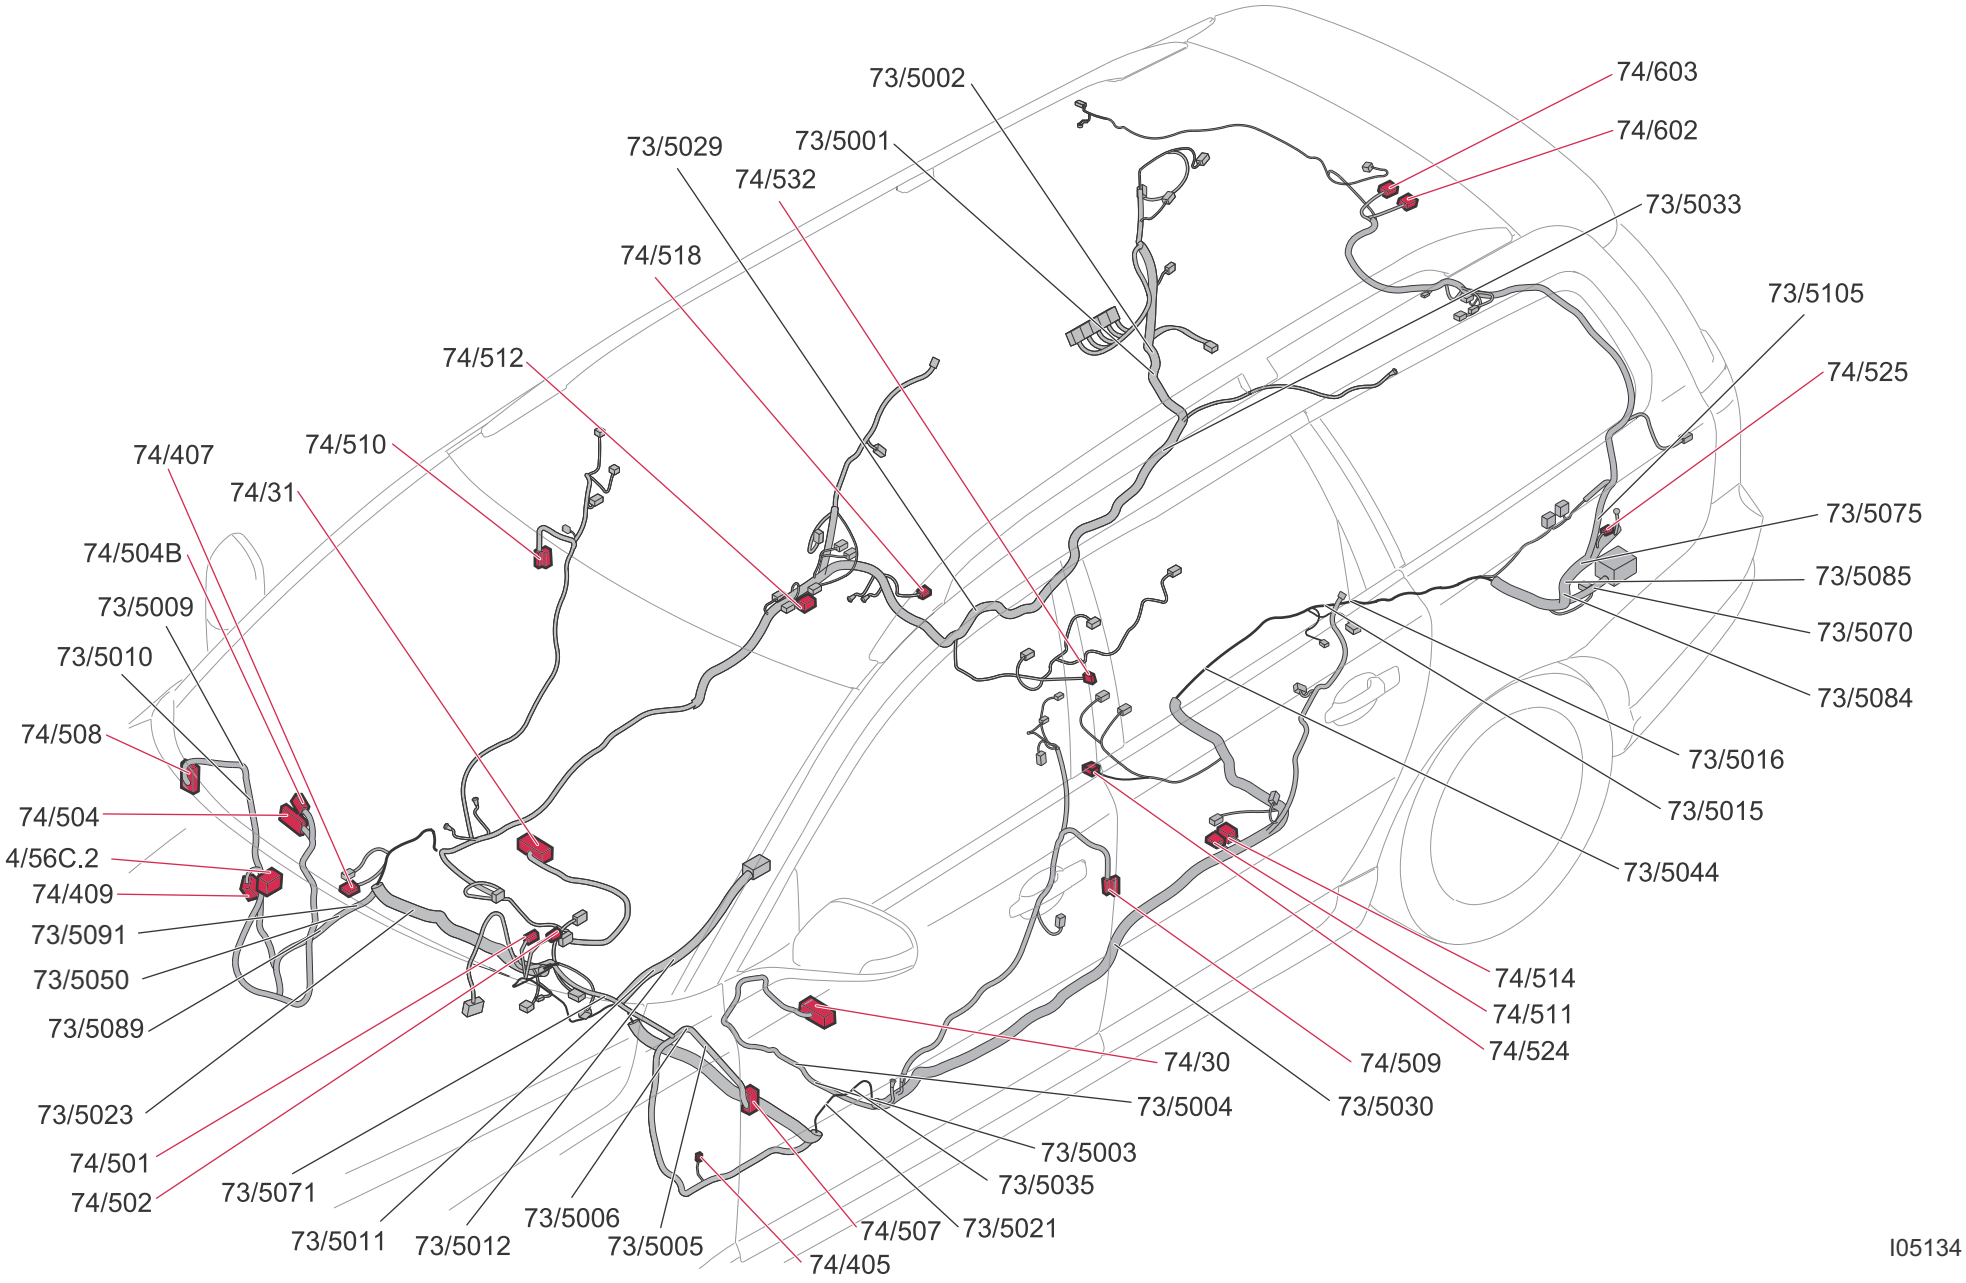

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Напольный жгут, ПР V70

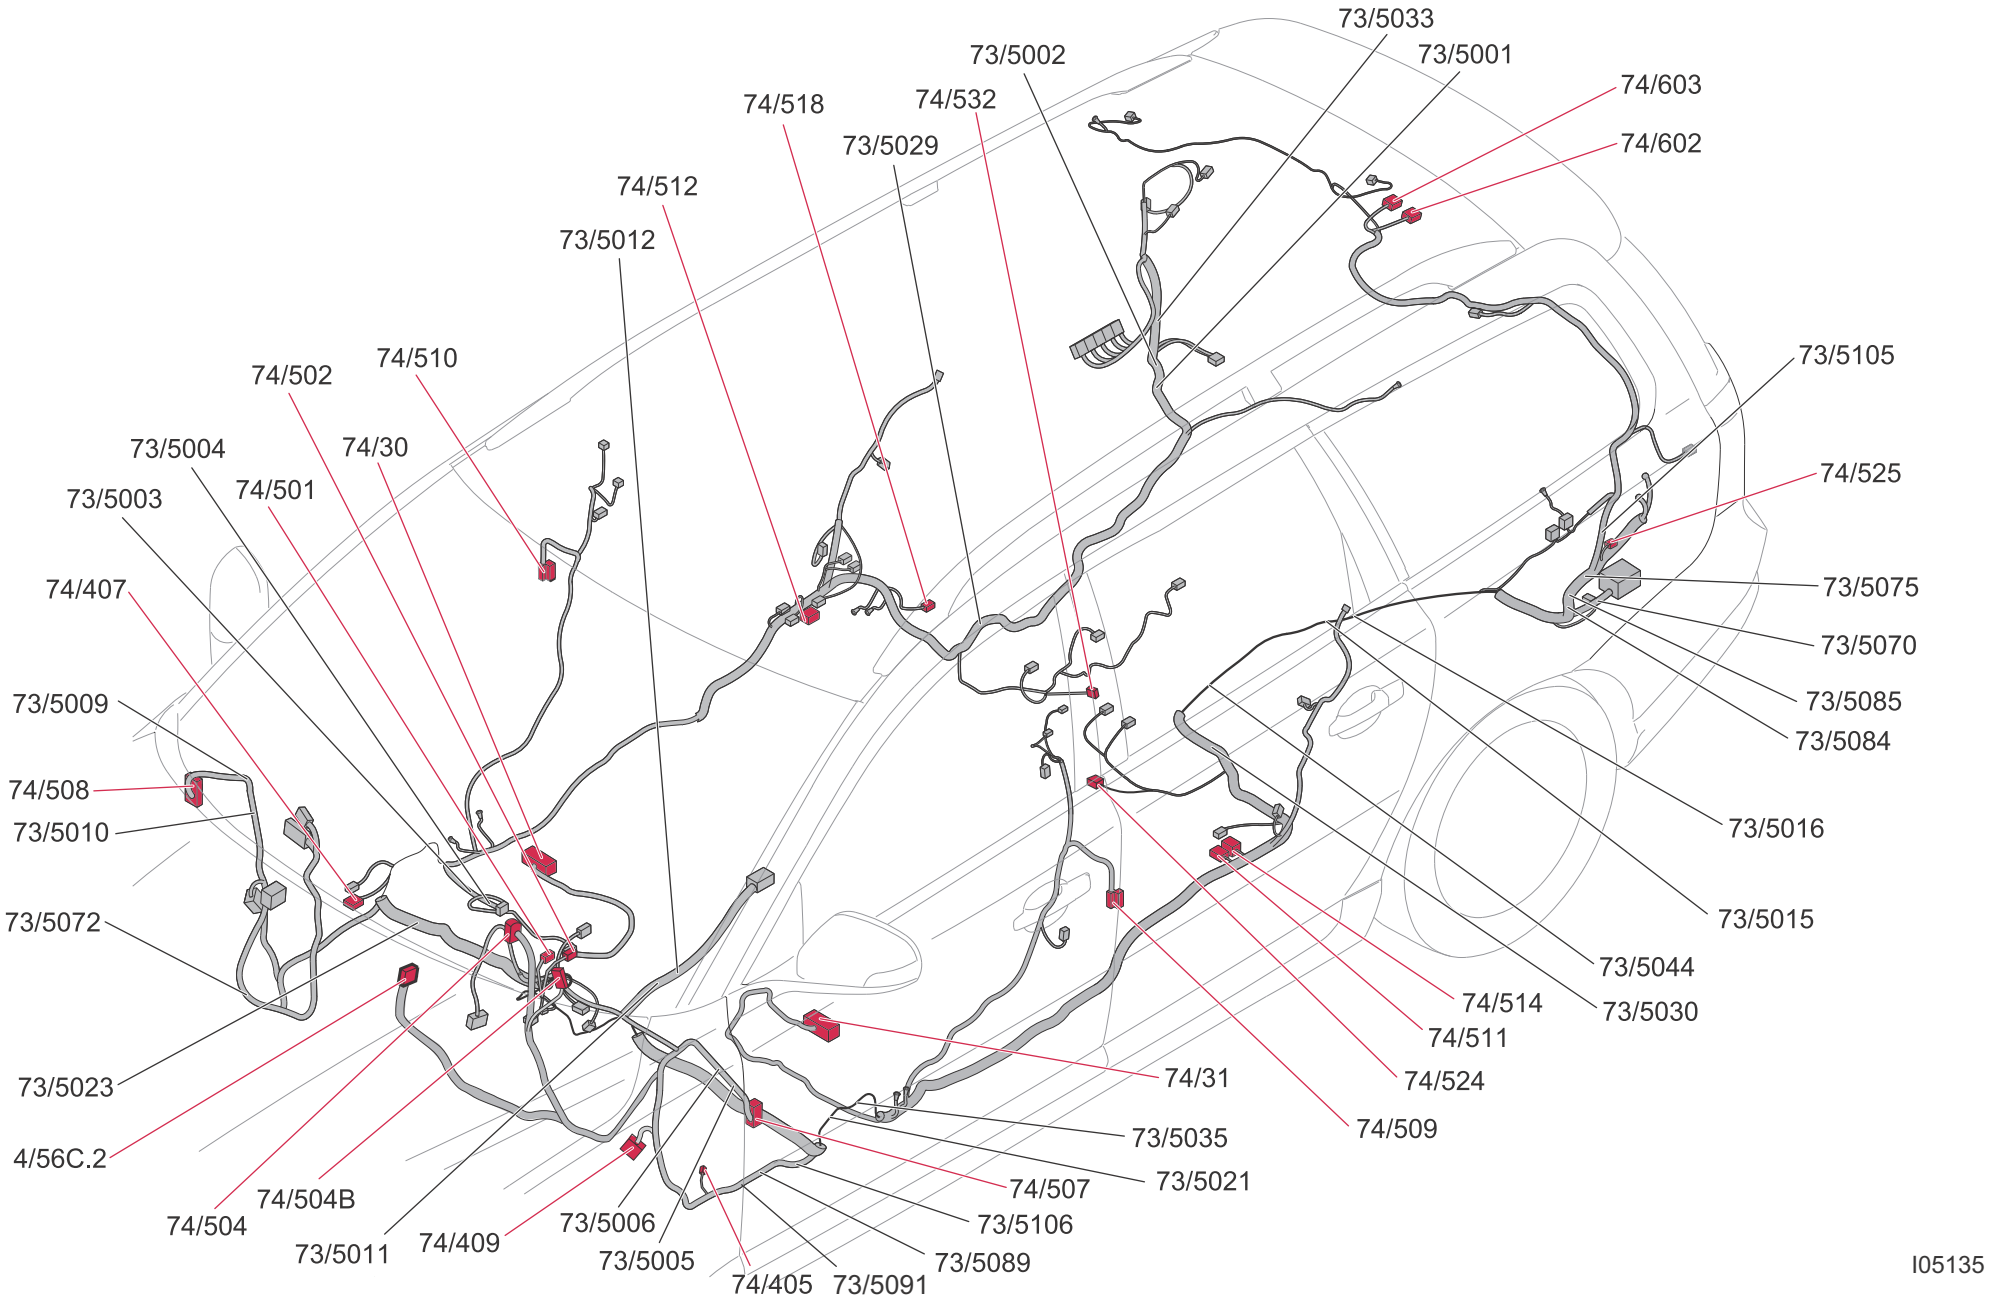

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут системы информатики и развлечения, ЛР S80

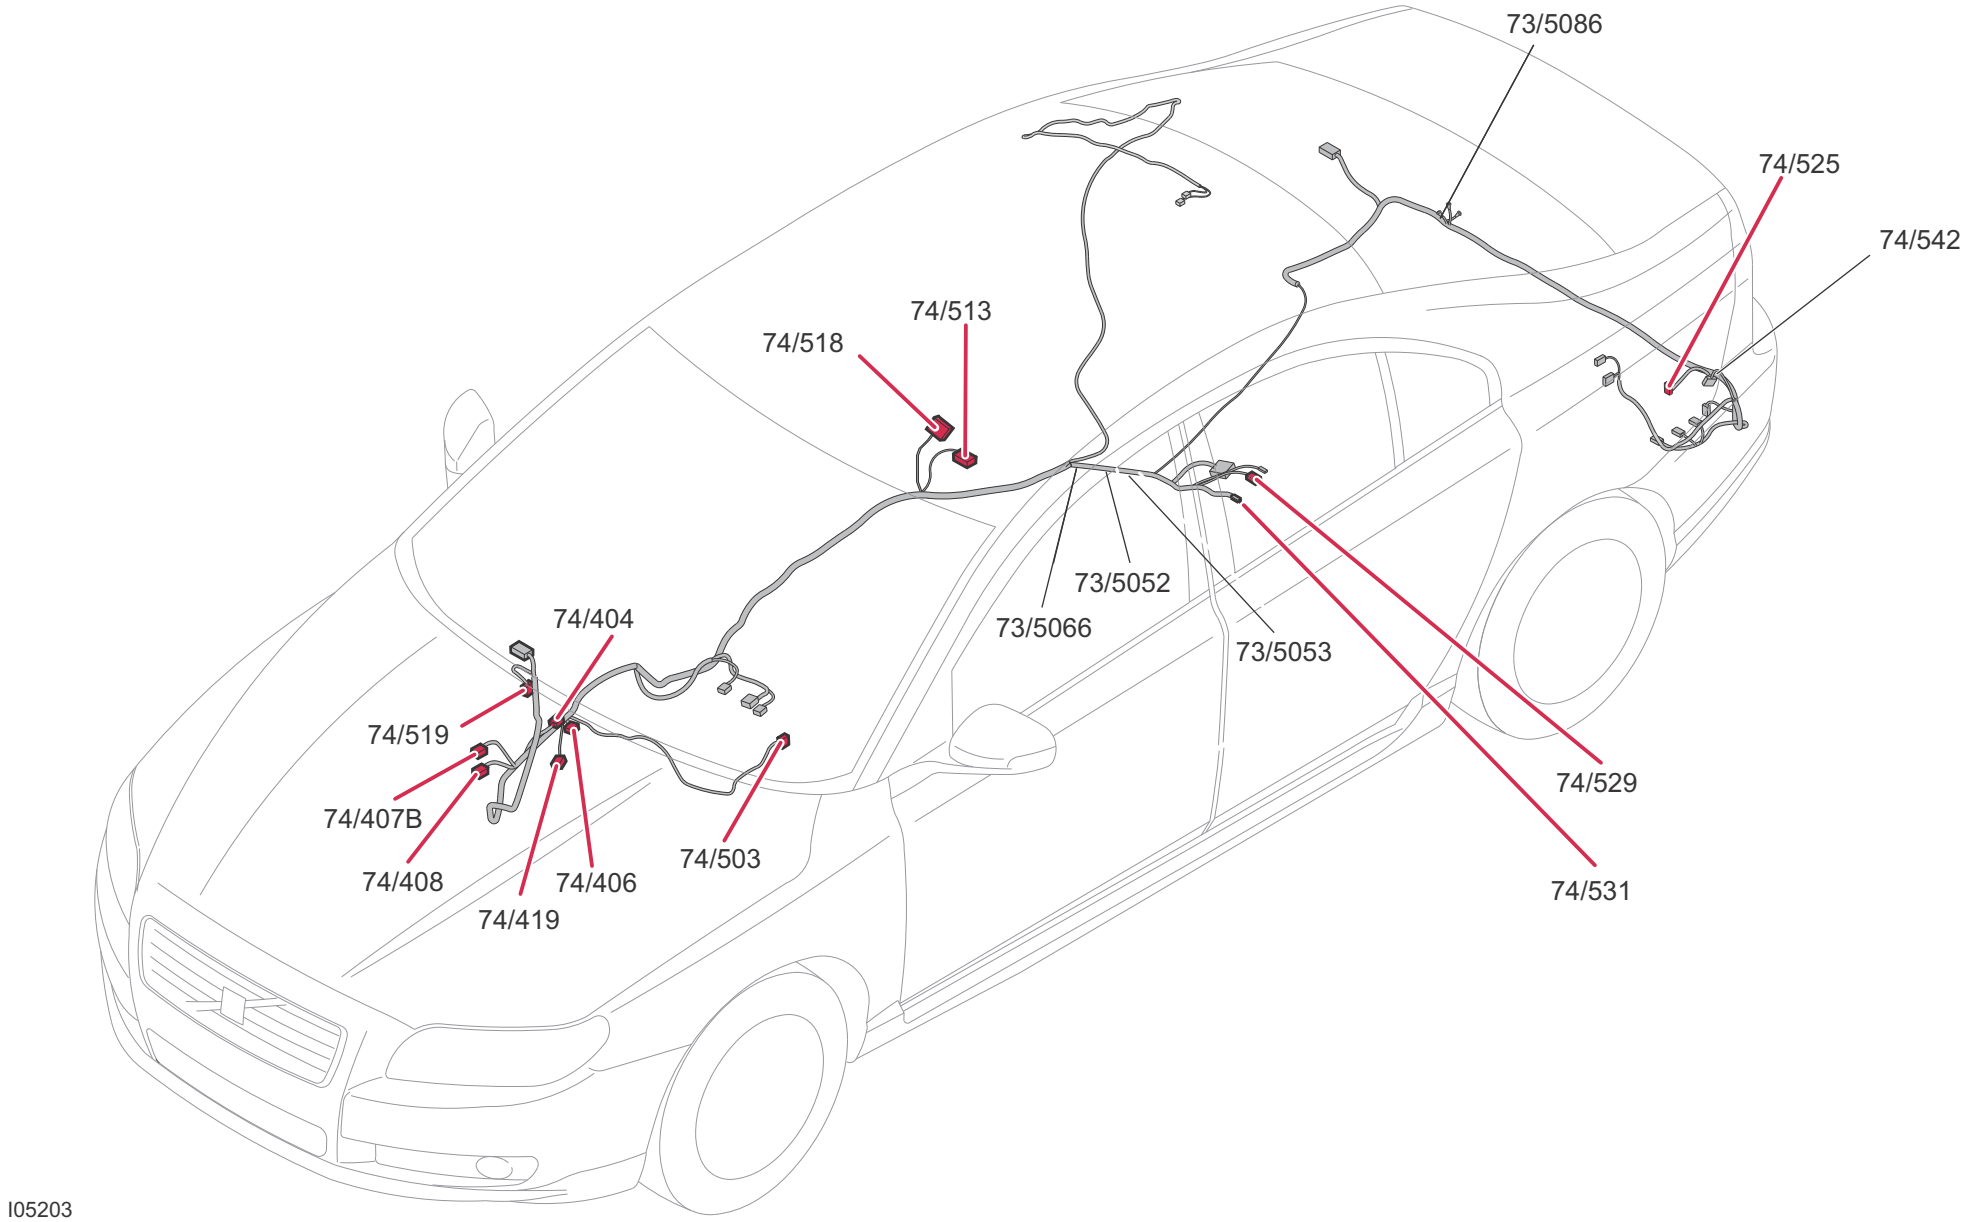

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут системы информатики и развлечения, ПР S80

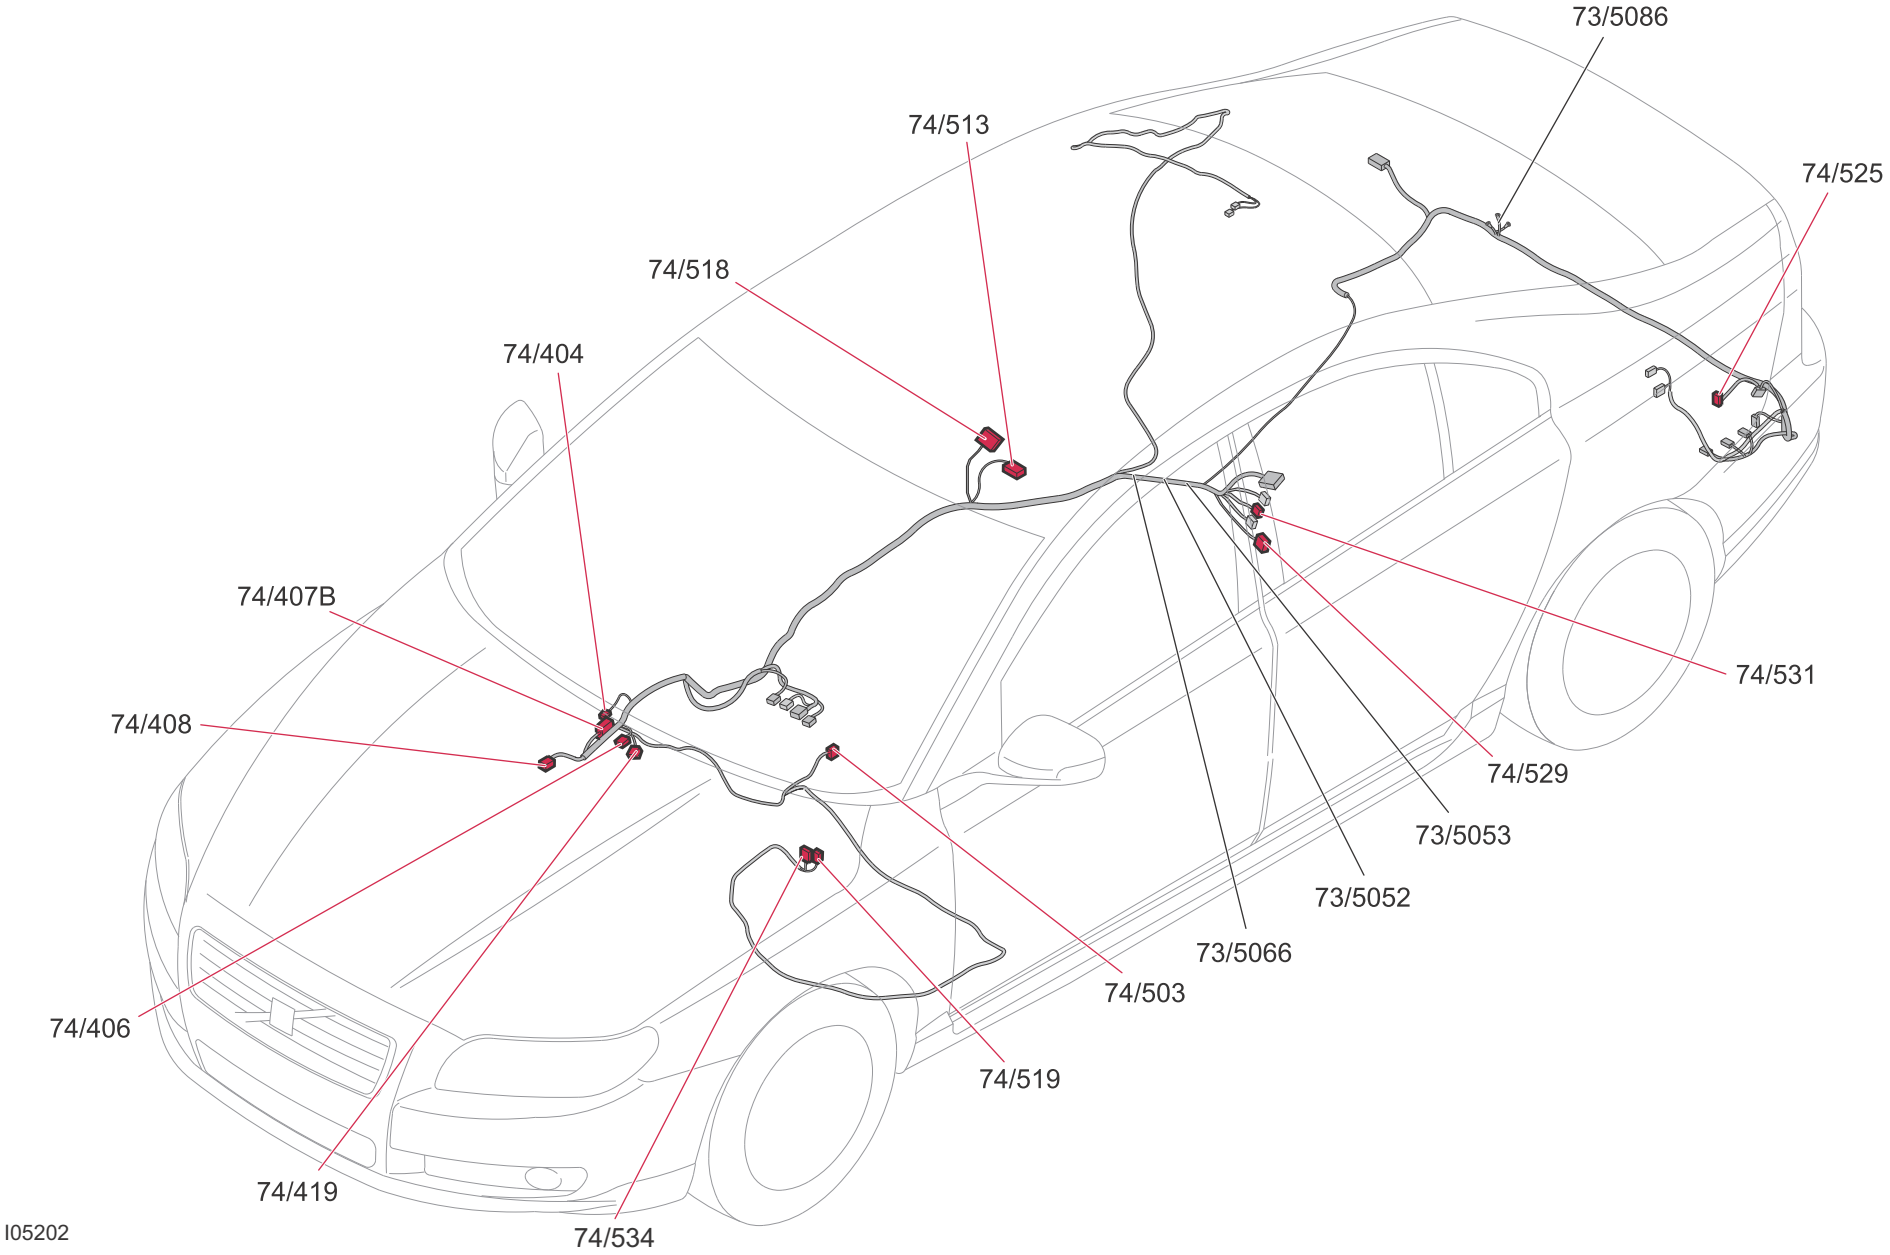

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут системы информатики и развлечения, ЛР V70

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут системы информатики и развлечения, ПР V70

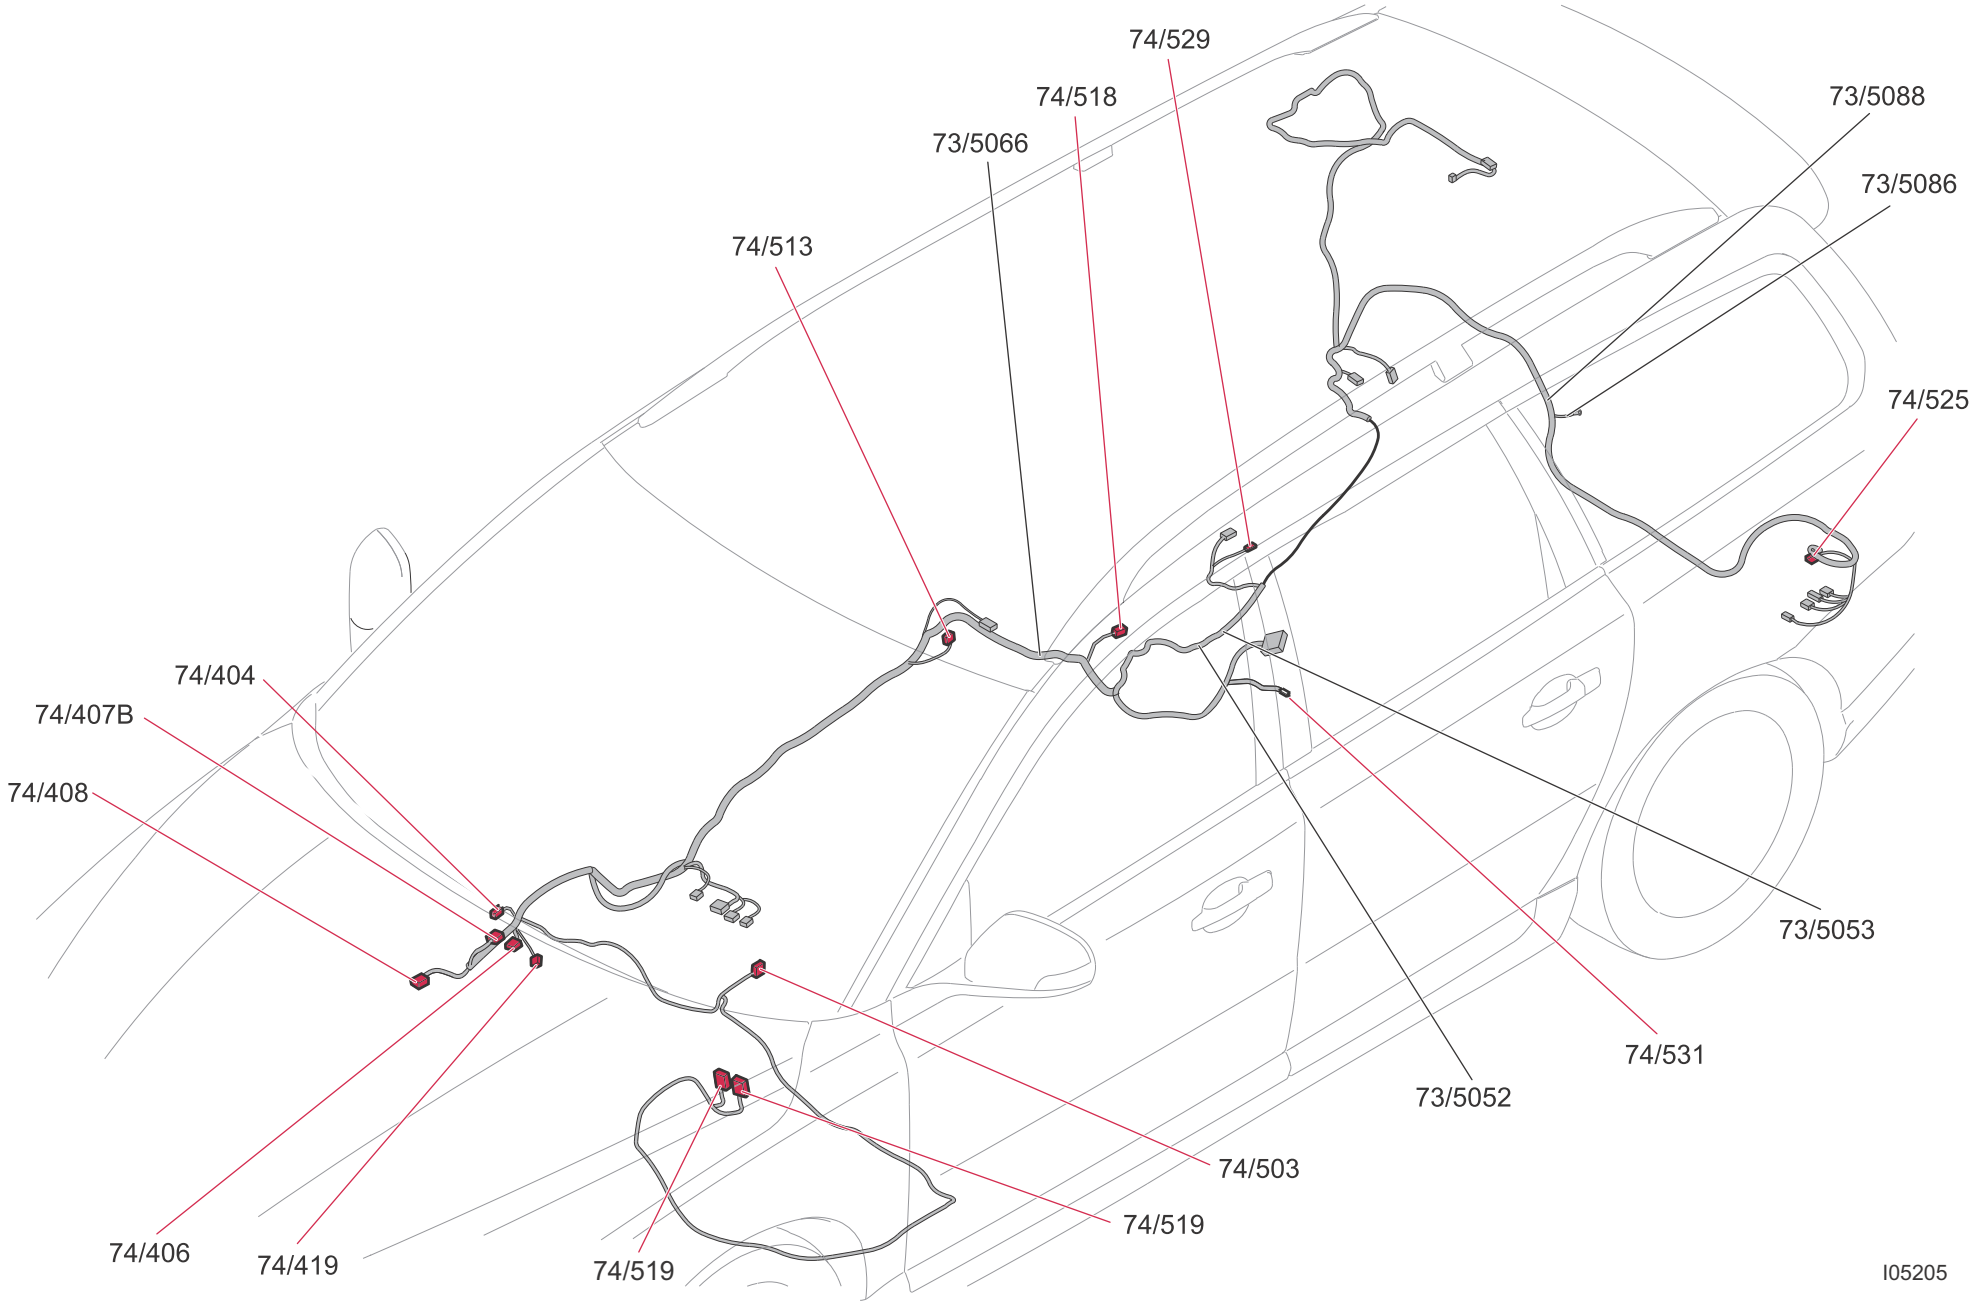

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, потолок, S80

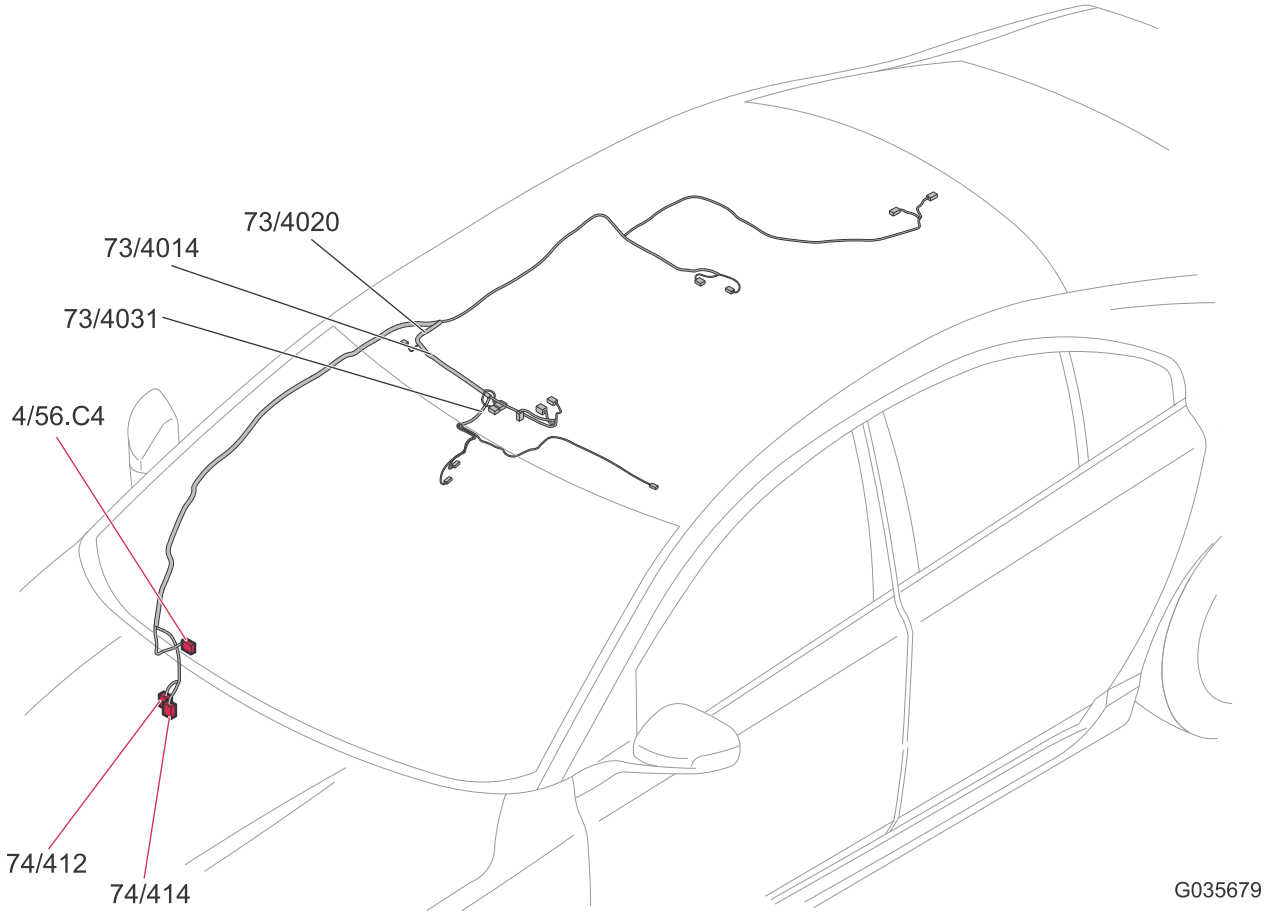

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут потолочной проводки, V70

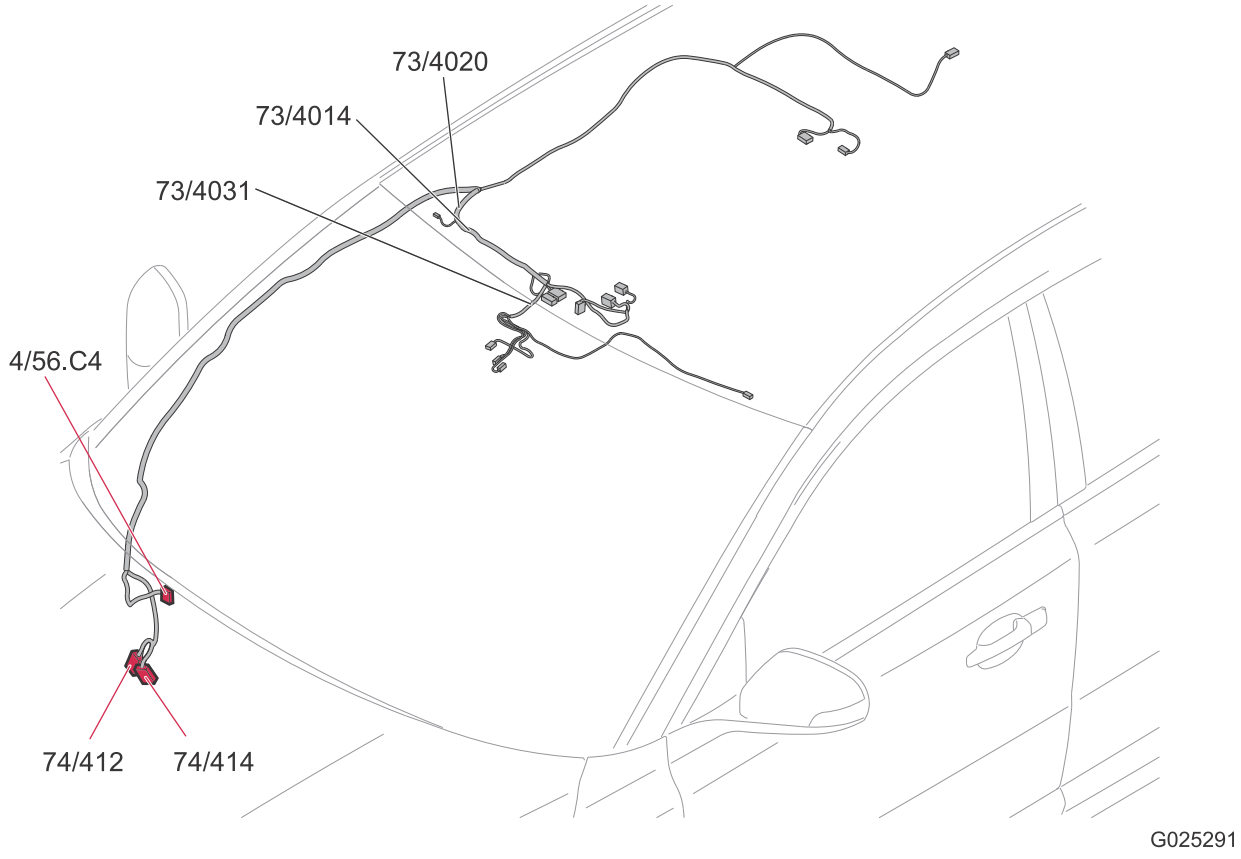

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки средней консоли

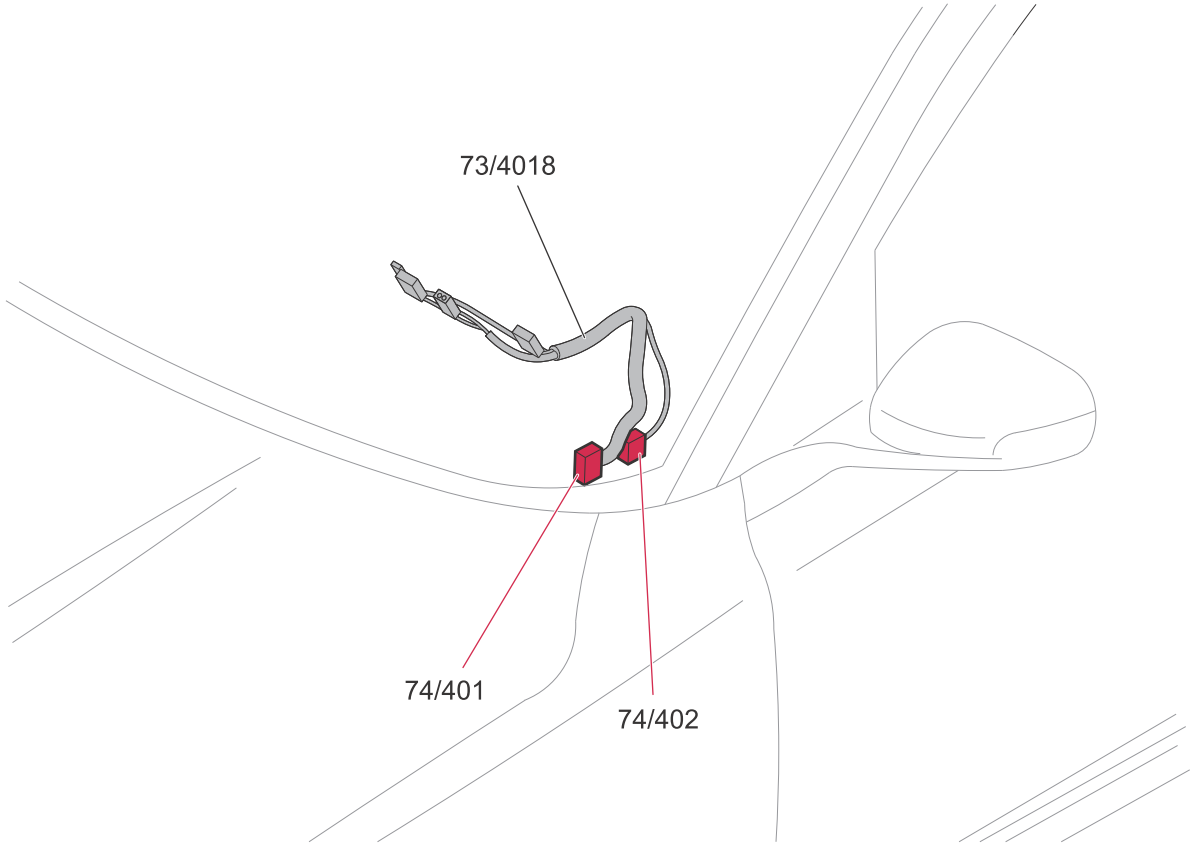

G035657

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут туннельной проводки

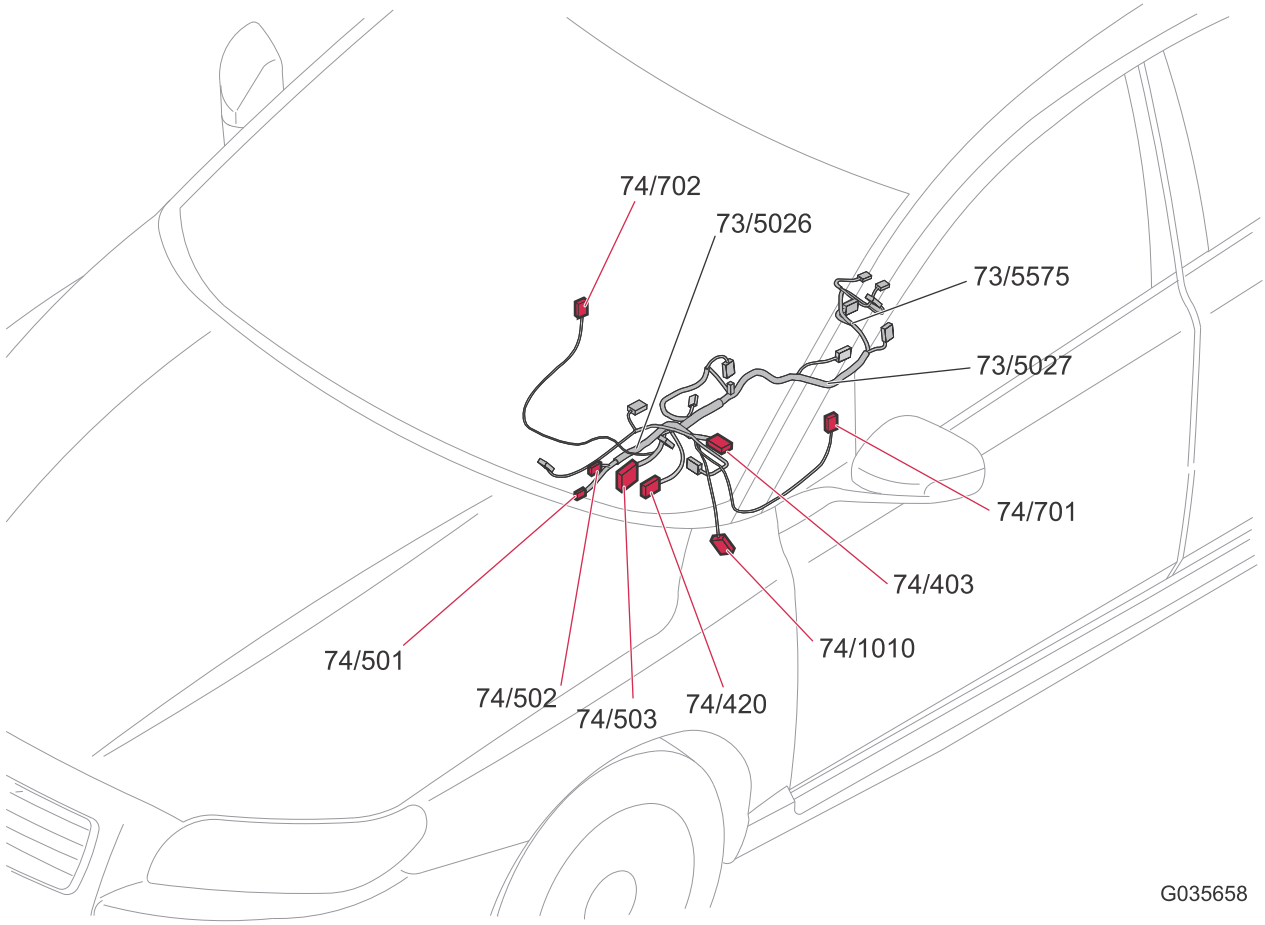

G035658

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводов передней левой двери

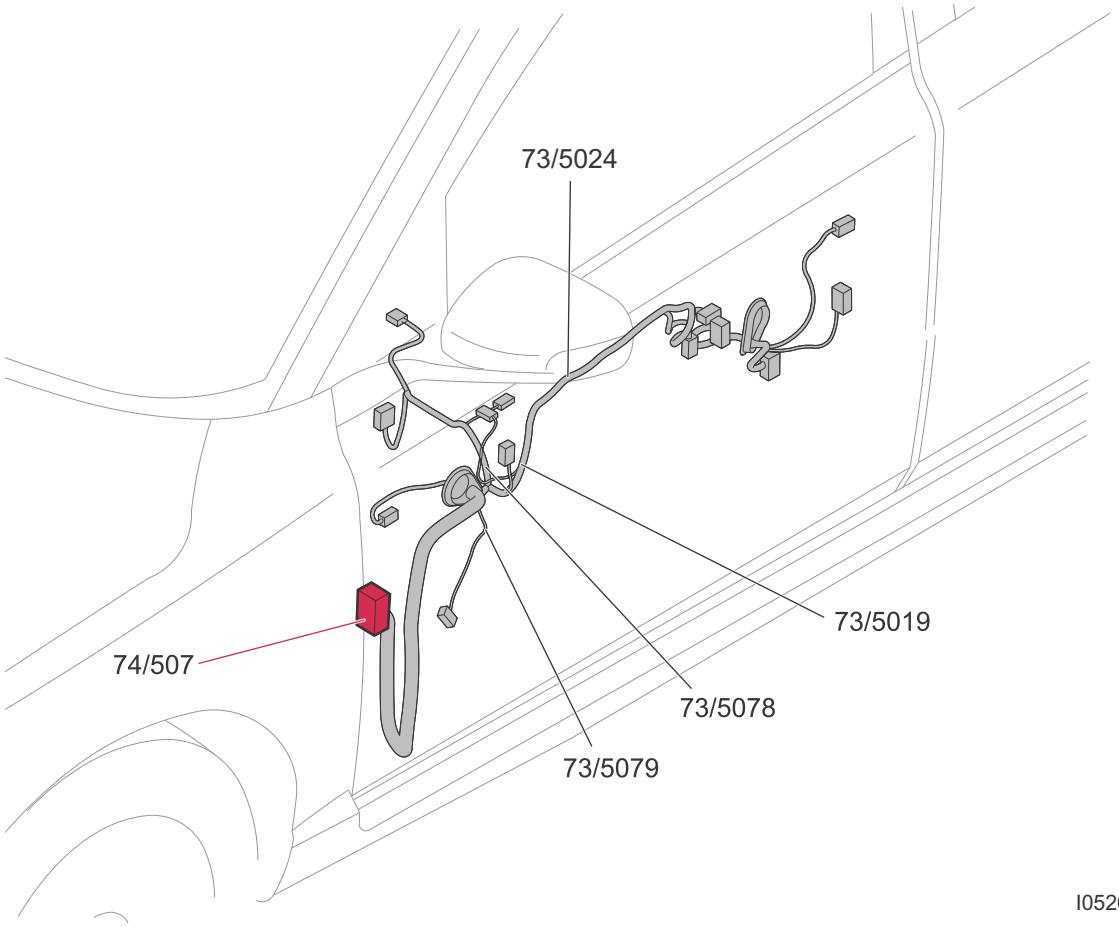

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут передней правой двери

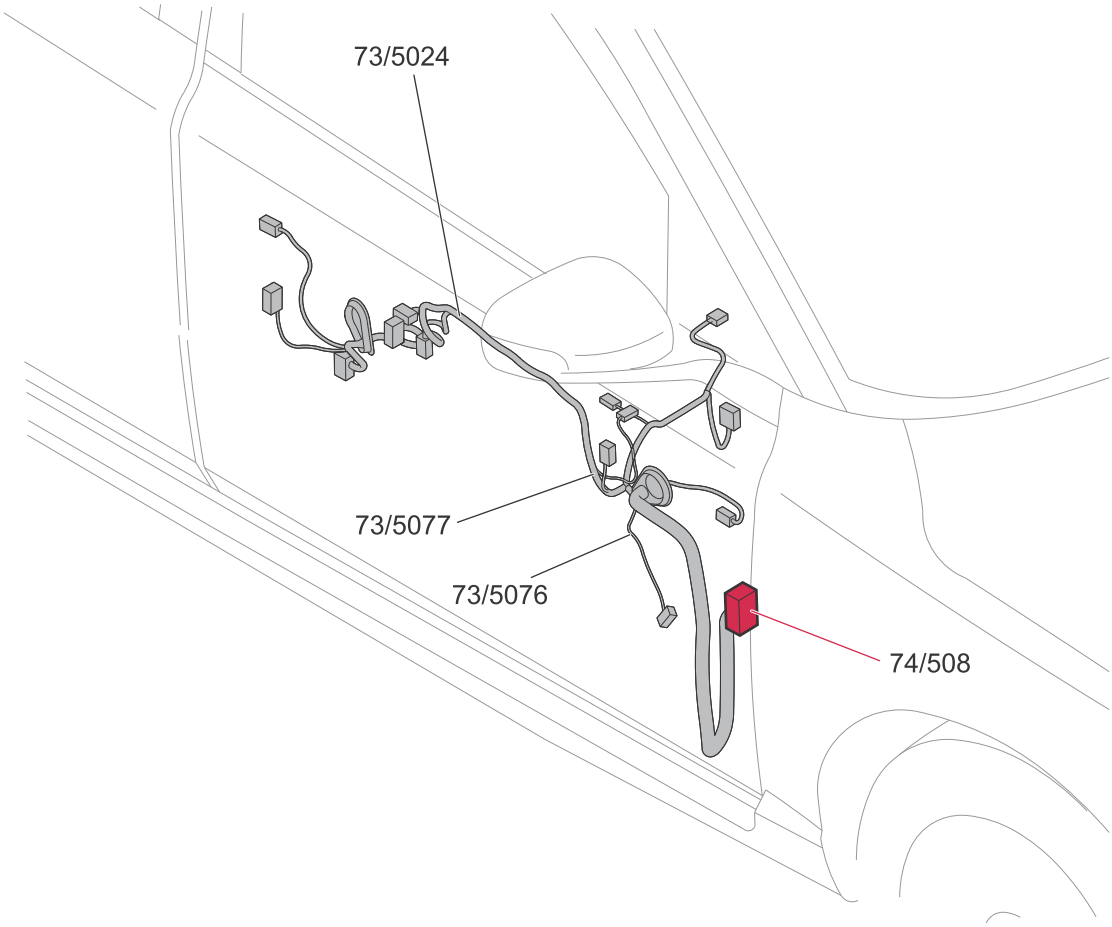

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут задней левой двери

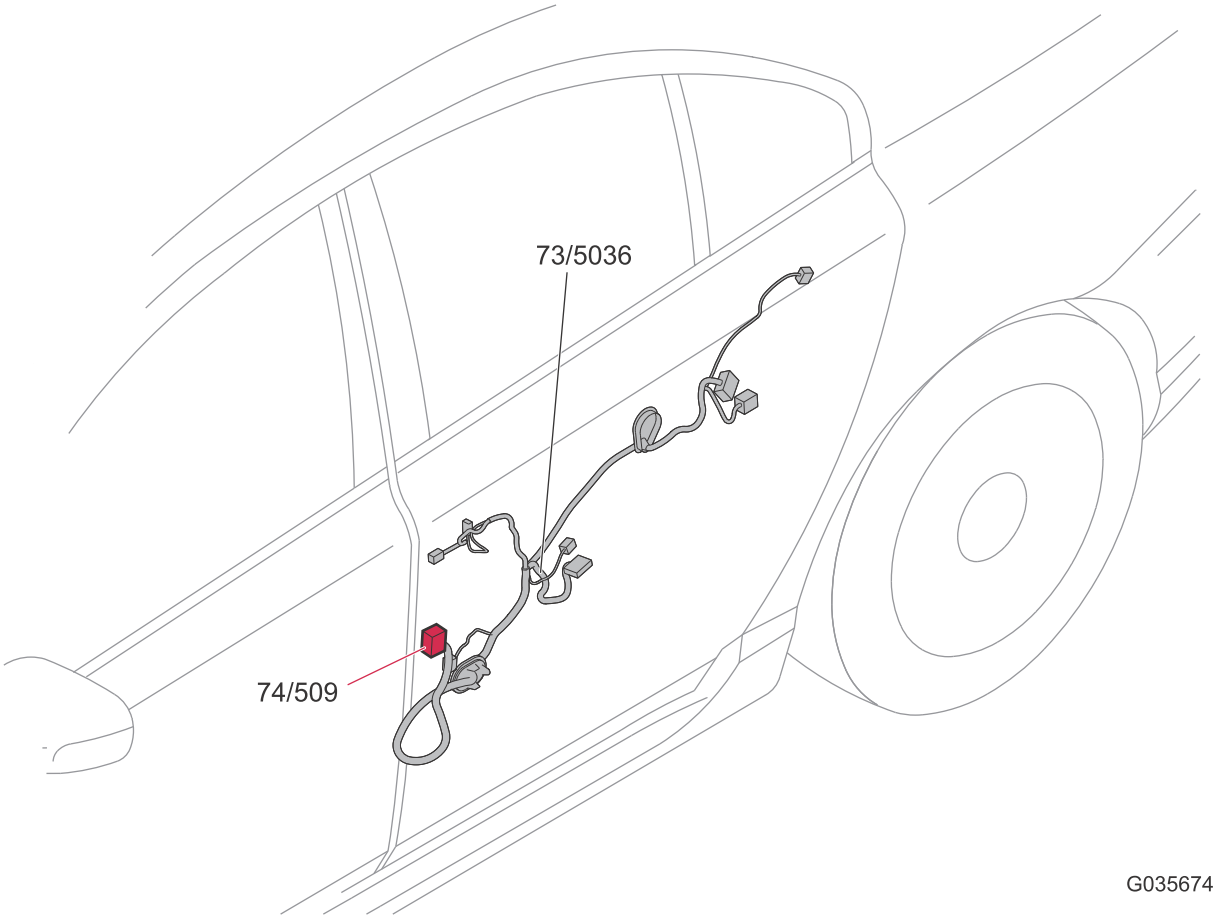

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут задней правой двери

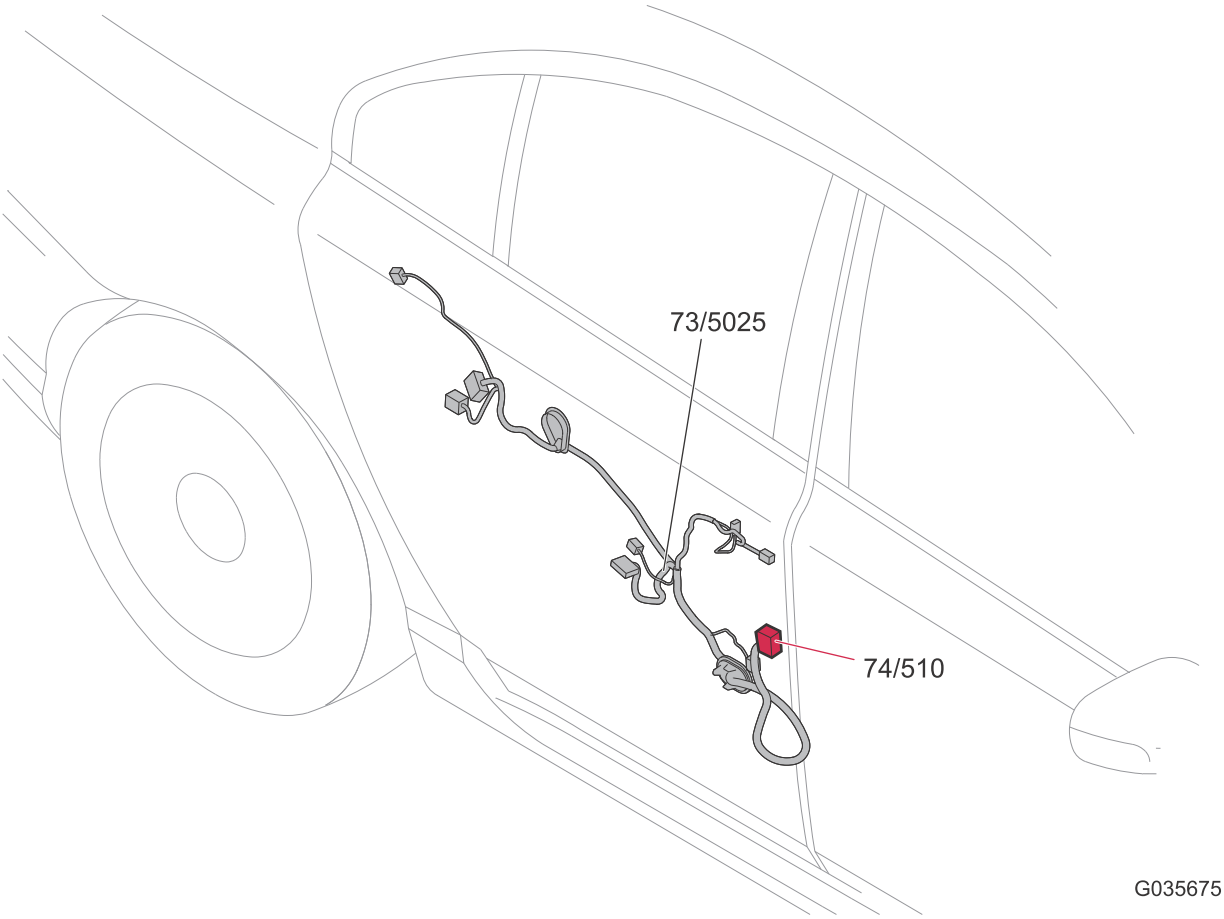

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, крышка багажника, S80

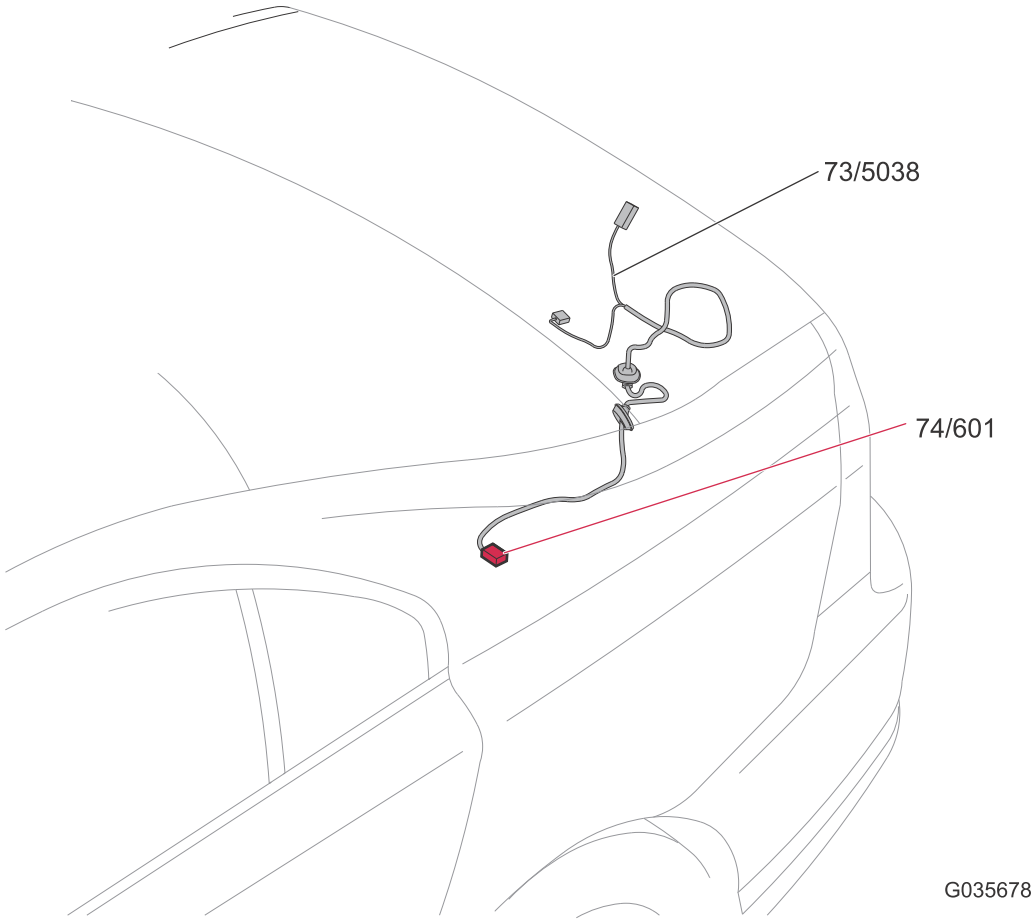

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки крышки багажника V70

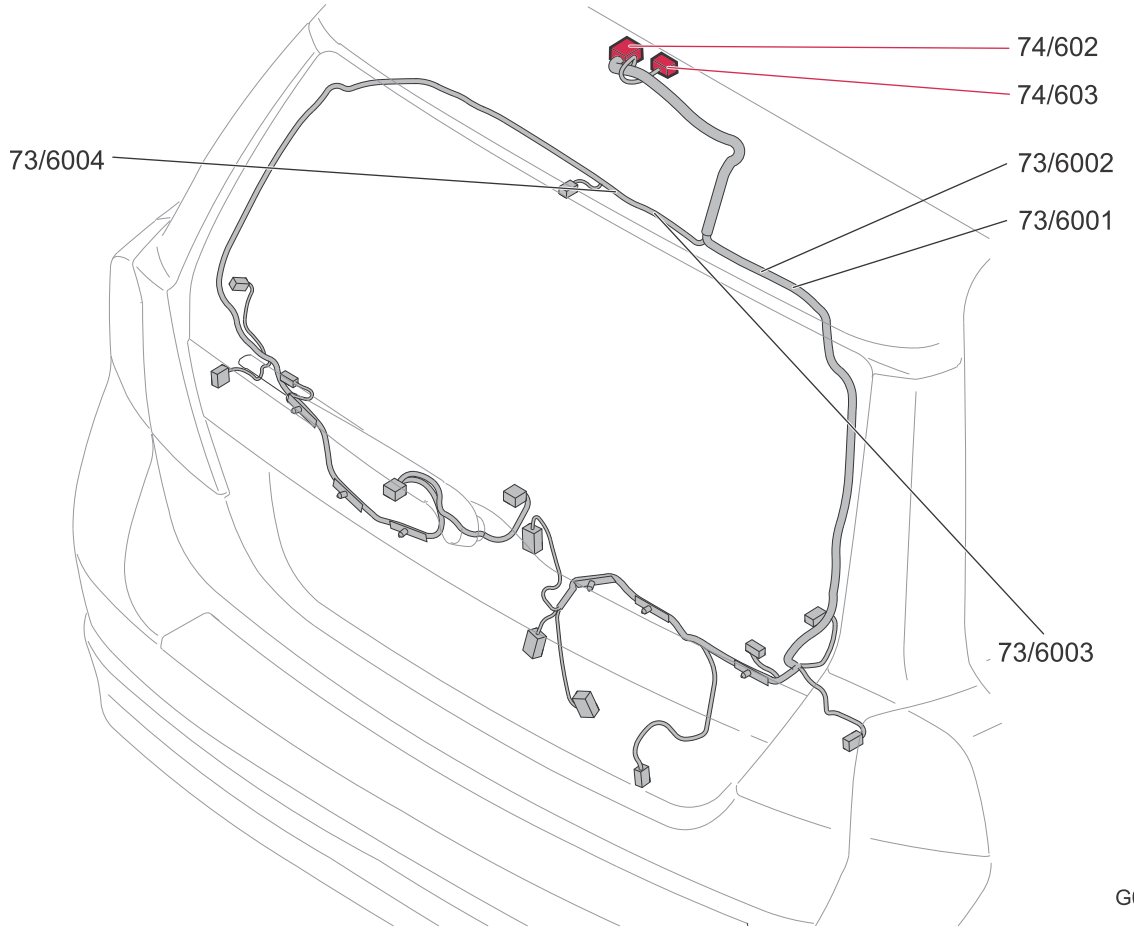

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгуты заднего моста

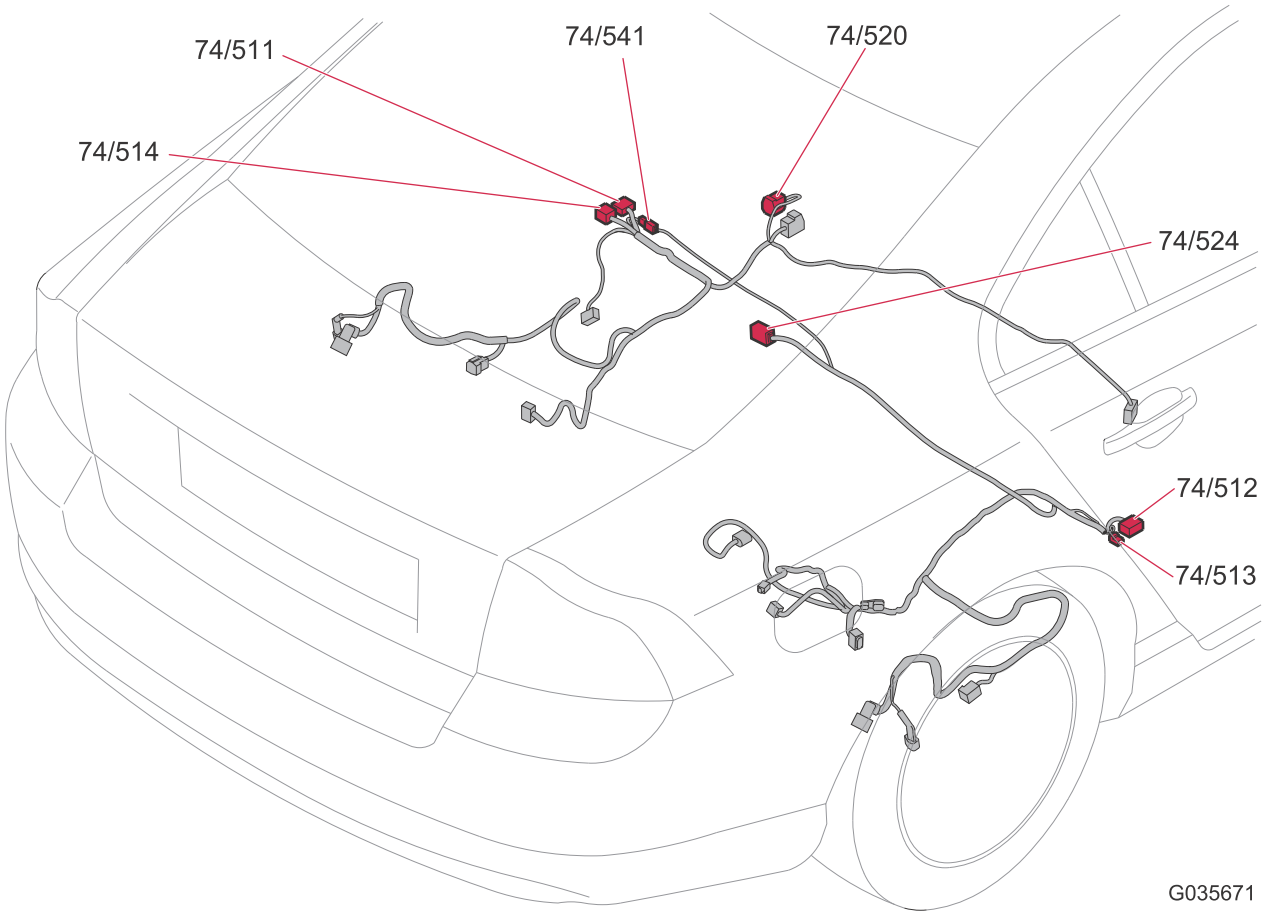

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгуты Executive

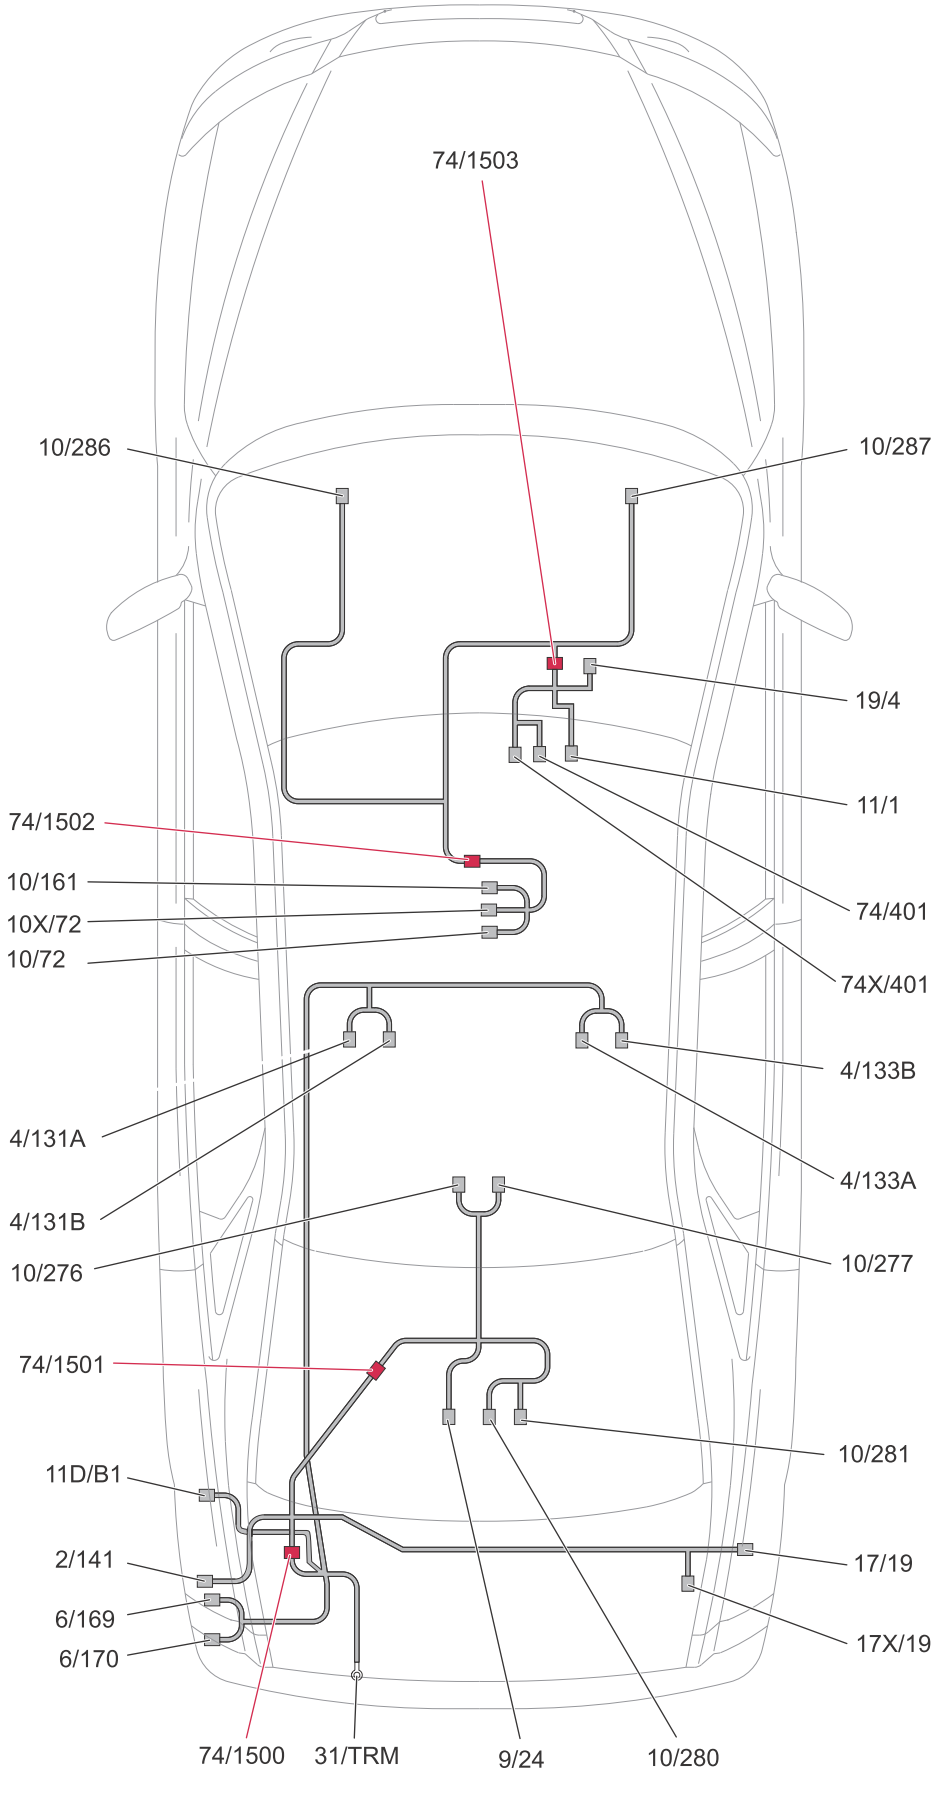

Иллюстрации компонентов
1/1 - 2/64

1/1 Аккумулятор

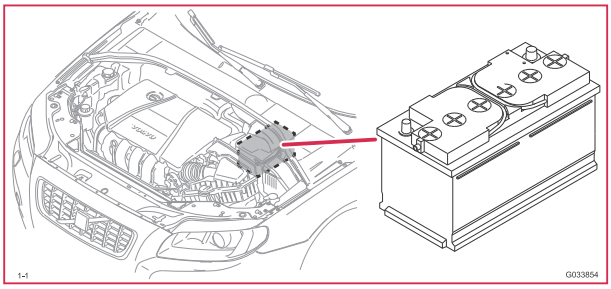

2/14 Реле автоматики запальной свечи

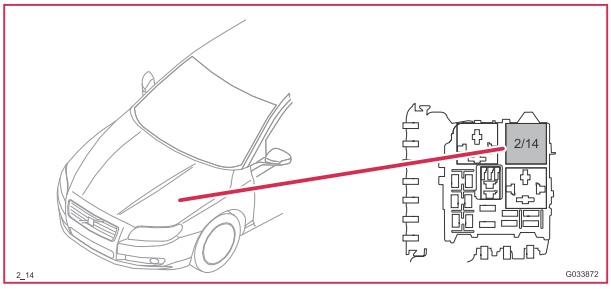

2/16 Реле заднего стеклоочистителя, V70

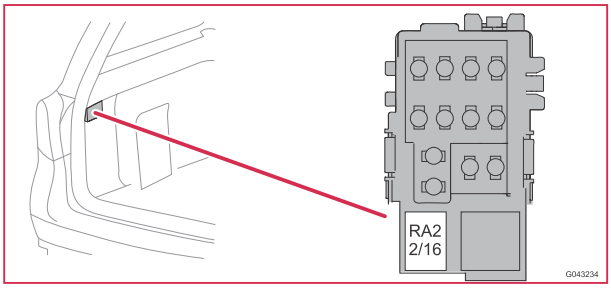

2/17 Реле звукового сигнала

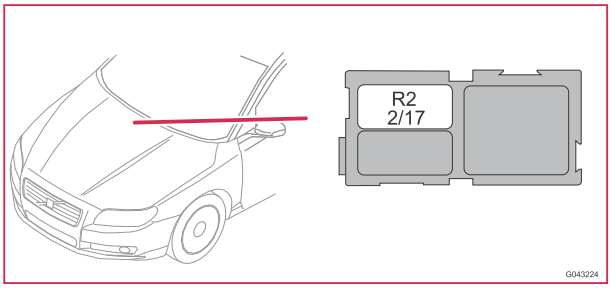

2/22 Реле, климатическая установка

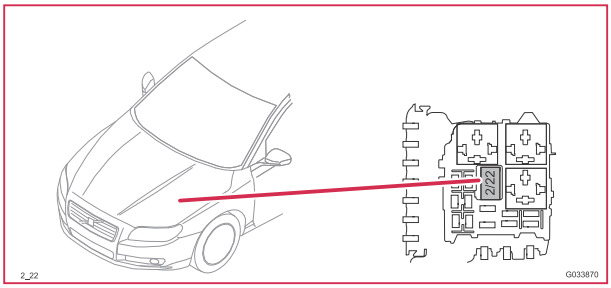

2/31 Реле, питание 15

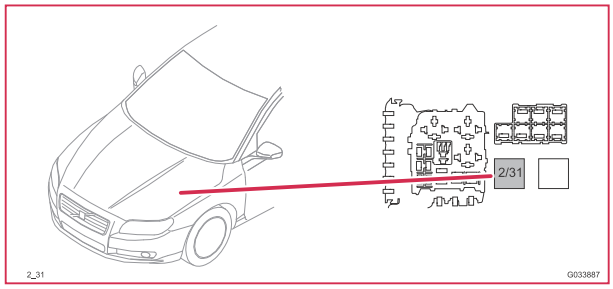

2/32 Главное реле системы управления двигателем

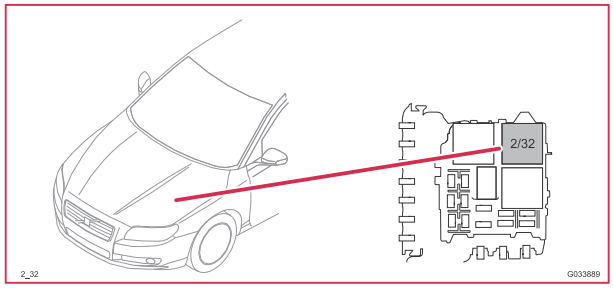

2/32 Главное реле мотора системы управления, 4-цил., дизель

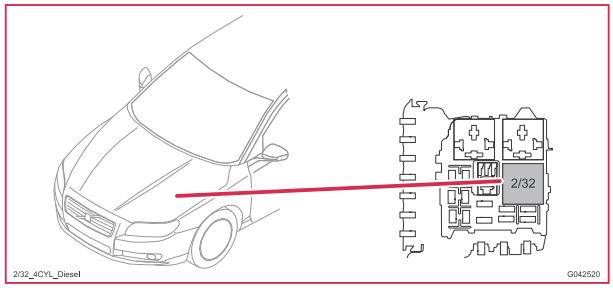

2/35 Реле стартера

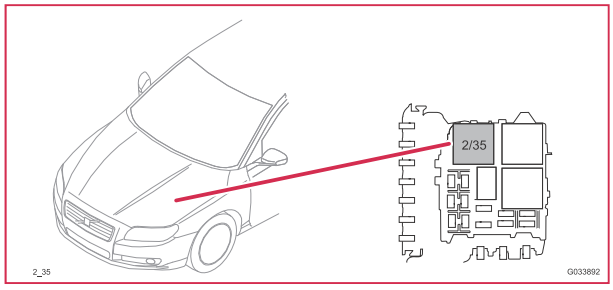

2/64 Реле дополнительного света, аксессуар

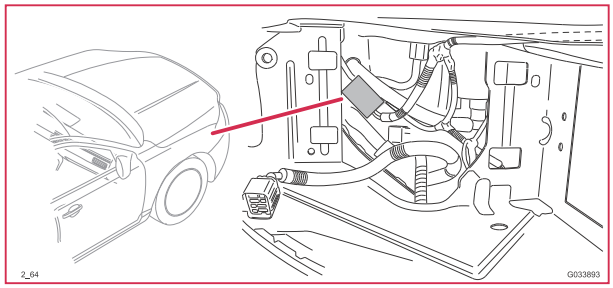

Иллюстрации компонентов 2/75 - 2/239

2/75 Реле задних регулируемых подголовников, V70

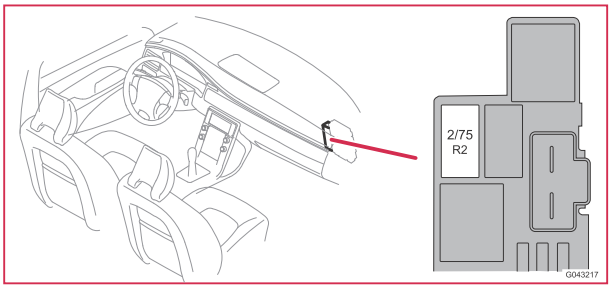

2/82 Реле электронагреваемого заднего стекла, V70

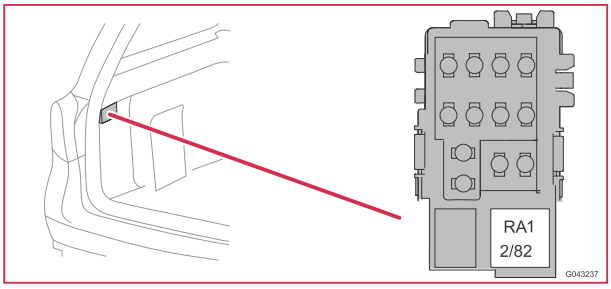

2/82 Реле электронагреваемого заднего стекла, S80

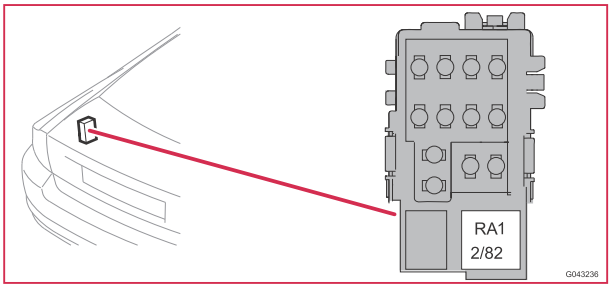

2/88 Реле 15-питания, заднее

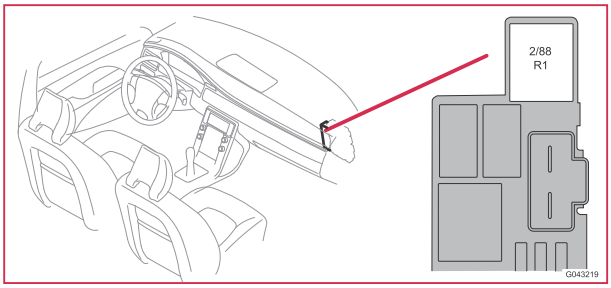

2/133 Реле, вакуумный насос

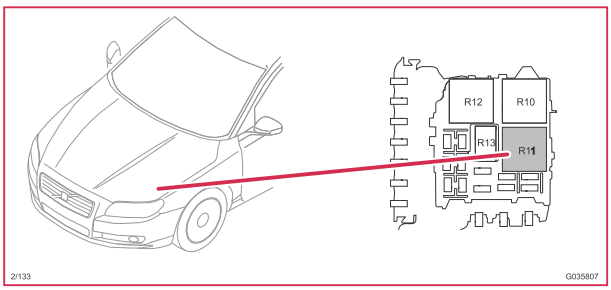

2/141 Реле, отсек охлаждения

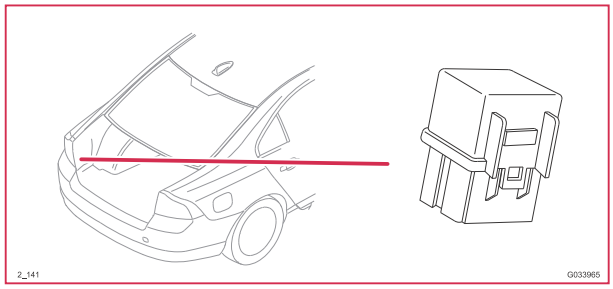

2/142 Реле, предварительный подогрев топливного фильтра

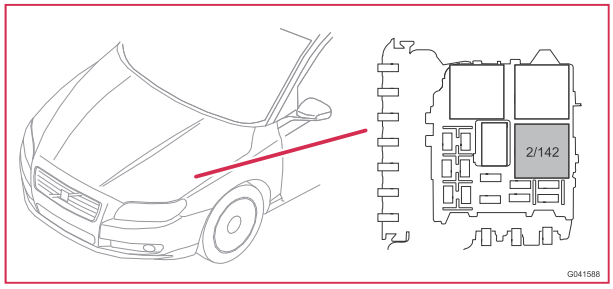

2/182 Реле, мотор системы мойки фар

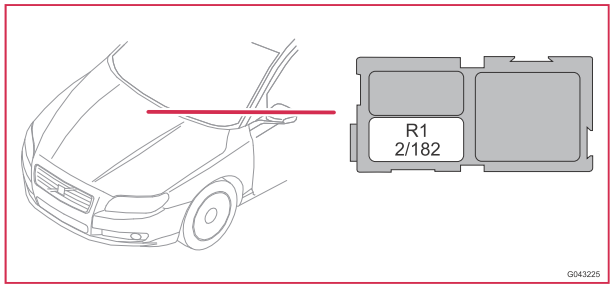

2/193 Реле, функции комфорта

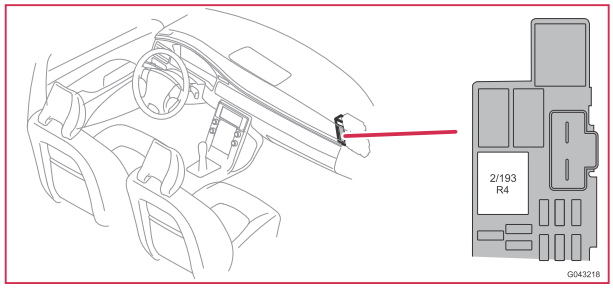

2/239 Реле насоса охлаждающей жидкости, 8-цил.

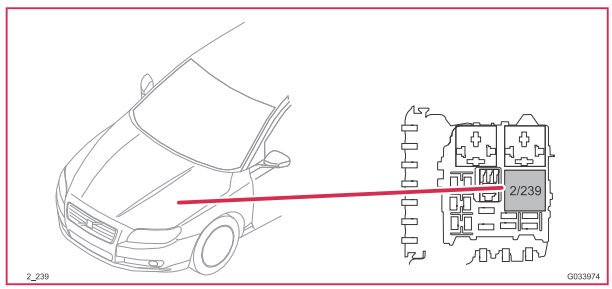

Иллюстрации компонентов
3/4 - 3/27

3/4 Выключатель рулевого колеса, слева (SWSL)

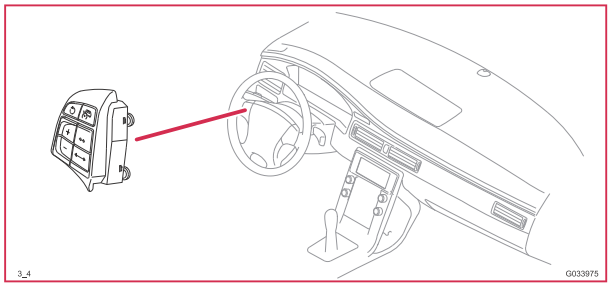

3/6 Переключатель, предупредительные мигающие сигналы

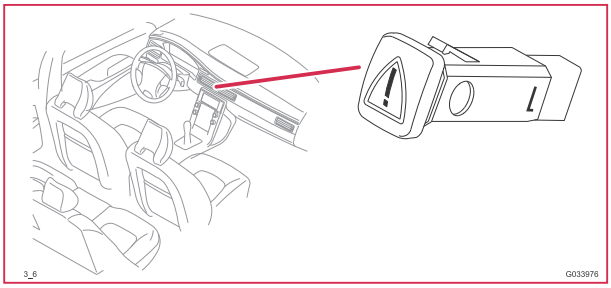

3/8 Переключатель электронагреваемого заднего стекла/зеркал заднего вида

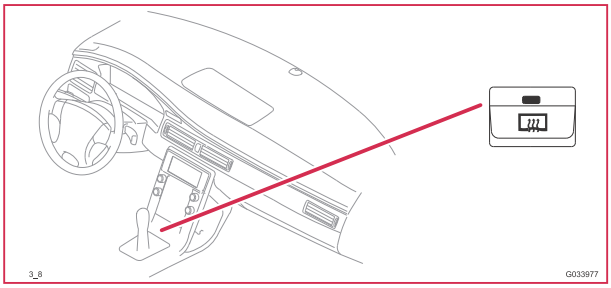

3/9 Контакт тормозного света

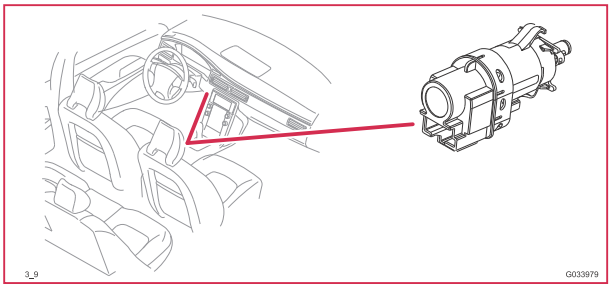

3/10 Контакт, сигнал заднего хода

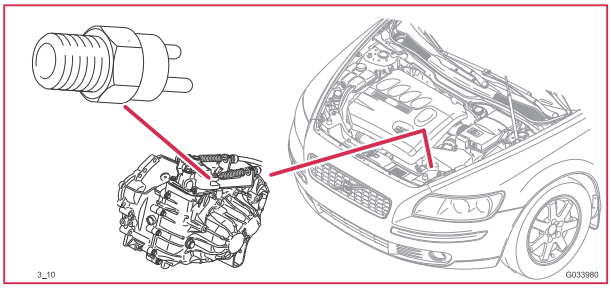

3/19 Переключатель стеклоподъемника левой задней двери

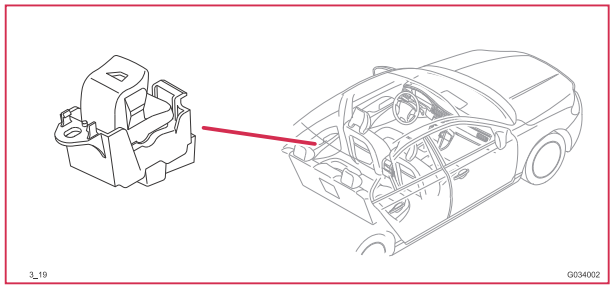

3/21 Переключатель стеклоподъемника задней двери, правая

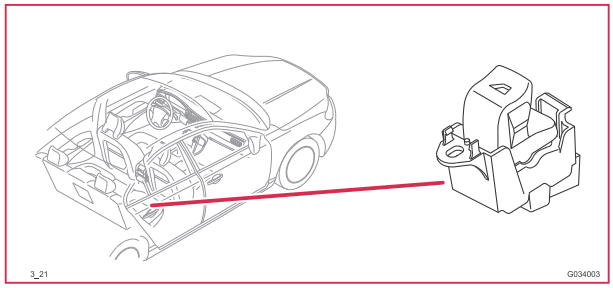

3/25 Переключатель, электроманеврируемый потолочный люк

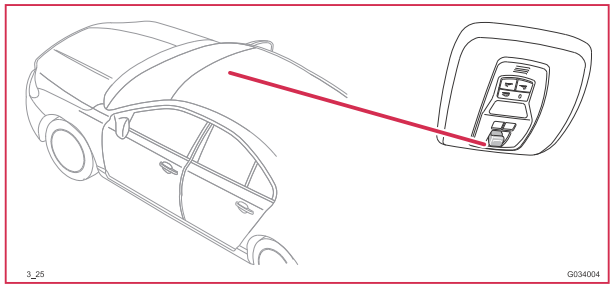

3/26 Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя

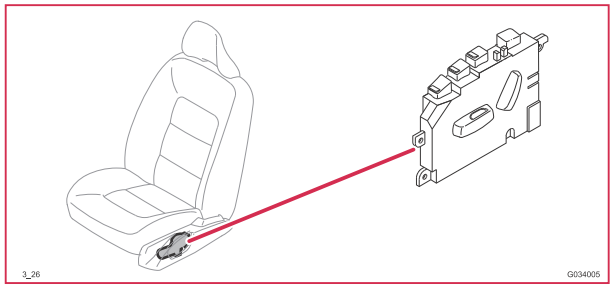

3/27 Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом

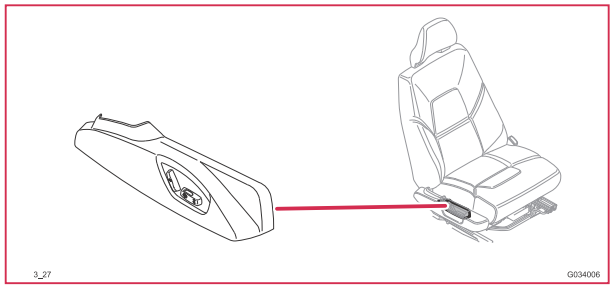

Иллюстрации компонентов
3/35 - 3/82

3/35 Переключатель, рукоятка крышки багажника, V70

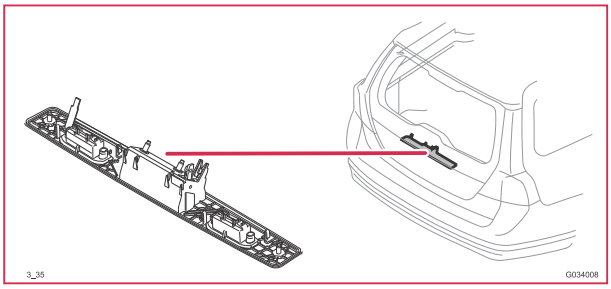

3/35 Переключатель, рукоятка крышки багажника, S80

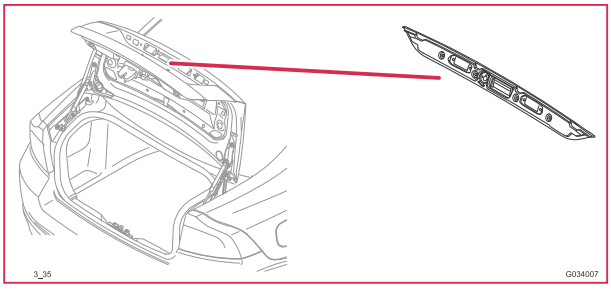

3/37 Контакт, рожок звукового сигнала

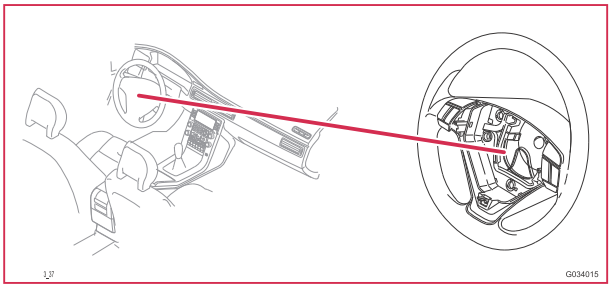

3/47 Контакт, стояночный тормоз

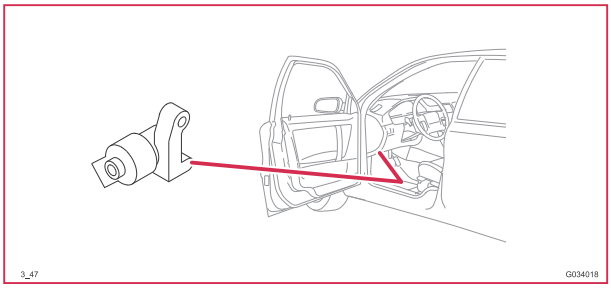

3/60 Переключатель дополнительного света

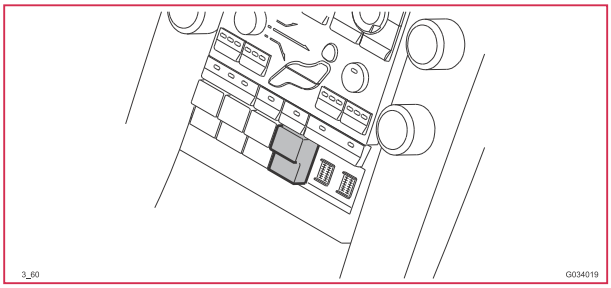

3/62 Контакт, сигнализация, капот двигателя

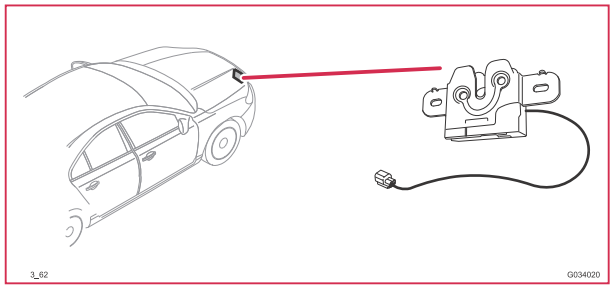

3/65 Переключатель электронагреваемого заднего сиденья

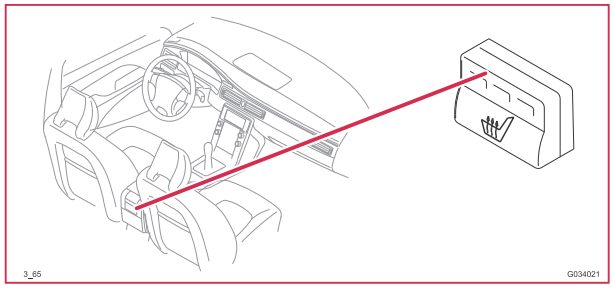

3/78 Механизм замка, крышка багажника, V70

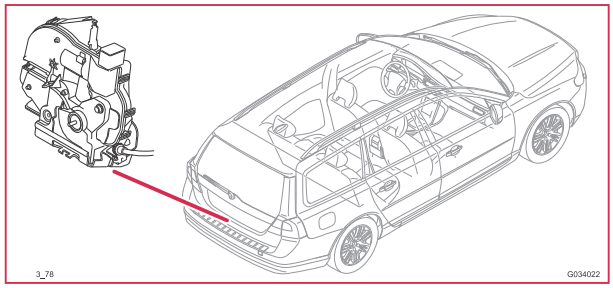

3/80 Переключатель центрального замка двери

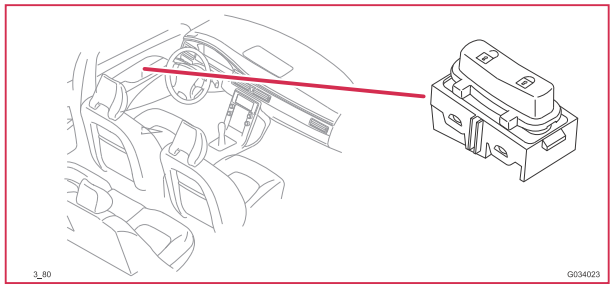

3/82 Переключатель центрального замка двери пассажира

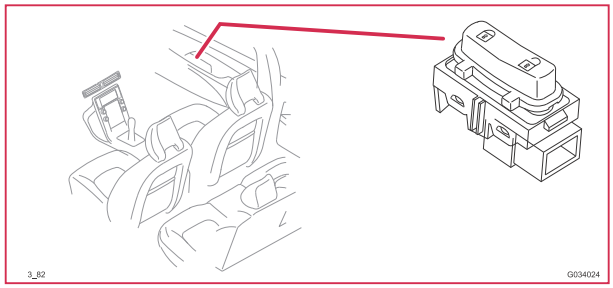

Иллюстрации компонентов
3/83 - 3/126

3/83 Переключатель стеклоподъемников двери пассажира

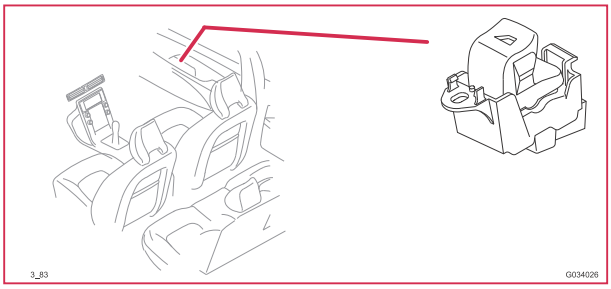

3/85 Переключатель стеклоподъемника левой задней двери

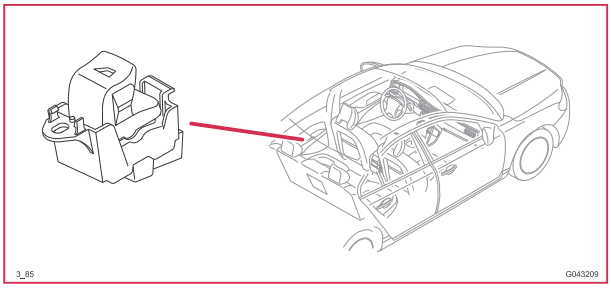

3/86 Переключатель стеклоподъемника задней двери, правая

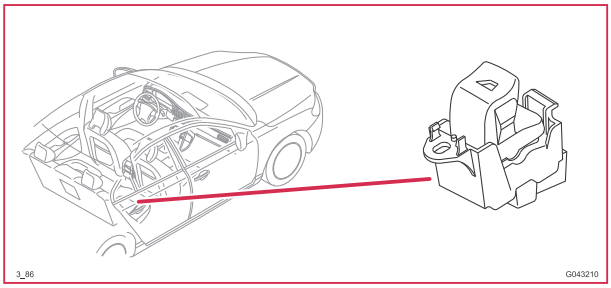

3/93 Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя

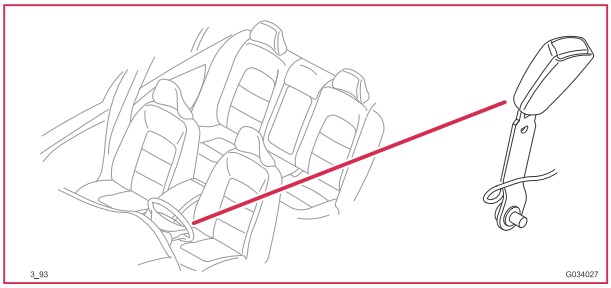

3/94 Контакт замка ремня, сиденье пассажира

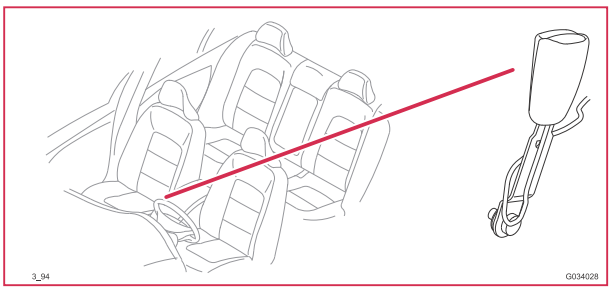

3/111 Модуль выключателей освещения (LSM)

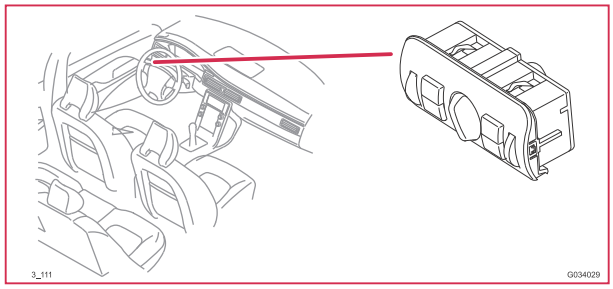

3/112 Климатическая установка

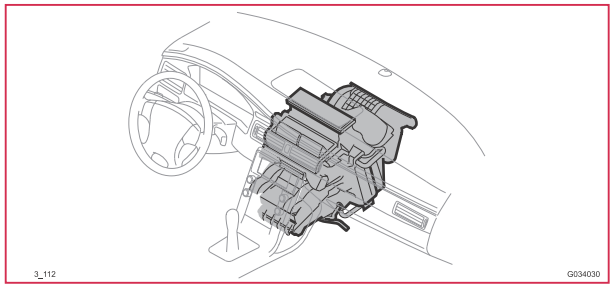

3/113 Реле задних регулируемых подголовников

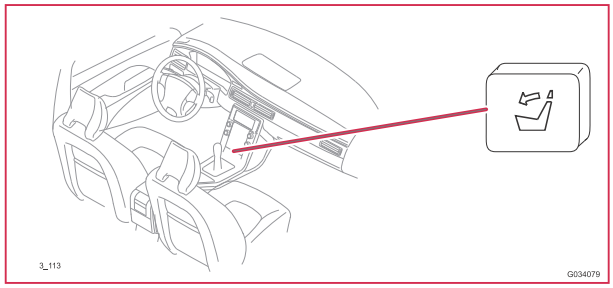

3/117 Блок маневрирования, потолочная лампа

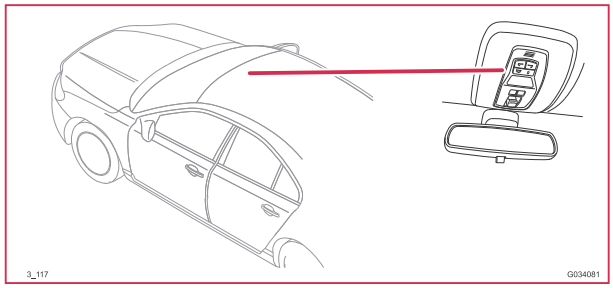

3/126 Модуль двери водителя (DDM)

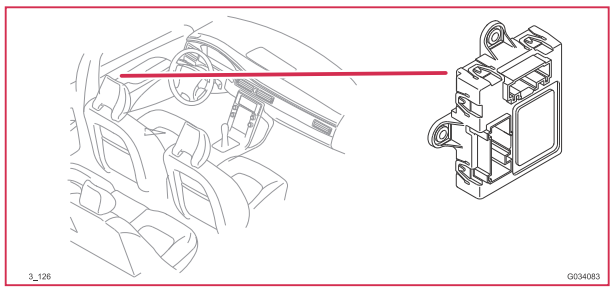

Иллюстрации компонентов
3/127 - 3/173

3/127 Модуль двери пассажира (PDM)

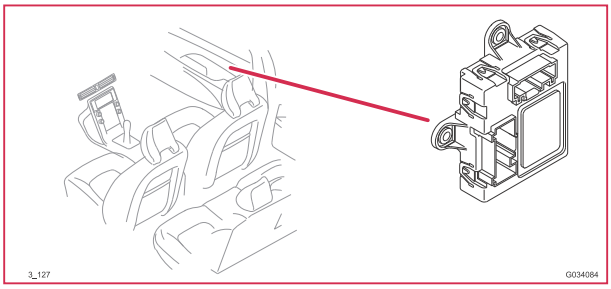

3/128 Модуль левой задней двери (LDM)

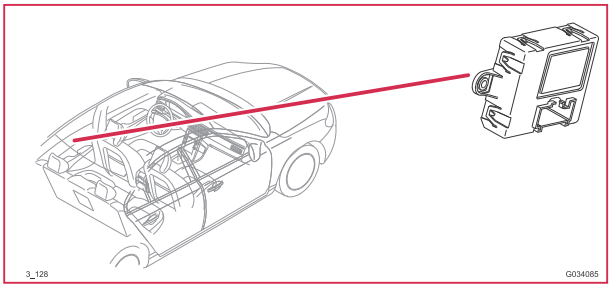

3/129 Модуль правой задней двери (RDM)

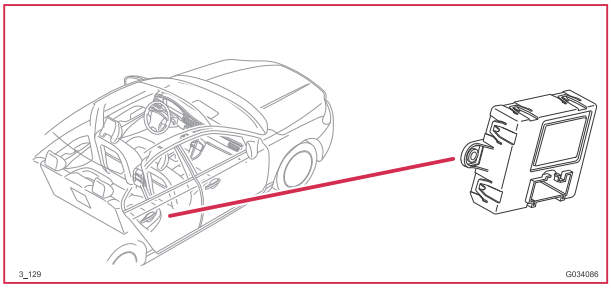

3/130 Модуль рулевого колеса (SWM)

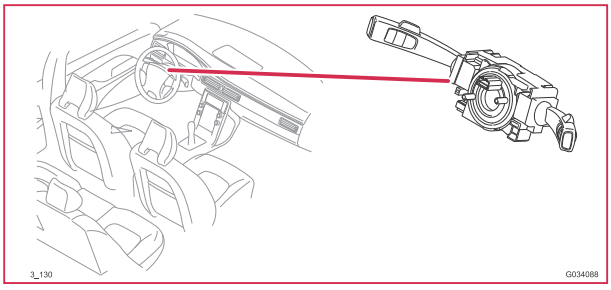

3/131 Выключатель рулевого колеса, справа (SWSR)

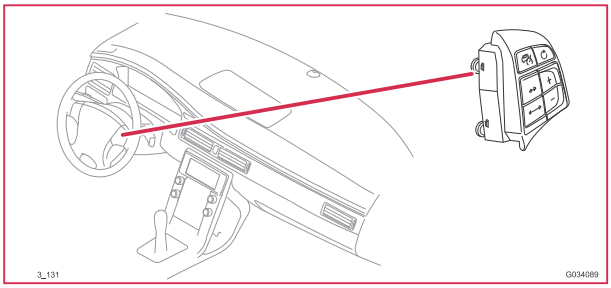

3/132 Модуль управления запуска (SCU)

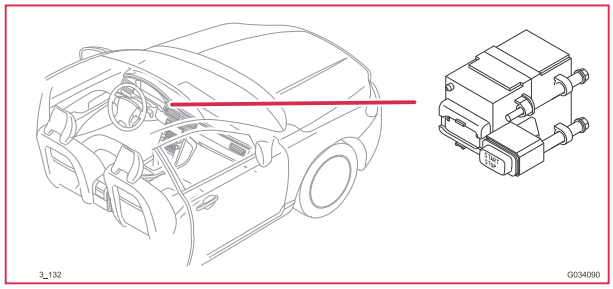

3/135 Переключатель RTI

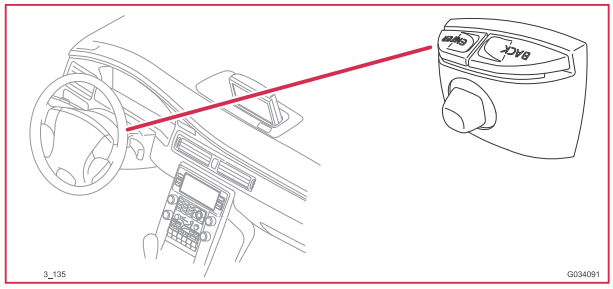

3/156 Модуль переключателя передач (GSM)

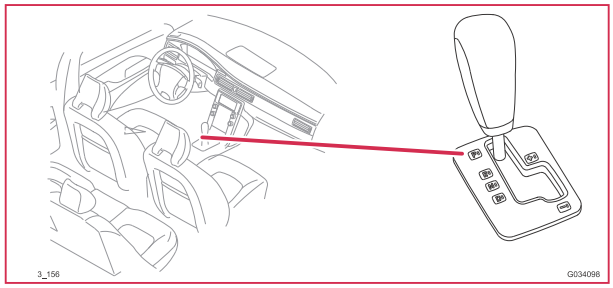

3/157 Электровыключатель подушки безопасности на стороне пассажира

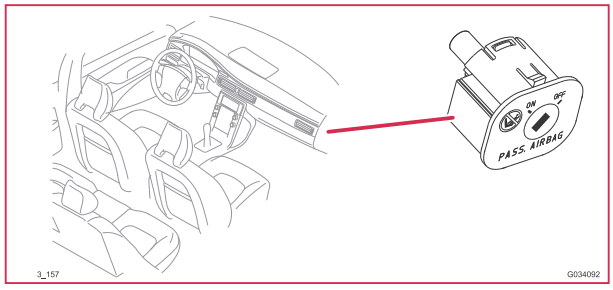

3/173 Переключатель, частное запирание, люк багажника

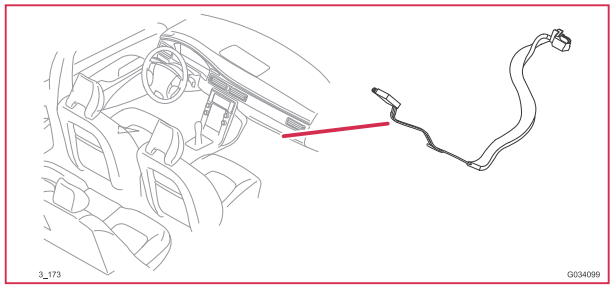

Иллюстрации компонентов
3/176 - 3/271

3/176 Электровыключатель, стеклоподъемники двери водителя

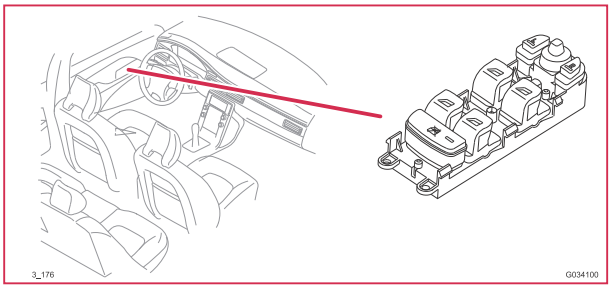

3/217 Электровыключатель замка ремня безопасности задний левый

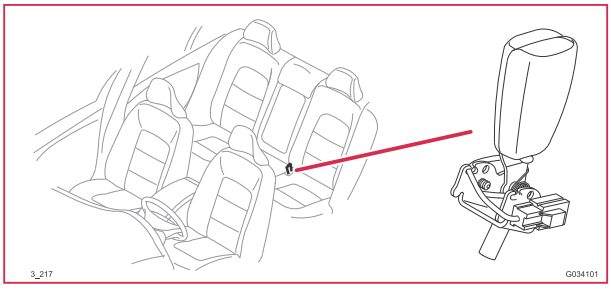

3/218 Электровыключатель замка ремня безопасности задний средний

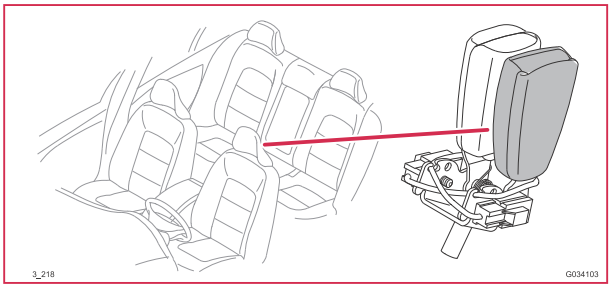

3/219 Электровыключатель замка ремня безопасности задний правый

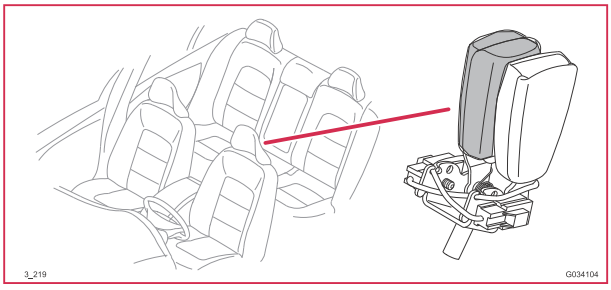

3/225 Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)

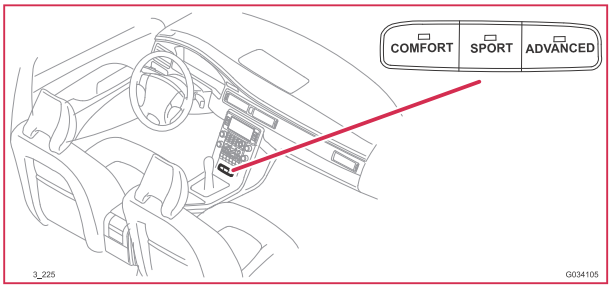

3/255 Датчик положения, сиденье водителя

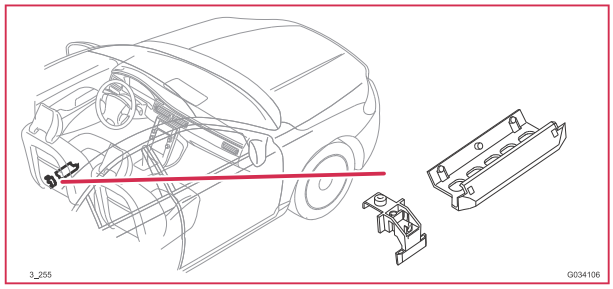

3/256 Датчик положения сиденья пассажира

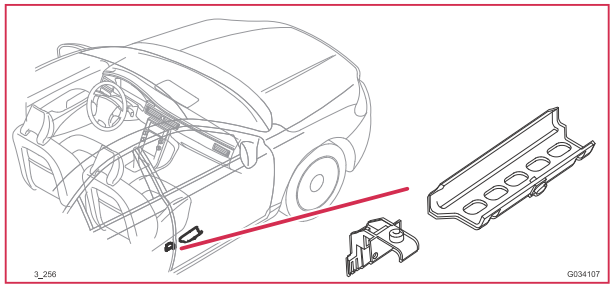

3/267 Блок маневрирования, телематика

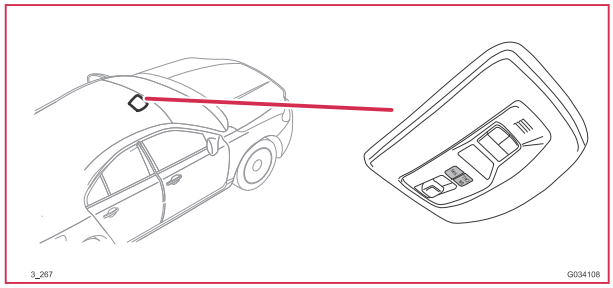

3/270 Контакт усилителя управления

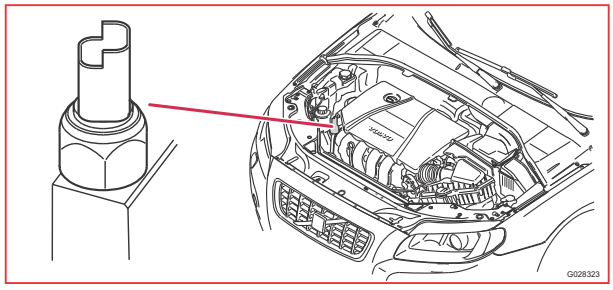

3/271 Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления

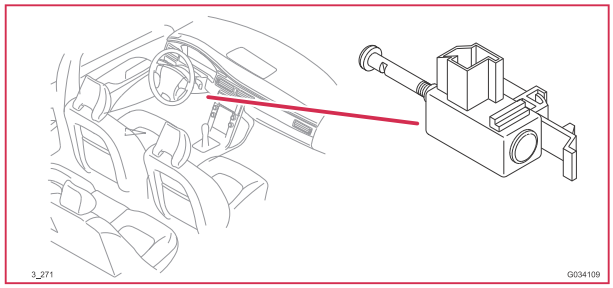

Иллюстрации компонентов
3/272 - 3/293

3/272 Переключатель стояночного тормоза

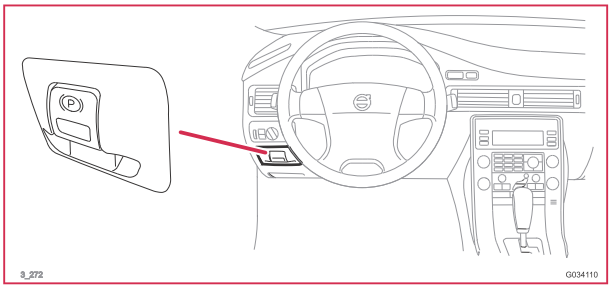

3/273 Контакт замка, передняя левая дверь

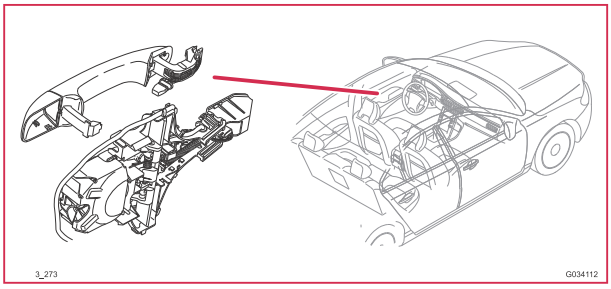

3/274 Контакт замка, передняя правая дверь

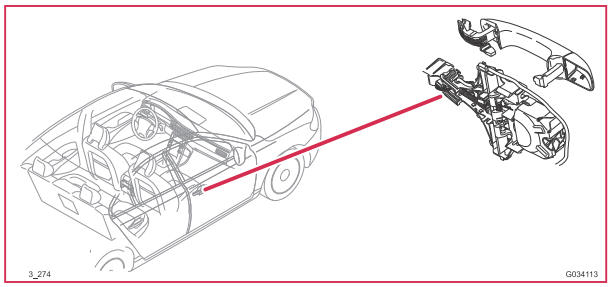

3/275 Контакт замка левой задней двери

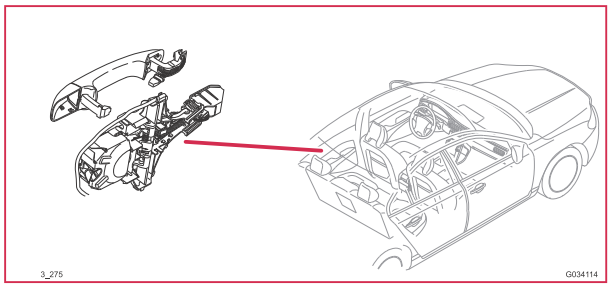

3/276 Контакт замка, задняя правая дверь

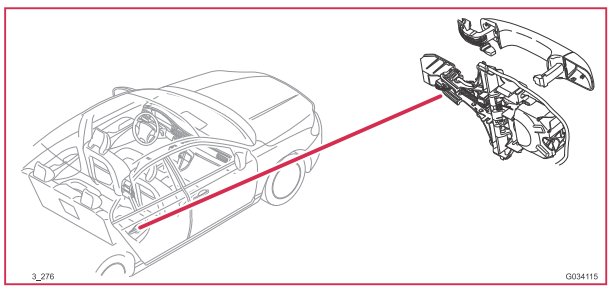

3/281 Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)

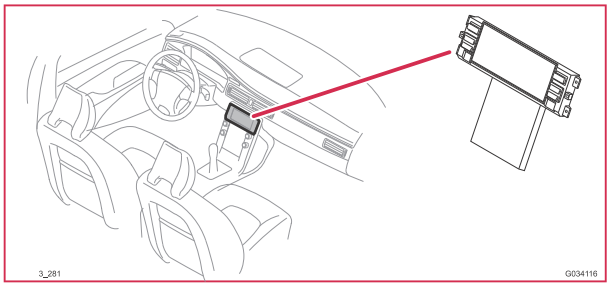

3/282 Контакт, индикация, 1-я передача

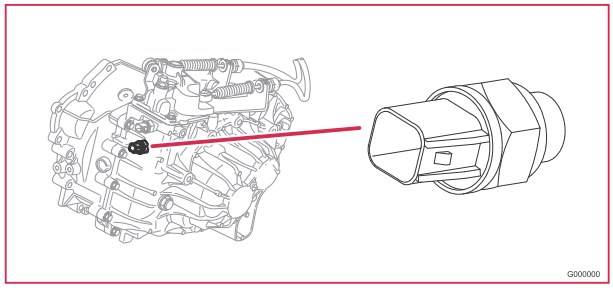

3/284 Контакт диагностики, тормозной свет

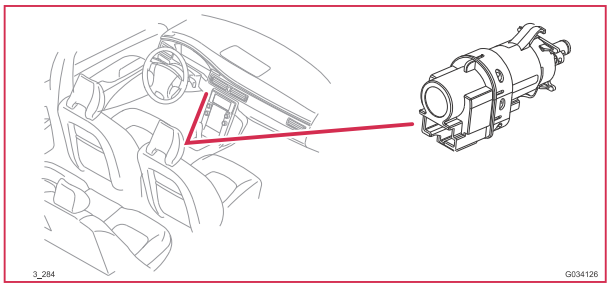

3/291 Переключатель закрывания крышки багажника, V70

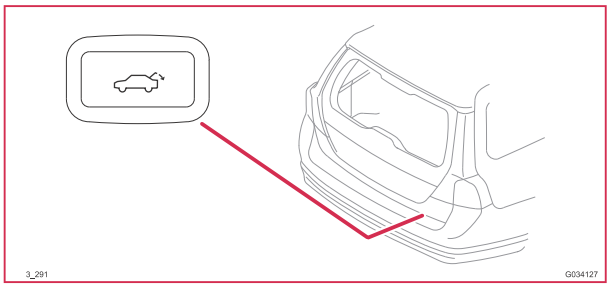

3/293 Панель управления мобильного телефона с громкой связью

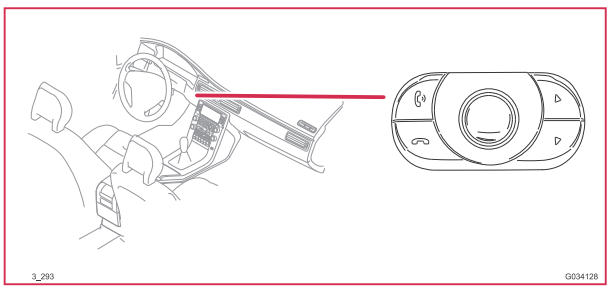

Иллюстрации компонентов
4/6 - 4/46

4/6 Модуль системы управления микроклиматом (CCM)

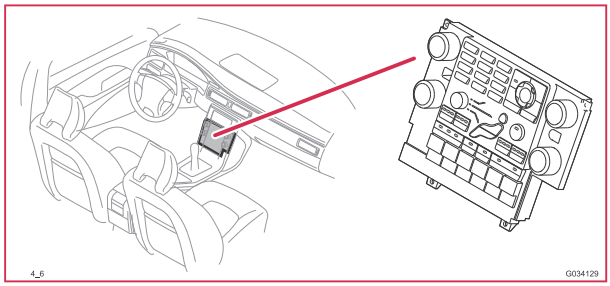

4/7 Модуль подогревателя сгорания (CPM)

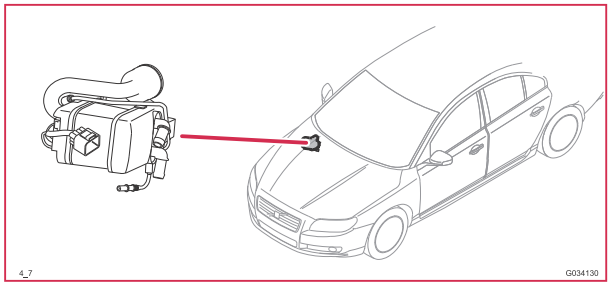

4/9 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)

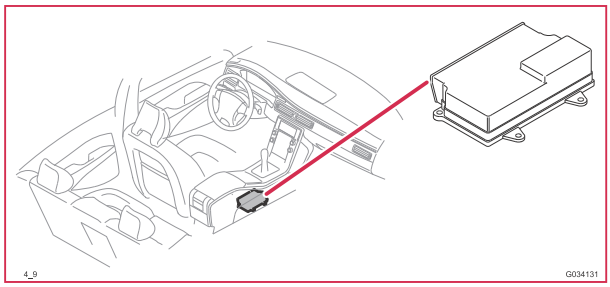

4/16 Модуль управления тормозами (BCM)

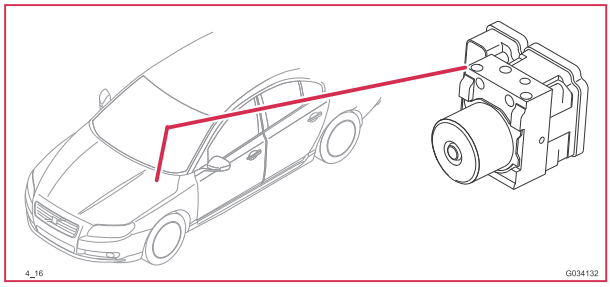

4/28 Модуль управления коробки передач (TCM), TF-80SC

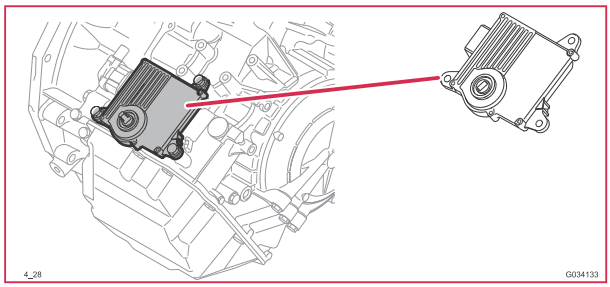

4/28 Модуль управления коробки передач (TCM), MPS6

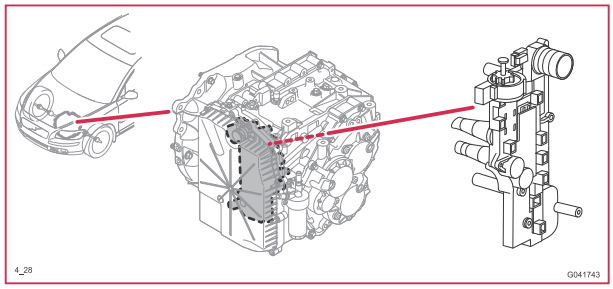

4/31 Модуль управления, вентилятор салона

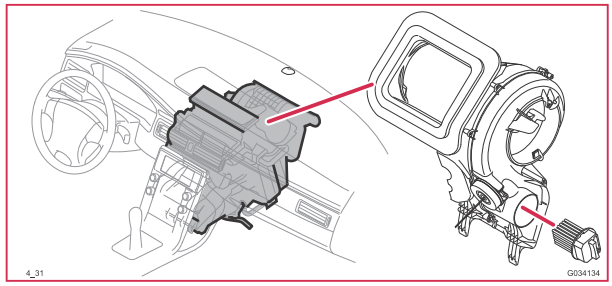

4/33 Модуль управления, потолочный люк

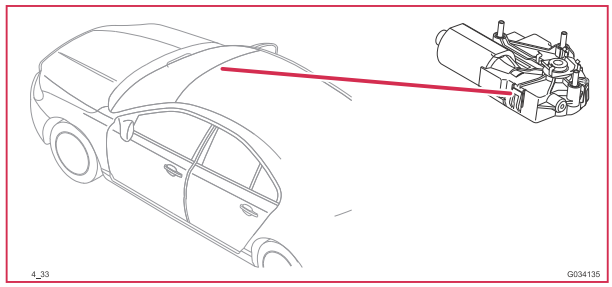

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил.

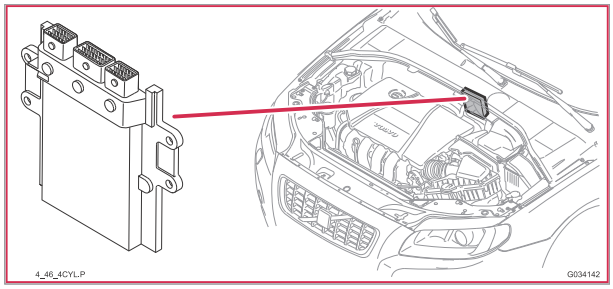

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., дизель

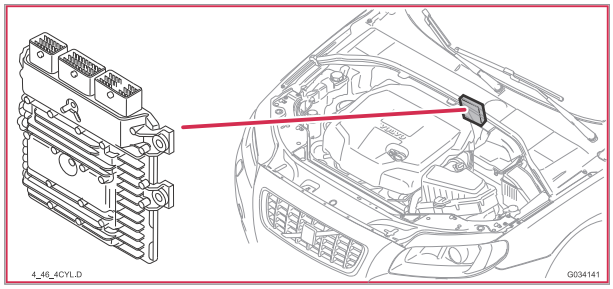

Иллюстрации компонентов
4/46 - 4/56:C4

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил.

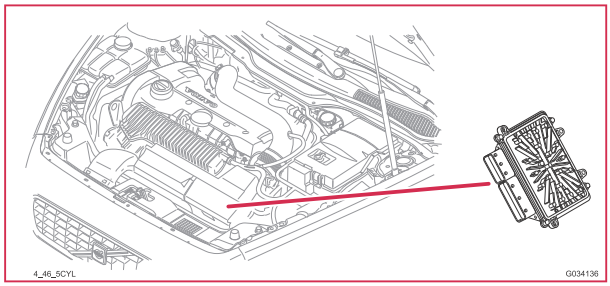

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., дизель

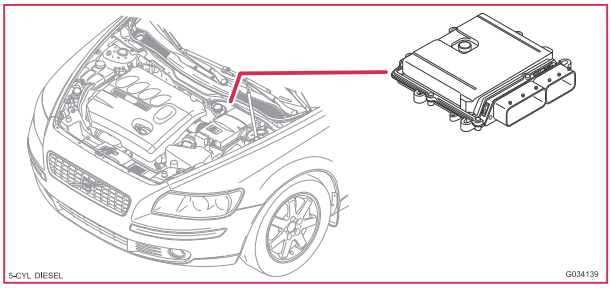

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.

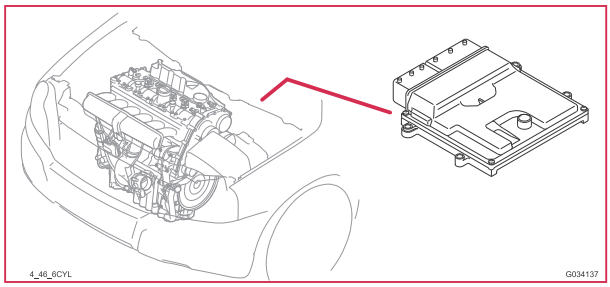

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил.

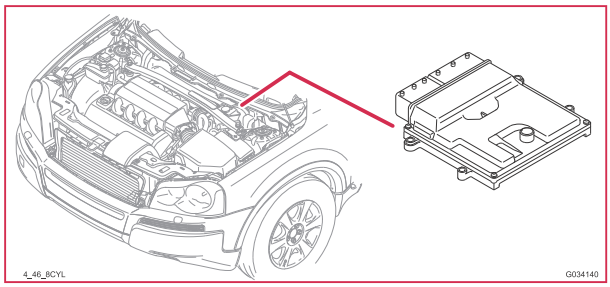

4/52 Модуль сиденья с электроприводом (PSM)

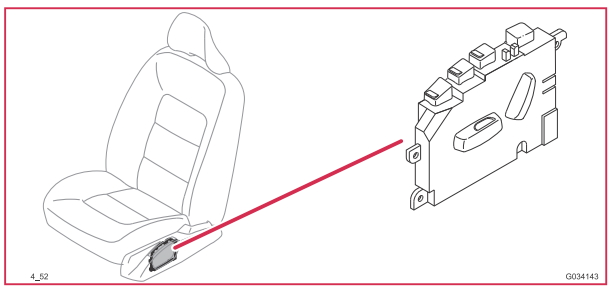

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

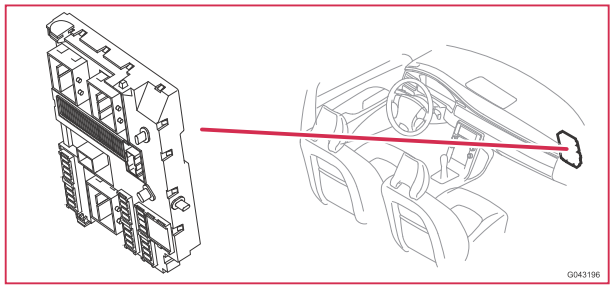

4/56:C1 Центральный электронный модуль (CEM)

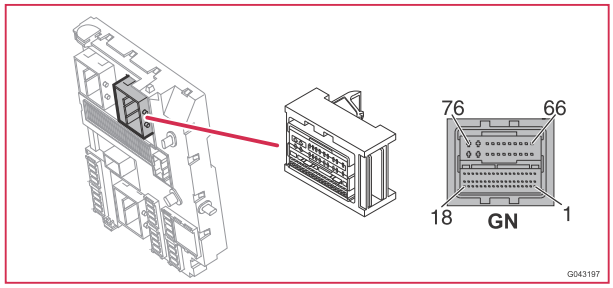

4/56:C2 Центральный электронный модуль (CEM)

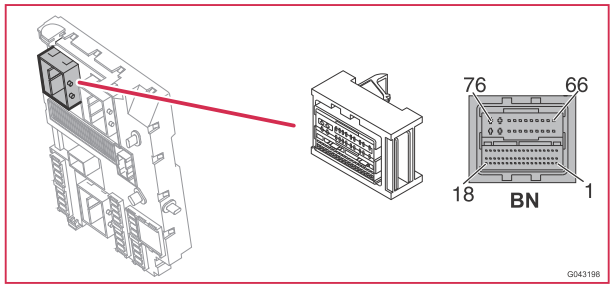

4/56:C3 Центральный электронный модуль (CEM)

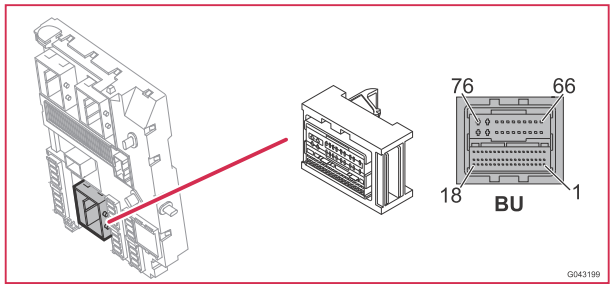

4/56:C4 Центральный электронный модуль (CEM)

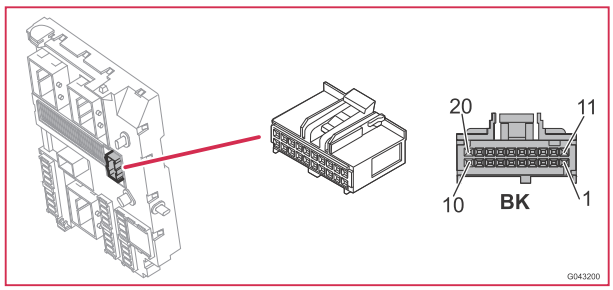

Иллюстрации компонентов
4/56:C5 - 4/93

4/56:C5 Центральный электронный модуль (CEM)

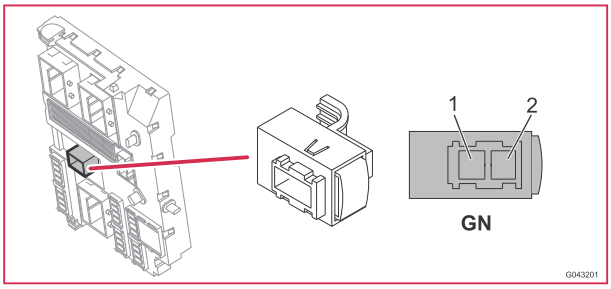

4/68 Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)

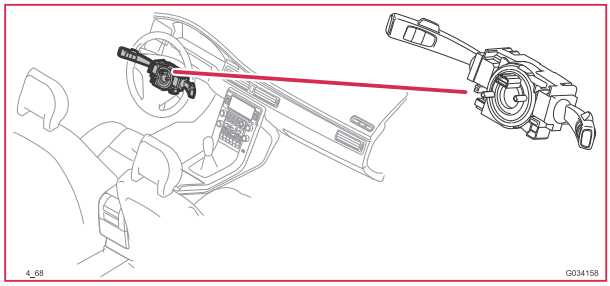

4/71 Модуль управления электровентилятора охлаждения

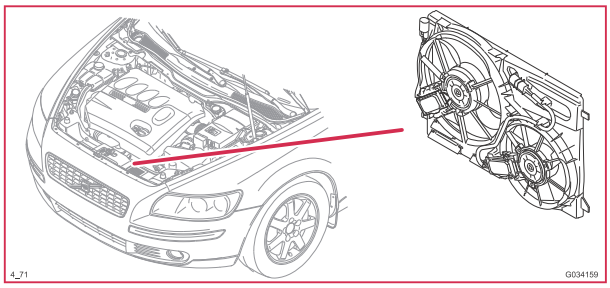

4/76 Дистанционное управление для открывания гаража

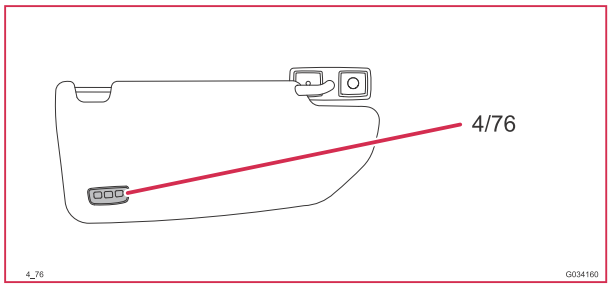

4/80 Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)

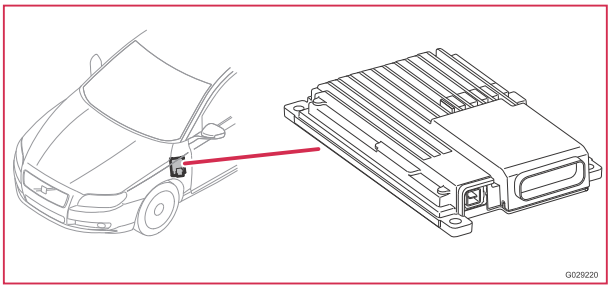

4/82 Электронный модуль дифференциала (DEM)

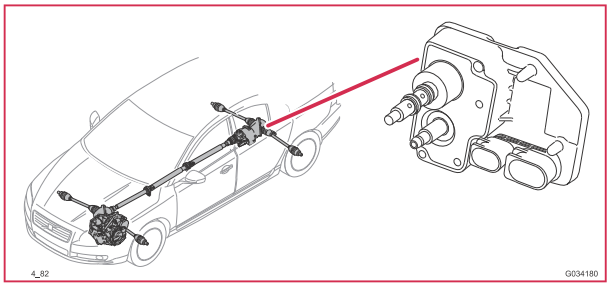

4/83 Модуль управления топливного насоса

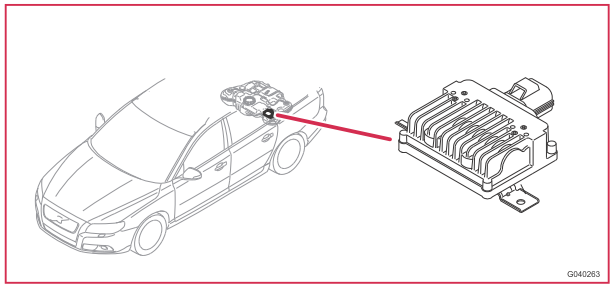

4/84 Модуль подвески (SUM)

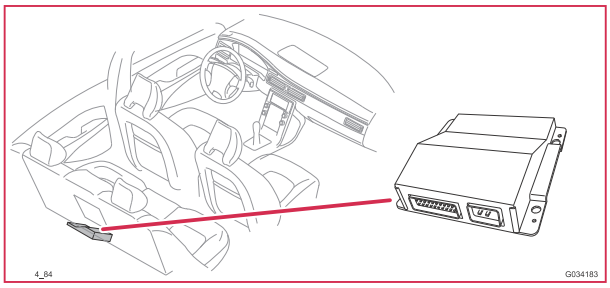

4/86 Модуль помощи при парковке (PAM)

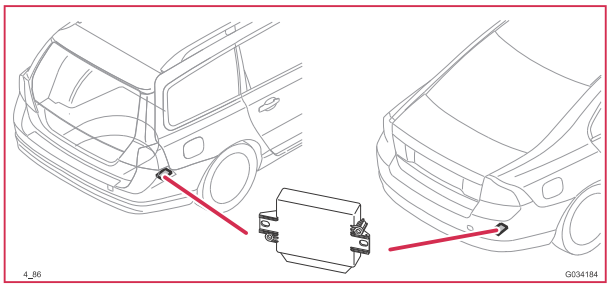

4/93 Модуль бесключевого автомобиля (KVM)

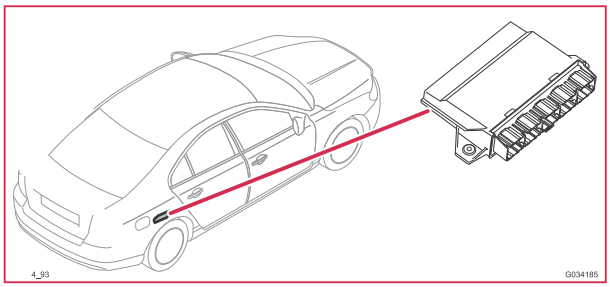

Иллюстрации компонентов
4/99 - 4/119

4/99 Электронный модуль сервоуправления

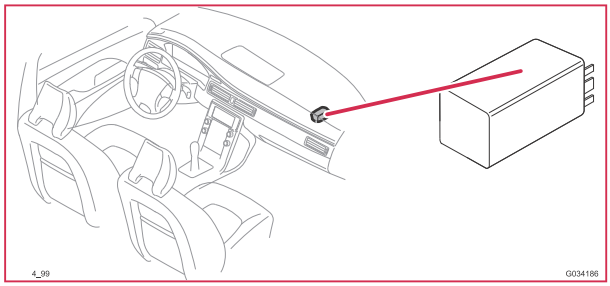

4/102 Модуль замка рулевой колонки (SCL)

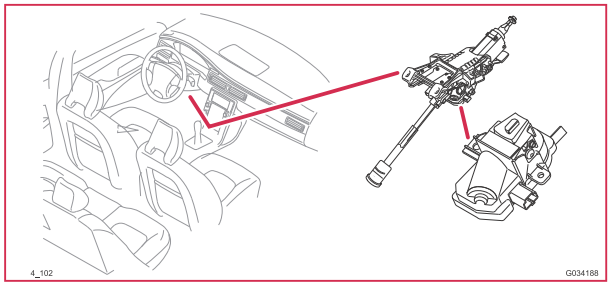

4/106 Блок управления стояночного нагревателя с дистанционным управлением

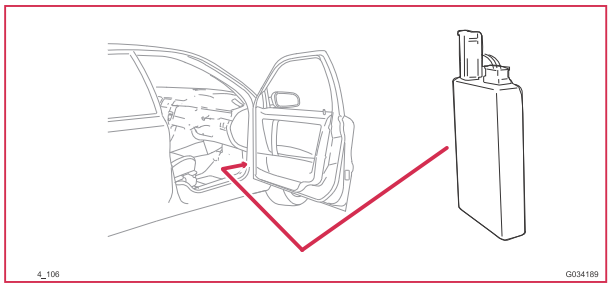

4/109 Модуль управления свечи накаливания

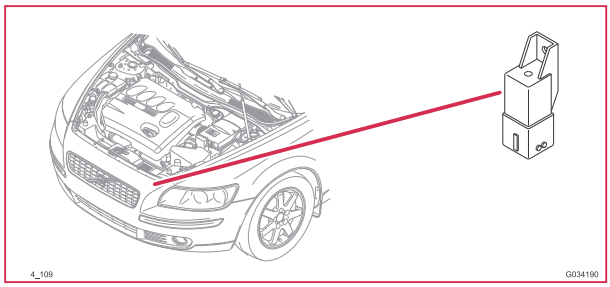

4/110 Модуль прицепа (TRM)

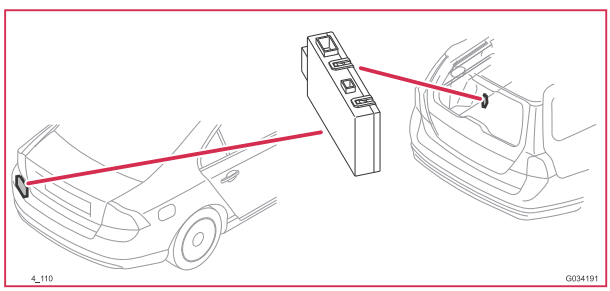

4/111 Модуль дозировки добавки (ADM)

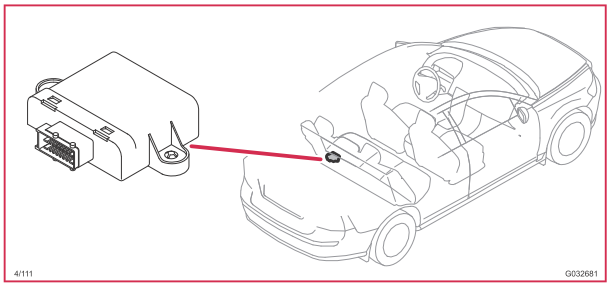

4/115 Модуль стояночного тормоза (PBM)

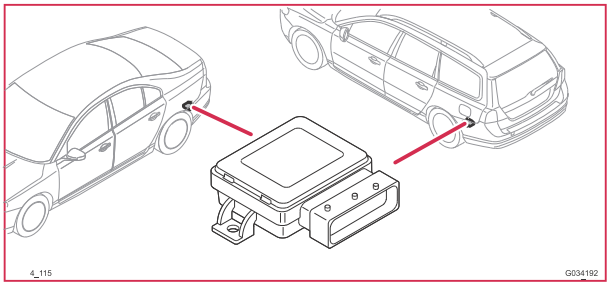

4/116 Модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом, V70

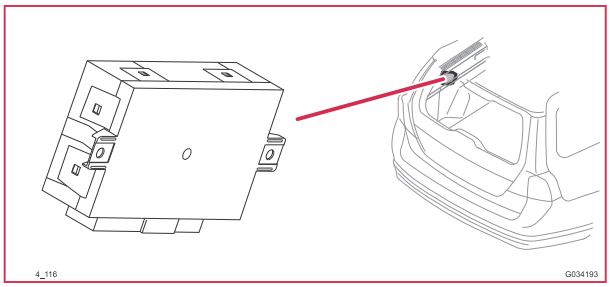

4/118 Модуль фар дальнего света (HCM)

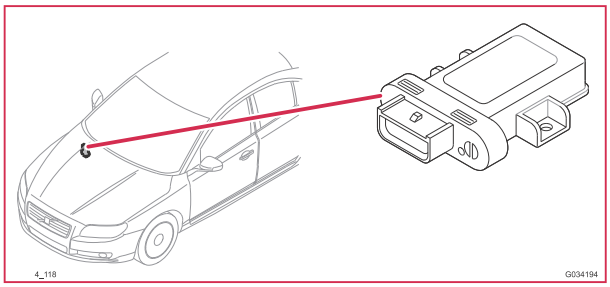

4/119 Дистанционный бесключевой доступ (RKE)

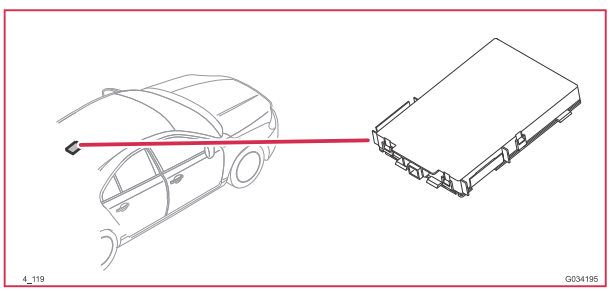

Иллюстрации компонентов
4/119.2 - 6/16

4/119.2 Модуль приемника дистанционного управления (RRX)

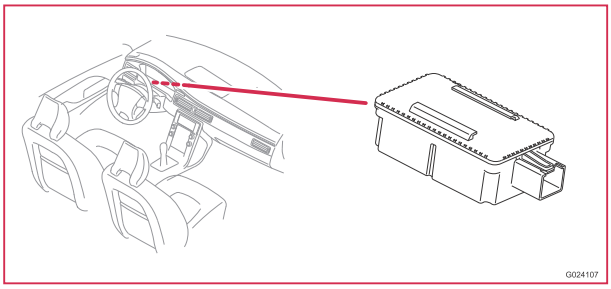

4/120 Модуль камеры парковки (PAC)

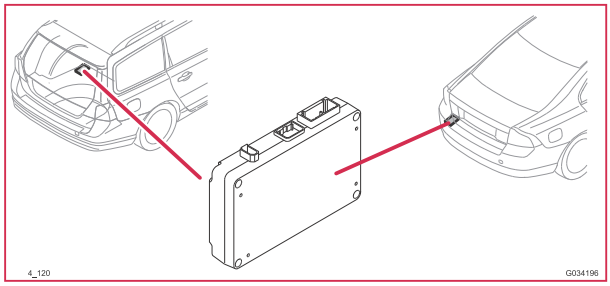

4/121 Модуль управления электровентилятора охлаждения 2

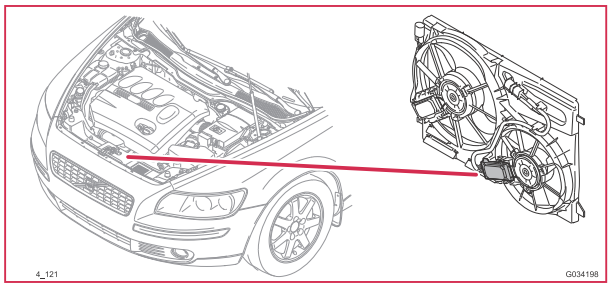

4/124 Элемент USB модуля управления (AUU)

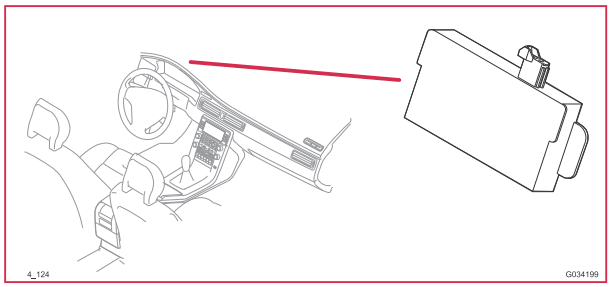

4/131 Блок управления массажем спины, слева

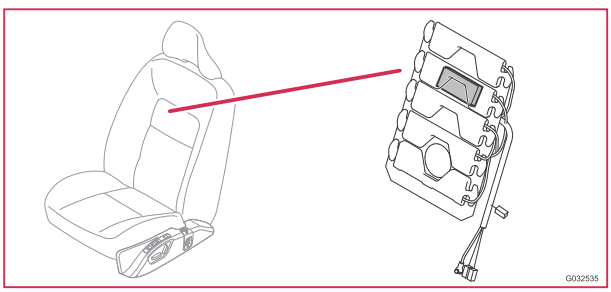

4/133 Блок управления массажем спины, справа

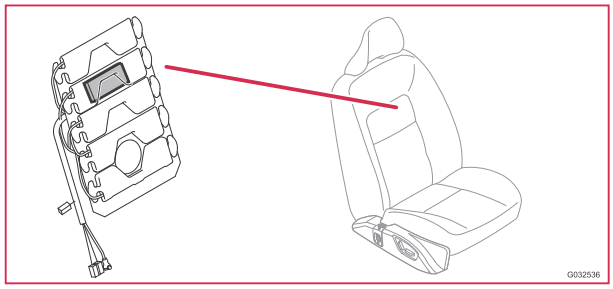

5/1 Модуль снабжения водителя информацией (DIM)

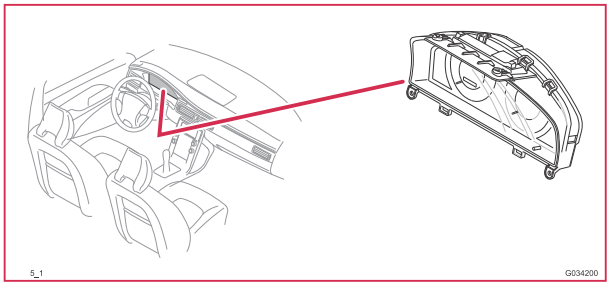

6/1 Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)

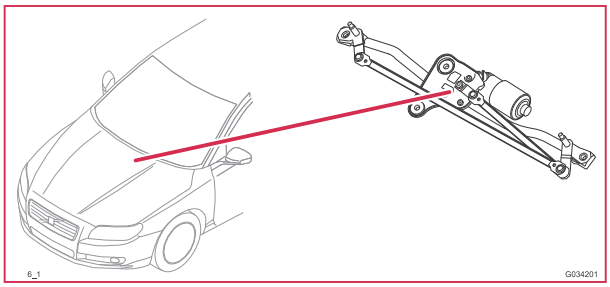

6/8 Мотор замка, центральный замок, крышка багажника, S80

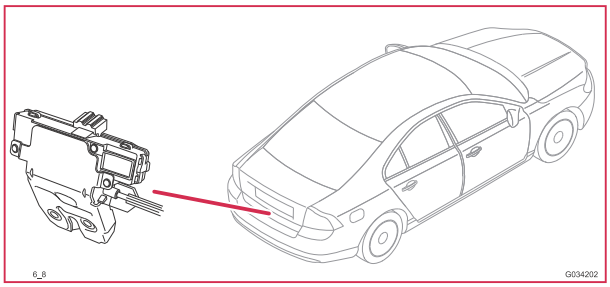

6/16 Электродвигатель наклона спинки сиденья водителя

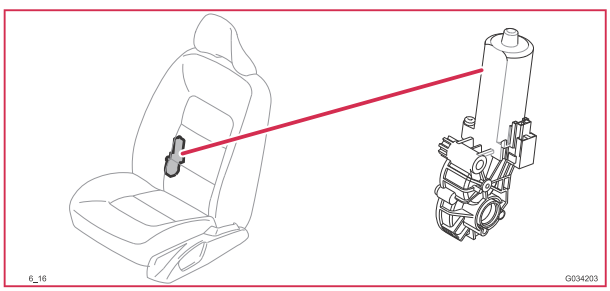

Иллюстрации компонентов
6/17 - 6/34

6/17 Электродвигатель перемещения вверх/вниз переднего края сиденья водителя

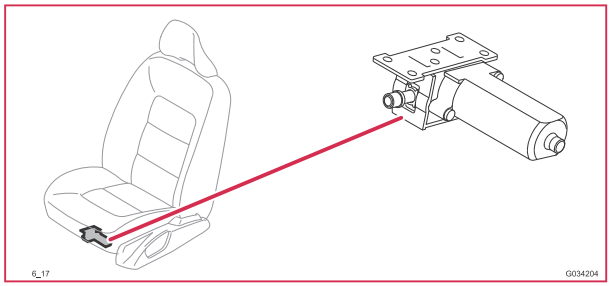

6/18 Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья водителя

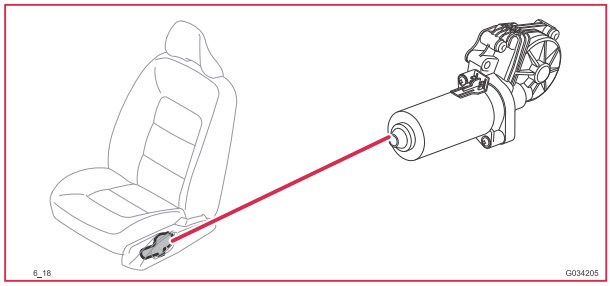

6/19 Электродвигатель перемещения сиденья водителя вперед/назад

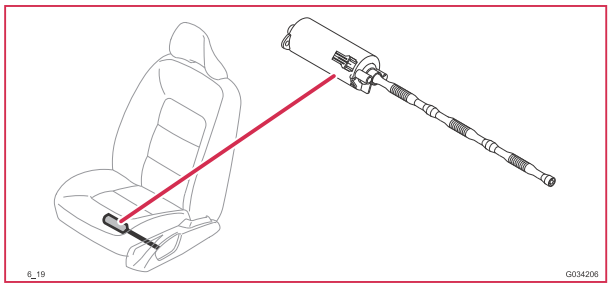

6/20 Электродвигатель перемещения сиденья пассажира вперед/назад

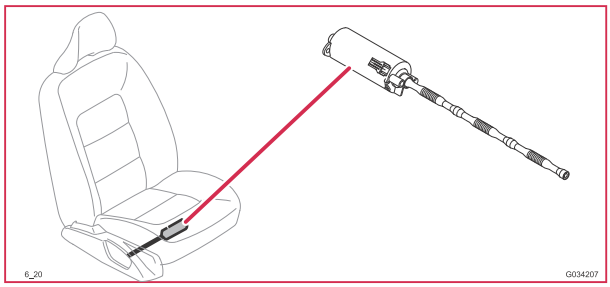

6/25 Стартер

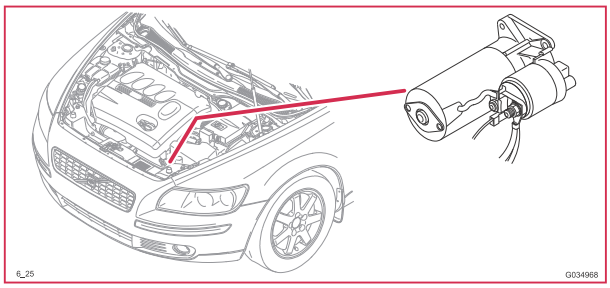

6/26 Модуль управления генератора (ACM)

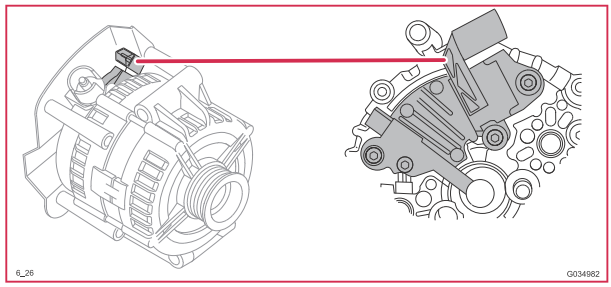

6/28 Мотор, вентилятор салона

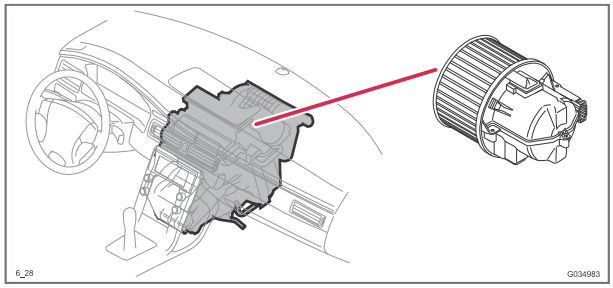

6/32 Мотор заднего стеклоочистителя, V70

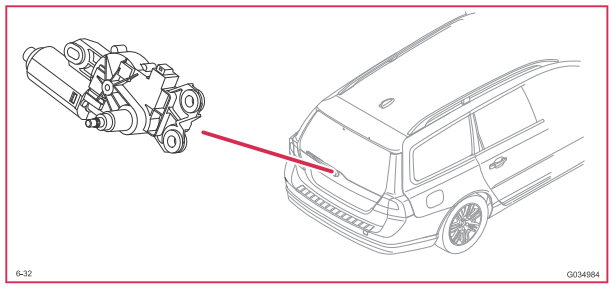

6/33 Топливный насос

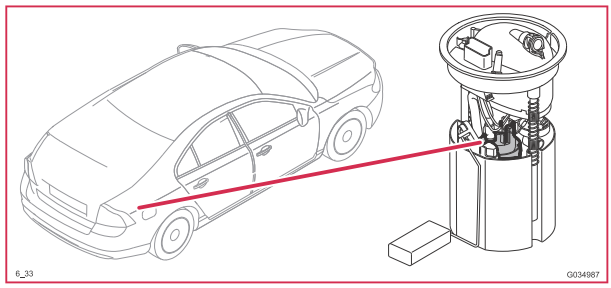

6/34 Бачок для добавки с насосом и датчиком уровня

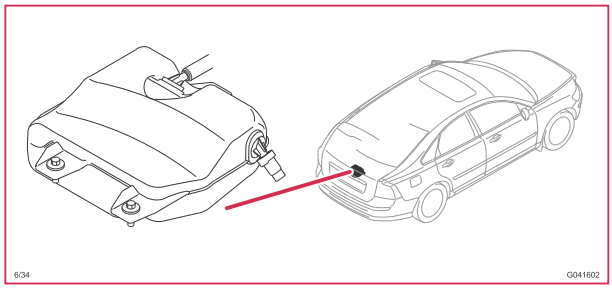

Иллюстрации компонентов
6/35 - 6/58

6/35 Топливный насос дополнительного нагревателя

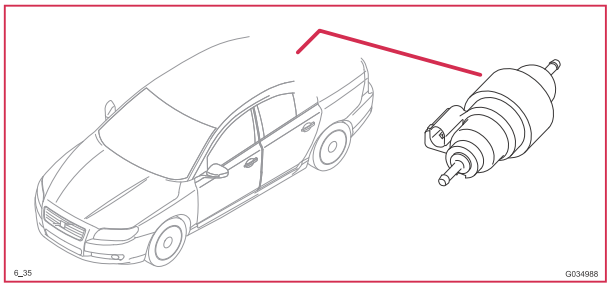

6/36 Мотор замка, центральный замок передней левой двери

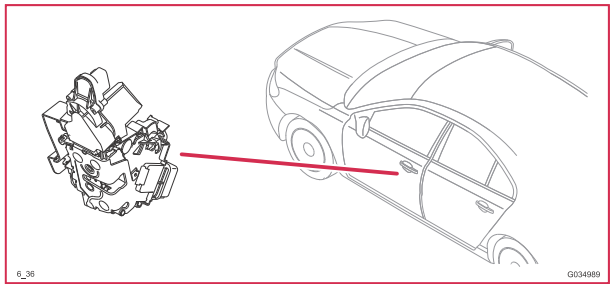

6/37 Мотор замка крышки топливного бака

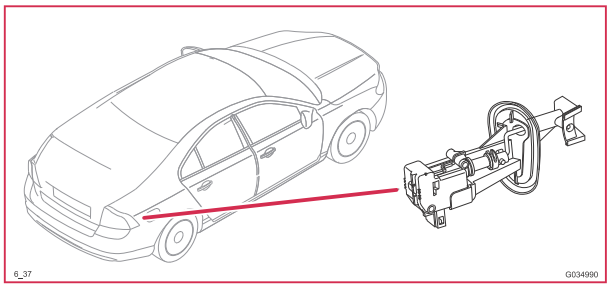

6/38 Электродвигатель установки наклона фары, левый

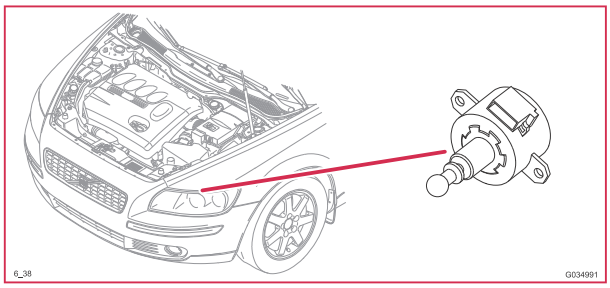

6/39 Электродвигатель установки наклона фары, правый

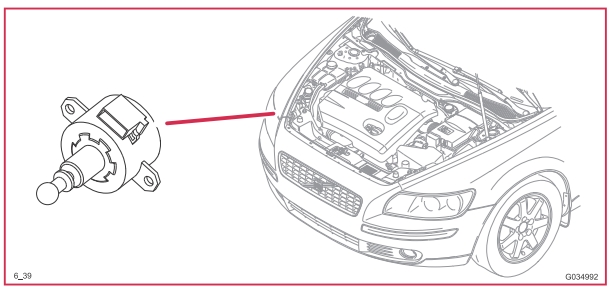

6/48 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция

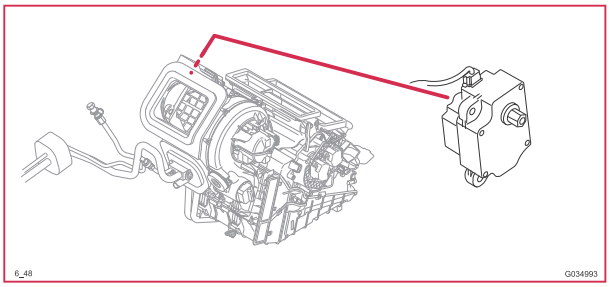

6/55 Мотор замка, центральный замок передней правой двери

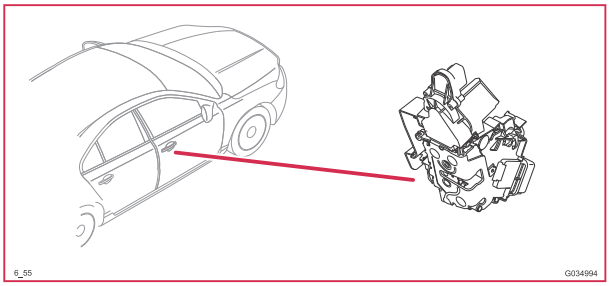

6/56 Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь

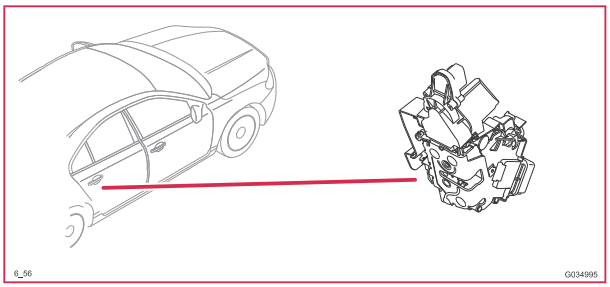

6/57 Мотор замка, центральный замок задней левой двери

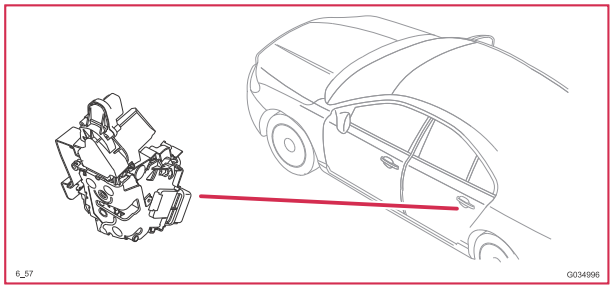

6/58 Мотор стеклоподъемника, передняя левая дверь

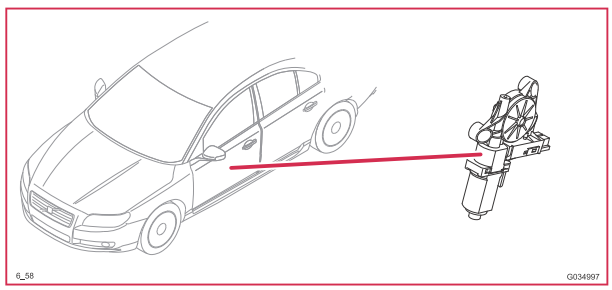

Иллюстрации компонентов
6/59 - 6/71

6/59 Электродвигатель стеклоподъемника, задний левый

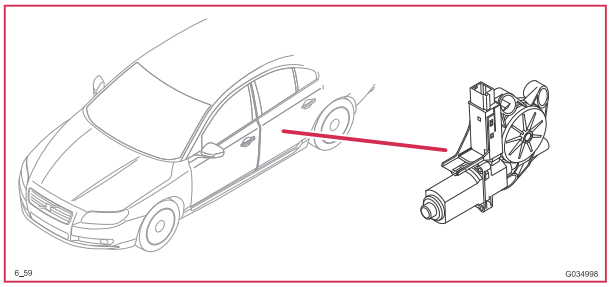

6/60 Мотор стеклоподъемника, передняя дверь пассажира

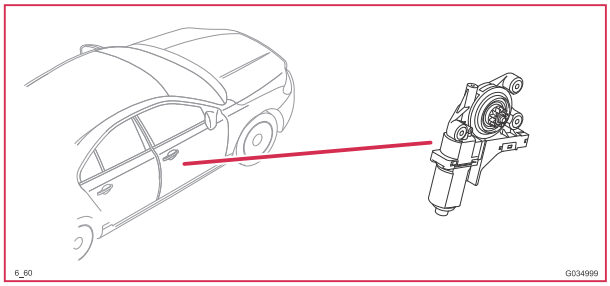

6/61 Электродвигатель стеклоподъемника, задний правый

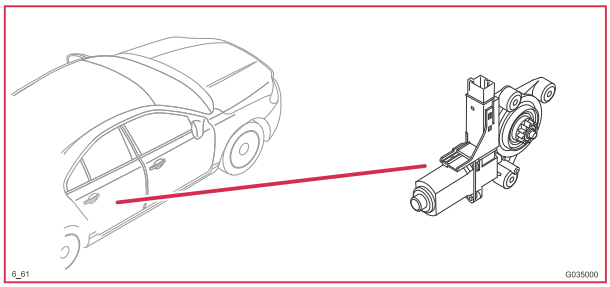

6/62 Электроуправляемое зеркало левой двери

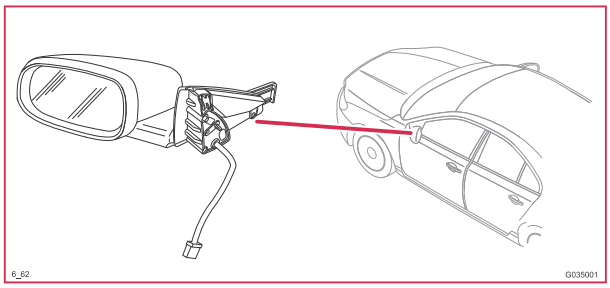

6/63 Электроуправляемое зеркало правой двери

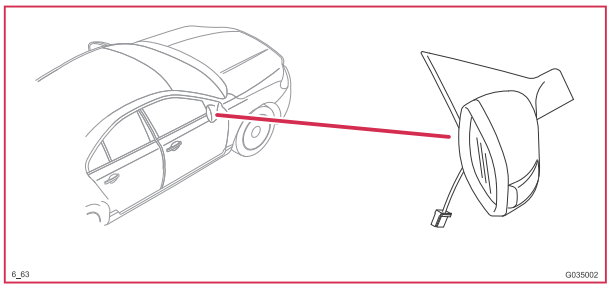

6/64 Мотор наклона спинки сиденья пассажира

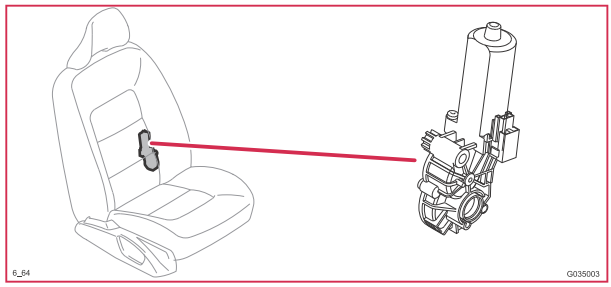

6/65 Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья пассажира

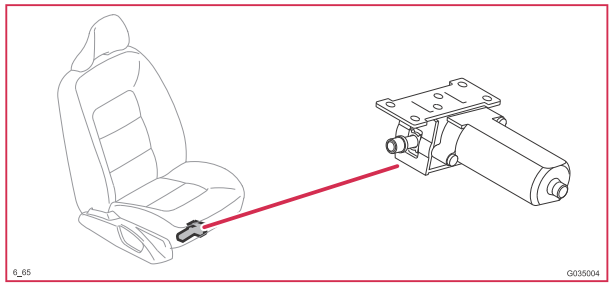

6/66 Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья пассажира

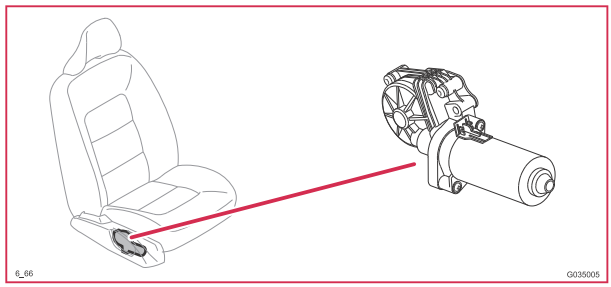

6/67 Насос, проверка утечки топлива

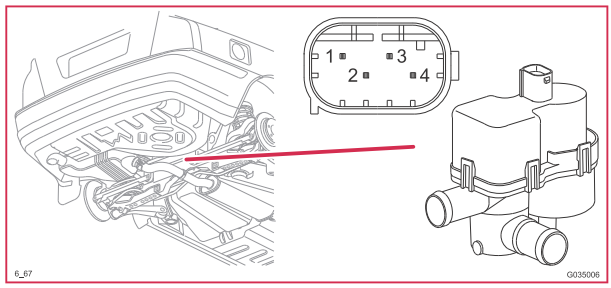

6/71 Клапан сервоусилителя управления в зависимости от скорости

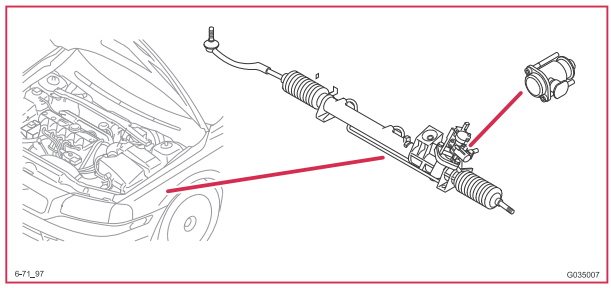

Иллюстрации компонентов
6/73 - 6/120

6/73 Насос охлаждающей жидкости

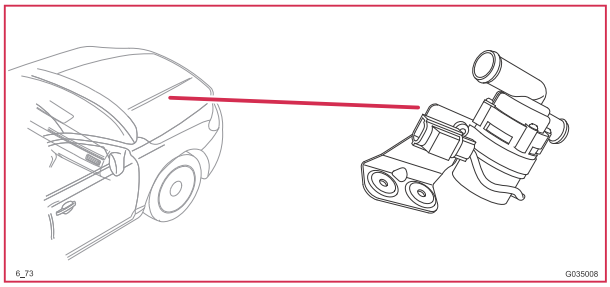

6/95 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона

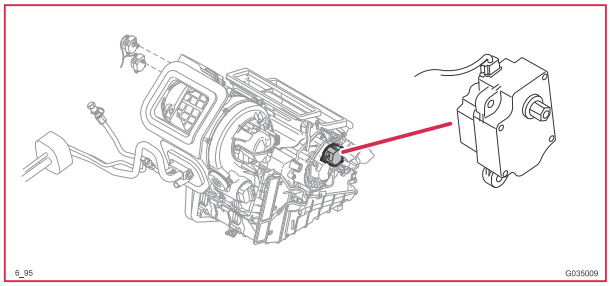

6/96 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона

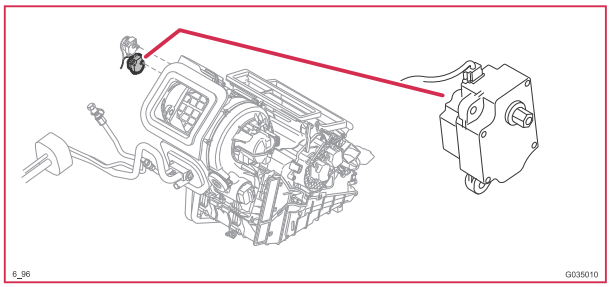

6/99 Двигатель EGR

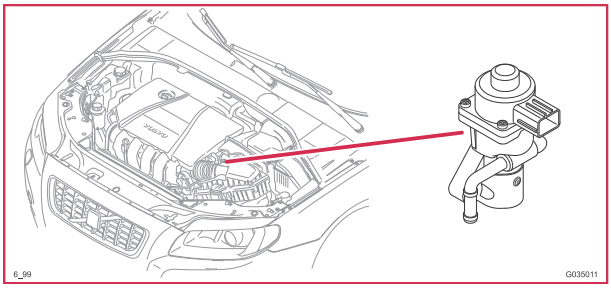

6/99 Двигатель EGR, 4-цил., дизель

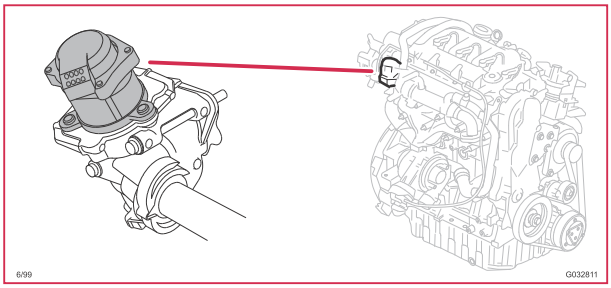

6/102 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер

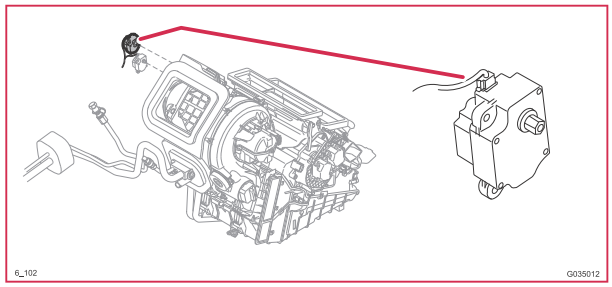

6/103 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция

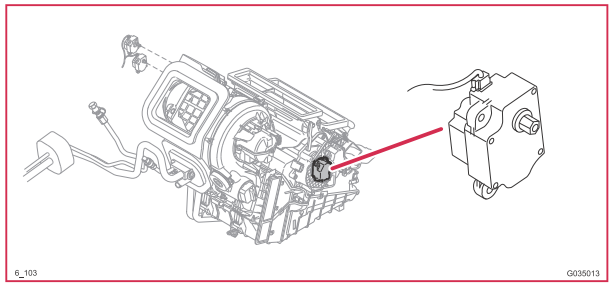

6/104 Мотор высокого давления омывателя фар

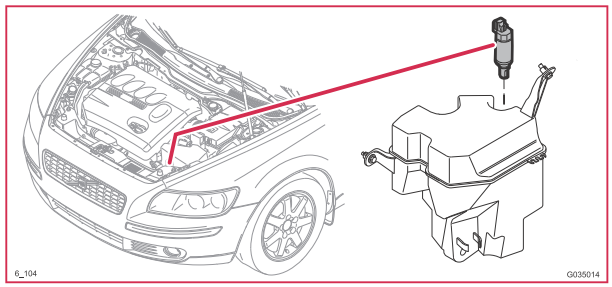

6/114 Вакуумный насос

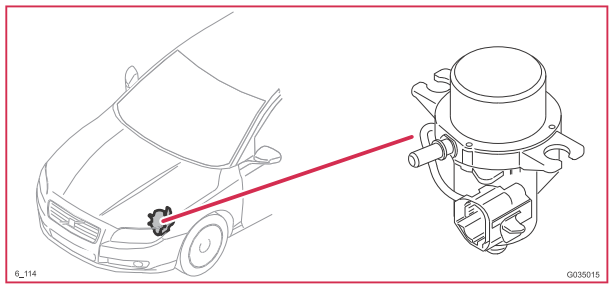

6/120 Блок дроссельной заслонки, 4-цил.

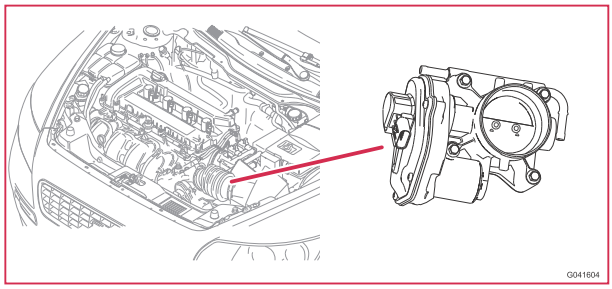

Иллюстрации компонентов
6/120 - 6/145

6/120 Блок дроссельной заслонки, 5-цил.

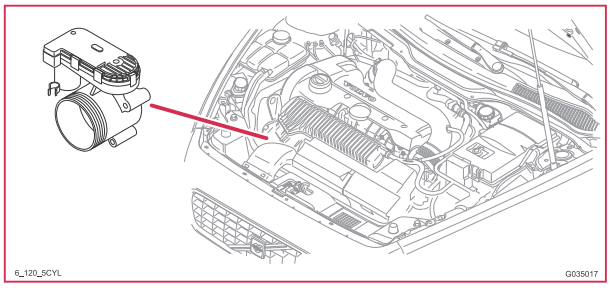

6/120 Блок дроссельной заслонки, 6-цил.

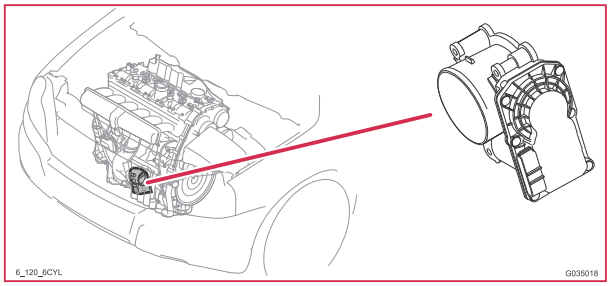

6/120 Блок дроссельной заслонки, 8-цил.

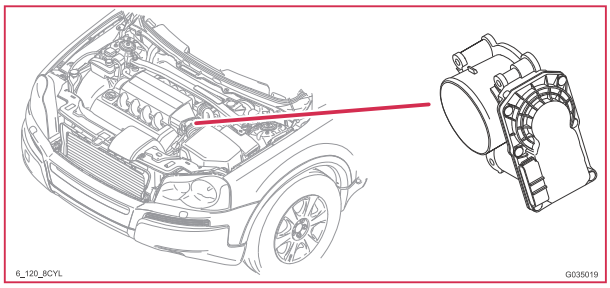

6/120 Блок дроссельной заслонки, дизель

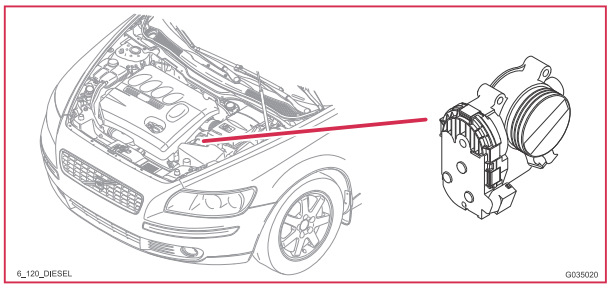

6/127 Мотор омывателя

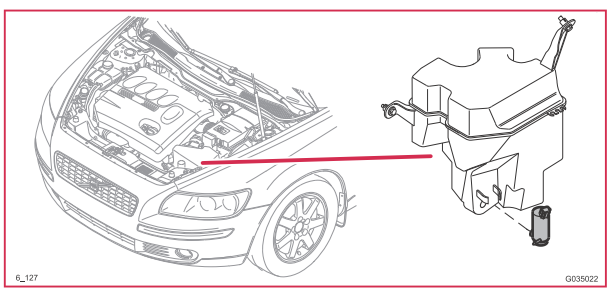

6/139 Верхний впускной коллектор двигателя установки

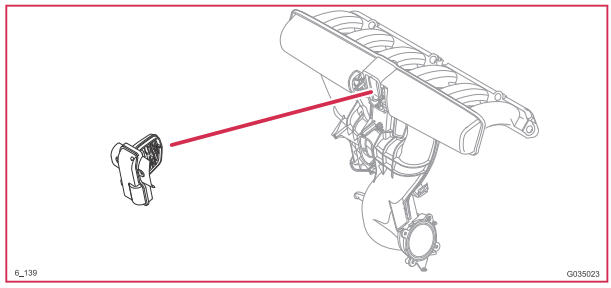

6/140 Нижний впускной коллектор двигателя установки

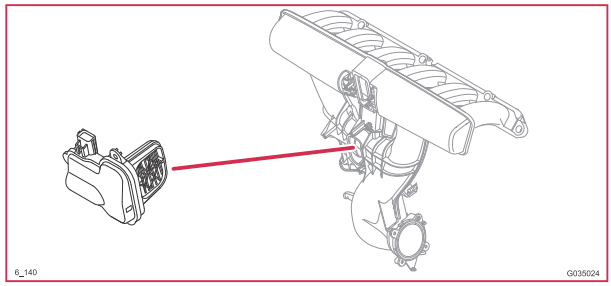

6/143 Регулирующий мотор, Турбо

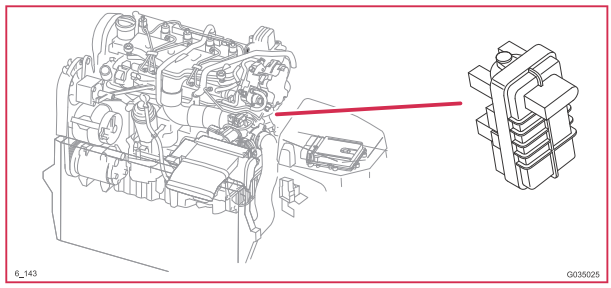

6/144 Левый выдвижной мундштук

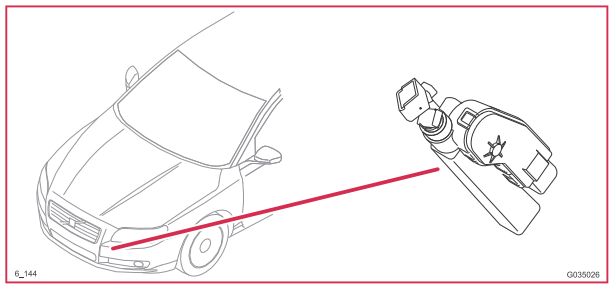

6/145 Правый выдвижной мундштук

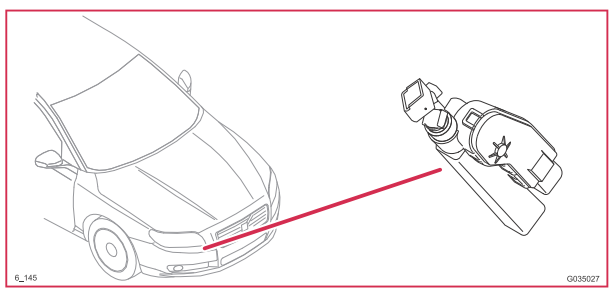

Иллюстрации компонентов
6/146 - 7/6

6/146 Мотор замка, тормозной диск, задний левый

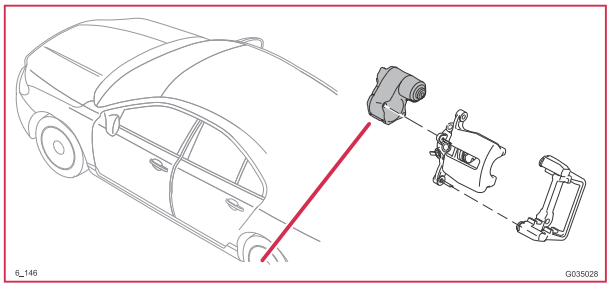

6/147 Мотор замка, тормозной диск, задний правый

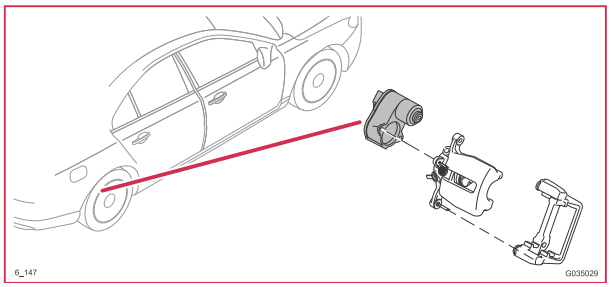

6/148 Гидравлический насос управления крышки багажника, V70

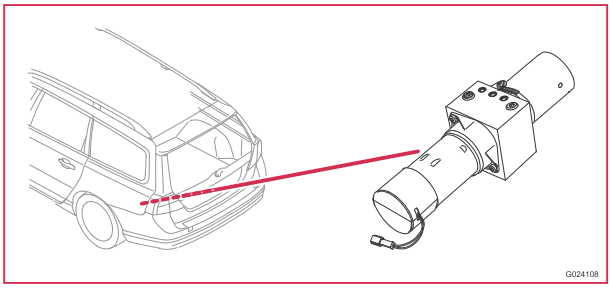

6/149 Мотор закрывания крышки багажника, V70

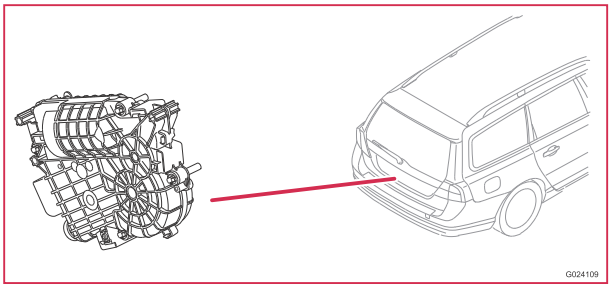

6/164 Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)

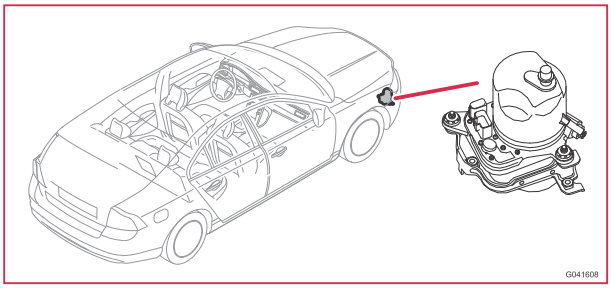

6/169 Левый насос, массаж спины

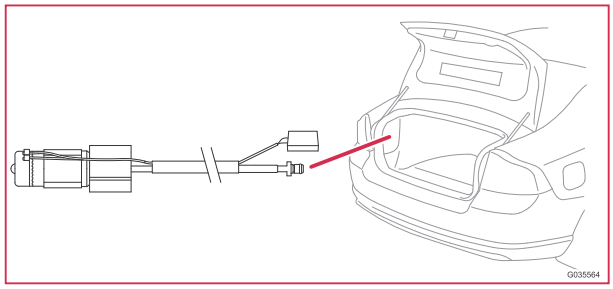

6/170 Правый насос, массаж спины

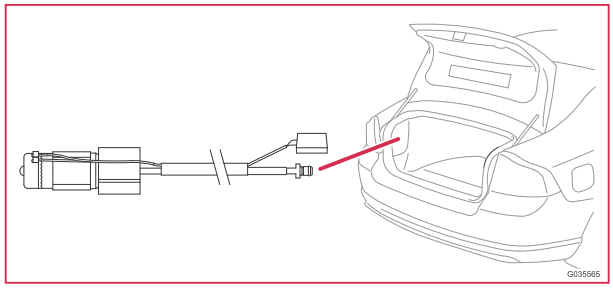

7/4 Датчик, уровень тормозной жидкости

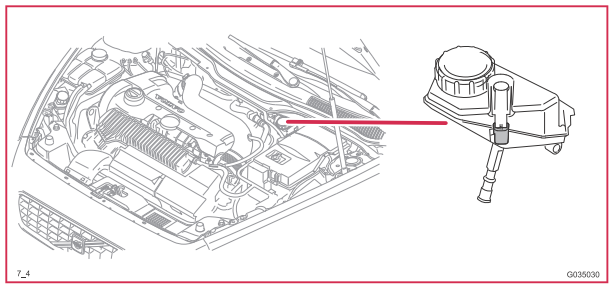

7/5 Датчик, уровень жидкости для мойки

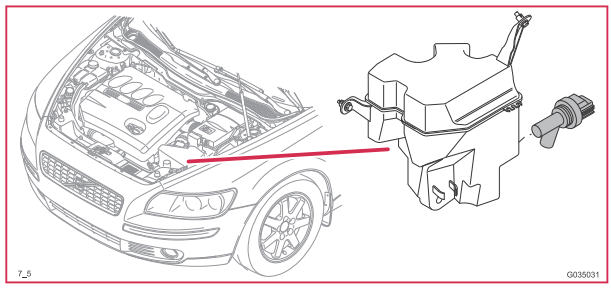

7/6 Датчик давления масла

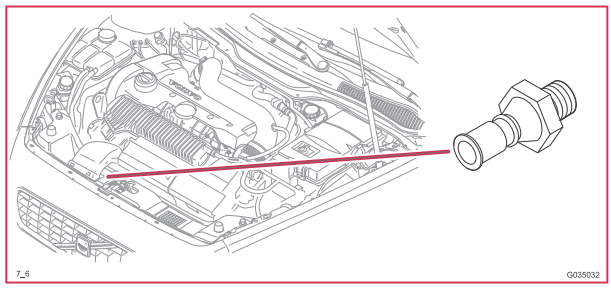

Иллюстрации компонентов
7/8 - 7/17

7/8 Датчик давления климатической установки

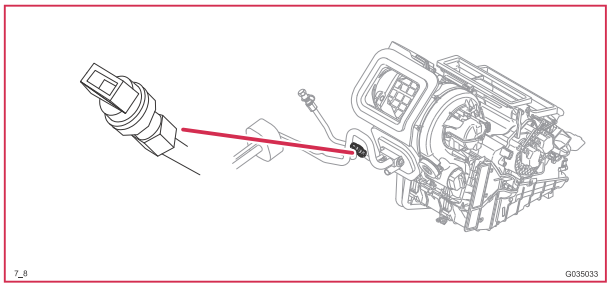

7/10 Датчик, внутренняя температура

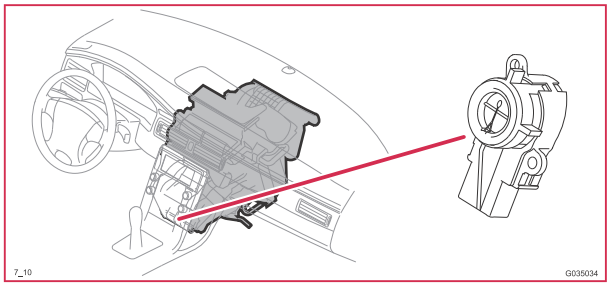

7/12 Солнечный датчик, датчик сумерек и индикатор сигнализации

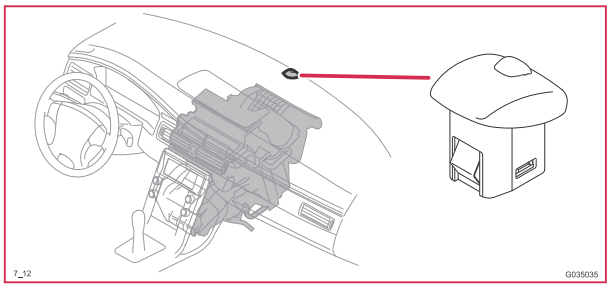

7/15 Лямбда зонд, передний, 4-цил.

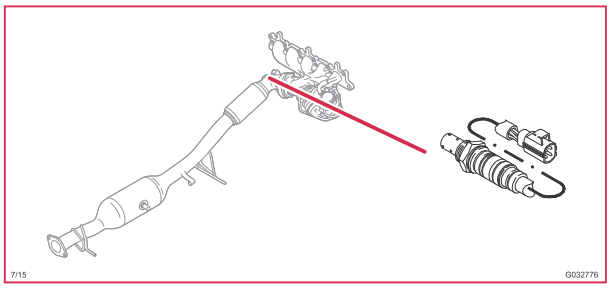

7/15 Лямбда зонд, передний, 5-цил.

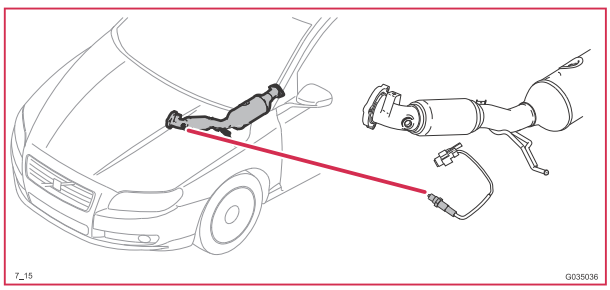

7/15 Передний лямбда-зонд, ряд 1, 6-цил.

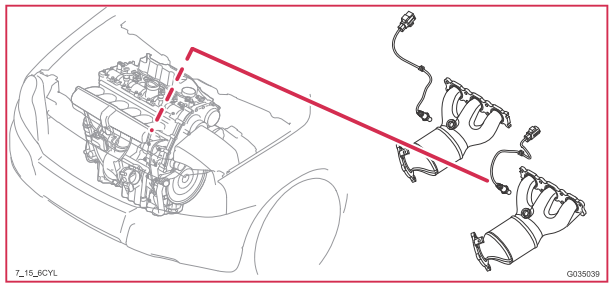

7/15 Передний лямбда-зонд, ряд 2, 8-цил.

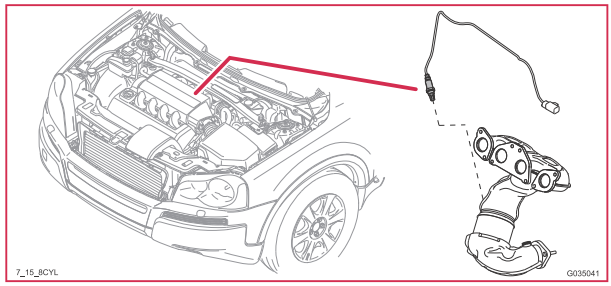

7/15 Передний лямбда -зонд, дизель

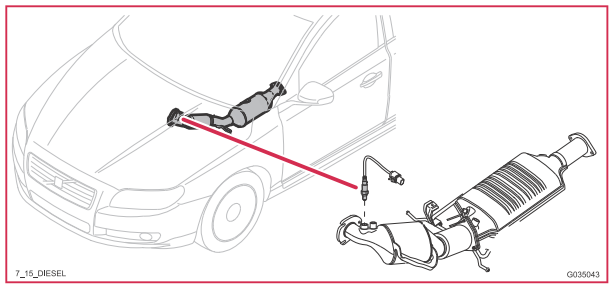

7/16 Датчик, температура охлаждающей жидкости

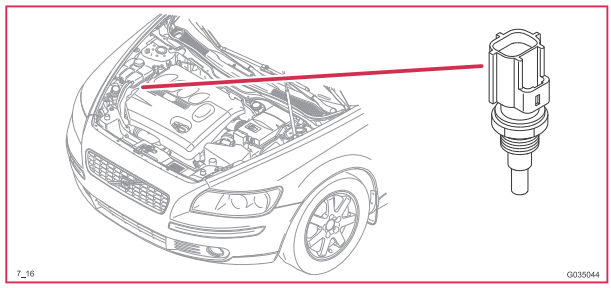

7/17 Измеритель воздушной массы MAF

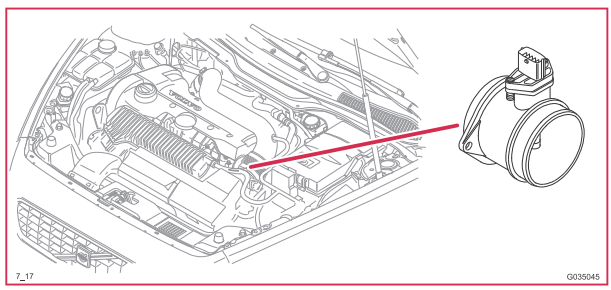

Иллюстрации компонентов
7/21 - 7/31

7/21 Датчик положения распредвала, 4-цил., дизель

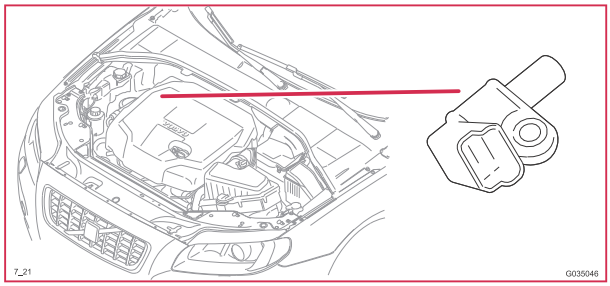

7/23 Задний датчик детонации

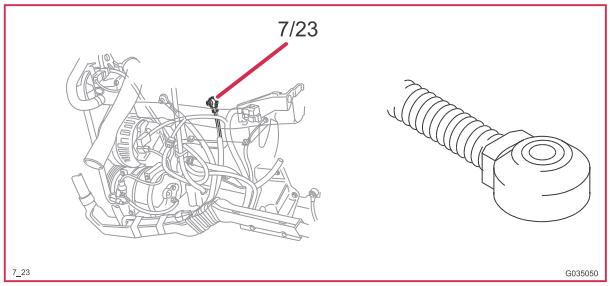

7/23 Датчик детонации, 8-цил.

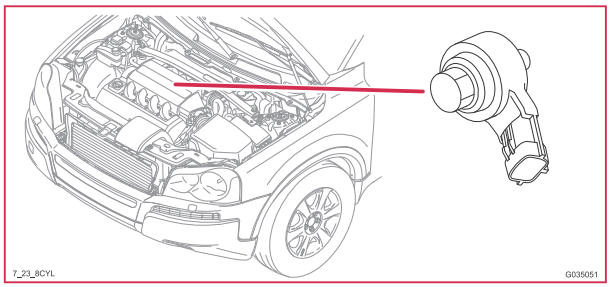

7/24 Передний датчик детонации

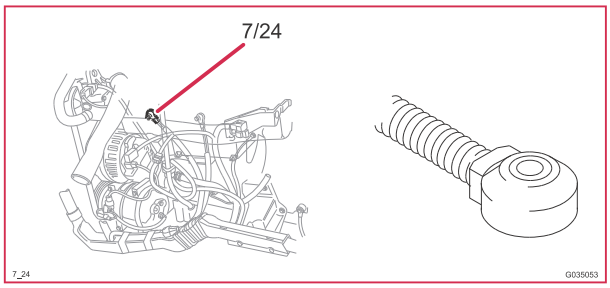

7/24 Датчик детонации, передний, 8-цил.

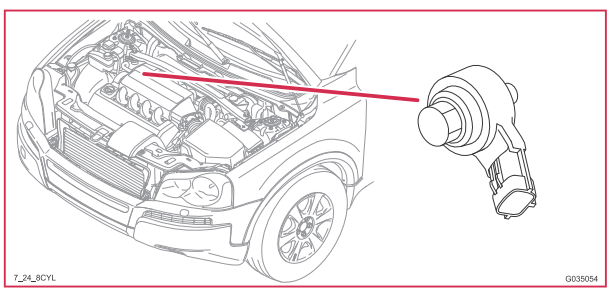

7/25 Импульсный датчик, 4-цил.

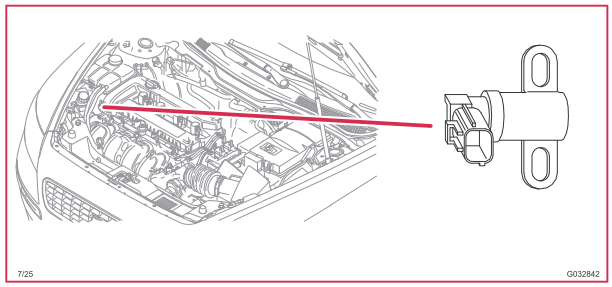

7/25 Импульсный датчик, 5-цил. и дизель

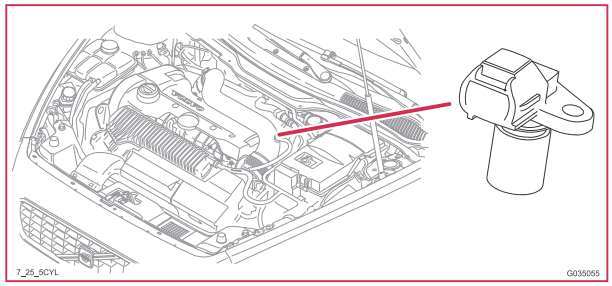

7/25 Импульсный датчик, 6-цил.

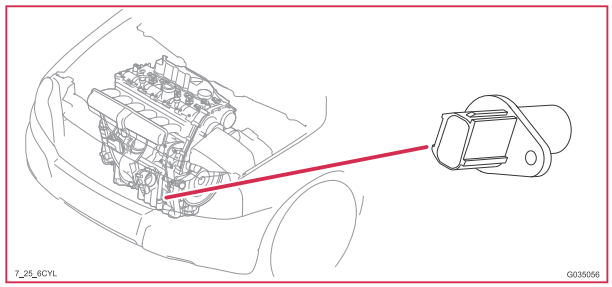

7/25 Импульсный датчик, 8-цил.

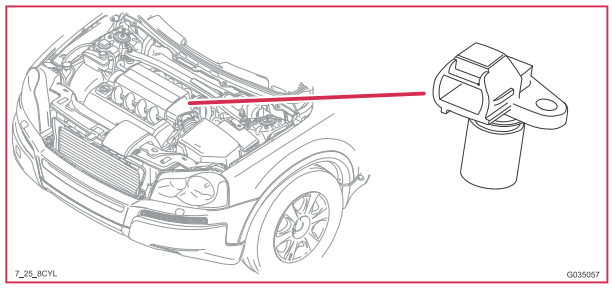

7/31 Датчик ABS, передний левый

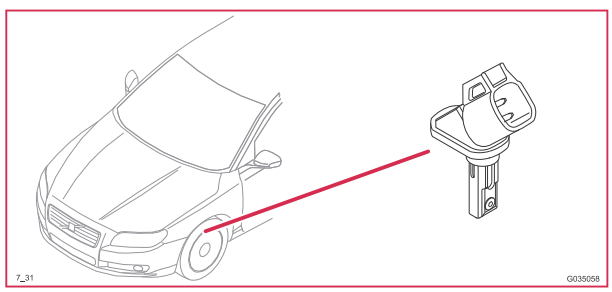

Иллюстрации компонентов 7/32 - 7/62

7/32 Датчик ABS, передний правый

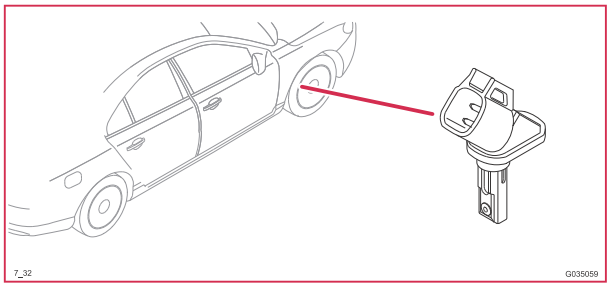

7/35 Датчик уровня масла, 5-цил., дизель, EURO5

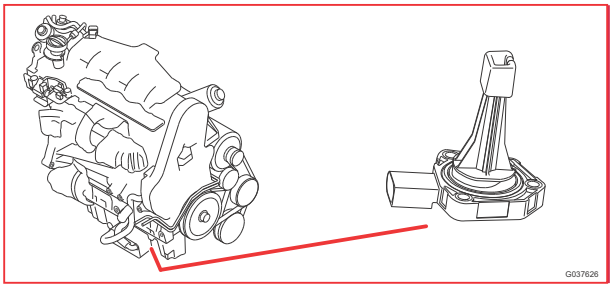

7/35 Датчик уровня масла, 8-цил.

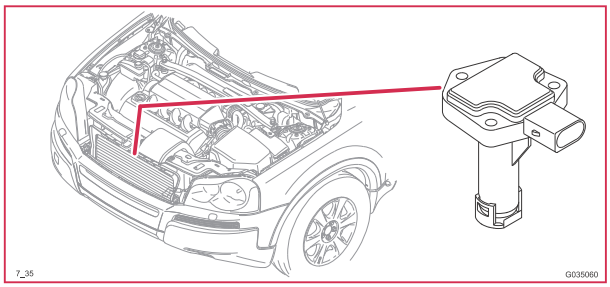

7/41 Датчик температуры испарителя

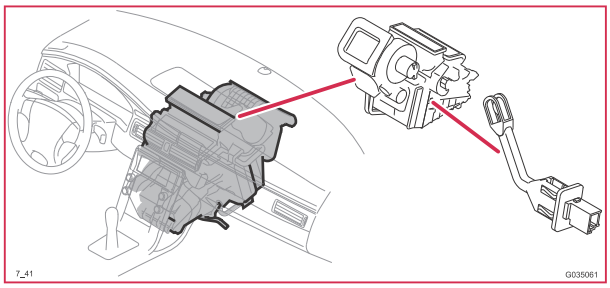

7/51 Датчик, педаль газа

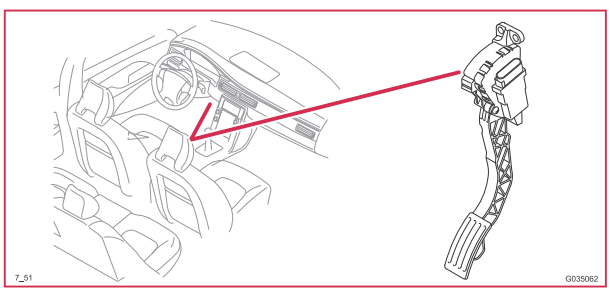

7/54 Датчик положения впускной заслонки

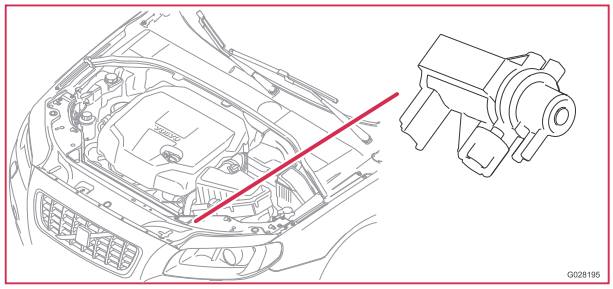

7/56 Датчик ABS, задний левый

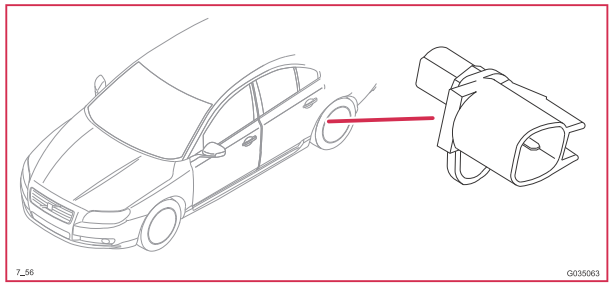

7/57 Датчик ABS, задний правый

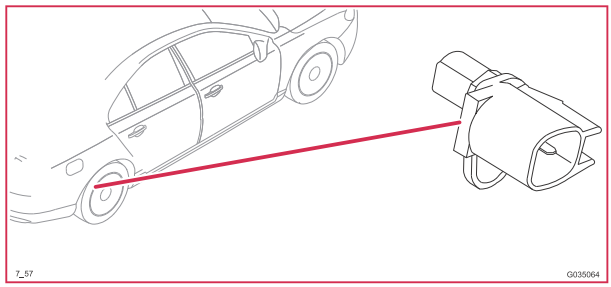

7/61 Датчик оборотов входящего вала

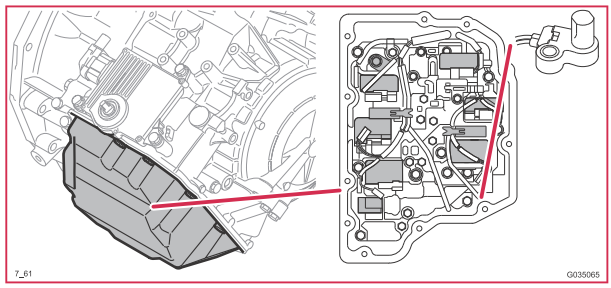

7/62 Датчик оборотов выходящего вала

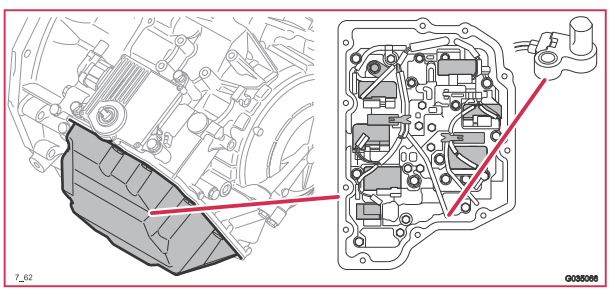

Иллюстрации компонентов
7/69 - 7/82

7/69 Датчик наружной температуры

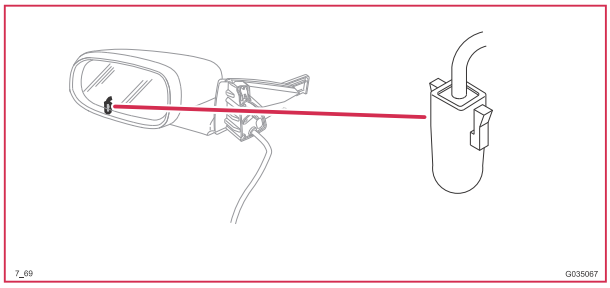

7/71 Датчик давления наддува

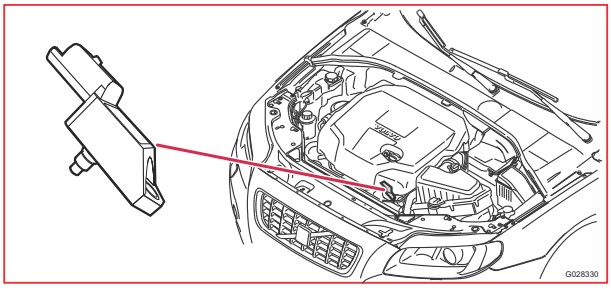

7/73 Датчик уровня охлаждающей жидкости

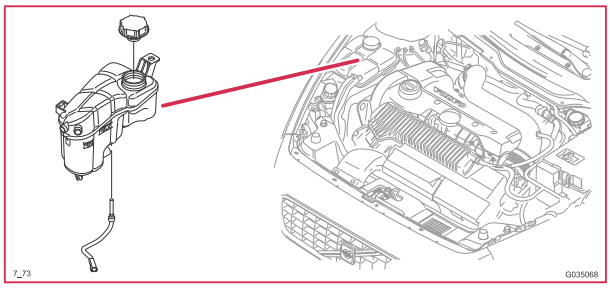

7/74 Датчик температуры масла, автоматическая коробка передач

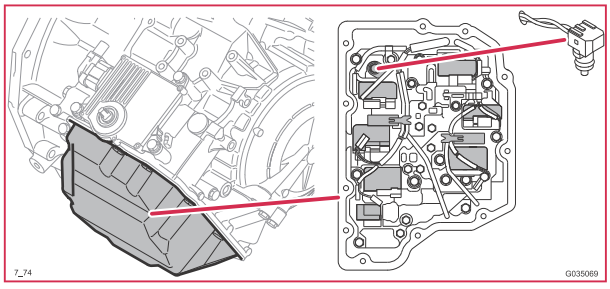

7/77 Датчик температуры воздуха, впуск

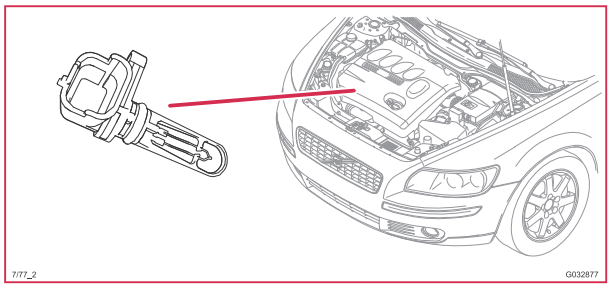

7/81 Датчик давления, впускной коллектор, 5-цил., дизель

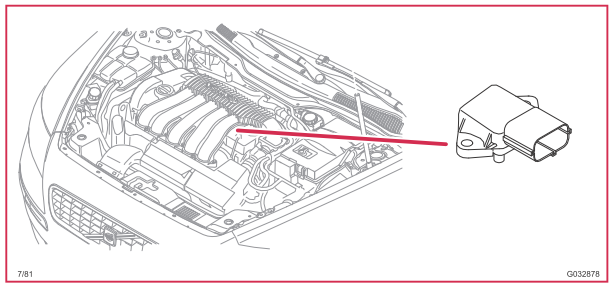

7/81 Датчик давления, впускной коллектор, 6-цил.

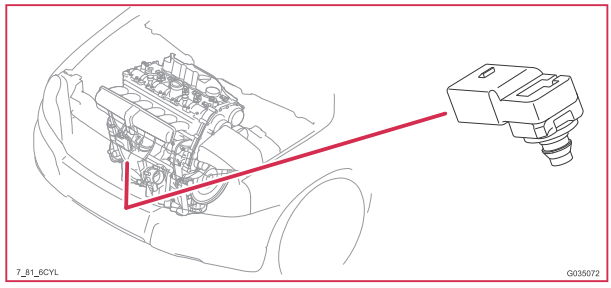

7/81 Датчик давления, впускной коллектор, 8-цил.

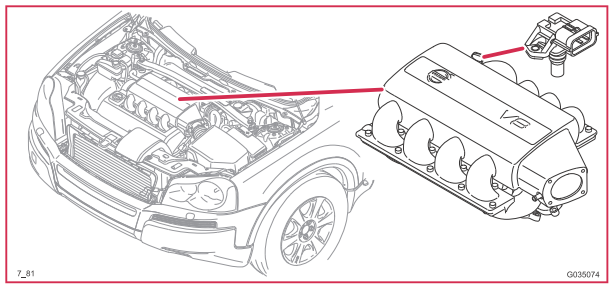

7/82 Задний лямбда-зонд, ряд 1, 6-цил.

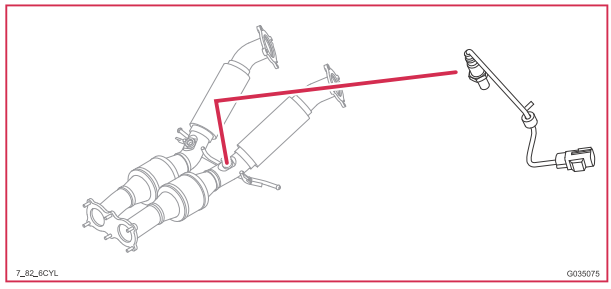

7/82 Передний лямбда-зонд, ряд 1, 8-цил.

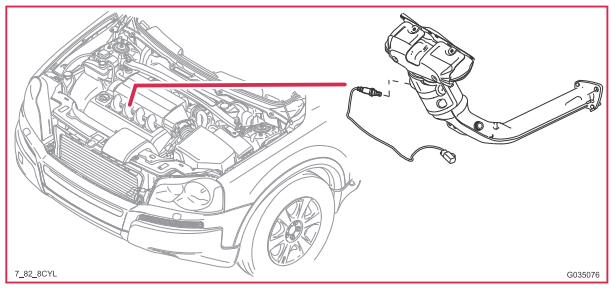

Иллюстрации компонентов
7/87 - 7/104

7/87 Датчик акселерации Four-C передний левый

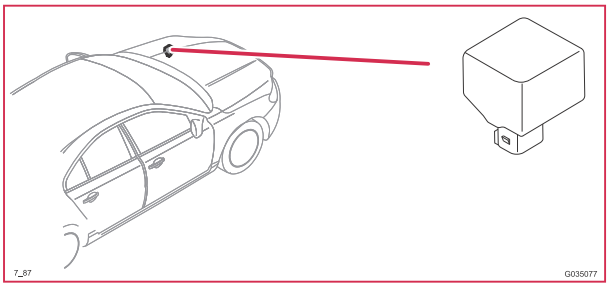

7/88 Датчик акселерации Four-C передний правый

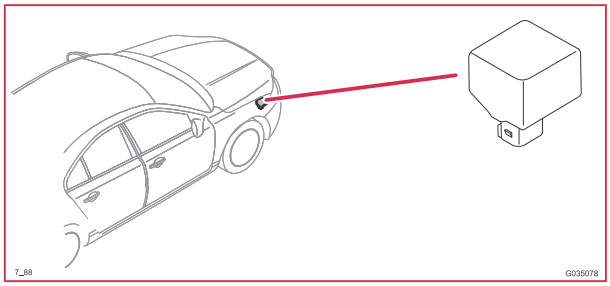

7/89 Датчик акселерации Four-C задний левый

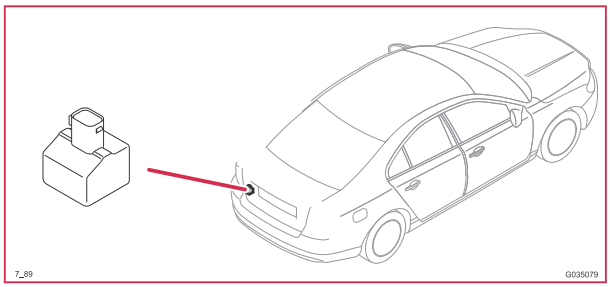

7/91 Датчик, угол руля

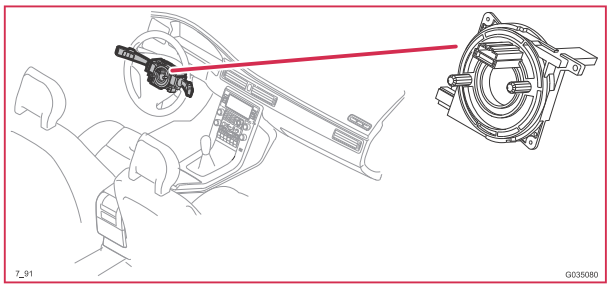

7/93 Датчик веса сидящего (OWS)

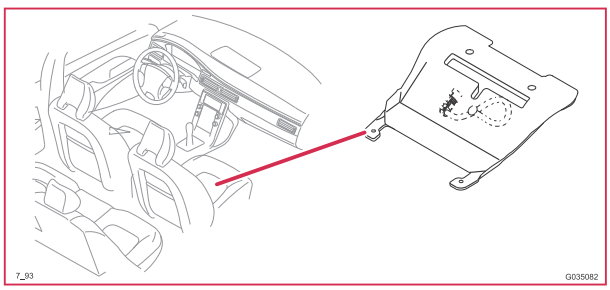

7/100 Модуль датчика наклона (ISM)

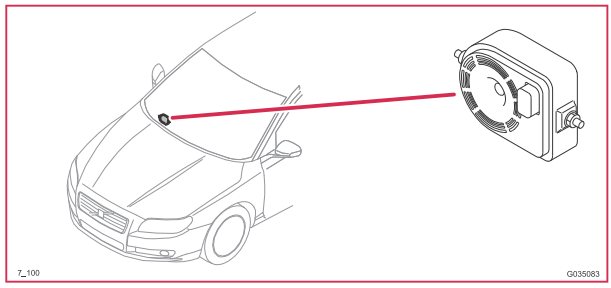

7/103 Лямбда-зонд, 5-цил.

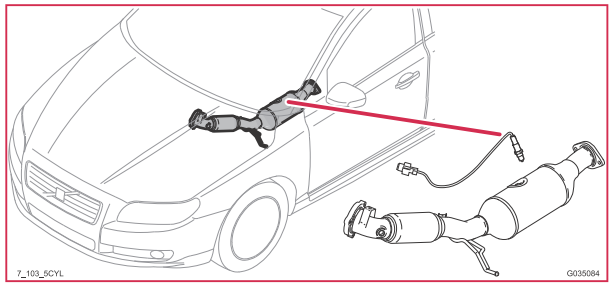

7/103 Передний лямбда-зонд, ряд 2, 6-цил.

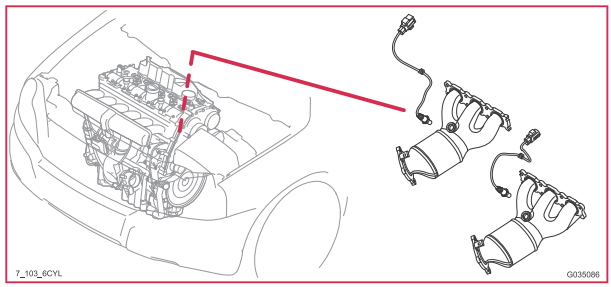

7/103 Задний лямбда-зонд, ряд 2, 8-цил.

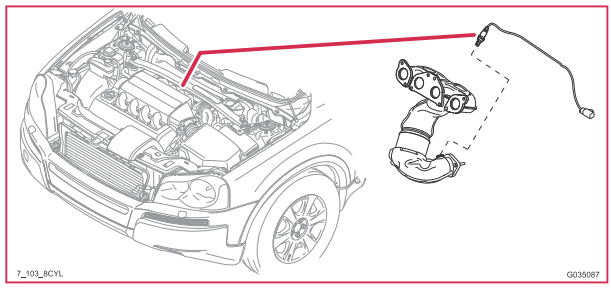

7/104 Задний лямбда-зонд, ряд 2, 6-цил.

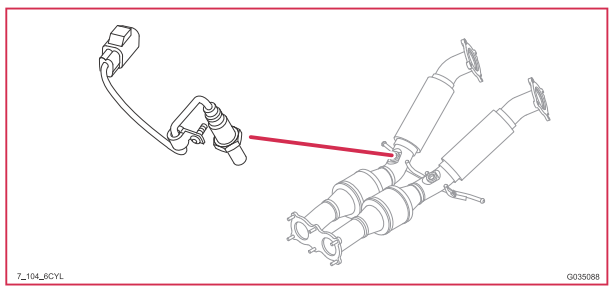

Иллюстрации компонентов 7/104 - 7/118

7/104 Задний лямбда-зонд, ряд 1, 8-цил.

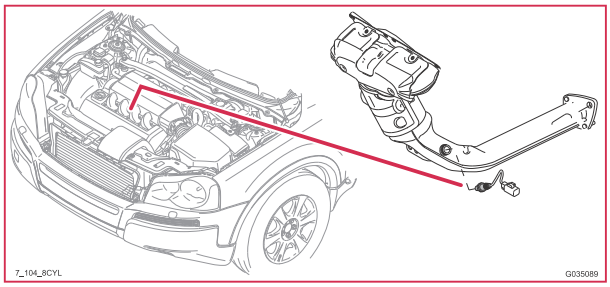

7/108 Датчик бокового столкновения, задний левый

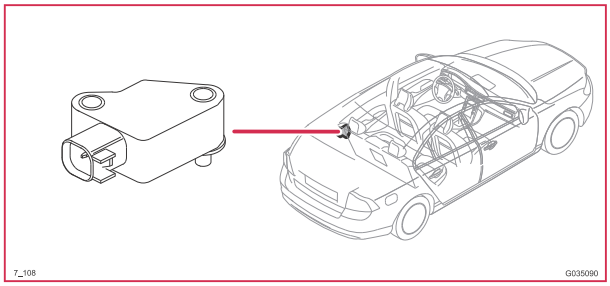

7/109 Датчик бокового столкновения, задний правый

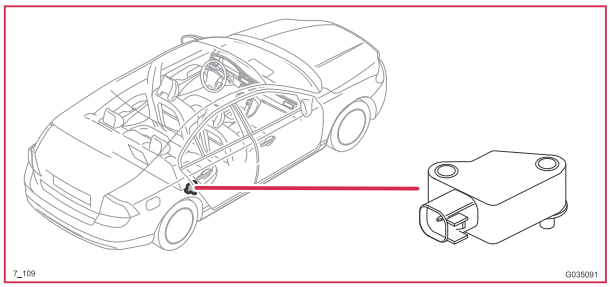

7/110 Датчик температуры, сиденье водителя

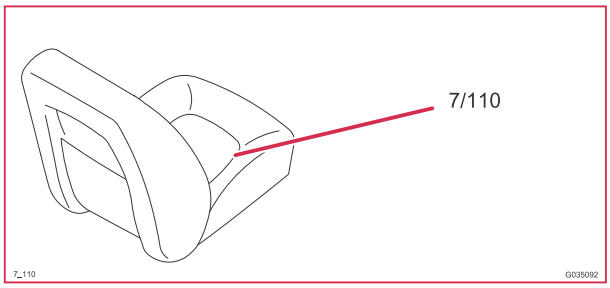

7/111 Датчик температуры, сиденье пассажира

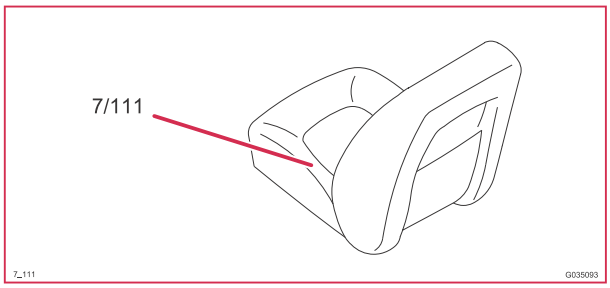

7/112 Датчик температуры заднего сиденья, левая сторона

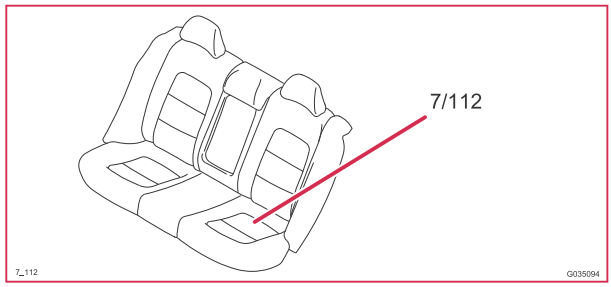

7/113 Датчик температуры заднего сиденья, правая сторона

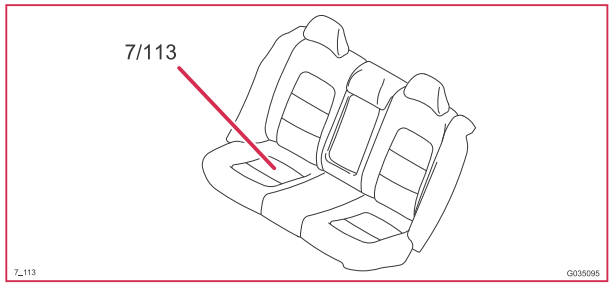

7/115 Датчик бокового столкновения, левая B-стойка

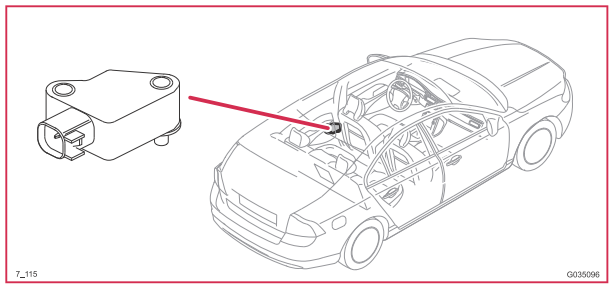

7/116 Датчик бокового столкновения, правая B-стойка

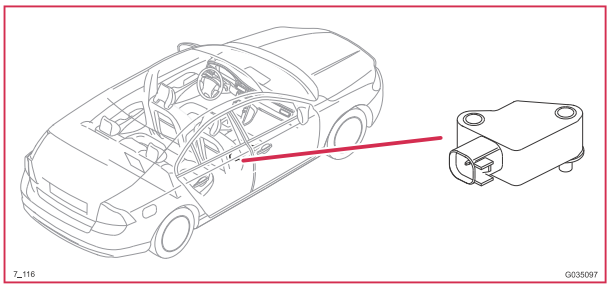

7/118 Датчик высоты, передняя левая подвеска колес

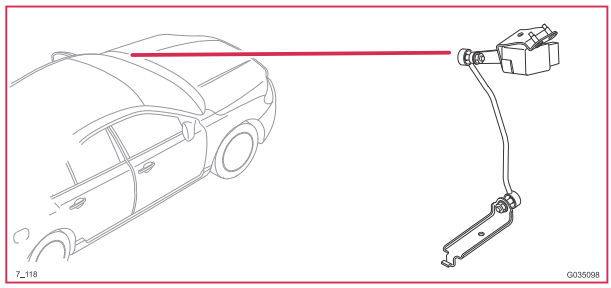

Иллюстрации компонентов
7/119 - 7/149

7/119 Датчик высоты, передняя правая подвеска колес

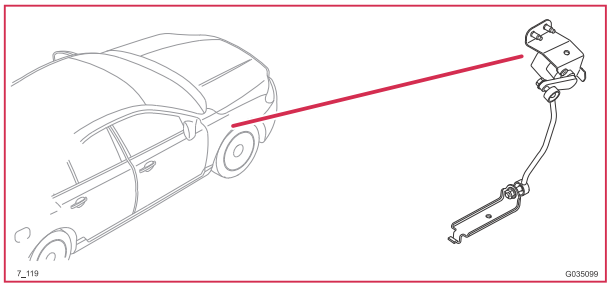

7/120 Датчик высоты, задняя левая подвеска колес

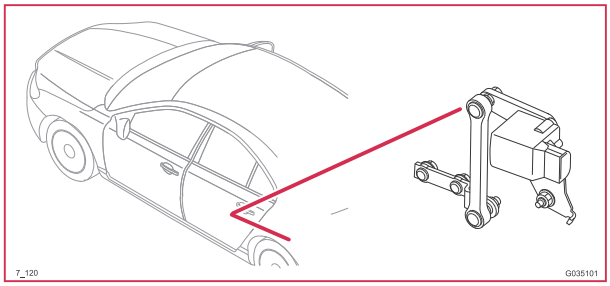

7/121 Датчик высоты правой задней подвески колес

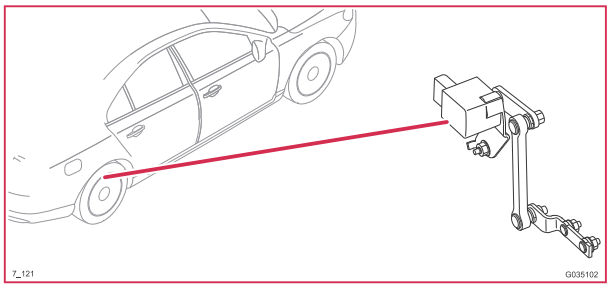

7/123 Датчик, педаль сцепления

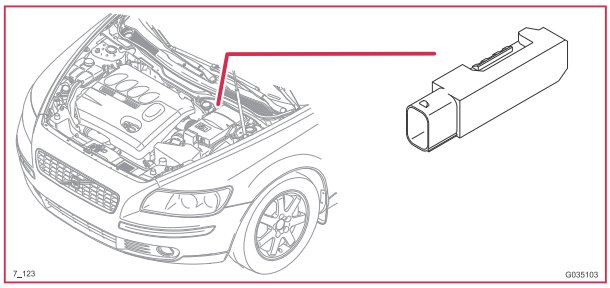

7/124 Датчик педали тормоза

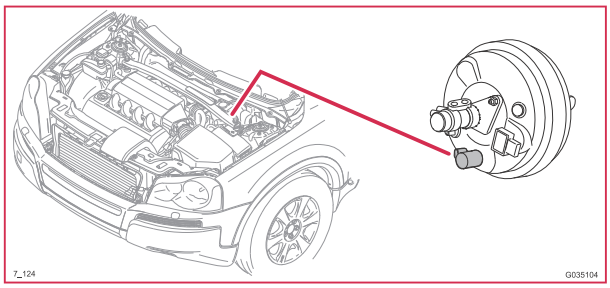

7/130 Датчик уровня топлива, сторона эжектора

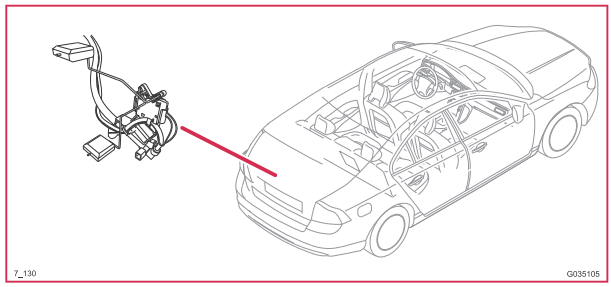

7/131 - 7/134 Датчик системы помощи при парковке, задний

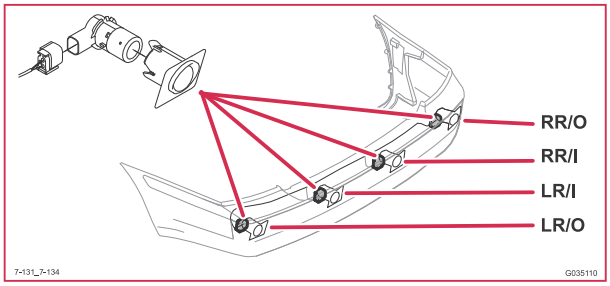

7/138 Датчик давления выхлопных газов

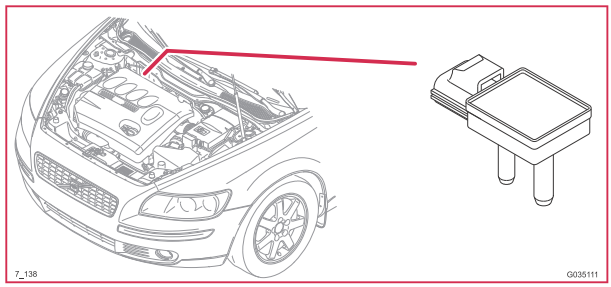

7/143 Датчик уровня топлива, насосная сторона

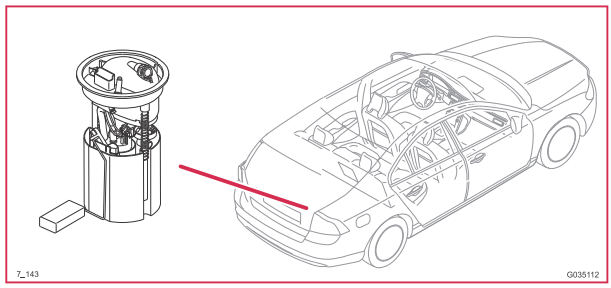

7/149 Модуль датчика дождя (RSM)

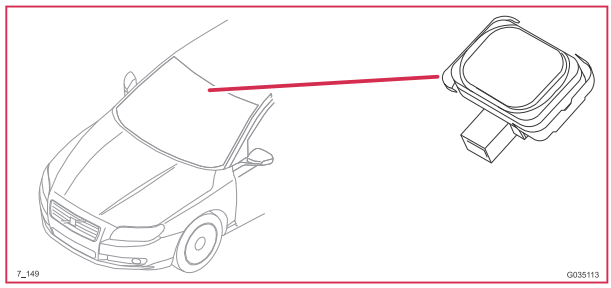

Иллюстрации компонентов
7/154 - 7/165

7/154 Датчик температуры топлива

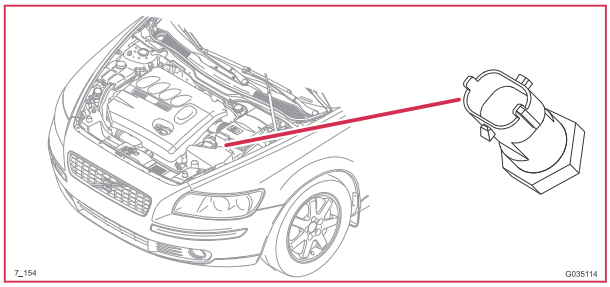

7/156 Датчик давления и температуры топлива

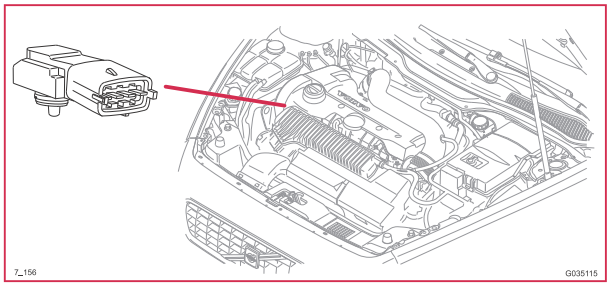

7/159 Датчик качества воздуха (AQS)

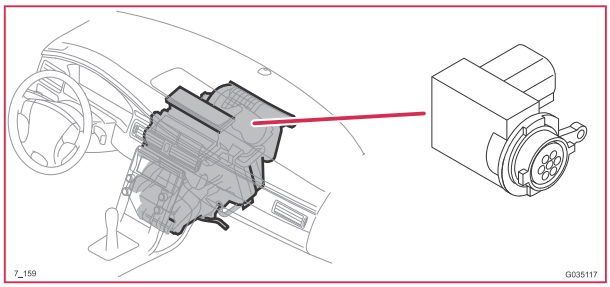

7/160 Датчик тормозного вакуума

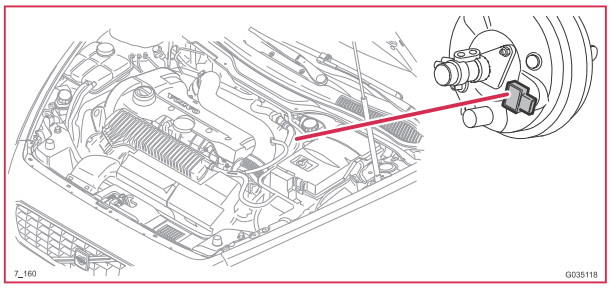

7/162 Датчик давления, топливопровод

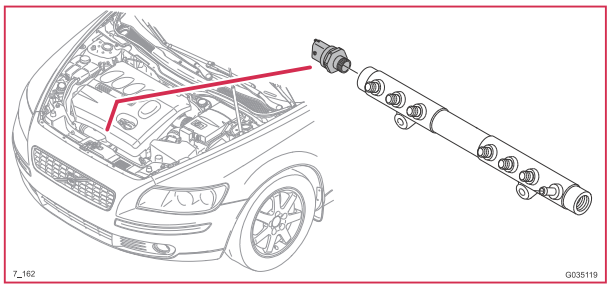

7/164 Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)

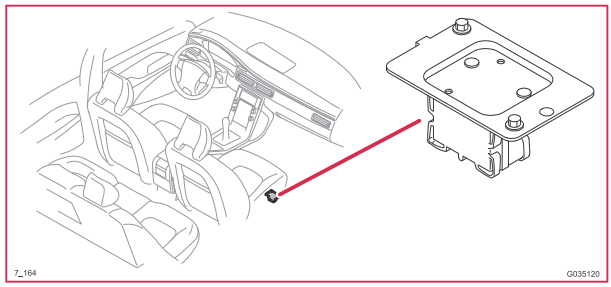

7/165 Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 4-цил.

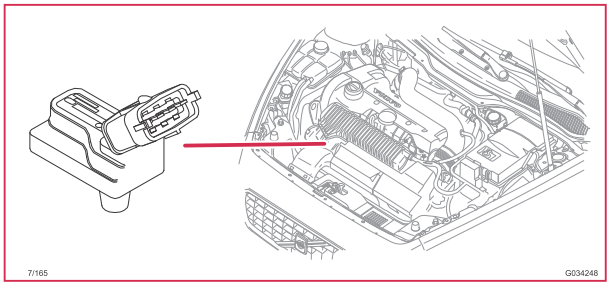

7/165 Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 5-цил.

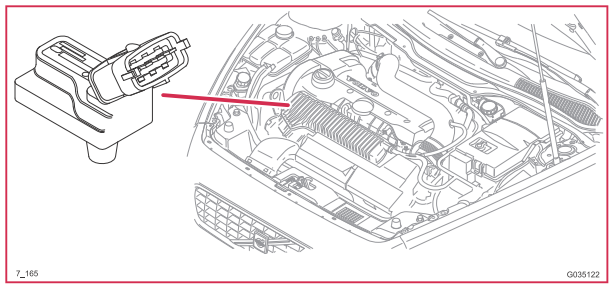

7/165 Датчик давления и температуры, впускной коллектор, дизель

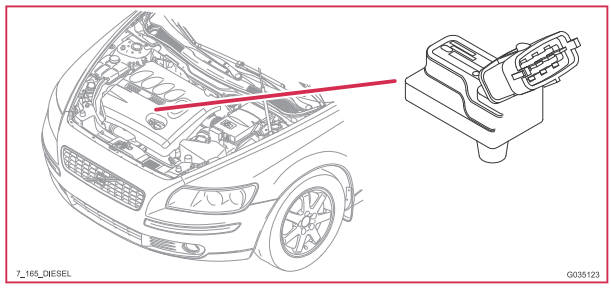

7/165 Датчик давления и температуры, впускной коллектор, дизель, EURO5

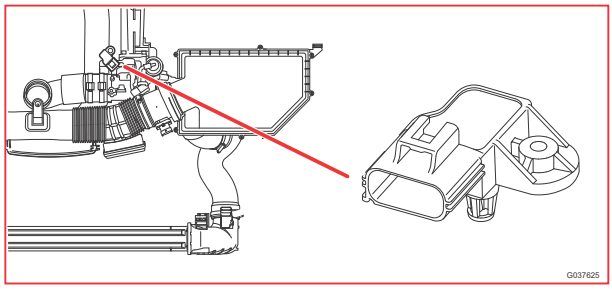

Иллюстрации компонентов
7/165 - 7/173

7/165 Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 6-цил.

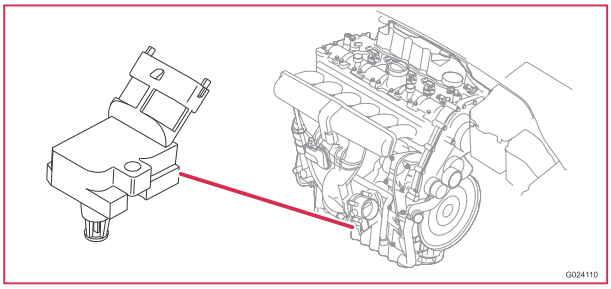

7/166 Датчик уровня масла, 5-цил.

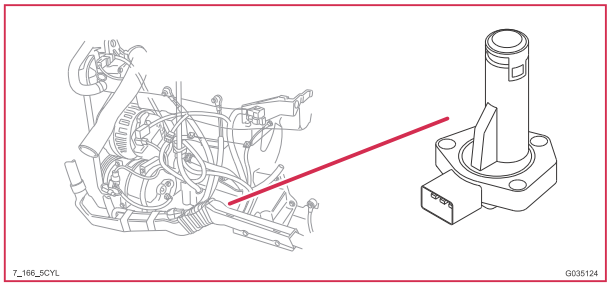

7/166 Датчик уровня масла, 6-цил.

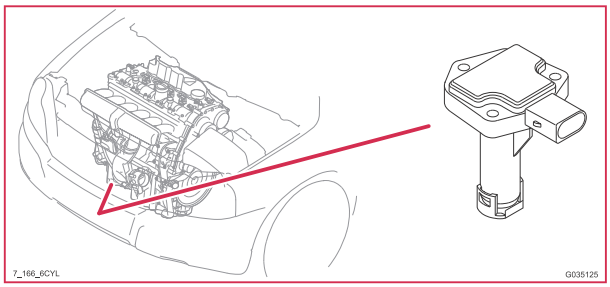

7/168 Датчик давления топлива, низкое

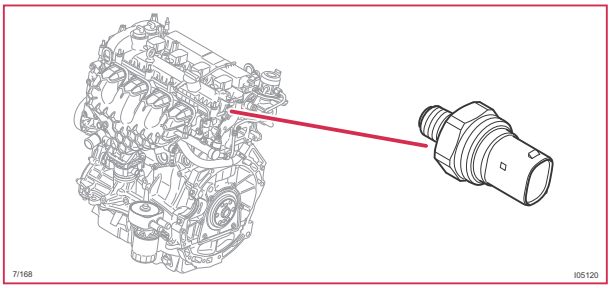

7/172 Датчик положения распределительного вала, впускная сторона, 5-цил.

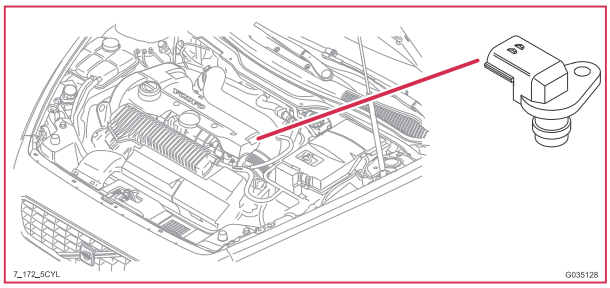

7/172 Датчик положения распределительного вала, впускная сторона, 6-цил.

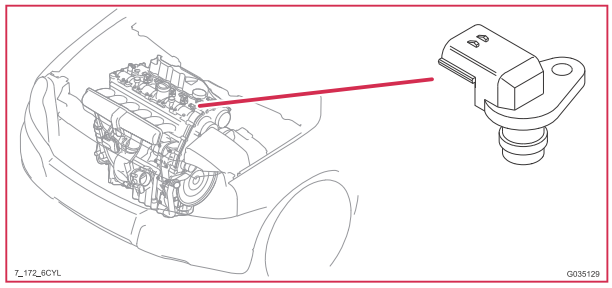

7/172 Датчик положения распределительного вала, впускной ряд 2, 8-цил.

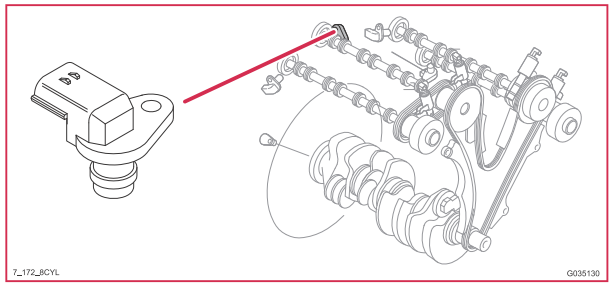

7/173 Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, 5-цил.

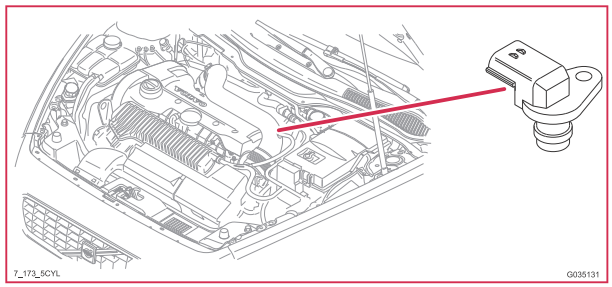

7/173 Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, 6-цил.

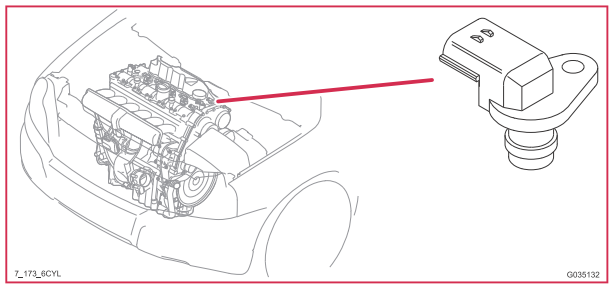

7/173 Датчик положения распределительного вала, выпускной ряд 2, 8-цил.

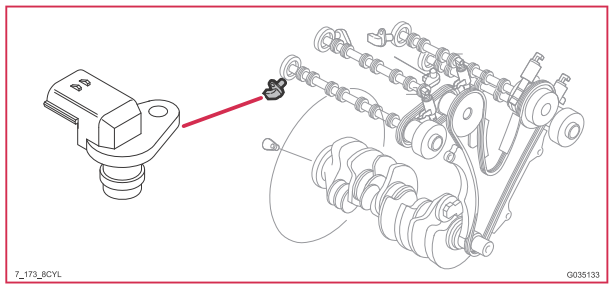

Иллюстрации компонентов
7/173 - 7/193

7/173 Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, дизель

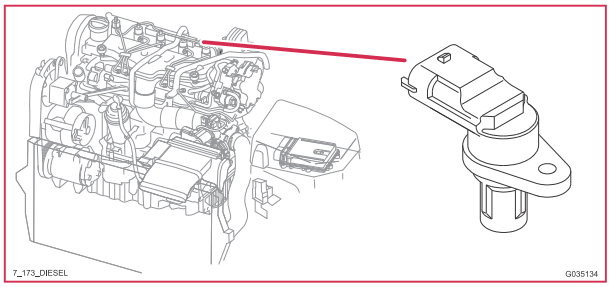

7/174 Датчик дифференциального давления, фильтр для инородных частиц

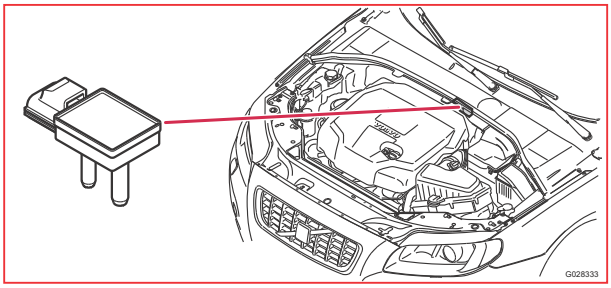

7/175 Датчик веса сидящего пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности

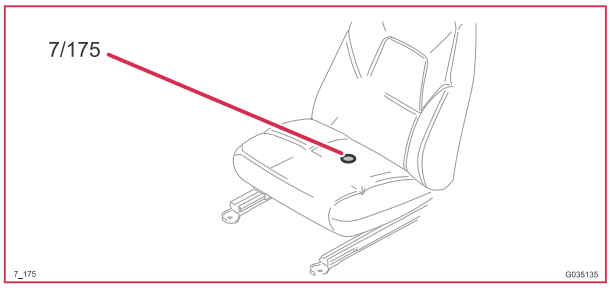

7/178 Датчик переднего столкновения, правый

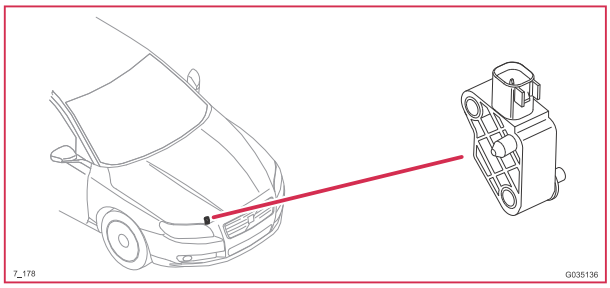

7/179 Датчик переднего столкновения, левый

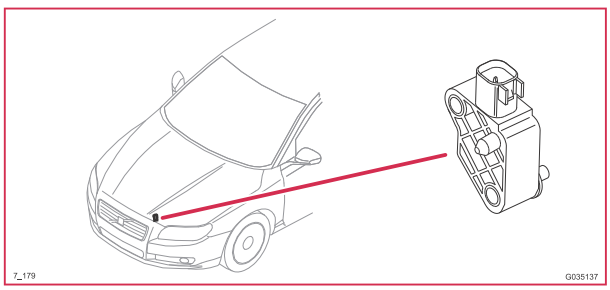

7/188 Датчик положения распределительного вала, впускной ряд 1, 8-цил.

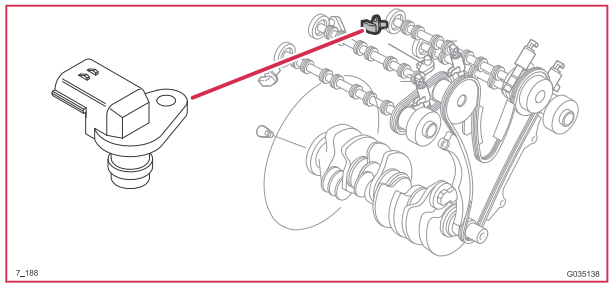

7/189 Датчик положения распределительного вала, выпускной ряд 1, 8-цил.

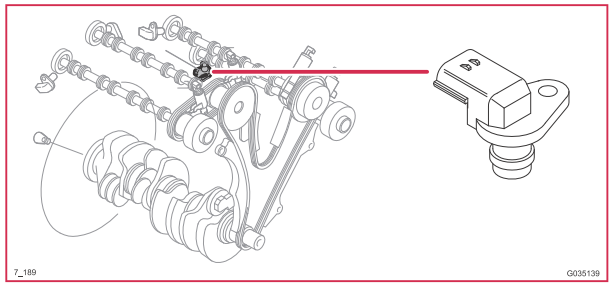

7/190 Датчик температуры катализатора

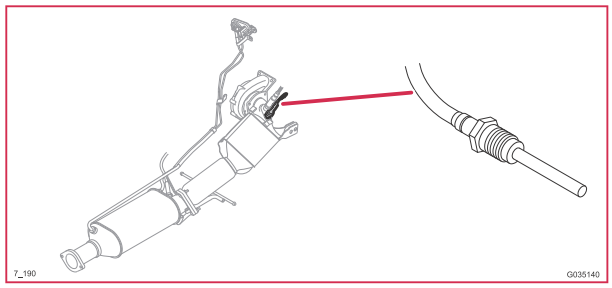

7/191 Датчик температуры фильтра твердых частиц

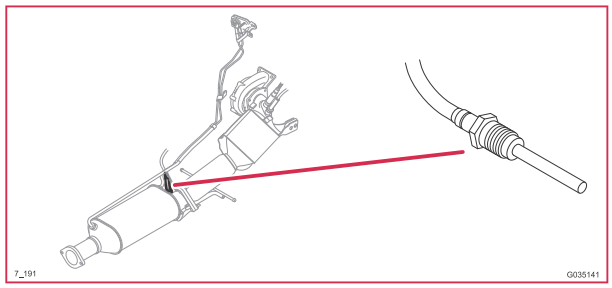

7/193 Датчик положения, Турбо

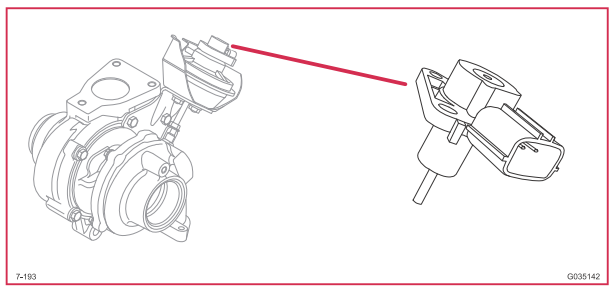

Иллюстрации компонентов 7/194 - 7/214

7/194 Датчик, катушка ремня безопасности, водитель

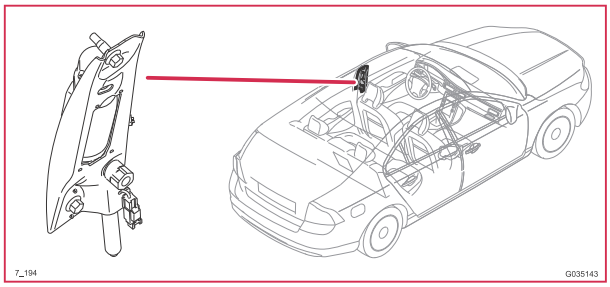

7/195 Датчик, катушка ремня безопасности, пассажир

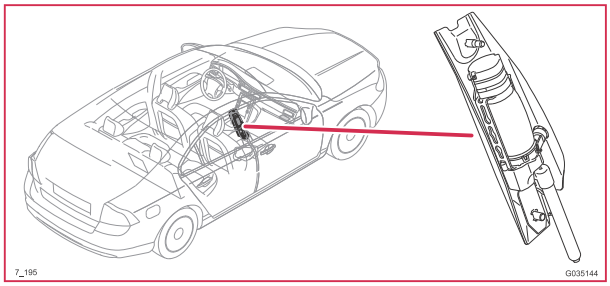

7/199 Ультразвуковой датчик (IMS)

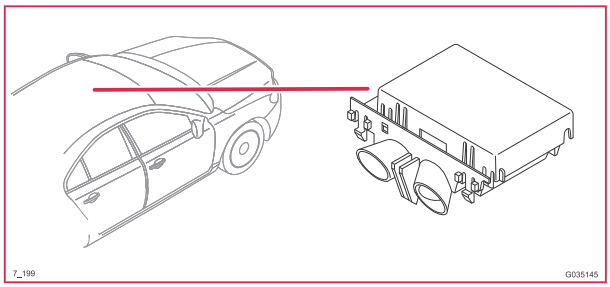

7/200 Датчик температуры охладителя

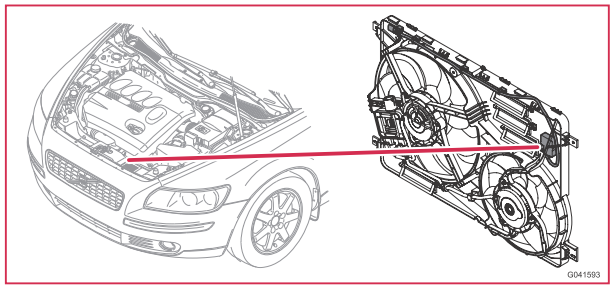

7/203 Направленный вперед радар (FLR)

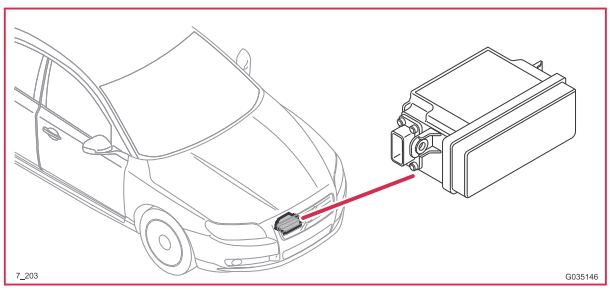

7/204 - 7/207 Датчик системы помощи при парковке, передний

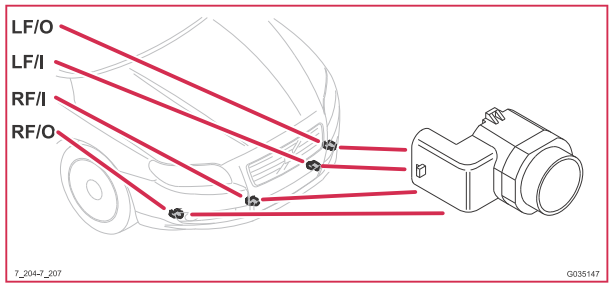

7/208 Датчик бокового столкновения, передняя левая дверь

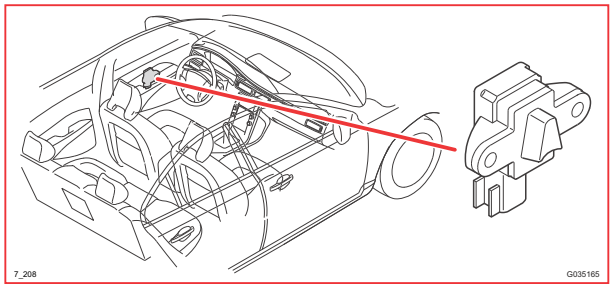

7/209 Датчик бокового столкновения, передняя правая дверь

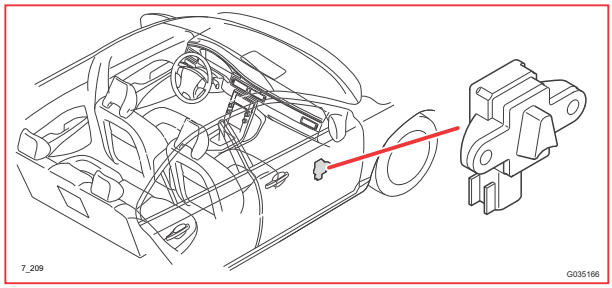

7/210- 7/213 Датчик давления в шинах

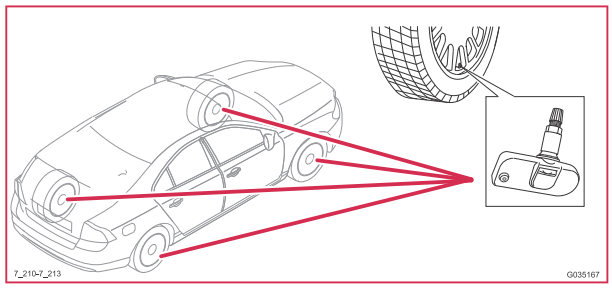

7/214 Датчик тактовых импульсов (HBS)

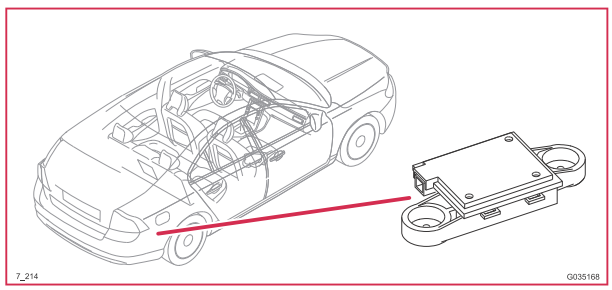

Иллюстрации компонентов
7/220 - 8/19

7/220 Датчик нагрузки гидравлического насоса

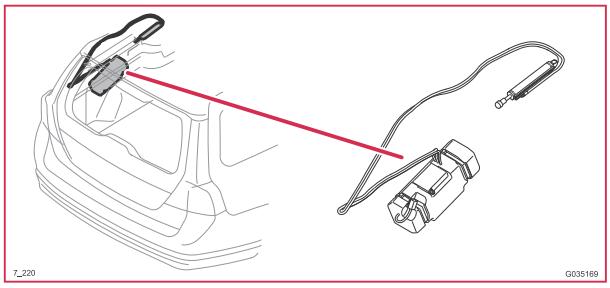

7/227B Датчик защемления крышки багажника, левый

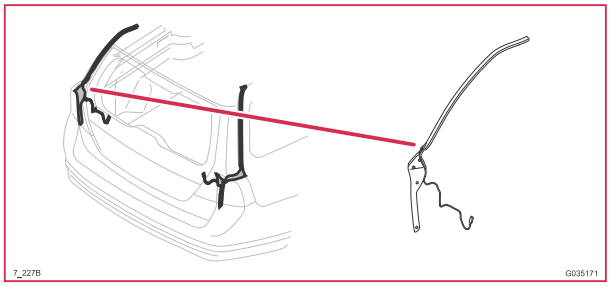

7/238 Датчик алкогольного замка

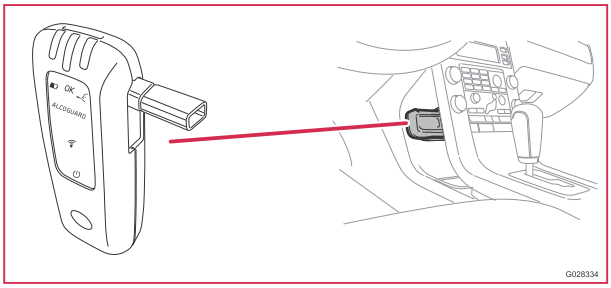

7/240 Датчик контроля аккумулятора (BMS)

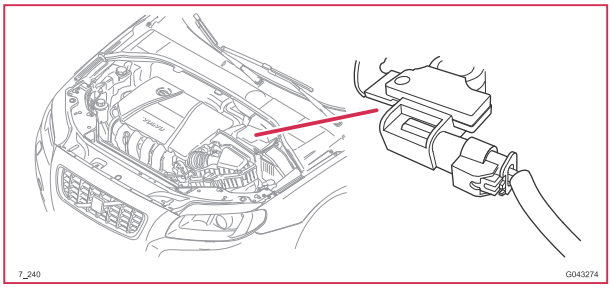

8/3 Магнитное сцепление климатической установки

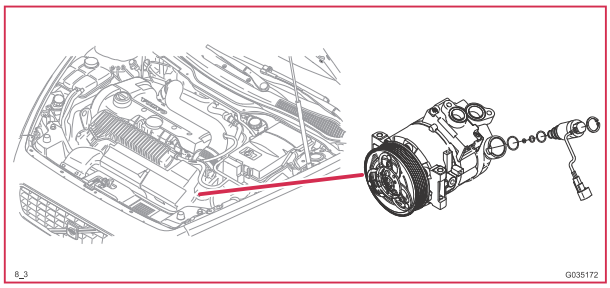

8/6-11 Инжекторные клапаны

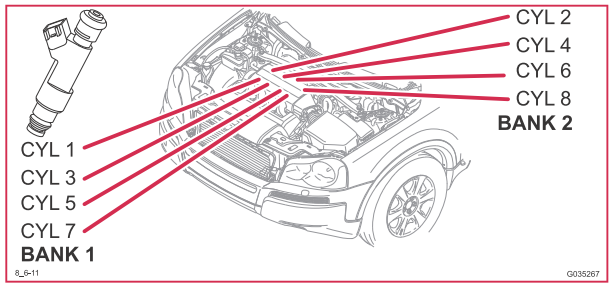

8/18 Клапан EVAP, 5-цил.

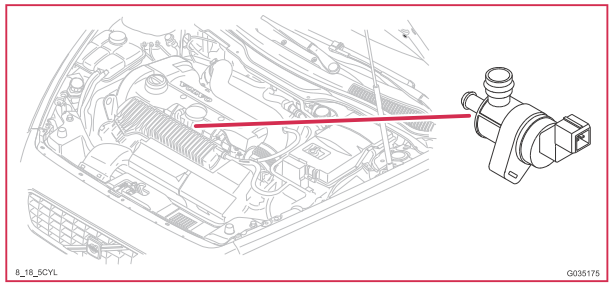

8/18 Клапан EVAP, 6-цил.

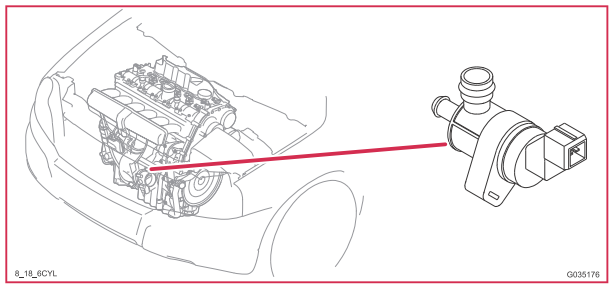

8/18 Клапан EVAP, 8-цил.

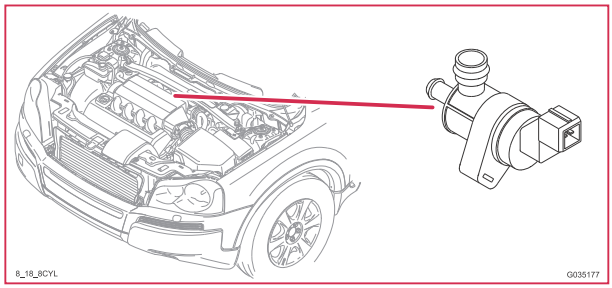

8/19 Соленоид вариабельного времени впуска, ряд 2, 8-цил.

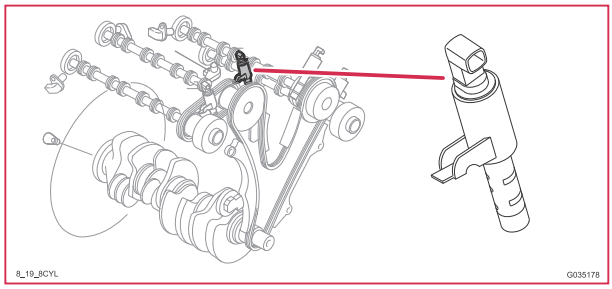

Иллюстрации компонентов
8/20 - 8/34

8/20 Амортизатор Four-C передний левый

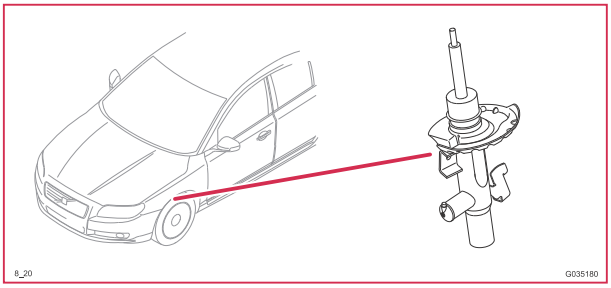

8/21 Амортизатор Four-C передний правый

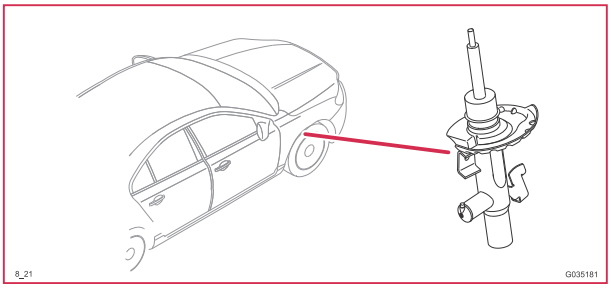

8/22 Амортизатор Four-C задний левый

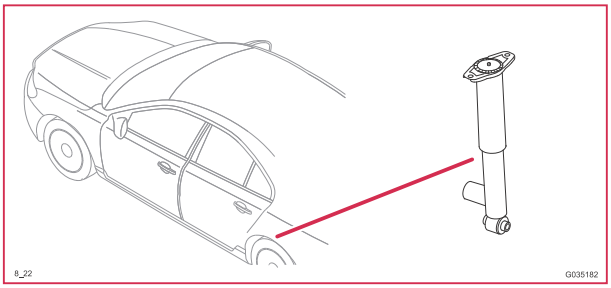

8/23 Амортизатор Four-C задний правый

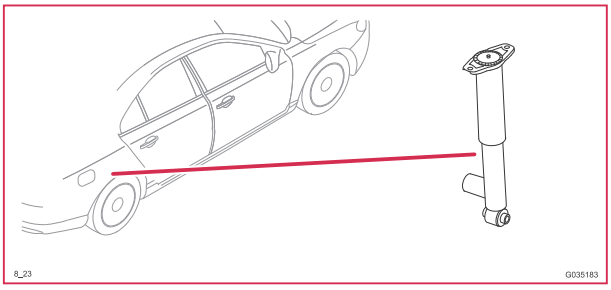

8/28 Клапан турборегулирования

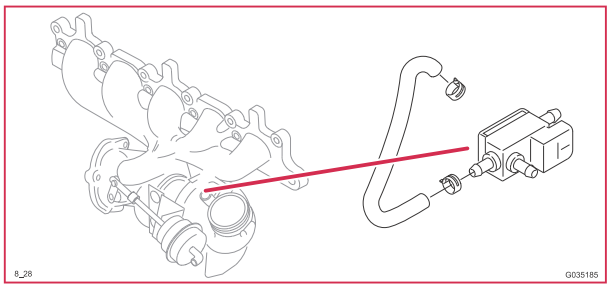

8/30 Детонатор подушки безопасности пассажира, шаг 1

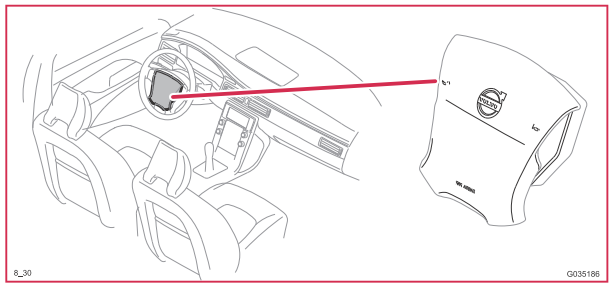

8/31 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 1

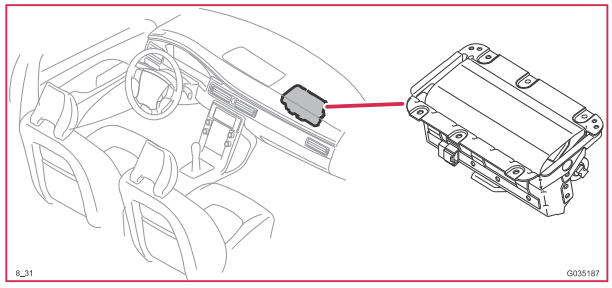

8/32 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2

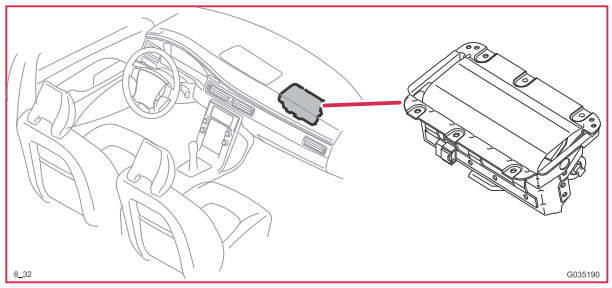

8/33 Детонатор, натягиватель ремня водителя

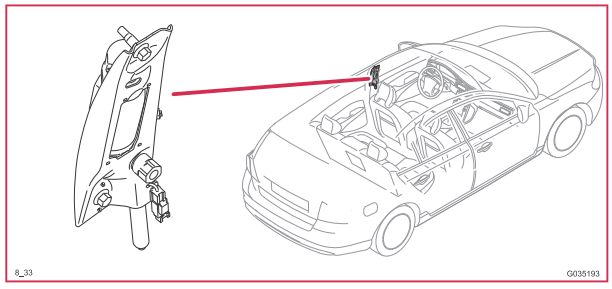

8/34 Детонатор, натягиватель ремня пассажира

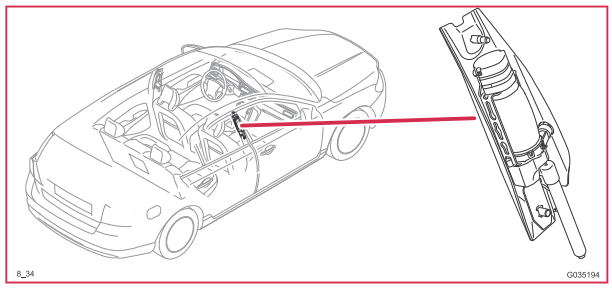

Иллюстрации компонентов
8/36 - 8/52

8/36 Соленоид блокиратора переключения передач

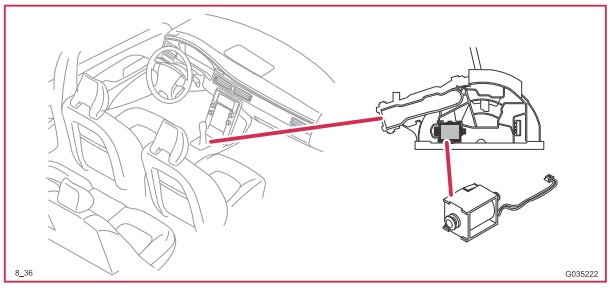

8/37 Автоматическая коробка передач

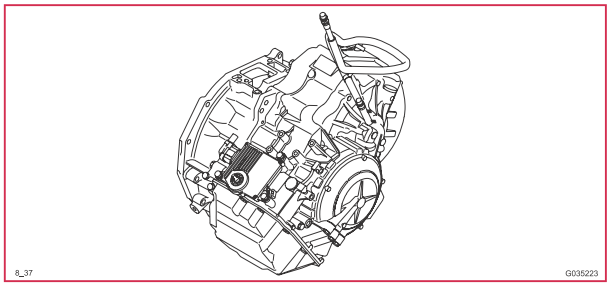

8/38 Соленоид переключения 1

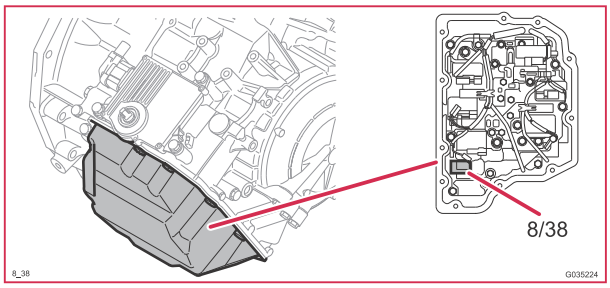

8/39 Соленоид переключения 2

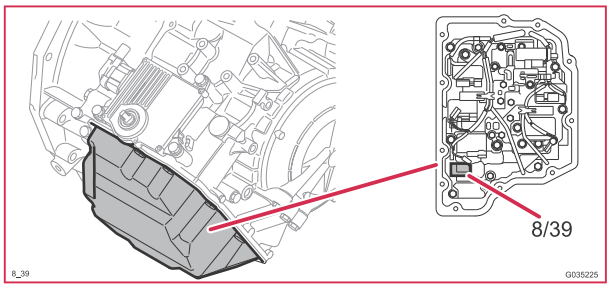

8/40 Замыкающий соленоид

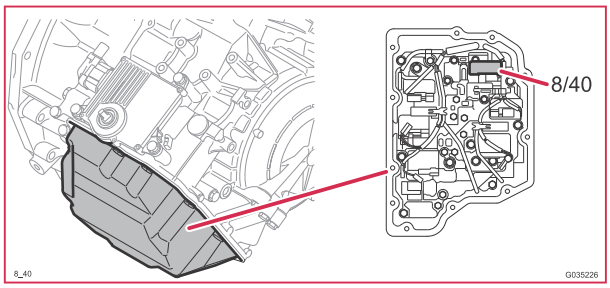

8/45 Вакуумный клапан, вариабельный впускной коллектор, 4-цил.

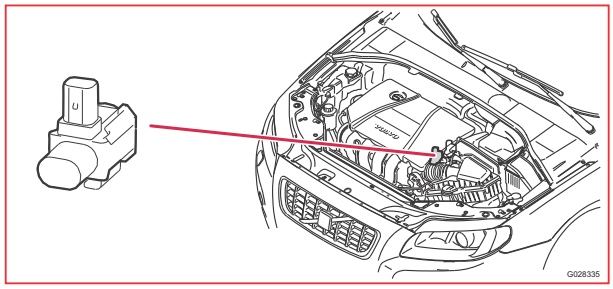

8/46 Узел включения, DSTC

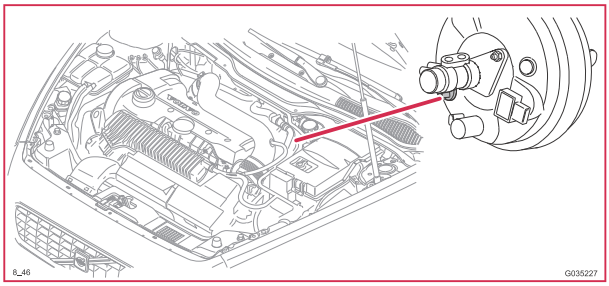

8/48 Зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления

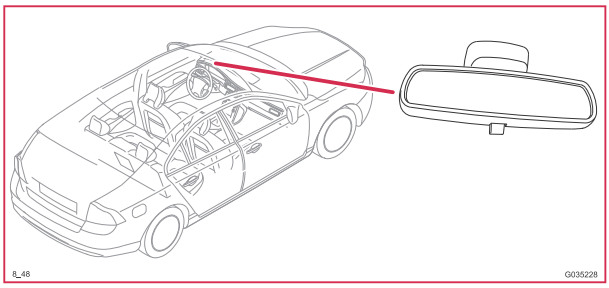

8/51 Детонатор, подушка безопасности, левая, водитель

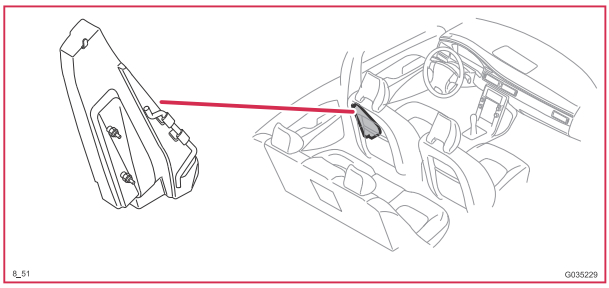

8/52 Детонатор, подушка безопасности, левая, пассажир

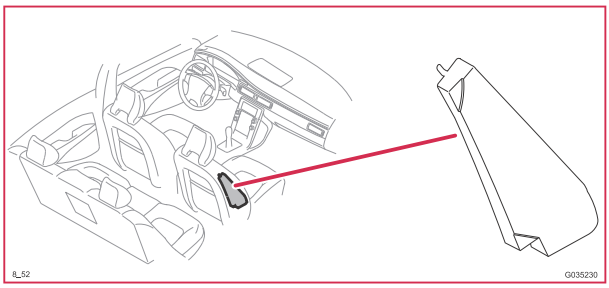

Иллюстрации компонентов
8/55 - 8/71

8/55 Детонатор, натягиватель ремня, задний левый

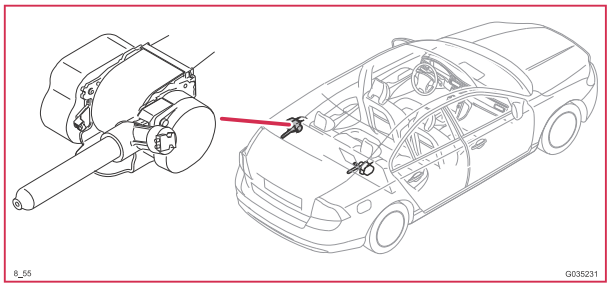

8/56 Детонатор, натягиватель ремня, задний правый

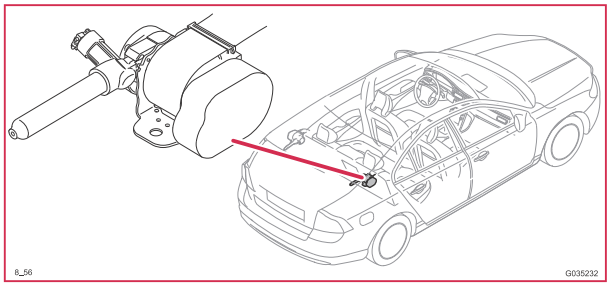

8/59 Соленоид подголовника, задний левый

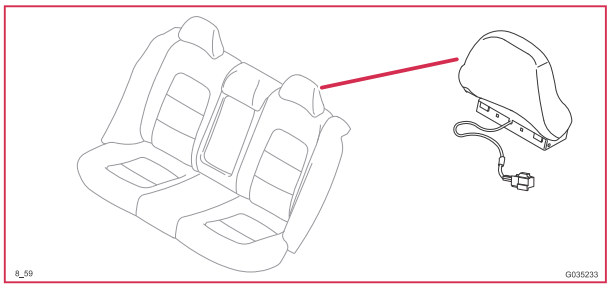

8/60 Соленоид подголовника, задний правый

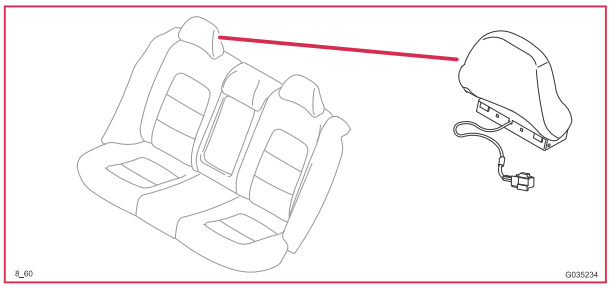

8/61 Детонатор подушки безопасности пассажира, шаг 2

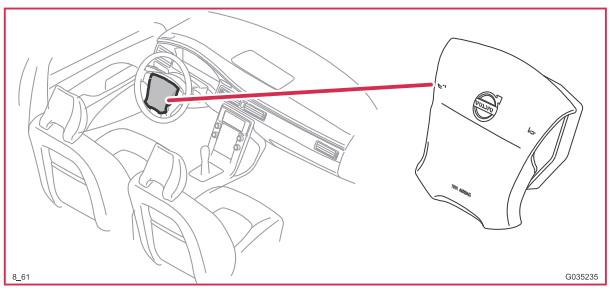

8/62 Детонатор среднего заднего натяжителя ремня безопасности

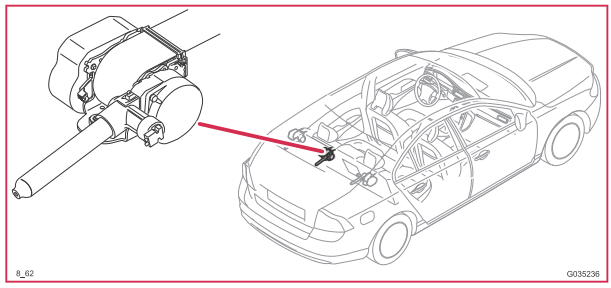

8/66 Детонатор, надувной занавес, левый

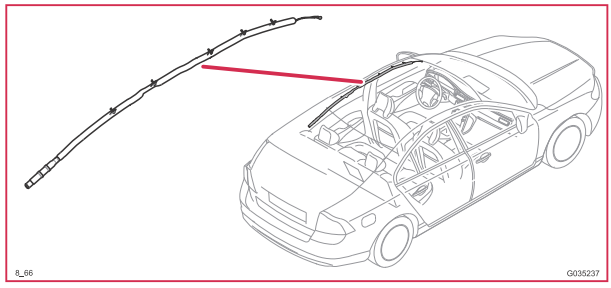

8/67 Детонатор, надувной занавес, правый

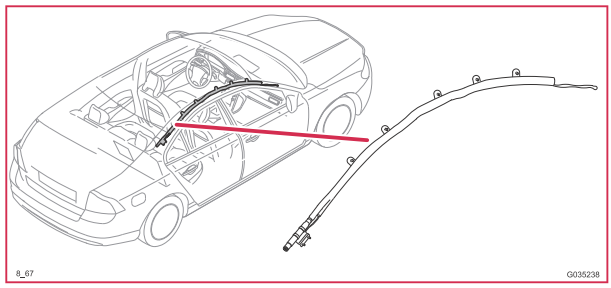

8/68 Разгрузочный клапан

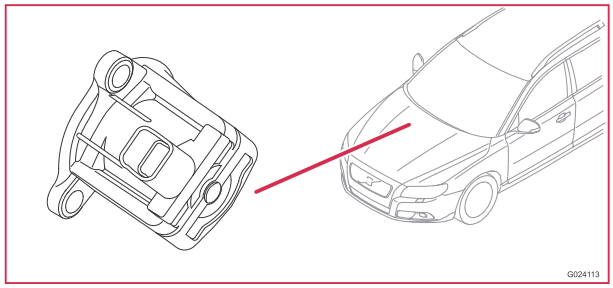

8/71 Соленоид дросселя

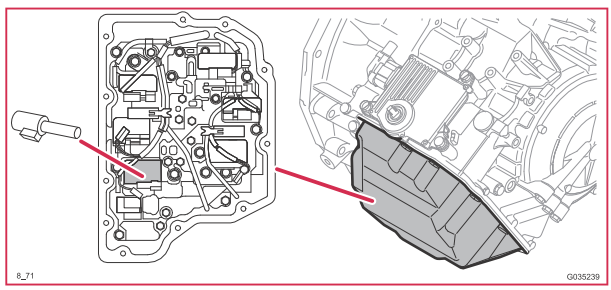

Иллюстрации компонентов
8/77 - 8/107

8/77 Клапан регулирования объема топлива

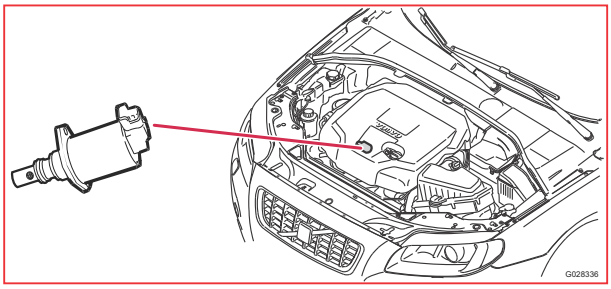

8/78 Реле давления управления с усилителем

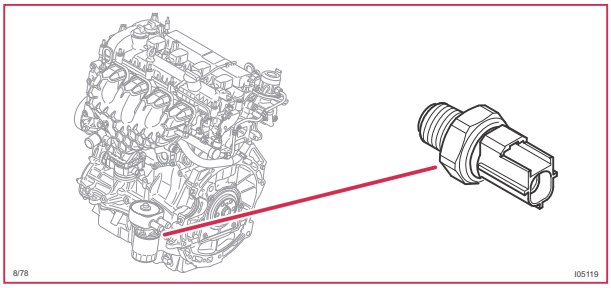

8/81 Соленоид вариабельного времени выпуска, 5-цил.

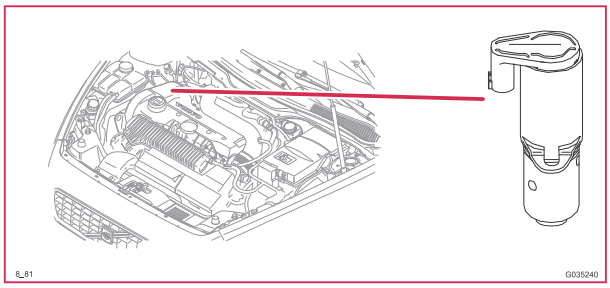

8/81 Соленоид вариабельного времени выпуска, ряд 2, 8-цил.

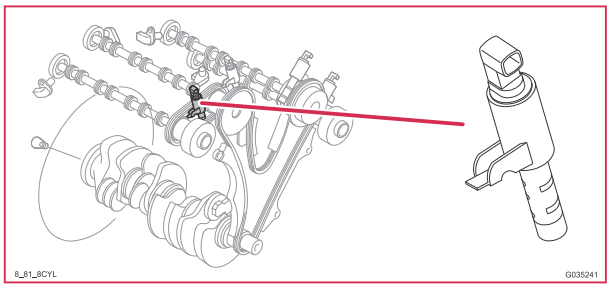

8/82 Соленоид, вариабельная геометрия турбонагнетателя

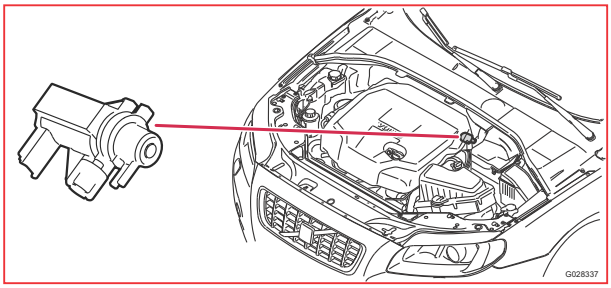

8/84 Выключатель вакуумного насоса

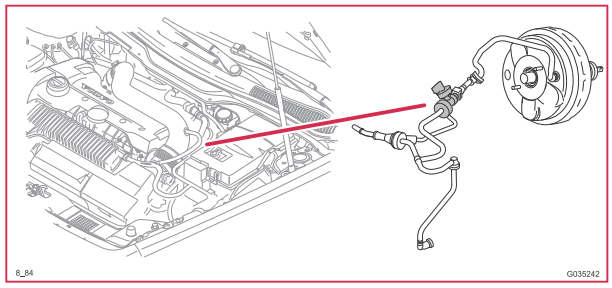

8/92 Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, водитель

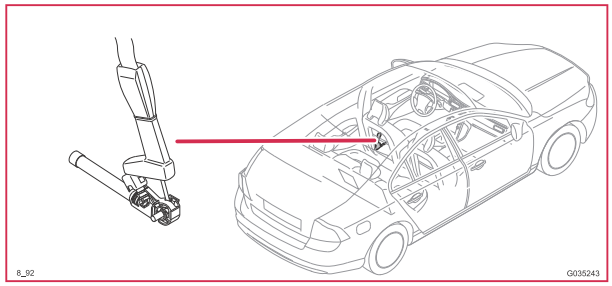

8/98 Клапан регулировки, давление топлива

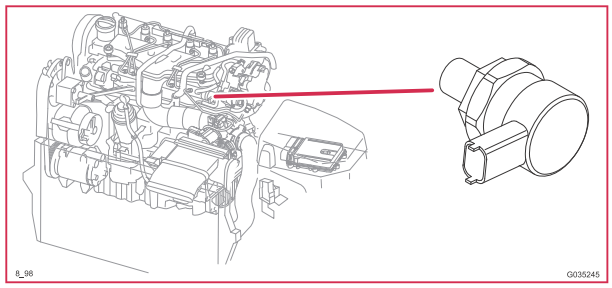

8/99 Детонатор, рулевая колонка

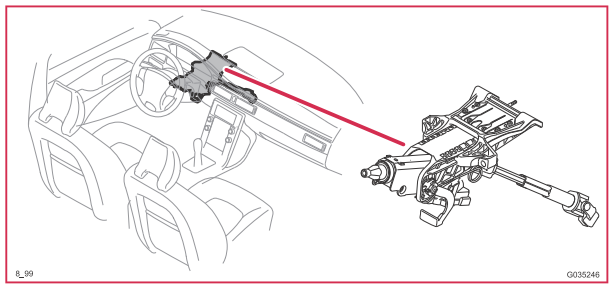

8/107 Клапан вариабельного всасывания

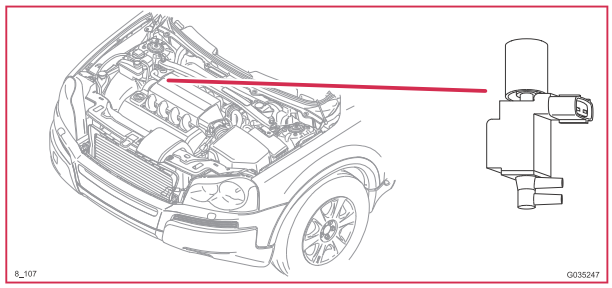

Иллюстрации компонентов 8/111 - 8/120

8/111 Клапан регулировки потока топлива

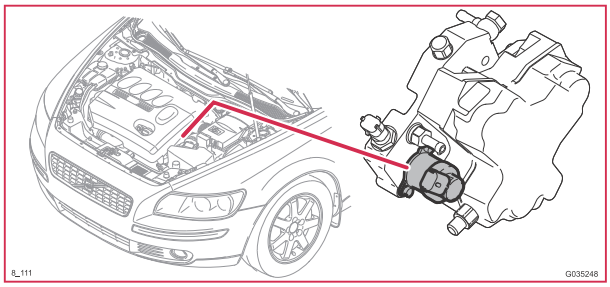

8/113 Перепускной клапан охлаждения EGR

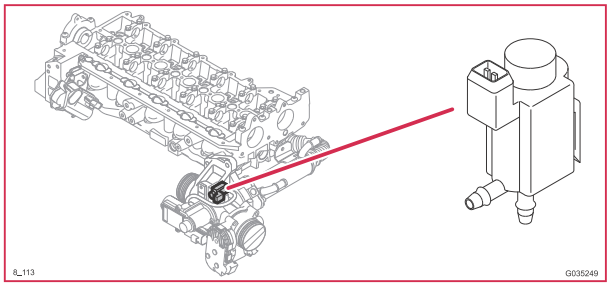

8/113 Перепускной клапан охлаждения EGR, EURO5

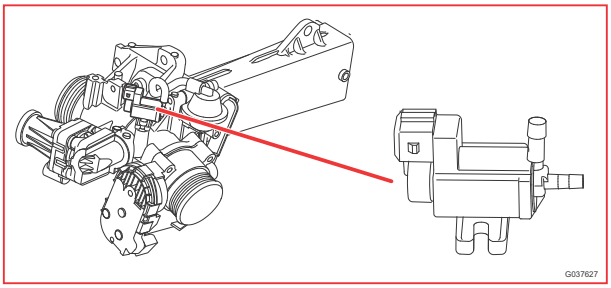

8/114 Клапан смесителя воздуха/топлива

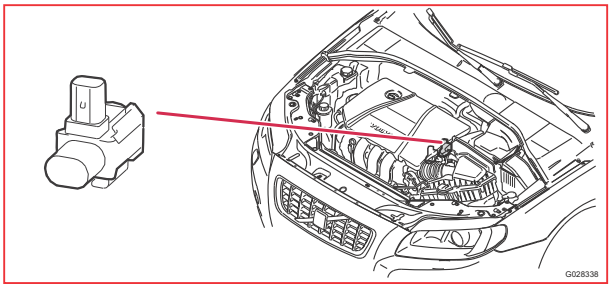

8/115-8/116 Инжекторный клапан, 8-цил.

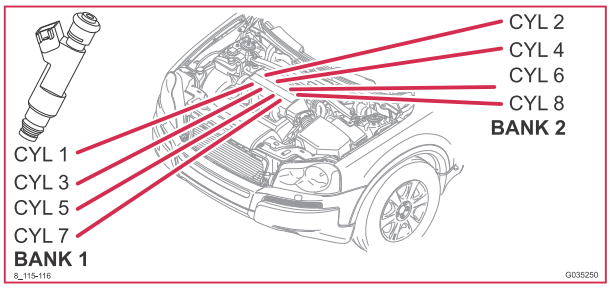

8/117 Соленоид вариабельного времени впуска, 5-цил.

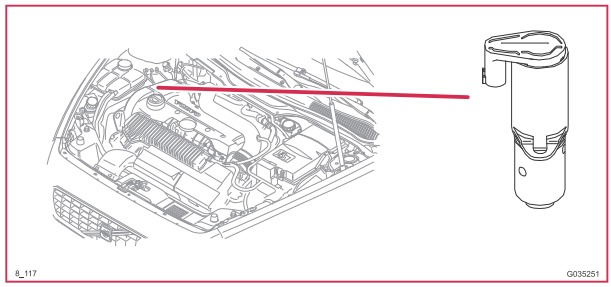

8/117 Соленоид вариабельного времени впуска, 6-цил.

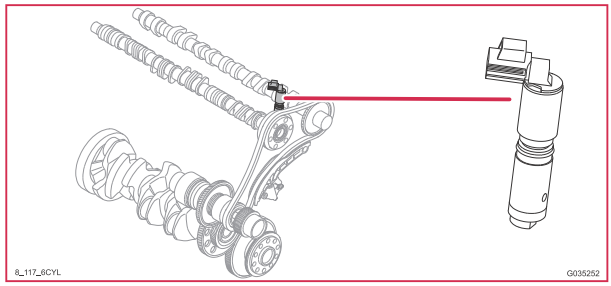

8/117 Солиноид вариабельного времени впуска, ряд 1, 8-цил.

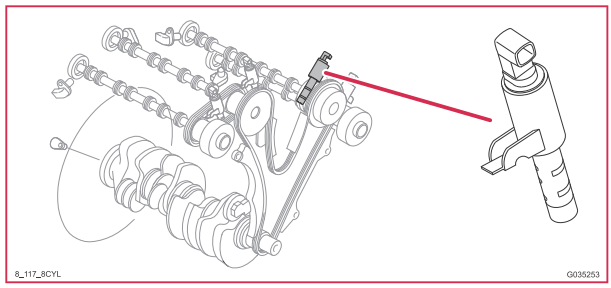

8/118 Солиноид вариабельного времени выпуска, ряд 1, 8-цил.

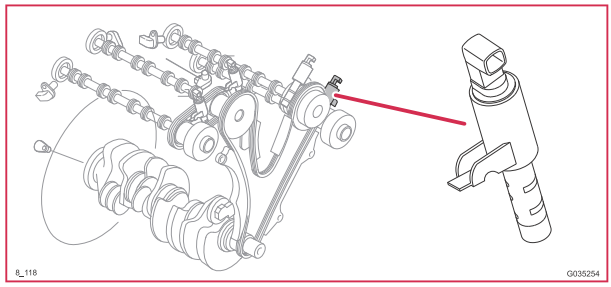

8/120 Клапан EGR

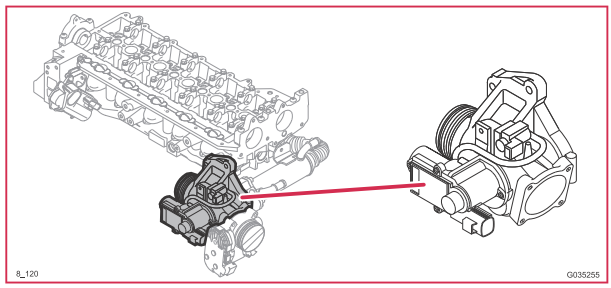

Иллюстрации компонентов
8/120 - 8/134

8/120 Клапан EGR, дизель

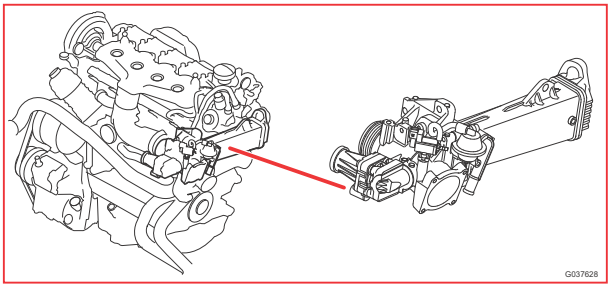

8/122 Перепускной клапан, интеркулер

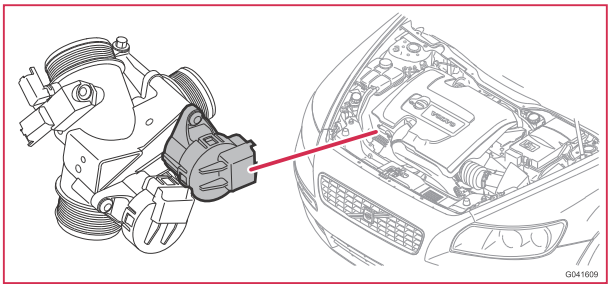

8/124 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 3

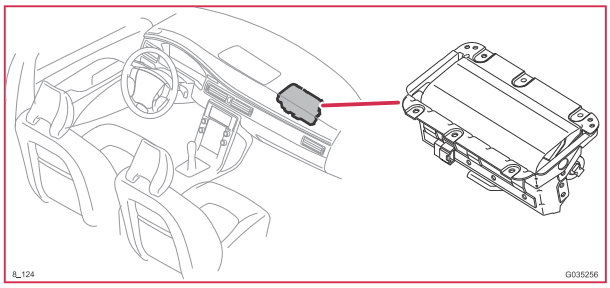

8/125 Соленоид передней шестерни

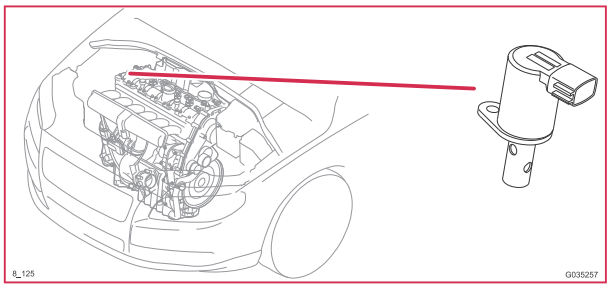

8/126 Соленоид задней шестерни

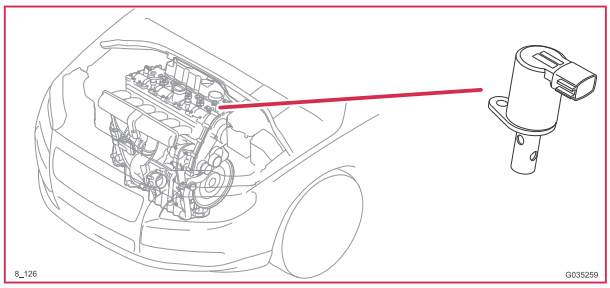

8/128 Ограничитель усилия ремня водителя

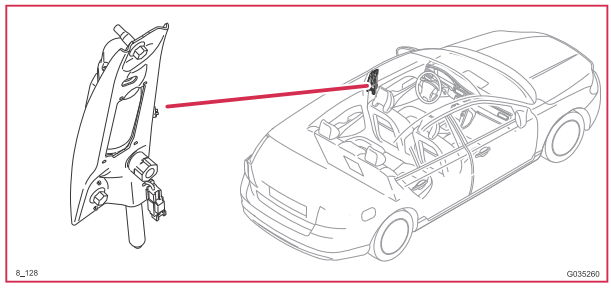

8/129 Ограничитель усилия ремня пассажира

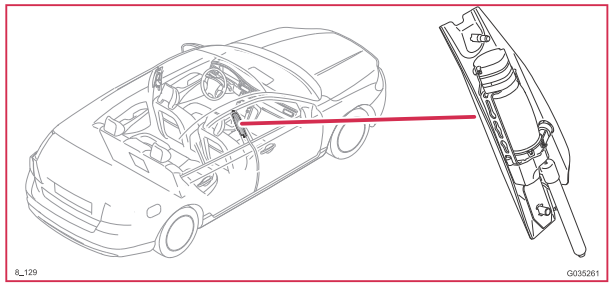

8/132 Клапан регулировки, впуск

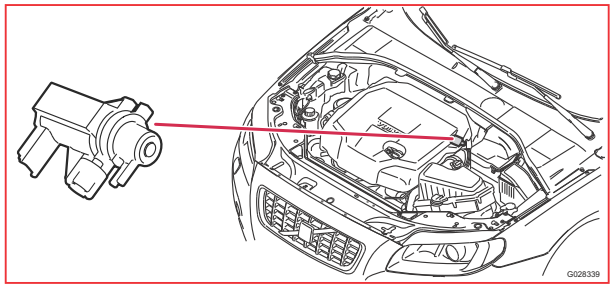

8/133 Клапан регулировки, давление топлива

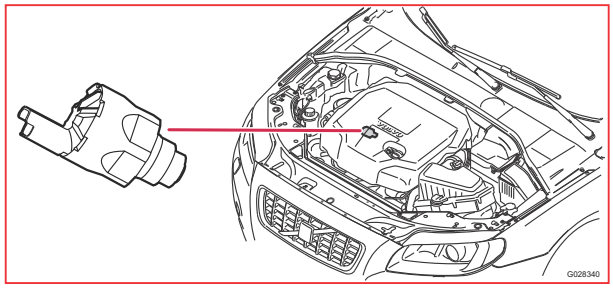

8/134 Соленоид, задний блокиратор, ручной

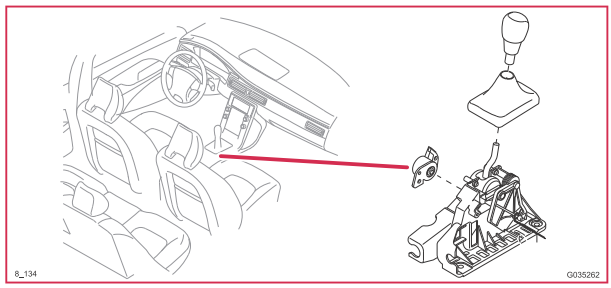

Иллюстрации компонентов
8/142 - 9/10

8/142 Соленоид линейного давления SLB1

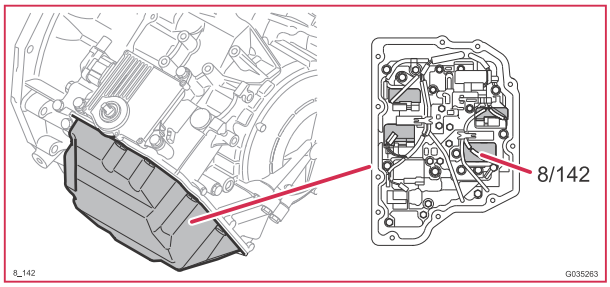

8/143 Соленоид линейного давления SLC1

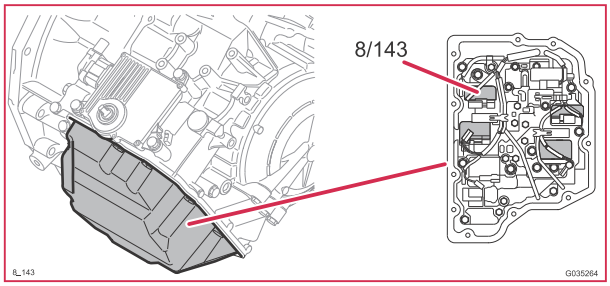

8/144 Соленоид линейного давления SLC2

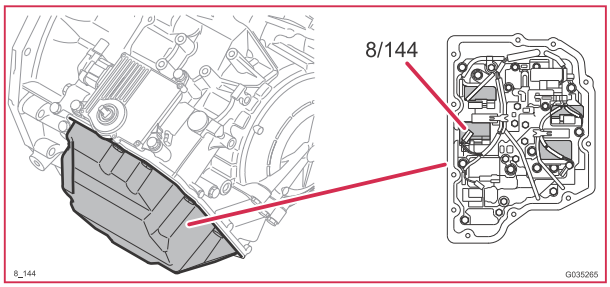

8/145 Соленоид линейного давления SLC3

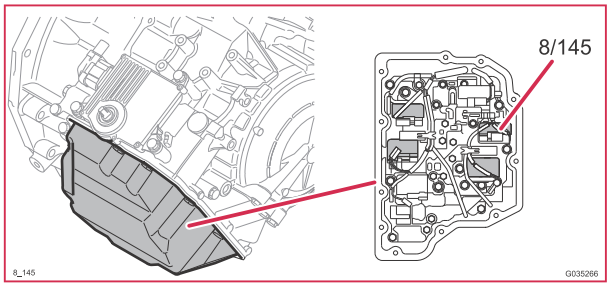

8/157 Клапан турборегулирования, 5-цил. дизель, EURO5

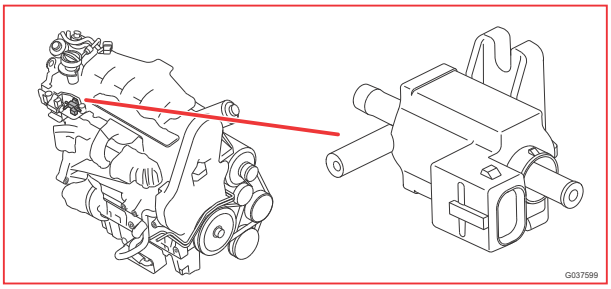

9/1 Розетка 12 В, передняя

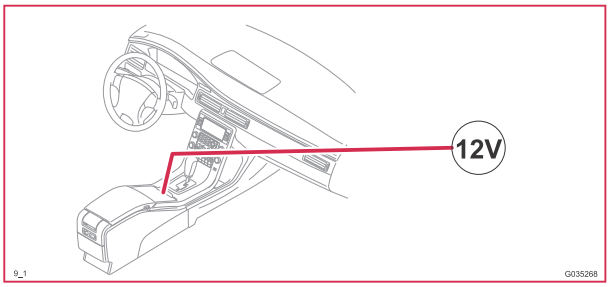

9/2 Электронагреваемое заднее стекло

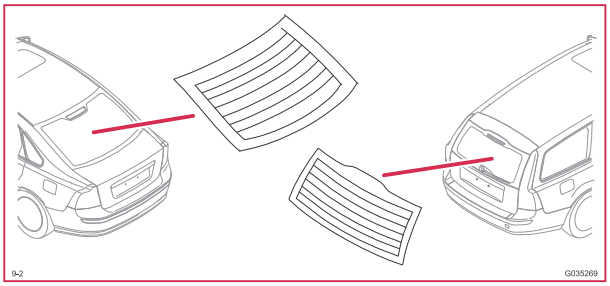

9/8 Нагревательный элемент, левый задний

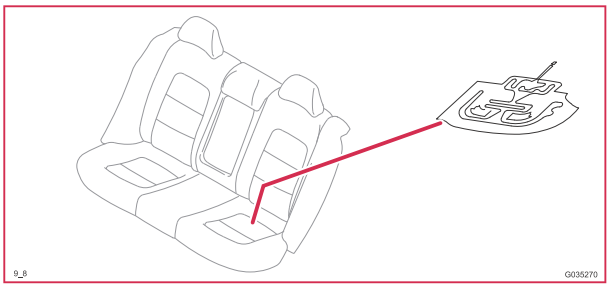

9/9 Нагревательный элемент спинки, левый задний

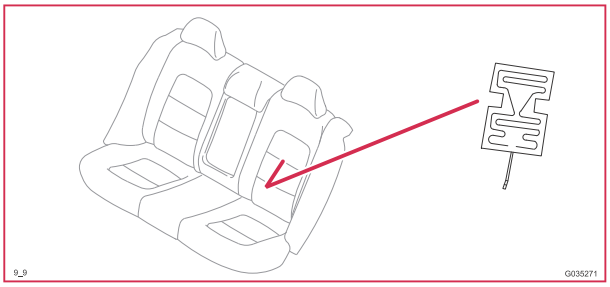

9/10 Нагревательный элемент, правый задний

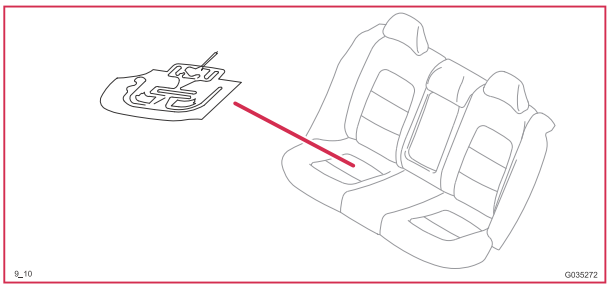

Иллюстрации компонентов 9/11 - 9/24

9/11 Нагревательный элемент, спинка правого заднего сиденья

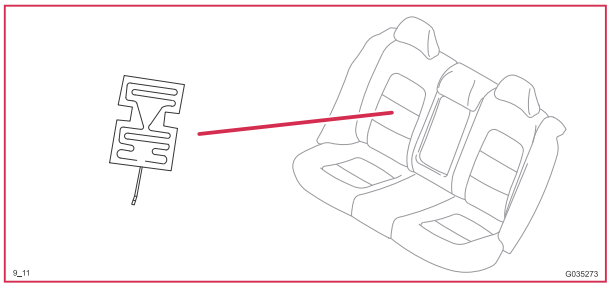

9/12 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя

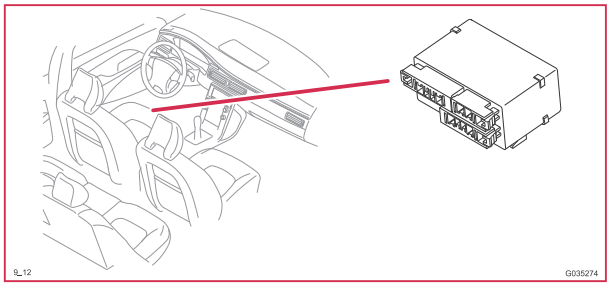

9/13 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира

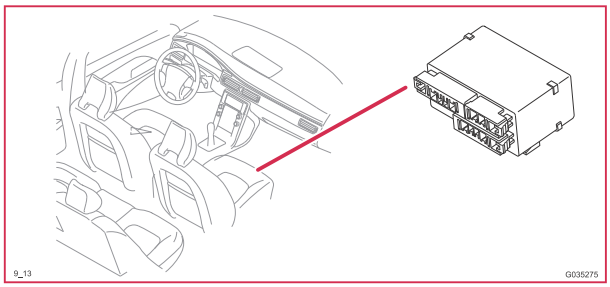

9/14 Модуль управления, задний левый

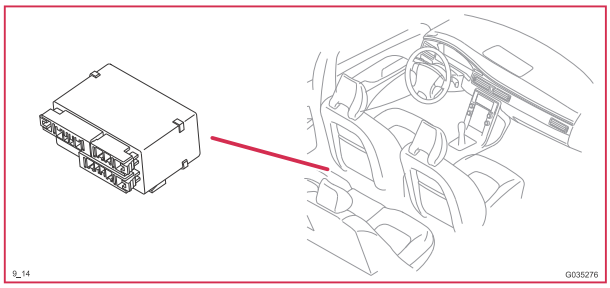

9/15 Модуль управления, задний правый

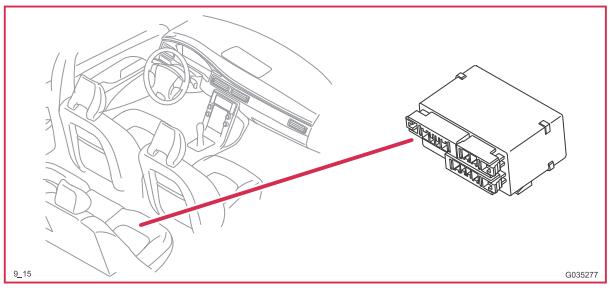

9/16 Нагревательный элемент спинки сиденья водителя

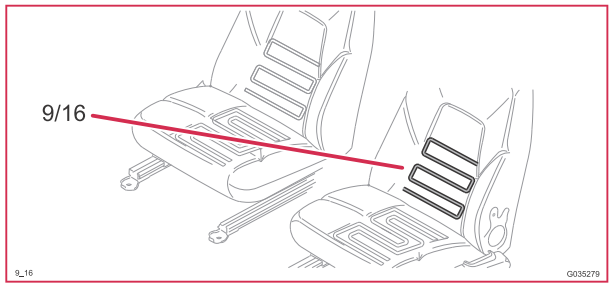

9/17 Нагревательный элемент спинки сиденья пассажира

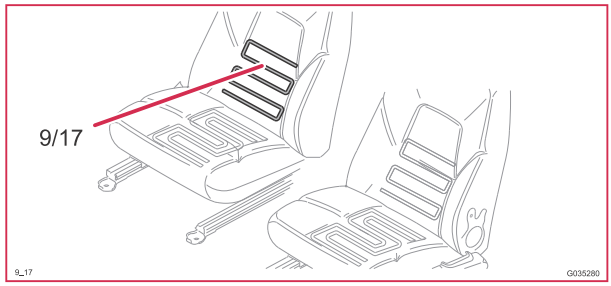

9/18 Нагревательный элемент сиденья водителя

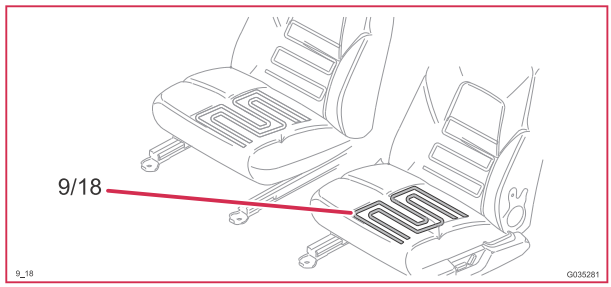

9/19 Нагревательный элемент сиденья пассажира

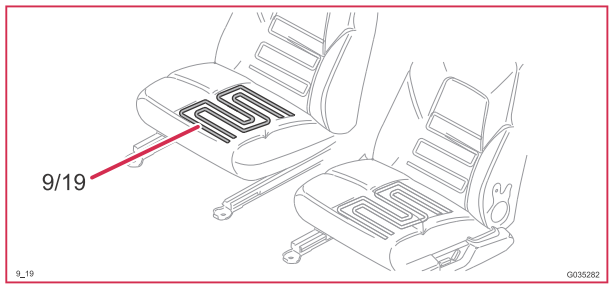

9/24 Отсек охлаждение

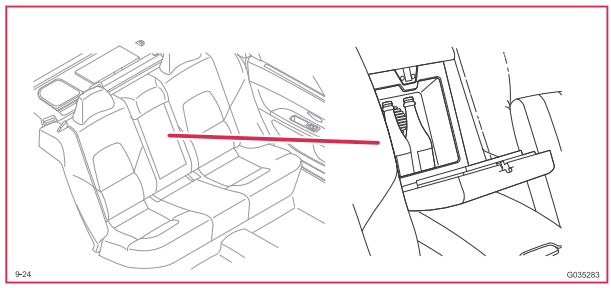

Иллюстрации компонентов
9/25 - 10/2

9/25 Розетка 12 В, задняя

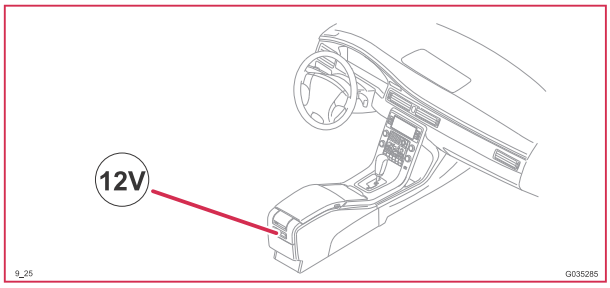

9/30 Дополнительный нагреватель

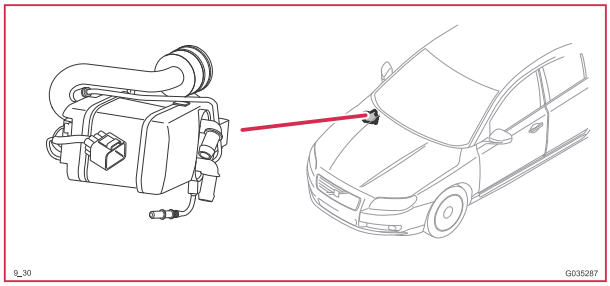

9/32 Сопротивление PTC, вентиляция картера

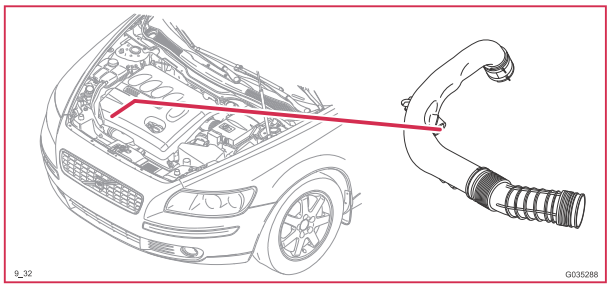

9/38 Электронагреваемый топливный фильтр

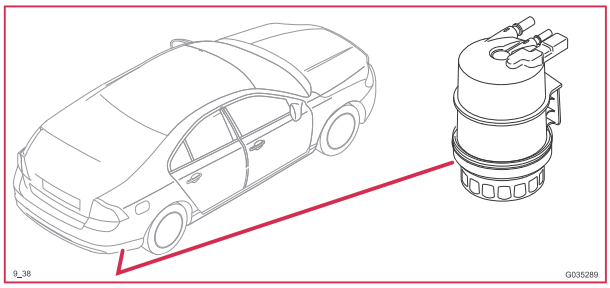

9/39 Нагревательный элемент камеры

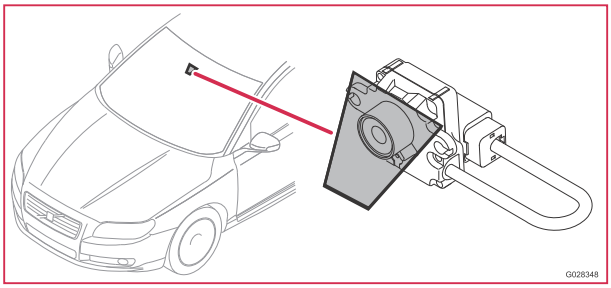

9/42 Элемент PTC

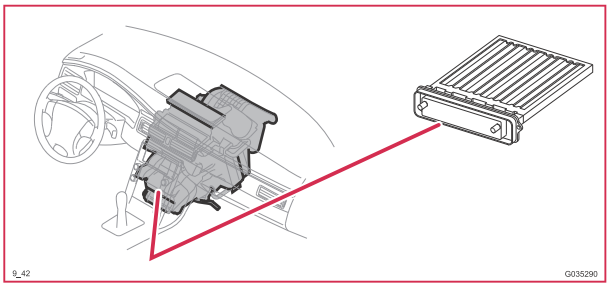

9/43 Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло

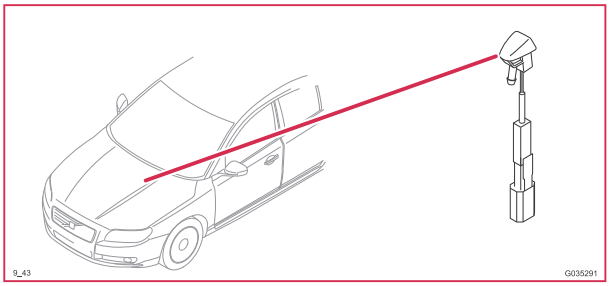

9/44 Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло

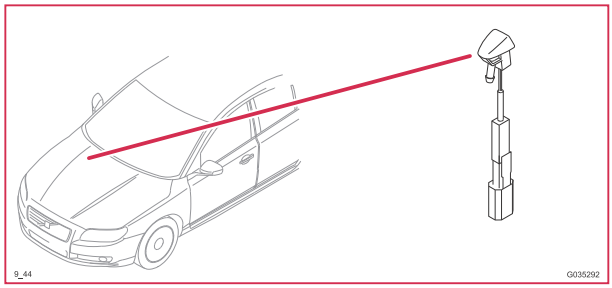

10/1 Фонарь, передний левый

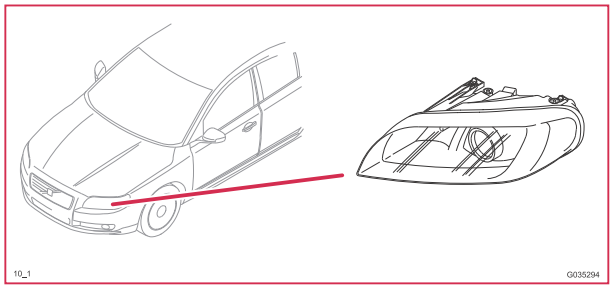

10/2 Фонарь, передний правый

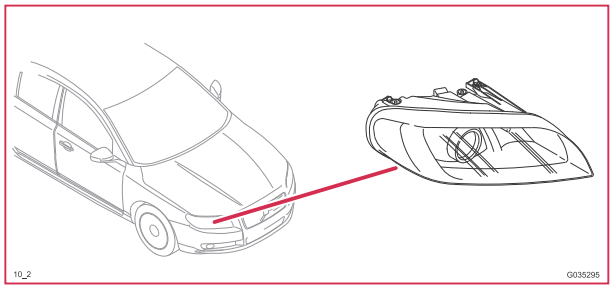

Иллюстрации компонентов
10/3 - 10/16

10/3 Освещение номерного знака, V70

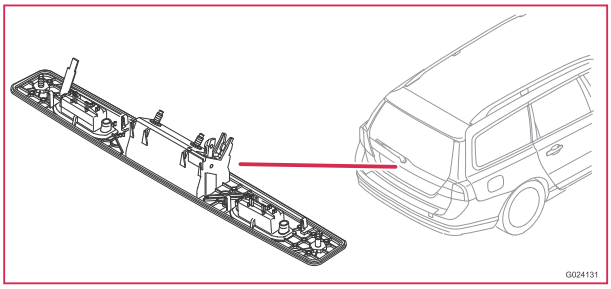

10/3 Освещение номерного знака, S80

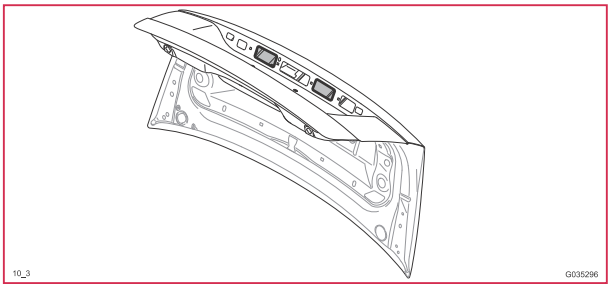

10/5 Противотуманный свет, передний левый

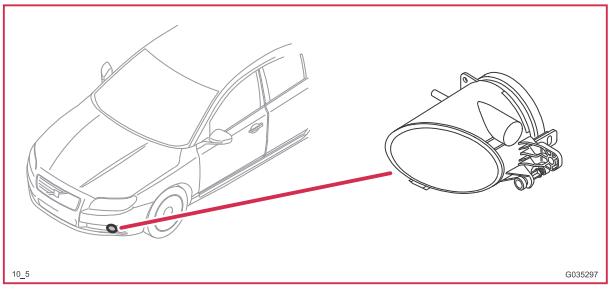

10/6 Противотуманный свет, передний правый

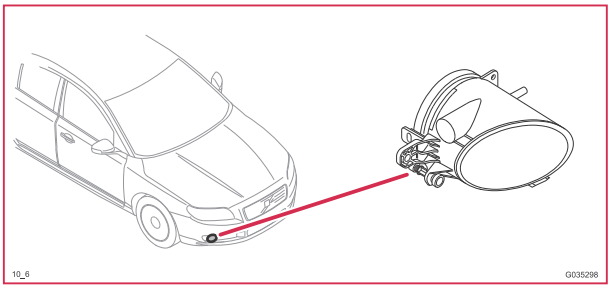

10/11 Габаритный/стояночный свет, левый передний

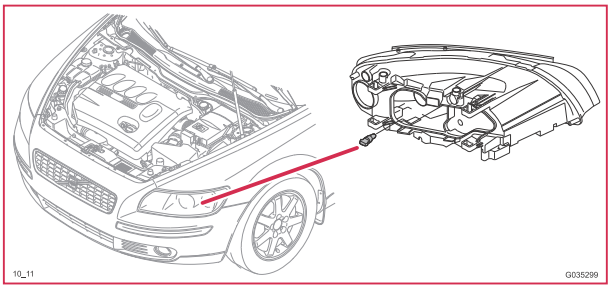

10/12 Габаритный/стояночный свет, правый передний

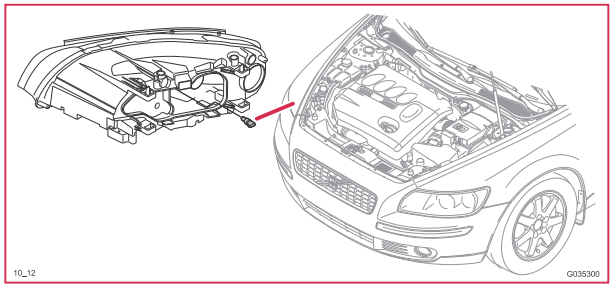

10/13 Указатель поворота, передний левый

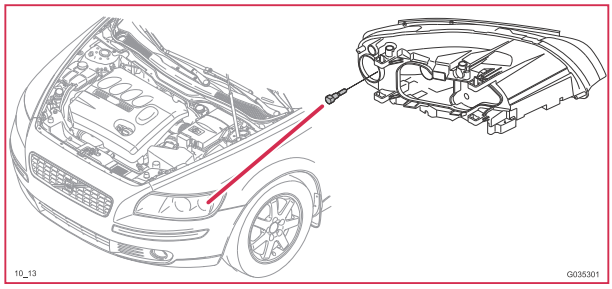

10/14 Указатель поворота, передний правый

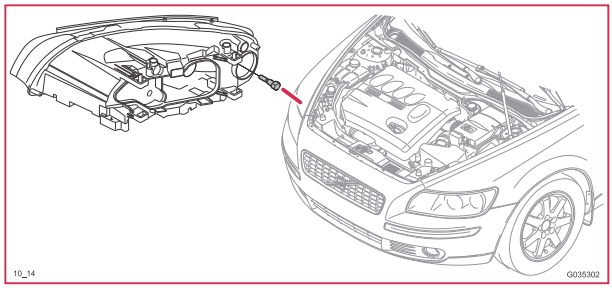

10/15 Указатель поворотов, зеркало заднего вида, левое

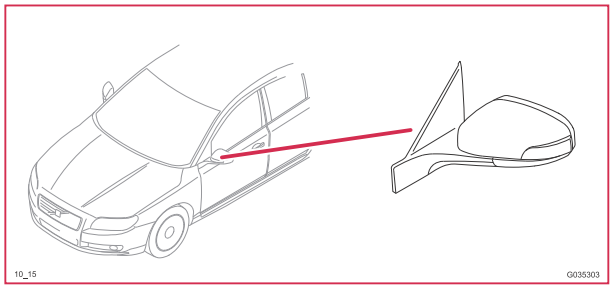

10/16 Указатель поворотов правого зеркала заднего вида

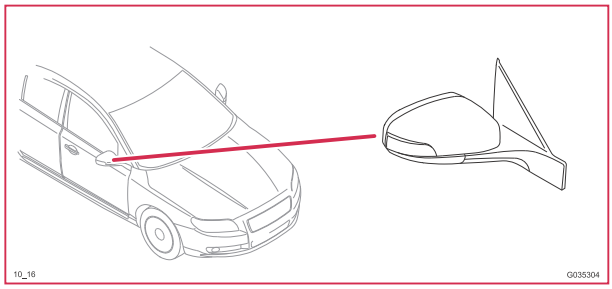

Иллюстрации компонентов
10/17 - 10/43

10/17 Фонарь, задний правый, V70

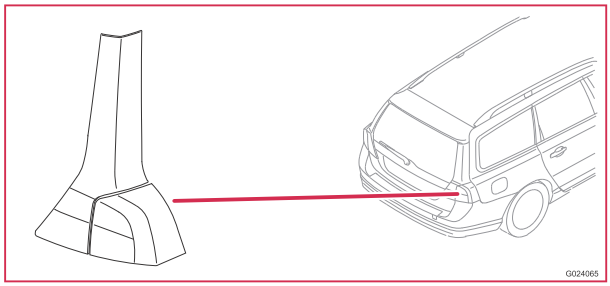

10/17 Фонарь, задний правый, S80

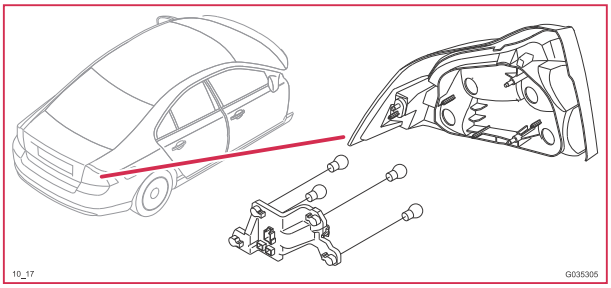

10/18 Фонарь, задний левый, V70

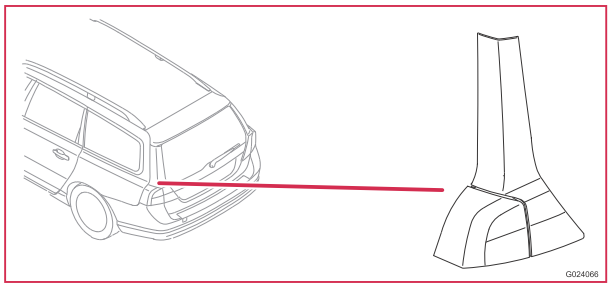

10/18 Фонарь, задний левый, S80

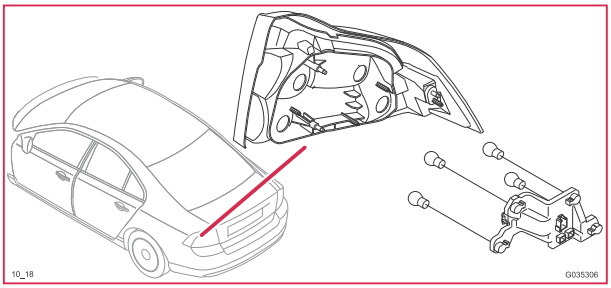

10/19 Дополнительный тормозной свет, V70

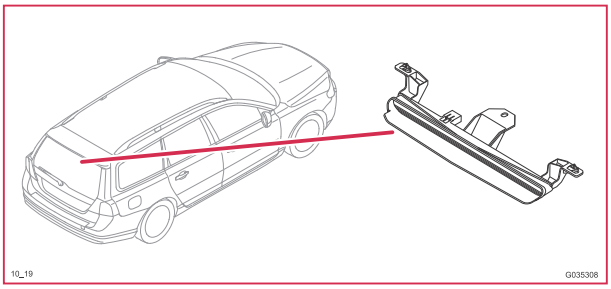

10/19 Тормозной свет, дополнительный, S80

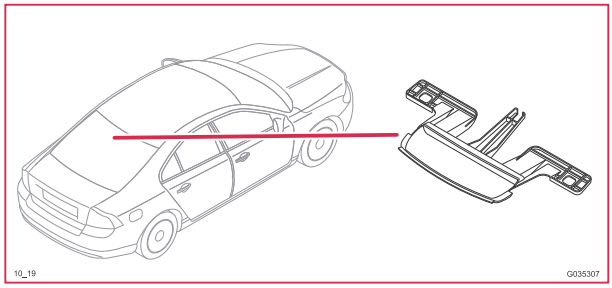

10/22 Потолочная лампа

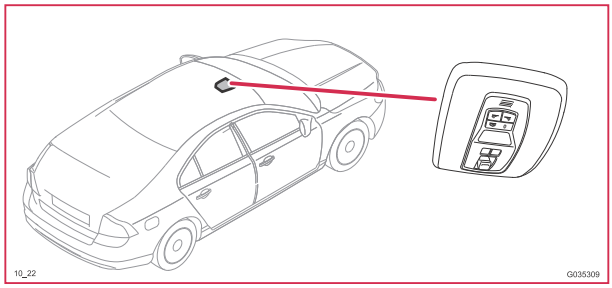

10/25 Потолочная лампа багажника, V70

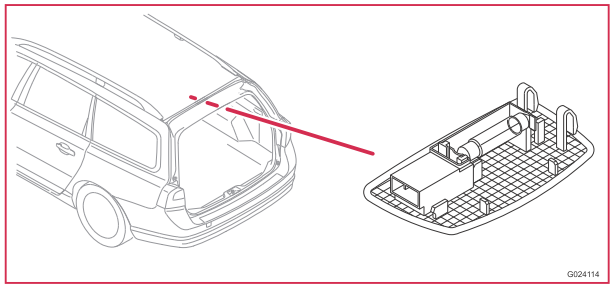

10/29 Освещение, отделение перчаток

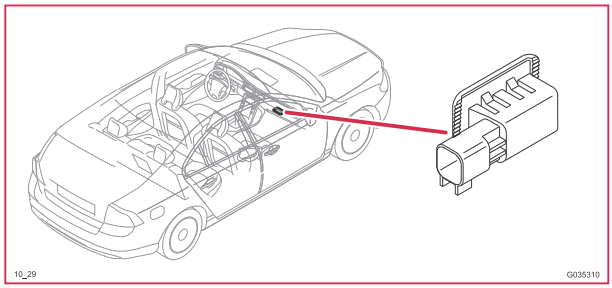

10/43 Тормозной свет, правый, V70

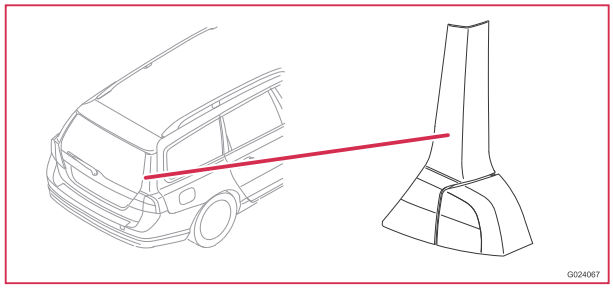

Иллюстрации компонентов
10/43 - 10/48

10/43 Тормозной свет, правый, S80

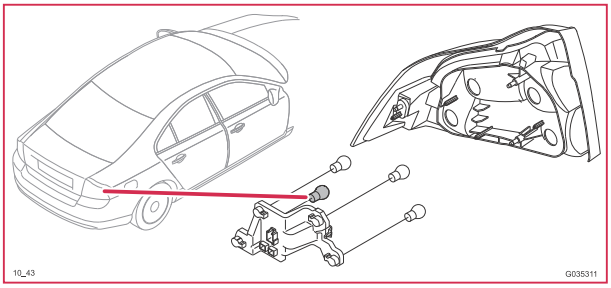

10/44 Лампа тормозного света, 1 правая, V70

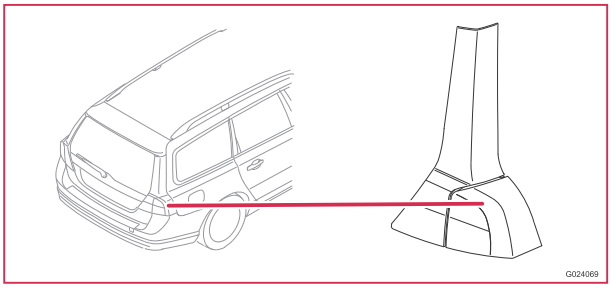

10/44 Лампа тормозного света, 1 правая, S80

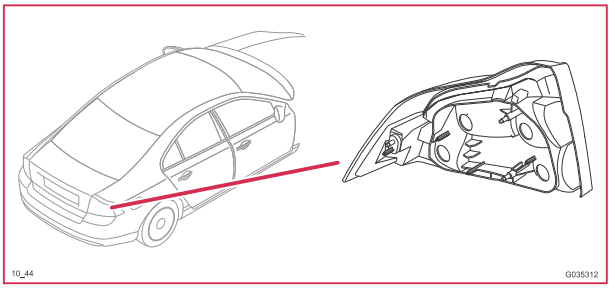

10/45 Лампа тормозного света, 2 правая, V70

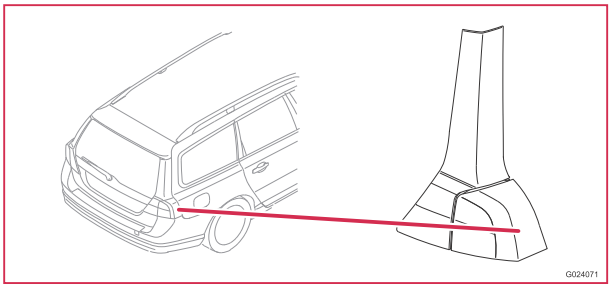

10/45 Лампа тормозного света, 2 правая, S80

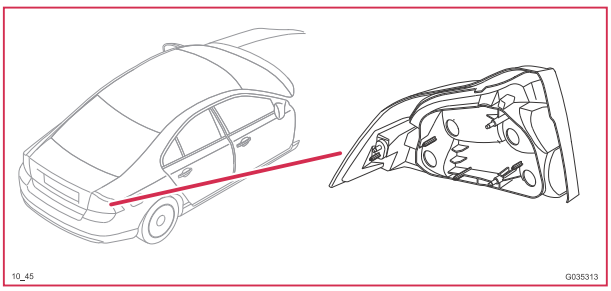

10/46 Противотуманный свет, задний правый, V70

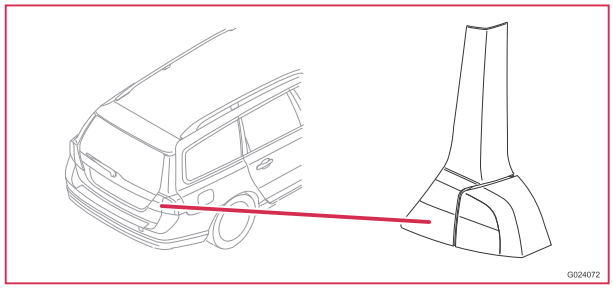

10/46 Противотуманный свет, задний правый, S80

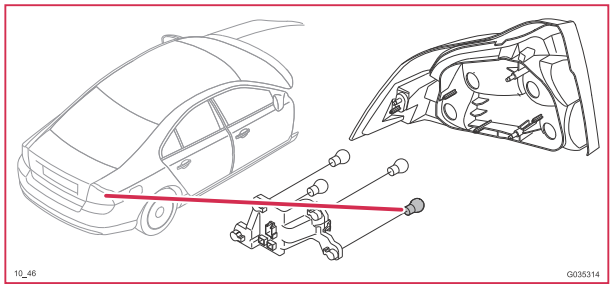

10/47 Указатель поворотов, задний правый, V70

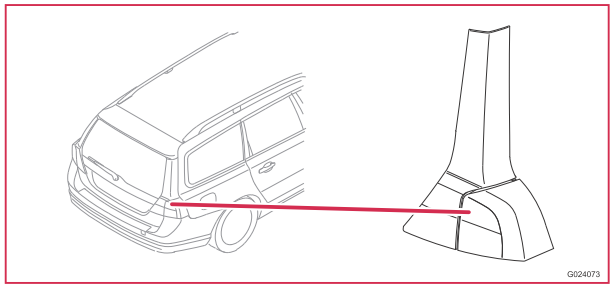

10/47 Указатель поворотов, задний правый, S80

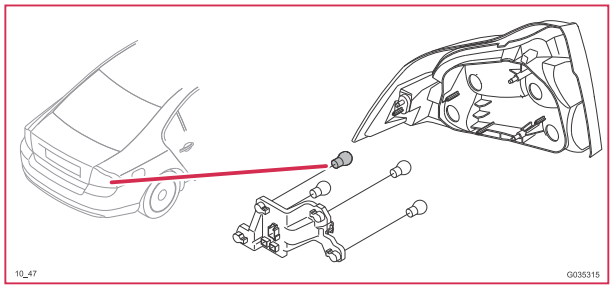

10/48 Задний свет, правый, V70

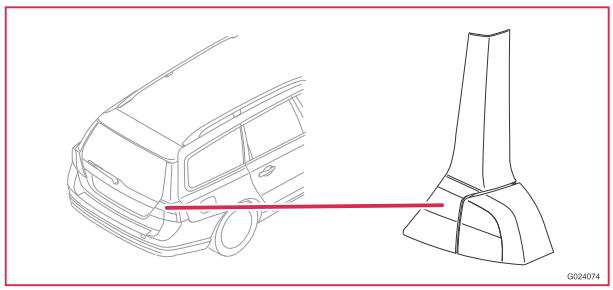

Иллюстрации компонентов
10/48 - 10/54

10/48 Задний свет, правый, S80

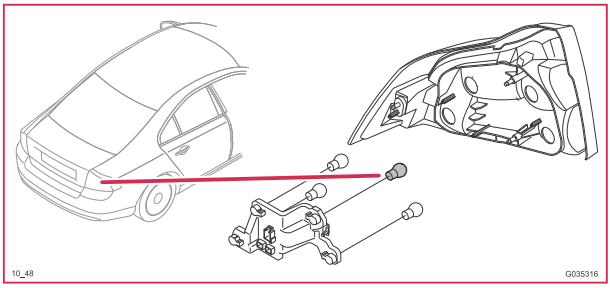

10/50 Тормозной свет, левый, V70

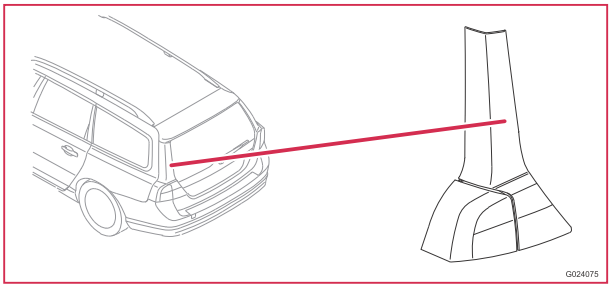

10/50 Тормозной свет, левый, S80

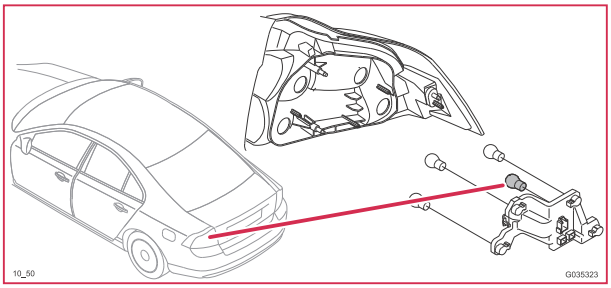

10/51 Лампа заднего света, 1 левая, V70

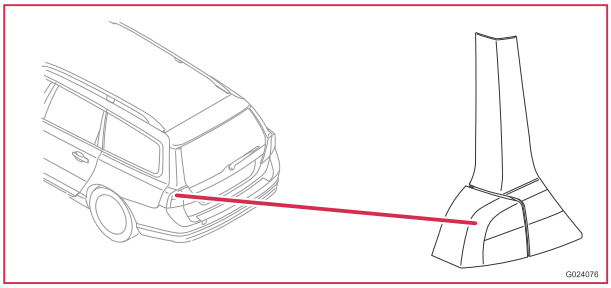

10/51 Лампа заднего света, 1 левая, S80

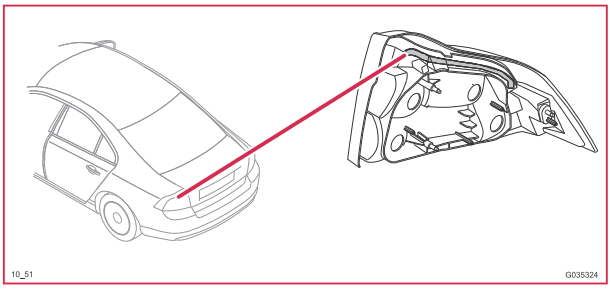

10/52 Лампа заднего света, 2 левая, V70

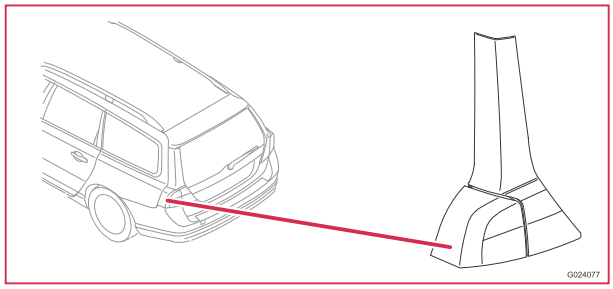

10/52 Лампа заднего света, 2 левая, S80

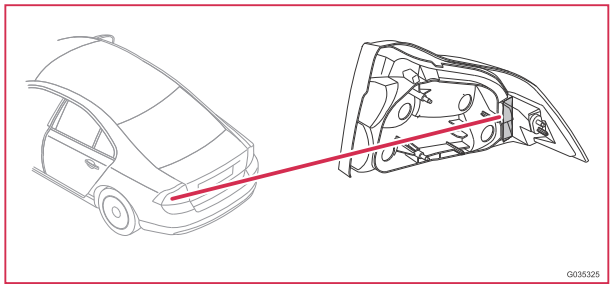

10/53 Противотуманный свет, задний левый, V70

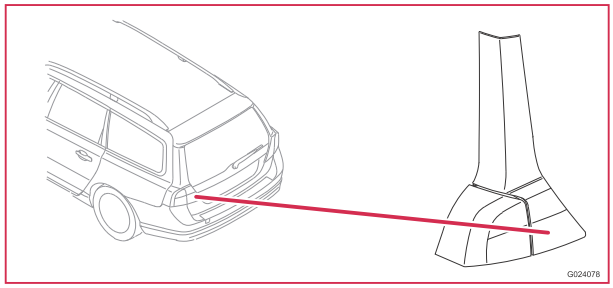

10/53 Противотуманный свет, задний левый, S80

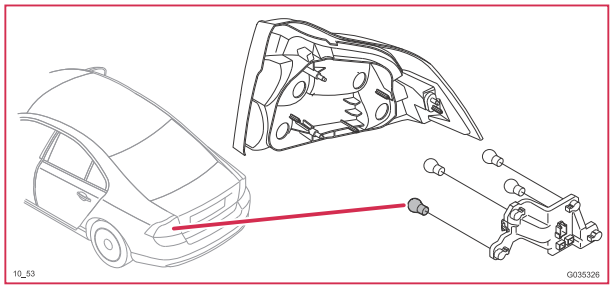

10/54 Указатель поворотов, задний левый, V70

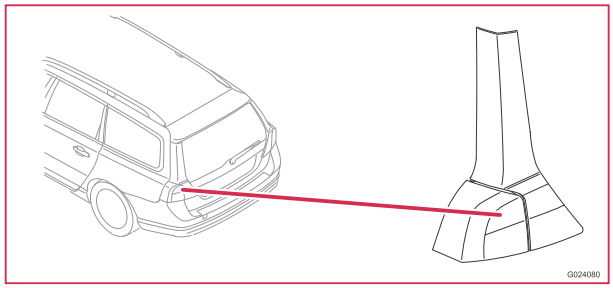

Иллюстрации компонентов
10/54 - 10/72

10/54 Указатель поворотов, задний левый, S80

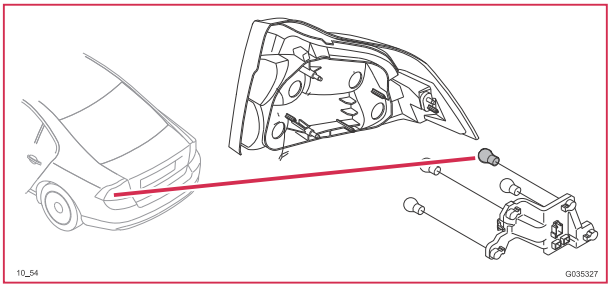

10/55 Задний свет, левый, V70

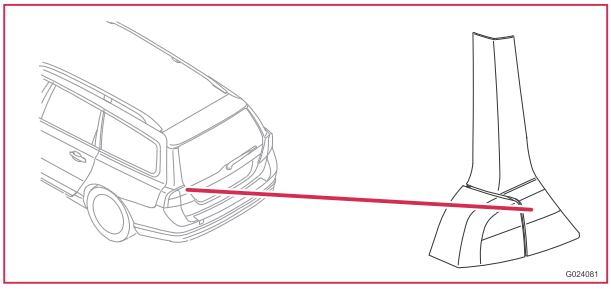

10/55 Задний свет, левый, S80

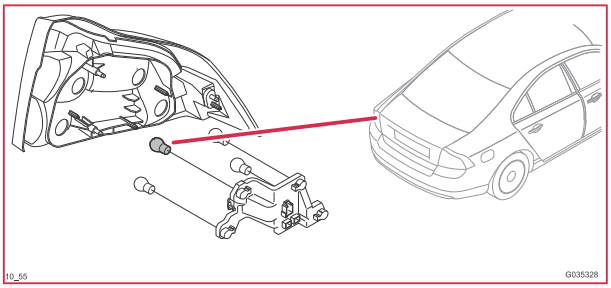

10/64 Дальний свет, правый

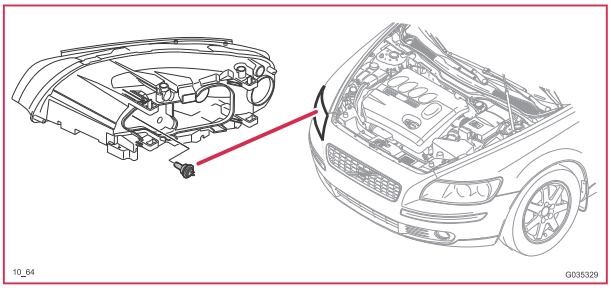

10/65 Дополнительный свет передний правый

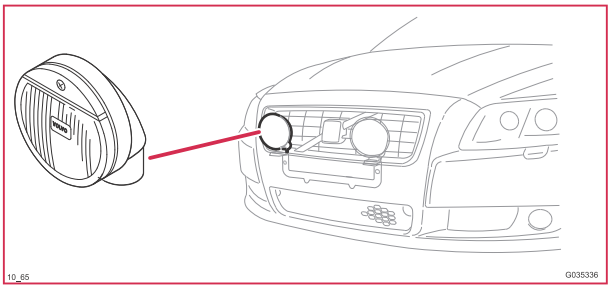

10/66 Ближний свет, правый

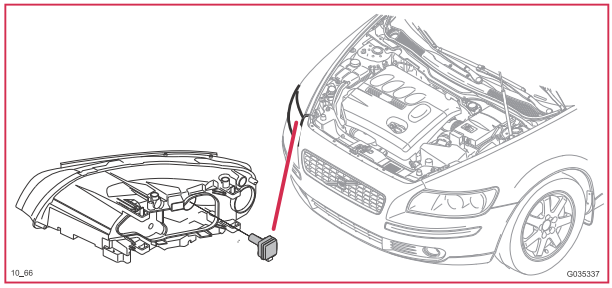

10/68 Дальний свет, левый

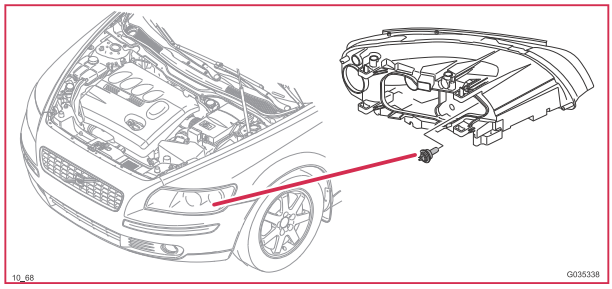

10/69 Дополнительный свет передний левый

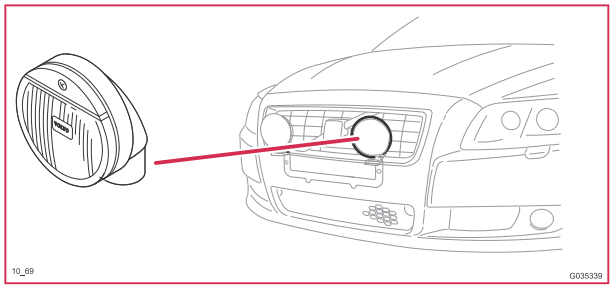

10/70 Ближний свет, левый

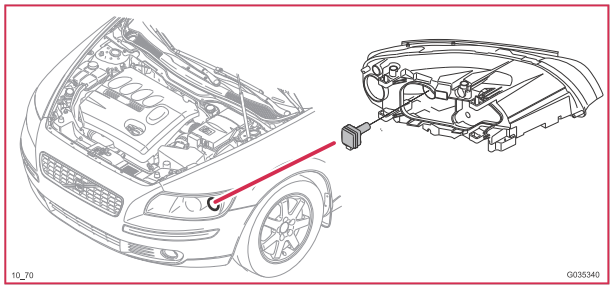

10/72 Подсветка пепельницы, передняя

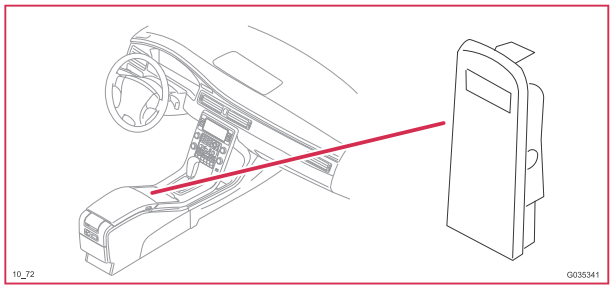

Иллюстрации компонентов
10/114 - 10/149

10/114 Освещение левого зеркала для макияжа

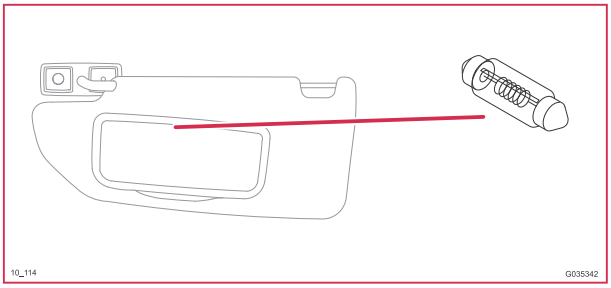

10/115 Освещение правого косметического зеркала

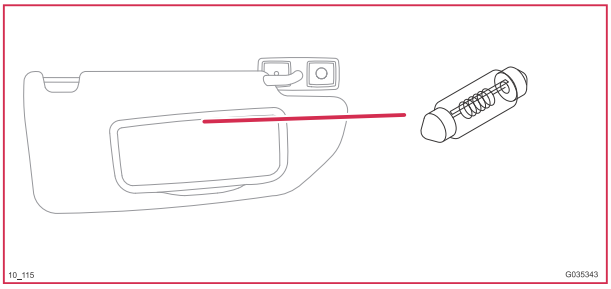

10/125 Освещение подножки, передняя левая

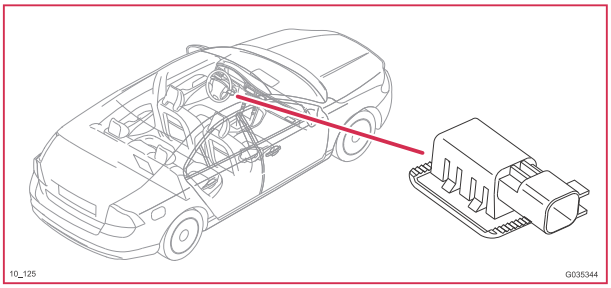

10/126 Освещение подножки, передняя правая

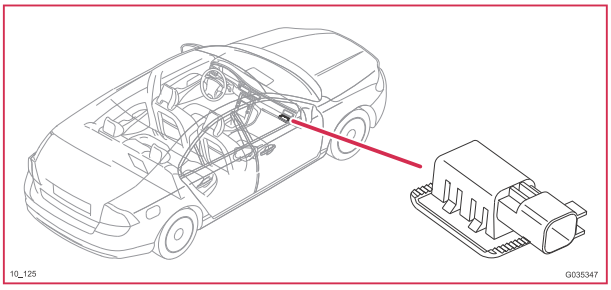

10/127 Освещение багажного отделения, левое V70

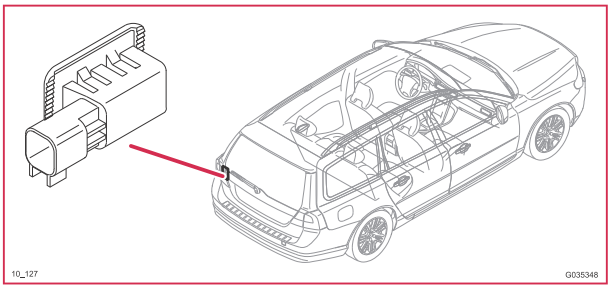

10/127 Освещение багажного отделения, левое S80

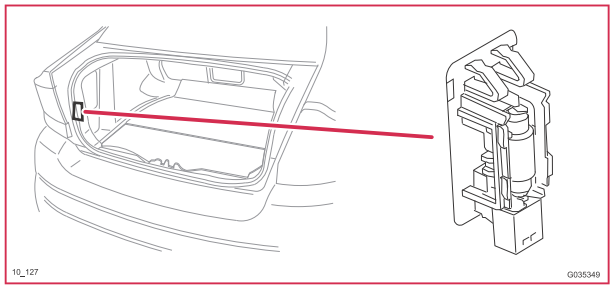

10/128 Освещение багажного отделения, правое, V70

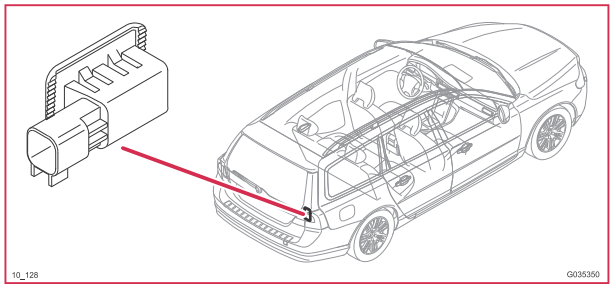

10/128 Освещение багажного отделения, правое S80

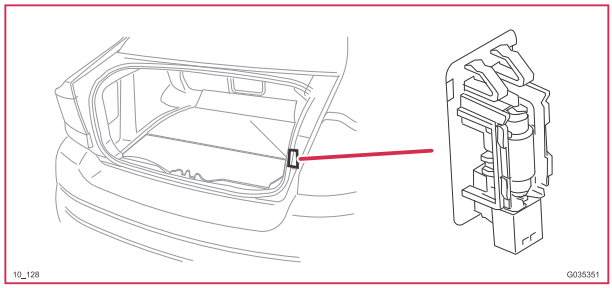

10/148 Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, левая

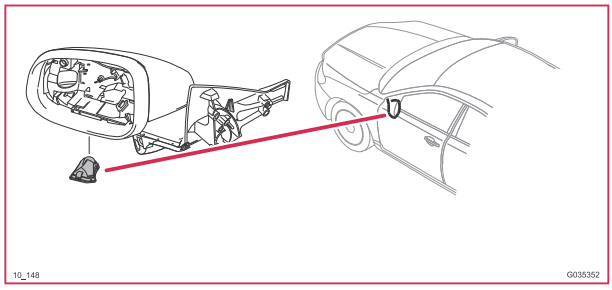

10/149 Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, правая

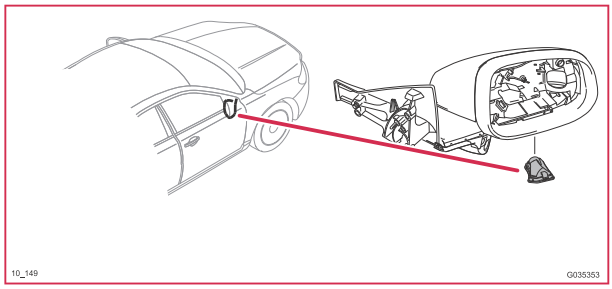

Иллюстрации компонентов
10/150 - 10/252

10/150 Лампа для чтения, задняя

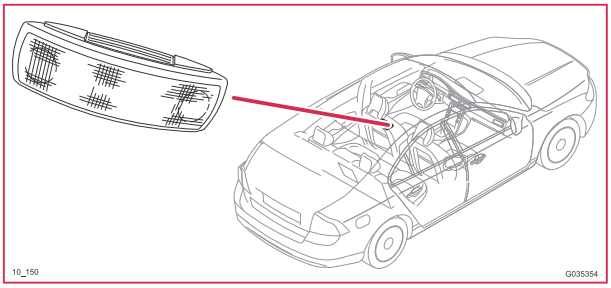

10/161 Освещение держателя кружек

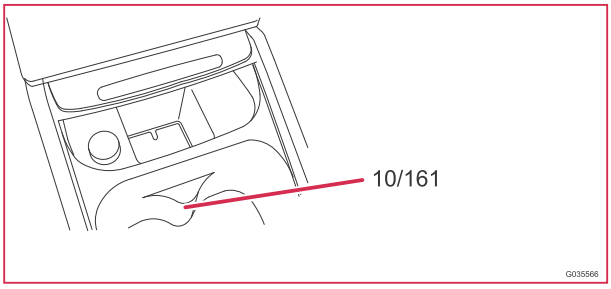

10/241 Освещение дверной ручки, передняя левая

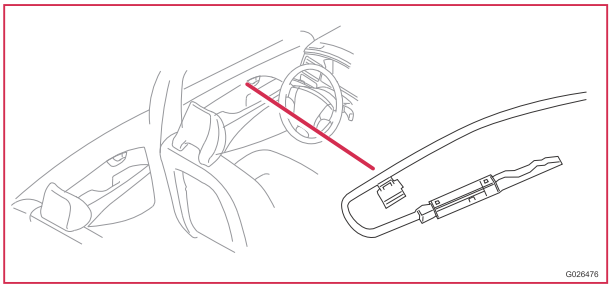

10/242 Освещение дверной ручки, передняя правая

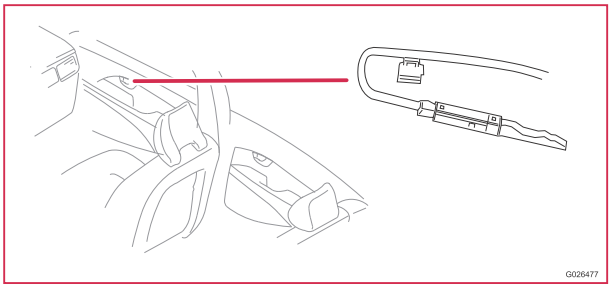

10/243 Освещение дверной ручки, задняя левая

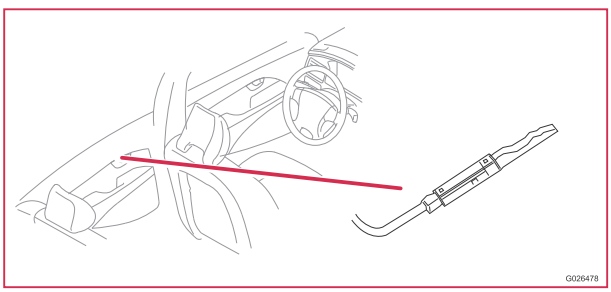

10/244 Освещение дверной ручки, задняя правая

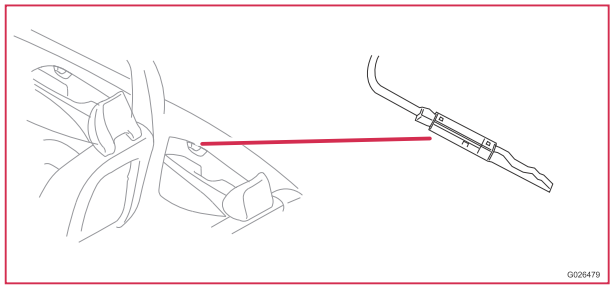

10/249 Освещение ступеньки, сторона водителя, передняя

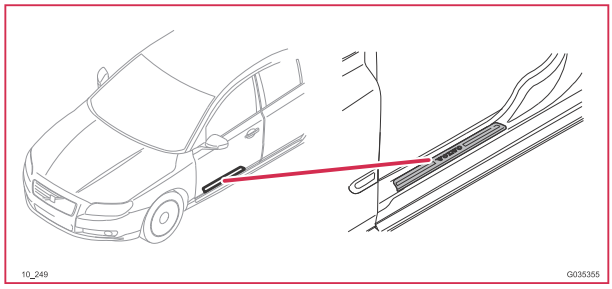

10/250 Освещение ступеньки, сторона пассажира, передняя

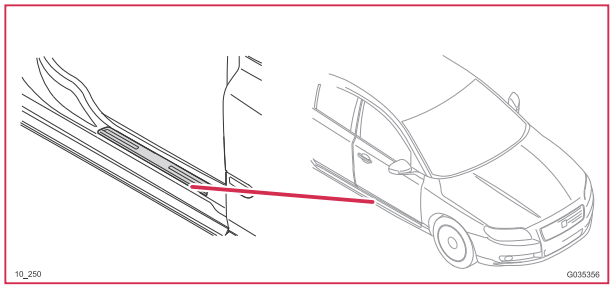

10/251 Освещение ступеньки, сторона водителя, задняя, S80

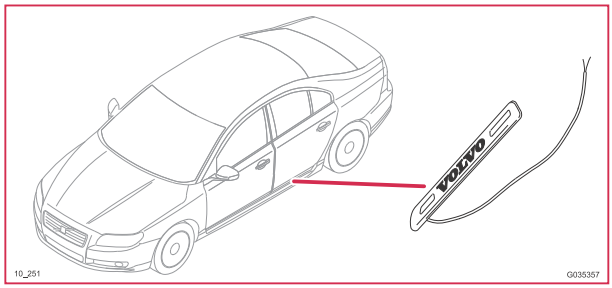

10/252 Освещение ступеньки, сторона пассажира, задняя, S80

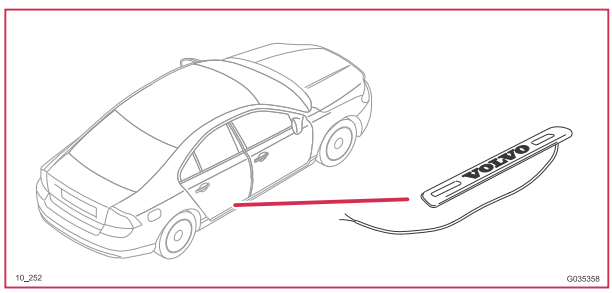

Иллюстрации компонентов
10/276 - 10/287

10/276 Освещение среднего подлокотника сзади 1

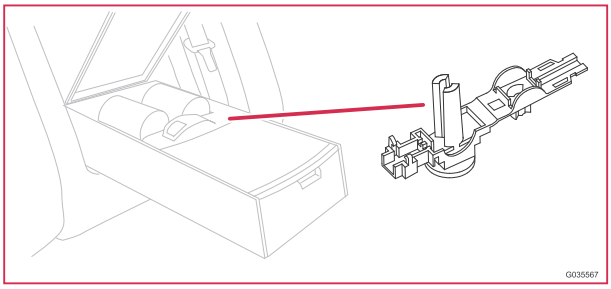

10/277 Освещение среднего подлокотника сзади 2

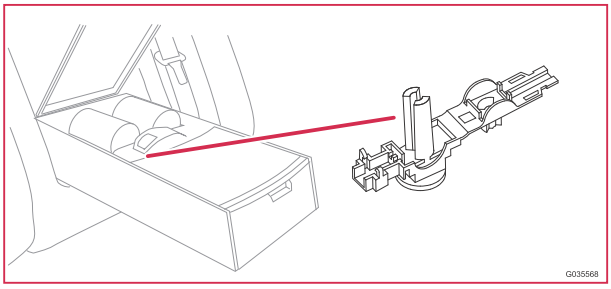

10/280 Освещение отсека охлаждения слева

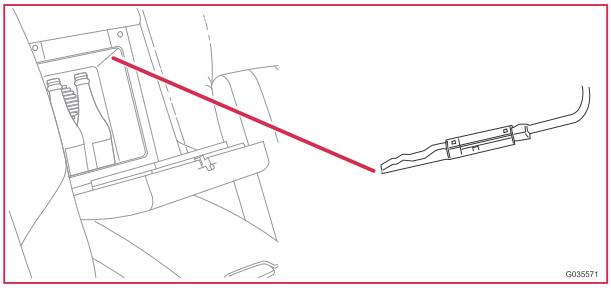

10/281 Освещение отсека охлаждения справа

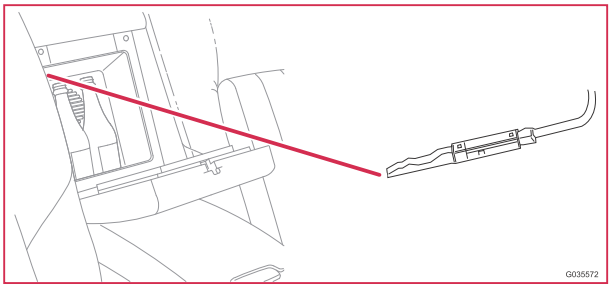

10/282 Освещение дверного отсека, спереди слева

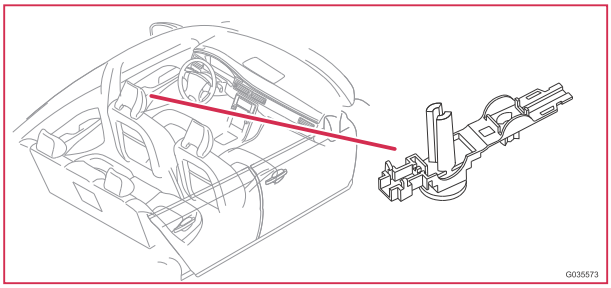

10/283 Освещение дверного отсека, спереди справа

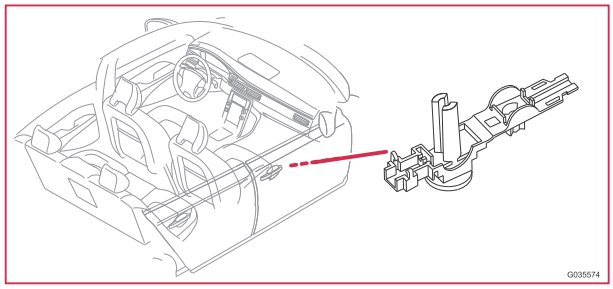

10/284 Освещение дверного отсека, сзади слева

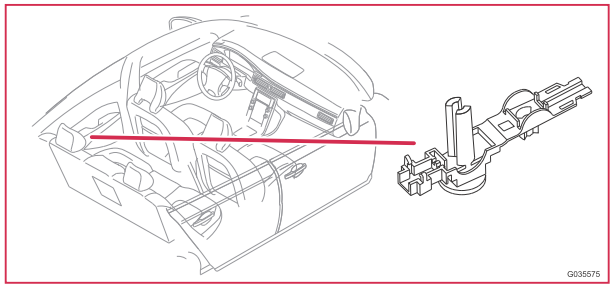

10/285 Освещение дверного отсека, сзади справа

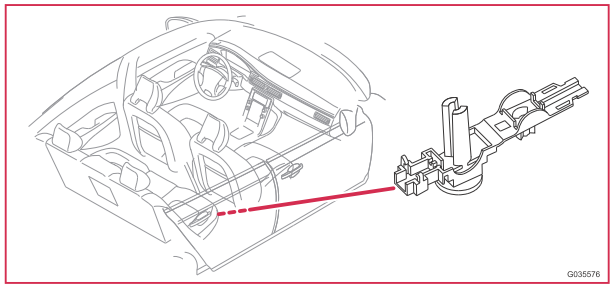

10/286 Освещение пола, сторона водителя

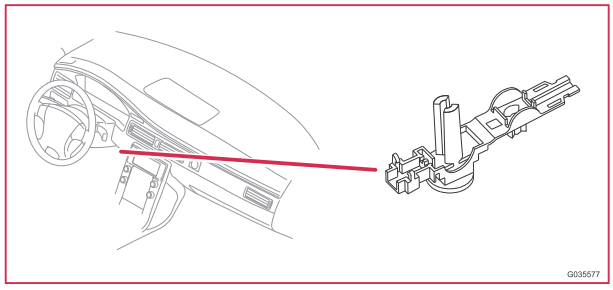

10/287 Освещение пола, сторона пассажира

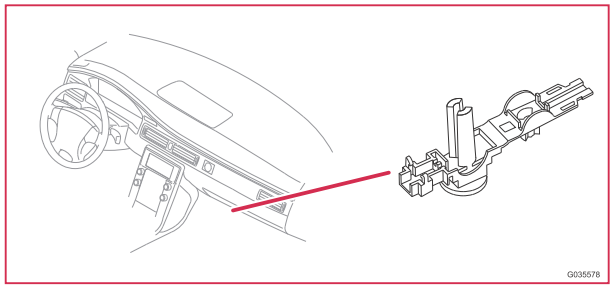

Иллюстрации компонентов
11A/№ - 15/33

11A/№ Главный предохранитель в блоке предохранителей в отсеке двигателя

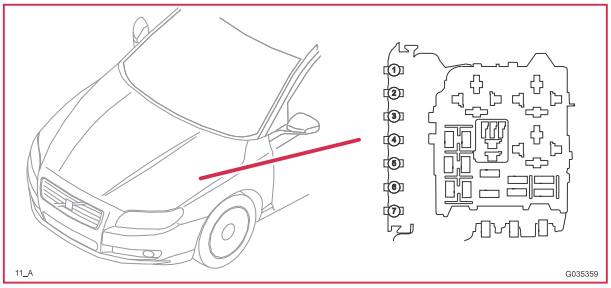

11B/№ Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя

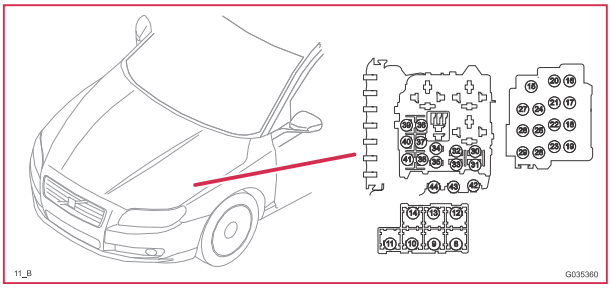

11C/№ Предохранители в токораспределительном узле салона

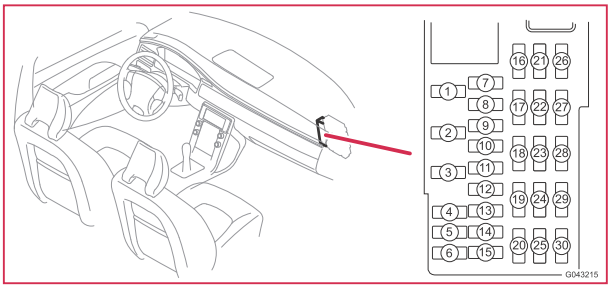

11D/A Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника

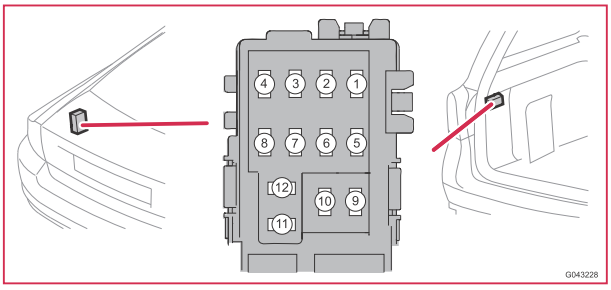

11D/B Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника

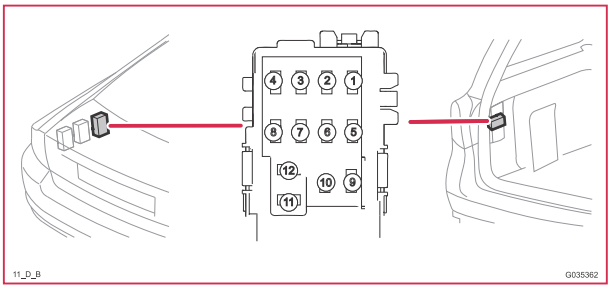

11D/D Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника

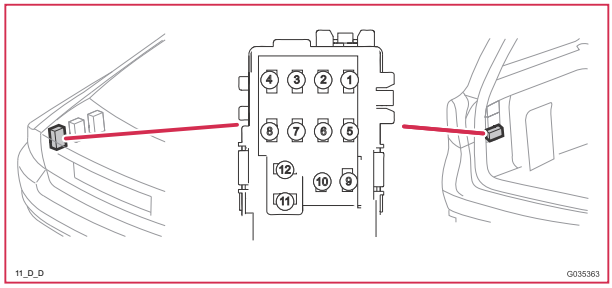

1/№ Предохранитель в дополнительном держателе предохранителей салона

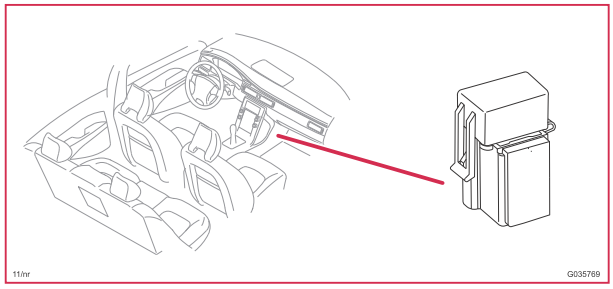

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

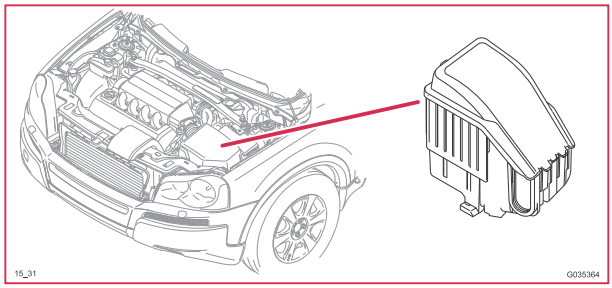

15/32 Общее описание Токораспределительный узел в отсеке багажника

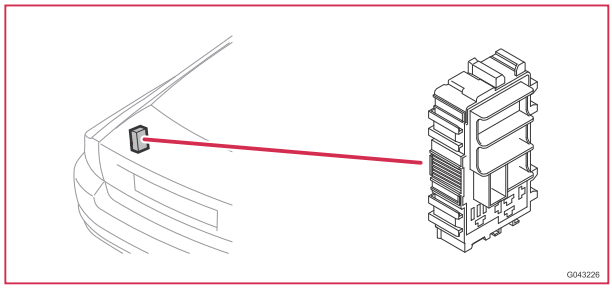

15/33 Холодная зона моторного отделения

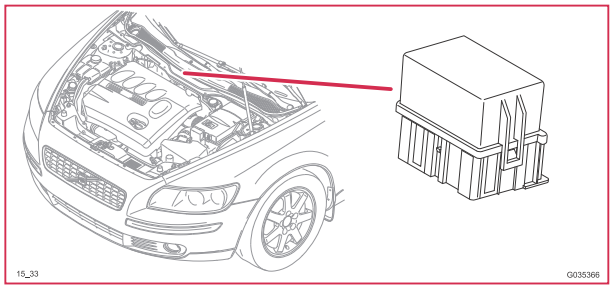

Иллюстрации компонентов
15/36 - 16/11

15/36 Токораспределительный узел в салоне

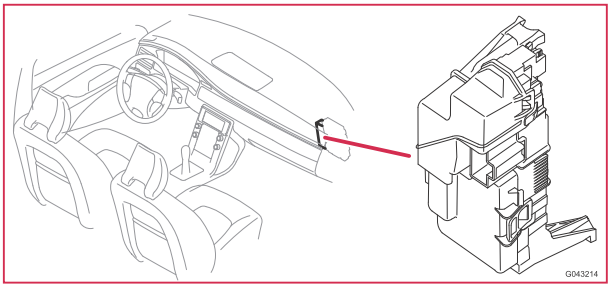

16/1 Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)

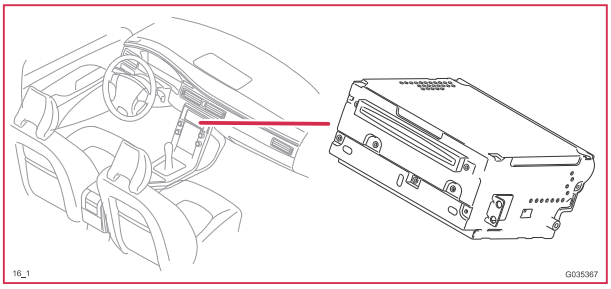

16/3.1 Динамик, передняя правая дверь

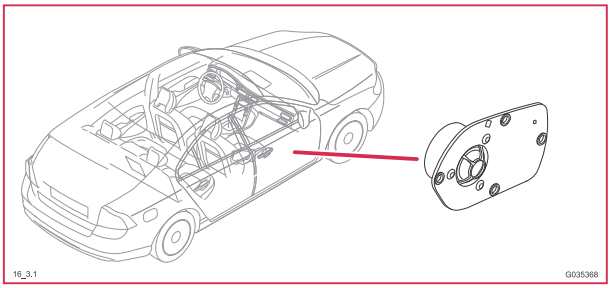

16/3.2 Динамик, передняя правая дверь

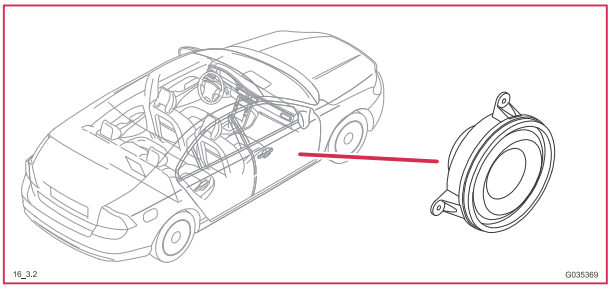

16/4.1 Динамик, передняя левая дверь

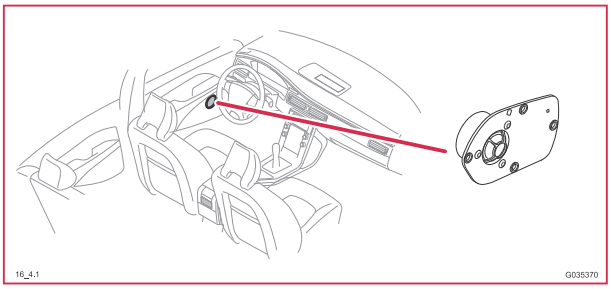

16/4.2 Динамик, передняя левая дверь

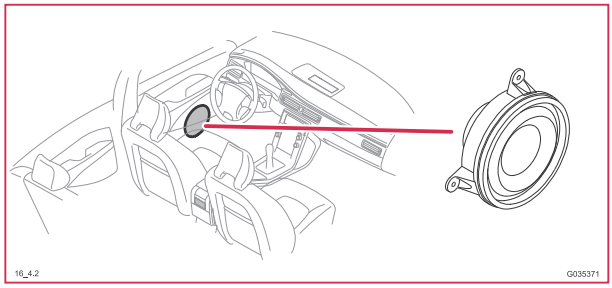

16/5 Динамик, правая задняя дверь

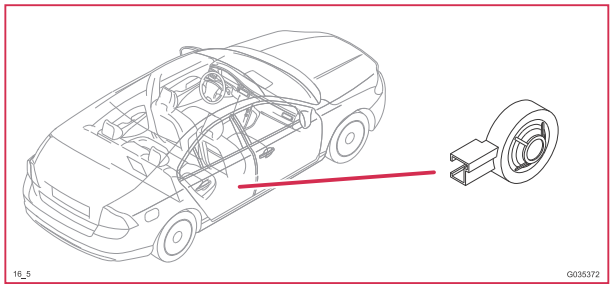

16/6 Динамик, левая задняя дверь

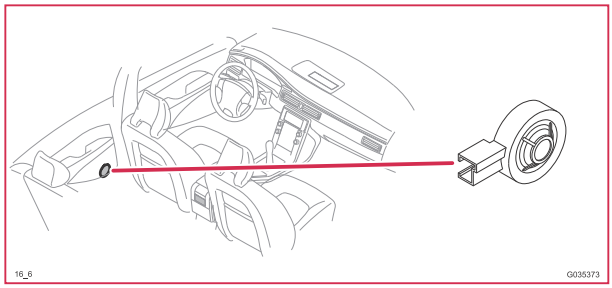

16/10 Рожок звукового сигнала 1

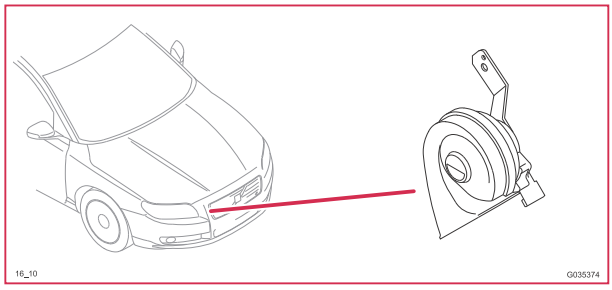

16/11 Рожок звукового сигнала 2

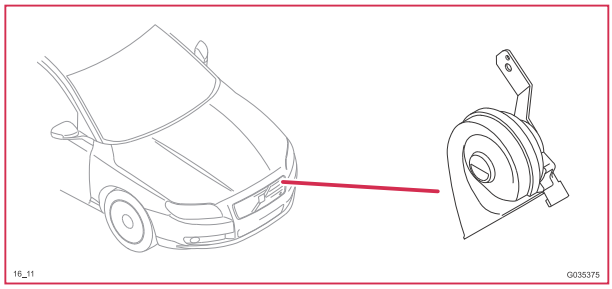

Иллюстрации компонентов
16/16 - 16/49

16/16 Усилитель антенны в стекле

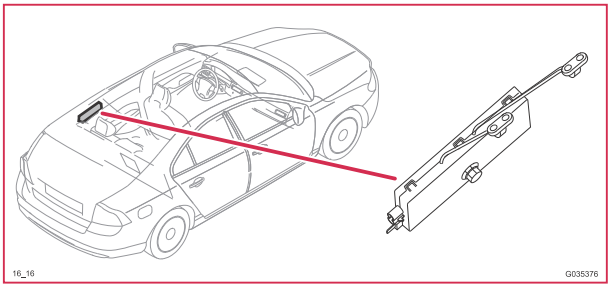

16/26 Центральный динамик на приборной панели

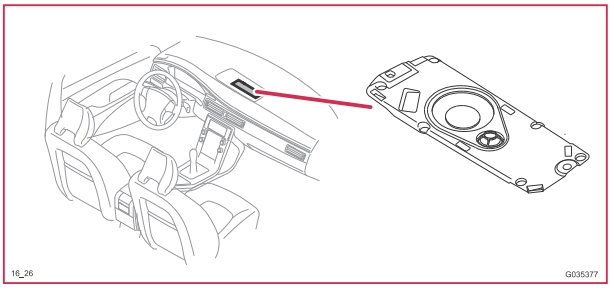

16/29 Динамик, средний регистр, слева спереди

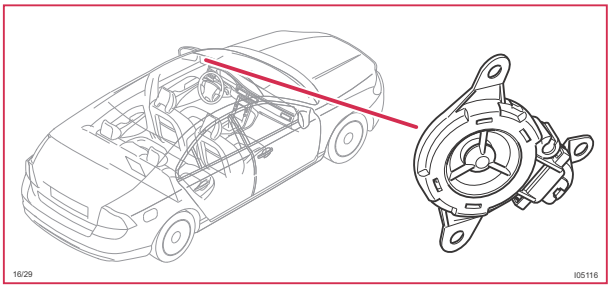

16/30 Динамик, средний регистр, справа спереди

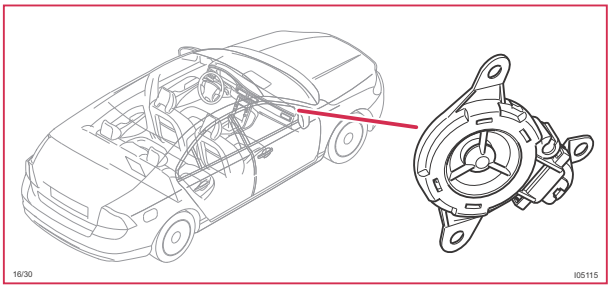

16/35 Модуль управления сирены (SCM)

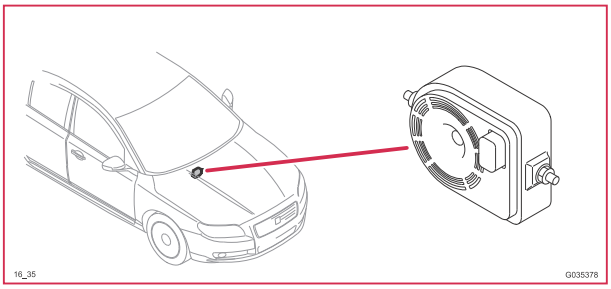

16/36 ТВ-приемник

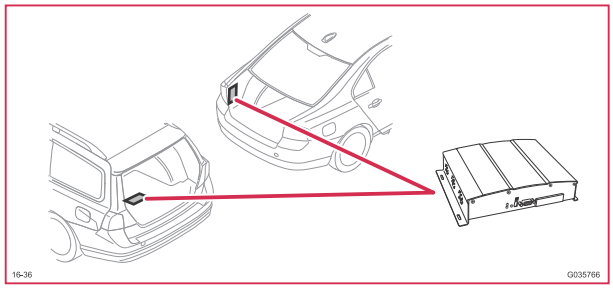

16/45 Переносная навигационная система

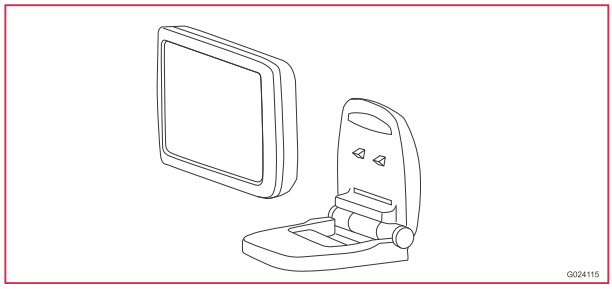

16/46 Модуль переднего монитора (HLDF)

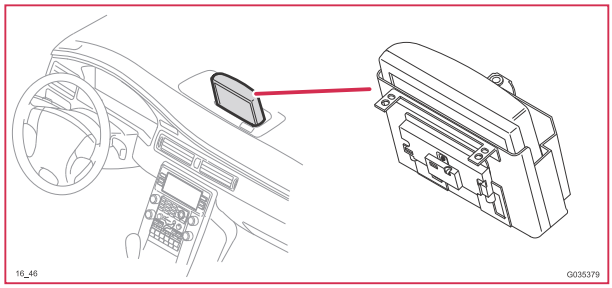

16/47 Антенна GSM/GPS/RDAR

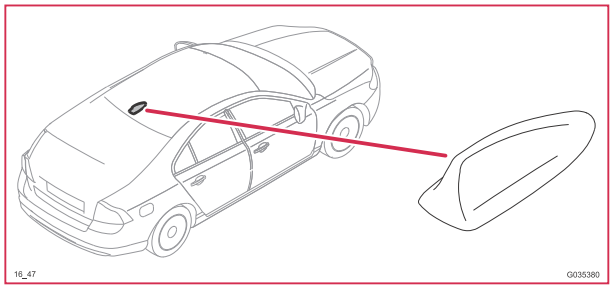

16/49 Модуль канала сообщений о дорожном движении (TMC)

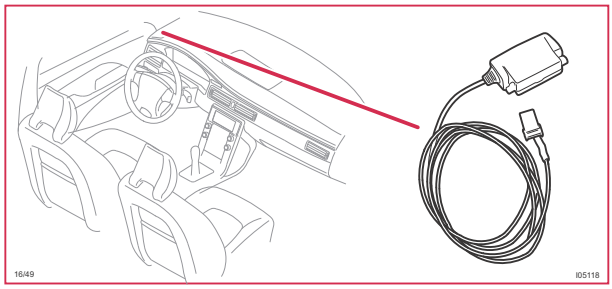

Иллюстрации компонентов
16/55 - 16/98

16/55 Дискантовый динамик, передняя левая дверь

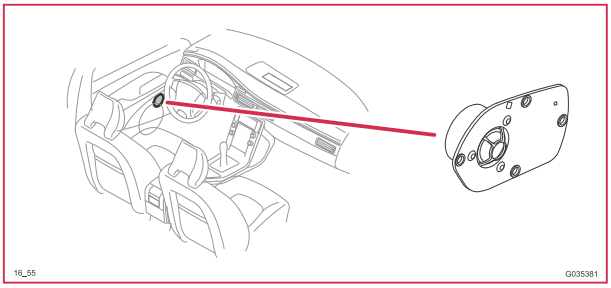

16/56 Дискантовый динамик, передняя правая дверь

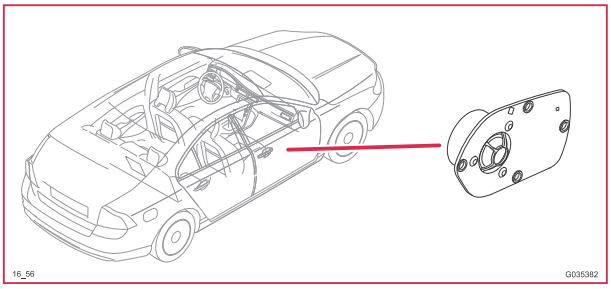

16/60 Модуль телефона (PHM)

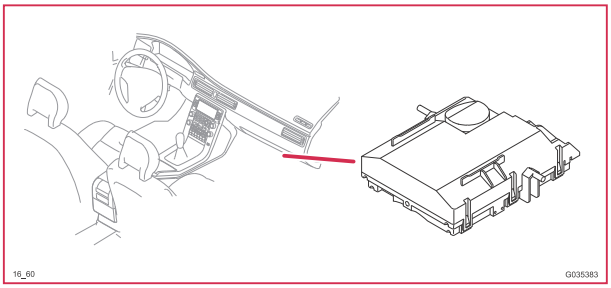

16/62 Ручной модуль, мобильный телефон

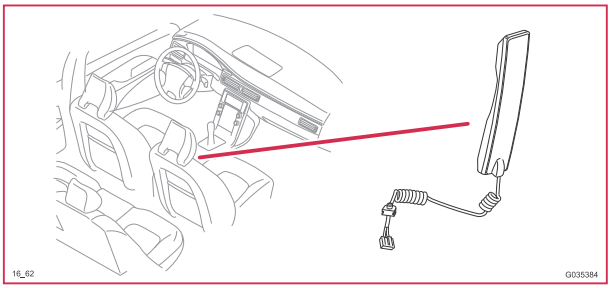

16/69 Телеантенна левая

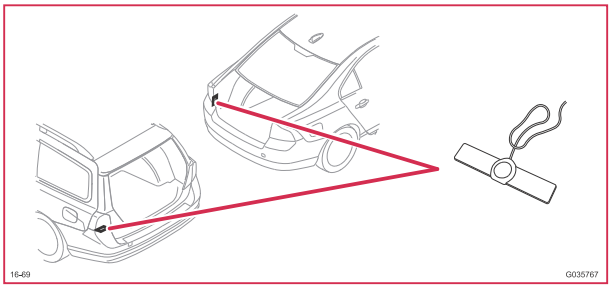

16/70 Телеантенна правая

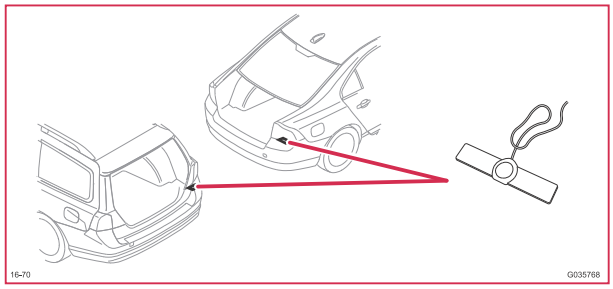

16/79 Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB), V70

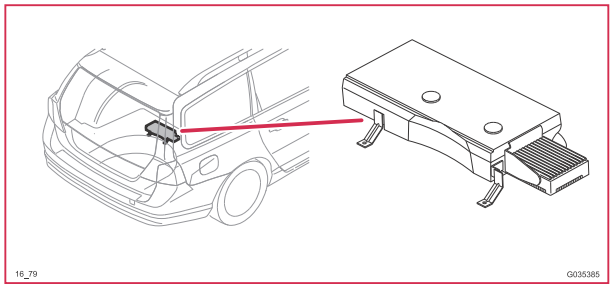

16/81A Экран, подголовник, левый

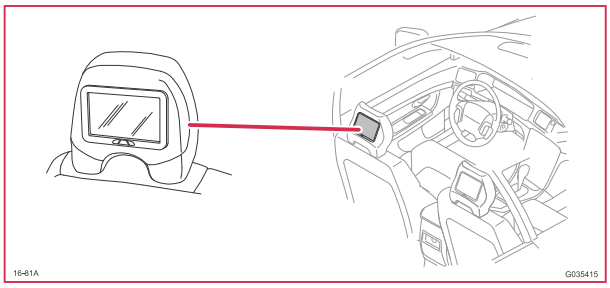

16/81B Экран, подголовник, правый

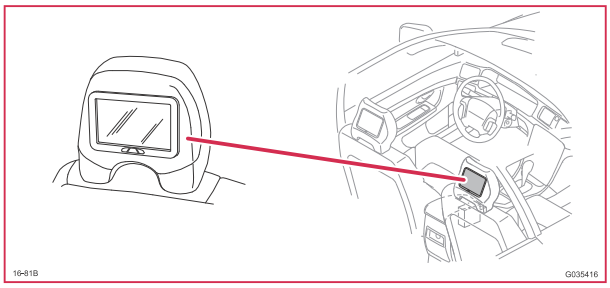

16/98 Микрофон

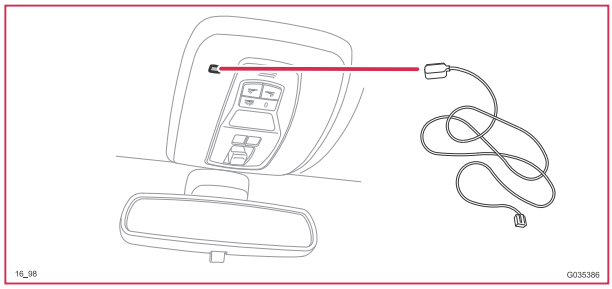

Иллюстрации компонентов
16/105 - 16/133

16/105 Модуль звуковоспроизведения (AUD)

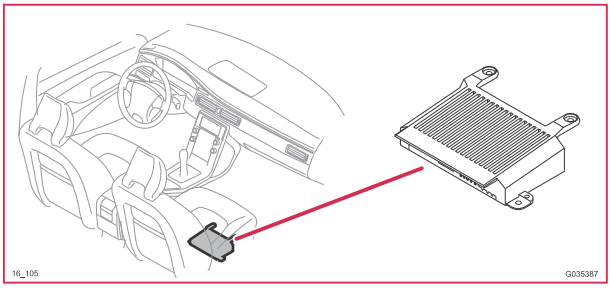

16/108 Модуль мультимедиа (MMM)

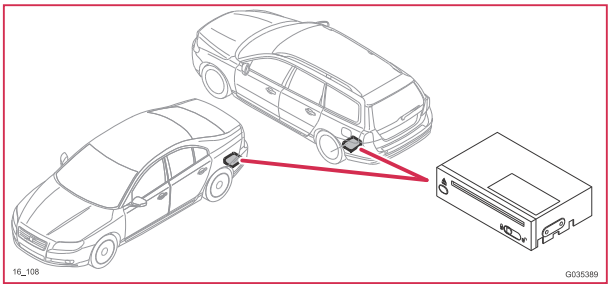

16/109 Проигрыватель DVD/модуль управления

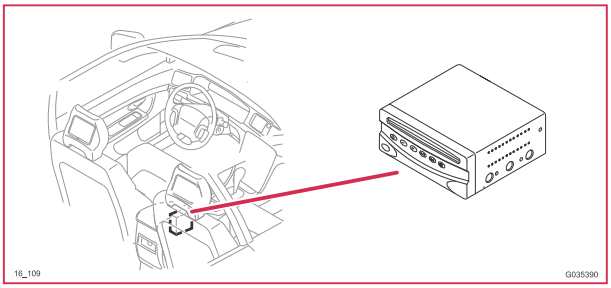

16/123 Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)

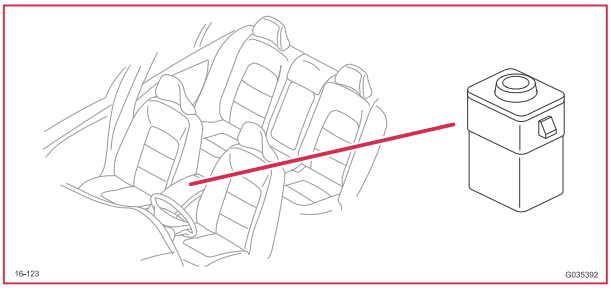

16/123.2 Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)

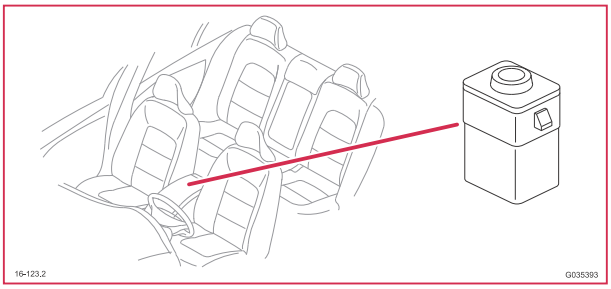

16/123.3 Вход RSE-AUX

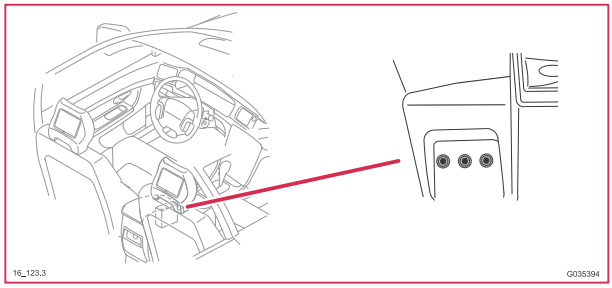

16/127 Микрофон, громкая связь, мобильный телефон

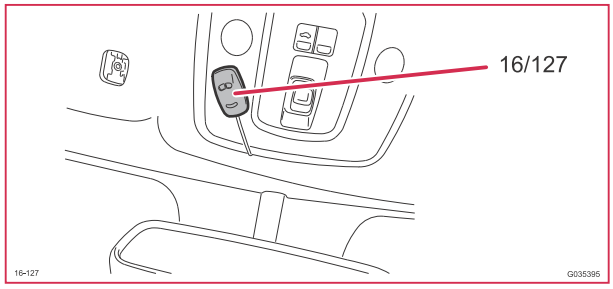

16/132 Антенна замка крышки багажника, V70

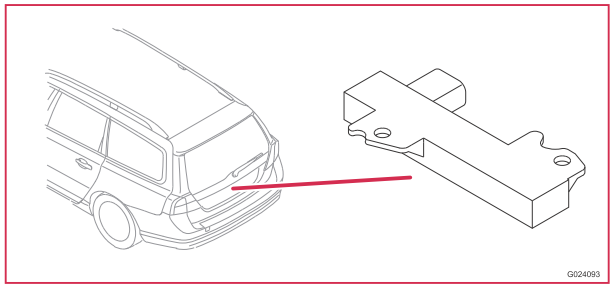

16/132 Антенна замка двери, бампер, S80

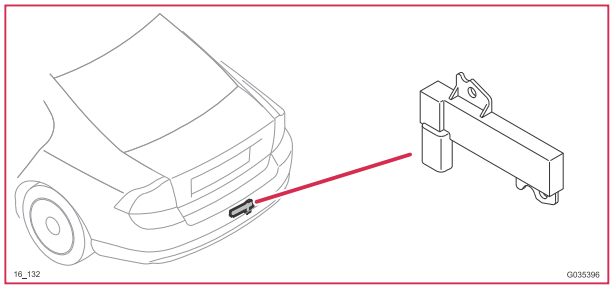

16/133 Антенна замка двери, багажник

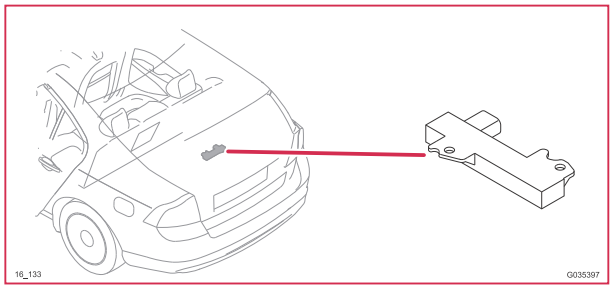

Иллюстрации компонентов
16/134 - 16/159

16/134 Антенна замка двери, салон 2

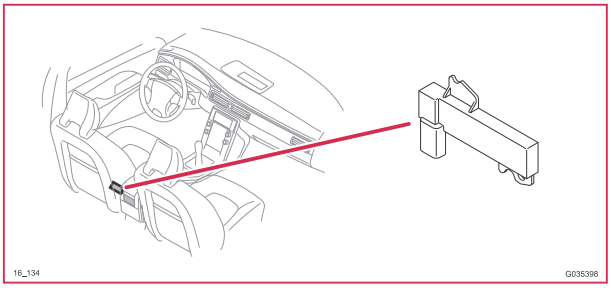

16/135 Антенна замка двери, салон 3

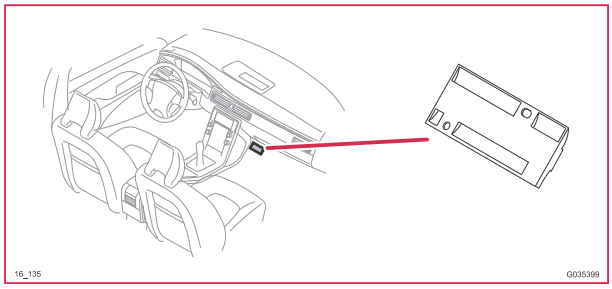

16/136 Дискантовый динамик, задняя левая дверь

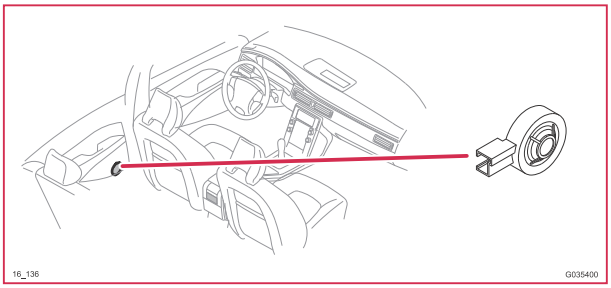

16/137 Дискантовый динамик, задняя правая дверь

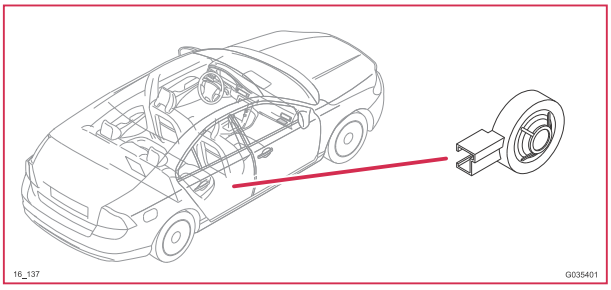

16/138 Антенна на стекле, задняя правая

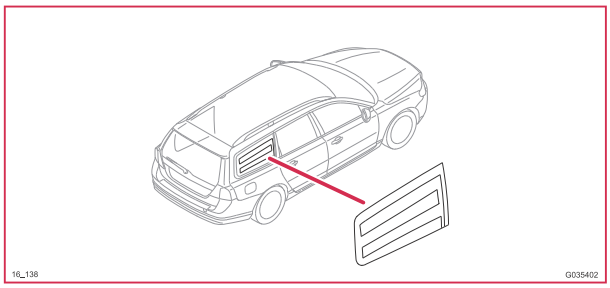

16/140 Устройства чтения карт SIM

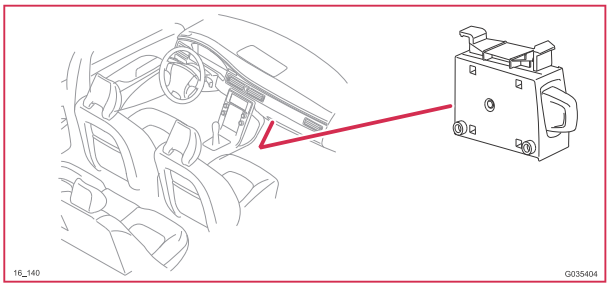

16/141 Фильтр помех, заднее стекло, левое

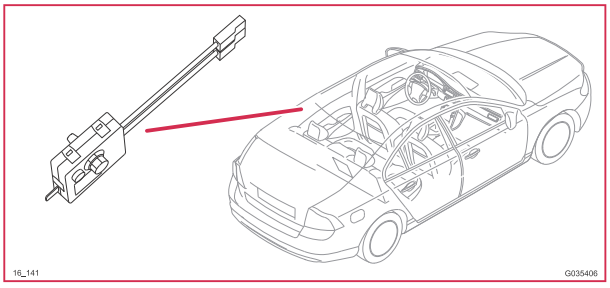

16/145 Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)

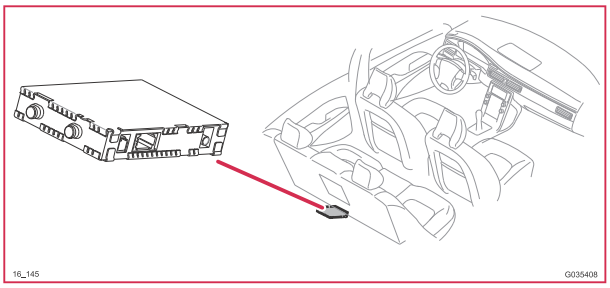

16/147 Модуль телефона Bluetooth (BPM)

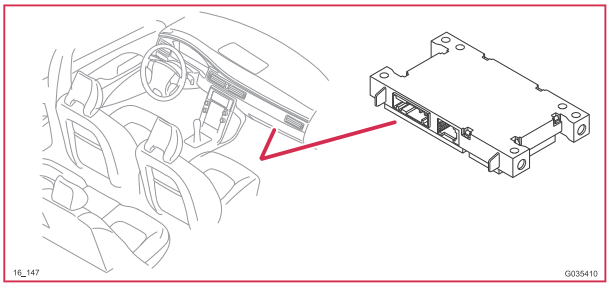

16/159 Блок управления мобильным телефоном с громкой связью

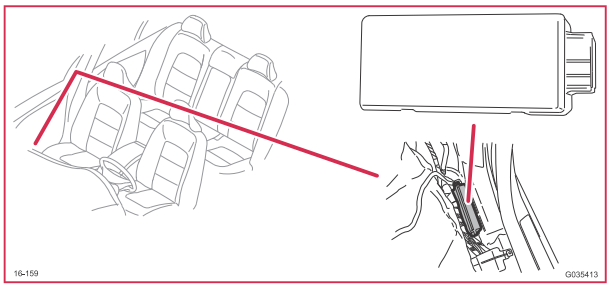

Иллюстрации компонентов
16/162 - 17/45

16/162 Модуль цифрового радиовещания (DABM)

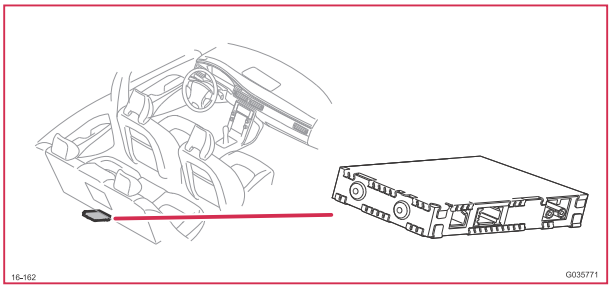

16/181 Контакт задних наушников

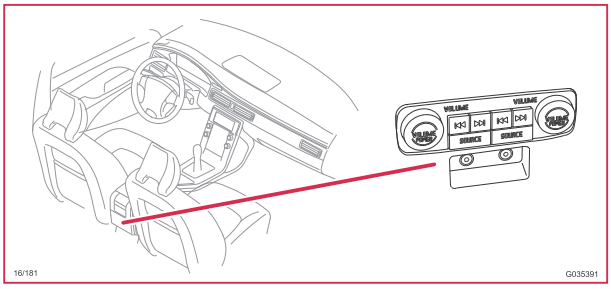

17/13 Розетка диагностики

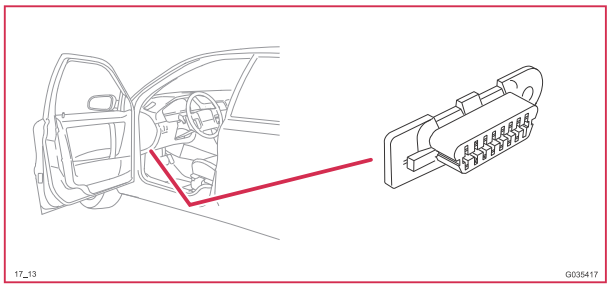

17/19 Розетка 12 В, багажник, V70

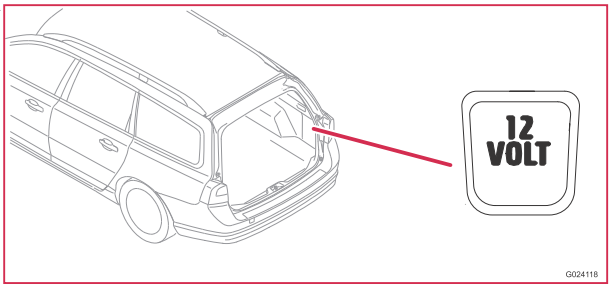

17/19 Розетка 12 В, багажник, S80

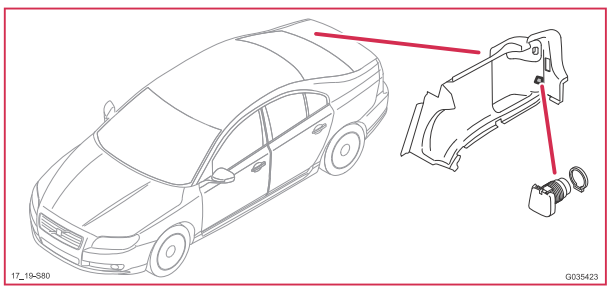

17/37 Розетка 4-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка

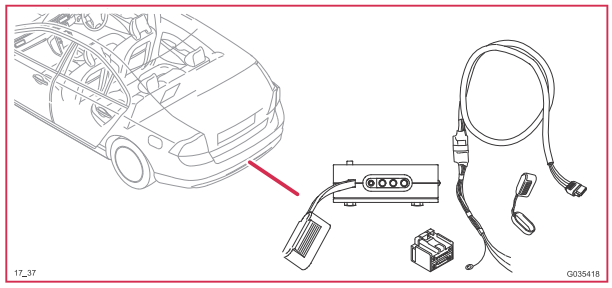

17/38 Розетка 7-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка

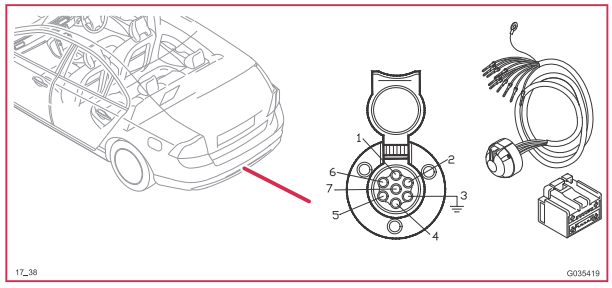

17/39 Розетка 13-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка

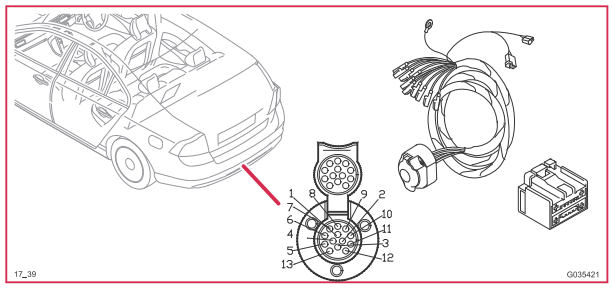

17/42 Порт USB

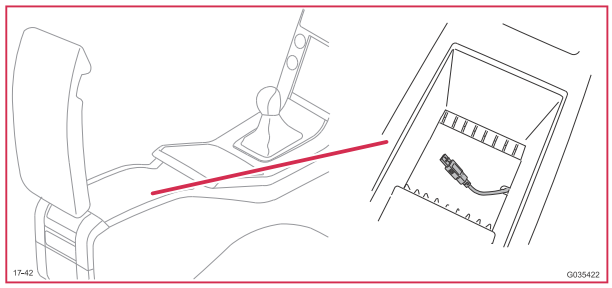

17/45 Контакт алкогольного замка

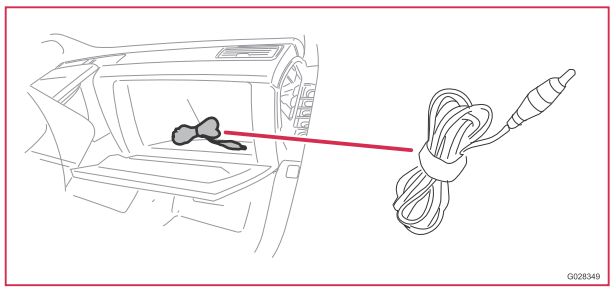

Иллюстрации компонентов
18/4 - 26/8

18/4 Контактный ролик

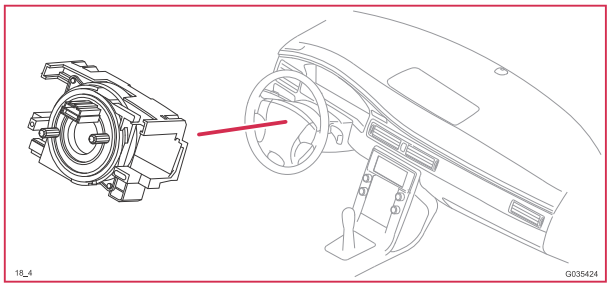

19/4 Аналоговые часы

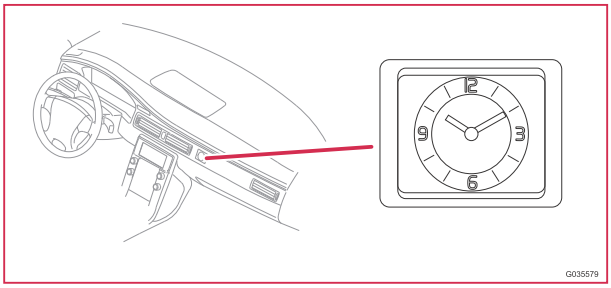

20/3-8 Свечи зажигания с катушкой зажигания

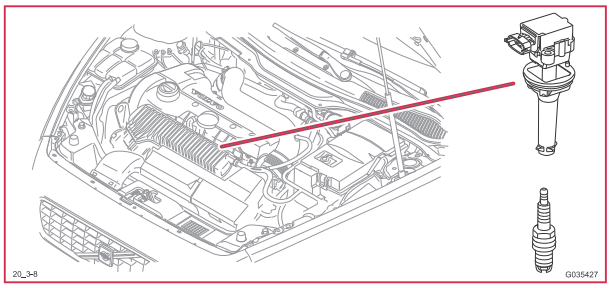

20/12-13 Свечи зажигания с катушкой зажигания

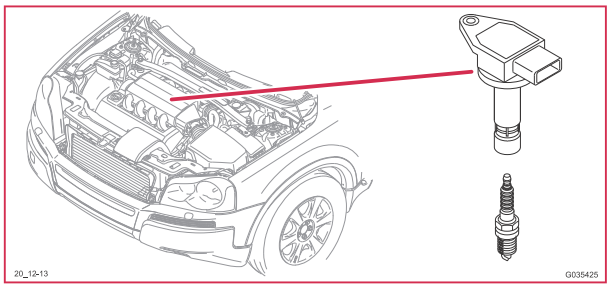

20/16 Конденсатор

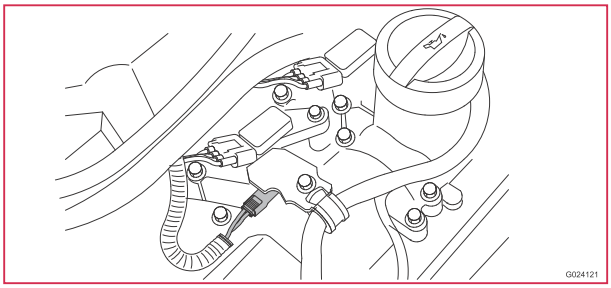

20/22-26 Запальная свеча

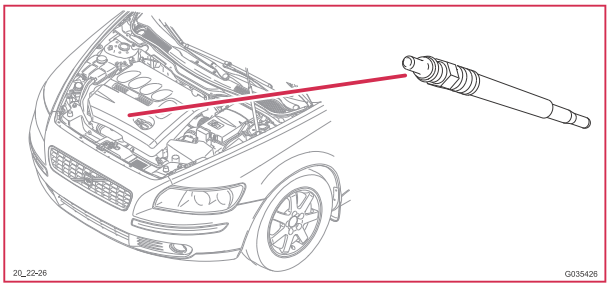

26/5 Преобразователь DC/AC, топливный бак

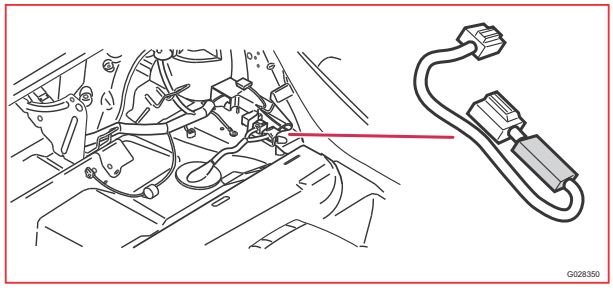

26/6 Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне водителя

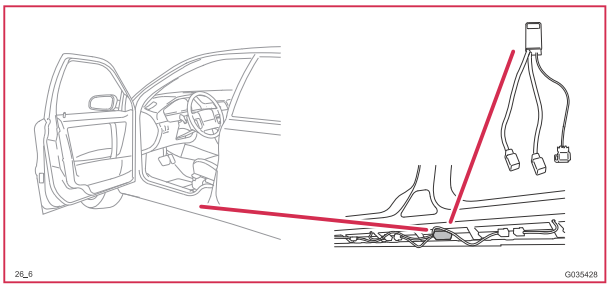

26/7 Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне пассажира

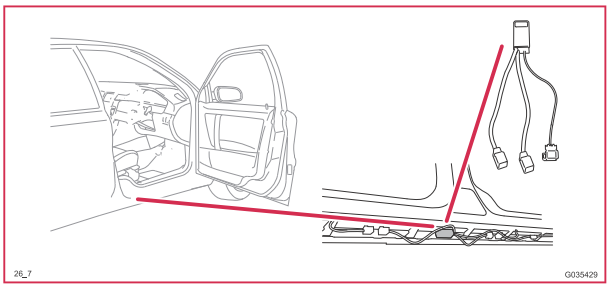

26/8 Зарядное устройство алкогольного замка

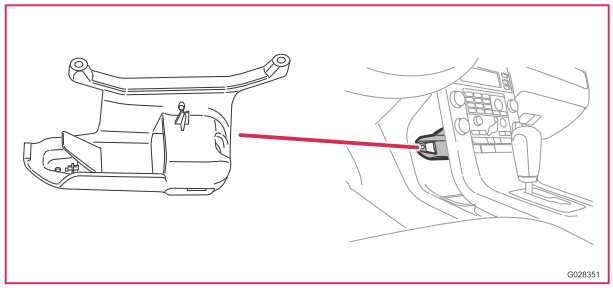

Иллюстрации компонентов
27/2 - 31/6

27/2 Индикатор визуального предупреждения столкновения

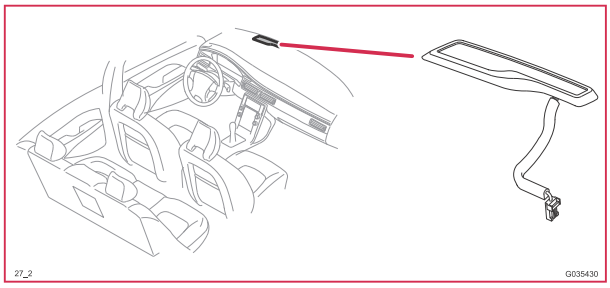

27/3 Модуль левой камеры (LCM)

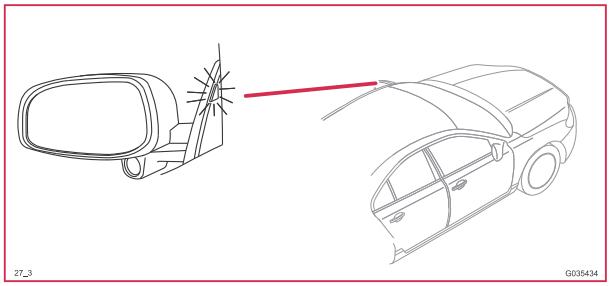

27/4 Модуль правой камеры (RCM)

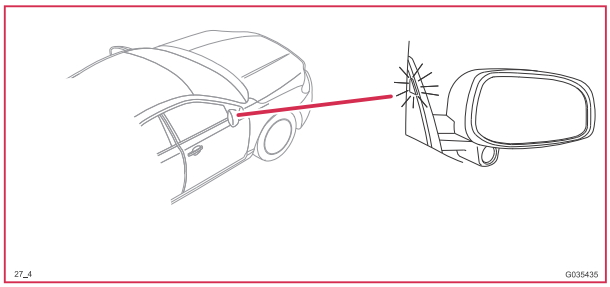

27/5 Передняя камера

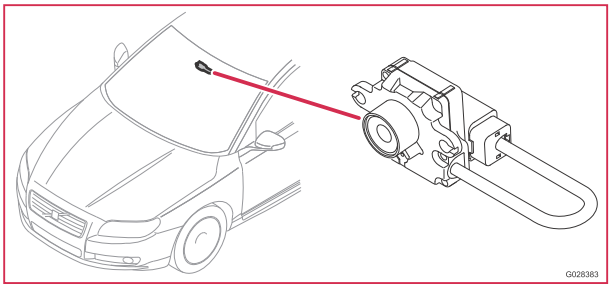

27/6 Камера

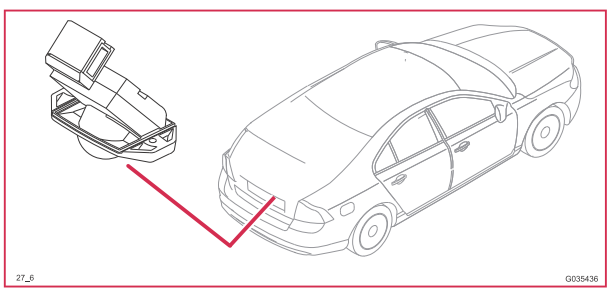

31/1 Узловое соединение, PTC

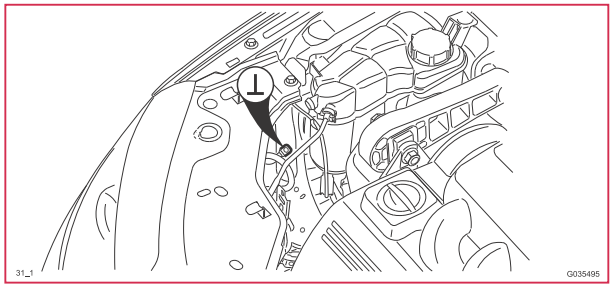

31/2 Узловое соединение, левая колесная ниша

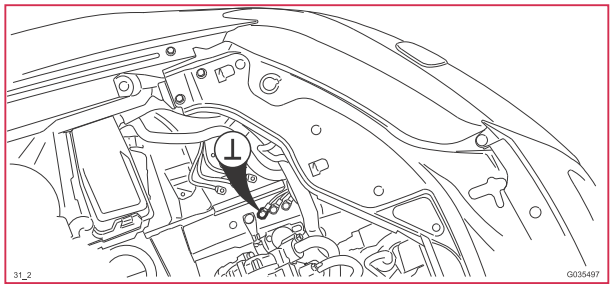

31/3 Узловое соединение, батарея кузова

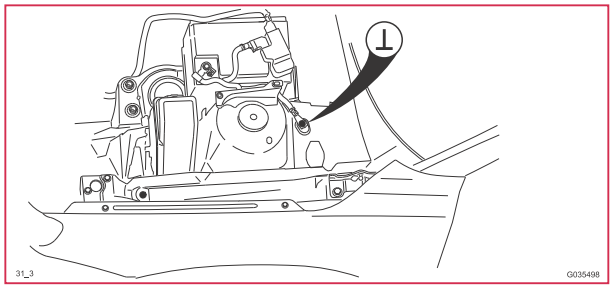

31/4 Узловое соединение, Двигатель

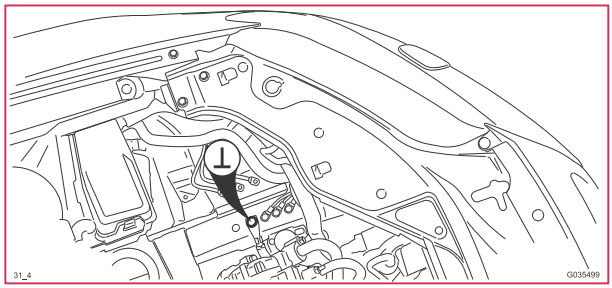

31/6 Узловое соединение, левый донный порог

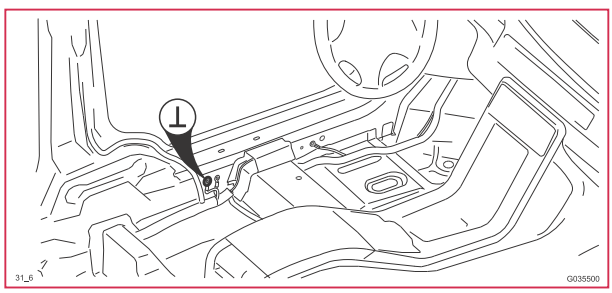

Иллюстрации компонентов
31/7 - 31/83

31/7 Узловое соединение, левый донный порог

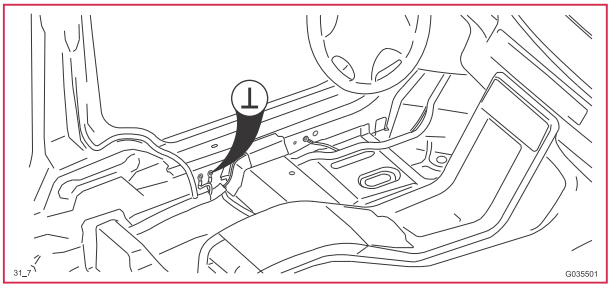

31/10 Узловое соединение, левый донный порог

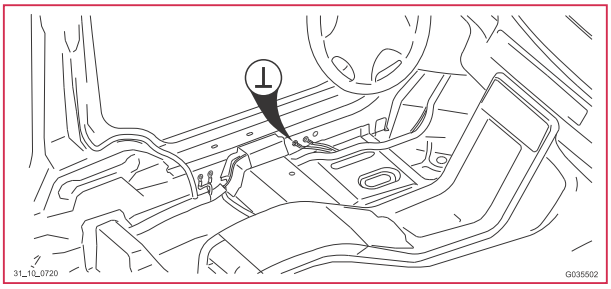

31/15 Узловое соединение, донный порог, правый

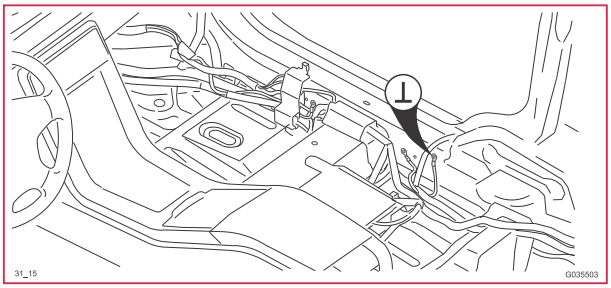

31/47 Узловое соединение, заднее основание, левое

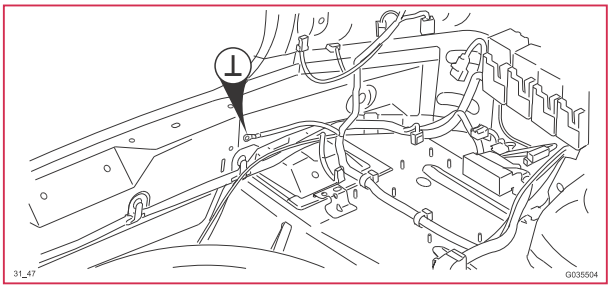

31/48 Узловое соединение, заднее основание, правое

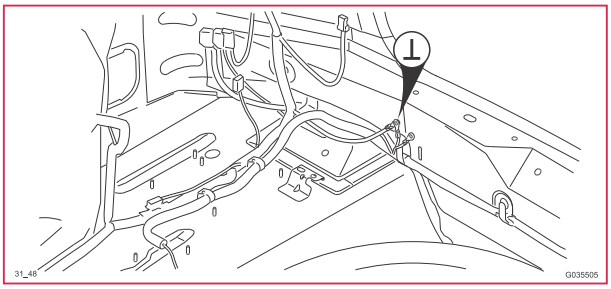

31/65 Узловое соединение, задний подъемник сиденья, левая сторона 1

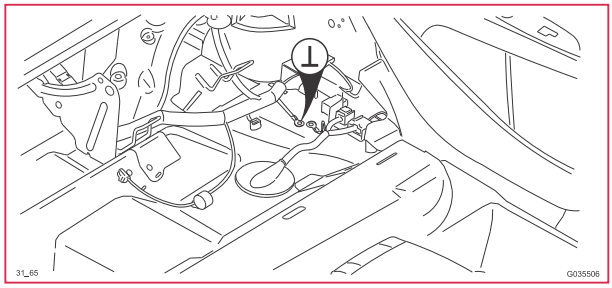

31/66 Узловое соединение, задний подъемник сиденья, левая сторона 2

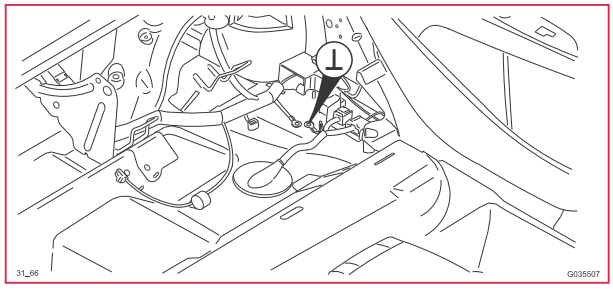

31/67 Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 1

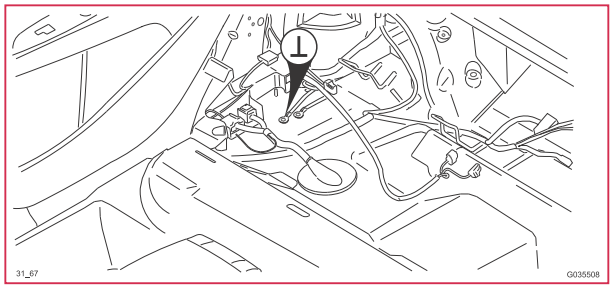

31/68 Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 2

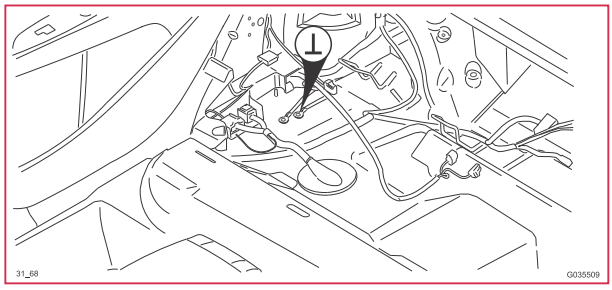

31/83 Узловое соединение, левый донный порог

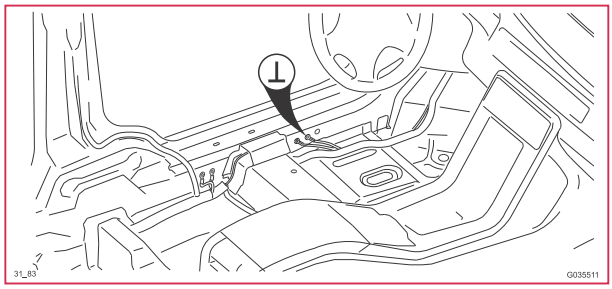

Иллюстрации компонентов
31/84 - 31/95

31/84 Узловое соединение, донный порог, правый

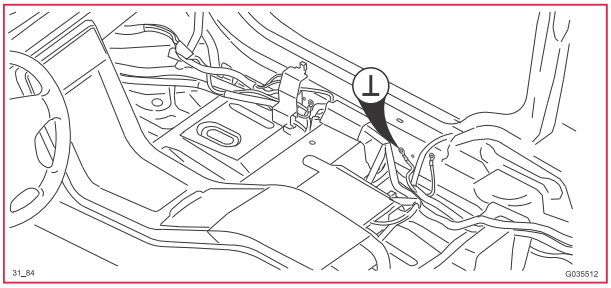

31/88 Узловое соединение, катушка двигателя, 5-цил.

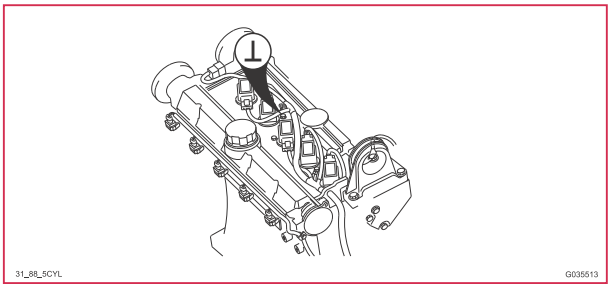

31/88 Узловое соединение, катушка двигателя, 6-цил.

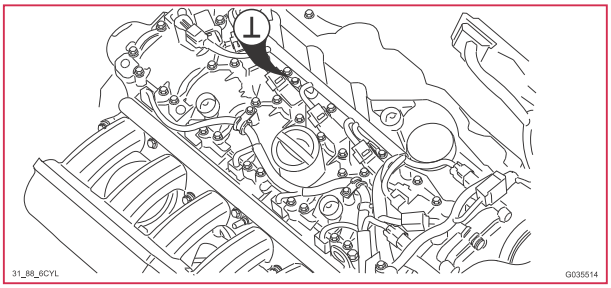

31/89 Узловое соединение, катушка двигателя, 5-цил.

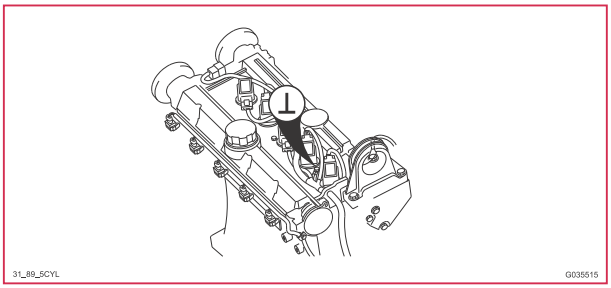

31/89 Узловое соединение, катушка двигателя, 6-цил.

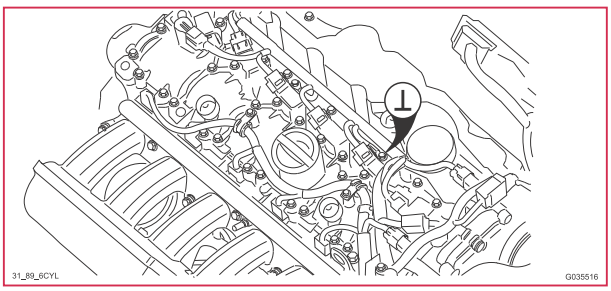

31/90 Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 6-цил., Турбо

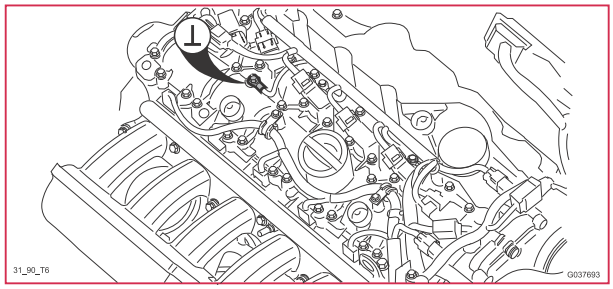

31/90 Узловое соединение, катушка двигателя, 8-цил.

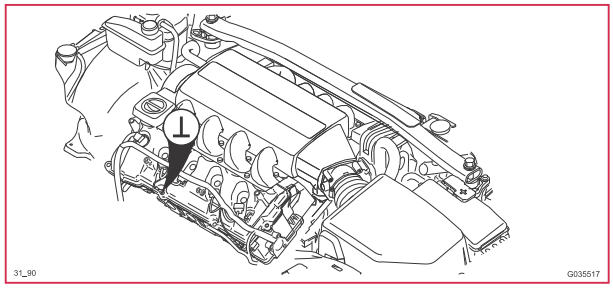

31/93 Узловое соединение, левая колесная ниша 2

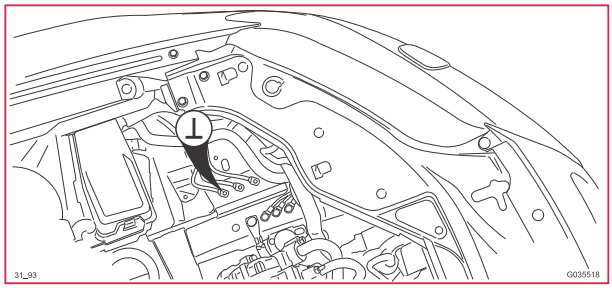

31/94 Узловое соединение, правая колесная ниша 2

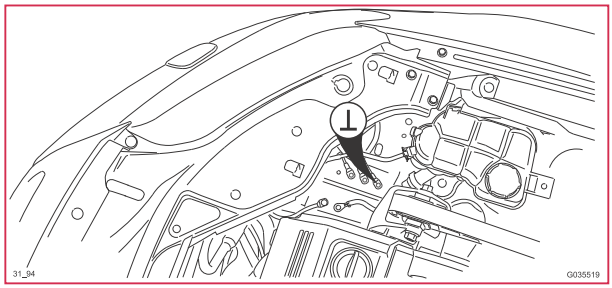

31/95 Узловое соединение, левая колесная ниша

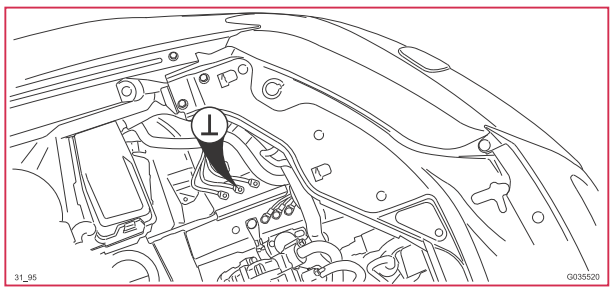

Иллюстрации компонентов
31/96 - 31/TRM

31/96 Узловое соединение, правая колесная ниша 3

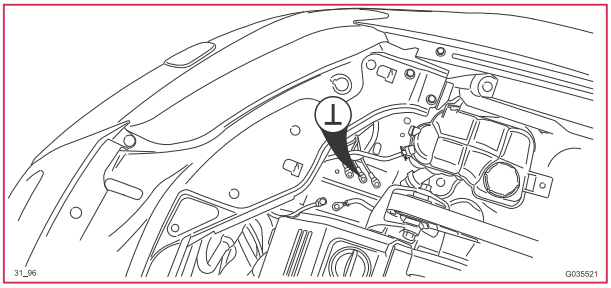

31/100 Узловое соединение, катушка двигателя, 8-цил.

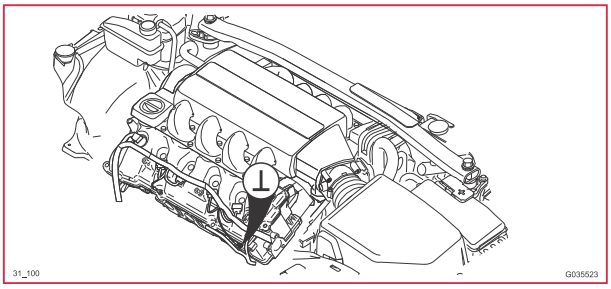

31/XX4 Узловое соединение, двигатель-кузов

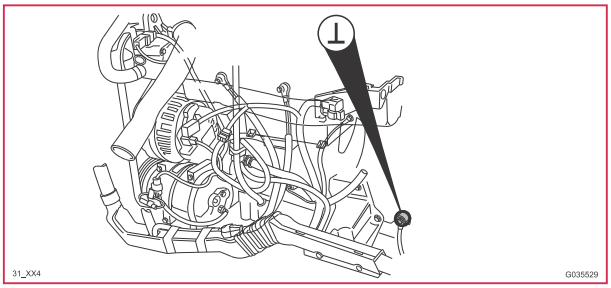

31/XX5 Узловое соединение, ECM

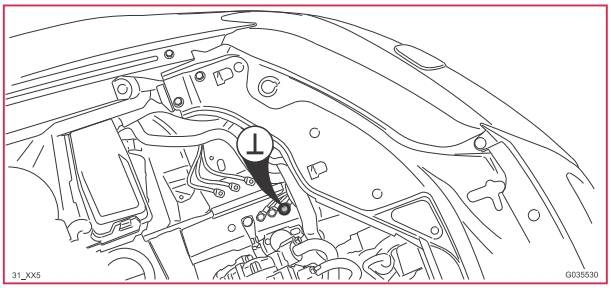

31/XX10 Узловое соединение, левая колесная ниша 1

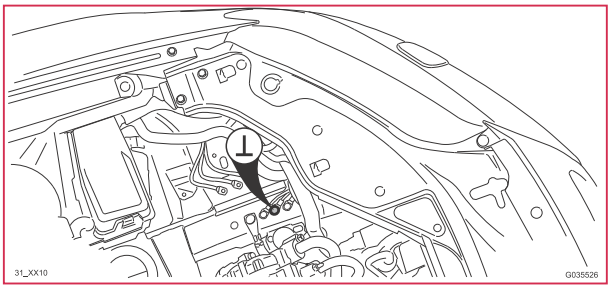

31/XX14 Узловое соединение, левая колесная ниша 3 (ABS)

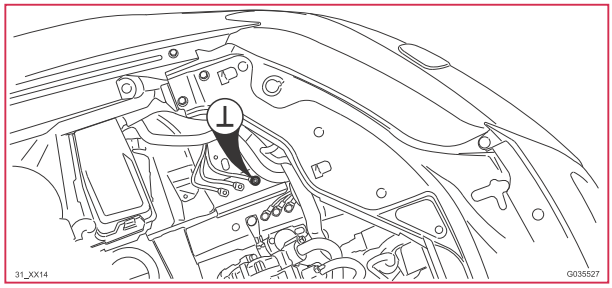

31/XX15 Узловое соединение, правая колесная ниша

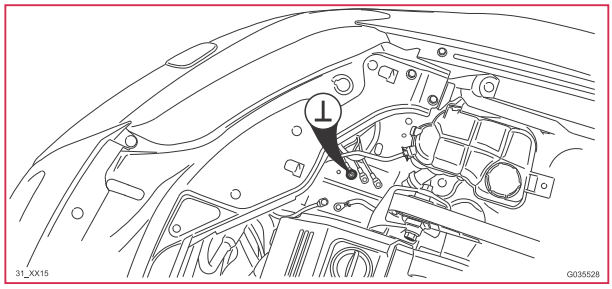

31/AL Узловое соединение, дополнительный свет

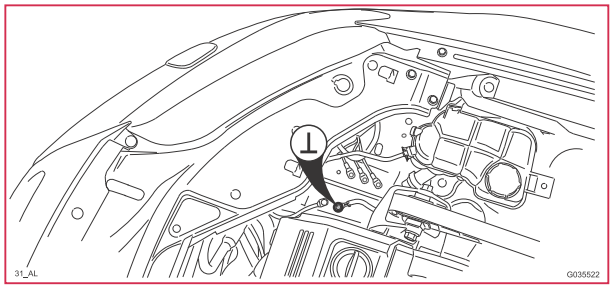

31/INFOT Узловое соединение, информационно-развлекательная система

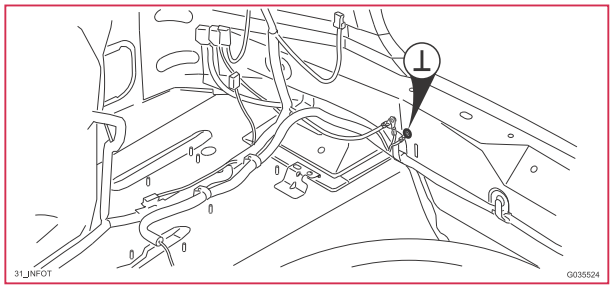

31/TRM Узловое соединение, Аксессуар

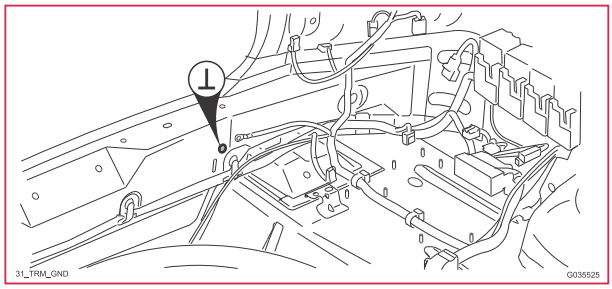

Иллюстрации компонентов
74/9 - 74/304

74/9 Контактный разъем

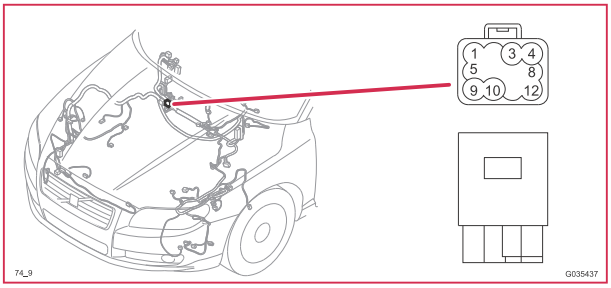

74/99 Контактный разъем

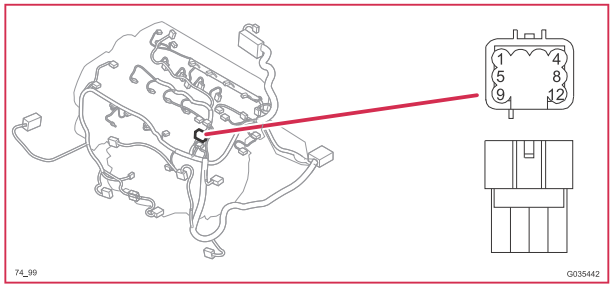

74/30 Контактный разъем

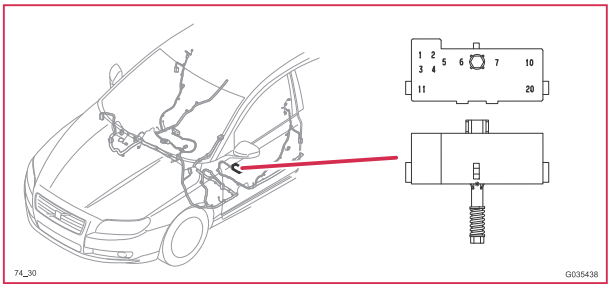

74/133 Контактный разъем

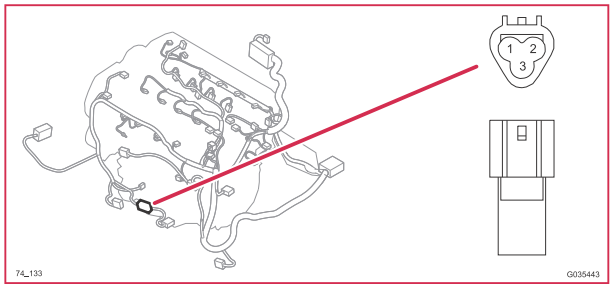

74/31 Контактный разъем

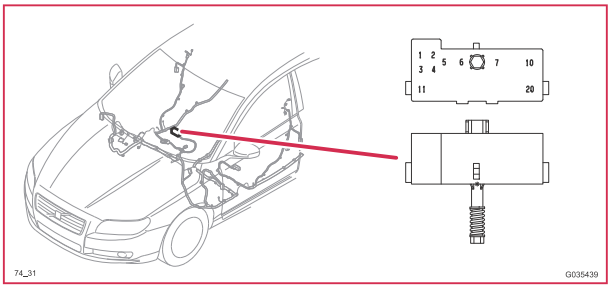

74/301 Контактный разъем

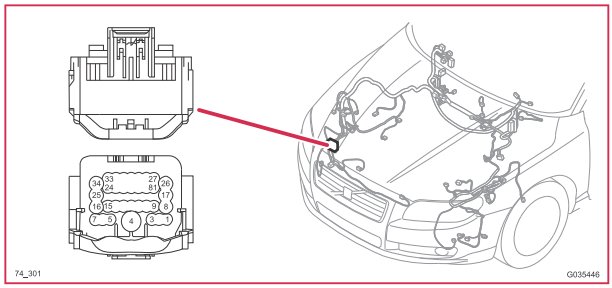

74/53 Контактный разъем

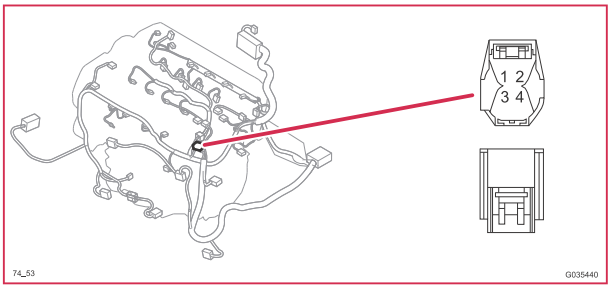

74/302 Контактный разъем

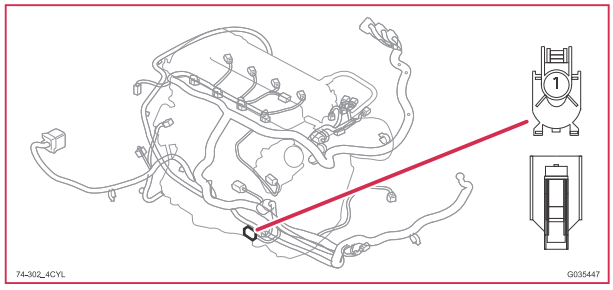

74/86 Контактный разъем

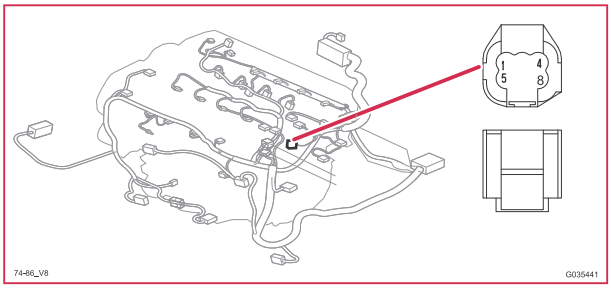

74/304 Контактный разъем

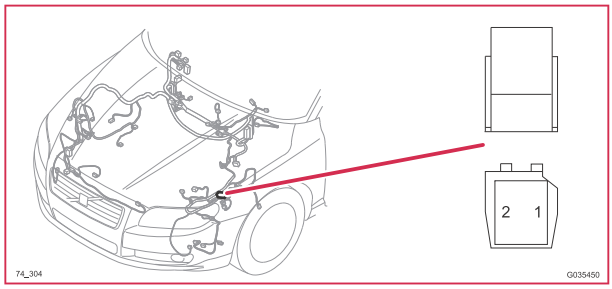

Иллюстрации компонентов
74/307 - 74/405

74/307 Контактный разъем

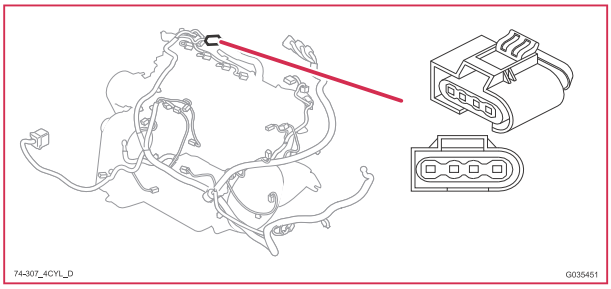

74/401 Контактный разъем

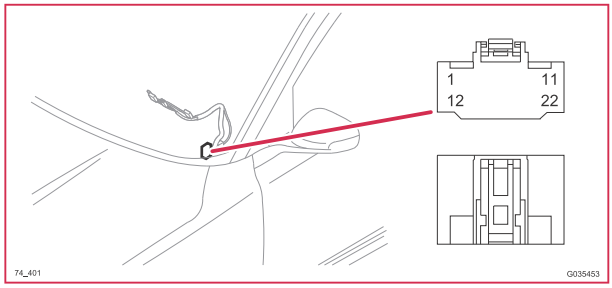

74/309 Контактный разъем

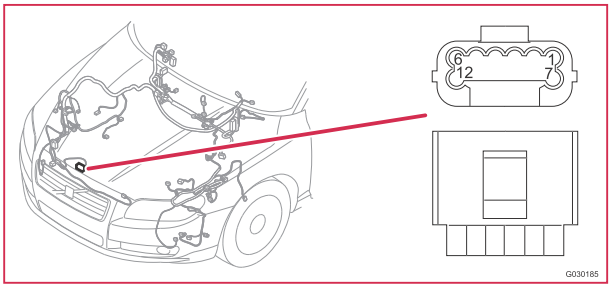

74/402 Контактный разъем

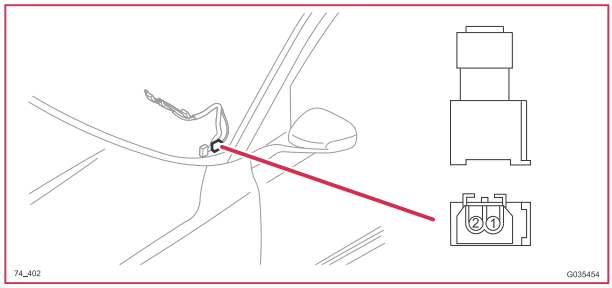

74/310 Контактный разъем

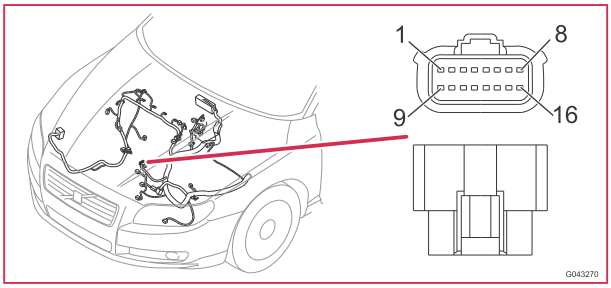

74/403 Контактный разъем

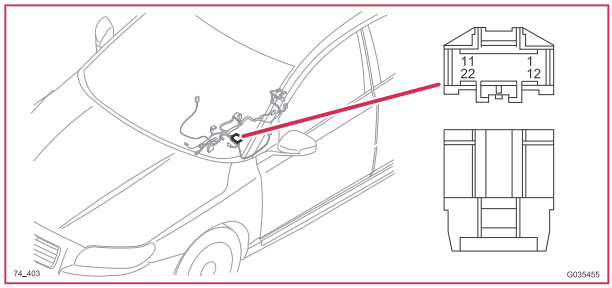

74/313 Контактный разъем

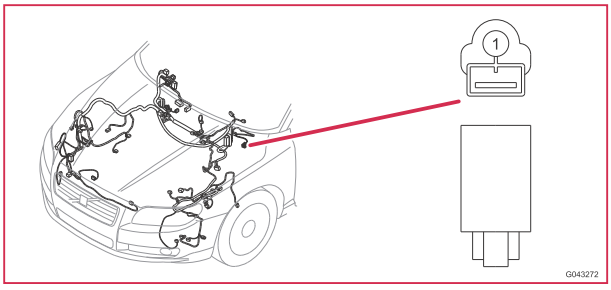

74/404 Контактный разъем

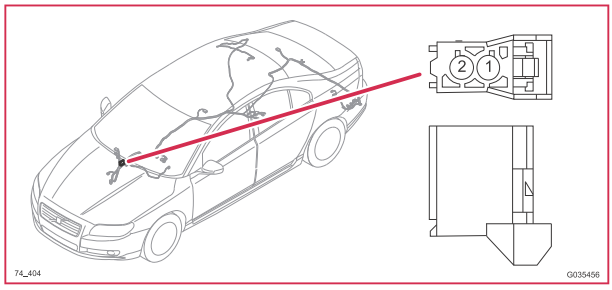

74/318 Контактный разъем

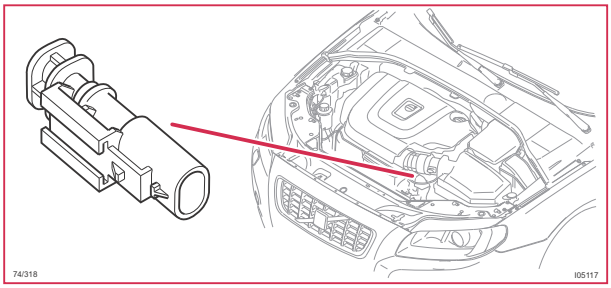

74/405 Контактный разъем

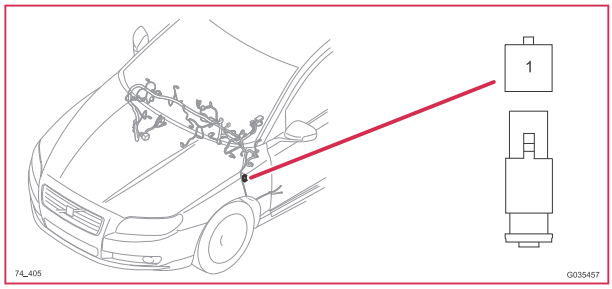

Иллюстрации компонентов
74/406 - 74/417

74/406 Контактный разъем

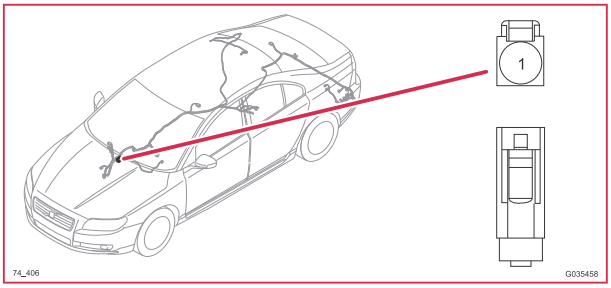

74/407 Контактный разъем

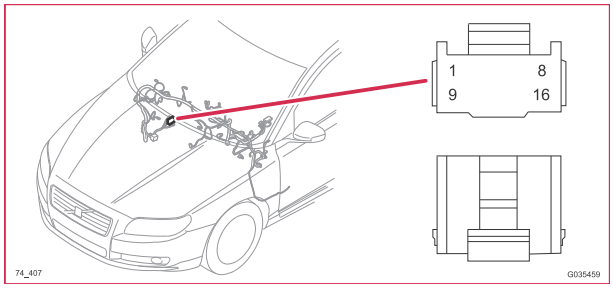

74/407B Контактный разъем

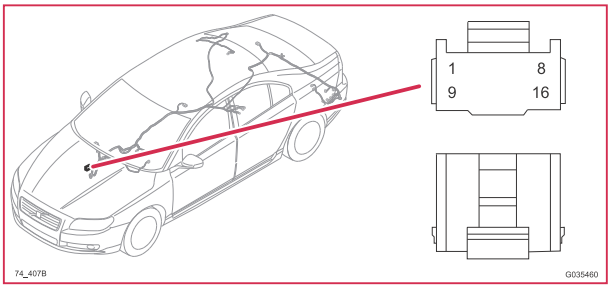

74/408 Контактный разъем

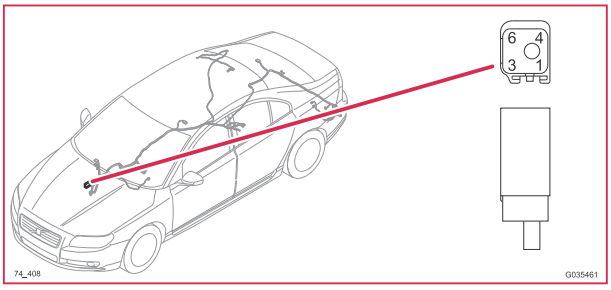

74/409 Контактный разъем

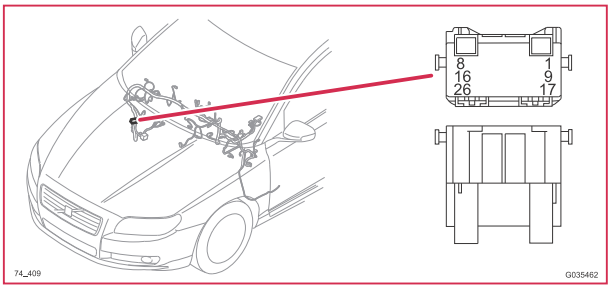

74/411 Контактный разъем

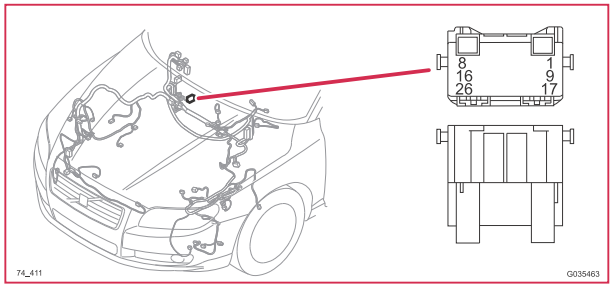

74/412 Контактный разъем

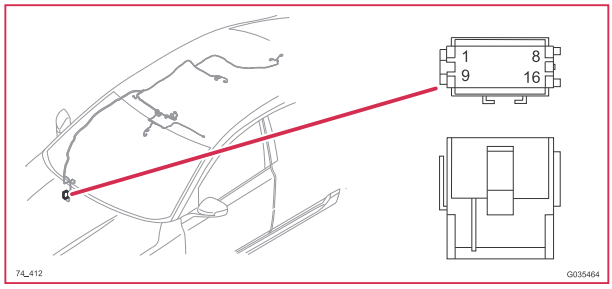

74/413 Контактный разъем

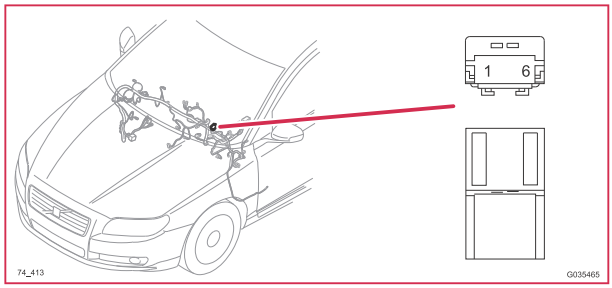

74/414 Контактный разъем

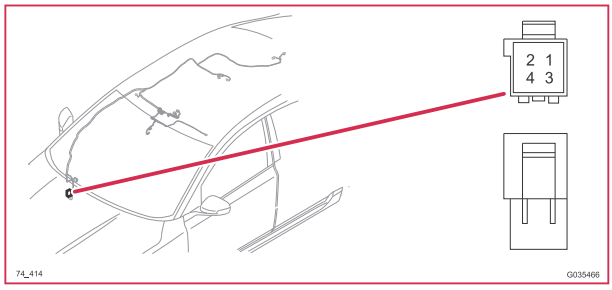

74/417 Контактный разъем

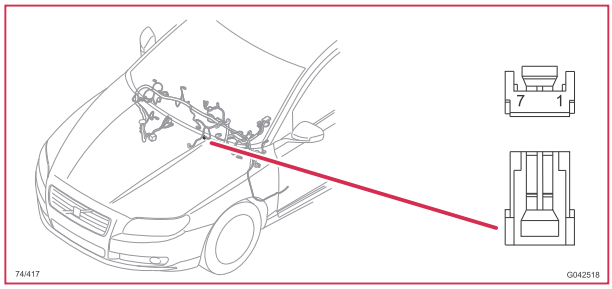

Иллюстрации компонентов
74/418 - 74/507

74/418 Контактный разъем

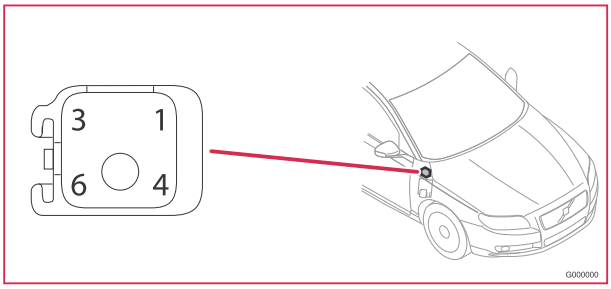

74/503 Контактный разъем

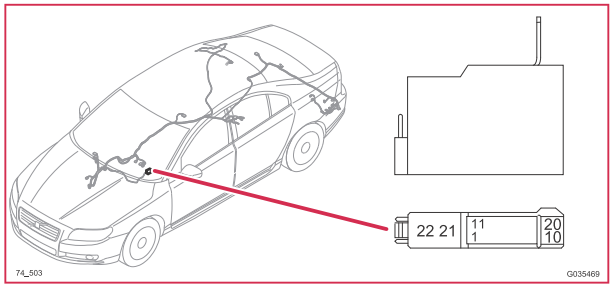

74/419 Контактный разъем

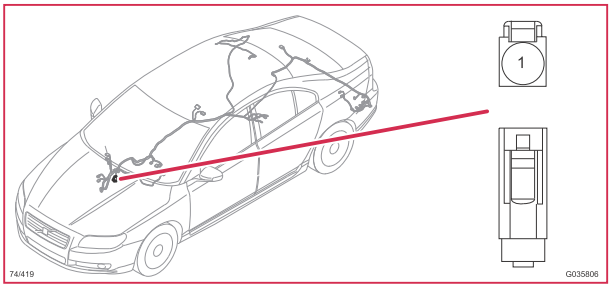

74/504 Контактный разъем

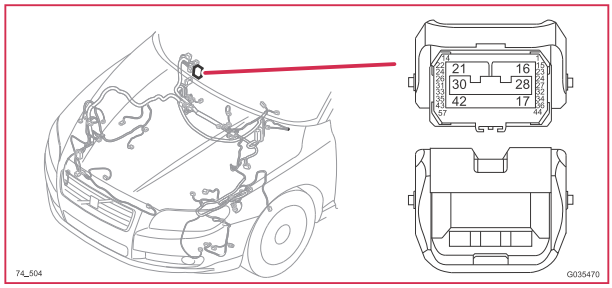

74/420 Контактный разъем

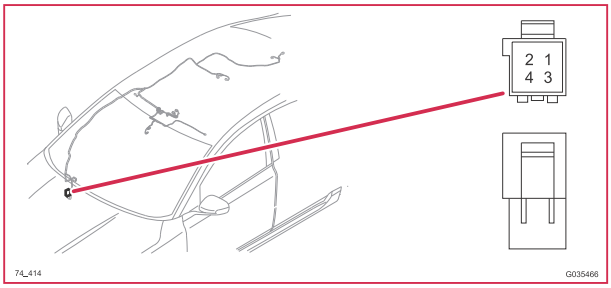

74/504B Контактный разъем

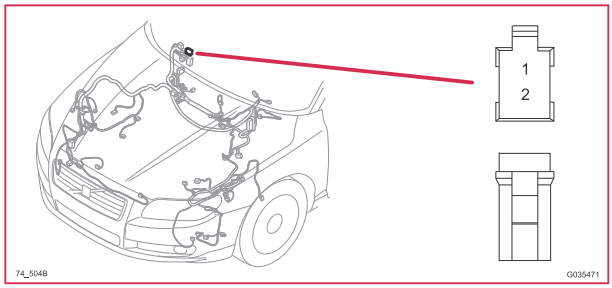

74/501 Контактный разъем

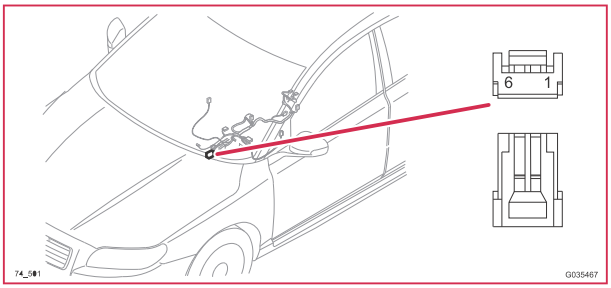

74/505 Контактный разъем

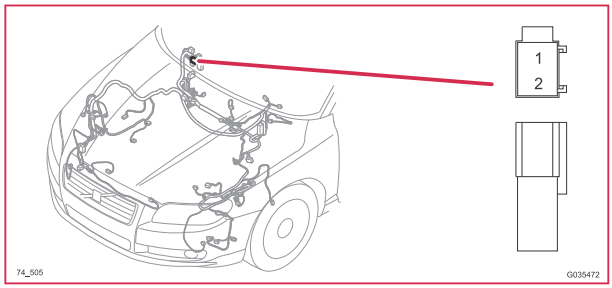

74/502 Контактный разъем

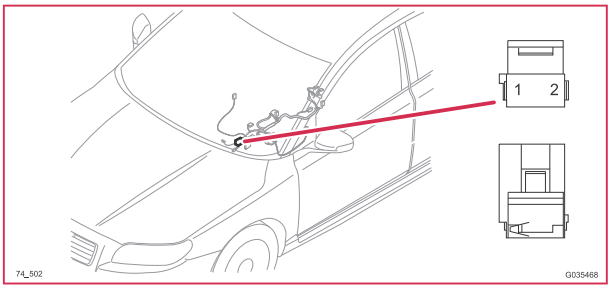

74/507 Контактный разъем

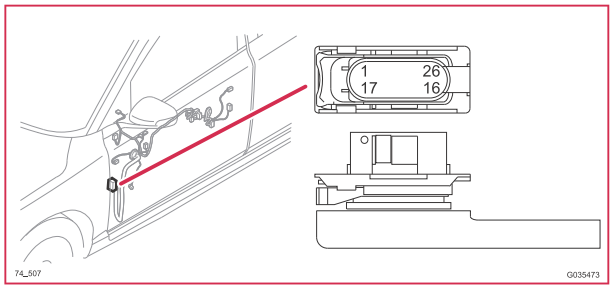

Иллюстрации компонентов
74/508 - 74/520

74/508 Контактный разъем

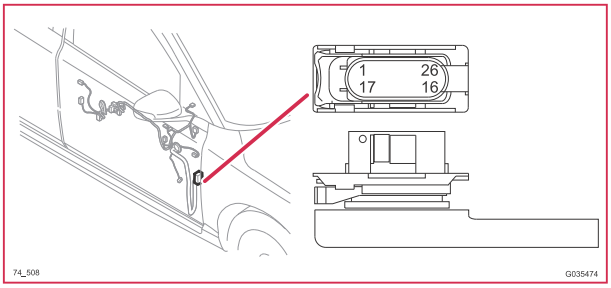

74/509 Контактный разъем

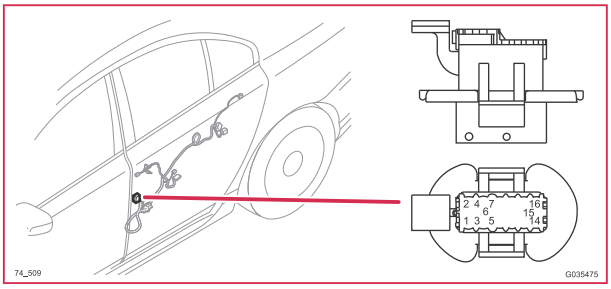

74/510 Контактный разъем

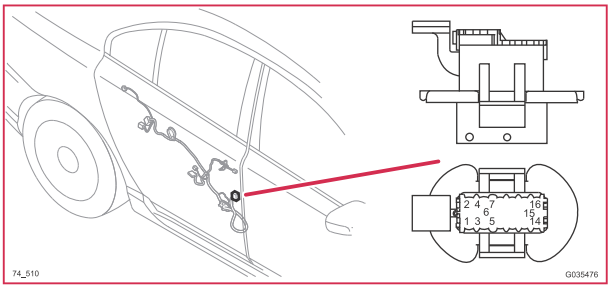

74/511 Контактный разъем

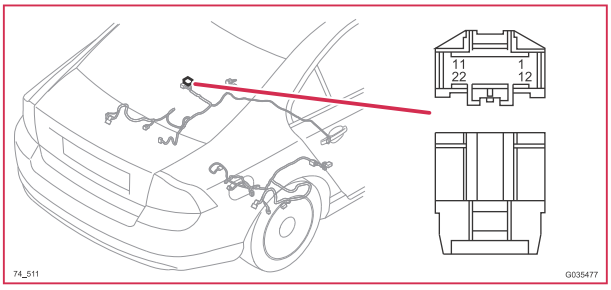

74/512 Контактный разъем

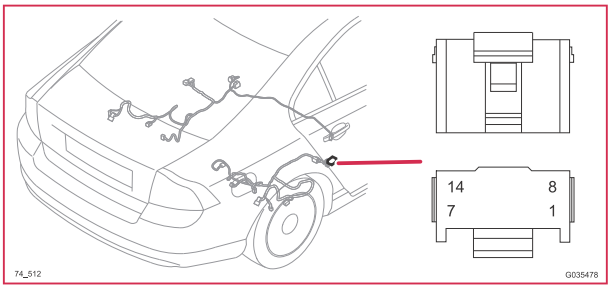

74/513 Контактный разъем

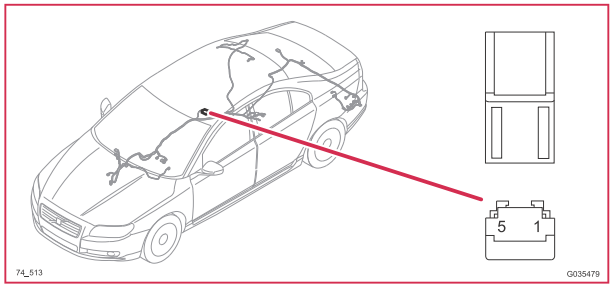

74/514 Контактный разъем

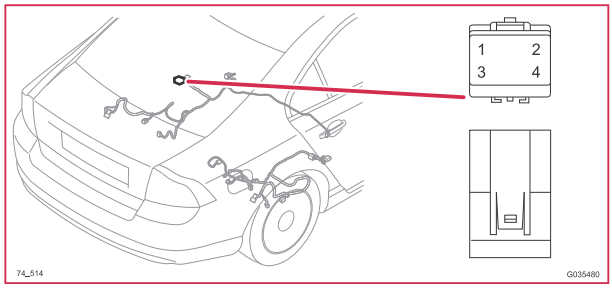

74/518 Контактный разъем

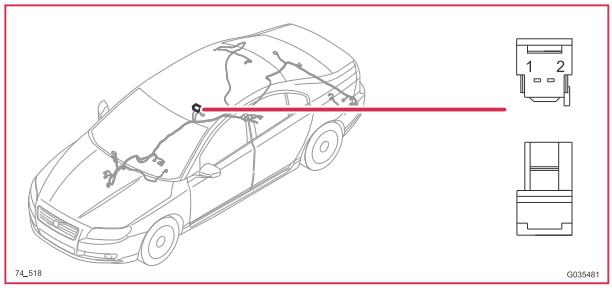

74/519 Контактный разъем

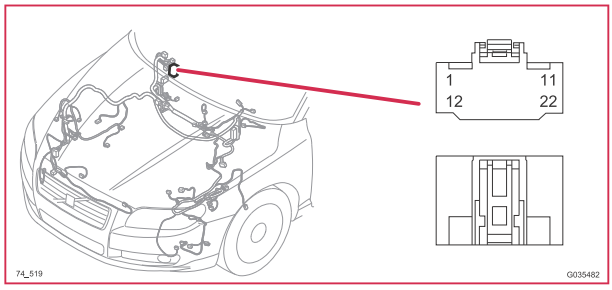

74/520 Контактный разъем

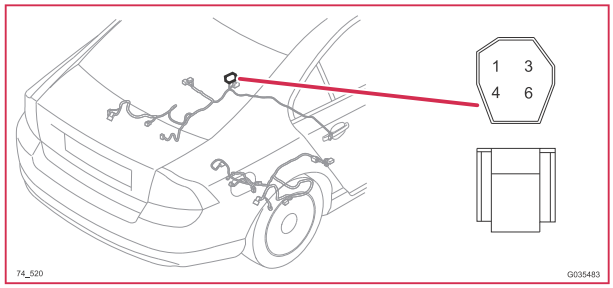

Иллюстрации компонентов
74/523 - 74/603

74/523 Контактный разъем

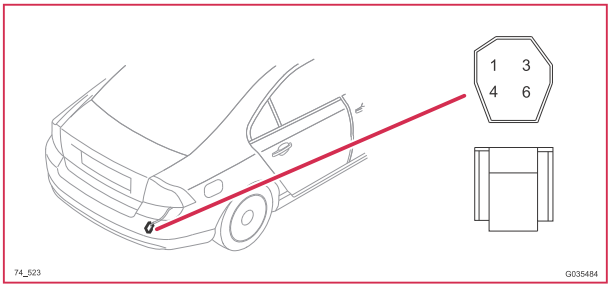

74/532 Контактный разъем

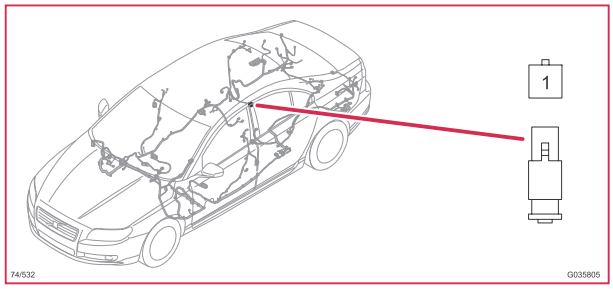

74/524 Контактный разъем

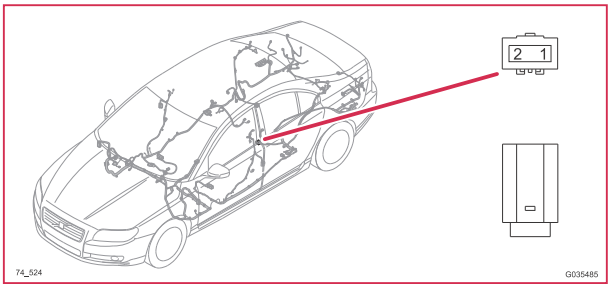

74/541 Контактный разъем

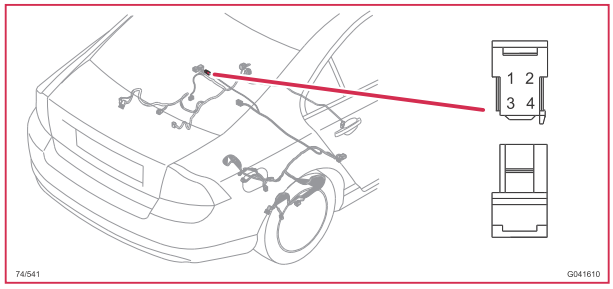

74/525 Контактный разъем

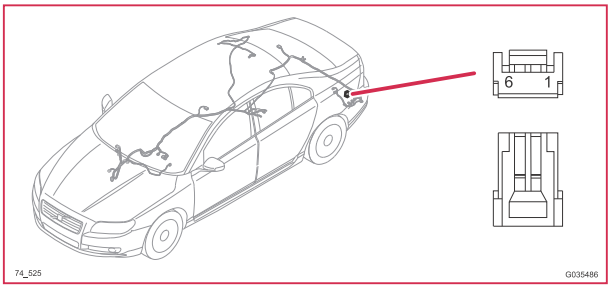

74/601 Контактный разъем

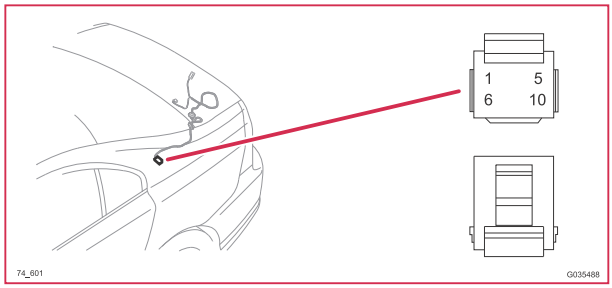

74/529 Контактный разъем

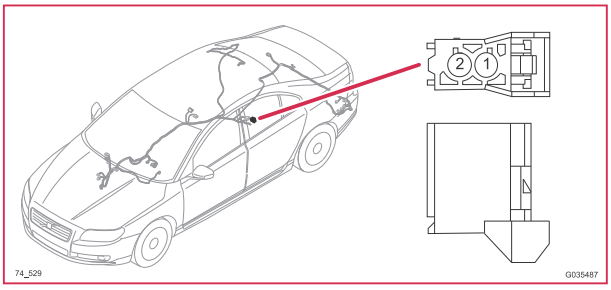

74/602 Контактный разъем

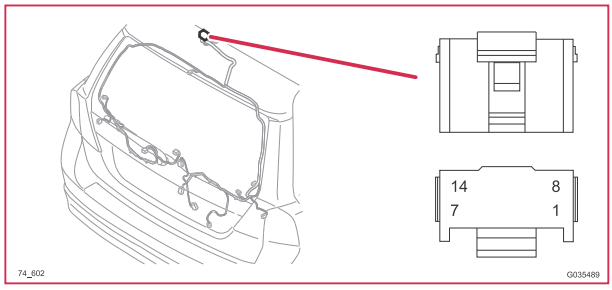

74/531 Контактный разъем

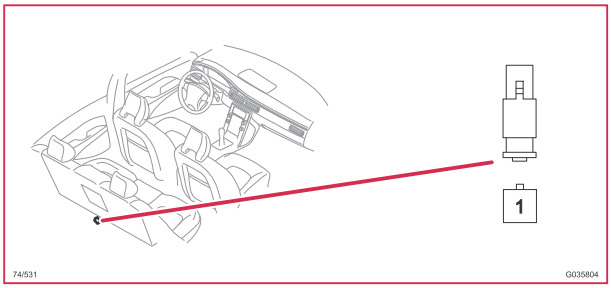

74/603 Контактный разъем

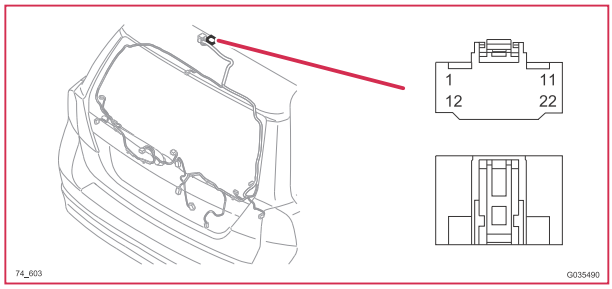

Иллюстрации компонентов
74/701 - 74X/414

74/701 Контактный разъем

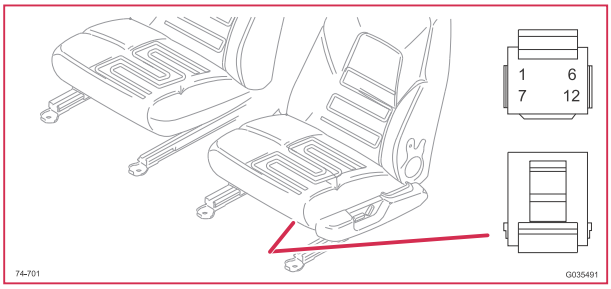

74/702 Контактный разъем

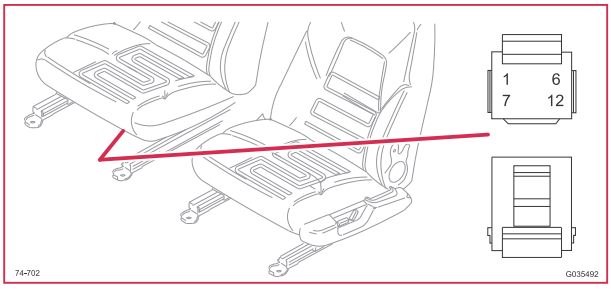

74/1010 Контактный разъем

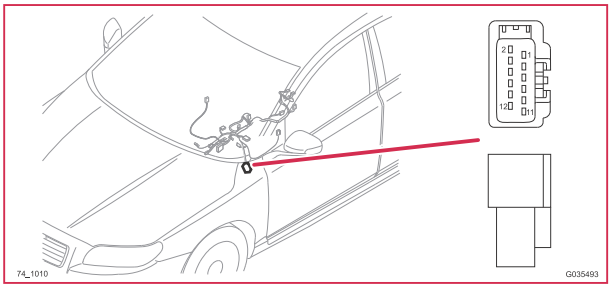

74/1500 Контактный разъем

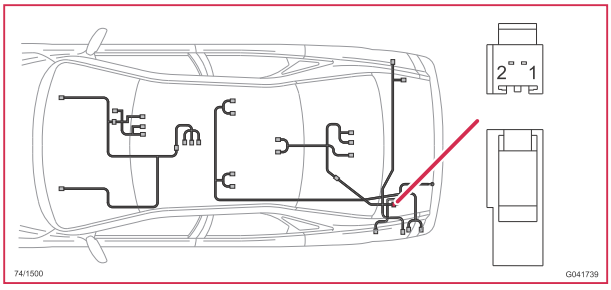

74/1501 Контактный разъем

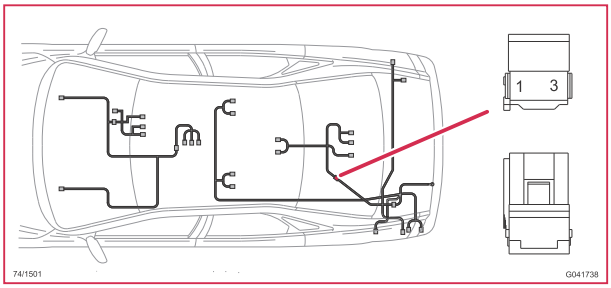

74/1502 Контактный разъем

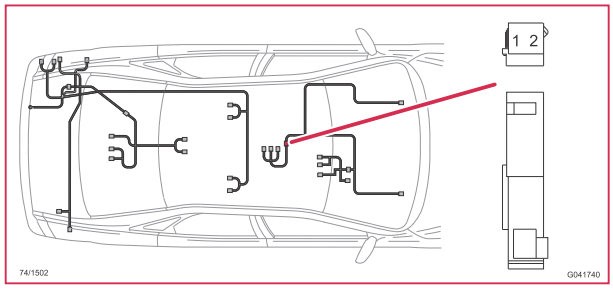

74/1503 Контактный разъем

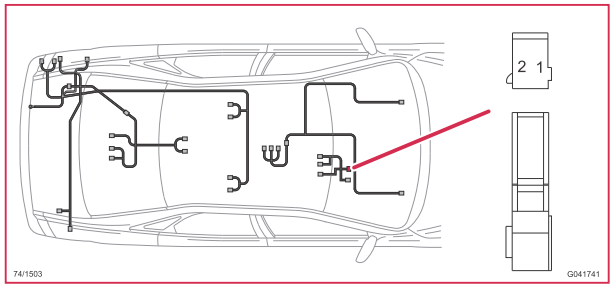

PF/№ Главный предохранитель около аккумулятора

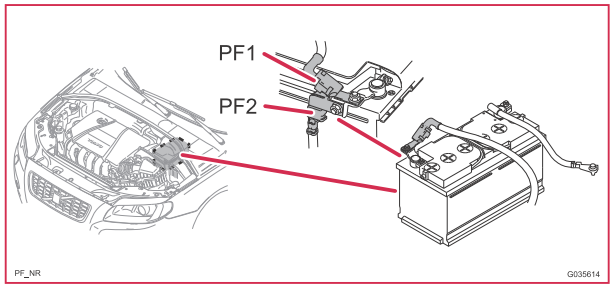

3X/19	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
3X/21	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
3X/80	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
3X/82	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
4X/110	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
9X/1	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
10X/29	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
10X/72	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
10X/125	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
10X/126	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/1	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
17X/19	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
74X/9	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
74X/401	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
74X/402	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
74X/414	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

Алфавитный указатель 1:3

А

Автоматическая коробка передач MPS6 173
Автоматическая коробка передач TF-80SC AWD 172
Автомобиль без ключа 136
Активные фары 124
Амортизаторы, Группа 76 178
Аналоговые часы 155

Б

Блоки управления 45

В

Внутреннее зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления 217
Внутреннее оборудование, Группа 88 217
Внутреннее освещение 120
Высоконапорные омыватели фар 134
Высокоскоростная компьютерная связь CAN 50
Высокоскоростная компьютерная связь CAN, 4-цил. 51

Г

Габаритный свет 108
Габаритный свет, (Dual Xenon) 110
Генератор и регулятор зарядки, Группа 32 98

Д

Дальний и ближний свет 104
Дальний и ближний свет (Dual Xenon) 105
Датчик дождя 128
Двери и люки, Группа 83 179
Диагностическая система 144
Дистанционное открывание гаража 221
Дистанционный приемник, центральный замок 185
Дополнительный свет 126
Другое электрическое оборудование, Группа 36 128

Ж

Жгут двигателя, 4-цил. 280
Жгут двигателя, 4-цил., дизель 283
Жгут двигателя, 5-цил. 280
Жгут двигателя, 6-цил. 281
Жгут двигателя, 6-цил. Турбо 281
Жгут двигателя, 8-цил. 282
Жгут двигателя, дизель 282
Жгут проводки крышки багажника 300
Жгут проводки моторного отделения 284, 285
Жгут проводки приборной панели 286, 287
Жгут проводки средней консоли 297
Жгут проводов, тяговой крюк 4-полюсный 146
Жгут проводов, тяговой крюк, 13-полюсный 150
Жгут проводов, тяговой крюк, 7-полюсный 148
Жгут системы информатики и развлечения S80 ..... 292, 293
Жгут системы информатики и развлечения V70 ..... 294, 295
Жгут туннельной проводки 297
Жгут, задняя дверь 299
Жгут, передняя дверь 298
Жгут, потолок 296
Жгуты Executive 302
Жгуты заднего моста 301

З

Заднее сиденье с электроподогревом 203
Задний свет 108, 116
Задний свет, (Dual Xenon) 110
Замок на алкоголь 142, 143
Звуковая система 158
Звуковая система Premium 160
Зеркала заднего вида с электроподогревом 192
Зеркала заднего вида с электроприводом 190

И

Иллюстрации компонентов 303
Интерьер, Группа 85 197

К

Камера парковки 169
Климатическая установка 4-цил., дизель 210
Климатическая установка 5-, 6- и 8-цил. 208
Климатическая установка 5-цил., дизель 212
Климатическая установка, 4-цил. 206
Климатическая установка, Группа 87 205
Климатическая установка, элементы PTC 205
Комбинированный прибор 154
Компьютерная связь LIN 54
Компьютерная связь MOST 56
Комфортное освещение 118
Контактные разъемы 222
Контроль выхлопа 4-цил. 81
Контроль выхлопа 4-цил. Турбо 82
Контроль выхлопа 5-цил. Турбо 83
Контроль выхлопа 6-цил. 84
Контроль выхлопа 8-цил. 85
Коробка передач M66 171
Коробка передач, Группа 43 171
Круиз-контроль 4-цил. 92
Круиз-контроль 4-цил. Турбо 93
Круиз-контроль 4-цил., дизель 94
Круиз-контроль 5-цил. и 6-цил. 95
Круиз-контроль 5-цил., дизель 96
Круиз-контроль 8-цил. 97
Круиз-контроль, 5-цил. 95

Алфавитный указатель 2:3

М

Массажные кресла ... 204
Мобильный телефон ... 156
Модуль рулевого колеса (SWM) ... 57
Мультимедия ... 166

Н

Напольный жгут S80 ... 288, 289
Напольный жгут V70 ... 290, 291
Наружные декоративные детали и пр., Группа 84 ... 190
Номер группы, сокращения ... 7

О

Обозначения, замок зажигания ... 7
Общая схема расположения блоков управления ... 45
Общее описание Токораспределительный узел в отсеке багажника ... 27
Общие данные наименований блоков управления ... 46
Освещение в накладках ступеньки ... 125
Освещение, Группа 35 ... 104
Освещение, держатель кружек и пол ... 127
Отсек охлаждения, заднее сиденье ... 216
Очистители/омыватели, Ветровое стекло ... 133
Очистители/омыватели, заднее стекло ... 135

П

Передние сиденья с электроподогревом, без вентилятора ... 202
Передние сиденья с электроподогревом, с вентиляторами ... 201
Переносная навигационная система ... 170
Питание ... 99
Питание 4-цил. ... 98
Пользование электросхемами ... 8
Потолочный люк с электроприводом ... 189
Пояснение знаков ... 9
Пояснения ... 7
Предохранители в салоне ... 23
Предохранители в токораспределительном узле, моторное отделение ... 13
Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM) ... 20
Предохранители около аккумулятора ... 28
Предупреждающие мигающие лампы ... 129
Приборы, Группа 38 ... 153
Проводка и предохранители, Группа 37 ... 144
Прокладывание жгутов проводки в автомобиле ... 280
Противотуманный свет ... 112
Противоугонная сигнализация ... 139
Прочее, Группа 39 ... 156
Прочее, сокращения ... 7

Р

Радиоприемник DAB ... 163
Регулировка дальности света, автоматическая (Dual Xenon) ... 107
Регулировка дальности света, ручная ... 106
Реле - спаянные в Центральном электронном модуле (CEM) ... 35
Реле в багажнике ... 33, 34
Реле в салоне ... 32
Реле в токораспределительном узле, моторное отделение ... 29, 30, 31
Рожок звукового сигнала ... 138
Розетка 12 В ... 145

С

Сервоусилитель, зависимый от скорости ... 177
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти ... 197
Сиденье пассажира с электроприводом ... 199
Система безопасности при столкновении ... 218
Система запуска 4-цил., дизель ... 101
Система запуска 5-цил., дизель ... 103
Система запуска, 4-цил. ... 100
Система запуска 5-, 6- и 8-цил. ... 102
Система запуска, Группа 33 ... 100
Система охлаждения, Группа 26 ... 86
Система помощи при парковке ... 140
Система предупреждения о столкновении, с тормозным усилителем ... 141
Система развлечения заднего сиденья ... 167
Система слежения за давлением в шинах (TPMS) ... 142
Система управления двигателем 4-цил. ... 58
Система управления двигателем 4-цил. Турбо ... 60
Система управления двигателем 4-цил., дизель DV6B ... 72
Система управления двигателем 5-цил. Турбо ... 62
Система управления двигателем 5-цил., дизель двойной турбо ... 78
Система управления двигателем 5-цил., дизель одинарный турбо ... 75
Система управления двигателем 6-цил. ... 64
Система управления двигателем 6-цил. B6324S2 ... 66
Система управления двигателем 6-цил. Турбо ... 68
Система управления двигателем 8-цил. ... 70
Система управления тормозами и DSTC ... 176
Складные подголовники с электроприводом ... 220
Содержание ... 3
Сокращения ... 7
Сокращения цветов ... 7
Спутниковое радио ... 168
Среднескоростная компьютерная связь CAN ... 52
Стеклоподъемники, задние двери ... 188

Стеклоподъемники, передние двери 186
Стояночный нагреватель, дистанционный запуск 215
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель 214
Стояночный свет 108
Стояночный свет, (Dual Xenon) 110
Стояночный тормоз, Группа 55 175
Страны/Рынки, сокращения 7

Т

Телефонная система Bluetooth 164
Токораспределительный узел в салоне 24
Топливная система, Группа 23 58
Тормозная система, Группа 59 176
Тормозной свет 114
Точки разветвления 262

У

Узловые соединения, обзор 36
Указатели поворота 129
Управление двигателем, Группа 27 92
Управление, Группа 64 177
Устройство напоминания о ремне безопасности 153

Ц

Центральный замок, задние двери 181
Центральный замок, крышка багажника 182
Центральный замок, крышка топливного бака 184
Центральный замок, передние двери 179
Центральный электронный модуль (CEM) 47

Э

Электрический стояночный тормоз 175
Электрическое распределение 10
Электровентилятор охлаждения 4-цил. 86
Электровентилятор охлаждения 4-цил., дизель 89
Электровентилятор охлаждения 4-цил., Турбо 87
Электровентилятор охлаждения 5-цил., дизель 90
Электровентилятор охлаждения 5-цил., Турбо 88
Электровентилятор охлаждения 6-цил. 88
Электровентилятор охлаждения 8-цил. 91
Электронагреваемое заднее стекло 196
Электронный модуль дифференциала (DEM) 174
Элемент USB (AUU) 152

B

Blind spot information system 194
Bluetooth, безручное управление 165

F

Four-C 178

M

MOST 56

Перечень компонентов 1:8

1/1	Аккумулятор
2/14	Реле автоматики запальной свечи
2/16	Реле заднего стеклоочистителя, V70
2/17	Реле звукового сигнала
2/22	Реле, климатическая установка
2/31	Реле, питание 15
2/32	Главное реле системы управления двигателем
2/32	Главное реле мотора системы управления, 4-цил., дизель
2/35	Реле стартера
2/64	Реле дополнительного света, аксессуар
2/75	Реле задних регулируемых подголовников, V70
2/82	Реле электронагреваемого заднего стекла, V70
2/82	Реле электронагреваемого заднего стекла, S80
2/88	Реле 15-питания, заднее
2/133	Реле, вакуумный насос
2/141	Реле, отсек охлаждения
2/142	Реле, предварительный подогрев топливного фильтра
2/182	Реле, мотор системы мойки фар
2/193	Реле, функции комфорта
2/239	Реле насоса охлаждающей жидкости, 8-цил.
3/4	Выключатель рулевого колеса, слева (SWSL)
3/6	Переключатель, предупредительные мигающие сигналы
3/8	Переключатель электронагреваемого заднего стекла/зеркал заднего вида
3/9	Контакт тормозного света
3/10	Контакт, сигнал заднего хода
3/19	Переключатель стеклоподъемника левой задней двери
3/21	Переключатель стеклоподъемника задней двери, правая
3/25	Переключатель, электроманеврируемый потолочный люк
3/26	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя
3/27	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом
3/35	Переключатель, рукоятка крышки багажника, V70
3/35	Переключатель, рукоятка крышки багажника, S80
3/37	Контакт, рожок звукового сигнала
3/47	Контакт, стояночный тормоз
3/60	Переключатель дополнительного света
3/62	Контакт, сигнализация, капот двигателя
3/65	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья
3/78	Механизм замка, крышка багажника, V70
3/80	Переключатель центрального замка двери
3/82	Переключатель центрального замка двери пассажира
3/83	Переключатель стеклоподъемников двери пассажира
3/85	Переключатель стеклоподъемника левой задней двери
3/86	Переключатель стеклоподъемника задней двери, правая
3/93	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя
3/94	Контакт замка ремня, сиденье пассажира
3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)
3/112	Климатическая установка
3/113	Реле задних регулируемых подголовников
3/117	Блок маневрирования, потолочная лампа
3/126	Модуль двери водителя (DDM)
3/127	Модуль двери пассажира (PDM)
3/128	Модуль левой задней двери (LDM)
3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
3/130	Модуль рулевого колеса (SWM)
3/131	Выключатель рулевого колеса, справа (SWSR)
3/132	Модуль управления запуска (SCU)
3/135	Переключатель RTI
3/156	Модуль переключателя передач (GSM)
3/157	Электровыключатель подушки безопасности на стороне пассажира
3/173	Переключатель, частное запирание, люк багажника
3/176	Электровыключатель, стеклоподъемники двери водителя
3/217	Электровыключатель замка ремня безопасности задний левый
3/218	Электровыключатель замка ремня безопасности задний средний
3/219	Электровыключатель замка ремня безопасности задний правый
3/225	Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)
3/255	Датчик положения, сиденье водителя
3/256	Датчик положения сиденья пассажира
3/267	Блок маневрирования, телематика
3/270	Контакт усилителя управления
3/271	Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления
3/272	Переключатель стояночного тормоза
3/273	Контакт замка, передняя левая дверь
3/274	Контакт замка, передняя правая дверь
3/275	Контакт замка левой задней двери
3/276	Контакт замка, задняя правая дверь
3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
3/282	Контакт, индикация, 1-я передача
3/284	Контакт диагностики, тормозной свет
3/291	Переключатель закрывания крышки багажника, V70
3/293	Панель управления мобильного телефона с громкой связью
4/6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)
4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
4/16	Модуль управления тормозами (BCM)
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM), TF-80SC
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM), MPS6
4/31	Модуль управления, вентилятор салона
4/33	Модуль управления, потолочный люк
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил.
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., дизель
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил.
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., дизель
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 8-цил.
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)

Перечень компонентов 2:8

4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C1	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C2	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C3	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C4	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C5	Центральный электронный модуль (CEM)
4/68	Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)
4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения
4/76	Дистанционное управление для открывания гаража
4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)
4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)
4/83	Модуль управления топливного насоса
4/84	Модуль подвески (SUM)
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)
4/99	Электронный модуль сервоуправления
4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
4/106	Блок управления стояночного нагревателя с дистанционным управлением
4/109	Модуль управления свечи накаливания
4/110	Модуль прицепа (TRM)
4/111	Модуль дозировки добавки (ADM)
4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)
4/116	Модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом, V70
4/118	Модуль фар дальнего света (HCM)
4/119	Дистанционный бесключевой доступ (RKE)
4/119.2	Модуль приемника дистанционного управления (RRX)
4/120	Модуль камеры парковки (PAC)
4/121	Модуль управления электровентилятора охлаждения 2
4/124	Элемент USB модуля управления (AUU)
4/131	Блок управления массажем спины, слева
4/133	Блок управления массажем спины, справа
5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)
6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)
6/8	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника, S80
6/16	Электродвигатель наклона спинки сиденья водителя
6/17	Электродвигатель перемещения вверх/вниз переднего края сиденья водителя
6/18	Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья водителя
6/19	Электродвигатель перемещения сиденья водителя вперед/назад
6/20	Электродвигатель перемещения сиденья пассажира вперед/назад
6/25	Стартер
6/26	Модуль управления генератора (ACM)
6/28	Мотор, вентилятор салона
6/32	Мотор заднего стеклоочистителя, V70
6/33	Топливный насос
6/34	Бачок для добавки с насосом и датчиком уровня
6/35	Топливный насос дополнительного нагревателя
6/36	Мотор замка, центральный замок передней левой двери
6/37	Мотор замка крышки топливного бака
6/38	Электродвигатель установки наклона фары, левый
6/39	Электродвигатель установки наклона фары, правый
6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция
6/55	Мотор замка, центральный замок передней правой двери
6/56	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь
6/57	Мотор замка, центральный замок задней левой двери
6/58	Мотор стеклоподъемника, передняя левая дверь
6/59	Электродвигатель стеклоподъемника, задний левый
6/60	Мотор стеклоподъемника, передняя дверь пассажира
6/61	Электродвигатель стеклоподъемника, задний правый
6/62	Электроуправляемое зеркало левой двери
6/63	Электроуправляемое зеркало правой двери
6/64	Мотор наклона спинки сиденья пассажира
6/65	Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья пассажира
6/66	Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья пассажира
6/67	Насос, проверка утечки топлива
6/71	Клапан сервоусилителя управления в зависимости от скорости
6/73	Насос охлаждающей жидкости
6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона
6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона
6/99	Двигатель EGR
6/99	Двигатель EGR, 4-цил., дизель
6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер
6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
6/104	Мотор высокого давления омывателя фар
6/114	Вакуумный насос
6/120	Блок дроссельной заслонки, 4-цил.
6/120	Блок дроссельной заслонки, 5-цил.
6/120	Блок дроссельной заслонки, 6-цил.
6/120	Блок дроссельной заслонки, 8-цил.
6/120	Блок дроссельной заслонки, дизель
6/127	Мотор омывателя
6/139	Верхний впускной коллектор двигателя установки
6/140	Нижний впускной коллектор двигателя установки
6/143	Регулирующий мотор, Турбо
6/144	Левый выдвижной мундштук
6/145	Правый выдвижной мундштук
6/146	Мотор замка, тормозной диск, задний левый
6/147	Мотор замка, тормозной диск, задний правый
6/148	Гидравлический насос управления крышки багажника, V70
6/149	Мотор закрывания крышки багажника, V70
6/164	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)
6/169	Левый насос, массаж спины
6/170	Правый насос, массаж спины

Перечень компонентов 3:8

7/4	Датчик, уровень тормозной жидкости
7/5	Датчик, уровень жидкости для мойки
7/6	Датчик давления масла
7/8	Датчик давления климатической установки
7/10	Датчик, внутренняя температура
7/12	Солнечный датчик, датчик сумерек и индикатор сигнализации
7/15	Лямбда зонд, передний, 4-цил.
7/15	Лямбда зонд, передний, 5-цил.
7/15	Передний лямбда-зонд, ряд 1, 6-цил.
7/15	Передний лямбда-зонд, ряд 2, 8-цил.
7/15	Передний лямбда -зонд, дизель
7/16	Датчик, температура охлаждающей жидкости
7/17	Измеритель воздушной массы MAF
7/21	Датчик положения распредвала, 4-цил., дизель
7/23	Задний датчик детонации
7/23	Датчик детонации, 8-цил.
7/24	Передний датчик детонации
7/24	Датчик детонации, передний, 8-цил.
7/25	Импульсный датчик, 4-цил.
7/25	Импульсный датчик, 5-цил. и дизель
7/25	Импульсный датчик, 6-цил.
7/25	Импульсный датчик, 8-цил.
7/31	Датчик ABS, передний левый
7/32	Датчик ABS, передний правый
7/35	Датчик уровня масла, 5-цил., дизель, EURO5
7/35	Датчик уровня масла, 8-цил.
7/41	Датчик температуры испарителя
7/51	Датчик, педаль газа
7/54	Датчик положения впускной заслонки
7/56	Датчик ABS, задний левый
7/57	Датчик ABS, задний правый
7/61	Датчик оборотов входящего вала
7/62	Датчик оборотов выходящего вала
7/69	Датчик наружной температуры
7/71	Датчик давления наддува
7/73	Датчик уровня охлаждающей жидкости
7/74	Датчик температуры масла, автоматическая коробка передач
7/77	Датчик температуры воздуха, впуск
7/81	Датчик давления, впускной коллектор, 5-цил., дизель
7/81	Датчик давления, впускной коллектор, 6-цил.
7/81	Датчик давления, впускной коллектор, 8-цил.
7/82	Задний лямбда-зонд, ряд 1, 6-цил.
7/82	Передний лямбда-зонд, ряд 1, 8-цил.
7/87	Датчик акселерации Four-C передний левый
7/88	Датчик акселерации Four-C передний правый
7/89	Датчик акселерации Four-C задний левый
7/91	Датчик, угол руля
7/93	Датчик веса сидящего (OWS)
7/100	Модуль датчика наклона (ISM)
7/103	Лямбда-зонд, 5-цил.
7/103	Передний лямбда-зонд, ряд 2, 6-цил.
7/103	Задний лямбда-зонд, ряд 2, 8-цил.
7/104	Задний лямбда-зонд, ряд 2, 6-цил.
7/104	Задний лямбда-зонд, ряд 1, 8-цил.
7/108	Датчик бокового столкновения, задний левый
7/109	Датчик бокового столкновения, задний правый
7/110	Датчик температуры, сиденье водителя
7/111	Датчик температуры, сиденье пассажира
7/112	Датчик температуры заднего сиденья, левая сторона
7/113	Датчик температуры заднего сиденья, правая сторона
7/115	Датчик бокового столкновения, левая B-стойка
7/116	Датчик бокового столкновения, правая B-стойка
7/118	Датчик высоты, передняя левая подвеска колес
7/119	Датчик высоты, передняя правая подвеска колес
7/120	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес
7/121	Датчик высоты правой задней подвески колес
7/123	Датчик, педаль сцепления
7/124	Датчик педали тормоза
7/130	Датчик уровня топлива, сторона эжектора
7/131-7/134	Датчик системы помощи при парковке, задний
7/138	Датчик давления выхлопных газов
7/143	Датчик уровня топлива, насосная сторона
7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
7/154	Датчик температуры топлива
7/156	Датчик давления и температуры топлива
7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
7/160	Датчик тормозного вакуума
7/162	Датчик давления, топливопровод
7/164	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)
7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 4-цил.
7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 5-цил.
7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор, дизель
7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор, дизель, EURO5
7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 6-цил.

Перечень компонентов 4:8

7/166	Датчик уровня масла, 5-цил.
7/166	Датчик уровня масла, 6-цил.
7/168	Датчик давления топлива, низкое
7/172	Датчик положения распределительного вала, впускная сторона, 5-цил.
7/172	Датчик положения распределительного вала, впускная сторона, 6-цил.
7/172	Датчик положения распределительного вала, впускной ряд 2, 8-цил.
7/173	Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, 5-цил.
7/173	Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, 6-цил.
7/173	Датчик положения распределительного вала, выпускной ряд 2, 8-цил.
7/173	Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, дизель
7/174	Датчик дифференциального давления, фильтр для инородных частиц
7/175	Датчик веса сидящего пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности
7/178	Датчик переднего столкновения, правый
7/179	Датчик переднего столкновения, левый
7/188	Датчик положения распределительного вала, впускной ряд 1, 8-цил.
7/189	Датчик положения распределительного вала, выпускной ряд 1, 8-цил.
7/190	Датчик температуры катализатора
7/191	Датчик температуры фильтра твердых частиц
7/193	Датчик положения, Турбо
7/194	Датчик, катушка ремня безопасности, водитель
7/195	Датчик, катушка ремня безопасности, пассажир
7/199	Ультразвуковой датчик (IMS)
7/200	Датчик температуры охладителя
7/203	Направленный вперед радар (FLR)
7/204-7/207	Датчик системы помощи при парковке, передний
7/208	Датчик бокового столкновения, передняя левая дверь
7/209	Датчик бокового столкновения, передняя правая дверь
7/210-7/213	Датчик давления в шинах
7/214	Датчик тактовых импульсов (HBS)
7/220	Датчик нагрузки гидравлического насоса
7/227B	Датчик защемления крышки багажника, левый
7/238	Датчик алкогольного замка
7/240	Датчик контроля аккумулятора (BMS)
8/3	Магнитное сцепление климатической установки
8/6-11	Инжекторные клапаны
8/18	Клапан EVAP, 5-цил.
8/18	Клапан EVAP, 6-цил.
8/18	Клапан EVAP, 8-цил.
8/19	Соленоид вариабельного времени впуска, ряд 2, 8-цил.
8/20	Амортизатор Four-C передний левый
8/21	Амортизатор Four-C передний правый
8/22	Амортизатор Four-C задний левый
8/23	Амортизатор Four-C задний правый
8/28	Клапан турборегулирования
8/30	Детонатор подушки безопасности пассажира, шаг 1
8/31	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 1
8/32	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2
8/33	Детонатор, натягиватель ремня водителя
8/34	Детонатор, натягиватель ремня пассажира
8/36	Соленоид блокиратора переключения передач
8/37	Автоматическая коробка передач
8/38	Соленоид переключения 1
8/39	Соленоид переключения 2
8/40	Замыкающий соленоид
8/45	Вакуумный клапан, вариабельный впускной коллектор, 4-цил.
8/46	Узел включения, DSTC
8/48	Зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления
8/51	Детонатор, подушка безопасности, левая, водитель
8/52	Детонатор, подушка безопасности, левая, пассажир
8/55	Детонатор, натягиватель ремня, задний левый
8/56	Детонатор, натягиватель ремня, задний правый
8/59	Соленоид подголовника, задний левый
8/60	Соленоид подголовника, задний правый
8/61	Детонатор подушки безопасности пассажира, шаг 2
8/62	Детонатор среднего заднего натяжителя ремня безопасности
8/66	Детонатор, надувной занавес, левый
8/67	Детонатор, надувной занавес, правый
8/68	Разгрузочный клапан
8/71	Соленоид дросселя
8/77	Клапан регулирования объема топлива
8/78	Реле давления управления с усилителем
8/81	Соленоид вариабельного времени выпуска, 5-цил.
8/81	Соленоид вариабельного времени выпуска, ряд 2, 8-цил.
8/82	Соленоид, вариабельная геометрия турбонагнетателя
8/84	Выключатель вакуумного насоса
8/92	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, водитель
8/98	Клапан регулировки, давление топлива
8/99	Детонатор, рулевая колонка
8/107	Клапан вариабельного всасывания
8/111	Клапан регулировки потока топлива
8/113	Перепускной клапан охлаждения EGR
8/113	Перепускной клапан охлаждения EGR, EURO5
8/114	Клапан смесителя воздуха/топлива
8/115-8/116	Инжекторный клапан, 8-цил.
8/117	Соленоид вариабельного времени впуска, 5-цил.
8/117	Соленоид вариабельного времени впуска, 6-цил.
8/117	Солиноид вариабельного времени впуска, ряд 1, 8-цил.
8/118	Солиноид вариабельного времени выпуска, ряд 1, 8-цил.

Перечень компонентов 5:8

8/120	Клапан EGR
8/120	Клапан EGR, дизель
8/122	Перепускной клапан, интеркулер
8/124	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 3
8/125	Соленоид передней шестерни
8/126	Соленоид задней шестерни
8/128	Ограничитель усилия ремня водителя
8/129	Ограничитель усилия ремня пассажира
8/132	Клапан регулировки, впуск
8/133	Клапан регулировки, давление топлива
8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной
8/142	Соленоид линейного давления SLB1
8/143	Соленоид линейного давления SLC1
8/144	Соленоид линейного давления SLC2
8/145	Соленоид линейного давления SLC3
8/157	Клапан турборегулирования, 5-цил. дизель, EURO5
9/1	Розетка 12 В, передняя
9/2	Электронагреваемое заднее стекло
9/8	Нагревательный элемент, левый задний
9/9	Нагревательный элемент спинки, левый задний
9/10	Нагревательный элемент, правый задний
9/11	Нагревательный элемент, спинка правого заднего сиденья
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира
9/14	Модуль управления, задний левый
9/15	Модуль управления, задний правый
9/16	Нагревательный элемент спинки сиденья водителя
9/17	Нагревательный элемент спинки сиденья пассажира
9/18	Нагревательный элемент сиденья водителя
9/19	Нагревательный элемент сиденья пассажира
9/24	Отсек охлаждение
9/25	Розетка 12 В, задняя
9/30	Дополнительный нагреватель
9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера
9/38	Электронагреваемый топливный фильтр
9/39	Нагревательный элемент камеры
9/42	Элемент PTC
9/43	Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло
9/44	Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло
10/1	Фонарь, передний левый
10/2	Фонарь, передний правый
10/3	Освещение номерного знака, V70
10/3	Освещение номерного знака, S80
10/5	Противотуманный свет, передний левый
10/6	Противотуманный свет, передний правый
10/11	Габаритный/стояночный свет, левый передний
10/12	Габаритный/стояночный свет, правый передний
10/13	Указатель поворота, передний левый
10/14	Указатель поворота, передний правый
10/15	Указатель поворотов, зеркало заднего вида, левое
10/16	Указатель поворотов правого зеркала заднего вида
10/17	Фонарь, задний правый, V70
10/17	Фонарь, задний правый, S80
10/18	Фонарь, задний левый, V70
10/18	Фонарь, задний левый, S80
10/19	Дополнительный тормозной свет, V70
10/19	Тормозной свет, дополнительный, S80
10/22	Потолочная лампа
10/25	Потолочная лампа багажника, V70
10/29	Освещение, отделение перчаток
10/43	Тормозной свет, правый, V70
10/43	Тормозной свет, правый, S80
10/44	Лампа тормозного света, 1 правая, V70
10/44	Лампа тормозного света, 1 правая, S80
10/45	Лампа тормозного света, 2 правая, V70
10/45	Лампа тормозного света, 2 правая, S80
10/46	Противотуманный свет, задний правый, V70
10/46	Противотуманный свет, задний правый, S80
10/47	Указатель поворотов, задний правый, V70
10/47	Указатель поворотов, задний правый, S80
10/48	Задний свет, правый, V70
10/48	Задний свет, правый, S80
10/50	Тормозной свет, левый, V70
10/50	Тормозной свет, левый, S80
10/51	Лампа заднего света, 1 левая, V70
10/51	Лампа заднего света, 1 левая, S80
10/52	Лампа заднего света, 2 левая, V70
10/52	Лампа заднего света, 2 левая, S80
10/53	Противотуманный свет, задний левый, V70
10/53	Противотуманный свет, задний левый, S80
10/54	Указатель поворотов, задний левый, V70
10/54	Указатель поворотов, задний левый, S80
10/55	Задний свет, левый, V70
10/55	Задний свет, левый, S80
10/64	Дальний свет, правый
10/65	Дополнительный свет передний правый
10/66	Ближний свет, правый
10/68	Дальний свет, левый
10/69	Дополнительный свет передний левый
10/70	Ближний свет, левый
10/72	Подсветка пепельницы, передняя

Перечень компонентов 6:8

10/114	Освещение левого зеркала для макияжа
10/115	Освещение правого косметического зеркала
10/125	Освещение подножки, передняя левая
10/126	Освещение подножки, передняя правая
10/127	Освещение багажного отделения, левое V70
10/127	Освещение багажного отделения, левое S80
10/128	Освещение багажного отделения, правое, V70
10/128	Освещение багажного отделения, правое S80
10/148	Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, левая
10/149	Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, правая
10/150	Лампа для чтения, задняя
10/161	Освещение держателя кружек
10/241	Освещение дверной ручки, передняя левая
10/242	Освещение дверной ручки, передняя правая
10/243	Освещение дверной ручки, задняя левая
10/244	Освещение дверной ручки, задняя правая
10/249	Освещение ступеньки, сторона водителя, передняя
10/250	Освещение ступеньки, сторона пассажира, передняя
10/251	Освещение ступеньки, сторона водителя, задняя, S80
10/252	Освещение ступеньки, сторона пассажира, задняя, S80
10/276	Освещение среднего подлокотника сзади 1
10/277	Освещение среднего подлокотника сзади 2
10/280	Освещение отсека охлаждения слева
10/281	Освещение отсека охлаждения справа
10/282	Освещение дверного отсека, спереди слева
10/283	Освещение дверного отсека, спереди справа
10/284	Освещение дверного отсека, сзади слева
10/285	Освещение дверного отсека, сзади справа
10/286	Освещение пола, сторона водителя
10/287	Освещение пола, сторона пассажира
11A/№	Главный предохранитель в блоке предохранителей в отсеке двигателя
11B/№	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя
11C/№	Предохранители в токораспределительном узле салона
11D/A	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника
11D/B	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника
11D/D	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника
11/№	Предохранитель в дополнительном держателе предохранителей салона
15/31	Токораспределительный узел в отсеке двигателя
15/32	Общее описание Токораспределительный узел в отсеке багажника
15/33	Холодная зона моторного отделения
15/36	Токораспределительный узел в салоне
16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)
16/3.1	Динамик, передняя правая дверь
16/3.2	Динамик, передняя правая дверь
16/4.1	Динамик, передняя левая дверь
16/4.2	Динамик, передняя левая дверь
16/5	Динамик, правая задняя дверь
16/6	Динамик, левая задняя дверь
16/10	Рожок звукового сигнала 1
16/11	Рожок звукового сигнала 2
16/16	Усилитель антенны в стекле
16/26	Центральный динамик на приборной панели
16/29	Динамик, средний регистр, слева спереди
16/30	Динамик, средний регистр, справа спереди
16/35	Модуль управления сирены (SCM)
16/36	ТВ-приемник
16/45	Переносная навигационная система
16/46	Модуль переднего монитора (HLDF)
16/47	Антенна GSM/GPS/RDAR
16/49	Модуль канала сообщений о дорожном движении (TMC)
16/55	Дискантовый динамик, передняя левая дверь
16/56	Дискантовый динамик, передняя правая дверь
16/60	Модуль телефона (PHM)
16/62	Ручной модуль, мобильный телефон
16/69	Телеантенна левая
16/70	Телеантенна правая
16/79	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB), V70
16/81A	Экран, подголовник, левый
16/81B	Экран, подголовник, правый
16/98	Микрофон
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)
16/108	Модуль мультимедиа (MMM)
16/109	Проигрыватель DVD/модуль управления
16/123	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)
16/123.2	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)
16/123.3	Вход RSE-AUX
16/127	Микрофон, громкая связь, мобильный телефон
16/132	Антенна замка крышки багажника, V70
16/132	Антенна замка двери, бампер, S80
16/133	Антенна замка двери, багажник
16/134	Антенна замка двери, салон 2
16/135	Антенна замка двери, салон 3
16/136	Дискантовый динамик, задняя левая дверь
16/137	Дискантовый динамик, задняя правая дверь
16/138	Антенна на стекле, задняя правая
16/140	Устройства чтения карт SIM
16/141	Фильтр помех, заднее стекло, левое
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)
16/147	Модуль телефона Bluetooth (BPM)
16/159	Блок управления мобильным телефоном с громкой связью
16/162	Модуль цифрового радиовещания (DABM)
16/181	Контакт задних наушников

Перечень компонентов 7:8

17/13	Розетка диагностики
17/19	Розетка 12 В, багажник, V70
17/19	Розетка 12 В, багажник, S80
17/37	Розетка 4-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
17/38	Розетка 7-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
17/39	Розетка 13-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
17/42	Порт USB
17/45	Контакт алкогольного замка
18/4	Контактный ролик
19/4	Аналоговые часы
26/5	Преобразователь DC/AC, топливный бак
20/3-8	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/12-13	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/16	Конденсатор
20/22-26	Запальная свеча
26/6	Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне водителя
26/7	Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне пассажира
26/8	Зарядное устройство алкогольного замка
27/2	Индикатор визуального предупреждения столкновения
27/3	Модуль левой камеры (LCM)
27/4	Модуль правой камеры (RCM)
27/5	Передняя камера
27/6	Камера
31/1	Узловое соединение, PTC
31/2	Узловое соединение, левая колесная ниша
31/3	Узловое соединение, батарея кузова
31/4	Узловое соединение, Двигатель
31/6	Узловое соединение, левый донный порог
31/7	Узловое соединение, левый донный порог
31/10	Узловое соединение, левый донный порог
31/15	Узловое соединение, донный порог, правый
31/47	Узловое соединение, заднее основание, левое
31/48	Узловое соединение, заднее основание, правое
31/65	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, левая сторона 1
31/66	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, левая сторона 2
31/67	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 1
31/68	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 2
31/83	Узловое соединение, левый донный порог
31/84	Узловое соединение, донный порог, правый
31/88	Узловое соединение, катушка двигателя, 5-цил.
31/88	Узловое соединение, катушка двигателя, 6-цил.
31/89	Узловое соединение, катушка двигателя, 5-цил.
31/89	Узловое соединение, катушка двигателя, 6-цил.
31/90	Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 6-цил., Турбо
31/90	Узловое соединение, катушка двигателя, 8-цил.
31/93	Узловое соединение, левая колесная ниша 2
31/94	Узловое соединение, правая колесная ниша 2
31/95	Узловое соединение, левая колесная ниша
31/96	Узловое соединение, правая колесная ниша 3
31/100	Узловое соединение, катушка двигателя, 8-цил.
31/XX4	Узловое соединение, двигатель-кузов
31/XX5	Узловое соединение, ECM
31/XX10	Узловое соединение, левая колесная ниша 1
31/XX14	Узловое соединение, левая колесная ниша 3 (ABS)
31/XX15	Узловое соединение, правая колесная ниша
31/AL	Узловое соединение, дополнительный свет
31/INFOT	Узловое соединение, информационно-развлекательная система
31/TRM	Узловое соединение, Аксессуар

Перечень компонентов 8:8

74/9	Контактный разъем
74/30	Контактный разъем
74/31	Контактный разъем
74/53	Контактный разъем
74/86	Контактный разъем
74/99	Контактный разъем
74/133	Контактный разъем
74/301	Контактный разъем
74/302	Контактный разъем
74/304	Контактный разъем
74/307	Контактный разъем
74/309	Контактный разъем
74/310	Контактный разъем
74/313	Контактный разъем
74/318	Контактный разъем
74/401	Контактный разъем
74/402	Контактный разъем
74/403	Контактный разъем
74/404	Контактный разъем
74/405	Контактный разъем
74/406	Контактный разъем
74/407	Контактный разъем
74/407B	Контактный разъем
74/408	Контактный разъем
74/409	Контактный разъем
74/411	Контактный разъем
74/412	Контактный разъем
74/413	Контактный разъем
74/414	Контактный разъем
74/417	Контактный разъем
74/418	Контактный разъем
74/419	Контактный разъем
74/420	Контактный разъем
74/501	Контактный разъем
74/502	Контактный разъем
74/503	Контактный разъем
74/504	Контактный разъем
74/504B	Контактный разъем
74/505	Контактный разъем
74/507	Контактный разъем
74/508	Контактный разъем
74/509	Контактный разъем
74/510	Контактный разъем
74/511	Контактный разъем
74/512	Контактный разъем
74/513	Контактный разъем
74/514	Контактный разъем
74/518	Контактный разъем
74/519	Контактный разъем
74/520	Контактный разъем
74/523	Контактный разъем
74/524	Контактный разъем
74/525	Контактный разъем
74/529	Контактный разъем
74/531	Контактный разъем
74/532	Контактный разъем
74/541	Контактный разъем
74/601	Контактный разъем
74/602	Контактный разъем
74/603	Контактный разъем
74/701	Контактный разъем
74/702	Контактный разъем
74/1010	Контактный разъем
74/1500	Контактный разъем
74/1501	Контактный разъем
74/1502	Контактный разъем
74/1503	Контактный разъем
PF/№	Главный предохранитель около аккумулятора
3X/19	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
3X/21	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
3X/80	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
3X/82	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
4X/110	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
9X/1	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
10X/29	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
10X/72	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
10X/125	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
10X/126	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/1	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
17X/19	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
74X/9	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
74X/401	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
74X/402	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
74X/414	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала