VOLVO XC60

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 2011

TP 39181132

Автомобили с системами SRS (Airbag) (Надувная подушка безопасности)/SIPS (Боковая подушка безопасности)/IC (Надувной занавес)

Предупреждение!

При ремонте автомобилей, оснащенных системами SRS/боковой подушки безопасности SIPS/IC, следует соблюдать особую осторожность. Это позволит предотвратить:

1. Травмы при проведении ремонтных работ.
2. Возникновения повреждений или неправильного функционирования системы для SRS/боковой подушки безопасности SIPS/IC.

Работы с системами SRS/боковой подушкой безопасности SIPS/IC или с другими компонентами автомобиля, которые могут влиять на функционирование систем SRS/SIPS/IC, должны выполняться авторизованными станциями обслуживания Volvo.

Оснащен ли автомобиль системами SRS/боковой подушки безопасности SIPS/IC?

Автомобили с системой SRS легче всего узнать по буквам SRS в центре рулевого колеса. Если на автомобиле есть подушка безопасности также и на стороне пассажира, то вы увидите буквы SRS и на приборной панели над отделением перчаток. Начиная с 1993 года выпуска, на автомобилях SRS есть также пиротехнические преднатяжители ремней безопасности. Подушка SIPS есть только на автомобилях SRS, начиная с 1995 года и выше. Наклейка со знаком SIPS есть на ветровом стекле и на кармане сиденья. Автомобили с системой IC легко узнать по символу IC на панели C/D (4-х дверная) и на панели B (5-ти дверная).

Общие рекомендации

- Соблюдайте особую осторожность при работе с компонентами систем SRS, SIPS и IC либо рядом с ними.
- Будьте осторожны, чтобы не пережать, не перерезать или не просверлить проводки.
- Никогда не монтируйте аксессуары около датчиков.
- При выполнении работ на рулевом колесе, рулевом вале или не редукторе рулевого управления все действия должны выполняться согласно методам в разделе VIDA - SRS.
- Определенные компоненты указанных раннее систем должны быть заземлены во время работы. Прочитайте соответствующие секции в VIDA.
- Области между стойками A и B, B и C, а также C и D освобождены для аксессуаров (дополнительных принадлежностей).

Диагностическая розетка

Диагностическая розетка в салоне.

Изменения до мая 2010 года включительно
Существующие изменения, которые были сделаны на автомобиле после этой даты, не приводятся в этом пособии. При необходимости смотрите сервисные сообщения.

Автомобили Volvo продаются в исполнениях, предназначенных для различных рынков сбыта (рыночные исполнения). Это связано, например, с законодательными требованиями, налоговыми ограничениями и спросом на данном рынке.
По этой причине, в данном руководстве могут встречаться рисунки и тексты, не относящиеся к автомобилям, предназначенным для продажи в Вашей стране.

Заказ:
Схему электронных соединений (EWD) можно заказать в Tecnical Information Shop (TIS) на www.volvocarstechinfo.ford.com/vss
Сохраняется право на внесение изменений

© Volvo Car Corporation

Содержание 1:3

Автомобили с системами SRS (Airbag) (Надувная подушка безопасности)/SIPS (Боковая подушка безопасности)/IC (Надувной занавес) 2
Пояснения 6
Сокращения 6
Пользование электросхемами 1:2 7
Обзор Токораспределительный узел и Холодная зона моторного отделения 9
Обзор Токораспределительный узел в отсеке багажника 10
Обзор Токораспределительный узел в салоне 11

Предохранители

Токораспределительный узел в отсеке двигателя F1-F7 12
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F8-F29 13
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F30-F38 14
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F39-F44 15
Центральный электронный модуль (CEM) F1-F13 16
Центральный электронный модуль (CEM) F14-F24 17
Токораспределительный узел в салоне F1-F19 18
Токораспределительный узел в салоне F21-F30 19
Токораспределительный узел в отсеке багажника FA1-FA11 20
Аккумулятор PF1-PF2 21

Реле

Реле в отсеке двигателя R1-R8 22
Реле в отсеке двигателя R10-R13 23
Реле в салоне и багажнике 24

Узловые соединения

Обзор 25
31/1 - 31/7 26
31/10 - 31/15 продолжение следует 27
31/15 - 31/68 28
31/83 - 31/89 29
31/90 - 31/XX10 30
31/XX14 - 31/TRM 31

Блоки управления

Обзор размещений 32
Обзор наименований 33
Центральный электронный модуль (CEM) 1:3 34
Высокоскоростная компьютерная связь CAN 37
Среднескоростная компьютерная связь CAN, ЛР 38
Среднескоростная компьютерная связь CAN, ПР 39
Компьютерная связь, локальная, CAN 40
Компьютерная связь MOST 41
Компьютерная связь LIN 1:2 42
Модуль рулевого колеса (SWM) 44

Группа 23 Топливная система

Система управления двигателем 5-цил. дизель EURO5 1:3 45
Система управления двигателем 4-цил. Турбо 1:2 48
Система управления двигателем 6-цил. 1:2 50
Система управления двигателем 6-цил. B6324S4 1:2 52
Система управления двигателем 6-цил. Турбо 1:2 54
Контроль выхлопа 4-цил. Турбо 56
Контроль выхлопа 6-цил. 57

Группа 26 Система охлаждения

Электровентилятор охлаждения 4-цил. Турбо 58
Электровентилятор охлаждения 5-цил. дизель EURO5 59
Электровентилятор охлаждения 6-цил. 60

Группа 27 Управление двигателем

Круиз-контроль 4-цил. Турбо 61
Круиз-контроль 5-цил. Дизель 62
Круиз-контроль 6-цил. 63

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки

Питание 4-цил. Турбо 64
Питание 5-цил. и 6-цил. 65

Группа 33 Система запуска

Система запуска 4-цил. Турбо 66
Система запуска 5-цил. и 6-цил. 67

Группа 35 Освещение

Дальний и ближний свет 68
Дальний и ближний свет (Dual Xenon) 69
Регулировка дальности света, ручная 70
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет 71
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Dual Xenon) 72
Противотуманный свет 73
Тормозной свет 74
Задний свет 75
Комфортное освещение, ЛР 76
Комфортное освещение, ПР 77
Внутреннее освещение ЛР 1:2 78
Внутреннее освещение ПР 1:2 80
Активные фары 82
Освещение в накладках ступеньки 83
Дополнительный свет 84

Содержание 2:3

Группа 36 Другое электрическое оборудование

Датчик дождя ... 85
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы, ЛР ... 86
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы, ПР ... 87
Очистители/омыватели, ветровое стекло ... 88
Омыватели фар ... 89
Очистители/омыватели, заднее стекло ... 90
Рожок звукового сигнала ... 91
Бесключевой автомобиль 1:2 ... 92
Противоугонная сигнализация ... 94
Система помощи при парковке ... 95
Система предупреждения о столкновении, с тормозным усилителем ... 96
Система слежения за давлением в шинах (TPMS) ... 97
Замок на алкоголь ... 98

Группа 37 Проводка и предохранители

Диагностическая система ... 99
Розетка 12 В ... 100
Жгут проводов, тяговой крюк, 4-полюсный ... 101
Жгут проводов, тяговой крюк, 7-полюсный ... 102
Жгут проводов, тяговой крюк, 13-полюсный ... 103
Элемент USB (AUU) ... 104

Группа 38 Приборы

Устройство напоминания о ремне безопасности ... 105
Комбинированный прибор ... 106

Группа 39 Прочее

Audio High/Premium 1:3 ... 107
Звуковая система 1:2 ... 110
Мобильный телефон 1:2 ... 112
Радиоприемник DAB ... 114
Мультимедийный монитор с DVD, Dual Screen ... 115
Телефонная система Bluetooth ... 116
Bluetooth, безручное управление ... 117
Мультимедия и информация о дорожном движении ... 118
Спутниковое радио ... 119
Камера парковки ... 120
Камера парковки, задняя ... 121
Информация о дорожном движении, ЛР, Китай ... 122
Информация о дорожном движении, ПР, Япония ... 123
Переносная навигационная система ... 124

Группа 43 Коробка передач

Автоматическая коробка передач TF-80SC ... 125
Коробка передач M66 ... 126
Автоматическая коробка передач MPS6 ... 127
Электронный модуль дифференциала (DEM) ... 128

Группа 55 Стояночный тормоз

Электрический стояночный тормоз ... 129

Группа 59 Тормозная система

Система управления тормозами и DSTC ... 130

Группа 64 Управление

Сервоусилитель, зависимый от скорости ... 131

Группа 76 Амортизаторы

Four-C ... 132

Группа 83 Двери и люки

Центральный замок, передние двери, ЛР ... 133
Центральный замок, передние двери, ПР ... 134
Центральный замок, задние двери ... 135
Центральный замок, крышка багажника ... 136
Дистанционный приемник, центральный замок ... 137
Центральный замок, крышка топливного бака ... 138
Стеклоподъемники, передние двери, ЛР ... 139
Стеклоподъемники, передние двери, ПР ... 140
Стеклоподъемники, задние двери ... 141
Потолочный люк с электроприводом ... 142

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.

Зеркала заднего вида с электроприводом, ЛР ... 143
Зеркала заднего вида с электроприводом, ПР ... 144
Зеркала заднего вида с электроподогревом, ЛР ... 145
Зеркала заднего вида с электроподогревом, ПР ... 146
Система информации о "мертвой зоне", ЛР ... 147
Система информации о "мертвой зоне", ПР ... 148
Электронагреваемое заднее стекло ... 149

Содержание 3:3

Группа 85 Интерьер

Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ЛР ... 150
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ПР ... 151
Сиденье пассажира с электроприводом, ЛР ... 152
Сиденье пассажира с электроприводом, ПР ... 153
Передние сиденья с электроподогревом ... 154
Заднее сиденье с электроподогревом ... 155

Группа 87 Климатическая установка

Климатическая установка 4-цил. 1:2 ... 156
Климатическая установка 5-цил. и 6-цил. 1:2 ... 158
Климатическая установка Элемент PTC ... 160
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель ... 161
Стояночный нагреватель, дистанционный запуск ... 162

Группа 88 Внутреннее оборудование

Внутреннее зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления ... 163
Система безопасности при столкновении 1:2 ... 164
Устройство открывания гаражных ворот с дистанционным управлением ... 166

Контактные разъемы ... 167

Точки разветвления ... 201

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле

Жгут двигателя, 4-цил. Турбо ... 218
Жгут двигателя, 6-цил. ... 218
Жгут двигателя, 6-цил. Турбо ... 219
Жгут двигателя, Дизель 2.0 л ... 219
Жгут двигателя, Дизель 2.4 л ... 220
Жгут проводки моторного отделения ... 221
Жгут, приборная панель, ЛР ... 222
Жгут, приборная панель, ПР ... 223
Напольный жгут, ЛР ... 224
Напольный жгут, ПР ... 225
Жгут системы информатики и развлечения, ЛР ... 226
Жгут системы информатики и развлечения, ПР ... 227
Жгут проводки потолка ... 228
Жгут проводки средней консоли ... 228
Жгут туннельной проводки ... 229
Жгут проводов передней левой двери ... 230
Жгут передней правой двери ... 230
Жгут задней левой двери ... 231
Жгут задней правой двери ... 231
Жгут проводки крышки багажника ... 232
Жгуты заднего моста ... 232

Иллюстрации компонентов ... 233

Алфавитный указатель 1:2 ... 287

Перечень компонентов 1:6 ... 289

Пояснения
Сокращения

Группы

Группа 23 = Топливная система
Группа 26 = Система охлаждения
Группа 27 = Управление двигателем
Группа 32 = Генератор и регулятор зарядки
Группа 33 = Система запуска
Группа 35 = Освещение
Группа 36 = Другое электрическое оборудование
Группа 37 = Проводка и предохранители
Группа 38 = Приборы
Группа 39 = Прочее
Группа 43 = Коробка передач
Группа 55 = Стояночный тормоз
Группа 59 = Тормозная система
Группа 64 = Управление
Группа 76 = Амортизаторы
Группа 83 = Двери и люки
Группа 84 = Наружные декоративные детали и пр.
Группа 85 = Интерьер
Группа 87 = Климатическая установка
Группа 88 = Внутреннее оборудование

Обозначения, замок зажигания

X = Аксессуары (положение звуковой системы)
S = Напряжение при "вставленном ключе"
15 = Контакт остается замкнутым при запуске
15l = Контакт размыкается при запуске
30 = Постоянный ток от аккумулятора
50 = Запуск

Страны/Рынки

A = Австрия
AUS = Австралия
B = Бельгия
CDN = Канада
CH = Швейцария
D = Германия
DK = Дания
E = Испания
EU/OS = Рынки, кроме США и Канады
FIN = Финляндия
GB = Великобритания
ISR = Израиль
J = Япония
KOR = Корея
N = Норвегия
NL = Нидерланды
S = Швеция
USA = Соединенные Штаты Америки
WEU = Западная Европа

Прочее

ACC = Адаптивная система поддержания постоянной скорости
Ag = Посеребренный
Au = Золоченый
AUTO = Автоматическая коробка передач
BLIS = Blind spot information system
CAN = Коммуникация CAN
DPY = Дисплей
ECC = Электронная климатическая установка
ETA = Блок дроссельной заслонки
EXC = Не включая
GDL = Лампа газового разряжения
HS = Высокоскоростная компьютерная сеть
KEYLESS = Бесключевой автомобиль
IR = ИК-датчик
LIN = Коммуникация LIN
LH = Левая сторона
LHD = Левостороннее управление
MAN = Ручная коробка передач
MEMORY = Сиденье водителя с функцией памяти
MIRCAM = Камера парковки в зеркале заднего вида
MS = Компьютерная сеть средней скорости
MMS = Датчик движения объектов
PANROOF = Панорамная крыша
PETROL = Бензин
RH = Правая сторона
RHD = Правостороннее управление
RTI = Информационная система дорожного движения
SCR = Экранирование
SRS = Подушка безопасности
T = Турбодвигатель
W/O = Без
2WD = Привод на 2 колеса
4CYL, I4 = 4-цилиндровый двигатель
5CYL, I5 = 5-цилиндровый двигатель
6CYL, I6 = 6-цилиндровый двигатель

Цвета

BK, SB = Черный
BN = Коричневый
BU, BL = Синий
GN = Зеленый
GY, GR = Серый
LGN = Светло-зеленый
NL = Природный
OG, OR = Оранжевый
PK, P = Розовый
RD, R = Красный
VT, VO = Фиолетовый
WH, W = Белый
YE, Y = Желтый

Пользование электросхемами 1:2

Нижеприведенные описания действительны в принципе для всех пособий, содержащих схемы электрических соединений, однако не все части должны обязательно находиться в данном пособии.

Системы показываются в неактивном состоянии, т.е. в положении "ключ вынут", а также когда двери, крышка багажника и капот двигателя закрыты.

A. Обозначение деталей

Каждая деталь имеет обозначение детали, состоящее из двух частей.

Первая часть - это типовой номер, который описывает тип данной детали, например, 3/xx.

Вторая часть в обозначении это порядковый номер, например x/2.

В обобщении это дает обозначение деталей, например 3/2.

В конце книги имеется перечень деталей, где с помощью обозначения детали можно найти название детали, например,
3/2 = переключатель света.

Перечень номеров типов

Список показывает тип детали для соответствующего типового номера, например, 3/x = электровыключатель, 6/x = электромотор и т.д.

1	Аккумулятор
2	Реле
3	Электровыключатель
4	Блок управления
5	Комбинированный прибор
6	Электромотор
7	Датчик
8	Регулятор
9	Нагревательный элемент
10	Лампа
11	Предохранитель
15	Шина разветвления/ Токораспределительный узел
16	Звуковая система
17	Обслуживание/диагностика
18	Контактный ролик
19	Измеритель
20	Компонент зажигания/шунт
27	Оптика
31	Узловое соединение
73	Точка разветвления
74	Контактный разъем

B. Точки разветвления

На страницах электросхем приводятся пронумерованные точки разветвления, например, 73/5035.

В пособии имеется раздел с перечнем точек разветвления. В нем указываются все детали, к которым разветвляется соответствующая точка.

В разделе "Прокладывание жгутов проводки в автомобиле" показано, где расположены точки разветвления.

C. Контактные разъемы

Контактные разъемы представляют собой переход между двумя жгутами проводки, они описываются в главе "Контактные разъемы".

D. Электрическое распределение

Функция предохранителей и реле представлена в разделе "Электрическое распределение".

E. Компьютерная связь

Современные автомобили имеют сети CAN, LIN и MOST, передающие информацию. Соединения к этим сетям не показаны во всей полноте в соответствующих схемах соединений. Полная информация по обмену данными по сетям CAN, LIN и MOST находятся в разделе "Модули управления".

F. Сокращения

В пособии используется ряд различных сокращений. Объяснения к ним приводятся в разделе "Сокращения".

G. Расположение деталей

В конце книги есть раздел, где вид и местоположение компонентов описаны в цифровом порядке.

Пользование электросхемами 2:2

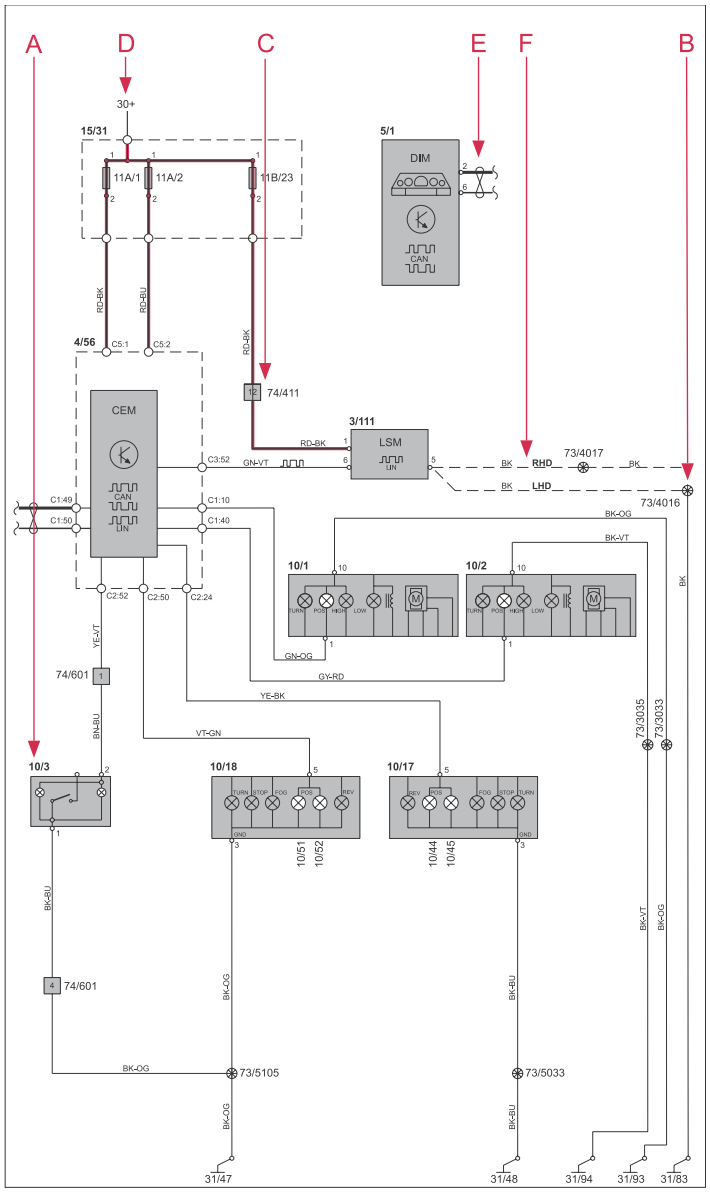

Пояснение знаков

= Напряжение в системе

= Узловое соединение через проводку

= Узловое соединение в компоненте/шасси

= Экранированный провод

= Точка разветвления

= Скрученные провода

= Электрическое соединение

= Вариант

= Коммуникация CAN

= Высокий сигнал данных CAN (CAN H)

= Низкий сигнал данных CAN (CAN L)

= Коммуникация LIN

= Коммуникация LIN

= Кабель DIN, коаксиальный кабель и т.д.

= Компьютерная связь

= Коммуникация CAN

= Коммуникация MOST

= Коммуникация MOST

= Связь токораспределительного узла

= Соединение, идущее далее к...

= Разъем между жгутами проводки

= Разъем, подключенный к компоненту

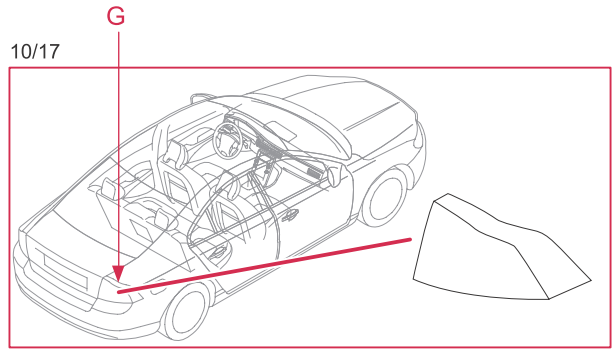

G029147

Электрическое распределение 1:3

Обзор Токораспределительный узел и Холодная зона моторного отделения

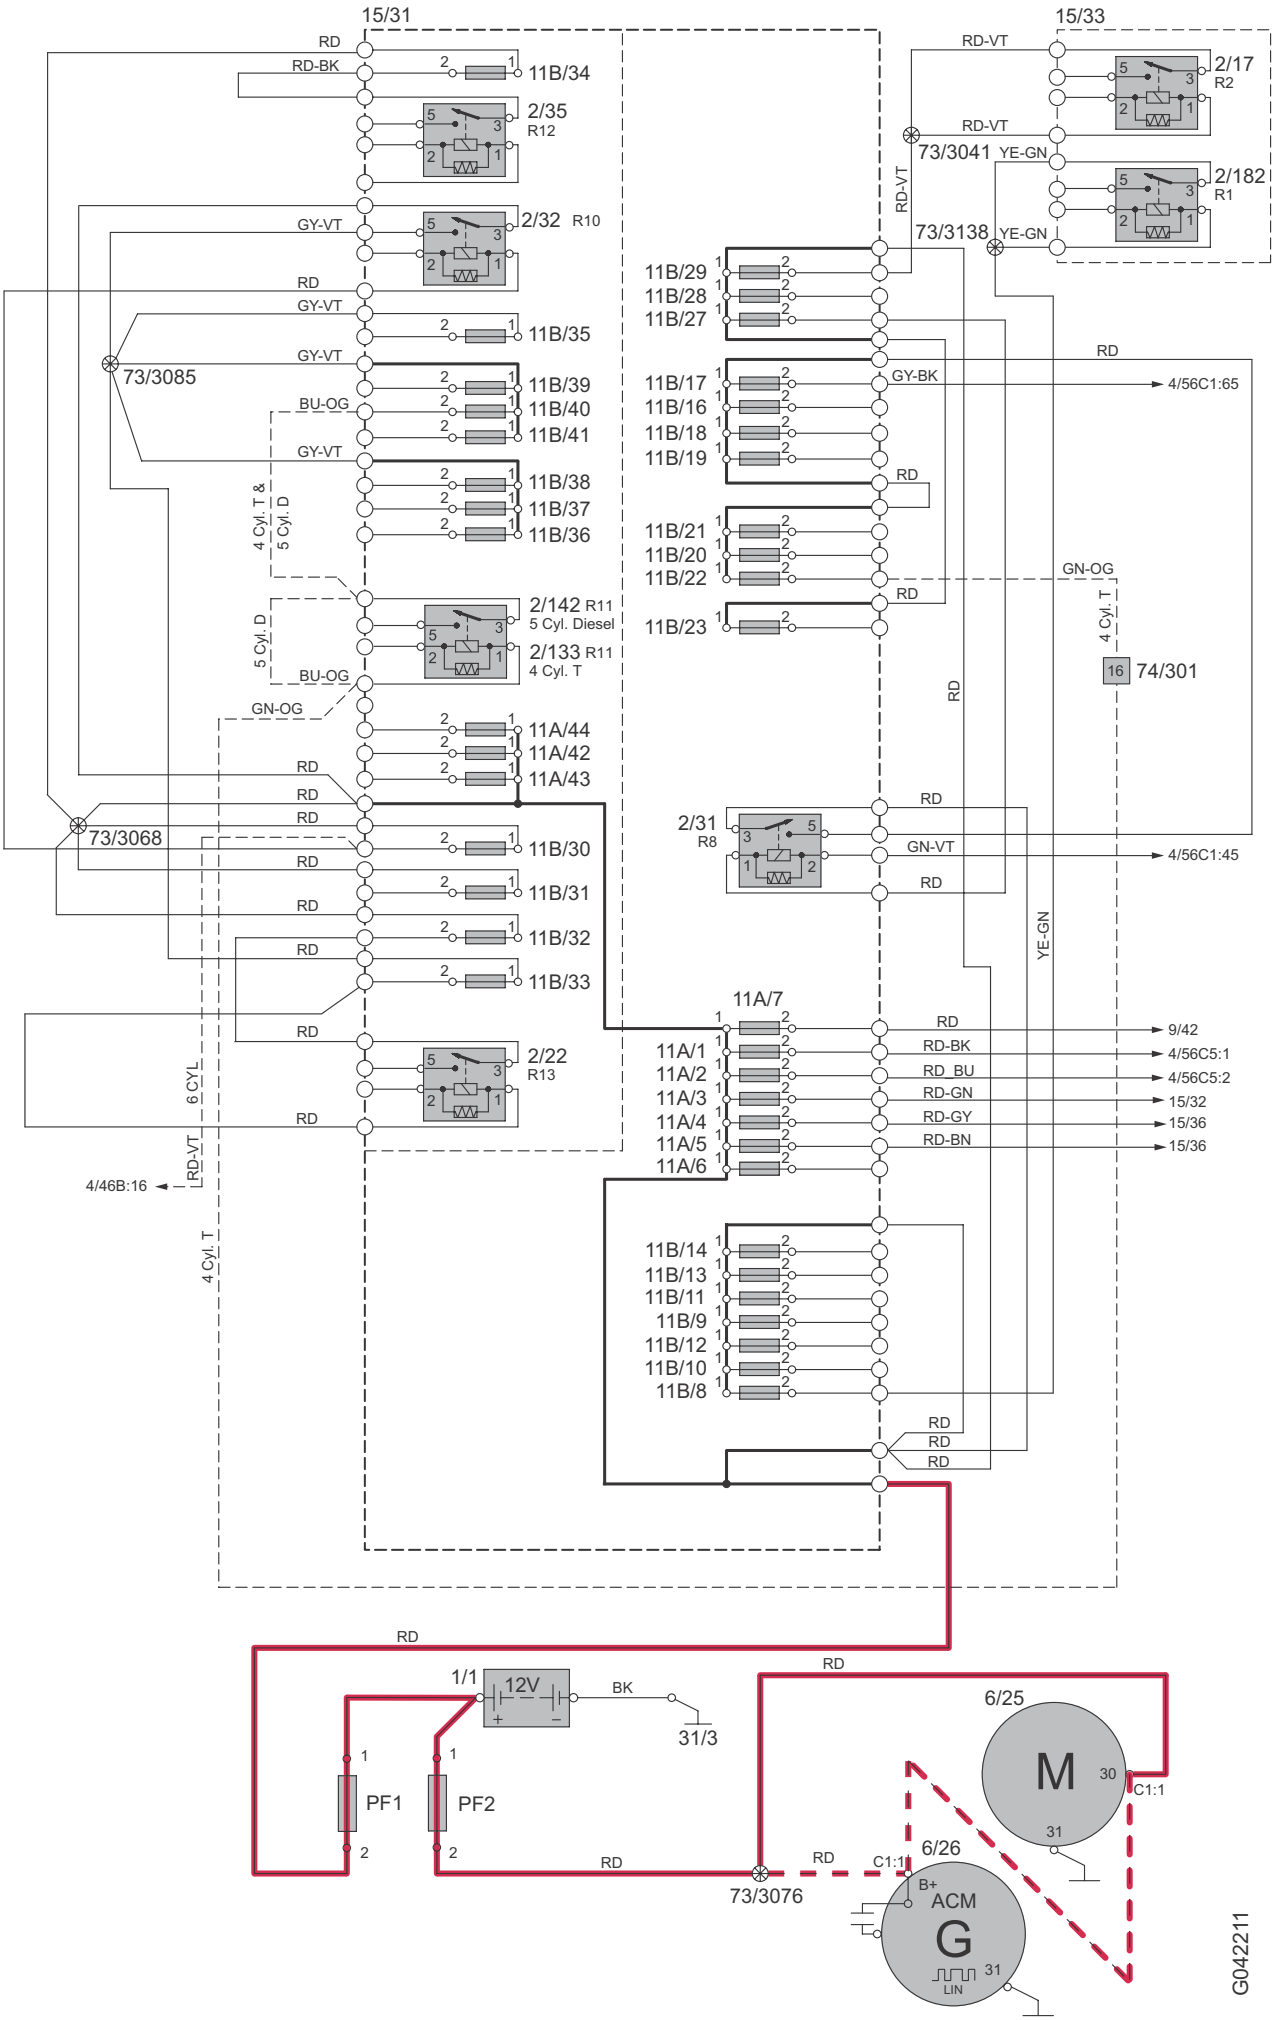

Электрическое распределение 2:3
Обзор Токораспределительный узел в отсеке багажника

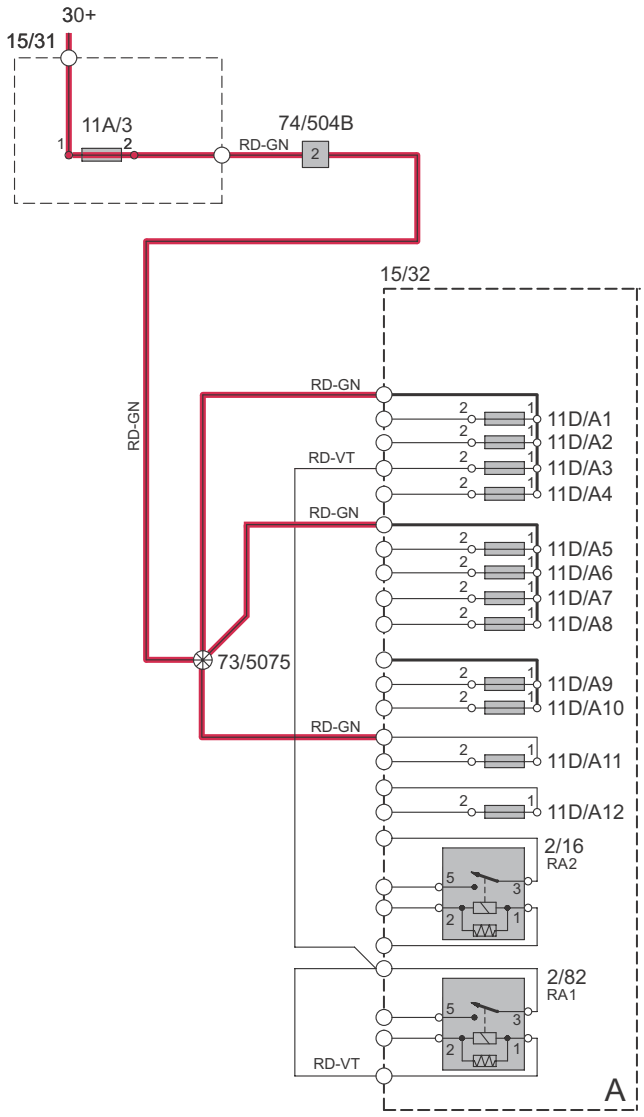

G042220

Электрическое распределение 3:3
Обзор Токораспределительный узел в салоне

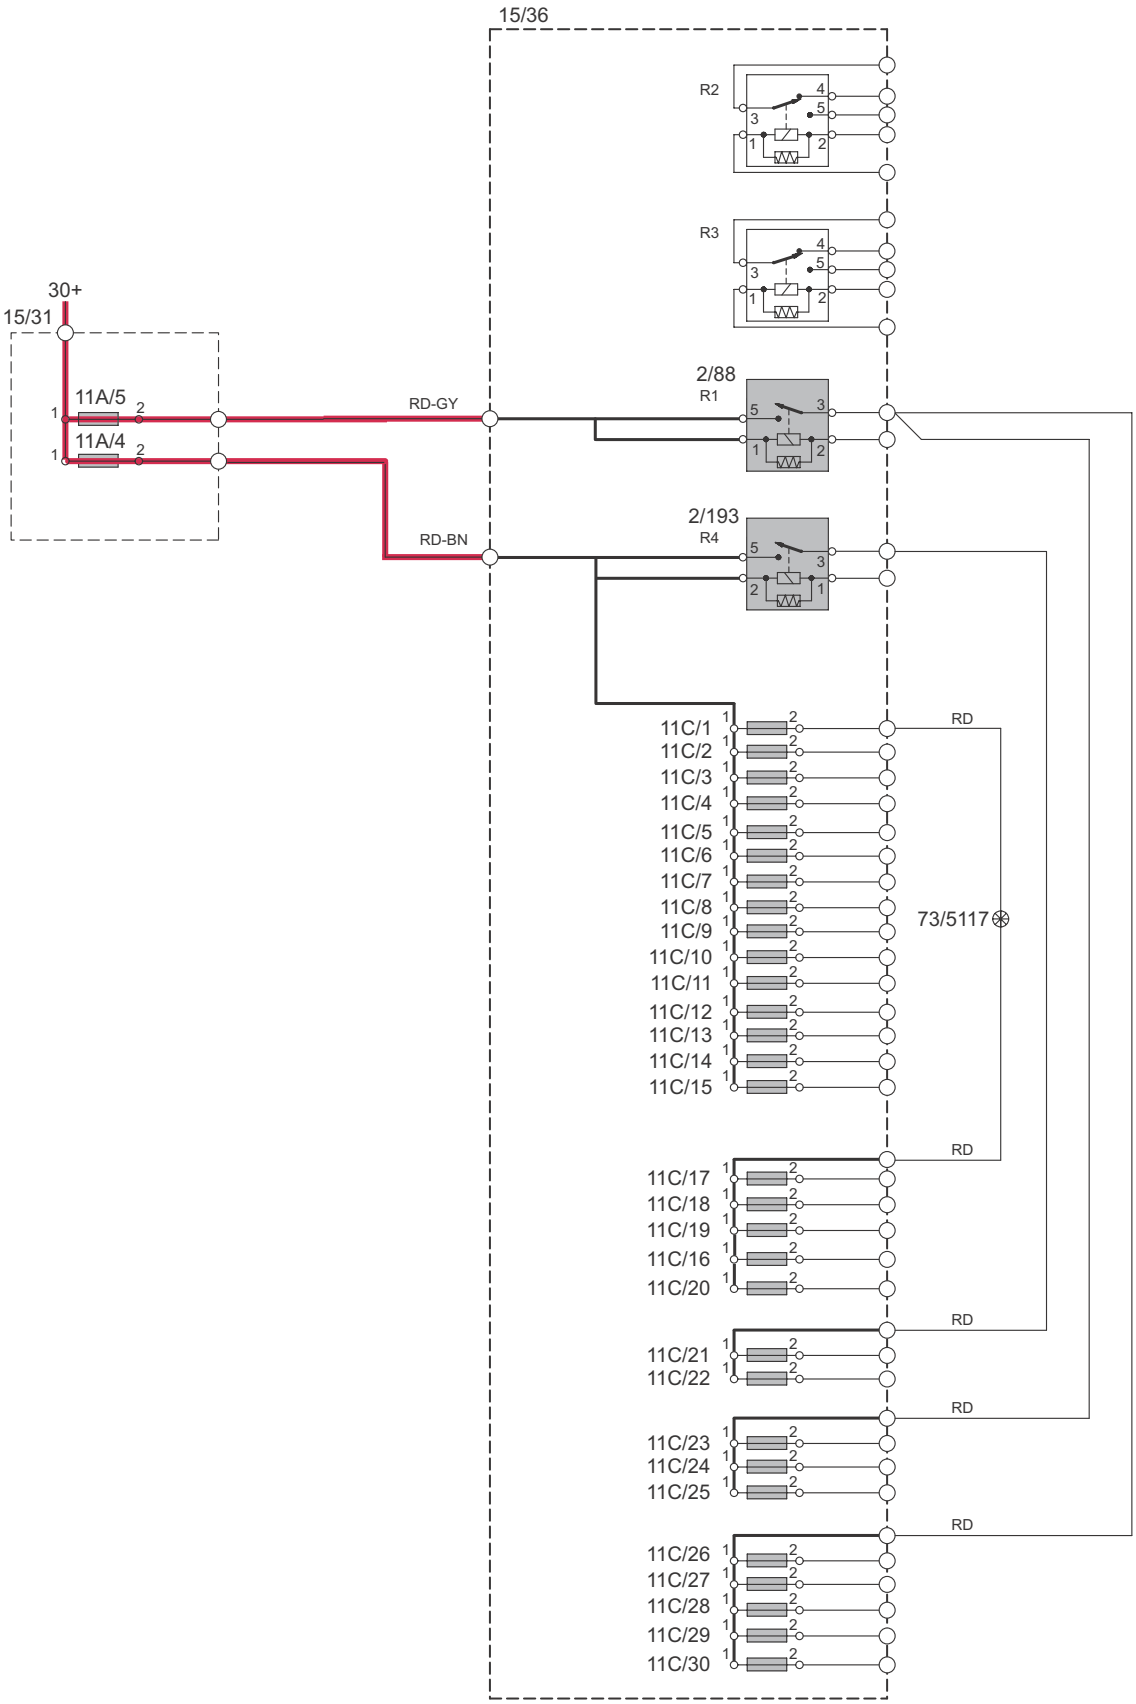

G042227

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F1-F7

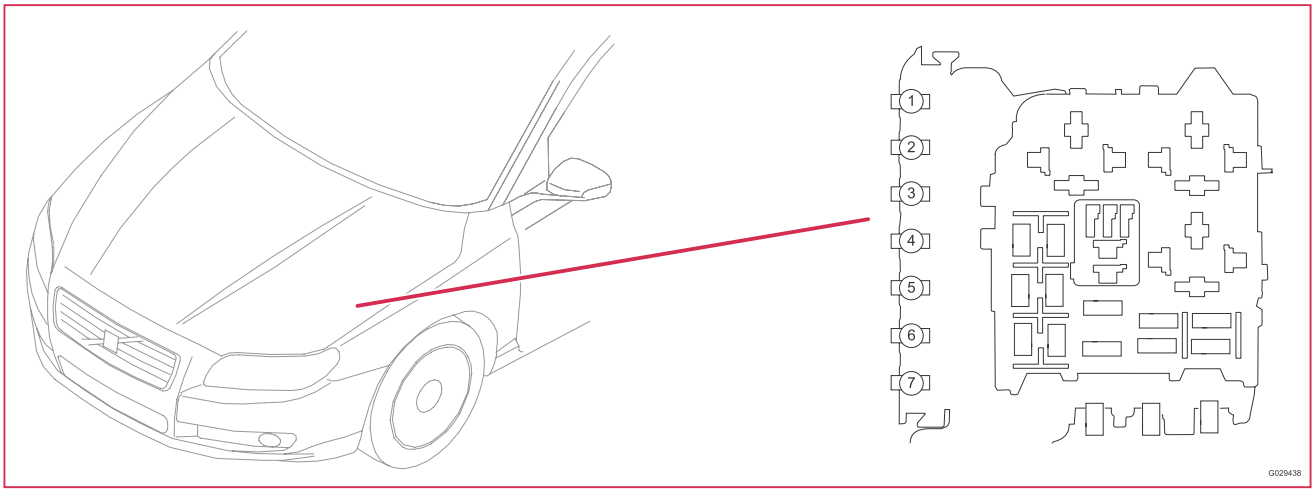

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F1	11A/1	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	-	50
		F7	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	реле в CEM	
		F9-F11	Предохранители в центральном электронном модуле (CEM)	реле в CEM	
		F21	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	реле в CEM	
		F23	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	реле в CEM	
F2	11A/2	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	-	50
		F3-F6	Предохранители в центральном электронном модуле (CEM)	реле в CEM	
		F8	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	реле в CEM	
		F13-F16	Предохранители в центральном электронном модуле (CEM)	-	
		F22	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	-	
		F24	Предохранители в центральном электронном модуле (CEM)	-	
F3	11A/3	11D/A1-11D/A11	Предохранители в токораспределительном узле в багажнике	-	60
F4	11A/4	2/193	Реле, функции комфорта	-	60
		11C/1-11C/15	Предохранители в токораспределительном узле салона	-	
		11C/21-11C/22	Предохранители в токораспределительном узле салона	2/193	
		11D/A5	Предохранители в токораспределительном узле в багажнике	-	
F5	11A/5	2/88	Реле, питание 15	-	60
		11C/23-11C/25	Предохранители в токораспределительном узле салона	2/88	
		11C/26-11C/30	Предохранители в токораспределительном узле салона	-	
F7	11A/7	9/42	Элемент PTC	-	100
продолжение следует					

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F8-F29

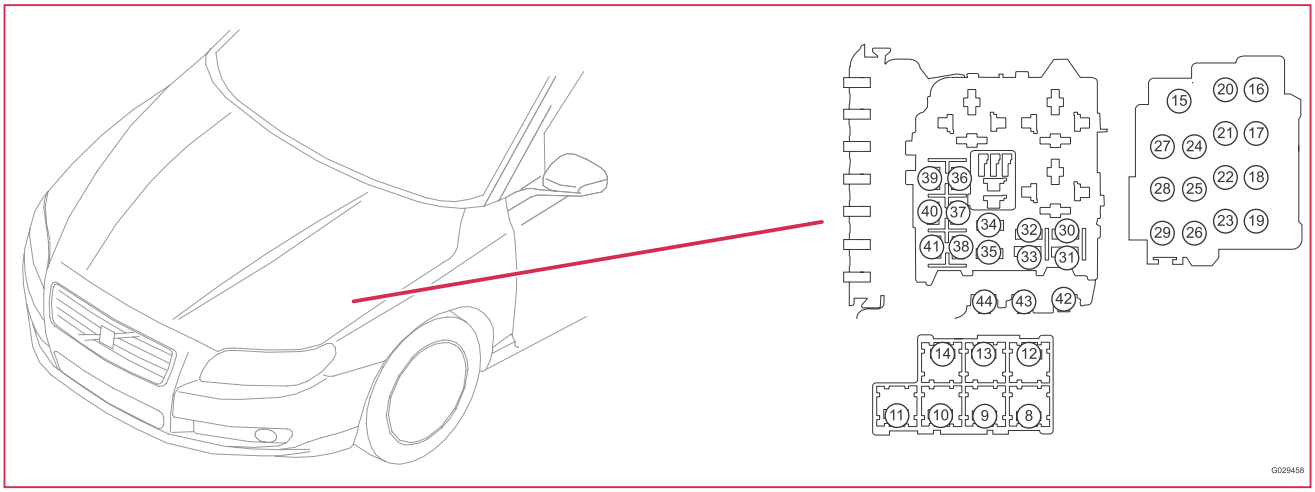

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F8	11B/8	2/182 6/104	Реле, мотор системы мойки фар Мотор системы мойки фар	- 2/182	20
F9	11B/9	6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)	-	30
F10	11B/10	4/7 4/106	Модуль подогревателя сгорания (CPM) Модуль, дистанционный запуск стояночного нагревателя	- -	25
F11	11B/11	4/31 6/28	Модуль вентилятора салона Мотор, вентилятор салона	- -	40
F13	11B/13	4/16	Модуль управления тормозами (BCM), насос	-	40
F14	11B/14	4/16	Модуль управления тормозами (BCM), клапаны	-	20
F16	11B/16	4/118 10/1 10/2	Модуль фар дальнего света (HCM) Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	- - -	10
F17	11B/17	4/56 F18-F20	Центральный электронный модуль (CEM) Предохранители в центральном электронном модуле (CEM)	-	20
F18	11B/18	4/16	Модуль управления тормозами (BCM)	-	5
F19	11B/19	4/99 6/164	Электронный модуль сервоуправления Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)	- -	5
F20	11B/20	4/9 4/28 4/46	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) Модуль управления коробки передач (TCM) Модуль управления двигателя (ECM)	- - -	10
F21	11B/21	9/43 9/44	Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло	- -	10
F22	11B/22	2/133	Реле вакуумного насоса	-	5
F23	11B/23	3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)	-	5
F27	11B/27	2/31	Реле питание 15	-	5
F28	11B/28	2/64 10/65 10/69	Реле дополнительного света Дополнительный свет, передний правый Дополнительный свет, передний левый	- 2/64 2/64	20
F29	11B/29	2/17 16/10 16/11	Реле звукового сигнала Рожок звукового сигнала 1 Рожок звукового сигнала 2	- 2/17 -	15
продолжение следует					

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F30-F38

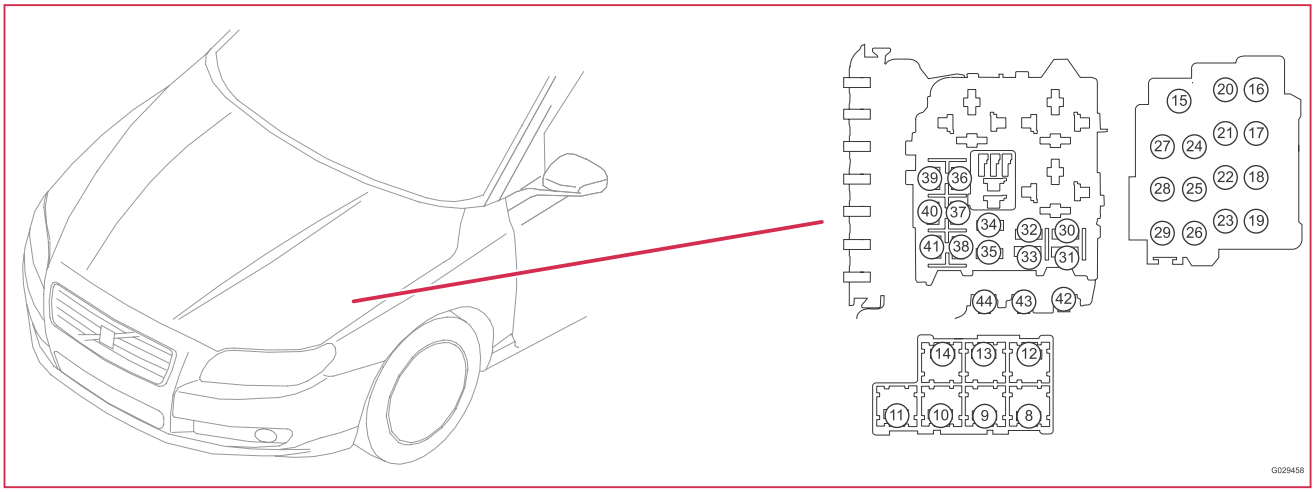

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F30	11B/30	2/32 4/46	Главное реле системы управления двигателем Модуль управления двигателя (ECM)	- -	10
F31	11B/31	4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)	-	15
F32	11B/32	8/3	Магнитное сцепление климатической установки	2/22	15
F33	11B/33	2/22	Реле, климатическая установка	-	5
F34	11B/34	6/25	Стартер	2/35	30
F35	11B/35	4/109 20/3-6	Модуль управления запальной свечой, 5-цил. Дизель Свеча зажигания с катушкой зажигания, 4-цил. Турбо	-	10
		20/3-8 20/16	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил. Конденсатор, 6-цил.	- -	20
F36	11B/36	4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель	-	15
		4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Турбо и 6-цил.	-	10
F37	11B/37	7/17 8/98 8/111	Измеритель воздушной массы (MAF), 5-цил. Дизель Клапан регулировки, давление топлива, 5-цил. Дизель Клапан регулировки потока топлива, 5-цил. Дизель	- - -	15
		4/46 7/17 8/6-11	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. Измеритель воздушной массы (MAF), 6-цил. Инжекторные клапаны, 6-цил.	- - -	
F38	11B/38	7/17 8/18 8/19 8/28 8/81	Измеритель воздушной массы (MAF), 4-цил., Турбо Клапан EVAP, 4-цил., Турбо Соленоид вариабельного времени, впуск, 4-цил., Турбо Клапан турборегулирования, 4-цил., Турбо Соленоид вариабельного времени, выпуск, 4-цил., Турбо	- - - - 	10
		7/35 8/3 8/113	Датчик уровня масла, 5-цил. Дизель Магнитное сцепление климатической установки, 5-цил. Дизель Перепускной клапан охлаждения EGR, 5-цил. Дизель	- - -	
		4/46 6/139 6/140 8/3 8/28 8/68 8/117 8/125 8/126	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. Верхний исполнительный двигатель, впускной коллектор, 6-цил., без Турбо Нижний исполнительный двигатель, впускной коллектор, 6-цил., без Турбо Магнитное сцепление климатической установки, 6-цил. Клапан турборегулирования, 6-цил., Турбо Разгрузочный клапан, 6-цил., Турбо Соленоид вариабельного времени впуска, 6-цил. Соленоид, профиль кулачка, передний, 6-цил. без Турбо Соленоид, профиль кулачка, задний, 6-цил. без Турбо	- - - - - - - - -	

продолжение следует

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F39-F44

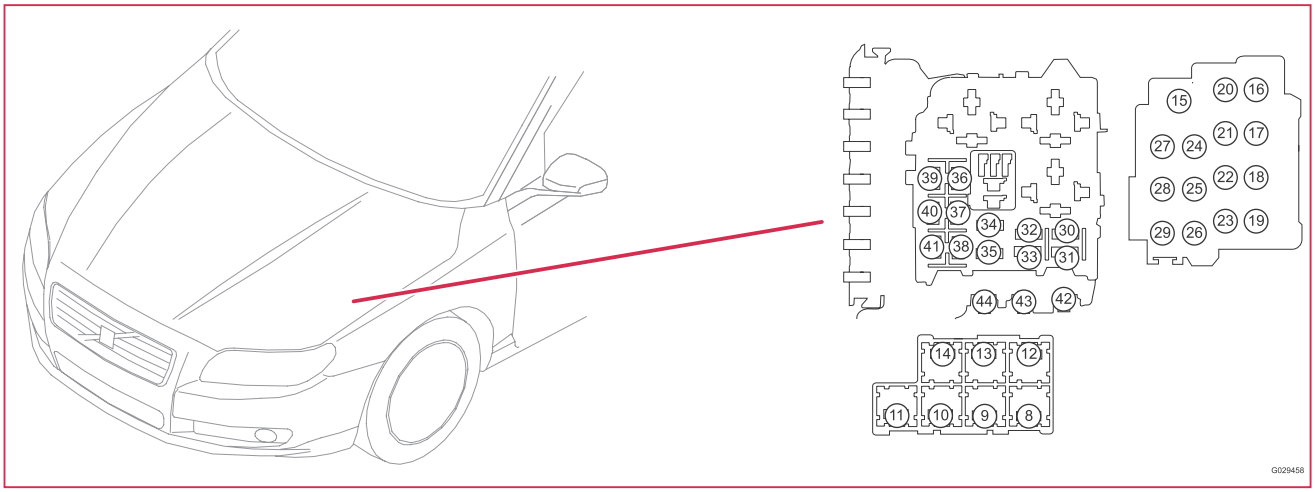

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F39	11B/39	7/15	Лямбда зонд, передний, 4-цил., Турбо	-	10
		7/82	Задний лямбда-зонд, блок 1, 4-цил., Турбо	-	
		7/15	Лямбда зонд, передний, 5-цил. дизель	-	
		7/15	Передний лямбда-зонд, блок 1, 6-цил.	-	15
		7/82	Задний лямбда-зонд, блок 1, 6-цил.	-	
		7/103	Передний лямбда-зонд, ряд 2, 6-цил. без Турбо	-	
		7/104	Задний лямбда-зонд, ряд 2, 6-цил. без Турбо	-	
		8/18	Клапан EVAP, 6-цил.	-	
F40	11B/40	2/142	Реле, предварительный подогрев топливного фильтра, 5-цил. дизель	-	20
		6/114	Вакуумный насос, 4-цил. Турбо	2/142	
		9/38	Топливный фильтр с электрическим подогревом, 5-цил. дизель	2/142	
F41	11B/41	6/67	Насос, контроль утечки топлива, 6-цил.	-	5
		7/200	Датчик температуры охладителя	-	
		9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера, 5-цил. Дизель	-	
F42	11A/42	20/22-26	Запальная свеча, 5-цил. Дизель	4/109	70
F43	11A/43	4/71	Электровентилятор охлаждения, 4-цил., Турбо	-	60
		4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения, 5-цил. дизель и 6-цил.	-	80
F44	11A/44	6/164	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)	-	100

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F1-F13

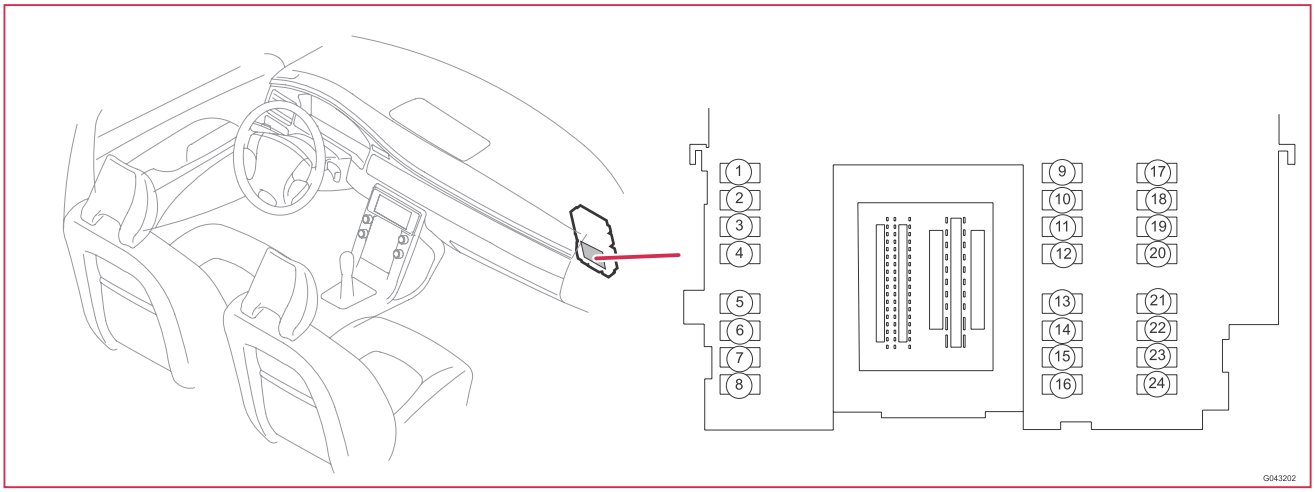

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F1	2/16	Реле, задний стеклоочиститель	-	15
	6/32	Электродвигатель заднего стеклоочистителя	2/16	
F3	3/27	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом	-	7,5
	3/176	Электровыключатель, стеклоподъемники двери водителя	-	
	3/291	Переключатель закрывания крышки багажника	-	
	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	-	
	4/76	Дистанционное управление для открывания гаражных ворот	-	
	10/25	Потолочная лампа, багажник	-	
	10/29	Освещение, отделение перчаток	-	
	10/125	Освещение подножки, передняя левая	-	
	10/126	Освещение подножки, передняя правая	-	
	17/45	Розетка алкогольного замка	-	
	26/6	Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне водителя	-	
	26/7	Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне пассажира	-	
	26/8	Зарядное устройство алкогольного замка	-	
F4	5/1	Комбинированный прибор (DIM)	-	5
F5	4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	-	10
	7/203	Направленный вперед радар (FLR)	-	
F6	7/149	Датчик дождя (RSM)	-	7,5
	10/22	Потолочная лампа	-	
	10/114	Освещение левого косметического зеркала	-	
	10/115	Освещение правого косметического зеркала	-	
	10/150A	Лампа для чтения, задняя	-	
	10/150B	Лампа для чтения, задняя	-	
F7	3/4	Выключатель рулевого колеса, слева (SWSL)	3/130	7,5
	3/131	Выключатель рулевого колеса, справа (SWSR)	3/130	
F8	6/37	Мотор замка крышки топливного бака	-	10
F9	6/127	Мотор системы мойки	-	15
F10	6/127	Мотор системы мойки	-	15
F13	4/83	Модуль топливного насоса	-	20
	6/33	Топливный насос	4/83	

продолжение следует

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F14-F24

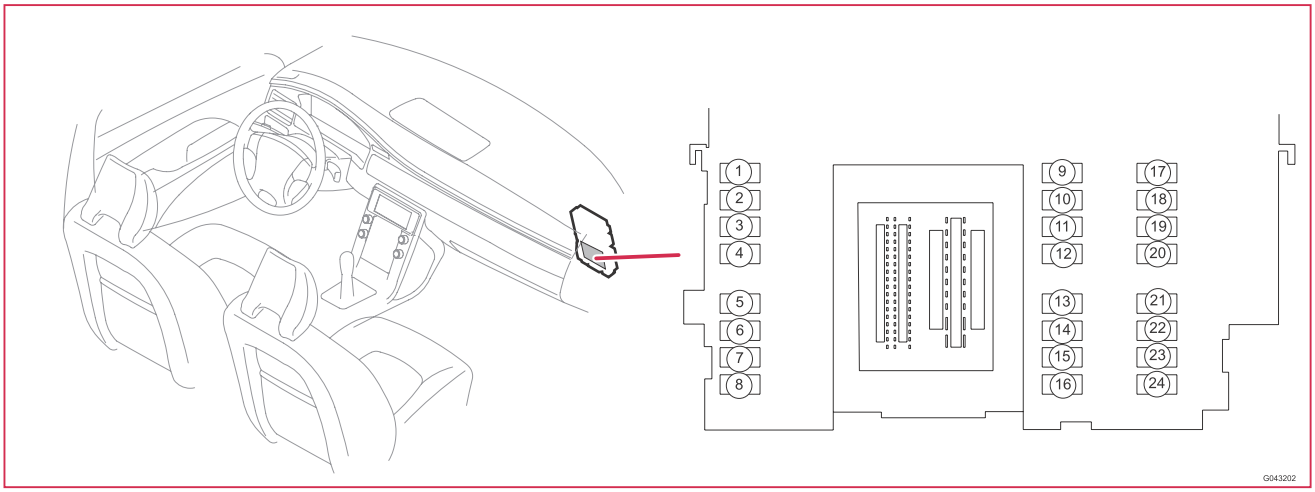

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	А
F14	4/6 7/122	Модуль системы управления микроклиматом (CCM) Модуль датчика движения объектов (MMS), передний	- -	5
F15	4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)	-	15
F16	16/35 17/13	Модуль управления сирены (SCM) Розетка диагностики	- -	5
F18	4/9 4/125 7/93	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) Модуль предельной скорости (CVM) Датчик веса сидящего (OWS)	- - -	10
F19	4/80 7/203	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM) Направленный вперед радар (FLR)	- -	5
F20	3/65 7/51 8/48 9/42	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья Датчик, педаль газа Зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления Элемент PTC	- - - -	7,5
F21	3/281 4/124 16/1 16/159	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM) Элемент USB модуля управления (AUU) Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM) Модуль системы "handsfree" мобильного телефона	- - - -	15
F22	3/9	Контакт тормозного света	-	5
F23	4/33	Модуль люка в крыше (SRM)	-	20
F24	3/132	Модуль управления запуска (SCU)	-	5

Предохранители
Токораспределительный узел в салоне F1-F19

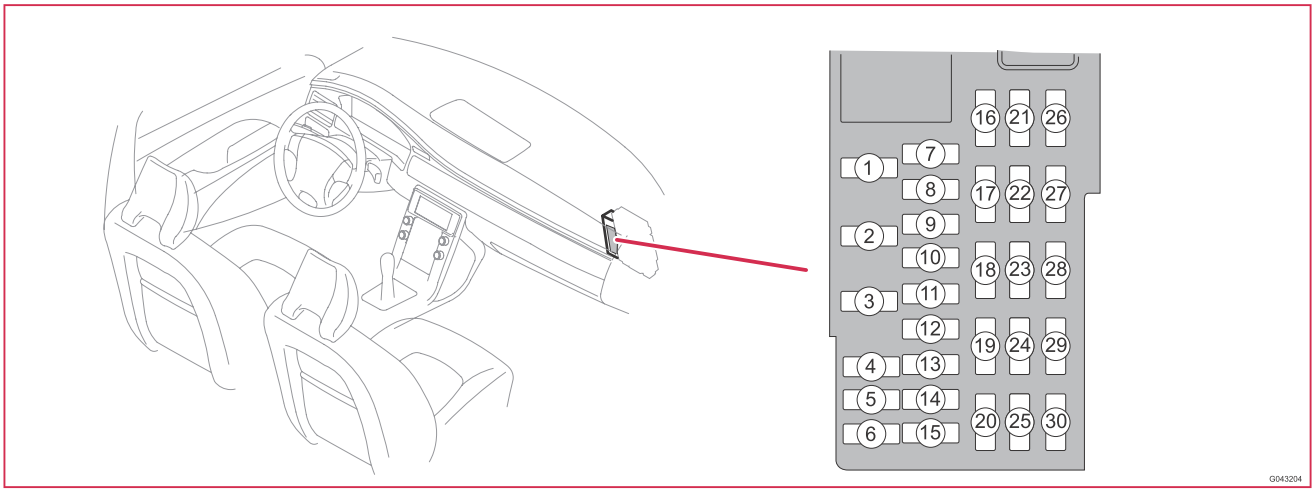

15/36 Токораспределительный узел в салоне

№	№	Функция предохранителя		через	A
F1	11C/1	11C/17-19 16/79 16/105	Предохранители в токораспределительном узле салона Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB) Модуль звуковоспроизведения (AUD)	- - -	40
F7	11C/7	17/19	Розетка 12 В, багажник	-	15
F8	11C/8	3/126	Модуль двери водителя (DDM)	-	25
F9	11C/9	3/127	Модуль двери пассажира (PDM)	-	25
F10	11C/10	3/129	Модуль правой задней двери (RDM)	-	25
F11	11C/11	3/128	Модуль левой задней двери (LDM)	-	25
F12	11C/12	4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	-	20
F13	11C/13	3/26 4/52	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	- -	20
F14	11C/14	3/27	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом	-	20
F17	11C/17	16/45 16/46 16/46 16/108 16/145 16/162	Модуль дорожной информации (RTI) Дисплей RTI Модуль переднего монитора (HLDF) Модуль мультимедиа (MMM) Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR) Модуль цифрового радиовещания (DABM)	- 16/45 - - - -	10
F18	11C/18	3/281 4/124 16/1 16/159	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM) Элемент USB модуля управления (AUU) Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM) Модуль системы "handsfree" мобильного телефона	- - - -	15
F19	11C/19	16/60 16/147	Модуль телефона (PHM) Модуль телефона Bluetooth (BPM)	-	5
продолжение следует					

Предохранители
Токораспределительный узел в салоне F21-F30

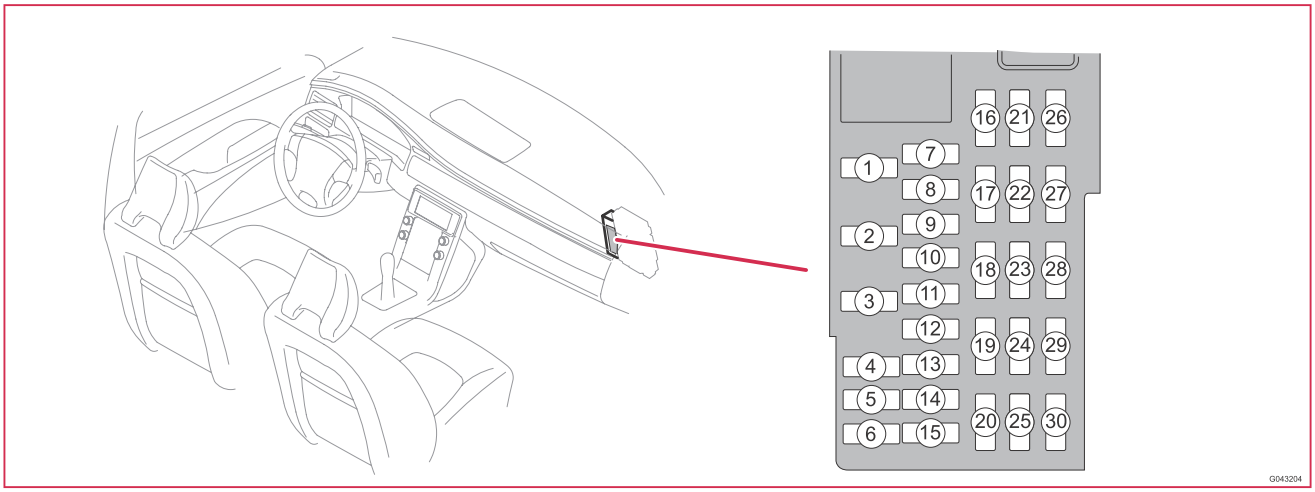

15/36 Токораспределительный узел в салоне

№	№	Функция предохранителя		через	A
F21	11C/21	4/33	Модуль управления панорамной крыши	-	5
		6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция	-	
		6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона	-	
		6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона	-	
		6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер	-	
		6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция	-	
		7/159	Датчик качества воздуха (AQS)	-	
		10/22	Потолочная лампа	4/56	
		16/159	Модуль системы "handsfree" мобильного телефона	-	
F22	11C/22	9/1	Розетка 12 В, передняя	-	15
		9/25	Розетка 12 В, задняя	-	
		16/45	Система навигации и информации о дорожном движении, переносная	-	
F23	11C/23	9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	-	15
F24	11C/24	9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	-	15
F26	11C/26	9/15	Модуль управления, задний правый	-	15
F27	11C/27	9/14	Модуль управления, задний левый	-	15
F28	11C/28	4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)	-	5
		4/110	Модуль прицепа (TRM)		
		4/120	Модуль камеры парковки (PAC)		
F29	11C/29	4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)	-	10
F30	11C/30	4/84	Модуль подвески (SUM)	-	10

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке багажника FA1-FA11

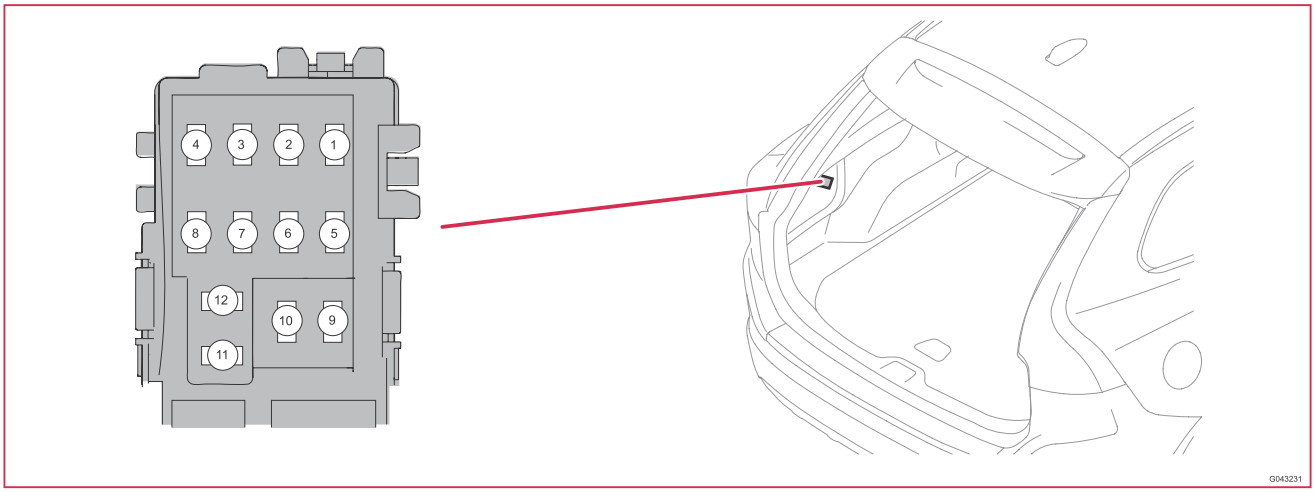

15/32 Токораспределительный узел в отсеке багажника

№	№	Функция предохранителя		через	A
FA1	11D/A1	4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)	-	30
FA2	11D/A2	4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)	-	30
FA3	11D/A3	2/82 9/2	Реле, электронагреваемое заднее стекло Электронагреваемое заднее стекло	- 2/82	30
FA4	11D/A4	17/39	Розетка 13-полюсная, жгут проводов, тяговой крюк	-	15
FA5	11D/A5	4/116	Модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом	-	30
FA11	11D/A11	4/110	Модуль прицепа (TRM)	-	40

Предохранители
Аккумулятор PF1-PF2

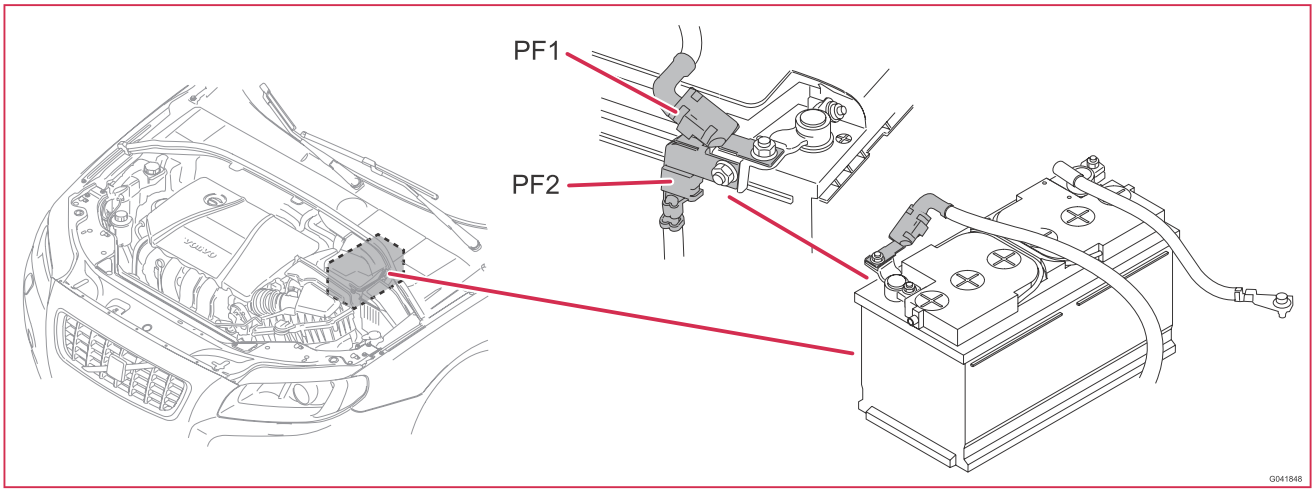

1/1 Аккумулятор

№	Функция предохранителя		через	A
PF1	11A/1-11A/7	Главные предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	150
	11A/42-11A/44	Главные предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	11B/8-11B/14	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	11B/16-11B/22	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	2/31	
	11B/23	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	11B/27-11B/32	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	11B/33	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	2/32	
	11B/34	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	11B/35-11B/41	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	2/32	
PF2	6/25	Стартер	-	150
	6/26	Модуль управления генератора (ACM)	-	

Реле
Реле в отсеке двигателя R1-R8

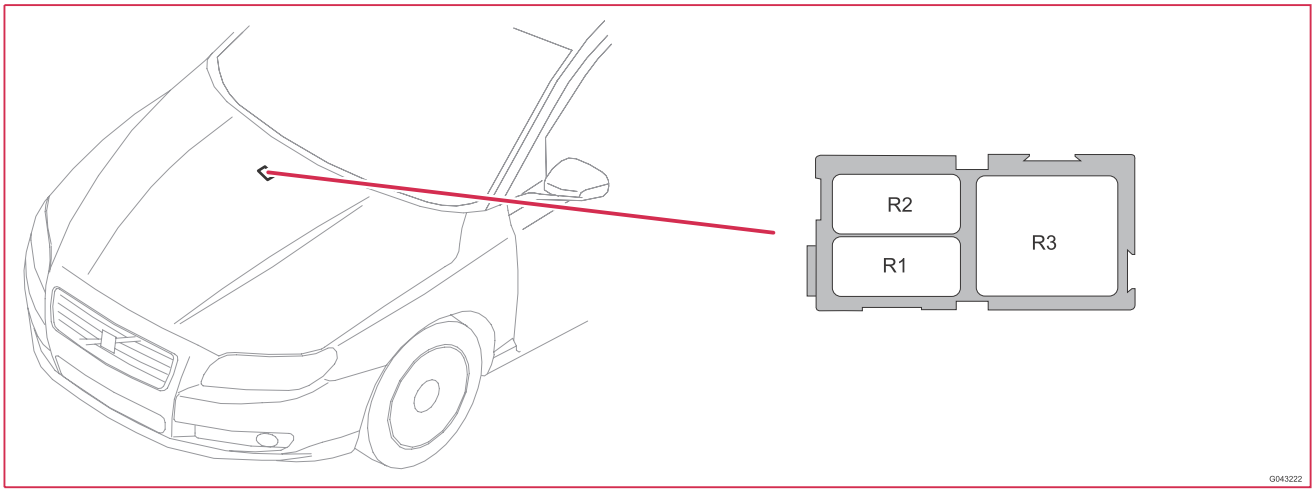

15/33 Холодная зона в отсеке двигателя

Поз.	Функция реле	
R1	2/182	Реле, мотор системы мойки фар
R2	2/17	Реле звукового сигнала

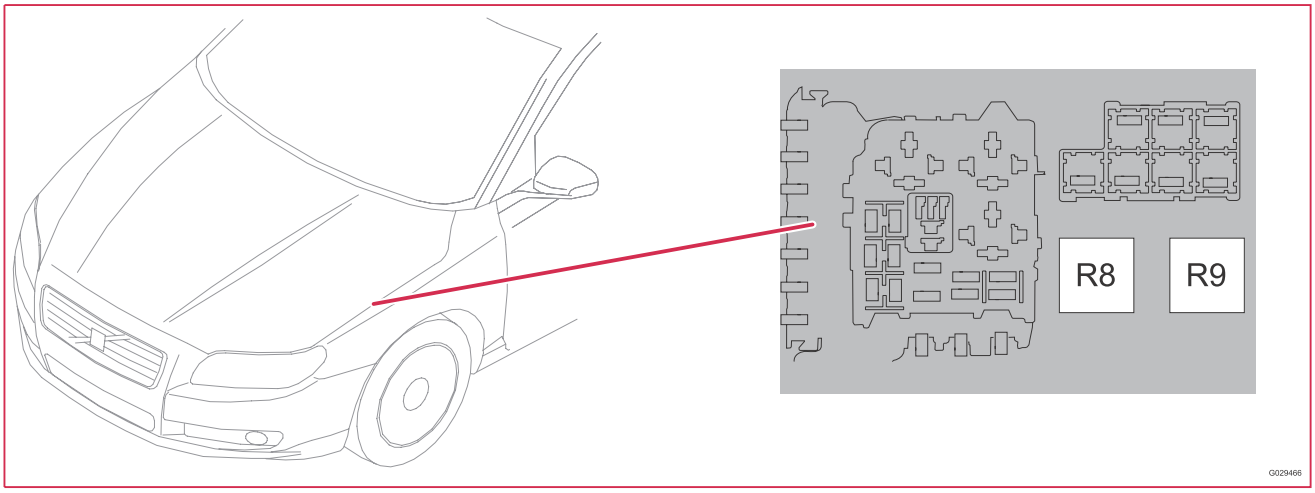

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

Поз.	Функция реле	
R8	2/31	Реле, питание 15

Реле
Реле в отсеке двигателя R10-R13

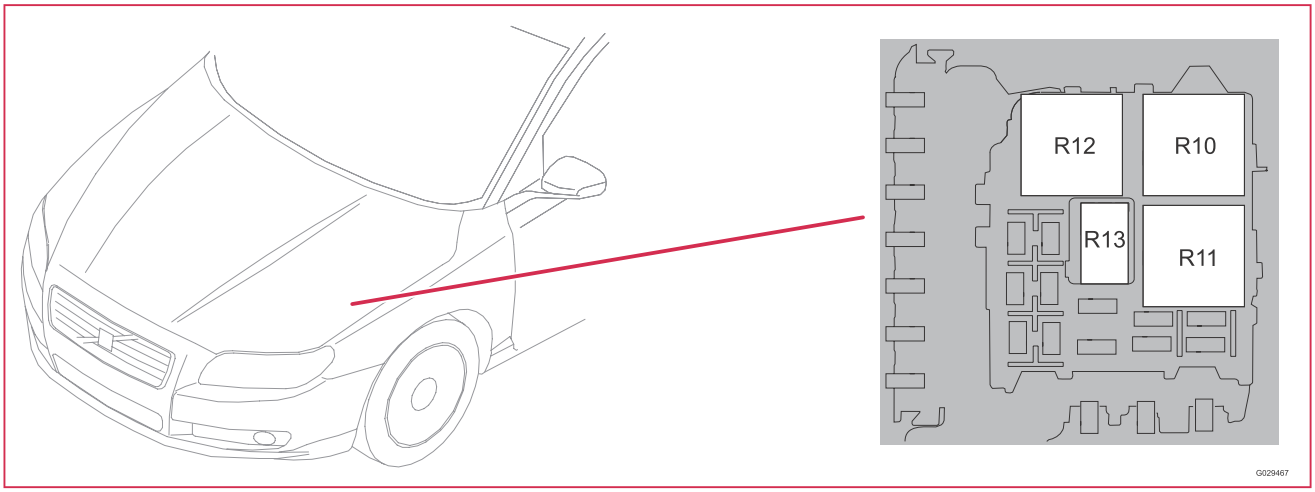

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

Поз.	Функция реле	
R10	2/32	Главное реле системы управления двигателем
R11	2/133 2/142	Реле вакуумного насоса, 4-цил., Турбо Реле, предварительный подогрев топливного фильтра
R12	2/35	Реле стартера
R13	2/22	Реле, климатическая установка

Реле
Реле в салоне и багажнике

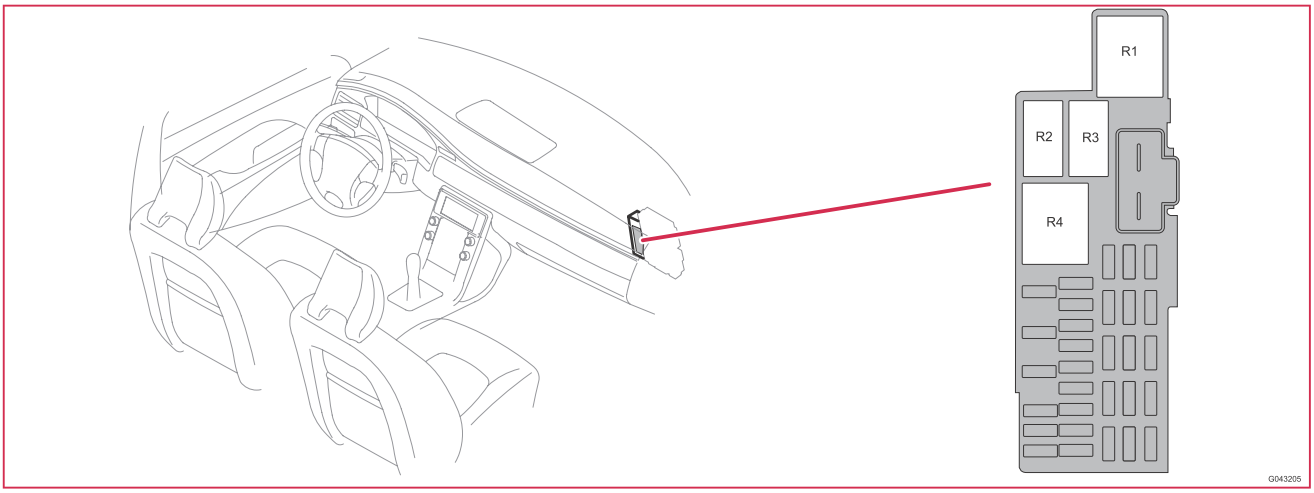

15/36 Токораспределительный узел в салоне

Поз.	Функция реле	
R1	2/88	Реле, питание 15
R4	2/193	Реле, функции комфорта

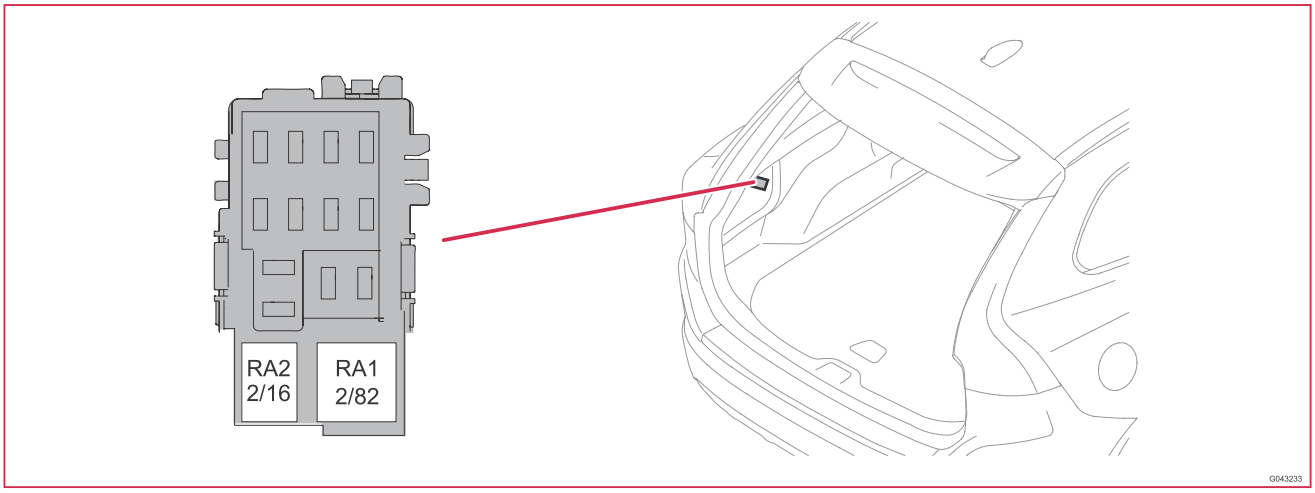

15/32 Токораспределительный узел в отсеке багажника

Поз.	Функция реле	
RA1	2/82	Реле, электронагреваемое заднее стекло
RA2	2/16	Реле, задний стеклоочиститель

Узловые соединения
Обзор

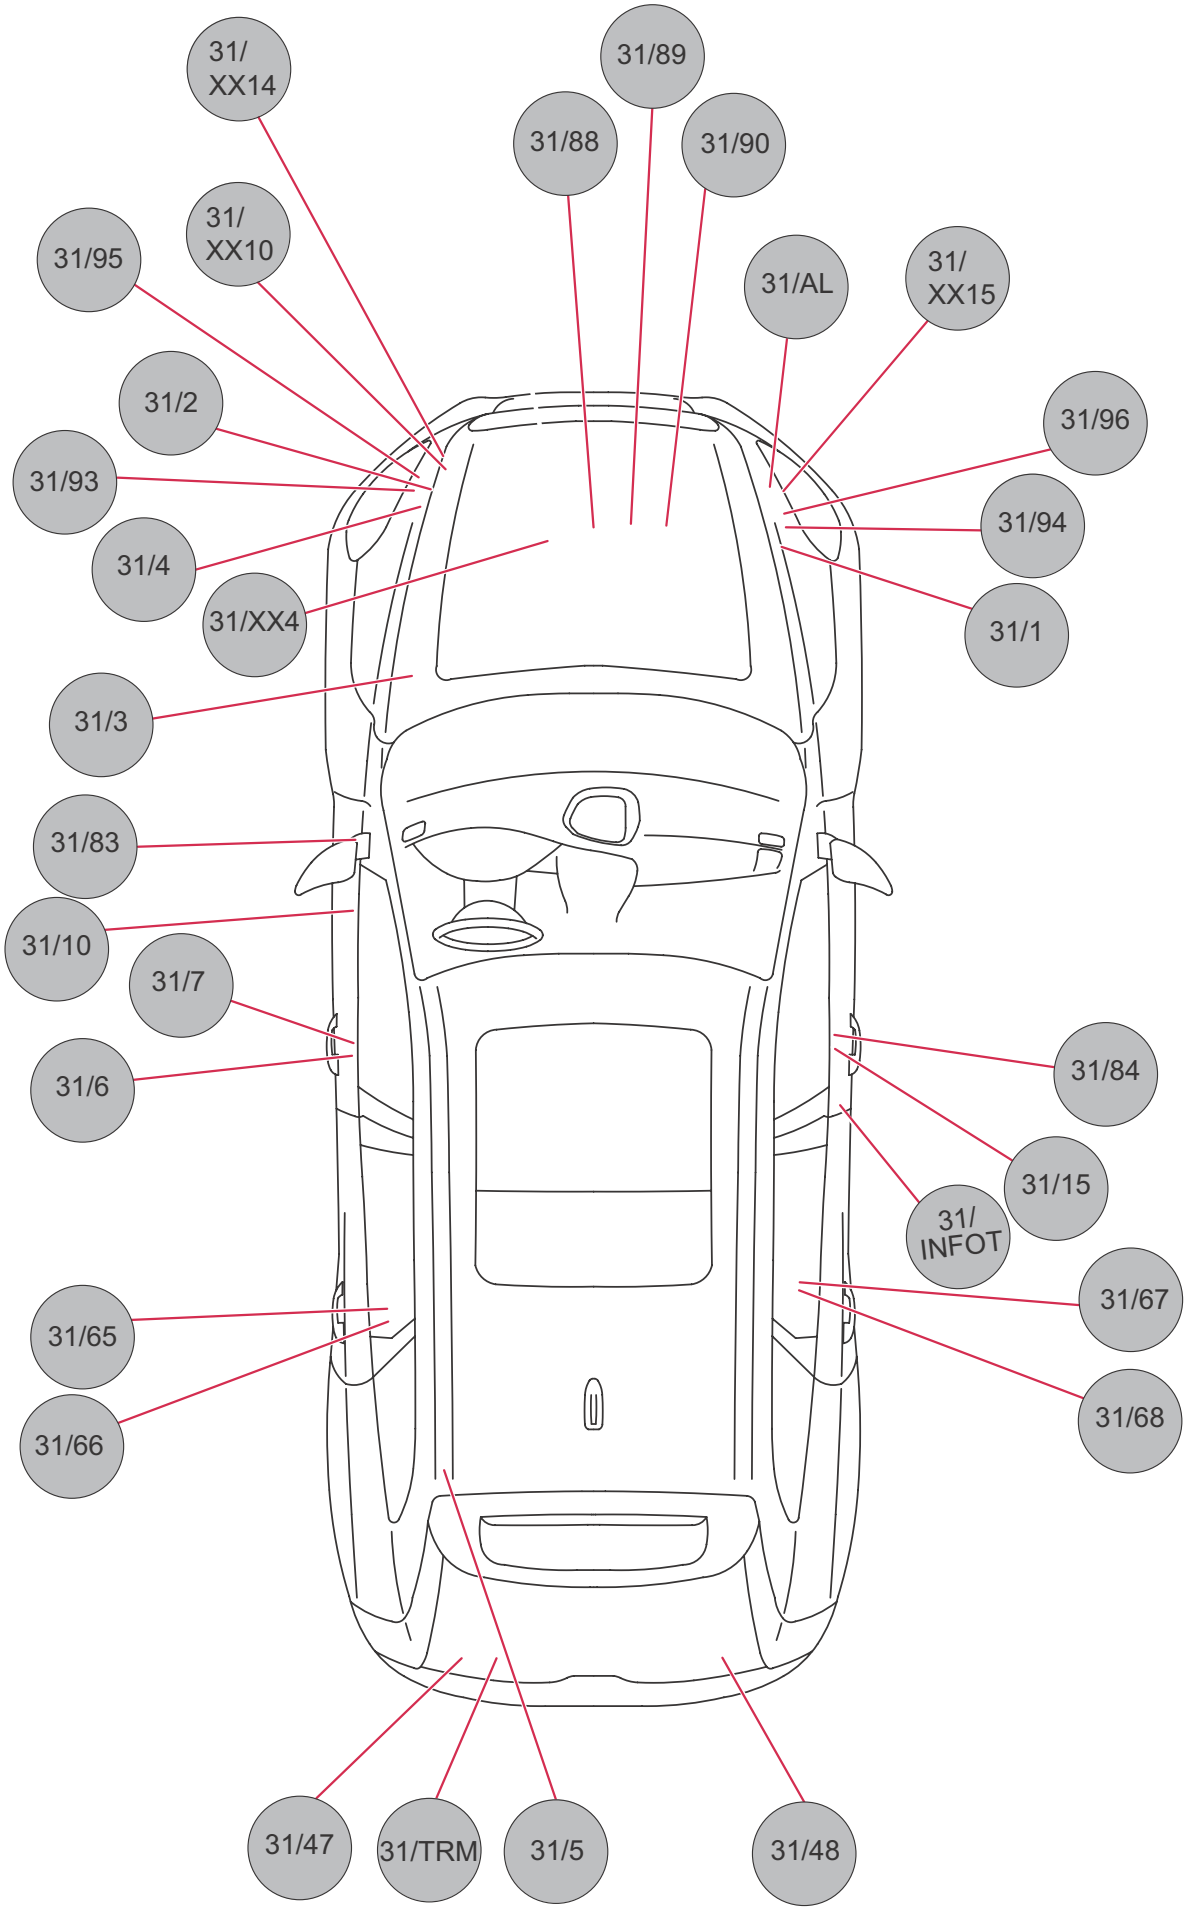

Узловые соединения
31/1 - 31/7

31/1	Узловое соединение PTC
9/42	Элемент PTC

31/2	Левая колесная ниша
4/71	Модуль электровентилятора охлаждения
6/114	Вакуумный насос, 4-цил. Турбо
8/84	Выключатель вакуумного насоса, 4-цил. Турбо

31/3	Кузов, аккумулятор
1/1	Аккумулятор
7/240	Датчик контроля аккумулятора

31/4	Двигатель
31/XX4	Узловое соединение

31/5	Задний край, крыша
9/2	Электронагреваемое заднее стекло

31/6	Левый донный порог
3/27	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР
3/126	Модуль двери водителя (DDM), ЛР
3/127	Модуль двери пассажира (PDM), ПР
3/128	Модуль левой задней двери (LDM)
3/176	Переключатель стеклоподъемников двери водителя, ЛР
3/273	Контакт замка, передняя левая дверь
3/275	Контакт замка левой задней двери
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР
6/36	Мотор замка, центральный замок передней левой двери
6/57	Мотор замка, центральный замок задней левой двери
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя, ЛР
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира, ПР

31/7	Левый донный порог
3/271	Контакт блокиратора запуска, педаль сцепления, ЛР
3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM), ПР
3/284	Контакт диагностики тормозного света, ЛР
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ПР
7/51	Датчик педали тормоза, ЛР
7/175	Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности, ПР
8/51	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя, ЛР
8/52	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя, ПР
16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM), ПР

Узловые соединения
31/10 - 31/15 продолжение следует

31/10	Левый донный порог
3/6	Переключатель, предупредительные мигающие лампы
3/117	Блок маневрирования, потолочная лампа
4/31	Модуль вентилятора салона
4/33	Модуль управления панорамной крыши
4/76	Дистанционное управление для открывания гаража
4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
4/119	Дистанционный бесключевой доступ (RKE)
4/119.2	Модуль приемника дистанционного управления (RRX)
4/125	Модуль предельной скорости (CVM)
6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция
6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона
6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона
6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер
6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
7/149	Датчик дождя (RSM)
7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
7/199	Ультразвуковой датчик
7/238	Датчик алкогольного замка
8/48	Зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления
10/22	Потолочная лампа
10/29	Освещение, отделение перчаток
10/114	Освещение левого косметического зеркала
10/115	Освещение правого косметического зеркала
10/150A	Лампа для чтения, задняя
10/150B	Лампа для чтения, задняя
17/13	Розетка диагностики
17/45	Розетка алкогольного замка
26/8	Зарядное устройство алкогольного замка

31/15	Правый донный порог
3/27	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ЛР
3/65	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья
3/126	Модуль двери водителя (DDM), ПР
3/127	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР
3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
3/156	Модуль переключателя передач (GSM), ПР
3/176	Переключатель стеклоподъемников двери водителя, ПР
3/274	Контакт замка, передняя правая дверь
3/276	Контакт замка, задняя правая дверь
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР
6/55	Мотор замка, центральный замок передней правой двери
6/56	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь
7/122	Модуль датчика движения объектов (MMS), передний

продолжение следует

Узловые соединения
31/15 - 31/68

31/15	Правый донный порог
8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной, ПР
9/1	Розетка 12 В, передняя
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя, ПР
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира, ЛР
9/25	Розетка 12 В, задняя
10/72	Освещение пепельницы, передняя
16/181	Розетка задних наушников

31/47	Задняя левая
2/16	Реле, задний стеклоочиститель
3/35	Переключатель, рукоятка крышки багажника
4/110	Модуль прицепа (TRM)
4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)
4/116	Модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом
6/8	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника
6/32	Электродвигатель заднего стеклоочистителя
10/3	Освещение номерного знака
10/18	Фонарь, задний левый
10/19	Тормозной свет, дополнительный

31/48	Задний правый ствол
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)
6/37	Мотор замка крышки топливного бака
10/17	Фонарь, задний правый
10/46	Противотуманный свет, задний правый
10/53	Противотуманный свет, задний левый
17/19	Розетка 12 В, багажник

31/65	Задний подъемник сиденья, левая сторона 1
4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)
9/14	Модуль управления, задний левый

31/66	Задний подъемник сиденья, левая сторона 2
4/83	Модуль топливного насоса
6/33	Топливный насос

31/67	Задний подъемник сиденья, правая сторона 1
4/84	Модуль подвески (SUM)
9/15	Модуль управления, задний правый

31/68	Задний подъемник сиденья, правая сторона 2
6/35	Топливный насос дополнительного нагревателя
9/38	Электронагреваемый топливный фильтр

Узловые соединения
31/83 - 31/89

31/83	Левый донный порог
3/4	Выключатель рулевого колеса, слева (SWSL)
3/37	Контакт, рожок звукового сигнала
3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)
3/130	Модуль рулевого колеса (SWM)
3/131	Выключатель рулевого колеса, справа (SWSR)
3/132	Модуль управления запуска (SCU)
3/272	Контакт стояночного тормоза
3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
3/293	Панель управления безручного мобильного телефона
4/6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)
4/124	Элемент USB модуля управления (AUU)
5/1	Комбинированный прибор (DIM)
7/10	Датчик, внутренняя температура
9/42	Элемент PTC
10/1	Фонарь, передний левый
10/2	Фонарь, передний правый
16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)
16/60	Модуль телефона (PHM)
16/123	Вход для внешнего оборудования (AUX)
16/147	Модуль телефона Bluetooth (BPM)
16/159	Модуль системы "handsfree" мобильного телефона
17/13	Розетка диагностики

31/84	Правый донный порог
3/271	Контакт блокиратора запуска, педаль сцепления, ПР
3/284	Контакт диагностики тормозного света, ПР
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ЛР
7/51	Датчик педали тормоза, ПР
7/93	Датчик веса сидящего (OWS)
7/175	Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности, ЛР
8/51	Детонатор, подушка безопасности спереди, сиденье водителя, ПР
8/52	Детонатор, подушка безопасности спереди, сиденье пассажира, ЛР

31/88	Двигатель, катушки зажигания
20/3	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил.
20/4	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил.
20/5	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил. Турбо
20/6	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил. Турбо

31/89	Двигатель, катушки зажигания
20/5	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил.
20/6	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил.
20/7	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/8	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/16	Конденсатор, 6-цил.

Узловые соединения
31/90 - 31/XX10

31/90	Двигатель, катушки зажигания
20/3	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил. Турбо
20/4	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил. Турбо
20/16	Конденсатор, 6-цил. Турбо

31/93	Левая колесная ниша 2
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ПР
4/99	Электронный модуль сервоуправления
6/104	Мотор системы мойки фар
7/4	Датчик, уровень тормозной жидкости
7/5	Датчик уровня жидкости омывателя
9/43	Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло
9/44	Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло
10/1	Фонарь, передний левый
10/5	Противотуманный свет, передний левый
16/35	Модуль управления сирены (SCM)

31/94	Правая колесная ниша 2
10/2	Фонарь, передний правый
10/6	Противотуманный свет, передний правый
16/10	Рожок звукового сигнала

31/95	Левая колесная ниша 3
4/118	Модуль фар дальнего света (HCM)
6/164	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)

31/96	Правая колесная ниша 3
3/62	Контакт, сигнализация, капот двигателя
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ЛР
7/73	Датчик уровня охлаждающей жидкости
7/203	Направленный вперед радар (FLR)
10/11	Габаритный/стояночный фонарь, левый передний
10/12	Габаритный/стояночный фонарь, правый передний

31/XX4	Двигатель - Кузов
31/4	Узловое соединение

31/XX10	Левая колесная ниша 1
3/10	Контакт, сигнал заднего хода
3/282	Контакт, индикация, 1-я передача, I5-D
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
4/46	Модуль управления двигателя (ECM)
6/139	Верхний регулировочный двигатель, впускной коллектор
6/140	Нижний регулировочный двигатель, впускной коллектор
7/200	Датчик температуры охладителя
8/3	Магнитное сцепление климатической установки, 4-цил. Турбо
8/78	Датчик давления сервоусилителя, 4-цил. Турбо
9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера
20/3-6	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 4-цил. Турбо

Узловые соединения
31/XX14 - 31/TRM

31/XX14	Левая колесная ниша 3
4/16	Модуль управления тормозами (BCM)

31/XX15	Правая колесная ниша
4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)
4/106	Модуль, дистанционный запуск стояночного нагревателя
6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)

31/AL	Дополнительный свет
10/65	Дополнительный свет, передний правый
10/69	Дополнительный свет, передний левый

31/INFOT	Информационно-развлекательная система
4/120	Модуль камеры парковки (PAC)
16/45	Модуль дорожной информации (RTI)
16/46	Модуль переднего монитора (HLDF)
16/79	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)
16/108	Модуль мультимедиа (MMM)
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)
16/162	Модуль цифрового радиовещания (DABM)

31/TRM	Акссесуары
17/37	4-полюсный розетка, жгут проводки тягового крюка
17/38	7-полюсный розетка, жгут проводки тягового крюка
17/39	13-полюсный розетка, жгут проводки тягового крюка

Блоки управления
Обзор размещений

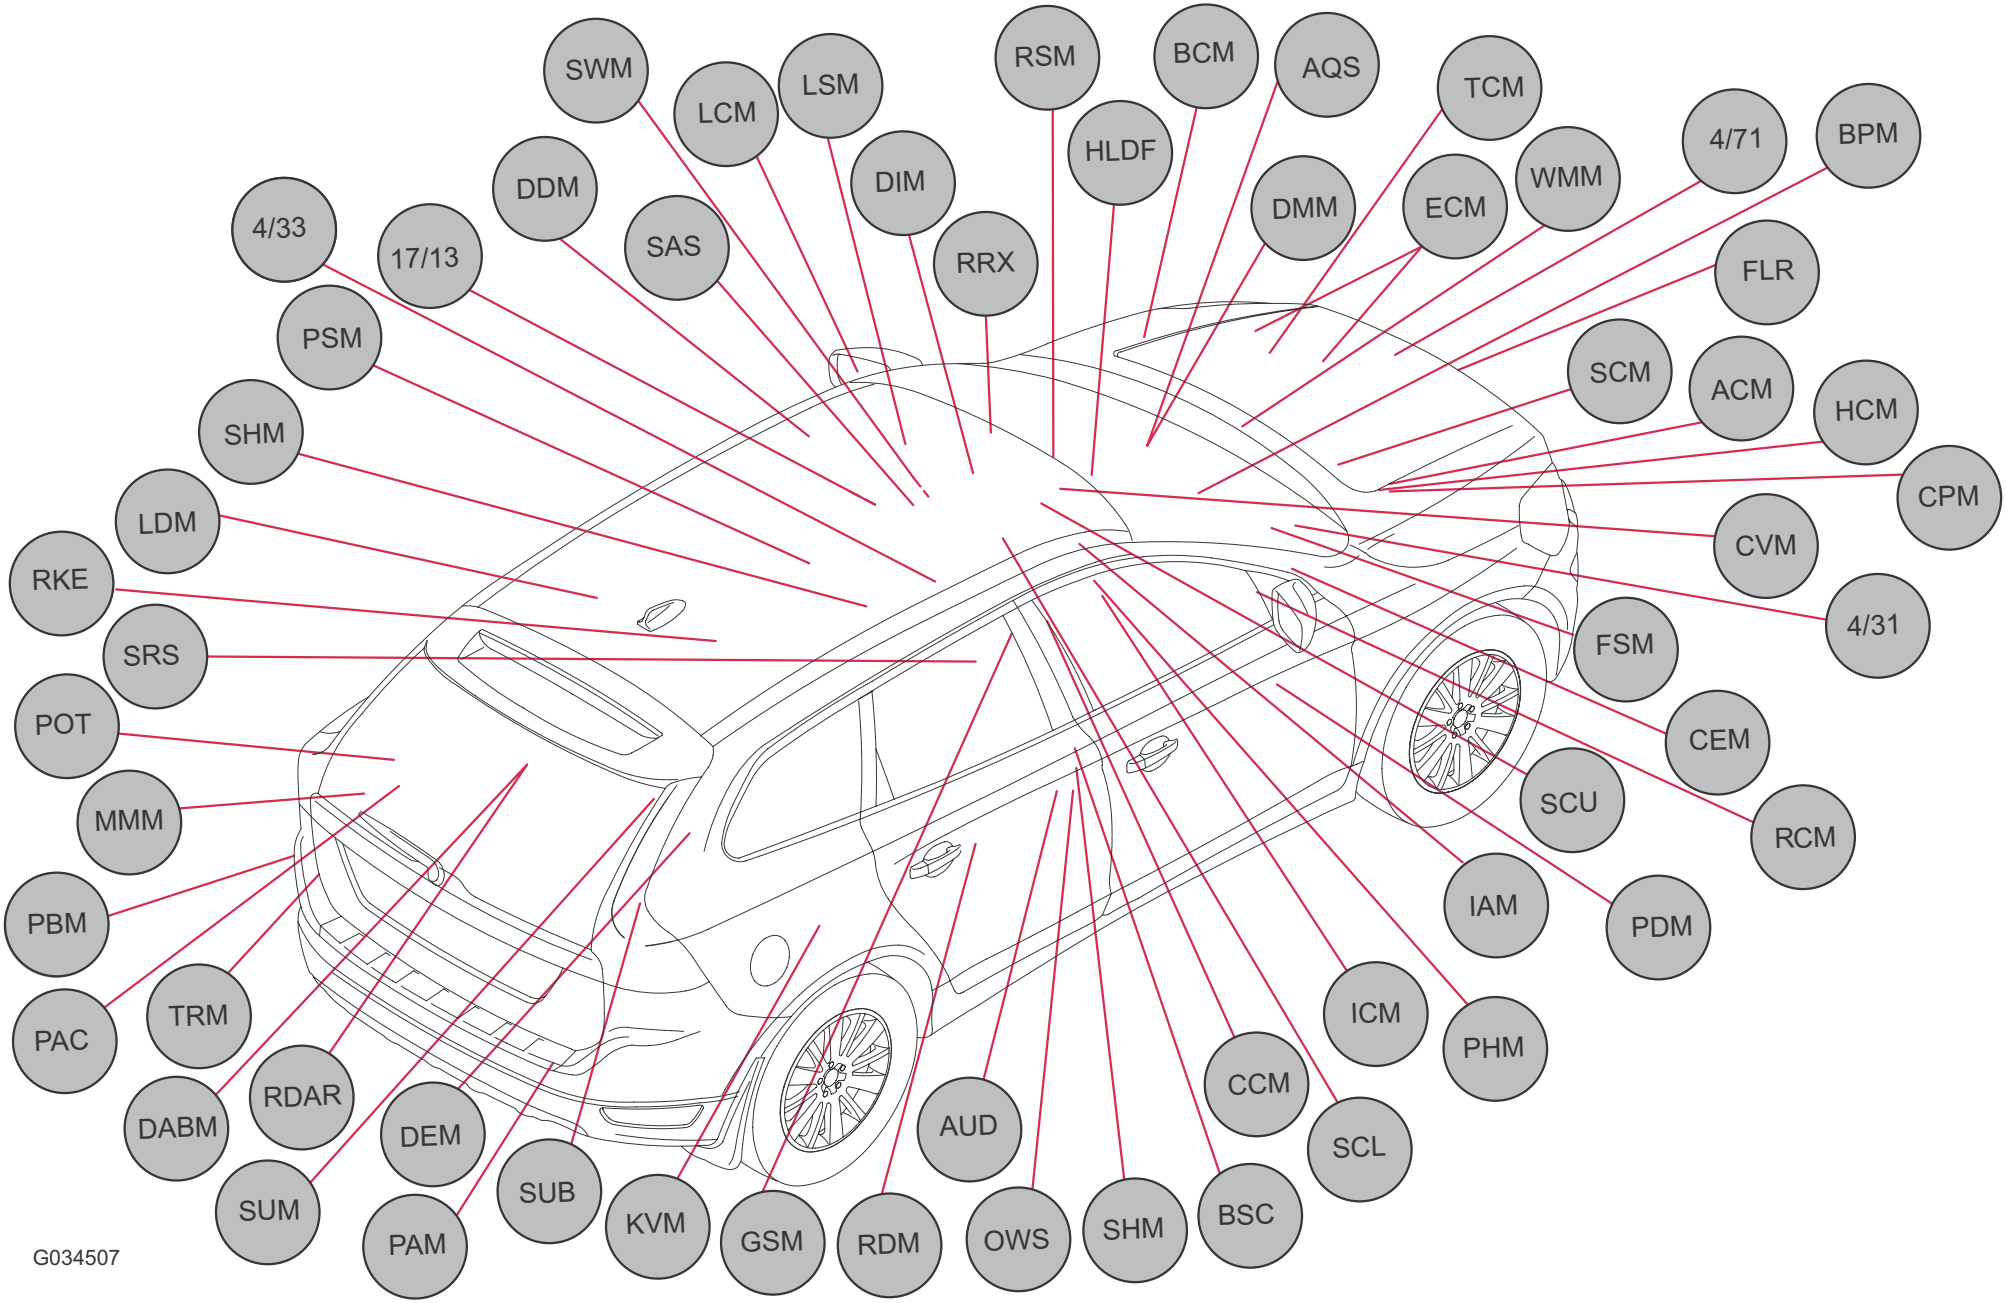

Блоки управления
Обзор наименований

Блок	Название		Блок	Название	
ACM	6/26	Модуль управления генератора (ACM)	**PAC**	4/120	Модуль камеры парковки (PAC)
AQS	7/159	Датчик качества воздуха (AQS)	**PAM**	4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
AUD	16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	**PBM**	4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)
BCM	4/16	Модуль управления тормозами (BCM)	**PDM**	3/127	Модуль двери пассажира (PDM)
BPM	16/147	Модуль телефона Bluetooth (BPM)	**PHM**	16/60	Модуль телефона (PHM)
BSC	7/164	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	**POT**	4/116	Модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом
CCM	4/6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	**PSM**	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
CEM	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	**RCM**	27/4	Модуль правой камеры (RCM)
CPM	4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	**RDAR**	16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)
CVM	4/125	Модуль предельной скорости (CVM)	**RDM**	3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
DABM	16/162	Модуль цифрового радиовещания (DABM)	**RKE**	4/119	Дистанционный бесключевой доступ (RKE)
DDM	3/126	Модуль двери водителя (DDM)	**RRX**	4/119.2	Модуль приемника дистанционного управления (RRX)
DEM	4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)	**RSM**	7/149	Датчик дождя (RSM)
DIM	5/1	Комбинированный прибор (DIM)	**SAS**	4/68	Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)
DMM		Модуль электродвигателя заслонки (DMM)	**SCL**	4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
ECM	4/46	Модуль управления двигателя (ECM)	**SCM**	16/35	Модуль управления сирены (SCM)
FLR	7/203	Направленный вперед радар (FLR)	**SCU**	3/132	Модуль управления запуска (SCU)
FSM	4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	**SHM**	9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя
GSM	3/156	Модуль переключателя передач (GSM)		9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира
HCM	4/118	Модуль фар дальнего света (HCM)	**SRS**	4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
HLDF	16/46	Модуль переднего монитора (HLDF)	**SUB**	16/79	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)
IAM	16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	**SUM**	4/84	Модуль подвески (SUM)
ICM	3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	**SWM**	3/130	Модуль рулевого колеса (SWM)
KVM	4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	**TCM**	4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
LCM	27/3	Модуль левой камеры (LCM)	**TRM**	4/110	Модуль прицепа (TRM)
LDM	3/128	Модуль левой задней двери (LDM)	**WMN**	6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)
LSM	3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)	**4/31**	4/31	Модуль вентилятора салона
MMM	16/108	Модуль мультимедиа (MMM)	**4/33**	4/33	Модуль управления панорамной крыши
OWS	7/93	Датчик веса сидящего (OWS)	**4/71**	4/71	Модуль электровентилятора охлаждения
			17/13	17/13	Розетка диагностики

Блоки управления
Центральный электронный модуль (CEM) 1:3

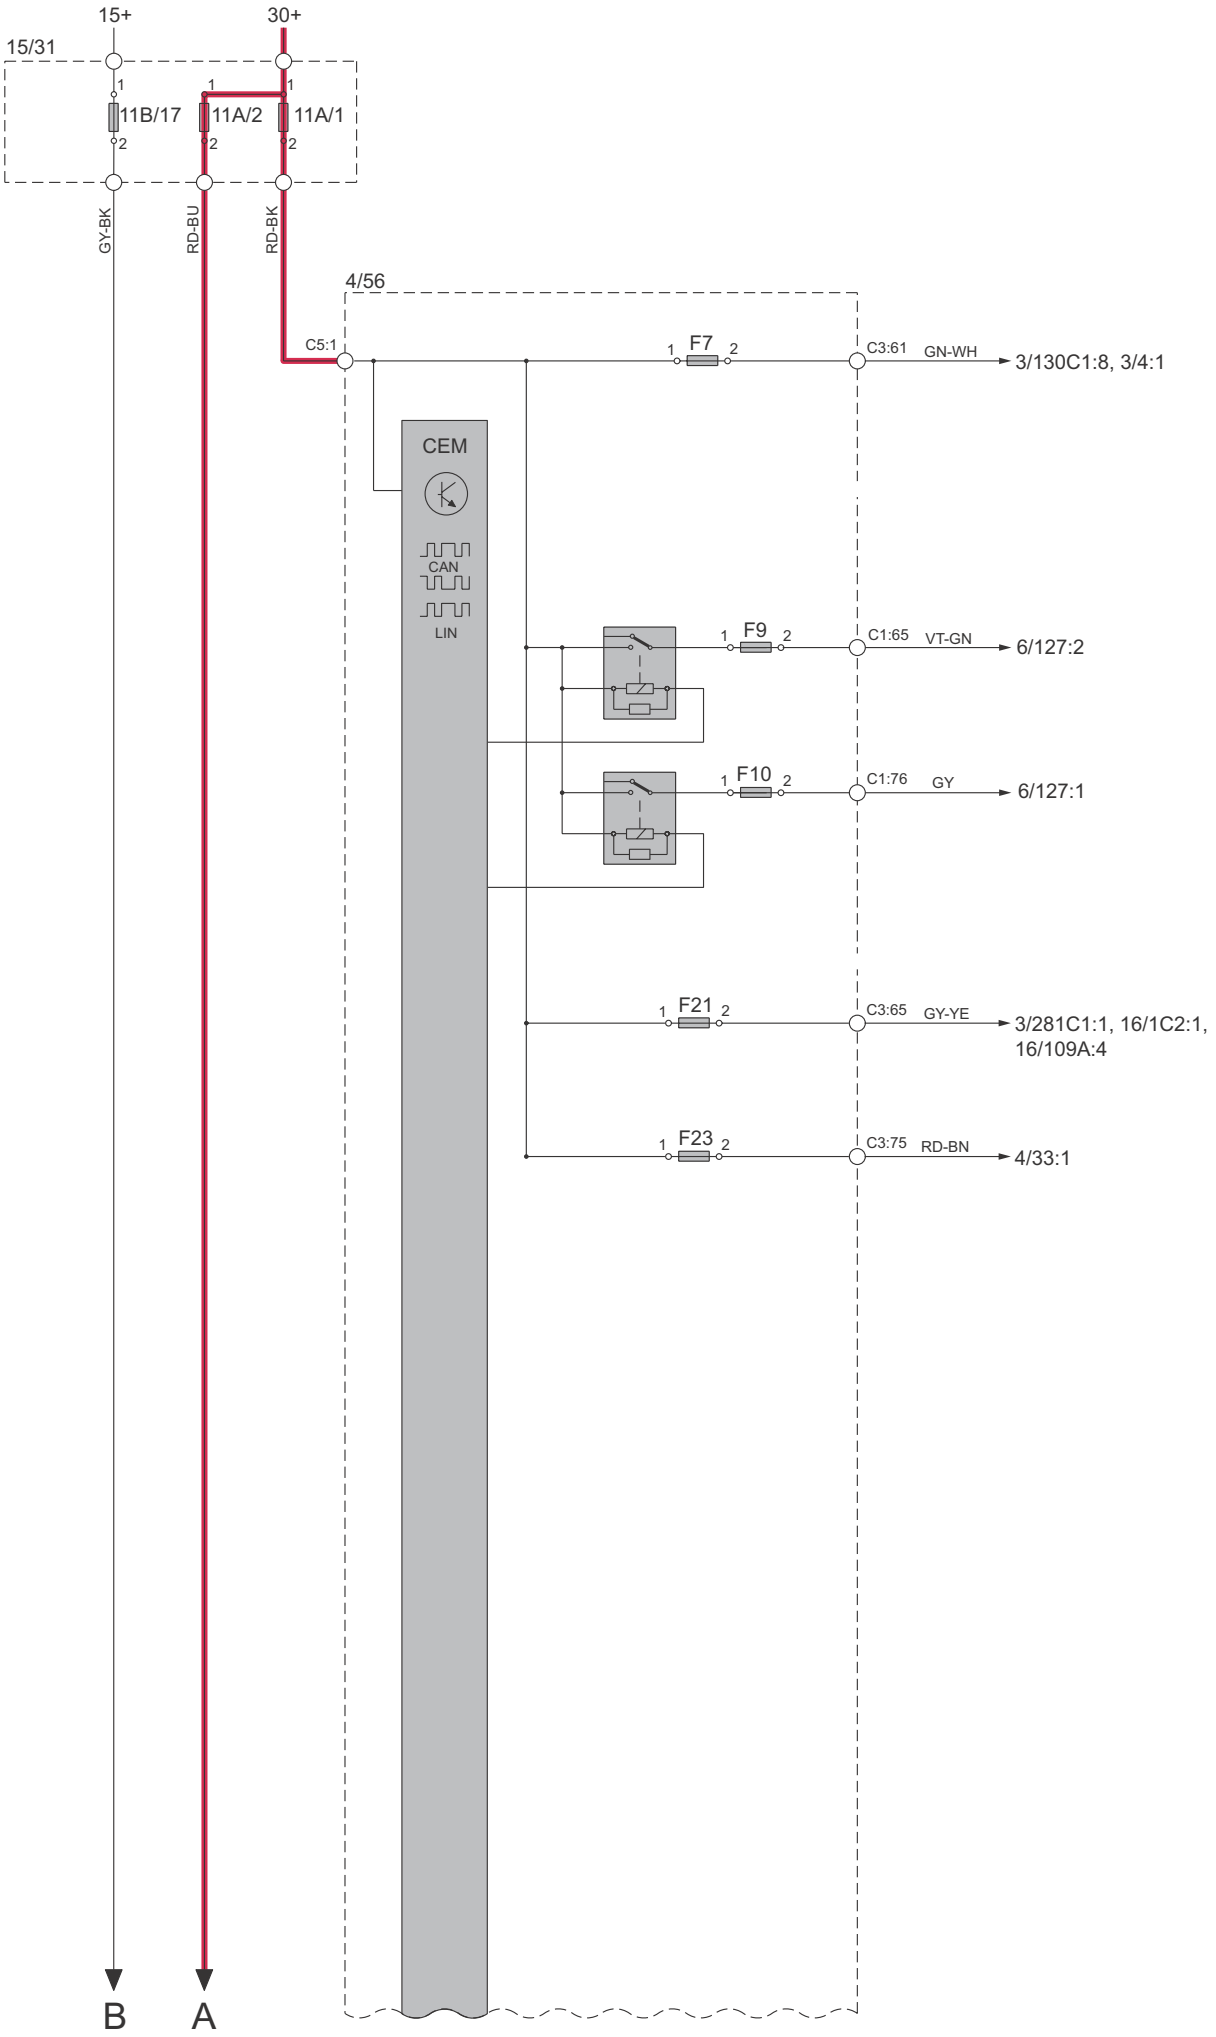

Блоки управления
Центральный электронный модуль (CEM) 2:3

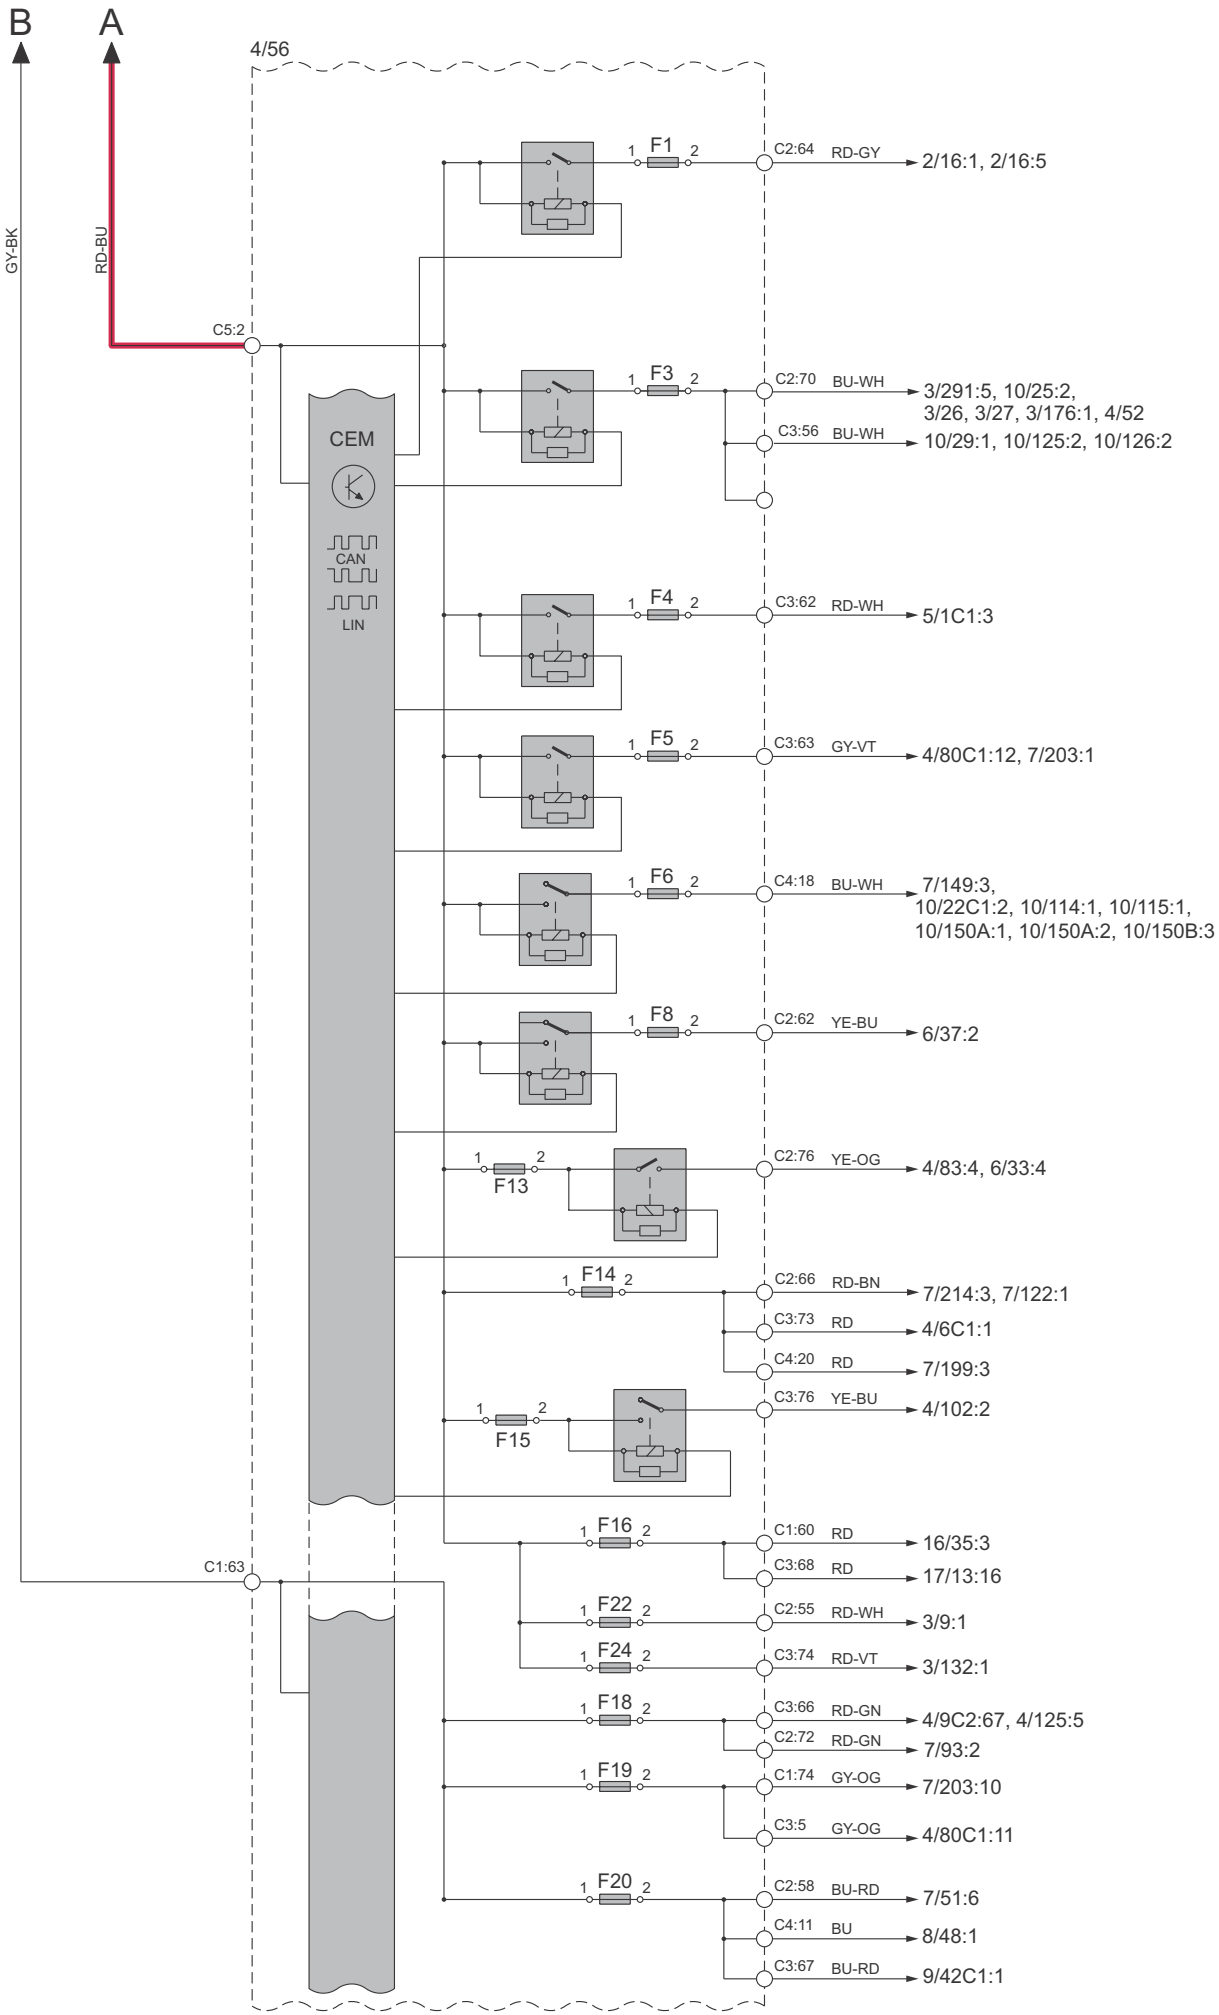

Блоки управления
Центральный электронный модуль (CEM) 3:3

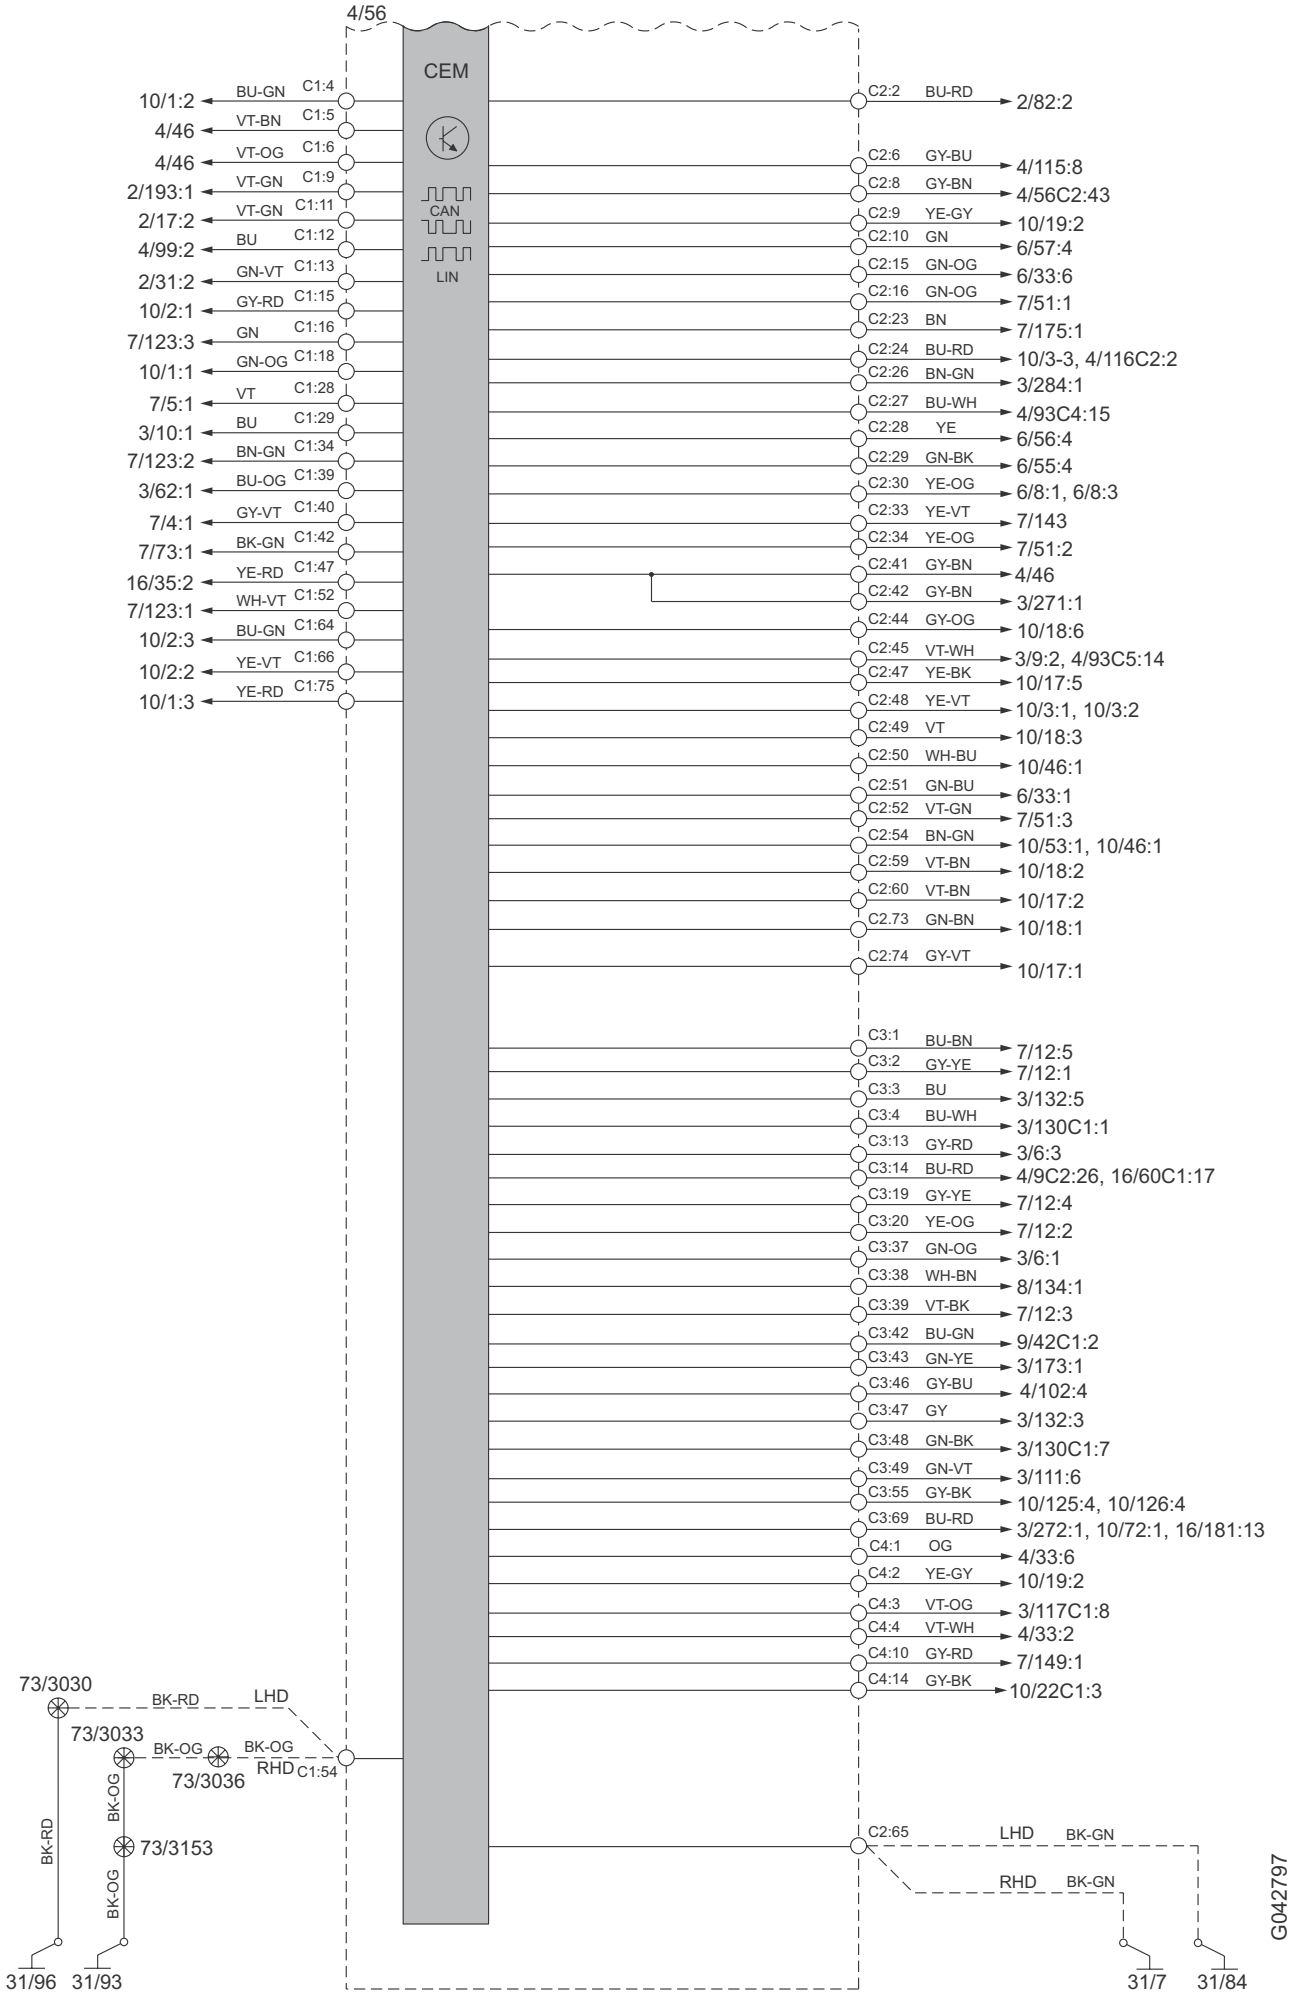

Блоки управления
Высокоскоростная компьютерная связь CAN

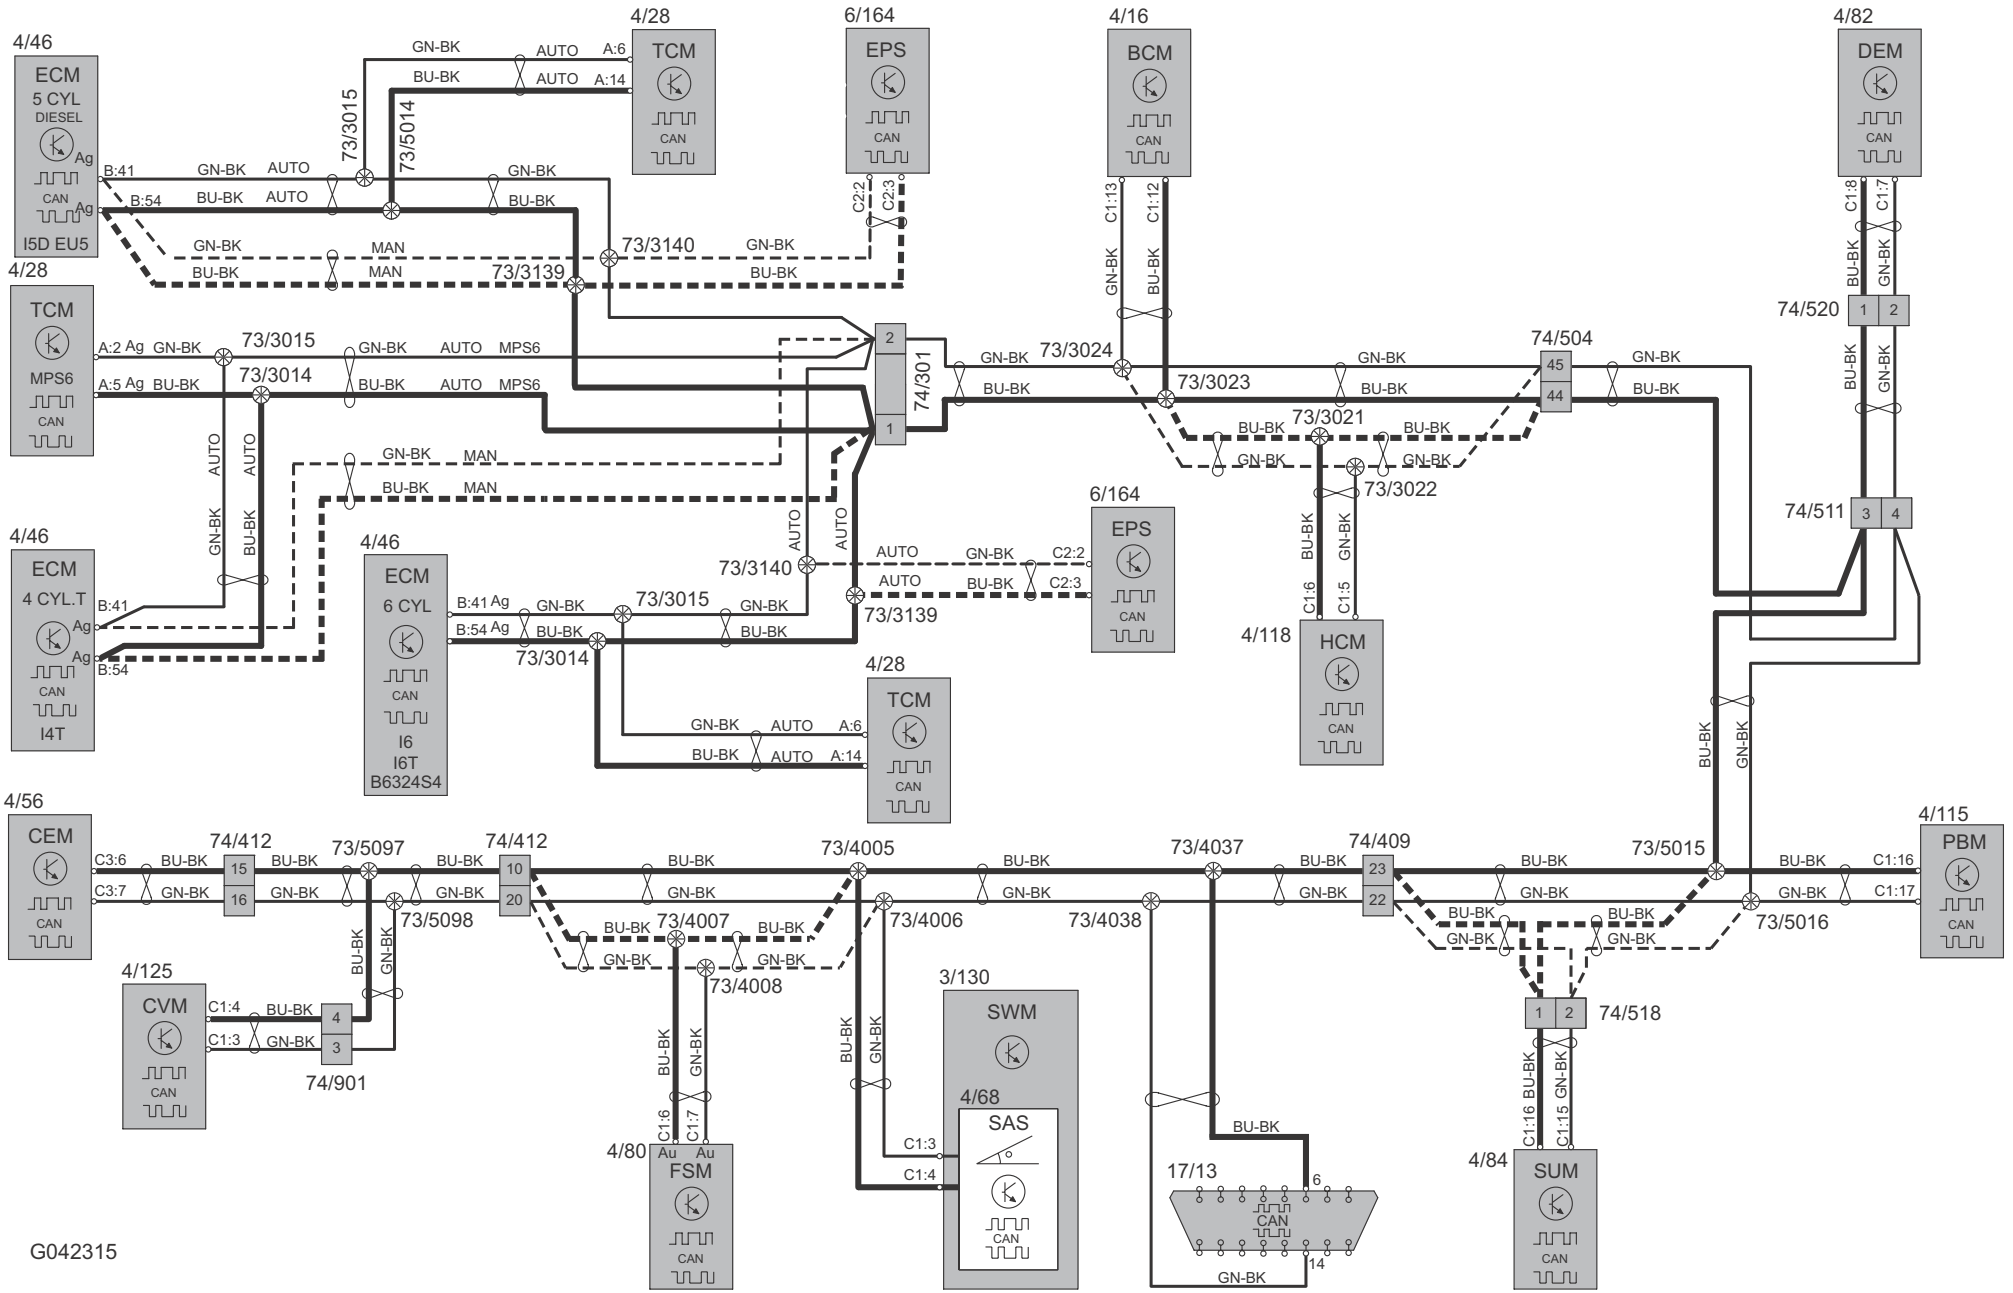

Блоки управления
Среднескоростная компьютерная связь CAN, ЛР

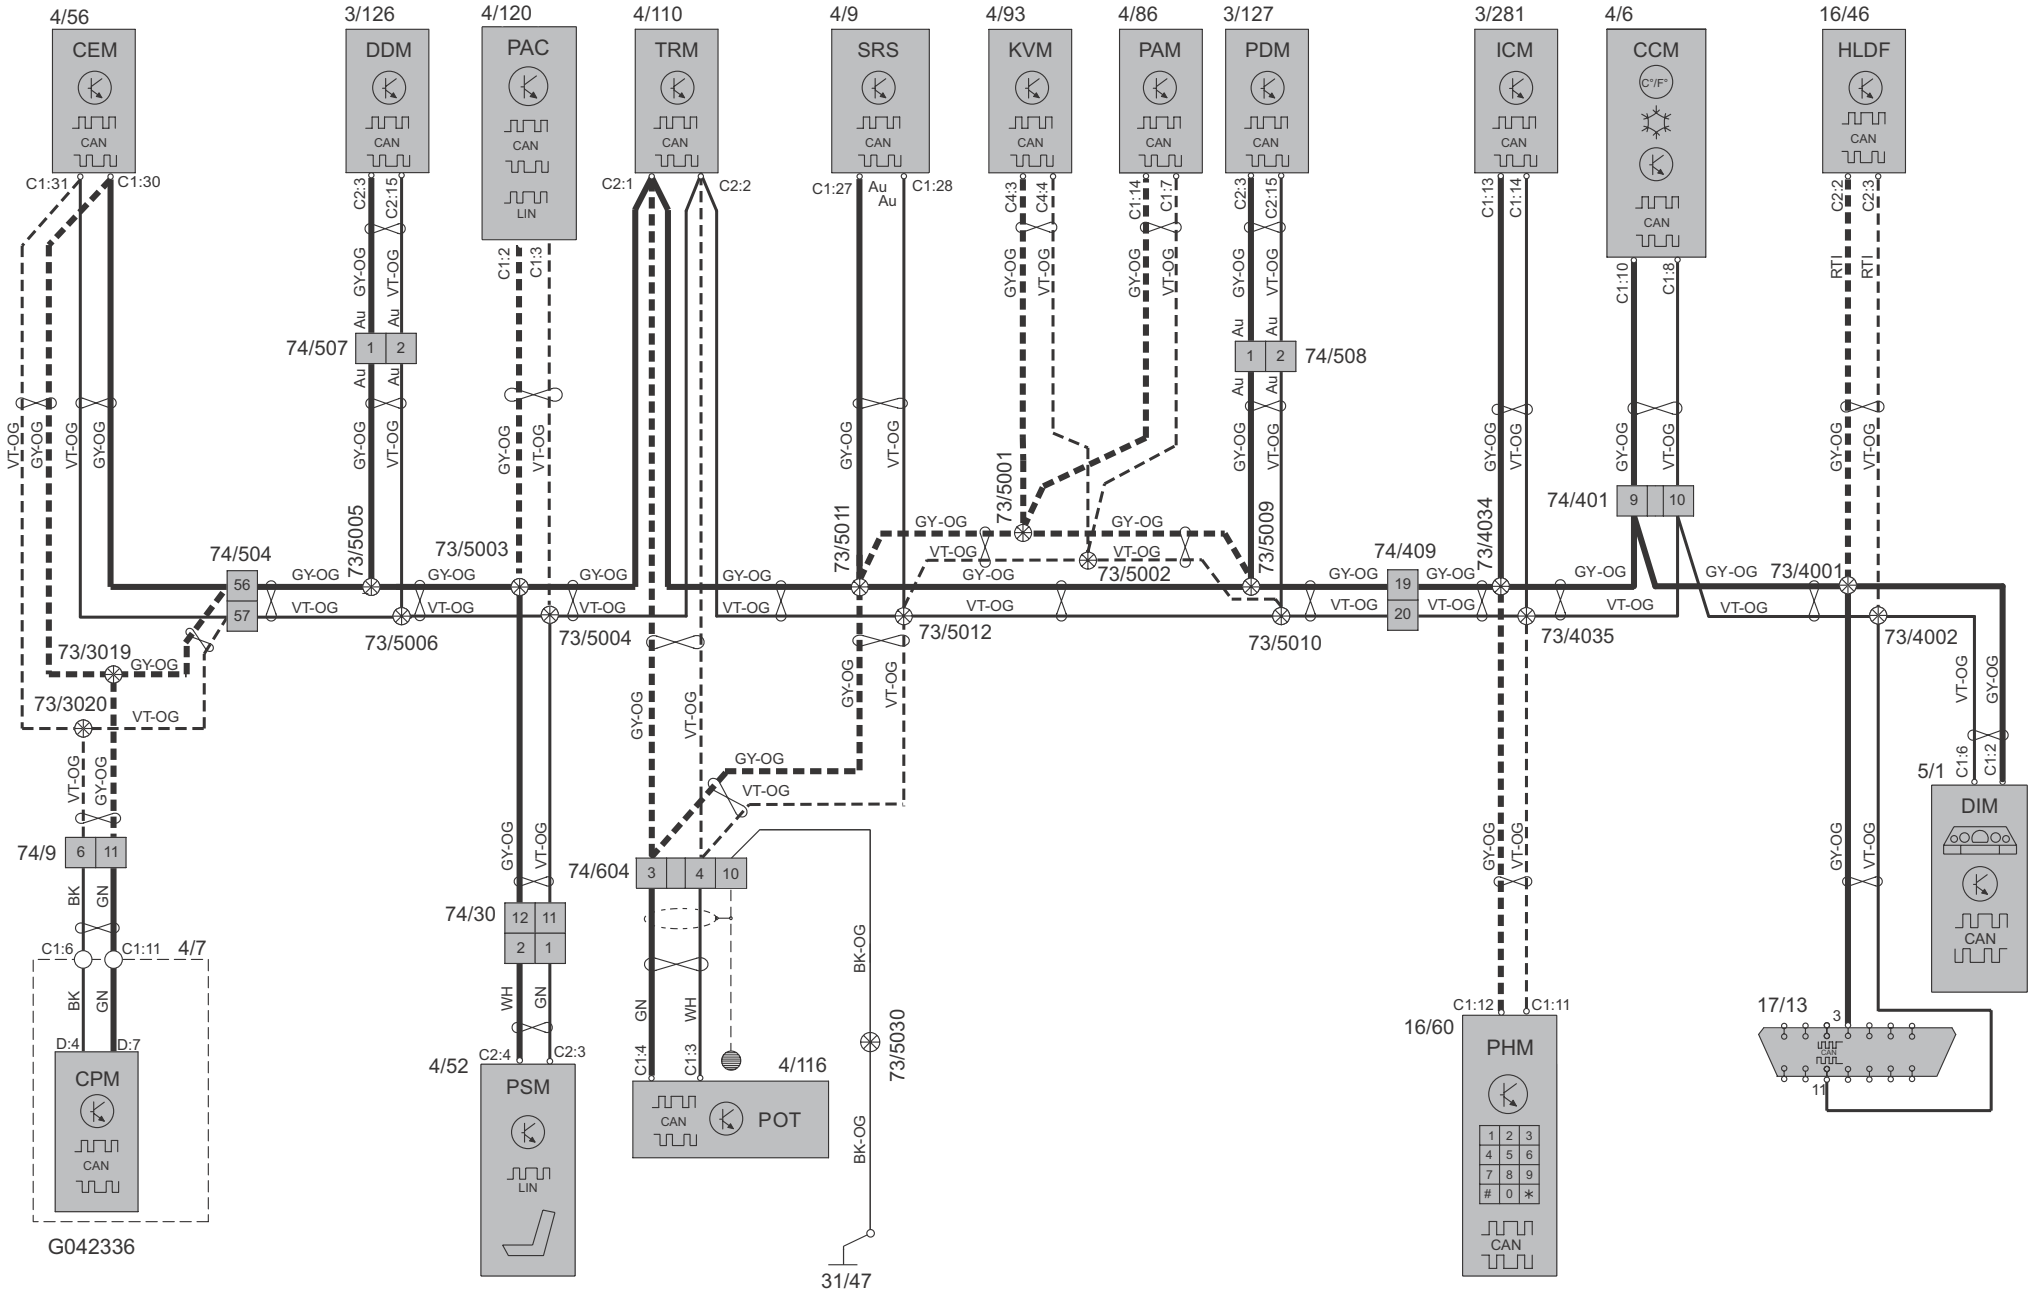

Блоки управления
Среднескоростная компьютерная связь CAN, ПР

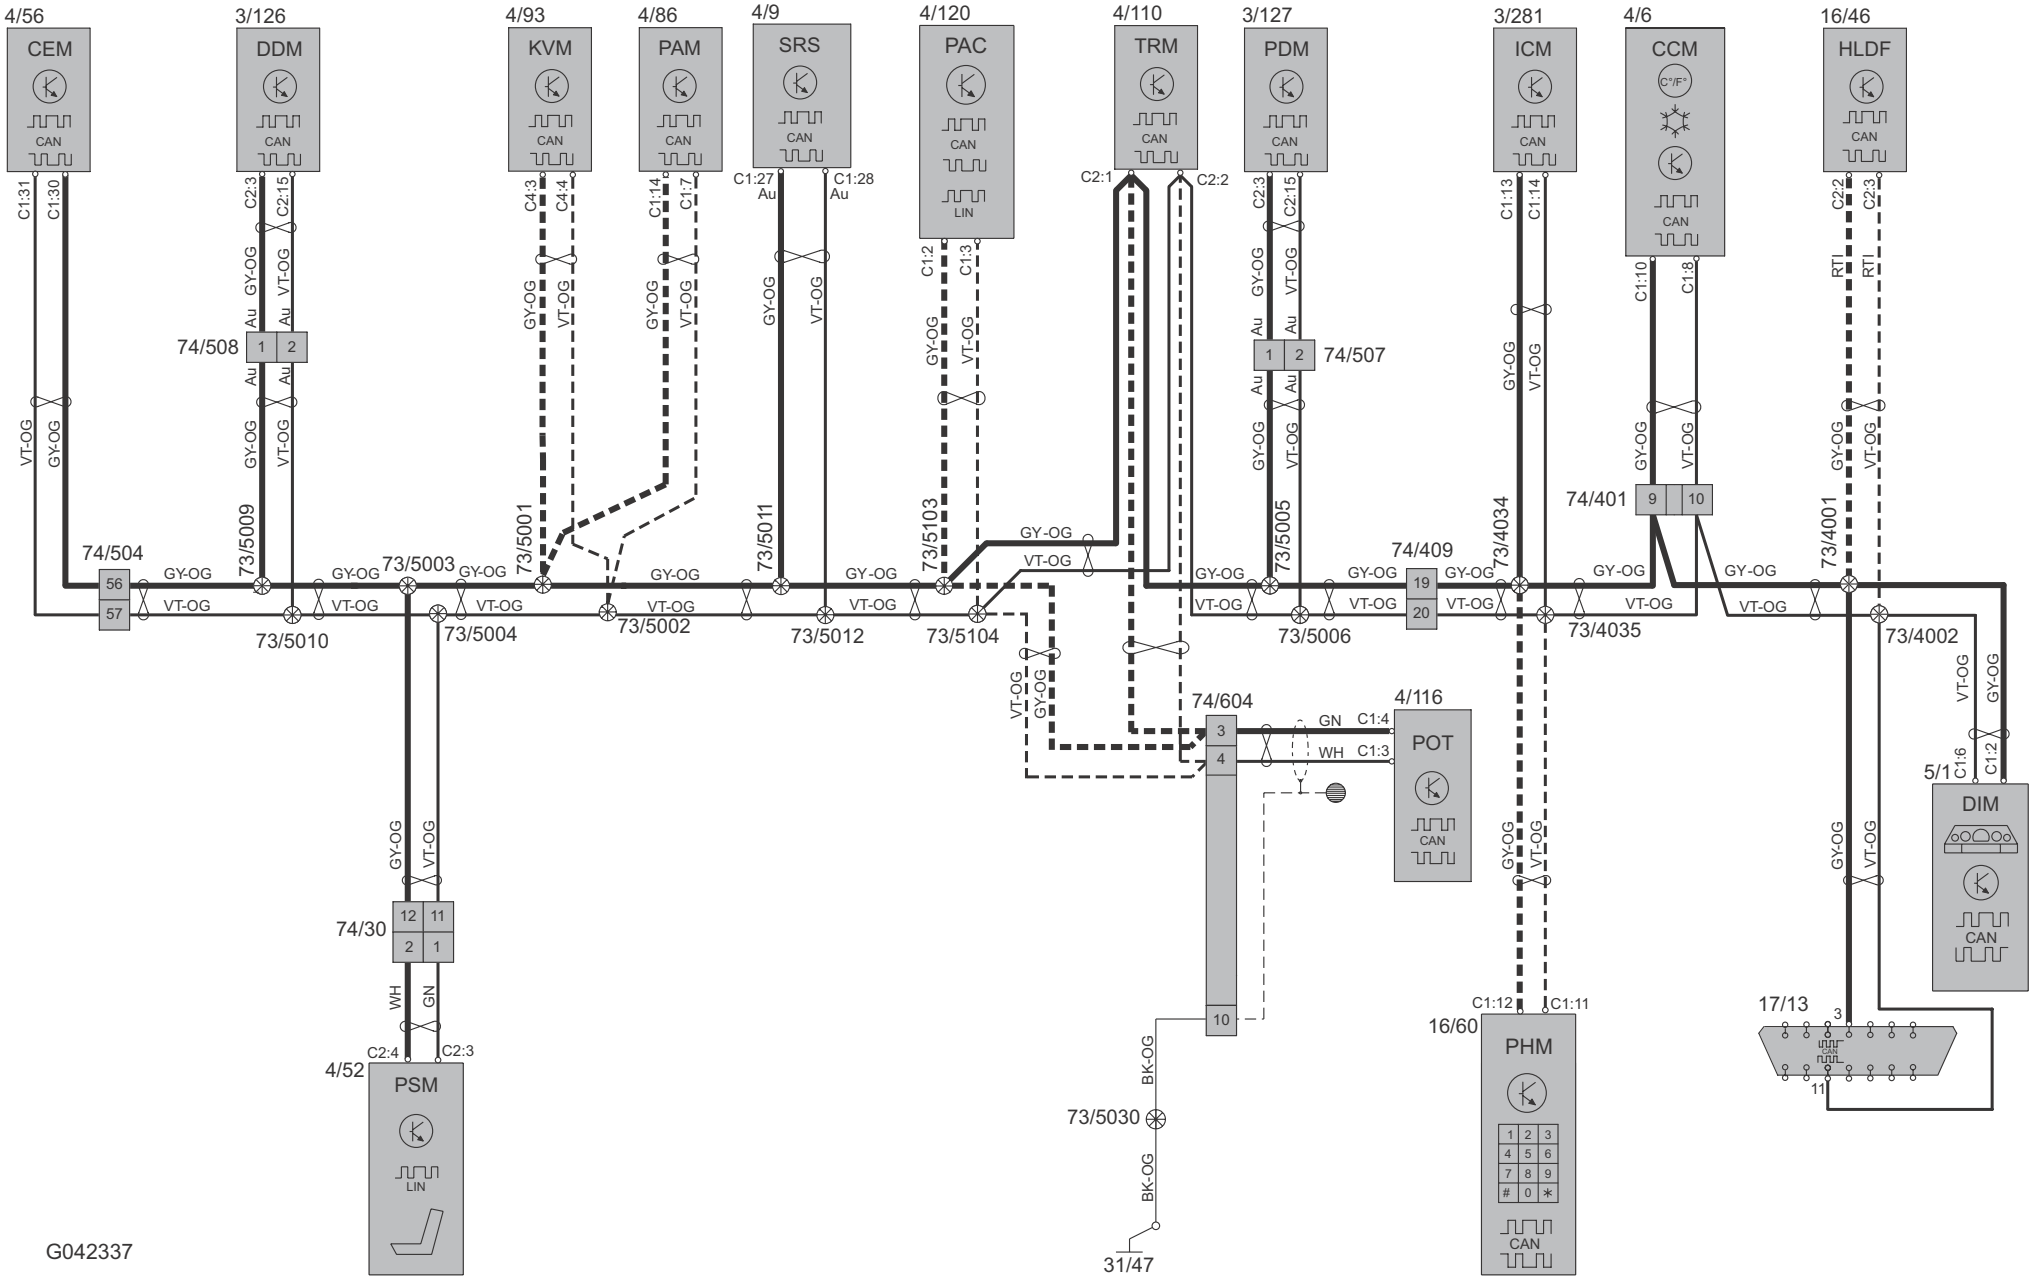

Блоки управления
Компьютерная связь, локальная, CAN

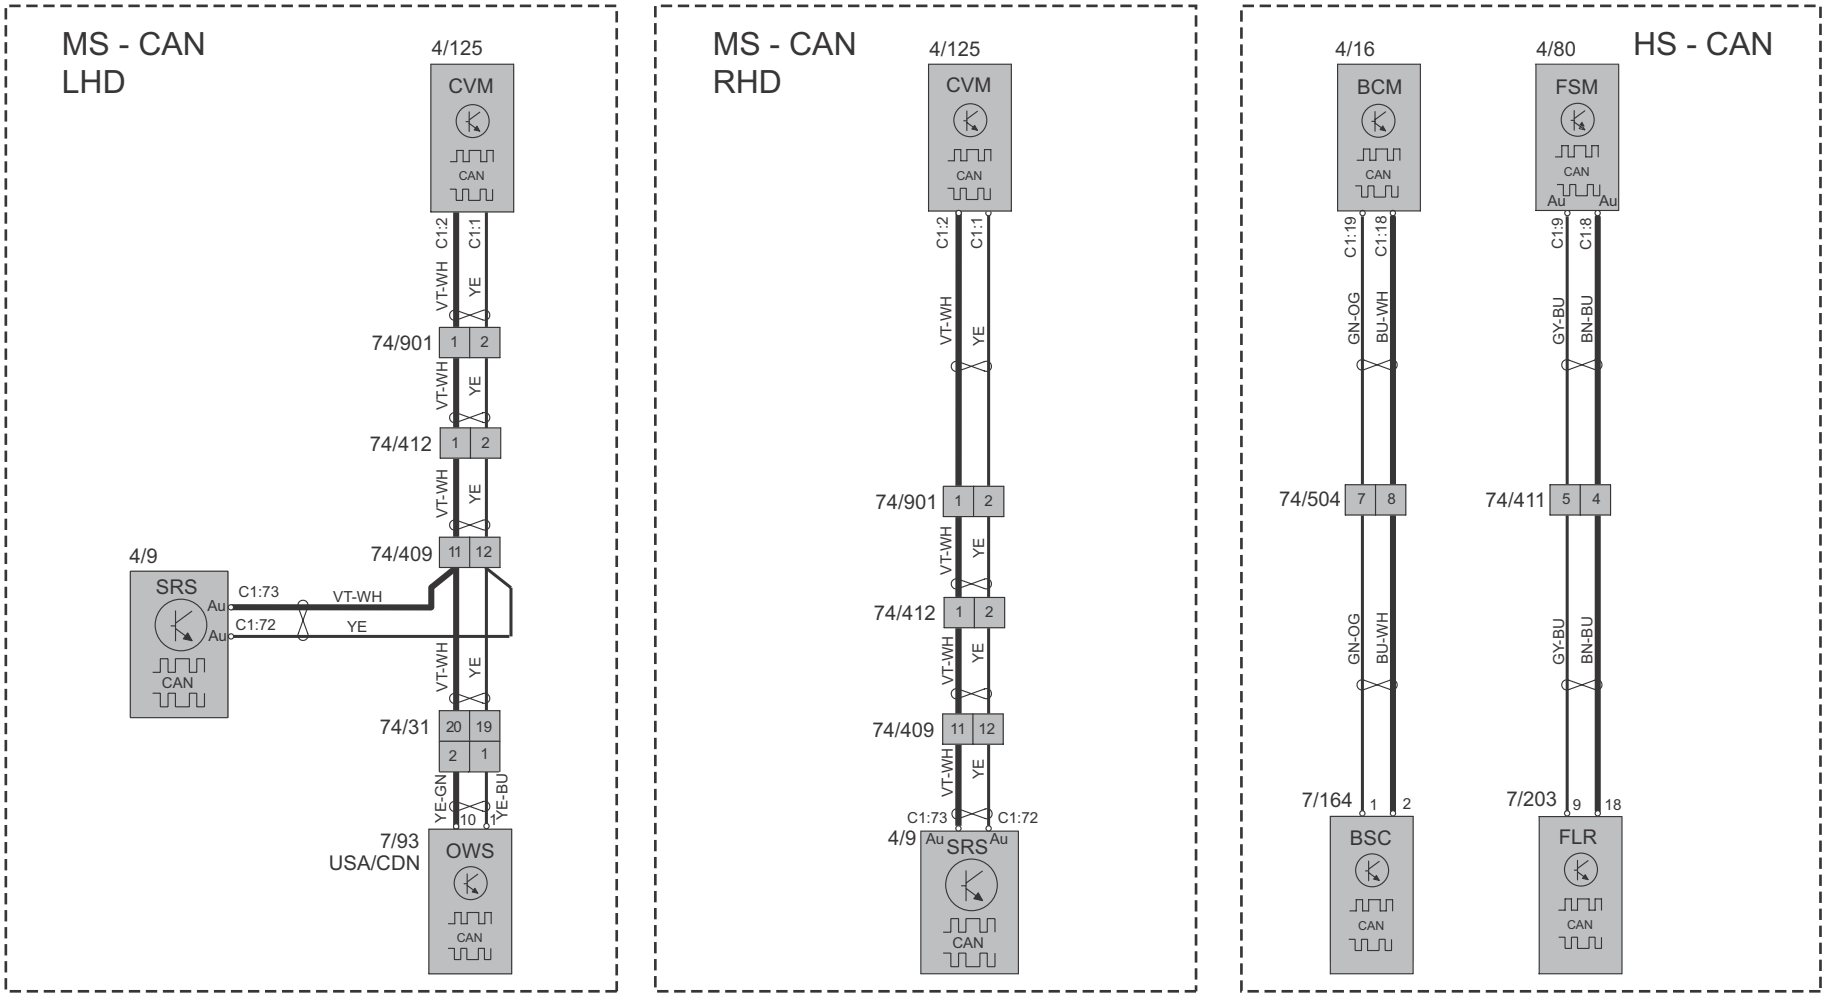

I012287

Блоки управления
Компьютерная связь MOST

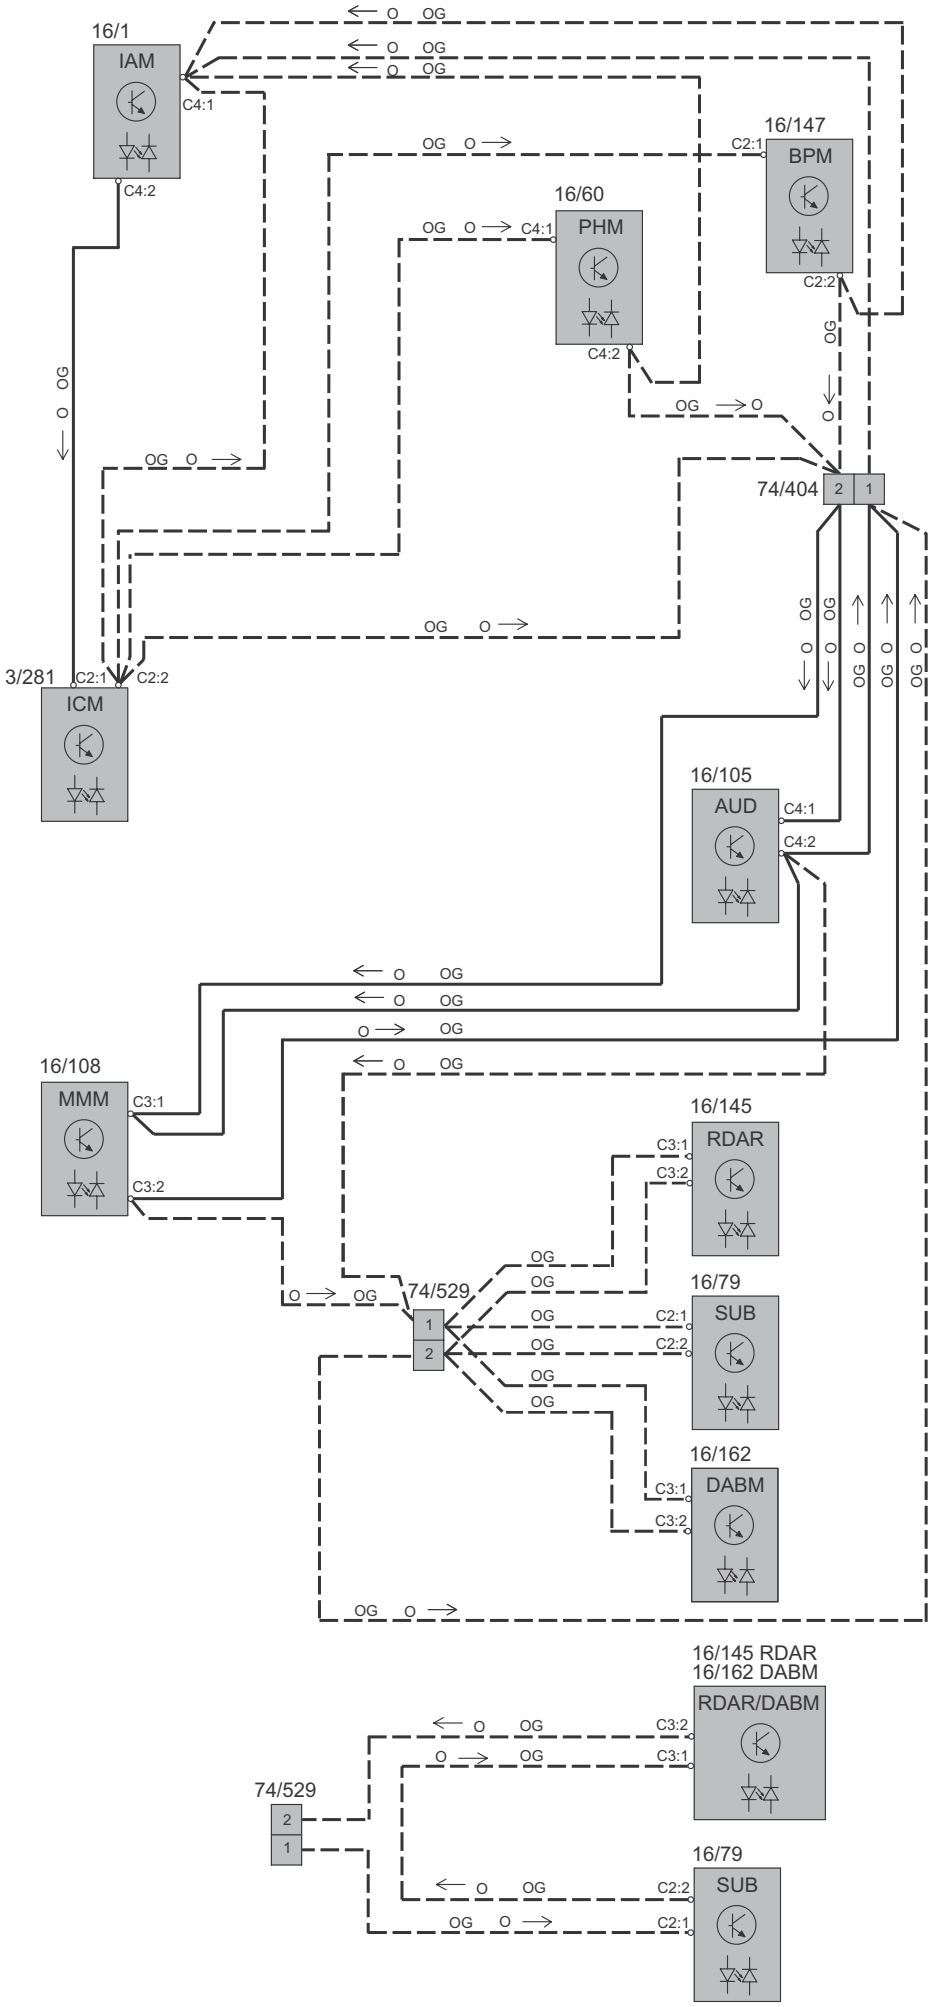

Блоки управления
Компьютерная связь LIN 1:2

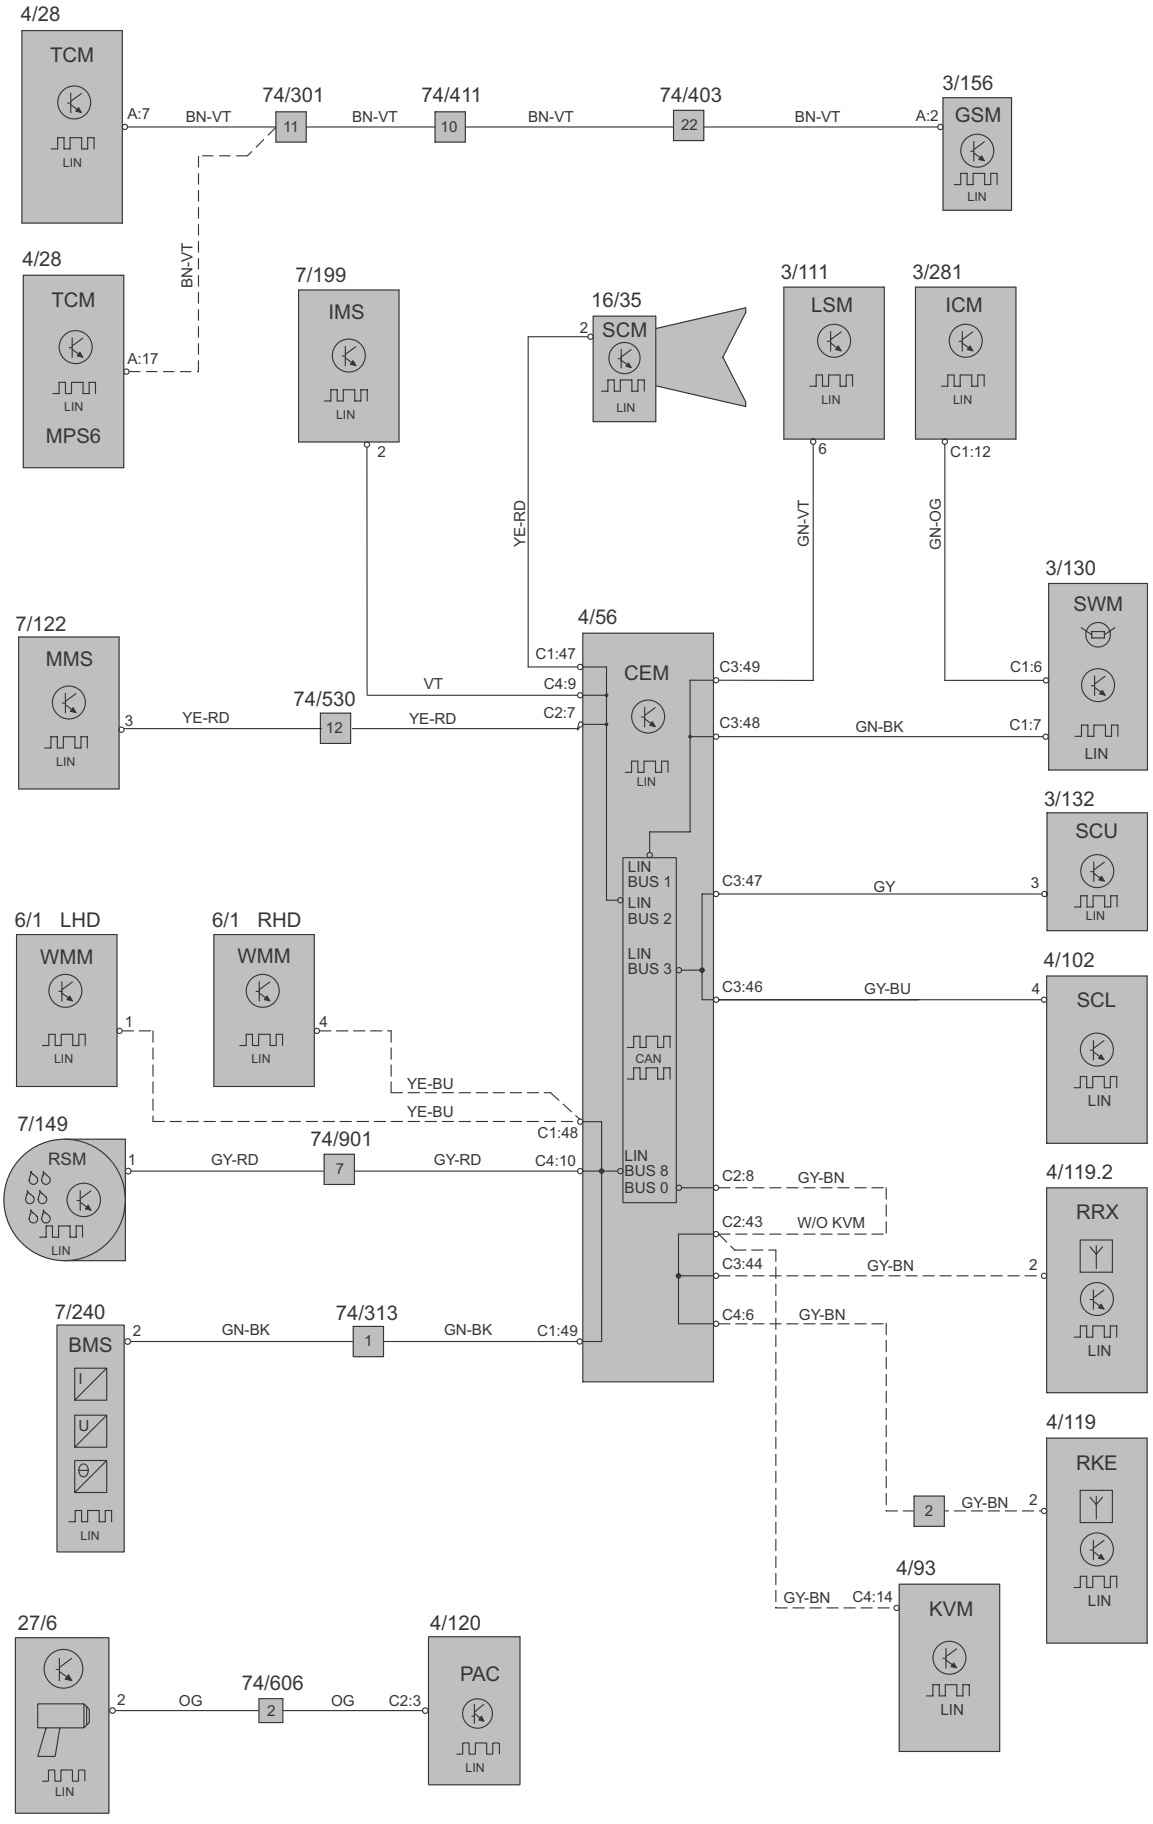

G042294

Блоки управления
Компьютерная связь LIN 2:2

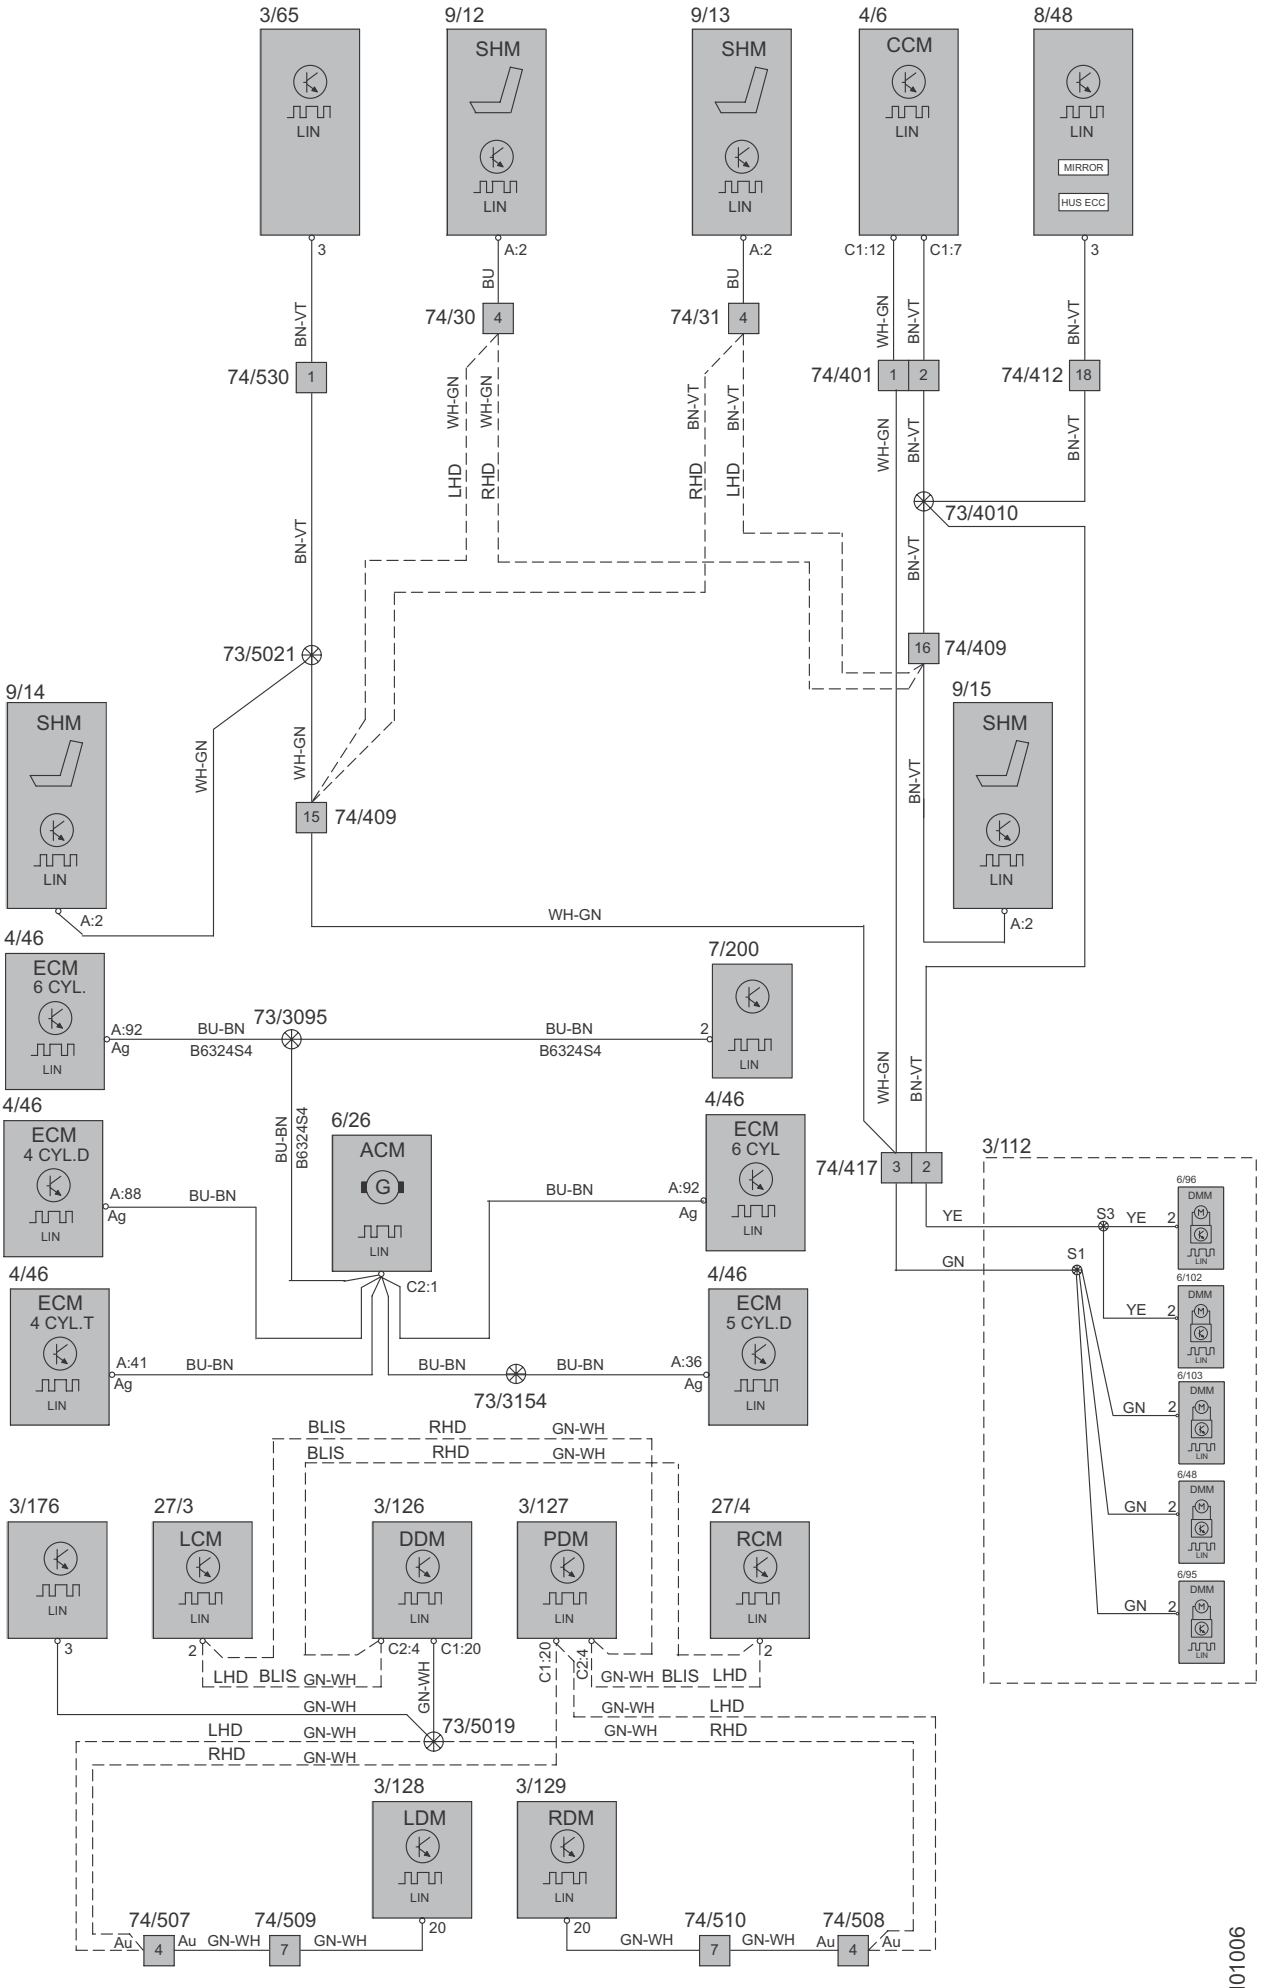

I01006

Блоки управления
Модуль рулевого колеса (SWM)

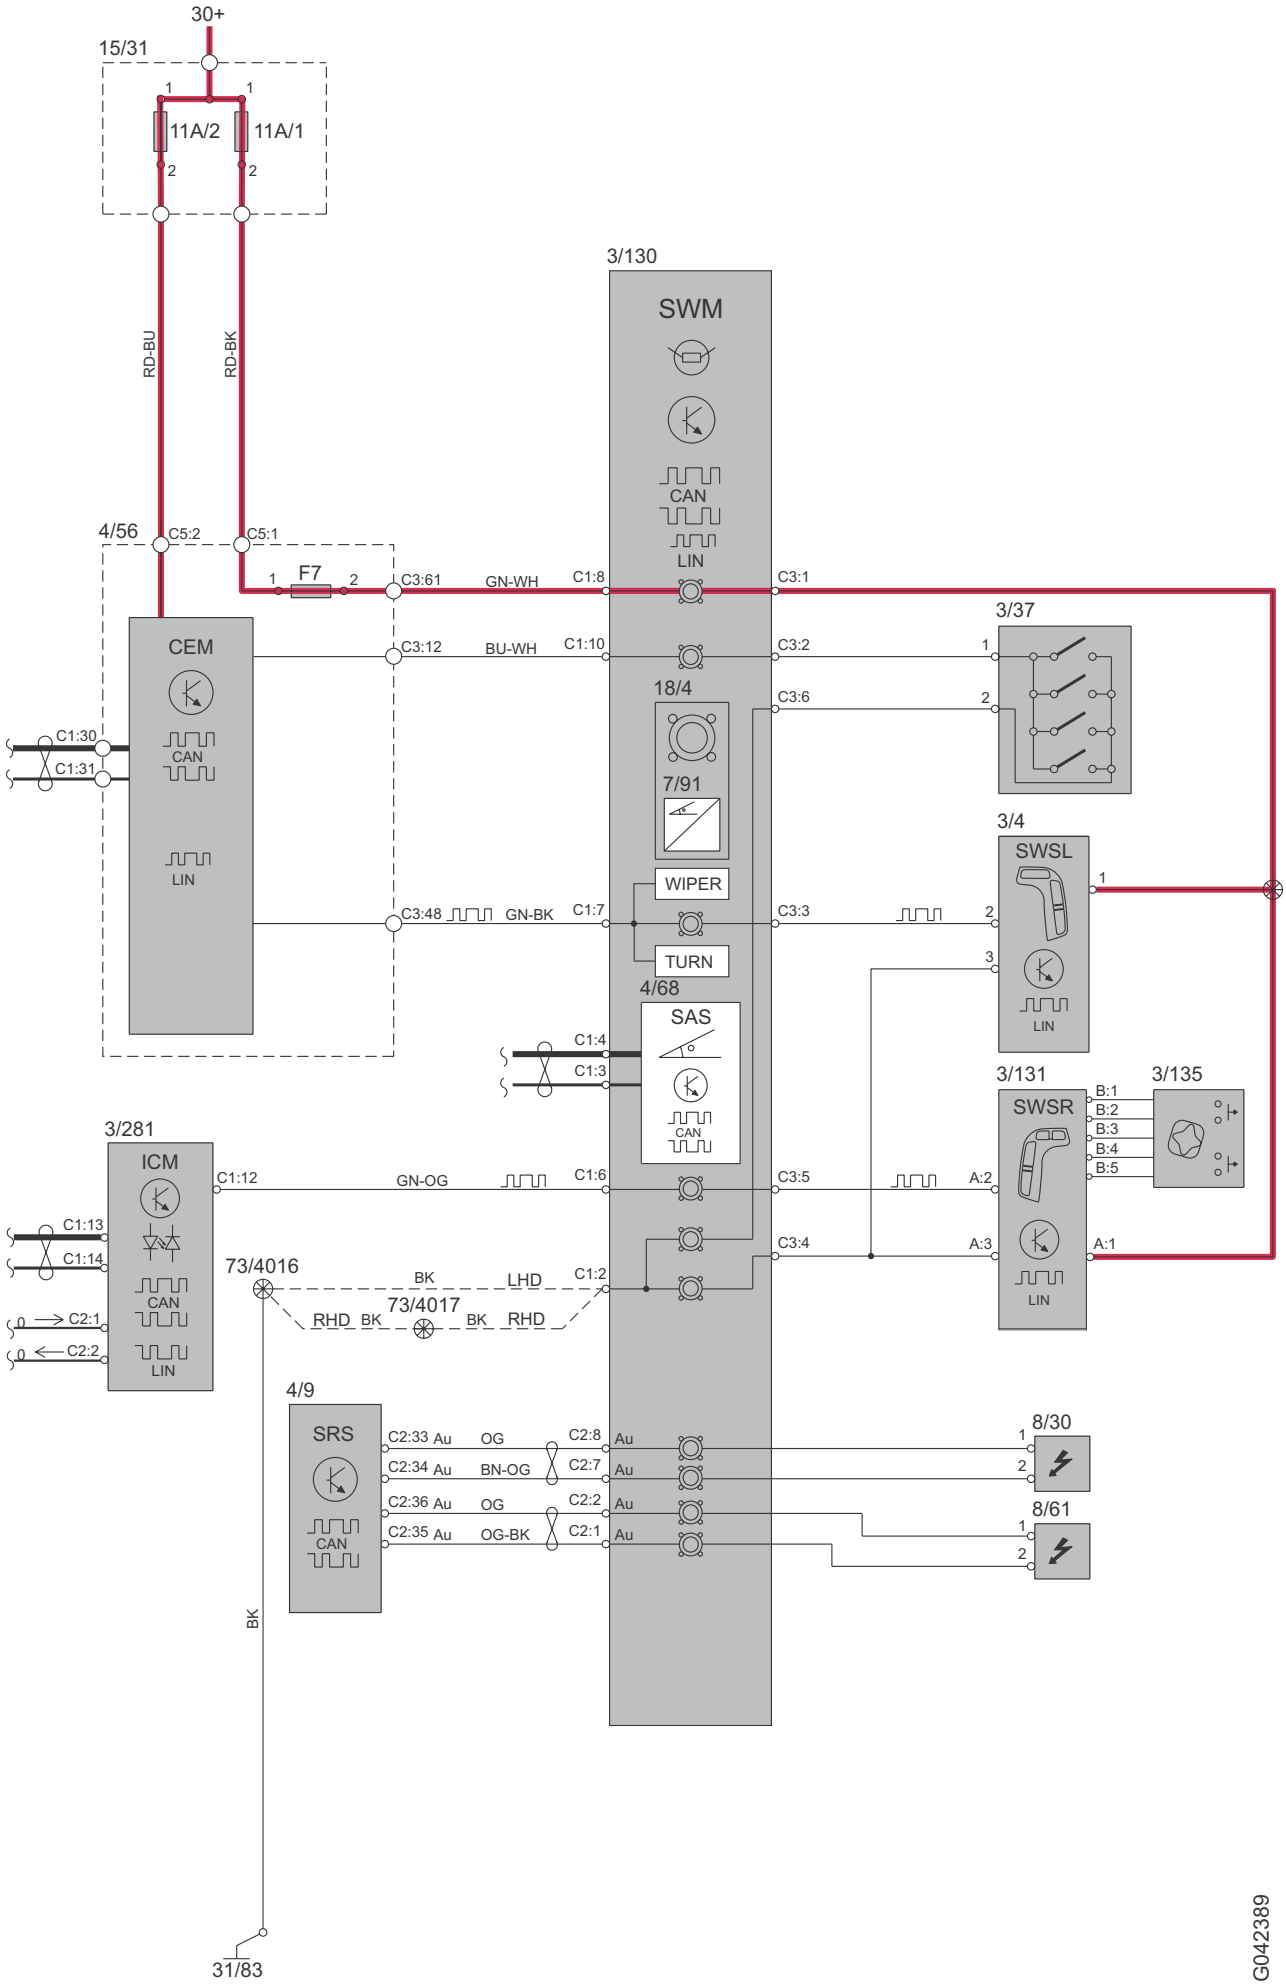

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 5-цил. Дизель EURO5 1:3

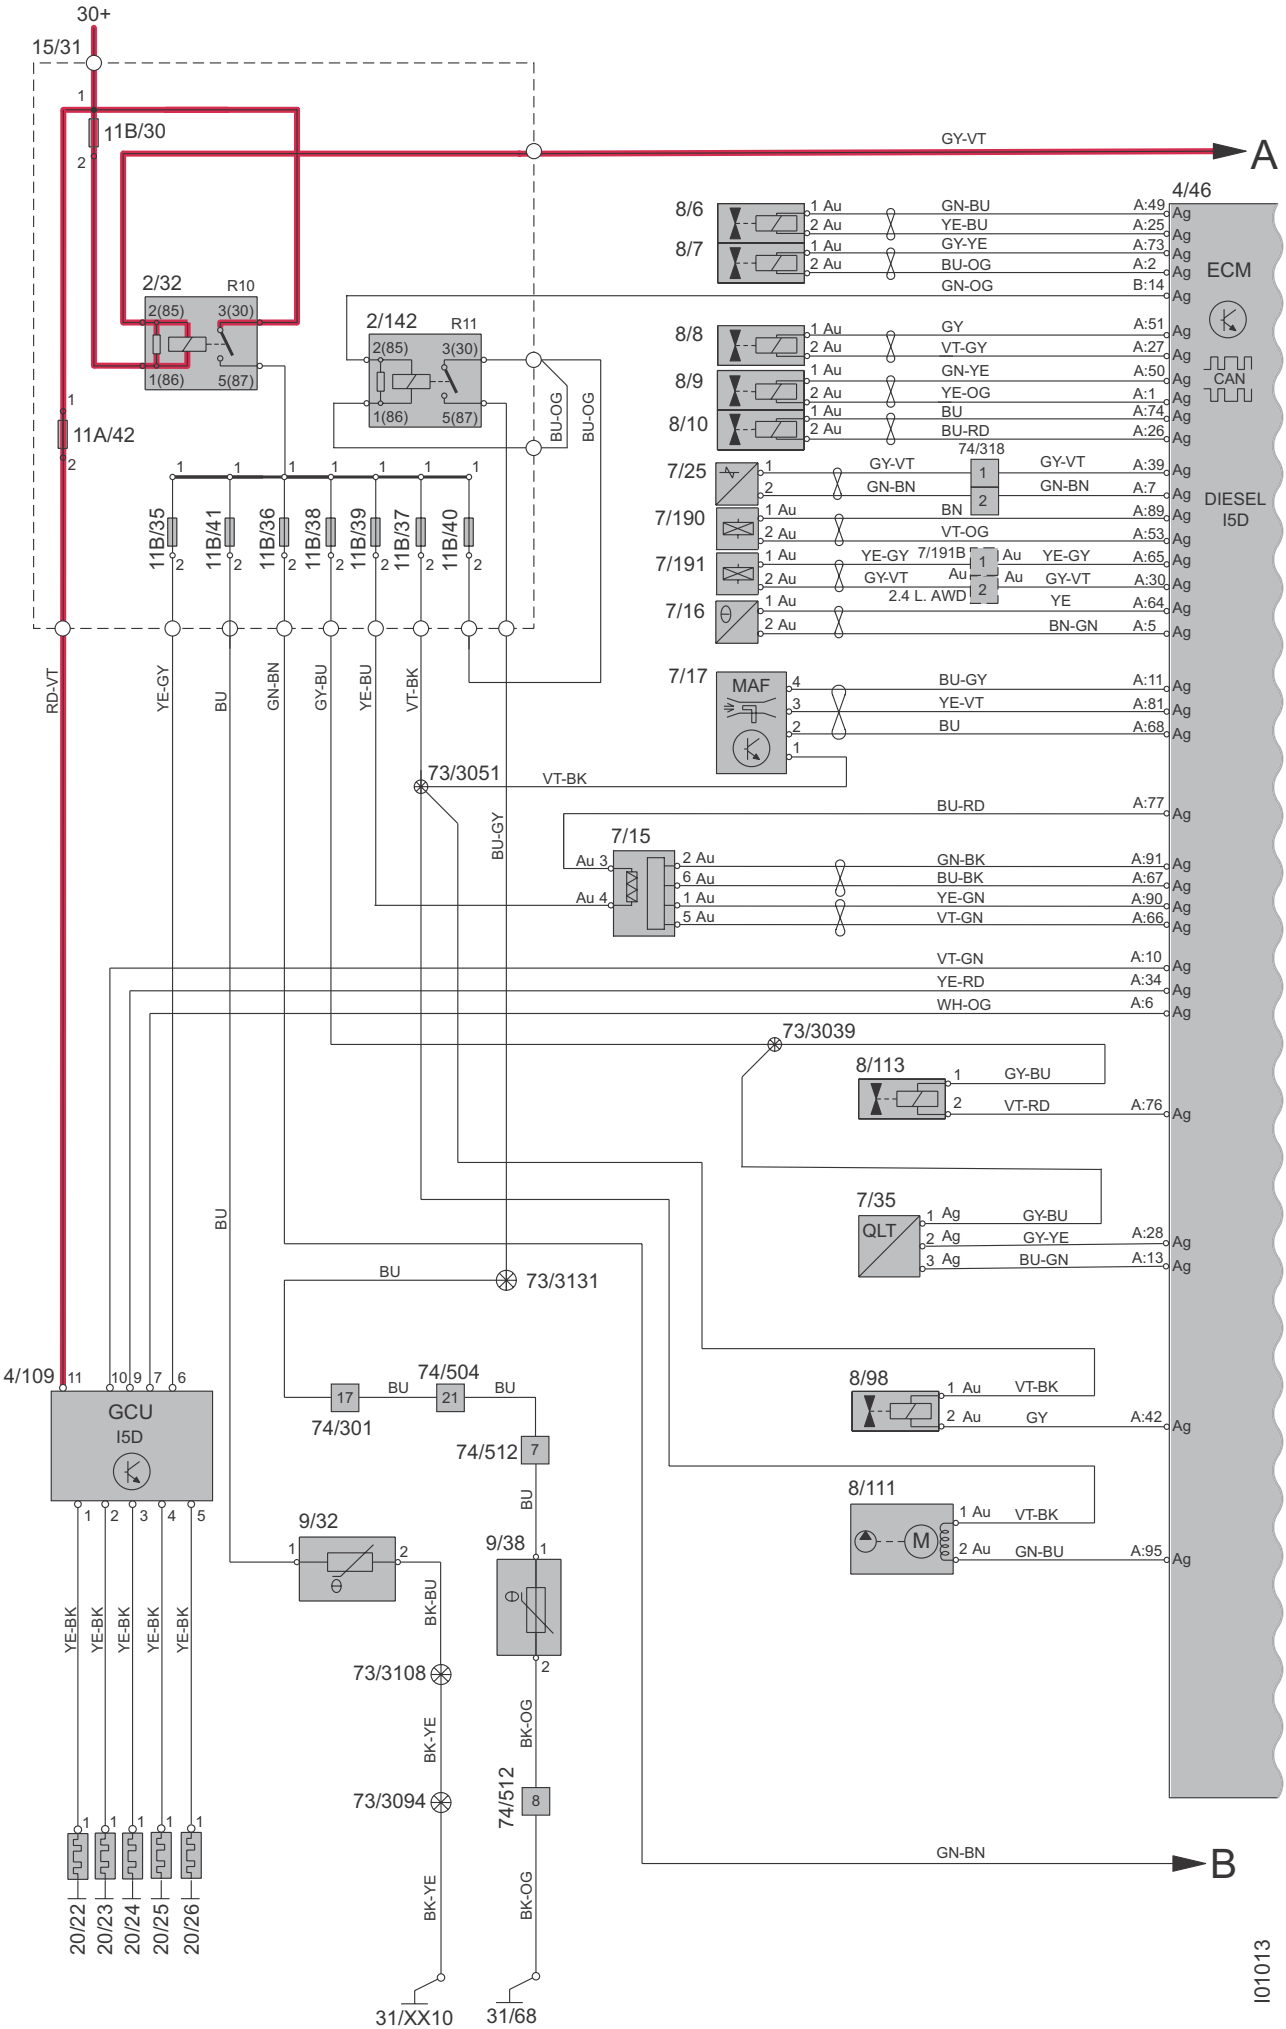

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 5-цил. Дизель EURO5 2:3

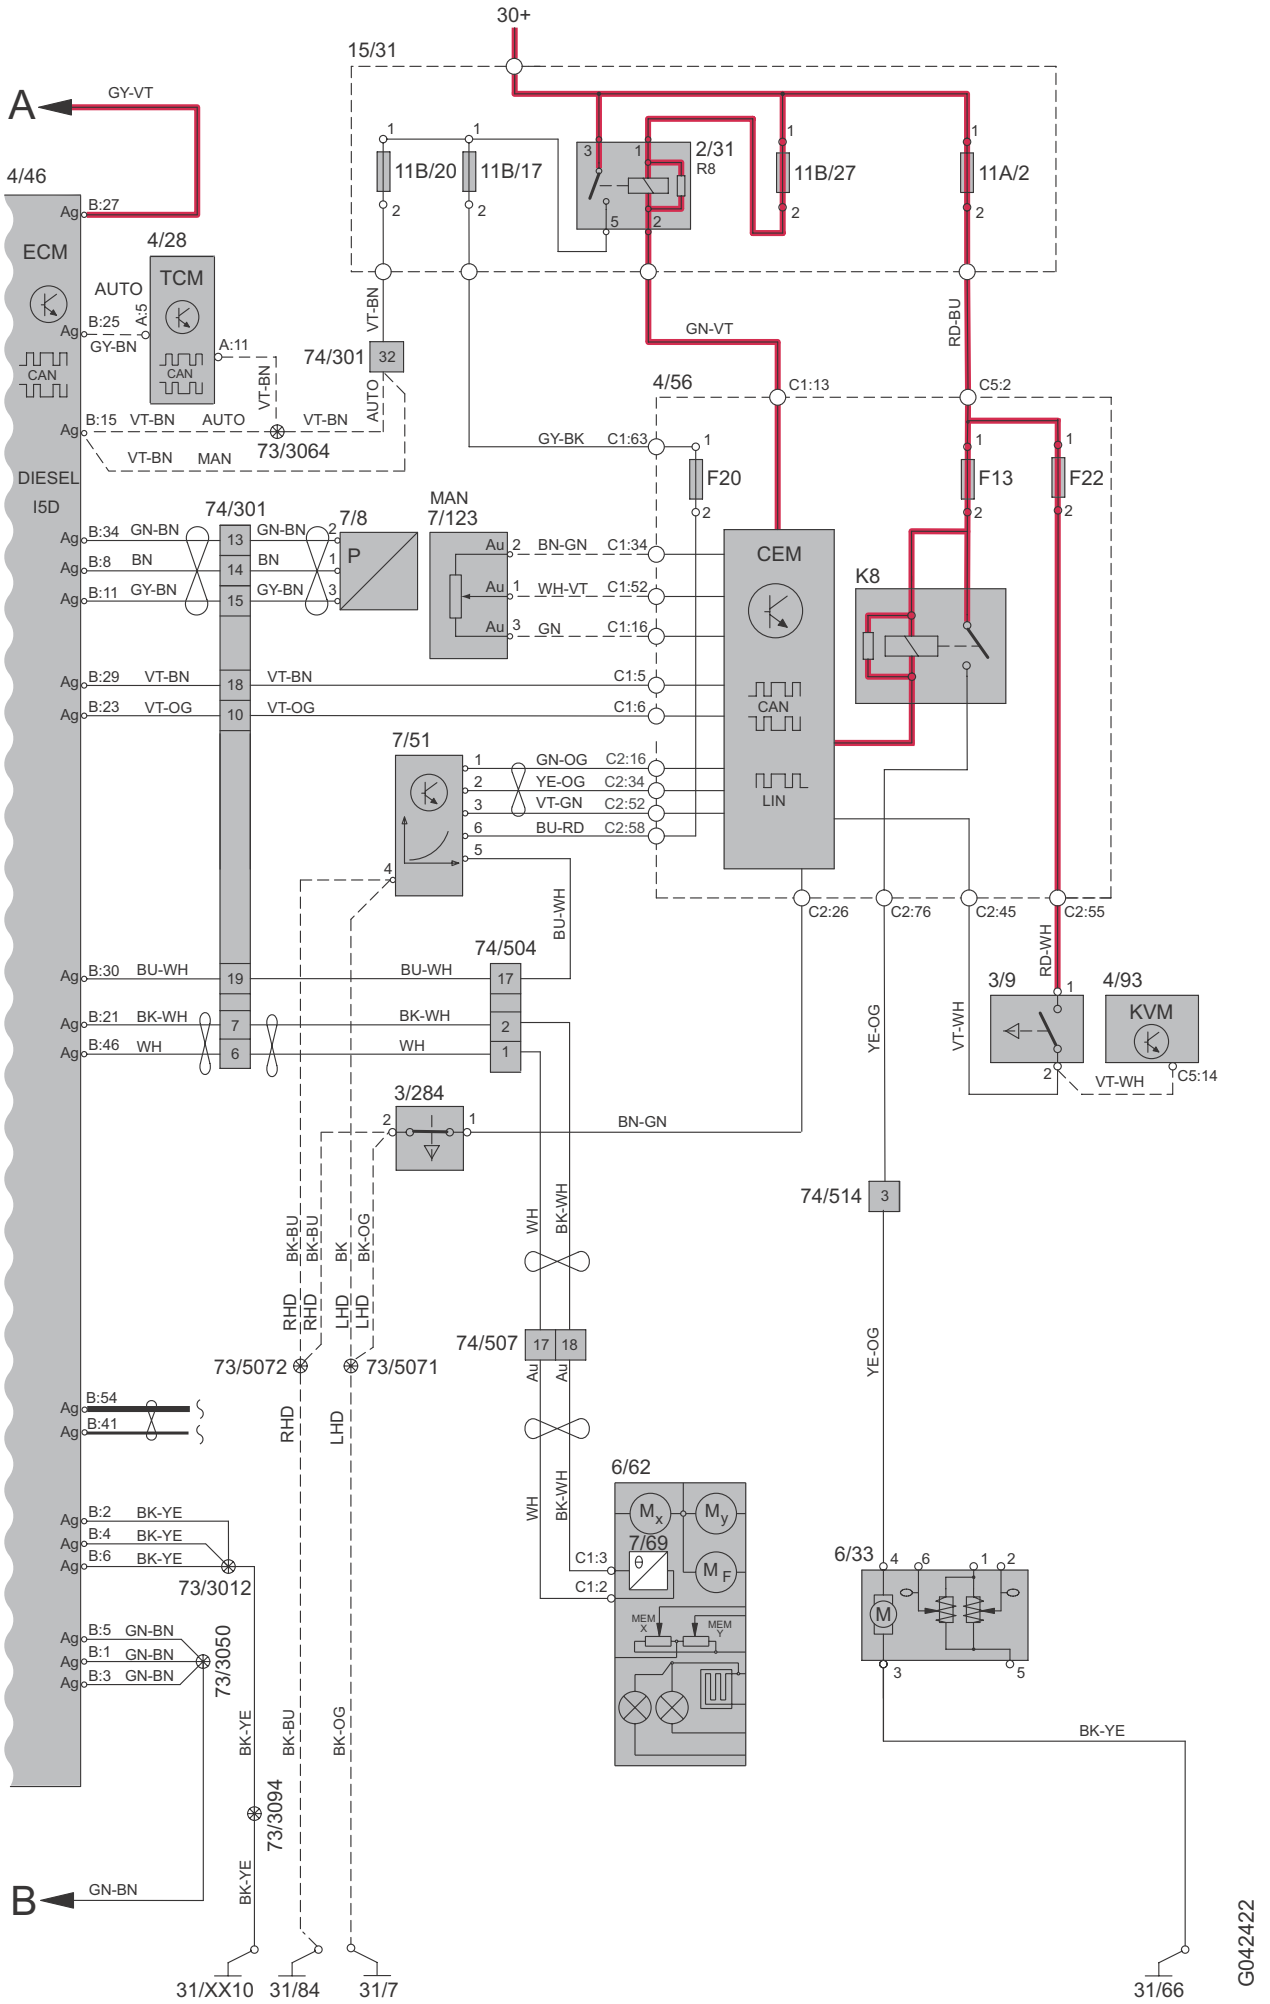

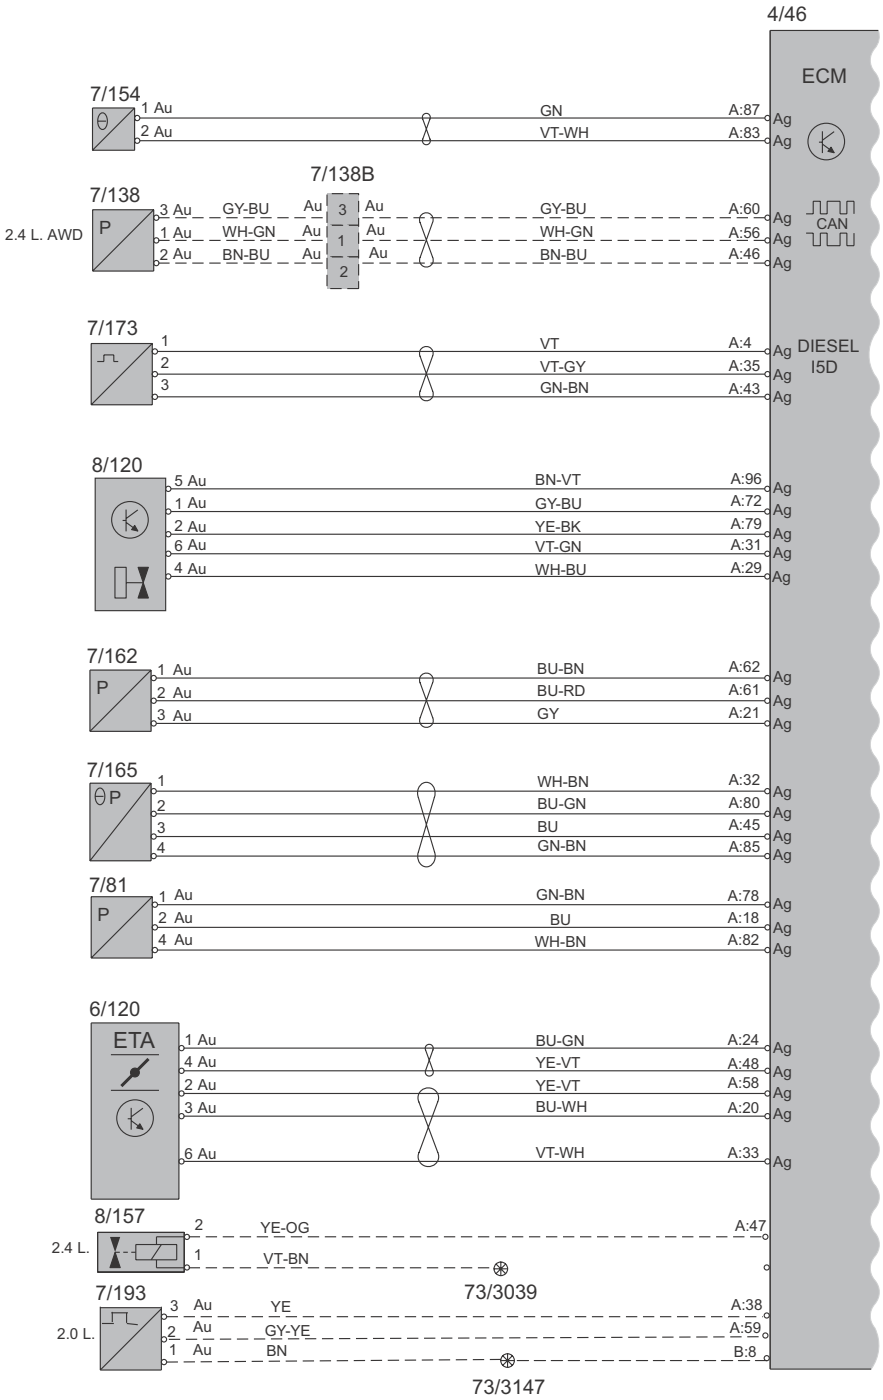
4/46
ECM
7/154
1 Au
2 Au
GN
VT-WH
A:87
A:83
Ag
7/138B
7/138
2.4 L. AWD
P
3 Au GY-BU Au 3 Au GY-BU A:60 Ag
1 Au WH-GN Au 1 Au WH-GN A:56 Ag
2 Au BN-BU Au 2 Au BN-BU A:46 Ag
CAN
7/173
1 VT A:4 Ag
2 VT-GY A:35 Ag
3 GN-BN A:43 Ag
DIESEL
I5D
8/120
5 Au BN-VT A:96 Ag
1 Au GY-BU A:72 Ag
2 Au YE-BK A:79 Ag
6 Au VT-GN A:31 Ag
4 Au WH-BU A:29 Ag
7/162
P
1 Au BU-BN A:62 Ag
2 Au BU-RD A:61 Ag
3 Au GY A:21 Ag
7/165
P
1 WH-BN A:32 Ag
2 BU-GN A:80 Ag
3 BU A:45 Ag
4 GN-BN A:85 Ag
7/81
P
1 Au GN-BN A:78 Ag
2 Au BU A:18 Ag
4 Au WH-BN A:82 Ag
6/120
ETA
1 Au BU-GN A:24 Ag
4 Au YE-VT A:48 Ag
2 Au YE-VT A:58 Ag
3 Au BU-WH A:20 Ag
6 Au VT-WH A:33 Ag
8/157
2.4 L.
2 YE-OG A:47
1 VT-BN
73/3039
7/193
2.0 L.
3 Au YE A:38
2 Au GY-YE A:59
1 Au BN B:8
73/3147

I01014

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 4-цил. Турбо 1:2

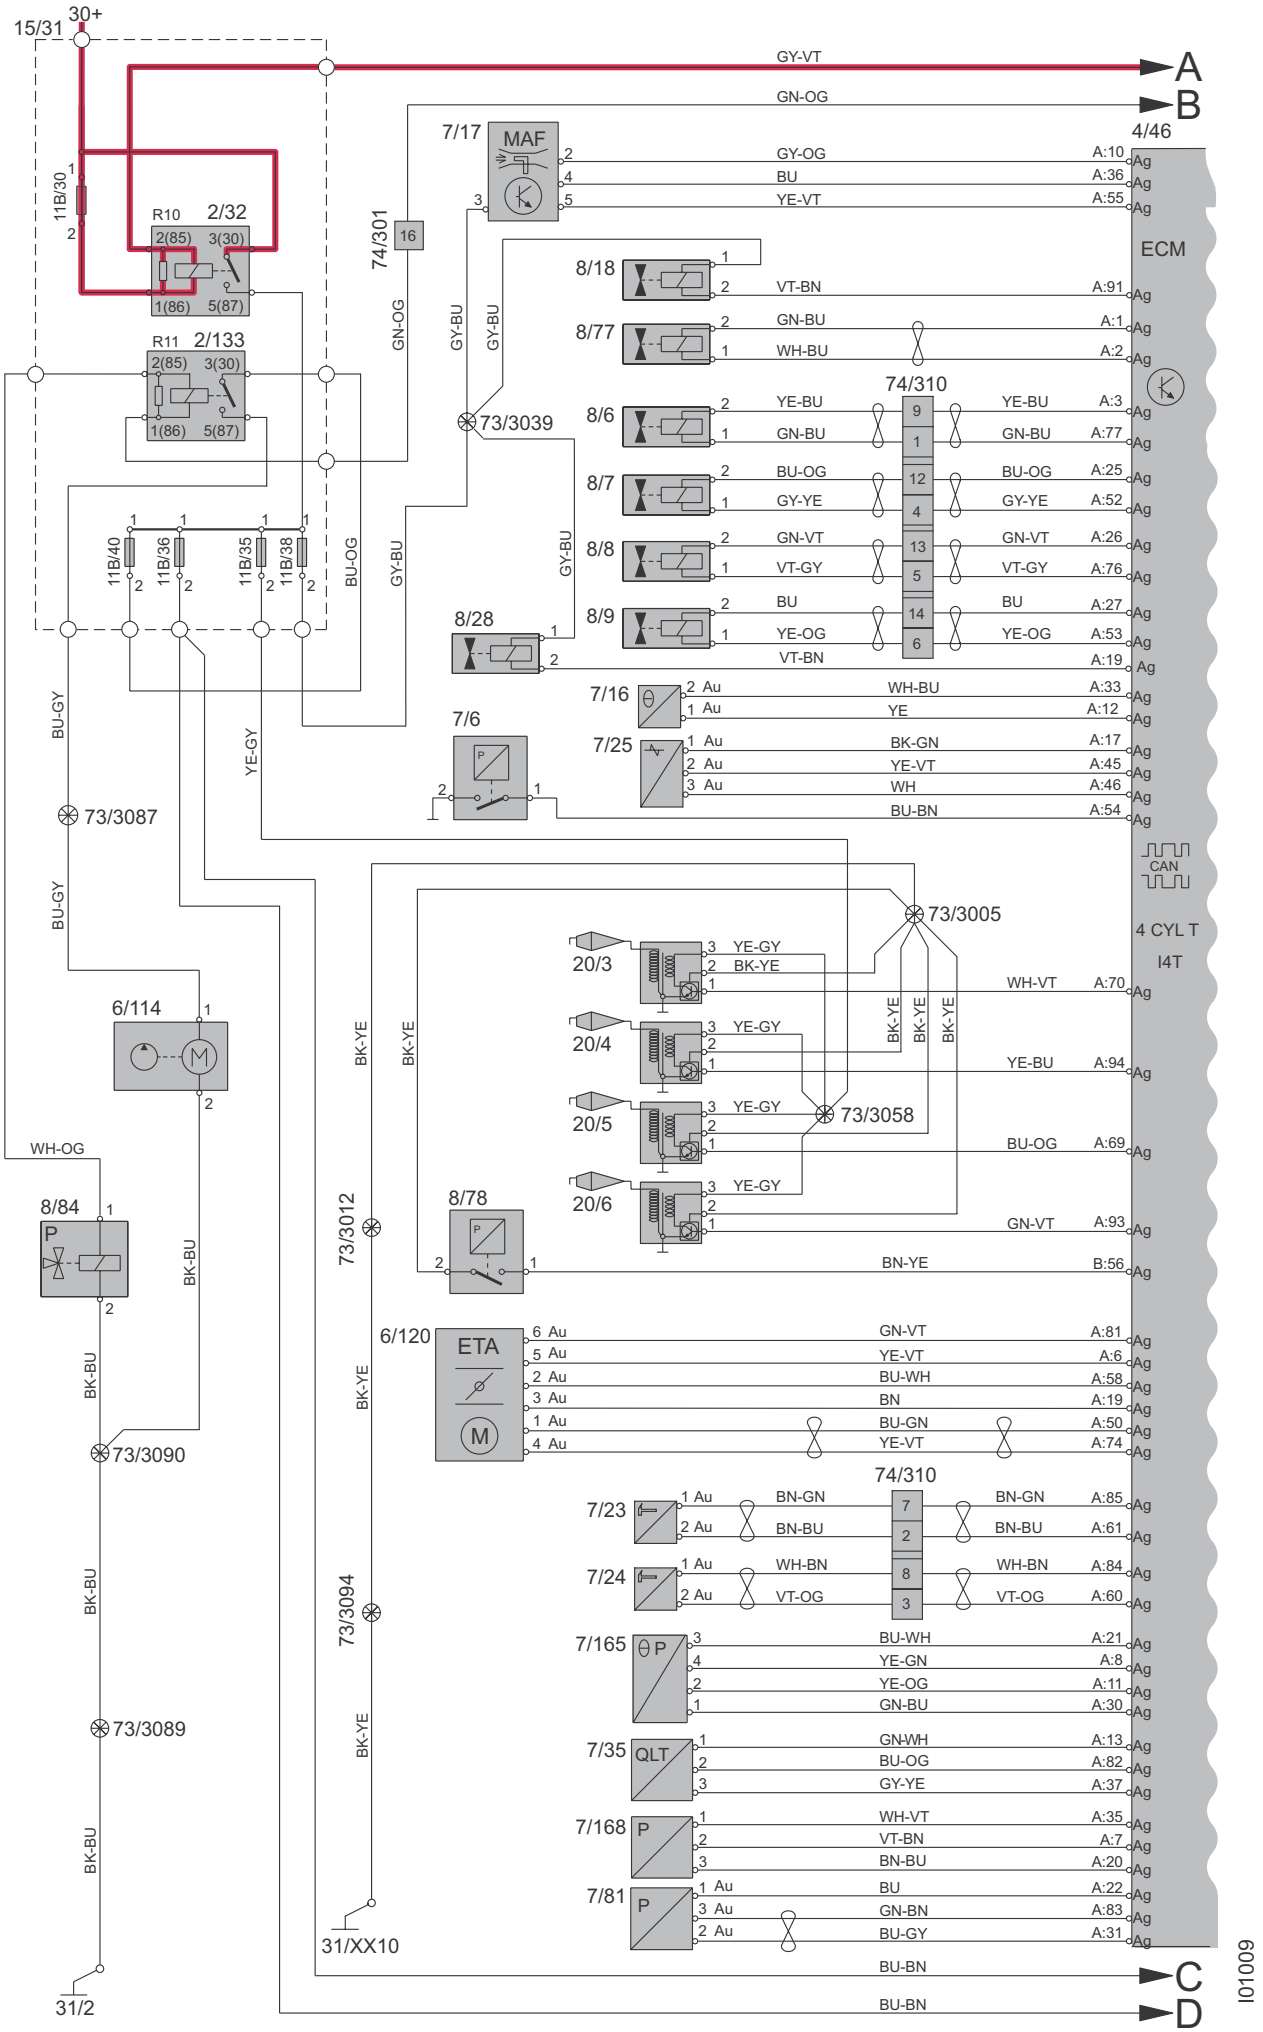

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 4-цил. Турбо 2:2

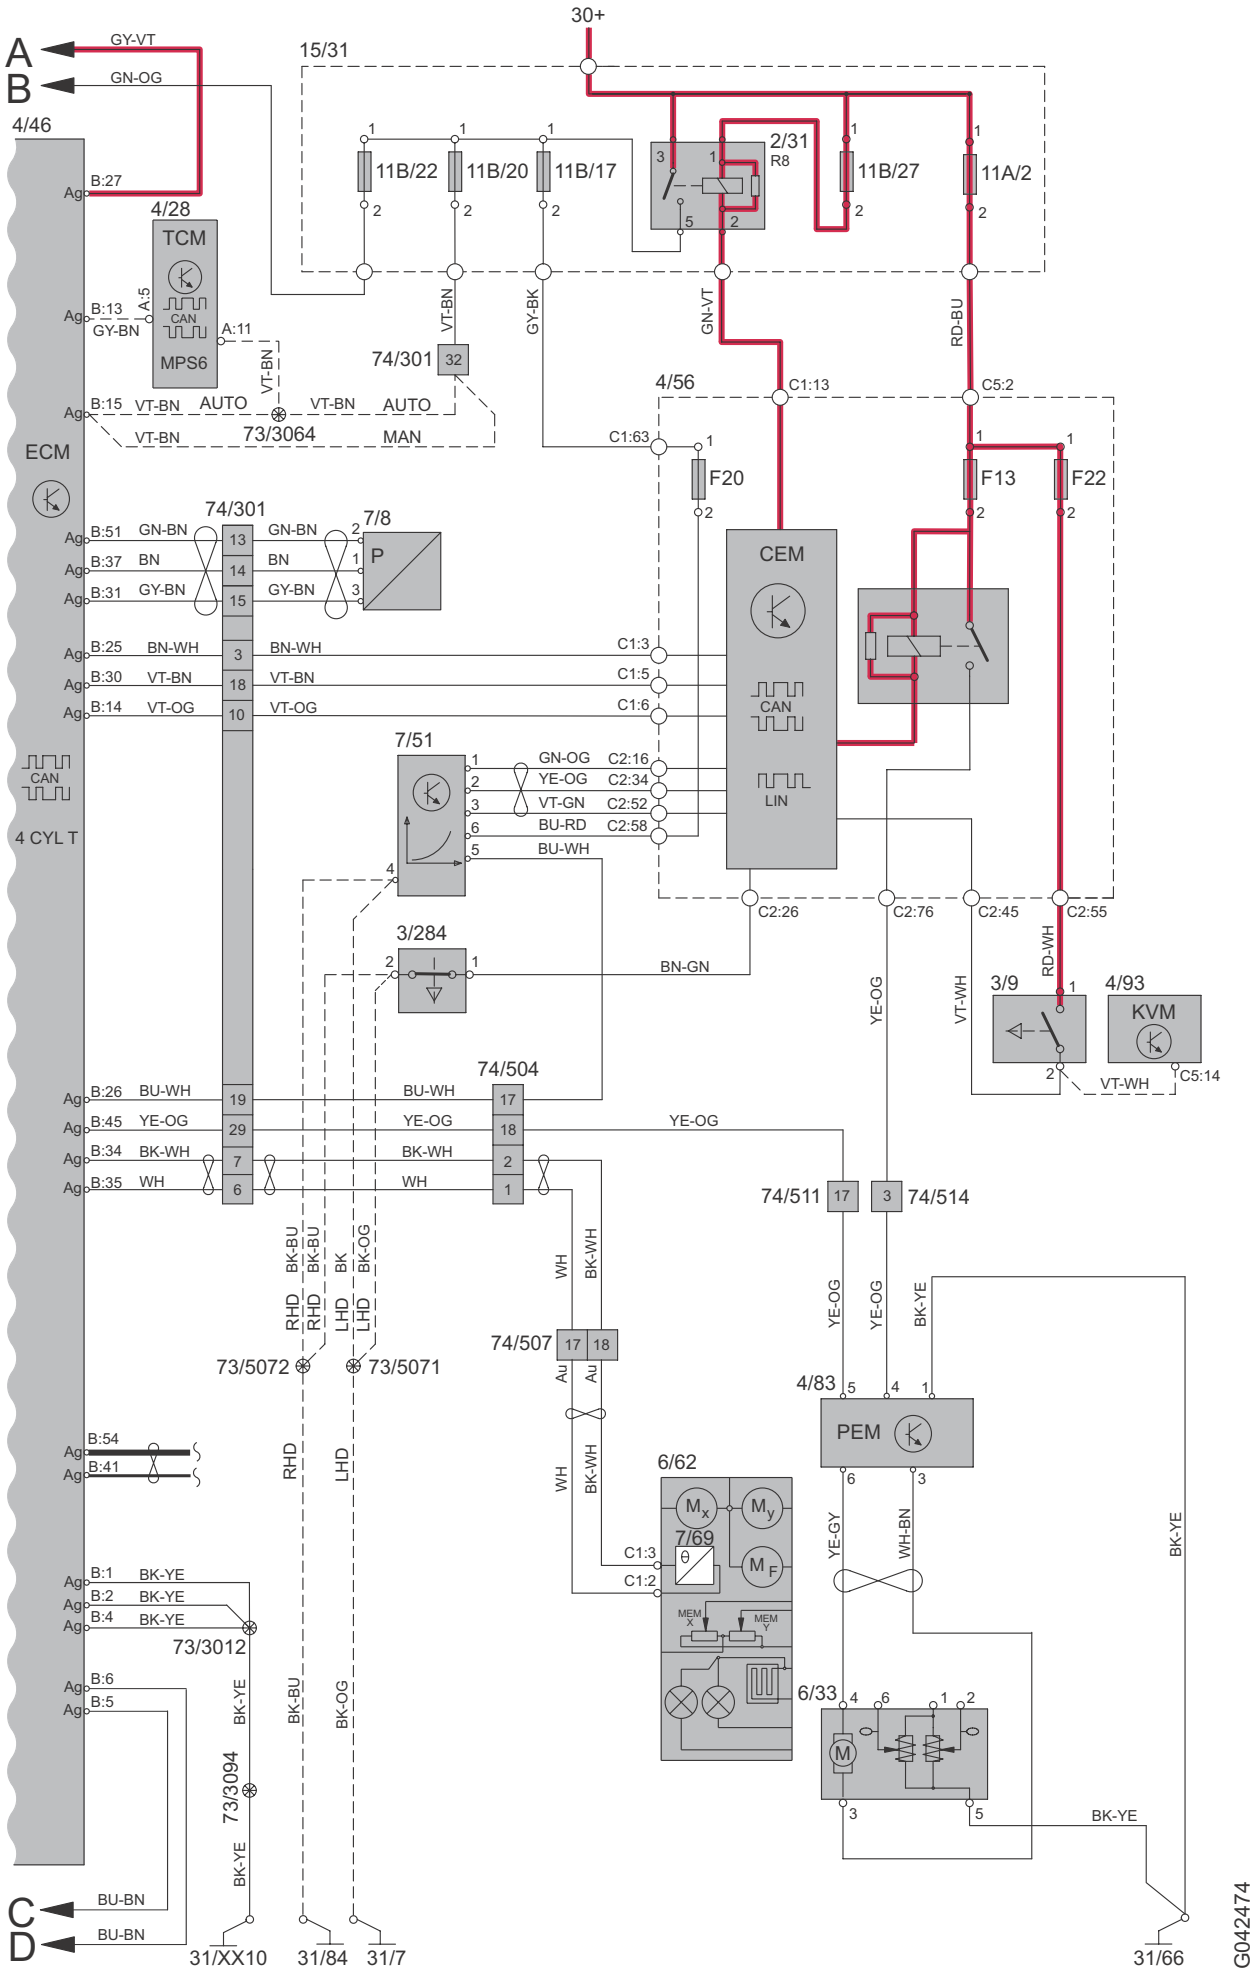

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 6-цил. 1:2

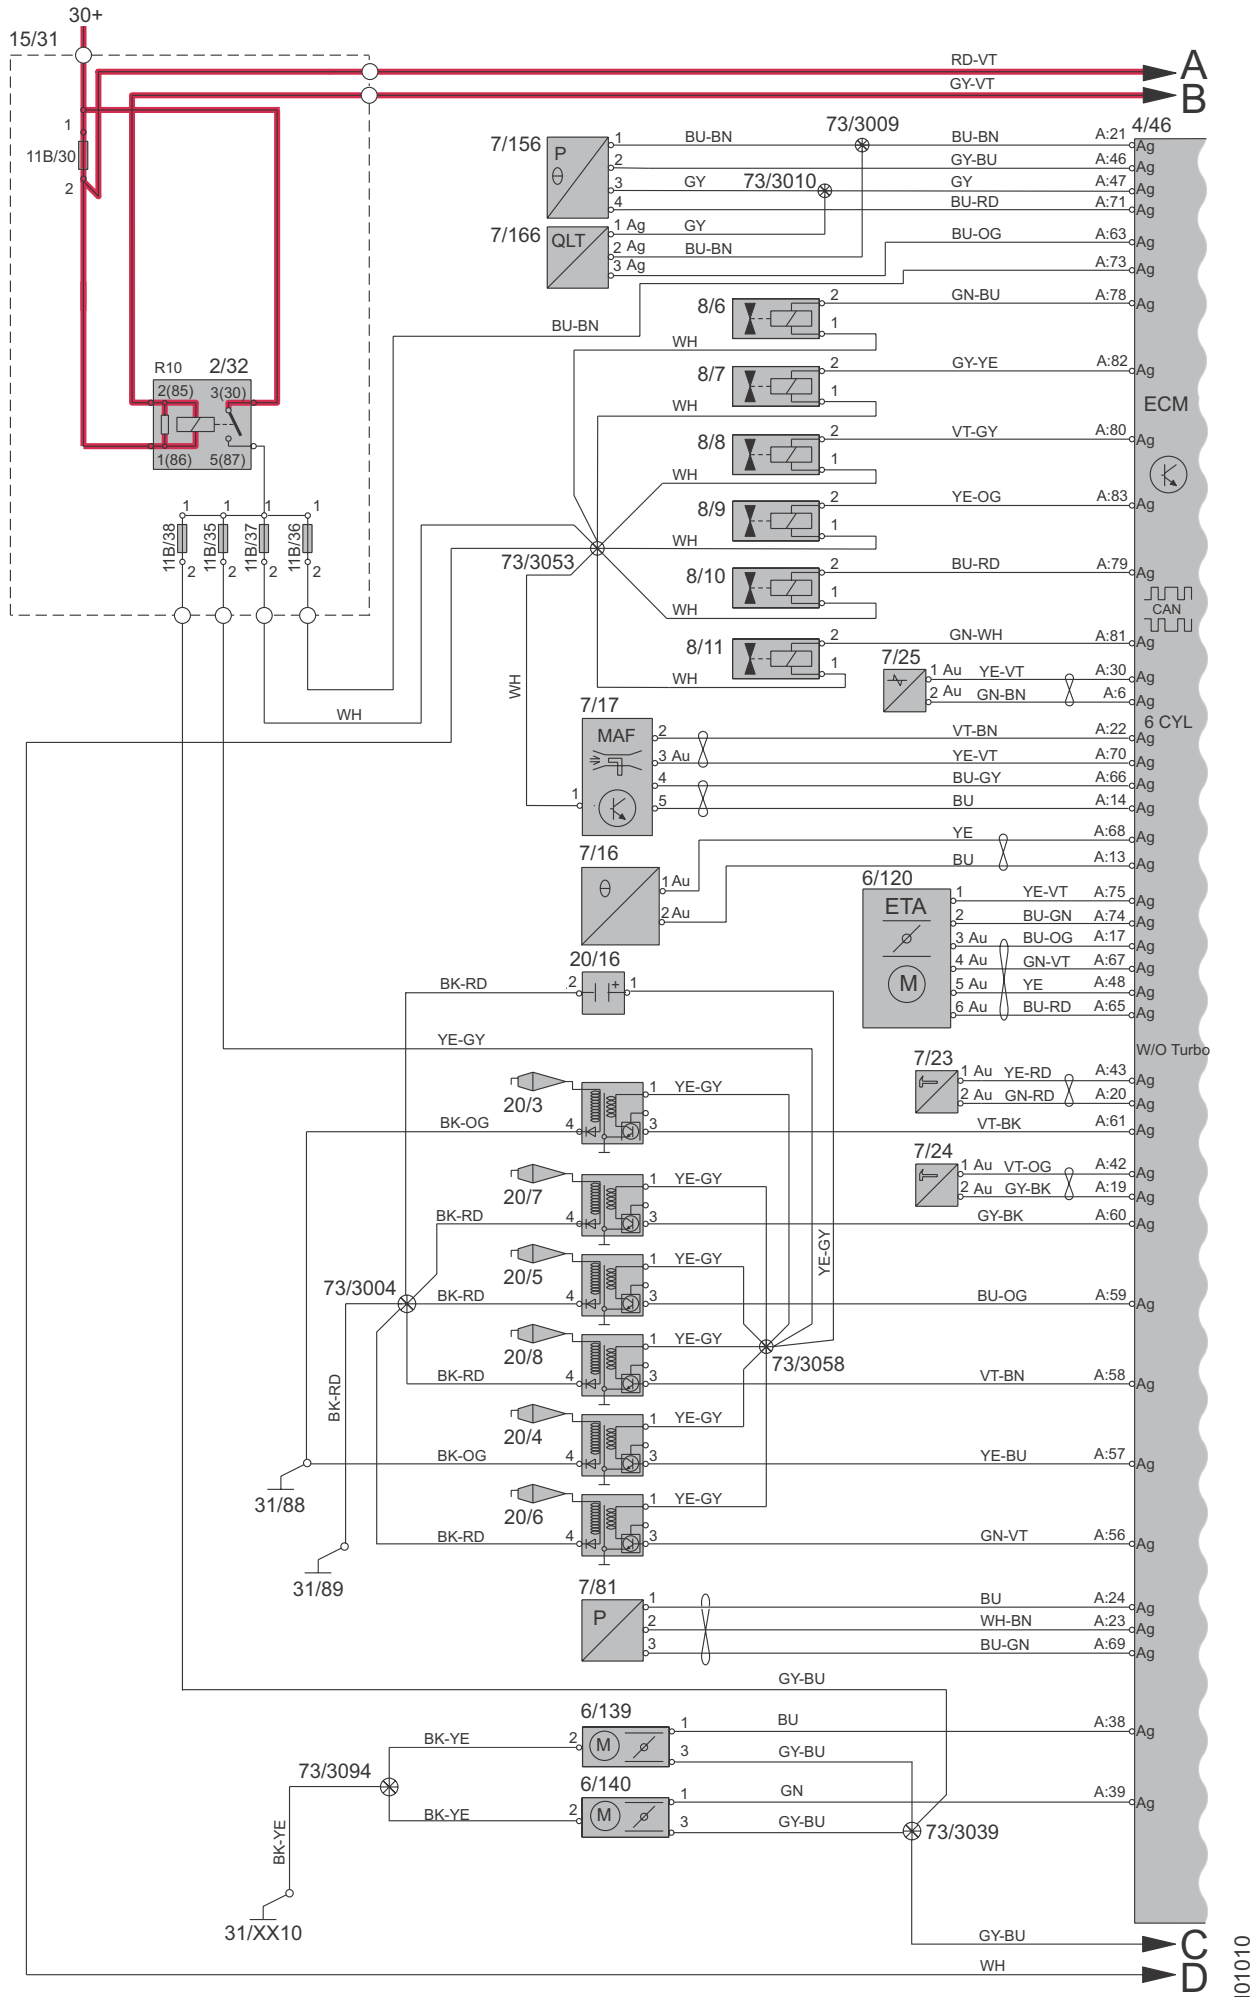

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 6-цил. 2:2

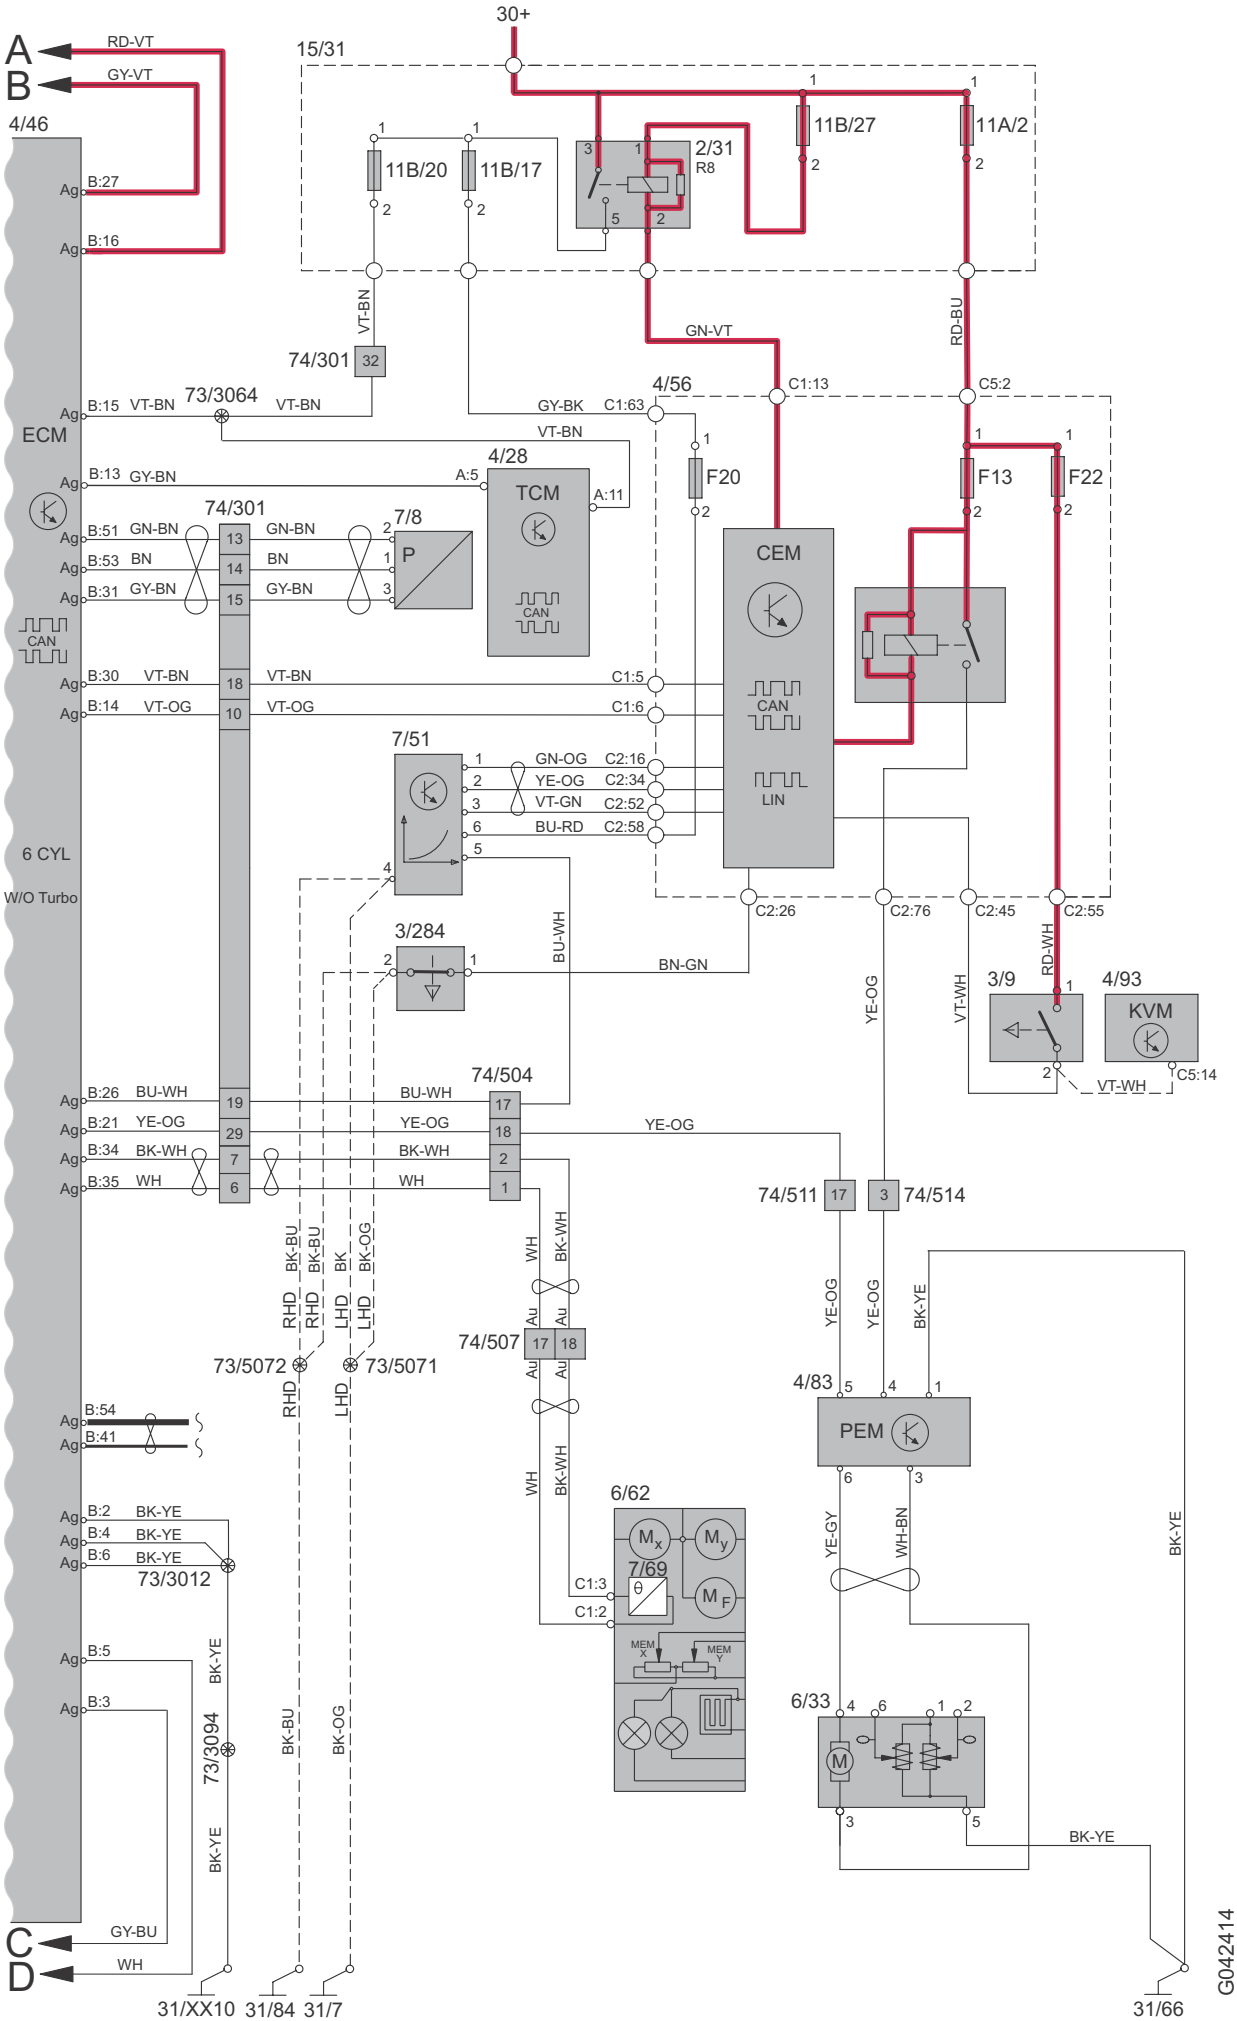

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 6-цил. B6324S4 1:2

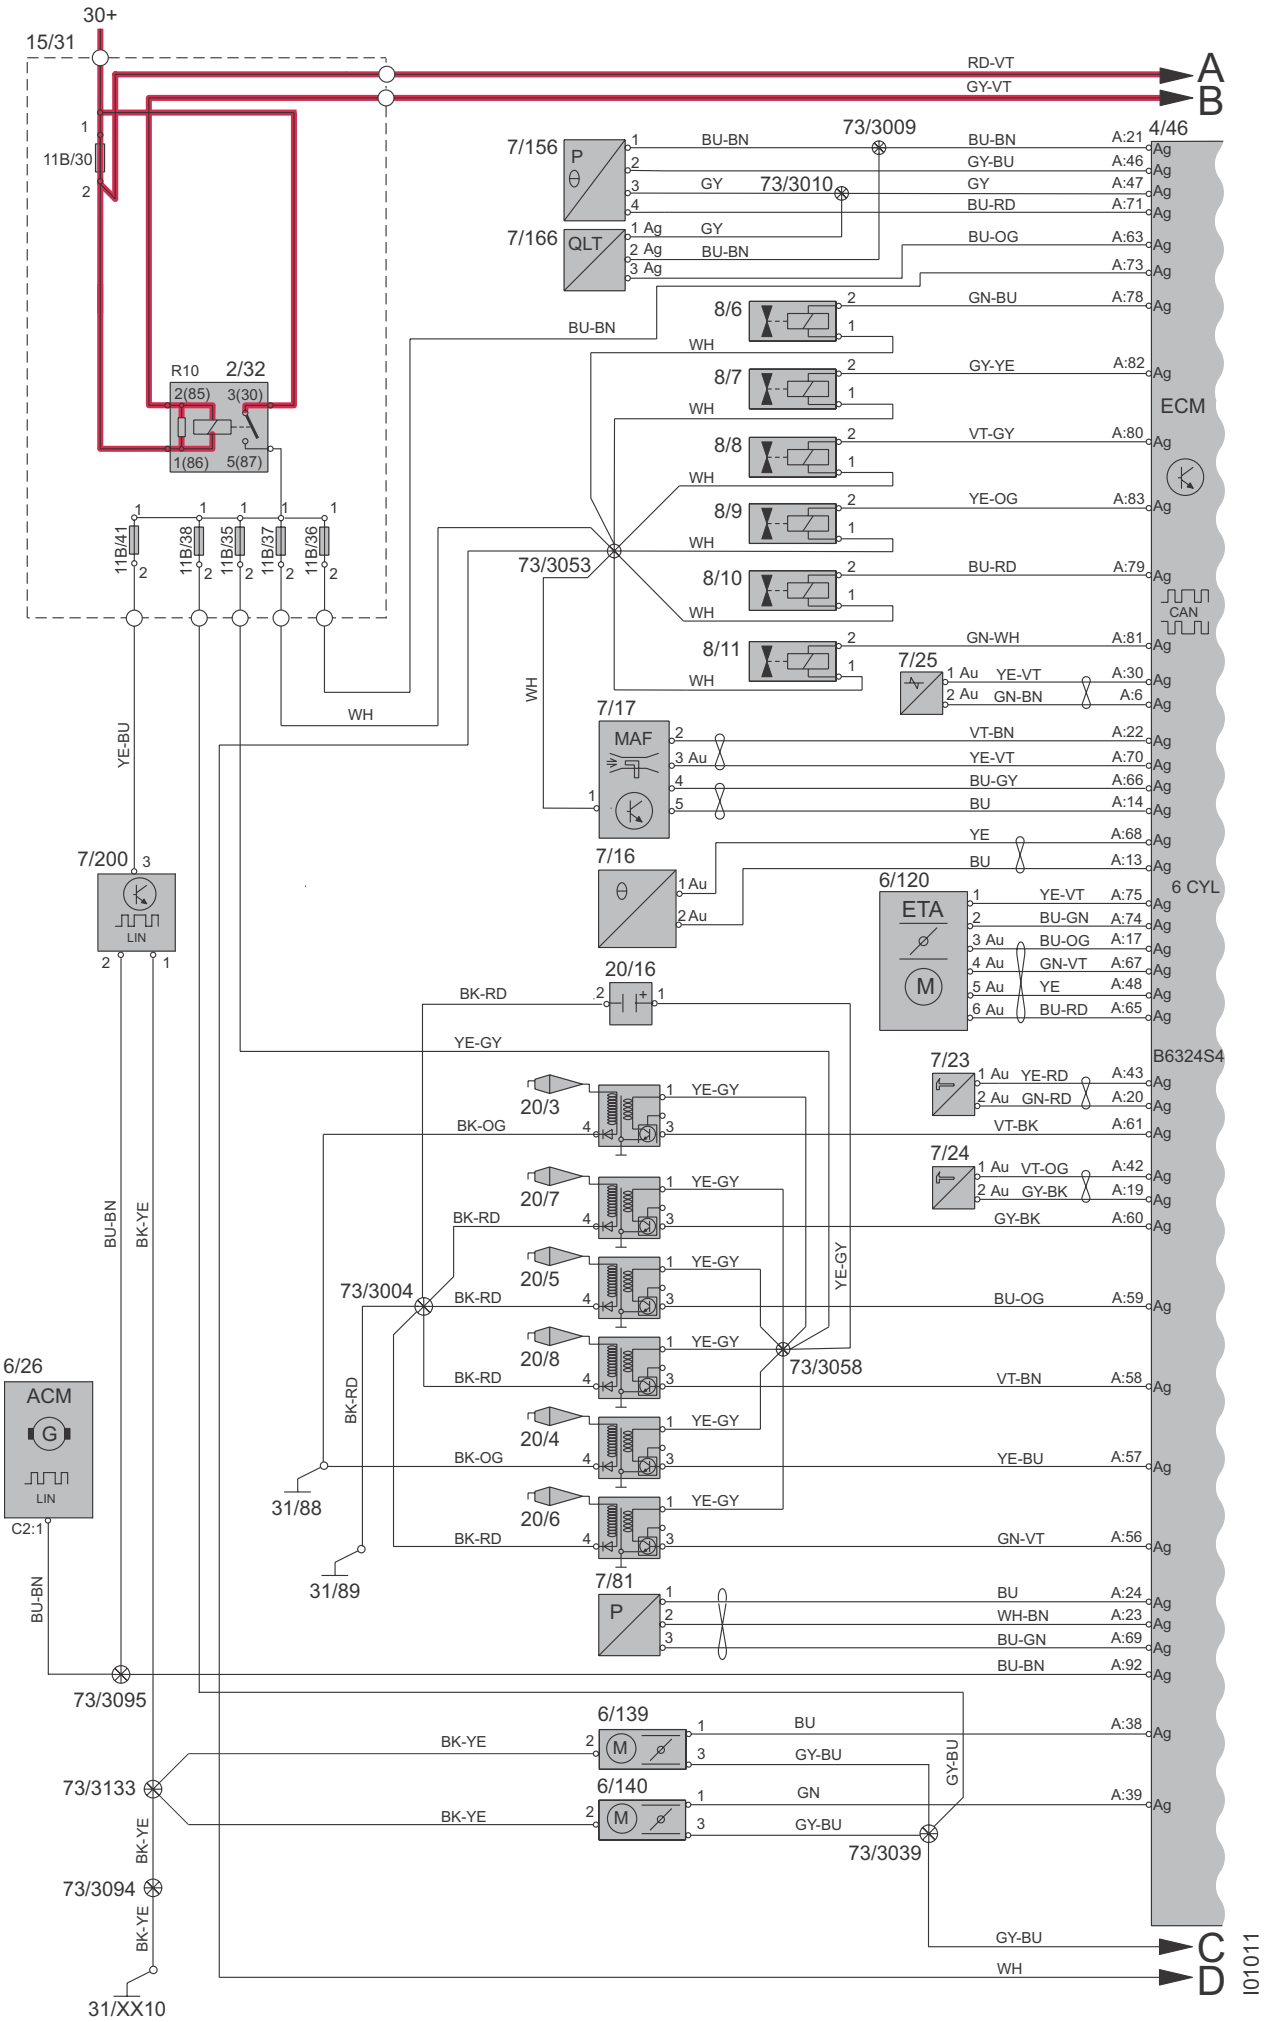

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 6-цил. B6324S4 2:2

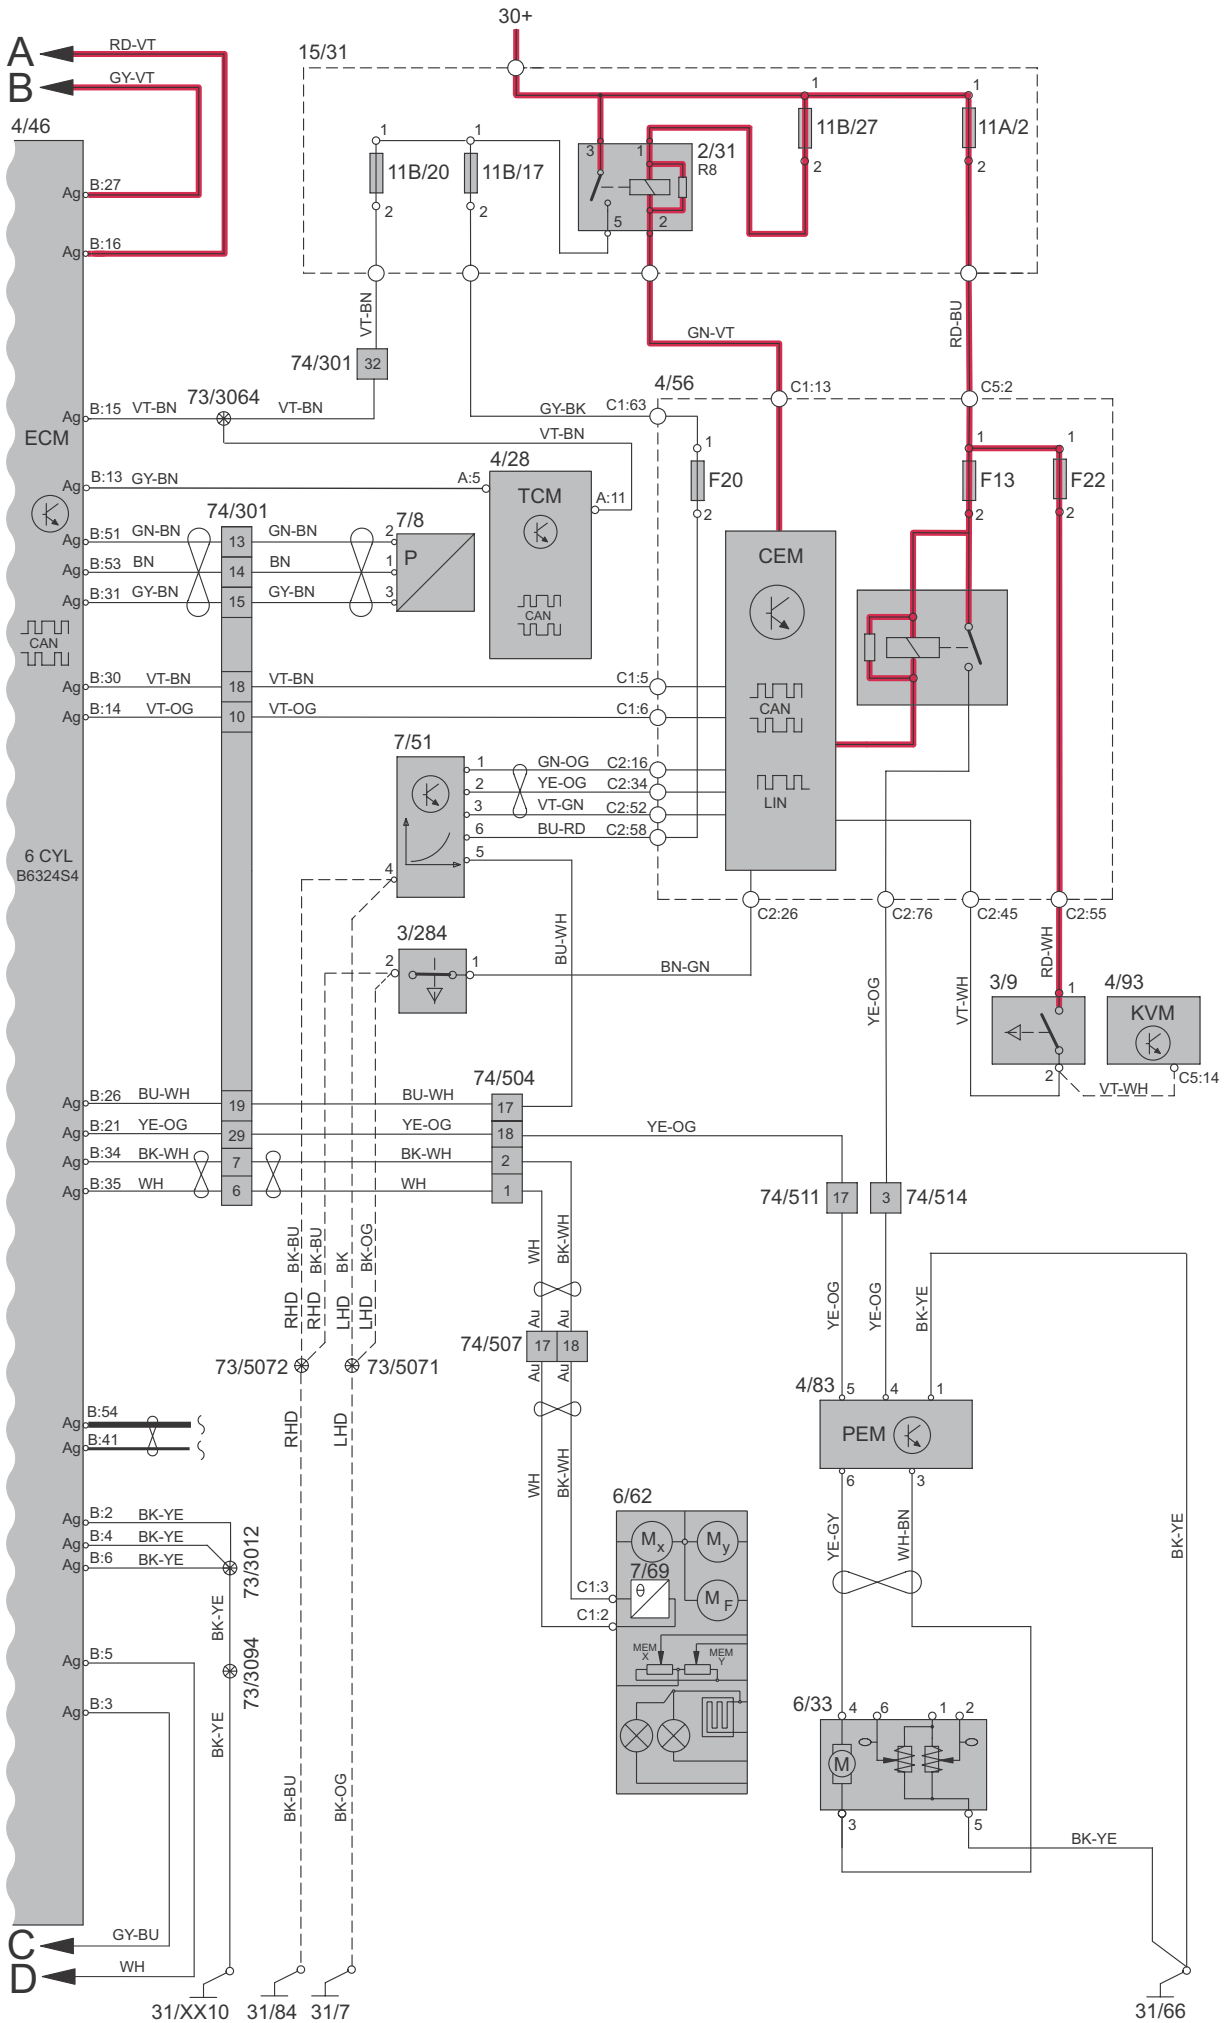

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 6-цил. Турбо 1:2

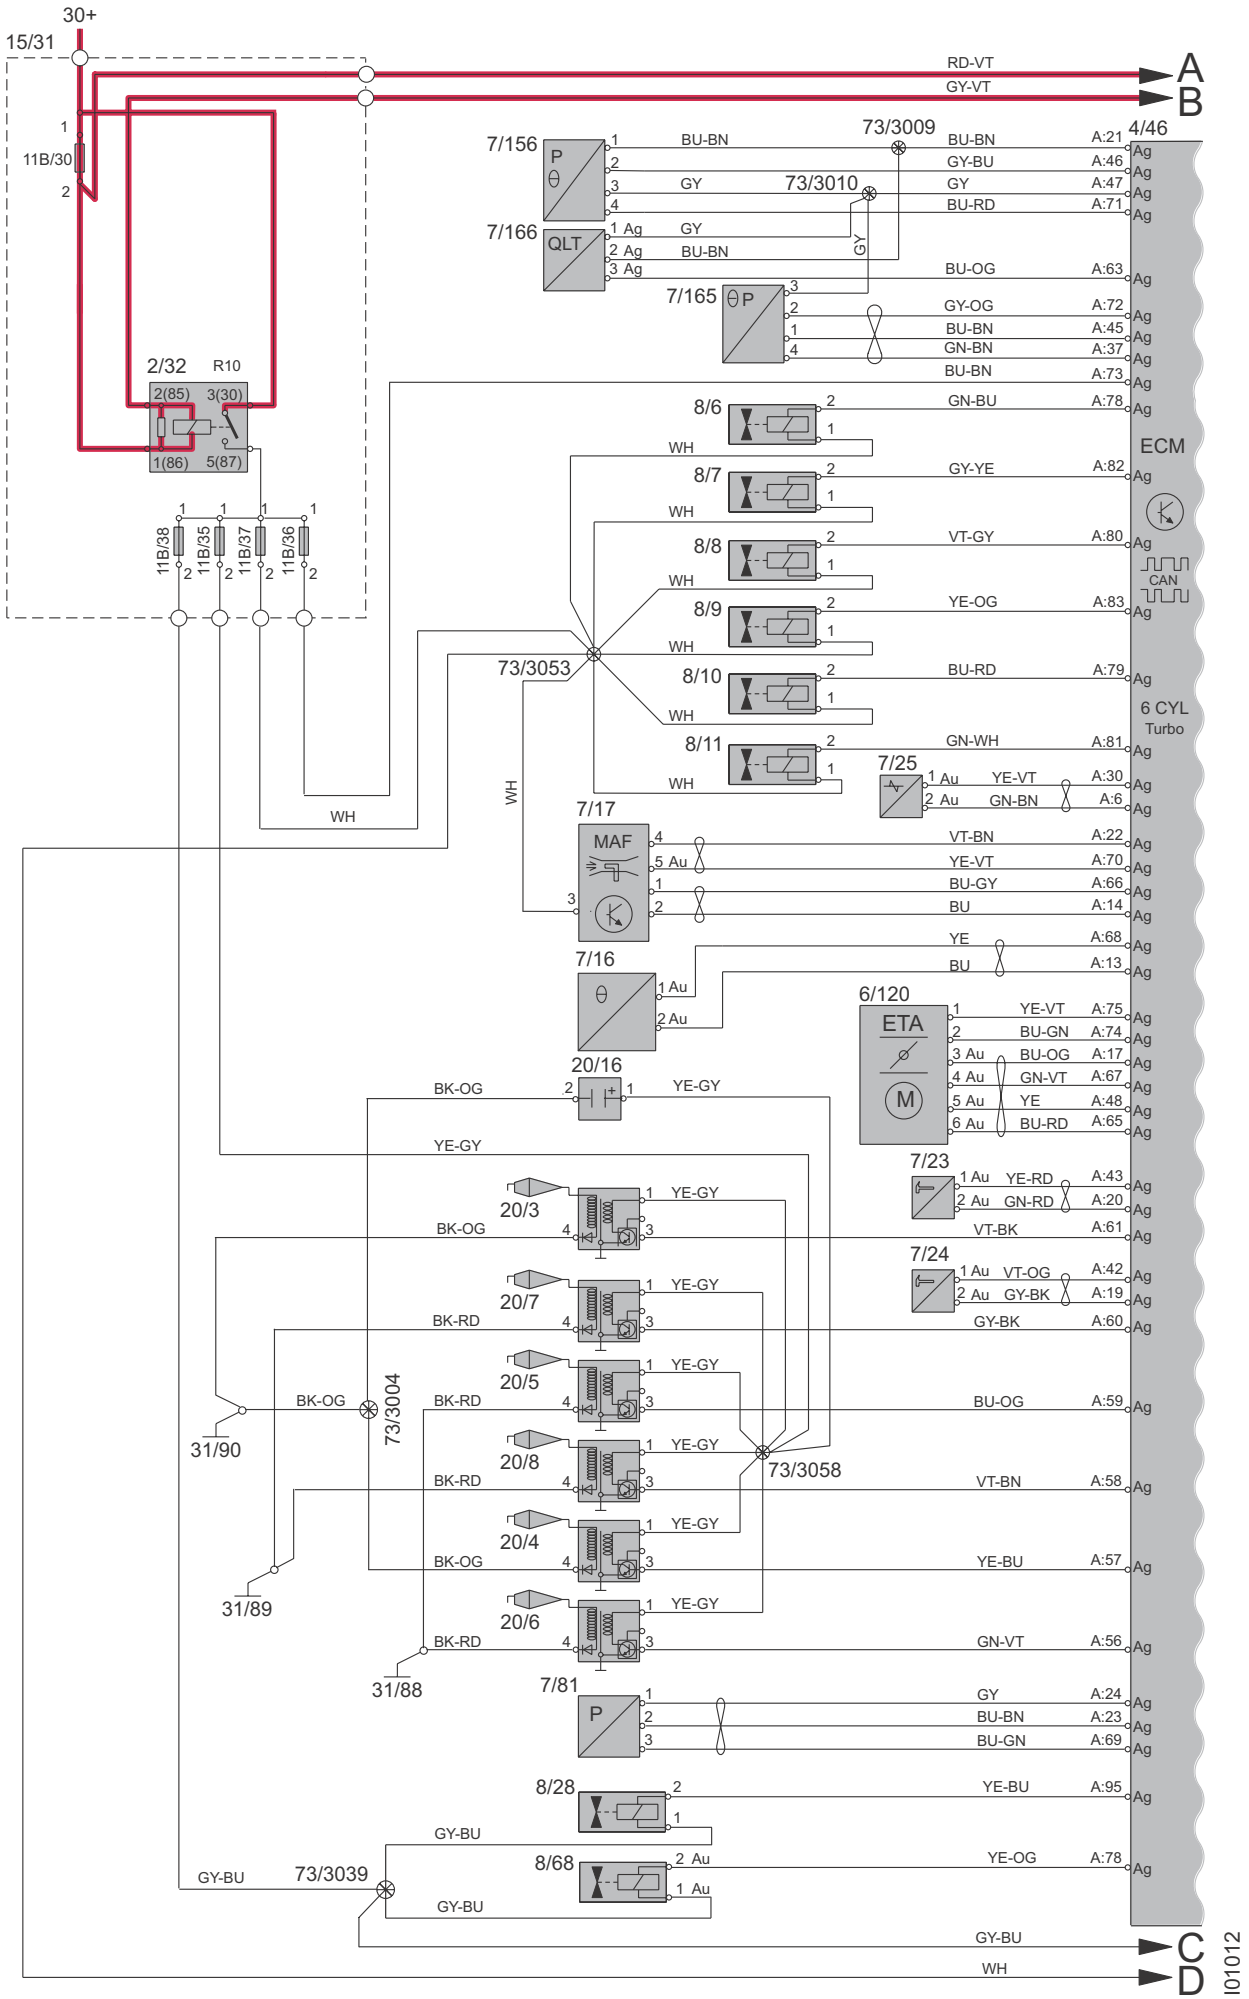

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 6-цил. Турбо 2:2

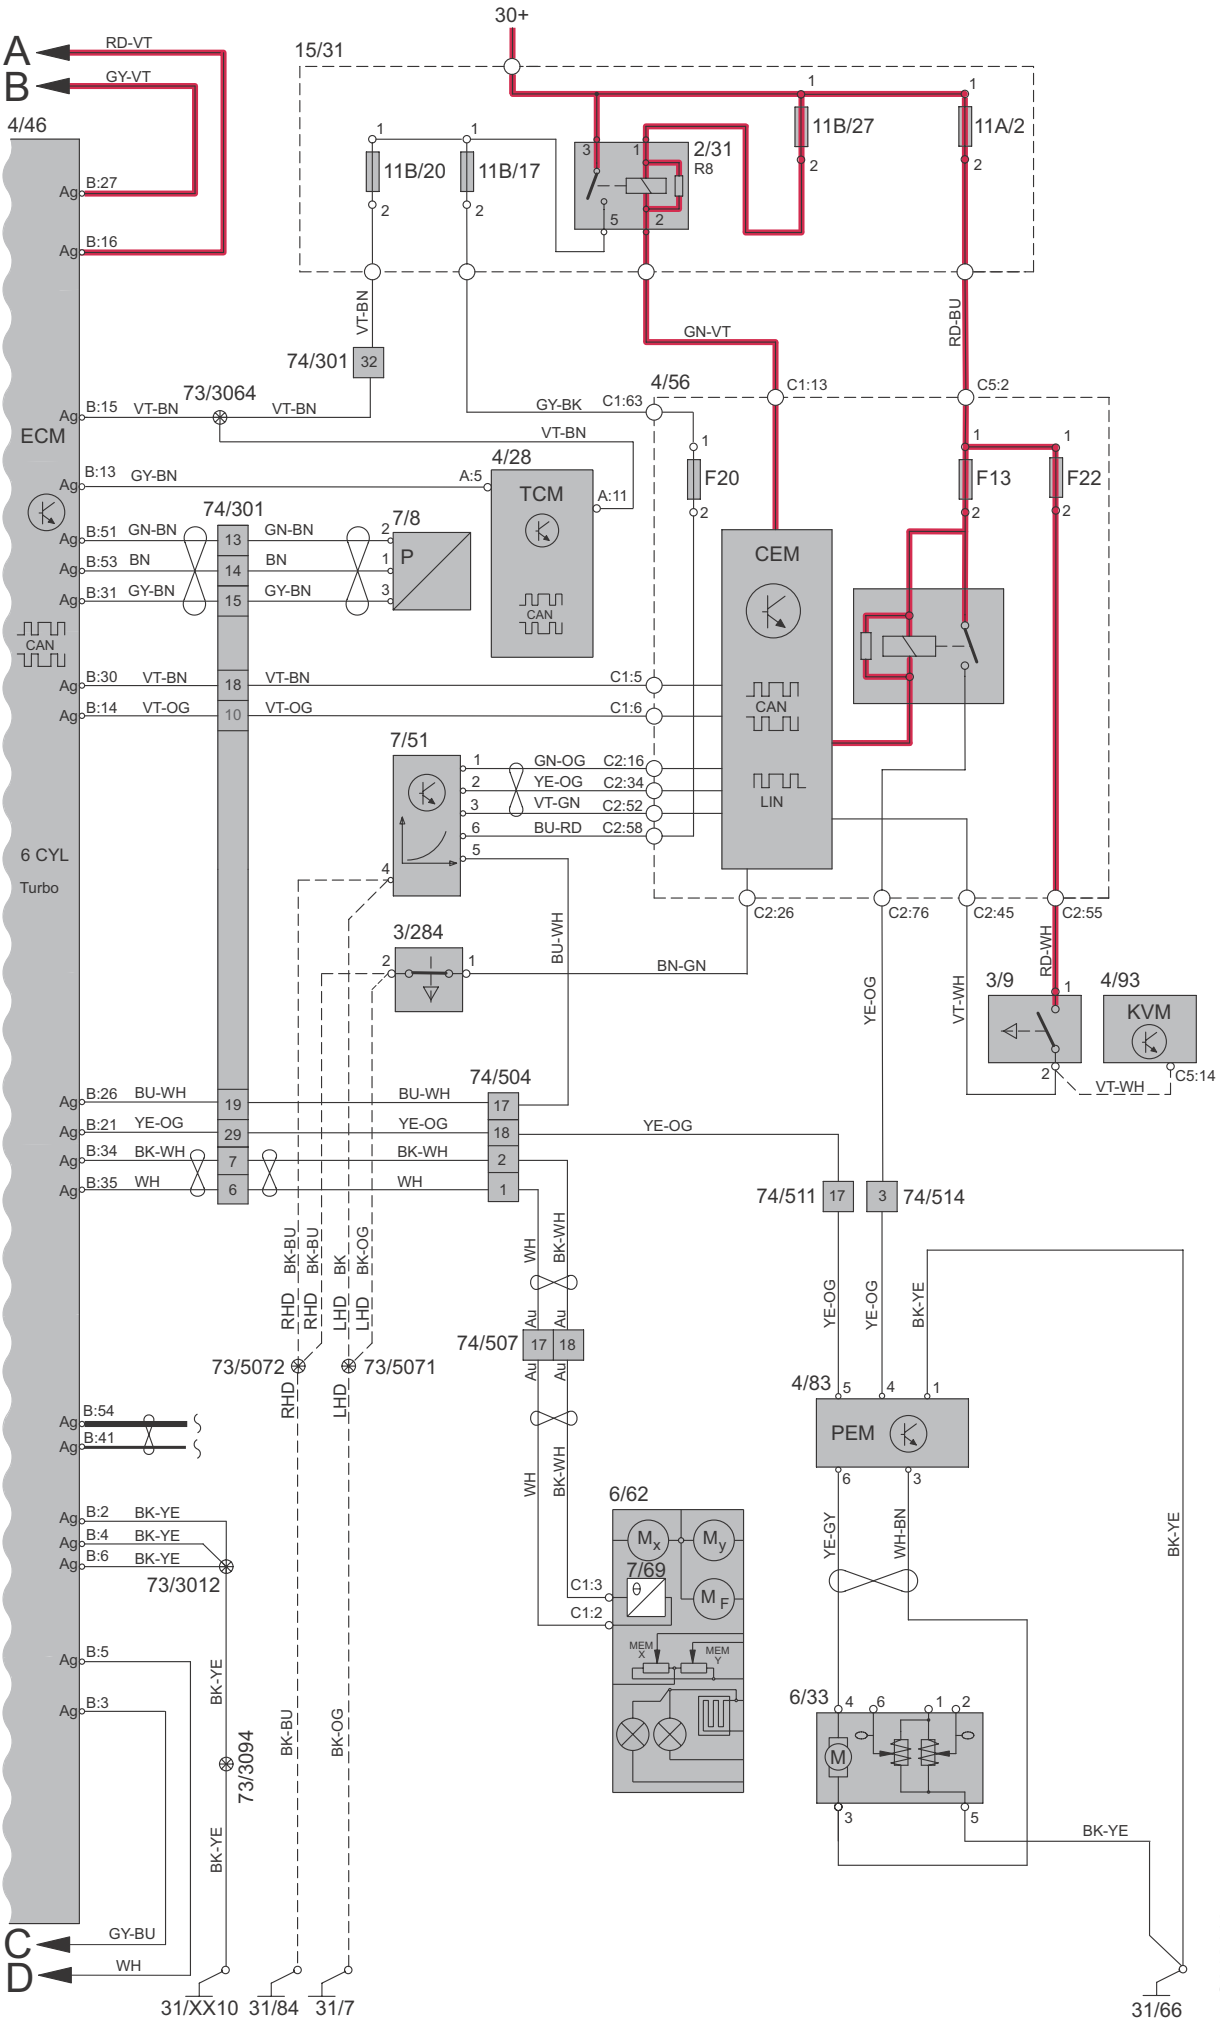

Группа 23 Топливная система
Контроль выхлопа 4-цил. Турбо

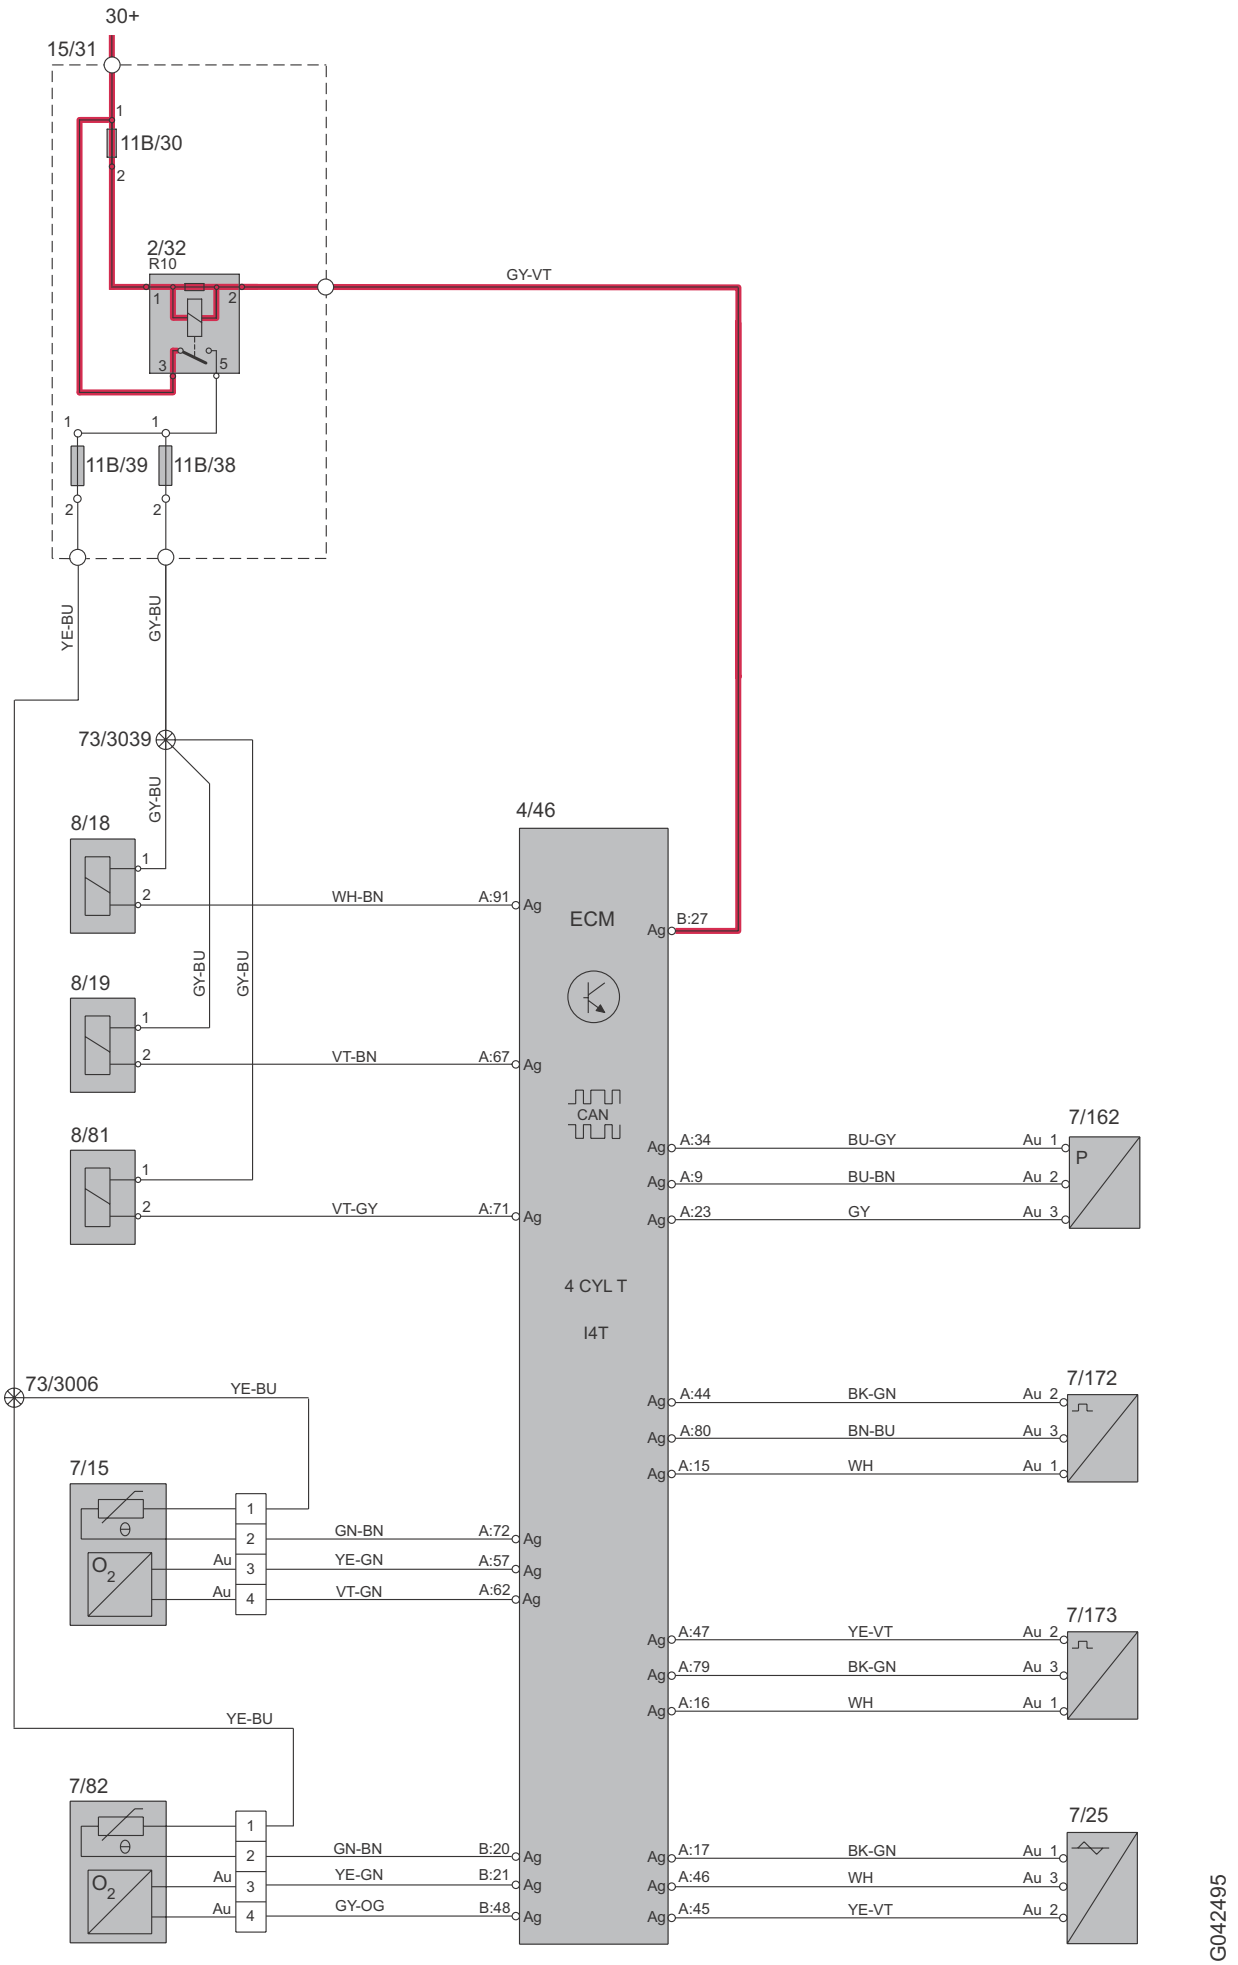

Группа 23 Топливная система
Контроль выхлопа 6-цил.

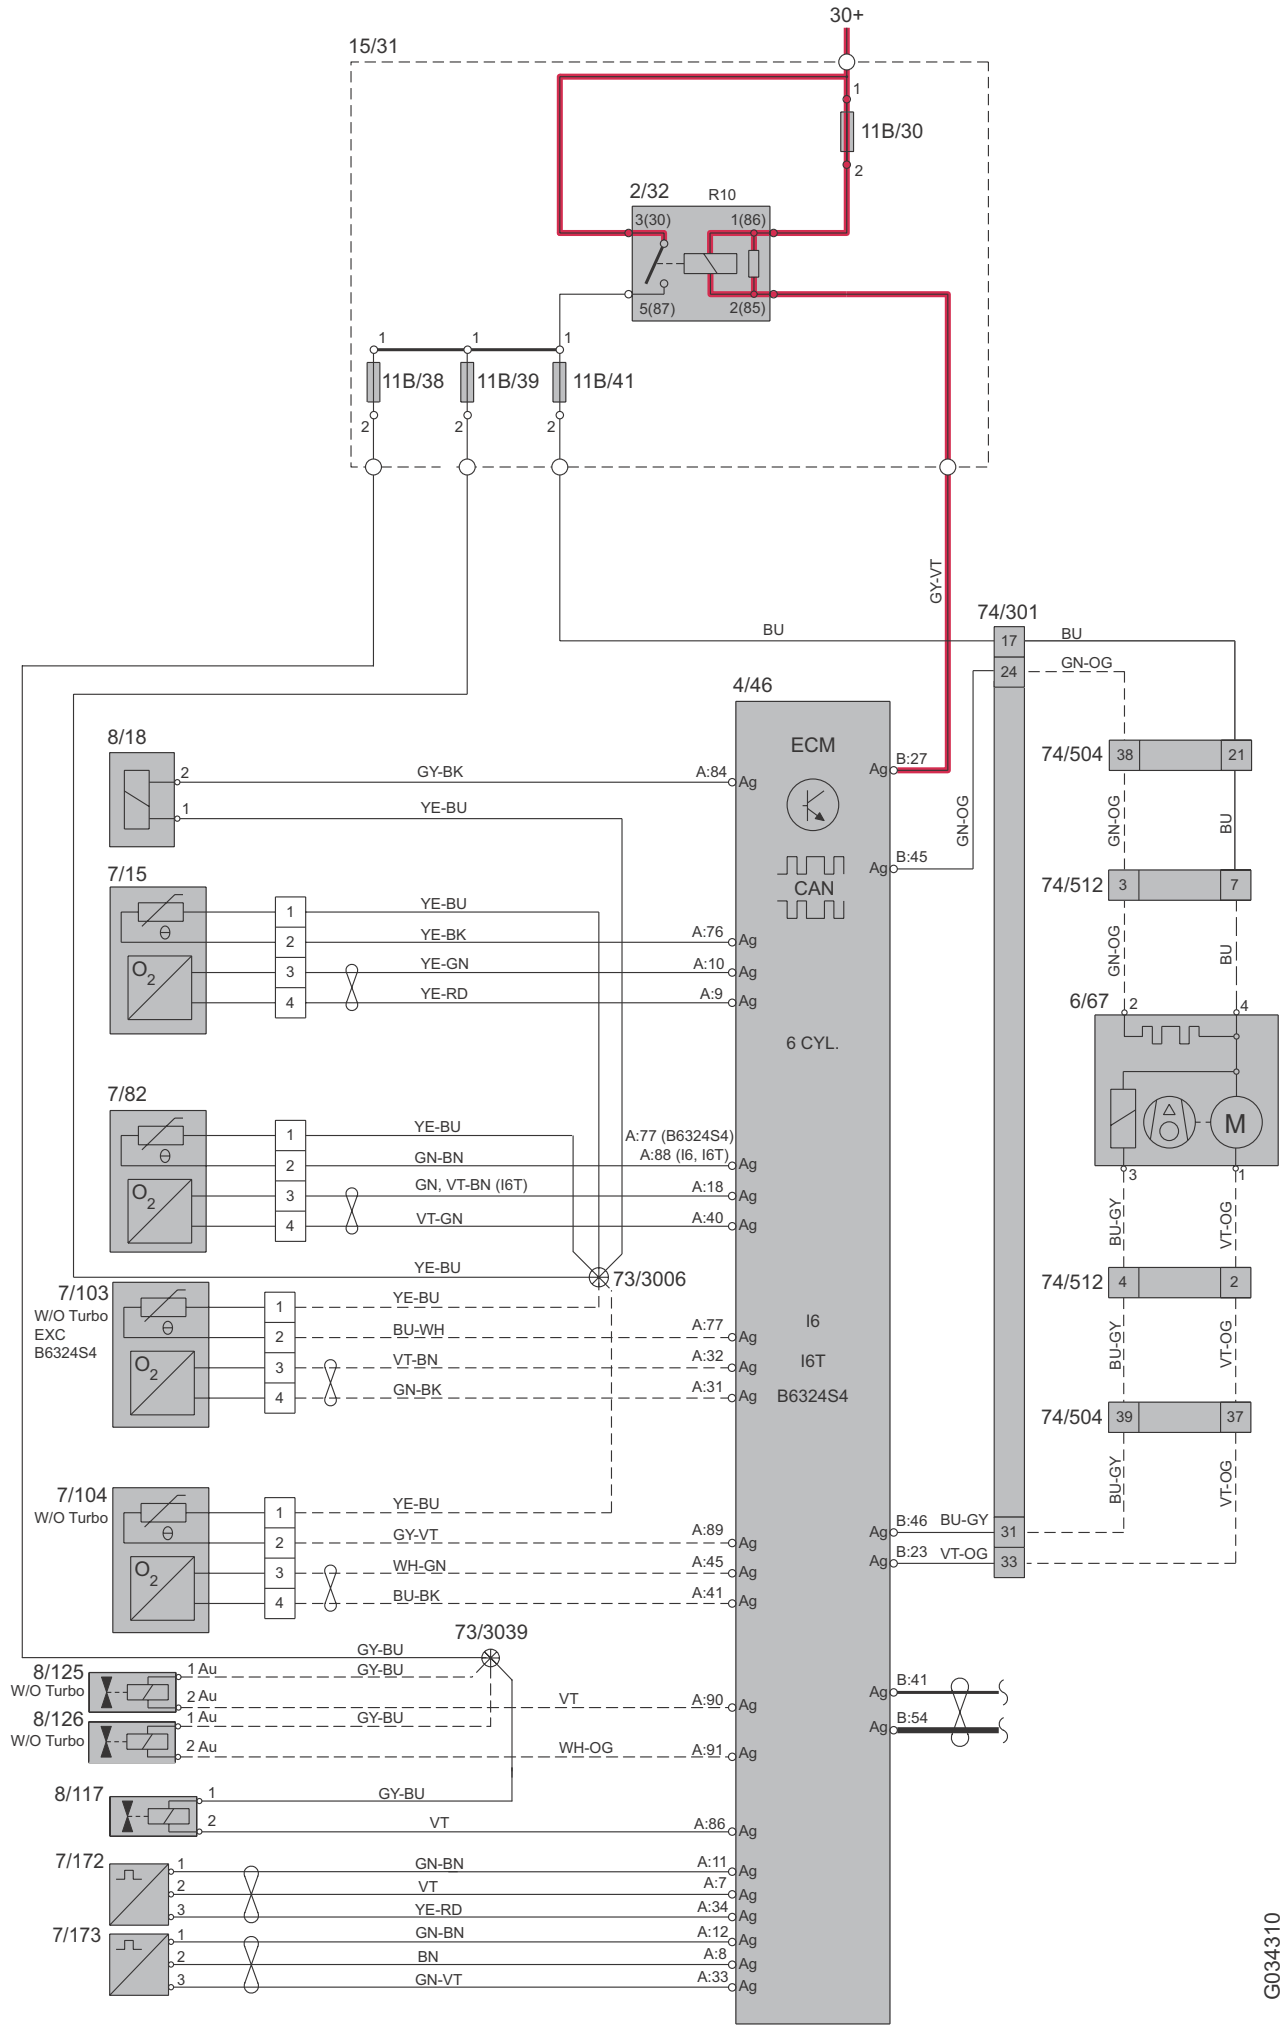

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения 4-цил. Турбо

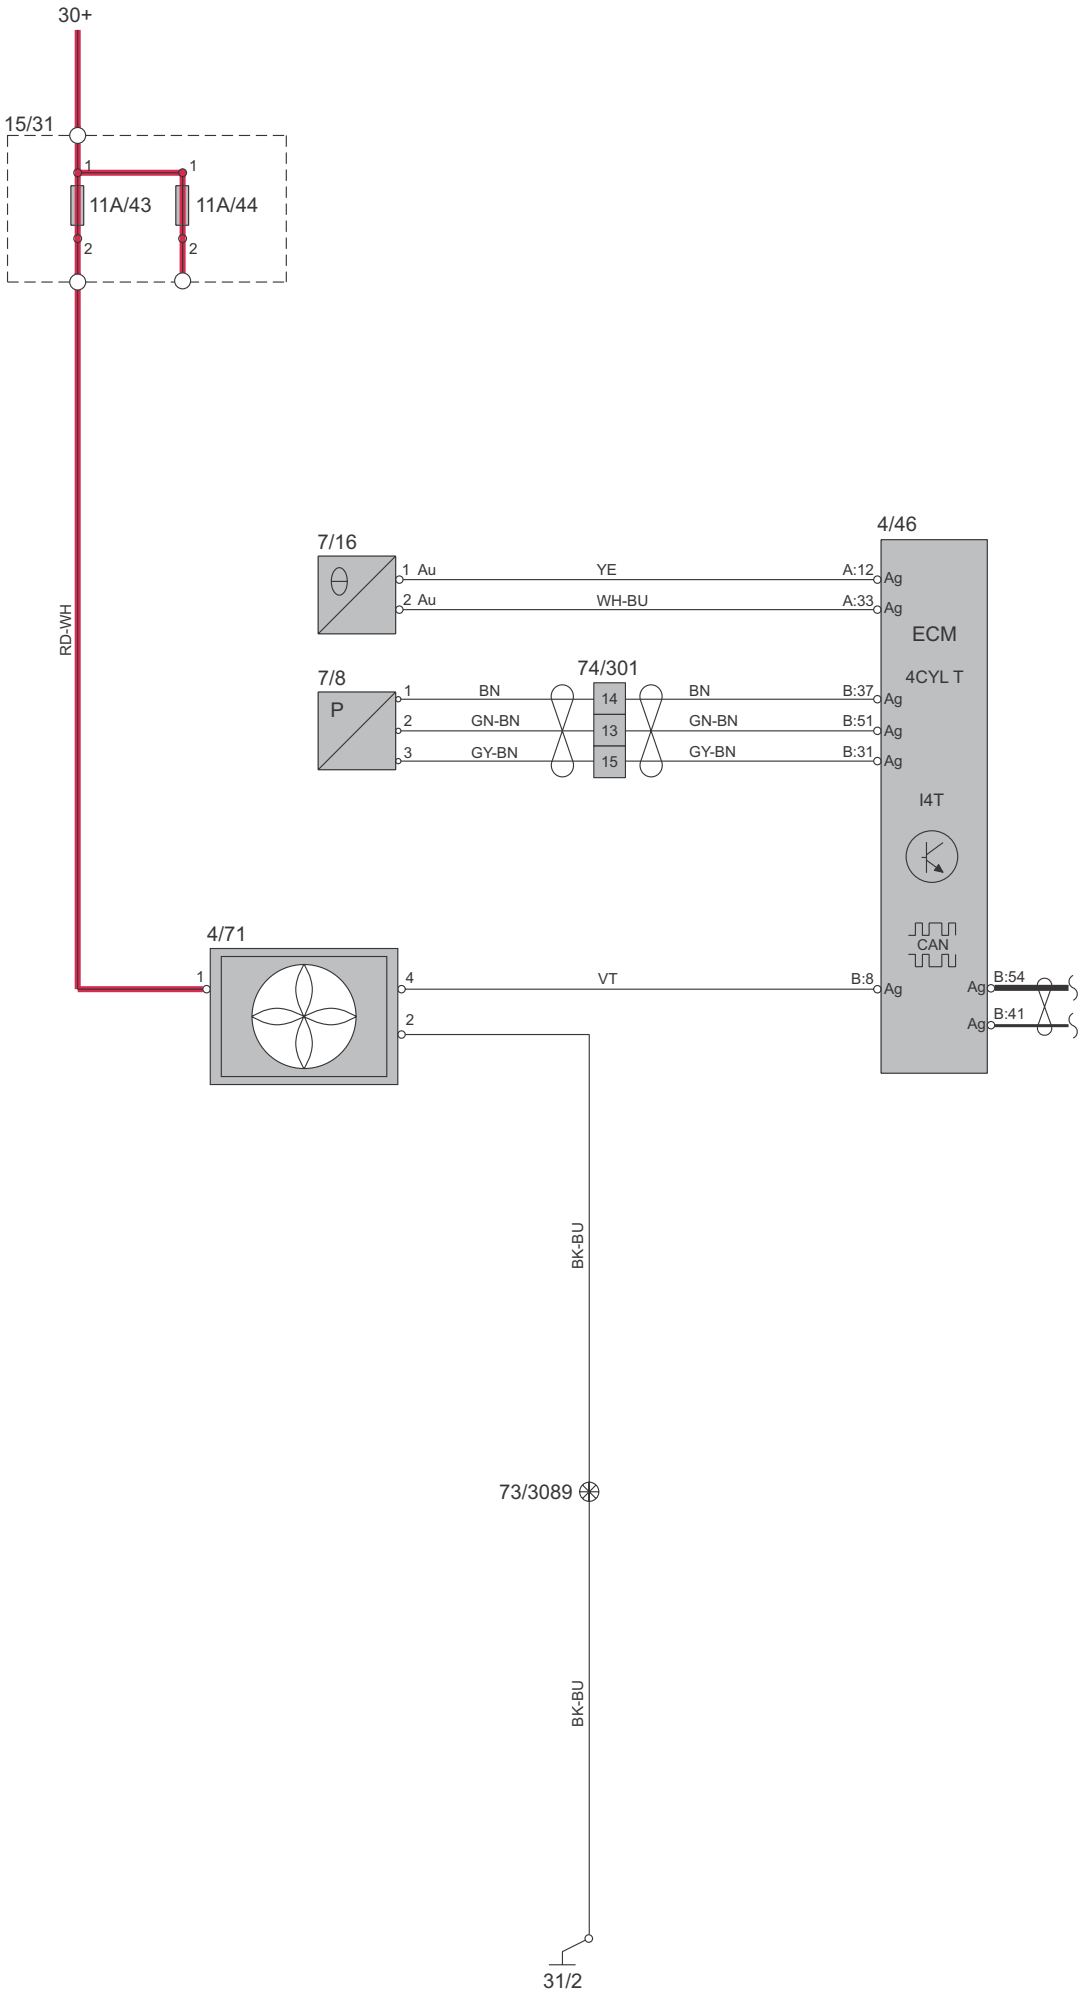

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения 5-цил. дизель EURO5

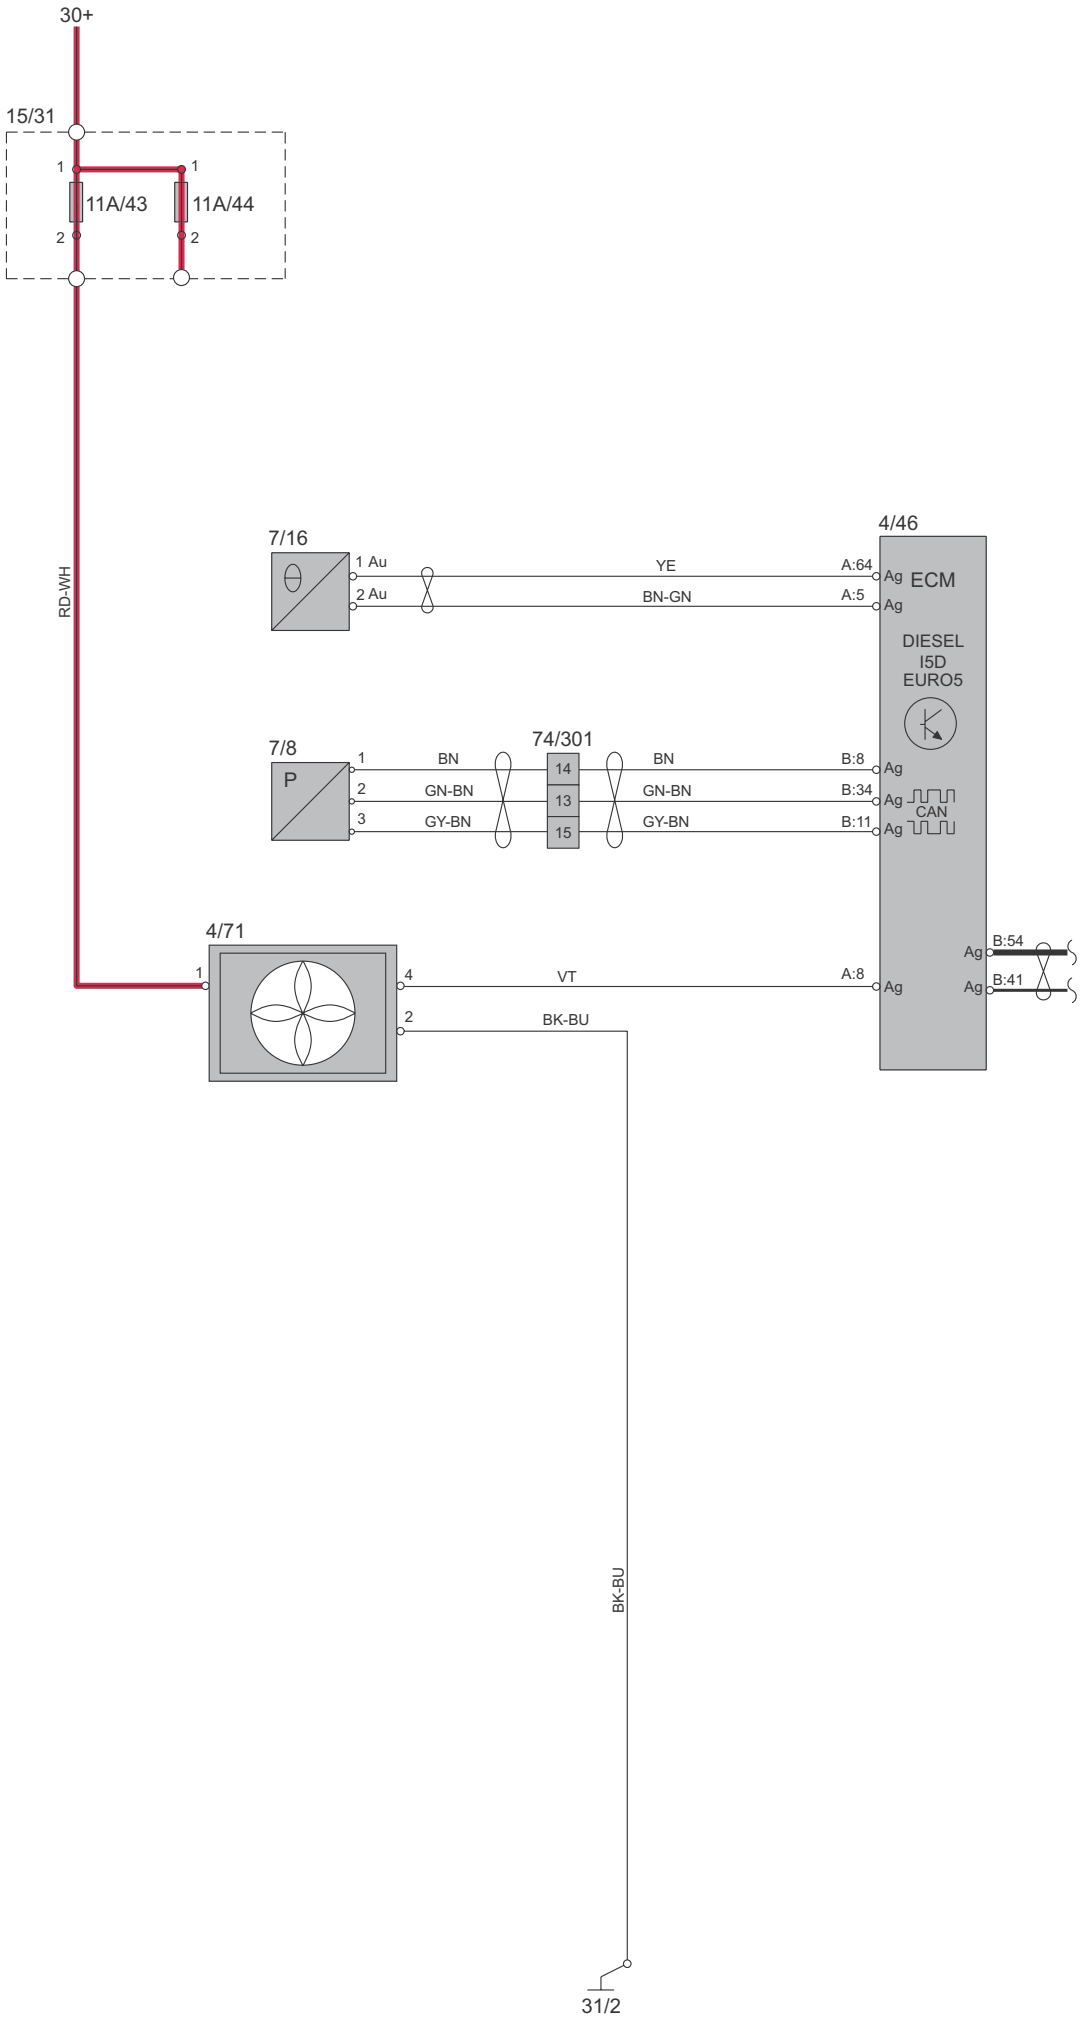

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения 6-цил.

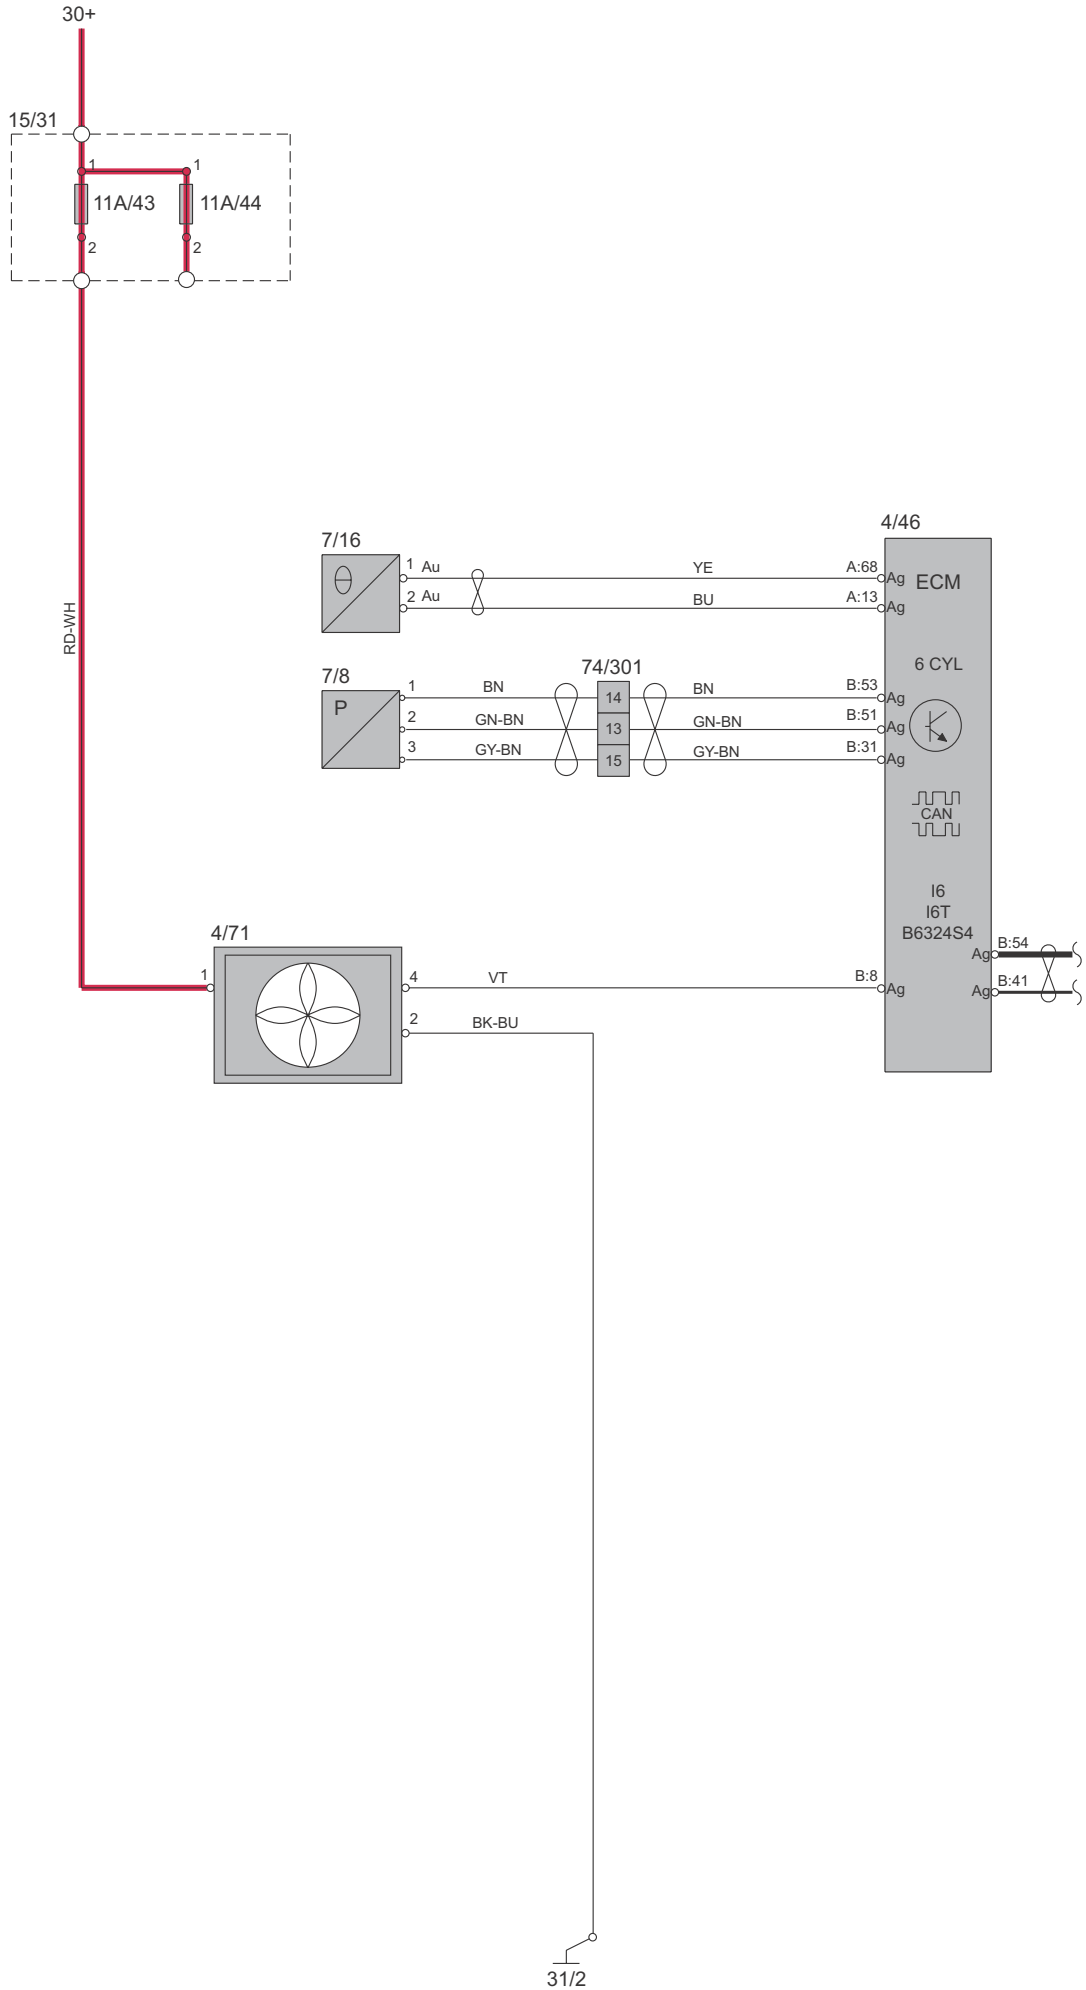

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль 4-цил. Турбо

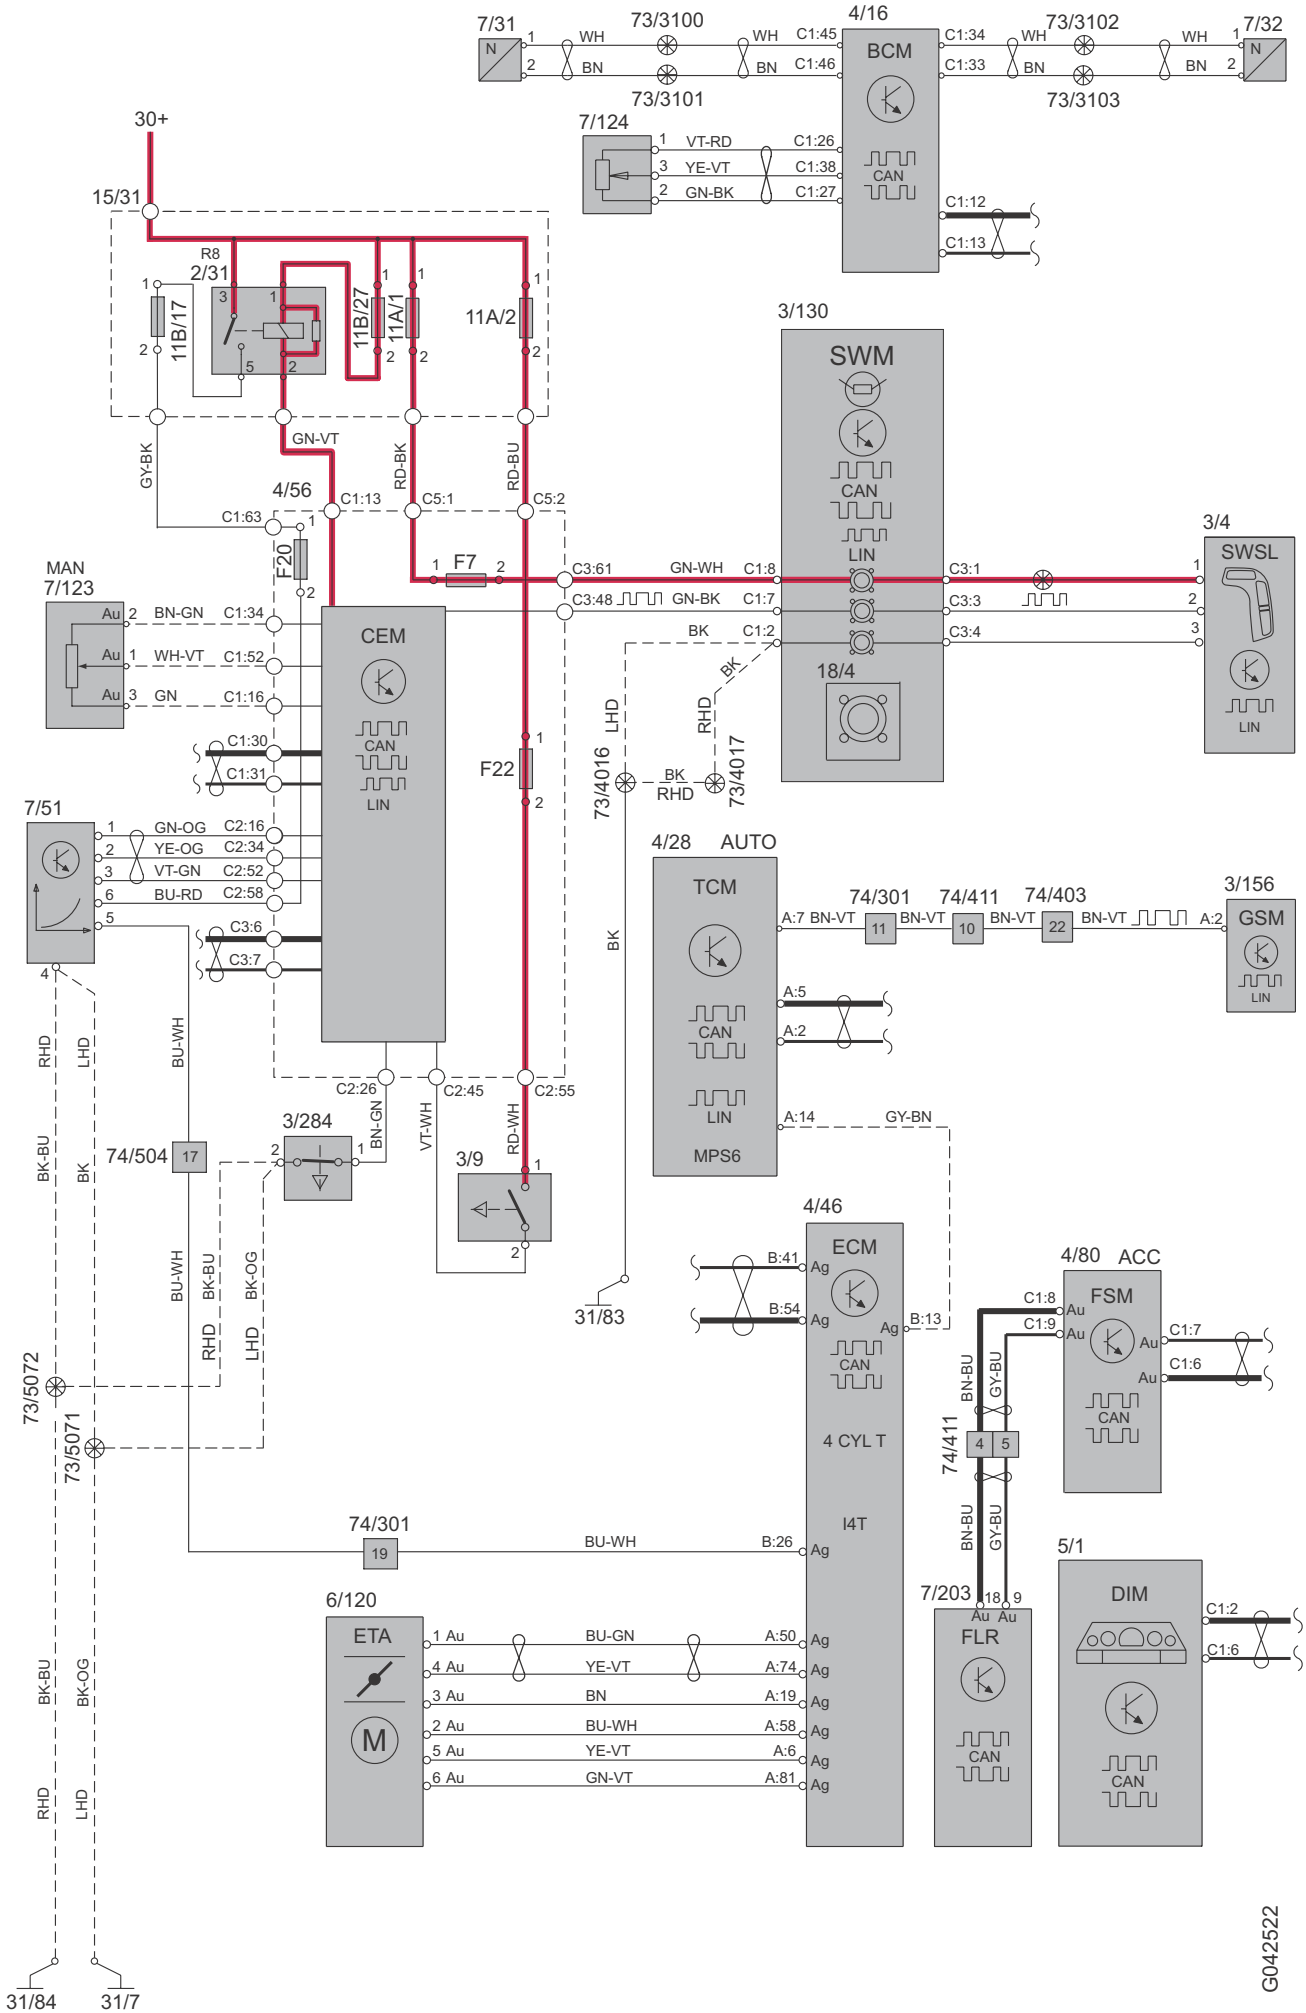

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль 5-цил. Дизель

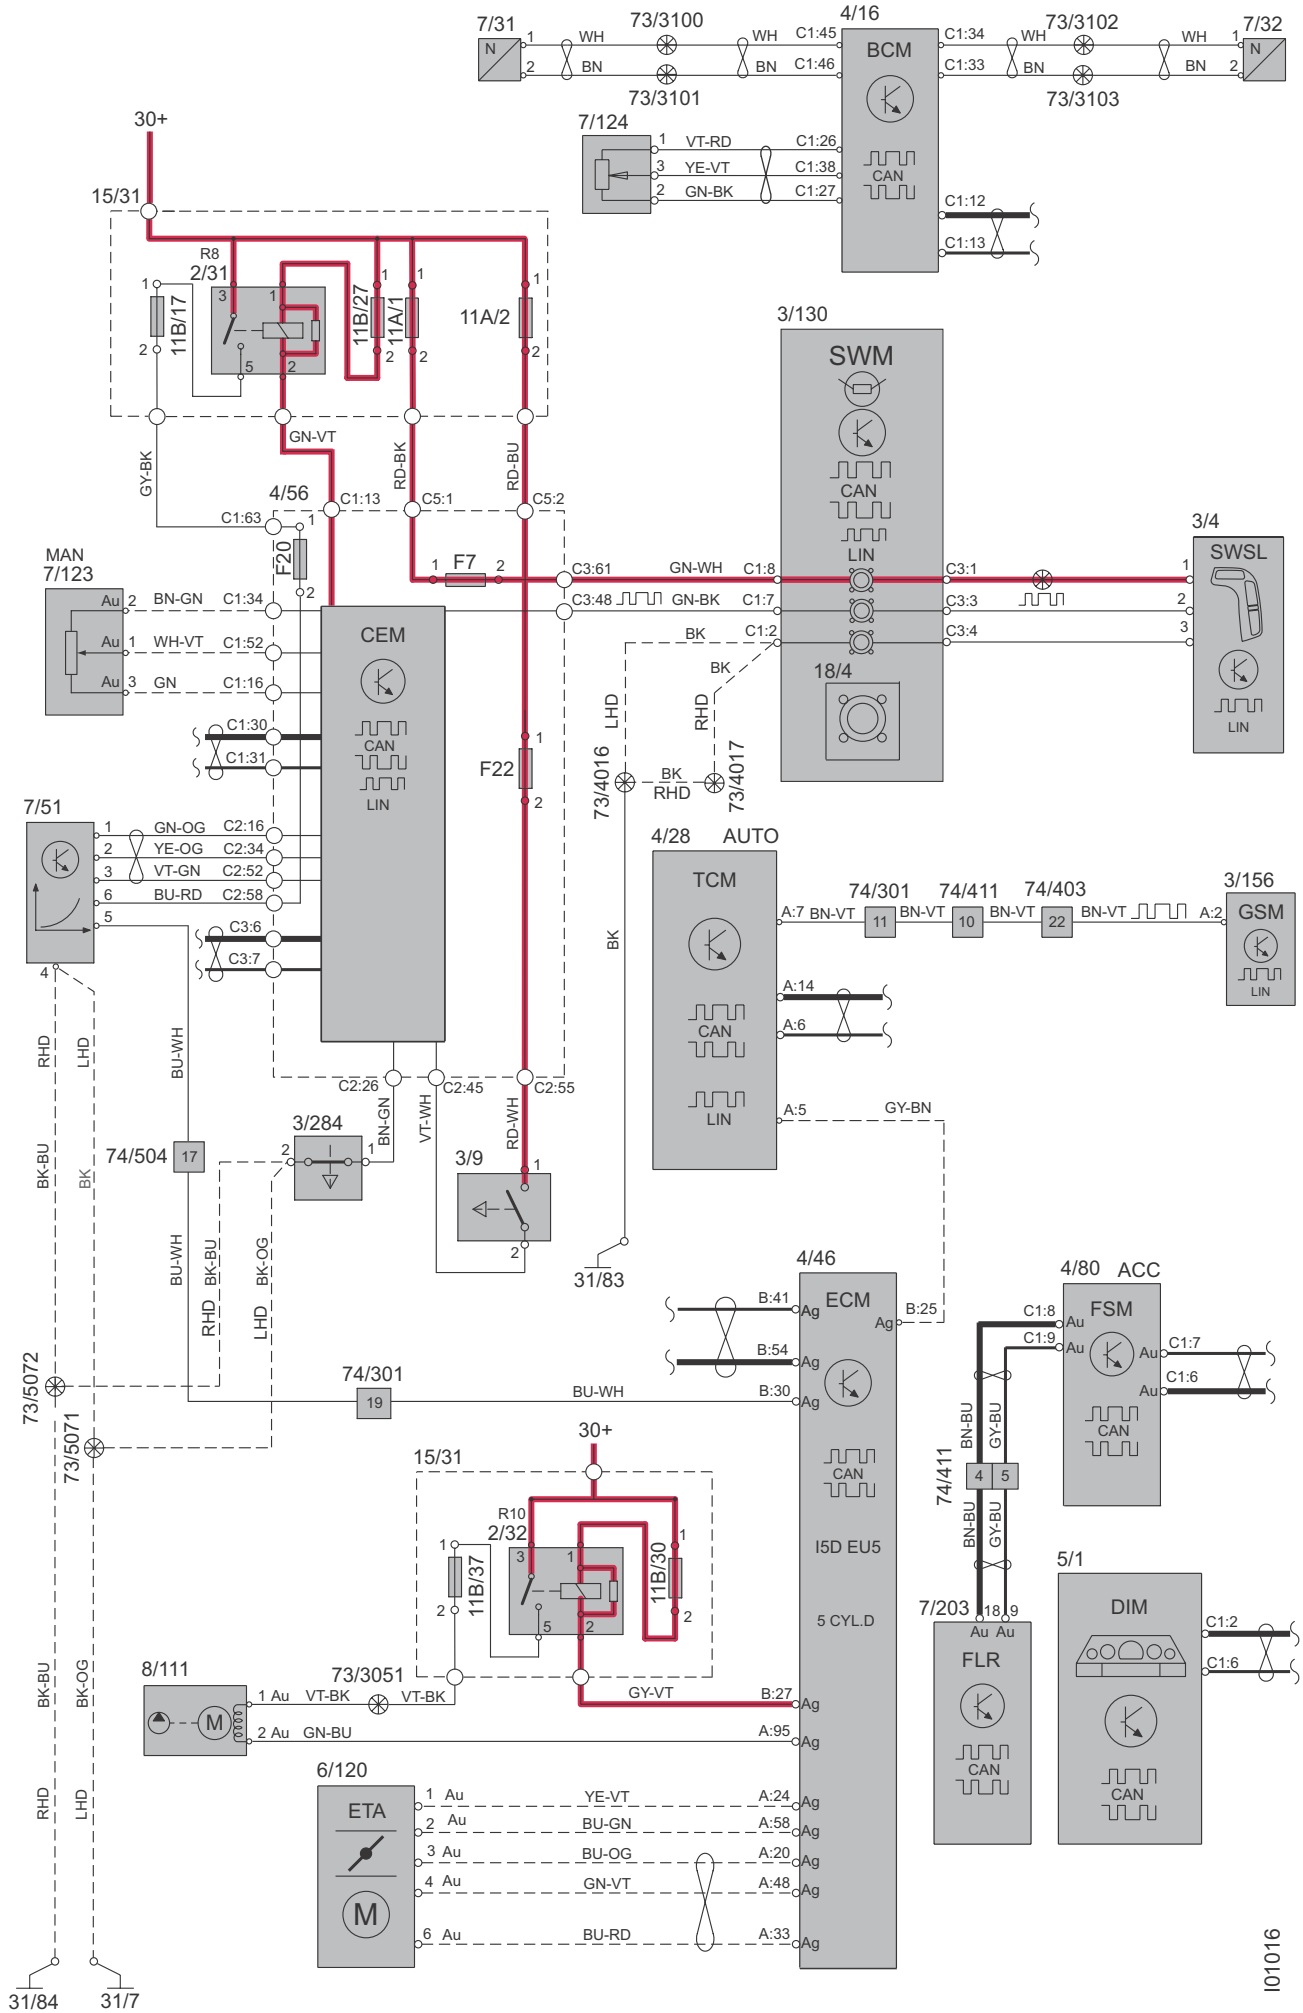

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль 6-цил.

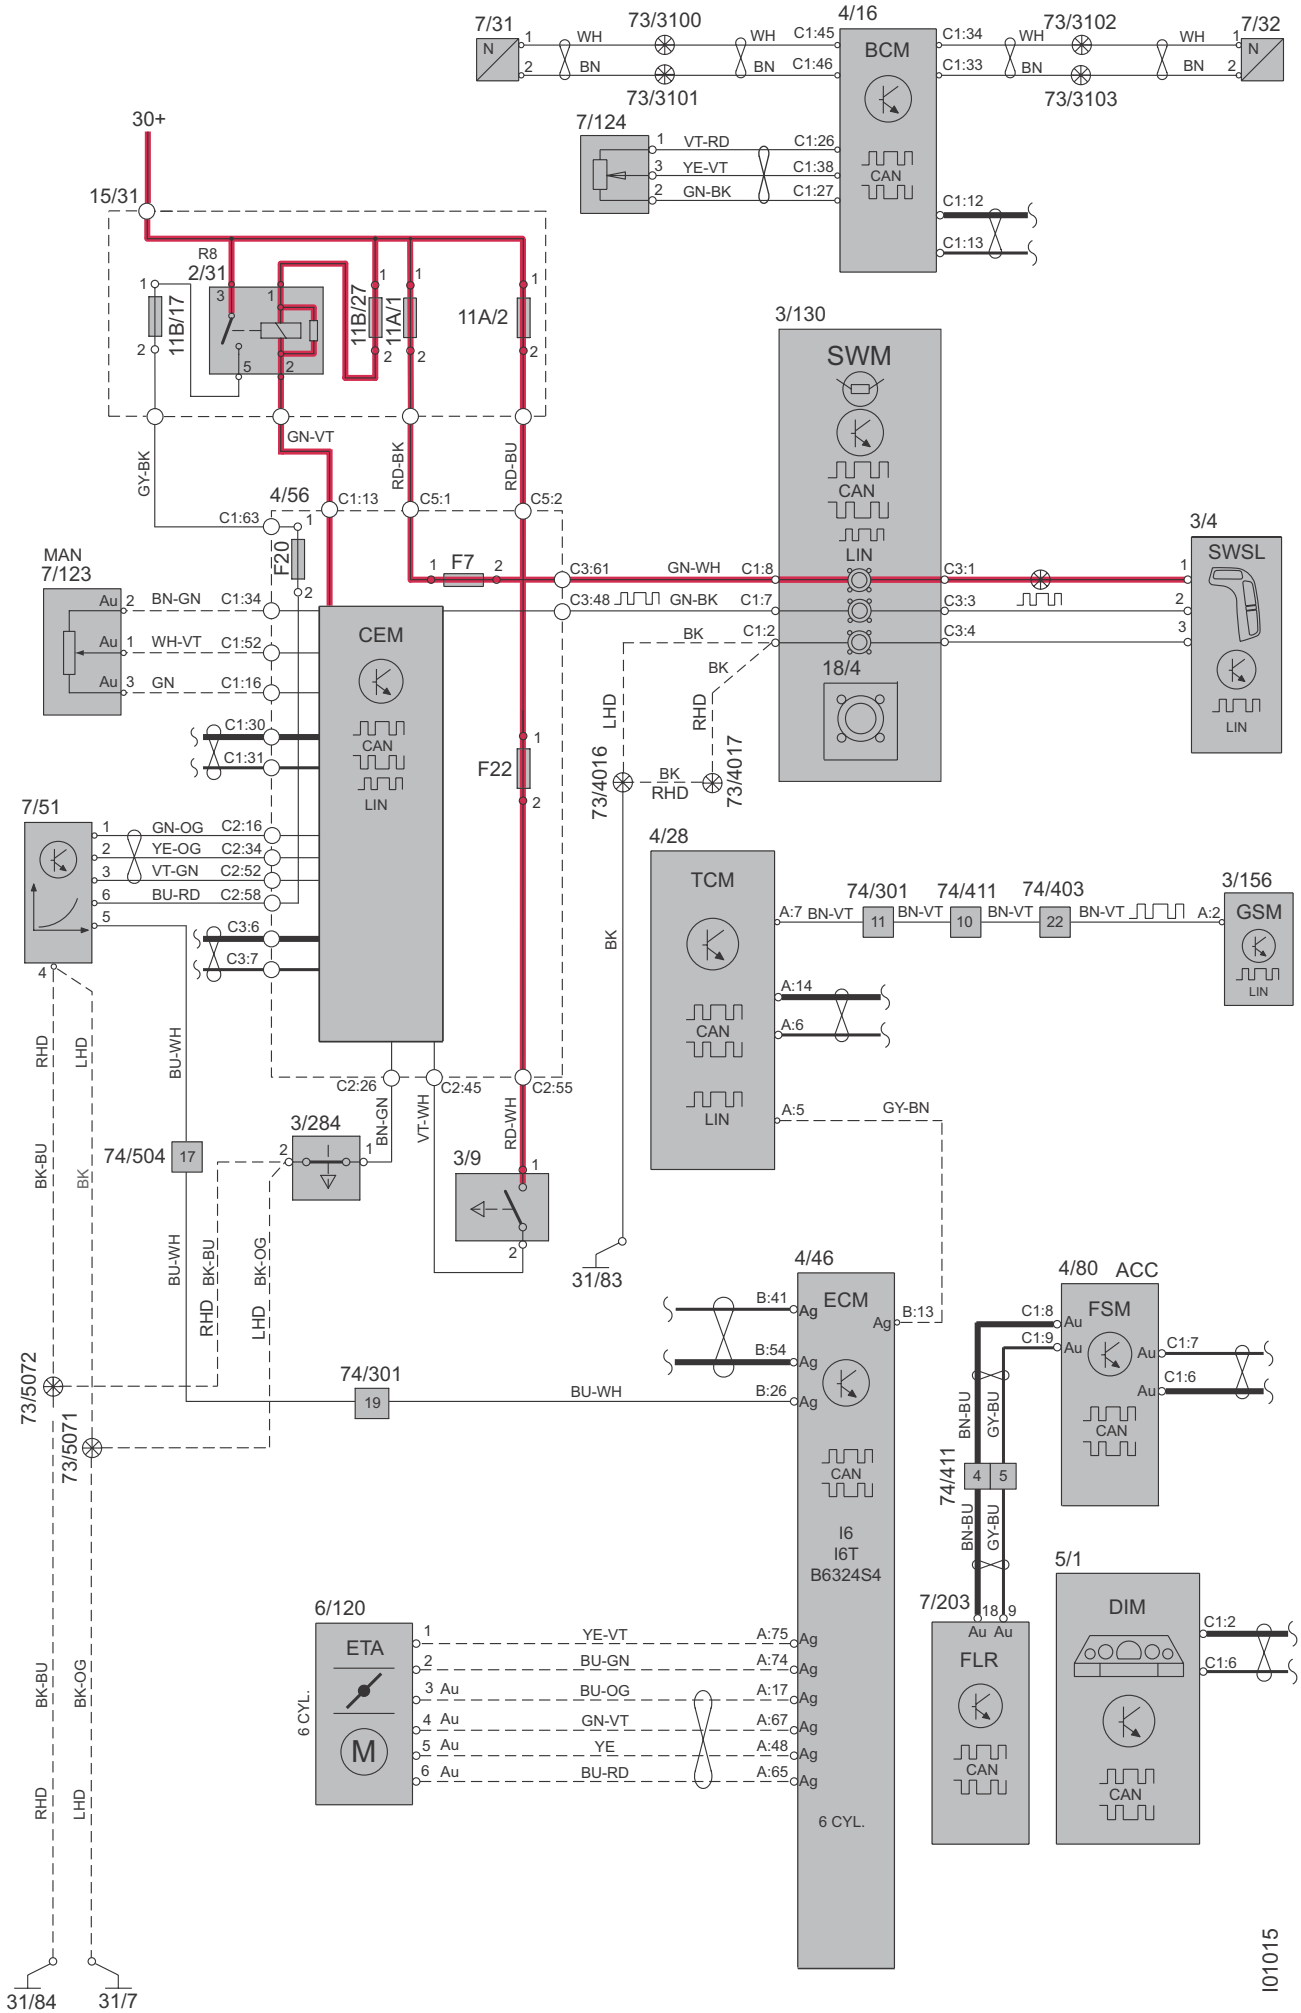

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки
Питание 4-цил. Турбо

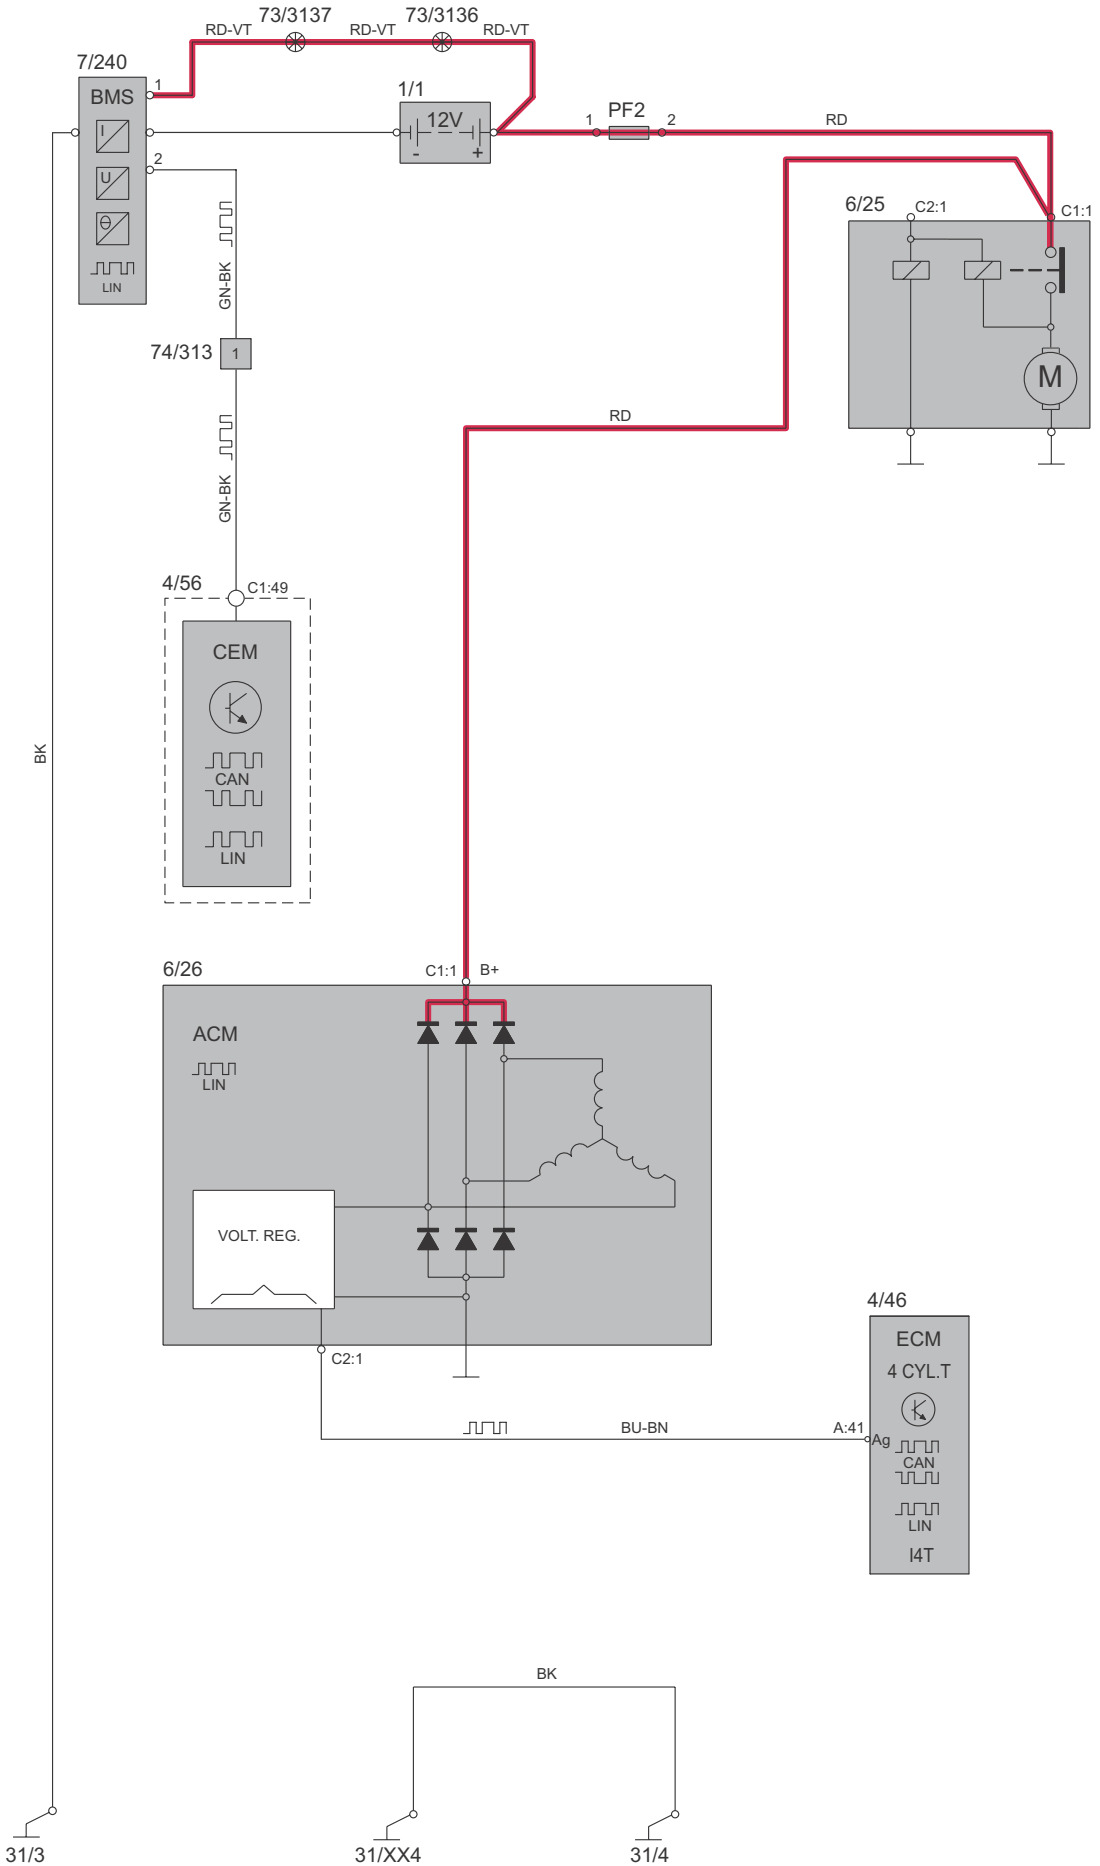

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки
Питание 5-цил. и 6-цил.

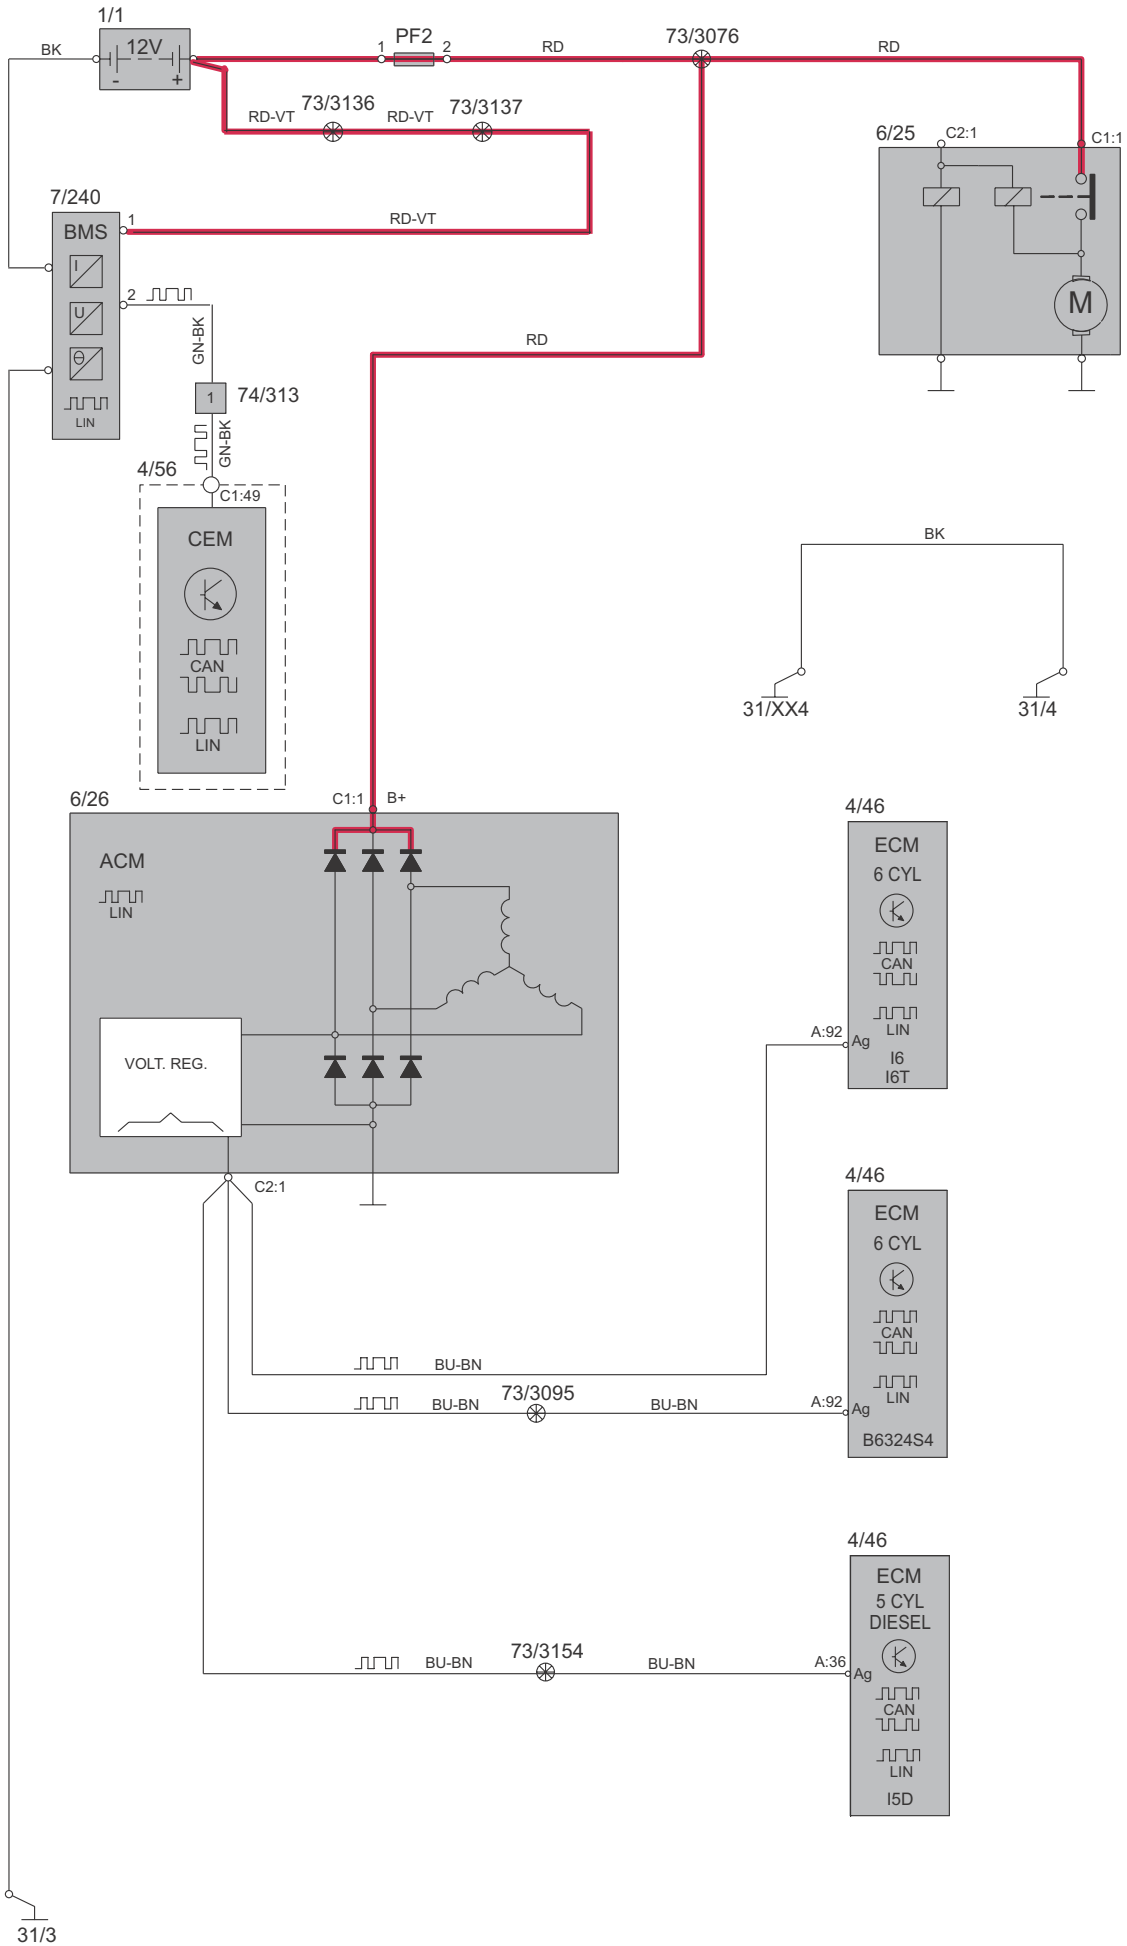

I01017

Группа 33 Система запуска
Система запуска 4-цил. Турбо

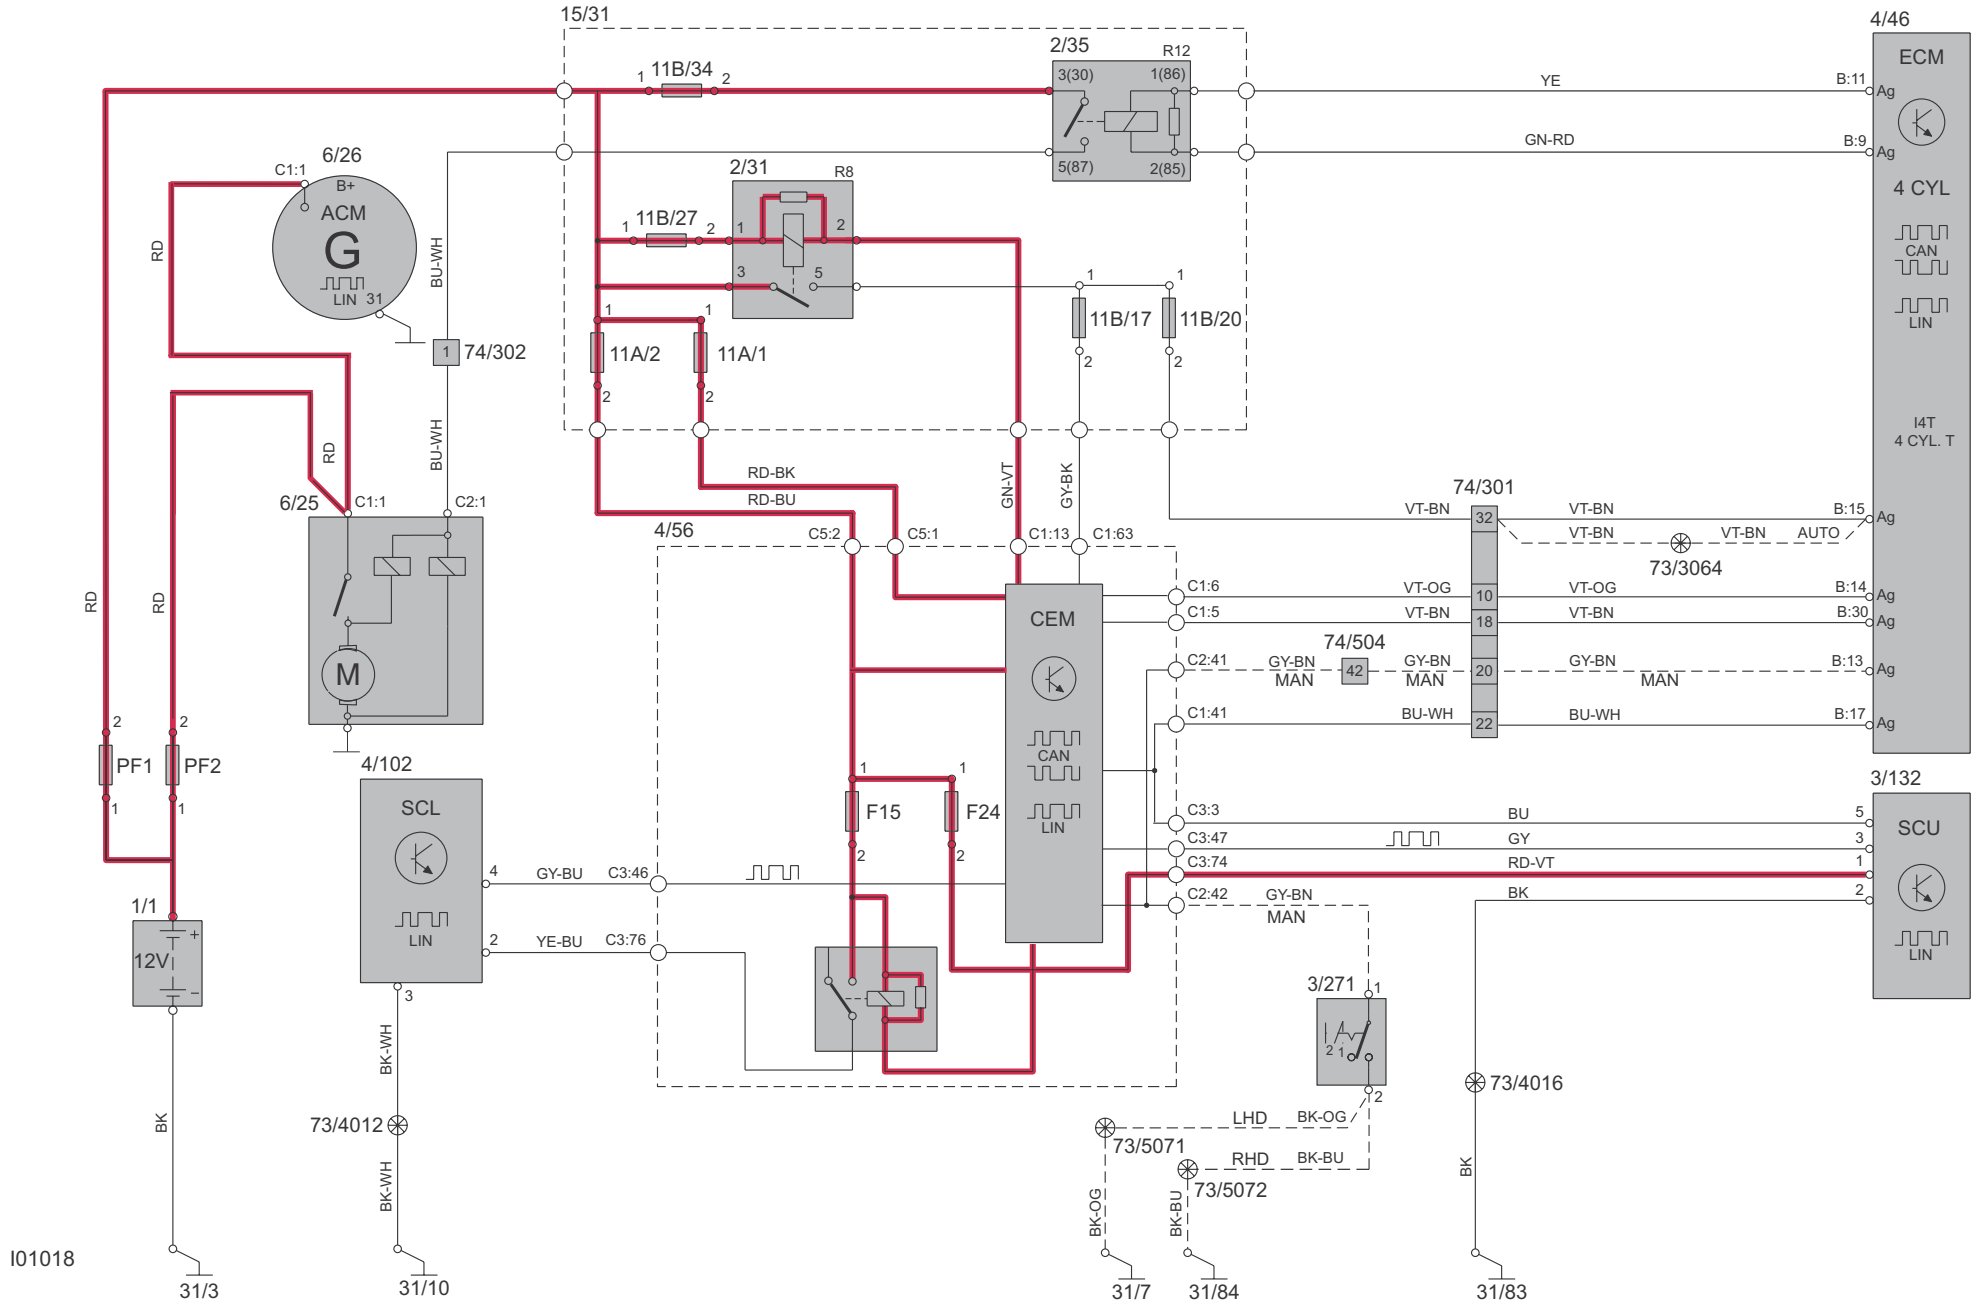

Группа 33 Система запуска
Система запуска 5-цил. и 6-цил.

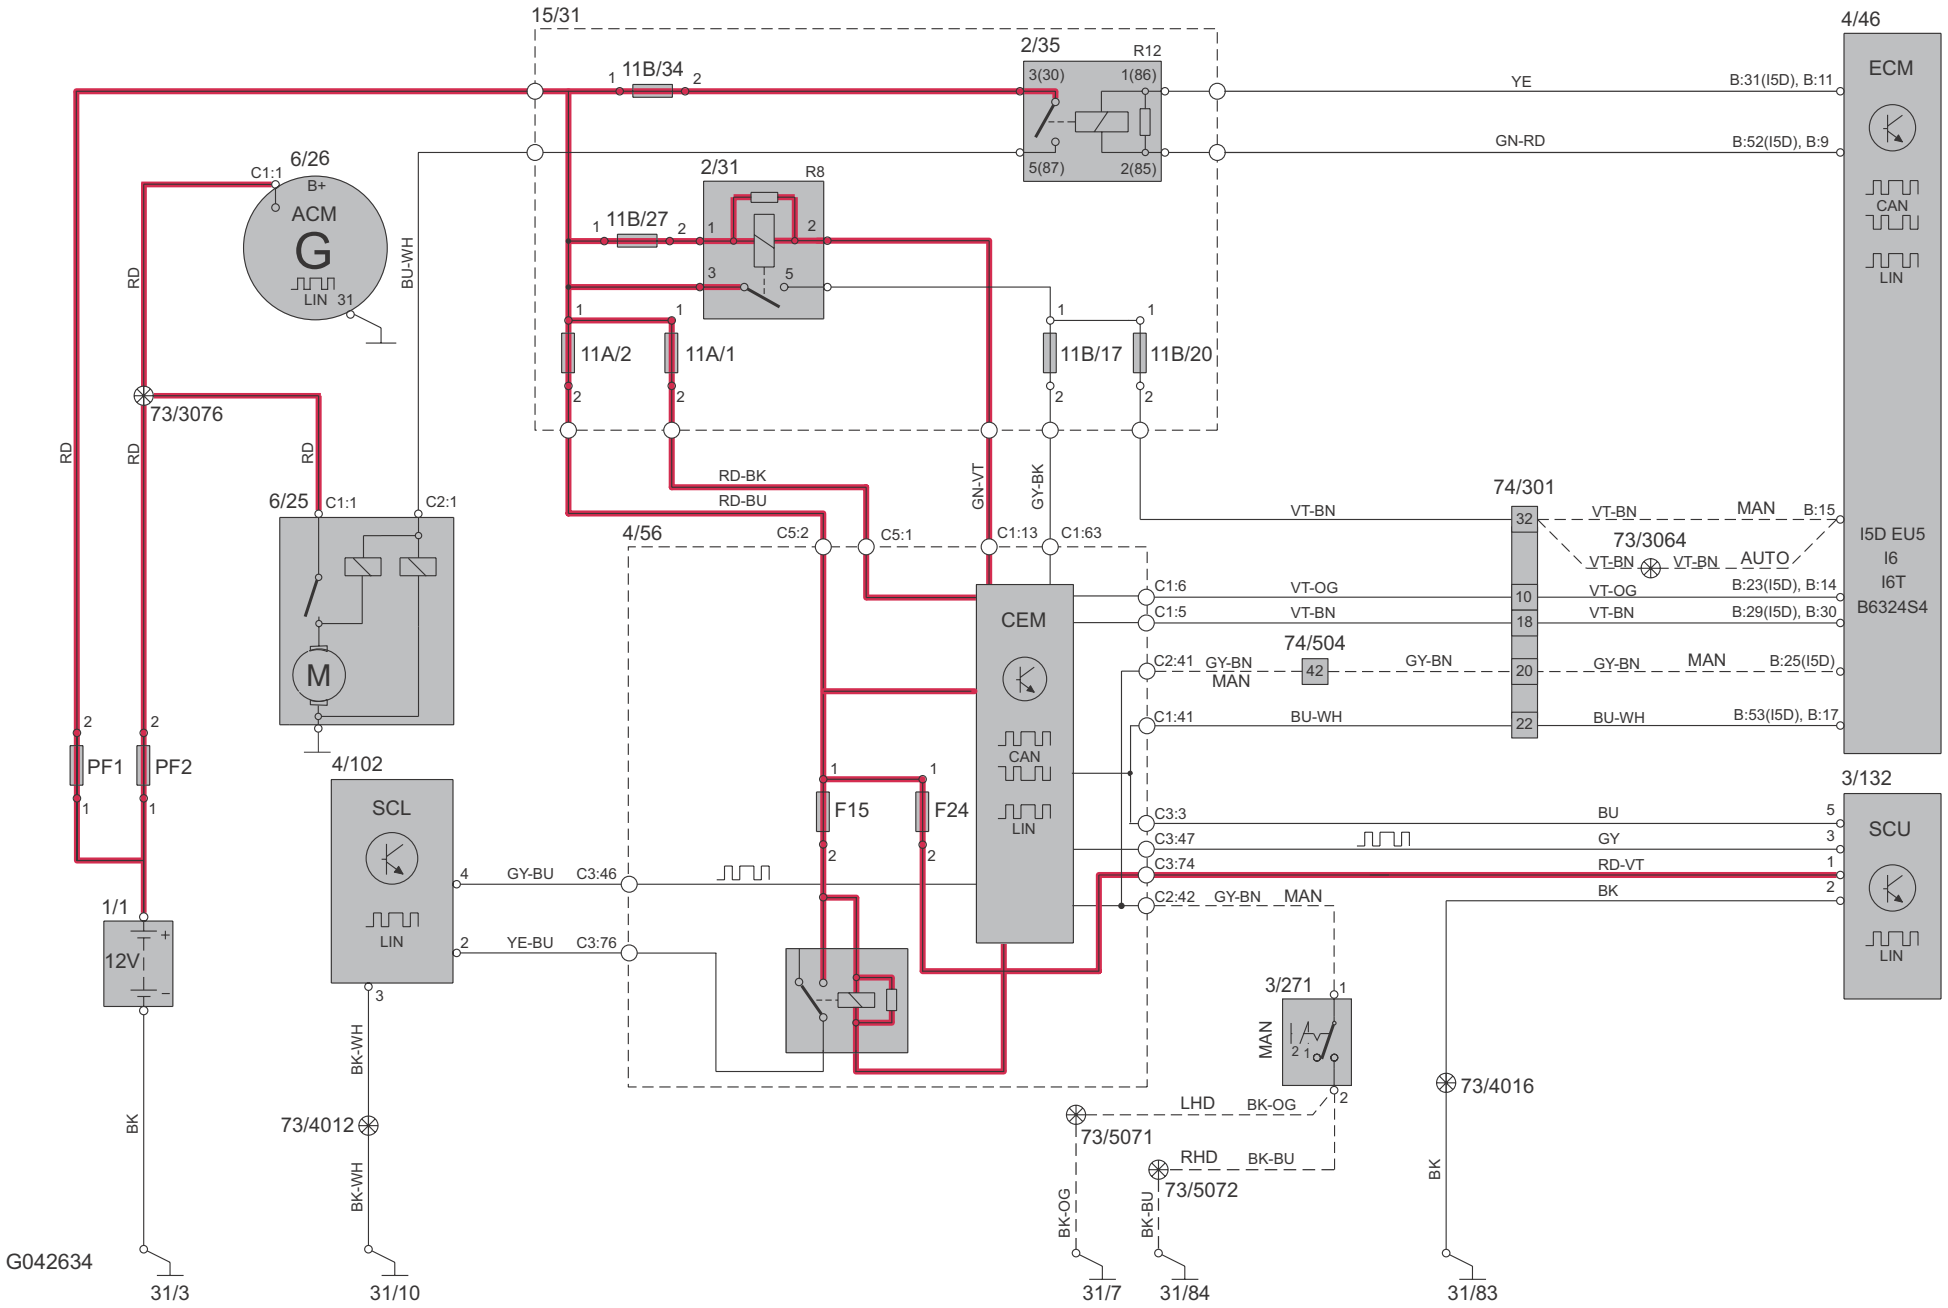

Группа 35 Освещение
Дальний и ближний свет

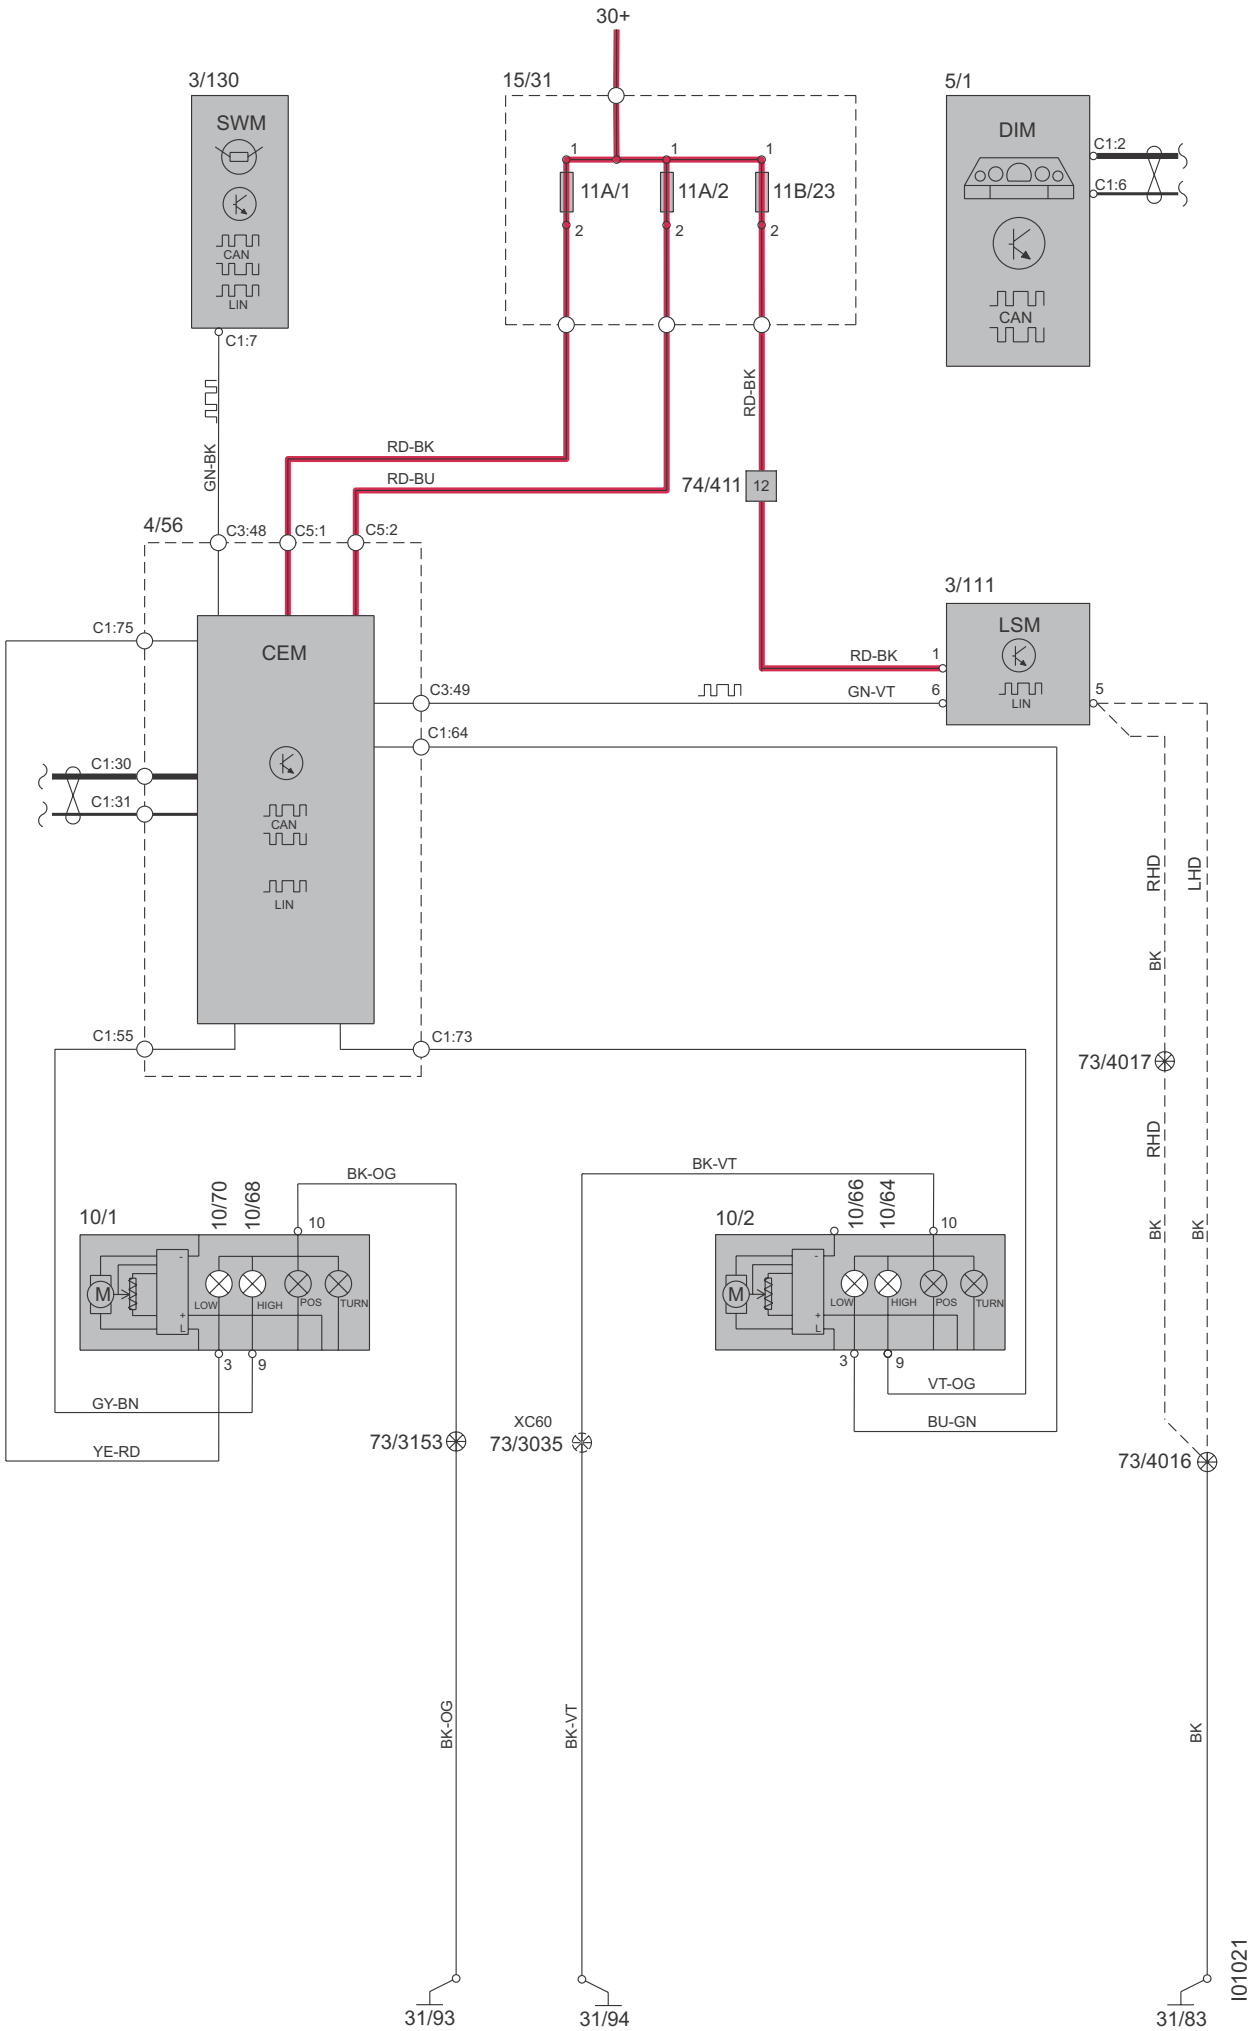

Группа 35 Освещение
Дальний и ближний свет (Dual Xenon)

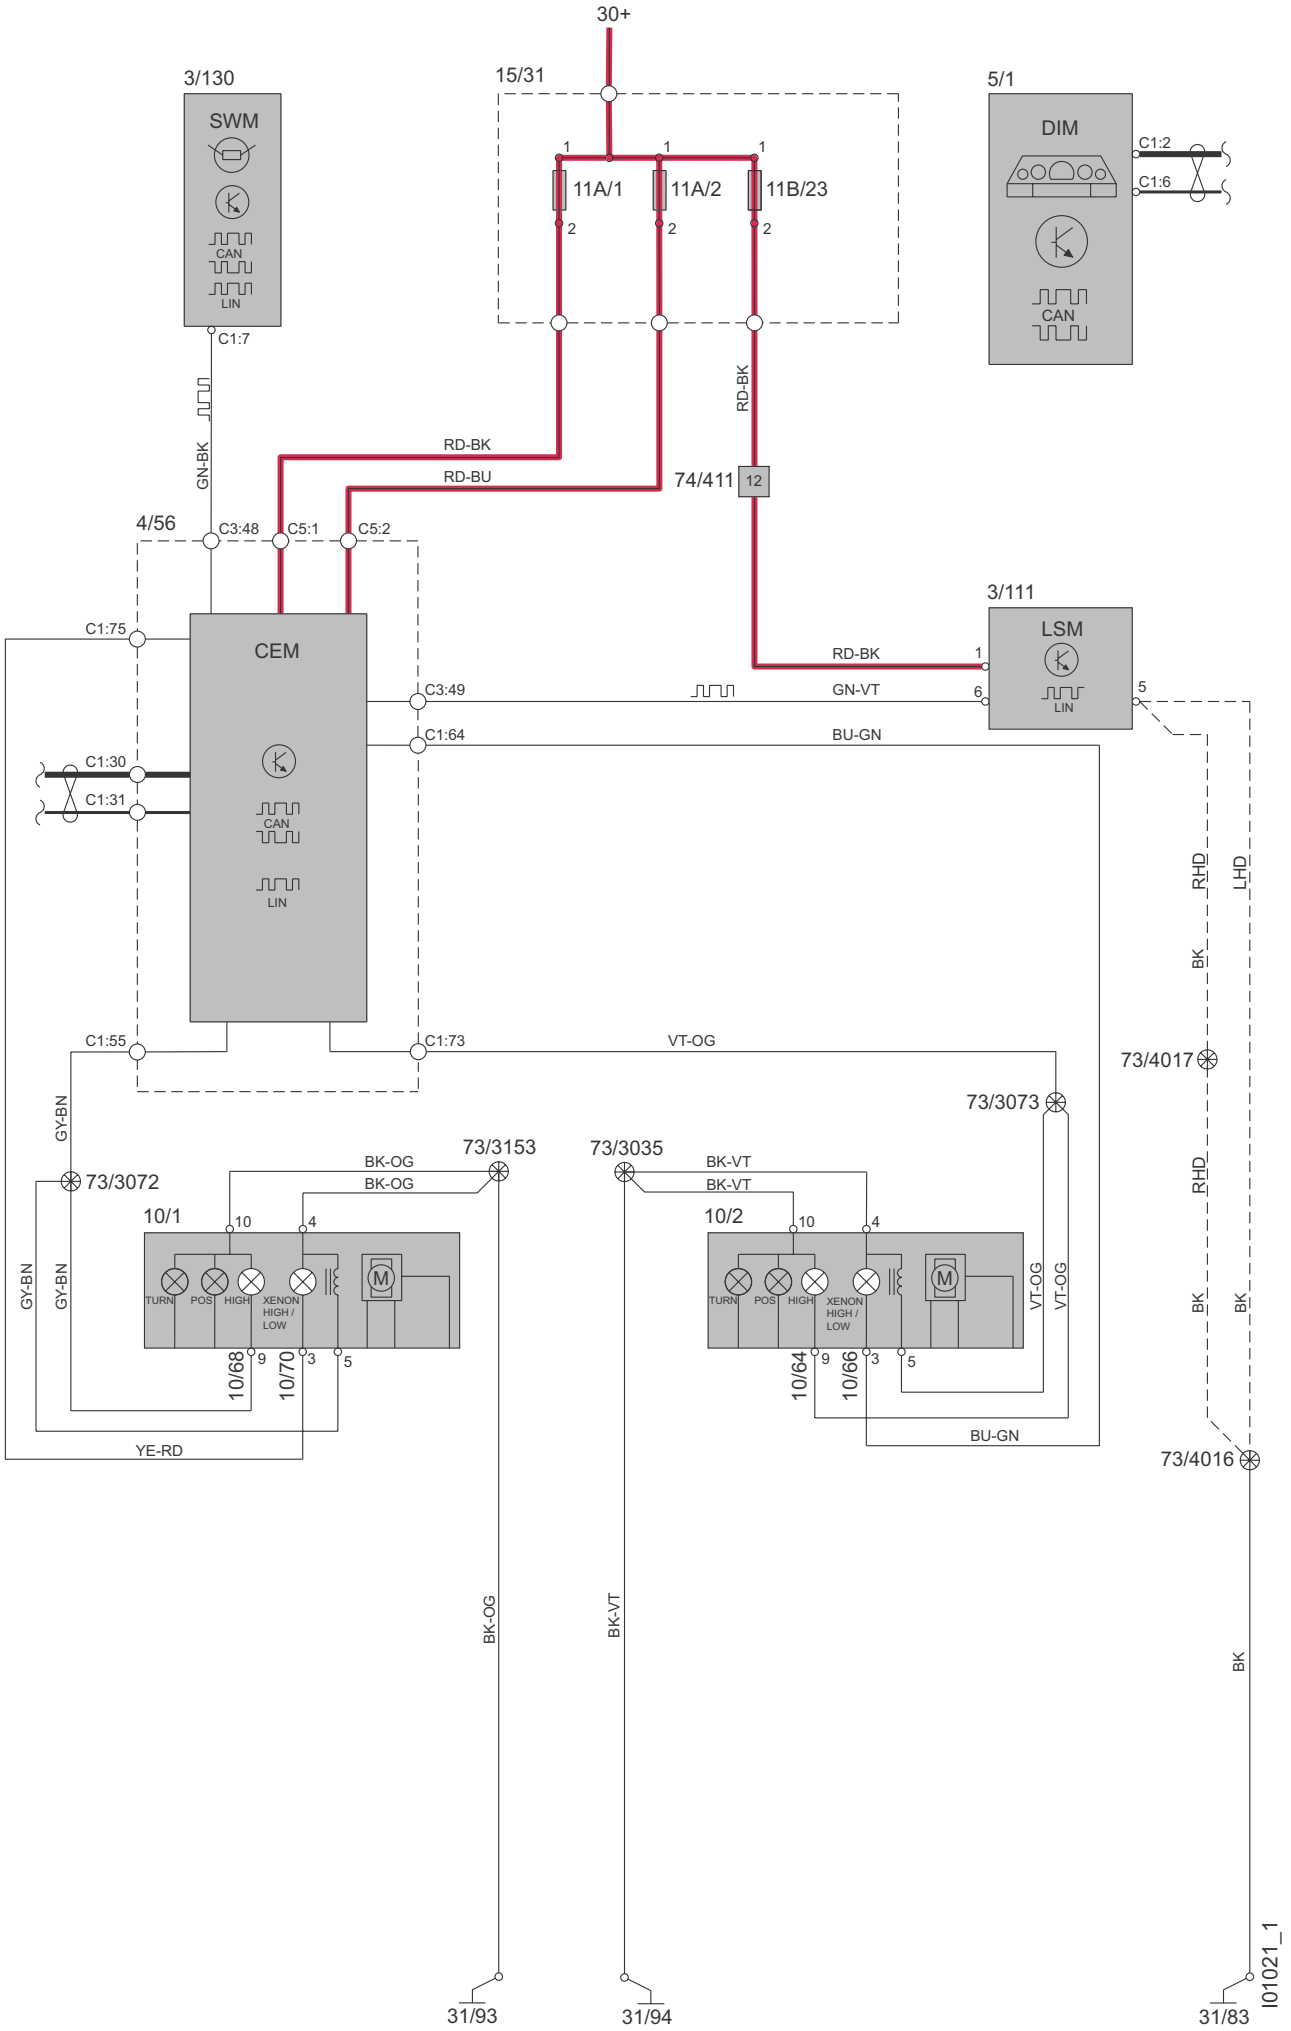

Регулировка дальности света, ручная

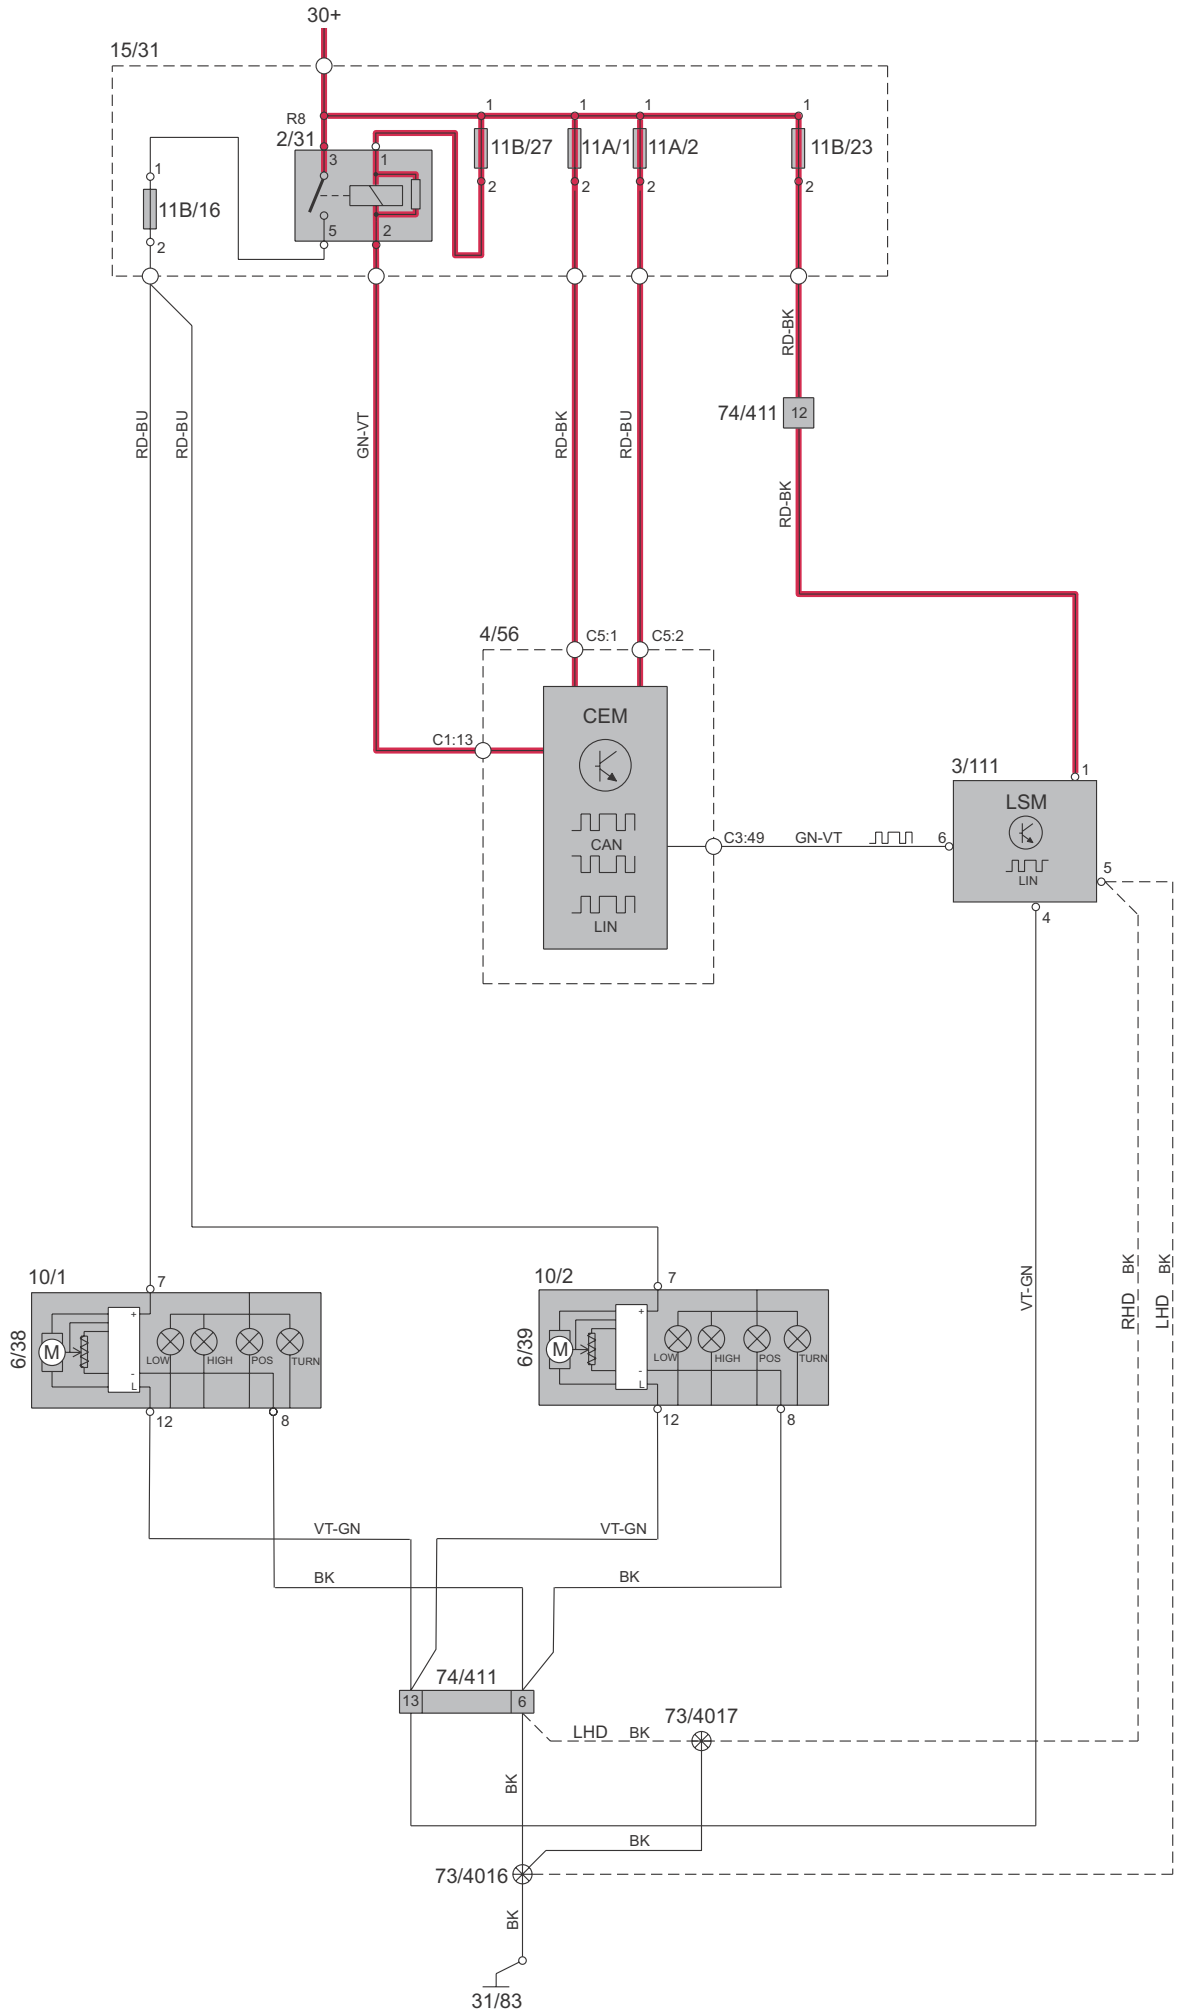

Группа 35 Освещение
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет

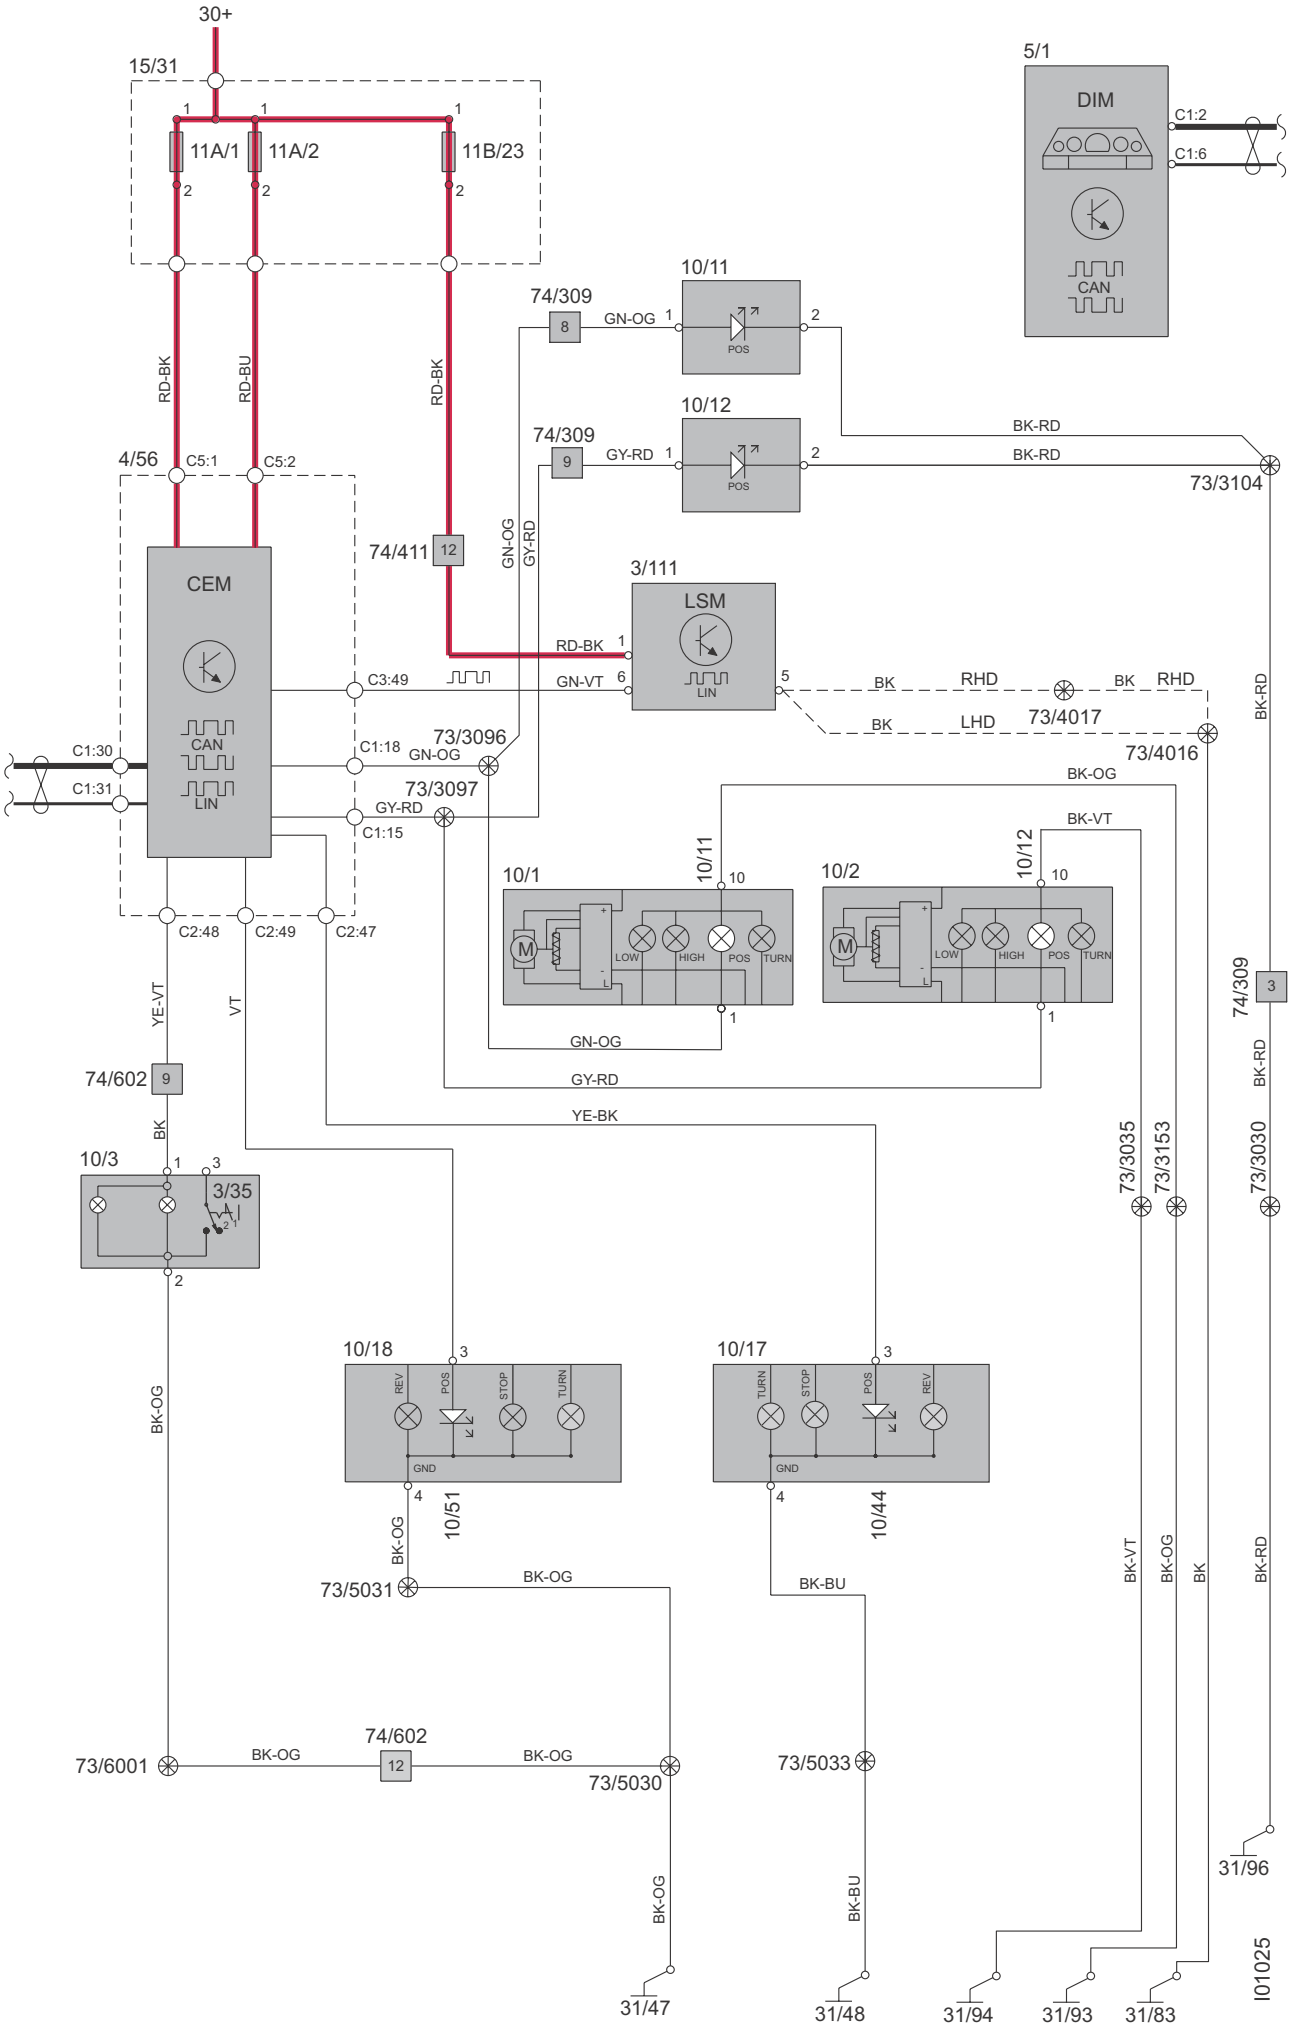

Группа 35 Освещение
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Dual Xenon)

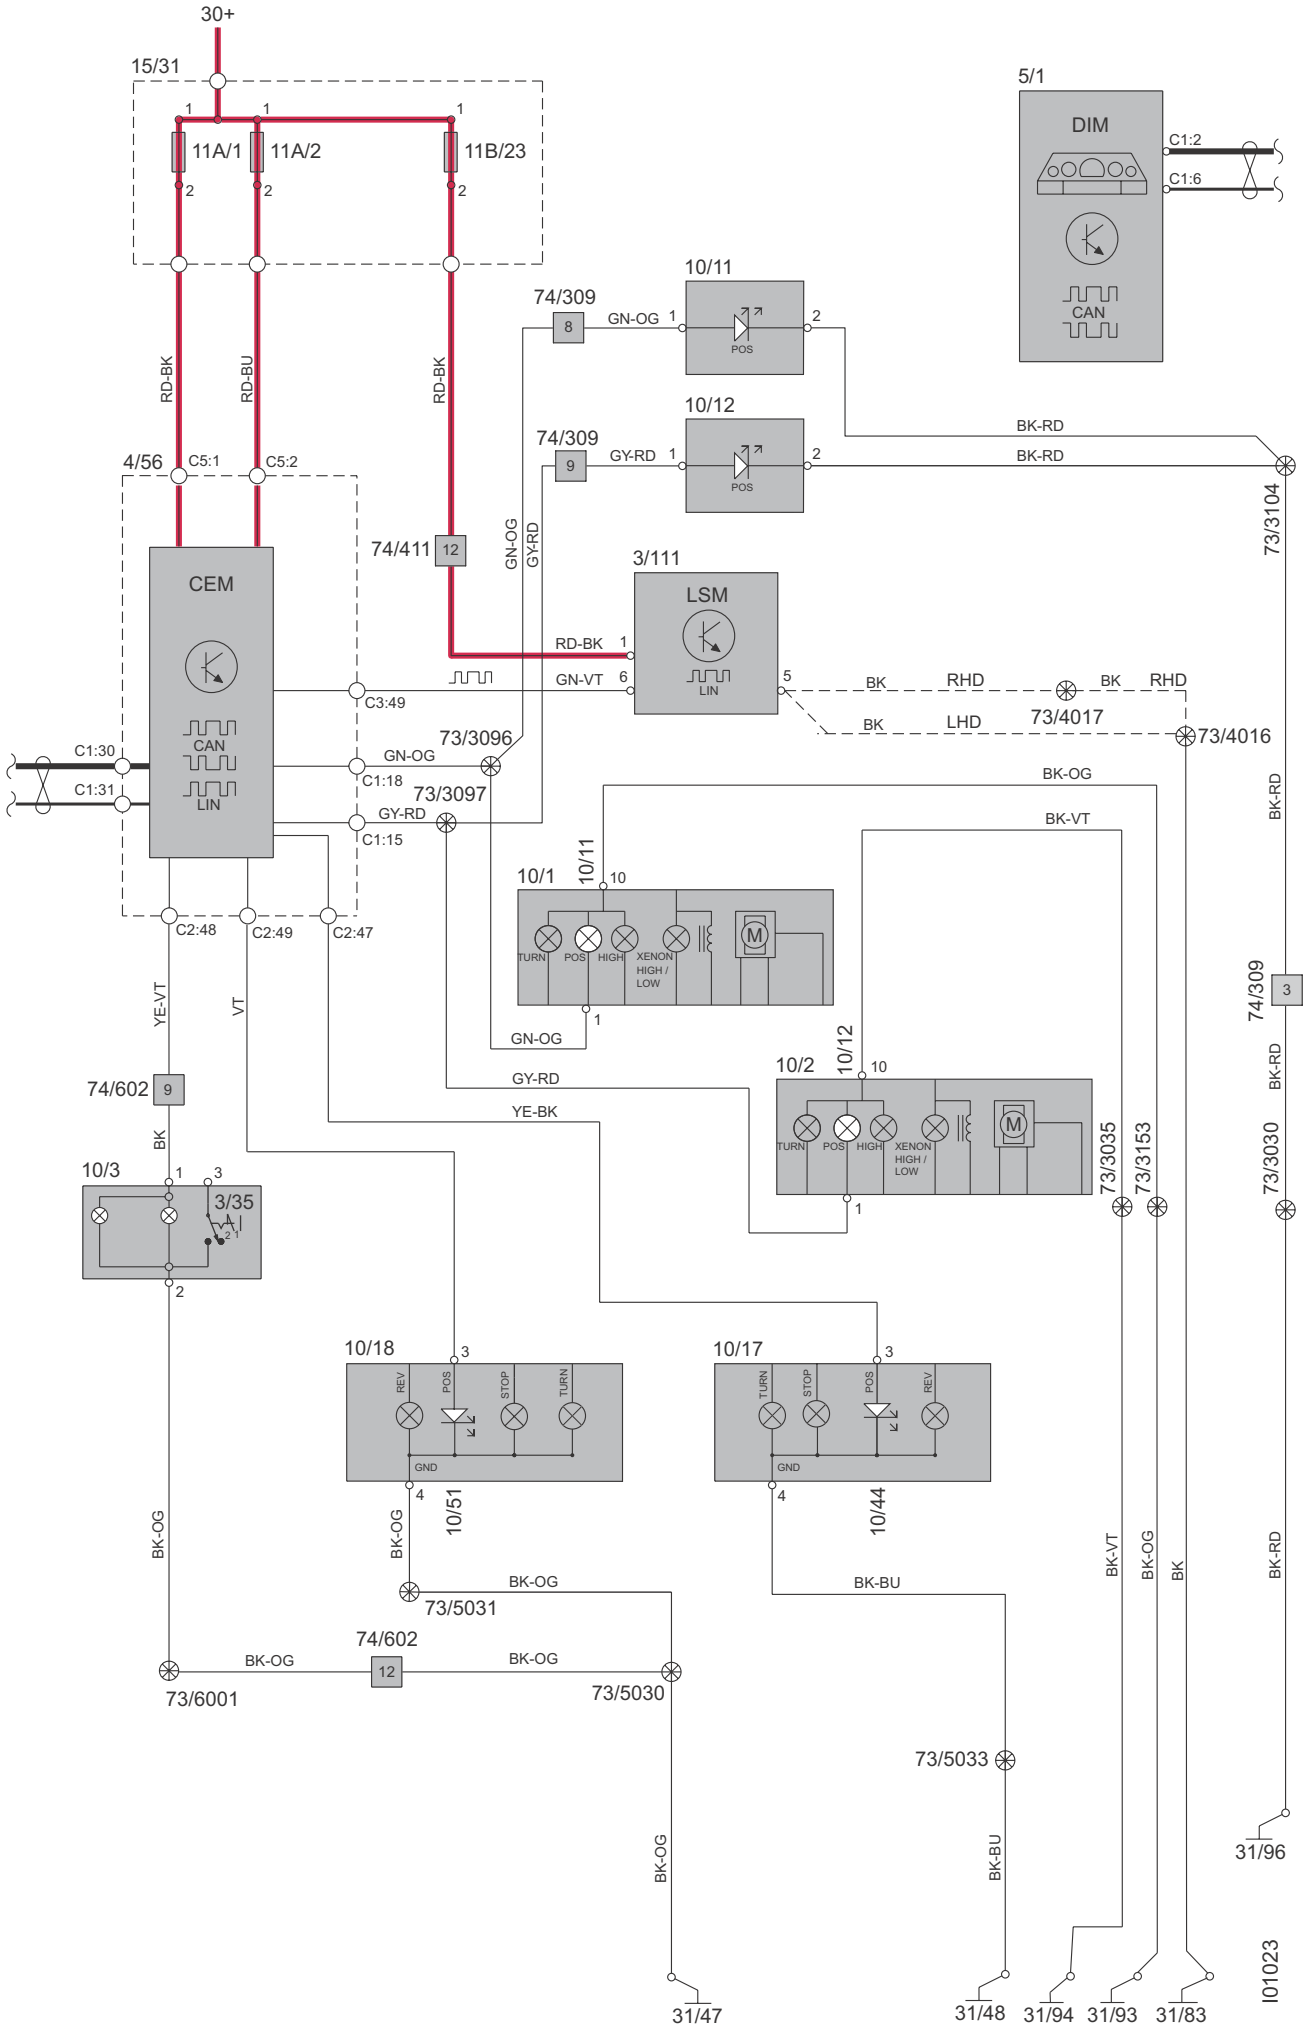

Группа 35 Освещение
Противотуманный свет

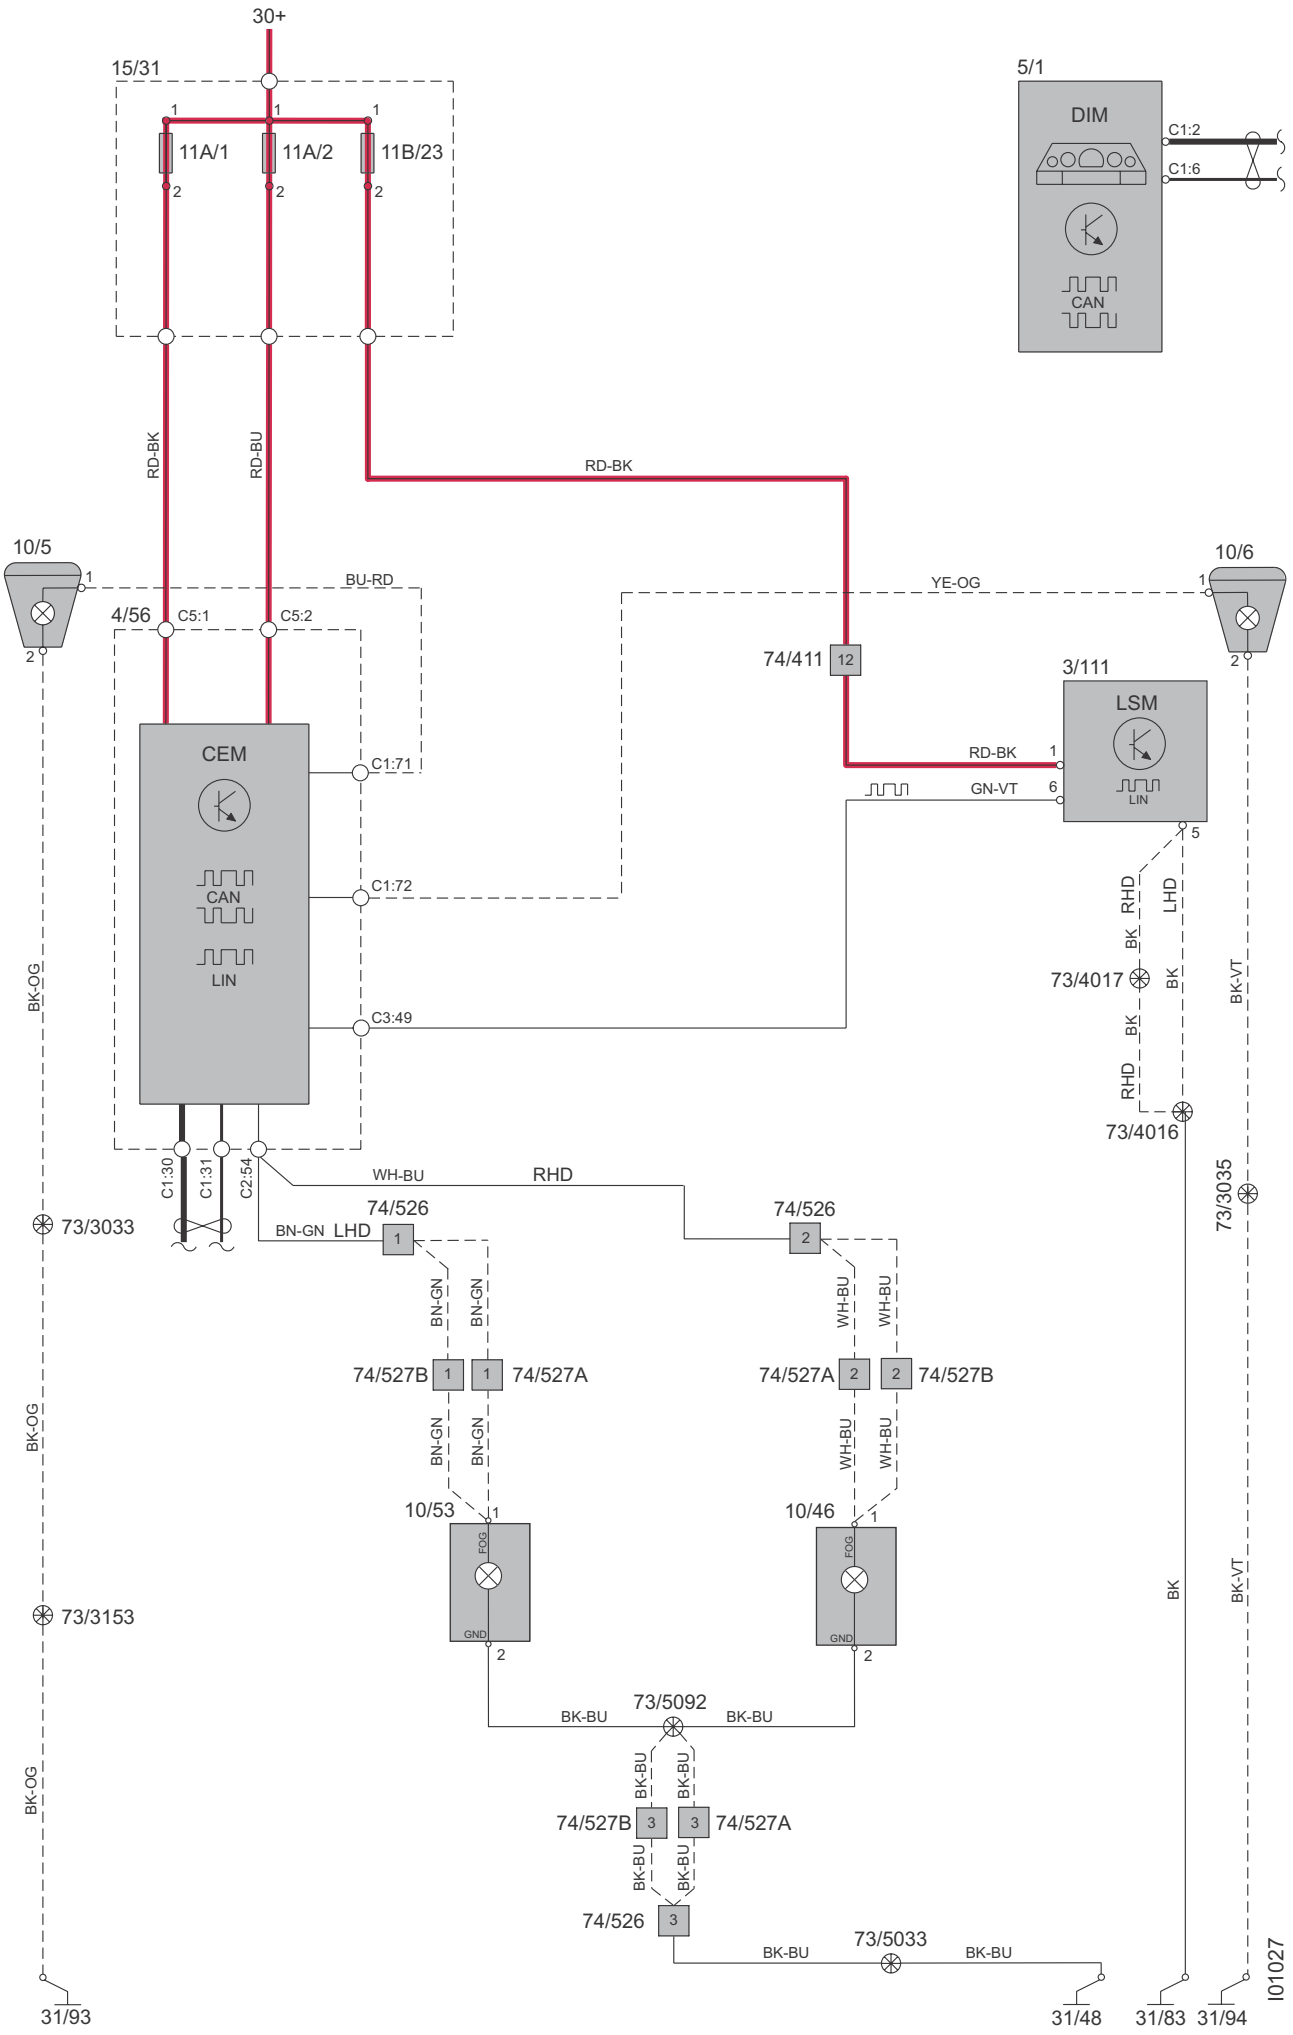

Группа 35 Освещение
Тормозной свет

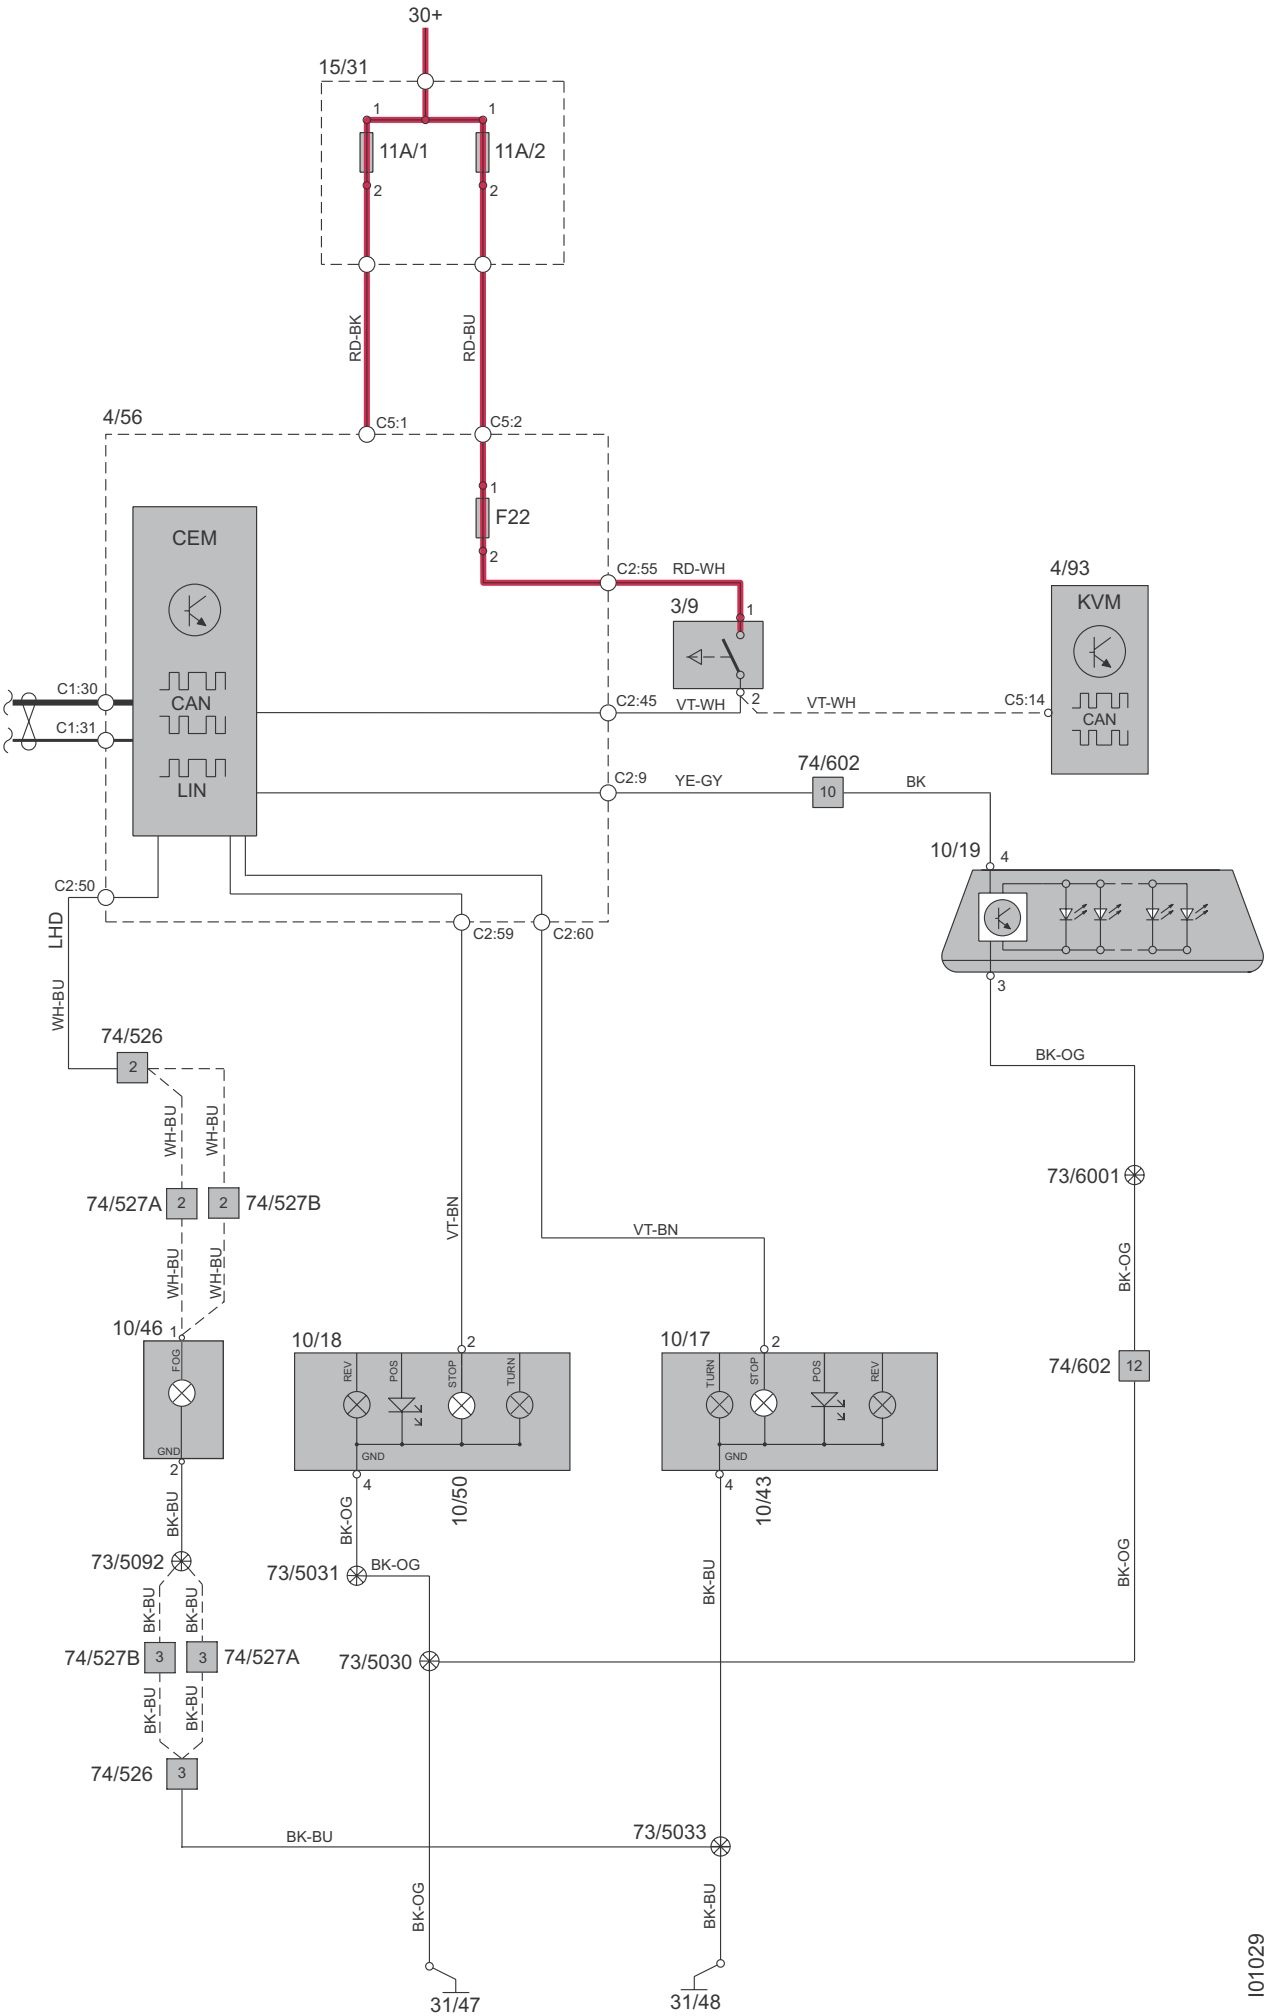

Группа 35 Освещение
Задний свет

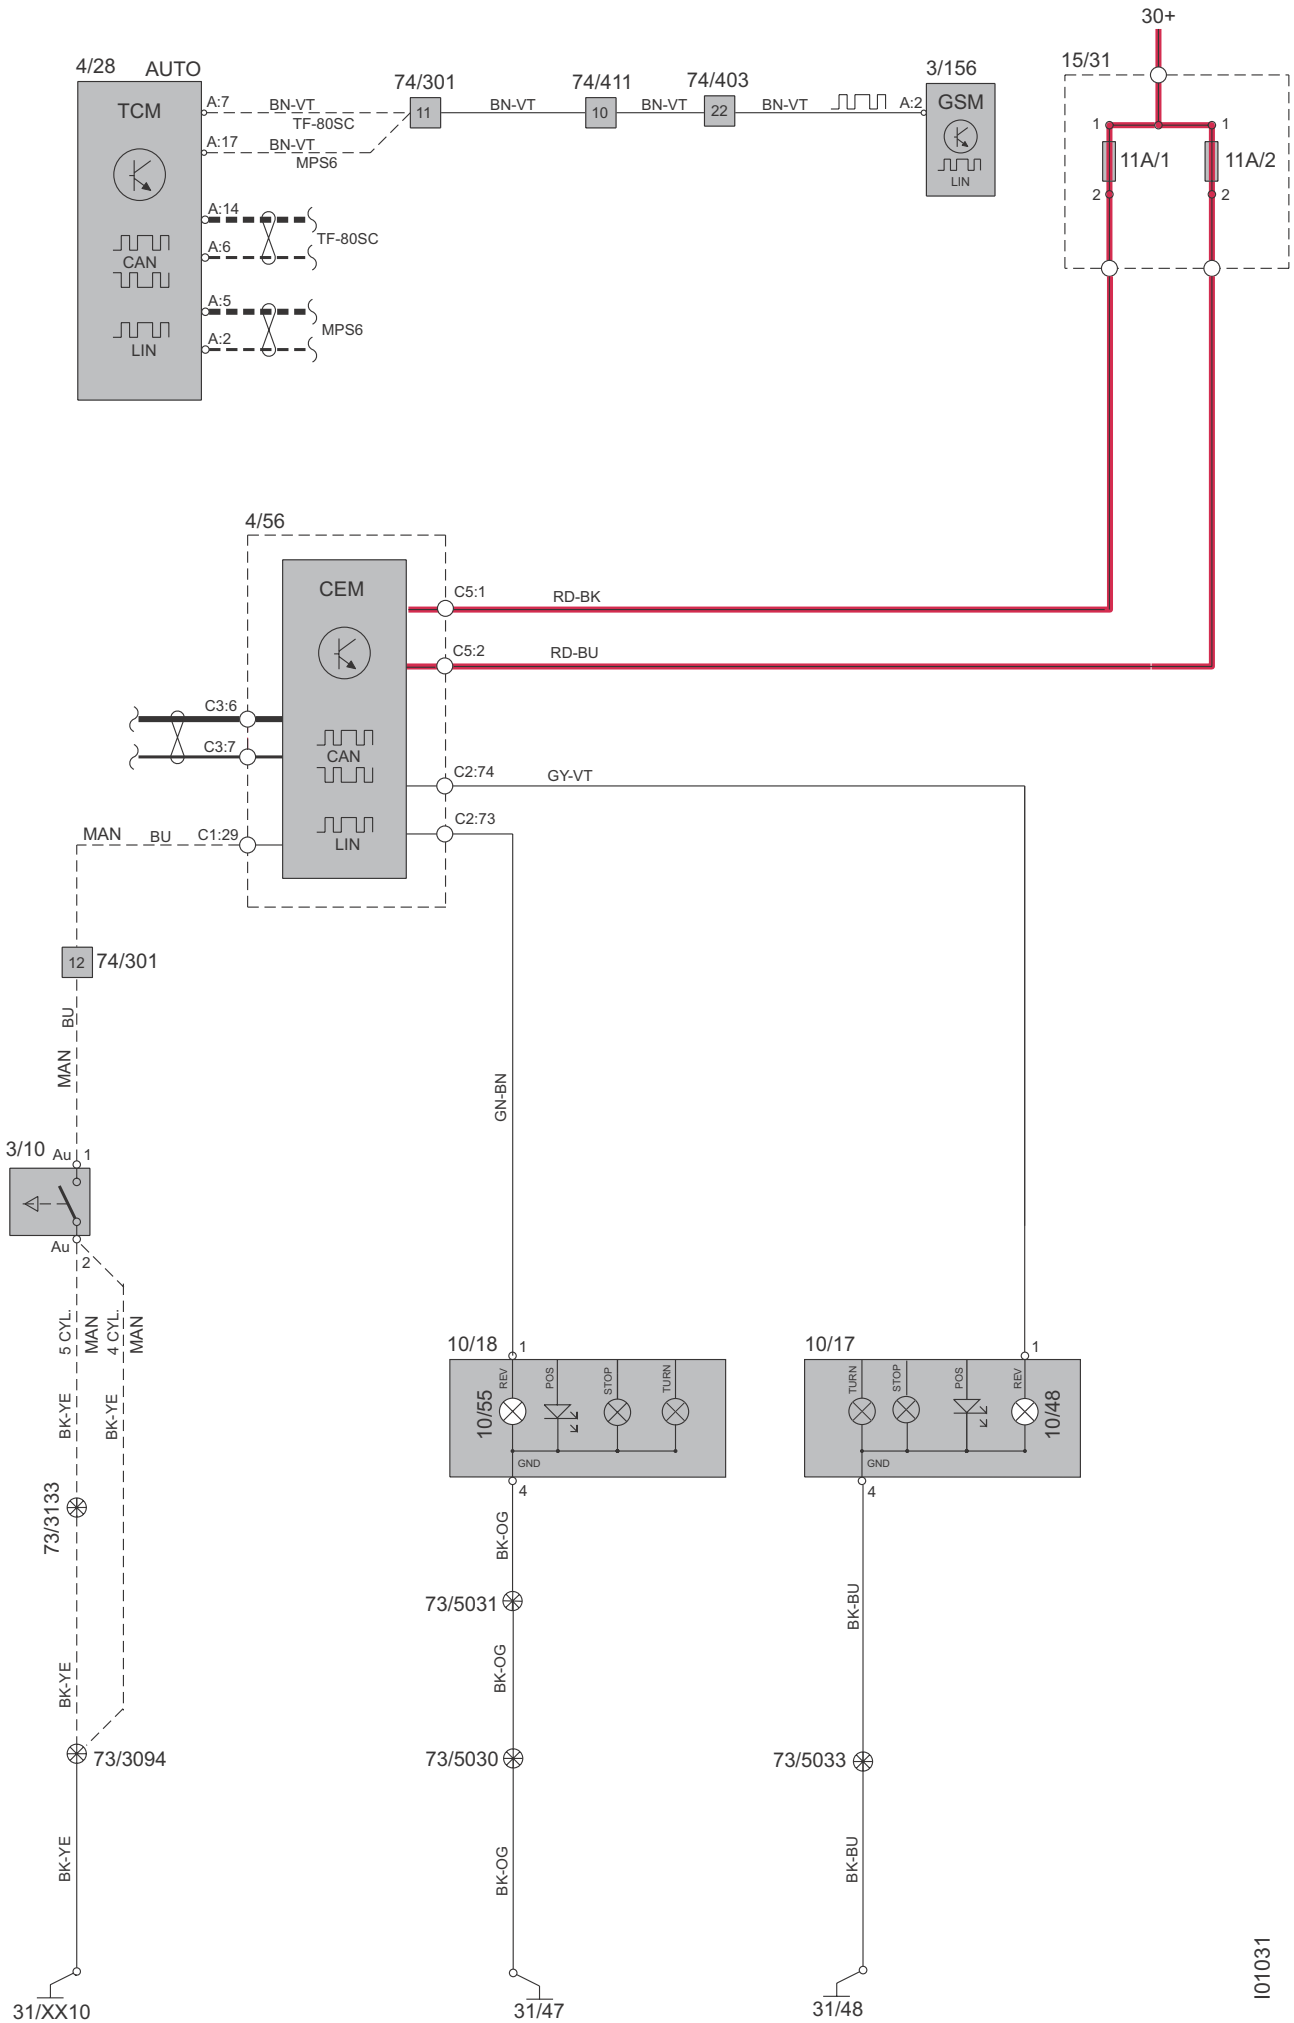

Группа 35 Освещение
Комфортное освещение, ЛР

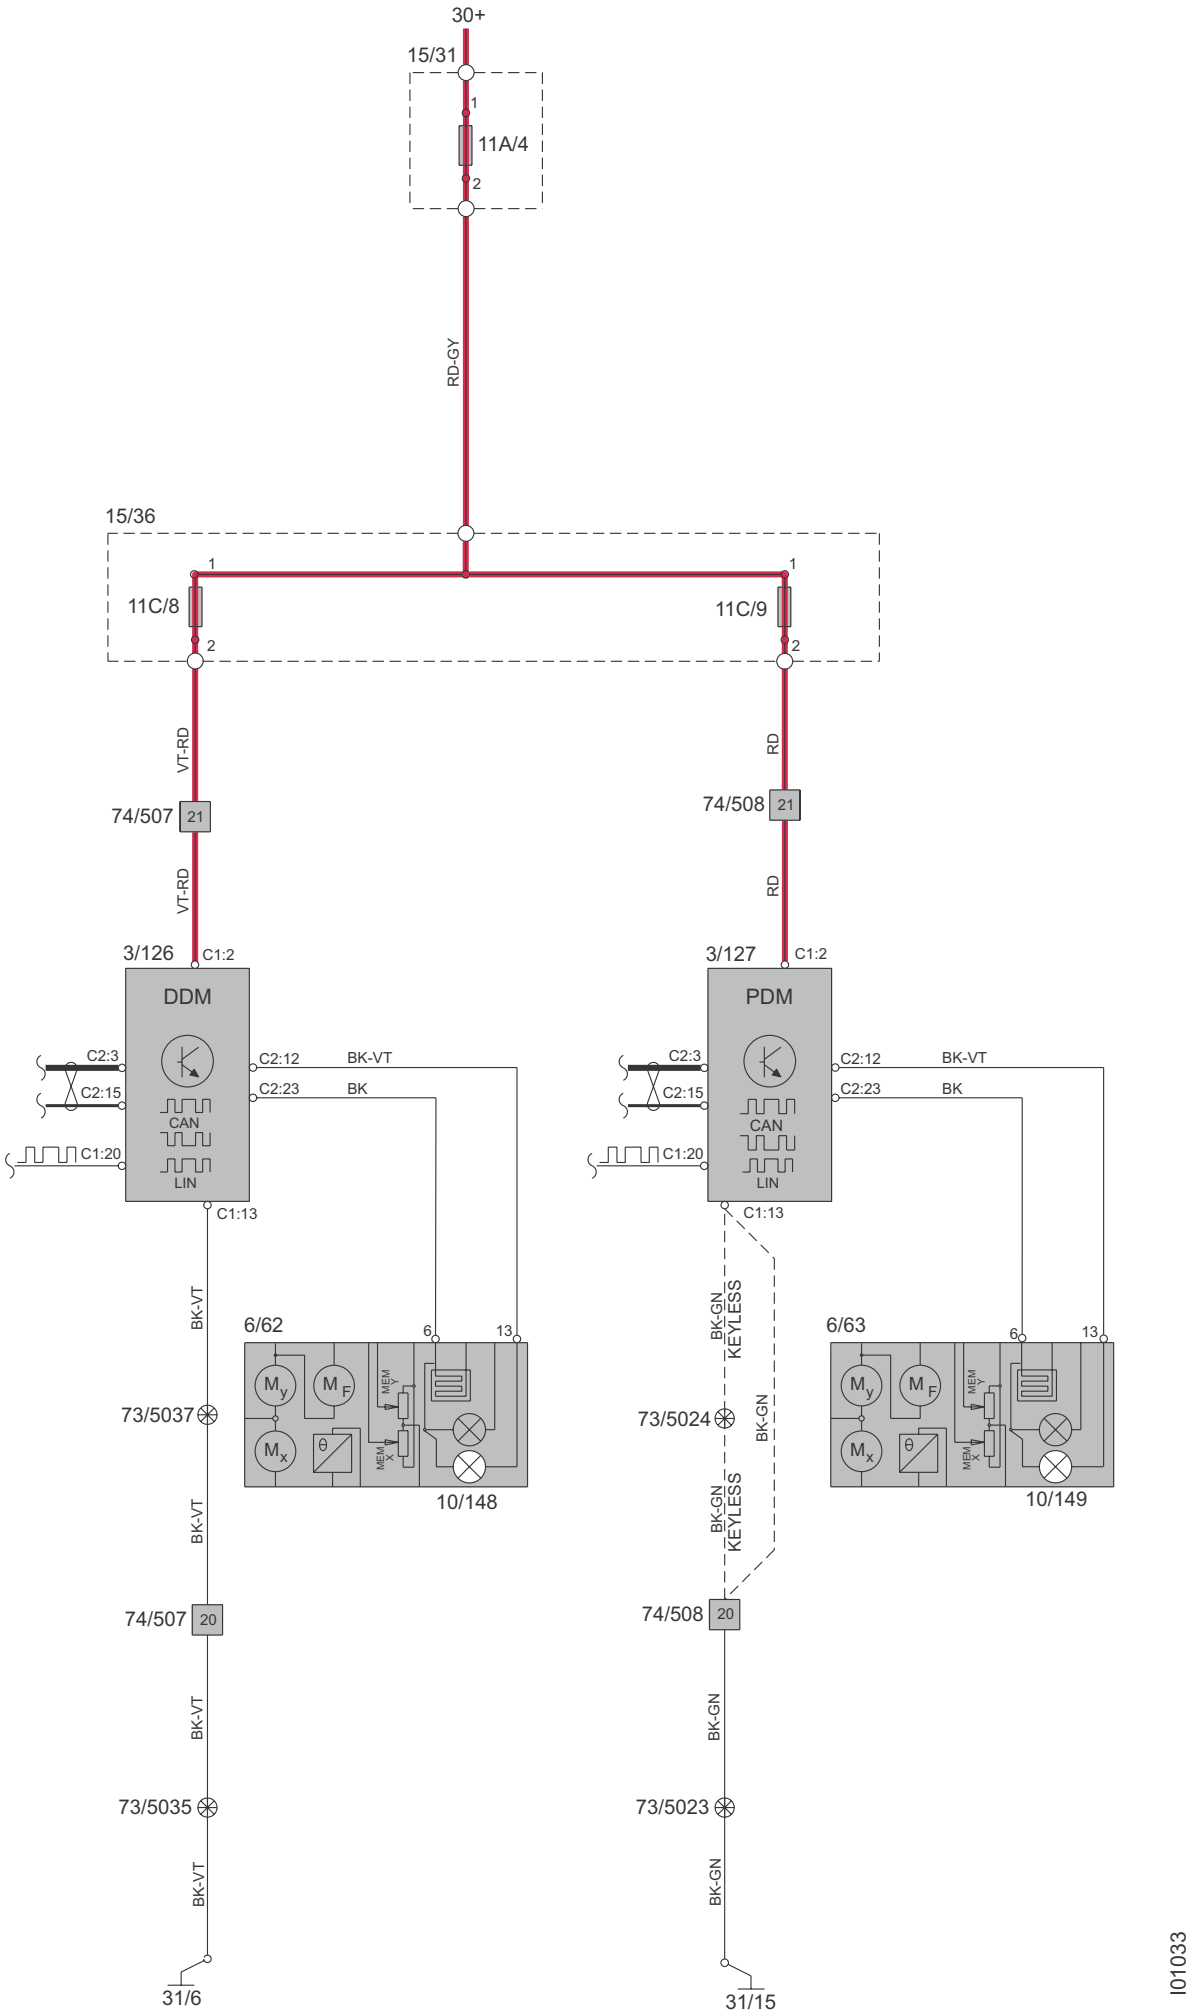

I01033

Группа 35 Освещение
Комфортное освещение, ПР

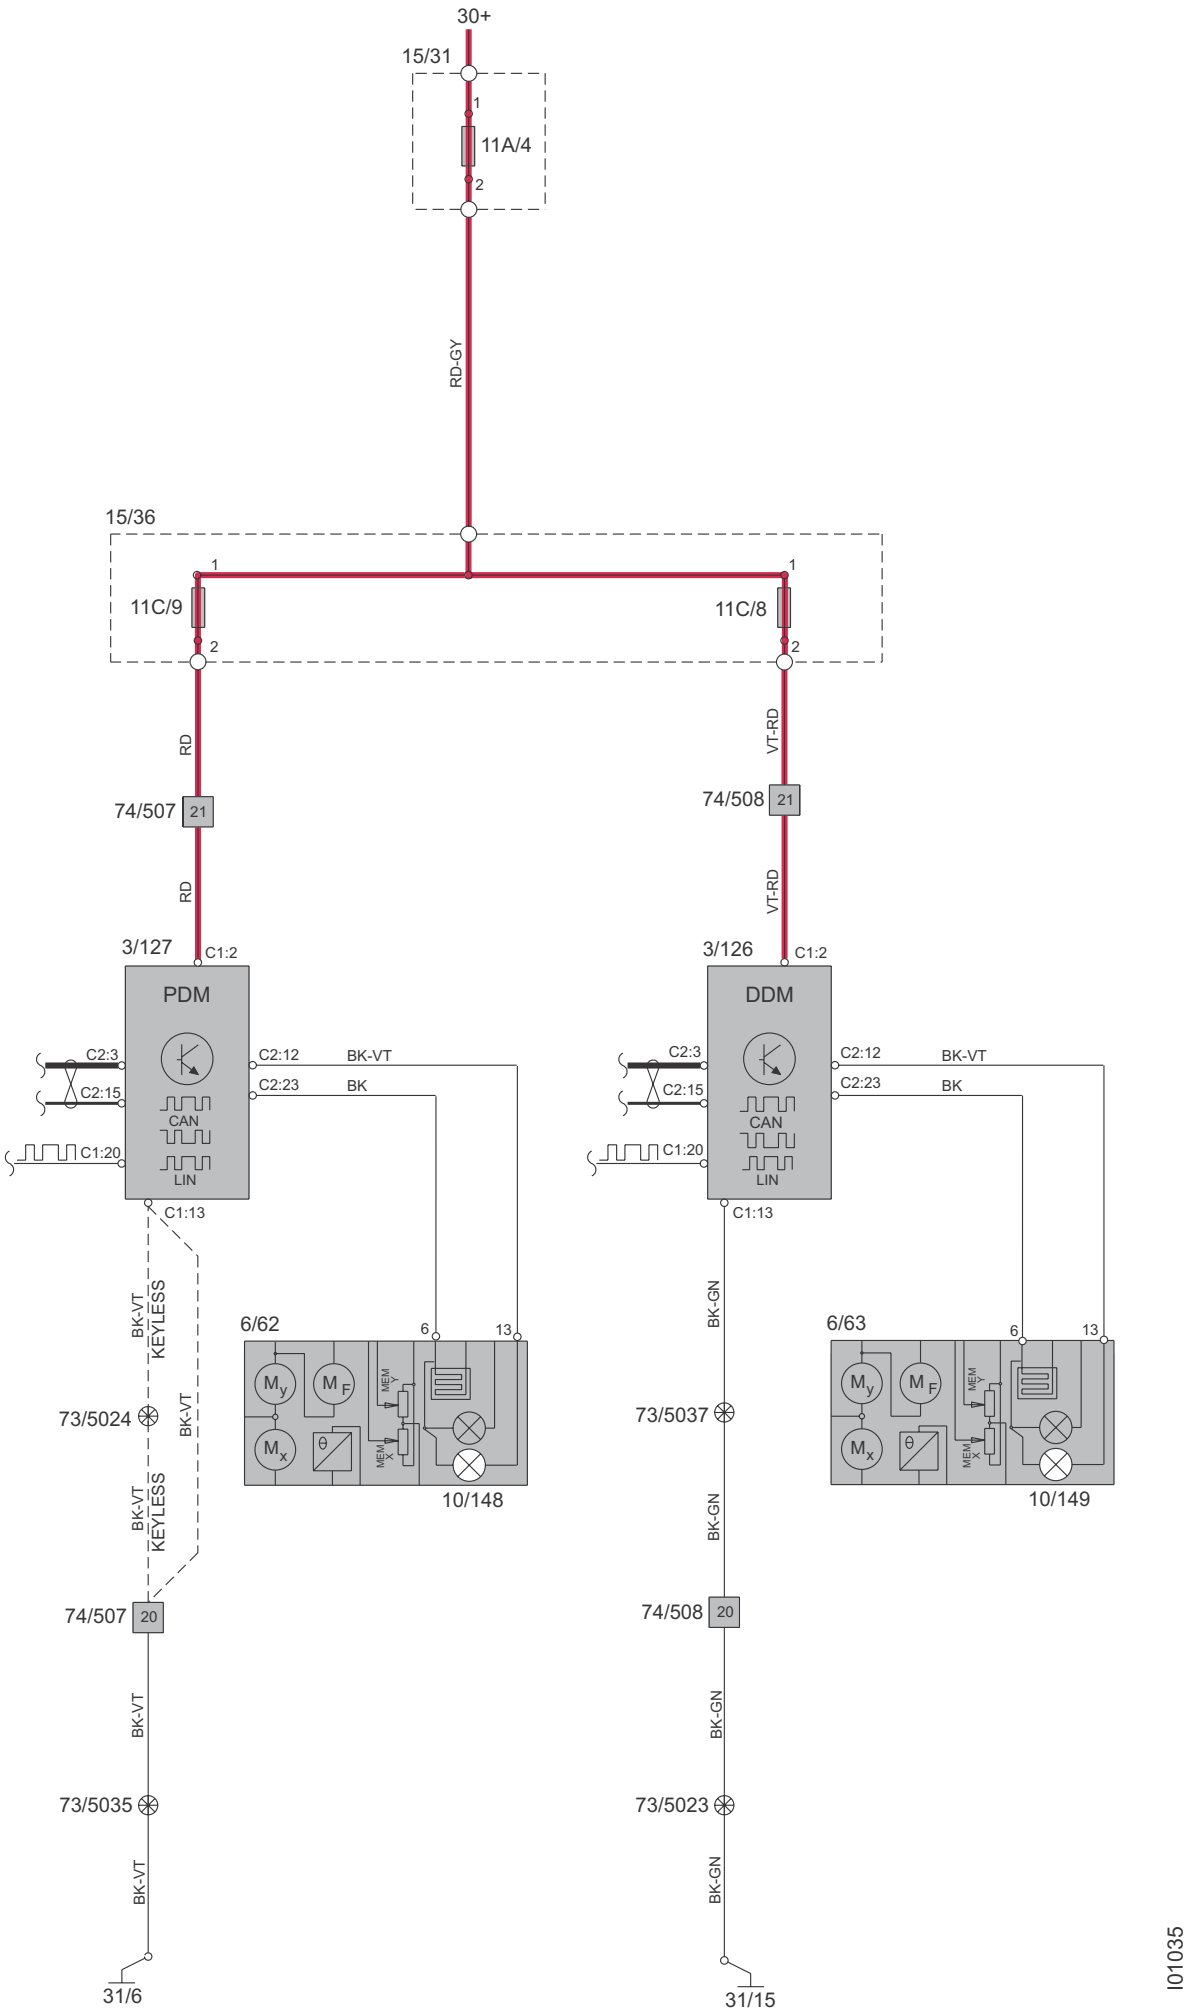

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение ЛР 1:2

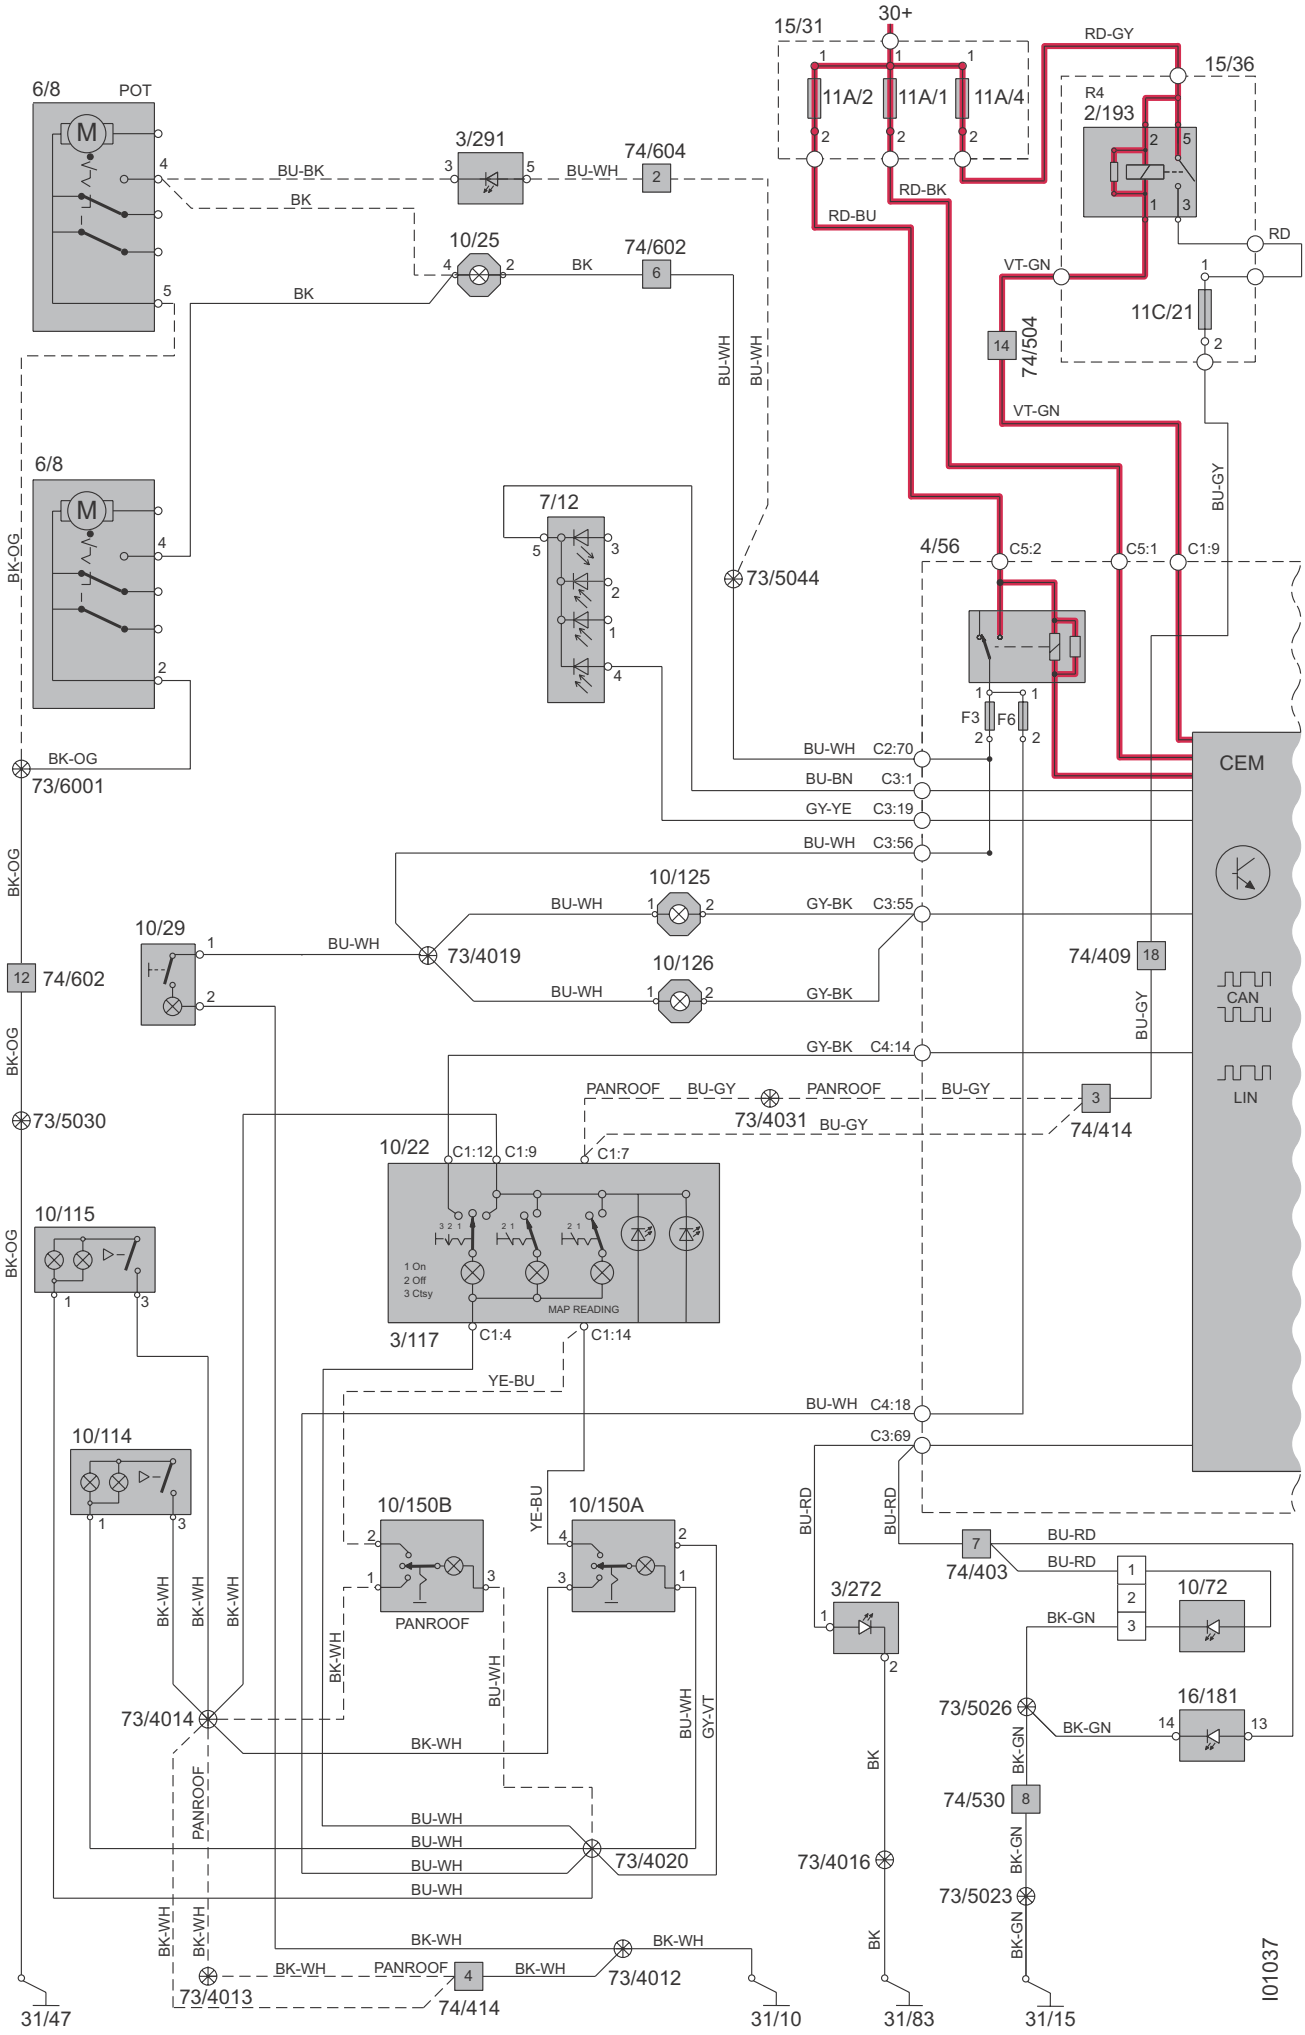

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение ЛР 2:2

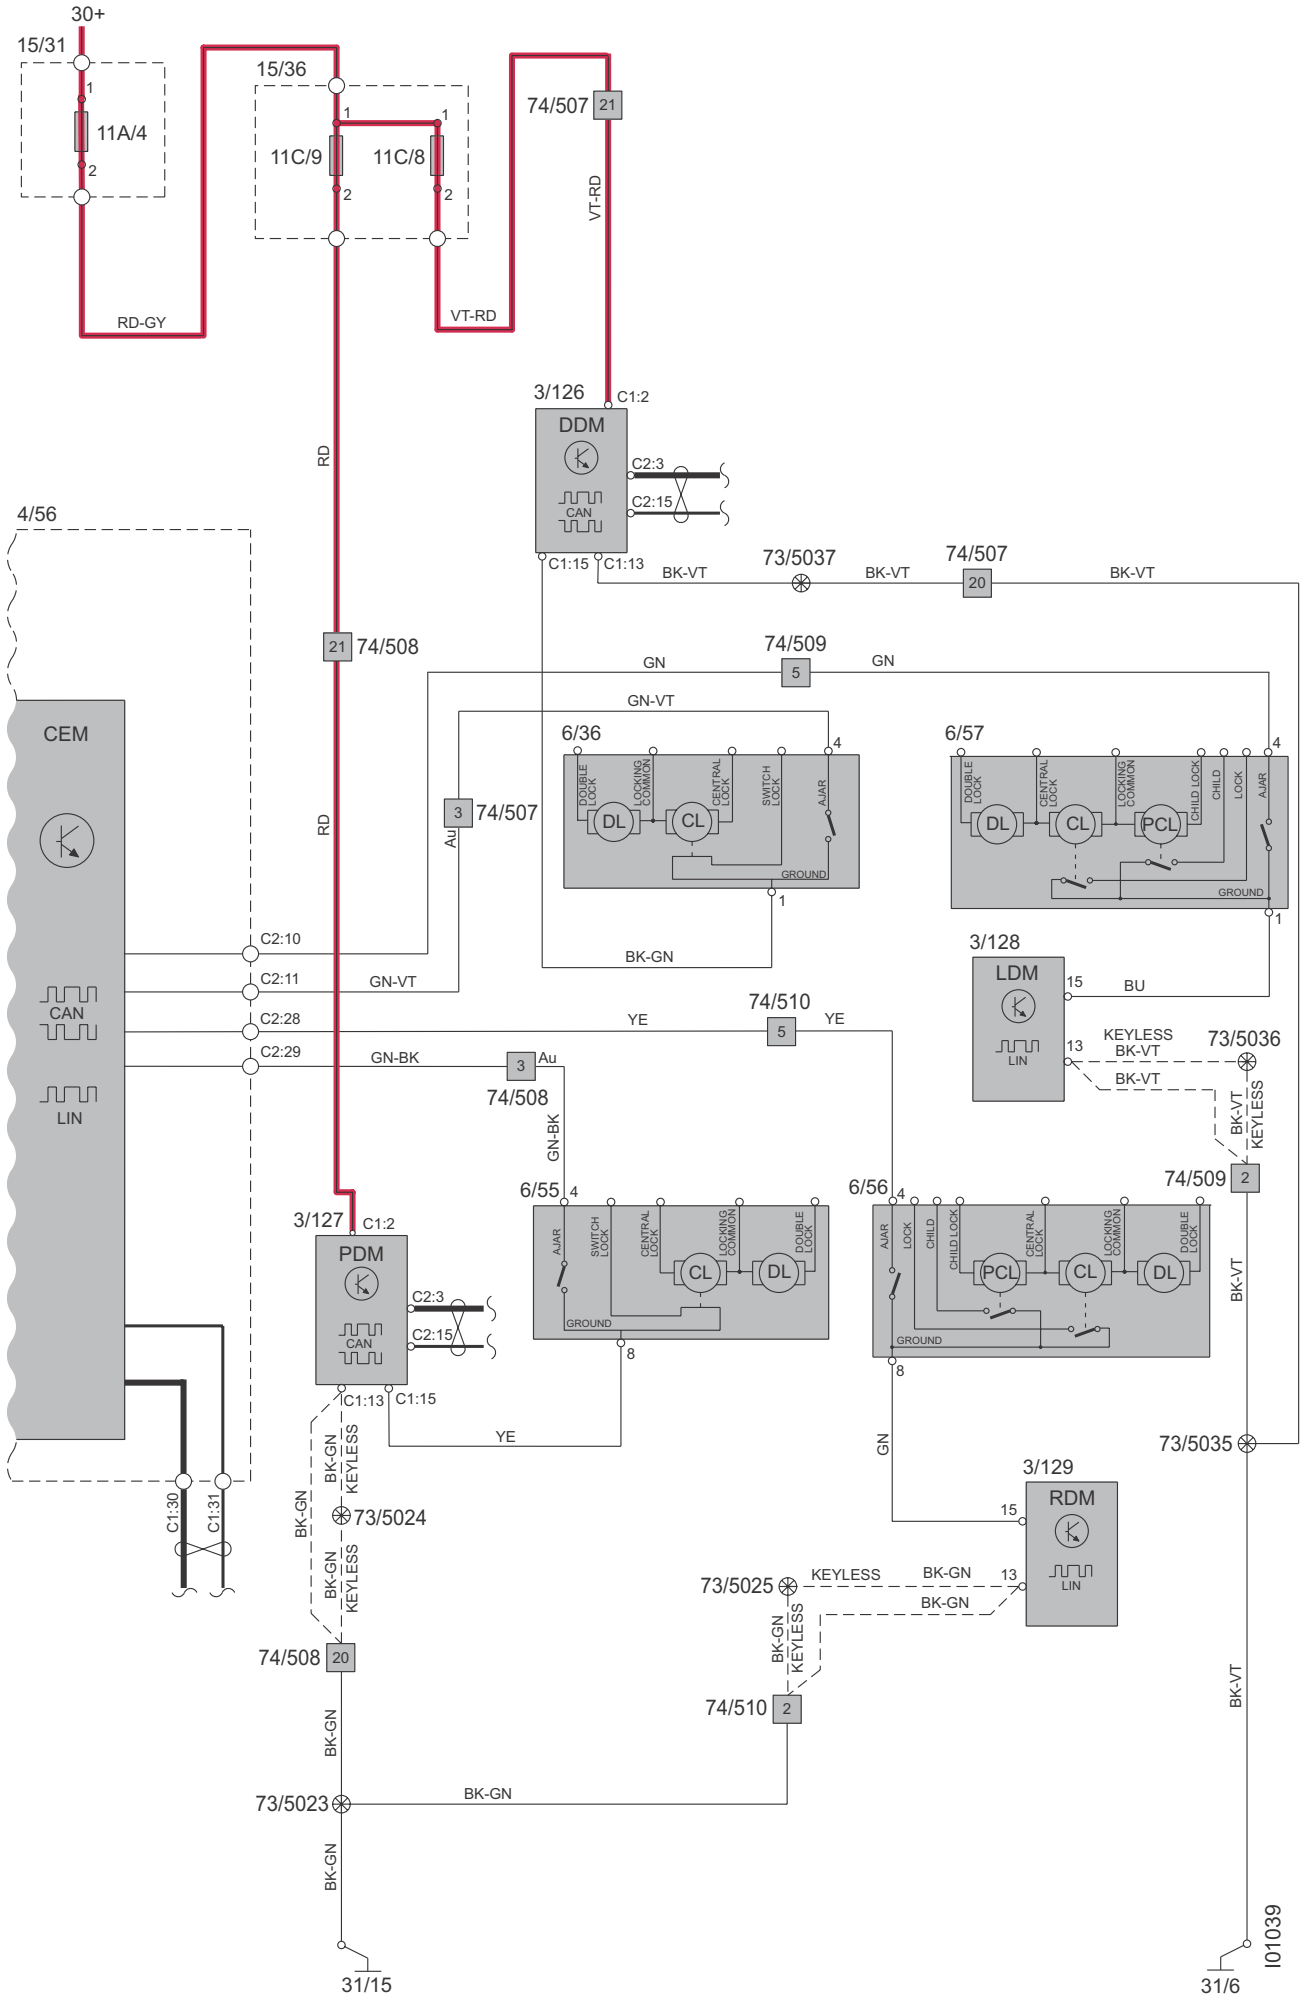

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение ПР 1:2

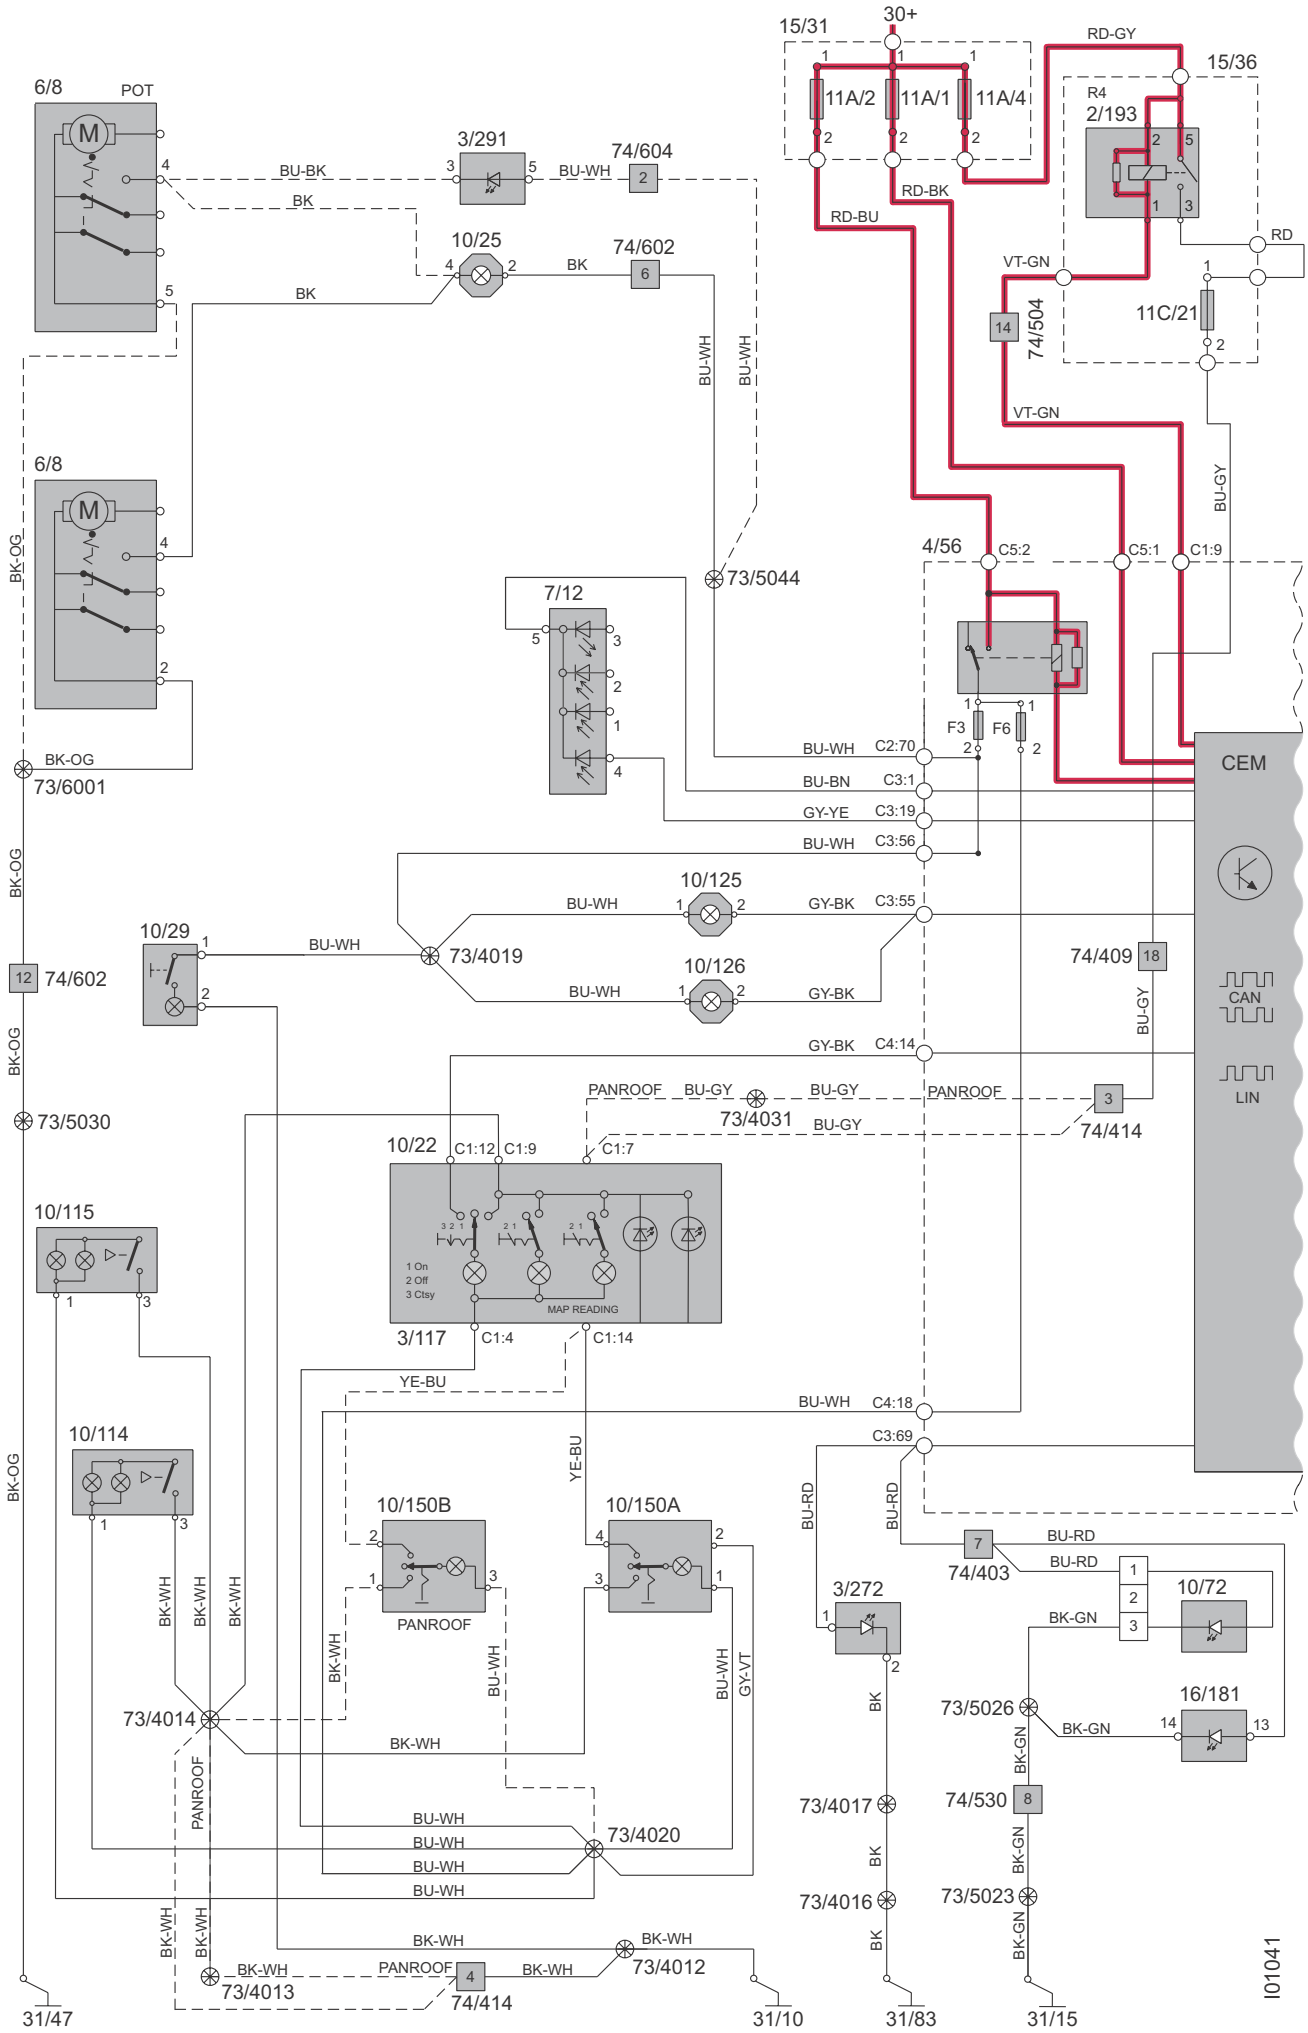

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение ПР 2:2

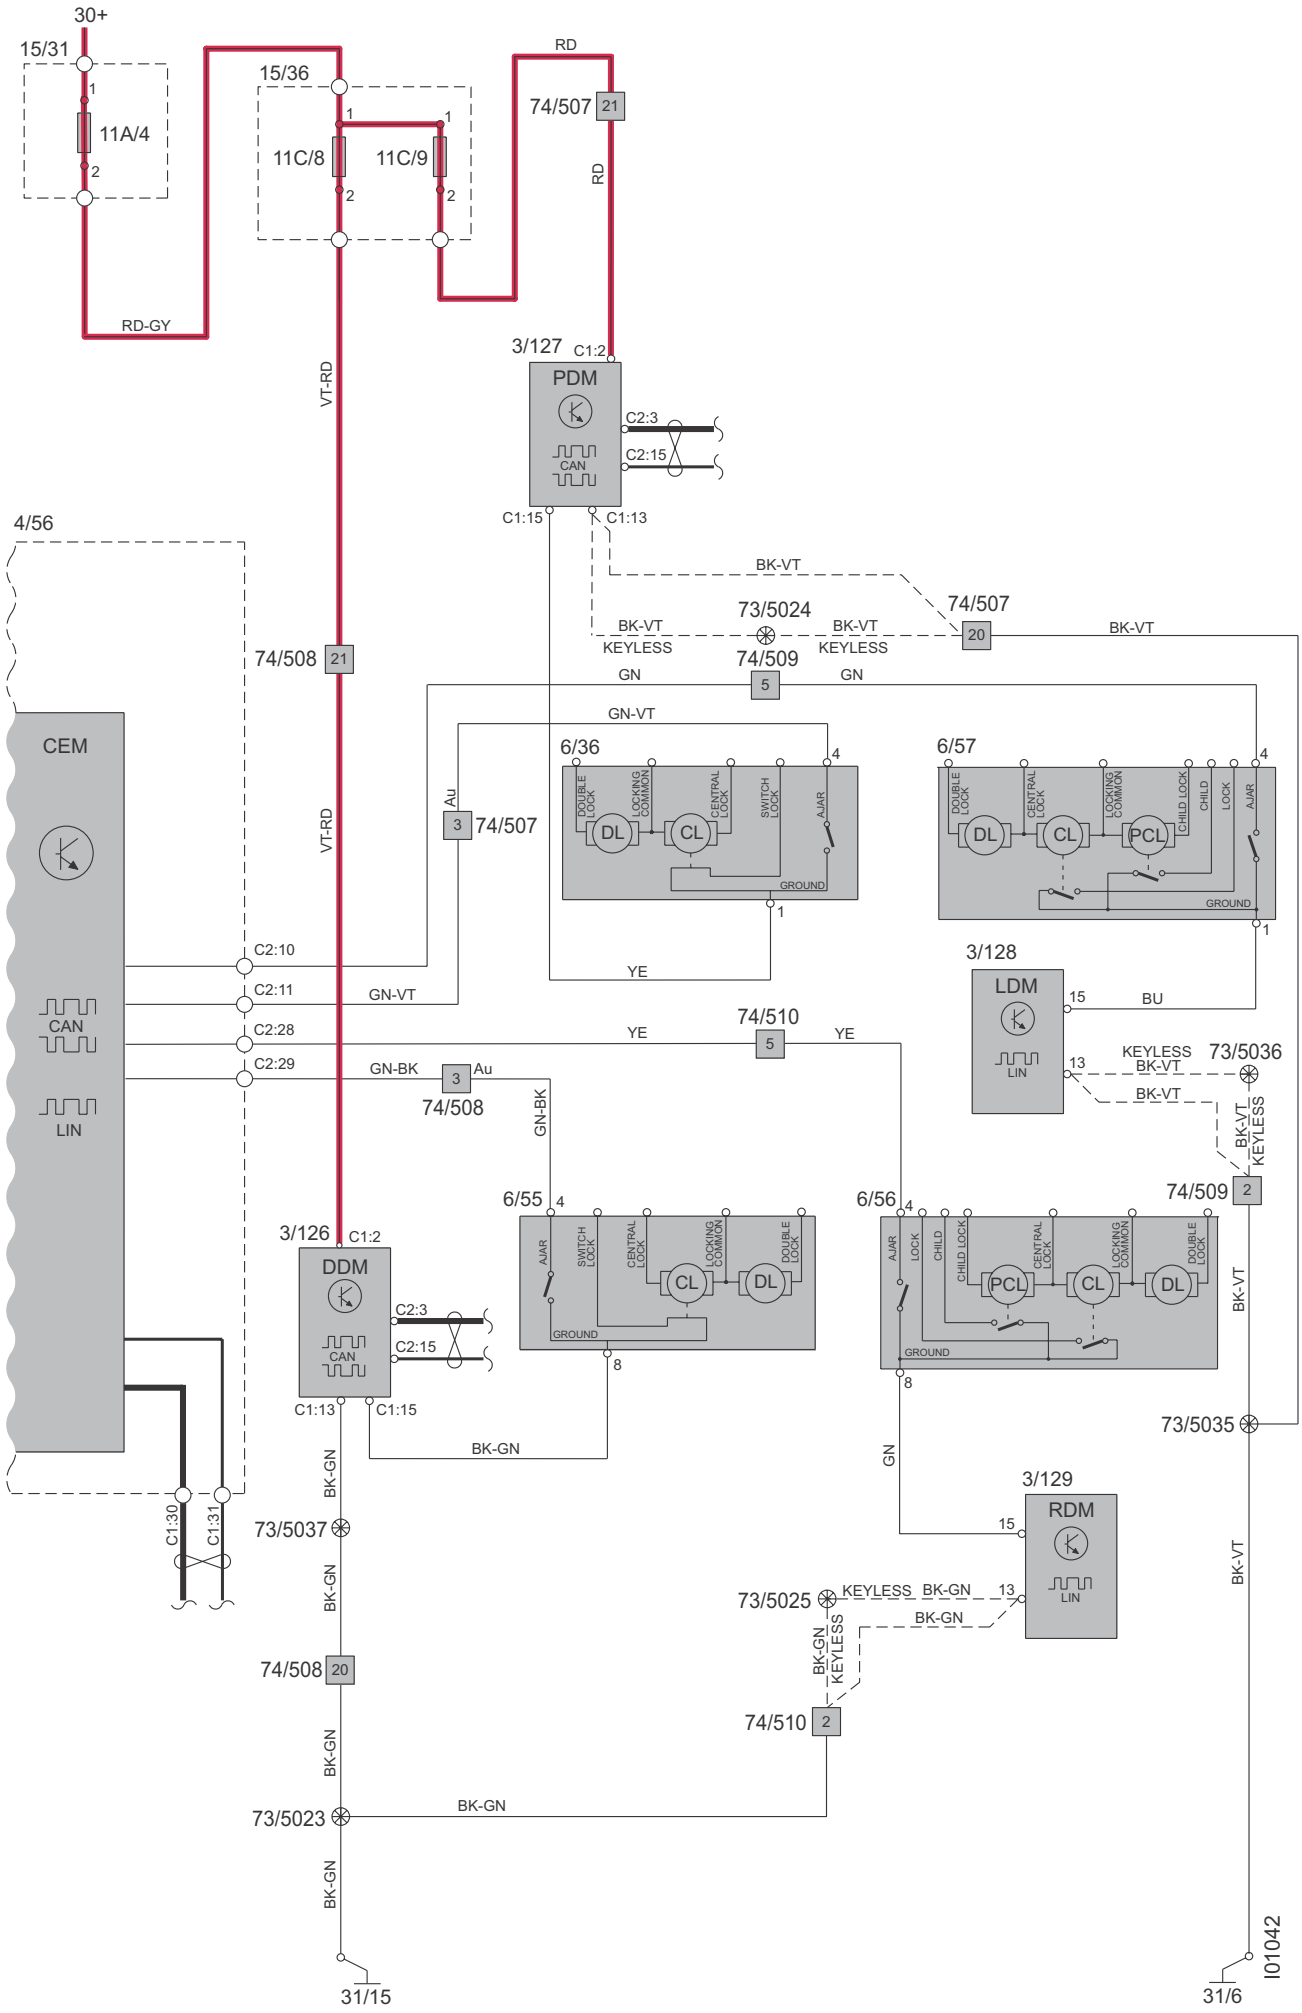

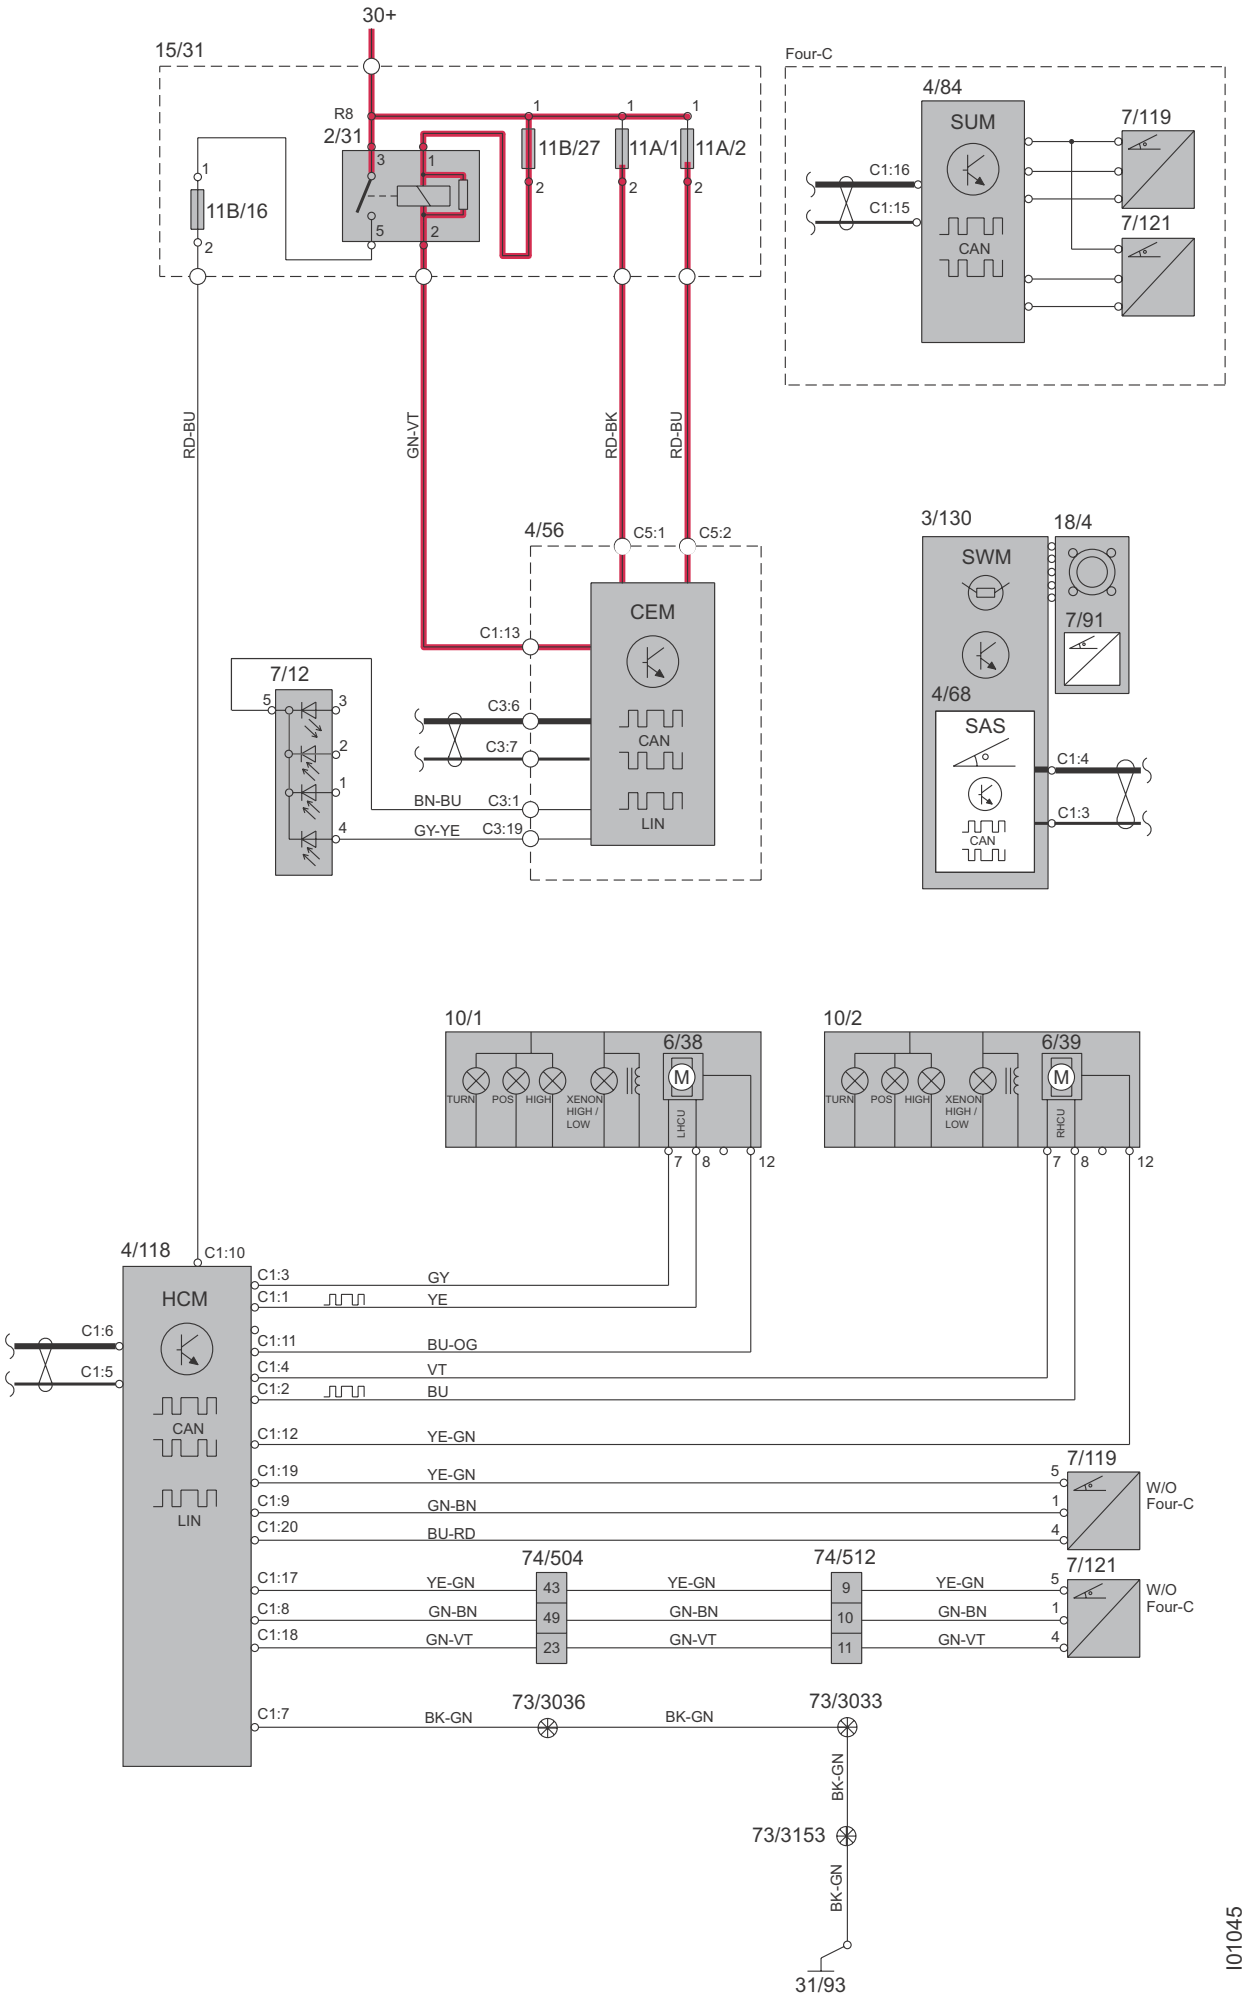
30+
15/31
R8
2/31
11B/16
11B/27
11A/1
11A/2
Four-C
4/84
SUM
C1:16
C1:15
CAN
7/119
7/121
RD-BU
GN-VT
RD-BK
RD-BU
4/56
C5:1
C5:2
CEM
C1:13
7/12
C3:6
C3:7
BN-BU
C3:1
GY-YE
C3:19
LIN
3/130
SWM
18/4
7/91
4/68
SAS
C1:4
C1:3
10/1
6/38
10/2
6/39
TURN
POS
HIGH
XENON HIGH / LOW
LHCU
RHCU
7
8
12
4/118
C1:10
HCM
C1:6
C1:5
C1:3
GY
C1:1
YE
C1:11
BU-OG
C1:4
VT
C1:2
BU
C1:12
YE-GN
C1:19
YE-GN
C1:9
GN-BN
C1:20
BU-RD
W/O Four-C
74/504
74/512
C1:17
YE-GN
43
YE-GN
9
YE-GN
C1:8
GN-BN
49
GN-BN
10
GN-BN
C1:18
GN-VT
23
GN-VT
11
GN-VT
C1:7
BK-GN
73/3036
BK-GN
73/3033
BK-GN
73/3153
BK-GN
31/93
I01045

Группа 35 Освещение, Аксессуары
Освещение в накладках ступеньки

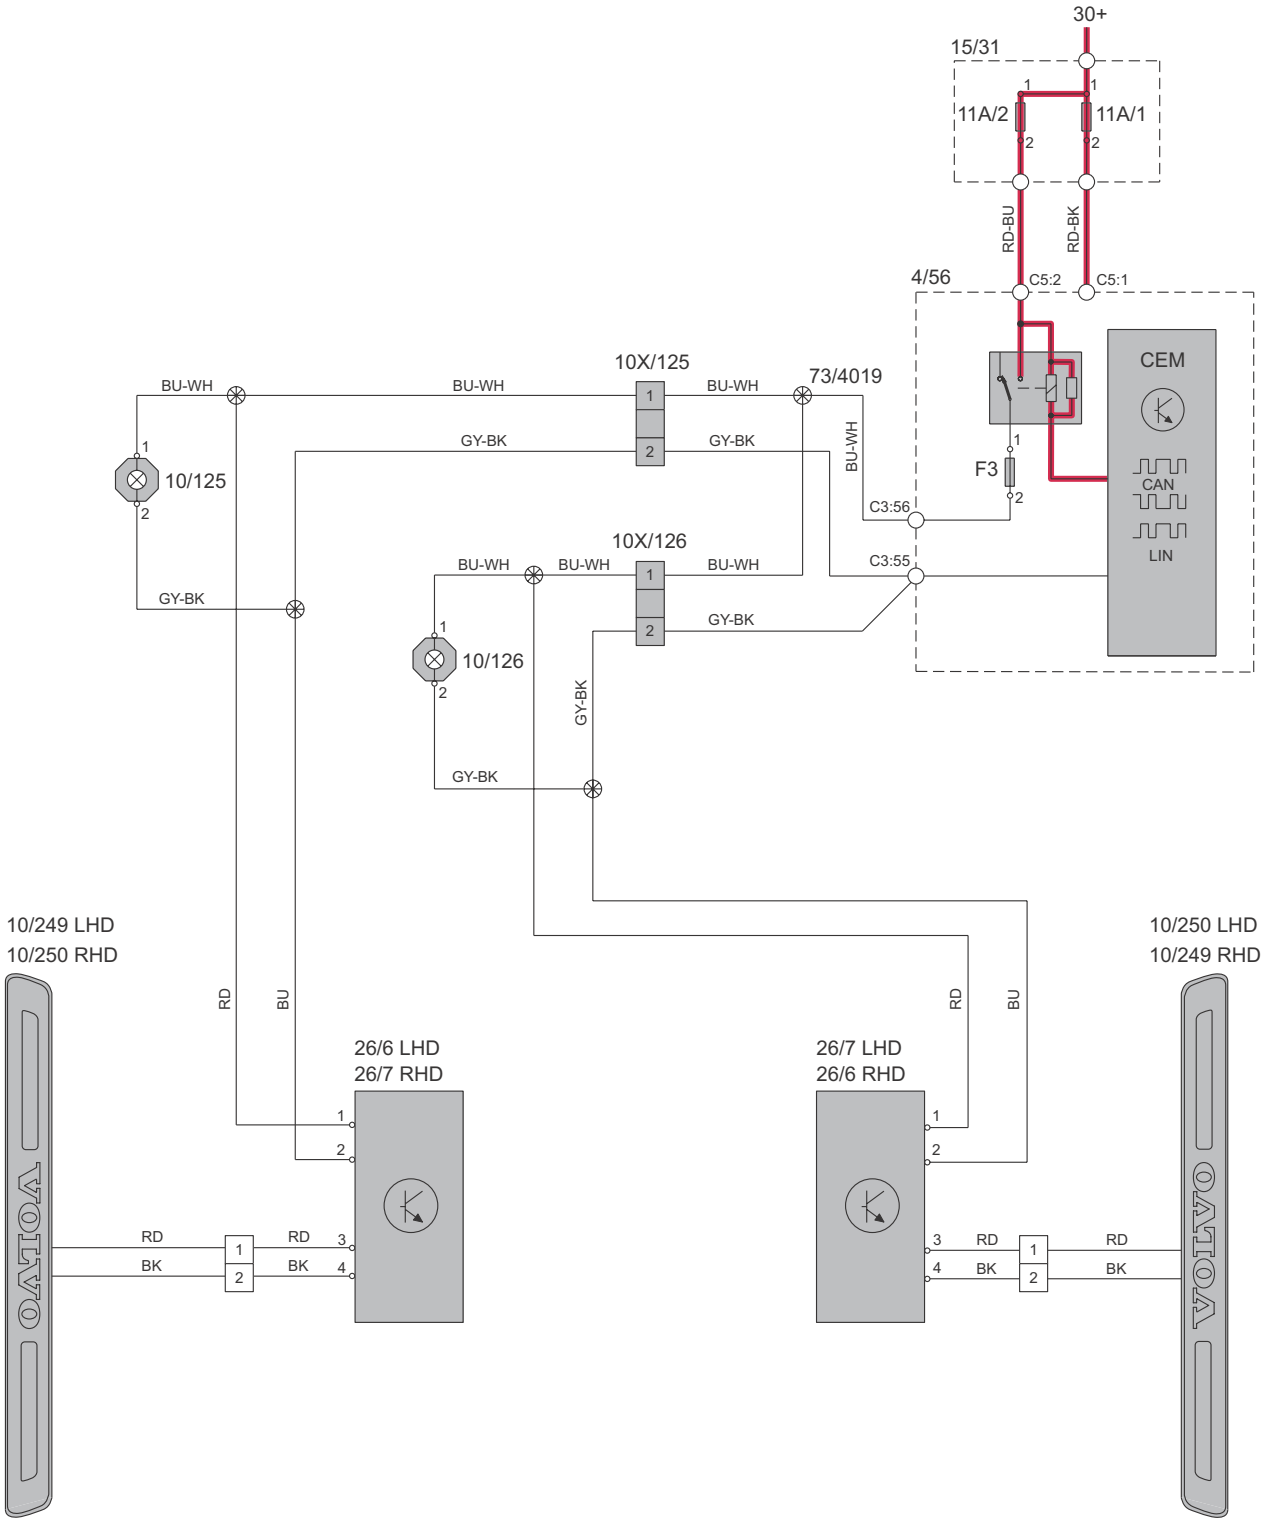

G042768

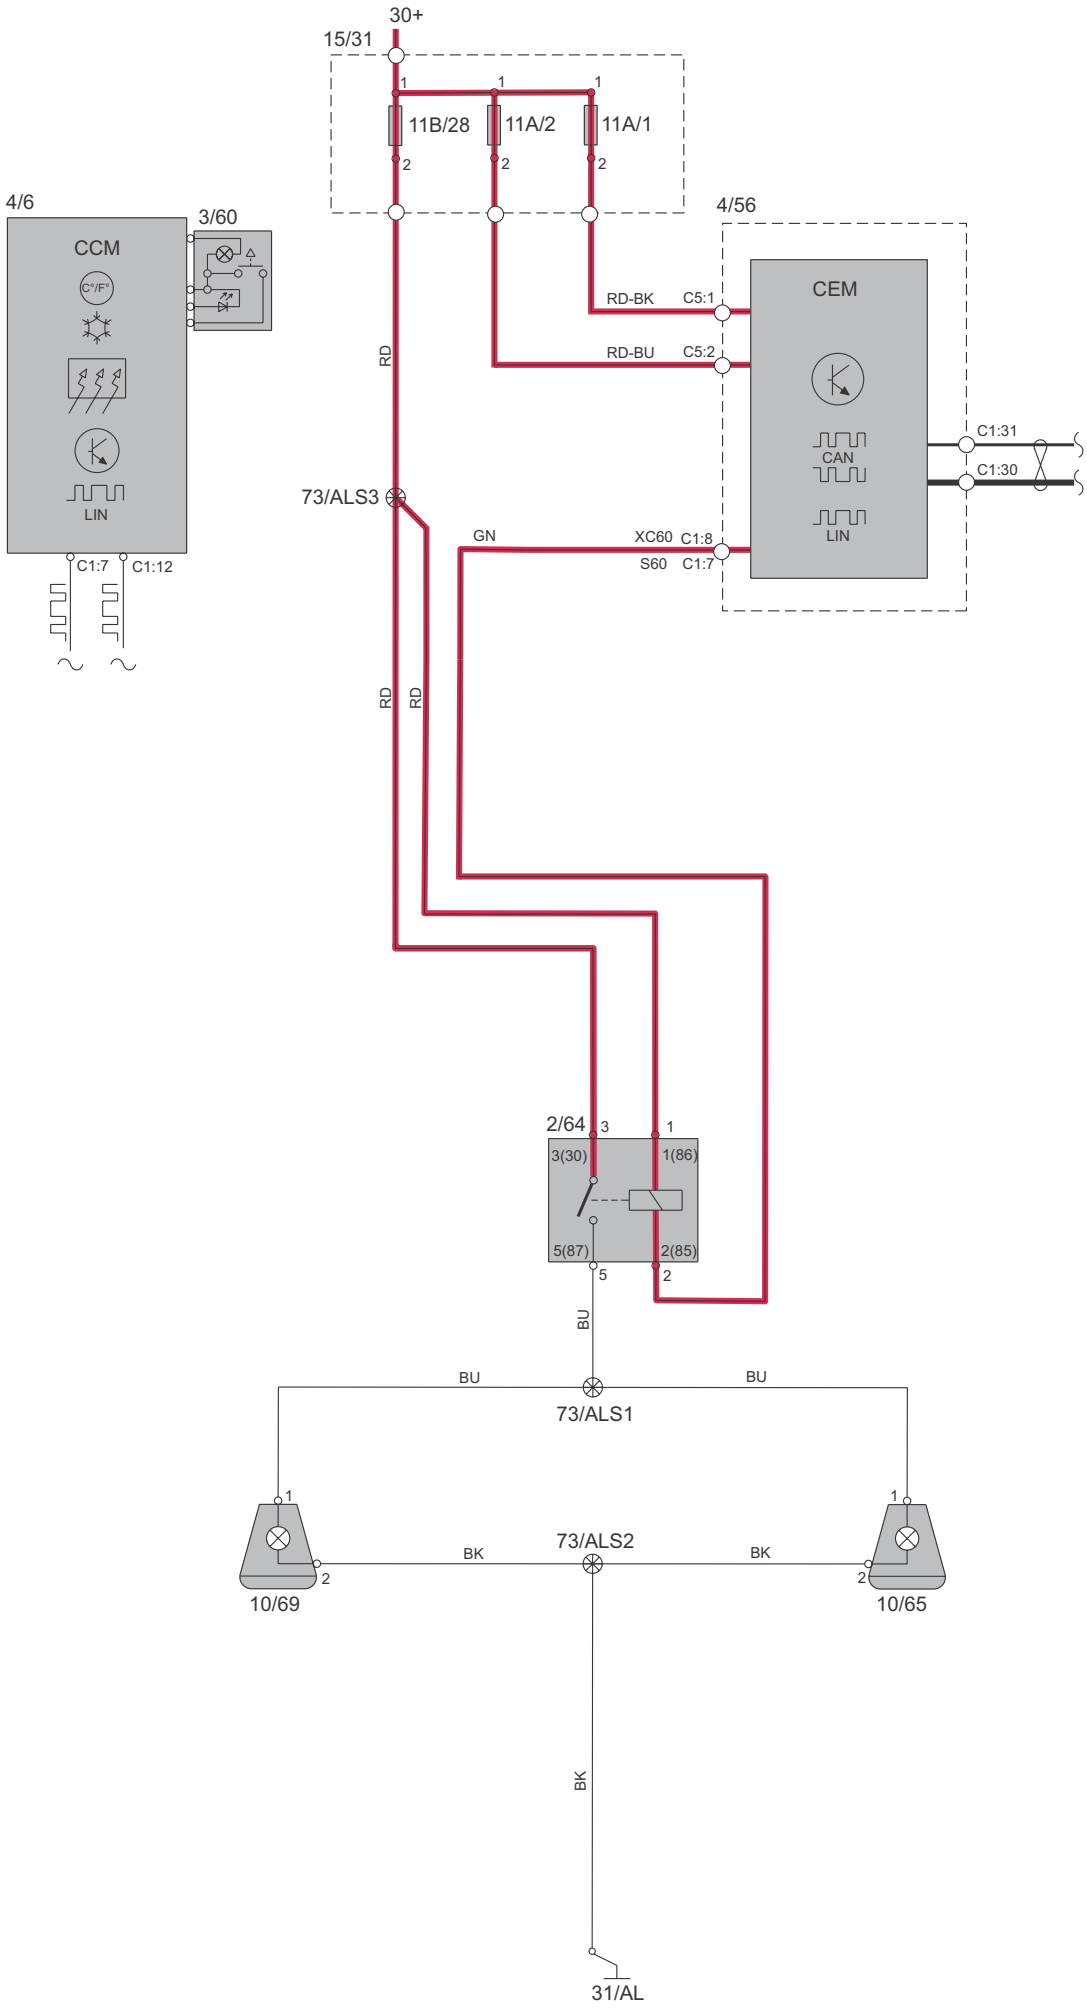
30+
15/31
11B/28
11A/2
11A/1
4/6
3/60
CCM
LIN
C1:7
C1:12
4/56
CEM
CAN
LIN
RD-BK
C5:1
RD-BU
C5:2
C1:31
C1:30
RD
73/ALS3
GN
XC60 C1:8
S60 C1:7
2/64
3(30)
1(86)
5(87)
2(85)
BU
73/ALS1
73/ALS2
BK
10/69
10/65
31/AL
I01172

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Датчик дождя

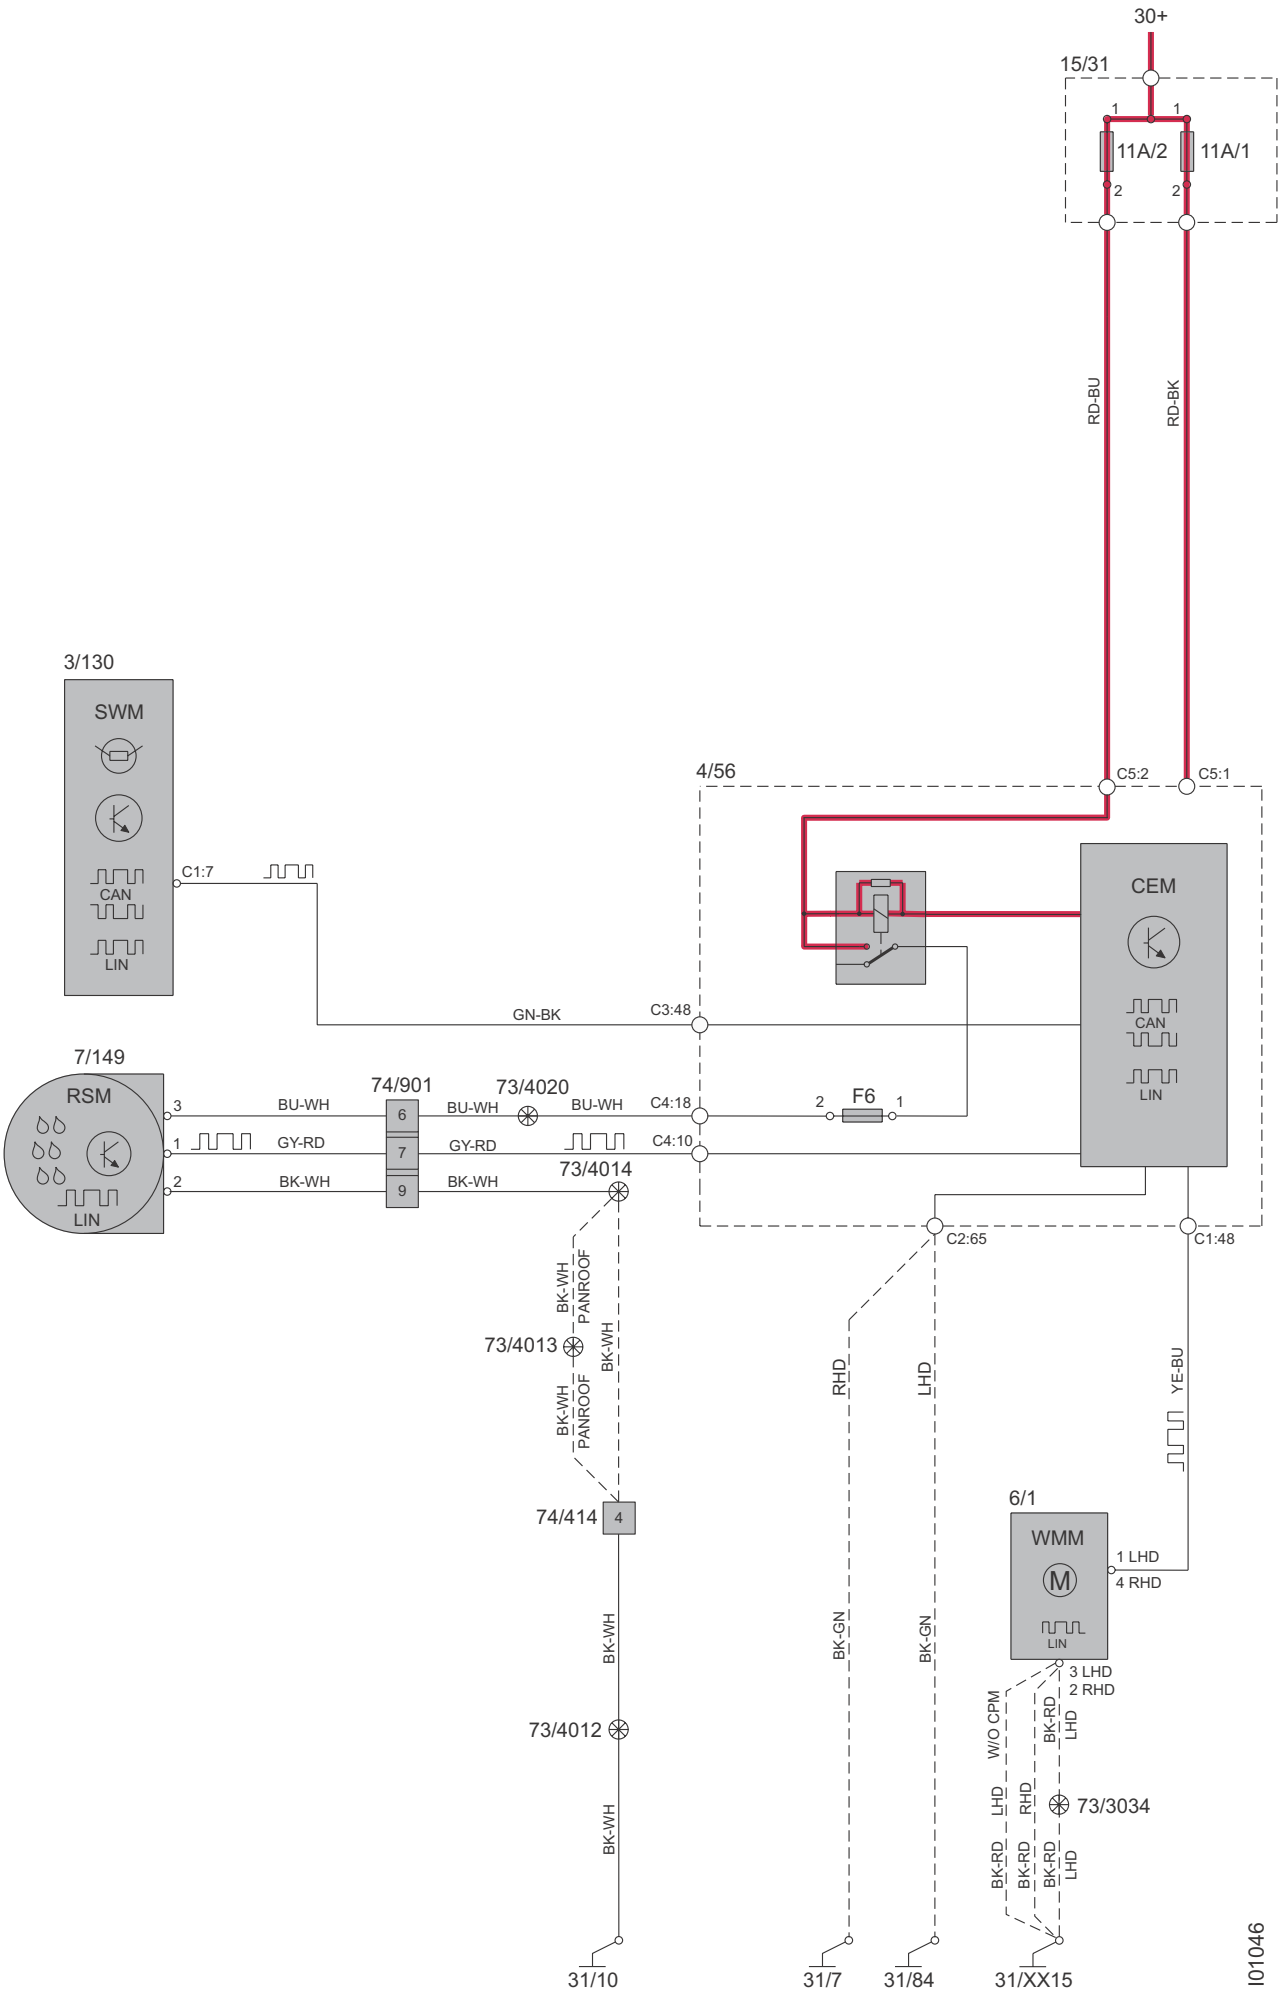

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы, ЛР

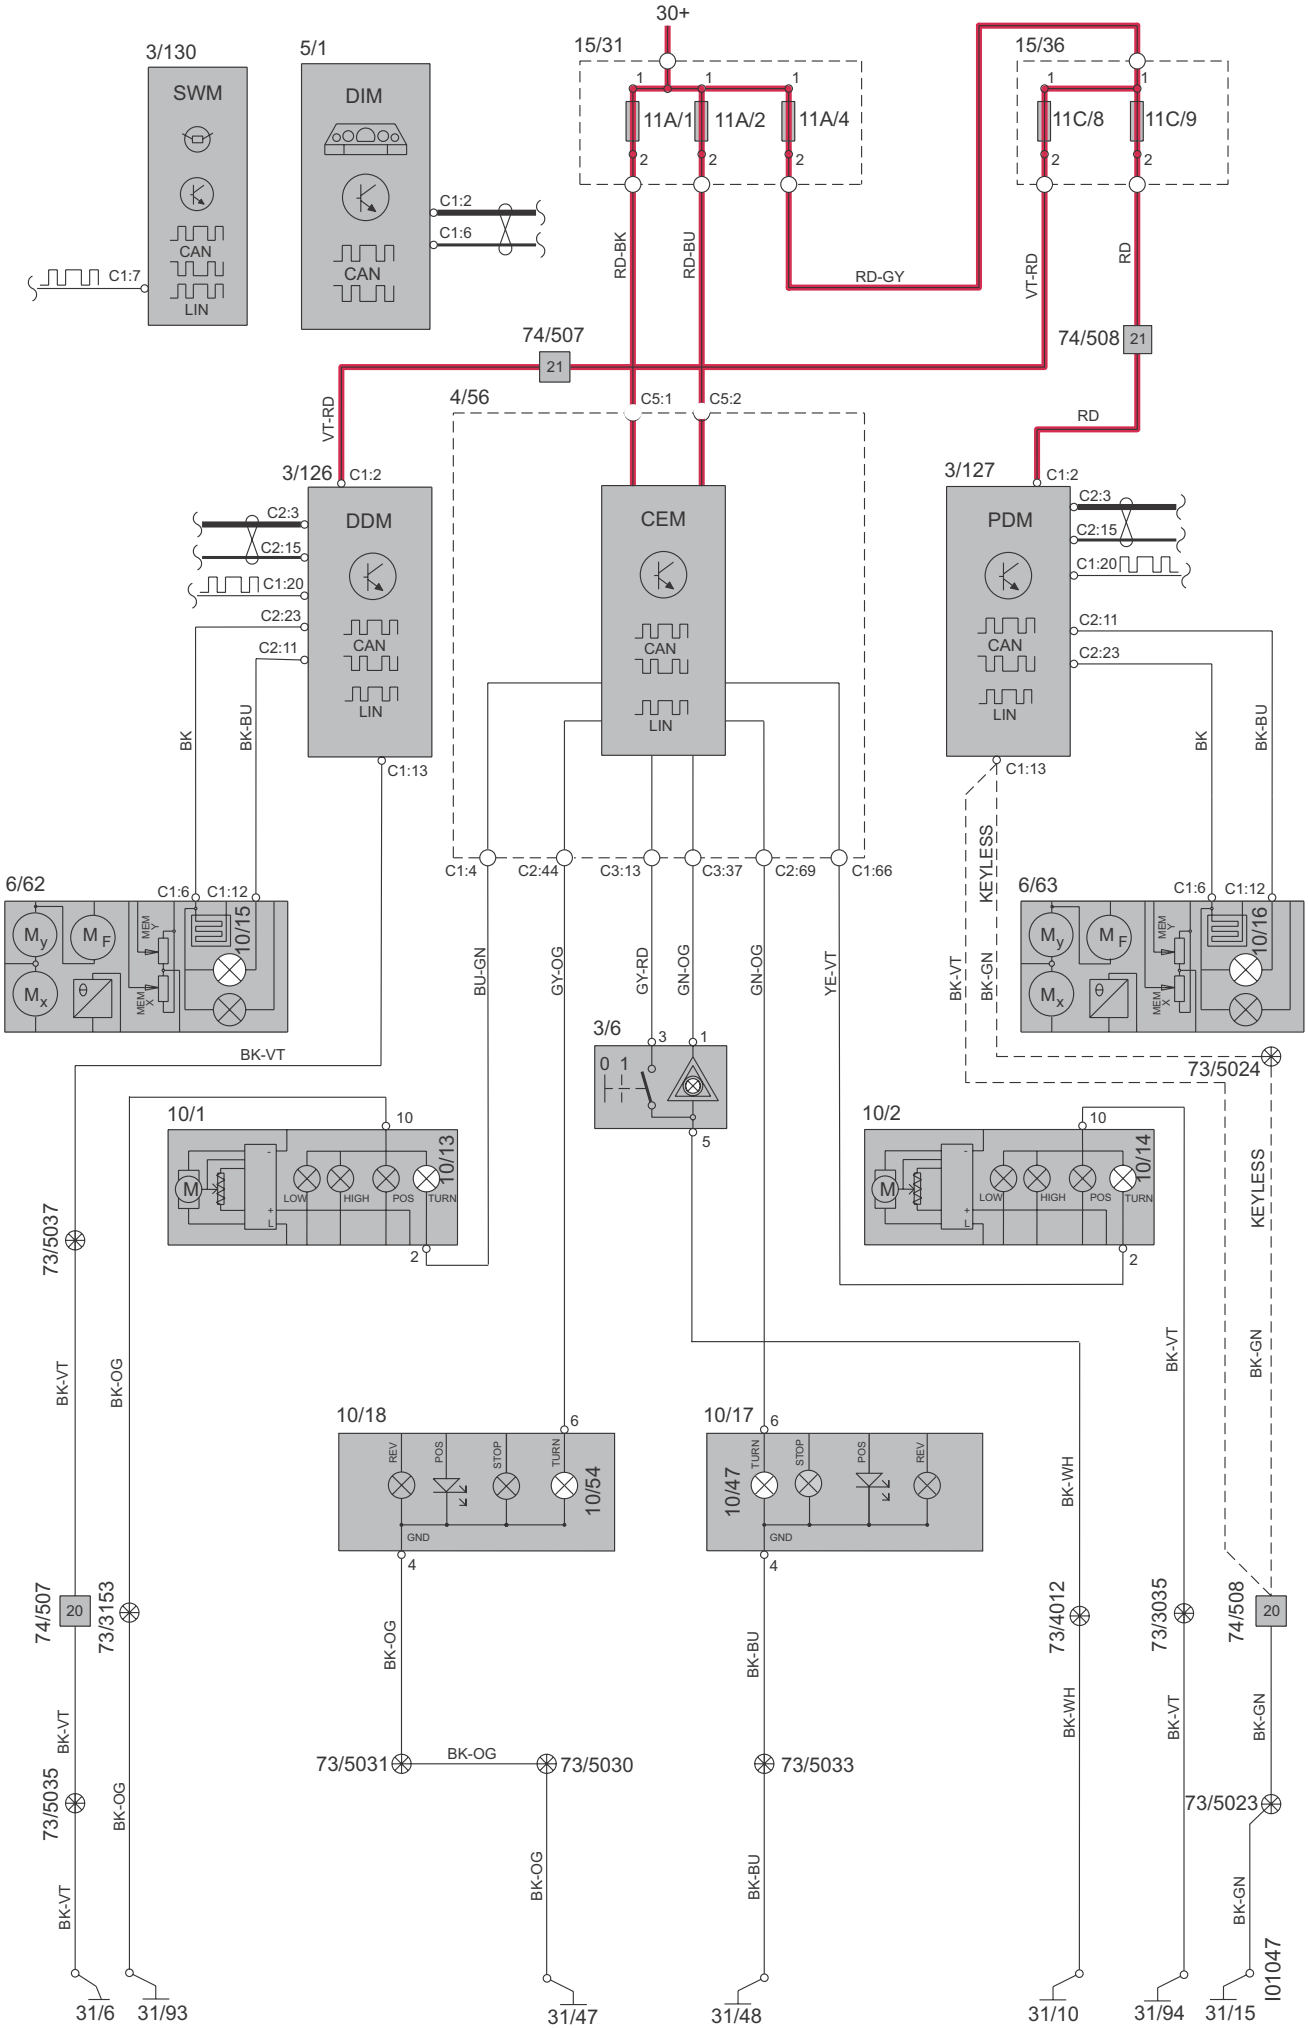

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы, ПР

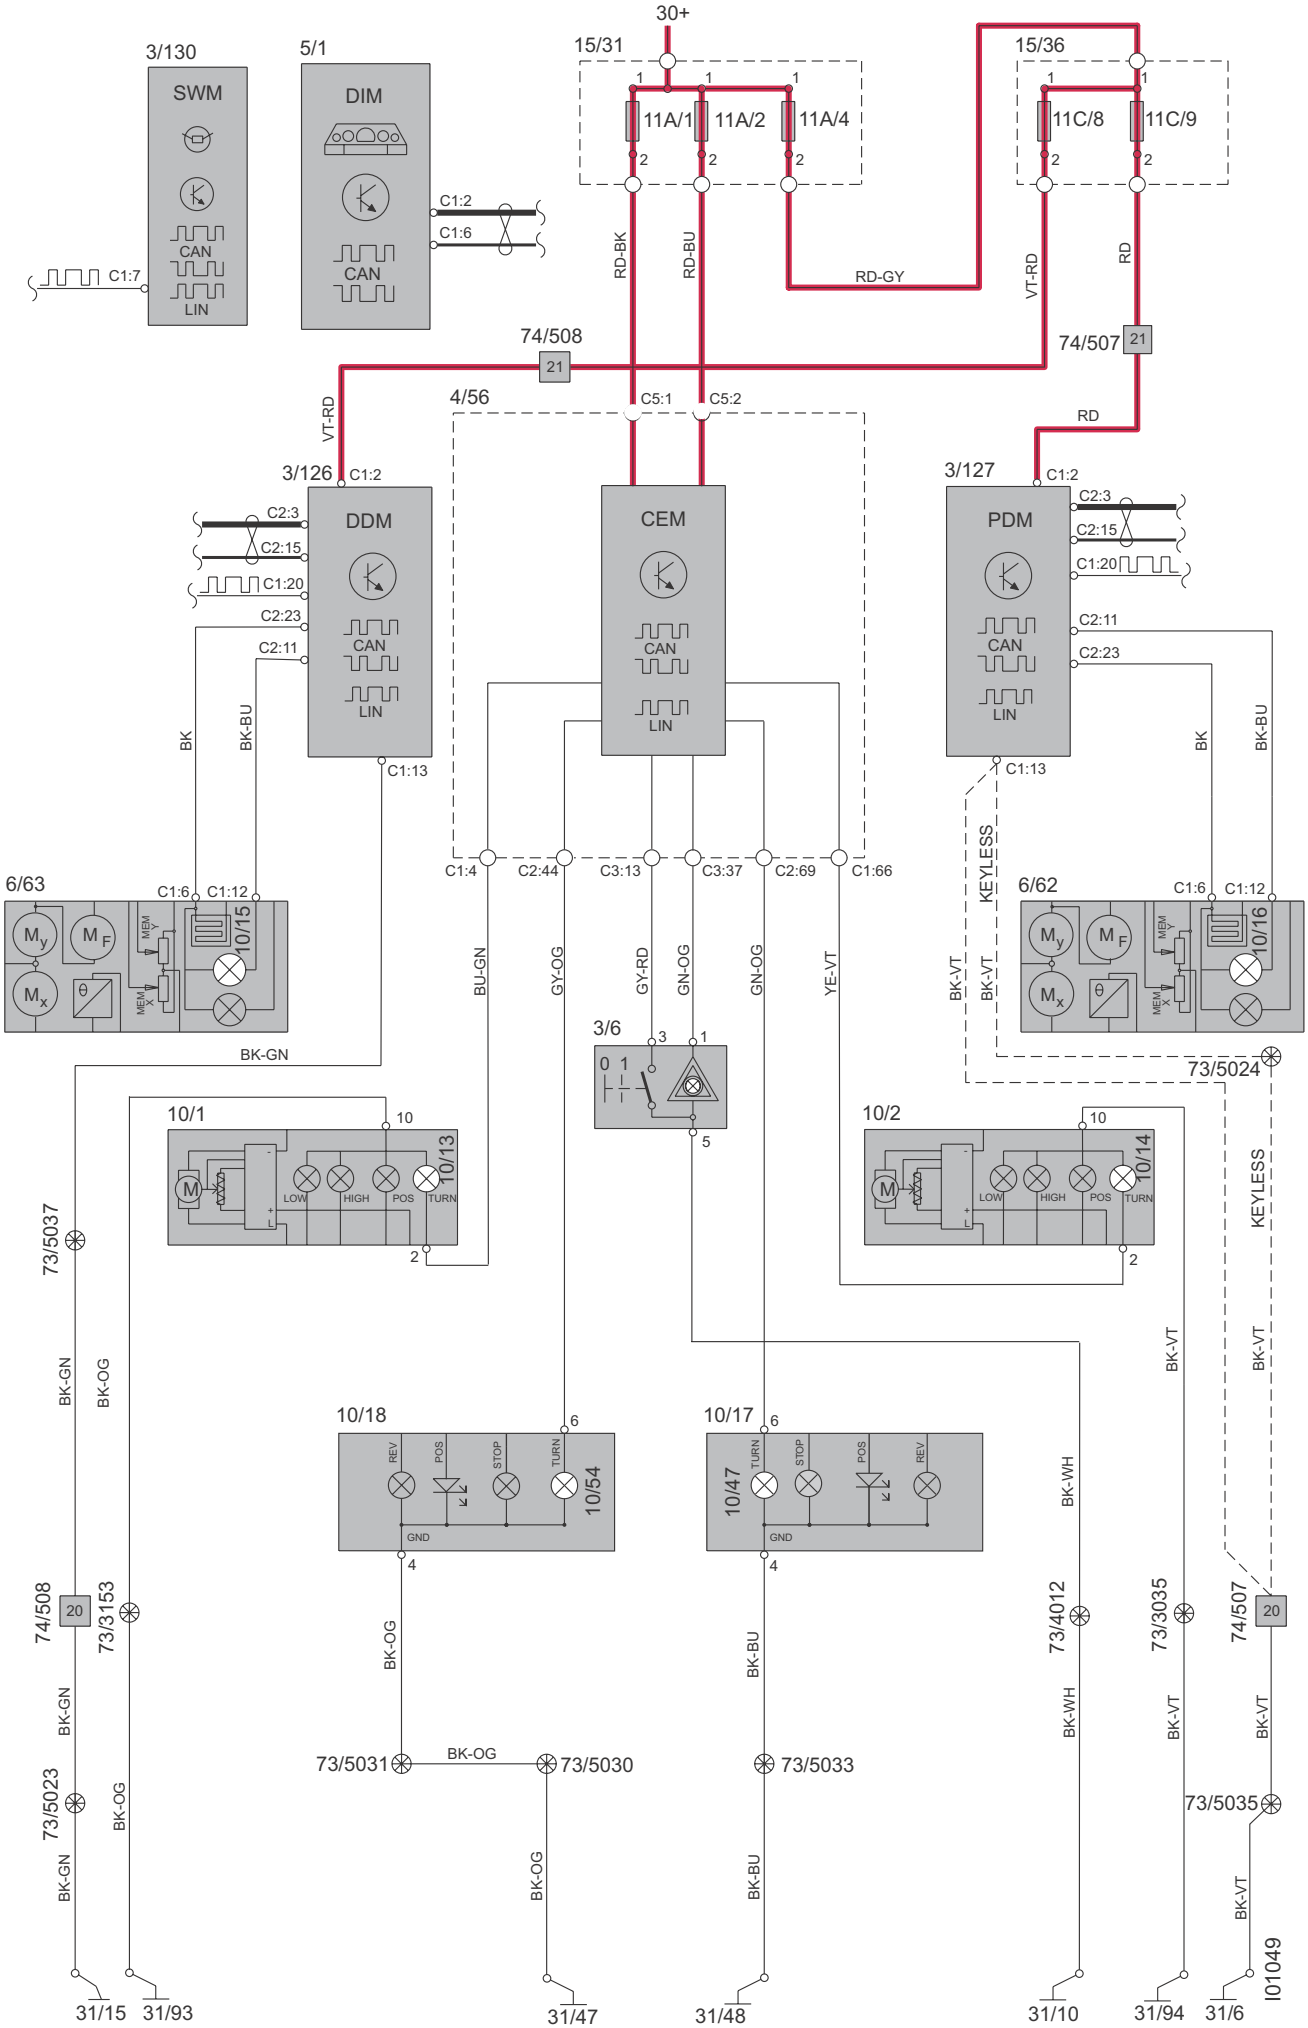

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Очистители/омыватели, ветровое стекло

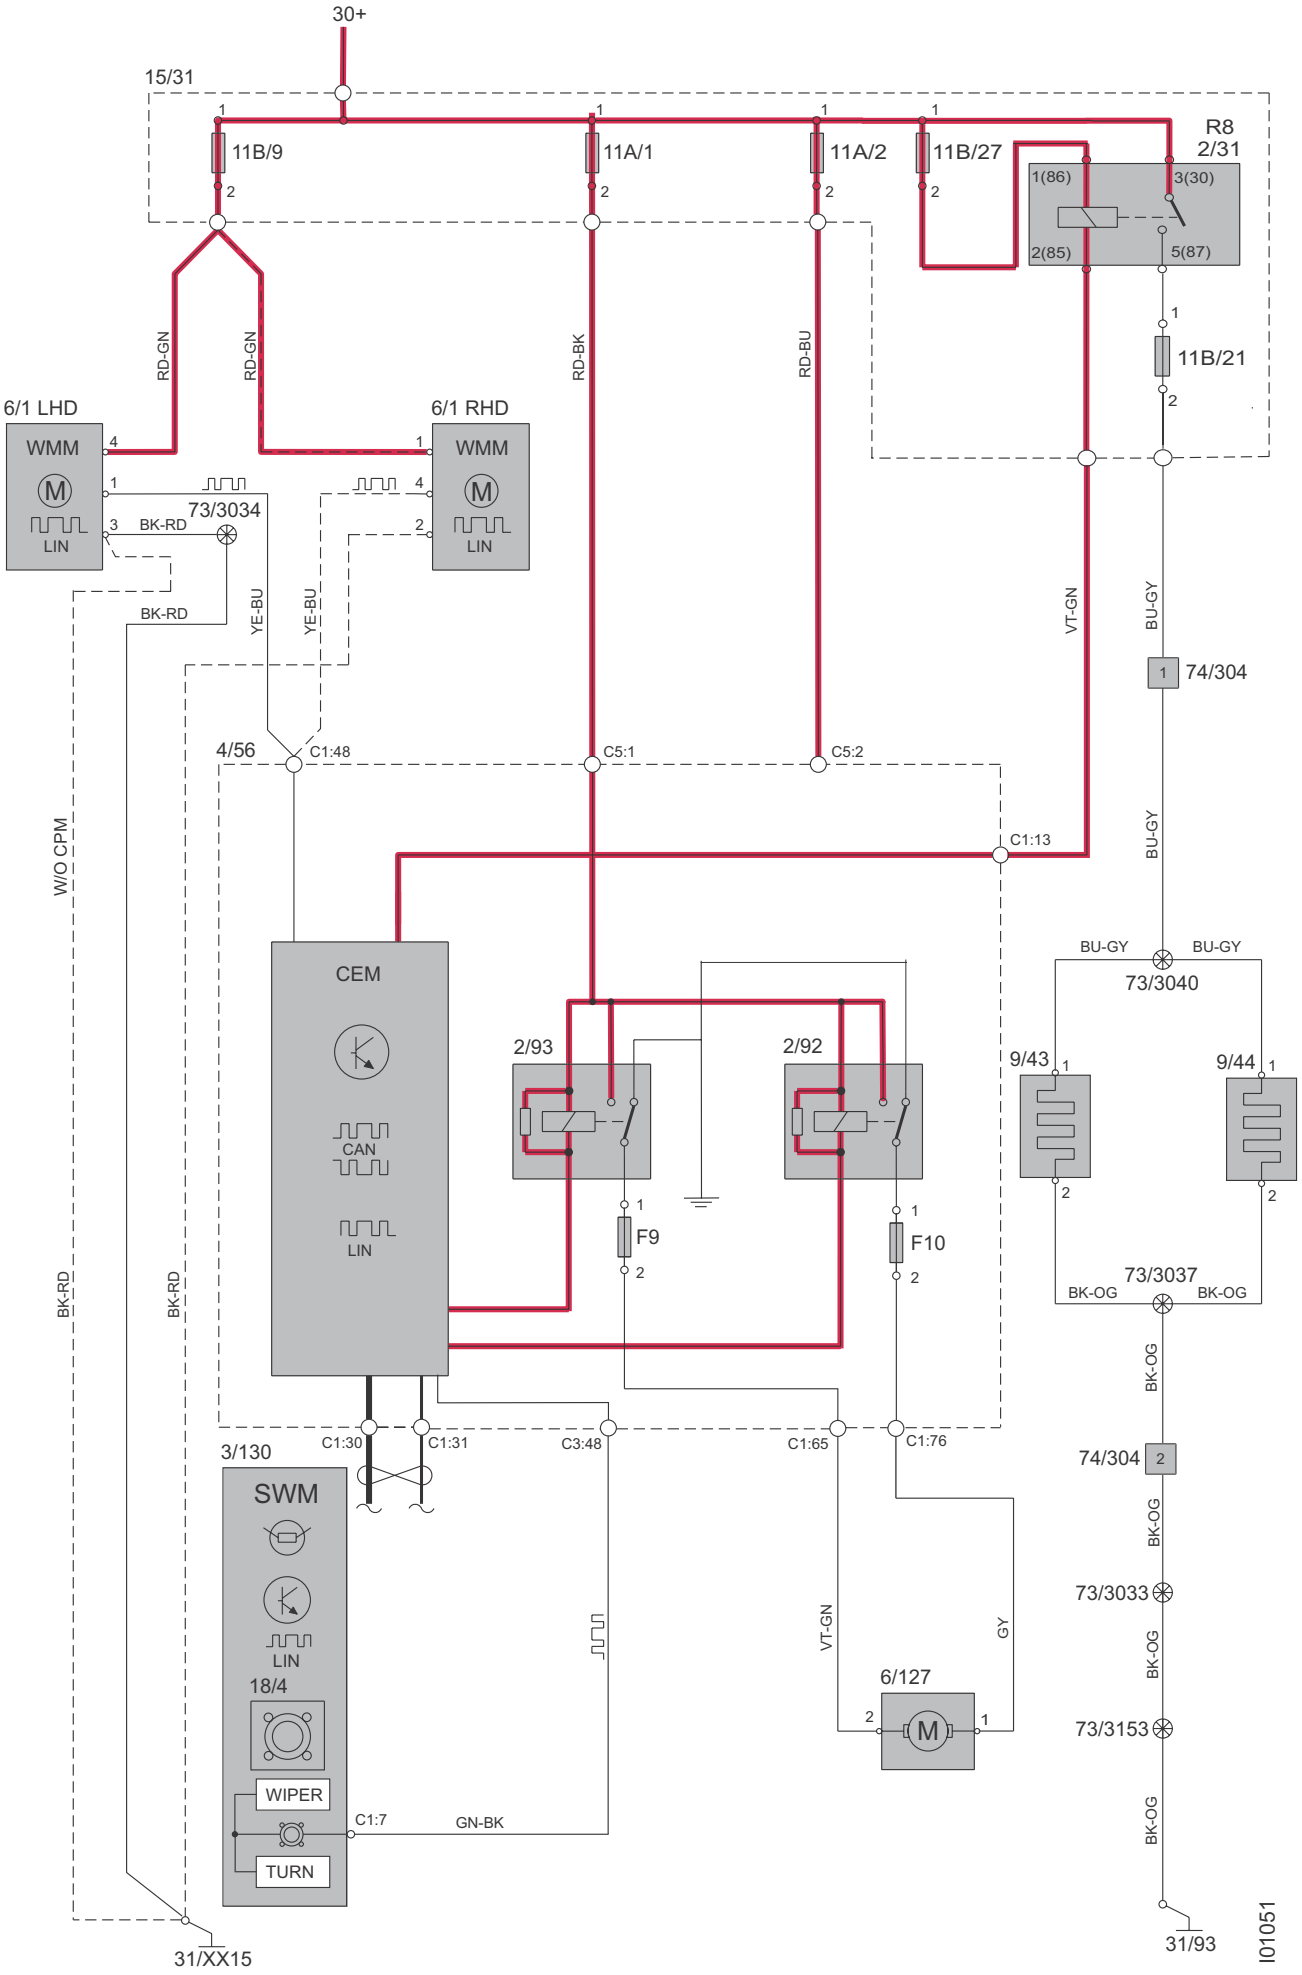

Омыватели фар

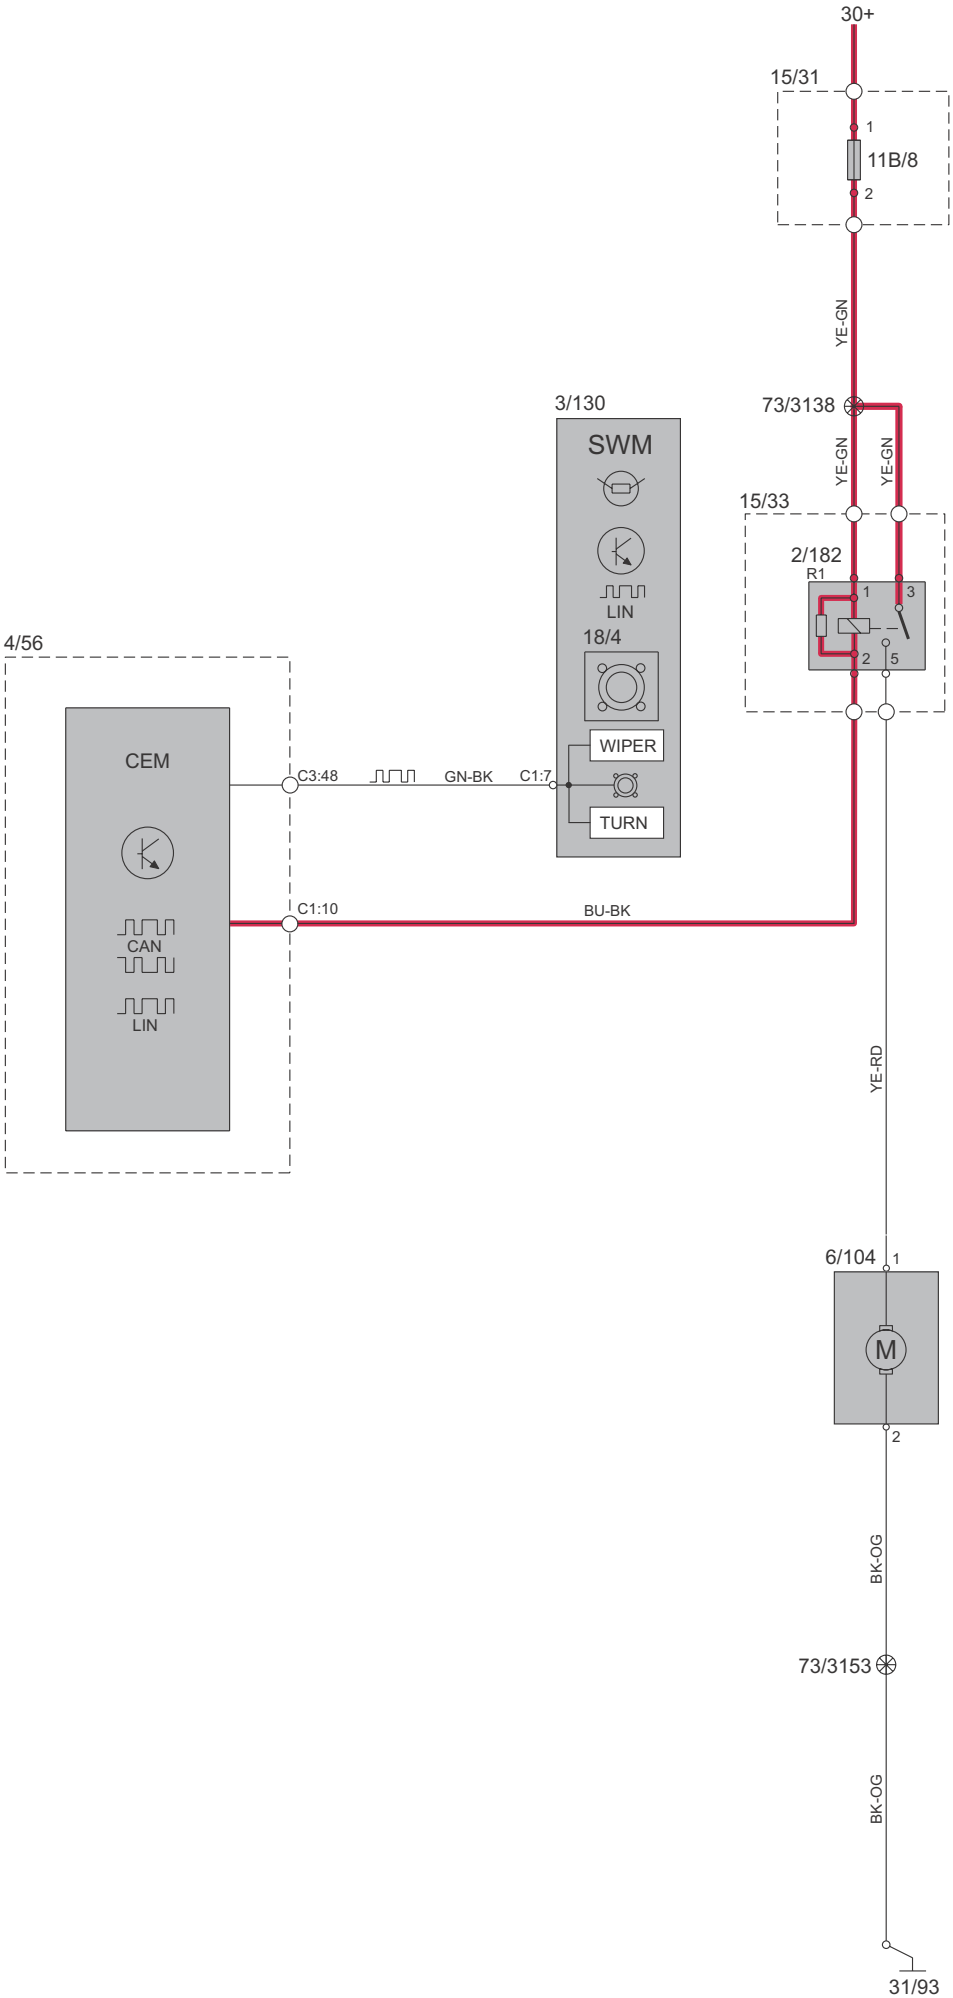

Очистители/омыватели, заднее стекло

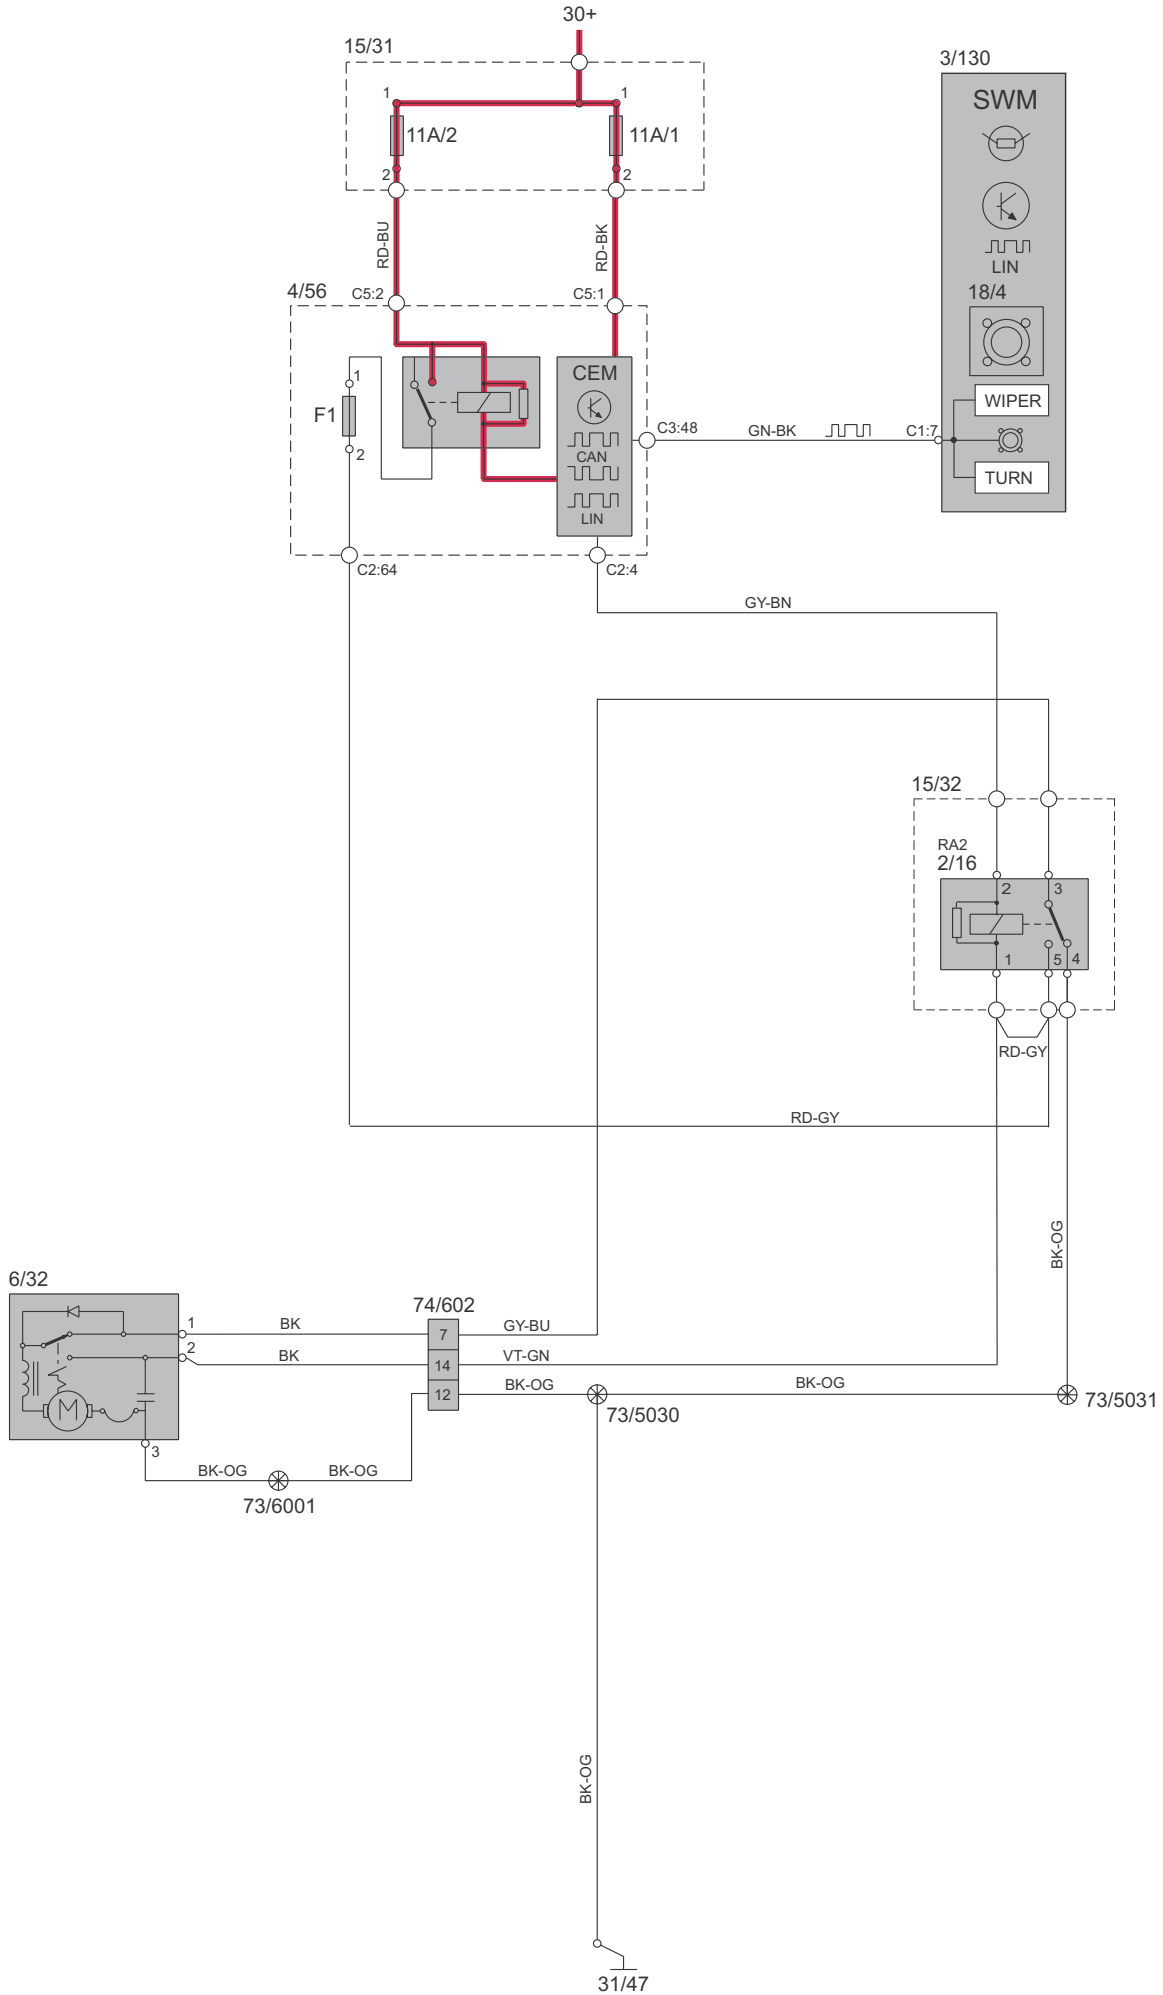

I01053

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Рожок звукового сигнала

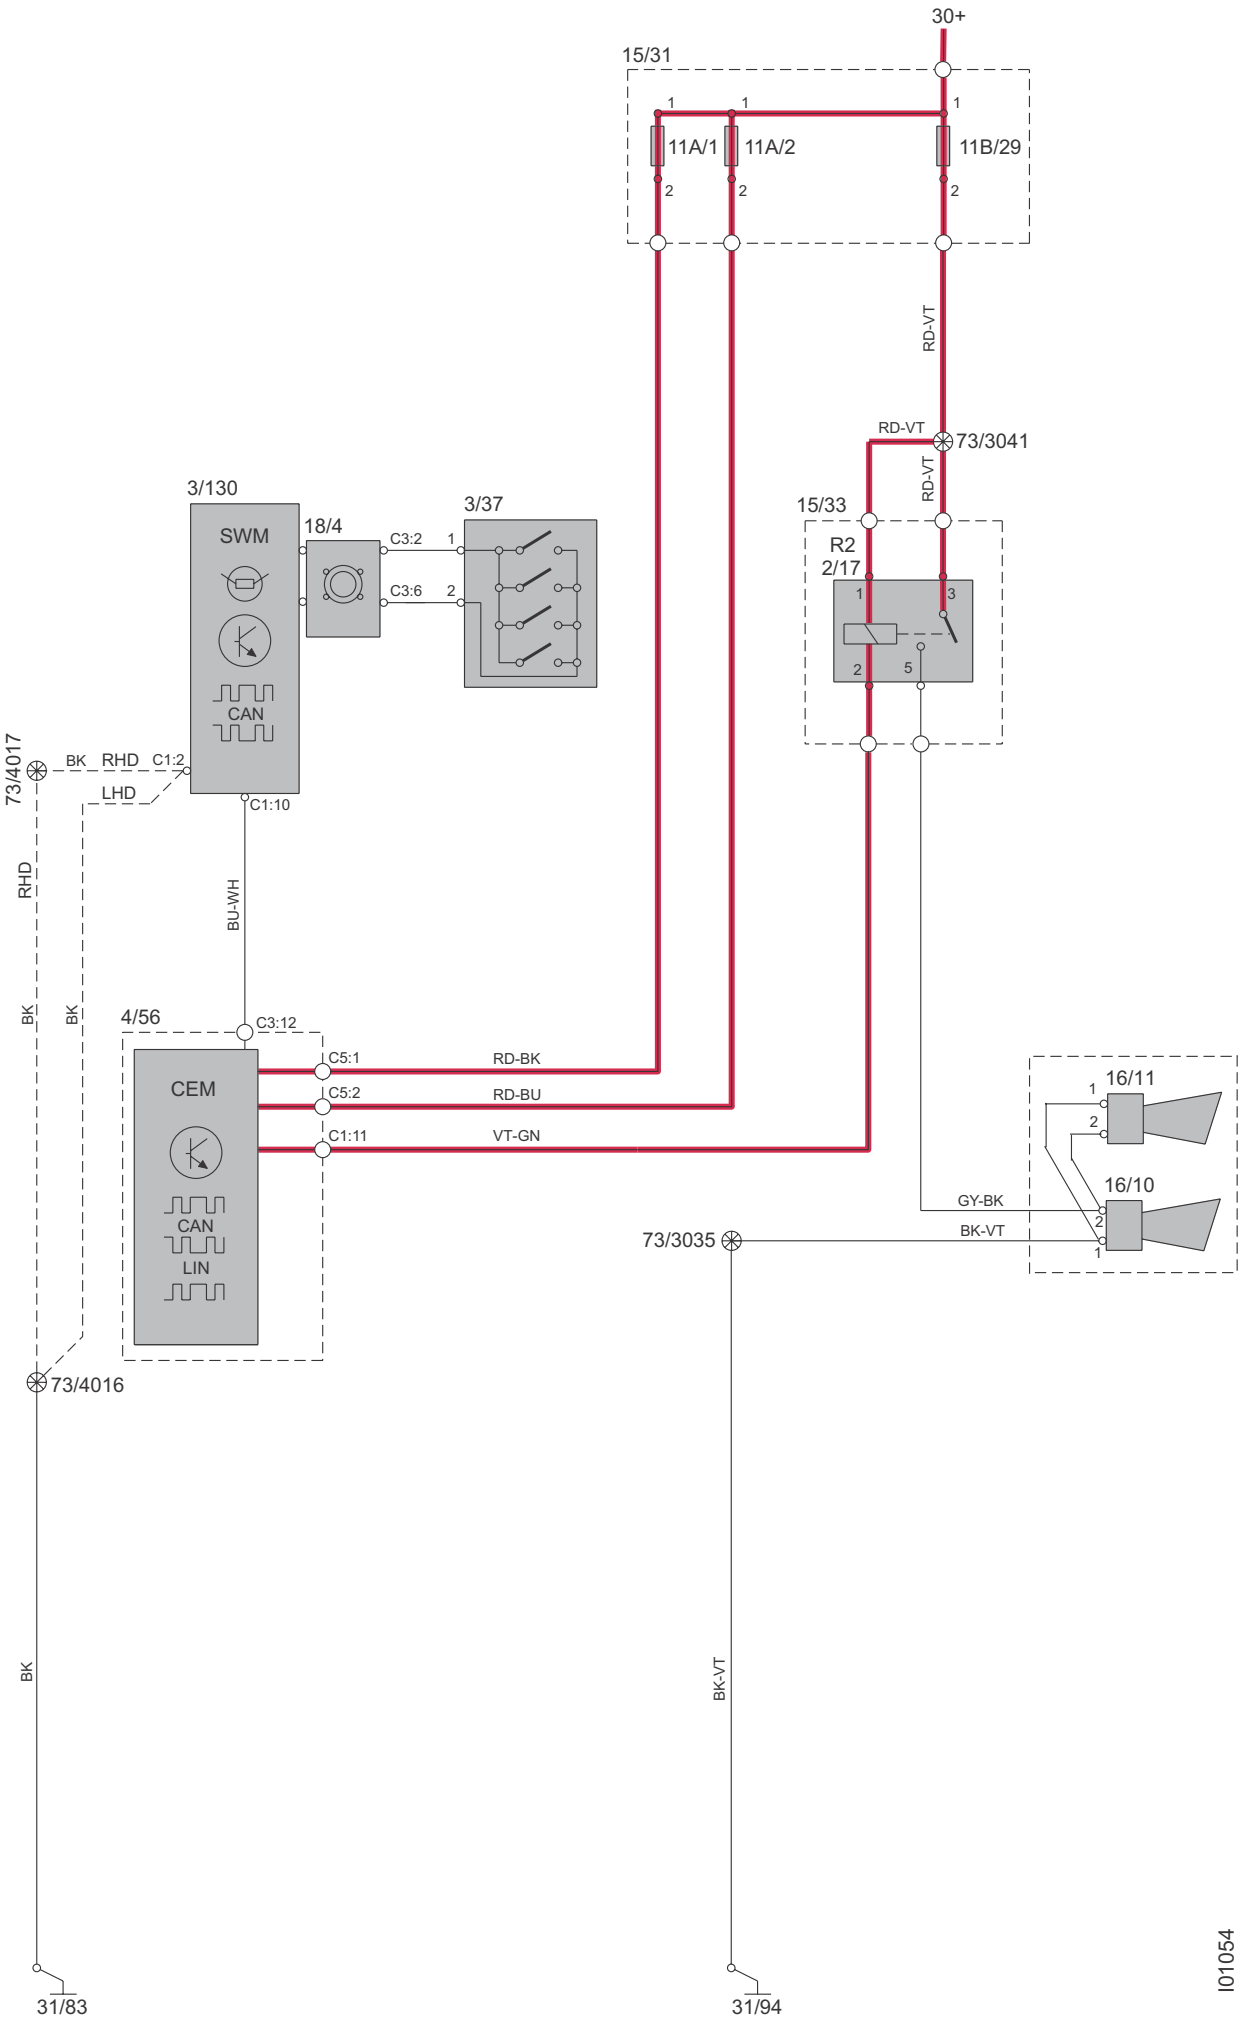

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Бесключевой автомобиль 1:2

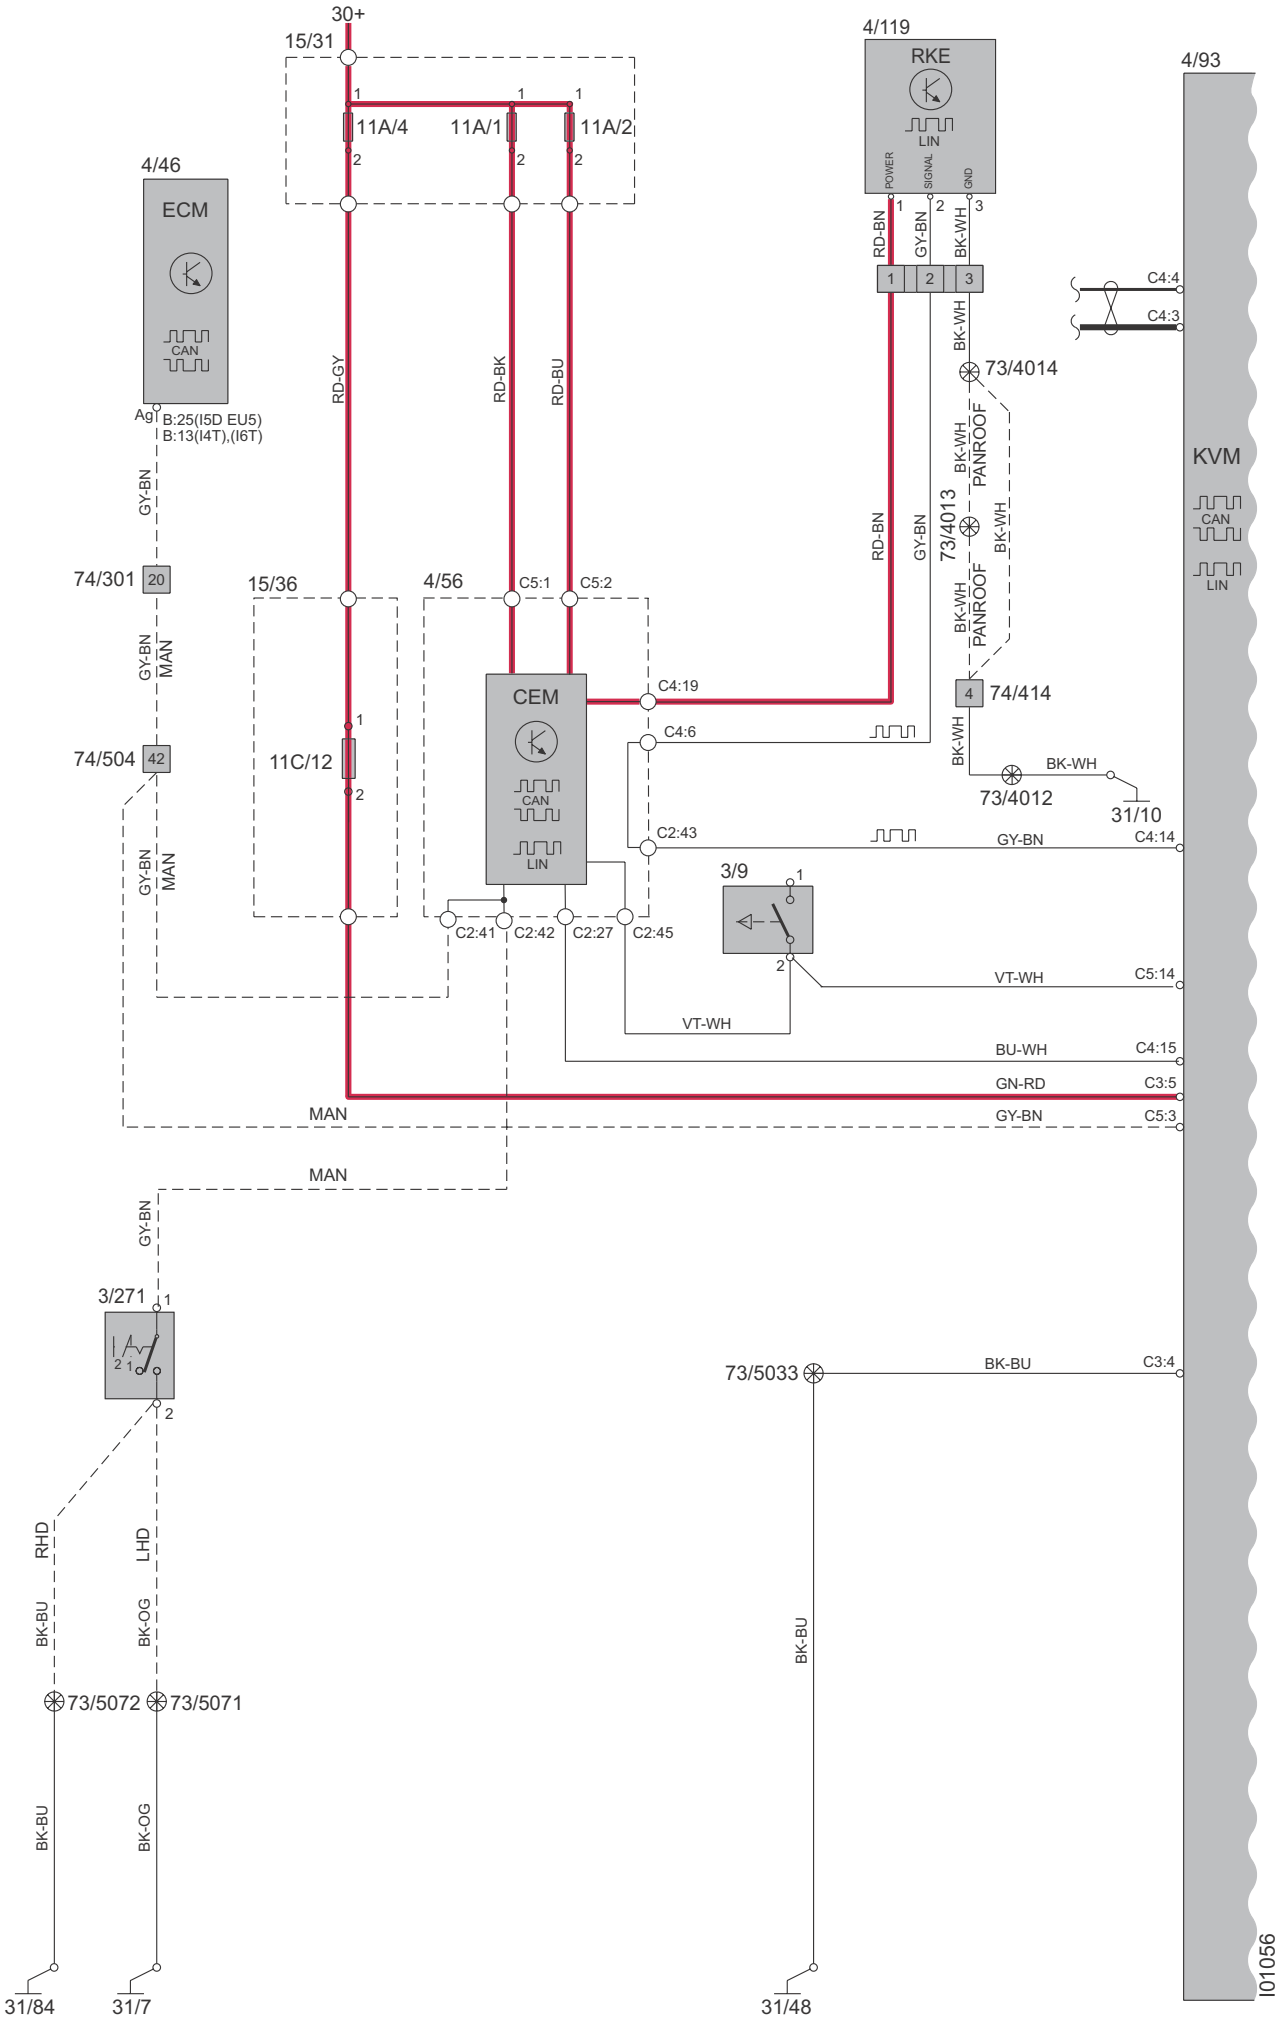

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Бесключевой автомобиль 2:2

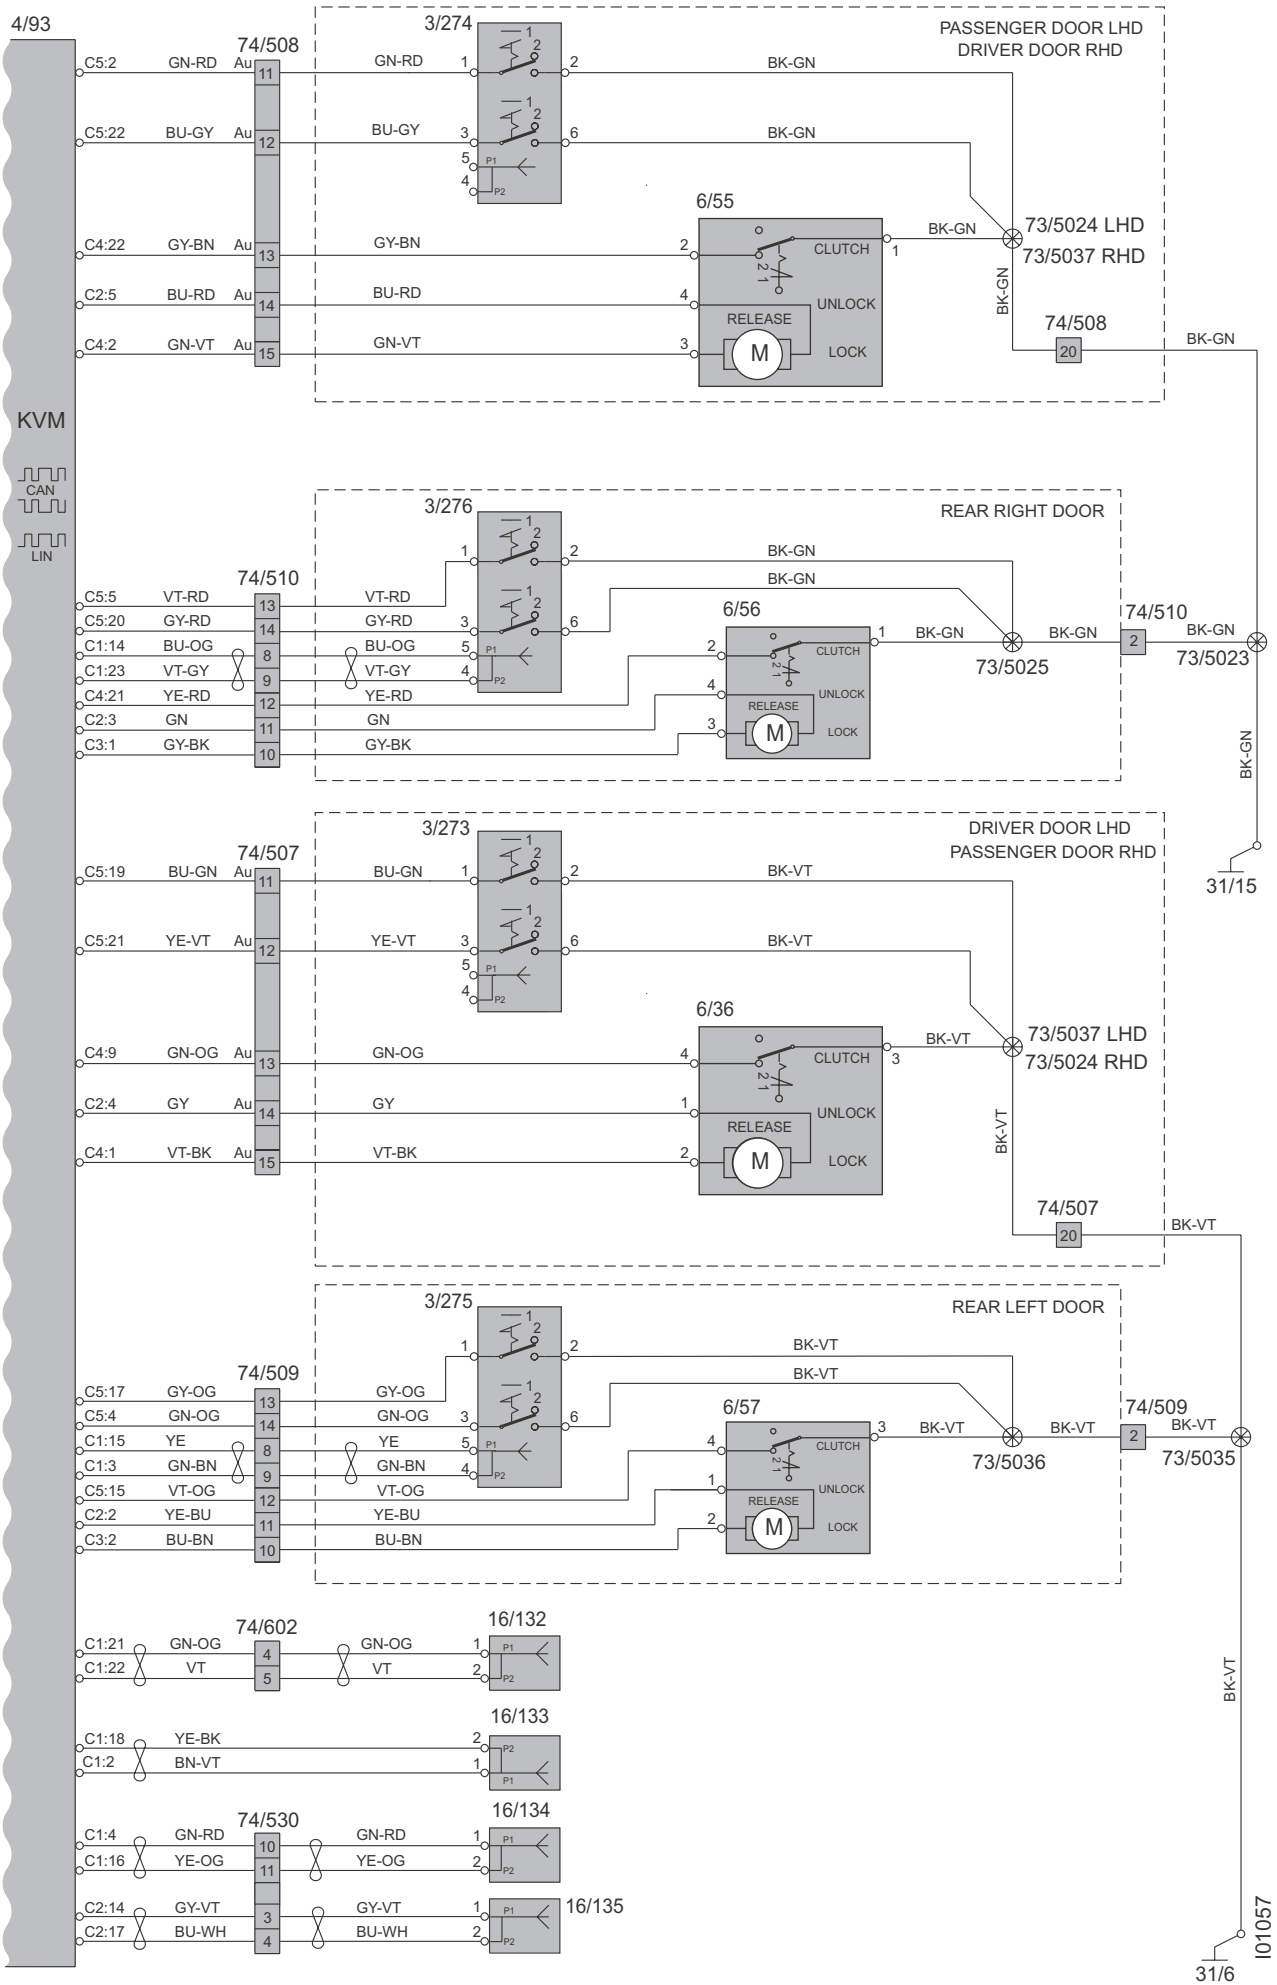

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Противоугонная сигнализация

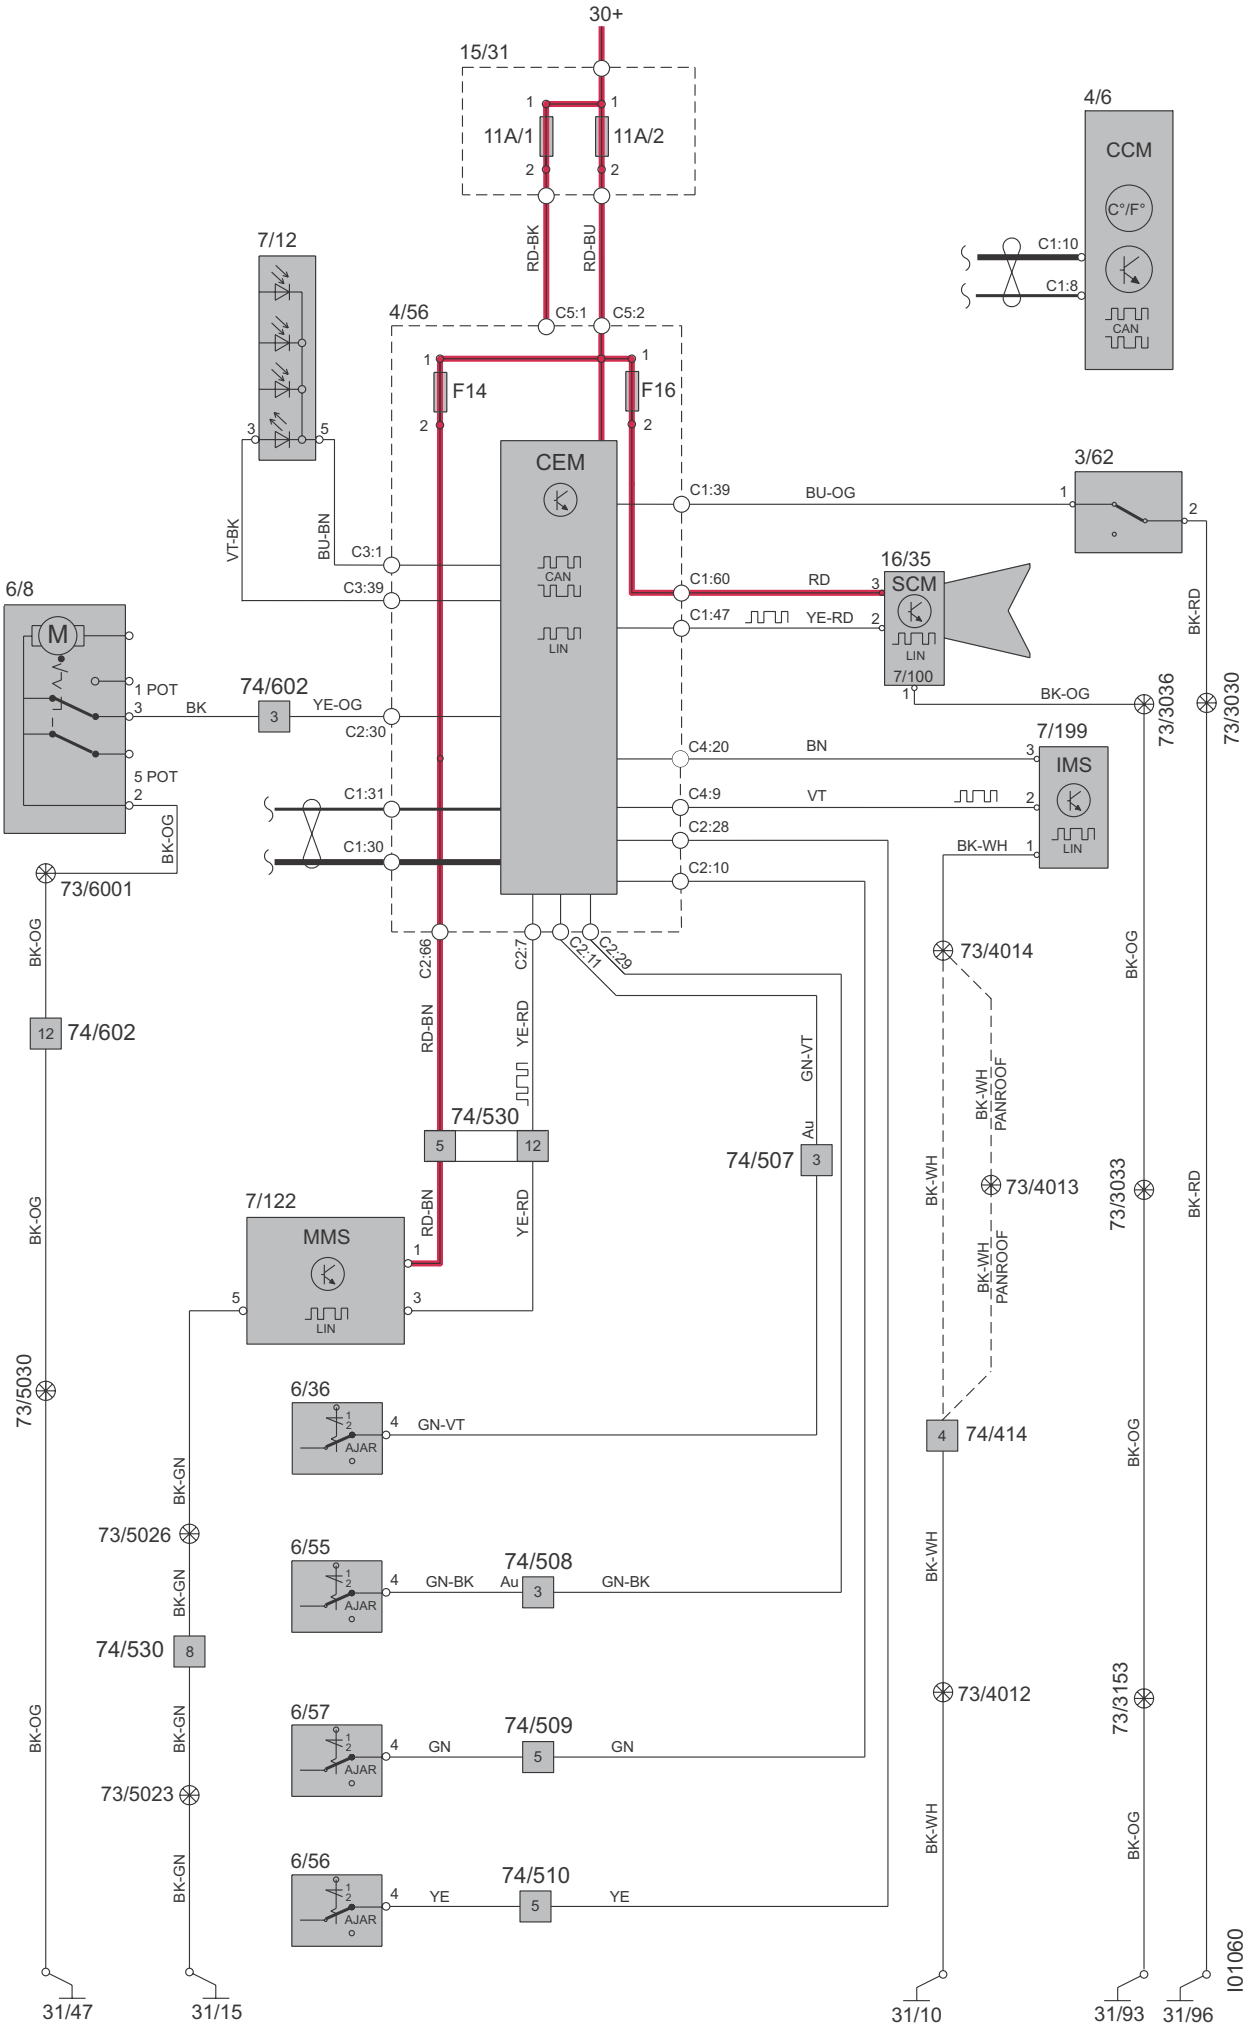

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Система помощи при парковке

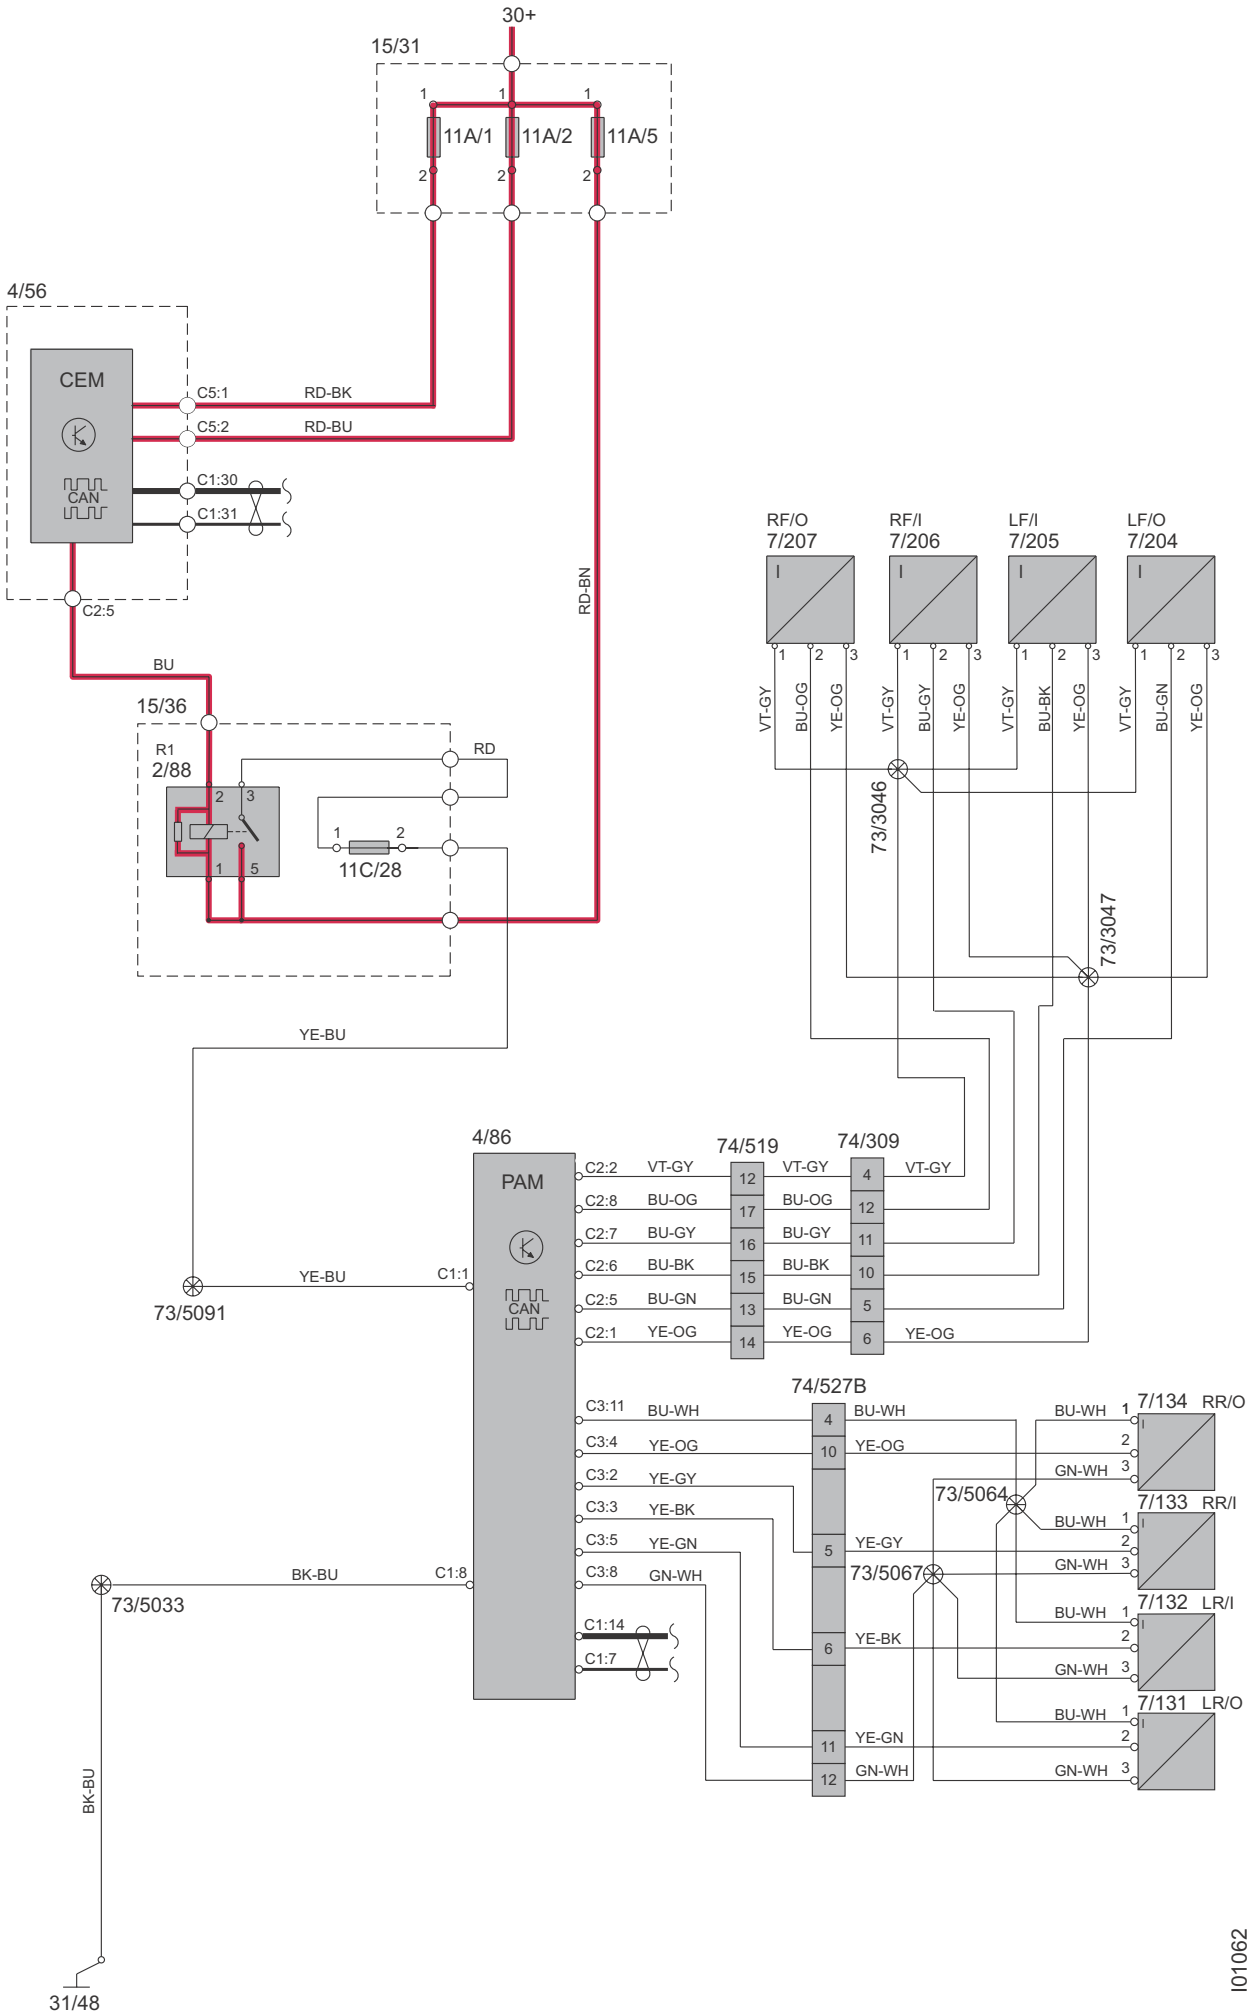

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Система предупреждения о столкновении, с тормозным усилителем

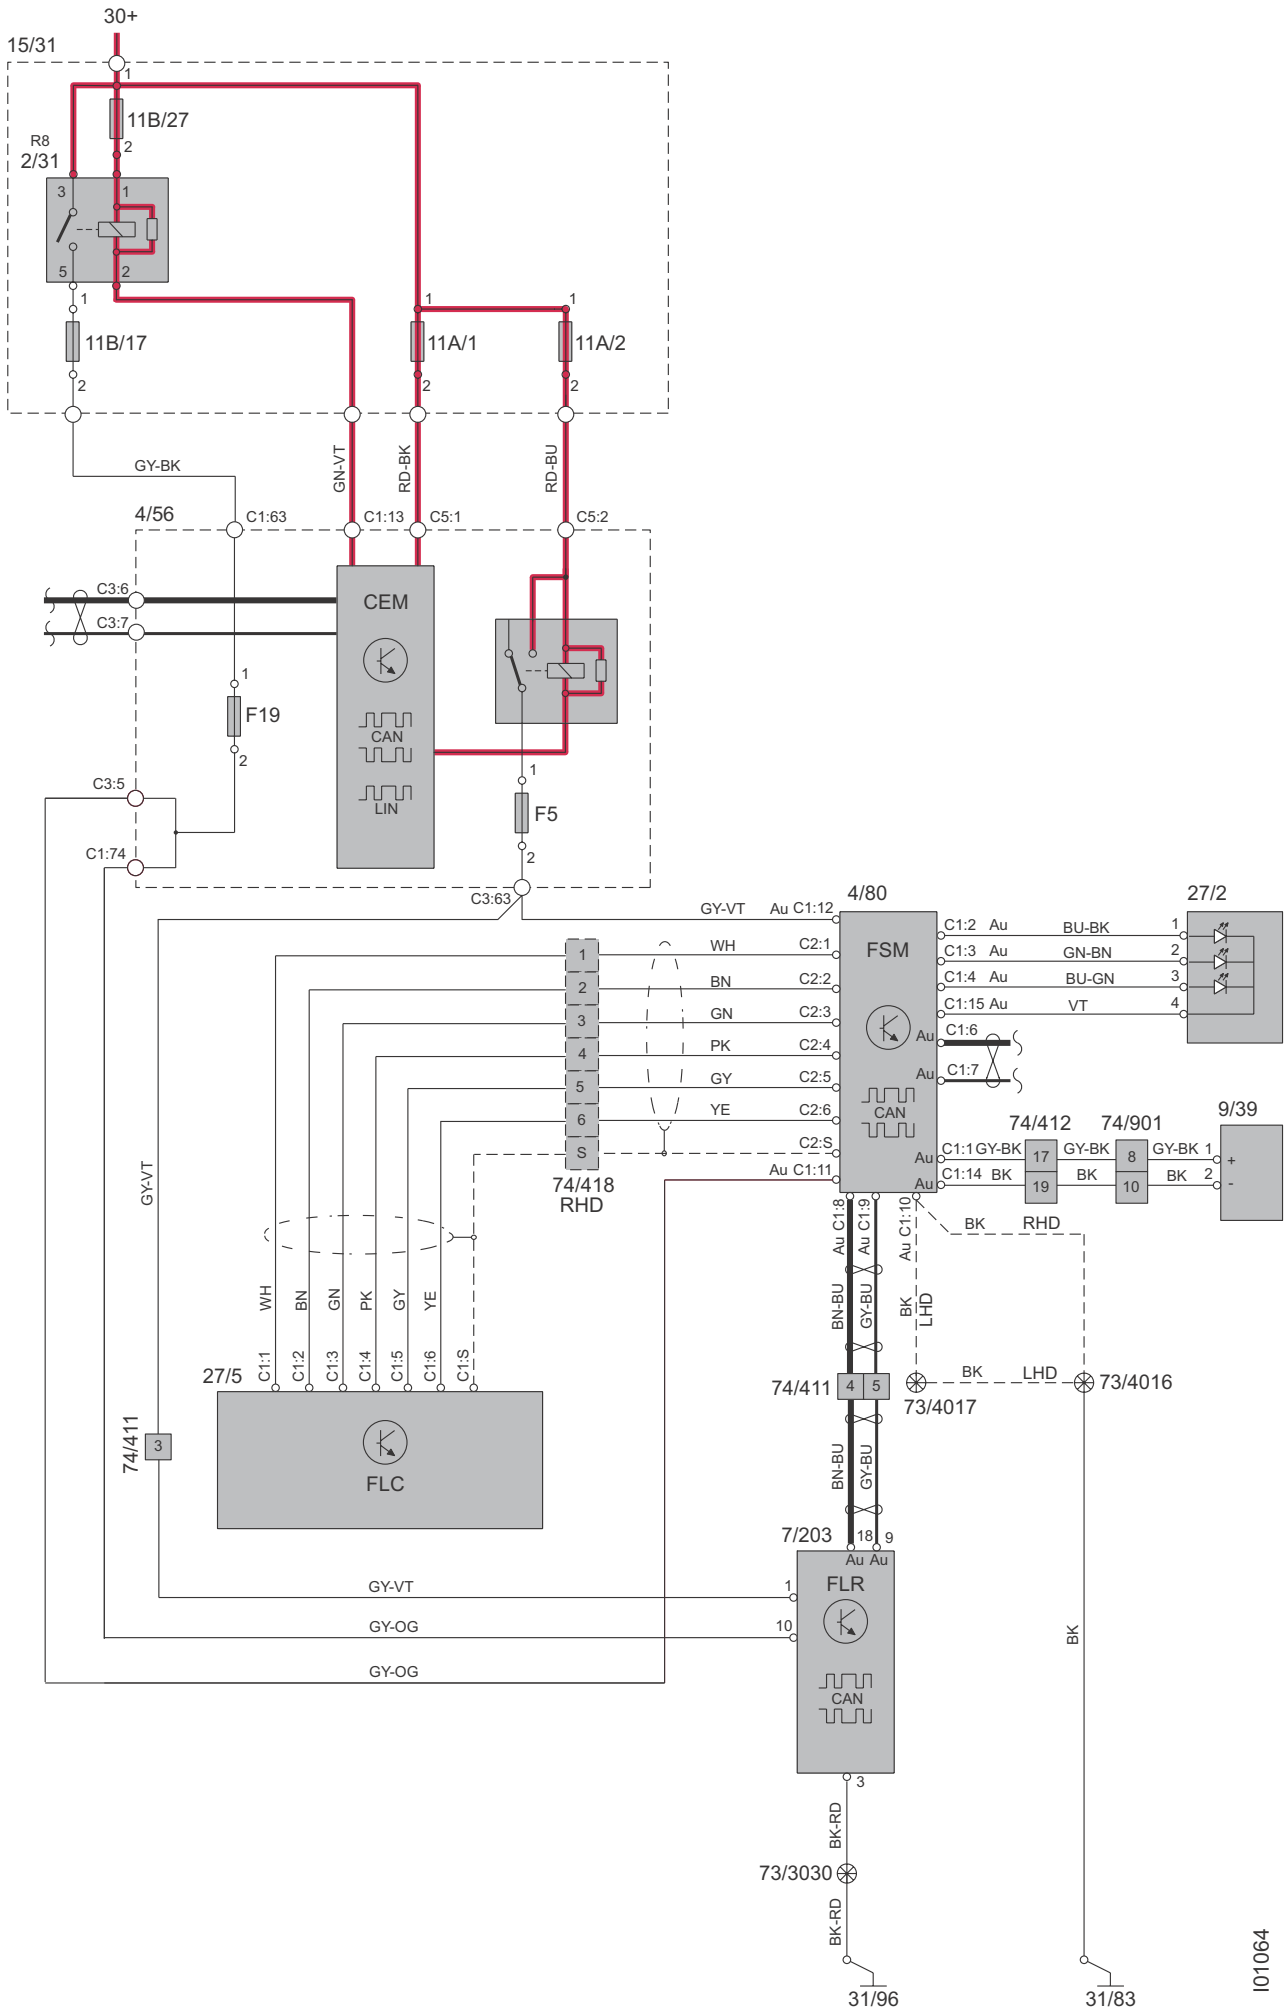

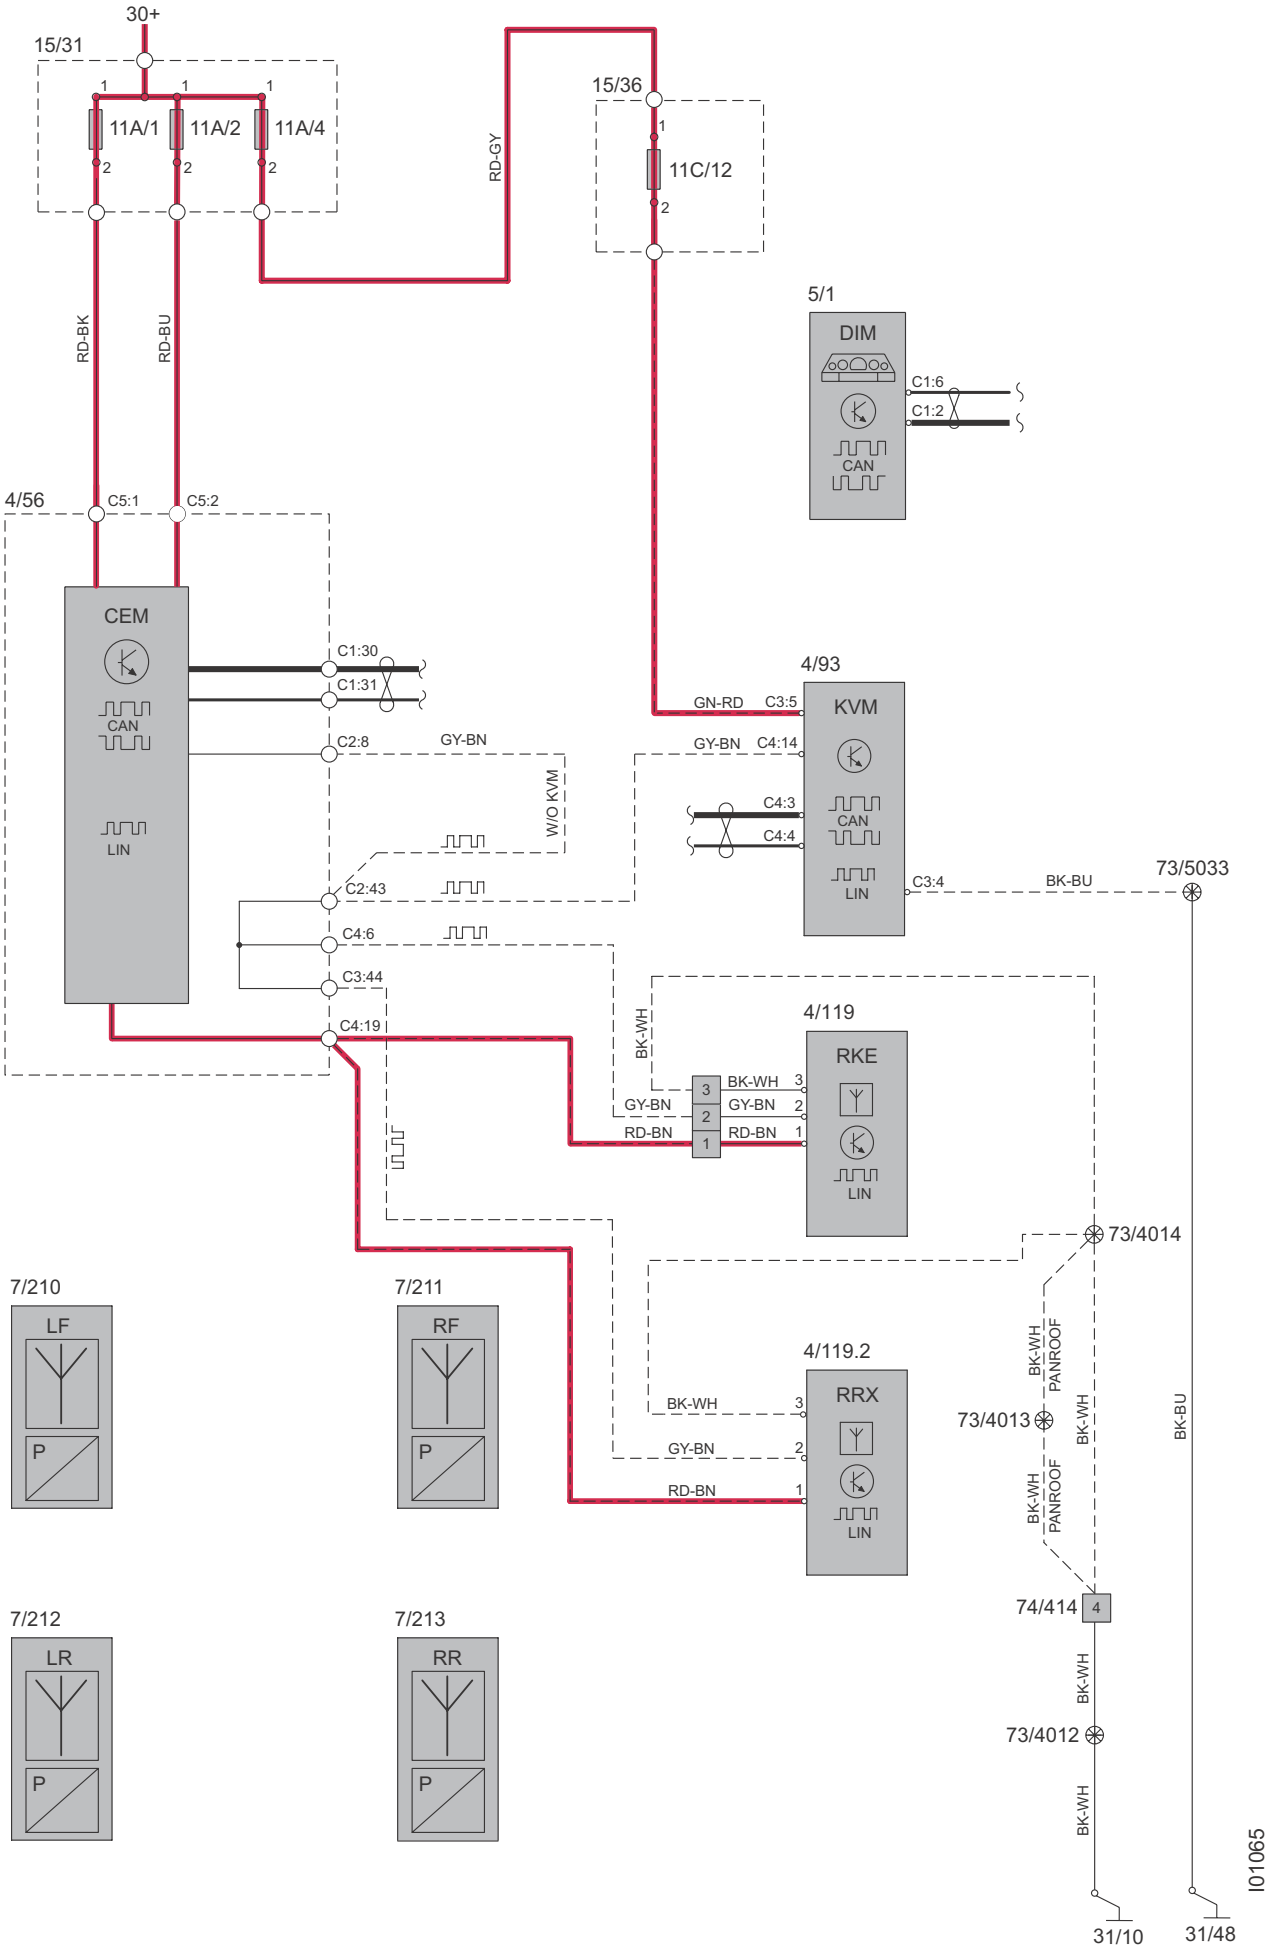
30+
15/31
11A/1
11A/2
11A/4
RD-GY
15/36
11C/12
RD-BK
RD-BU
5/1
DIM
C1:6
C1:2
CAN
4/56
C5:1
C5:2
CEM
C1:30
C1:31
CAN
LIN
C2:8
GY-BN
W/O KVM
C2:43
C4:6
C3:44
C4:19
4/93
KVM
GN-RD
C3:5
GY-BN
C4:14
C4:3
C4:4
CAN
LIN
C3:4
BK-BU
73/5033
BK-WH
4/119
RKE
3
2
1
BK-WH
GY-BN
RD-BN
LIN
73/4014
7/210
LF
P
7/211
RF
P
4/119.2
RRX
BK-WH
GY-BN
RD-BN
LIN
BK-WH
PANROOF
73/4013
BK-WH
BK-WH
PANROOF
BK-BU
7/212
LR
P
7/213
RR
P
74/414
4
BK-WH
73/4012
BK-WH
31/10
31/48
I01065

Группа 36 Другое электрическое оборудование, Аксессуары
Замок на алкоголь

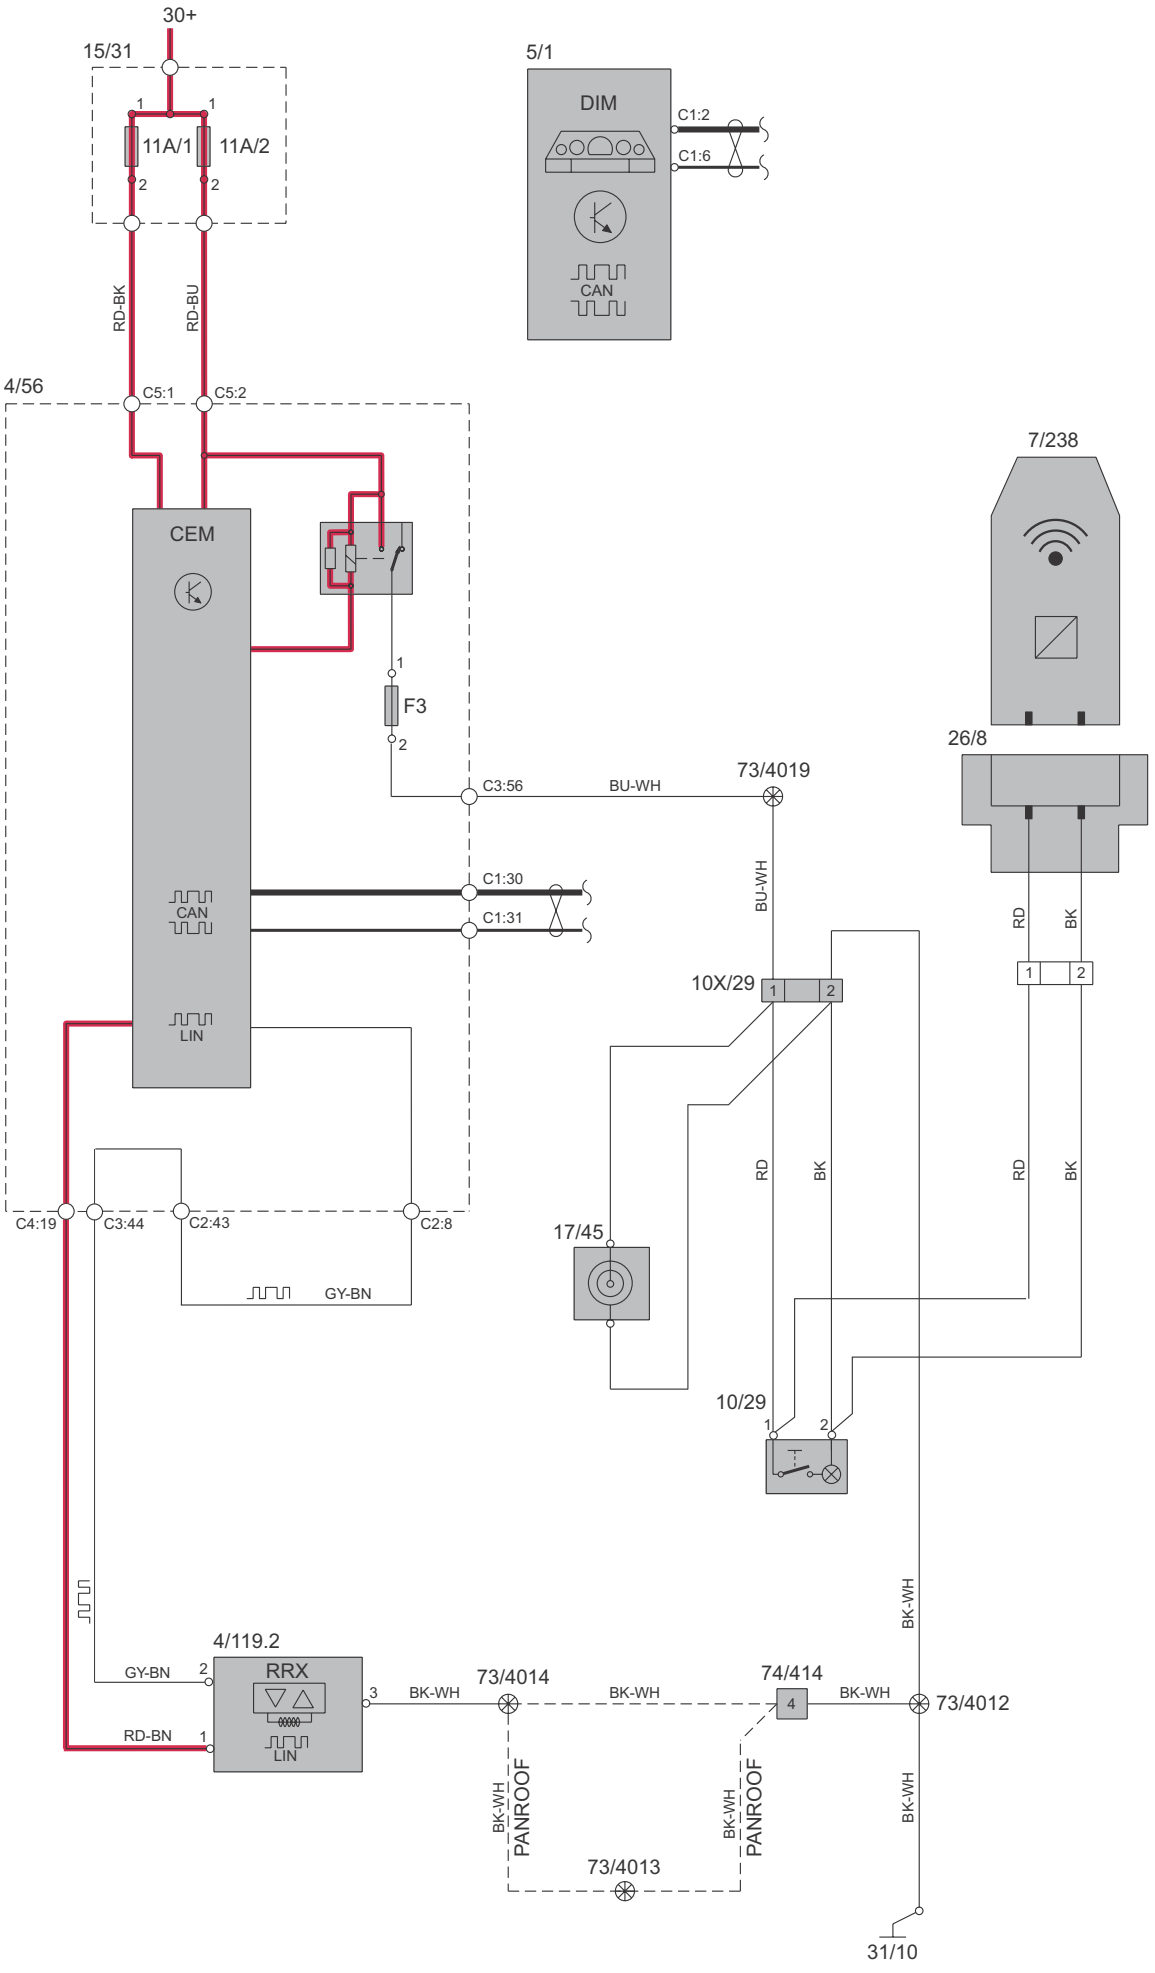

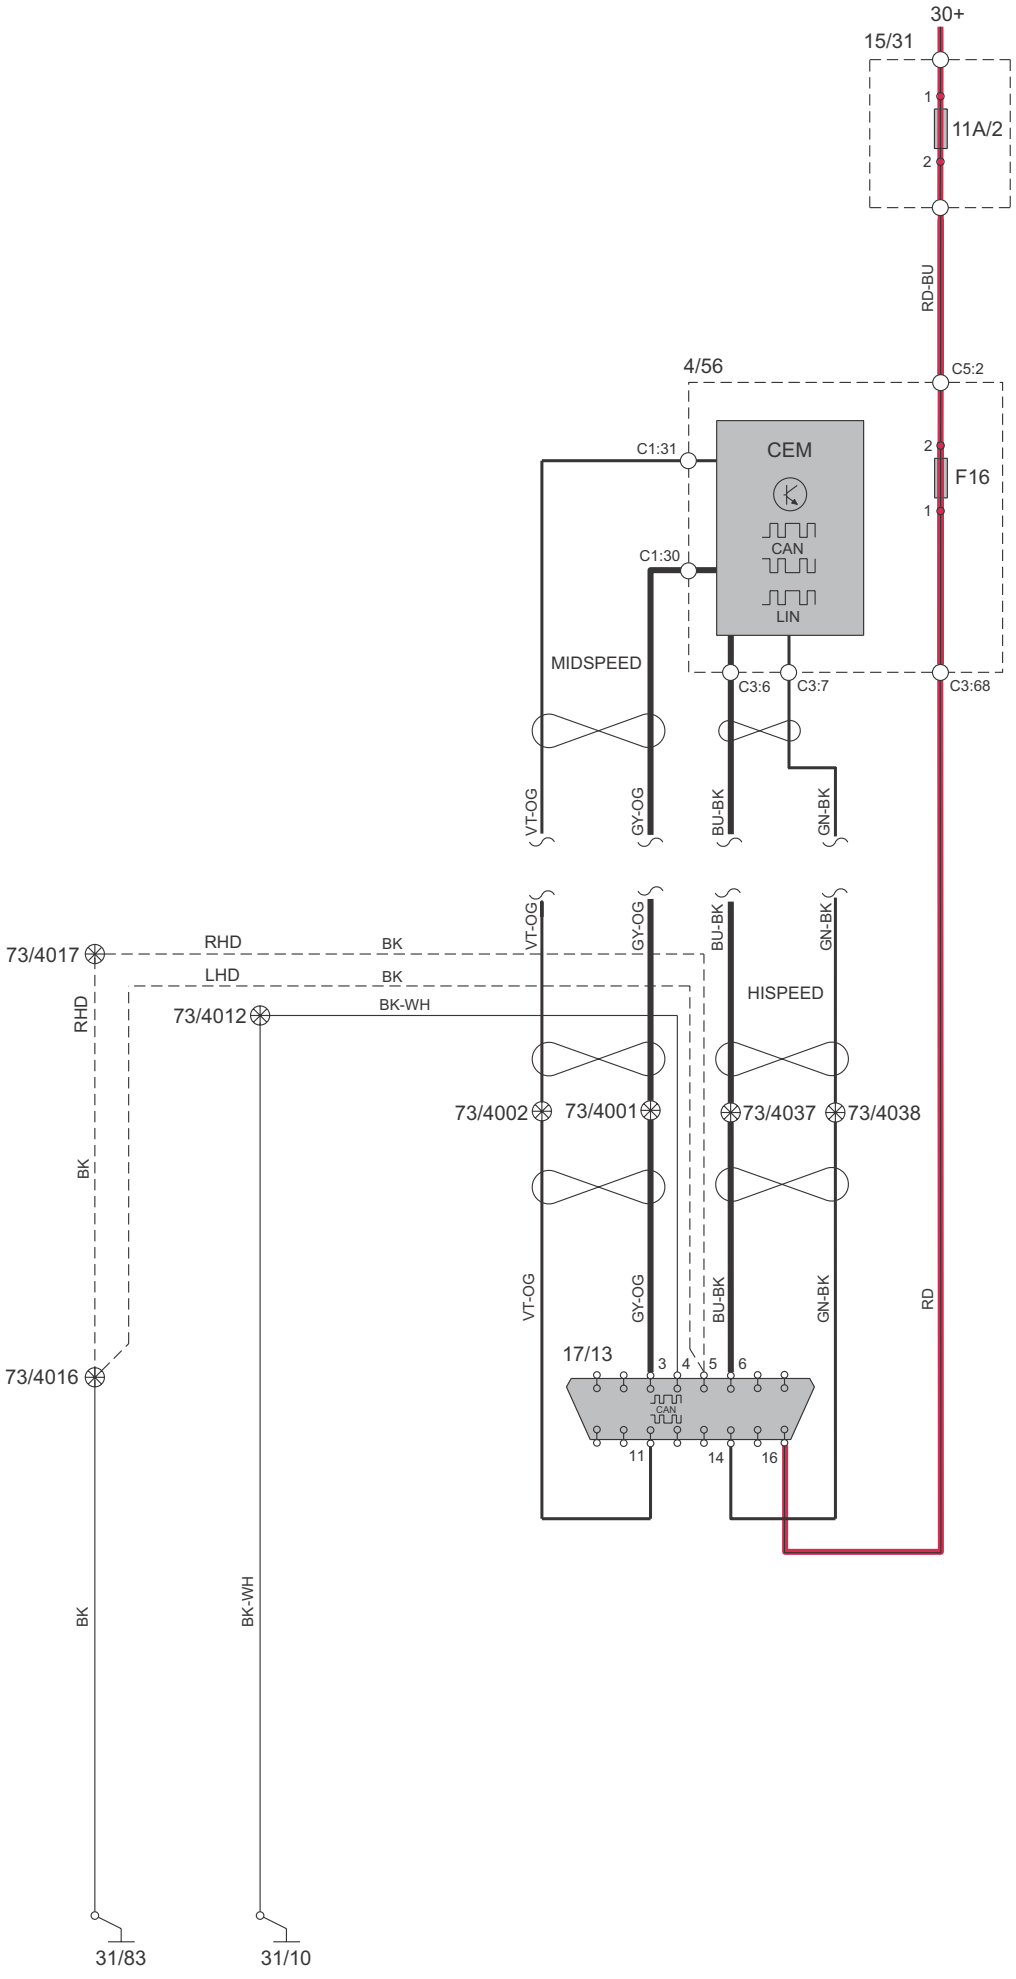
30+
15/31
1
11A/2
2
RD-BU
4/56
C5:2
C1:31
CEM
2
F16
1
C1:30
CAN
LIN
MIDSPEED
C3:6
C3:7
C3:68
VT-OG
GY-OG
BU-BK
GN-BK
73/4017
RHD
BK
LHD
BK
BK-WH
73/4012
HISPEED
73/4002
73/4001
73/4037
73/4038
RHD
BK
73/4016
17/13
3
4
5
6
CAN
11
14
16
RD
BK
BK-WH
31/83
31/10
I01067

Группа 37 Проводка и предохранители
Розетка 12 В

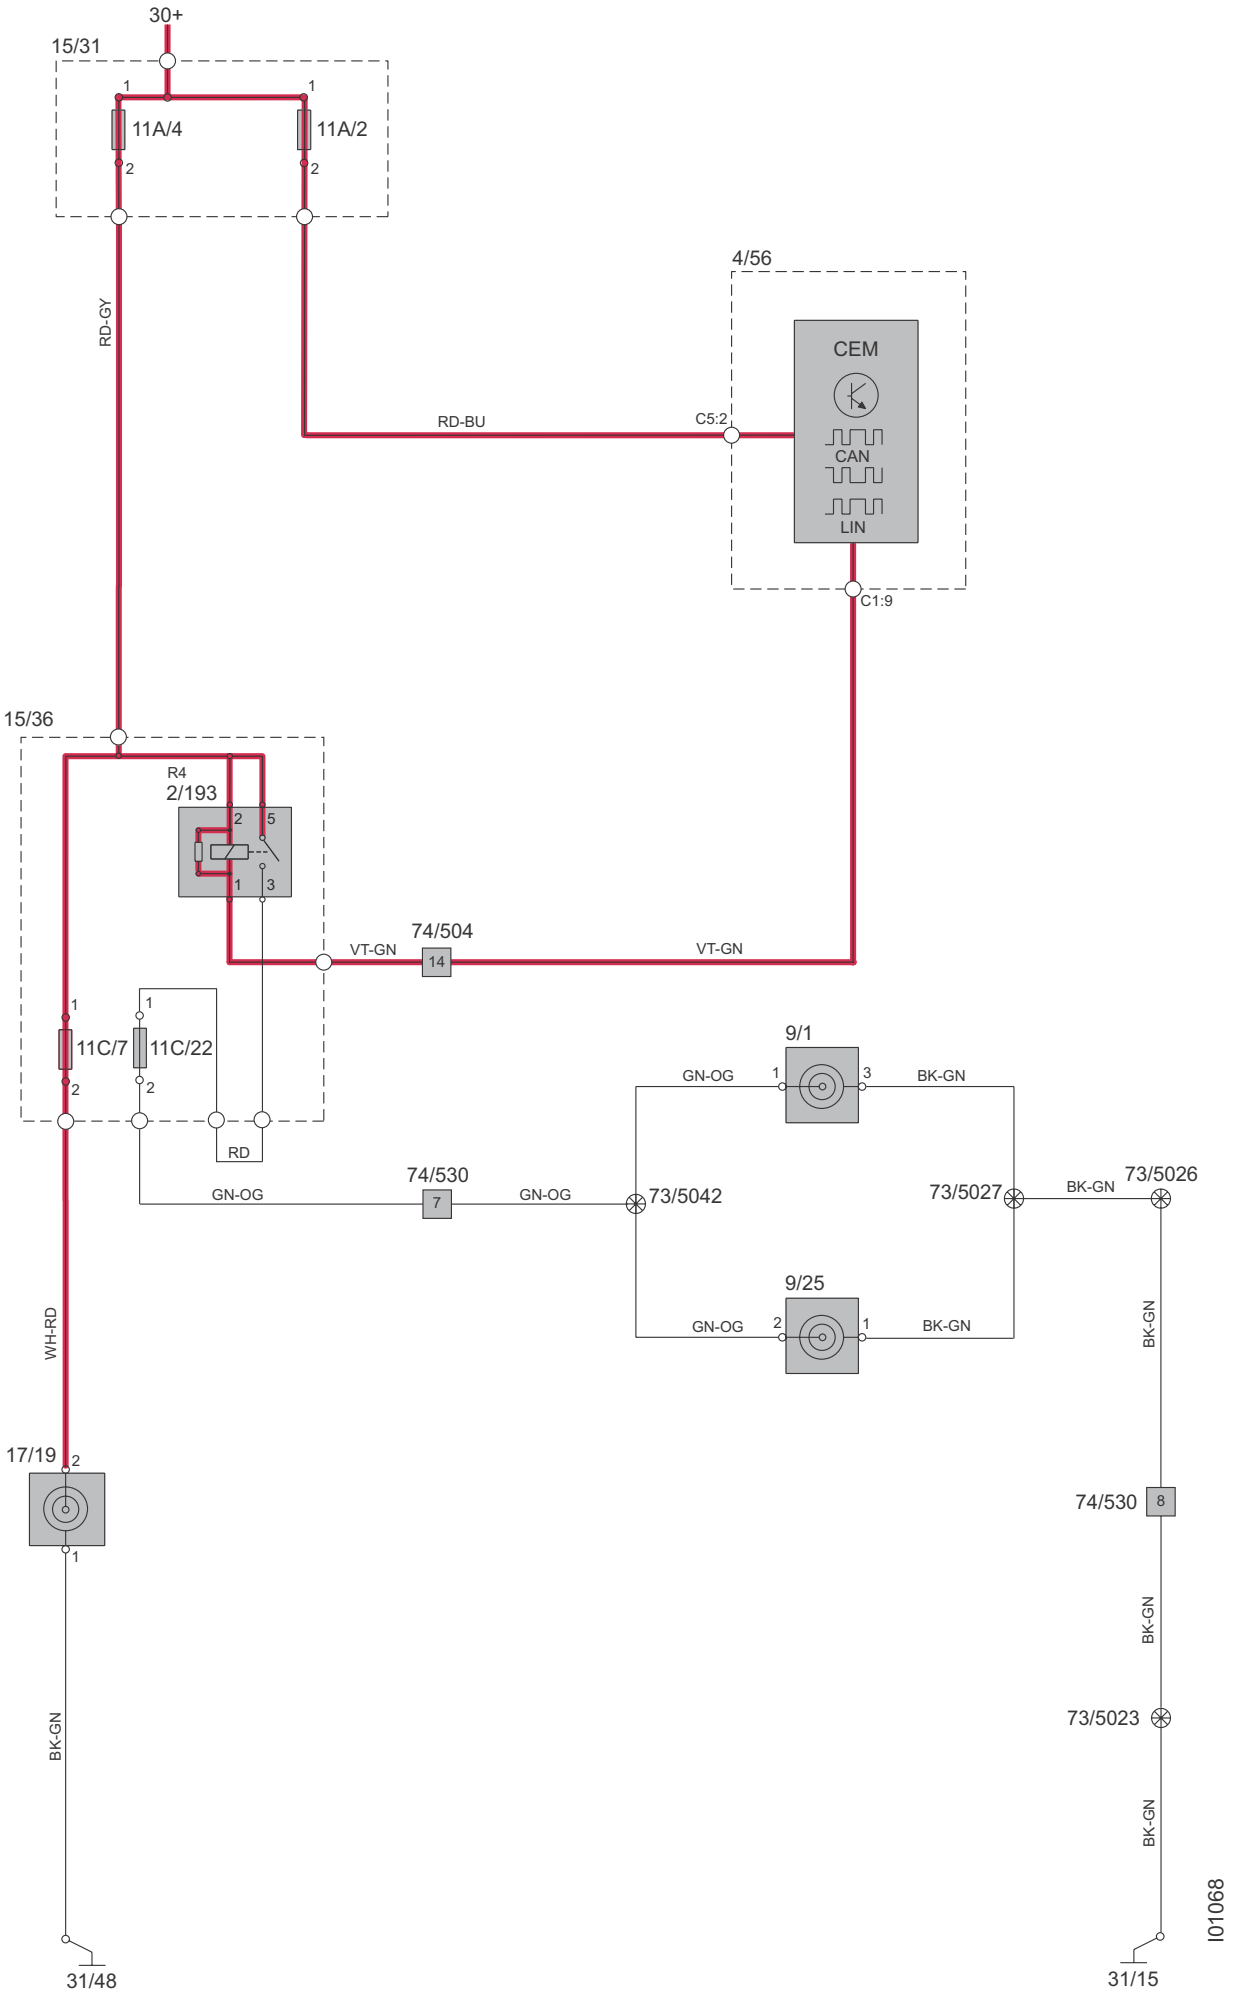

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводов, тяговой крюк, 4-полюсный

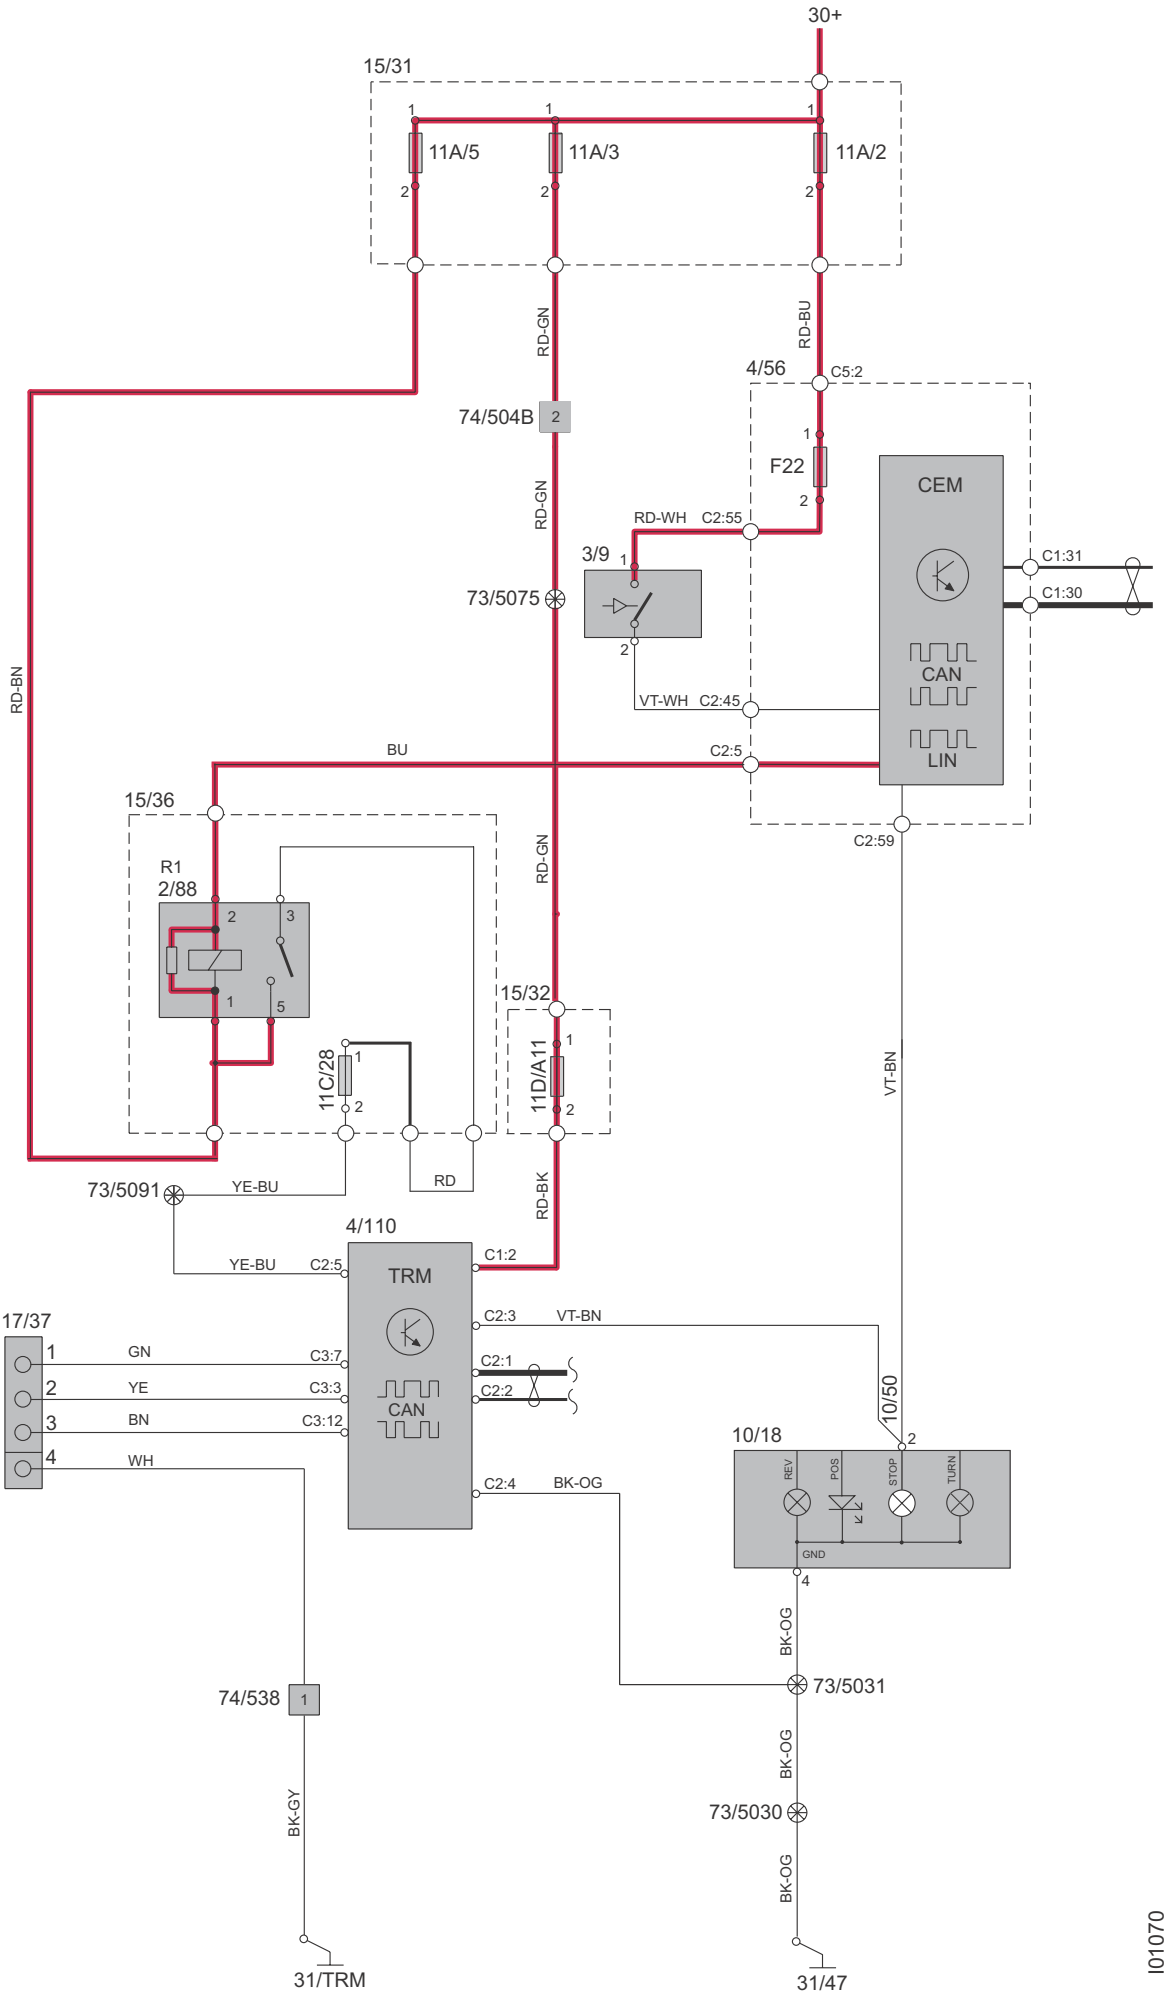

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводов, тяговой крюк, 7-полюсный

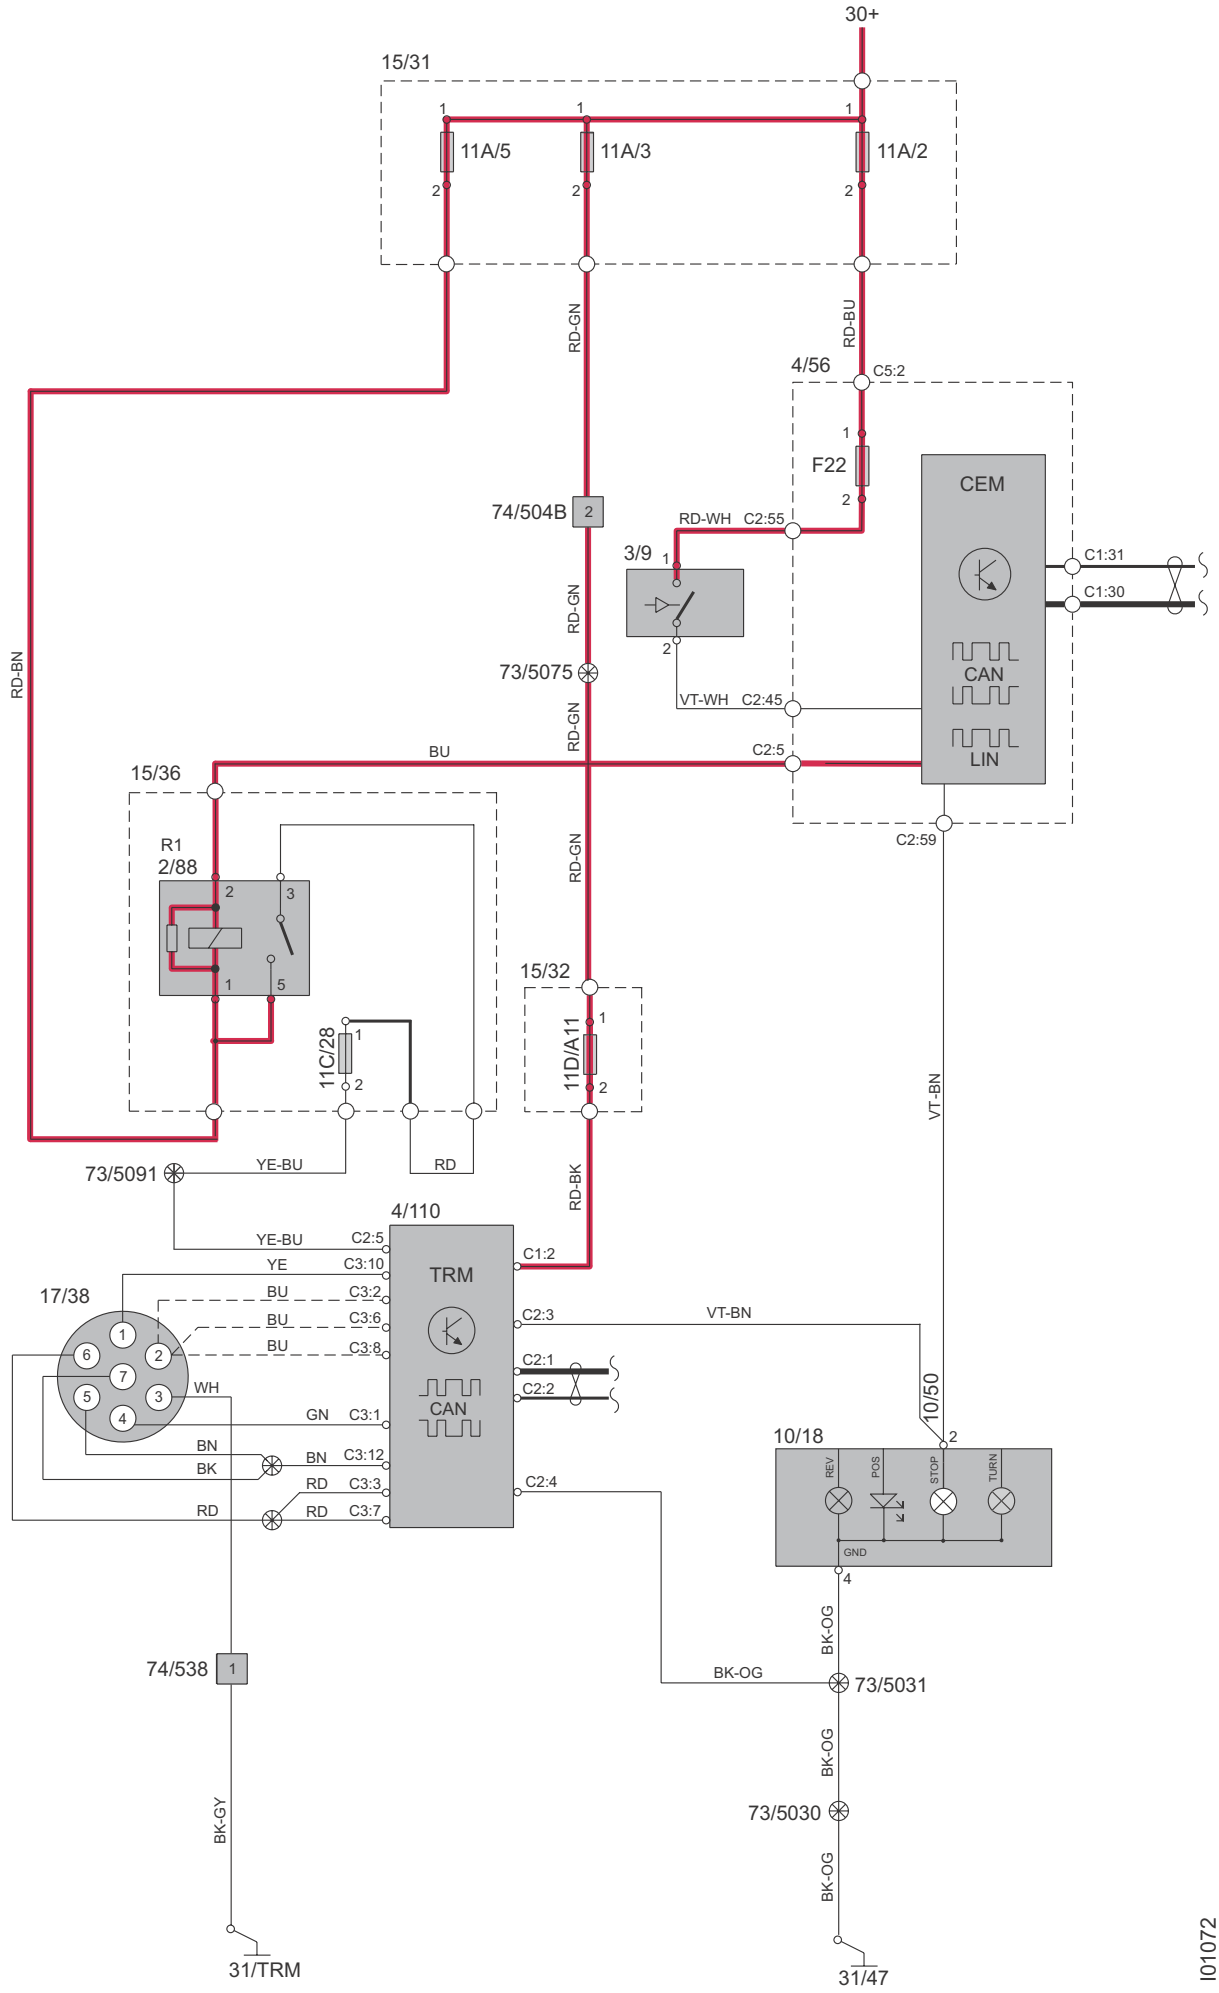

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводов, тяговой крюк, 13-полюсный

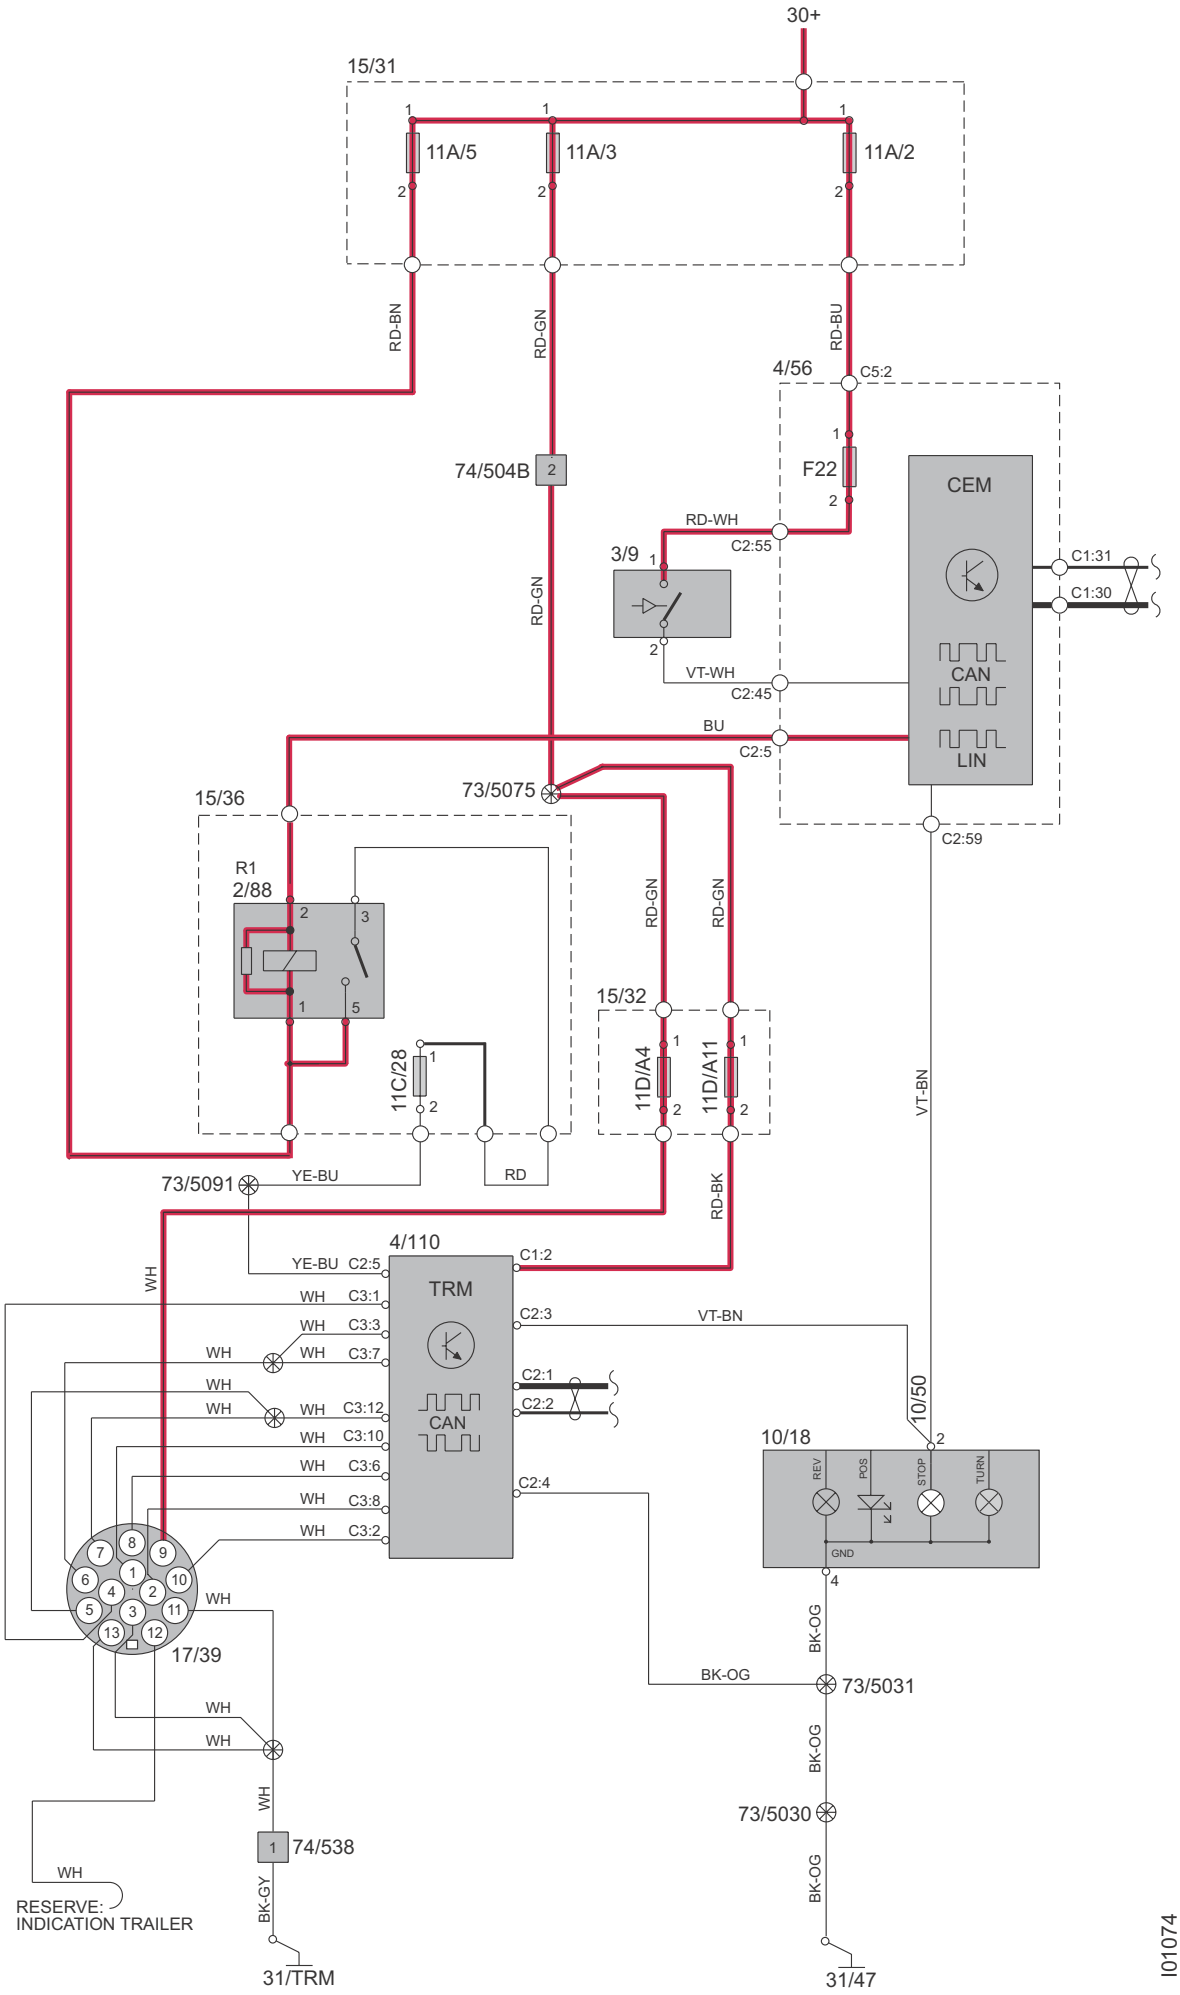

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Элемент USB (AUU)

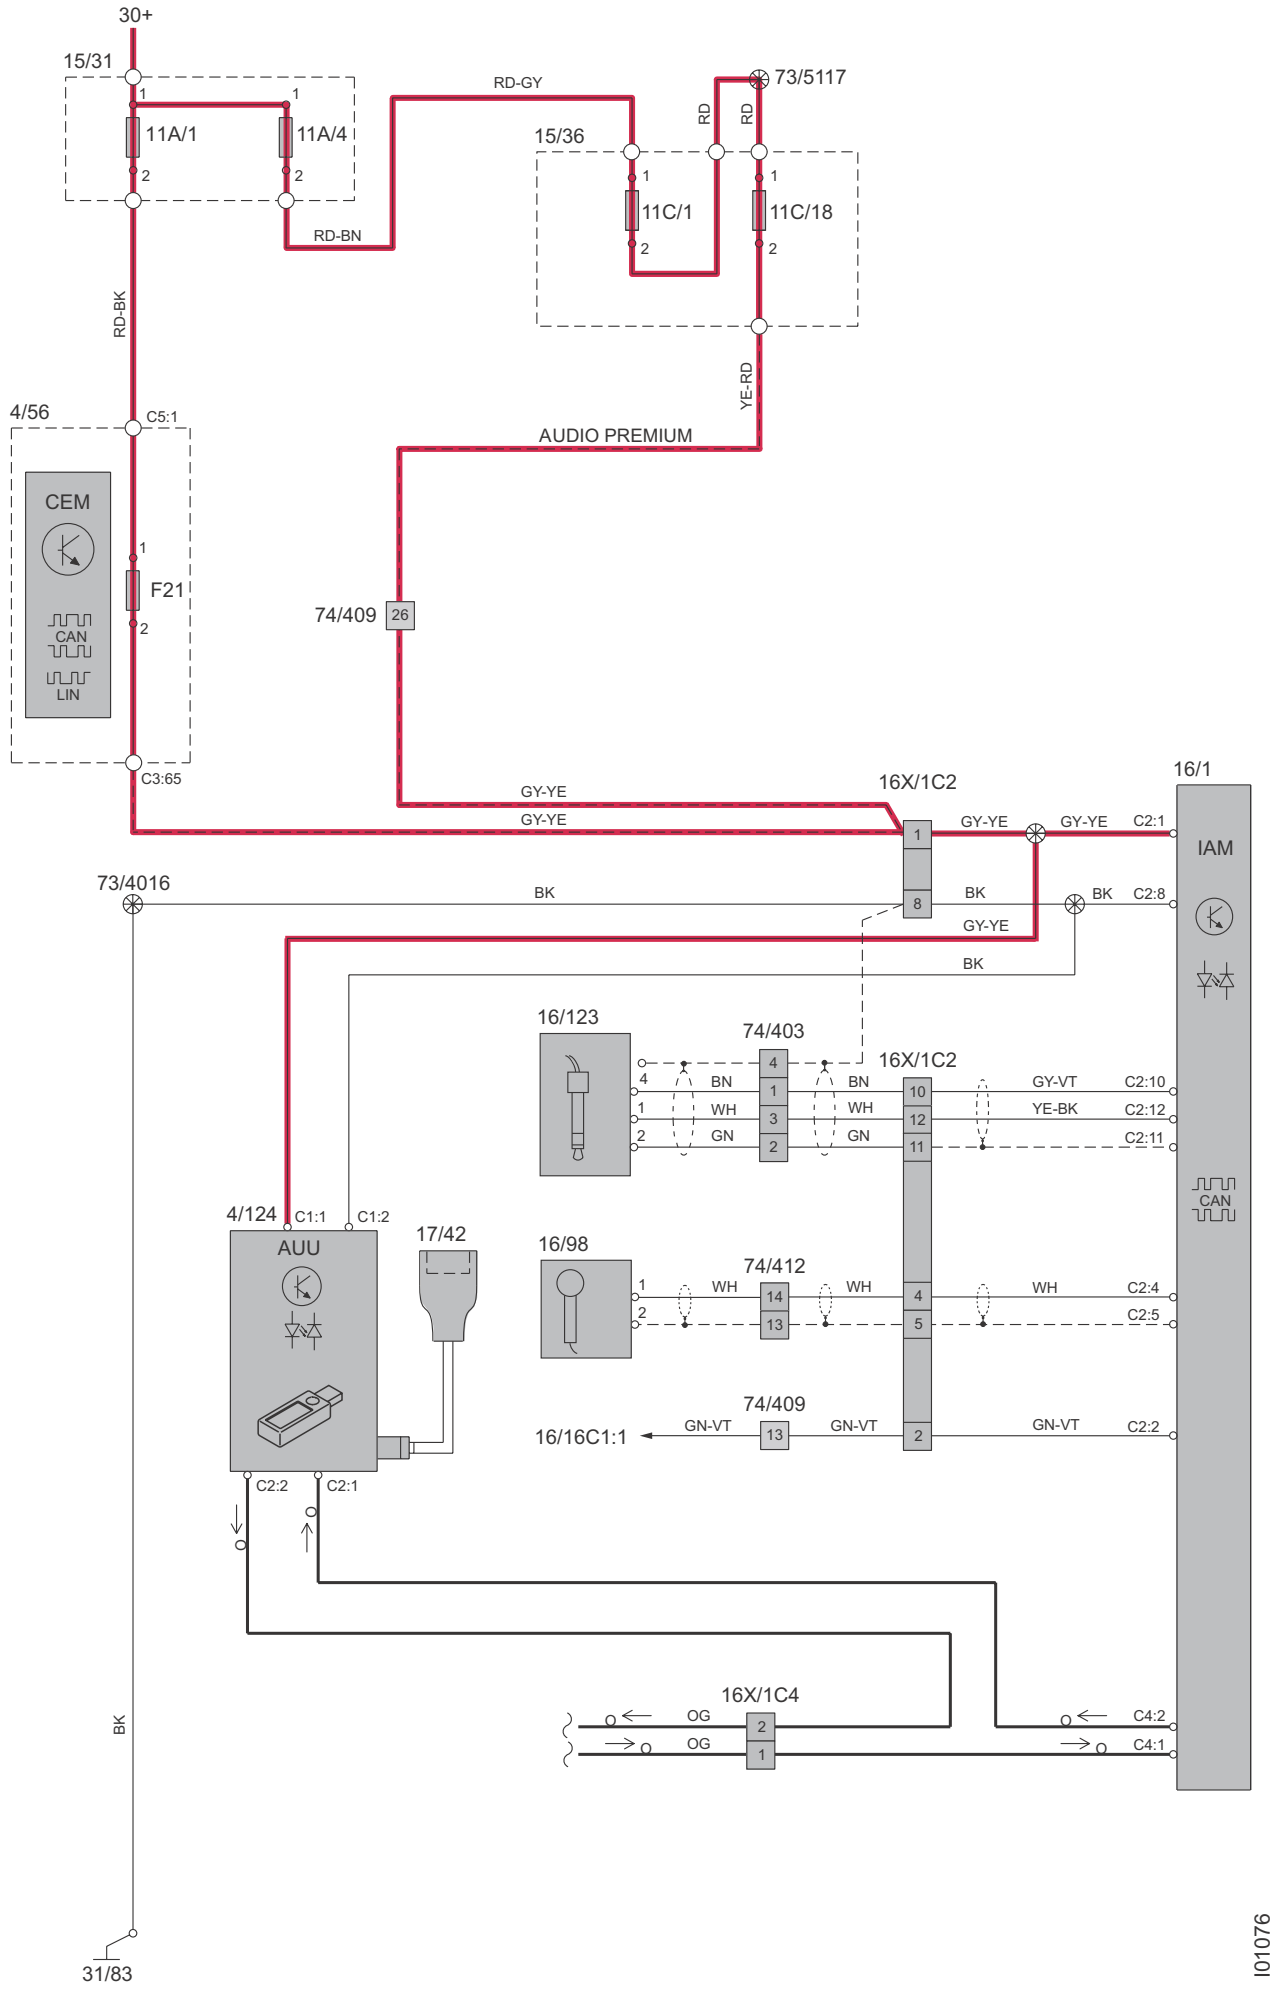

Группа 38 Приборы
Устройство напоминания о ремне безопасности

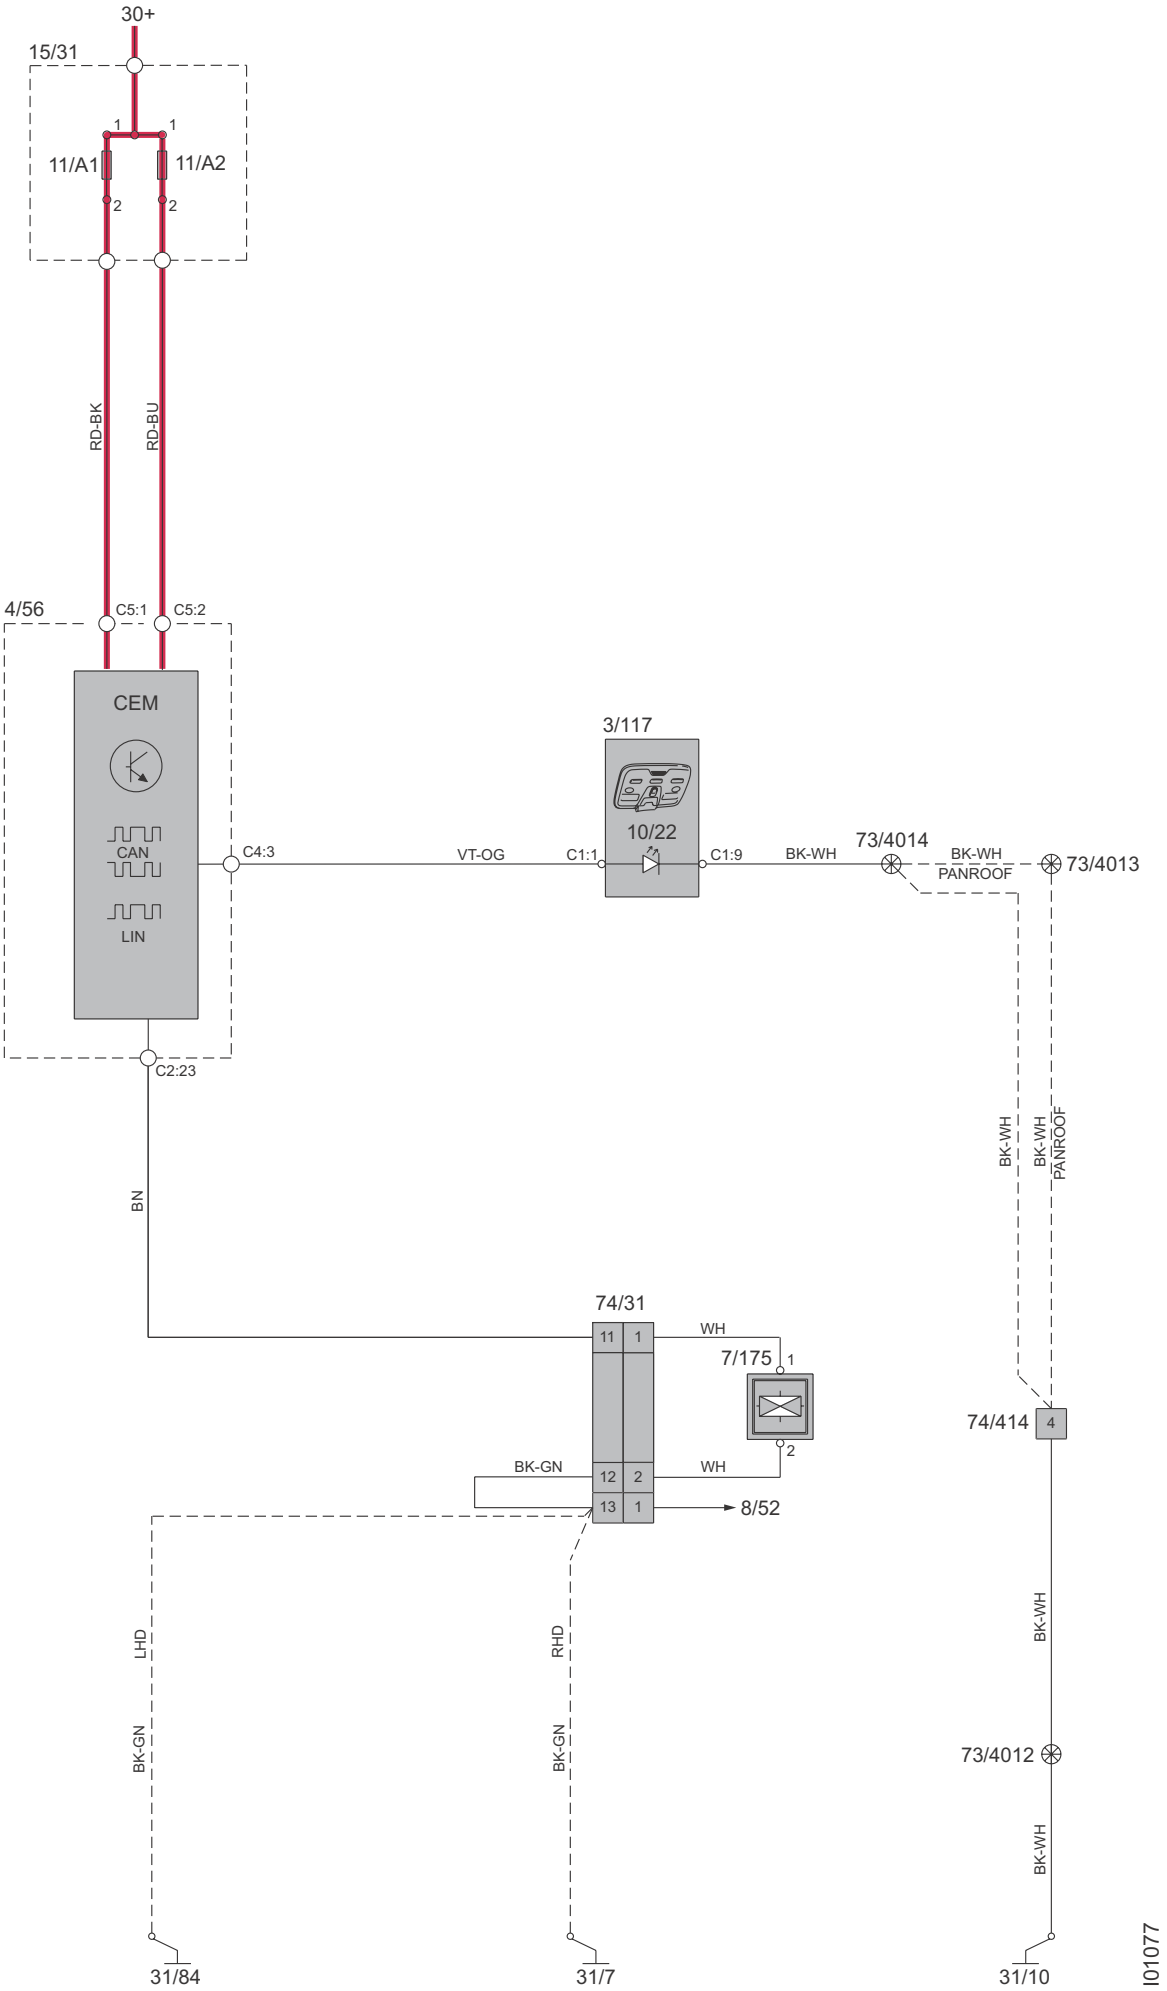

Группа 38 Приборы
Комбинированный прибор

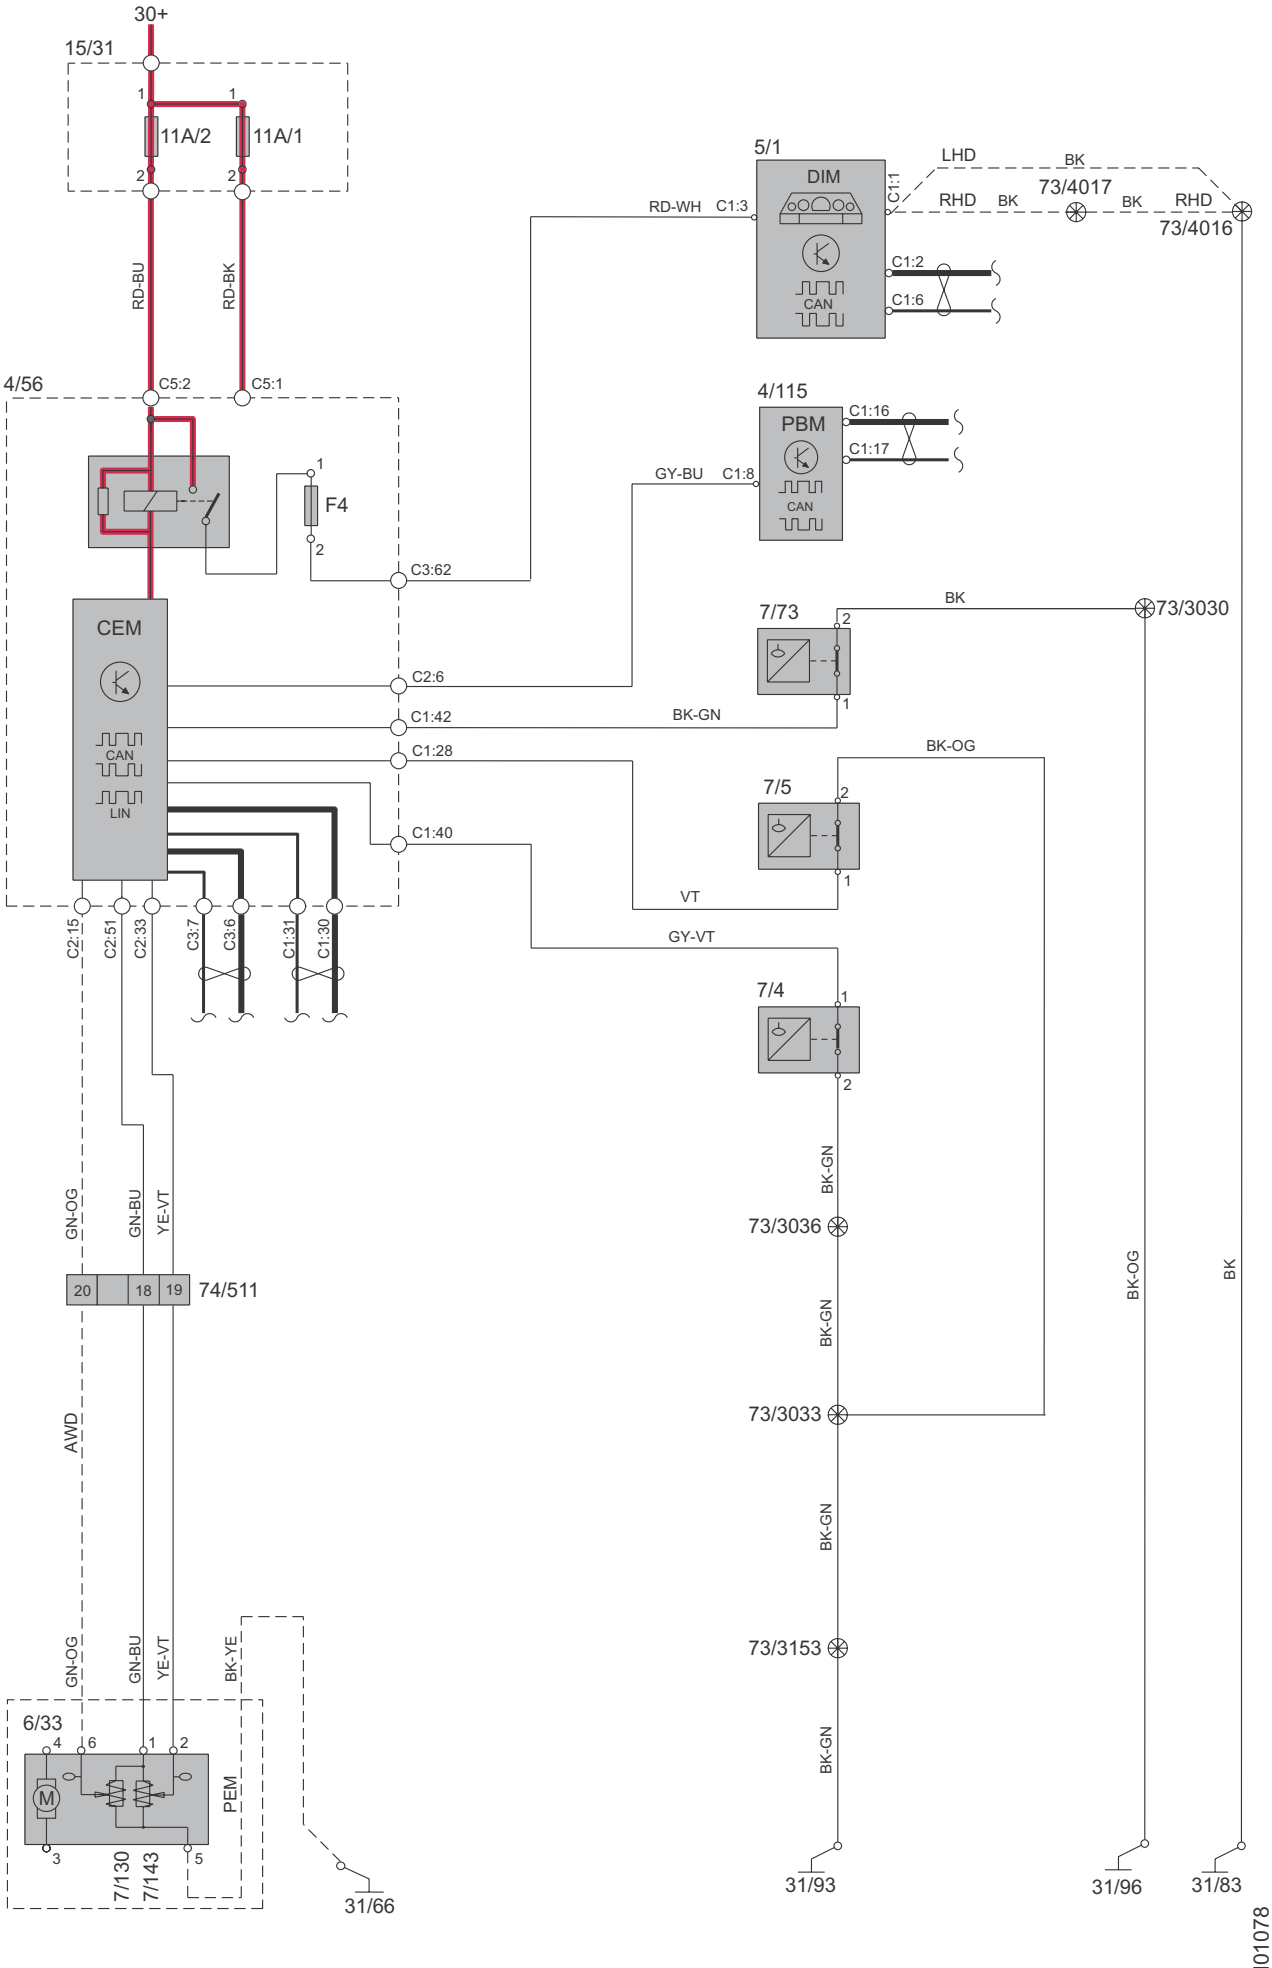

Группа 39 Прочее
Audio High/Premium 1:3

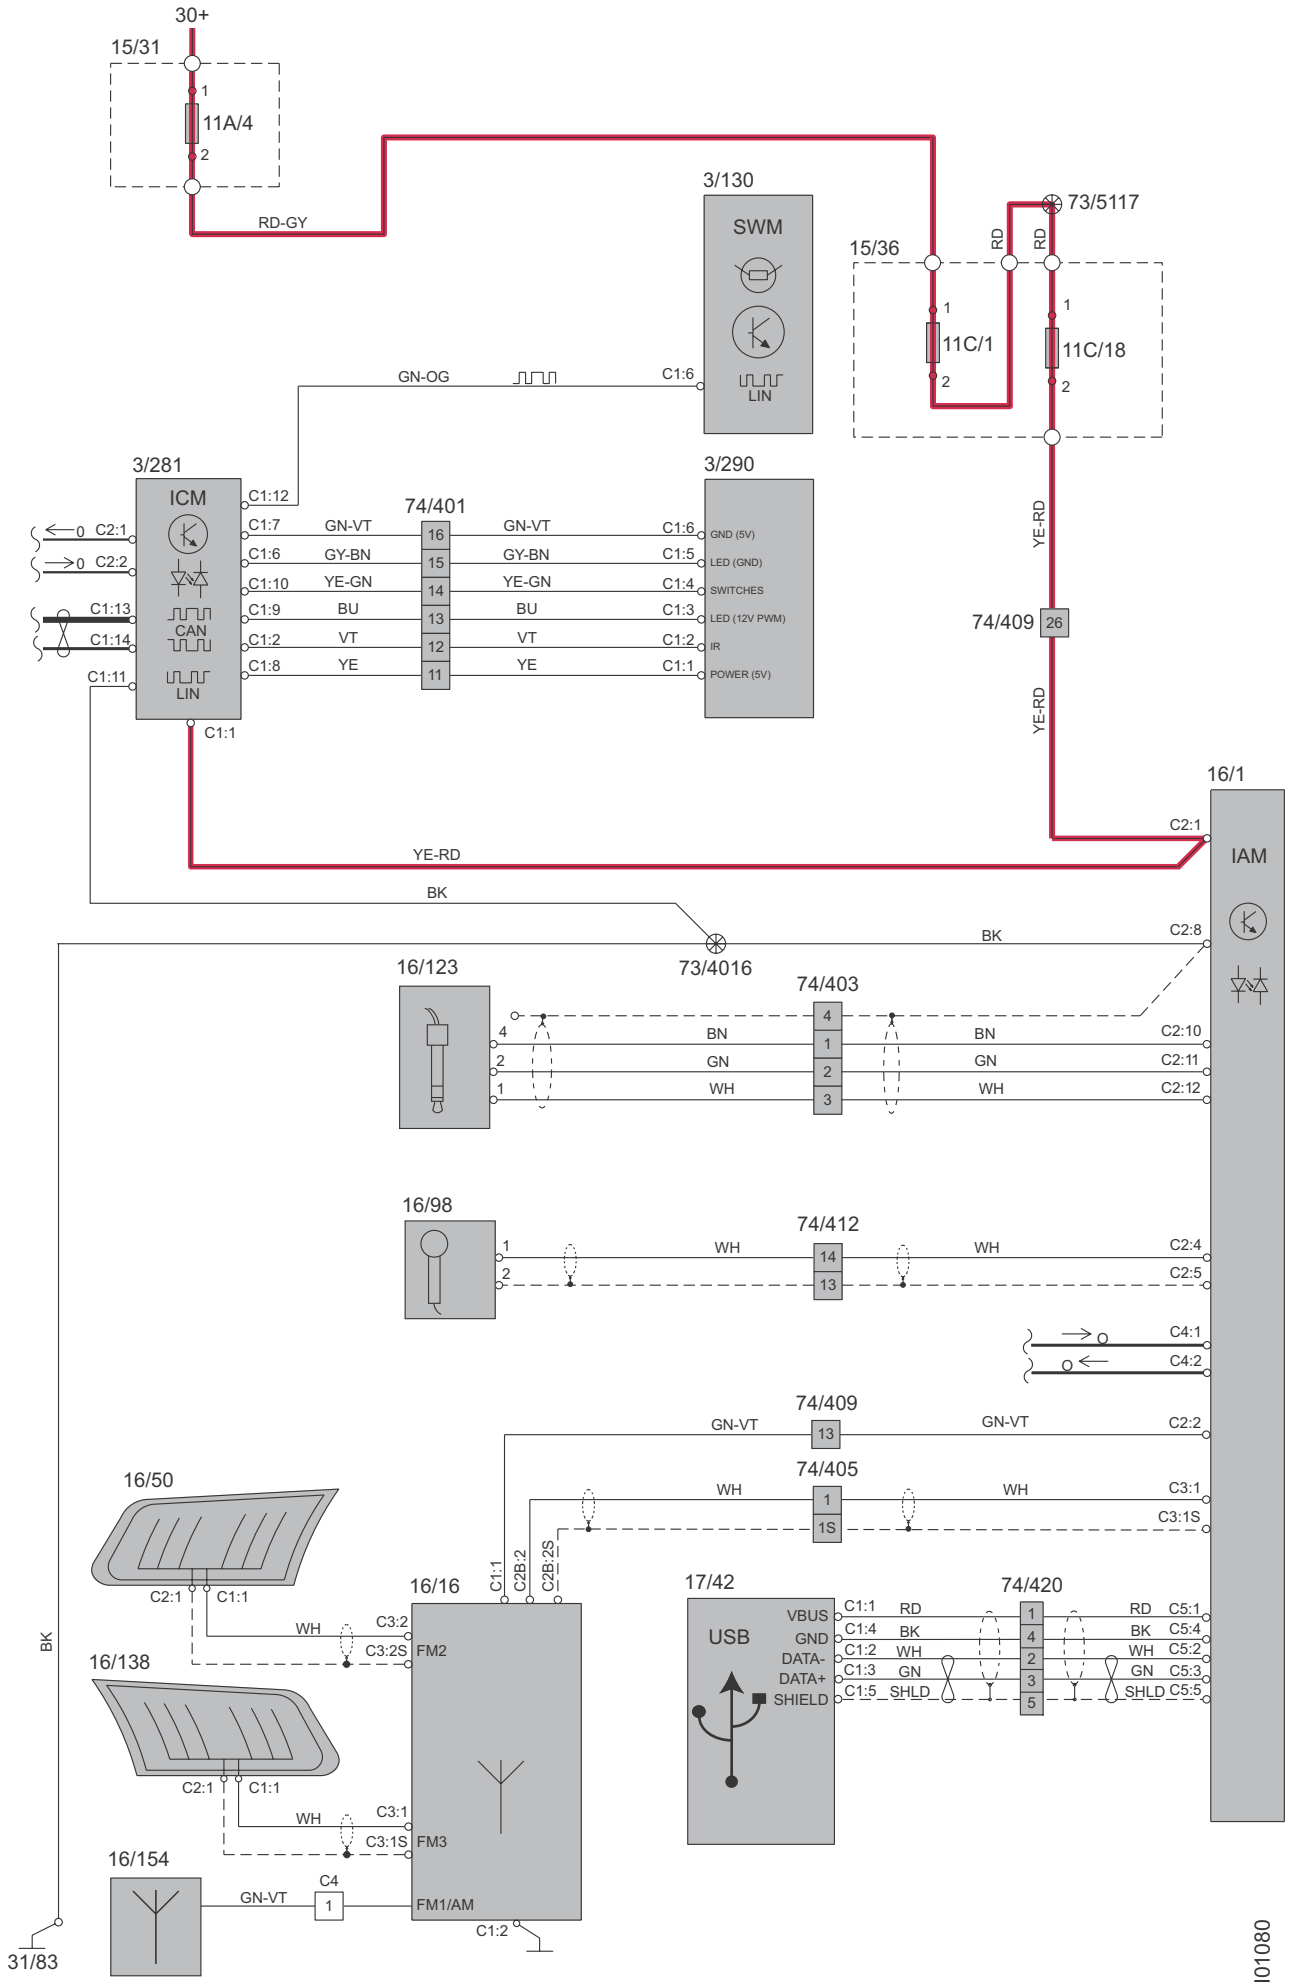

Группа 39 Прочее
Audio High/Premium 2:3

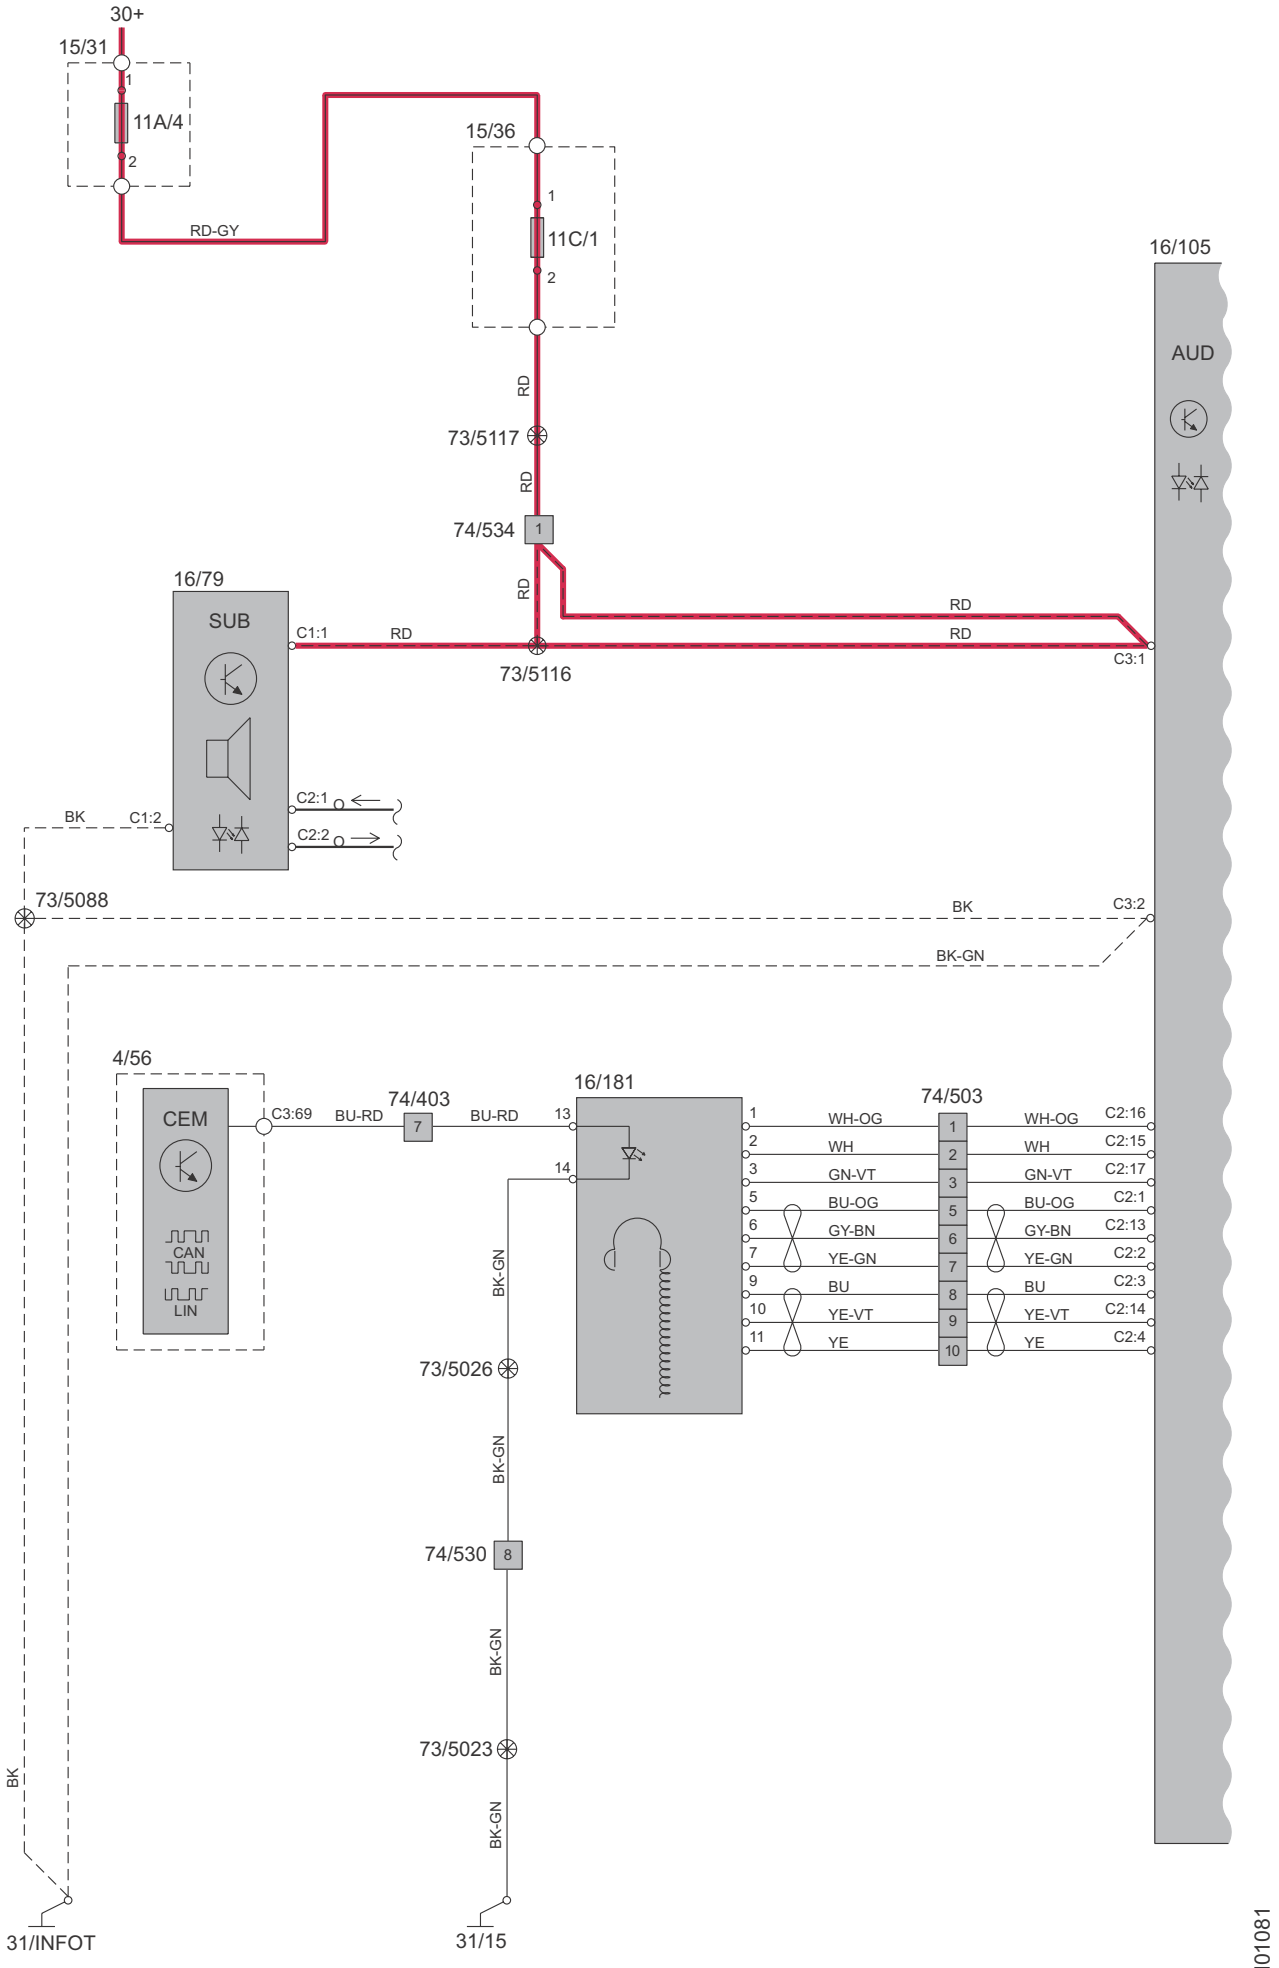

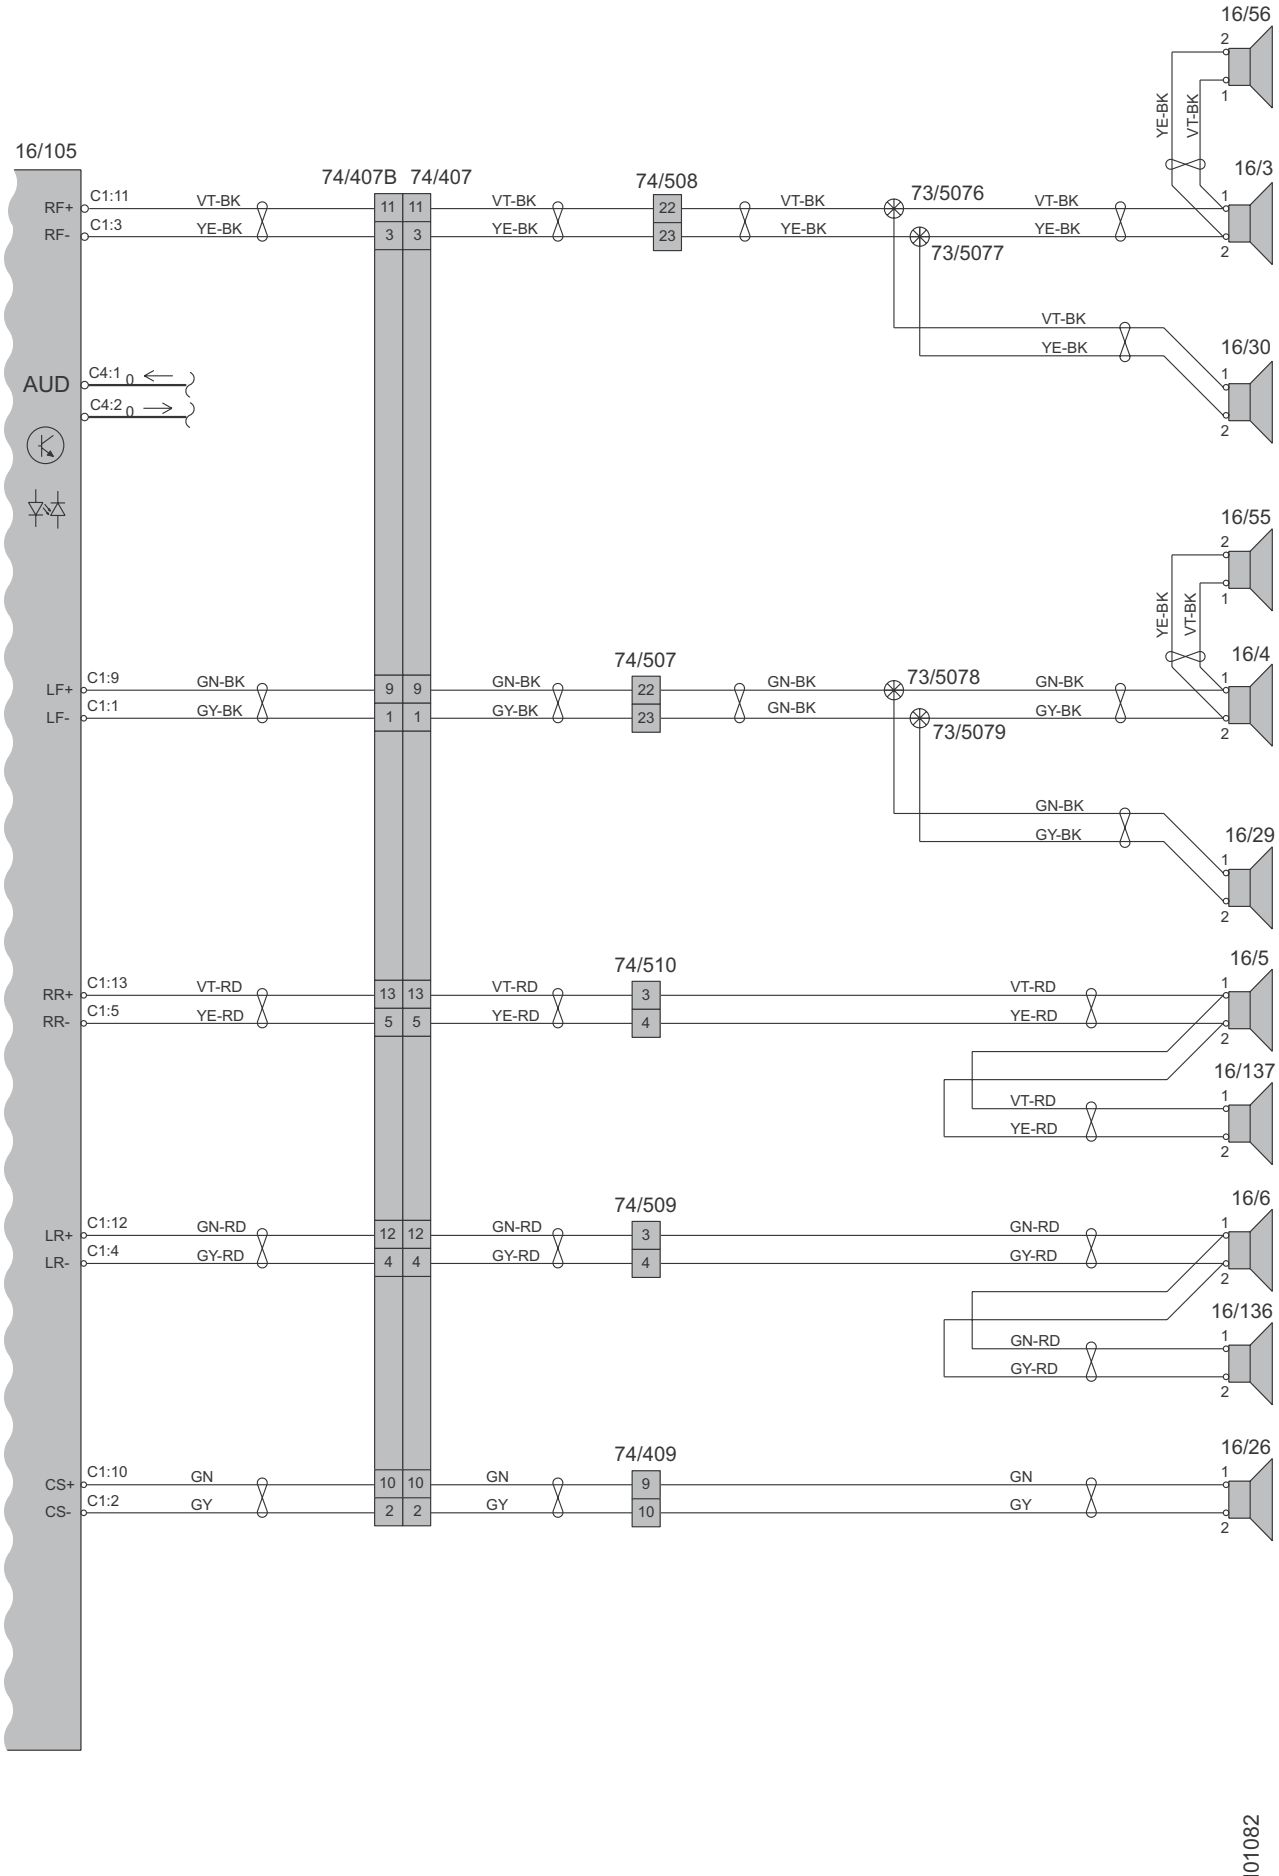
16/105
RF+
RF-
C1:11
C1:3
VT-BK
YE-BK
74/407B
74/407
11
3
74/508
22
23
73/5076
73/5077
16/56
16/3
16/30
AUD
C4:1
C4:2
LF+
LF-
C1:9
C1:1
GN-BK
GY-BK
9
1
74/507
73/5078
73/5079
16/55
16/4
16/29
RR+
RR-
C1:13
C1:5
VT-RD
YE-RD
13
5
74/510
16/5
16/137
LR+
LR-
C1:12
C1:4
GN-RD
GY-RD
12
4
74/509
16/6
16/136
CS+
CS-
C1:10
C1:2
GN
GY
10
2
74/409
16/26
YE-BK
VT-BK

I01082

Группа 39 Прочее
Звуковая система 1:2

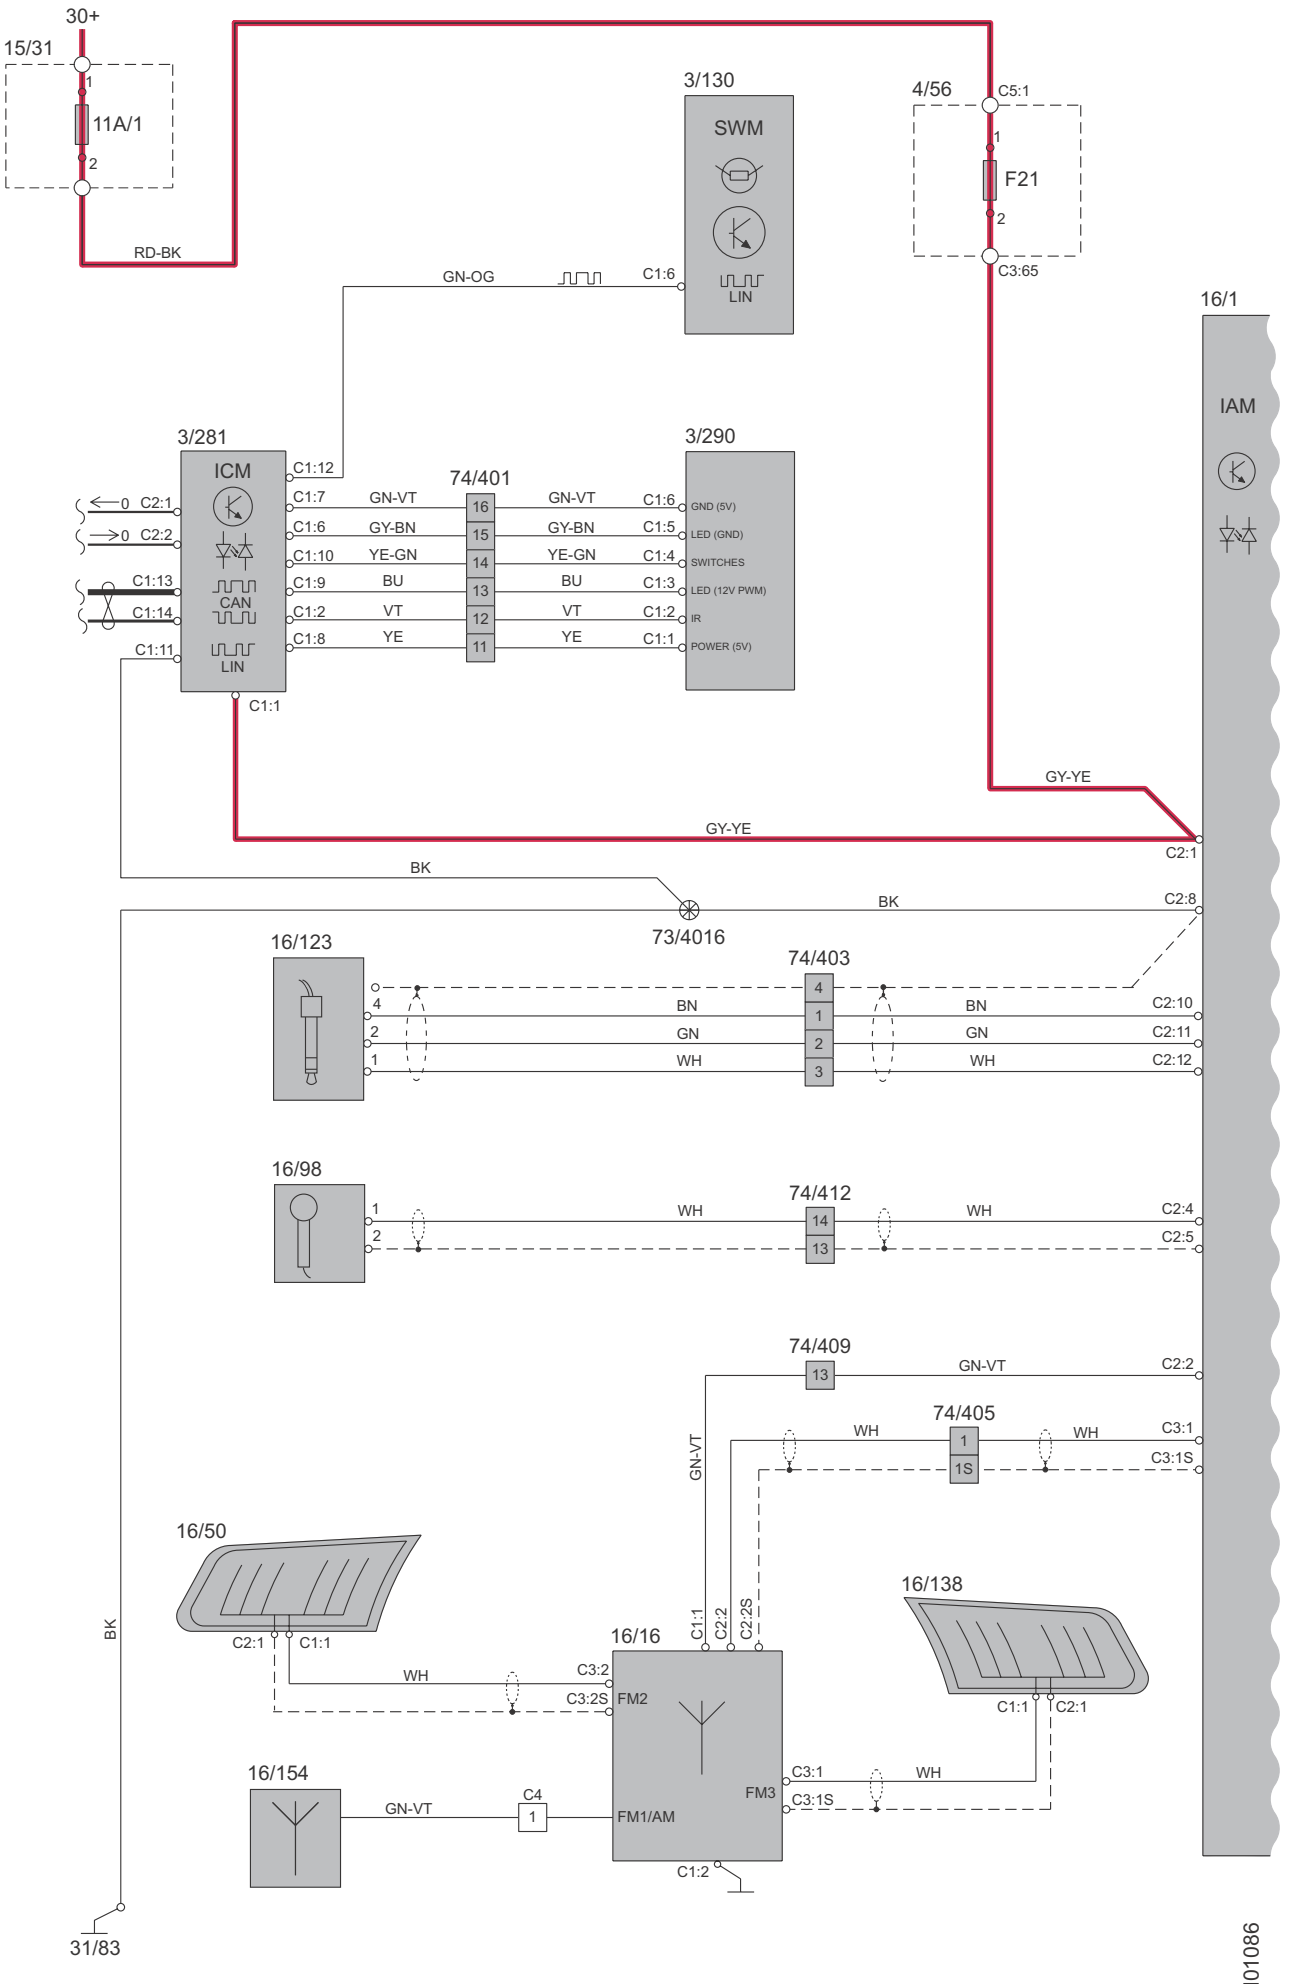

Группа 39 Прочее
Звуковая система 2:2

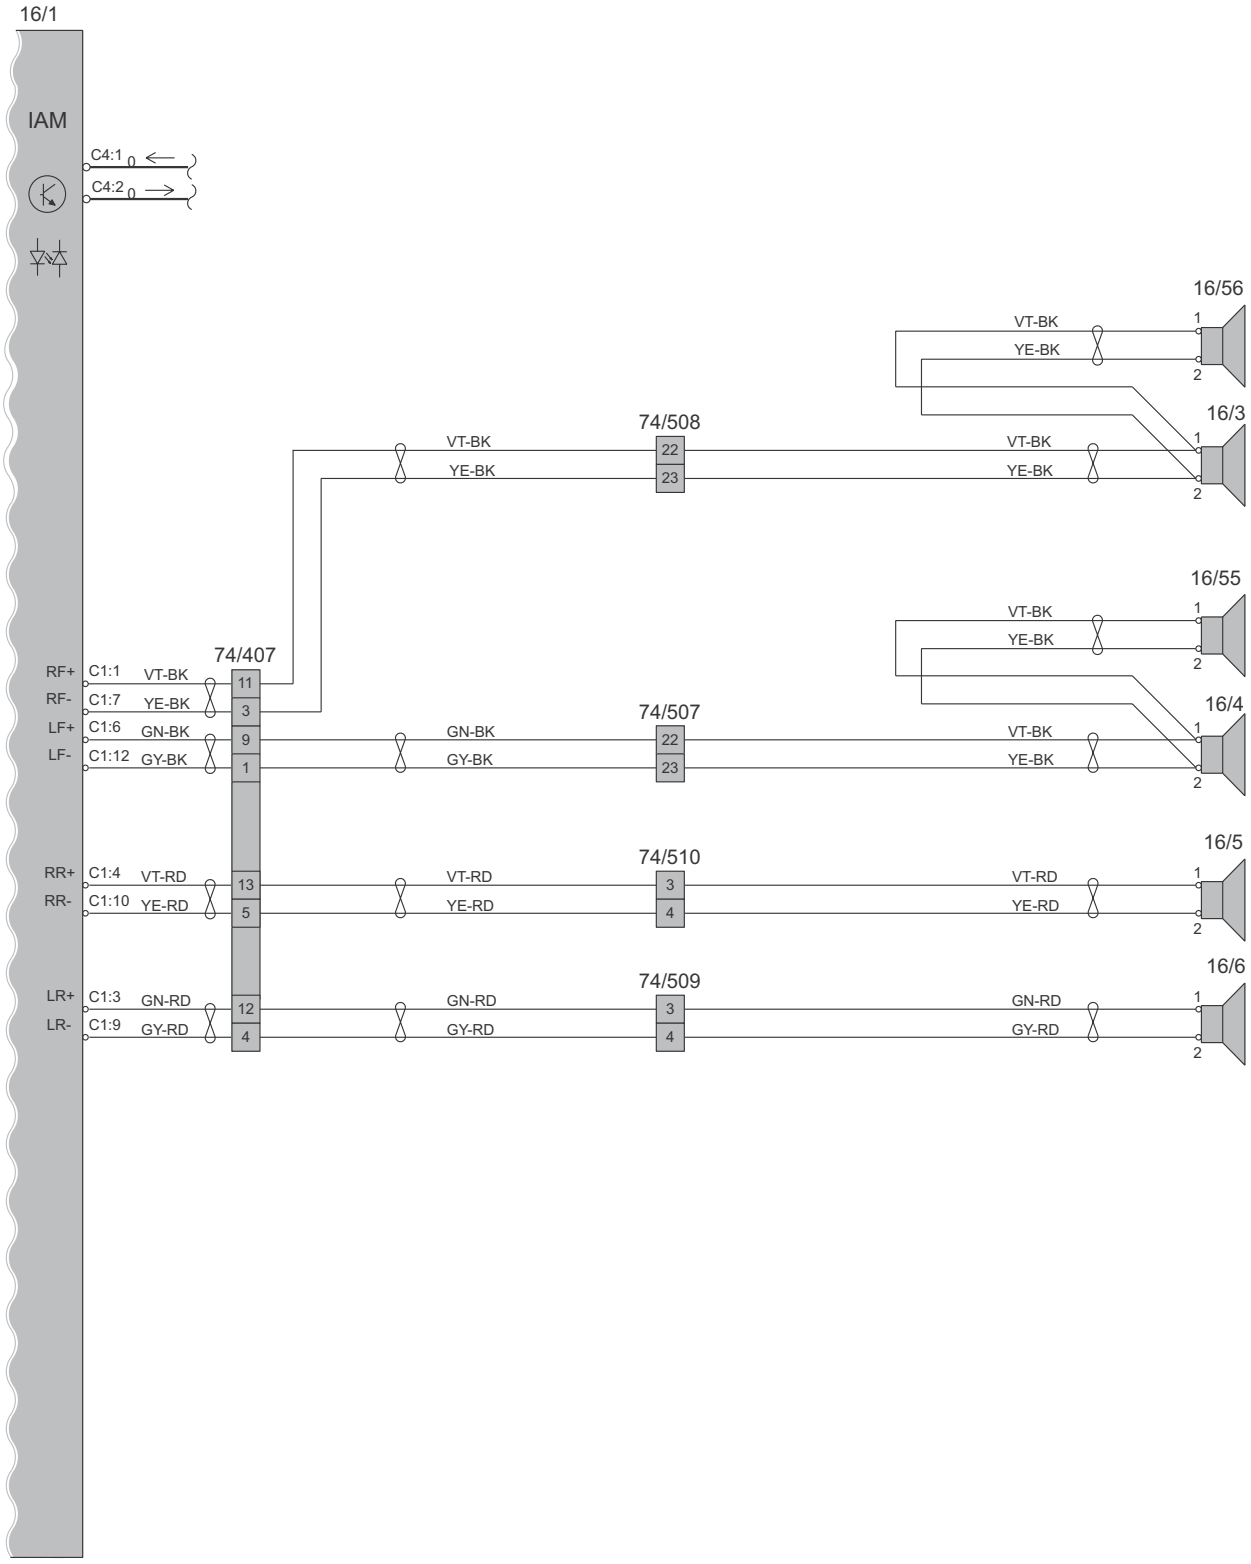

I01087

Группа 39 Прочее
Мобильный телефон 1:2

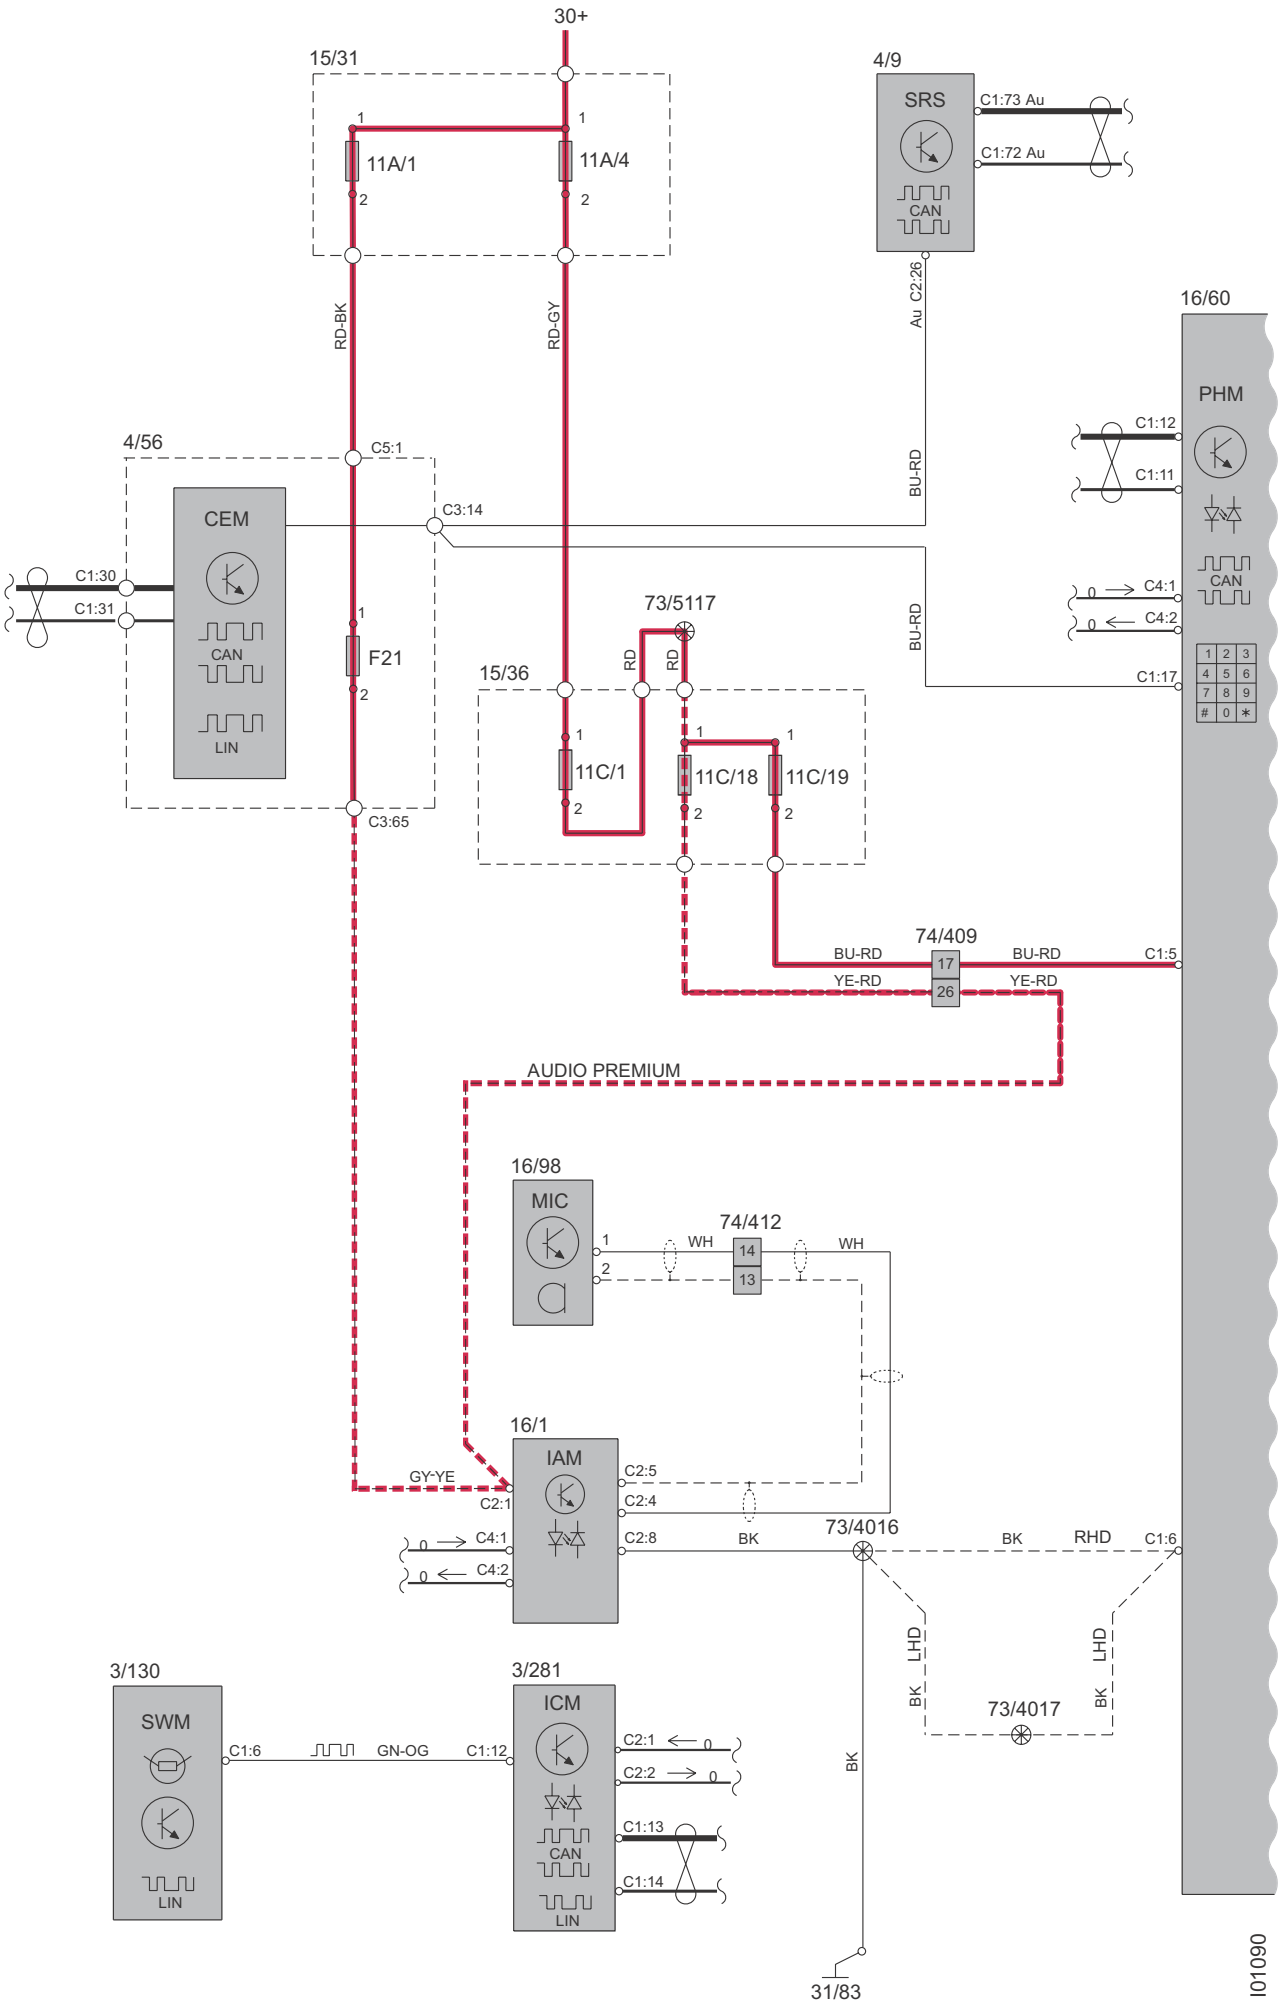

Группа 39 Прочее
Мобильный телефон 2:2

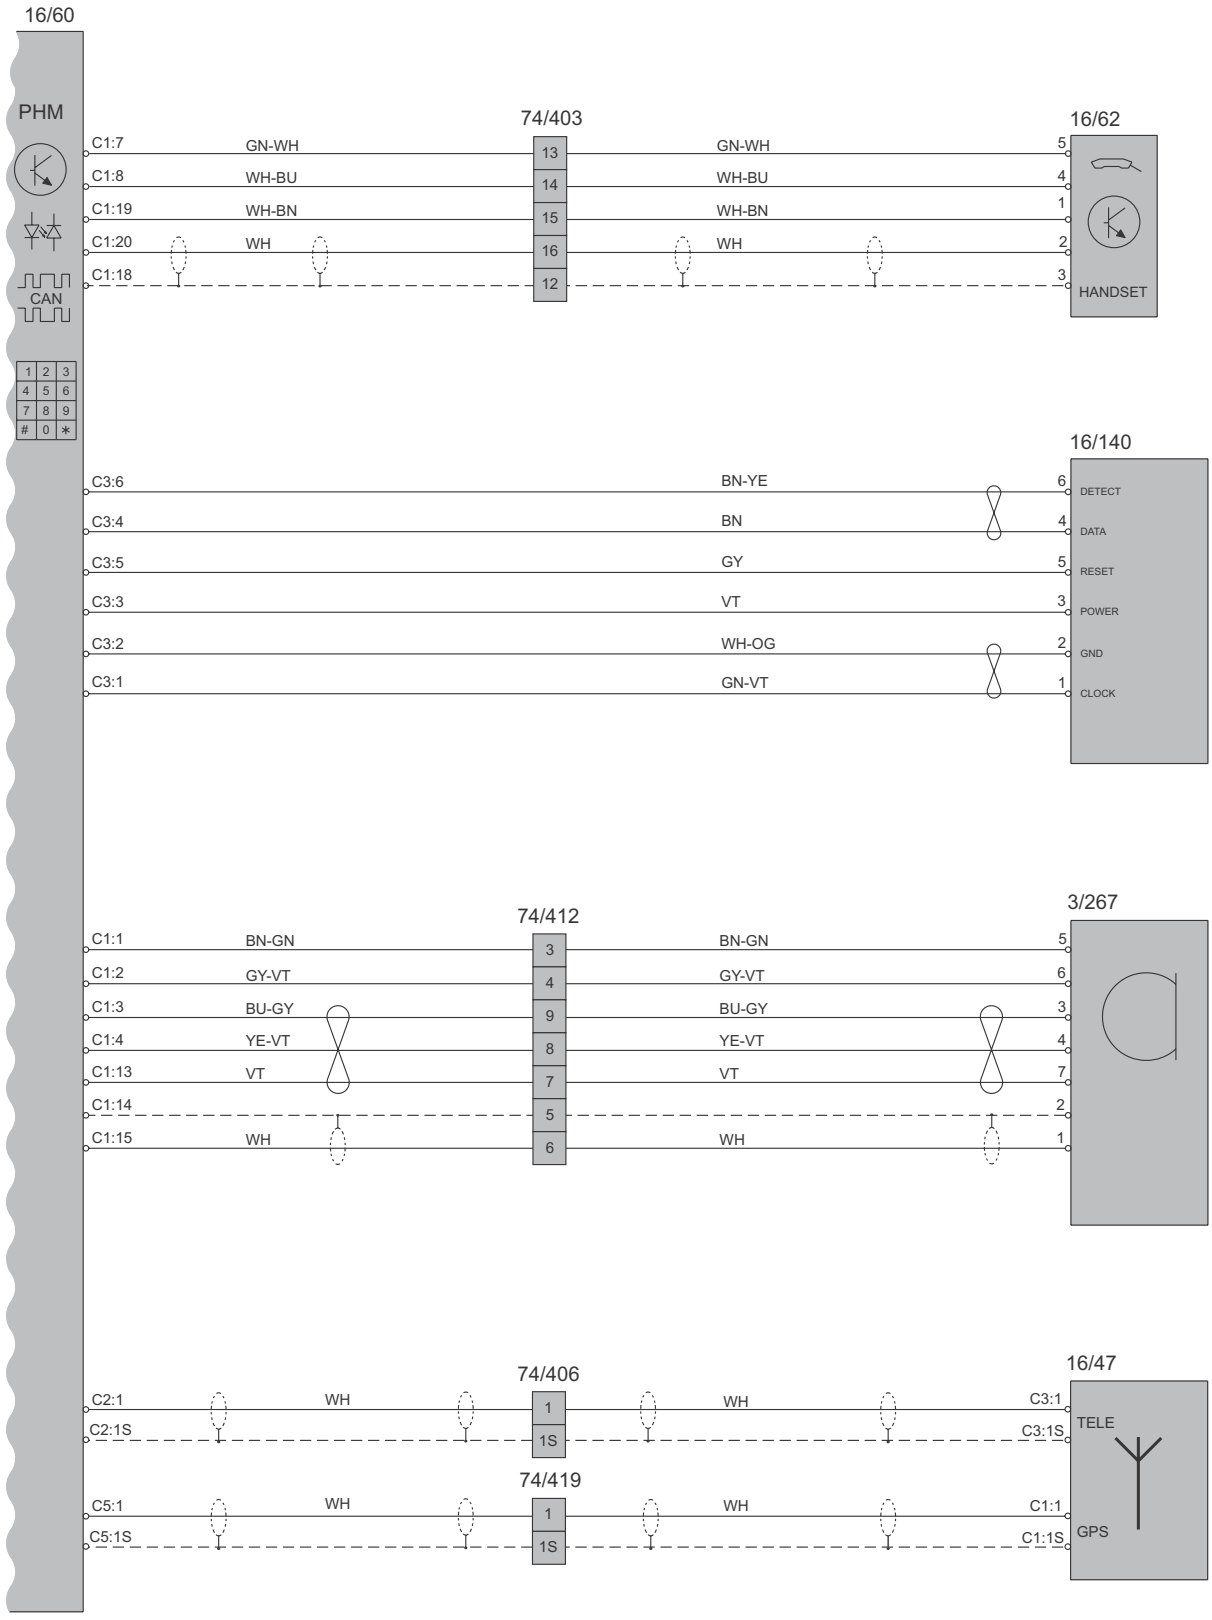

I01091

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Радиоприемник DAB

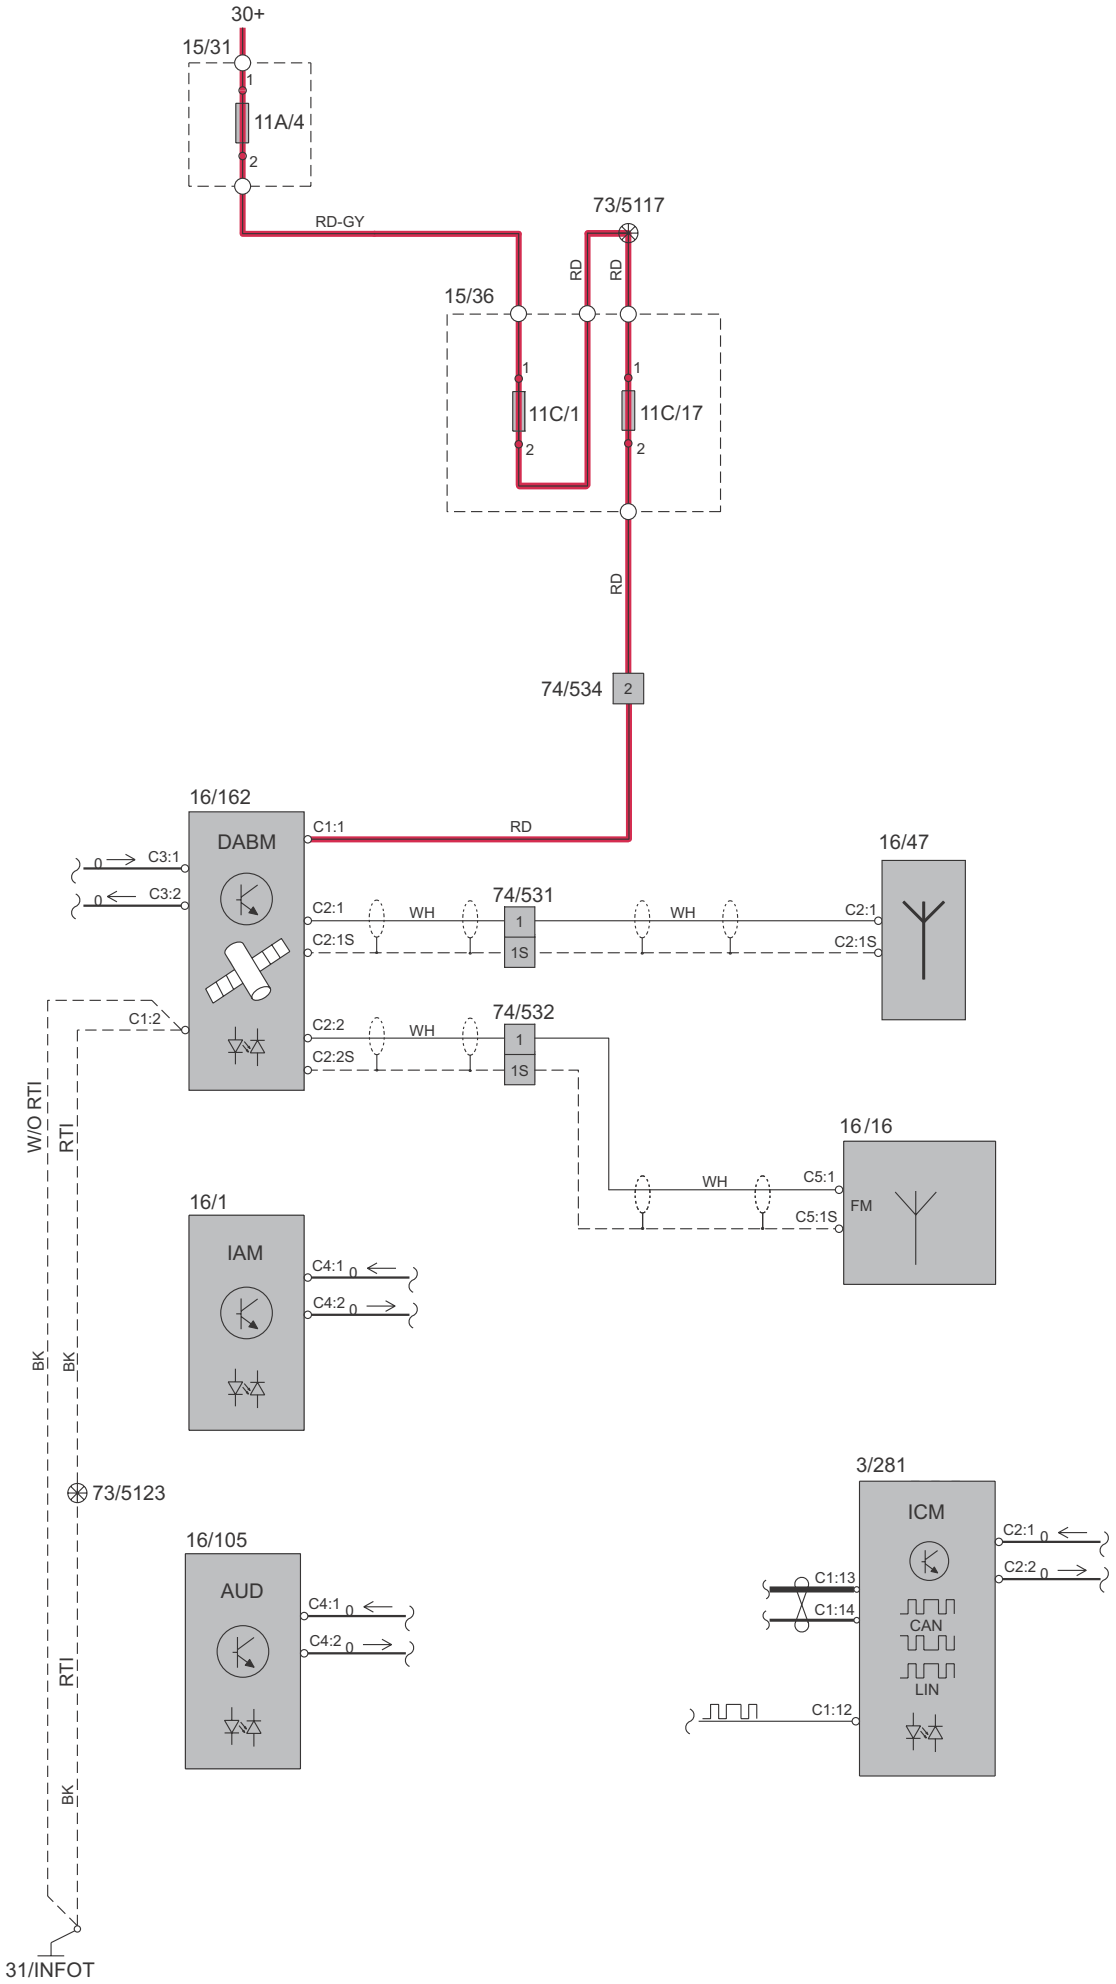

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Мультимедийный монитор с DVD, Dual Screen

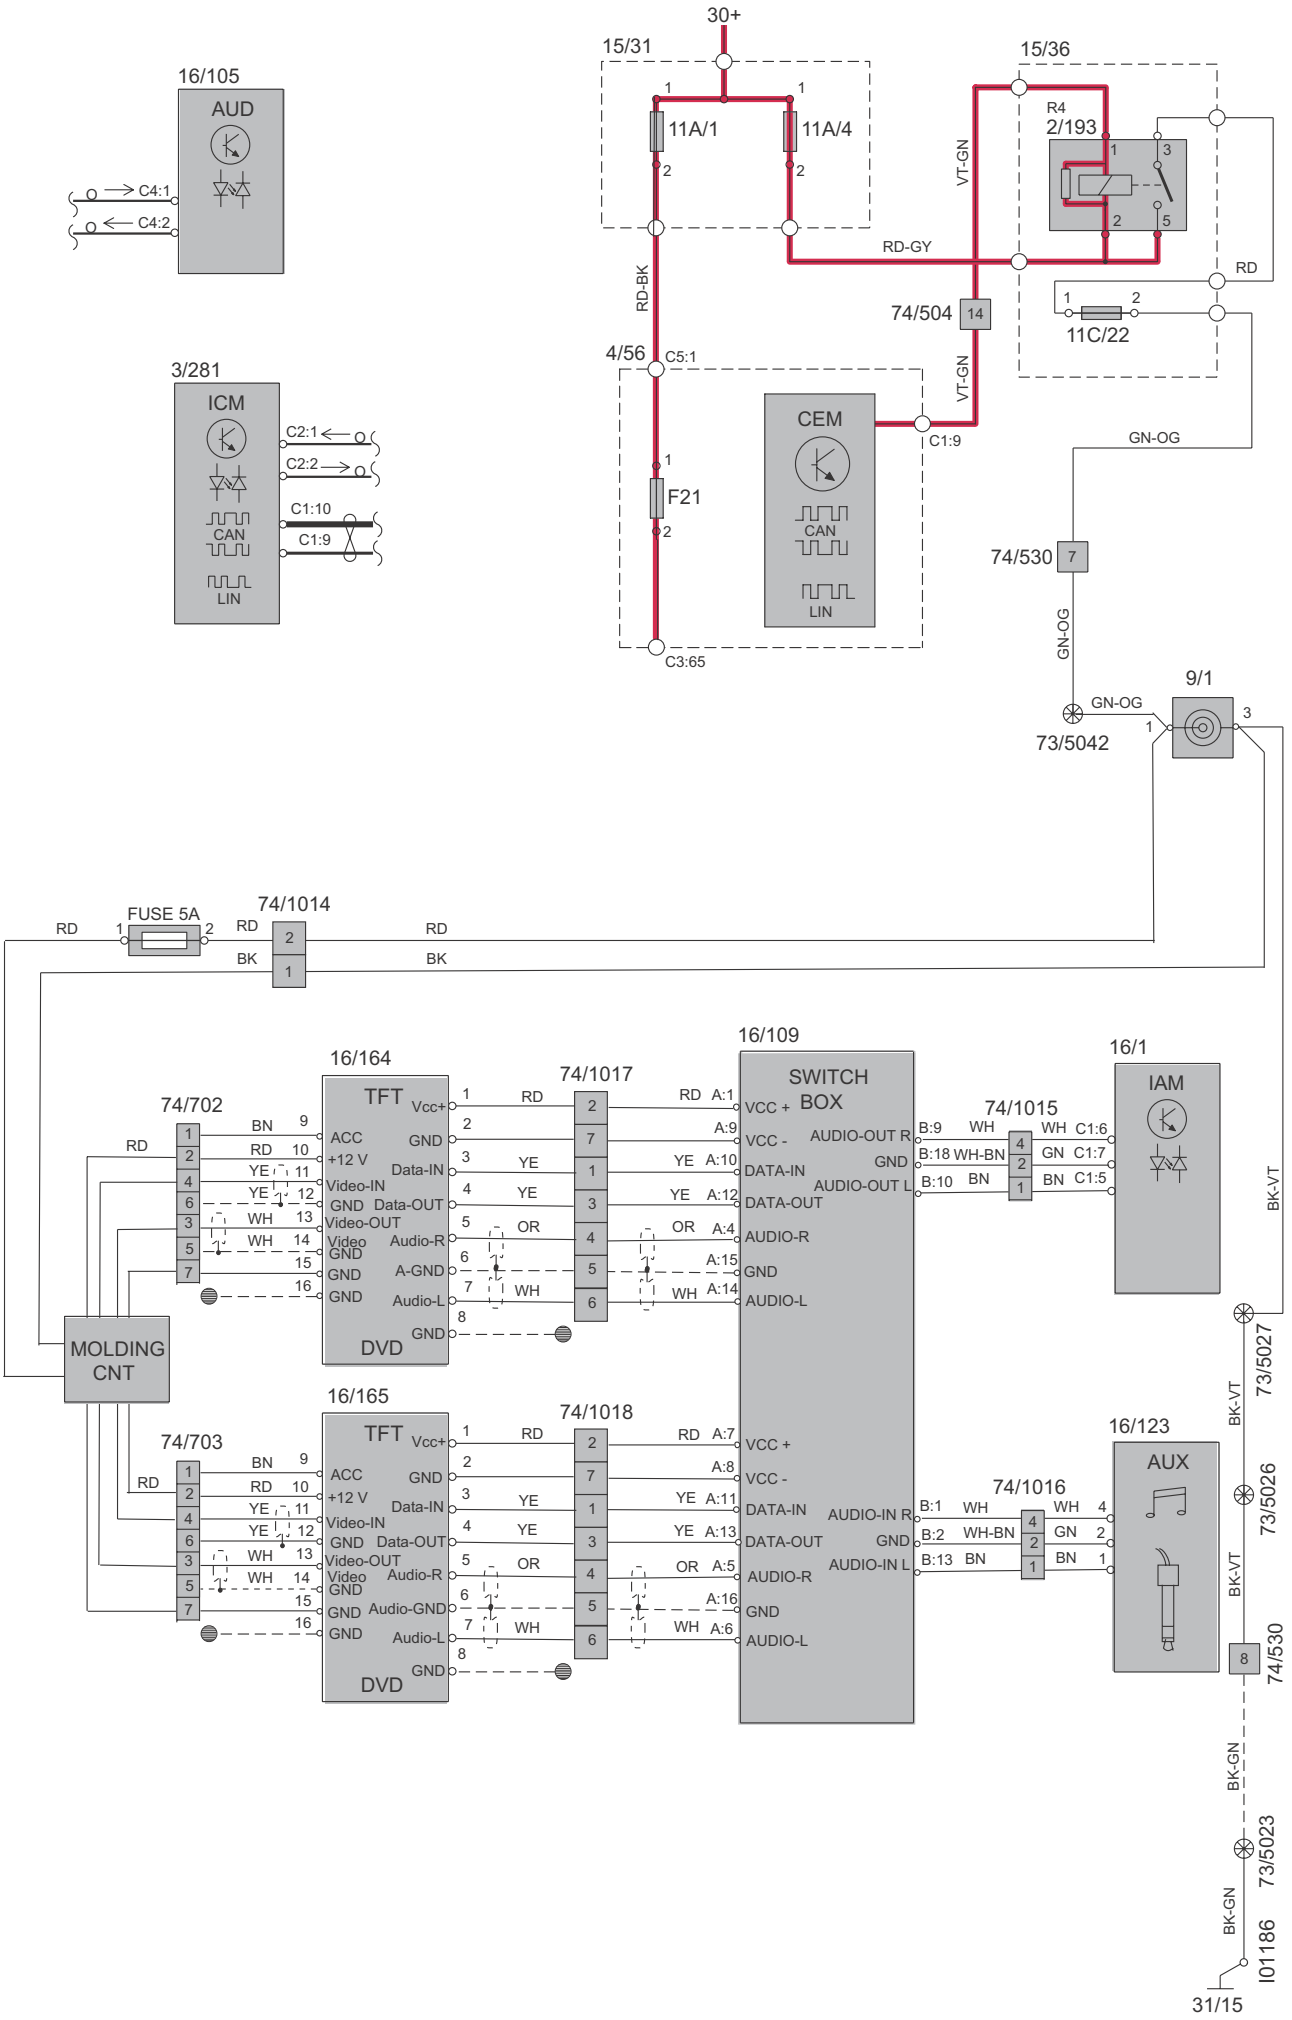

Телефонная система Bluetooth

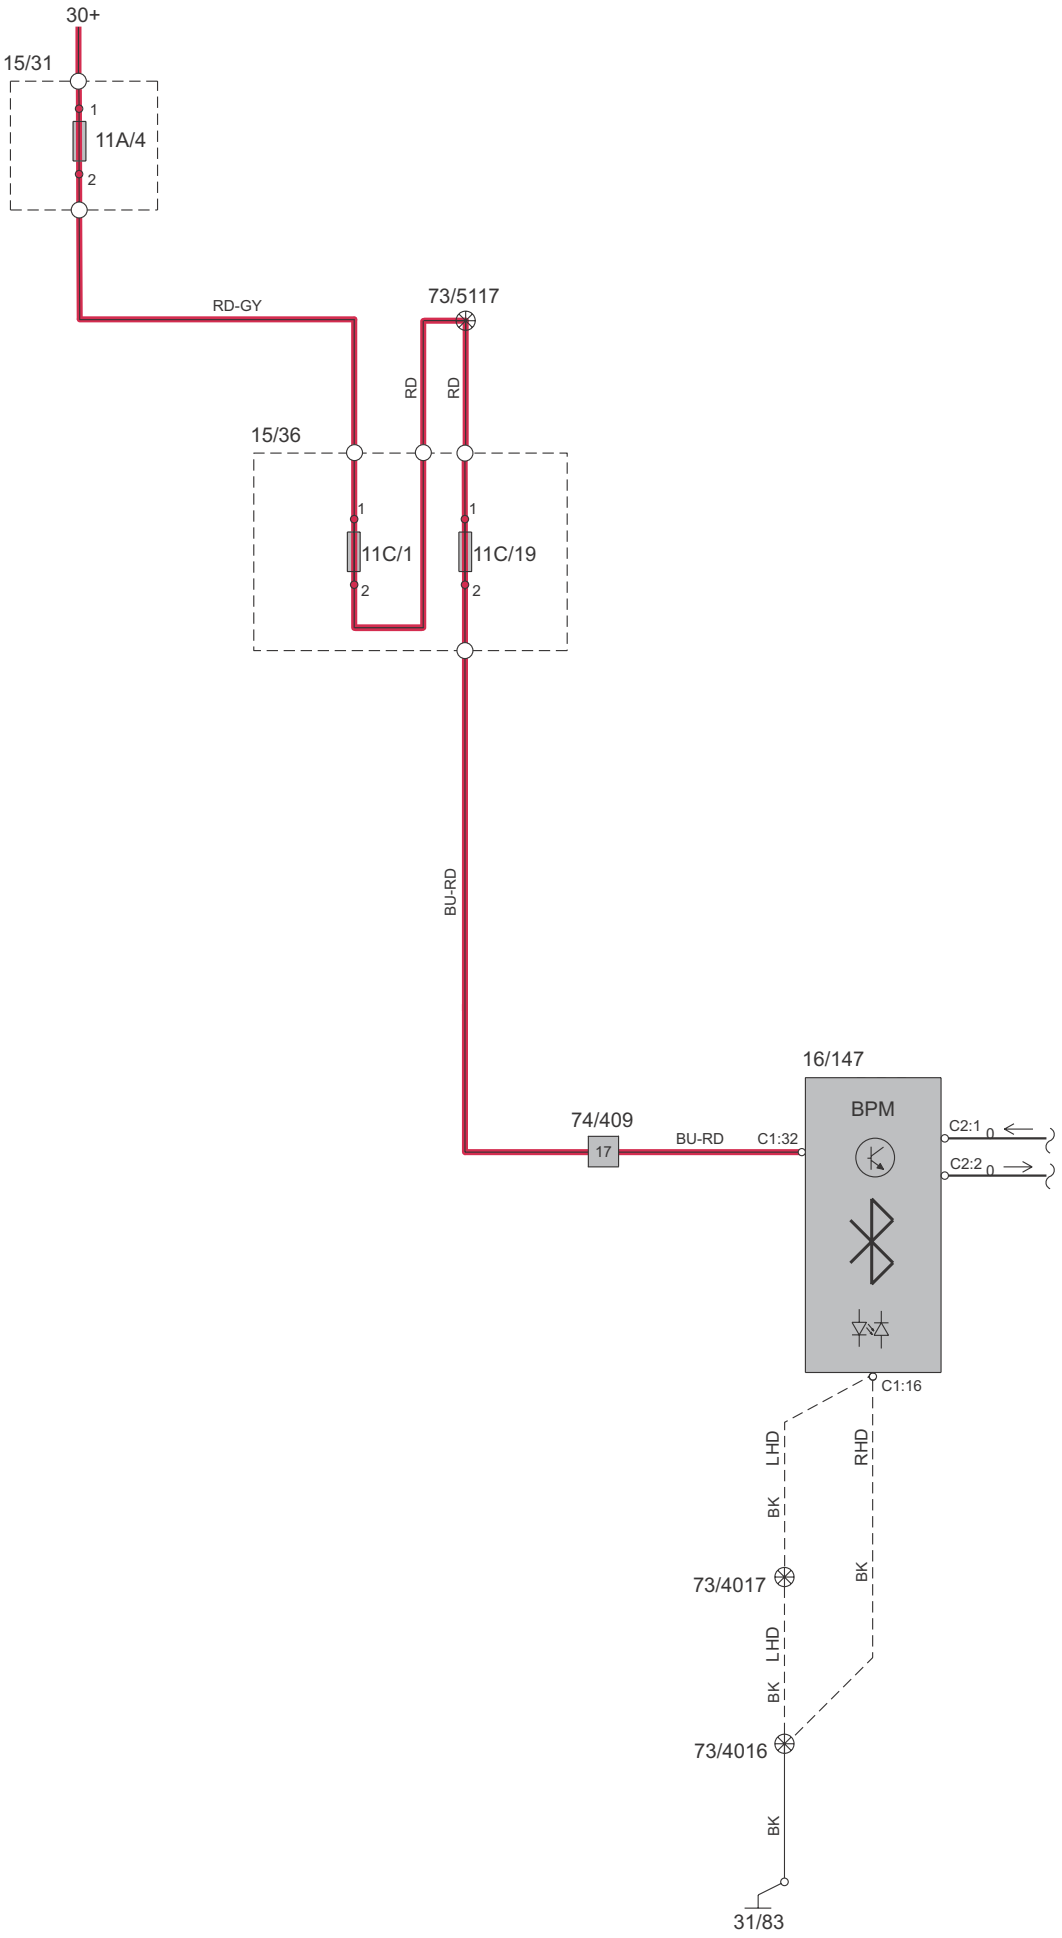

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Bluetooth, безручное управление

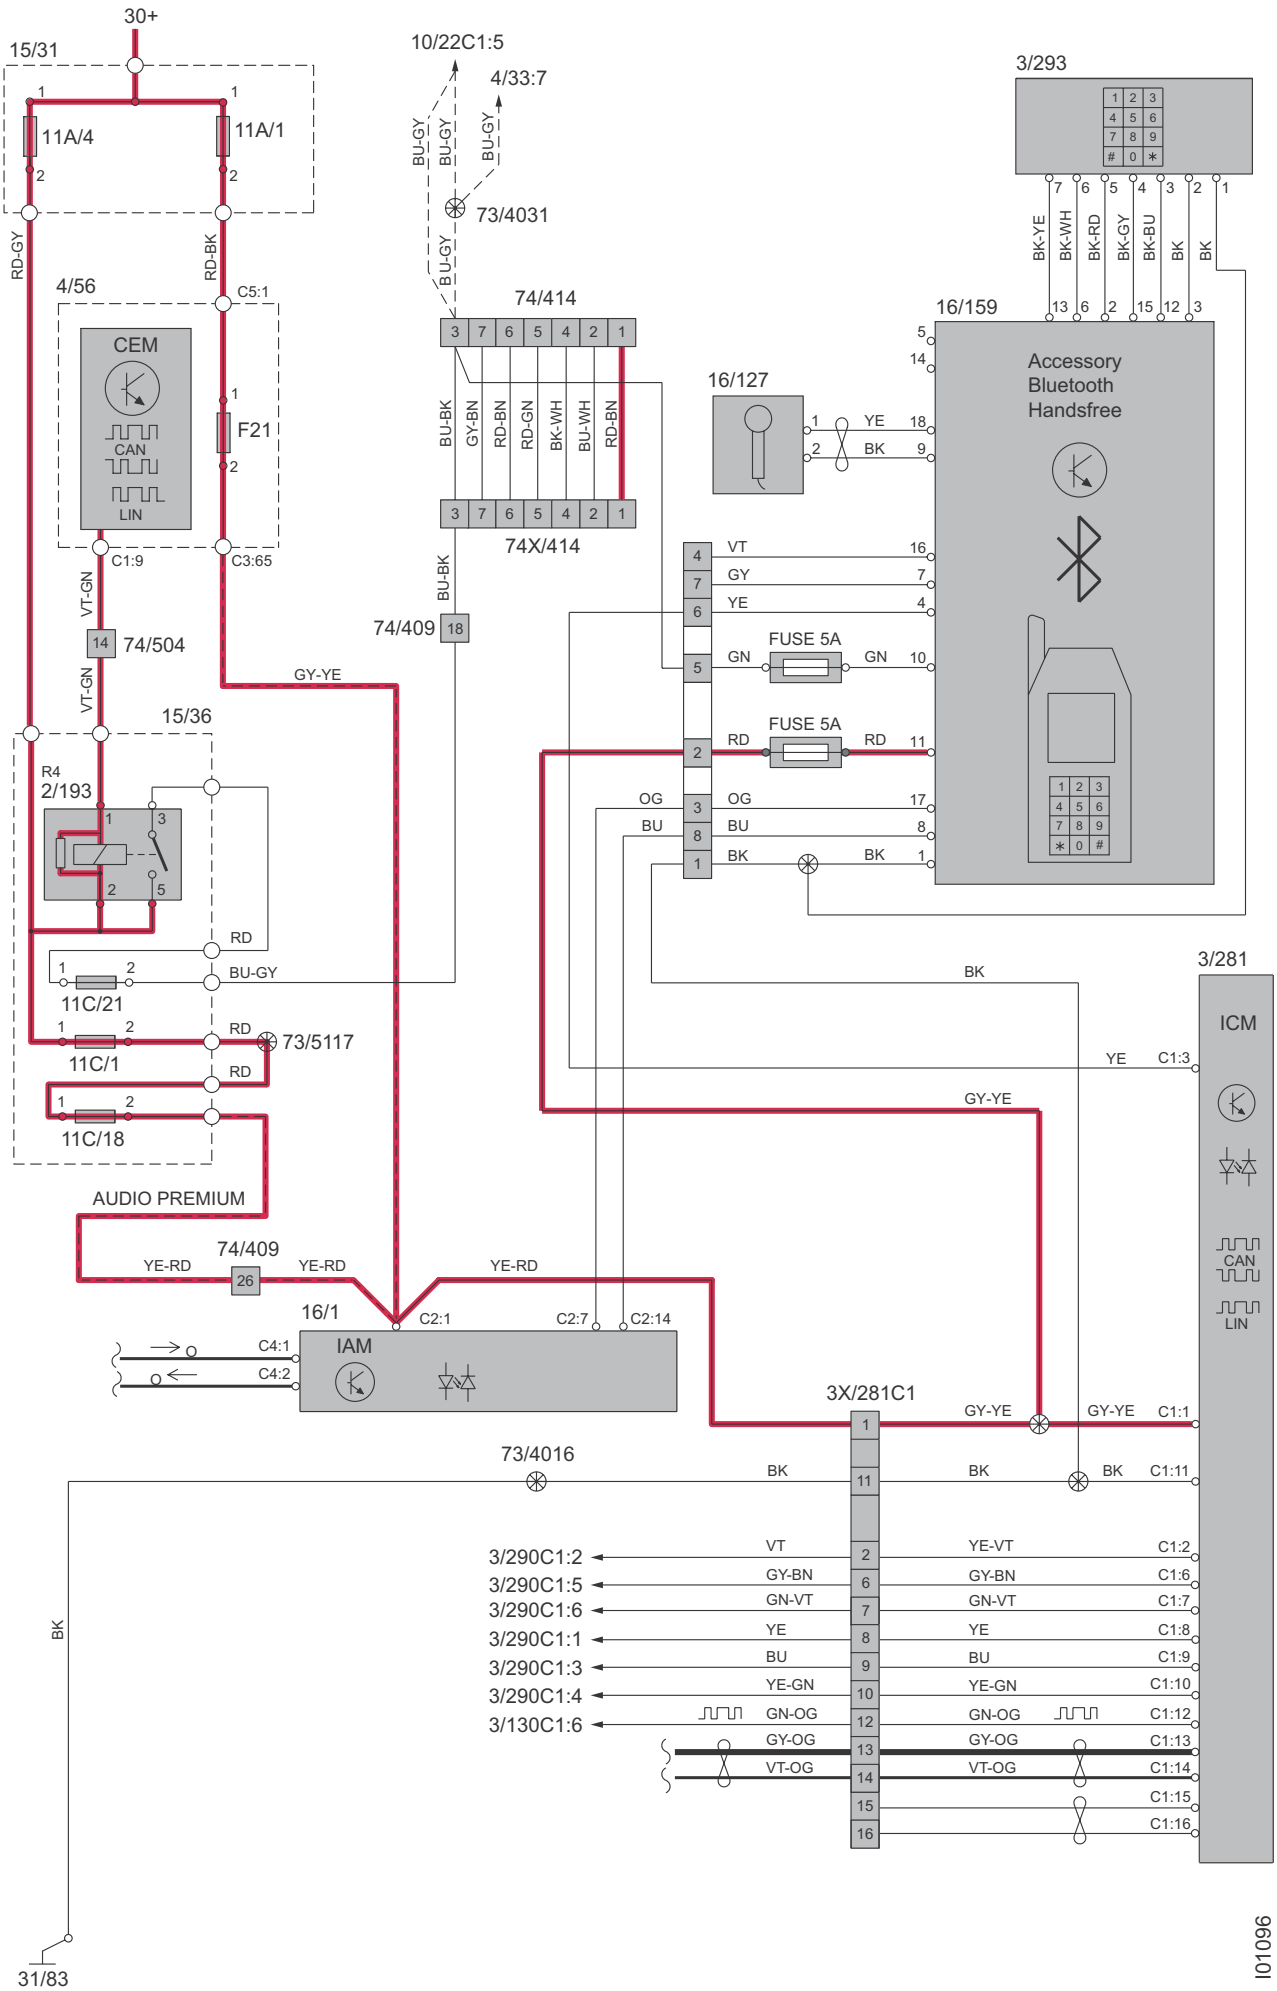

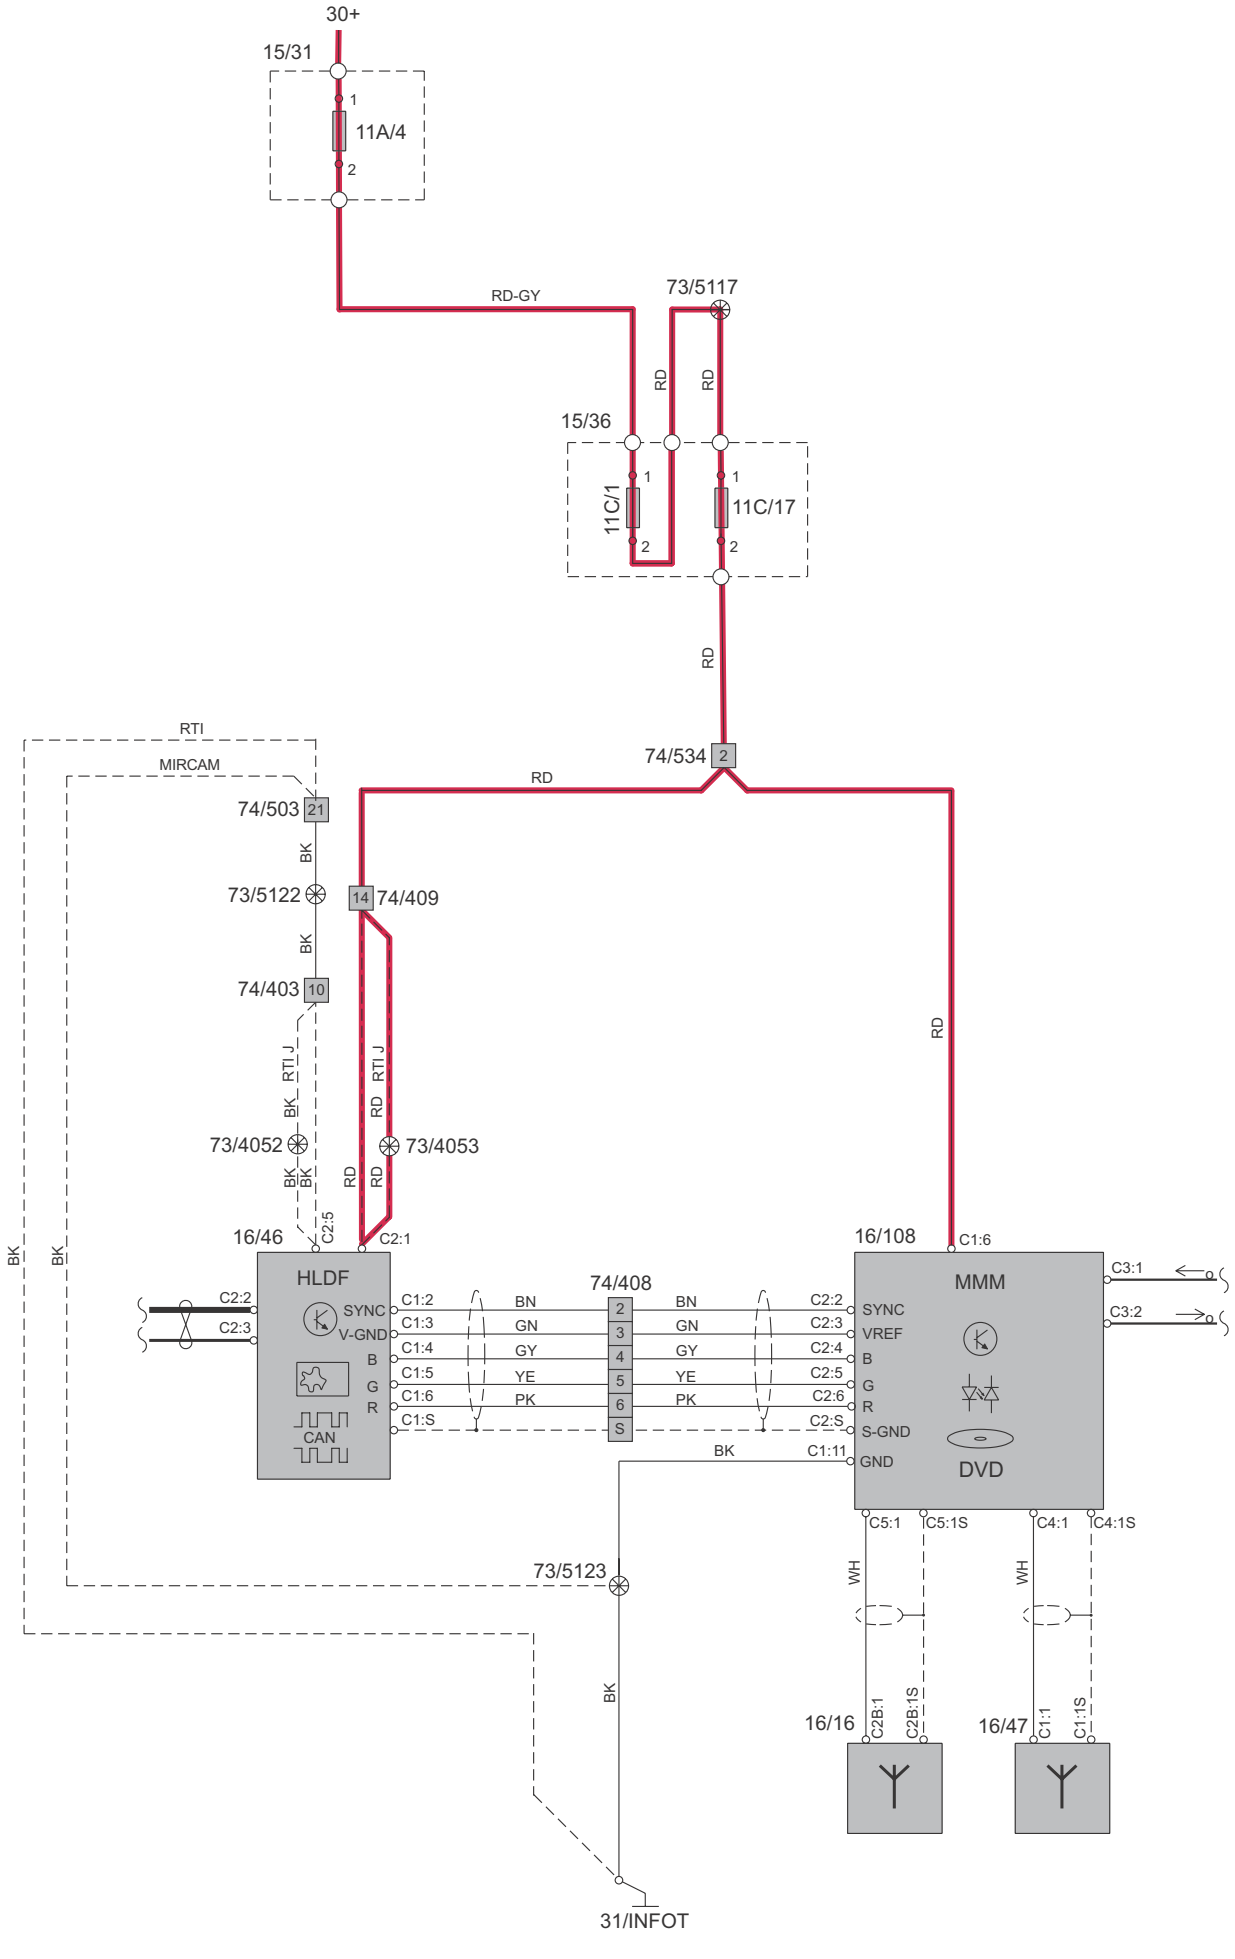
30+
15/31
1
11A/4
2
RD-GY
73/5117
RD
RD
15/36
1
11C/1
2
1
11C/17
2
RD
74/534
2
RD
RTI
MIRCAM
74/503
21
BK
73/5122
14
74/409
BK
74/403
10
RTI J
BK
RTI J
RD
RD
73/4052
73/4053
BK
BK
RD
RD
BK
BK
C2:5
16/46
C2:1
HLDF
C2:2
C2:3
SYNC
V-GND
B
G
R
CAN
C1:2
C1:3
C1:4
C1:5
C1:6
C1:S
BN
GN
GY
YE
PK
74/408
2
3
4
5
6
S
BN
GN
GY
YE
PK
C2:2
C2:3
C2:4
C2:5
C2:6
C2:S
16/108
C1:6
MMM
SYNC
VREF
B
G
R
S-GND
GND
C1:11
BK
C3:1
C3:2
DVD
C5:1
C5:1S
C4:1
C4:1S
WH
WH
73/5123
BK
16/16
C2B:1
C2B:1S
16/47
C1:1
C1:1S
31/INFOT

I01097

Спутниковое радио

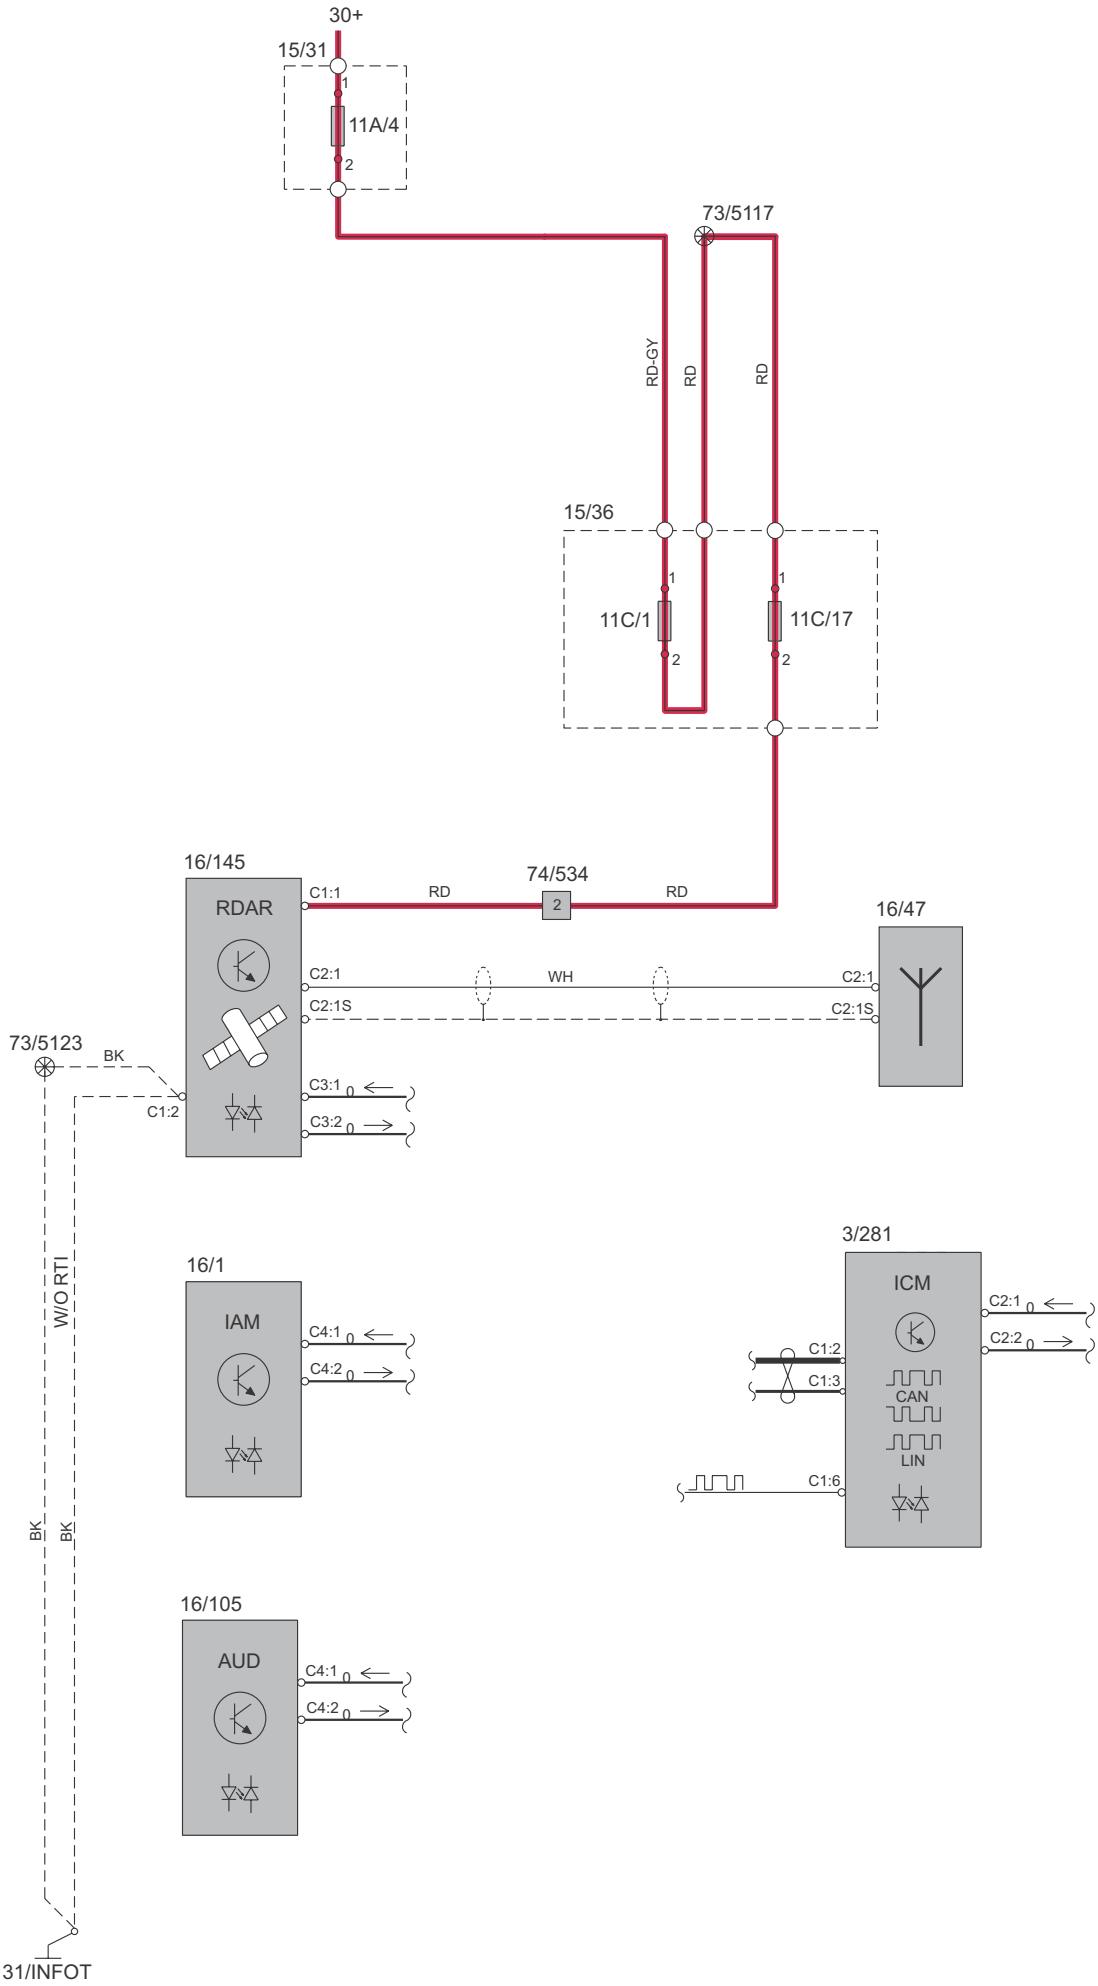

Группа 39 Прочее
Камера парковки

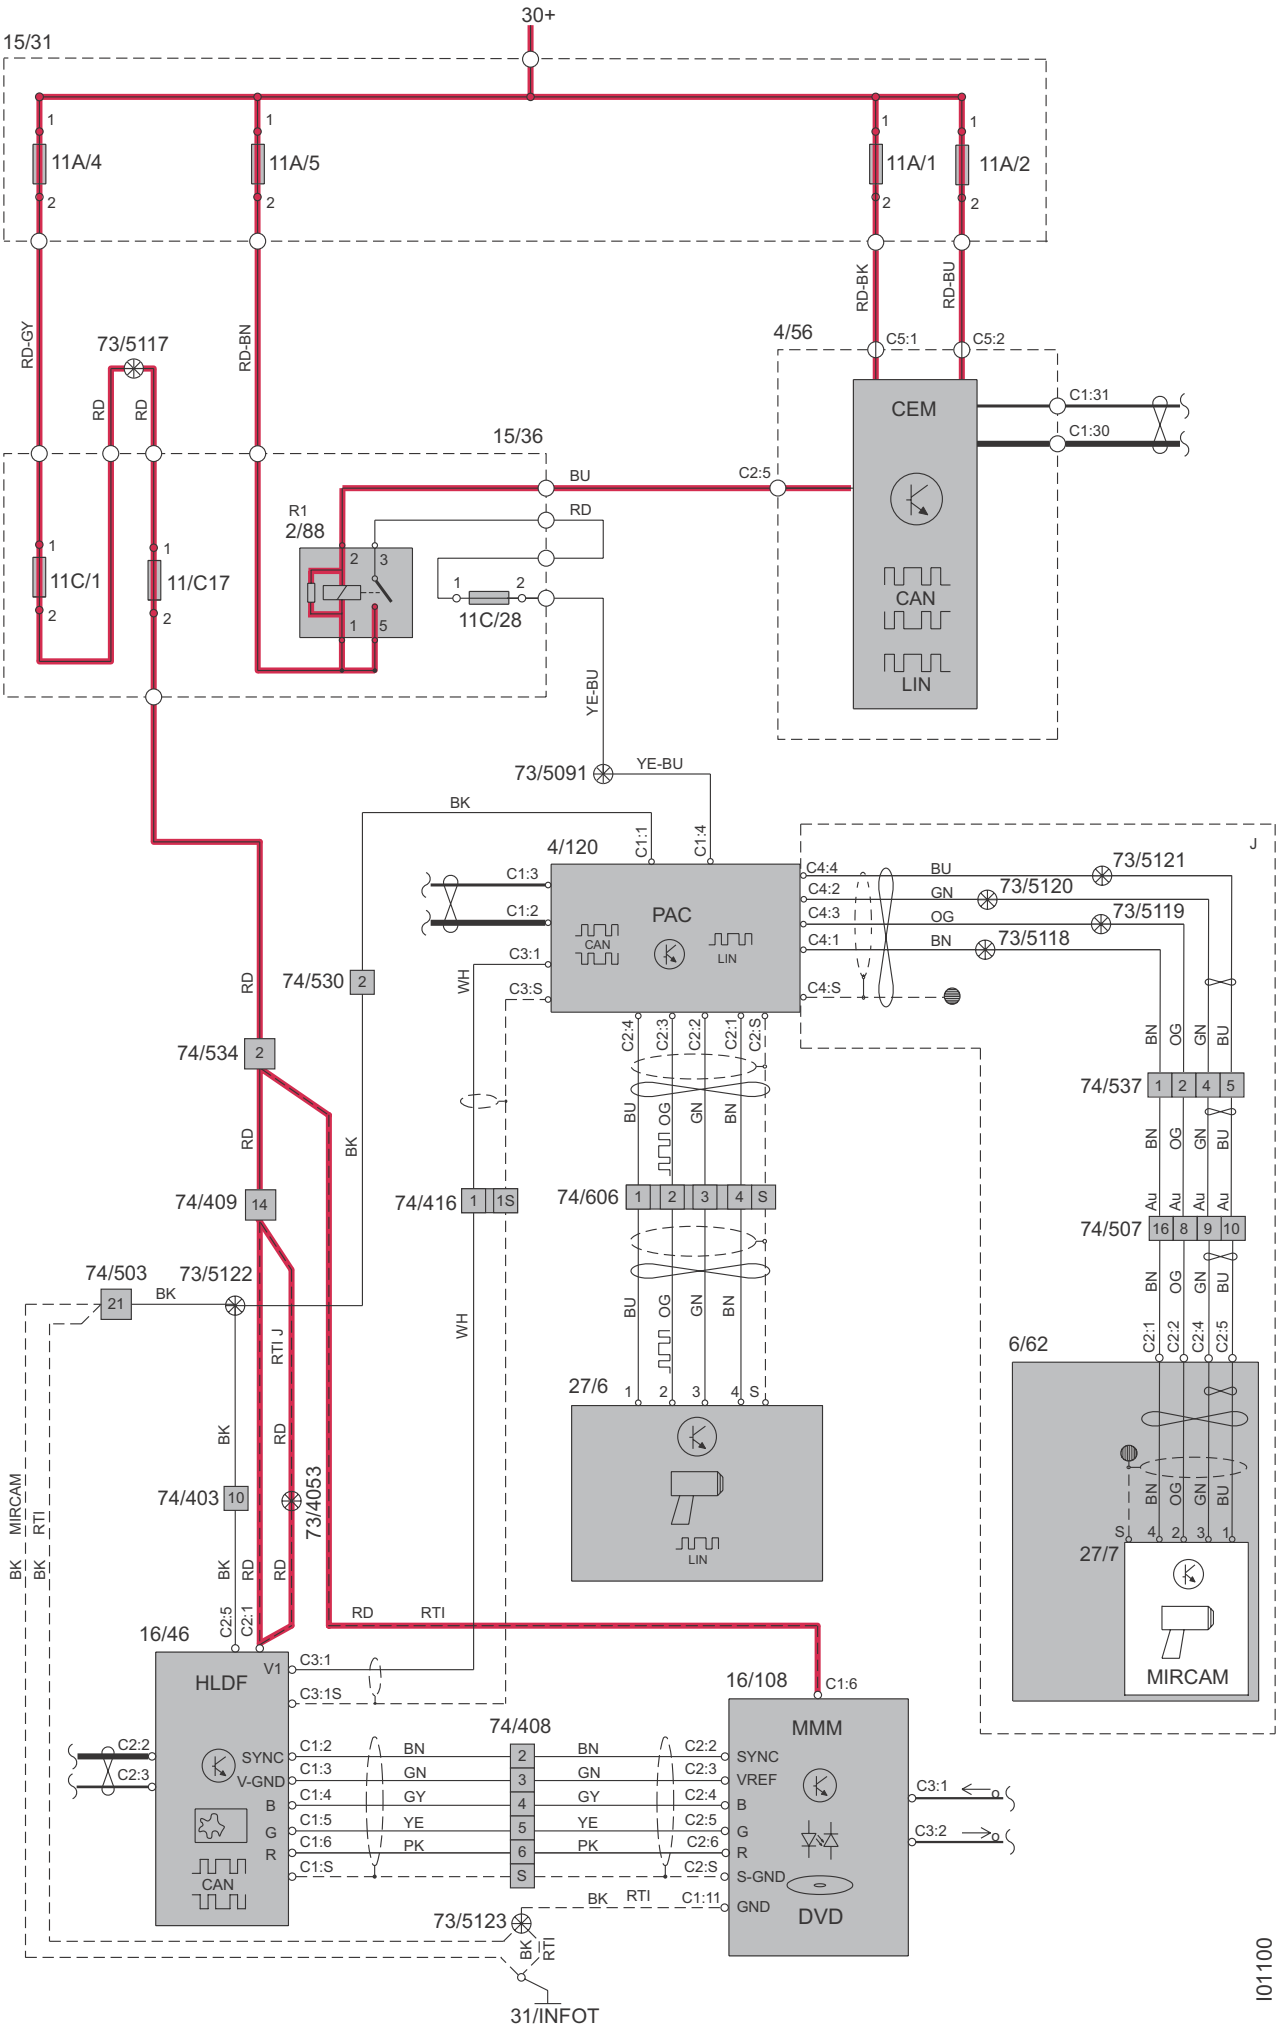

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Камера парковки, задняя

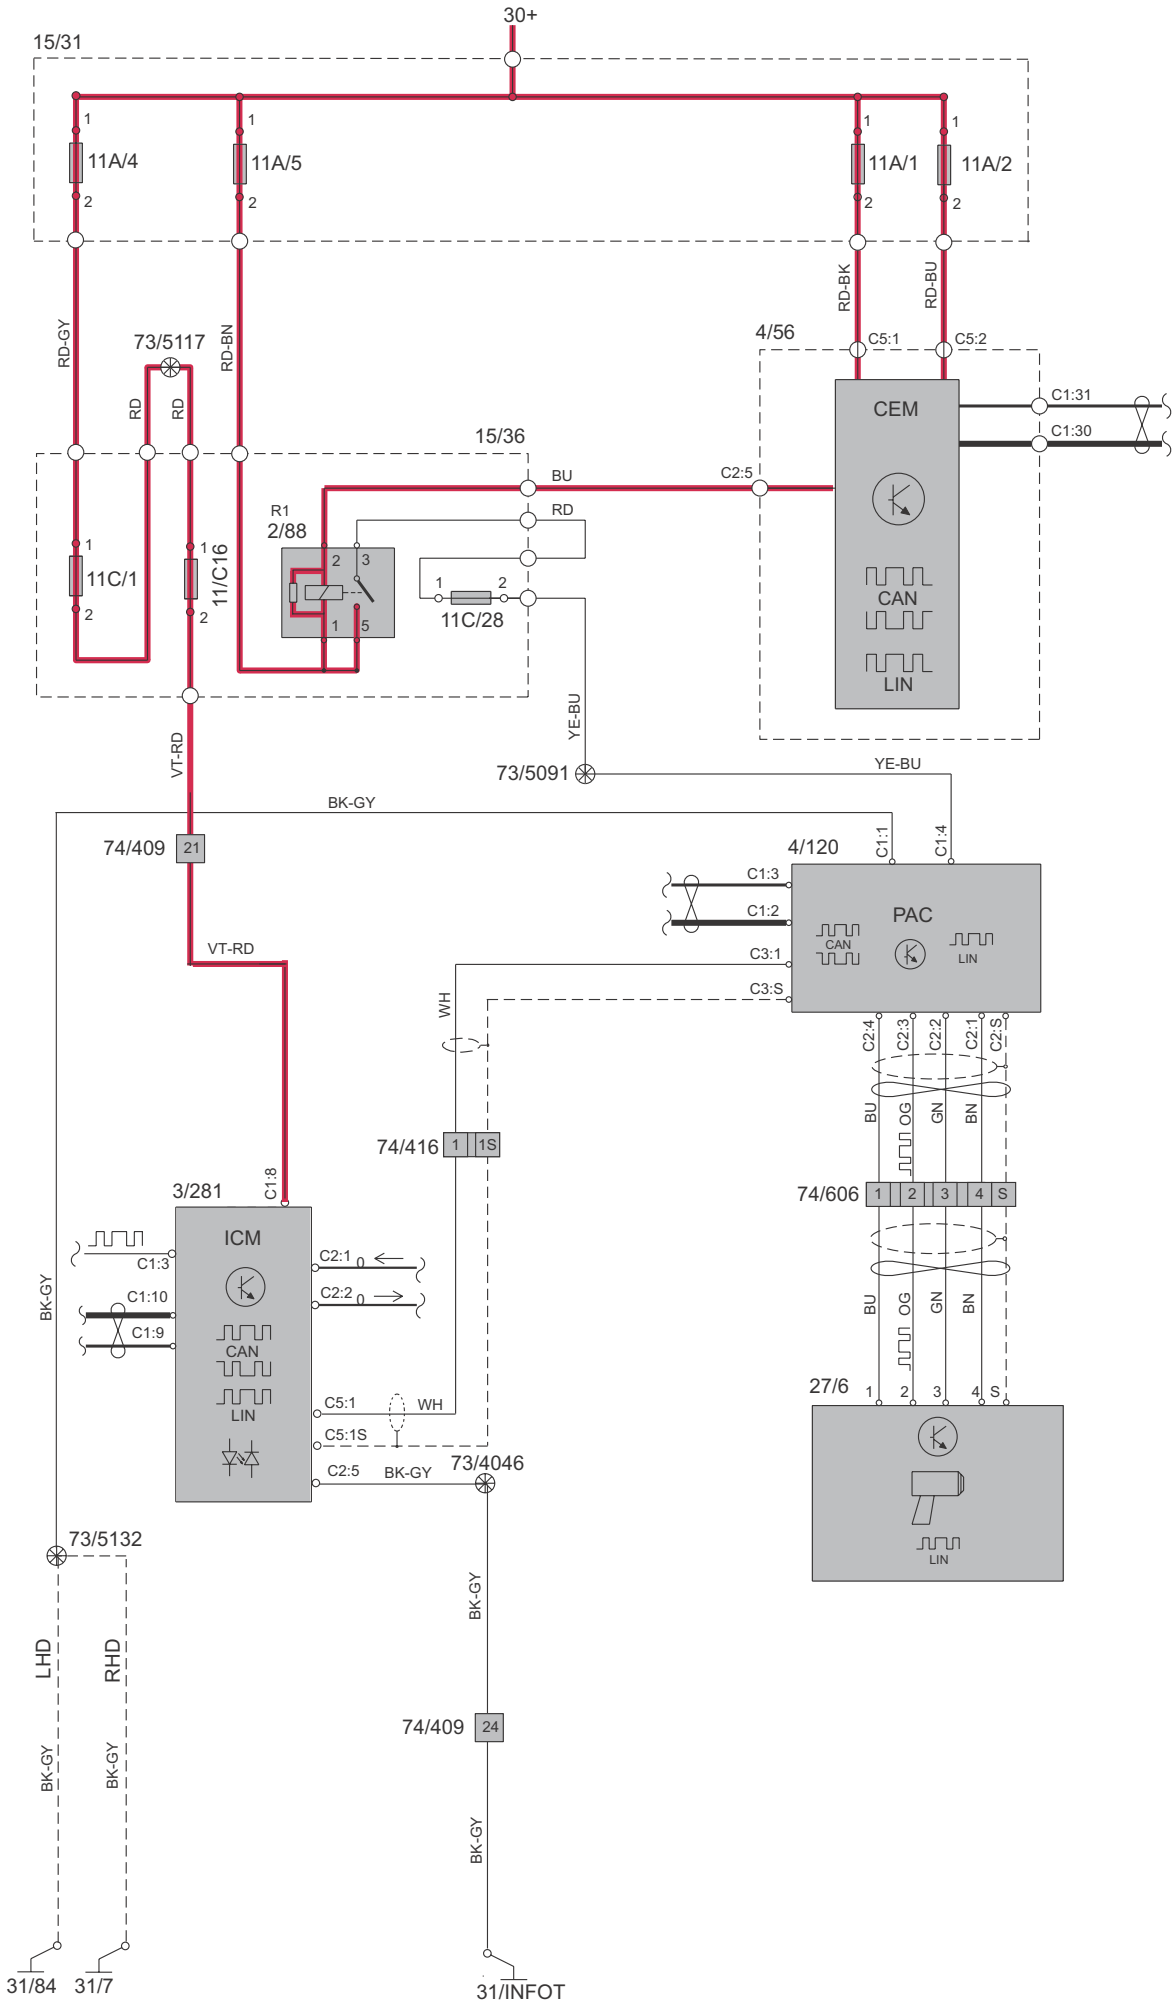

Группа 39 Прочее
Информация о дорожном движении, ЛР, Китай

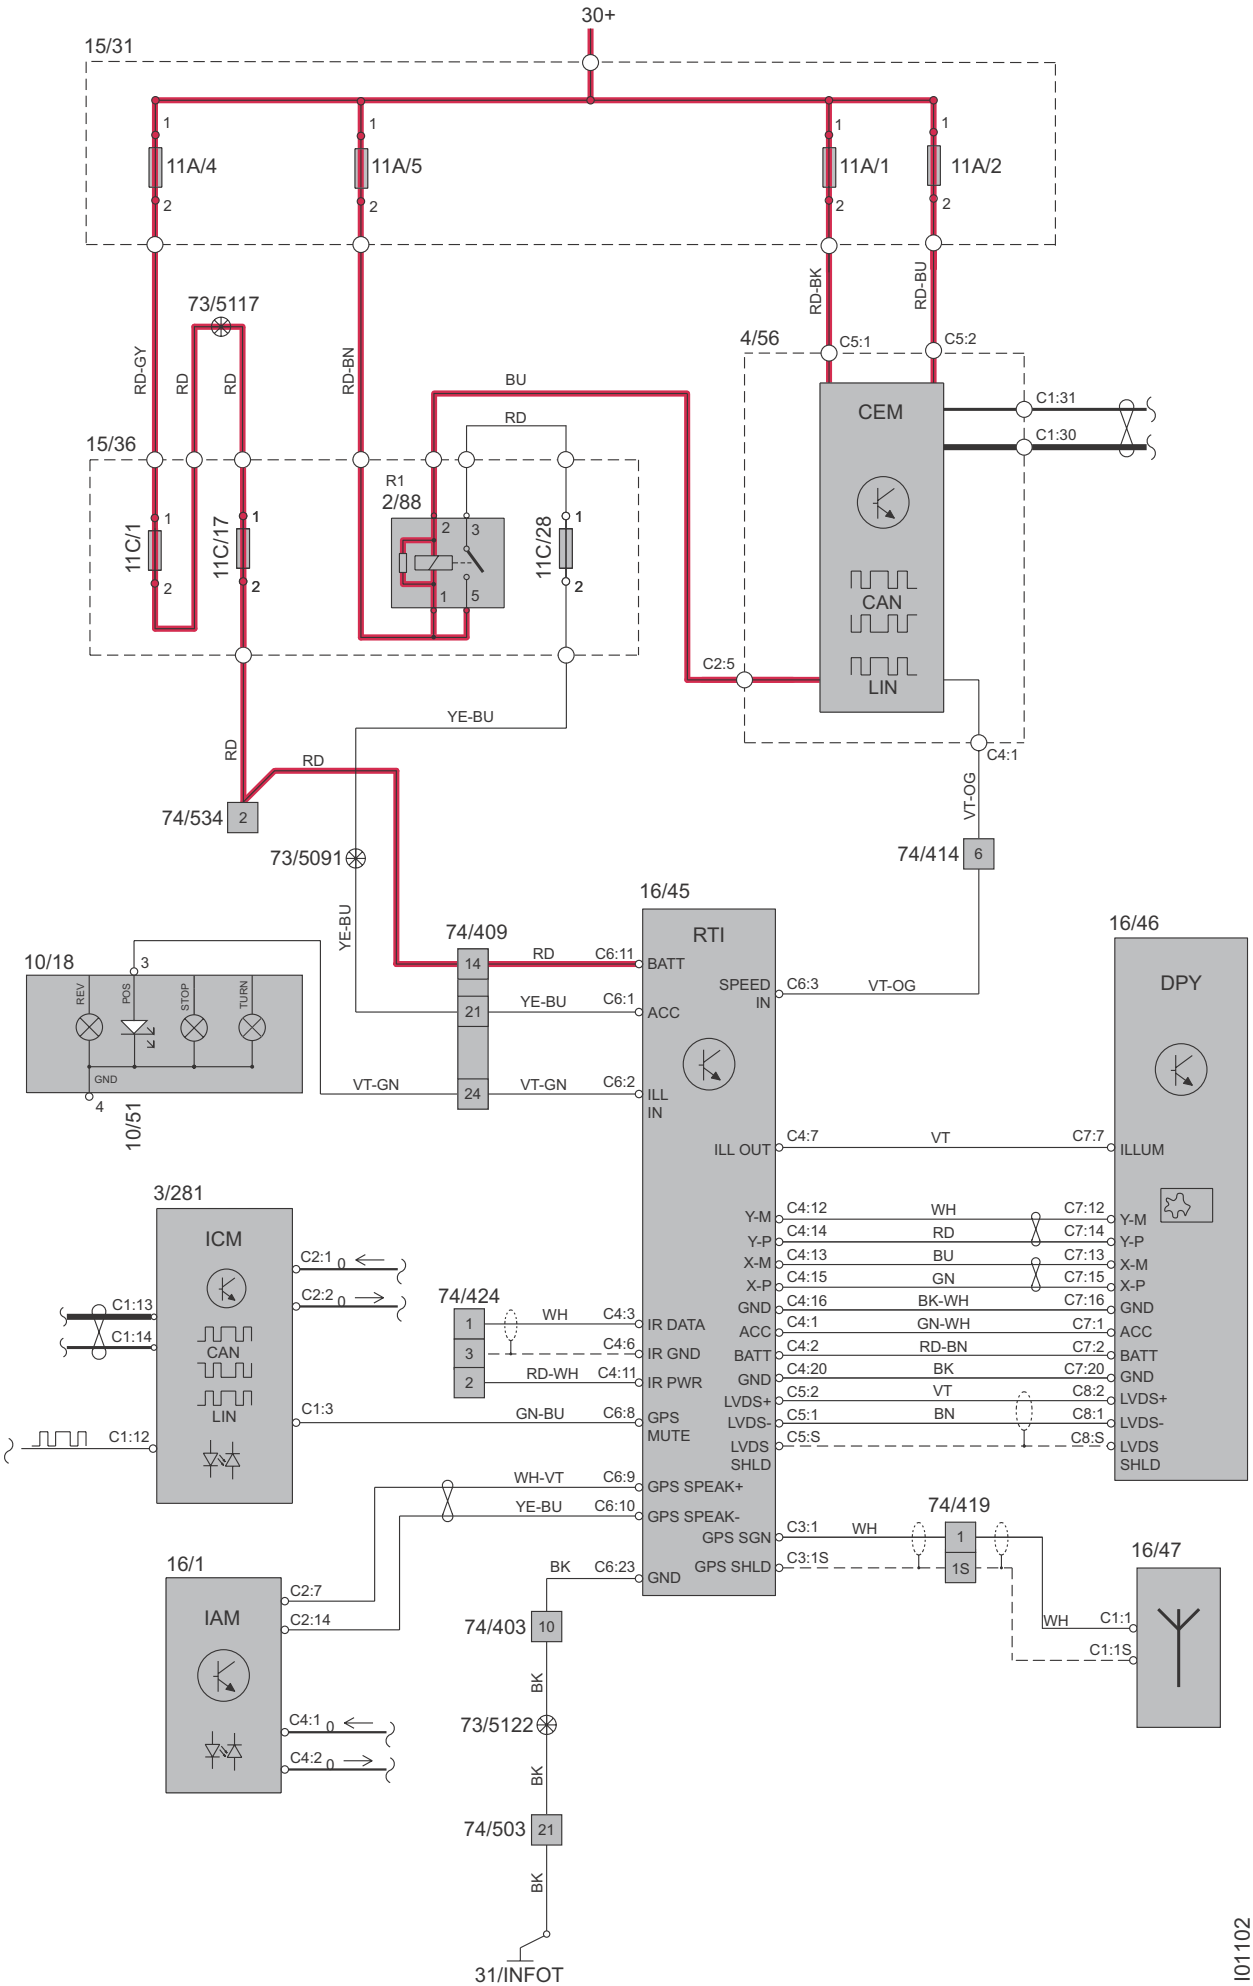

I01102

Группа 39 Прочее
Информация о дорожном движении, ПР, Япония

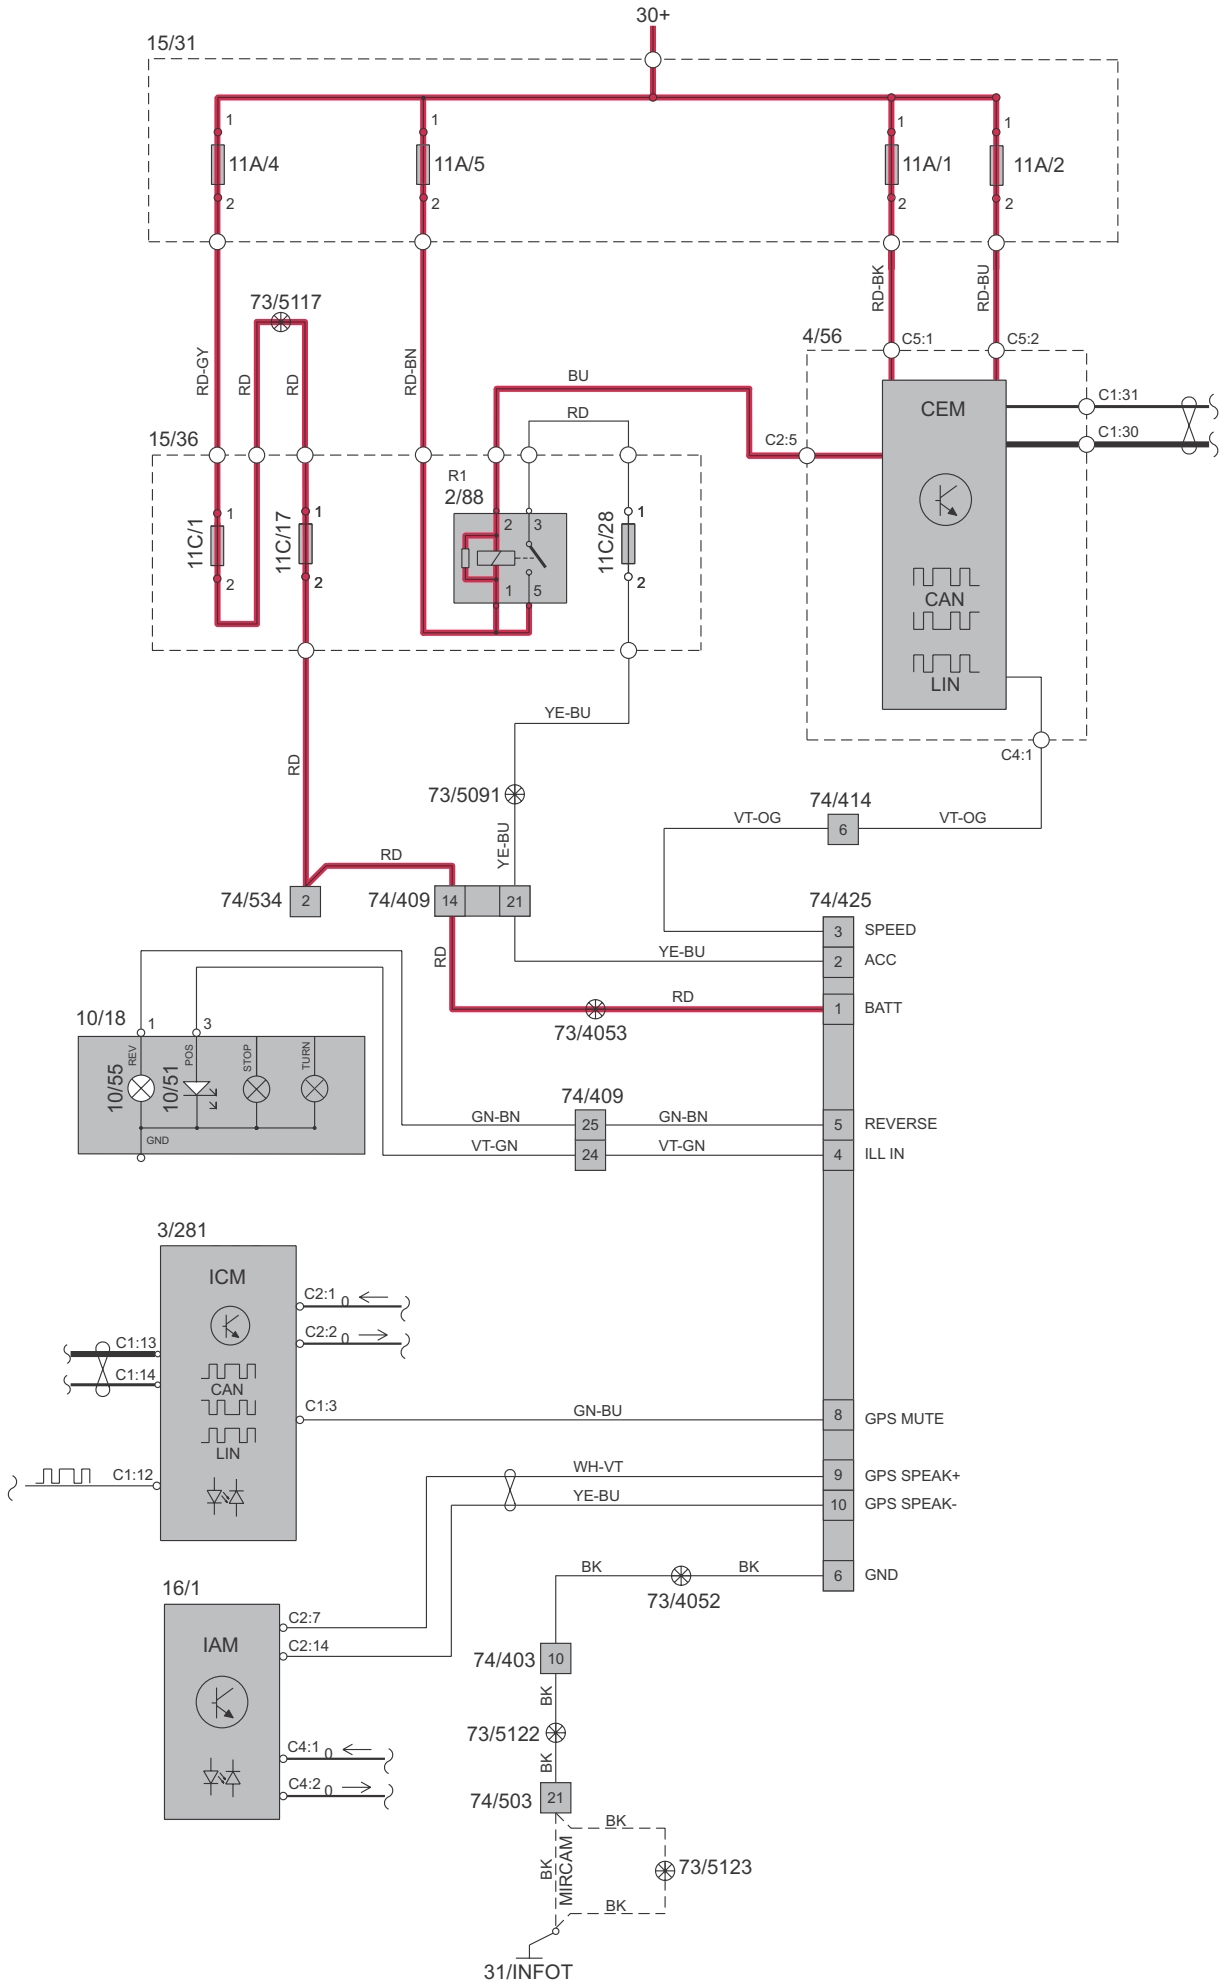

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Переносная навигационная система

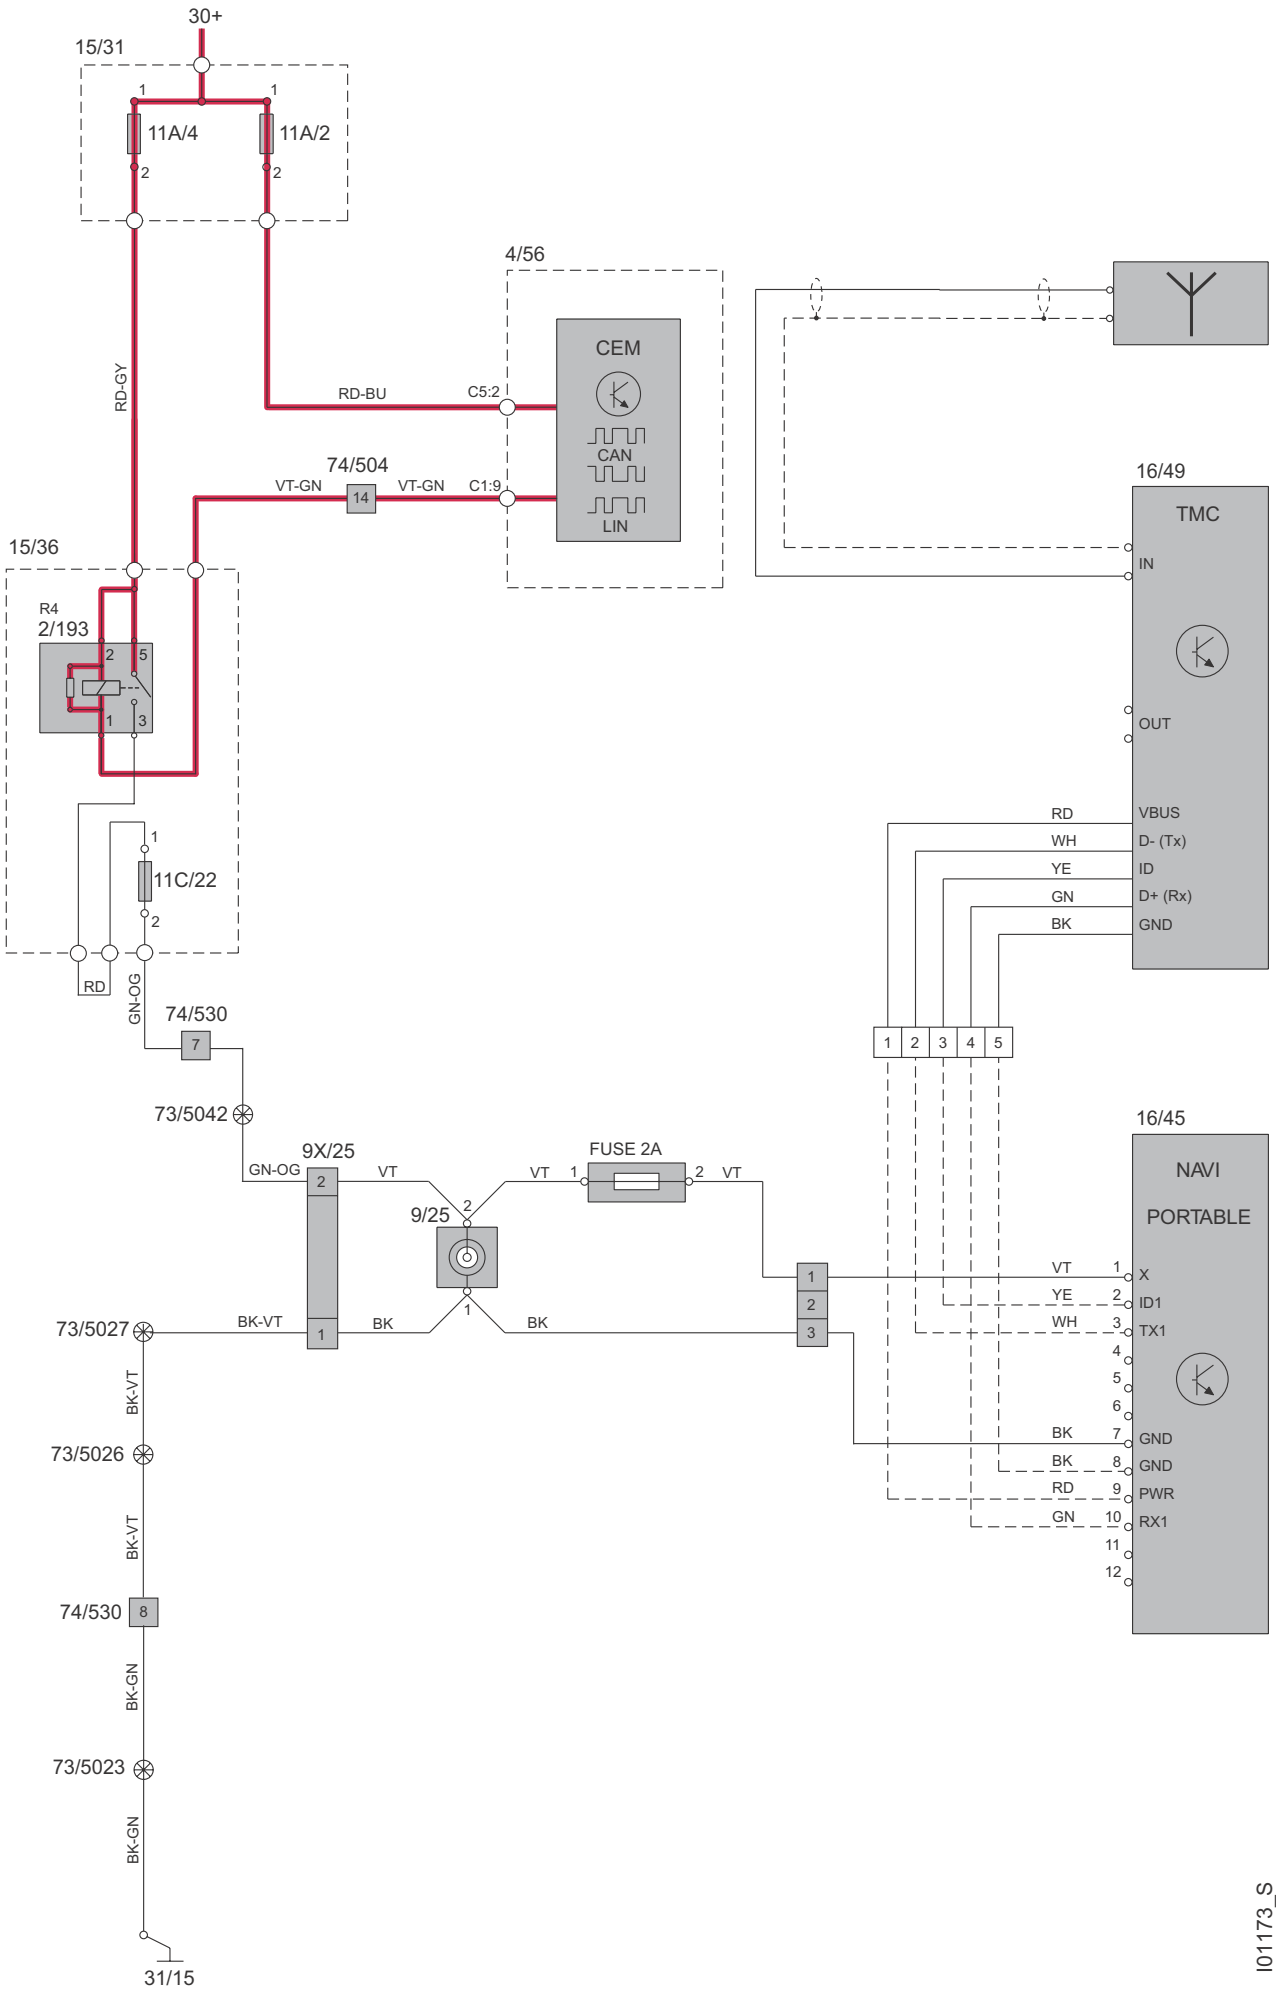

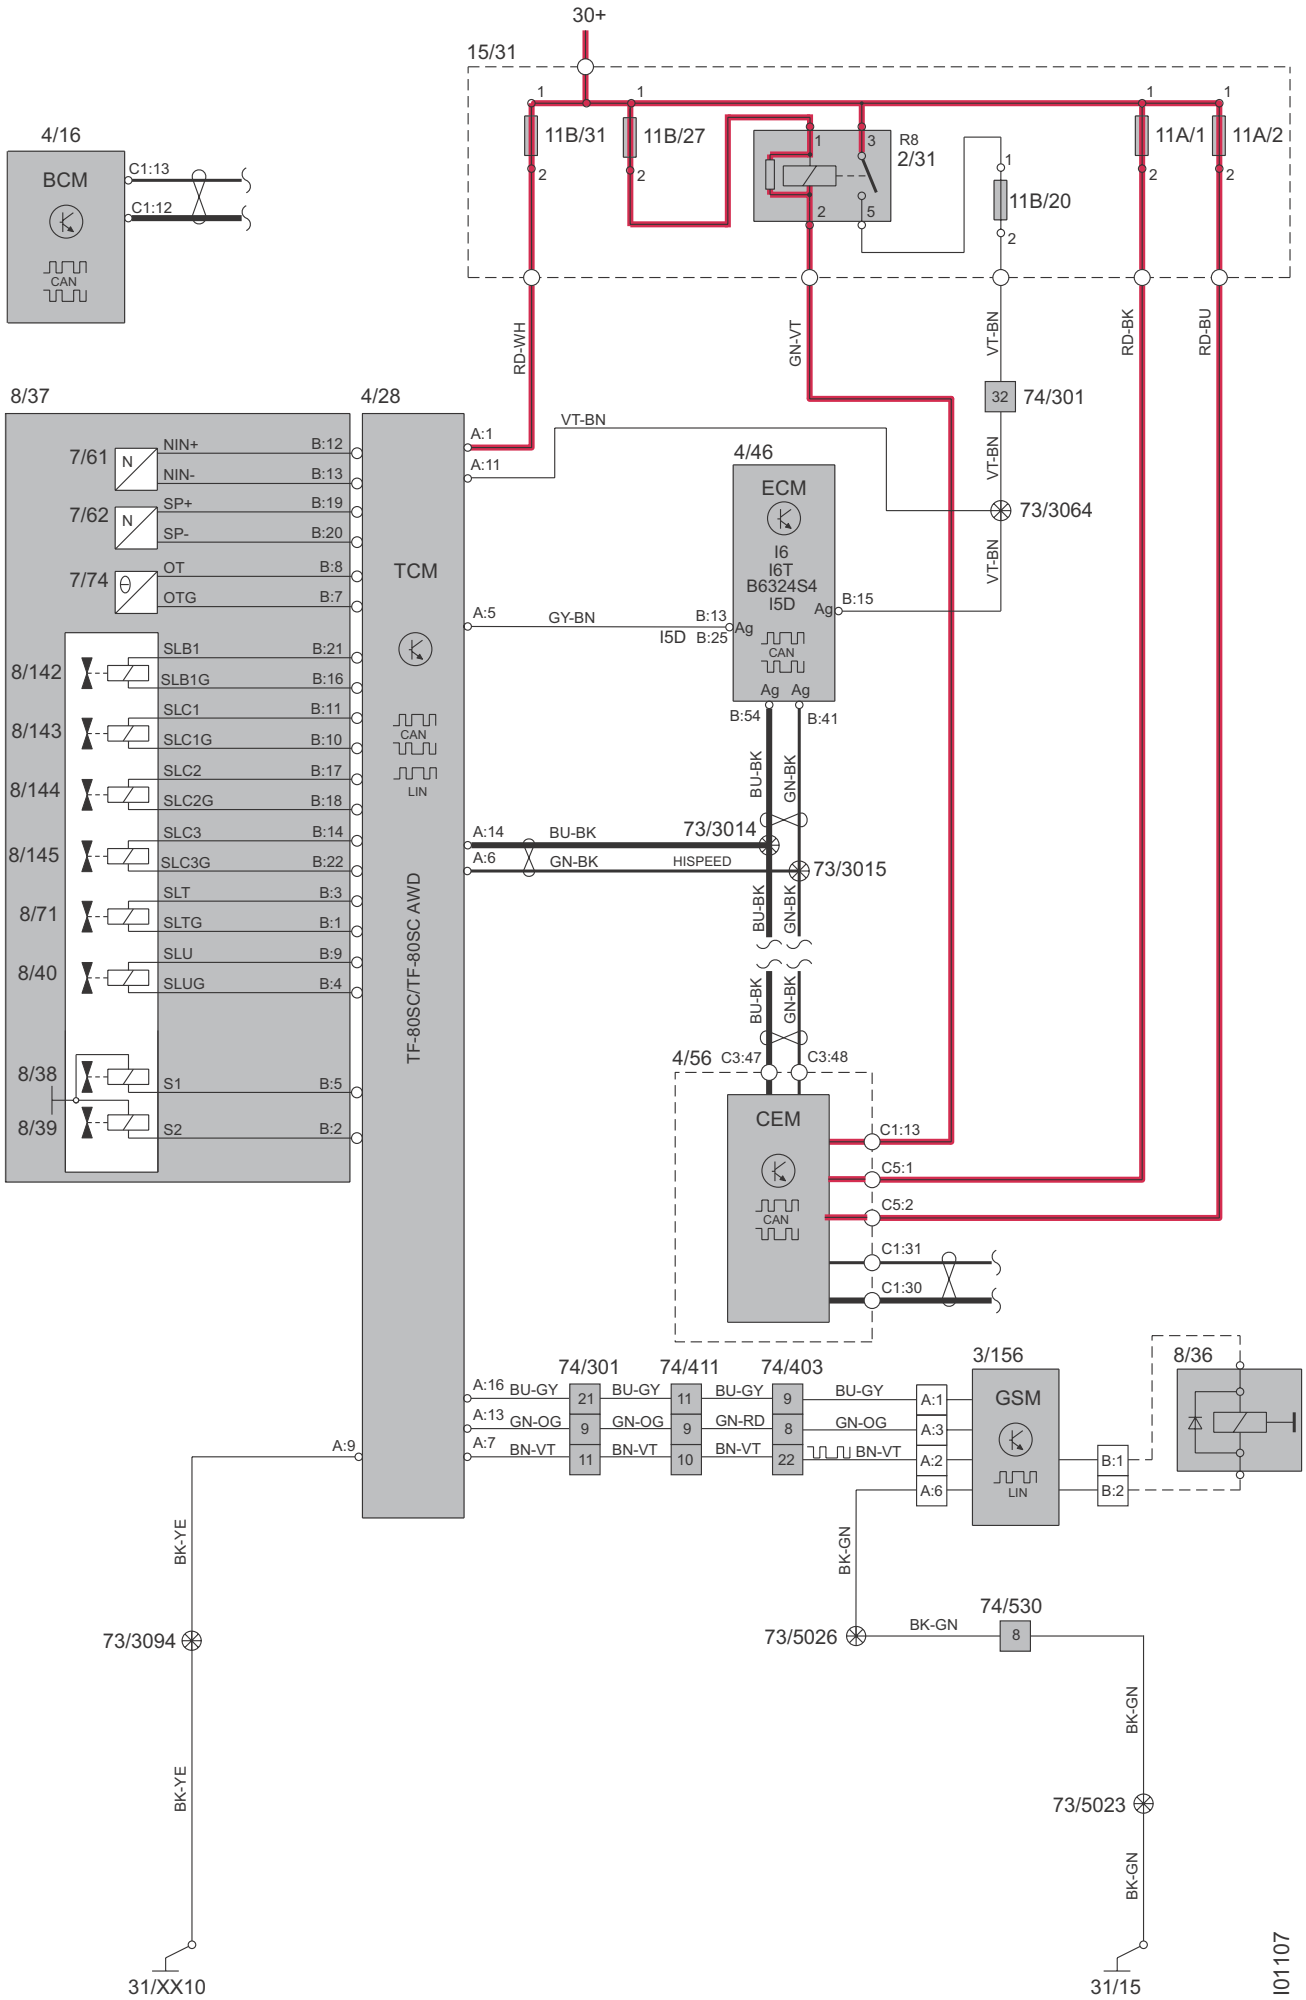
30+
15/31
11B/31
11B/27
R8
2/31
11B/20
11A/1
11A/2
4/16
BCM
C1:13
C1:12
CAN
RD-WH
GN-VT
VT-BN
RD-BK
RD-BU
8/37
4/28
7/61
NIN+
NIN-
B:12
B:13
7/62
SP+
SP-
B:19
B:20
7/74
OT
OTG
B:8
B:7
TCM
8/142
SLB1
SLB1G
B:21
B:16
8/143
SLC1
SLC1G
B:11
B:10
8/144
SLC2
SLC2G
B:17
B:18
8/145
SLC3
SLC3G
B:14
B:22
8/71
SLT
SLTG
B:3
B:1
8/40
SLU
SLUG
B:9
B:4
8/38
8/39
S1
S2
B:5
B:2
CAN
LIN
TF-80SC/TF-80SC AWD
A:1
A:11
VT-BN
4/46
ECM
I6
I6T
B6324S4
I5D
Ag
B:15
A:5
GY-BN
B:13
I5D B:25
B:54
B:41
BU-BK
GN-BK
A:14
A:6
73/3014
73/3015
HISPEED
32
74/301
73/3064
4/56
C3:47
C3:48
CEM
C1:13
C5:1
C5:2
C1:31
C1:30
74/301
74/411
74/403
A:16
A:13
A:7
BU-GY
GN-OG
BN-VT
GN-RD
21
9
11
10
8
22
3/156
GSM
LIN
A:1
A:3
A:2
A:6
B:1
B:2
8/36
A:9
BK-YE
73/3094
31/XX10
BK-GN
73/5026
74/530
8
73/5023
31/15
I01107

Группа 43 Коробка передач
Коробка передач M66

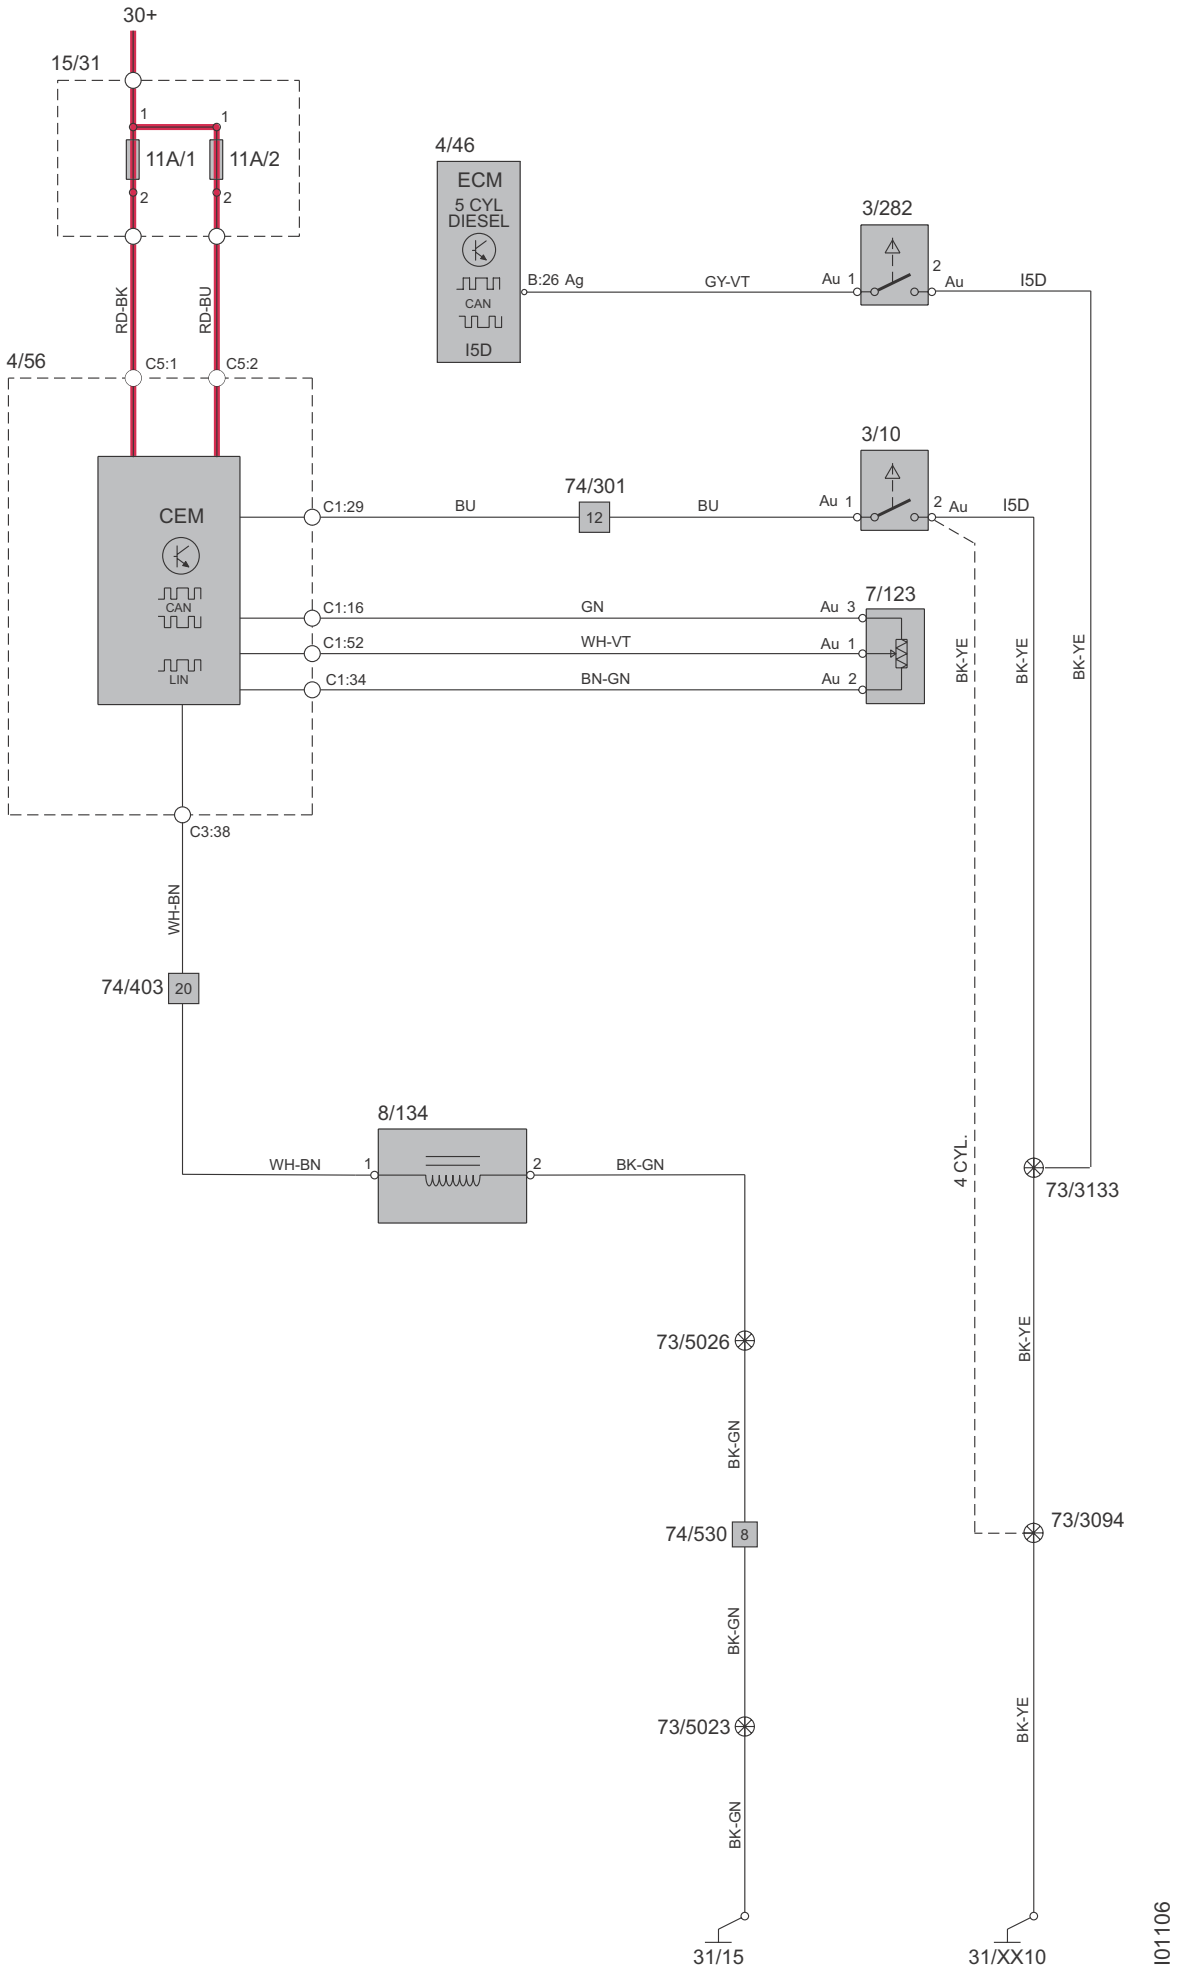

Группа 43 Коробка передач
Автоматическая коробка передач MPS6

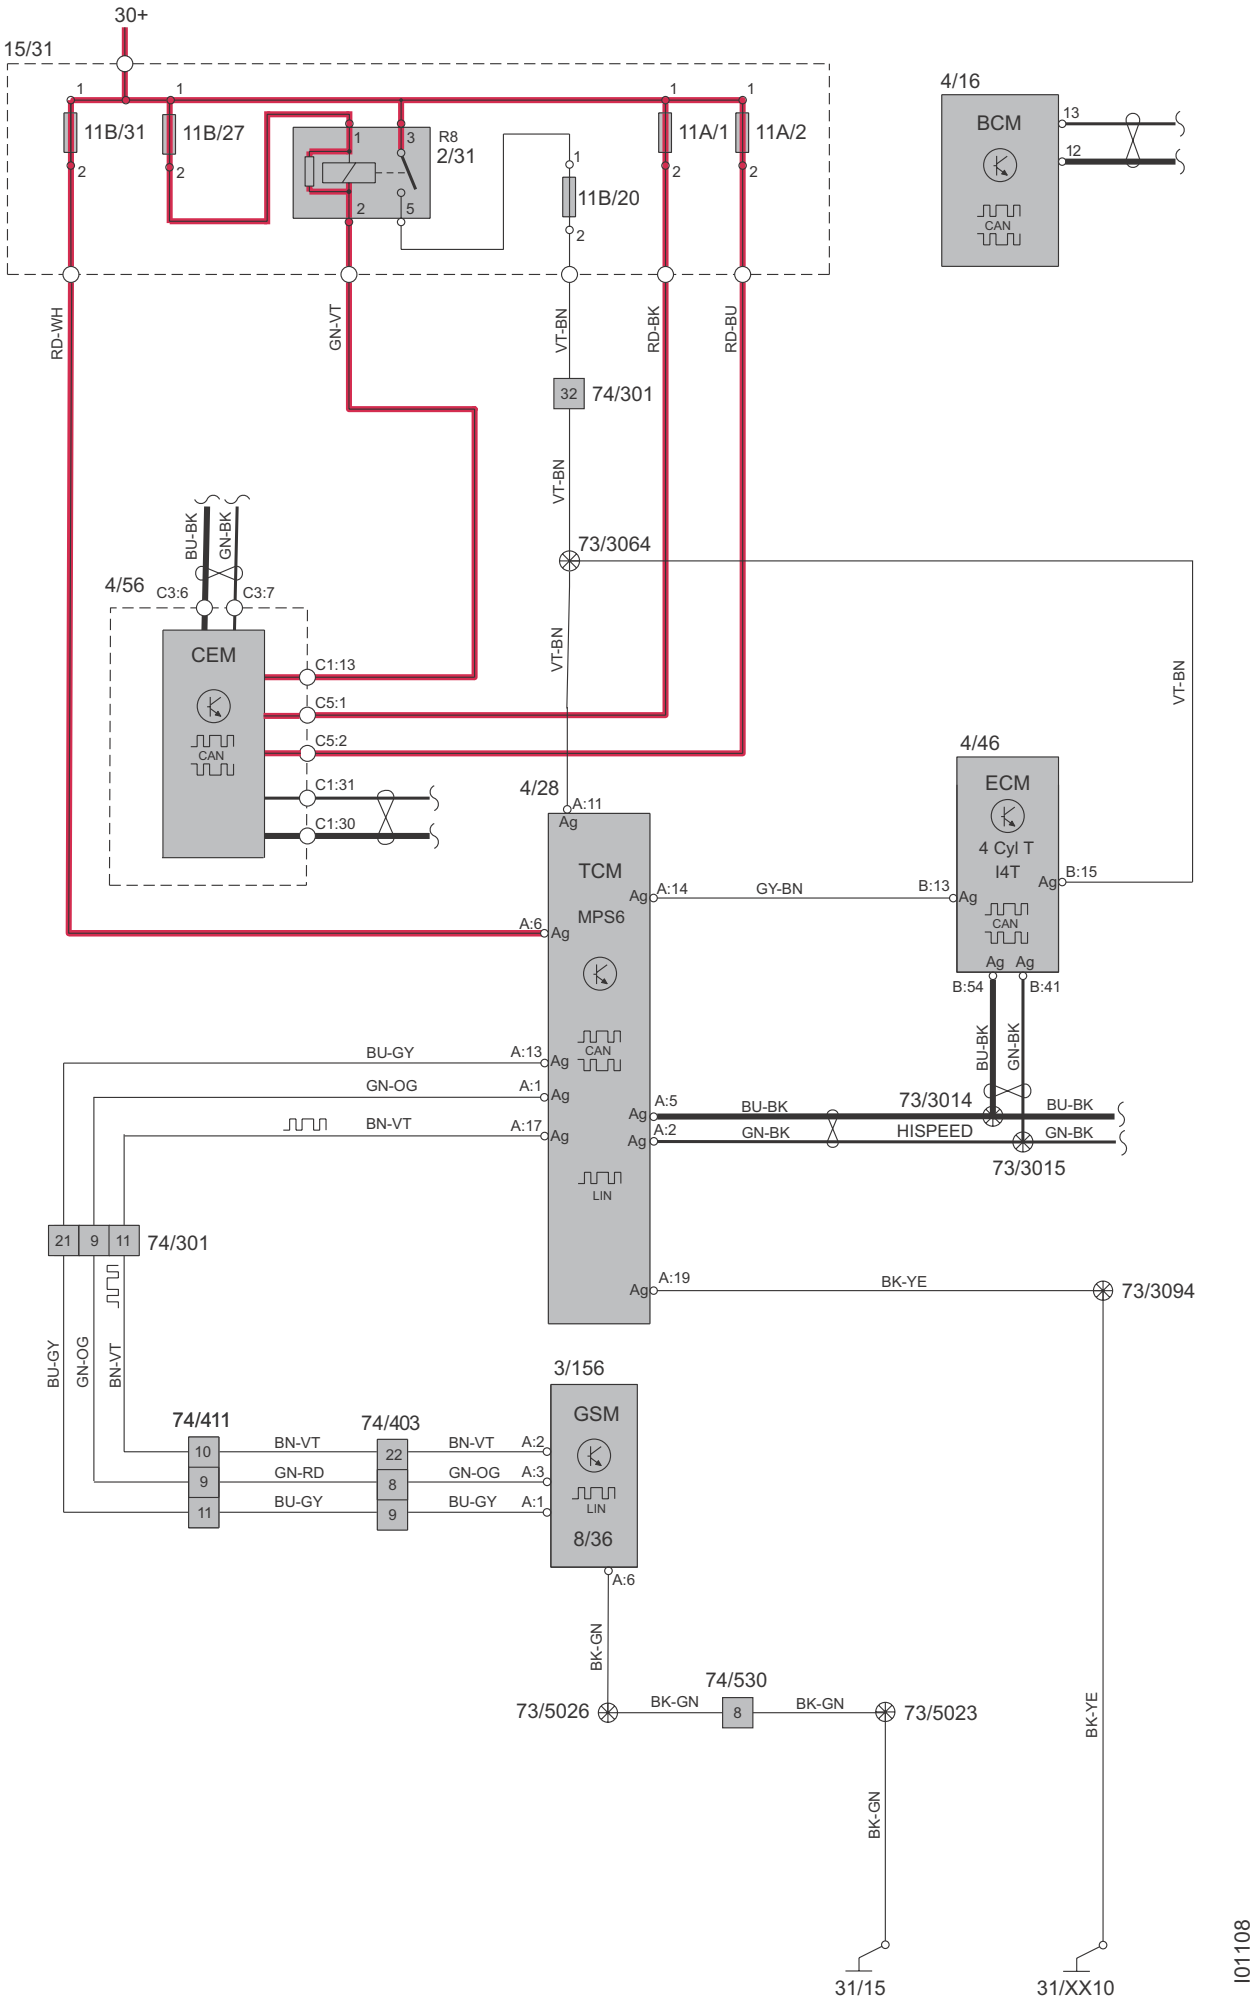

Группа 43 Коробка передач
Электронный модуль дифференциала (DEM)

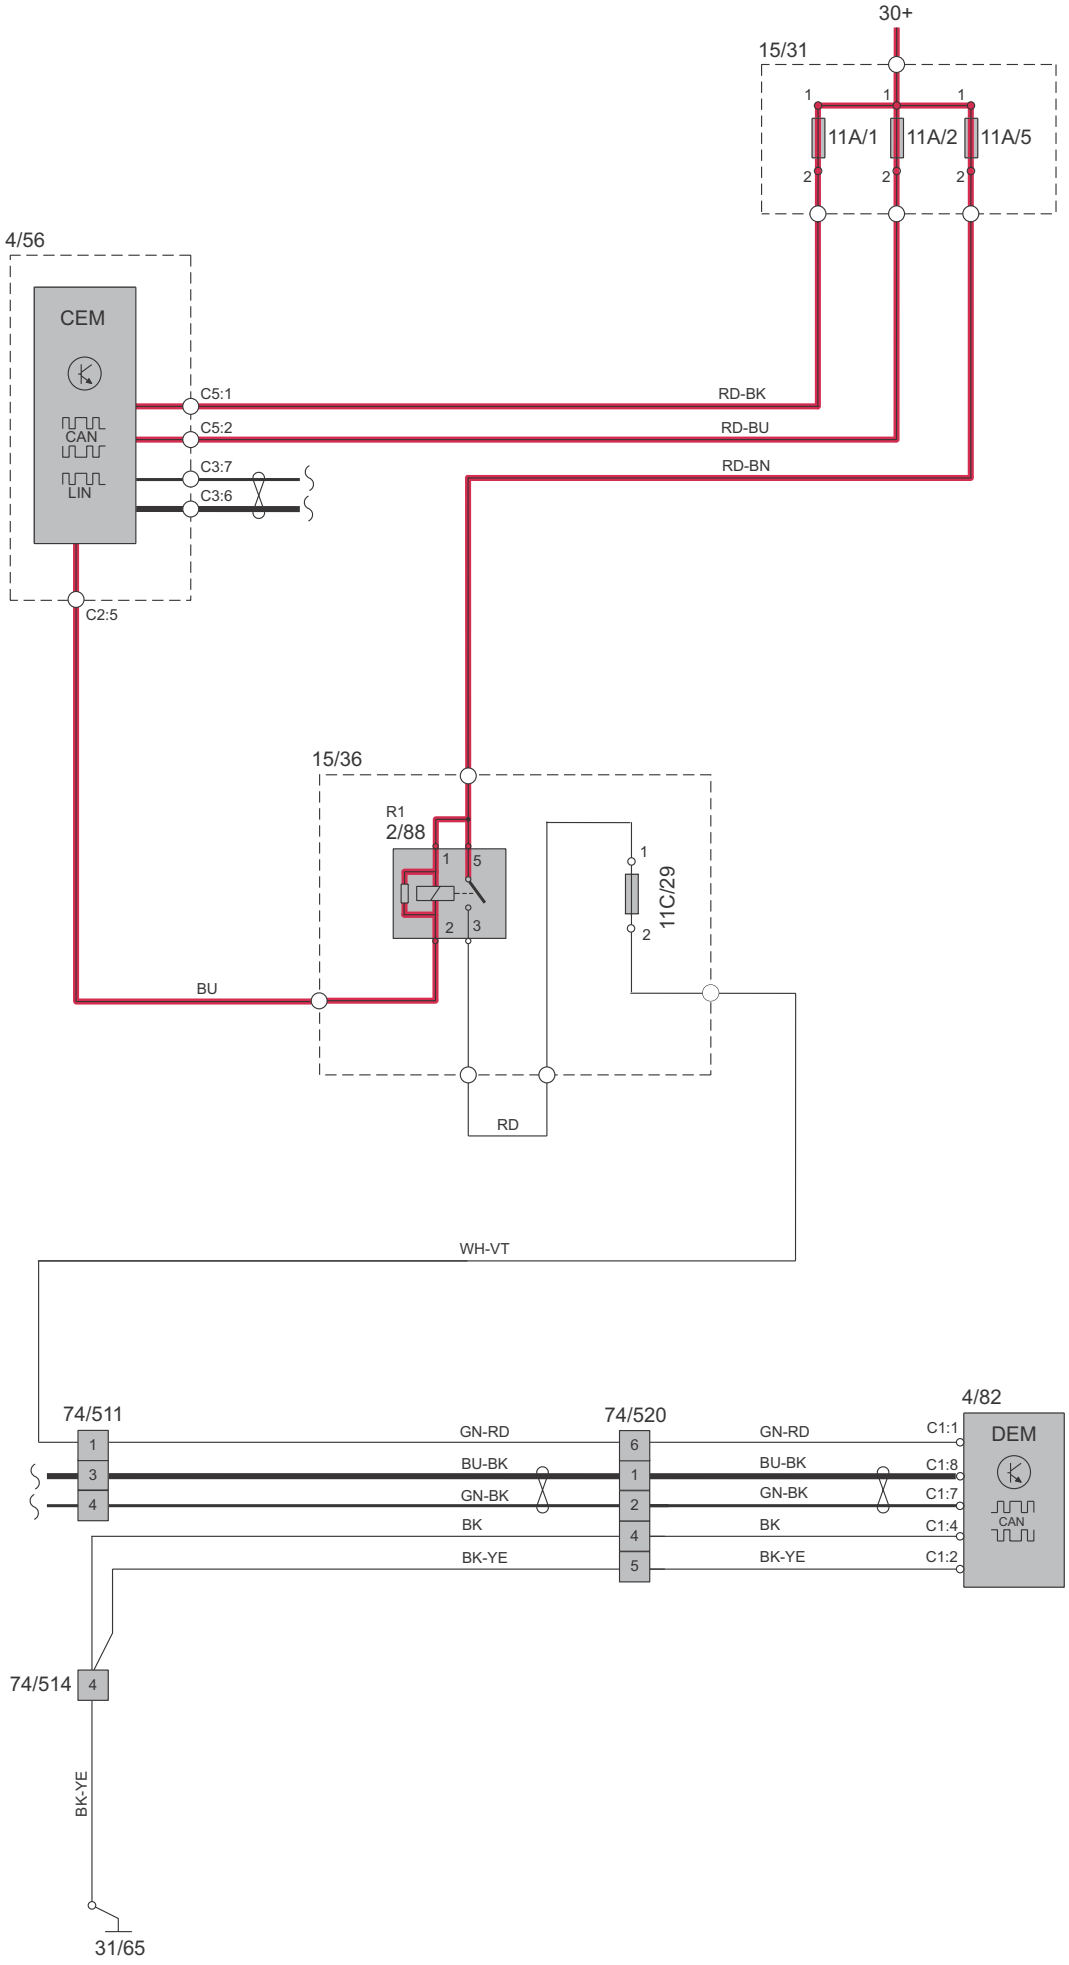

I01109

Группа 55 Стояночный тормоз
Электрический стояночный тормоз

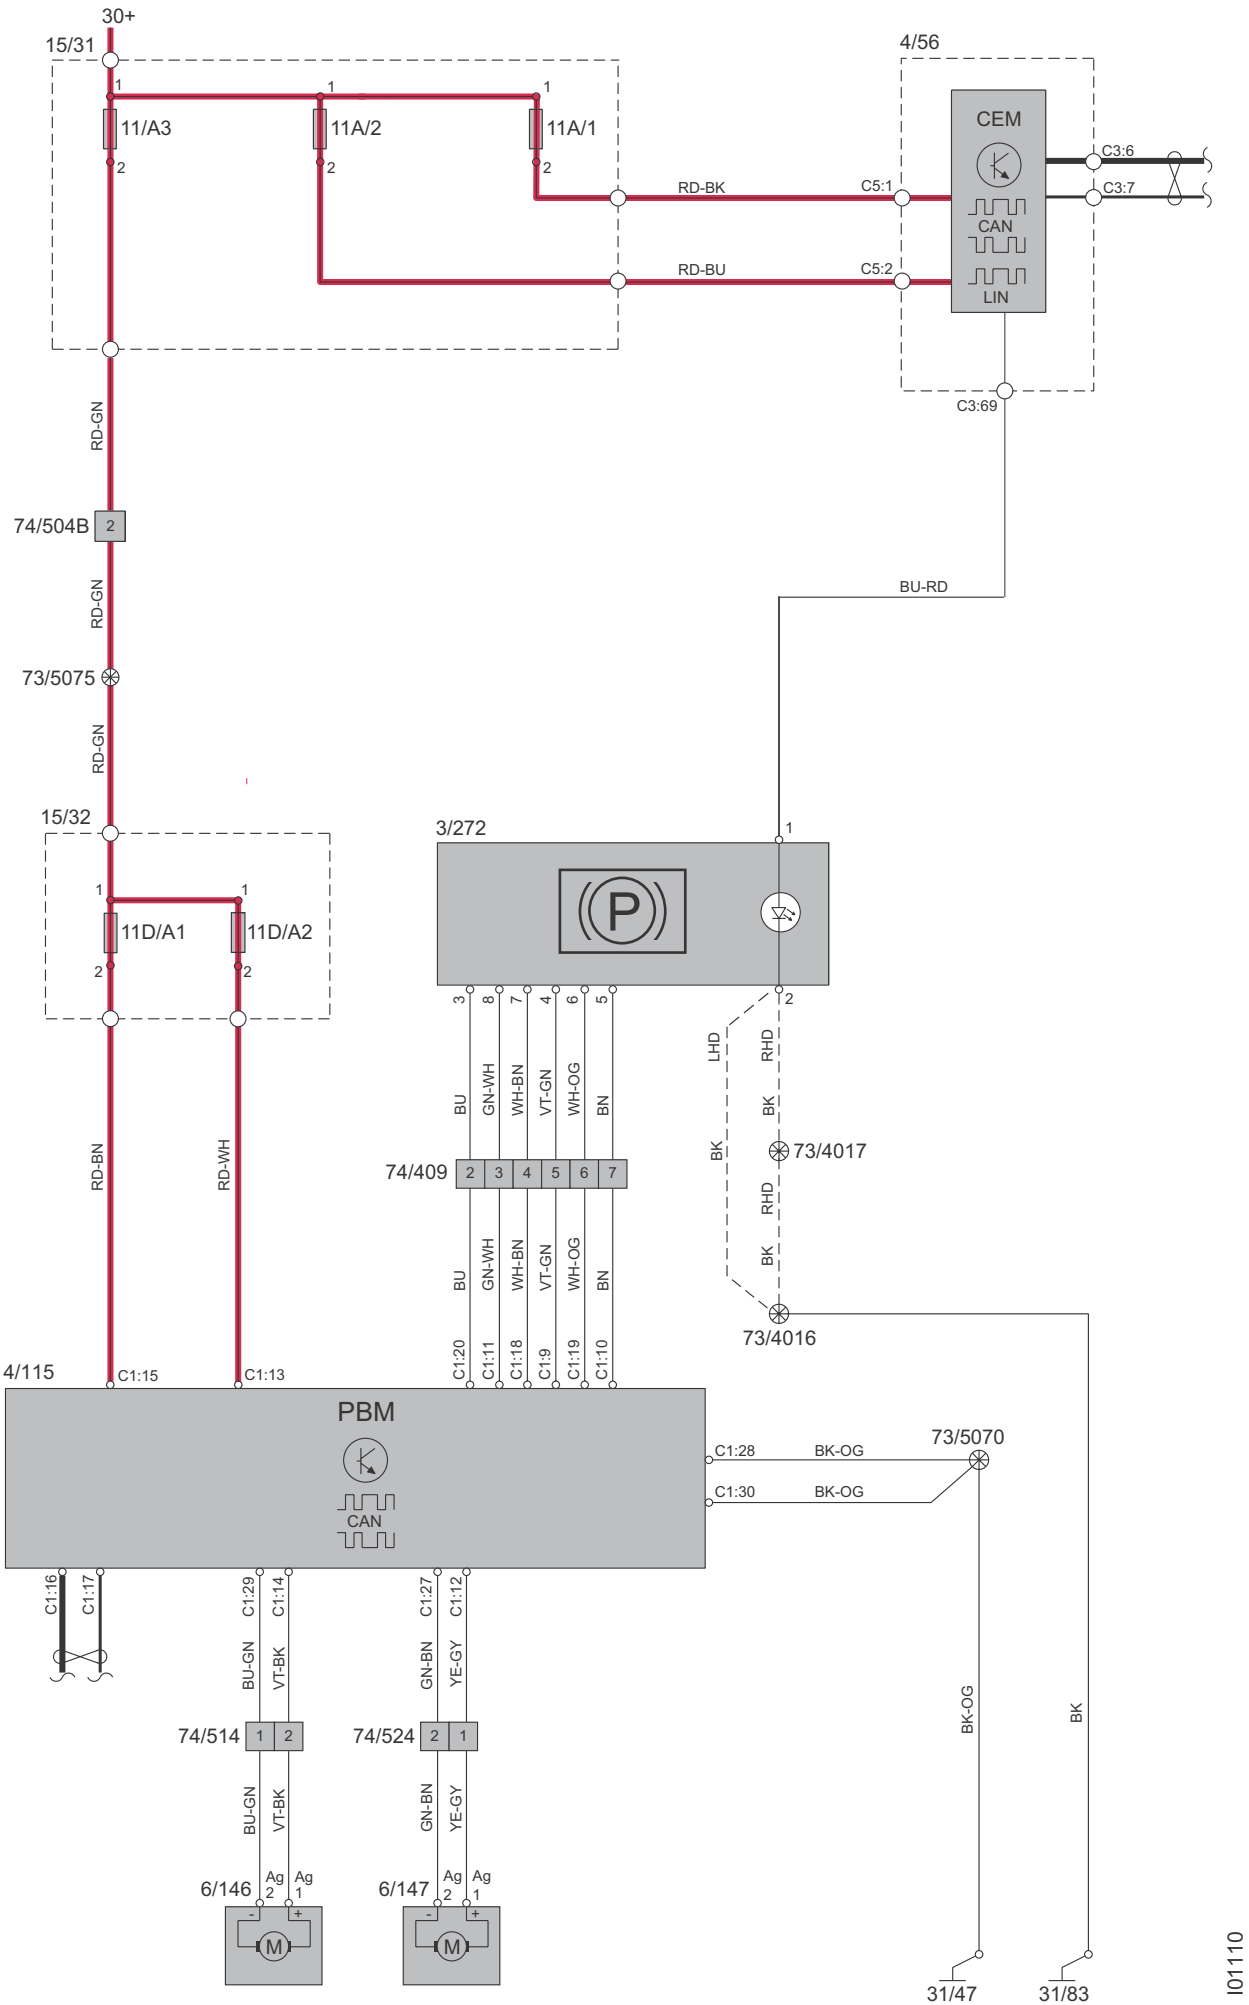

I01110

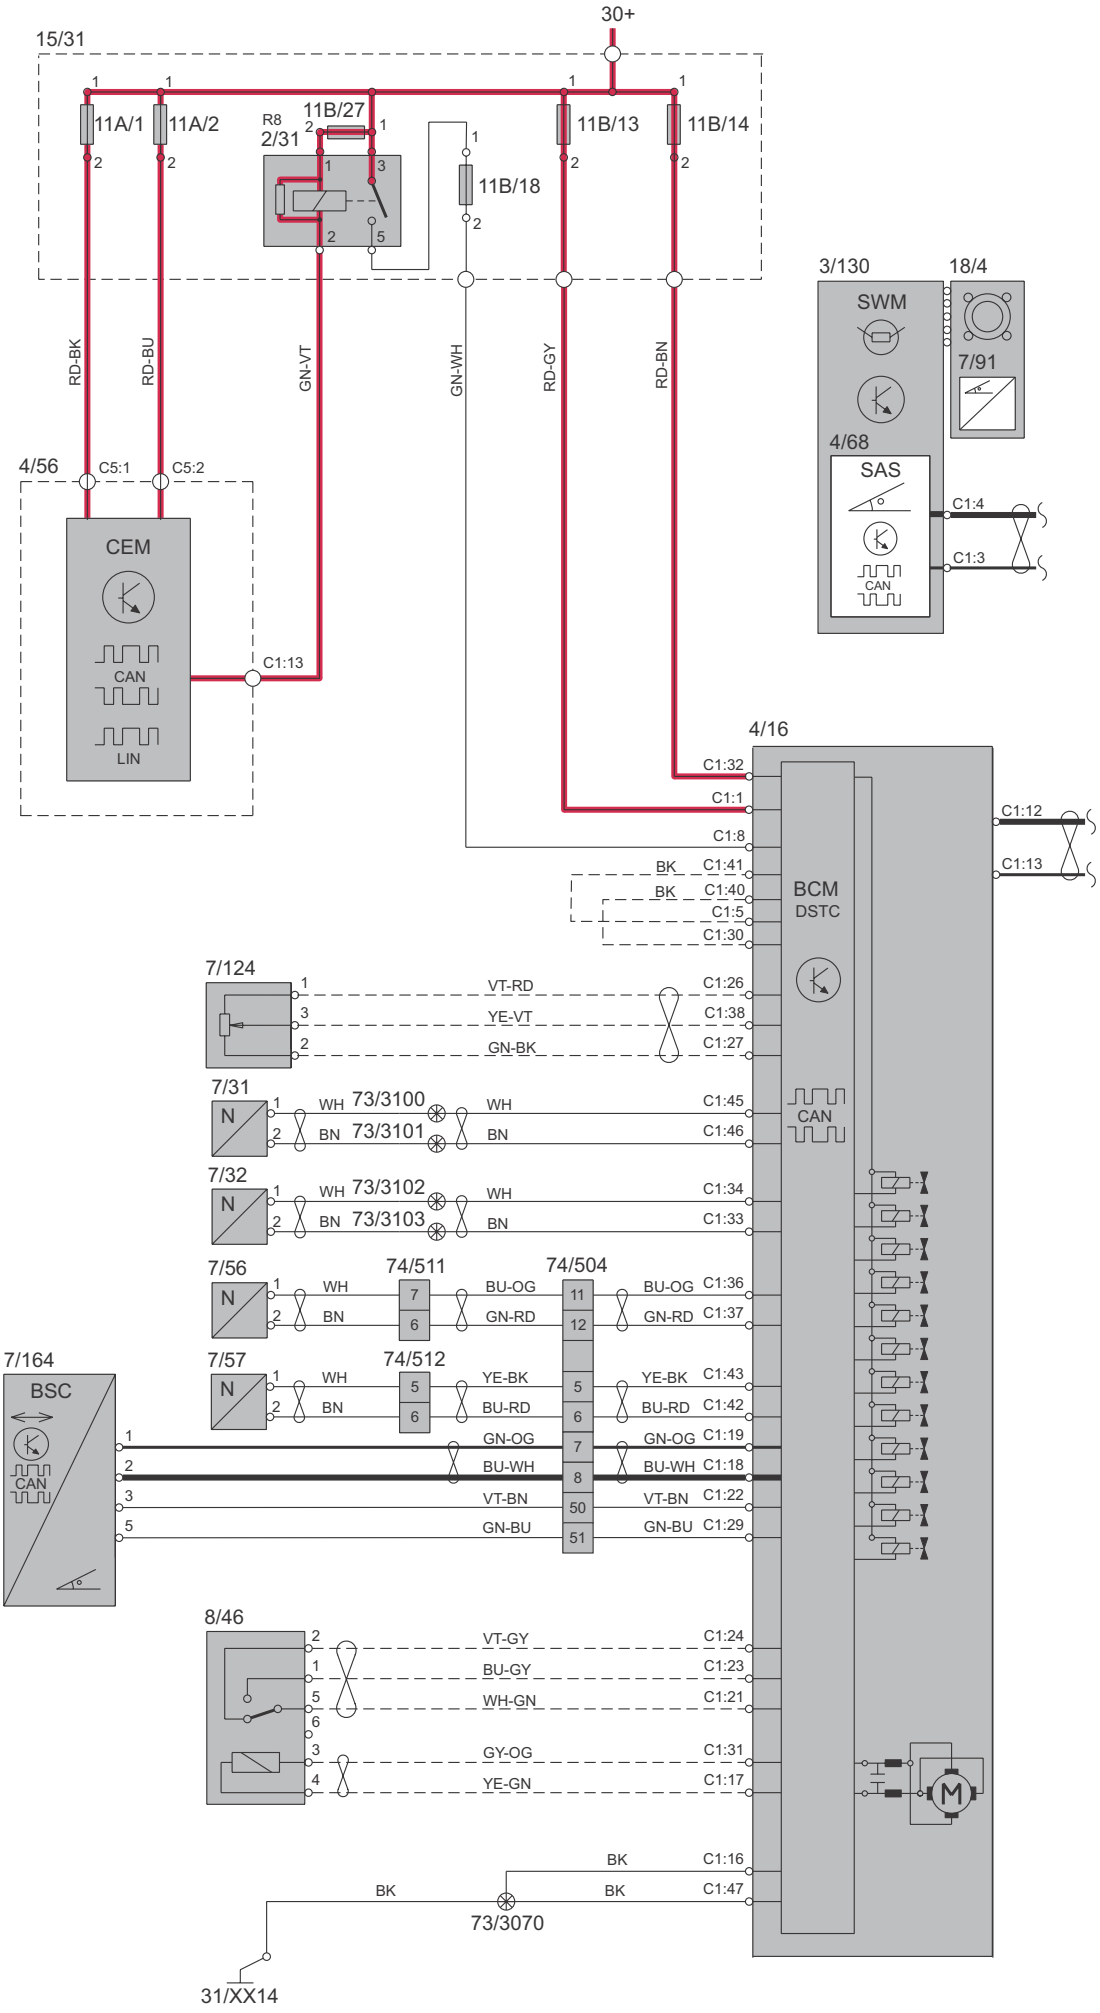
30+
15/31
11A/1
11A/2
R8
2/31
11B/27
11B/18
11B/13
11B/14
3/130
SWM
18/4
7/91
4/68
SAS
C1:4
C1:3
CAN
RD-BK
RD-BU
GN-VT
GN-WH
RD-GY
RD-BN
4/56
C5:1
C5:2
CEM
CAN
LIN
C1:13
4/16
BCM
DSTC
C1:32
C1:1
C1:8
C1:41
C1:40
C1:5
C1:30
C1:12
C1:13
7/124
VT-RD
YE-VT
GN-BK
C1:26
C1:38
C1:27
7/31
WH
BN
73/3100
73/3101
C1:45
C1:46
7/32
73/3102
73/3103
C1:34
C1:33
7/56
74/511
74/504
BU-OG
GN-RD
C1:36
C1:37
7/57
74/512
YE-BK
BU-RD
C1:43
C1:42
7/164
BSC
GN-OG
BU-WH
VT-BN
GN-BU
C1:19
C1:18
C1:22
C1:29
8/46
VT-GY
BU-GY
WH-GN
GY-OG
YE-GN
C1:24
C1:23
C1:21
C1:31
C1:17
BK
C1:16
C1:47
73/3070
31/XX14
I01111

Группа 64 Управление
Сервоусилитель, зависимый от скорости

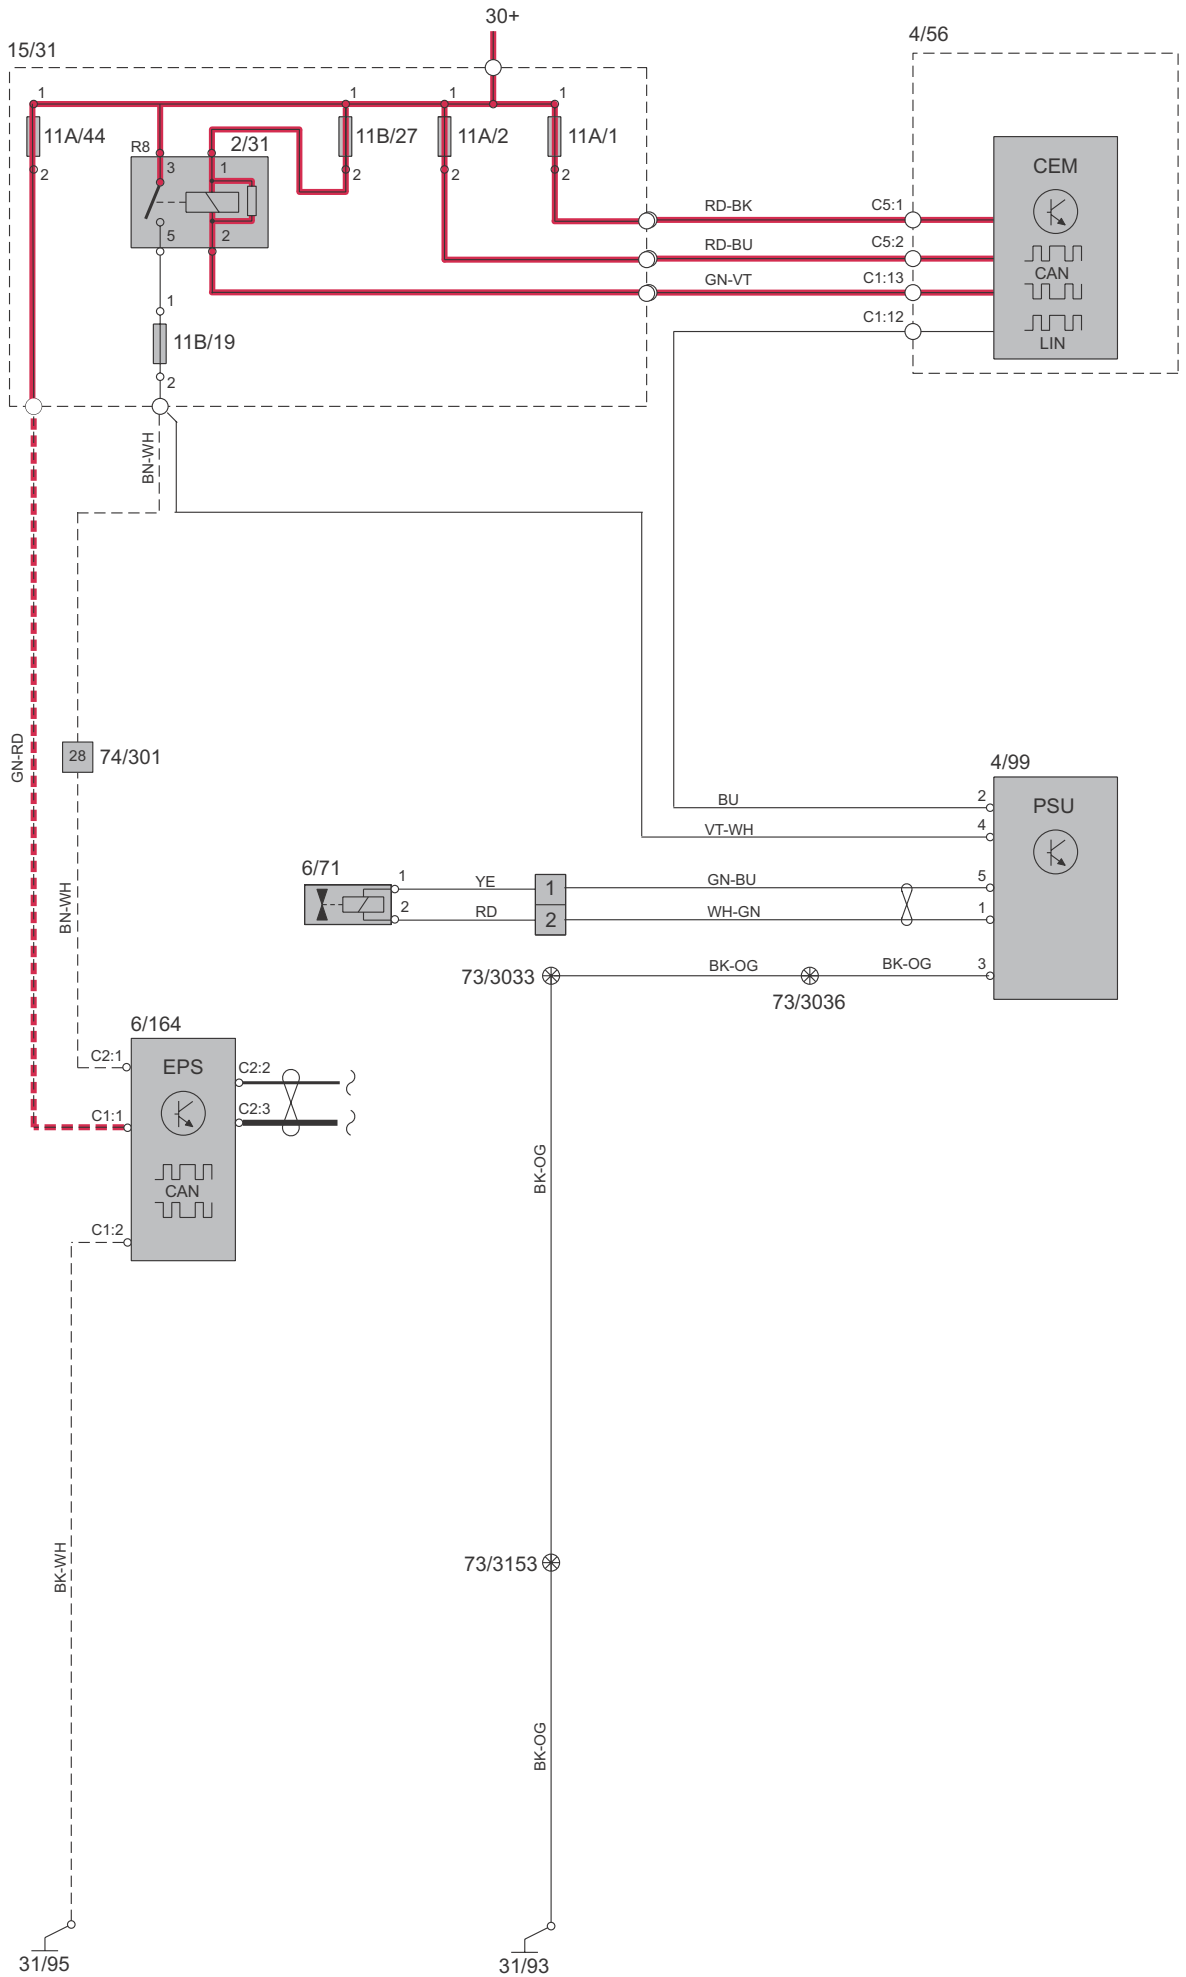

Группа 76 Амортизаторы
Four-C

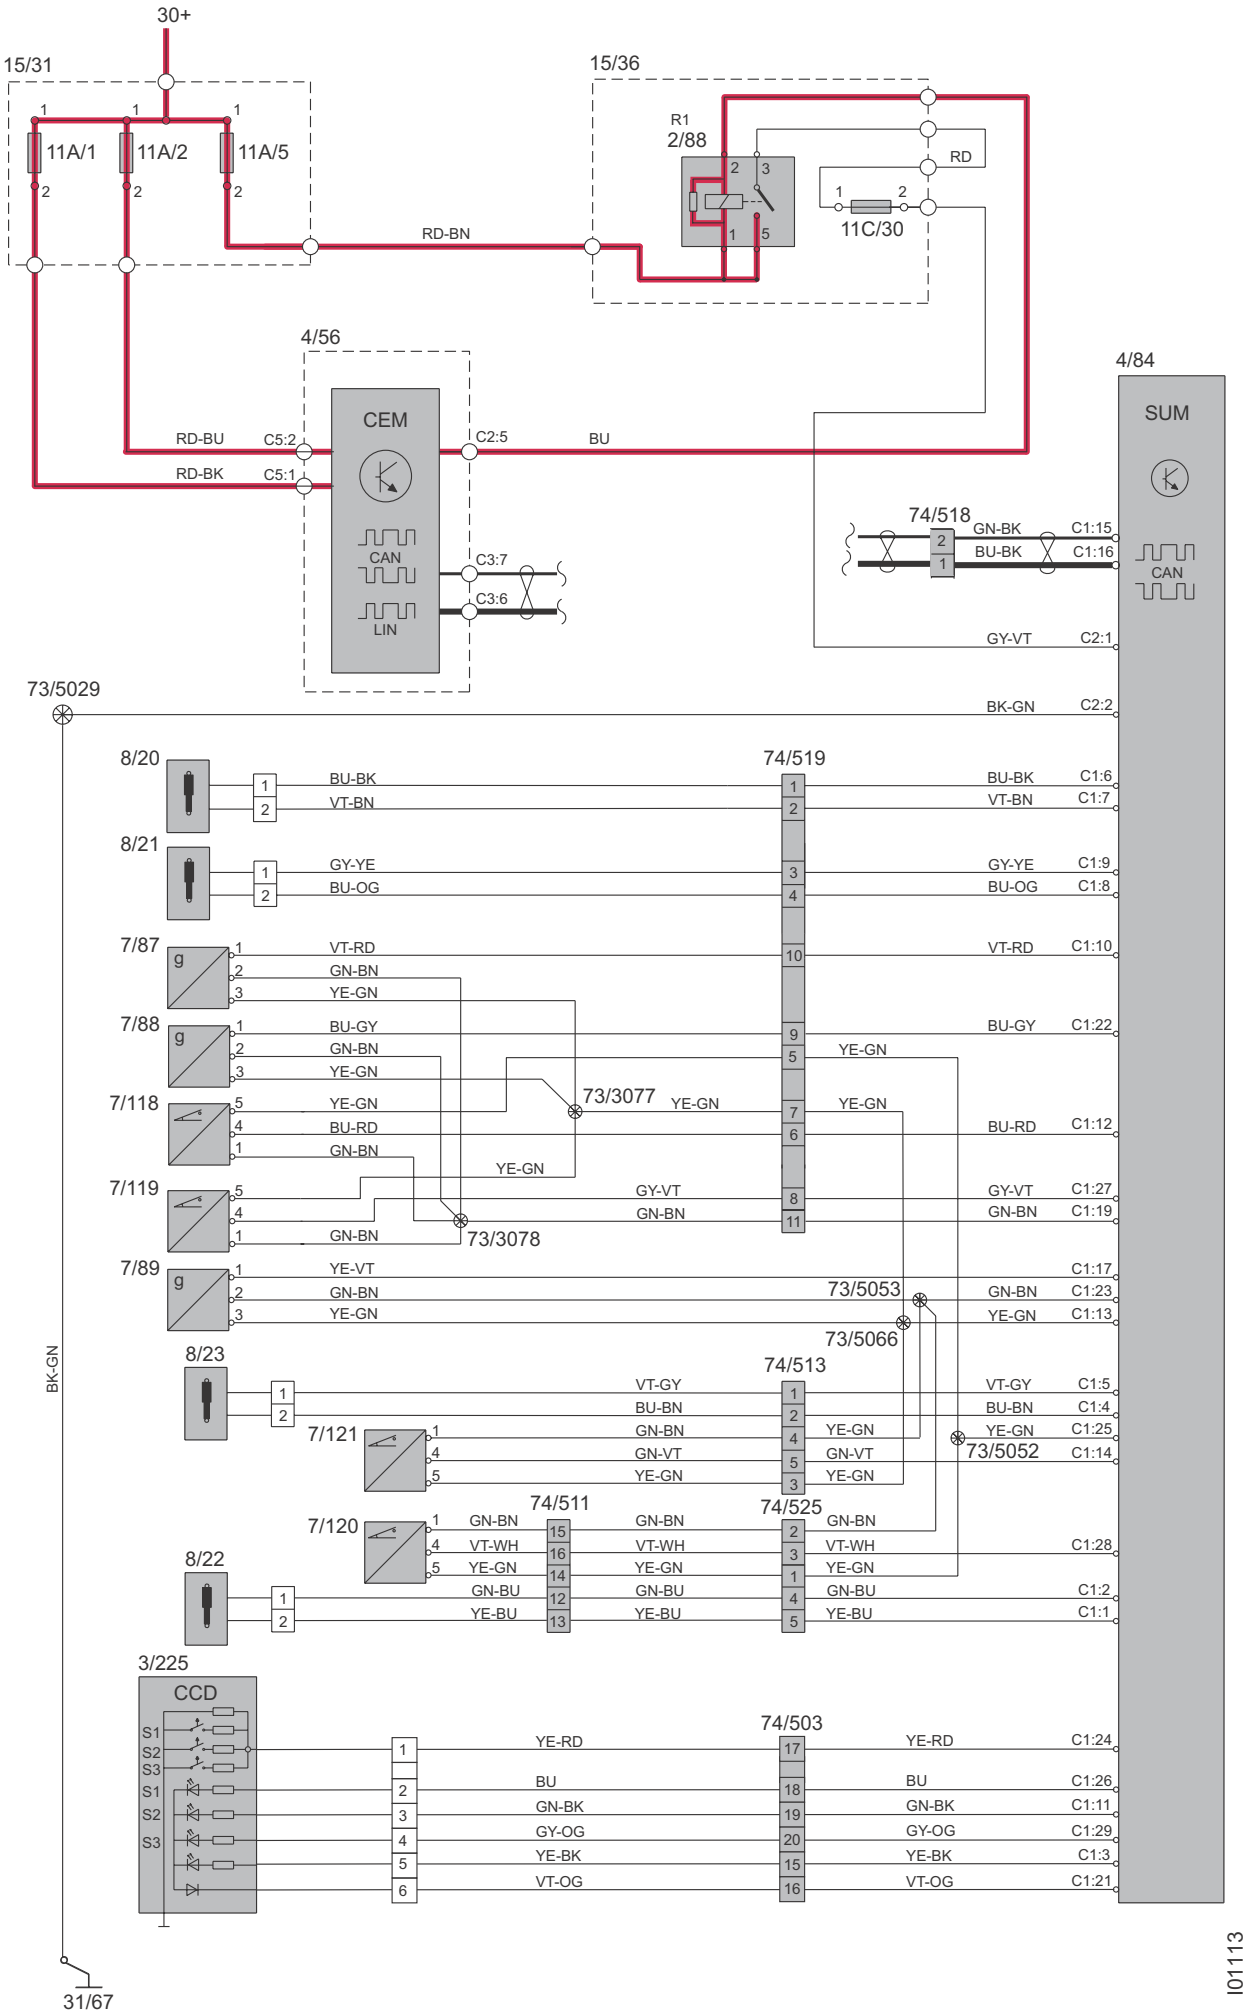

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, передние двери, ЛР

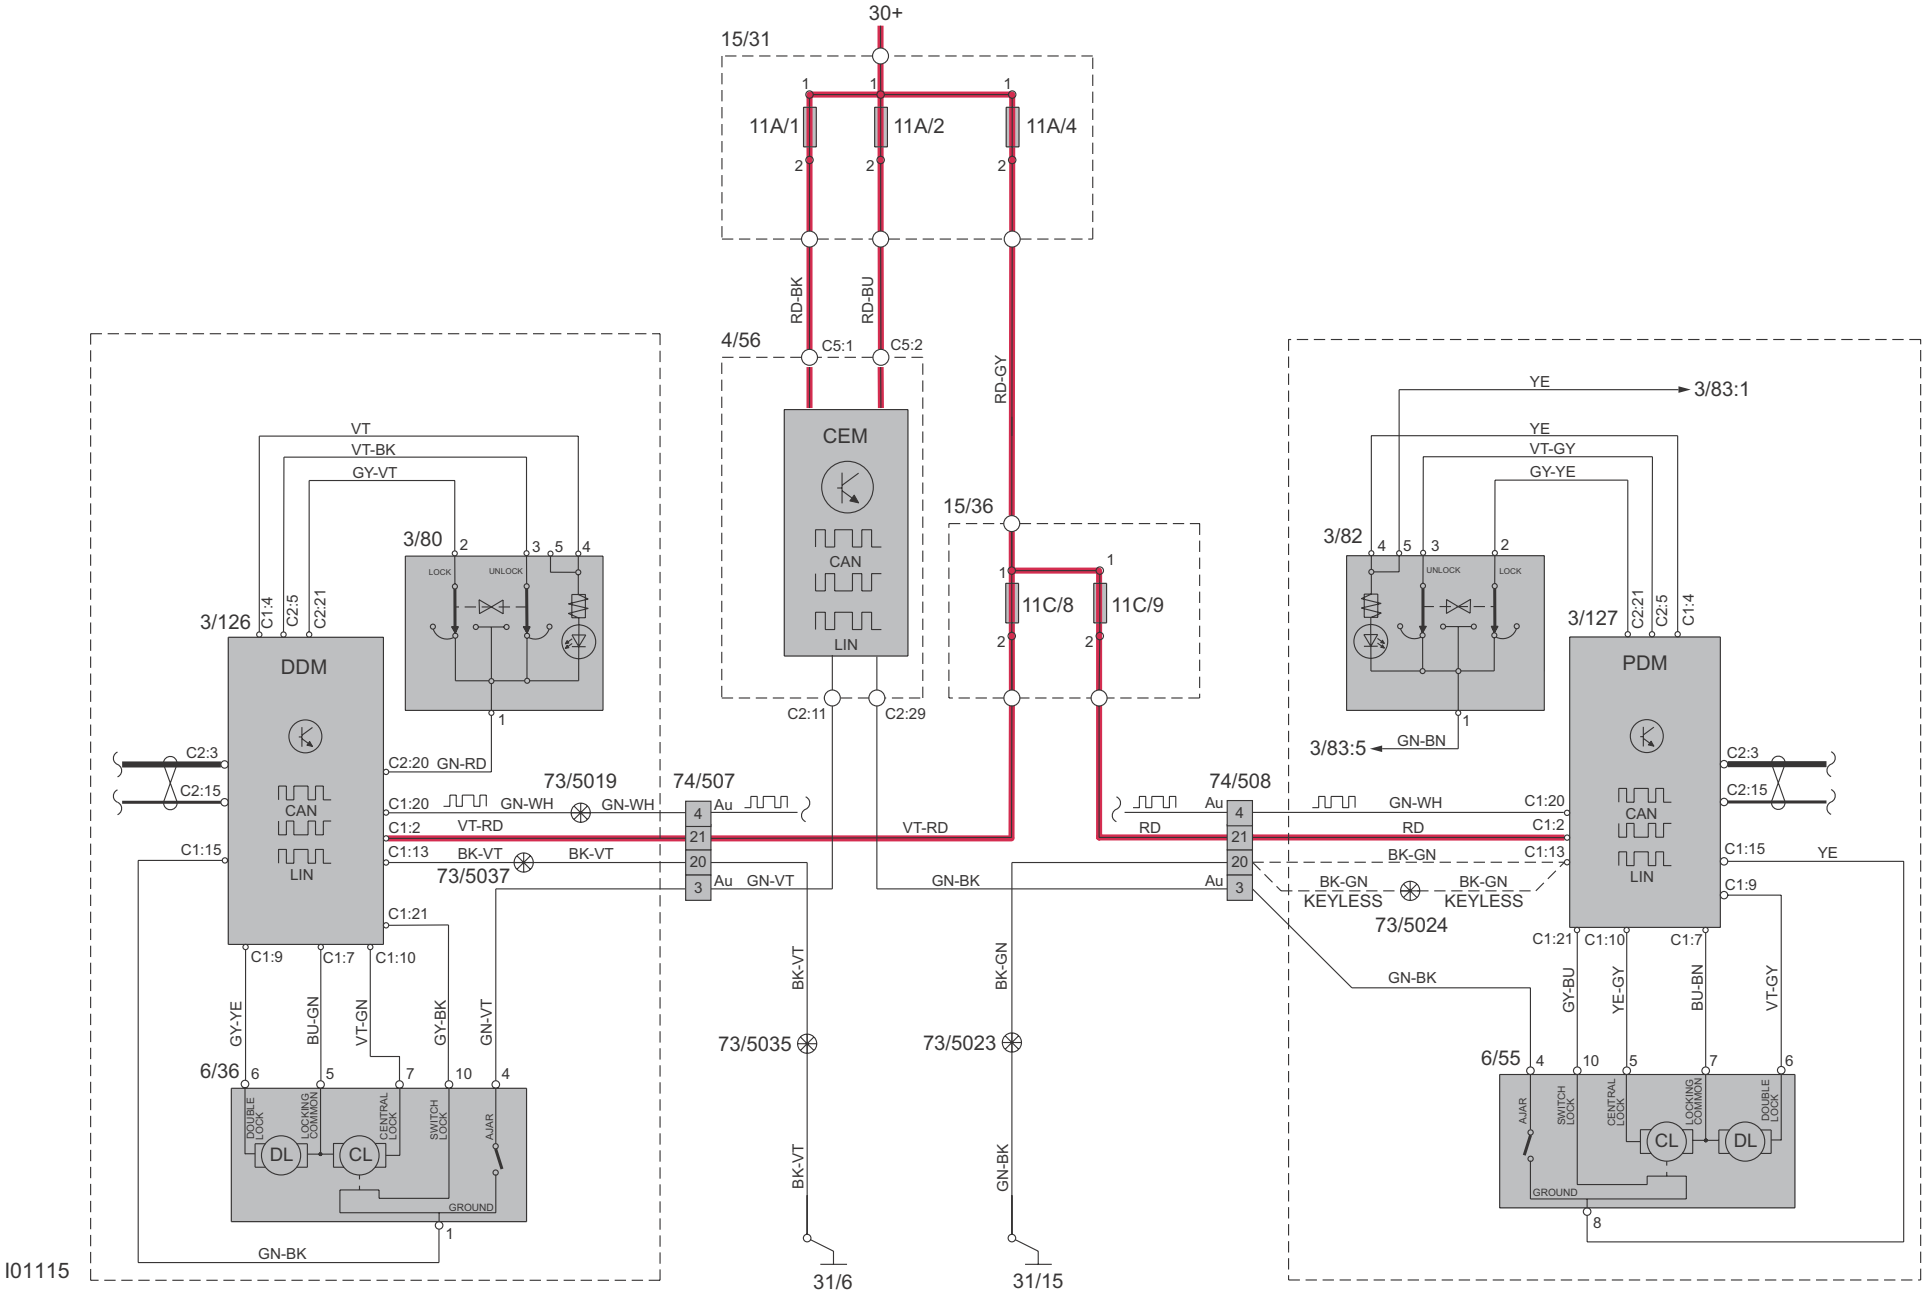

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, передние двери, ПР

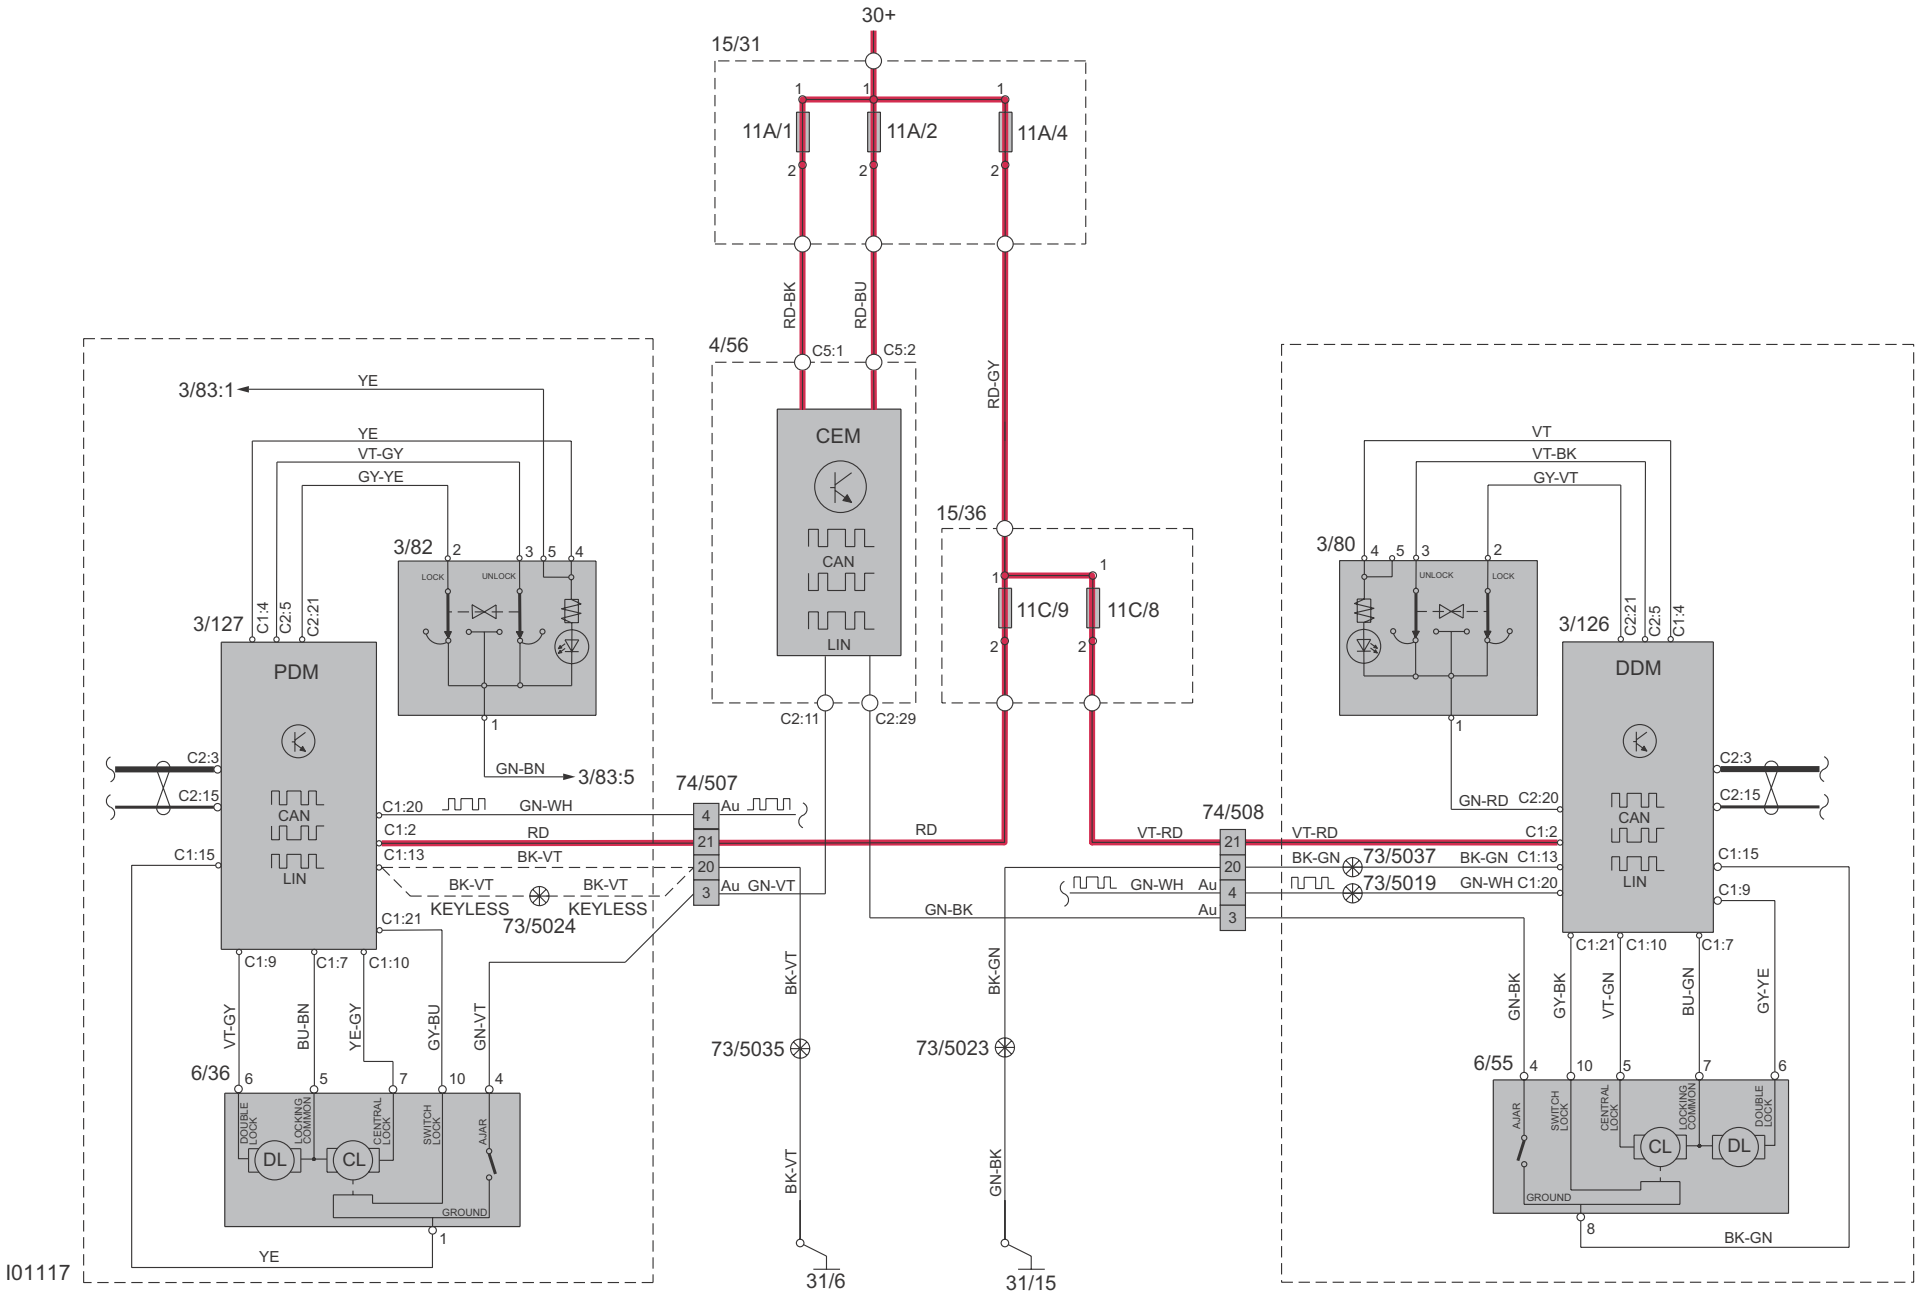

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, задние двери

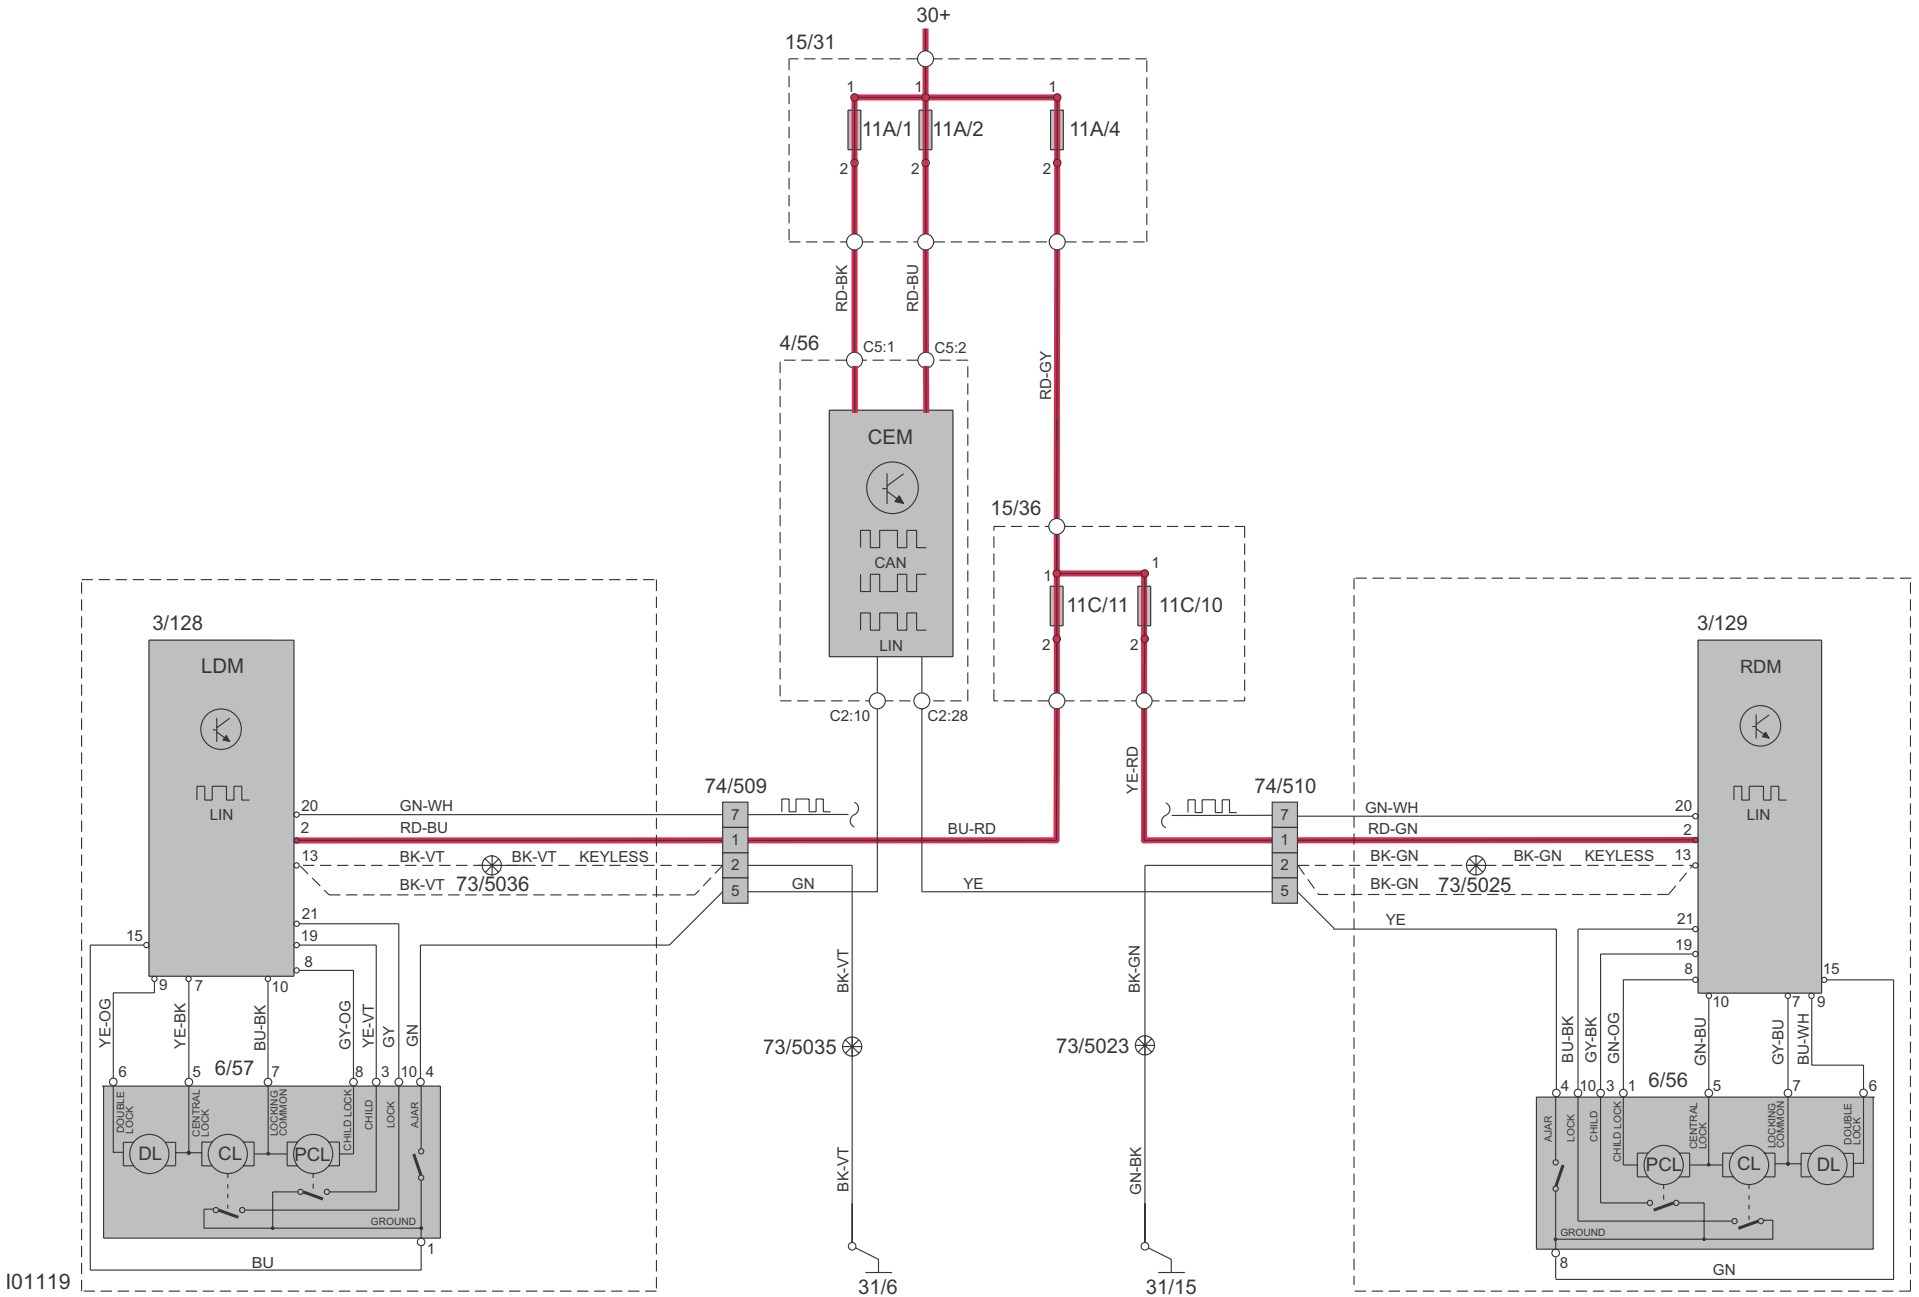

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, крышка багажника

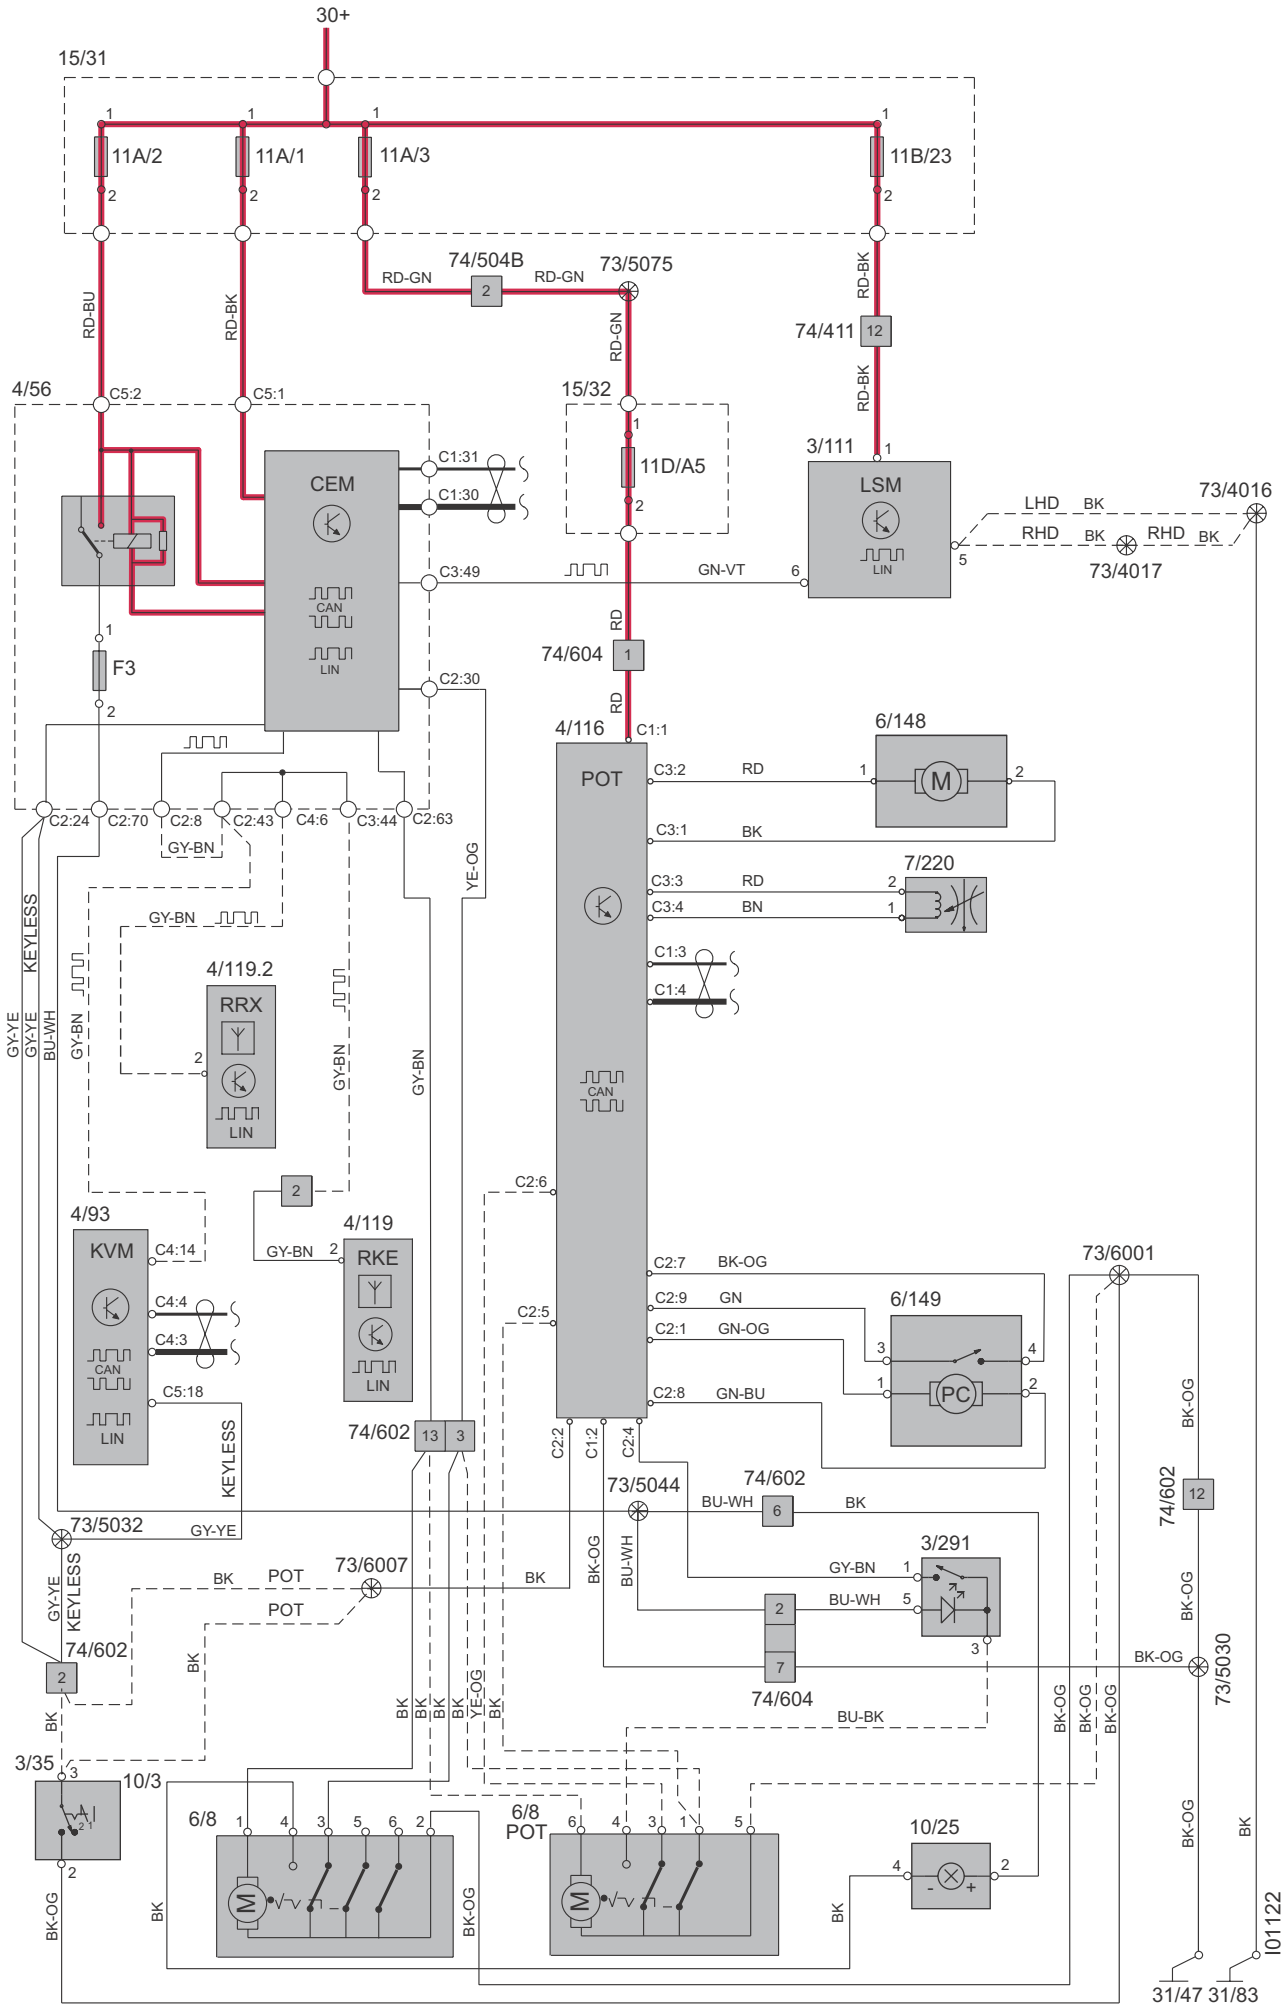

Группа 83 Двери и люки
Дистанционный приемник, центральный замок

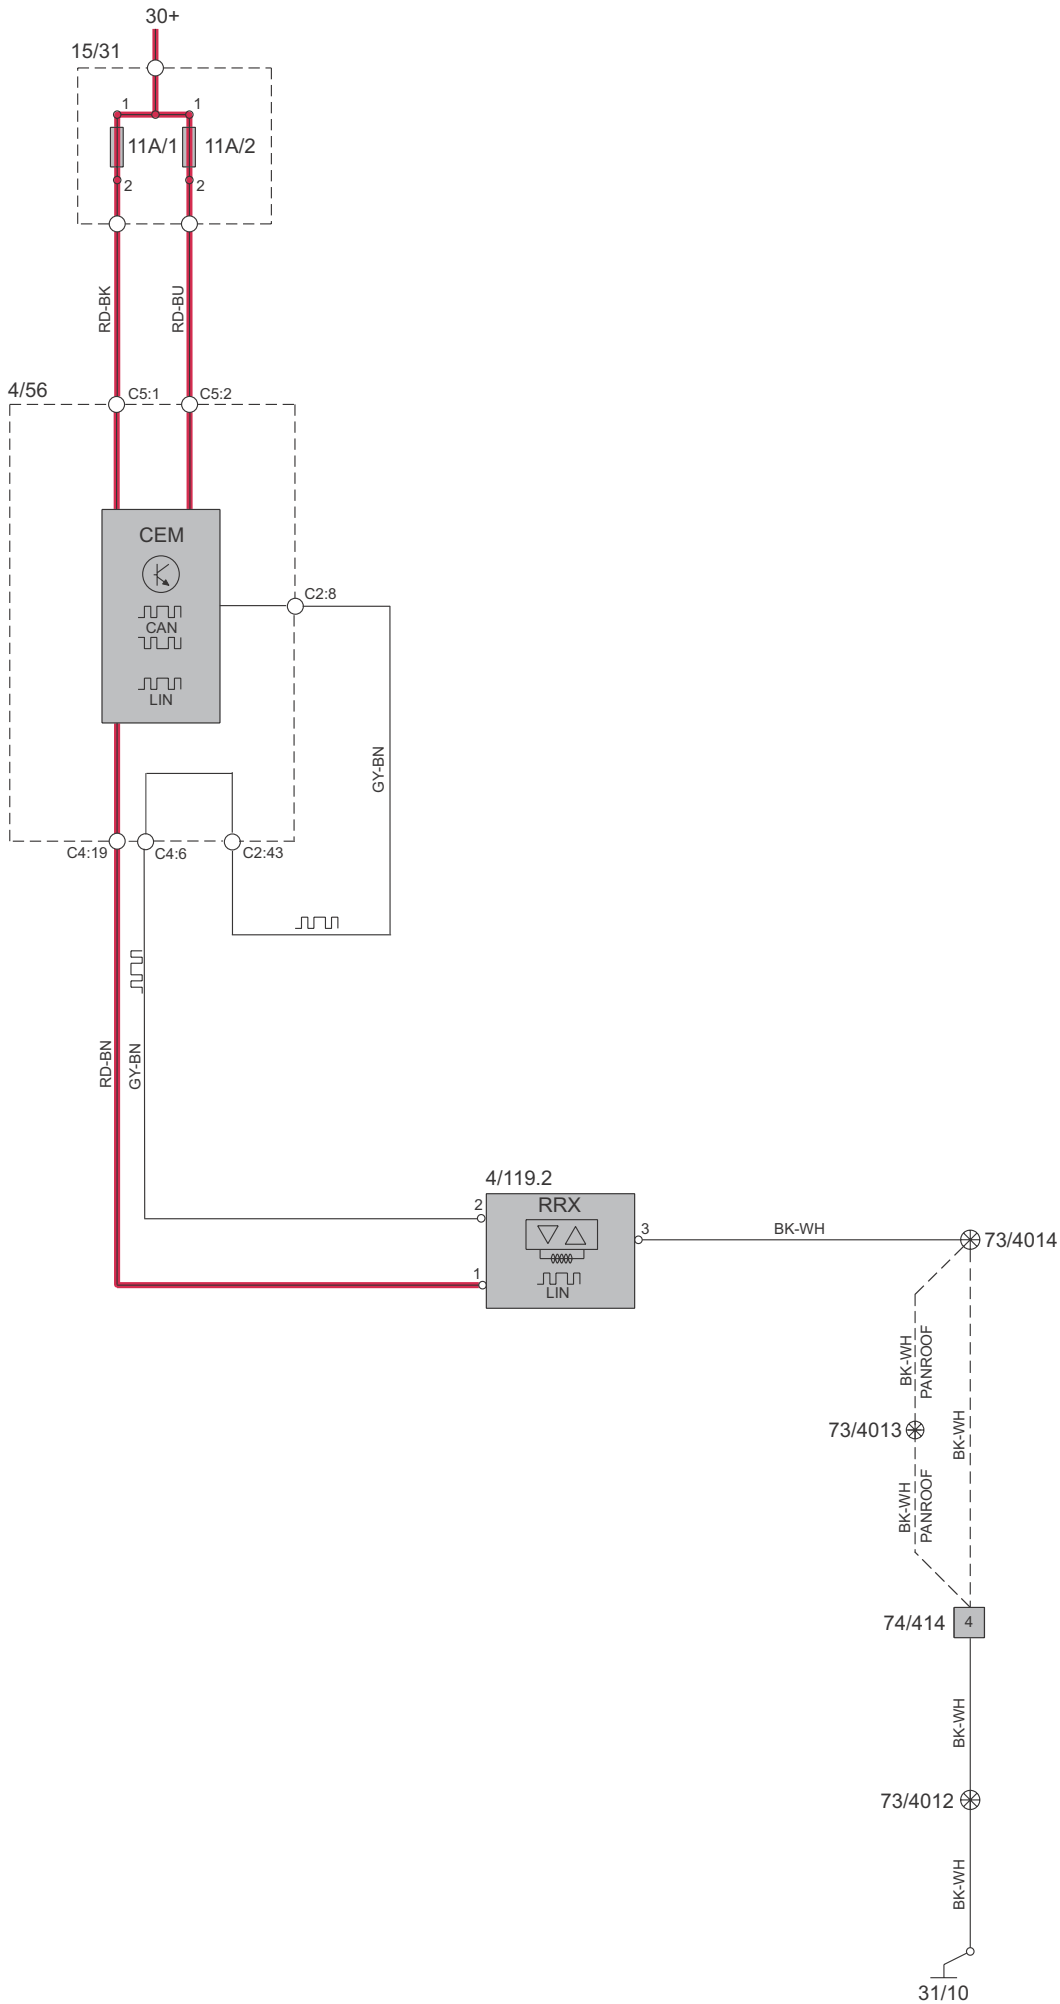

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, крышка топливного бака

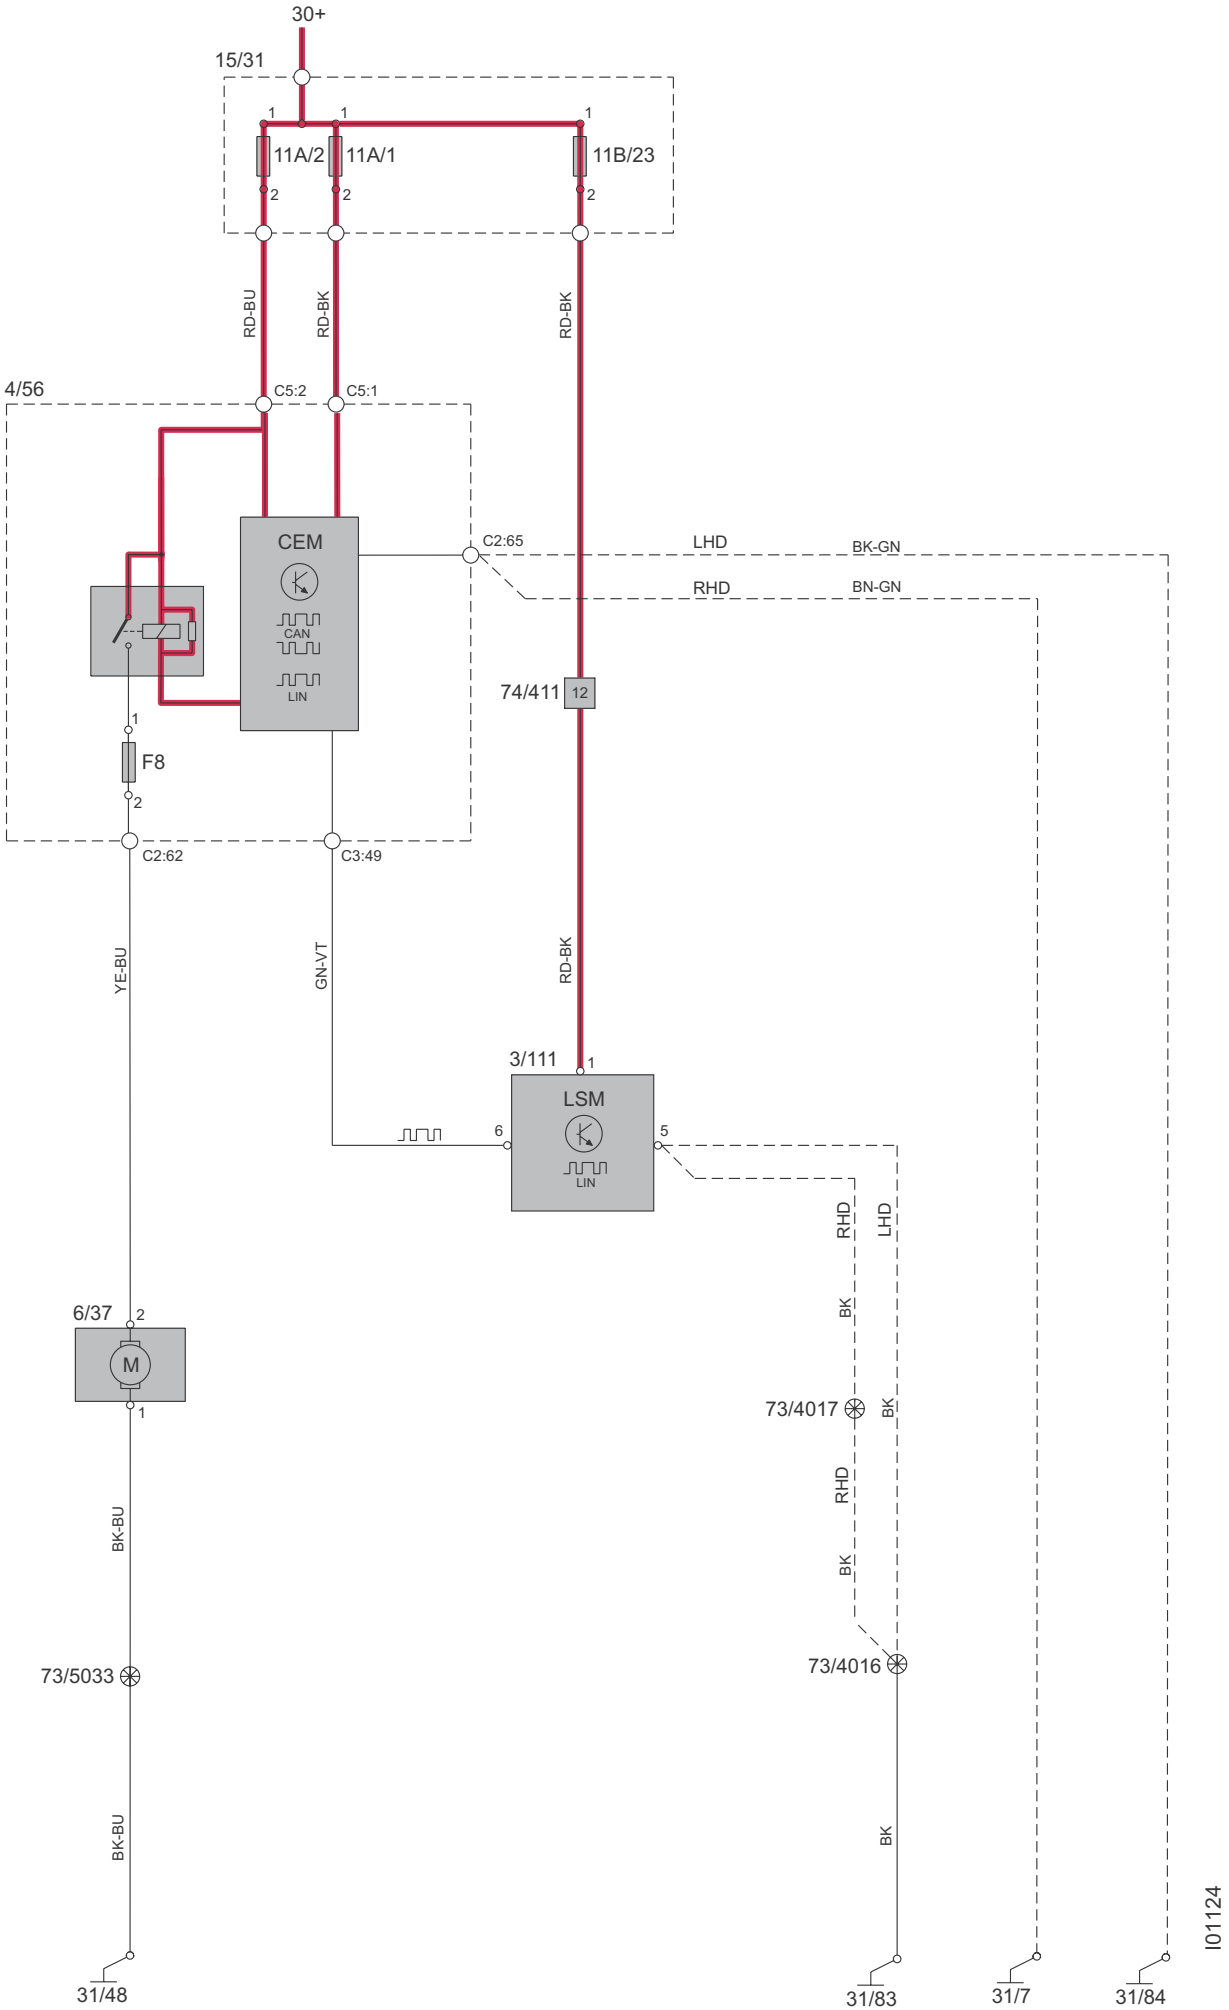

Группа 83 Двери и люки
Стеклоподъемники, передние двери, ЛР

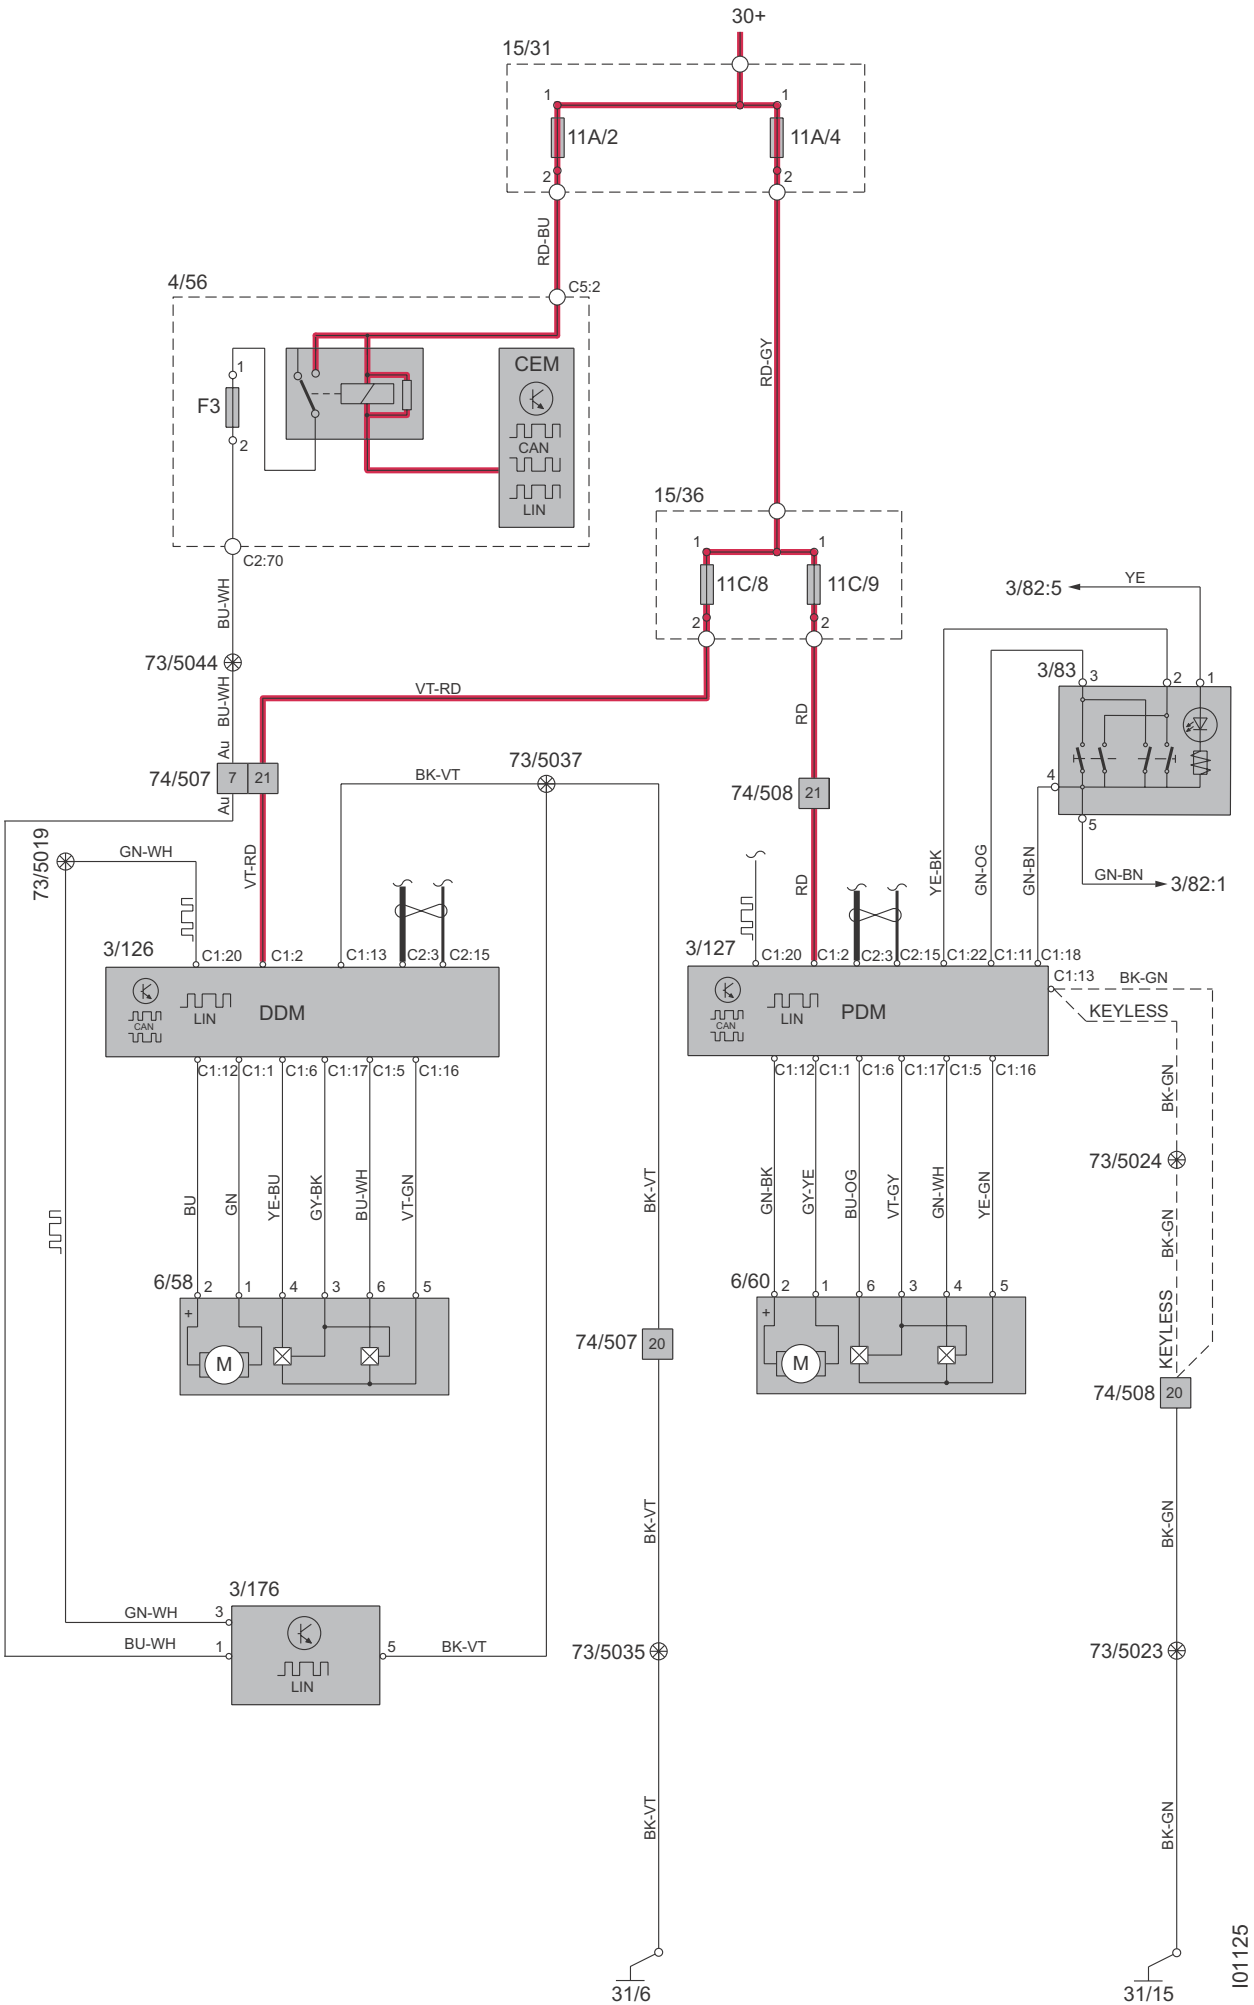

Группа 83 Двери и люки
Стеклоподъемники, передние двери, ПР

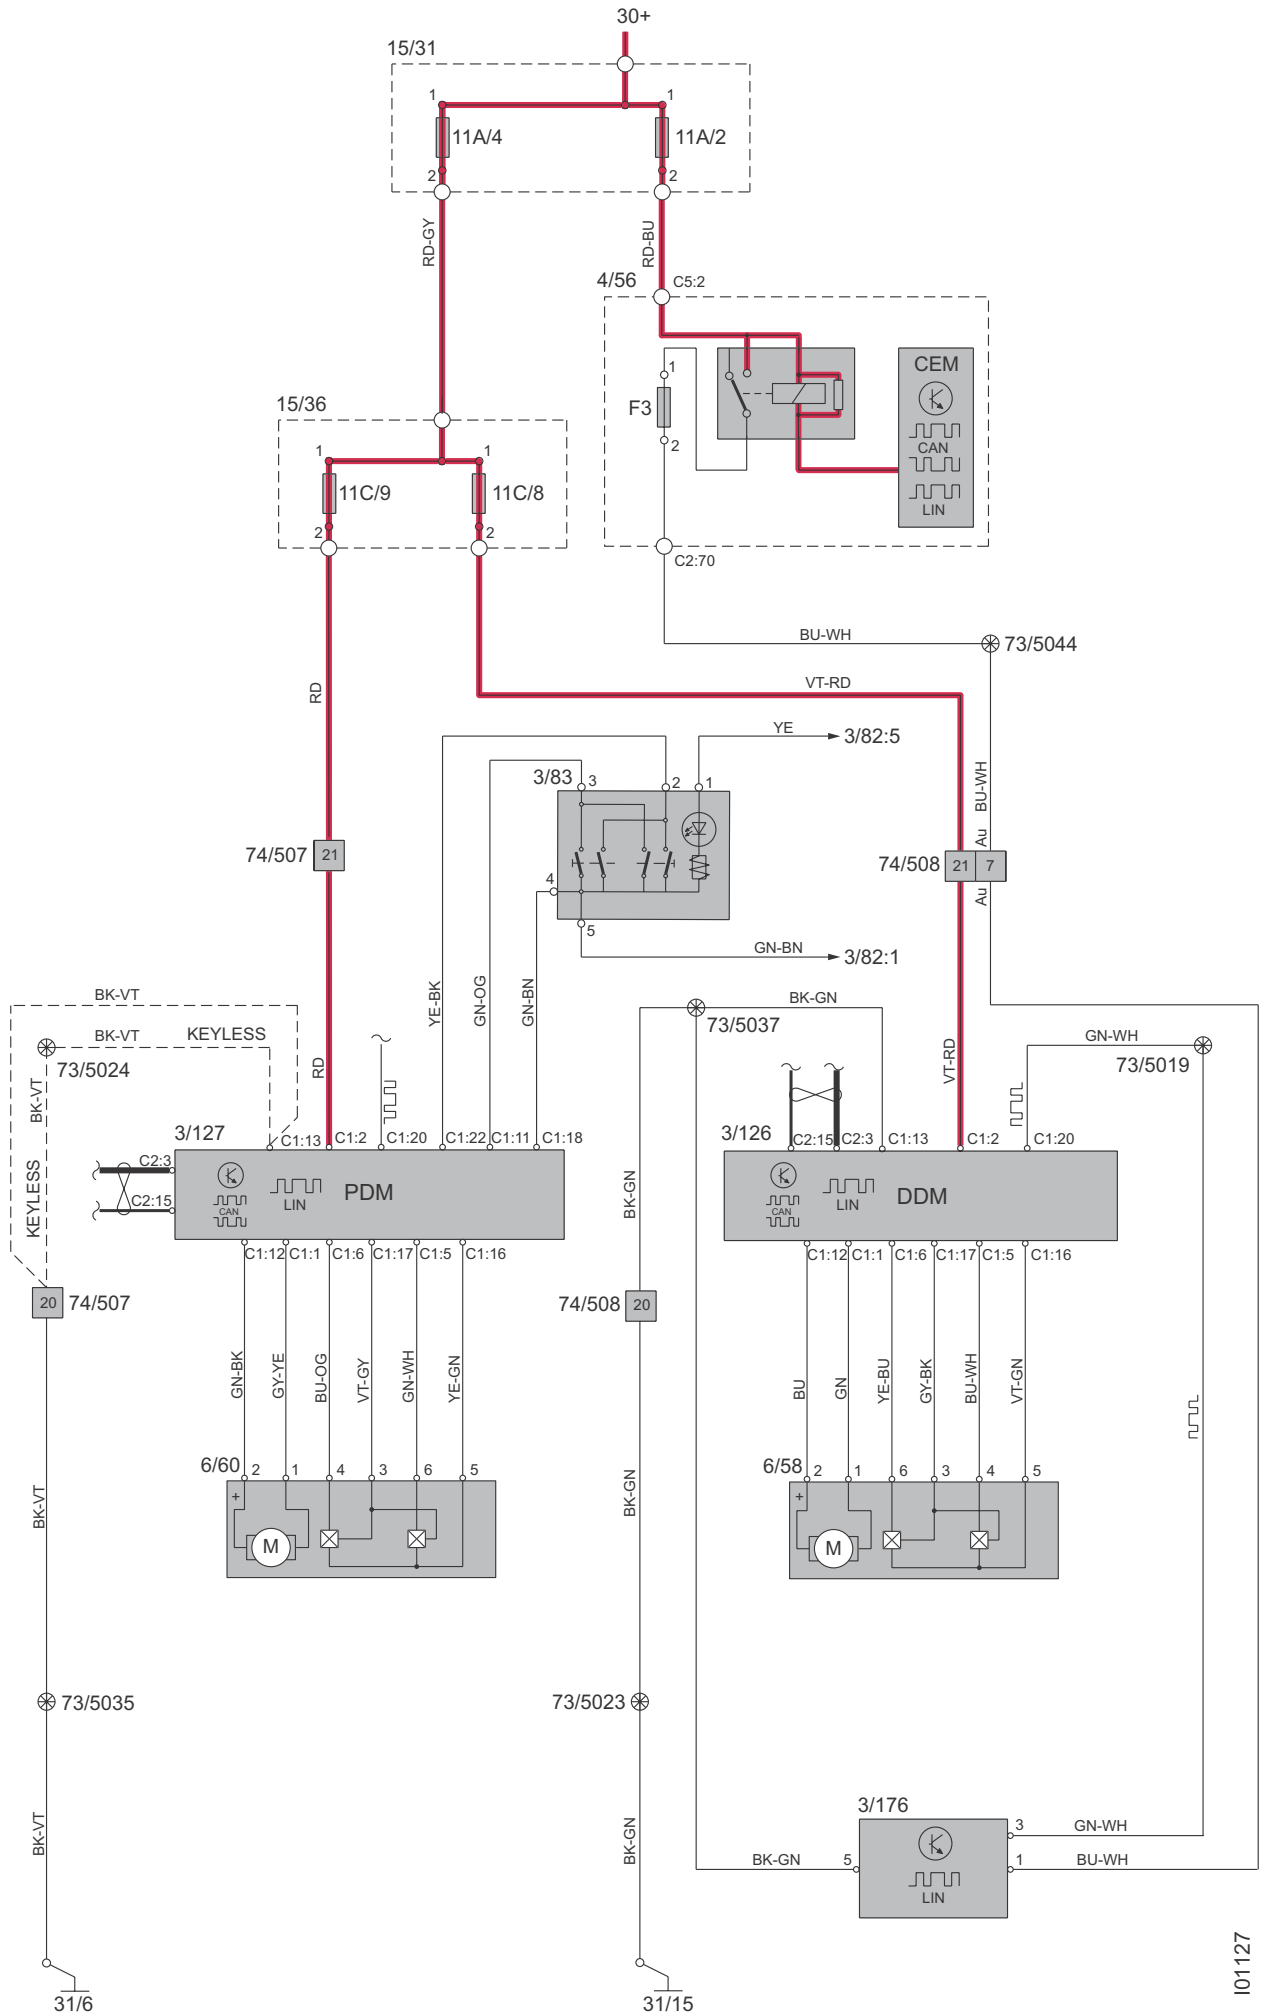

Группа 83 Двери и люки
Стеклоподъемники, задние двери

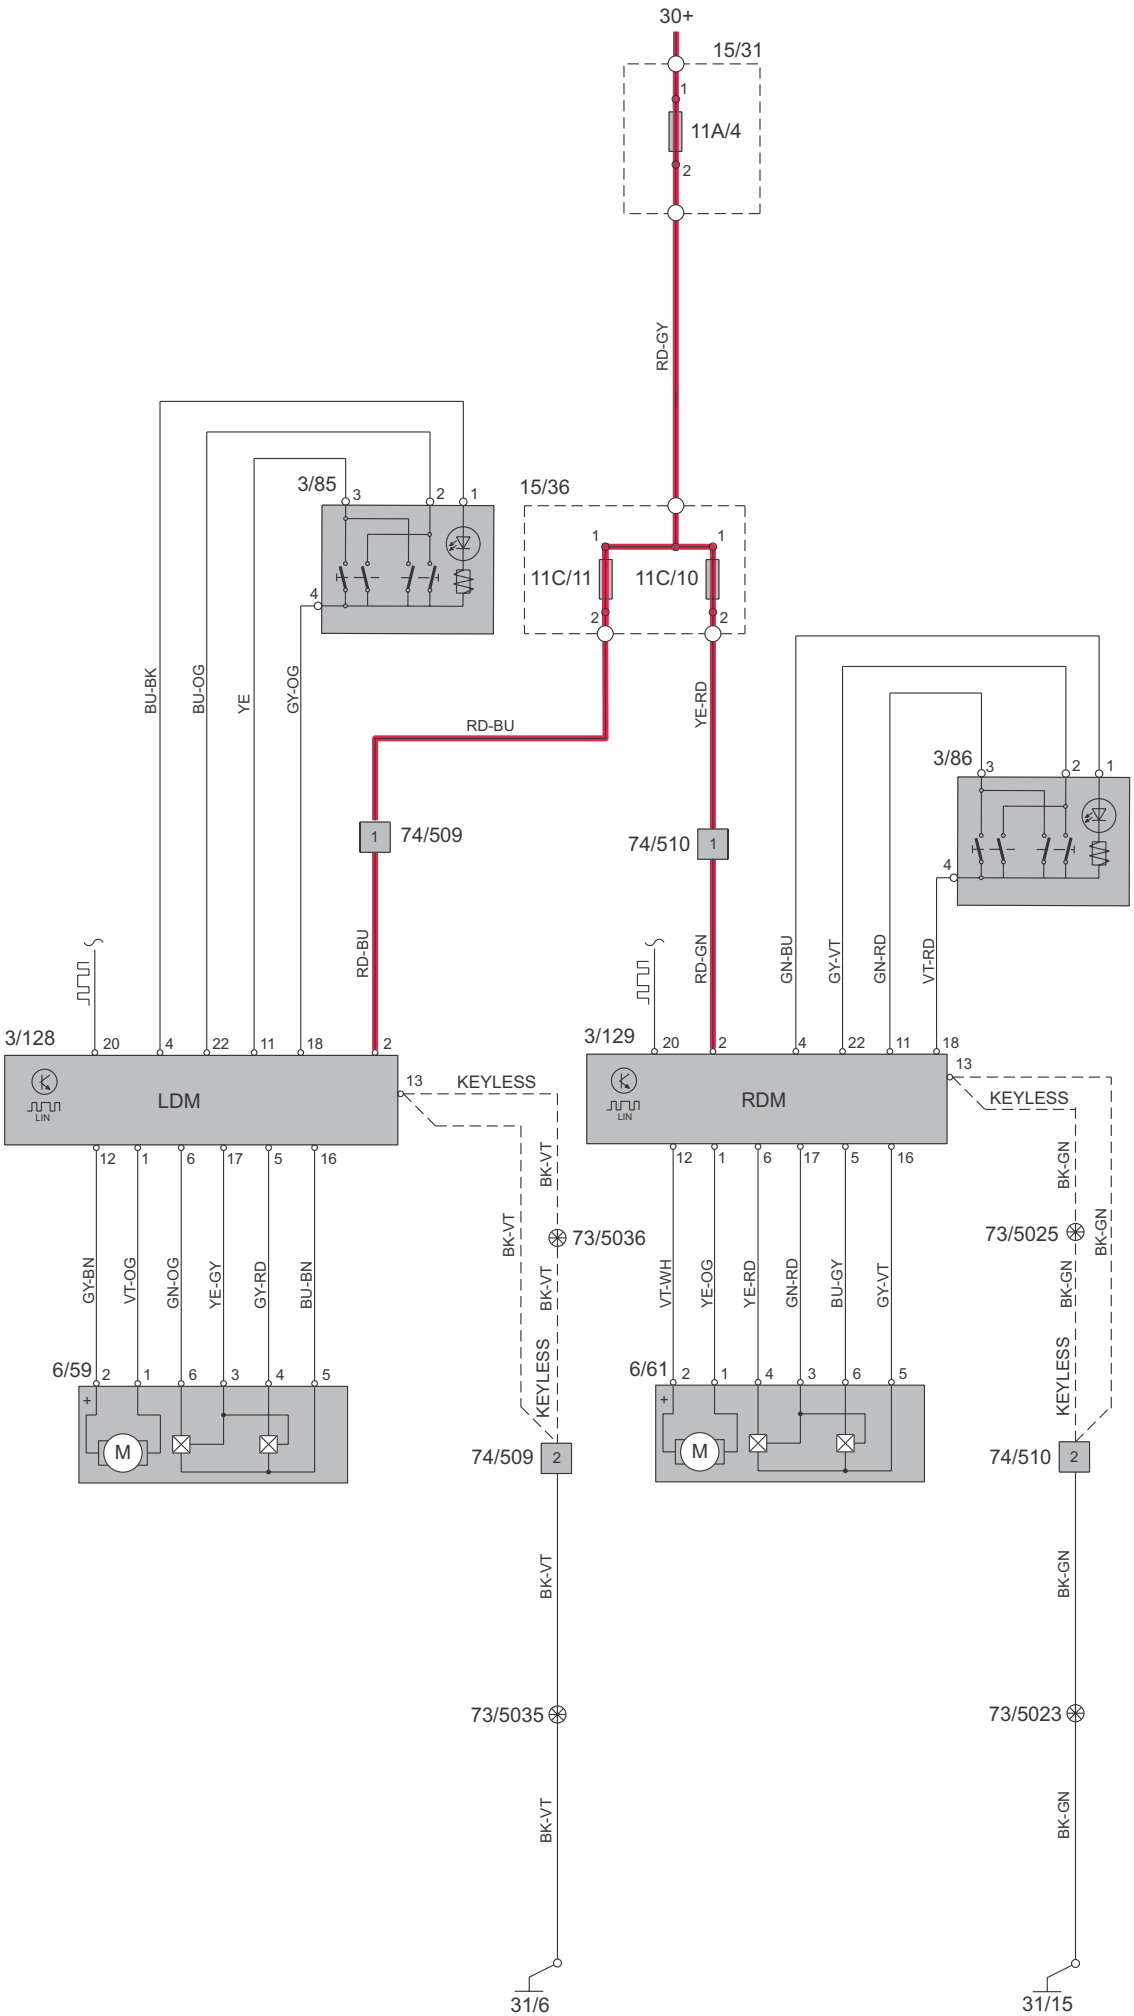

Группа 83 Двери и люки
Потолочный люк с электроприводом

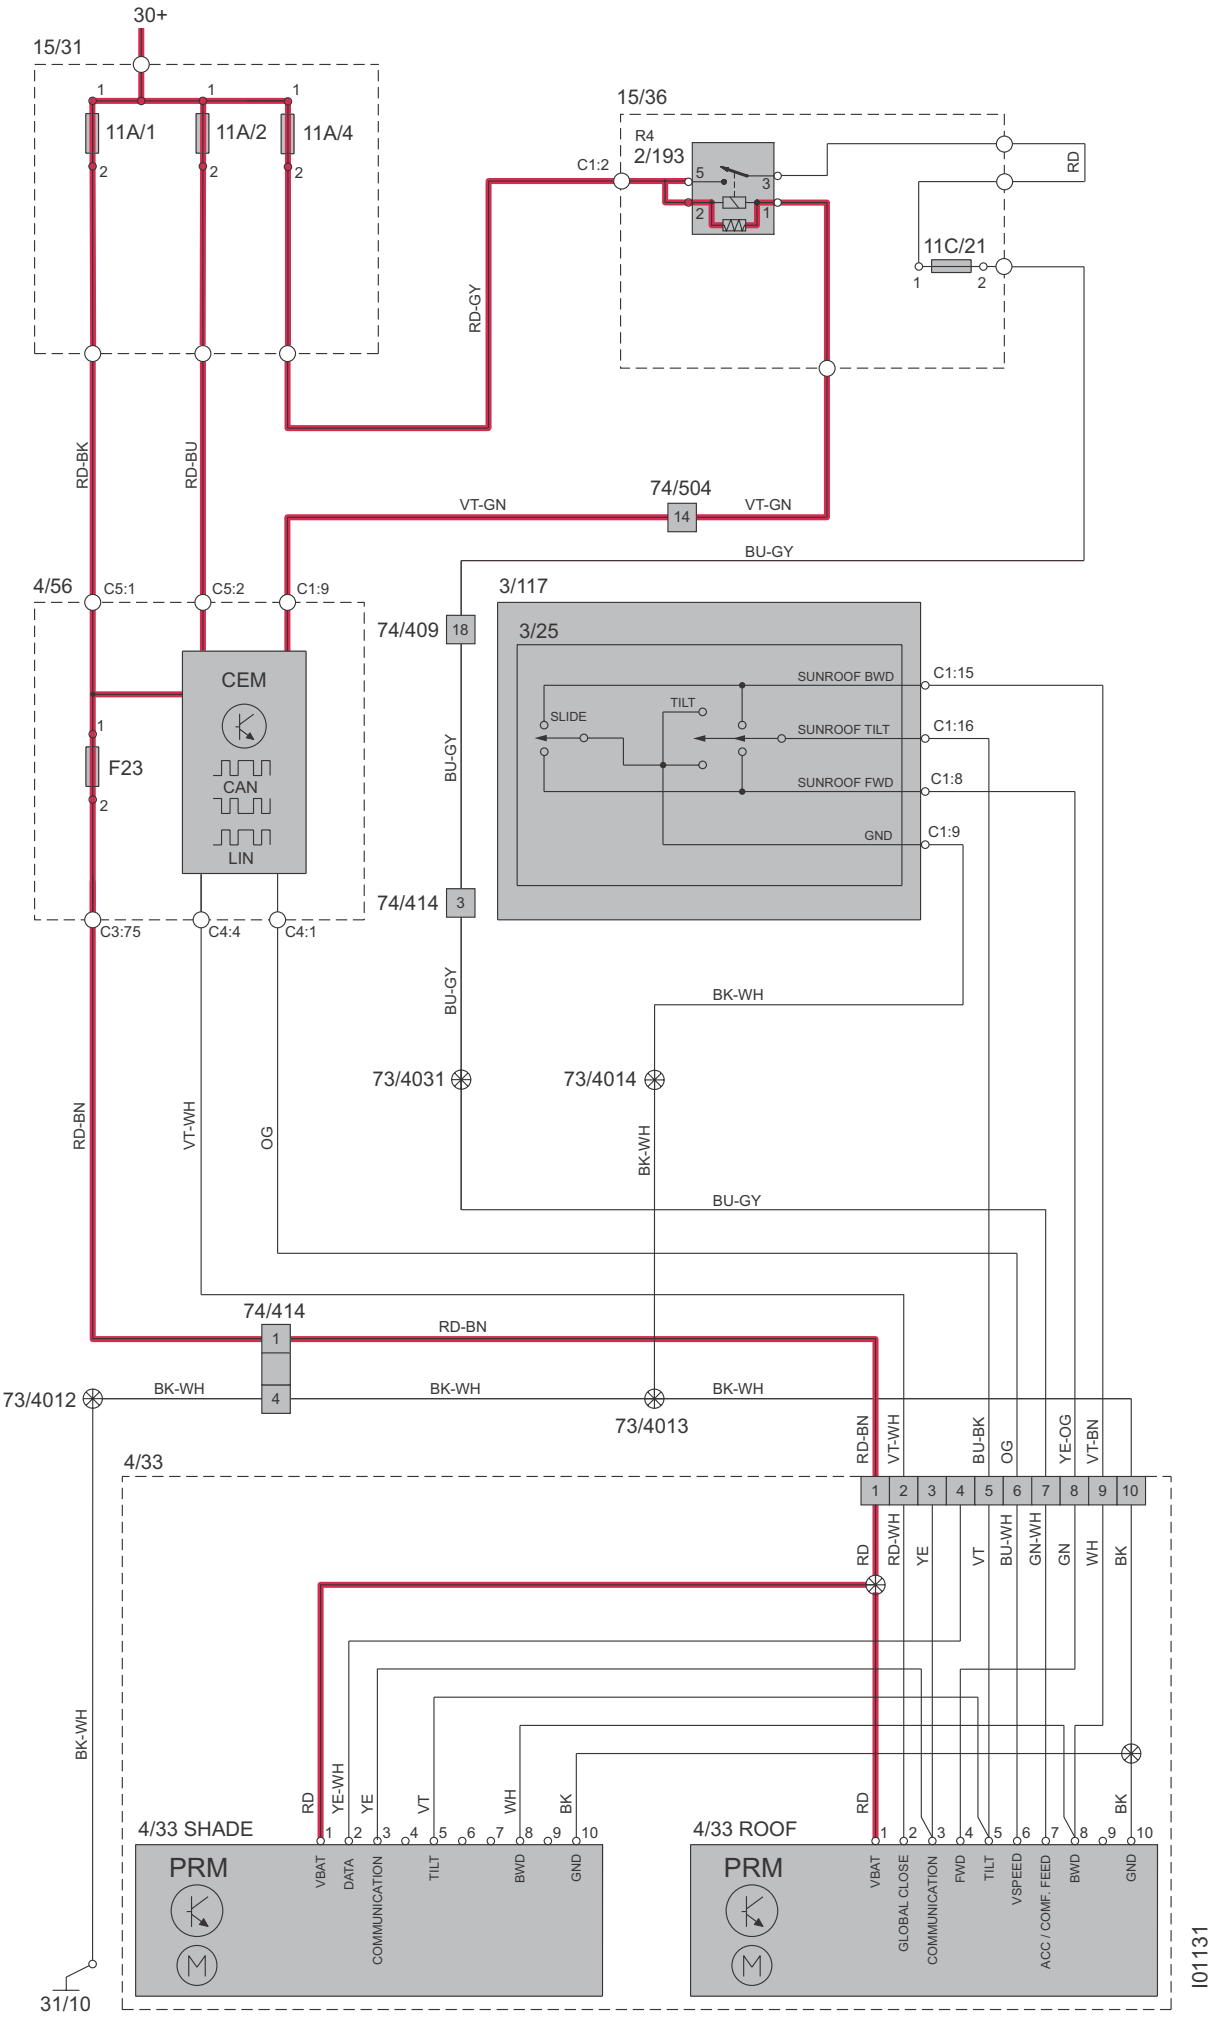

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроприводом, ЛР

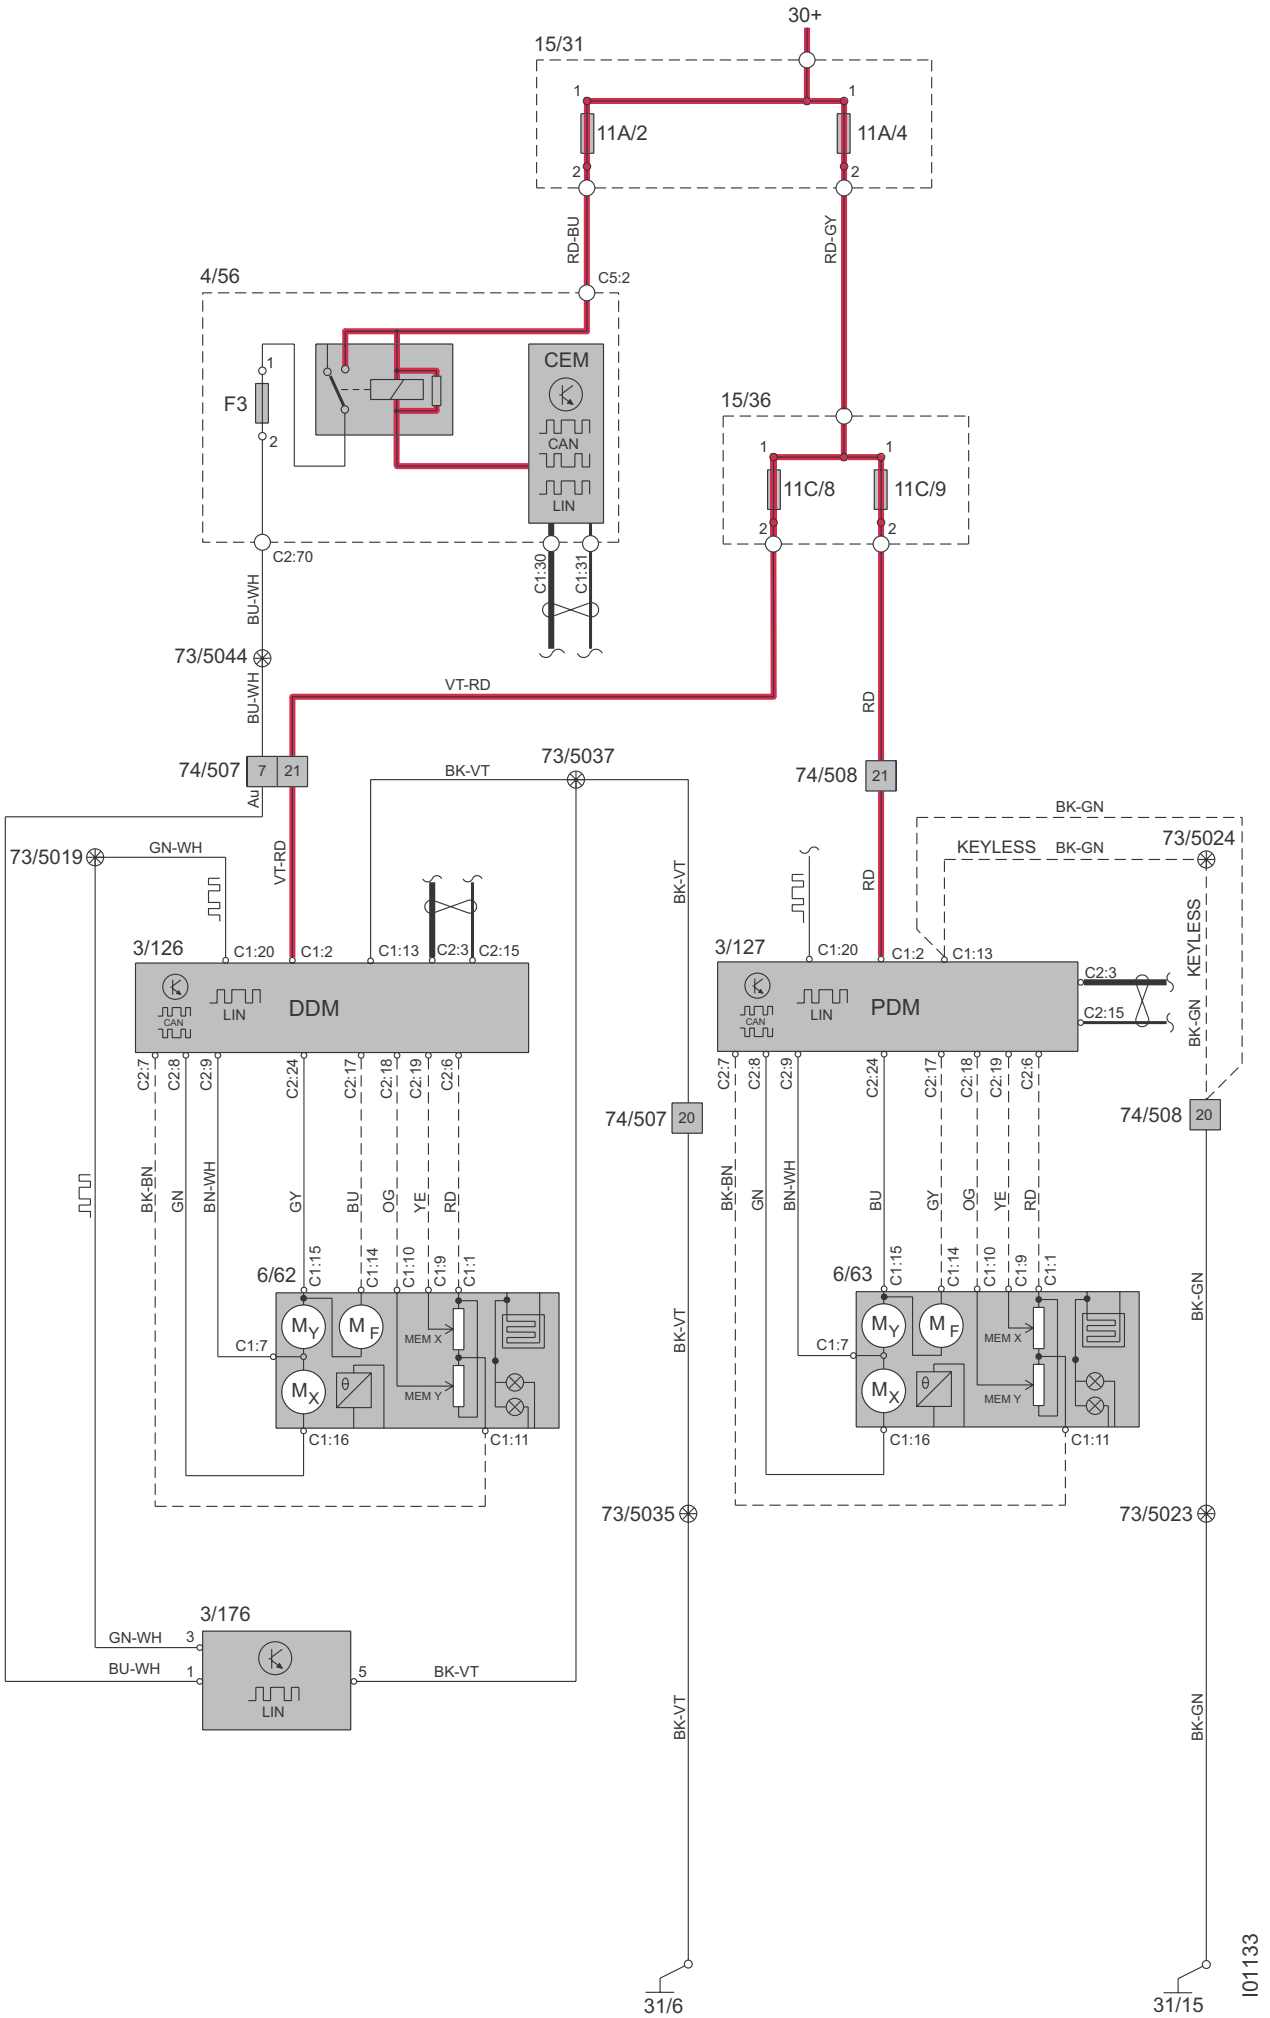

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроприводом, ПР

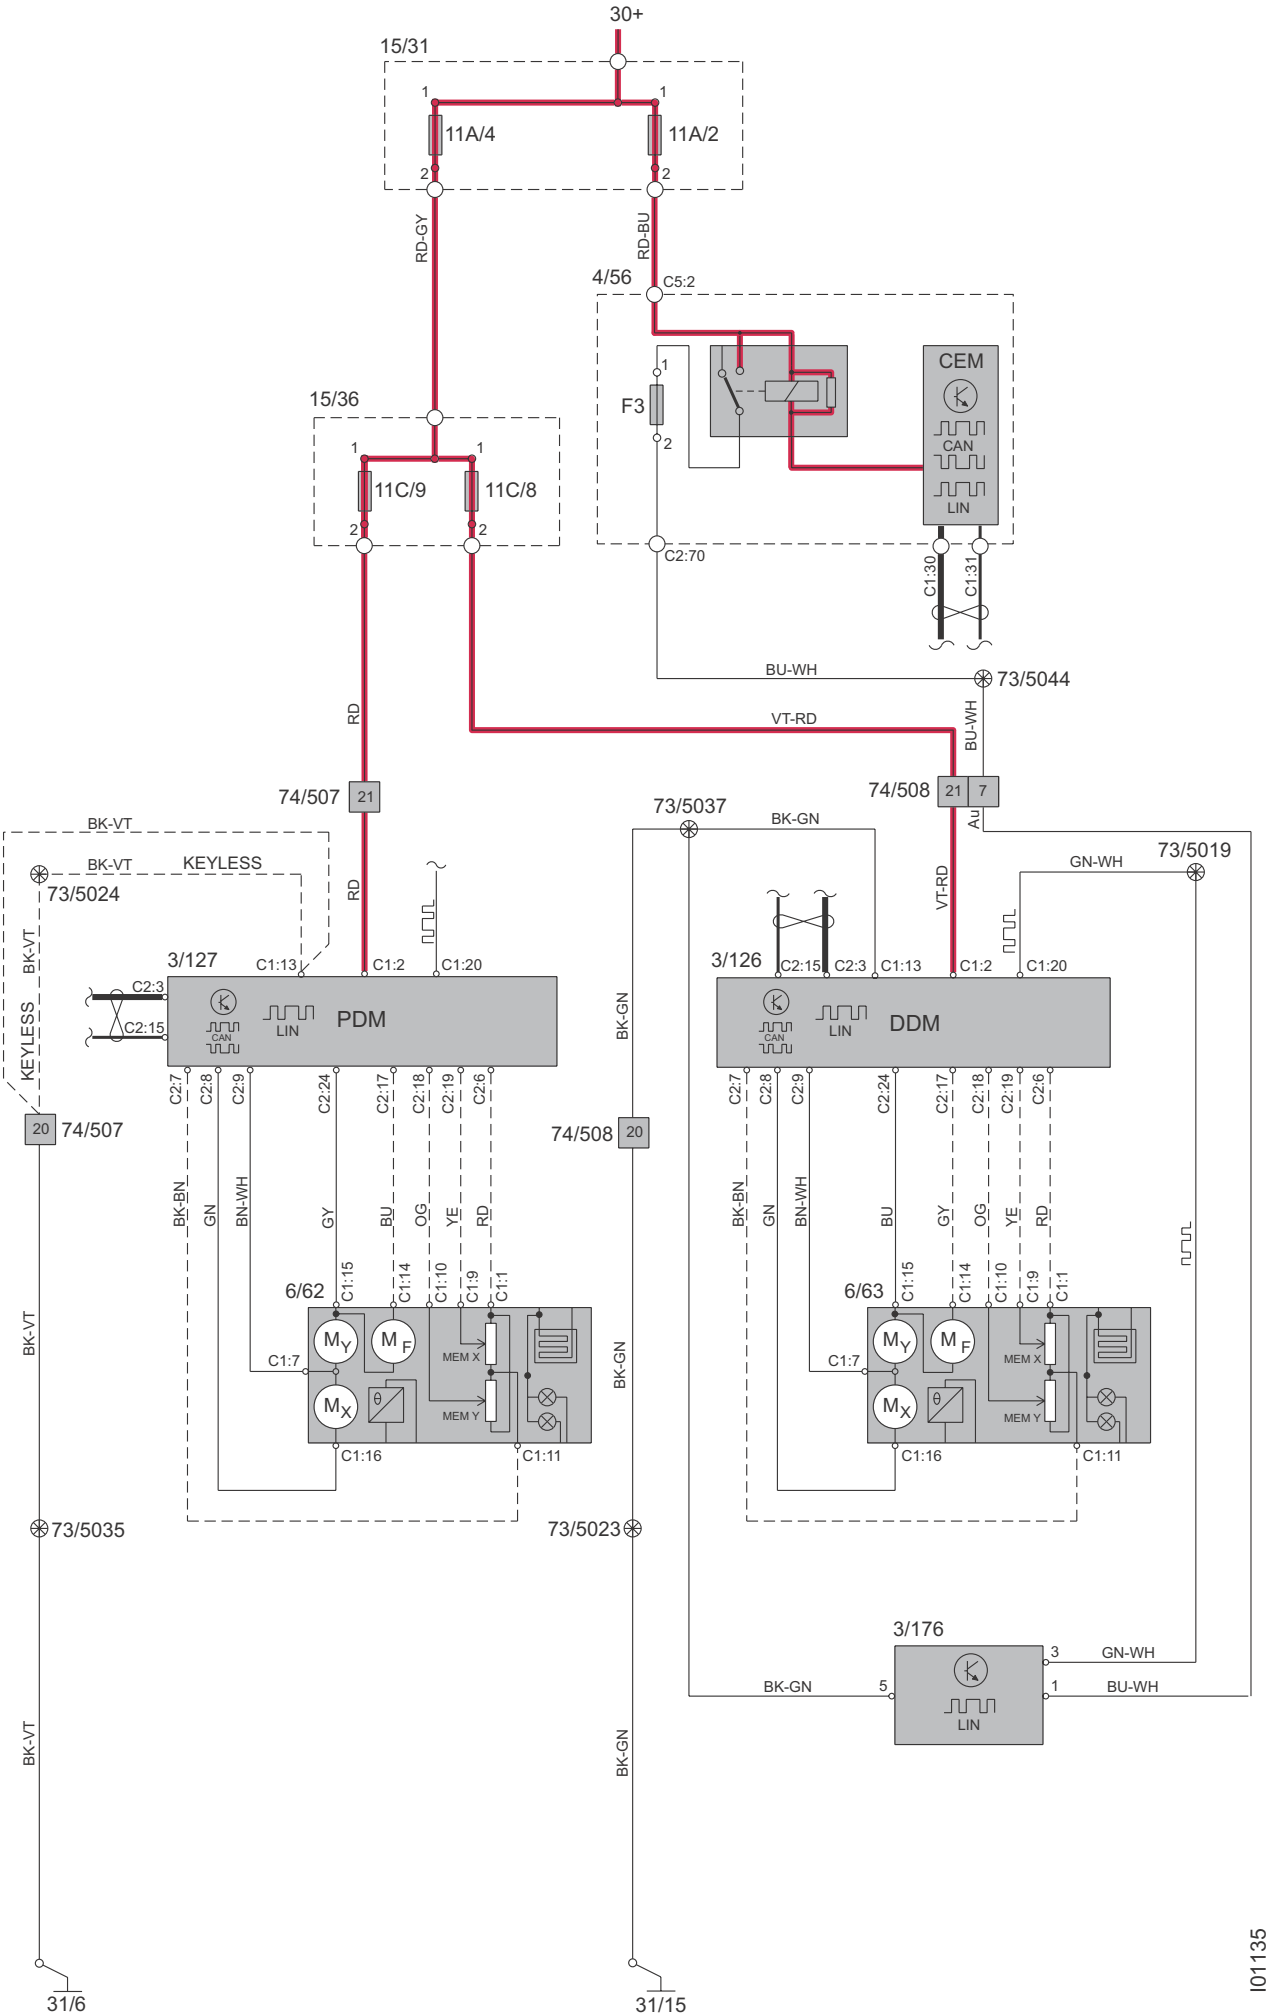

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроподогревом, ЛР

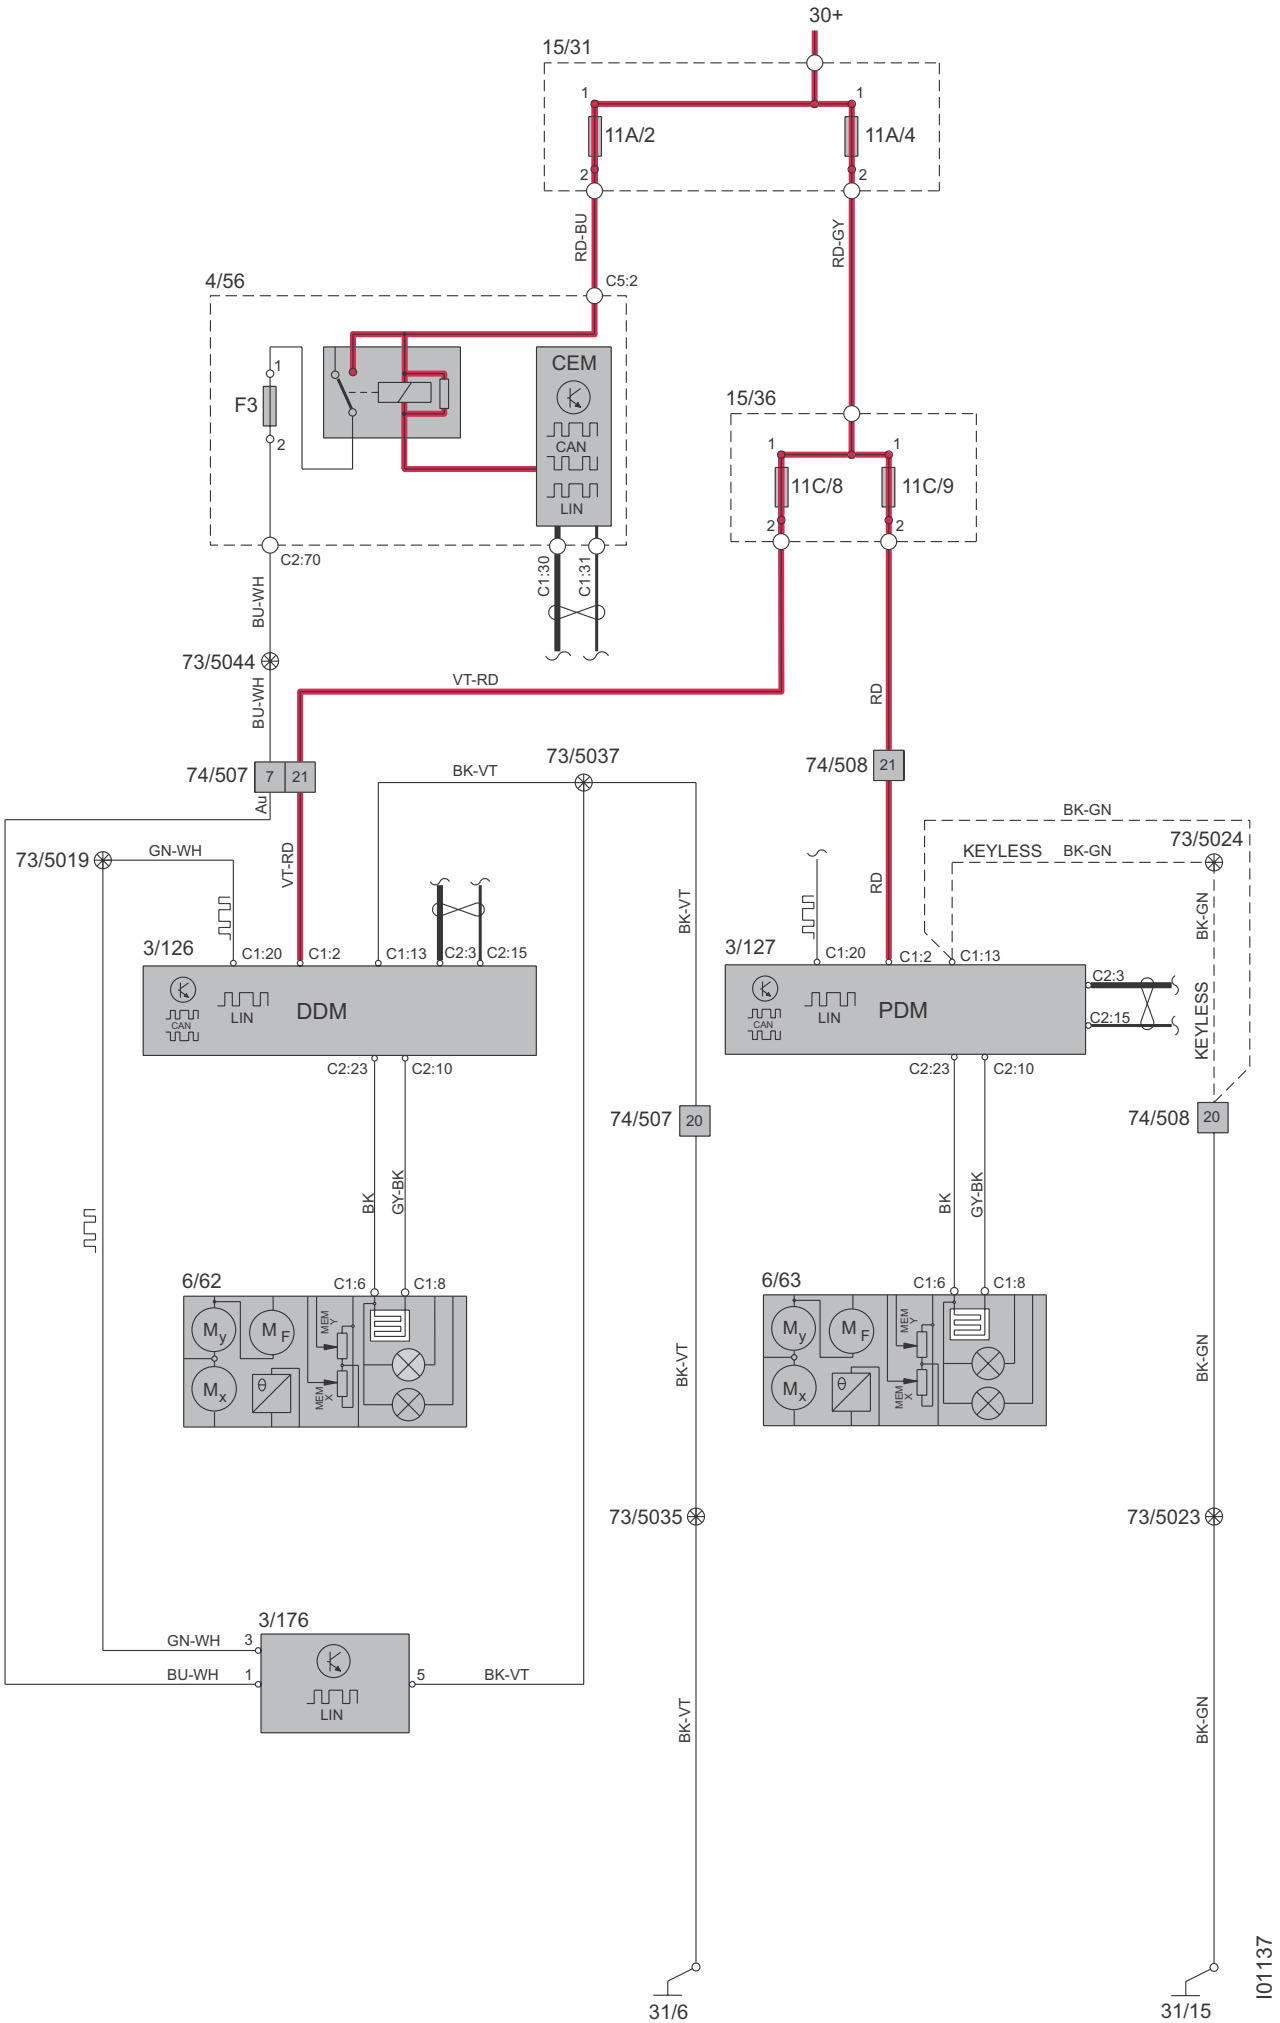

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроподогревом, ПР

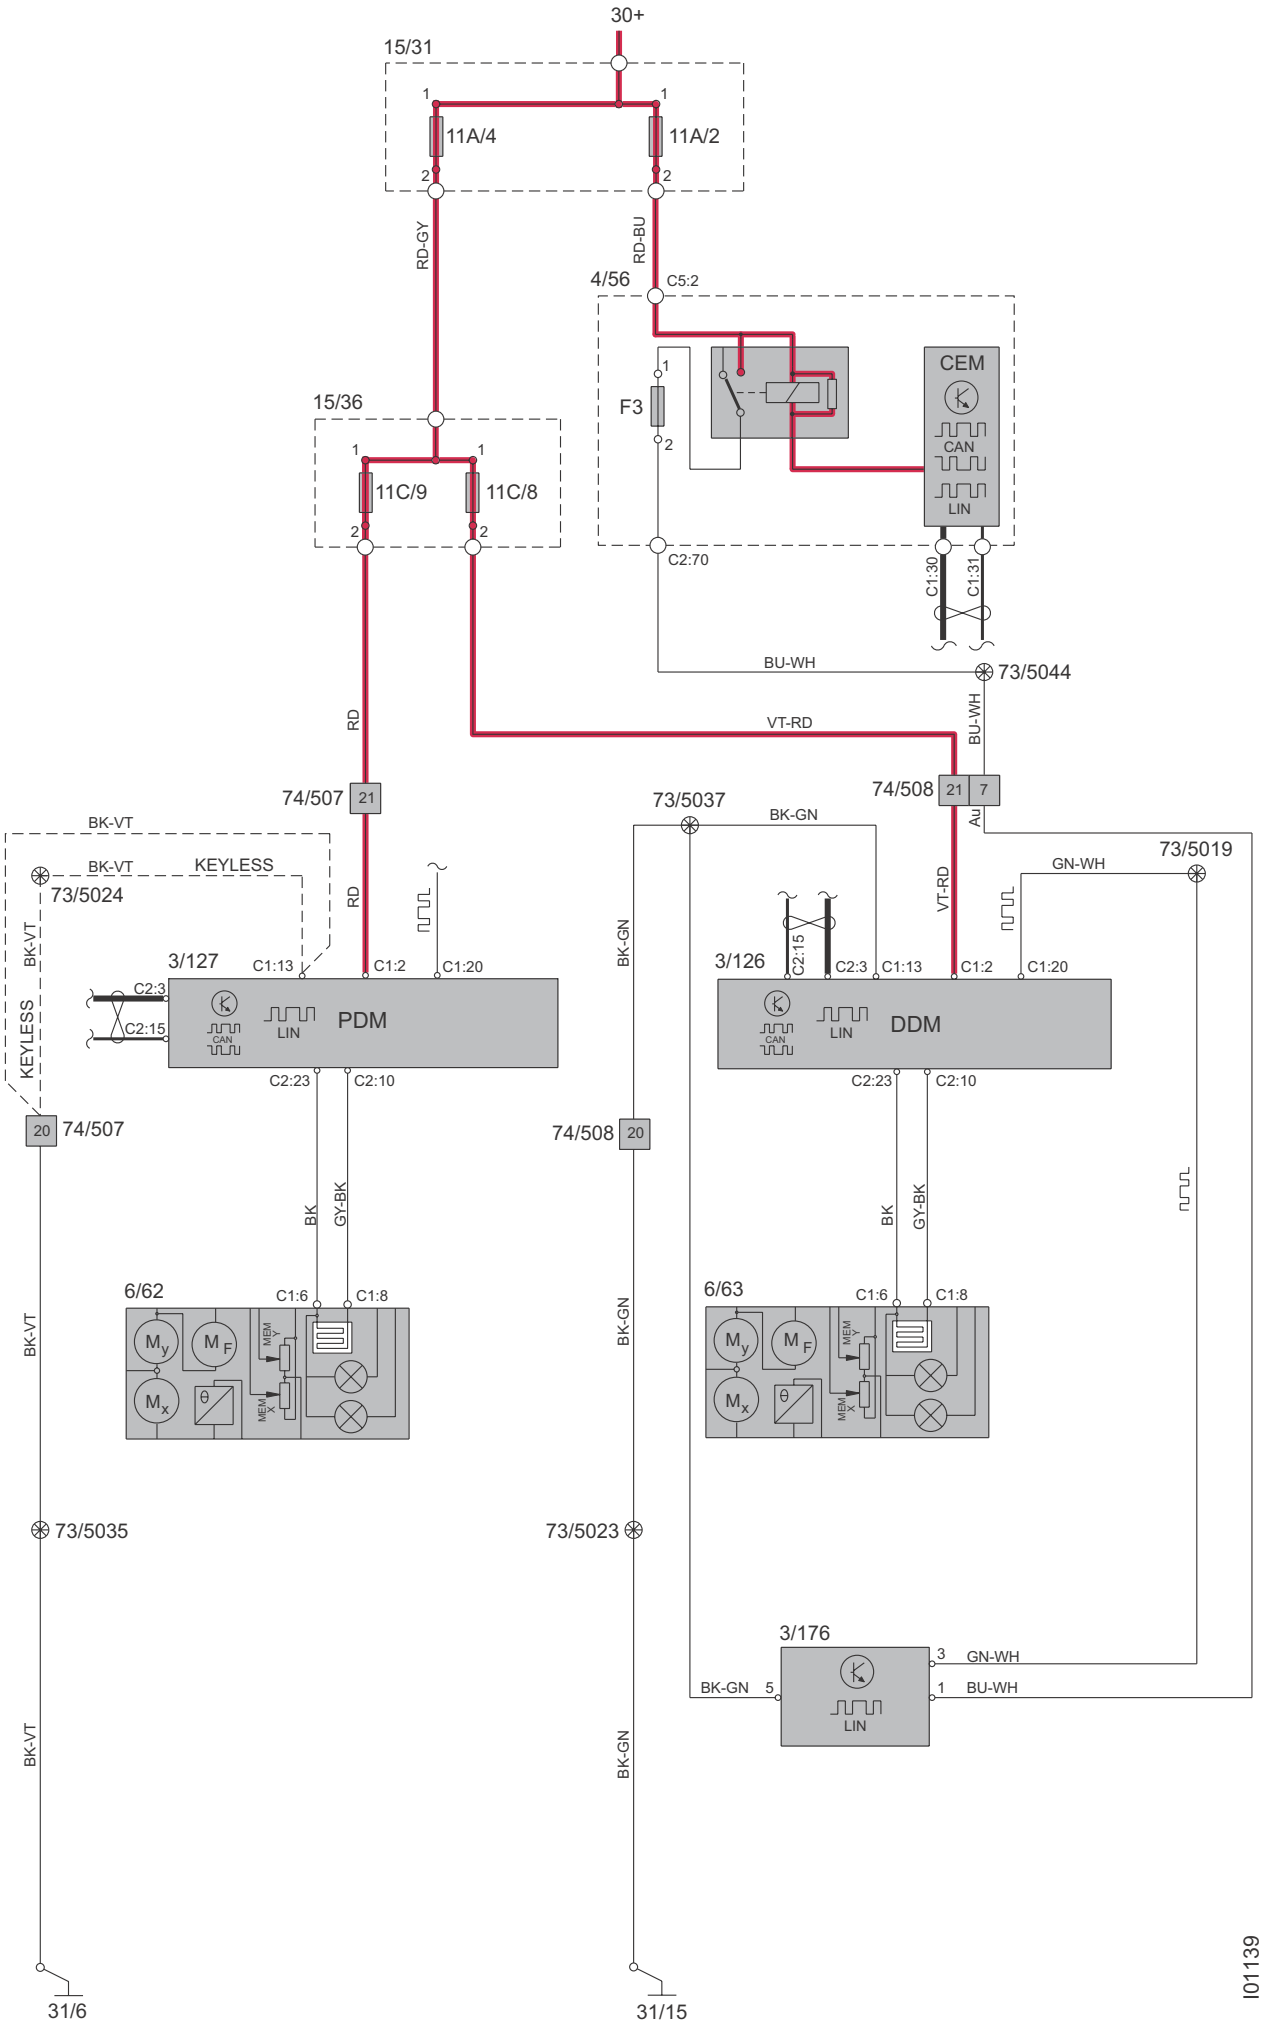

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Система информации о "мертвой зоне", ЛР

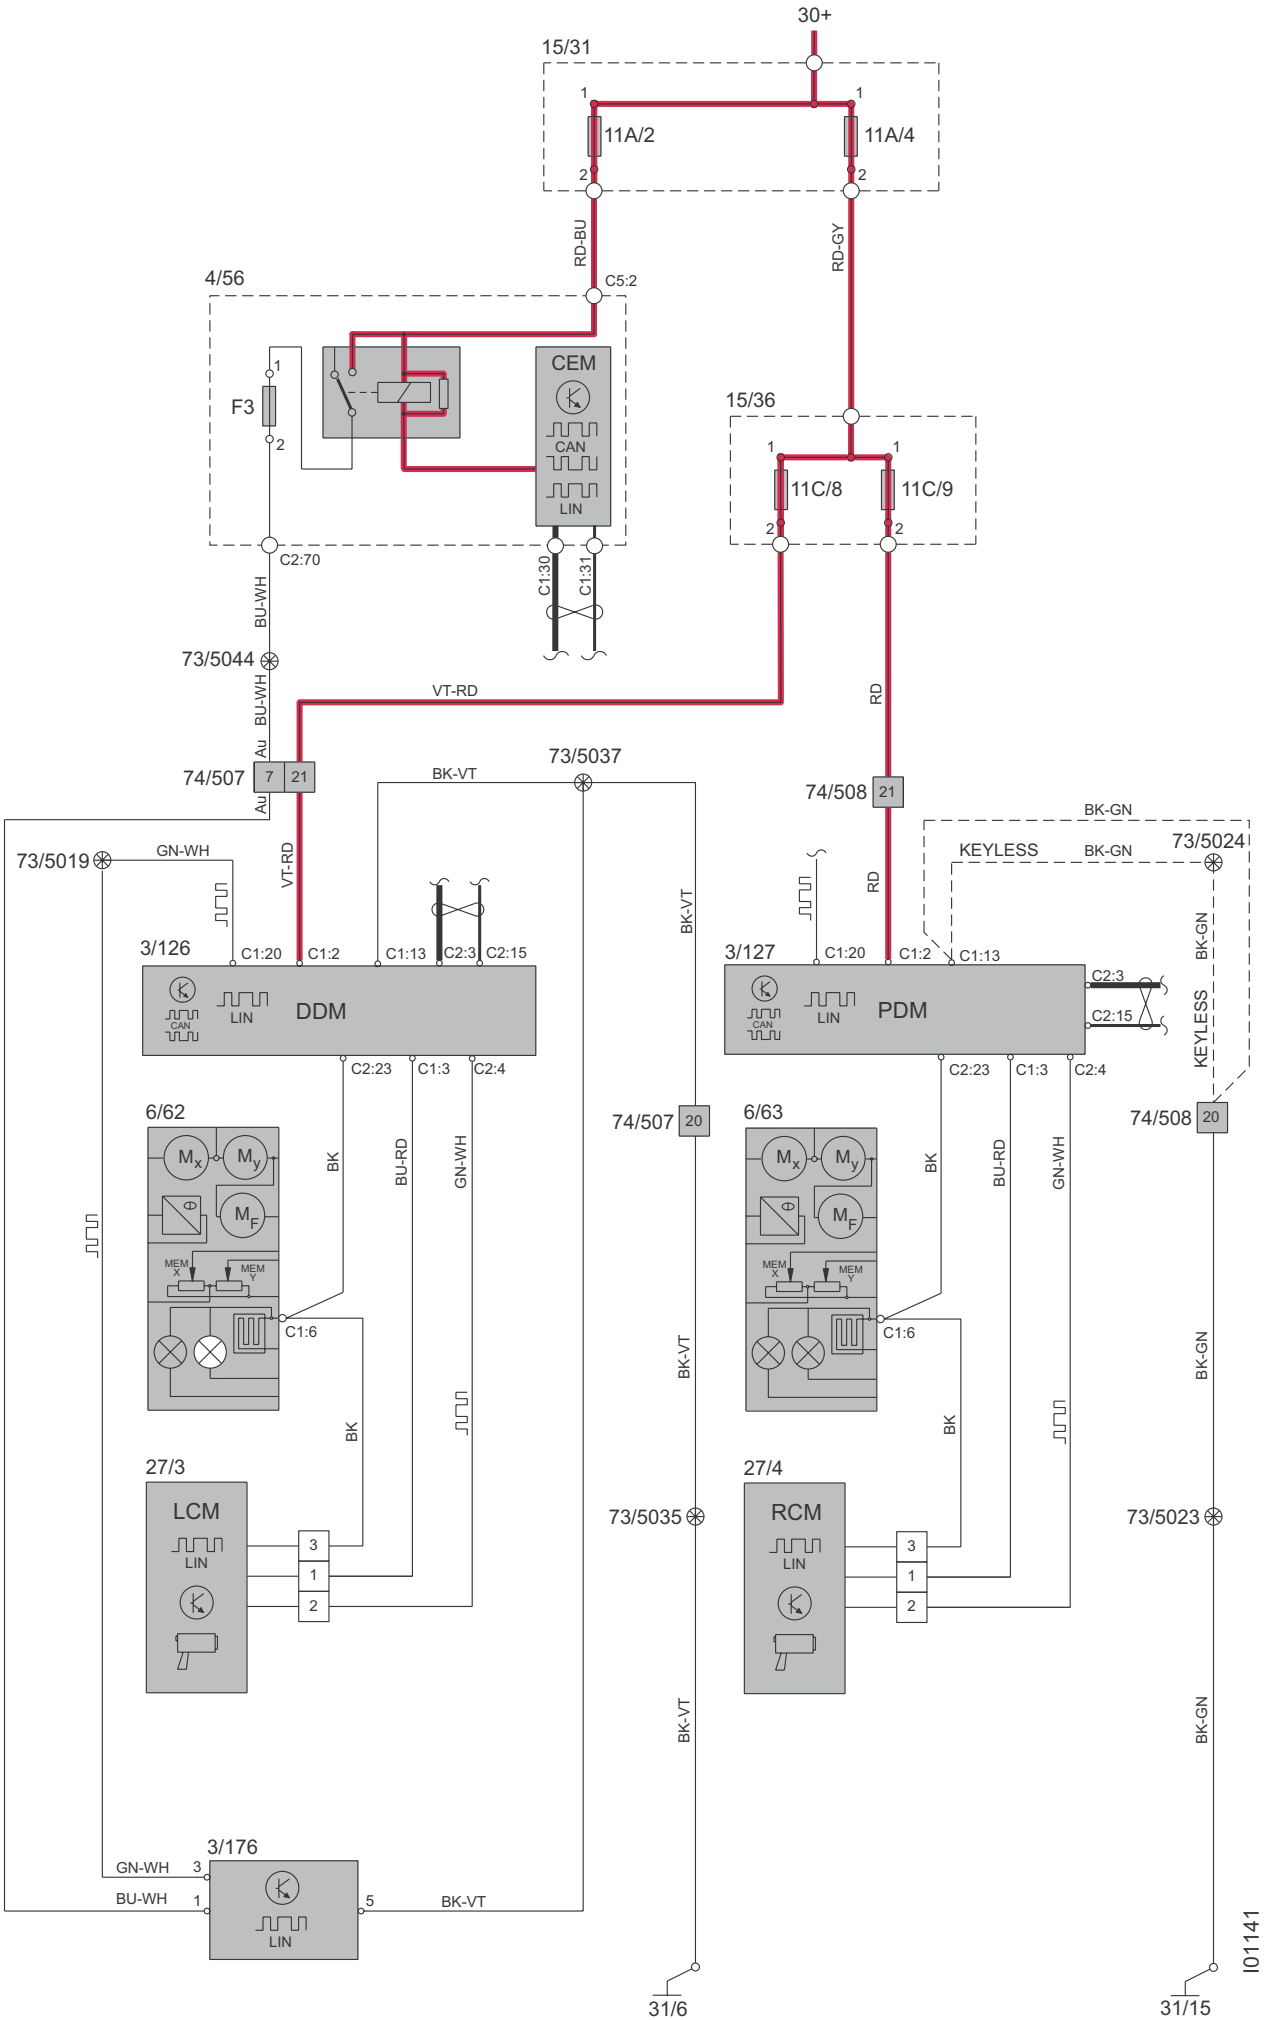

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Система информации о "мертвой зоне", ПР

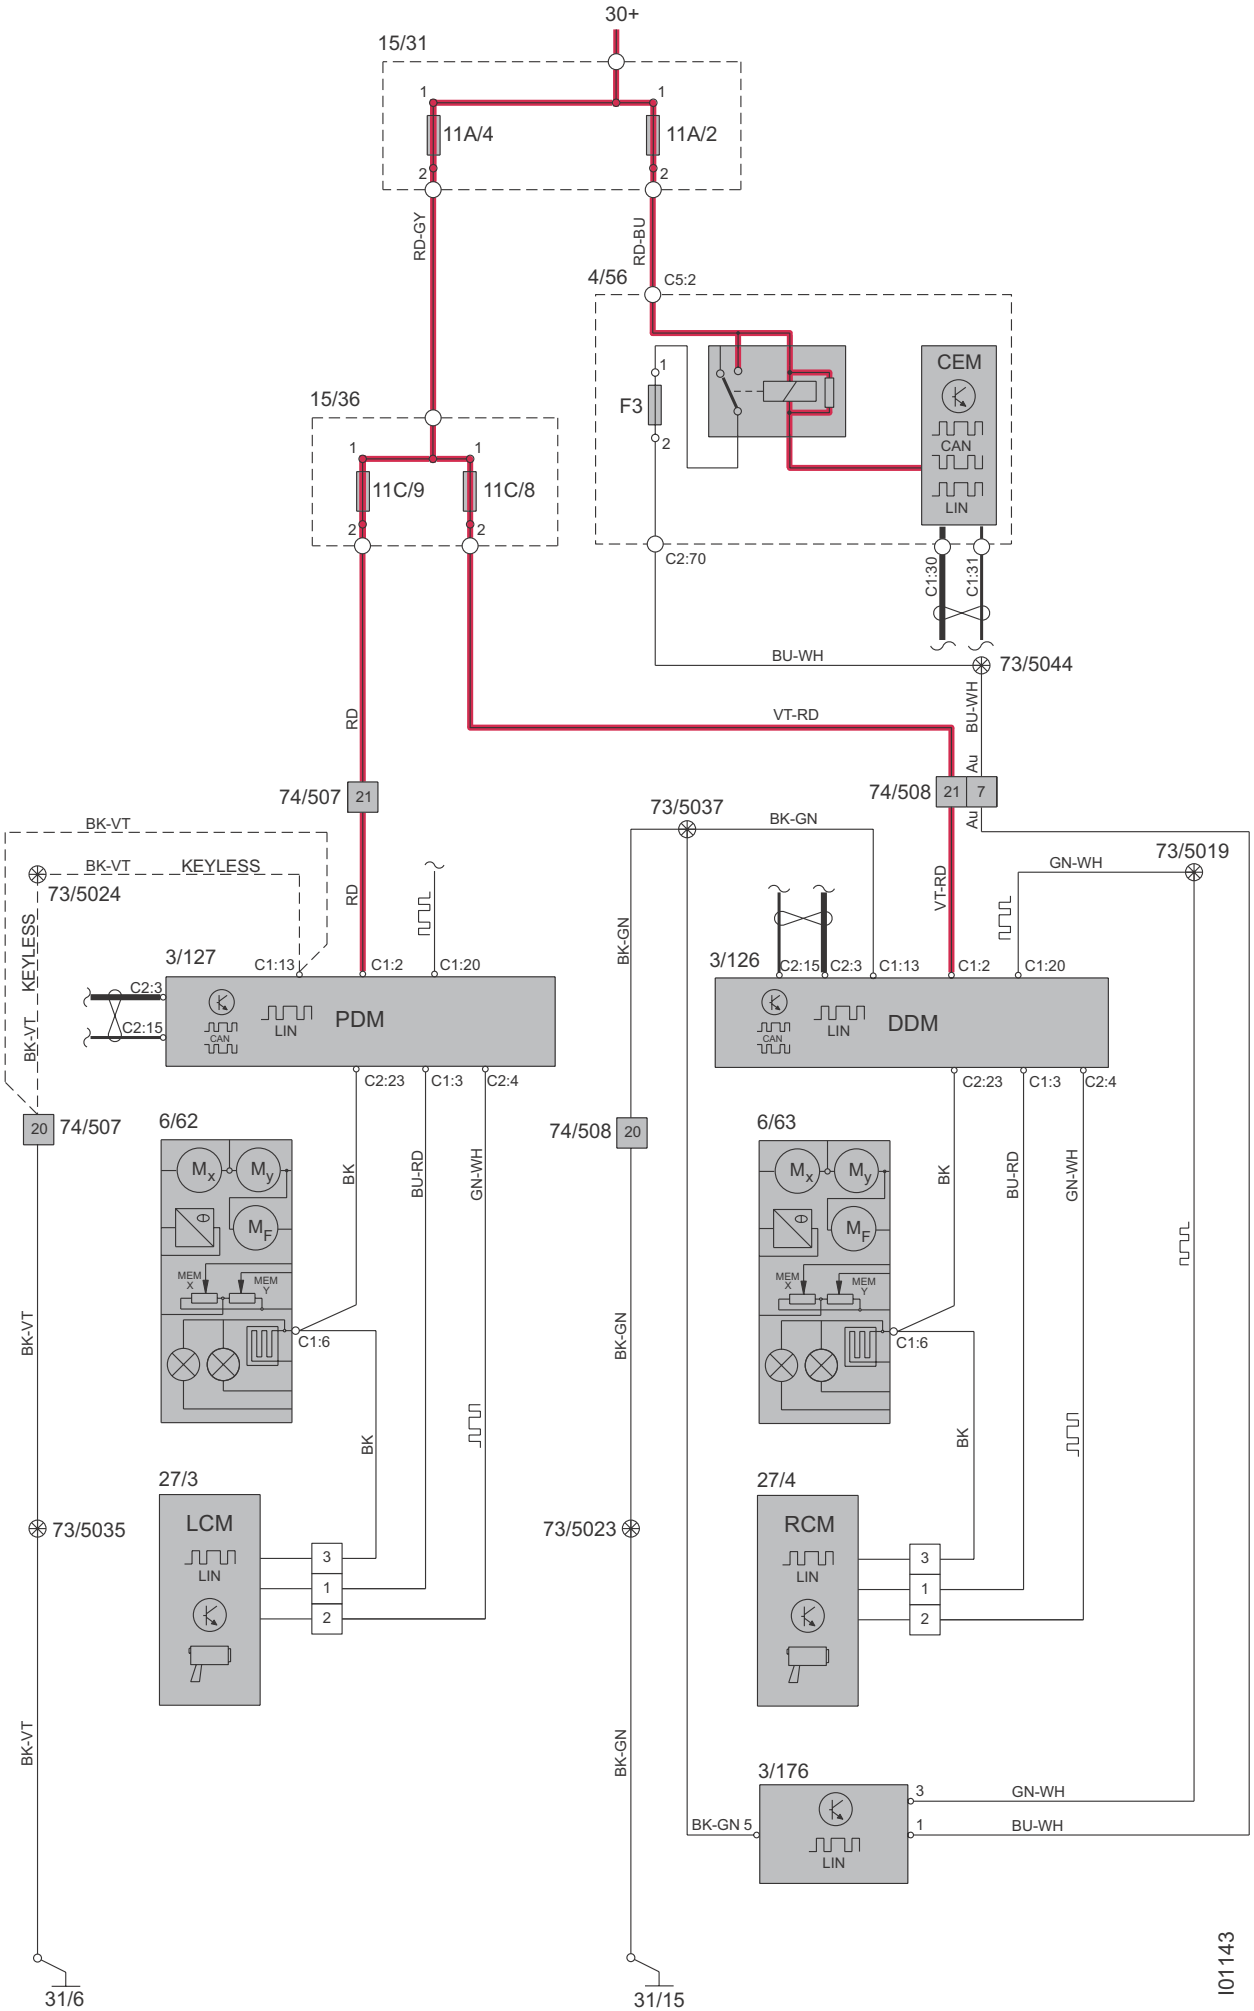

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Электронагреваемое заднее стекло

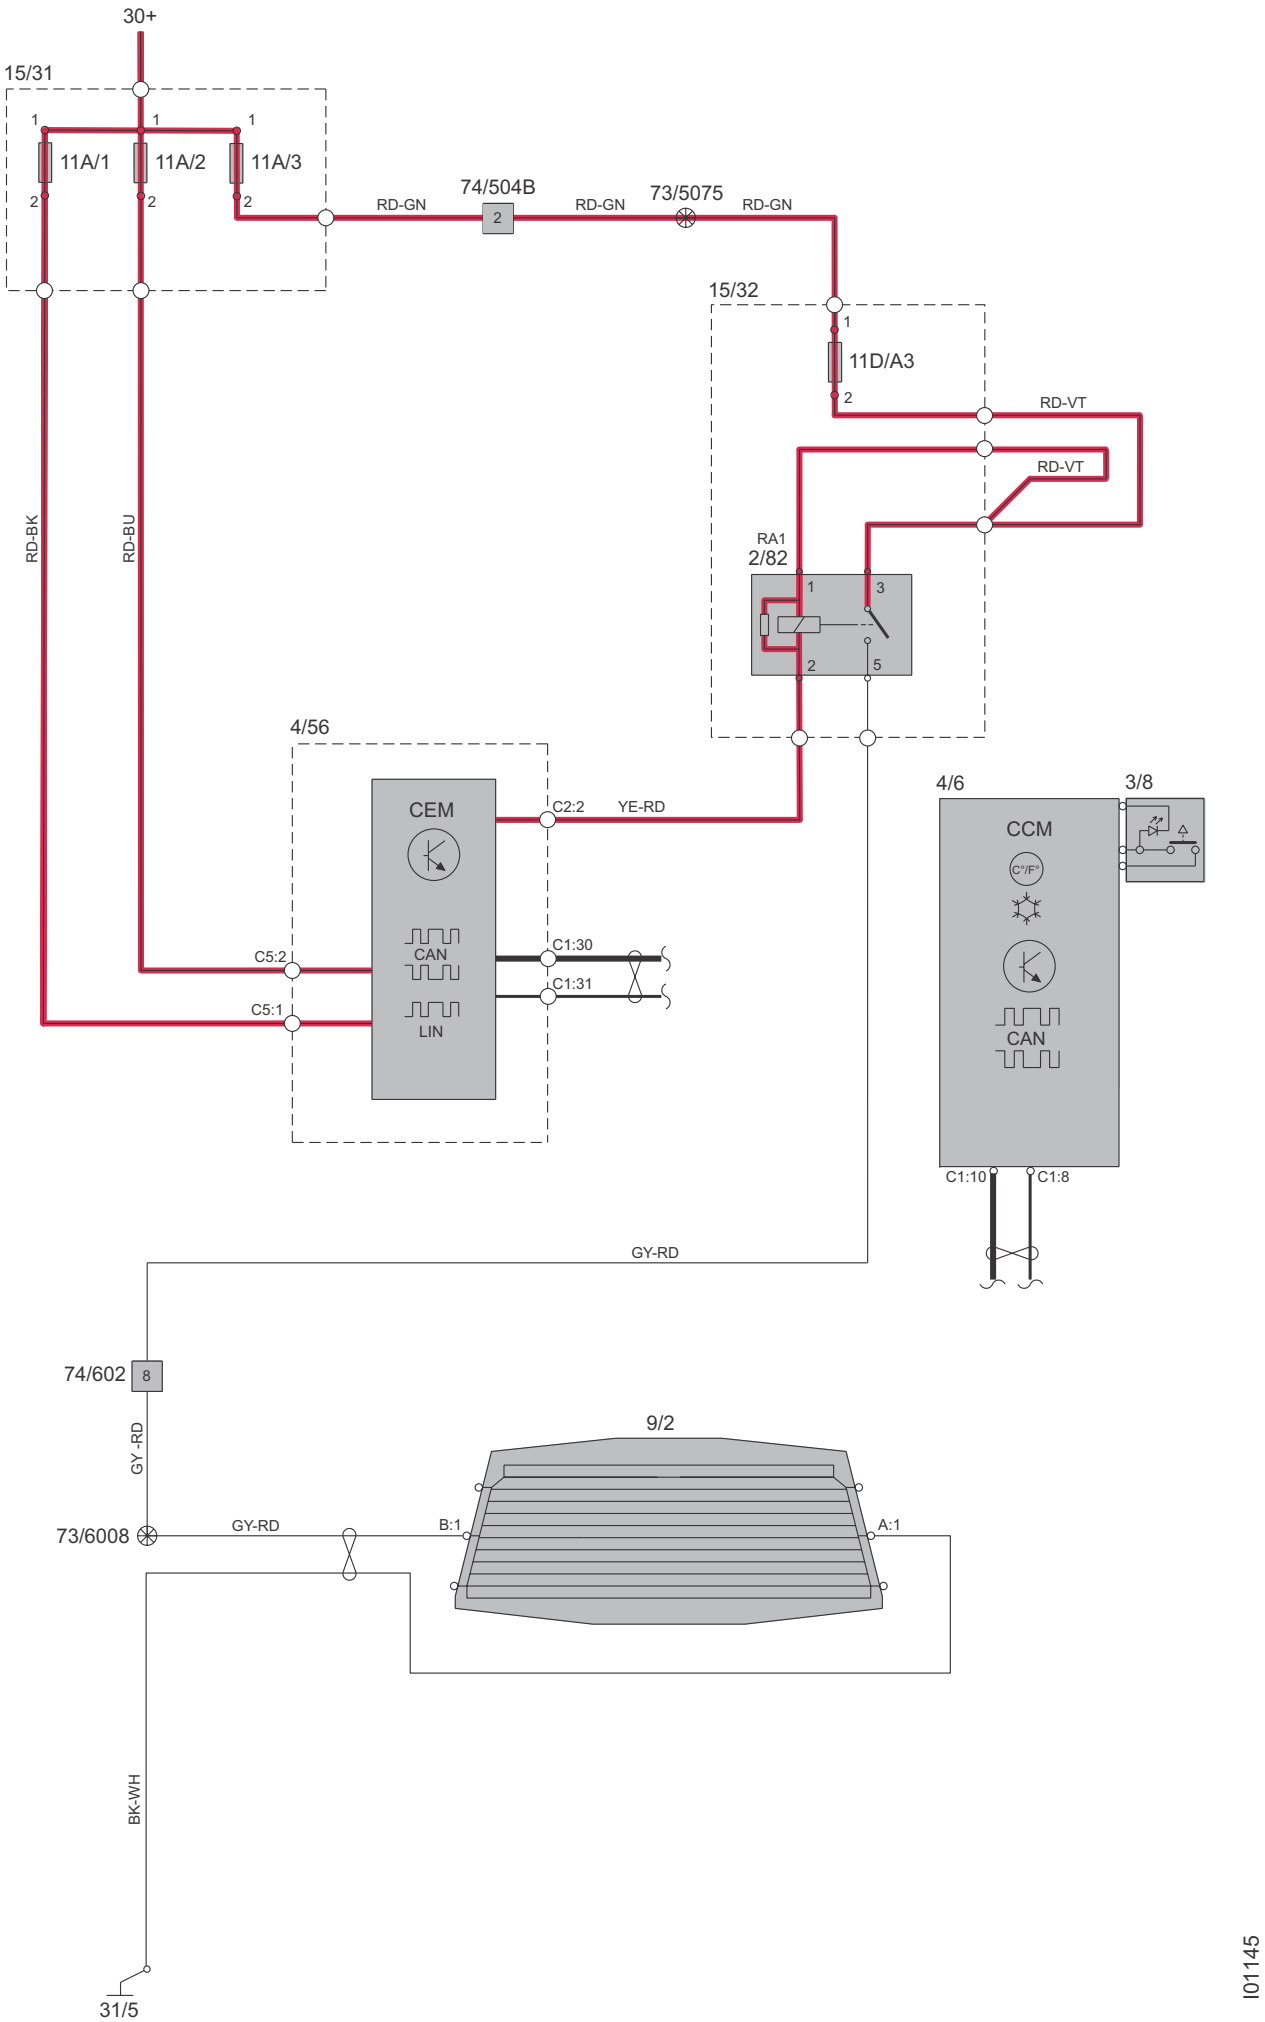

I01145

Группа 85 Интерьер
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ЛР

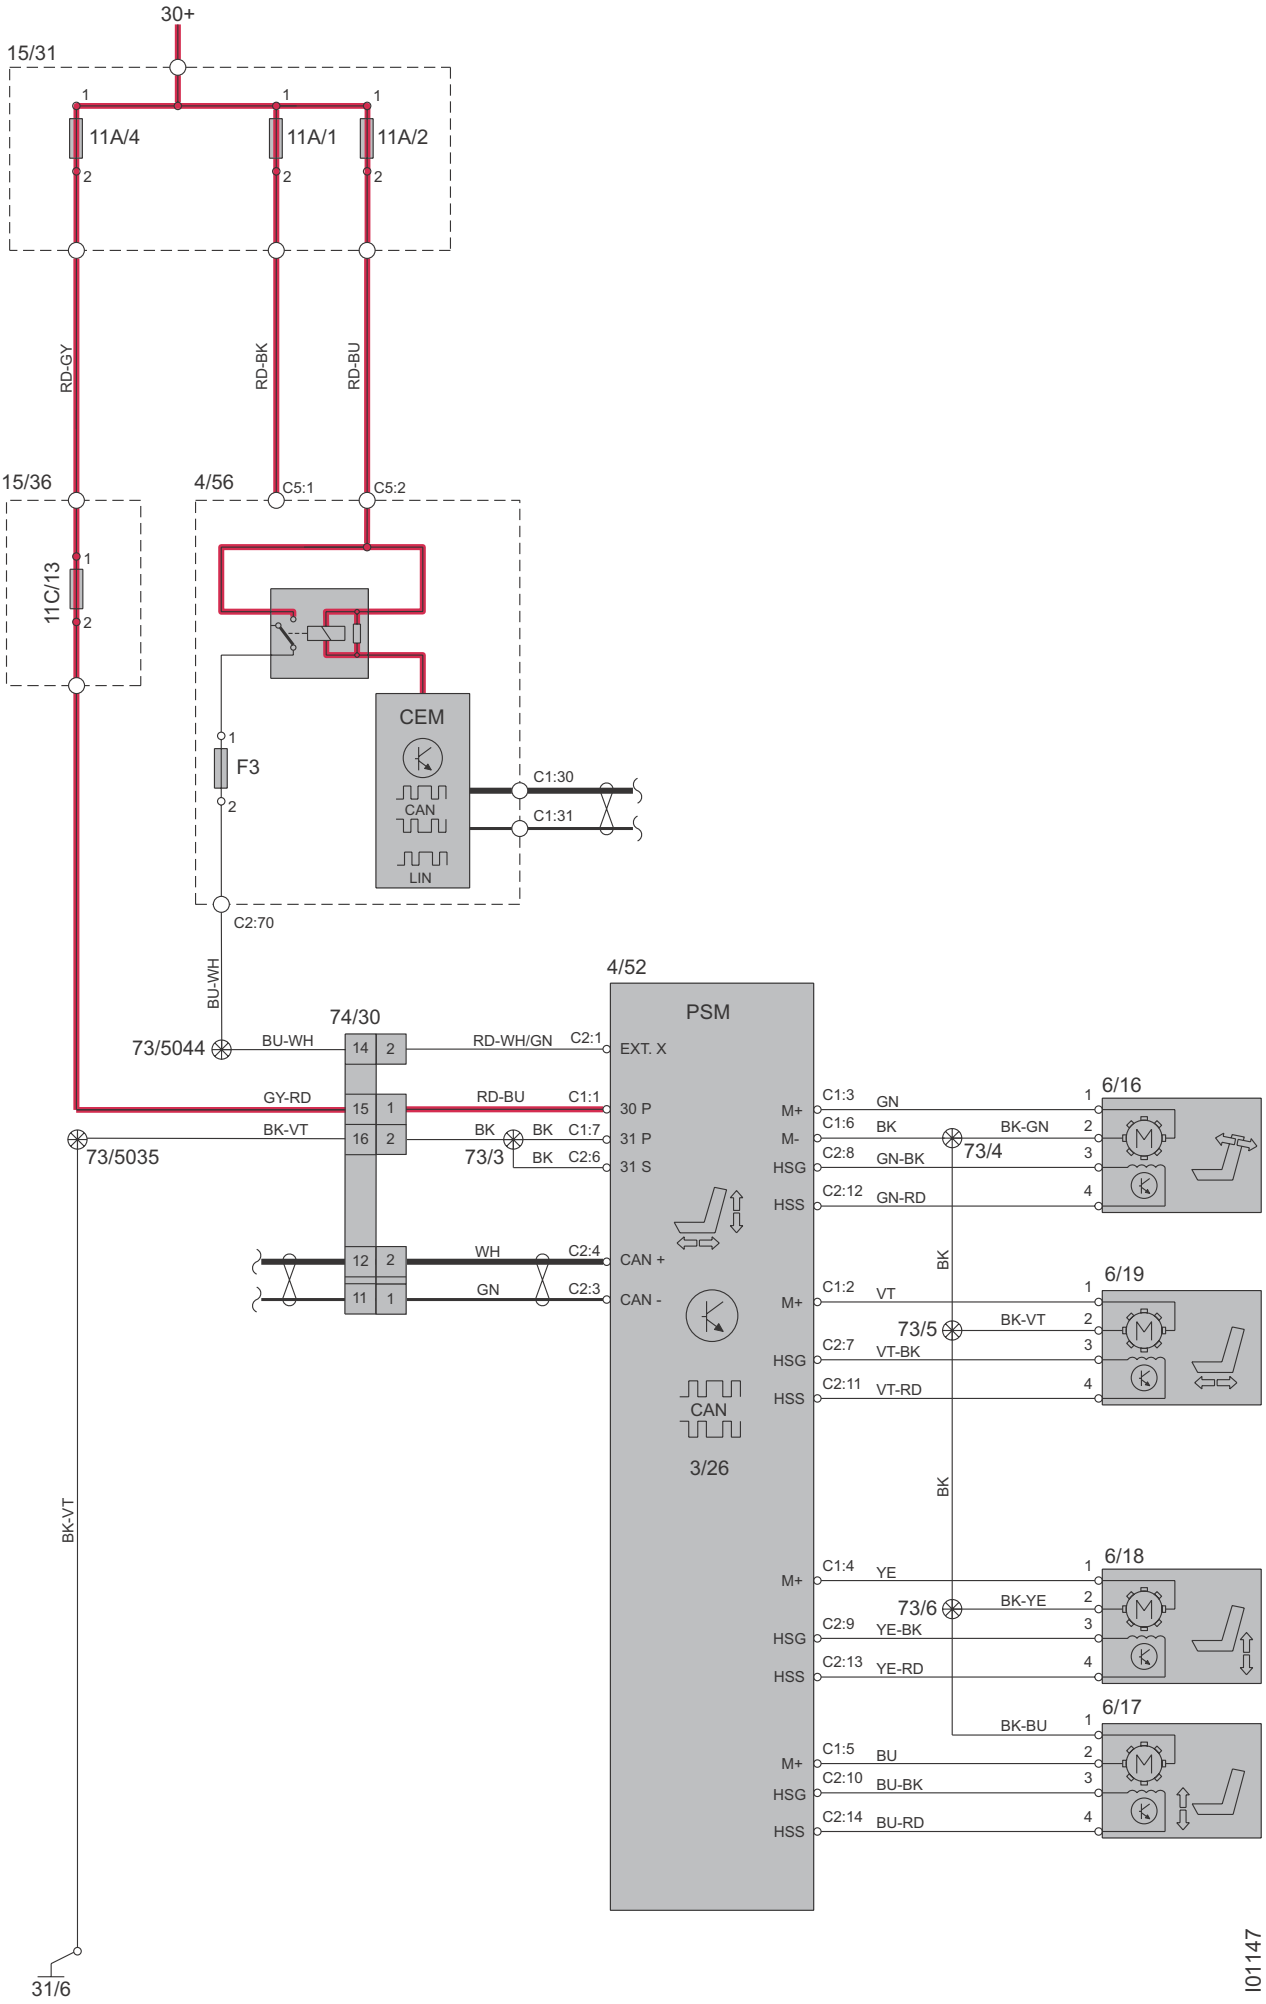

Группа 85 Интерьер
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ПР

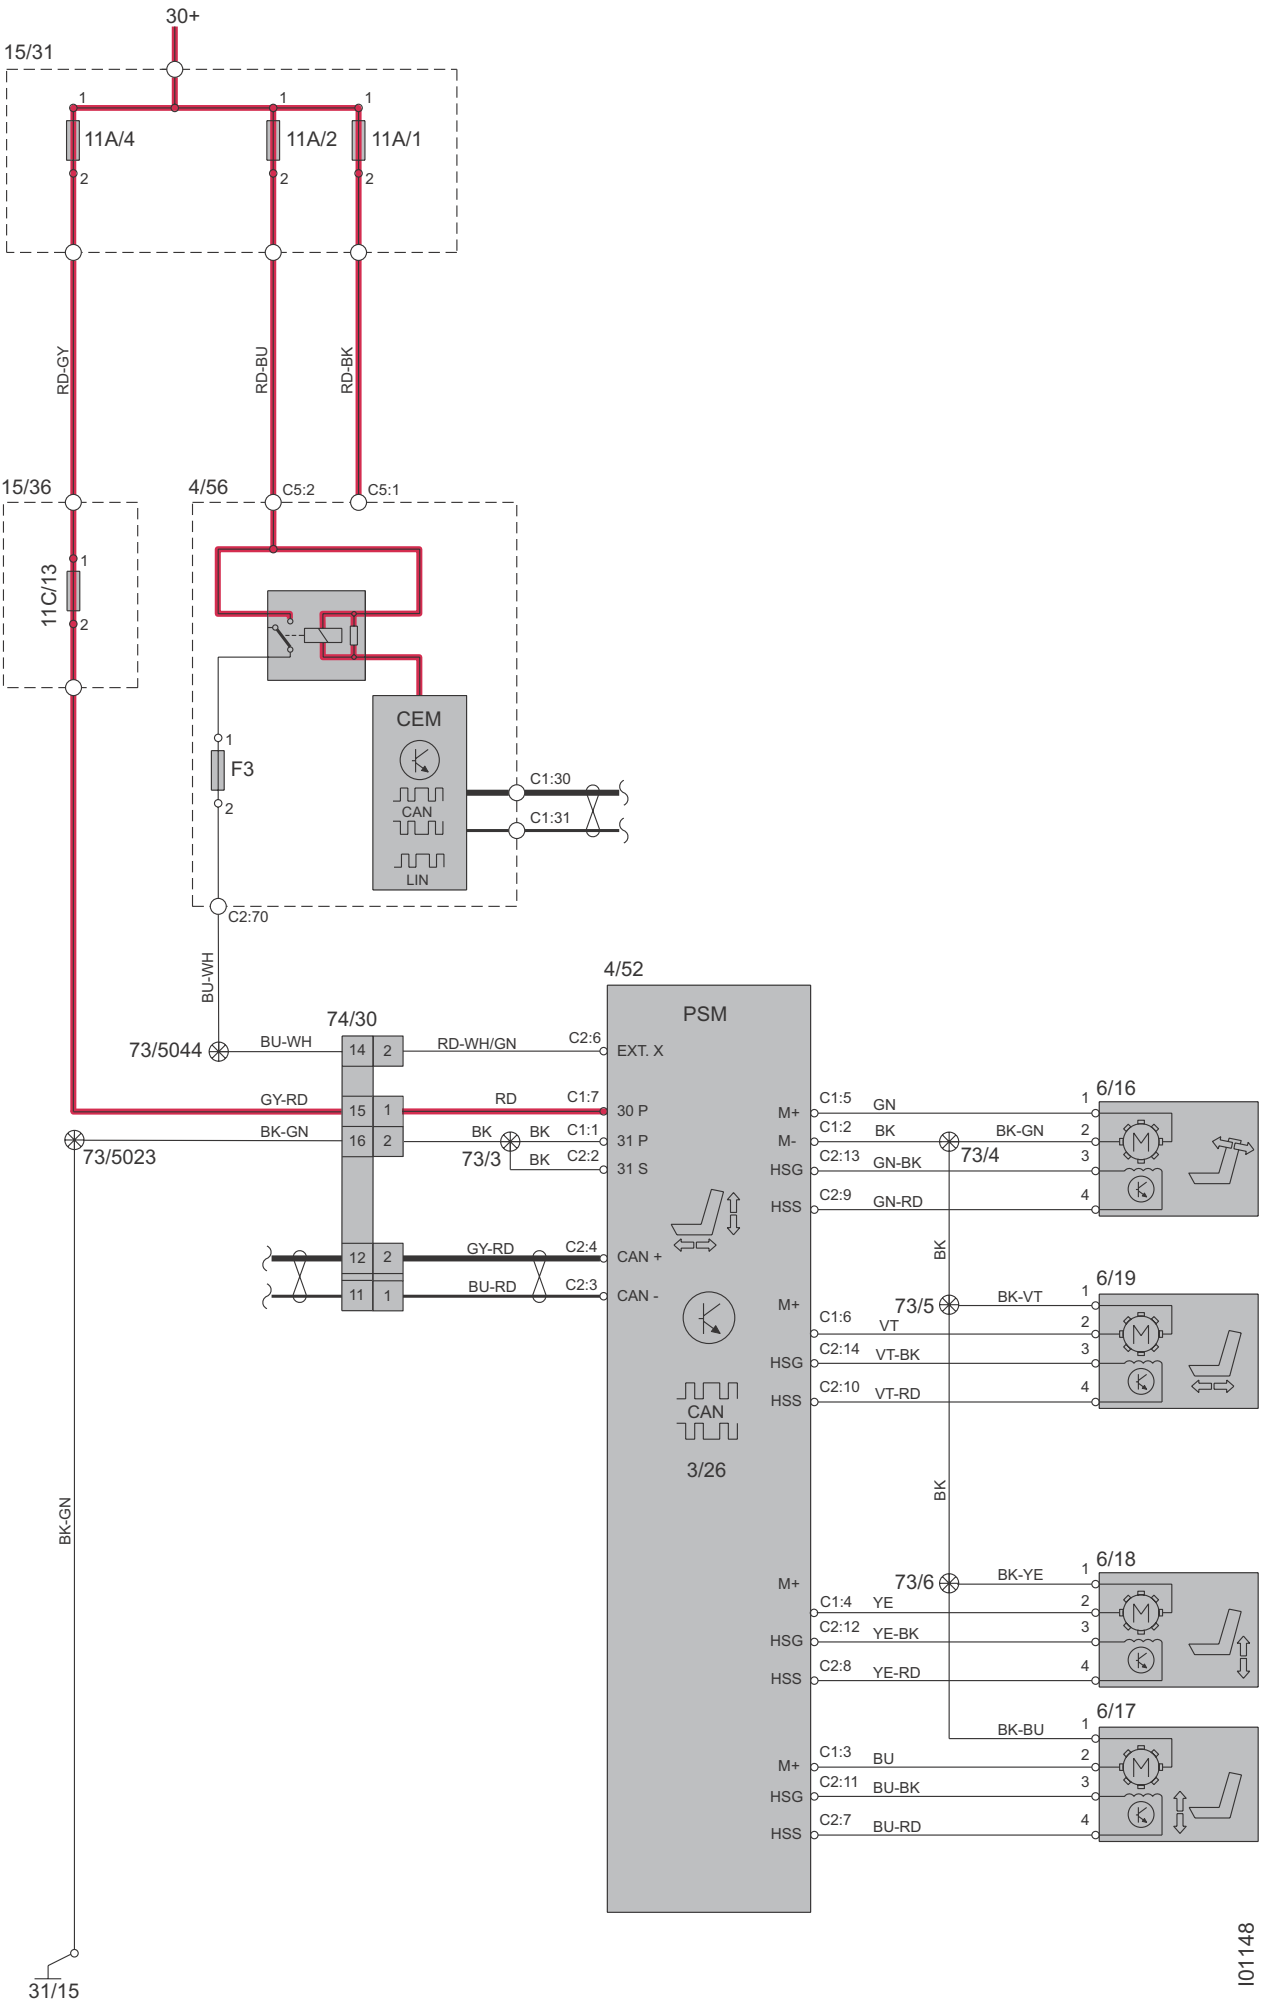

Группа 85 Интерьер
Сиденье пассажира с электроприводом, ЛР

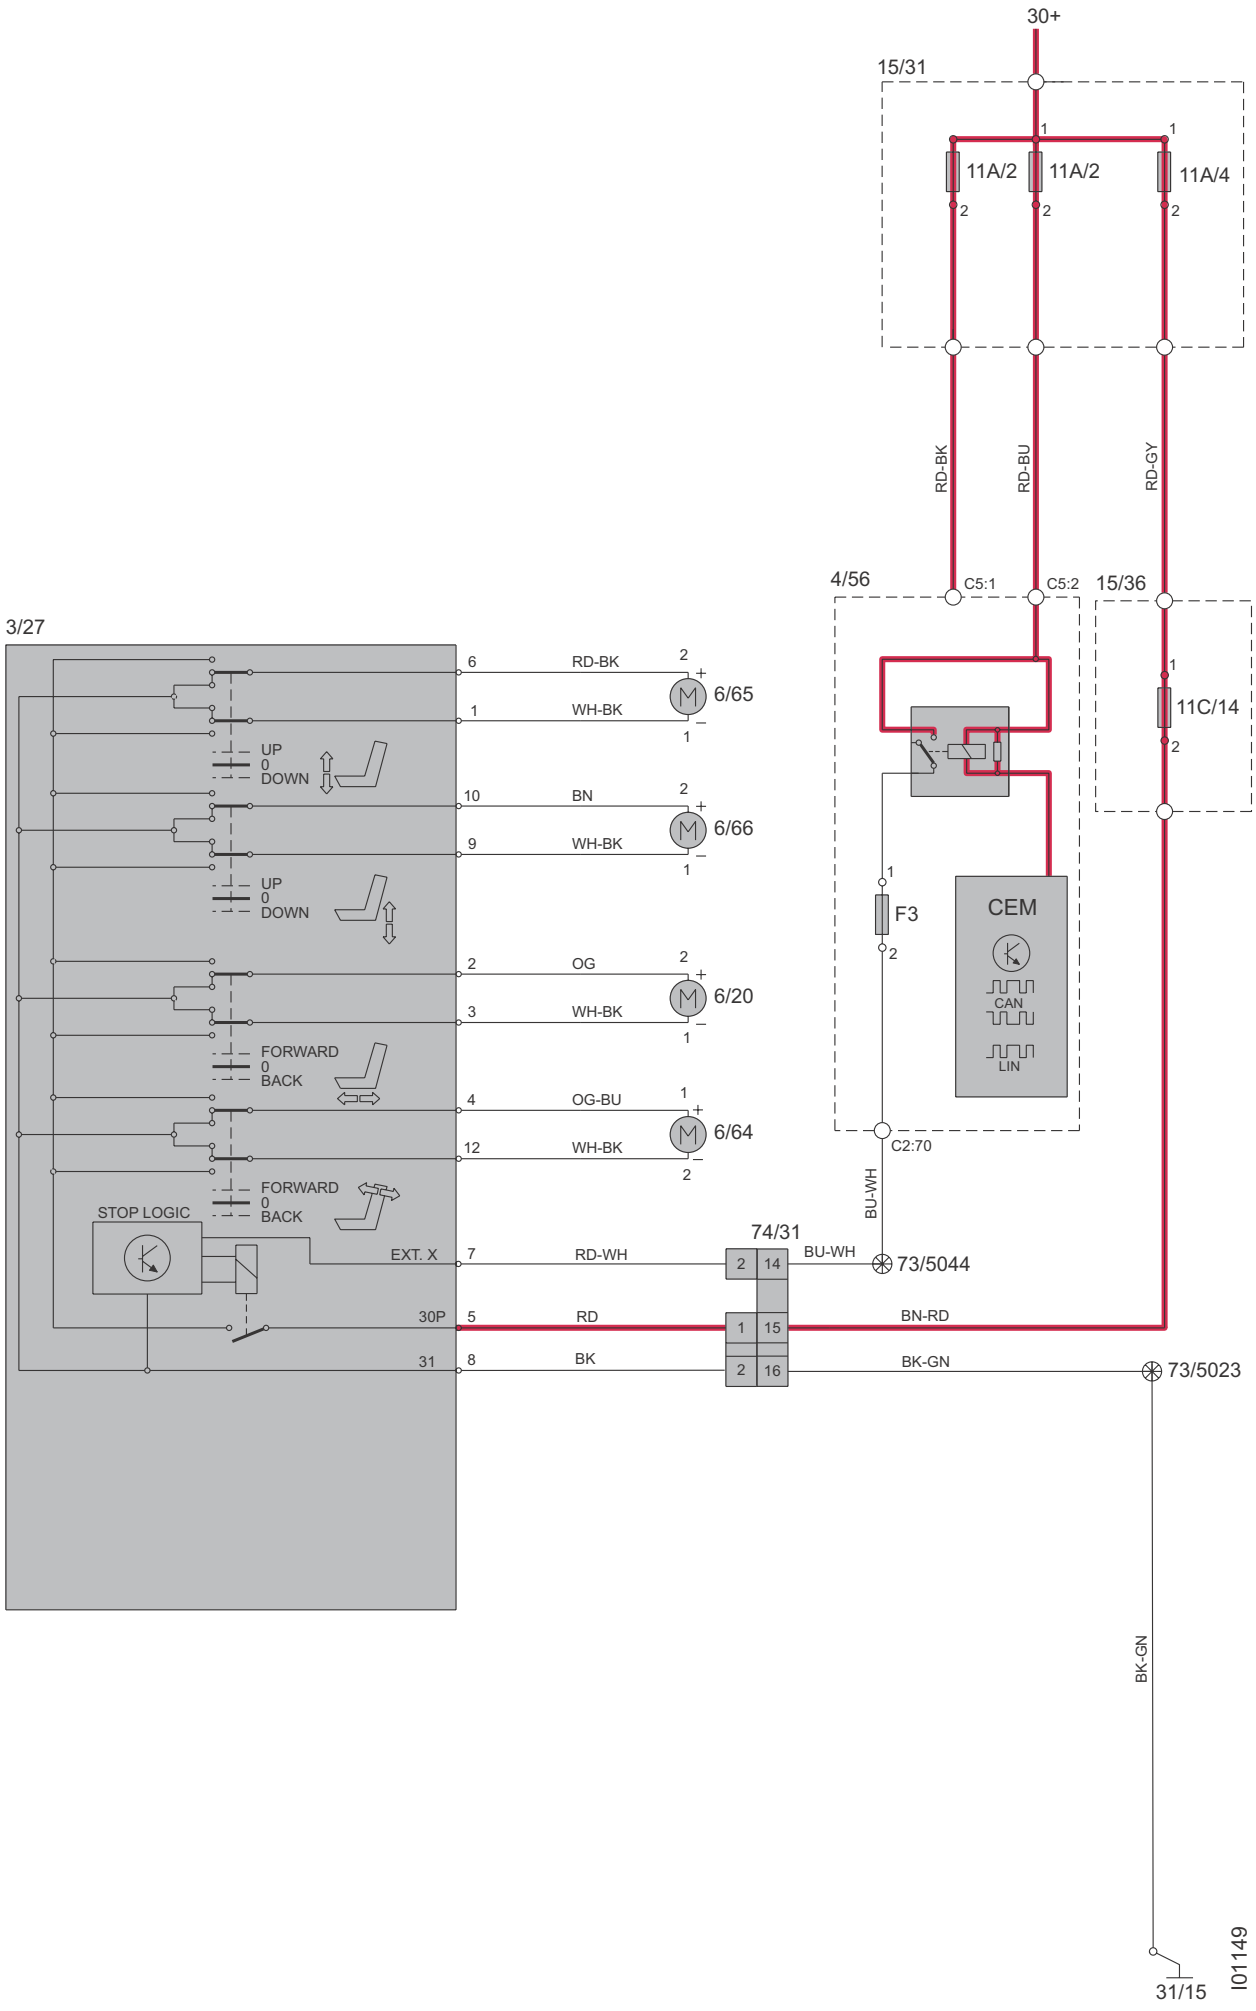

Группа 85 Интерьер
Сиденье пассажира с электроприводом, ПР

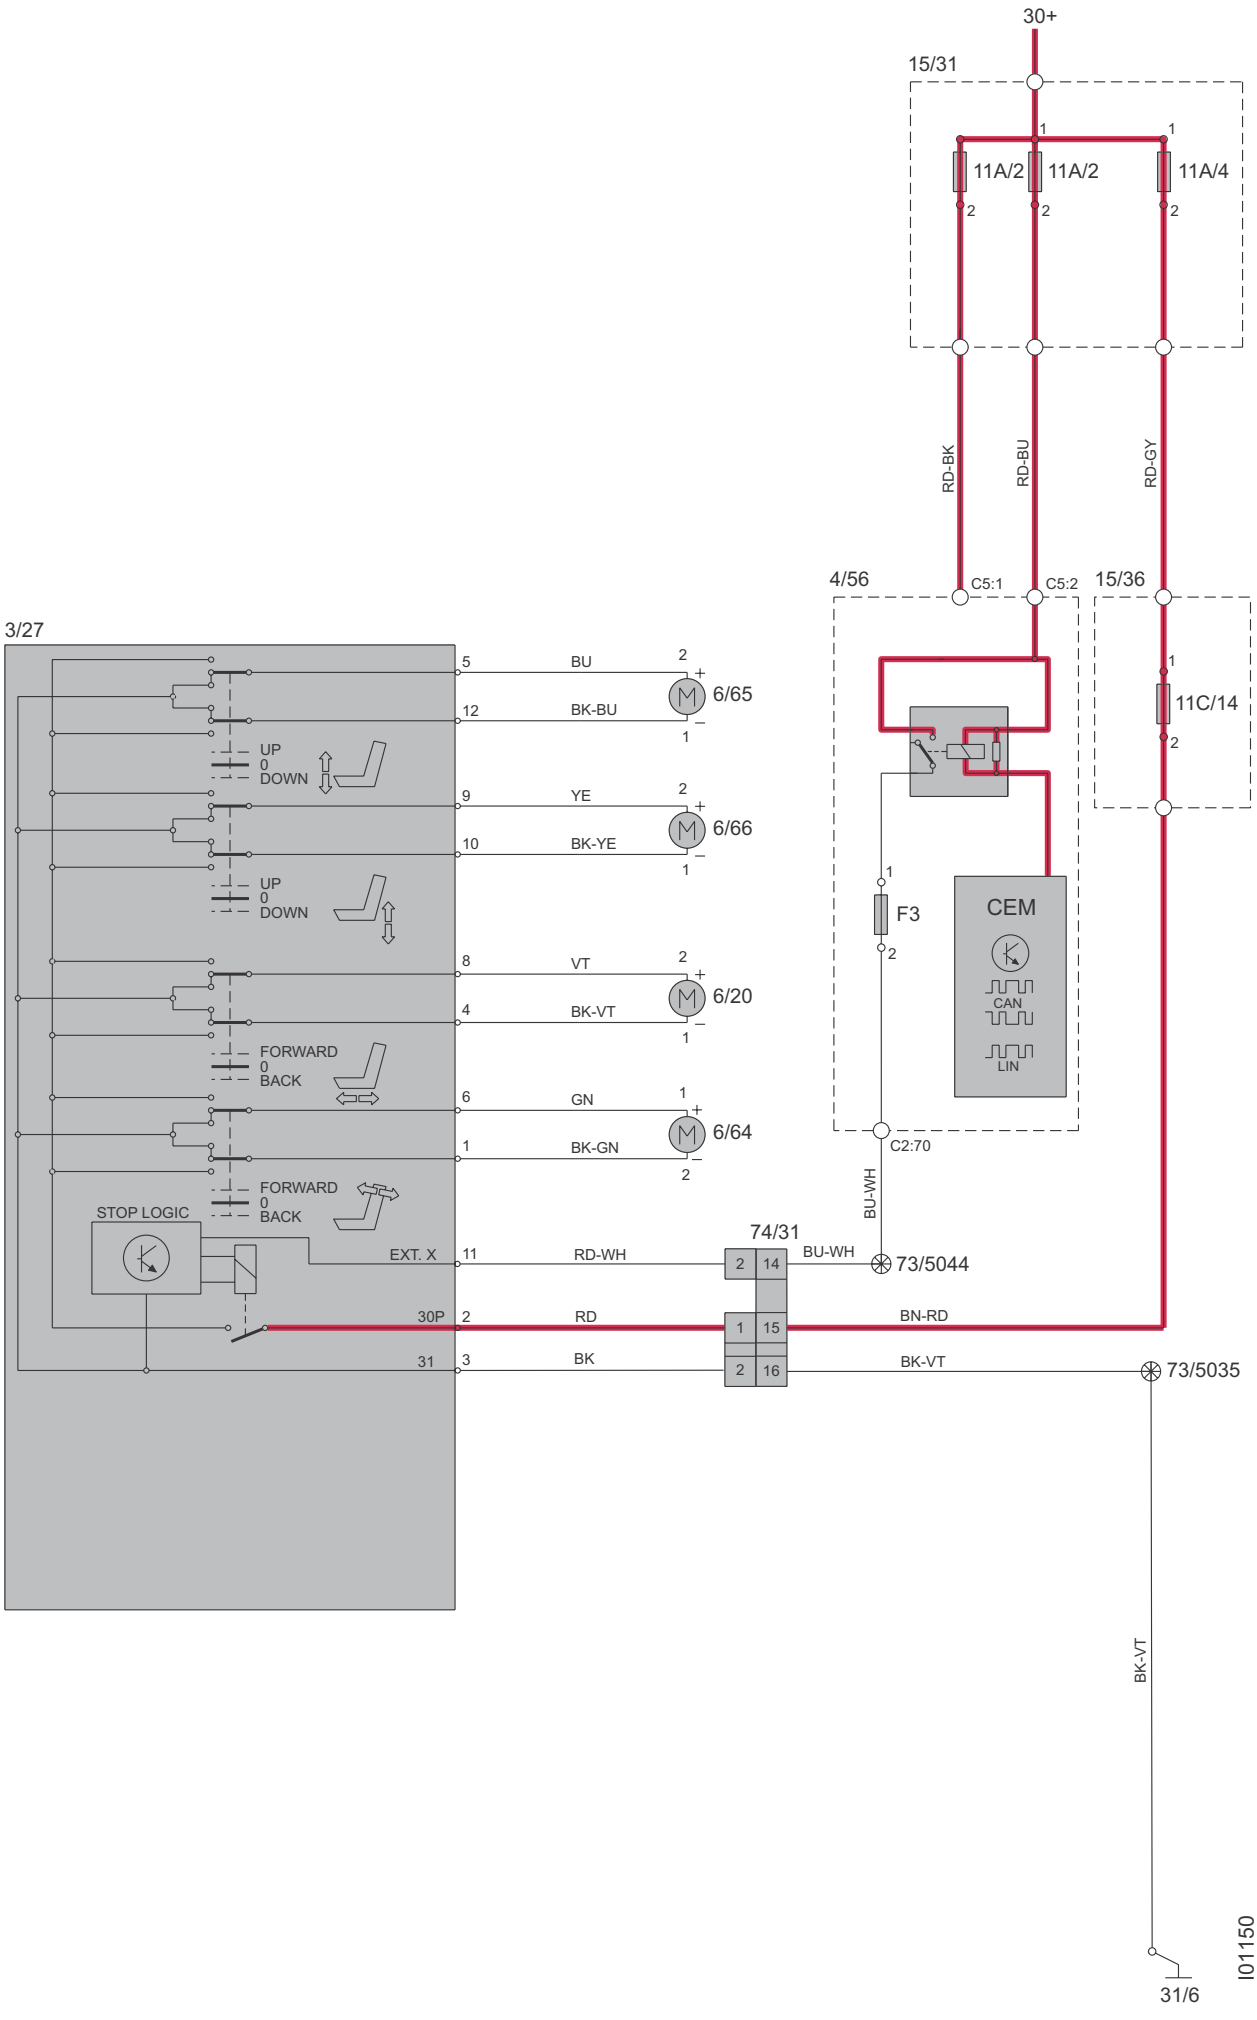

Группа 85 Интерьер
Передние сиденья с электроподогревом

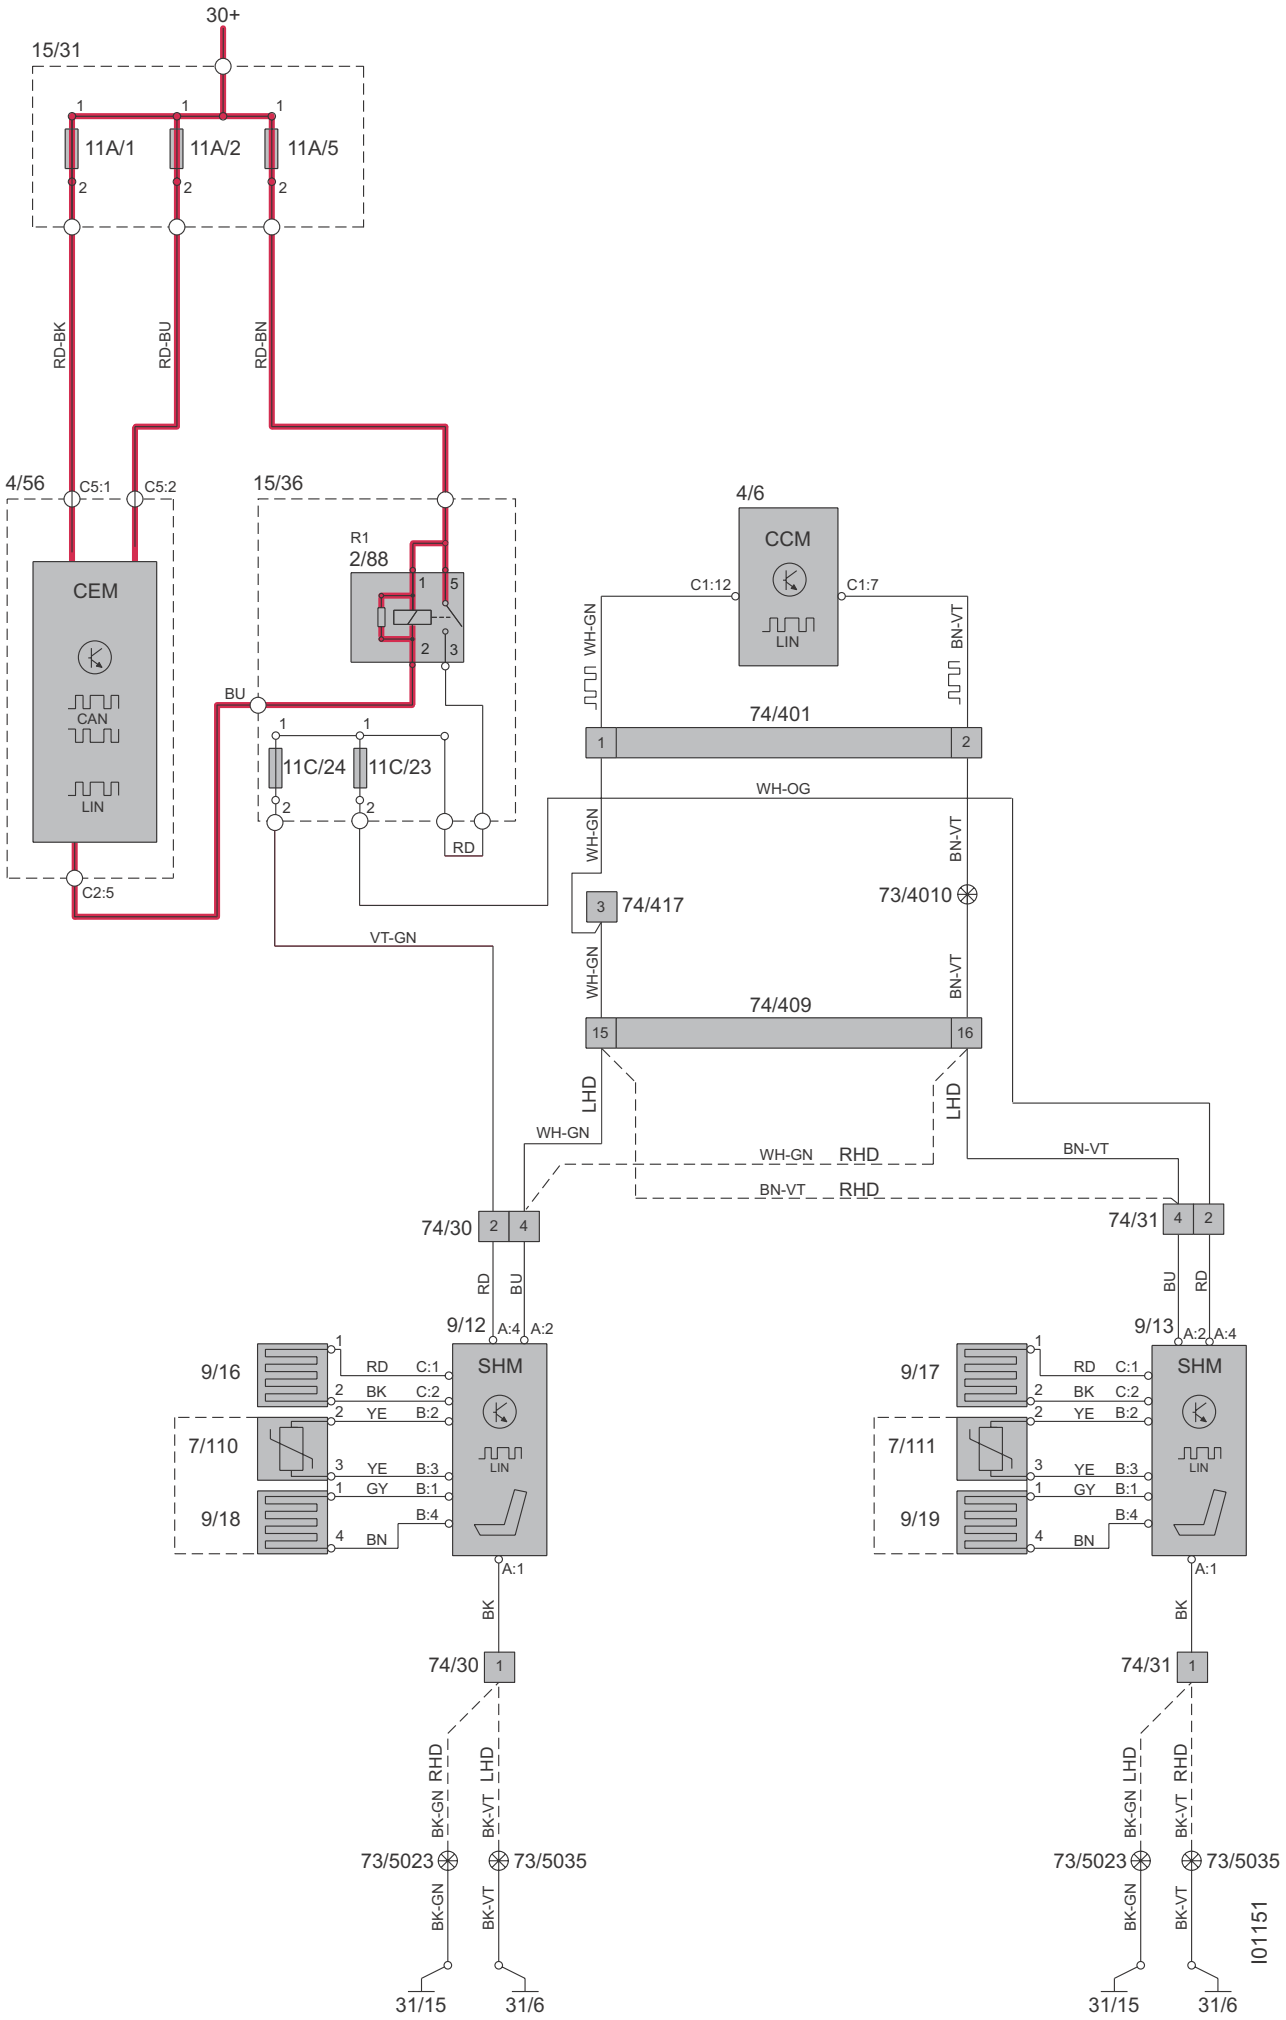

Группа 85 Интерьер
Заднее сиденье с электроподогревом

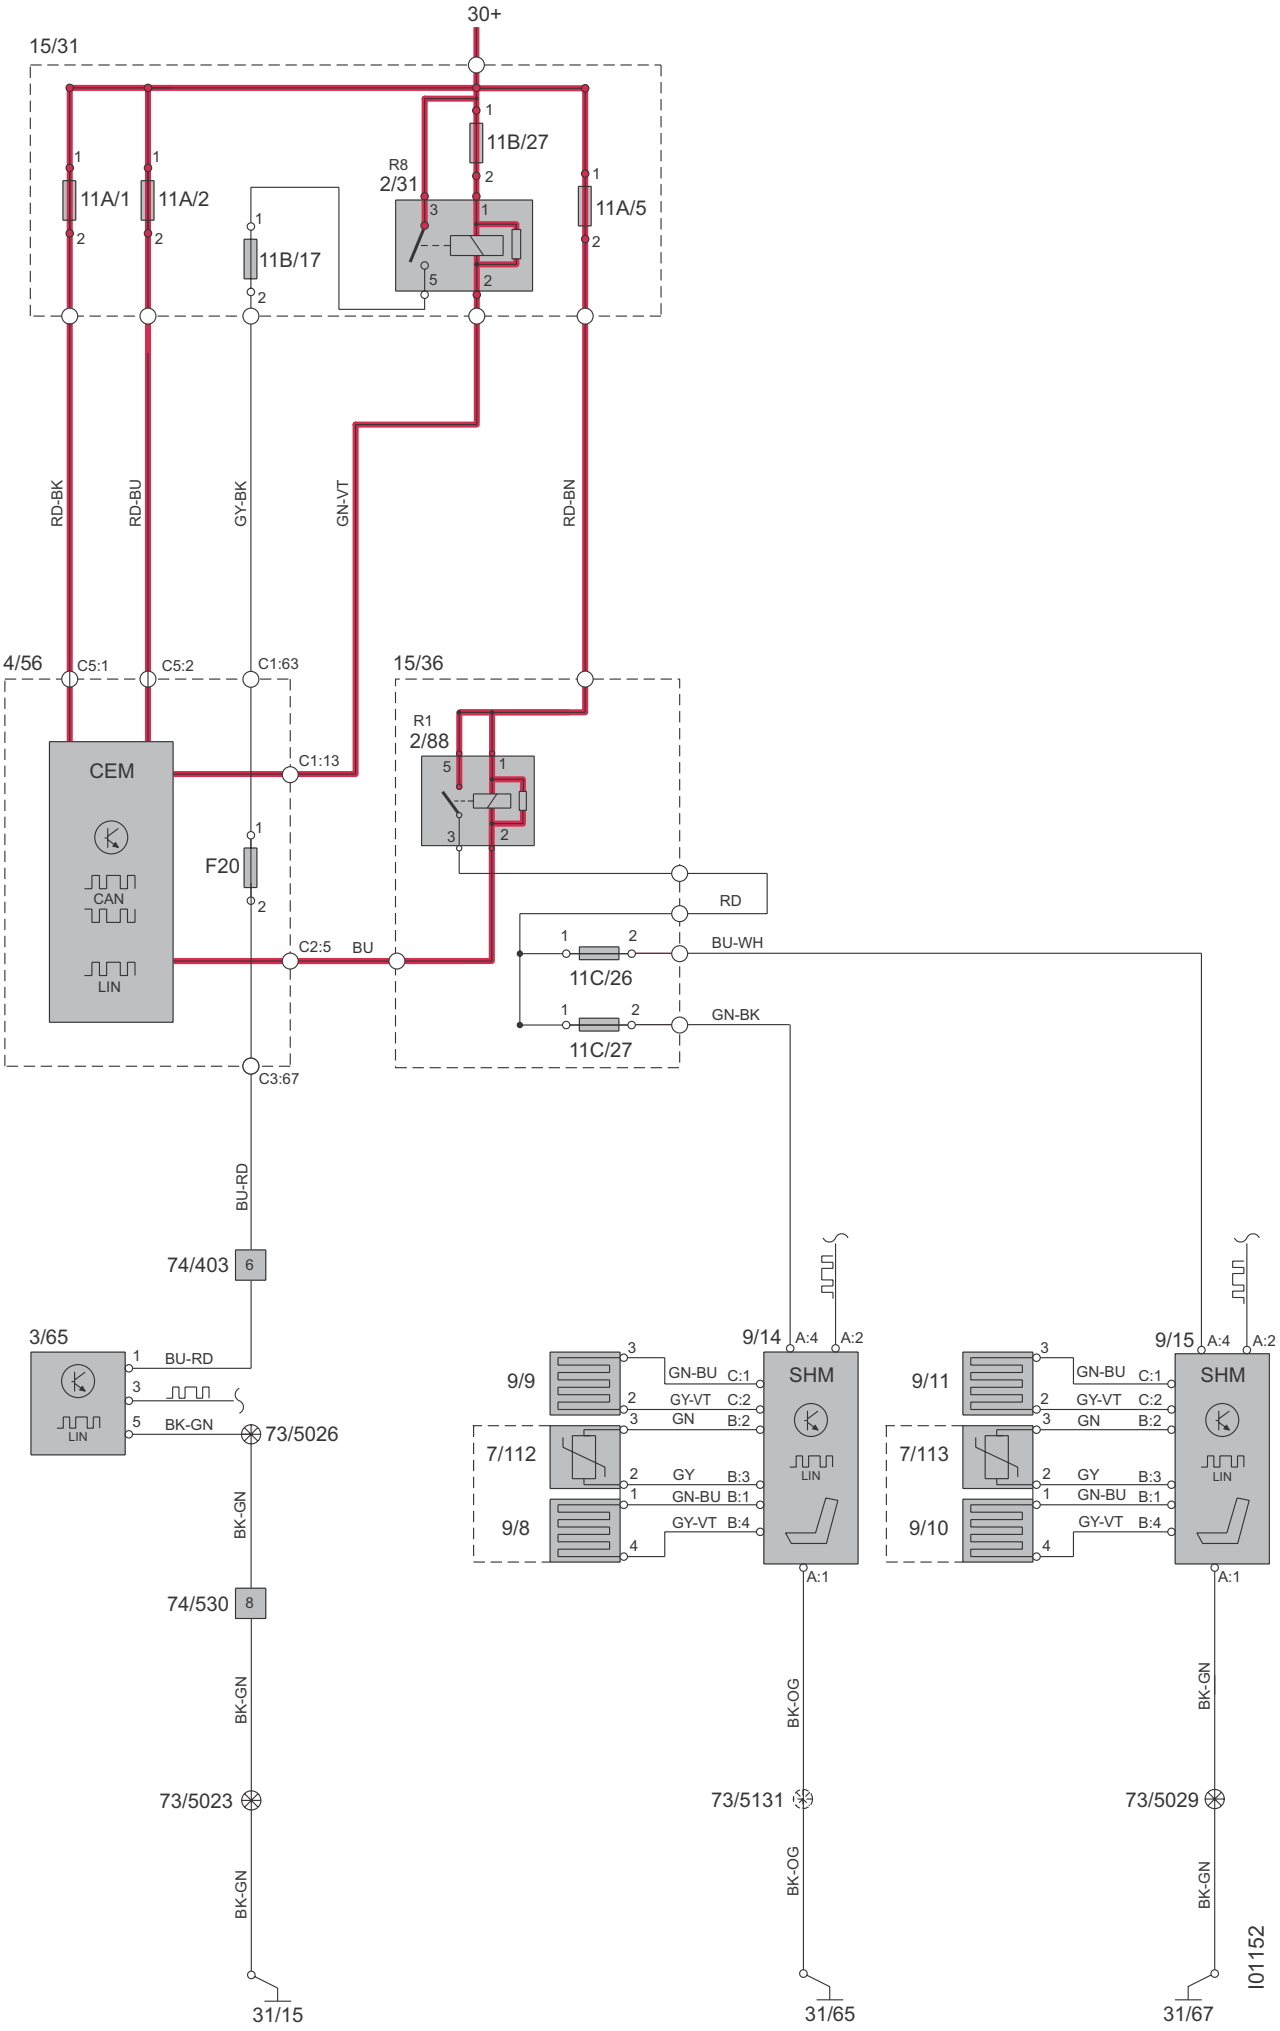

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 4-цил. 1:2

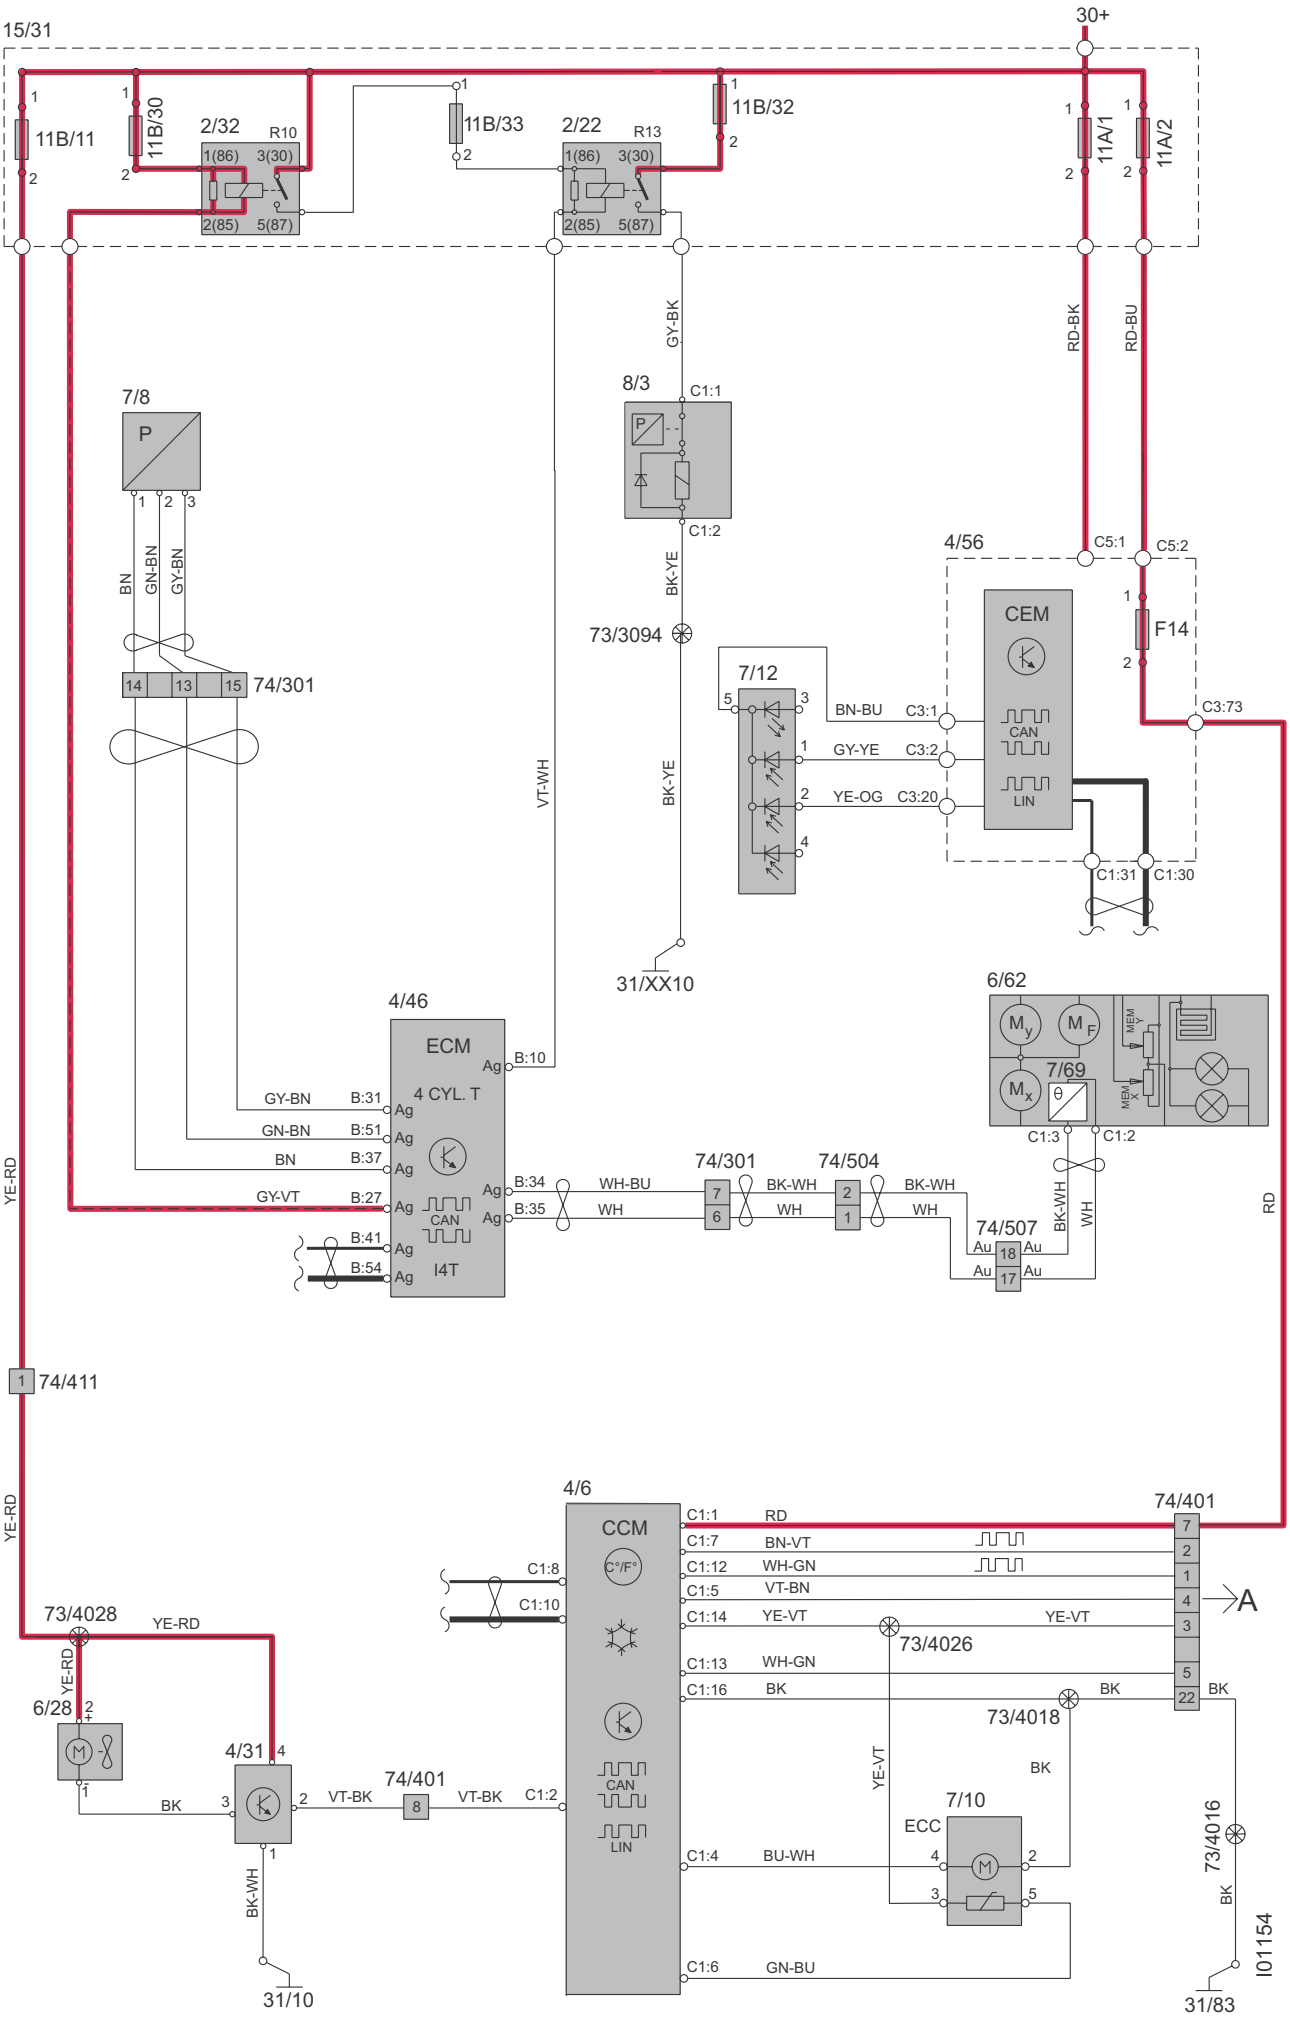

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 4-цил. 2:2

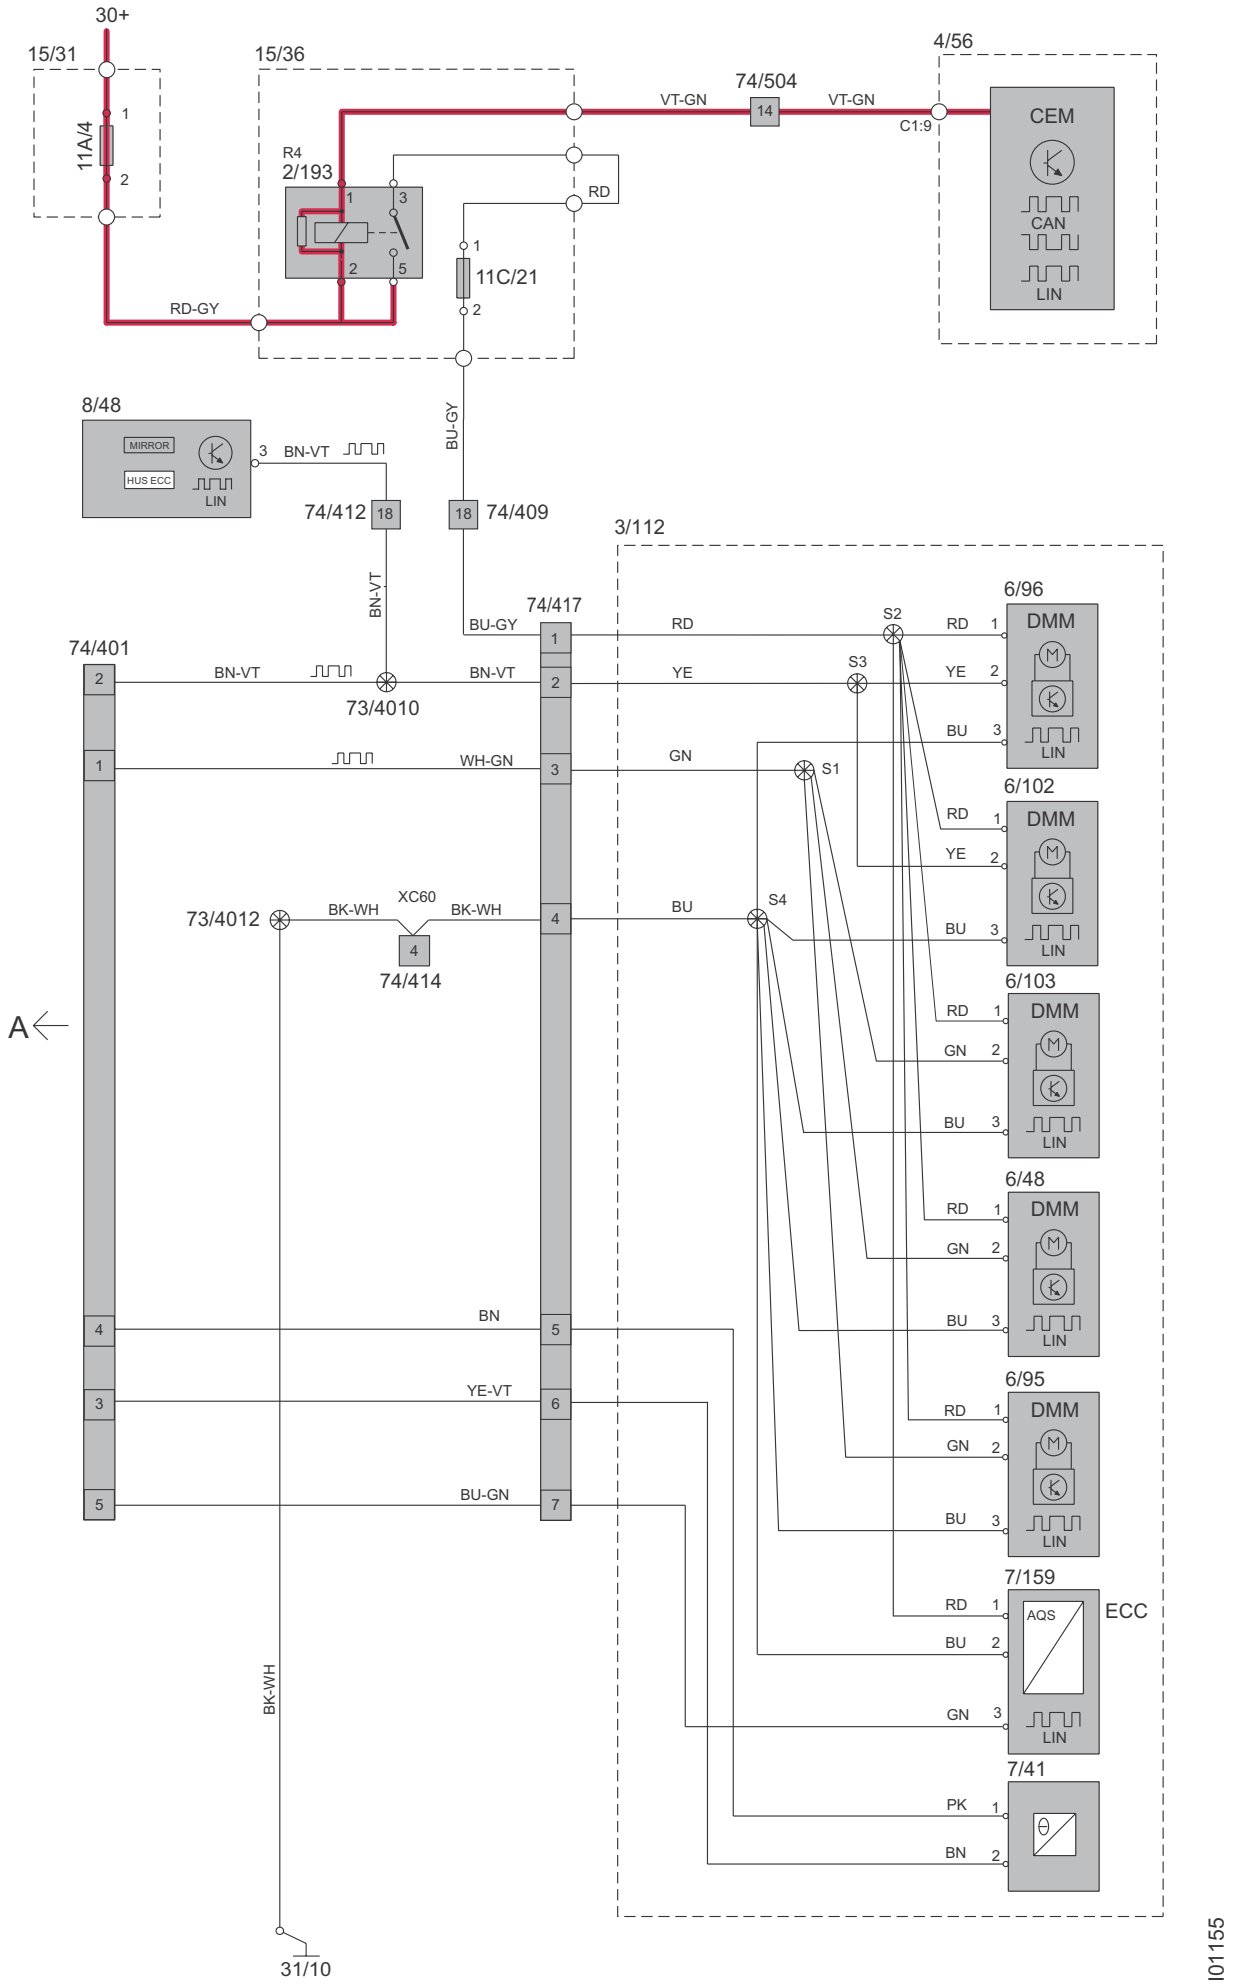

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 5-цил. и 6-цил. 1:2

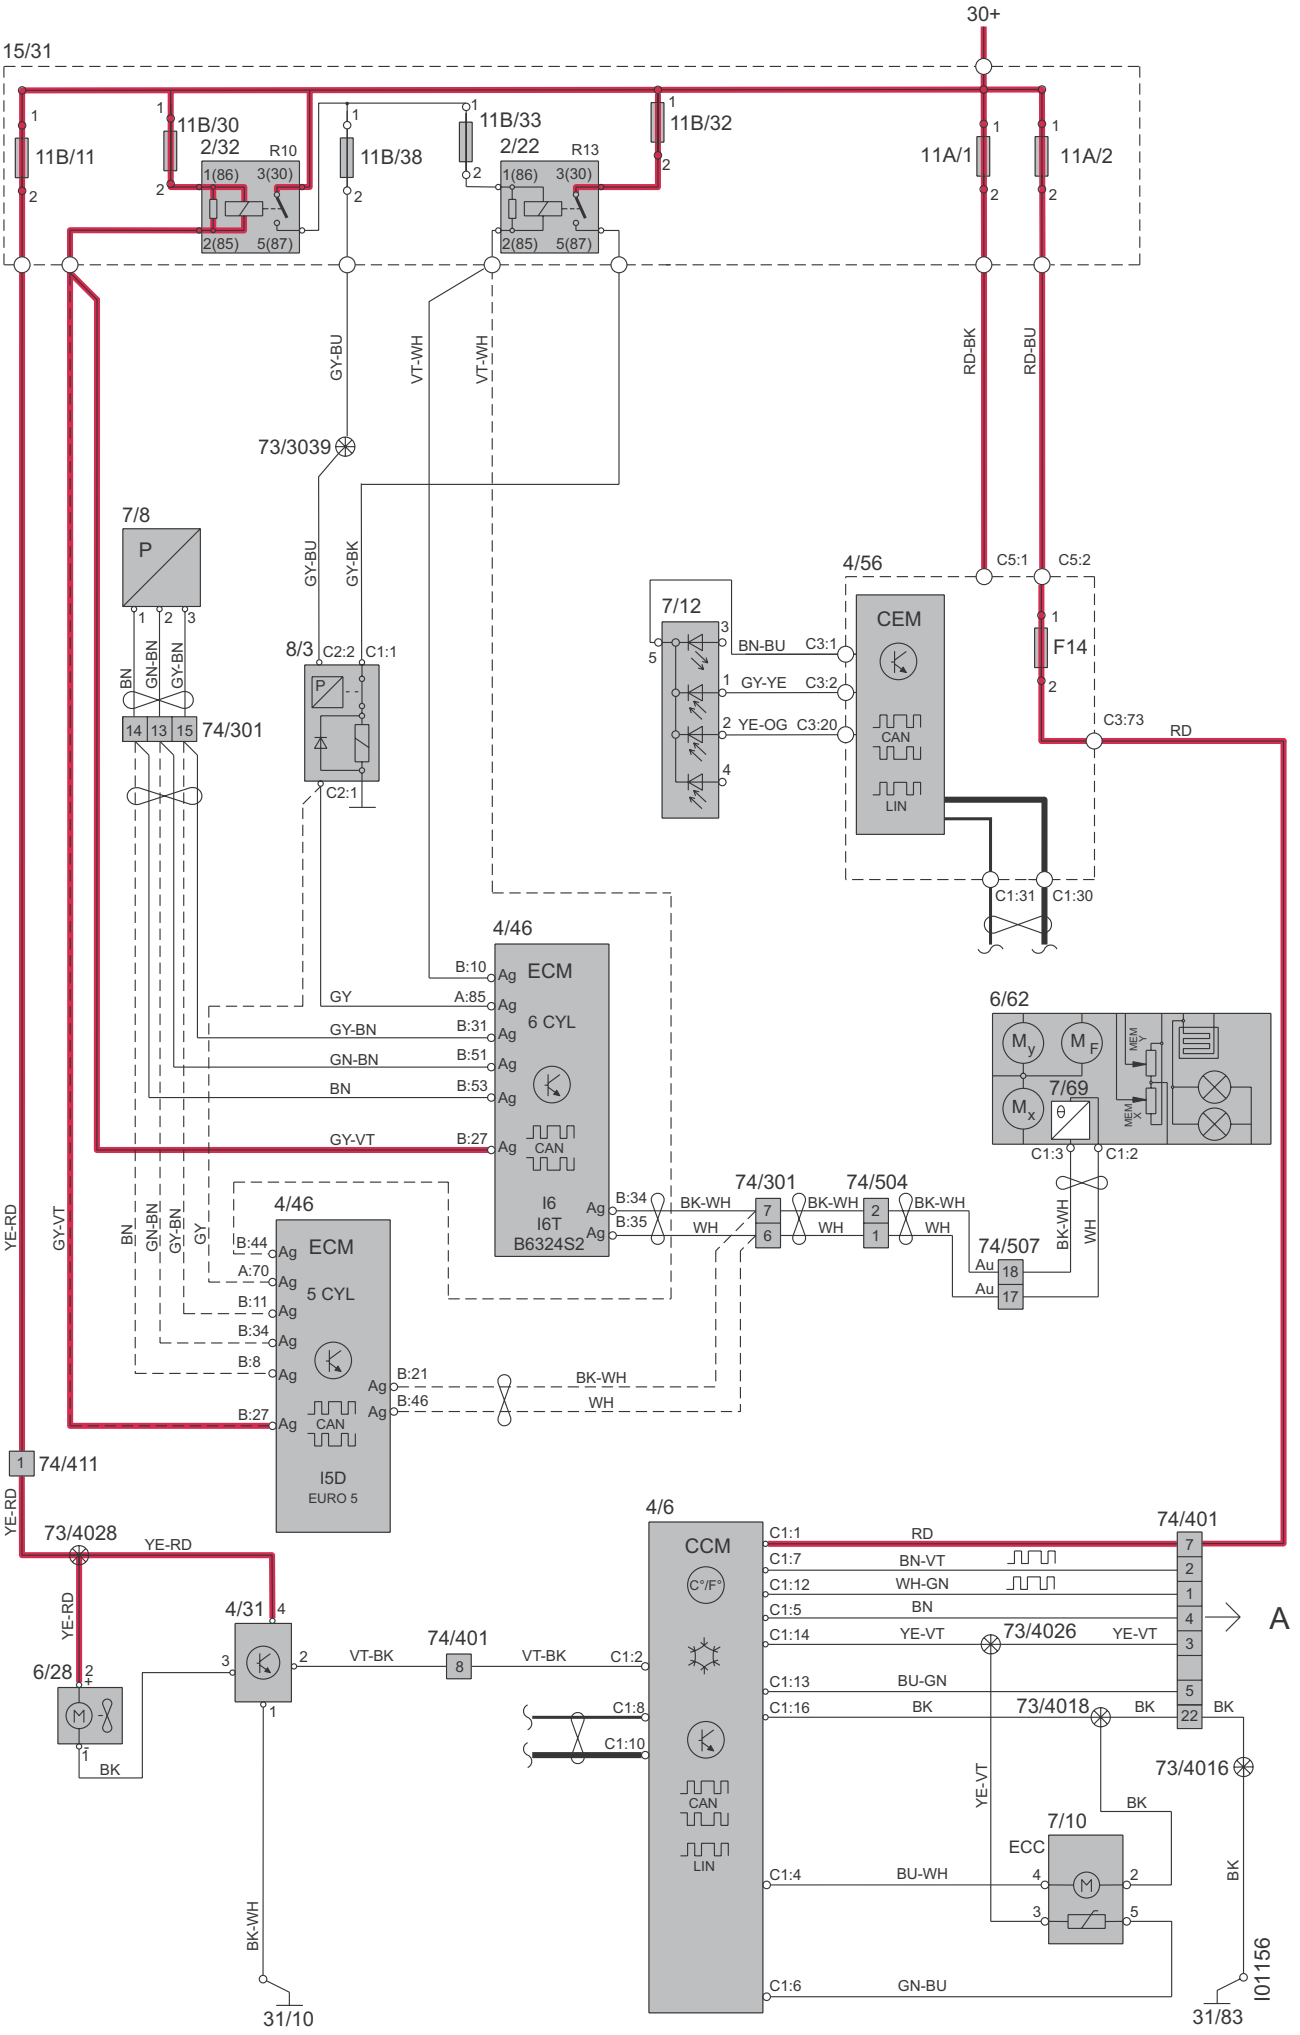

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 5-цил. и 6-цил. 2:2

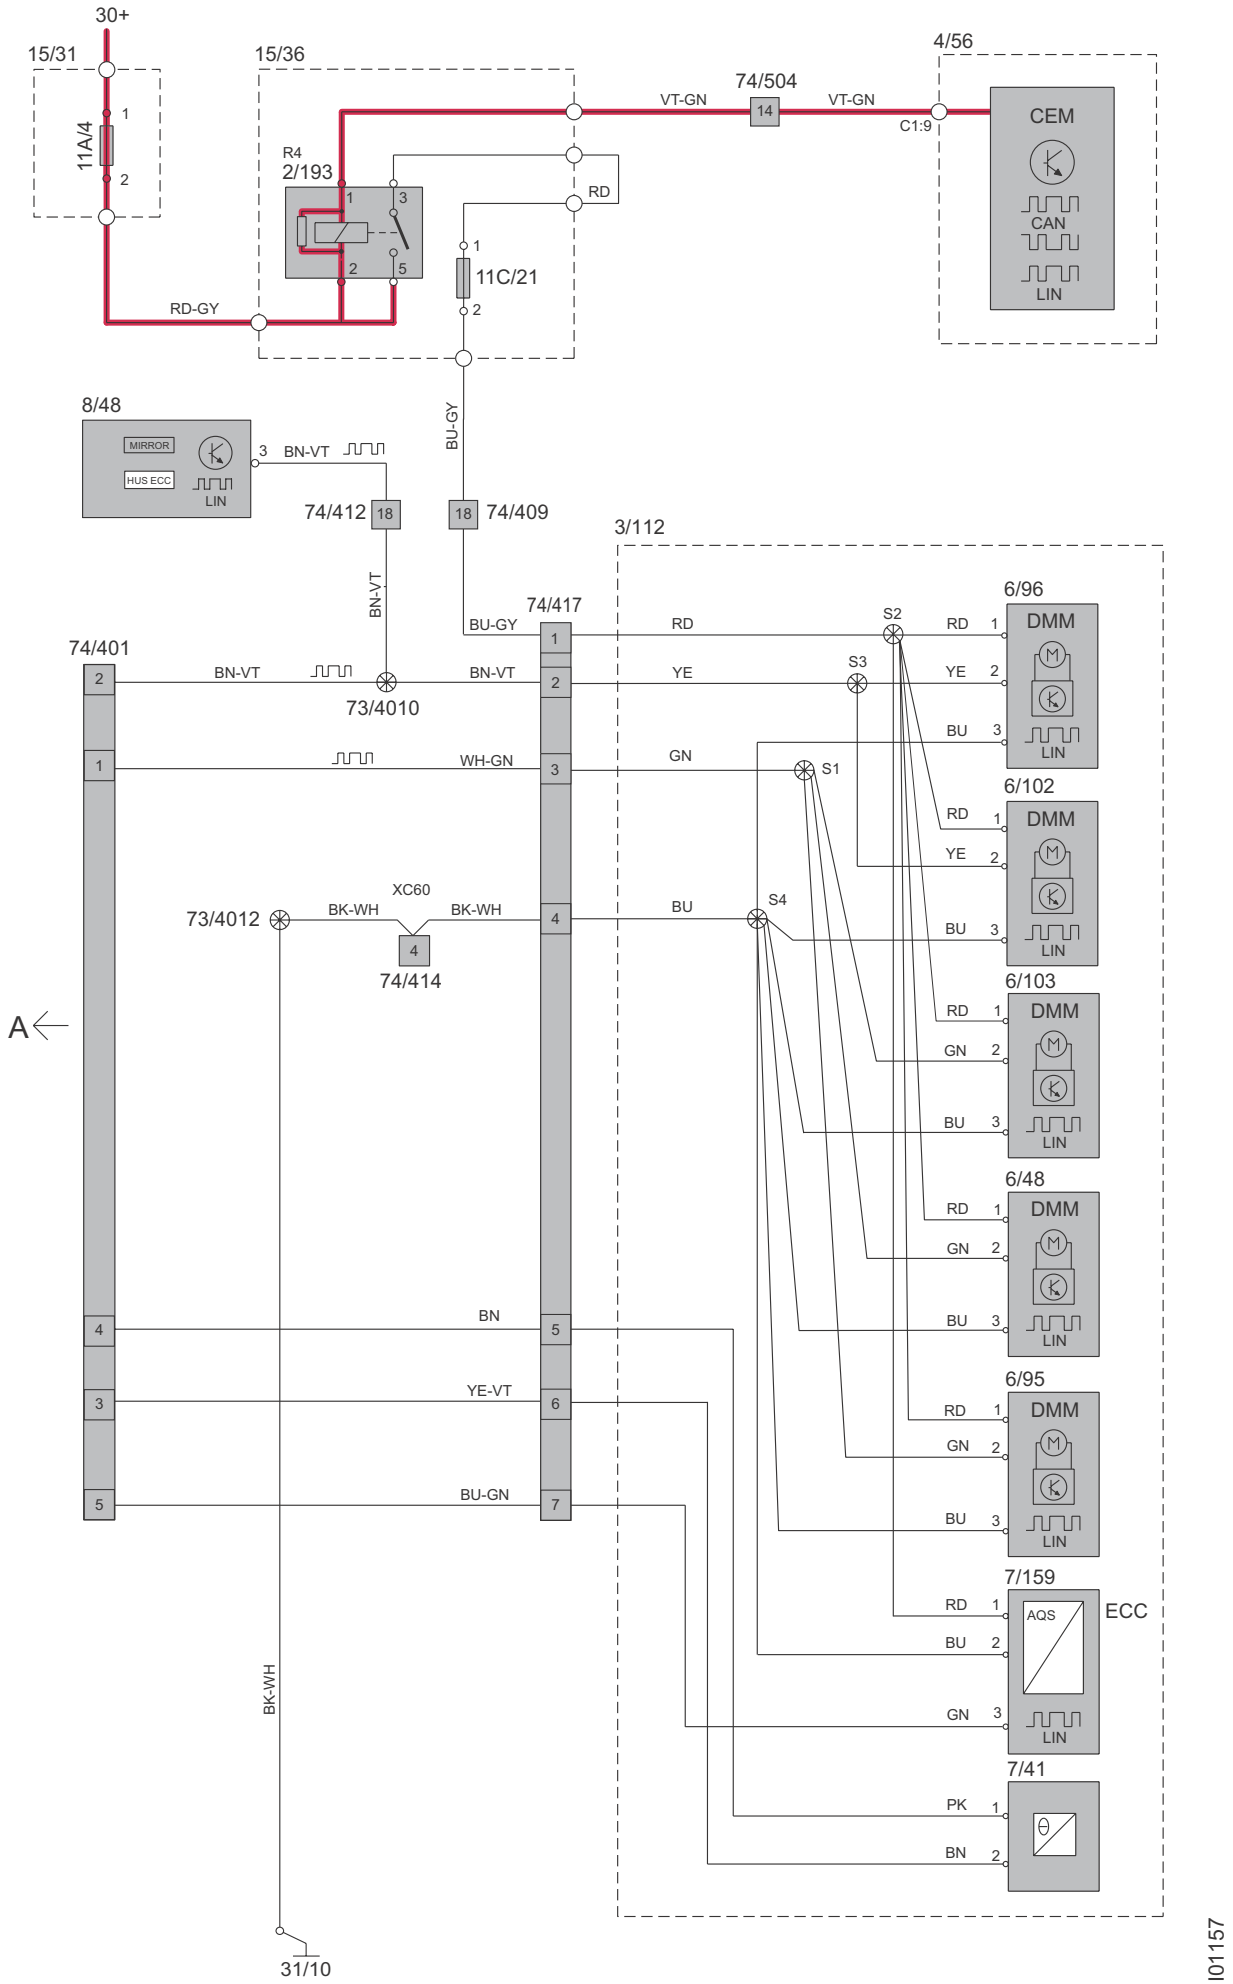

I01157

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка Элемент PTC

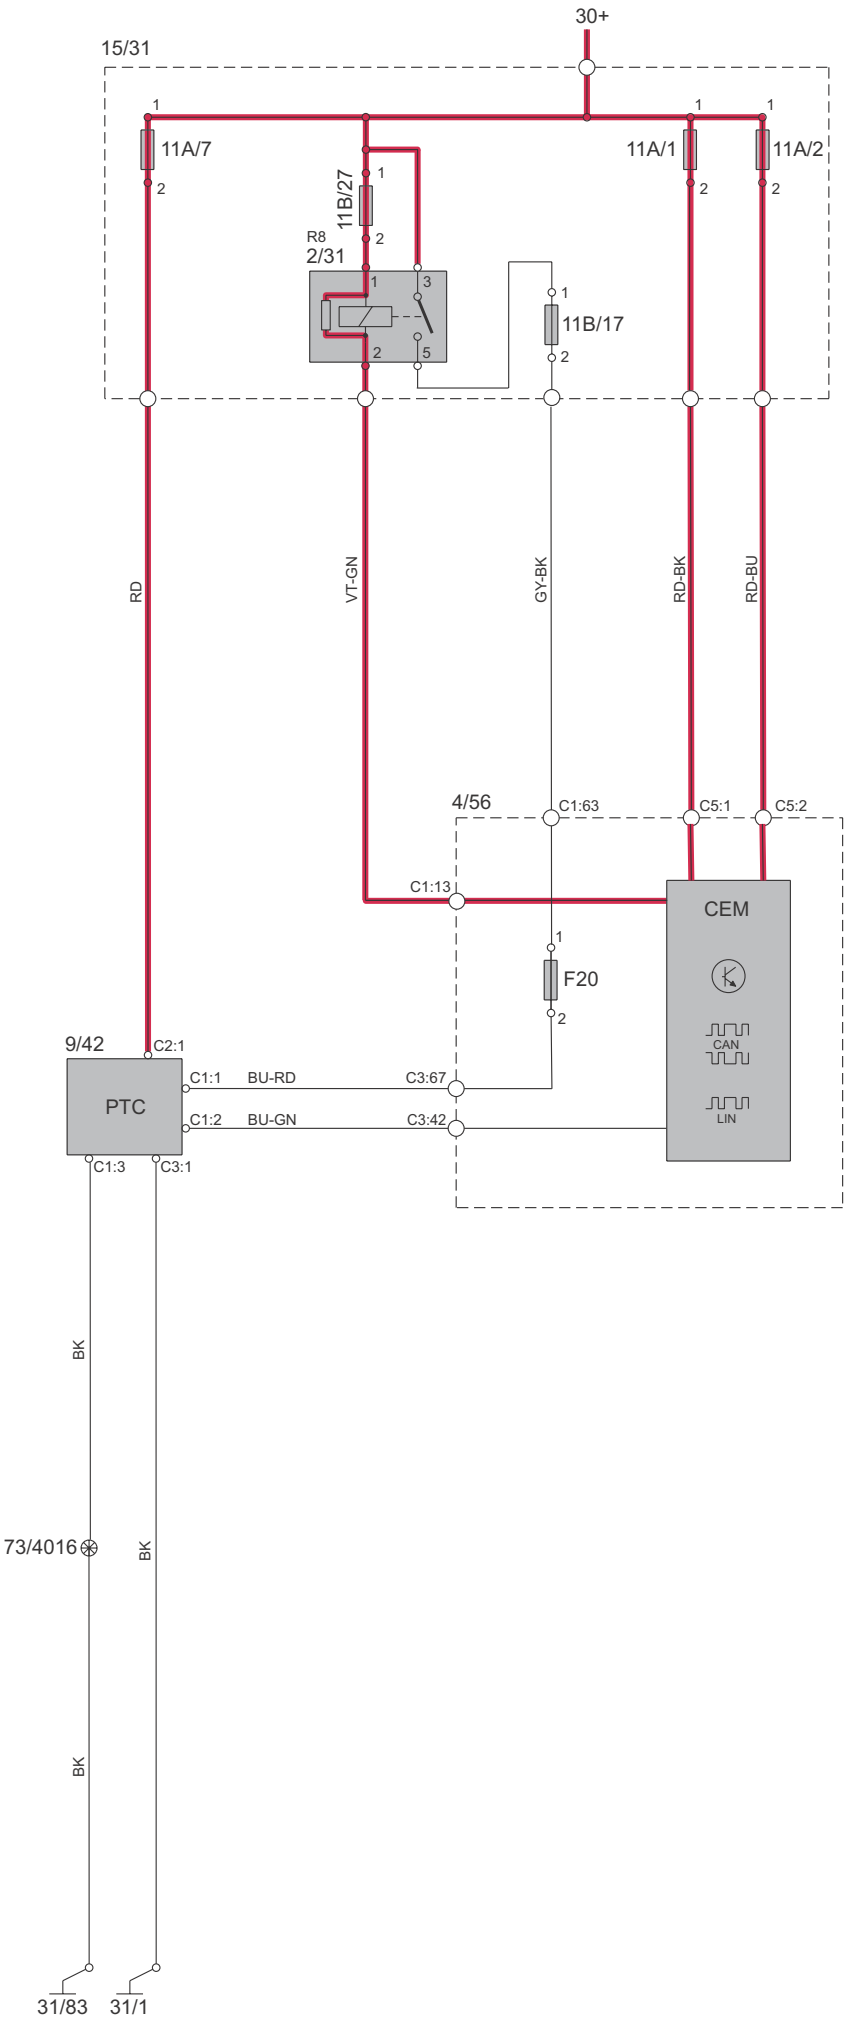

I01153

Группа 87 Климатическая установка
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель

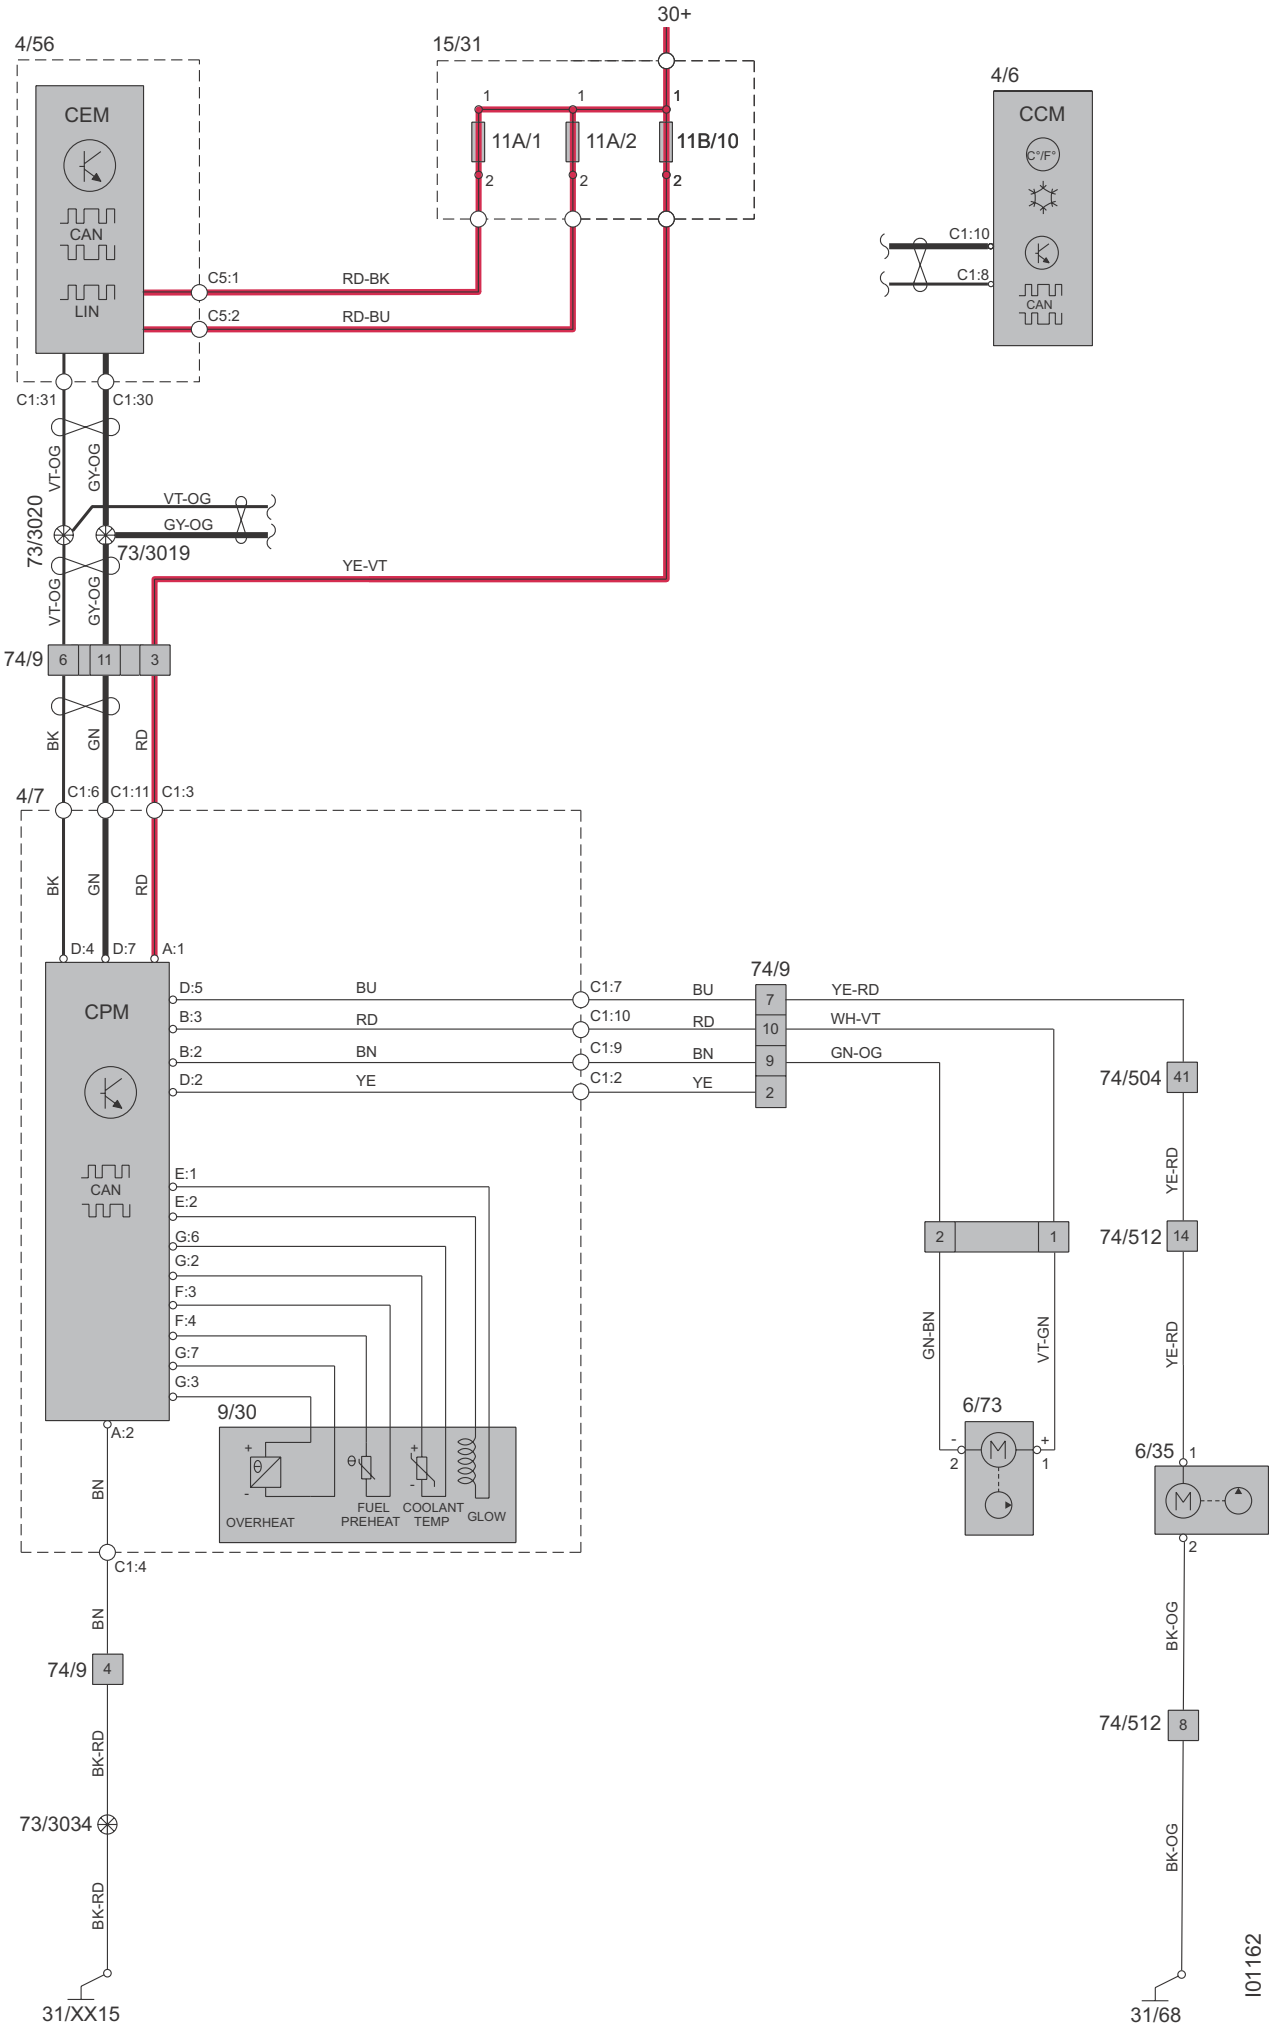

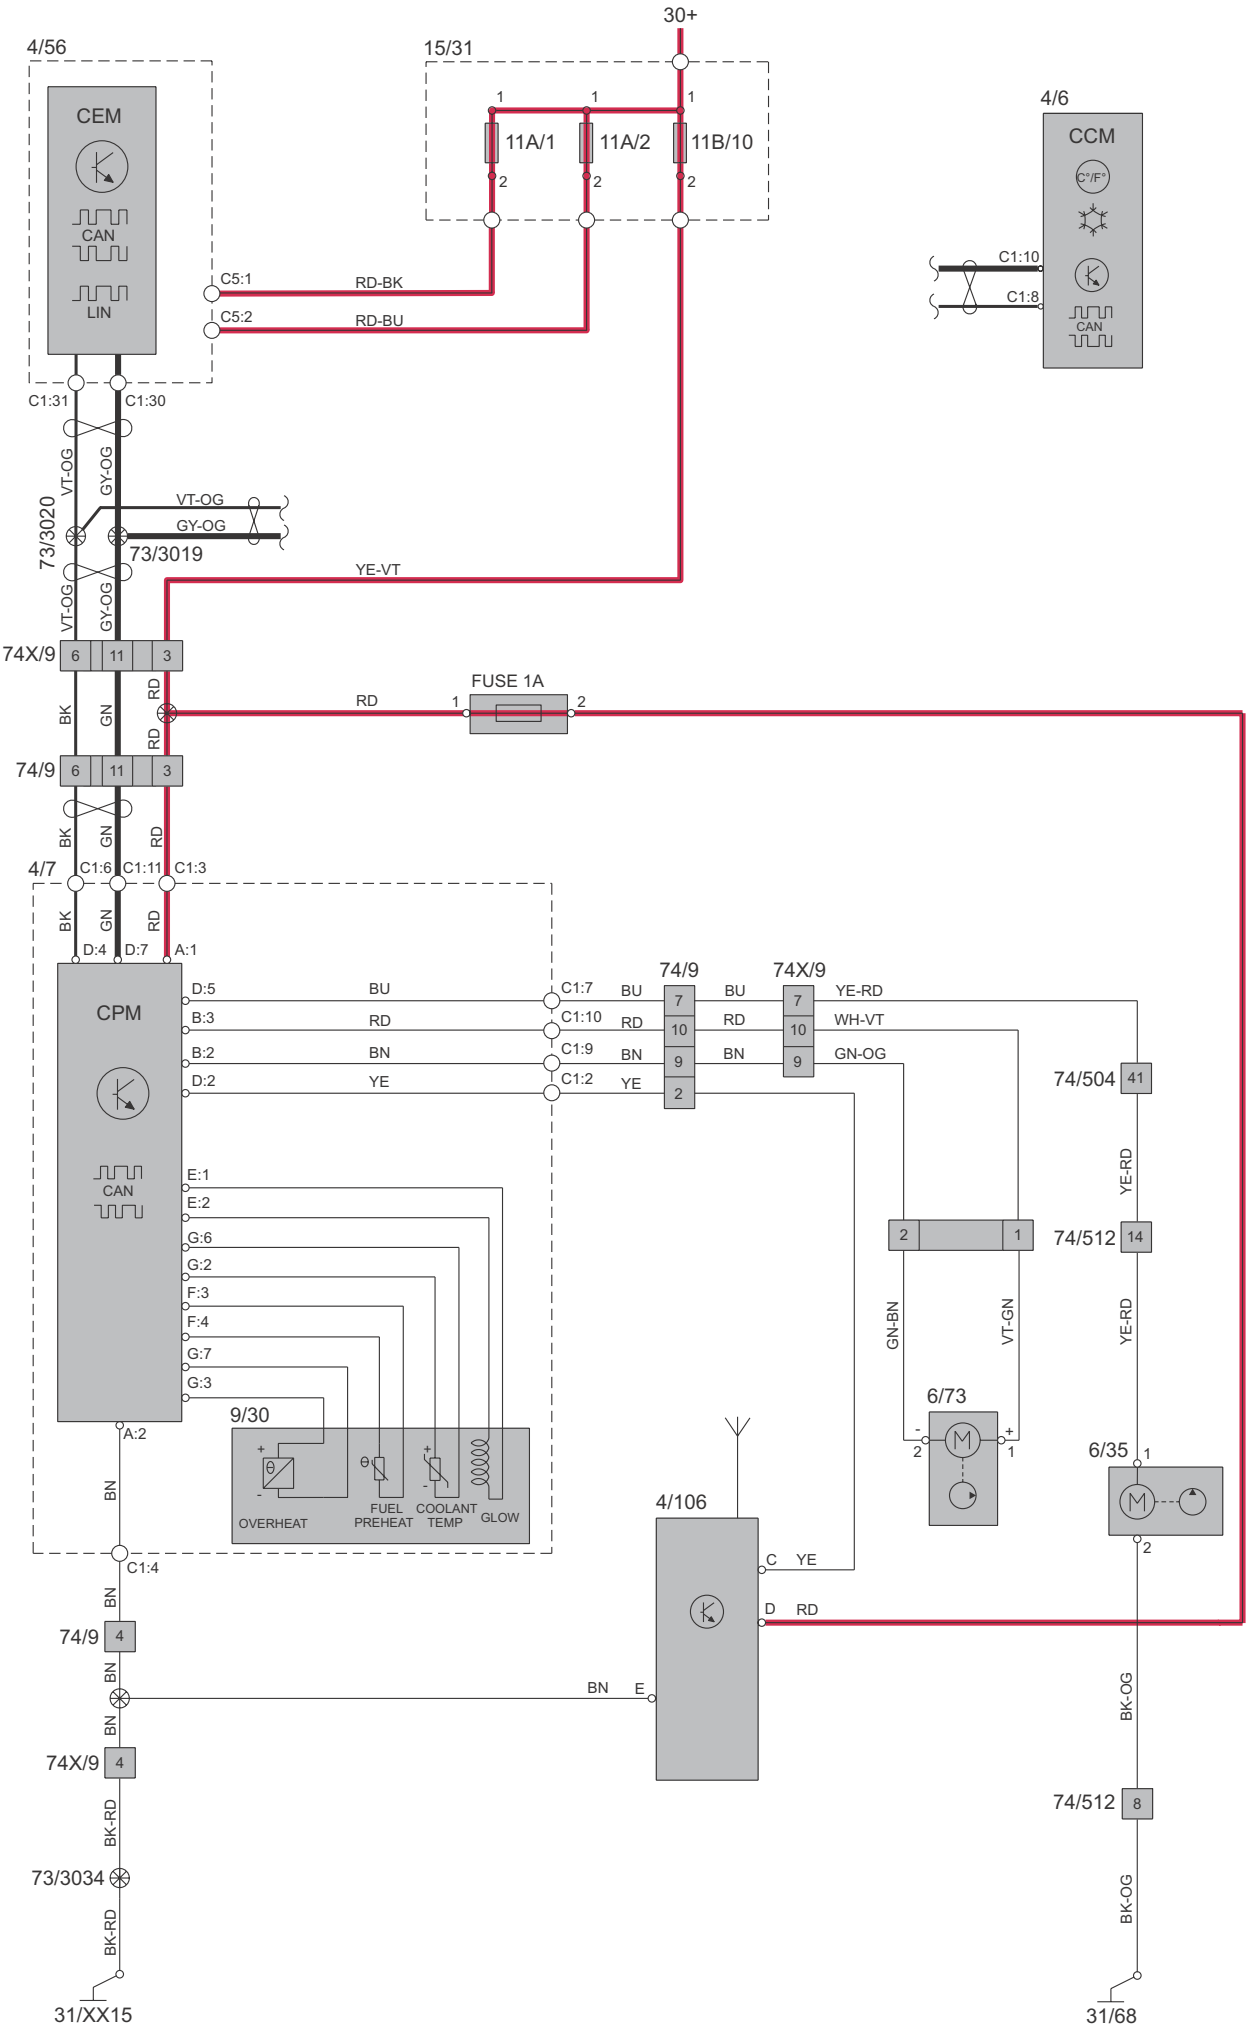
30+
4/56
CEM
CAN
LIN
15/31
11A/1
11A/2
11B/10
4/6
CCM
C1:10
C1:8
C5:1
RD-BK
C5:2
RD-BU
C1:31
C1:30
VT-OG
GY-OG
73/3020
73/3019
YE-VT
74X/9
74/9
FUSE 1A
RD
BK
GN
4/7
C1:6
C1:11
C1:3
D:4
D:7
A:1
CPM
D:5
B:3
B:2
D:2
BU
RD
BN
YE
C1:7
C1:10
C1:9
C1:2
74/504
74/512
YE-RD
WH-VT
GN-OG
GN-BN
VT-GN
6/73
6/35
E:1
E:2
G:6
G:2
F:3
F:4
G:7
G:3
9/30
OVERHEAT
FUEL PREHEAT
COOLANT TEMP
GLOW
A:2
C1:4
4/106
C
D
E
74/9
74X/9
BK-RD
73/3034
BK-OG
74/512
31/XX15
31/68
I01163

Группа 88 Внутреннее оборудование
Внутреннее зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления

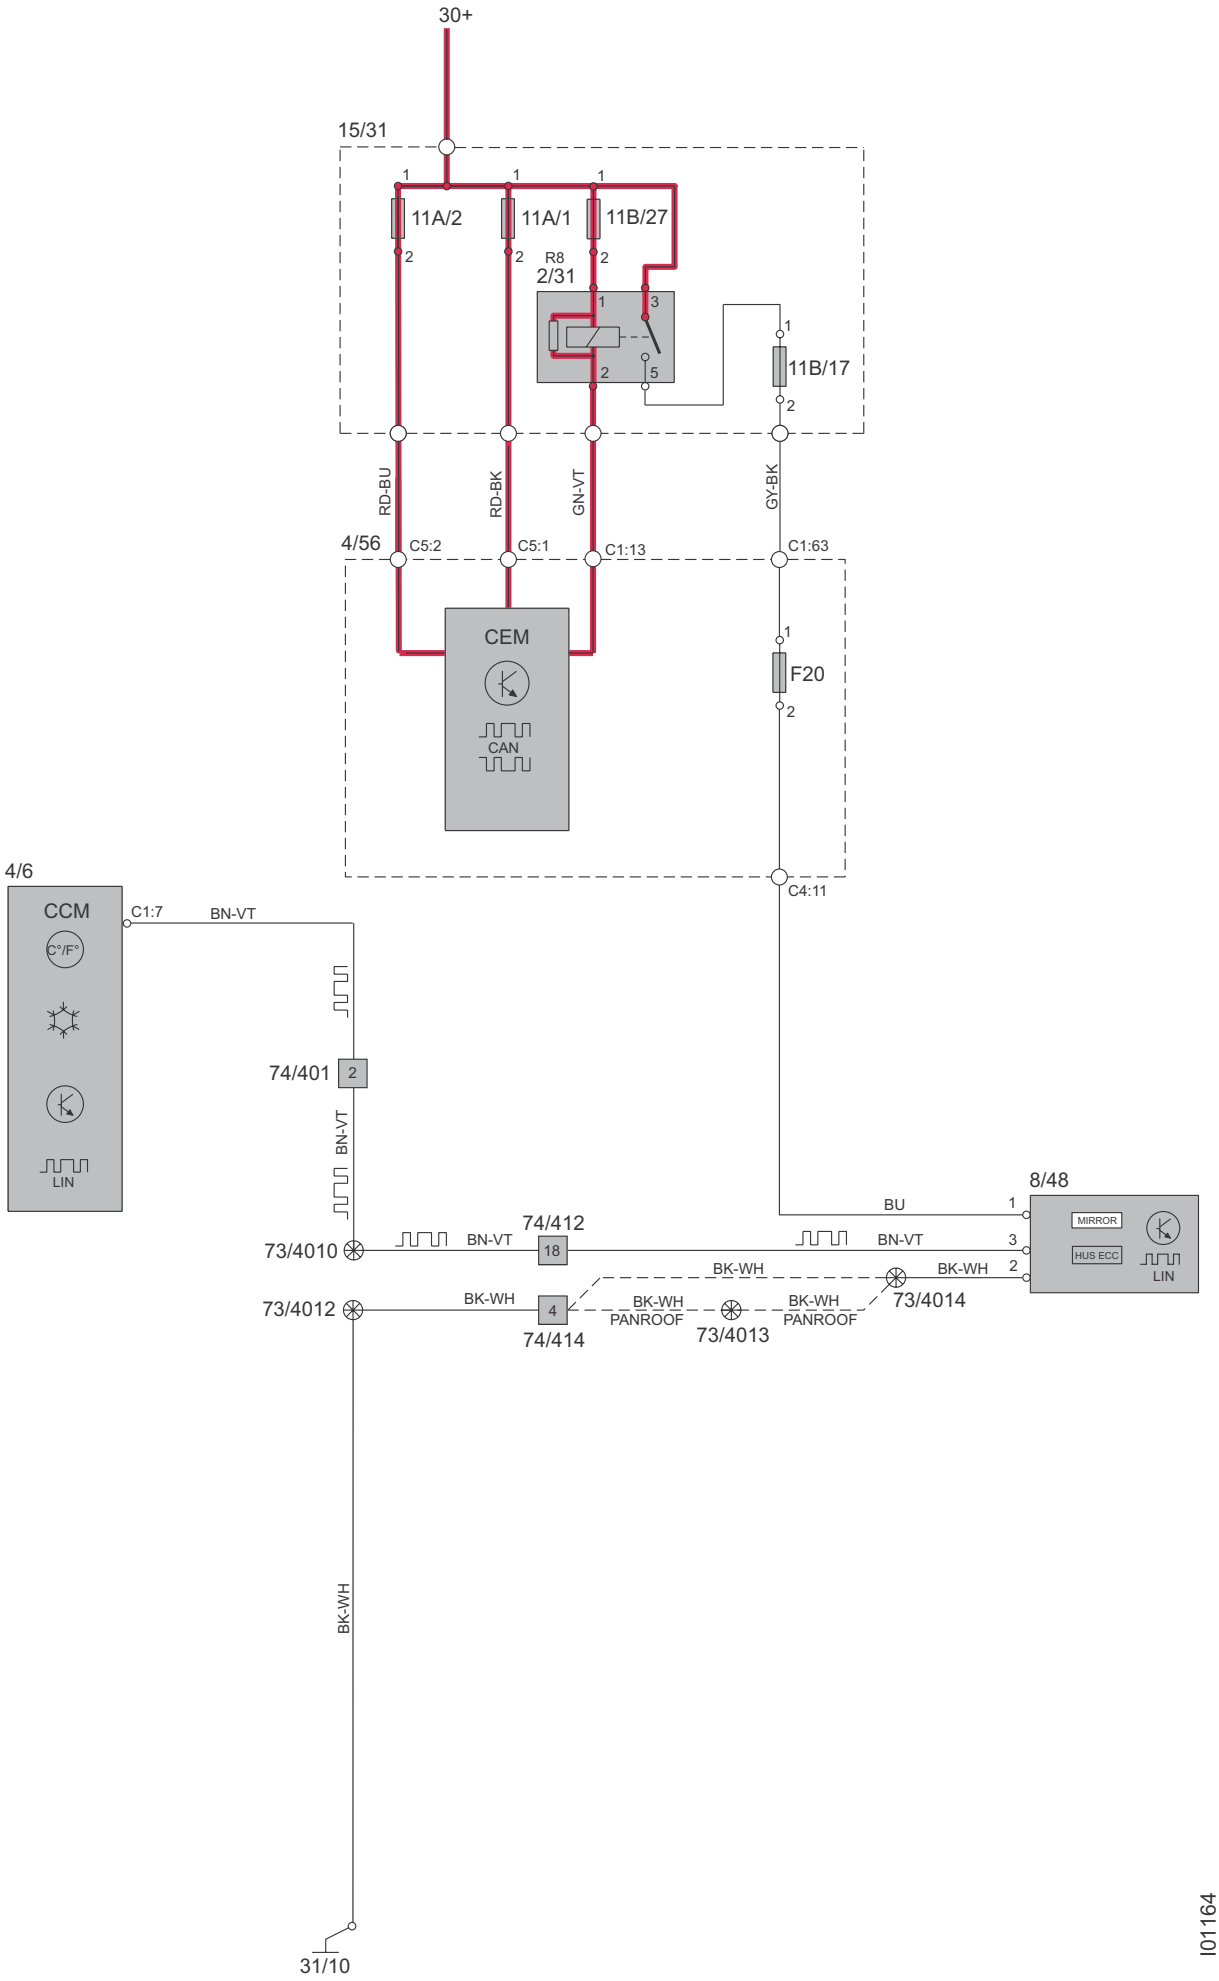

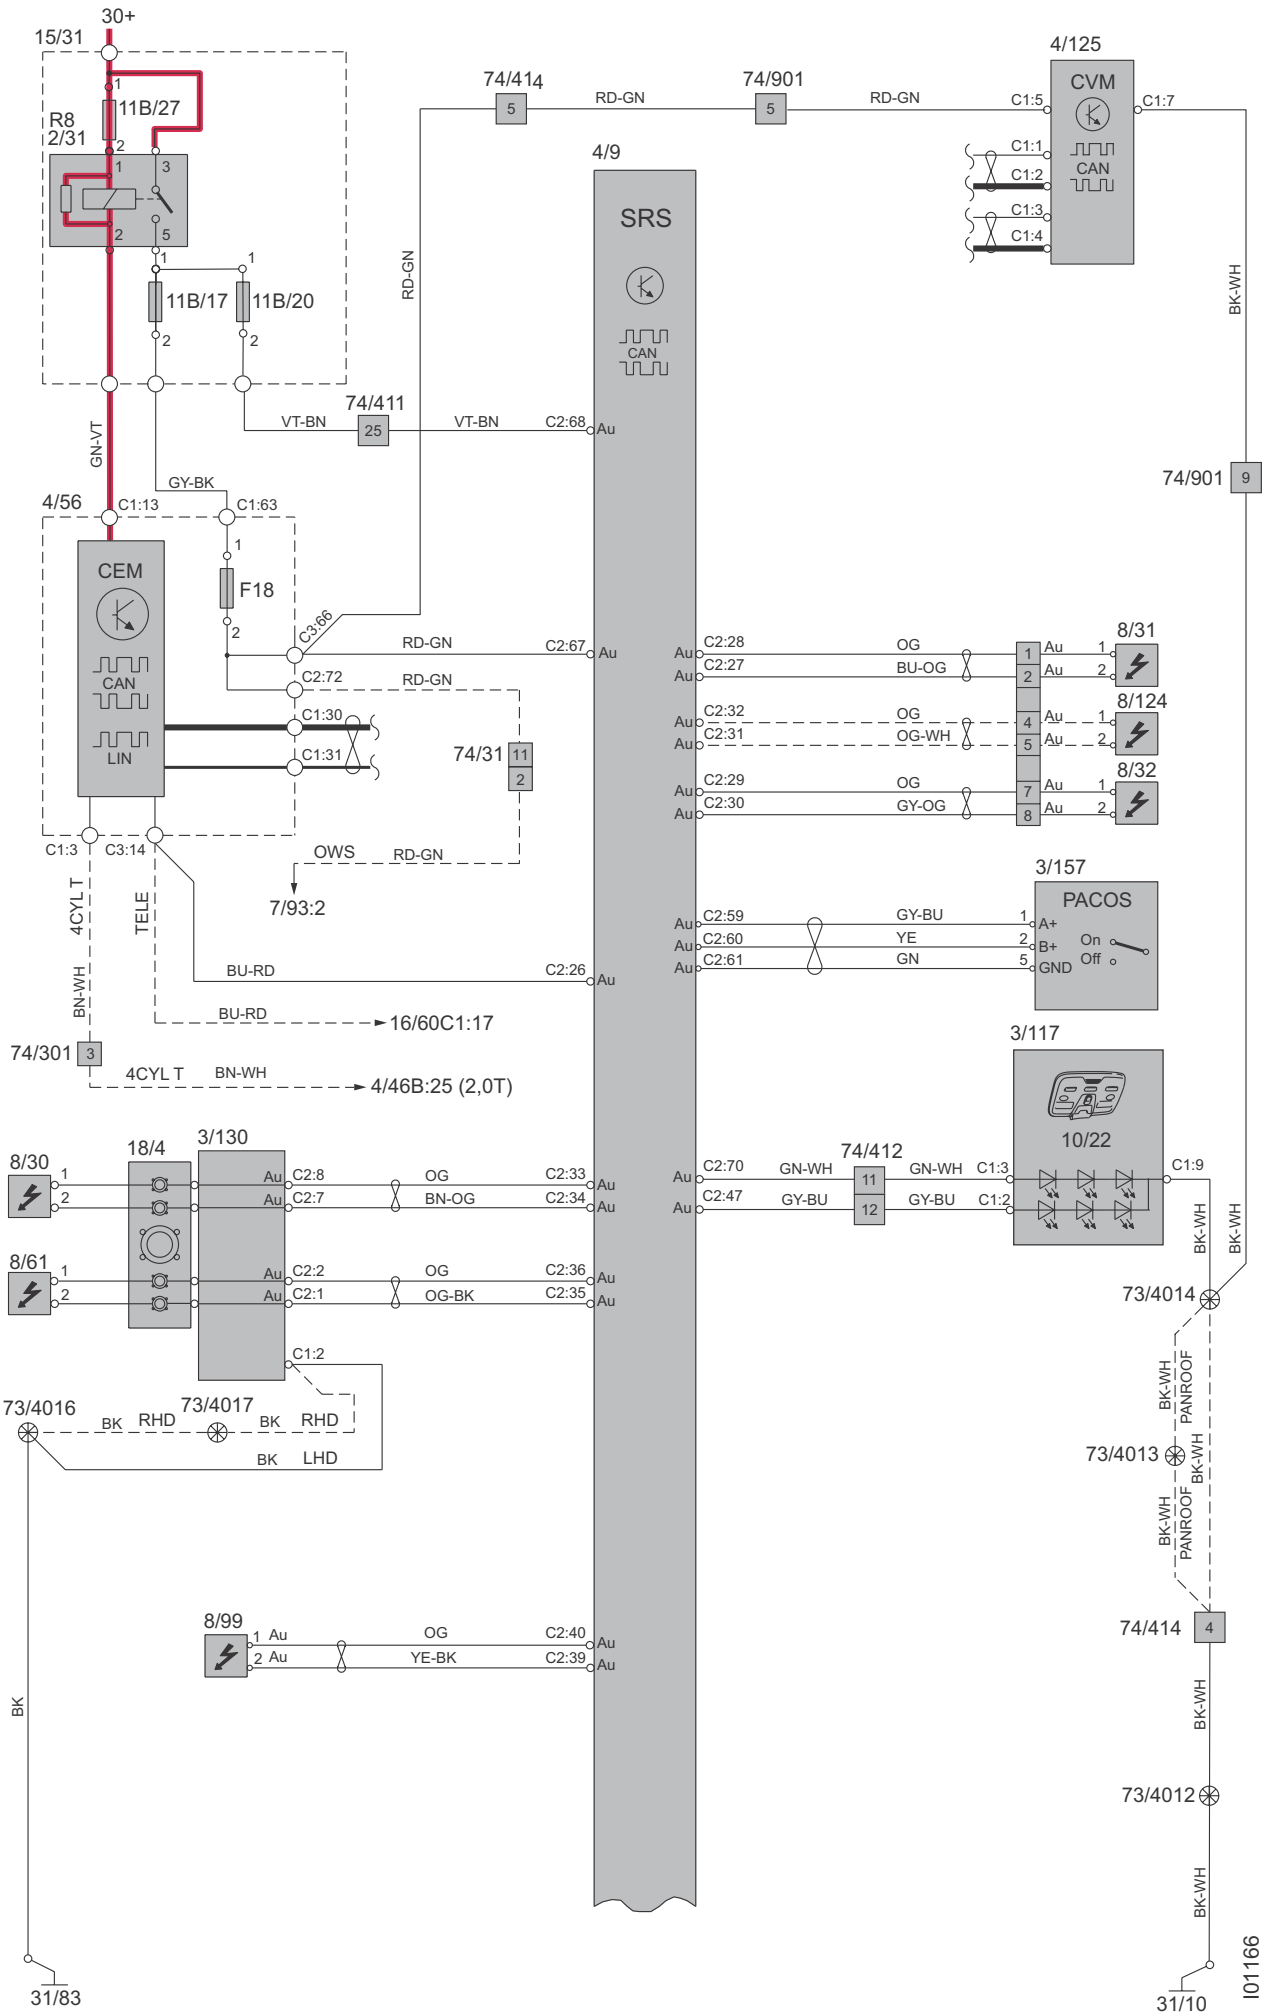
30+
15/31
R8
2/31
11B/27
11B/17
11B/20
GN-VT
74/414
RD-GN
74/901
4/125
CVM
CAN
C1:5
C1:7
C1:1
C1:2
C1:3
C1:4
4/9
SRS
CAN
BK-WH
74/411
VT-BN
C2:68
Au
GY-BK
4/56
C1:13
C1:63
CEM
CAN
LIN
F18
C3:66
C2:67
C2:72
C1:30
C1:31
74/31
C1:3
C3:14
OWS
7/93:2
4CYL T
TELE
BN-WH
BU-RD
C2:26
16/60C1:17
74/301
4CYL T
BN-WH
4/46B:25 (2,0T)
8/31
8/124
8/32
C2:28
C2:27
C2:32
C2:31
C2:29
C2:30
OG
BU-OG
OG-WH
GY-OG
3/157
PACOS
C2:59
C2:60
C2:61
GY-BU
YE
GN
A+
B+
GND
On
Off
3/117
10/22
74/412
C2:70
C2:47
GN-WH
GY-BU
C1:9
73/4014
BK-WH
PANROOF
73/4013
73/4012
74/414
8/30
8/61
18/4
3/130
C2:8
C2:7
C2:2
C2:1
BN-OG
OG-BK
C2:33
C2:34
C2:36
C2:35
73/4016
73/4017
BK
RHD
LHD
8/99
YE-BK
C2:40
C2:39
31/83
31/10
I01166

Группа 88 Внутреннее оборудование
Система безопасности при столкновении 2:2

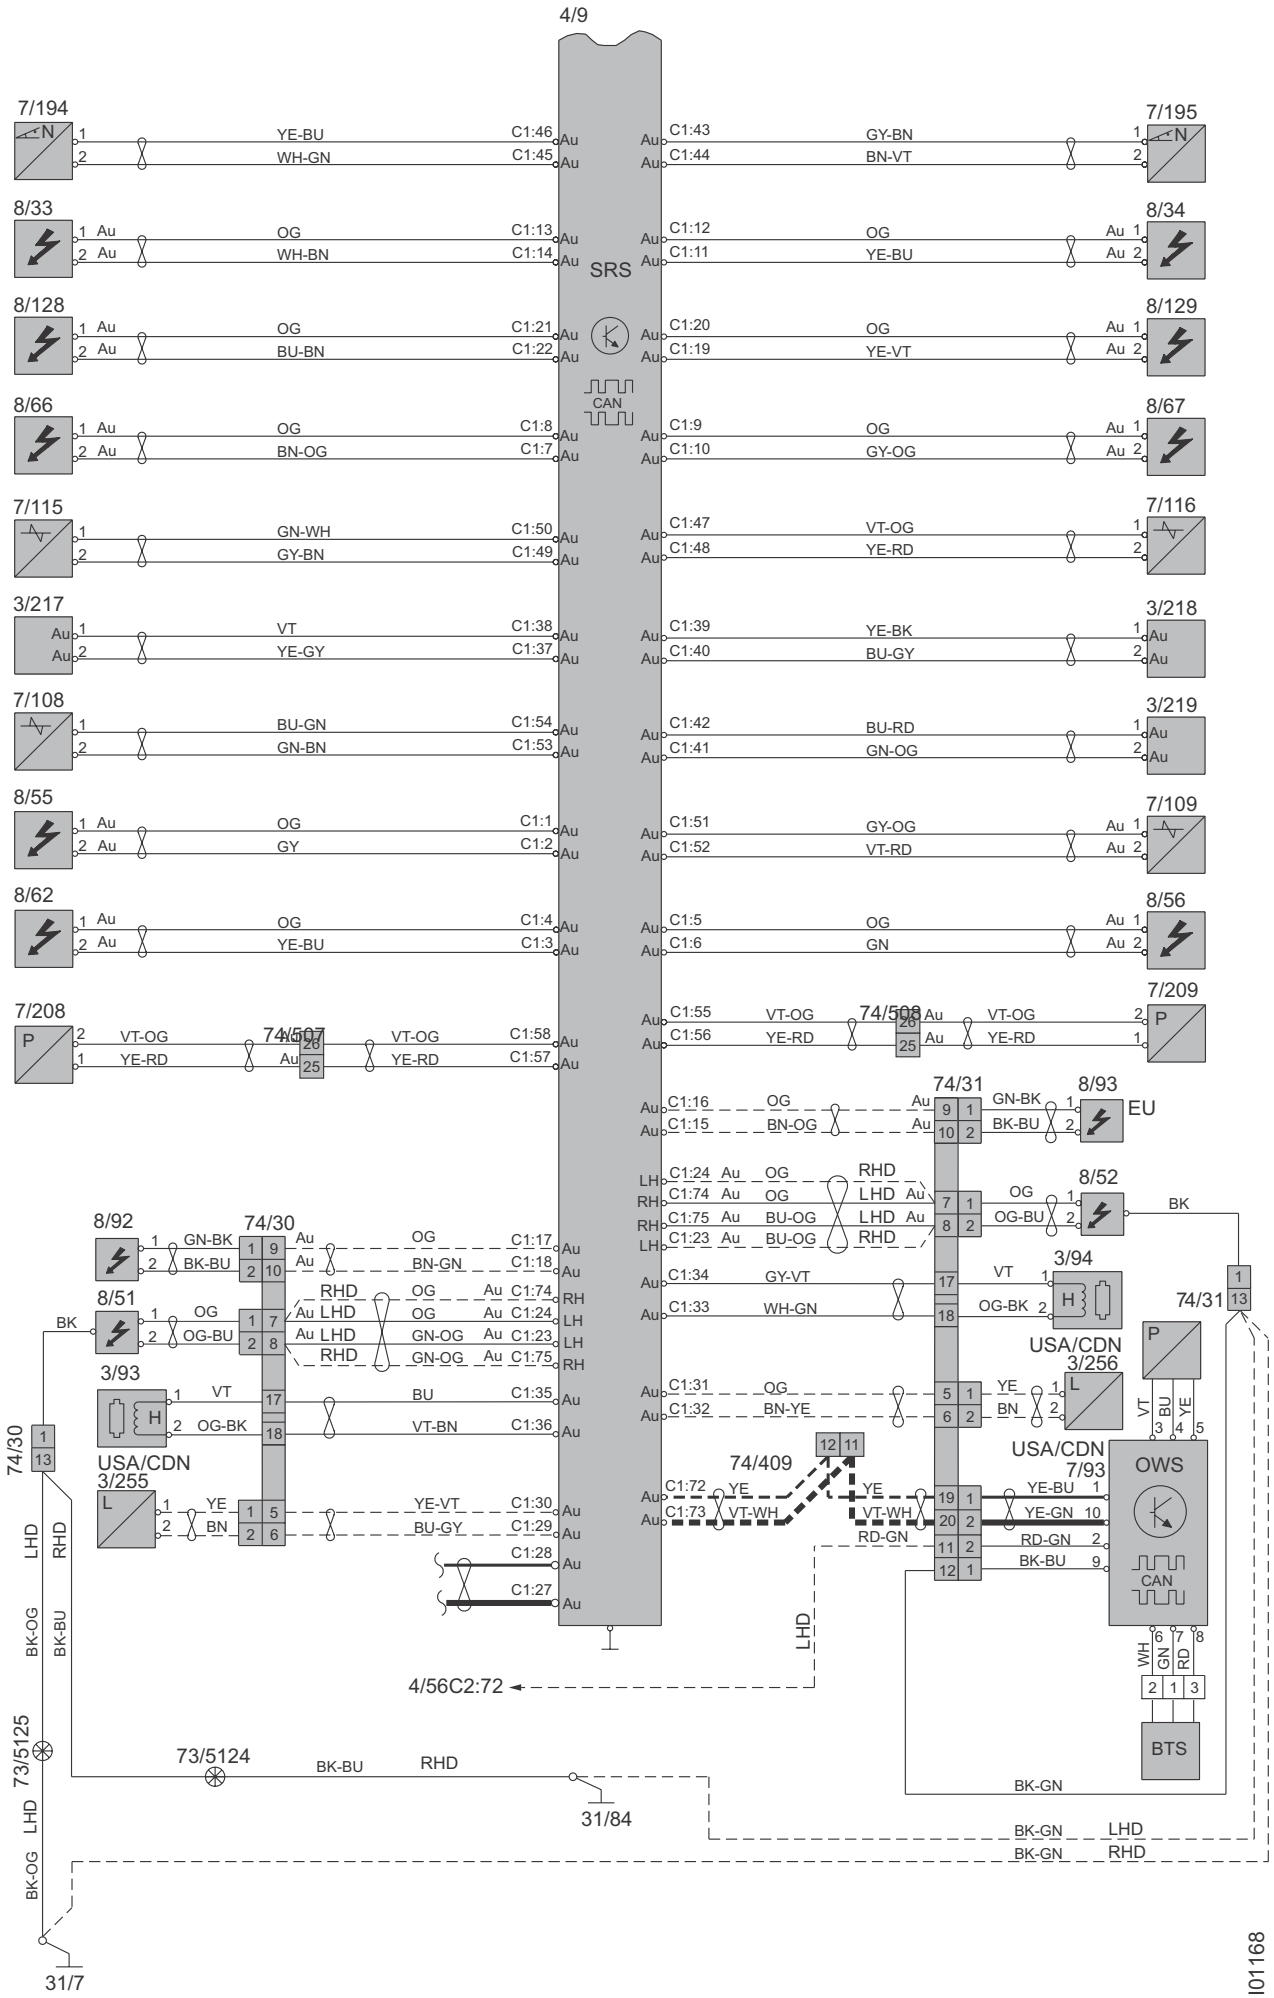

Группа 88 Внутреннее оборудование
Устройство открывания гаражных ворот с дистанционным

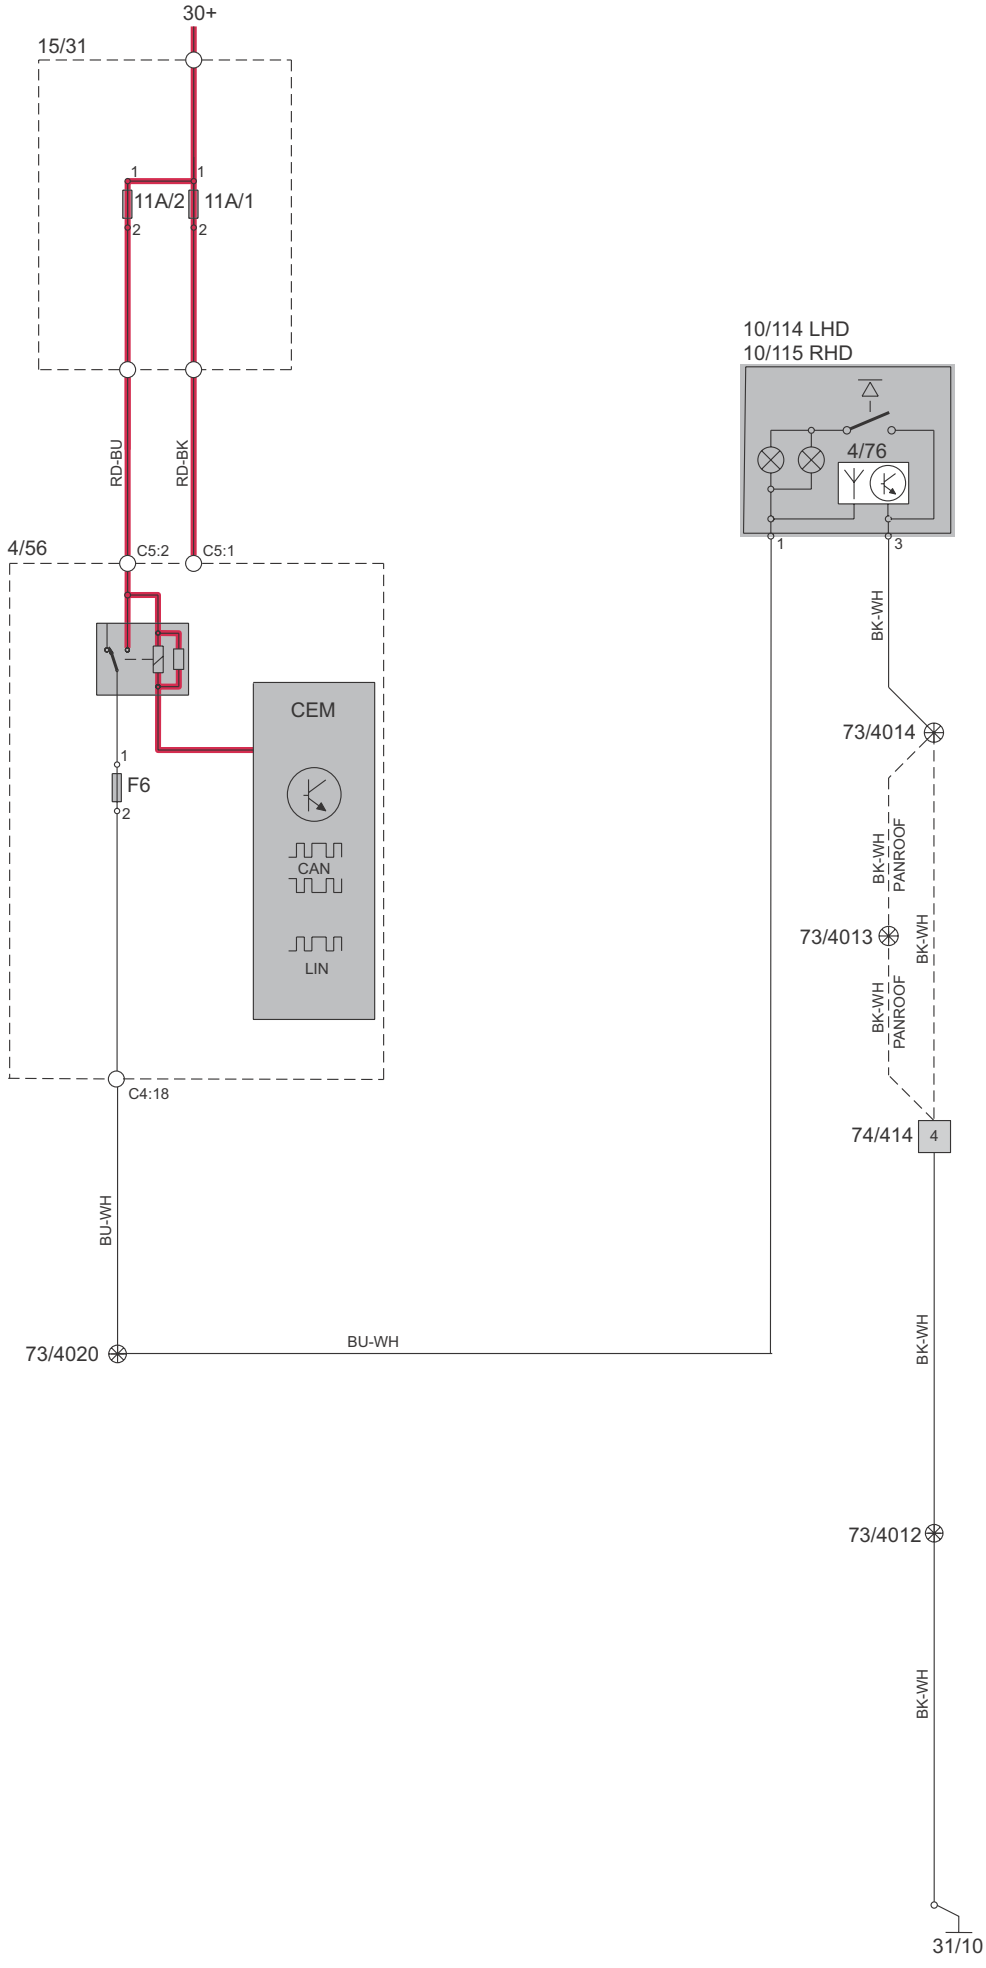

I01170

Контактные разъемы
74/9 - 74/30:1-10

74/9
12-полюсный черный

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут проводки нагревателя		
1	-		-	-		-
2	-		-	4/7C1:2	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	YE
3	11B/10:2	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя	YE-VT	4/7C1:3	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	RD
4	73/3034	Точка разветвления	BK-RD	4/7C1:4	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	BN
5	-		-	-		-
6	73/3020	Точка разветвления	VT-OG	4/7C1:6	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	BK
7	74/504:41	Контактный разъем	YE-RD	4/7C1:7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	BU
8	-		-	-		-
9	6/73:2	Насос охлаждающей жидкости	GN-OG	4/7C1:9	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	BN
10	6/73:1	Насос охлаждающей жидкости	WH-VT	4/7C1:10	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	RD
11	73/3019	Точка разветвления	GY-OG	4/7C1:11	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	GN
12	-		-	-		-

74/30
20-полюсный черный

№	Напольный жгут			Жгут, сиденье водителя		
1	73/5023 73/5035	Точка разветвления, ПР Точка разветвления, ЛР	BK-VT BK-GN	9/12A:1	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	BK
2	11C/24:2	Предохранитель, токораспределительный узел в салоне	VT-GN	9/12A:4	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	YE-RD
3	-		-	-		-
4	74/409:15 74/409:16	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	WH-GN	9/12A:2	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	WH-GN
5	4/9C1:30	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE-VT	3/255:1	Датчик положения сиденья водителя США/Канада	YE
6	4/9C1:29	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BU-GY	3/255:2	Датчик положения сиденья водителя США/Канада	BN
7	4/9C1:24 4/9C1:74	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР	OG	8/51:1	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя	BU
8	4/9C1:23 4/9C1:75	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР	GN-OG	8/51:2	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя	BN
9	4/9C1:17	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	8/92:1	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, водитель	GN-BK
10	4/9C1:18	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-GN	8/92:2	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, водитель	BK-BU

продолжение следует

Контактные разъемы
74/30:11-20 - 74/31:1-8

74/30
20-полюсный черный

№	Напольный жгут			Жгут, сиденье водителя		
11	73/5004	Точка разветвления	VT-OG	4/52C2:3	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	GN
12	73/5003	Точка разветвления	GY-OG	4/52C2:4	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	WH
13	73/5125 73/5124	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-OG BK-BU	8/51	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя	BK
14	73/5044	Точка разветвления	VT-GN	4/52C2:1 4/52C2:6	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР	RD-GN RD-WH
15	11C/13:2	Предохранитель, токораспределительный узел в салоне	GY-RD	4/52C1:1 4/52C1:7	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР	RD-BU
16	73/5023 73/5035	Точка разветвления, ПР Точка разветвления, ЛР	BK-VT BK-GN	73/3	Точка разветвления	BK
17	4/9C1:35	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BU	3/93:1	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя	VT
18	4/9C1:36	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-BN	3/93:2	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя	OG-BK
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-

74/31
20-полюсный черный

№	Напольный жгут			Жгут, сиденье пассажира		
1	73/5023 73/5035	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-GN BK-VT	9/13A:1	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	BK
2	11C/23:2	Предохранитель, токораспределительный узел в салоне	WH-OG	9/13A:4	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	YE-RD
3	-		-	-		-
4	74/409:15 74/409:16	Контактный разъем, ПР Контактный разъем, ЛР	BN-VT	9/13A:2	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	WH-GN
5	4/9C1:31	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	3/256:1	Датчик положения сиденья пассажира, США/Канада	YE
6	4/9C1:32	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-YE	3/256:2	Датчик положения сиденья пассажира, США/Канада	BN
7	4/9C1:24 4/9C1:74	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР	OG	8/52:1	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	BU
8	4/9C1:23 4/9C1:75	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР	BU-OG	8/52:2	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	BN

продолжение следует

Контактные разъемы
74/31:9-20

74/31
20-полюсный черный

№	Напольный жгут			Жгут, сиденье пассажира		
9	4/9C1:16	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	8/93:1	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, пассажир, ЕС	GN-BK
10	4/9C1:15	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-OG	8/93:2	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, пассажир, ЕС	BK-BU
11	4/56C2:23	Центральный электронный модуль (CEM)	BN	7/175:1	Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности	WH
	4/56C2:72	Центральный электронный модуль (CEM), OWS	RD-GN	7/93:2	Датчик веса сидящего (OWS)	RD-GN
12	74/31:13	Контактный разъем	BK-GN	7/175:2	Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности	WH
				7/93:9	Датчик веса сидящего (OWS)	BK-BU
13	31/7 31/84 73/5083 74/31:12	Узловое соединение, ПР Узловое соединение, ЛР Точка разветвления, ЛР Контактный разъем	BK-GN	8/52	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	BK
14	73/5044	Точка разветвления	BU-WH	3/27:7	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ЛР	RD-WH
				3/27:11	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР	
15	11C/14:2	Предохранитель, токораспределительный узел в салоне	BN-RD	3/27:2	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР	RD
				3/27:5	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ЛР	
16	73/5023 73/5035	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-GN BK-VT	3/27:3	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР	BK
				3/27:8	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ЛР	
17	4/9C1:34	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GY-VT	3/94:1	Контакт замка ремня безопасности, сиденье пассажира	VT
18	4/9C1:33	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-GN	3/94:2	Контакт замка ремня безопасности, сиденье пассажира	OG-BK
19	74/409:12	Контактный разъем, ЛР	YE	7/93:1	Датчик веса сидящего (OWS), США/Канада	YE-BU
20	74/409:11	Контактный разъем, ЛР	VT-WH	7/93:10	Датчик веса сидящего (OWS), США/Канада	YE-GN

Контактные разъемы
74/301:1-18

74/301
34-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут проводки моторного отделения		
1	4/46B:54 73/3014	Модуль управления двигателя (ECM), MAN Точка разветвления, авто.	BU-BK	73/3023	Точка разветвления	BU-BK
2	4/46B:41 73/3015	Модуль управления двигателя (ECM), MAN Точка разветвления, авто.	GN-BK	73/3024	Точка разветвления	GN-BK
3	4/46B:25	Модуль управления двигателя (ECM)	BN-WH	4/56C1:3	Центральный электронный модуль (CEM)	BN-WH
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-
6	4/46B:35 4/46B:46	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 4-цил. T Модуль управления двигателя (ECM), дизель	WH	74/504:1	Контактный разъем	WH
7	4/46B:21 4/46B:34	Модуль управления двигателя (ECM), дизель Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 4-цил. T	BK-WH	74/504:2	Контактный разъем	BK-WH
8	-		-	-		-
9	4/28A:1 4/28A:13	Модуль управления коробки передач (TCM), MPS6 Модуль управления коробки передач (TCM)	GN-OG	74/411:9	Контактный разъем	GN-OG
10	4/46B:14 4/46B:23	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 4-цил. T Модуль управления двигателя (ECM), дизель	VT-OG	4/56C1:6	Центральный электронный модуль (CEM)	VT-OG
11	4/28A:7 4/28A:17	Модуль управления коробки передач (TCM) Модуль управления коробки передач (TCM), MPS6	BN-VT	74/411:10	Контактный разъем	BN-VT
12	3/10:1	Контакт заднего света, РУЧН	BU	4/56C1:29	Центральный электронный модуль (CEM), MAN	BU
13	4/46B:34 4/46B:51	Модуль управления двигателя (ECM), дизель Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 4-цил. T	GN-BN	7/8:2	Датчик давления климатического оборудования	GN-BN
14	4/46B:8 4/46B:37 4/46B:53	Модуль управления двигателя (ECM), дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. T Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.	BN	7/8:1	Датчик давления климатического оборудования	BN
15	4/46B:11 4/46B:31	Модуль управления двигателя (ECM), дизель Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 4-цил. T	GY-BN	7/8:3	Датчик давления климатического оборудования	GY-BN
16	2/133:1	Реле вакуумного насоса	GN-OG	11B/22:2	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя	GN-OG
17	11B/41:2 73/3131	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя Точка разветвления, дизель	BU	74/504:21	Контактный разъем	BU
18	4/46B:29 4/46B:30	Модуль управления двигателя (ECM), дизель Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 4-цил. T	VT-BN	4/56C1:5	Центральный электронный модуль (CEM)	VT-BN

продолжение следует

Контактные разъемы
74/301:19-34 - 74/304

74/301
34-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут проводки моторного отделения		
19	4/46B:26 4/46B:30	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 4-цил. T Модуль управления двигателя (ECM), дизель	BU-WH	74/504:17	Контактный разъем	BU-WH
20	4/46B:13 4/46B:25	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. T Модуль управления двигателя (ECM), дизель	GY-BN	74/504:42	Контактный разъем	GY-BN
21	4/28A:13 4/28A:16	Модуль управления коробки передач (TCM), MPS6 Модуль управления коробки передач (TCM)	BU-GY	74/411:11	Контактный разъем	BU-GY
22	4/46B:17 4/46B:53	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 4-цил. T Модуль управления двигателя (ECM), дизель	BU-WH	4/56C1:41	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-WH
23	-		-	-		-
24	4/46B:45	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.	GN-OG	74/504:38	Контактный разъем	GN-OG
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-
27	-		-	-		-
28	11B/19:2	Предохранитель в блоке предохранителей в отсеке двигателя	BN-WH	6/164C2:1	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)	BN-WH
29	4/46B:21 4/46B:45	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. T	YE-OG	74/504:18	Контактный разъем	YE-OG
30	-		-	-		-
31	4/46B:46	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.	BU-GY	74/504:39	Контактный разъем	BU-GY
32	4/46B:15 73/3064	Модуль управления двигателя (ECM), MAN Точка разветвления, авто.	VT-BN	11B/20:2	Предохранитель в блоке предохранителей в отсеке двигателя	VT-BN
33	4/46B:23	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.	VT-OG	74/504:37	Контактный разъем	VT-OG
34	-		-	-		-

74/302 4-цил.
1-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут стартера		
1	2/35:5	Реле стартера	BU-WH	6/25C2:1	Стартер	BU-WH

74/304
2-полюсный черный

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут, насадка омывателя		
1	11B/21:2	Предохранитель в токораспределительном узле в отсеке двигателя	BU-GY	73/3040	Точка разветвления	BU-GY
2	73/3033	Точка разветвления	BK-OG	73/3037	Точка разветвления	BK-OG

Контактные разъемы
74/309 - 74/310

74/309
12-полюсный серый

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут, бампер, спереди		
1	-		-	-		-
2	-		-	-		-
3	73/3030	Точка разветвления	BK-RD	73/3104	Точка разветвления	BK-RD
4	74/519:12	Контактный разъем	VT-GY	73/3046	Точка разветвления	VT-GY
5	74/519:13	Контактный разъем	BU-GN	7/204:2	Датчик помощи при парковке, передний	BU-GN
6	74/519:14	Контактный разъем	YE-OG	73/3047	Точка разветвления	YE-OG
7	-		-	-		-
8	73/3096	Точка разветвления	GN-OG	10/11:1	Габаритный/стояночный фонарь, левый передний	GN-OG
9	73/3097	Точка разветвления	GY-RD	10/12:1	Габаритный/стояночный фонарь, правый передний	GY-RD
10	74/519:15	Контактный разъем	BU-BK	7/205:2	Датчик помощи при парковке, передний	BU-BK
11	74/519:16	Контактный разъем	BU-GY	7/206:2	Датчик помощи при парковке, передний	BU-GY
12	74/519:17	Контактный разъем	BU-OG	7/207:2	Датчик помощи при парковке, передний	BU-OG

74/310 4-цил. Турбо
16-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут двигателя		
1	8/6:1	Инжекторные клапаны	GN-BU	4/46A:77	Модуль управления двигателя (ECM)	GN-BU
2	7/23:2	Задний датчик детонации	BN-BU	4/46A:61	Модуль управления двигателя (ECM)	BN-BU
3	7/24:2	Передний датчик детонации	VT-OG	4/46A:60	Модуль управления двигателя (ECM)	VT-OG
4	8/7:1	Инжекторные клапаны	GY-YE	4/46A:52	Модуль управления двигателя (ECM)	GY-YE
5	8/8:1	Инжекторные клапаны	VT-GY	4/46A:76	Модуль управления двигателя (ECM)	VT-GY
6	8/9:1	Инжекторные клапаны	YE-OG	4/46A:53	Модуль управления двигателя (ECM)	YE-OG
7	7/23:1	Задний датчик детонации	BN-GN	4/46A:85	Модуль управления двигателя (ECM)	BN-GN
8	7/24:1	Передний датчик детонации	WH-BN	4/46A:84	Модуль управления двигателя (ECM)	WH-BN
9	8/6:2	Инжекторные клапаны	YE-BU	4/46A:3	Модуль управления двигателя (ECM)	YE-BU
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	8/7:2	Инжекторные клапаны	BU-OG	4/46A:25	Модуль управления двигателя (ECM)	BU-OG
13	8/8:2	Инжекторные клапаны	GN-VT	4/46A:26	Модуль управления двигателя (ECM)	GN-VT
14	8/9:2	Инжекторные клапаны	BU	4/46A:27	Модуль управления двигателя (ECM)	BU
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/313 - 74/401

74/313
1-полюсный черный

№	Жгут датчика контроля аккумулятора (BMS)			Жгут проводки моторного отделения		
1	7/240:2	Датчик контроля аккумулятора (BMS)	GN-BK	4/56C1:49	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BK

74/318
2-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут проводки моторного отделения		
1	7/25:1	Импульсный датчик	GY-VT	4/46A:39	Модуль управления двигателя (ECM)	GY-VT
2	7/25:2	Импульсный датчик	GN-BN	4/46A:7	Модуль управления двигателя (ECM)	GN-BN

74/401
22-полюсный серый

№	Жгут проводки средней консоли			Жгут проводки приборной панели		
1	4/6C1:12	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	WH-GN	74/417:3	Контактный разъем	WH-GN
2	4/6C1:7	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	BN-VT	73/4010	Точка разветвления	BN-VT
3	73/4026	Точка разветвления	YE-VT	74/417:6	Контактный разъем	YE-VT
4	4/6C1:5	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	BN	74/417:5	Контактный разъем	BN
5	4/6C1:13	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	BU-GN	74/417:7	Контактный разъем	BU-GN
6	-		-	-		-
7	4/6C1:1	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	RD	4/56C3:73	Центральный электронный модуль (CEM)	RD
8	4/6C1:2	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	VT-BK	4/31:2	Модуль вентилятора салона	VT-BK
9	4/6C1:10	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	GY-OG	73/4001 73/4034	Точка разветвления Точка разветвления	GY-OG
10	4/6C1:8	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	VT-OG	73/4002 73/4035	Точка разветвления Точка разветвления	VT-OG
11	3/290C1:1	Блок маневрирования ICM	YE	3/281C1:8	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	YE
12	3/290C1:2	Блок маневрирования ICM	VT	3/281C1:2	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	VT
13	3/290C1:3	Блок маневрирования ICM	BU	3/281C1:9	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	BU
14	3/290C1:4	Блок маневрирования ICM	YE-GN	3/281C1:10	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	YE-GN
15	3/290C1:5	Блок маневрирования ICM	GY-BN	3/281C1:6	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	GY-BN
16	3/290C1:6	Блок маневрирования ICM	GN-VT	3/281C1:7	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	GN-VT
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	-		-	-		-
22	73/4018	Точка разветвления	BK	73/4016	Точка разветвления	BK

Контактные разъемы
74/403 - 74/404

74/403
22-полюсный серый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут туннельной проводки		
1	16/1C2:10	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	BN	16/123:4	Вход для внешнего оборудования (AUX)	BN
2	16/1C2:11	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN	16/123:2	Вход для внешнего оборудования (AUX)	GN
3	16/1C2:12	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	16/123:1	Вход для внешнего оборудования (AUX)	WH
4	16/1C2:8	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	-		-
5	-		-	-		-
6	4/56C3:67	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-RD	3/65:1	Переключатель электронагрева-емого заднего сиденья	BU-RD
7	4/56C3:69	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-RD	10/72:1 16/181:13	Освещение пепельницы, передняя Розетка задних наушников	BU-RD
8	74/411:9	Контактный разъем	GN-RD	3/156A:3	Модуль переключателя передач (GSM)	GN-OG
9	74/411:11	Контактный разъем	BU-GY	3/156A:1	Модуль переключателя передач (GSM)	BU-GY
10	16/46C2:5 16/45C6:23 73/4052	Модуль переднего монитора (HLDF) Модуль дорожной информации (RTI) Точка разветвления, ПР, Япония	BK	73/5122	Точка разветвления	BK
11	-		-	-		-
12	16/60C1:18	Модуль телефона (PHM)	-	16/62:3	Подставка, мобильный телефон	-
13	16/60C1:7	Модуль телефона (PHM)	GN-WH	16/62:5	Подставка, мобильный телефон	GN-WH
14	16/60C1:8	Модуль телефона (PHM)	WH-BU	16/62:4	Подставка, мобильный телефон	WH-BU
15	16/60C1:19	Модуль телефона (PHM)	WH-BN	16/62:1	Подставка, мобильный телефон	WH-BN
16	16/60C1:20	Модуль телефона (PHM)	WH	16/62:2	Подставка, мобильный телефон	WH
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	4/56C3:38	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-BN	8/134:1	Соленоид, задний блокиратор, ручной	WH-BN
21	-		-	-		-
22	74/411:10	Контактный разъем	BN-VT	3/156A:2	Модуль переключателя передач (GSM)	BN-VT

74/404
2-полюсный черный

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья		
1	16/1C4:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	OG	16/105C4:2 16/108C3:2 74/529:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Модуль мультимедиа (MMM) Контактный разъем	OG
2	3/281C2:2 16/60C4:2 16/147C2:2	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM) Модуль телефона (PHM) Модуль телефона Bluetooth (BPM)	OG	16/105C4:1 16/108C3:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Модуль мультимедиа (MMM)	OG

Контактные разъемы
74/405 - 74/407 Вариант 1

74/405
2-полюсный черный

№	Жгут проводки приборной панели			Напольный жгут		
1	16/1C3:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	16/16C2B:2	Усилитель антенны на стекле	WH
1S	16/1C3:1S	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	16/16C2B:2S	Усилитель антенны на стекле	-

74/406
2-полюсный фиолетовый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья		
1	16/60C2:1	Модуль телефона (PHM)	WH	16/47C3:1	Антенна GSM/GPS/RDAR	WH
1S	16/60C2:1S	Модуль телефона (PHM)	-	16/47C3:1S	Антенна GSM/GPS/RDAR	-

74/407 Вариант 1
16-полюсный зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Напольный жгут		
1	16/1C1:12	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GY-BK	74/507:23	Контактный разъем	GY-BK
2	-		-	-		-
3	16/1C1:7	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	YE-BK	74/508:23	Контактный разъем	YE-BK
4	16/1C1:9	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GY-RD	74/509:4	Контактный разъем	GY-RD
5	16/1C1:10	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	YE-RD	74/510:4	Контактный разъем	YE-RD
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	16/1C1:6	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN-BK	74/507:22	Контактный разъем	GN-BK
10	-		-	-		-
11	16/1C1:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	VT-BK	74/508:22	Контактный разъем	VT-BK
12	16/1C1:3	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN-RD	74/509:3	Контактный разъем	GN-RD
13	16/1C1:4	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	VT-RD	74/510:3	Контактный разъем	VT-RD
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/407 Вариант 2 - 74/407B

74/407 Вариант 2
16-полюсный зеленый

№	Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья			Напольный жгут		
1	74/407B:1	Контактный разъем	-	74/507:23	Контактный разъем	GY-BK
2	74/407B:2	Контактный разъем	-	74/409:10	Контактный разъем	GY
3	74/407B:3	Контактный разъем	-	74/508:23	Контактный разъем	YE-BK
4	74/407B:4	Контактный разъем	-	74/509:4	Контактный разъем	GY-RD
5	74/407B:5	Контактный разъем	-	74/510:4	Контактный разъем	YE-RD
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	74/407B:9	Контактный разъем	-	74/507:22	Контактный разъем	GN-BK
10	74/407B:10	Контактный разъем	-	74/409:9	Контактный разъем	GN
11	74/407B:11	Контактный разъем	-	74/508:22	Контактный разъем	VT-BK
12	74/407B:12	Контактный разъем	-	74/509:3	Контактный разъем	GN-RD
13	74/407B:13	Контактный разъем	-	74/510:3	Контактный разъем	VT-RD
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

74/407B
16-полюсный зеленый

№	Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья			Напольный жгут		
1	16/105C1:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY-BK	74/407:1	Контактный разъем	-
2	16/105C1:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY	74/407:2	Контактный разъем	-
3	16/105C1:3	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE-BK	74/407:3	Контактный разъем	-
4	16/105C1:4	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY-RD	74/407:4	Контактный разъем	-
5	16/105C1:5	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE-RD	74/407:5	Контактный разъем	-
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	16/105C1:9	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN-BK	74/407:9	Контактный разъем	-
10	16/105C1:10	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN	74/407:10	Контактный разъем	-
11	16/105C1:11	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	VT-BK	74/407:11	Контактный разъем	-
12	16/105C1:12	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN-RD	74/407:12	Контактный разъем	-
13	16/105C1:13	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	VT-RD	74/407:13	Контактный разъем	-
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/408 - 74/409:1-12

74/408
6-полюсный серый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья		
S	16/46C1:S	Модуль переднего монитора (HLDF)	-	16/108C2:S	Модуль мультимедиа (MMM)	-
2	16/46C1:2	Модуль переднего монитора (HLDF)	BN	16/108C2:2	Модуль мультимедиа (MMM)	BN
3	16/46C1:3	Модуль переднего монитора (HLDF)	GN	16/108C2:3	Модуль мультимедиа (MMM)	GN
4	16/46C1:4	Модуль переднего монитора (HLDF)	GY	16/108C2:4	Модуль мультимедиа (MMM)	GY
5	16/46C1:5	Модуль переднего монитора (HLDF)	YE	16/108C2:5	Модуль мультимедиа (MMM)	YE
6	16/46C1:6	Модуль переднего монитора (HLDF)	PK	16/108C2:6	Модуль мультимедиа (MMM)	PK

74/409
26-полюсный зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Напольный жгут		
1	-		-	-		-
2	3/272:3	Переключатель стояночного тормоза	BU	4/115C1:20	Модуль стояночного тормоза (PBM)	BU
3	3/272:8	Переключатель стояночного тормоза	GN-WH	4/115C1:11	Модуль стояночного тормоза (PBM)	GN-WH
4	3/272:7	Переключатель стояночного тормоза	WH-BN	4/115C1:18	Модуль стояночного тормоза (PBM)	WH-BN
5	3/272:4	Переключатель стояночного тормоза	VT-GN	4/115C1:9	Модуль стояночного тормоза (PBM)	VT-GN
6	3/272:6	Переключатель стояночного тормоза	WH-OG	4/115C1:19	Модуль стояночного тормоза (PBM)	WH-OG
7	3/272:5	Переключатель стояночного тормоза	BN	4/115C1:10	Модуль стояночного тормоза (PBM)	BN
8	-		-	-		-
9	16/26:1	Громкоговоритель приборной панели, средний	GN	74/407:10	Контактный разъем	GN
10	16/26:2	Громкоговоритель приборной панели, средний	GY	74/407:2	Контактный разъем	GY
11	74/412:1	Контактный разъем	VT-WH	4/9C1:73 74/31:20	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) Контактный разъем	VT-WH
12	74/412:2	Контактный разъем	YE	4/9C1:72 74/31:19	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) Контактный разъем	YE

продолжение следует

Контактные разъемы
74/409:13-26

74/409
26-полюсный зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Напольный жгут		
13	16/1C2:2	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN-VT	16/16C1:1	Усилитель антенны на стекле	GN-VT
14	74/534:2	Контактный разъем	RD	16/45C6:11 16/46C2:1 73/4053	Модуль переднего монитора (HLDF), Китай Модуль переднего монитора (HLDF) Точка разветвления, Япония	RD
15	74/417:3	Контактный разъем	WH-GN	73/5021 74/30:4 74/31:4	Точка разветвления Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	WH-GN BN-VT
16	73/4010	Точка разветвления	BN-VT	74/30:4 9/15A:2 74/31:4	Контактный разъем, ПР Модуль управления, задний правый Контактный разъем, ЛР	WH-GN BN-VT
17	11C/19:2	Предохранители в токораспределительном узле салона	BU-RD	16/60C1:5 16/147C1:32	Модуль телефона (PHM) Модуль телефона Bluetooth (BPM)	BU-RD
18	11C/21:2	Предохранители в токораспределительном узле салона	BU-GY	74/414:3 74/417:1	Контактный разъем Контактный разъем	BU-GY
19	73/4034	Точка разветвления	GY-OG	73/5005 73/5009	Точка разветвления Точка разветвления	GY-OG
20	73/4035	Точка разветвления	VT-OG	73/5006 73/5010	Точка разветвления Точка разветвления	VT-OG
21	73/5091	Точка разветвления	YE-BE	16/45C6:1 74/425:2	Модуль дорожной информации (RTI) Контактный разъем	YE-BE
22	73/4038	Точка разветвления	GN-BK	73/5016 74/518:2	Точка разветвления Контактный разъем	GN-BK
23	73/4037	Точка разветвления	BU-BK	73/5015 74/518:1	Точка разветвления Контактный разъем	BU-BK
24	74/425:4	Контактный разъем	VT-GN	10/18:3	Фонарь, задний левый	VT-GN
25	74/425:5	Контактный разъем	GN-BN	10/18:1	Фонарь, задний левый	GN-BN
26	11C/18:2	Предохранители в токораспределительном узле салона	YE-RD	16/1C2:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	YE-RD

Контактные разъемы
74/411

74/411
26-полюсный серый

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут проводки приборной панели		
1	11B/11:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	YE-RD	73/4028	Точка разветвления	YE-RD
2	-		-	-		-
3	4/56C3:63	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-VT	7/203:1	Направленный вперед радар (FLR)	GY-VT
4	7/203:18	Направленный вперед радар (FLR)	BN-BU	4/80C1:8	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	BN-BU
5	7/203:9	Направленный вперед радар (FLR)	GY-BU	4/80C1:9	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GY-BU
6	10/1:8 10/2:8	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	BK	73/4016 73/4017	Точка разветвления Точка разветвления, ЛР	BK
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	74/301:9	Контактный разъем	GN-OG	74/403:8	Контактный разъем	GN-RD
10	74/301:11	Контактный разъем	BN-VT	74/403:22	Контактный разъем	BN-VT
11	74/301:21	Контактный разъем	BU-GY	74/403:9	Контактный разъем	BU-GY
12	11B/23:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	RD-BK	3/111:1	Модуль выключателей освещения (LSM)	RD-BK
13	10/1:12 10/2:12	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	VT-GN	3/111:4	Модуль выключателей освещения (LSM)	VT-GN
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-
23	-		-	-		-
24	-		-	-		-
25	11B/20:2	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя	VT-BN	4/9C2:68	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-BN
26	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/412

74/412
22-полюсный зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут проводки потолка		
1	74/409:11	Контактный разъем	VT-WH	74/901:1	Контактный разъем	VT-WH
2	74/409:12	Контактный разъем	YE	74/901:2	Контактный разъем	YE
3	16/60C1:1	Модуль телефона (PHM)	BN-GN	3/267:5	Блок маневрирования телематики	BN-GN
4	16/60C1:2	Модуль телефона (PHM)	GY-VT	3/267:6	Блок маневрирования телематики	GY-VT
5	16/60C1:14	Модуль телефона (PHM)	-	3/267:2	Блок маневрирования телематики	-
6	16/60C1:15	Модуль телефона (PHM)	WH	3/267:1	Блок маневрирования телематики	WH
7	16/60C1:13	Модуль телефона (PHM)	VT	3/267:7	Блок маневрирования телематики	VT
8	16/60C1:4	Модуль телефона (PHM)	YE-VT	3/267:4	Блок маневрирования телематики	YE-VT
9	16/60C1:3	Модуль телефона (PHM)	BU-GY	3/267:3	Блок маневрирования телематики	BU-GY
10	73/4005 73/4007	Точка разветвления Точка разветвления	BU-BK	73/5097	Точка разветвления	BU-BK
11	4/9C2:70	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GN-WH	3/117C1:3	Блок маневрирования, потолочная лампа	GN-WH
12	4/9C2:47	Модуль дополнительной системы удерживания(SRS)	GY-BU	3/117C1:2	Блок маневрирования, потолочная лампа	GY-BU
13	16/1C2:5	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	16/98:2	Микрофон	-
14	16/1C2:4	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	16/98:1	Микрофон	WH
15	4/56C3:6	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-BK	73/5097	Точка разветвления	BU-BK
16	4/56C3:7	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BK	73/5098	Точка разветвления	GN-BK
17	4/80C1:1	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GY-BK	74/901:8	Контактный разъем	GY-BK
18	73/4010	Точка разветвления	BN-VT	8/48:3	Зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления	BN-VT
19	4/80C1:14	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	BK	74/901:10	Контактный разъем	BK
20	73/4006 73/4008	Точка разветвления Точка разветвления	GN-BK	73/5098	Точка разветвления	GN-BK
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/414 - 74/417

74/414
8-полюсный серый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут проводки потолка		
1	4/56C3:75	Центральный электронный модуль (CEM)	RD-BN	4/33:1	Модуль управления, потолочный люк	RD-BN
2	-		-	-		-
3	74/409-18	Контактный разъем	GY	10/22C1:7 73/4031	Потолочная лампа Точка разветвления	GY
4	73/4012 74/417:4	Точка разветвления Контактный разъем	BK-WH	73/4013 73/4014	Точка разветвления Точка разветвления	BK-WH
5	4/56C3:66	Центральный электронный модуль (CEM)	RD-GN	74/901:5	Контактный разъем	RD-GN
6	4/56C4:1	Центральный электронный модуль (CEM)	VT-OG	16/45C6:3 74/425:3	Модуль дорожной информации (RTI) Контактный разъем	VT-OG
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-

74/416
2-полюсный фиолетовый

№	Жгут проводки приборной панели			Напольный жгут		
1	16/46C3:1	Модуль переднего монитора (HLDF)	WH	4/120C3:1	Модуль камеры парковки (PAC)	WH
1S	16/46C3:1S	Модуль переднего монитора (HLDF)	-	4/120C3:S	Модуль камеры парковки (PAC)	-

74/417
7-полюсный зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут проводки климатической установки		
1	74/409:18	Контактный разъем	BU-BK	3/112	Климатическая установка	RD
2	73/4010	Точка разветвления	BN-VT	3/112	Климатическая установка	YE
3	74/401:1 74/409:15	Контактный разъем Контактный разъем	WH-GN	3/112	Климатическая установка	GN
4	74/414:4	Контактный разъем	BK-WH	3/112	Климатическая установка	BU
5	74/401:4	Контактный разъем	BN	3/112	Климатическая установка	PK
6	74/401:3	Контактный разъем	YE-VT	3/112	Климатическая установка	BN
7	74/401:5	Контактный разъем	BU-GN	3/112	Климатическая установка	GN

Контактные разъемы
74/418 ПР - 74/420

74/418 ПР
6-полюсный серый

№	Жгут FLC			Жгут переходника FLC		
1	27/5C1:1	Передняя камера	WH	4/80C2:1	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	WH
2	27/5C1:2	Передняя камера	BN	4/80C2:2	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	BN
3	27/5C1:3	Передняя камера	GN	4/80C2:3	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GN
4	27/5C1:4	Передняя камера	PK	4/80C2:4	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	PK
5	27/5C1:5	Передняя камера	GY	4/80C2:5	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GY
6	27/5C1:6	Передняя камера	YE	4/80C2:6	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	YE
S	27/5C1:S	Передняя камера	-	4/80C2:S	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	-

74/419
2-полюсный синий

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья		
1	16/45C3:1 16/60C5:1	Модуль дорожной информации (RTI) Модуль телефона (PHM)	WH	16/47C1:1	Антенна GSM/GPS/RDAR	WH
1S	16/45C3:1S 16/60C5:1S	Модуль дорожной информации (RTI) Модуль телефона (PHM)	-	16/47C1:1S	Антенна GSM/GPS/RDAR	-

74/420
5-полюсный серый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут туннельной проводки		
1	16/1C5:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	RD	17/42C1:1	Порт USB	RD
2	16/1C5:2	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	17/42C1:2	Порт USB	WH
3	16/1C5:3	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN	17/42C1:3	Порт USB	GN
4	16/1C5:4	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	BK	17/42C1:4	Порт USB	BK
5	16/1C5:5	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	17/42C1:5	Порт USB	-

Контактные разъемы
74/424 - 74/425

74/424
3-полюсный зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			-	
1	16/45C4:3	Модуль дорожной информации (RTI)	WH	-	-
2	16/45C4:11	Модуль дорожной информации (RTI)	RD-WH	-	-
3	16/45C4:6	Модуль дорожной информации (RTI)	-	-	-

74/425
10-полюсный серый

№	Жгут проводки приборной панели			-	
1	73/4053	Точка разветвления	RD	-	-
2	74/409:21	Контактный разъем	YE-BU	-	-
3	74/414:6	Контактный разъем	VT-OG	-	-
4	74/409:24	Контактный разъем	VT-GN	-	-
5	74/409:25	Контактный разъем	GN-BN	-	-
6	73/4052	Точка разветвления	BK	-	-
7	-		-	-	-
8	3/281C1:3	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	GN-BU	-	-
9	16/1C2:7	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH-VT	-	-
10	16/1C2:14	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	YE-BU	-	-

Контактные разъемы
74/503

74/503
22-полюсный серый

№	Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья			Жгут туннельной проводки		
1	16/105C2:16	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	WH-OG	16/181:1	Розетка задних наушников	WH-OG
2	16/105C2:15	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	WH	16/181:2	Розетка задних наушников	WH
3	16/105C2:17	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN-VT	16/181:3	Розетка задних наушников	GN-VT
4	-		-	-		-
5	16/105C2:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	BU-OG	16/181:5	Розетка задних наушников	BU-OG
6	16/105C2:13	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY-BN	16/181:6	Розетка задних наушников	GY-BN
7	16/105C2:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE-GN	16/181:7	Розетка задних наушников	YE-GN
8	16/105C2:3	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	BU	16/181:9	Розетка задних наушников	BU
9	16/105C2:14	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE-VT	16/181:10	Розетка задних наушников	YE-VT
10	16/105C2:4	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE	16/181:11	Розетка задних наушников	YE
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	11D/D7:2	Предохранитель, токораспределительный узел в багажнике	YE	74/403:18	Контактный разъем	YE
14	11D/D1:2 73/5051	Предохранитель, токораспределительный узел в багажнике Точка разветвления	RD-BN	74/403:17	Контактный разъем	RD-BN
15	4/84C1:3	Модуль подвески (SUM)	YE-BK	3/225:5	Блок маневрирования постоянно регулированного демпфирования (CCD)	YE-BK
16	4/84C1:21	Модуль подвески (SUM)	VT-OG	3225:6	Блок маневрирования постоянно регулированного демпфирования (CCD)	VT-OG
17	4/84C1:24	Модуль подвески (SUM)	YE-RD	3/225:1	Блок маневрирования постоянно регулированного демпфирования (CCD)	YE-RD
18	4/84C1:26	Модуль подвески (SUM)	BU	3/225:2	Блок маневрирования постоянно регулированного демпфирования (CCD)	BU
19	4/84C1:11	Модуль подвески (SUM)	GN-BK	3/225:3	Блок маневрирования постоянно регулированного демпфирования (CCD)	GN-BK
20	4/84C1:29	Модуль подвески (SUM)	GY-OG	3/225:4	Блок маневрирования постоянно регулированного демпфирования (CCD)	GY-OG
21	31/INFOT 73/5123	Узловое соединение, информационно-развлекательная система Точка разветвления	BK	73/5122	Точка разветвления	BK
22	11D/D6:2	Предохранитель, токораспределительный узел в багажнике	GY-YE	74/403:19	Контактный разъем	GY-YE

Контактные разъемы
74/504:1-36

74/504
57-полюсный естественный

№	Жгут проводки моторного отделения			Напольный жгут		
1	74/301:6	Контактный разъем	WH	74/507:17	Контактный разъем	WH
2	74/301:7	Контактный разъем	BK-WH	74/507:18	Контактный разъем	BK-WH
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	4/16C1:43	Модуль управления тормозами (BCM)	YE-BK	74/512:5	Контактный разъем	YE-BK
6	4/16C1:42	Модуль управления тормозами (BCM)	BU-RD	74/512:6	Контактный разъем	BU-RD
7	4/16C1:19	Модуль управления тормозами (BCM)	GN-OG	7/164:1	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	GN-OG
8	4/16C1:18	Модуль управления тормозами (BCM)	BU-WH	7/164:2	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	BU-WH
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	4/16C1:36	Модуль управления тормозами (BCM)	BU-OG	74/511:7	Контактный разъем	BU-OG
12	4/16C1:37	Модуль управления тормозами (BCM)	GN-RD	74/511:6	Контактный разъем	GN-RD
13	-		-	-		-
14	4/56C1:9	Центральный электронный модуль (CEM)	VT-GN	2/193:1	Реле, функции комфорта	VT-GN
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	74/301:19	Контактный разъем	BU-WH	7/51:5	Датчик, педаль газа	BU-WH
18	74/301:29	Контактный разъем, Бензин	YE-OG	74/511:17	Контактный разъем	YE-OG
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	74/301:17	Контактный разъем	BU	74/512:7	Контактный разъем	BU
22	-		-	-		-
23	4/118C1:18	Модуль фар дальнего света (HCM)	GN-VT	74/512:11	Контактный разъем	GN-VT
24	-		-	-		-
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-
27	-		-	-		-
28	-		-	-		-
29	-		-	-		-
30	-		-	-		-
31	-		-	-		-
32	-		-	-		-
33	-		-	-		-
34	-		-	-		-
35	-		-	-		-
36	-		-	-		-

продолжение следует

Контактные разъемы
74/504:37-57 - 74/504B

74/504
57-полюсный естественный

№	Жгут проводки моторного отделения			Напольный жгут		
37	74/301:33	Контактный разъем	VT-OG	74/512:2	Контактный разъем	VT-OG
38	74/301:24	Контактный разъем	GN-OG	74/512:3	Контактный разъем	GN-OG
39	74/301:31	Контактный разъем	BU-GY	74/512:4	Контактный разъем	BU-GY
40	-		-	-		-
41	74/9:7	Контактный разъем	YE-RD	74/512:14	Контактный разъем	YE-RD
42	74/301:20	Контактный разъем, MAN	GY-BN	4/56C2:41	Центральный электронный модуль (CEM), дизель, MAN	GY-BN
43	4/118C1:17	Модуль фар дальнего света (HCM)	YE-GN	74/512:9	Контактный разъем	YE-GN
44	73/3021 73/3023	Точка разветвления Точка разветвления	BU-BK	74/511:3	Контактный разъем	BU-BK
45	73/3022 73/3024	Точка разветвления Точка разветвления	GN-BK	74/511:4	Контактный разъем	GN-BK
46	-		-	-		-
47	-		-	-		-
48	-		-	-		-
49	4/118C1:8	Модуль фар дальнего света (HCM)	GN-BN	74/512:10	Контактный разъем	GN-BN
50	4/16C1:22	Модуль управления тормозами (BCM)	VT-BN	7/164:3	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	VT-BN
51	4/16C1:29	Модуль управления тормозами (BCM)	GN-BU	7/164:5	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	GN-BU
52	-		-	-		-
53	-		-	-		-
54	-		-	-		-
55	-		-	-		-
56	4/56C1:30 73/3019	Центральный электронный модуль (CEM) Точка разветвления	GY-OG	73/5005 73/5009	Точка разветвления Точка разветвления	GY-OG
57	4/56C1:31 73/3020	Центральный электронный модуль (CEM) Точка разветвления	VT-OG	73/5006 73/5010	Точка разветвления Точка разветвления	VT-OG

74/504B
2-полюсный красный

№	Жгут проводки моторного отделения			Напольный жгут		
1	-		-	-		-
2	11A/3:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	RD-GN	73/5075	Точка разветвления	RD-GN

Контактные разъемы
74/507:1-20

74/507
26-полюсный черный

№	Жгут проводов передней левой двери			Напольный жгут		
1	3/126C2:3 3/127C2:3	Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери пассажира (PDM)	GY-OG	73/5005	Точка разветвления	GY-OG
2	3/126C2:15 3/127C2:15	Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери пассажира (PDM)	VT-OG	73/5006	Точка разветвления	VT-OG
3	6/36:4	Мотор замка, центральный замок передней левой двери	GN-VT	4/56C2:11	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-VT
4	3/127C1:20 73/5019	Модуль двери пассажира (PDM), ПР Точка разветвления, ЛР	GN-WH	74/509:7	Контактный разъем	GN-WH
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	3/176:1	Переключатель стеклоподъемников двери водителя, ЛР	BU-WH	73/5044	Точка разветвления, ЛР	BU-WH
8	6/62C2:2	Электроуправляемое зеркало левой двери	OG	74/537:2	Контактный разъем	OG
9	6/62C2:4	Электроуправляемое зеркало левой двери	GN	74/537:4	Контактный разъем	GN
10	6/62C2:5	Электроуправляемое зеркало левой двери	BU	74/537:5	Контактный разъем	BU
11	3/273:1	Контакт замка, передняя левая дверь	BU-GN	4/93C5:19	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-GN
12	3/273:3	Контакт замка, передняя левая дверь	YE-VT	4/93C5:21	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	YE-VT
13	6/36:4	Мотор замка, центральный замок передней левой двери	GN-OG	4/93C4:9	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-OG
14	6/36:1	Мотор замка, центральный замок передней левой двери	GY	4/93C2:4	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY
15	6/36:2	Мотор замка, центральный замок передней левой двери	VT-BK	4/93C4:1	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	VT-BK
16	6/62C2:1	Электроуправляемое зеркало левой двери	BN	74/537:1	Контактный разъем	BN
17	6/62C1:2	Электроуправляемое зеркало левой двери	WH	74/504:1	Контактный разъем	WH
18	6/62C1:3	Электроуправляемое зеркало левой двери	BK-WH	74/504:2	Контактный разъем	BK-WH
19	-		-	-		-
20	3/127C1:13 73/5024 73/5037	Модуль двери пассажира (PDM) Точка разветвления, ПР Точка разветвления, ЛР	BK-VT	73/5035	Точка разветвления	BK-VT

продолжение следует

Контактные разъемы
74/507:21-26 - 74/508:1-10

74/507
26-полюсный черный

№	Жгут проводов передней левой двери			Напольный жгут		
21	3/126C1:2	Модуль двери водителя (DDM)	VT-RD	11C/8:2	Предохранители в токораспределительном узле салона	VT-RD
	3/127C1:2	Модуль двери пассажира (PDM)	RD	11C/9:2	Предохранители в токораспределительном узле салона	RD
22	16/4:1	Громкоговоритель, передняя левая дверь	VT-BK	74/407:9	Контактный разъем	GN-BK
	16/55:1	Дискантовый громкоговоритель, передняя левая дверь	GN-BK			
	73/5078	Точка разветвления				
23	16/4:2	Громкоговоритель, передняя левая дверь	YE-BK	74/407:1	Контактный разъем	GY-BK
	6/55:2	Дискантовый громкоговоритель, передняя левая дверь	GY-BK			
	73/5079	Точка разветвления				
24	-		-	-		-
25	7/208:1	Датчик давления, передняя левая дверь	YE-RD	4/9C1:57	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE-RD
26	7/208:2	Датчик давления, передняя левая дверь	VT-OG	4/9C1:58	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-OG

74/508
26-полюсный черный

№	Жгут передней правой двери			Напольный жгут		
1	3/126C2:3	Модуль двери водителя (DDM)	GY-OG	73/5009	Точка разветвления	GY-OG
	3/127C2:3	Модуль двери пассажира (PDM)				
2	3/126C2:15	Модуль двери водителя (DDM)	VT-OG	73/5010	Точка разветвления	VT-OG
	3/127C2:15	Модуль двери пассажира (PDM)				
3	6/55:4	Мотор замка, центральный замок передней правой двери	BK-GN	4/56C2:29	Центральный электронный модуль (CEM)	BK-GN
4	3/127C1:20	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР	GN-WH	74/510:7	Контактный разъем	GN-WH
	73/5019	Точка разветвления, ПР				
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	3/176:1	Переключатель стеклоподъемников двери водителя, ПР	BU-WH	73/5044	Точка разветвления, ПР	BU-WH
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-

продолжение следует

Контактные разъемы
74/508:11-26

74/508
26-полюсный черный

№	Жгут передней правой двери			Напольный жгут		
11	3/274:1	Контакт замка, передняя правая дверь	GN-RD	4/93C5:2	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-RD
12	3/274:3	Контакт замка, передняя правая дверь	BU-GY	4/93C5:22	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-GY
13	6/55:2	Мотор замка, центральный замок передней правой двери	GY-BN	4/93C4:22	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-BN
14	6/55:4	Мотор замка, центральный замок передней правой двери	BU-RD	4/93C2:5	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-RD
15	6/55:3	Мотор замка, центральный замок передней правой двери	GN-VT	4/93C4:2	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-VT
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	3/127C1:13 73/5024 73/5037	Модуль двери пассажира (PDM) Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-GN	73/5023	Точка разветвления	BK-GN
21	3/126C1:2 3/127C1:2	Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери пассажира (PDM)	VT-RD RD	11C/8:2 11C/9:2	Предохранители в токораспределительном узле салона Предохранители в токораспределительном узле салона	VT-RD RD
22	16/3:1 16/56:1 73/5076	Громкоговоритель, передняя правая дверь Дискантовый громкоговоритель, передняя правая дверь Точка разветвления	VT-BK	74/407:11	Контактный разъем	VT-BK
23	16/3:2 16/56:2 73/5077	Громкоговоритель, передняя правая дверь Дискантовый громкоговоритель, передняя правая дверь Точка разветвления	YE-BK	74/407:3	Контактный разъем	YE-BK
24	-		-	-		-
25	7/209:1	Датчик давления, передняя правая дверь	YE-RD	4/9C1:56	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE-RD
26	7/209:2	Датчик давления, передняя правая дверь	VT-OG	4/9C1:55	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-OG

Контактные разъемы
74/509

74/509
16-полюсный черный

№	Жгут проводки задней левой двери			Напольный жгут		
1	3/128:2	Модуль левой задней двери (LDM)	RD-BU	11C/11:2	Предохранители в токораспределительном узле салона	RD-BU
2	3/128:13 73/5036	Модуль левой задней двери (LDM) Точка разветвления	BK-VT	73/5035	Точка разветвления	BK-VT
3	16/6:1 16/136:1	Громкоговоритель, левая задняя дверь Дискантовый динамик, задняя левая дверь	GN-RD	74/407:12	Контактный разъем	GN-RD
4	16/6:2 16/136:2	Громкоговоритель, левая задняя дверь Дискантовый динамик, задняя левая дверь	GY-RD	74/407:4	Контактный разъем	GY-RD
5	6/57:4	Мотор замка, центральный замок задней левой двери	GN	4/56C2:10	Центральный электронный модуль (CEM)	GN
6	-		-	-		-
7	3/128:20	Модуль левой задней двери (LDM)	GN-WH	74/507:4	Контактный разъем	GN-WH
8	3/275:5	Контакт замка левой задней двери	YE	4/93C1:15	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	YE
9	3/275:4	Контакт замка левой задней двери	GN-BN	4/93C1:3	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-BN
10	6/57:2	Мотор замка, центральный замок задней левой двери	BU-BN	4/93C3:2	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-BN
11	6/57:1	Мотор замка, центральный замок задней левой двери	YE-BU	4/93C2:2	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	YE-BU
12	6/57:4	Мотор замка, центральный замок задней левой двери	VT-OG	4/93C5:15	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	VT-OG
13	3/275:1	Контакт замка левой задней двери	GY-OG	4/93C5:17	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-OG
14	3/275:3	Контакт замка левой задней двери	GN-OG	4/93C5:4	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-OG
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/510

74/510
16-полюсный черный

№	Жгут проводки правой задней двери			Напольный жгут		
1	3/129:2	Модуль правой задней двери (RDM)	RD-GN	11C/10:2	Предохранитель в токораспределительном узле салона	YE-RD
2	3/129:13 73/5025	Модуль правой задней двери (RDM) Точка разветвления	BK-GN	73/5023	Точка разветвления	BK-GN
3	16/5:1 16/137:1	Громкоговоритель, правая задняя дверь Дискантовый динамик, задняя правая дверь	VT-RD	74/407:13	Контактный разъем	VT-RD
4	16/5:2 16/137:2	Громкоговоритель, правая задняя дверь Дискантовый динамик, задняя правая дверь	YE-RD	74/407:5	Контактный разъем	YE-RD
5	6/56:4	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь	YE	4/56C2:28	Центральный электронный модуль (CEM)	YE
6	-		-	-		-
7	3/129:20	Модуль правой задней двери (RDM)	GN-WH	74/508:4	Контактный разъем	GN-WH
8	3/276:5	Контакт замка, задняя правая дверь	BU-OG	4/93C1:14	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-OG
9	3/276:4	Контакт замка, задняя правая дверь	VT-GY	4/93C1:23	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	VT-GY
10	6/56:3	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь	GY-BK	4/93C3:1	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-BK
11	6/56:4	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь	GN	4/93C2:3	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN
12	6/56:2	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь	YE-RD	4/93C4:21	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	YE-RD
13	3/276:1	Контакт замка, задняя правая дверь	VT-RD	4/93C5:5	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	VT-RD
14	3/276:3	Контакт замка, задняя правая дверь	GY-RD	4/93C5:20	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-RD
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/511

74/511
22-полюсный серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки заднего моста, левый		
1	11C/29:2	Предохранитель в токораспределительном узле салона	WH-VT	74/520:6	Контактный разъем	GN-RD
2	-		-	-		-
3	73/5015 74/504:44	Точка разветвления Контактный разъем	BU-BK	74/520:1	Контактный разъем	BU-BK
4	73/5016 74/504:45	Точка разветвления Контактный разъем	GN-BK	74/520:2	Контактный разъем	GN-BK
5	-		-	-		-
6	74/504:12	Контактный разъем	GN-RD	7/56:2	Датчик ABS, задний левый	BN
7	74/504:11	Контактный разъем	BU-OG	7/56:1	Датчик ABS, задний левый	WH
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	74/525:4	Контактный разъем	GN-BU	8/22:1	Амортизаторы Four-C задний левый	GN-BU
13	74/525:5	Контактный разъем	YE-BU	8/22:2	Амортизаторы Four-C задний левый	YE-BU
14	74/525:1	Контактный разъем	YE-GN	7/120:5	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес	YE-GN
15	74/525:2	Контактный разъем	GN-BN	7/120:1	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес	GN-BN
16	74/525:3	Контактный разъем	VT-WH	7/120:4	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес	VT-WH
17	74/504:18	Контактный разъем	YE-OG	4/83:5	Модуль топливного насоса	YE-OG
18	4/56C2:51	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BU	6/33:1	Топливный насос	GN-BU
19	4/56C2:33	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-VT	6/33:2	Топливный насос	YE-VT
20	4/56C2:15	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-OG	6/33:6	Топливный насос	GN-OG
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/512 - 74/514

74/512
14-полюсный серый

№	Напольный жгут			Жгут заднего моста, правый		
1	-		-	-		-
2	74/504:37	Контактный разъем	VT-OG	6/67:1	Насос, контроль течи топлива	VT-OG
3	74/504:38	Контактный разъем	GN-OG	6/67:2	Насос, контроль течи топлива	GN-OG
4	74/504:39	Контактный разъем	BU-GY	6/67:3	Насос, контроль течи топлива	BU-GY
5	74/504:5	Контактный разъем	YE-BK	7/57:1	Датчик ABS, задний правый	WH
6	74/504:6	Контактный разъем	BU-RD	7/57:2	Датчик ABS, задний правый	BN
7	74/504:21	Контактный разъем	BU	6/67:4 9/38:1	Насос, контроль течи топлива Электронагреваемый топливный фильтр	BU
8	31/68	Узловое соединение	BK-OG	6/35:2 9/38:2	Топливный насос дополнительного нагревателя Электронагреваемый топливный фильтр	BK-OG
9	74/504:43	Контактный разъем	YE-GN	7/121:5	Датчик высоты правой задней подвески колес	YE-GN
10	74/504:49	Контактный разъем	GN-BN	7/121:1	Датчик высоты правой задней подвески колес	GN-BN
11	74/504:23	Контактный разъем	GN-VT	7/121:4	Датчик высоты правой задней подвески колес	GN-VT
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	74/504:41	Контактный разъем	YE-RD	6/35:1	Топливный насос дополнительного нагревателя	YE-RD

74/513
5-полюсный зеленый

№	Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья			Жгут заднего моста, правый		
1	4/84C1:5	Модуль подвески (SUM)	VT-GY	8/23:1	Амортизаторы Four-C задний правый	VT-GY
2	4/84C1:4	Модуль подвески (SUM)	BU-BN	8/23:2	Амортизаторы Four-C задний правый	BU-BN
3	73/5066	Точка разветвления	YE-GN	7/121:5	Амортизаторы Four-C задний правый	YE-GN
4	73/5053	Точка разветвления	YE-GN	7/121:1	Амортизаторы Four-C задний правый	GN-BN
5	4/84C1:14	Модуль подвески (SUM)	GN-VT	7/121:4	Амортизаторы Four-C задний правый	GN-VT

74/514
4-полюсный серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки заднего моста, левый		
1	4/115C1:29	Модуль стояночного тормоза (PBM)	BU-GN	6/146:2	Мотор замка, тормозной диск, задний левый	BU-GN
2	4/115C1:14	Модуль стояночного тормоза (PBM)	VT-BK	6/146:1	Мотор замка, тормозной диск, задний левый	VT-BK
3	4/56C2:76	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-OG	4/83:4 6/33:4	Модуль топливного насоса Топливный насос	YE-OG
4	31/65	Узловое соединение	BK-YE	74/520:4 74/520:5	Контактный разъем Контактный разъем	BK BK-YE

Контактные разъемы
74/518 - 74/519

74/518
2-полюсный серый

№	Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья			Напольный жгут		
1	4/84C1:16	Модуль подвески (SUM)	BU-BK	73/5015 74/409:23	Точка разветвления Контактный разъем	BU-BK
2	4/84C1:15	Модуль подвески (SUM)	GN-BK	73/5016 74/409:22	Точка разветвления Контактный разъем	GN-BK

74/519
22-полюсный серый

№	Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья			Жгут проводки моторного отделения		
1	4/84C1:6	Модуль подвески (SUM)	BU-BK	8/20:1	Амортизатор Four-C передний левый	BU-BK
2	4/84C1:7	Модуль подвески (SUM)	VT-BN	8/20:2	Амортизатор Four-C передний левый	VT-BN
3	4/84C1:9	Модуль подвески (SUM)	GY-YE	8/21:1	Амортизаторы Four-C передний правый	GY-YE
4	4/84C1:8	Модуль подвески (SUM)	BU-OG	8/21:2	Амортизаторы Four-C передний правый	BU-OG
5	73/5052	Точка разветвления	YE-GN	7/118:5	Датчик высоты, передняя левая подвеска колес	YE-GN
6	4/84C1:12	Модуль подвески (SUM)	BU-RD	7/118:4	Датчик высоты, передняя левая подвеска колес	BU-RD
7	73/5066	Точка разветвления	YE-GN	73/3077	Точка разветвления	YE-GN
8	4/84C1:27	Модуль подвески (SUM)	GY-VT	7/119:4	Датчик высоты, передняя правая подвеска колес	GY-VT
9	4/84C1:22	Модуль подвески (SUM)	BU-GY	7/88:1	Датчик акселерации Four-C передний правый	BU-GY
10	4/84C1:10	Модуль подвески (SUM)	VT-RD	7/87:1	Датчик акселерации Four-C передний левый	VT-RD
11	4/84C1:19	Модуль подвески (SUM)	GN-BN	73/3078	Точка разветвления	GN-BN
12	4/86C2:2	Модуль помощи при парковке (PAM)	VT-GY	74/309:4	Контактный разъем	VT-GY
13	4/86C2:5	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-GN	74/309:5	Контактный разъем	BU-GN
14	4/86C2:1	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-OG	74/309:6	Контактный разъем	YE-OG
15	4/86C2:6	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-BK	74/309:10	Контактный разъем	BU-BK
16	4/86C2:7	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-GY	74/309:11	Контактный разъем	BU-GY
17	4/86C2:8	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-OG	74/309:12	Контактный разъем	BU-OG
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/520 - 74/526

74/520
6-полюсный серый

№	Жгут проводки заднего моста, левый			Жгут проводки четырехколесного привода		
1	74/511:3	Контактный разъем	BU-BK	4/82C1:8	Электронный модуль дифференциала (DEM)	BU-BK
2	74/511:4	Контактный разъем	GN-BK	4/82C1:7	Электронный модуль дифференциала (DEM)	GN-BK
3	-		-	-		-
4	74/514:4	Контактный разъем	BK	4/82C1:4	Электронный модуль дифференциала (DEM)	BK
5	74/514:4	Контактный разъем	BK-YE	4/82C1:2	Электронный модуль дифференциала (DEM)	BK-YE
6	74/511:1	Контактный разъем	GN-RD	4/82C1:1	Электронный модуль дифференциала (DEM)	GN-RD

74/524
2-полюсный серый

№	Жгут заднего моста, правый			Напольный жгут		
1	4/115C1:12	Модуль стояночного тормоза (PBM)	YE-GY	6/147:1	Мотор замка, тормозной диск, задний правый	YE-GY
2	4/115C1:27	Модуль стояночного тормоза (PBM)	GN-BN	6/147:2	Мотор замка, тормозной диск, задний правый	GN-BN

74/525
6-полюсный зеленый

№	Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья			Напольный жгут		
1	73/5052	Точка разветвления	YE-GN	74/511:14	Контактный разъем	YE-GN
2	73/5053	Точка разветвления	GN-BN	74/511:15	Контактный разъем	GN-BN
3	4/84C1:28	Модуль подвески (SUM)	VT-WH	74/511:16	Контактный разъем	VT-WH
4	4/84C1:2	Модуль подвески (SUM)	GN-BU	74/511:12	Контактный разъем	GN-BU
5	4/84C1:1	Модуль подвески (SUM)	YE-BU	74/511:13	Контактный разъем	YE-BU
6	-		-	-		-

74/526
4-полюсный серый

№	Жгут переходника, бампер, задний			Напольный жгут		
1	74/527A:1 74/527B:1	Контактный разъем Контактный разъем	BN-GN	4/56C2:54	Центральный электронный модуль (CEM), ЛР	BN-GN
2	74/527A:2 74/527B:2	Контактный разъем Контактный разъем	WH-BU	4/56C2:50 4/56C2:54	Центральный электронный модуль (CEM), ЛР Центральный электронный модуль (CEM), ПР	WH-BU
3	74/527A:3 74/527B:3	Контактный разъем Контактный разъем	BK-BU	73/5033	Точка разветвления	BK-BU
4	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/527A - 74/529

74/527A
3-полюсный черный

№	Жгут, бампер, задний			Жгут переходника, бампер, задний		
1	10/53:1	Противотуманный свет, задний левый	BN-GN	74/526:1	Контактный разъем	BN-GN
2	10/46:1	Противотуманный свет, задний правый	WH-BU	74/526:2	Контактный разъем	WH-BU
3	73/5092	Точка разветвления	BK-BU	74/526:3	Контактный разъем	BK-BU

74/527B
12-полюсный серый

№	Жгут, бампер, задний			Жгут переходника, бампер, задний		
1	10/53:1	Противотуманный свет, задний левый	BN-GN	74/526:1	Контактный разъем	BN-GN
2	10/46:1	Противотуманный свет, задний правый	WH-BU	74/526:2	Контактный разъем	WH-BU
3	73/5092	Точка разветвления	BK-BU	74/526:3	Контактный разъем	BK-BU
4	73/5064	Точка разветвления	BU-WH	4/86C3:11	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-WH
5	7/133:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-GY	4/86C3:2	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-GY
6	7/132:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-BK	4/86C3:3	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-BK
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	7/134:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-OG	4/86C3:4	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-OG
11	7/131:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-GN	4/86C3:5	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-GN
12	73/5067	Точка разветвления	GN-WH	4/86C3:8	Модуль помощи при парковке (PAM)	GN-WH

74/529
2-полюсный черный

№	Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья			Жгут RDAR/SUB		
1	16/105C4:2 16/108C3:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD), ЛР Модуль мультимедиа (MMM)	OG	16/79C2:1 16/145C3:1 16/162C3:1	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB) Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR) Модуль цифрового радиовещания (DABM)	OG
2	74/404:1	Контактный разъем	OG	16/79C2:2 16/145C3:2 16/162C3:2	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB) Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR) Модуль цифрового радиовещания (DABM)	OG

Контактные разъемы
74/530 - 74/532

74/530
14-полюсный серый

№	Жгут туннельной проводки			Напольный жгут		
1	3/65:3	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья	BN-VT	73/5021	Точка разветвления	BN-VT
2	73/5122	Точка разветвления	BK	4/120C1:1	Модуль камеры парковки (PAC)	BK
3	16/135:1	Антенна замка двери, салон 3	GY-VT	4/93C2:14	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-VT
4	16/135:2	Антенна замка двери, салон 3	BU-WH	4/93C2:17	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-WH
5	7/122:1	Модуль датчика движения объектов (MMS), передний	RD-BN	4/56C2:66	Центральный электронный модуль (CEM)	RD-BN
6	-		-	-		-
7	73/5042	Точка разветвления	GN-OG	11C/22:2	Предохранитель в токораспределительном узле салона	GN-OG
8	73/5026	Точка разветвления	BK-GN	73/5023	Точка разветвления	BK-GN
9						
10	16/134:1	Антенна замка двери, салон 2	GN-RD	4/93C1:4	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-RD
11	16/134:2	Антенна замка двери, салон 2	YE-OG	4/93C1:16	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	YE-OG
12	7/122:3	Модуль датчика движения объектов (MMS), передний	YE-RD	4/56C2:7	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-RD
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-

74/531
2-полюсный серый

№	Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья			DAB, жгут адаптера		
1	16/47C2:1	Антенна GSM/GPS/RDAR	WH	16/162C2:1	Модуль цифрового радиовещания (DABM)	WH
1S	16/47C2:1S	Антенна GSM/GPS/RDAR	-	16/162C2:1S	Модуль цифрового радиовещания (DABM)	-

74/532
2-полюсный серый

№	Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья			DAB, жгут адаптера		
1	16/16C5:1	Усилитель антенны на стекле	WH	16/162C2:2	Модуль цифрового радиовещания (DABM)	WH
1S	16/16C5:1S	Усилитель антенны на стекле	-	16/162C2:2S	Модуль цифрового радиовещания (DABM)	-

Контактные разъемы
74/534 - 74/538

74/534
4-полюсный серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки информационно-развлекательной системы		
1	11C/1:2 73/5117	Предохранители в токораспределительном узле салона Точка разветвления	RD	16/105C3:1 73/5116	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Точка разветвления	RD
2	11C/17:2 74/409:14	Предохранители в токораспределительном узле салона Контактный разъем, Япония и Китай	RD	16/108C1:6 16/145C1:1 16/162C1:1 74/409:11	Модуль мультимедиа (MMM) Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR) Модуль цифрового радиовещания (DABM) Контактный разъем	RD
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-

74/537
5-полюсный зеленый

№	Жгут адаптера, камера			Напольный жгут		
1	73/5118	Точка разветвления	BN	74/507:16	Контактный разъем	BN
2	73/5119	Точка разветвления	OG	74/507:8	Контактный разъем	OG
3	-		-	-		-
4	73/5120	Точка разветвления	GN	74/507:9	Контактный разъем	GN
5	73/5121	Точка разветвления	BU	74/507:10	Контактный разъем	BU

74/538
1-полюсный черный

№	Напольный жгут			Жгут, тяговой крюк		
1	31/TRM	Узловое соединение	BK-GY	17/37:4 17/38:3 17/39:3 17/39:11 17/39:13	4-полюсный розетка, жгут проводки тягового крюка 7-полюсный розетка, жгут проводки тягового крюка 13-полюсный розетка, жгут проводки тягового крюка 13-полюсный розетка, жгут проводки тягового крюка 13-полюсный розетка, жгут проводки тягового крюка	WH

Контактные разъемы
74/602 - 74/604

74/602
14-полюсный серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки крышки багажника		
1	-		-	-		-
2	4/56C2:24 73/5032	Центральный электронный модуль (CEM) Точка разветвления	GY-YE	3/35:3 73/6007	Переключатель, рукоятка крышки багажника Точка разветвления	BK
3	4/56C2:30	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-OG	6/8:1 6/8:3	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника (POT) Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	BK
4	4/93C1:21	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-OG	16/132:1	Антенна замка двери, буфер	GN-OG
5	4/93C1:22	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	VT	16/132:2	Антенна замка двери, буфер	VT
6	10/25:2	Потолочная лампа, багажник	BK	73/5044	Точка разветвления	BU-WH
7	2/16:3	Реле, задний стеклоочиститель	GY-BU	6/32:1	Электродвигатель заднего стеклоочистителя	BK
8	2/82:5	Реле, электронагреваемое заднее стекло	GY-RD	73/6008	Точка разветвления	GY-RD
9	4/56C2:48	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-VT	10/3:1	Освещение номерного знака	BK
10	4/56C2:9	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-GY	10/19:4	Тормозной свет, дополнительный	BK
11	-		-	-		-
12	73/5030	Точка разветвления	BK-OG	73/6001	Точка разветвления	BK-OG
13	4/56C2:63	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-BN	6/8:1 6/8:6	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника Мотор замка, центральный замок, крышка багажника (POT)	BK
14	2/16:1	Реле, задний стеклоочиститель	VT-GN	6/32:2	Электродвигатель заднего стеклоочистителя	BK

74/604
13-полюсный серый

№	Жгут проводки крышки багажника			Напольный жгут		
1	4/116C1:1	Модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом	RD	11D/A5:2	Предохранитель, токораспределительный узел в багажнике	RD
2	3/291:5	Переключатель закрывания крышки багажника	BU-WH	73/5044	Точка разветвления	BU-WH
3	4/116C1:4	Модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом	GN	4/110C2:1 73/5103	Модуль прицепа (TRM) Точка разветвления	GY-OG
4	4/116C1:3	Модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом	WH	4/110C2:2 73/5104	Модуль прицепа (TRM) Точка разветвления	VT-OG
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	4/116C1:2	Модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом	BK-OG	73/5030	Точка разветвления	BK-OG
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	SCRN		-	73/5030	Точка разветвления	BK-OG
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/606 - 74/901

74/606
5-полюсный синий

№	Напольный жгут			Жгут проводки крышки багажника		
1	4/120C2:4	Модуль камеры парковки (PAC)	BU	27/6:1	Камера	BU
2	4/120C2:3	Модуль камеры парковки (PAC)	OG	27/6:2	Камера	OG
3	4/120C2:2	Модуль камеры парковки (PAC)	GN	27/6:3	Камера	GN
4	4/120C2:1	Модуль камеры парковки (PAC)	BN	27/6:4	Камера	BN
S	4/120C2:S	Модуль камеры парковки (PAC)	-	27/6:S	Камера	-

74/901
12-полюсный черный

№	Жгут проводки потолка			Жгут, модуль ветрового стекла		
1	74/412:1	Контактный разъем	VT-WH	4/125C1:2	Модуль предельной скорости (CVM)	VT-WH
2	74/412:2	Контактный разъем	YE	4/125C1:1	Модуль предельной скорости (CVM)	YE
3	73/5098	Точка разветвления	GN-BK	4/125C1:3	Модуль предельной скорости (CVM)	GN-BK
4	73/5097	Точка разветвления	BU-BK	4/125C1:4	Модуль предельной скорости (CVM)	BU-BK
5	74/414:5	Контактный разъем	RD-GN	4/125C1:5	Модуль предельной скорости (CVM)	RD-GN
6	73/4020	Точка разветвления	BU-WH	7/149:3	Датчик дождя (RSM)	BU-WH
7	4/56C4:10	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-RD	7/149:1	Датчик дождя (RSM)	GY-RD
8	74/412:17	Контактный разъем	GY-BK	9/39:1	Нагревательный элемент, камера	GY-BK
9	73/4014	Точка разветвления	BK-WH	4/125C1:7 7/149:2	Модуль предельной скорости (CVM) Датчик дождя (RSM)	BK-WH
10	74/412:19	Контактный разъем	BK	9/39:2	Нагревательный элемент, камера	BK
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-

Точки разветвления
73/3004 - 73/3019

73/3004 Турбо

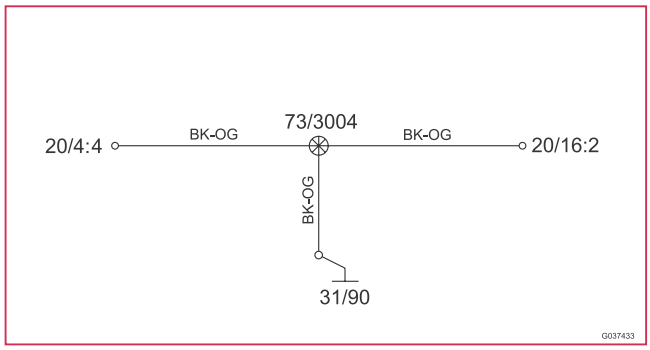

73/3004 6-цил. без Турбо

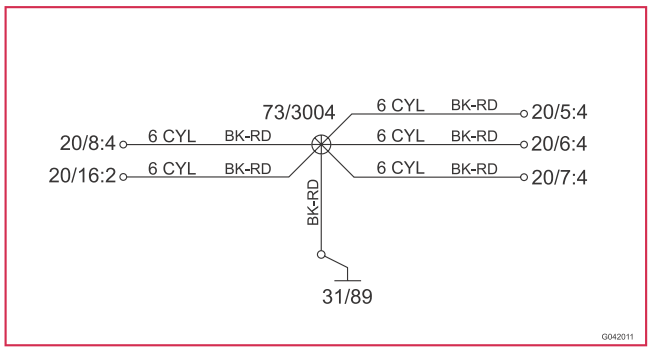

73/3005

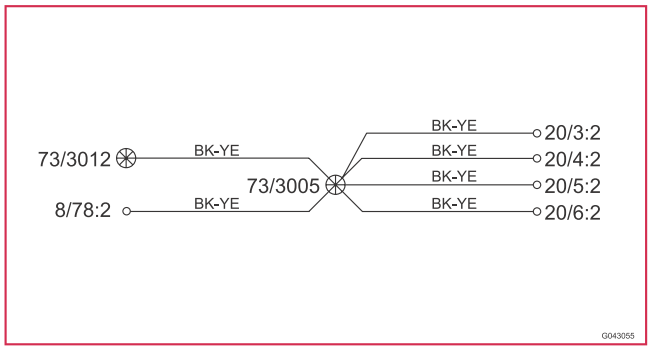

73/3006

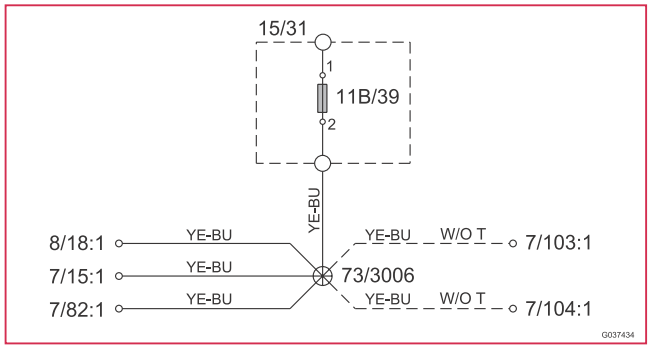

73/3009

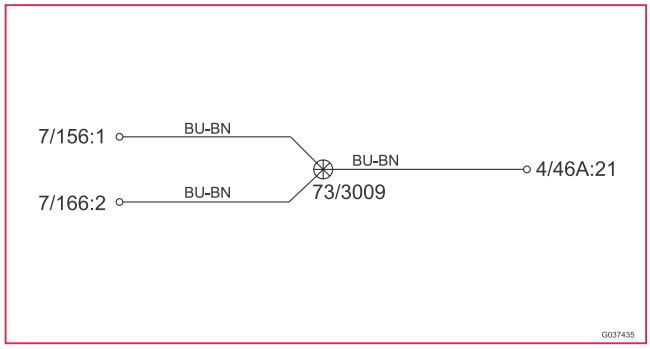

73/3010

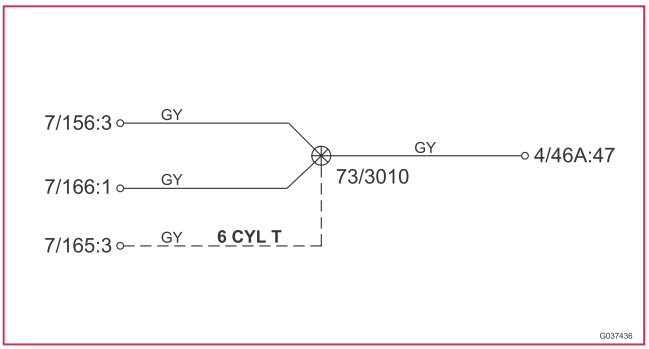

73/3012

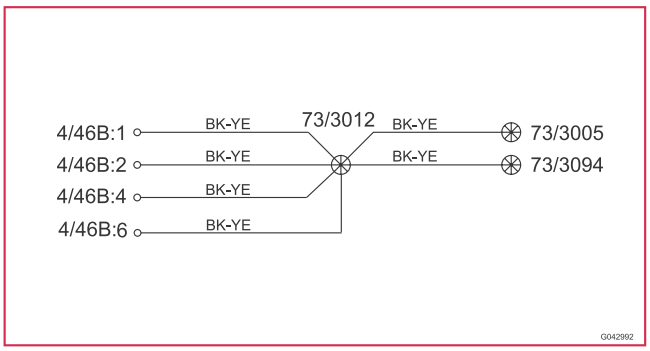

73/3014

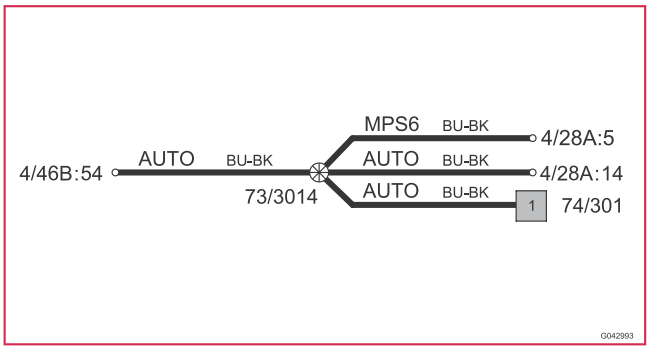

73/3015

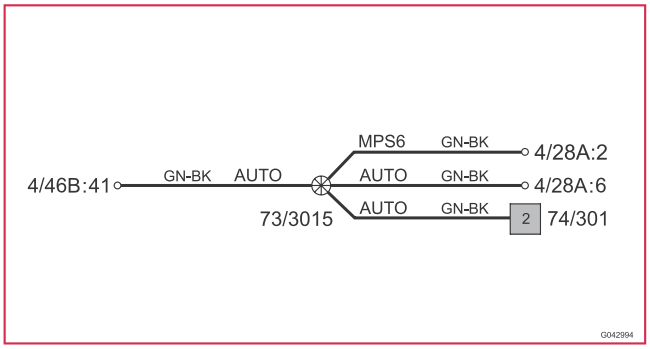

73/3019

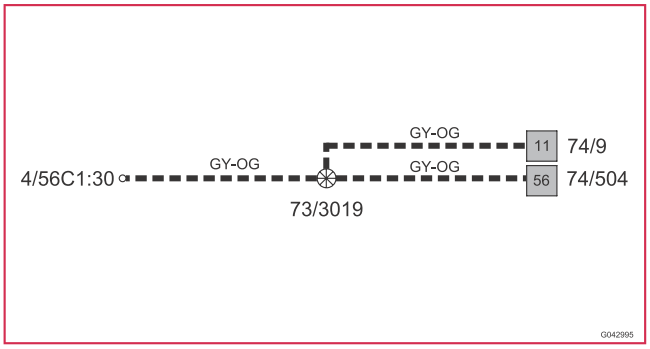

Точки разветвления
73/3020 - 73/3036

73/3020

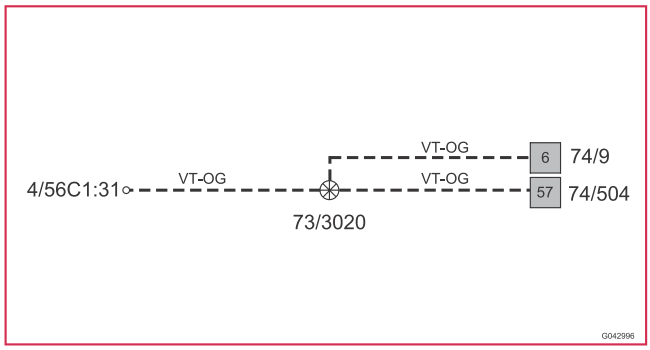

73/3030

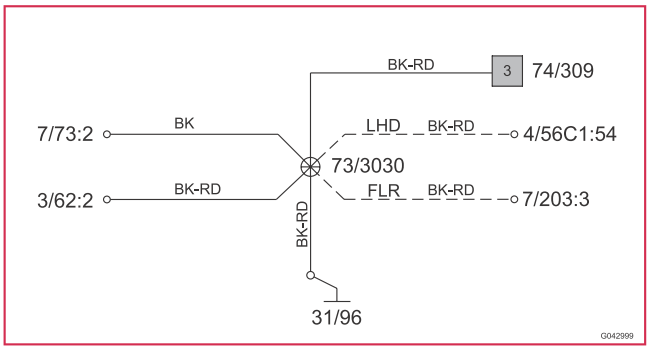

73/3021

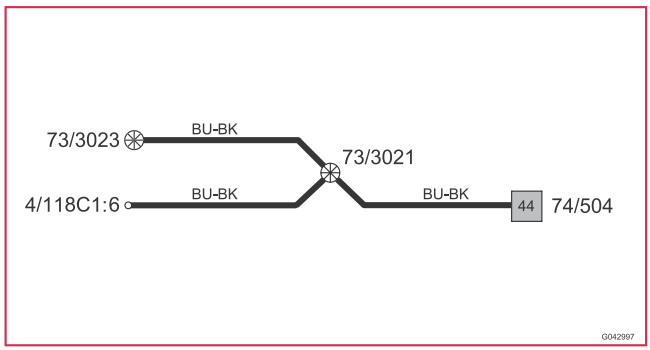

73/3033

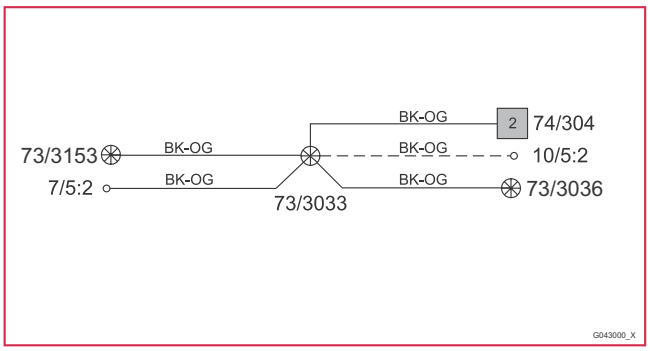

73/3022

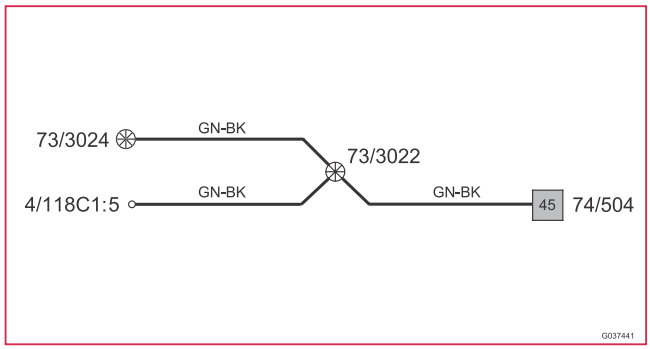

73/3034

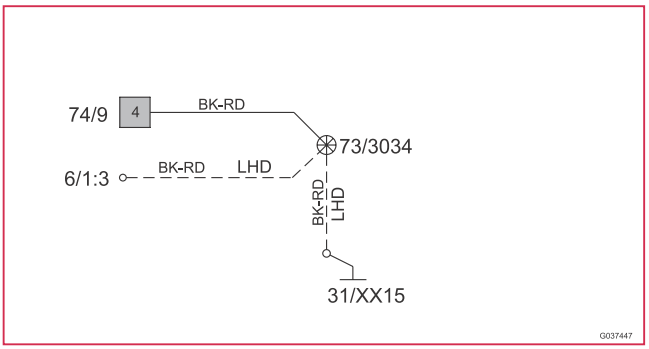

73/3023

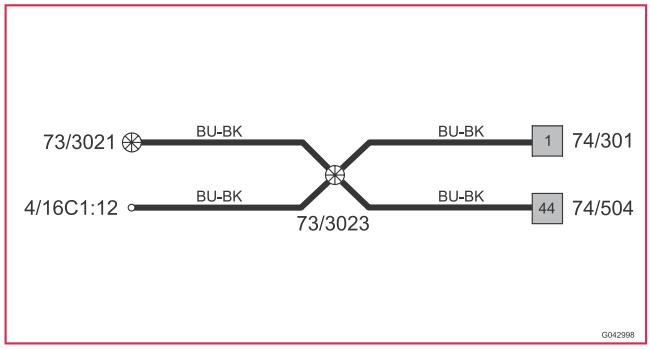

73/3035

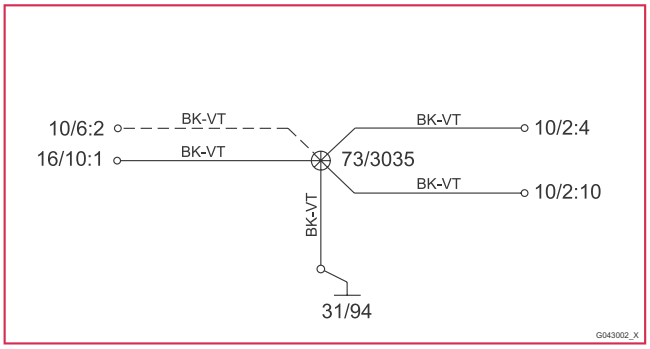

73/3024

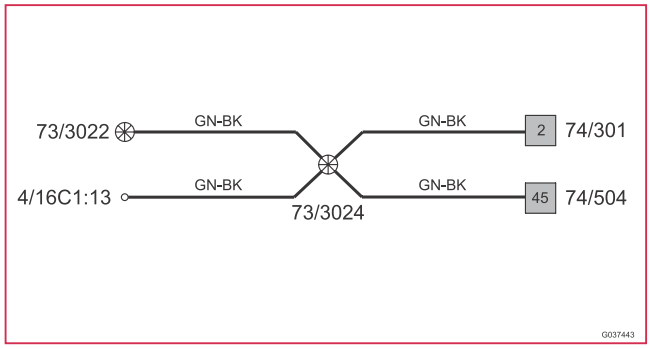

73/3036

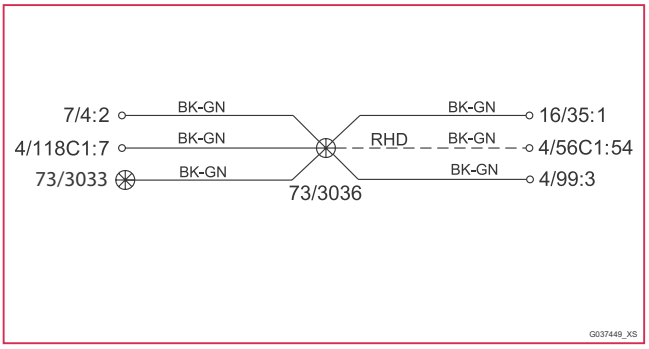

Точки разветвления
73/3037 - 73/3051

73/3037

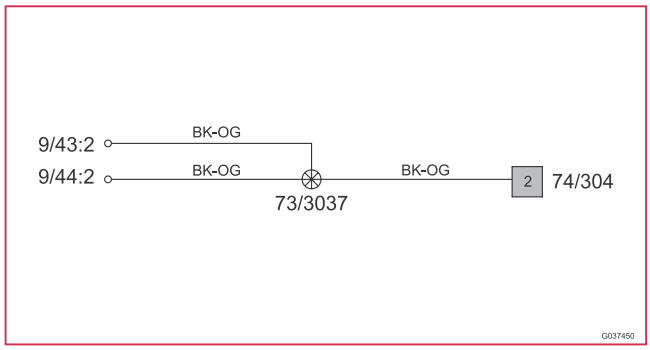

73/3041

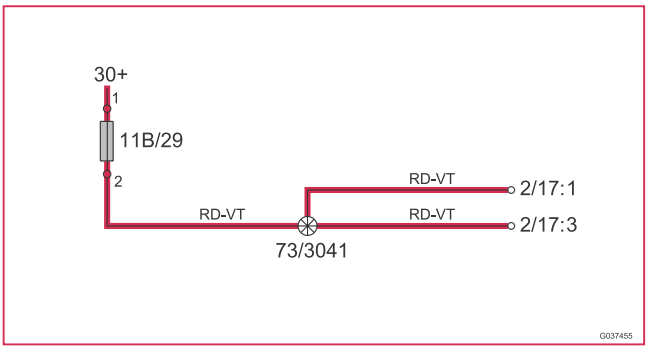

73/3039 4-цил. Турбо

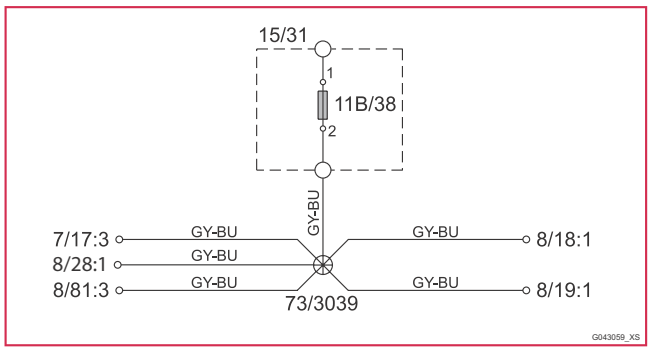

73/3046

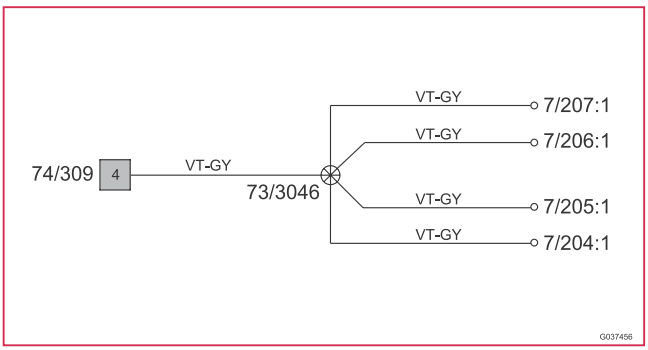

73/3039 5-цил. Дизель

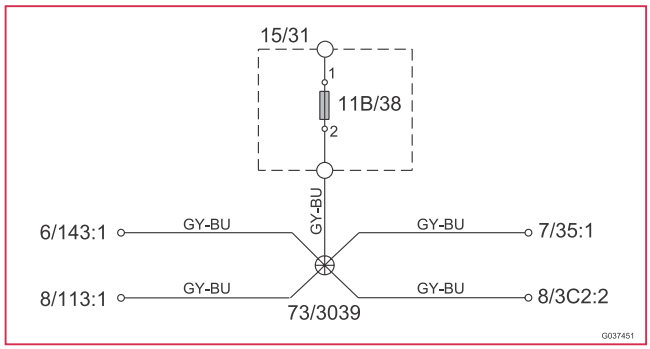

73/3047

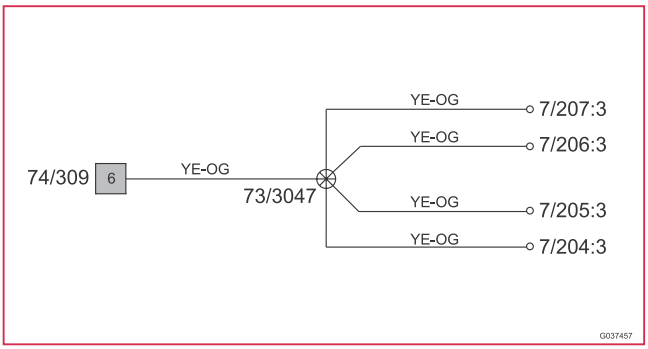

73/3039 6-цил.

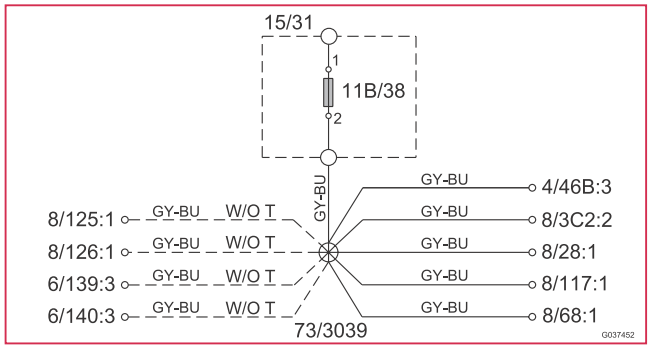

73/3050

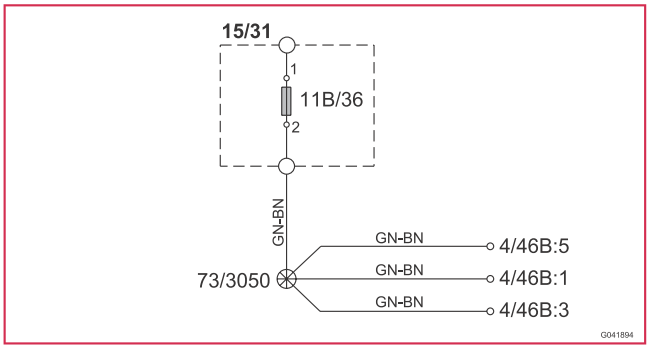

73/3040

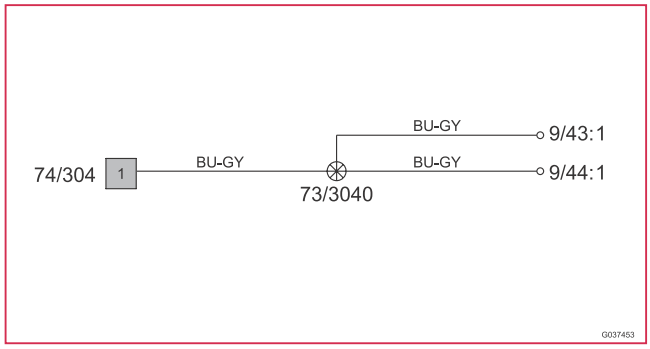

73/3051

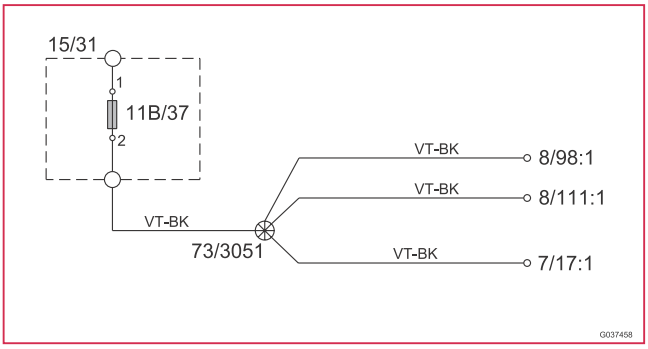

Точки разветвления
73/3053 - 73/3077

73/3053

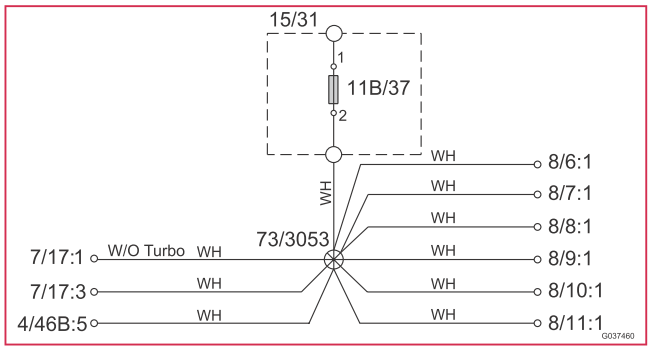

73/3058 4-цил. Турбо

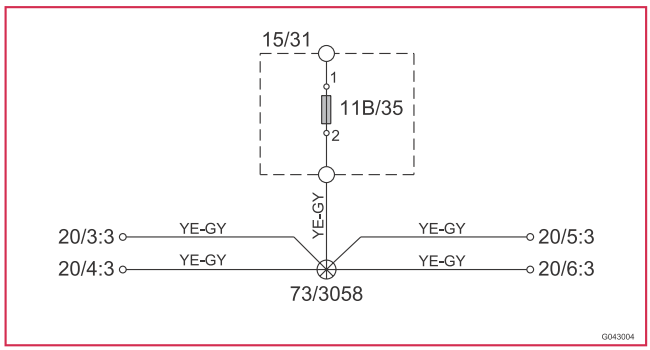

73/3058 6-цил.

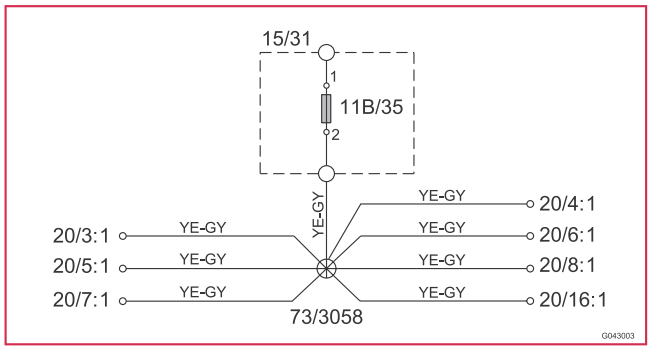

73/3064

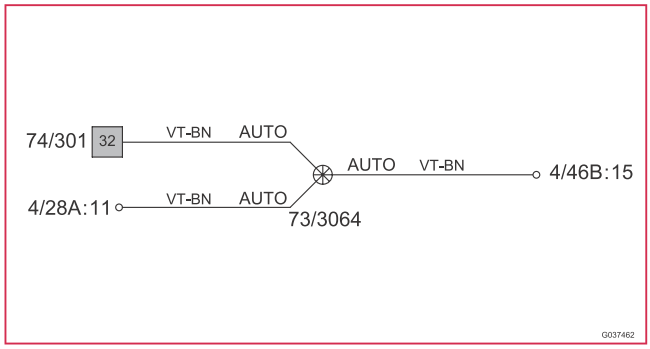

73/3068

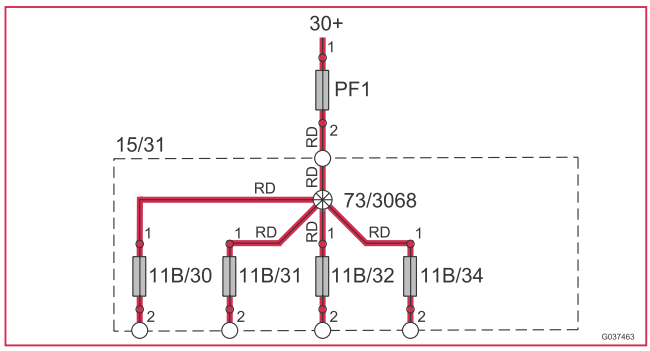

73/3070

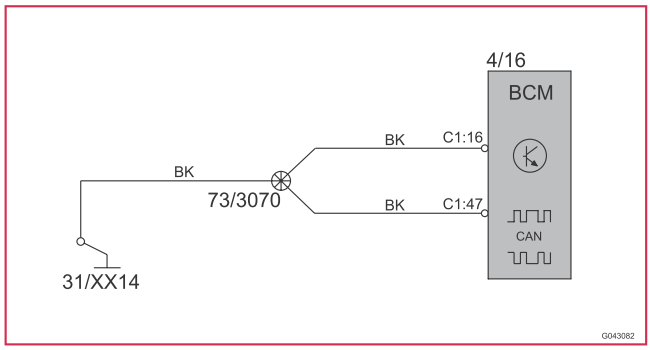

73/3072

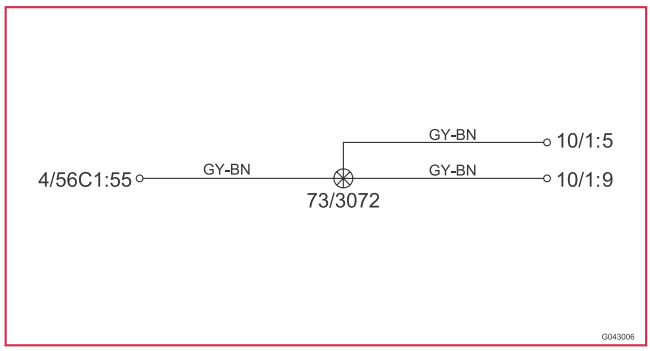

73/3073

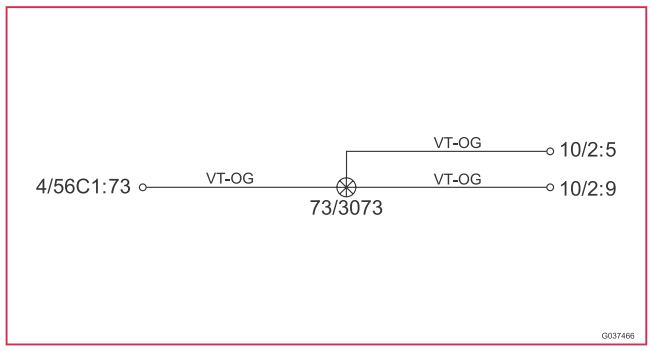

73/3076

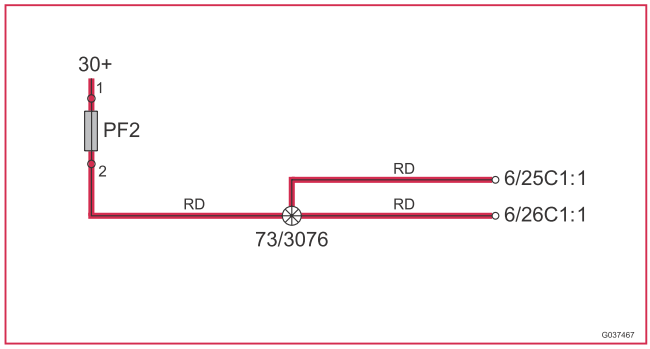

73/3077

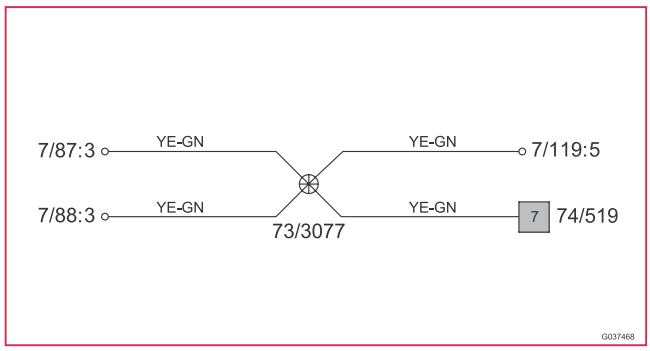

Точки разветвления
73/3078 - 73/3100

73/3078

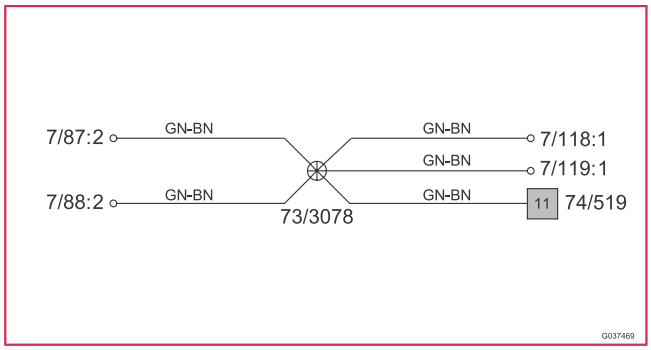

73/3094

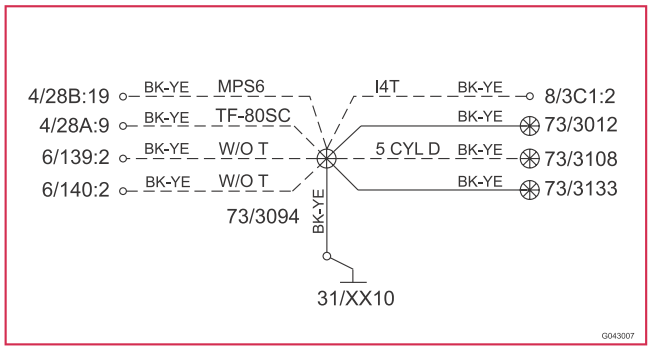

73/3085

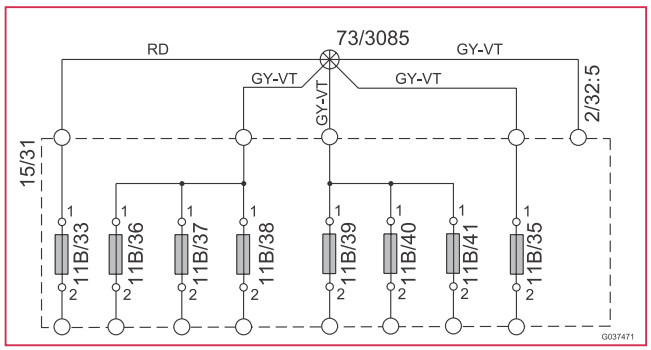

73/3095

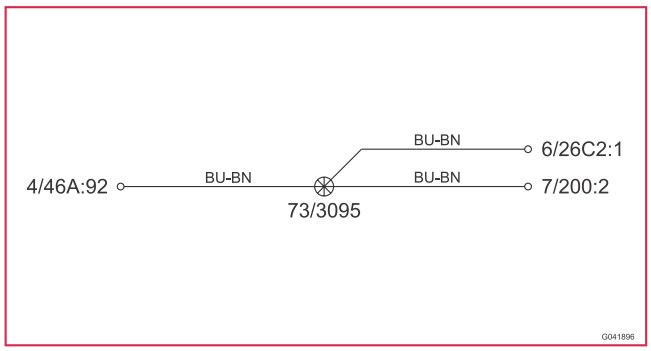

73/3087

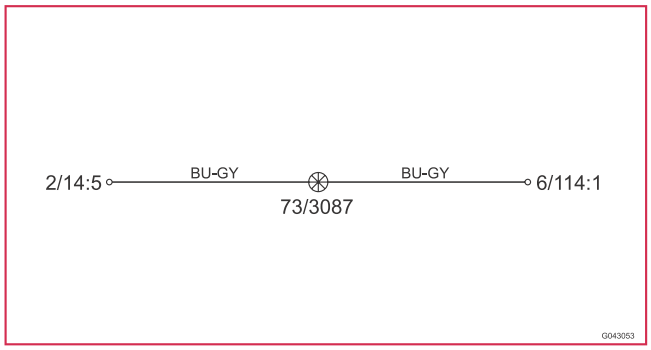

73/3096

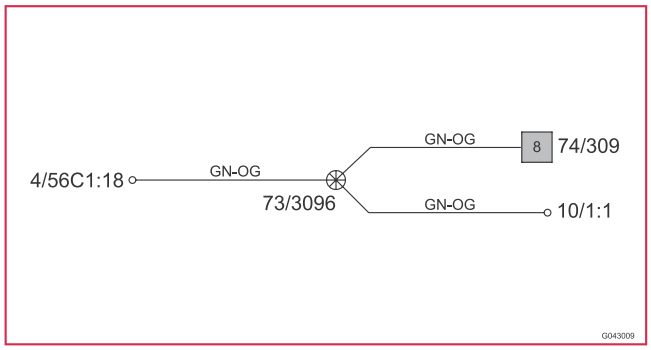

73/3089

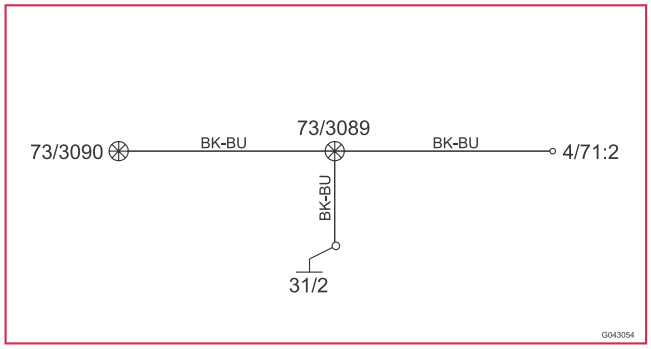

73/3097

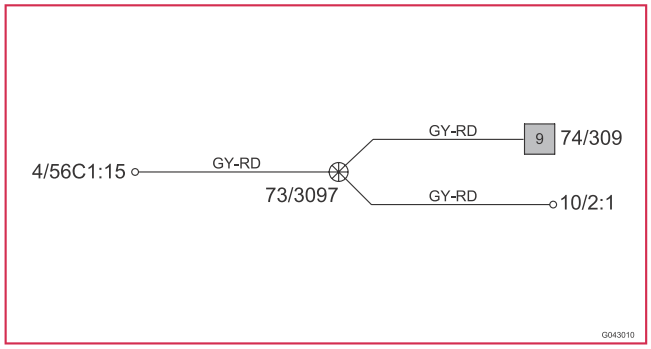

73/3090

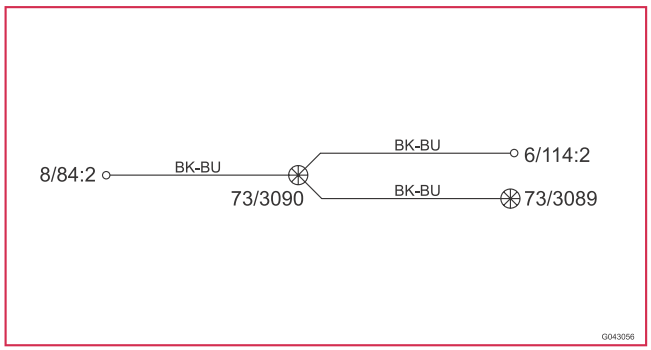

73/3100

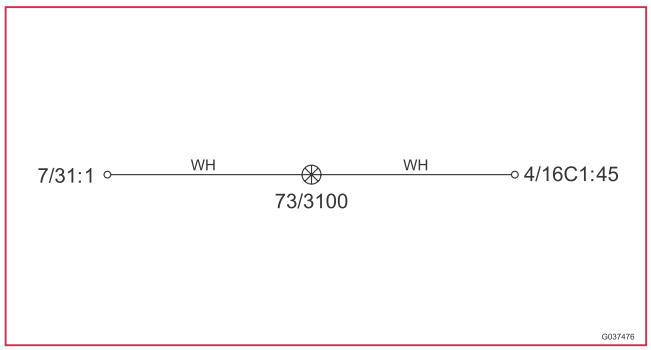

Точки разветвления
73/3101 - 73/3138

73/3101

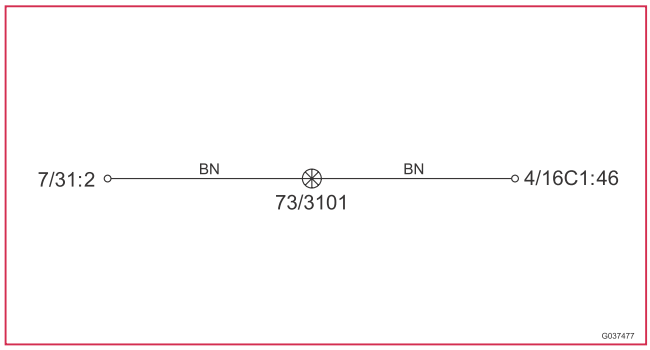

73/3102

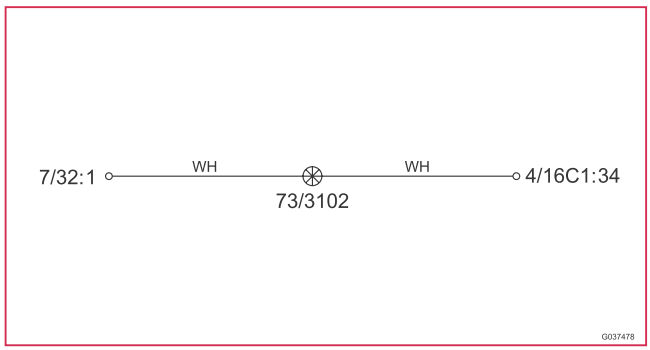

73/3103

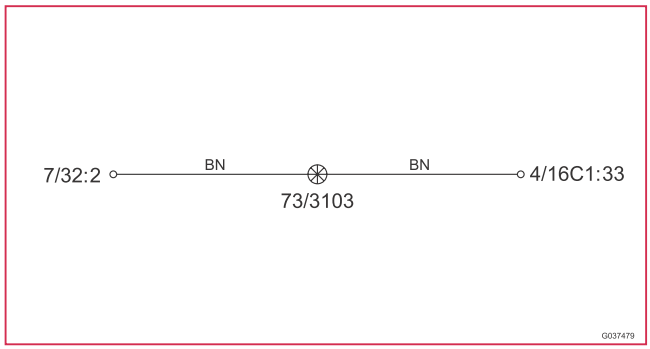

73/3104

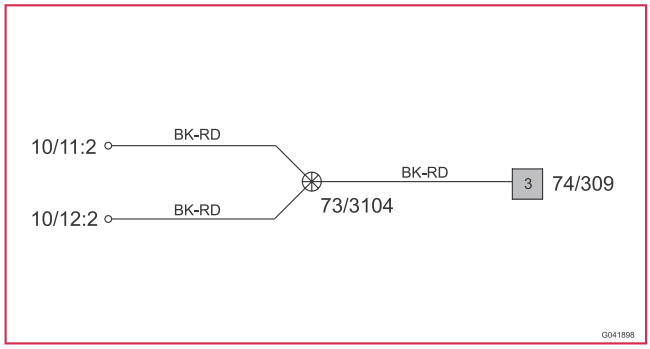

73/3108

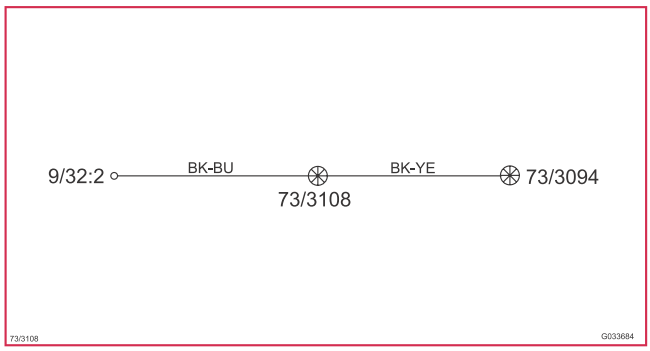

73/3131

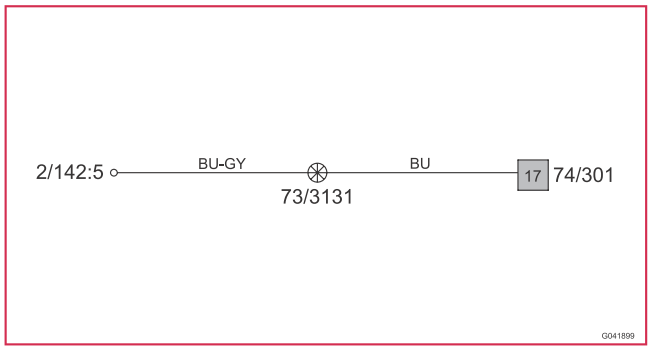

73/3133

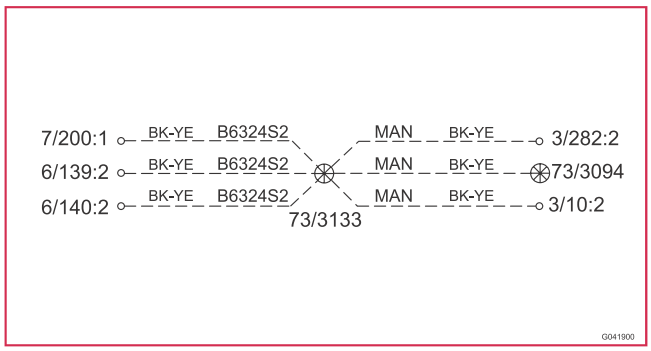

73/3136

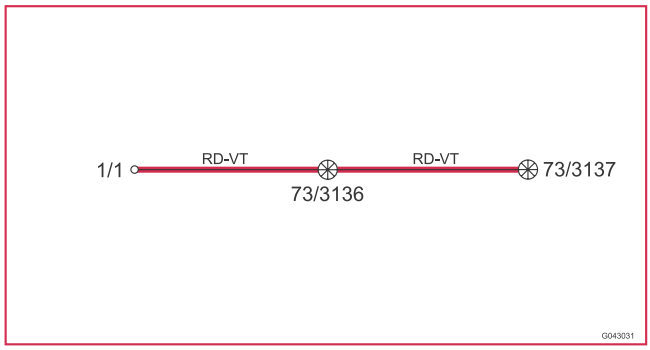

73/3137

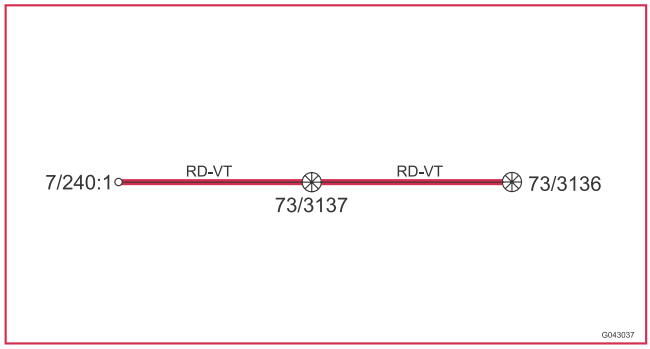

73/3138

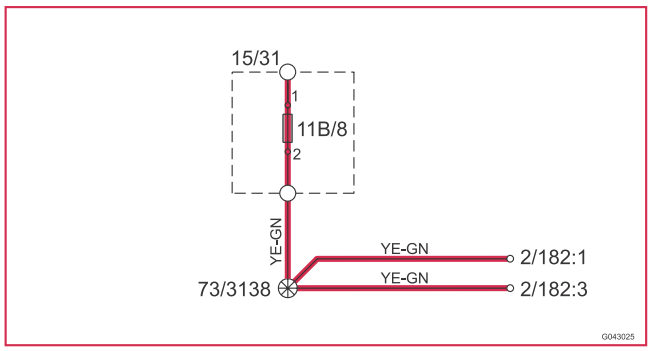

Точки разветвления
73/3153 - 73/4013

73/3153

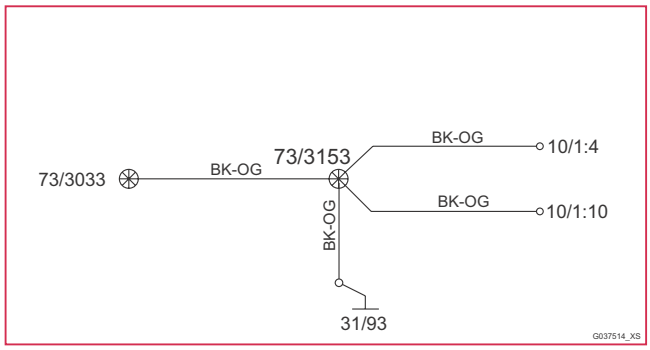

73/4007

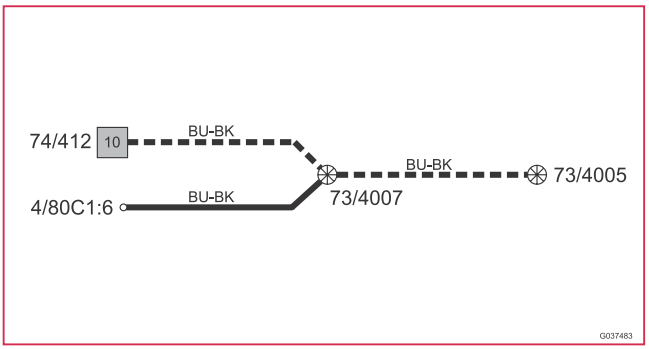

73/4001

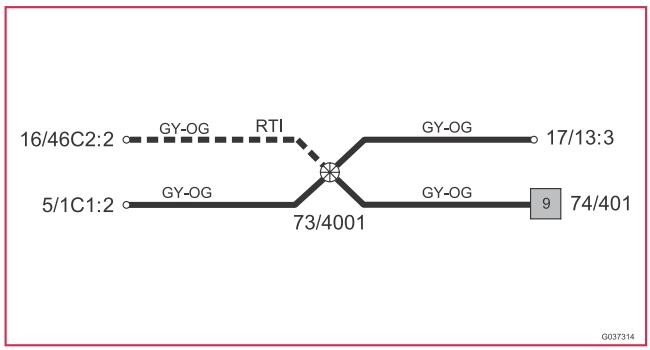

73/4008

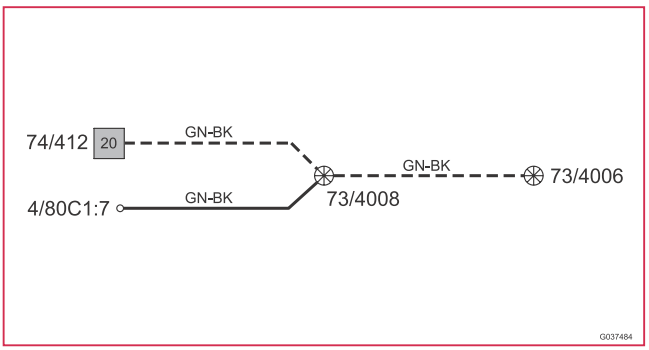

73/4002

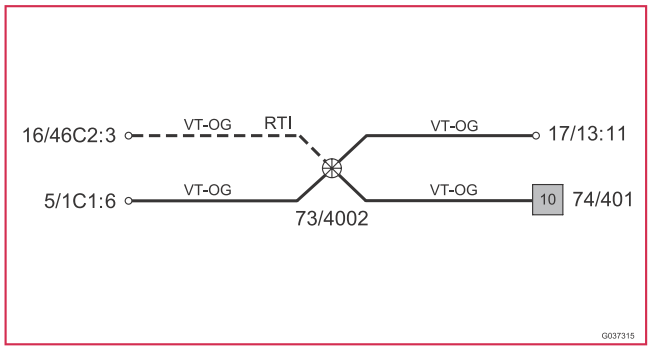

73/4010

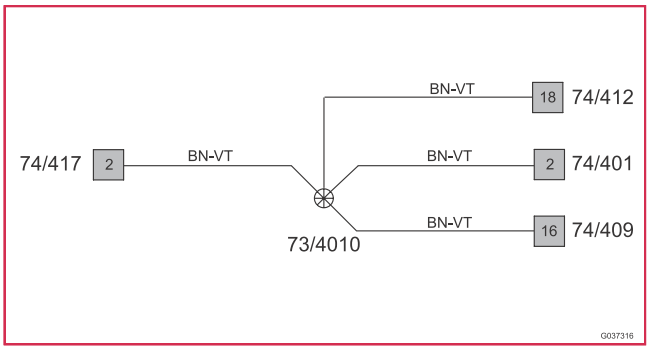

73/4005

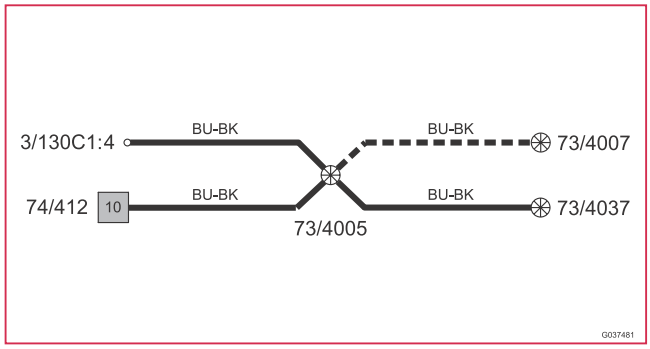

73/4012

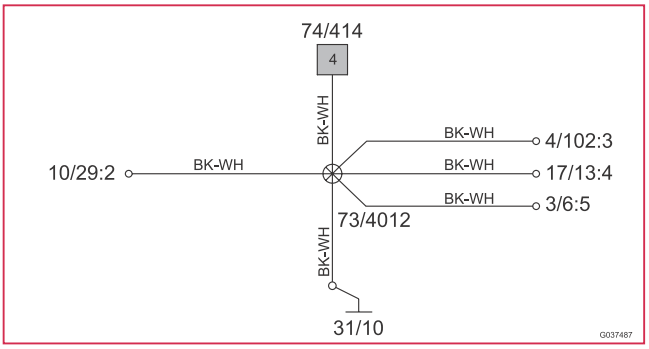

73/4006

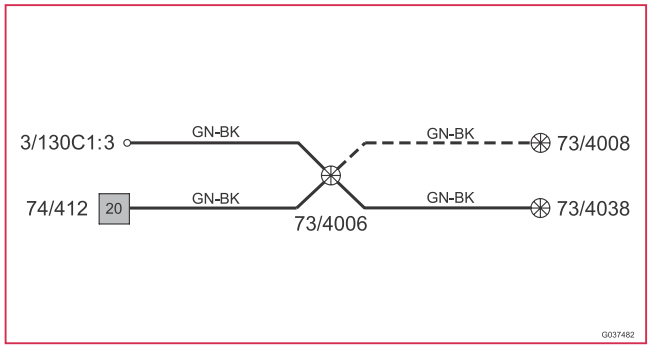

73/4013

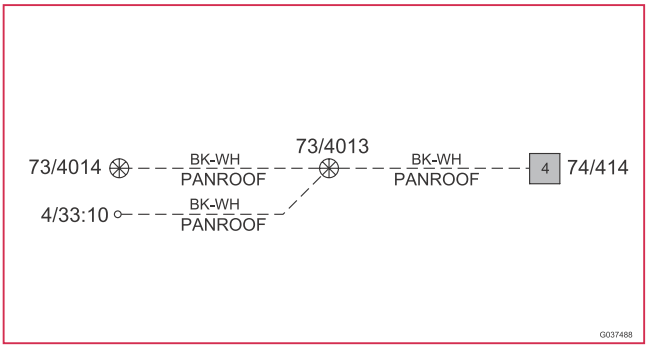

Точки разветвления
73/4014 - 73/4028

73/4014

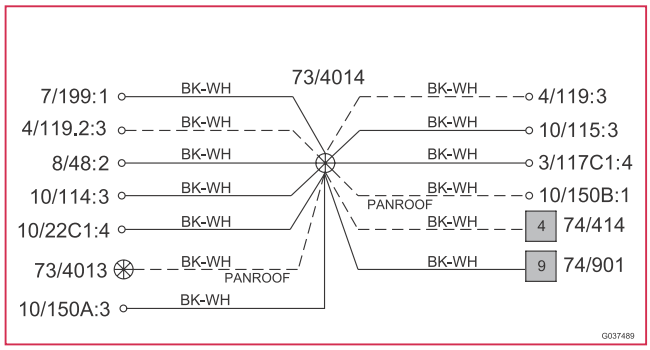

73/4018

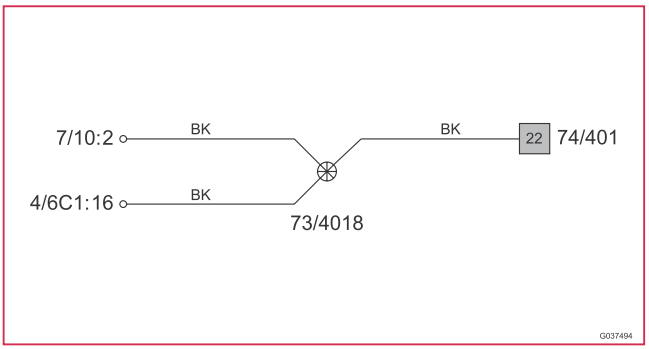

73/4016 ЛР

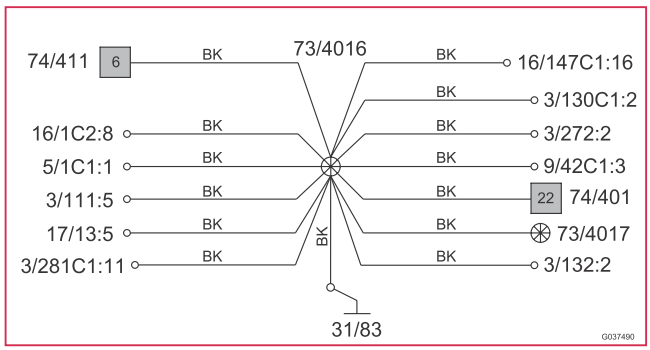

73/4019

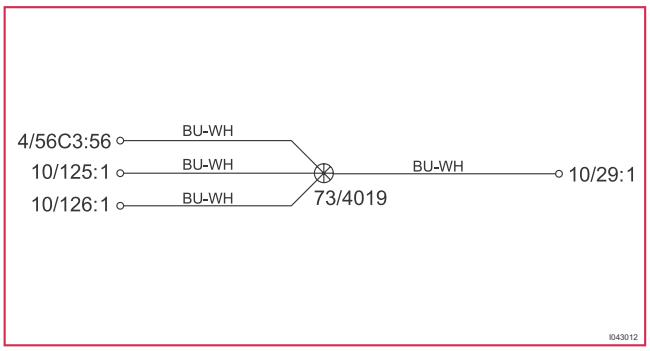

73/4016 ПР

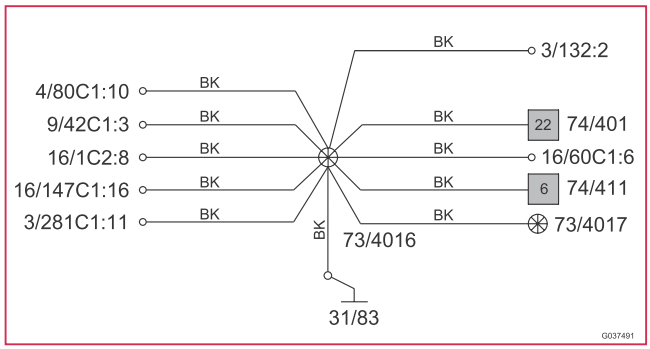

73/4020

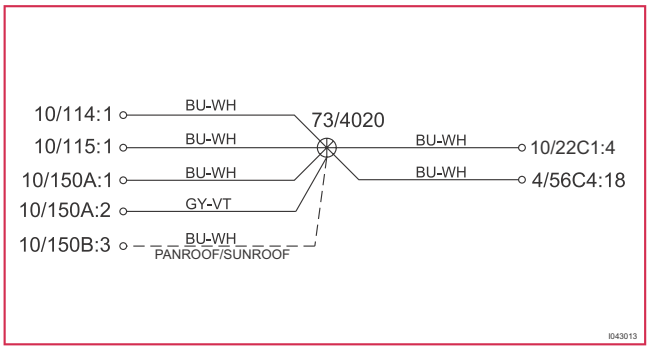

73/4017 ЛР

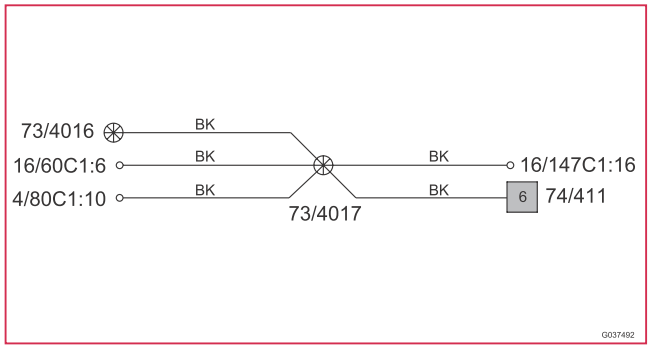

73/4026

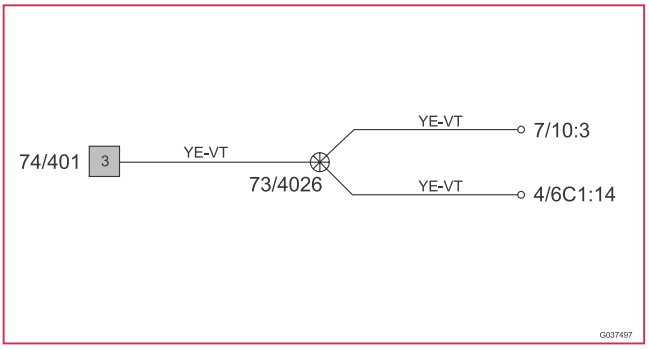

73/4017 ПР

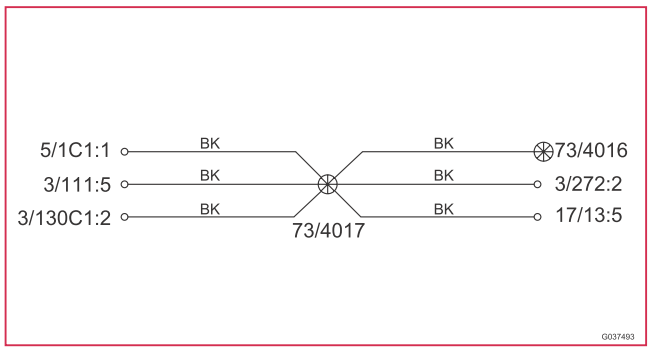

73/4028

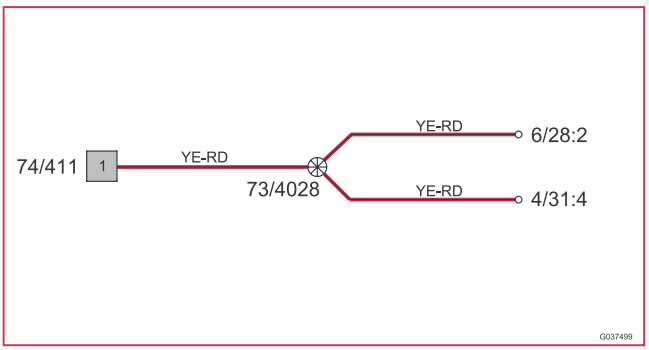

Точки разветвления
73/4031 - 73/5002 ЛР

73/4031

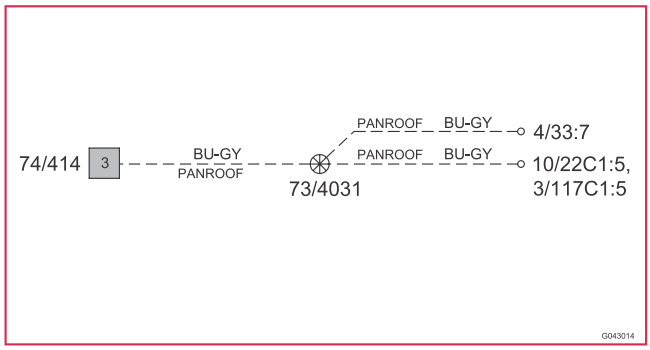

73/4052

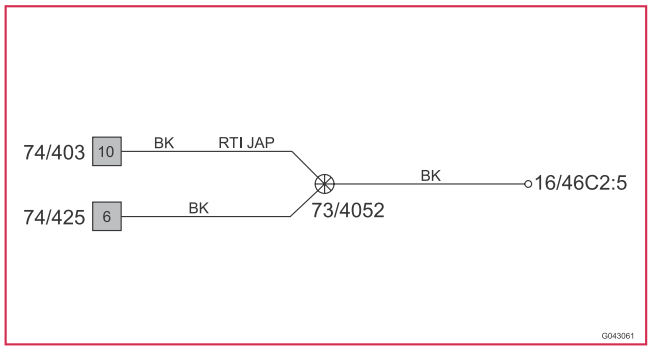

73/4034

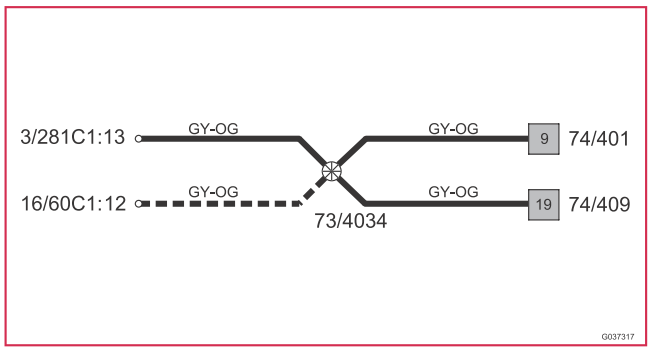

73/4053

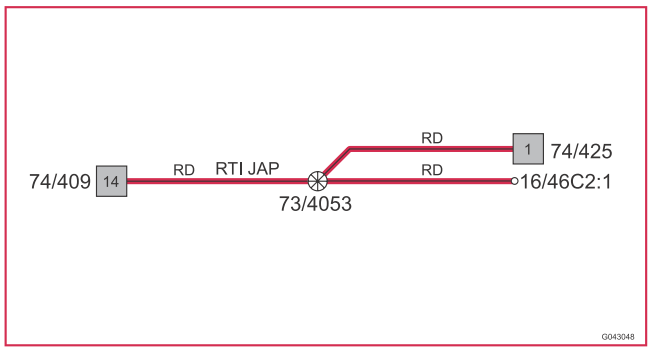

73/4035

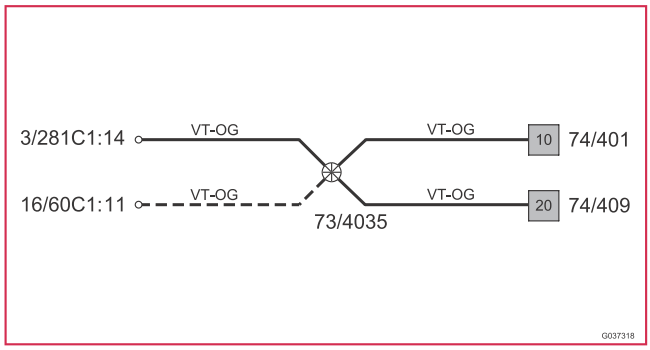

73/5001 ЛР

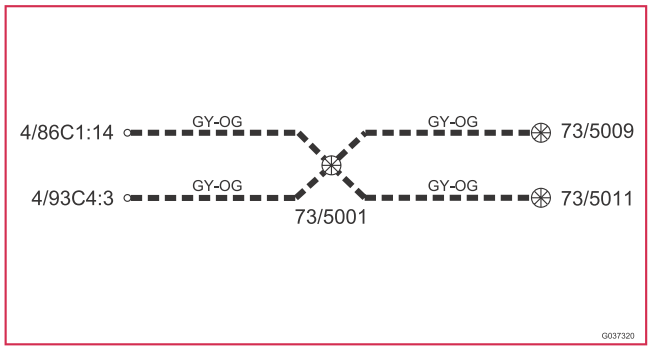

73/4037

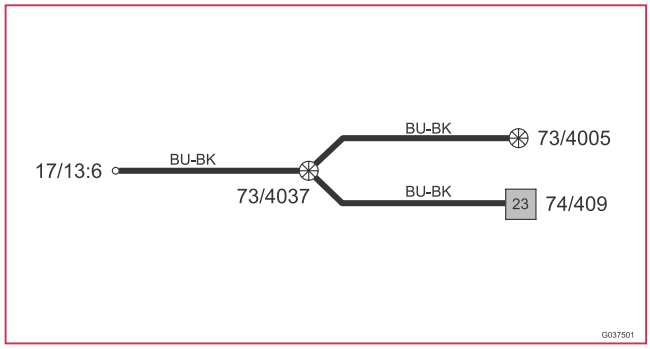

73/5001 ПР

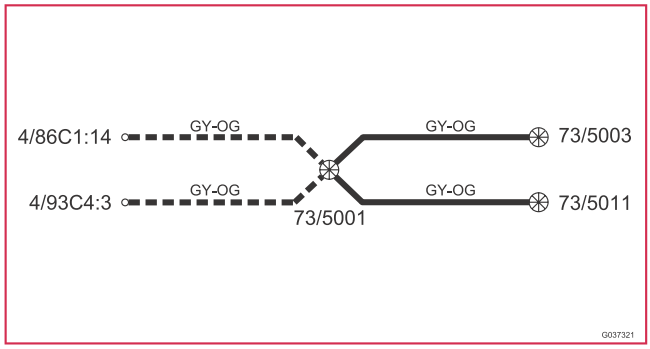

73/4038

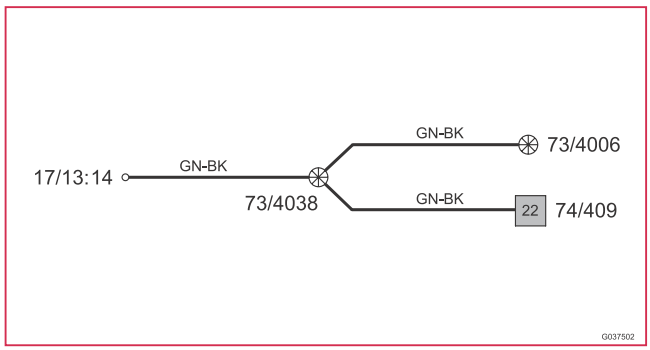

73/5002 ЛР

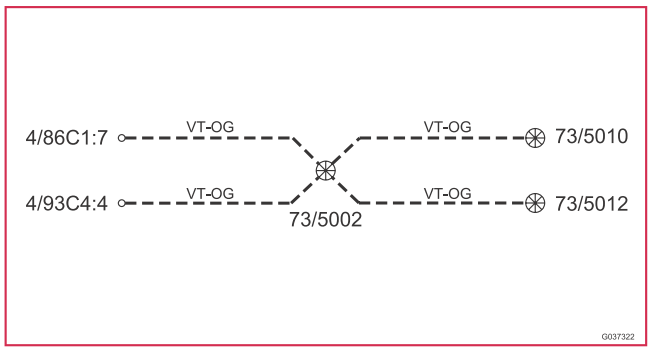

Точки разветвления
73/5002 ПР - 73/5009 ЛР

73/5002 ПР

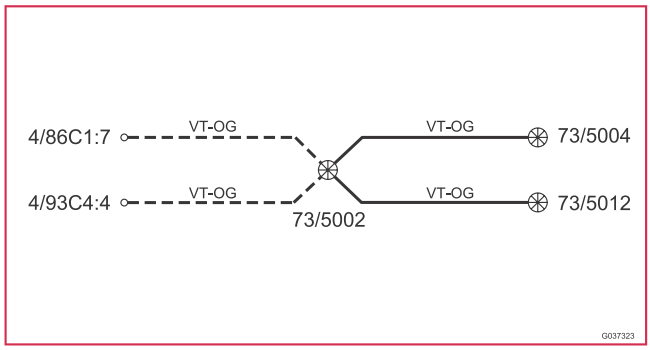

73/5005 ЛР

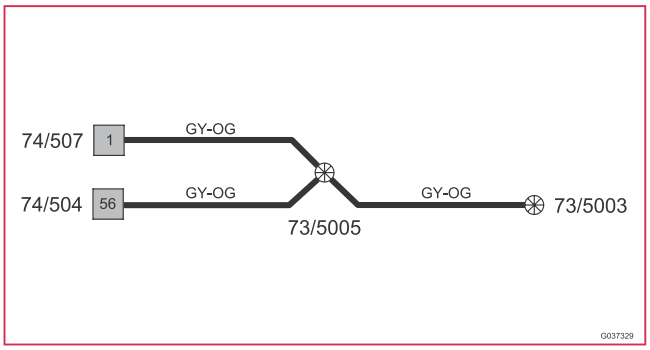

73/5003 ЛР

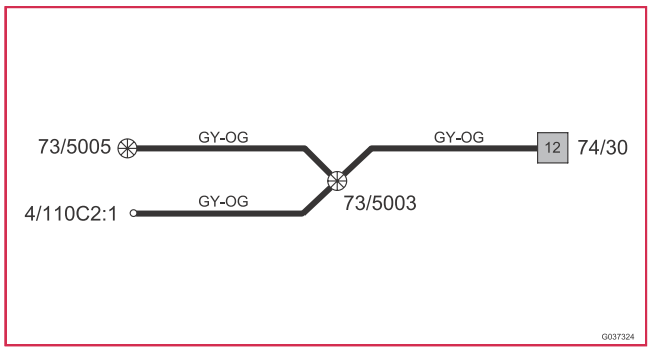

73/5005 ПР

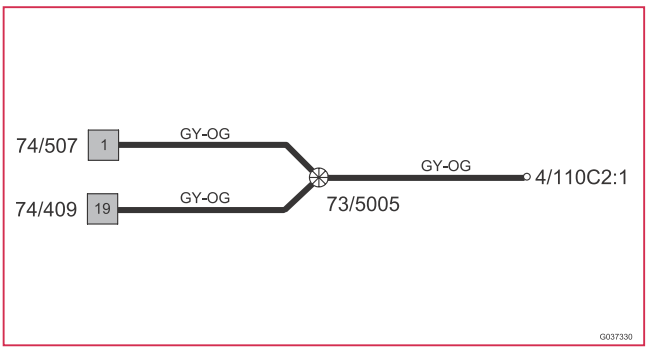

73/5003 ПР

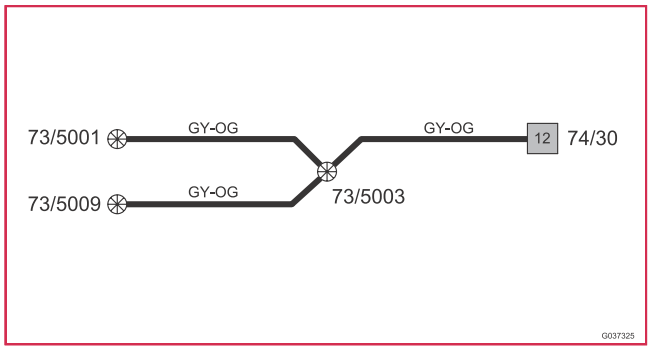

73/5006 ЛР

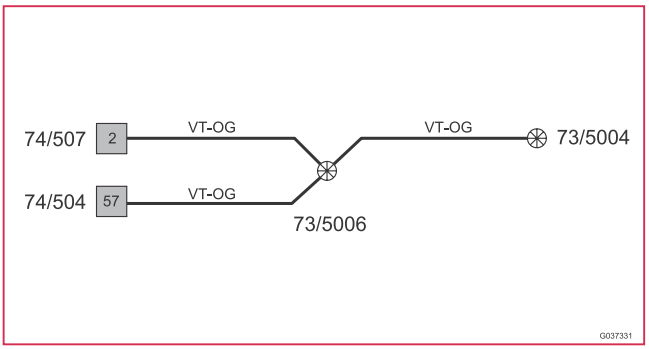

73/5004 ЛР

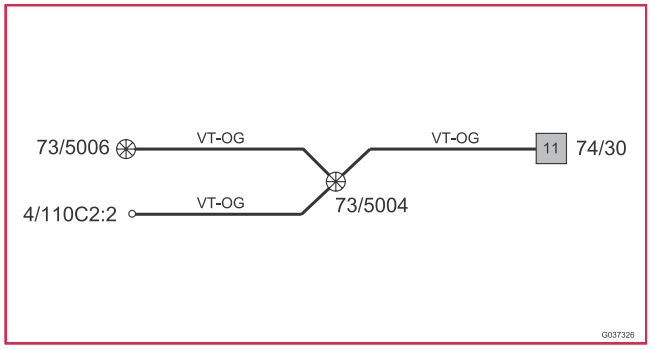

73/5006 ПР

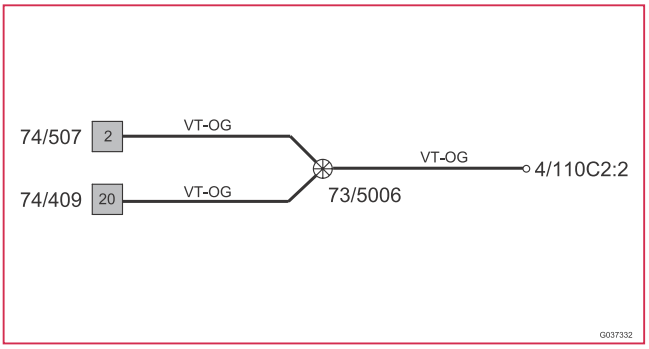

73/5004 ПР

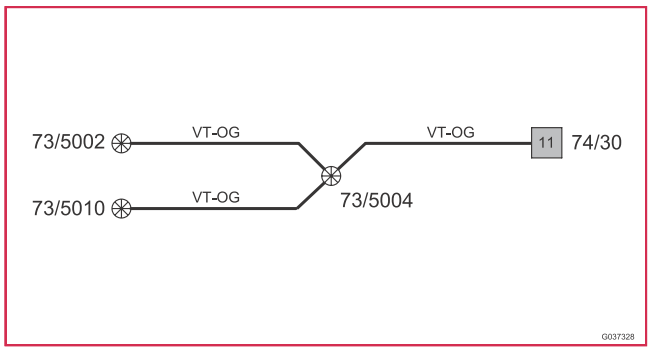

73/5009 ЛР

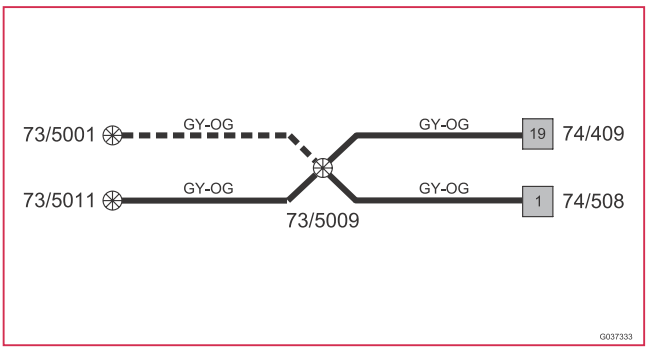

Точки разветвления
73/5009 ПР - 73/5019

73/5009 ПР

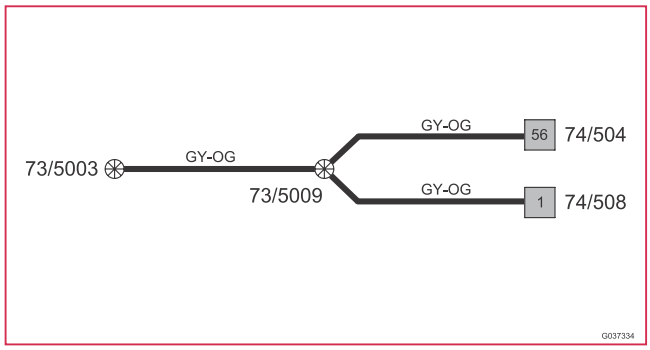

73/5012 ЛР

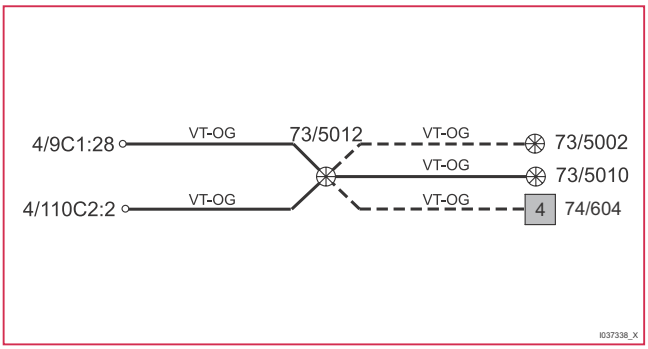

73/5010 ЛР

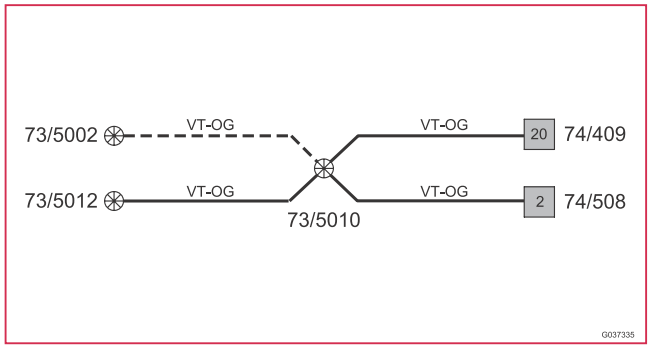

73/5012 ПР

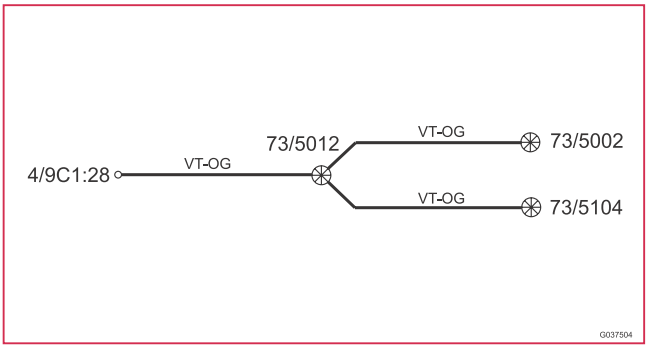

73/5010 ПР

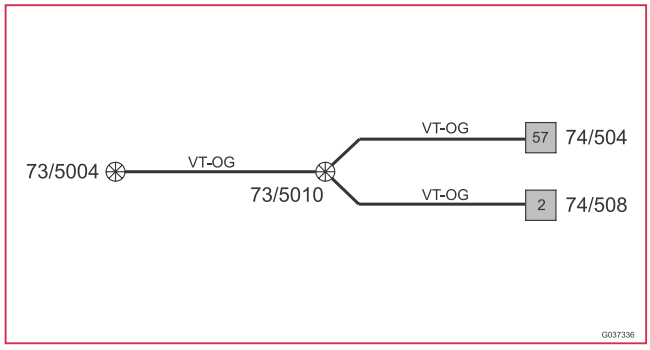

73/5015

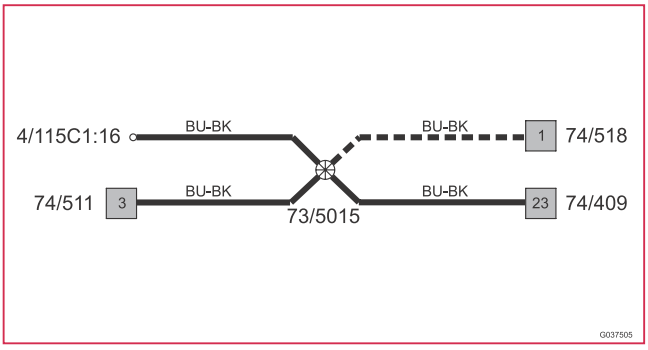

73/5011 ЛР

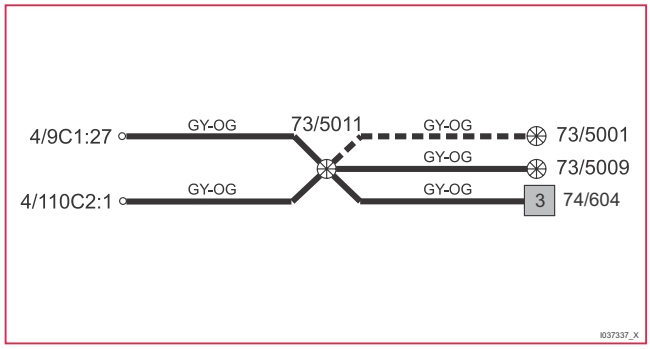

73/5016

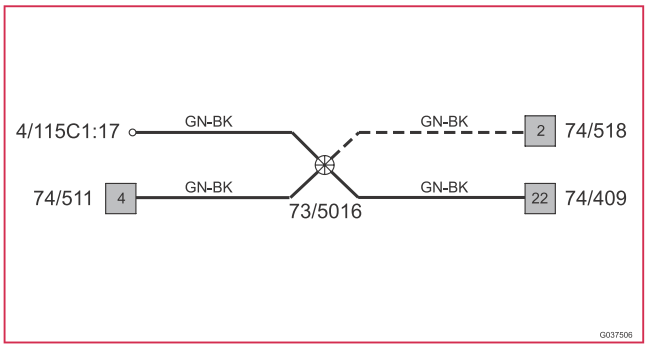

73/5011 ПР

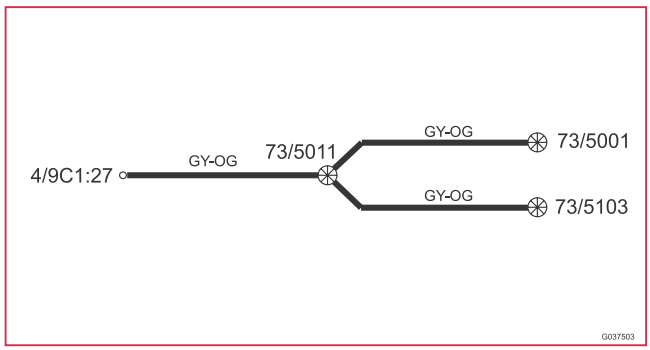

73/5019

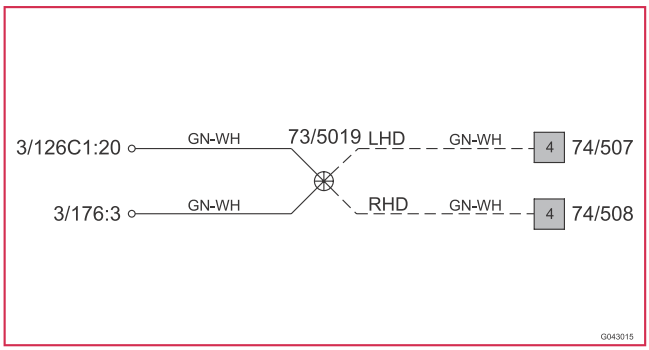

Точки разветвления
73/5021 - 73/5031

73/5021

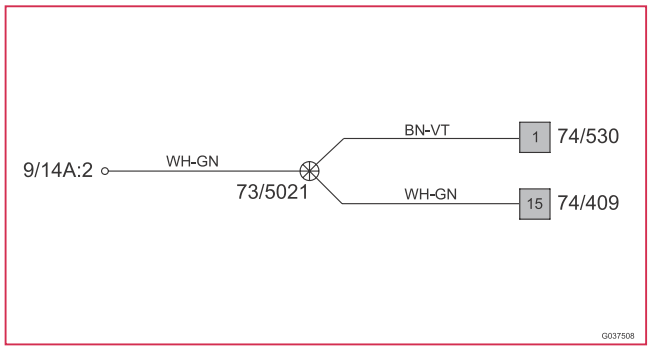

73/5026

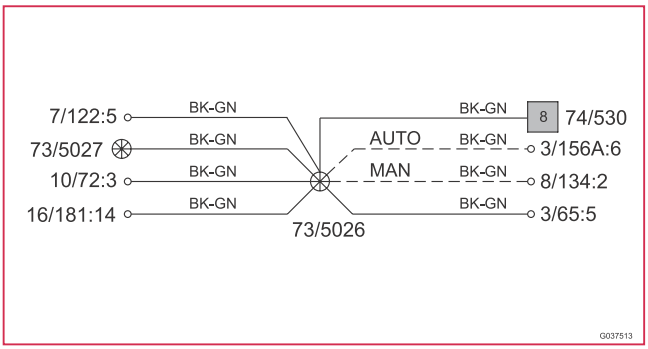

73/5023

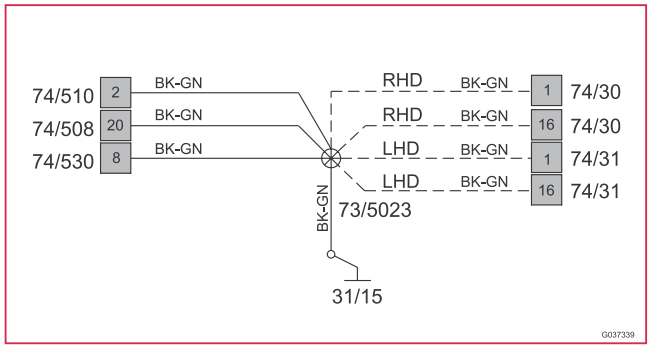

73/5027

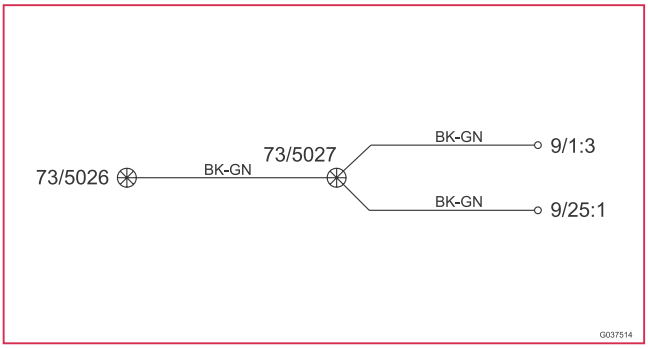

73/5024 ЛР

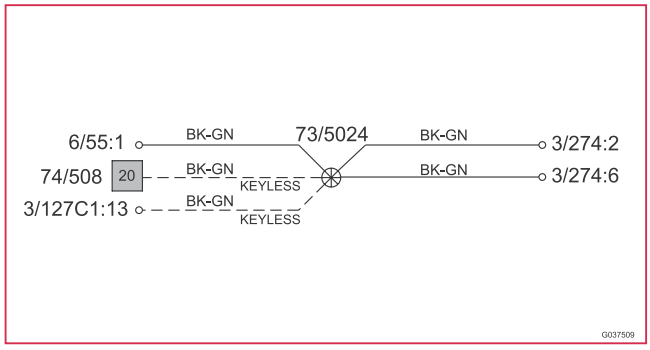

73/5029

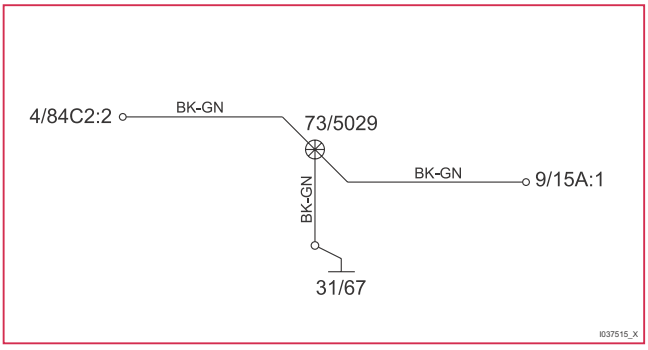

73/5024 ПР

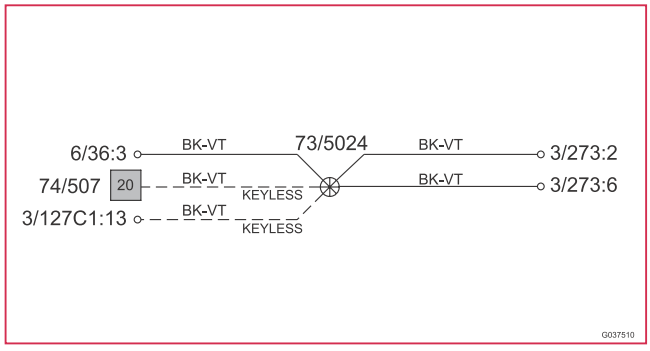

73/5030

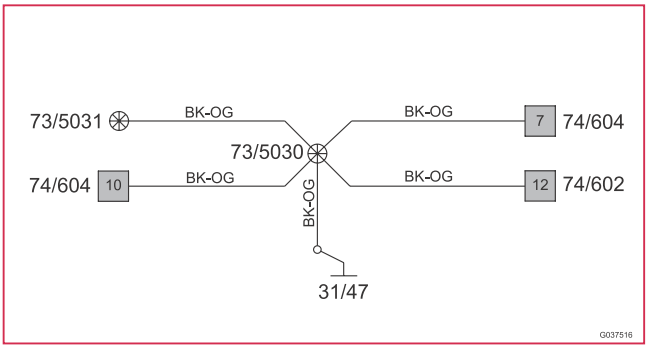

73/5025

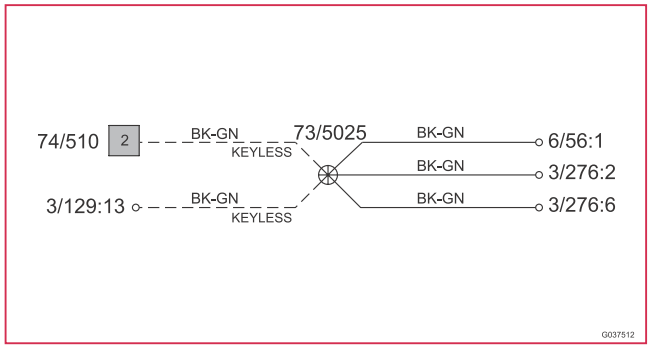

73/5031

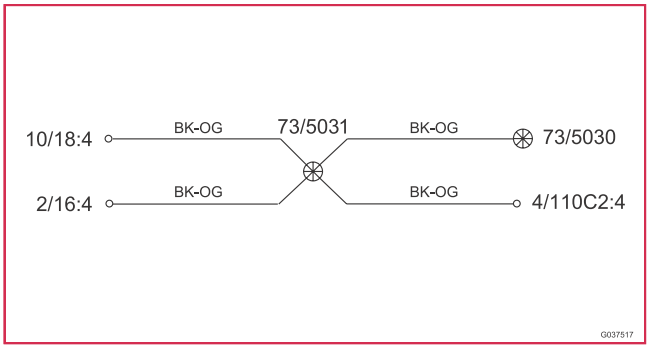

Точки разветвления
73/5032 - 73/5053

73/5032

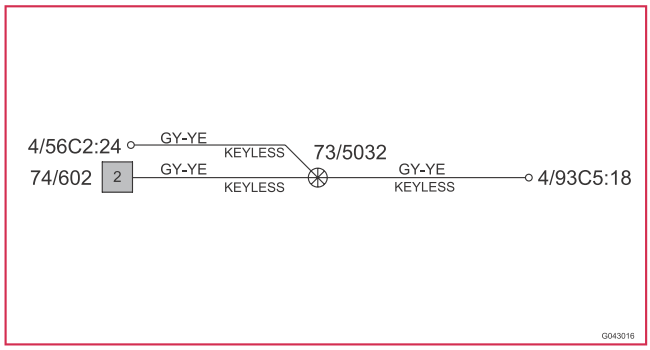

73/5033

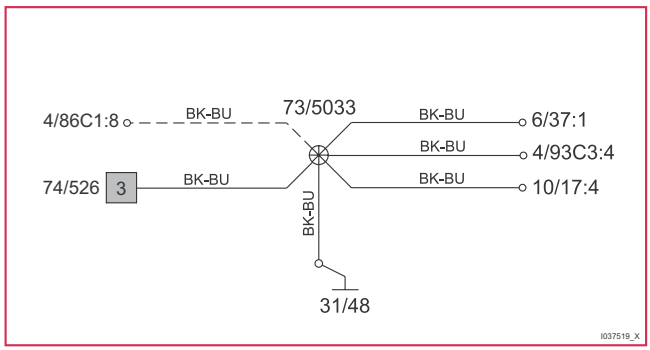

73/5035

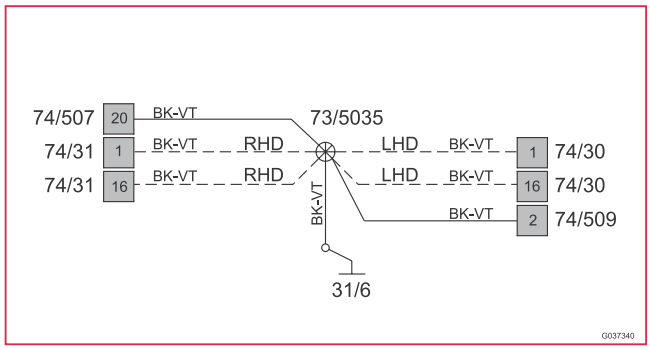

73/5036

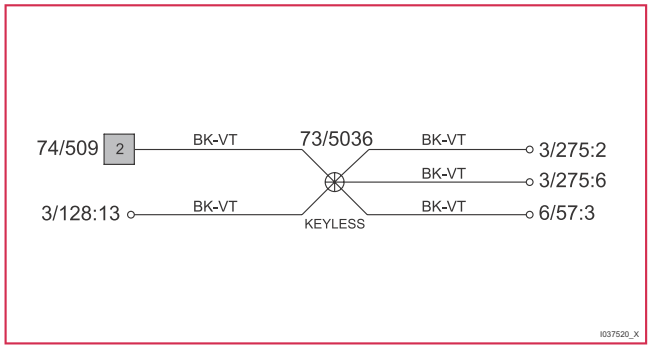

73/5037 ЛР

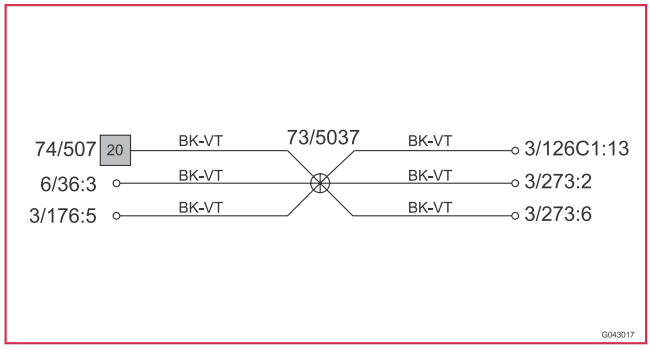

73/5037 ПР

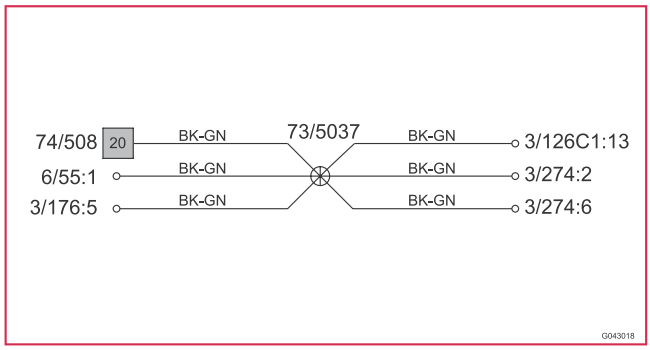

73/5042

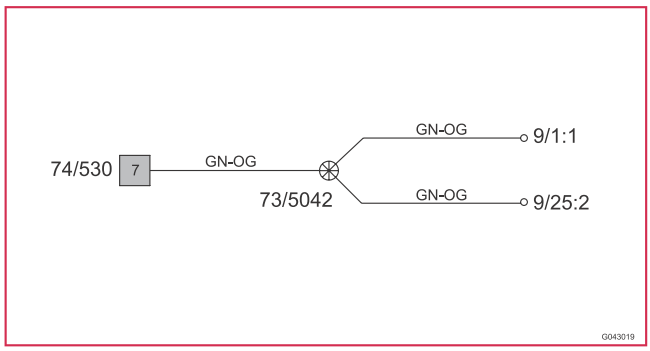

73/5044

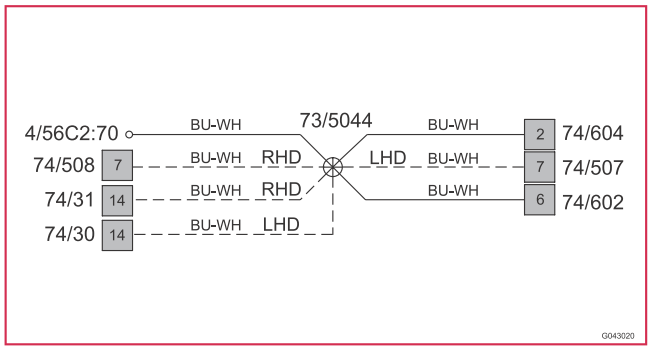

73/5052

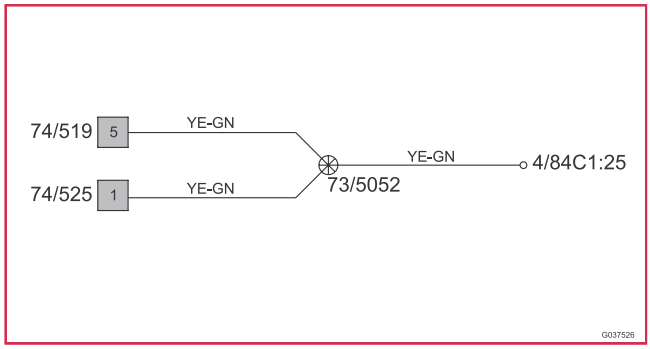

73/5053

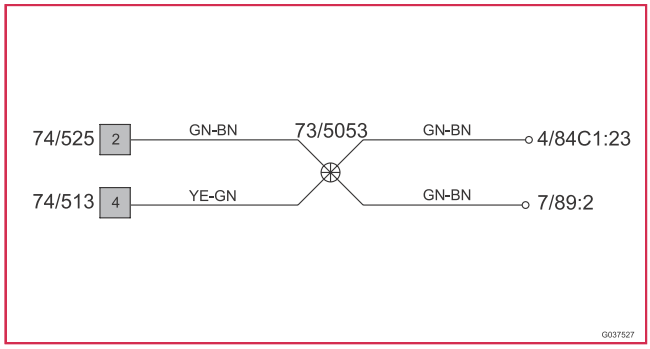

Точки разветвления
73/5064 - 73/5078

73/5064

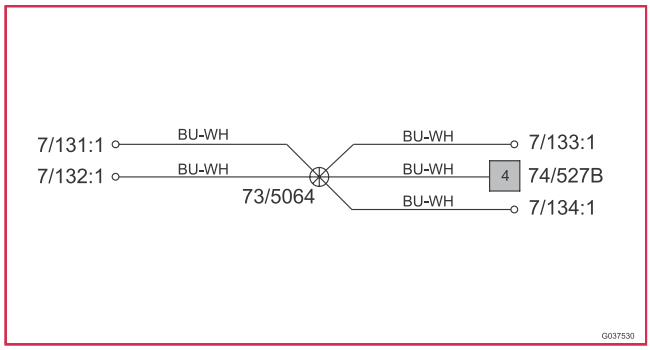

73/5072 ПР

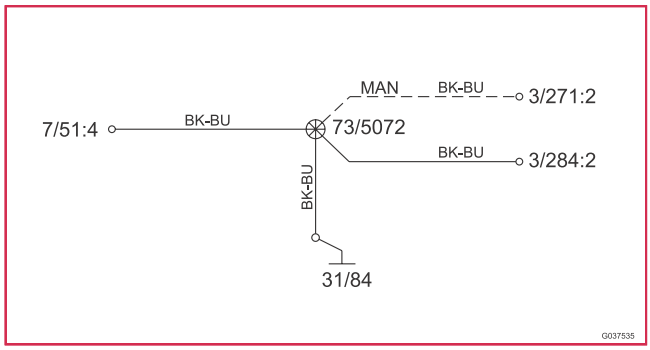

73/5066

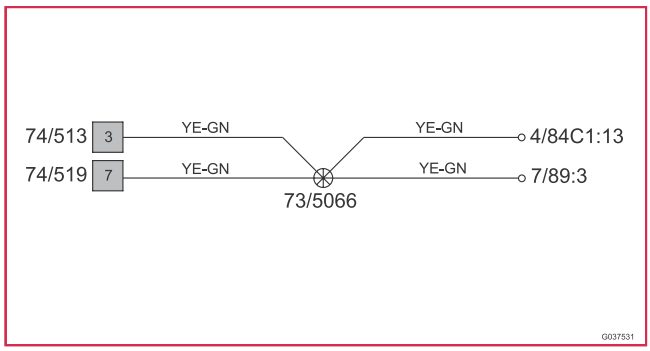

73/5075

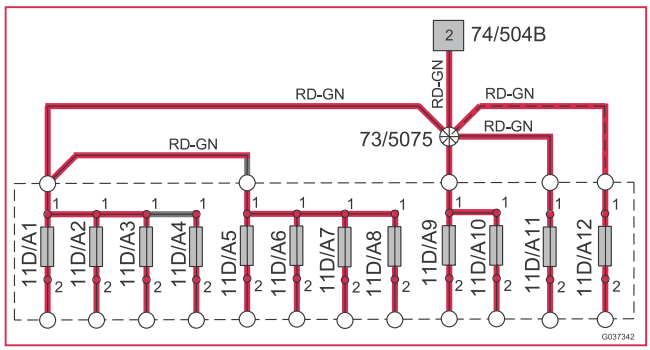

73/5067

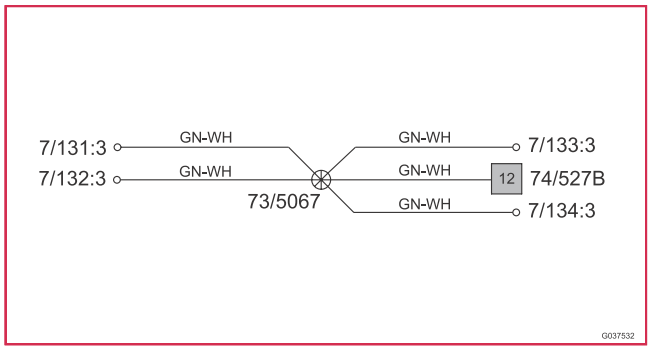

73/5076

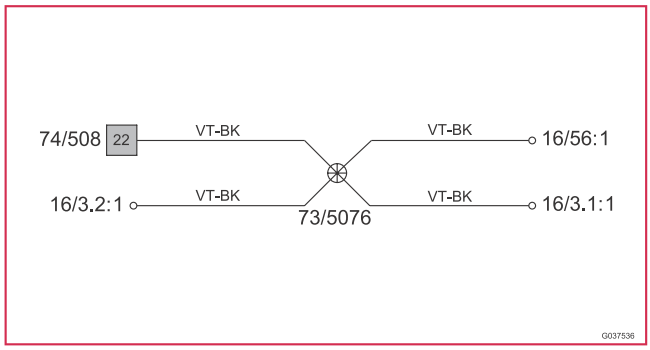

73/5070

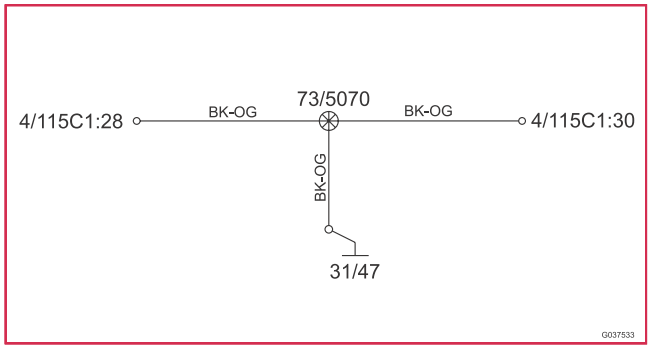

73/5077

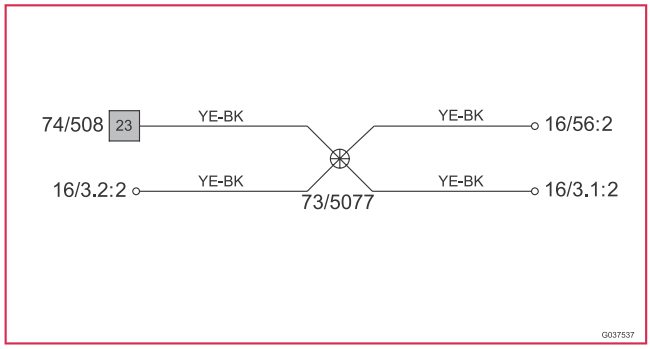

73/5071 ЛР

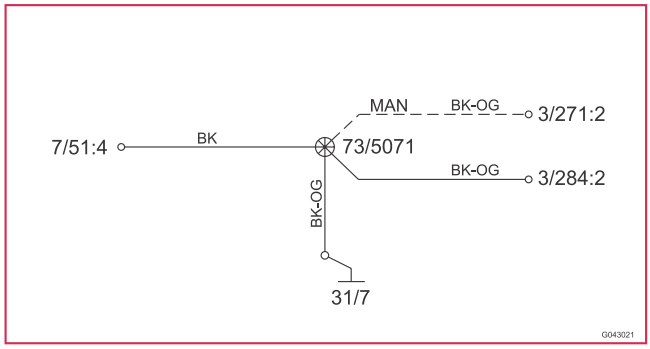

73/5078

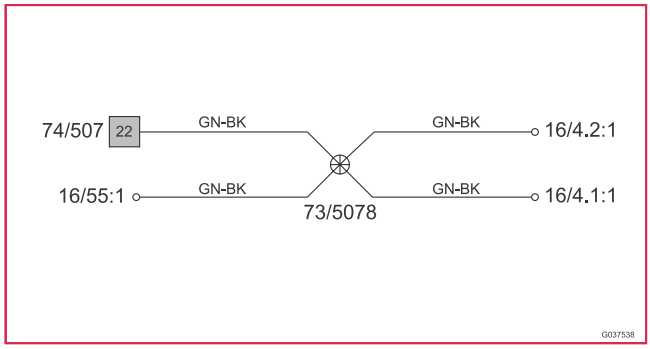

Точки разветвления
73/5079 - 73/5117

73/5079

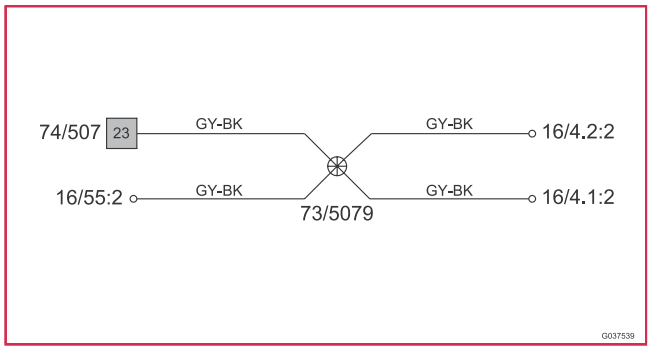

73/5098

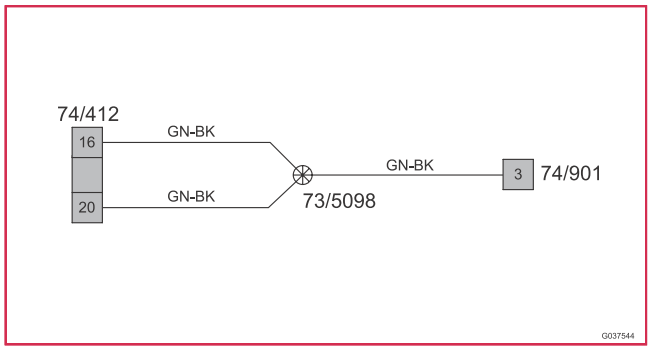

73/5088

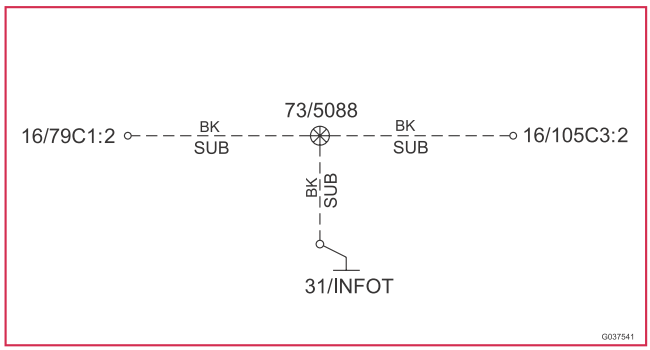

73/5103

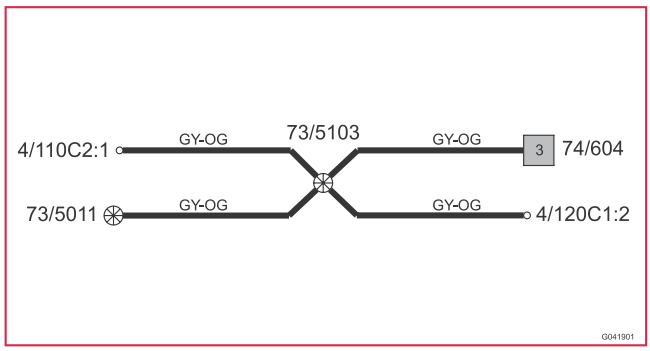

73/5091

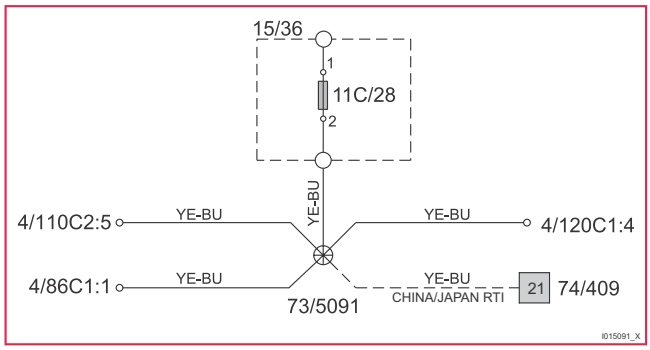

73/5104

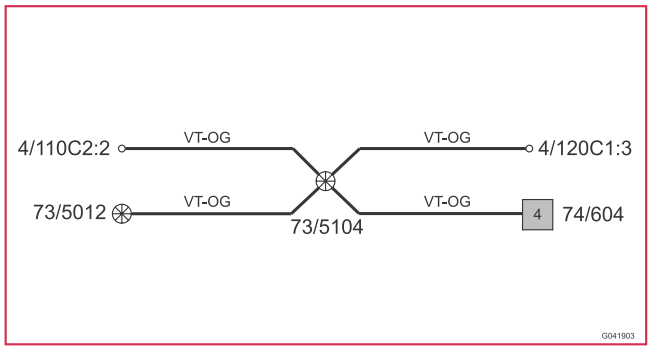

73/5092

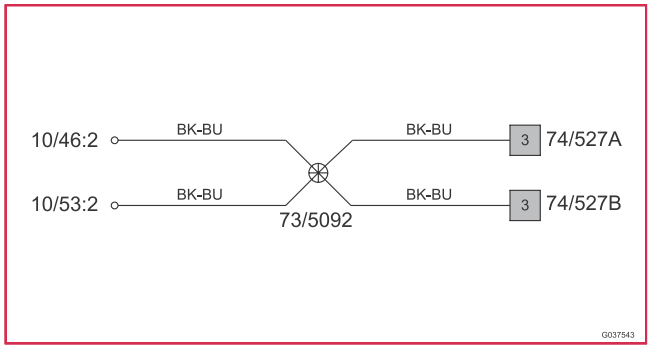

73/5116

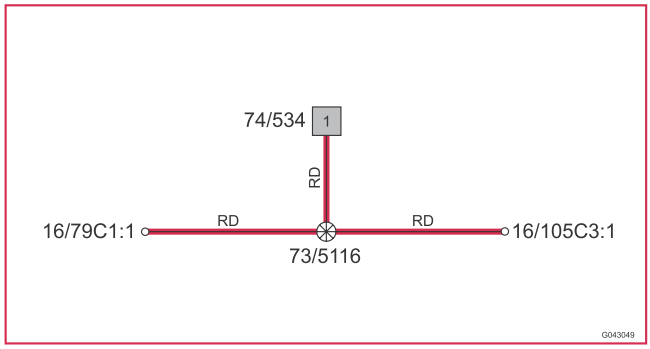

73/5097

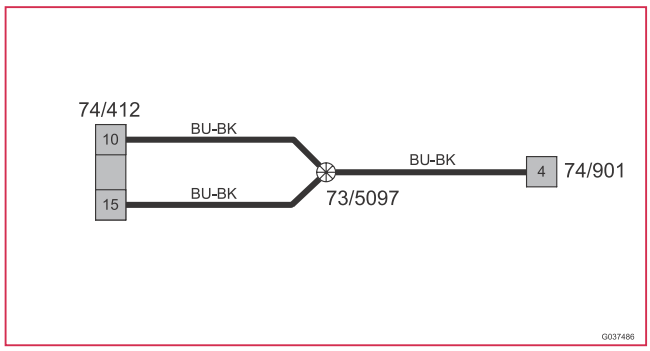

73/5117

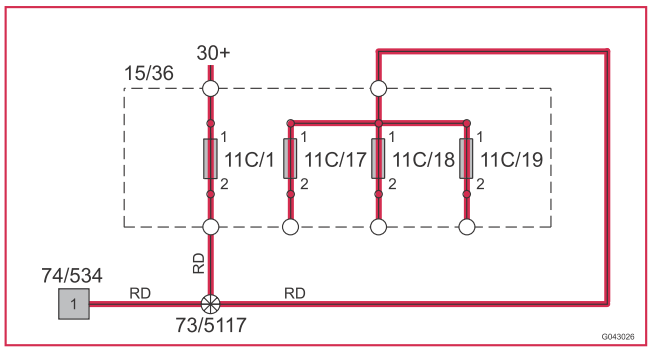

Точки разветвления
73/5118 - 73/6007

73/5118

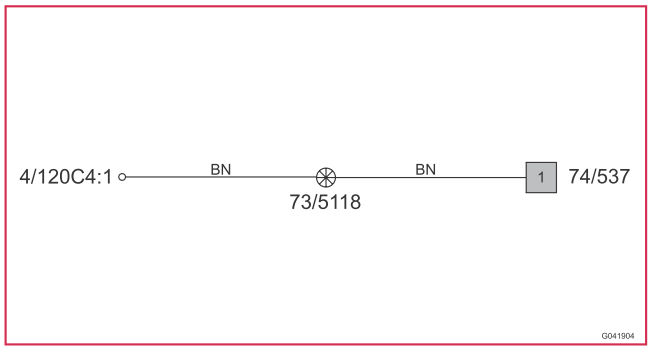

73/5119

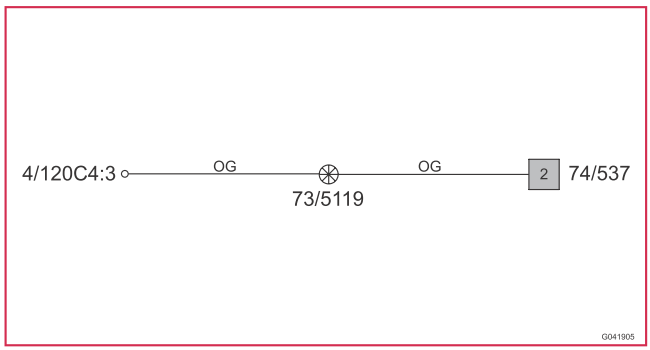

73/5120

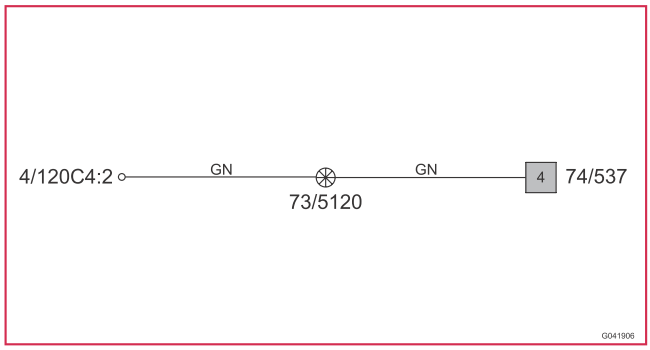

73/5121

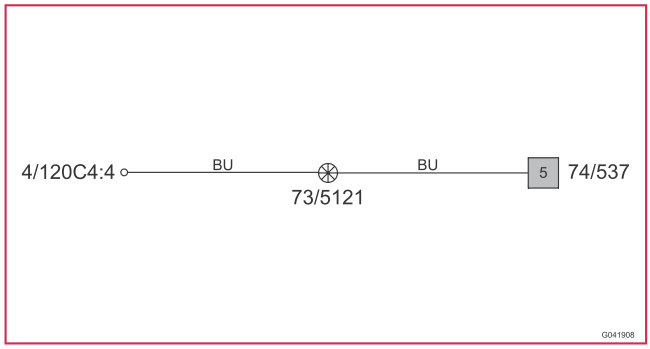

73/5122

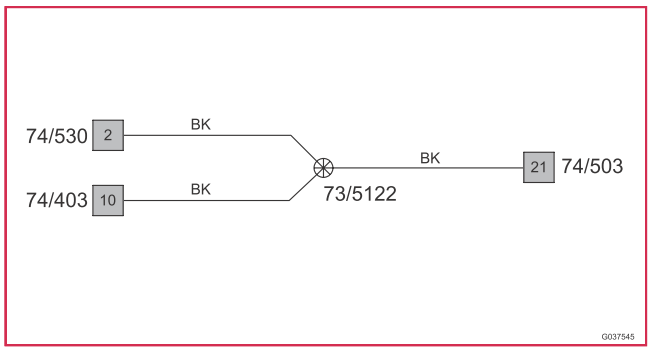

73/5123

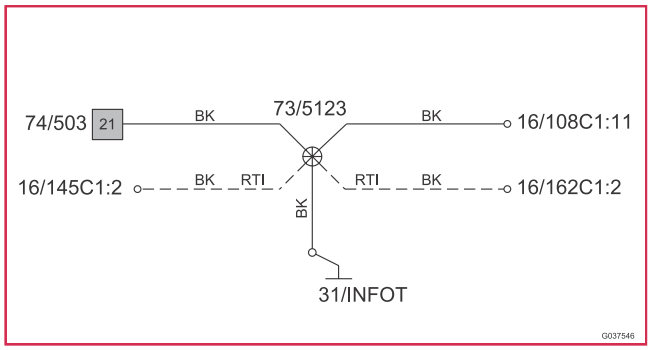

73/5124

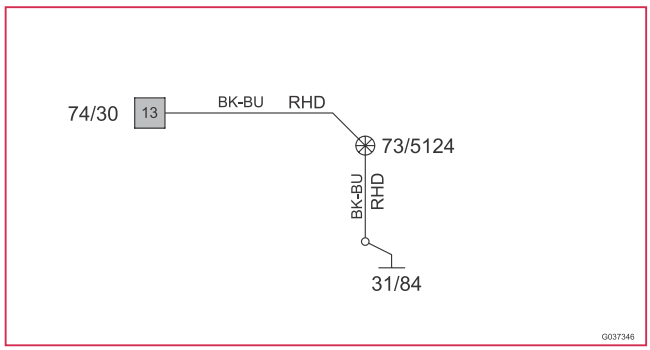

73/5125

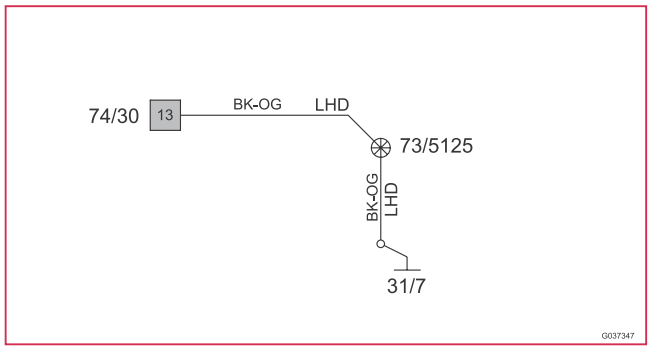

73/6001

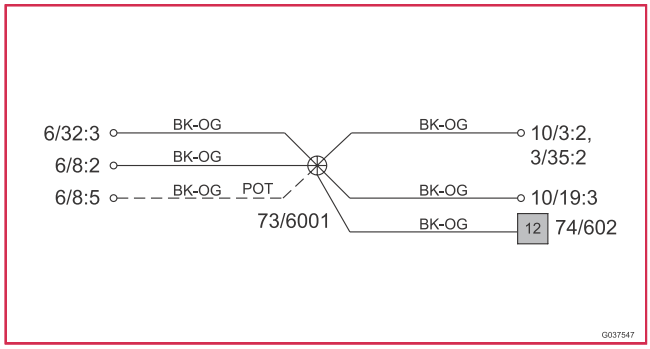

73/6007

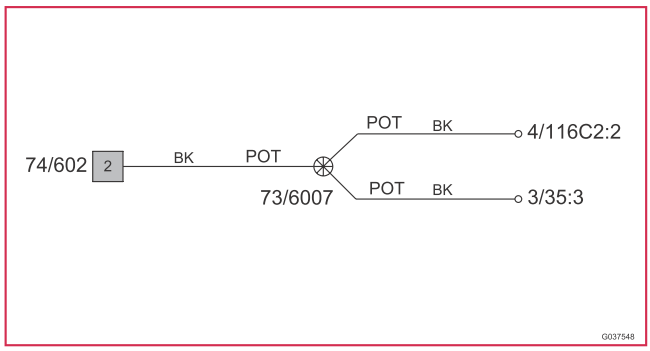

Точки разветвления
73/6008

73/6008

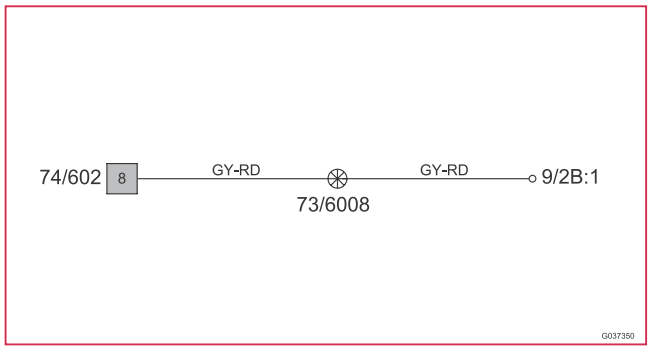

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут двигателя, 4-цил. Турбо

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут двигателя, 6-цил.

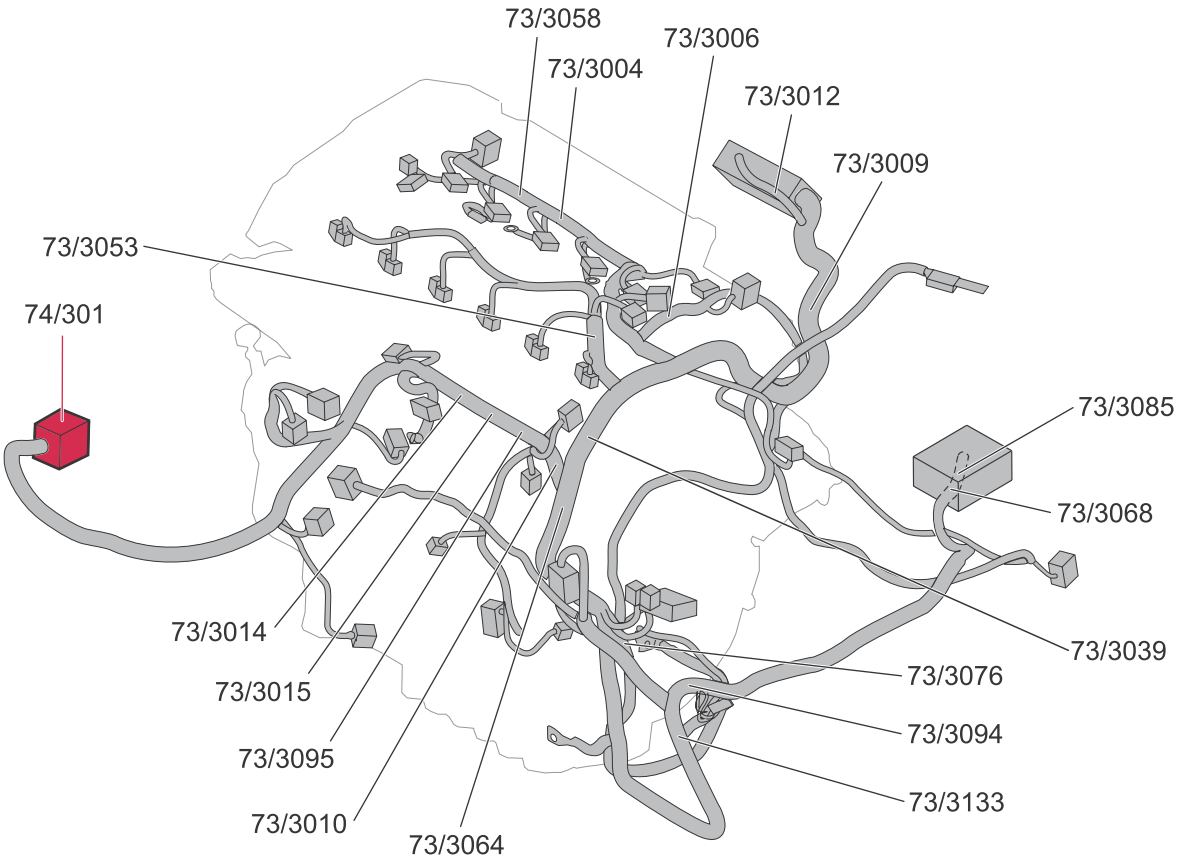

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут двигателя, 6-цил. Турбо

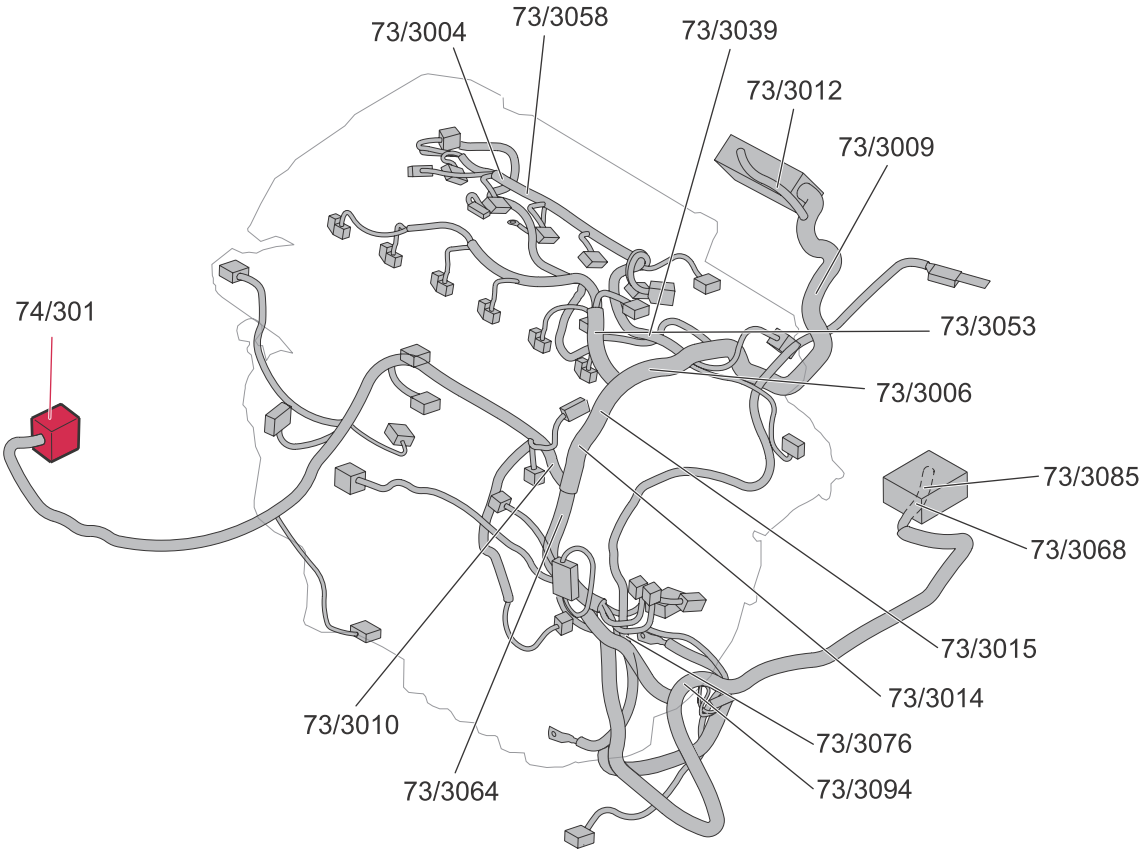

I01402_T

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут двигателя, Дизель 2.0 л

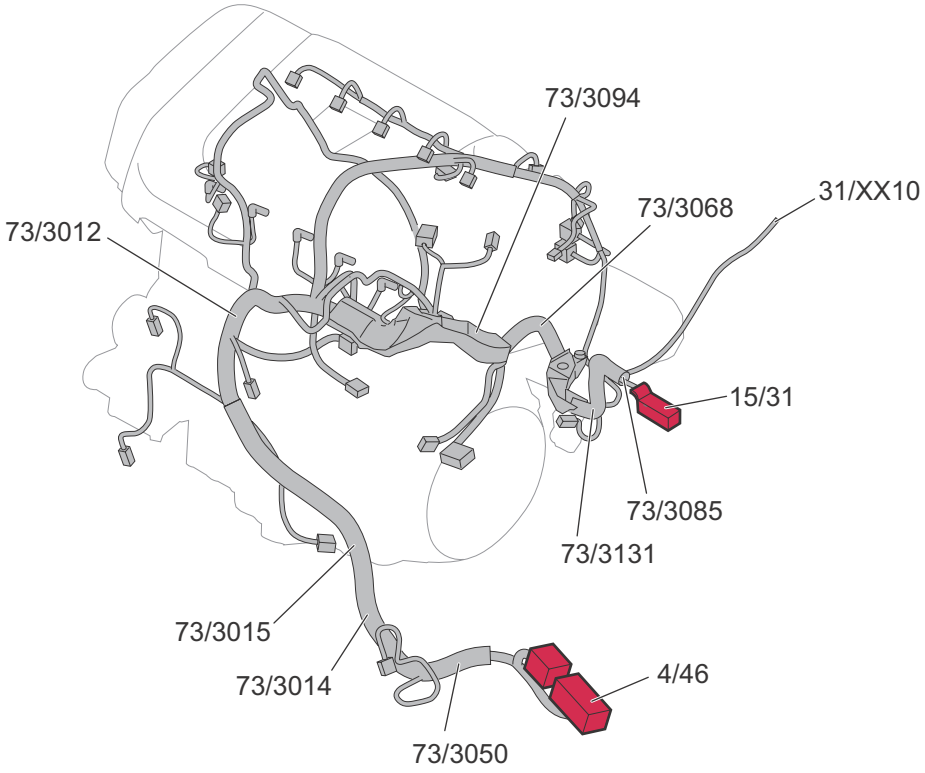

I05209

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут двигателя, Дизель 2.4 л

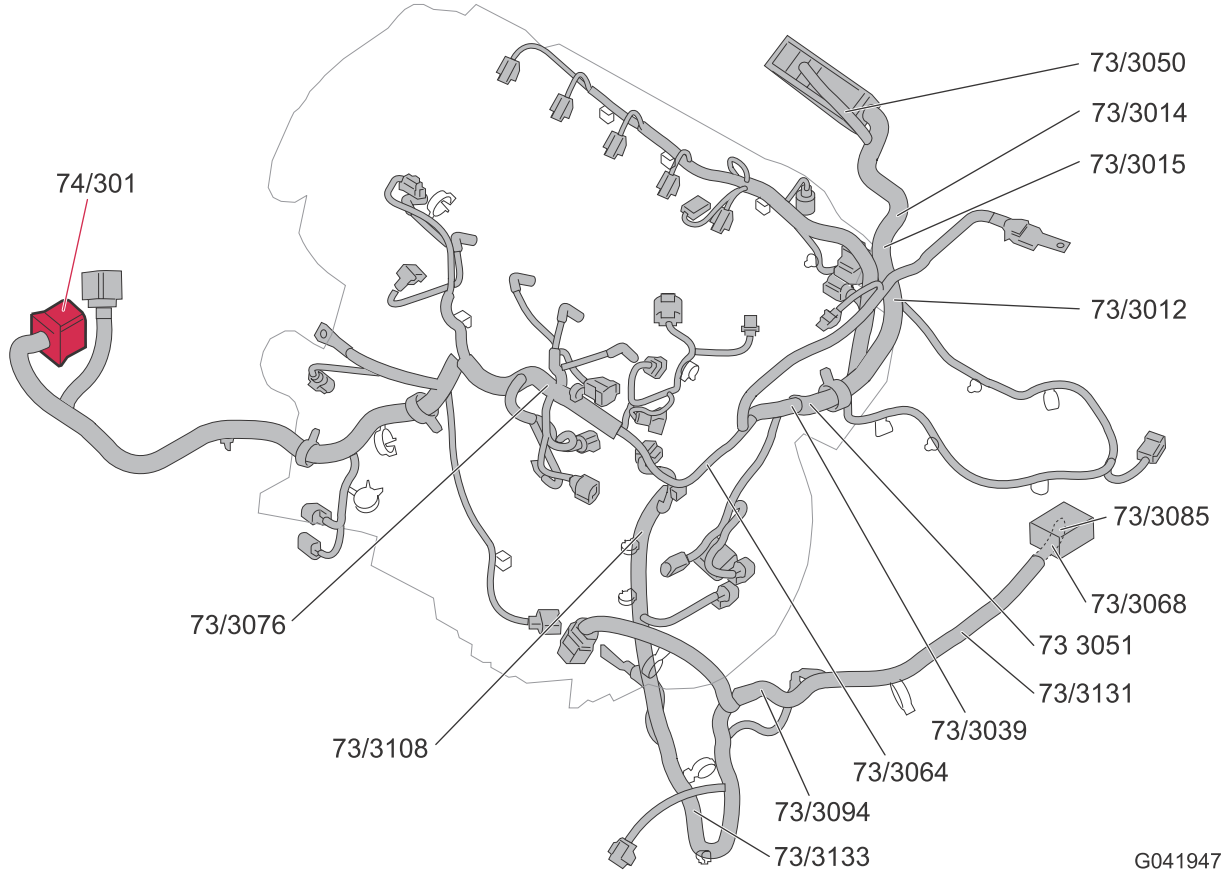

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки моторного отделения

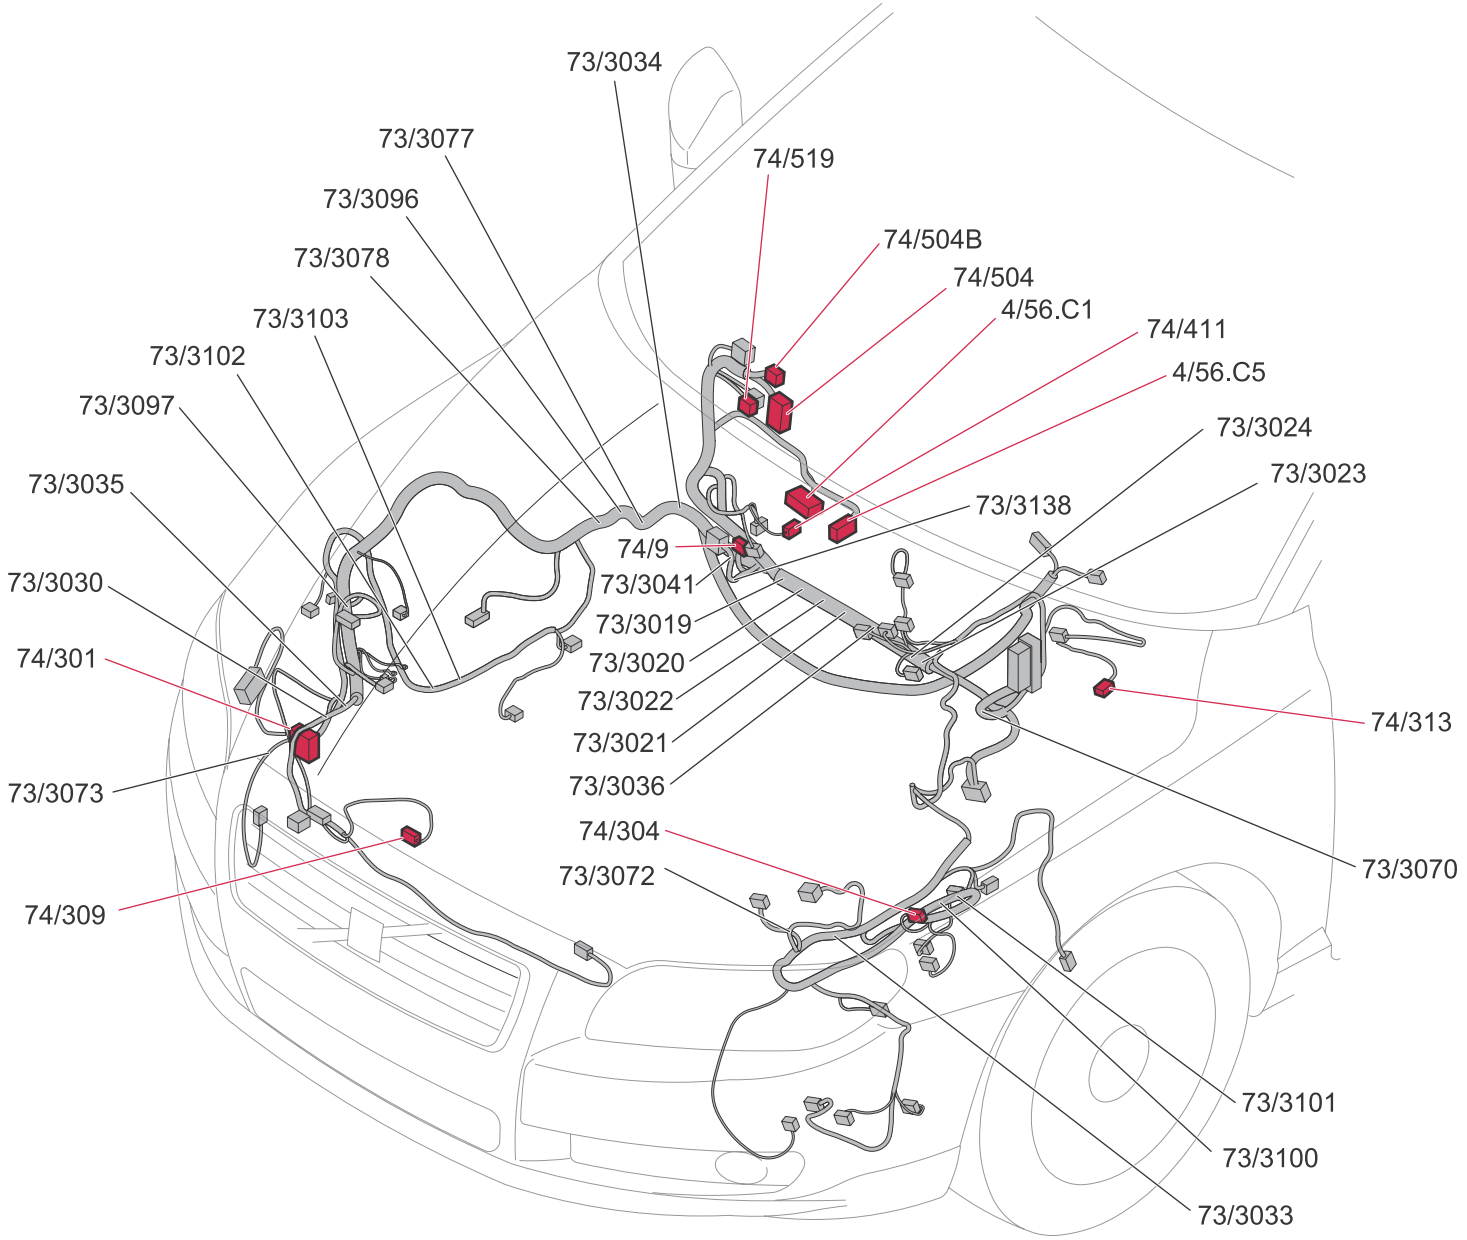

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, приборная панель, ЛР

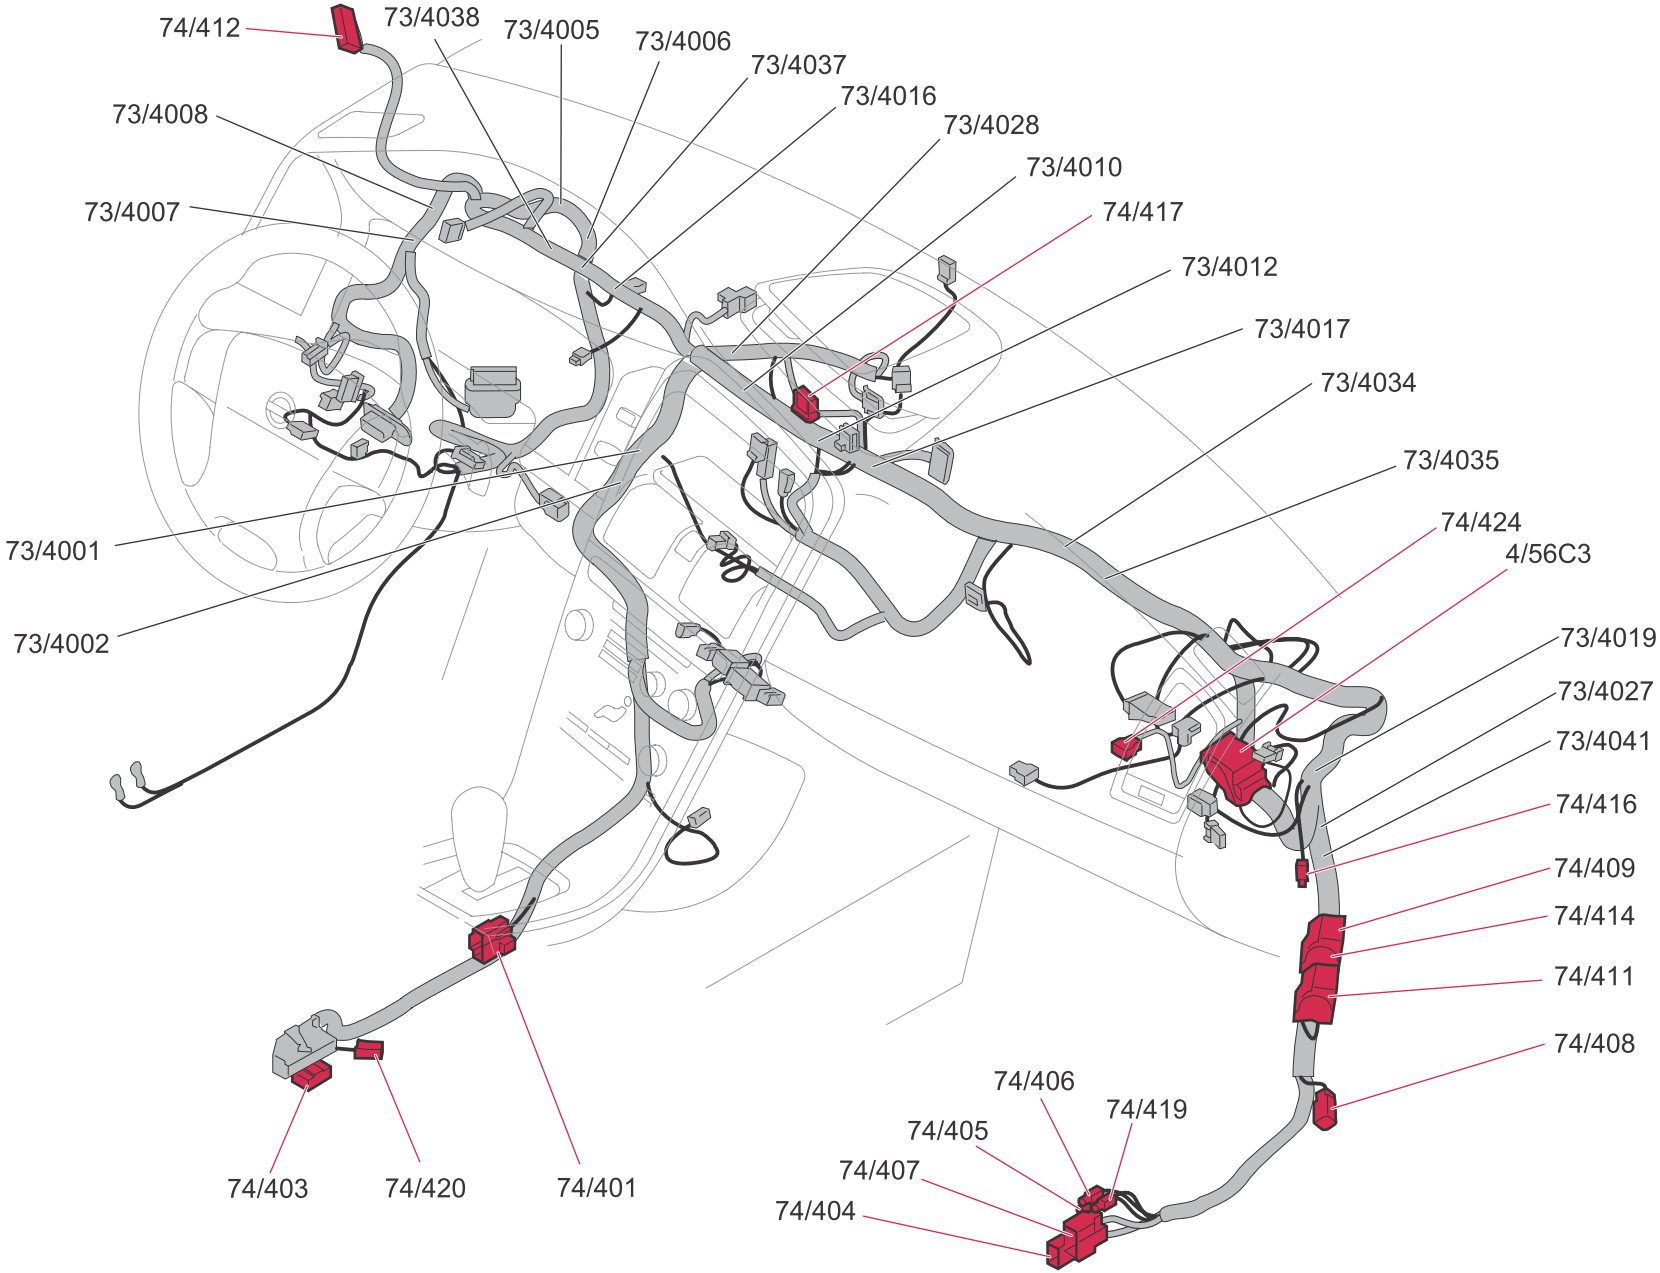

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, приборная панель, ПР

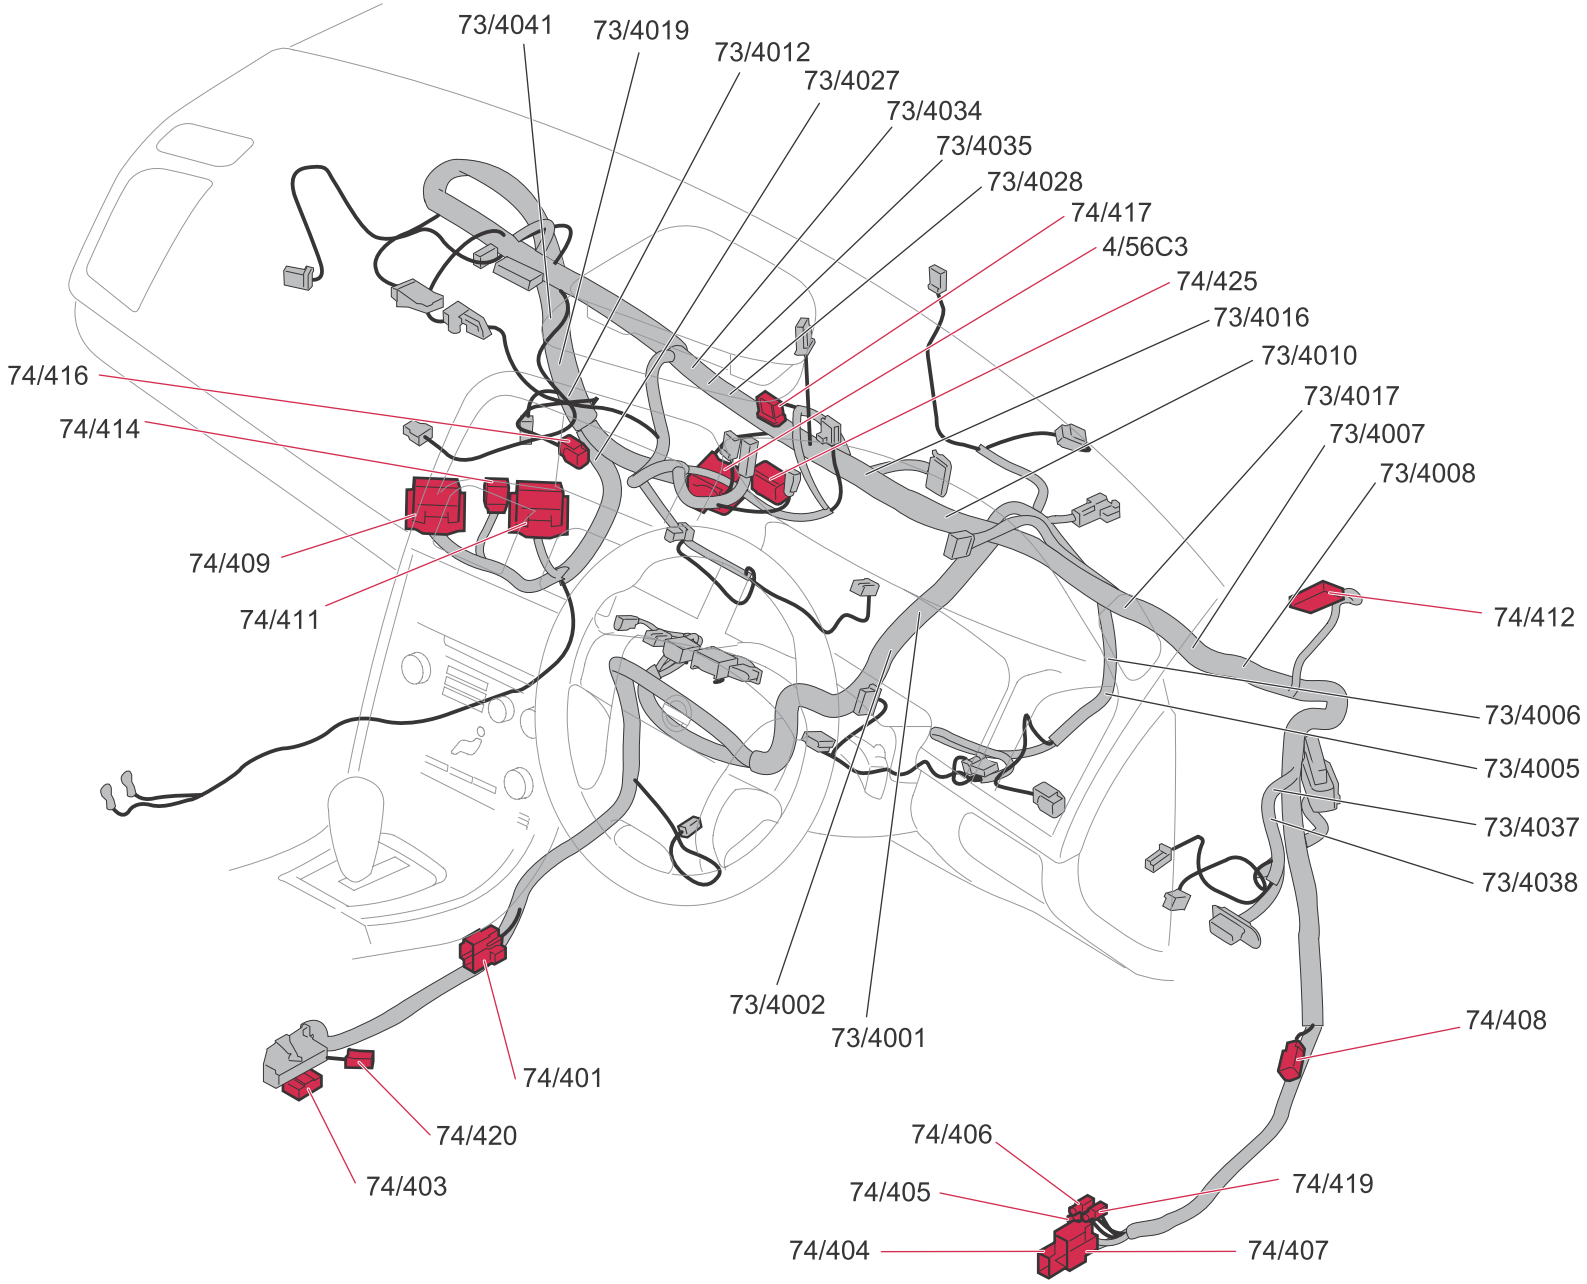

G037929

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Напольный жгут, ЛР

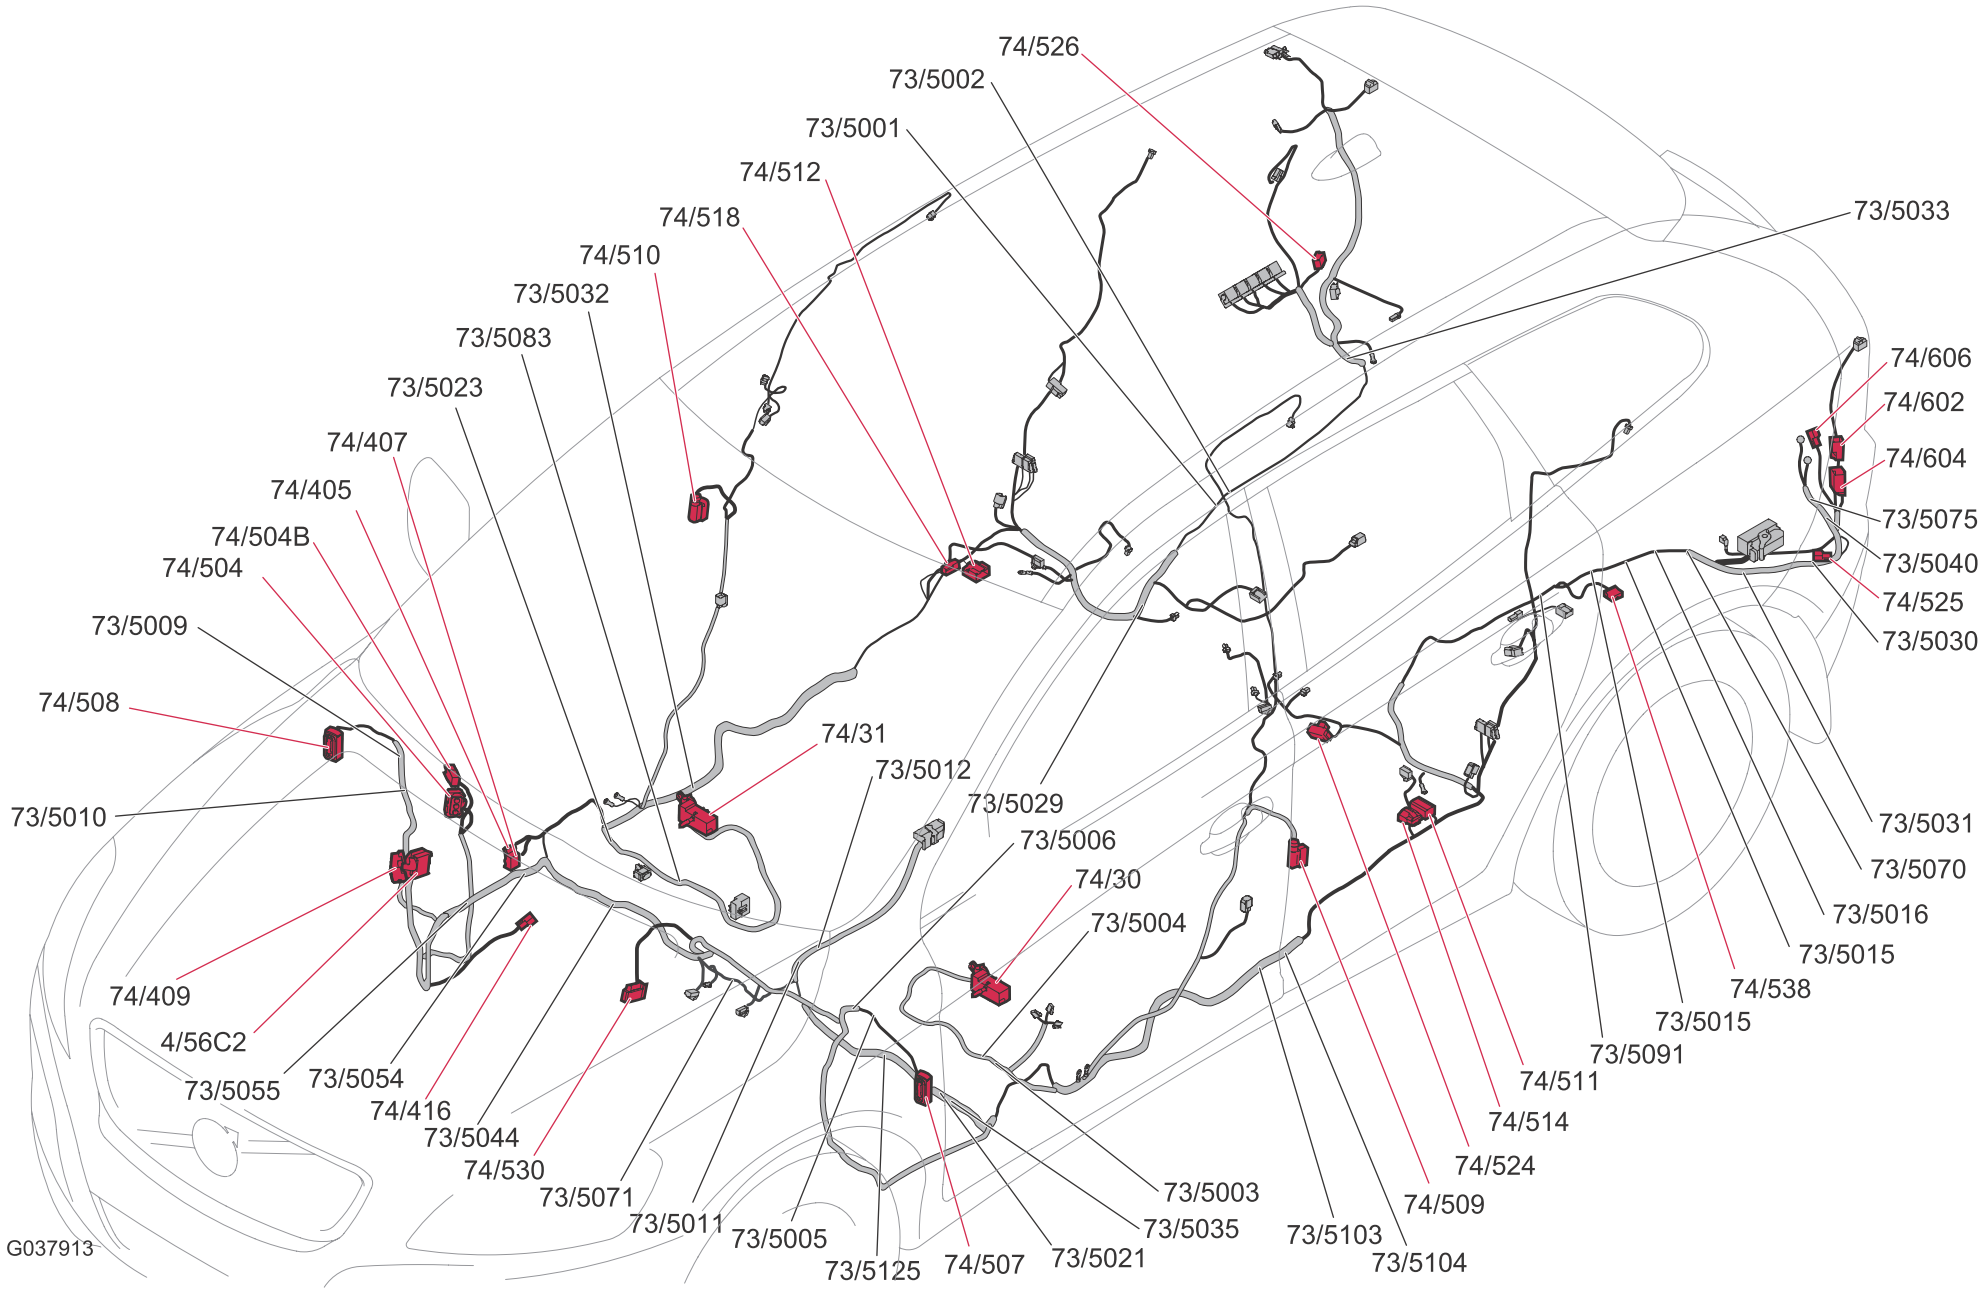

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Напольный жгут, ПР

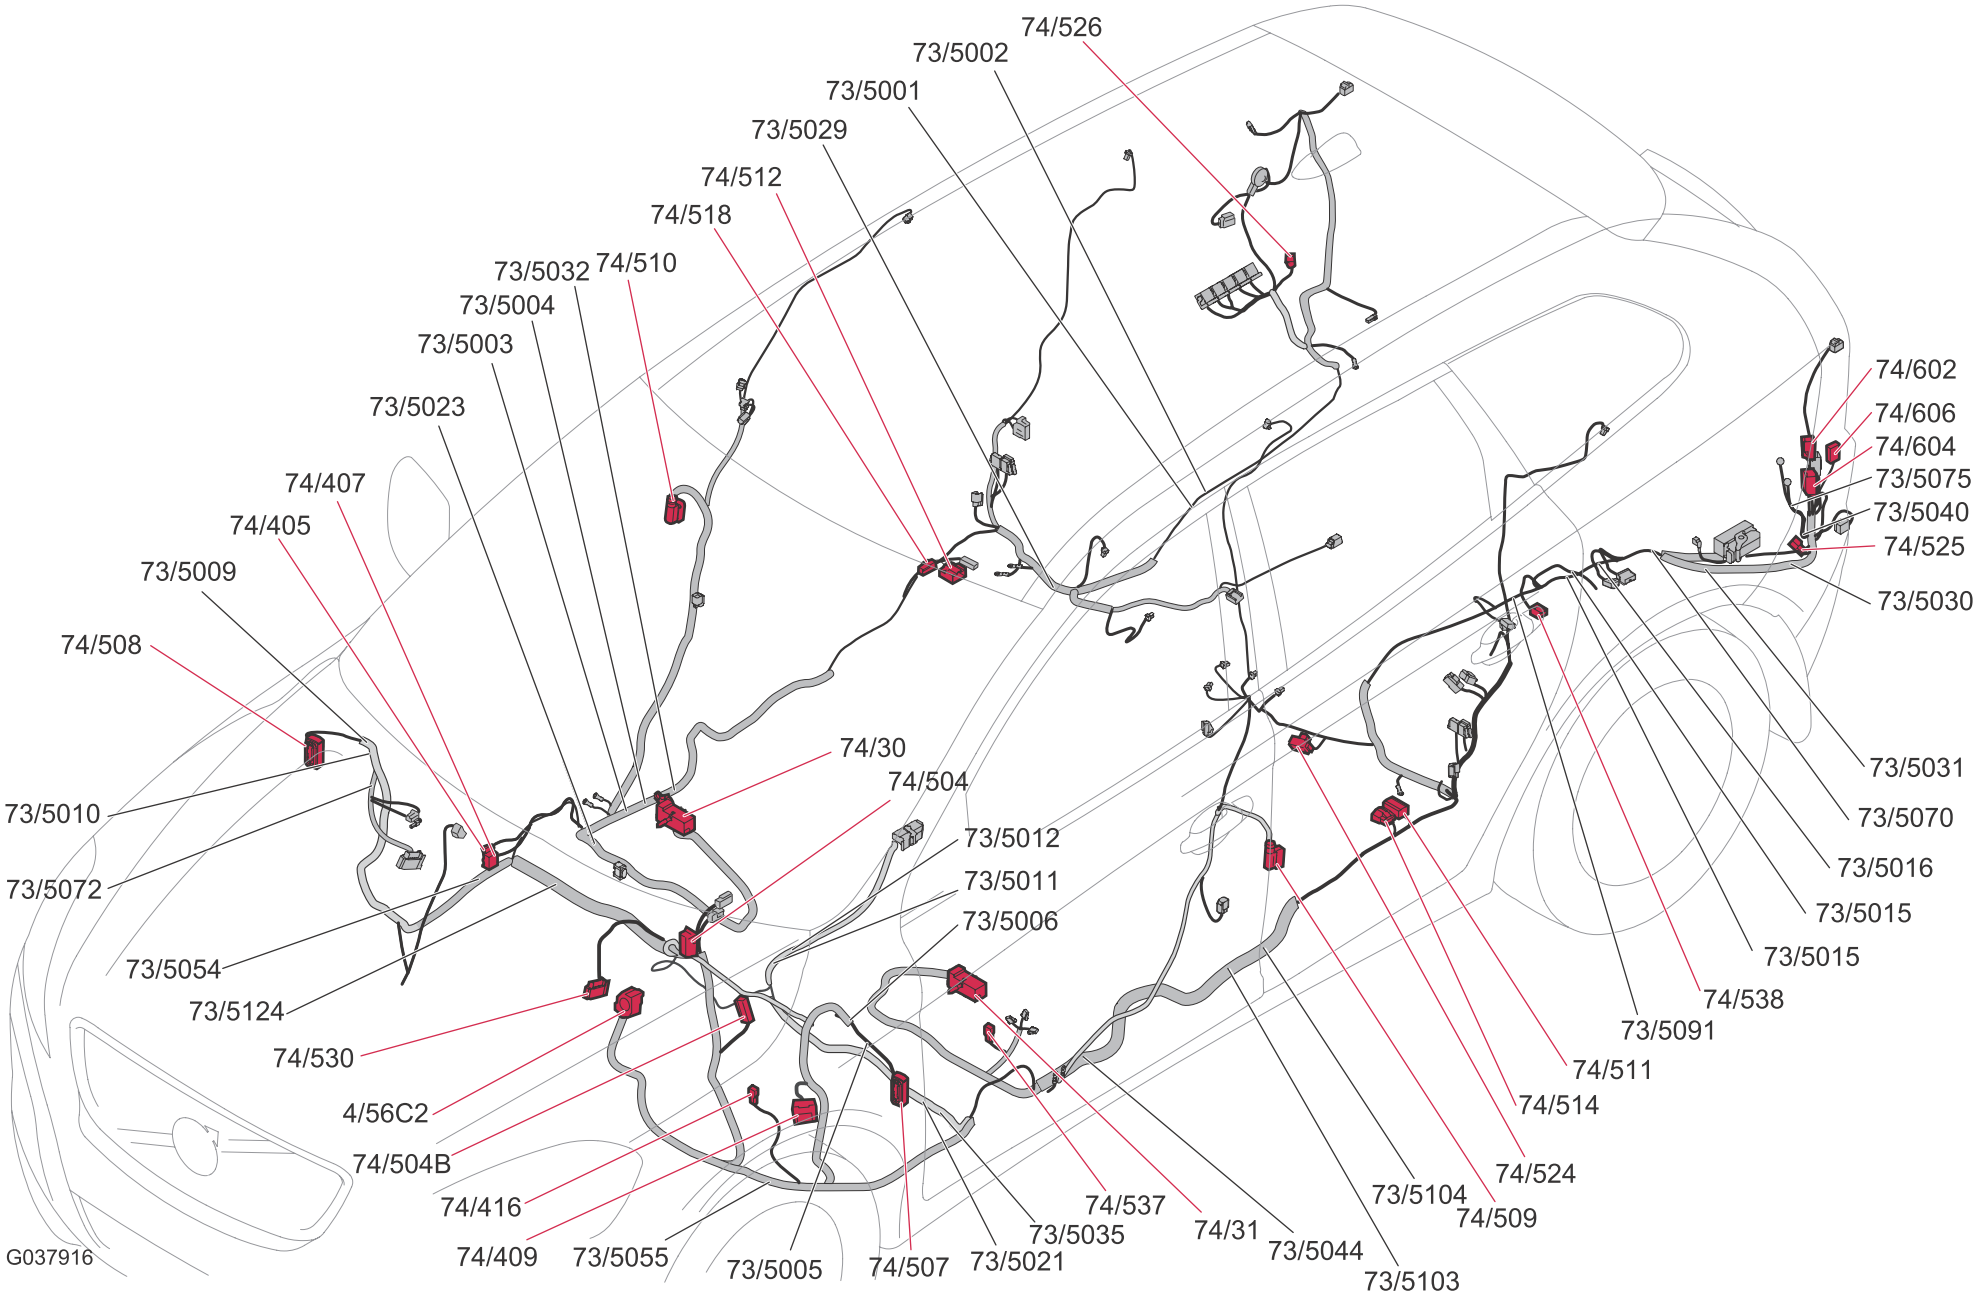

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут системы информатики и развлечения, ЛР

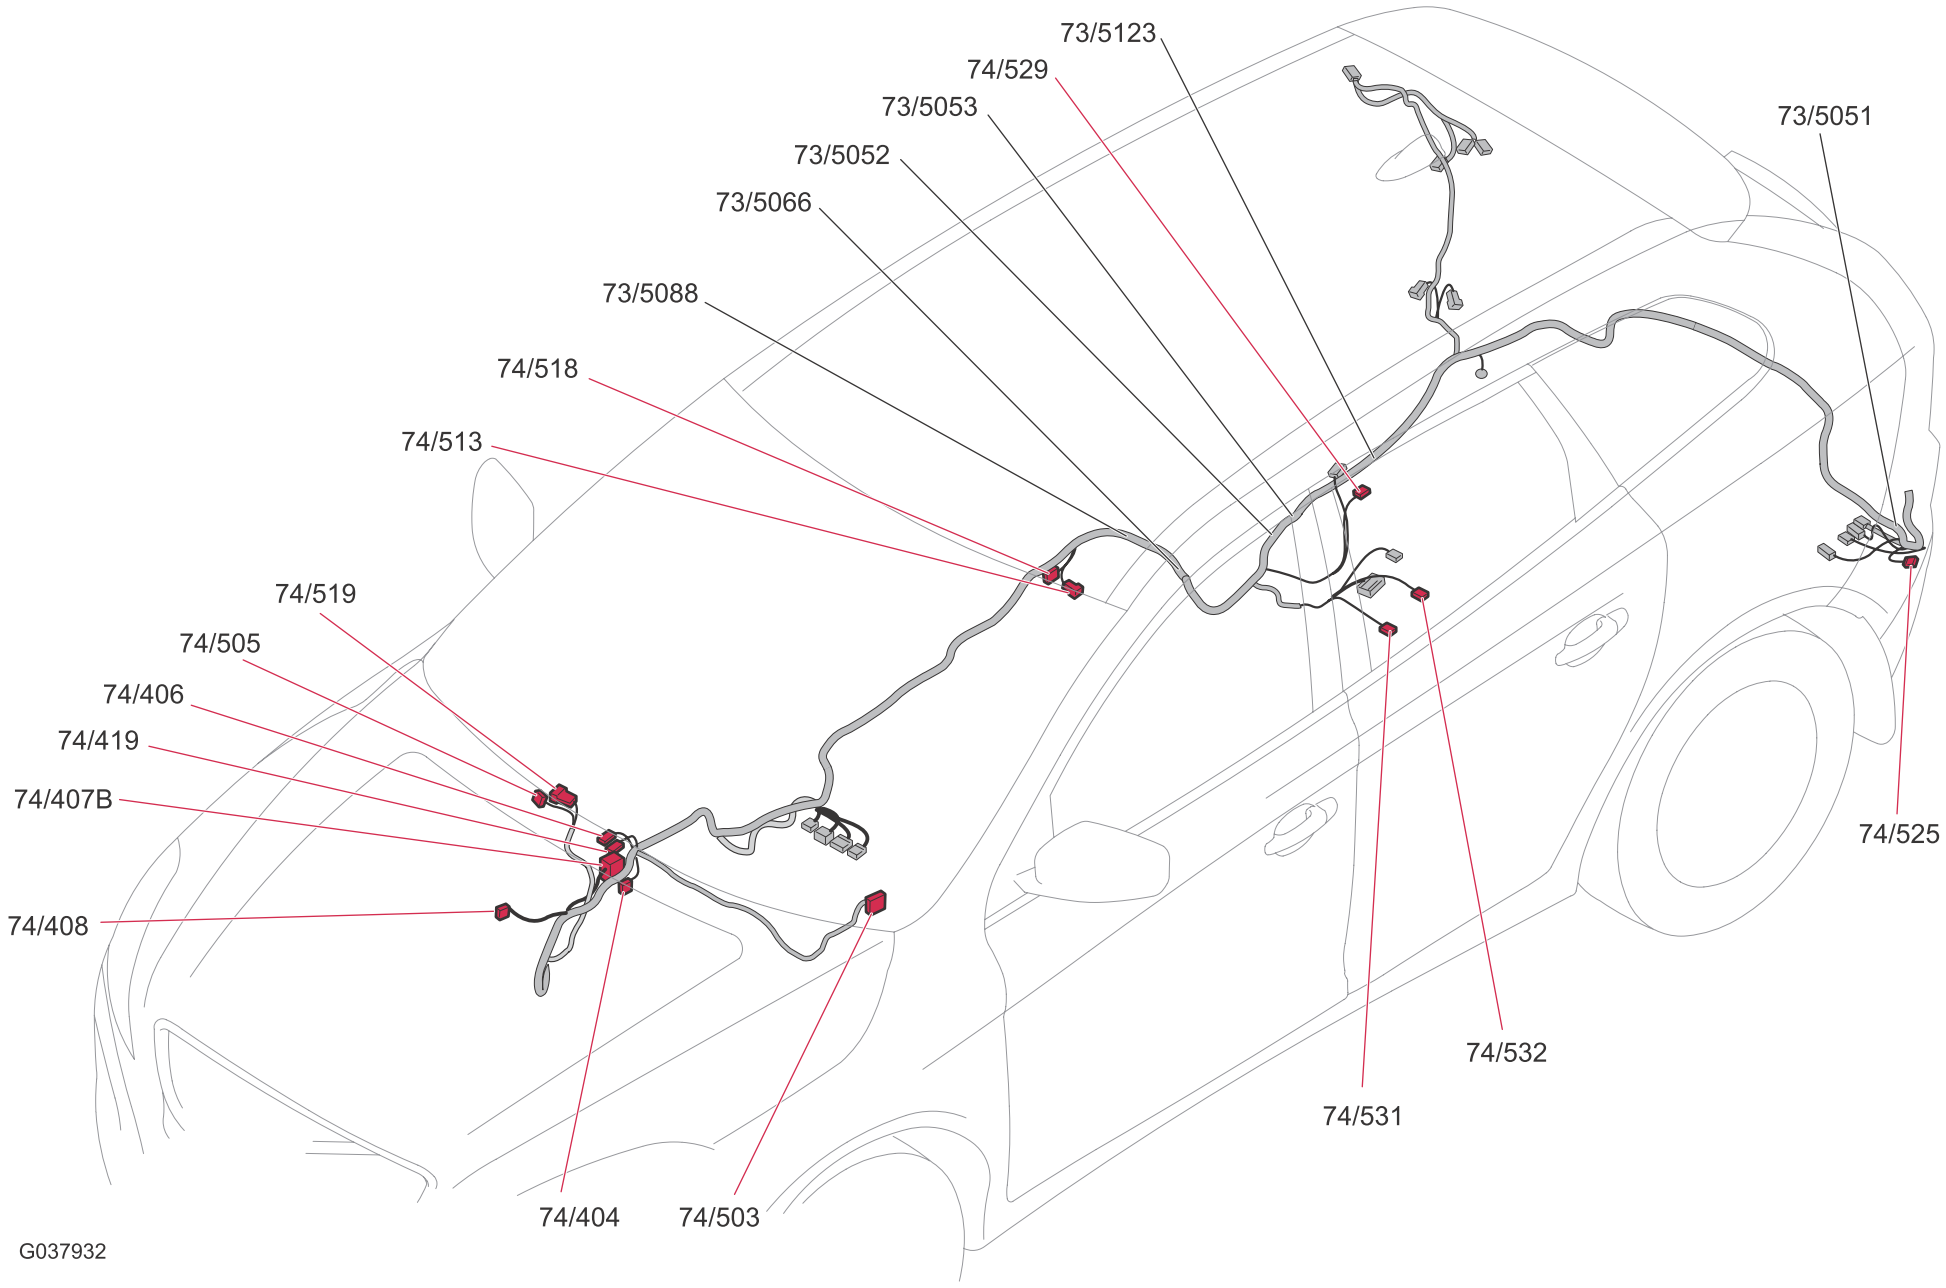

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут системы информатики и развлечения, ПР

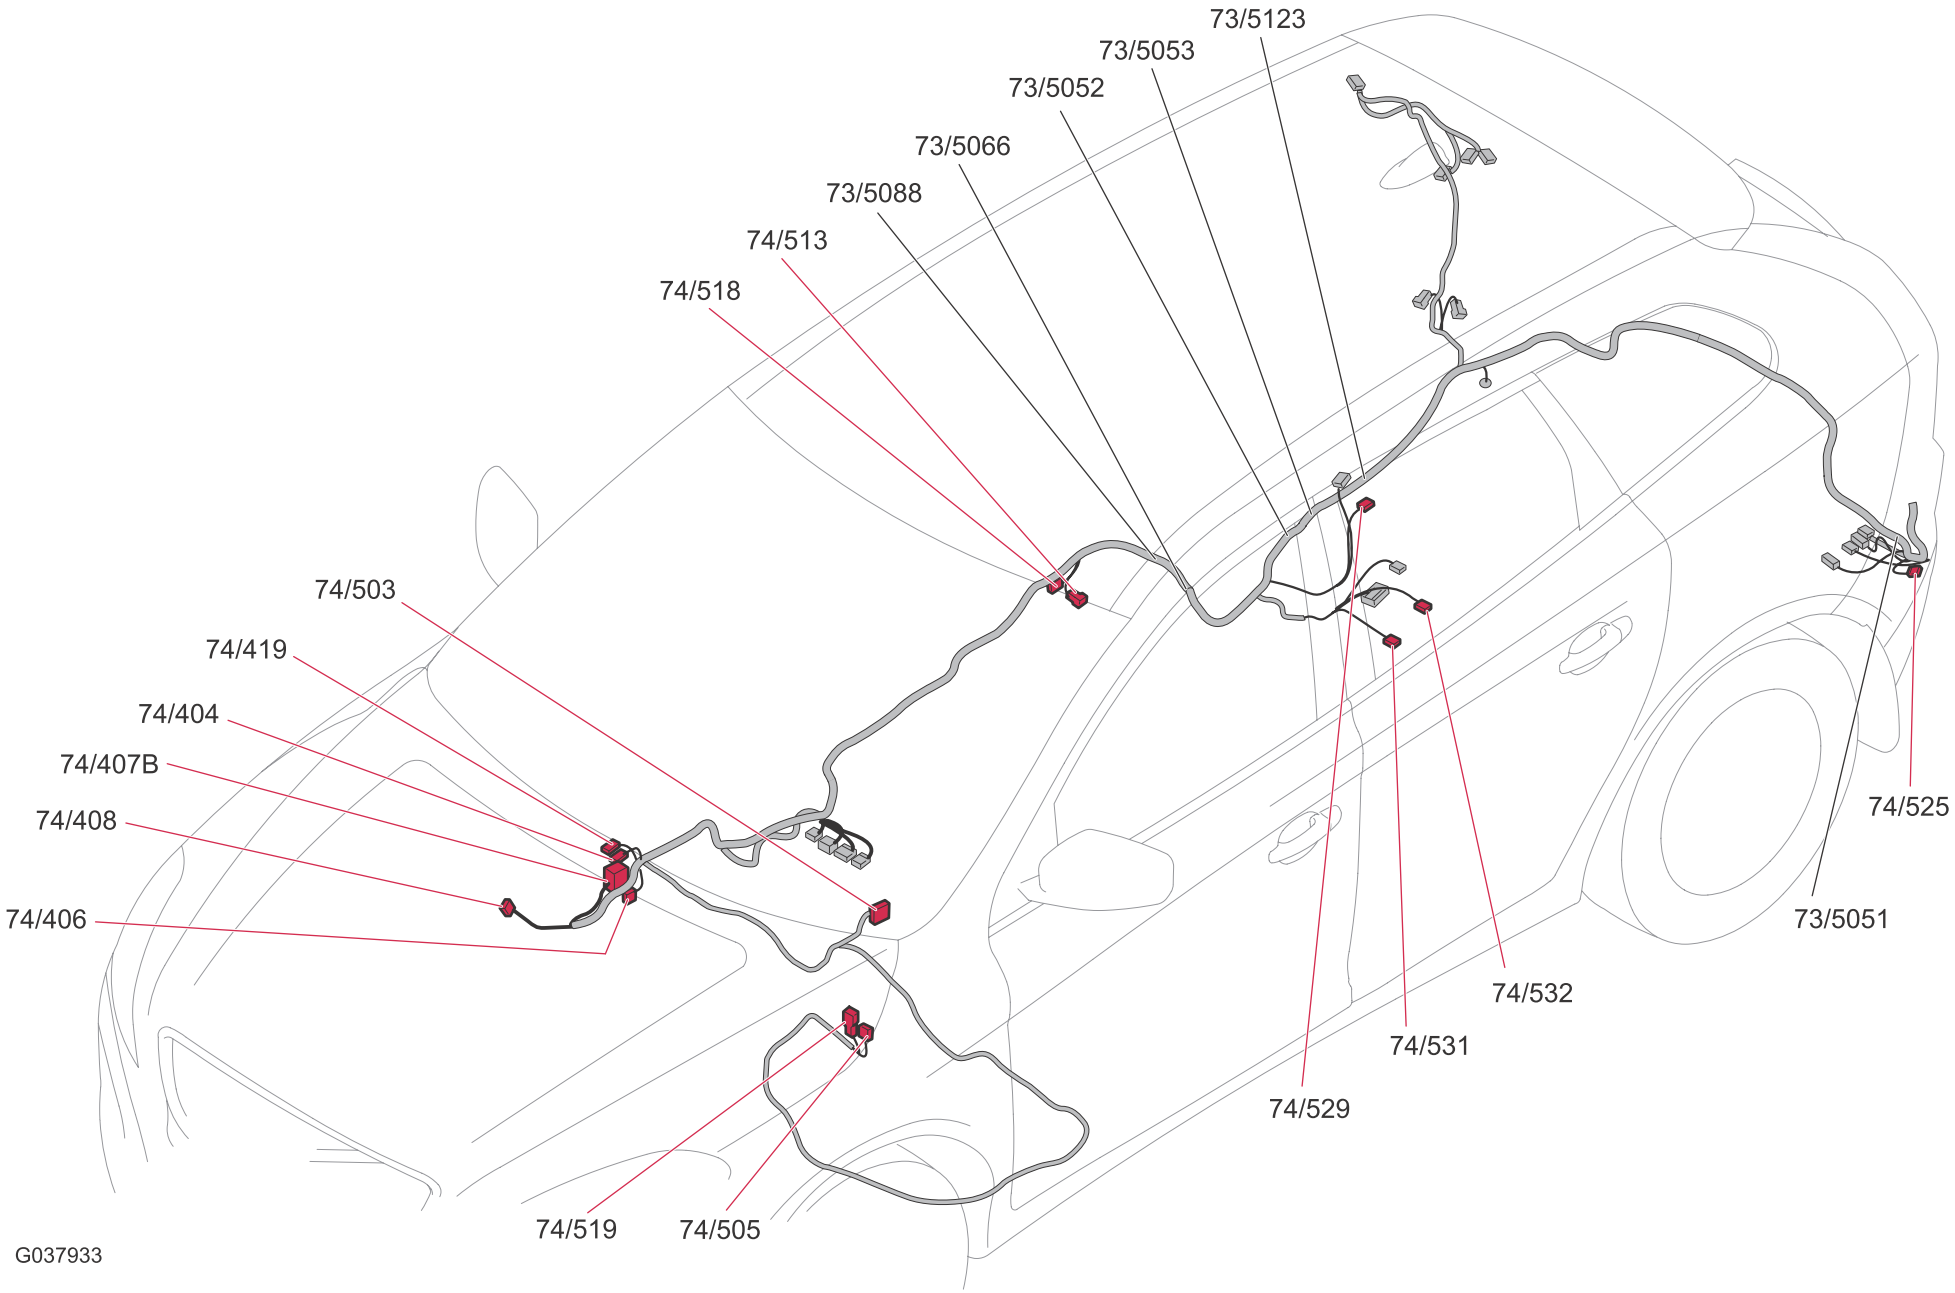

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки потолка

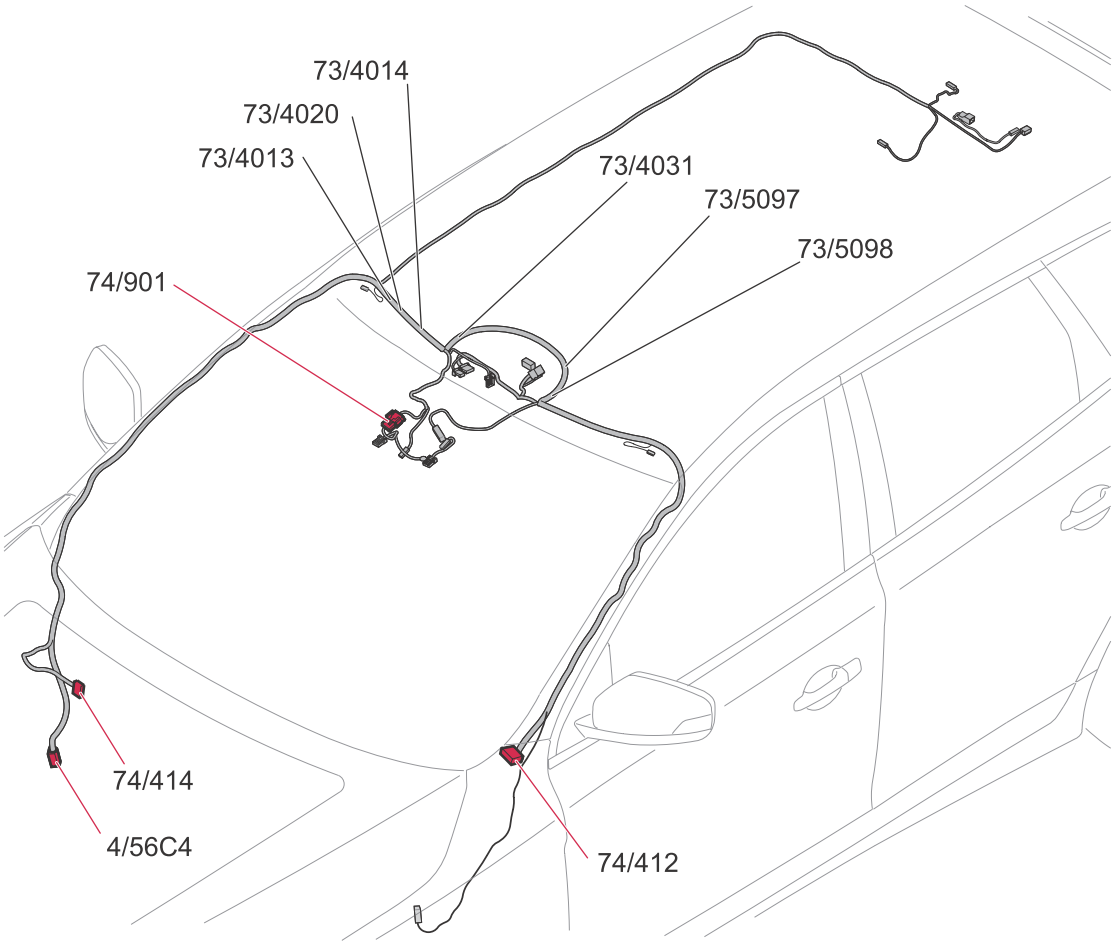

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки средней консоли

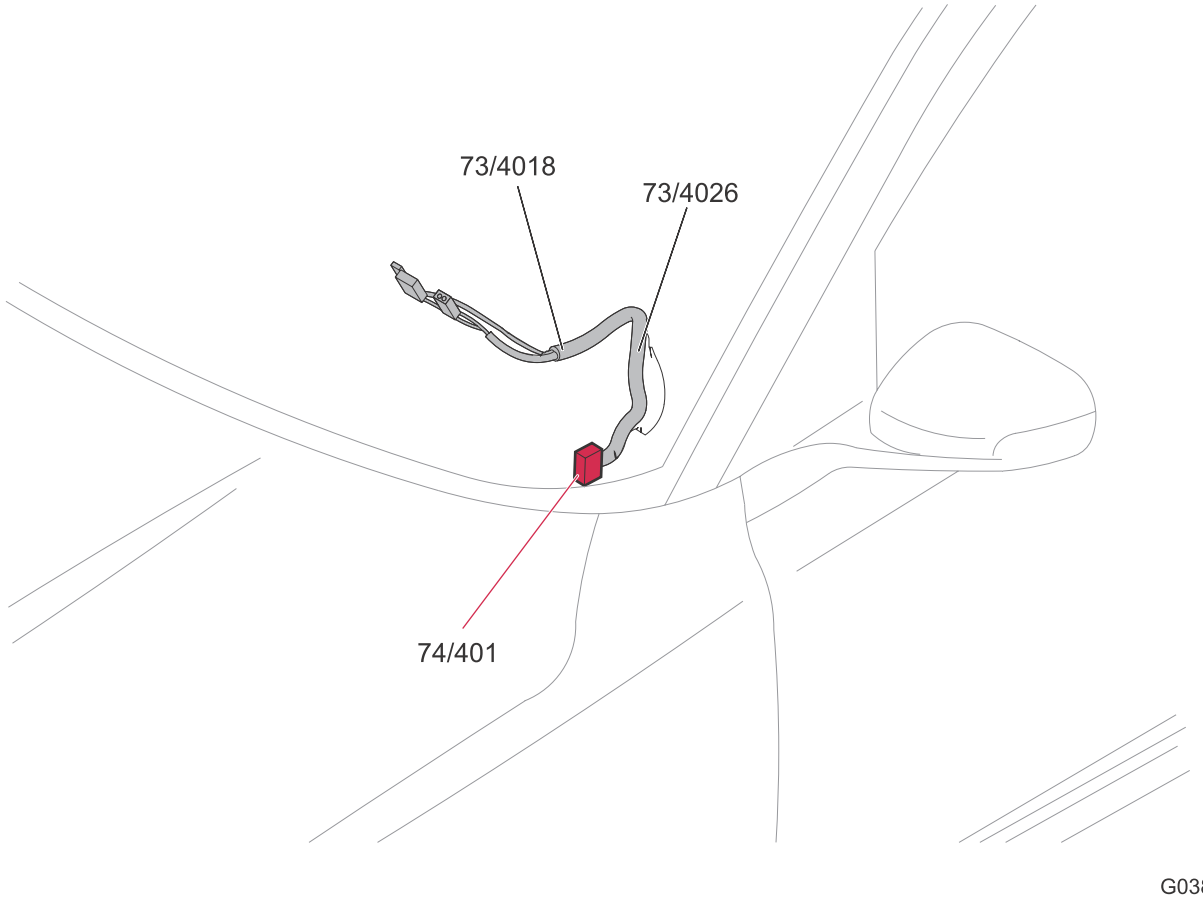

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут туннельной проводки

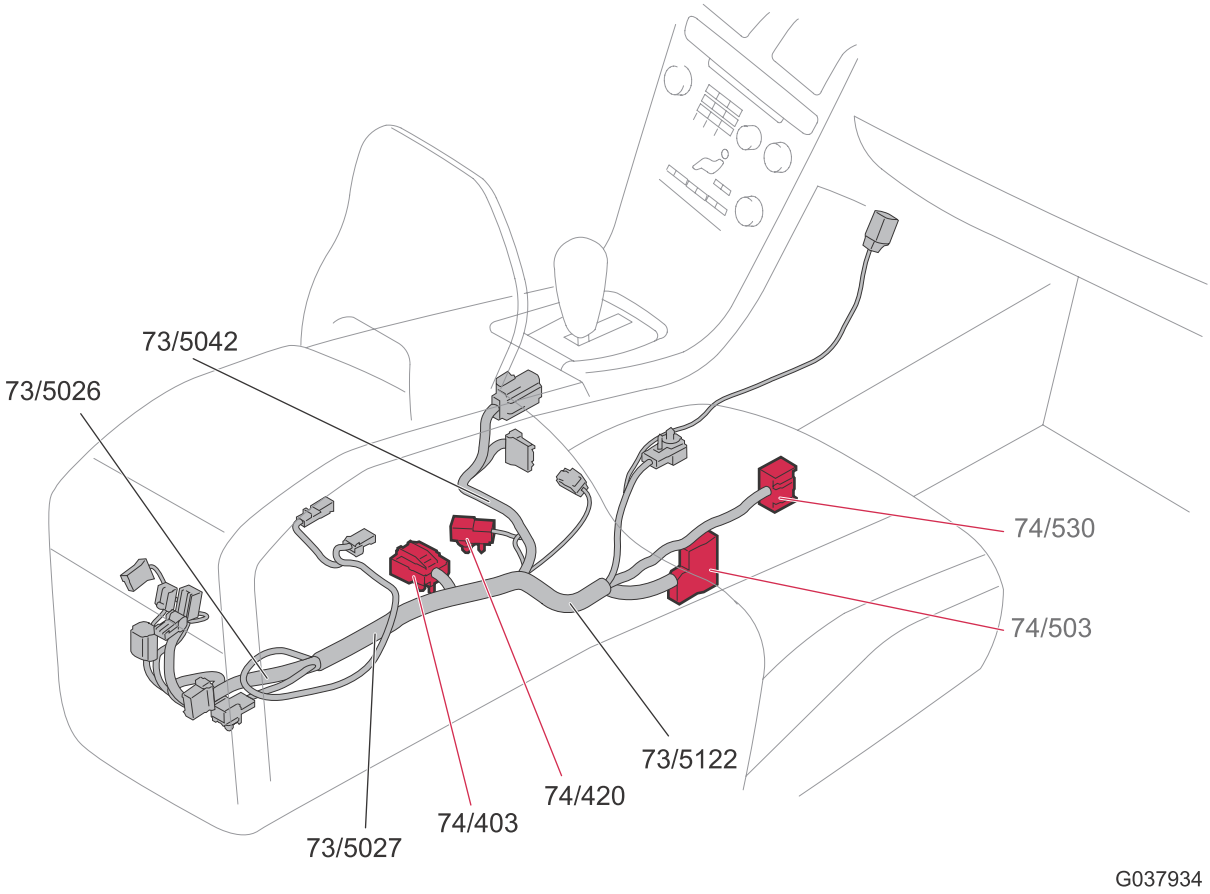

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводов передней левой двери

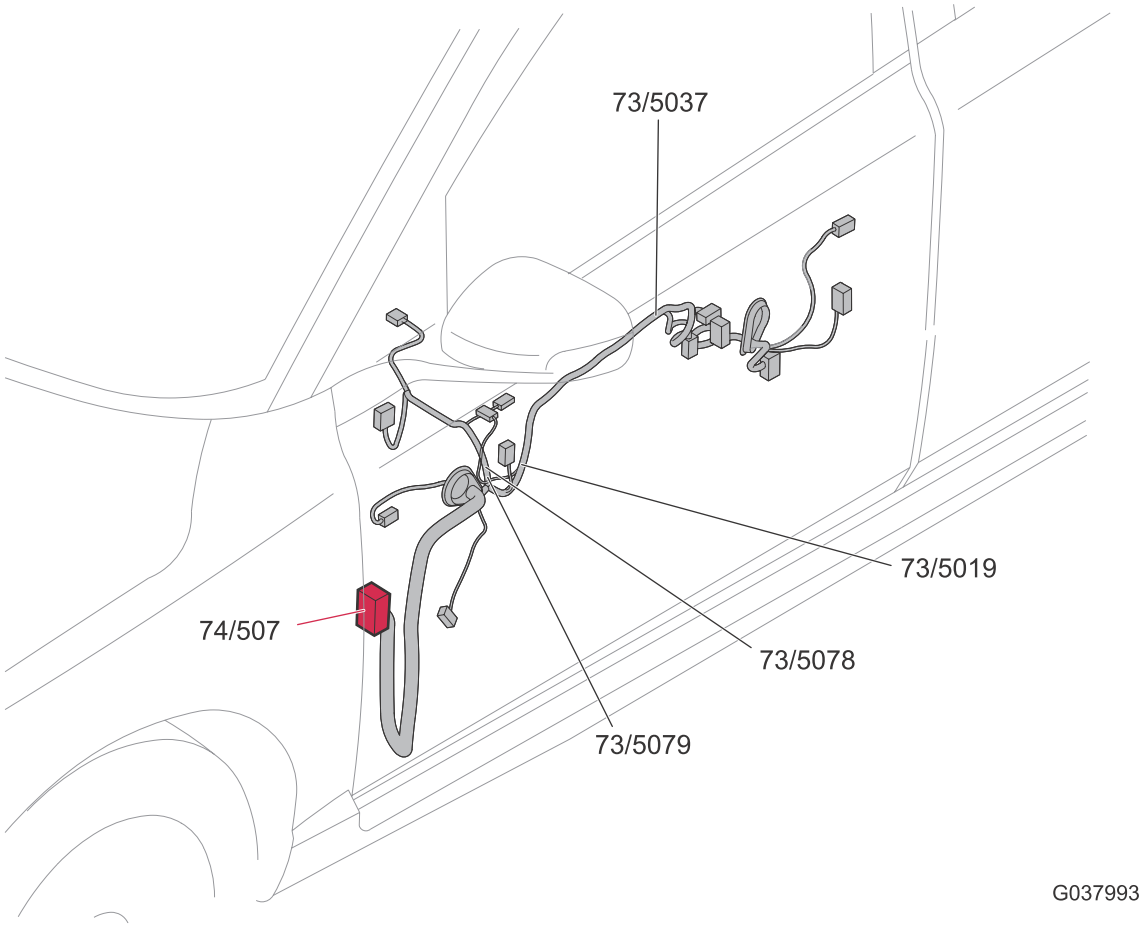

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут передней правой двери

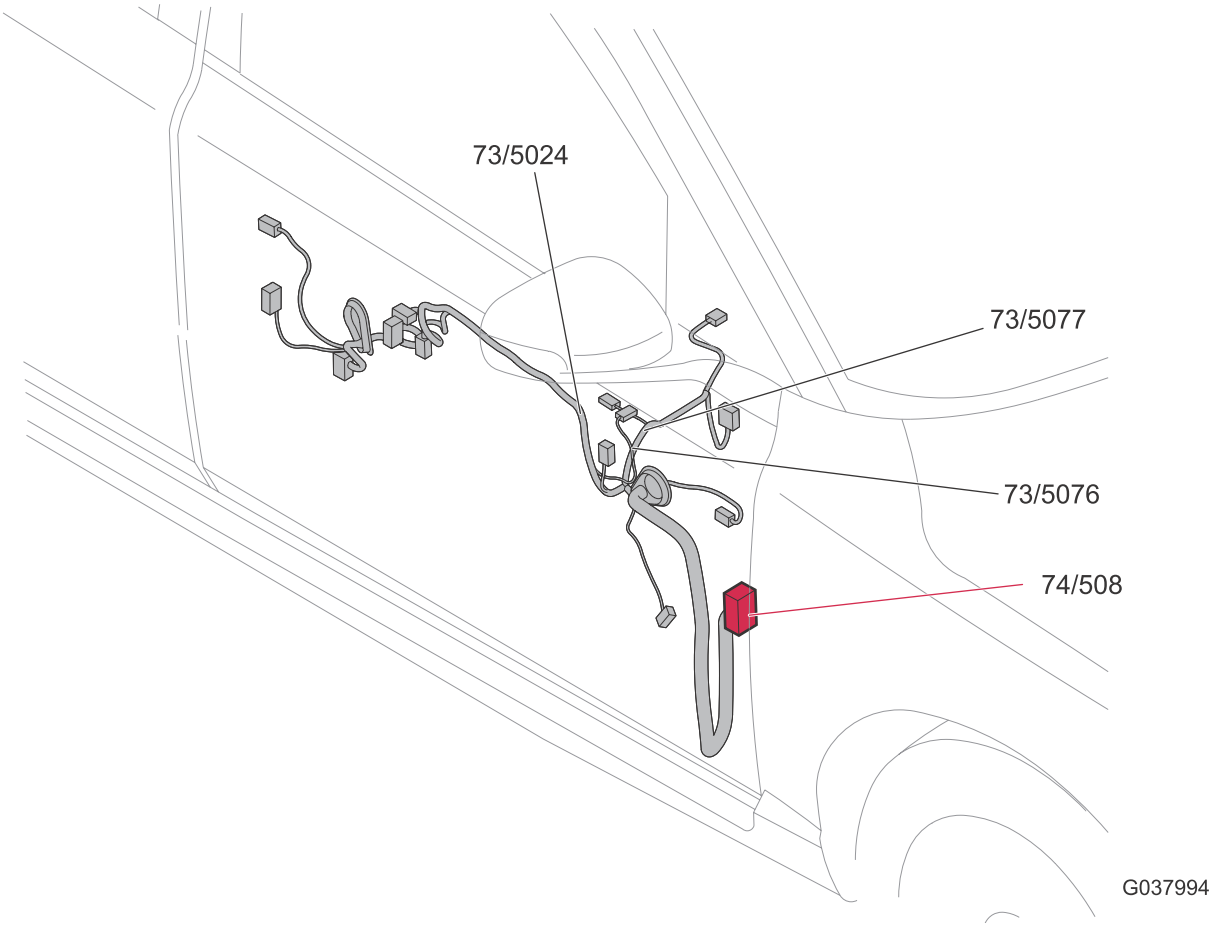

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут задней левой двери

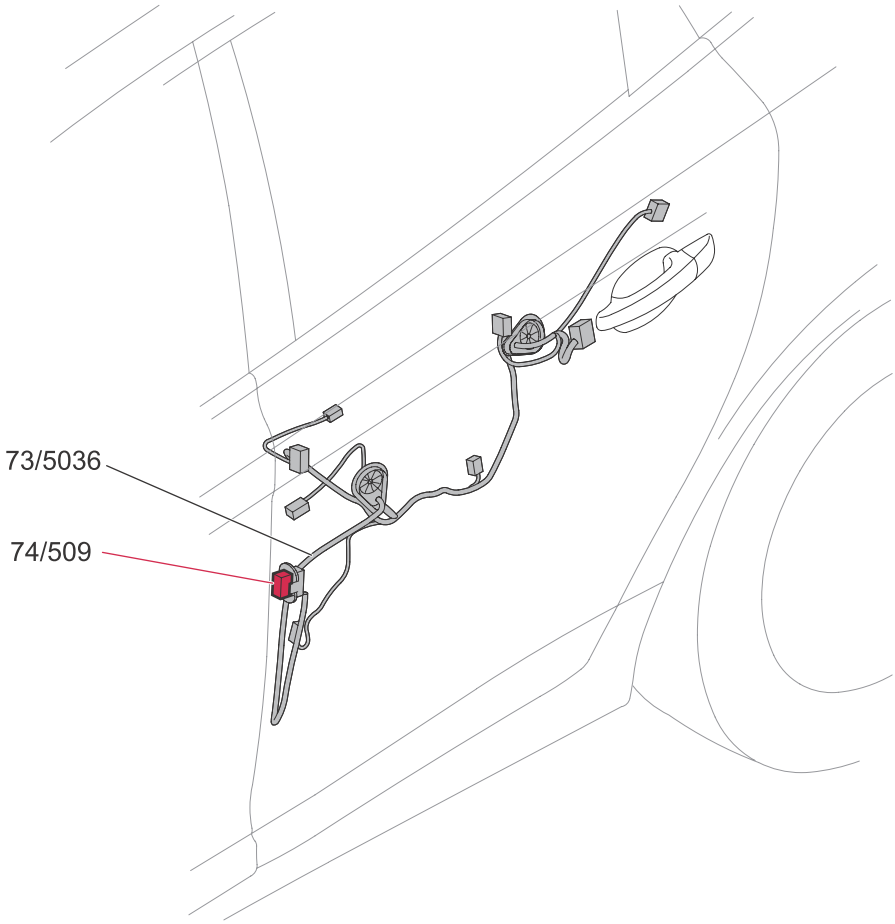

G037926

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут задней правой двери

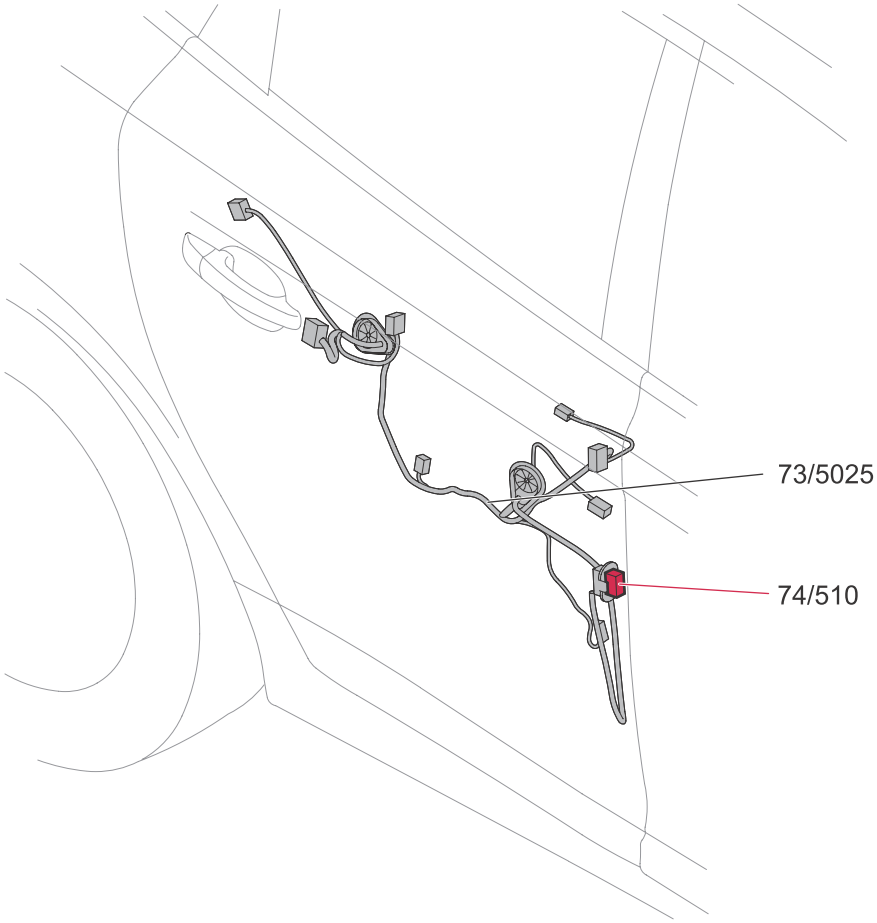

G037927

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки крышки багажника

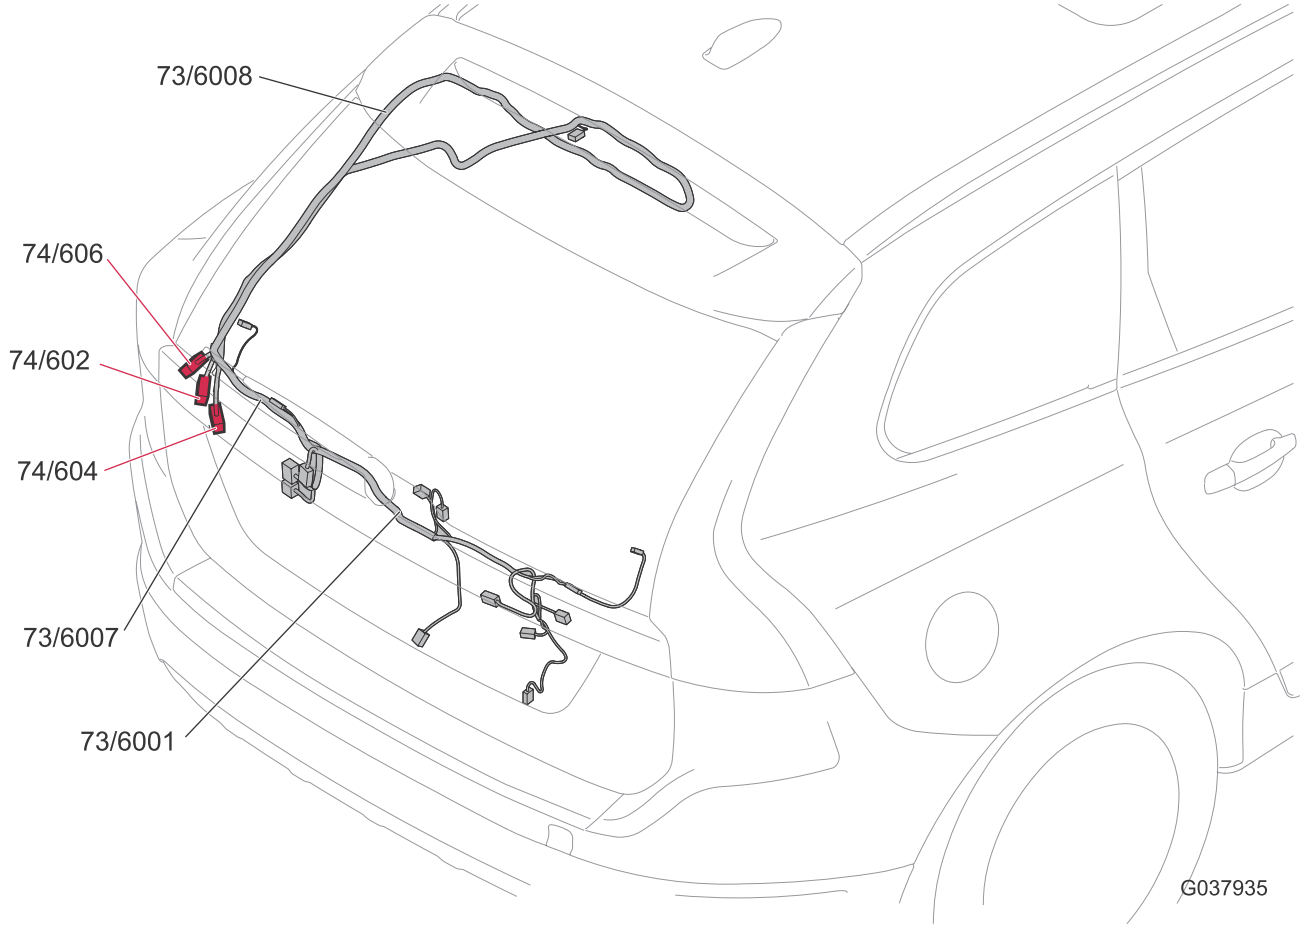

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгуты заднего моста

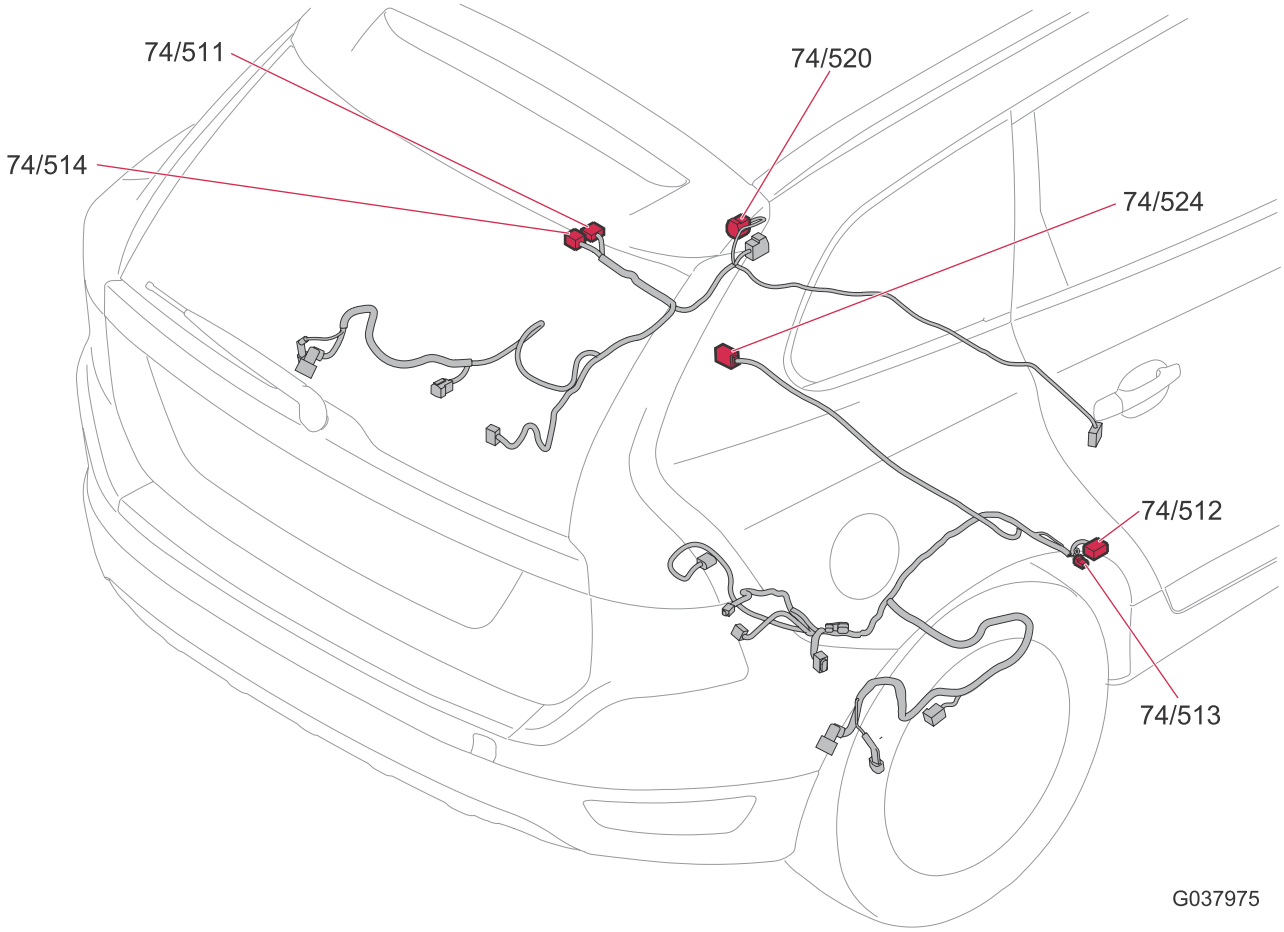

Иллюстрации компонентов 1/1 - 2/88

1/1 Аккумулятор

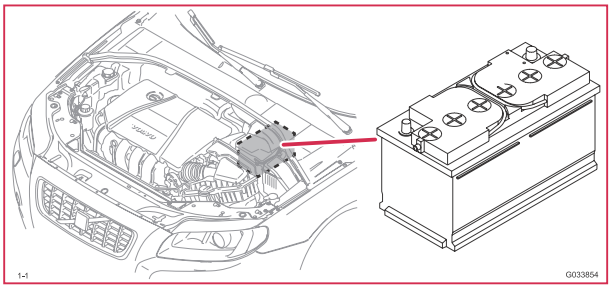

2/16 Реле, задний стеклоочиститель

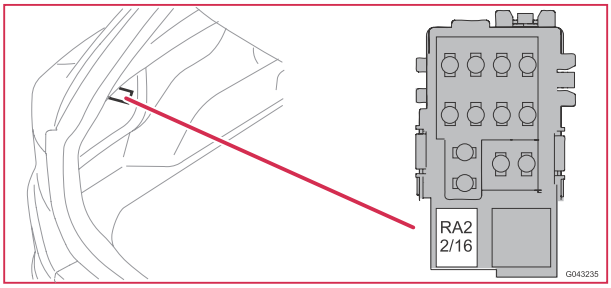

2/17 Реле звукового сигнала

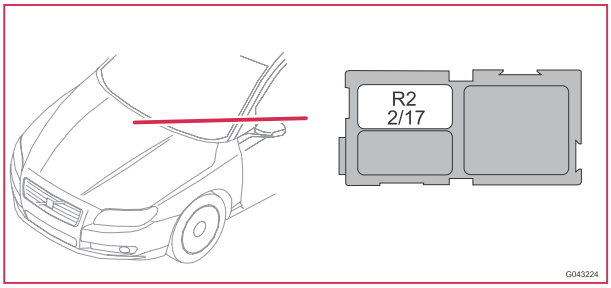

2/22 Реле, климатическая установка

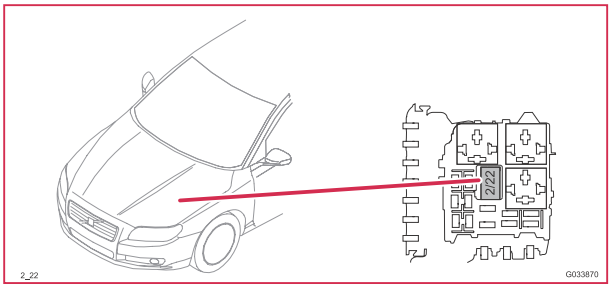

2/31 Реле, питание 15

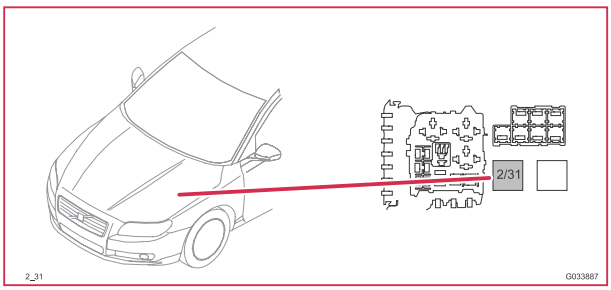

2/32 Главное реле системы управления двигателем

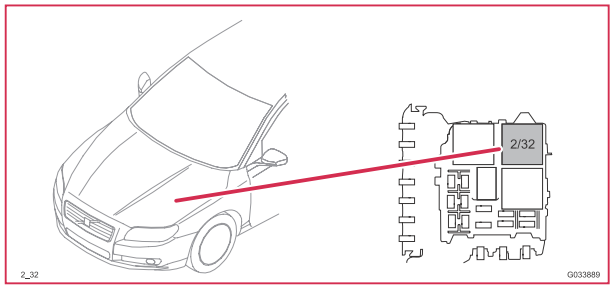

2/35 Реле стартера

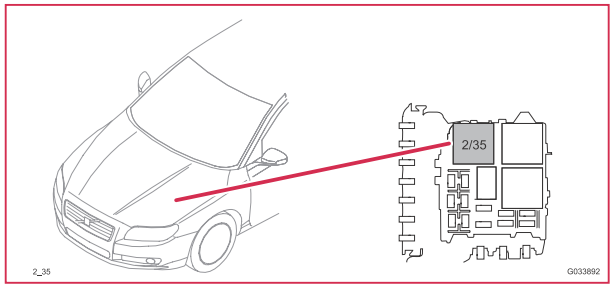

2/64 Реле дополнительного света

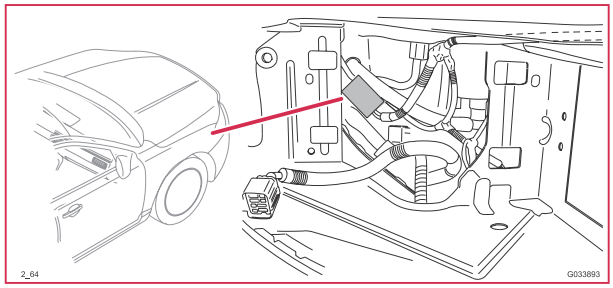

2/82 Реле, электронагреваемое заднее стекло

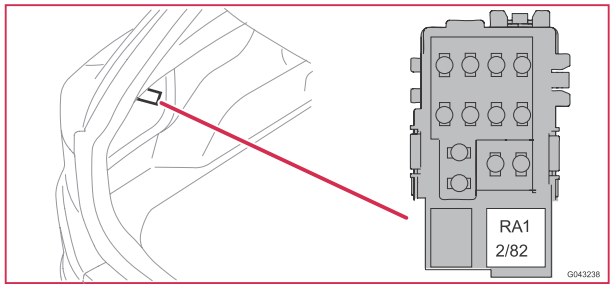

2/88 Реле 15-питания, заднее

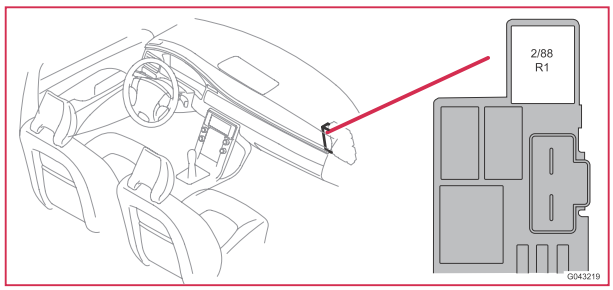

Иллюстрации компонентов
2/133 - 3/25

2/133 Реле вакуумного насоса

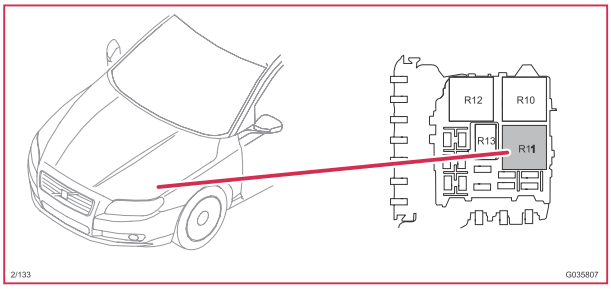

2/142 Реле, предварительный подогрев топливного фильтра

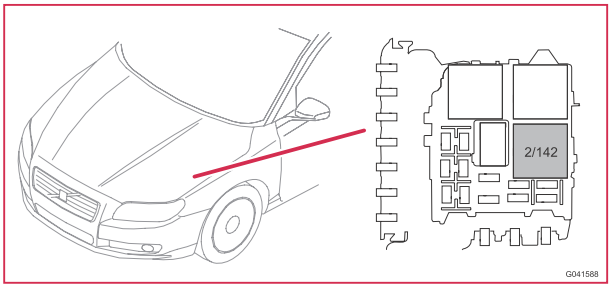

2/182 Реле, мотор системы мойки фар

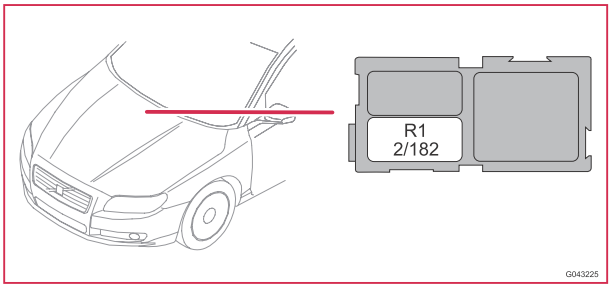

2/193 Реле, функции комфорта

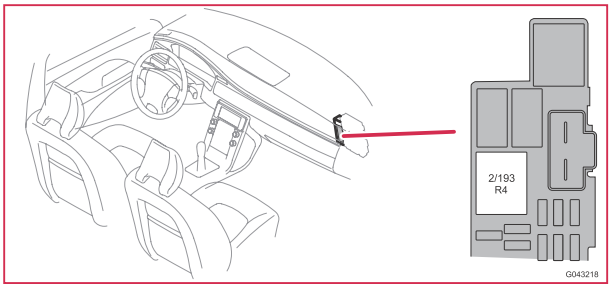

3/4 Выключатель рулевого колеса, слева (SWSL)

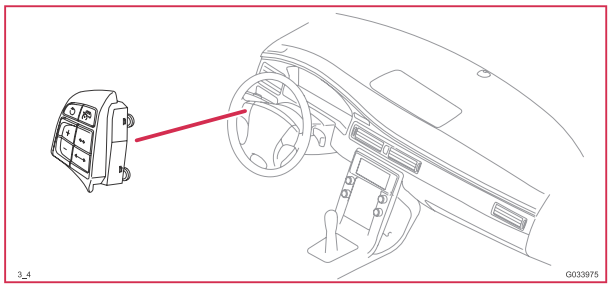

3/6 Переключатель, предупредительные мигающие лампы

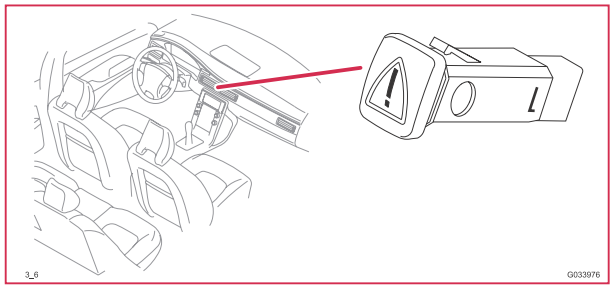

3/8 Переключатель, обогреваемое заднее стекло/внешние зеркала заднего вида

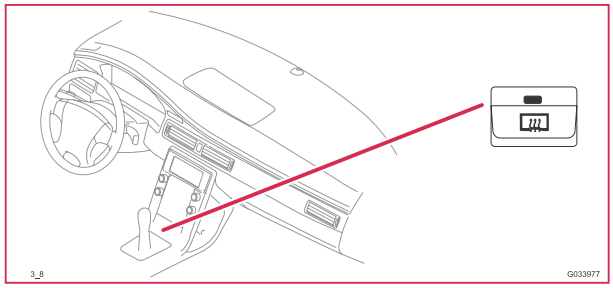

3/9 Контакт тормозного света

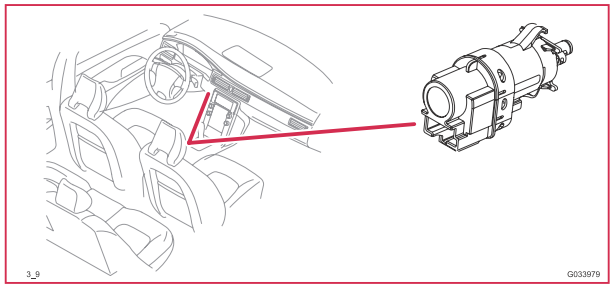

3/10 Контакт, сигнал заднего хода

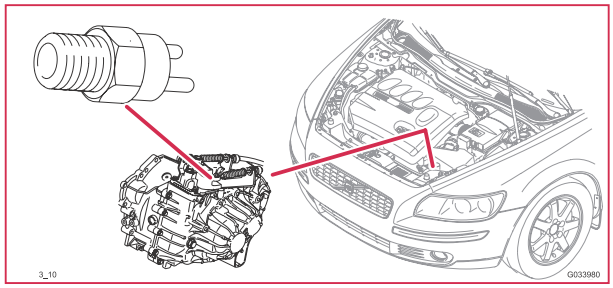

3/25 Электровыключатель, потолочный люк с электроприводом

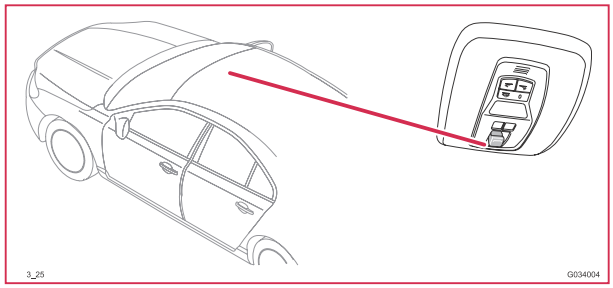

Иллюстрации компонентов
3/26 - 3/83

3/26 Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя

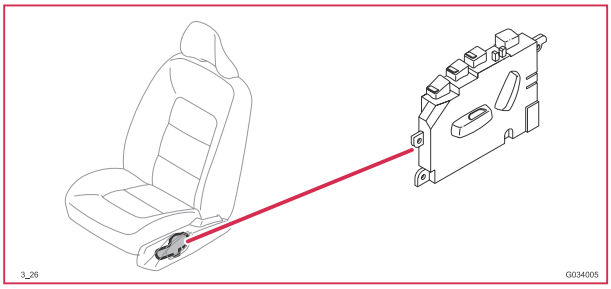

3/27 Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира

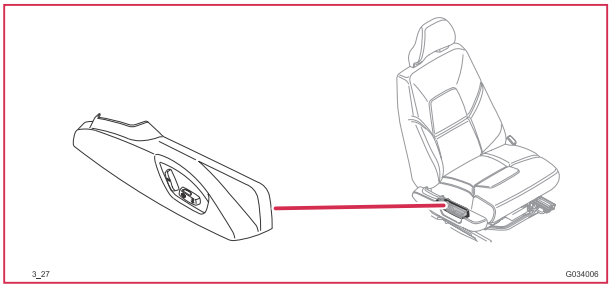

3/35 Переключатель, рукоятка крышки багажника

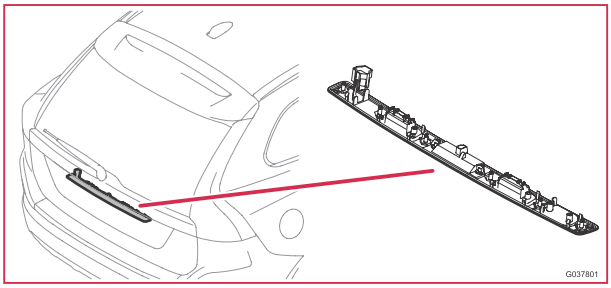

3/37 Контакт, рожок звукового сигнала

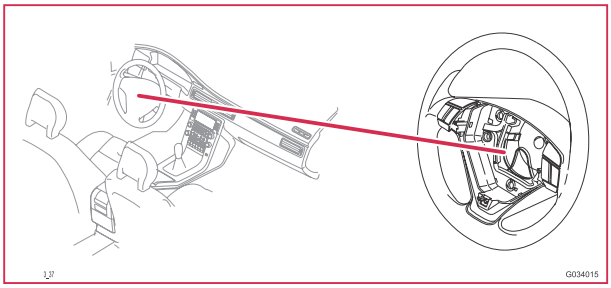

3/60 Электровыключатель, дополнительный свет

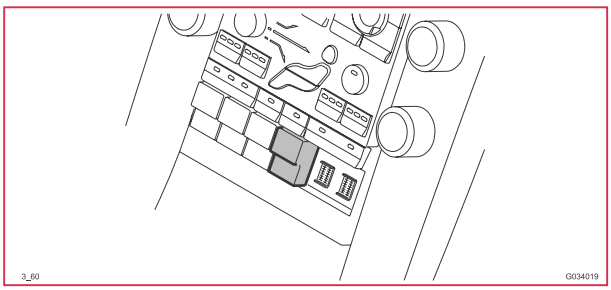

3/62 Контакт, сигнализация, капот двигателя

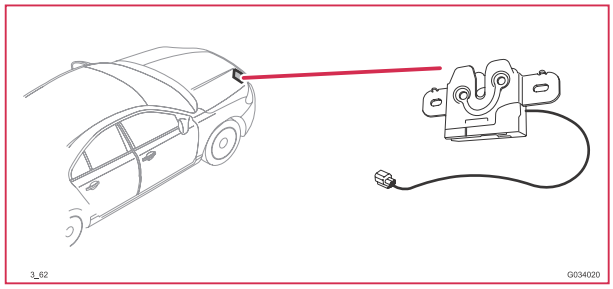

3/65 Переключатель электронагреваемого заднего сиденья

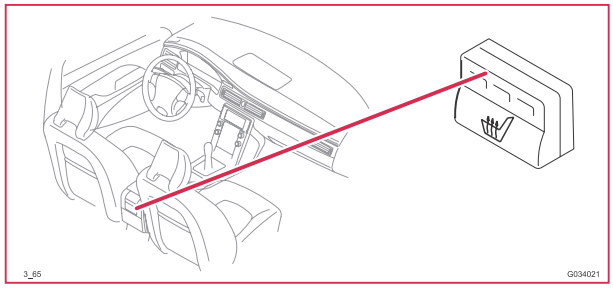

3/80 Переключатель центрального замка двери

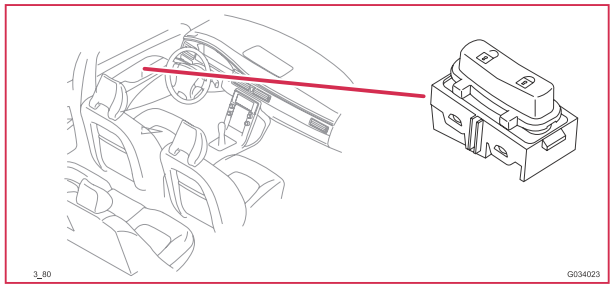

3/82 Переключатель центрального замка двери пассажира

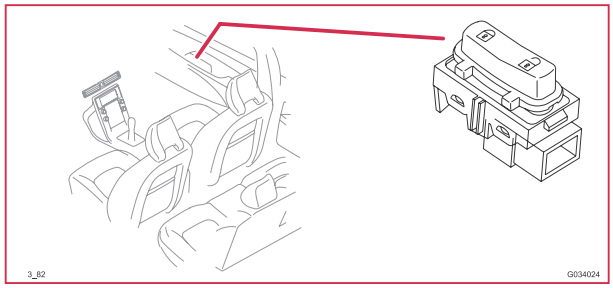

3/83 Переключатель стеклоподъемников двери пассажира

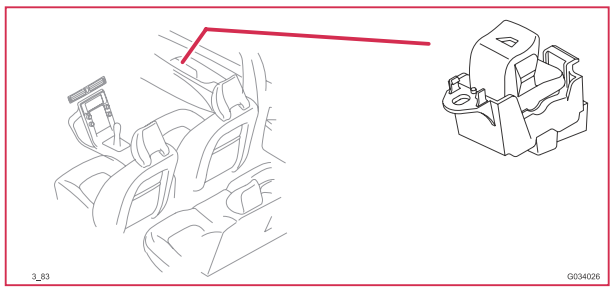

Иллюстрации компонентов
3/85 - 3/129

3/85 Переключатель стеклоподъемника левой задней двери

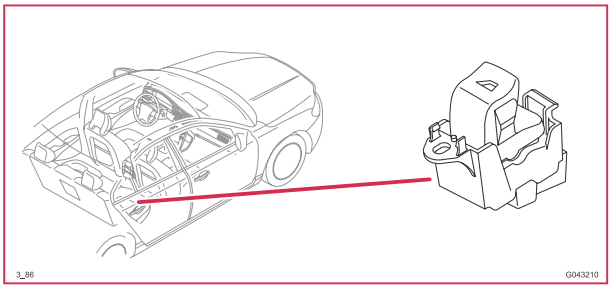

3/93 Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя

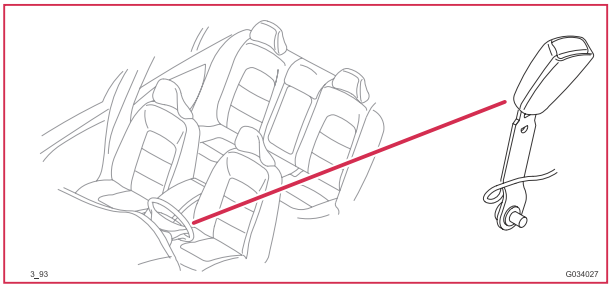

3/94 Контакт замка ремня, сиденье пассажира

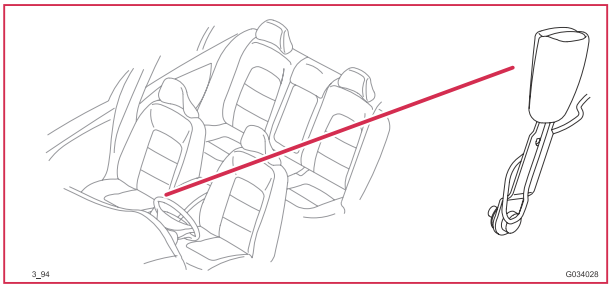

3/111 Модуль выключателей освещения (LSM)

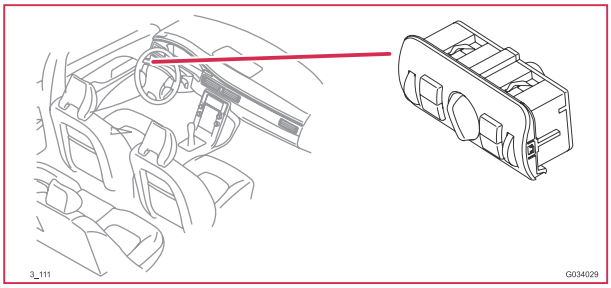

3/112 Климатическая установка

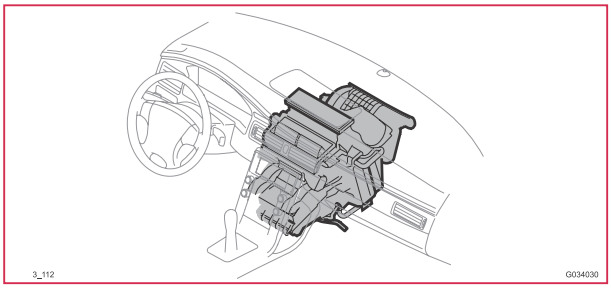

3/117 Блок маневрирования, потолочная лампа

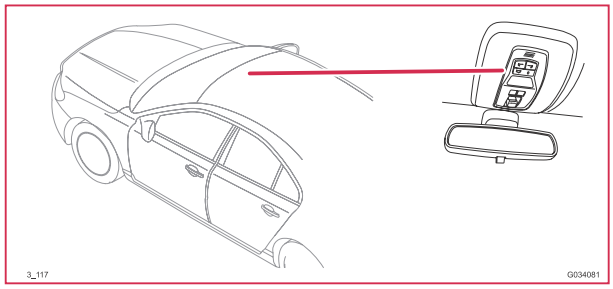

3/126 Модуль двери водителя (DDM)

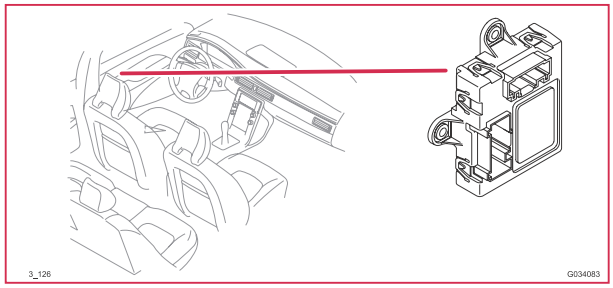

3/127 Модуль двери пассажира (PDM)

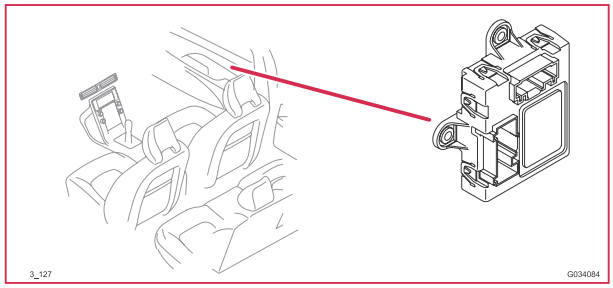

3/128 Модуль левой задней двери (LDM)

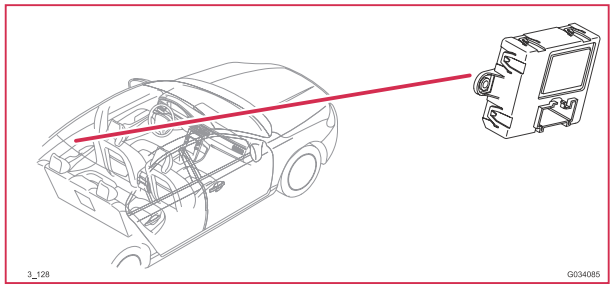

3/129 Модуль правой задней двери (RDM)

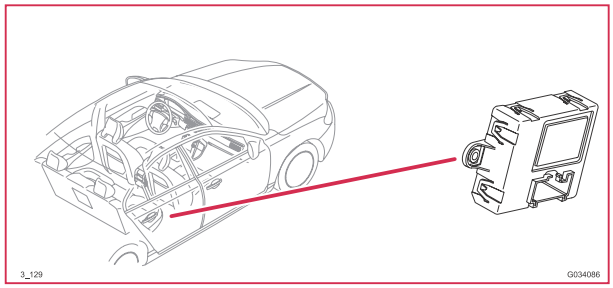

Иллюстрации компонентов
3/130 - 3/219

3/130 Модуль рулевого колеса (SWM)

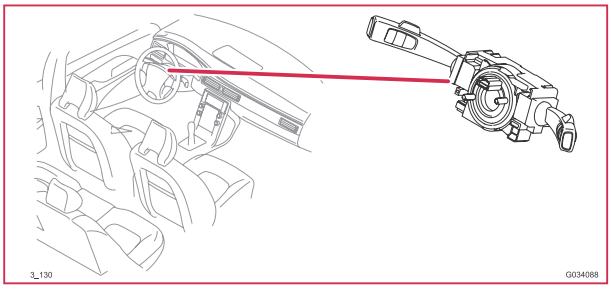

3/131 Выключатель рулевого колеса, справа (SWSR)

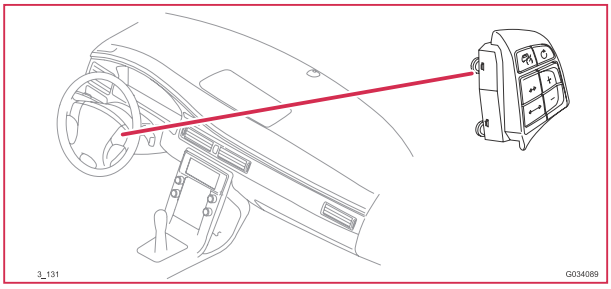

3/132 Модуль управления запуска (SCU)

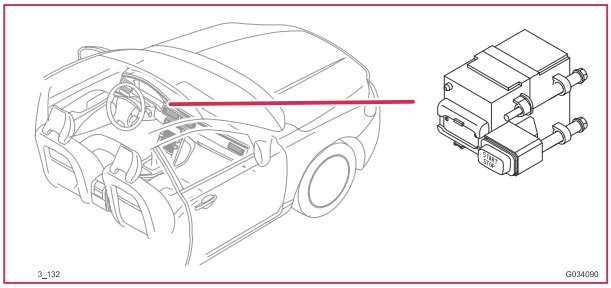

3/135 Переключатель RTI

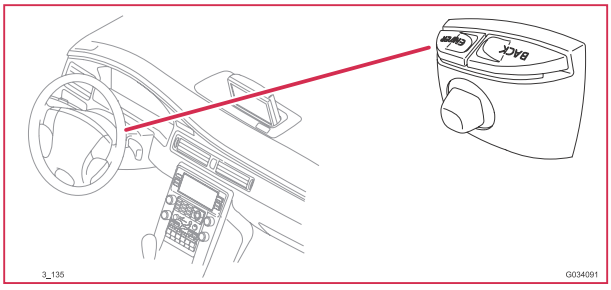

3/156 Модуль переключателя передач (GSM)

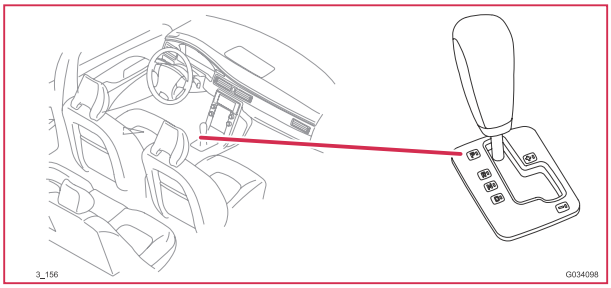

3/157 Электровыключатель подушки безопасности на стороне пассажира

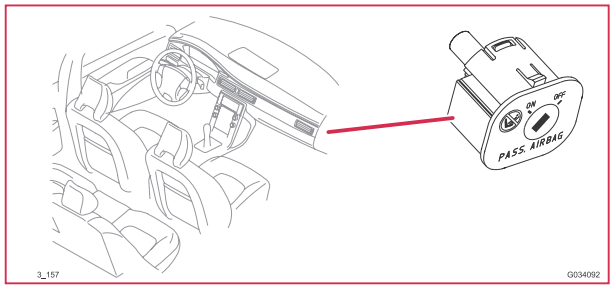

3/176 Электровыключатель, стеклоподъемники двери водителя

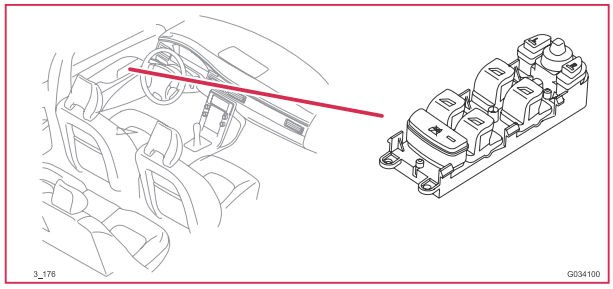

3/217 Электровыключатель замка ремня безопасности задний левый

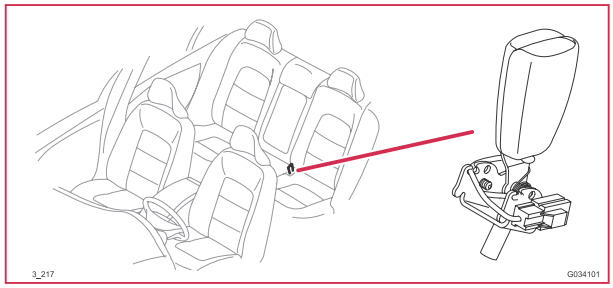

3/218 Электровыключатель замка ремня безопасности задний средний

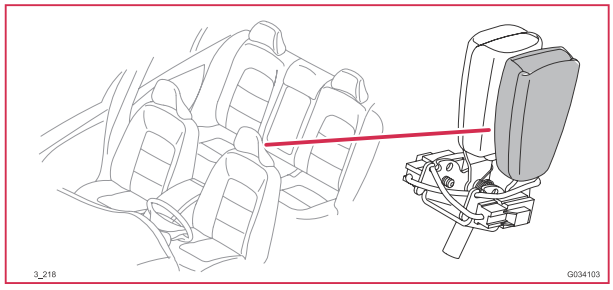

3/219 Электровыключатель замка ремня безопасности задний правый

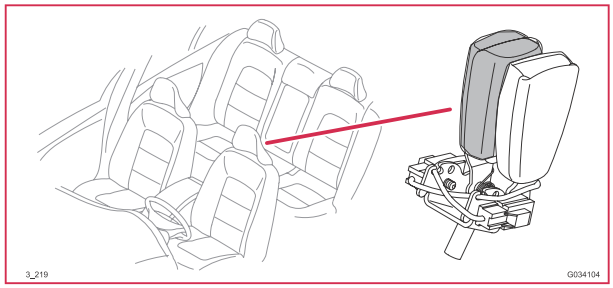

Иллюстрации компонентов
3/225 - 3/276

3/225 Блок маневрирования постоянно регулированного демпфирования (CCD)

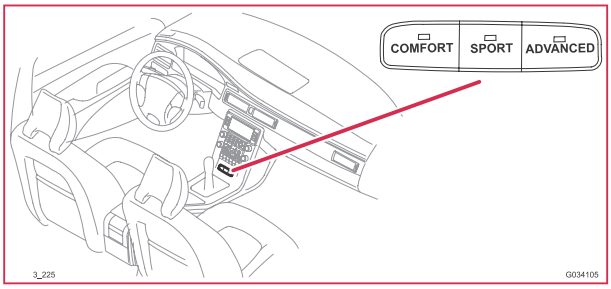

3/255 Датчик положения, сиденье водителя

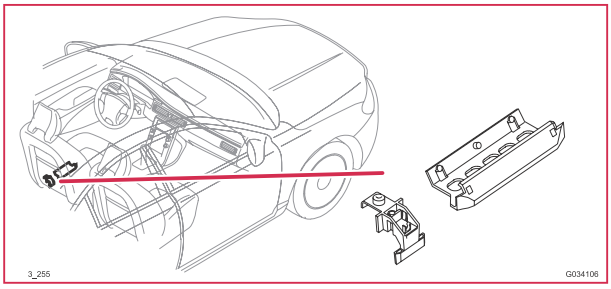

3/256 Датчик положения, сиденье пассажира

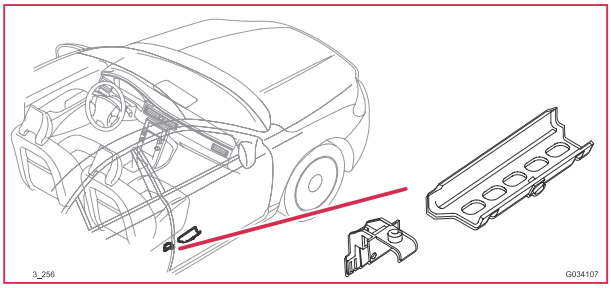

3/267 Блок маневрирования телематики

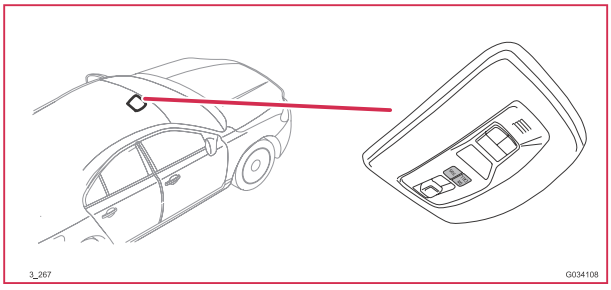

3/271 Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления

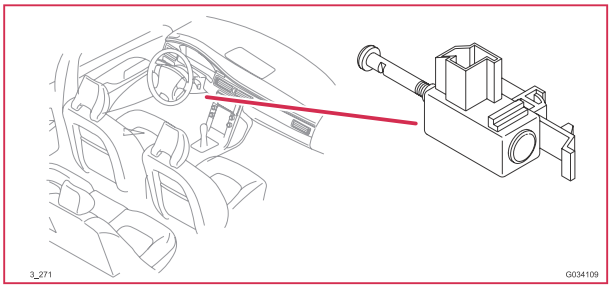

3/272 Переключатель стояночного тормоза

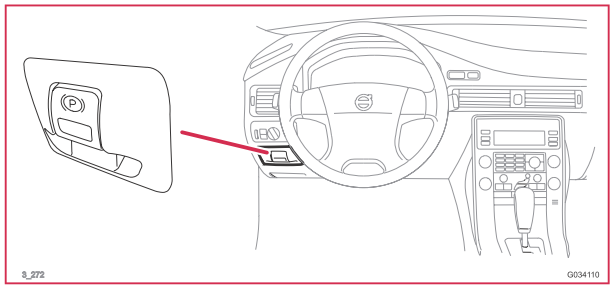

3/273 Контакт замка, передняя левая дверь

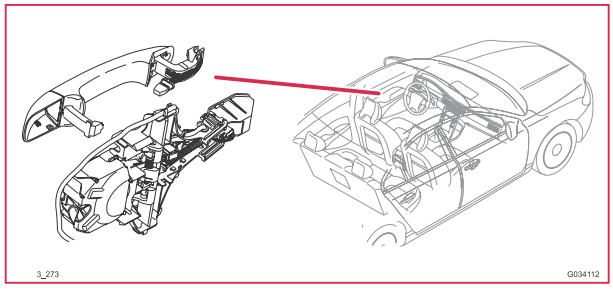

3/274 Контакт замка, передняя правая дверь

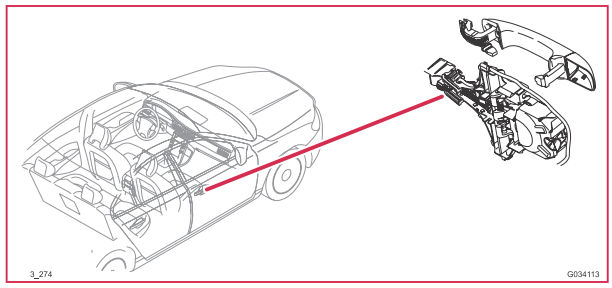

3/275 Контакт замка левой задней двери

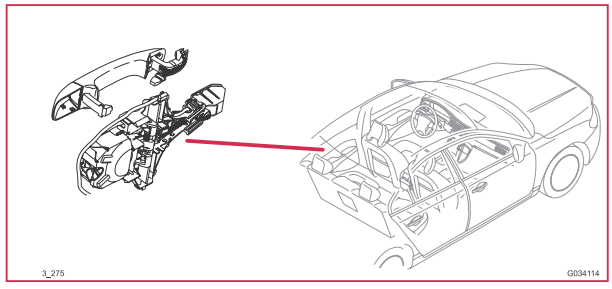

3/276 Контакт замка, задняя правая дверь

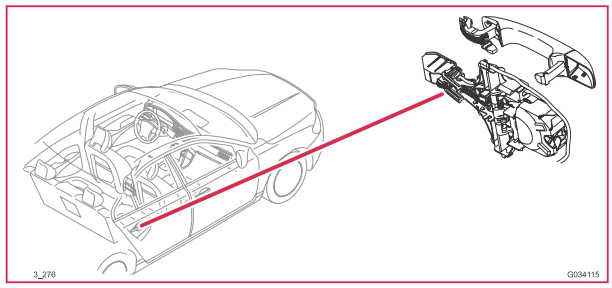

Иллюстрации компонентов
3/281 - 4/16

3/281 Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)

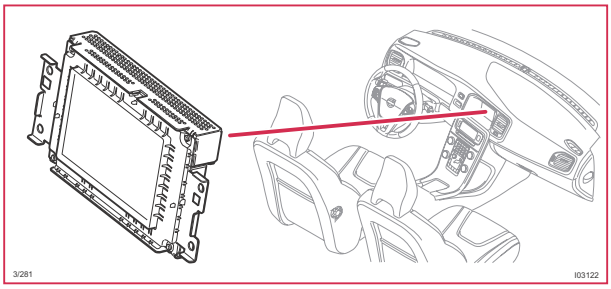

3/282 Контакт, индикация, 1-я передача

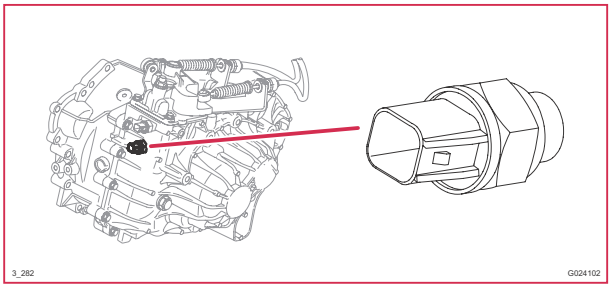

3/284 Контакт диагностики, тормозной свет

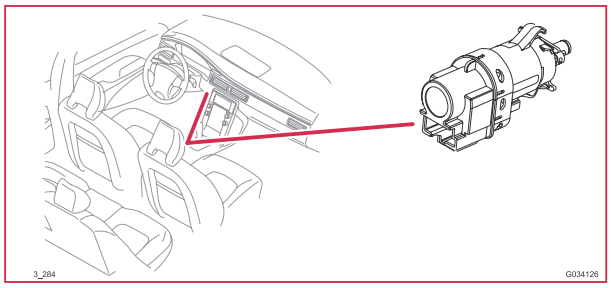

3/290 Блок маневрирования ICM

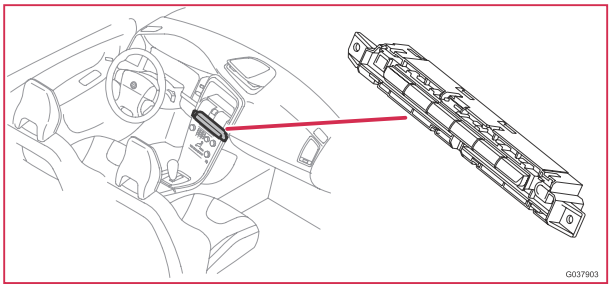

3/291 Переключатель закрывания крышки багажника

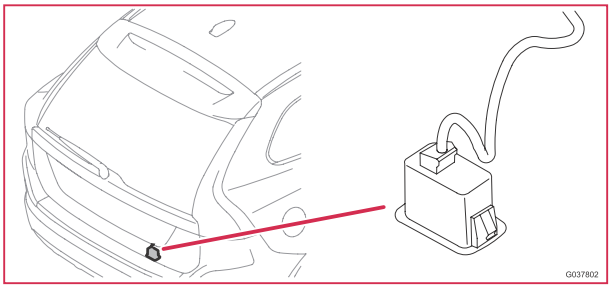

3/293 Панель управления безручного мобильного телефона

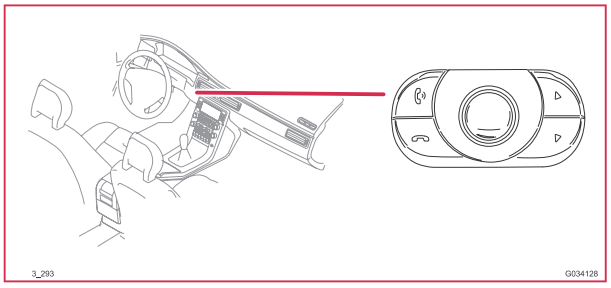

4/6 Модуль системы управления микроклиматом (CCM)

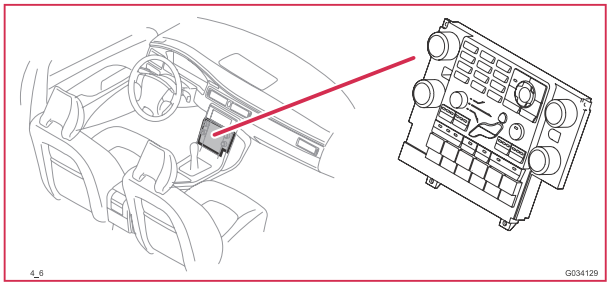

4/7 Модуль подогревателя сгорания (CPM)

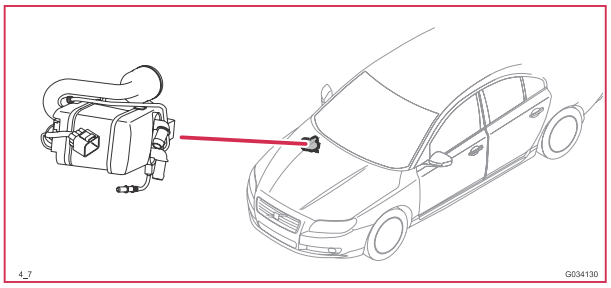

4/9 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)

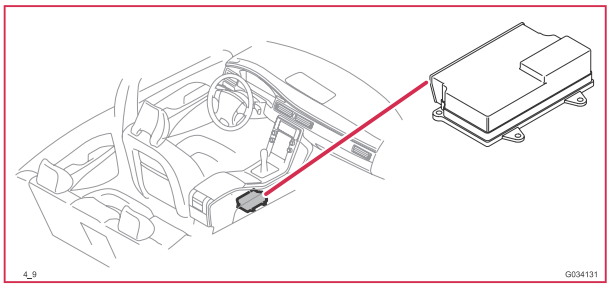

4/16 Модуль управления тормозами (BCM)

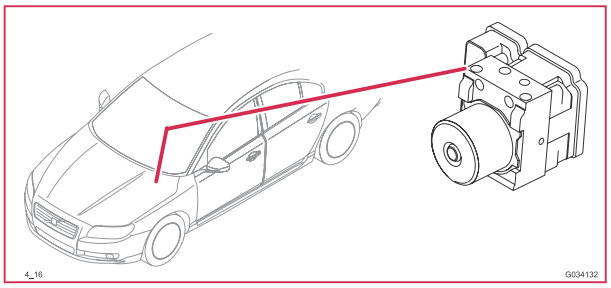

Иллюстрации компонентов
4/28 - 4/56:C1

4/28 Модуль управления коробки передач (TCM), TF-80SC

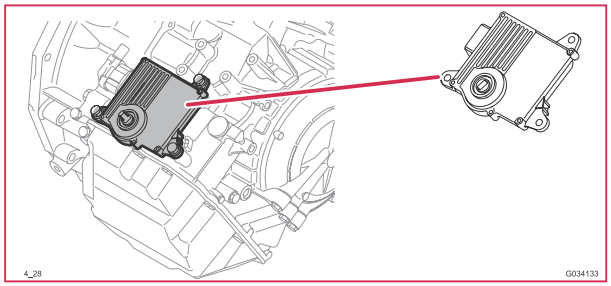

4/28 Модуль управления коробки передач (TCM), MPS6

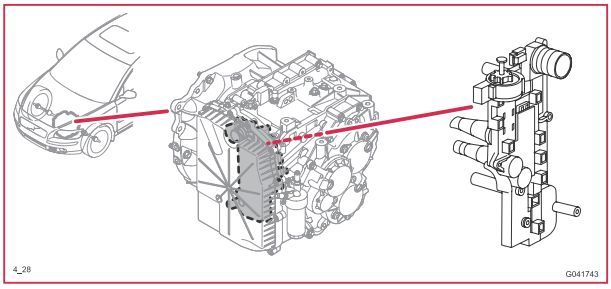

4/31 Модуль вентилятора салона

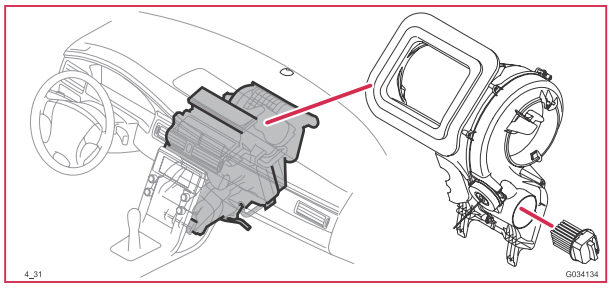

4/33 Модуль управления, потолочный люк

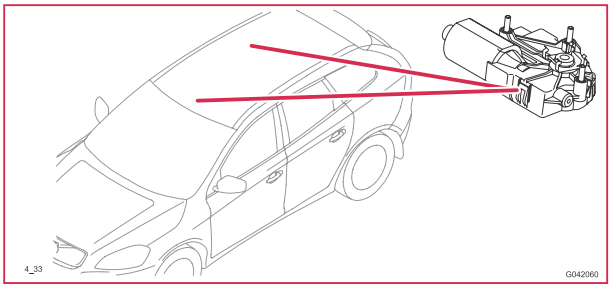

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Турбо

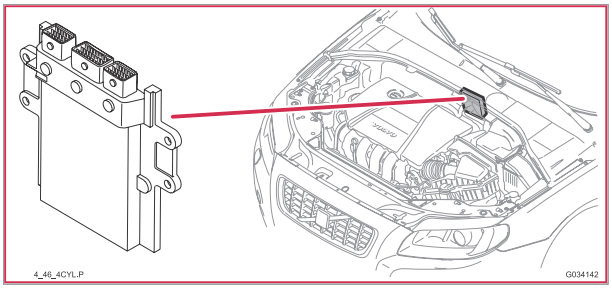

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель

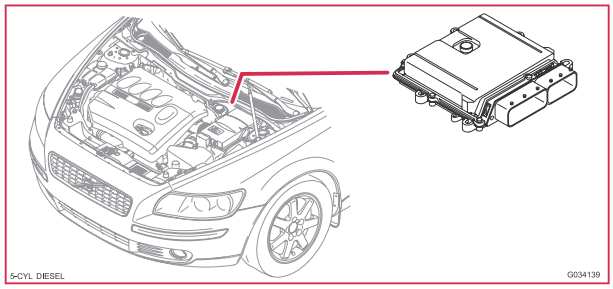

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.

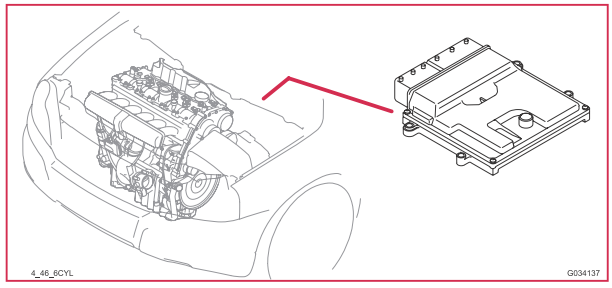

4/52 Модуль сиденья с электроприводом (PSM)

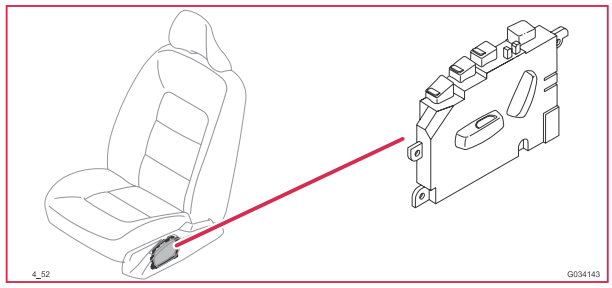

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

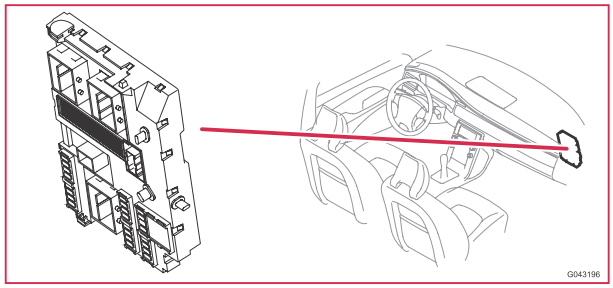

4/56:C1 Центральный электронный модуль (CEM)

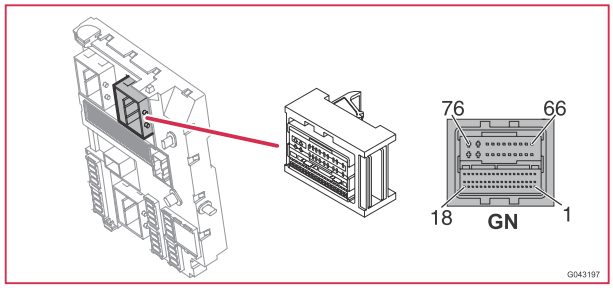

Иллюстрации компонентов
4/56:C2 - 4/83

4/56:C2 Центральный электронный модуль (CEM)

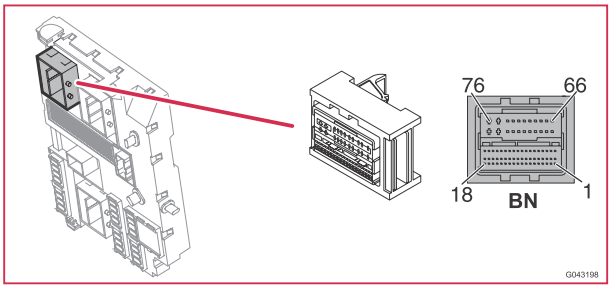

4/56:C3 Центральный электронный модуль (CEM)

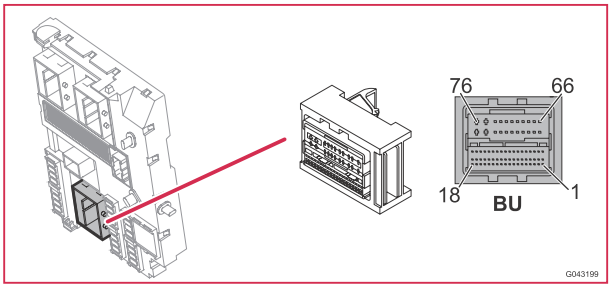

4/56:C4 Центральный электронный модуль (CEM)

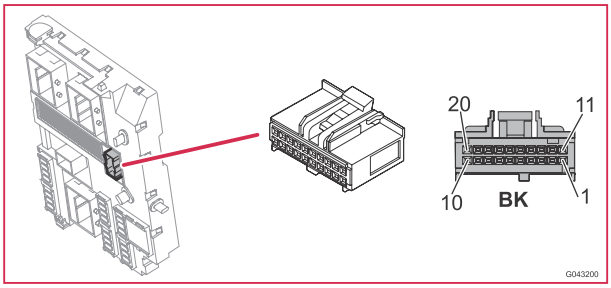

4/56:C5 Центральный электронный модуль (CEM)

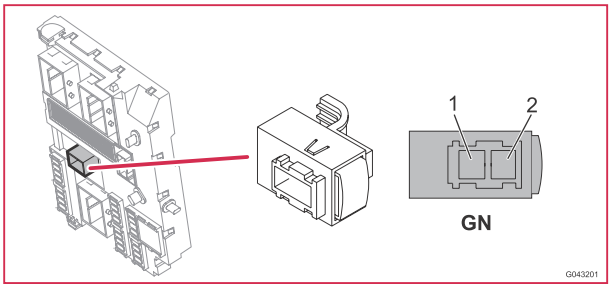

4/68 Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)

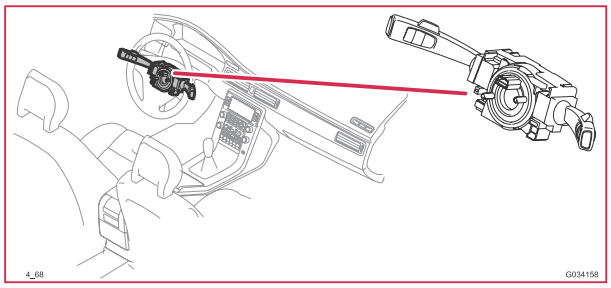

4/71 Модуль электровентилятора охлаждения

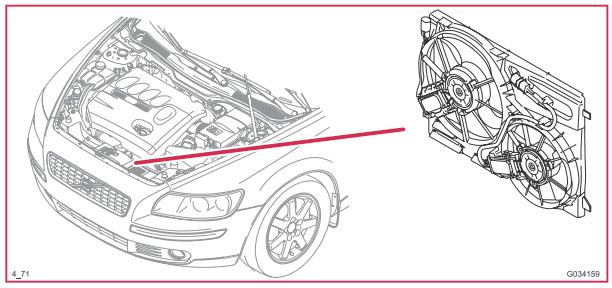

4/76 Дистанционное управление для открывания гаража

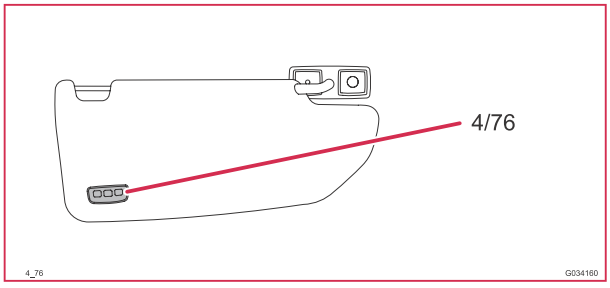

4/80 Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)

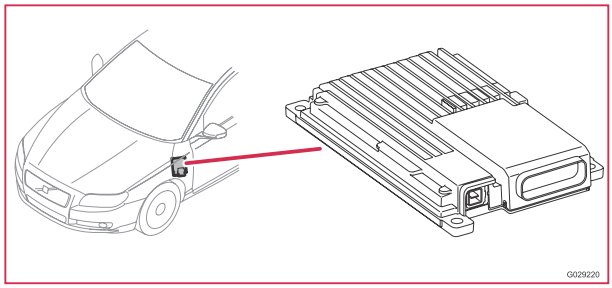

4/82 Электронный модуль дифференциала (DEM)

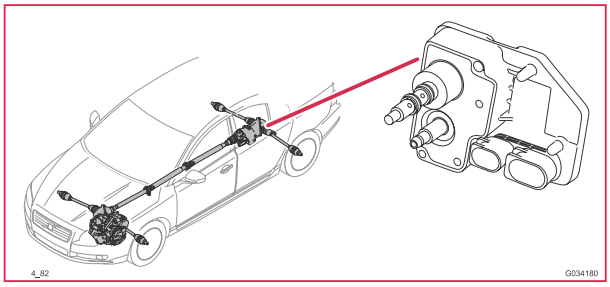

4/83 Модуль топливного насоса

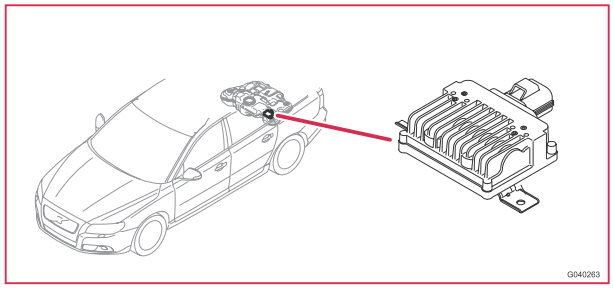

Иллюстрации компонентов
4/84 - 4/116

4/84 Модуль подвески (SUM)

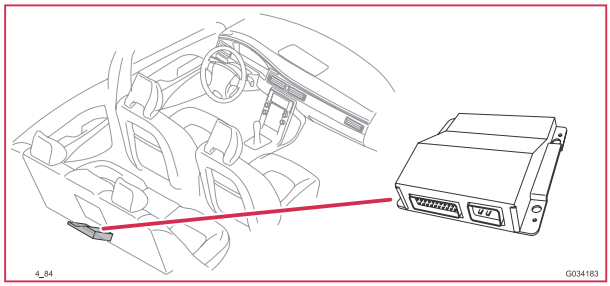

4/86 Модуль помощи при парковке (PAM)

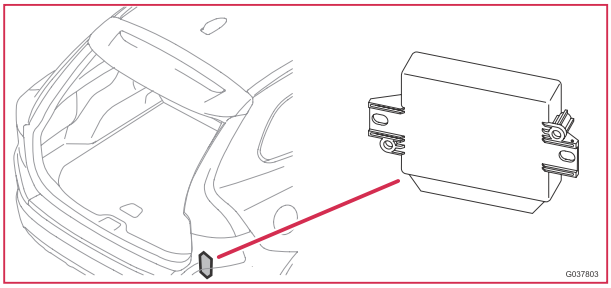

4/93 Модуль бесключевого автомобиля (KVM)

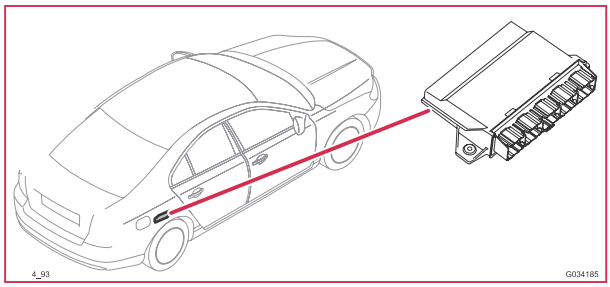

4/99 Блок управления сервоусилителя, зависимого от скорости

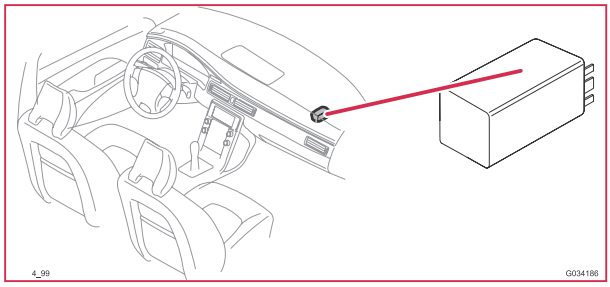

4/102 Модуль замка рулевой колонки (SCL)

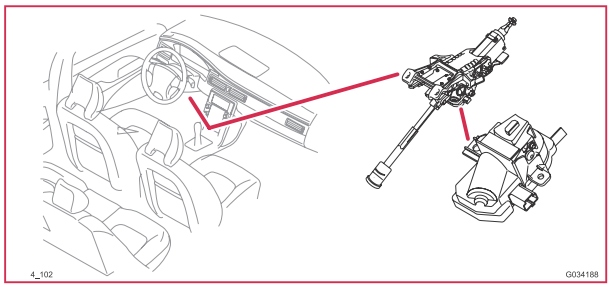

4/106 Модуль, дистанционный запуск стояночного нагревателя

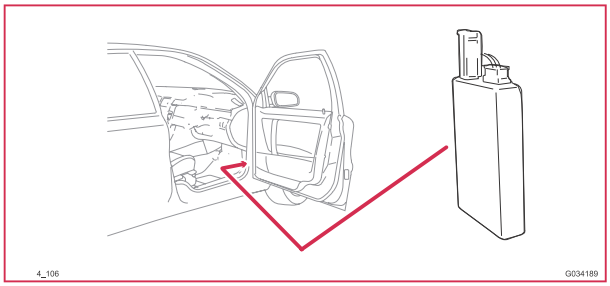

4/109 Модуль управления свечи накаливания

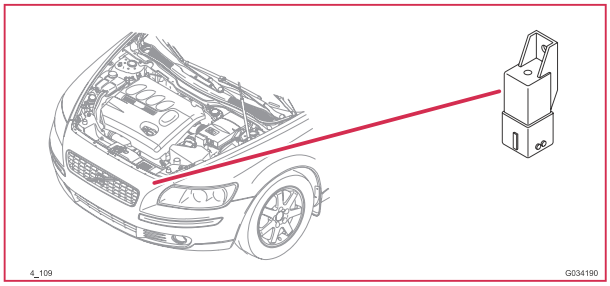

4/110 Модуль прицепа (TRM)

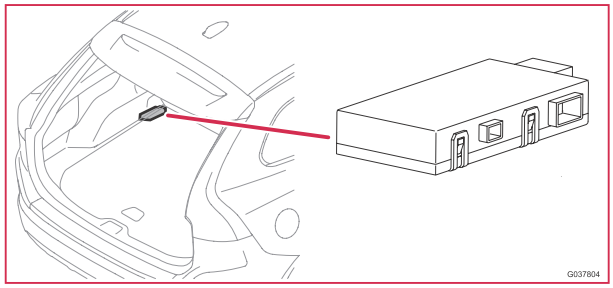

4/115 Модуль стояночного тормоза (PBM)

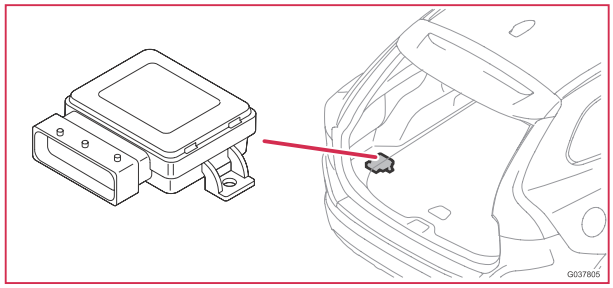

4/116 Модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом

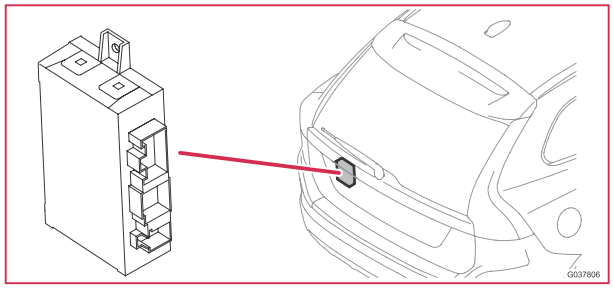

Иллюстрации компонентов
4/118 - 6/16

4/118 Модуль фар дальнего света (HCM)

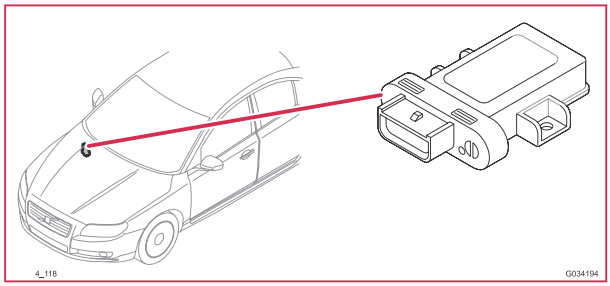

4/119 Дистанционный бесключевой доступ (RKE)

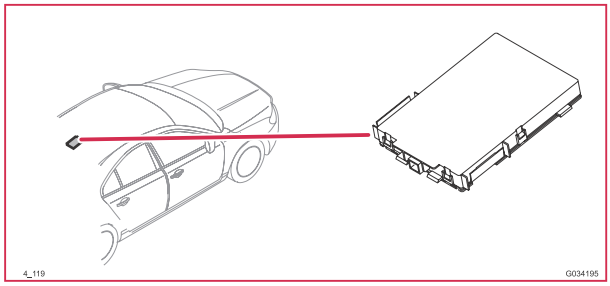

4/119.2 Модуль приемника дистанционного управления (RRX)

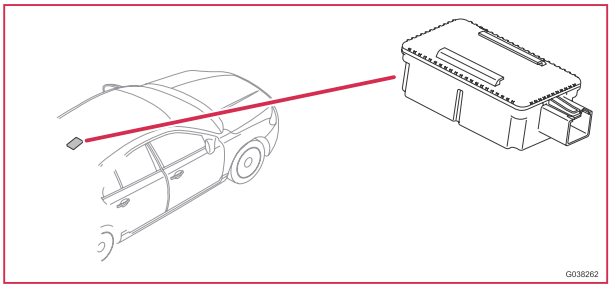

4/120 Модуль камеры парковки (PAC)

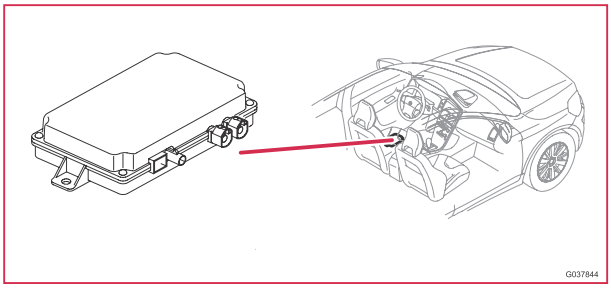

4/124 Элемент USB модуля управления (AUU)

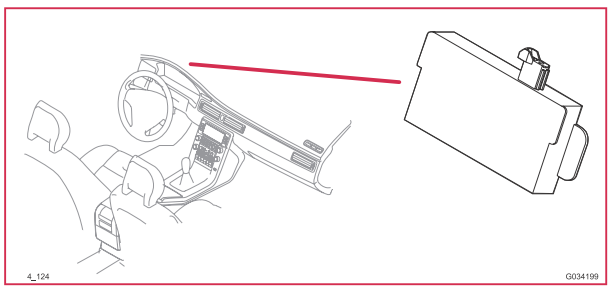

4/125 Модуль предельной скорости (CVM)

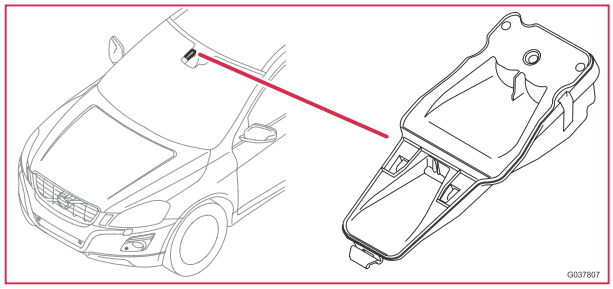

5/1 Комбинированный прибор (DIM)

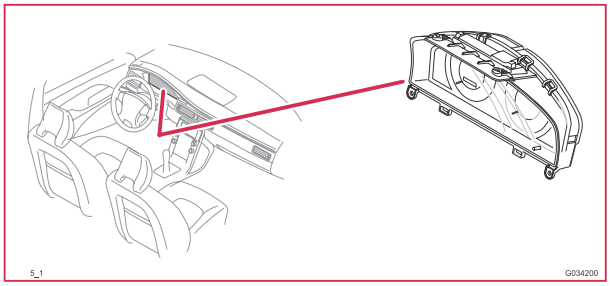

6/1 Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)

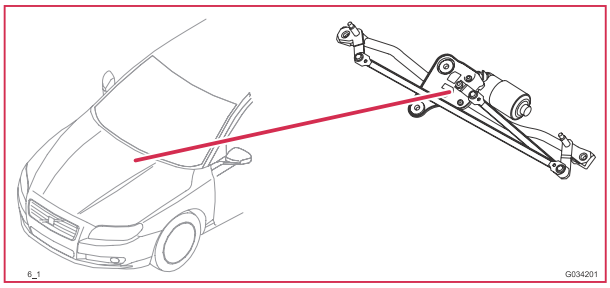

6/8 Мотор замка, центральный замок, крышка багажника

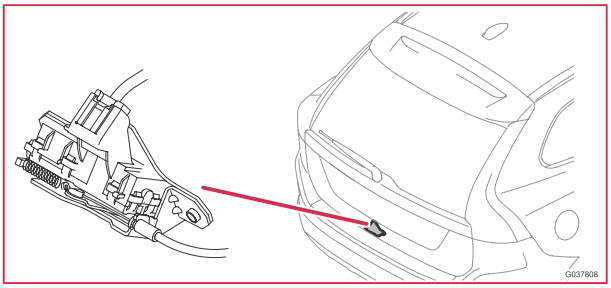

6/16 Мотор наклона спинки сиденья водителя

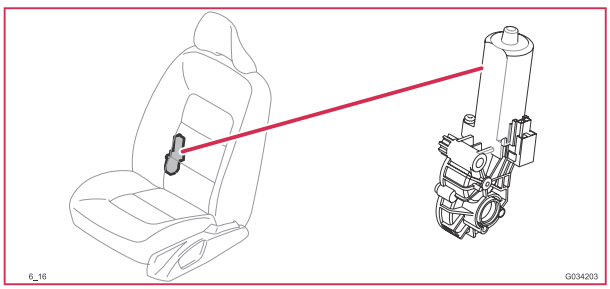

Иллюстрации компонентов
6/17 - 6/35

6/17 Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья водителя

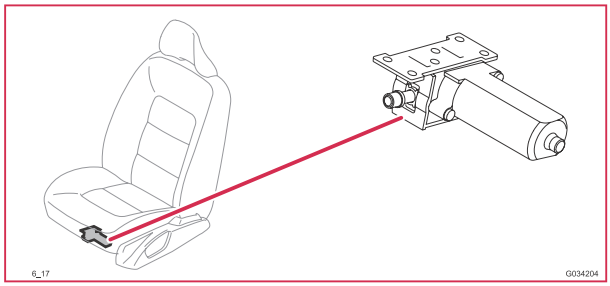

6/18 Мотор перемещения вверх/вниз заднего края сиденья водителя

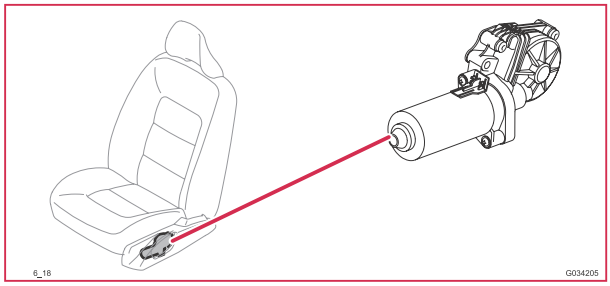

6/19 Мотор перемещения сиденья водителя вперед/назад

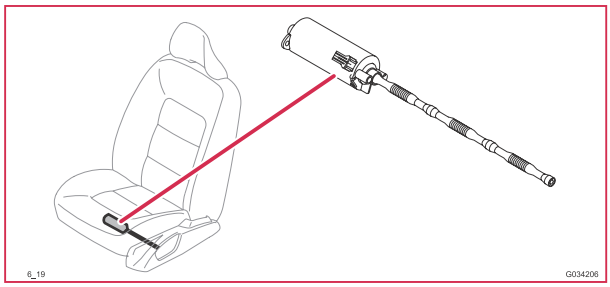

6/20 Мотор перемещения сиденья пассажира вперед/назад

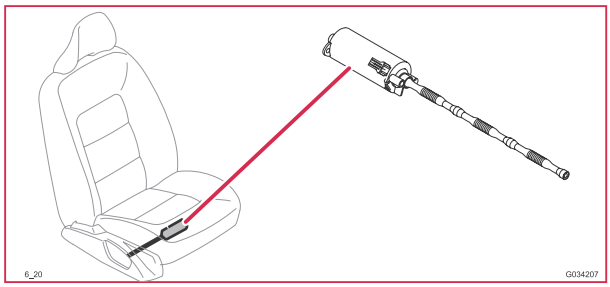

6/25 Стартер

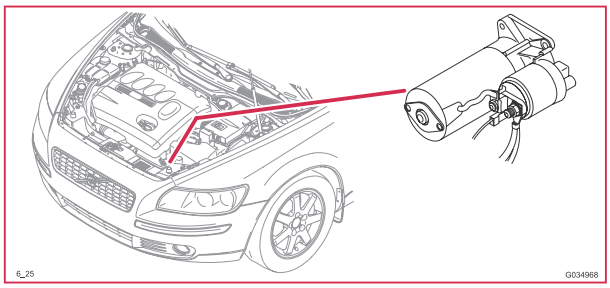

6/26 Модуль управления генератора (ACM)

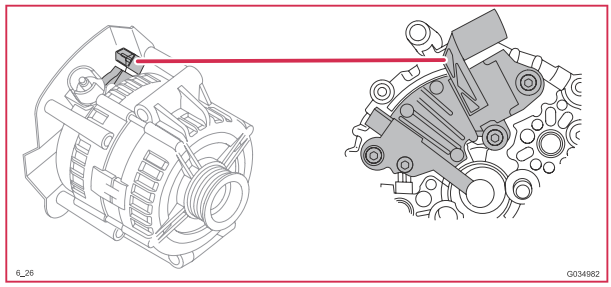

6/28 Мотор, вентилятор салона

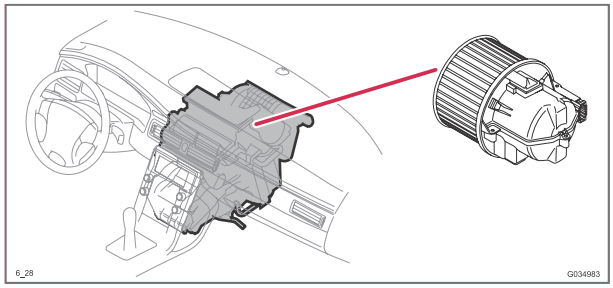

6/32 Электродвигатель заднего стеклоочистителя

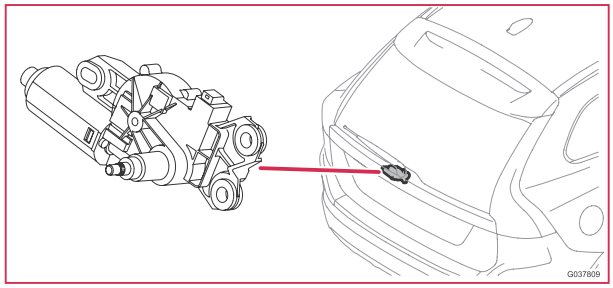

6/33 Топливный насос

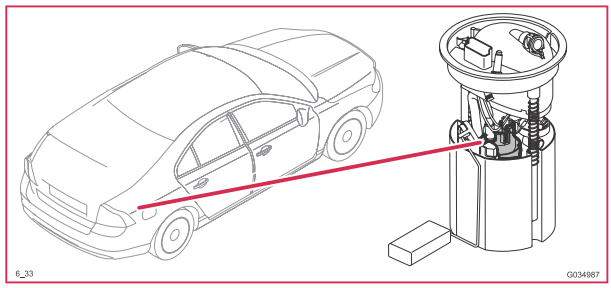

6/35 Топливный насос дополнительного нагревателя

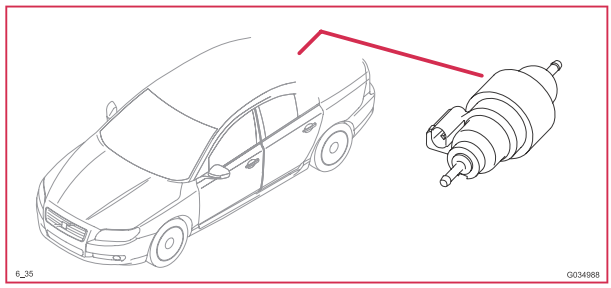

Иллюстрации компонентов
6/36 - 6/59

6/36 Мотор замка, центральный замок передней левой двери

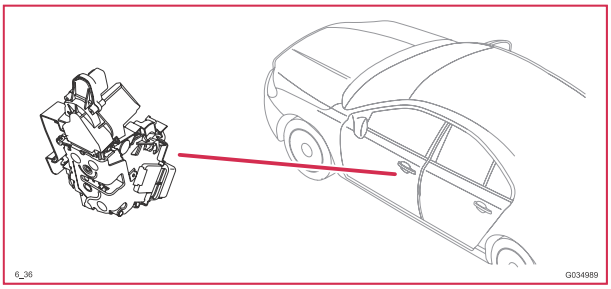

6/37 Мотор замка крышки топливного бака

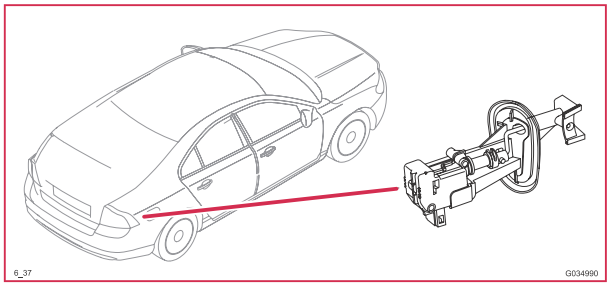

6/38 Мотор установки наклона фары, левый

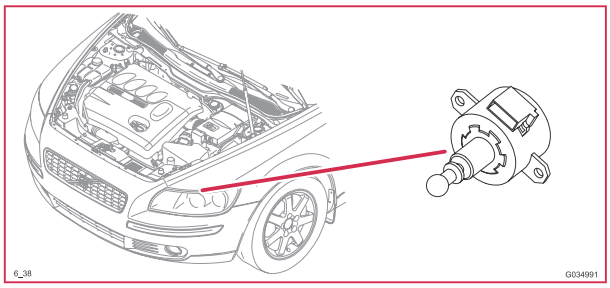

6/39 Мотор установки наклона фары, правый

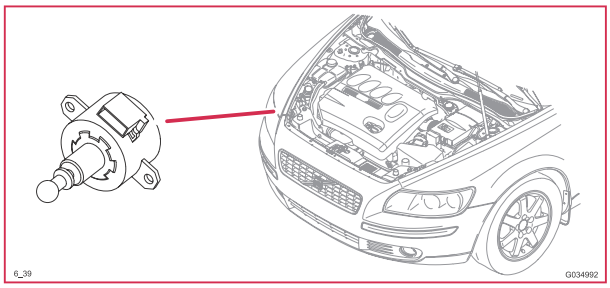

6/48 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция

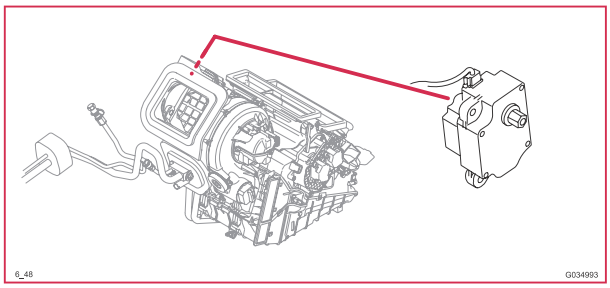

6/55 Мотор замка, центральный замок передней правой двери

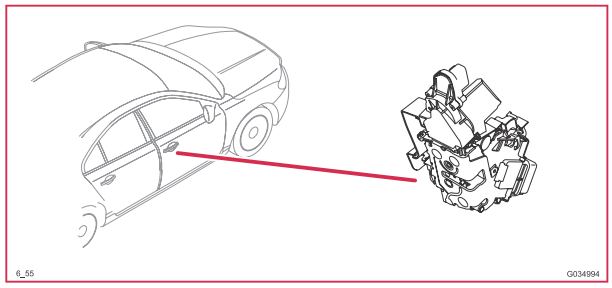

6/56 Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь

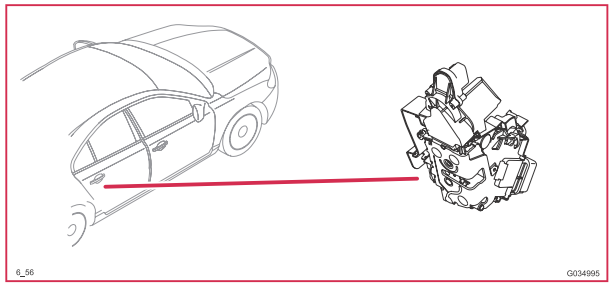

6/57 Мотор замка, центральный замок задней левой двери

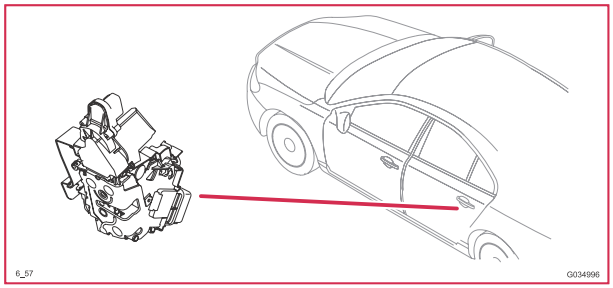

6/58 Мотор стеклоподъемника, передняя левая дверь

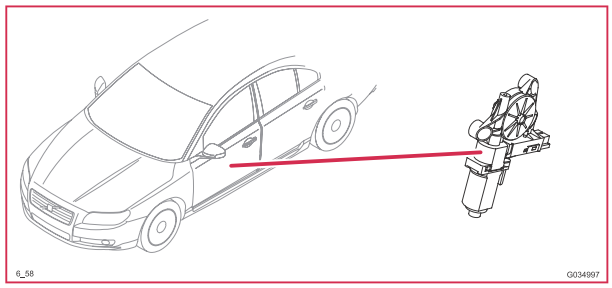

6/59 Мотор стеклоподъемника, задний левый

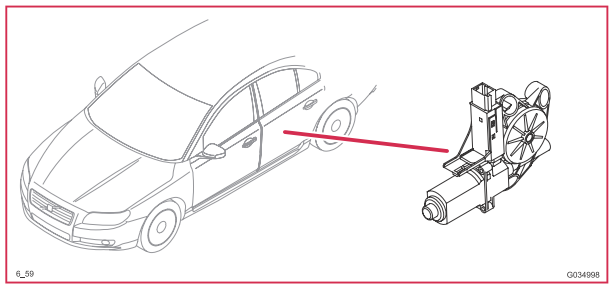

Иллюстрации компонентов
6/60 - 6/73

6/60 Мотор стеклоподъемника, передняя дверь пассажира

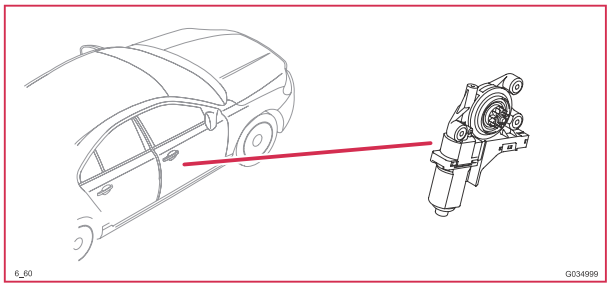

6/61 Мотор стеклоподъемника, задний правый

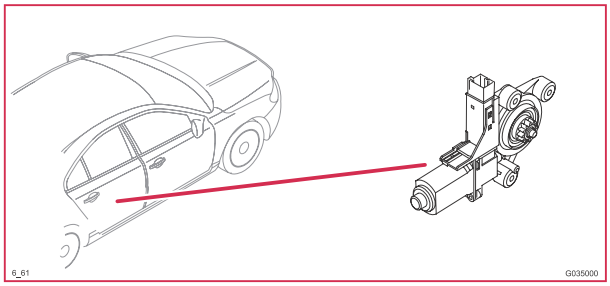

6/62 Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое

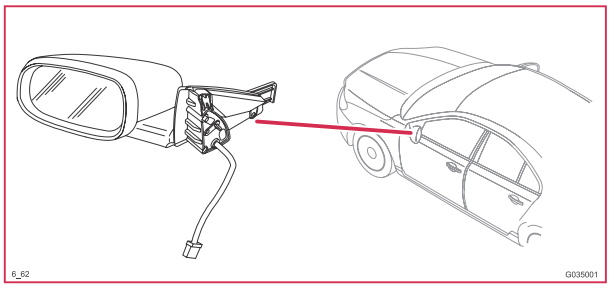

6/63 Электроуправляемое зеркало заднего вида, правое

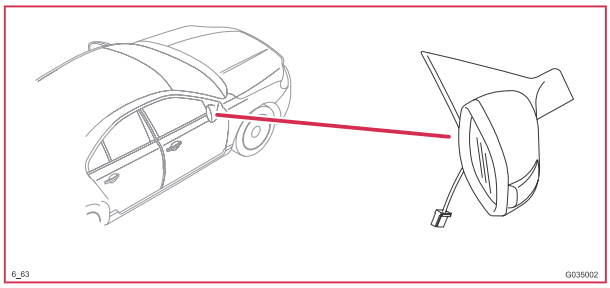

6/64 Мотор наклона спинки сиденья пассажира

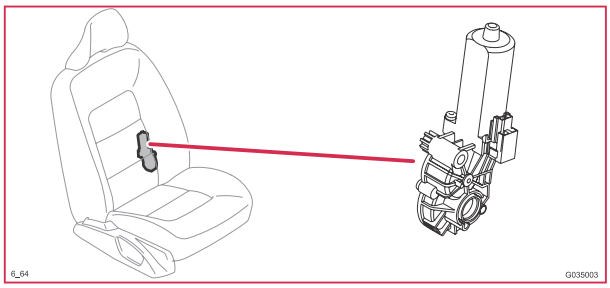

6/65 Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья пассажира

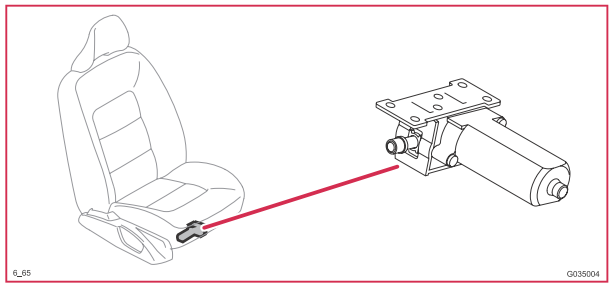

6/66 Мотор перемещения вверх/вниз заднего края сиденья пассажира

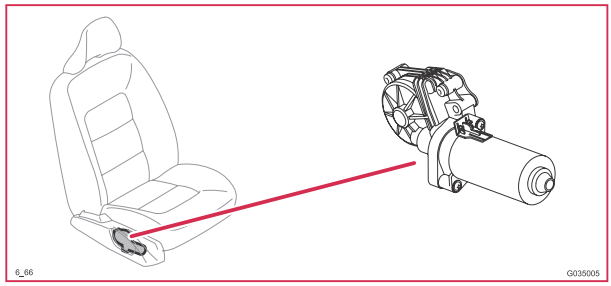

6/67 Насос, контроль течи топлива

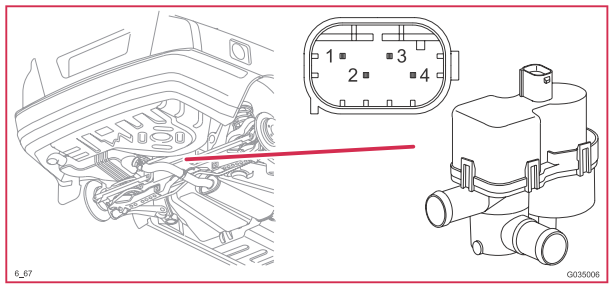

6/71 Клапан сервоусилителя управления в зависимости от скорости

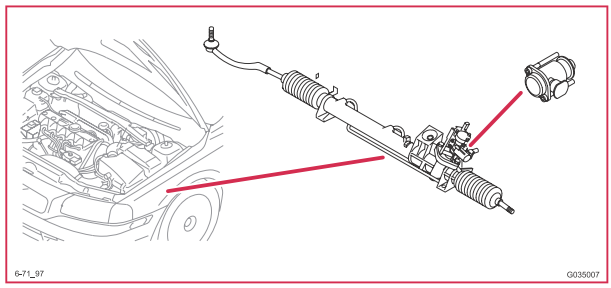

6/73 Насос охлаждающей жидкости

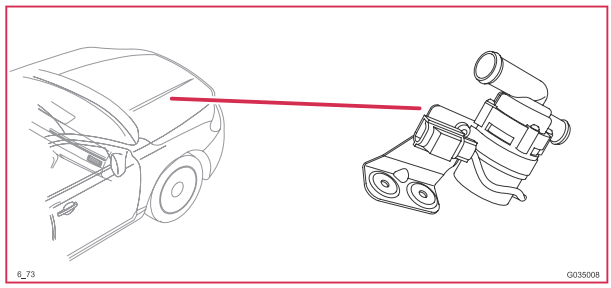

Иллюстрации компонентов
6/95 - 6/127

6/95 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона

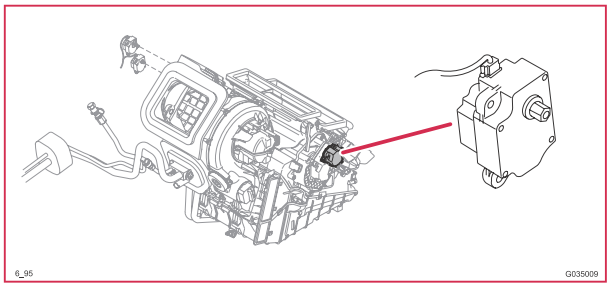

6/96 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона

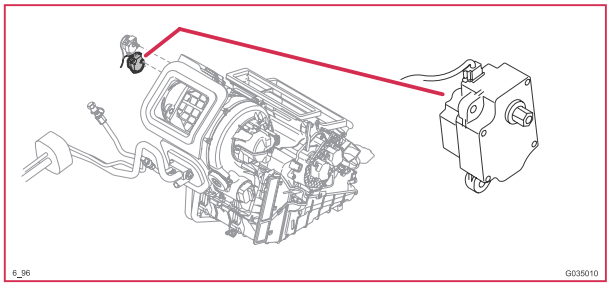

6/102 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер

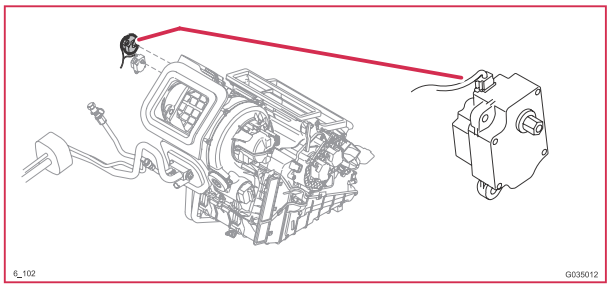

6/103 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция

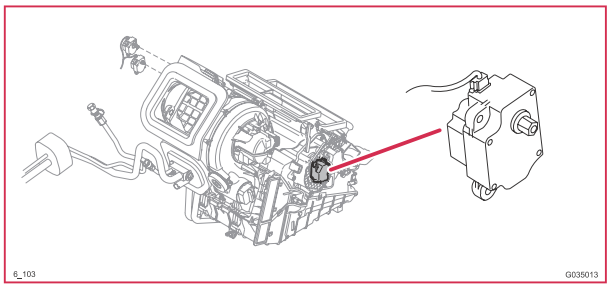

6/104 Электродвигатель высокого давления омывателя фар

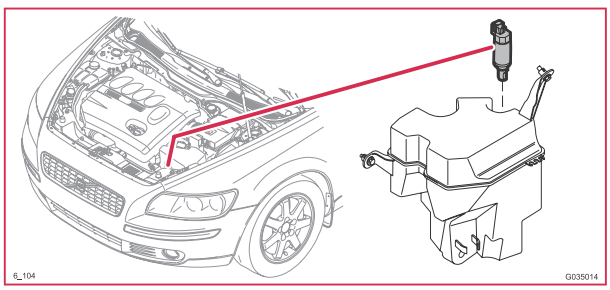

6/114 Вакуумный насос

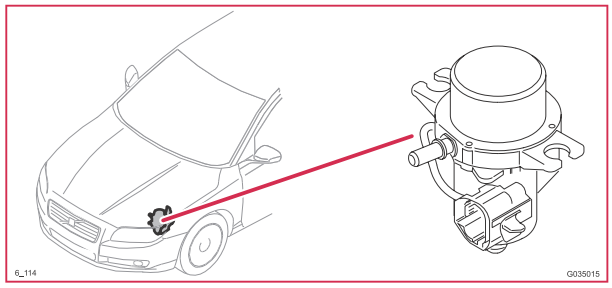

6/120 Блок дроссельной заслонки, 4-цил. Турбо

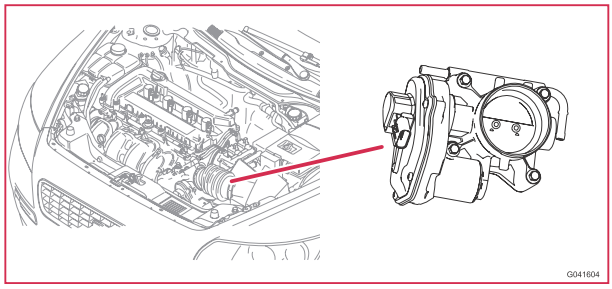

6/120 Блок дроссельной заслонки, 6-цил.

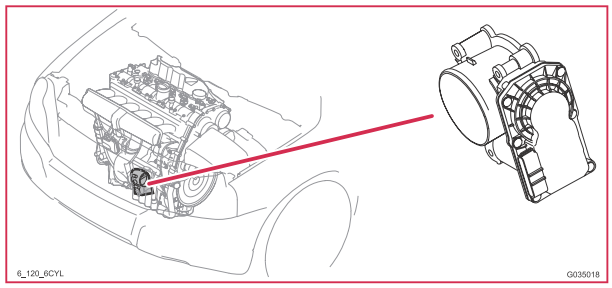

6/120 Блок дроссельной заслонки, дизель

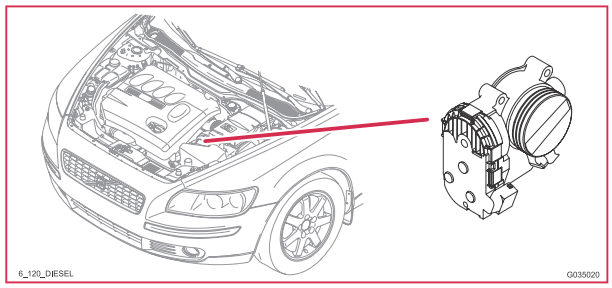

6/127 Мотор системы мойки

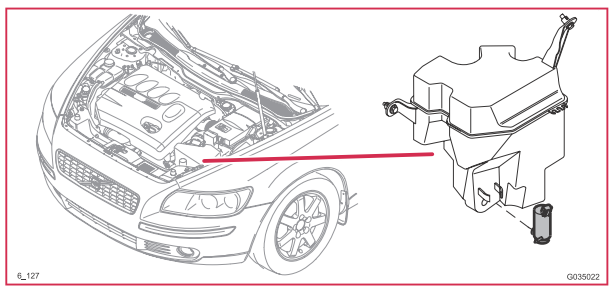

Иллюстрации компонентов
6/139 - 7/6

6/139 Верхний впускной коллектор электромотора установки, 6-цил.

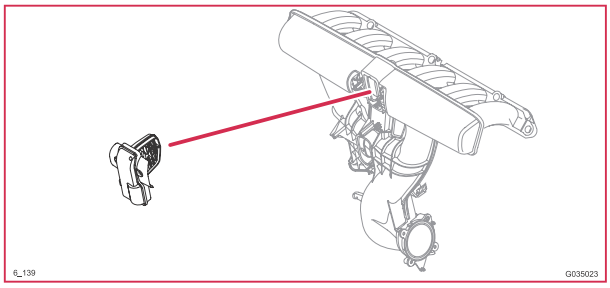

6/140 Нижний впускной коллектор электромотора установки, 6-цил.

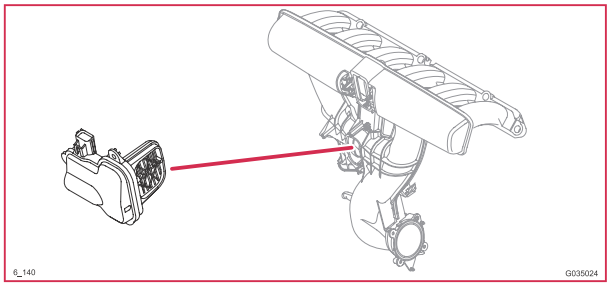

6/146 Мотор замка, тормозной диск, задний левый

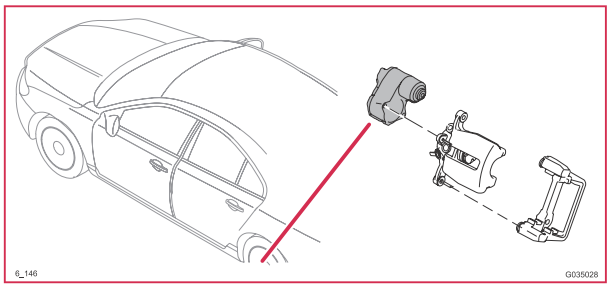

6/147 Мотор замка, тормозной диск, задний правый

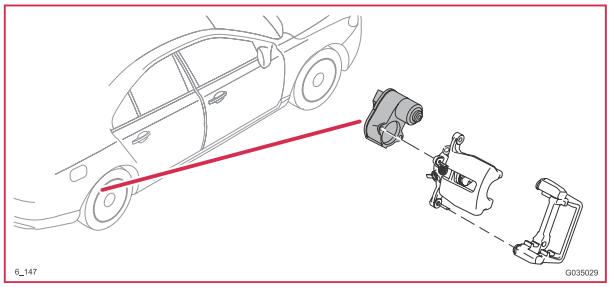

6/148 Гидравлический насос управления крышки багажника

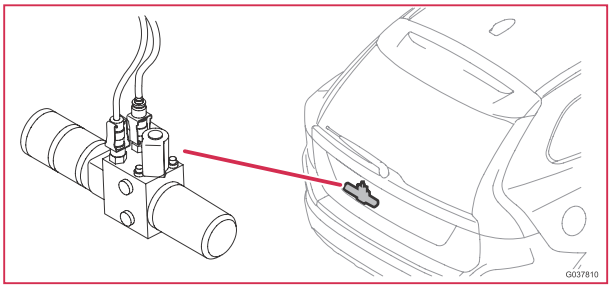

6/149 Мотор закрывания крышки багажника

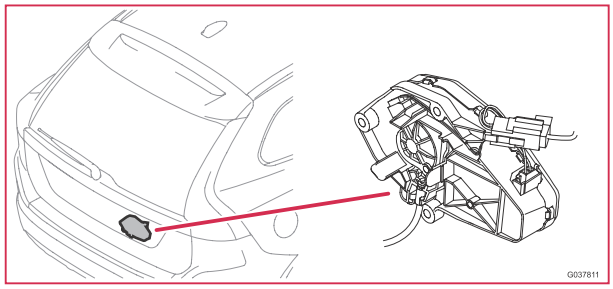

6/164 Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)

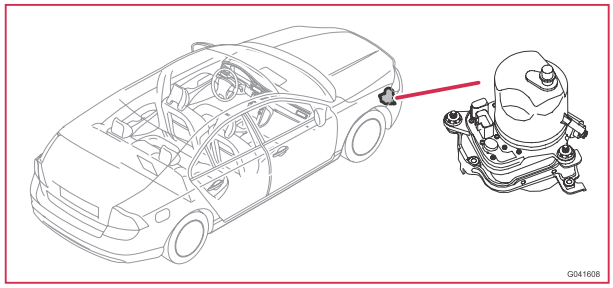

7/4 Датчик, уровень тормозной жидкости

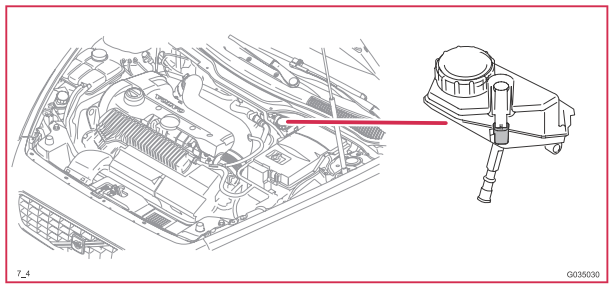

7/5 Датчик уровня жидкости омывателя

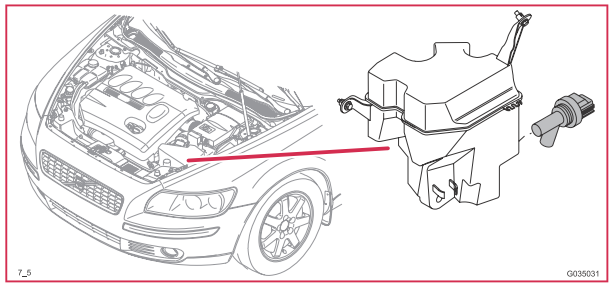

7/6 Датчик давления масла

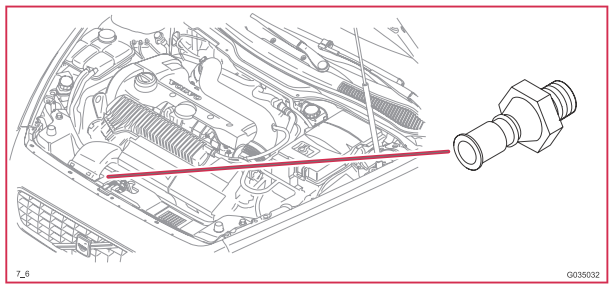

Иллюстрации компонентов
7/8 - 7/24

7/8 Датчик давления климатического оборудования

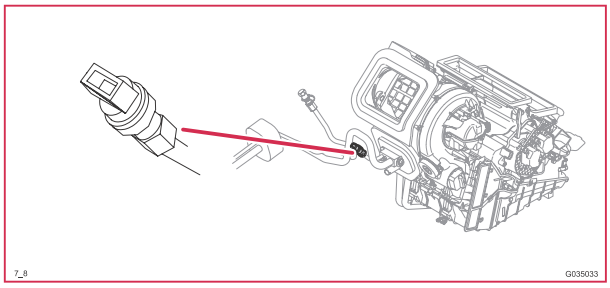

7/10 Датчик, внутренняя температура

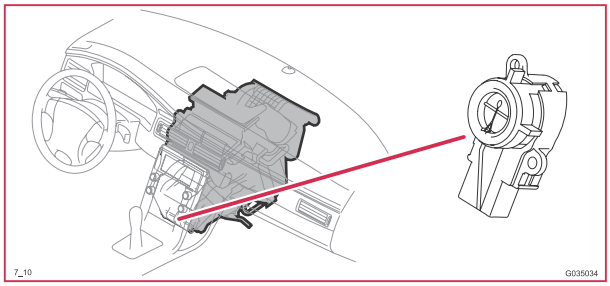

7/12 Солнечный датчик, датчик сумерек и индикатор сигнализации

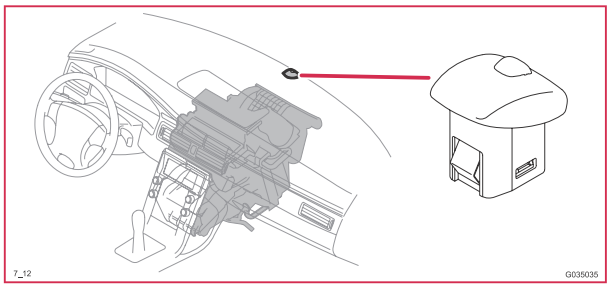

7/15 Передний лямбда-зонд, 4-цил.

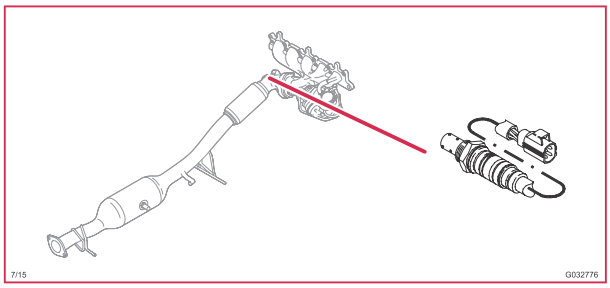

7/15 Передний лямбда-зонд, блок 1, 6-цил.

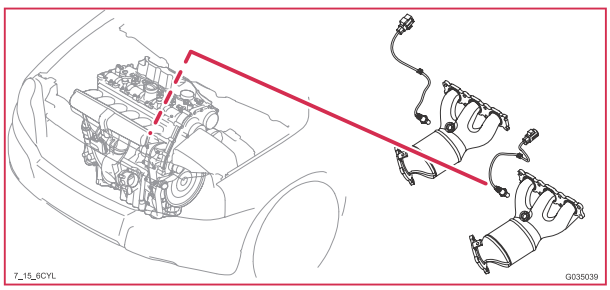

7/15 Передний лямбда-зонд, Дизель

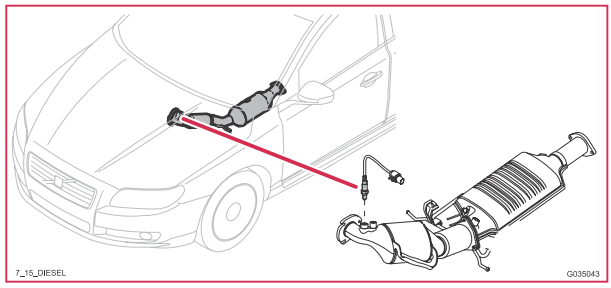

7/16 Датчик, температура охлаждающей жидкости

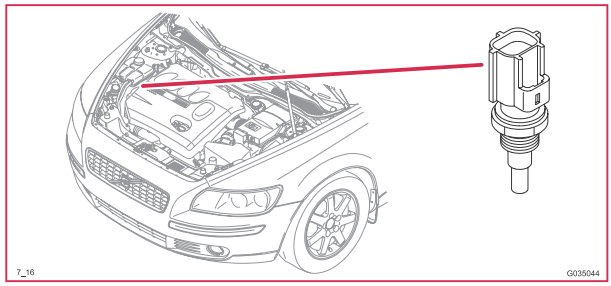

7/17 Измеритель воздушной массы MAF

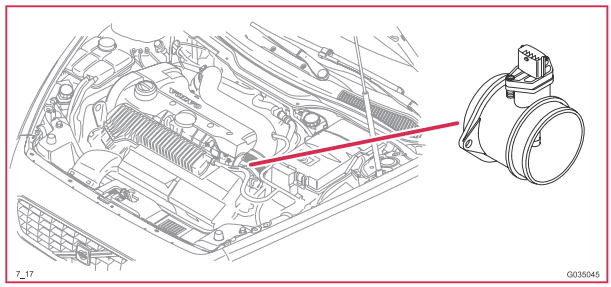

7/23 Задний датчик детонации

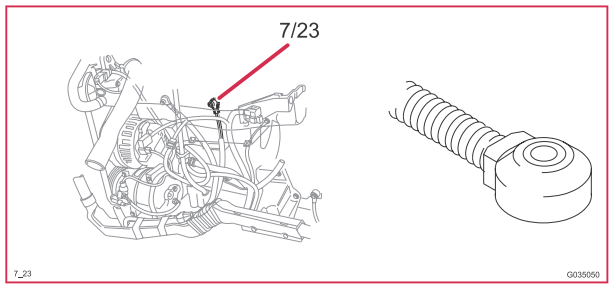

7/24 Датчик стука, 4-цил.

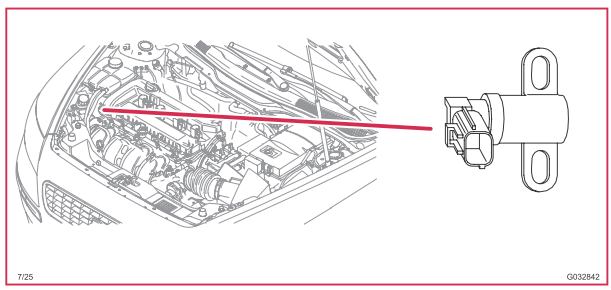

Иллюстрации компонентов
7/24 - 7/57

7/24 Передний датчик детонации

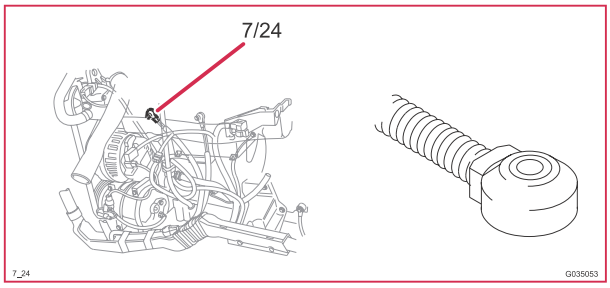

7/25 Импульсный датчик, дизель

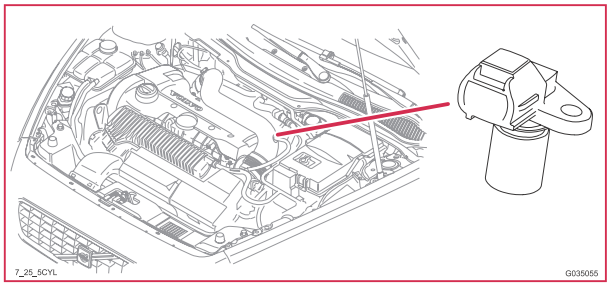

7/25 Импульсный датчик, 6-цил.

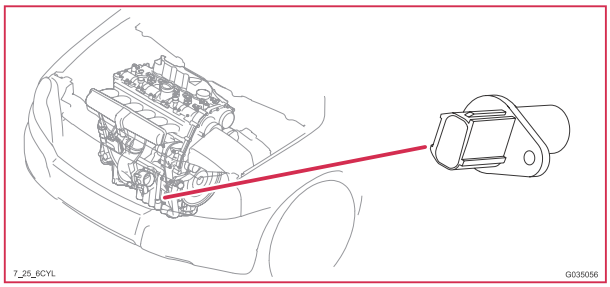

7/31 Датчик ABS, передний левый

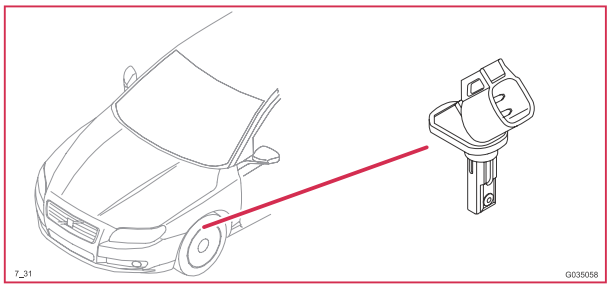

7/32 Датчик ABS, передний правый

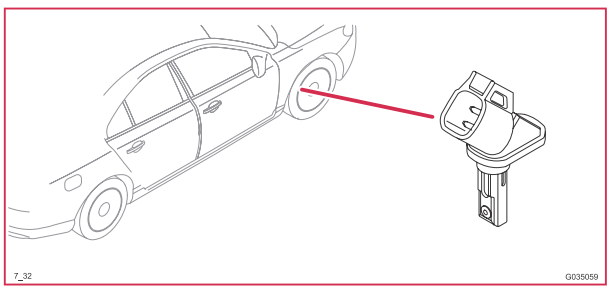

7/35 Датчик уровня масла

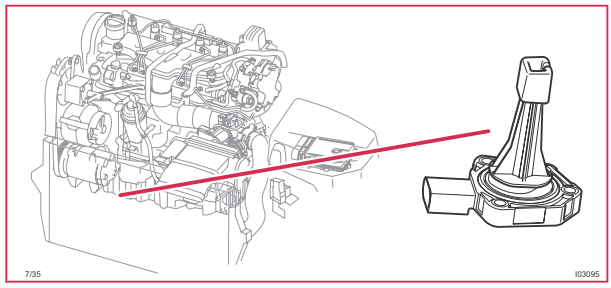

7/41 Датчик температуры испарителя

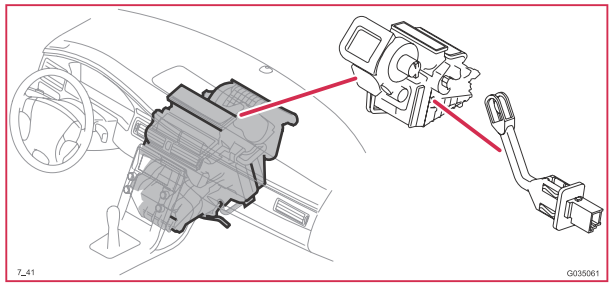

7/51 Датчик, педаль газа

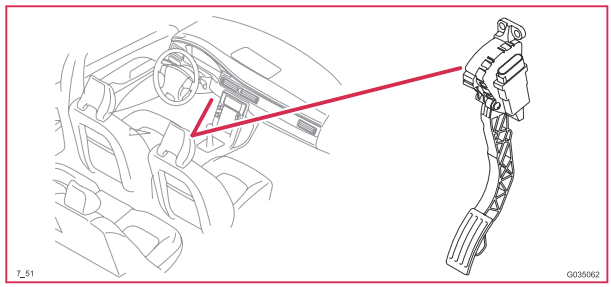

7/56 Датчик ABS, задний левый

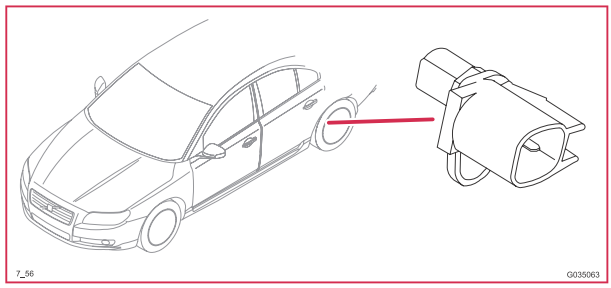

7/57 Датчик ABS, задний правый

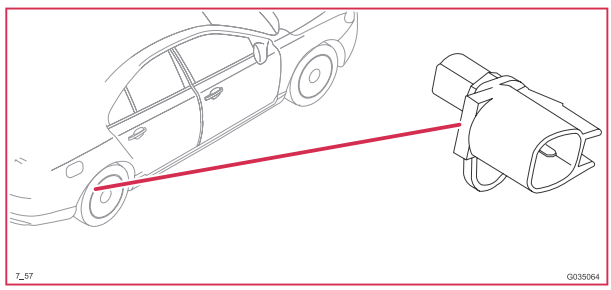

Иллюстрации компонентов
7/61 - 7/82

7/61 Датчик оборотов входящего вала

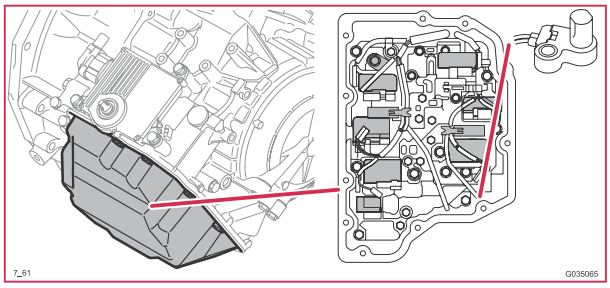

7/62 Датчик оборотов выходящего вала

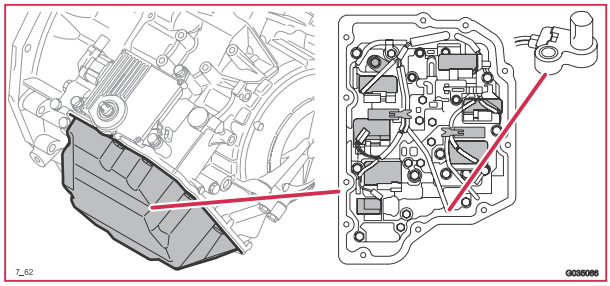

7/69 Датчик наружной температуры

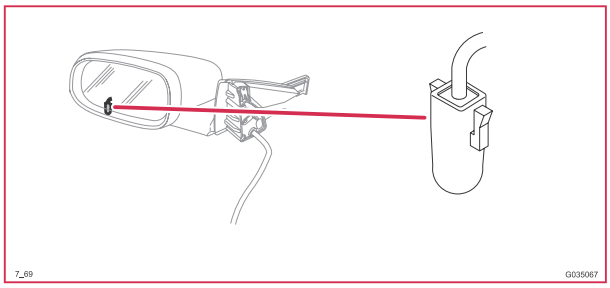

7/73 Датчик уровня охлаждающей жидкости

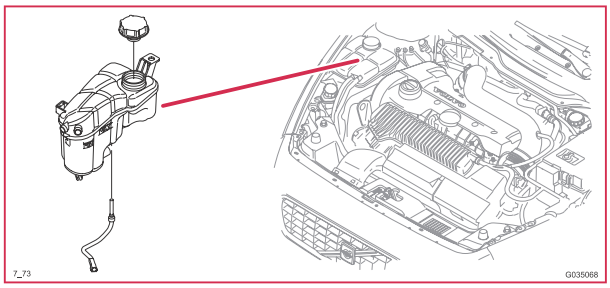

7/74 Датчик температуры масла автоматической коробки передач

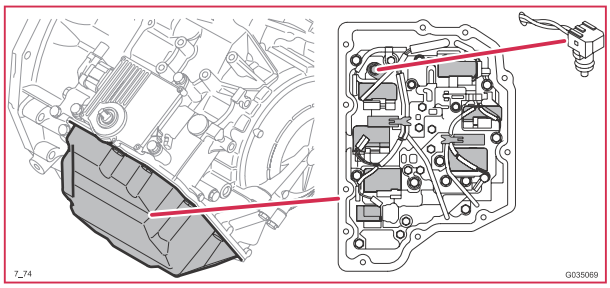

7/81 Датчик давления, впускной коллектор, 4-цил.

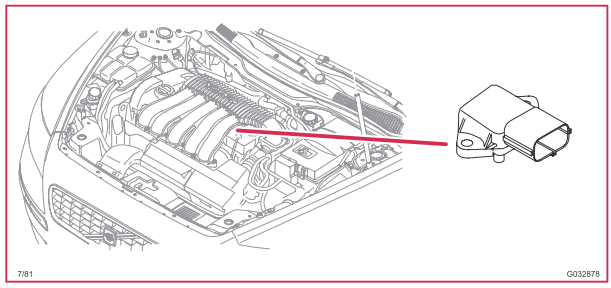

7/81 Датчик давления, впускной коллектор, дизель

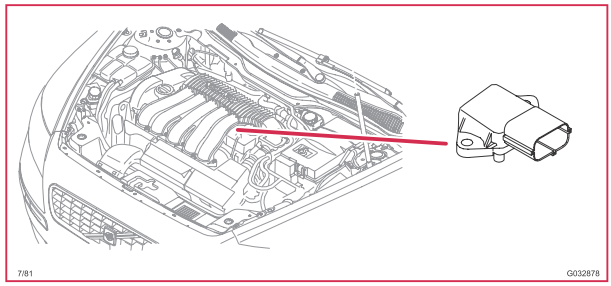

7/81 Датчик давления, впускной коллектор, 6-цил.

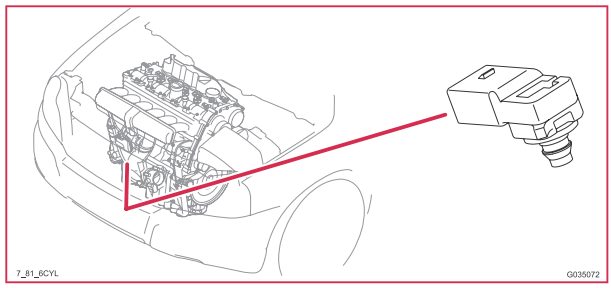

7/82 Задний лямбда-зонд, 4-цил.

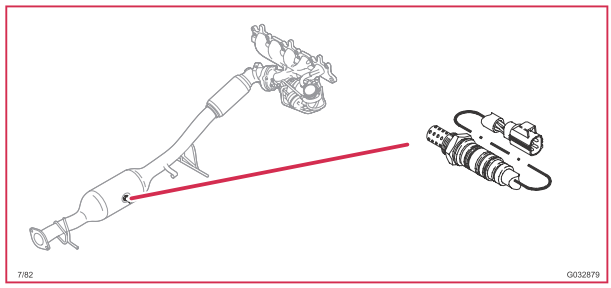

7/82 Задний лямбда-зонд, блок 1, 6-цил.

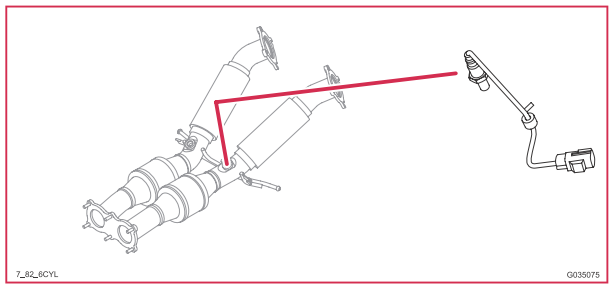

Иллюстрации компонентов
7/87 - 7/109

7/87 Датчик акселерации Four-C передний левый

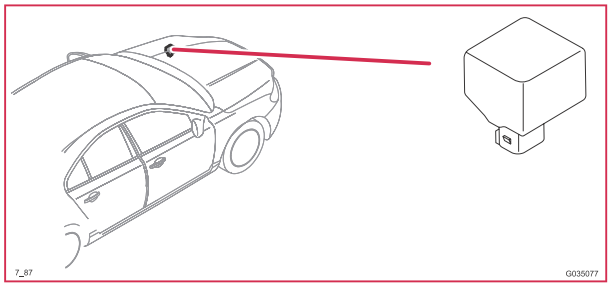

7/88 Датчик акселерации Four-C передний правый

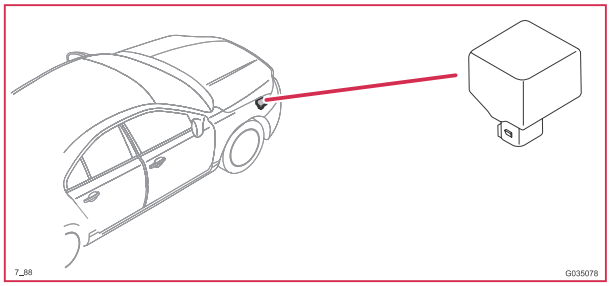

7/89 Датчик акселерации Four-C задний левый

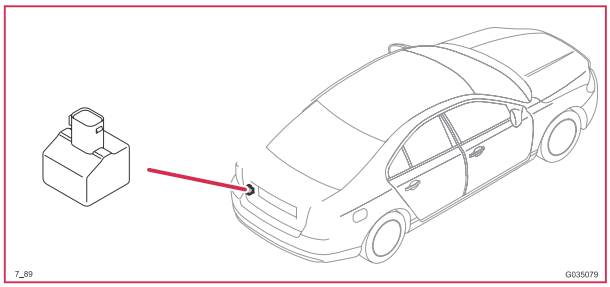

7/91 Датчик, угол руля

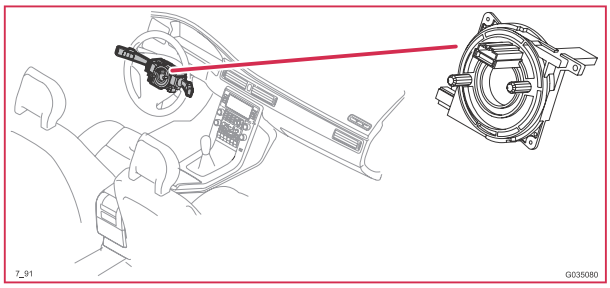

7/93 Датчик веса сидящего (OWS)

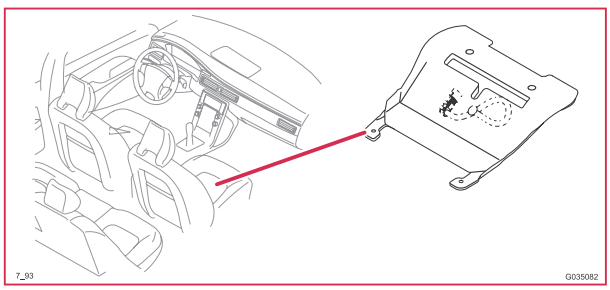

7/100 Модуль датчика наклона (ISM)

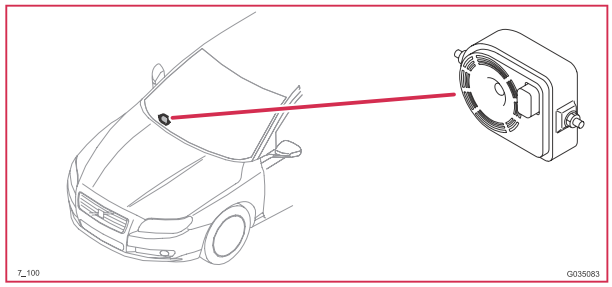

7/103 Передний лямбда-зонд, блок 2, 6-цил.

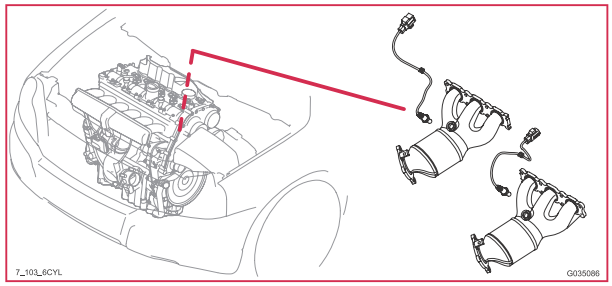

7/104 Задний лямбда-зонд, блок 2, 6-цил.

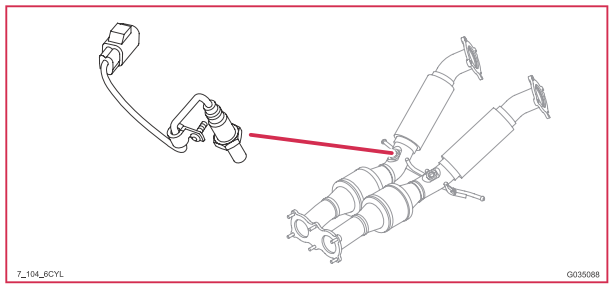

7/108 Датчик бокового столкновения, задний левый

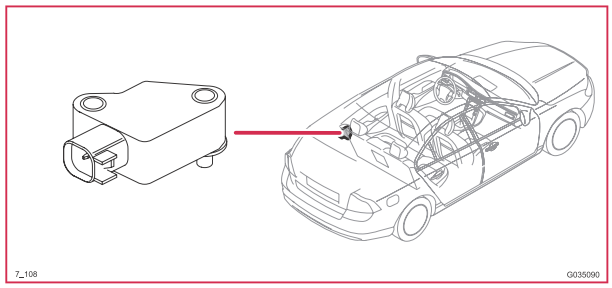

7/109 Датчик бокового столкновения, задний правый

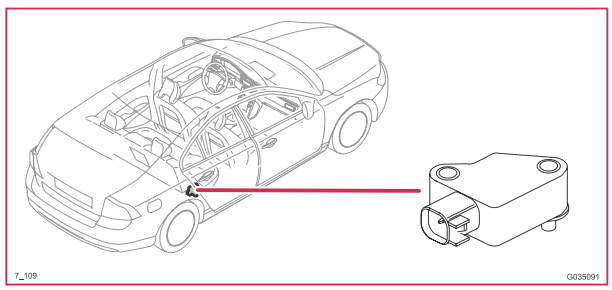

Иллюстрации компонентов
7/110 - 7/121

7/110 Датчик температуры, сиденье водителя

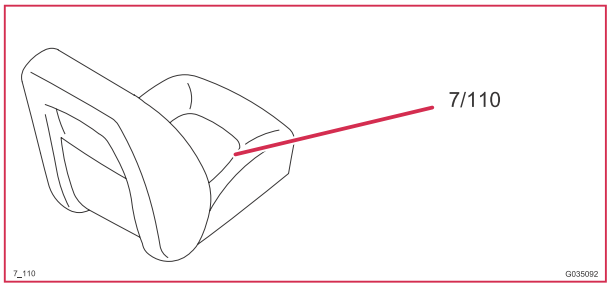

7/111 Датчик температуры, сиденье пассажира

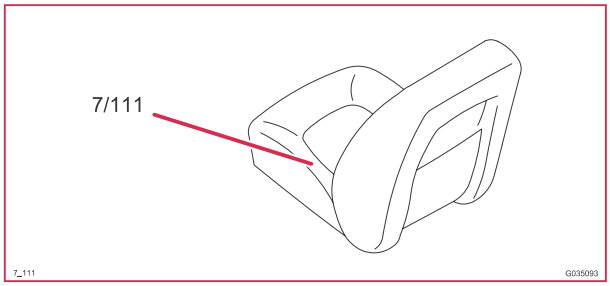

7/112 Датчик температуры заднего сиденья, левая сторона

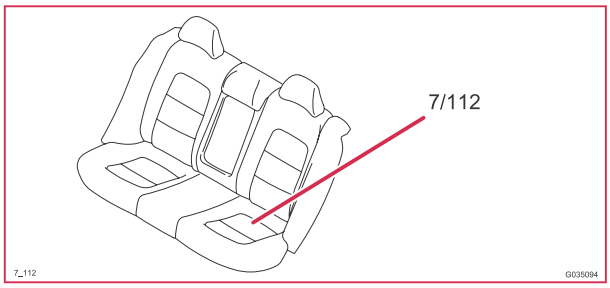

7/113 Датчик температуры заднего сиденья, правая сторона

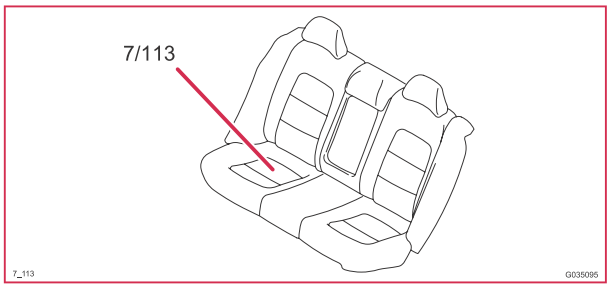

7/115 Датчик бокового столкновения, левая B-стойка

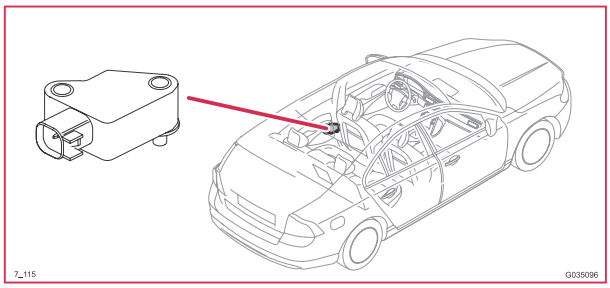

7/116 Датчик бокового столкновения, правая B-стойка

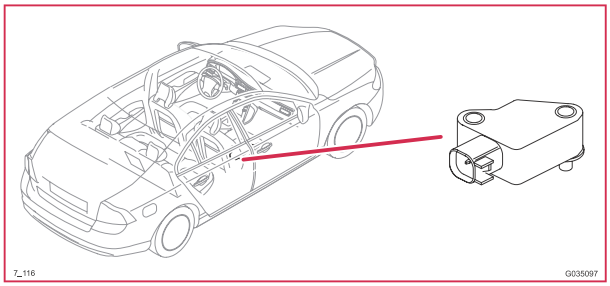

7/118 Датчик высоты, передняя левая подвеска колес

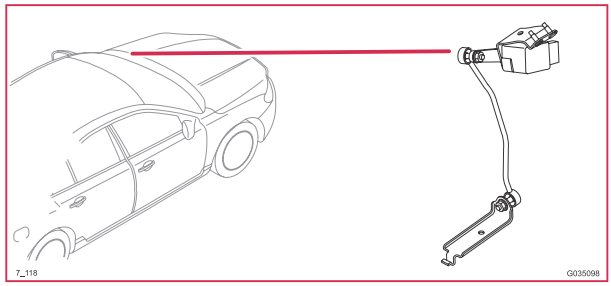

7/119 Датчик высоты, передняя правая подвеска колес

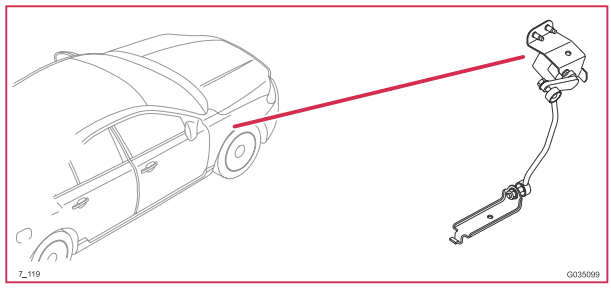

7/120 Датчик высоты, задняя левая подвеска колес

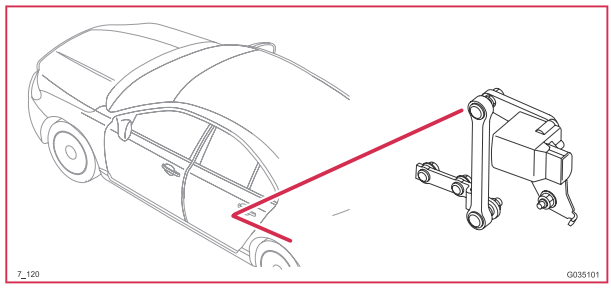

7/121 Датчик высоты правой задней подвески колес

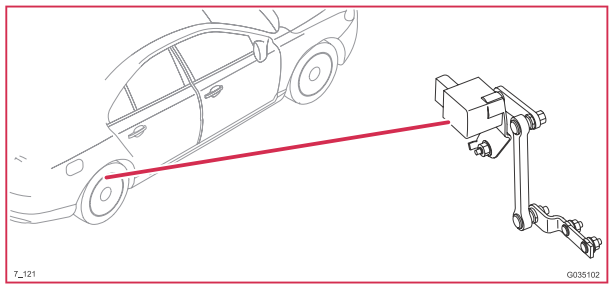

Иллюстрации компонентов 7/122 - 7/156

7/122 Модуль датчика движения объектов (MMS), передний

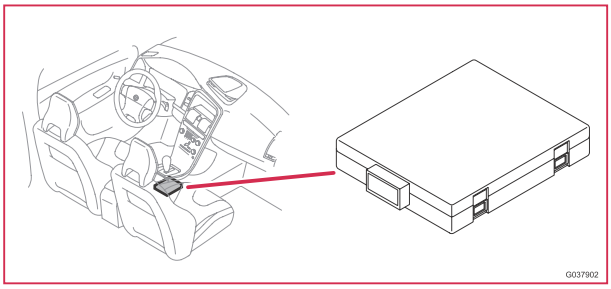

7/123 Датчик, педаль сцепления

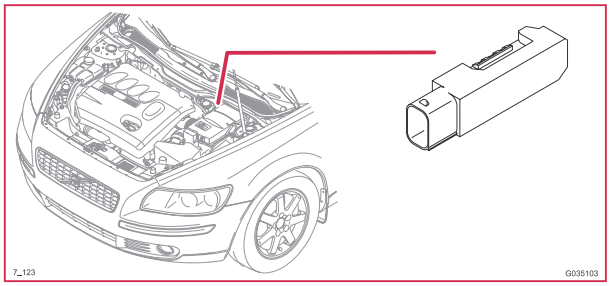

7/124 Датчик педали тормоза

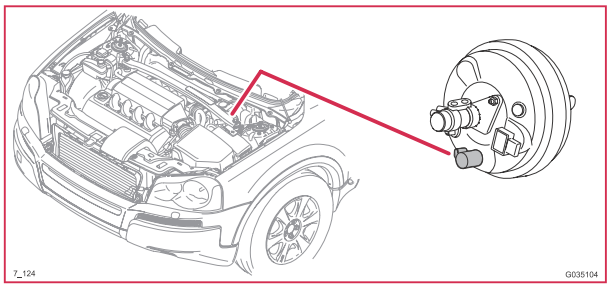

7/130 Датчик уровня топлива, сторона эжектора

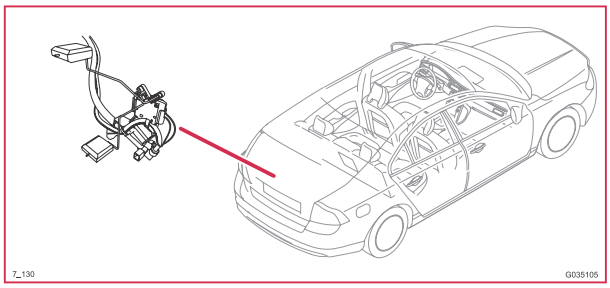

7/131 - 7/134 Система помощи при парковке, задняя

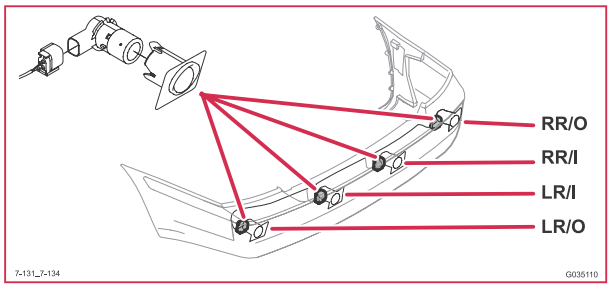

7/138 Датчик давления выхлопных газов

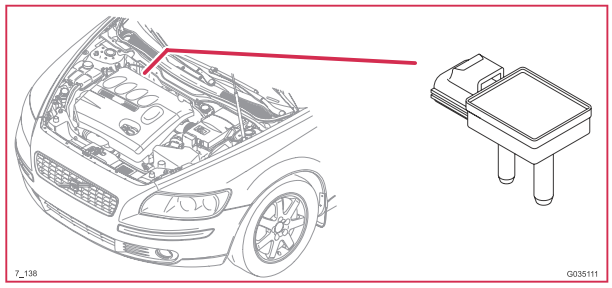

7/143 Датчик уровня топлива, насосная сторона

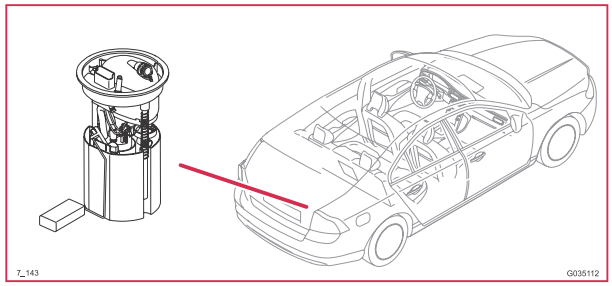

7/149 Датчик дождя (RSM)

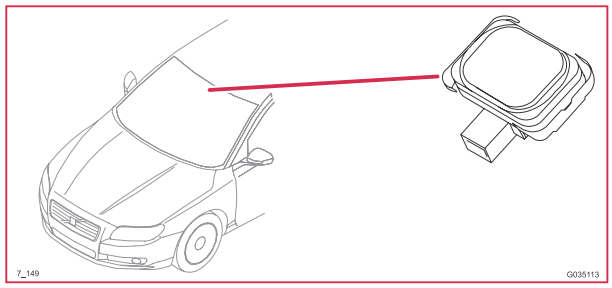

7/154 Датчик температуры топлива

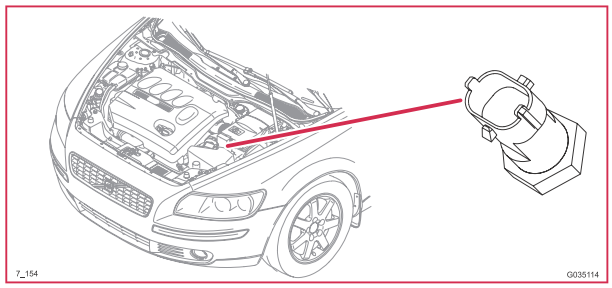

7/156 Датчик давления и температуры топлива

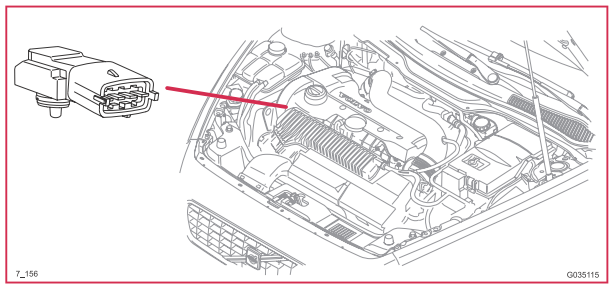

Иллюстрации компонентов
7/159 - 7/172

7/159 Датчик качества воздуха (AQS)

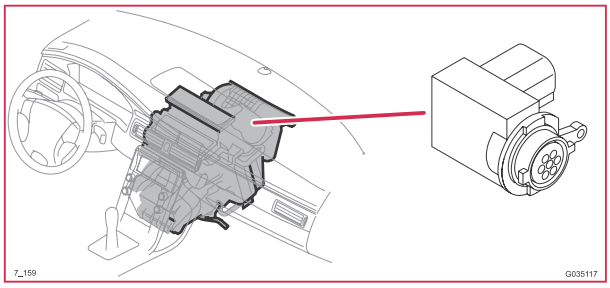

7/162 Датчик давления, топливопровод

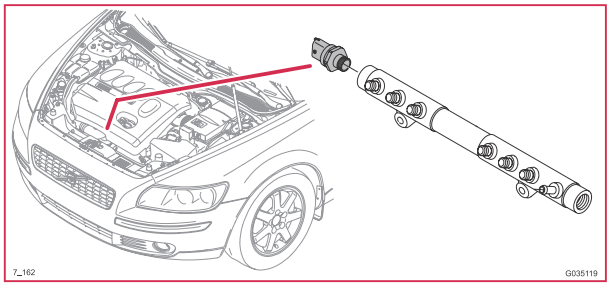

7/164 Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)

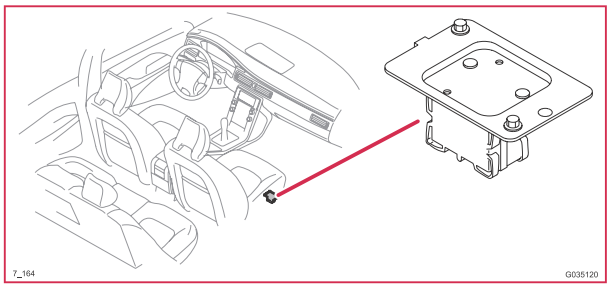

7/165 Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 4-цил.

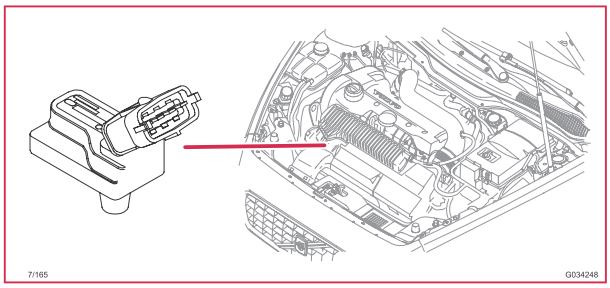

7/165 Датчик давления и температуры, впускной коллектор, дизель

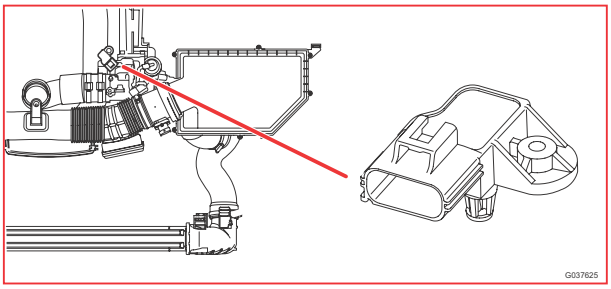

7/165 Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 6-цил.

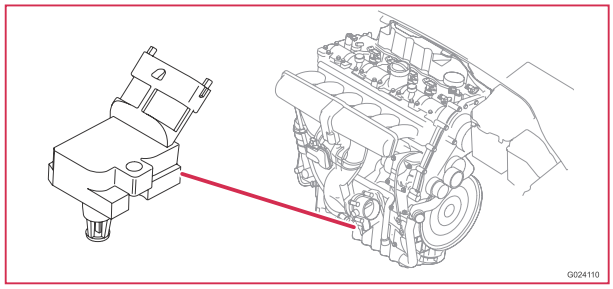

7/166 Датчик уровня масла, 6-цил.

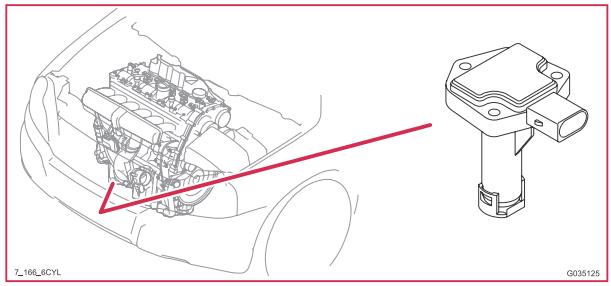

7/168 Датчик давления топлива, низкое

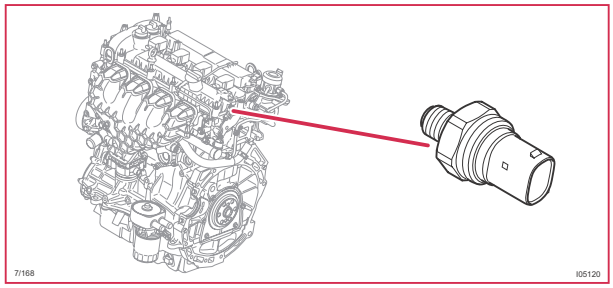

7/172 Датчик положения распредвала, сторона впуска, 4-цил.

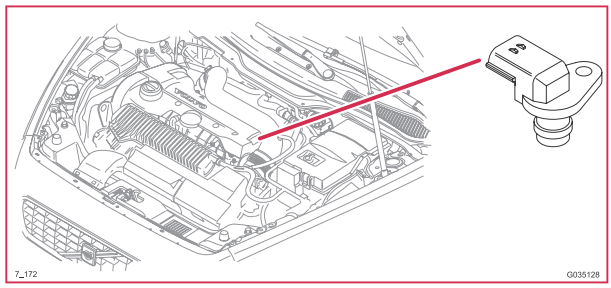

7/172 Датчик положения распределительного вала, впускная сторона, 6-цил.

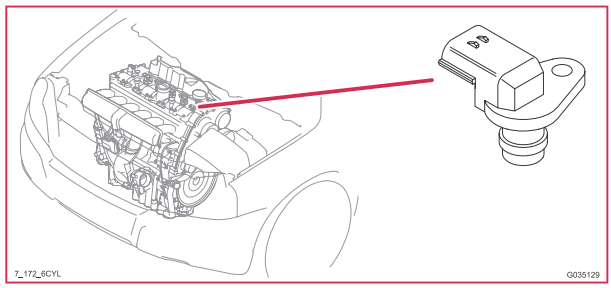

Иллюстрации компонентов
7/173 - 7/199

7/173 Датчик положения распредвала, сторона выпуска, 4-цил.

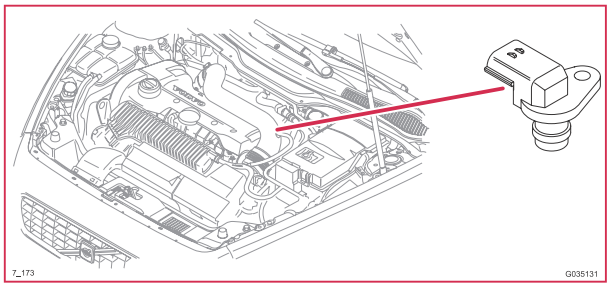

7/173 Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, 6-цил.

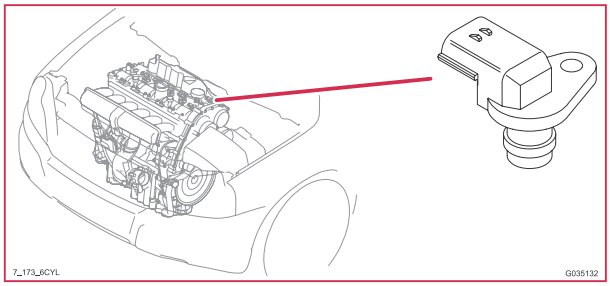

7/173 Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, дизель

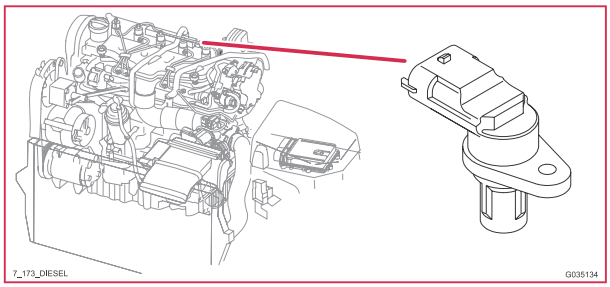

7/175 Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности

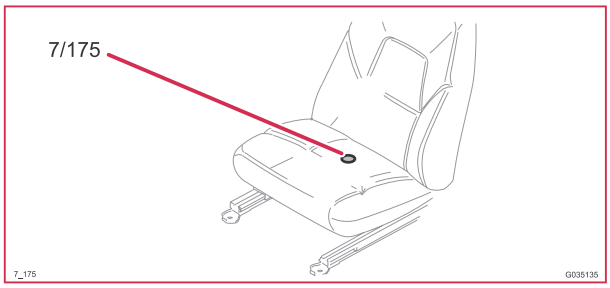

7/190 Датчик температуры катализатора

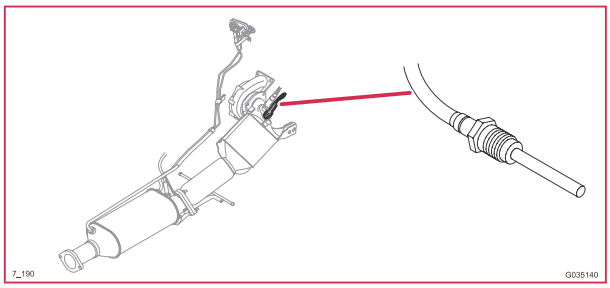

7/191 Датчик температуры фильтра твердых частиц

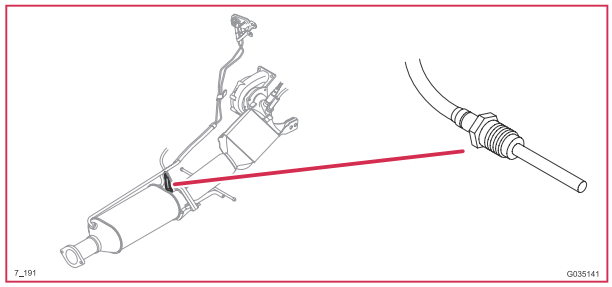

7/193 Датчик положения, Турбо

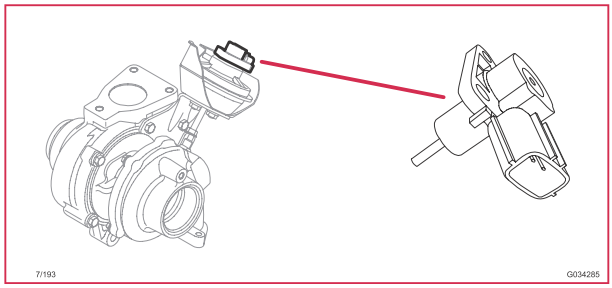

7/194 Датчик, катушка ремня безопасности, водитель

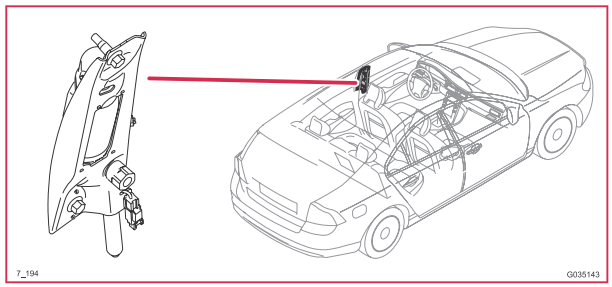

7/195 Датчик, катушка ремня безопасности, пассажир

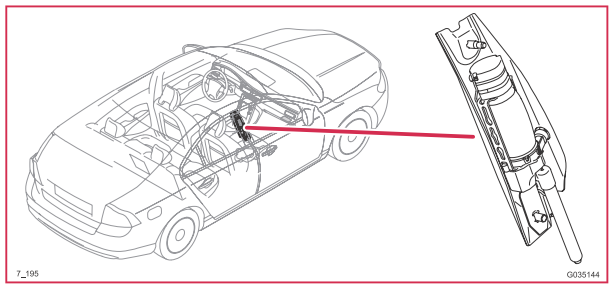

7/199 Ультразвуковой датчик (IMS)

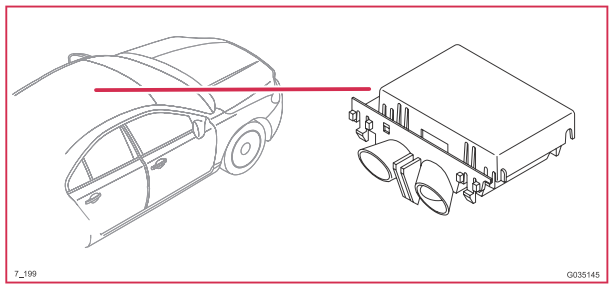

Иллюстрации компонентов
7/200 - 8/3

7/200 Датчик температуры охладителя, 6-цил.

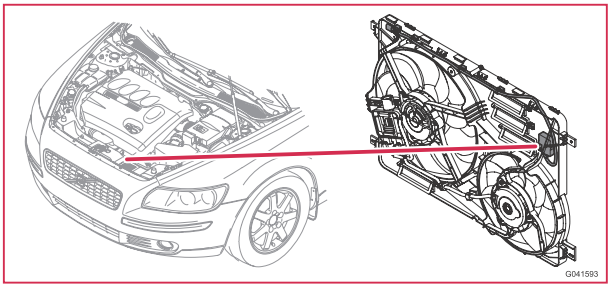

7/203 Направленный вперед радар (FLR)

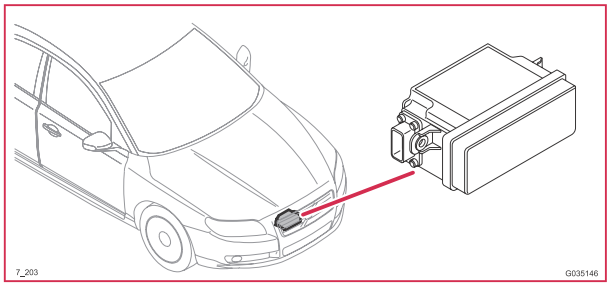

7/204 - 7/207 Датчик системы помощи при парковке, передний

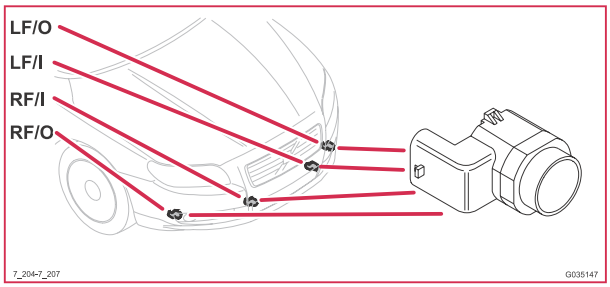

7/208 Датчик бокового столкновения, передняя левая дверь

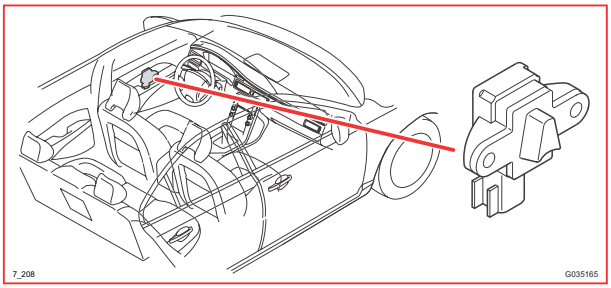

7/209 Датчик бокового столкновения, передняя правая дверь

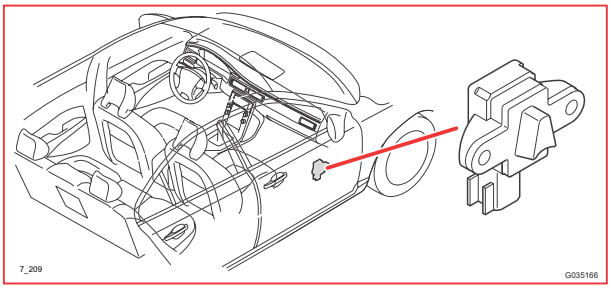

7/210- 7/213 Датчик давления в шинах

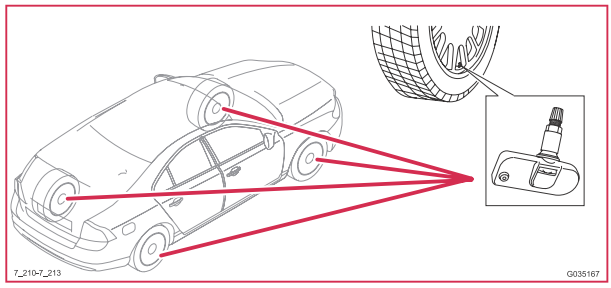

7/220 Клапан регулировки

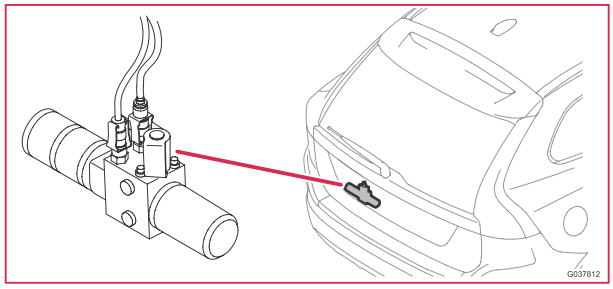

7/238 Датчик алкогольного замка

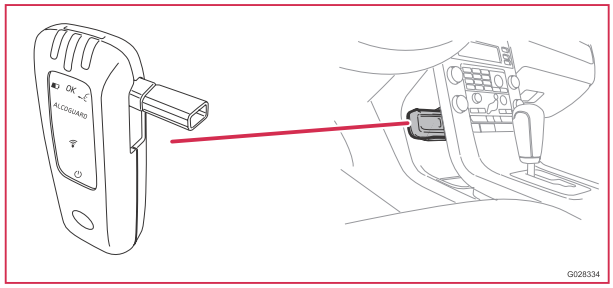

7/240 Датчик контроля аккумулятора (BMS)

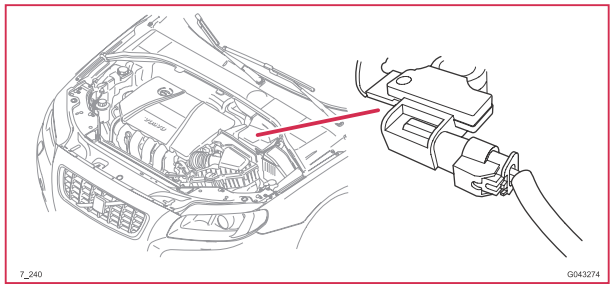

8/3 Магнитное сцепление климатической установки

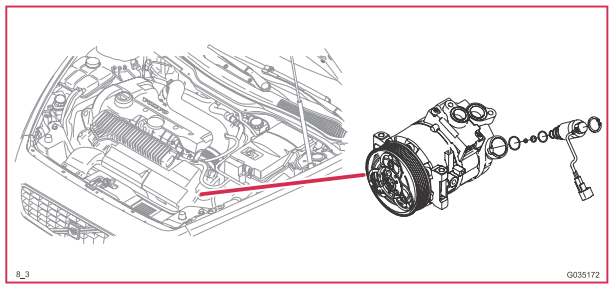

Иллюстрации компонентов
8/6 - 8/31

8/6-11 Инжекторные клапаны

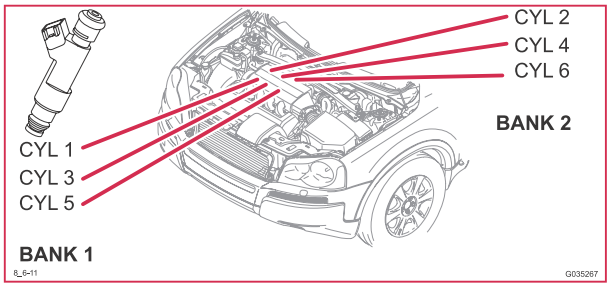

8/18 Клапан EVAP, 4-цил.

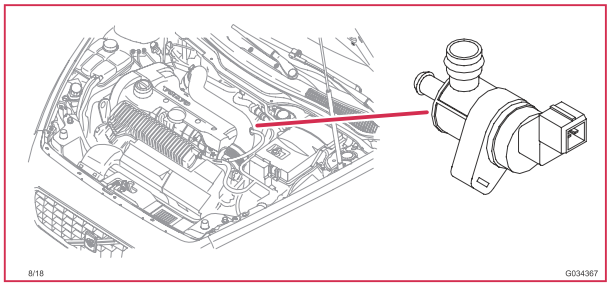

8/18 Клапан EVAP, 6-цил.

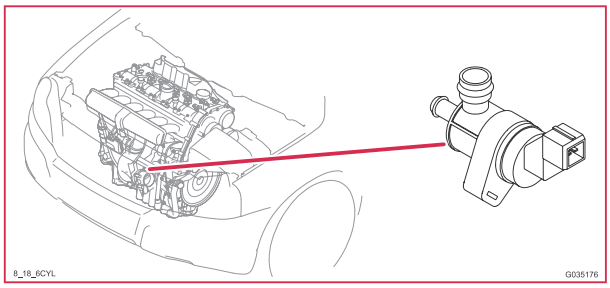

8/20 Амортизаторы Four-C передний левый

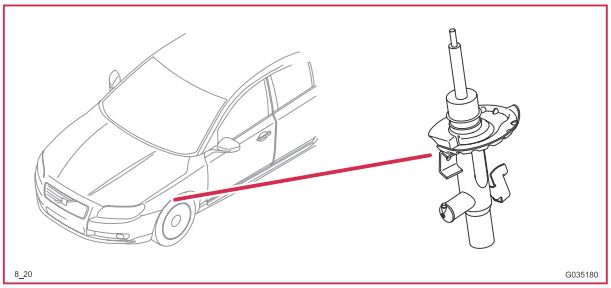

8/21 Амортизаторы Four-C передний правый

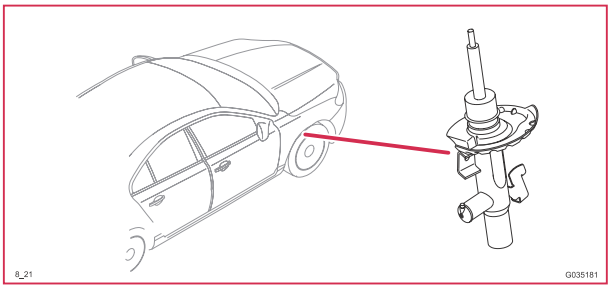

8/22 Амортизаторы Four-C задний левый

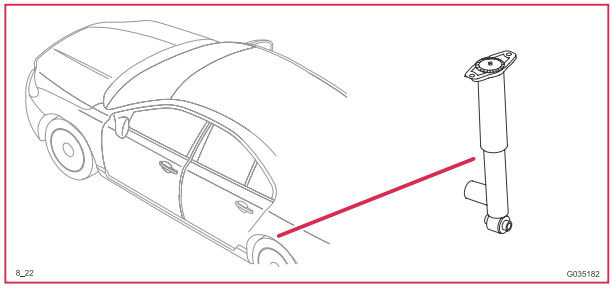

8/23 Амортизаторы Four-C задний правый

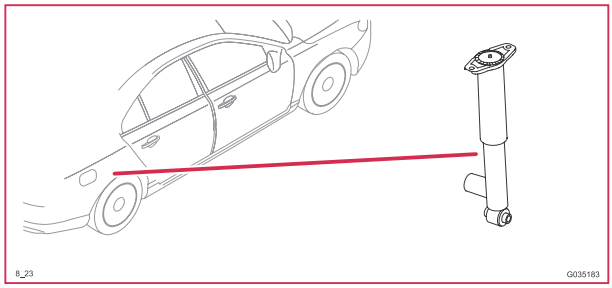

8/28 Клапан турборегулирования

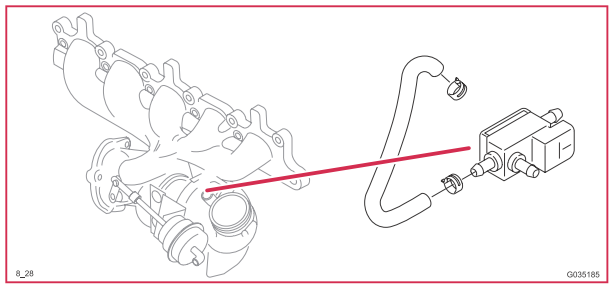

8/30 Детонатор подушки безопасности пассажира, шаг 1

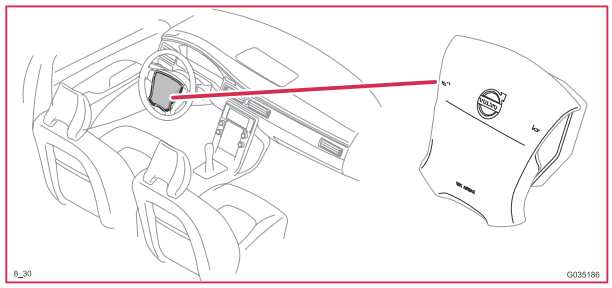

8/31 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 1

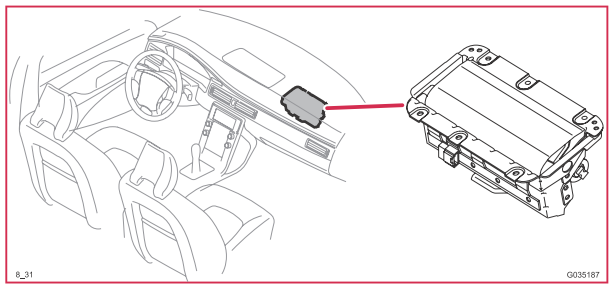

Иллюстрации компонентов
8/32 - 8/48

8/32 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2

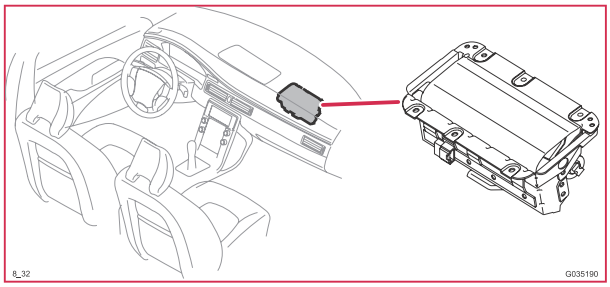

8/33 Детонатор, натягиватель ремня водителя

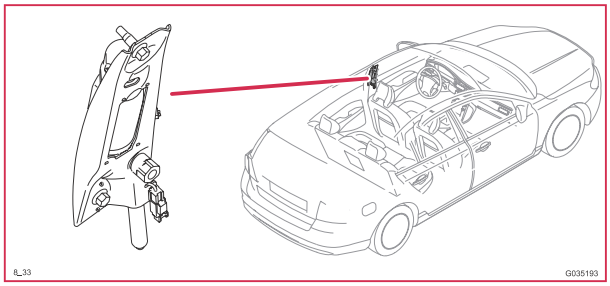

8/34 Детонатор, натягиватель ремня пассажира

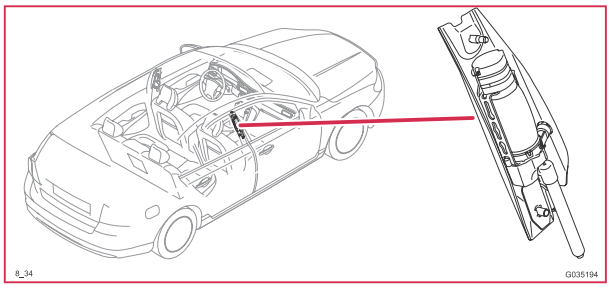

8/36 Соленоид блокиратора переключения передач

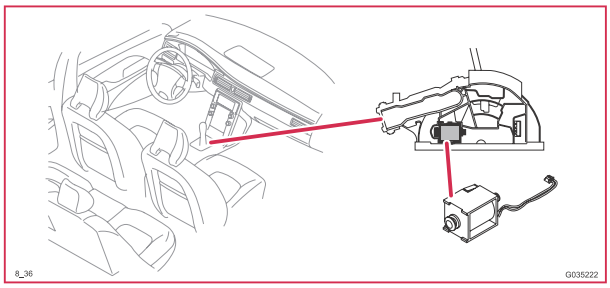

8/37 Автоматическая коробка передач

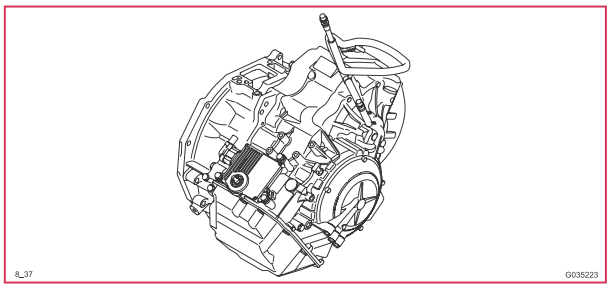

8/38 Соленоид переключения 1

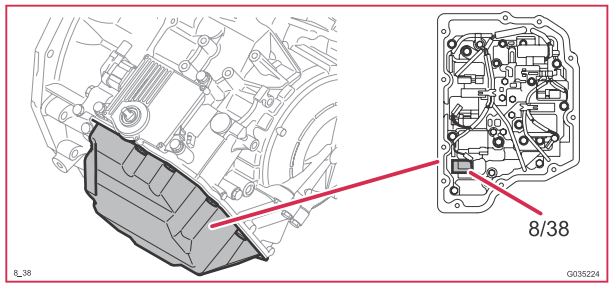

8/39 Соленоид переключения 2

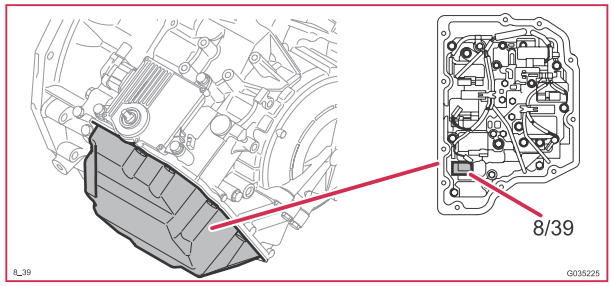

8/40 Замыкающий соленоид

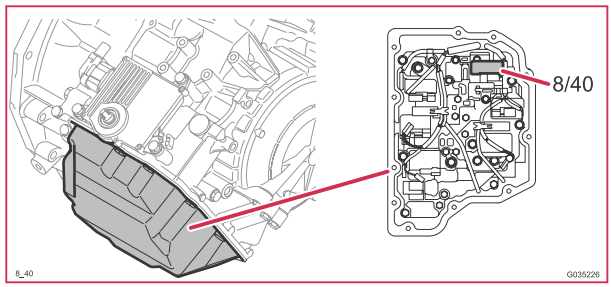

8/46 Блок активации DSTC

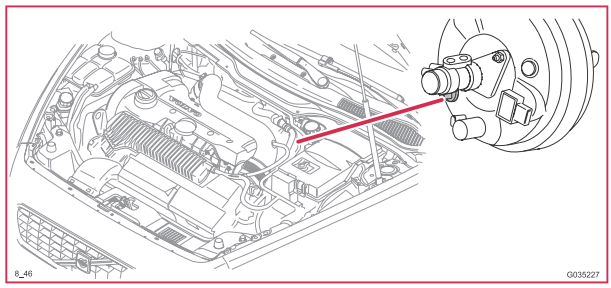

8/48 Зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления

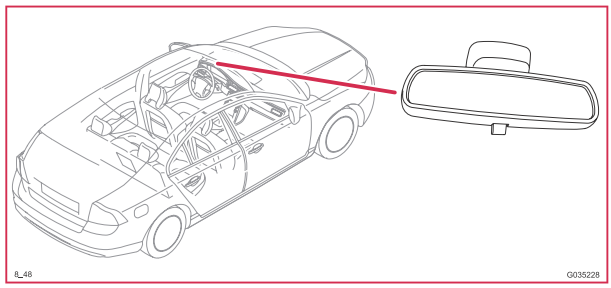

Иллюстрации компонентов
8/51 - 8/71

8/51 Детонатор, подушка безопасности, левая, водитель

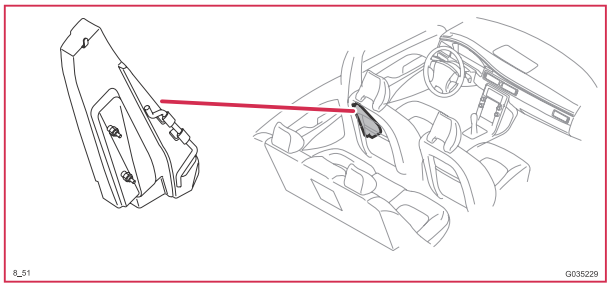

8/52 Детонатор, подушка безопасности, левая, пассажир

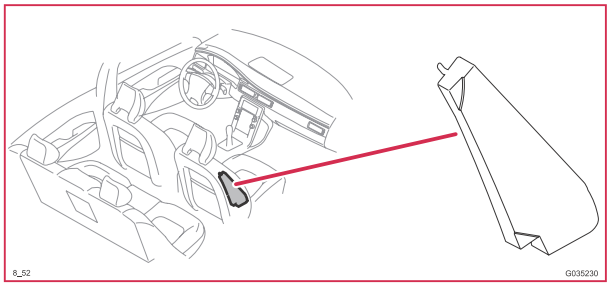

8/55 Детонатор, натягиватель ремня, задний левый

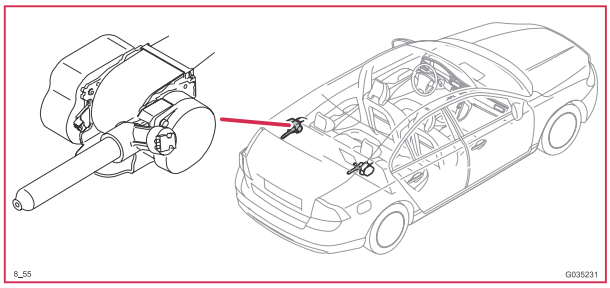

8/56 Детонатор, натягиватель ремня, задний правый

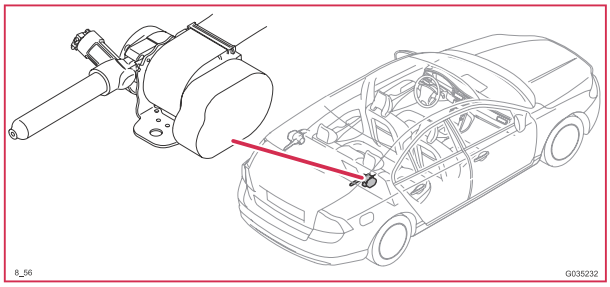

8/61 Детонатор подушки безопасности на стороне водителя, этап 2

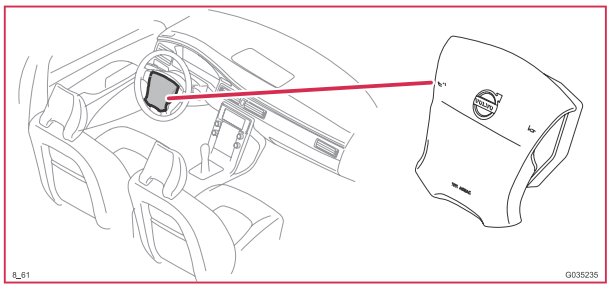

8/62 Детонатор среднего заднего натяжителя ремня безопасности

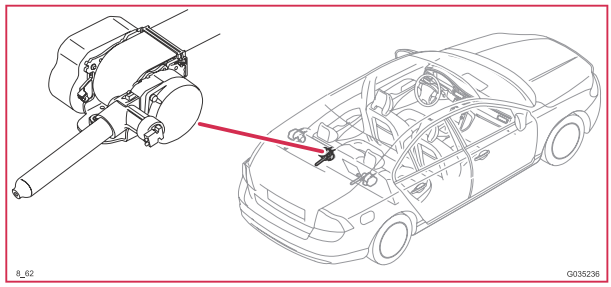

8/66 Детонатор, надувной занавес, левый

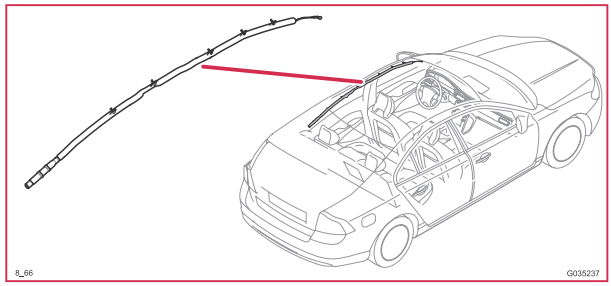

8/67 Детонатор, надувной занавес, правый

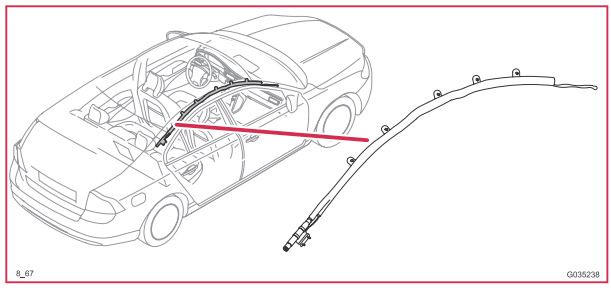

8/68 Разгрузочный клапан

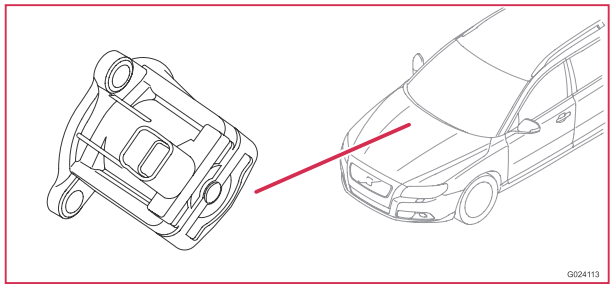

8/71 Соленоид дросселя

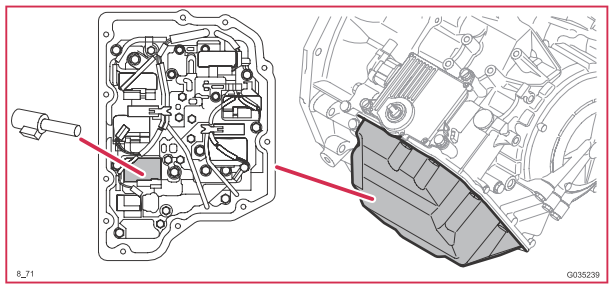

Иллюстрации компонентов
8/77 - 8/117

8/77 Клапан регулировки объема топлива

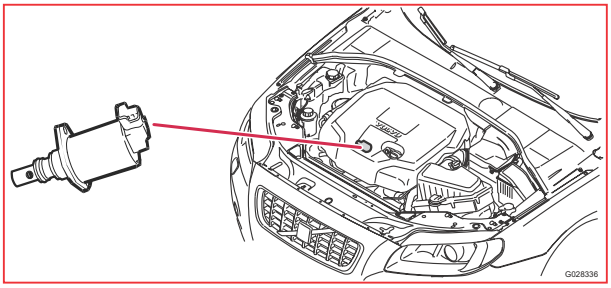

8/78 Реле давления управления с усилителем

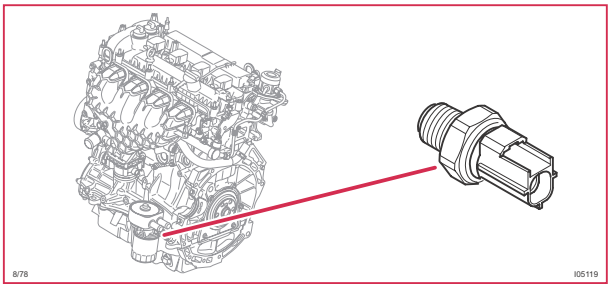

8/84 Электровыключатель вакуумного насоса

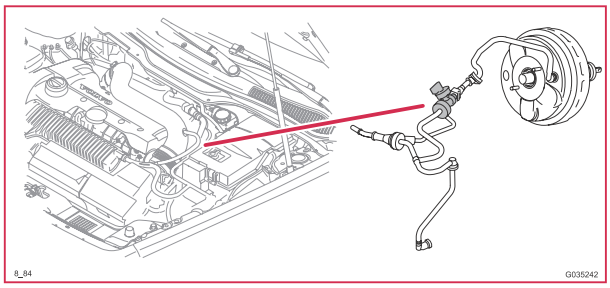

8/92 Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, водитель

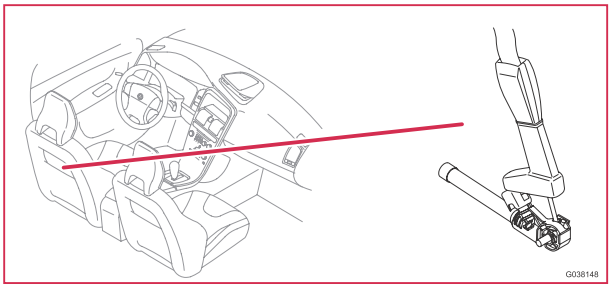

8/93 Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, пассажир

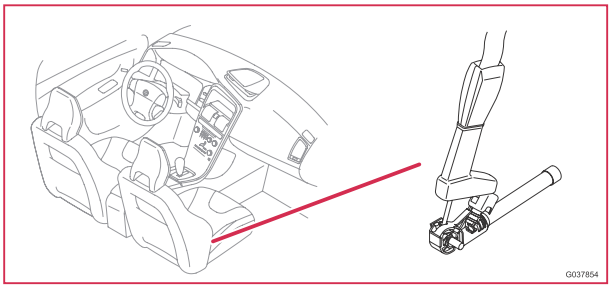

8/98 Клапан регулировки давления топлива

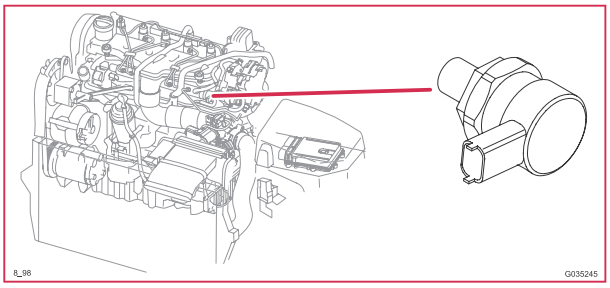

8/99 Детонатор рулевой колонки

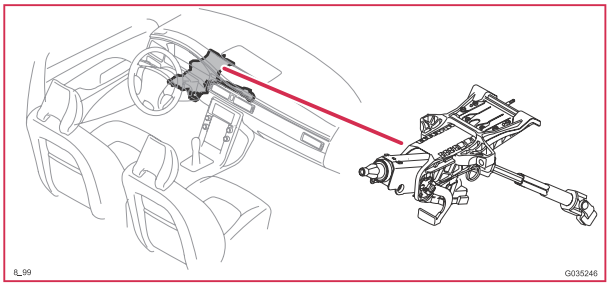

8/111 Регулировочный клапан потока топлива

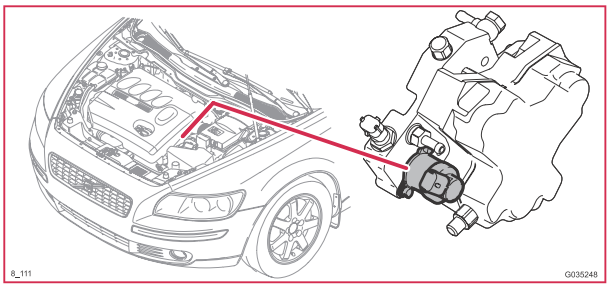

8/113 Перепускной клапан охлаждения EGR, EURO5

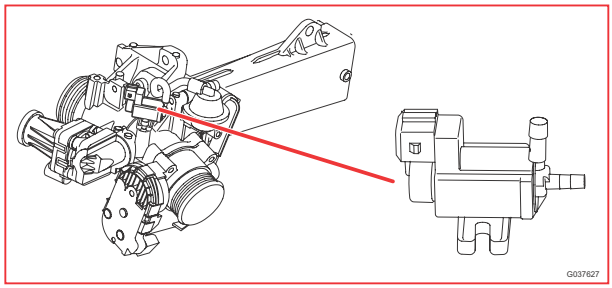

8/117 Соленоид вариабельного времени впуска, 6-цил.

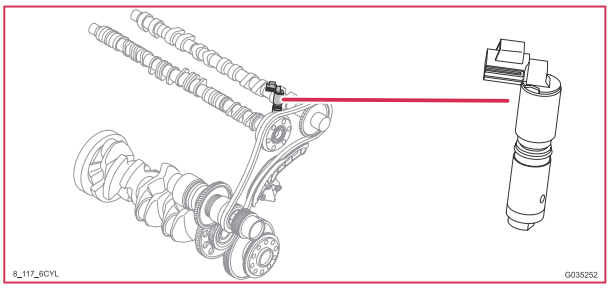

Иллюстрации компонентов
8/120 - 8/144

8/120 Клапан EGR, дизель, EURO5

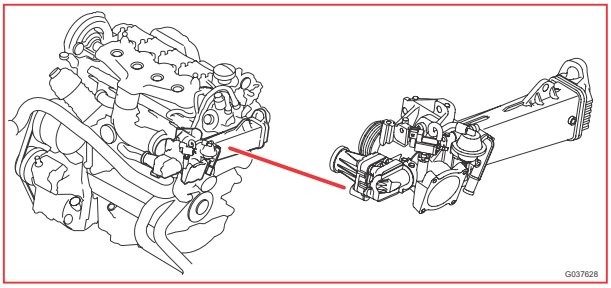

8/124 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 3

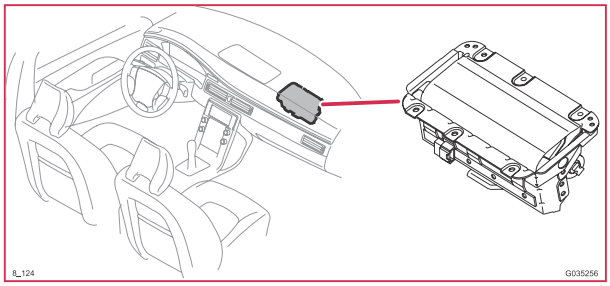

8/125 Соленоид, профиль кулачка, передний

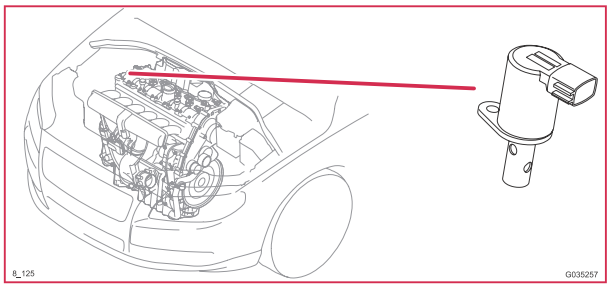

8/126 Соленоид, профиль кулачка, задний

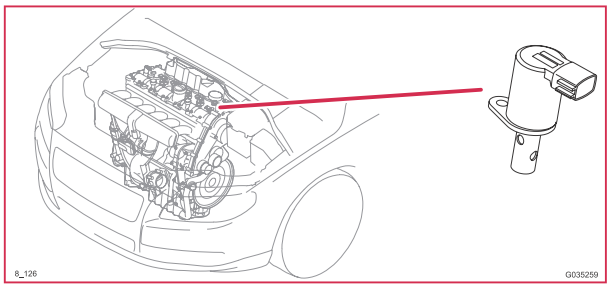

8/128 Ограничитель усилия ремня водителя

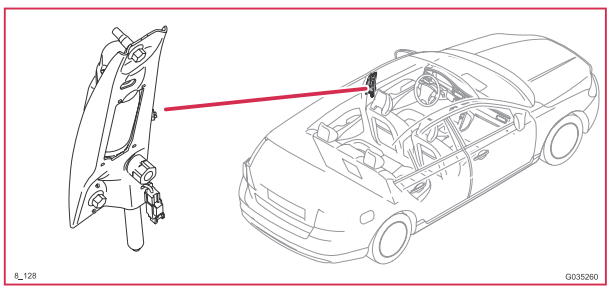

8/129 Ограничитель усилия ремня пассажира

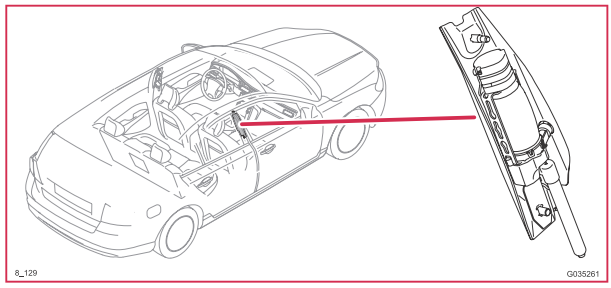

8/134 Соленоид, задний блокиратор, ручной

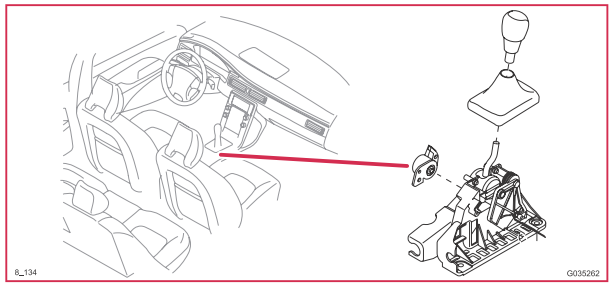

8/142 Соленоид линейного давления SLB1

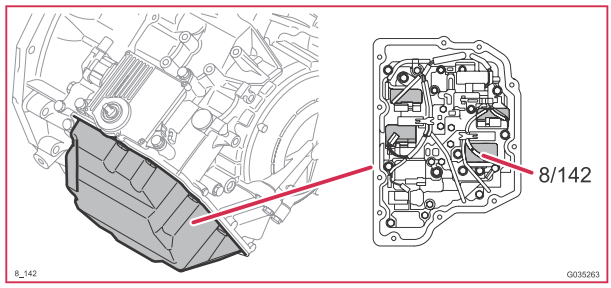

8/143 Соленоид линейного давления SLC1

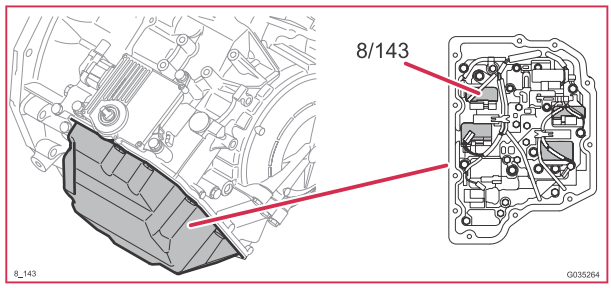

8/144 Соленоид линейного давления SLC2

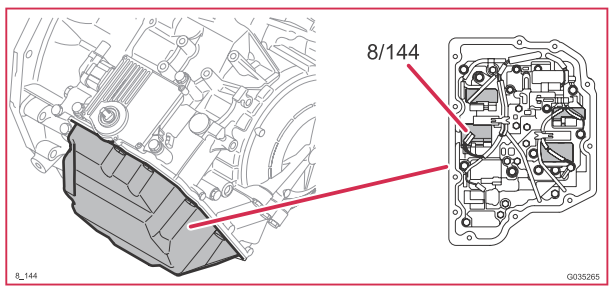

Иллюстрации компонентов
8/145 - 9/13

8/145 Соленоид линейного давления SLC3

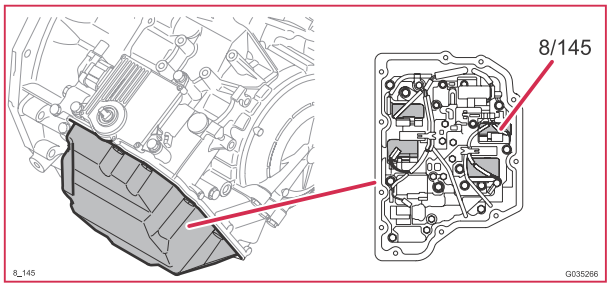

8/157 Клапан турборегулирования, 5-цил. дизель, 2,4 л

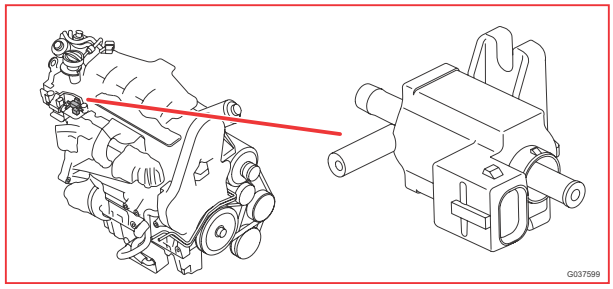

9/1 Розетка 12 В, передняя

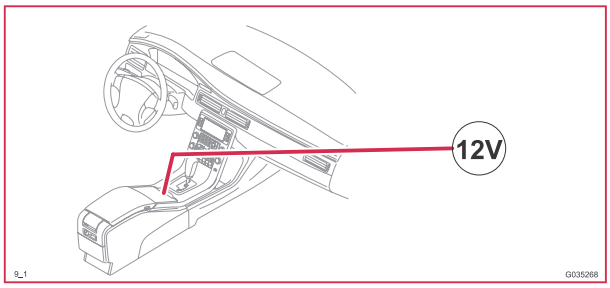

9/2 Электронагреваемое заднее стекло

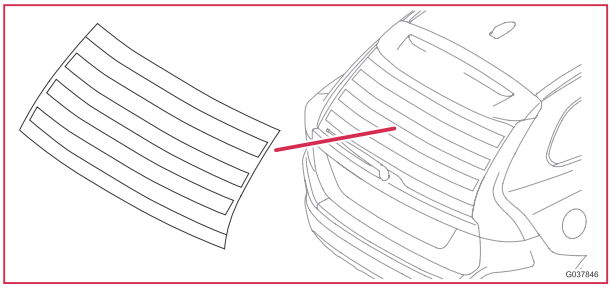

9/8 Нагревательный элемент, левый задний

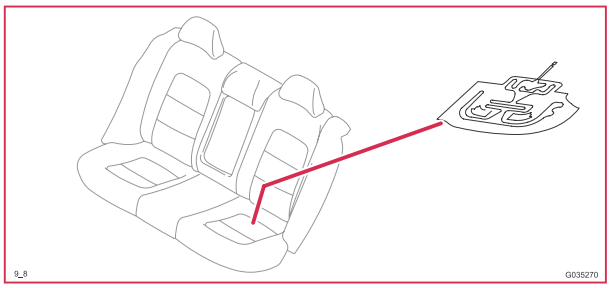

9/9 Нагревательный элемент спинки, левый задний

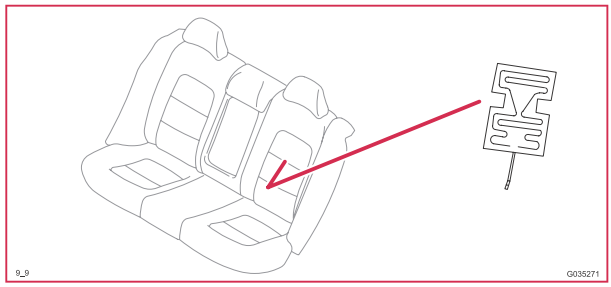

9/10 Нагревательный элемент, правый задний

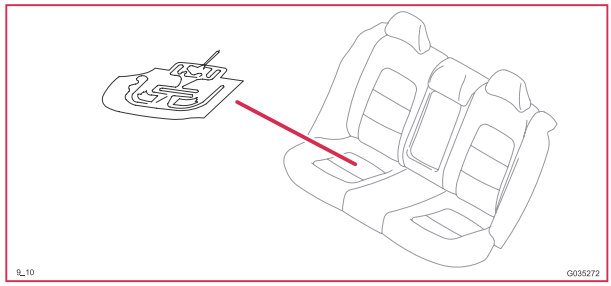

9/11 Нагревательный элемент, спинка правого заднего сиденья

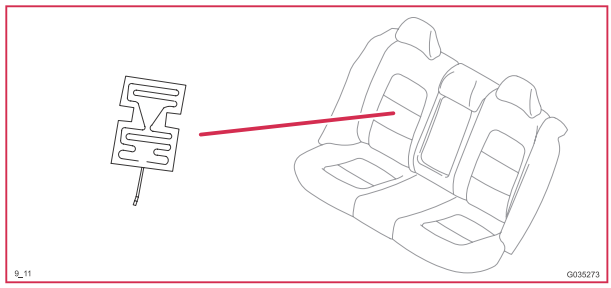

9/12 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя

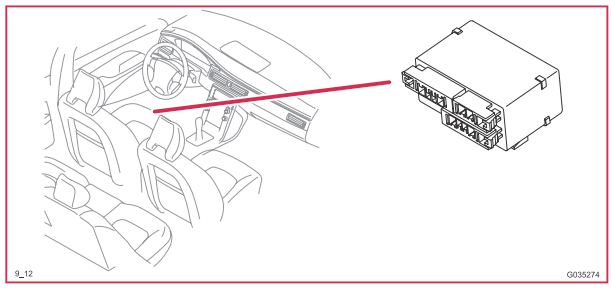

9/13 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира

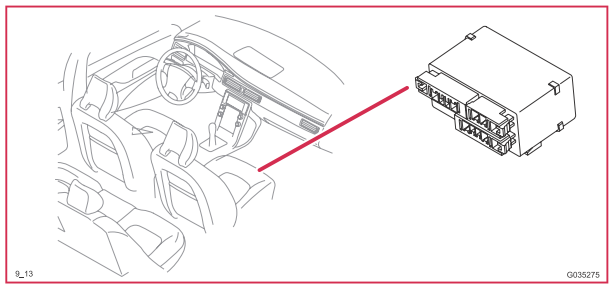

Иллюстрации компонентов
9/14 - 9/38

9/14 Модуль управления, задний левый

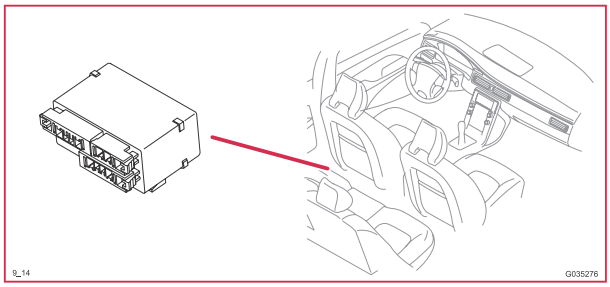

9/15 Модуль управления, задний правый

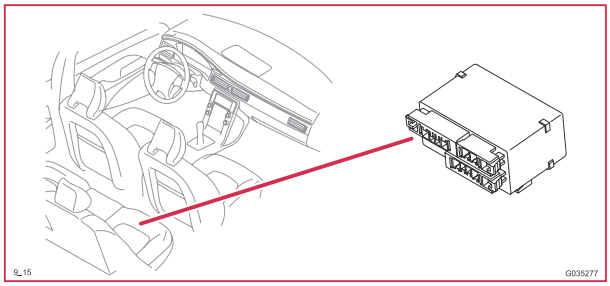

9/16 Нагревательный элемент спинки сиденья водителя

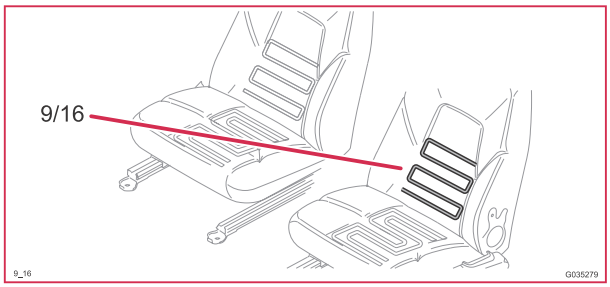

9/17 Нагревательный элемент спинки сиденья пассажира

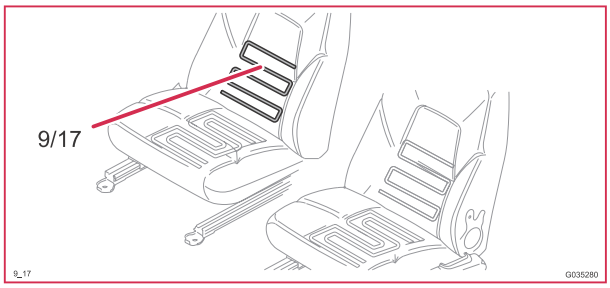

9/18 Нагревательный элемент сиденья водителя

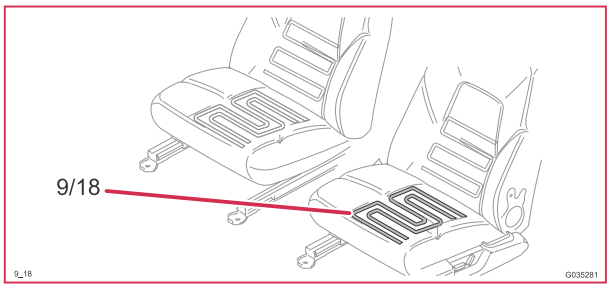

9/19 Нагревательный элемент сиденья пассажира

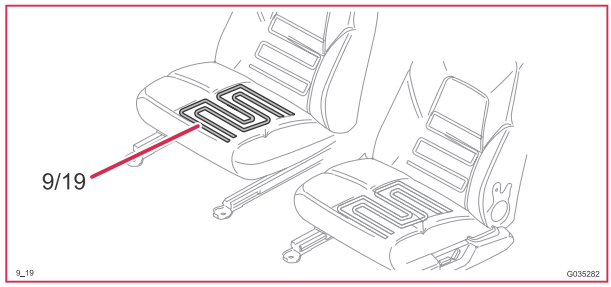

9/25 Розетка 12 В, задняя

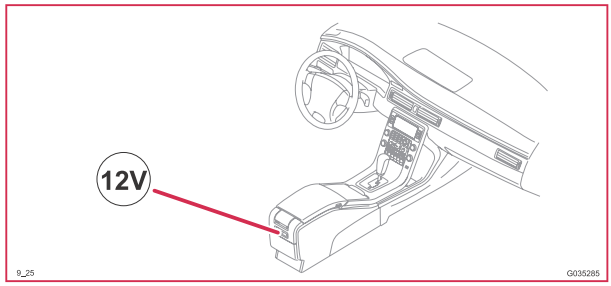

9/30 Дополнительный нагреватель

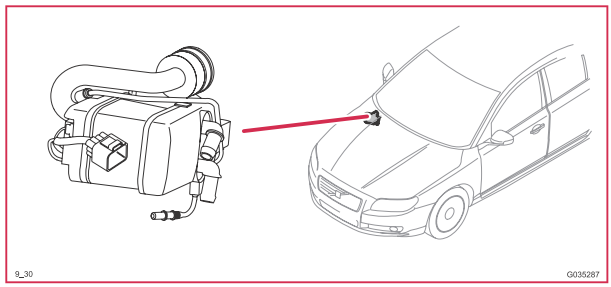

9/32 Сопротивление PTC, вентиляция картера

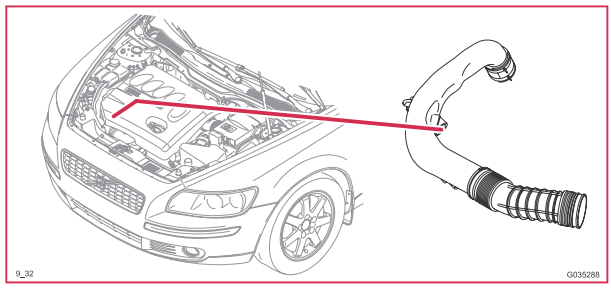

9/38 Электронагреваемый топливный фильтр

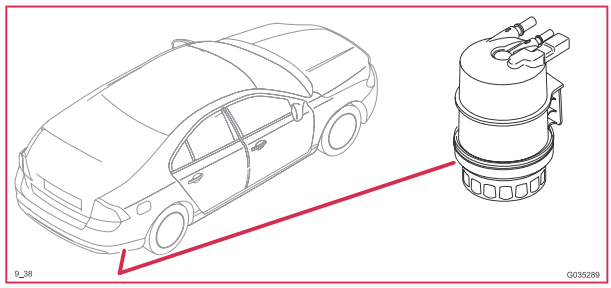

Иллюстрации компонентов
9/39 - 10/11

9/39 Нагревательный элемент, камера

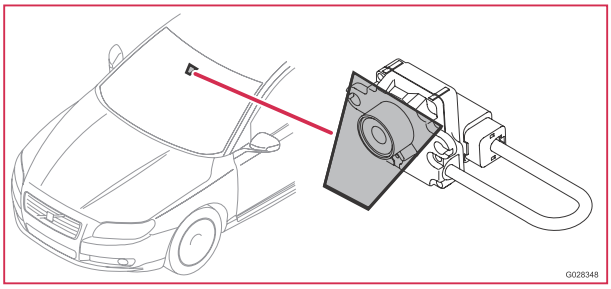

9/42 Элемент PTC

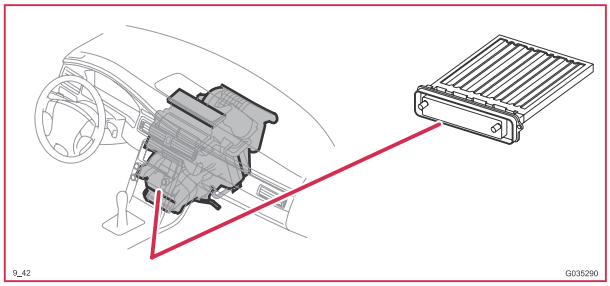

9/43 Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло

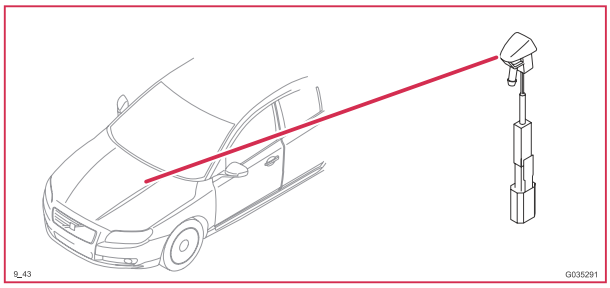

9/44 Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло

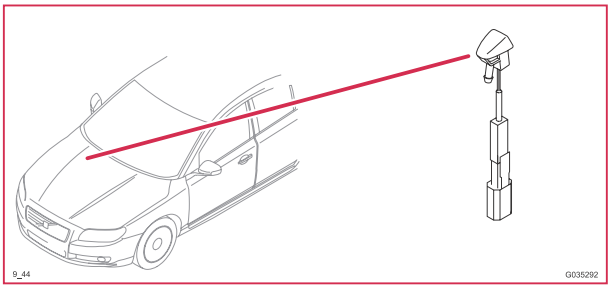

10/1 Фонарь, передний левый

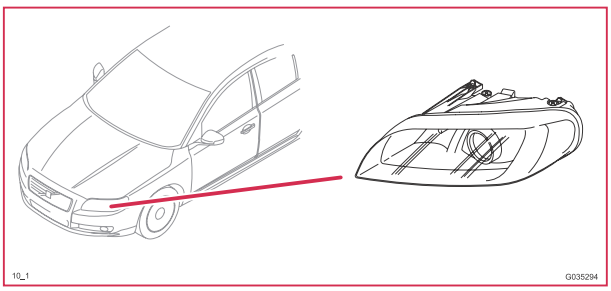

10/2 Фонарь, передний правый

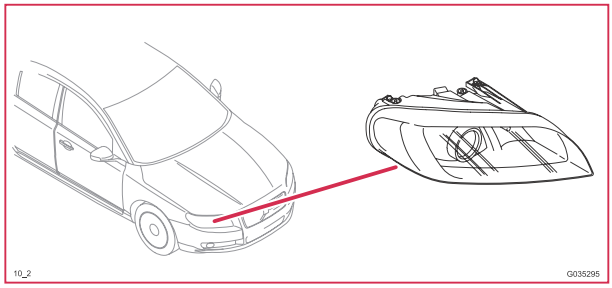

10/3 Освещение номерного знака

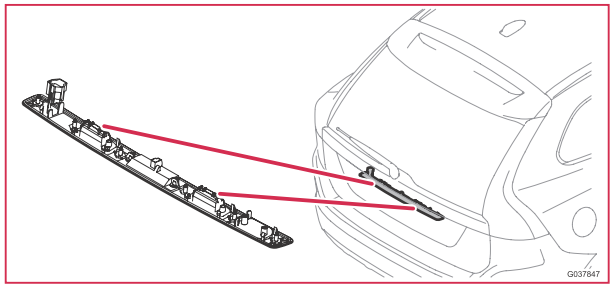

10/5 Противотуманный свет, передний левый

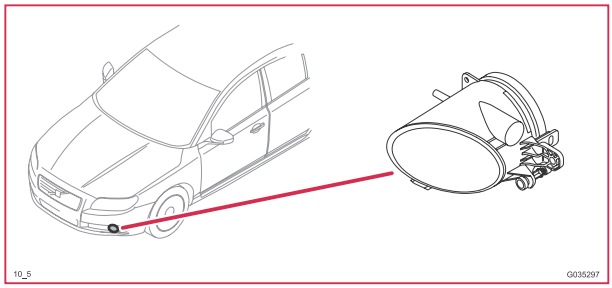

10/6 Противотуманный свет, передний правый

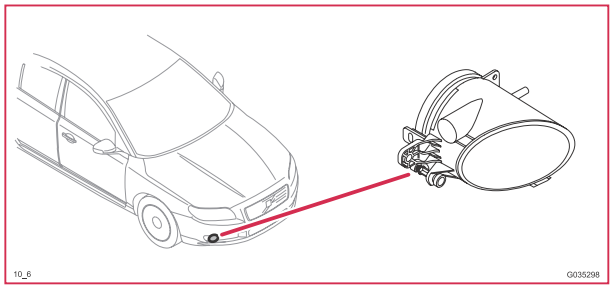

10/11 Габаритный/стояночный фонарь, левый передний

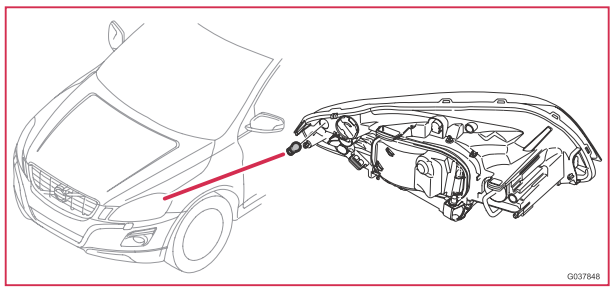

Иллюстрации компонентов
10/11 - 10/19

10/11 Габаритный/стояночный фонарь, левый передний

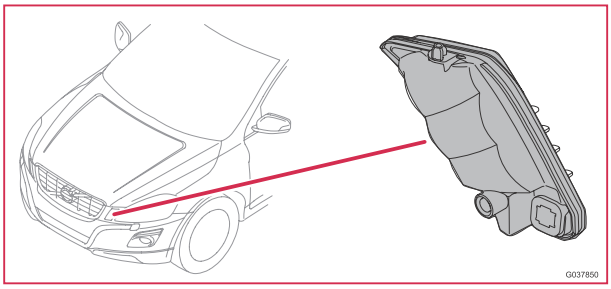

10/12 Габаритный/стояночный фонарь, правый передний

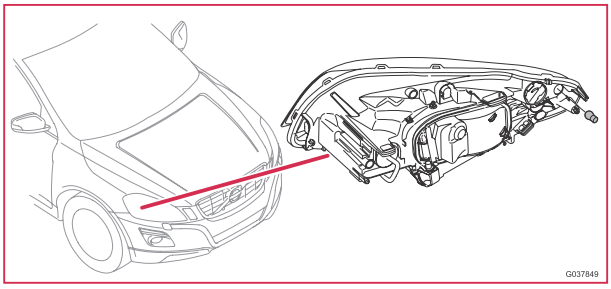

10/12 Габаритный/стояночный фонарь, правый передний

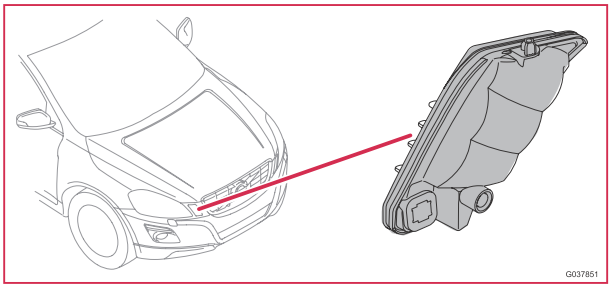

10/13 Указатель поворота, передний левый

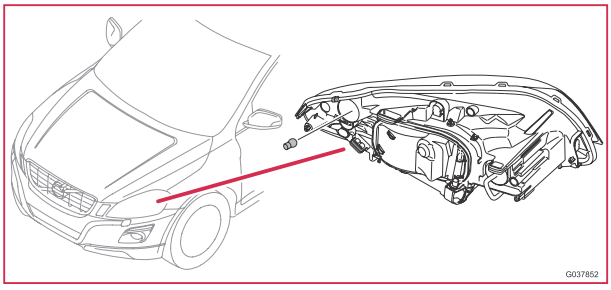

10/14 Указатель поворота, передний правый

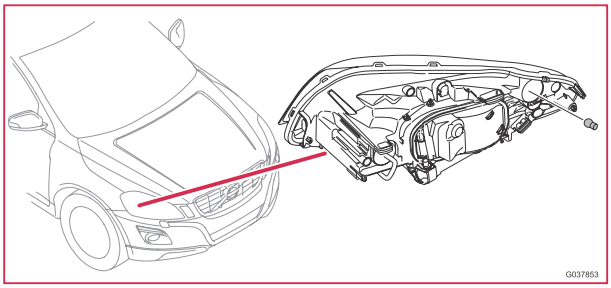

10/15 Указатель поворотов, левое зеркало заднего вида

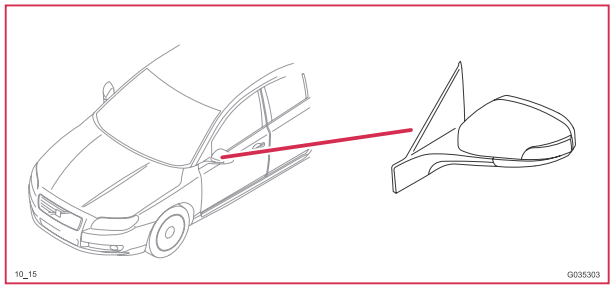

10/16 Указатель поворотов, правое зеркало заднего вида

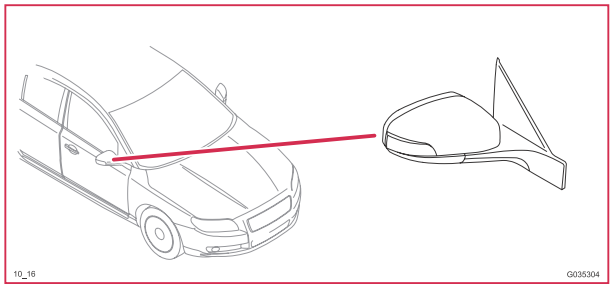

10/17 Фонарь, задний правый

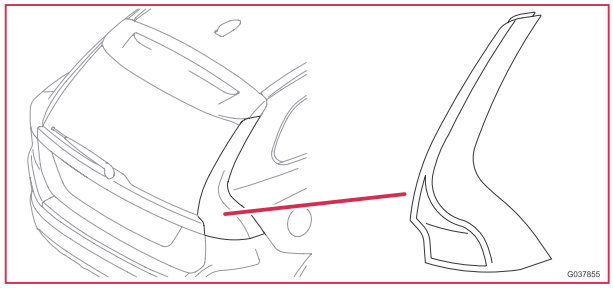

10/18 Фонарь, задний левый

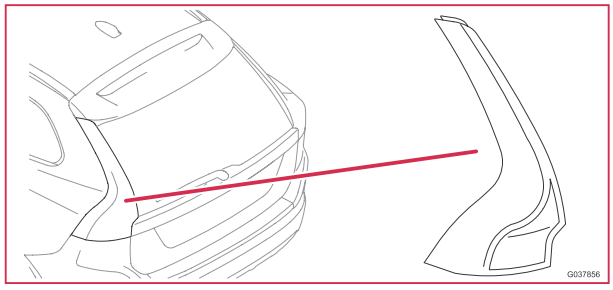

10/19 Тормозной свет, дополнительный

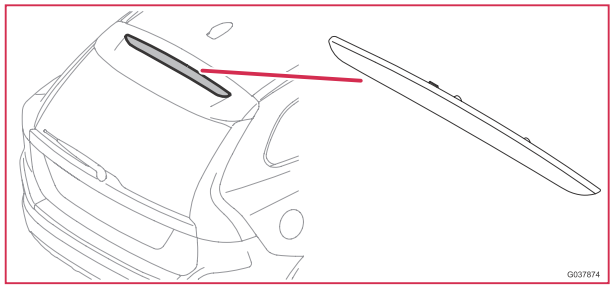

Иллюстрации компонентов
10/22 - 10/51

10/22 Потолочная лампа

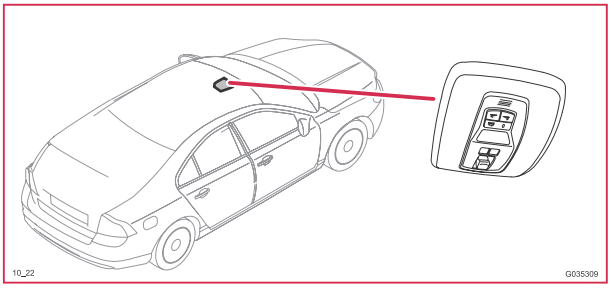

10/25 Потолочная лампа, багажник

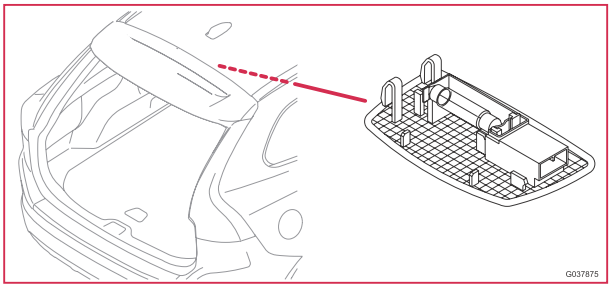

10/29 Освещение, отделение перчаток

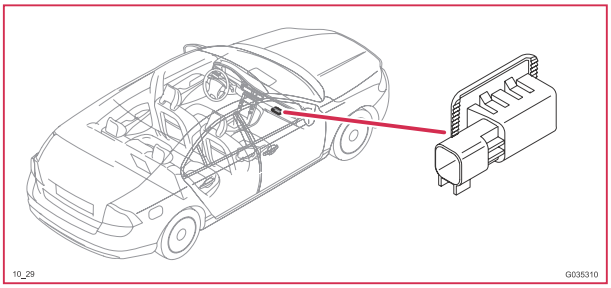

10/43 Тормозной свет, правый

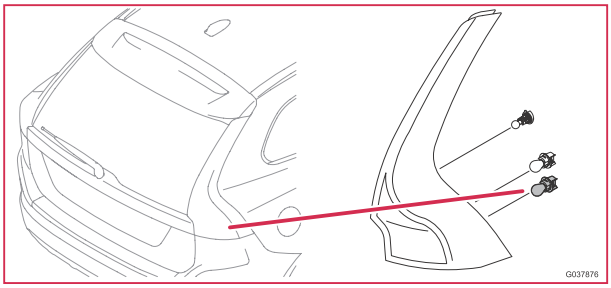

10/44 Лампа заднего света 1, правая

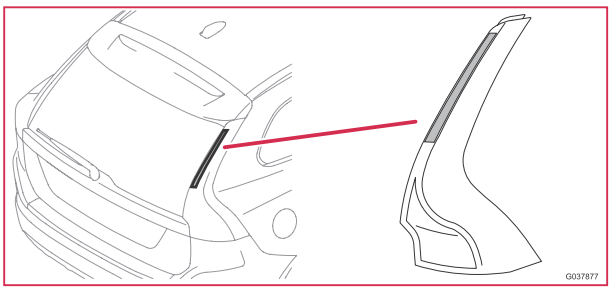

10/46 Противотуманный свет, задний правый

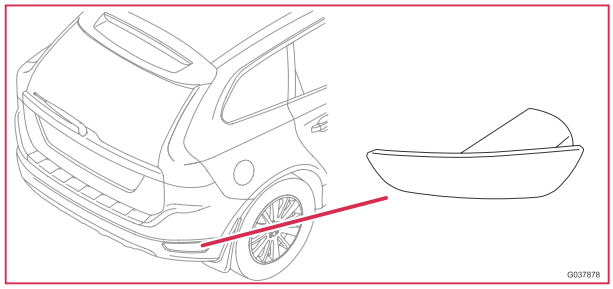

10/47 Указатель поворота, задний правый

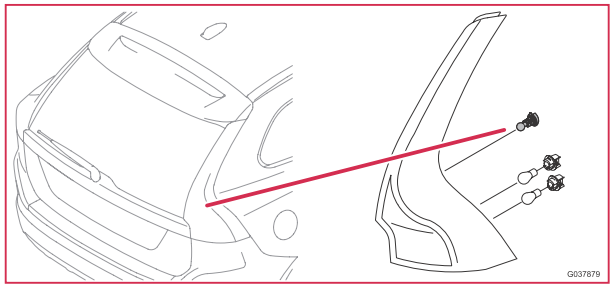

10/48 Задний свет, правый

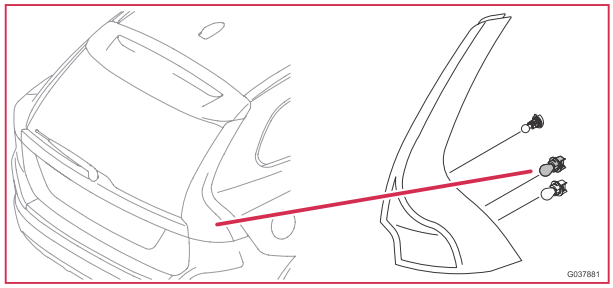

10/50 Левый тормозной свет

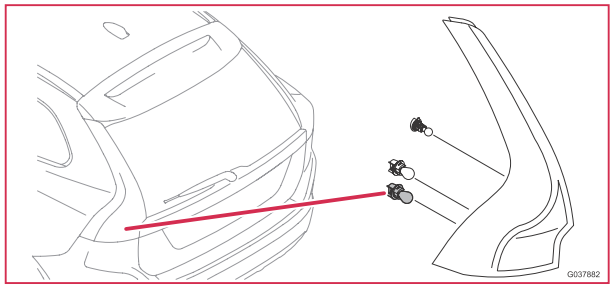

10/51 Лампа заднего света 1, левая

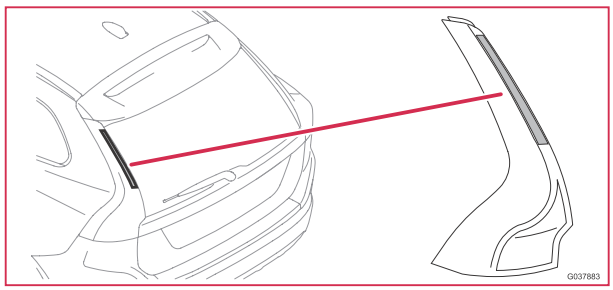

Иллюстрации компонентов
10/53 - 10/72

10/53 Противотуманный свет, задний левый

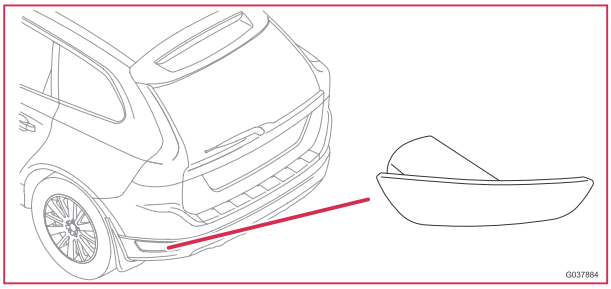

10/54 Указатель поворота, задний левый

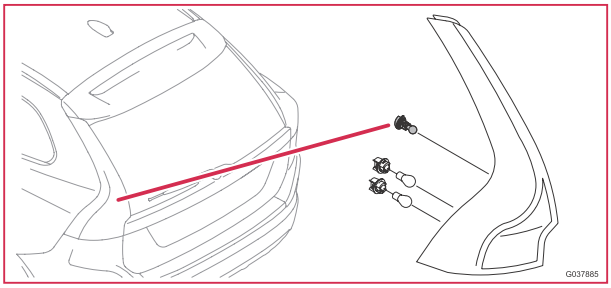

10/55 Задний свет, левый

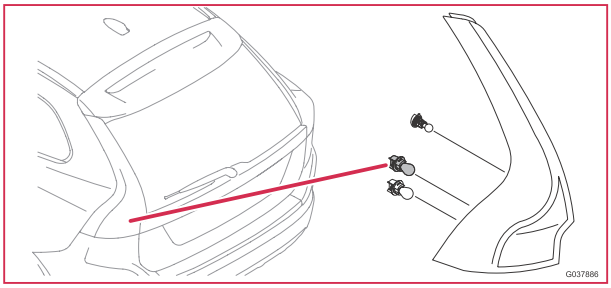

10/64 Дальний свет, правый

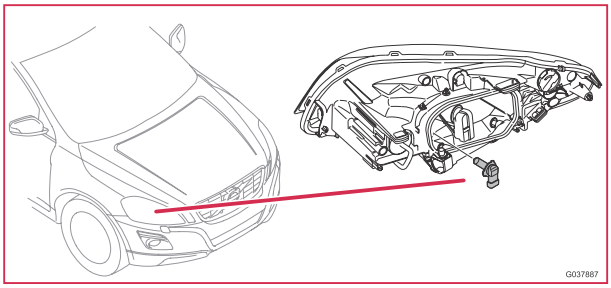

10/65 Дополнительный свет, передний правый

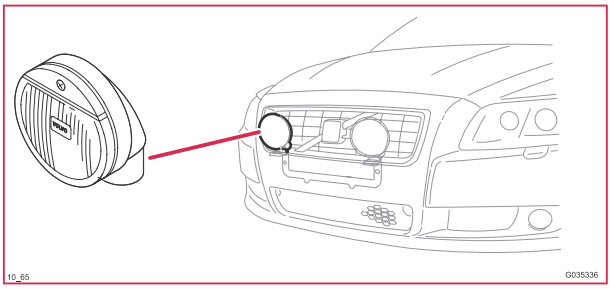

10/66 Ближний свет, правый

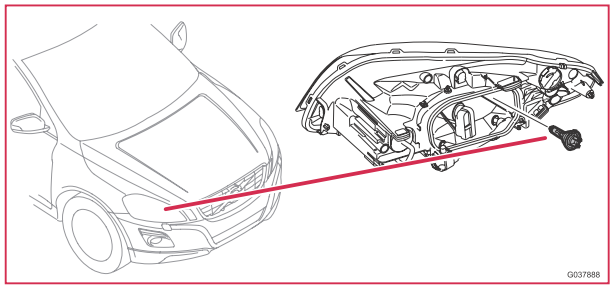

10/68 Дальний свет, левый

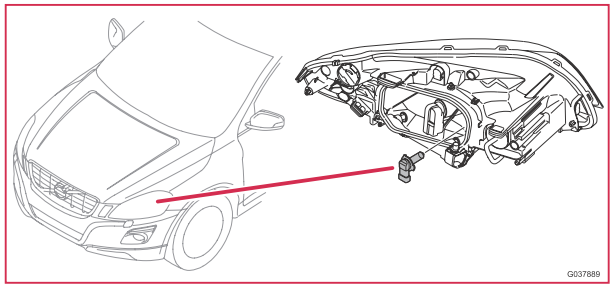

10/69 Дополнительный свет, передний левый

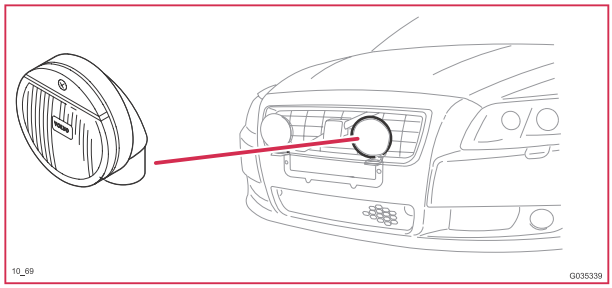

10/70 Ближний свет, левый

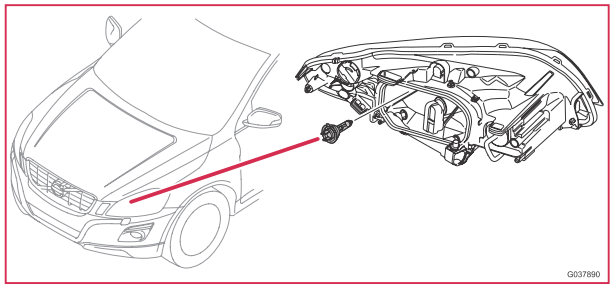

10/72 Освещение пепельницы, передняя

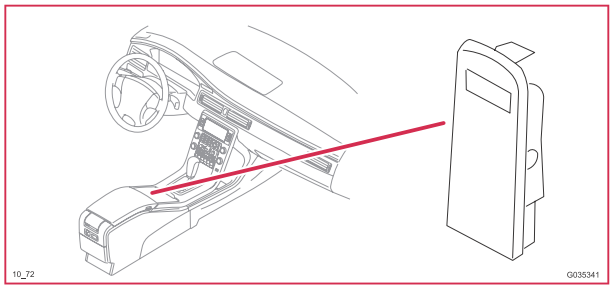

Иллюстрации компонентов
10/114 - 10/250

10/114 Освещение левого косметического зеркала

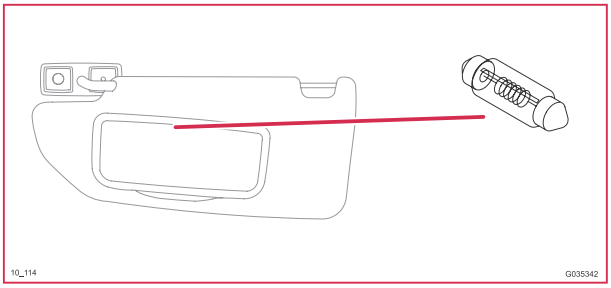

10/115 Освещение правого косметического зеркала

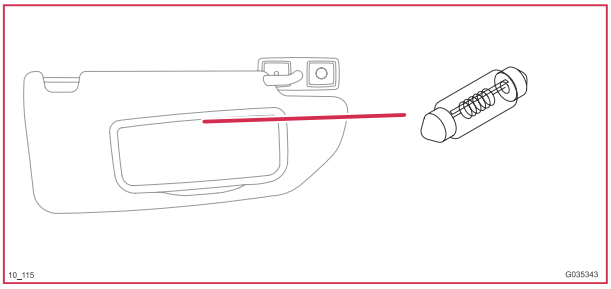

10/125 Освещение подножки, передняя левая

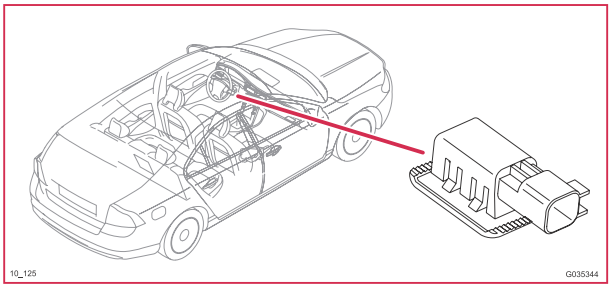

10/126 Освещение подножки, передняя правая

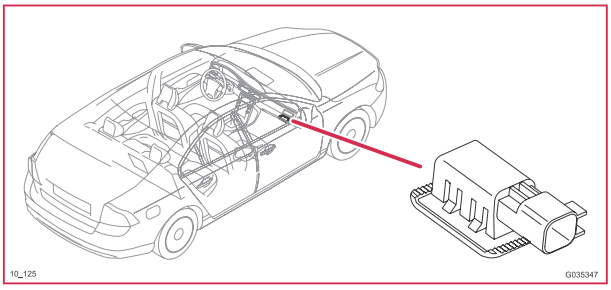

10/148 Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, левая

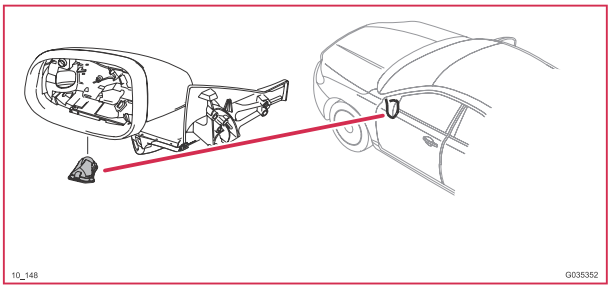

10/149 Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, правая

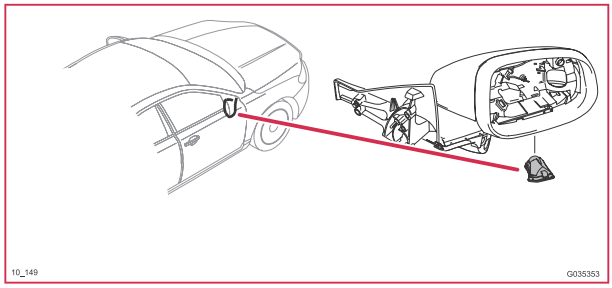

10/150A Лампа для чтения, задняя

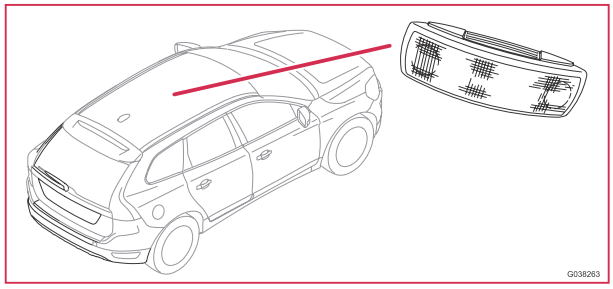

10/150B Лампа для чтения, задняя

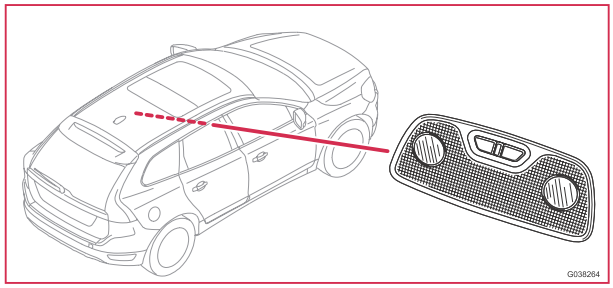

10/249 Освещение ступеньки, сторона водителя, передняя

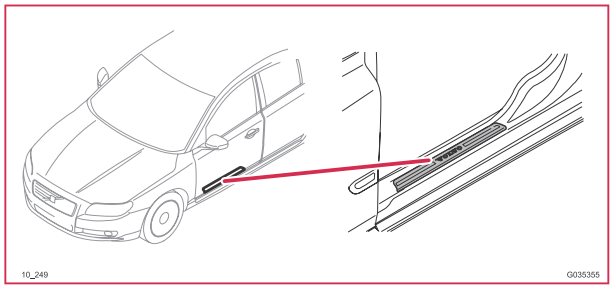

10/250 Освещение ступеньки, сторона пассажира, передняя

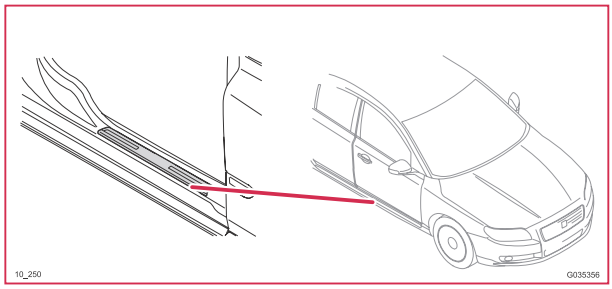

Иллюстрации компонентов
11A/№ - 16/3

11A/№ Главные предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя

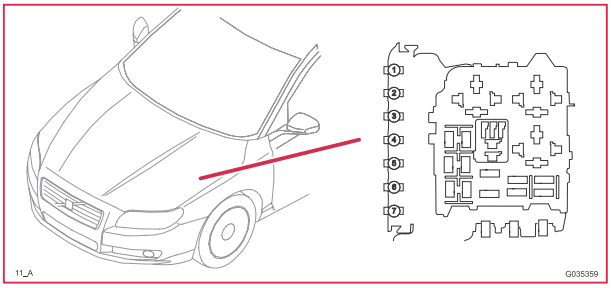

11B/№ Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя

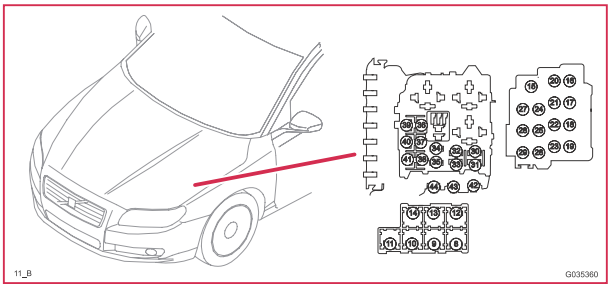

11C/№ Предохранители в блоке предохранителей в салоне

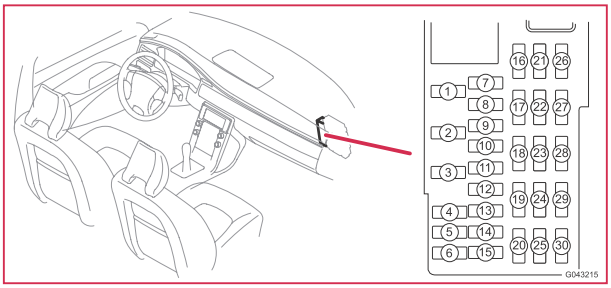

11D/A Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника

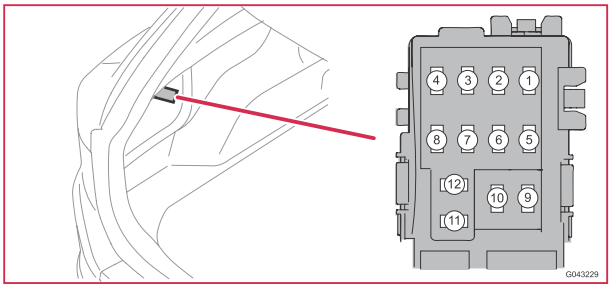

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

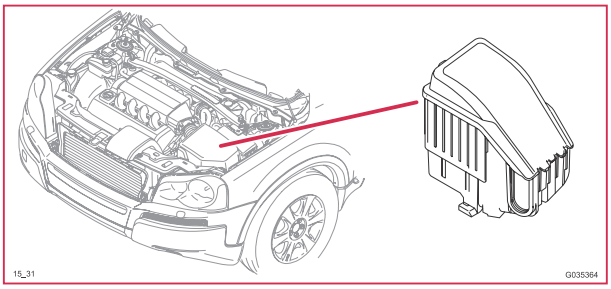

15/32 Обзор Токораспределительный узел в отсеке багажника

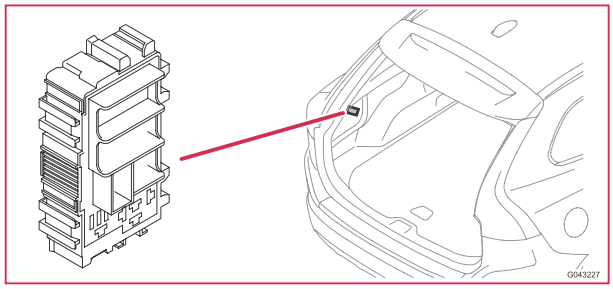

15/33 Холодная зона моторного отделения

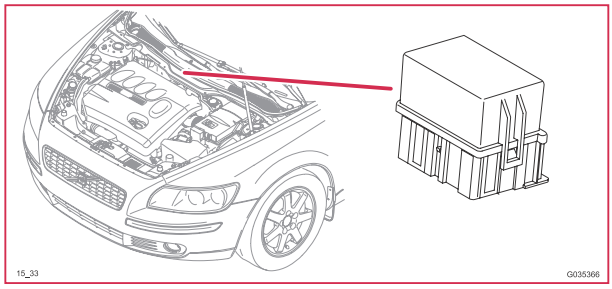

15/36 Токораспределительный узел в салоне

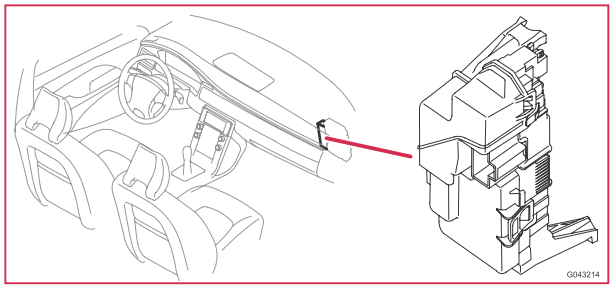

16/1 Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)

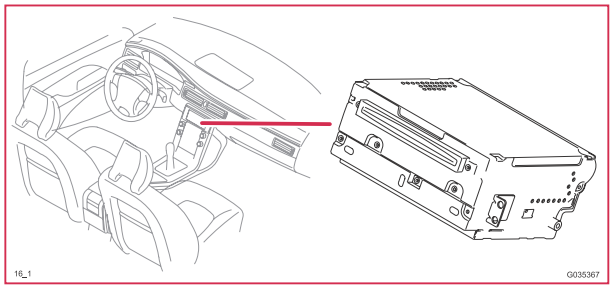

16/3 Громкоговоритель, передняя правая дверь

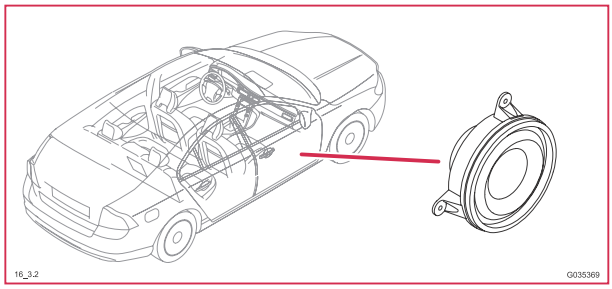

Иллюстрации компонентов
16/4 - 16/45

16/4 Громкоговоритель, передняя левая дверь

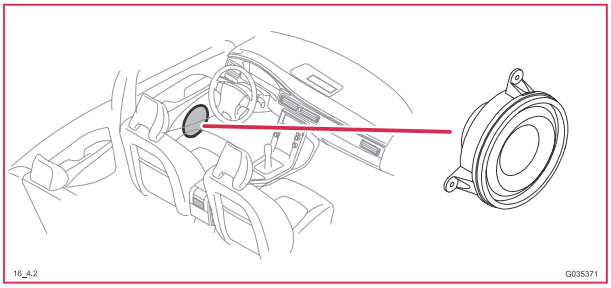

16/5 Громкоговоритель, правая задняя дверь

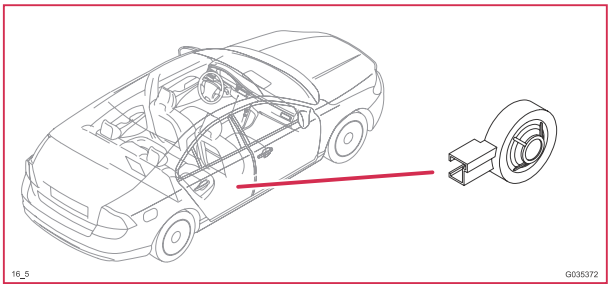

16/6 Громкоговоритель, левая задняя дверь

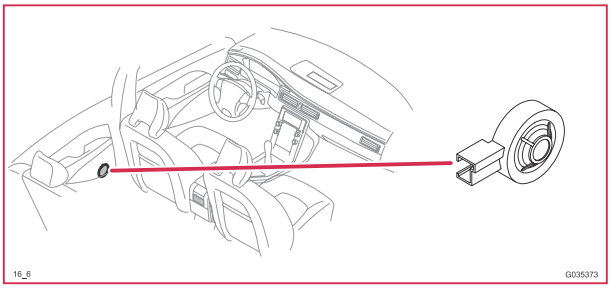

16/10 Рожок звукового сигнала

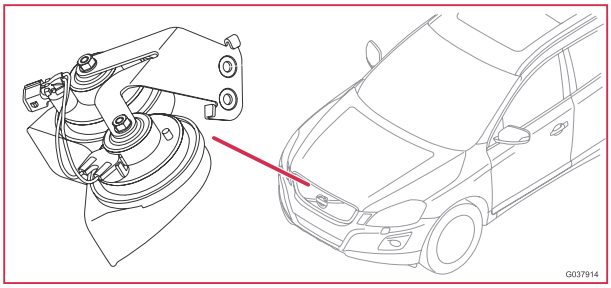

16/16 Усилитель антенны на стекле

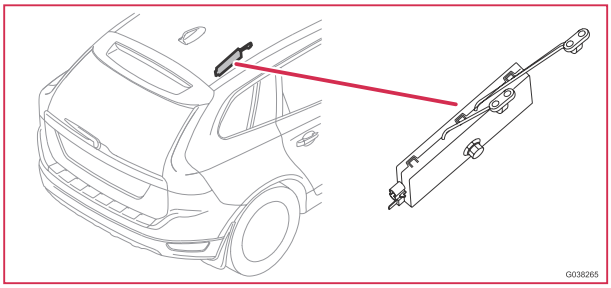

16/26 Громкоговоритель приборной панели, средний

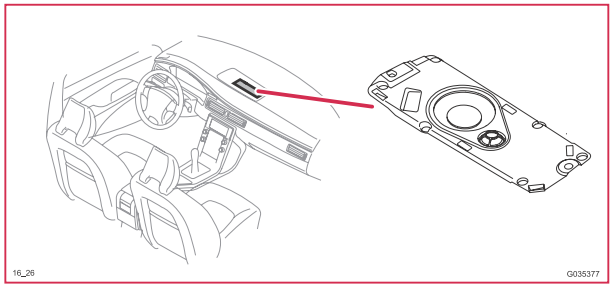

16/29 Динамик, средний регистр, передний левый

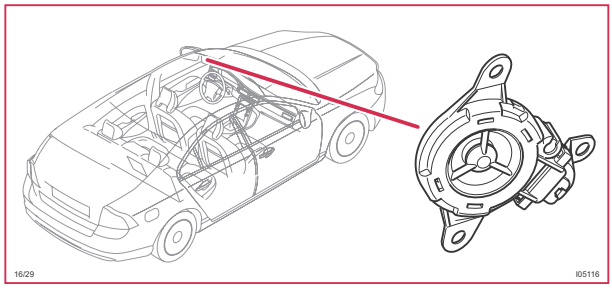

16/30 Динамик, средний регистр, передний правый

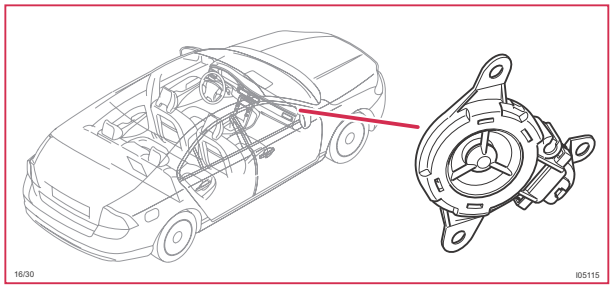

16/35 Модуль управления сирены (SCM)

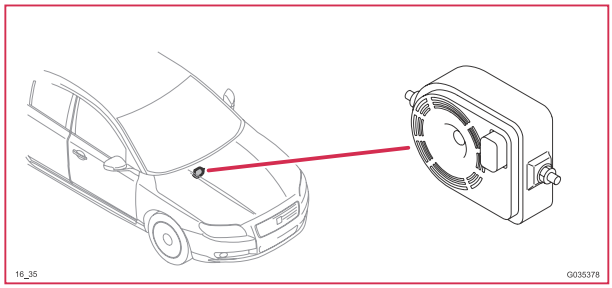

16/45 Модуль дорожной информации (RTI)

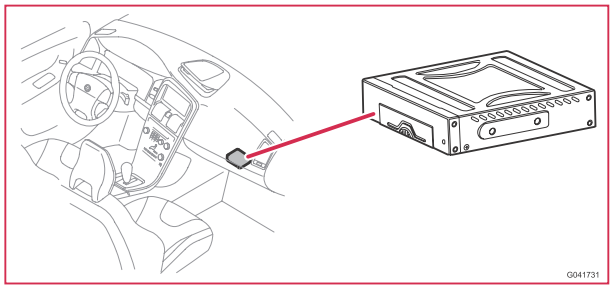

Иллюстрации компонентов
16/45 - 16/62

16/45 Система навигации и информации о дорожном движении, переносная

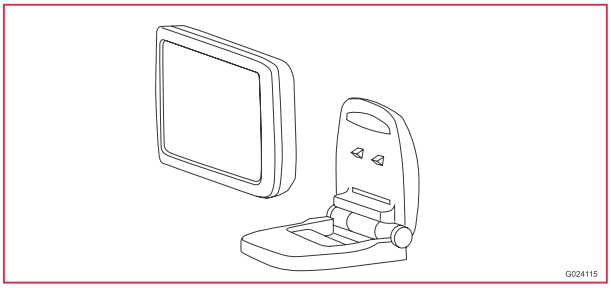

16/46 Дисплей RTI

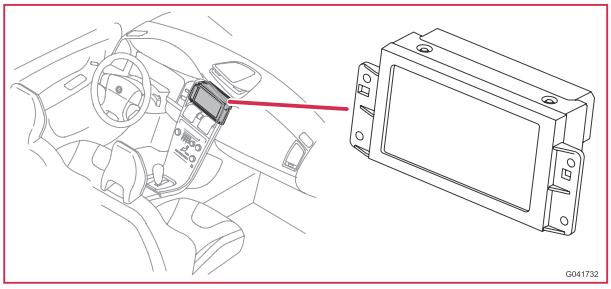

16/46 Модуль переднего монитора (HLDF)

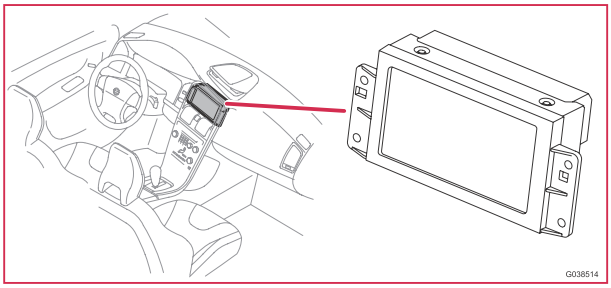

16/47 Антенна GSM/GPS/RDAR

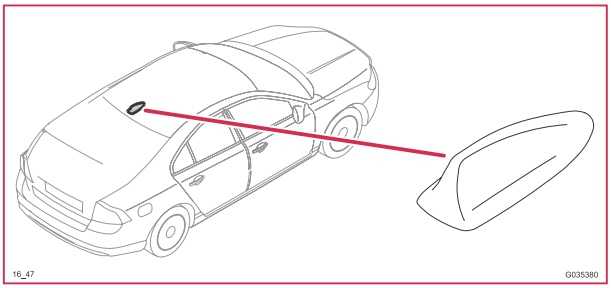

16/49 Модуль канала сообщений о дорожном движении (TMC)

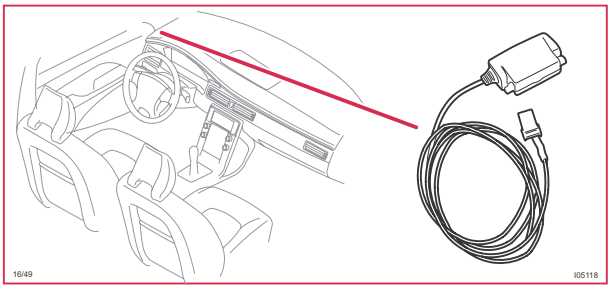

16/50 Антенна в стекле, задняя левая

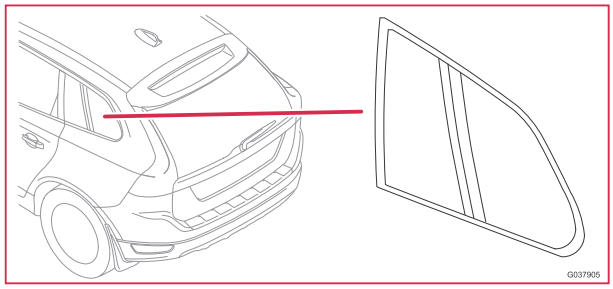

16/55 Дискантовый громкоговоритель, передняя левая дверь

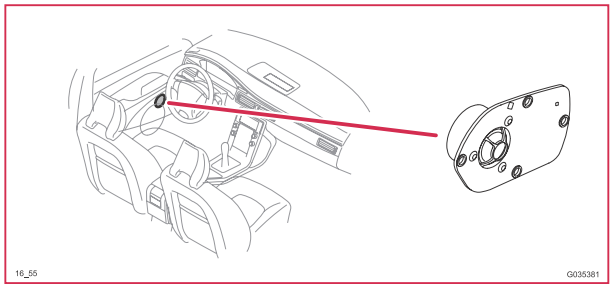

16/56 Дискантовый громкоговоритель, передняя правая дверь

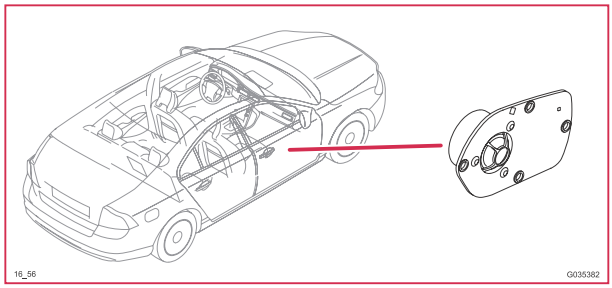

16/60 Модуль телефона (PHM)

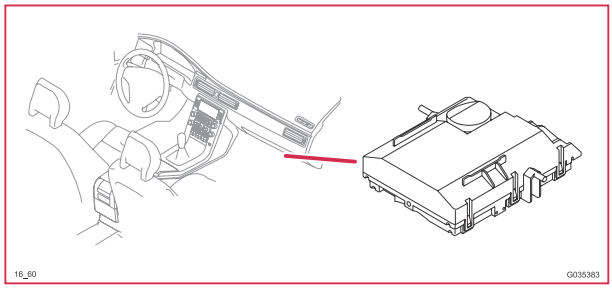

16/62 Подставка, мобильный телефон

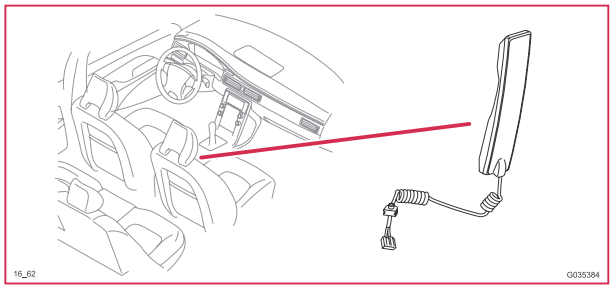

Иллюстрации компонентов
16/79 - 16/134

16/79 Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)

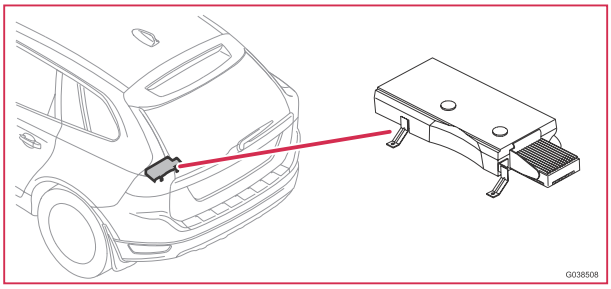

16/98 Микрофон

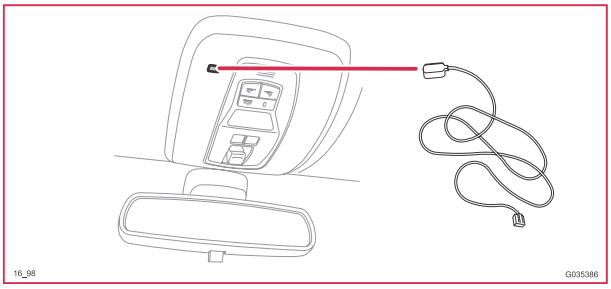

16/105 Модуль звуковоспроизведения (AUD)

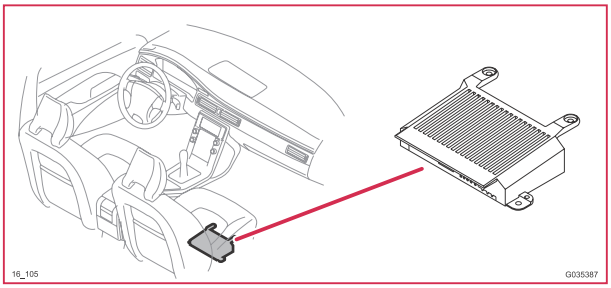

16/108 Модуль мультимедиа (MMM)

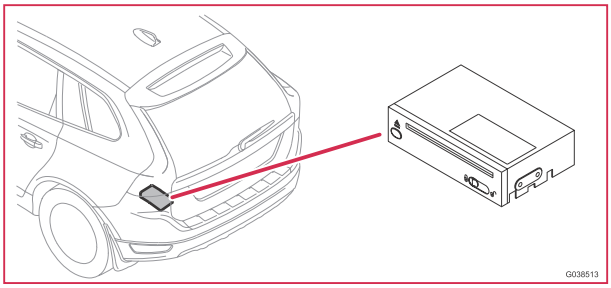

16/109 Блок управления RSE

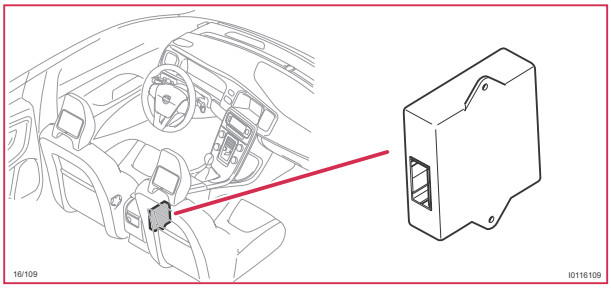

16/123 Вход для внешнего оборудования (AUX)

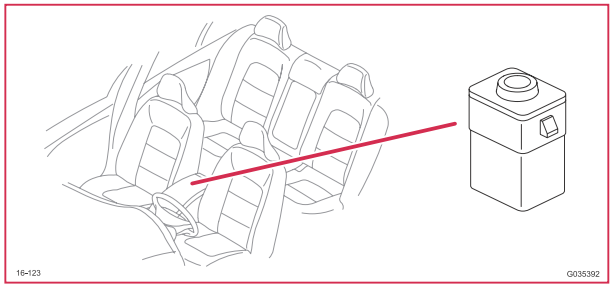

16/127 Микрофон, мобильный телефон с "handsfree"

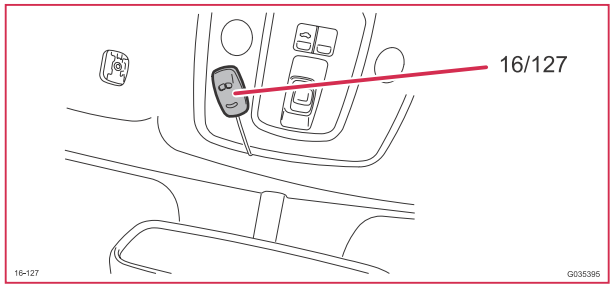

16/132 Антенна замка крышки багажника

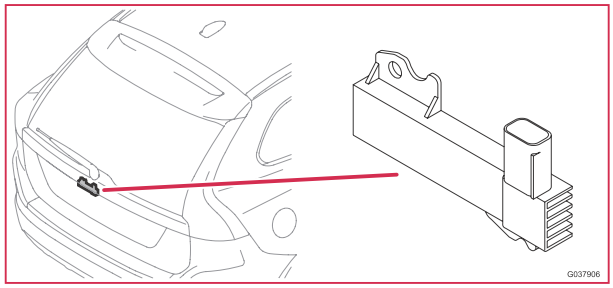

16/133 Антенна замка двери, багажник

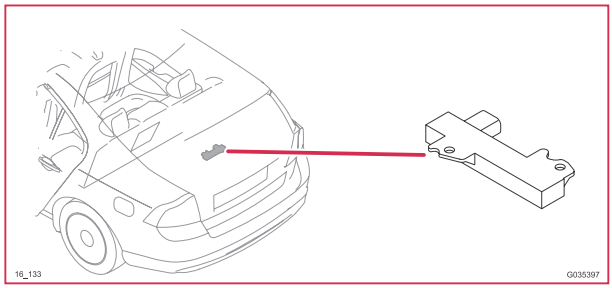

16/134 Антенна замка двери, салон 2

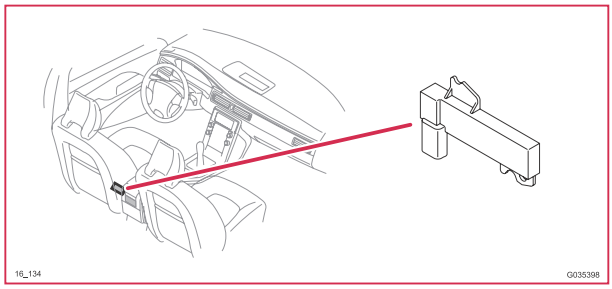

Иллюстрации компонентов
16/135 - 16/162

16/135 Антенна замка двери, салон 3

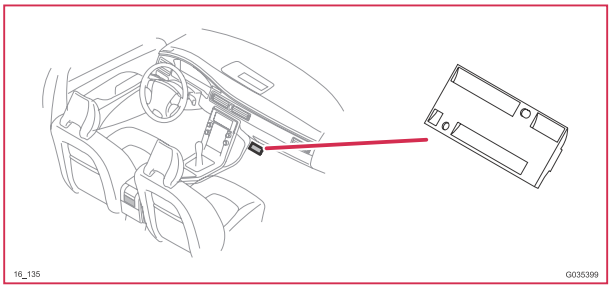

16/136 Дискантовый динамик, задняя левая дверь

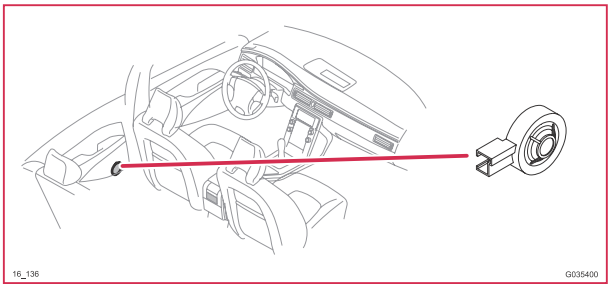

16/137 Дискантовый динамик, задняя правая дверь

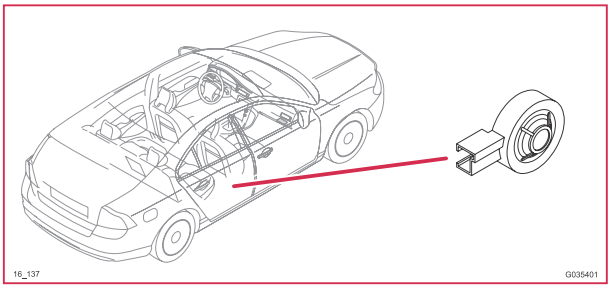

16/138 Антенна на стекле, задняя правая

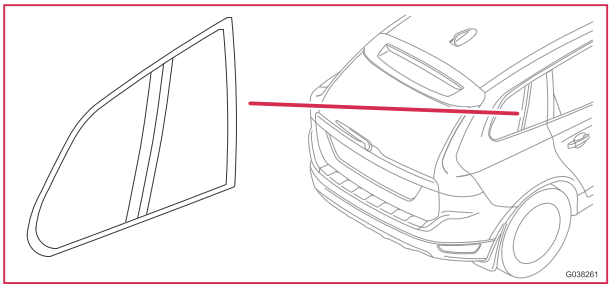

16/140 Устройства чтения карт SIM

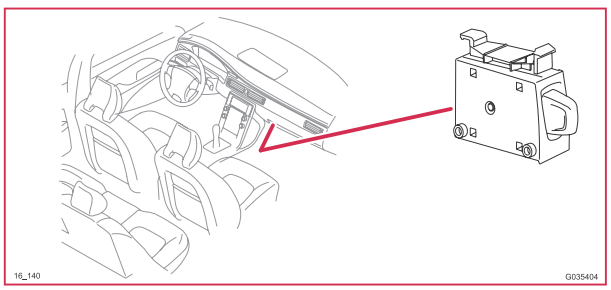

16/145 Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)

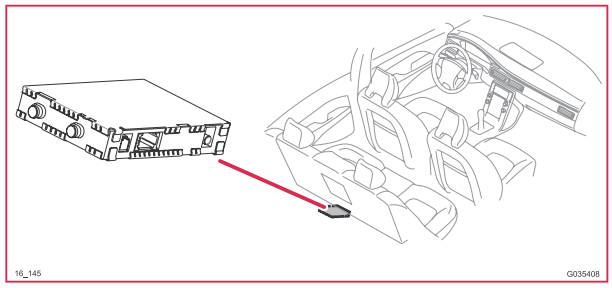

16/147 Модуль телефона Bluetooth (BPM)

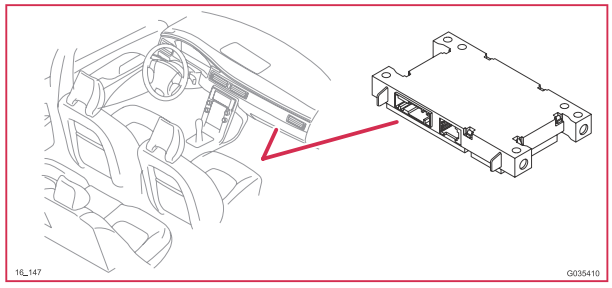

16/154 Антенна спойлера сзади

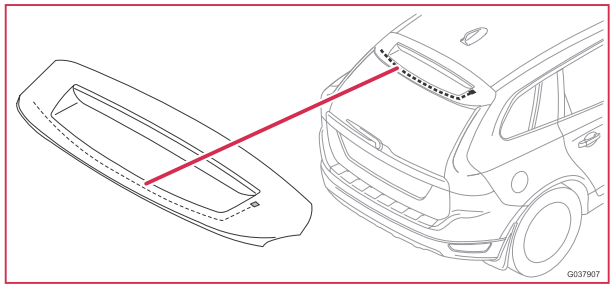

16/159 Модуль системы "handsfree" мобильного телефона

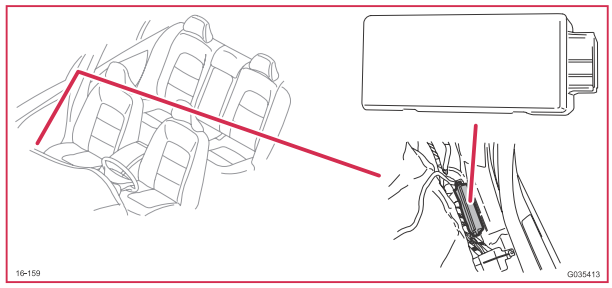

16/162 Модуль цифрового радиовещания (DABM)

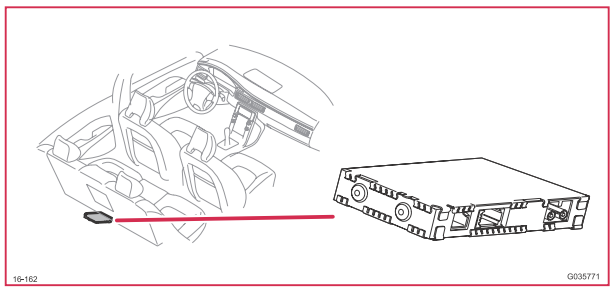

Иллюстрации компонентов
16/164 - 17/42

16/164 Экран и DVD, подголовник, левый (RSE)

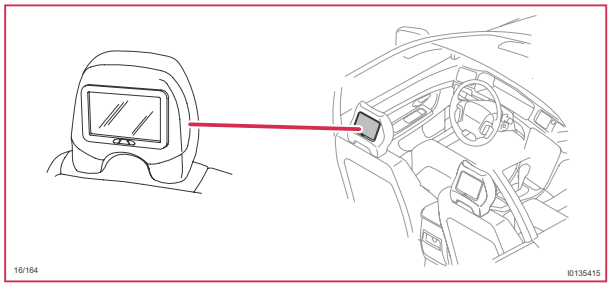

16/165 Экран и DVD, подголовник, правый (RSE)

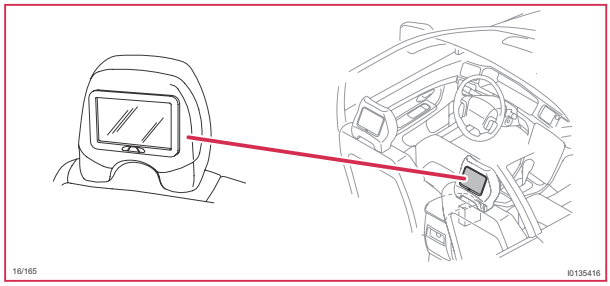

16/181 Розетка задних наушников

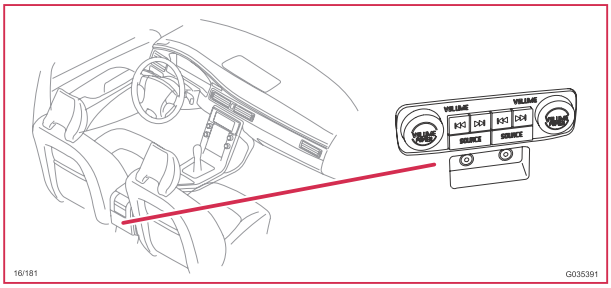

17/13 Розетка диагностики

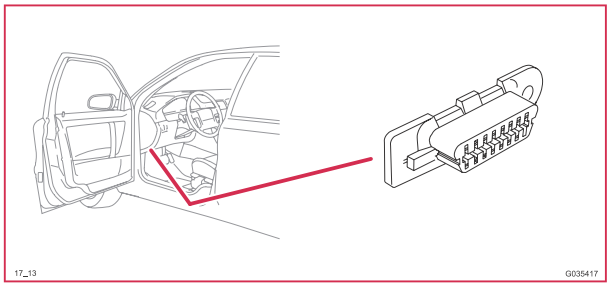

17/19 Розетка 12 В, багажник

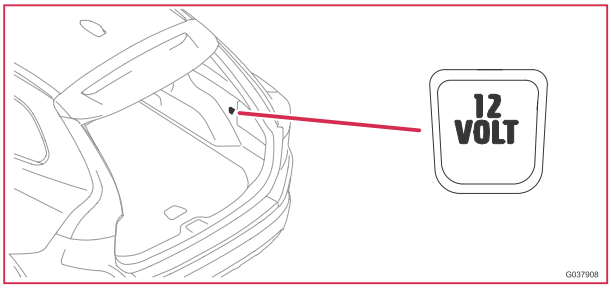

17/37 Розетка 4-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка

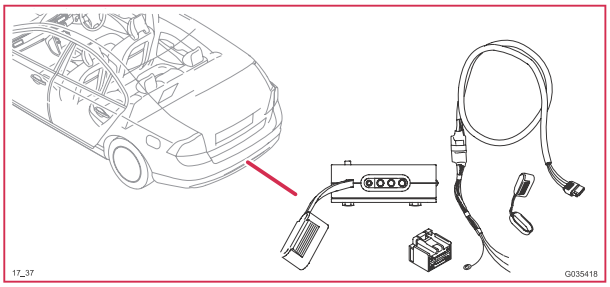

17/38 Розетка 7-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка

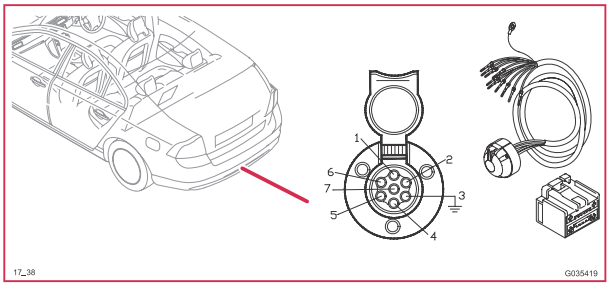

17/39 Розетка 13-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка

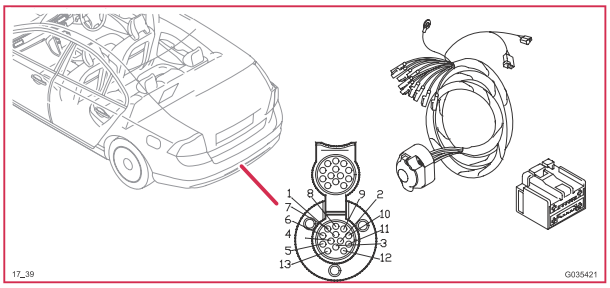

17/42 Порт USB

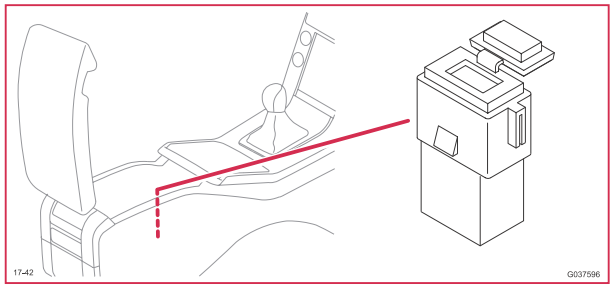

17/42 Порт USB, Аксессуары

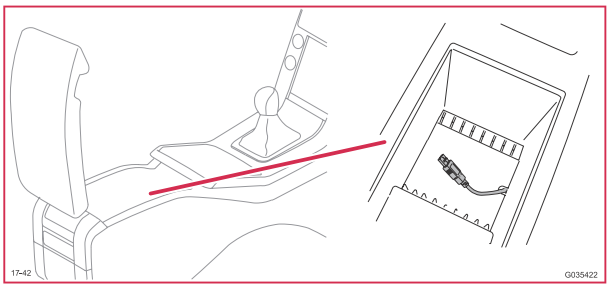

Иллюстрации компонентов
17/45 - 27/3

17/45 Розетка алкогольного замка

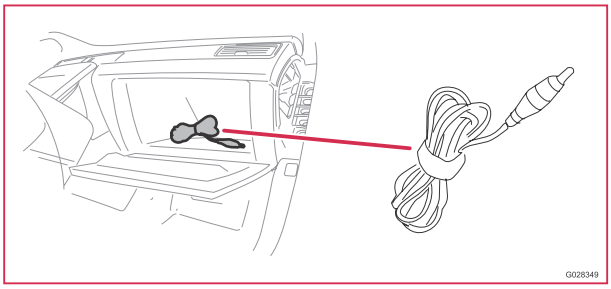

18/4 Контактный ролик

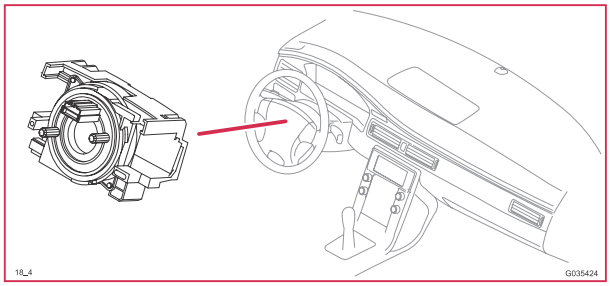

20/3-8 Свечи зажигания с катушкой зажигания

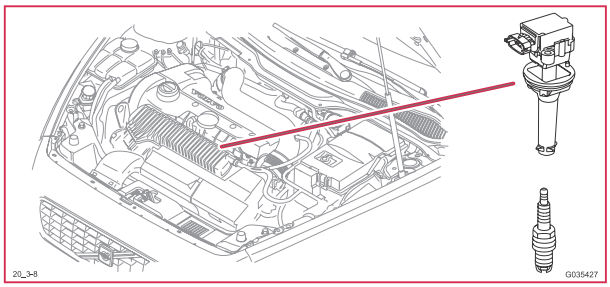

20/16 Конденсатор

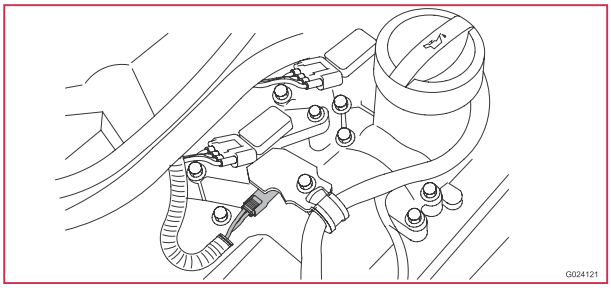

20/22-26 Запальная свеча

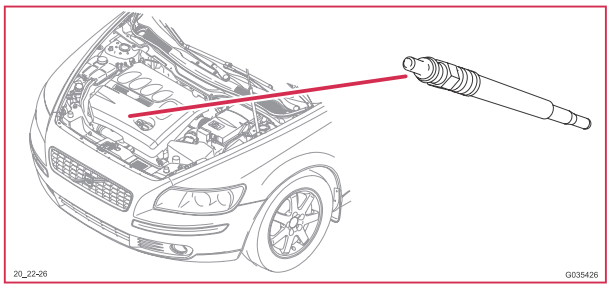

26/6 Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне водителя

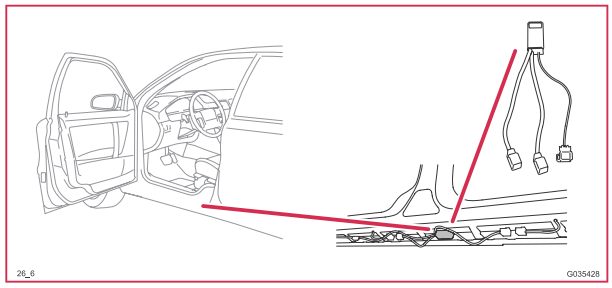

26/7 Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне пассажира

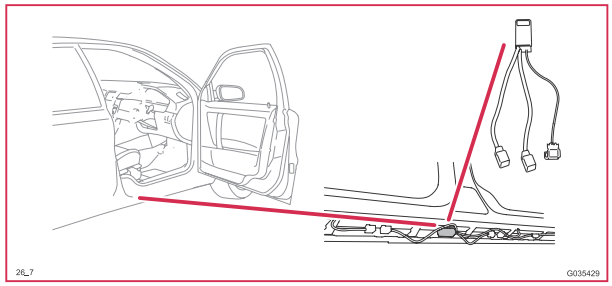

26/8 Зарядное устройство алкогольного замка

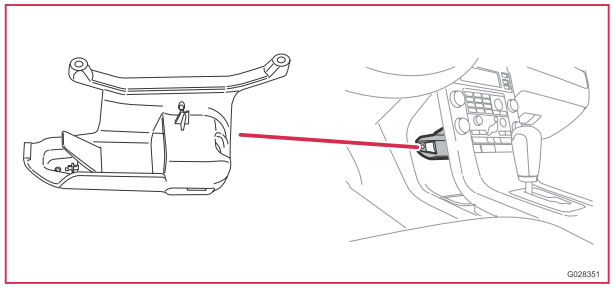

27/2 Индикатор визуального предупреждения столкновения

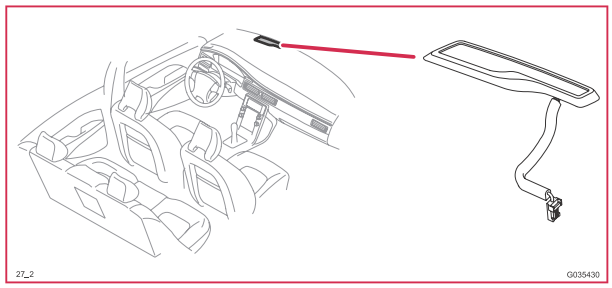

27/3 Модуль левой камеры (LCM)

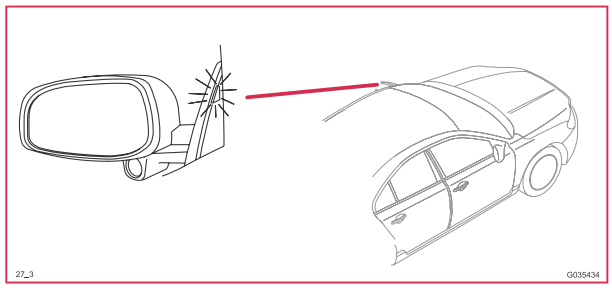

Иллюстрации компонентов 27/4 - 31/6

27/4 Модуль правой камеры (RCM)

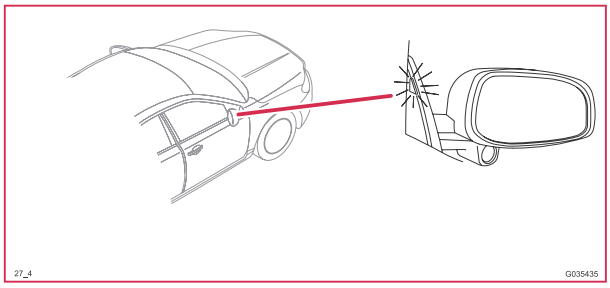

27/5 Передняя камера

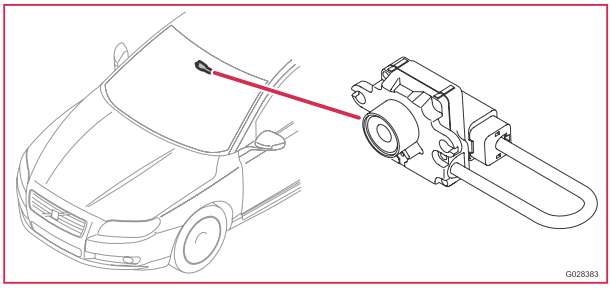

27/6 Камера

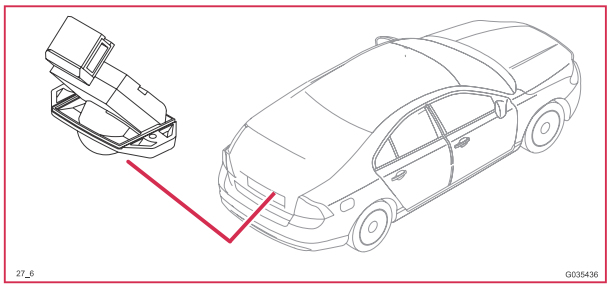

27/7 Камера

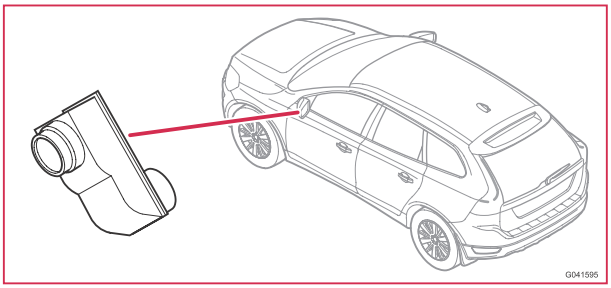

31/1 Узловое соединение, PTC

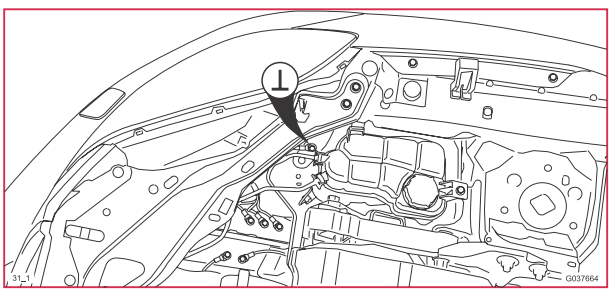

31/2 Узловое соединение, левая колесная ниша

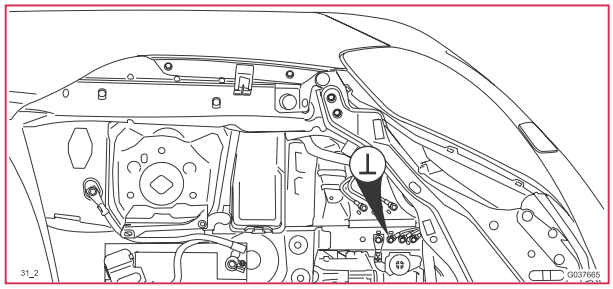

31/3 Узловое соединение, батарея кузова

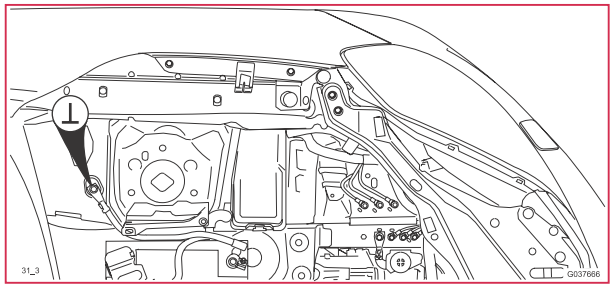

31/4 Узловое соединение, Двигатель

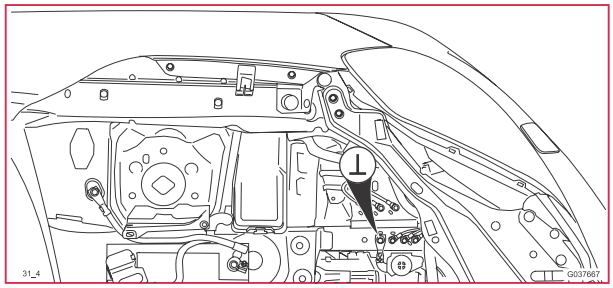

31/5 Узловое соединение, задний край, крыша

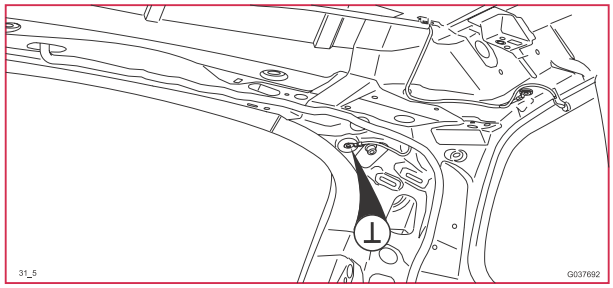

31/6 Узловое соединение, левый донный порог

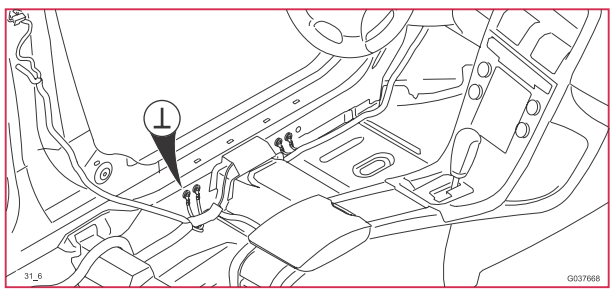

Иллюстрации компонентов
31/7 - 31/83

31/7 Узловое соединение, левый донный порог

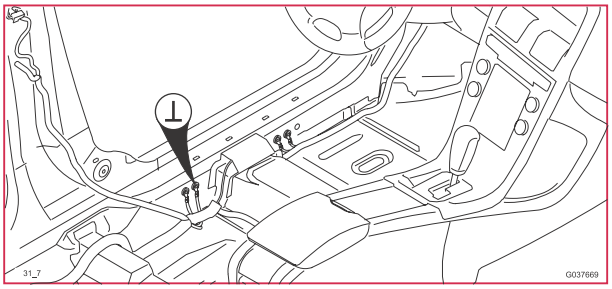

31/10 Узловое соединение, левый донный порог

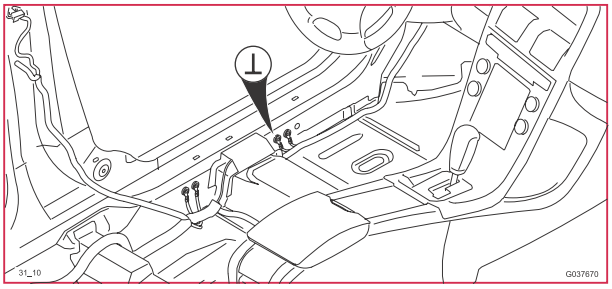

31/15 Узловое соединение, донный порог, правый

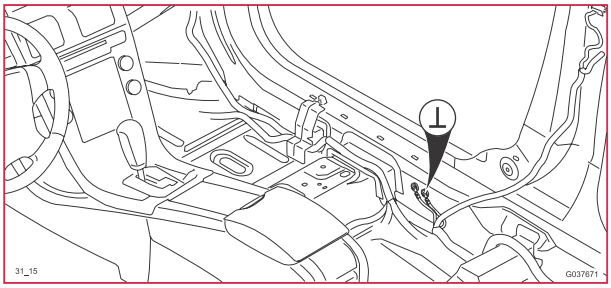

31/47 Узловое соединение, заднее основание, левое

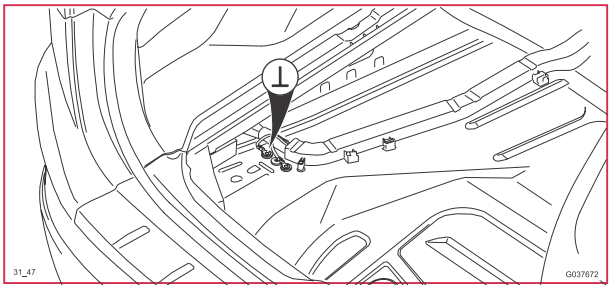

31/48 Узловое соединение, заднее основание, правое

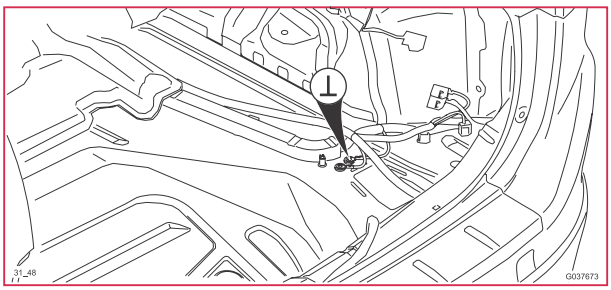

31/65 Узловое соединение, задний подъемник сиденья, левая сторона 1

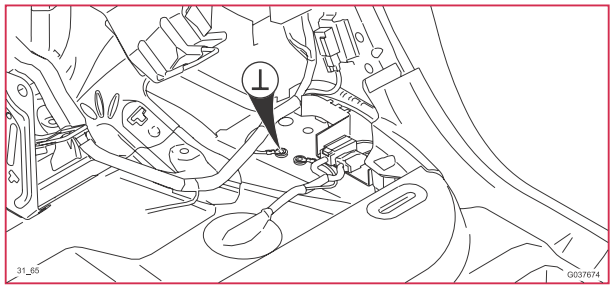

31/66 Узловое соединение, задний подъемник сиденья, левая сторона 2

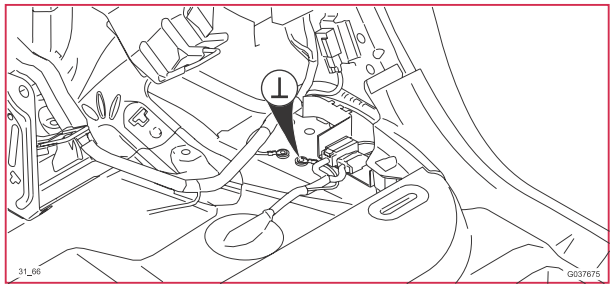

31/67 Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 1

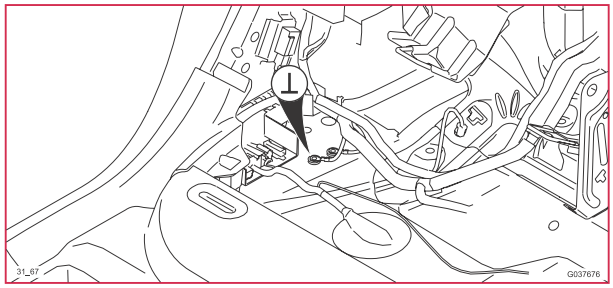

31/68 Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 2

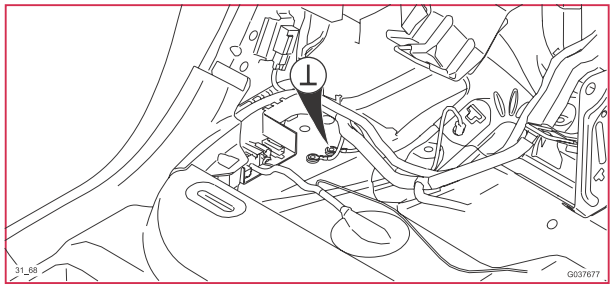

31/83 Узловое соединение, левый донный порог

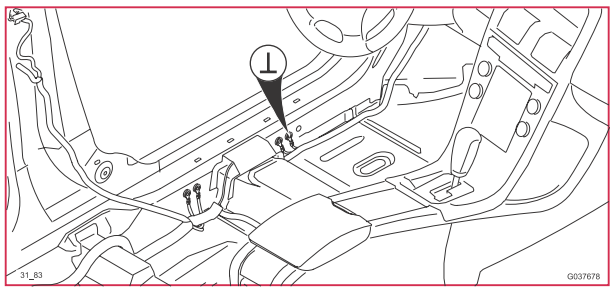

Иллюстрации компонентов
31/84 - 31/XX10

31/84 Узловое соединение, донный порог, правый

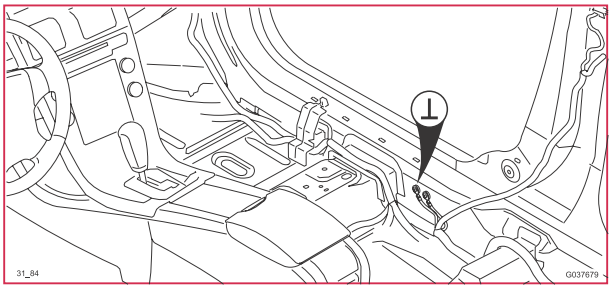

31/88 Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 6-цил.

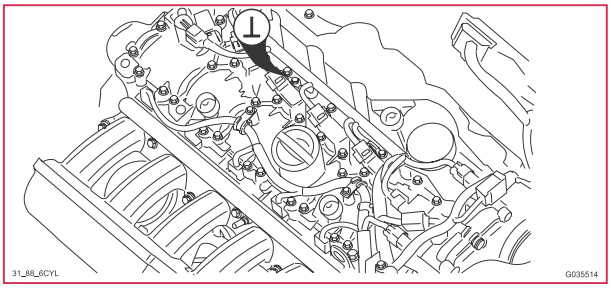

31/89 Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 6-цил.

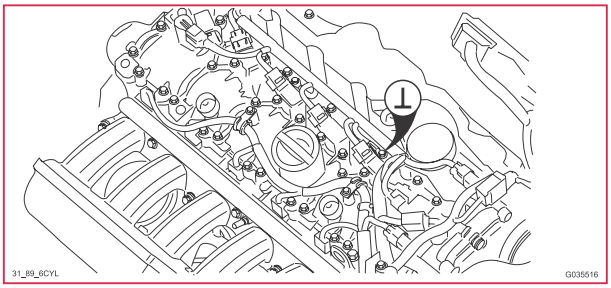

31/90 Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 6-цил.

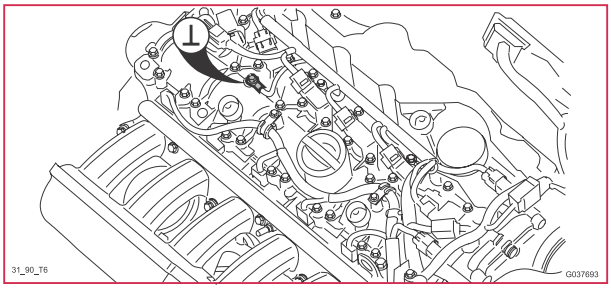

31/93 Узловое соединение, левая колесная ниша 2

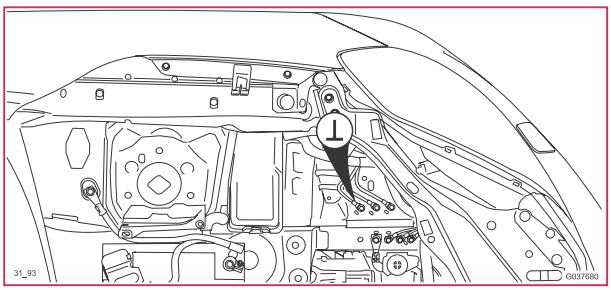

31/94 Узловое соединение, правая колесная ниша 2

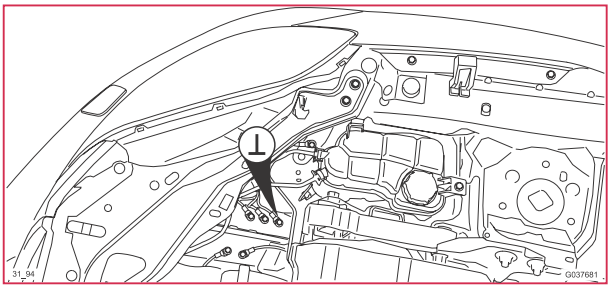

31/95 Узловое соединение, левая колесная ниша 3

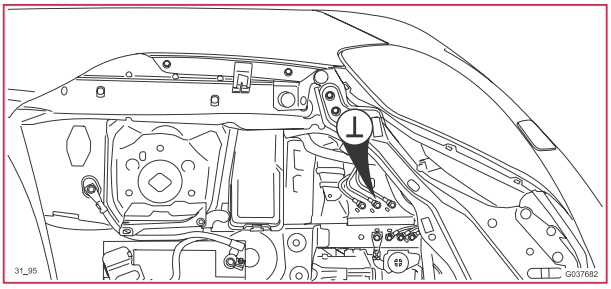

31/96 Узловое соединение, правая колесная ниша 3

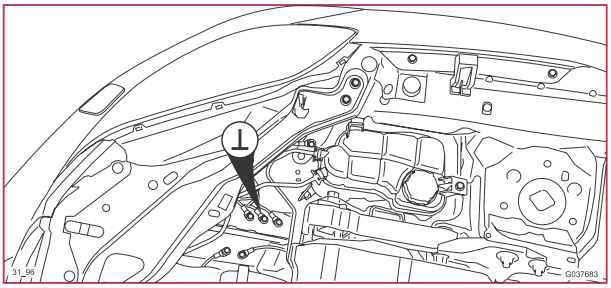

31/XX4 Узловое соединение, двигатель-кузов

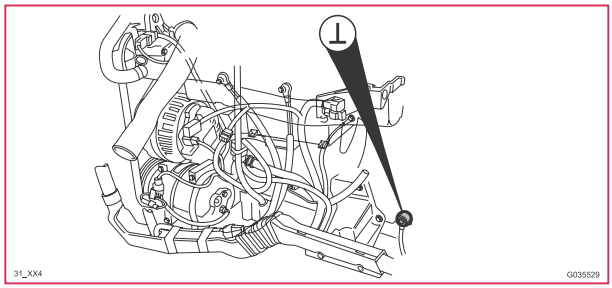

31/XX10 Узловое соединение, левая колесная ниша 1

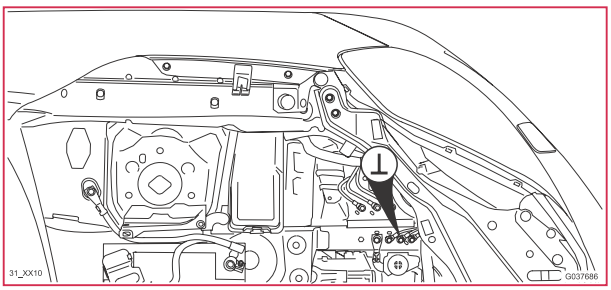

Иллюстрации компонентов
31/XX14 - 74/302

31/XX14 Узловое соединение, левая колесная ниша 3 (ABS)

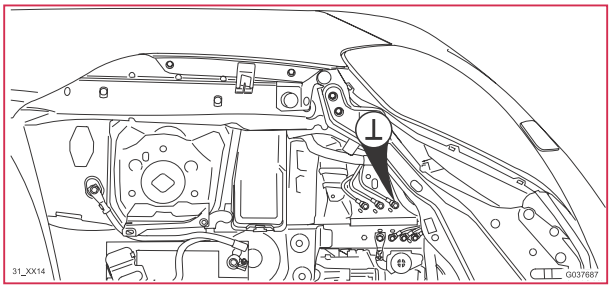

31/XX15 Узловое соединение, правая колесная ниша

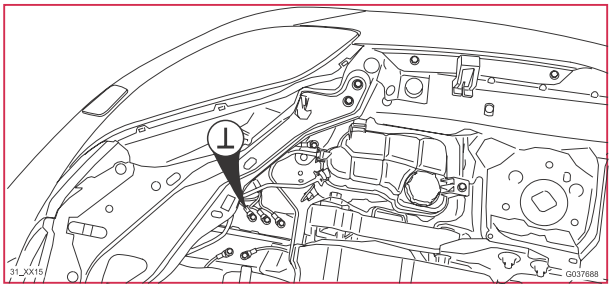

31/AL Узловое соединение, дополнительный свет

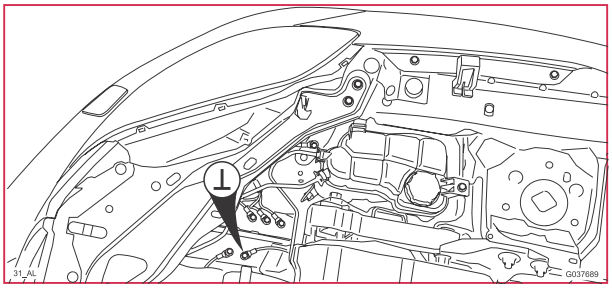

31/INFOT Узловое соединение, информационно-развлекательная система

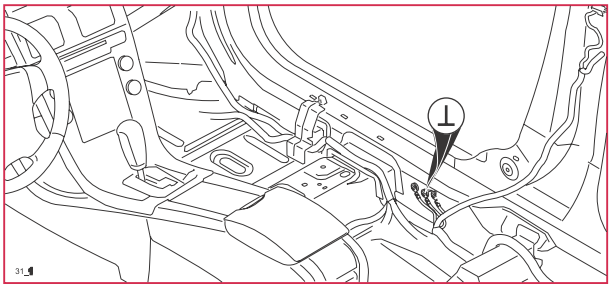

31/TRM Узловое соединение, Аксессуары

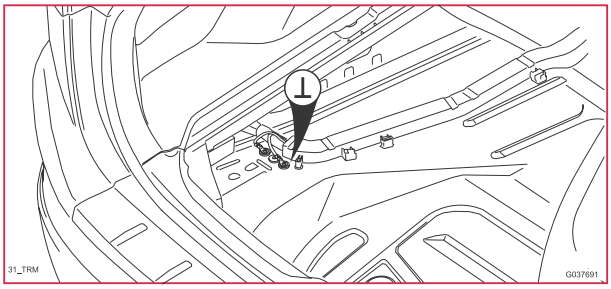

74/9 Контактный разъем

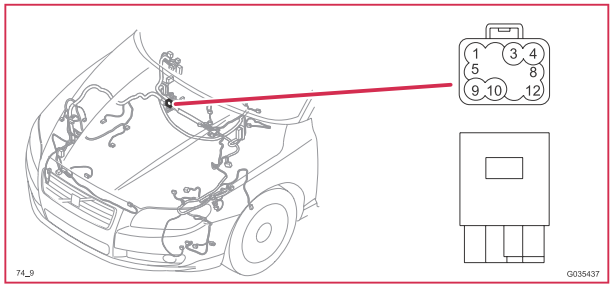

74/30 Контактный разъем

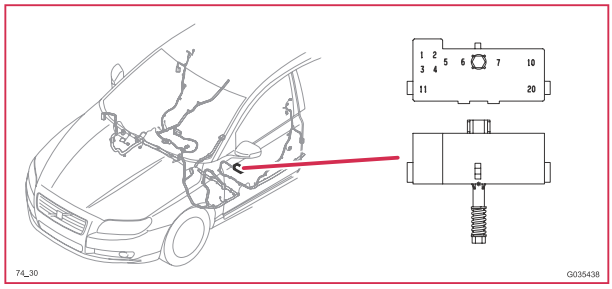

74/31 Контактный разъем

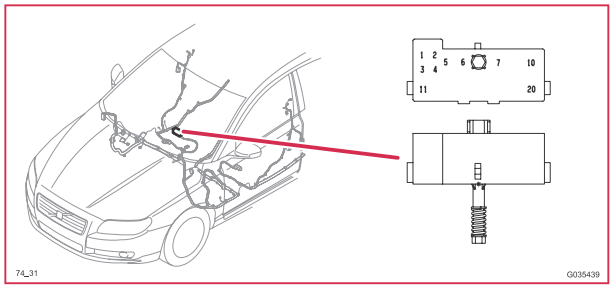

74/301 Контактный разъем

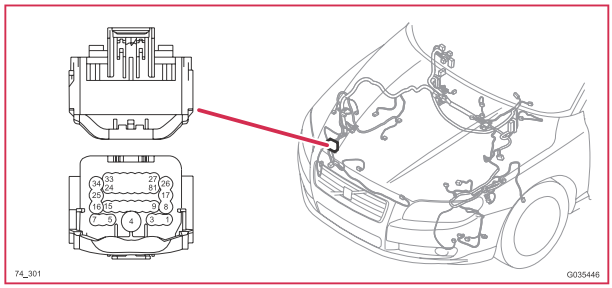

74/302 Контактный разъем

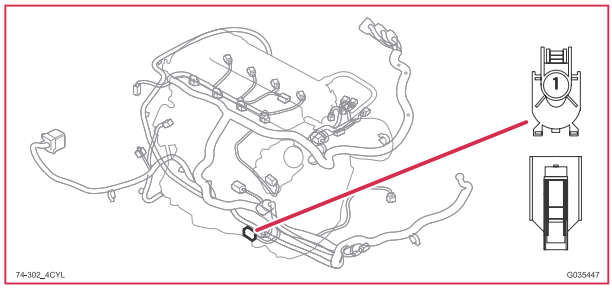

Иллюстрации компонентов
74/304 - 74/406

74/304 Контактный разъем

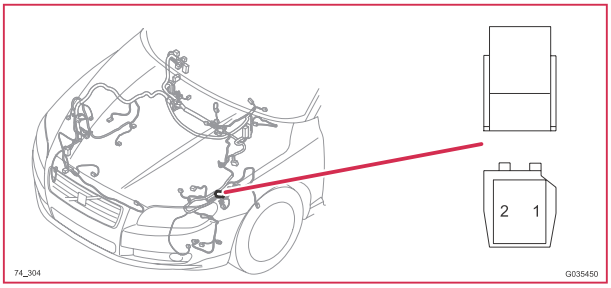

74/401 Контактный разъем

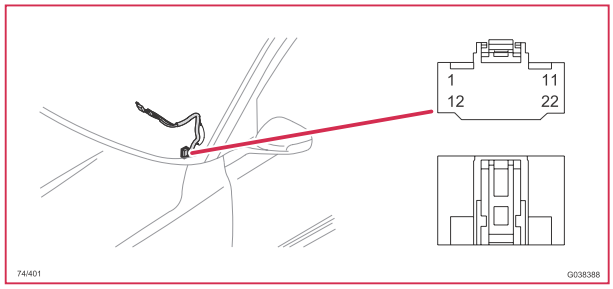

74/309 Контактный разъем

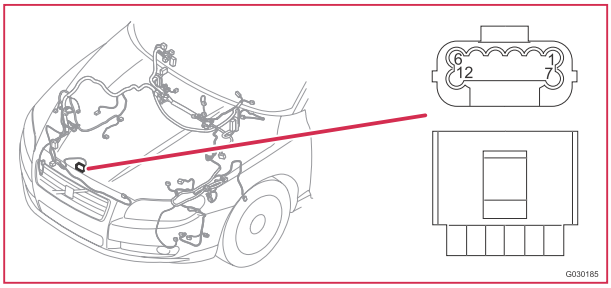

74/403 Контактный разъем

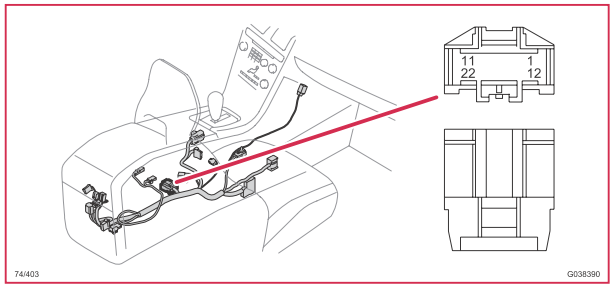

74/310 Контактный разъем

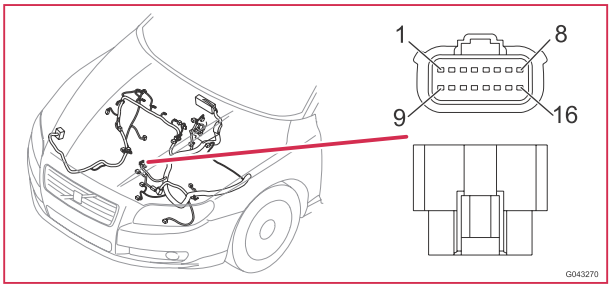

74/404 Контактный разъем

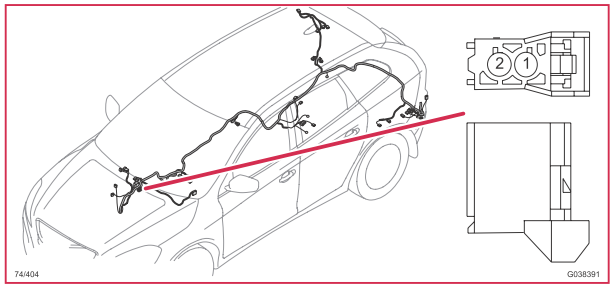

74/313 Контактный разъем

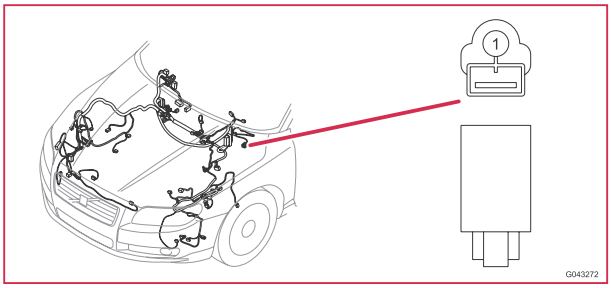

74/405 Контактный разъем

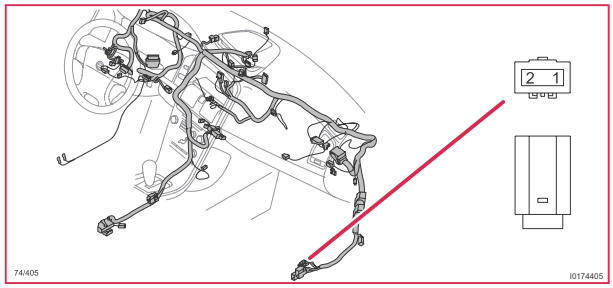

74/318 Контактный разъем

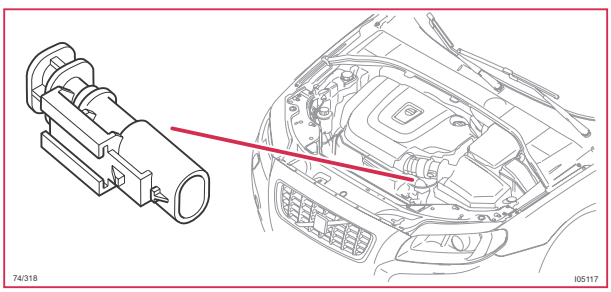

74/406 Контактный разъем

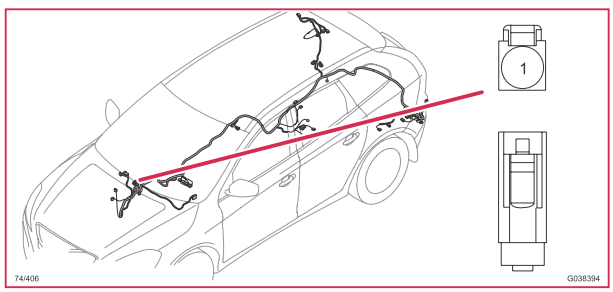

Иллюстрации компонентов
74/407 - 74/418

74/407 Контактный разъем

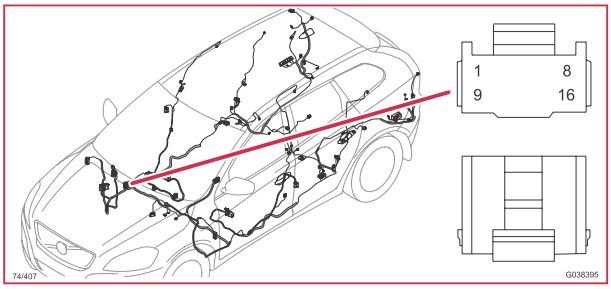

74/412 Контактный разъем

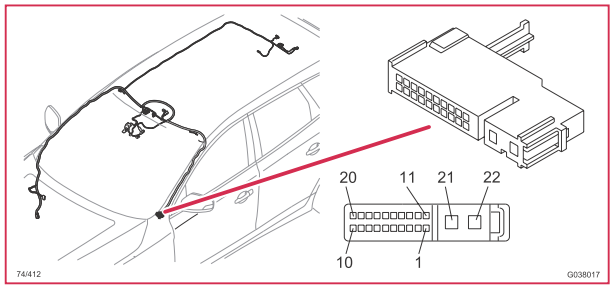

74/407B Контактный разъем

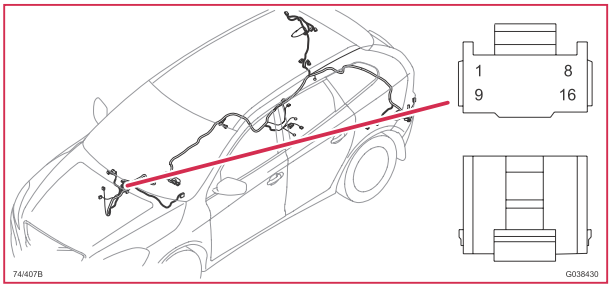

74/414 Контактный разъем

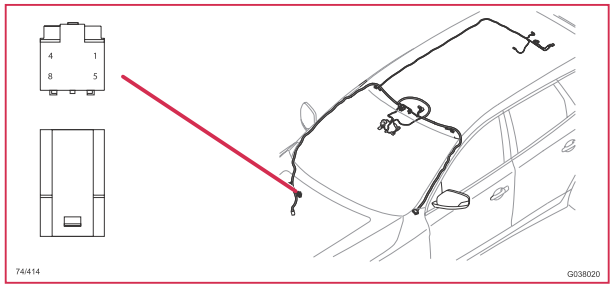

74/408 Контактный разъем

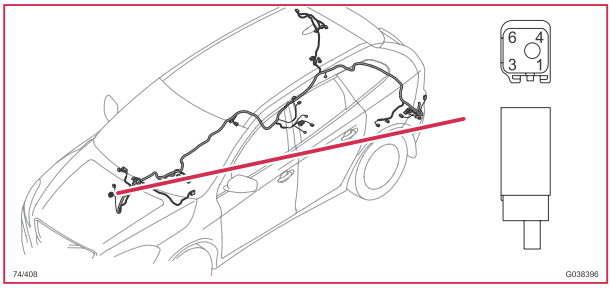

74/416 Контактный разъем

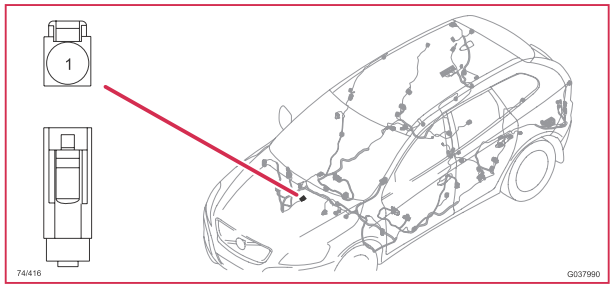

74/409 Контактный разъем

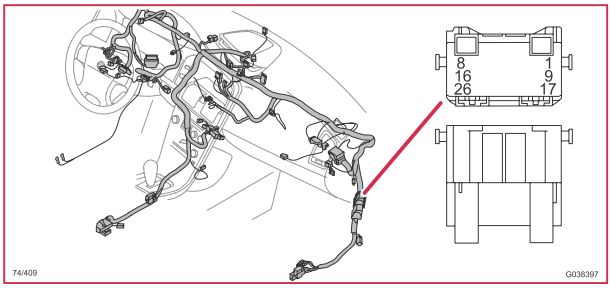

74/417 Контактный разъем

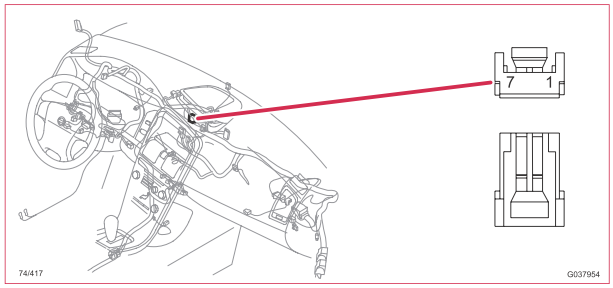

74/411 Контактный разъем

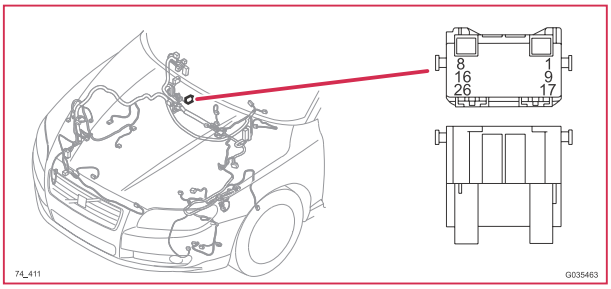

74/418 Контактный разъем

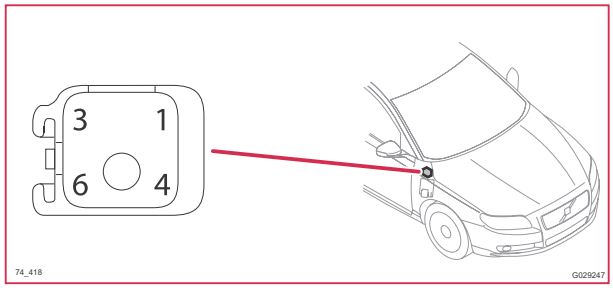

Иллюстрации компонентов
74/419 - 74/509

74/419 Контактный разъем

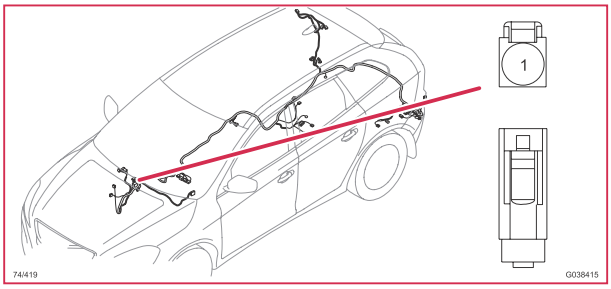

74/504 Контактный разъем

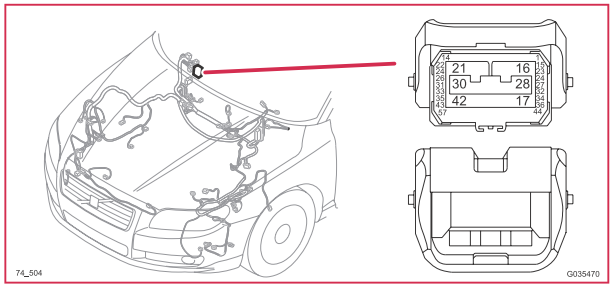

74/420 Контактный разъем

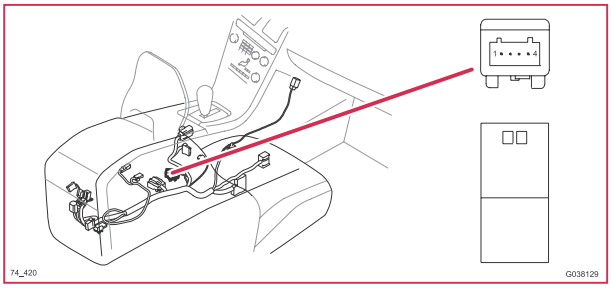

74/504B Контактный разъем

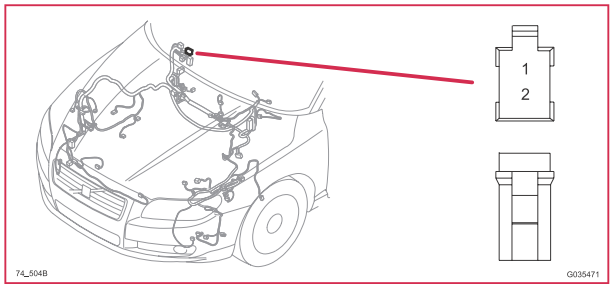

74/424 Контактный разъем

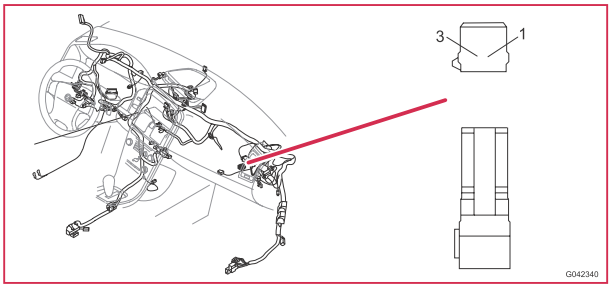

74/507 Контактный разъем

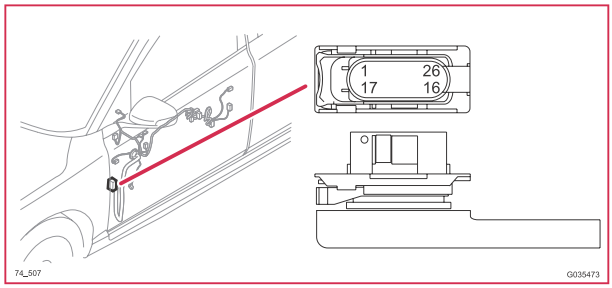

74/425 Контактный разъем

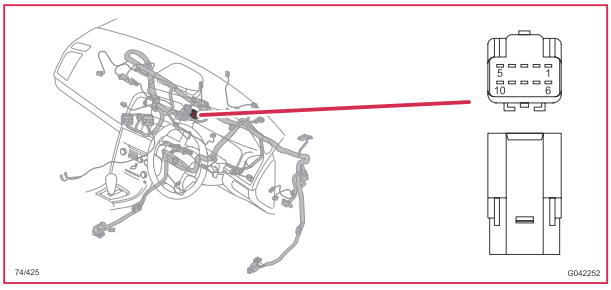

74/508 Контактный разъем

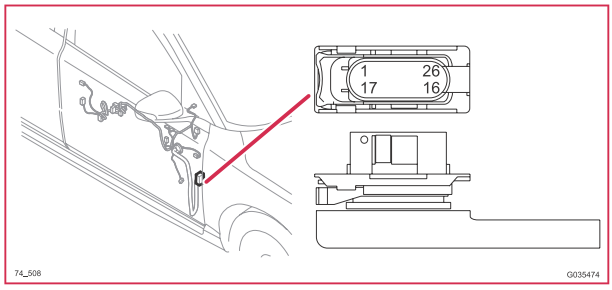

74/503 Контактный разъем

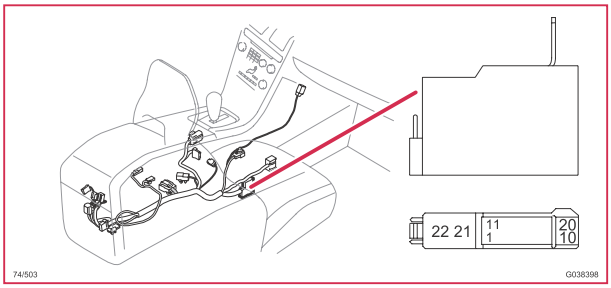

74/509 Контактный разъем

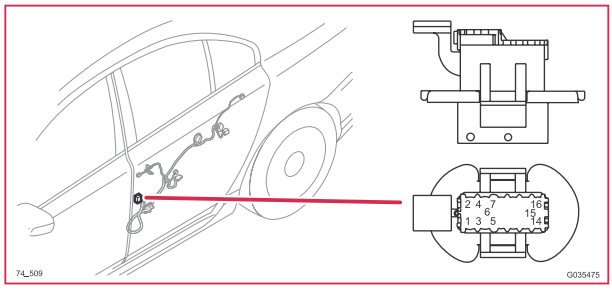

Иллюстрации компонентов
74/510 - 74/525

74/510 Контактный разъем

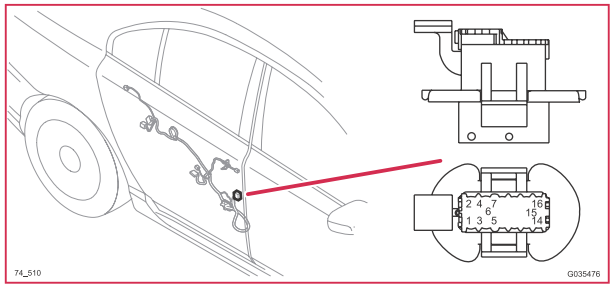

74/511 Контактный разъем

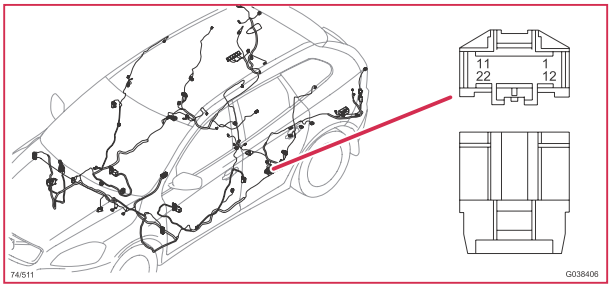

74/512 Контактный разъем

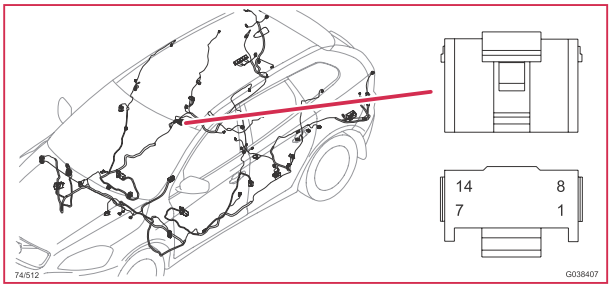

74/513 Контактный разъем

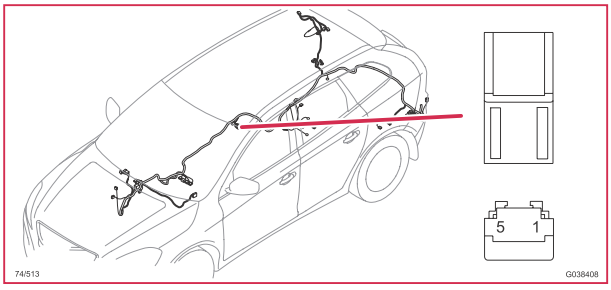

74/514 Контактный разъем

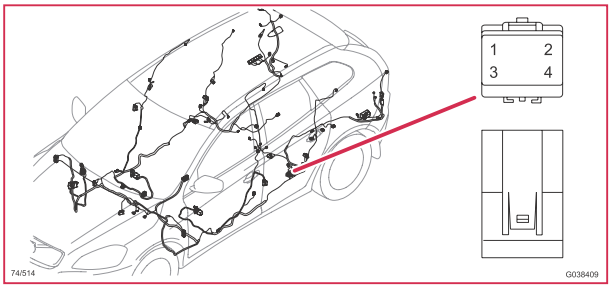

74/518 Контактный разъем

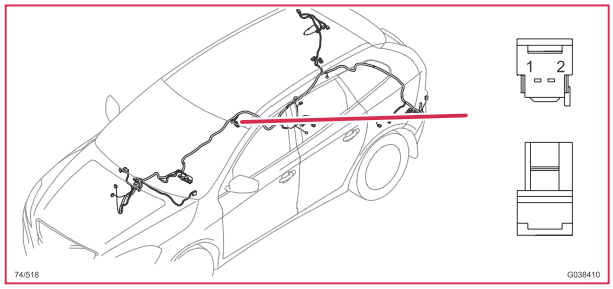

74/519 Контактный разъем

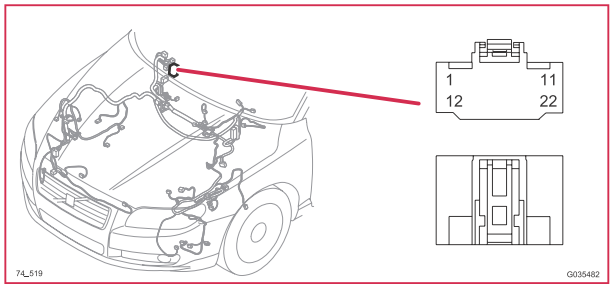

74/520 Контактный разъем

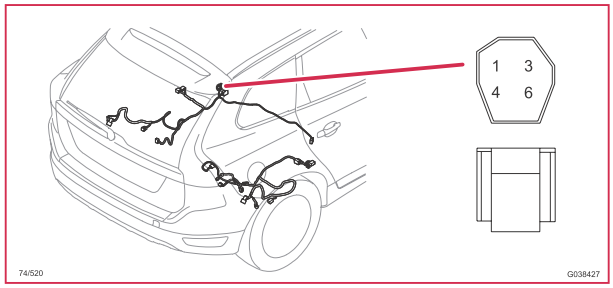

74/524 Контактный разъем

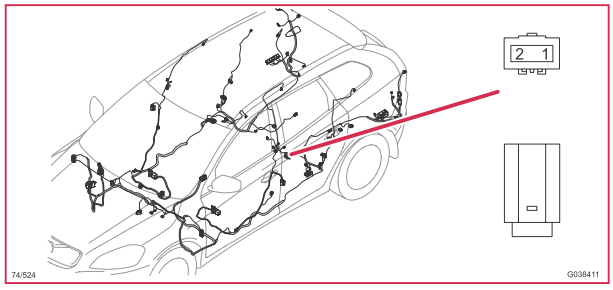

74/525 Контактный разъем

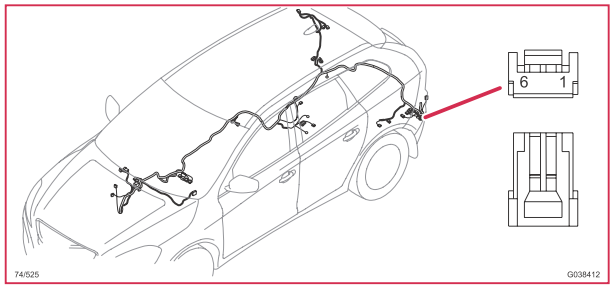

Иллюстрации компонентов
74/526 - 74/538

74/526 Контактный разъем

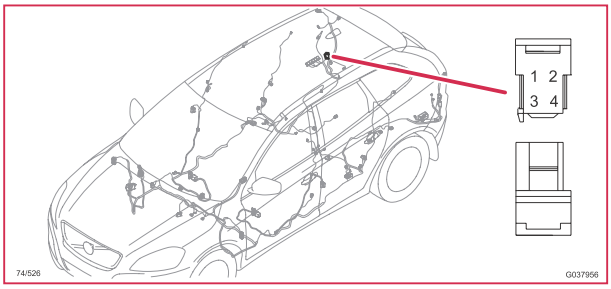

74/531 Контактный разъем

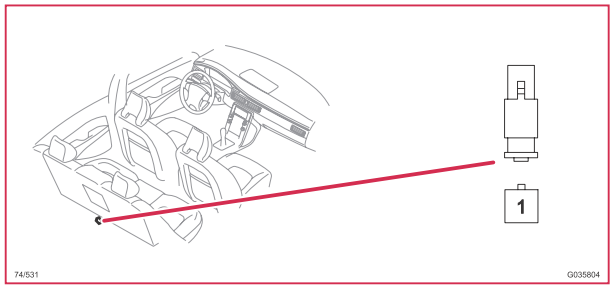

74/527A Контактный разъем

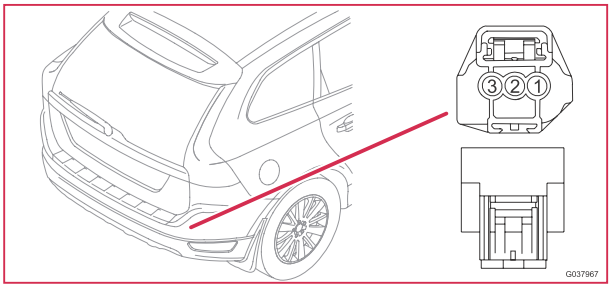

74/532 Контактный разъем

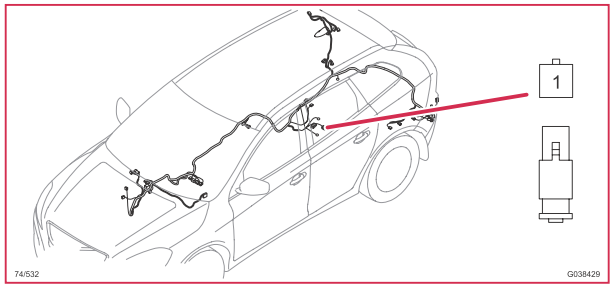

74/527B Контактный разъем

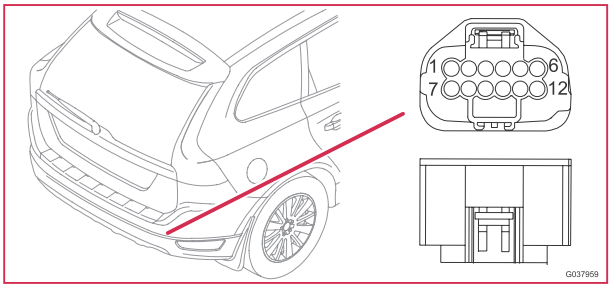

74/534 Контактный разъем

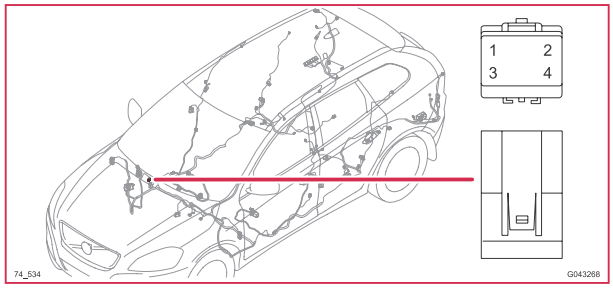

74/529 Контактный разъем

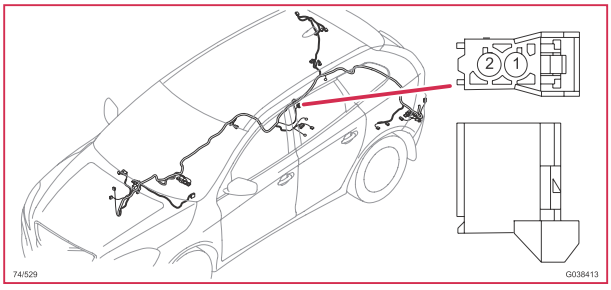

74/537 Контактный разъем

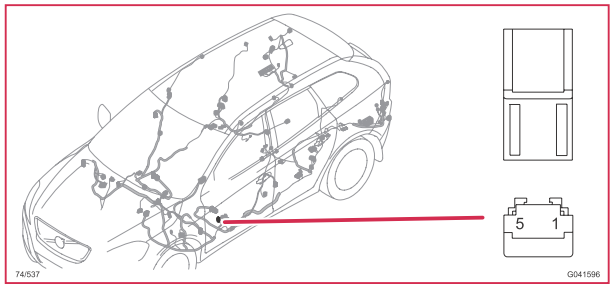

74/530 Контактный разъем

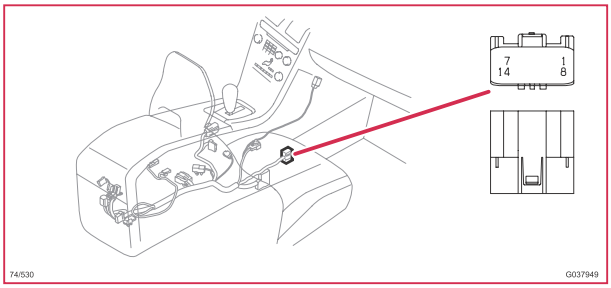

74/538 Контактный разъем

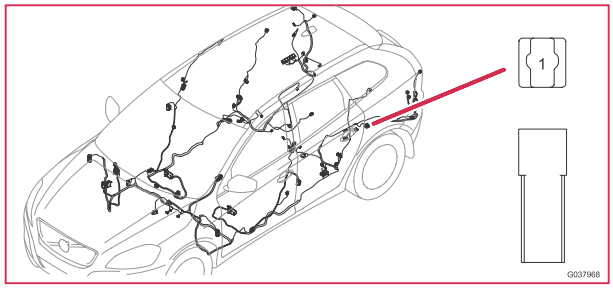

Иллюстрации компонентов
74/602 - 74X/414

74/602 Контактный разъем

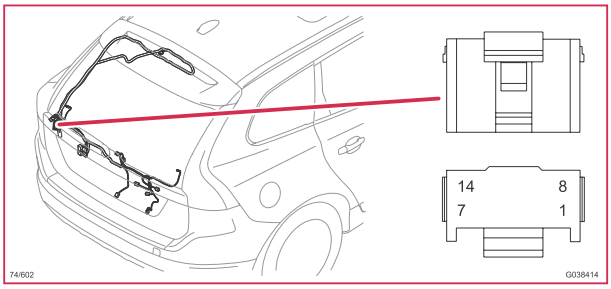

74/604 Контактный разъем

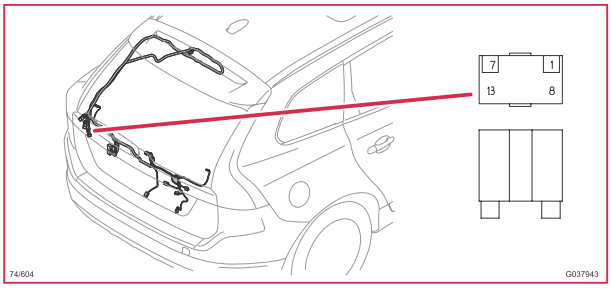

74/606 Контактный разъем

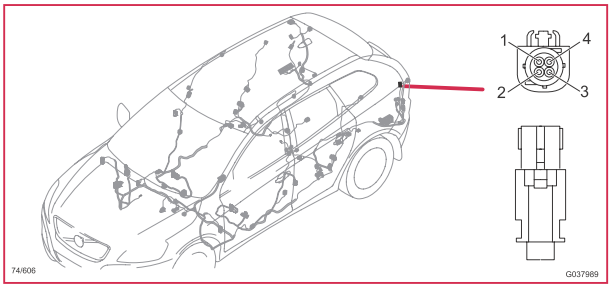

74/901 Контактный разъем

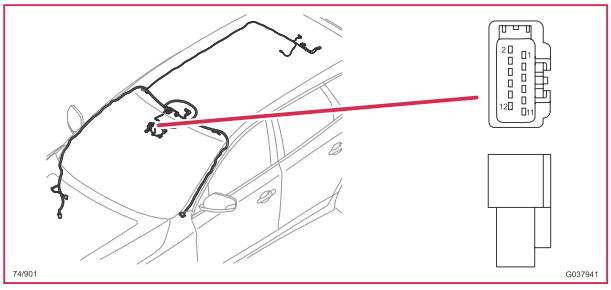

F/№ Предохранители

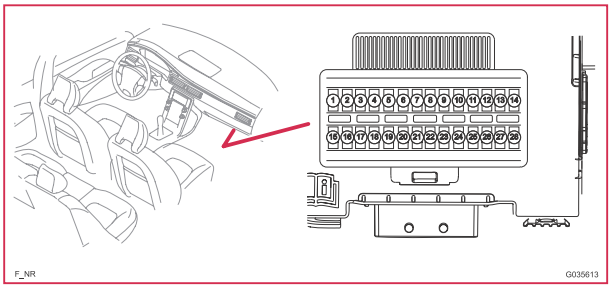

PF/№ Главный предохранитель около аккумулятора

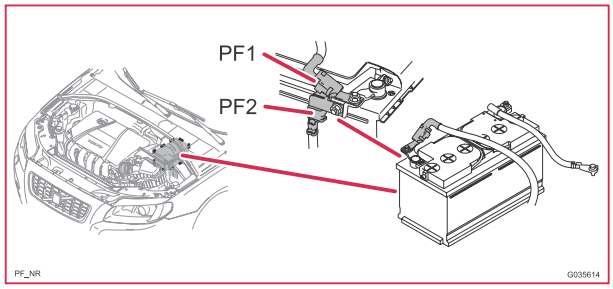

10X/29 Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

10X/125 Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

10X/126 Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

16X/1 Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

74X/9 Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

74X/414 Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

Алфавитный указатель 1:2

А

Автоматическая коробка передач MPS6 127
Автоматическая коробка передач TF-80SC 125
Активные фары 82
Амортизаторы, Группа 76 132

Б

Бесключевой автомобиль 92
Блоки управления 32

В

Внутреннее зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления 163
Внутреннее оборудование, Группа 88 163
Внутреннее освещение 78

Г

Габаритный/Стояночный свет, Задний свет 71
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Dual Xenon) 72
Генератор и регулятор зарядки, Группа 32 64

Д

Дальний и ближний свет 68
Дальний и ближний свет (Dual Xenon) 69
Датчик дождя 85
Двери и люки, Группа 83 133
Диагностическая система 99
Дистанционный приемник, центральный замок 137
Дополнительный нагреватель 161
Дополнительный свет 84
Другое электрическое оборудование, Группа 36 85

Ж

Жгут двигателя, 4-цил. 218
Жгут двигателя, 6-цил. 218
Жгут двигателя, 6-цил. Турбо 219
Жгут двигателя, Дизель 2.0 л 219
Жгут двигателя, Дизель 2.4 л 220
Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья 226, 227
Жгут проводки крышки багажника 232
Жгут проводки моторного отделения 221
Жгут проводки потолка 228
Жгут проводки приборной панели 222
Жгут проводки средней консоли 228
Жгут проводов, тяговой крюк, 13-полюсный 103
Жгут проводов, тяговой крюк, 4-полюсный 101
Жгут проводов, тяговой крюк, 7-полюсный 102
Жгут туннельной проводки 229
Жгут, задняя дверь 231
Жгут, передняя дверь 230
Жгуты заднего моста 232

З

Заднее сиденье с электроподогревом 155
Задний свет 75
Замок на алкоголь 98
Звуковая система 110
Зеркала заднего вида с электроподогревом 145
Зеркала заднего вида с электроприводом 143

И

Иллюстрации компонентов 233
Интерьер, Группа 85 150
Информация о дорожном движении 118
Информация о дорожном движении, Китай 122
Информация о дорожном движении, Япония 123

К

Камера парковки 120
Камера парковки, задняя 121
Климатическая установка 5-цил. и 6-цил. 158
Климатическая установка Элемент PTC 160
Климатическая установка, 4-цил. 156
Климатическая установка, Группа 87 156
Комбинированный прибор 106
Компьютерная связь LIN 42
Компьютерная связь MOST 41
Компьютерная связь, локальная, CAN 40
Комфортное освещение 76
Контактные разъемы 167
Контроль выхлопа 4-цил. Турбо 56
Контроль выхлопа 6-цил. 57
Коробка передач MP66 126
Коробка передач, Группа 43 125
Круиз-контроль 4-цил. Турбо 61
Круиз-контроль 5-цил. Дизель 62
Круиз-контроль 6-цил. 63

М

Мобильный телефон 112
Модуль рулевого колеса (SWM) 44
Мультимедийный монитор с DVD, Dual Screen 115
Мультимедия 118

Н

Напольный жгут, ЛР 224
Напольный жгут, ПР 225
Наружные декоративные детали и пр., Группа 84 143
Номер группы, сокращения 6

О

Обзор расположения блоков управления 32
Обзор Токораспределительный узел в отсеке багажника 10
Обзор Токораспределительный узел в салоне 11
Обзор Токораспределительный узел и Холодная зона в отсеке двигателя 9
Обозначения, замок зажигания 6
Общие данные наименований блоков управления 33
Омыватели фар 89
Освещение в накладках ступеньки 83
Освещение, Группа 35 68
Очистители/омыватели, ветровое стекло 88
Очистители/омыватели, заднее стекло 90

Алфавитный указатель 2:2

П

Передние сиденья с электроподогревом 154
Переносная навигационная система 124
Питание 4-цил. 64
Питание 5-цил. и 6-цил. 65
Пользование электросхемами 7
Потолочный люк с электроприводом 142
Пояснение знаков 8
Пояснения 6
Предохранители 12
Предохранители в токораспределительном узле в багажнике 20
Предохранители в Токораспределительном узле салона 18
Предохранители в токораспределительном узле, моторное отделение 12
Предохранители в Центральный электронный модуль (CEM) 16
Предохранители около аккумулятора 21
Предупреждающие мигающие лампы 86
Приборы, Группа 38 105
Проводка и предохранители, Группа 37 99
Противотуманный свет 73
Противоугонная сигнализация 94
Прочее, Группа 39 107
Прочее, сокращения 6

Р

Радиоприемник DAB 114
Регулировка дальности света, ручная 70
Реле в Токораспределительном узле багажника 24
Реле в Токораспределительном узле салона 24
Реле в токораспределительном узле, моторное отделение 22
Рожок звукового сигнала 91
Розетка 12 В 100
Ручная регулировка дальности света 70

С

Сервоусилитель, зависимый от скорости 131
Сиденье водителя с функцией памяти, ЛР 150
Сиденье водителя с функцией памяти, ПР 151
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти 150
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ЛР 150
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ПР 151
Сиденье пассажира с электроприводом 152
Система безопасности при столкновении 164
Система запуска 67
Система запуска 4-цил. Турбо 66
Система запуска, Группа 33 66
Система охлаждения, Группа 26 58
Система помощи при парковке 95
Система предупреждения о столкновении, с тормозным усилителем 96
Система слежения за давлением в шинах (TPMS) 97
Система управления двигателем 4-цил. Турбо 48
Система управления двигателем 5-цил., дизель EURO5 45
Система управления двигателем 6-цил. Турбо 54
Система управления двигателем B6324S4 52
Система управления двигателем, 6-цил. 50
Система управления тормозами и DSTC 130
Содержание 3
Сокращения 6
Спутниковое радио 119
Стеклоподъемники, задние двери 141
Стеклоподъемники, передние двери 139
Стояночный нагреватель 161
Стояночный нагреватель, дистанционный запуск 162
Стояночный тормоз, Группа 55 129
Страны/Рынки, сокращения 6

Т

Телефонная система Bluetooth 116
Топливная система, Группа 23 45
Тормозная система, Группа 59 130
Тормозной свет 74
Точки разветвления 201

У

Узловые соединения 26
Узловые соединения, обзор 25
Указатели поворота 86
Управление двигателем, Группа 27 61
Управление, Группа 64 131
Устройство напоминания о ремне безопасности 105
Устройство открывания гаражных ворот с дистанционным управлением 166

Ц

Цвета, сокращения 6
Центральный замок, задние двери 135
Центральный замок, крышка багажника 136
Центральный замок, крышка топливного бака 138
Центральный замок, передние двери, ЛР 133
Центральный замок, передние двери, ПР 134
Центральный электронный модуль (CEM) 34

Э

Электрический стояночный тормоз 129
Электрическое распределение, обзор 9
Электровентилятор охлаждения 5-цил. дизель EURO5 59
Электровентилятор охлаждения 4-цил. Турбо 58
Электронагреваемое заднее стекло 149
Электронный модуль дифференциала (DEM) 128
Элемент USB (AUU) 104

A

Audio High/Premium 107

B

Blind spot information system 147
Bluetooth, безручное управление 117

F

Four-C 132

Перечень компонентов 1:6

1/1	Аккумулятор
2/16	Реле, задний стеклоочиститель
2/17	Реле звукового сигнала
2/22	Реле, климатическая установка
2/31	Реле, питание 15
2/32	Главное реле системы управления двигателем
2/35	Реле стартера
2/64	Реле дополнительного света
2/82	Реле, электронагреваемое заднее стекло
2/88	Реле 15-питания, заднее
2/133	Реле вакуумного насоса
2/142	Реле, предварительный подогрев топливного фильтра
2/182	Реле, мотор системы мойки фар
2/193	Реле, функции комфорта
3/4	Выключатель рулевого колеса, слева (SWSL)
3/6	Переключатель, предупредительные мигающие лампы
3/8	Переключатель, обогреваемое заднее стекло/внешние зеркала заднего вида
3/9	Контакт тормозного света
3/10	Контакт, сигнал заднего хода
3/25	Электровыключатель, потолочный люк с электроприводом
3/26	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя
3/27	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира
3/35	Переключатель, рукоятка крышки багажника
3/37	Контакт, рожок звукового сигнала
3/60	Электровыключатель, дополнительный свет
3/62	Контакт, сигнализация, капот двигателя
3/65	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья
3/80	Переключатель центрального замка двери
3/82	Переключатель центрального замка двери пассажира
3/83	Переключатель стеклоподъемников двери пассажира
3/85	Переключатель стеклоподъемника левой задней двери
3/93	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя
3/94	Контакт замка ремня, сиденье пассажира
3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)
3/112	Климатическая установка
3/117	Блок маневрирования, потолочная лампа
3/126	Модуль двери водителя (DDM)
3/127	Модуль двери пассажира (PDM)
3/128	Модуль левой задней двери (LDM)
3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
3/130	Модуль рулевого колеса (SWM)
3/131	Выключатель рулевого колеса, справа (SWSR)
3/132	Модуль управления запуска (SCU)
3/135	Переключатель RTI
3/156	Модуль переключателя передач (GSM)
3/157	Электровыключатель подушки безопасности на стороне пассажира
3/176	Электровыключатель, стеклоподъемники двери водителя
3/217	Электровыключатель замка ремня безопасности задний левый
3/218	Электровыключатель замка ремня безопасности задний средний
3/219	Электровыключатель замка ремня безопасности задний правый
3/225	Блок маневрирования постоянно регулированного демпфирования (CCD)
3/255	Датчик положения, сиденье водителя
3/256	Датчик положения, сиденье пассажира
3/267	Блок маневрирования телематики
3/271	Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления
3/272	Переключатель стояночного тормоза
3/273	Контакт замка, передняя левая дверь
3/274	Контакт замка, передняя правая дверь
3/275	Контакт замка левой задней двери
3/276	Контакт замка, задняя правая дверь
3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
3/282	Контакт, индикация, 1-я передача
3/284	Контакт диагностики, тормозной свет
3/290	Блок маневрирования ICM
3/291	Переключатель закрывания крышки багажника
3/293	Панель управления безручного мобильного телефона
4/6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)
4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
4/16	Модуль управления тормозами (BCM)
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM), TF-80SC
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM), MPS6
4/31	Модуль вентилятора салона
4/33	Модуль управления, потолочный люк
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Турбо
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)

Перечень компонентов 2:6

4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C1	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C2	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C3	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C4	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C5	Центральный электронный модуль (CEM)
4/68	Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)
4/71	Модуль электровентилятора охлаждения
4/76	Дистанционное управление для открывания гаража
4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)
4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)
4/83	Модуль топливного насоса
4/84	Модуль подвески (SUM)
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)
4/99	Блок управления сервоусилителя, зависимого от скорости
4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
4/106	Модуль, дистанционный запуск стояночного нагревателя
4/109	Модуль управления свечи накаливания
4/110	Модуль прицепа (TRM)
4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)
4/116	Модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом
4/118	Модуль фар дальнего света (HCM)
4/119	Дистанционный бесключевой доступ (RKE)
4/119.2	Модуль приемника дистанционного управления (RRX)
4/120	Модуль камеры парковки (PAC)
4/124	Элемент USB модуля управления (AUU)
4/125	Модуль предельной скорости (CVM)
5/1	Комбинированный прибор (DIM)
6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)
6/8	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника
6/16	Мотор наклона спинки сиденья водителя
6/17	Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья водителя
6/18	Мотор перемещения вверх/вниз заднего края сиденья водителя
6/19	Мотор перемещения сиденья водителя вперед/назад
6/20	Мотор перемещения сиденья пассажира вперед/назад
6/25	Стартер
6/26	Модуль управления генератора (ACM)
6/28	Мотор, вентилятор салона
6/32	Электродвигатель заднего стеклоочистителя
6/33	Топливный насос
6/35	Топливный насос дополнительного нагревателя
6/36	Мотор замка, центральный замок передней левой двери
6/37	Мотор замка крышки топливного бака
6/38	Мотор установки наклона фары, левый
6/39	Мотор установки наклона фары, правый
6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция
6/55	Мотор замка, центральный замок передней правой двери
6/56	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь
6/57	Мотор замка, центральный замок задней левой двери
6/58	Мотор стеклоподъемника, передняя левая дверь
6/59	Мотор стеклоподъемника, задний левый
6/60	Мотор стеклоподъемника, передняя дверь пассажира
6/61	Мотор стеклоподъемника, задний правый
6/62	Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое
6/63	Электроуправляемое зеркало заднего вида, правое
6/64	Мотор наклона спинки сиденья пассажира
6/65	Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья пассажира
6/66	Мотор перемещения вверх/вниз заднего края сиденья пассажира
6/67	Насос, контроль течи топлива
6/71	Клапан, рулевое управление с сервоусилителем
6/73	Насос охлаждающей жидкости
6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона
6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона
6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер
6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
6/104	Электродвигатель высокого давления омывателя фар
6/114	Вакуумный насос
6/120	Блок дроссельной заслонки, 4-цил. Турбо
6/120	Блок дроссельной заслонки, 6-цил.
6/120	Блок дроссельной заслонки, дизель
6/127	Мотор системы мойки
6/139	Верхний впускной коллектор электромотора установки, 6-цил.
6/140	Нижний впускной коллектор электромотора установки, 6-цил.
6/146	Мотор замка, тормозной диск, задний левый
6/147	Мотор замка, тормозной диск, задний правый
6/148	Гидравлический насос управления крышки багажника
6/149	Мотор закрывания крышки багажника
6/164	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)

Перечень компонентов 3:6

7/4	Датчик, уровень тормозной жидкости
7/5	Датчик уровня жидкости омывателя
7/6	Датчик давления масла
7/8	Датчик давления климатического оборудования
7/10	Датчик, внутренняя температура
7/12	Солнечный датчик, датчик сумерек и индикатор сигнализации
7/15	Передний лямбда-зонд, 4-цил.
7/15	Передний лямбда-зонд, блок 1, 6-цил.
7/15	Передний лямбда-зонд, Дизель
7/16	Датчик, температура охлаждающей жидкости
7/17	Измеритель воздушной массы MAF
7/23	Задний датчик детонации
7/24	Датчик стука, 4-цил.
7/24	Передний датчик детонации
7/25	Импульсный датчик, дизель
7/25	Импульсный датчик, 6-цил.
7/31	Датчик ABS, передний левый
7/32	Датчик ABS, передний правый
7/35	Датчик уровня масла
7/41	Датчик температуры испарителя
7/51	Датчик, педаль газа
7/56	Датчик ABS, задний левый
7/57	Датчик ABS, задний правый
7/61	Датчик оборотов входящего вала
7/62	Датчик оборотов выходящего вала
7/69	Датчик наружной температуры
7/73	Датчик уровня охлаждающей жидкости
7/74	Датчик температуры масла автоматической коробки передач
7/81	Датчик давления, впускной коллектор, 4-цил.
7/81	Датчик давления, впускной коллектор, дизель
7/81	Датчик давления, впускной коллектор, 6-цил.
7/82	Задний лямбда-зонд, 4-цил.
7/82	Задний лямбда-зонд, блок 1, 6-цил.
7/87	Датчик акселерации Four-C передний левый
7/88	Датчик акселерации Four-C передний правый
7/89	Датчик акселерации Four-C задний левый
7/91	Датчик, угол руля
7/93	Датчик веса сидящего (OWS)
7/100	Модуль датчика наклона (ISM)
7/103	Передний лямбда-зонд, блок 2, 6-цил.
7/104	Задний лямбда-зонд, блок 2, 6-цил.
7/108	Датчик бокового столкновения, задний левый
7/109	Датчик бокового столкновения, задний правый
7/110	Датчик температуры, сиденье водителя
7/111	Датчик температуры, сиденье пассажира
7/112	Датчик температуры заднего сиденья, левая сторона
7/113	Датчик температуры заднего сиденья, правая сторона
7/115	Датчик бокового столкновения, левая B-стойка
7/116	Датчик бокового столкновения, правая B-стойка
7/118	Датчик высоты, передняя левая подвеска колес
7/119	Датчик высоты, передняя правая подвеска колес
7/120	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес
7/121	Датчик высоты правой задней подвески колес
7/122	Модуль датчика движения объектов (MMS), передний
7/123	Датчик, педаль сцепления
7/124	Датчик педали тормоза
7/130	Датчик уровня топлива, сторона эжектора
7/131-7/134	Система помощи при парковке, задняя
7/138	Датчик давления выхлопных газов
7/143	Датчик уровня топлива, насосная сторона
7/149	Датчик дождя (RSM)
7/154	Датчик температуры топлива
7/156	Датчик давления и температуры топлива
7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
7/162	Датчик давления, топливопровод
7/164	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)
7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 4-цил.
7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор, дизель
7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 6-цил.
7/166	Датчик уровня масла, 6-цил.
7/168	Датчик давления топлива, низкое
7/172	Датчик положения распредвала, сторона впуска, 4-цил.
7/172	Датчик положения распредвала, сторона впуска, 6-цил.
7/173	Датчик положения распредвала, сторона выпуска, 4-цил.
7/173	Датчик положения распредвала, сторона выпуска, 6-цил.
7/173	Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, дизель
7/175	Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности
7/190	Датчик температуры катализатора
7/191	Датчик температуры фильтра твердых частиц
7/193	Датчик положения, Турбо
7/194	Датчик, катушка ремня безопасности, водитель
7/195	Датчик, катушка ремня безопасности, пассажир
7/199	Ультразвуковой датчик (IMS)
7/200	Датчик температуры охладителя, 6-цил.
7/203	Направленный вперед радар (FLR)
7/204-7/207	Датчик системы помощи при парковке, передний
7/208	Датчик бокового столкновения, передняя левая дверь
7/209	Датчик бокового столкновения, передняя правая дверь
7/210-7/213	Датчик давления в шинах
7/220	Клапан регулировки
7/238	Датчик алкогольного замка
7/240	Датчик контроля аккумулятора (BMS)

Перечень компонентов 4:6

8/3	Магнитное сцепление климатической установки
8/6-11	Инжекторные клапаны
8/18	Клапан EVAP, 4-цил.
8/18	Клапан EVAP, 6-цил.
8/20	Амортизаторы Four-C передний левый
8/21	Амортизаторы Four-C передний правый
8/22	Амортизаторы Four-C задний левый
8/23	Амортизаторы Four-C задний правый
8/28	Клапан турборегулирования
8/30	Детонатор подушки безопасности пассажира, шаг 1
8/31	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 1
8/32	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2
8/33	Детонатор, натягиватель ремня водителя
8/34	Детонатор, натягиватель ремня пассажира
8/36	Соленоид блокиратора переключения передач
8/37	Автоматическая коробка передач
8/38	Соленоид переключения 1
8/39	Соленоид переключения 2
8/40	Замыкающий соленоид
8/46	Блок активации DSTC
8/48	Зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления
8/51	Детонатор, подушка безопасности, левая, водитель
8/52	Детонатор, подушка безопасности, левая, пассажир
8/55	Детонатор, натягиватель ремня, задний левый
8/56	Детонатор, натягиватель ремня, задний правый
8/61	Детонатор подушки безопасности на стороне водителя, этап 2
8/62	Детонатор среднего заднего натяжителя ремня безопасности
8/66	Детонатор, надувной занавес, левый
8/67	Детонатор, надувной занавес, правый
8/68	Разгрузочный клапан
8/71	Соленоид дросселя
8/77	Клапан регулировки объема топлива
8/78	Реле давления управления с усилителем
8/84	Электровыключатель вакуумного насоса
8/92	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, водитель
8/93	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, пассажир
8/98	Клапан регулировки давления топлива
8/99	Детонатор рулевой колонки
8/111	Регулировочный клапан потока топлива
8/113	Перепускной клапан охлаждения EGR, EURO5
8/117	Соленоид вариабельного времени впуска, 6-цил.
8/120	Клапан EGR, дизель, EURO5
8/124	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 3
8/125	Соленоид, профиль кулачка, передний
8/126	Соленоид, профиль кулачка, задний
8/128	Ограничитель усилия ремня водителя
8/129	Ограничитель усилия ремня пассажира
8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной
8/142	Соленоид линейного давления SLB1
8/143	Соленоид линейного давления SLC1
8/144	Соленоид линейного давления SLC2
8/145	Соленоид линейного давления SLC3
8/157	Клапан турборегулирования, 5-цил. дизель, 2,4 л
9/1	Розетка 12 В, передняя
9/2	Электронагреваемое заднее стекло
9/8	Нагревательный элемент, левый задний
9/9	Нагревательный элемент спинки, левый задний
9/10	Нагревательный элемент, правый задний
9/11	Нагревательный элемент, спинка правого заднего сиденья
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира
9/14	Модуль управления, задний левый
9/15	Модуль управления, задний правый
9/16	Нагревательный элемент спинки сиденья водителя
9/17	Нагревательный элемент спинки сиденья пассажира
9/18	Нагревательный элемент сиденья водителя
9/19	Нагревательный элемент сиденья пассажира
9/25	Розетка 12 В, задняя
9/30	Дополнительный нагреватель
9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера
9/38	Электронагреваемый топливный фильтр
9/39	Нагревательный элемент, камера
9/42	Элемент PTC
9/43	Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло
9/44	Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло
10/1	Фонарь, передний левый
10/2	Фонарь, передний правый
10/3	Освещение номерного знака
10/5	Противотуманный свет, передний левый
10/6	Противотуманный свет, передний правый
10/11	Габаритный/стояночный фонарь, левый передний
10/11	Габаритный/стояночный фонарь, левый передний
10/12	Габаритный/стояночный фонарь, правый передний
10/12	Габаритный/стояночный фонарь, правый передний
10/13	Указатель поворота, передний левый
10/14	Указатель поворота, передний правый
10/15	Указатель поворотов, левое зеркало заднего вида
10/16	Указатель поворотов, правое зеркало заднего вида
10/17	Фонарь, задний правый
10/18	Фонарь, задний левый
10/19	Тормозной свет, дополнительный

Перечень компонентов 5:6

10/22	Потолочная лампа
10/25	Потолочная лампа, багажник
10/29	Освещение, отделение перчаток
10/43	Тормозной свет, правый
10/44	Лампа заднего света 1, правая
10/46	Противотуманный свет, задний правый
10/47	Указатель поворота, задний правый
10/48	Задний свет, правый
10/50	Левый тормозной свет
10/51	Лампа заднего света 1, левая
10/53	Противотуманный свет, задний левый
10/54	Указатель поворота, задний левый
10/55	Задний свет, левый
10/64	Дальний свет, правый
10/65	Дополнительный свет, передний правый
10/66	Ближний свет, правый
10/68	Дальний свет, левый
10/69	Дополнительный свет, передний левый
10/70	Ближний свет, левый
10/72	Освещение пепельницы, передняя
10/114	Освещение левого косметического зеркала
10/115	Освещение правого косметического зеркала
10/125	Освещение подножки, передняя левая
10/126	Освещение подножки, передняя правая
10/148	Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, левая
10/149	Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, правая
10/150A	Лампа для чтения, задняя
10/150B	Лампа для чтения, задняя
10/249	Освещение ступеньки, сторона водителя, передняя
10/250	Освещение ступеньки, сторона пассажира, передняя
11A/№	Главные предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя
11B/№	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя
11C/№	Предохранители в блоке предохранителей в салоне
11D/A	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника
15/31	Токораспределительный узел в отсеке двигателя
15/32	Обзор Токораспределительный узел в отсеке багажника
15/33	Холодная зона моторного отделения
15/36	Токораспределительный узел в салоне
16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)
16/3	Громкоговоритель, передняя правая дверь
16/4	Громкоговоритель, передняя левая дверь
16/5	Громкоговоритель, правая задняя дверь
16/6	Громкоговоритель, левая задняя дверь
16/10	Рожок звукового сигнала
16/16	Усилитель антенны на стекле
16/26	Громкоговоритель приборной панели, средний
16/29	Динамик, средний регистр, передний левый
16/30	Динамик, средний регистр, передний правый
16/35	Модуль управления сирены (SCM)
16/45	Модуль дорожной информации (RTI)
16/45	Система навигации и информации о дорожном движении, переносная
16/46	Дисплей RTI
16/46	Модуль переднего монитора (HLDF)
16/47	Антенна GSM/GPS/RDAR
16/49	Модуль канала сообщений о дорожном движении (TMC)
16/50	Антенна в стекле, задняя левая
16/55	Дискантовый громкоговоритель, передняя левая дверь
16/56	Дискантовый громкоговоритель, передняя правая дверь
16/60	Модуль телефона (PHM)
16/62	Подставка, мобильный телефон
16/79	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)
16/98	Микрофон
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)
16/108	Модуль мультимедиа (MMM)
16/109	Блок управления RSE
16/123	Вход для внешнего оборудования (AUX)
16/127	Микрофон, мобильный телефон с "handsfree"
16/132	Антенна замка крышки багажника
16/133	Антенна замка двери, багажник
16/134	Антенна замка двери, салон 2
16/135	Антенна замка двери, салон 3
16/136	Дискантовый динамик, задняя левая дверь
16/137	Дискантовый динамик, задняя правая дверь
16/138	Антенна на стекле, задняя правая
16/140	Устройства чтения карт SIM
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)
16/147	Модуль телефона Bluetooth (BPM)
16/154	Антенна спойлера сзади
16/159	Модуль системы "handsfree" мобильного телефона
16/162	Модуль цифрового радиовещания (DABM)
16/164	Экран и DVD, подголовник, левый (RSE)
16/165	Экран и DVD, подголовник, правый (RSE)
16/181	Розетка задних наушников
17/13	Розетка диагностики
17/19	Розетка 12 В, багажник
17/37	4-полюсный розетка, жгут проводки тягового крюка
17/38	7-полюсный розетка, жгут проводки тягового крюка
17/39	13-полюсный розетка, жгут проводки тягового крюка
17/42	Порт USB
17/42	Порт USB, Аксессуары
17/45	Розетка алкогольного замка
18/4	Контактный ролик

Перечень компонентов 6:6

20/3-8	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/16	Конденсатор
20/22-26	Запальная свеча
26/6	Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне водителя
26/7	Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне пассажира
26/8	Зарядное устройство алкогольного замка
27/2	Индикатор визуального предупреждения столкновения
27/3	Модуль левой камеры (LCM)
27/4	Модуль правой камеры (RCM)
27/5	Передняя камера
27/6	Камера
27/7	Камера
31/1	Узловое соединение, PTC
31/2	Узловое соединение, левая колесная ниша
31/3	Узловое соединение, батарея кузова
31/4	Узловое соединение, Двигатель
31/5	Узловое соединение, задний край, крыша
31/6	Узловое соединение, левый донный порог
31/7	Узловое соединение, левый донный порог
31/10	Узловое соединение, левый донный порог
31/15	Узловое соединение, донный порог, правый
31/47	Узловое соединение, заднее основание, левое
31/48	Узловое соединение, заднее основание, правое
31/65	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, левая сторона 1
31/66	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, левая сторона 2
31/67	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 1
31/68	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 2
31/83	Узловое соединение, левый донный порог
31/84	Узловое соединение, донный порог, правый
31/88	Узловое соединение, катушка двигателя, 6-цил.
31/89	Узловое соединение, катушка двигателя, 6-цил.
31/90	Узловое соединение, катушка двигателя, 6-цил.
31/93	Узловое соединение, левая колесная ниша 2
31/94	Узловое соединение, правая колесная ниша 2
31/95	Узловое соединение, левая колесная ниша 3
31/96	Узловое соединение, правая колесная ниша 3
31/XX4	Узловое соединение, двигатель-кузов
31/XX10	Узловое соединение, левая колесная ниша 1
31/XX14	Узловое соединение, левая колесная ниша 3 (ABS)
31/XX15	Узловое соединение, правая колесная ниша
31/AL	Узловое соединение, дополнительный свет
31/INFOT	Узловое соединение, информационно-развлекательная система
31/TRM	Узловое соединение, Аксессуары
74/9	Контактный разъем
74/30	Контактный разъем
74/31	Контактный разъем
74/301	Контактный разъем
74/302	Контактный разъем
74/304	Контактный разъем
74/309	Контактный разъем
74/310	Контактный разъем
74/313	Контактный разъем
74/318	Контактный разъем
74/401	Контактный разъем
74/403	Контактный разъем
74/404	Контактный разъем
74/405	Контактный разъем
74/406	Контактный разъем
74/407	Контактный разъем
74/407B	Контактный разъем
74/408	Контактный разъем
74/409	Контактный разъем
74/411	Контактный разъем
74/412	Контактный разъем
74/414	Контактный разъем
74/416	Контактный разъем
74/417	Контактный разъем
74/418	Контактный разъем
74/419	Контактный разъем
74/420	Контактный разъем
74/424	Контактный разъем
74/425	Контактный разъем
74/503	Контактный разъем
74/504	Контактный разъем
74/504B	Контактный разъем
74/507	Контактный разъем
74/508	Контактный разъем
74/509	Контактный разъем
74/510	Контактный разъем
74/511	Контактный разъем
74/512	Контактный разъем
74/513	Контактный разъем
74/514	Контактный разъем
74/518	Контактный разъем
74/519	Контактный разъем
74/520	Контактный разъем
74/524	Контактный разъем
74/525	Контактный разъем
74/526	Контактный разъем
74/527A	Контактный разъем
74/527B	Контактный разъем
74/529	Контактный разъем
74/530	Контактный разъем
74/531	Контактный разъем
74/532	Контактный разъем
74/534	Контактный разъем
74/537	Контактный разъем
74/538	Контактный разъем
74/602	Контактный разъем
74/604	Контактный разъем
74/606	Контактный разъем
74/901	Контактный разъем
F/№	Предохранители
PF/№	Главный предохранитель около аккумулятора
10X/29	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
10X/125	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
10X/126	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/1	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
74X/9	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
74X/414	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала