VOLVO S60 (11-), V60

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 2011

TP 39187132

Автомобили с системами SRS (Противоударная подушка)/SIPS (Боковая противоударная подушка)/ IC (Надувной занавес)

Предупреждение!

При ремонте автомобилей, оснащенных системами SRS/SIPS/IC, следует соблюдать особую осторожность. Это позволит предотвратить:

1. Травмы при проведении ремонтных работ.
2. Возникновения повреждений или неправильного функционирования системы для SRS/SIPS-bag/IC.

Работы с системами SRS/SIPS-bag/IC либо с другими компонентами автомобиля, которые могут влиять на функционирование систем SRS/SIPS-bag/IC, должны выполняться фирменными станциями обслуживания Volvo.

Оснащен ли автомобиль системами SRS/SIPS-подушка/IC?

Автомобили с системой SRS легче всего узнать по буквам SRS в центре рулевого колеса. Если на автомобиле есть воздушная подушка также и на стороне пассажира, то вы увидите буквы SRS и на приборной панели над отделением для перчаток. Начиная с 1993 года выпуска, на автомобилях SRS есть также пиротехнические натяжители ремней безопасности. Подушка SIPS есть только на автомобилях SRS, начиная с 1995 года и выше. Наклейка со знаком SIPS есть на ветровом стекле и на кармане сиденья. Автомобили с системой IC легко узнать по символу IC на панели C/D (4-х дверная) и на панели B (5-ти дверная).

Общие рекомендации

- Соблюдайте особую осторожность при работе с компонентами систем SRS, SIPS и IC либо рядом с ними.
- Будьте осторожны, чтобы не пережать, не перерезать или не просверлить проводки.
- Никогда не монтируйте аксессуары около датчиков.
- При работе с рулевым колесом, рулевым валом или редуктором рулевого управления некоторые моменты должны выполняться согласно методам в разделе SRS в VIDA.
- Определенные компоненты указанных раннее систем должны быть заземлены во время работы. Прочитайте соответствующие секции в VIDA.
- Области между стойками A и B, B и C, а также C и D освобождены для аксессуаров (дополнительных принадлежностей).

Розетка диагностики

Диагностическая розетка в салоне.

Изменения до мая 2010 года включительно
Возможные изменения, которые были сделаны на автомобиле после этой даты, не приводятся в этом пособии. При необходимости смотрите сервисные сообщения.

Автомобили Volvo продаются в исполнениях, предназначенных для различных рынков сбыта. Это связано, например, с законодательными требованиями, налоговыми ограничениями и спросом на данном рынке.
По этой причине, в данном руководстве могут встречаться рисунки и тексты, не относящиеся к автомобилям, предназначенным к продаже в Вашей стране.

Заказ:
Схему электронных соединений (EWD) можно заказать в Tecnical Information Shop (TIS) на www.volvocarstechinfo.ford.com/vss
Оставляем за собой право на изменения.

© Volvo Car Corporation

Содержание 1:3

Автомобили с системами SRS (Противоударная подушка)/SIPS (Боковая противоударная подушка)/ IC (Надувной занавес) ... 2
Пояснения ... 6
Сокращения ... 6
Пользование электросхемами 1:2 ... 7
Обзор Токораспределительный узел и Холодная зона моторного отделения ... 9
Обзор Токораспределительный узел в отсеке багажника ... 10
Обзор Токораспределительный узел в салоне ... 11

Предохранители

Токораспределительный узел в отсеке двигателя F1-F7 ... 12
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F8-F23 ... 13
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F27-F36 ... 14
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F37-F38 ... 15
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F39-F44 ... 16
Центральный электронный модуль (CEM) F1-F8 ... 17
Центральный электронный модуль (CEM) F9-F19 ... 18
Центральный электронный модуль (CEM) F20-F24 ... 19
Токораспределительный узел в салоне F1-F17 ... 20
Токораспределительный узел в салоне F18-F30 ... 21
Токораспределительный узел в отсеке багажника FA1-FA11 ... 22
Аккумулятор PF1-PF2 ... 23

Реле

Реле в отсеке двигателя R1-R2 ... 24
Реле в отсеке двигателя R8 ... 25
Реле в отсеке двигателя R10-R13 ... 26
Реле в салоне R1-R4 ... 27
Багажник RA1-RA2 ... 28

Узловые соединения

Обзор ... 29
31/1 - 31/7 ... 30
31/10 - 31/15 продолжение следует ... 31
31/15 - 31/68 ... 32
31/83 - 31/89 ... 33
31/90 - 31/XX10 ... 34
31/XX14 - 31/TRM ... 35

Блоки управления

Обзор размещений ... 36
Обзор наименований ... 37
Центральный электронный модуль (CEM) 1:3 ... 38
Высокоскоростная компьютерная связь CAN ... 41
Среднескоростная компьютерная связь CAN, ЛР ... 42
Среднескоростная компьютерная связь CAN, ПР ... 43
Компьютерная связь, локальная, CAN ... 44
Компьютерная связь LIN 1:2 ... 45
Компьютерная связь MOST ... 47
Модуль рулевого колеса (SWM) ... 48

Группа 23 Топливная система

Система управления двигателем 4-цил. Турбо 1:2 ... 49
Система управления двигателем 6-цил. Турбо 1:2 ... 51
Система управления двигателем 5-цил., дизель EURO5 1:3 ... 53
Контроль выхлопа 4-цил. Турбо ... 56
Контроль выхлопа 6-цил. ... 57

Группа 26 Система охлаждения

Электровентилятор охлаждения 4-цил., Турбо ... 58
Электровентилятор охлаждения 5-цил. дизель EURO5 ... 59
Электровентилятор охлаждения 6-цил. ... 60

Группа 27 Управление двигателем

Круиз-контроль 4-цил. Турбо ... 61
Круиз-контроль 5-цил., дизель ... 62
Круиз-контроль 6-цил. ... 63

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки

Питание 4-цил. ... 64
Питание 5-цил. и 6-цил. ... 65

Группа 33 Система запуска

Система запуска 4-цил. ... 66
Система запуска 5-цил. и 6-цил. ... 67

Группа 35 Освещение

Дальний и ближний свет ... 68
Дальний и ближний свет (Dual Xenon) ... 69
Регулировка дальности света, ручная ... 70
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет S60 ... 71
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет V60 ... 72
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Dual Xenon) S60 ... 73
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Dual Xenon) V60 ... 74
Противотуманный свет S60 ... 75
Противотуманный свет V60 ... 76
Тормозной свет S60 ... 77
Тормозной свет V60 ... 78
Задний свет S60 ... 79
Задний свет V60 ... 80
Комфортное освещение, ЛР ... 81
Комфортное освещение, ПР ... 82
Внутреннее освещение, ЛР 1:2 ... 83
Внутреннее освещение, ЛР 2:2 ... 84
Внутреннее освещение, ПР 1:2 ... 85
Активные фары ... 87
Освещение в накладках ступеньки ... 88
Дополнительный свет ... 89

Содержание 2:3

Группа 36 Другое электрическое оборудование

Датчик дождя ... 90
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы, ЛР S60 ... 91
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы, ЛР V60 ... 92
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы, ПР S60 ... 93
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы, ПР V60 ... 94
Очистители/омыватели, ветровое стекло ... 95
Омыватели фар ... 96
Очистители/омыватели, заднее стекло V60 ... 97
Рожок звукового сигнала ... 98
Бесключевой автомобиль 1:2 ... 99
Противоугонная сигнализация ... 101
Система помощи при парковке ... 102
Система предупреждения о столкновении, с тормозным усилителем ... 103
Система слежения за давлением в шинах (TPMS) ... 104

Группа 37 Проводка и предохранители

Диагностическая система ... 105
Розетка 12 В S60 ... 106
Розетка 12 В V60 ... 107
Жгут проводов, тяговой крюк 13-полюсный S60 ... 108
Жгут проводов, тяговой крюк 13-полюсный V60 ... 109

Группа 38 Приборы

Устройство напоминания о ремне безопасности ... 110
Комбинированный прибор ... 111

Группа 39 Прочее

Звуковая система Premium 1:3 ... 112
Звуковая система 1:2 ... 115
Мобильный телефон 1:2 ... 117
Радиоприемник DAB ... 119
Мультимедийный монитор с DVD, Dual Screen (RSE) ... 120
ТВ-тюнер/блок управления ТВ S60 ... 121
ТВ-тюнер/блок управления ТВ V60 ... 122
Bluetooth, безручное управление ... 123
Система навигации и информации о дорожном движении, переносная ... 124
Спутниковое радио ... 125
Камера парковки, передняя ... 126
Камера парковки, задняя ... 127
Камера парковки, широкоугольная передняя ... 128

Группа 43 Коробка передач

Коробка передач M66 ... 129
Автоматическая коробка передач TF-80SC AWD ... 130
Автоматическая коробка передач MPS6 ... 131
Электронный модуль дифференциала (DEM) ... 132

Группа 55 Стояночный тормоз

Электрический стояночный тормоз ... 133

Группа 59 Тормозная система

Система управления тормозами и DSTC ... 134

Группа 64 Управление

Сервоусилитель, зависимый от скорости ... 135

Группа 76 Амортизаторы

Four-C ... 136

Группа 83 Двери и люки

Центральный замок, передние двери, ЛР ... 137
Центральный замок, передние двери, ПР ... 138
Центральный замок, задние двери ... 139
Центральный замок, крышка багажника S60 ... 140
Центральный замок, крышка багажника V60 ... 141
Центральный замок, крышка топливного бака ... 142
Дистанционный приемник, центральный замок ... 143
Стеклоподъемники, передние двери, ЛР ... 144
Стеклоподъемники, передние двери, ПР ... 145
Стеклоподъемники, задние двери ... 146
Потолочный люк с электроприводом ... 147

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.

Зеркала заднего вида с электроприводом, ЛР ... 148
Зеркала заднего вида с электроприводом, ПР ... 149
Зеркала заднего вида с электроподогревом, ЛР ... 150
Зеркала заднего вида с электроподогревом, ПР ... 151
Система информации о "мертвой зоне", ЛР ... 152
Система информации о "мертвой зоне", ПР ... 153
Электронагреваемое заднее стекло ... 154

Содержание 3:3

Группа 85 Интерьер

Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ЛР ... 155
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ПР ... 156
Сиденье пассажира с электроприводом, ЛР ... 157
Сиденье пассажира с электроприводом, ПР ... 158
Передние сиденья с электроподогревом ... 159
Заднее сиденье с электроподогревом ... 160

Группа 87 Климатическое оборудование

Климатическая установка 4-цил. 1:2 ... 161
Климатическая установка 5-цил. и 6-цил. 1:2 ... 163
Климатическая установка, элемент PTC ... 165
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель ... 166
Стояночный нагреватель, дистанционный запуск ... 167

Группа 88 Внутреннее оборудование

Внутреннее зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления ... 168
Система безопасности при столкновении 1:2 ... 169
Устройство открывания гаражных ворот с дистанционным управлением ... 171

Группа 89 Прочее кузов

Жалюзи решетки радиатора ... 172

Контактный разъем ... 173

Точки разветвления ... 204

Прокладывание жгута проводки в автомобиле

Жгут двигателя 4-цил. Турбо ... 219
Жгут двигателя 6-цил. Турбо ... 219
Жгут двигателя, 2,0 л, дизель ... 220
Жгут двигателя, 2,4 л, дизель ... 220
Жгут проводки моторного отделения, ЛР ... 221
Жгут проводки моторного отделения, ПР ... 222
Жгут, приборная панель, ЛР ... 223
Жгут, приборная панель, ПР ... 224
Напольный жгут, ЛР S60 ... 225
Напольный жгут, ПР S60 ... 226
Напольный жгут, ЛР V60 ... 227
Напольный жгут, ПР V60 ... 228
Жгут системы информатики и развлечения, ЛР S60 ... 229
Жгут системы информатики и развлечения, ПР S60 ... 230
Жгут системы информатики и развлечения, ЛР V60 ... 231
Жгут системы информатики и развлечения, ПР V60 ... 232
Жгут проводки потолка S60 ... 233
Жгут проводки потолка V60 ... 233
Жгут проводки средней консоли ... 234
Жгут туннельной проводки ... 234
Жгут проводов передней левой двери ... 235
Жгут передней правой двери ... 235
Жгут задней левой двери ... 236
Жгут задней правой двери ... 236
Жгут проводки крышки багажника S60 ... 237
Жгут проводки крышки багажника V60 ... 237
Жгуты заднего моста ... 238

Иллюстрации компонентов ... 239

Алфавитный указатель 1:2 ... 293

Перечень компонентов 1:6 ... 295

Пояснения
Сокращения

Группы

Группа 23 = Топливная система
Группа 26 = Система охлаждения
Группа 27 = Управление двигателем
Группа 32 = Генератор и регулятор зарядки
Группа 33 = Система запуска
Группа 35 = Освещение
Группа 36 = Другое электрическое оборудование
Группа 37 = Проводка и предохранители
Группа 38 = Приборы
Группа 39 = Прочее
Группа 43 = Коробка передач
Группа 55 = Стояночный тормоз
Группа 59 = Тормозная система
Группа 64 = Управление
Группа 76 = Амортизаторы
Группа 83 = Двери и люки
Группа 84 = Наружные декоративные детали и пр.
Группа 85 = Интерьер
Группа 87 = Климатическая установка
Группа 88 = Внутреннее оборудование

Обозначения, замок зажигания

X = Аксессуары (положение аудио)
S = Напряжение при "вставленном ключе"
15 = Контакт остается замкнутым при запуске
15l = Контакт размыкается при запуске
30 = Постоянный ток от аккумулятора
50 = Запуск

Страны/Рынки

A = Австрия
AUS = Австралия
B = Бельгия
CDN = Канада
CH = Швейцария
D = Германия
DK = Дания
E = Испания
EU/OS = Рынки, кроме США и Канады
FIN = Финляндия
GB = Великобритания
ISR = Израиль
J = Япония
KOR = Корея
N = Норвегия
NL = Нидерланды
S = Швеция
USA = Соединенные Штаты Америки
WEU = Западная Европа

Прочее

ACC = Адаптивная система поддержания постоянной скорости
Ag = плакированный серебром
Au = золоченный
AUTO = Автоматическая коробка передач
BLIS = Информация по системе невидимых участков
CAN = Коммуникация CAN
DPY = Дисплей
ECC = Электронное климатическое оборудование
ETA = Блок дроссельной заслонки
EXC = Не включая
GDL = Лампа газового разряжения
HS = Высокоскоростная компьютерная сеть
KEYLESS = Бесключевой автомобиль
IR = ИК-датчик
LIN = LIN-коммуникация
LH = Левая сторона
LHD = Левостороннее управление
MAN = Ручная коробка передач
MEMORY = Сиденье водителя с функцией памяти
MIRCAM = Камера парковки в зеркале заднего вида
MS = Компьютерная сеть средней скорости
MMS = Датчик движения объектов
PANROOF = Панорамная крыша
PETROL = Бензин
RH = Правая сторон
RHD = Правостороннее управление
RTI = Информационная система дорожного движения
SCR = Экранирование
SRS = Подушка безопасности
T = Турбодвигатель
W/O = Без
2WD = Привод на два колеса
4CYL, I4 = 4-цилиндровый двигатель
5CYL, I5 = 5-цилиндровый двигатель
6CYL, I6 = 6-цилиндровый двигатель

Цвета

BK, SB = Черный
BN = Коричневый
BU, BL = Синий
GN = Зеленый
GY, GR = Серый
LGN = Светло-зеленый
NL = Естественный
OG, OR = Оранжевый
PK, P = Розовый
RD, R = Красный
VT, VO = Фиолетовый
WH, W = Белый
YE, Y = Желтый

Пользование электросхемами 1:2

Нижеприведенные описания действительны в принципе для всех пособий, содержащих схемы электрических соединений, однако не все части должны обязательно находиться в данном пособии.

Системы показываются в неактивном состоянии, т.е. когда "ключ вынут", а также когда двери, крышка багажника и капот двигателя закрыты.

A. Обозначение деталей

Каждая деталь имеет обозначение детали, состоящее из двух частей.

Первая часть - это типовой номер, который описывает тип данной детали, например, 3/xx.

Вторая часть в обозначении это порядковый номер, например x/2.

В обобщении это дает наименование детали, например 3/2.

В конце книги имеется перечень деталей, где с помощью обозначения детали можно найти название детали, например, 3/2 = переключатель света.

Перечень номеров типов

Список показывает тип детали для соответствующего типового номера, например, 3/x = электровыключатель, 6/x = электромотор и т.д.

1	Аккумулятор
2	Реле
3	Электрический переключатель
4	Блок управления
5	Комбинированный прибор
6	Электромотор
7	Датчик
8	Регулировочный блок
9	Нагревательный элемент
10	Лампа
11	Предохранитель
15	Шина разветвления/ Токораспределительный узел
16	Звуковая система
17	Обслуживание/диагностика
18	Контактный ролик
19	Измеритель
20	Компонент системы зажигания/шунт
27	Оптика
31	Узловое соединение
73	Точка разветвления
74	Контактный разъем

B. Точки разветвления

На страницах электросхем приводятся пронумерованные точки разветвления, например, 73/5035.

В пособии имеется раздел с перечнем точек разветвления. В нем указываются все детали, к которым разветвляется соответствующая точка.

В разделе "Протягивание жгутов проводки в автомобиле" показано, где расположены точки разветвления.

C. Контактные разъемы

Контактные разъемы представляют собой переход между двумя жгутами проводки, они описываются в главе "Контактные разъемы".

D. Электрическое распределение

Функция предохранителей и реле представлена в разделе "Электрическое распределение".

E. Передача данных

Современные автомобили имеют сети CAN, LIN и MOST, передающие информацию. Соединения к этим сетям не показаны во всей полноте в соответствующих схемах соединений. Полная информация по обмену данными по сетям CAN, LIN и MOST находятся в разделе "Модули управления".

F. Сокращения

В пособии используется ряд различных сокращений. Объяснения к ним приводятся в разделе "Сокращения".

G. Расположение деталей

В конце книги есть раздел, где вид и местоположение компонентов описаны в цифровом порядке.

Пользование электросхемами 2:2

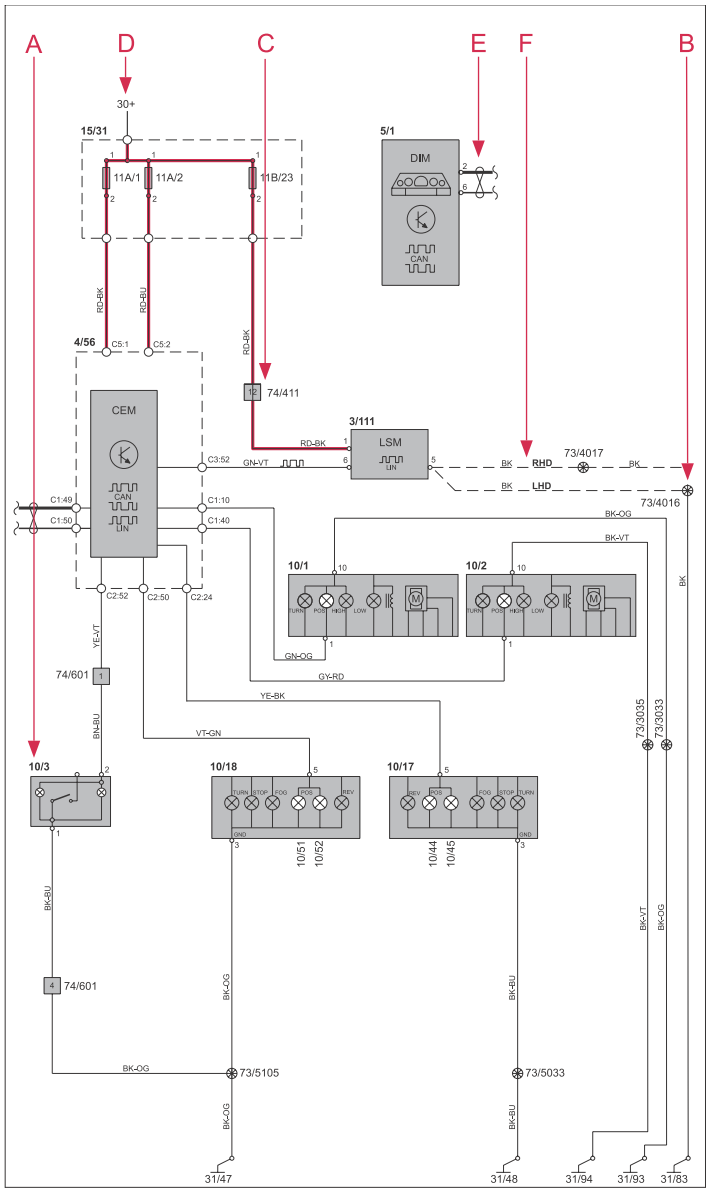

Пояснение обозначений

= Напряжение в системе

= Соединение на корпус через провод

= Узловое соединение в компоненте/шасси

= Экранированный провод

= Точка разветвления

= Скрученные провода

= Электрическое соединение

= Вариант

= Коммуникация CAN

= Высокий сигнал данных CAN (CAN H)

= Низкий сигнал данных CAN (CAN L)

= LIN-коммуникация

= LIN-коммуникация

= Кабель DIN, коаксиальный кабель и т.д.

= Информационная коммуникация

= Коммуникация CAN

= Коммуникация MOST

= Коммуникация MOST

= Связь токораспределительного узла

= Соединение, идущее далее к...

= Разъем между жгутами проводки

= Разъем, подключенный к компоненту

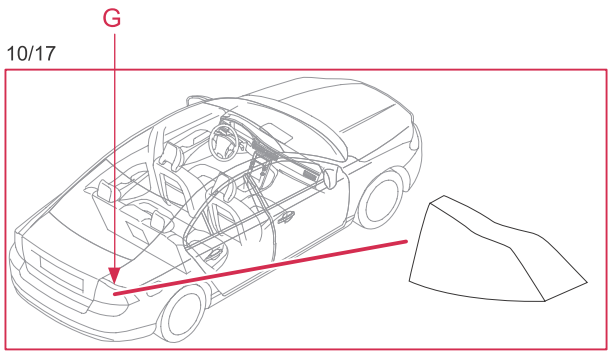

G029147

Электрическое распределение 1:3
Обзор Токораспределительный узел и Холодная зона моторного отделения

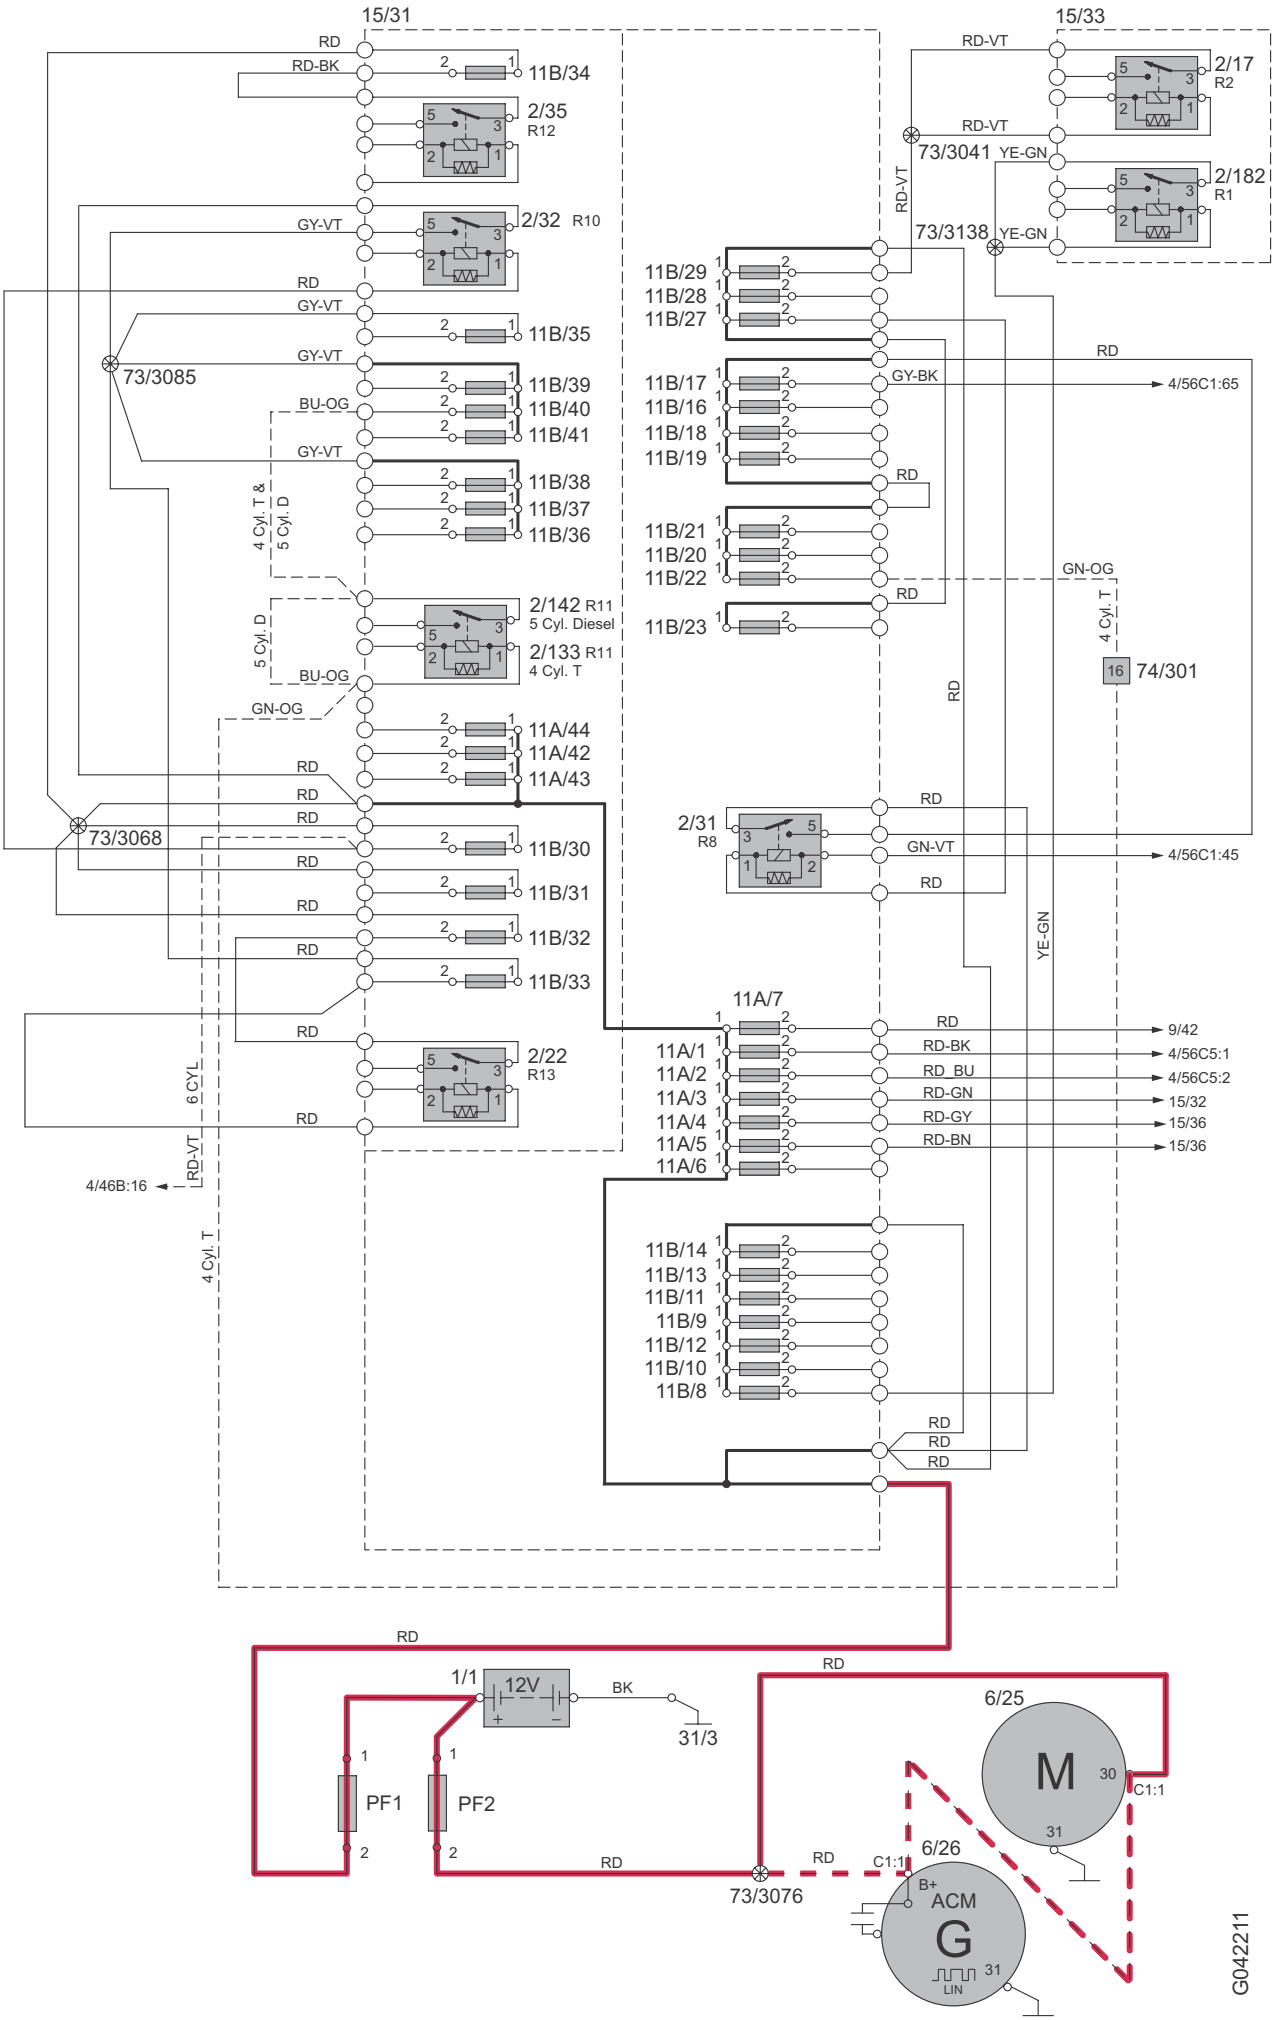

Электрическое распределение 2:3
Обзор Токораспределительный узел в отсеке багажника

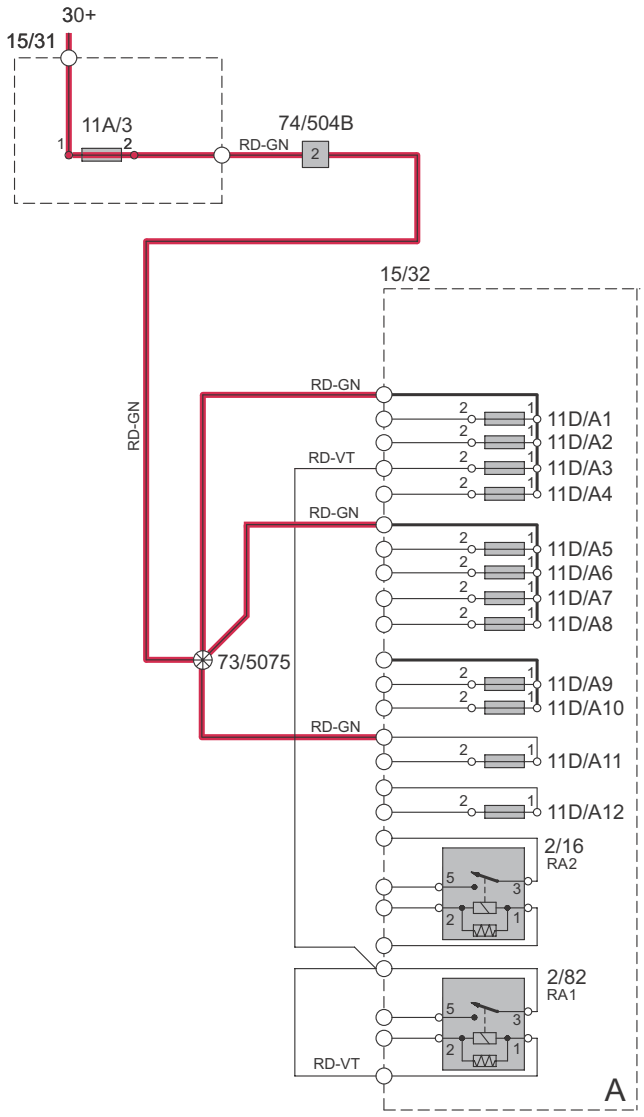

G042220

Электрическое распределение 3:3
Обзор Токораспределительный узел в салоне

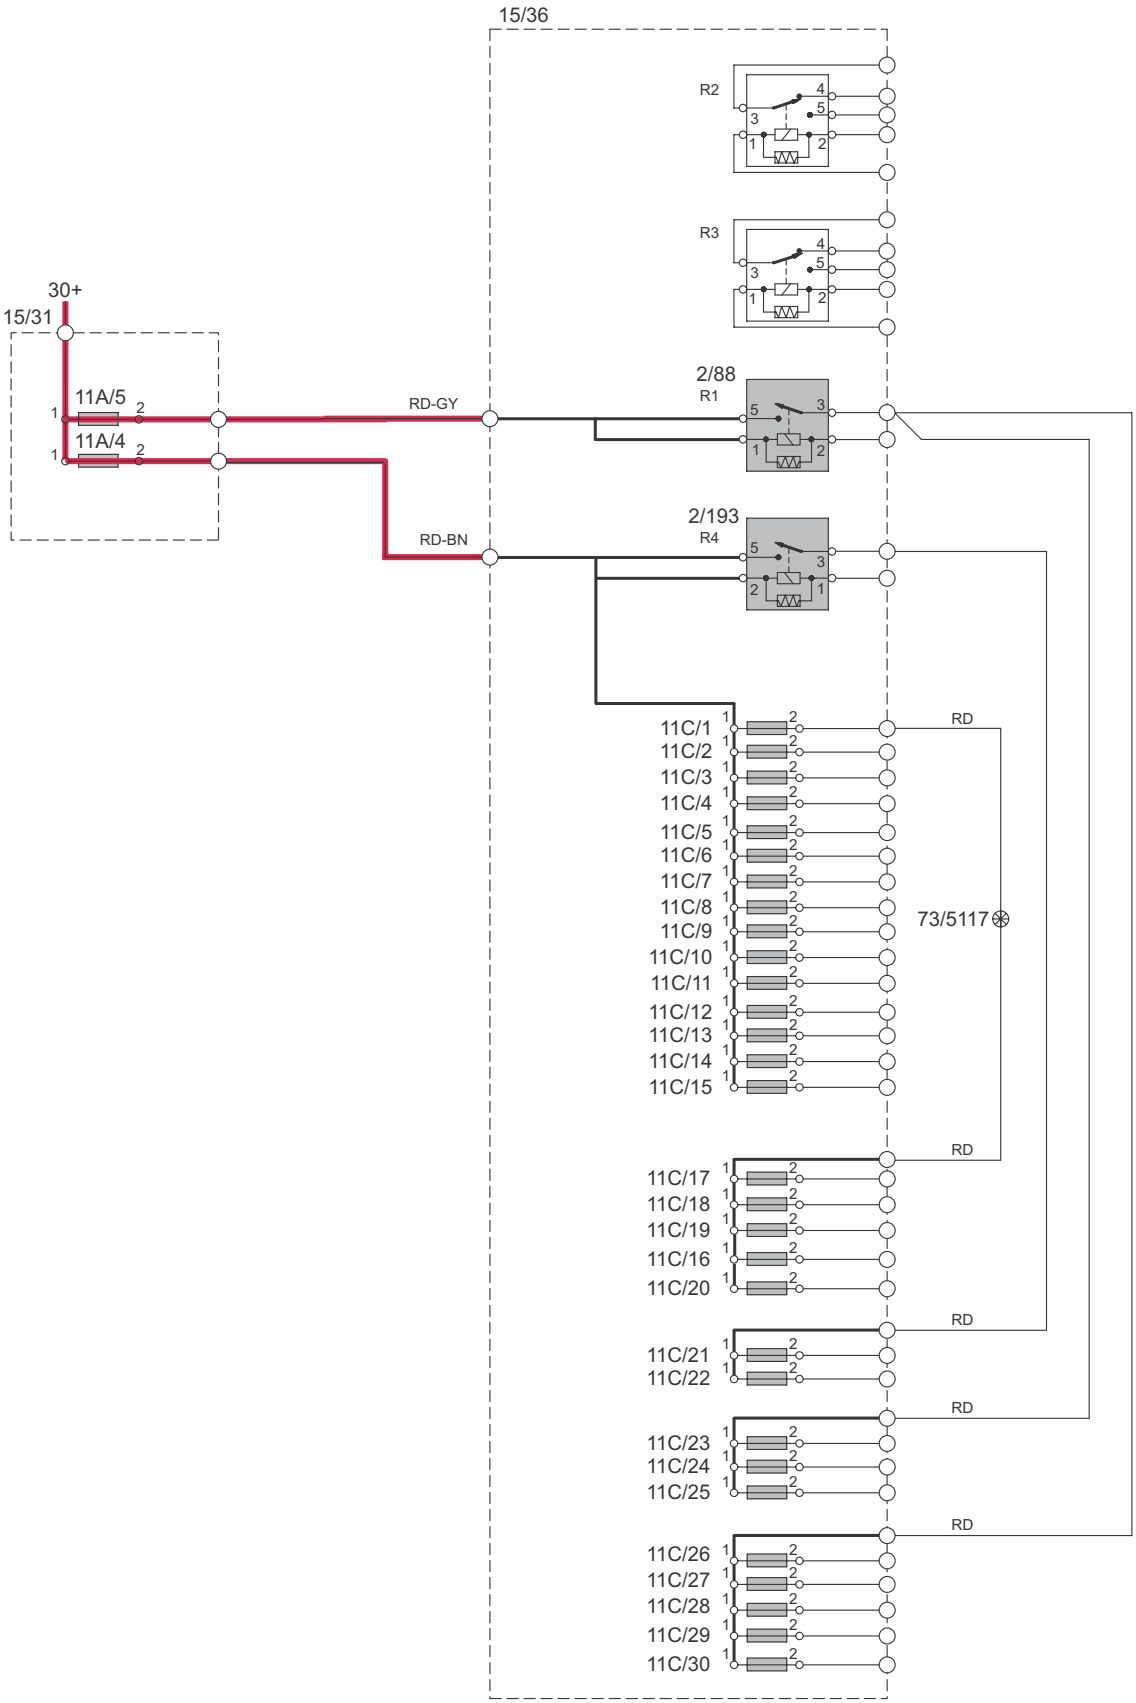

G042227

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F1-F7

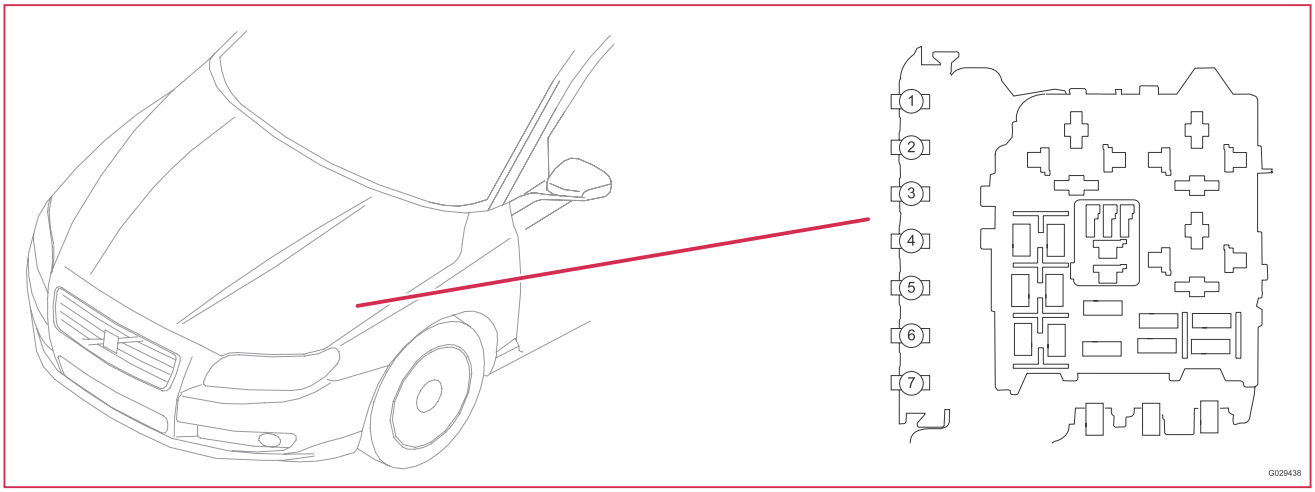

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F1	11A/1	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	-	50
		F7	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	реле в CEM	
		F9-F11	Предохранители в центральном электронном модуле (CEM)	реле в CEM	
		F21	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	реле в CEM	
		F23	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	реле в CEM	
F2	11A/2	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	-	50
		F3-F6	Предохранители в центральном электронном модуле (CEM)	реле в CEM	
		F8	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	реле в CEM	
		F13-F16	Предохранители в центральном электронном модуле (CEM)	-	
		F22	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	-	
		F24	Предохранители в центральном электронном модуле (CEM)	-	
F3	11A/3	11D/A1-11D/A11	Предохранители в токораспределительном узле в багажнике	-	60
F4	11A/4	2/193	Реле, функции комфорта	-	60
		11C/1-11C/15	Предохранители в токораспределительном узле салона	-	
		11C/21-11C/22	Предохранители в токораспределительном узле салона	2/193	
		11D/A5	Предохранители в токораспределительном узле в багажнике	-	
F5	11A/5	2/88	Реле, питание 15	-	60
		11C/23-11C/25	Предохранители в токораспределительном узле салона	2/88	
		11C/26-11C/30	Предохранители в токораспределительном узле салона		
F7	11A/7	9/42	Элемент PTC	-	100
продолжение следует					

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F8-F23

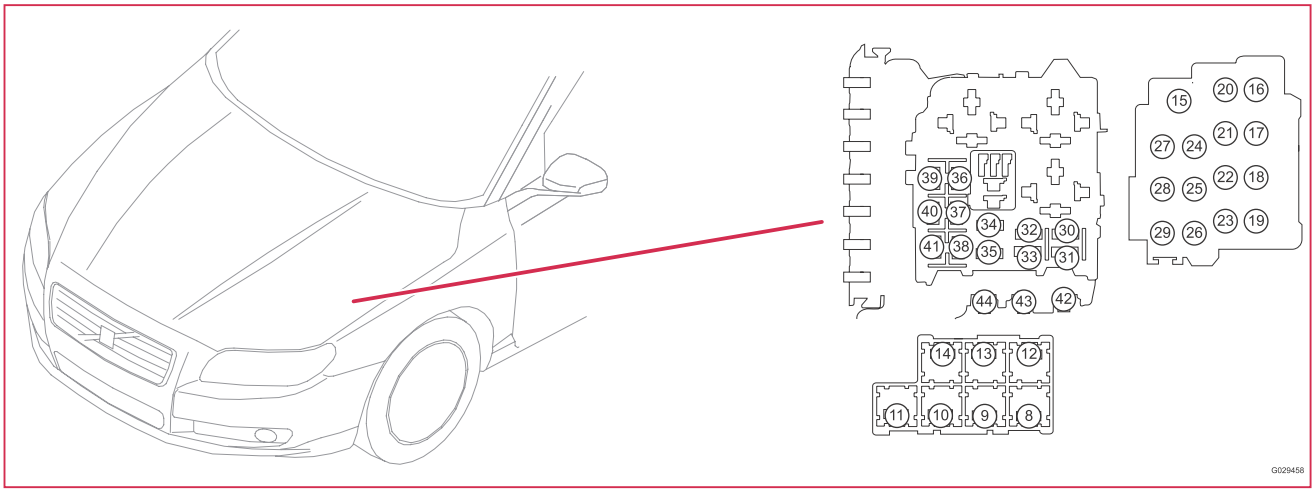

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F8	11B/8	2/182 6/104	Реле, мотор системы мойки фар Мотор системы мойки фар	- 2/182	20
F9	11B/9	6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)	-	30
F10	11B/10	4/7 4/106	Модуль подогревателя сгорания (CPM) Блок управления стояночного нагревателя с дистанционным управлением	- -	25
F11	11B/11	4/31 6/28	Блок управления, вентилятор салона Мотор, вентилятор салона	- -	40
F13	11B/13	4/16	Модуль управления тормозами (BCM), насос	-	40
F14	11B/14	4/16	Модуль управления тормозами (BCM), клапаны	-	20
F16	11B/16	4/118 10/1 10/2	Модуль фар дальнего света (HCM) Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	- - -	10
F17	11B/17	4/56 F18-F20	Центральный электронный модуль (CEM) Предохранители в центральном электронном модуле (CEM)	-	20
F18	11B/18	4/16	Модуль управления тормозами (BCM)	-	5
F19	11B/19	4/99 6/164	Электронный модуль сервоуправления Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)	- -	5
F20	11B/20	4/9 4/28 4/46	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) Модуль управления коробки передач (TCM) Модуль управления двигателя (ECM)	- - -	10
F21	11B/21	9/43 9/44	Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло	- -	10
F22	11B/22	2/133	Реле, вакуумный насос	-	5
F23	11B/23	3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)	-	5

продолжение следует

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F27-F36

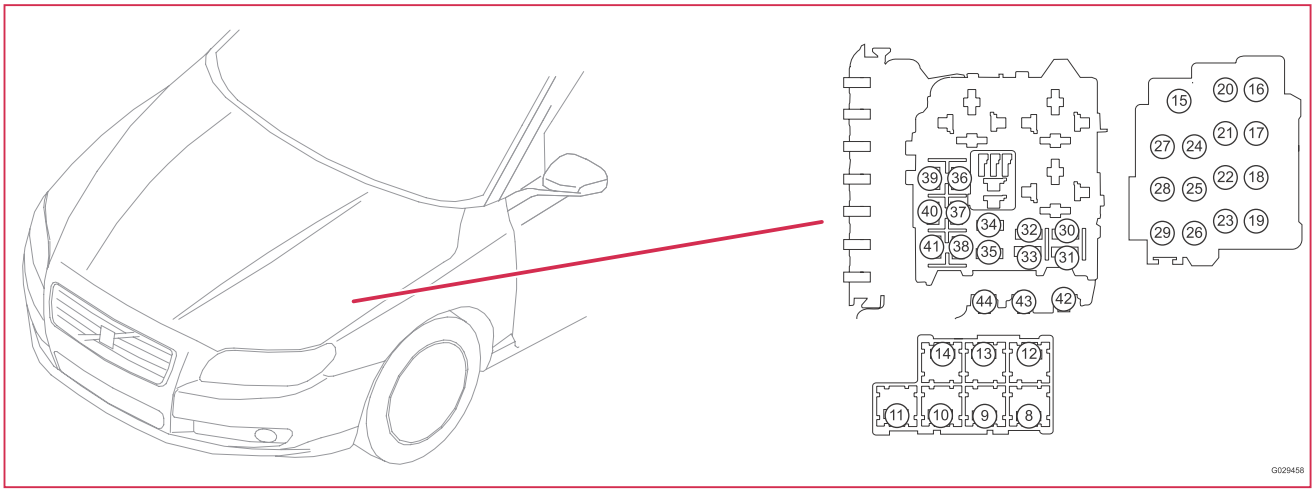

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F27	11B/27	2/31	Реле, питание 15	-	5
F28	11B/28	2/64 10/65 10/69	Реле дополнительного света Дополнительный свет передний правый Дополнительный свет передний левый	- 2/64 2/64	20
F29	11B/29	2/17 16/10 16/11	Реле рожок звукового сигнала Рожок звукового сигнала 1 Рожок звукового сигнала 2	- 2/17 -	15
F30	11B/30	2/32 4/46	Главное реле системы управления двигателем Модуль управления двигателя (ECM)	- -	10
F31	11B/31	4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)	-	15
F32	11B/32	8/3	Электромагнитная муфта, климатическое оборудование	2/22	15
F33	11B/33	2/22	Реле, климатическая установка	-	5
F34	11B/34	6/25	Стартер	2/35	30
F35	11B/35	4/109 20/3-6	Блок управления, запальная свеча, 5-цил., дизель Свеча зажигания с катушкой зажигания, 4-цил., Турбо	-	10
		20/3-8 20/16	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил., Турбо Конденсатор, 6-цил. Турбо	- -	20
F36	11B/36	4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель	-	15
		4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Турбо и 6-цил. Турбо	-	10

продолжение следует

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F37-F38

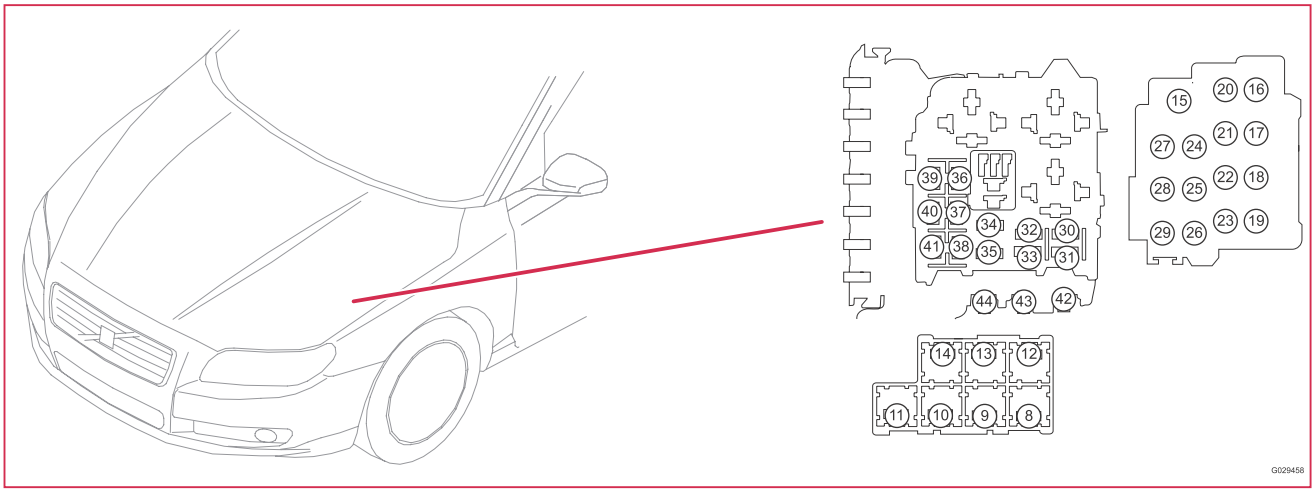

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F37	11B/37	7/17	Измеритель воздушной массы (MAF), 5-цил., дизель	-	15
		8/98	Клапан регулировки, давление топлива, 5-цил., дизель	-	
		8/111	Клапан регулировки потока топлива, 5-цил., дизель	-	
		4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил., Турбо	-	
		7/17	Измеритель воздушной массы (MAF), 6-цил., Турбо	-	
		8/6-11	Инжекторные клапаны, 6-цил., Турбо	-	
F38	11B/38	7/17	Измеритель воздушной массы (MAF), 4-цил., Турбо	-	10
		8/18	Клапан EVAP, 4-цил., Турбо	-	
		8/19	Соленоид вариабельного времени, впуск, 4-цил., Турбо	-	
		8/28	Клапан турборегулирования, 4-цил., Турбо	-	
		8/81	Соленоид вариабельного времени, выпуск, 4-цил., Турбо		
		7/35	Датчик уровня масла, 5-цил., дизель	-	
		8/3	Магнитное сцепление климатической установки, 5-цил., дизель	-	
		8/113	Перепускной клапан охлаждения EGR, 5-цил., дизель	-	
		4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил., Турбо	-	
		8/3	Магнитное сцепление климатической установки, 6-цил., Турбо	-	
		8/28	Клапан турборегулирования, 6-цил., Турбо	-	
		8/68	Разгрузочный клапан, 6-цил., Турбо	-	
		8/117	Соленоид вариабельного времени, впуск, 6-цил., Турбо	-	

продолжение следует

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F39-F44

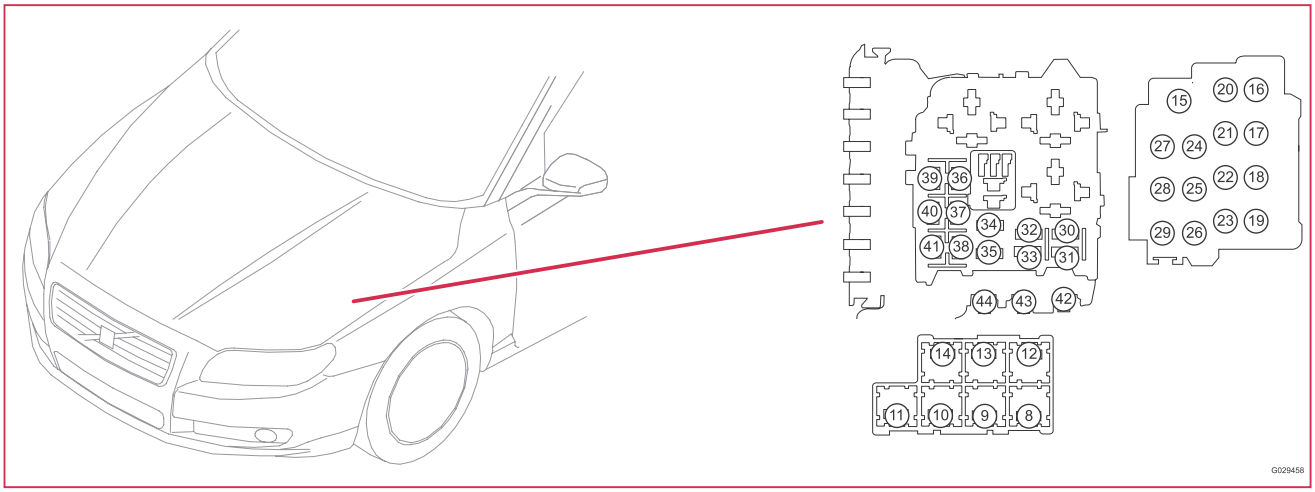

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F39	11B/39	7/15 7/82	Лямбда зонд, передний, 4-цил., Турбо Задний лямбда-зонд, блок 1, 4-цил., Турбо		10
		4/136 7/15	Модуль управления жалюзи решетки радиатора (AGM) Лямбда зонд, передний, 5-цил., Дизель	-	
		7/15 7/82 8/18	Передний лямбда-зонд, блок 1, 6-цил., Турбо Задний лямбда-зонд, блок 1, 6-цил., Турбо Клапан EVAP, 6-цил., Турбо	- - -	15
F40	11B/40	2/142 6/114 9/38	Реле, предварительный подогрев топливного фильтра, 5-цил., Дизель Вакуумный насос, 4-цил., Турбо Топливный фильтр с электрическим подогревом, 5-цил., Дизель	- 2/142 2/142	20
F41	11B/41	6/67 9/32	Насос, контроль утечки топлива, 6-цил. Сопротивление PTC, вентиляция картера, 5-цил., Дизель	- -	5
F42	11A/42	20/22-26	Запальная свеча, 5-цил., дизель	4/109	70
F43	11A/43	4/71	Электровентилятор охлаждения, 4-цил., Турбо	-	60
		4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения, 5-цил., Дизель и 6-цил., Турбо	-	80
F44	11A/44	6/164	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)	-	100

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F1-F8

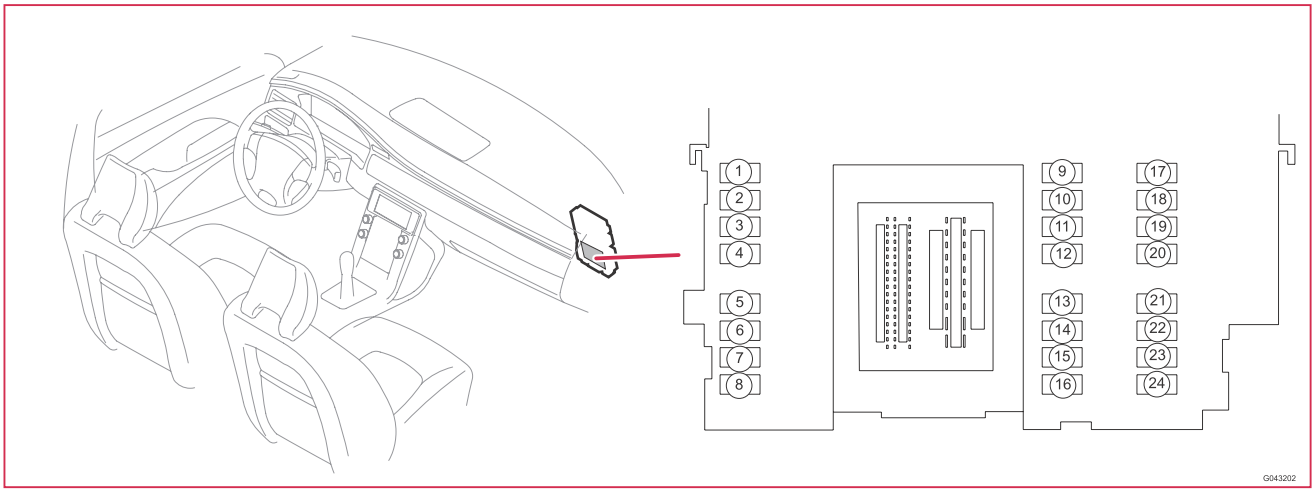

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F1	2/16	Реле, задний стеклоочиститель	-	15
	6/32	Мотор заднего стеклоочистителя	2/16	
F3	3/27	Блок управления сиденья пассажира с электроприводом	-	7,5
	3/176	Электровыключатель, стеклоподъемники двери водителя	-	
	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	-	
	4/76	Дистанционное управление для открывания гаражных ворот	-	
	10/25	Потолочная лампа багажника	-	
	10/29	Освещение, отделение для перчаток	-	
	10/125	Освещение подножки, передняя левая	-	
	10/126	Освещение подножки, передняя правая	-	
	10/150A	Лампа для чтения, задняя	-	
	10/150B	Лампа для чтения, задняя	-	
	17/45	Контакт алкогольного замка	-	
	26/6	Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне водителя	-	
	26/7	Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне пассажира	-	
	26/8	Зарядное устройство алкогольного замка	-	
F4	5/1	Комбинированный прибор (DIM)	-	5
F5	4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	-	10
	7/203	Направленный вперед радар (FLR)	-	
F6	7/149	Модуль датчика дождя (RSM)	-	7,5
	10/114	Освещение левого зеркала для макияжа	-	
	10/115	Освещение правого зеркала для макияжа	-	
F7	3/4	Кнопки на руле, левые (SWSL)	3/130	7,5
	3/131	Кнопки руля, правые (SWSR)	3/130	
F8	6/37	Электродвигатель замка крышки топливного бака	-	10

продолжение следует

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F9-F19

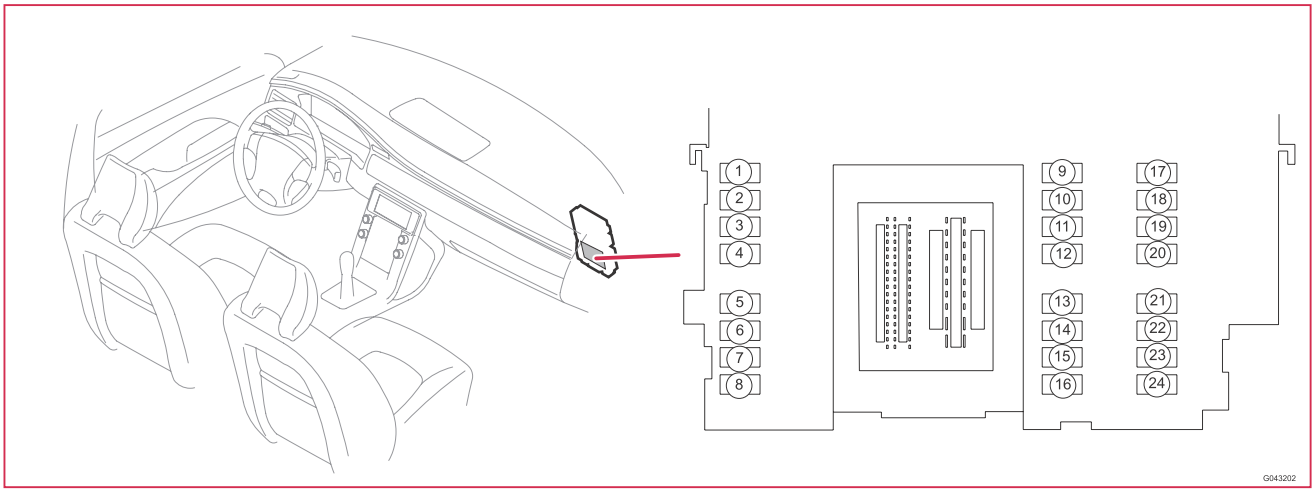

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F9	6/127	Электродвигатель омывателя	-	15
F10	6/127	Электродвигатель омывателя	-	15
F11	6/8	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	-	10
F13	4/83 6/33	Блок управления топливного насоса Топливный насос	- 4/83	20
F14	4/6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	-	5
F15	4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)	-	15
F16	16/35 17/13	Модуль управления сирены (SCM) Розетка диагностики	- -	5
F18	4/9 4/125 7/93	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) Модуль предельной скорости (CVM) Датчик веса сидящего (OWS)	- - -	10
F19	4/80 7/203	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM) Направленный вперед радар (FLR)	- -	5
продолжение следует				

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F20-F24

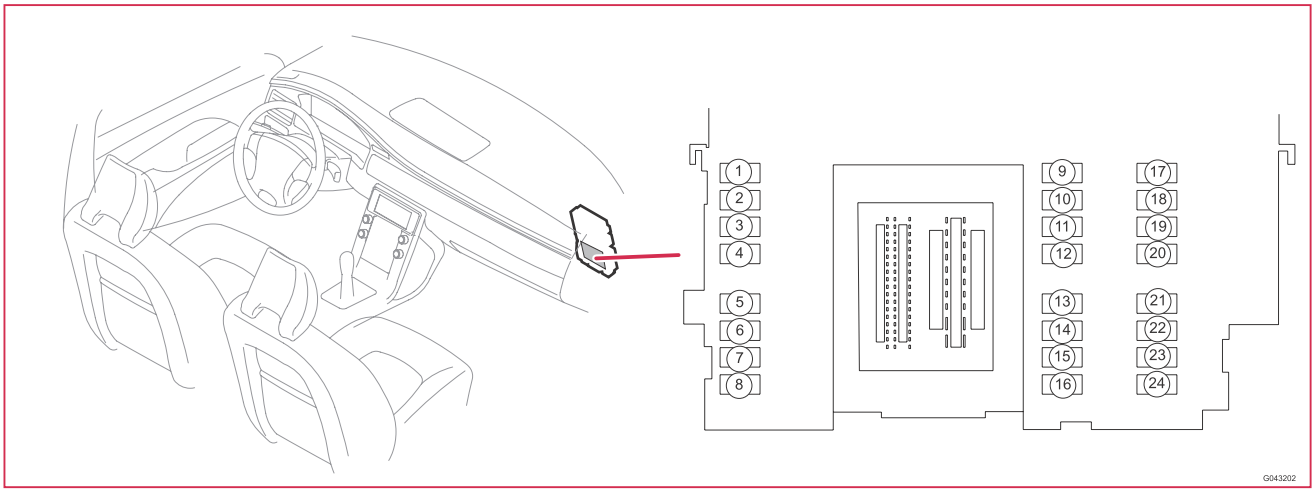

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F20	3/65 7/51 8/48 9/42	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья Датчик, педаль газа Зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления Элемент PTC	- - - -	7,5
F21	3/281 16/1 16/159	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM) Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM) Блок управления мобильным телефоном в безручном режиме	- - -	15
F22	3/9	Контакт сигнала торможения	-	5
F23	4/33	Модуль люка в крыше (SRM)	-	20
F24	3/132	Модуль управления запуска (SCU)	-	5

Предохранители
Токораспределительный узел в салоне F1-F17

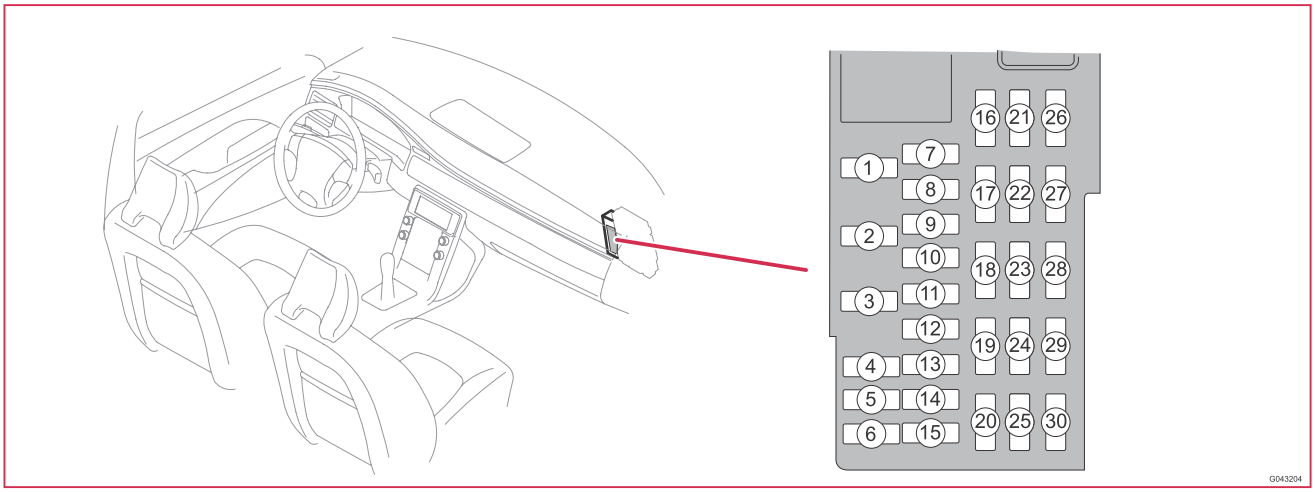

15/36 Токораспределительный узел в салоне

№	№	Функция предохранителя		через	A
F1	11C/1	11C/17-19 16/105	Предохранители в токораспределительном узле салона Модуль звуковоспроизведения (AUD)	- -	40
F6	11C/6	3/273 3/274 3/275 3/276	Контакт замка, передняя левая дверь Контакт замка, передняя правая дверь Контакт замка левой задней двери Контакт замка, задняя правая дверь	- - - -	5
F8	11C/8	3/126	Модуль двери водителя (DDM)	-	25
F9	11C/9	3/127	Модуль двери пассажира (PDM)	-	25
F10	11C/10	3/129	Модуль правой задней двери (RDM)	-	25
F11	11C/11	3/128	Модуль левой задней двери (LDM)	-	25
F12	11C/12	4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	-	7,5
F13	11C/13	3/26 4/52	Блок маневрирования сиденьем водителя с электроприводом Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	- -	20
F14	11C/14	3/27	Блок управления сиденья пассажира с электроприводом	-	20
F16	11C/16	3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	-	5
F17	11C/17	16/36 16/46 16/145 16/162	Модуль управления телевизора (TVM) Дисплей RTI Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR) Модуль цифрового радиовещания (DABM)	- - - -	10
продолжение следует					

Предохранители
Токораспределительный узел в салоне F18-F30

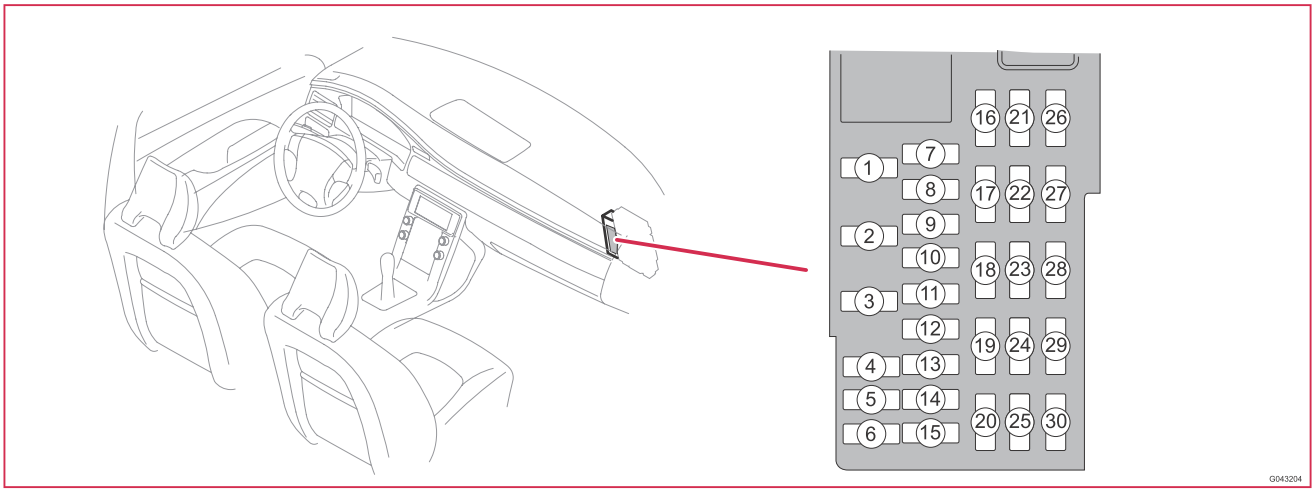

15/36 Токораспределительный узел в салоне

№	№	Функция предохранителя		через	A
F18	11C/18	3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	-	15
		16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	
		16/159	Блок управления мобильным телефоном в безручном режиме	-	
F19	11C/19	16/60	Модуль телефона (PHM)	-	5
F21	11C/21	4/33	Модуль управления панорамной крыши	-	5
		6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция	-	
		6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона	-	
		6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона	-	
		6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер	-	
		6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция	-	
		7/159	Датчик качества воздуха (AQS)	-	
		10/22	Потолочная лампа	4/56	
		16/159	Блок управления мобильным телефоном в безручном режиме	-	
F22	11C/22	9/1	Розетка 12 В, передняя	-	15
		9/25	Розетка 12 В, задняя		
F23	11C/23	9/13	Модуль нагревания сиденья (SHM), сторона пассажира	-	15
F24	11C/24	9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	-	15
F26	11C/26	9/15	Модуль управления, задний правый	-	15
F27	11C/27	9/14	Модуль управления, задний левый	-	15
F28	11C/28	4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)	-	5
		4/110	Модуль прицепа (TRM)		
		4/120	Модуль камеры парковки (PAC)		
F29	11C/29	4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)	-	10
F30	11C/30	4/84	Модуль подвески (SUM)	-	10

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке багажника FA1-FA11

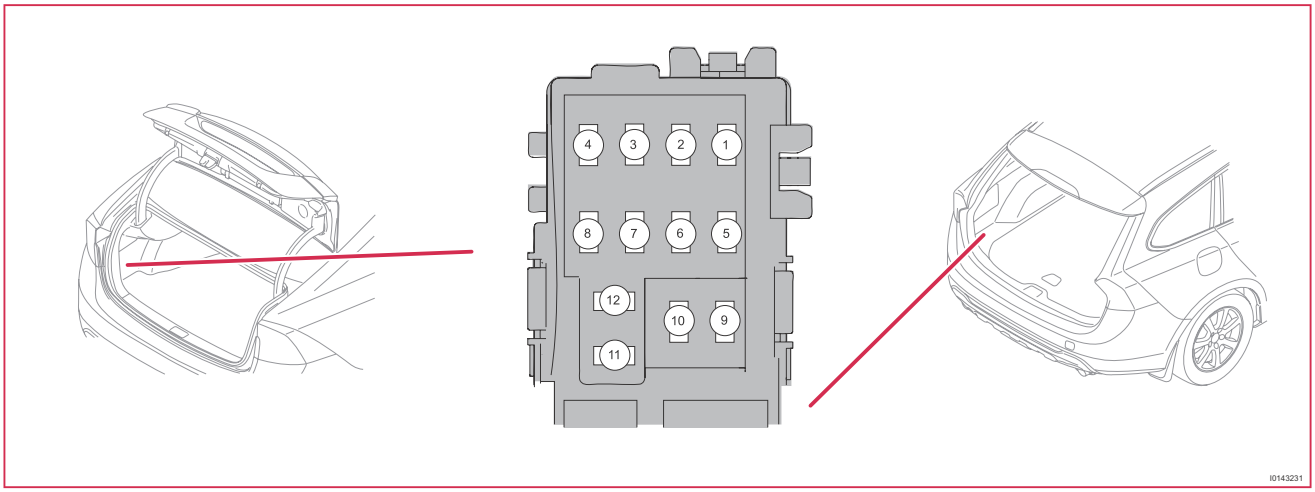

15/32 Токораспределительный узел в отсеке багажника

№	№	Функция предохранителя		через	A
FA1	11D/A1	4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)	-	30
FA2	11D/A2	4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)	-	30
FA3	11D/A3	2/82 9/2	Реле, электронагреваемое заднее стекло Электронагреваемое заднее стекло	- 2/82	30
FA4	11D/A4	17/39	Розетка 13-полюсная, жгут проводов, тяговой крюк	-	15
FA5	-	-		-	-
FA6	11D/A6	17/19	Розетка 12 В, багажник	-	15
FA11	11D/A11	4/110 17/19	Модуль прицепа (TRM) Розетка 12 В, багажник, V60	- -	40

Предохранители
Аккумулятор PF1-PF2

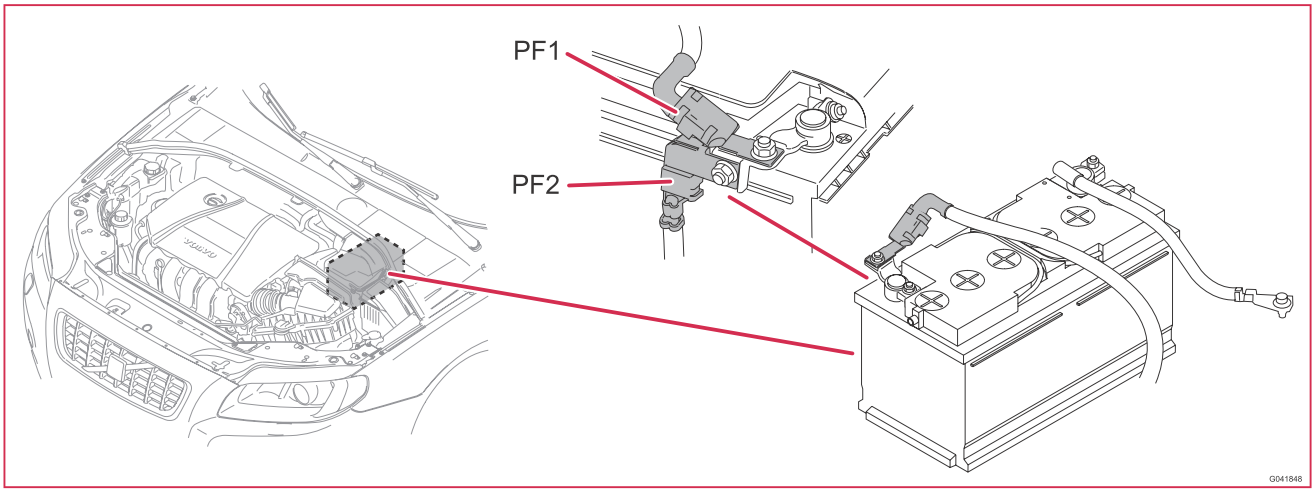

1/1 Аккумулятор

№	Функция предохранителя		через	A
PF1	11A/1-11A/7	Главные предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	150
	11A/42-11A/44	Главные предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	11B/8-11B/14	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	11B/16-11B/22	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	2/31	
	11B/23	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	11B/27-11B/32	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	11B/33	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	2/32	
	11B/34	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	11B/35-11B/41	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	2/32	
PF2	6/25	Стартер	-	150
	6/26	Модуль управления генератора (ACM)	-	

Реле
Реле в отсеке двигателя R1-R2

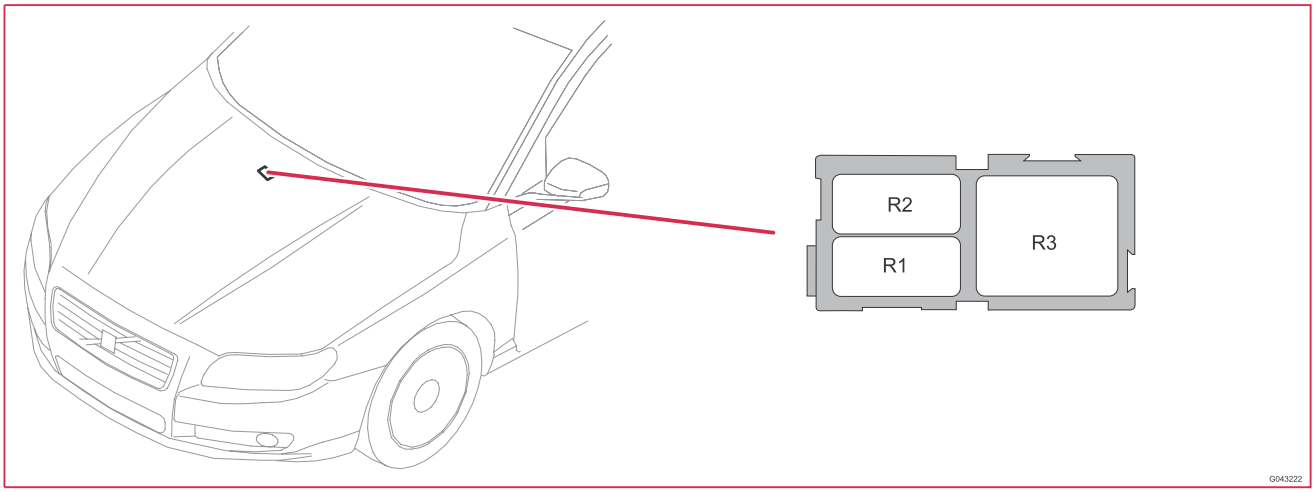

15/33 Холодная зона моторного отделения

Поз.	Функция реле	
R1	2/182	Реле, мотор системы мойки фар
R2	2/17	Реле рожок звукового сигнала

Реле
Реле в отсеке двигателя R8

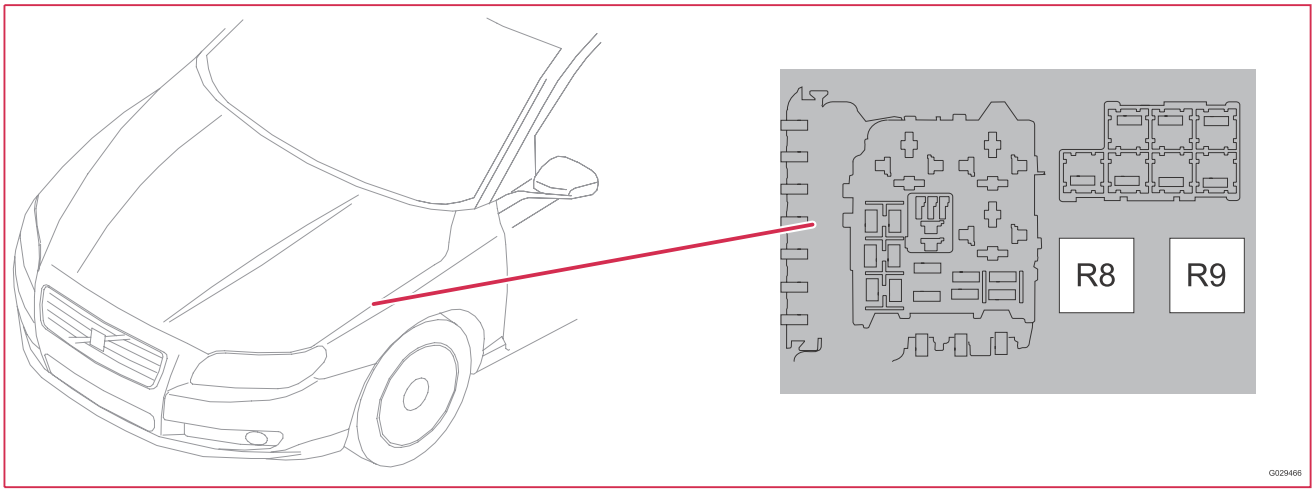

15/31 Токораспределительный узел в моторном отделении

Поз.	Функция реле
R8	2/31 Реле, питание 15

Реле
Реле в отсеке двигателя R10-R13

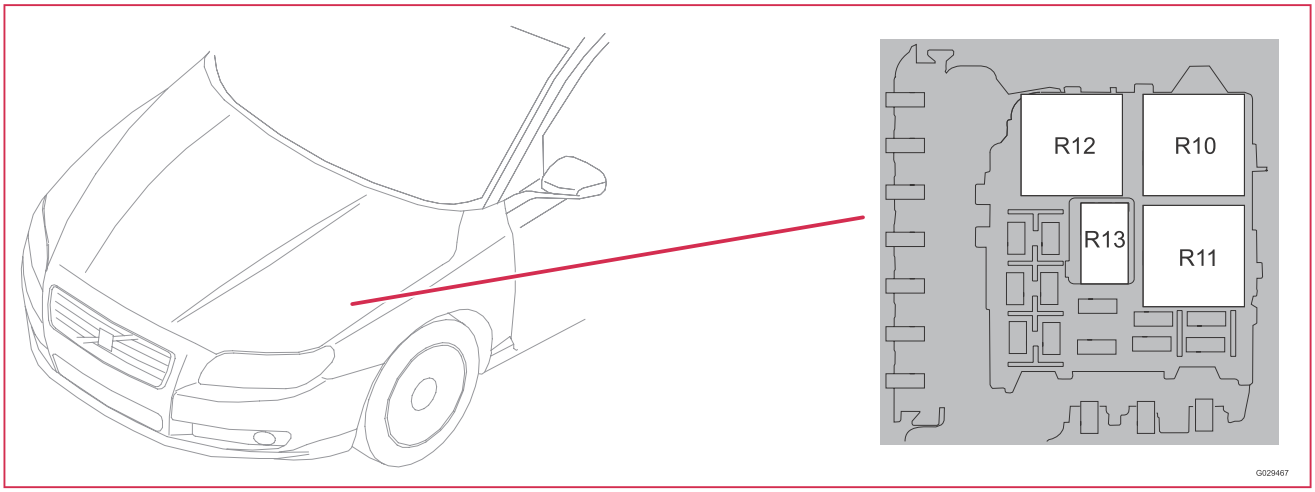

15/31 Токораспределительный узел в моторном отделении

Поз.	Функция реле	
R10	2/32	Главное реле системы управления двигателем
R11	2/133 2/142	Реле вакуумного насоса, 4-цил., Турбо Реле топливного фильтра предварительного подогрева
R12	2/35	Реле стартера
R13	2/22	Реле, климатическая установка

Реле
Реле в салоне R1-R4

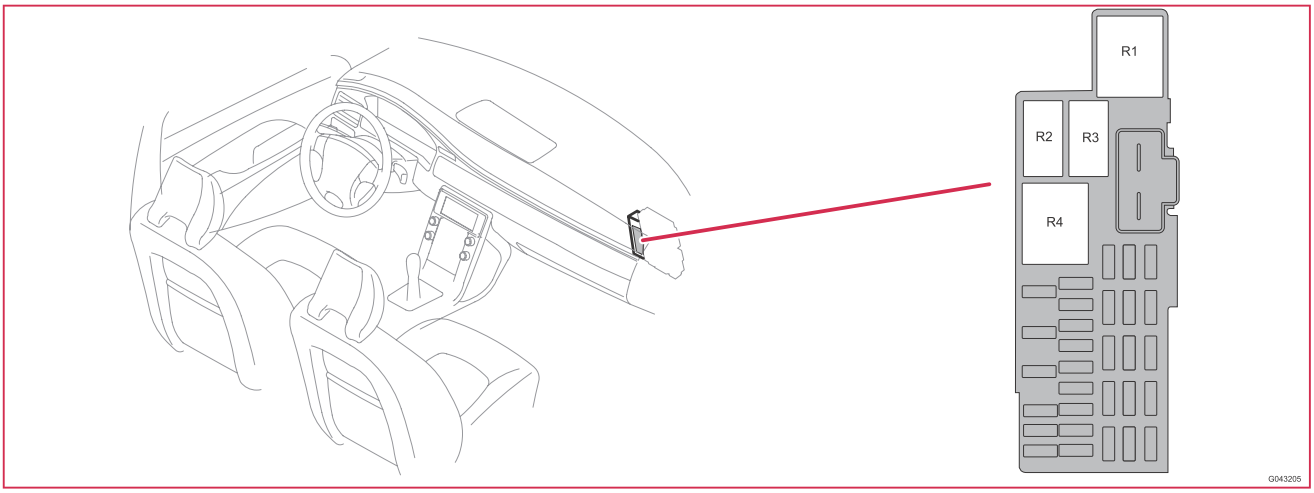

15/36 Токораспределительный узел салона

Поз.	Функция реле	
R1	2/88	Реле, питание 15
R4	2/193	Реле, функции комфорта

Реле
Багажник RA1-RA2

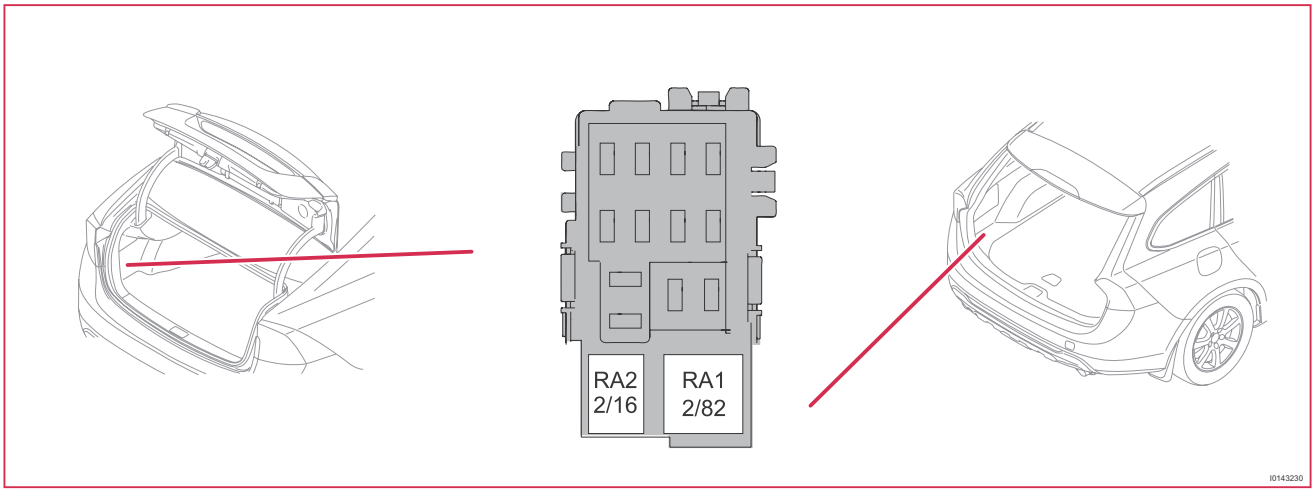

15/32 Токораспределительный узел в отсеке багажника

Поз.	Функция реле	
RA1	2/82	Реле, электронагреваемое заднее стекло
RA2	2/16	Реле, задний стеклоочиститель

Узловые соединения
Обзор

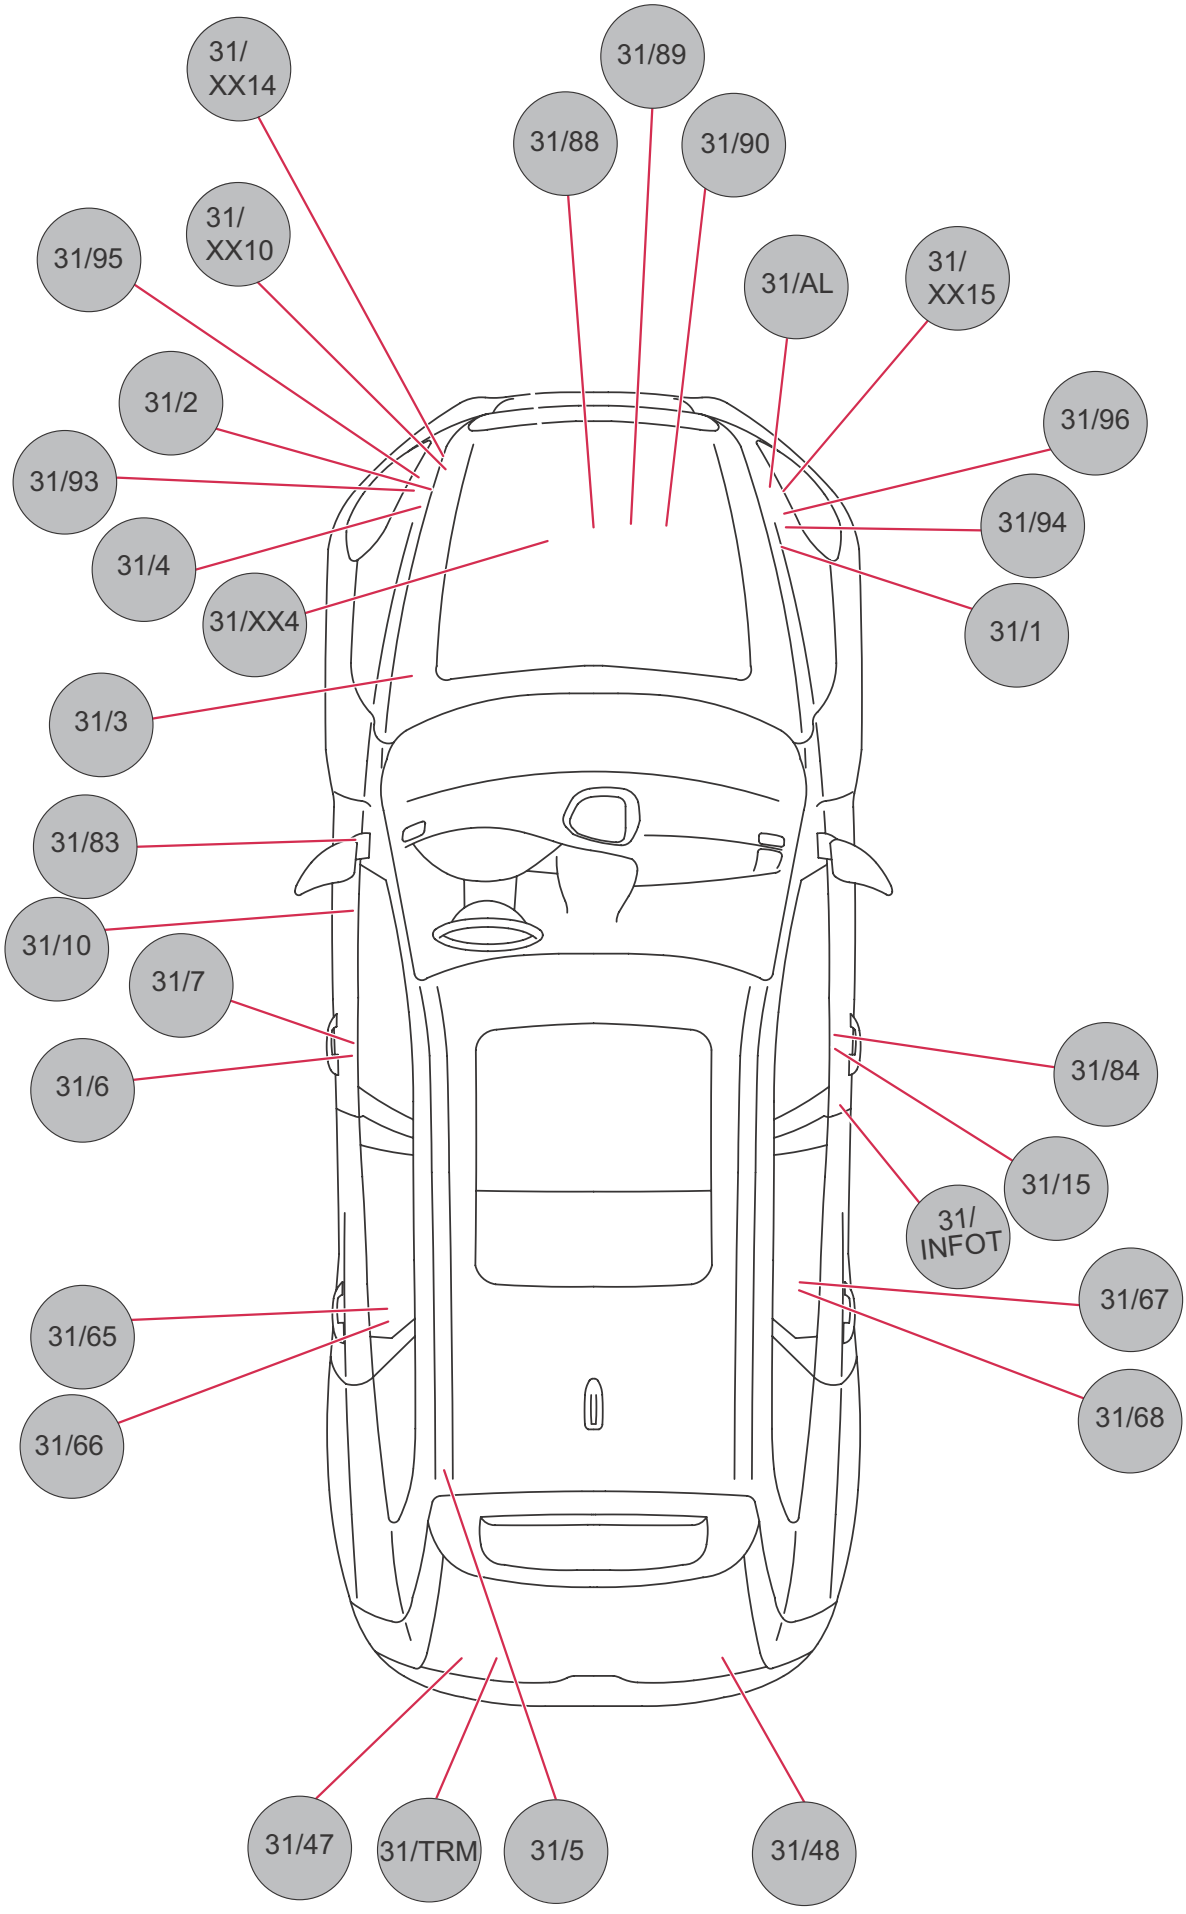

Узловые соединения
31/1 - 31/7

31/1	Узловое соединение PTC
9/42	Элемент PTC

31/2	Левая колесная ниша
4/71	Блок управления электровентилятора охлаждения
6/114	Вакуумный насос, 4-цил. Турбо
8/84	Выключатель вакуумного насоса, 4-цил. Турбо

31/3	Кузов, аккумулятор
1/1	Аккумулятор
7/240	Датчик контроля аккумулятора

31/4	Двигатель
31/XX4	Узловое соединение

31/5	Задний край, крыша
9/2	Электронагреваемое заднее стекло

31/6	Левый донный порог
3/27	Блок управления сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР
3/126	Модуль двери водителя (DDM), ЛР
3/127	Модуль двери пассажира (PDM), ПР
3/128	Модуль левой задней двери (LDM)
3/176	Переключатель стеклоподъемников двери водителя, ЛР
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя, ЛР
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира, ПР

31/7	Левый донный порог
3/271	Контакт блокиратора запуска, педаль сцепления, ЛР
3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM), ПР
3/284	Контакт диагностики тормозного света, ЛР
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ПР
7/51	Датчик педали тормоза, ЛР
7/175	Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности, ПР
8/51	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя, ЛР
8/52	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя, ПР
16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM), ПР
16/36	Модуль управления телевизора (TVM)

Узловые соединения
31/10 - 31/15 продолжение следует

31/10	Левый донный порог
3/6	Переключатель, предупредительные мигающие сигналы
3/117	Блок маневрирования, потолочная лампа
3/173	Переключатель, частное запирание, люк багажника
4/31	Блок управления, вентилятор салона
4/33	Модуль люка в крыше (SRM)
4/76	Дистанционное управление для открывания гаража
4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
4/119	Дистанционный бесключевой доступ (RKE)
4/119.2	Модуль приемника дистанционного управления (RRX)
4/125	Модуль предельной скорости (CVM)
6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция
6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона
6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона
6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер
6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
7/199	Ультразвуковой датчик
7/238	Датчик алкогольного замка
8/48	Зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления
10/22	Потолочная лампа
10/29	Освещение, отделение для перчаток
10/114	Освещение левого зеркала для макияжа
10/115	Освещение правого зеркала для макияжа
10/150A	Лампа для чтения, задняя
10/150B	Лампа для чтения, задняя
17/13	Розетка диагностики
17/45	Контакт алкогольного замка
26/8	Зарядное устройство алкогольного замка

31/15	Правый донный порог
3/27	Блок управления сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ЛР
3/65	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья
3/126	Модуль двери водителя (DDM), ПР
3/127	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР
3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
3/156	Модуль переключателя передач (GSM), ПР
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР

продолжение следует

Узловые соединения
31/15 - 31/68

31/15	Правый донный порог
8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной, ПР
9/1	Розетка 12 В, передняя
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя, ПР
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира, ЛР
9/25	Розетка 12 В, задняя
10/72	Подсветка пепельницы, передняя

31/47	Задняя левая
2/16	Реле, задний стеклоочиститель
3/35	Переключатель, рукоятка крышки багажника
4/110	Модуль прицепа (TRM)
4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)
6/8	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника
6/32	Мотор заднего стеклоочистителя
10/3	Освещение номерного знака
10/18	Фонарь, задний левый

31/48	Задний правый ствол
4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)
6/37	Электродвигатель замка крышки топливного бака
10/17	Фонарь, задний правый
10/46	Противотуманный свет, задний правый
10/53	Противотуманный свет, задний левый

31/65	Задний подъемник сиденья, левая сторона 1
4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)
9/14	Модуль управления, задний левый

31/66	Задний подъемник сиденья, левая сторона 2
4/83	Блок управления топливного насоса
6/33	Топливный насос

31/67	Задний подъемник сиденья, правая сторона 1
4/84	Модуль подвески (SUM)
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
9/15	Модуль управления, задний правый

31/68	Задний подъемник сиденья, правая сторона 2
6/35	Топливный насос дополнительного нагревателя
9/38	Электронагреваемый топливный фильтр

Узловые соединения
31/83 - 31/89

31/83	Левый донный порог
3/4	Кнопки на руле, левые (SWSL)
3/37	Контакт рожка звукового сигнала
3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)
3/130	Модуль рулевого колеса (SWM)
3/131	Кнопки руля, правые (SWSR)
3/132	Модуль управления запуска (SCU)
3/272	Контакт, стояночный тормоз
3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
3/293	Панель управления безручного мобильного телефона
4/6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)
5/1	Комбинированный прибор (DIM)
9/42	Элемент PTC
10/1	Фонарь, передний левый
10/2	Фонарь, передний правый
10/19	Тормозные фонари, дополнительные
16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)
16/60	Модуль телефона (PHM)
16/123	Отсутствует внешнее оборудование (AUX)
16/159	Блок управления мобильным телефоном в безручном режиме
17/13	Розетка диагностики

31/84	Правый донный порог
3/271	Контакт блокиратора запуска, педаль сцепления, ПР
3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM), ЛР
3/284	Контакт диагностики тормозного света, ПР
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ЛР
7/51	Датчик педали тормоза, ПР
7/93	Датчик веса сидящего (OWS)
7/175	Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности, ЛР
8/51	Детонатор, подушка безопасности спереди, сиденье водителя, ПР
8/52	Детонатор, подушка безопасности спереди, сиденье пассажира, ЛР
16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM), ЛР

31/88	Двигатель, катушки зажигания
20/5	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил. Турбо
20/6	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил. Турбо

31/89	Двигатель, катушки зажигания
20/7	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/8	Свечи зажигания с катушкой зажигания

Узловые соединения
31/90 - 31/XX10

31/90	Двигатель, катушки зажигания
20/3	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил. Турбо
20/4	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил. Турбо
20/16	Конденсатор, 6-цил. Турбо

31/93	Левая колесная ниша 2
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ПР
4/99	Электронный модуль сервоуправления
6/104	Мотор системы мойки фар
7/4	Датчик, уровень тормозной жидкости
7/5	Датчик, уровень омывающей жидкости
9/43	Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло
9/44	Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло
10/1	Фонарь, передний левый
16/35	Модуль управления сирены (SCM)

31/94	Правая колесная ниша 2
10/2	Фонарь, передний правый
16/10	Рожок звукового сигнала

31/95	Левая колесная ниша 3
4/118	Модуль фар дальнего света (HCM)

31/96	Правая колесная ниша 3
3/62	Контакт, сигнализация, капот двигателя
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ЛР
7/73	Датчик уровня охлаждающей жидкости
7/203	Направленный вперед радар (FLR)
10/11	Габаритный/стояночный свет, левый передний
10/12	Габаритный/стояночный свет, правый передний

31/XX4	Двигатель - Кузов
31/4	Узловое соединение

31/XX10	Левая колесная ниша 1
3/10	Контакт, сигнал заднего хода
3/282	Контакт, индикация, 1-я передача, I5-D
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
4/46	Модуль управления двигателя (ECM)
8/3	Магнитное сцепление климатической установки, 4-цил.
8/78	Датчик давления сервоусилителя, 4-цил. Турбо
9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера
20/3-6	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 4-цил. Турбо

Узловые соединения
31/XX14 - 31/TRM

31/XX14	Левая колесная ниша 3
4/16	Модуль управления тормозами (BCM)

31/XX15	Правая колесная ниша
4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)
4/106	Блок управления стояночного нагревателя с дистанционным управлением
6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)

31/AL	Дополнительный свет
10/65	Дополнительный свет передний правый
10/69	Дополнительный свет передний левый

31/INFOT	Система информатики и развлечения
4/120	Модуль камеры парковки (PAC)
16/45	Модуль дорожной информации (RTI)
16/46	Модуль переднего монитора (HLDF)
16/79	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)
16/108	Модуль мультимедиа (MMM)
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)
16/162	Модуль цифрового радиовещания (DABM)

31/TRM	Акссесуары
17/19	Розетка 12 В, багажник, V60
17/39	Контактный разъем 13-полюсный, жгут проводки буксирного крюка

Блоки управления
Обзор размещений

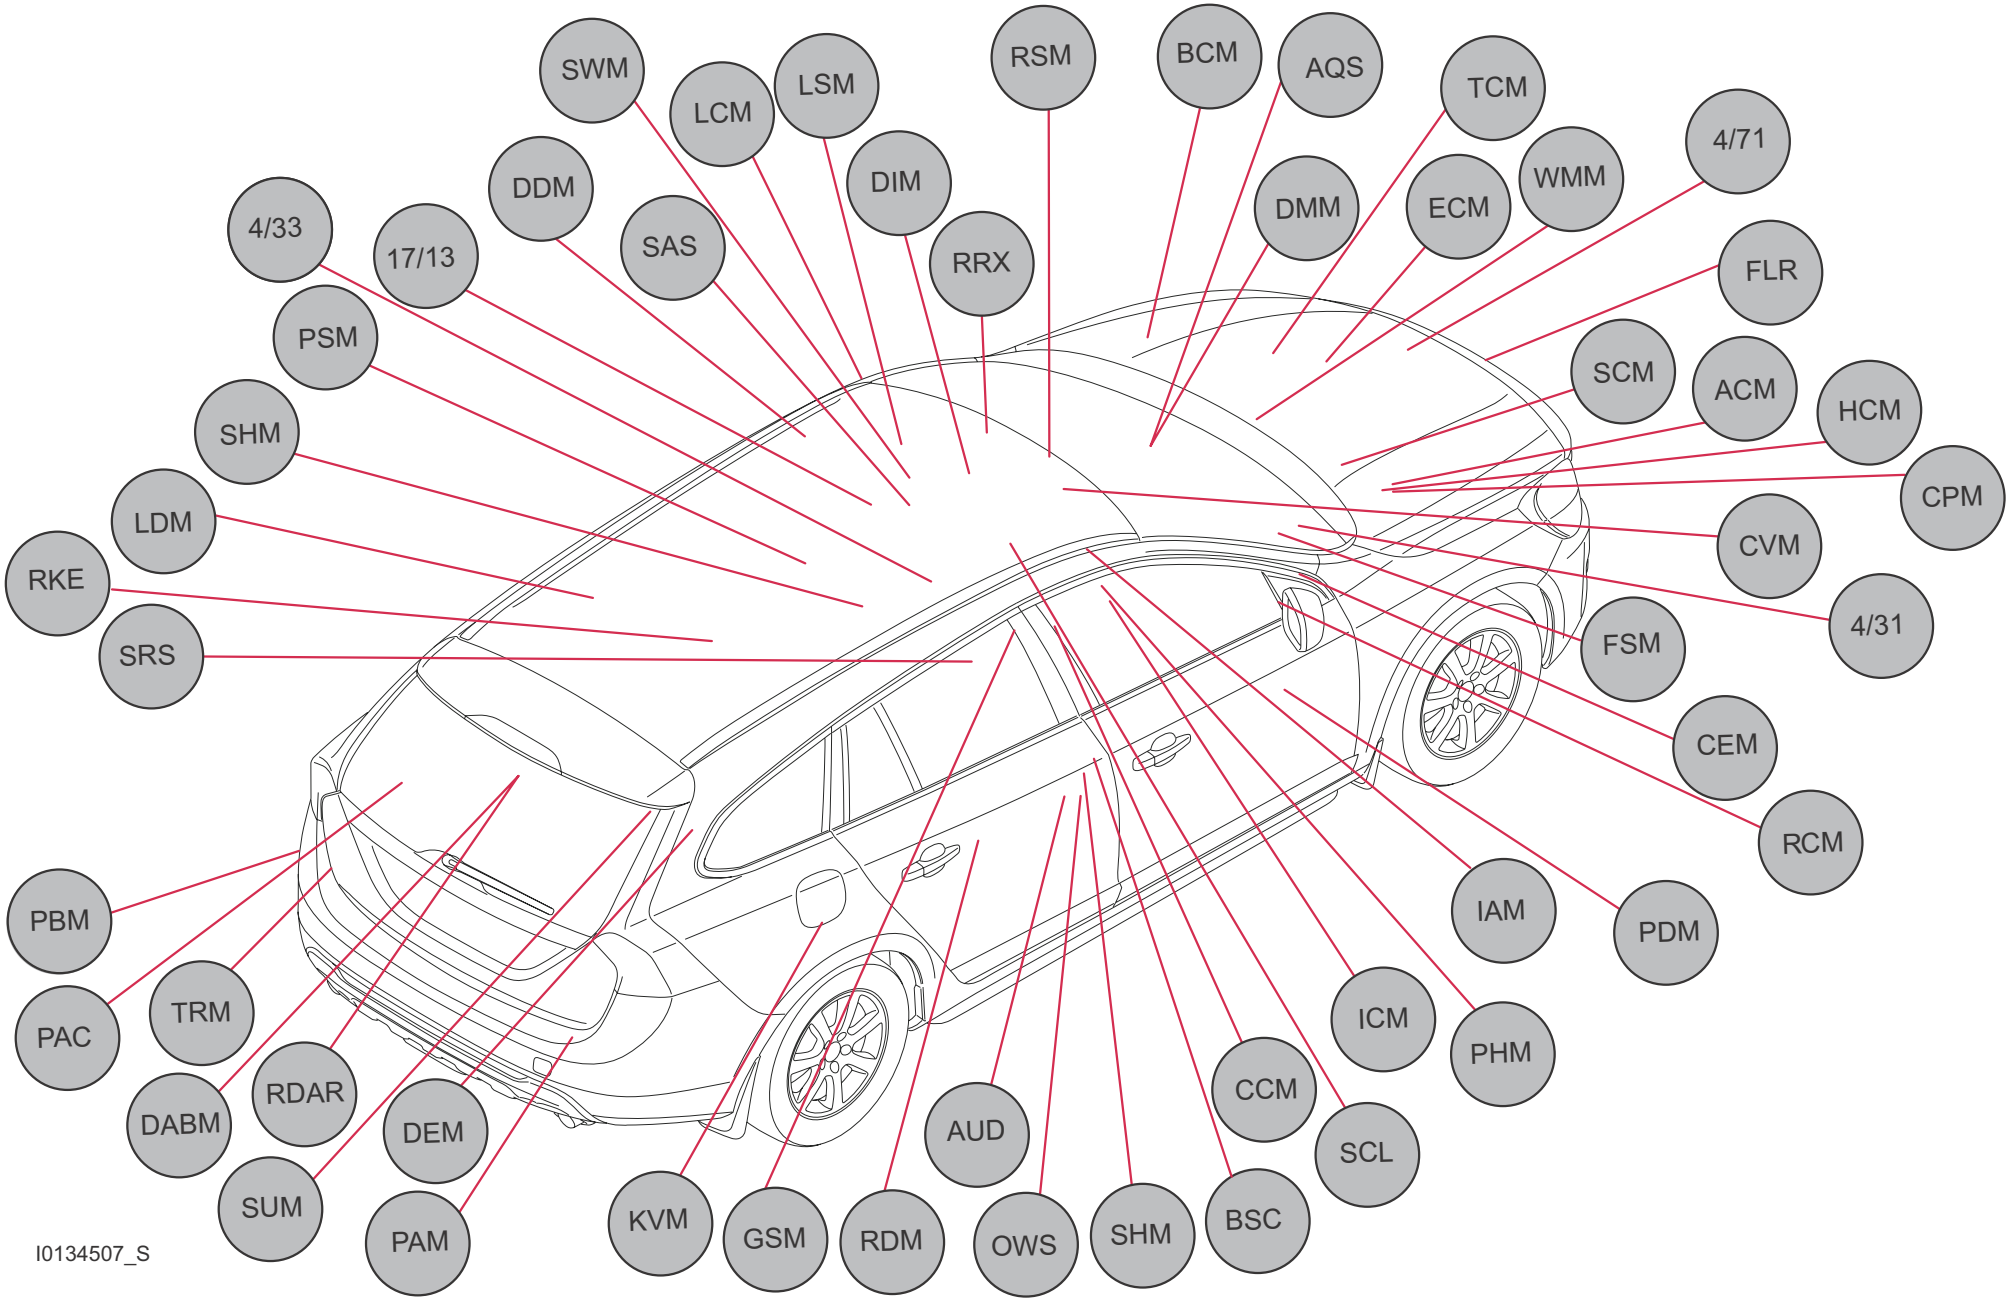

Блоки управления
Обзор наименований

Блок	Название		Блок	Название	
ACM	6/26	Модуль управления генератора (ACM)	**PAC**	4/120	Модуль камеры парковки (PAC)
AQS	7/159	Датчик качества воздуха (AQS)	**PAM**	4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
AUD	16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	**PBM**	4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)
BCM	4/16	Модуль управления тормозами (BCM)	**PDM**	3/127	Модуль двери пассажира (PDM)
CCM	4/6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	**PHM**	16/60	Модуль телефона (PHM)
CEM	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	**PSM**	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
CPM	4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	**RCM**	27/4	Модуль правой камеры (RCM)
CVM	4/125	Модуль предельной скорости (CVM)	**RDAR**	16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)
DABM	16/162	Модуль цифрового радиовещания (DABM)	**RDM**	3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
DDM	3/126	Модуль двери водителя (DDM)	**RKE**	4/119	Дистанционный бесключевой доступ (RKE)
DEM	4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)	**RRX**	4/119.2	Модуль приемника дистанционного управления (RRX)
DIM	5/1	Комбинированный прибор (DIM)	**RSM**	7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
DMM		Модуль электродвигателя заслонки (DMM)	**SAS**	4/68	Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)
ECM	4/46	Модуль управления двигателя (ECM)	**SCL**	4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
FLR	7/203	Направленный вперед радар (FLR)	**SCM**	16/35	Модуль управления сирены (SCM)
FSM	4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	**SHM**	9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя
GSM	3/156	Модуль переключателя передач (GSM)		9/13	Модуль нагревание сиденья (SHM), сторона пассажира
HCM	4/118	Модуль фар дальнего света (HCM)	**SRS**	4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
IAM	16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	**SUM**	4/84	Модуль подвески (SUM)
ICM	3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	**SWM**	3/130	Модуль рулевого колеса (SWM)
KVM	4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	**TCM**	4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
LCM	27/3	Модуль левой камеры (LCM)	**TRM**	4/110	Модуль прицепа (TRM)
LDM	3/128	Модуль левой задней двери (LDM)	**WMN**	6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)
LSM	3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)	**4/31**	4/31	Блок управления, вентилятор салона
			4/33	4/33	Модуль люка в крыше (SRM)
OWS	7/93	Датчик веса сидящего (OWS)	**4/71**	4/71	Блок управления электровентилятора охлаждения
			17/13	17/13	Розетка диагностики

Блоки управления
Центральный электронный модуль (CEM) 1:3

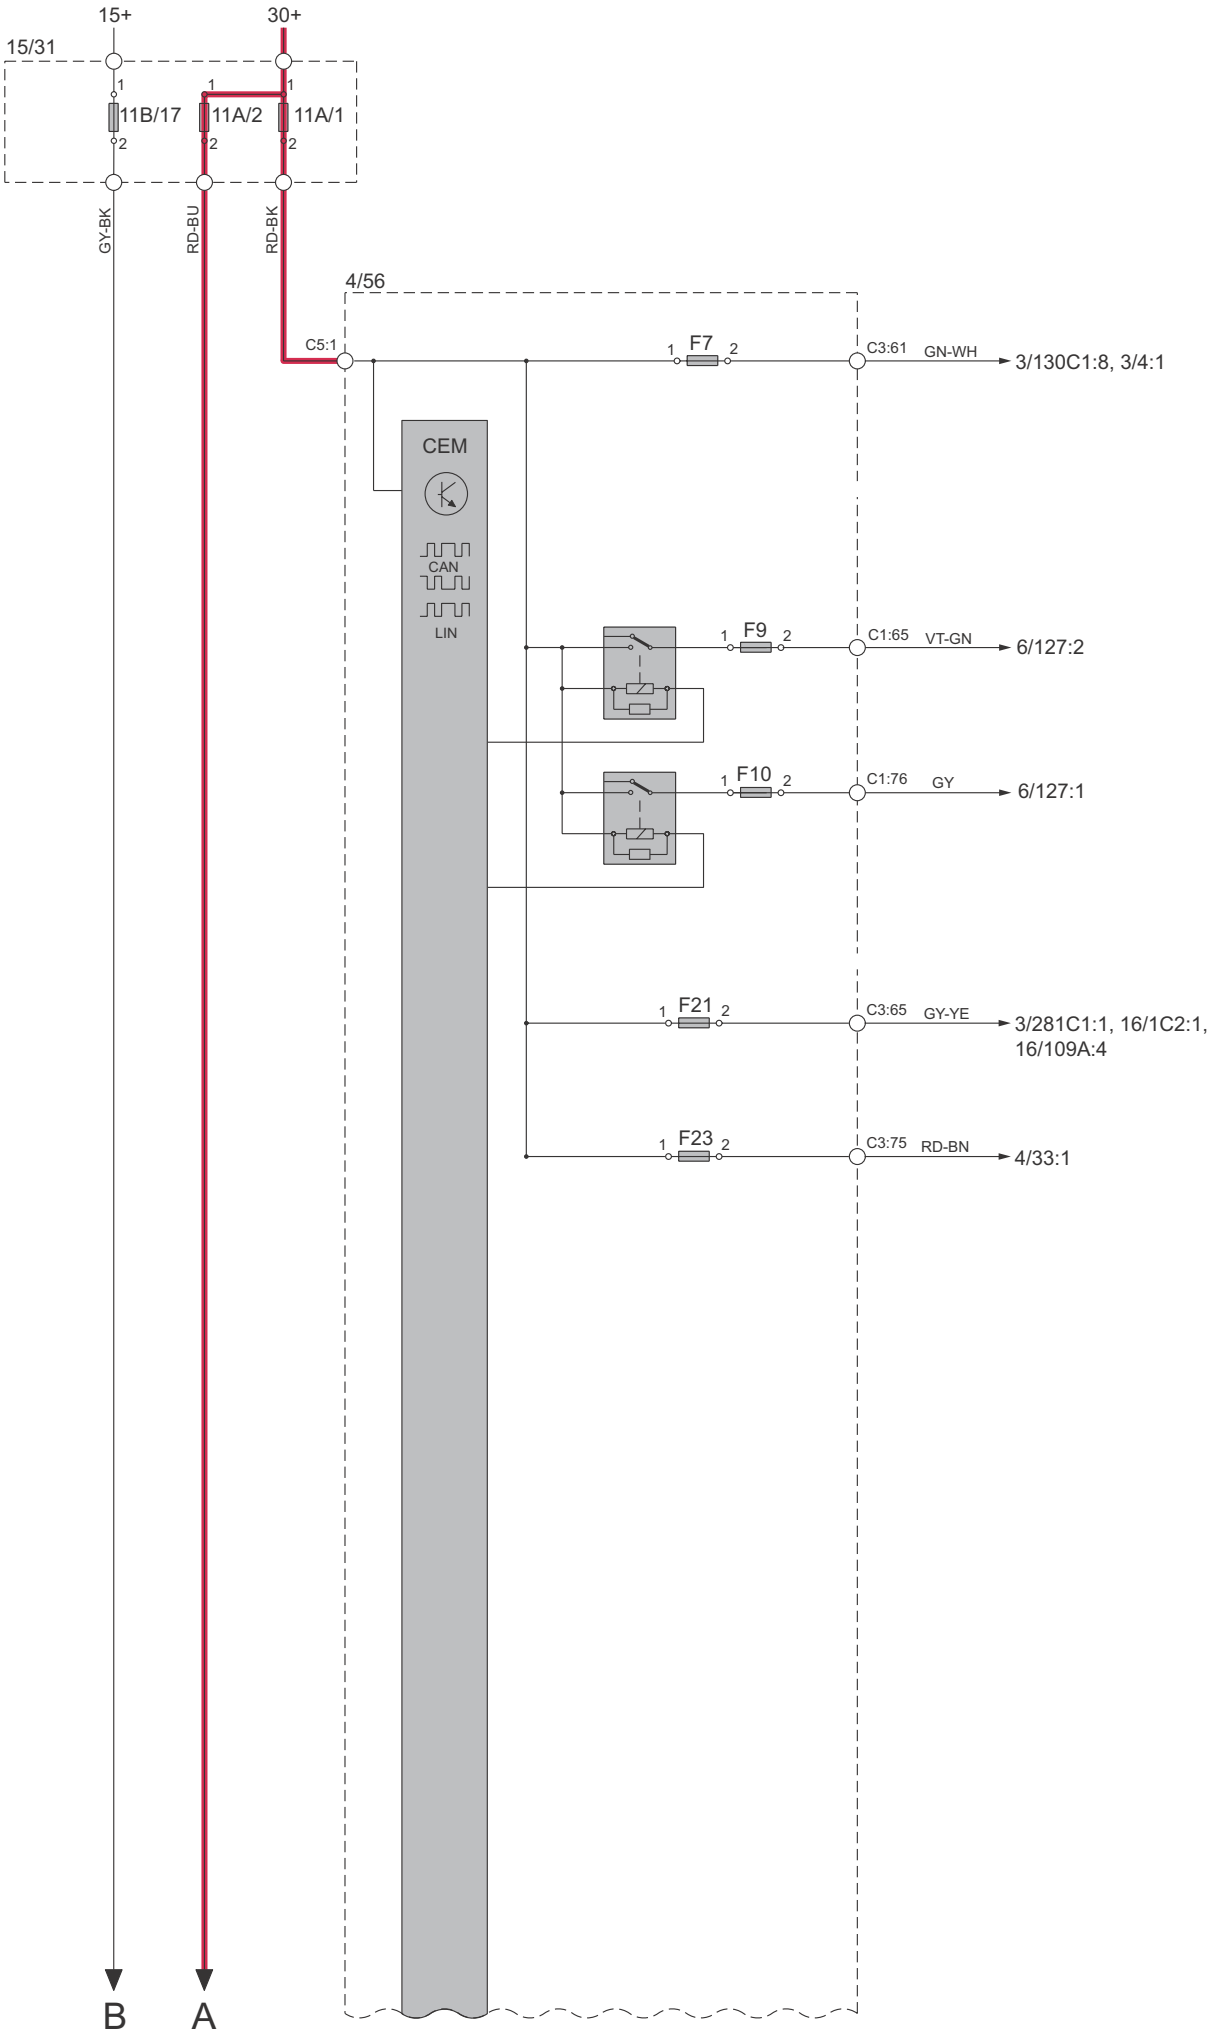

Блоки управления
Центральный электронный модуль (CEM) 2:3

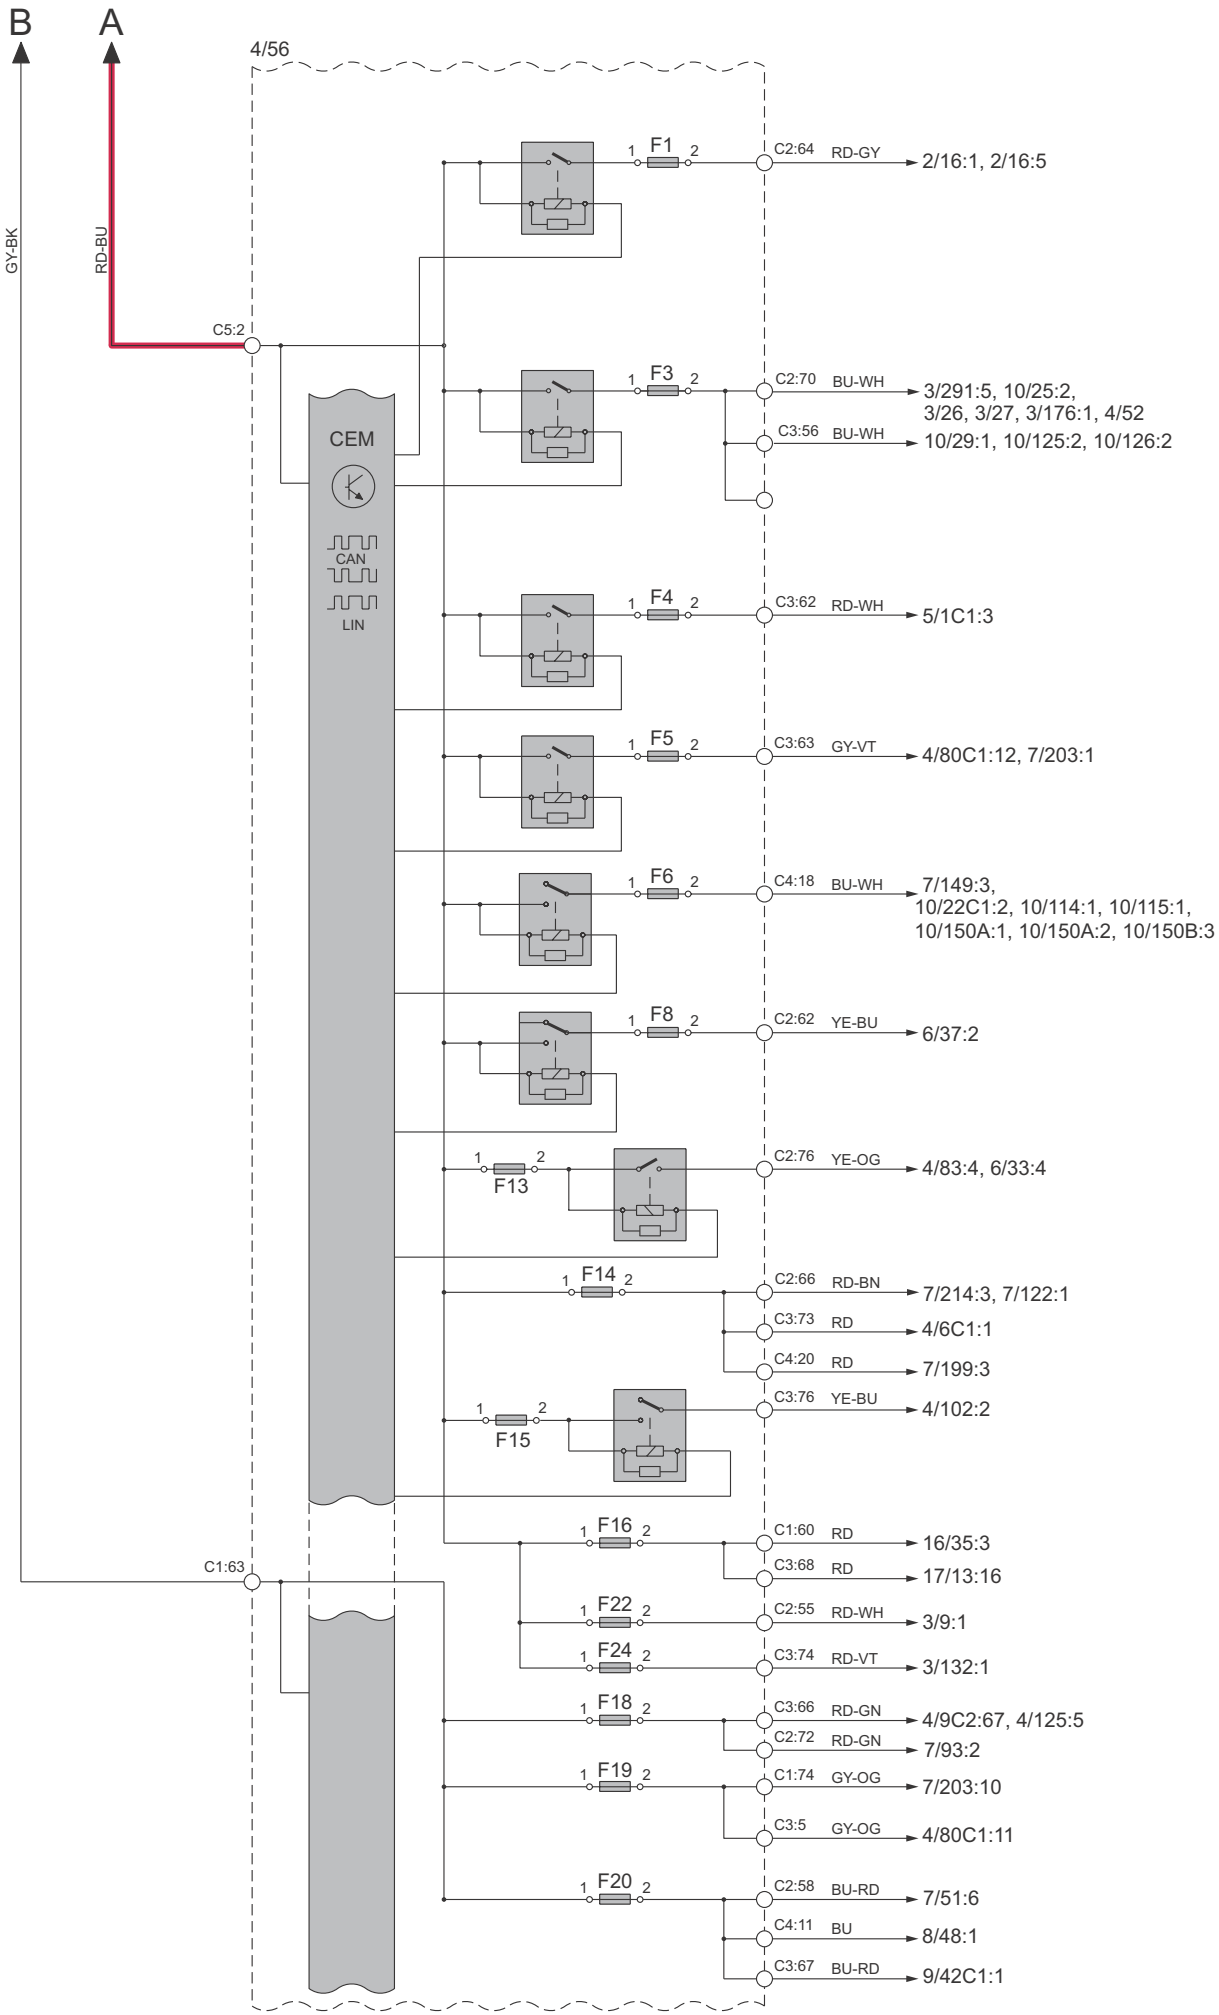

Блоки управления
Центральный электронный модуль (CEM) 3:3

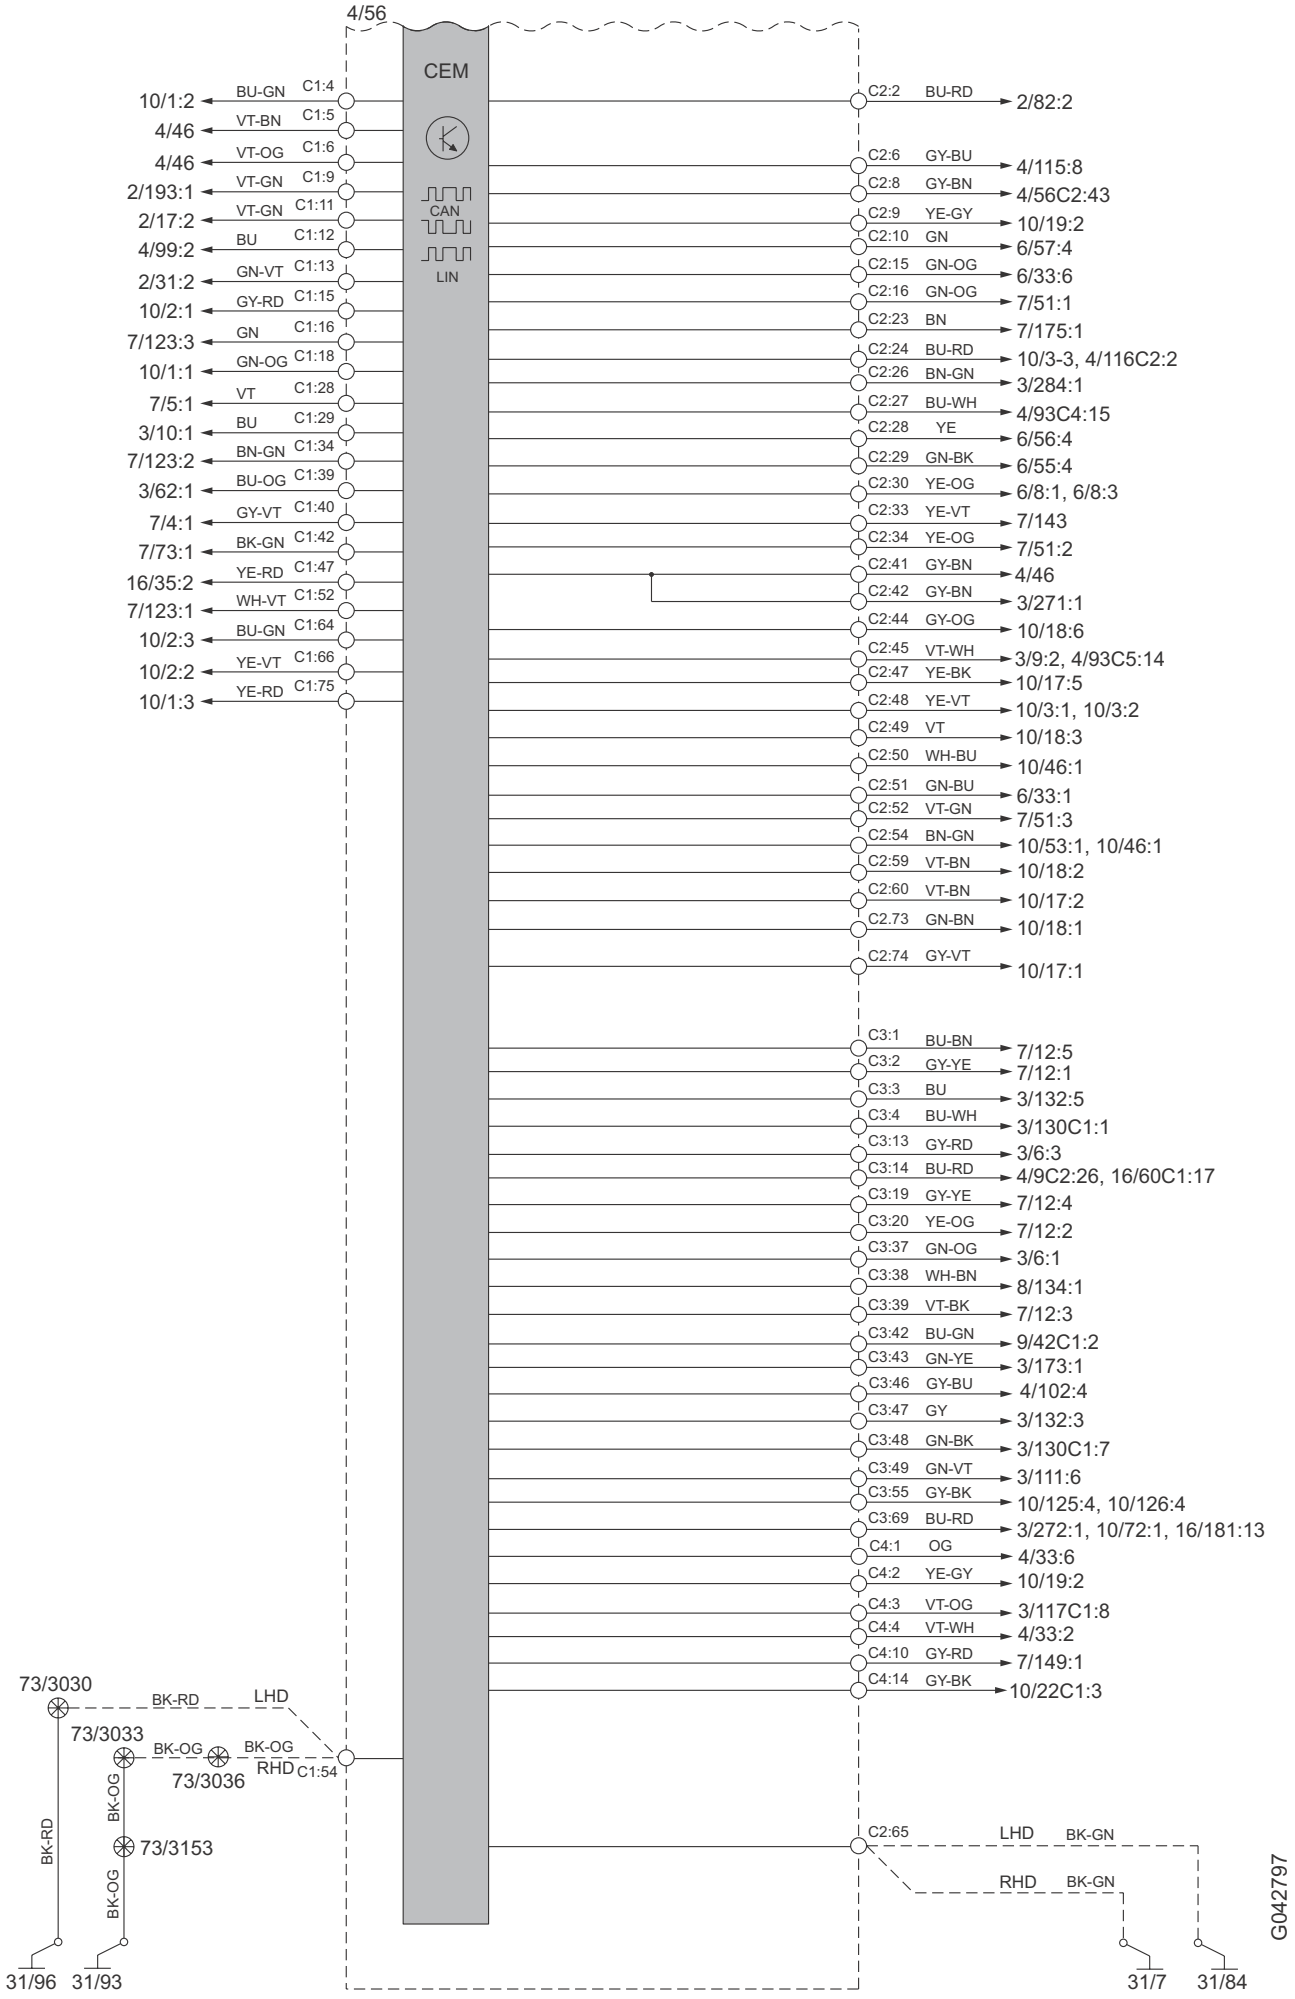

Блоки управления
Высокоскоростная компьютерная связь CAN

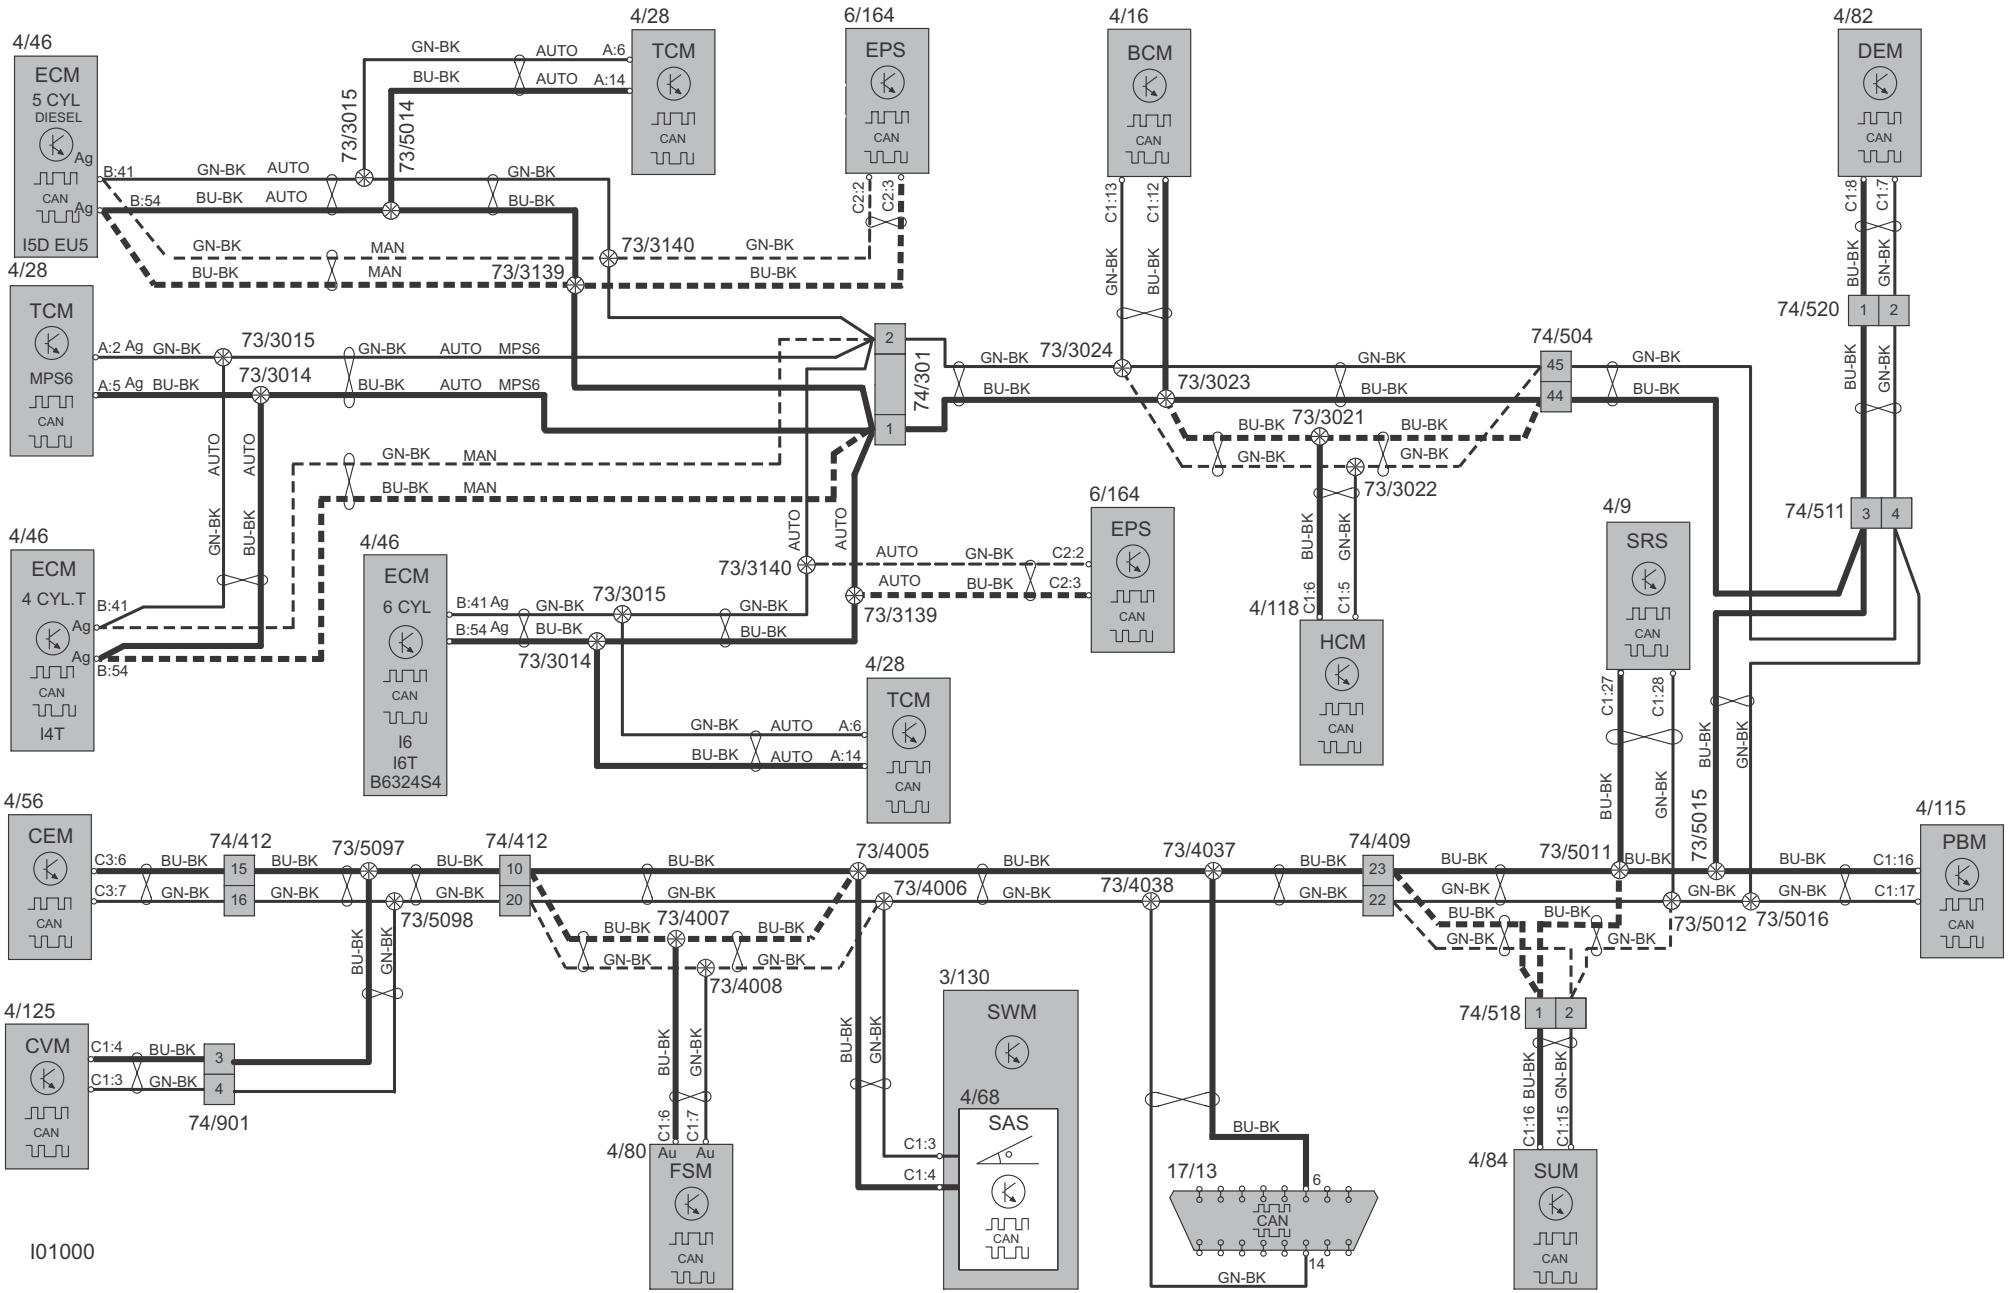

Блоки управления
Среднескоростная компьютерная связь CAN, ЛР

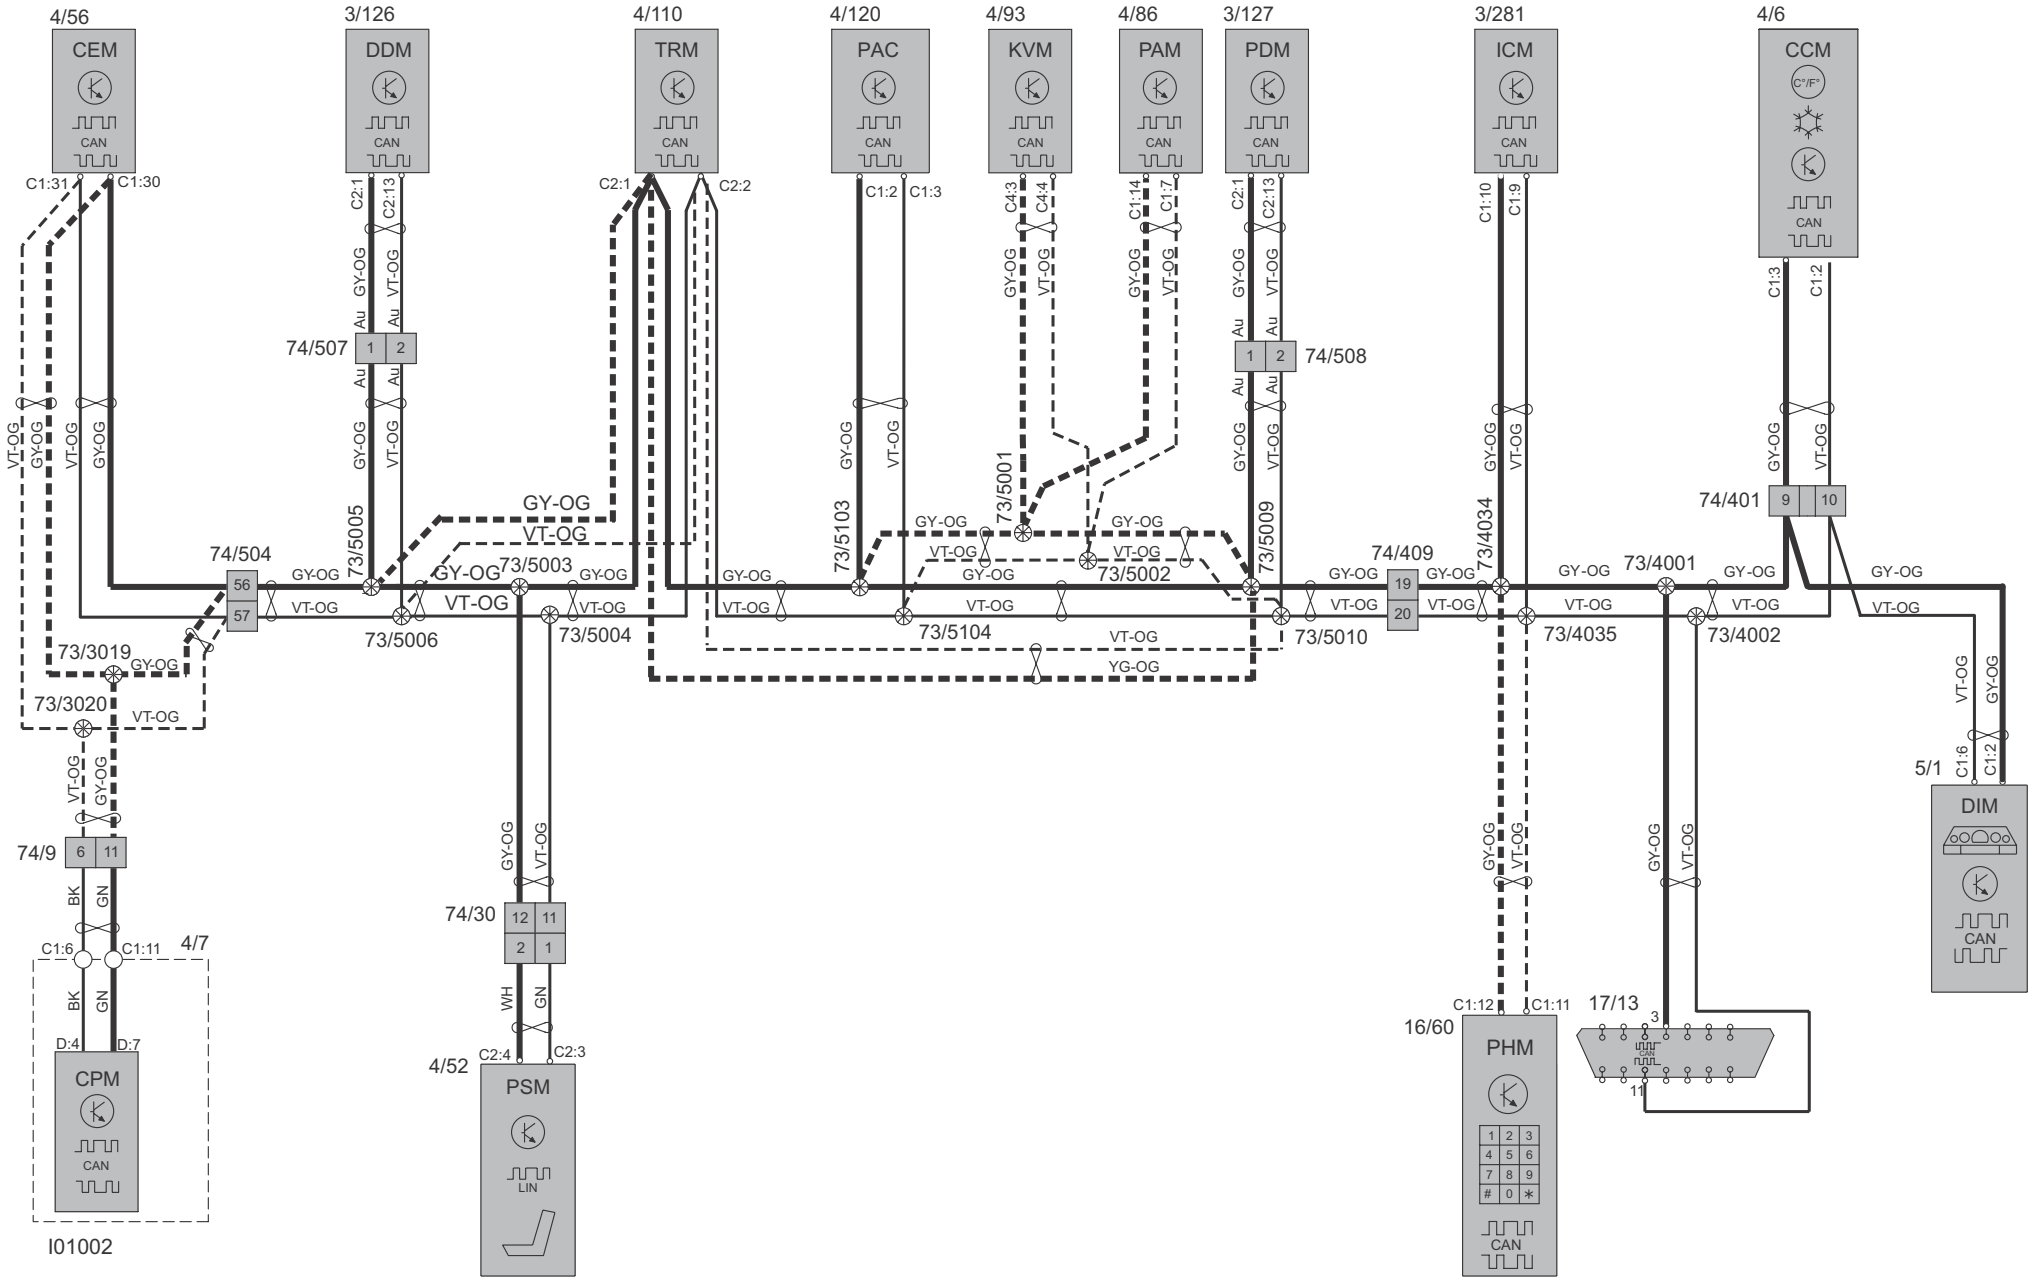

Блоки управления
Среднескоростная компьютерная связь CAN, ПР

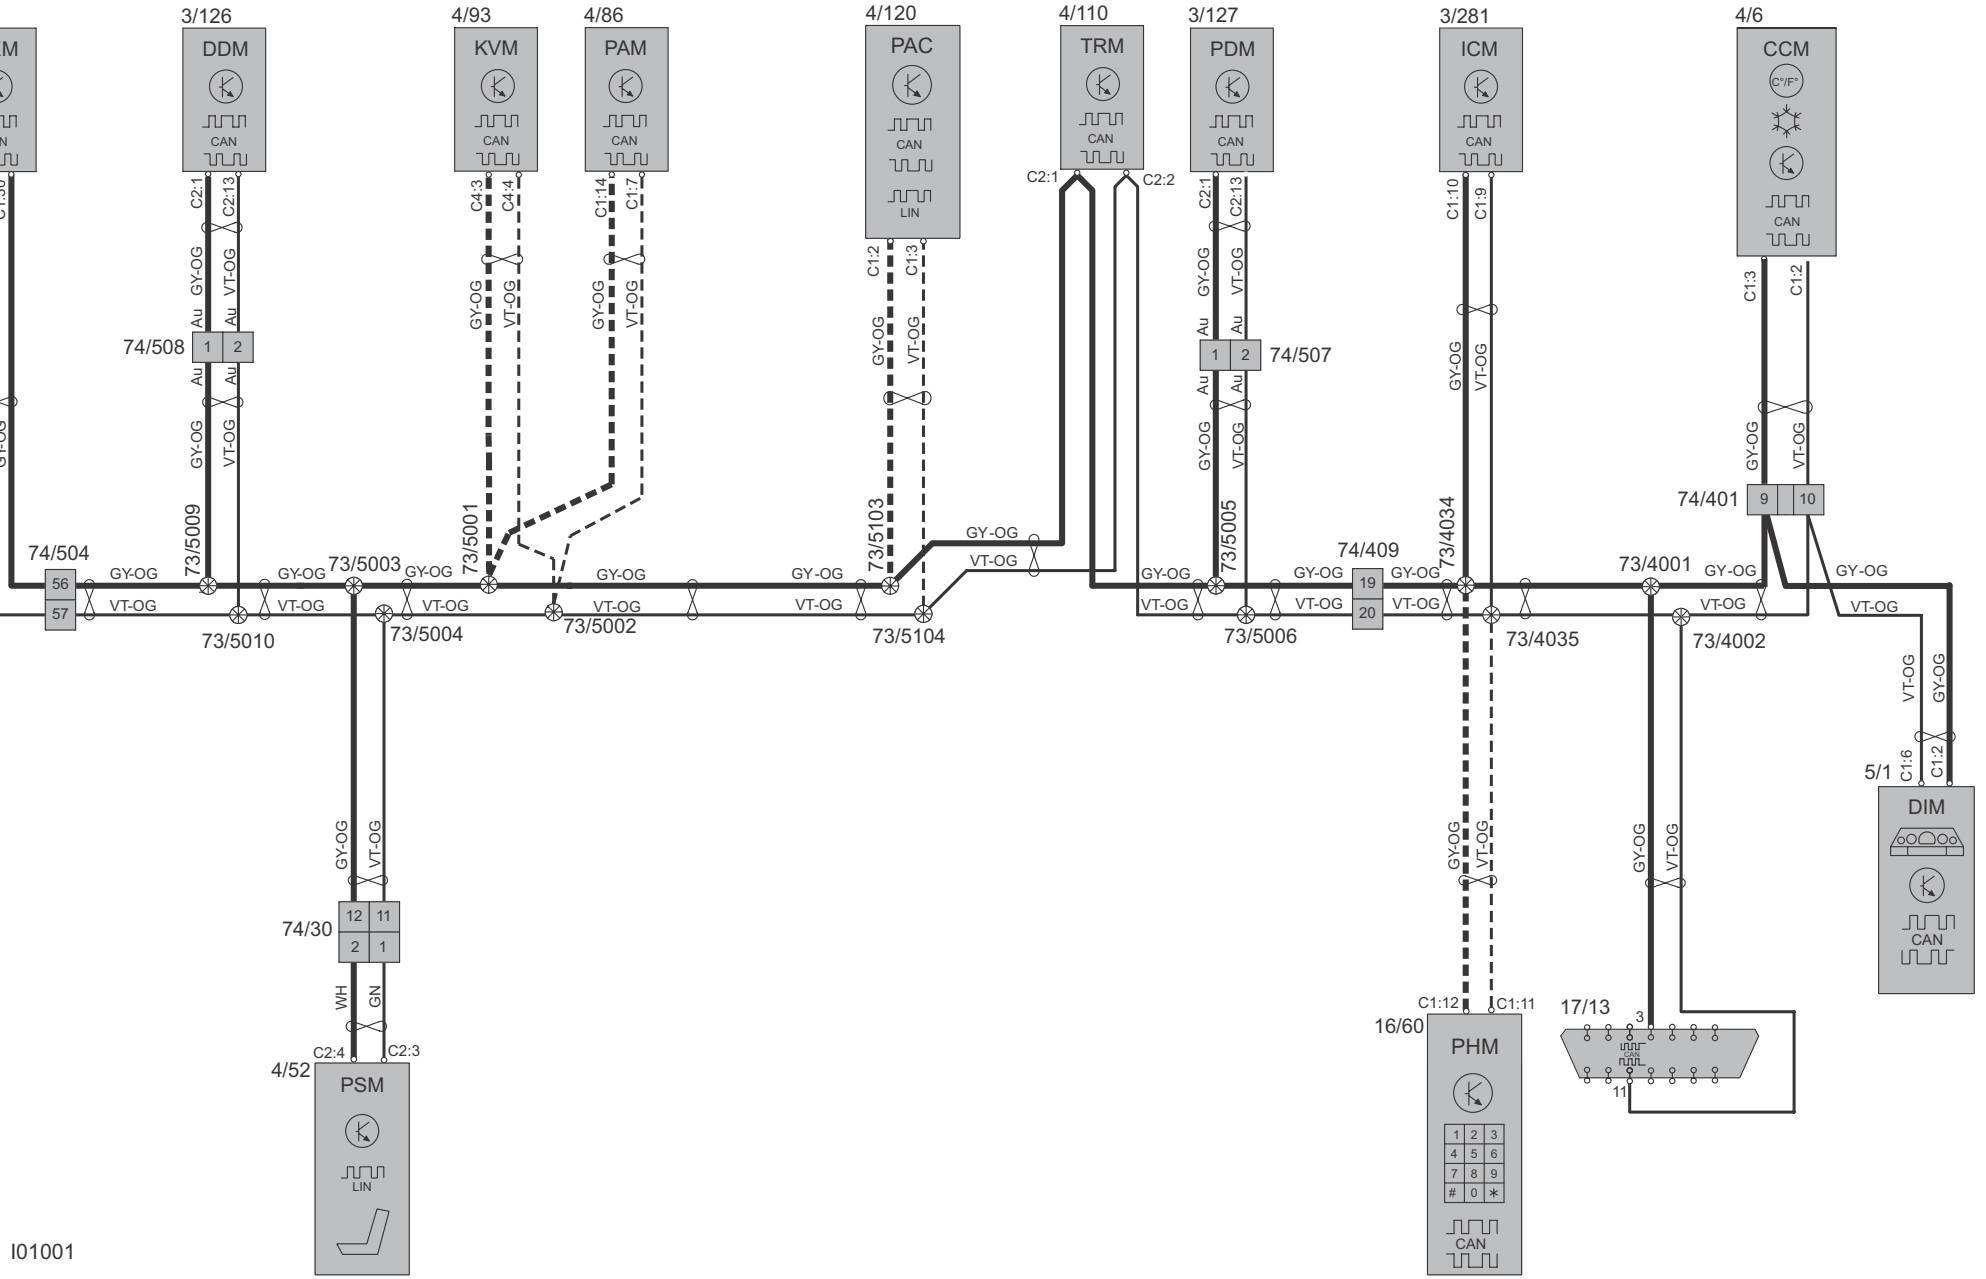

Блоки управления
Компьютерная связь, локальная, CAN

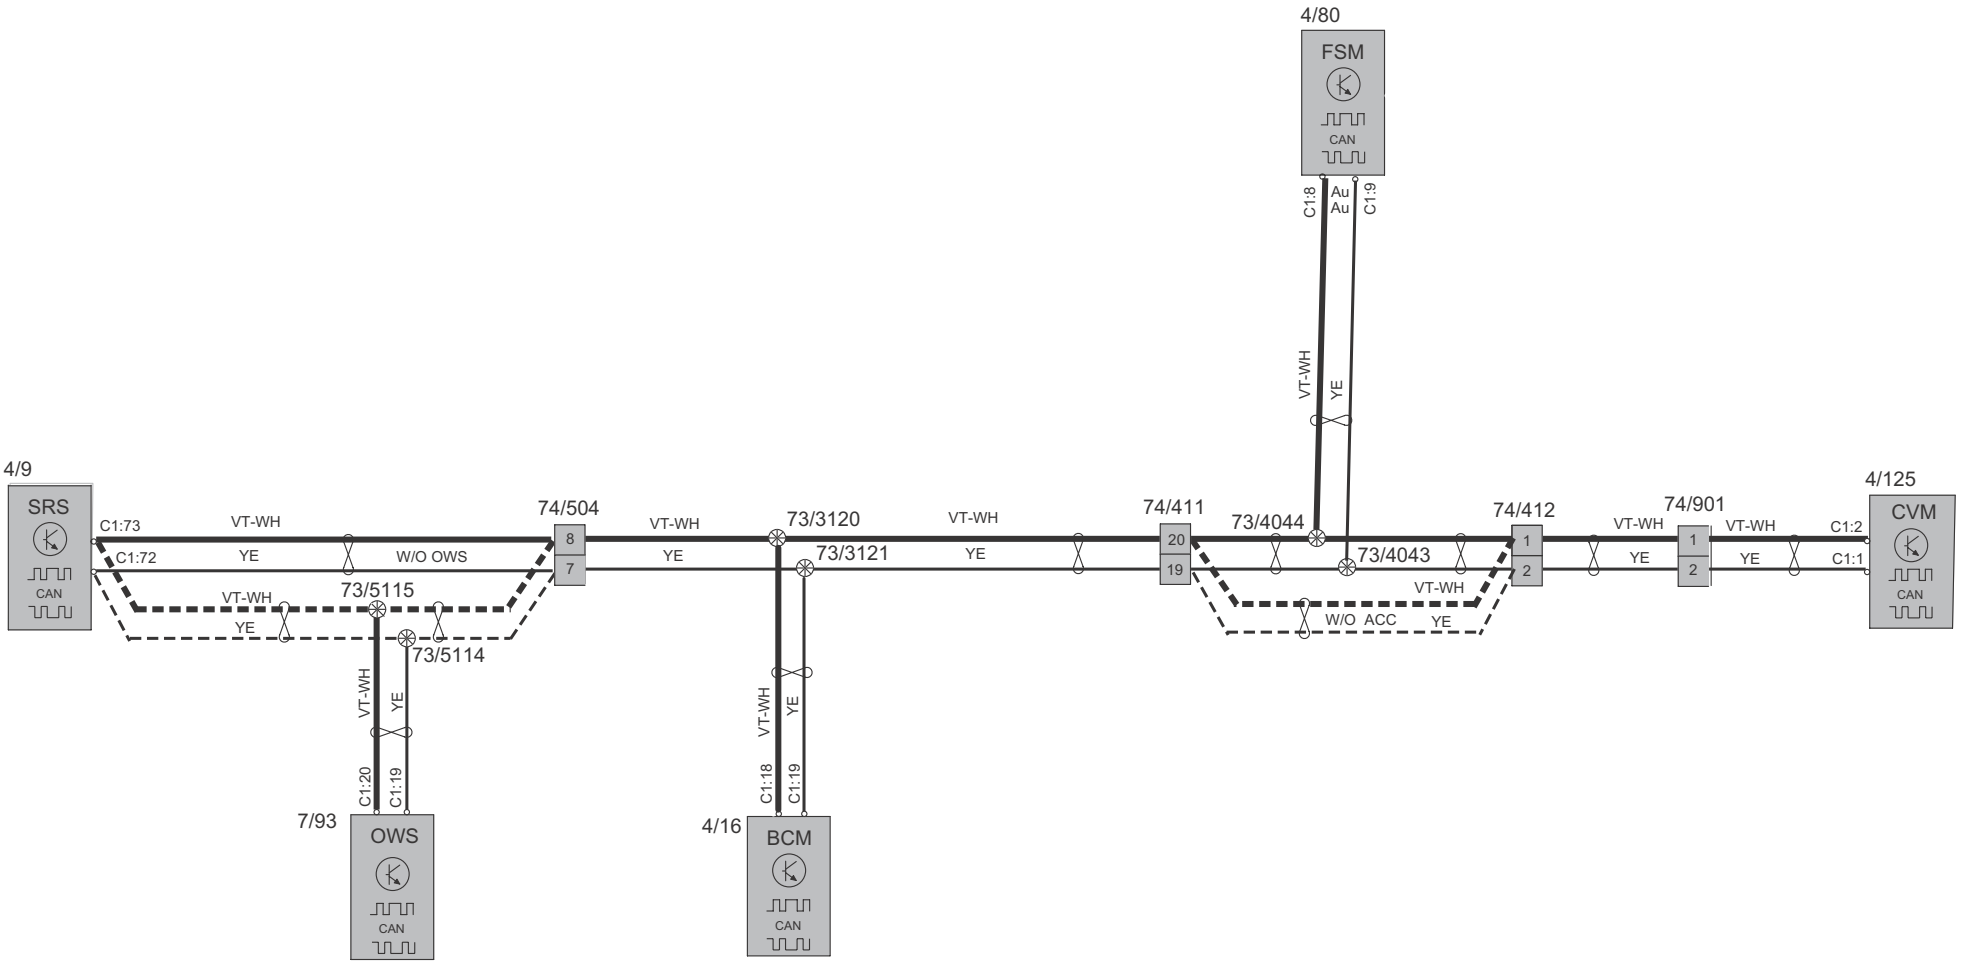

I01004

Блоки управления
Компьютерная связь LIN 1:2

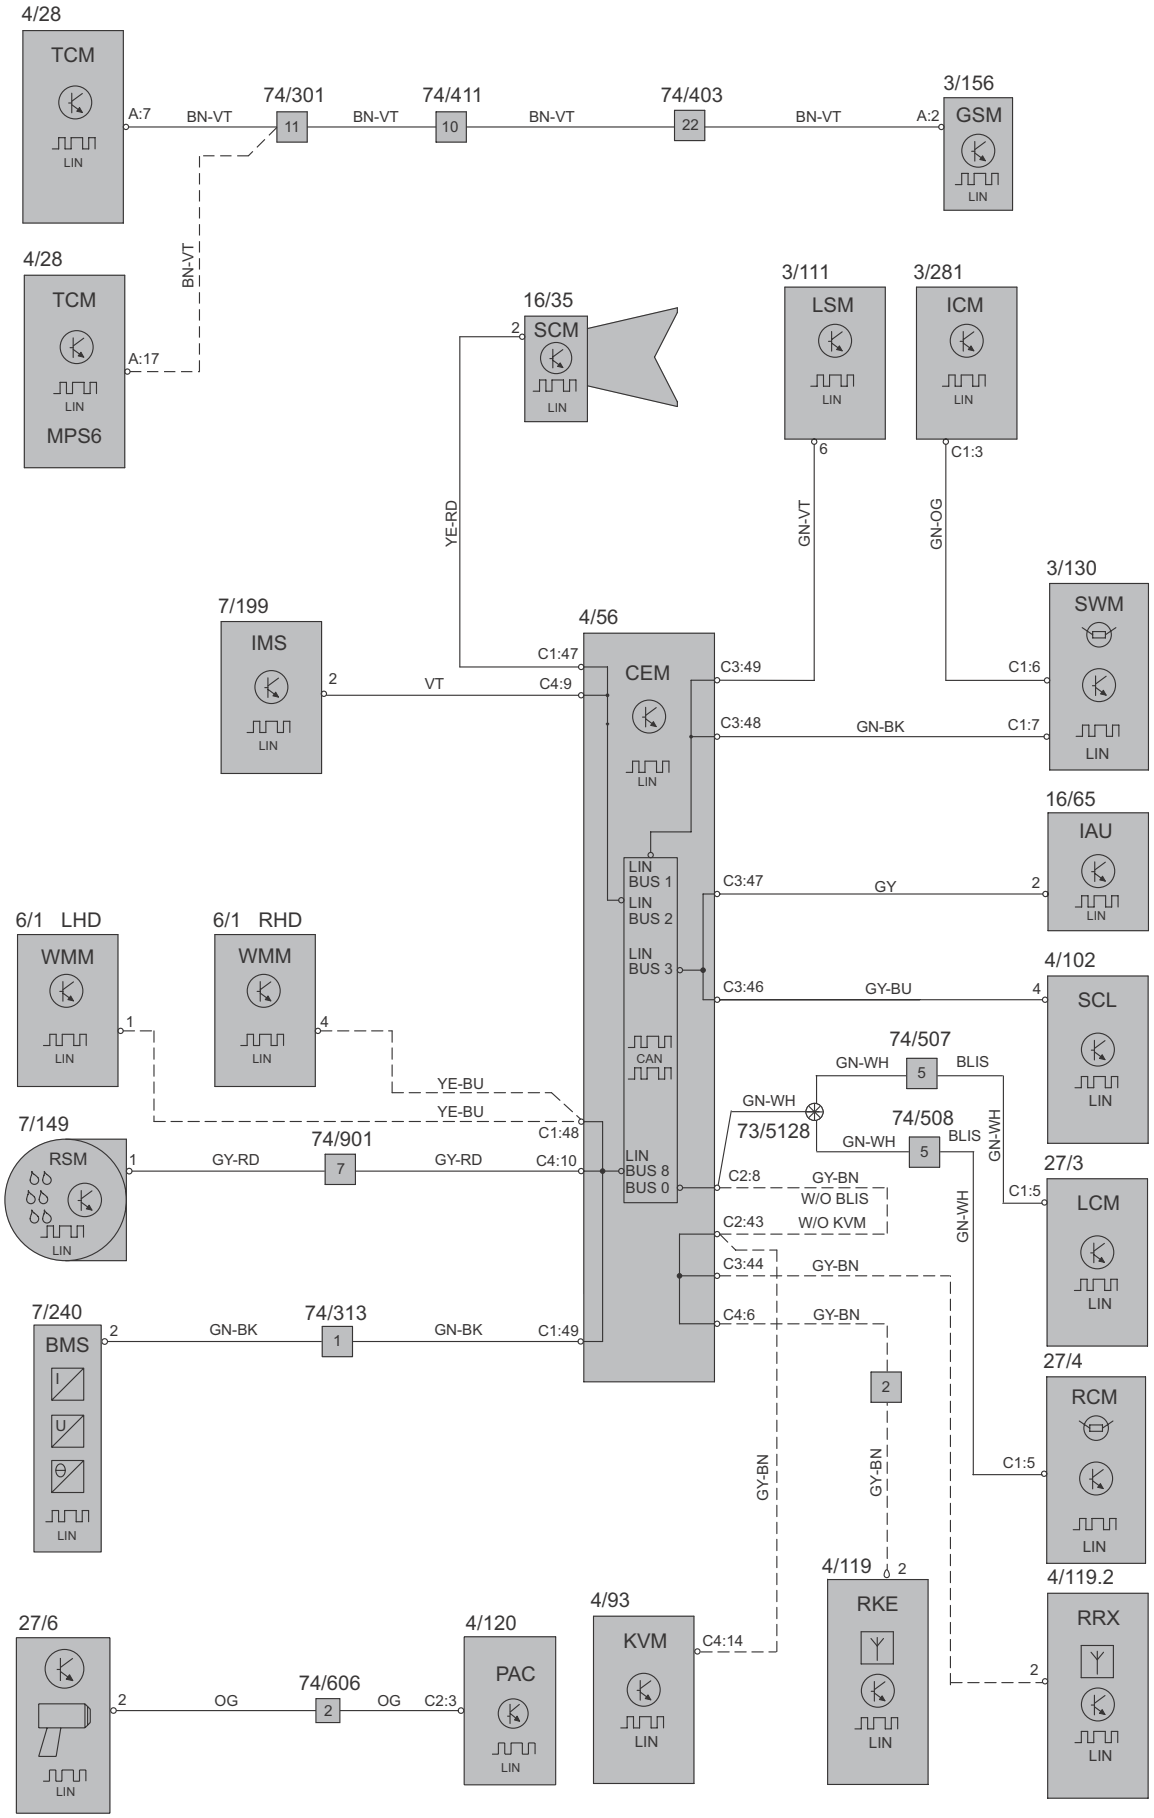

I01005

Блоки управления
Компьютерная связь LIN 2:2

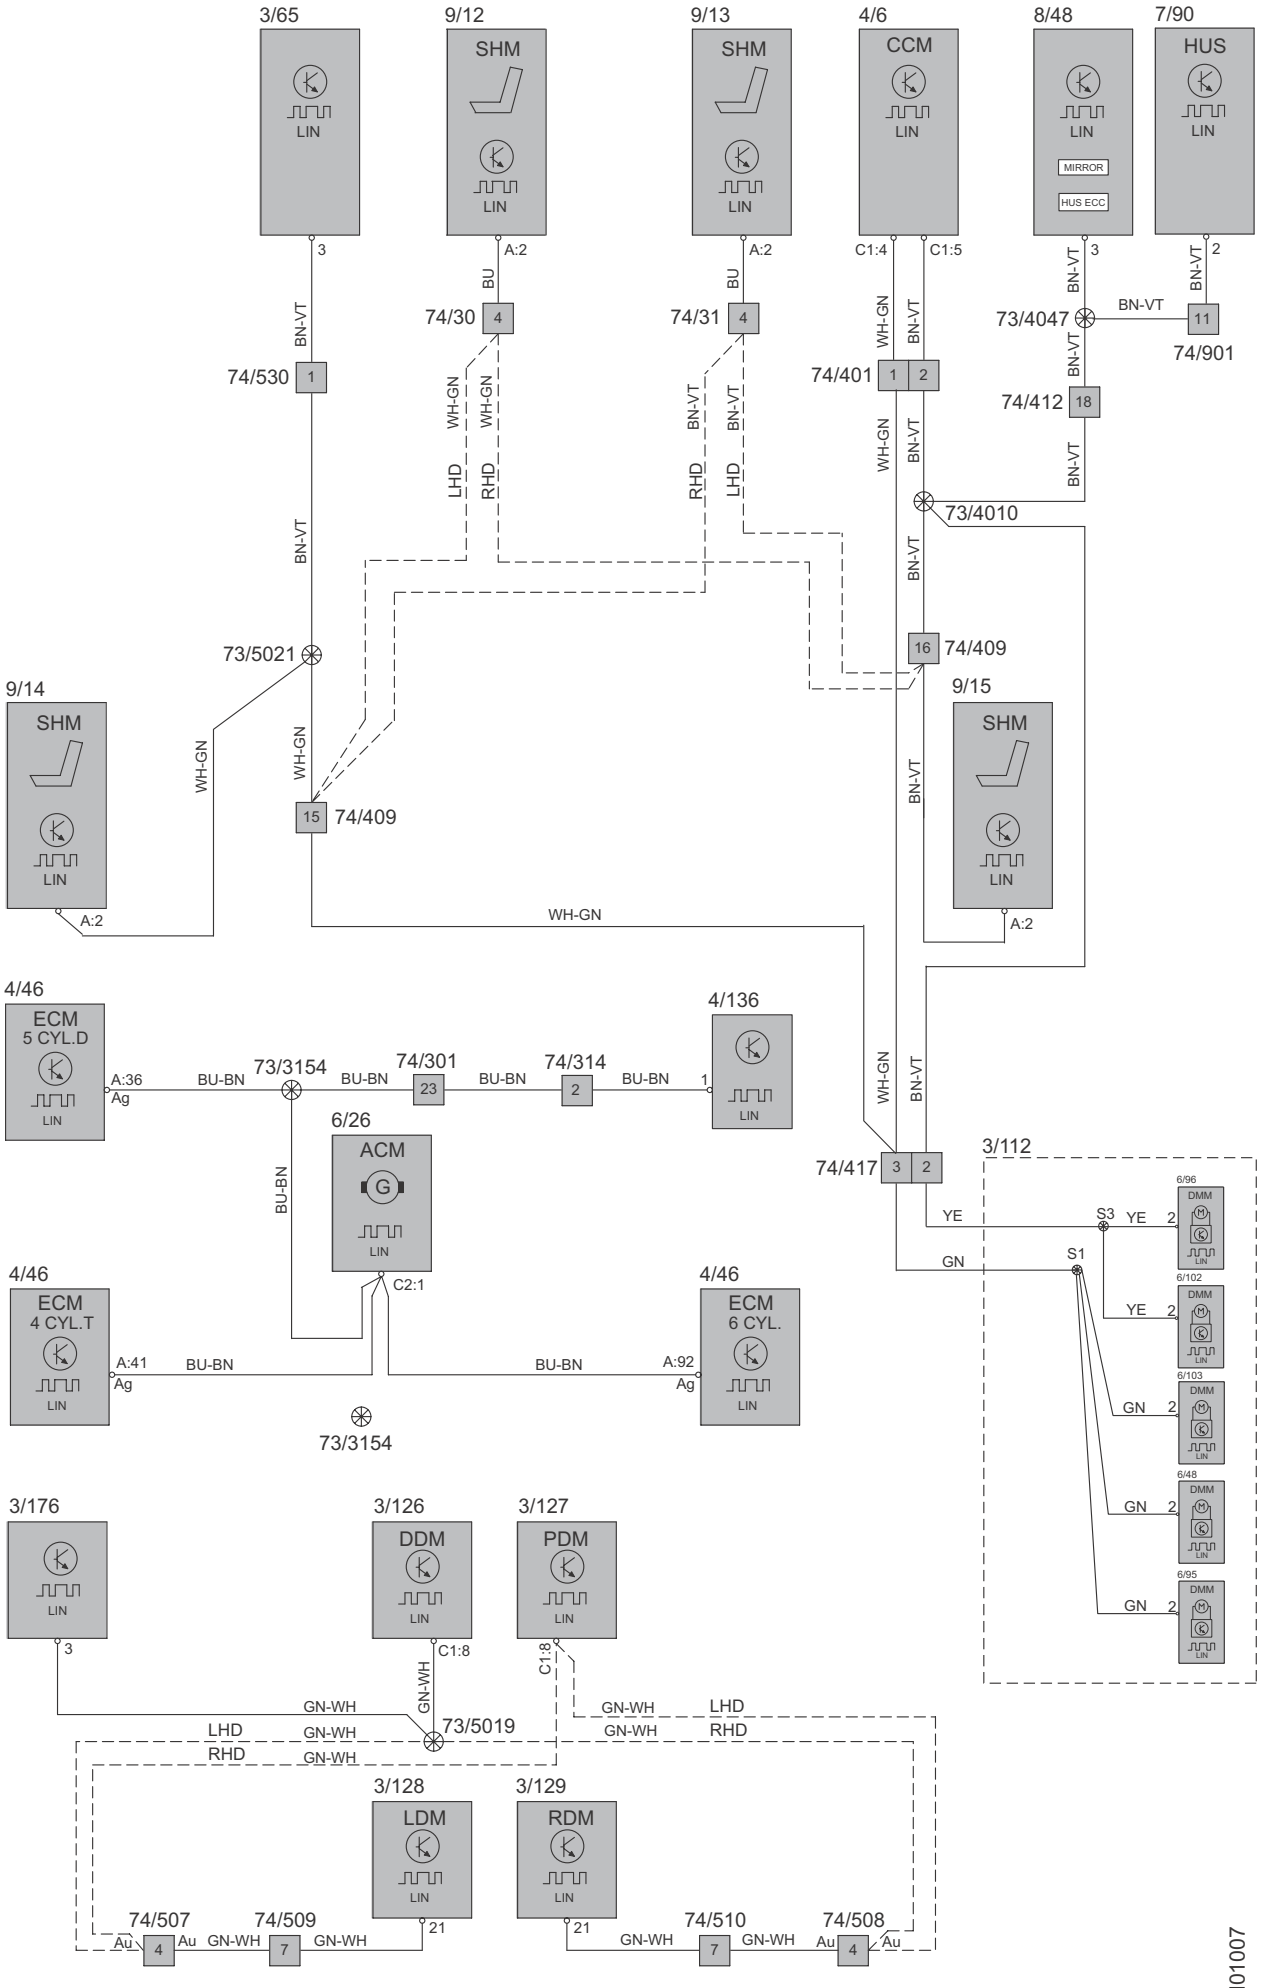

Блоки управления
Компьютерная связь MOST

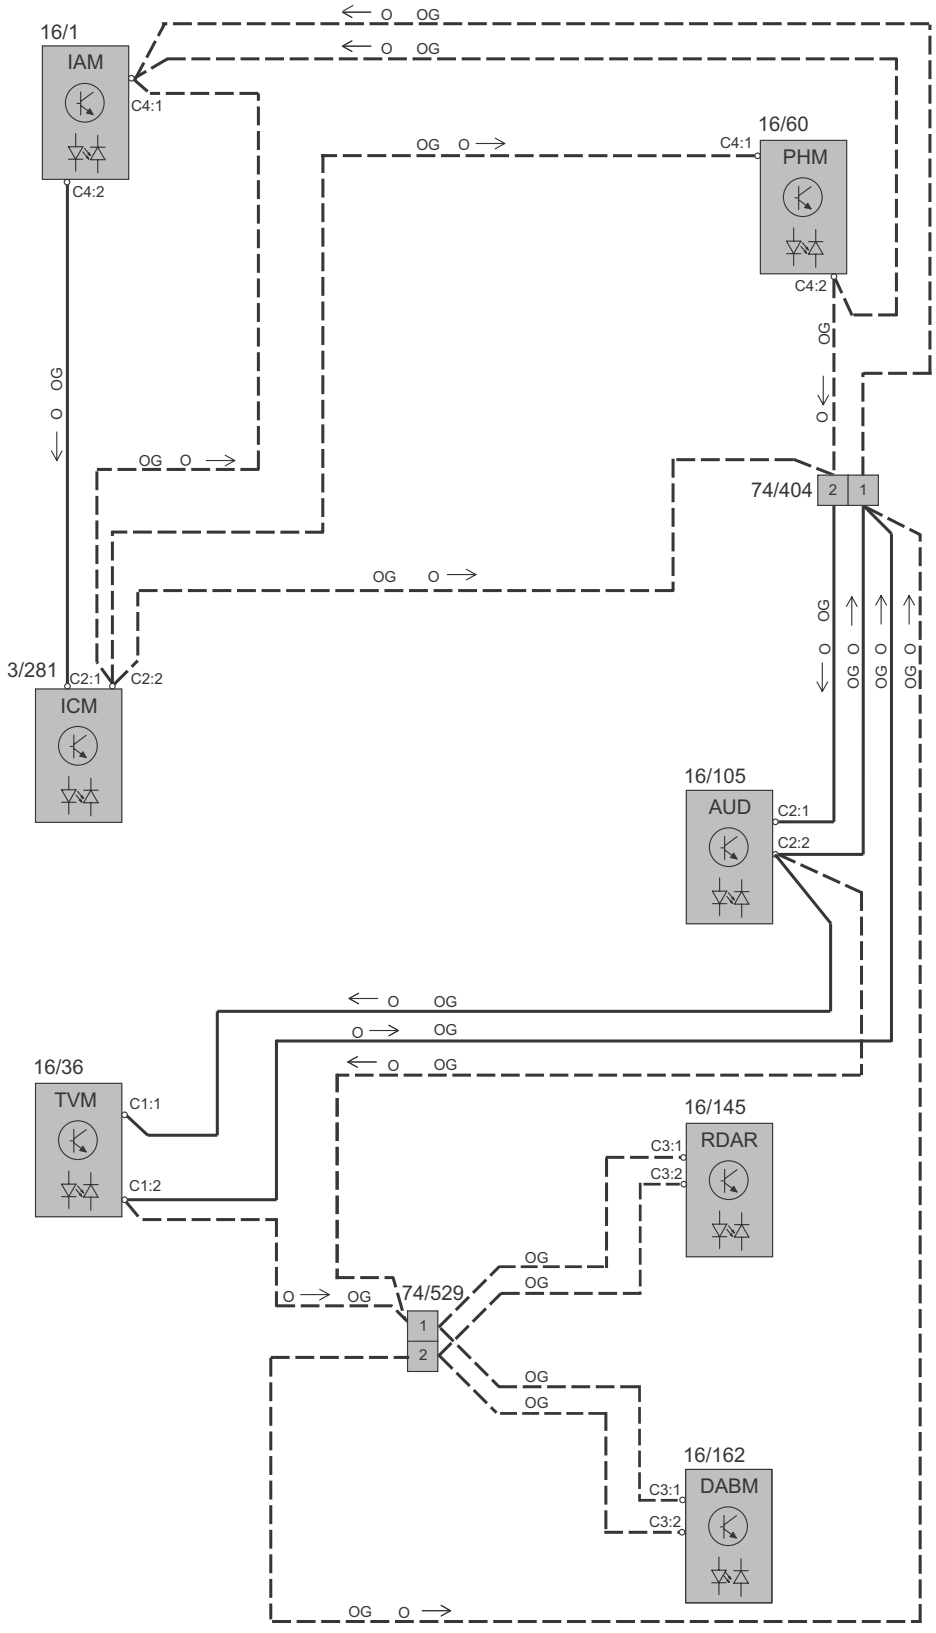

I01008

Блоки управления
Модуль рулевого колеса (SWM)

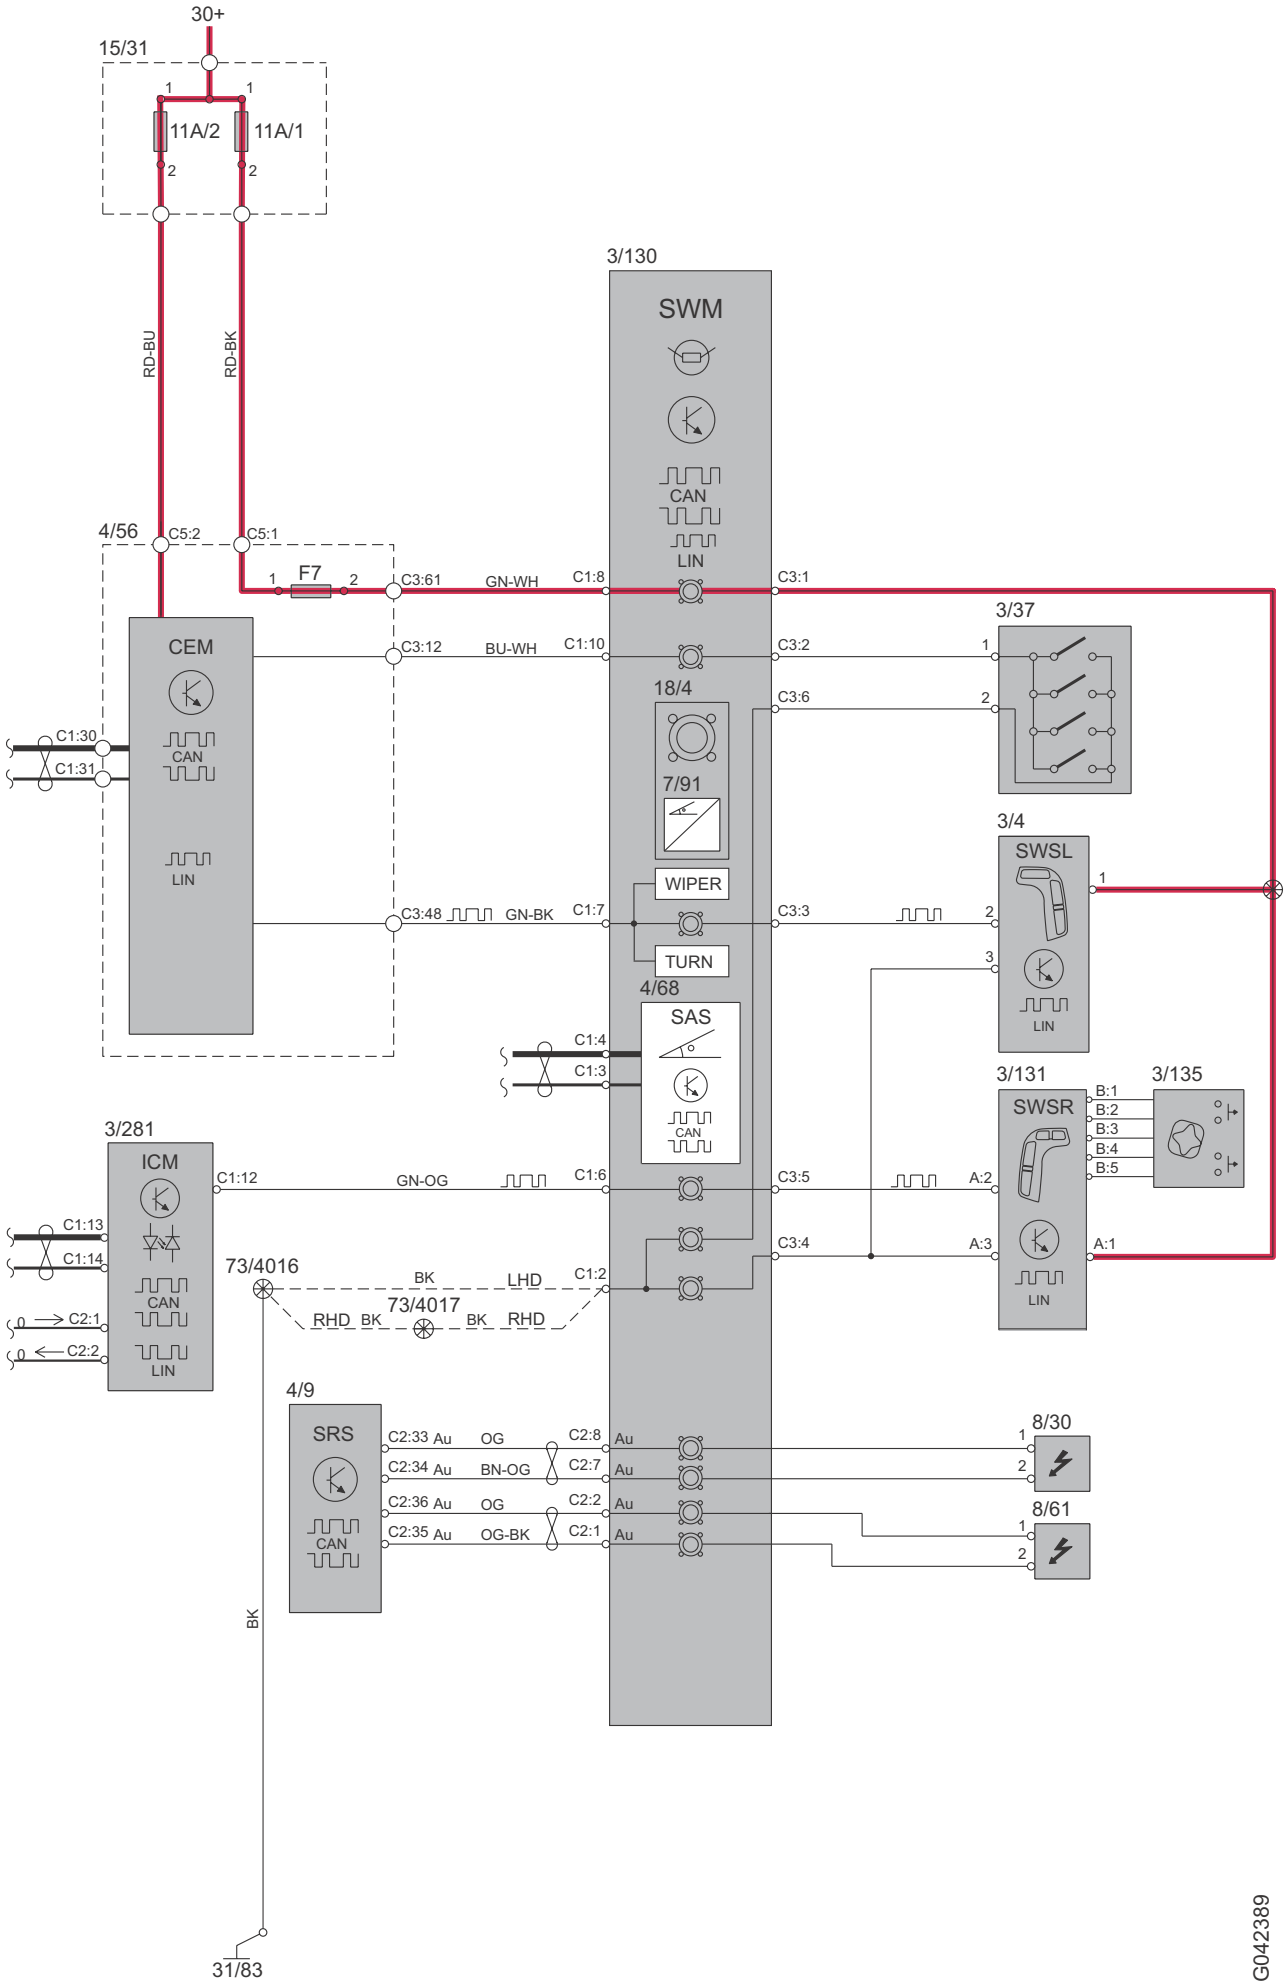

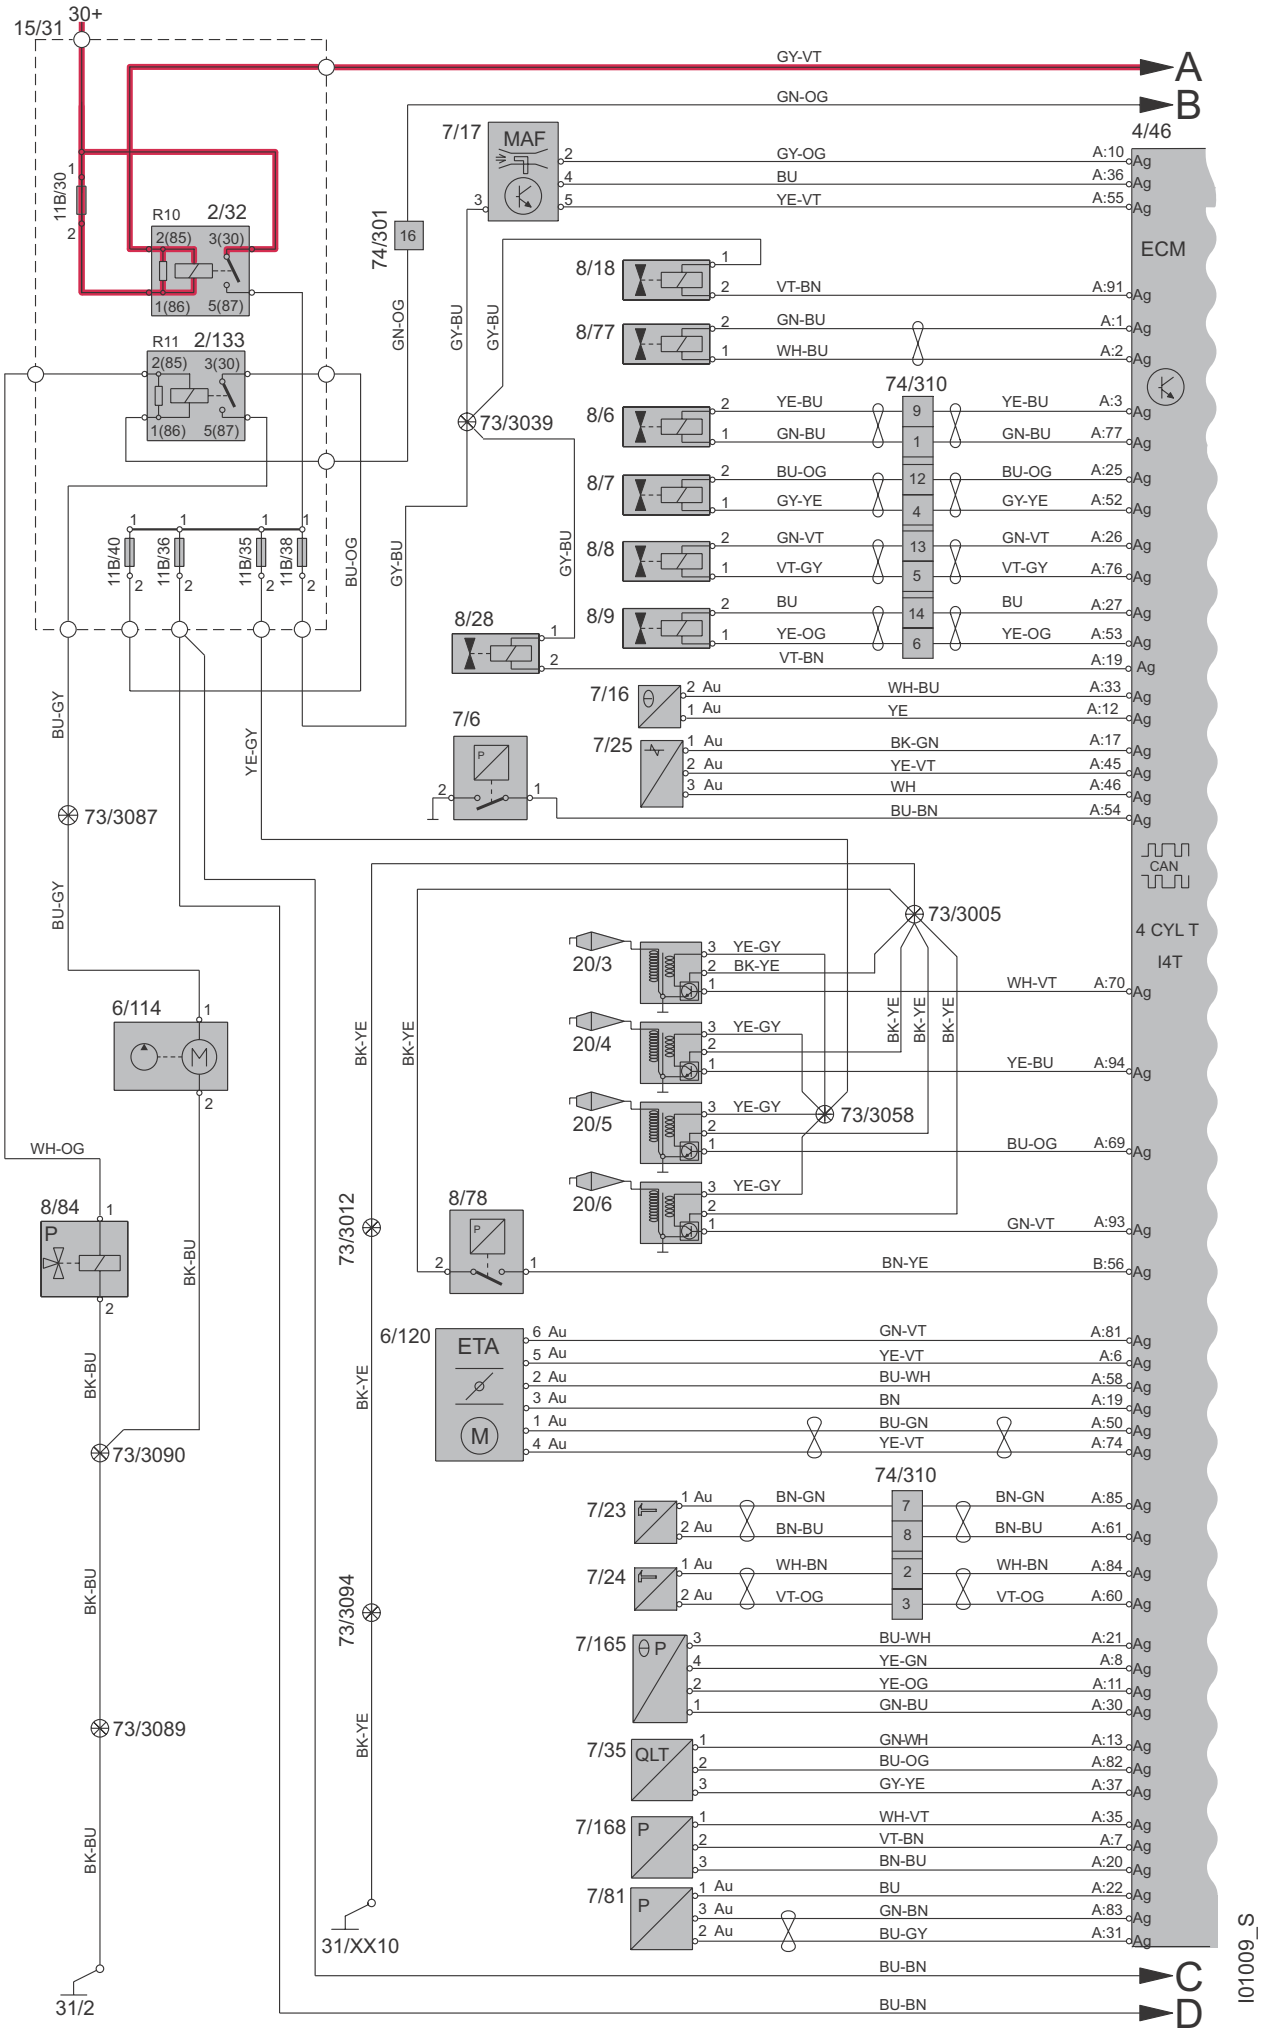
15/31
30+
11B/30
R10 2/32
2(85) 3(30) 1(86) 5(87)
R11 2/133
2(85) 3(30) 1(86) 5(87)
11B/40
11B/36
11B/35
11B/38
BU-OG
GY-BU
BU-GY
YE-GY
73/3087
6/114
WH-OG
8/84
P
BK-BU
73/3090
73/3089
31/2
74/301
16
GN-OG
GY-BU
7/17
MAF
GY-VT
GN-OG
A
B
4/46
GY-OG
BU
YE-VT
A:10 Ag
A:36 Ag
A:55 Ag
ECM
8/18
VT-BN
A:91 Ag
8/77
GN-BU
WH-BU
A:1 Ag
A:2 Ag
74/310
73/3039
8/6
YE-BU
GN-BU
A:3 Ag
A:77 Ag
8/7
BU-OG
GY-YE
A:25 Ag
A:52 Ag
8/8
GN-VT
VT-GY
A:26 Ag
A:76 Ag
8/9
BU
YE-OG
A:27 Ag
A:53 Ag
8/28
VT-BN
A:19 Ag
7/16
WH-BU
YE
A:33 Ag
A:12 Ag
7/6
7/25
BK-GN
YE-VT
WH
BU-BN
A:17 Ag
A:45 Ag
A:46 Ag
A:54 Ag
CAN
4 CYL T
I4T
73/3005
20/3
20/4
20/5
20/6
YE-GY
BK-YE
WH-VT
YE-BU
BU-OG
GN-VT
A:70 Ag
A:94 Ag
A:69 Ag
A:93 Ag
73/3058
73/3012
8/78
BN-YE
B:56 Ag
6/120
ETA
GN-VT
YE-VT
BU-WH
BN
BU-GN
YE-VT
A:81 Ag
A:6 Ag
A:58 Ag
A:19 Ag
A:50 Ag
A:74 Ag
7/23
BN-GN
BN-BU
A:85 Ag
A:61 Ag
7/24
WH-BN
VT-OG
A:84 Ag
A:60 Ag
73/3094
7/165
BU-WH
YE-GN
YE-OG
GN-BU
A:21 Ag
A:8 Ag
A:11 Ag
A:30 Ag
7/35
QLT
GN-WH
BU-OG
GY-YE
A:13 Ag
A:82 Ag
A:37 Ag
7/168
WH-VT
VT-BN
BN-BU
A:35 Ag
A:7 Ag
A:20 Ag
7/81
BU
GN-BN
BU-GY
A:22 Ag
A:83 Ag
A:31 Ag
31/XX10
BU-BN
C
BU-BN
D
I01009_S

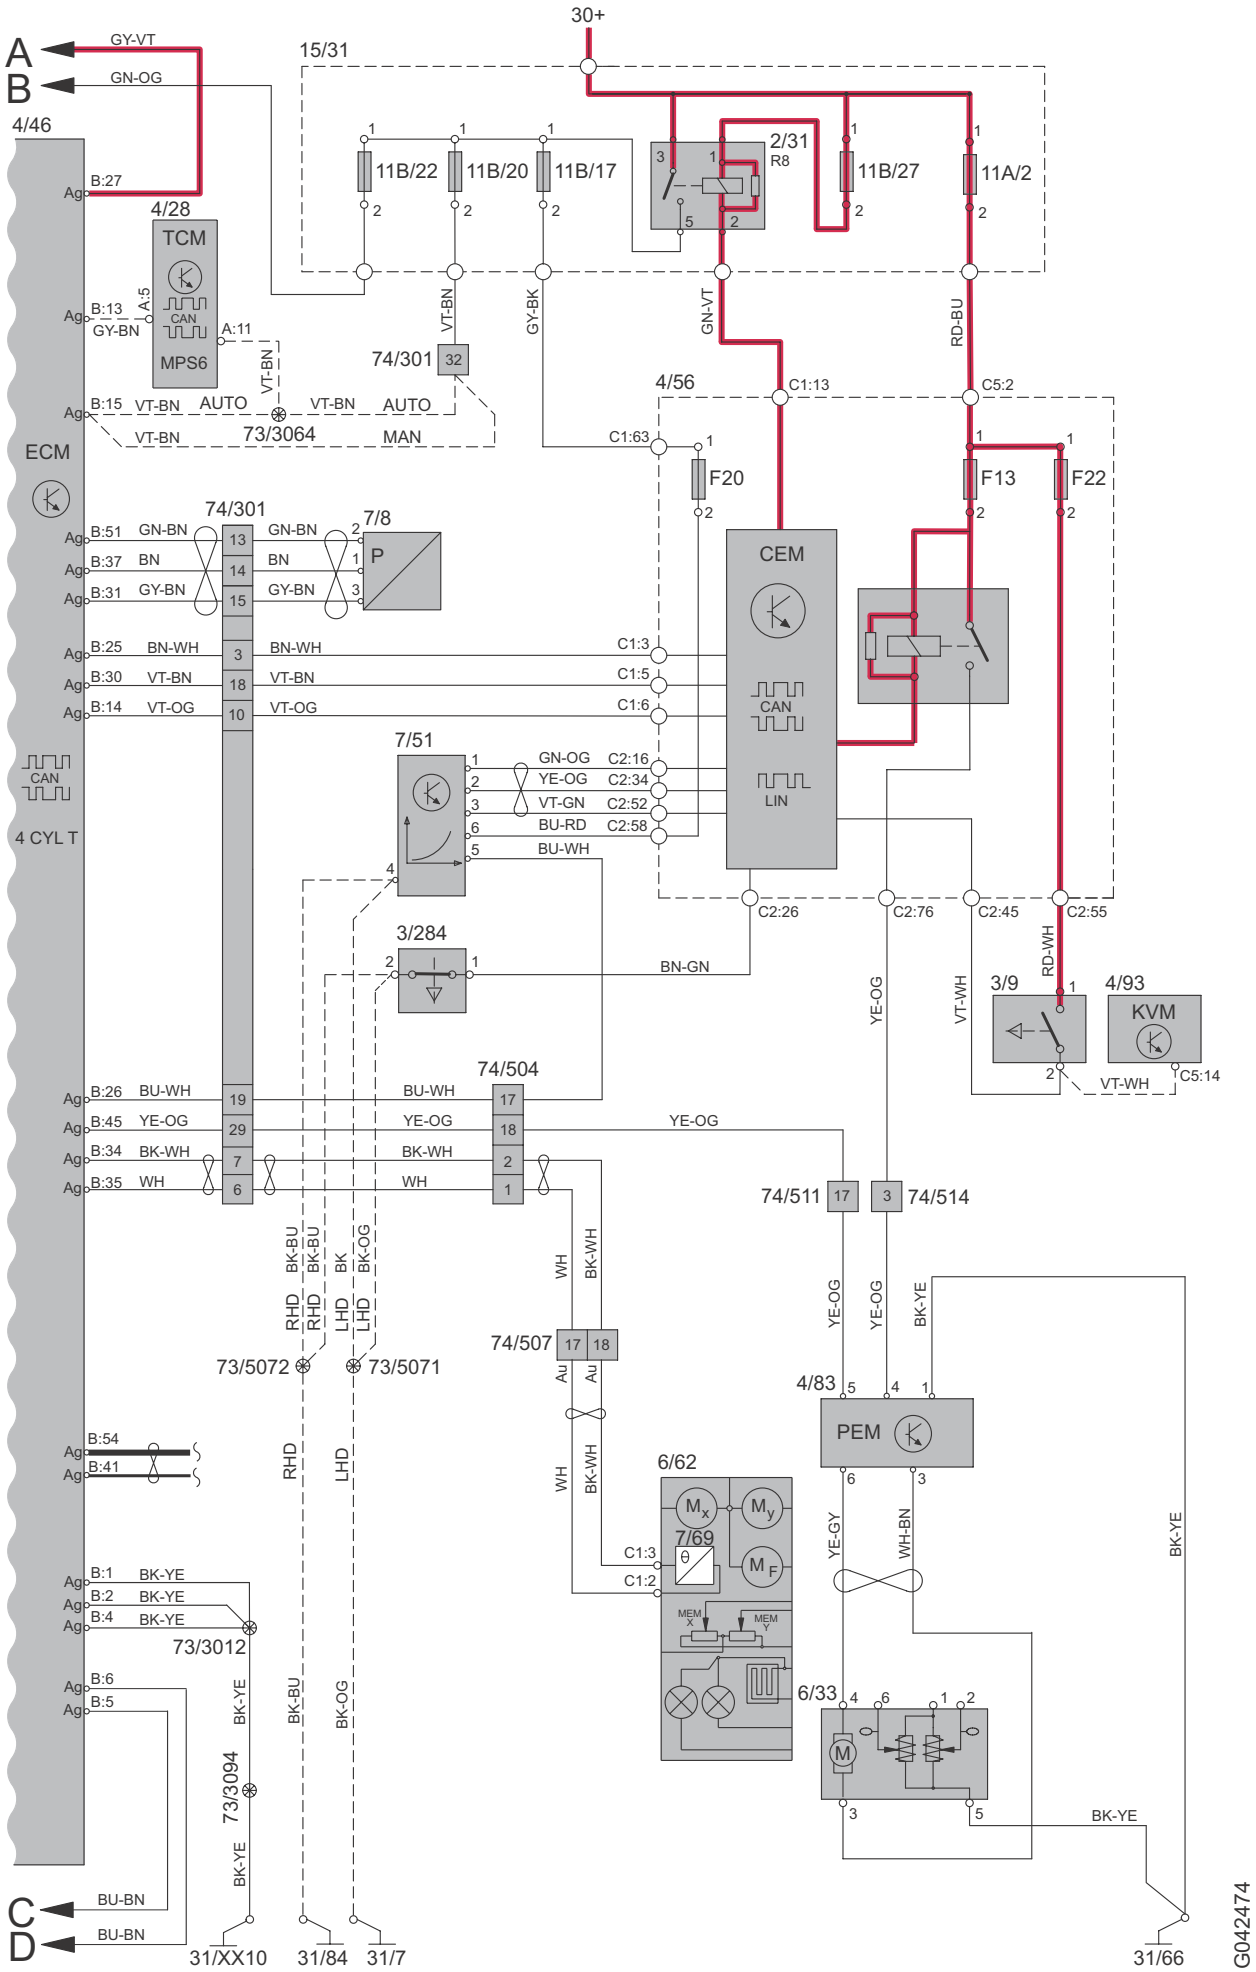
30+
15/31
11B/22
11B/20
11B/17
2/31
R8
11B/27
11A/2
4/46
4/28
TCM
MPS6
CAN
A:5
A:11
B:27
B:13
GY-BN
VT-BN
74/301
32
AUTO
MAN
73/3064
B:15
ECM
4/56
C1:13
C5:2
C1:63
F20
F13
F22
CEM
LIN
74/301
7/8
P
B:51
GN-BN
B:37
BN
B:31
GY-BN
B:25
BN-WH
B:30
VT-BN
B:14
VT-OG
C1:3
C1:5
C1:6
7/51
GN-OG
YE-OG
VT-GN
BU-RD
BU-WH
C2:16
C2:34
C2:52
C2:58
4 CYL T
C2:26
C2:76
C2:45
C2:55
3/284
BN-GN
3/9
4/93
KVM
RD-WH
VT-WH
C5:14
74/504
B:26
BU-WH
B:45
YE-OG
B:34
BK-WH
B:35
WH
74/511
74/514
BK-BU
BK
BK-OG
RHD
LHD
73/5072
73/5071
74/507
4/83
PEM
6/62
7/69
B:54
B:41
B:1
BK-YE
B:2
B:4
73/3012
B:6
B:5
73/3094
6/33
BU-BN
C
D
31/XX10
31/84
31/7
31/66
G042474

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 6-цил. Турбо 1:2

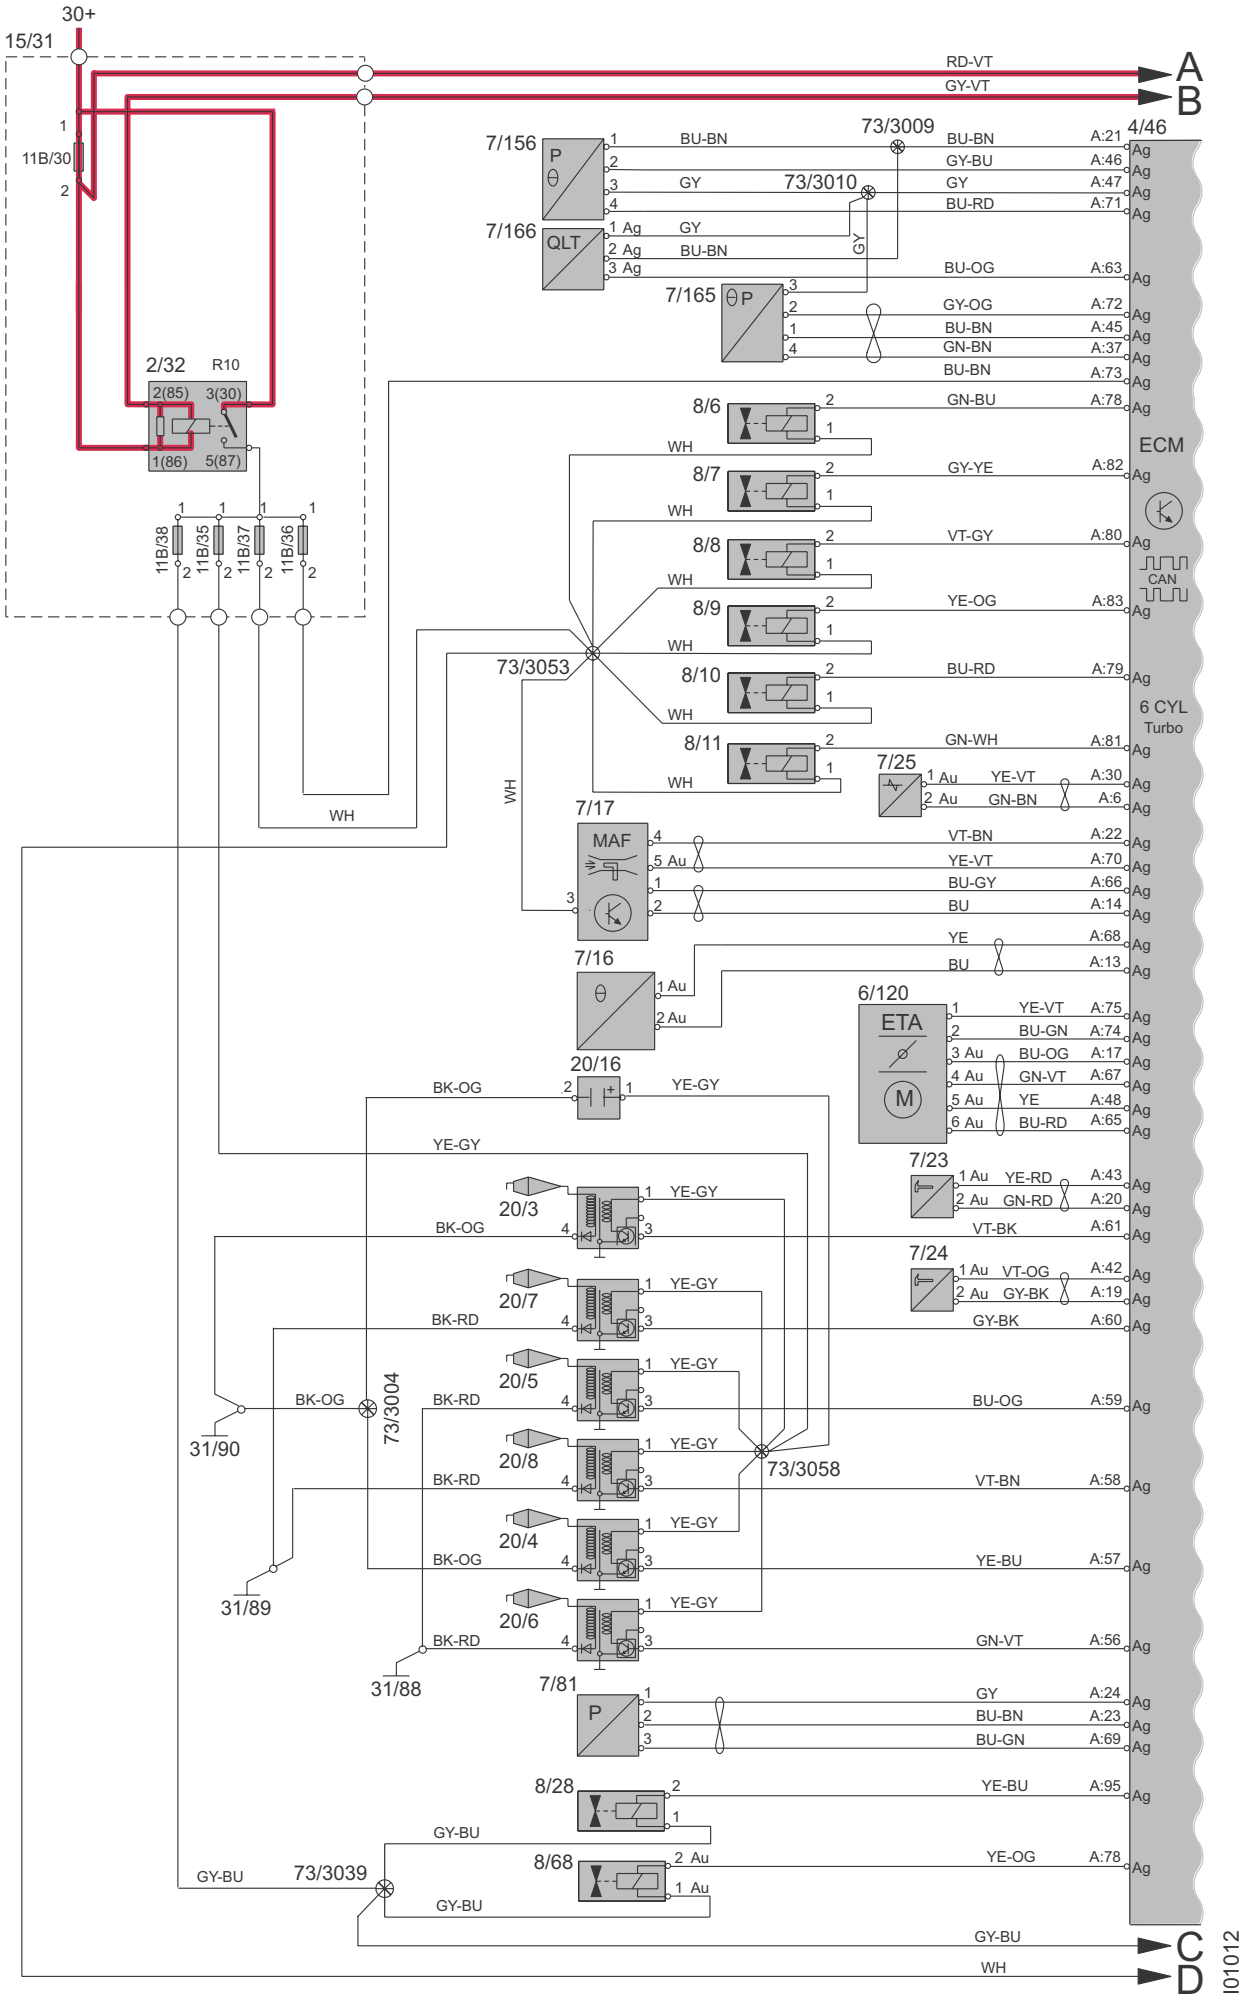

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 6-цил. Турбо 2:2

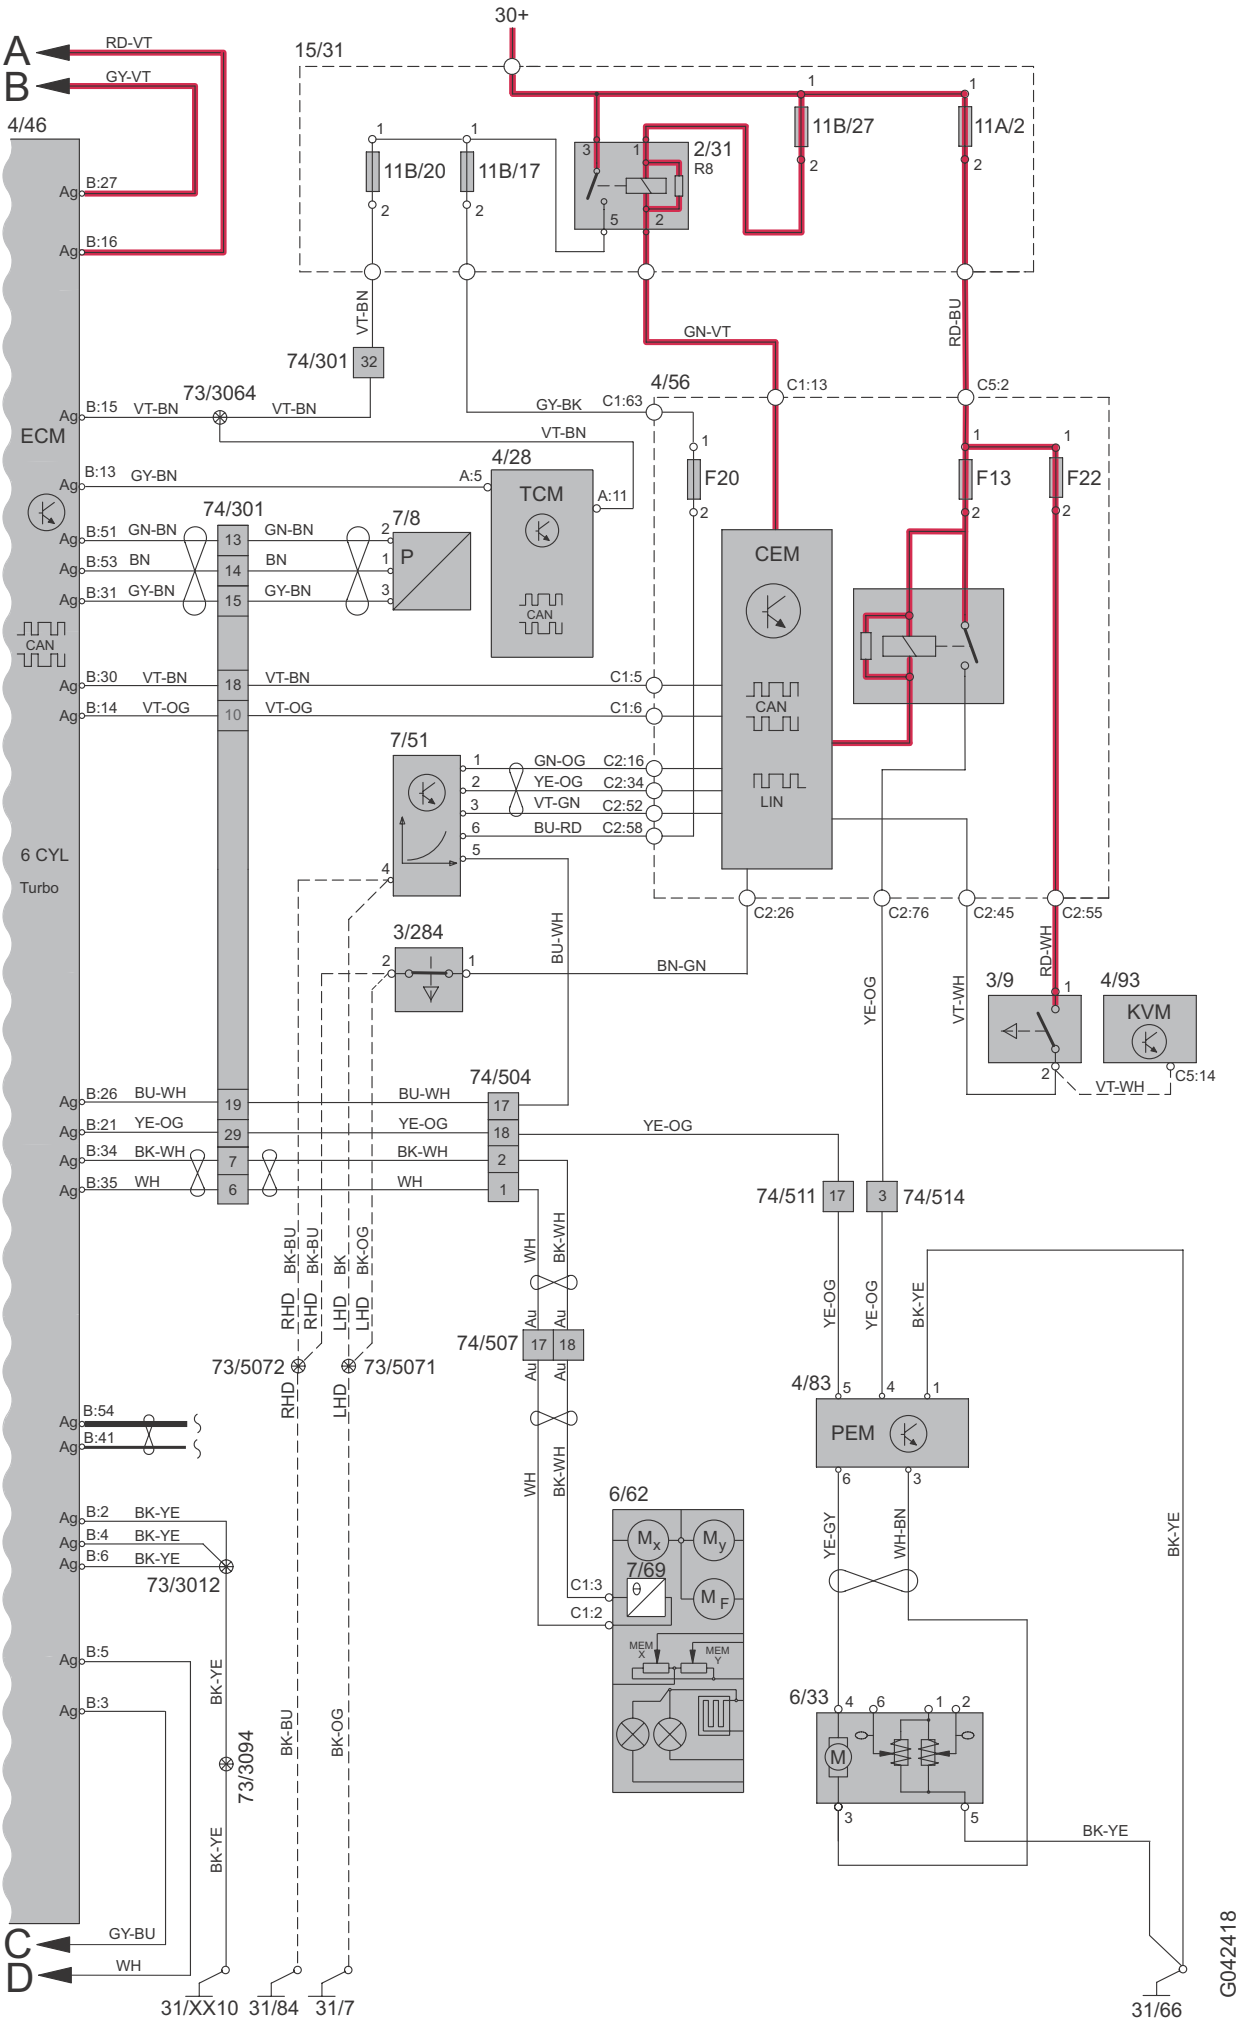

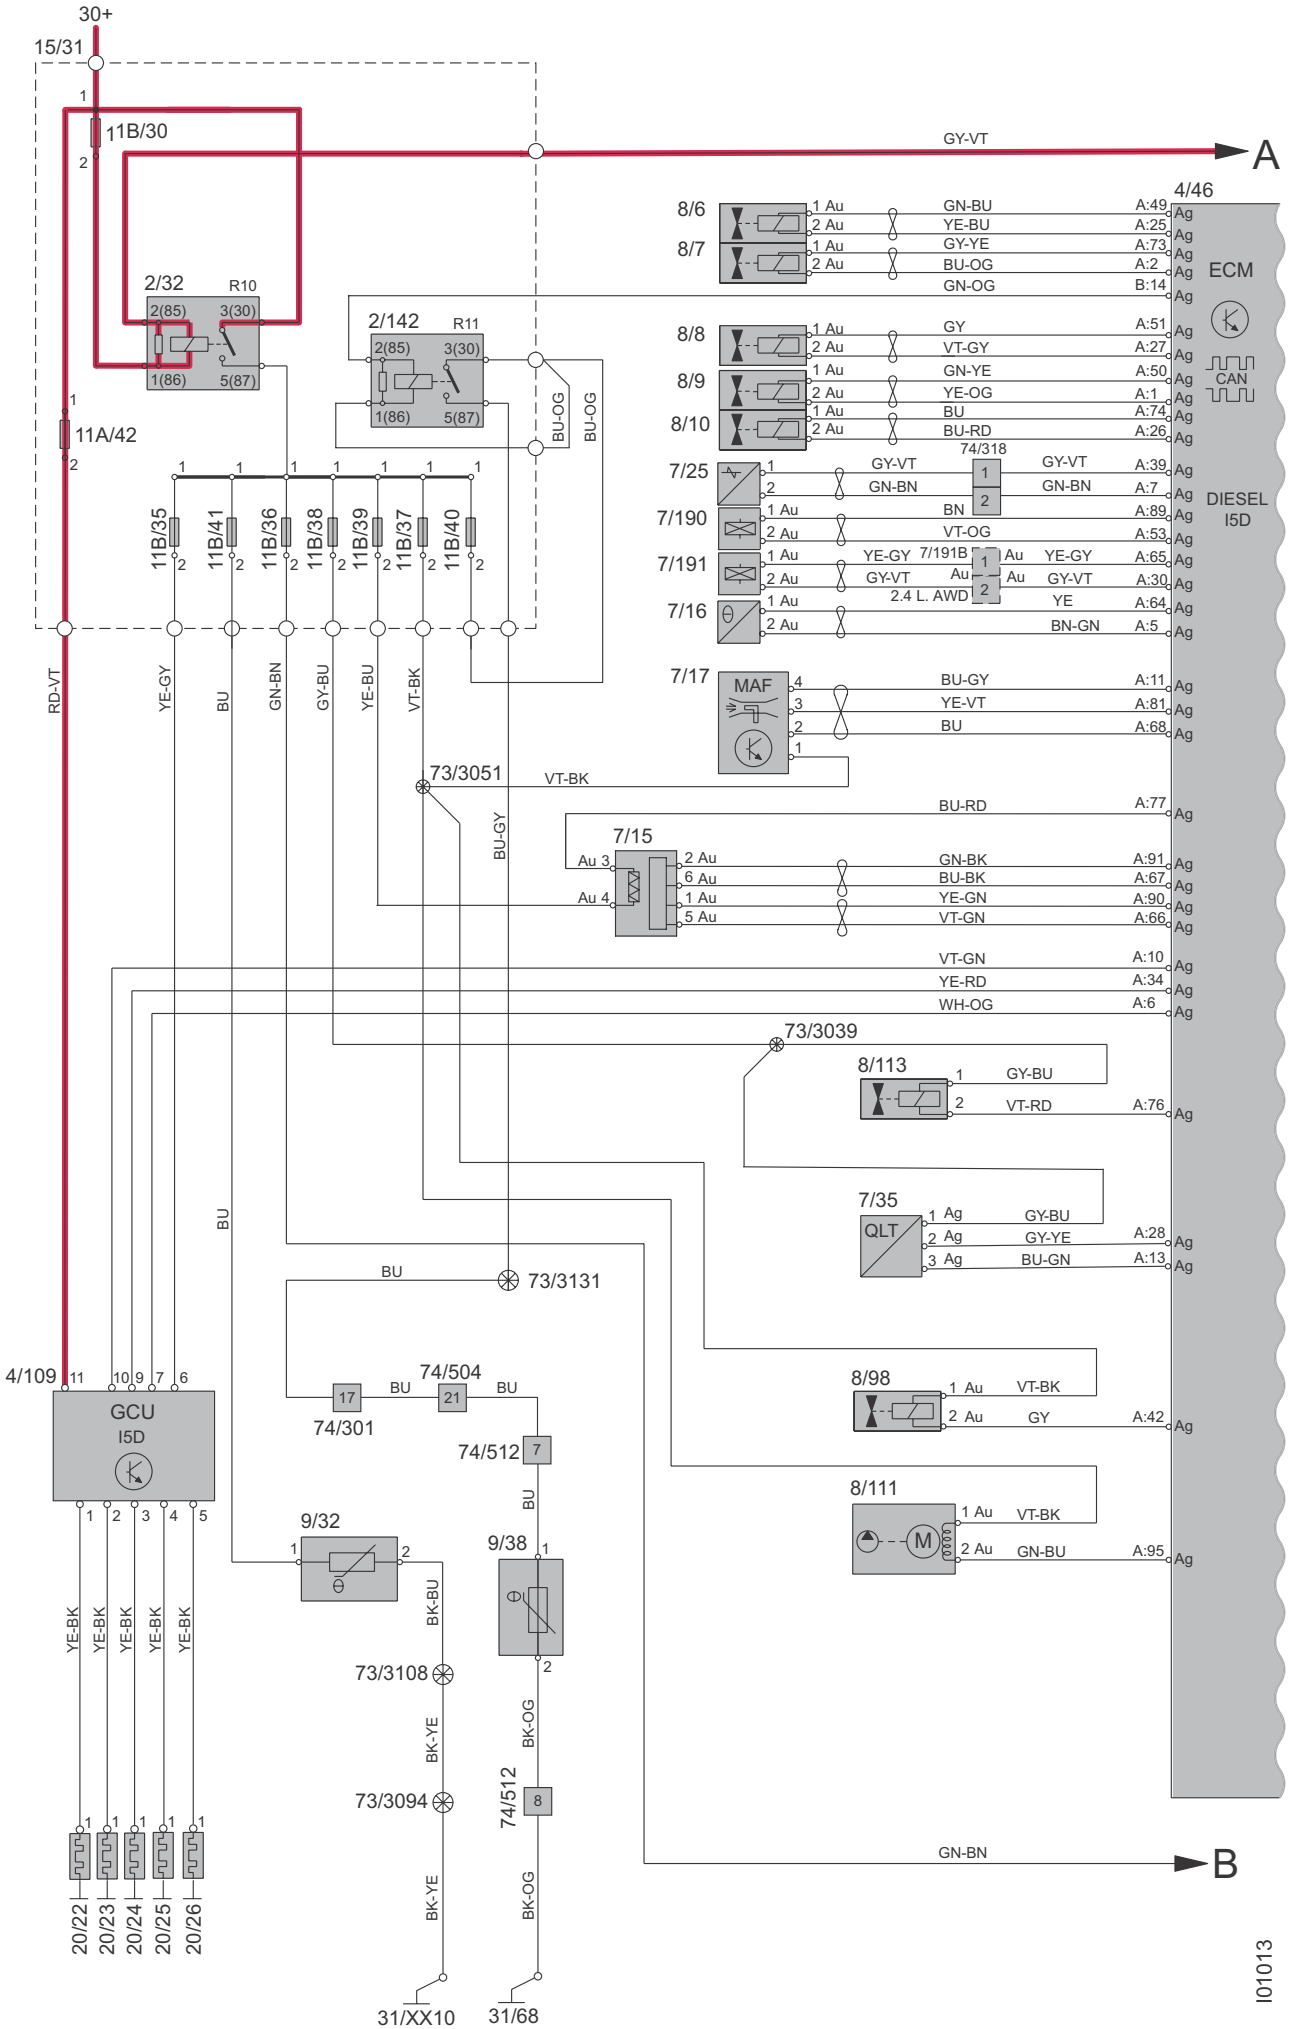
30+
15/31
11B/30
2/32
R10
2(85)
3(30)
1(86)
5(87)
2/142
R11
11A/42
11B/35
11B/41
11B/36
11B/38
11B/39
11B/37
11B/40
BU-OG
RD-VT
YE-GY
BU
GN-BN
GY-BU
YE-BU
VT-BK
GY-VT
A
4/46
ECM
CAN
DIESEL
I5D
8/6
8/7
8/8
8/9
8/10
7/25
7/190
7/191
7/16
7/17
MAF
74/318
7/191B
2.4 L. AWD
73/3051
VT-BK
BU-GY
BU-RD
7/15
GN-BK
BU-BK
YE-GN
VT-GN
YE-RD
WH-OG
73/3039
8/113
VT-RD
7/35
QLT
BU-GN
73/3131
4/109
GCU
I5D
74/504
74/301
74/512
9/32
9/38
8/98
8/111
BK-BU
BK-YE
BK-OG
73/3108
73/3094
20/22
20/23
20/24
20/25
20/26
31/XX10
31/68
B
I01013

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 5-цил., дизель EURO5 2:3

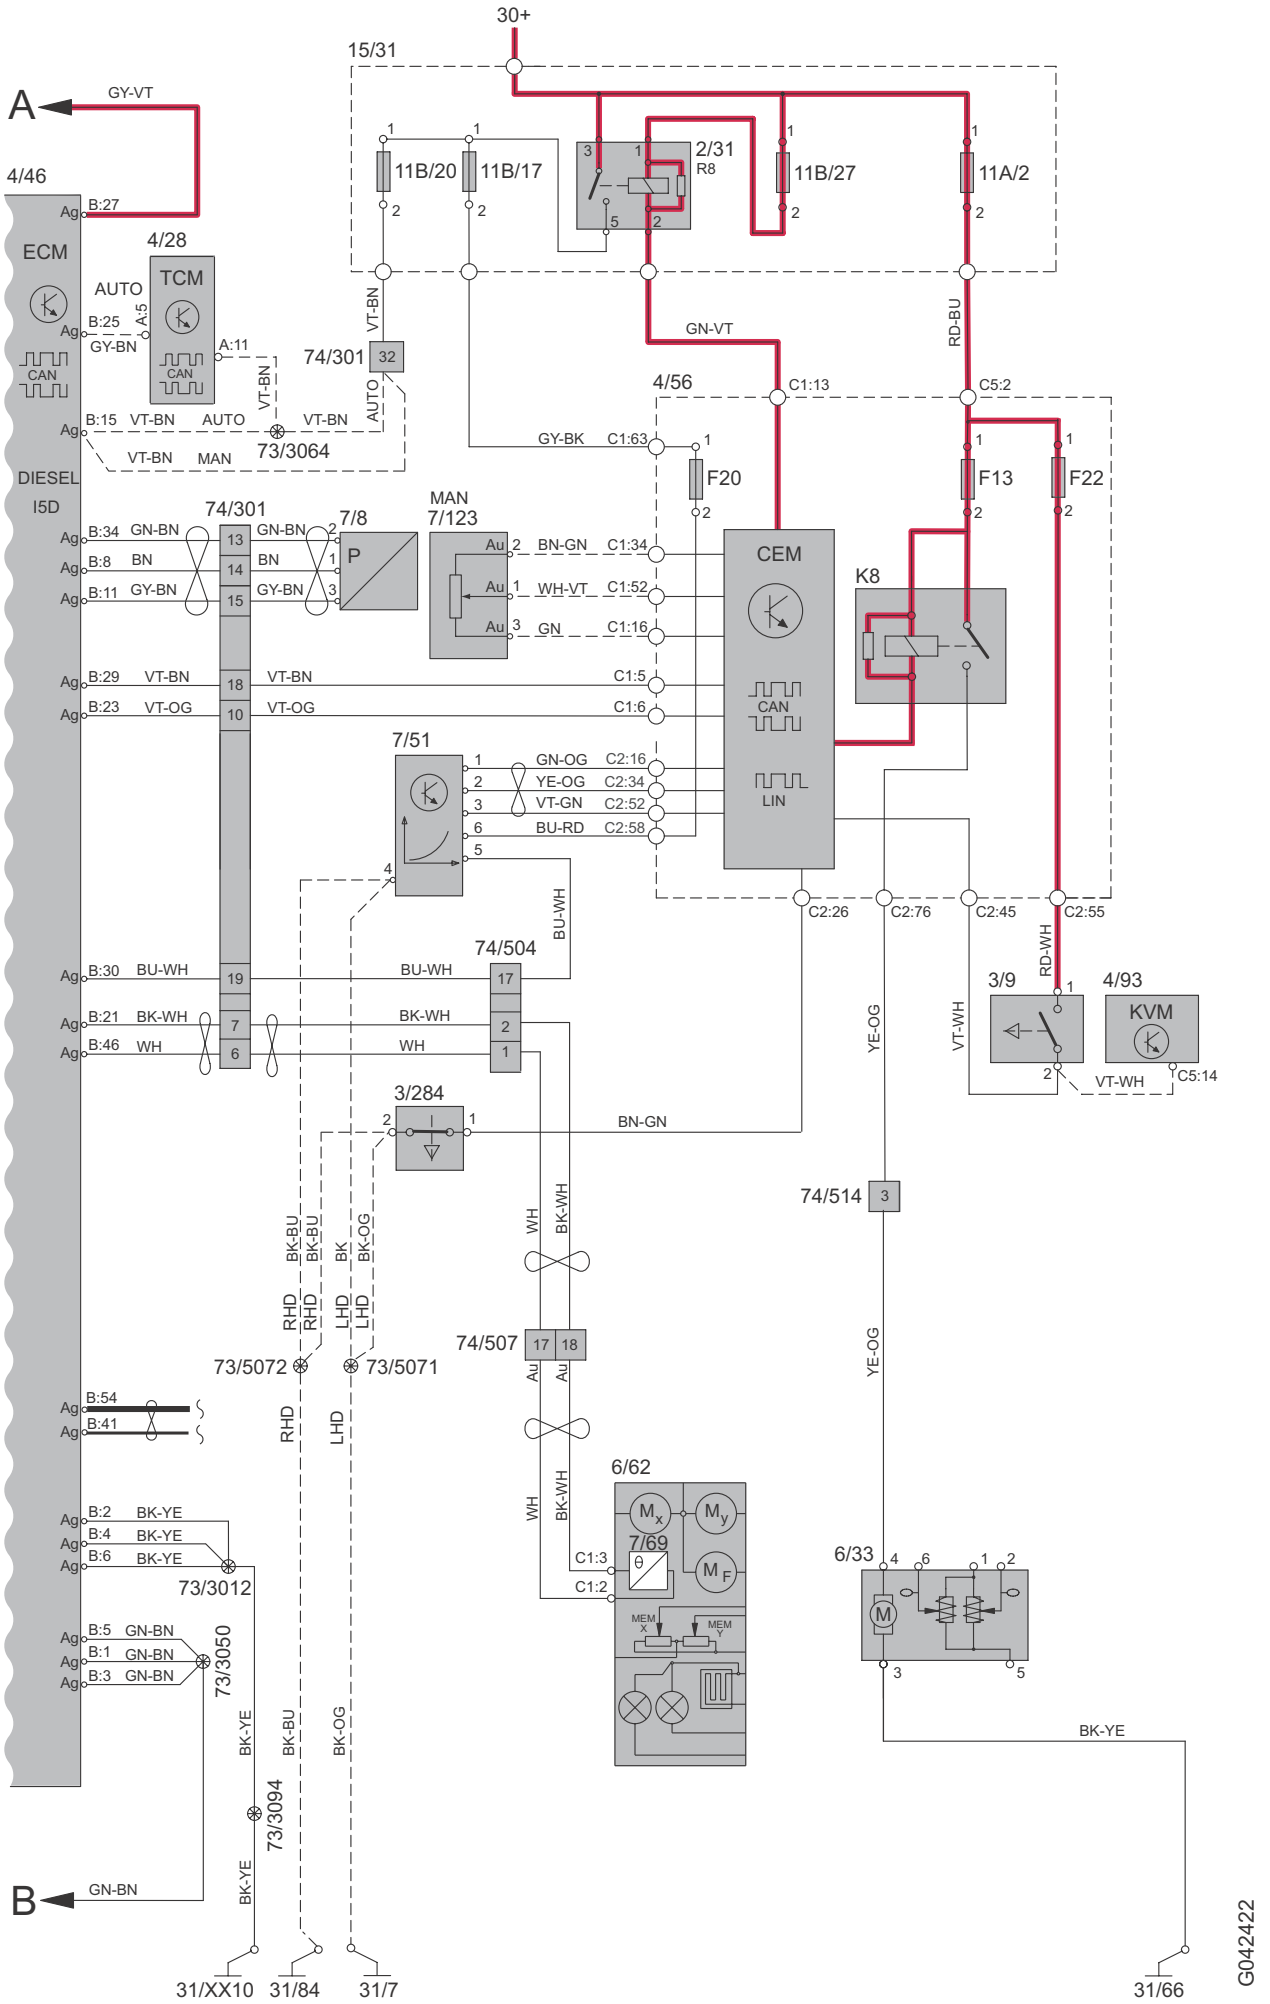

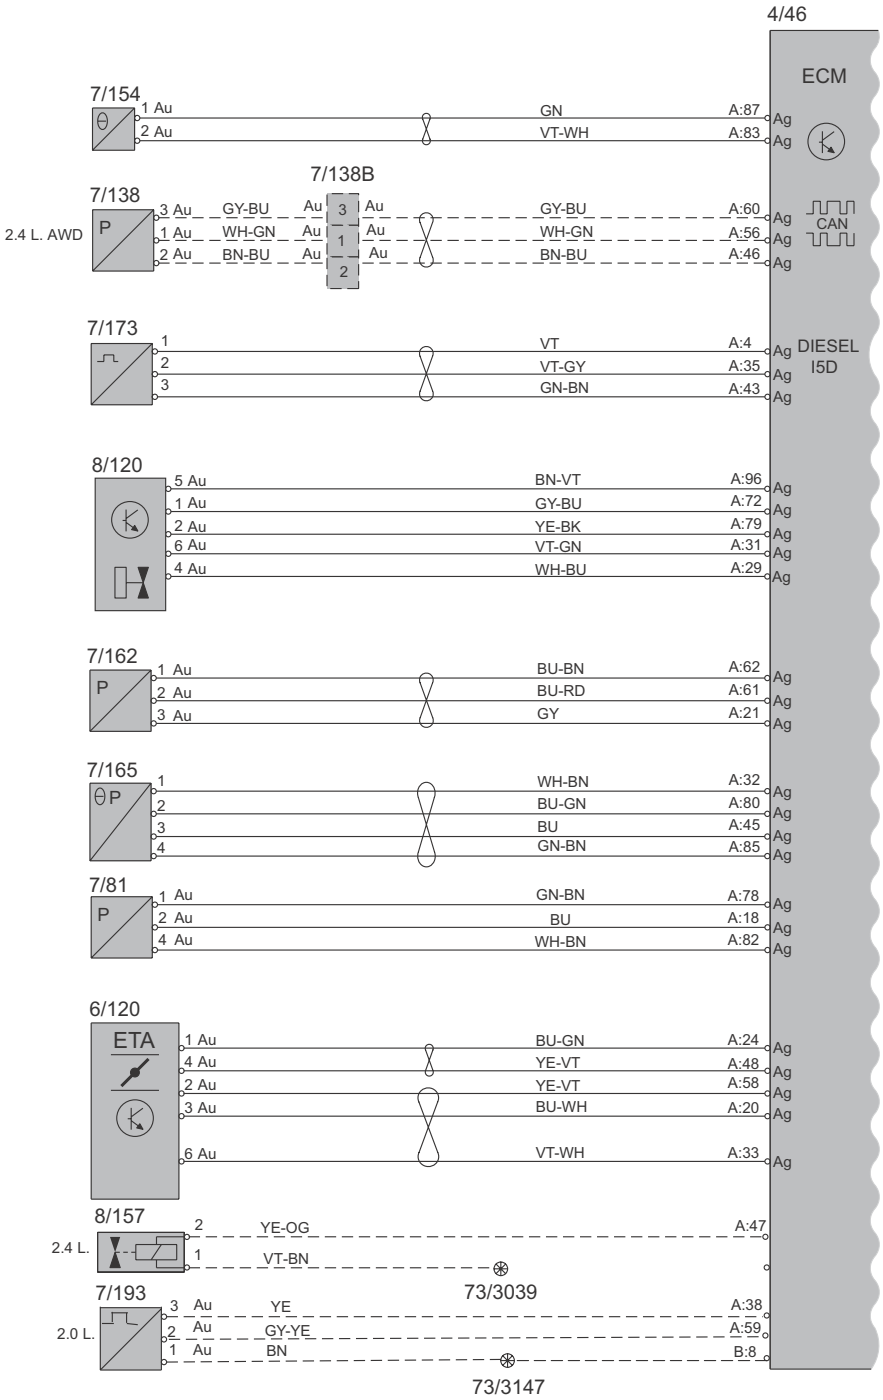
4/46
ECM
7/154
1 Au
2 Au
GN
VT-WH
A:87
A:83
Ag
7/138B
7/138
2.4 L. AWD
P
3 Au GY-BU Au 3 Au GY-BU A:60 Ag
1 Au WH-GN Au 1 Au WH-GN A:56 Ag
2 Au BN-BU Au 2 Au BN-BU A:46 Ag
CAN
7/173
1 VT A:4 Ag
2 VT-GY A:35 Ag
3 GN-BN A:43 Ag
DIESEL
I5D
8/120
5 Au BN-VT A:96 Ag
1 Au GY-BU A:72 Ag
2 Au YE-BK A:79 Ag
6 Au VT-GN A:31 Ag
4 Au WH-BU A:29 Ag
7/162
P
1 Au BU-BN A:62 Ag
2 Au BU-RD A:61 Ag
3 Au GY A:21 Ag
7/165
P
1 WH-BN A:32 Ag
2 BU-GN A:80 Ag
3 BU A:45 Ag
4 GN-BN A:85 Ag
7/81
P
1 Au GN-BN A:78 Ag
2 Au BU A:18 Ag
4 Au WH-BN A:82 Ag
6/120
ETA
1 Au BU-GN A:24 Ag
4 Au YE-VT A:48 Ag
2 Au YE-VT A:58 Ag
3 Au BU-WH A:20 Ag
6 Au VT-WH A:33 Ag
8/157
2.4 L.
2 YE-OG A:47
1 VT-BN
73/3039
7/193
2.0 L.
3 Au YE A:38
2 Au GY-YE A:59
1 Au BN B:8
73/3147

I01014

Группа 23 Топливная система
Контроль выхлопа 4-цил. Турбо

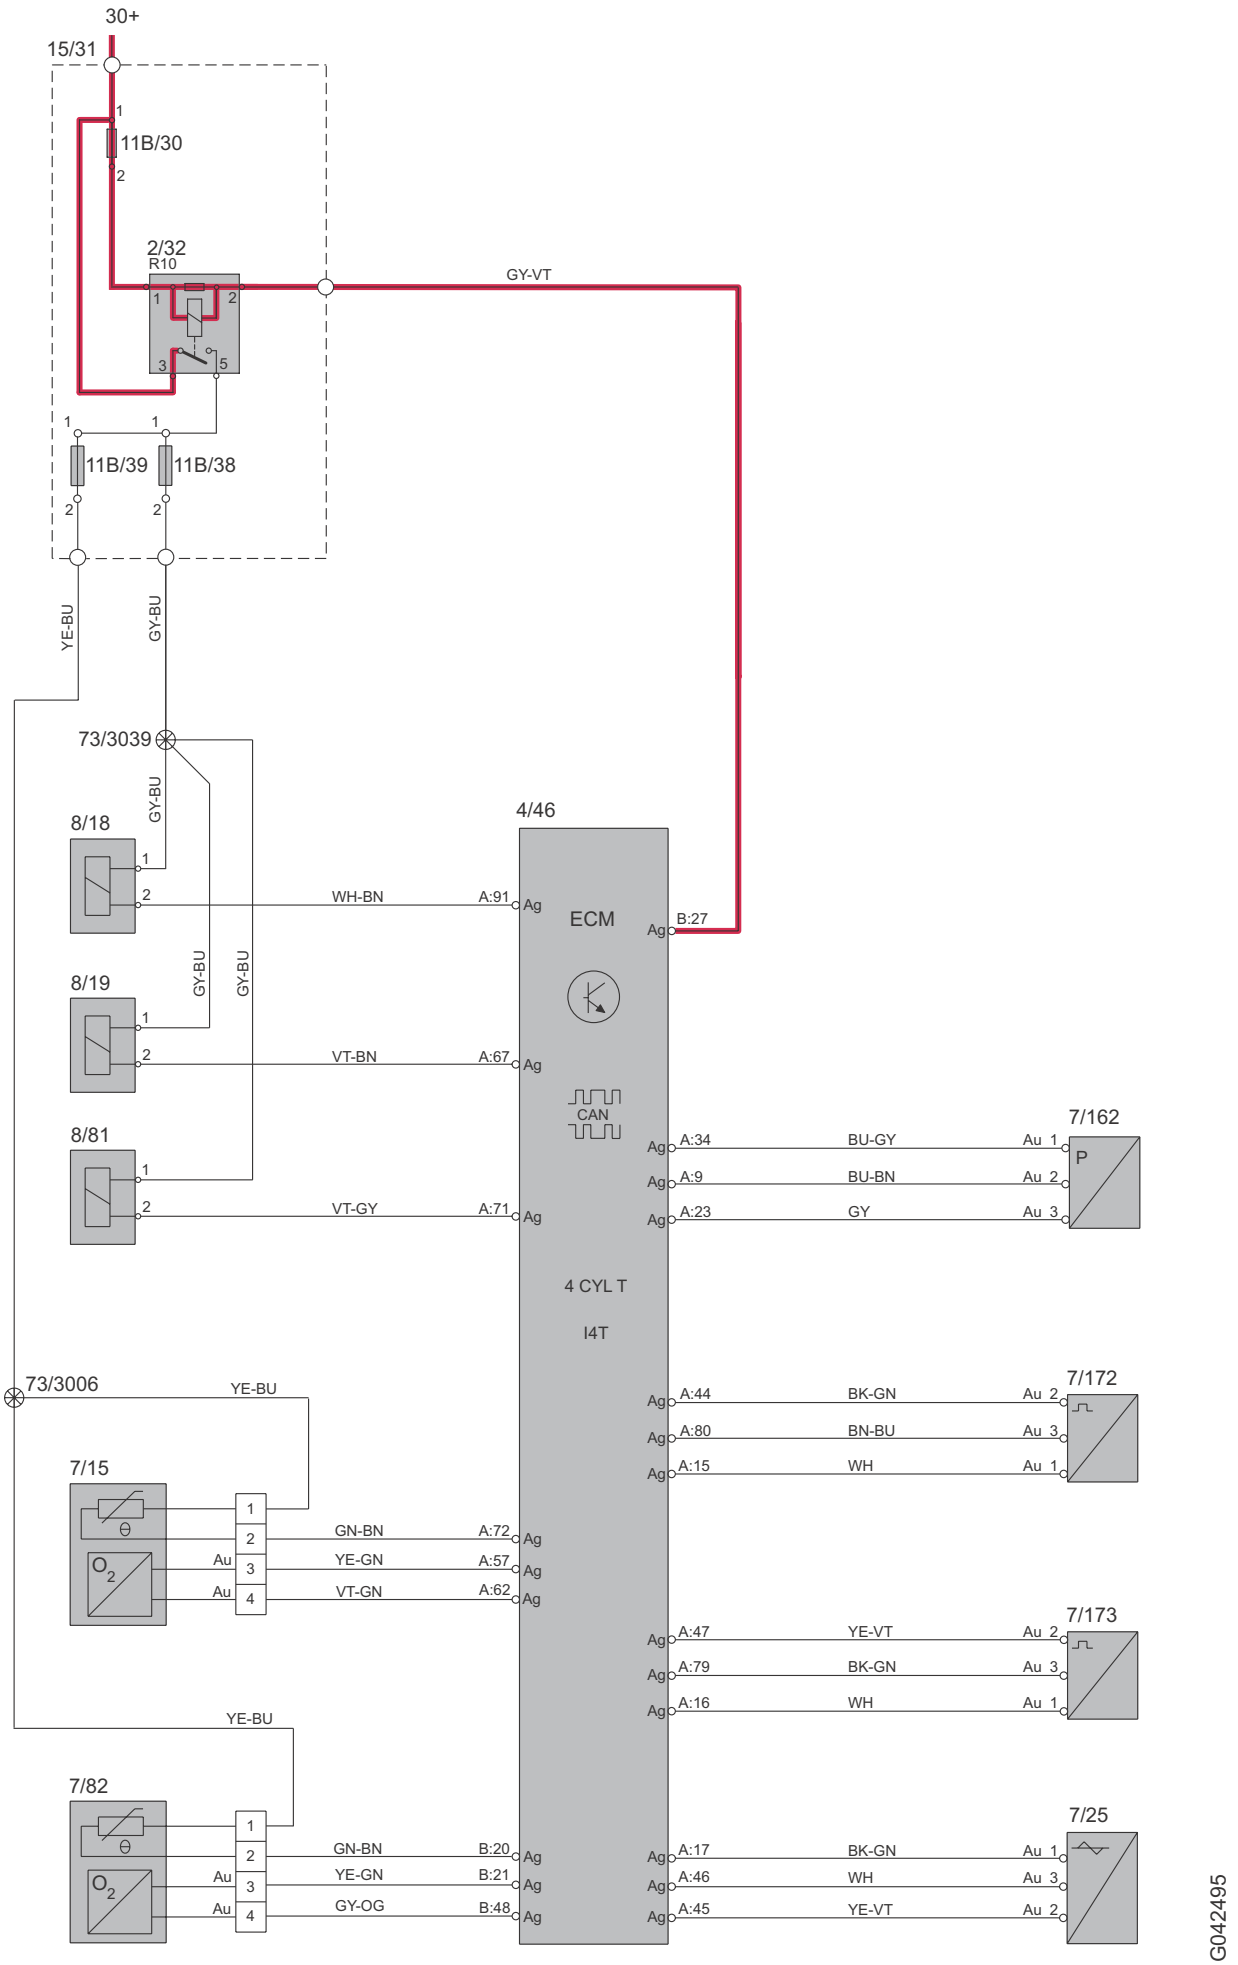

Группа 23 Топливная система
Контроль выхлопа 6-цил.

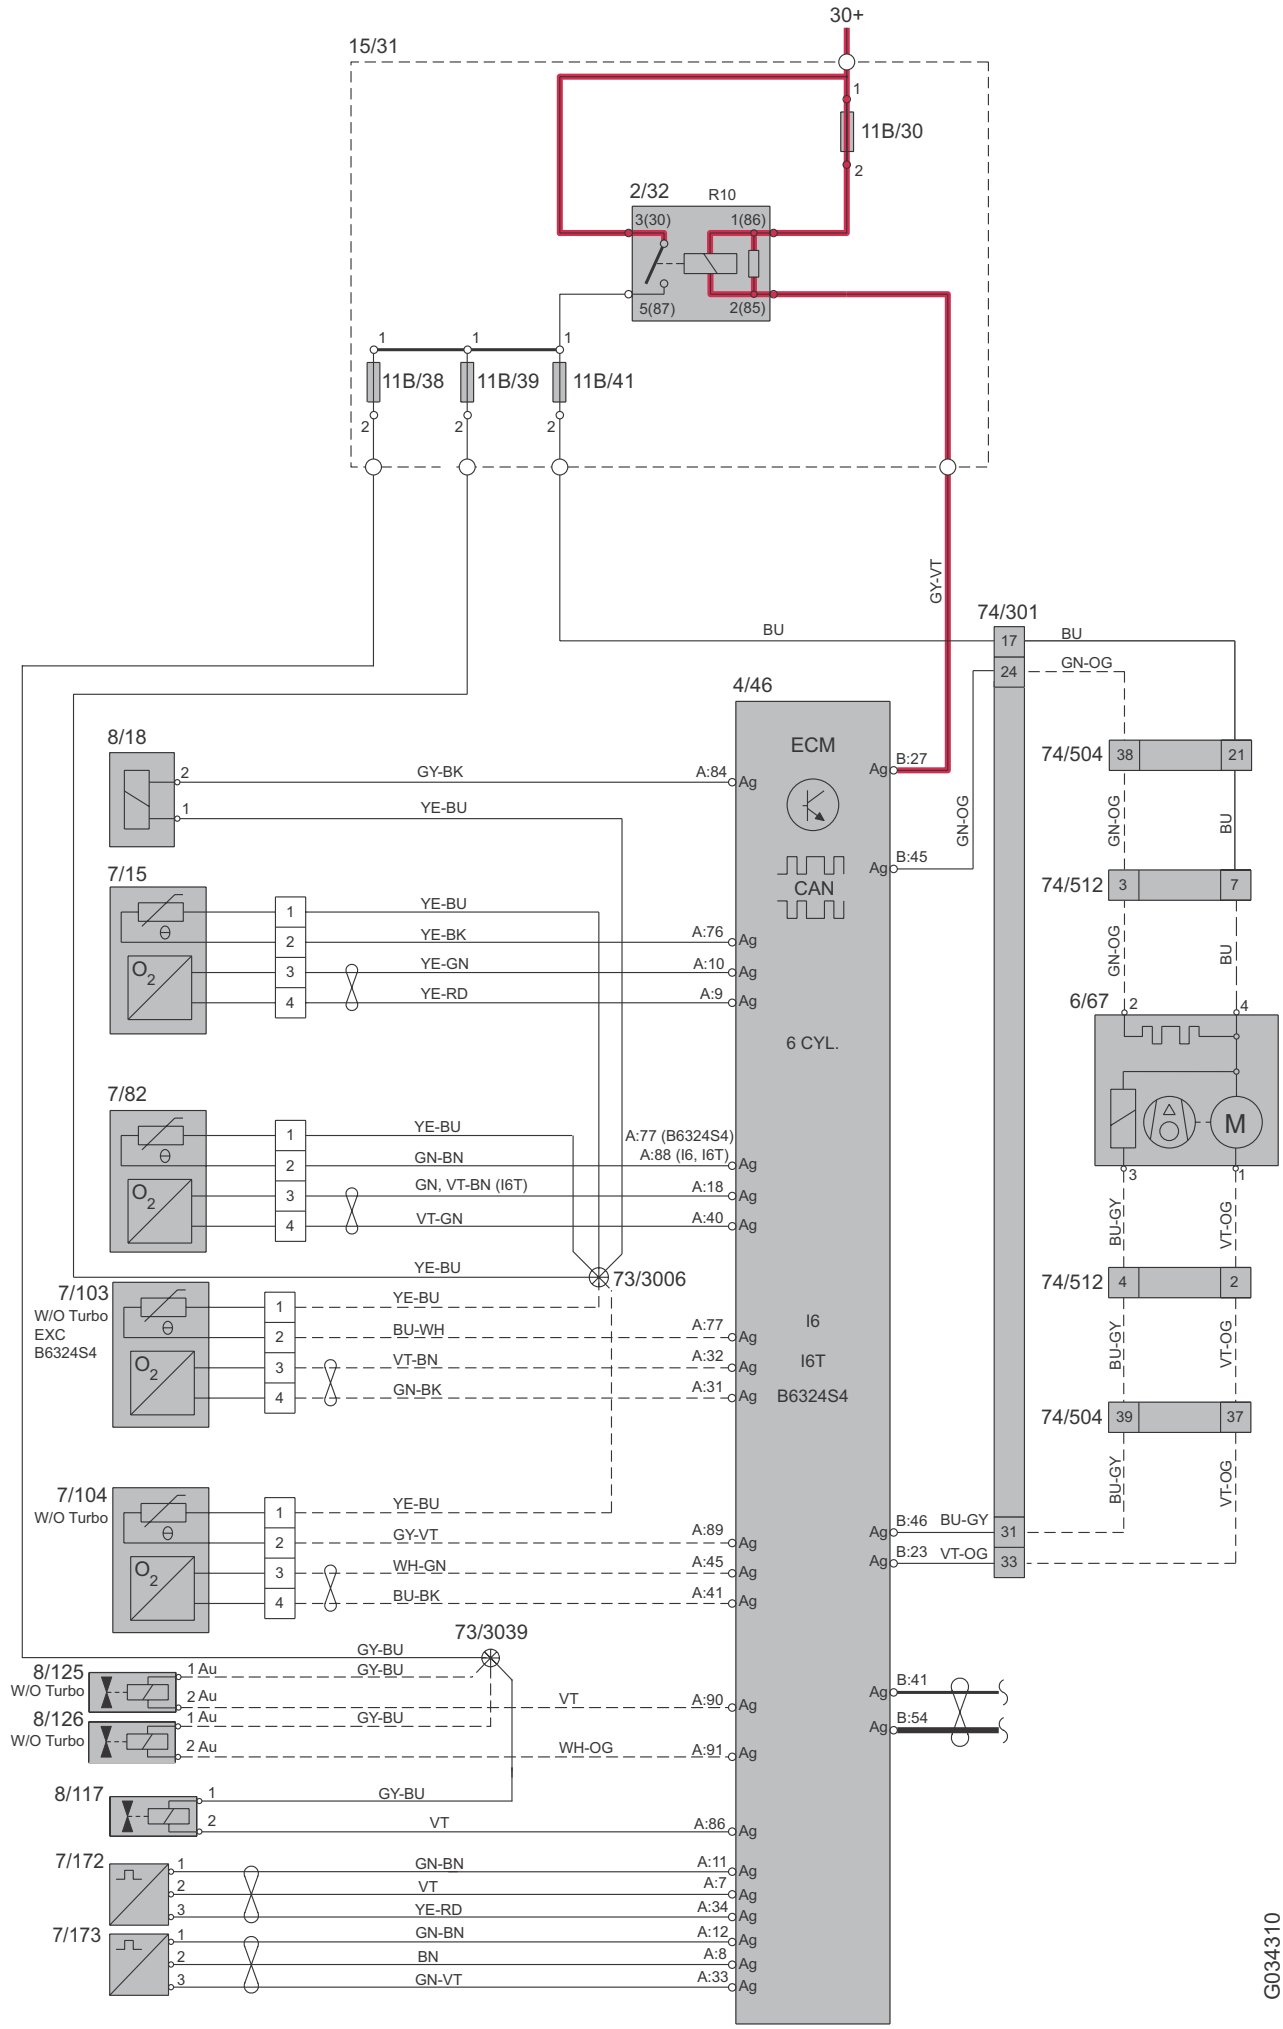

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения 4-цил., Турбо

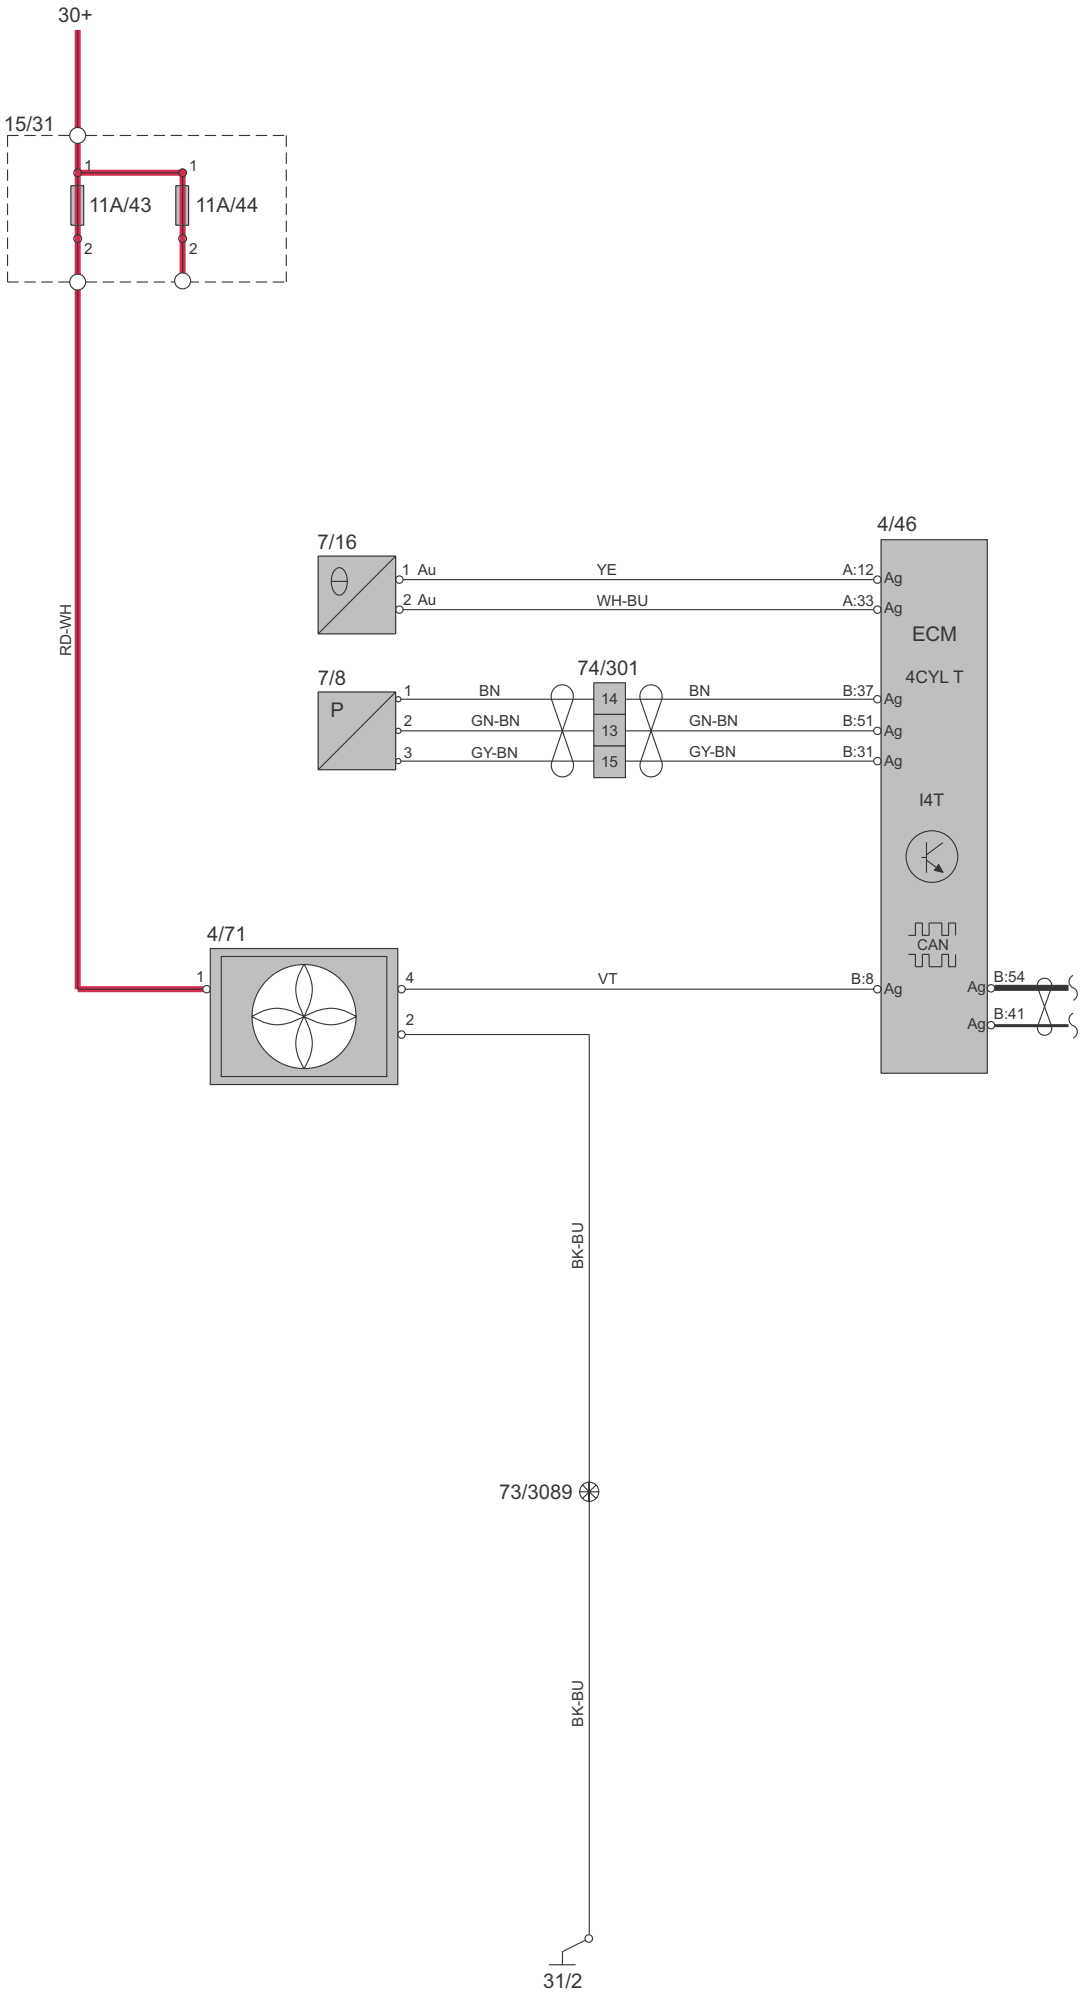

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения 5-цил. дизель EURO5

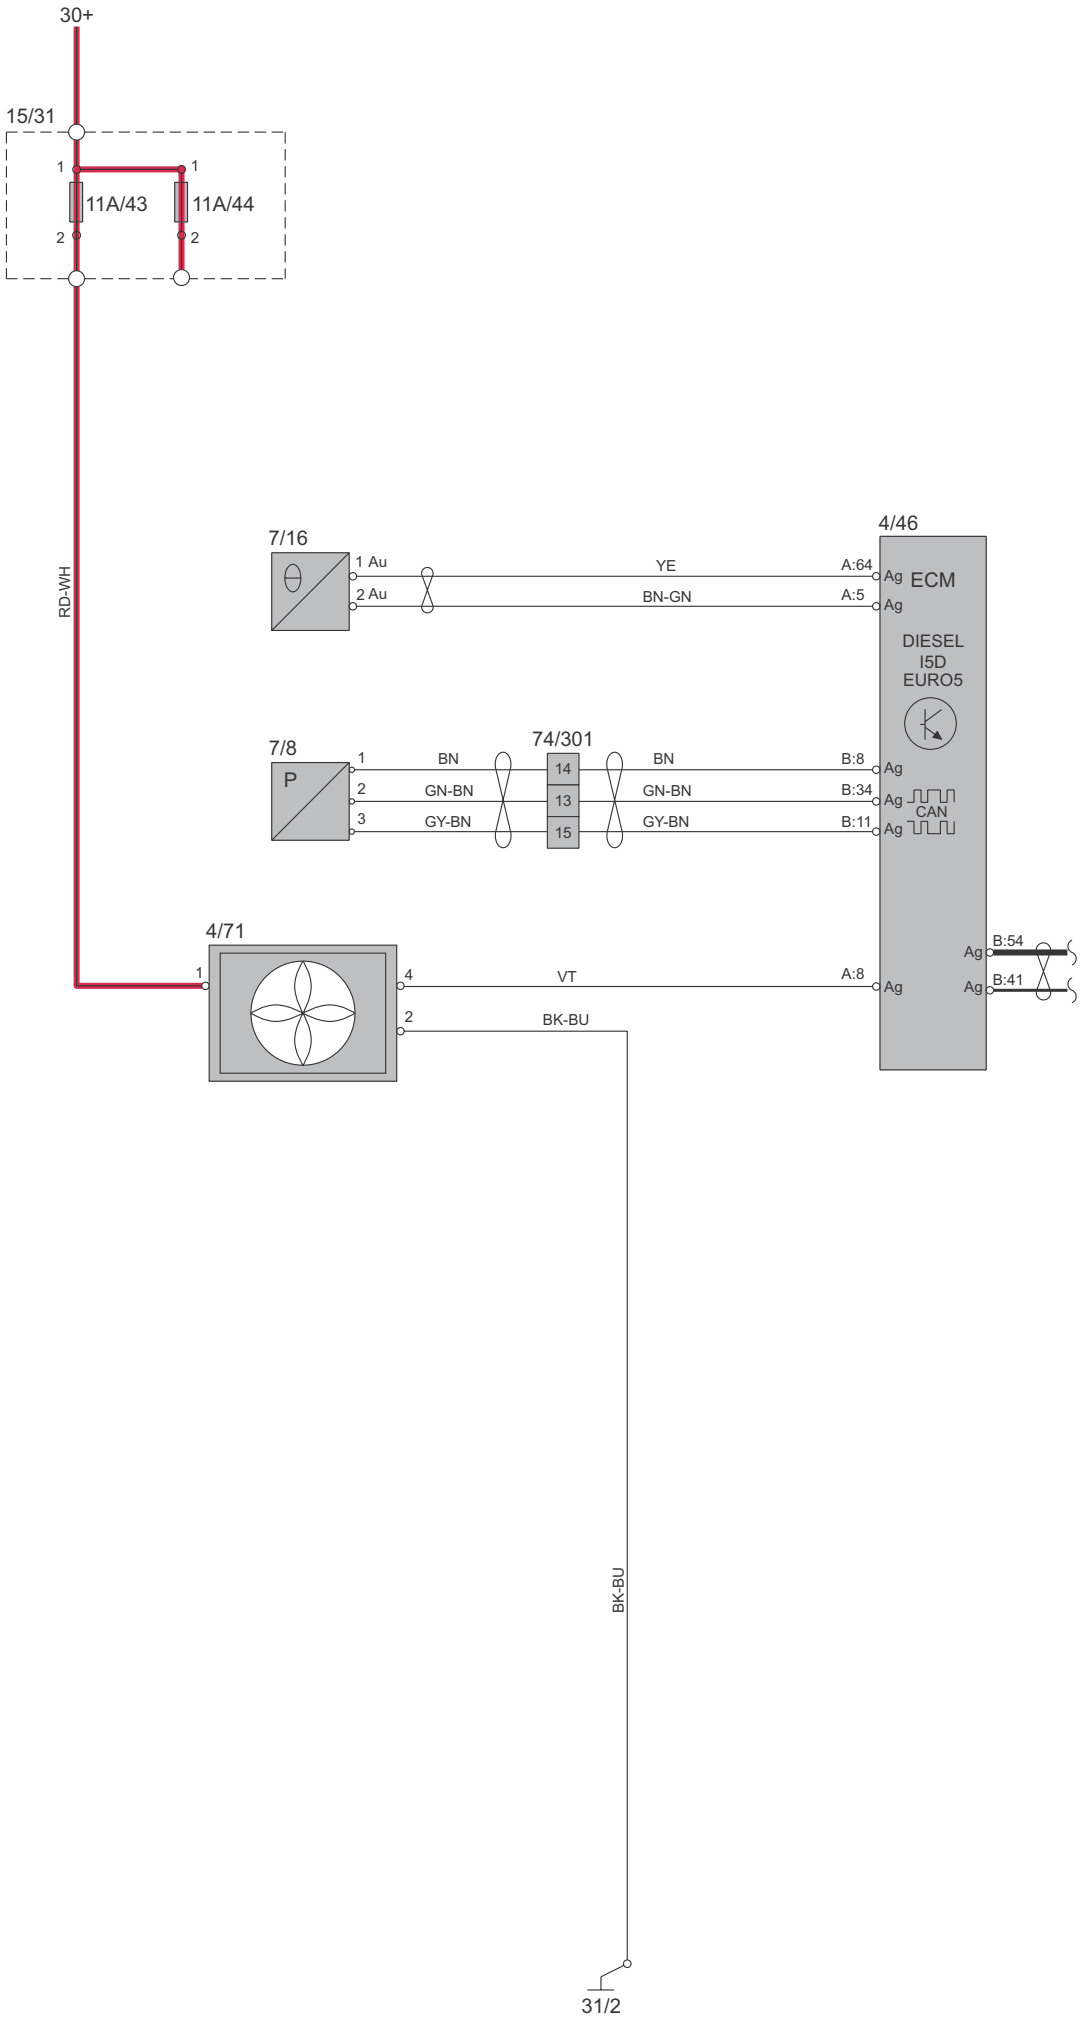

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения 6-цил.

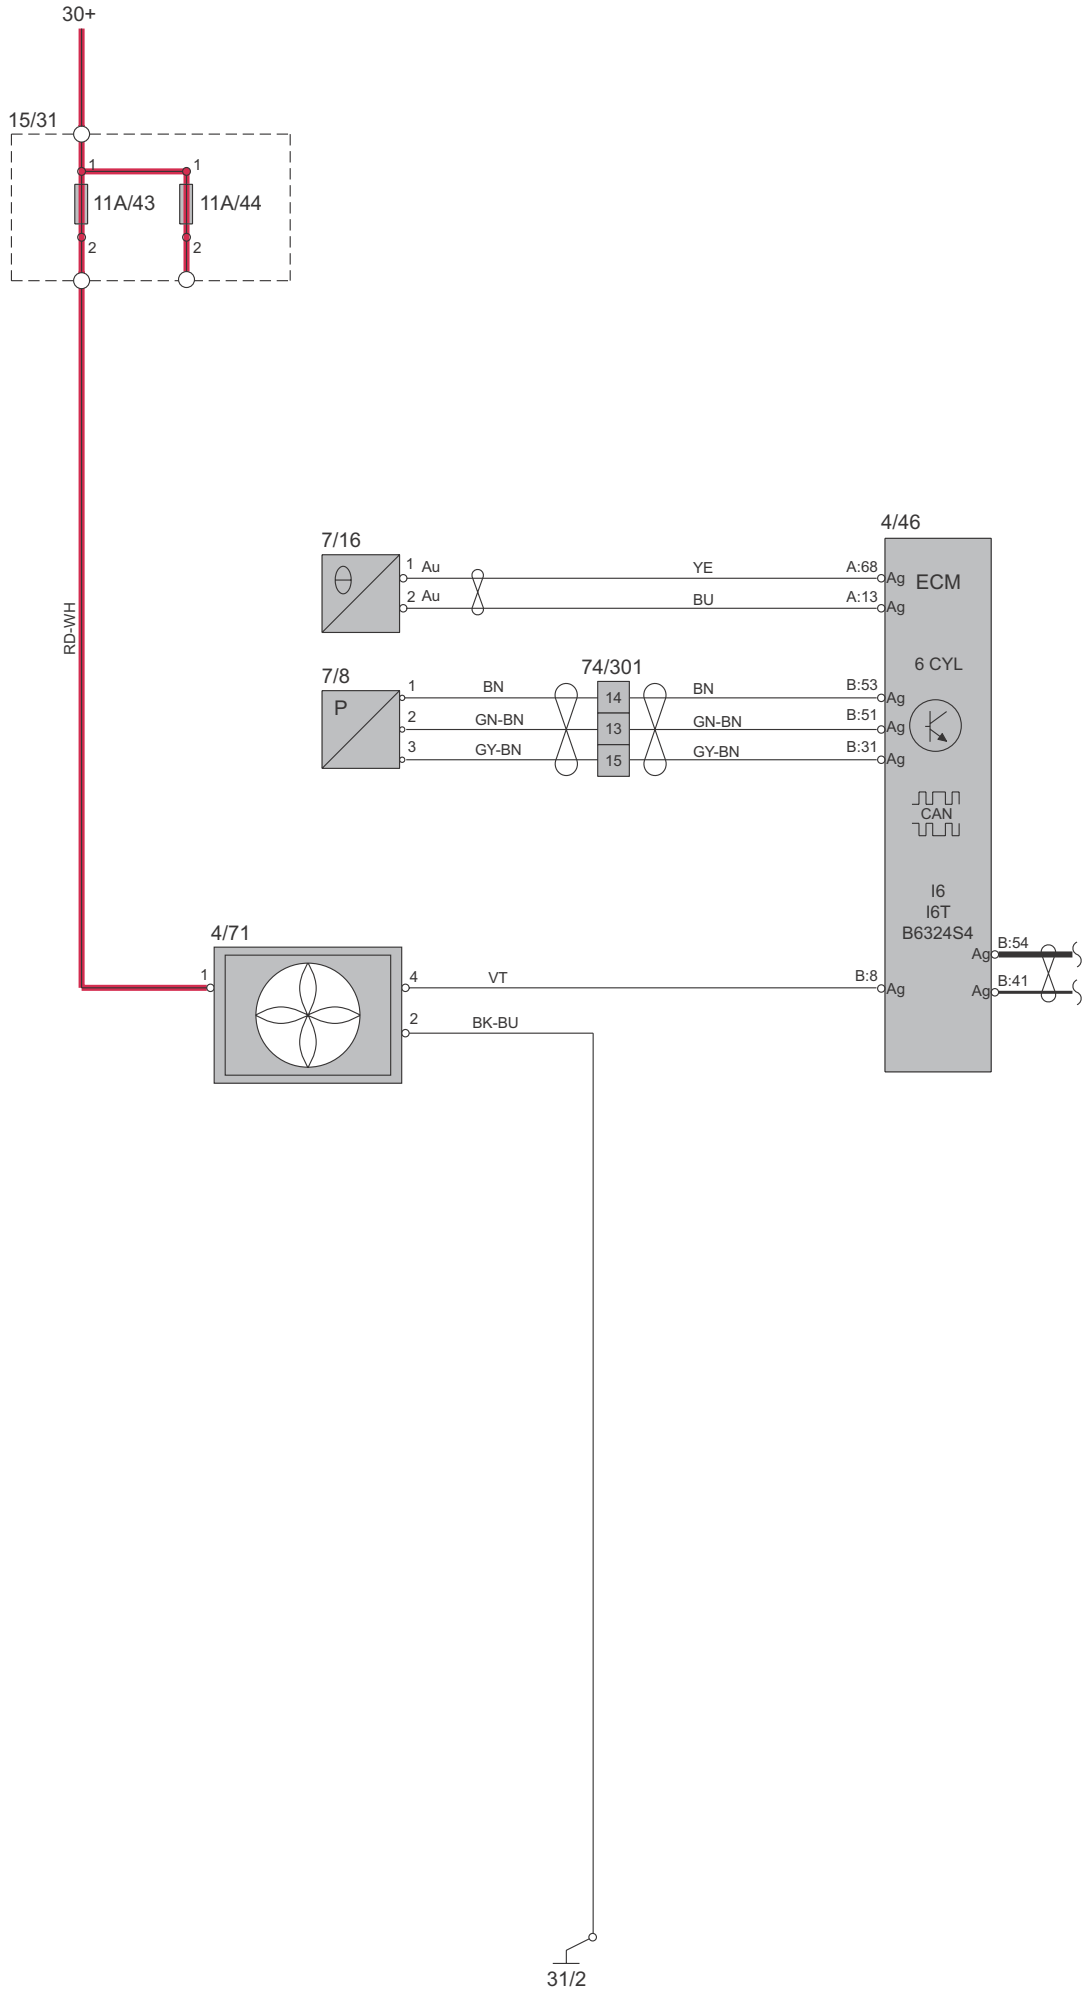

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль 4-цил. Турбо

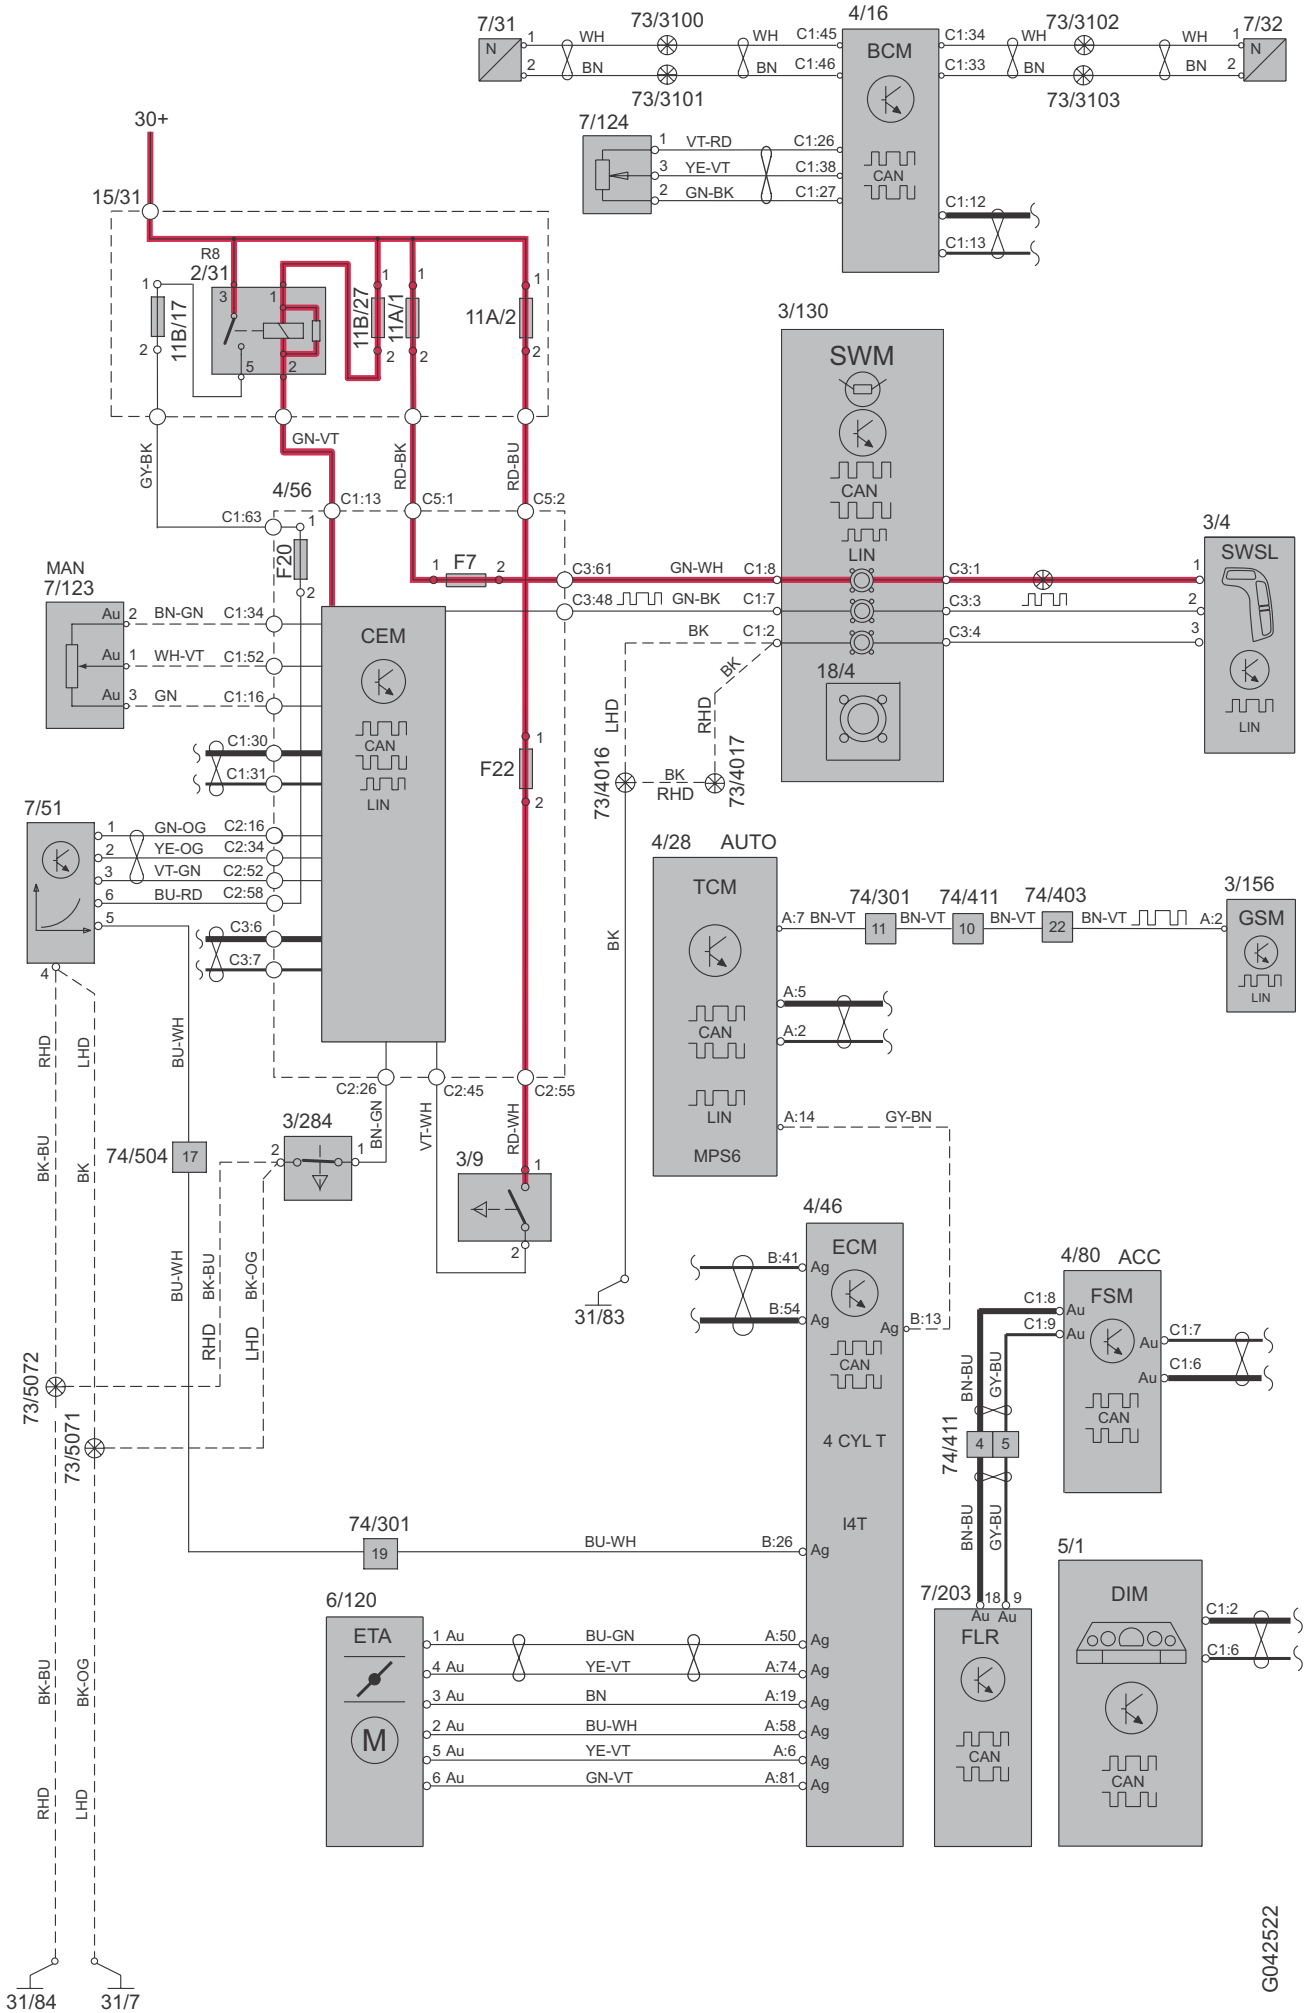

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль 5-цил., дизель

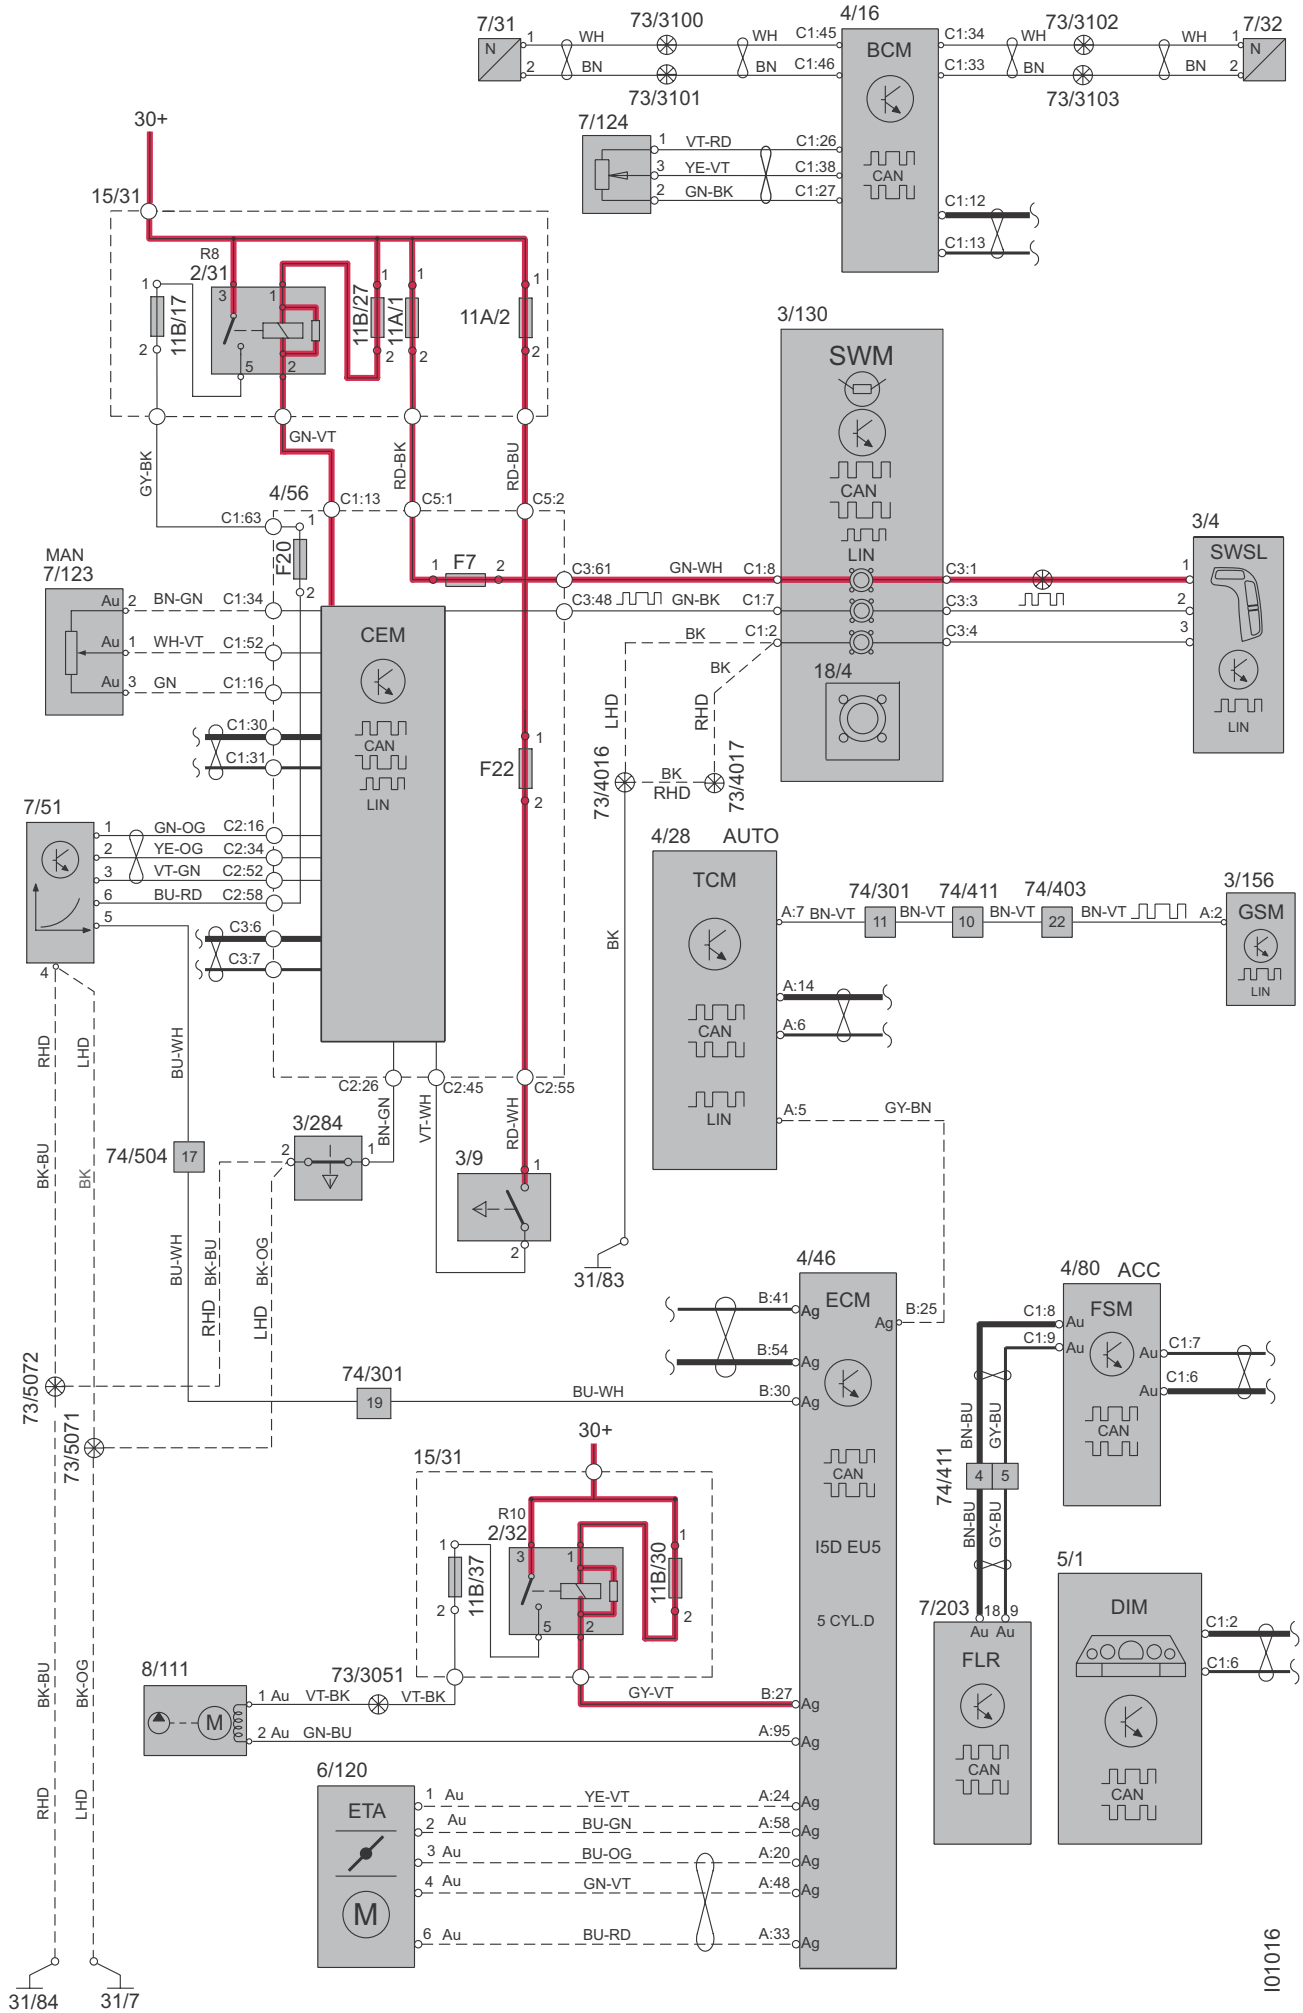

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль 6-цил.

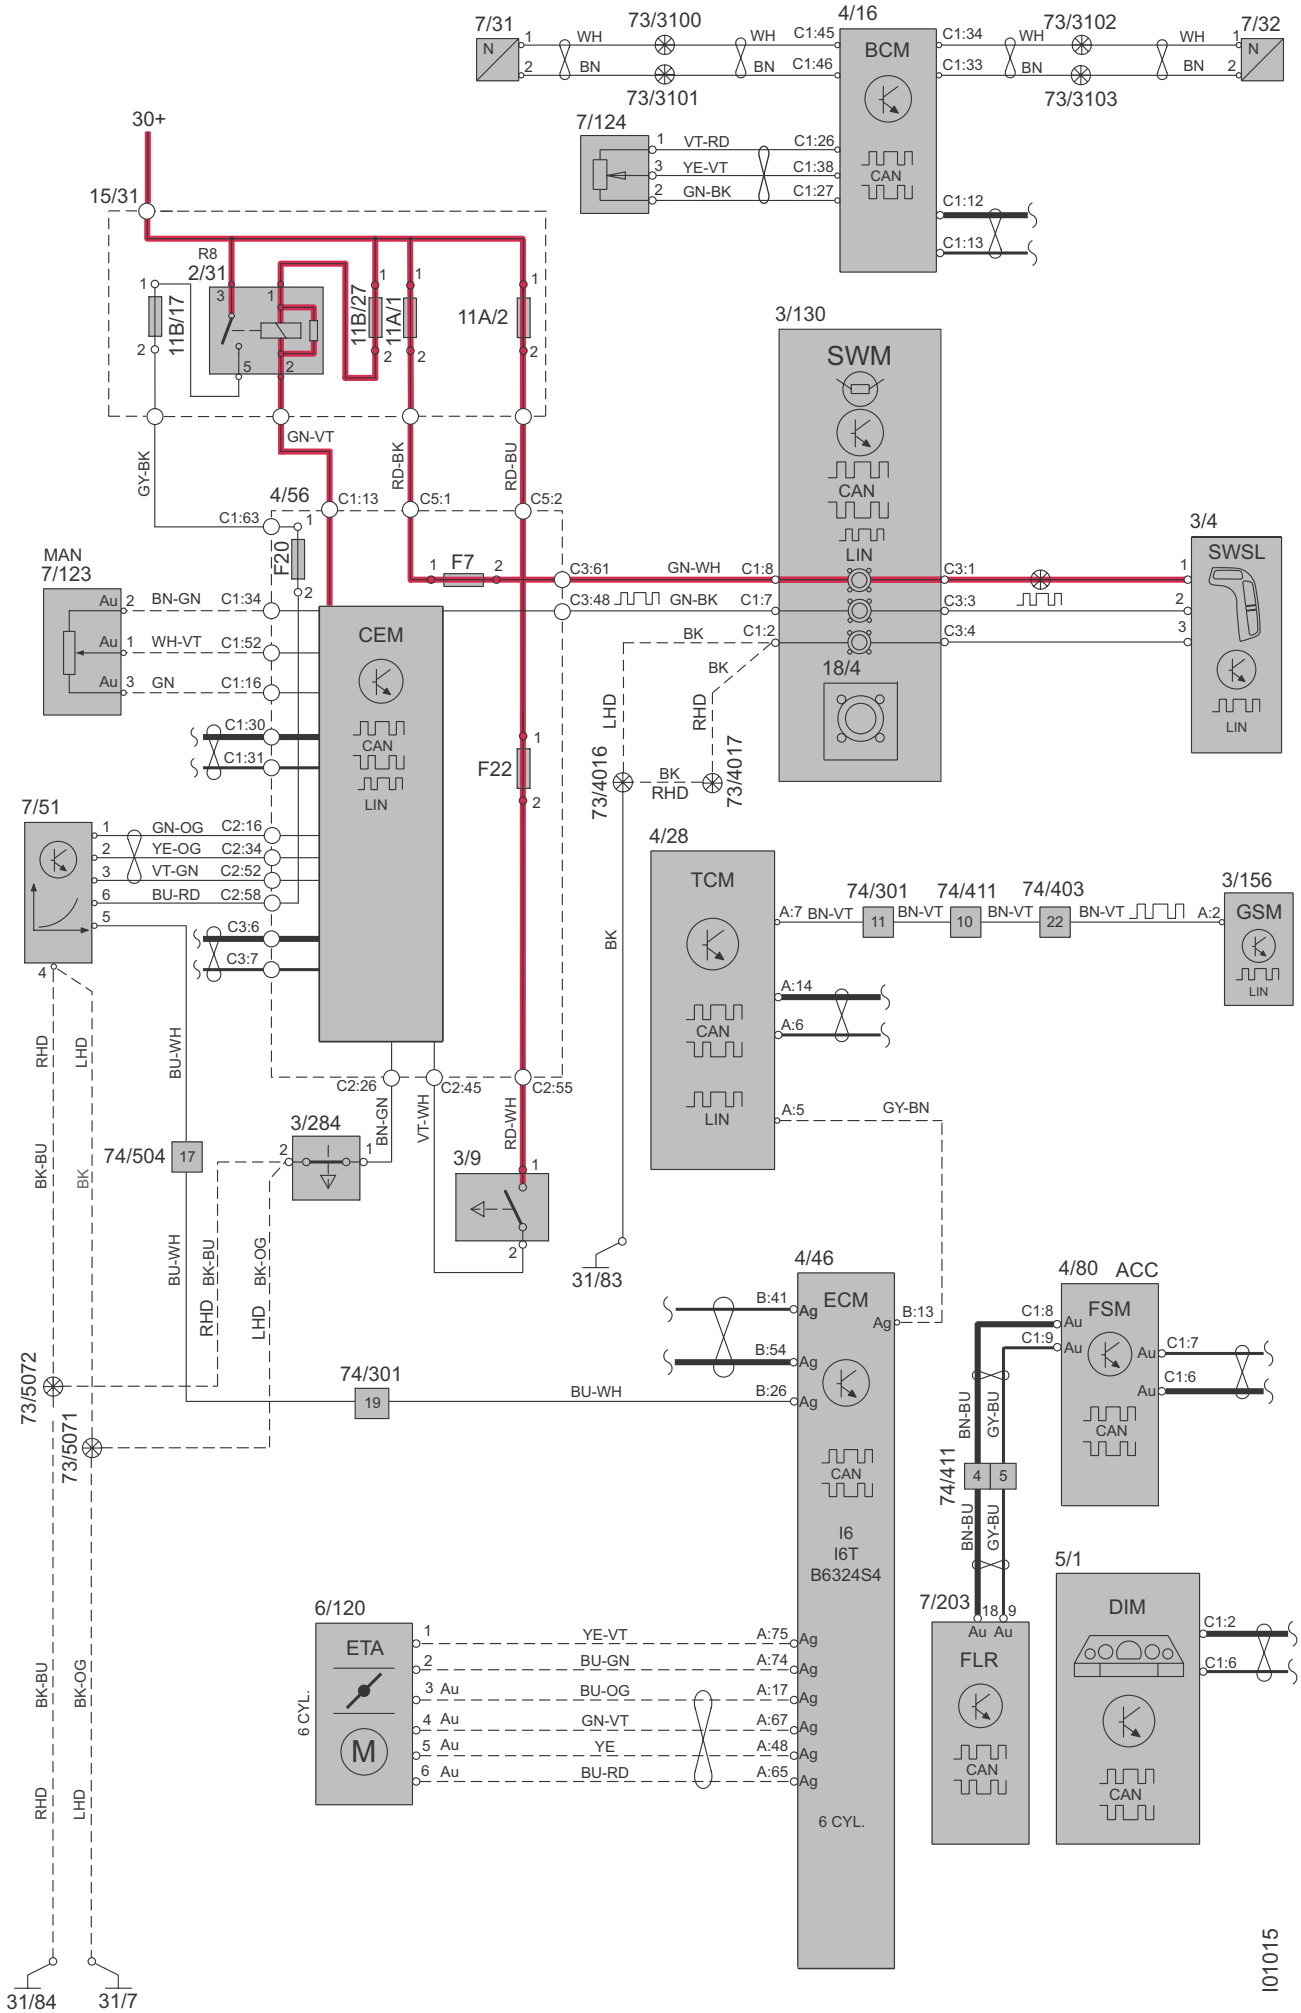

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки
Питание 4-цил.

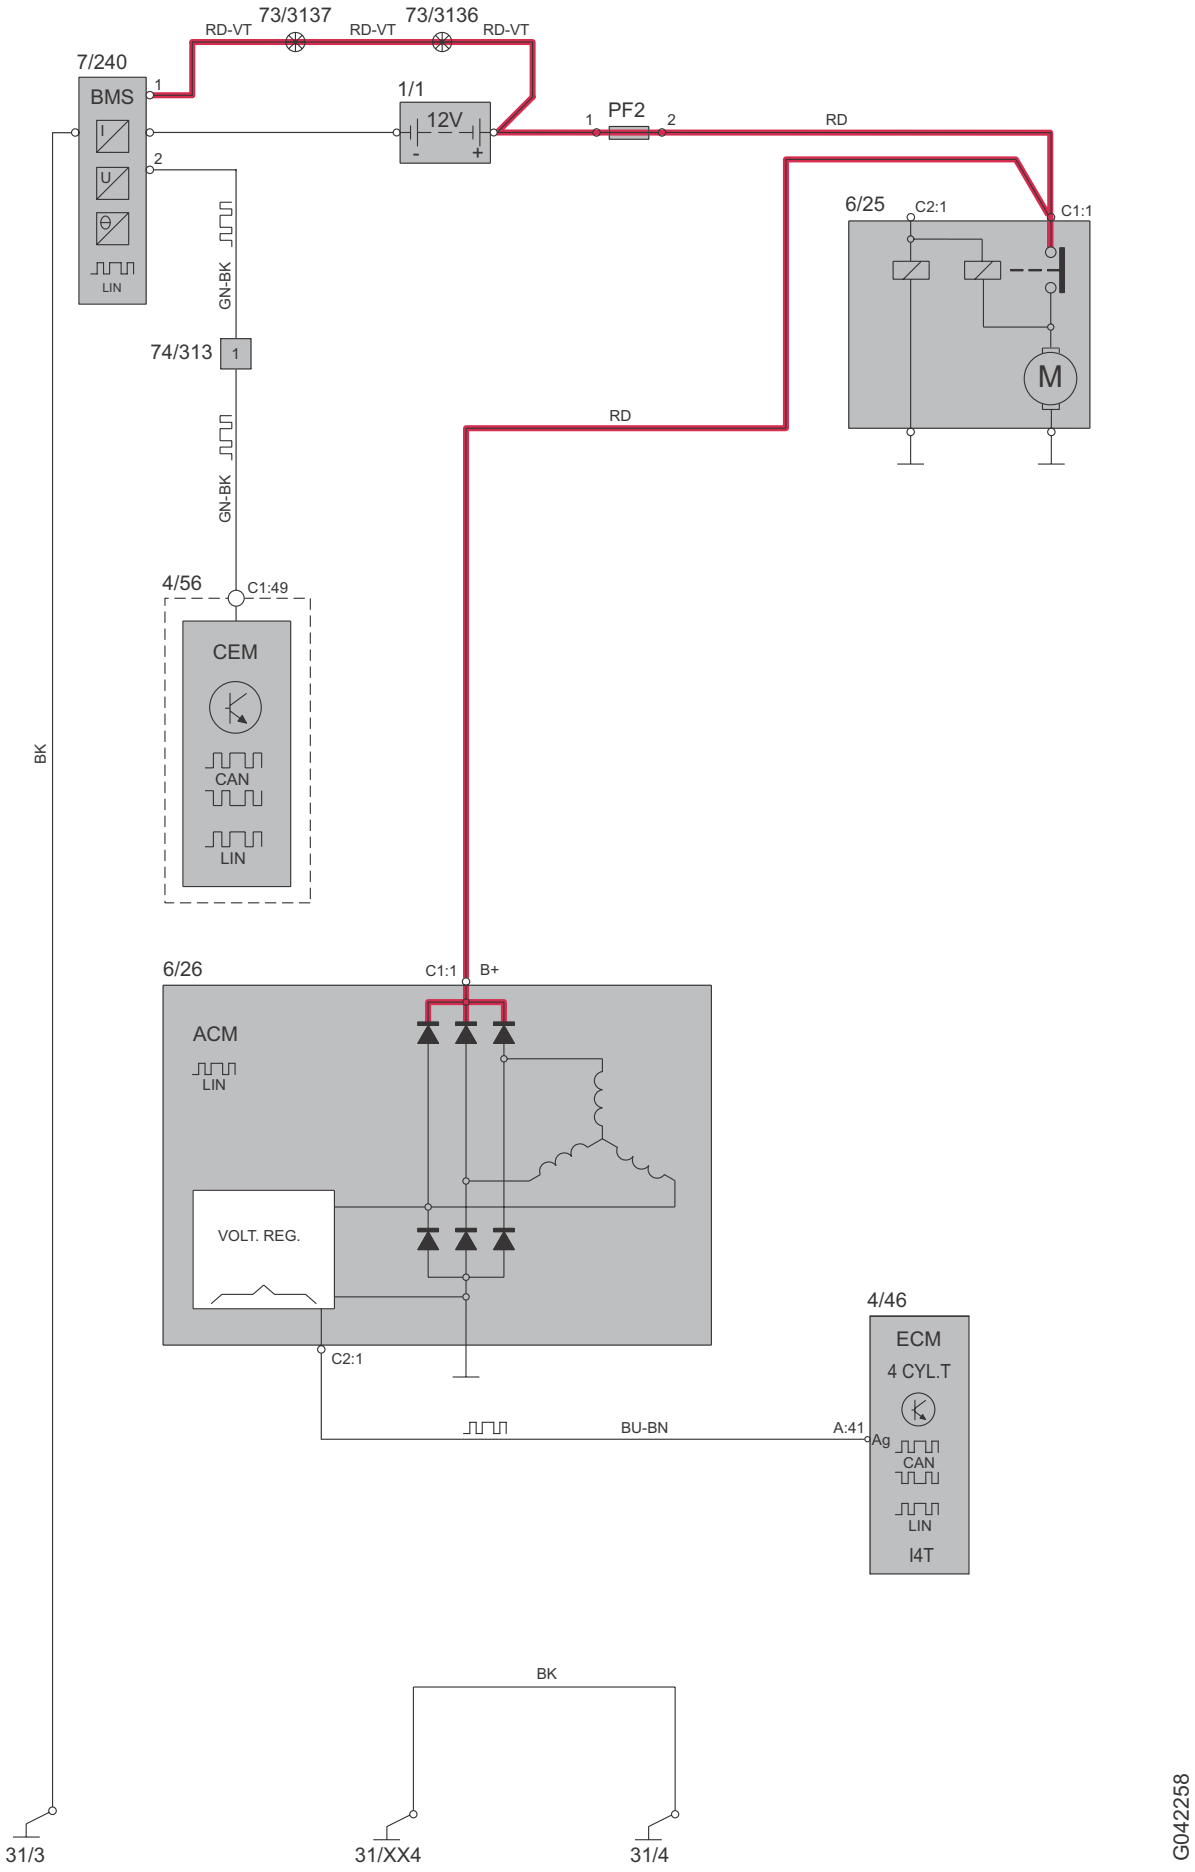

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки
Питание 5-цил. и 6-цил.

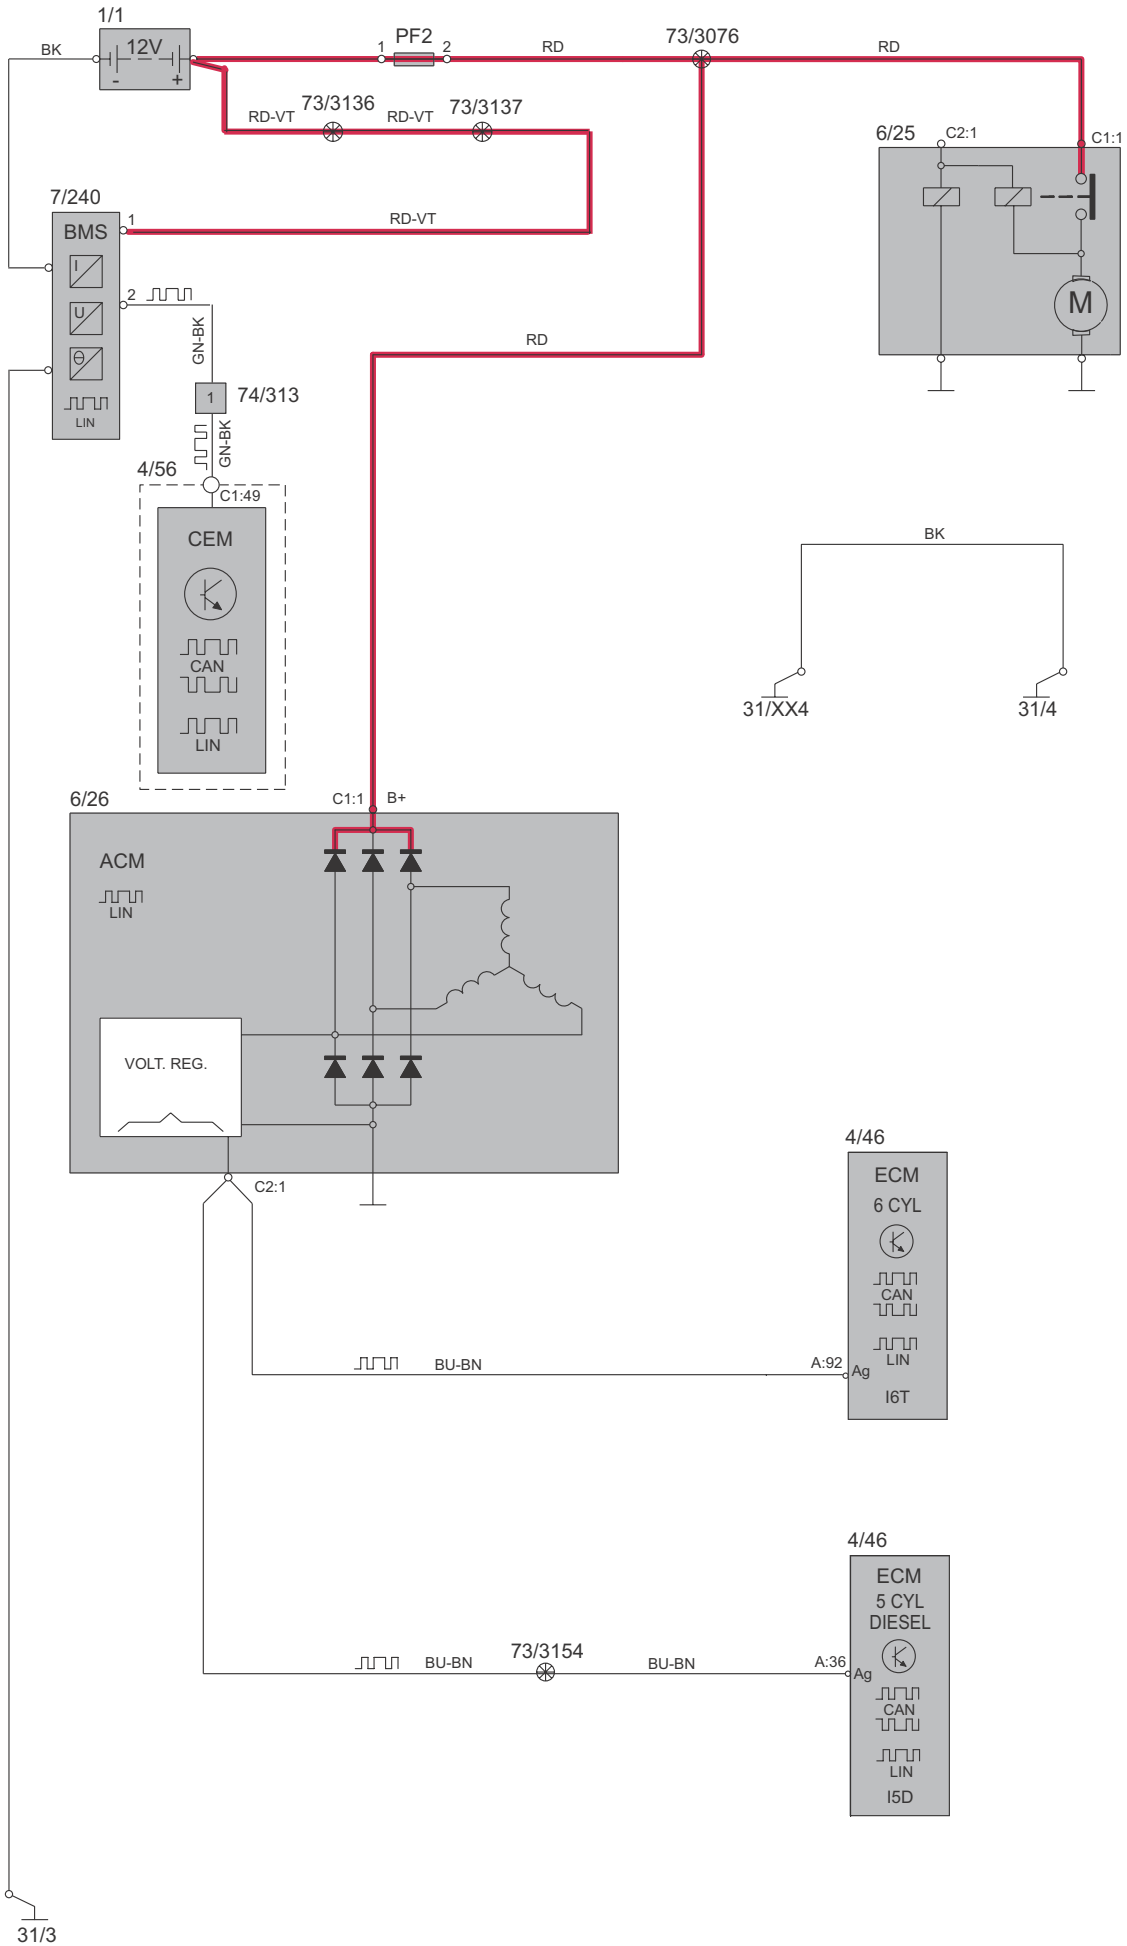

I01017_S

Группа 33 Система запуска
Система запуска 4-цил.

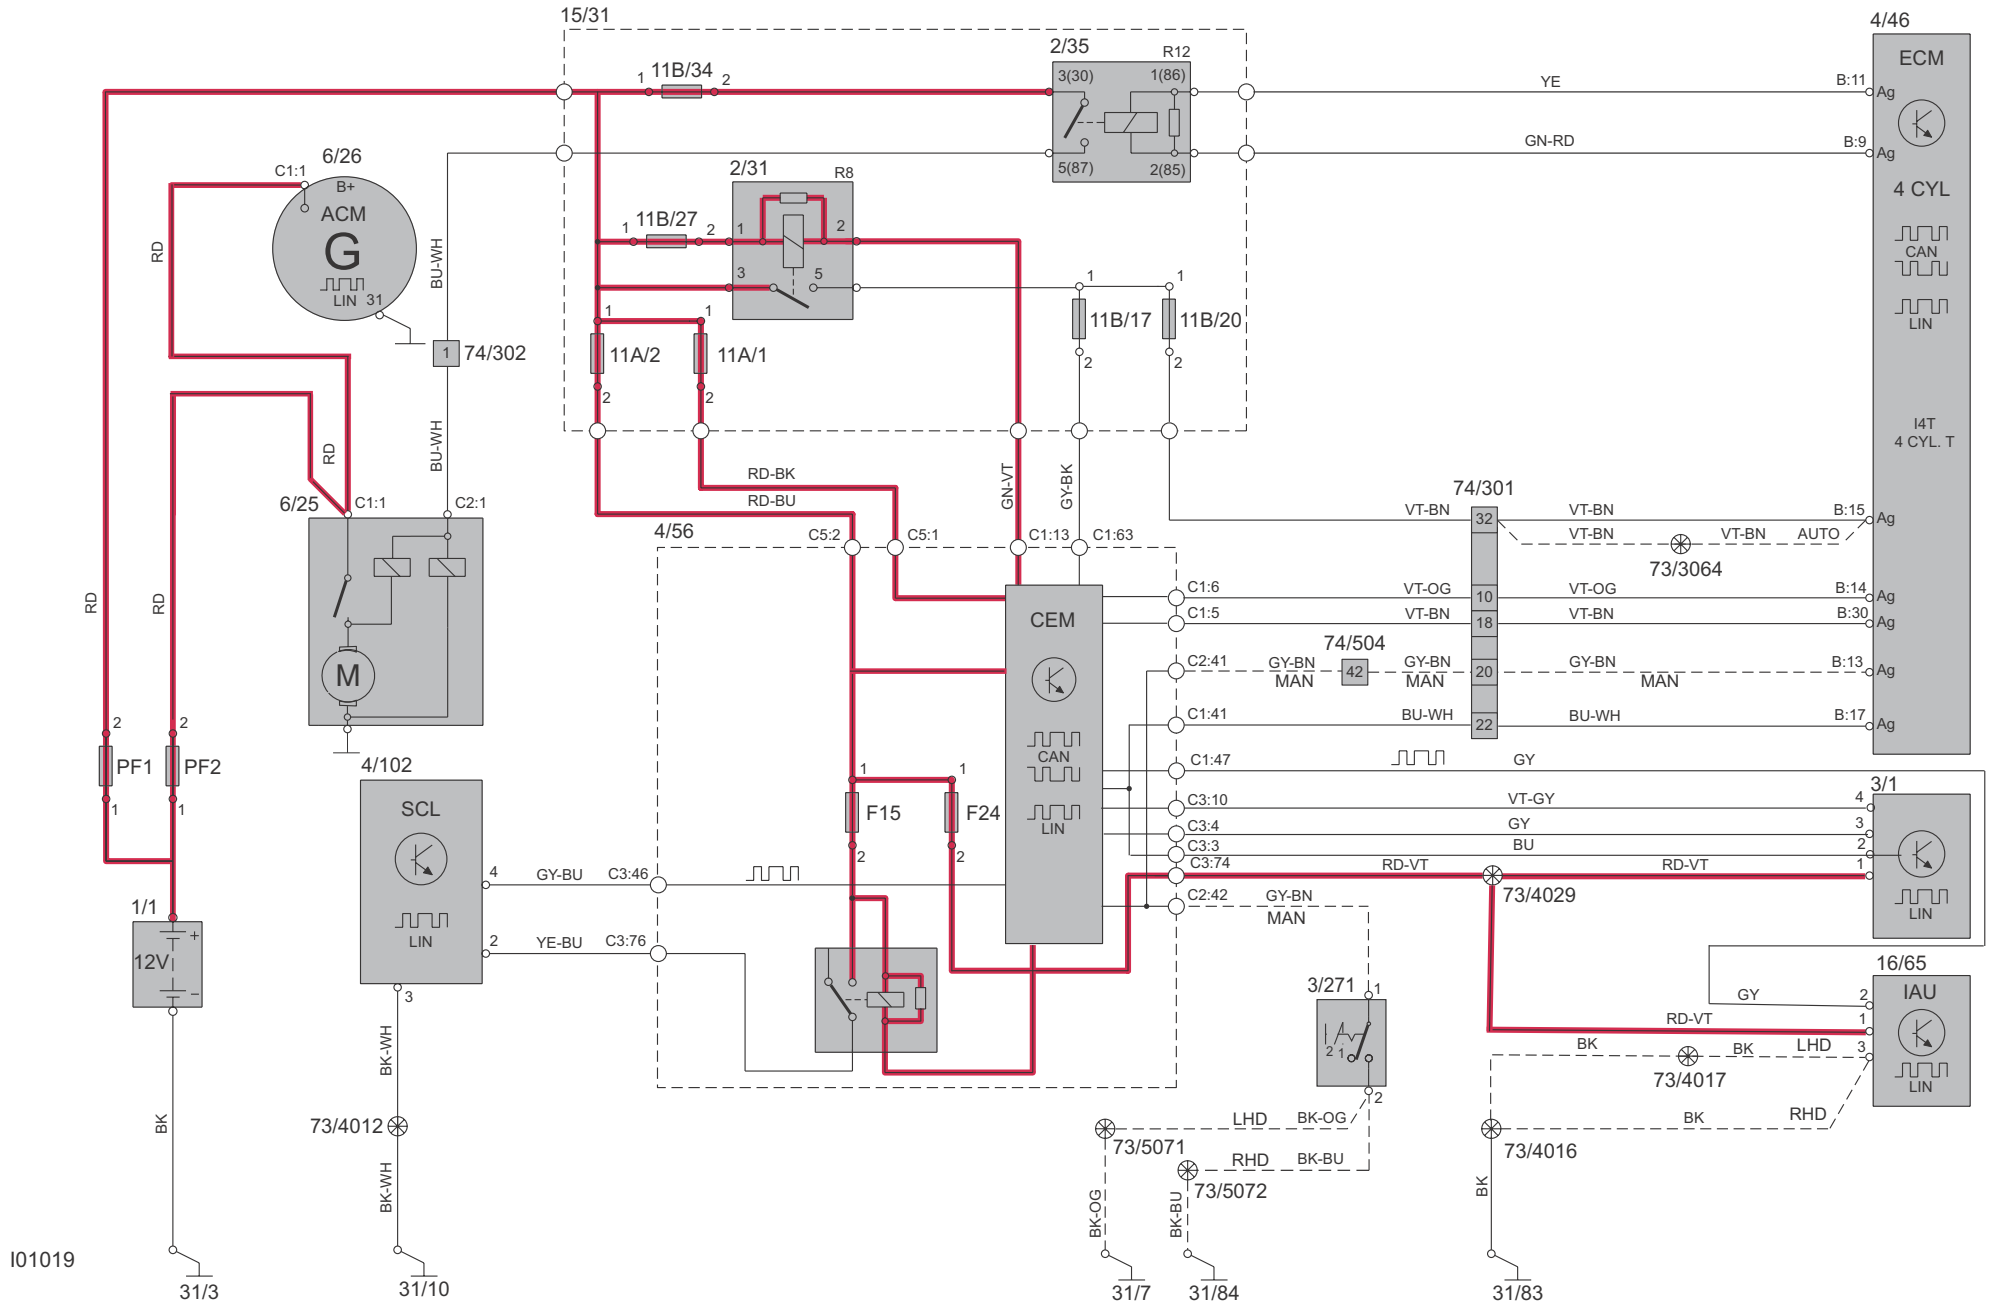

Группа 33 Система запуска
Система запуска 5-цил. и 6-цил.

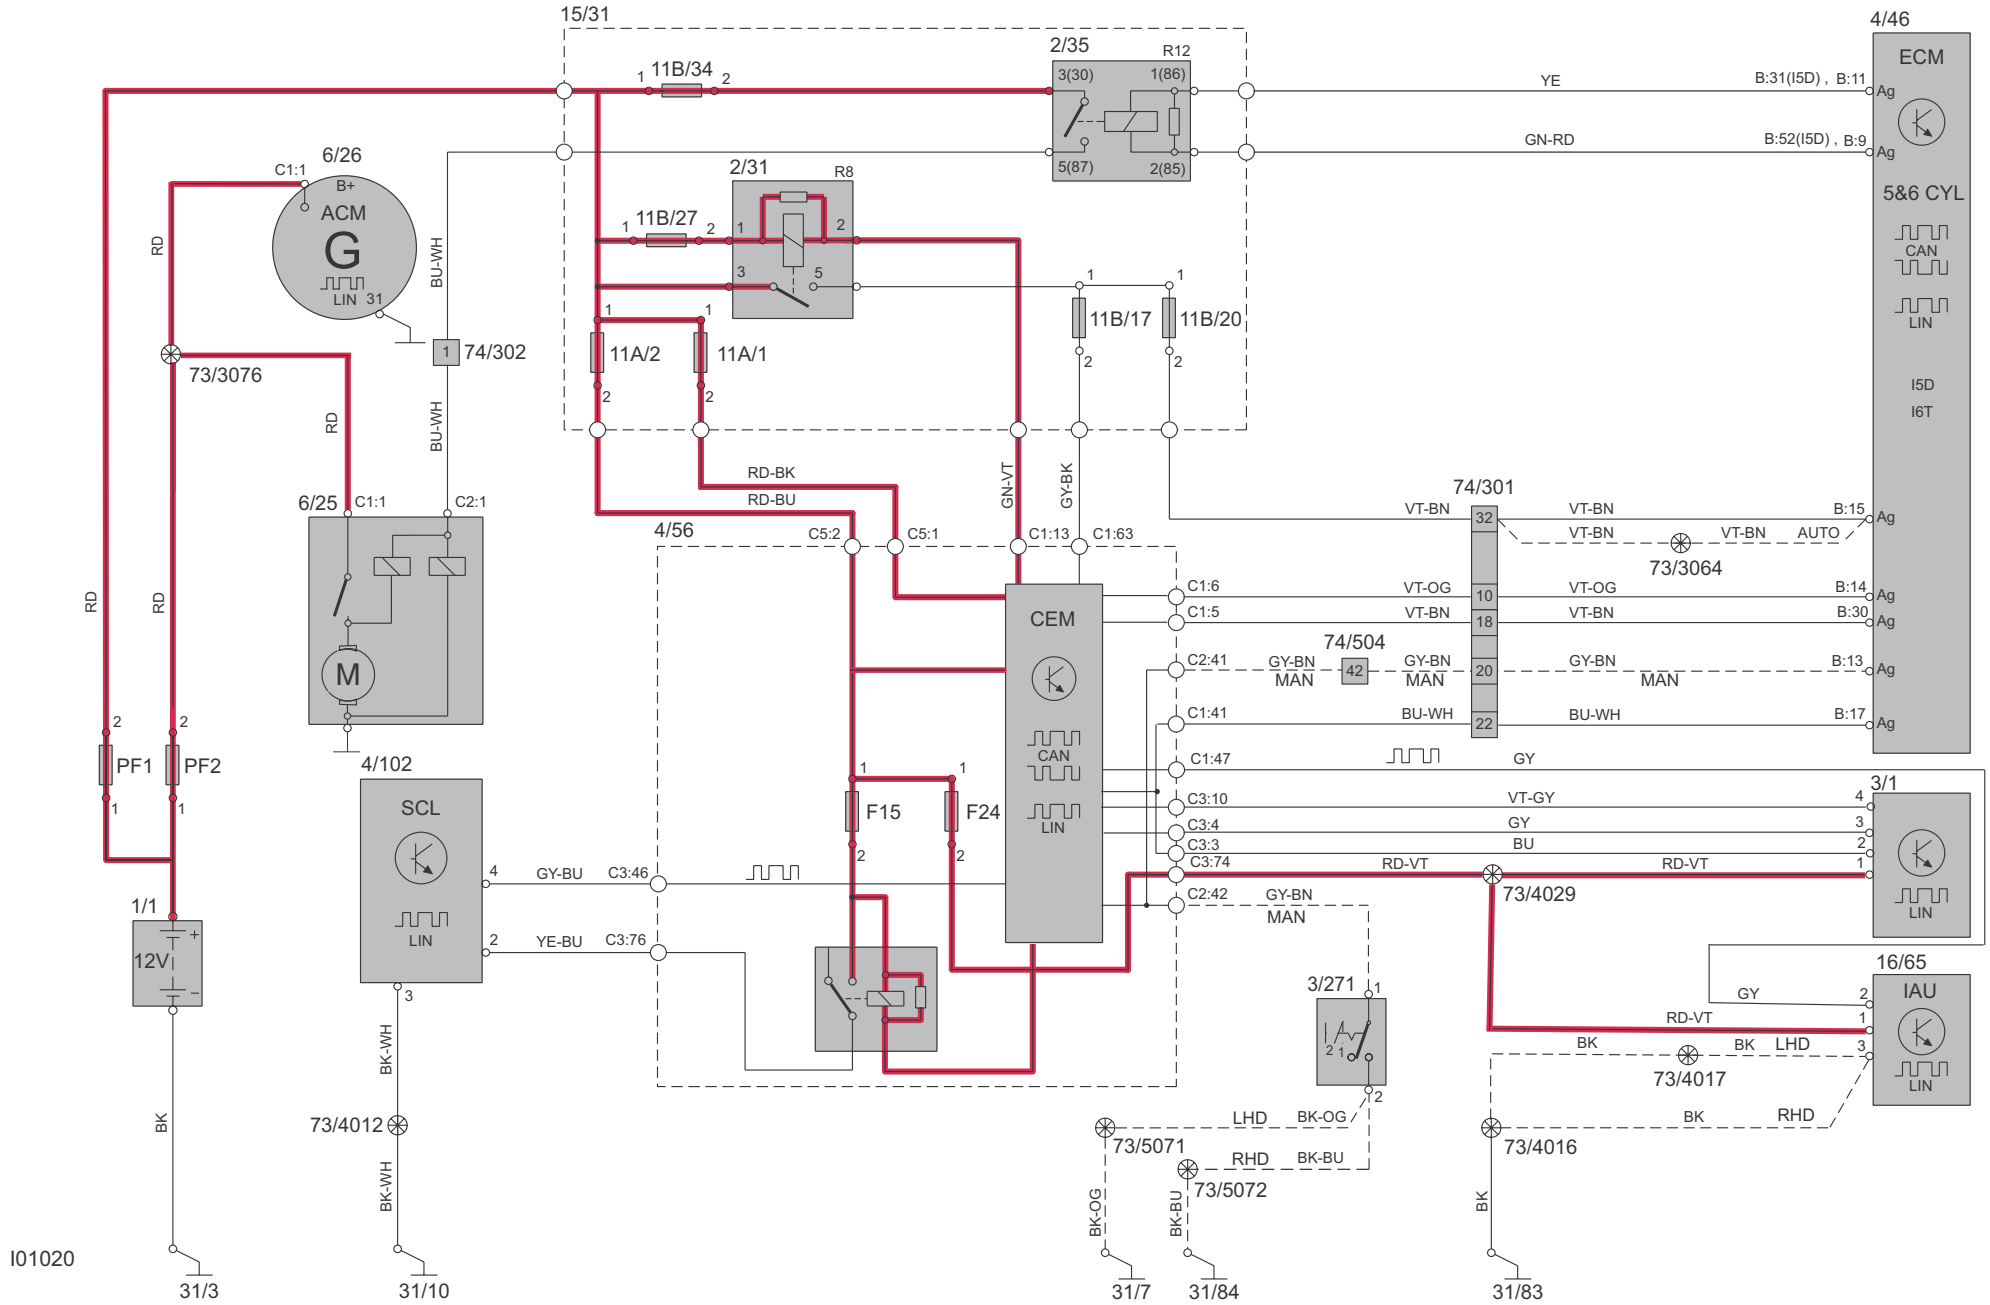

Группа 35 Освещение
Дальний и ближний свет

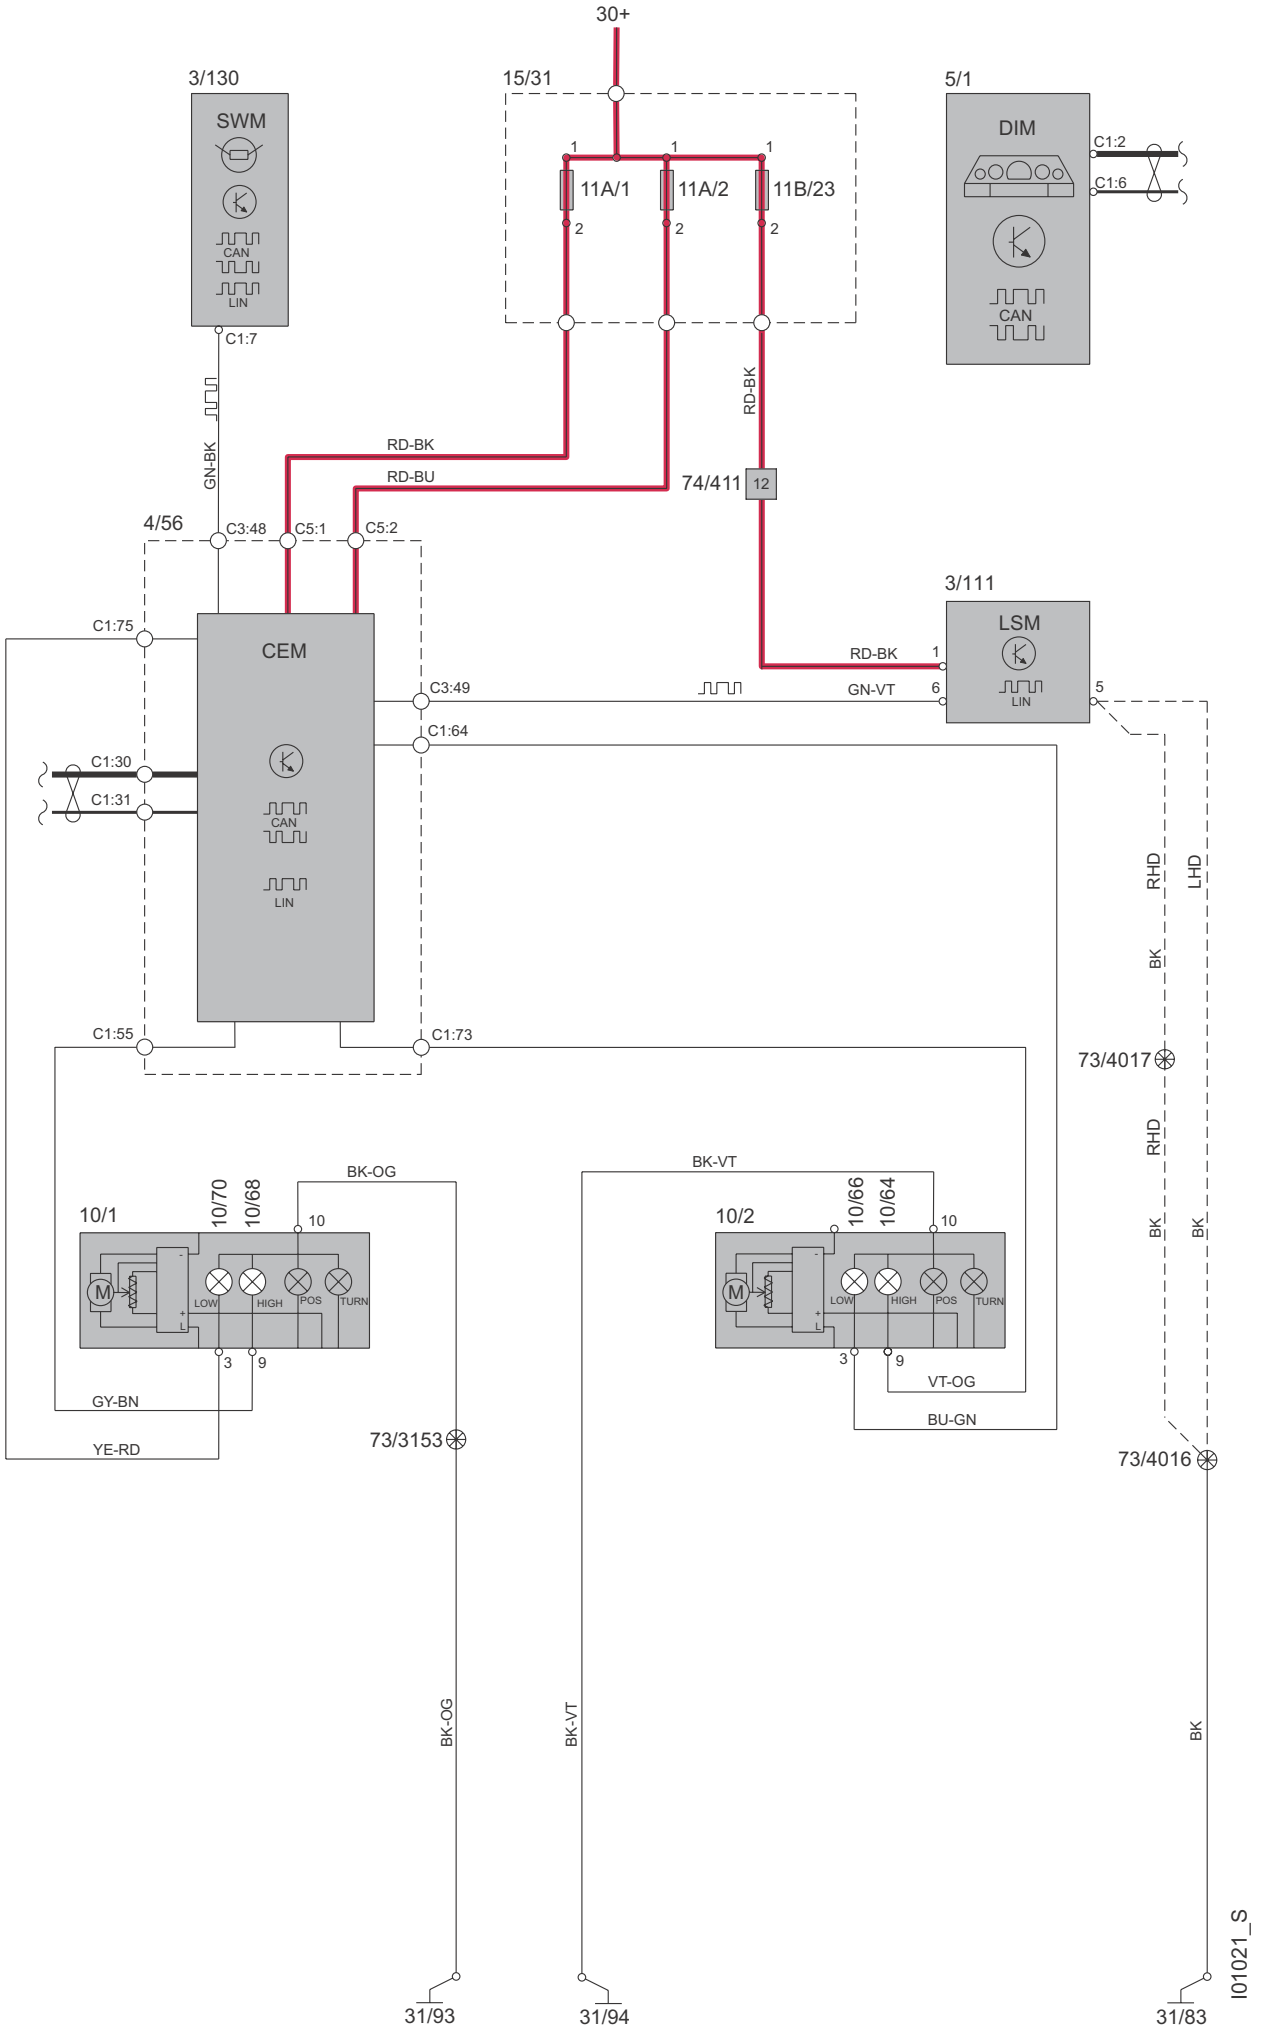

Группа 35 Освещение
Дальний и ближний свет (Dual Xenon)

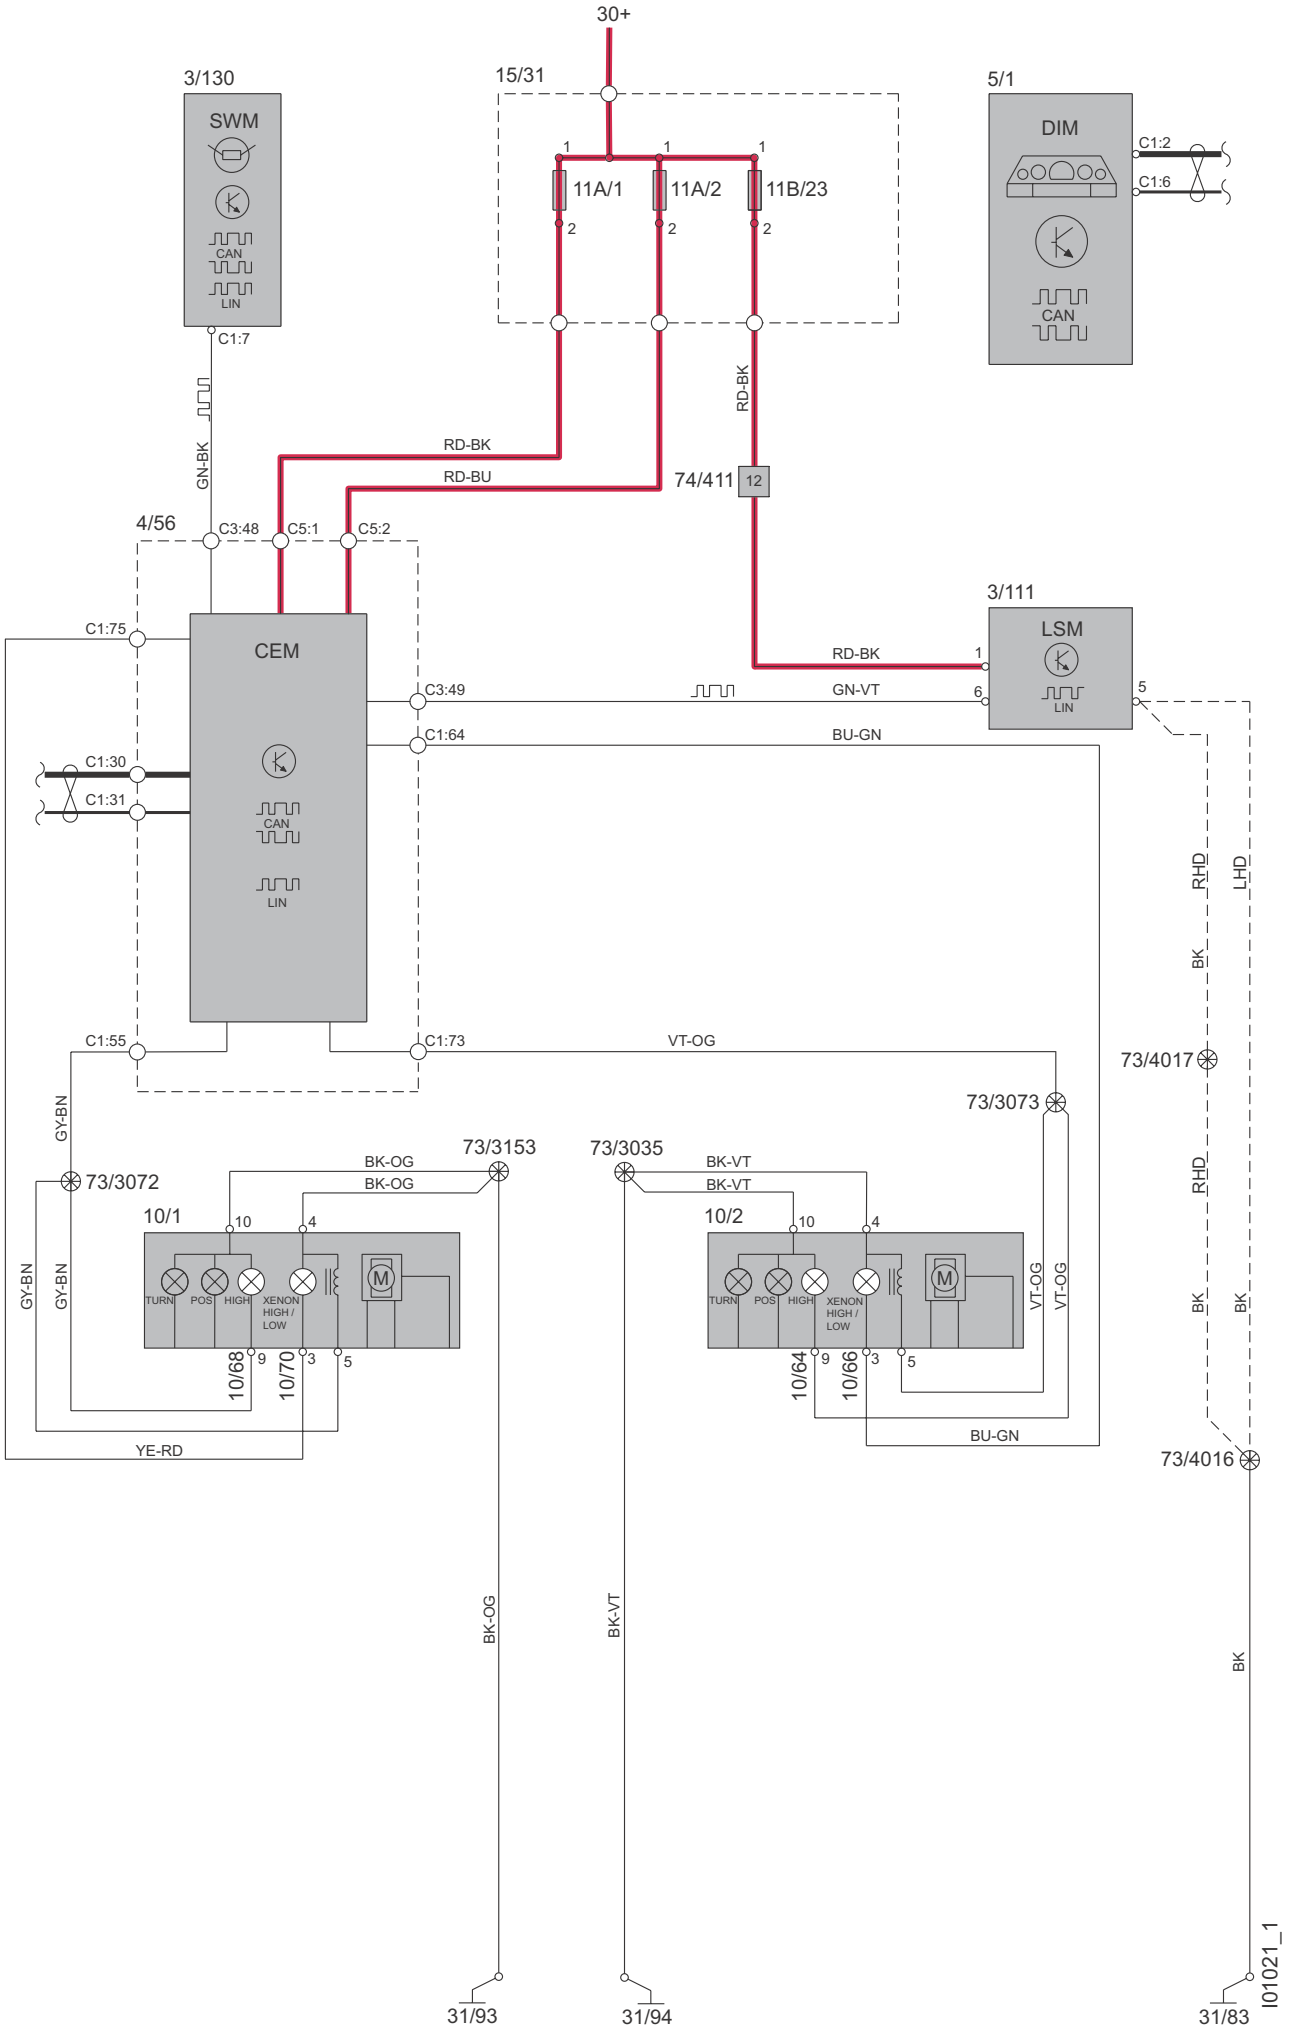

Группа 35 Освещение
Регулировка дальности света, ручная

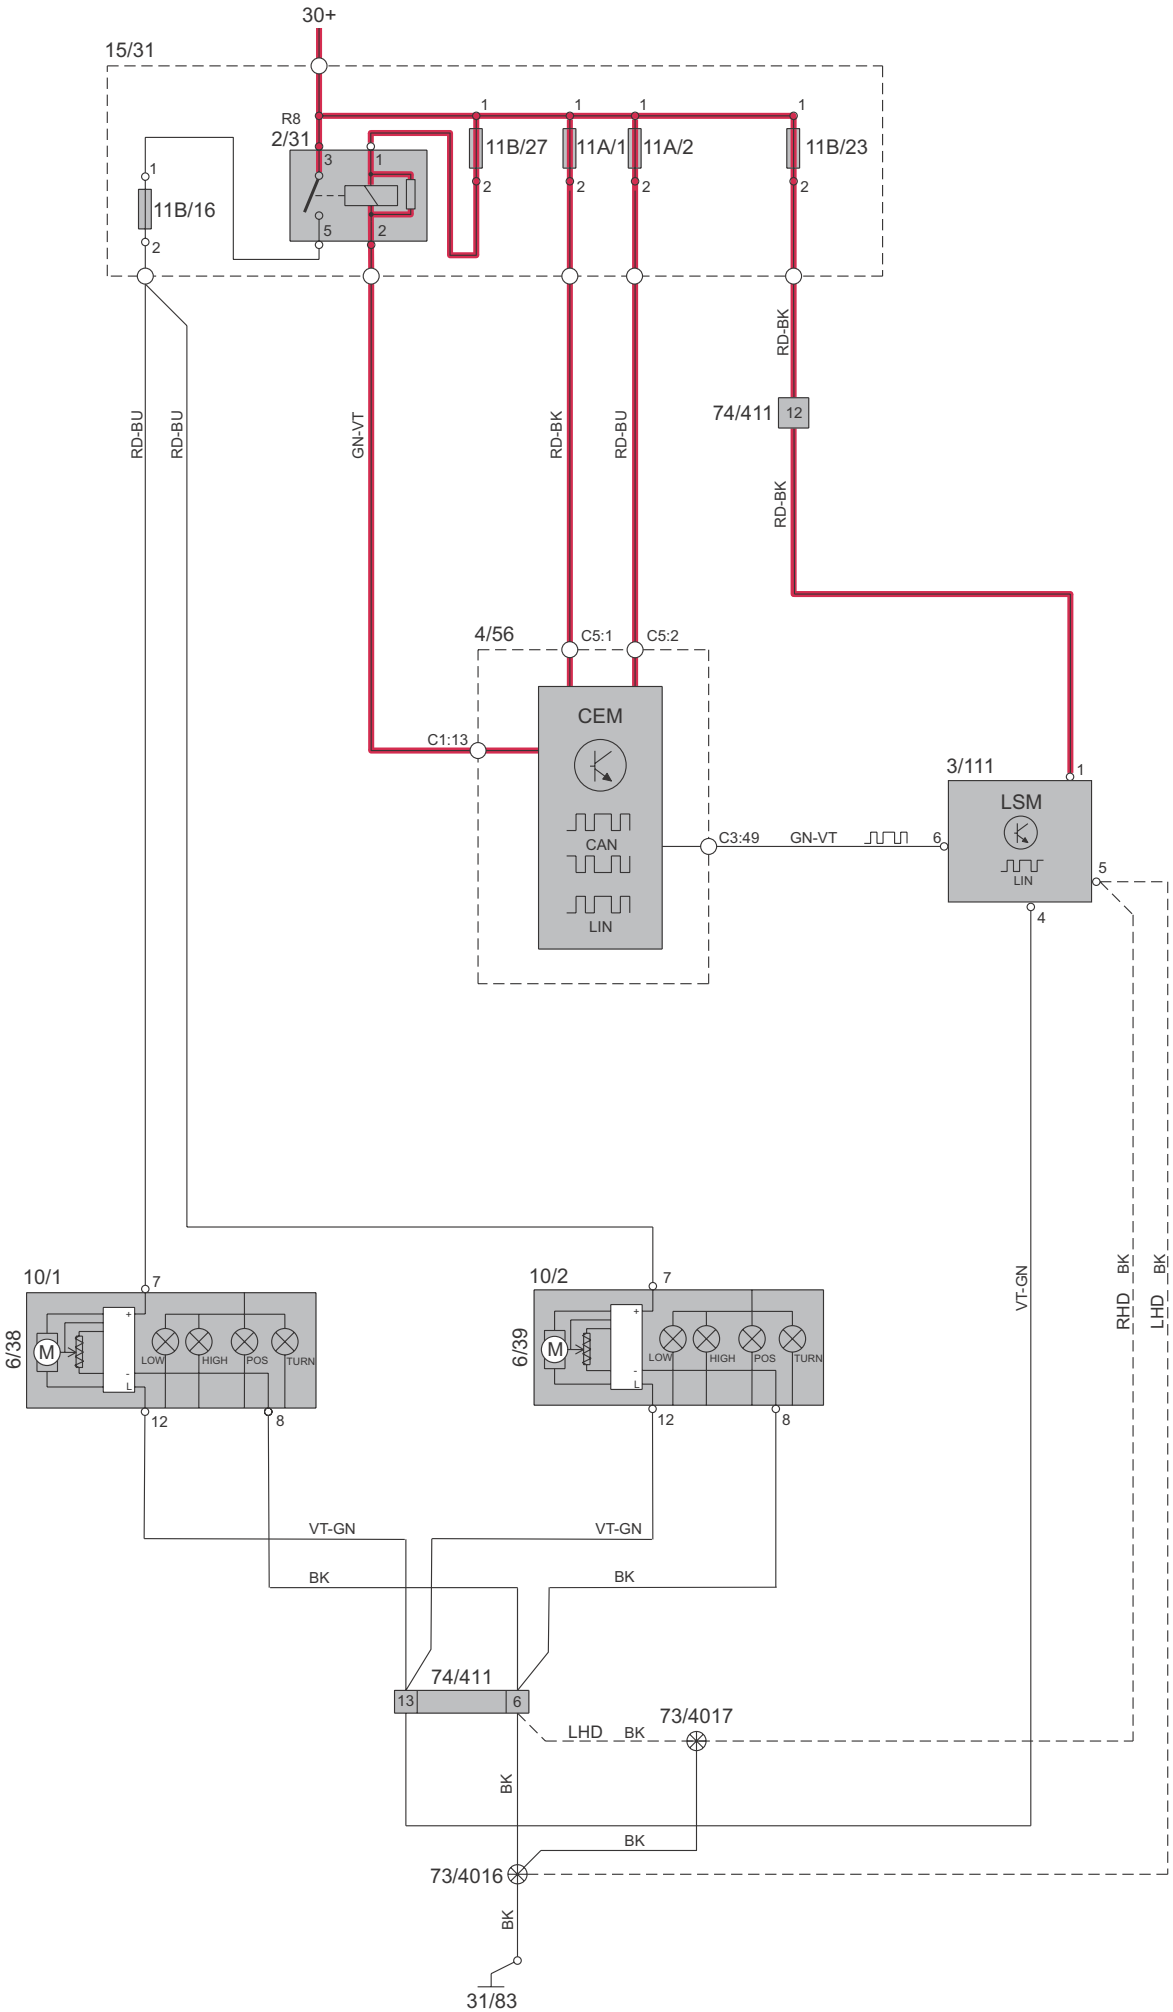

Группа 35 Освещение
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет S60

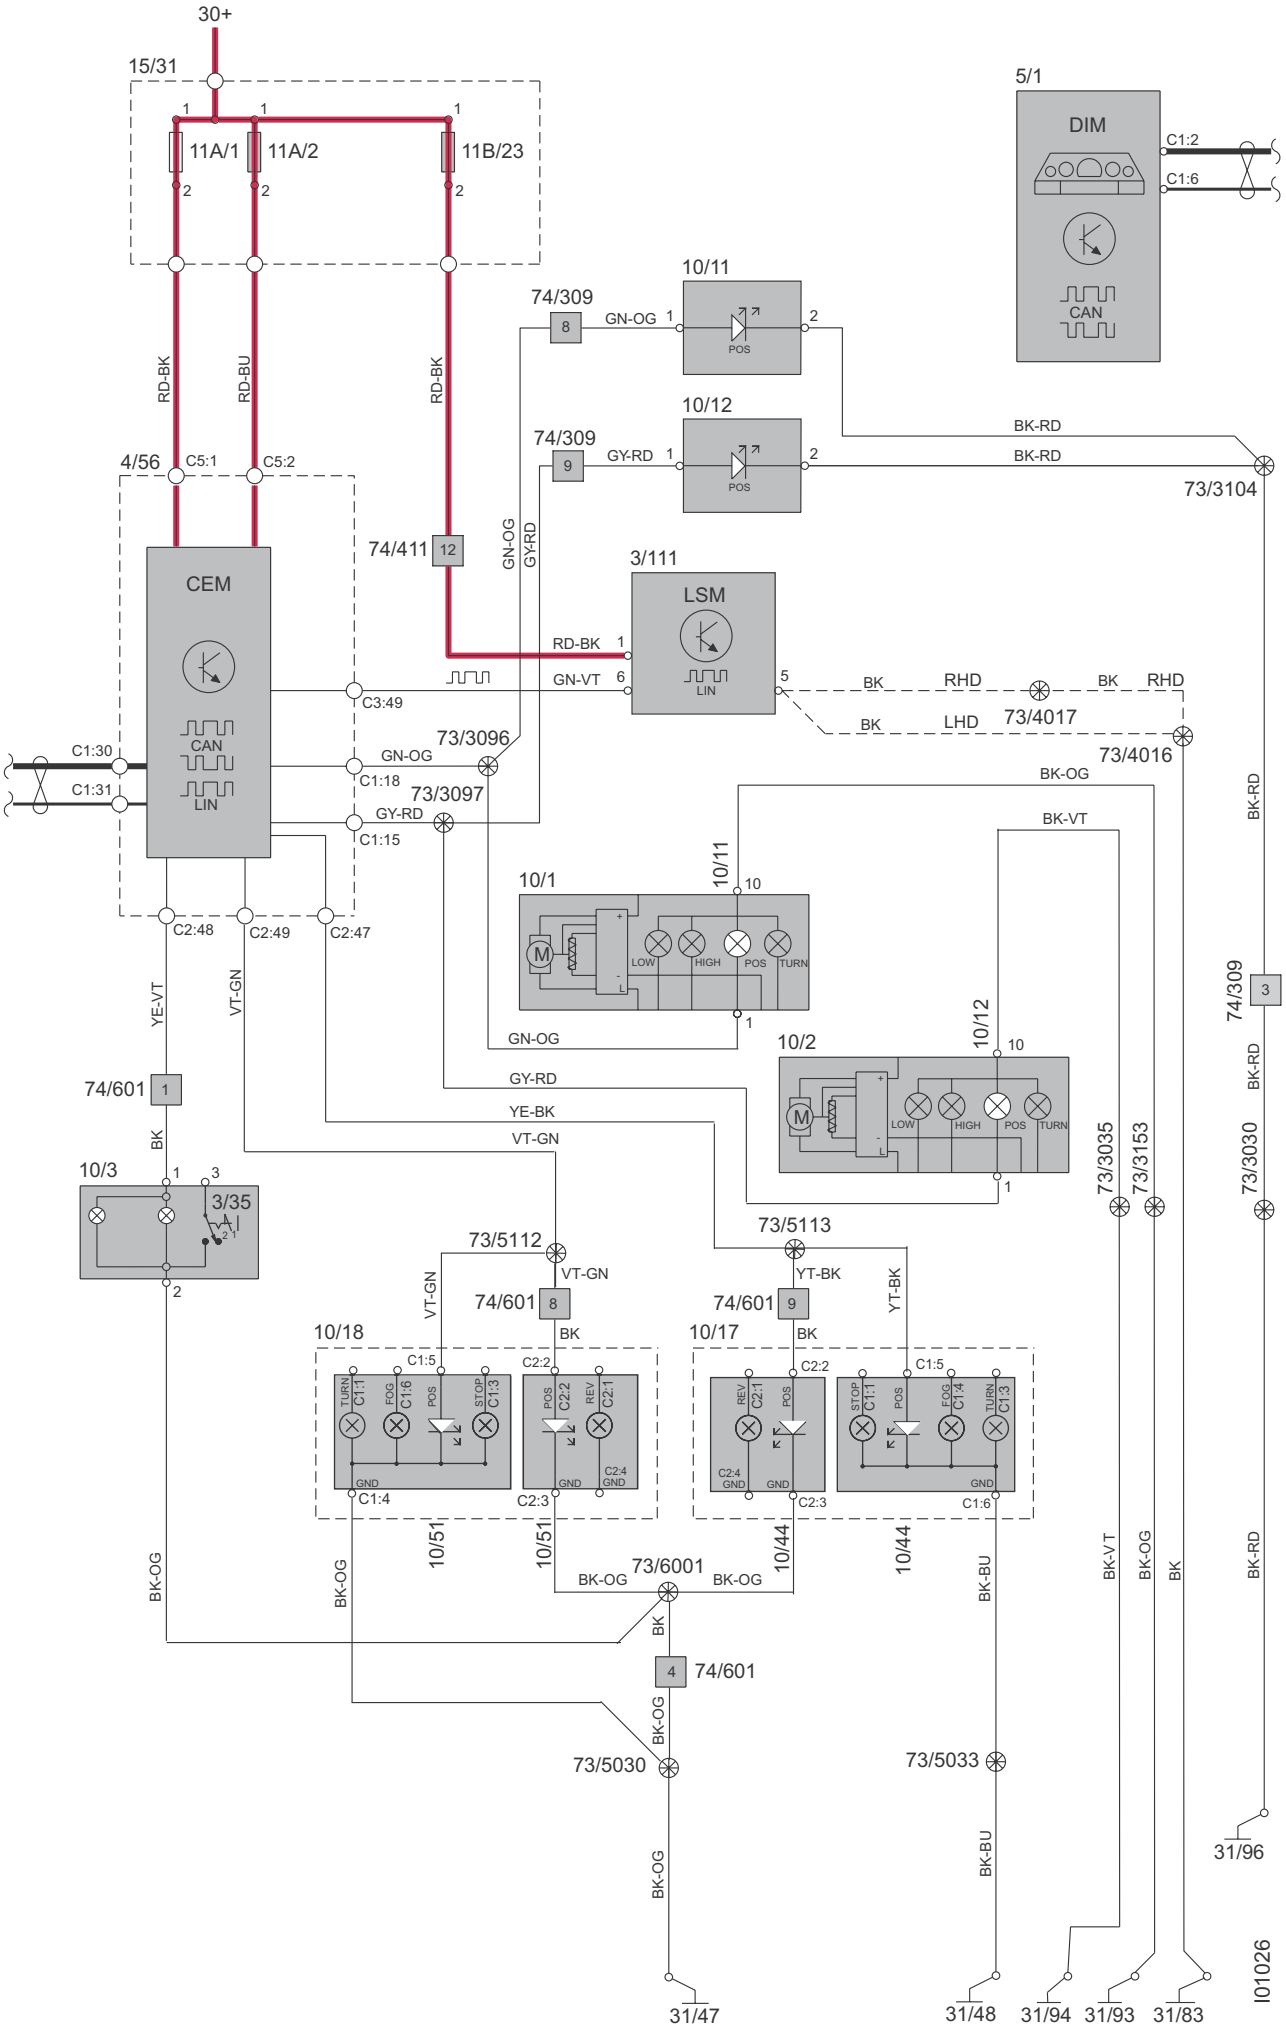

Группа 35 Освещение
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет V60

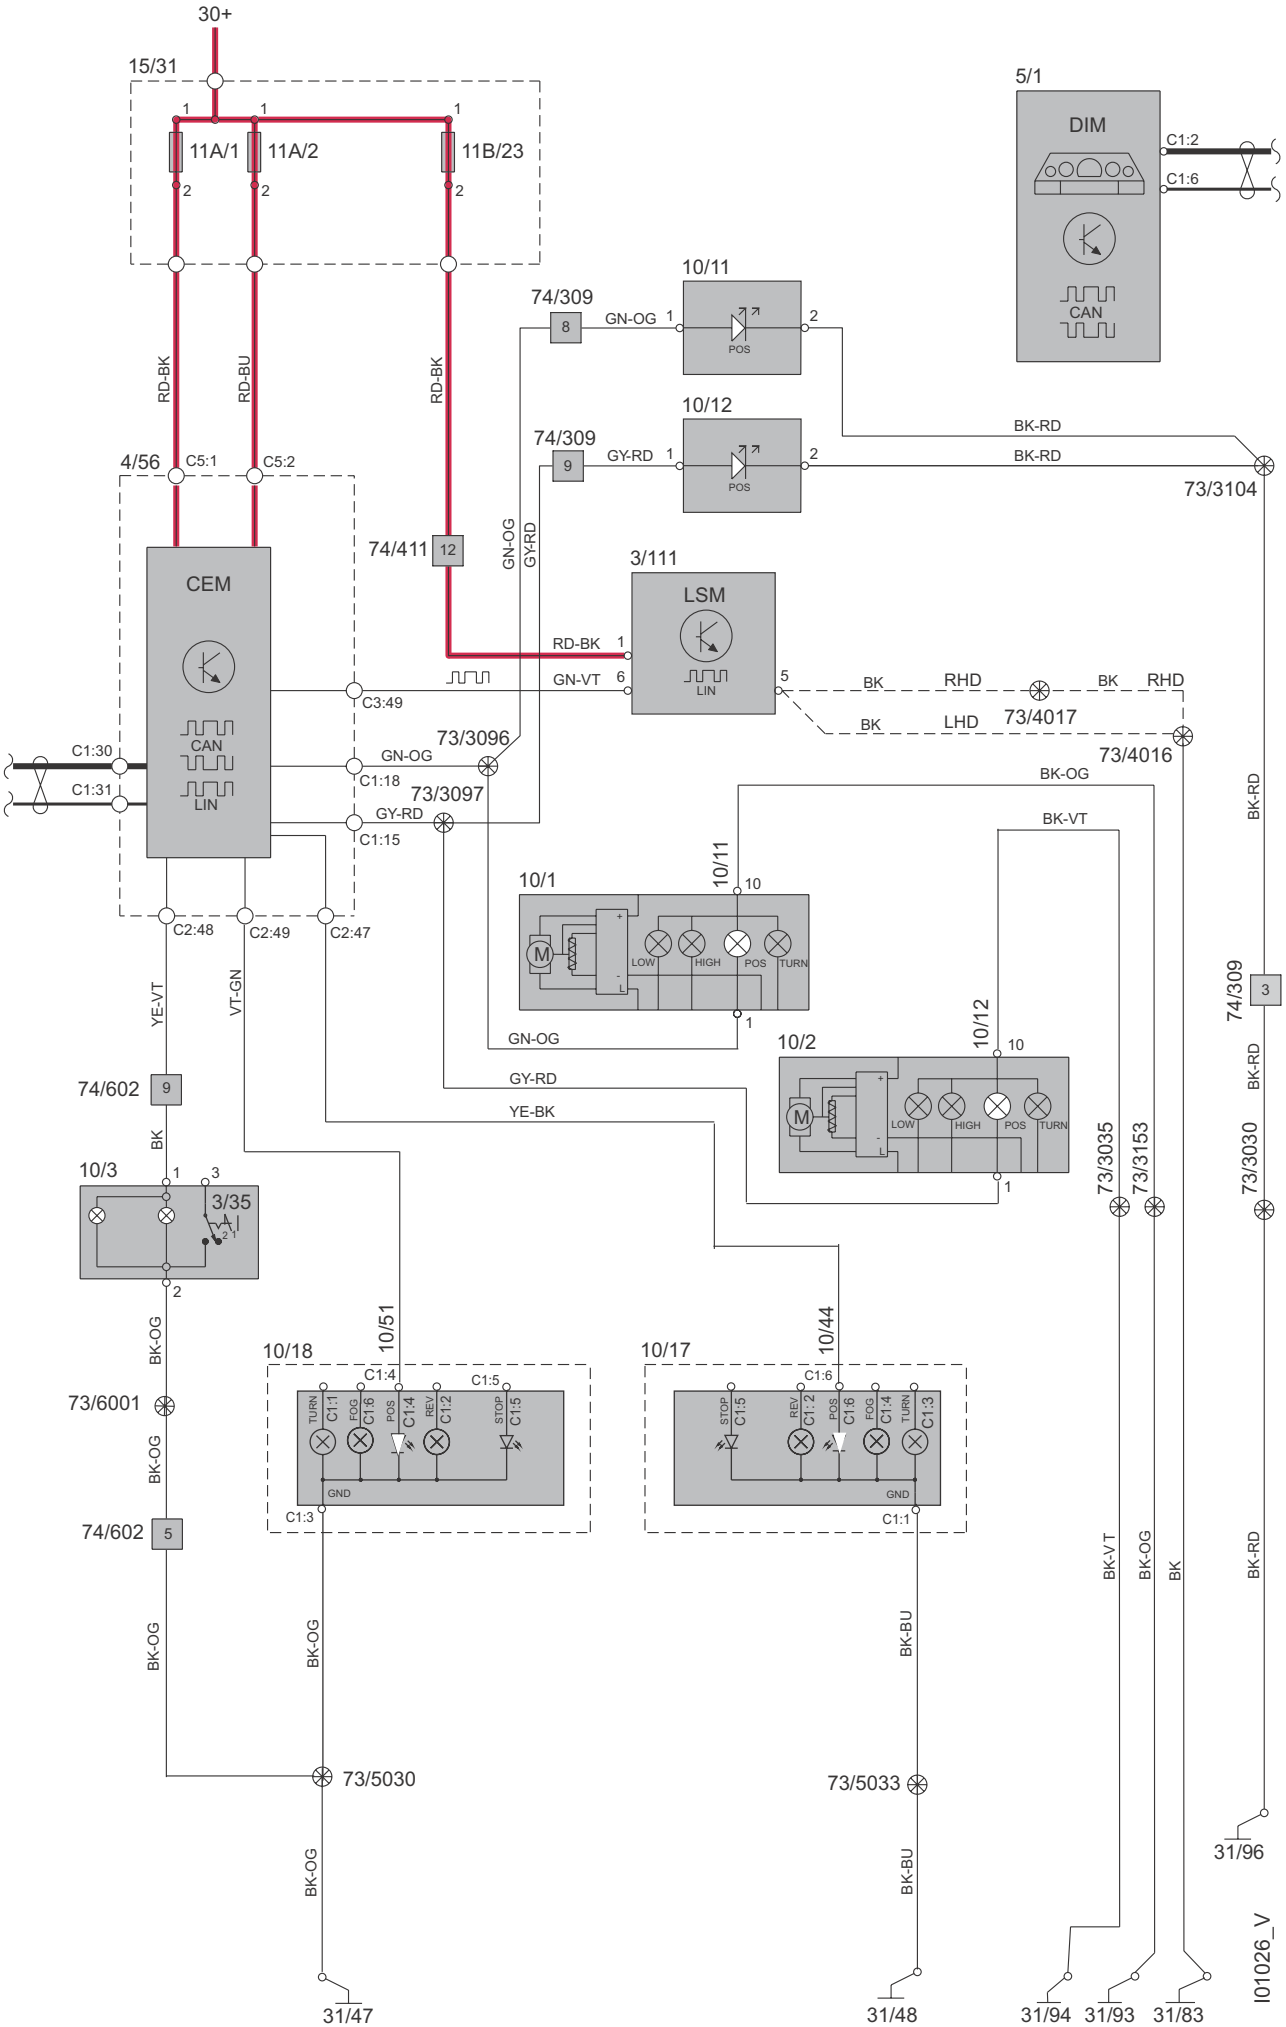

Группа 35 Освещение
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Dual Xenon) S60

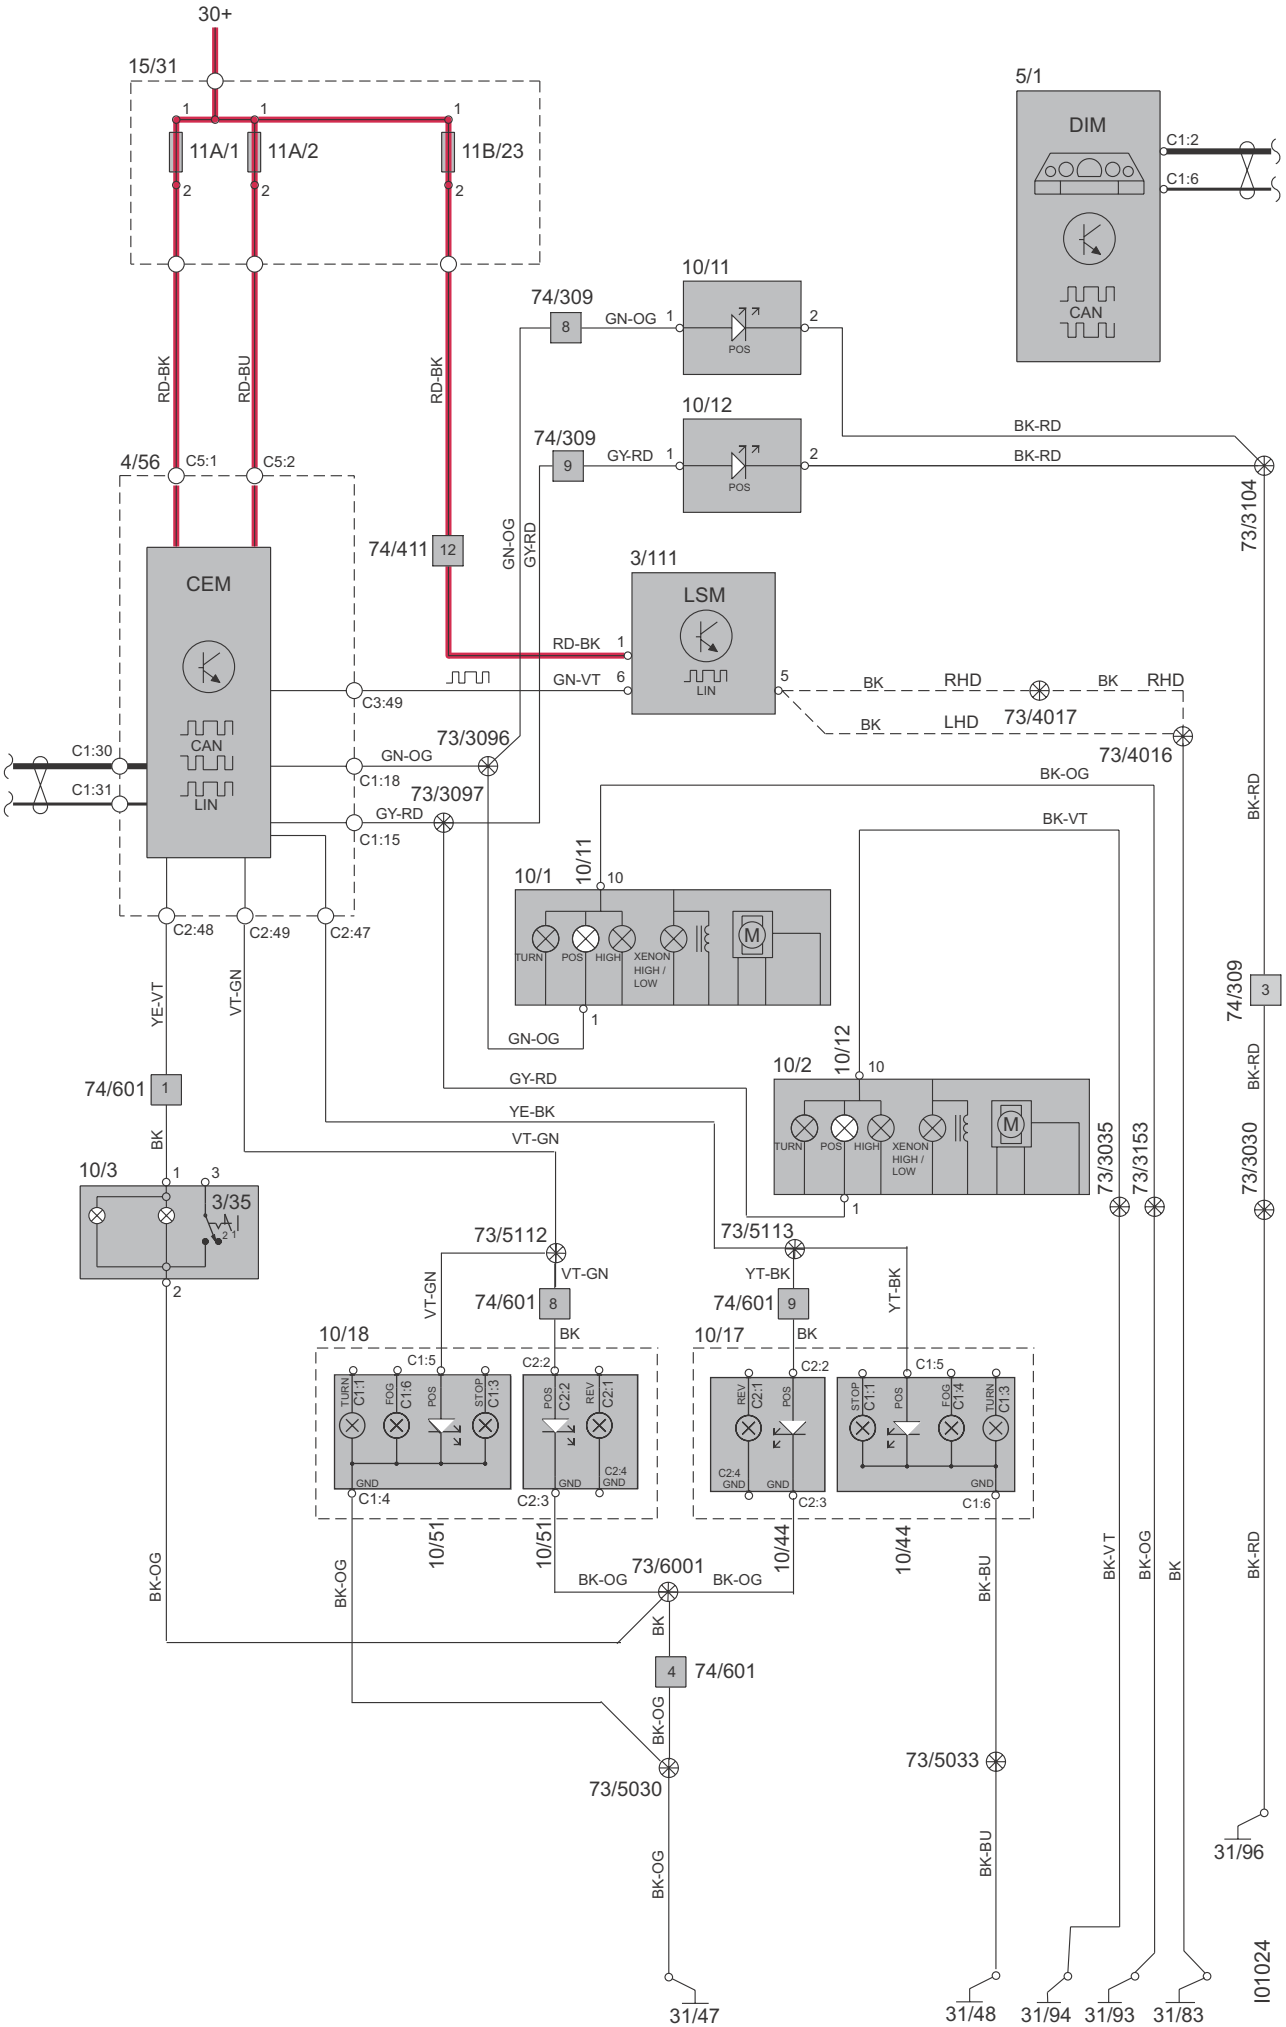

Группа 35 Освещение
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Dual Xenon) V60

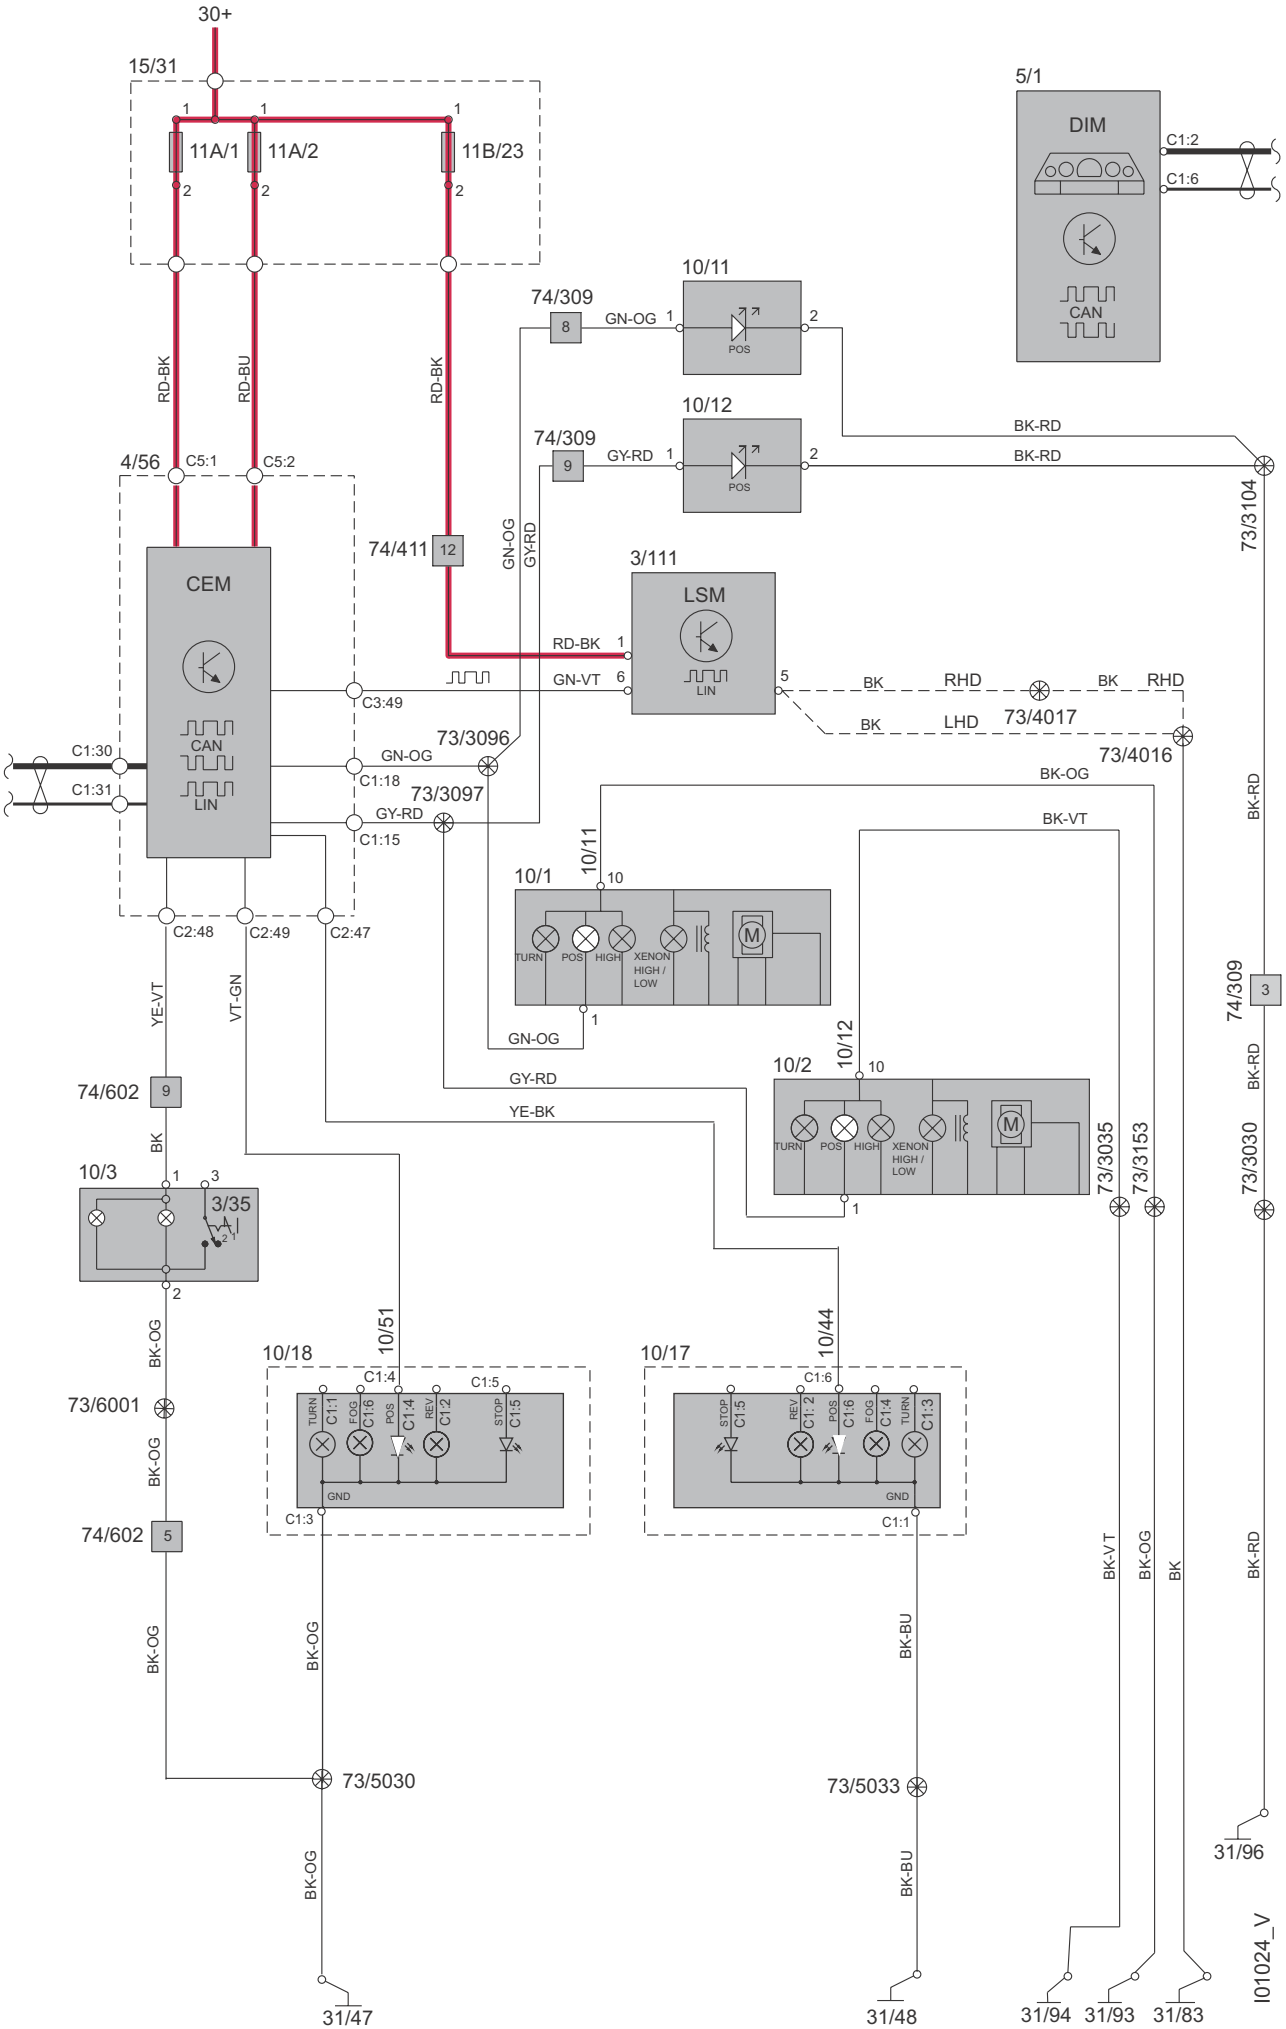

Группа 35 Освещение
Противотуманный свет S60

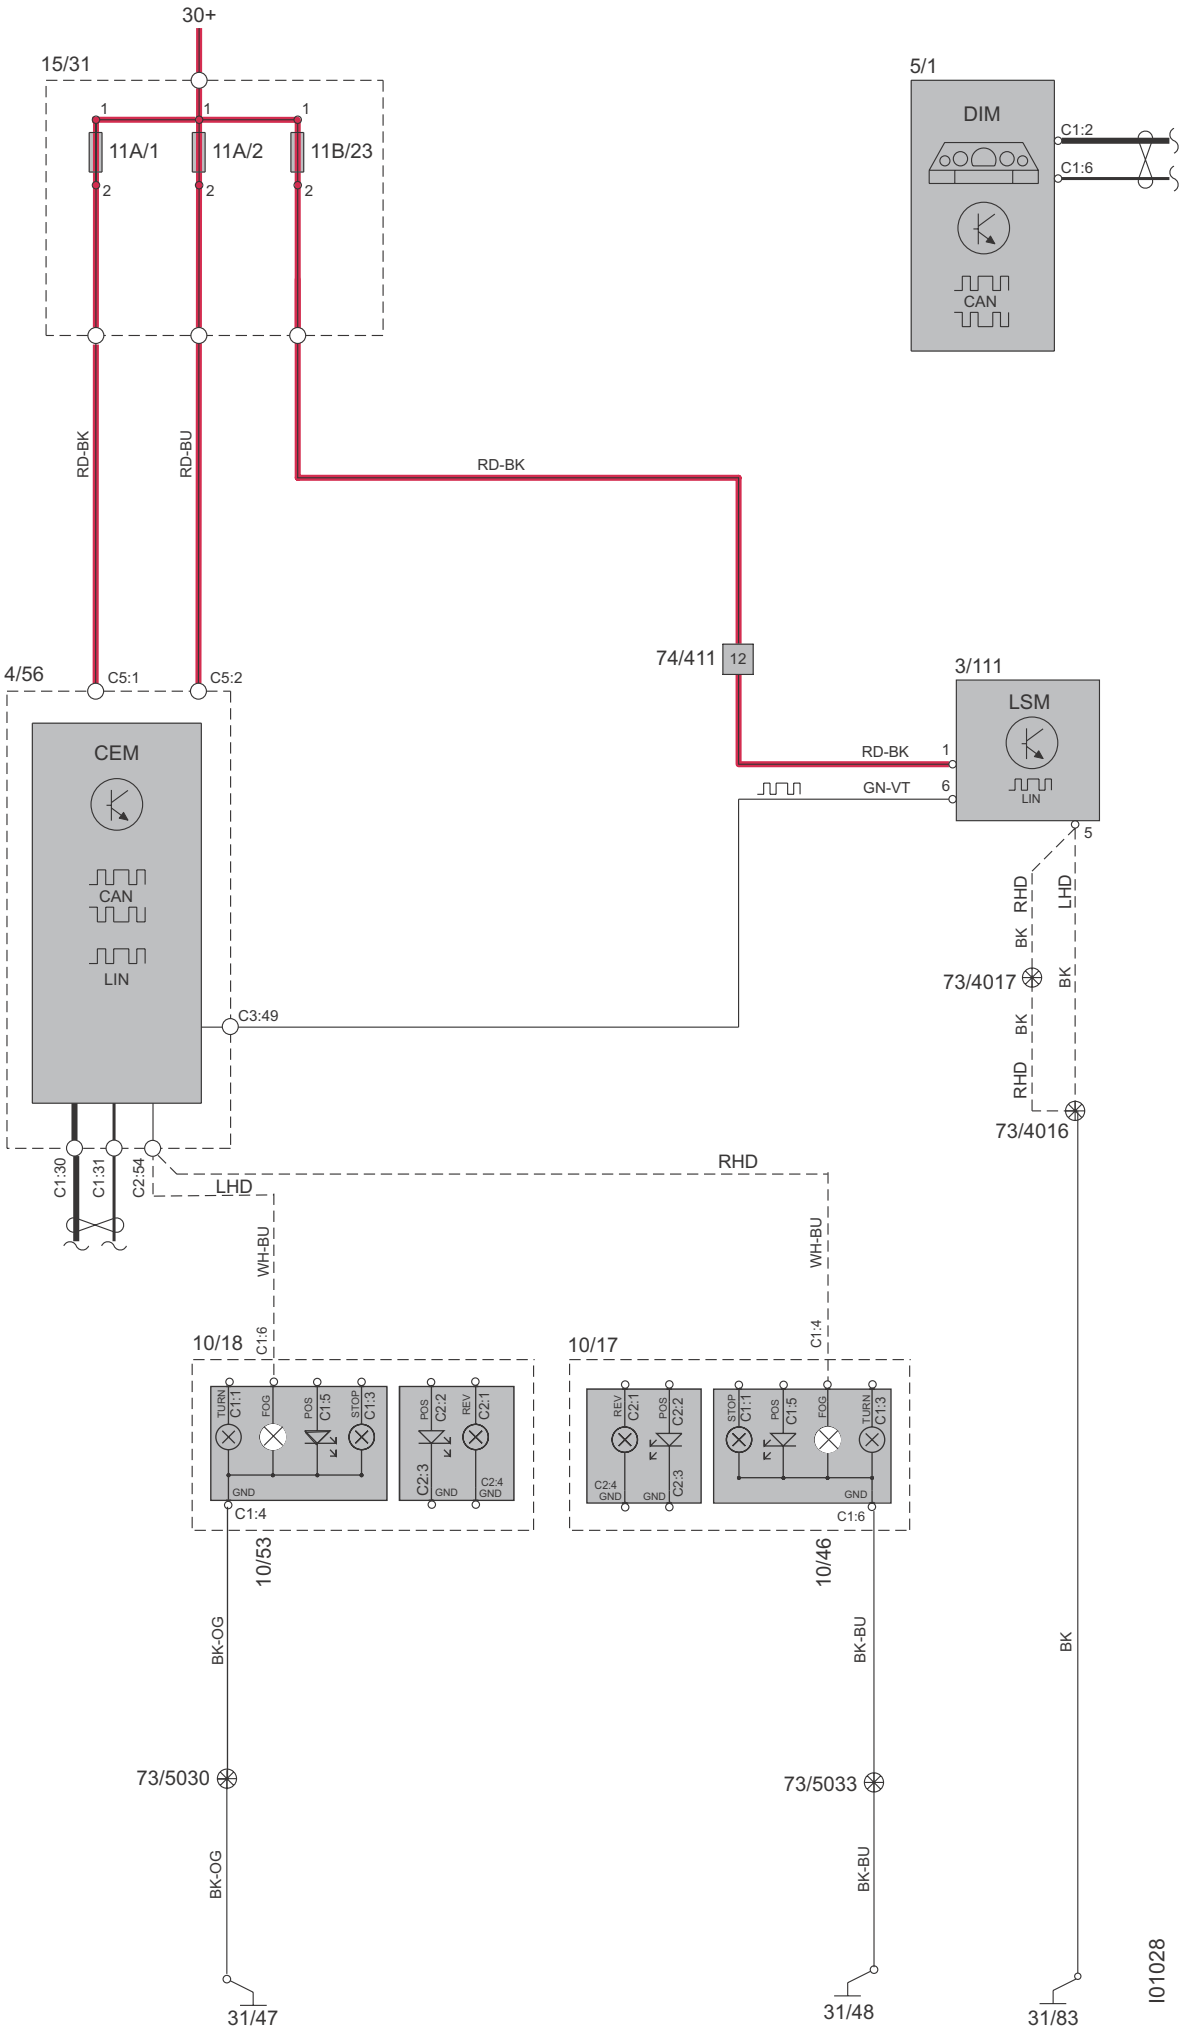

Группа 35 Освещение
Противотуманный свет V60

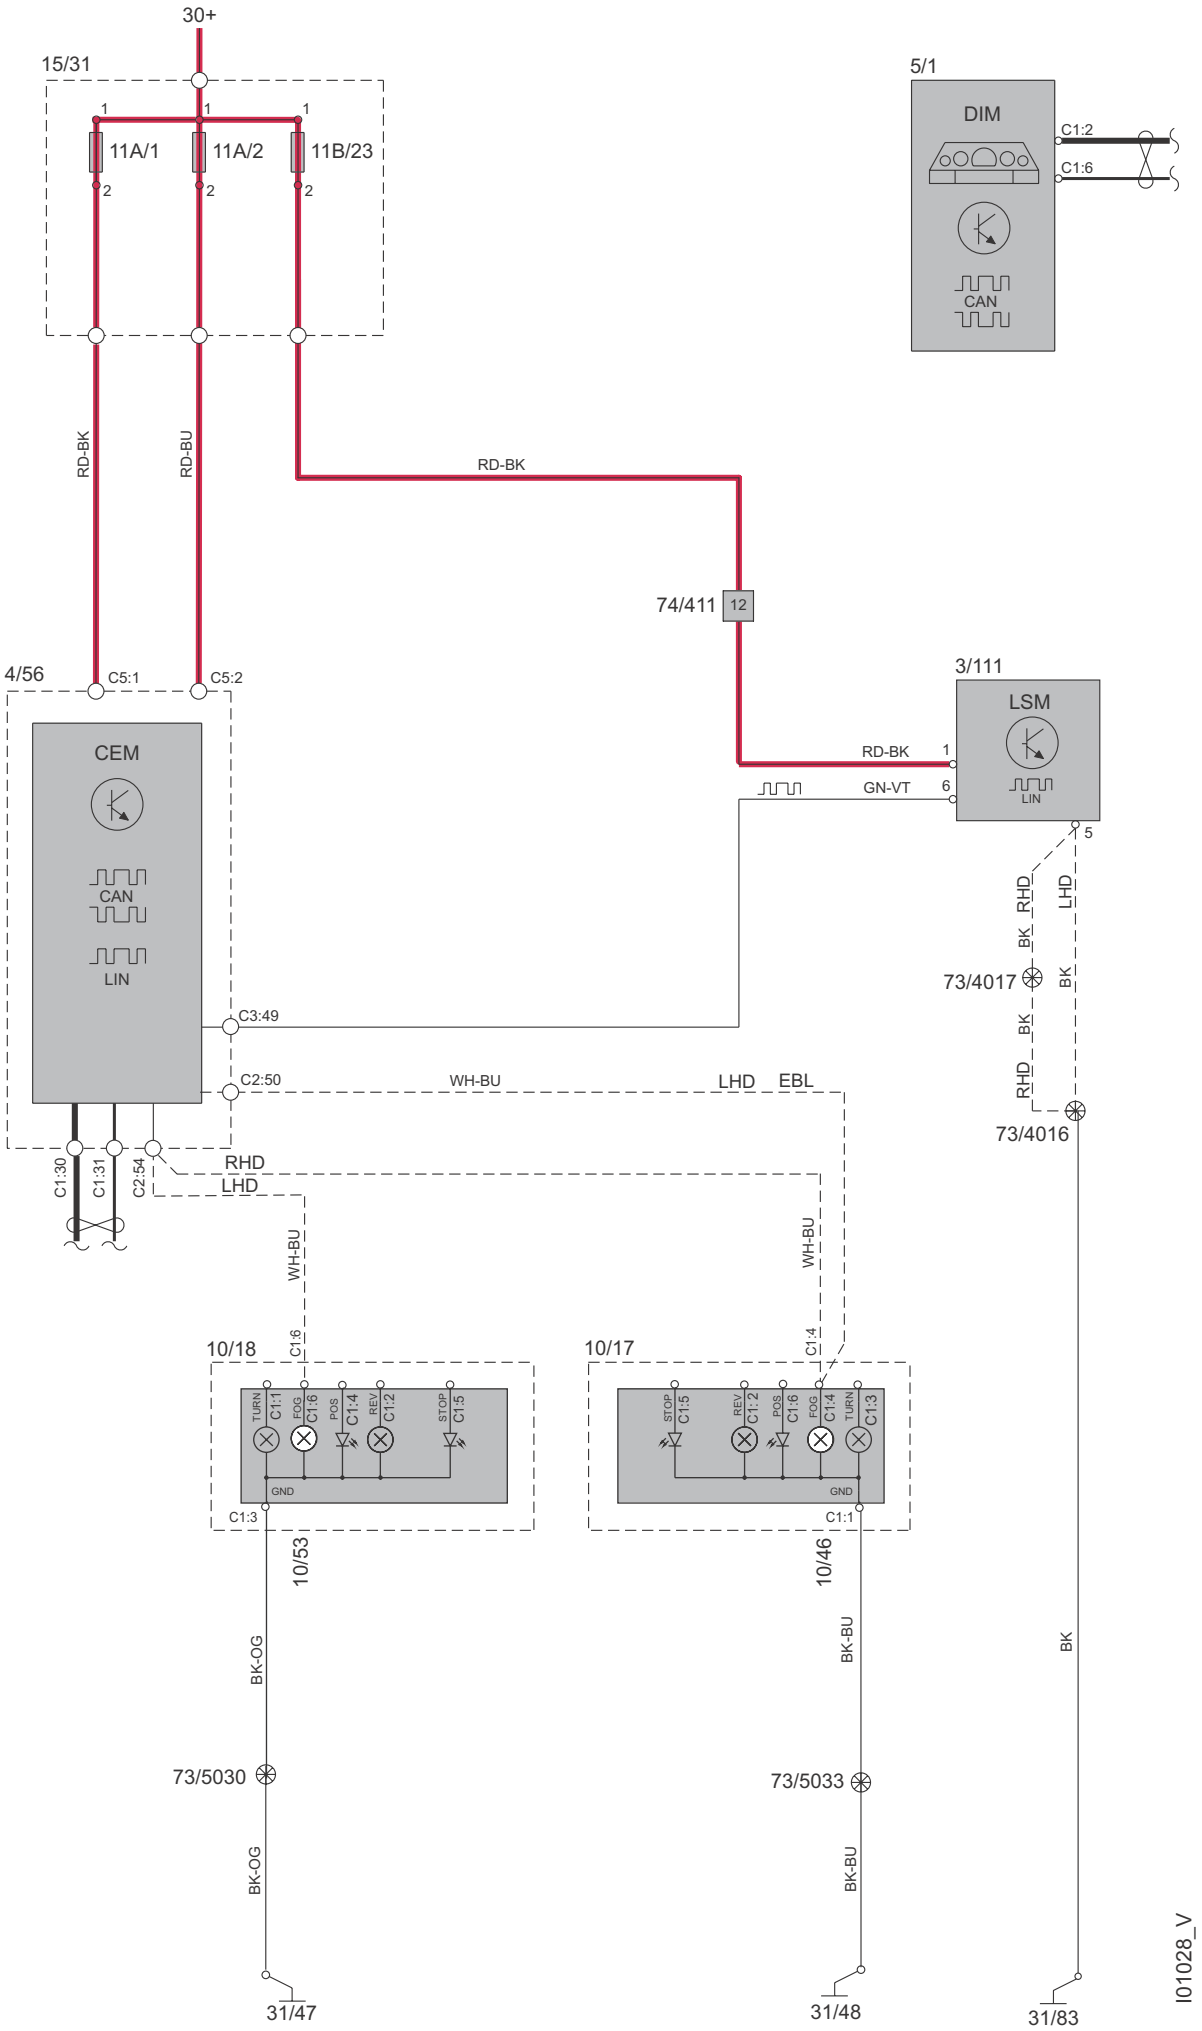

Группа 35 Освещение
Тормозной свет S60

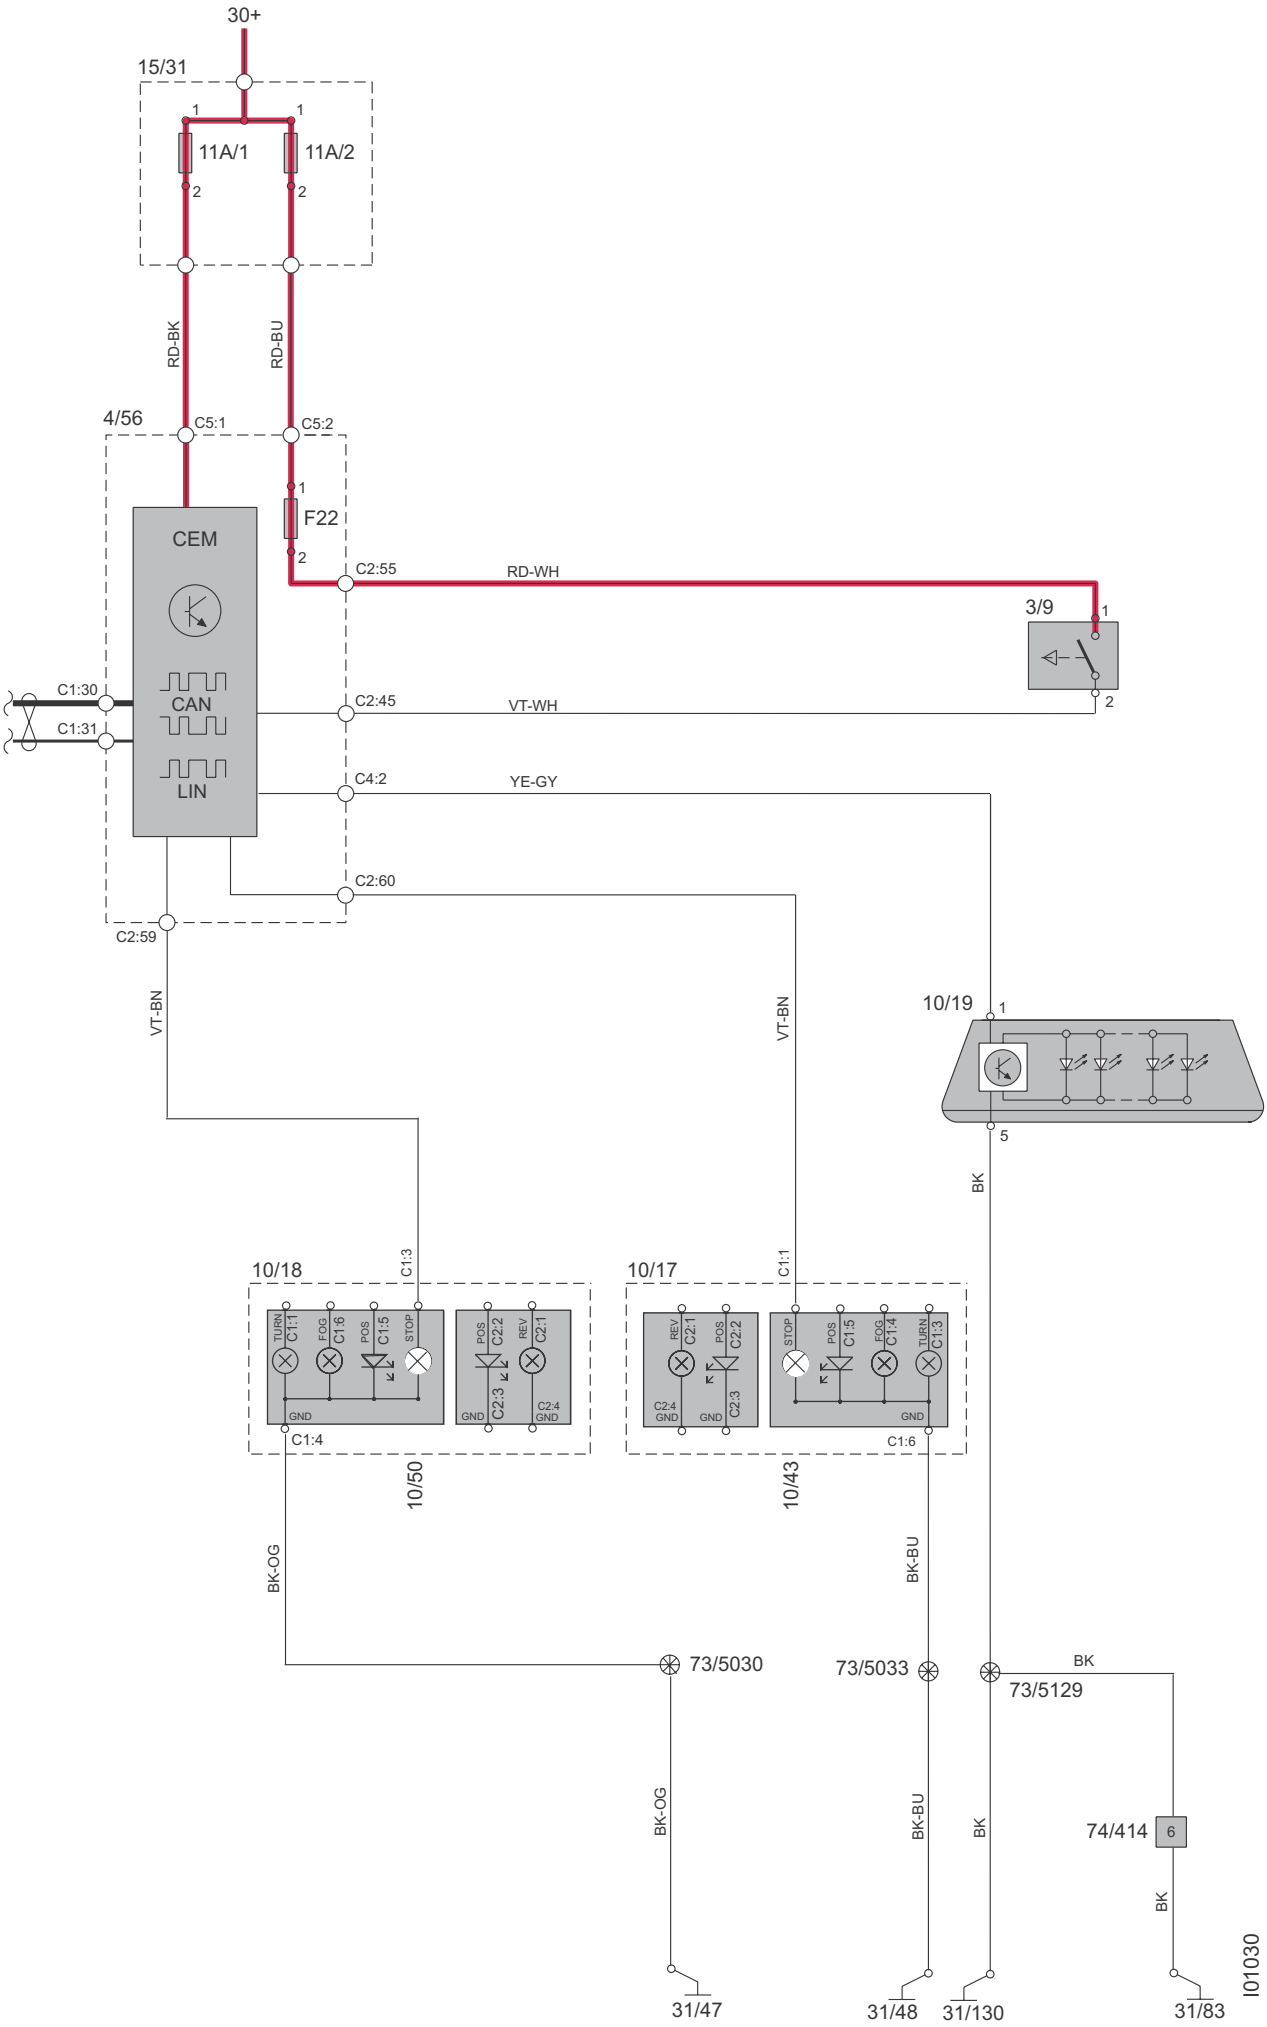

Группа 35 Освещение
Тормозной свет V60

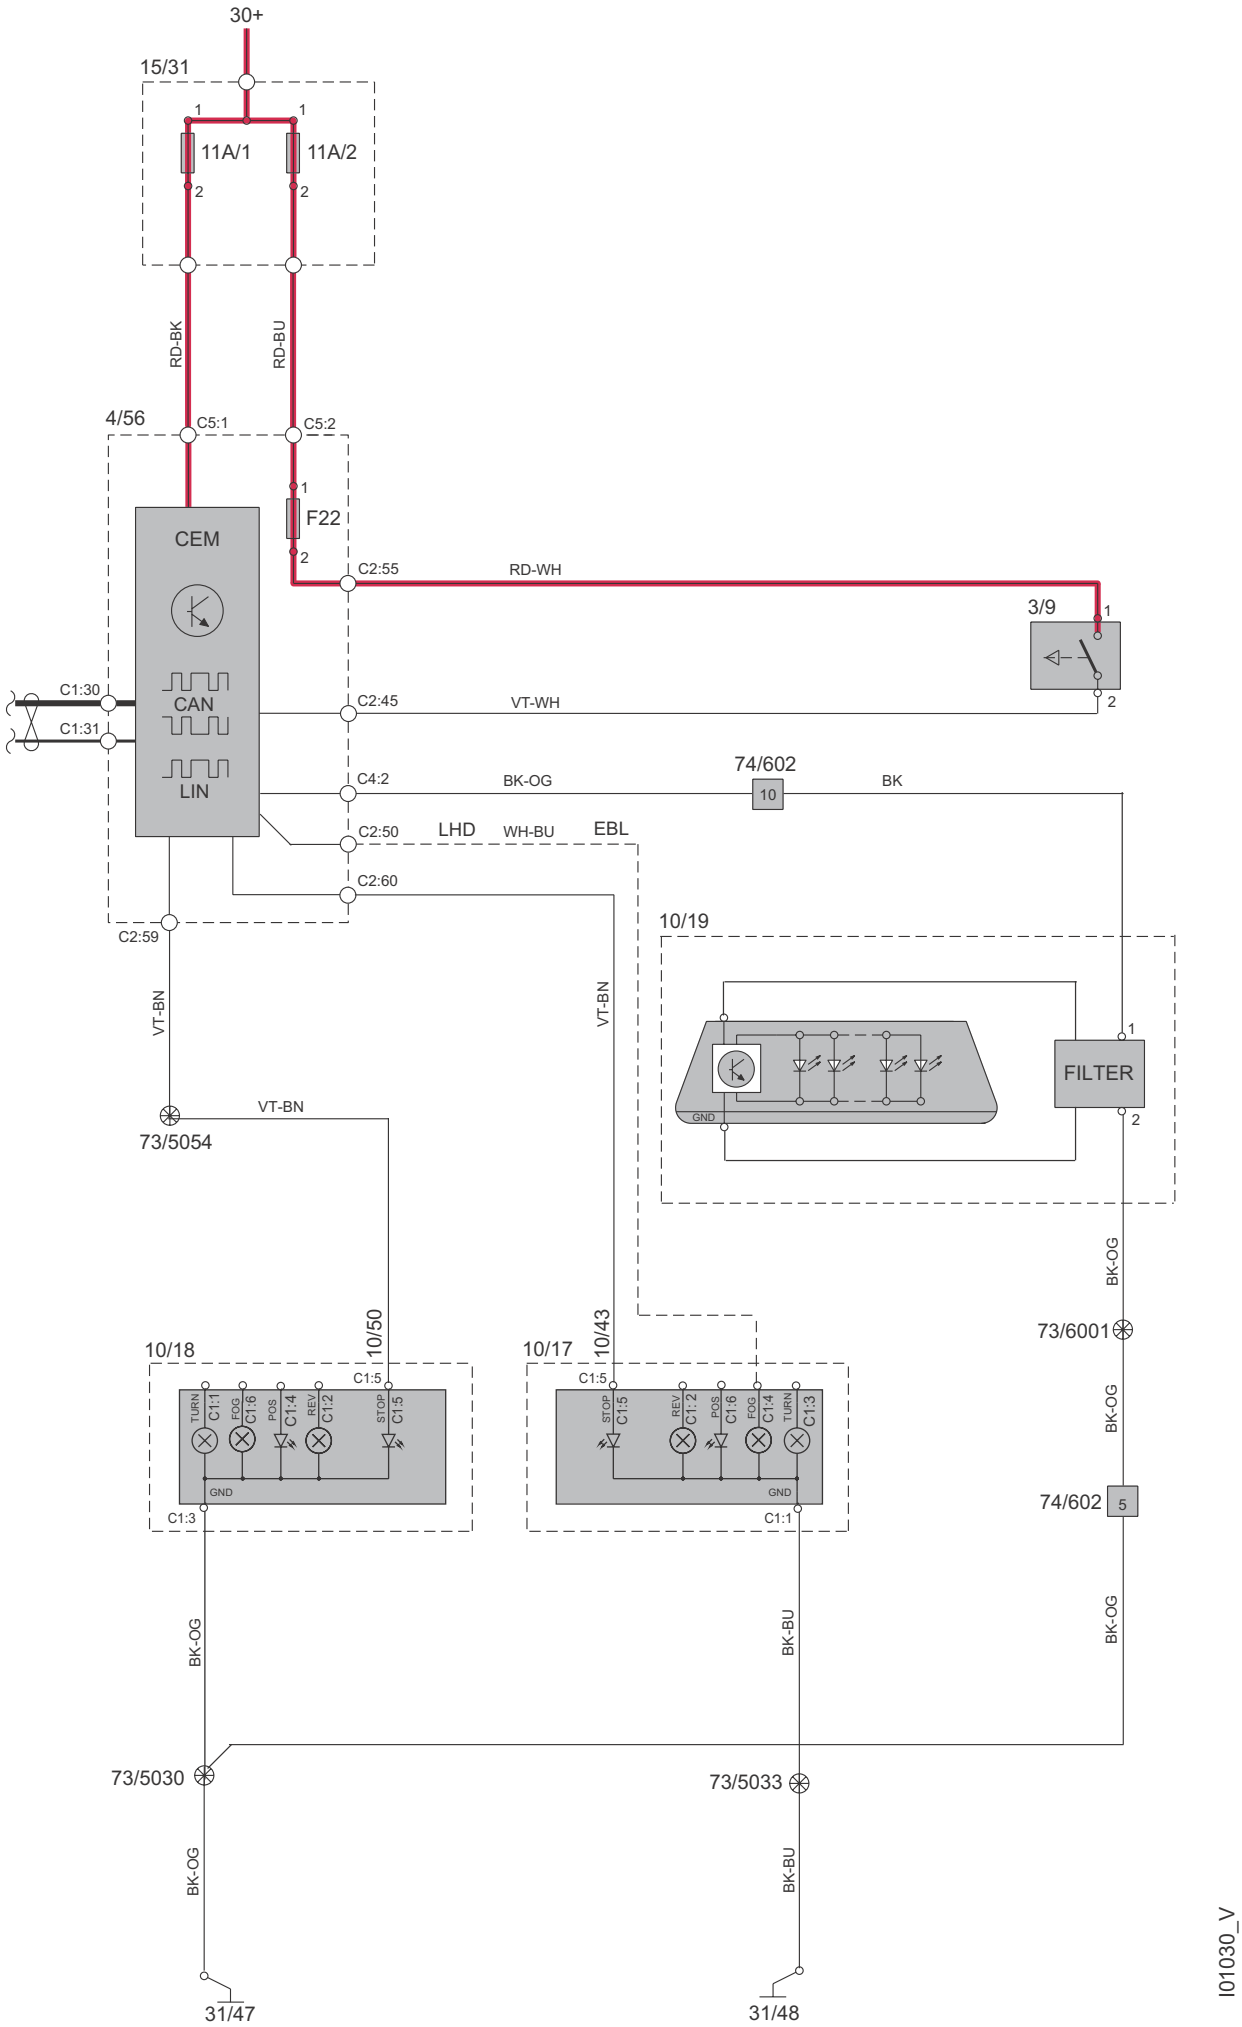

Группа 35 Освещение
Задний свет S60

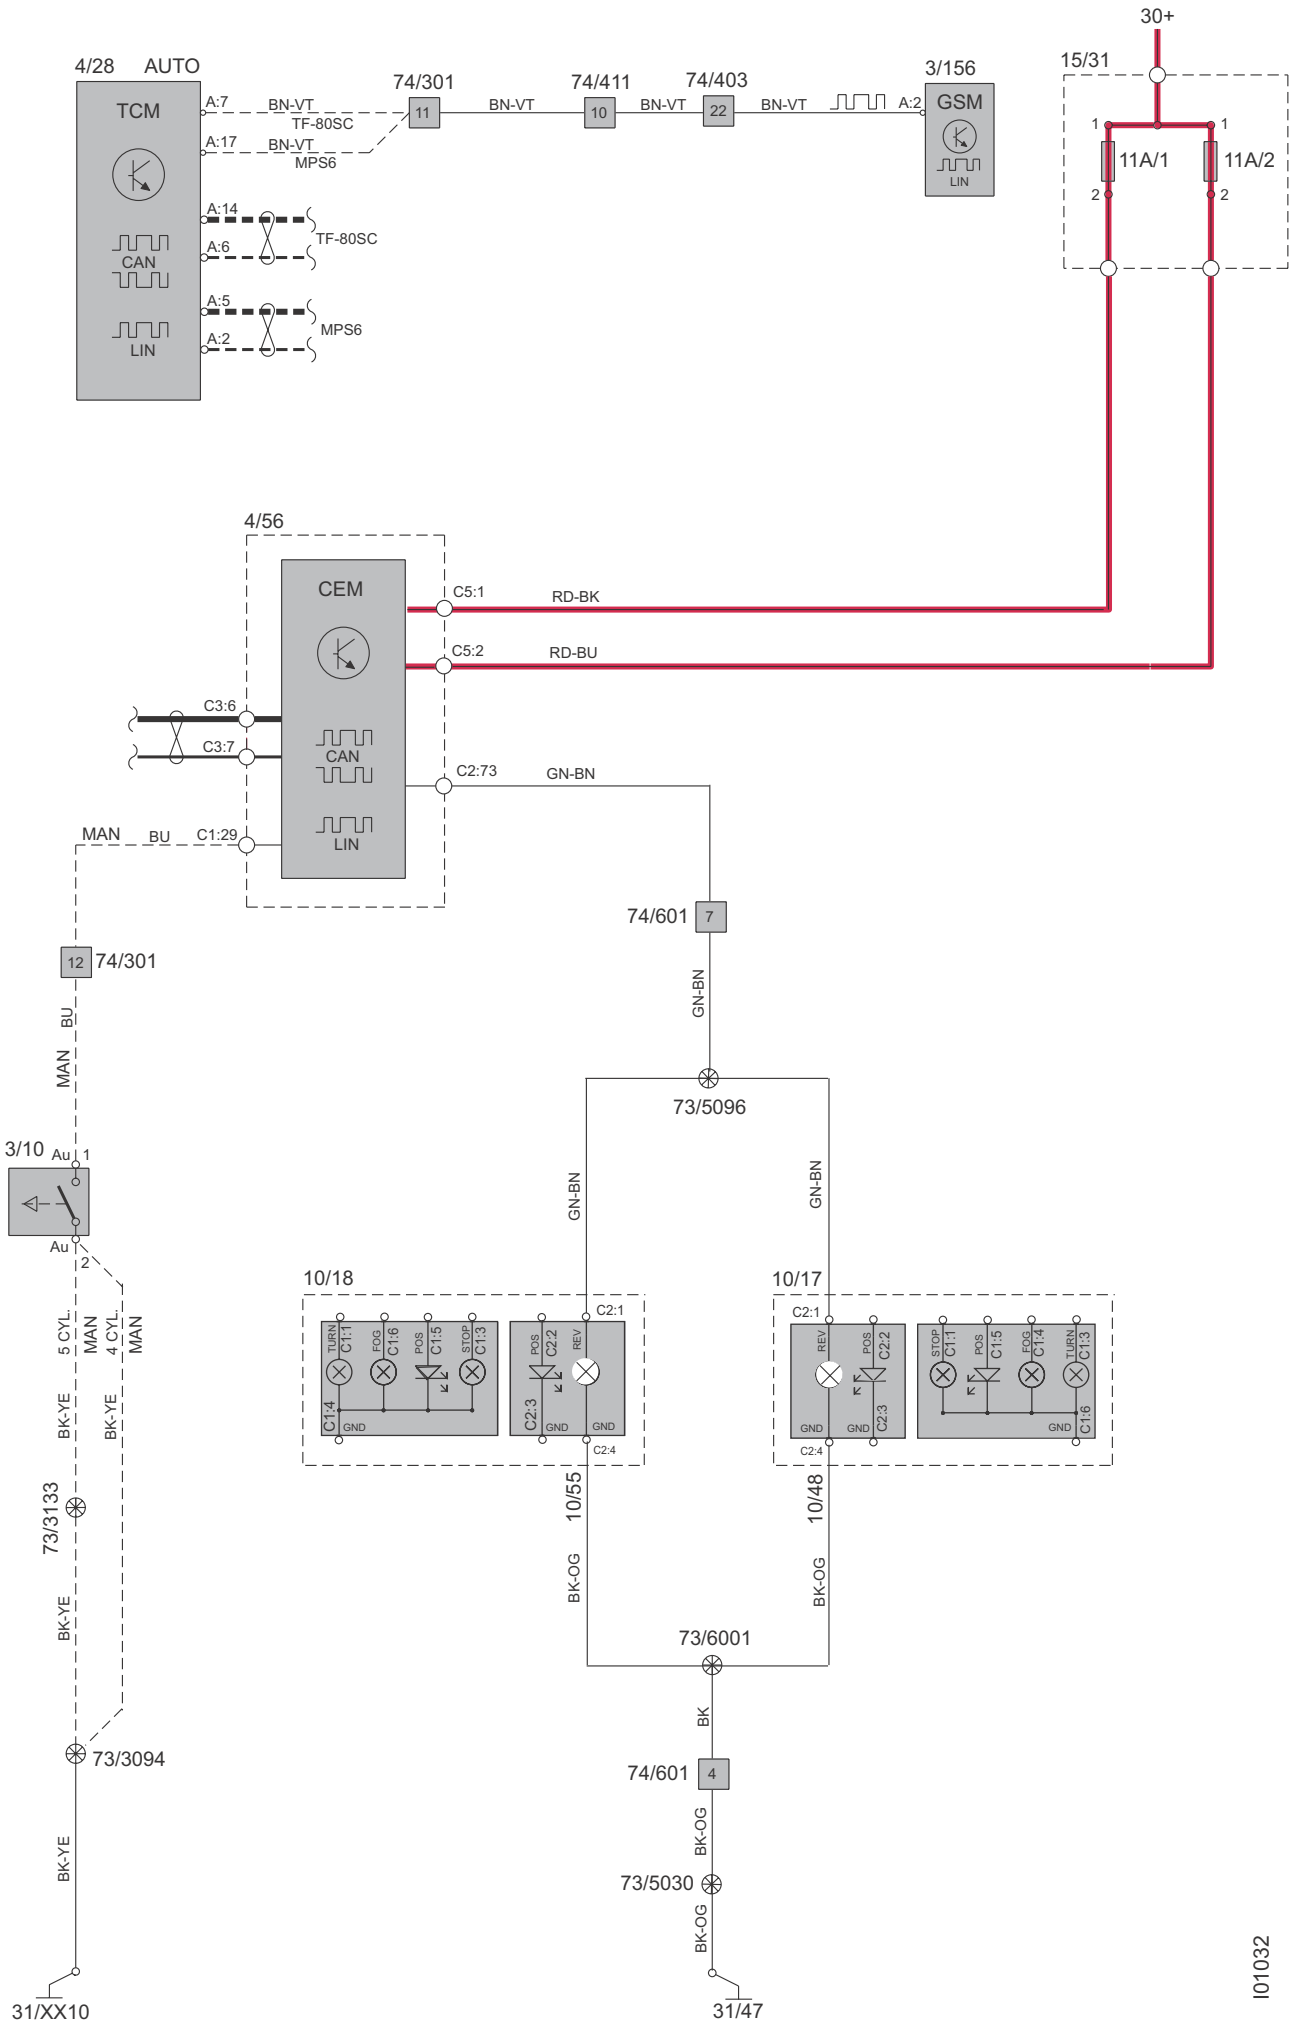

Группа 35 Освещение
Задний свет V60

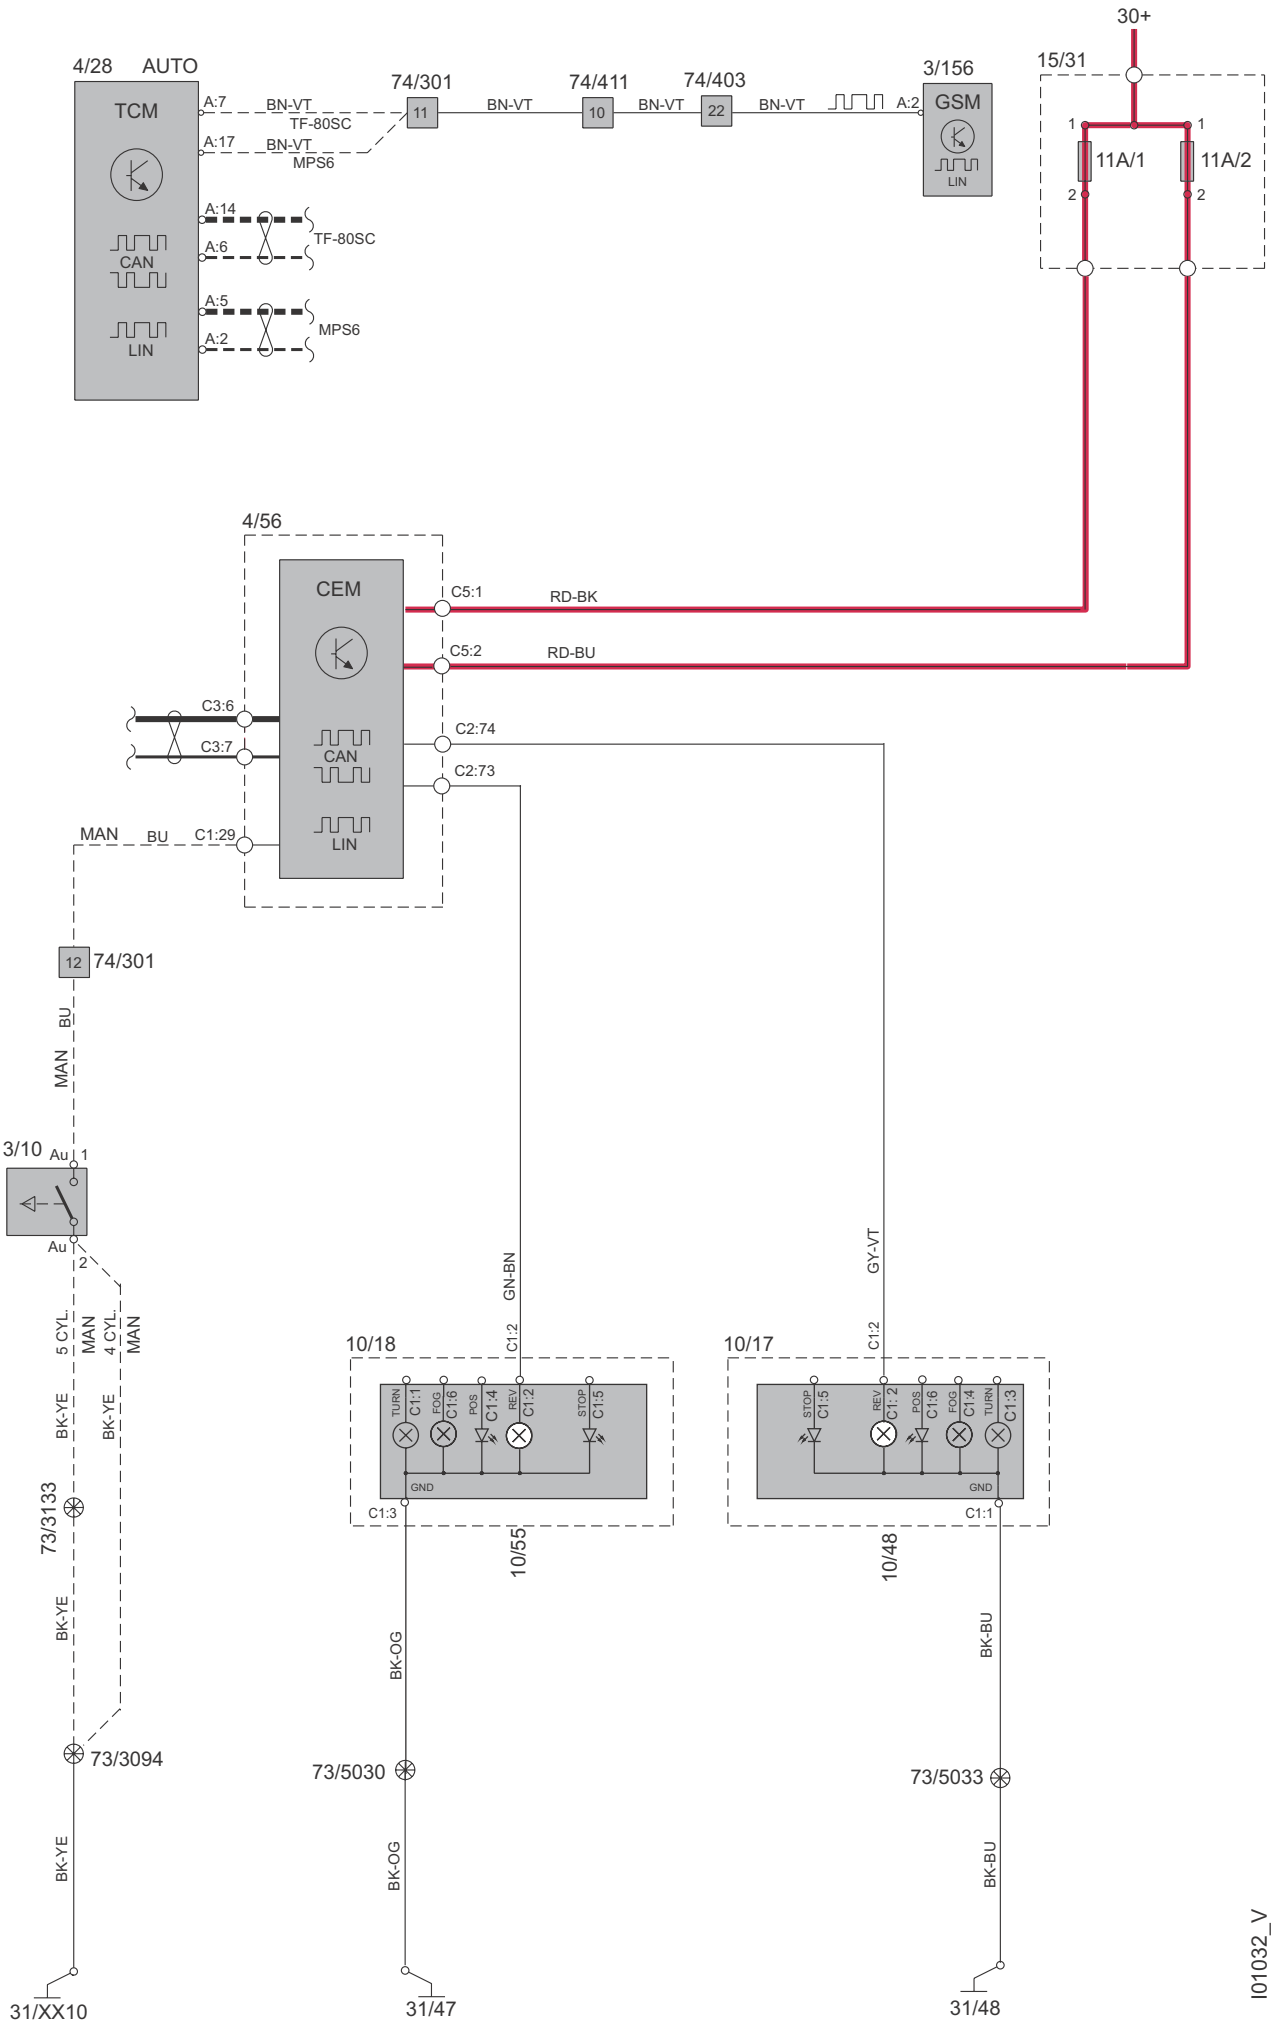

Группа 35 Освещение
Комфортное освещение, ЛР

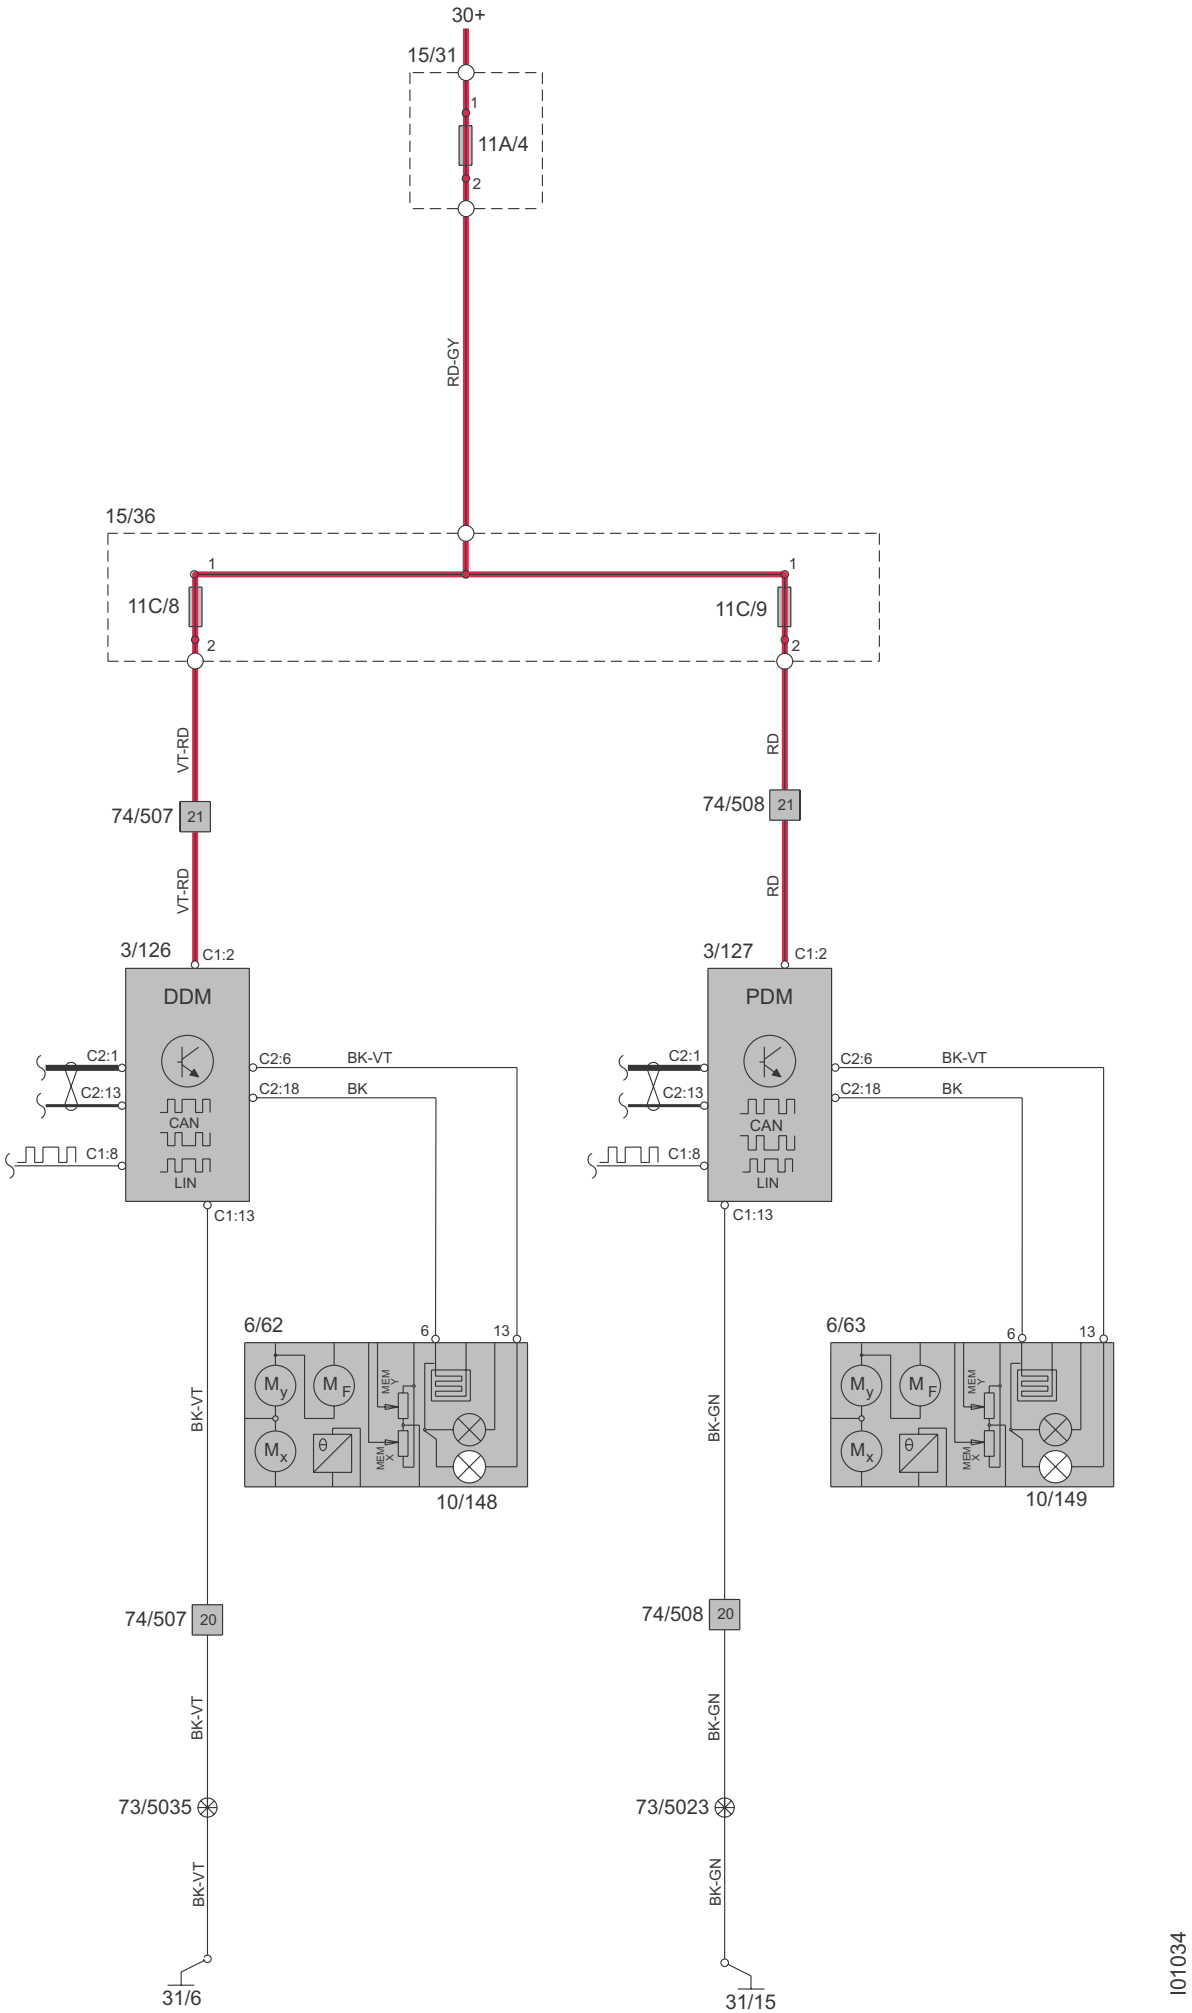

Группа 35 Освещение
Комфортное освещение, ПР

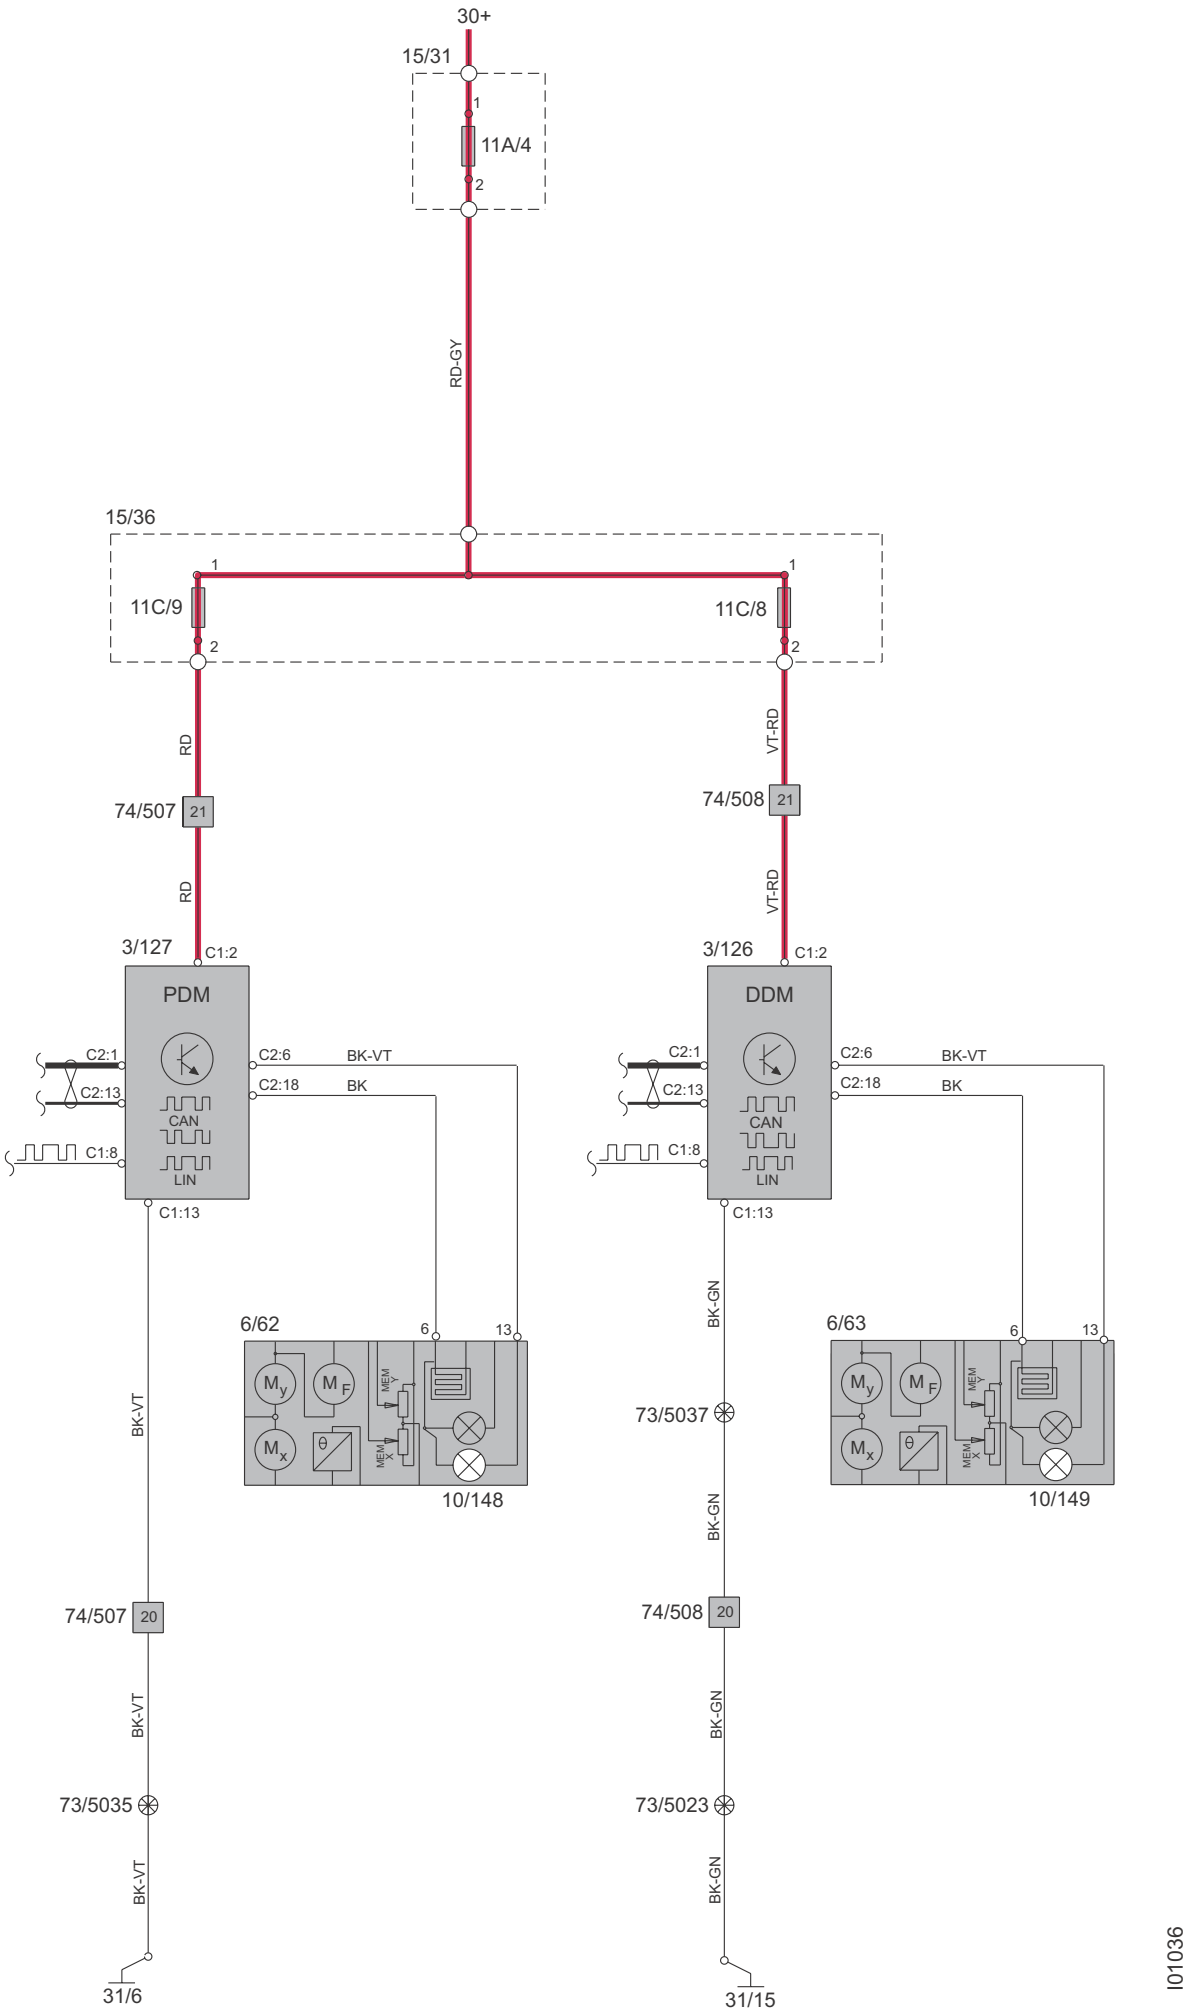

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение, ЛР 1:2

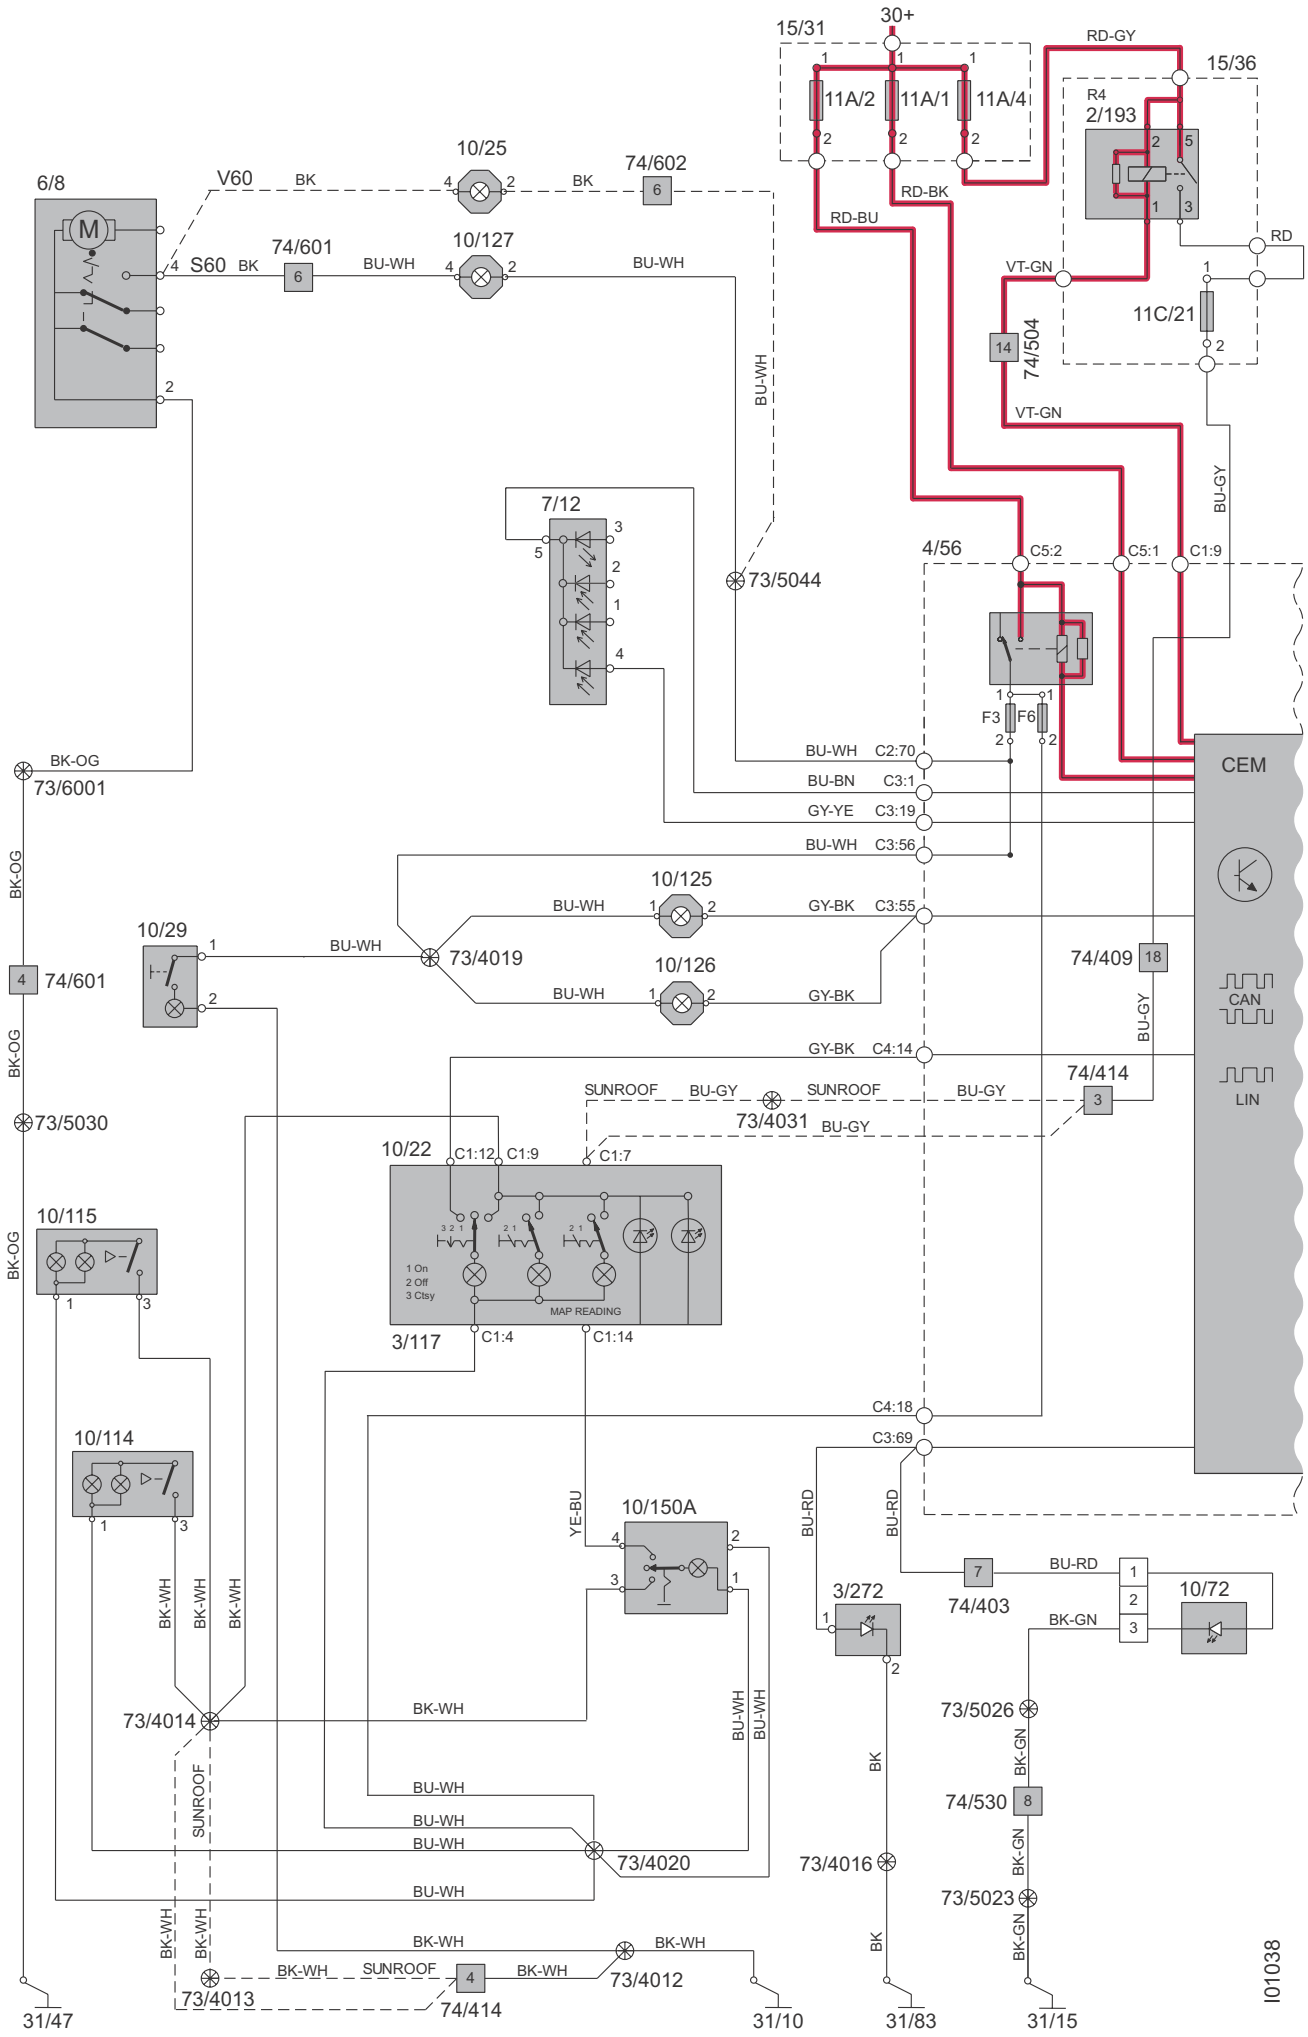

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение, ЛР 2:2

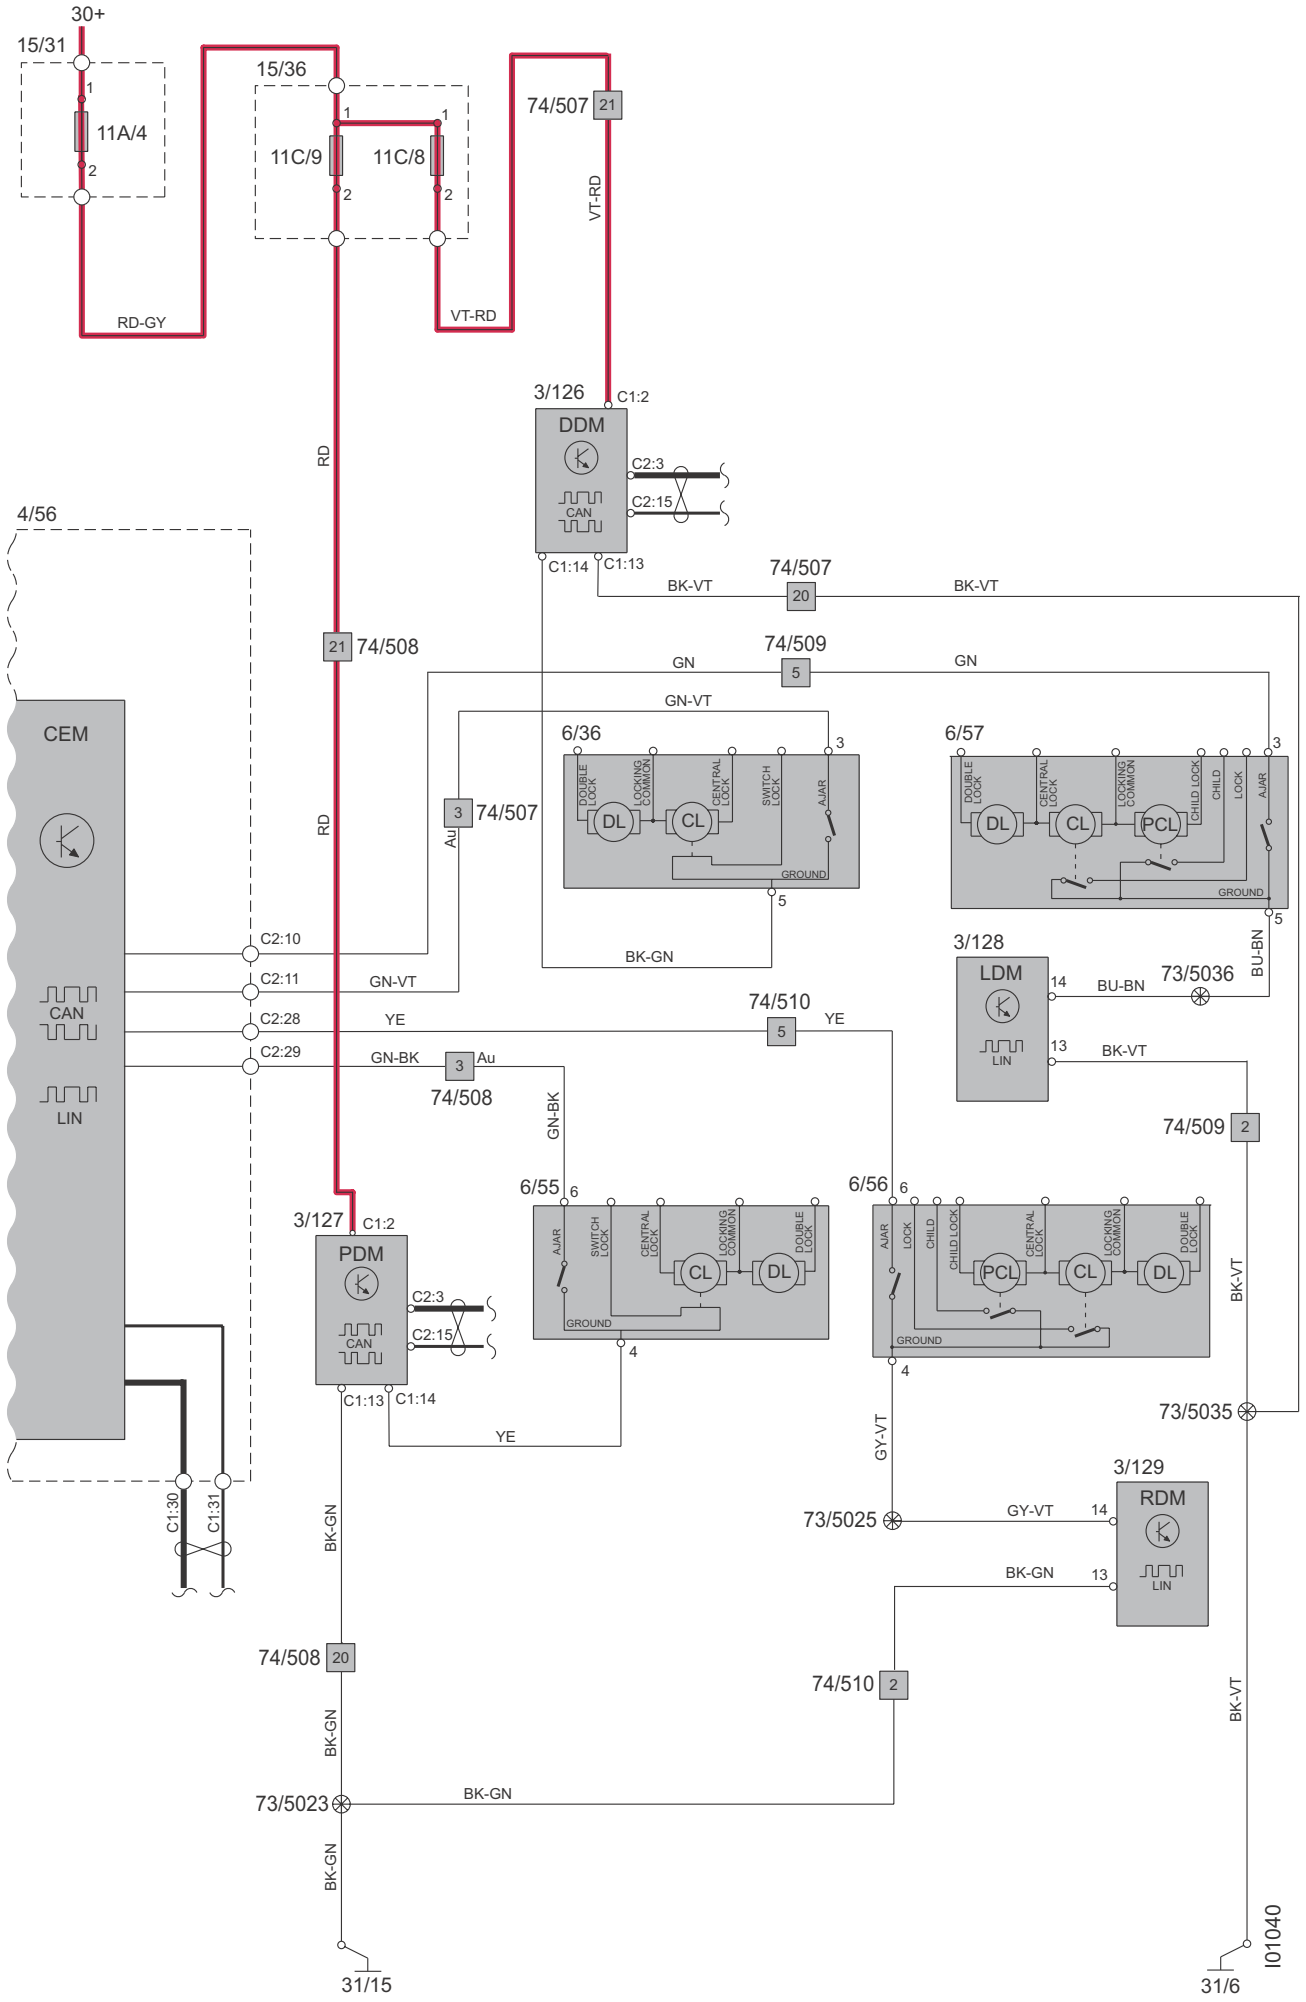

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение, ПР 1:2

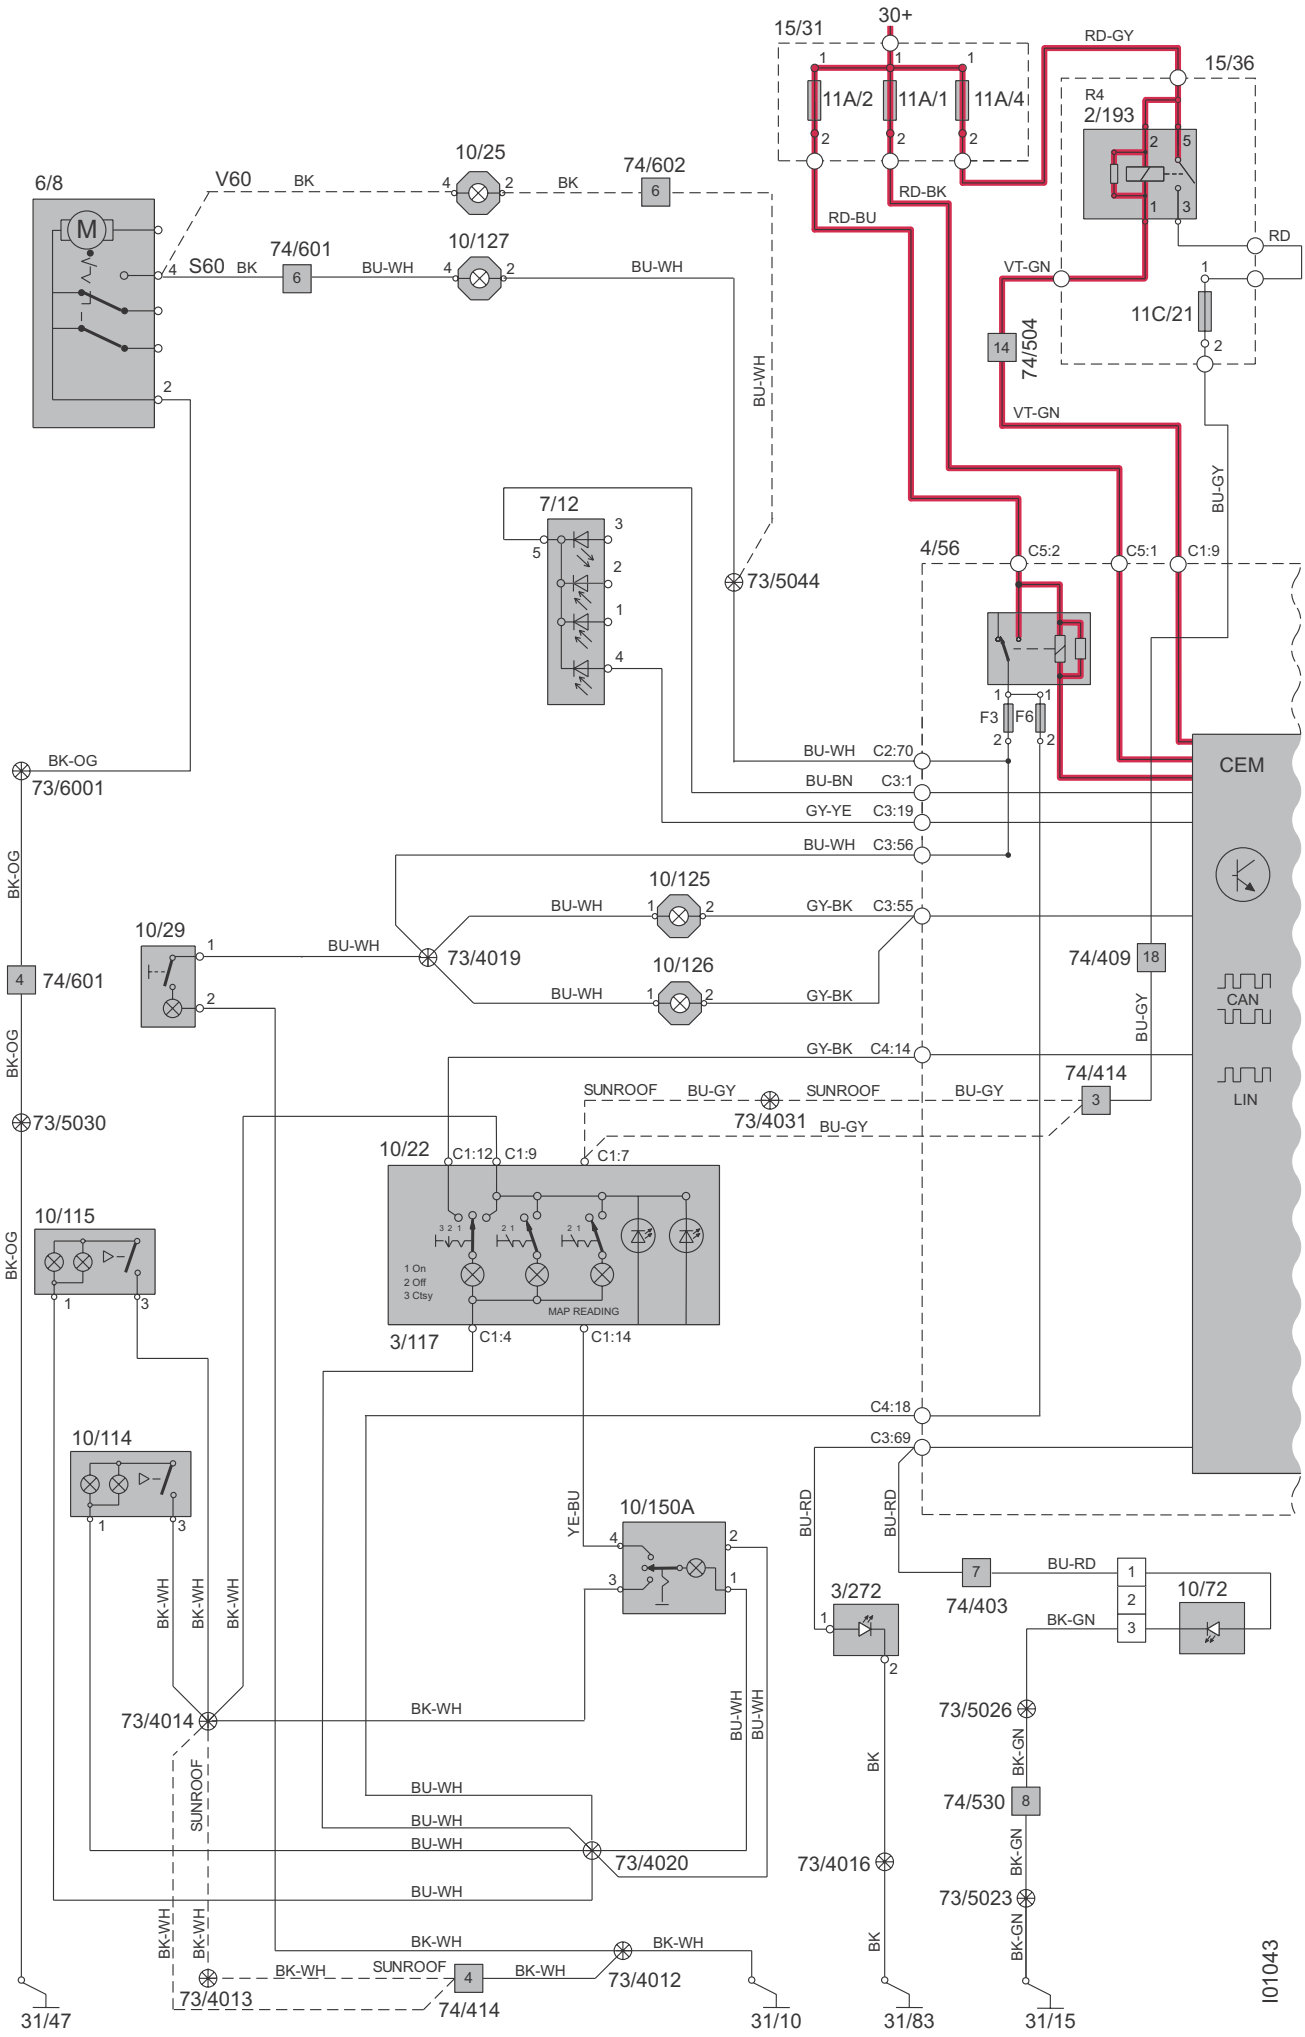

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение, ПР 2:2

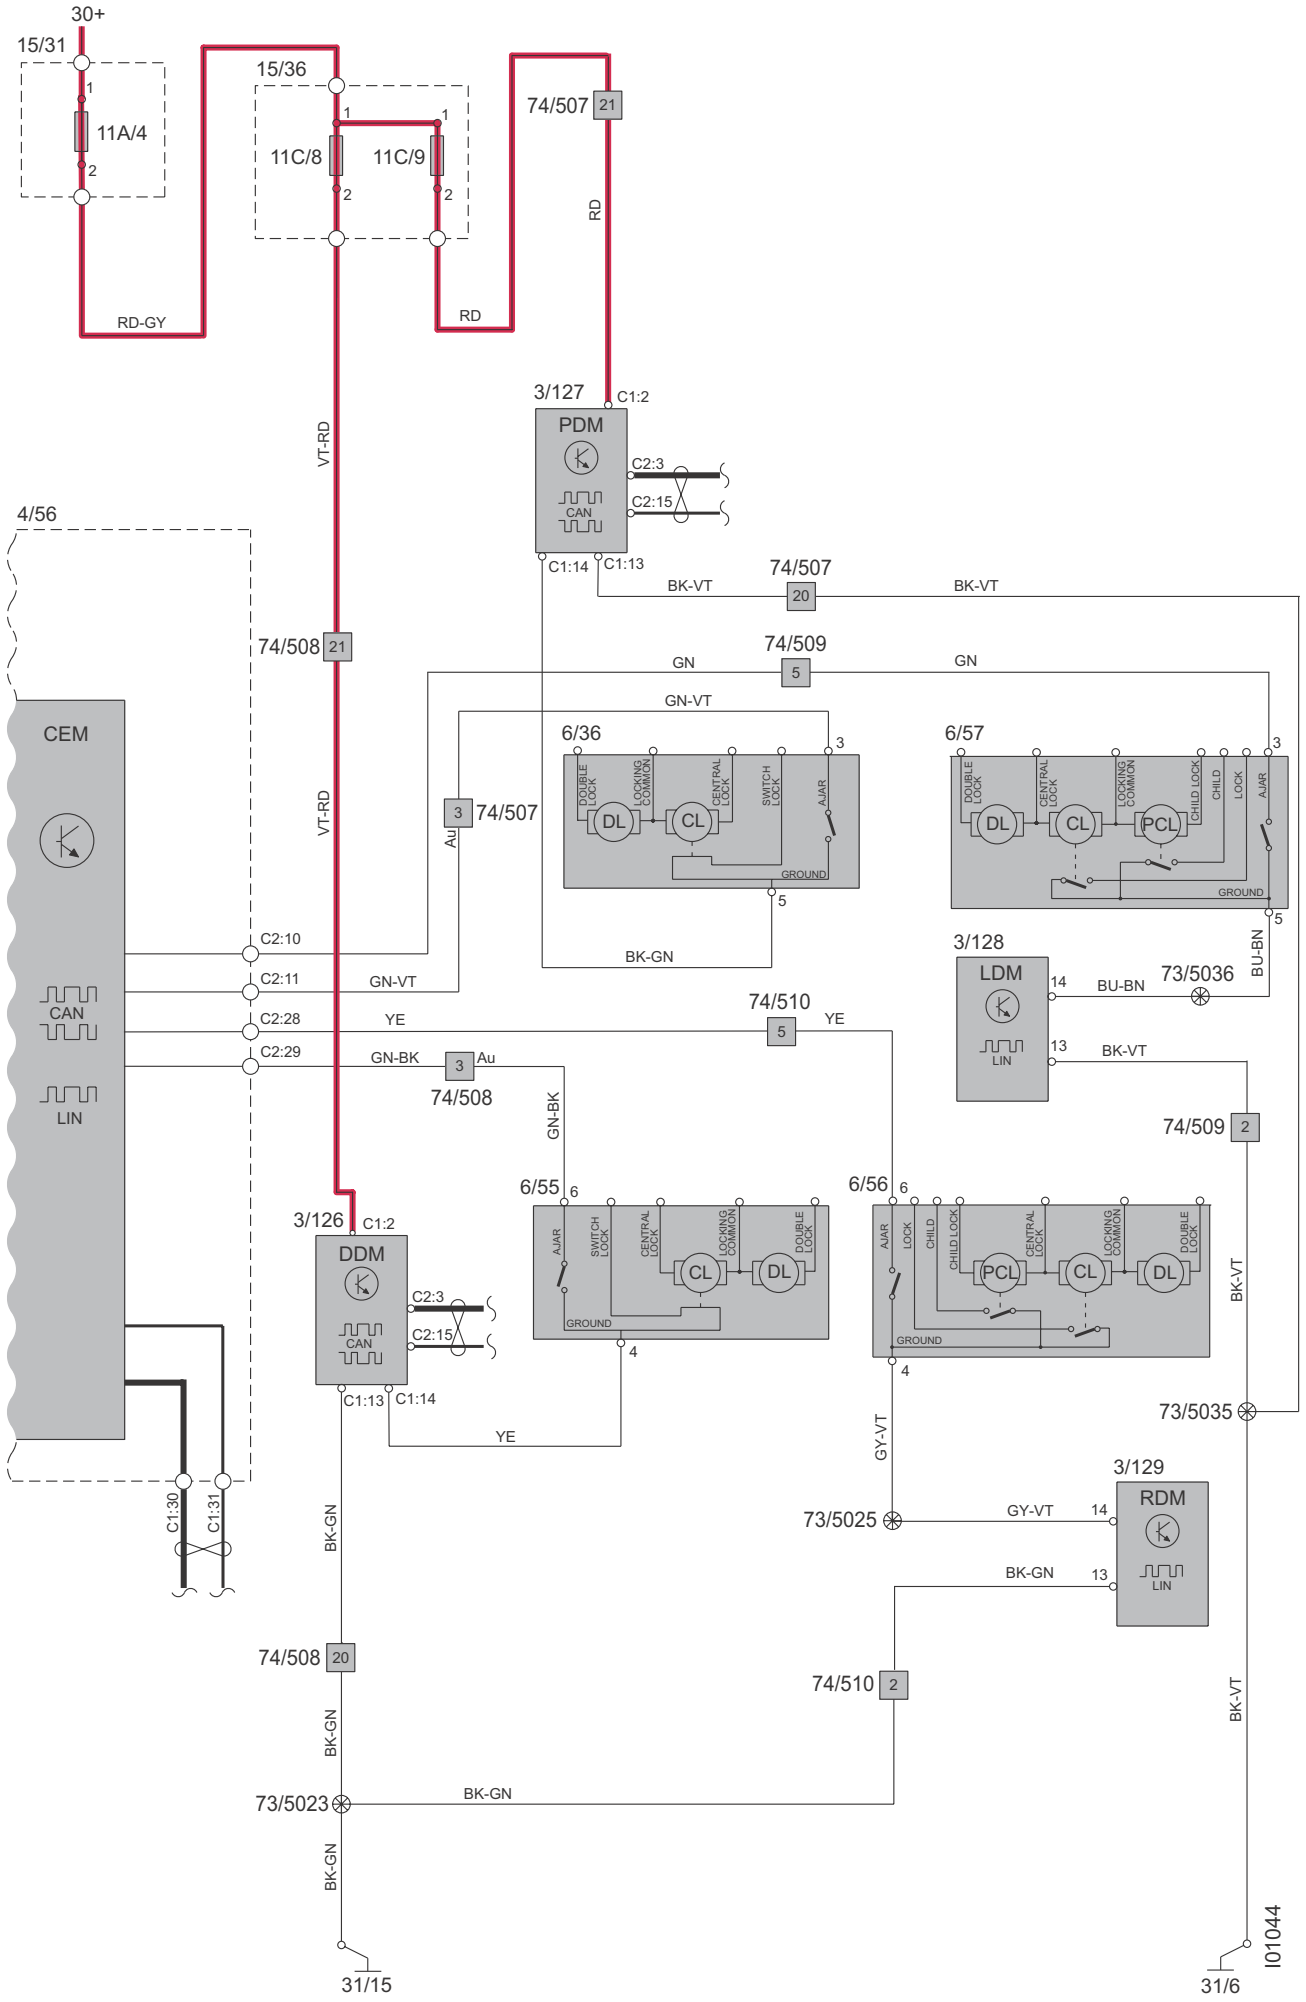

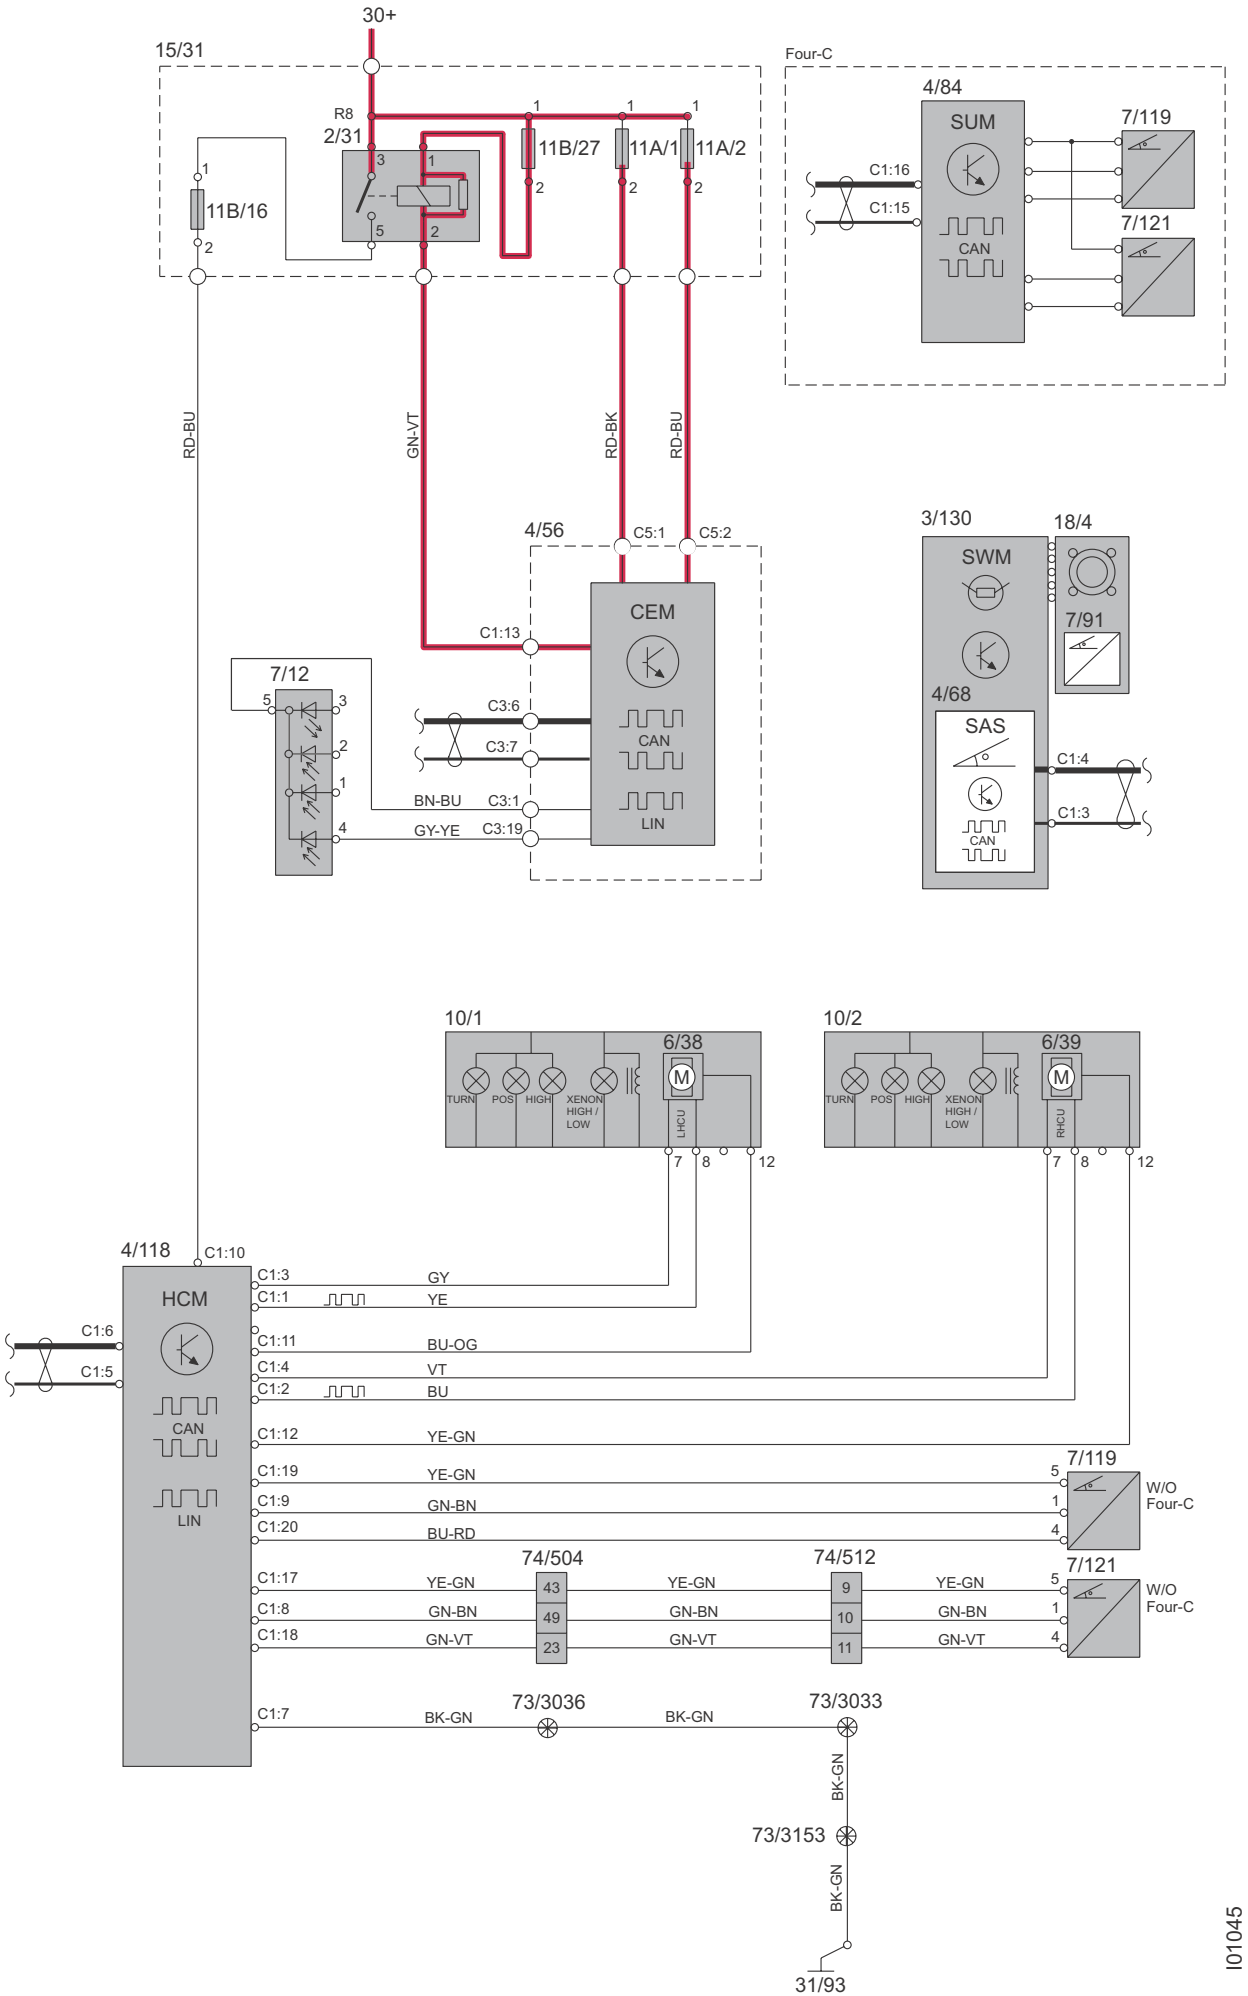
30+
15/31
R8
2/31
11B/16
11B/27
11A/1
11A/2
Four-C
4/84
SUM
C1:16
C1:15
CAN
7/119
7/121
RD-BU
GN-VT
RD-BK
RD-BU
4/56
C5:1
C5:2
CEM
C1:13
7/12
C3:6
C3:7
BN-BU
C3:1
GY-YE
C3:19
CAN
LIN
3/130
18/4
SWM
7/91
4/68
SAS
C1:4
C1:3
CAN
10/1
6/38
TURN
POS
HIGH
XENON HIGH / LOW
LHCU
10/2
6/39
RHCU
7
8
12
4/118
C1:10
HCM
C1:6
C1:5
CAN
LIN
C1:3
GY
C1:1
YE
C1:11
BU-OG
C1:4
VT
C1:2
BU
C1:12
YE-GN
C1:19
YE-GN
C1:9
GN-BN
C1:20
BU-RD
7/119
W/O Four-C
74/504
74/512
C1:17
YE-GN
43
YE-GN
9
YE-GN
C1:8
GN-BN
49
GN-BN
10
GN-BN
C1:18
GN-VT
23
GN-VT
11
GN-VT
7/121
W/O Four-C
C1:7
BK-GN
73/3036
BK-GN
73/3033
BK-GN
73/3153
BK-GN
31/93
I01045

Группа 35 Освещение, Аксессуары
Освещение в накладках ступеньки

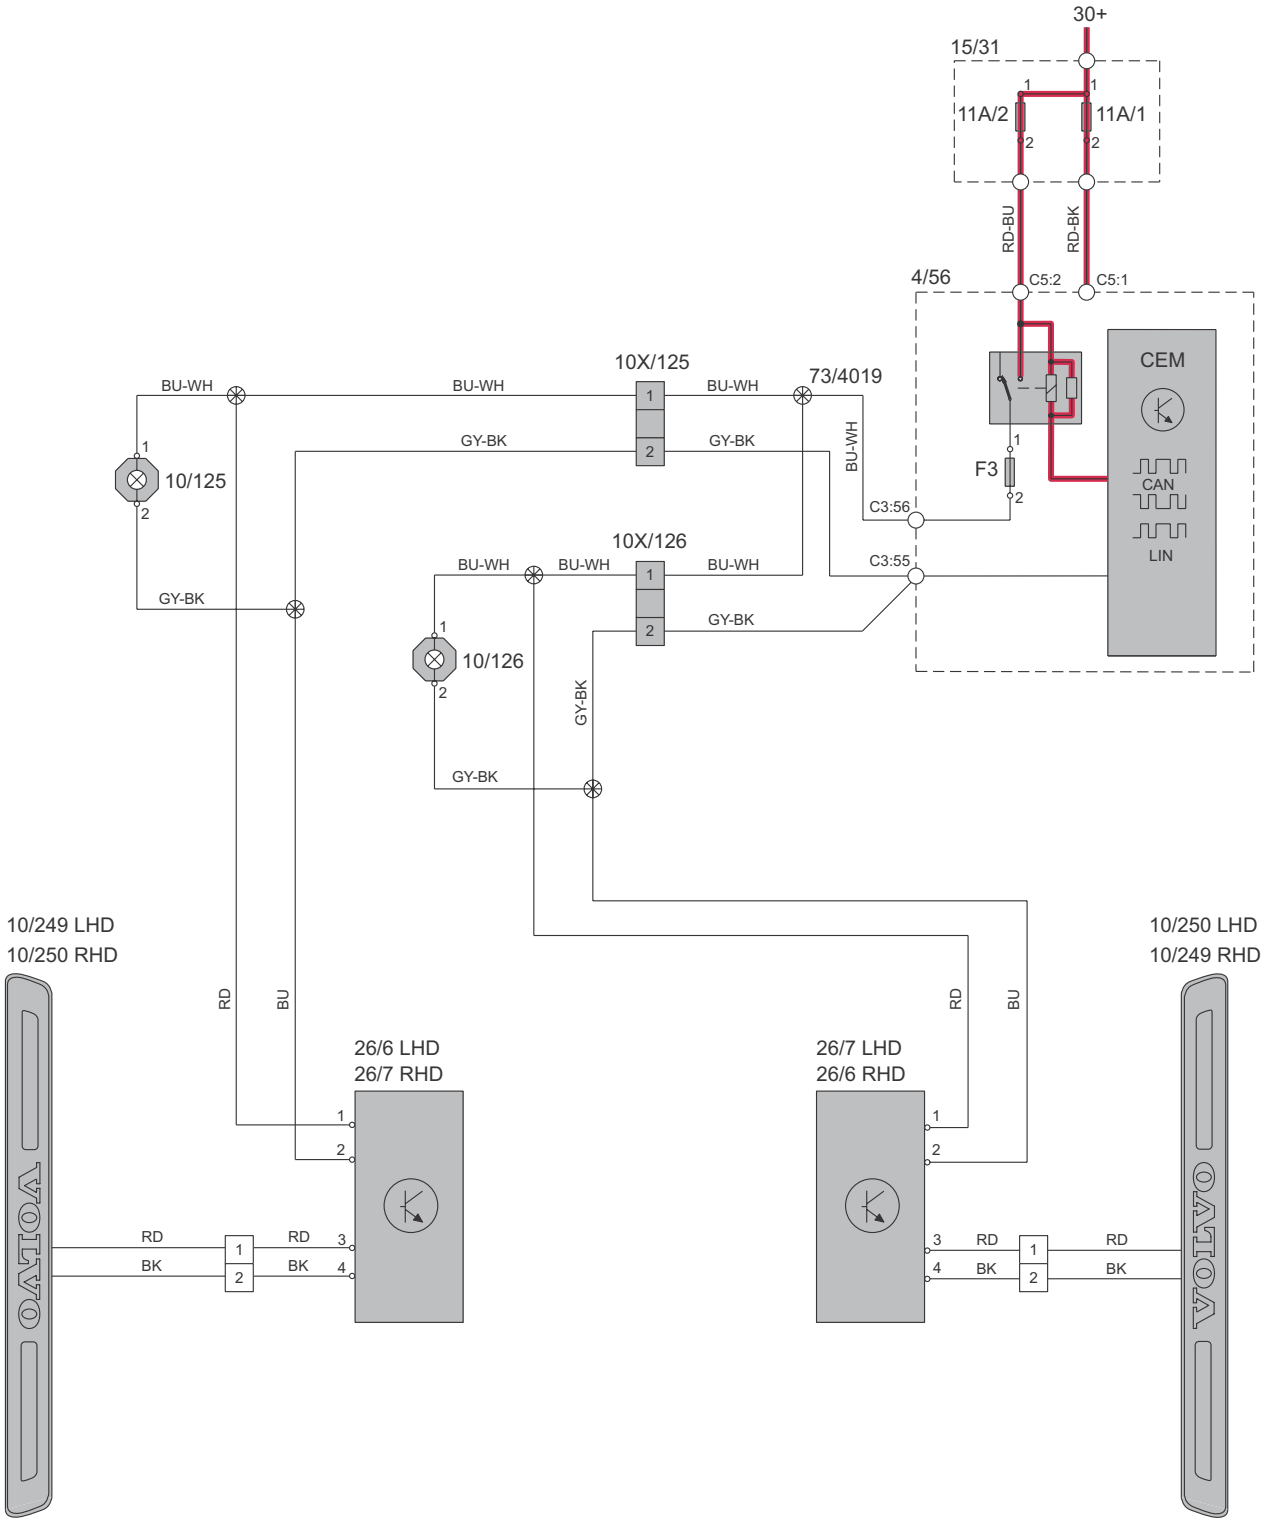

G042768

Группа 35 Освещение, Аксессуары
Дополнительный свет

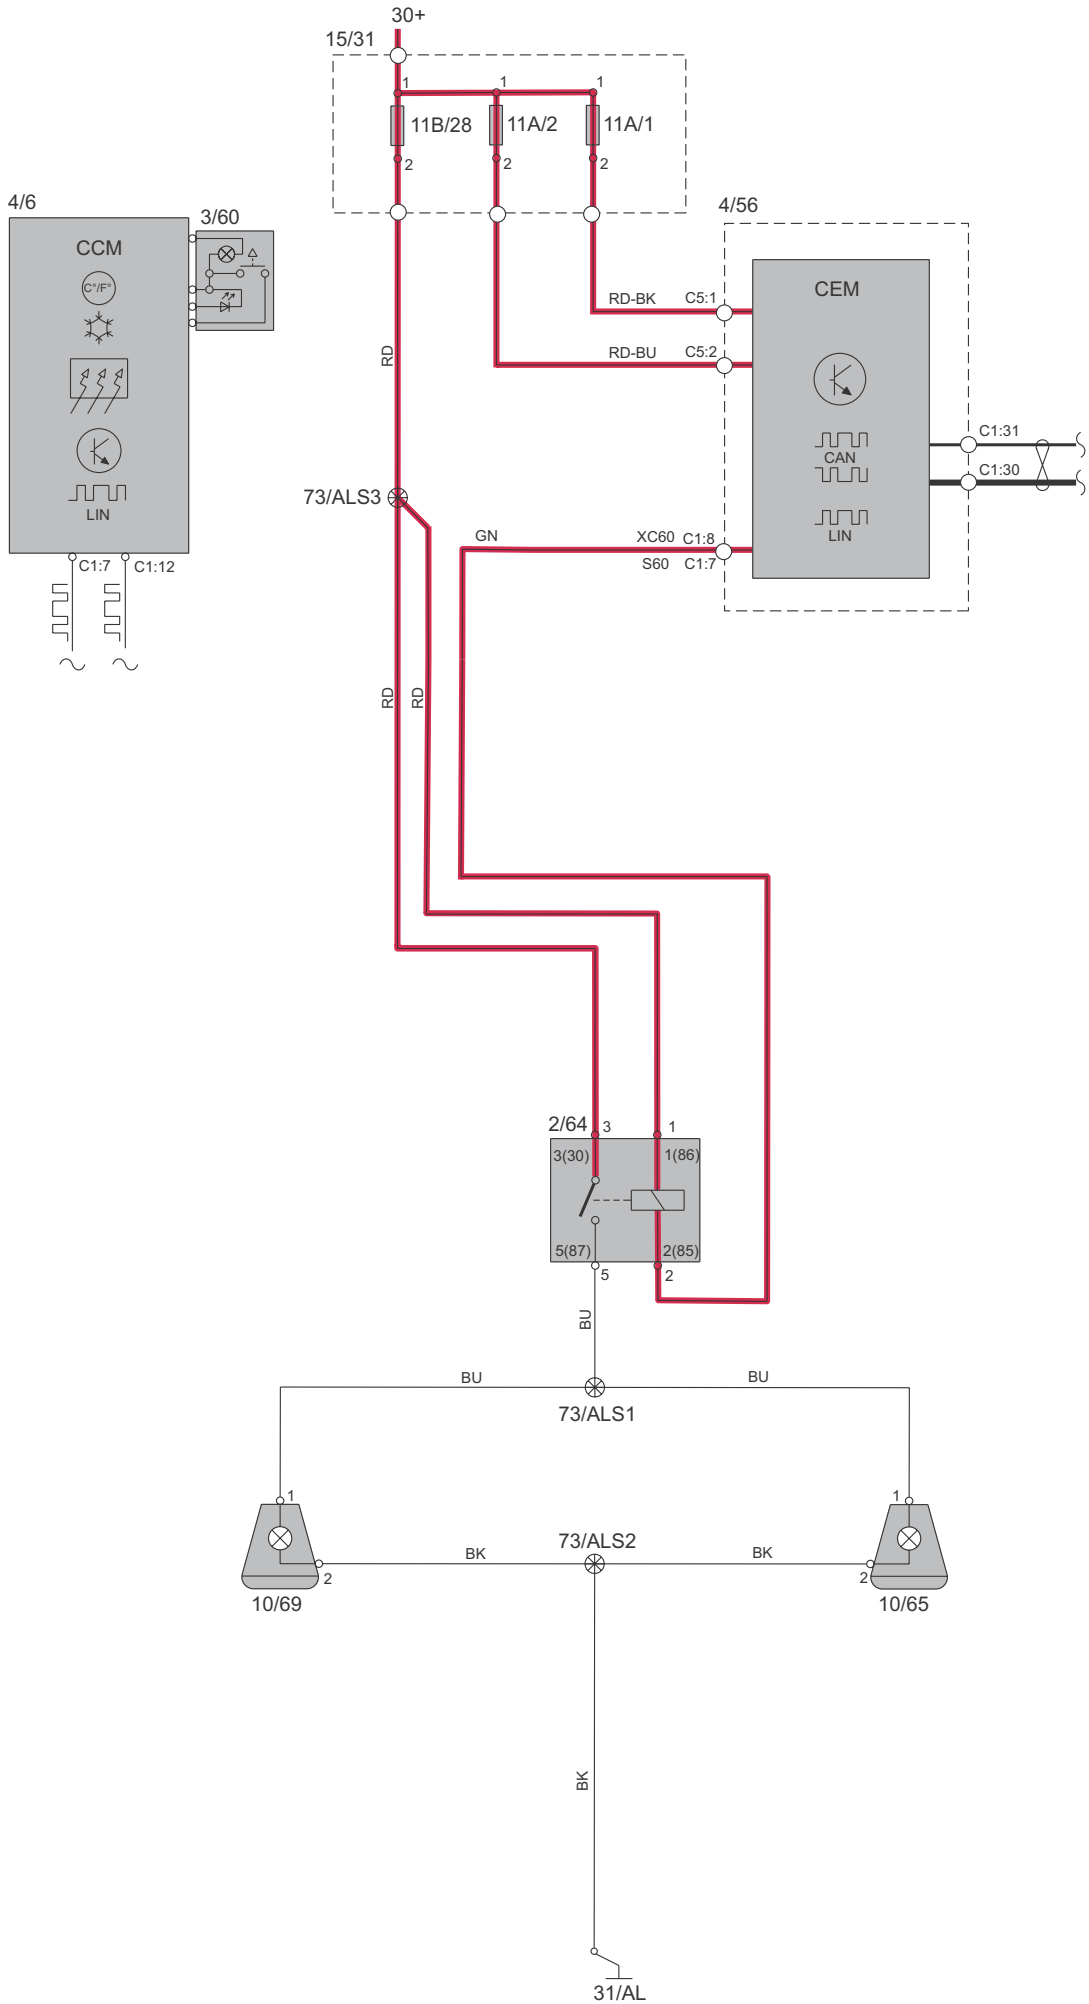

I01172

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Датчик дождя

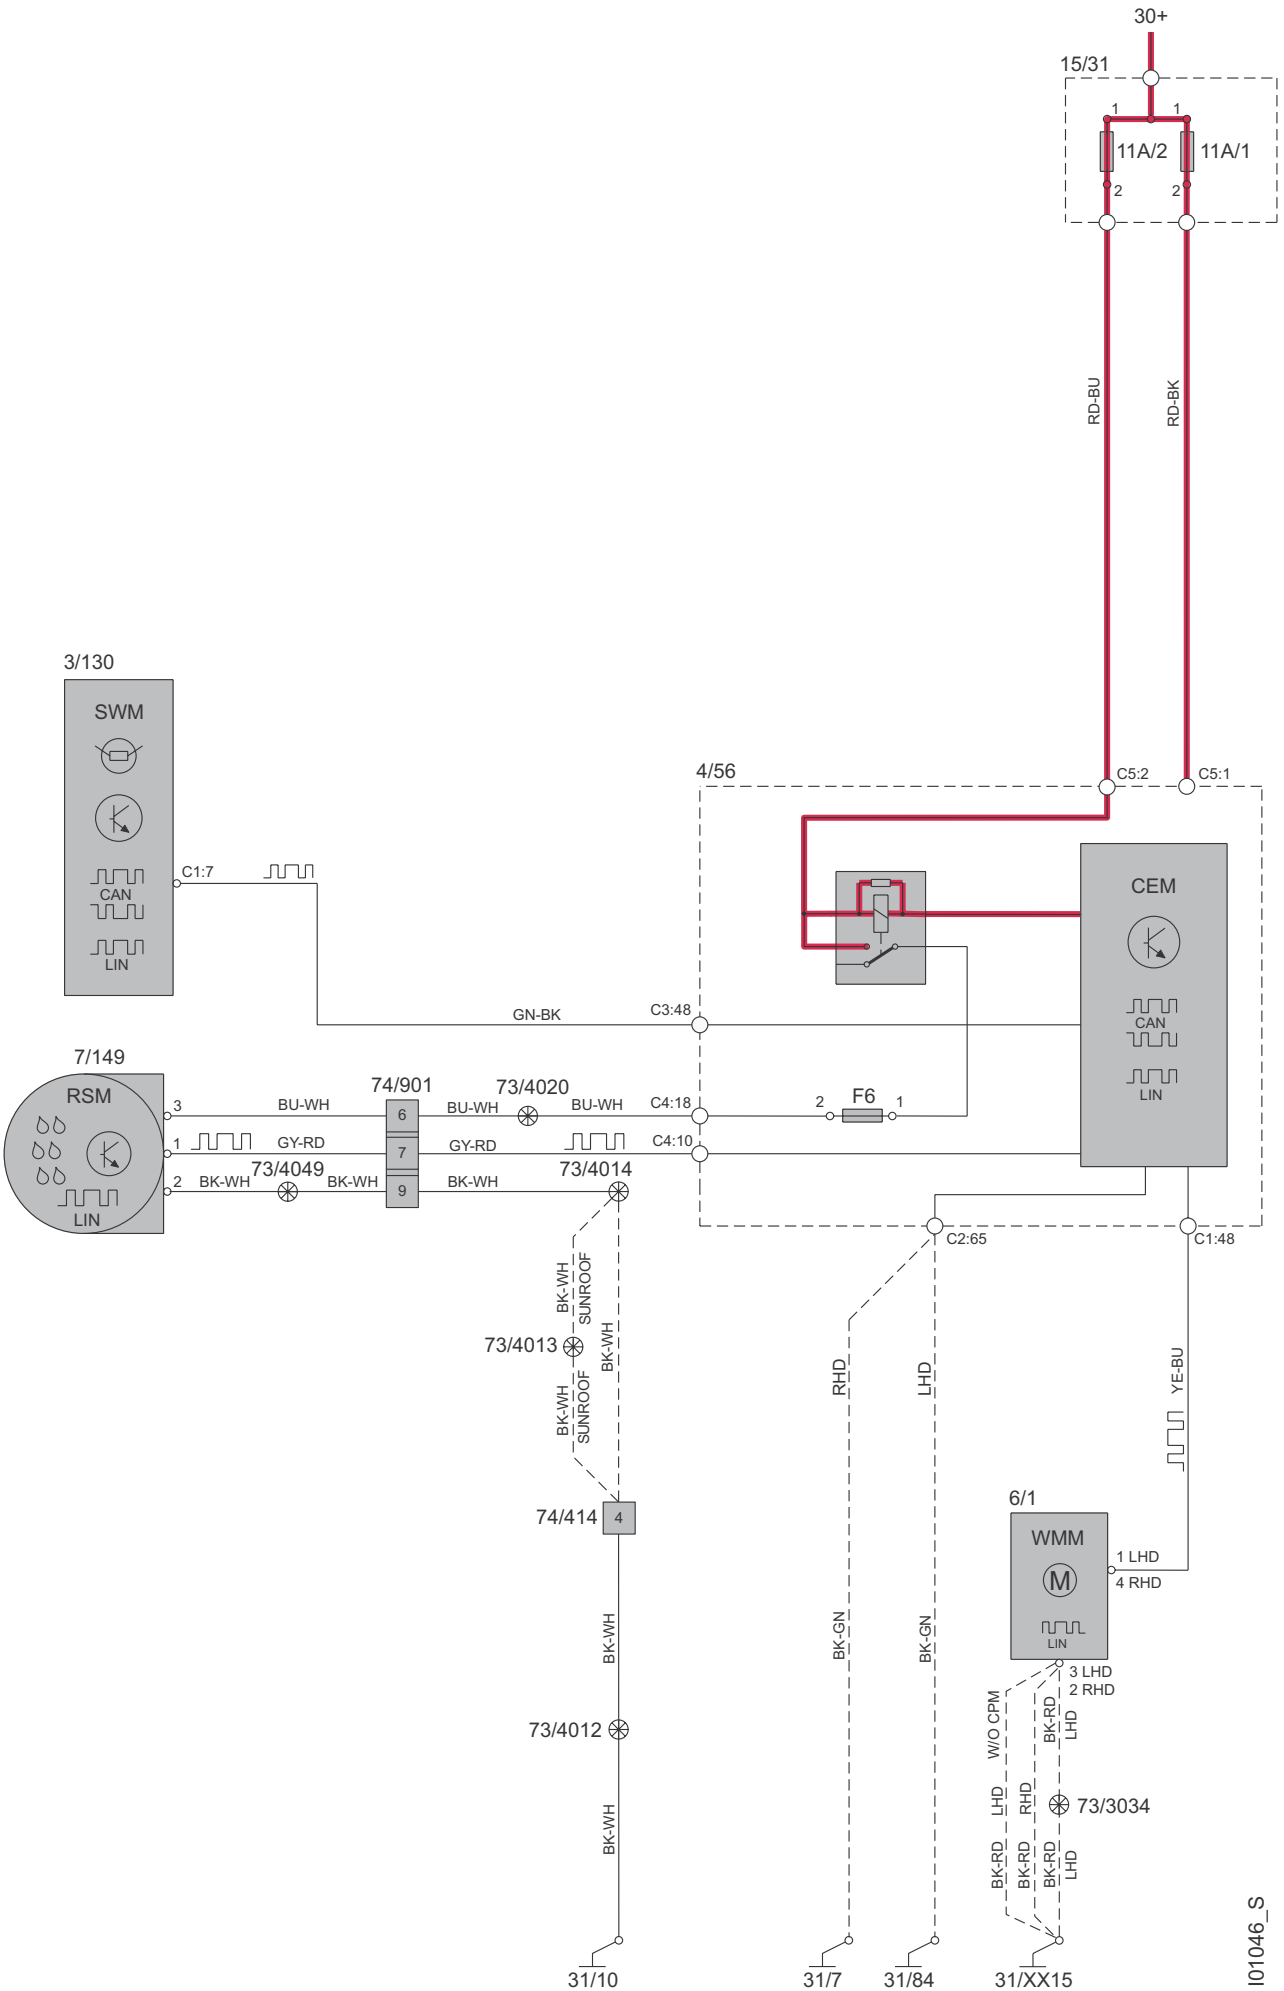

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы, ЛР S60

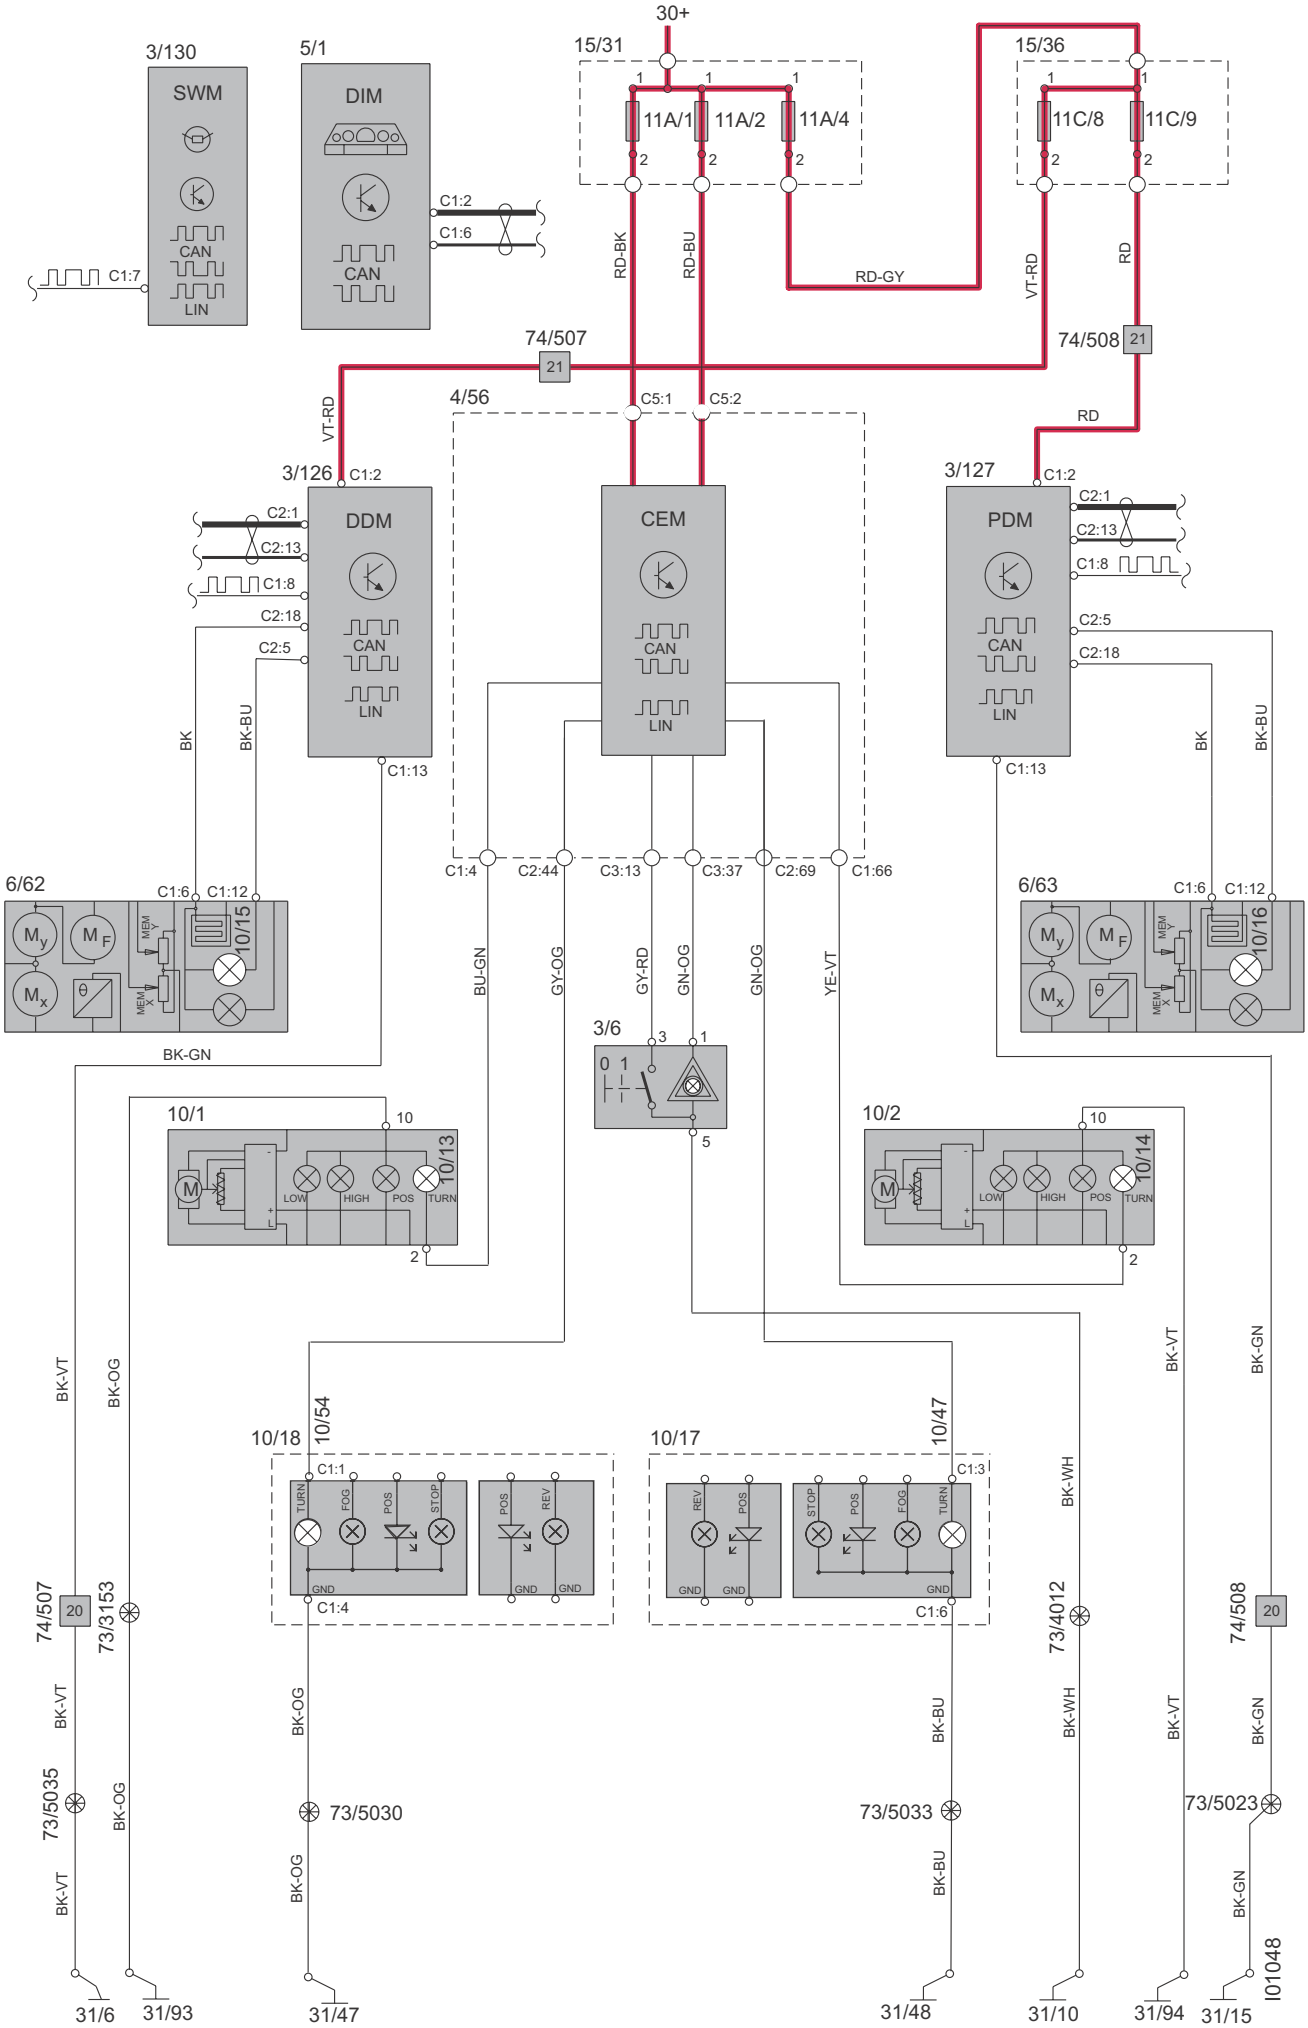

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы, ЛР V60

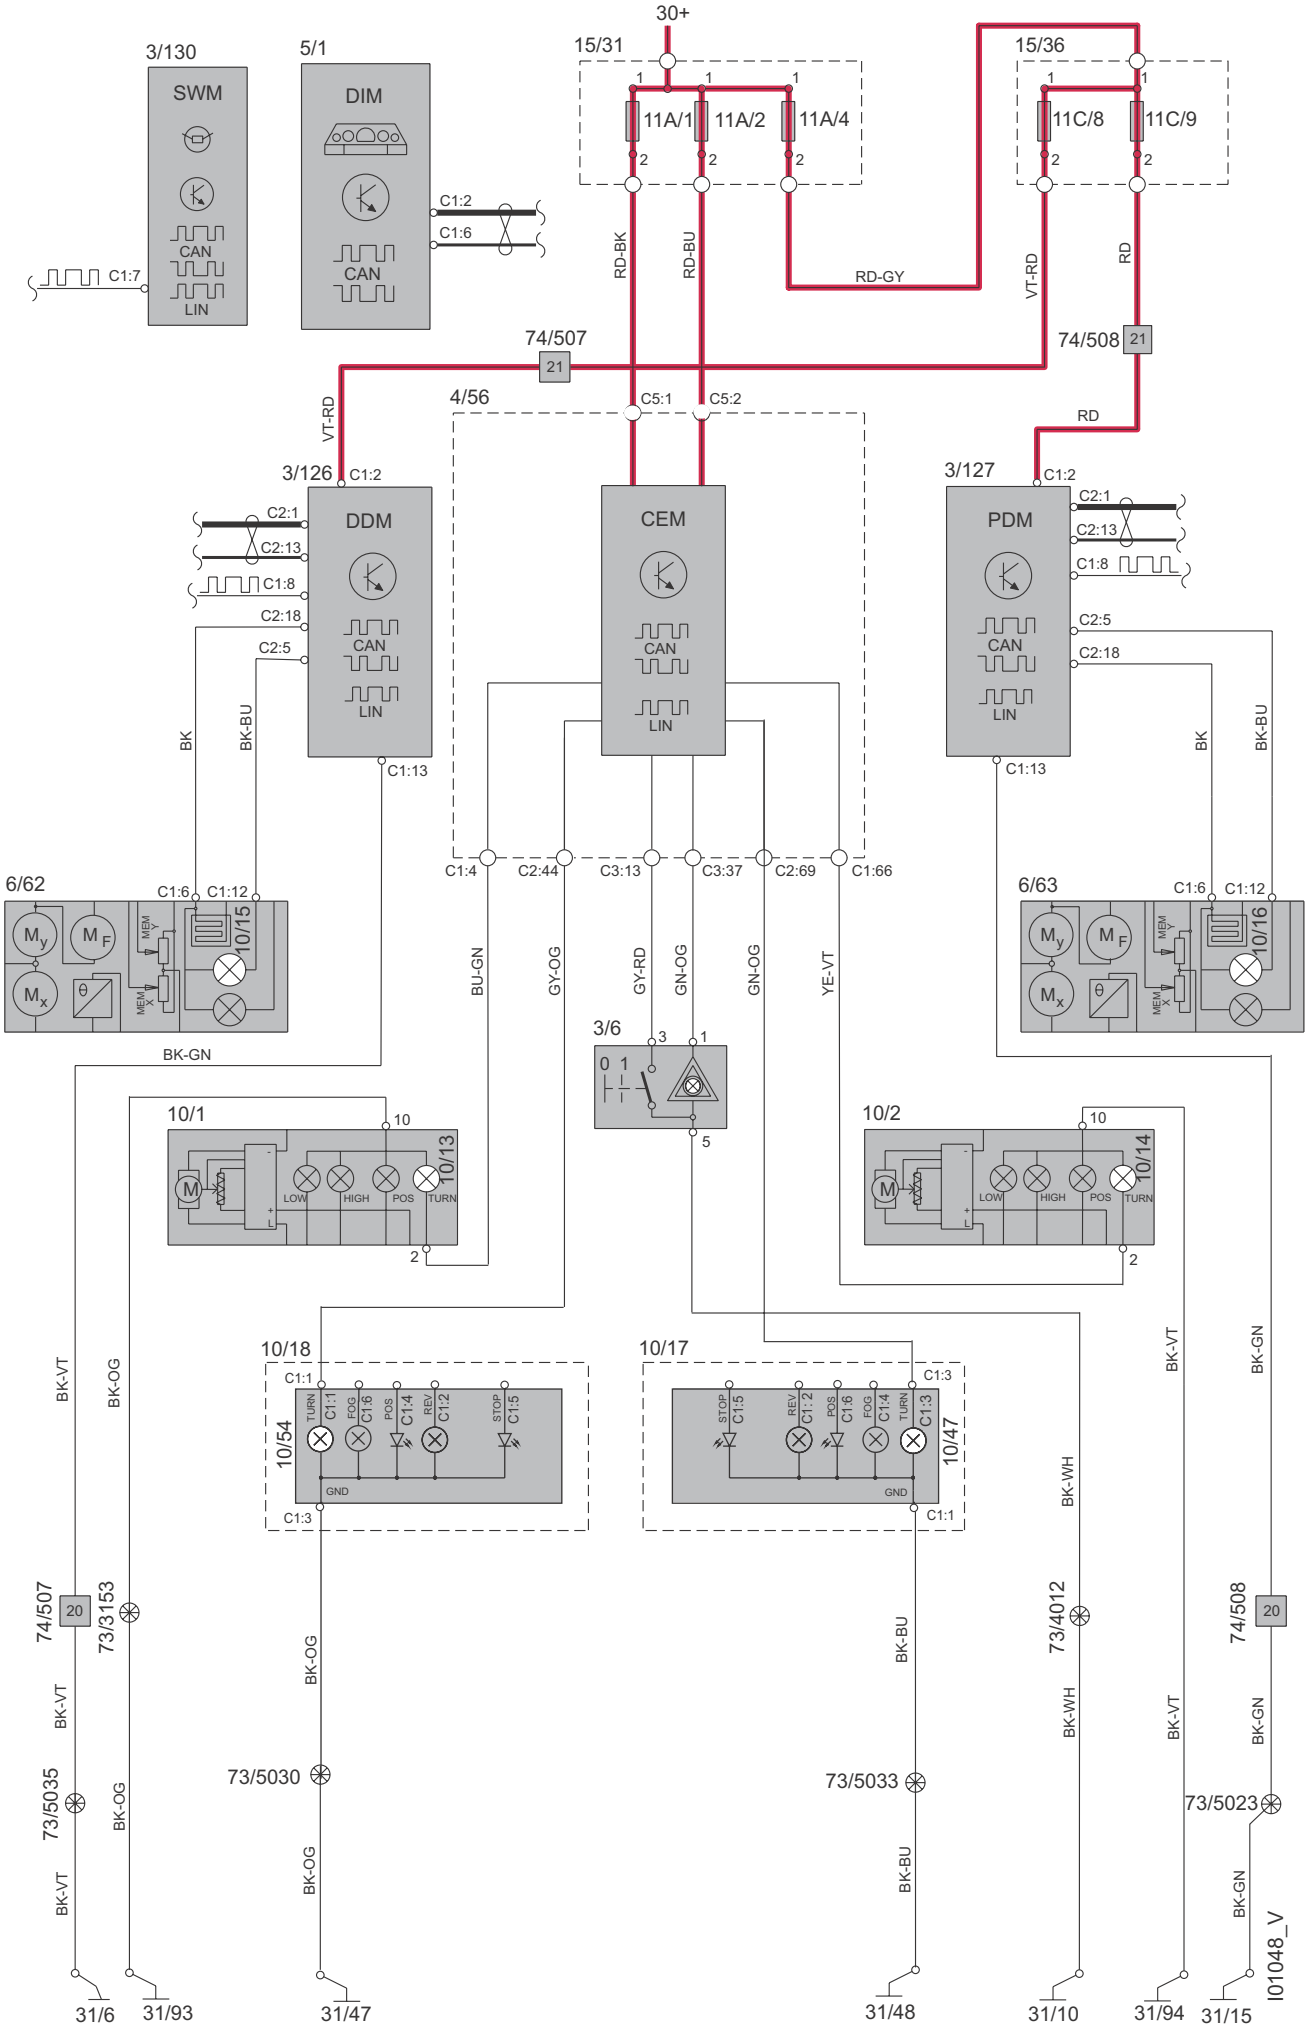

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы, ПР S60

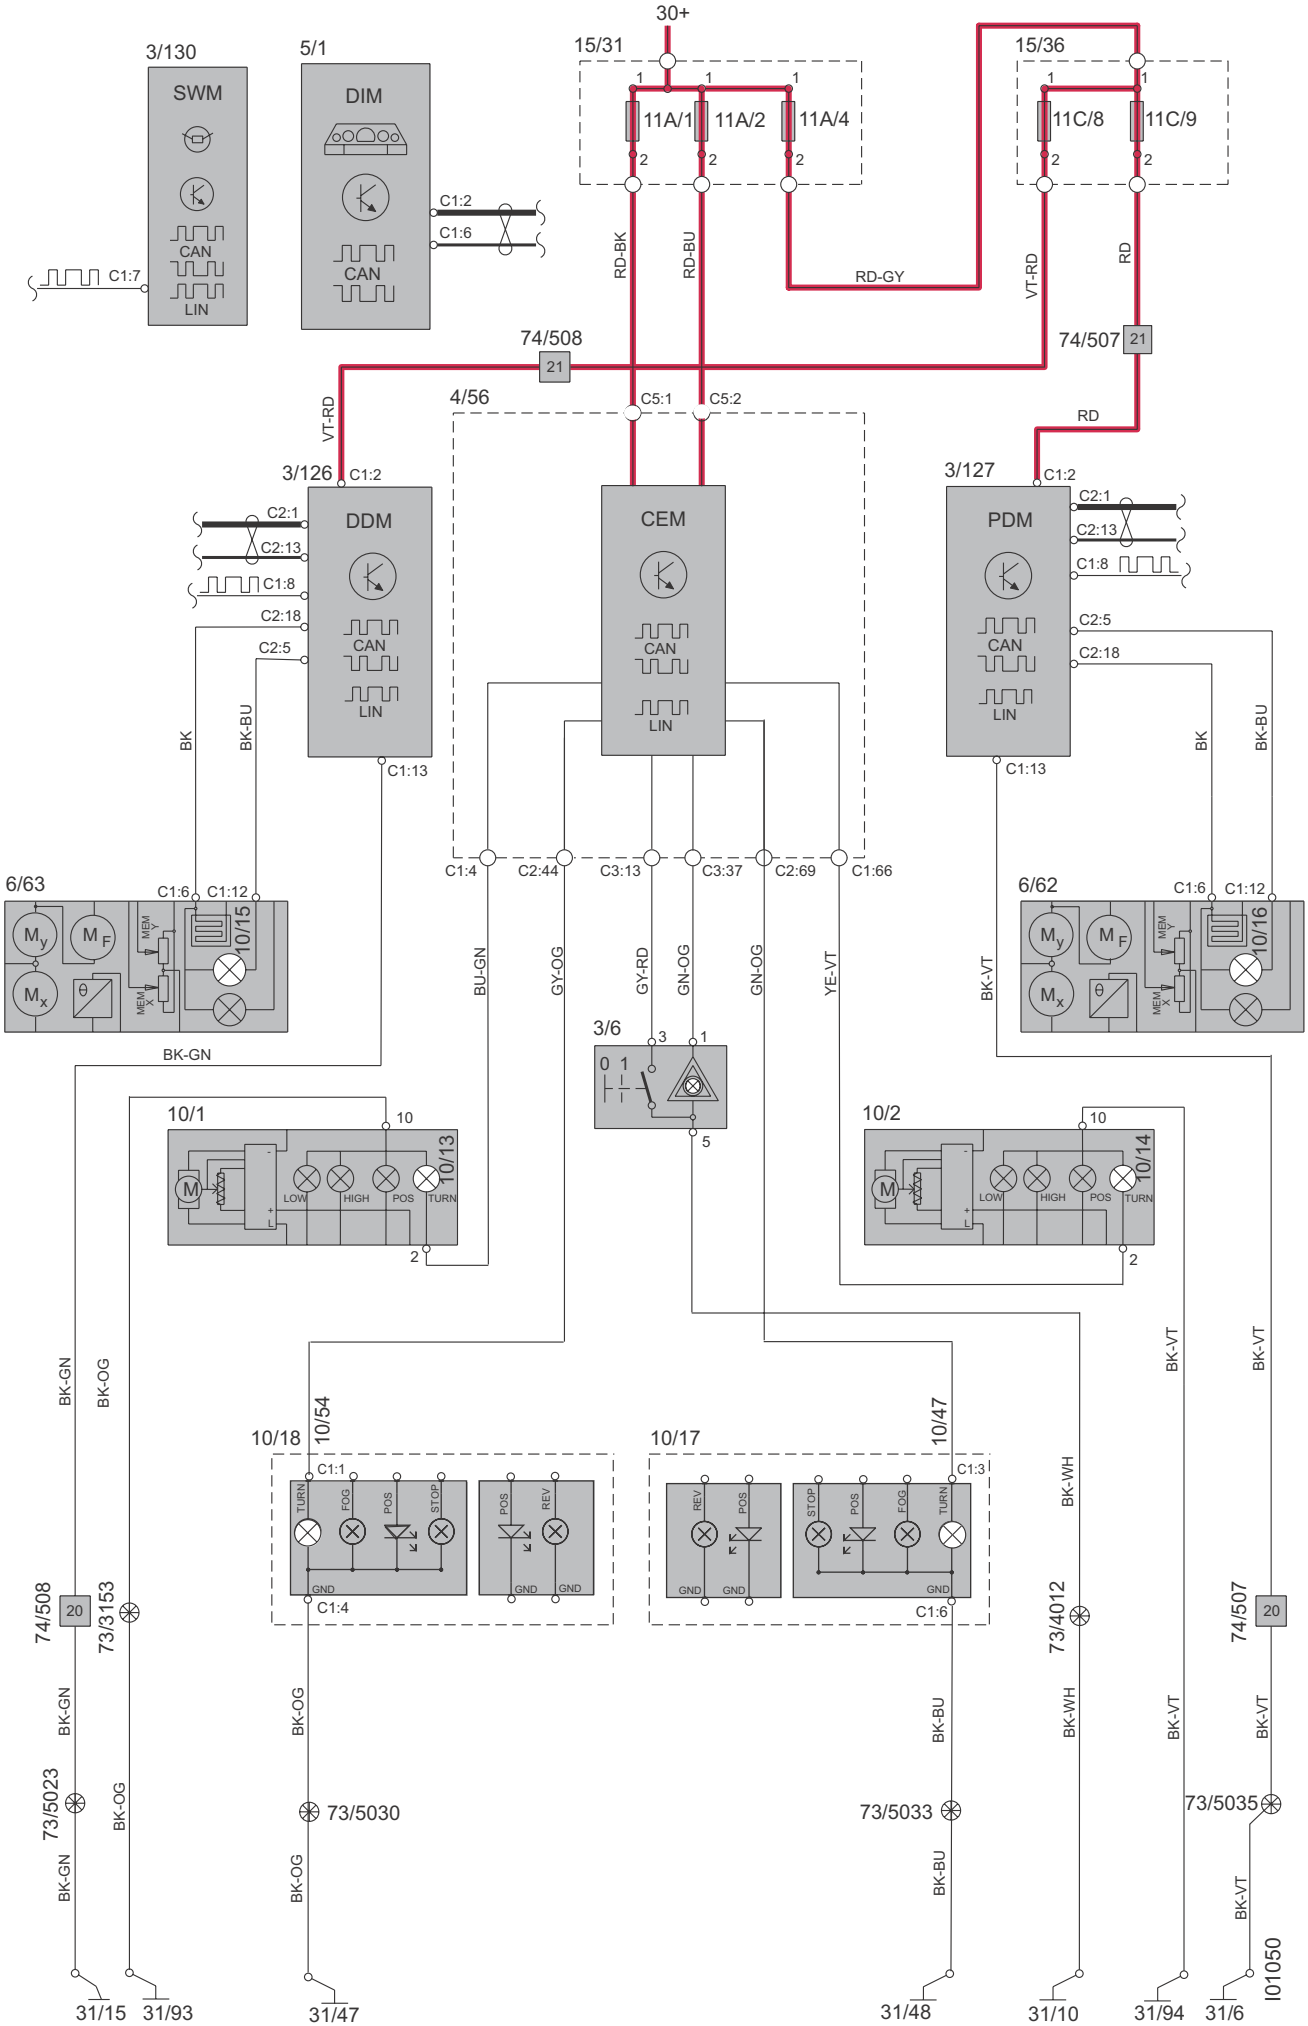

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы, ПР V60

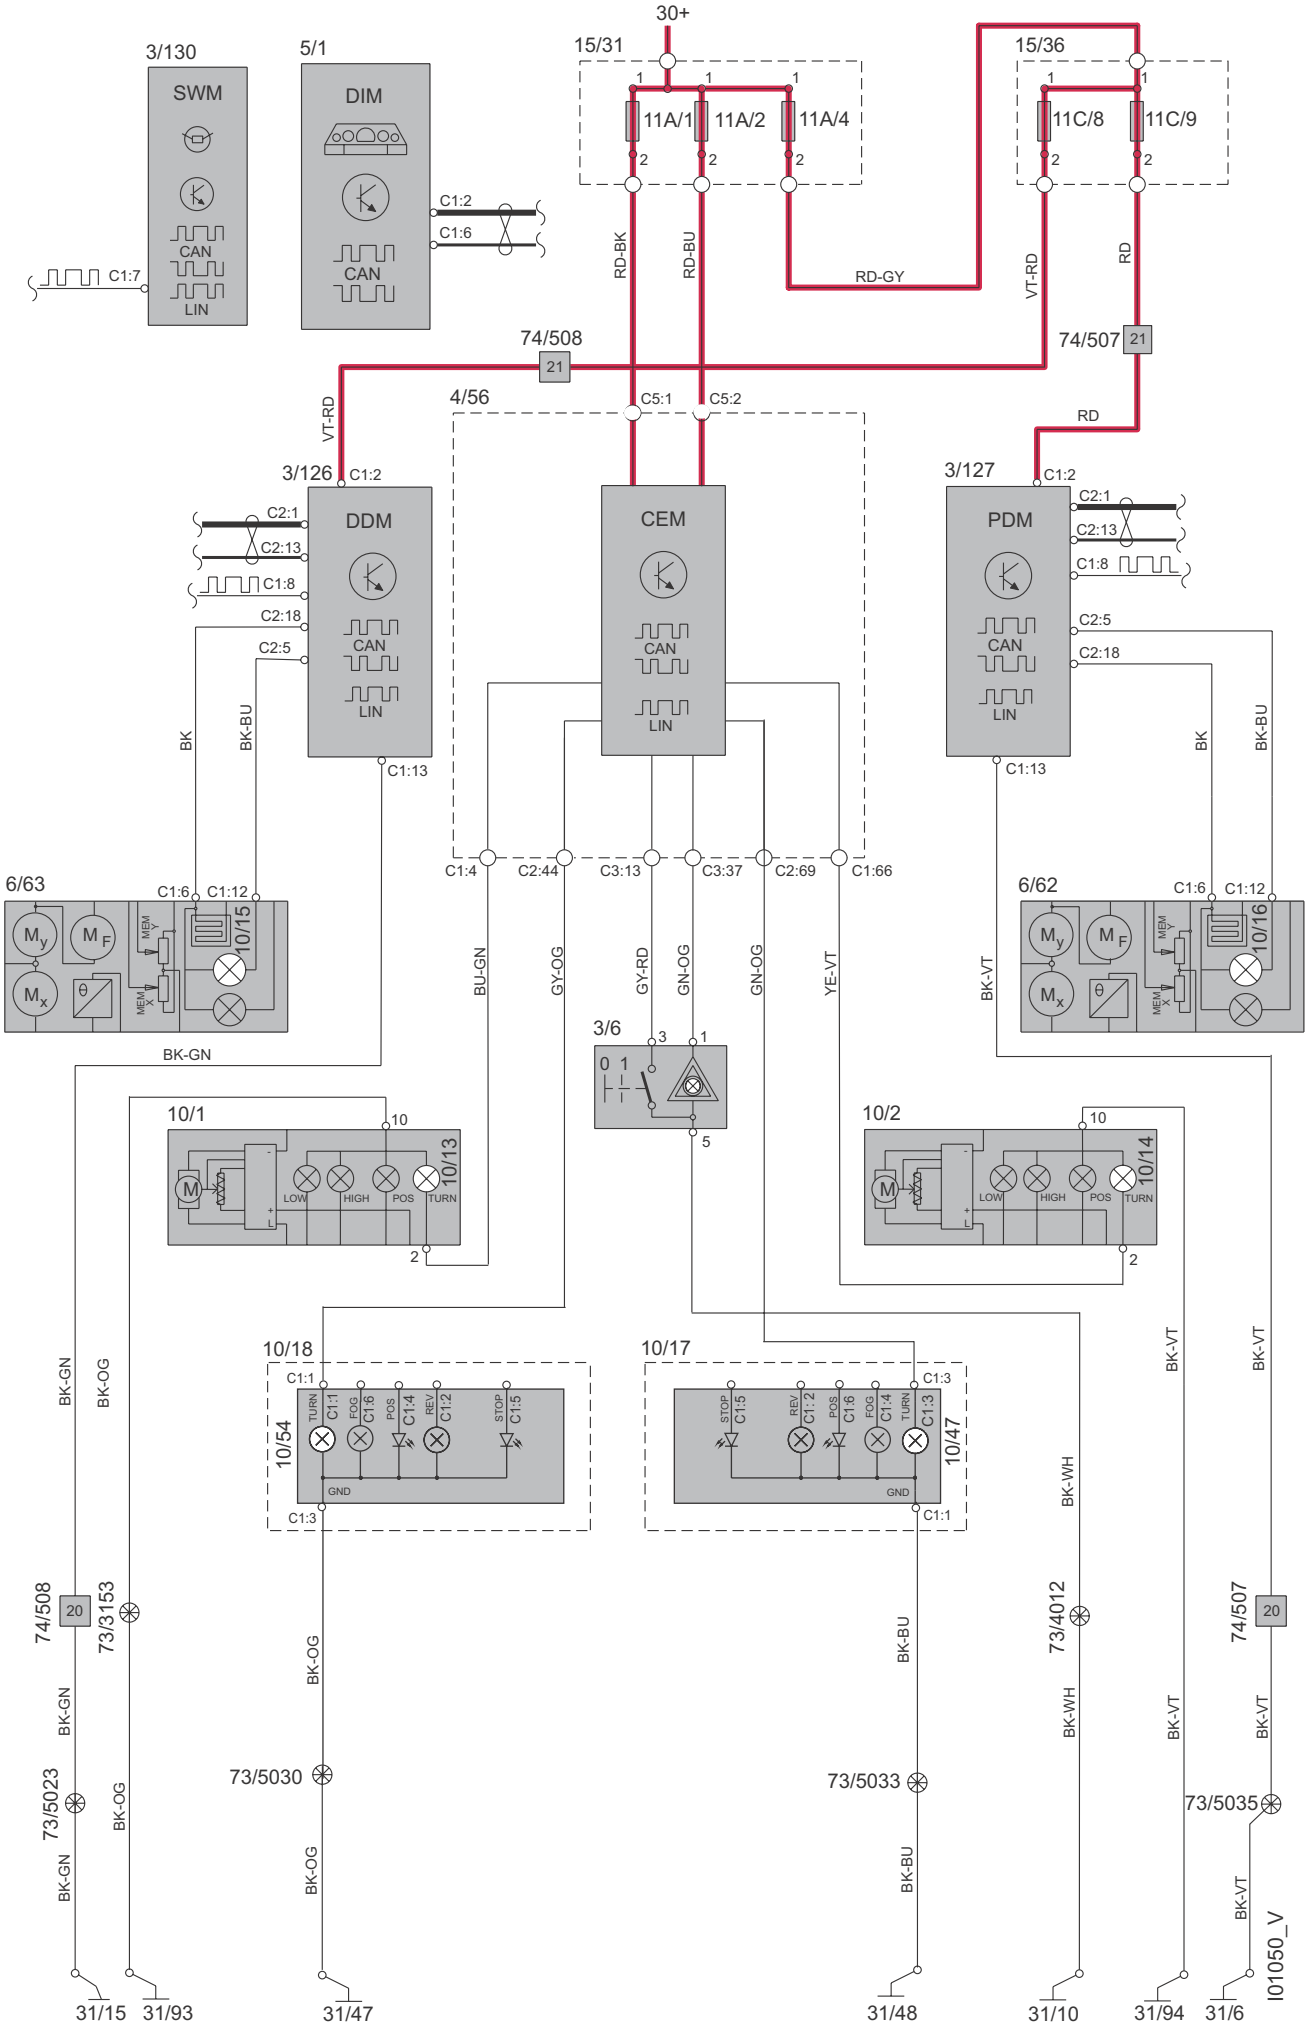

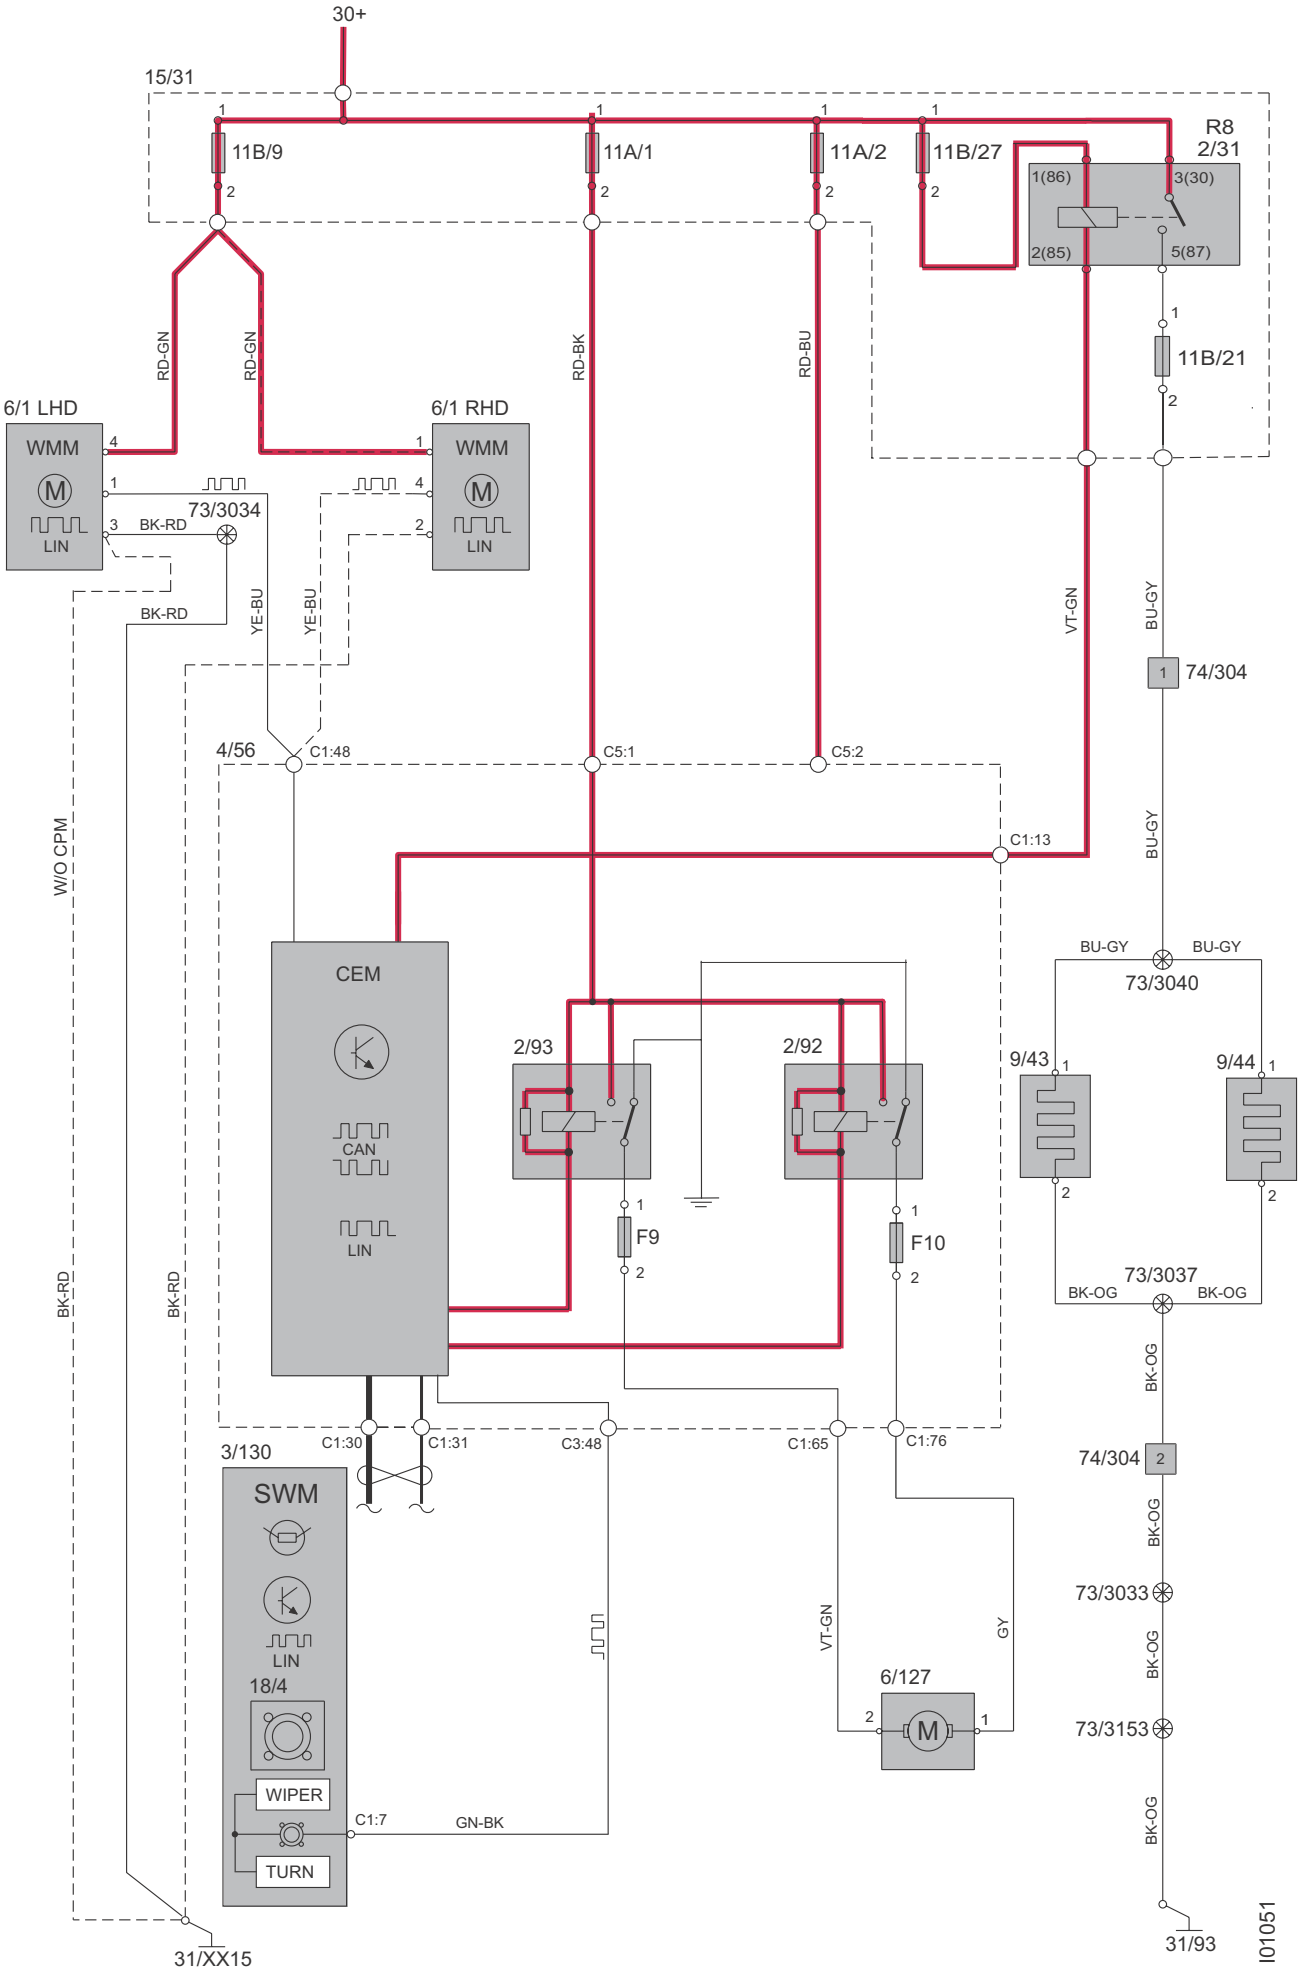
30+
15/31
11B/9
11A/1
11A/2
11B/27
R8
2/31
1(86)
3(30)
2(85)
5(87)
11B/21
RD-GN
RD-GN
RD-BK
RD-BU
6/1 LHD
WMM
LIN
73/3034
BK-RD
6/1 RHD
WMM
LIN
BK-RD
YE-BU
YE-BU
VT-GN
BU-GY
74/304
4/56
C1:48
C5:1
C5:2
C1:13
W/O CPM
CEM
CAN
LIN
2/93
2/92
F9
F10
BU-GY
BU-GY
73/3040
9/43
9/44
73/3037
BK-OG
BK-OG
BK-OG
74/304
BK-OG
73/3033
BK-OG
73/3153
BK-OG
31/93
BK-RD
BK-RD
BK-RD
C1:30
C1:31
C3:48
C1:65
C1:76
3/130
SWM
LIN
18/4
WIPER
TURN
C1:7
GN-BK
VT-GN
GY
6/127
M
31/XX15
I01051

Омыватели фар

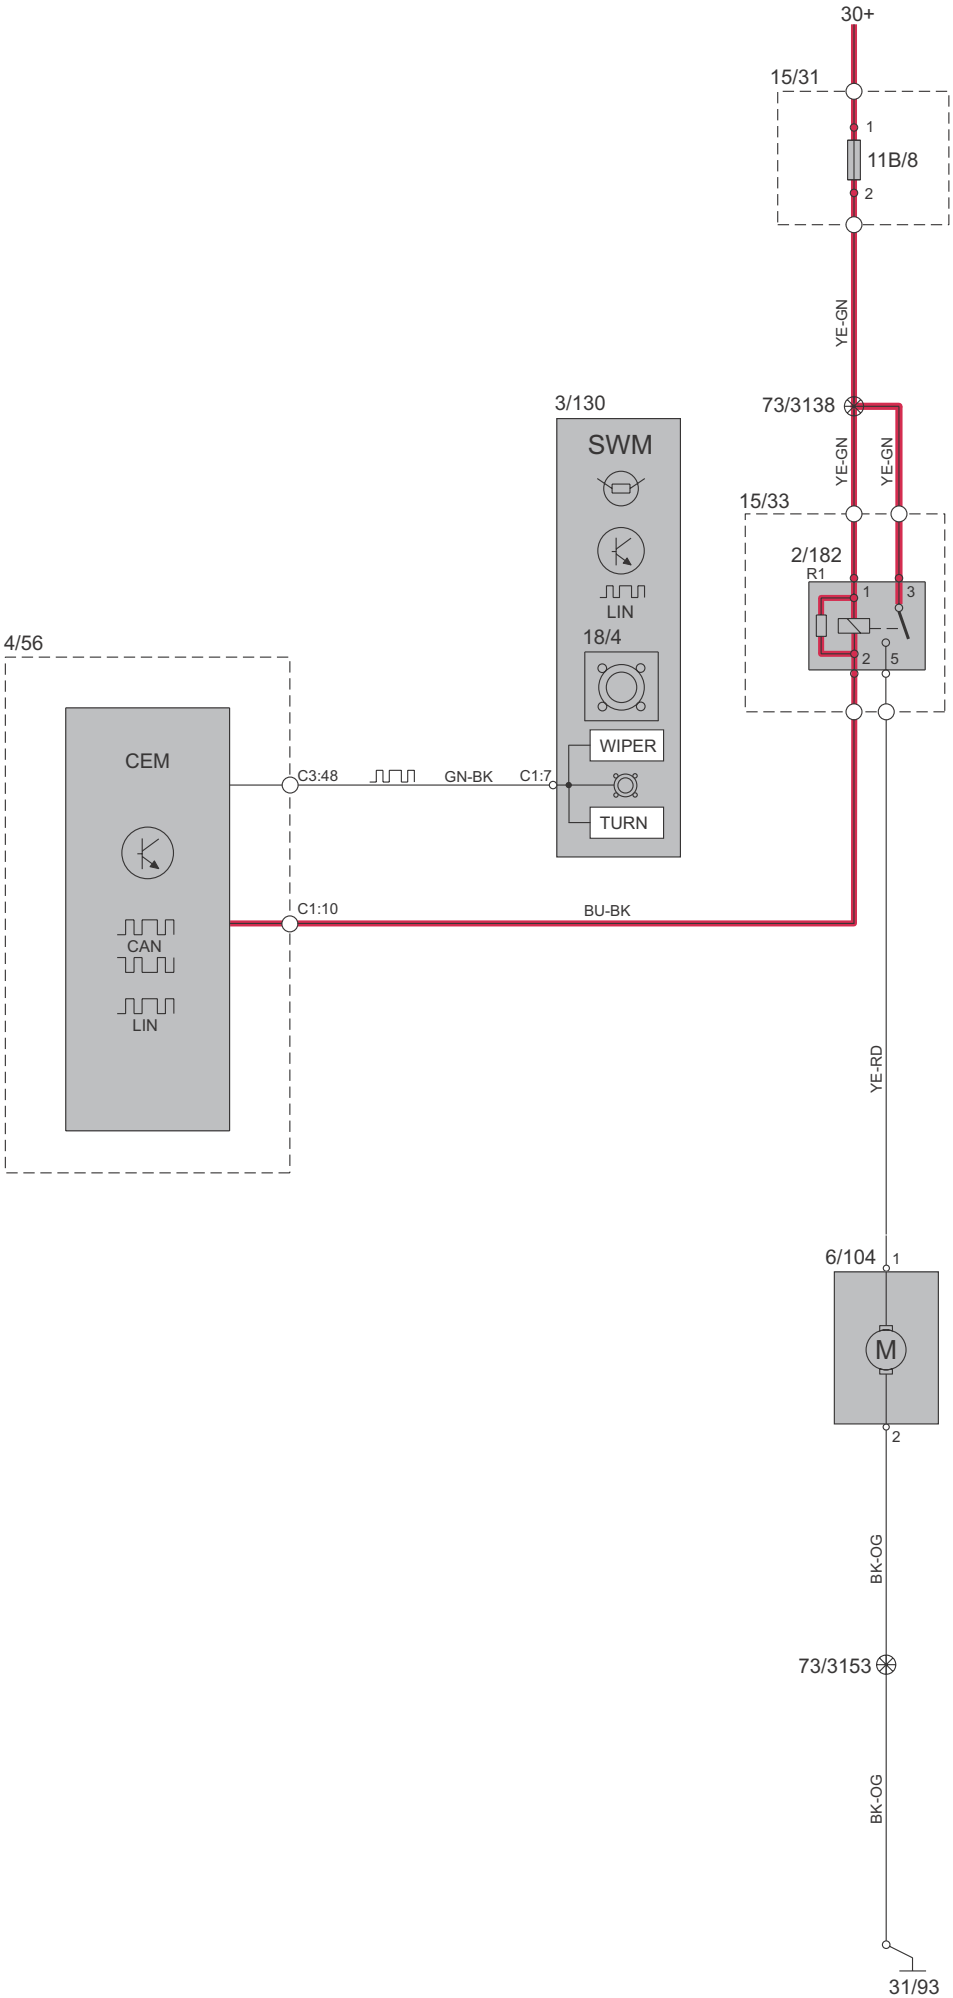

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Очистители/омыватели, заднее стекло V60

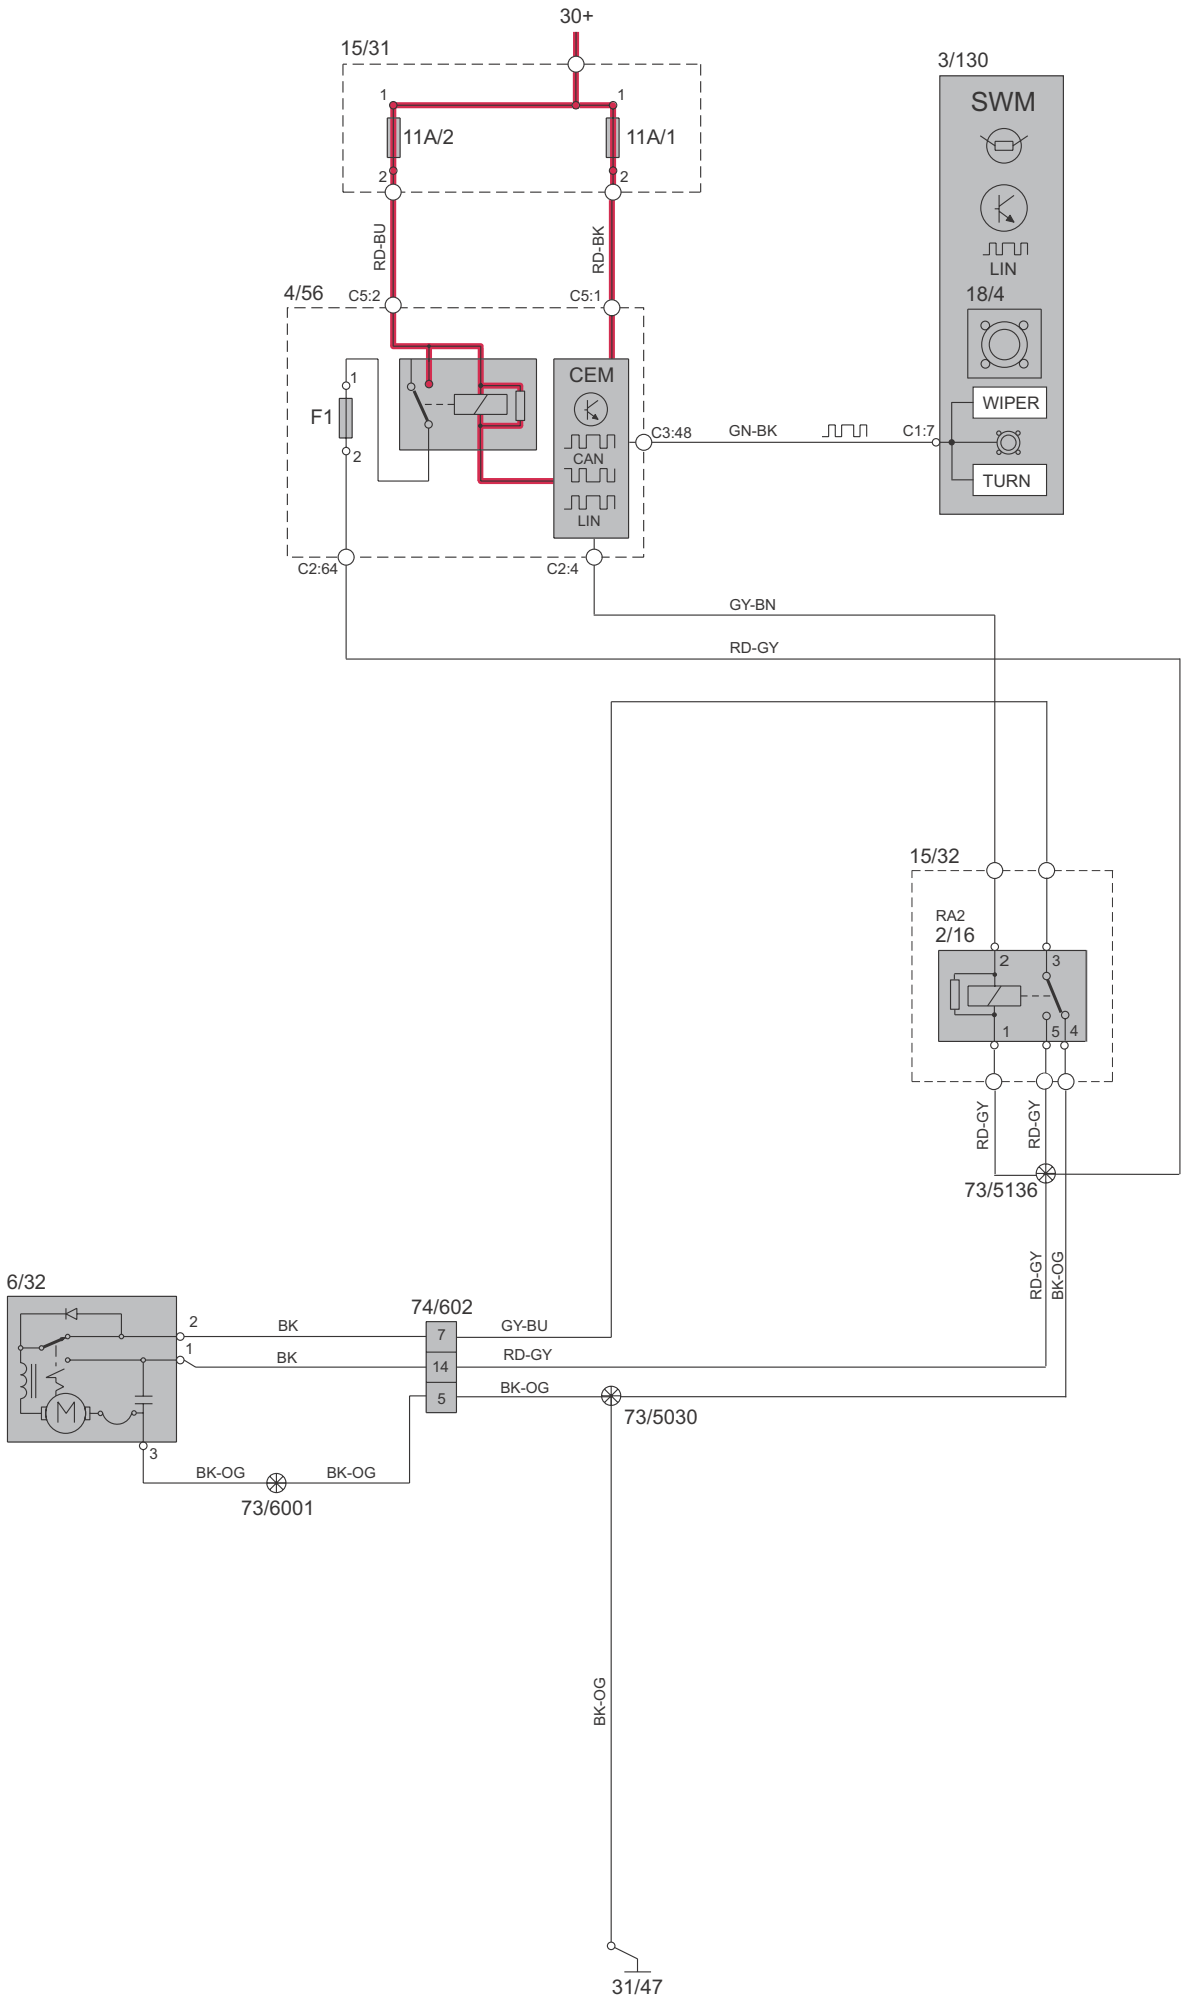

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Рожок звукового сигнала

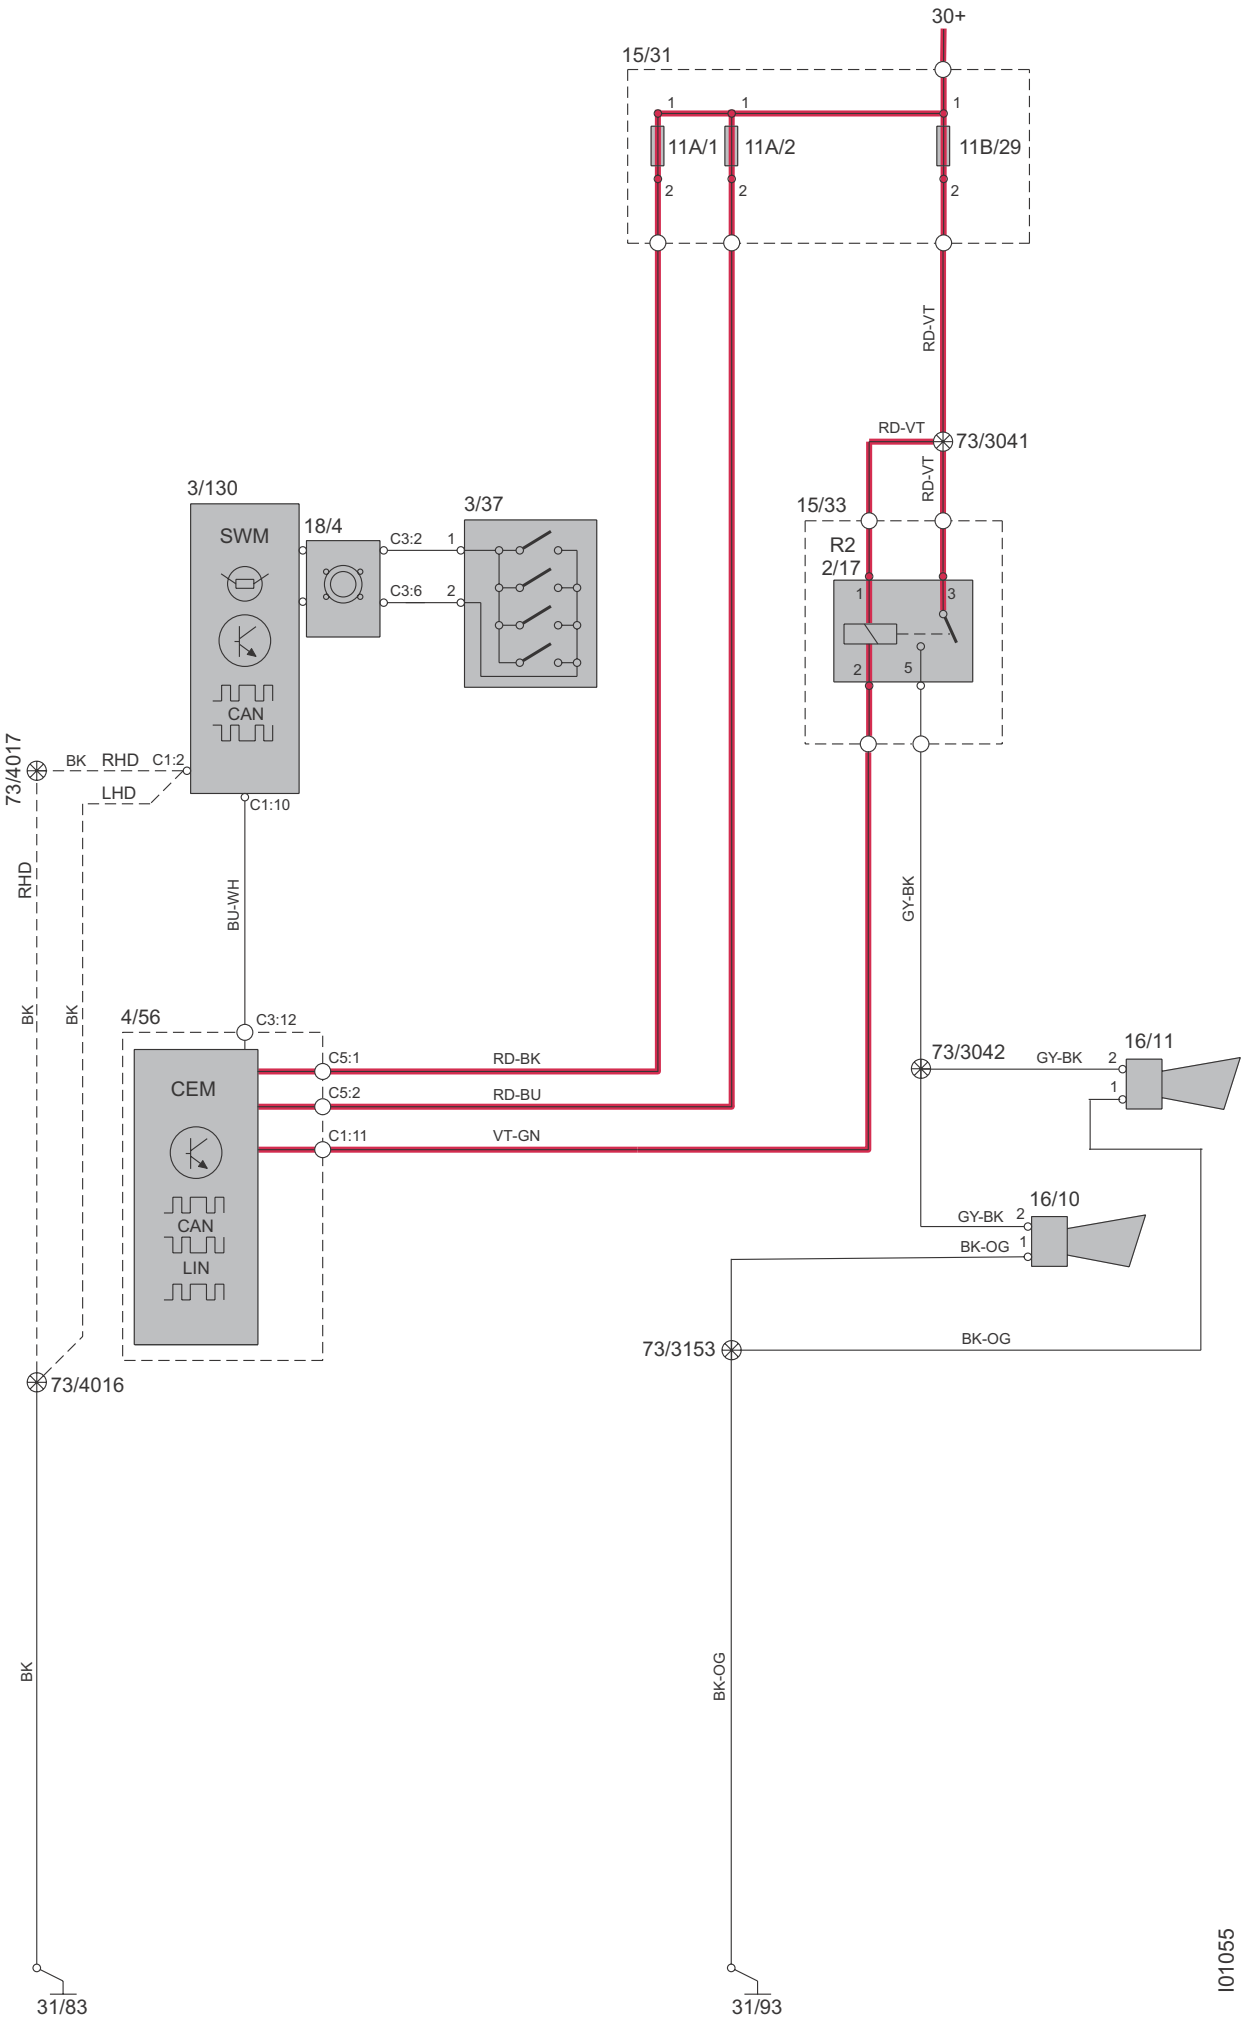

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Бесключевой автомобиль 1:2

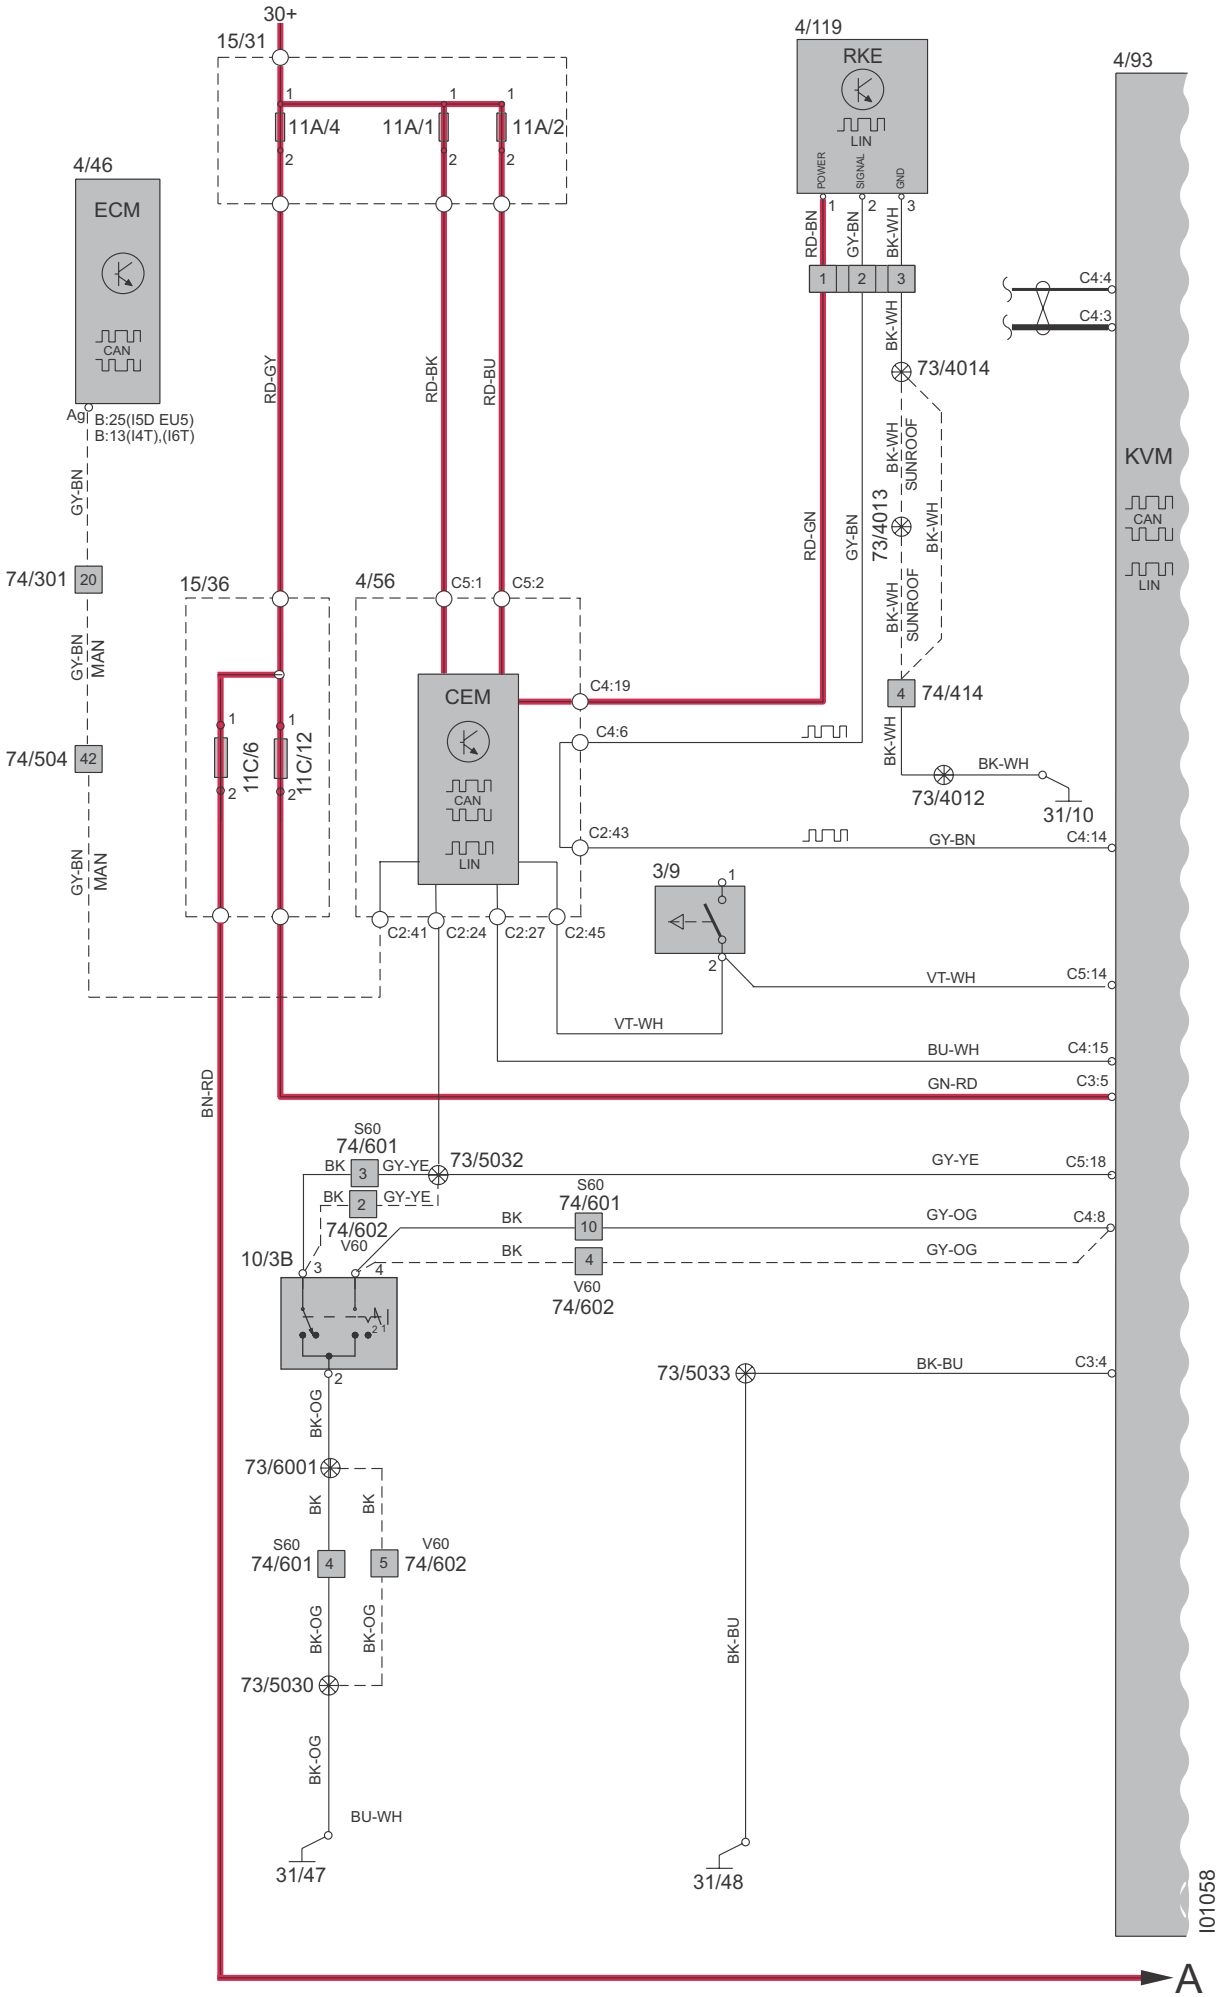

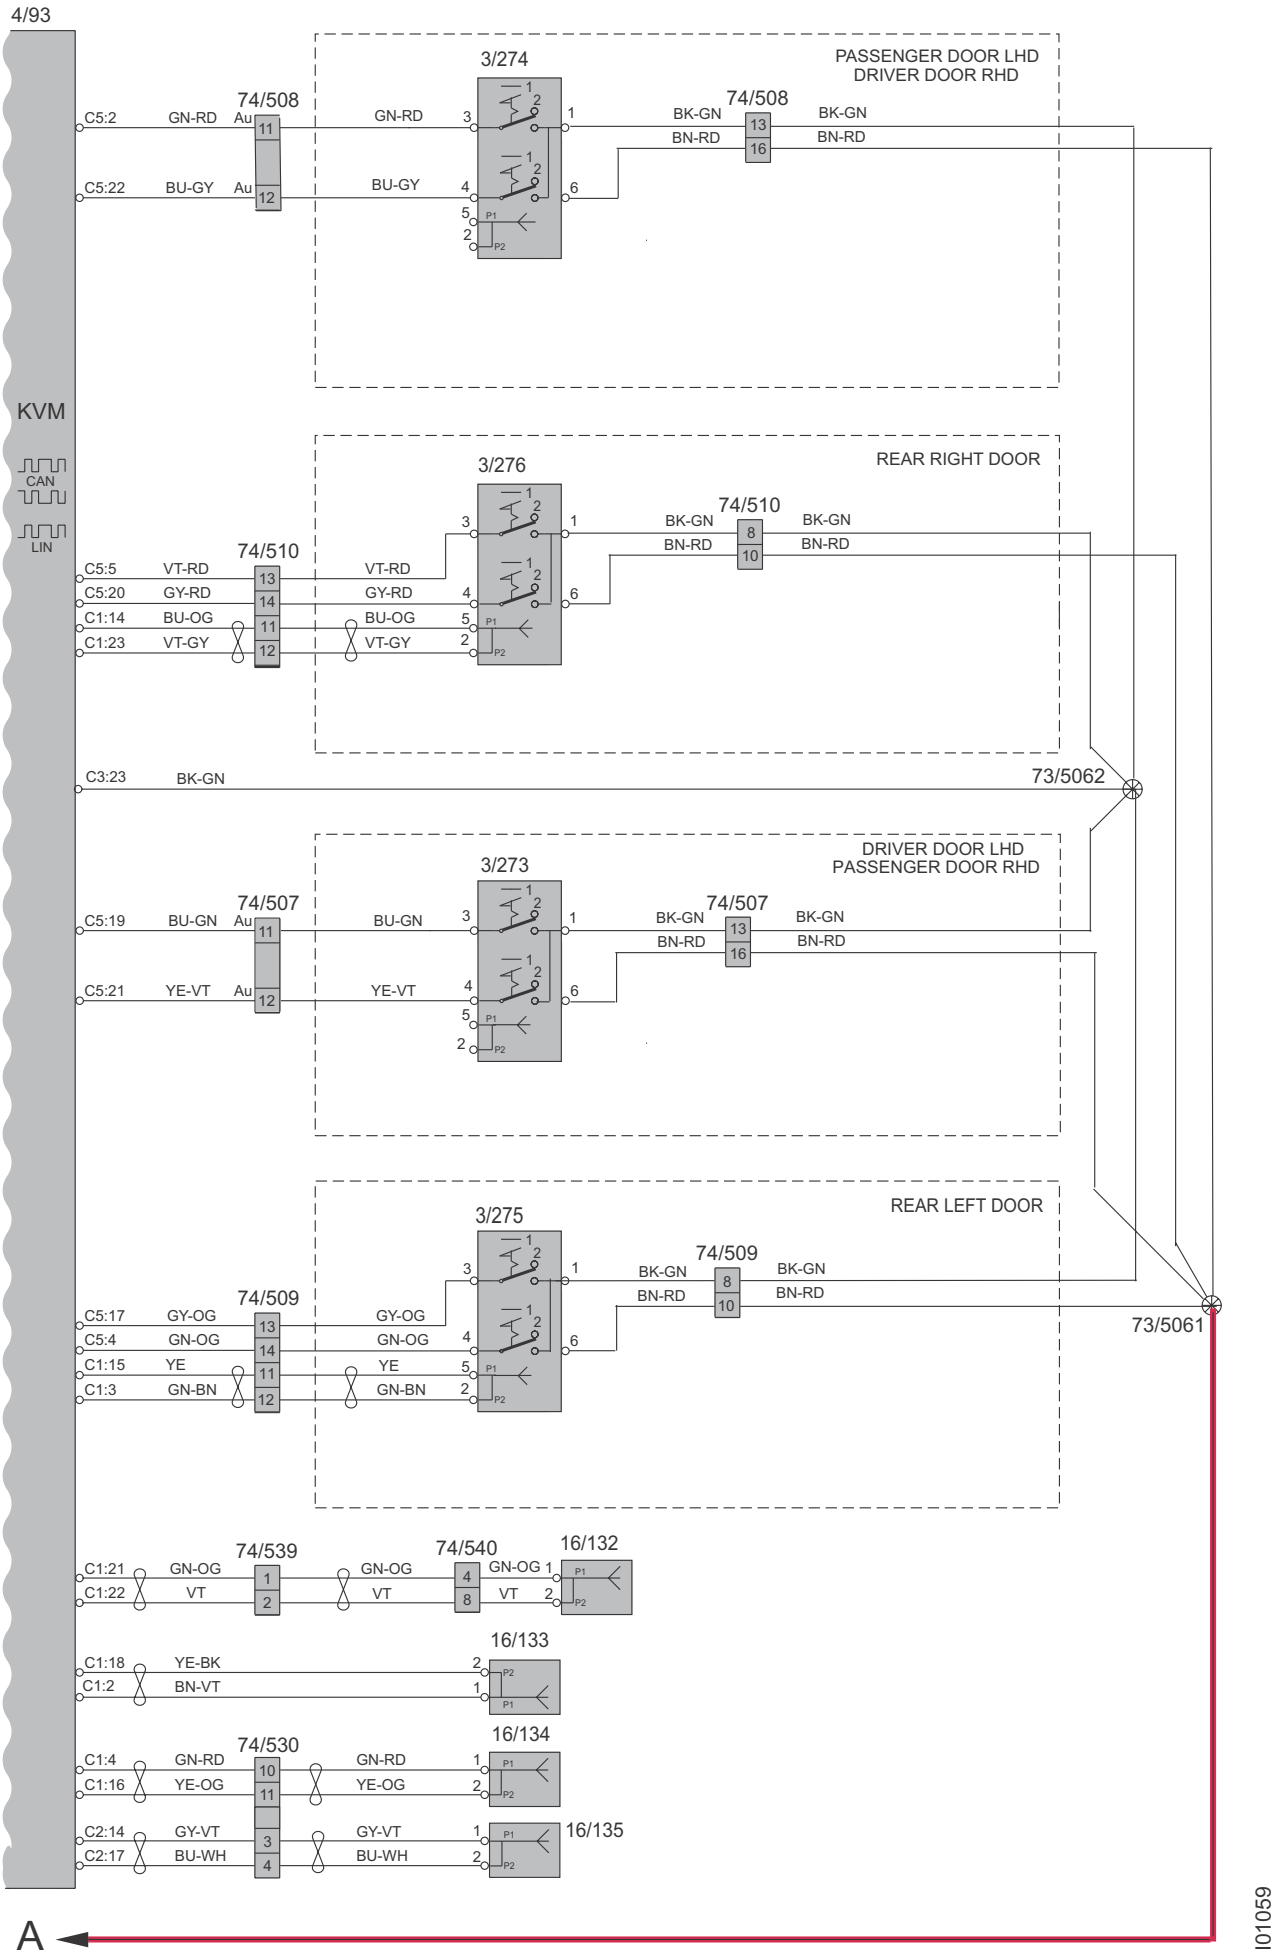
4/93
KVM
CAN
LIN
PASSENGER DOOR LHD
DRIVER DOOR RHD
3/274
74/508
C5:2 GN-RD Au 11
C5:22 BU-GY Au 12
GN-RD
BU-GY
BK-GN
BN-RD
REAR RIGHT DOOR
3/276
74/510
C5:5 VT-RD 13
C5:20 GY-RD 14
C1:14 BU-OG 11
C1:23 VT-GY 12
C3:23 BK-GN
73/5062
DRIVER DOOR LHD
PASSENGER DOOR RHD
3/273
74/507
C5:19 BU-GN Au 11
C5:21 YE-VT Au 12
REAR LEFT DOOR
3/275
74/509
C5:17 GY-OG 13
C5:4 GN-OG 14
C1:15 YE 11
C1:3 GN-BN 12
73/5061
74/539
74/540
16/132
C1:21 GN-OG 1
C1:22 VT 2
16/133
C1:18 YE-BK
C1:2 BN-VT
74/530
16/134
C1:4 GN-RD 10
C1:16 YE-OG 11
16/135
C2:14 GY-VT 3
C2:17 BU-WH 4
A
I01059

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Противоугонная сигнализация

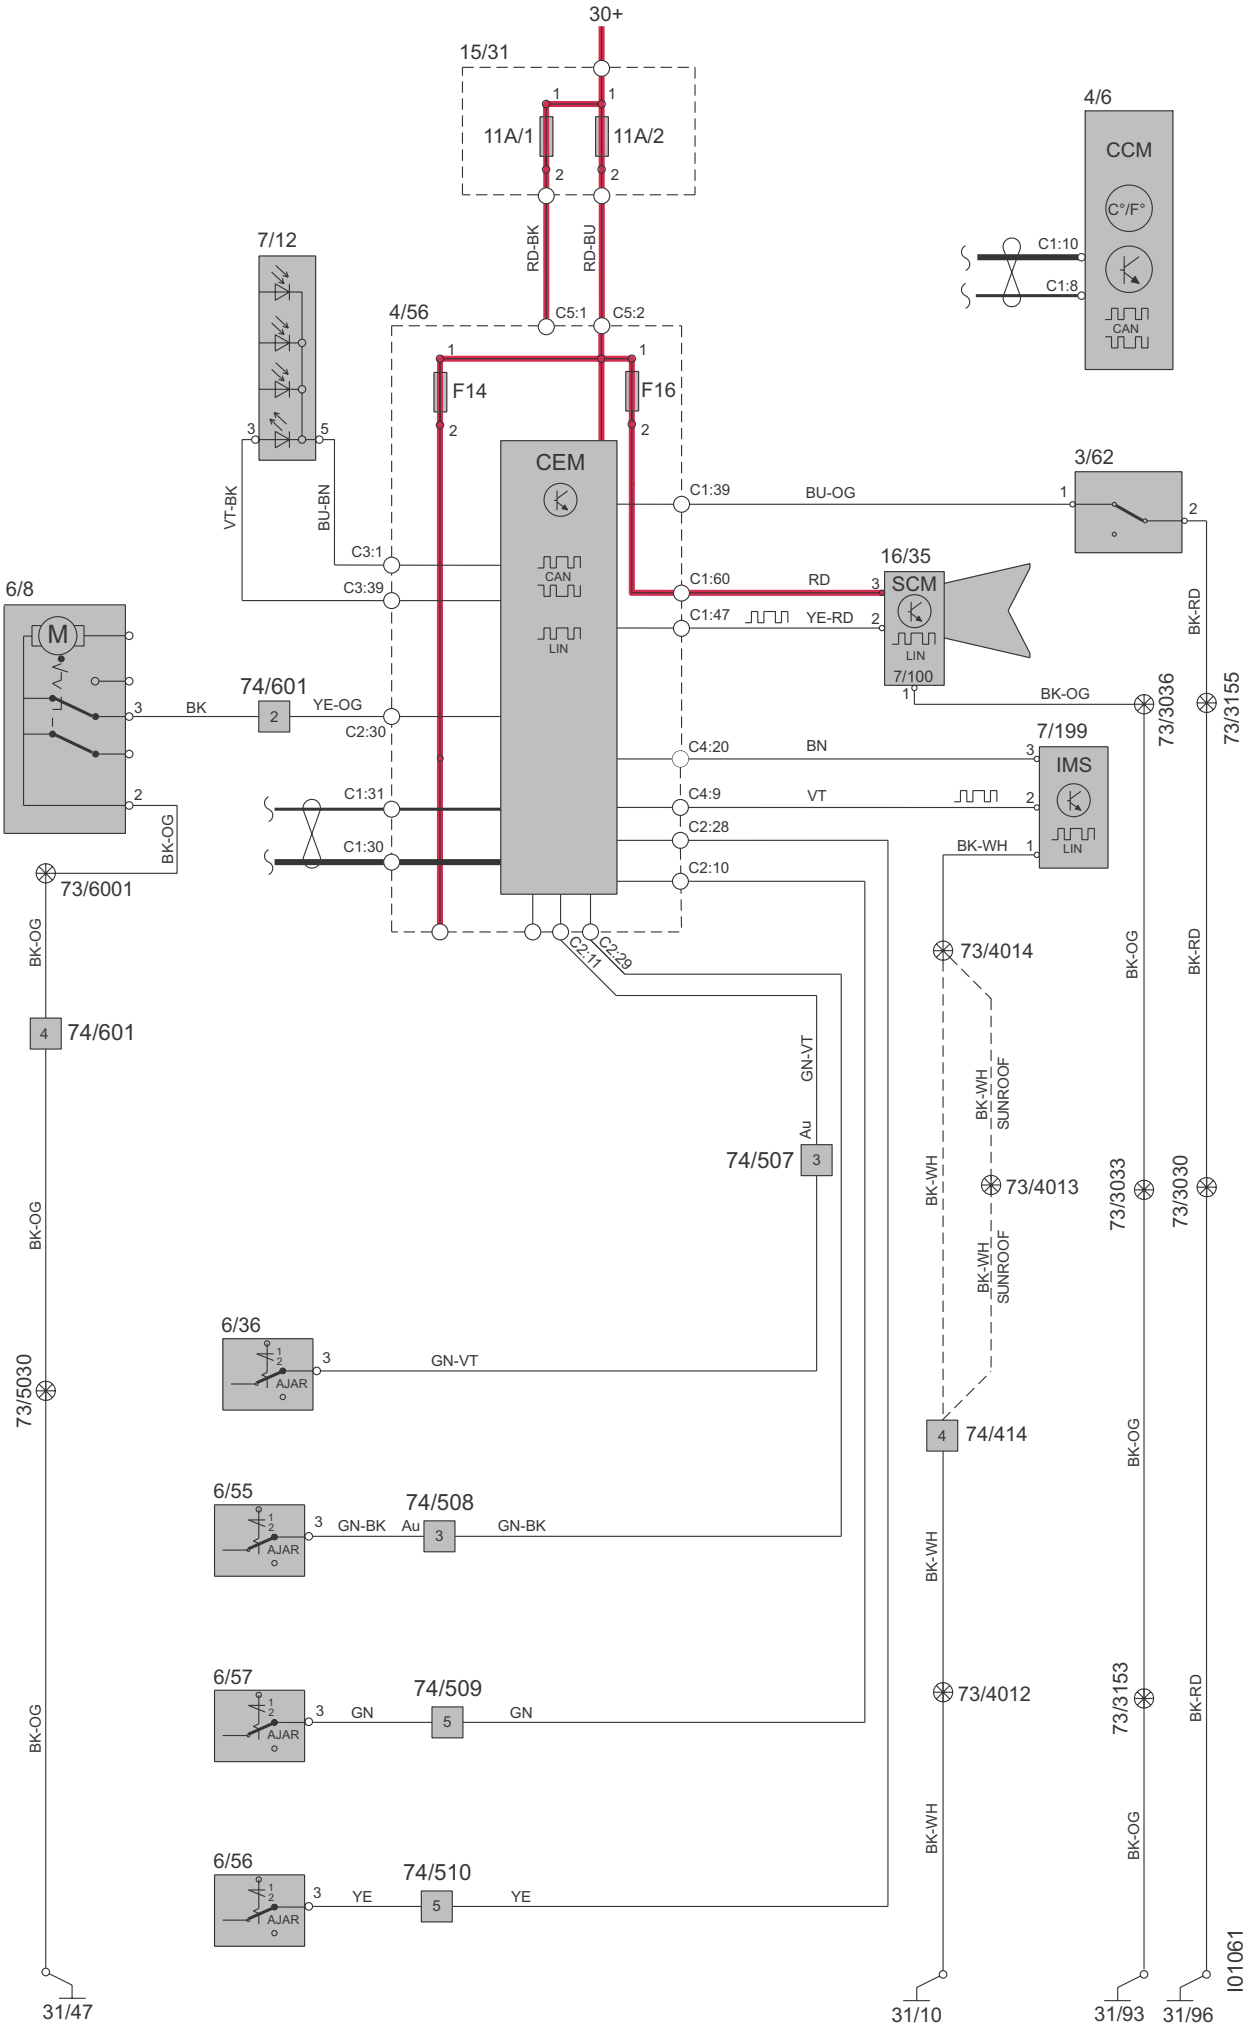

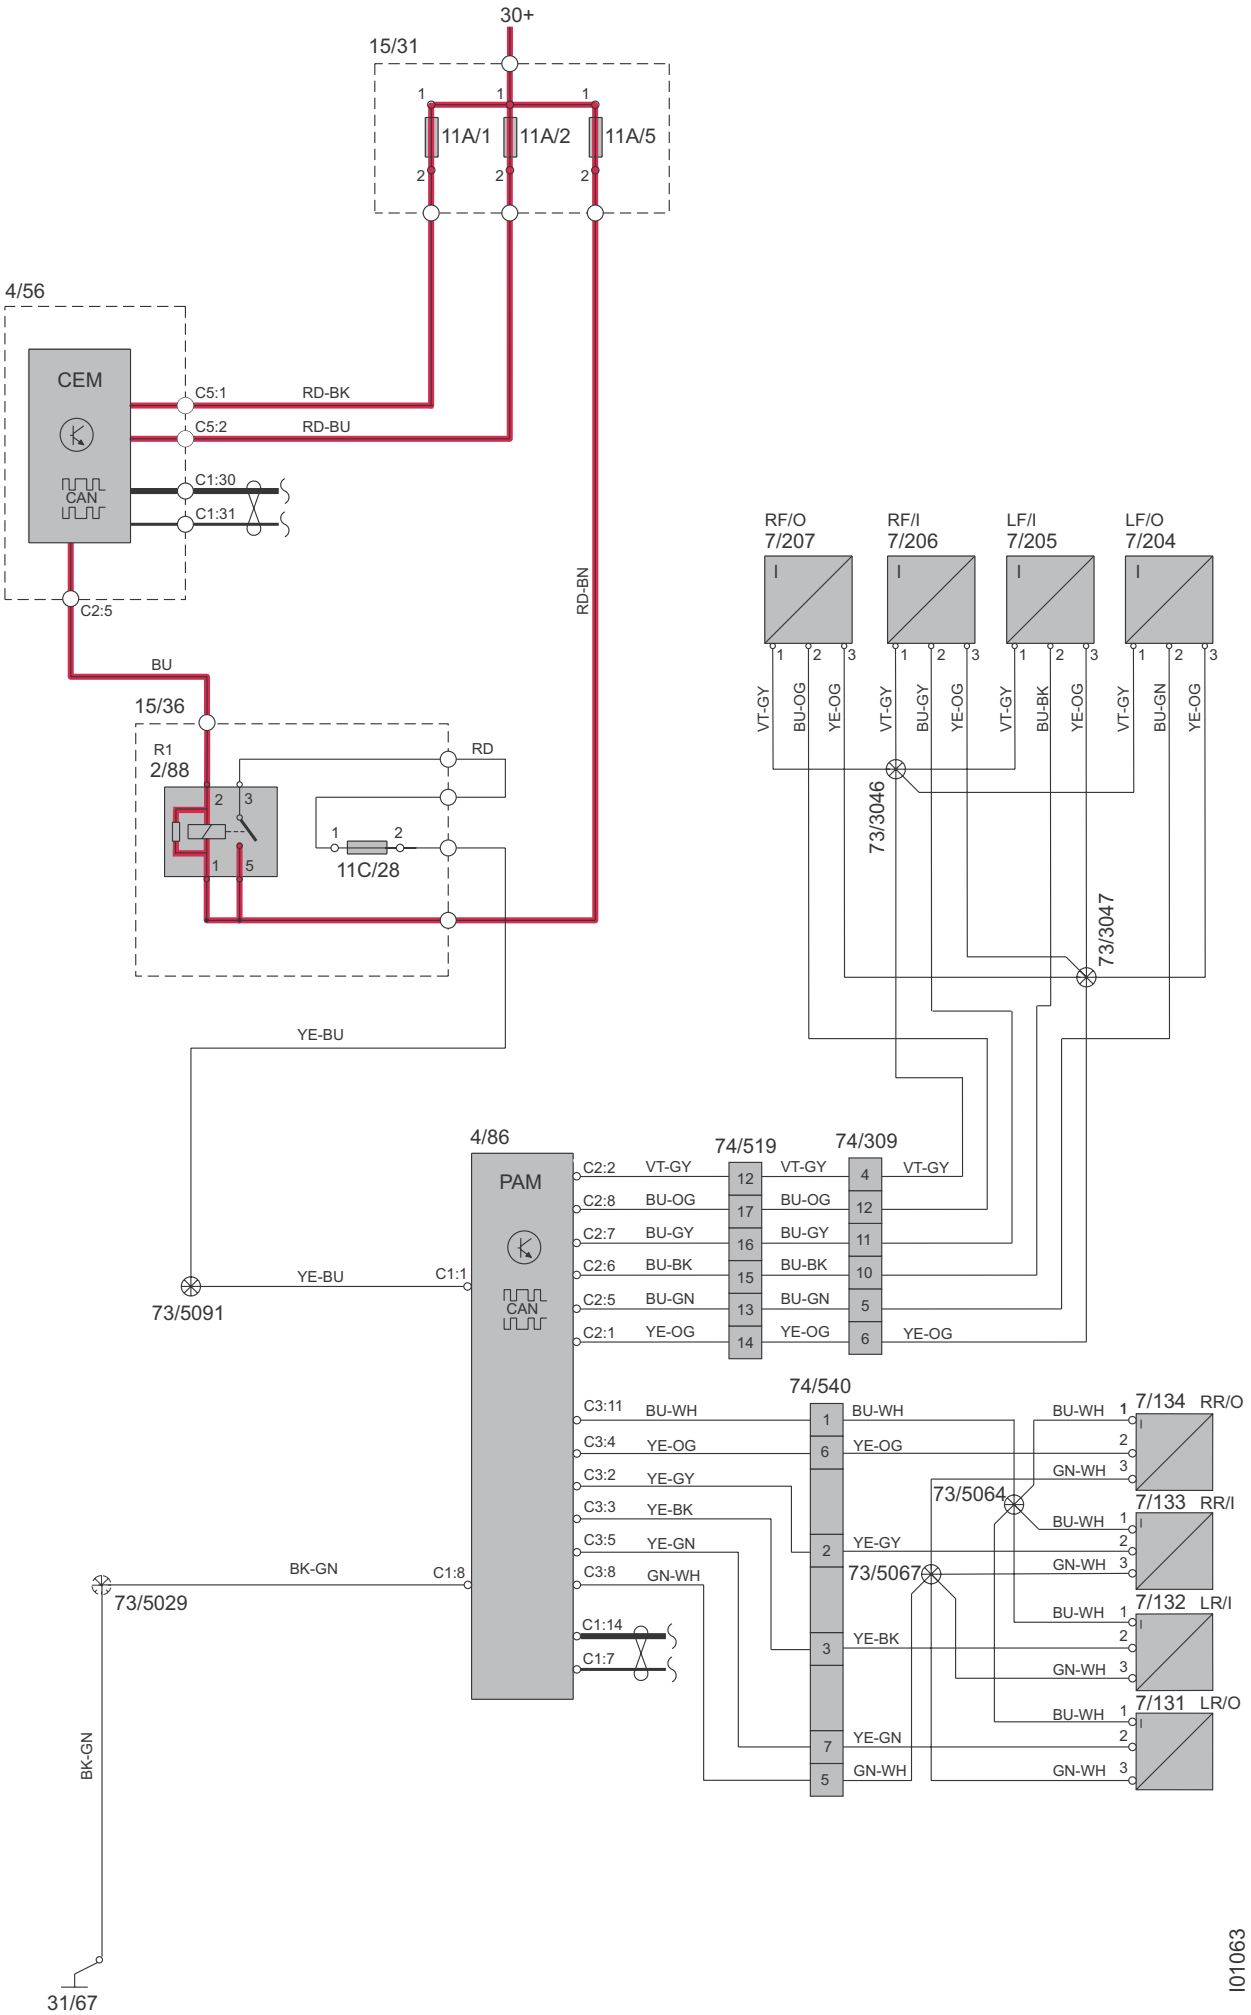
30+
15/31
11A/1
11A/2
11A/5
4/56
CEM
CAN
C5:1
RD-BK
C5:2
RD-BU
C1:30
C1:31
C2:5
BU
RD-BN
15/36
R1
2/88
RD
11C/28
YE-BU
RF/O
7/207
RF/I
7/206
LF/I
7/205
LF/O
7/204
VT-GY
BU-OG
YE-OG
BU-GY
BU-BK
BU-GN
73/3046
73/3047
73/5091
4/86
PAM
C1:1
74/519
74/309
C2:2
C2:8
C2:7
C2:6
C2:5
C2:1
74/540
C3:11
BU-WH
C3:4
C3:2
YE-GY
C3:3
YE-BK
C3:5
YE-GN
C3:8
GN-WH
C1:14
C1:7
BK-GN
C1:8
73/5029
73/5064
73/5067
7/134
RR/O
7/133
RR/I
7/132
LR/I
7/131
LR/O
31/67
I01063

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Система предупреждения о столкновении, с тормозным усилителем

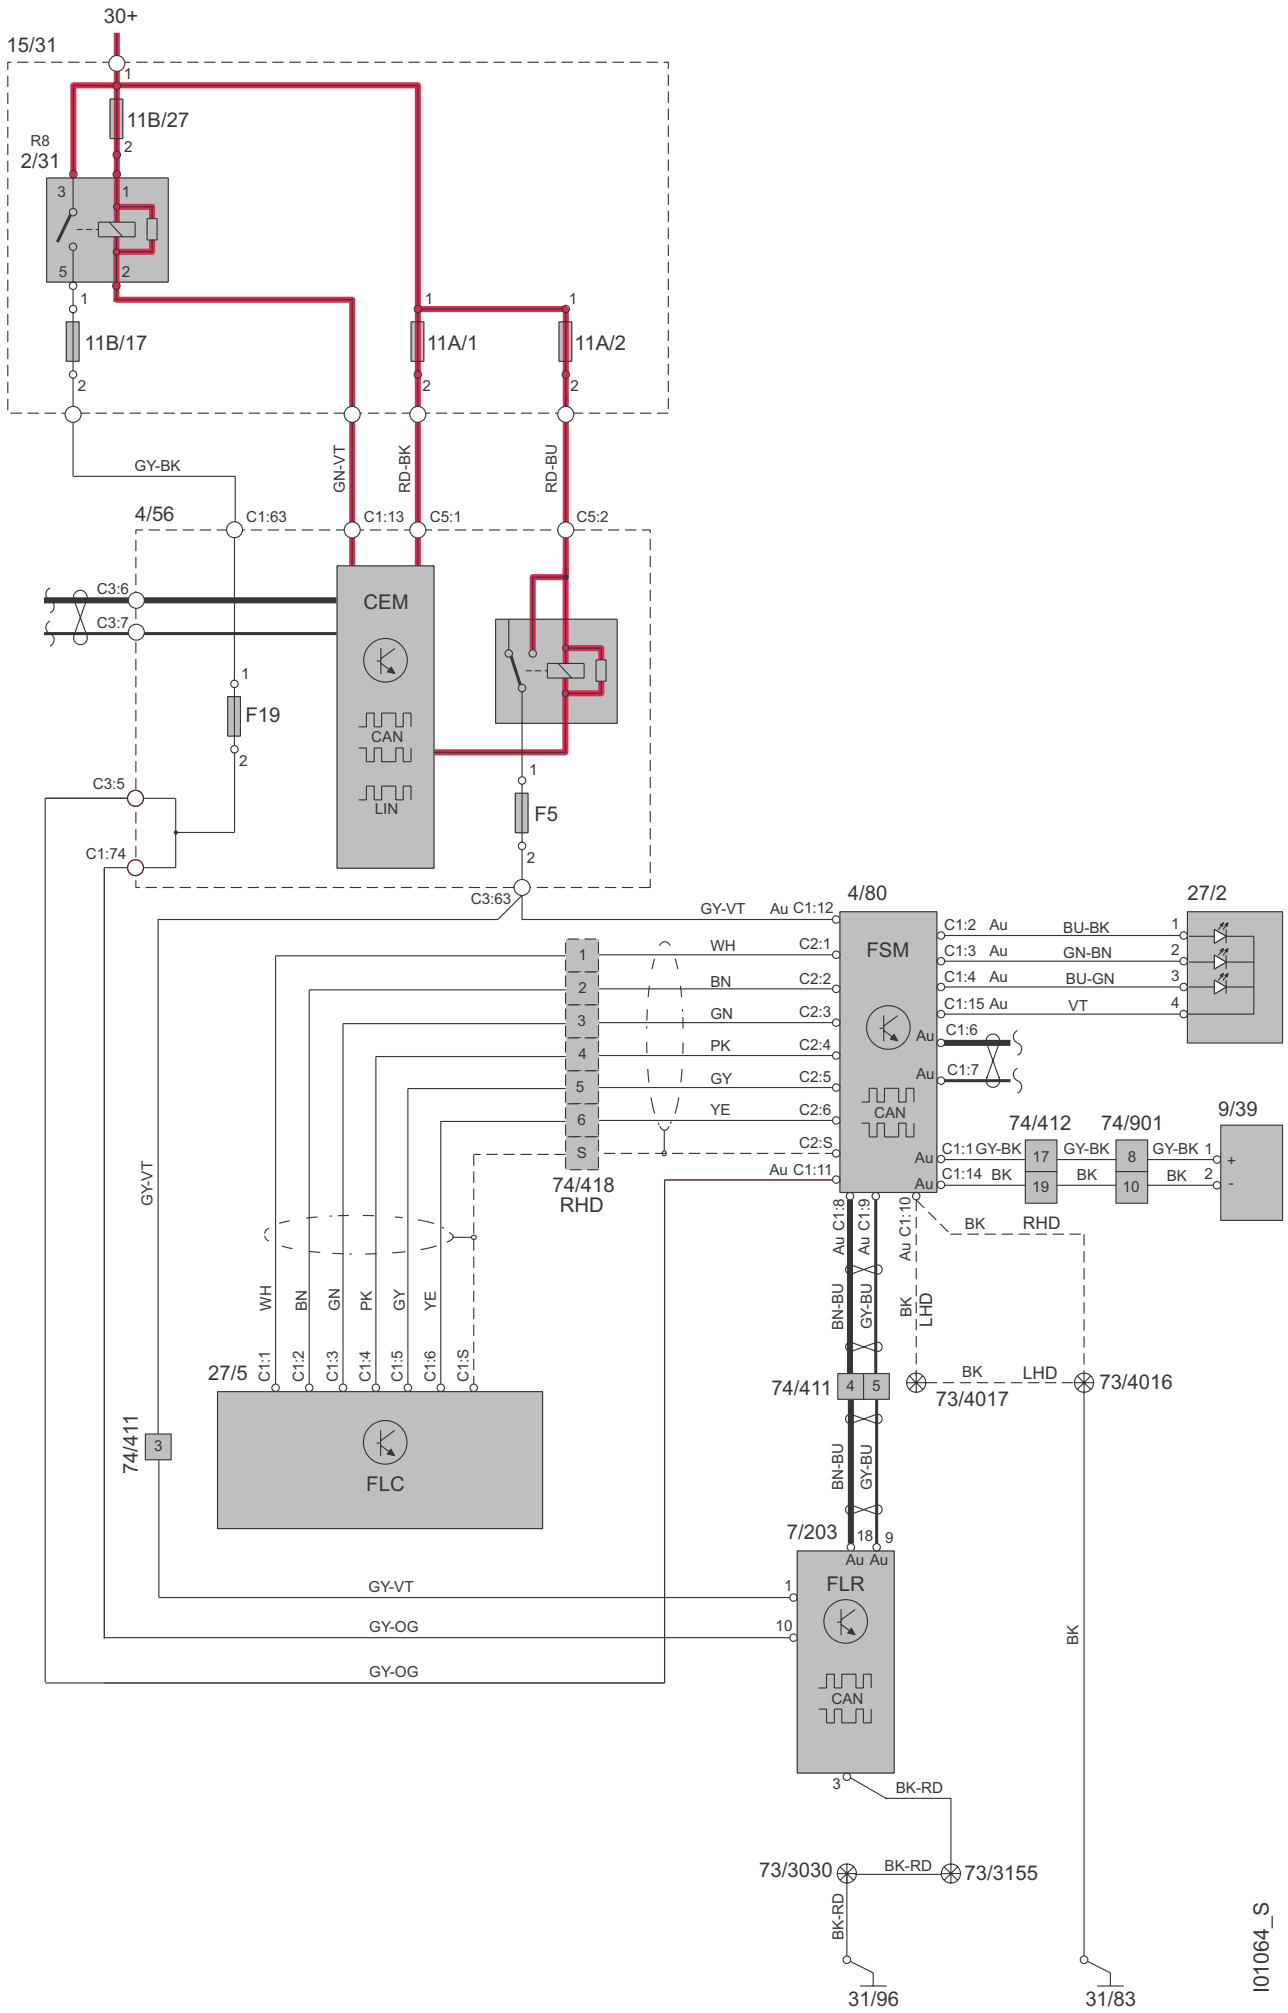

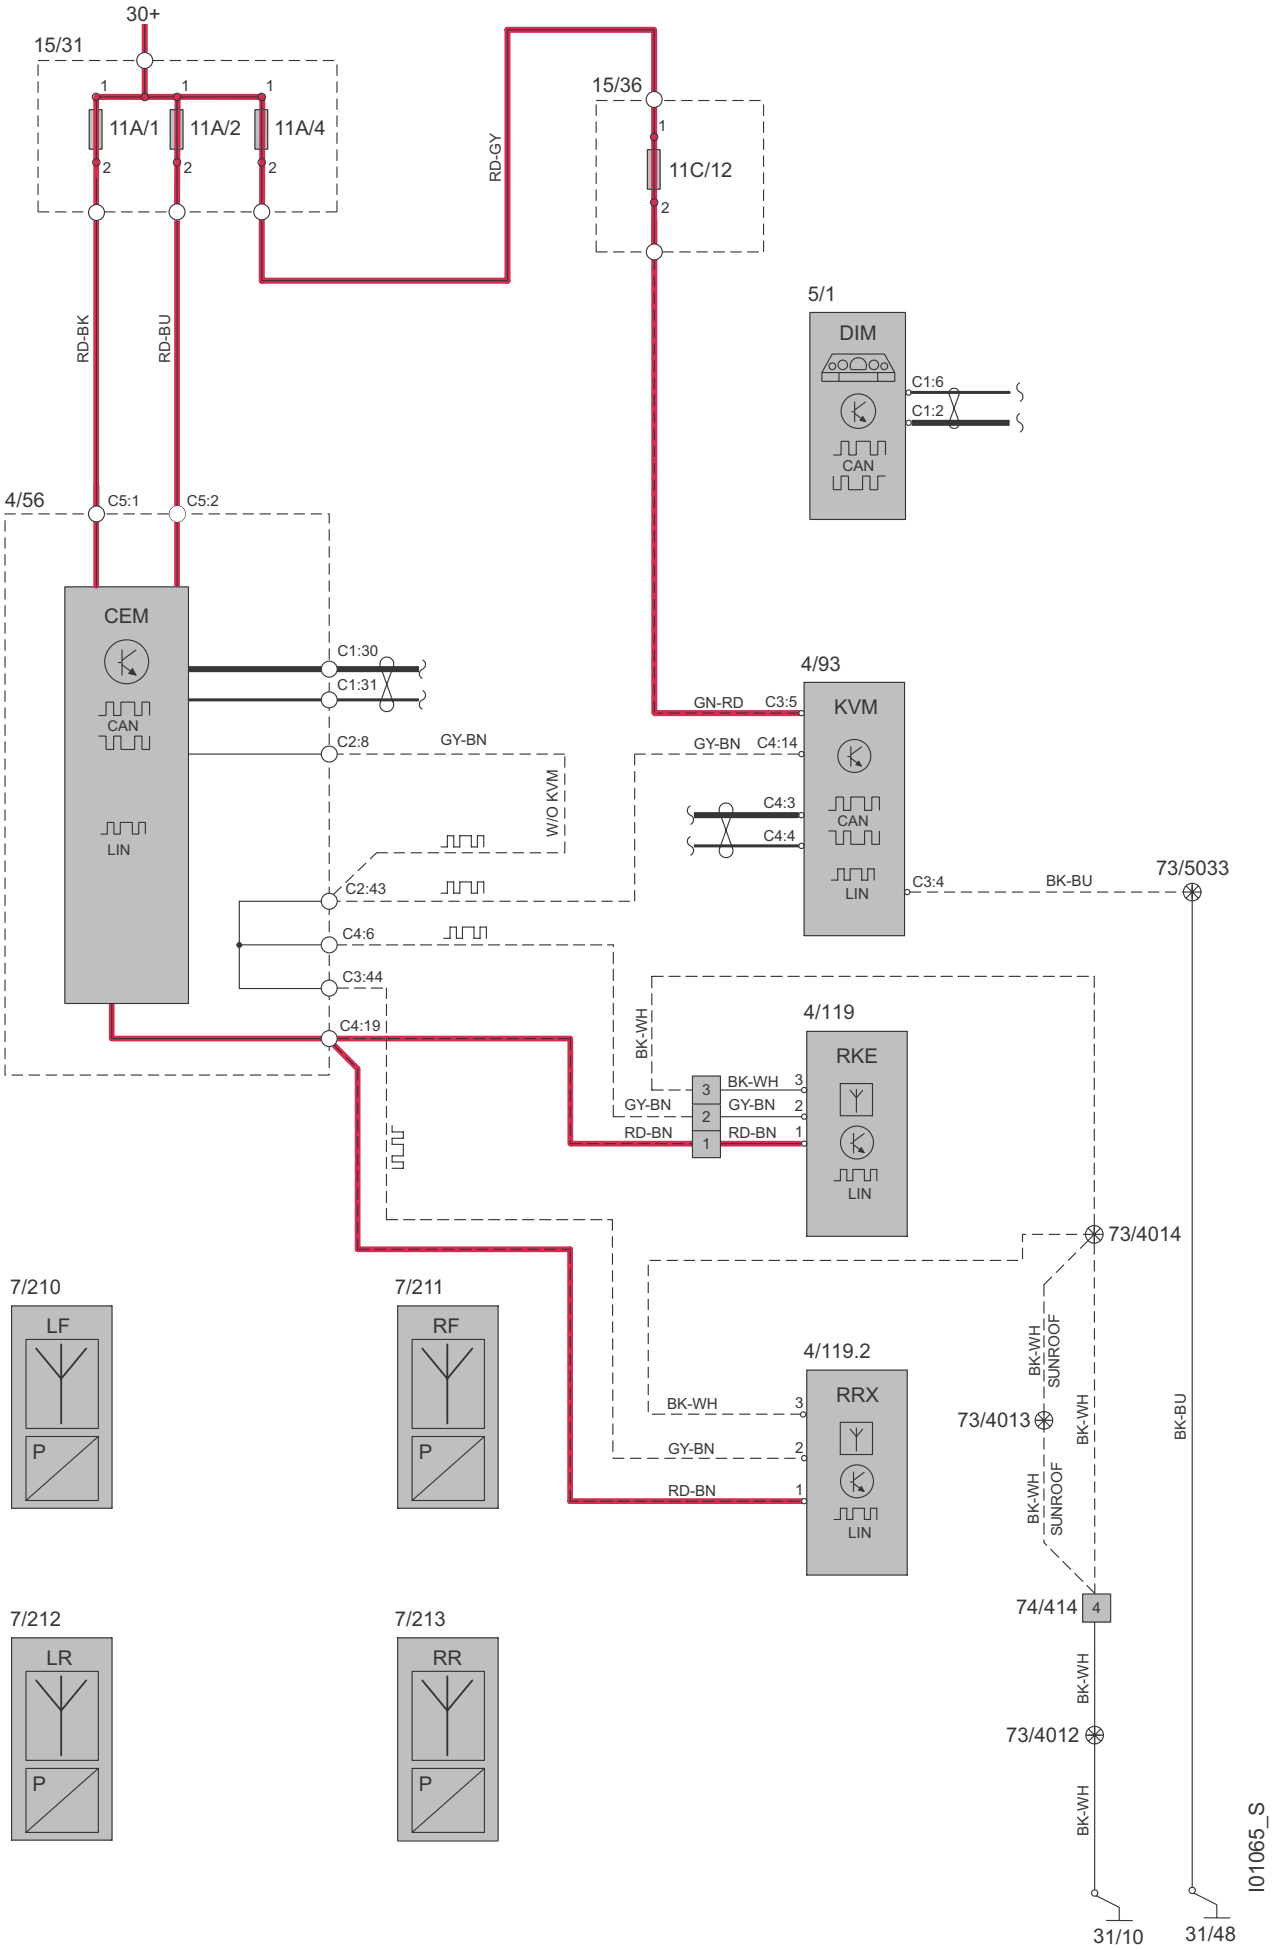
30+
15/31
11A/1
11A/2
11A/4
RD-GY
15/36
11C/12
RD-BK
RD-BU
5/1
DIM
C1:6
C1:2
CAN
4/56
C5:1
C5:2
CEM
C1:30
C1:31
C2:8
GY-BN
W/O KVM
C2:43
C4:6
C3:44
C4:19
LIN
4/93
KVM
GN-RD
C3:5
GY-BN
C4:14
C4:3
C4:4
C3:4
BK-BU
73/5033
4/119
RKE
BK-WH
GY-BN
RD-BN
7/210
LF
7/211
RF
4/119.2
RRX
73/4014
73/4013
SUNROOF
74/414
4
7/212
LR
7/213
RR
73/4012
31/10
31/48
I01065_S

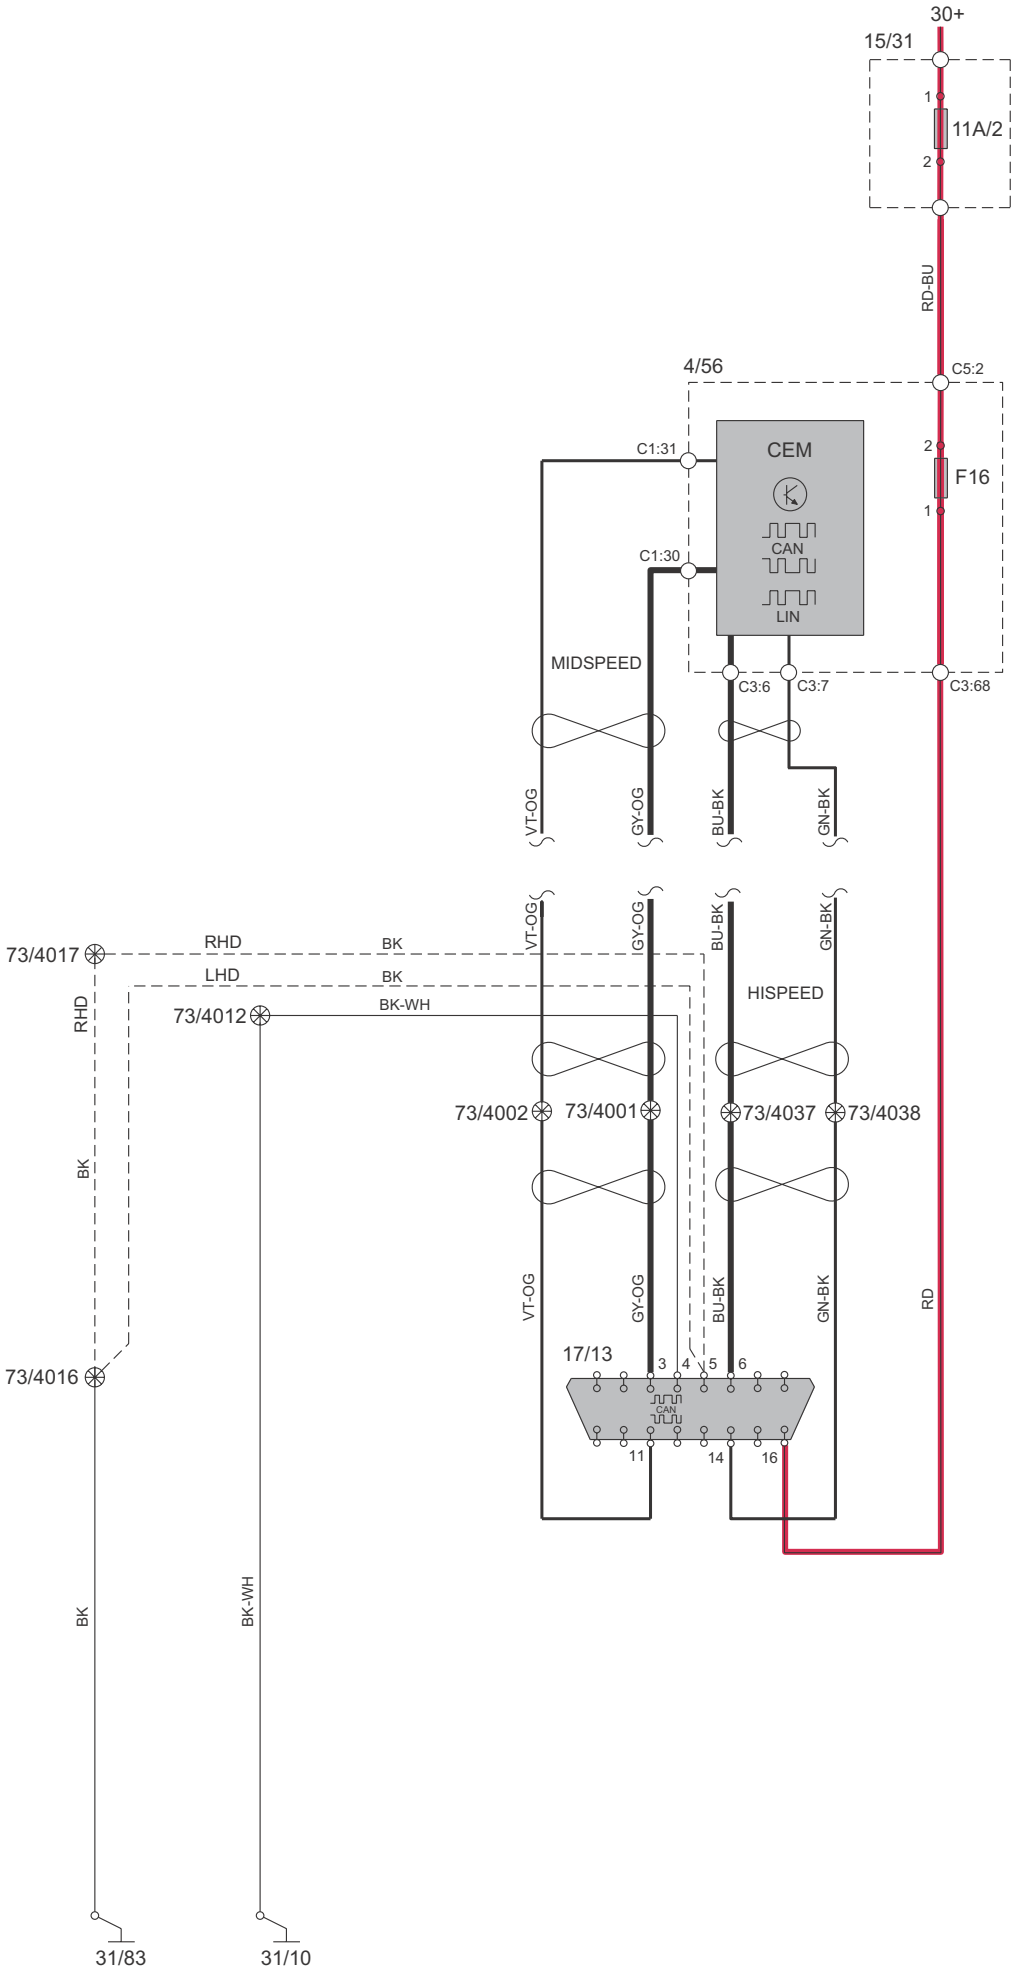
30+
15/31
1
11A/2
2
RD-BU
4/56
C5:2
C1:31
CEM
2
F16
1
C1:30
CAN
LIN
MIDSPEED
C3:6
C3:7
C3:68
VT-OG
GY-OG
BU-BK
GN-BK
73/4017
RHD
BK
LHD
BK
BK-WH
73/4012
HISPEED
73/4002
73/4001
73/4037
73/4038
RHD
BK
73/4016
17/13
3
4
5
6
CAN
11
14
16
RD
BK
BK-WH
31/83
31/10
I01067

Группа 37 Проводка и предохранители
Розетка 12 В S60

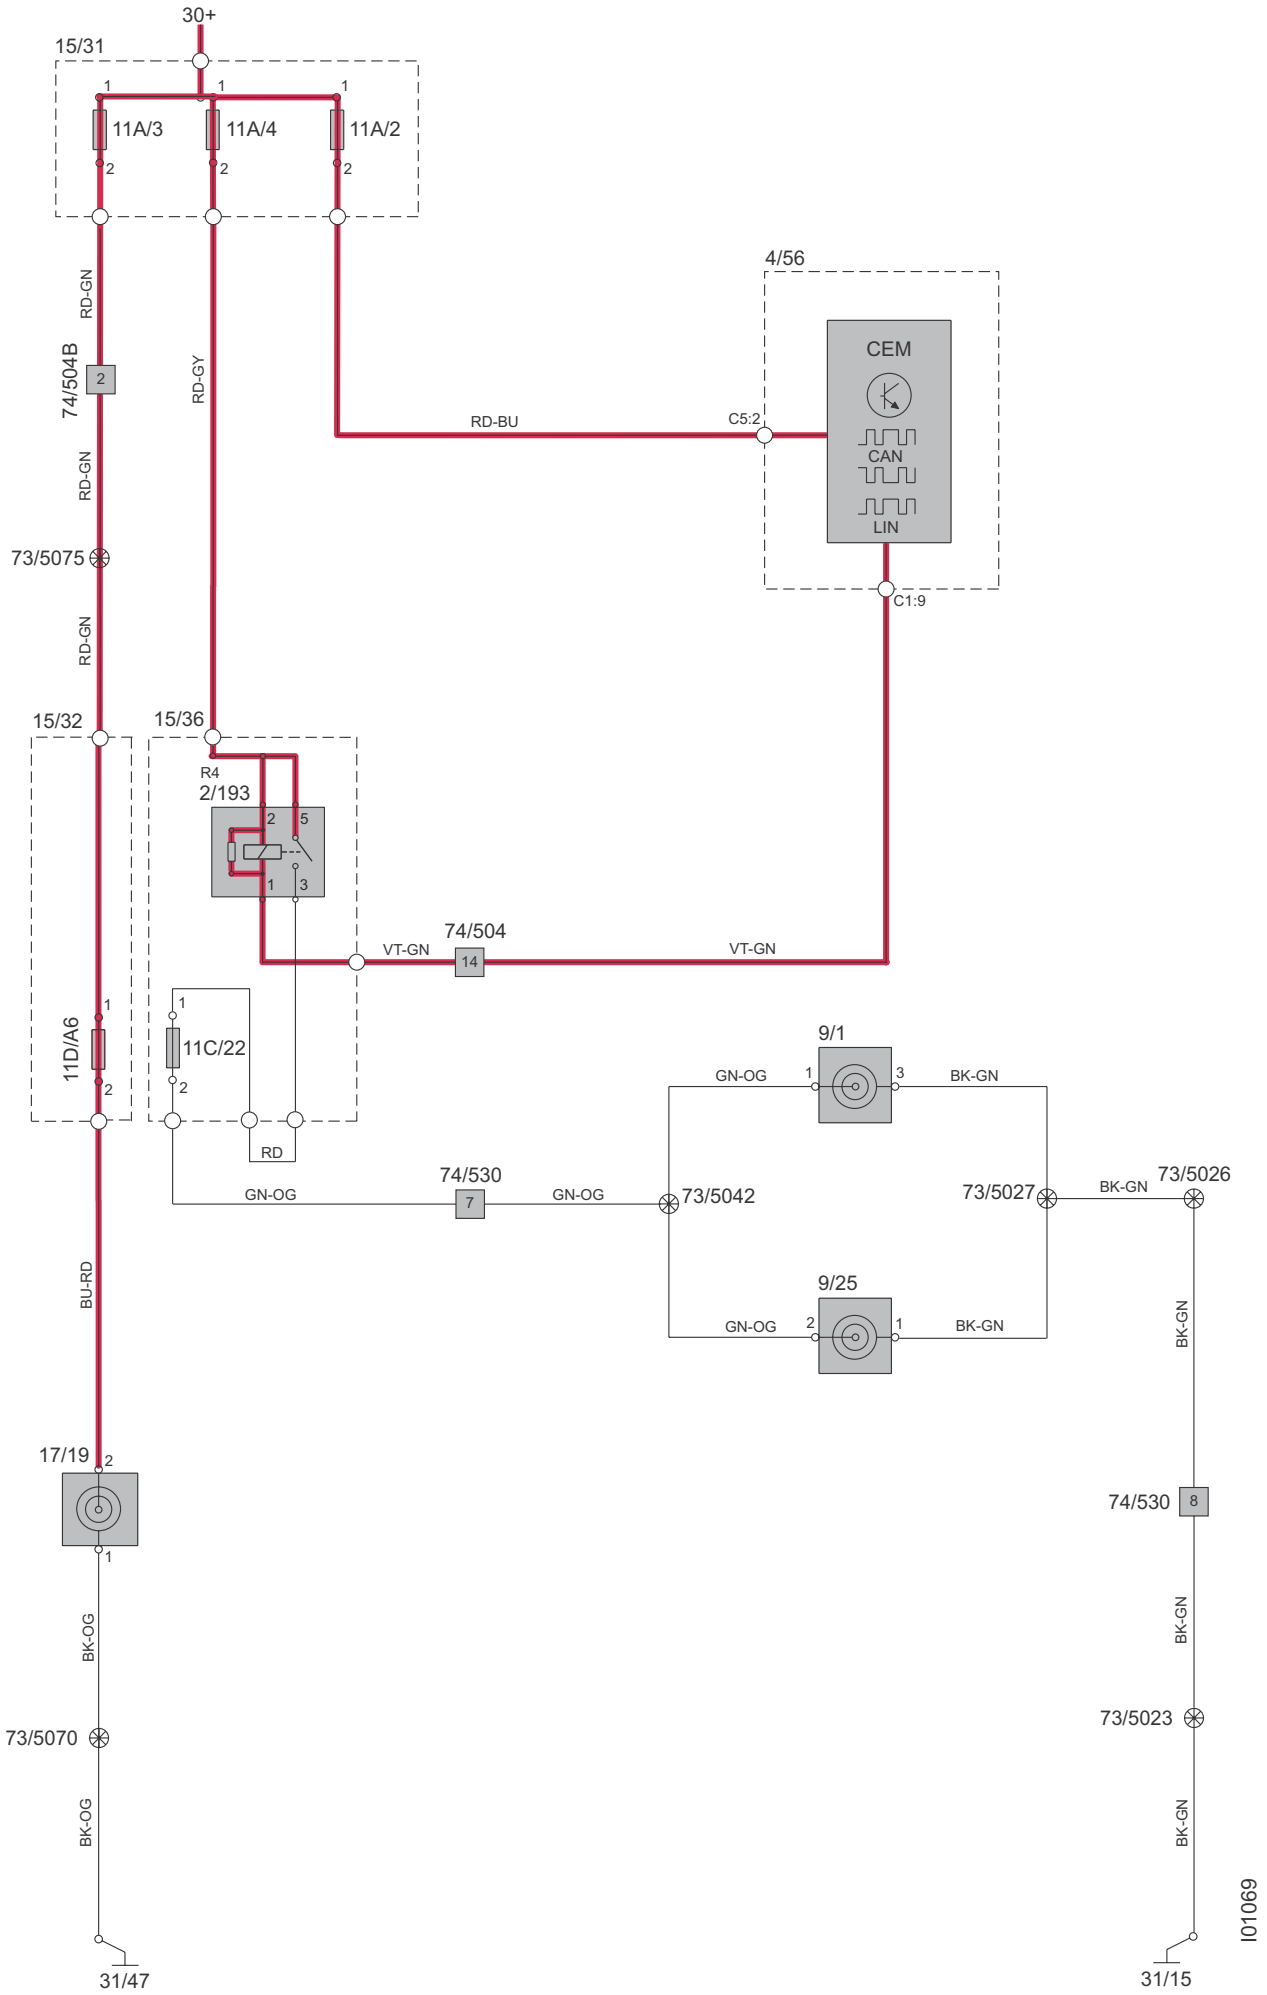

Группа 37 Проводка и предохранители
Розетка 12 В V60

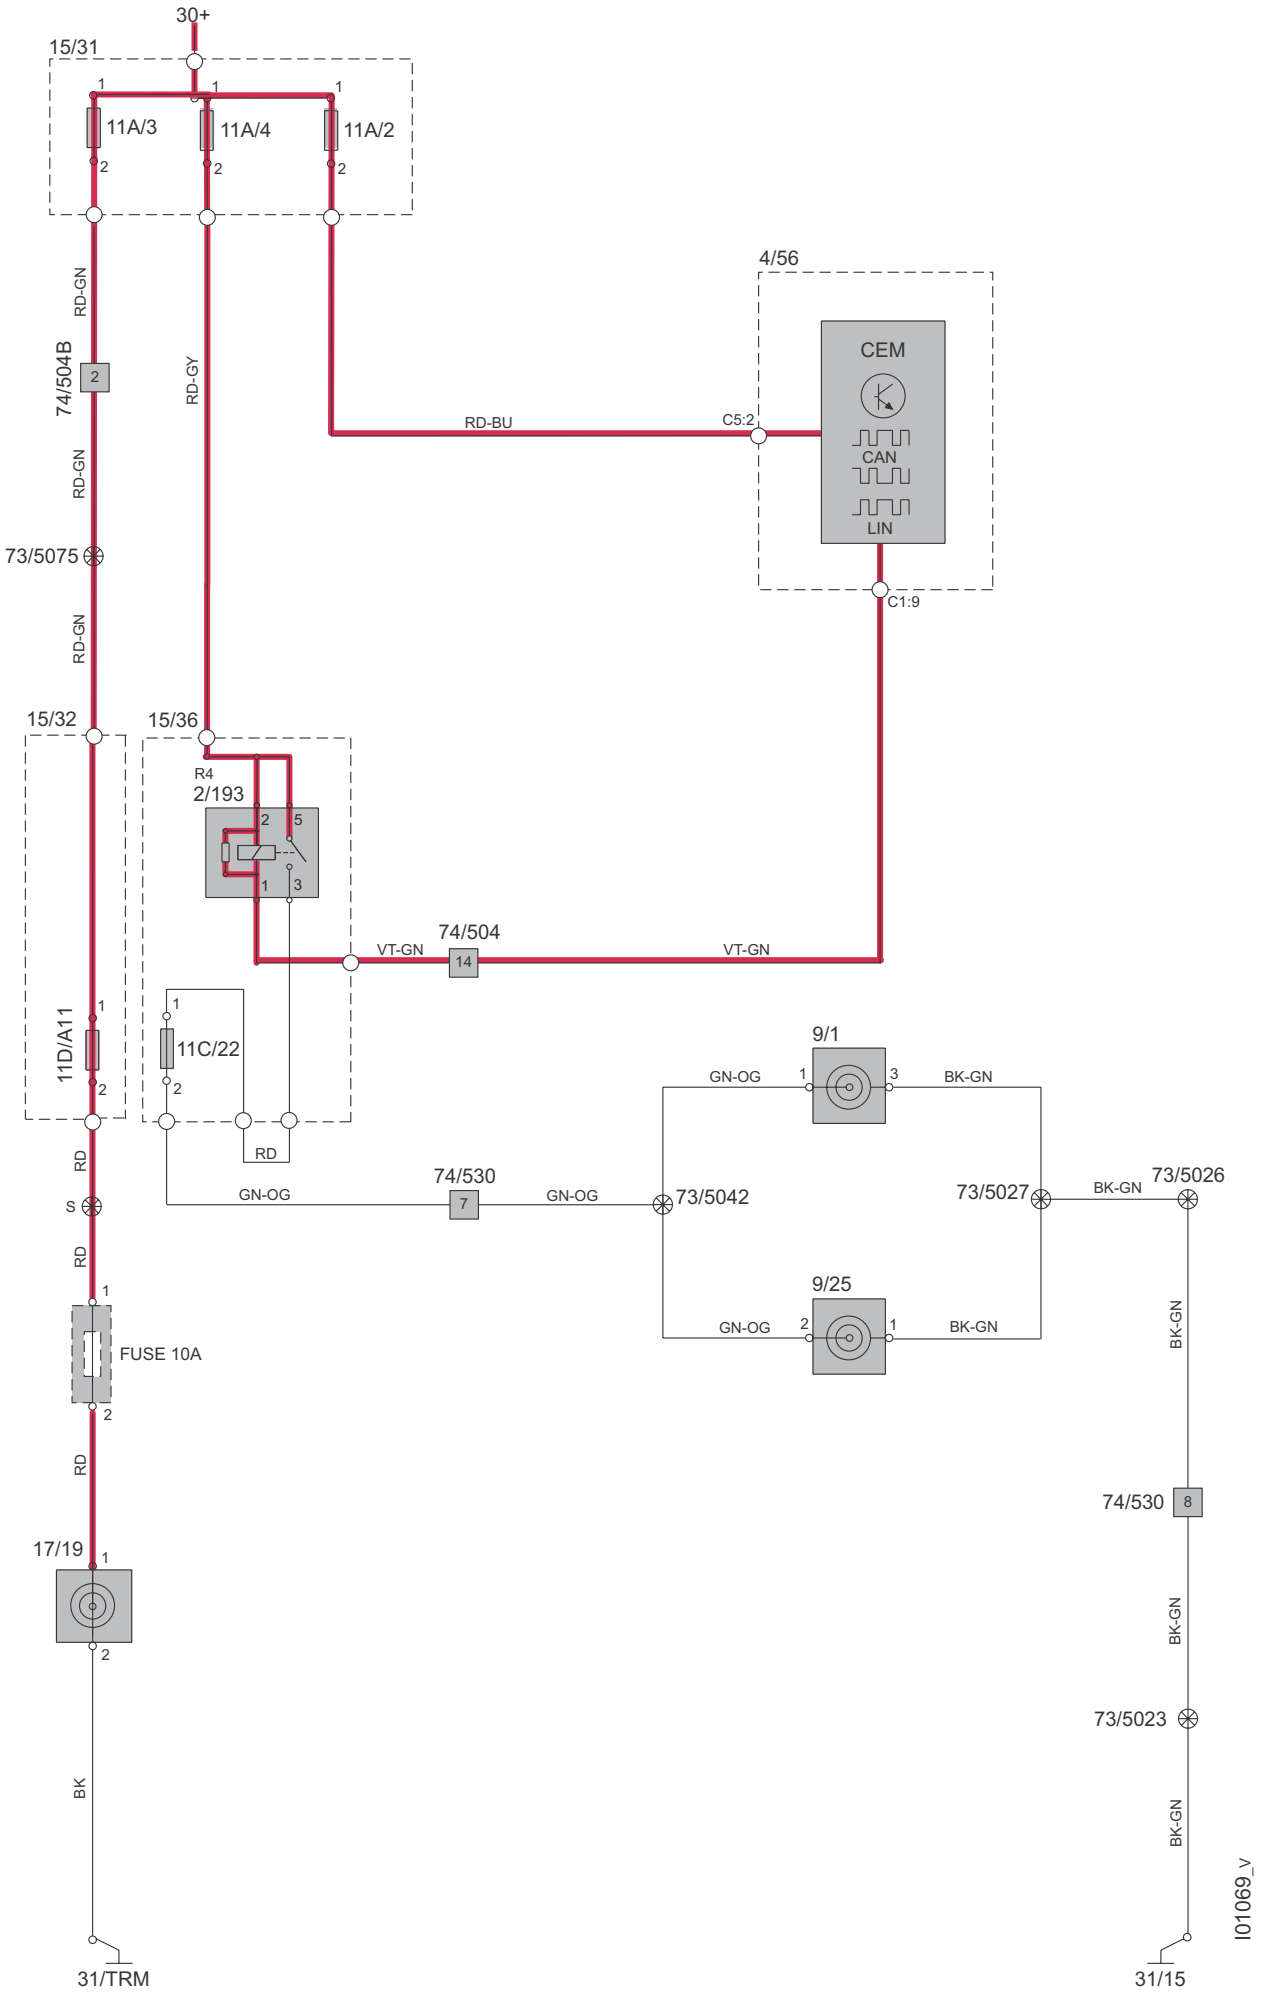

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводов, тяговой крюк 13-полюсный S60

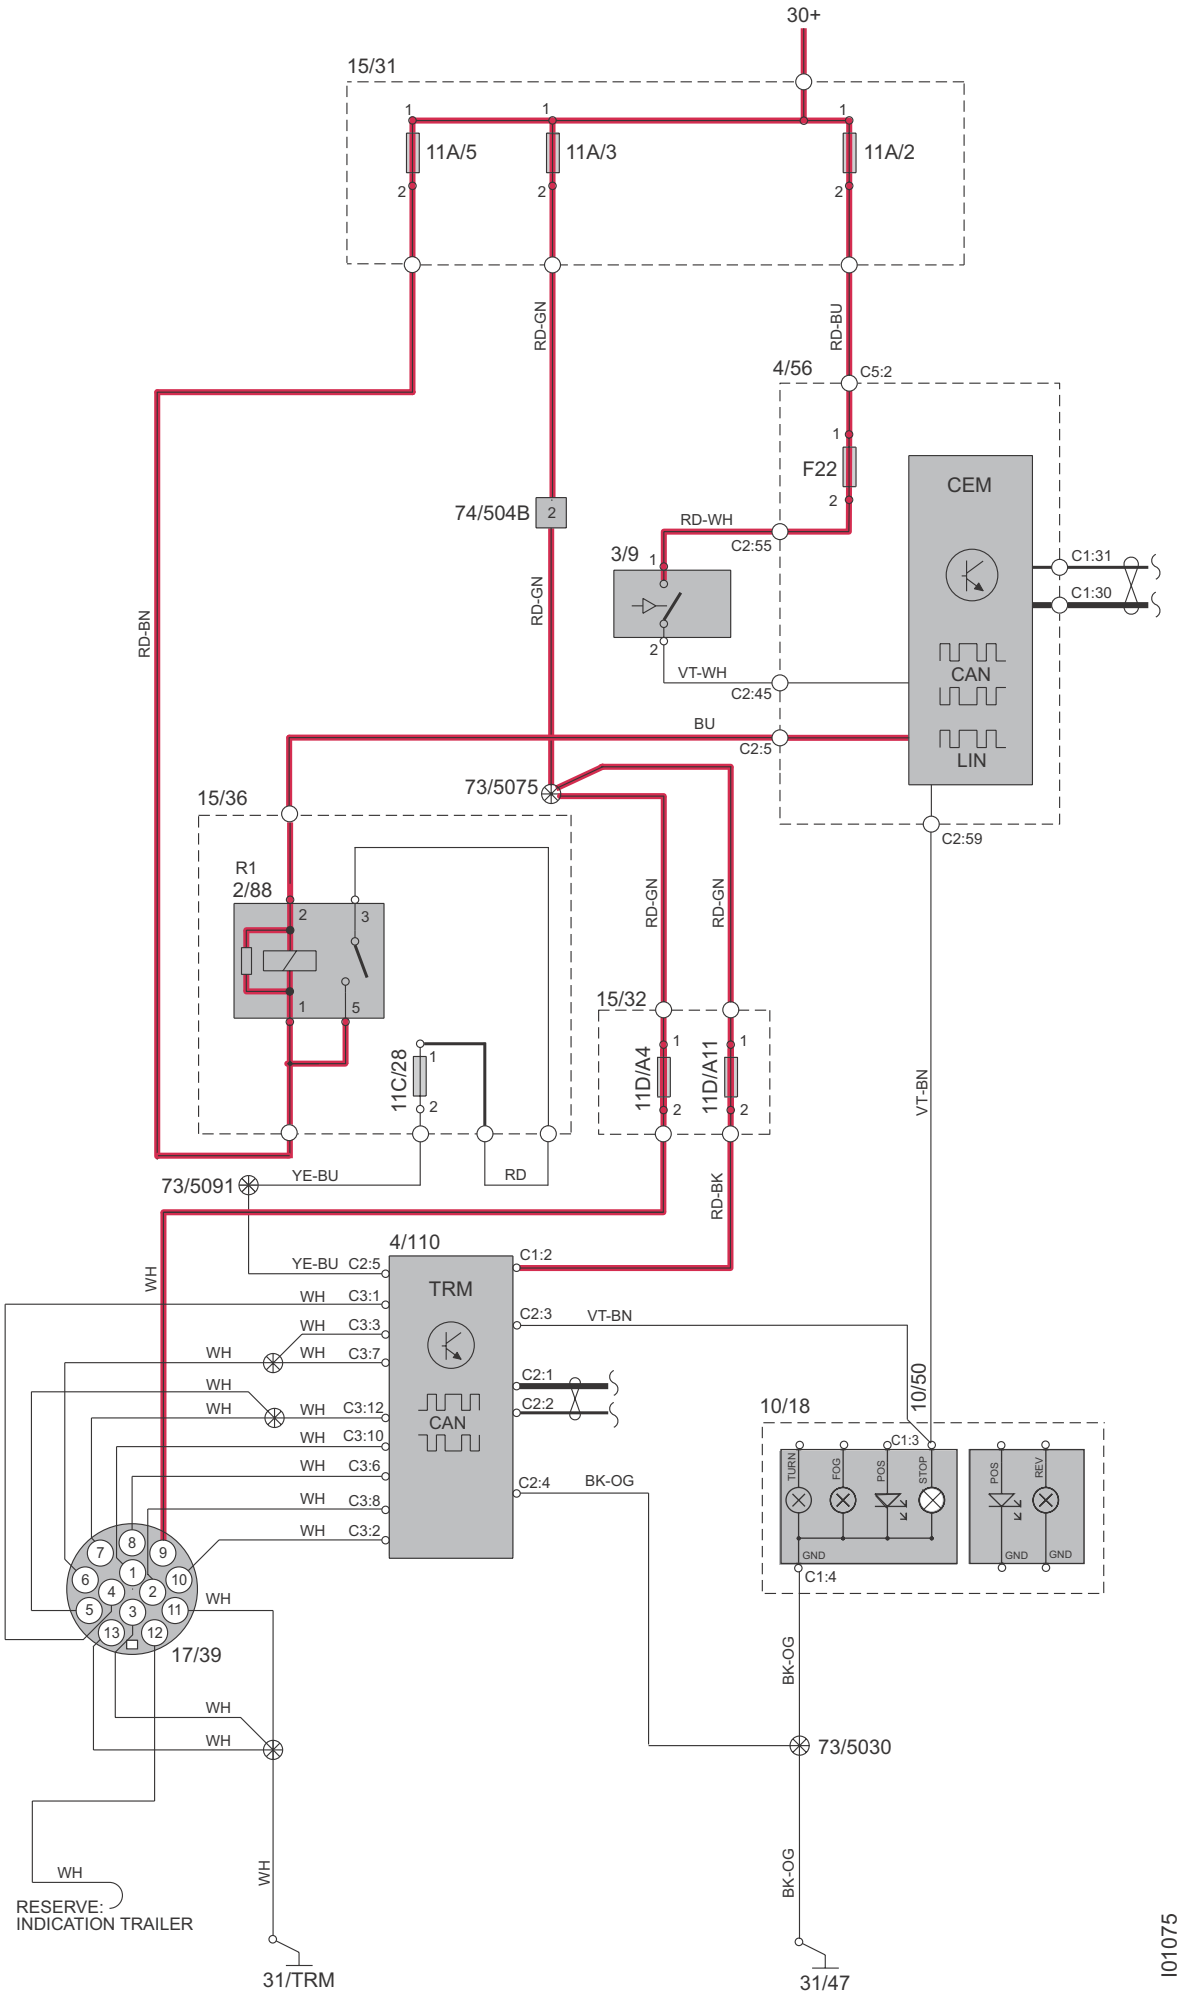

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводов, тяговой крюк 13-полюсный V60

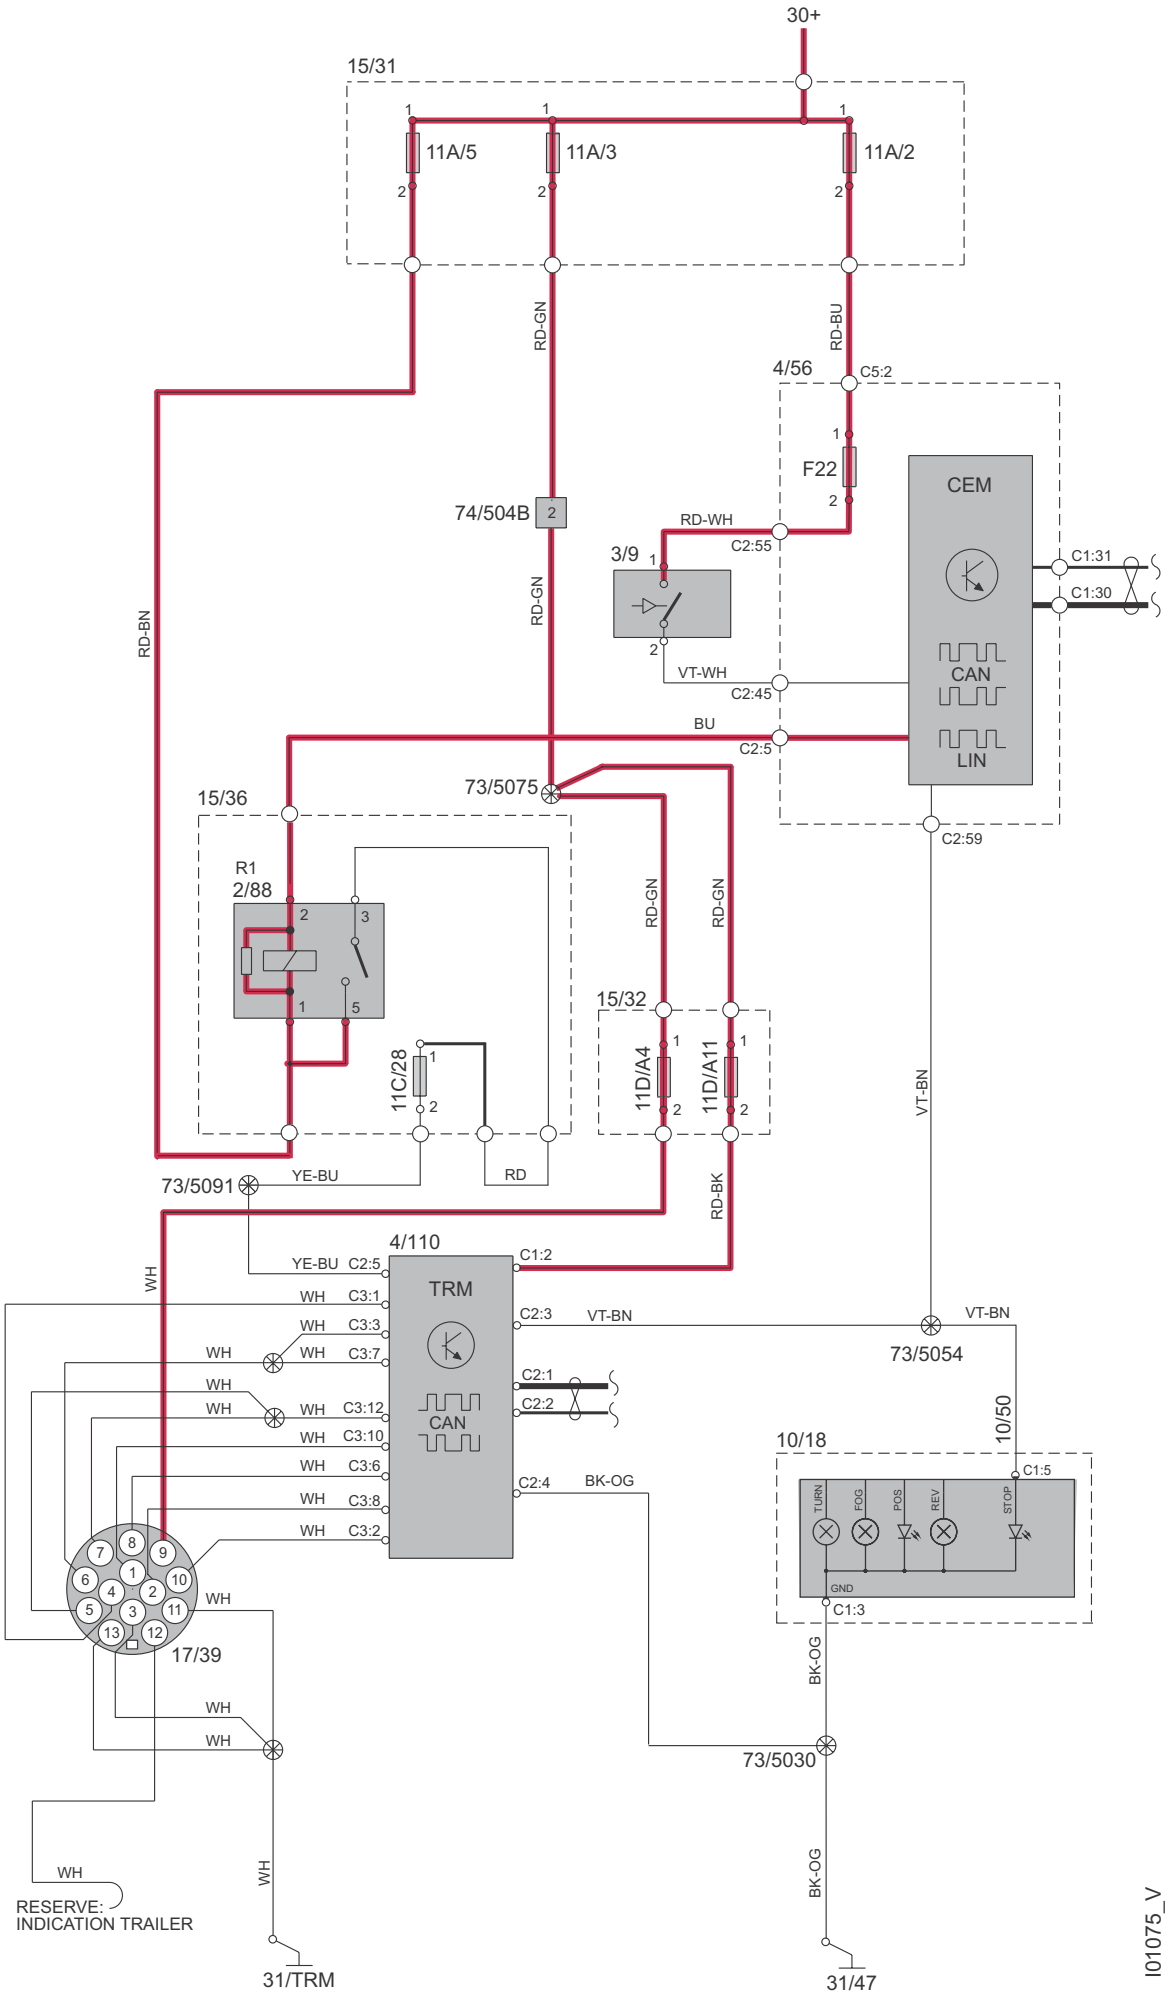

Группа 38 Приборы
Устройство напоминания о ремне безопасности

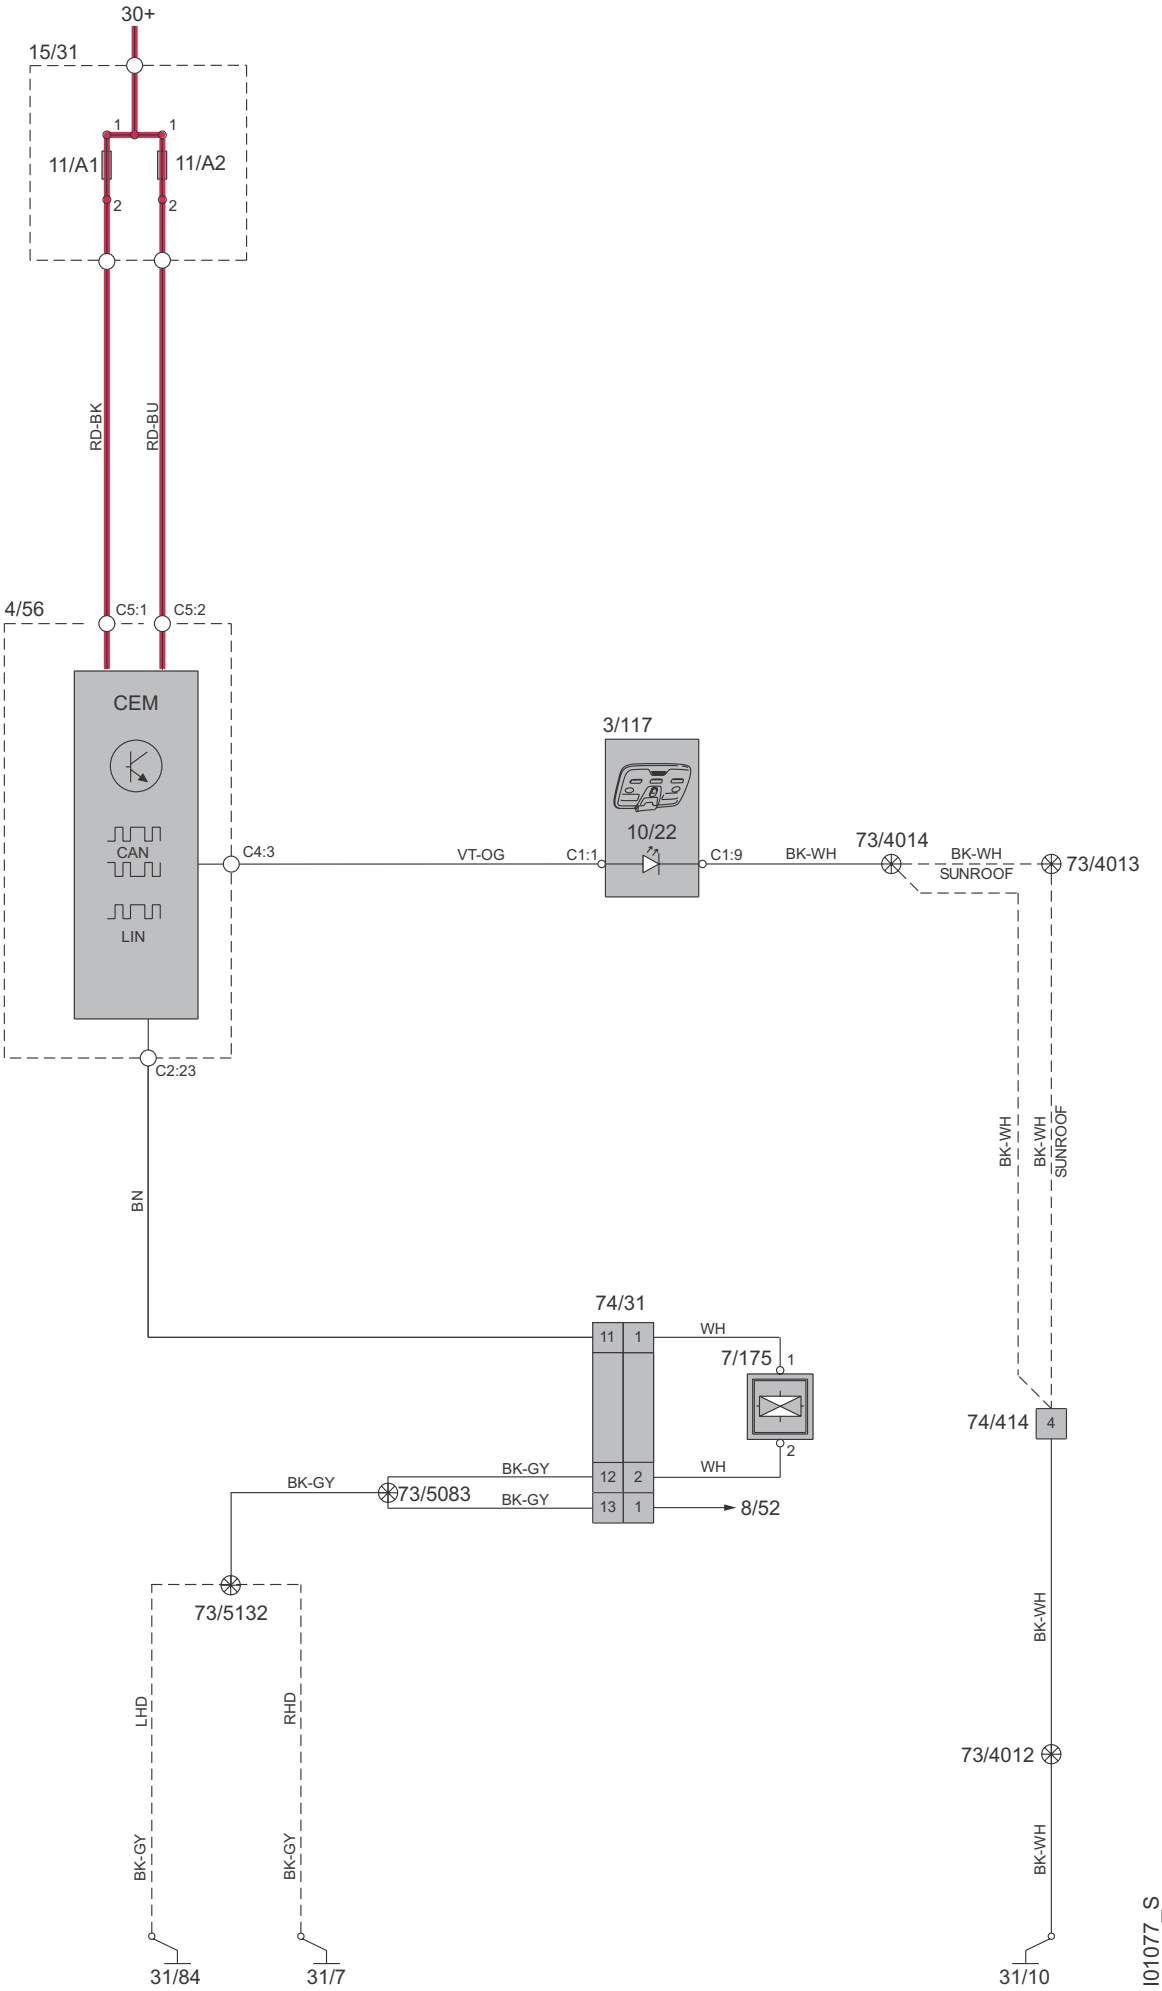

Группа 38 Приборы
Комбинированный прибор

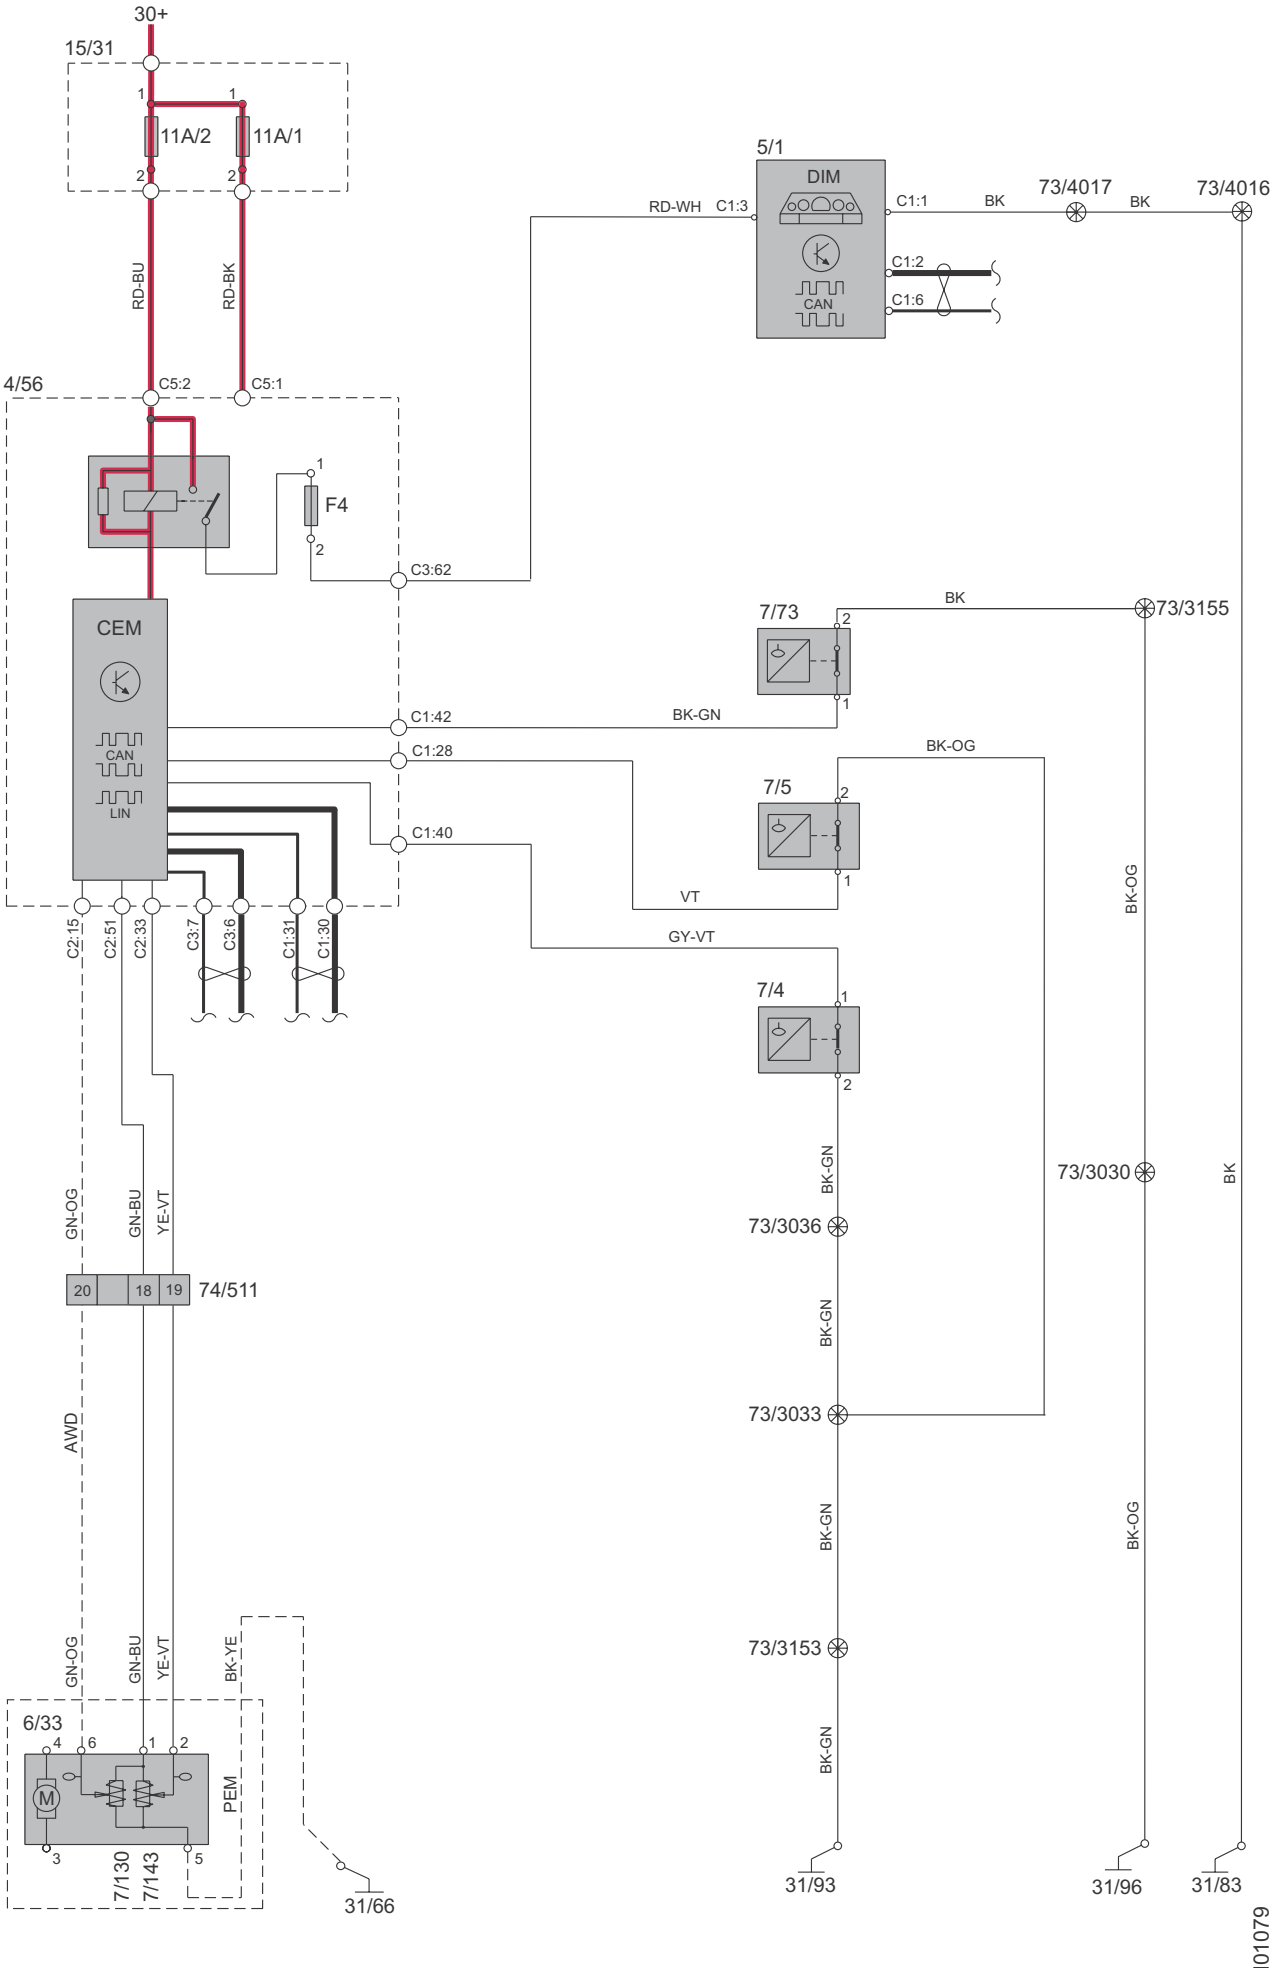

Группа 39 Прочее
Звуковая система Premium 1:3

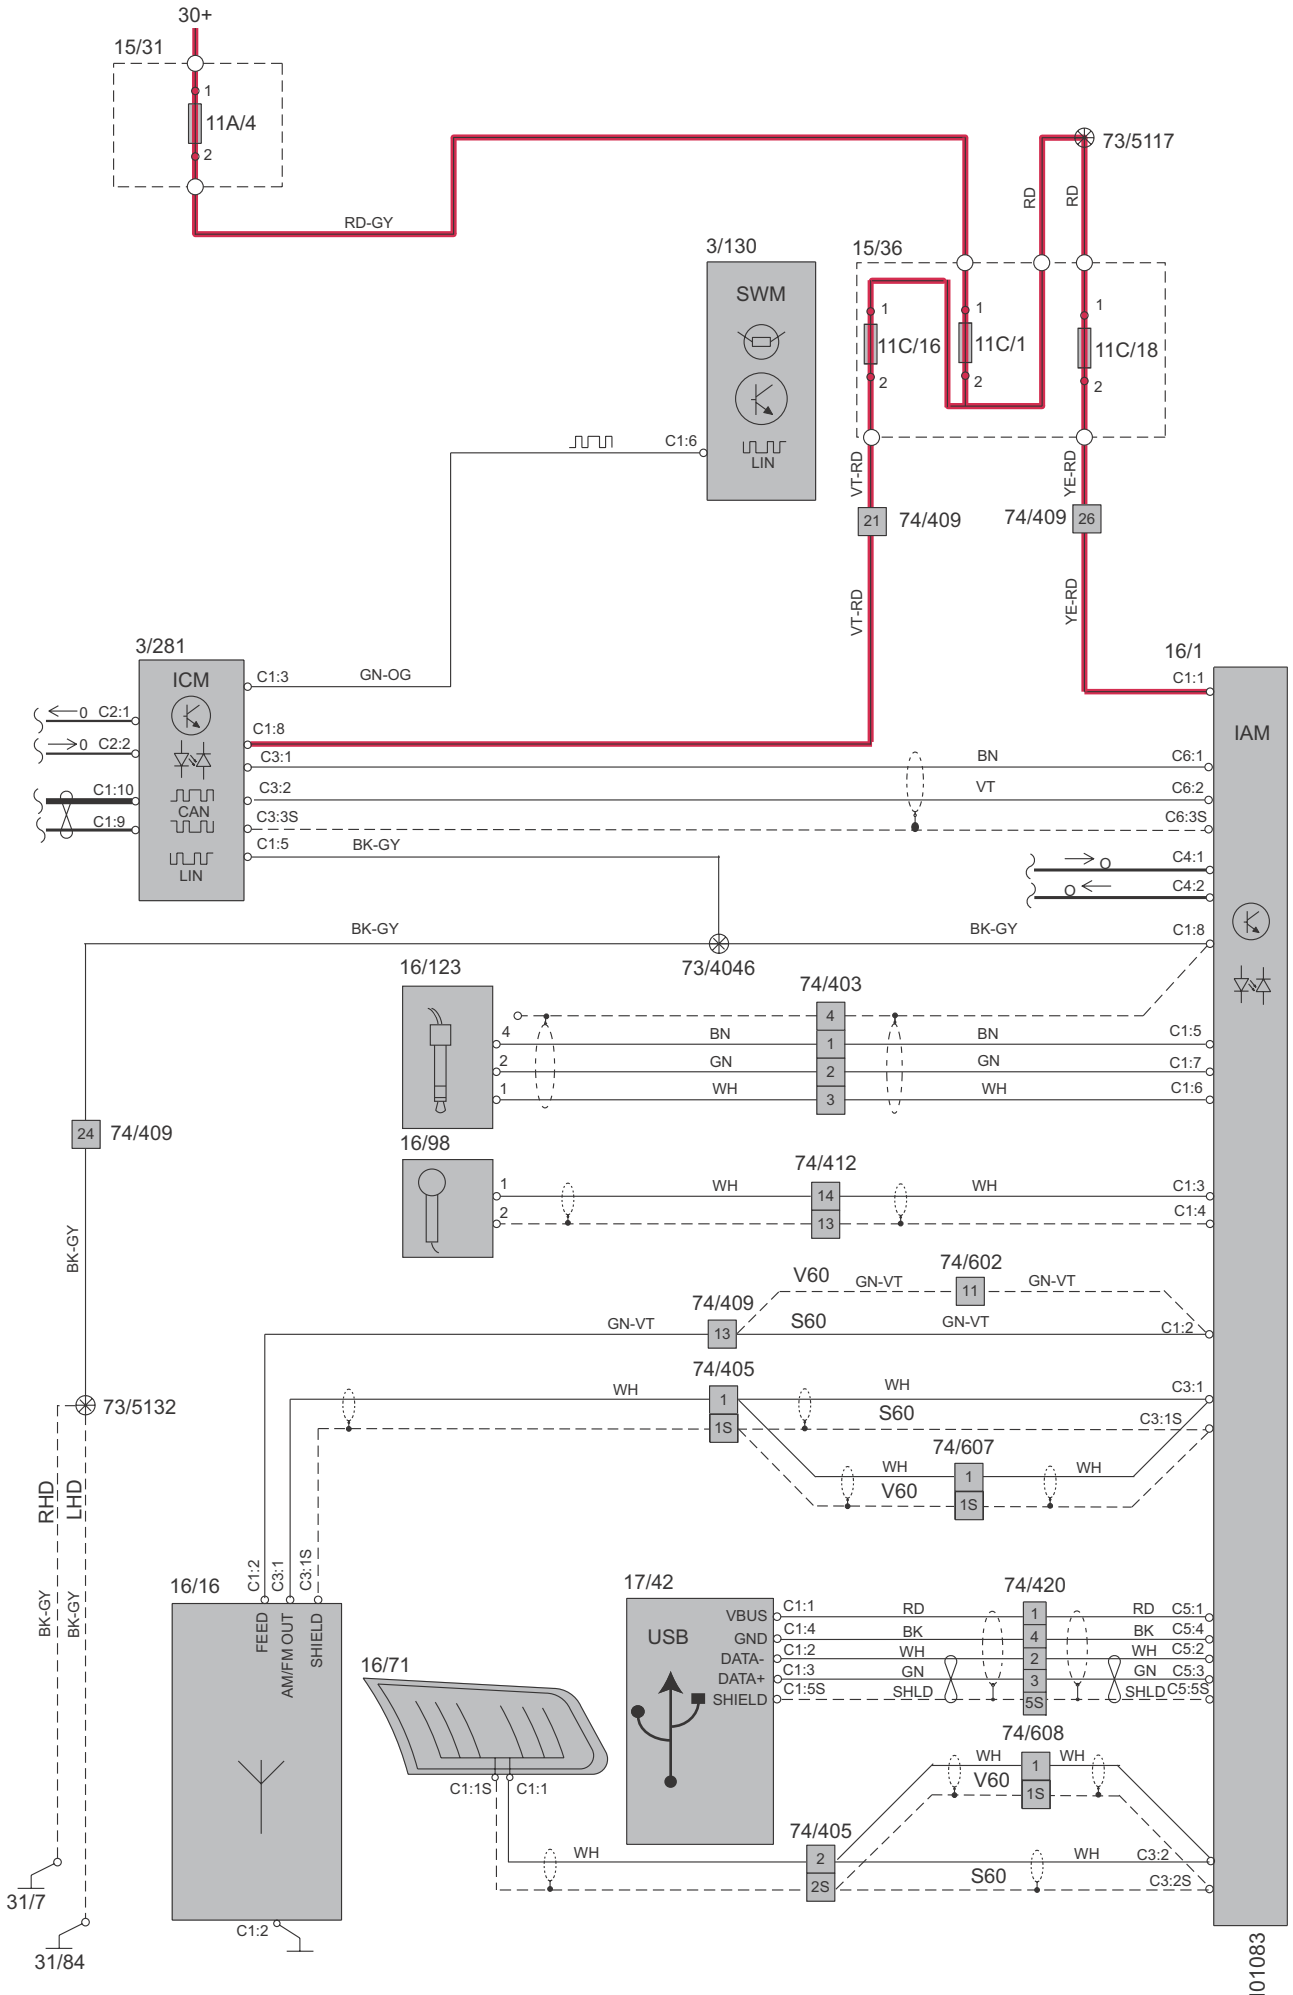

Группа 39 Прочее
Звуковая система Premium 2:3

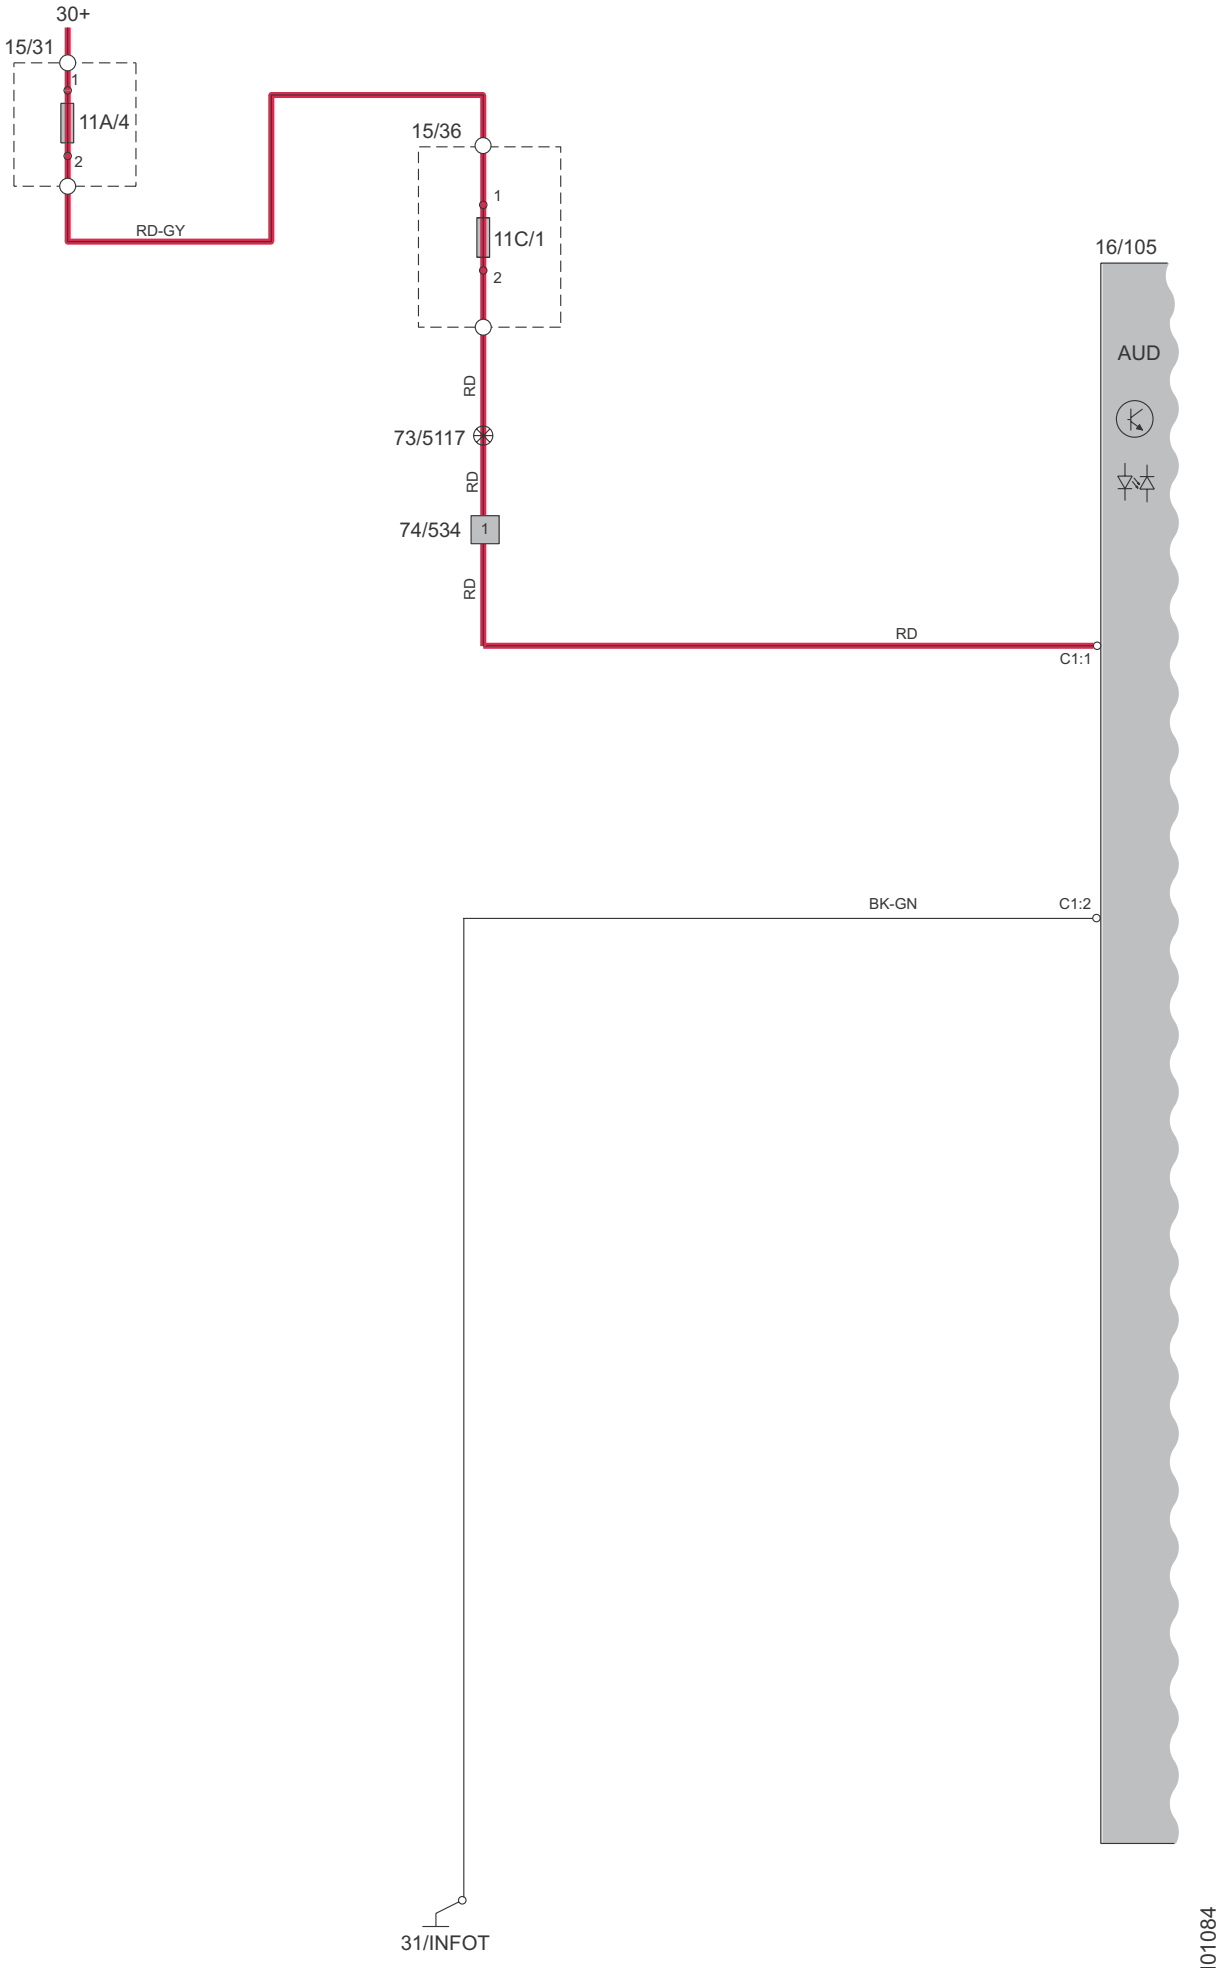

Группа 39 Прочее
Звуковая система Premium 3:3

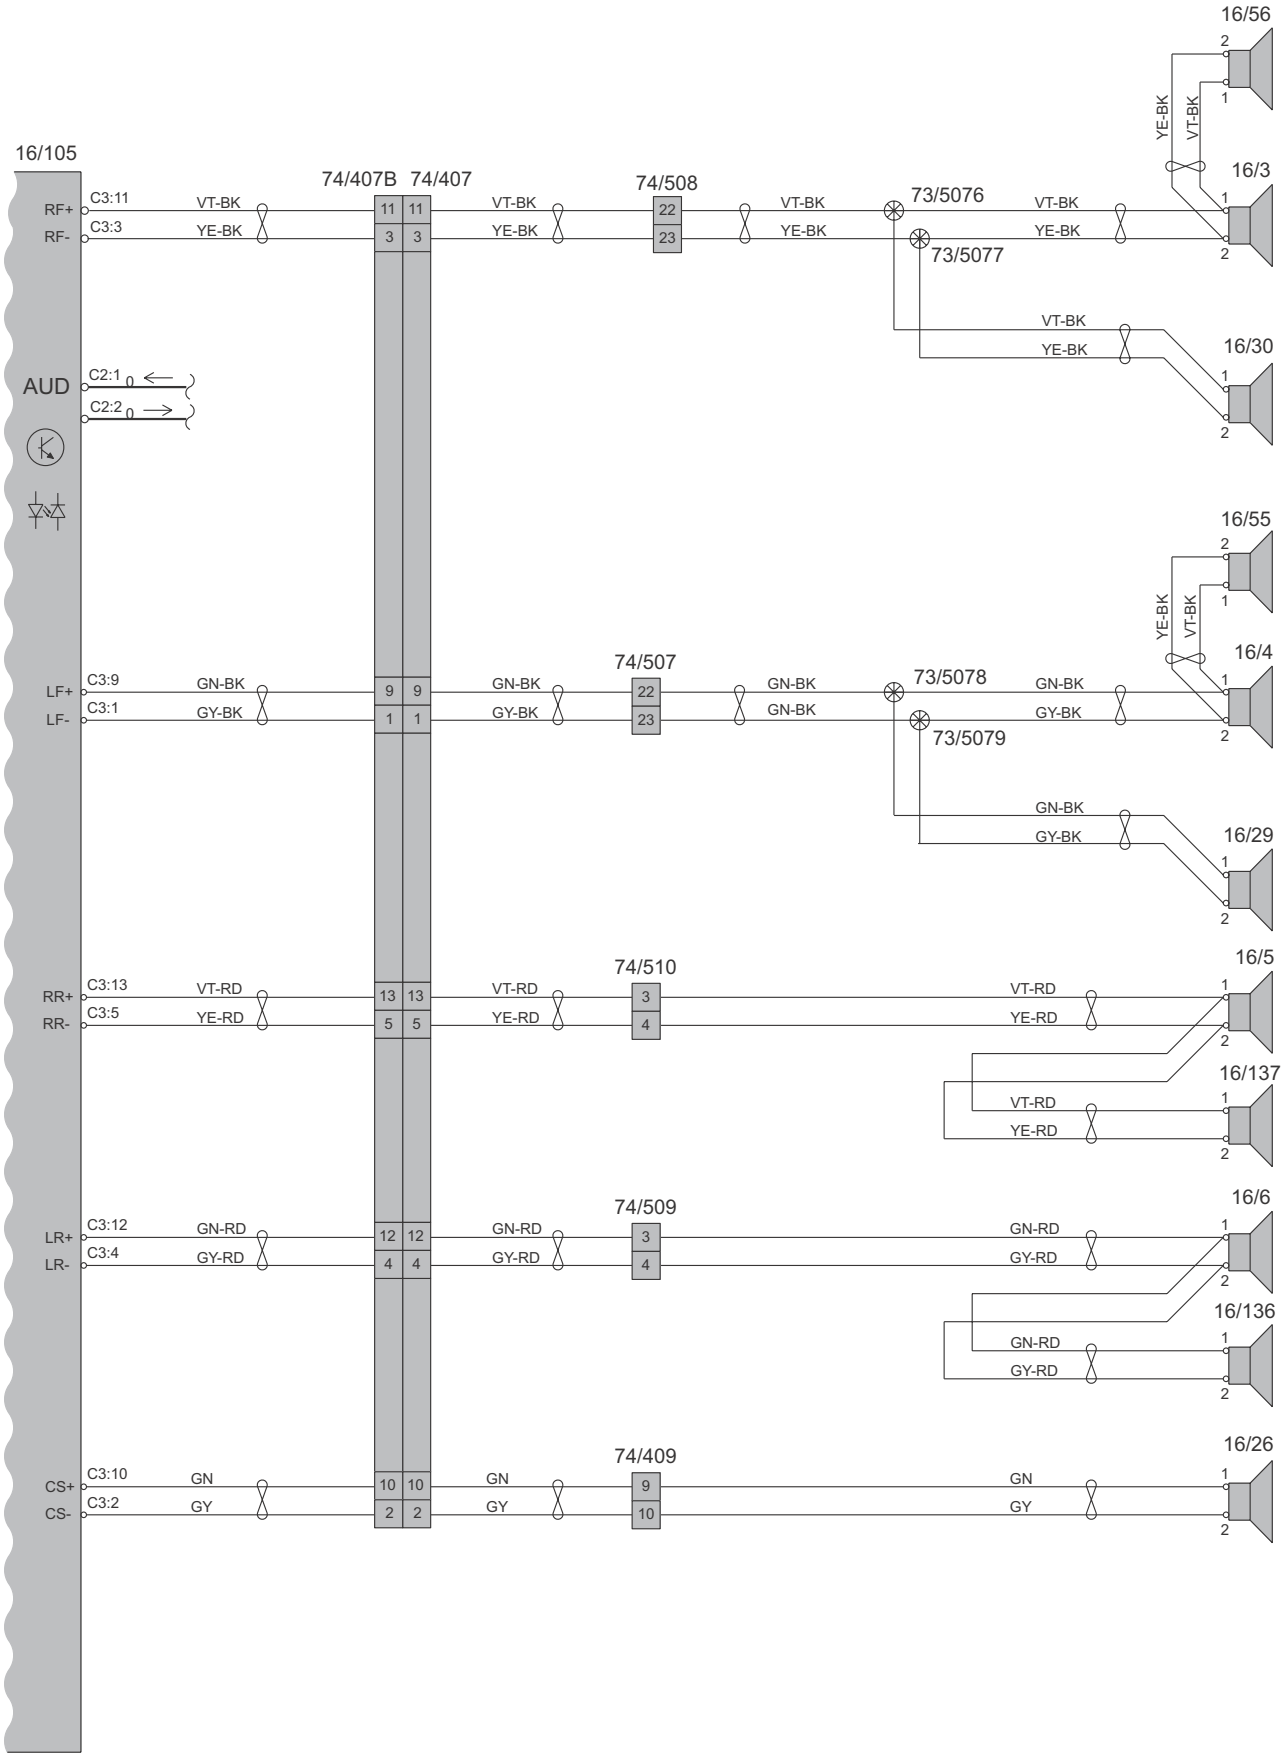

I01085

Группа 39 Прочее
Звуковая система 1:2

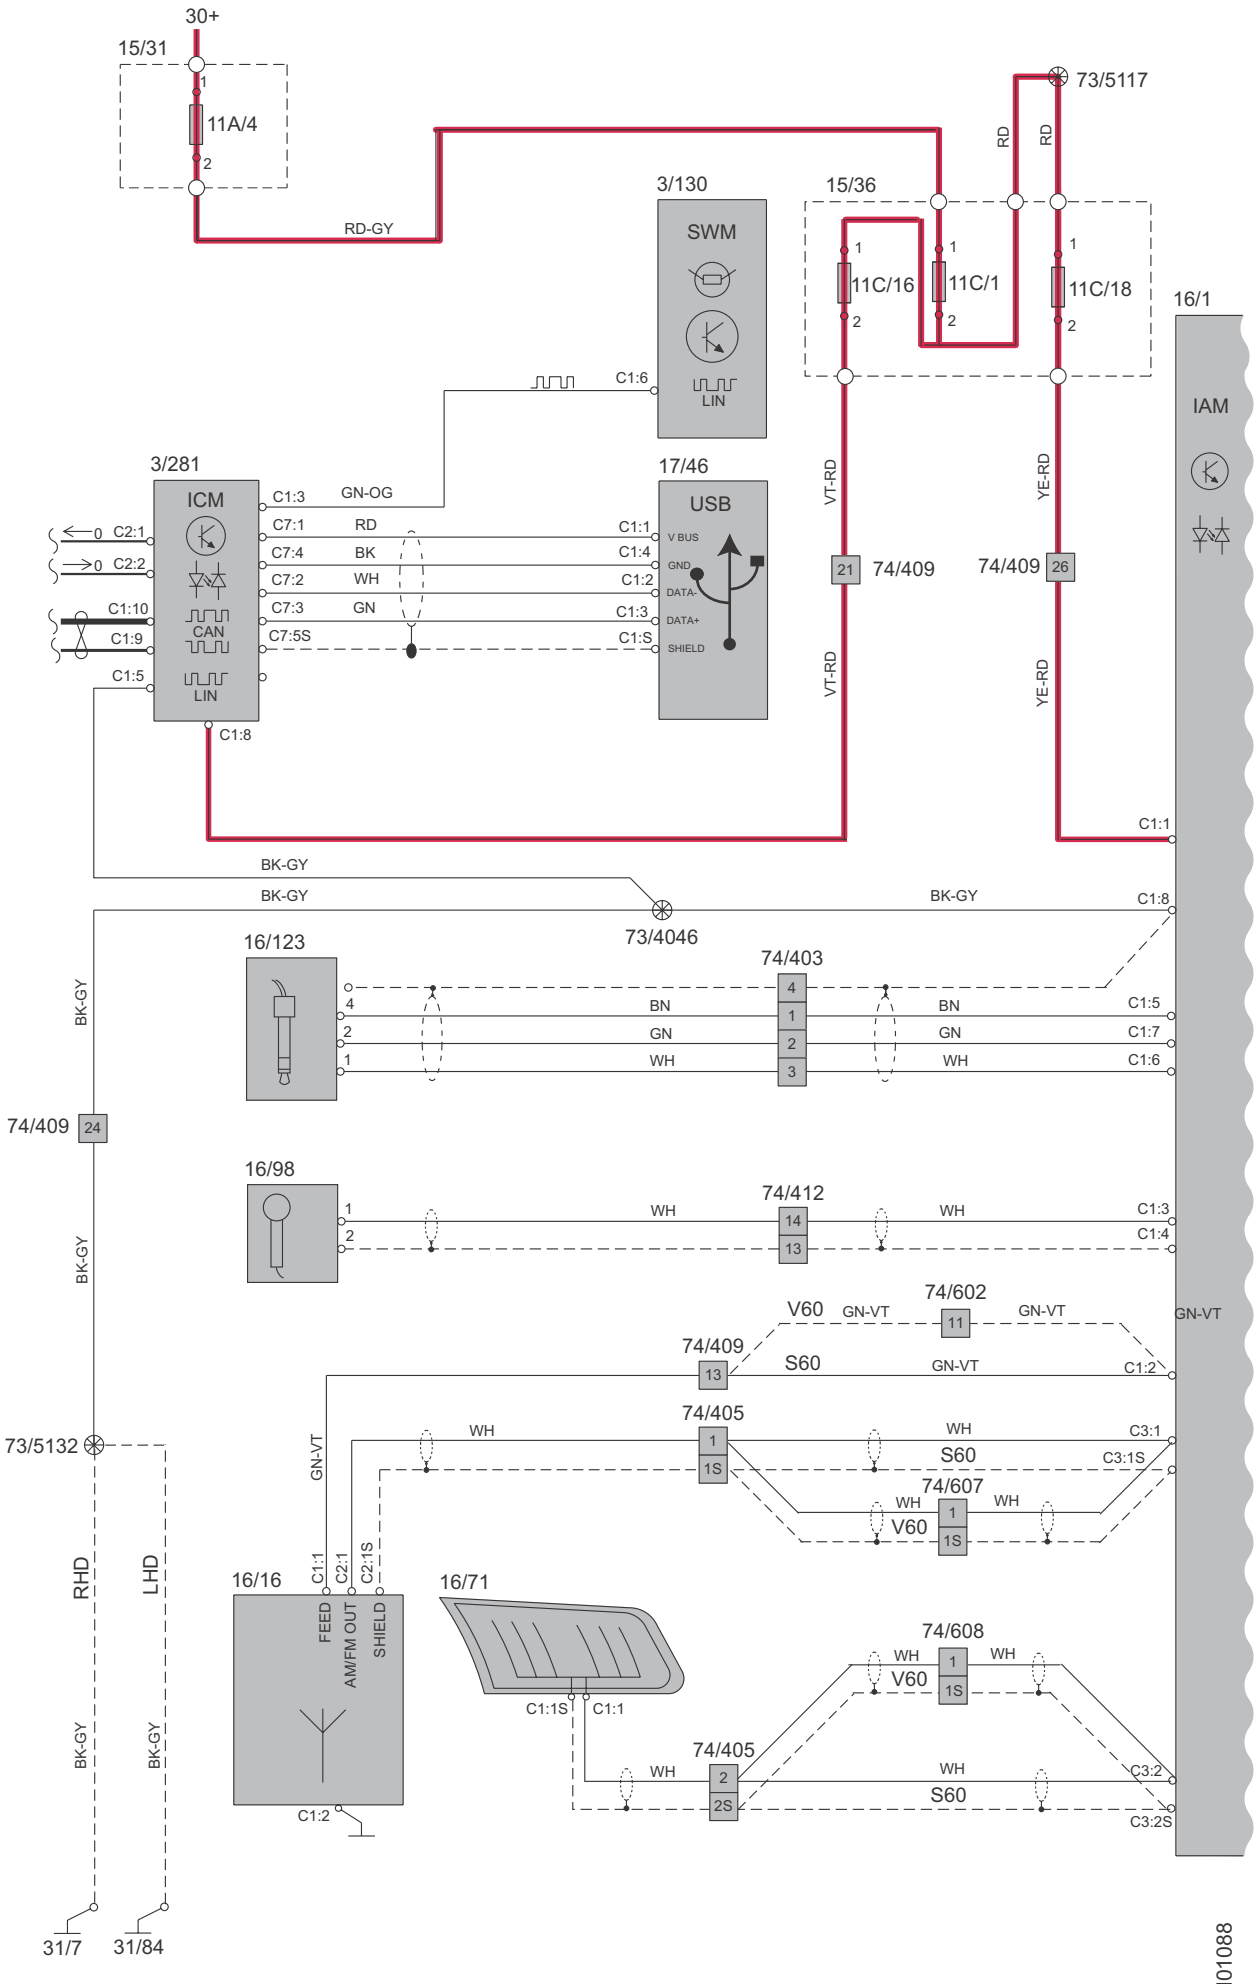

Группа 39 Прочее
Звуковая система 2:2

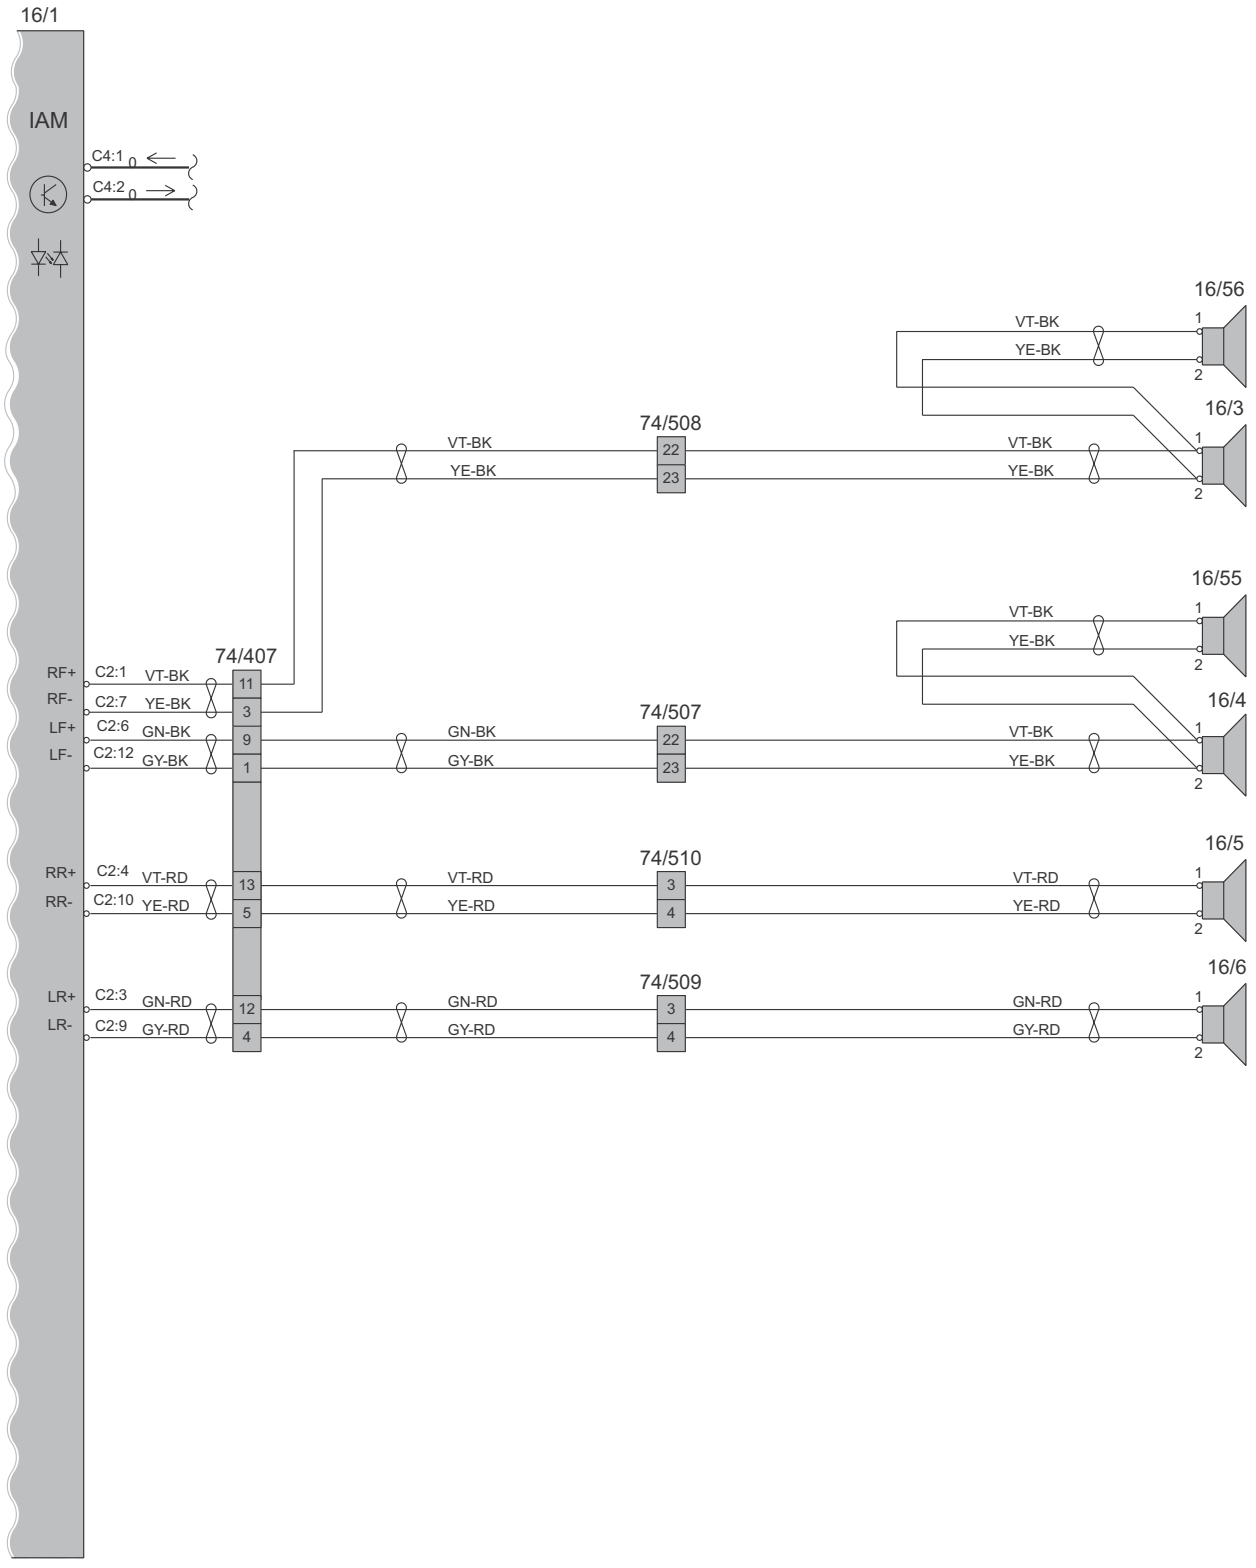

I01089

Группа 39 Прочее
Мобильный телефон 1:2

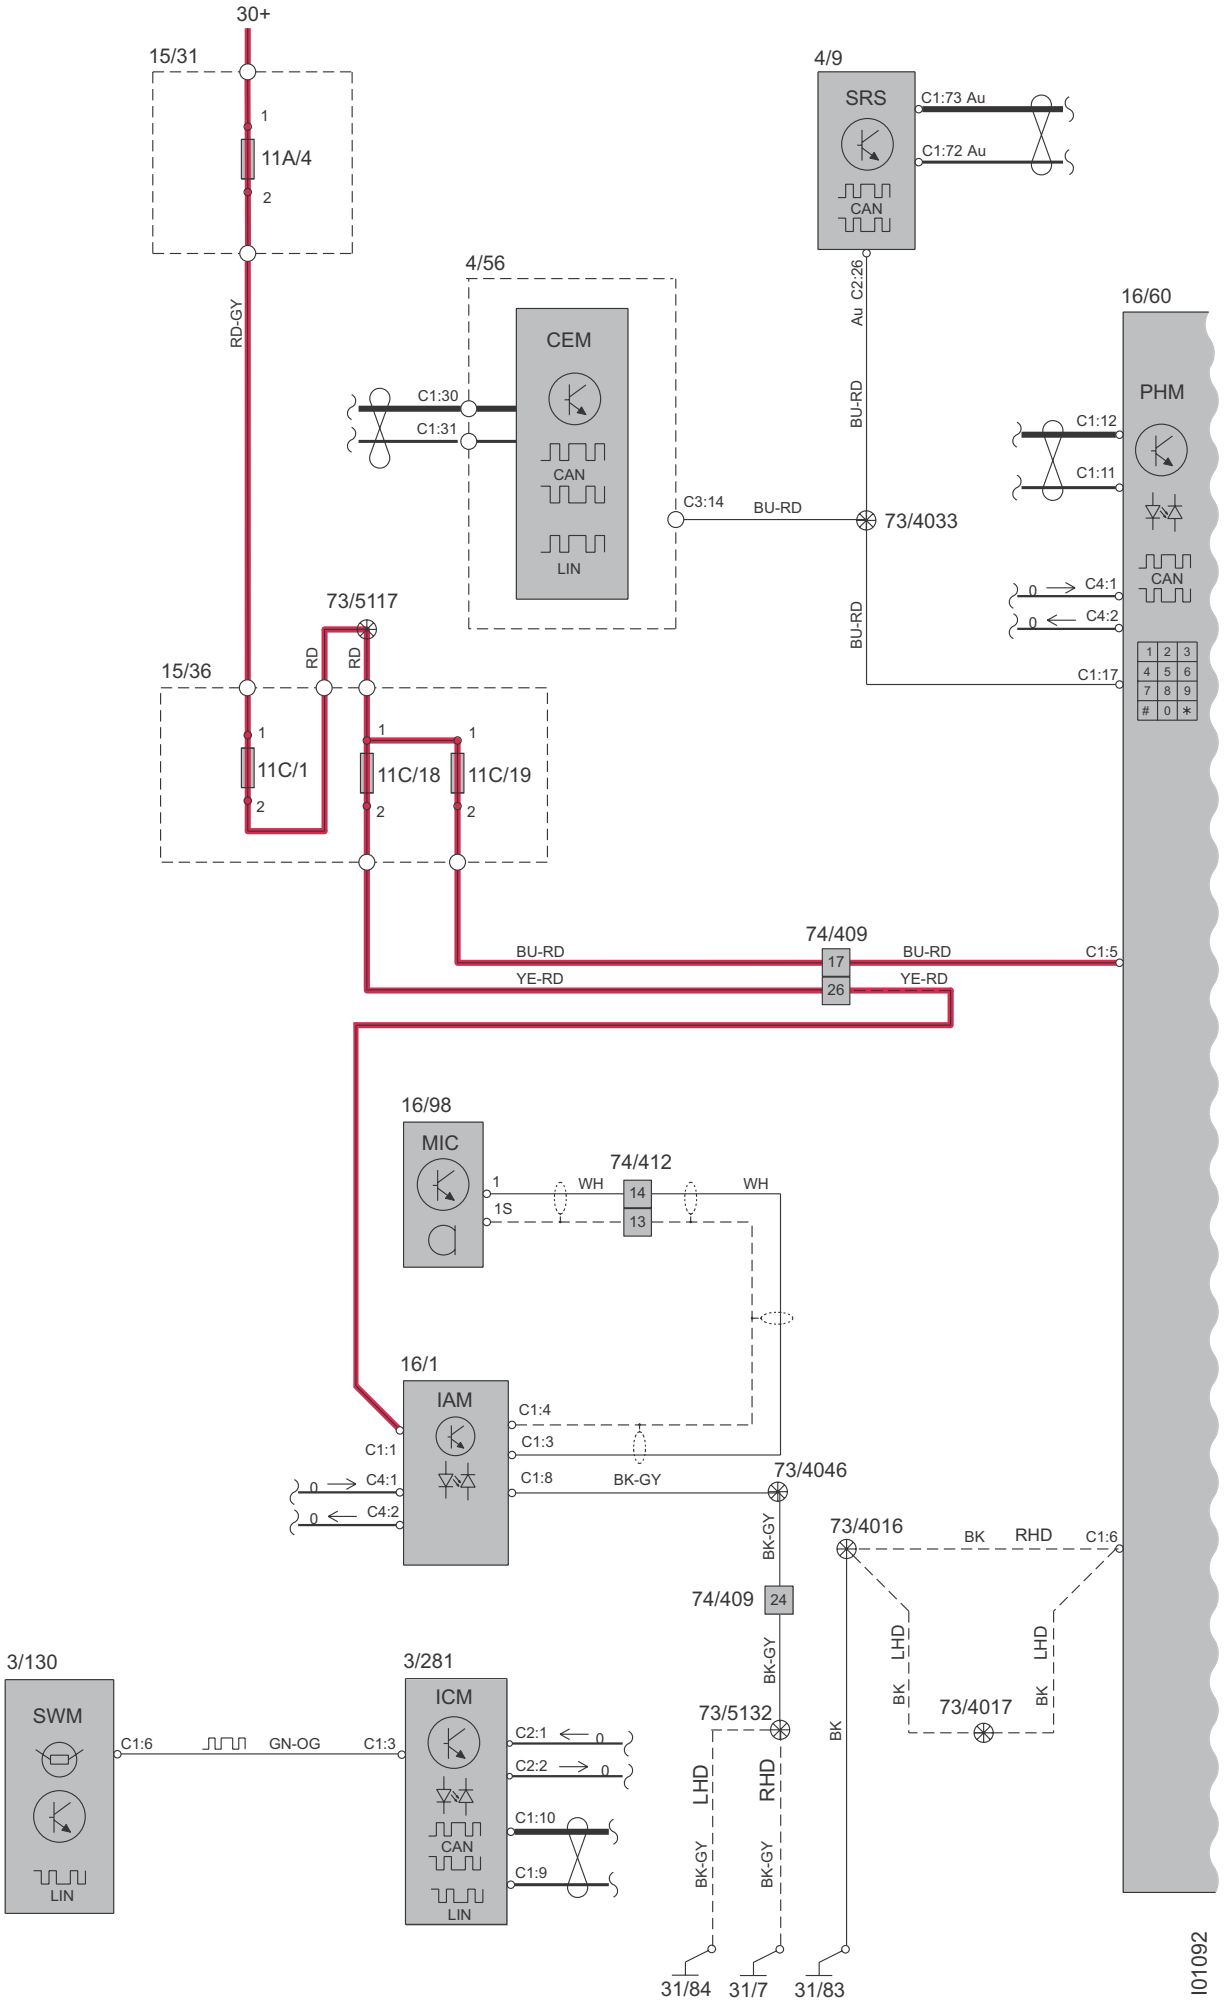

Группа 39 Прочее
Мобильный телефон 2:2

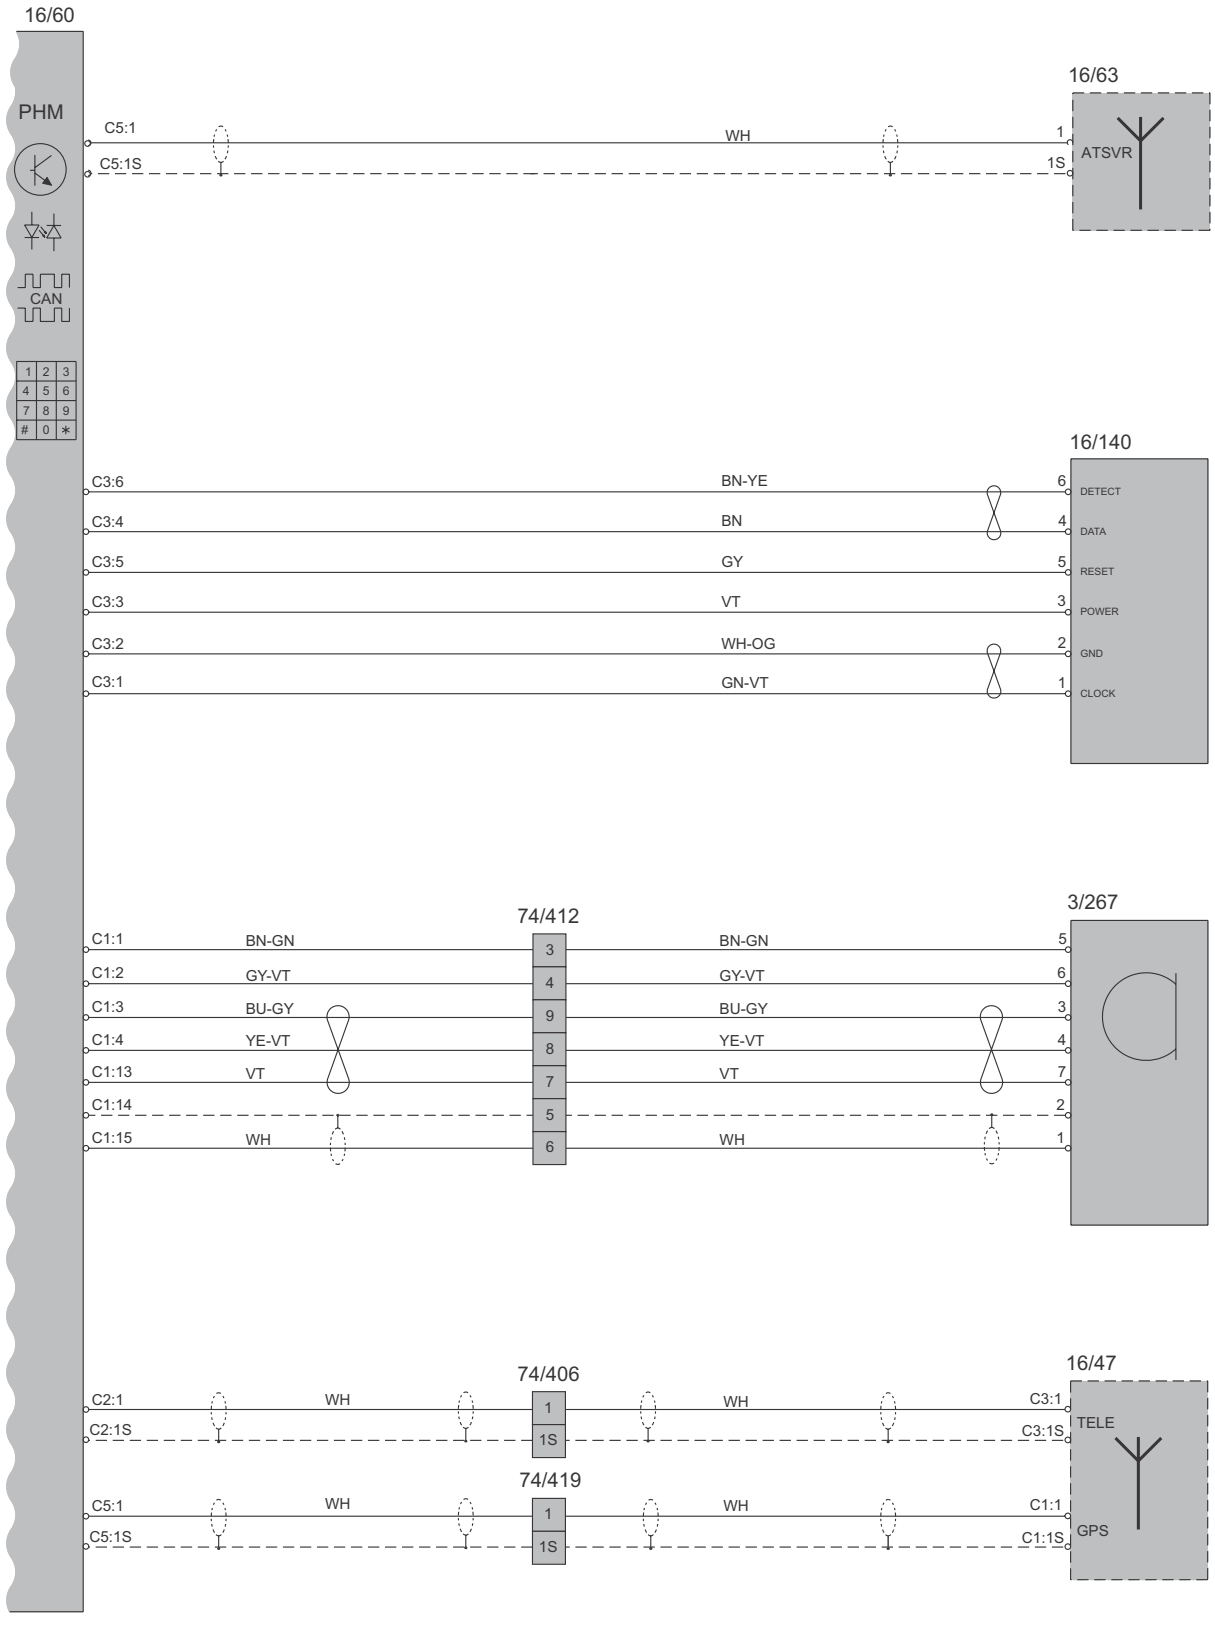

I01091_S

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Радиоприемник DAB

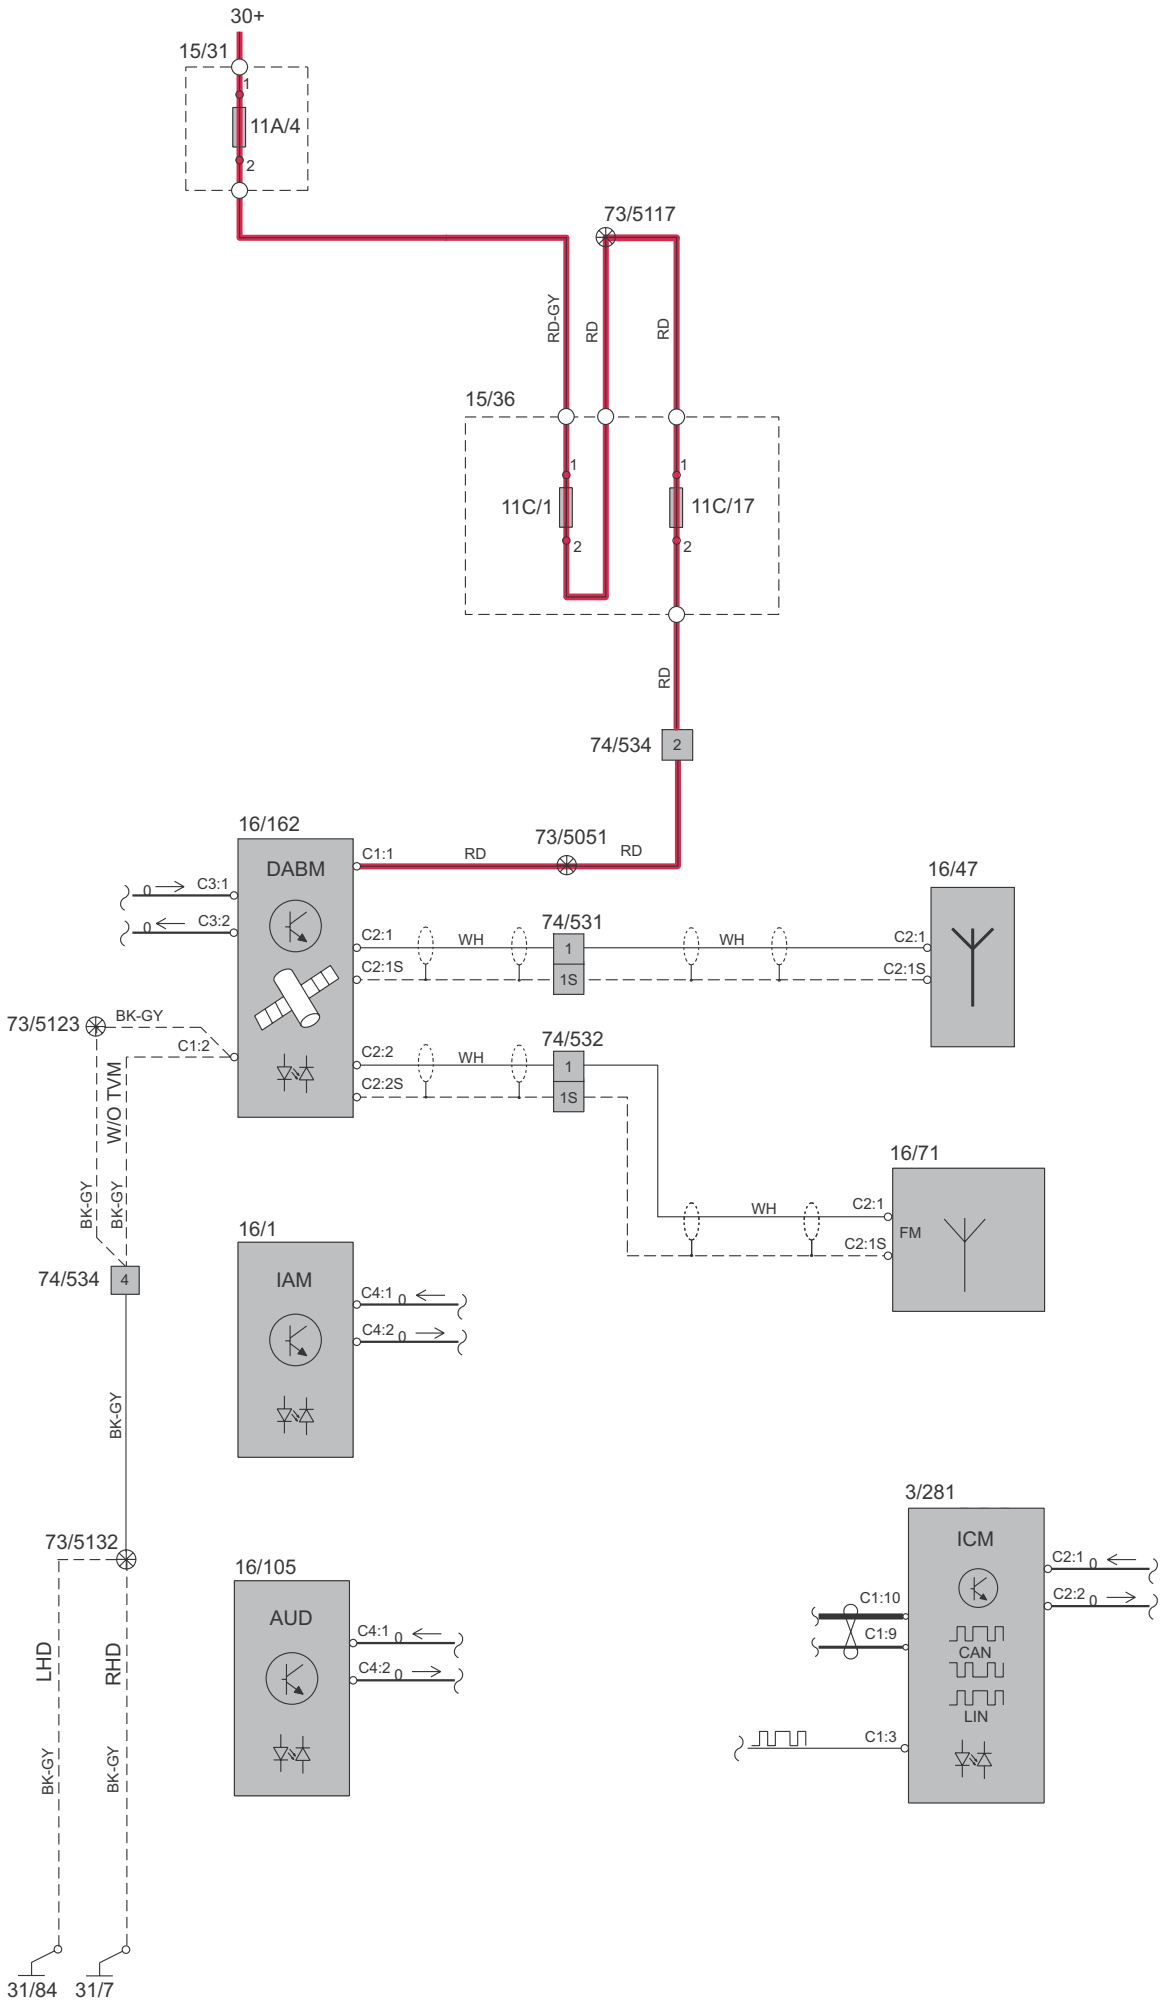

I01094

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Мультимедийный монитор с DVD, Dual Screen (RSE)

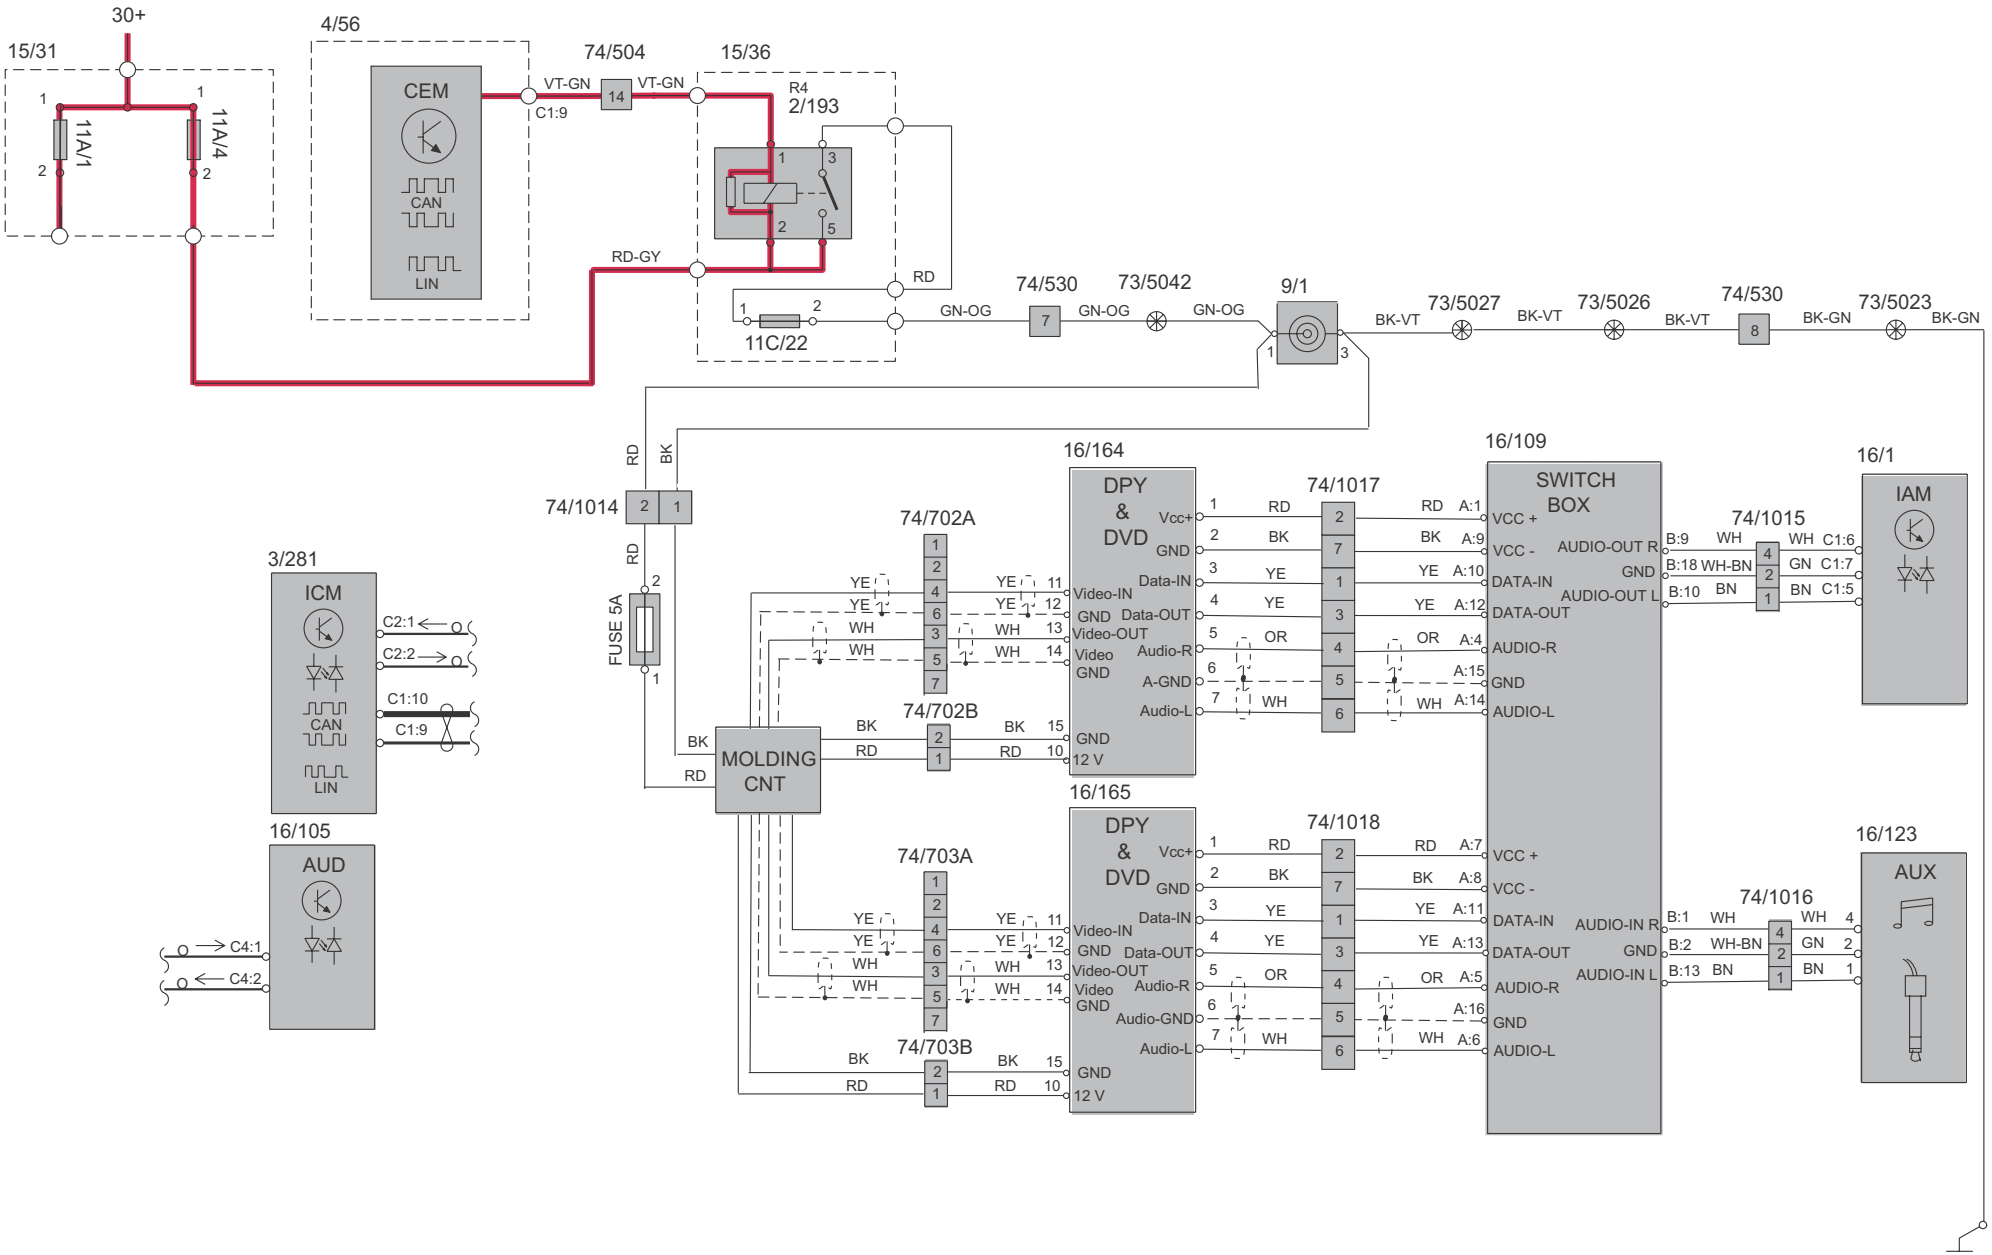

Группа 39 Прочее
ТВ-тюнер/блок управления ТВ S60

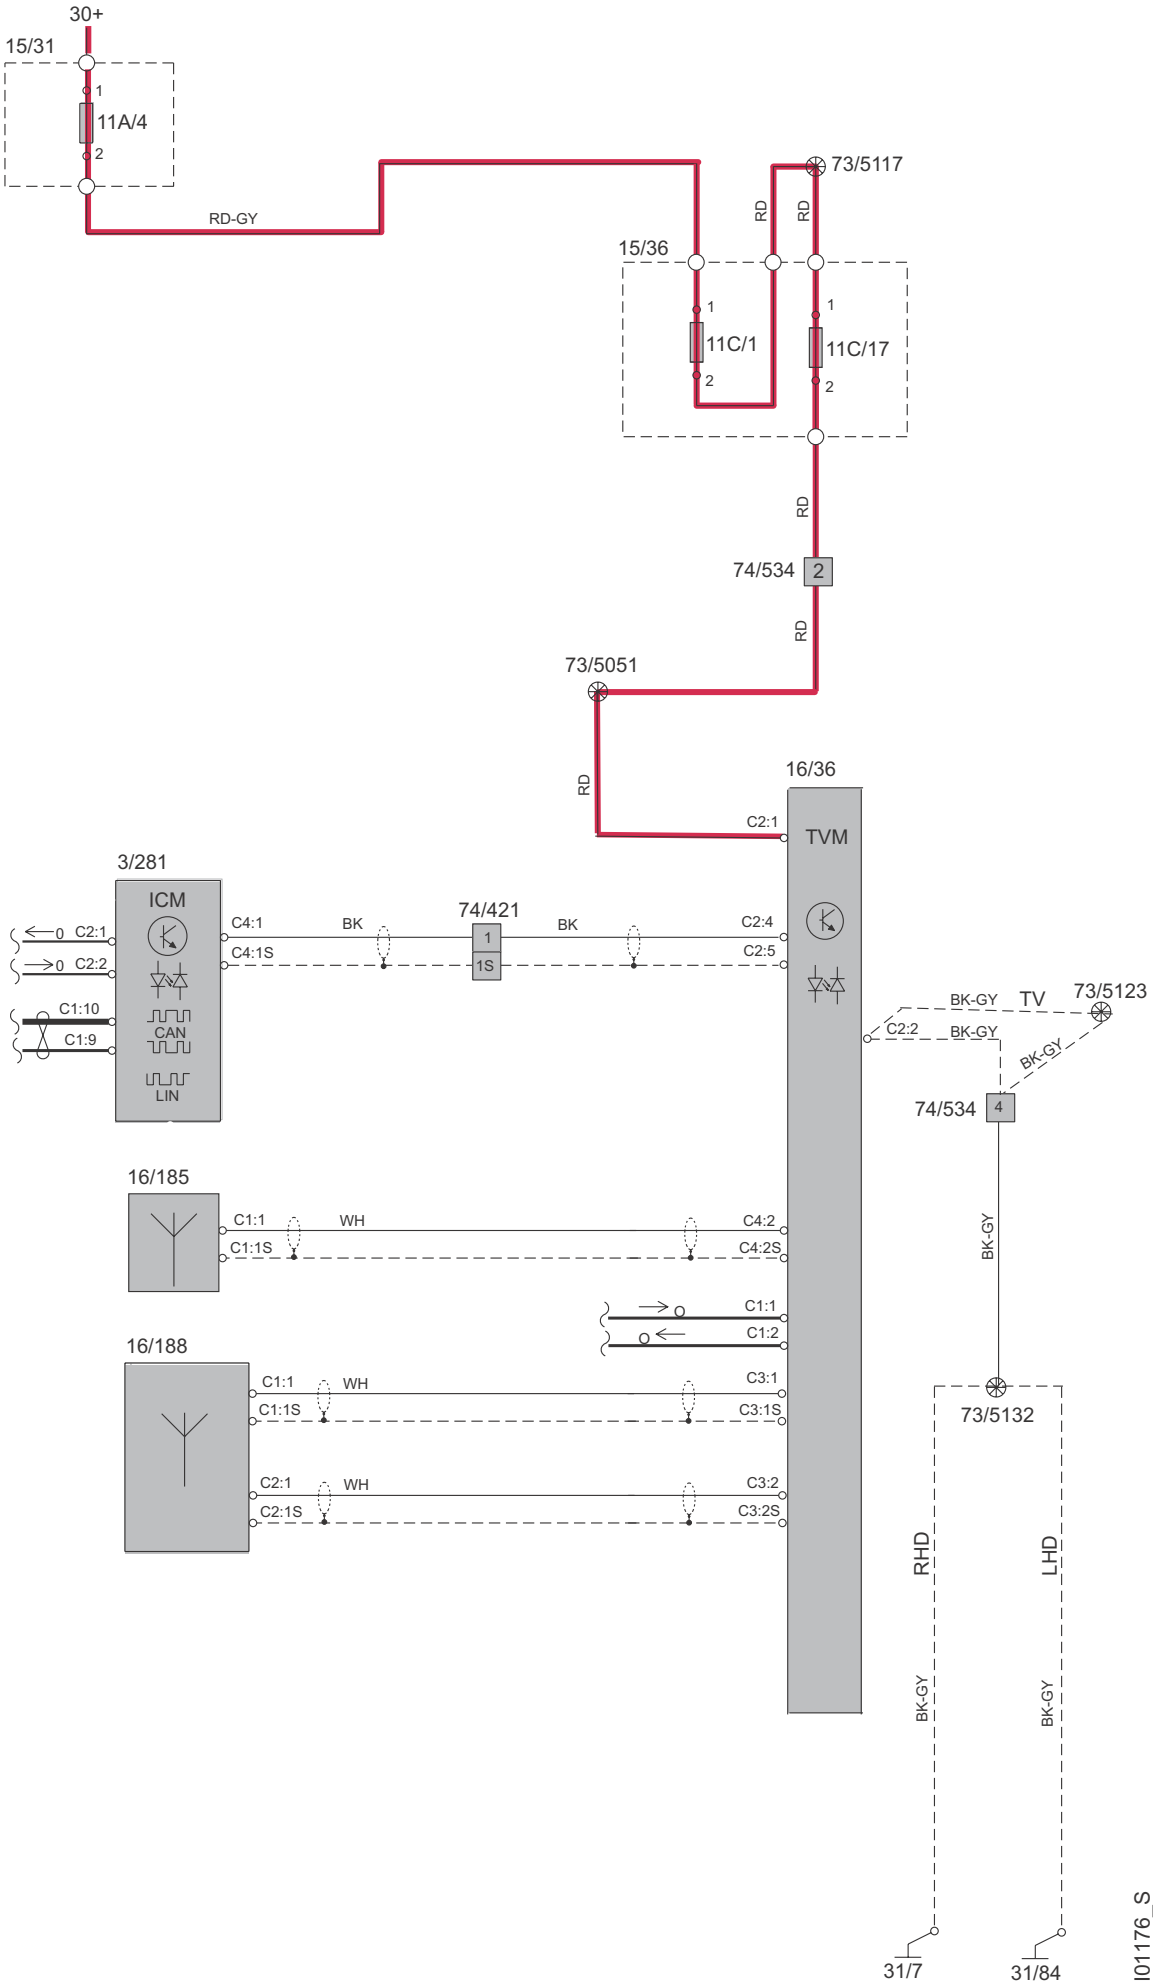

Группа 39 Прочее
ТВ-тюнер/блок управления ТВ V60

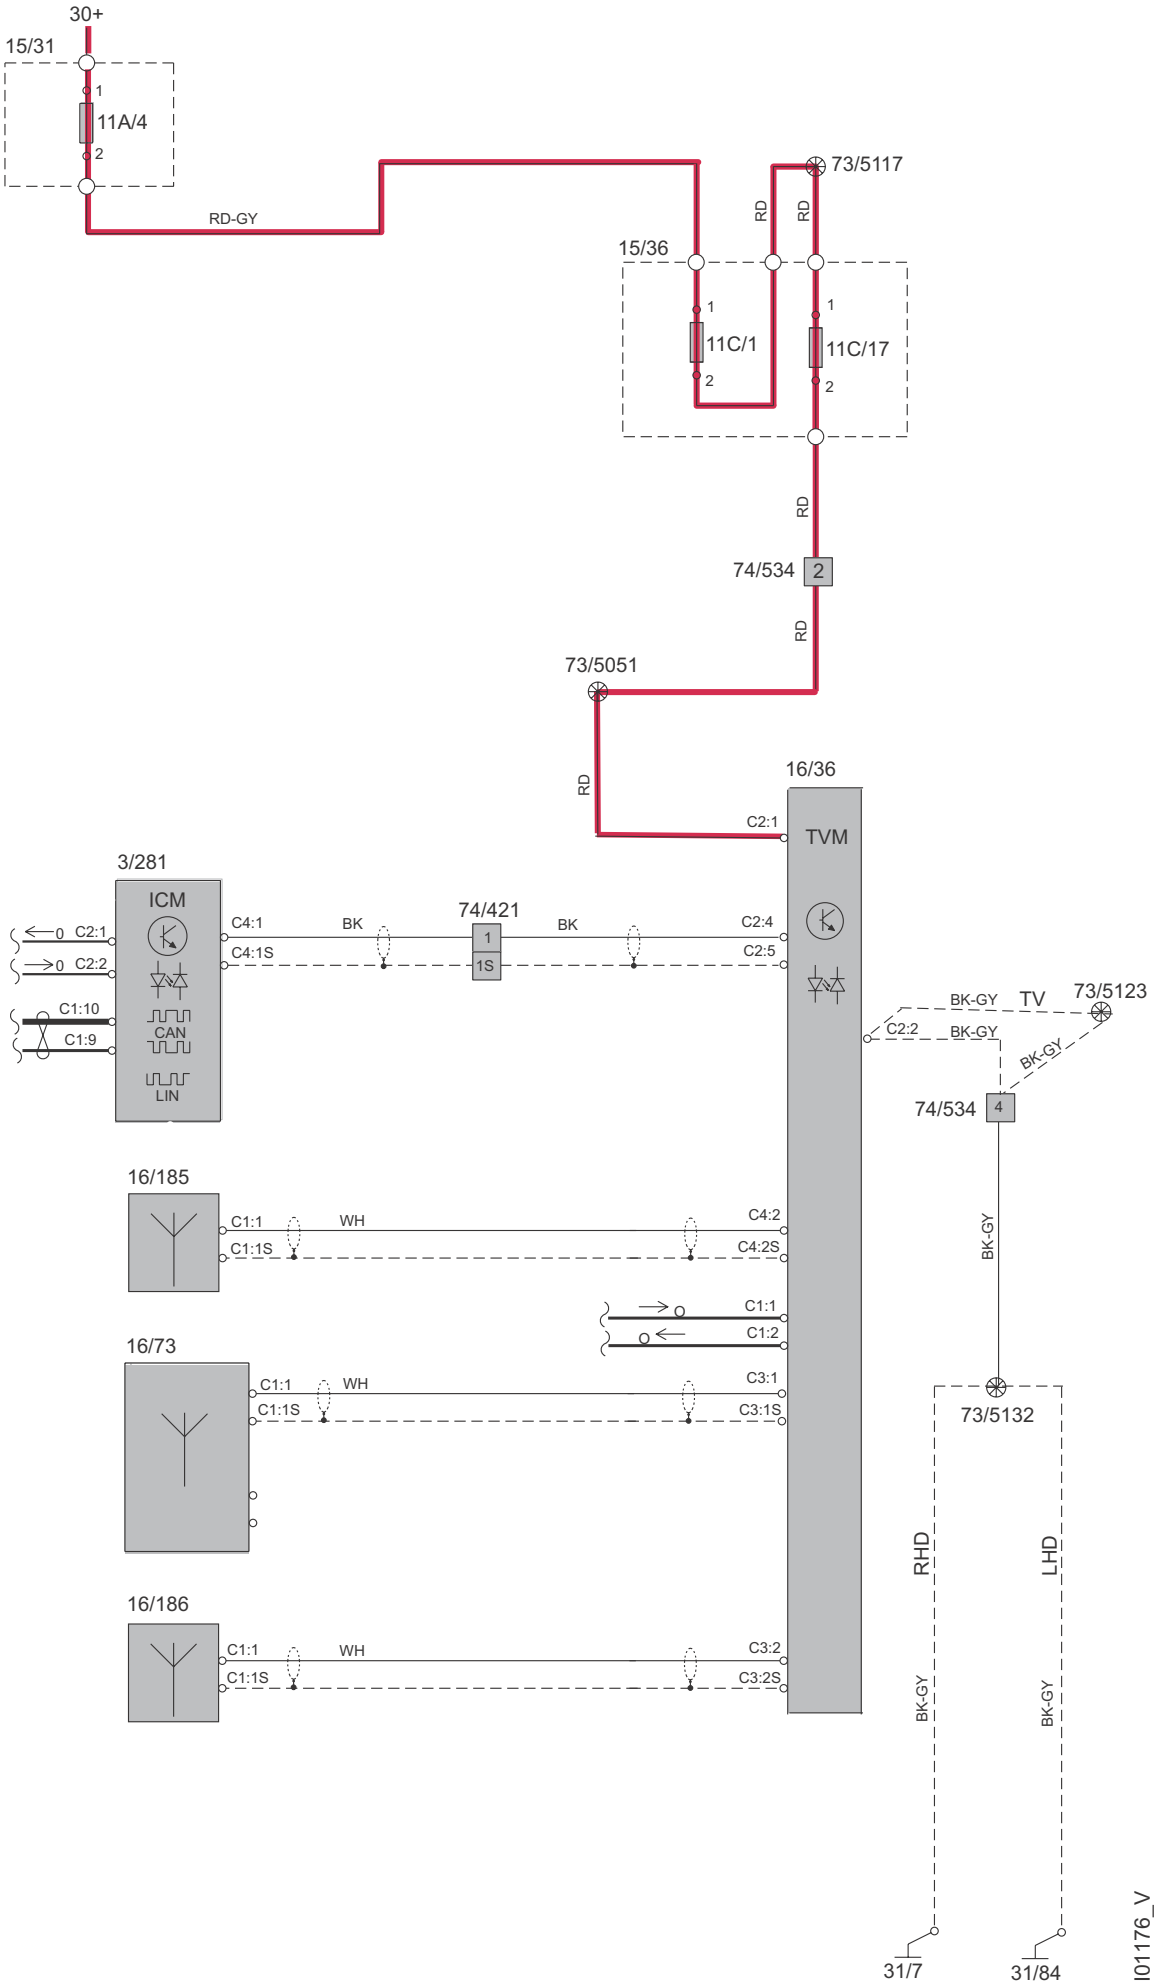

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Bluetooth, безручное управление

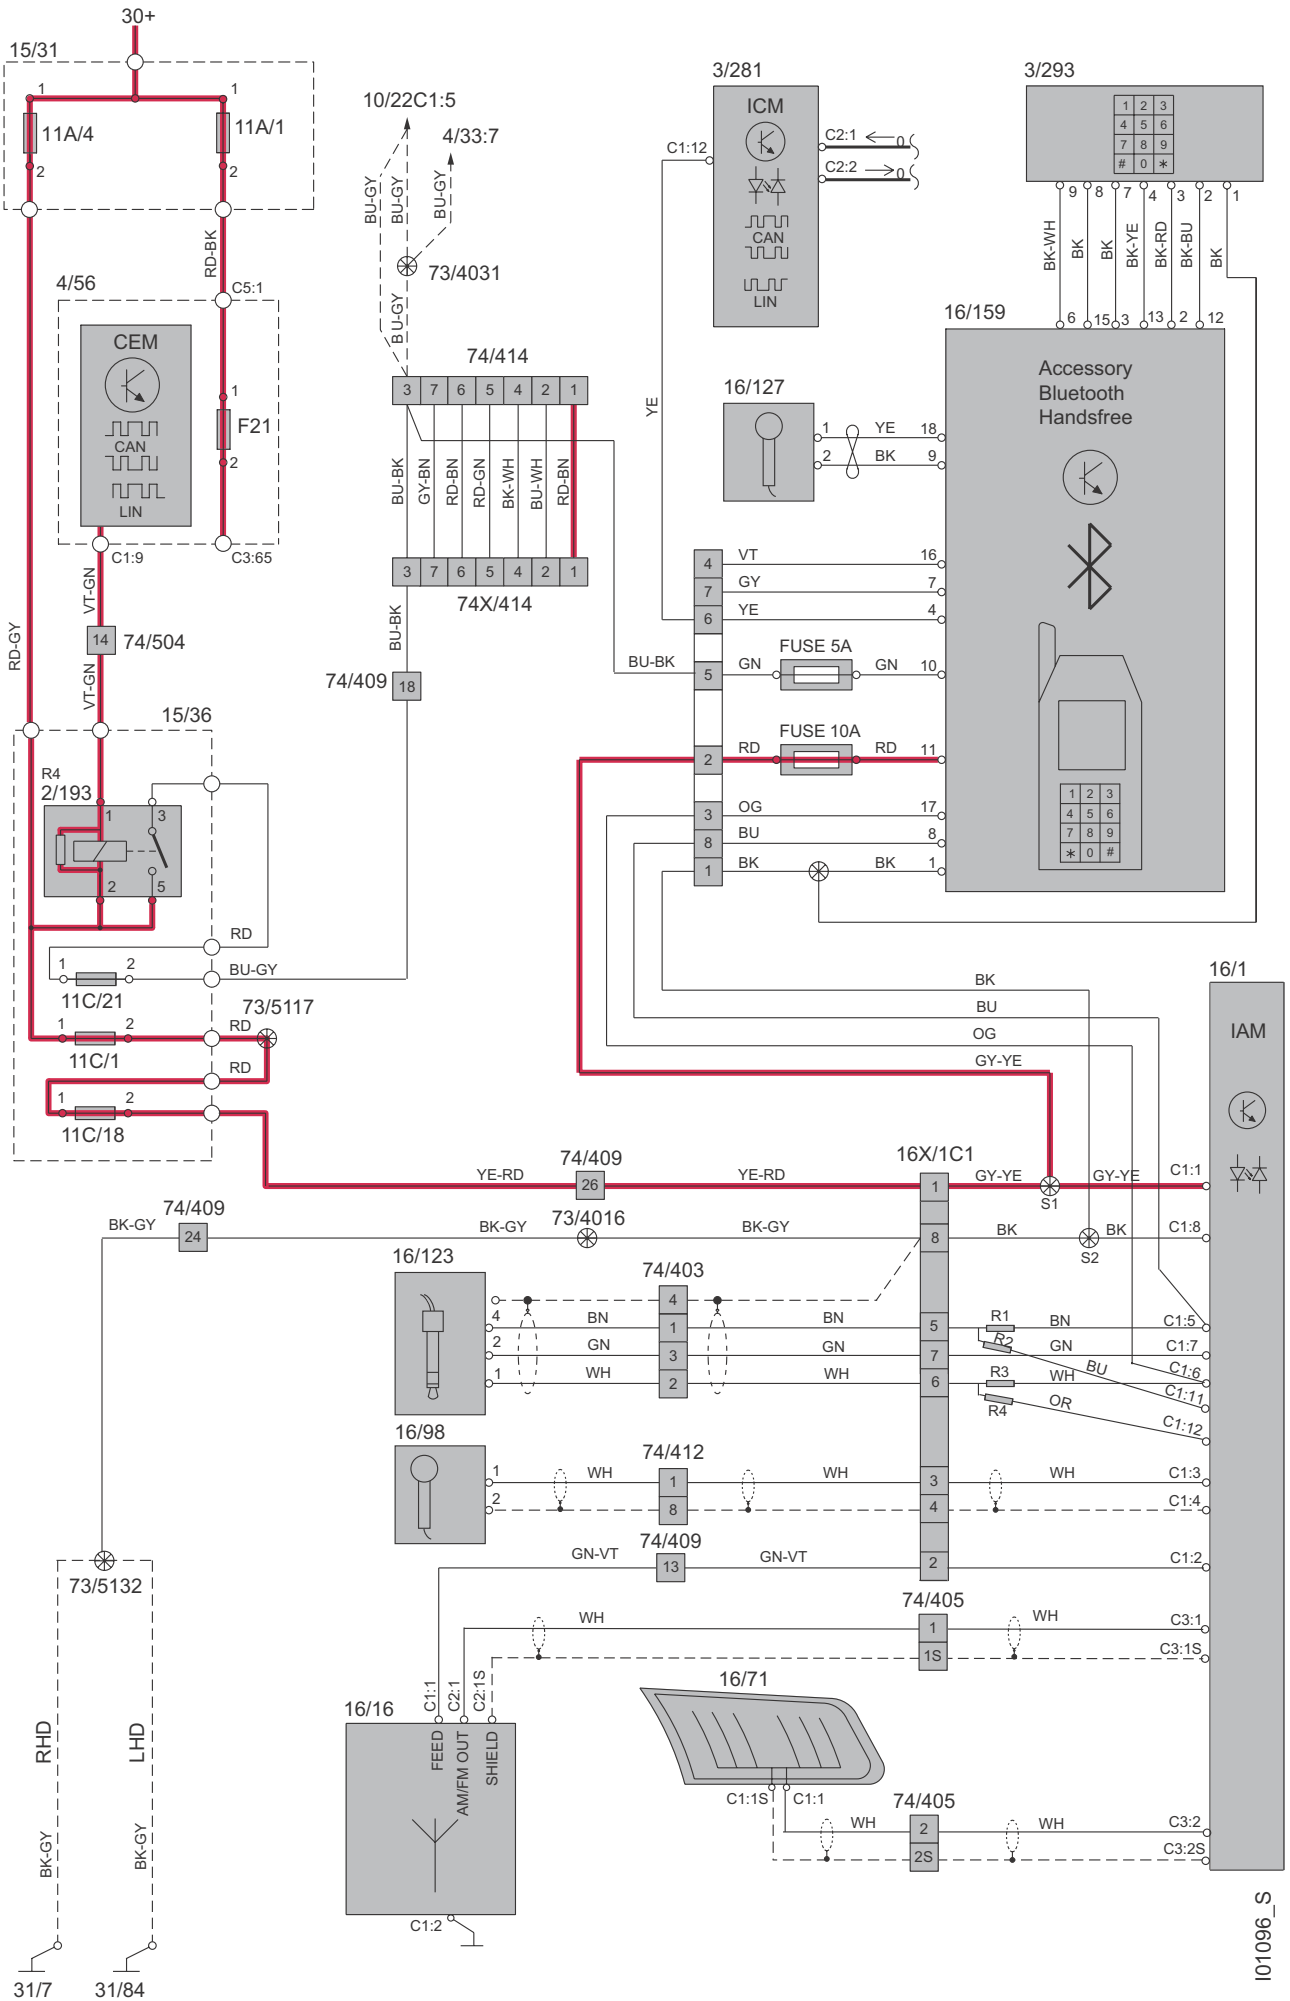

Система навигации и информации о дорожном движении, переносная

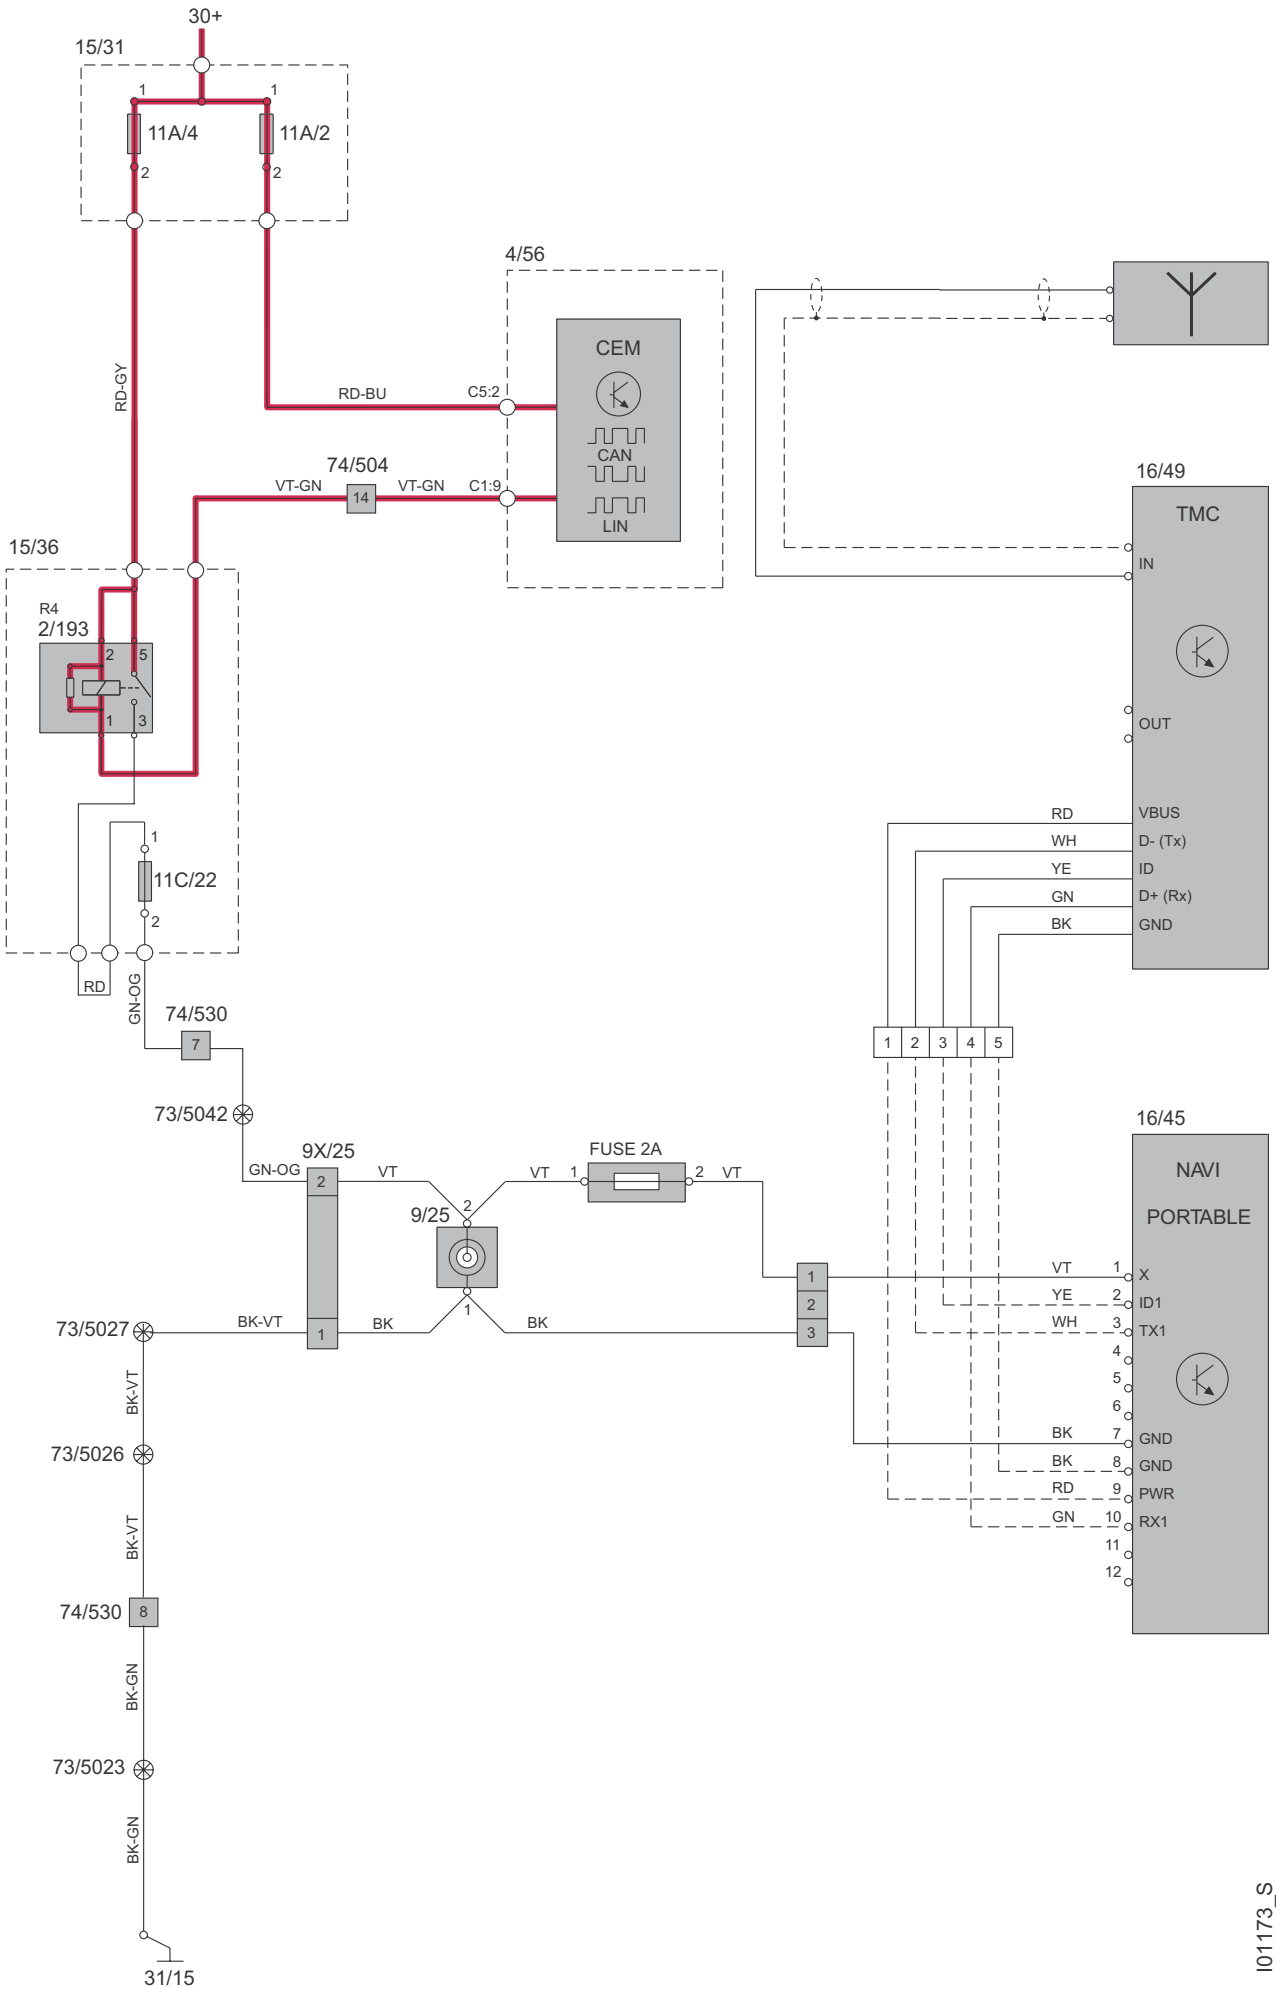

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Спутниковое радио

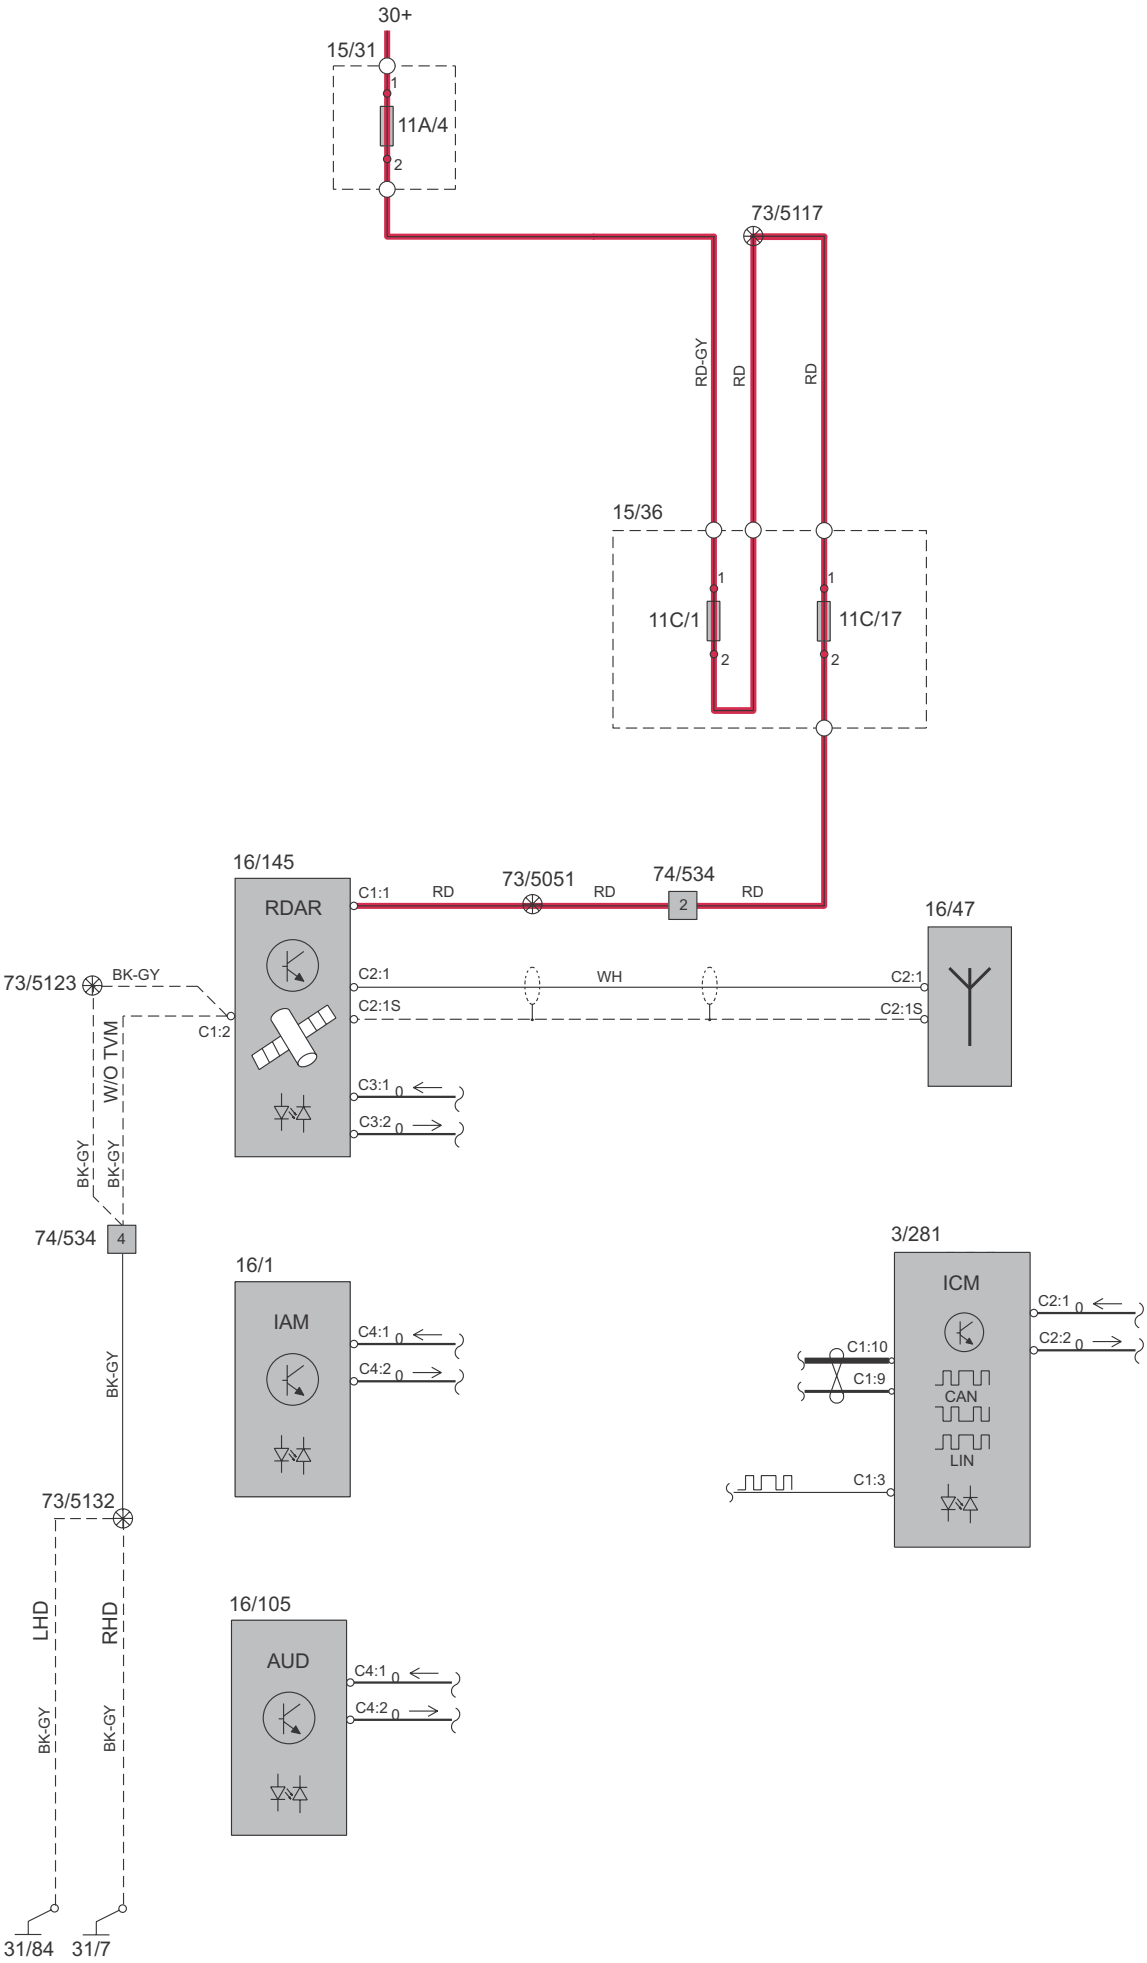

I01099

Группа 39 Прочее
Камера парковки, передняя

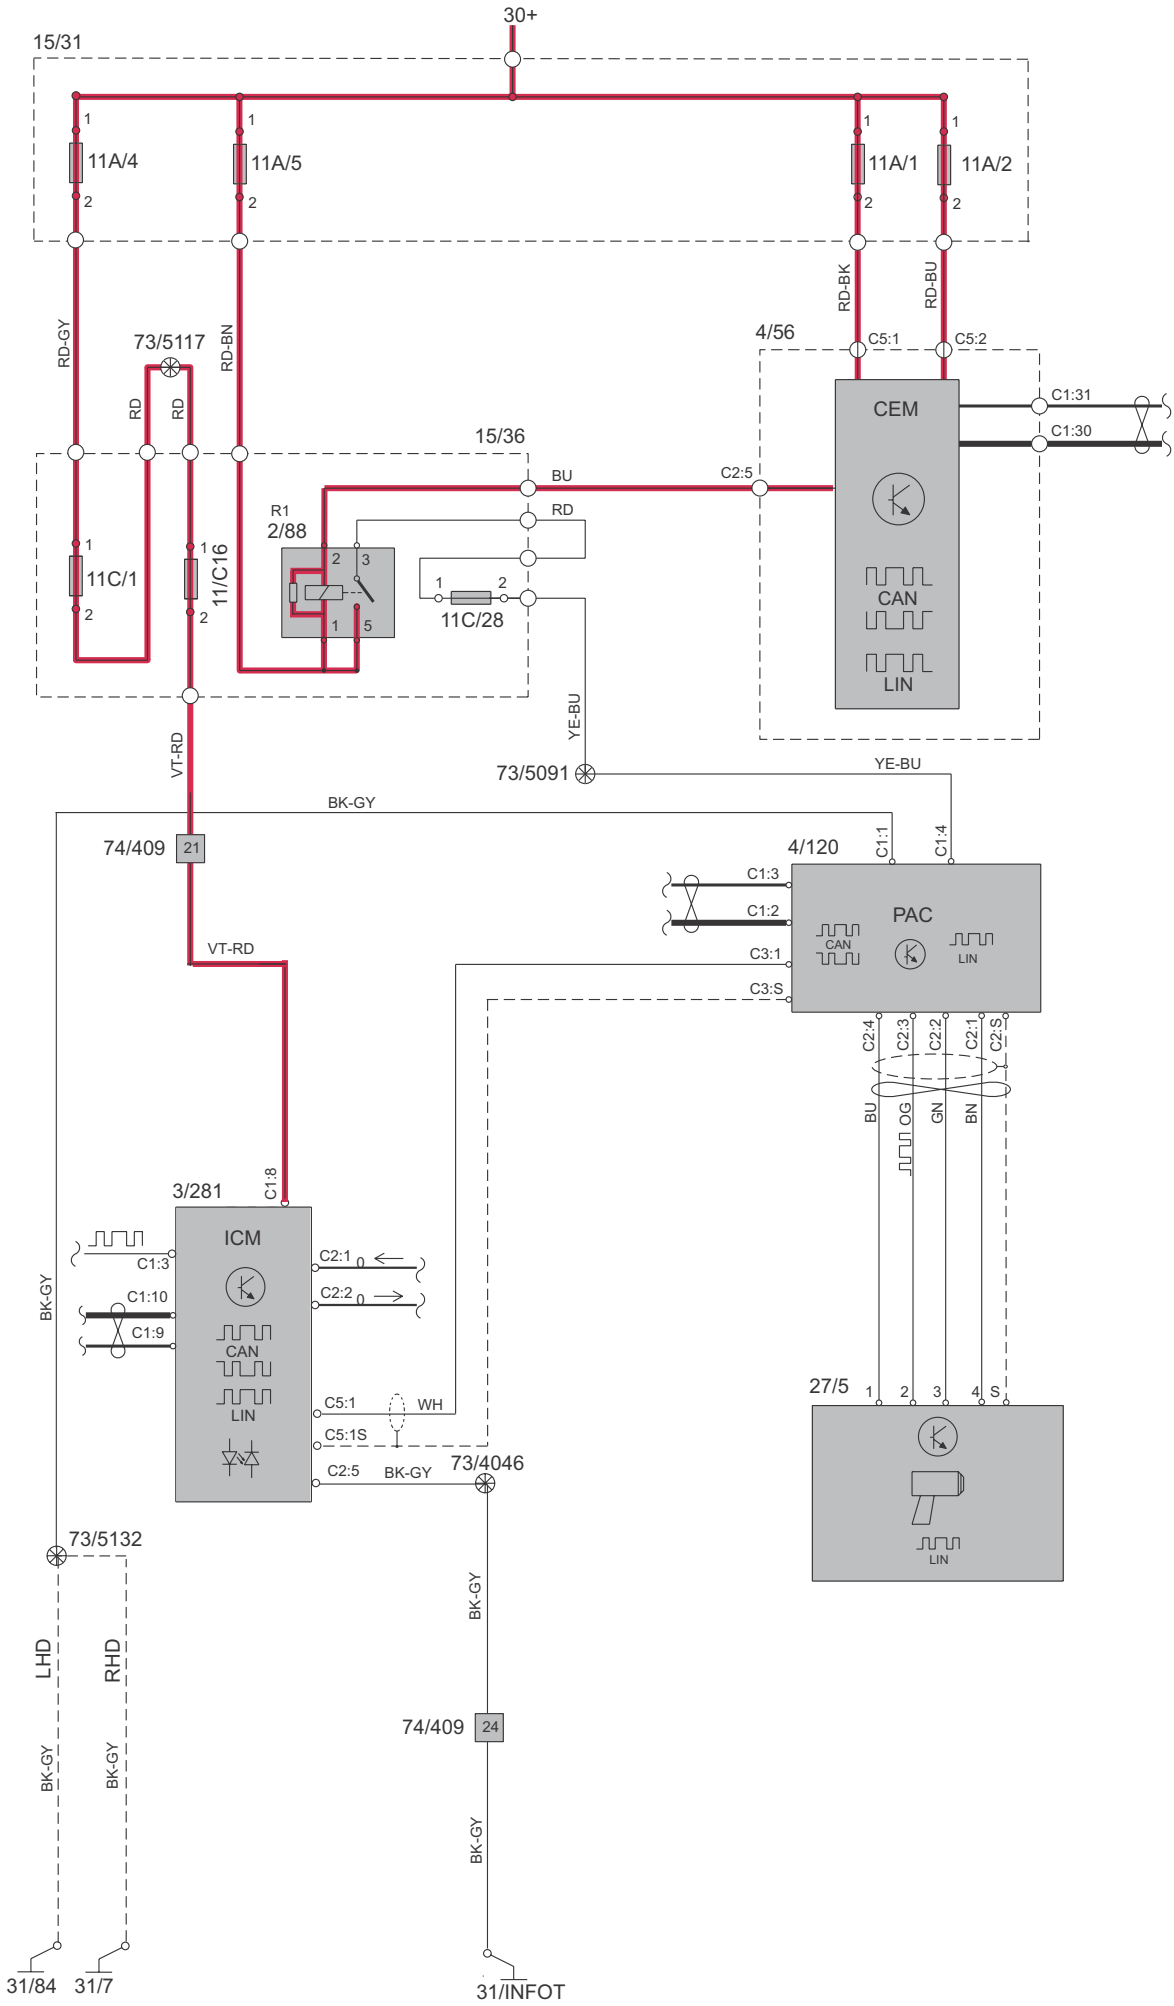

Группа 39 Прочее
Камера парковки, задняя

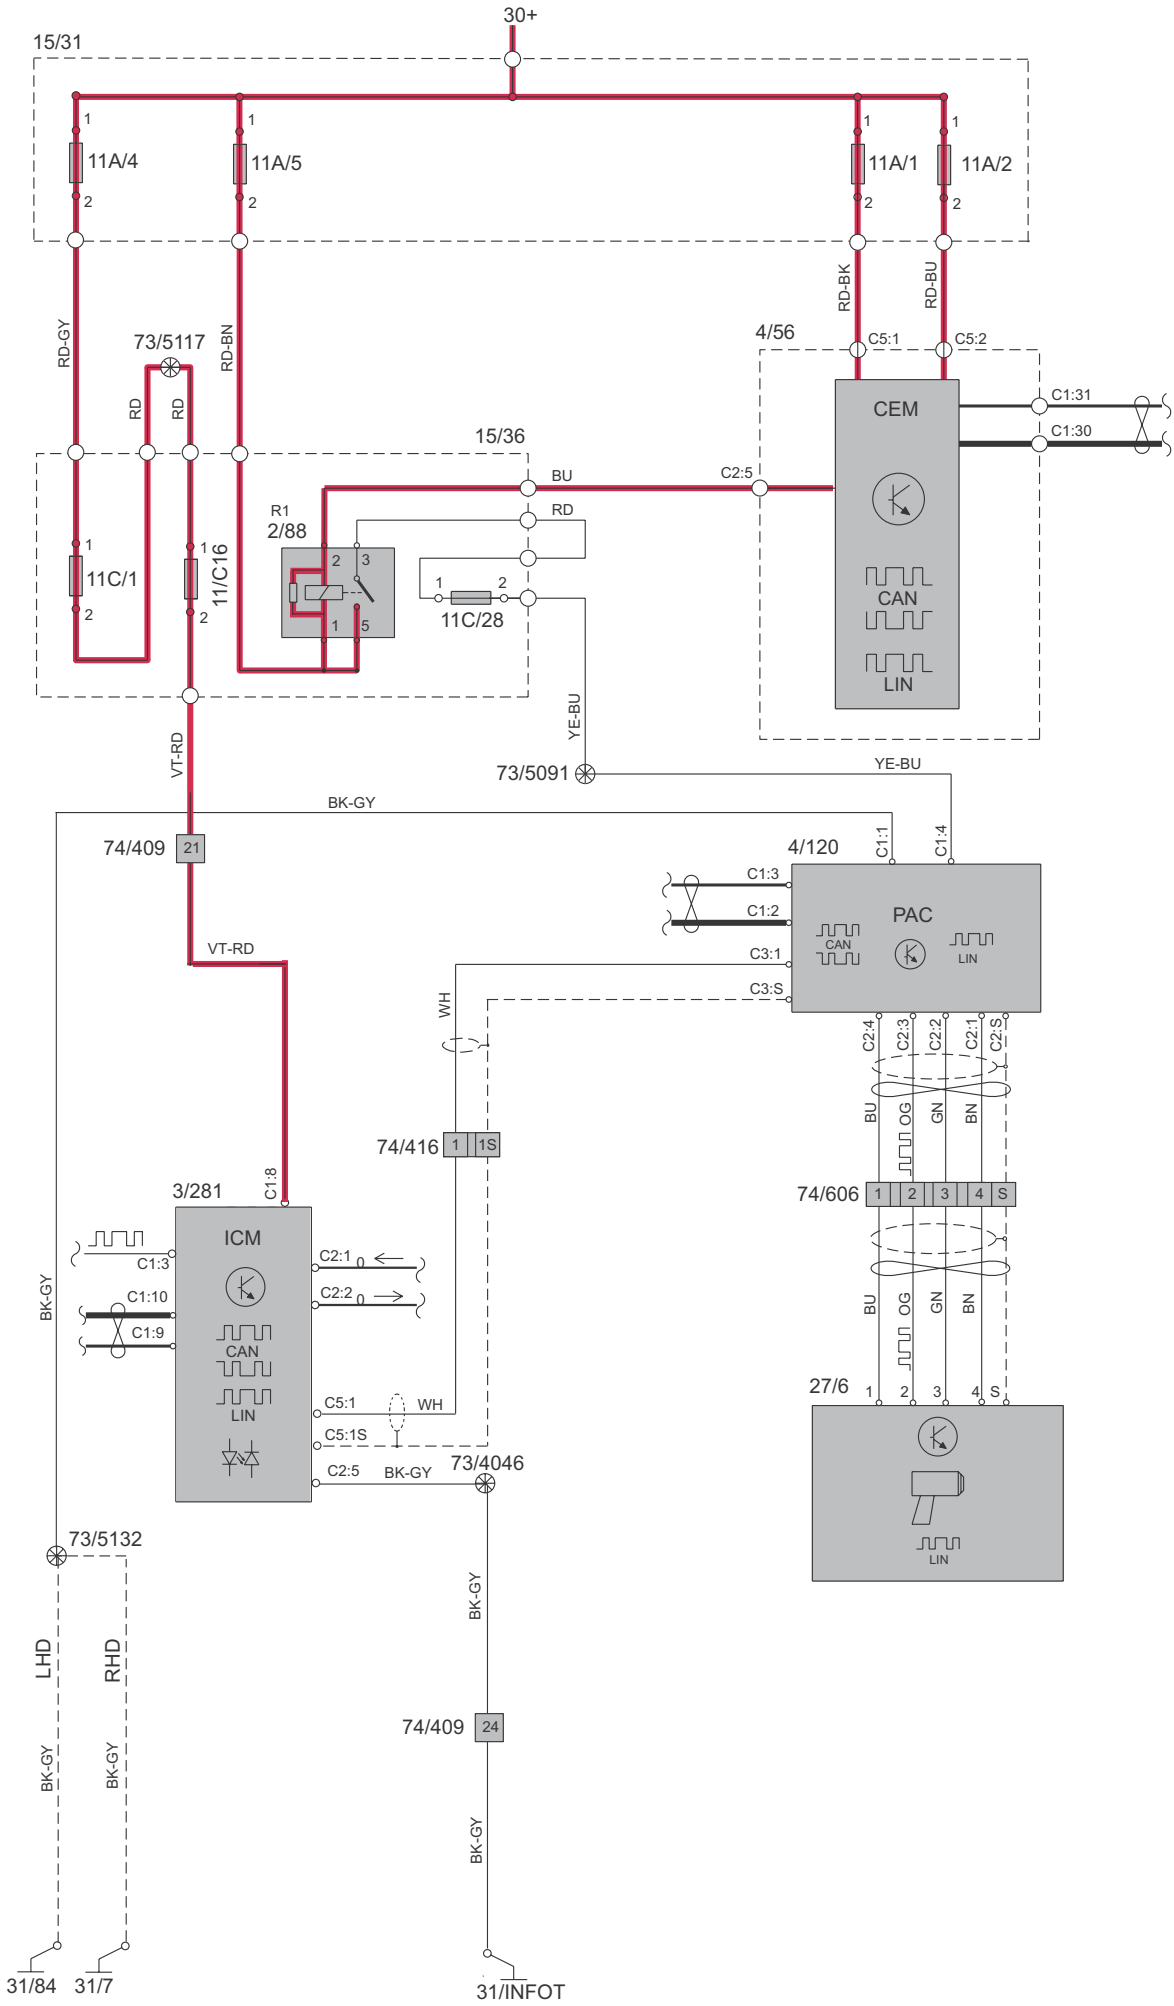

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Камера парковки, широкоугольная передняя

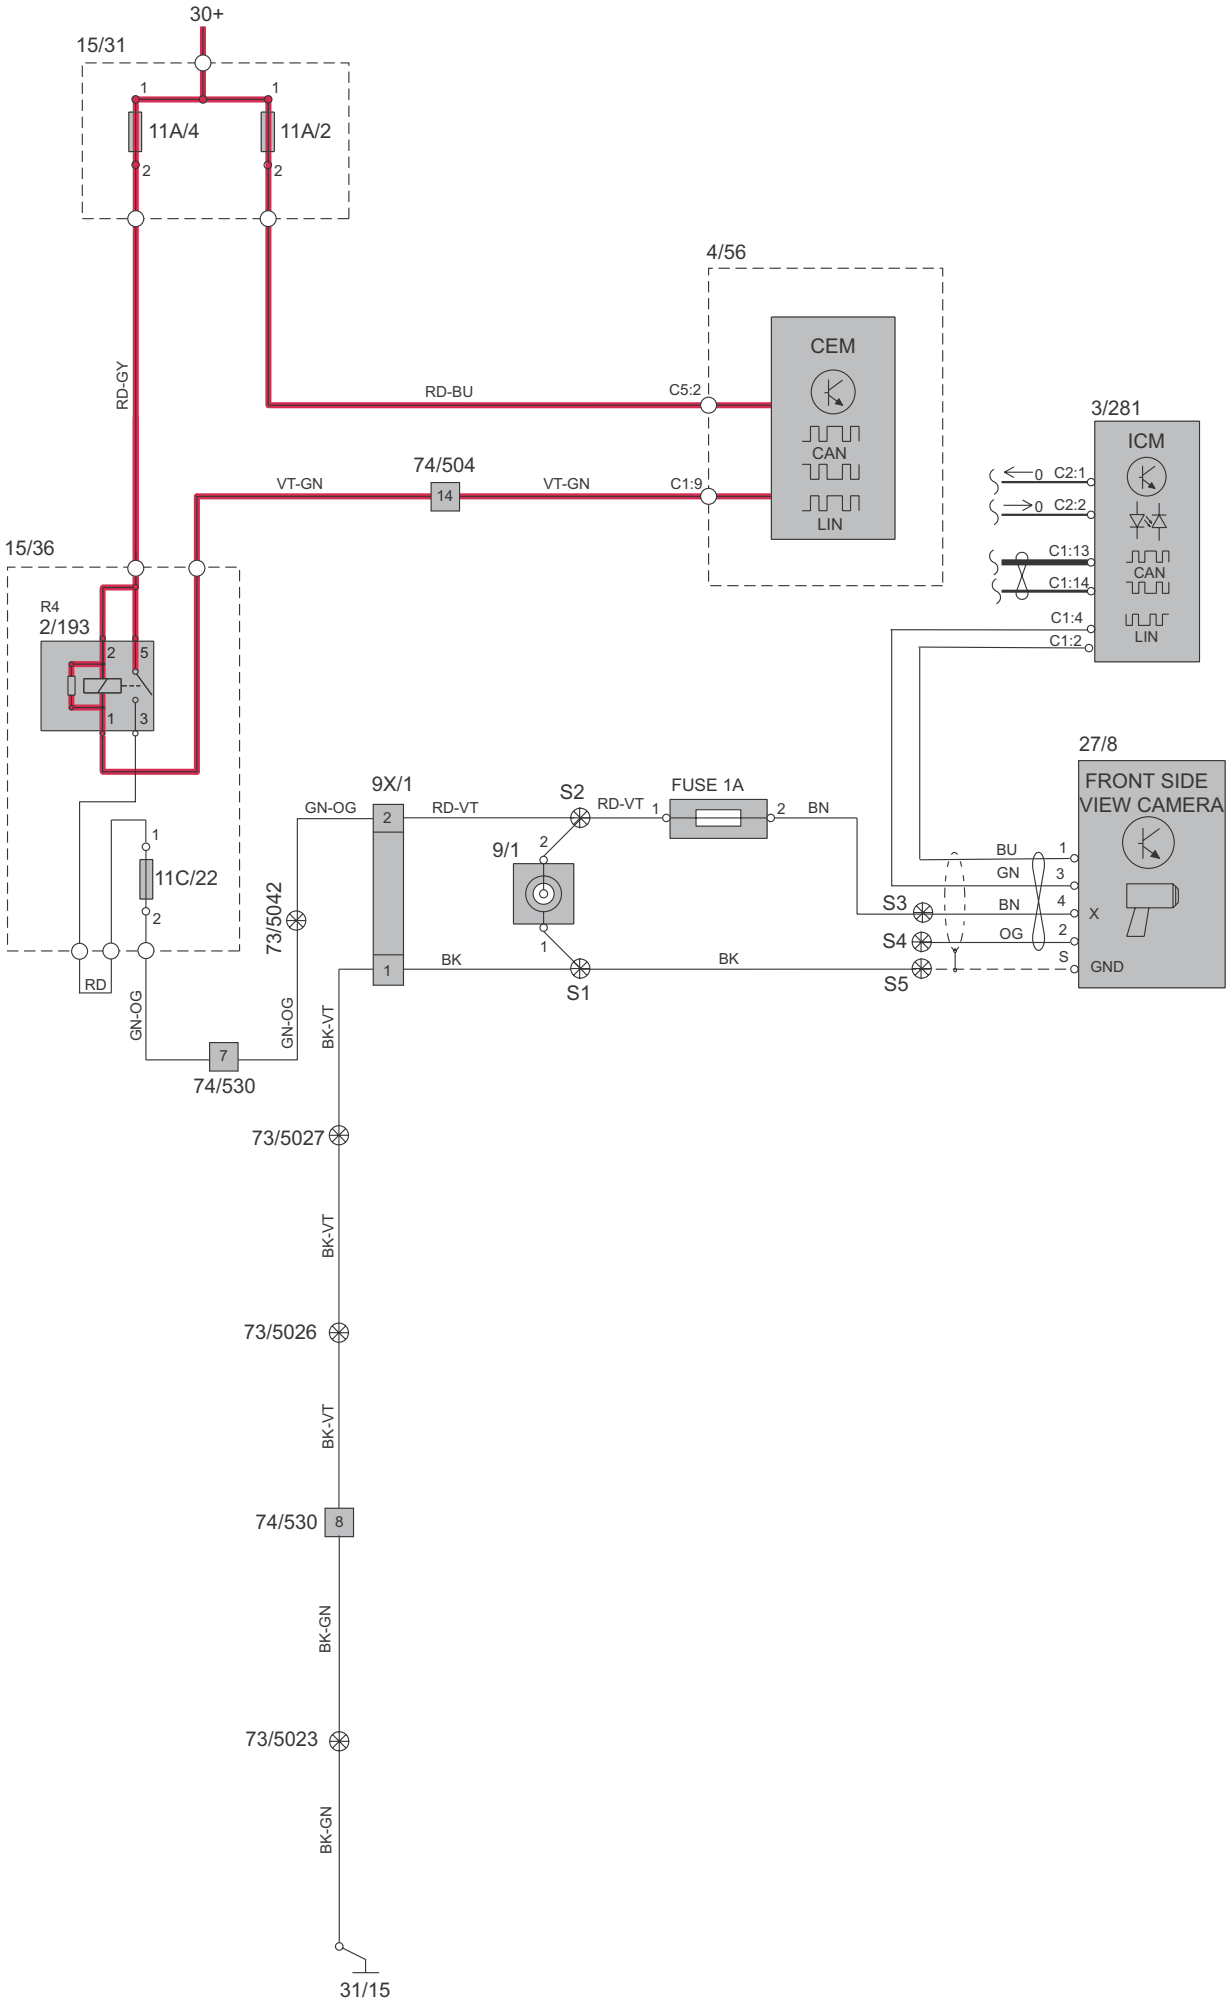

I01198_X

Группа 43 Коробка передач
Коробка передач M66

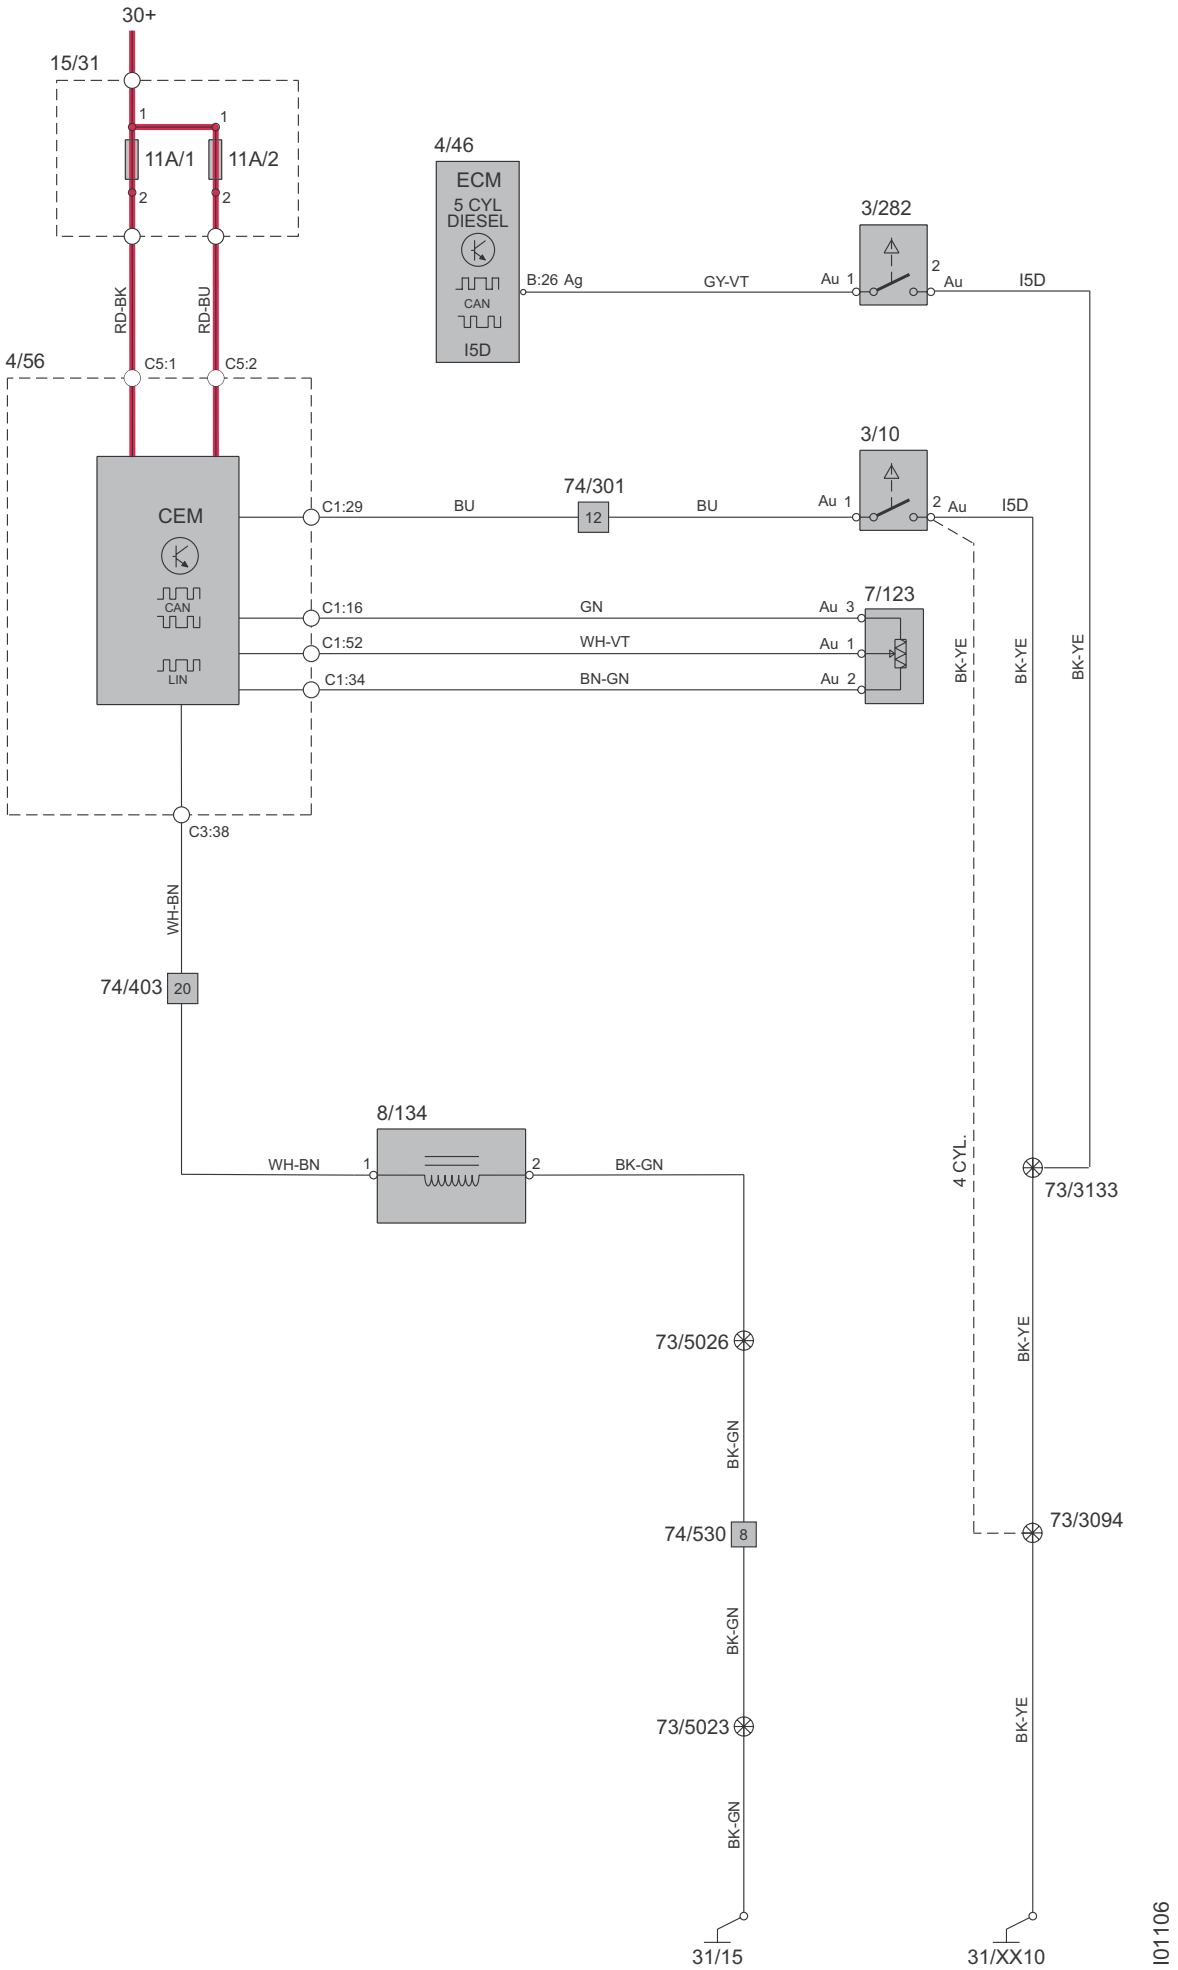

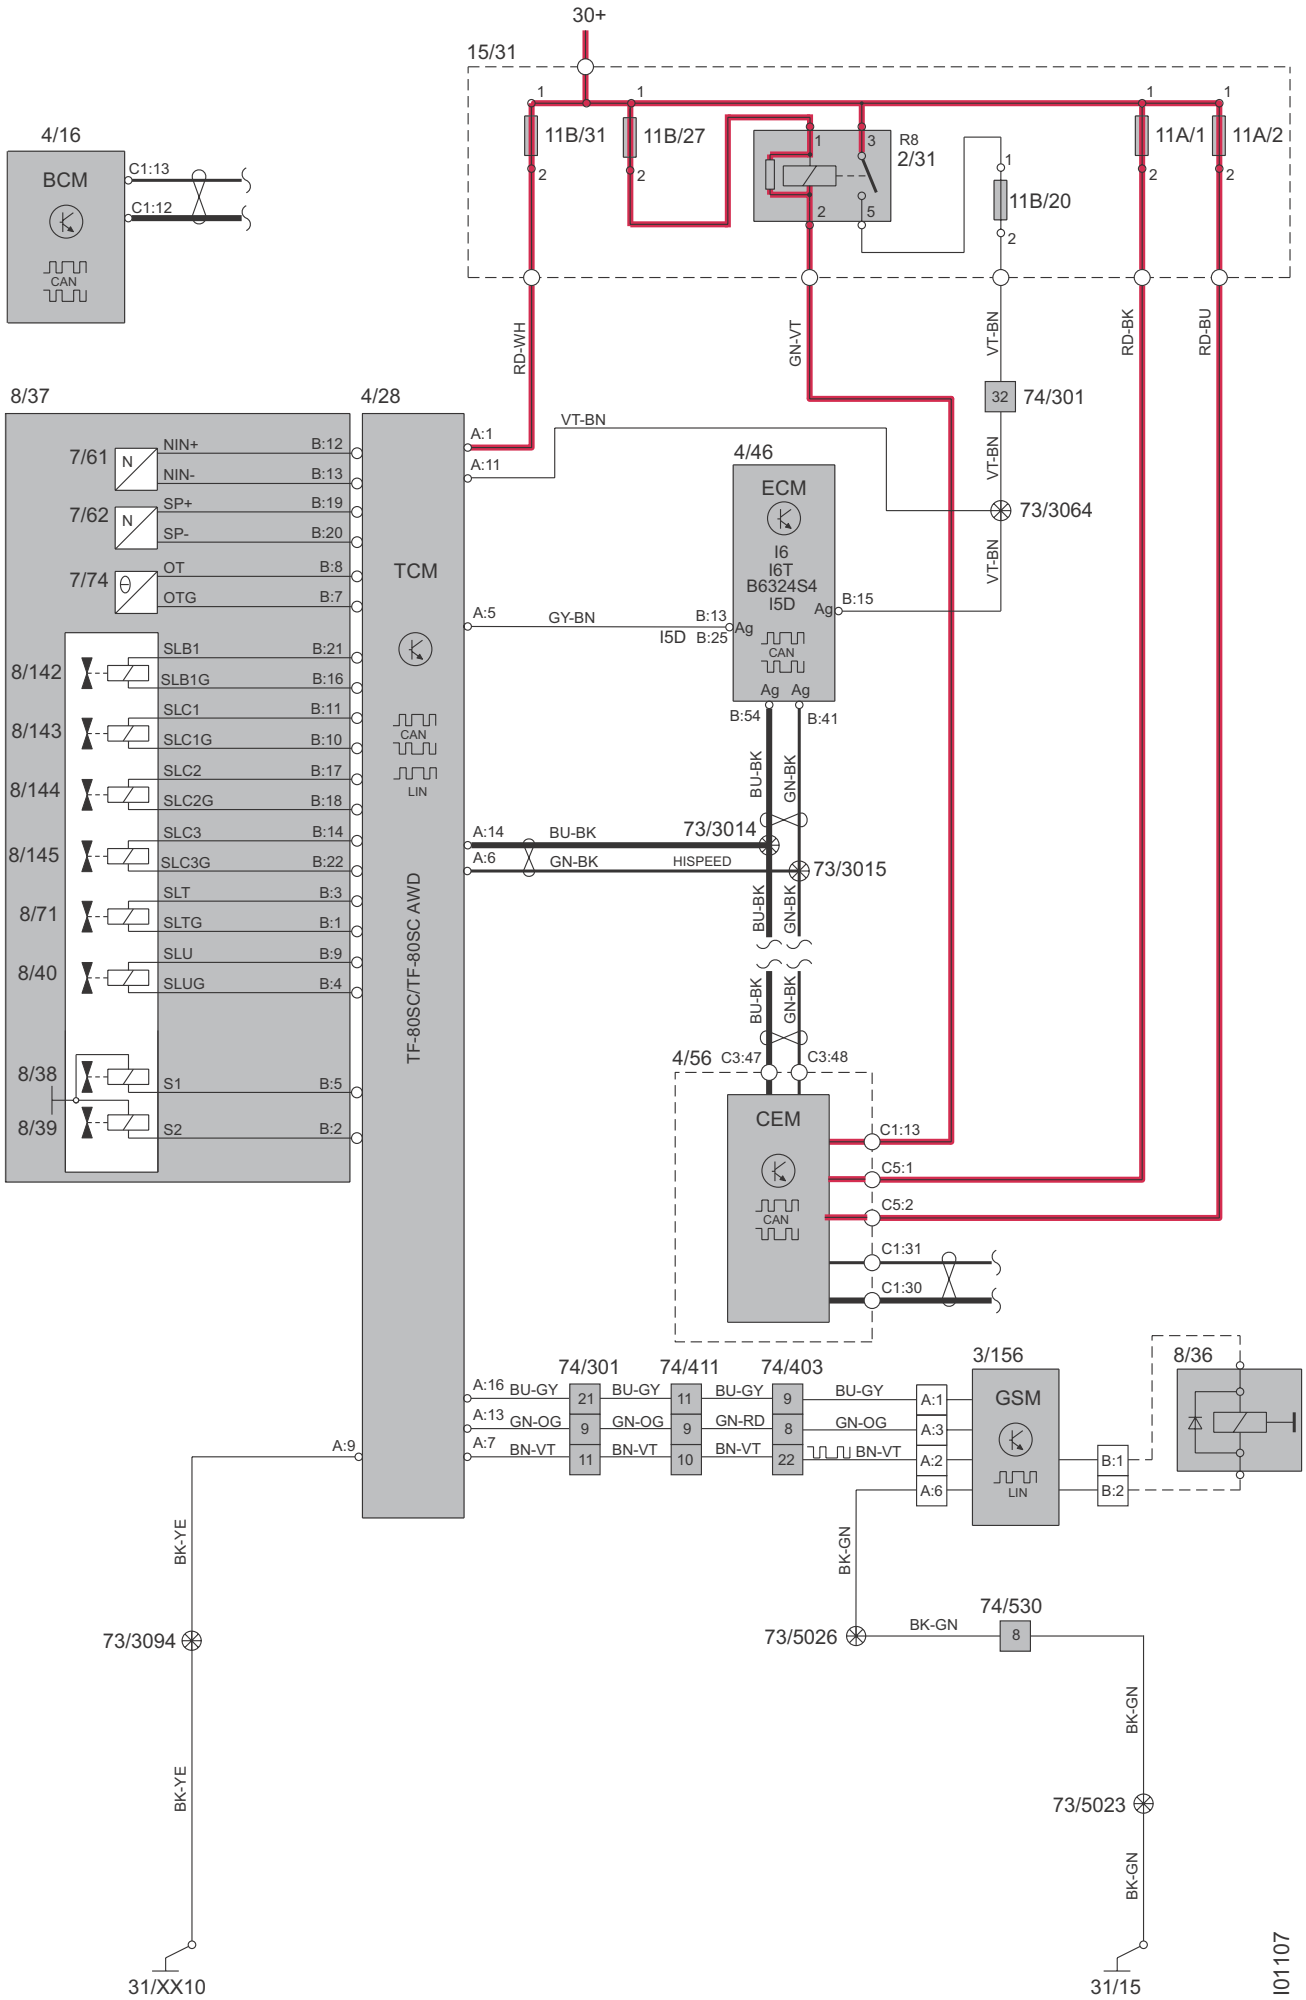
30+
15/31
11B/31
11B/27
R8
2/31
11B/20
11A/1
11A/2
4/16
BCM
C1:13
C1:12
CAN
RD-WH
GN-VT
VT-BN
RD-BK
RD-BU
8/37
4/28
32
74/301
VT-BN
73/3064
4/46
ECM
I6
I6T
B6324S4
I5D
A:1
A:11
VT-BN
A:5
GY-BN
B:13
I5D B:25
B:15
Ag
CAN
B:54
B:41
BU-BK
GN-BK
73/3014
73/3015
A:14
A:6
HISPEED
7/61
7/62
7/74
NIN+
NIN-
SP+
SP-
OT
OTG
B:12
B:13
B:19
B:20
B:8
B:7
TCM
8/142
8/143
8/144
8/145
8/71
8/40
8/38
8/39
SLB1
SLB1G
SLC1
SLC1G
SLC2
SLC2G
SLC3
SLC3G
SLT
SLTG
SLU
SLUG
S1
S2
B:21
B:16
B:11
B:10
B:17
B:18
B:14
B:22
B:3
B:1
B:9
B:4
B:5
B:2
LIN
TF-80SC/TF-80SC AWD
4/56
C3:47
C3:48
CEM
C1:13
C5:1
C5:2
C1:31
C1:30
74/301
74/411
74/403
A:16
A:13
A:7
A:9
BU-GY
GN-OG
BN-VT
GN-RD
21
9
11
10
8
22
3/156
GSM
A:1
A:3
A:2
A:6
B:1
B:2
8/36
BK-GN
BK-YE
73/3094
73/5026
74/530
8
73/5023
31/XX10
31/15
I01107

Группа 43 Коробка передач
Автоматическая коробка передач MPS6

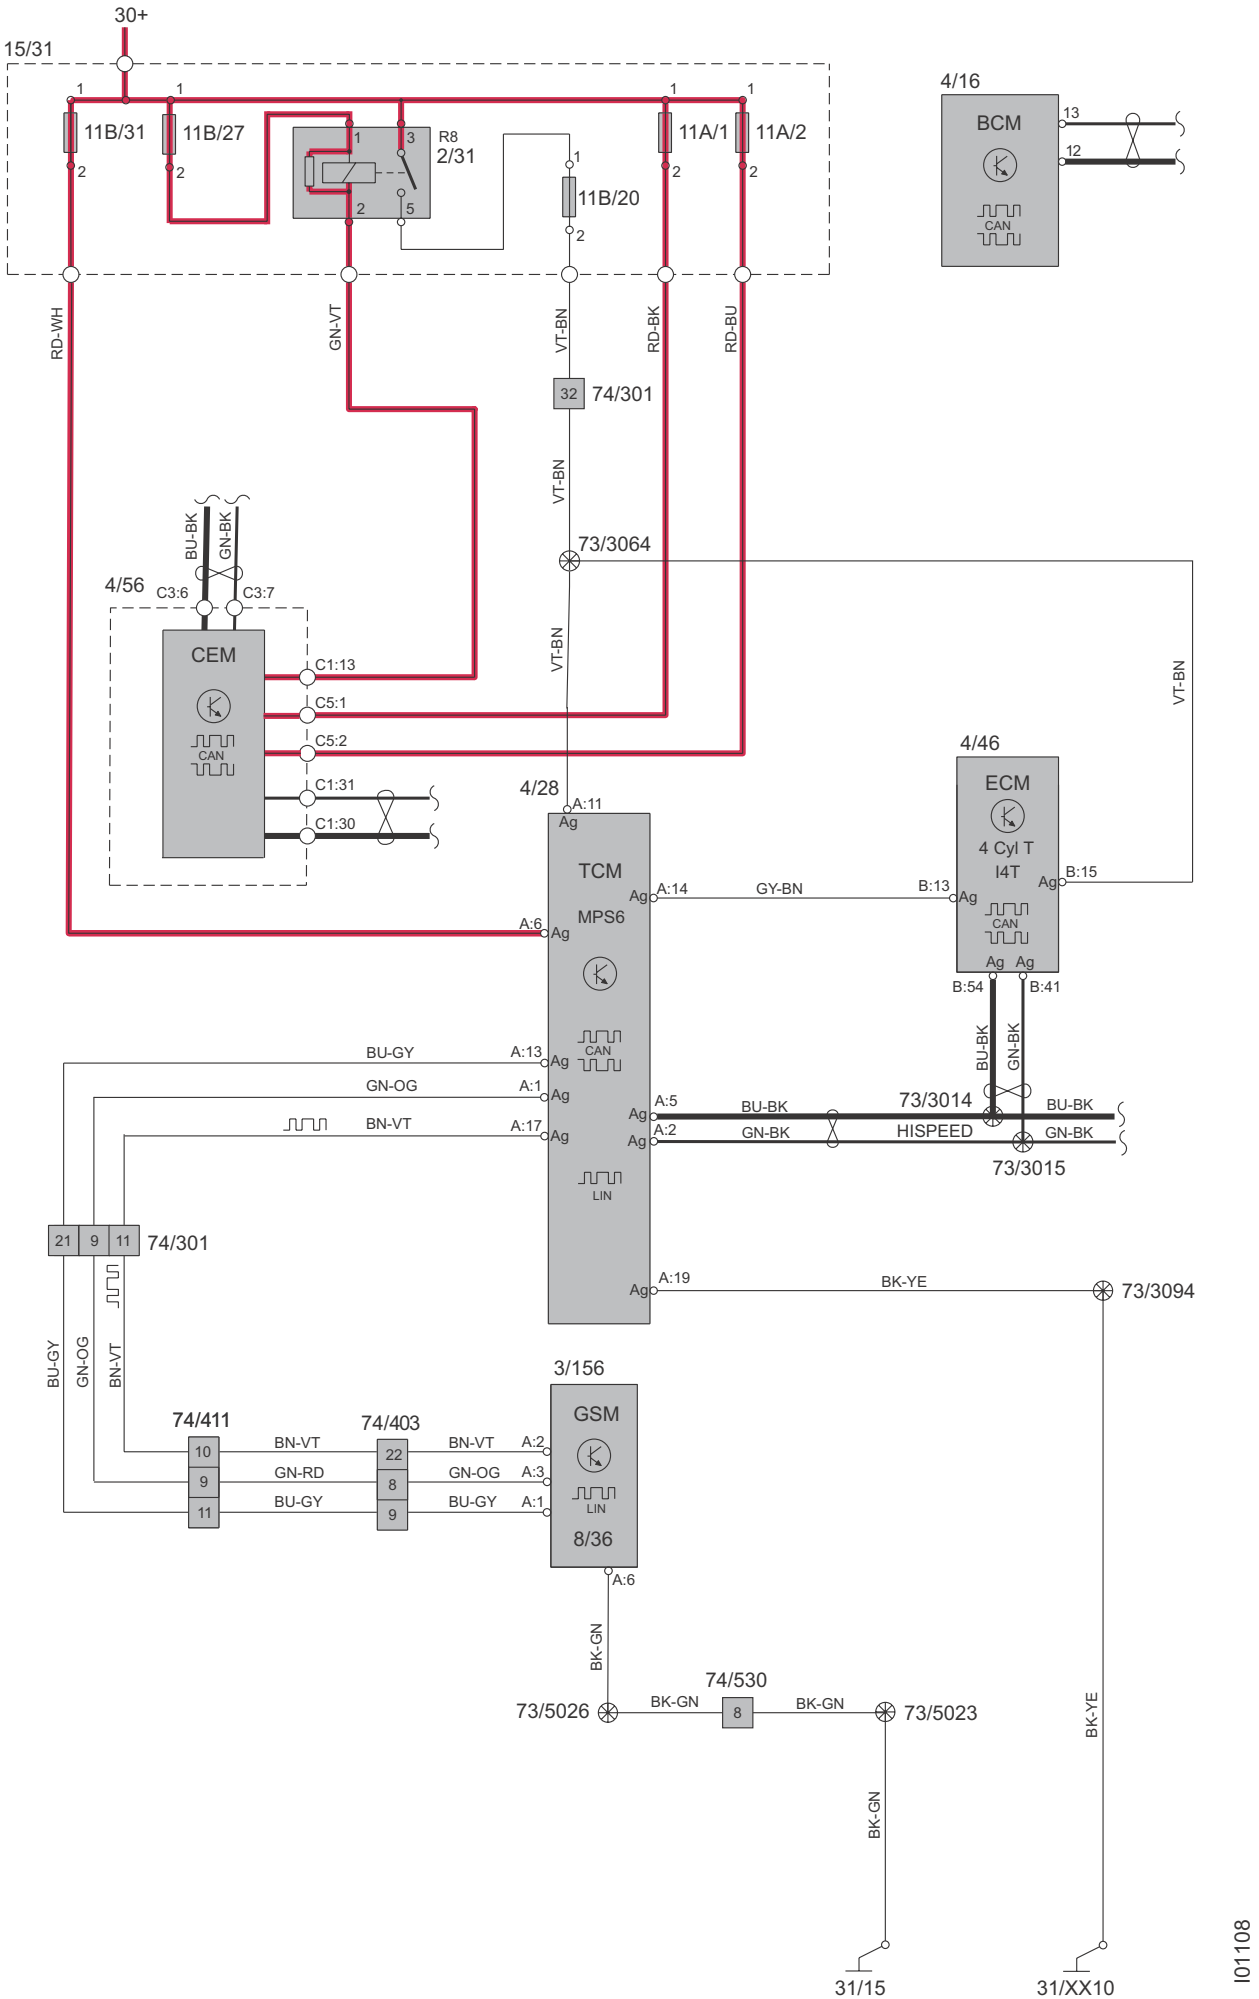

Группа 43 Коробка передач
Электронный модуль дифференциала (DEM)

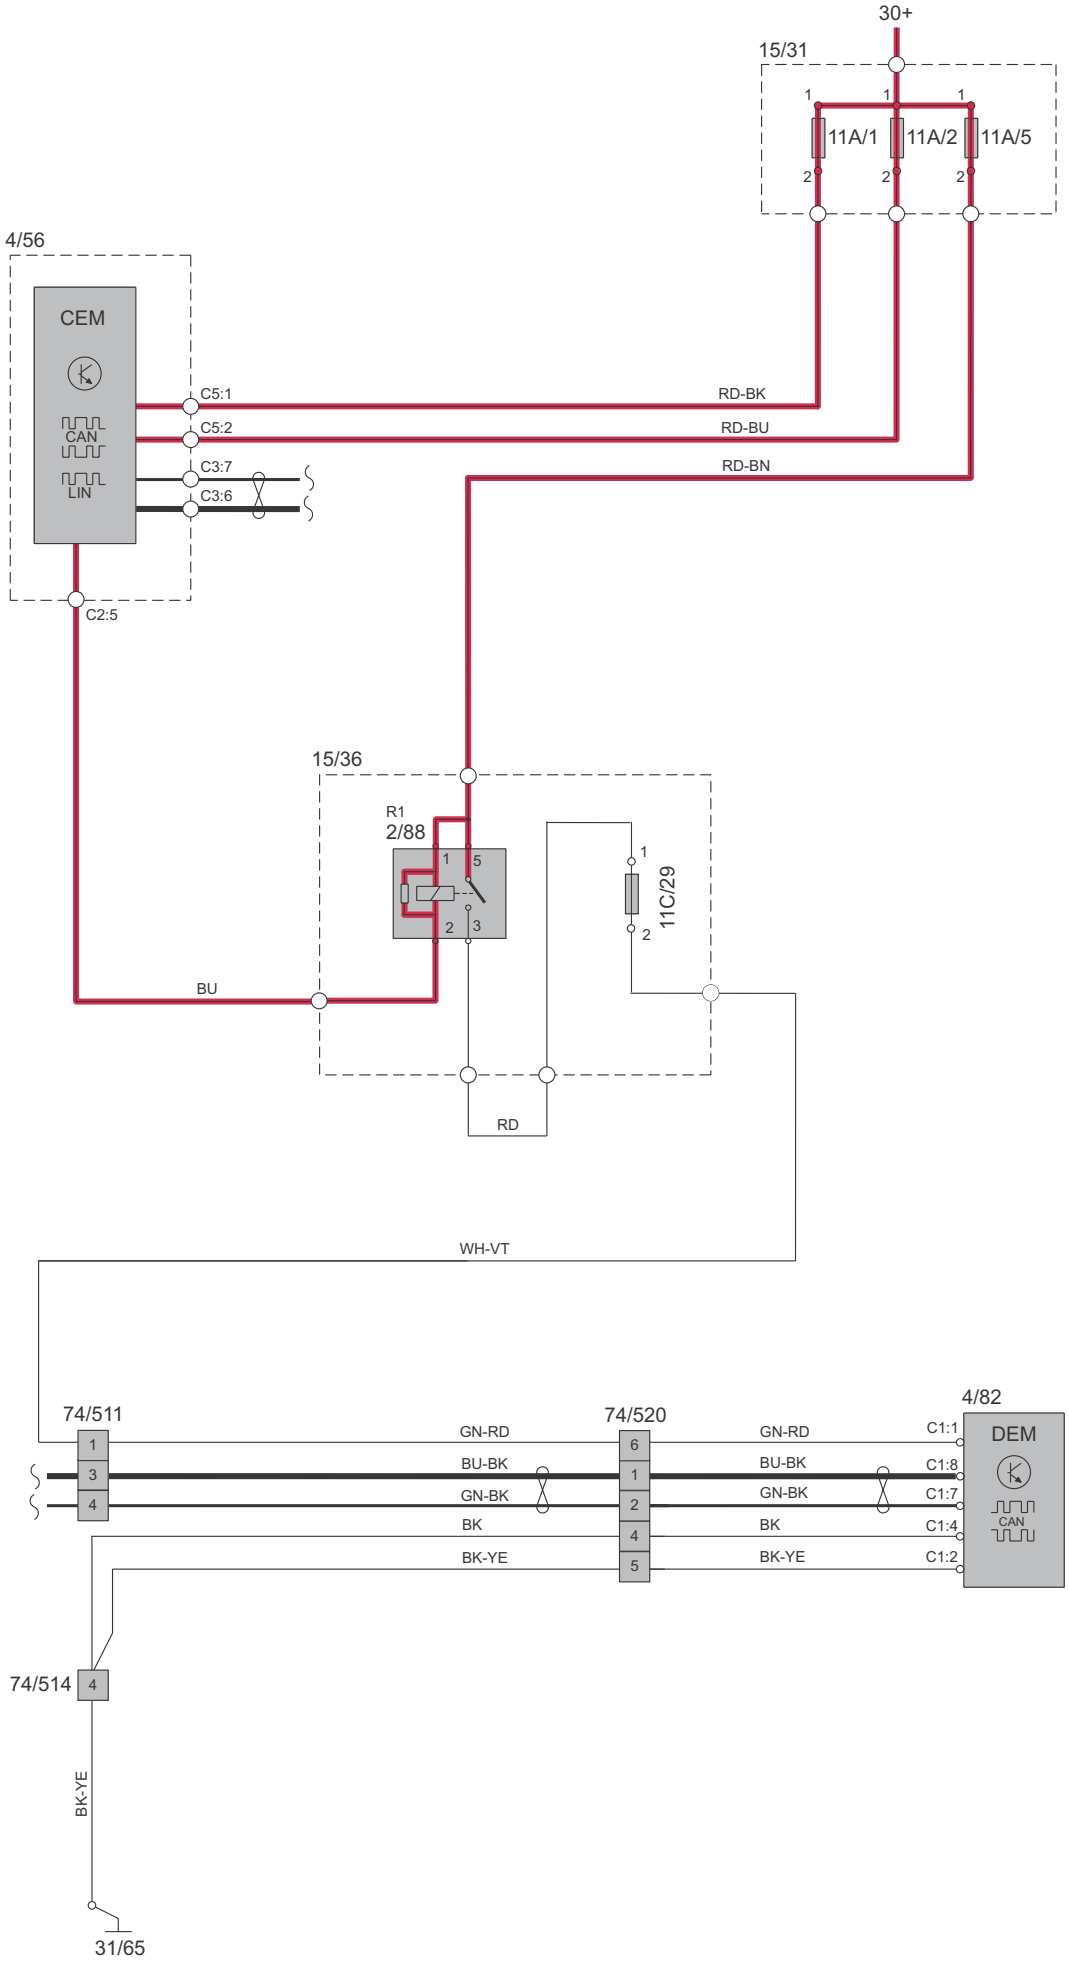

I01109

Группа 55 Стояночный тормоз
Электрический стояночный тормоз

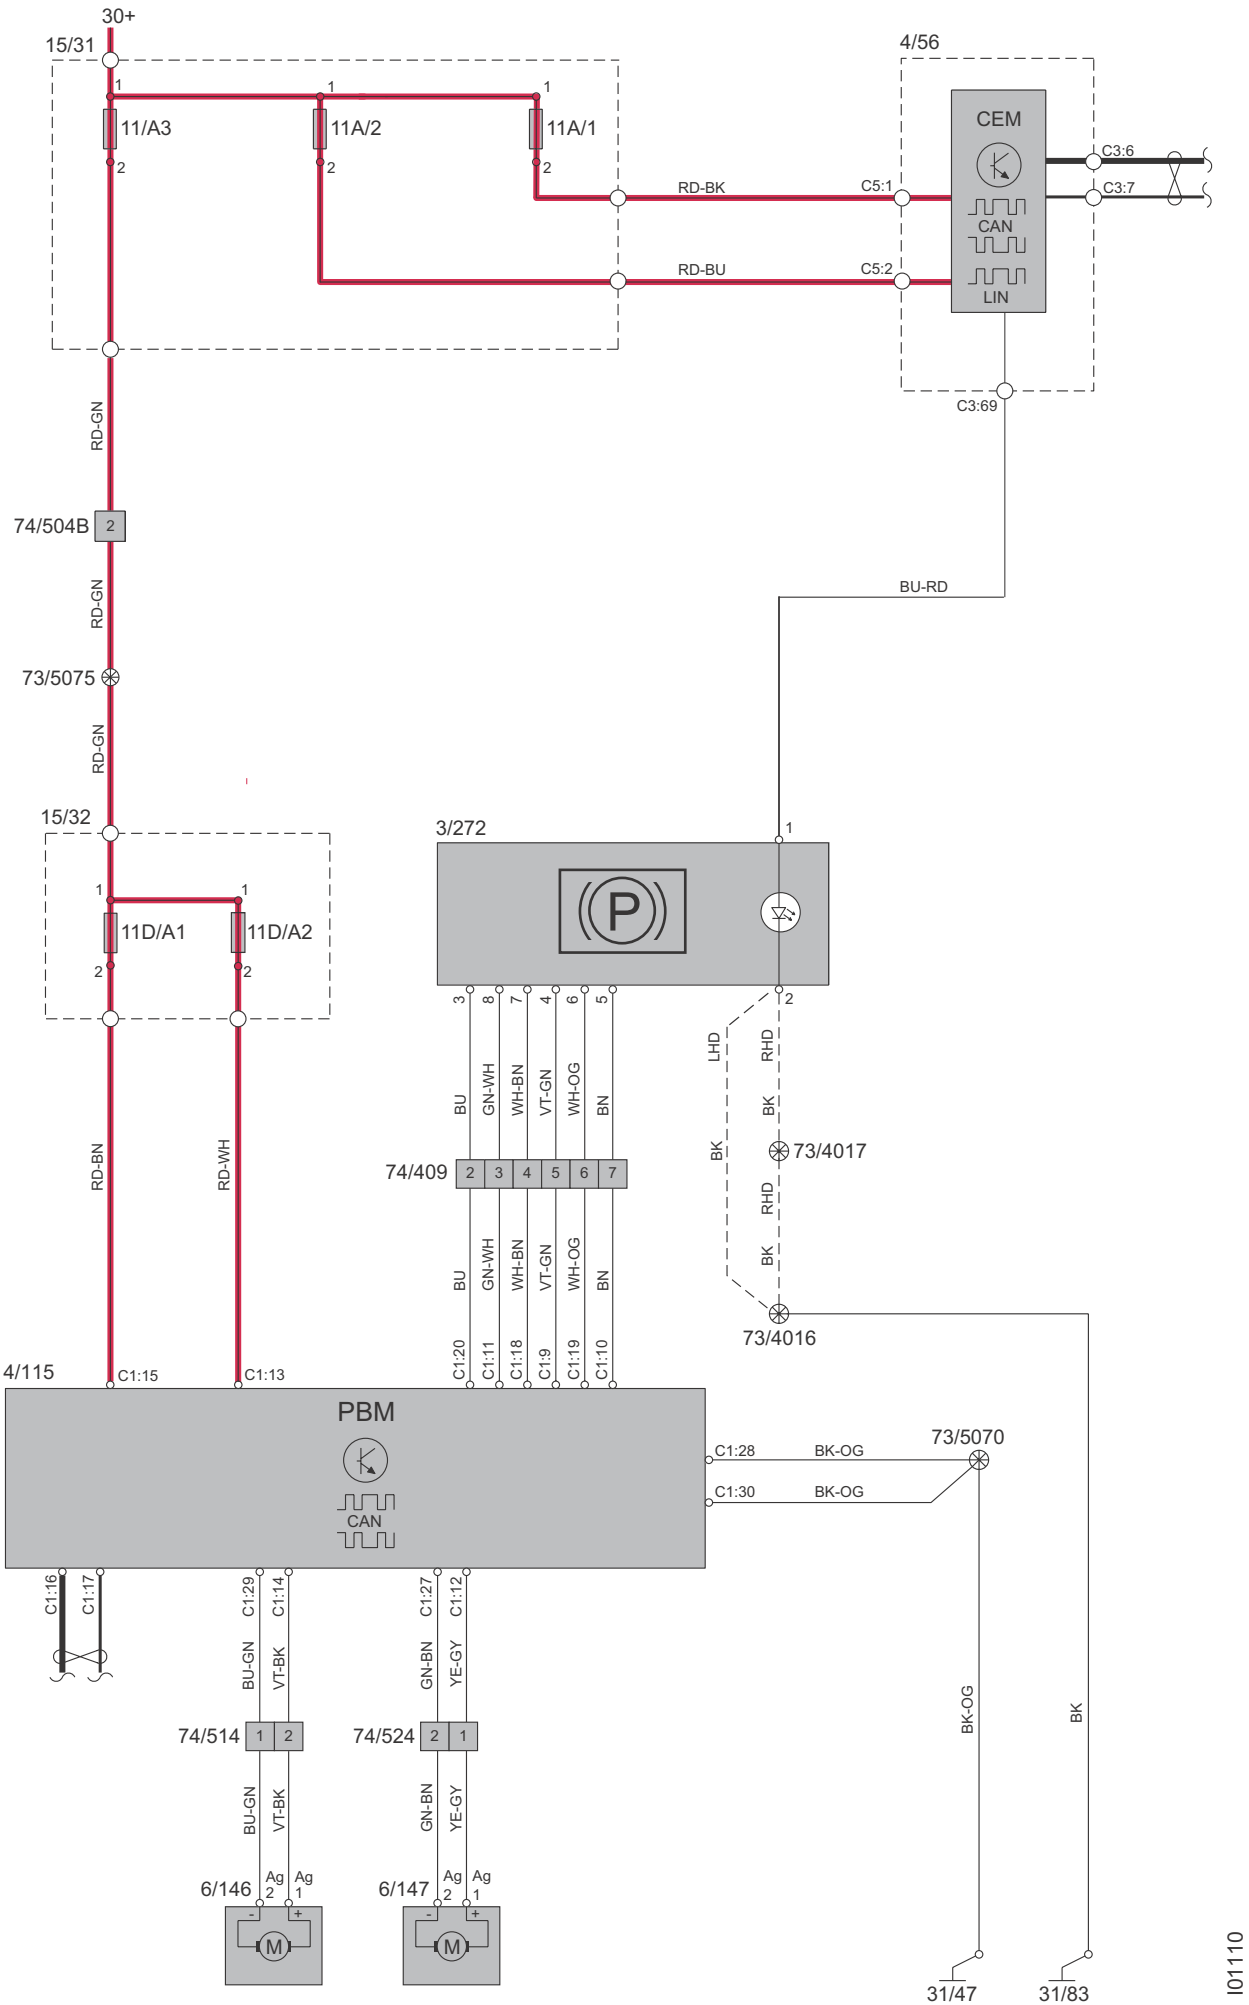

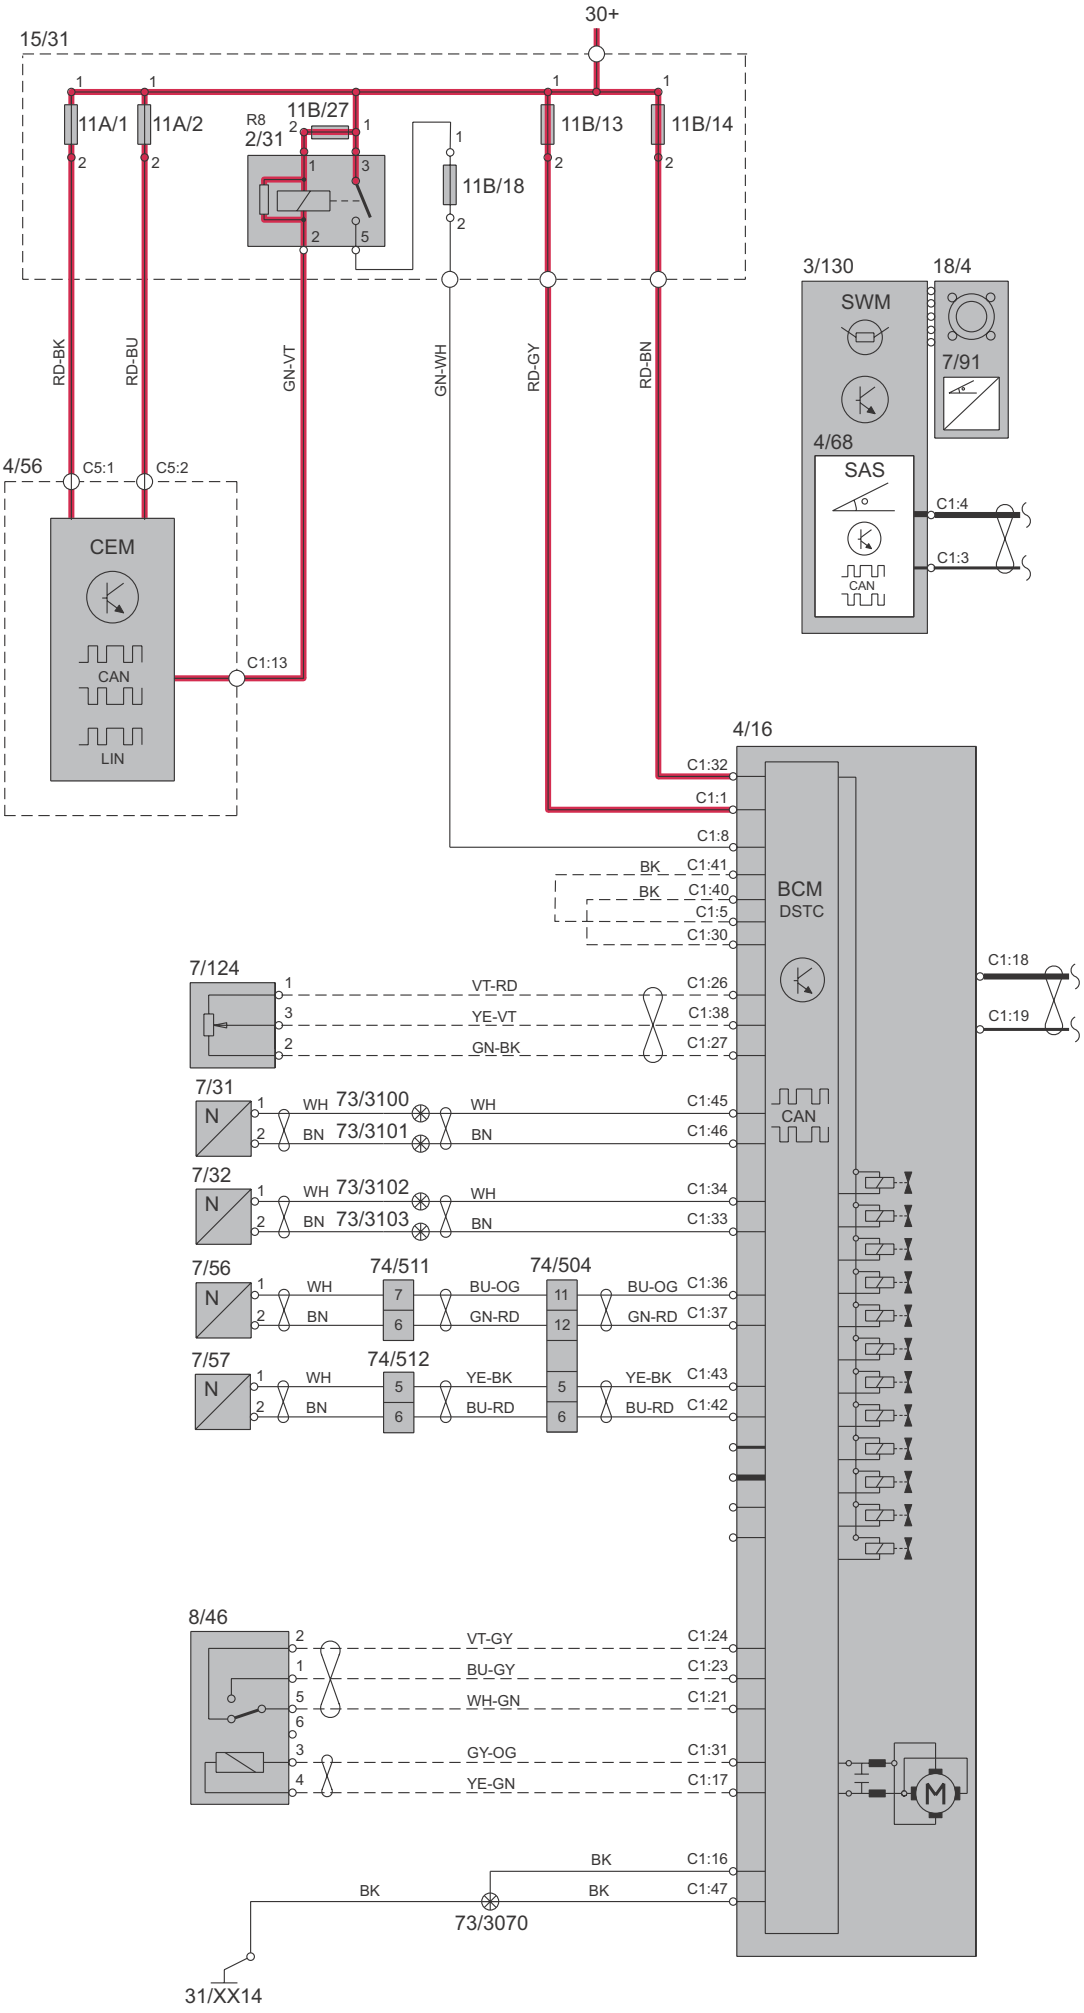
30+
15/31
11A/1
11A/2
R8
2/31
11B/27
11B/18
11B/13
11B/14
3/130
SWM
18/4
7/91
4/68
SAS
C1:4
C1:3
CAN
RD-BK
RD-BU
GN-VT
GN-WH
RD-GY
RD-BN
4/56
C5:1
C5:2
CEM
CAN
LIN
C1:13
4/16
BCM
DSTC
C1:32
C1:1
C1:8
BK C1:41
BK C1:40
C1:5
C1:30
C1:18
C1:19
7/124
VT-RD C1:26
YE-VT C1:38
GN-BK C1:27
7/31
WH 73/3100 WH C1:45
BN 73/3101 BN C1:46
7/32
WH 73/3102 WH C1:34
BN 73/3103 BN C1:33
7/56
74/511
74/504
WH BU-OG BU-OG C1:36
BN GN-RD GN-RD C1:37
7/57
74/512
WH YE-BK YE-BK C1:43
BN BU-RD BU-RD C1:42
8/46
VT-GY C1:24
BU-GY C1:23
WH-GN C1:21
GY-OG C1:31
YE-GN C1:17
BK C1:16
BK C1:47
BK
73/3070
31/XX14
I01111_S

Группа 64 Управление
Сервоусилитель, зависимый от скорости

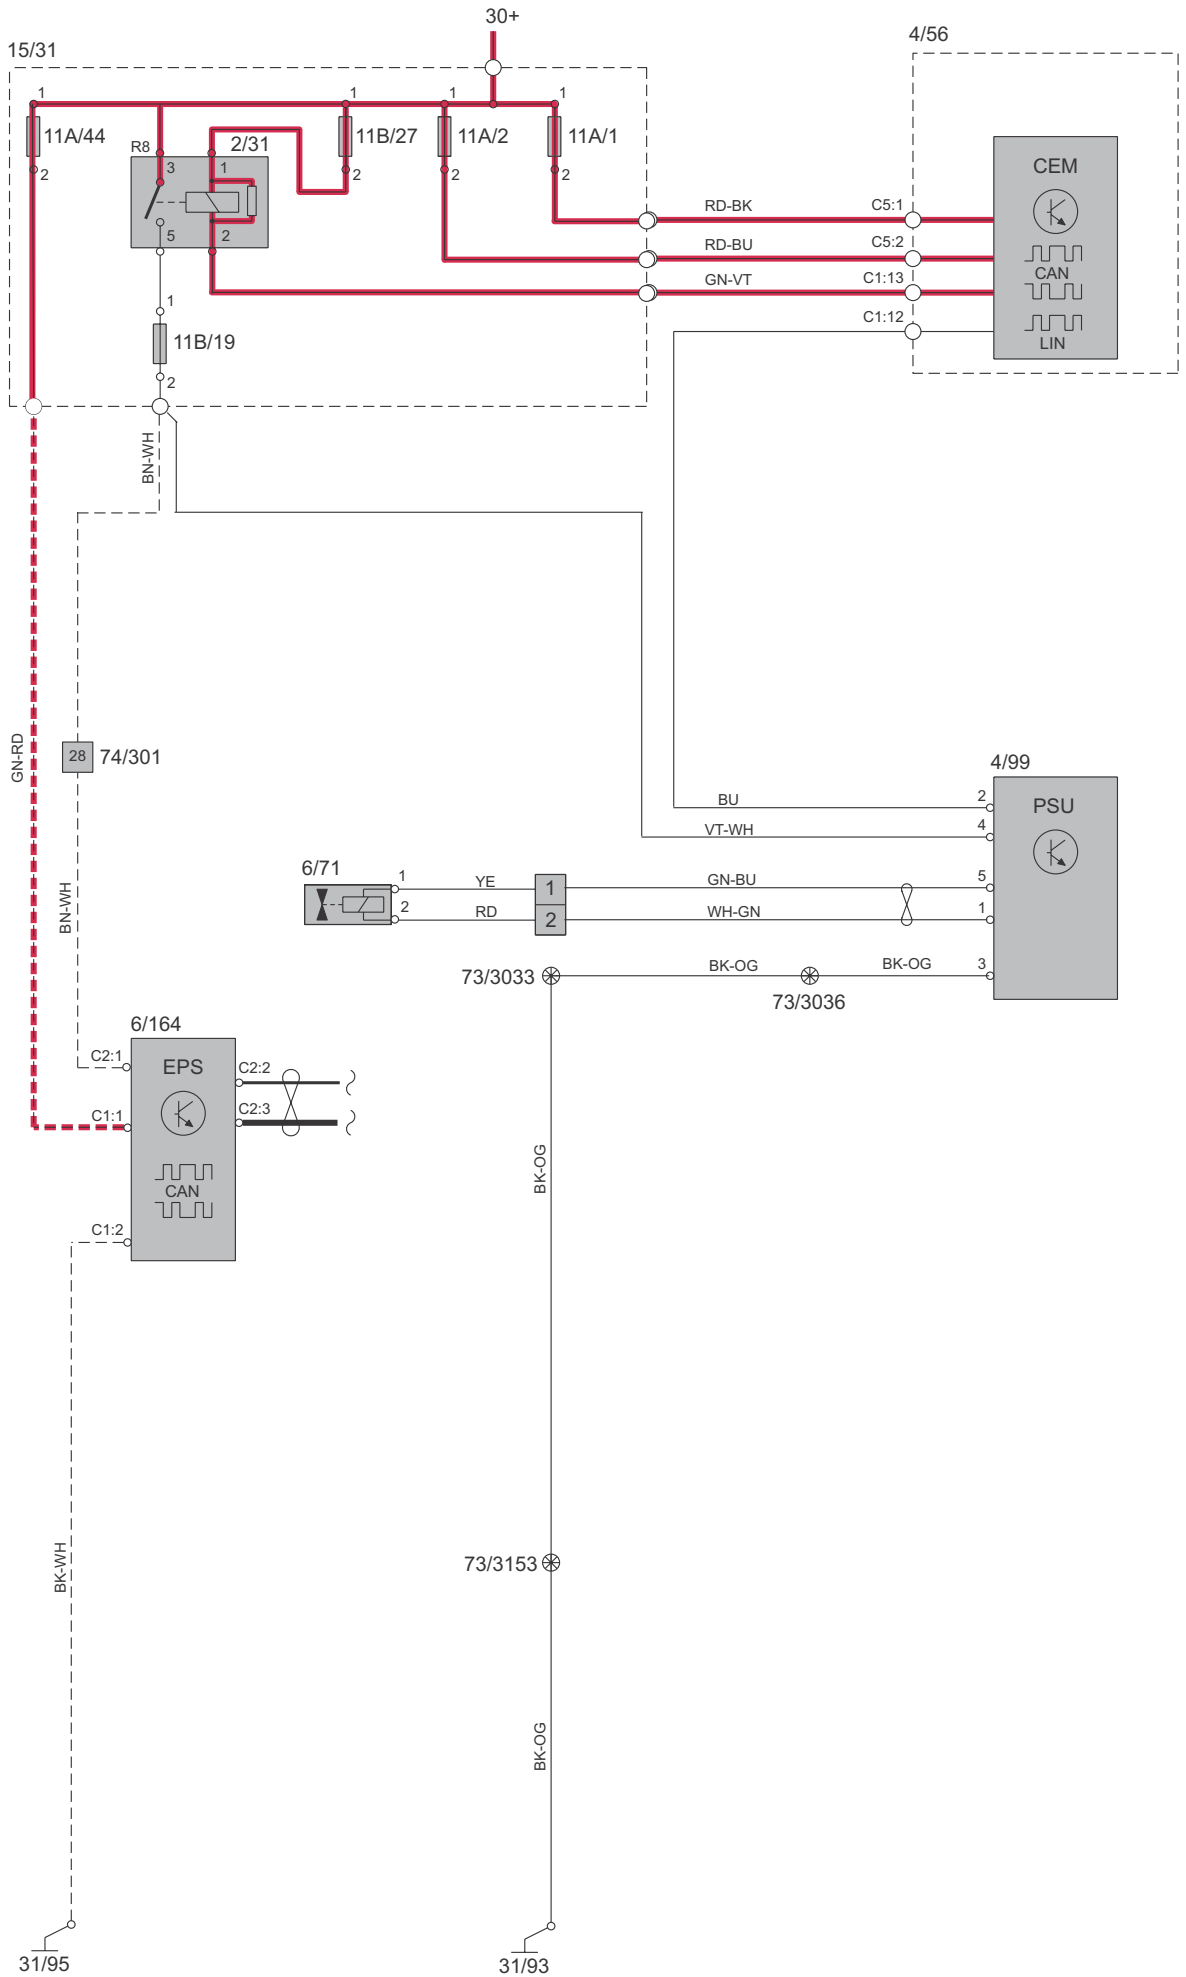

Группа 76 Амортизаторы
Four-C

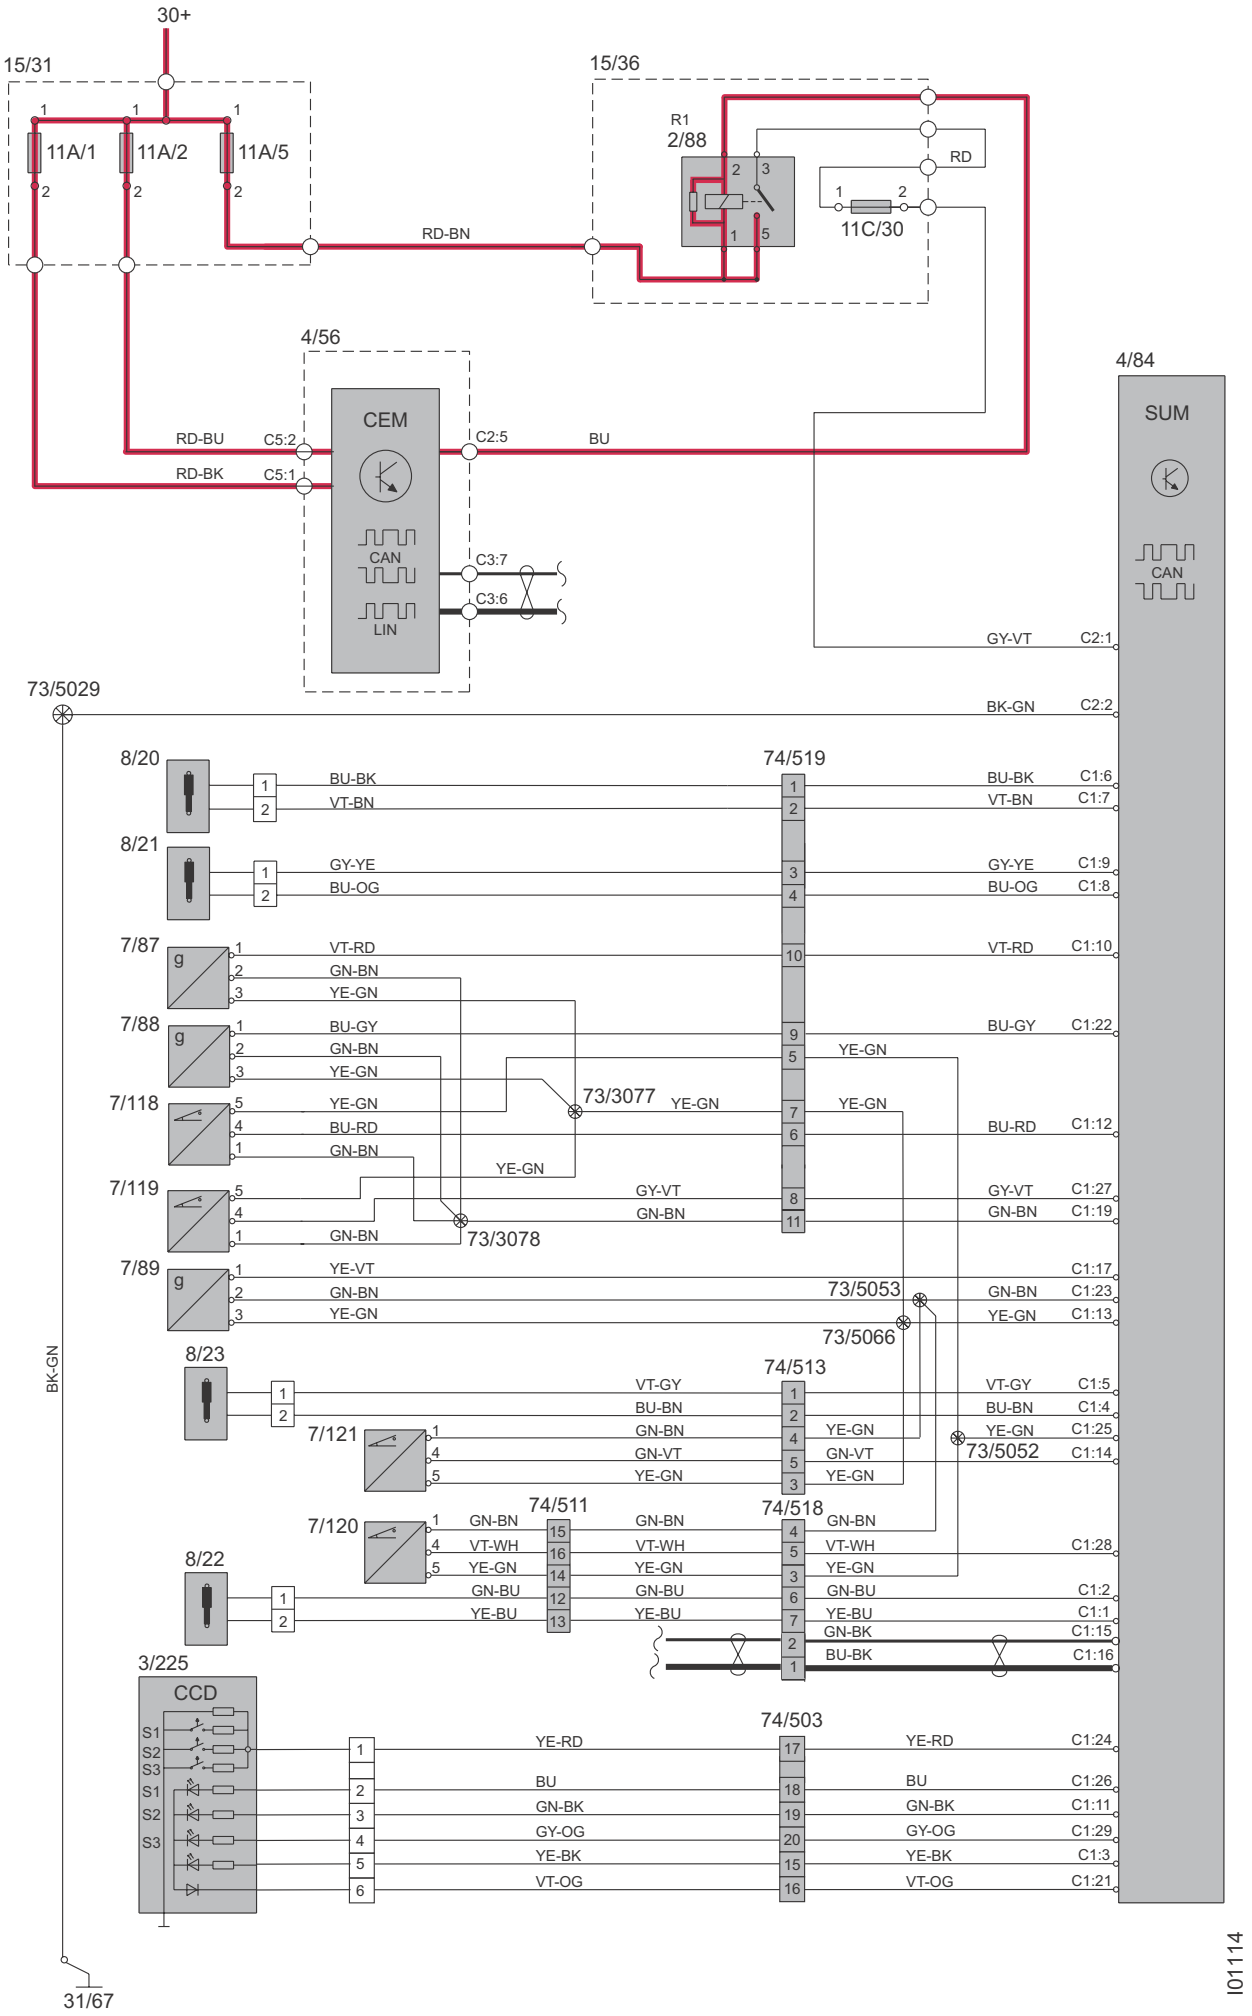

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, передние двери, ЛР

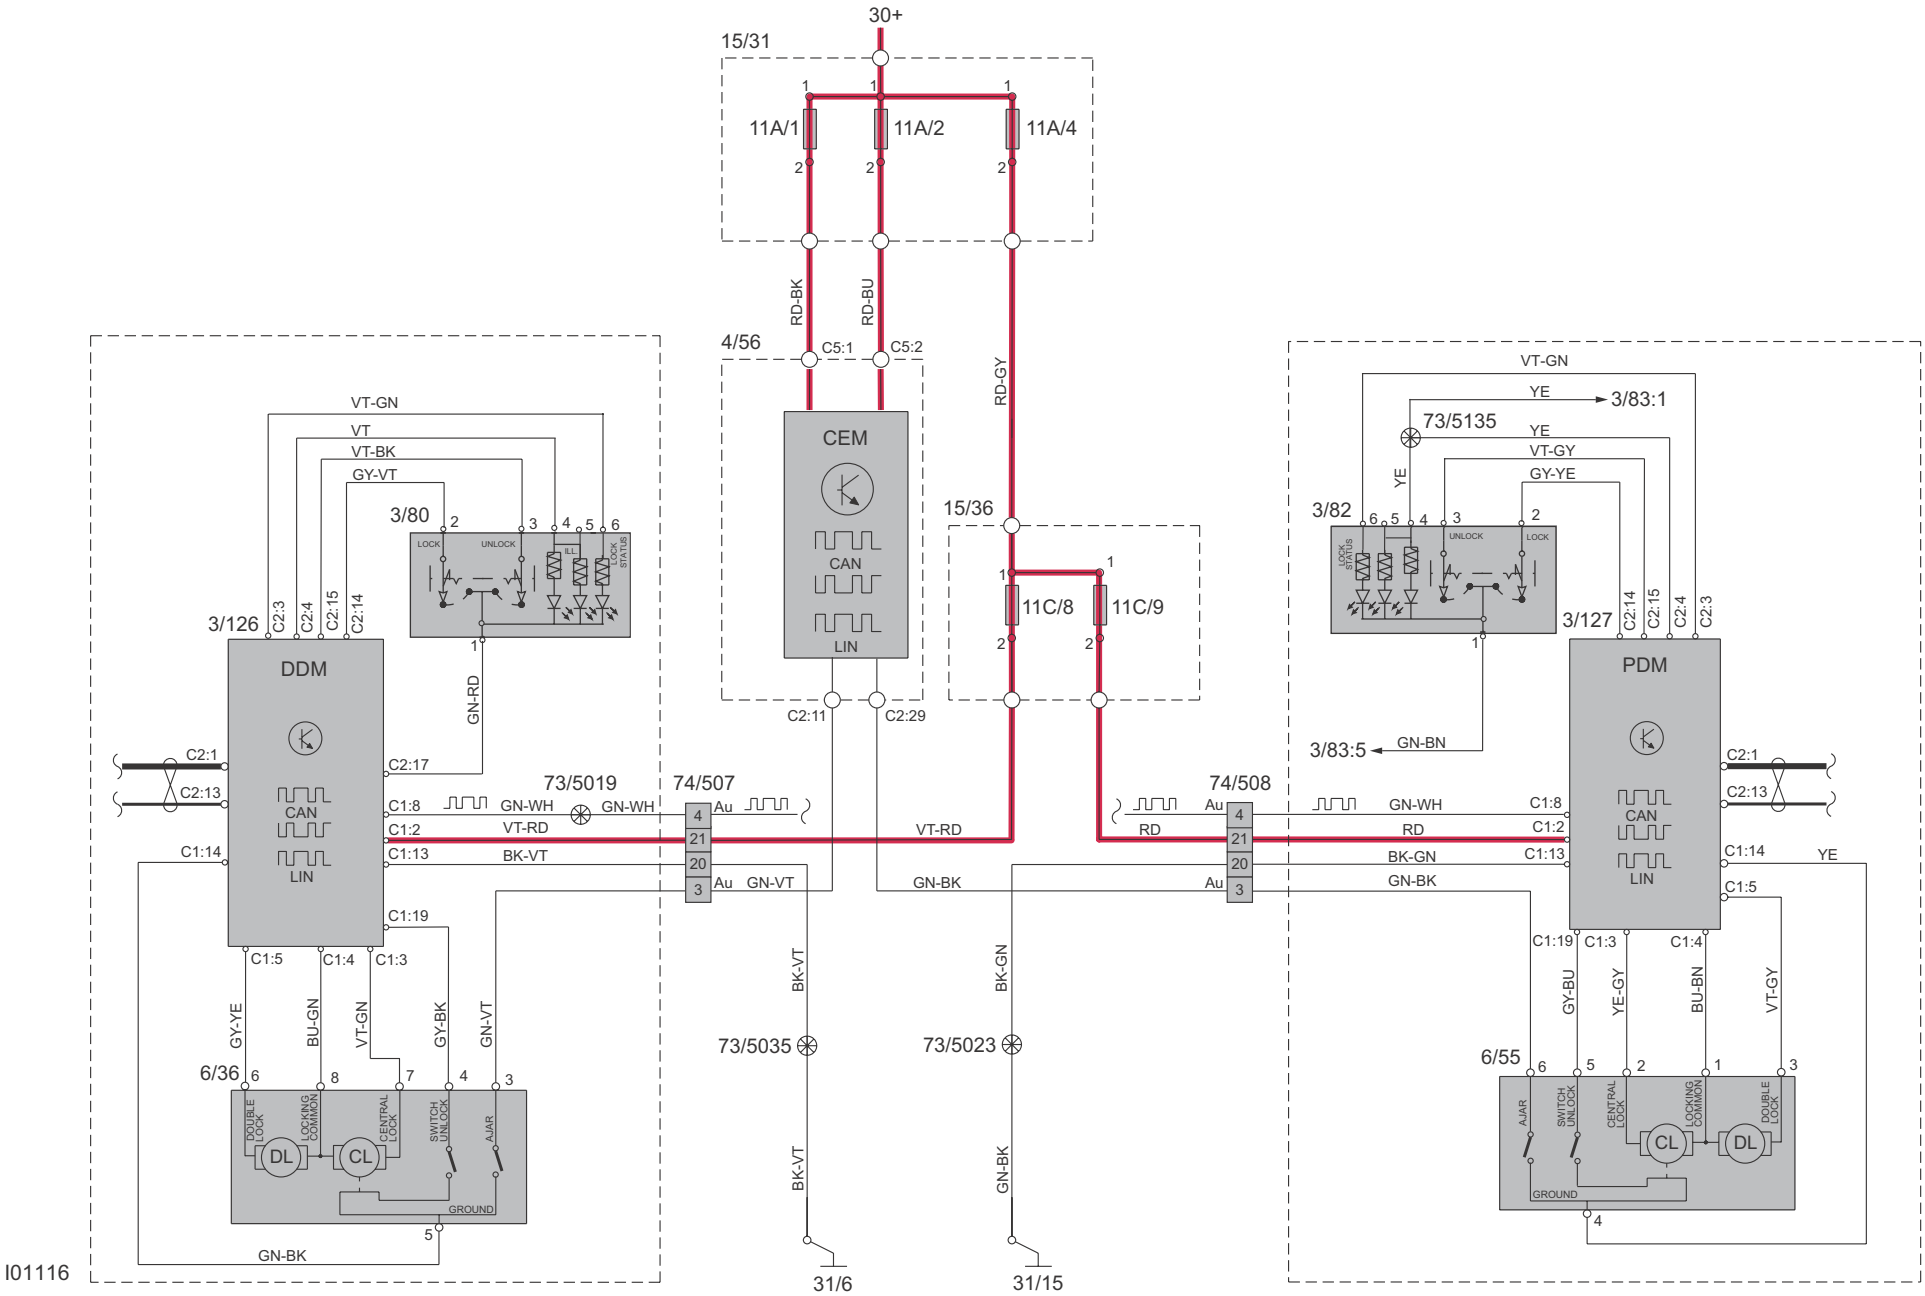

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, передние двери, ПР

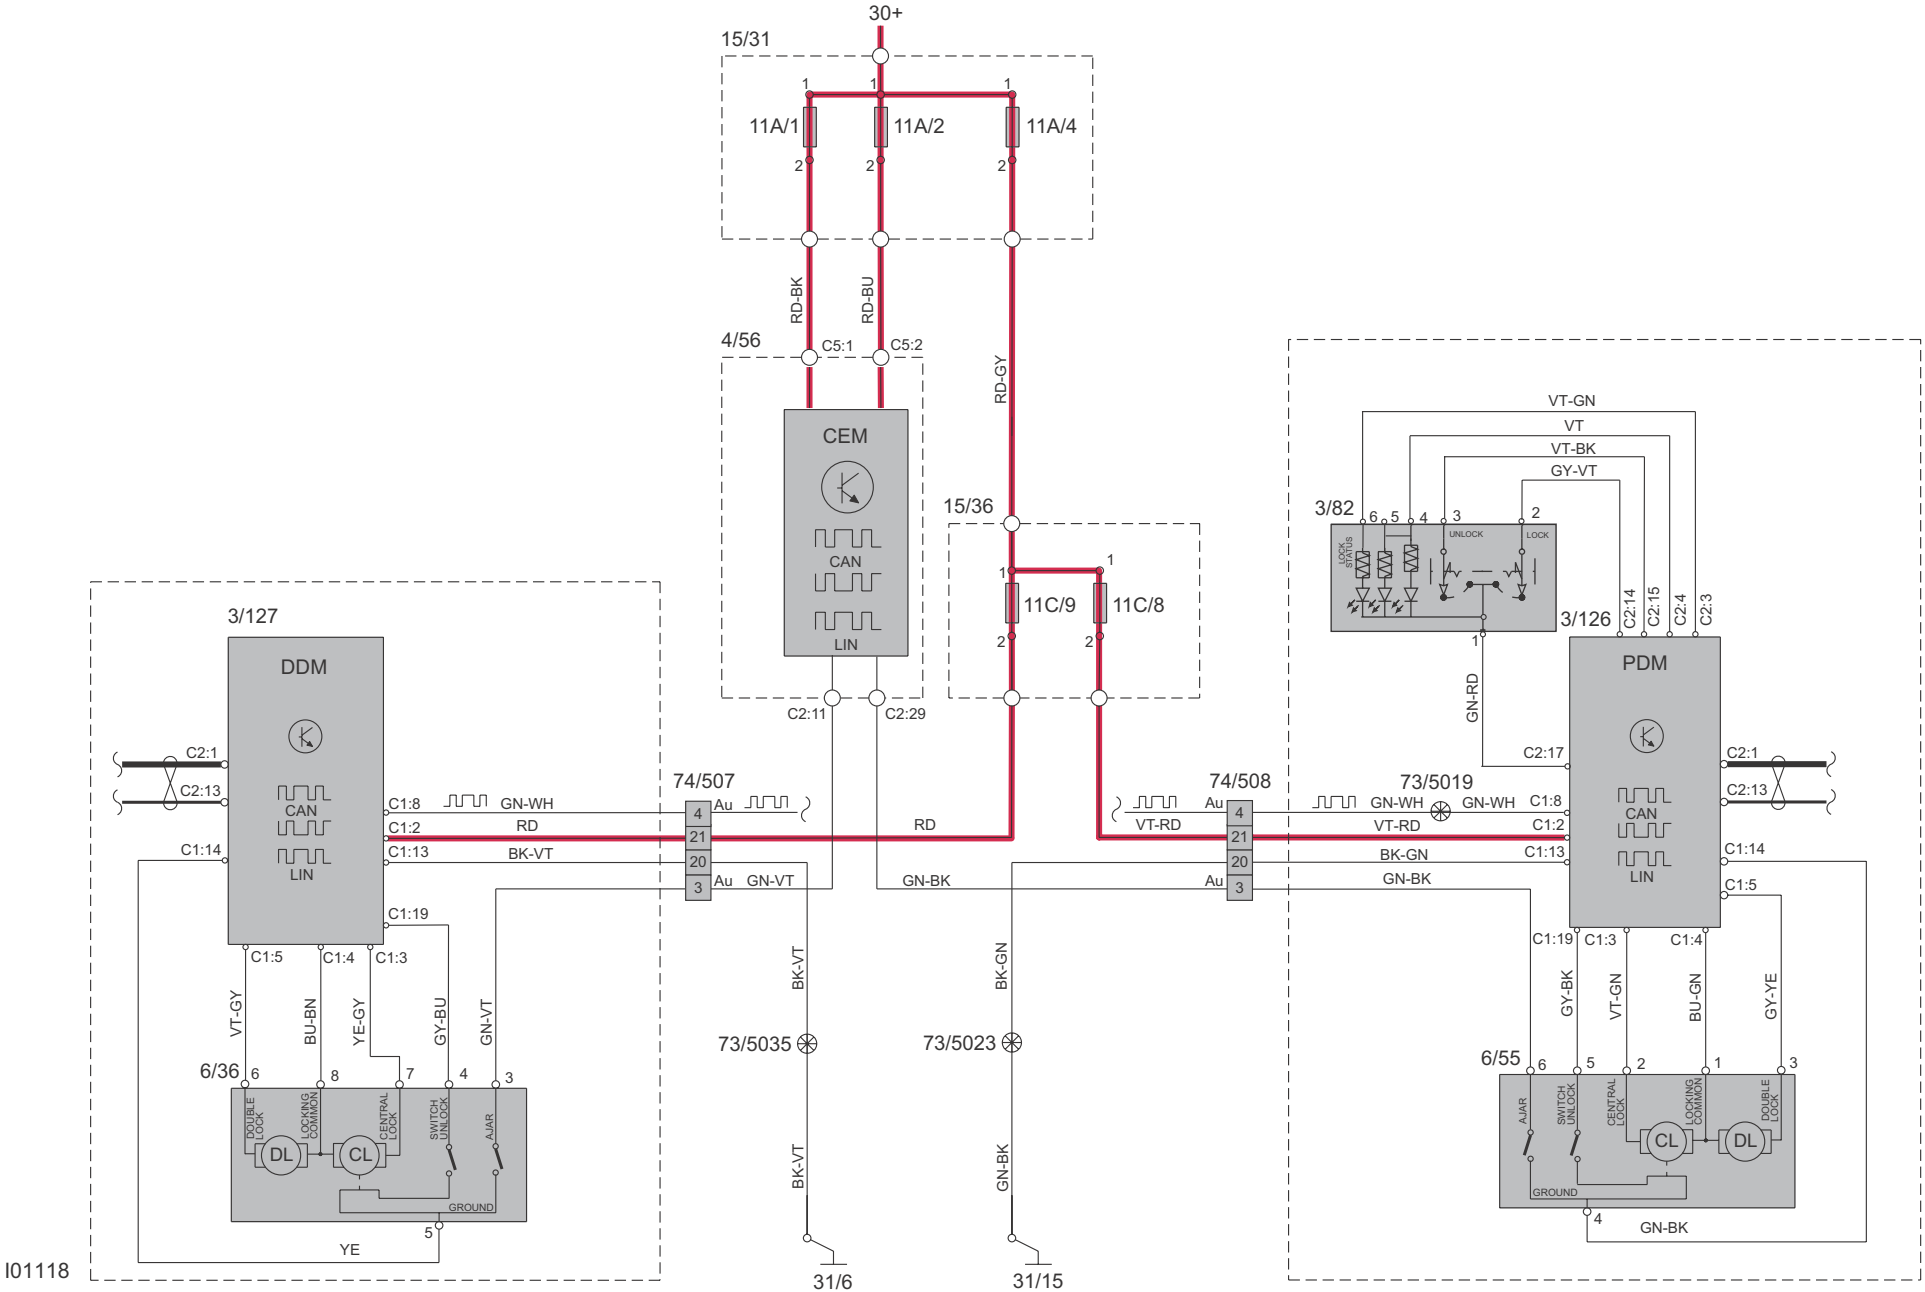

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, задние двери

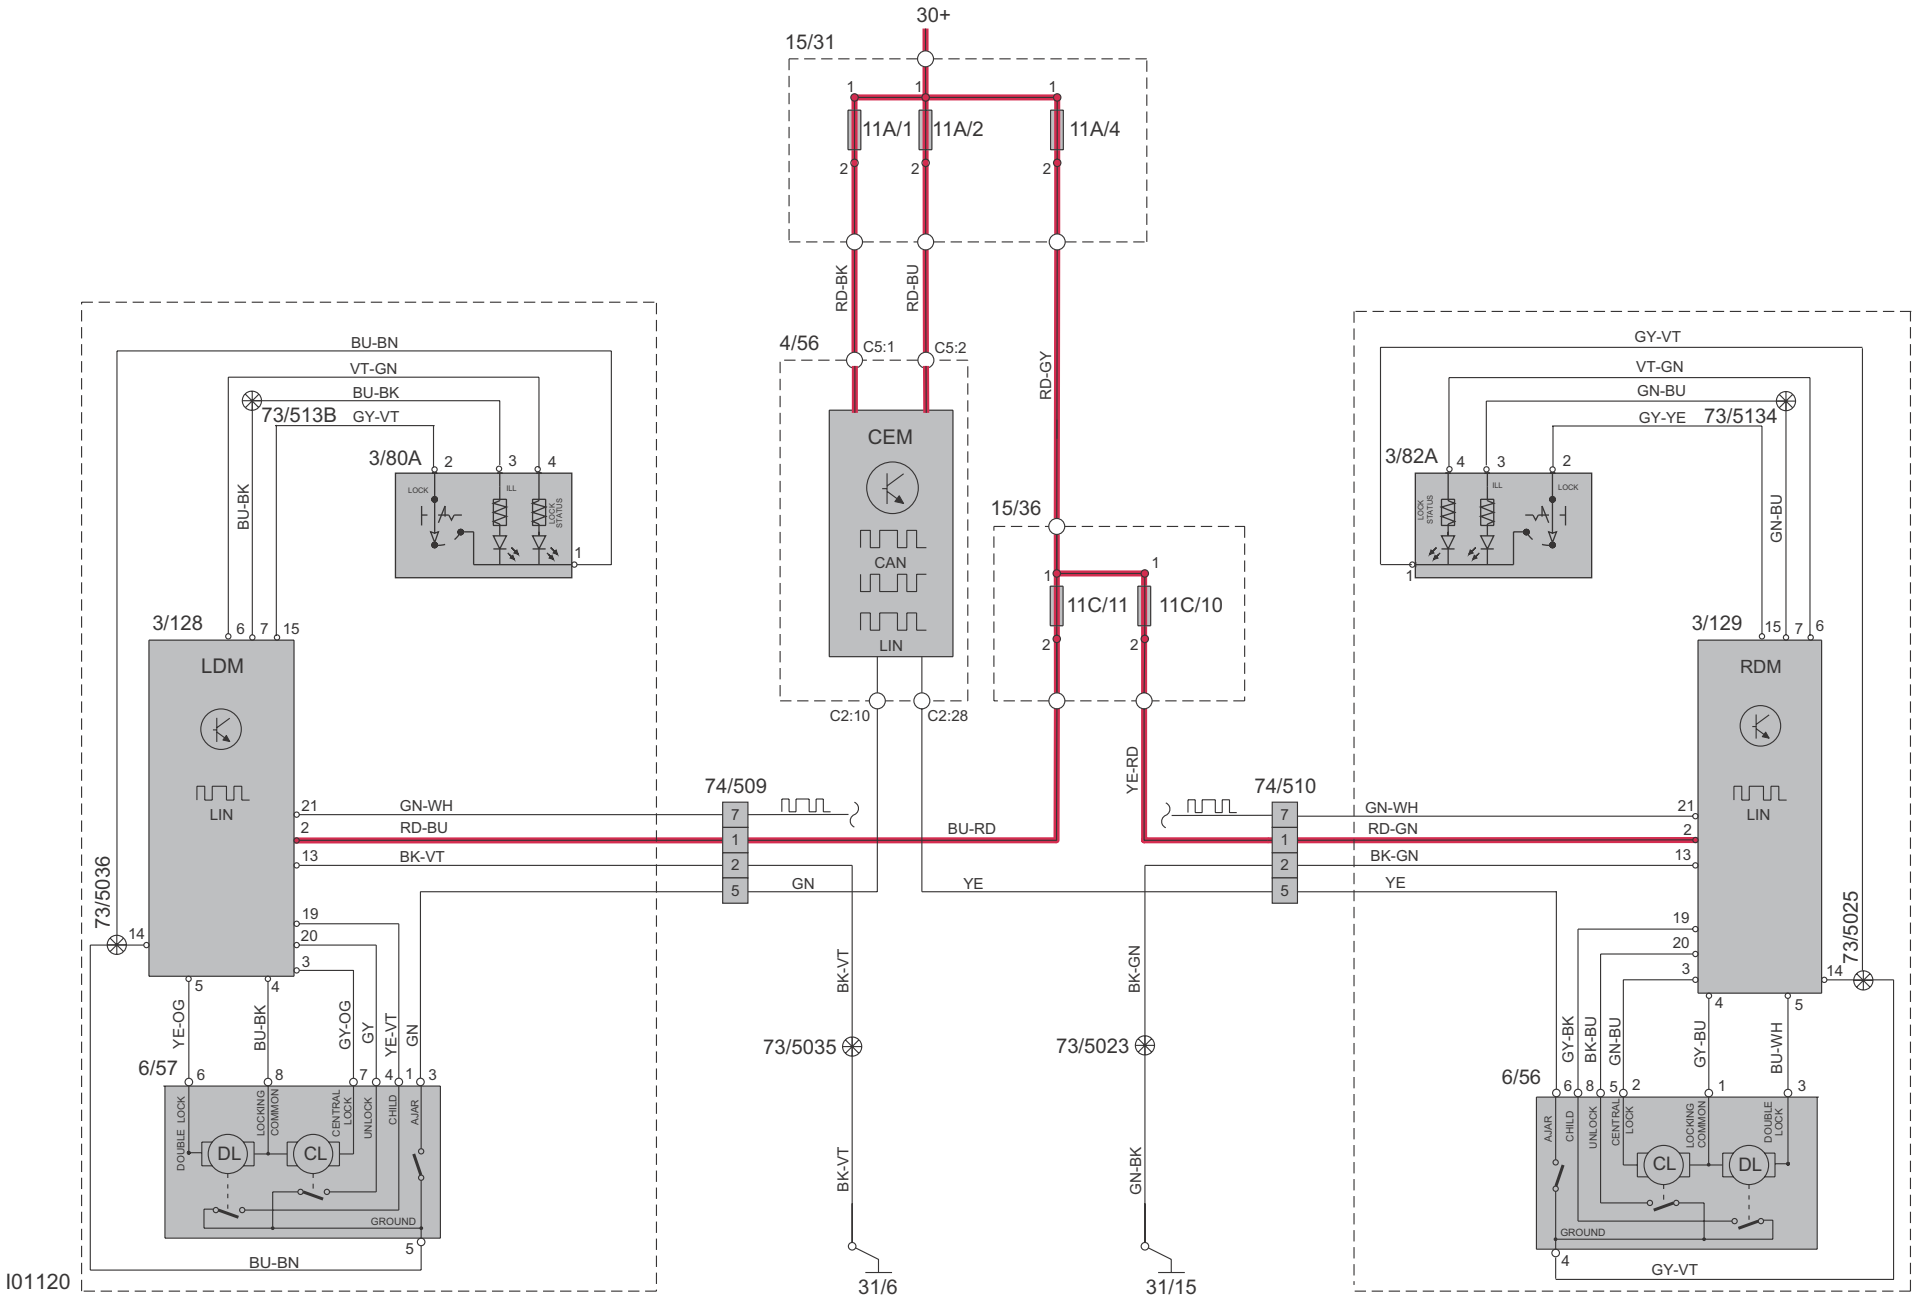

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, крышка багажника S60

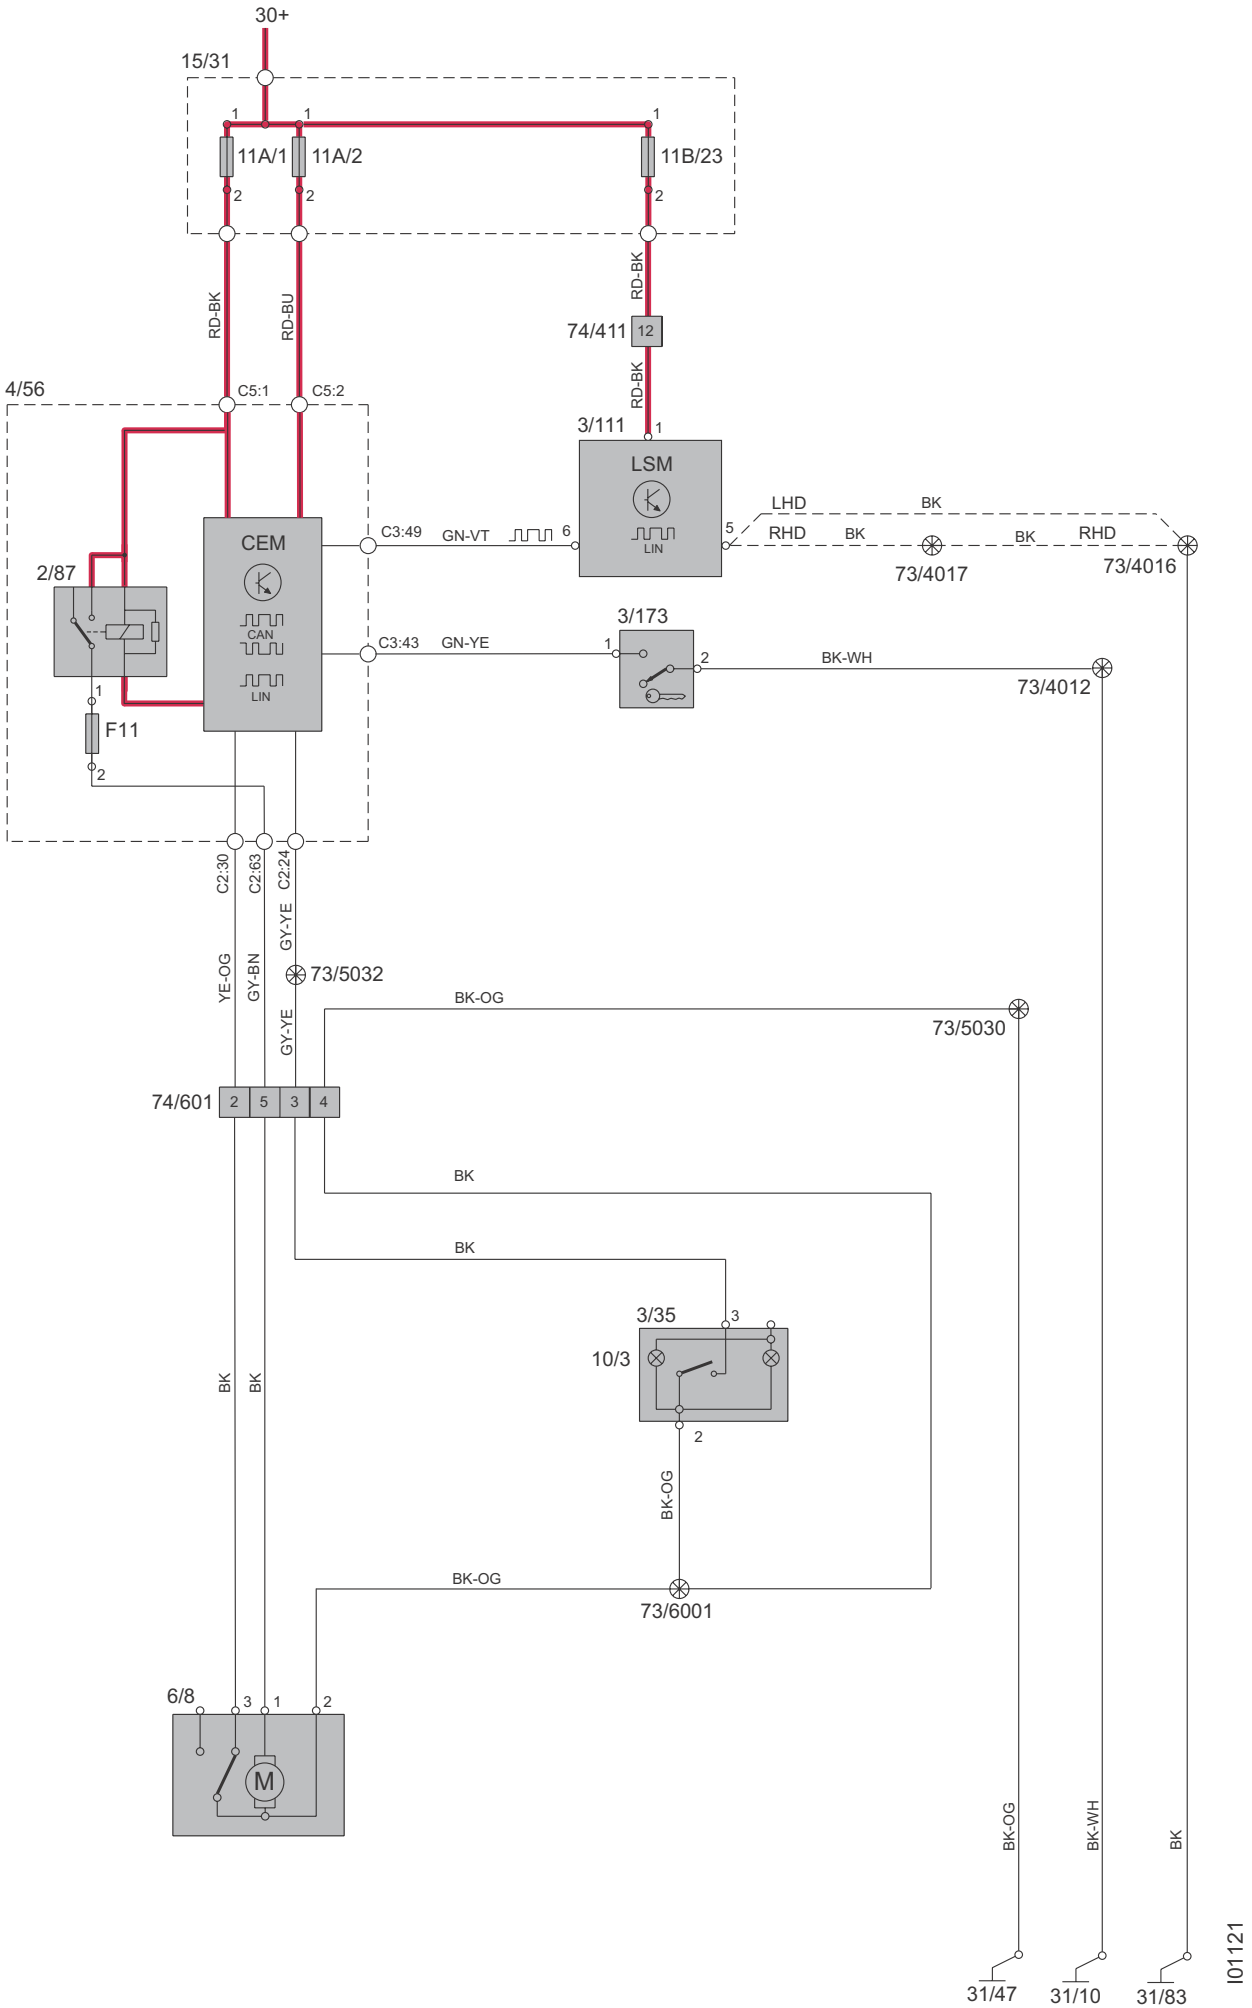

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, крышка багажника V60

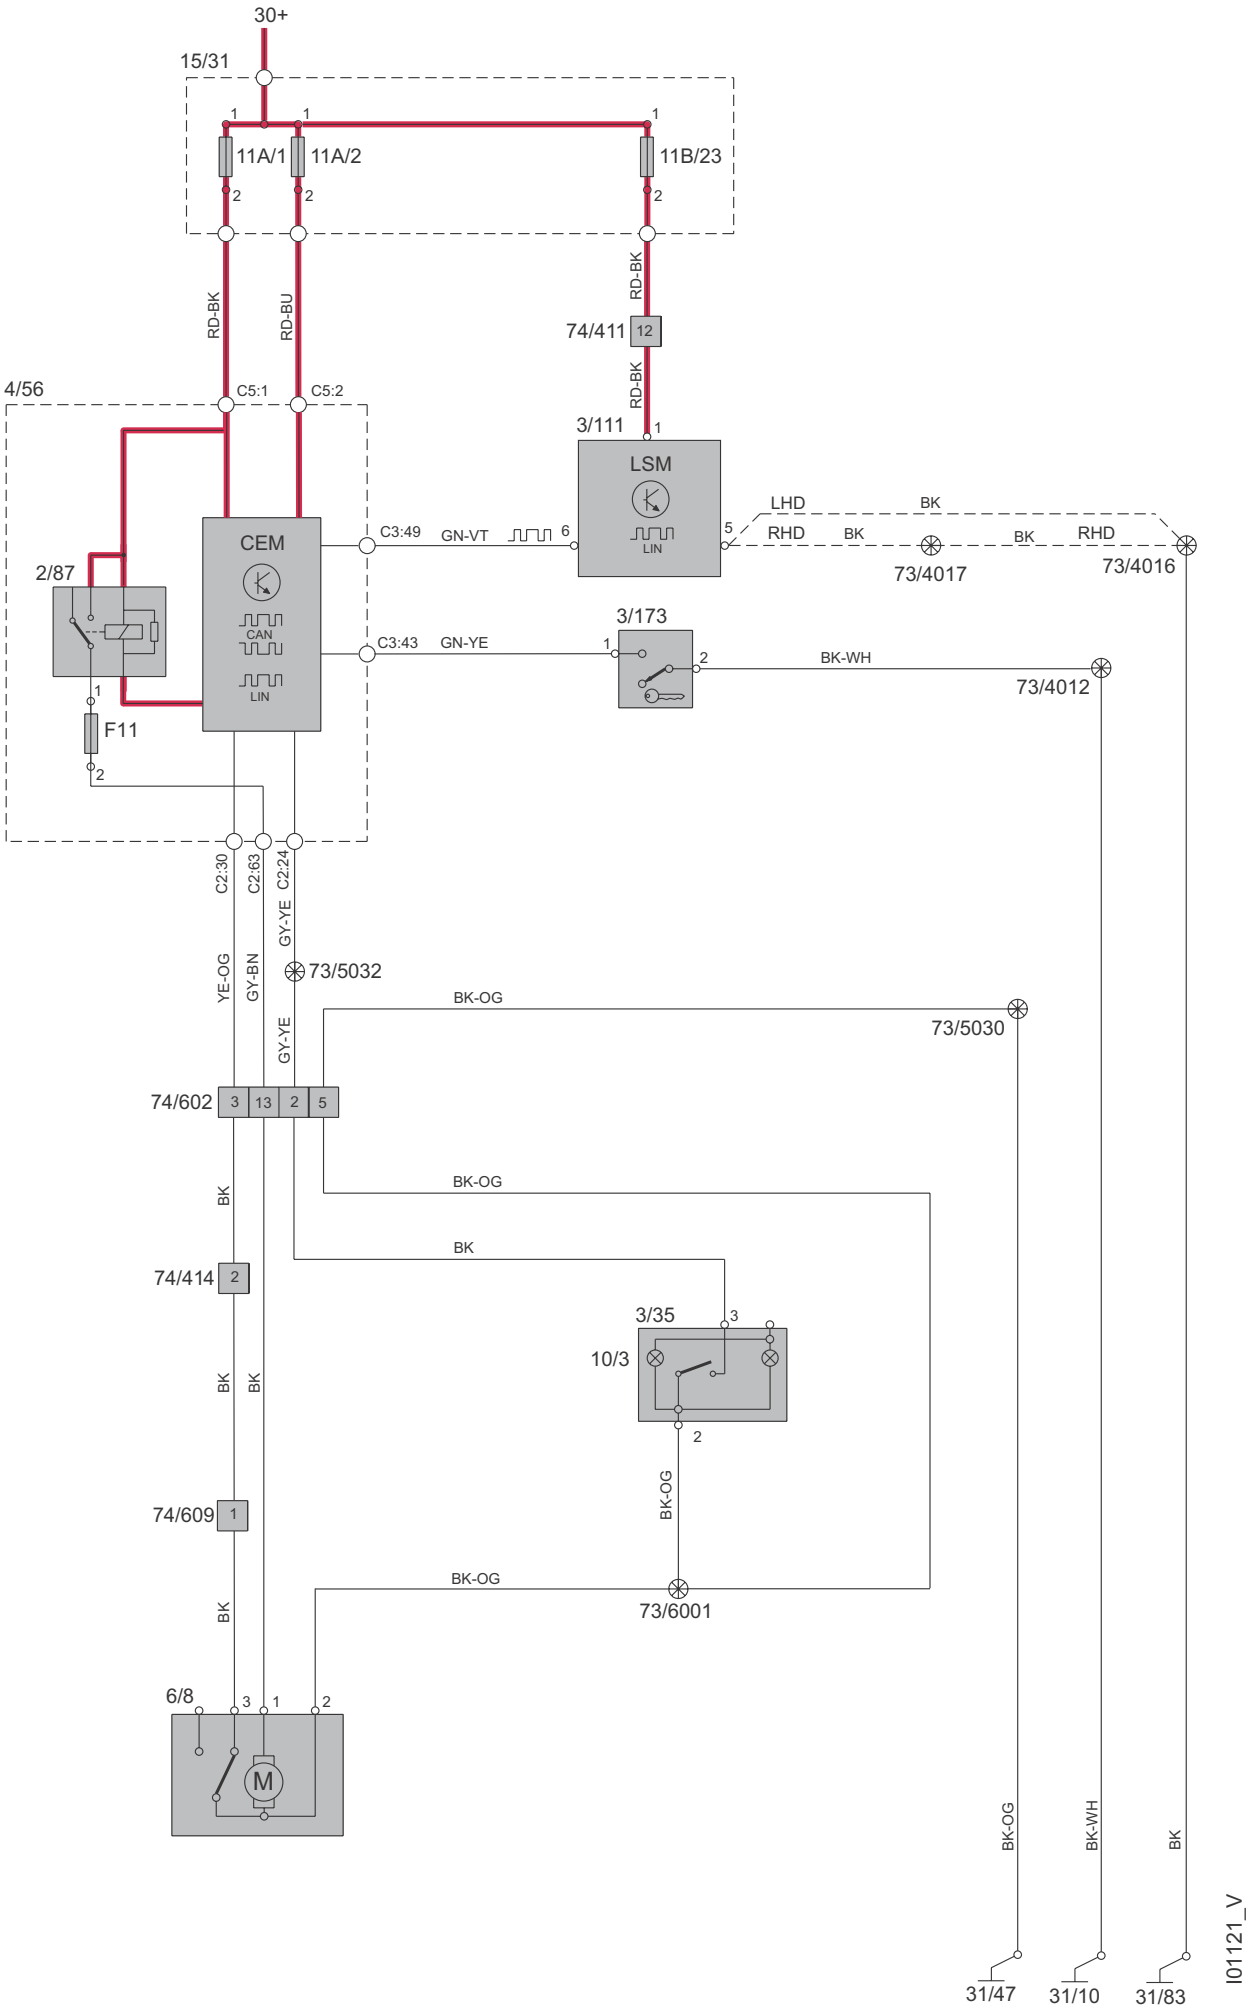

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, крышка топливного бака

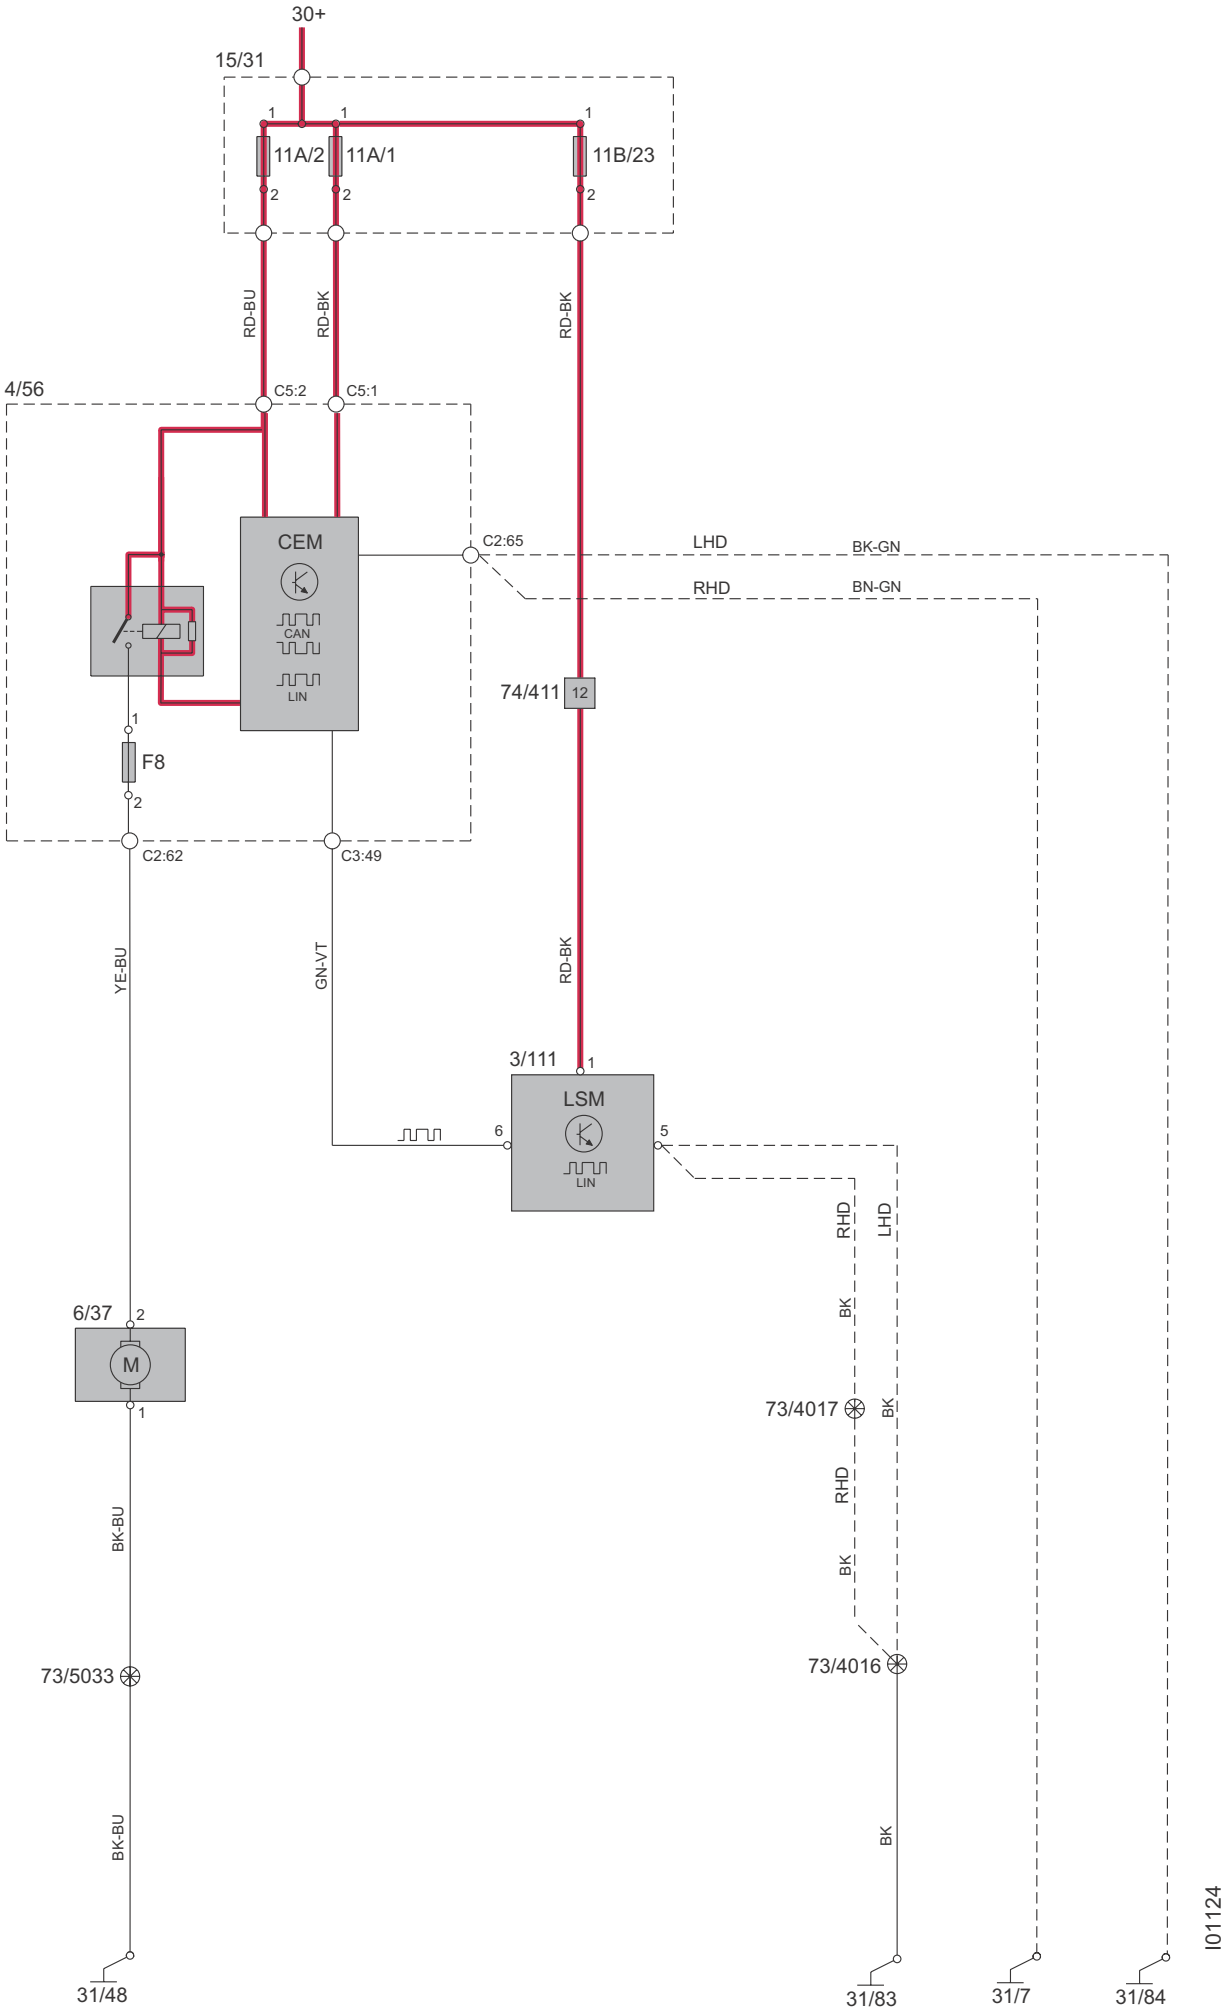

Группа 83 Двери и люки
Дистанционный приемник, центральный замок

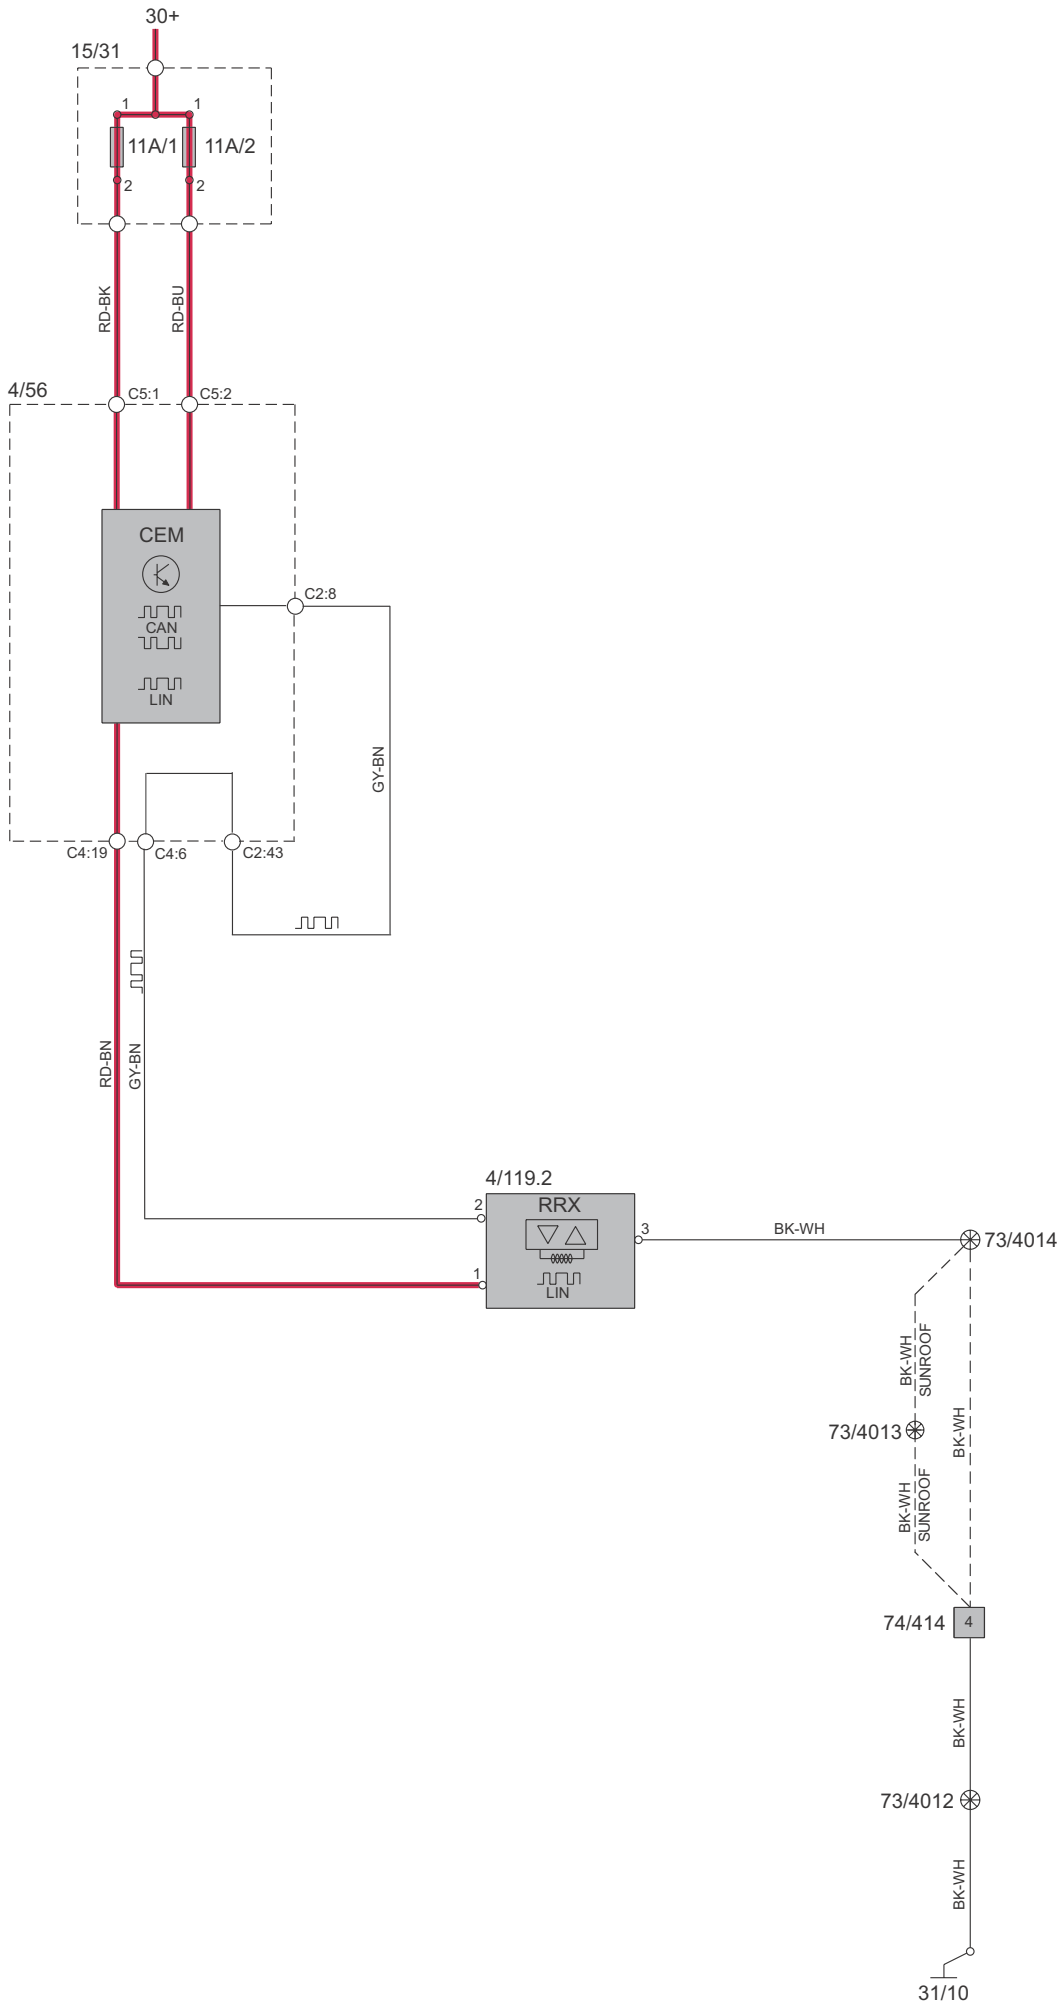

Группа 83 Двери и люки
Стеклоподъемники, передние двери, ЛР

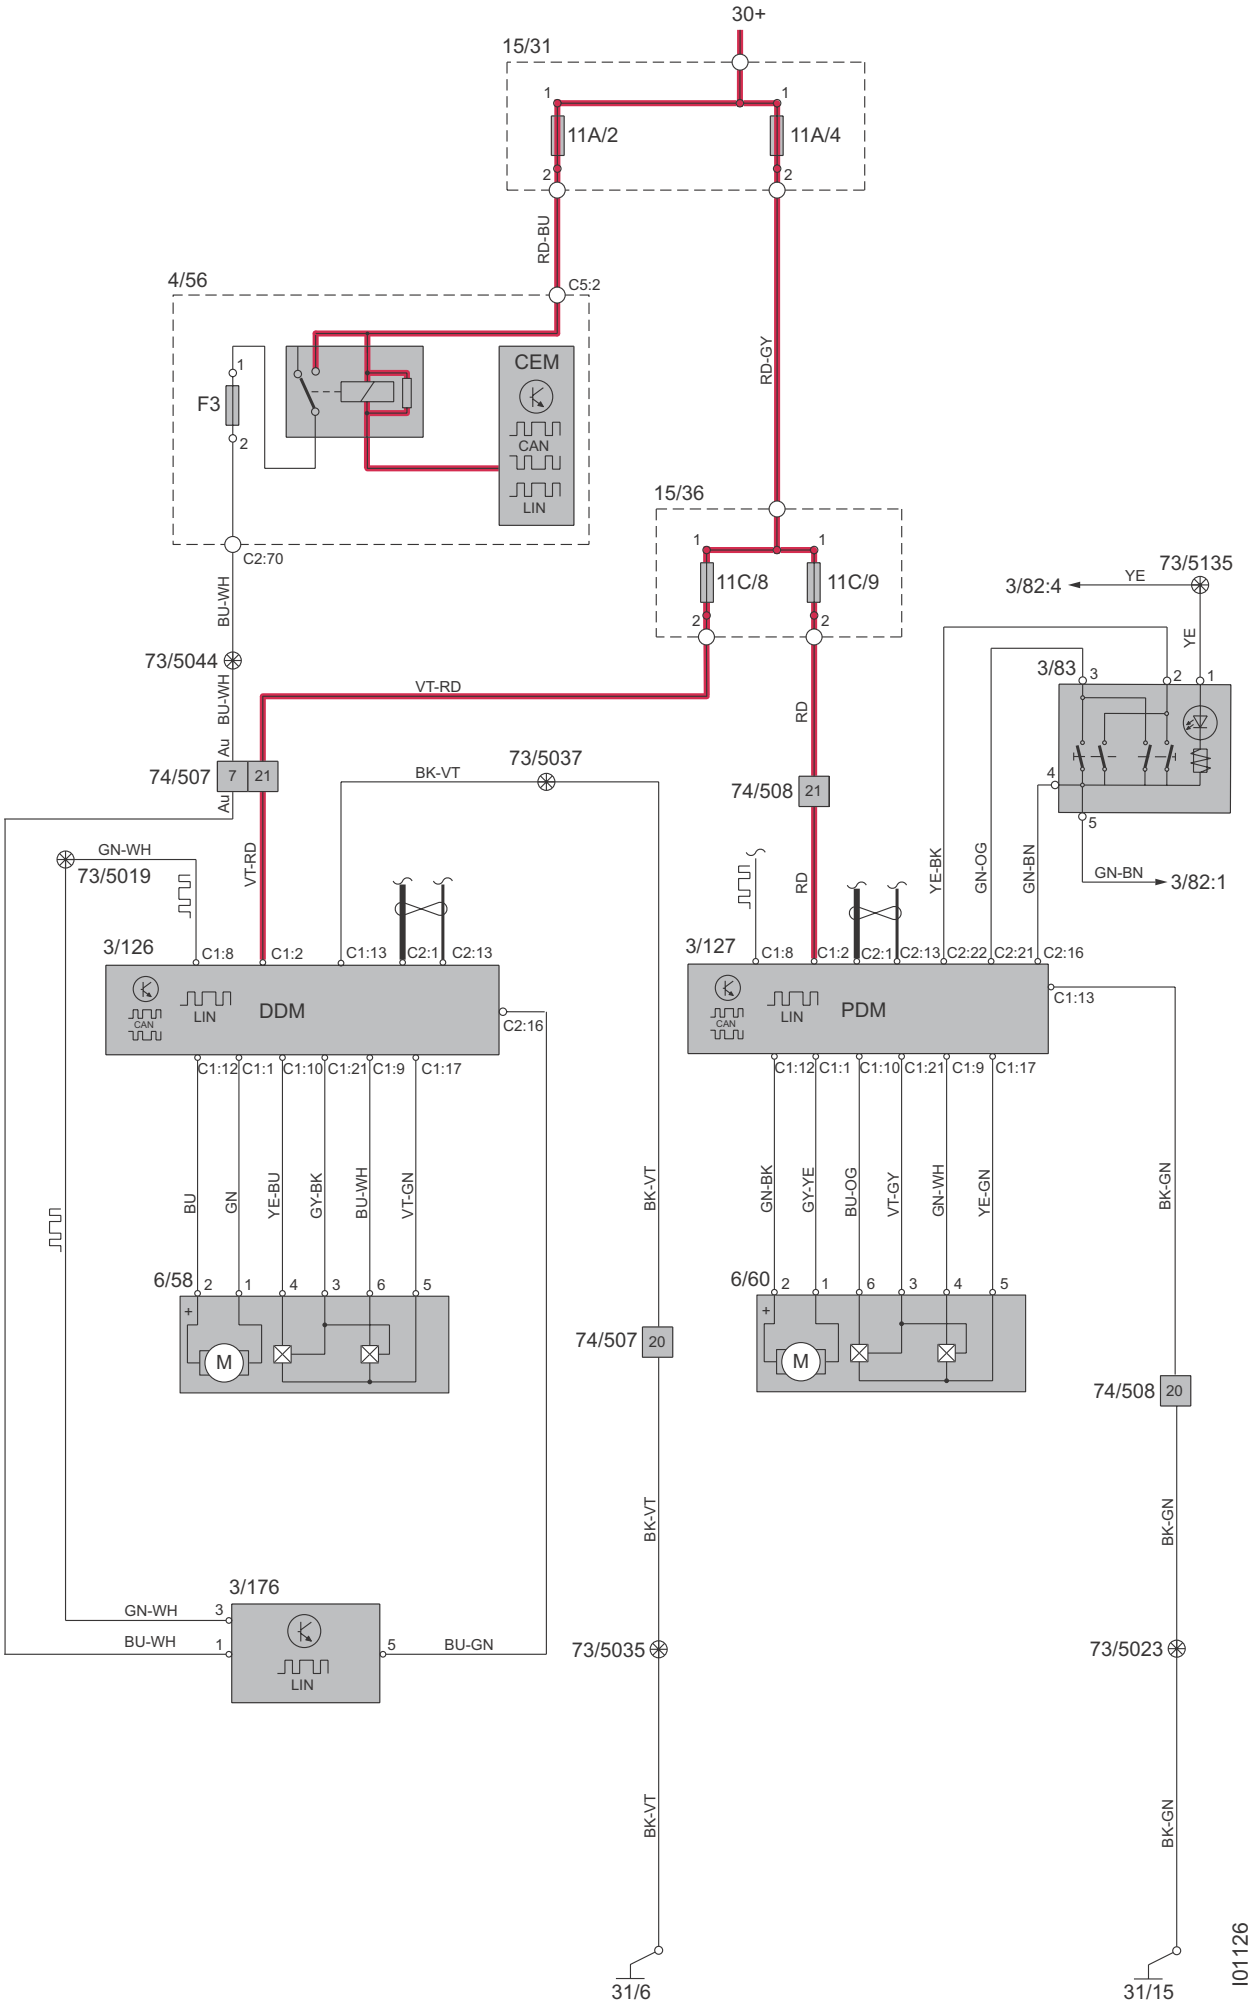

Группа 83 Двери и люки
Стеклоподъемники, передние двери, ПР

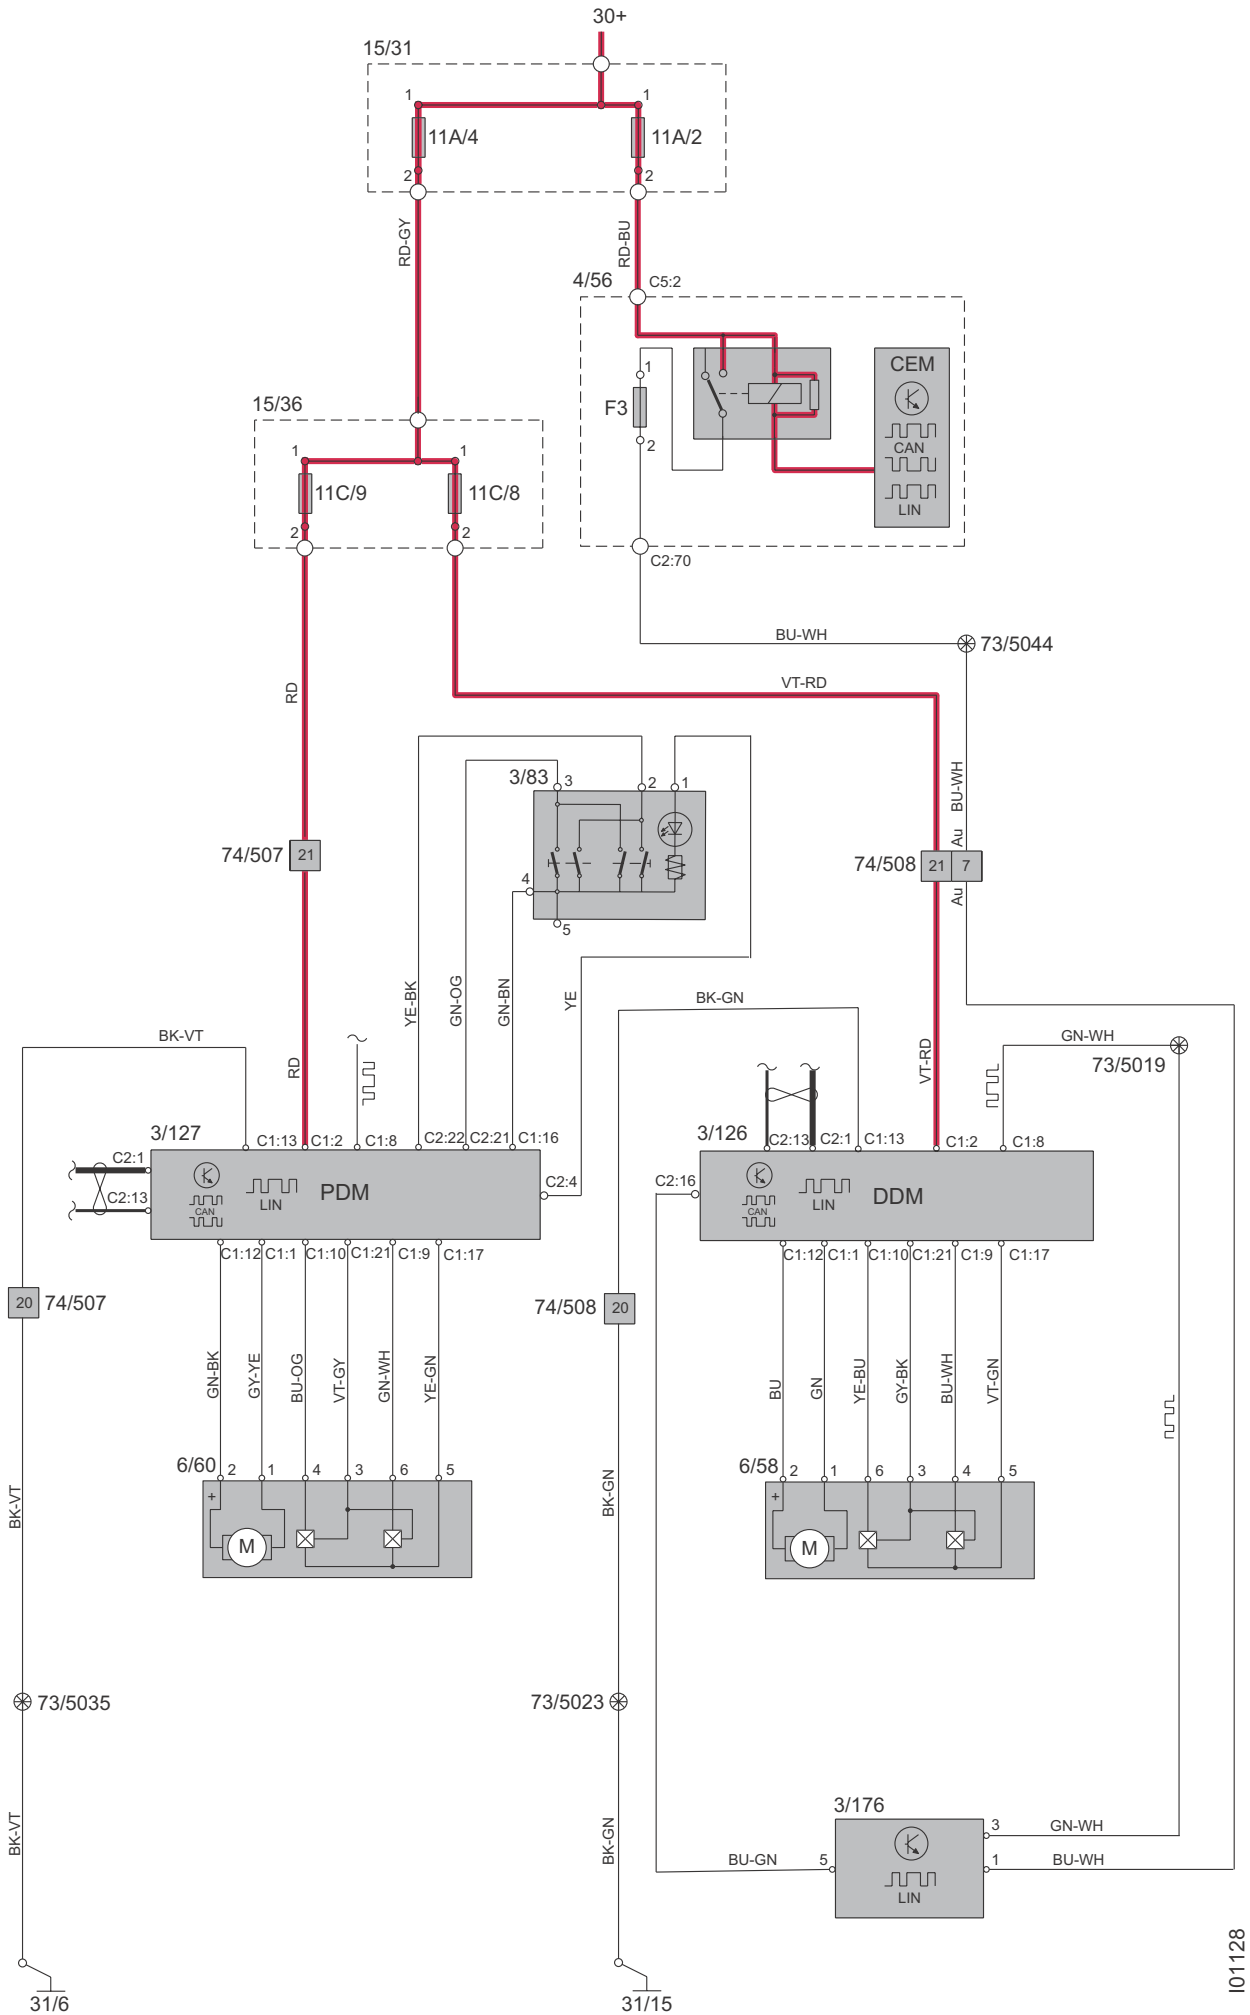

Группа 83 Двери и люки
Стеклоподъемники, задние двери

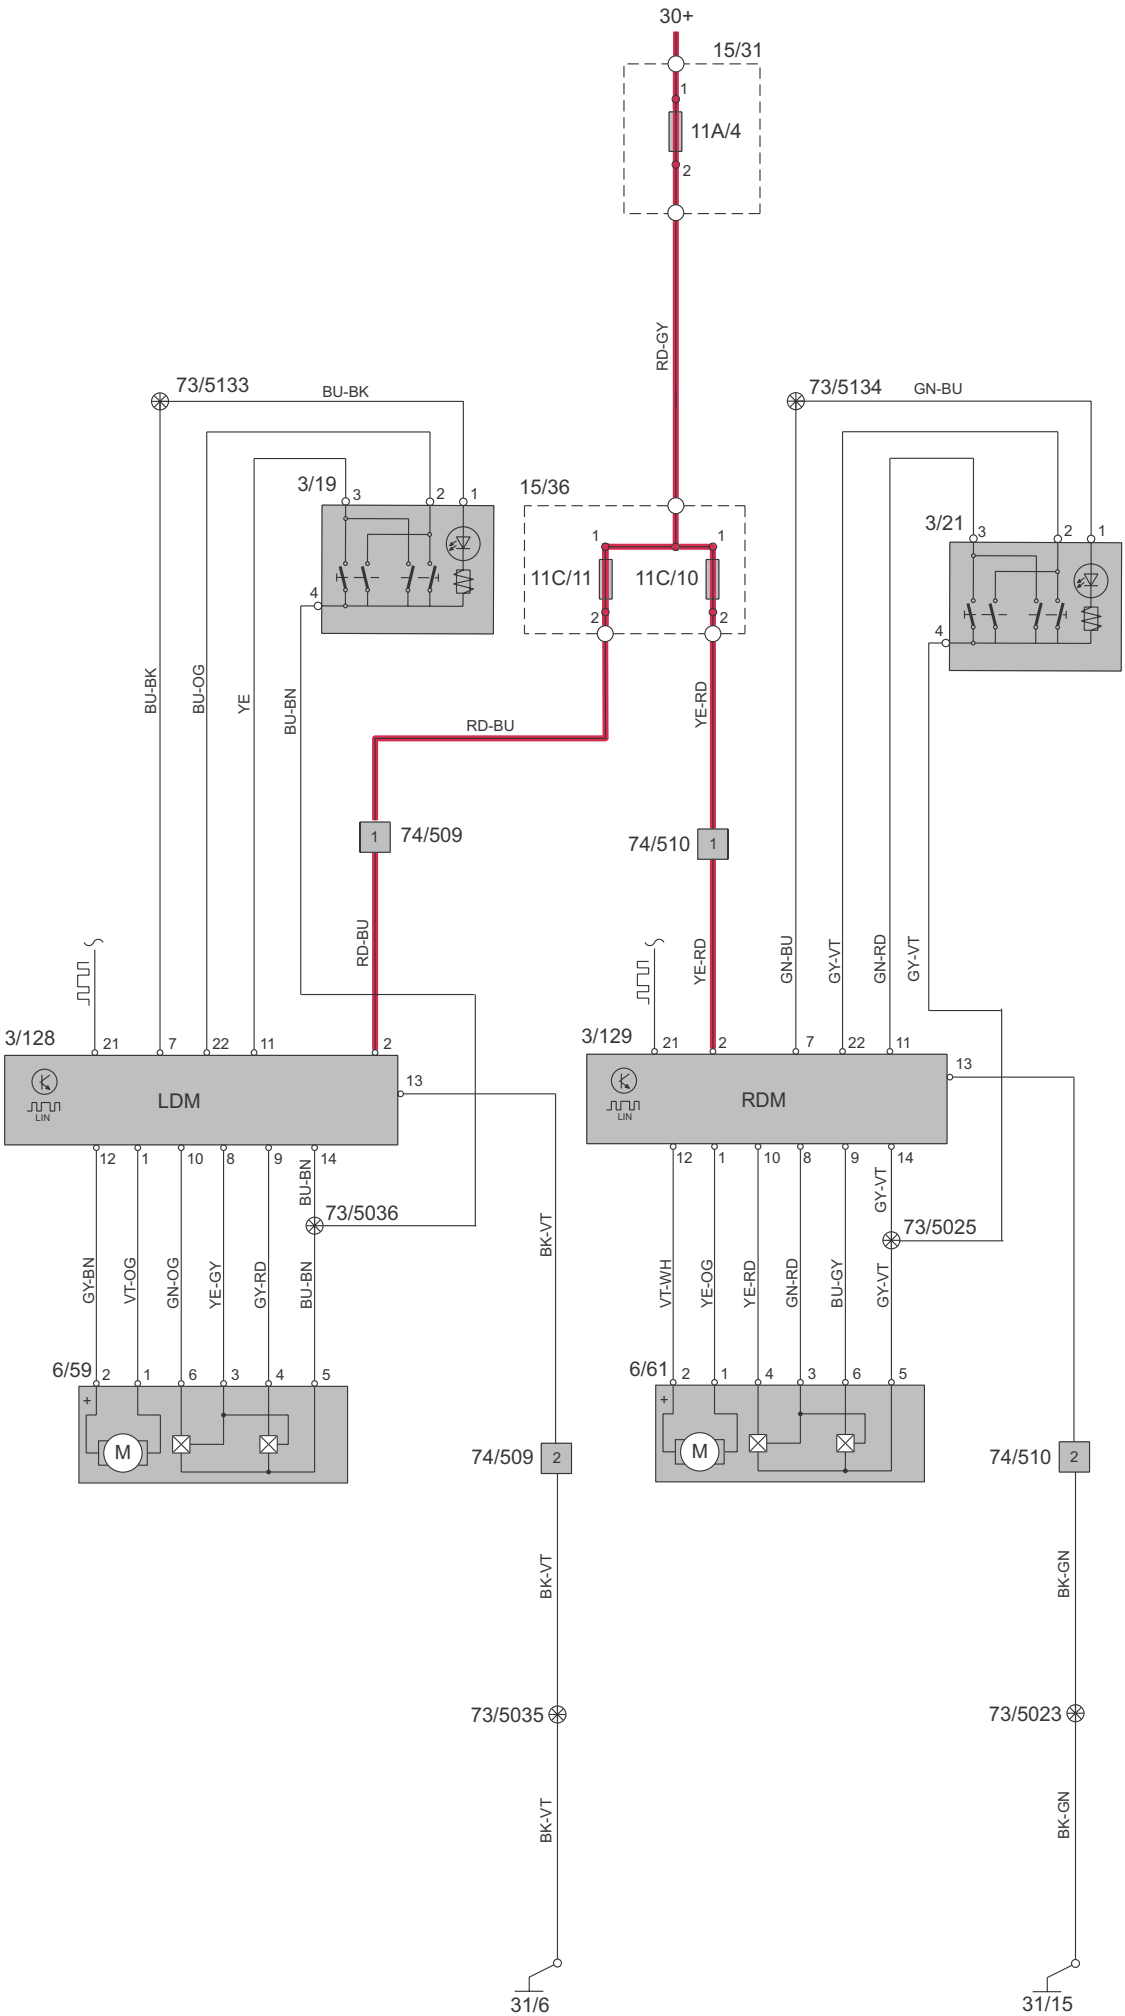

Группа 83 Двери и люки
Потолочный люк с электроприводом

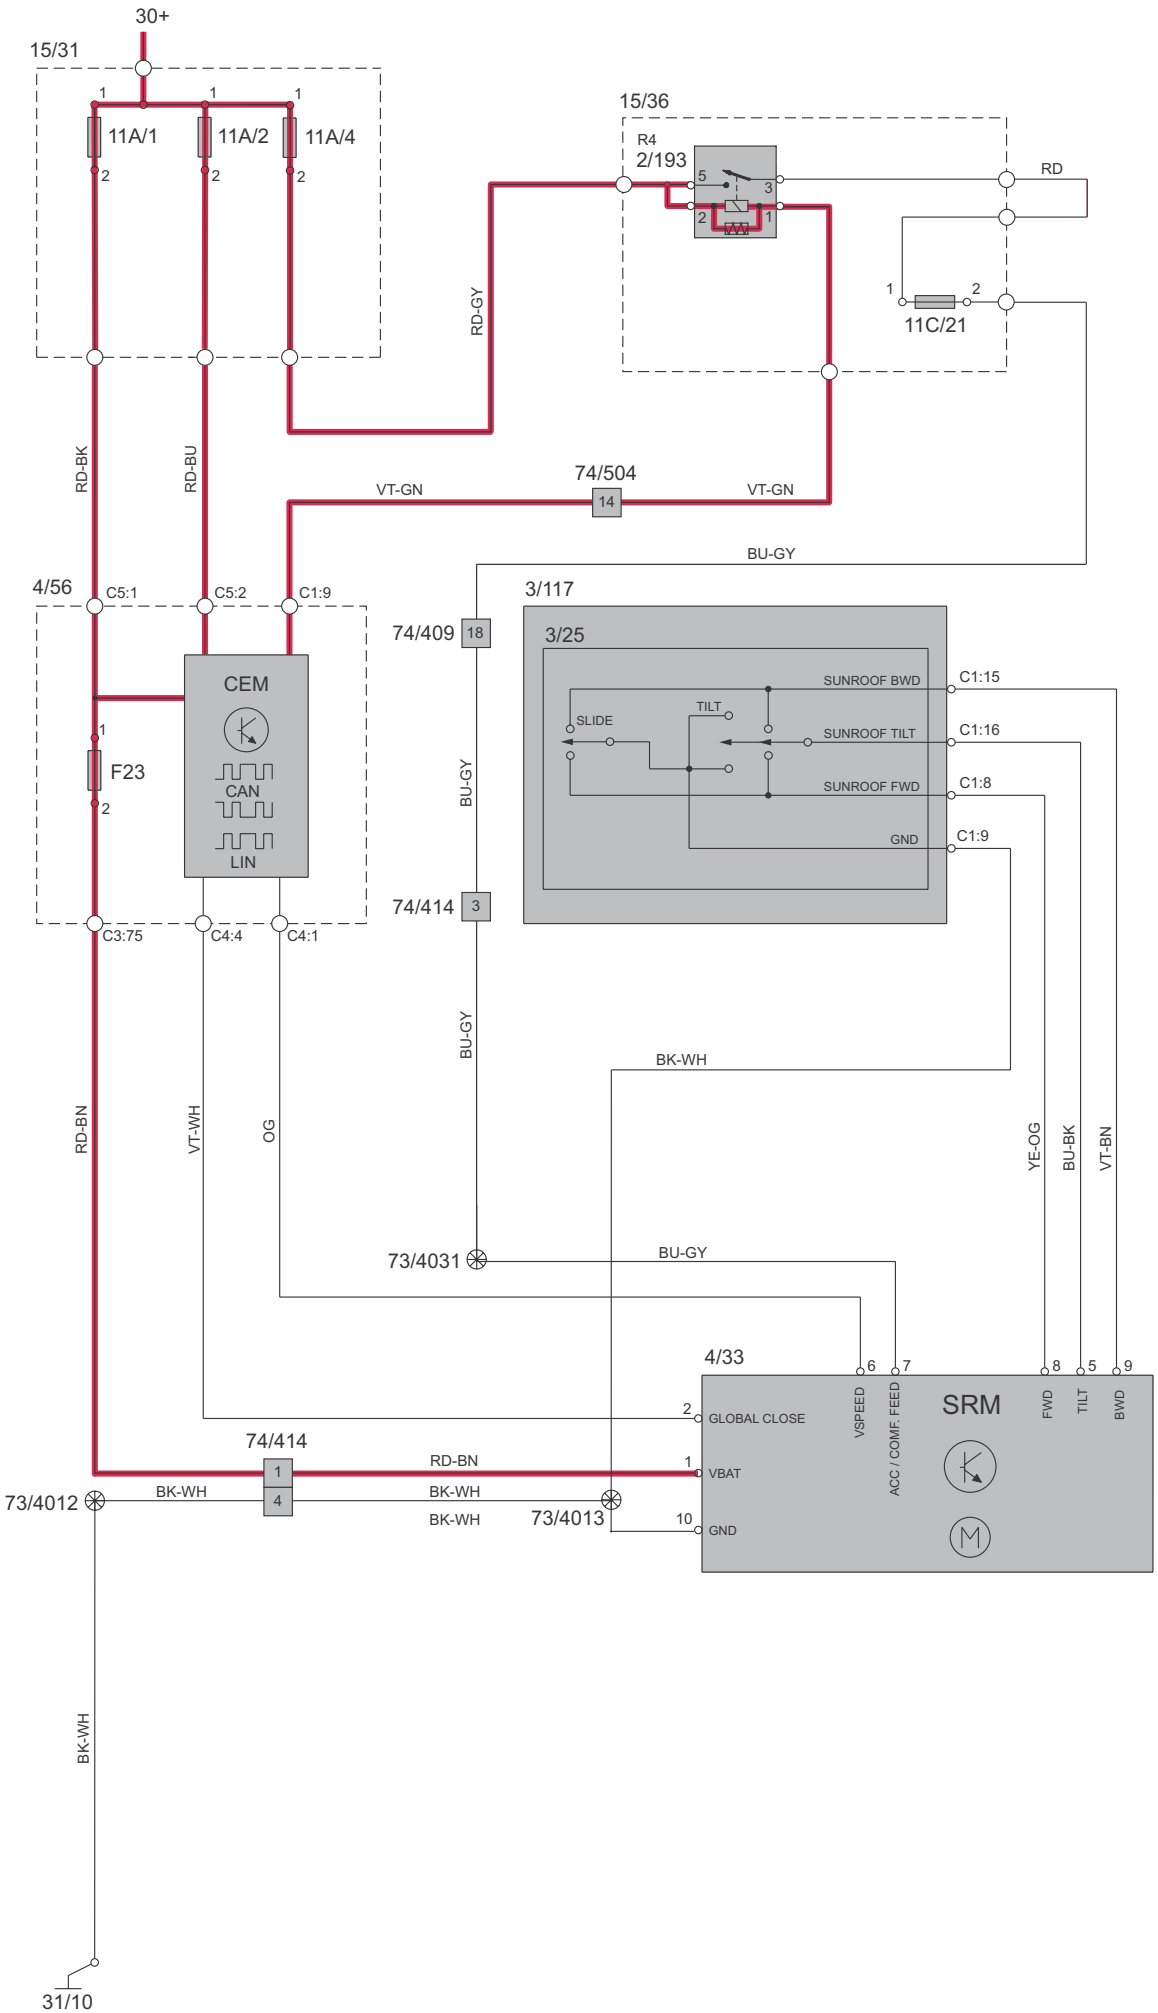

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроприводом, ЛР

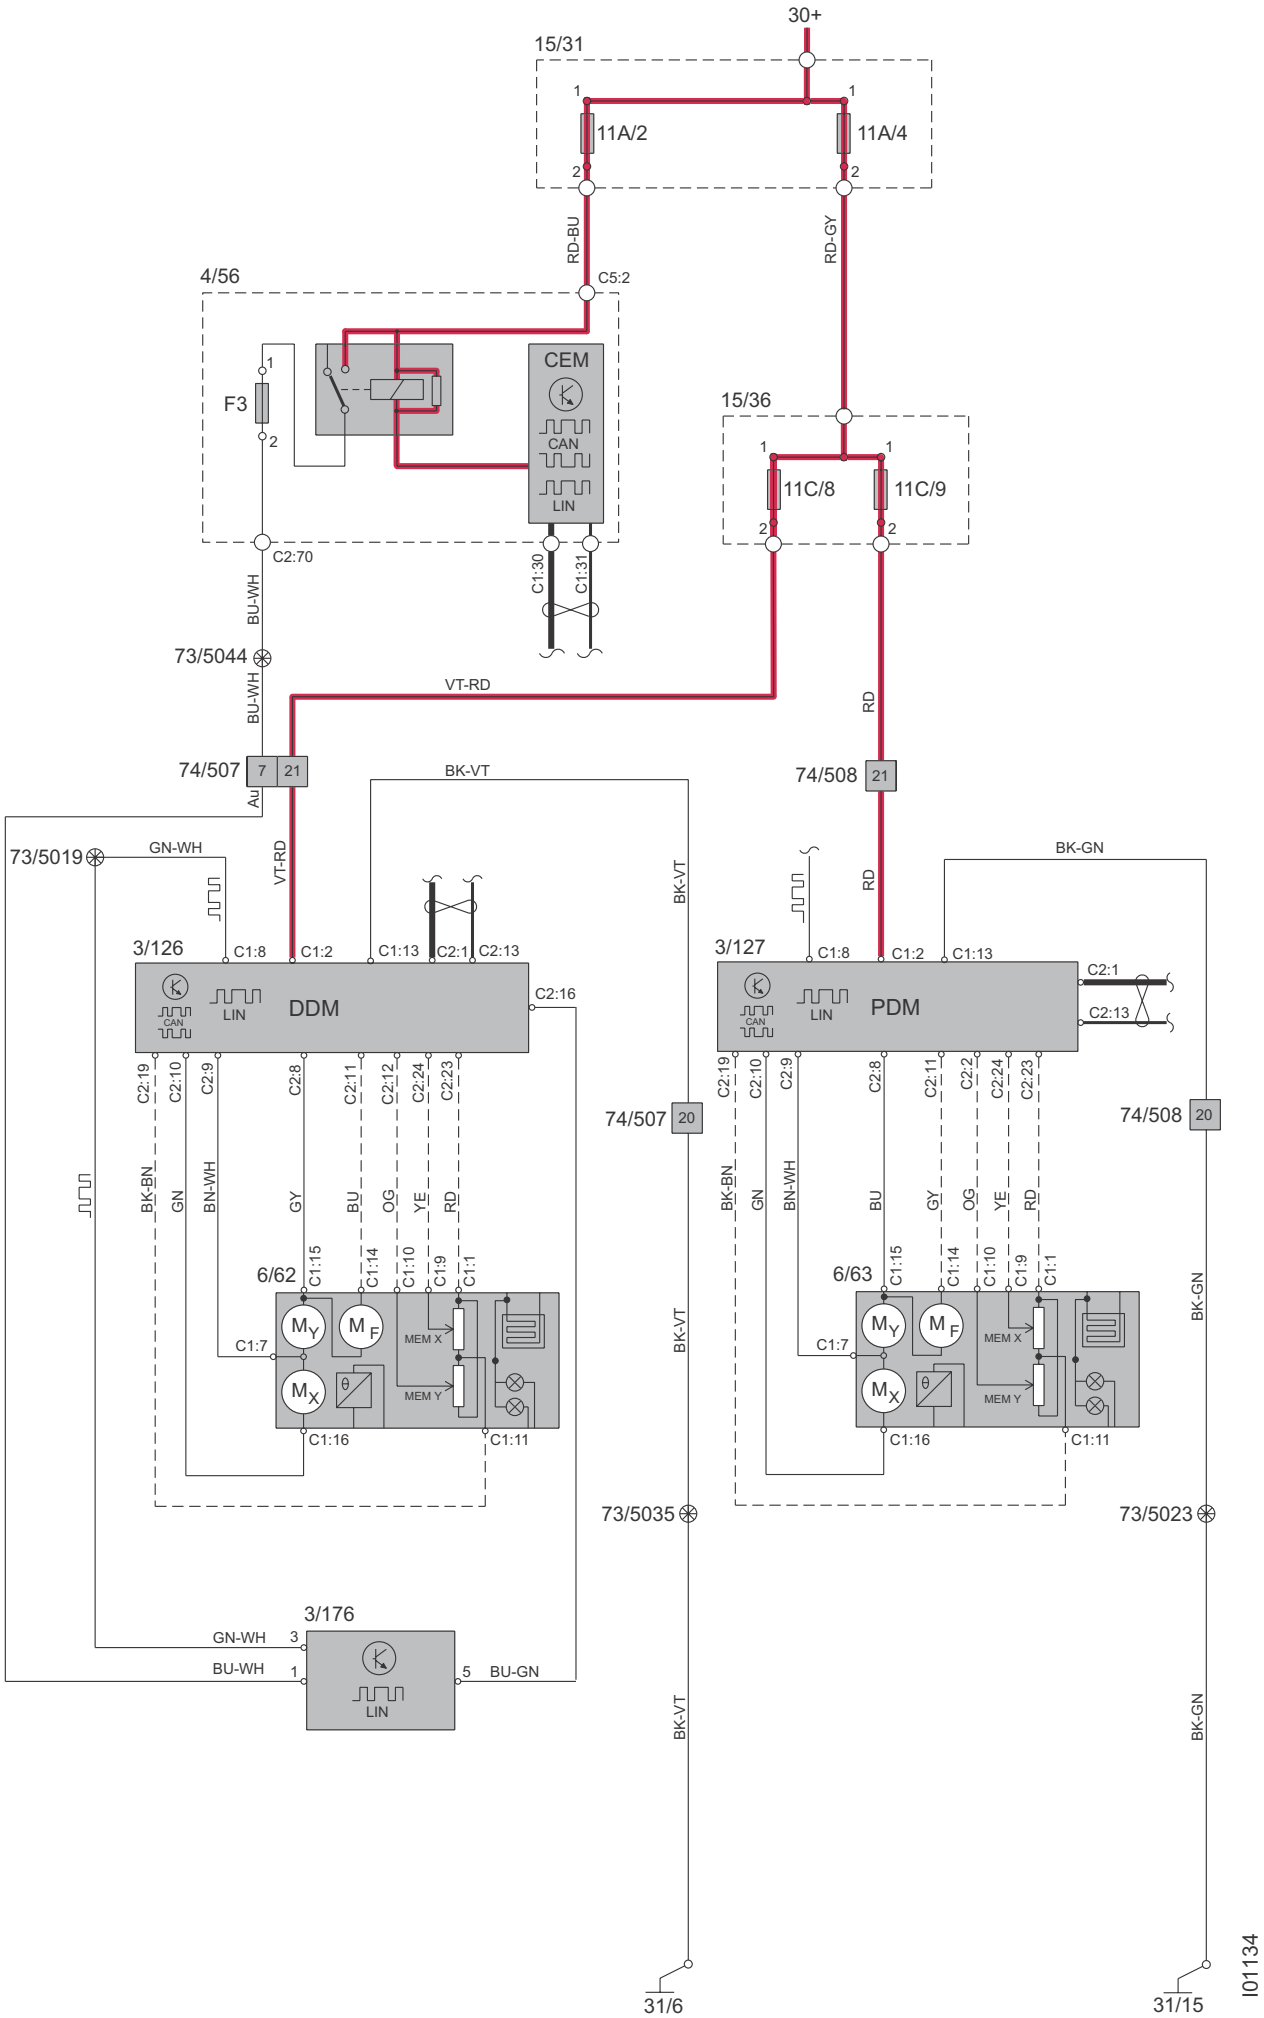

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроприводом, ПР

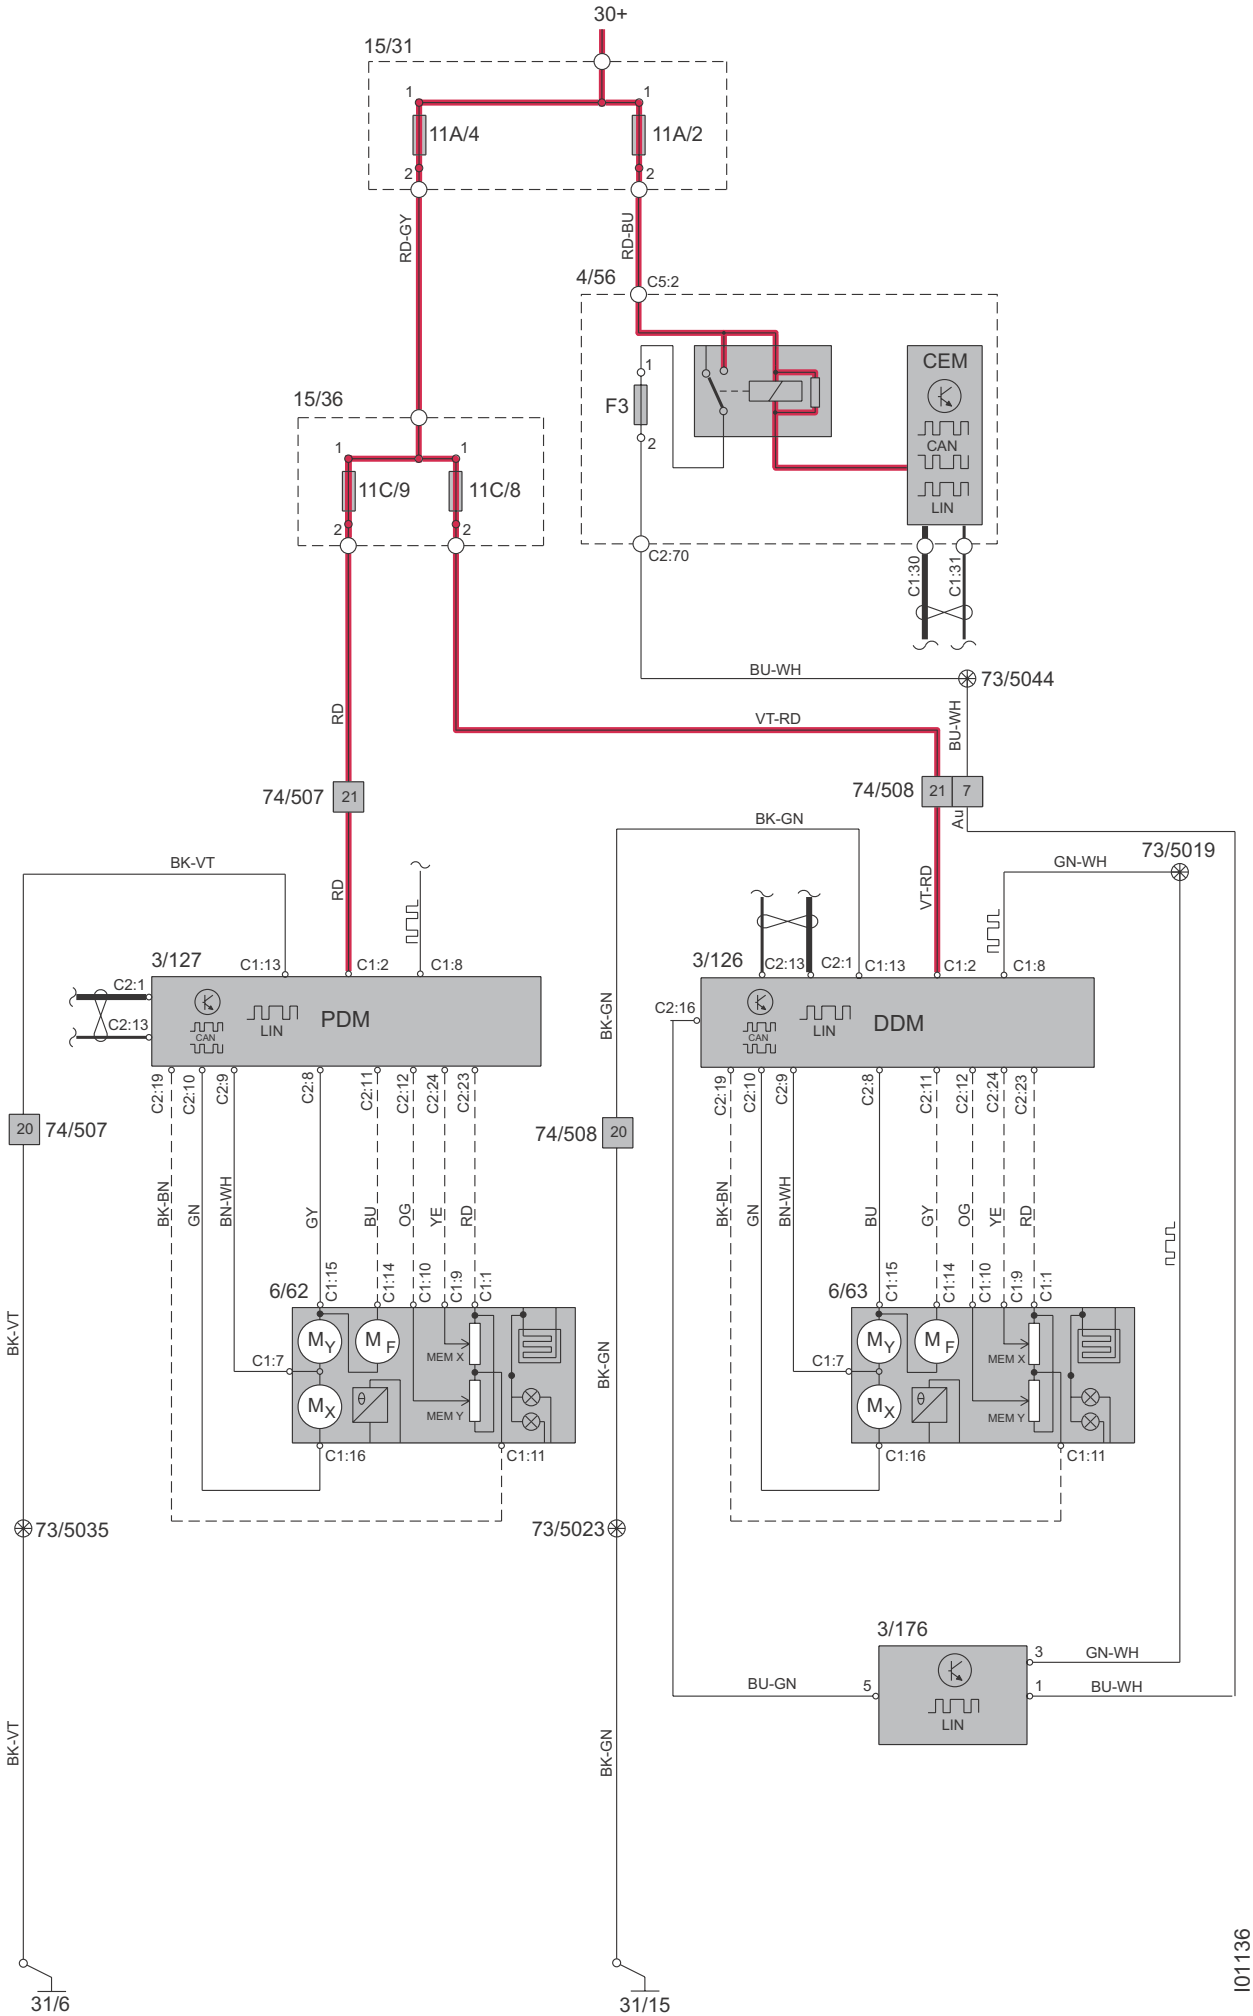

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроподогревом, ЛР

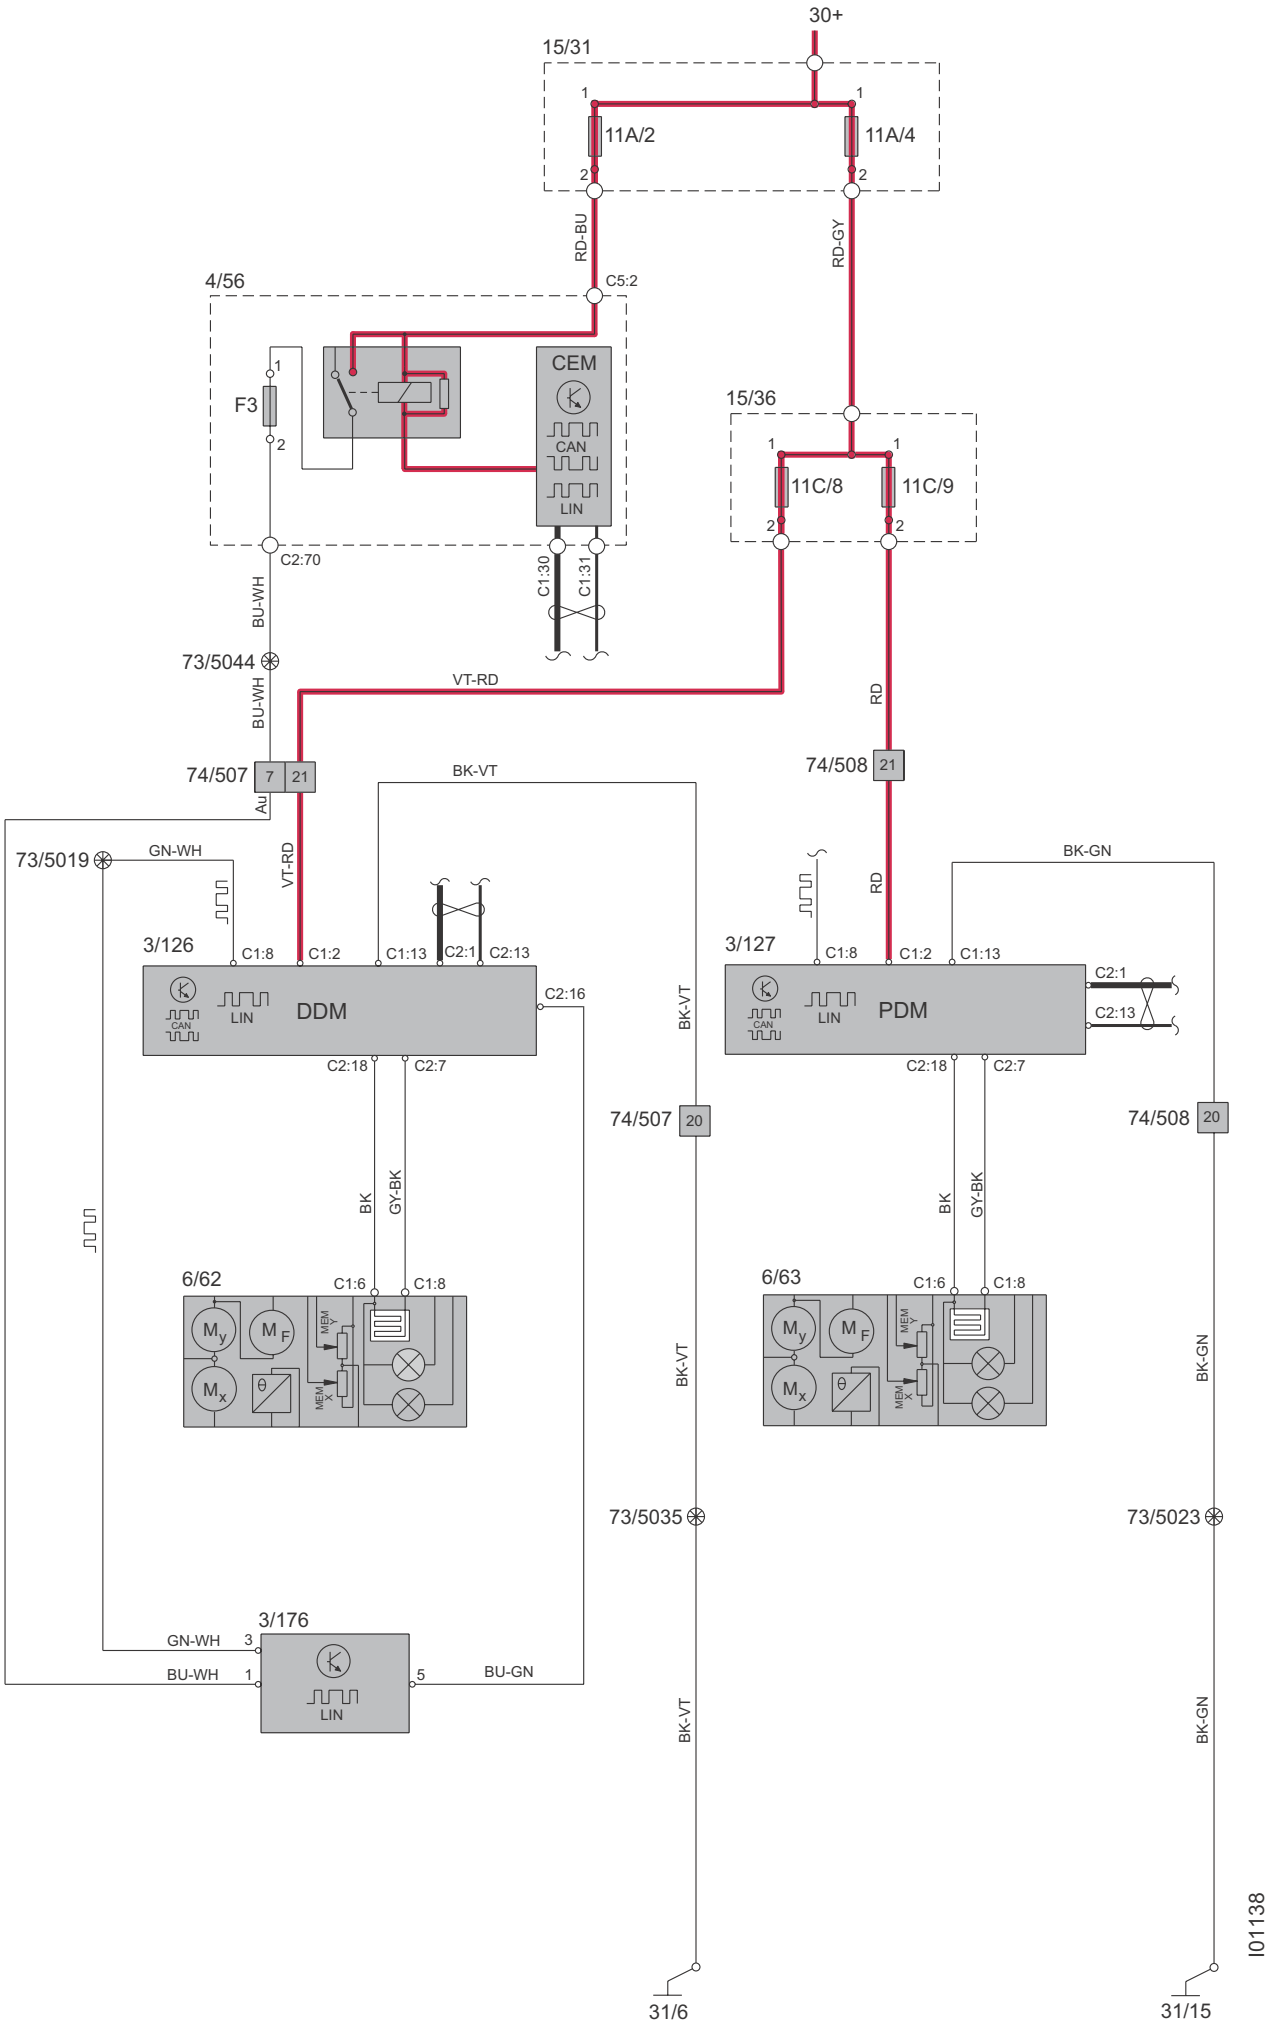

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроподогревом, ПР

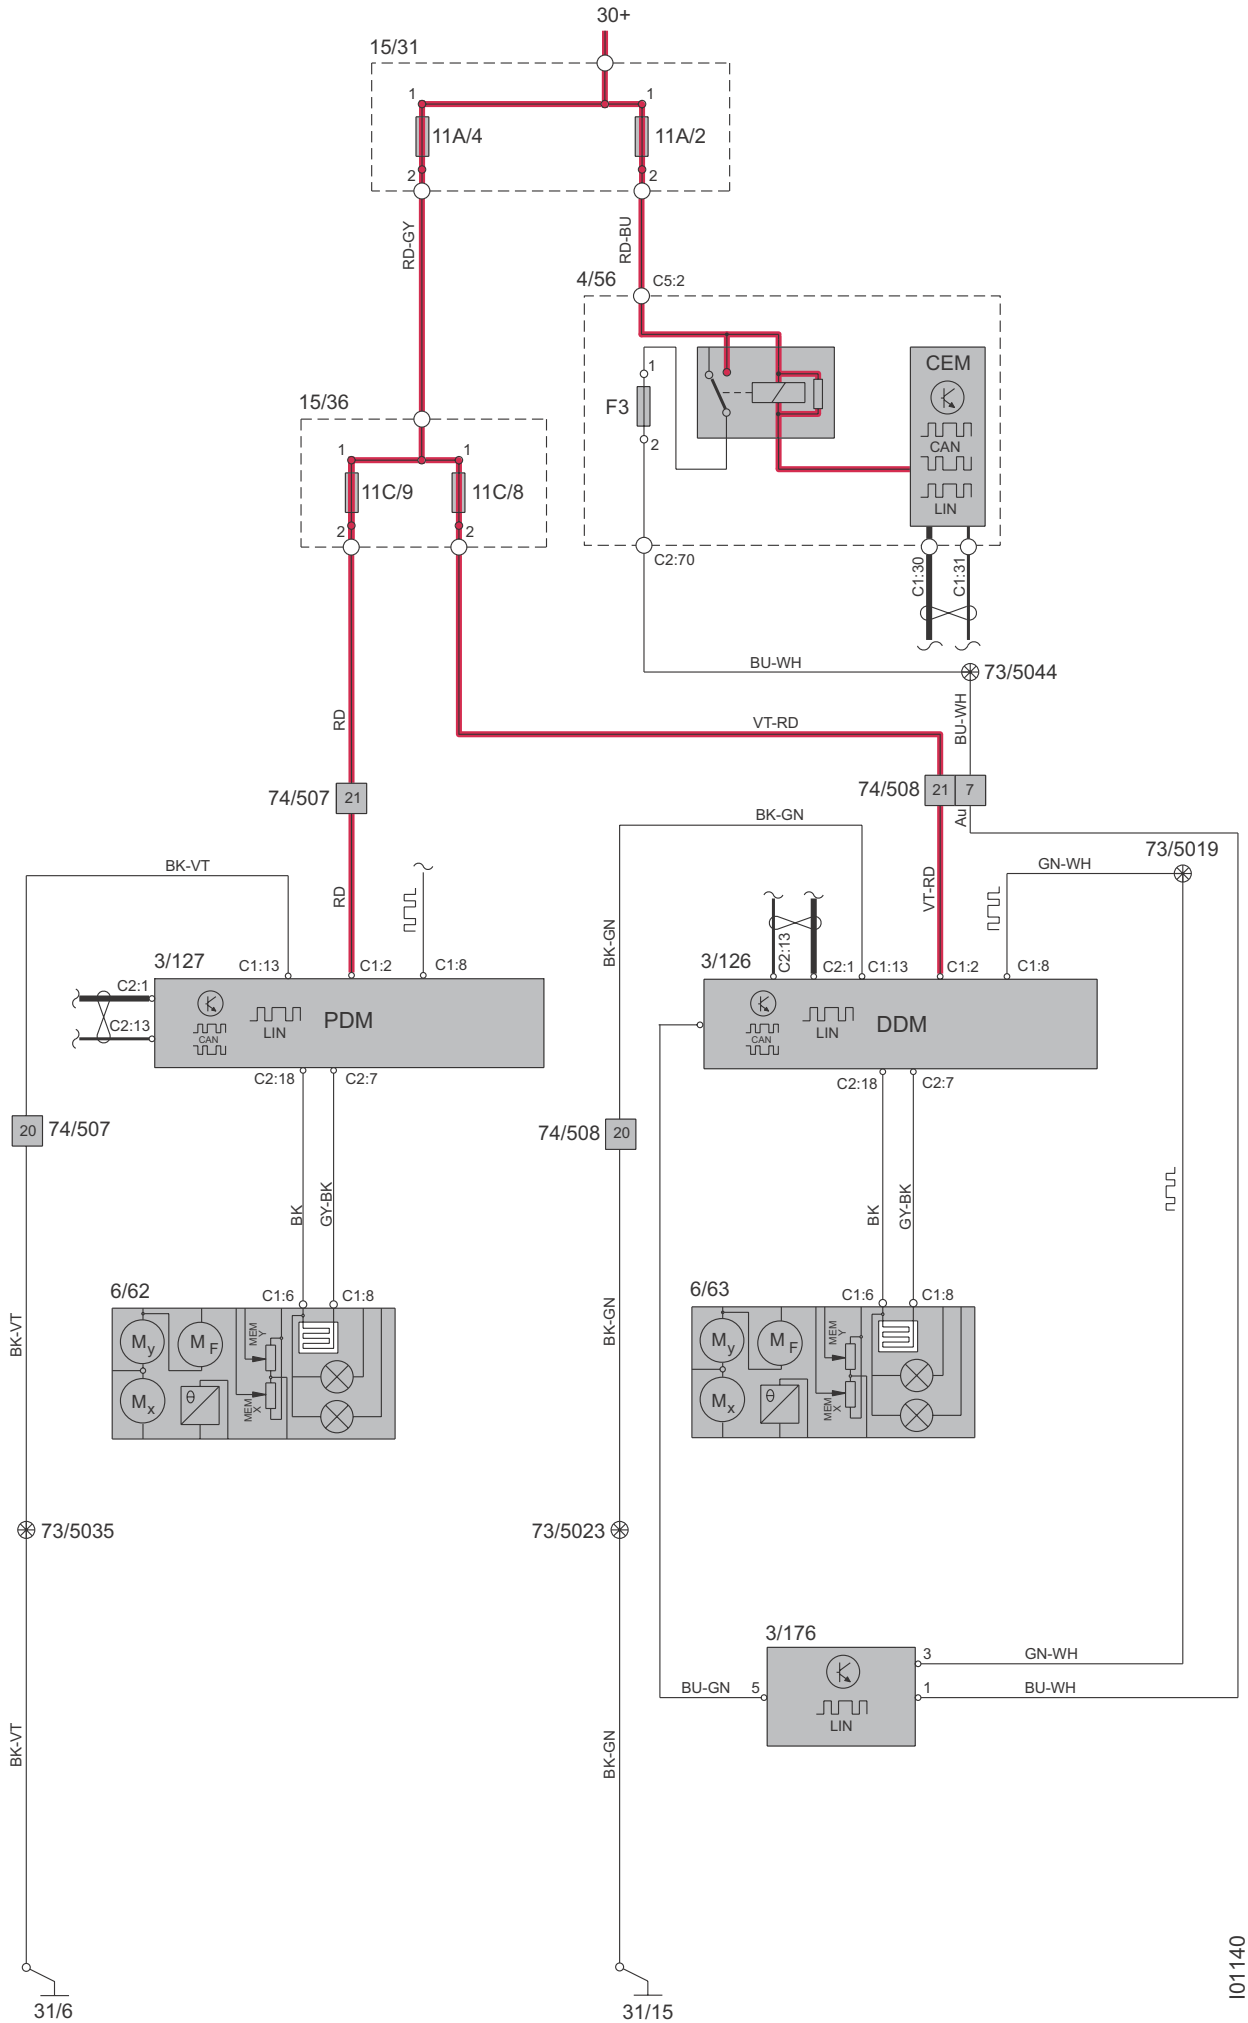

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Система информации о "мертвой зоне", ЛР

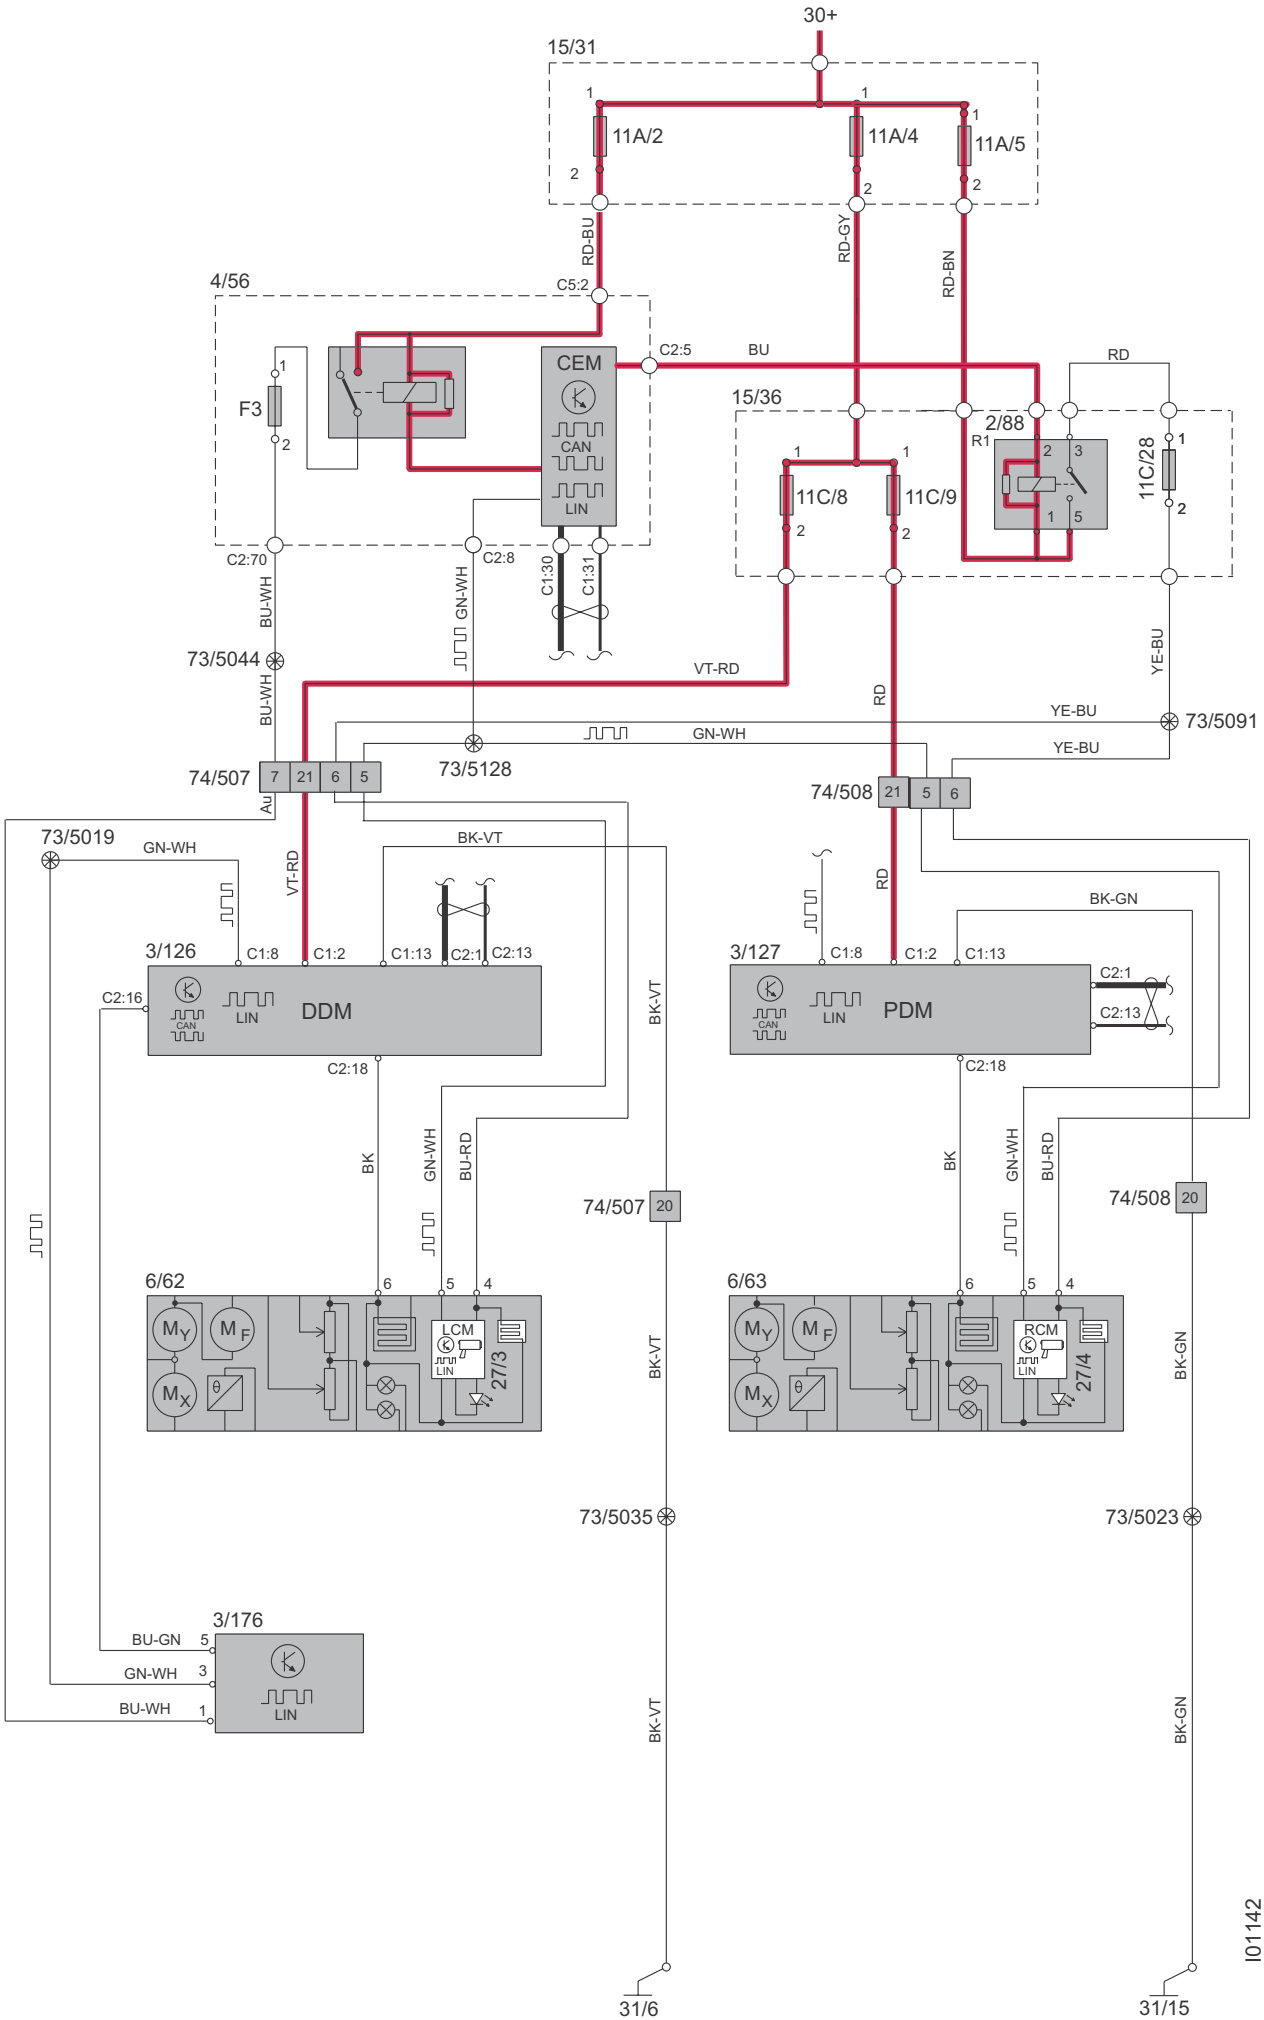

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Система информации о "мертвой зоне", ПР

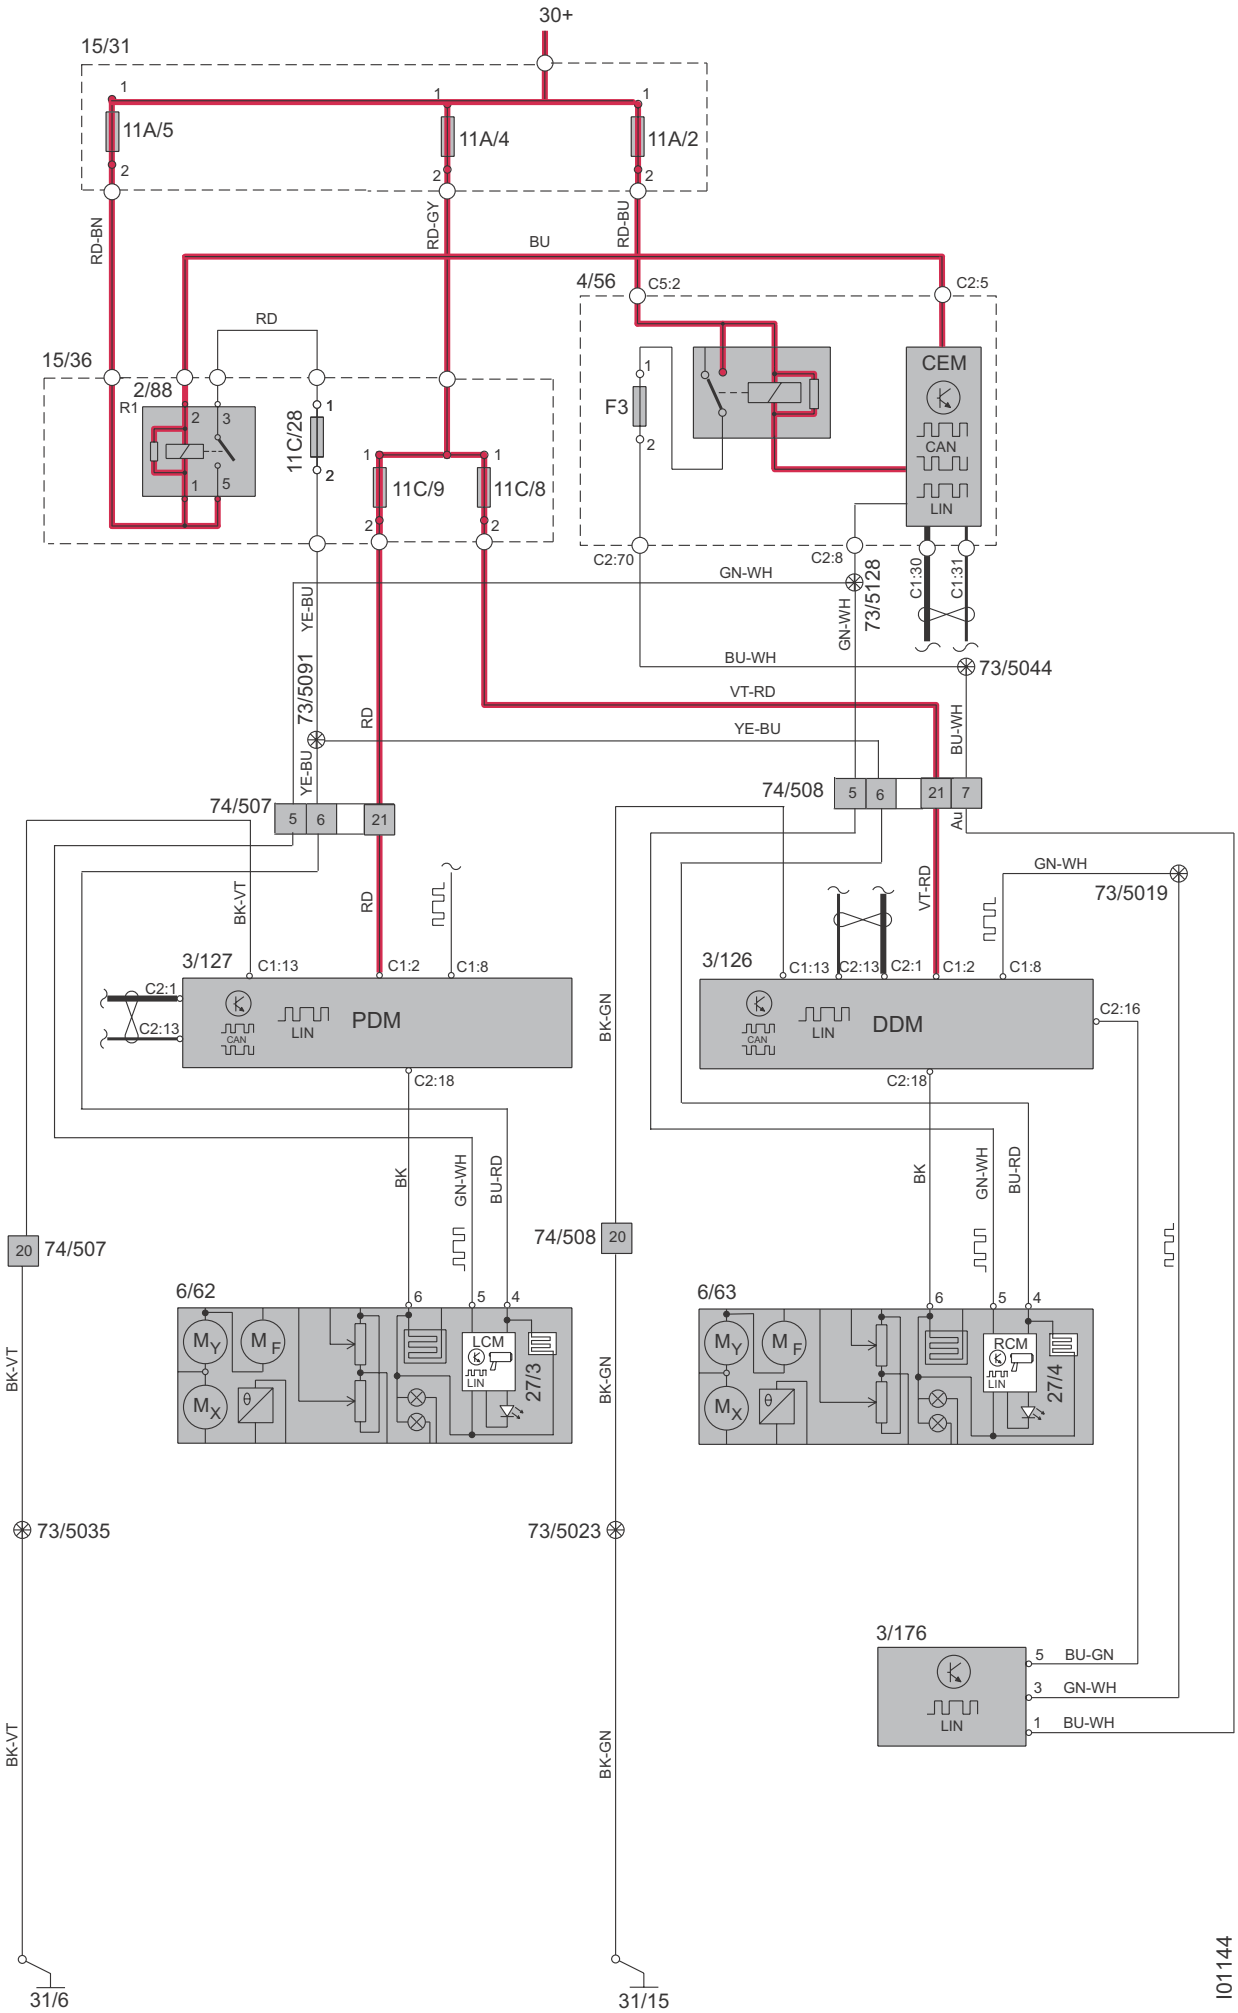

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Электронагреваемое заднее стекло

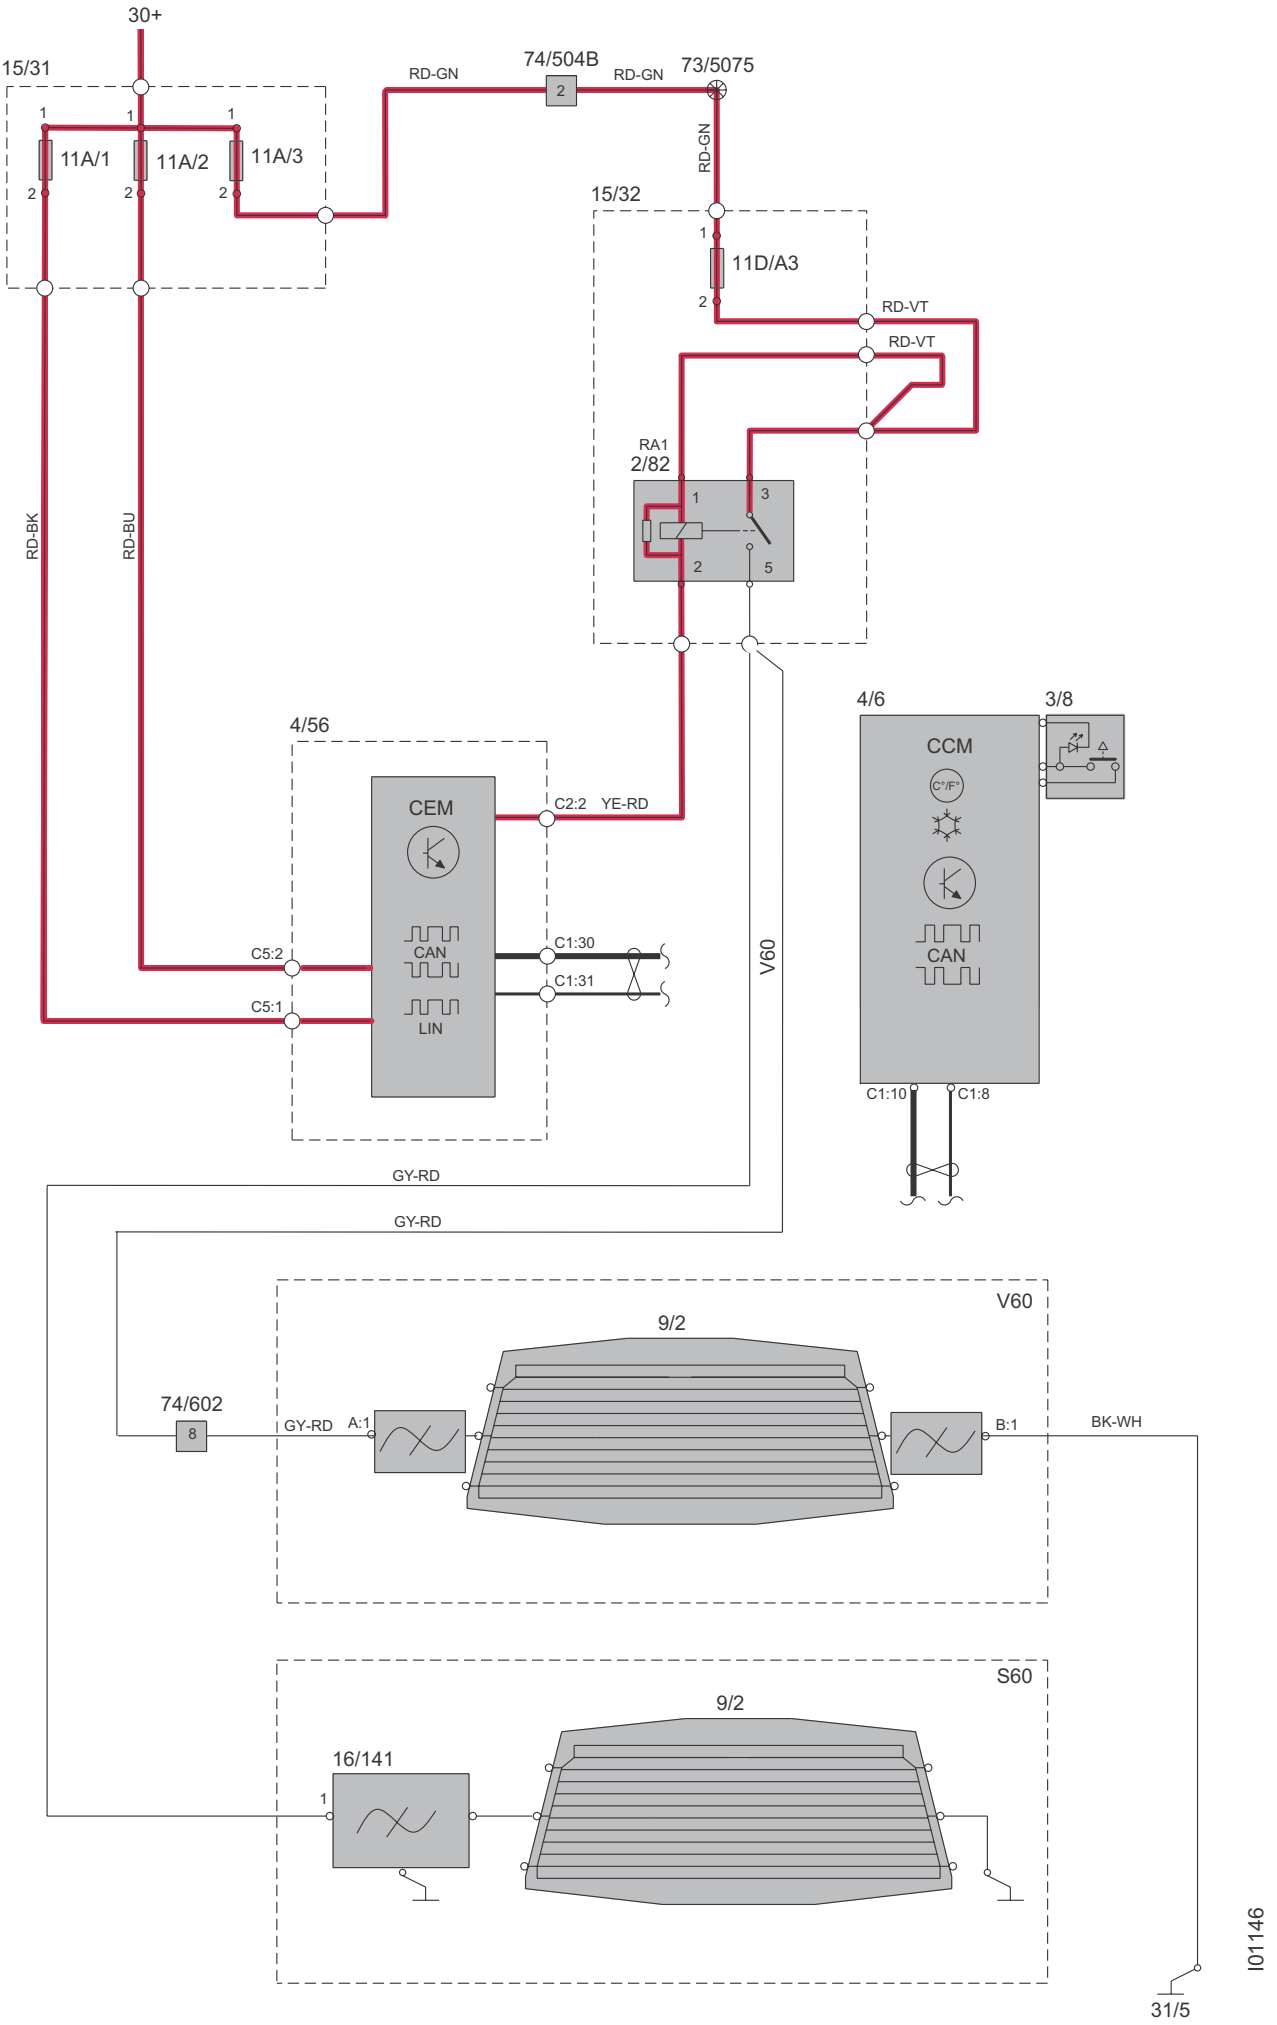

Группа 85 Интерьер
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ЛР

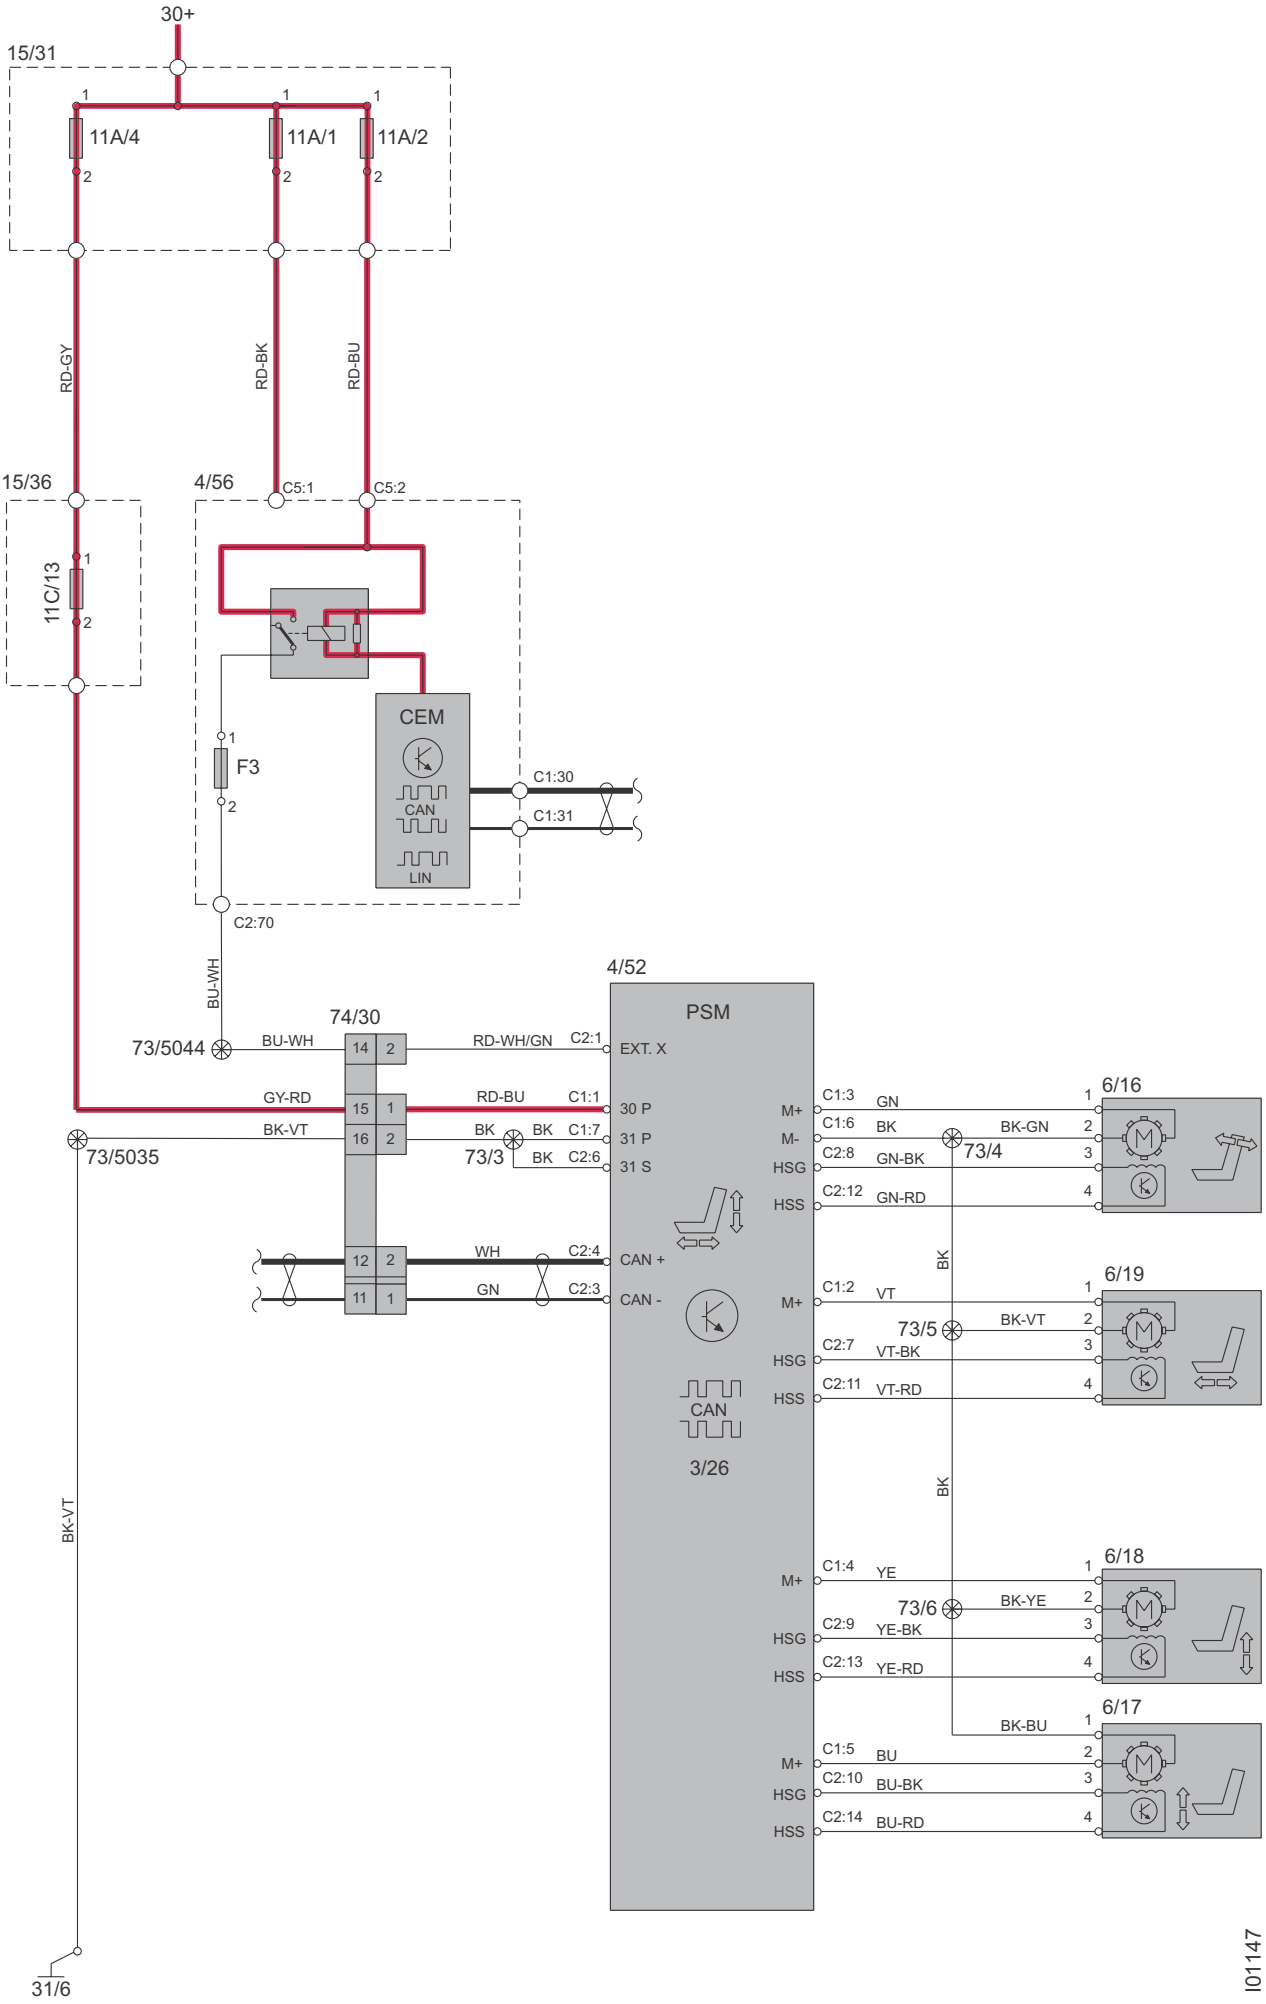

Группа 85 Интерьер
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ПР

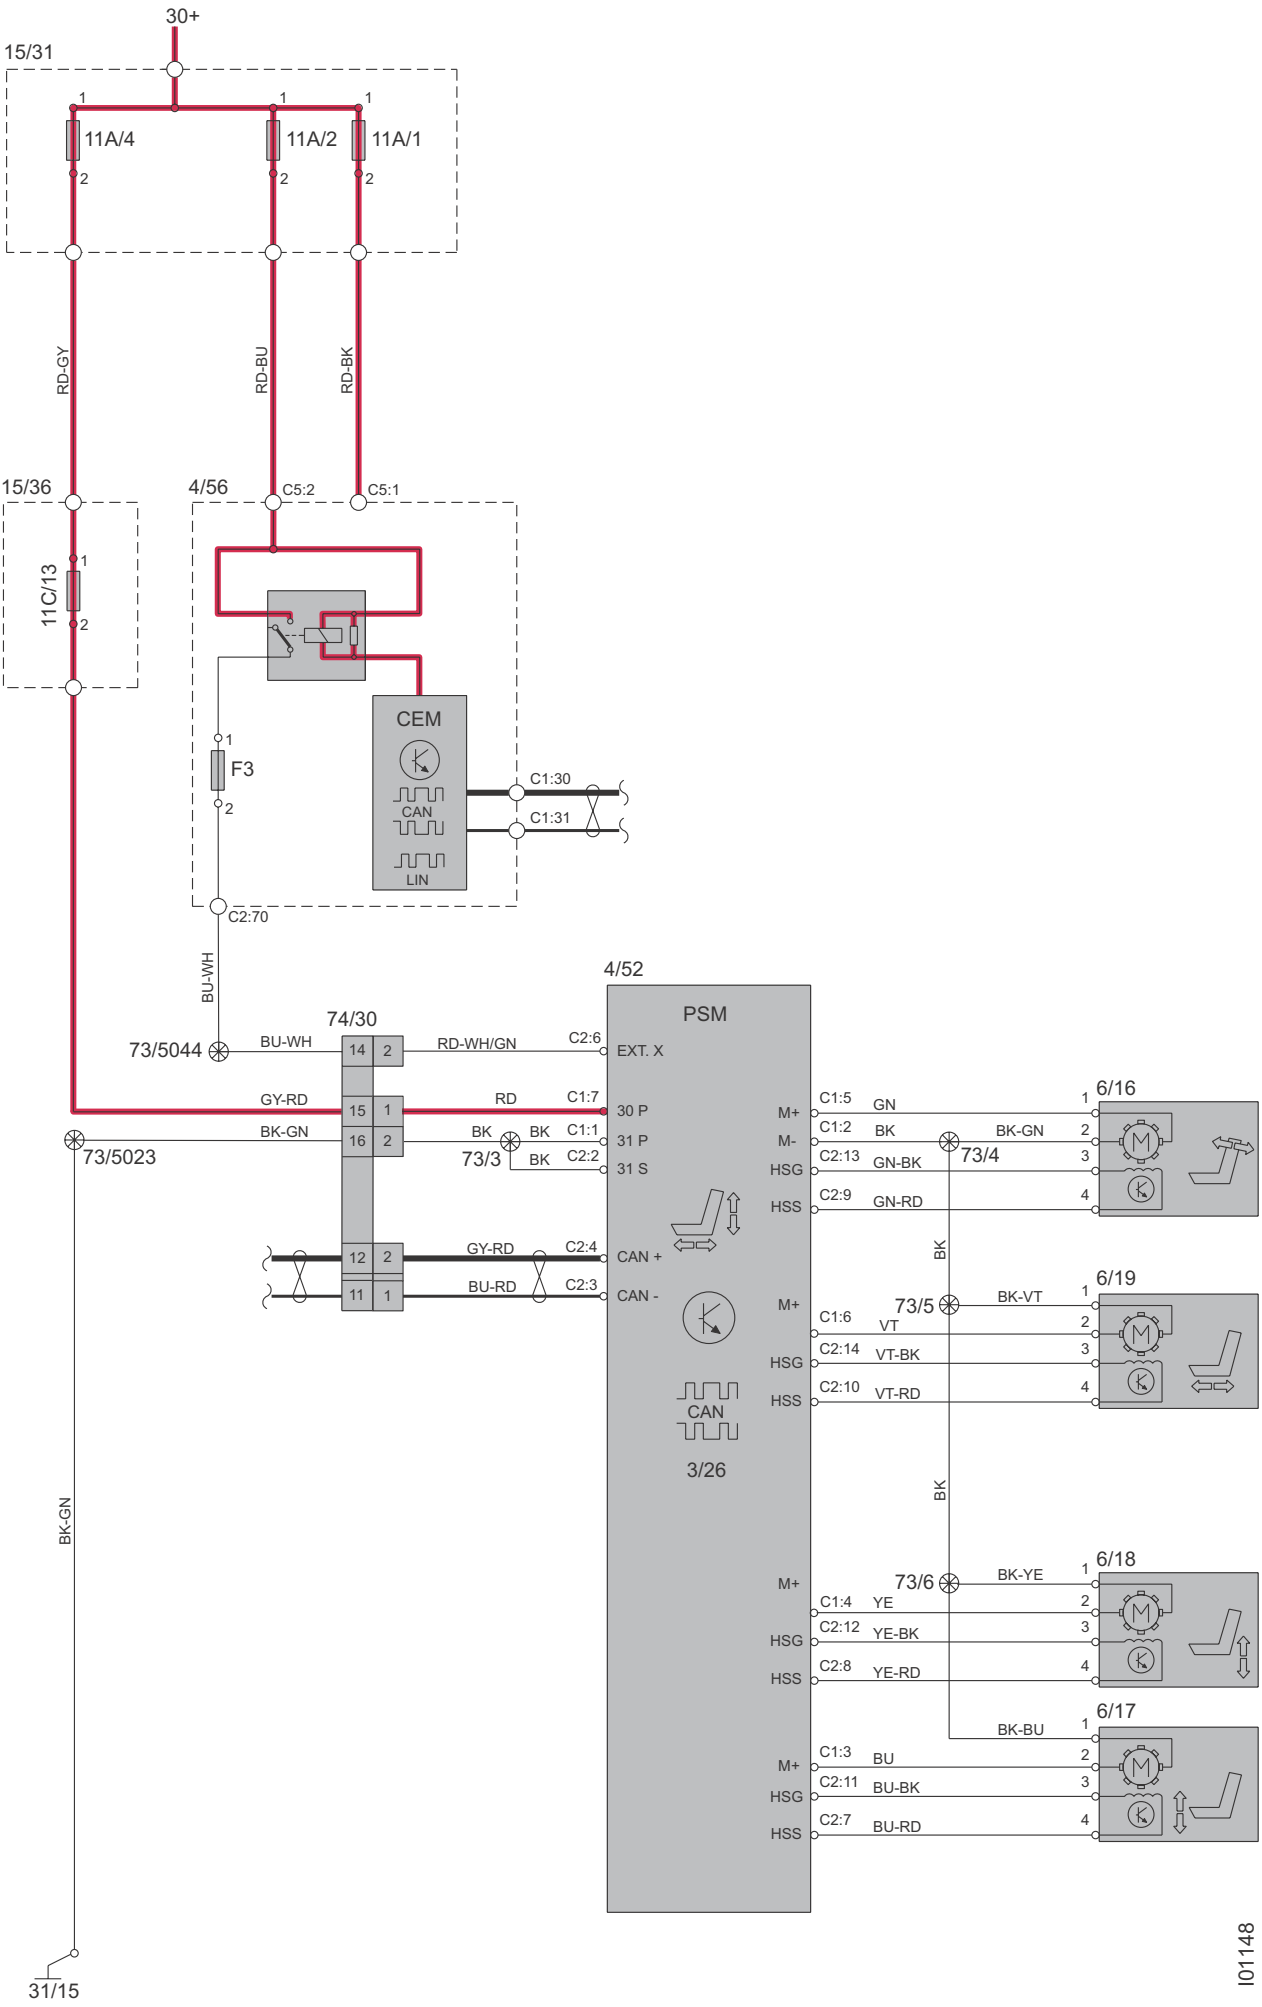

Группа 85 Интерьер
Сиденье пассажира с электроприводом, ЛР

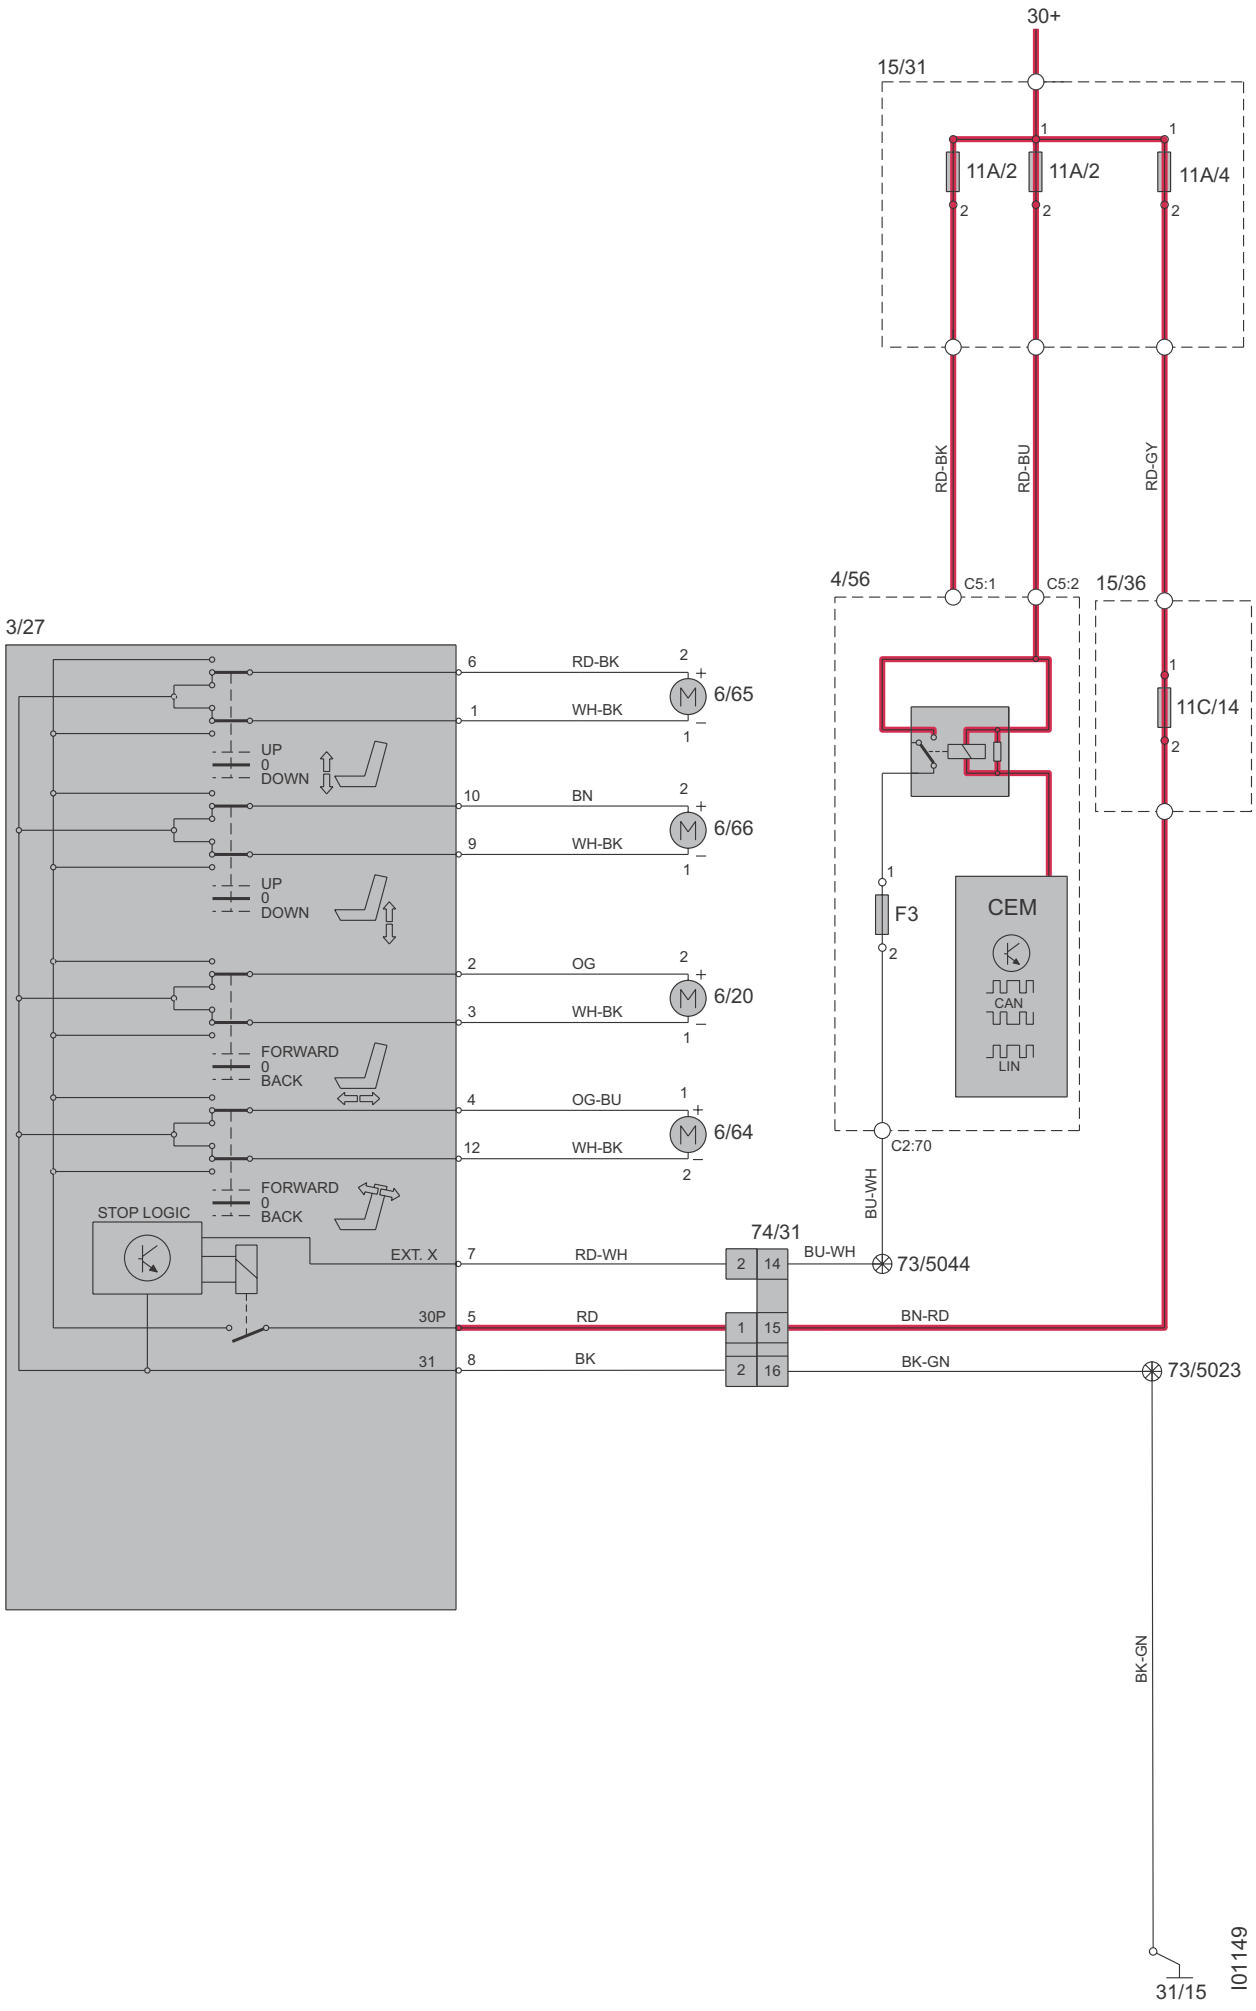

Группа 85 Интерьер
Сиденье пассажира с электроприводом, ПР

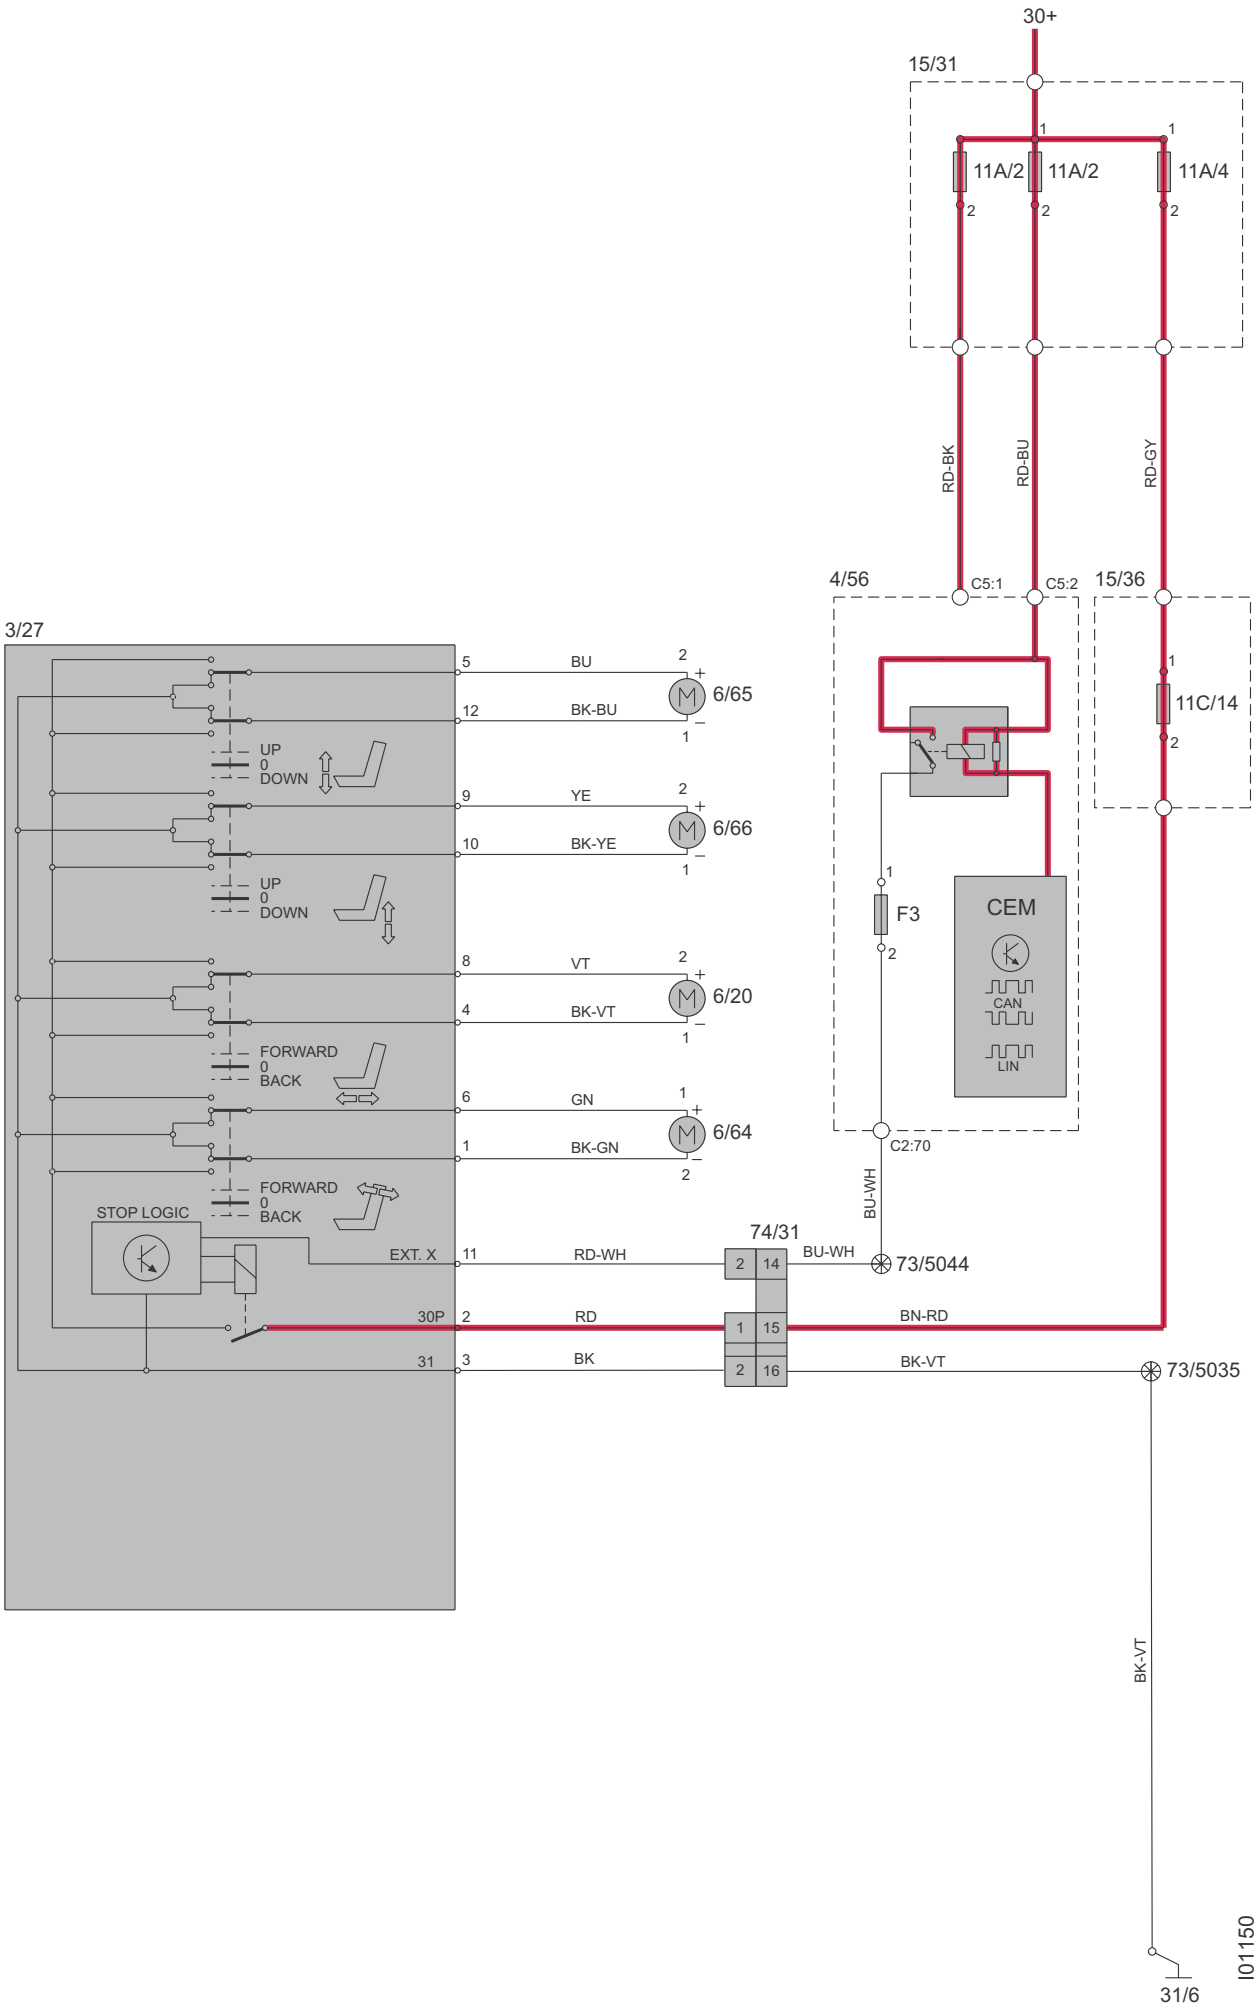

Группа 85 Интерьер
Передние сиденья с электроподогревом

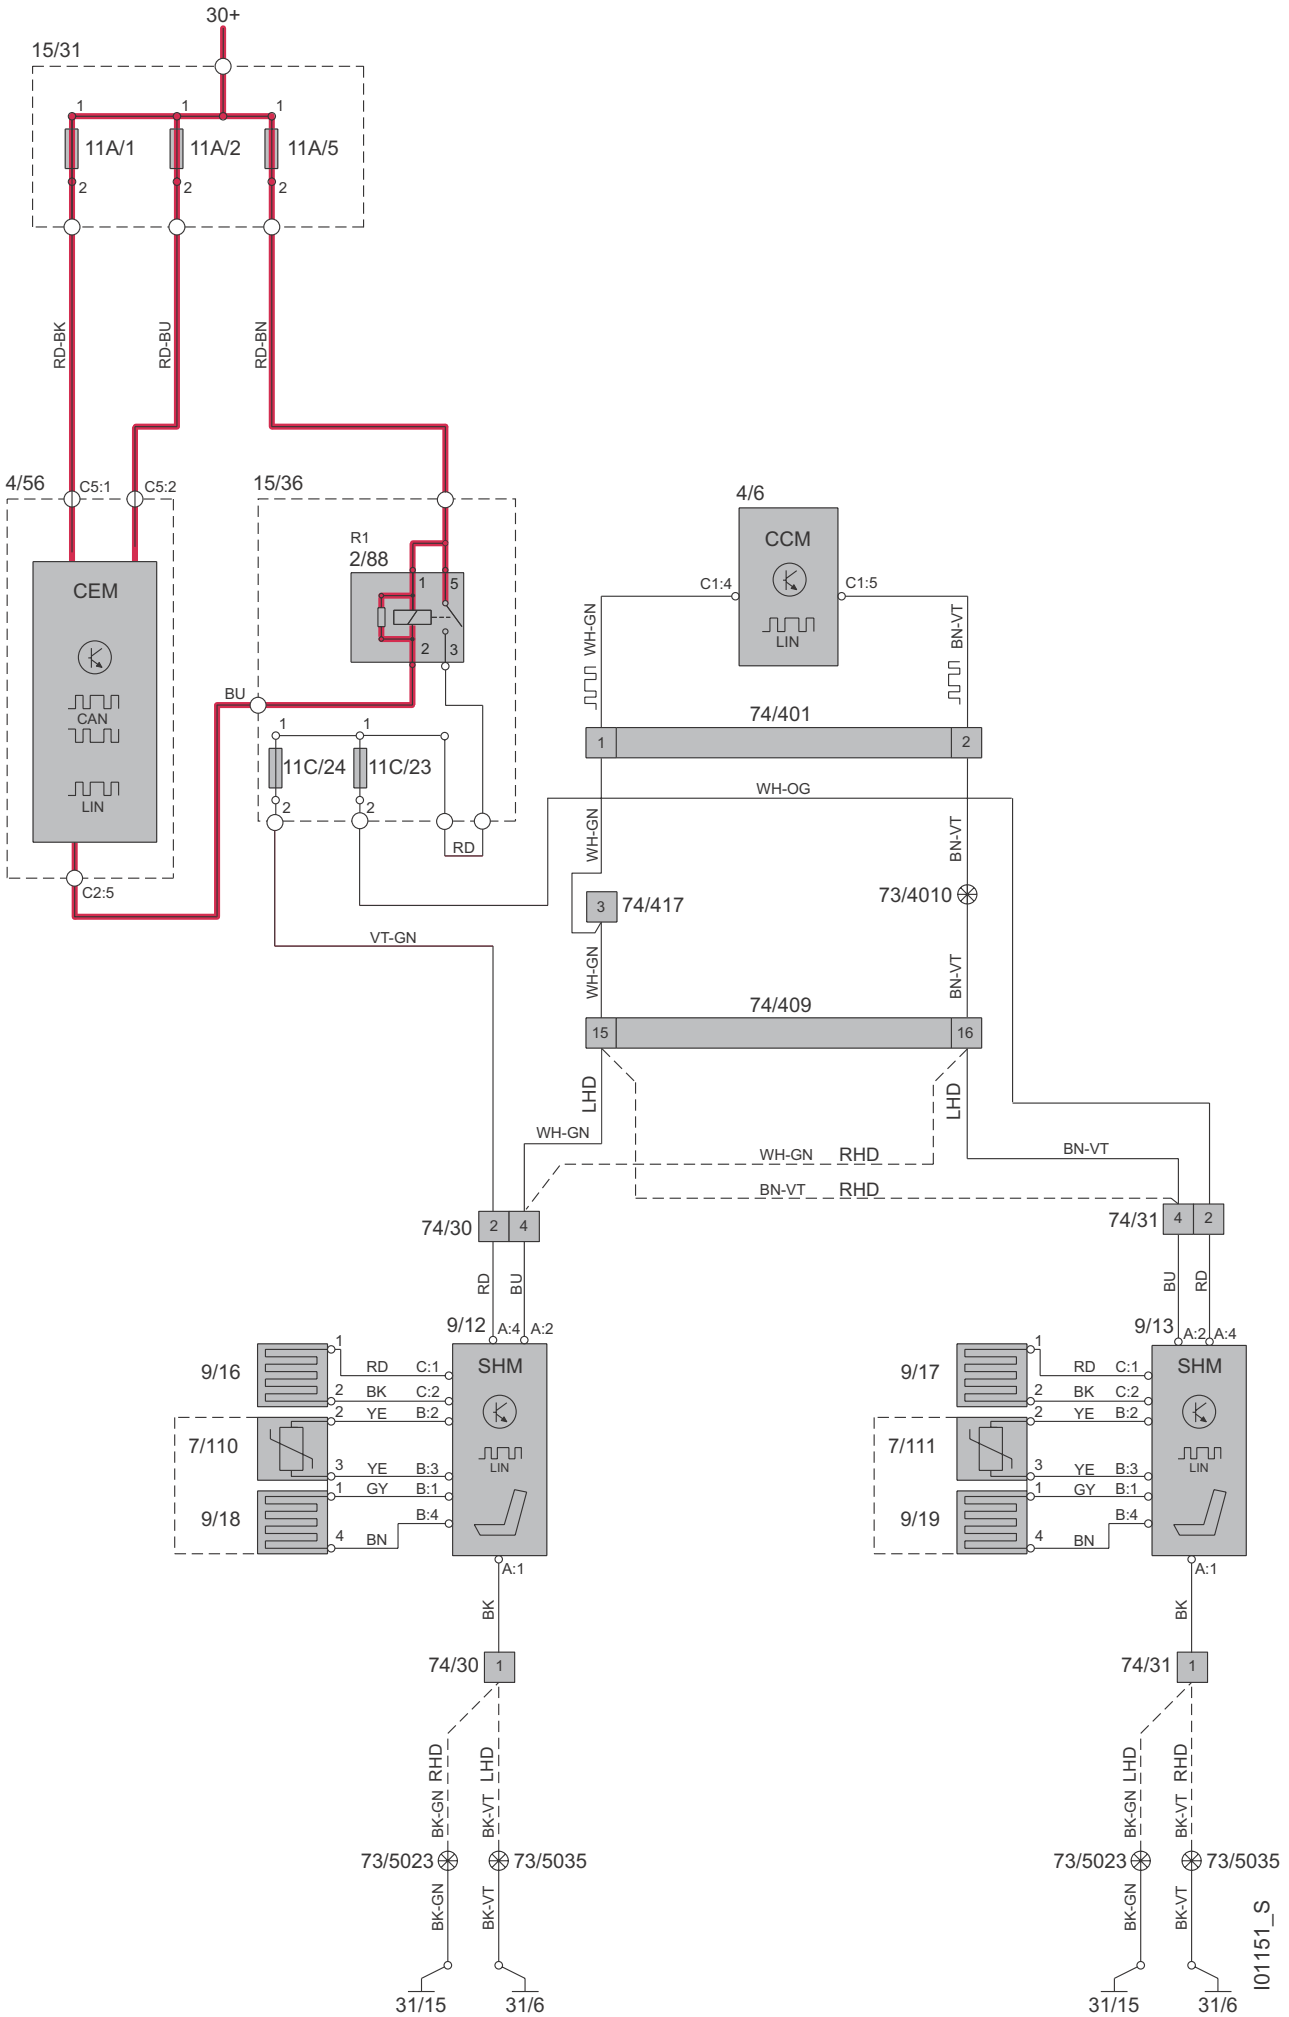

Заднее сиденье с электроподогревом

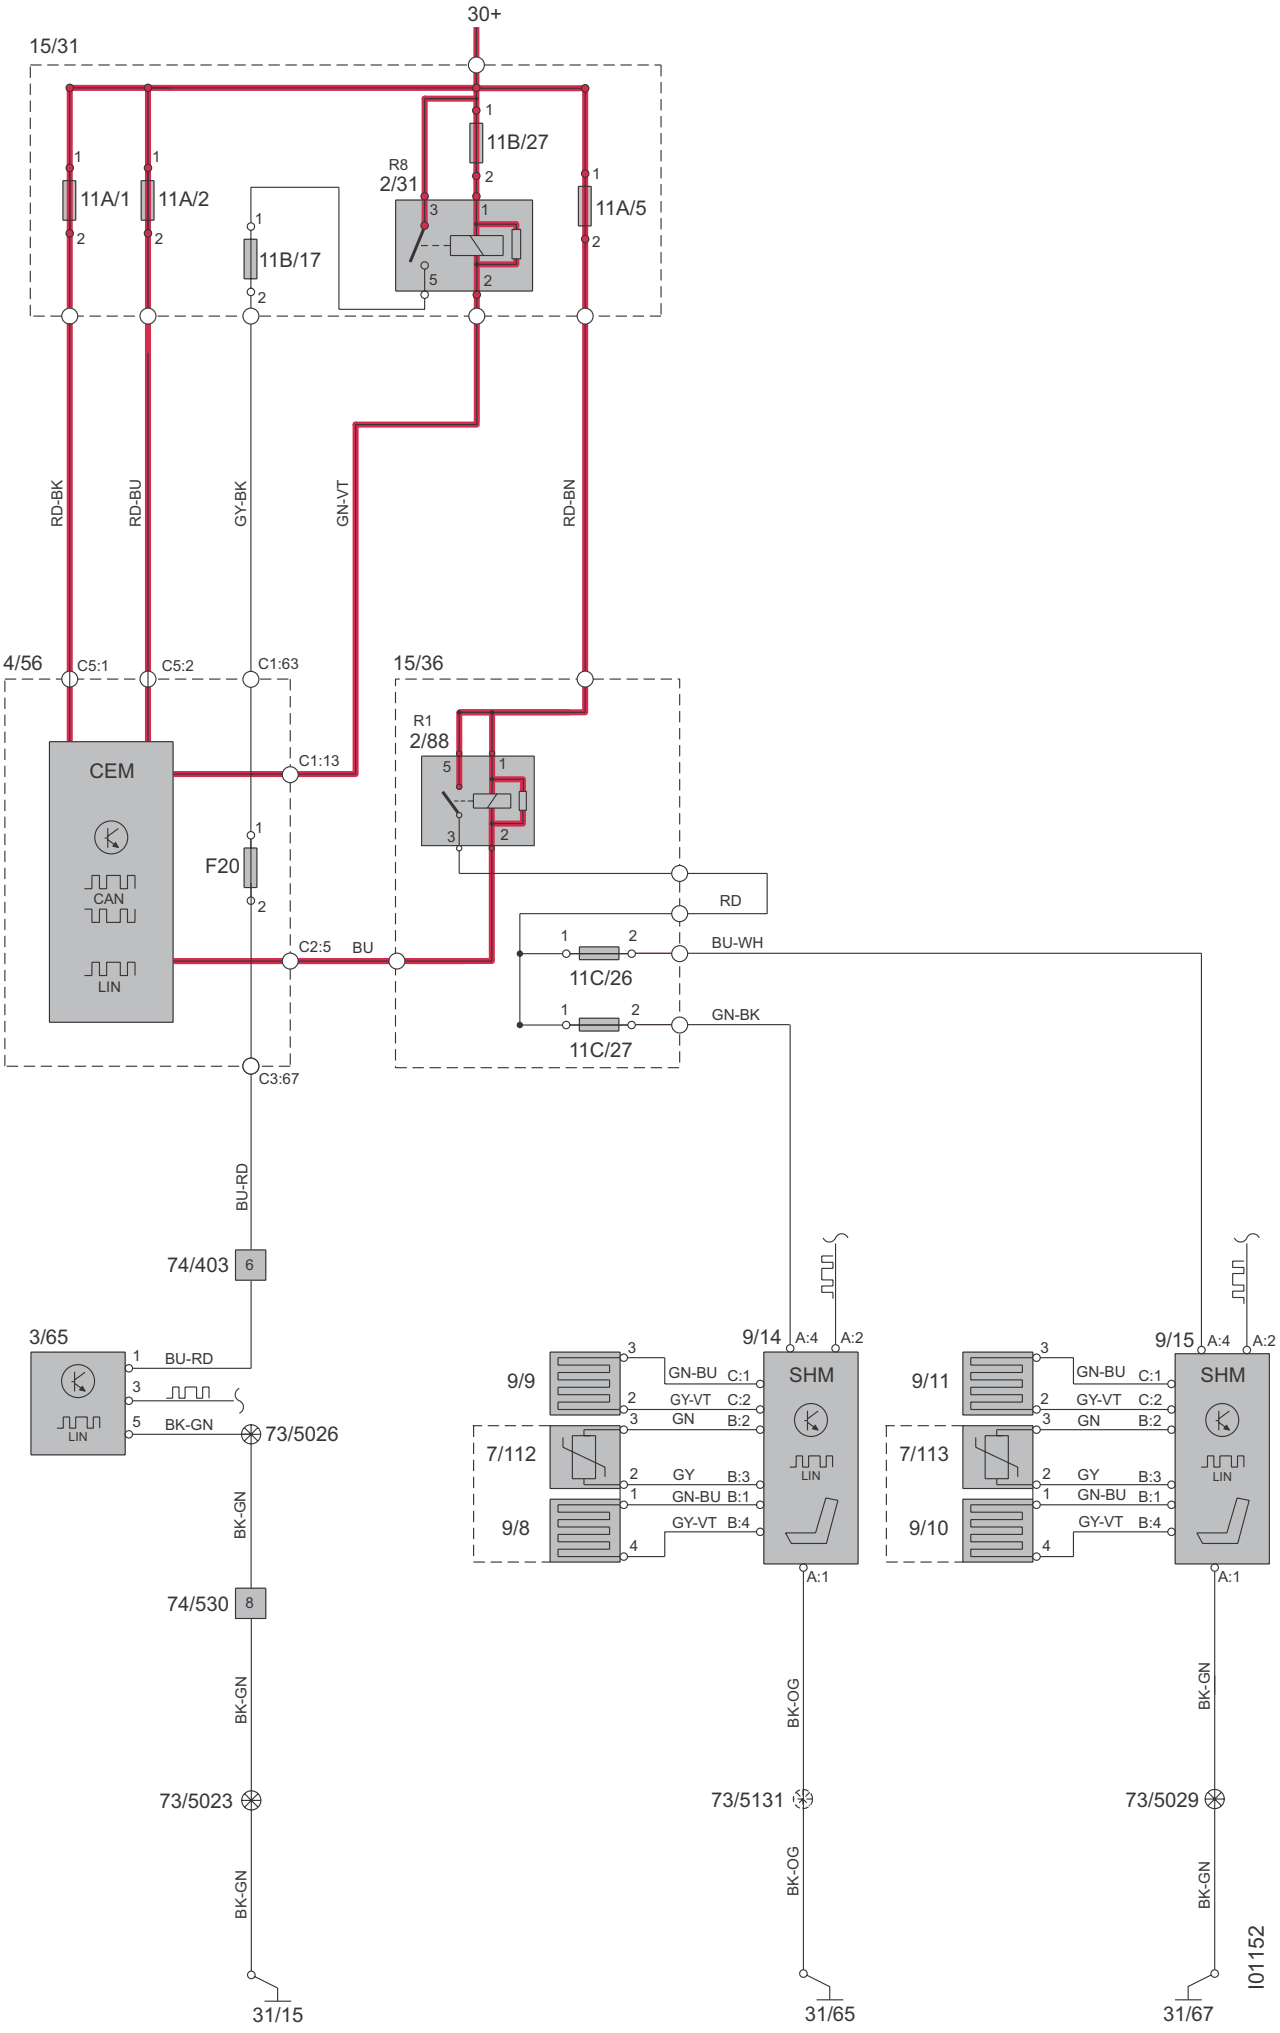

Группа 87 Климатическое оборудование
Климатическая установка 4-цил. 1:2

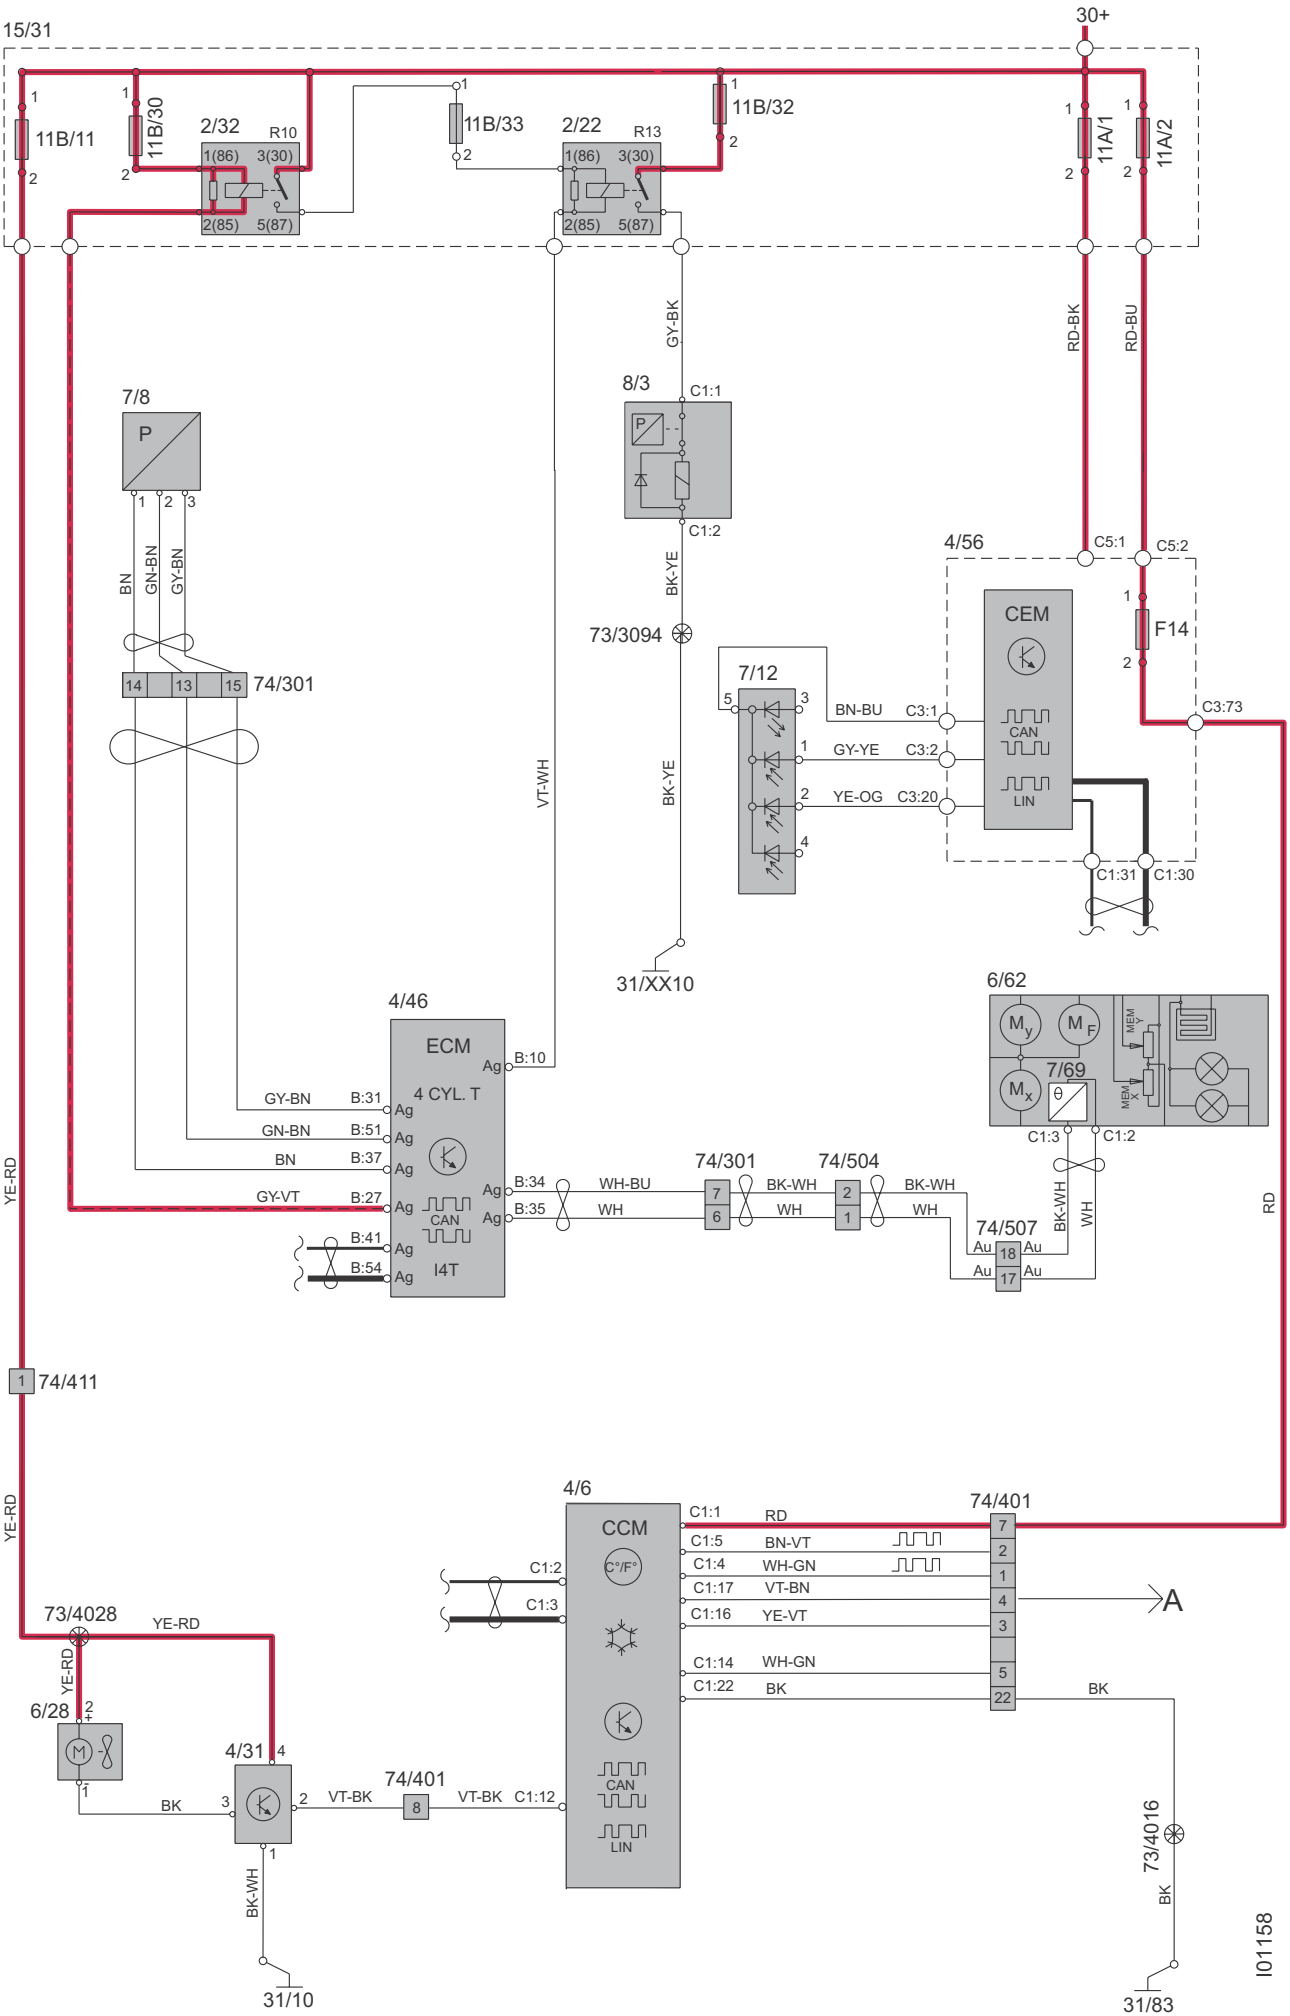

Группа 87 Климатическое оборудование
Климатическая установка 4-цил. 2:2

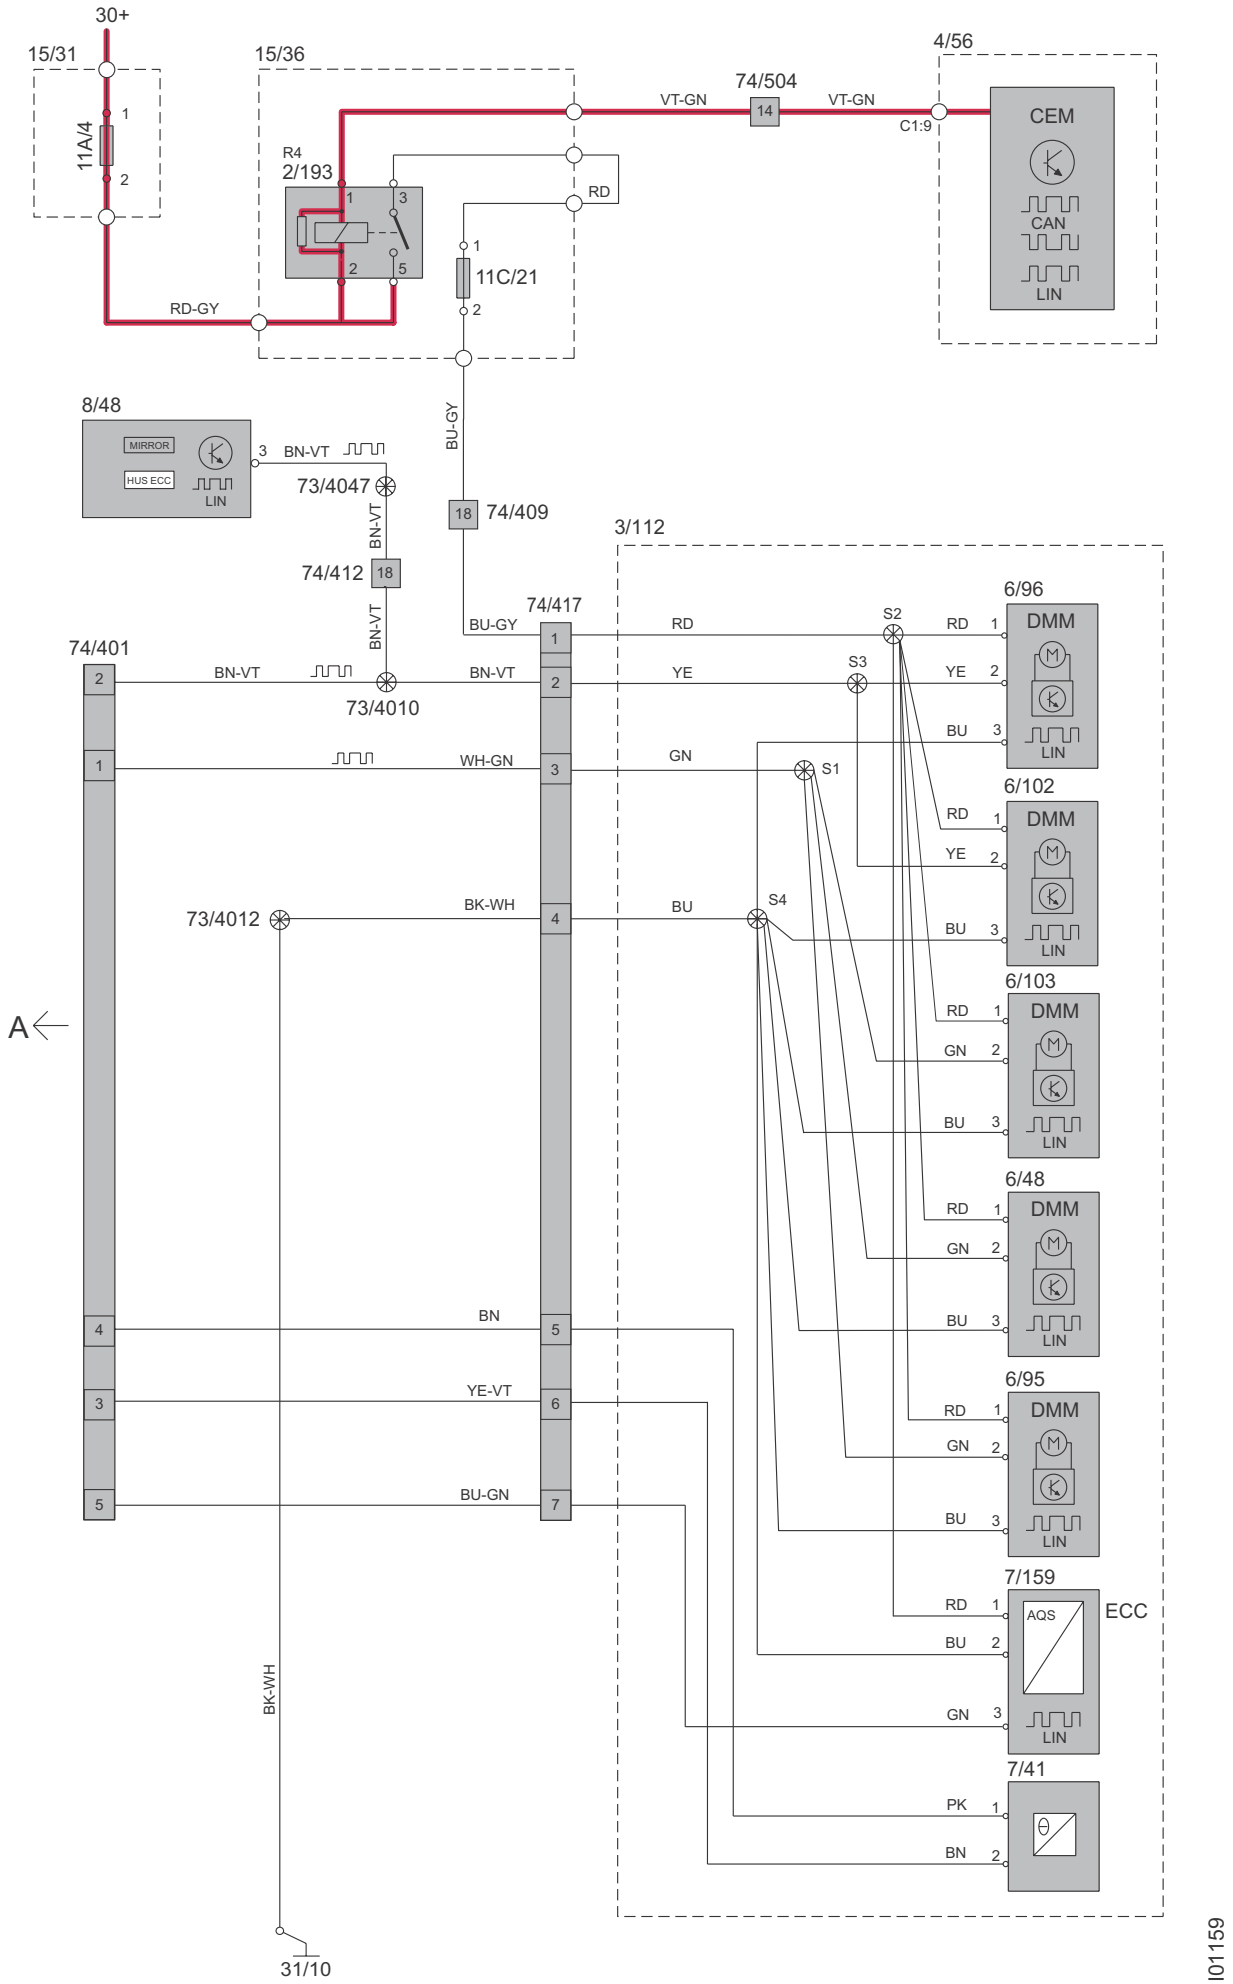

Группа 87 Климатическое оборудование
Климатическая установка 5-цил. и 6-цил. 1:2

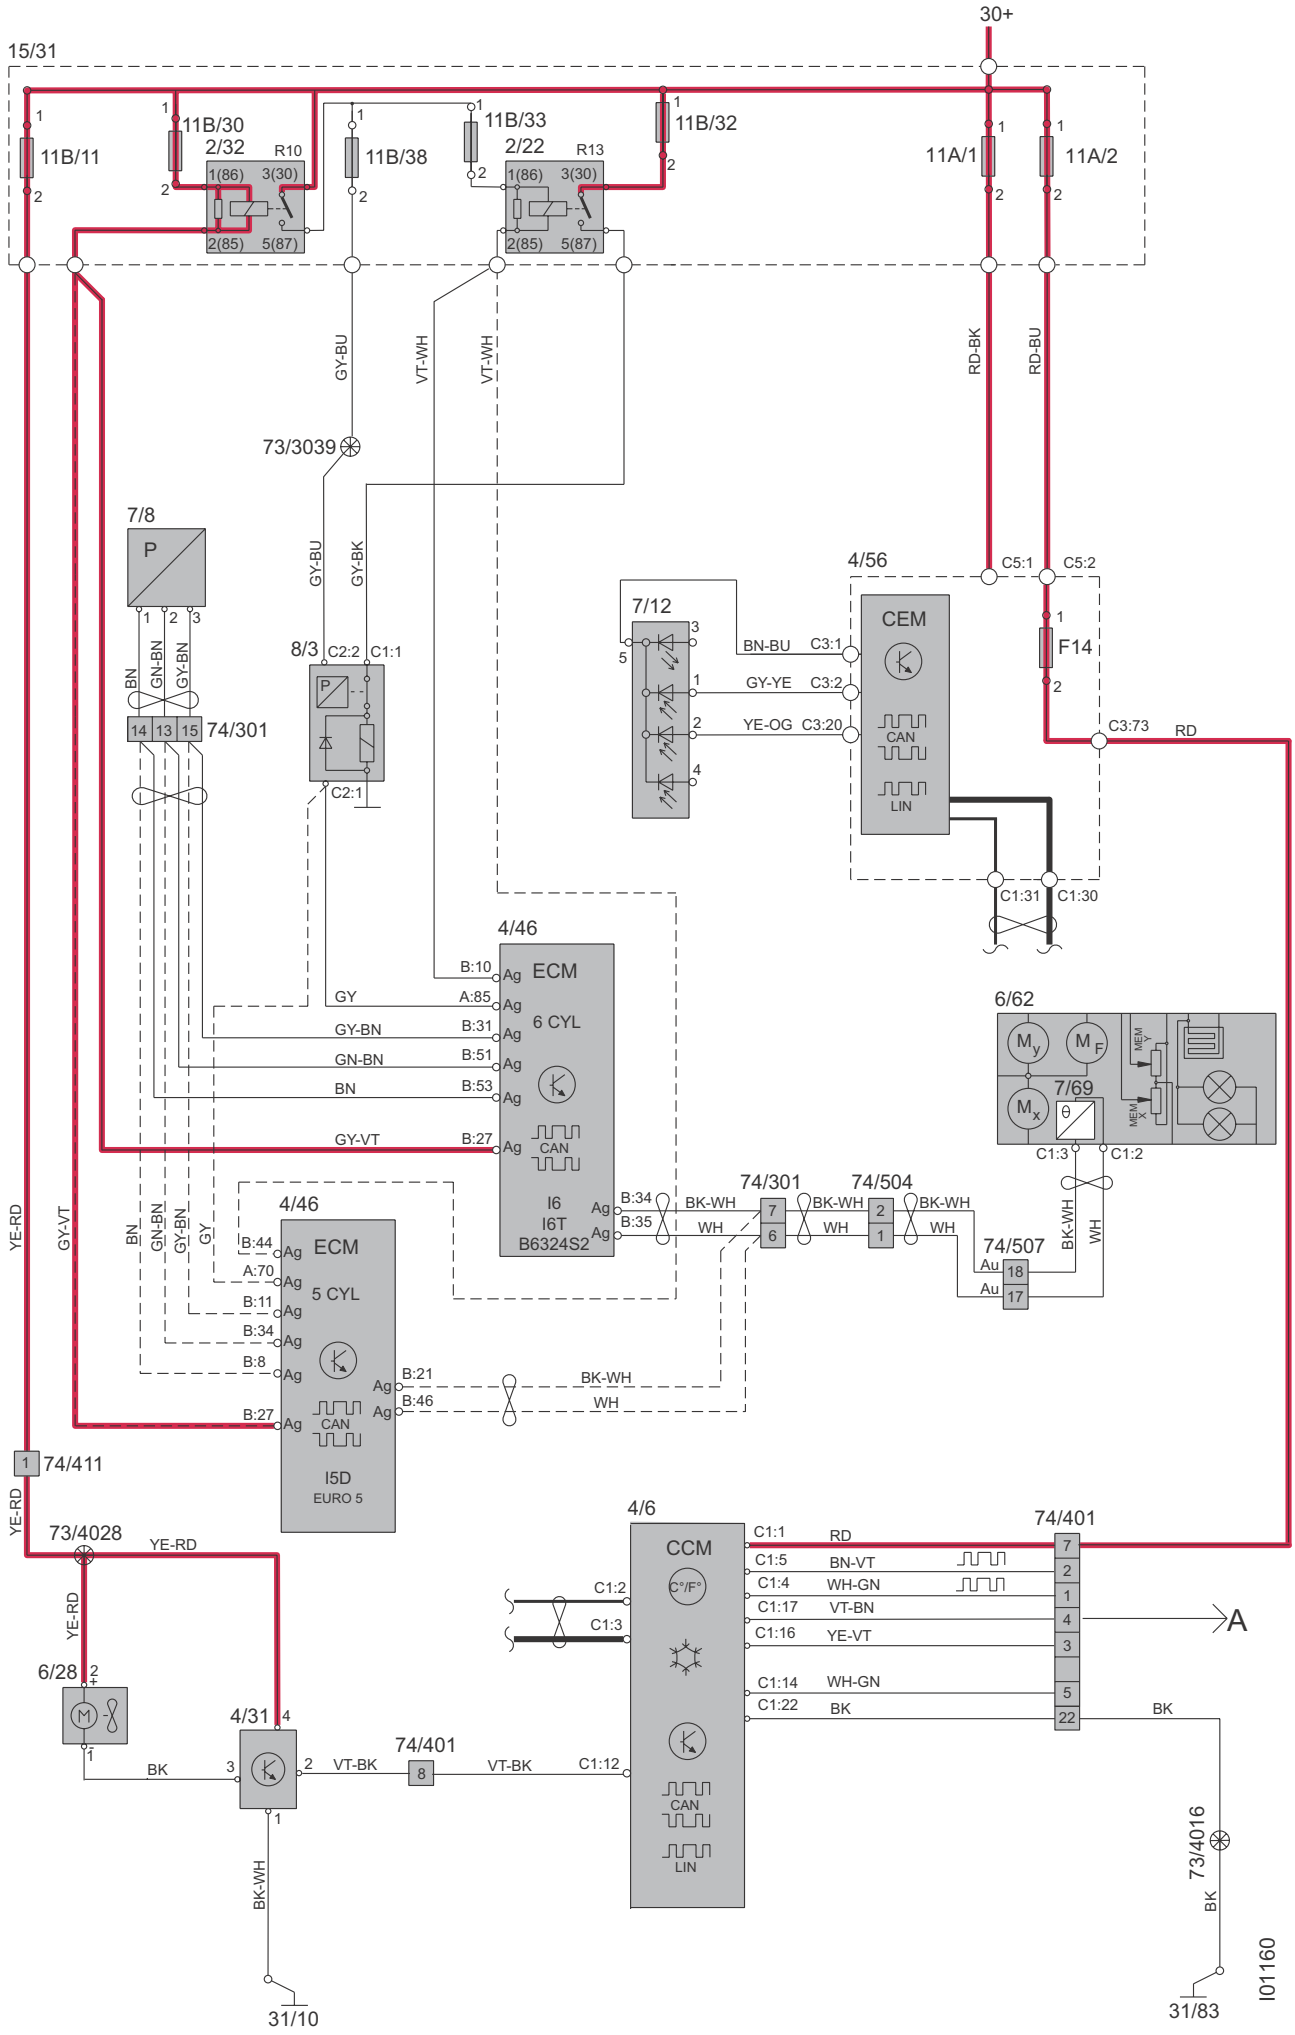

Группа 87 Климатическое оборудование
Климатическая установка 5-цил. и 6-цил. 2:2

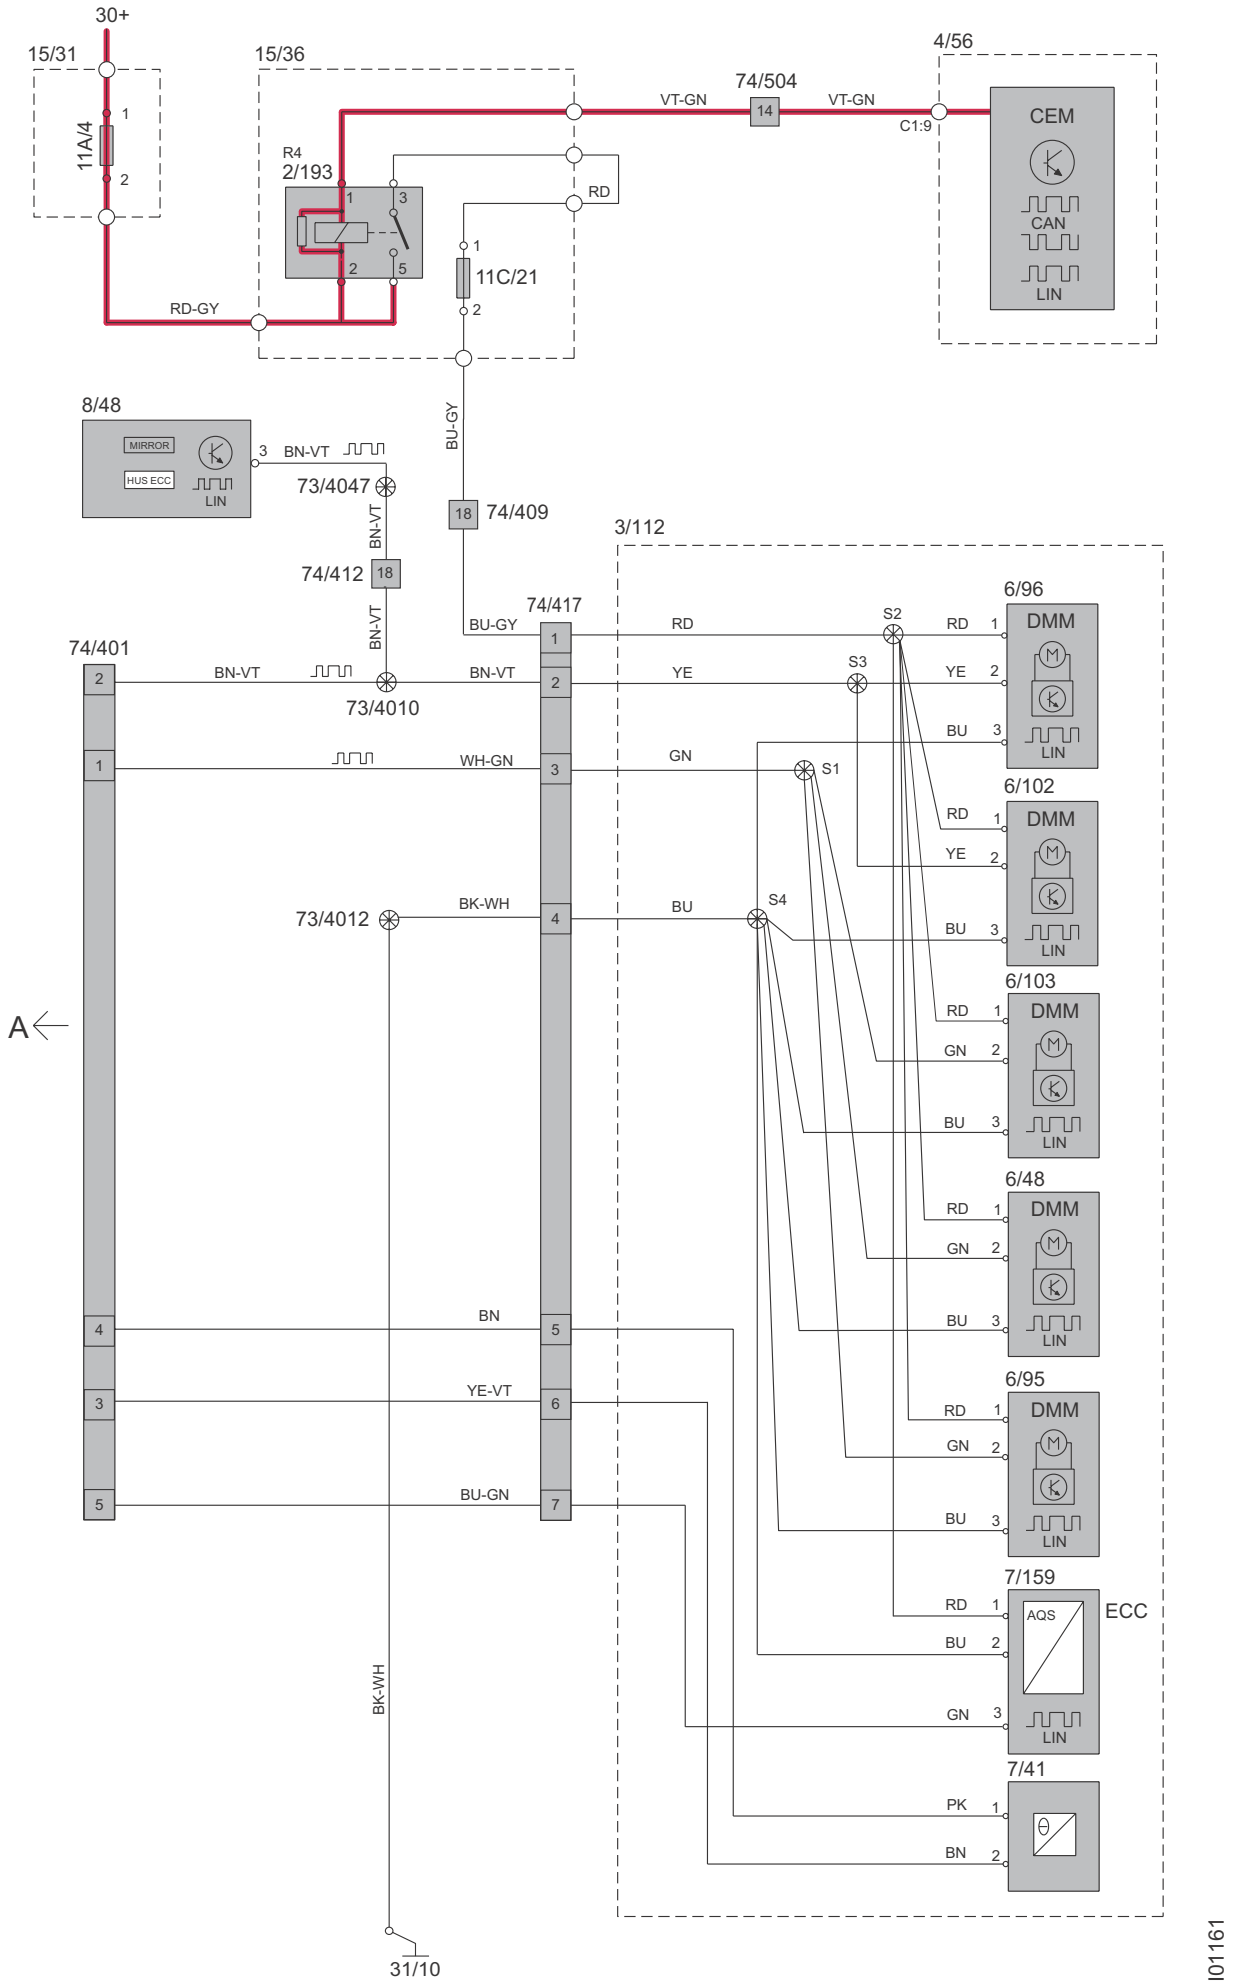

Группа 87 Климатическое оборудование
Климатическая установка, элемент PTC

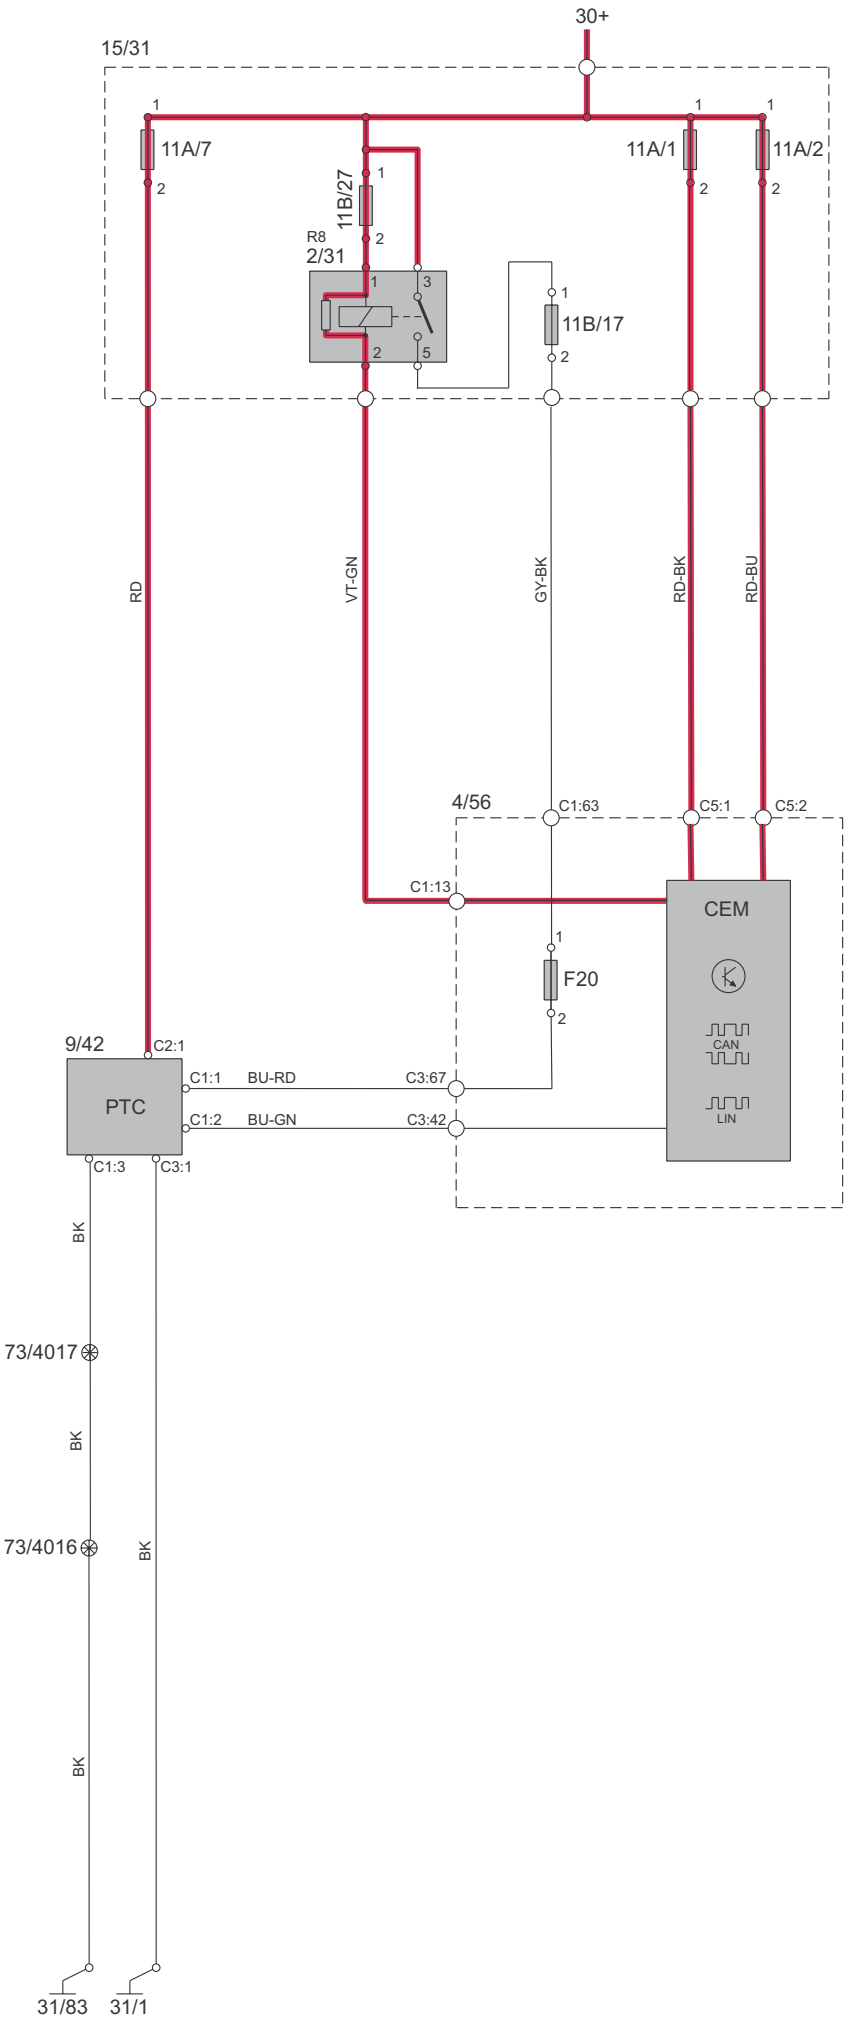

I01153_S

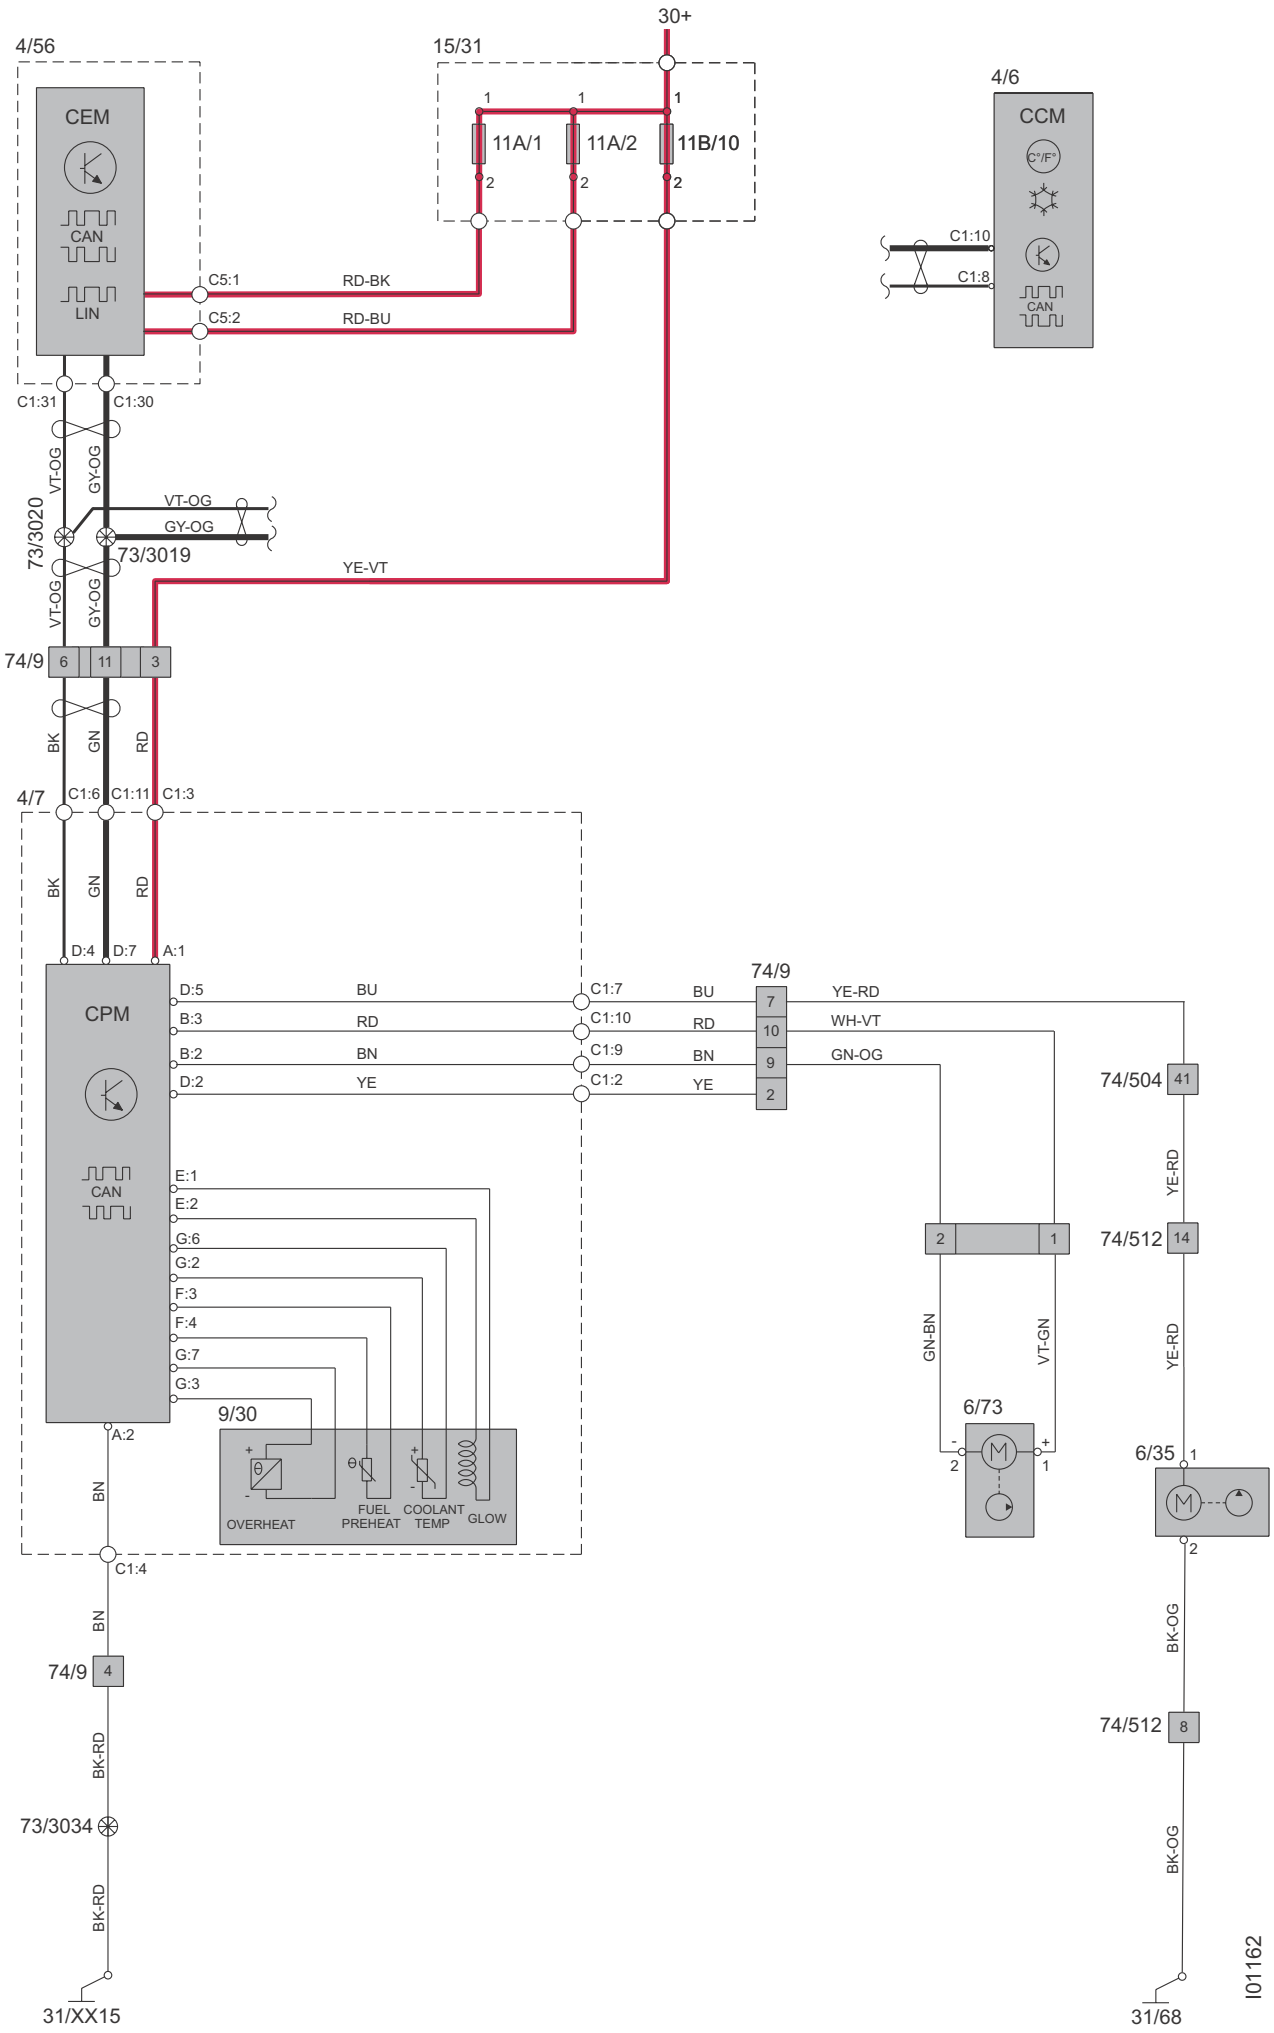
30+
4/56
15/31
4/6
CEM
CAN
LIN
11A/1
11A/2
11B/10
CCM
C1:10
C1:8
C5:1
RD-BK
C5:2
RD-BU
C1:31
C1:30
VT-OG
GY-OG
73/3020
73/3019
YE-VT
74/9
6
11
3
BK
GN
RD
4/7
C1:6
C1:11
C1:3
D:4
D:7
A:1
CPM
D:5
B:3
B:2
D:2
BU
RD
BN
YE
C1:7
C1:10
C1:9
C1:2
7
10
9
2
YE-RD
WH-VT
GN-OG
74/504
41
74/512
14
E:1
E:2
G:6
G:2
F:3
F:4
G:7
G:3
9/30
OVERHEAT
FUEL PREHEAT
COOLANT TEMP
GLOW
GN-BN
VT-GN
6/73
6/35
A:2
C1:4
74/9
4
BK-RD
73/3034
74/512
8
BK-OG
31/XX15
31/68
I01162

Группа 87 Климатическая установка, Аксессуары
Стояночный нагреватель, дистанционный запуск

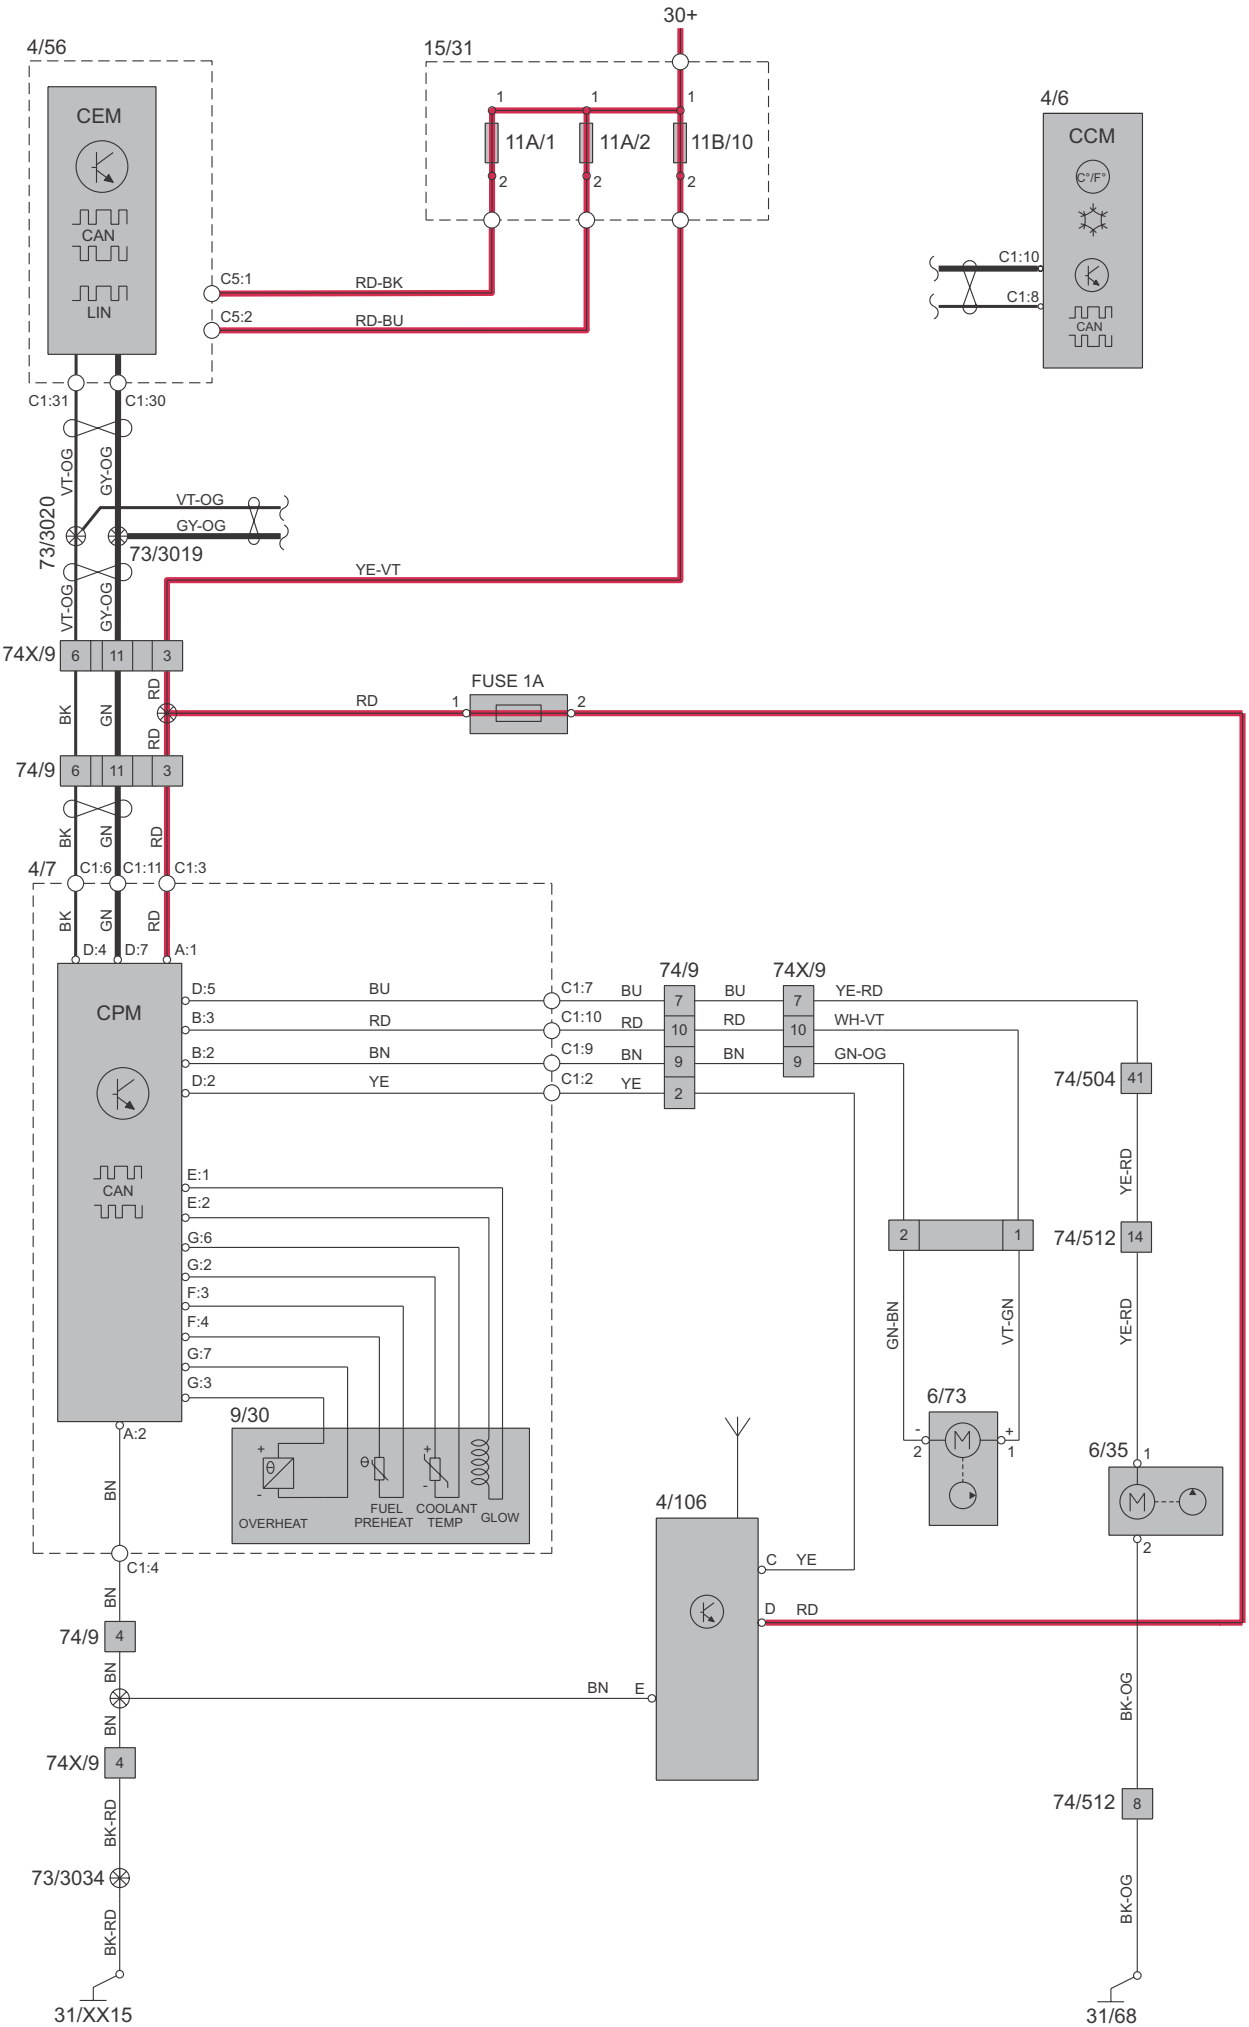

Внутреннее зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления

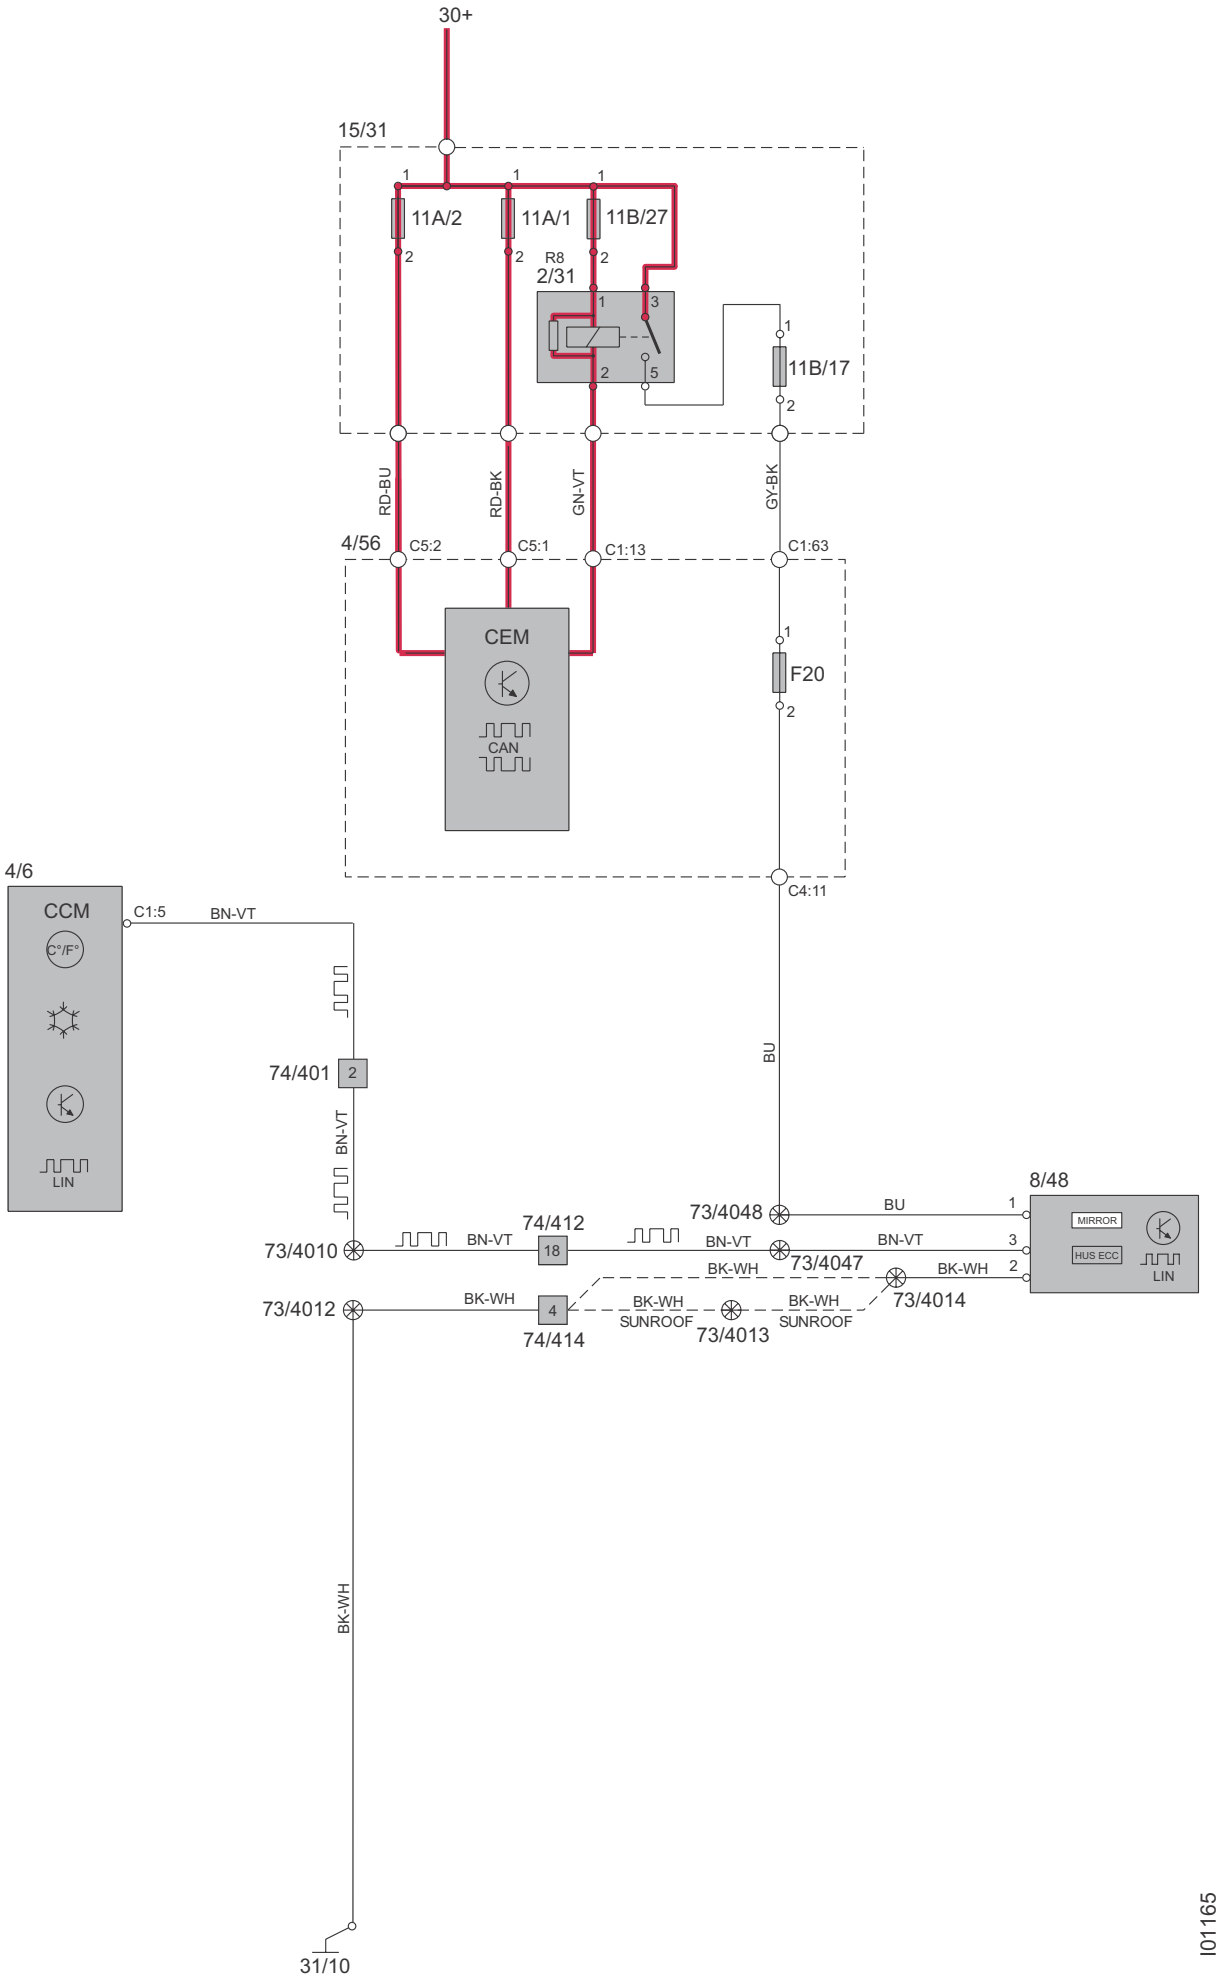

Группа 88 Внутреннее оборудование
Система безопасности при столкновении 1:2

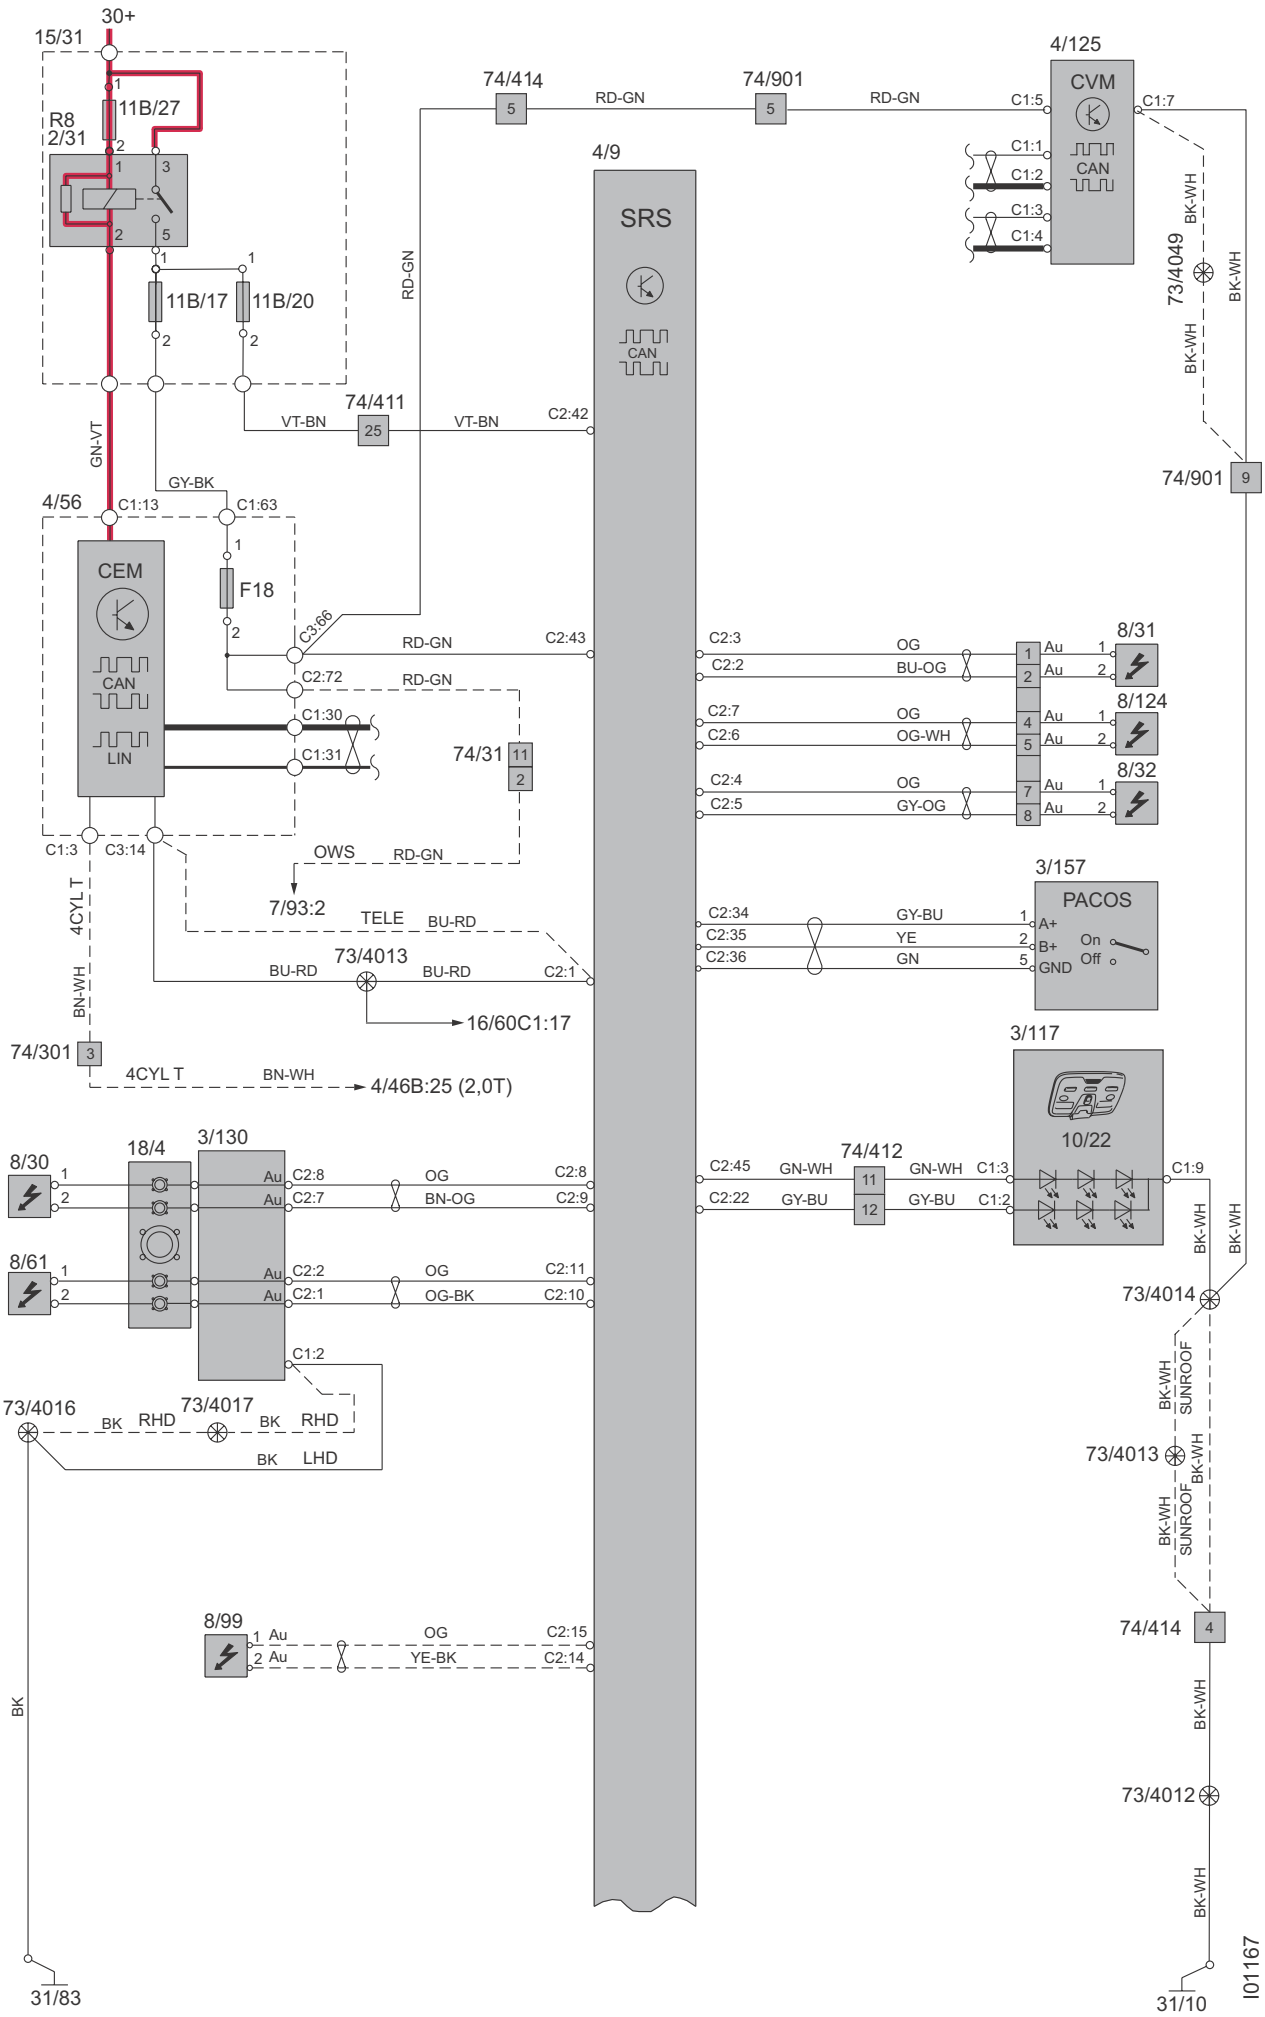

Группа 88 Внутреннее оборудование
Система безопасности при столкновении 2:2

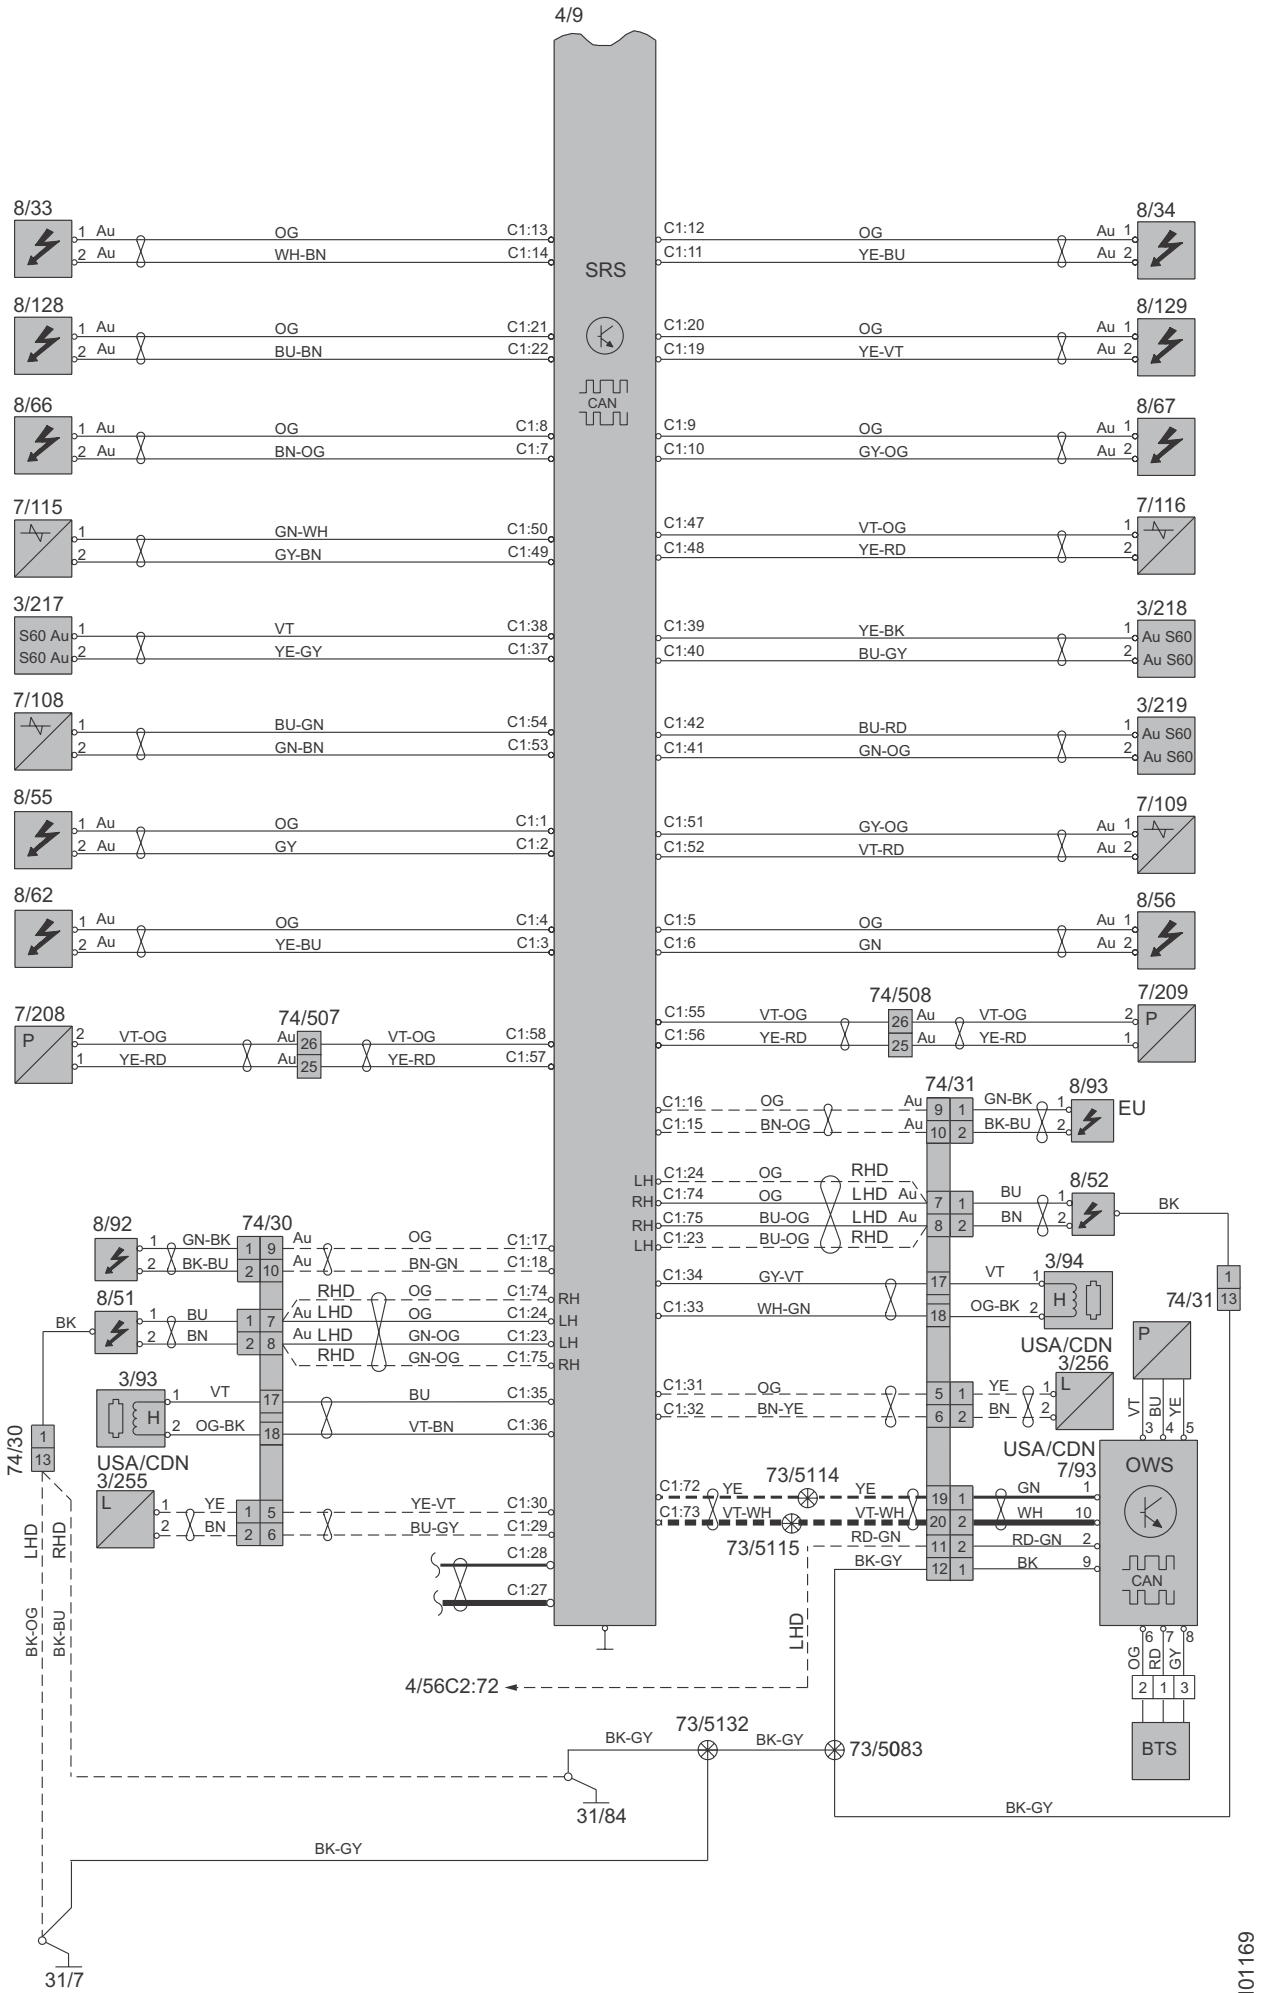

Группа 88 Внутреннее оборудование
Устройство открывания гаражных ворот с дистанционным управлением

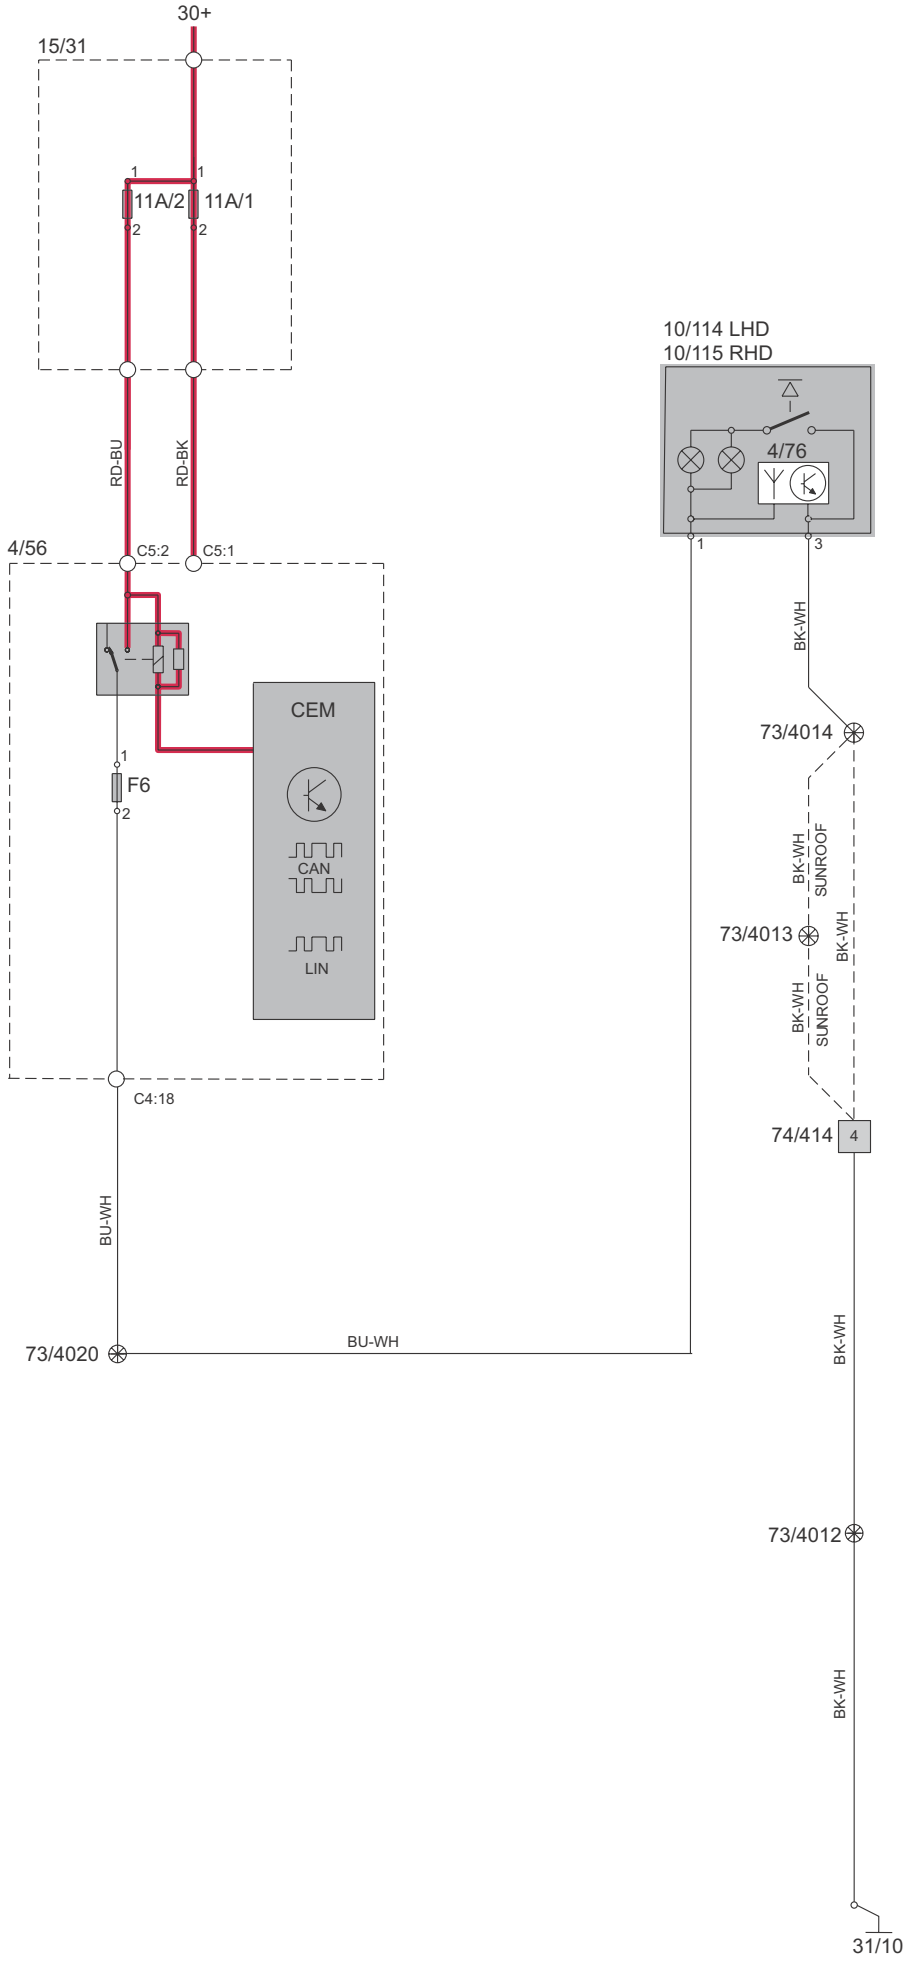

I01170_S

Группа 89 Прочее кузов
Жалюзи решетки радиатора

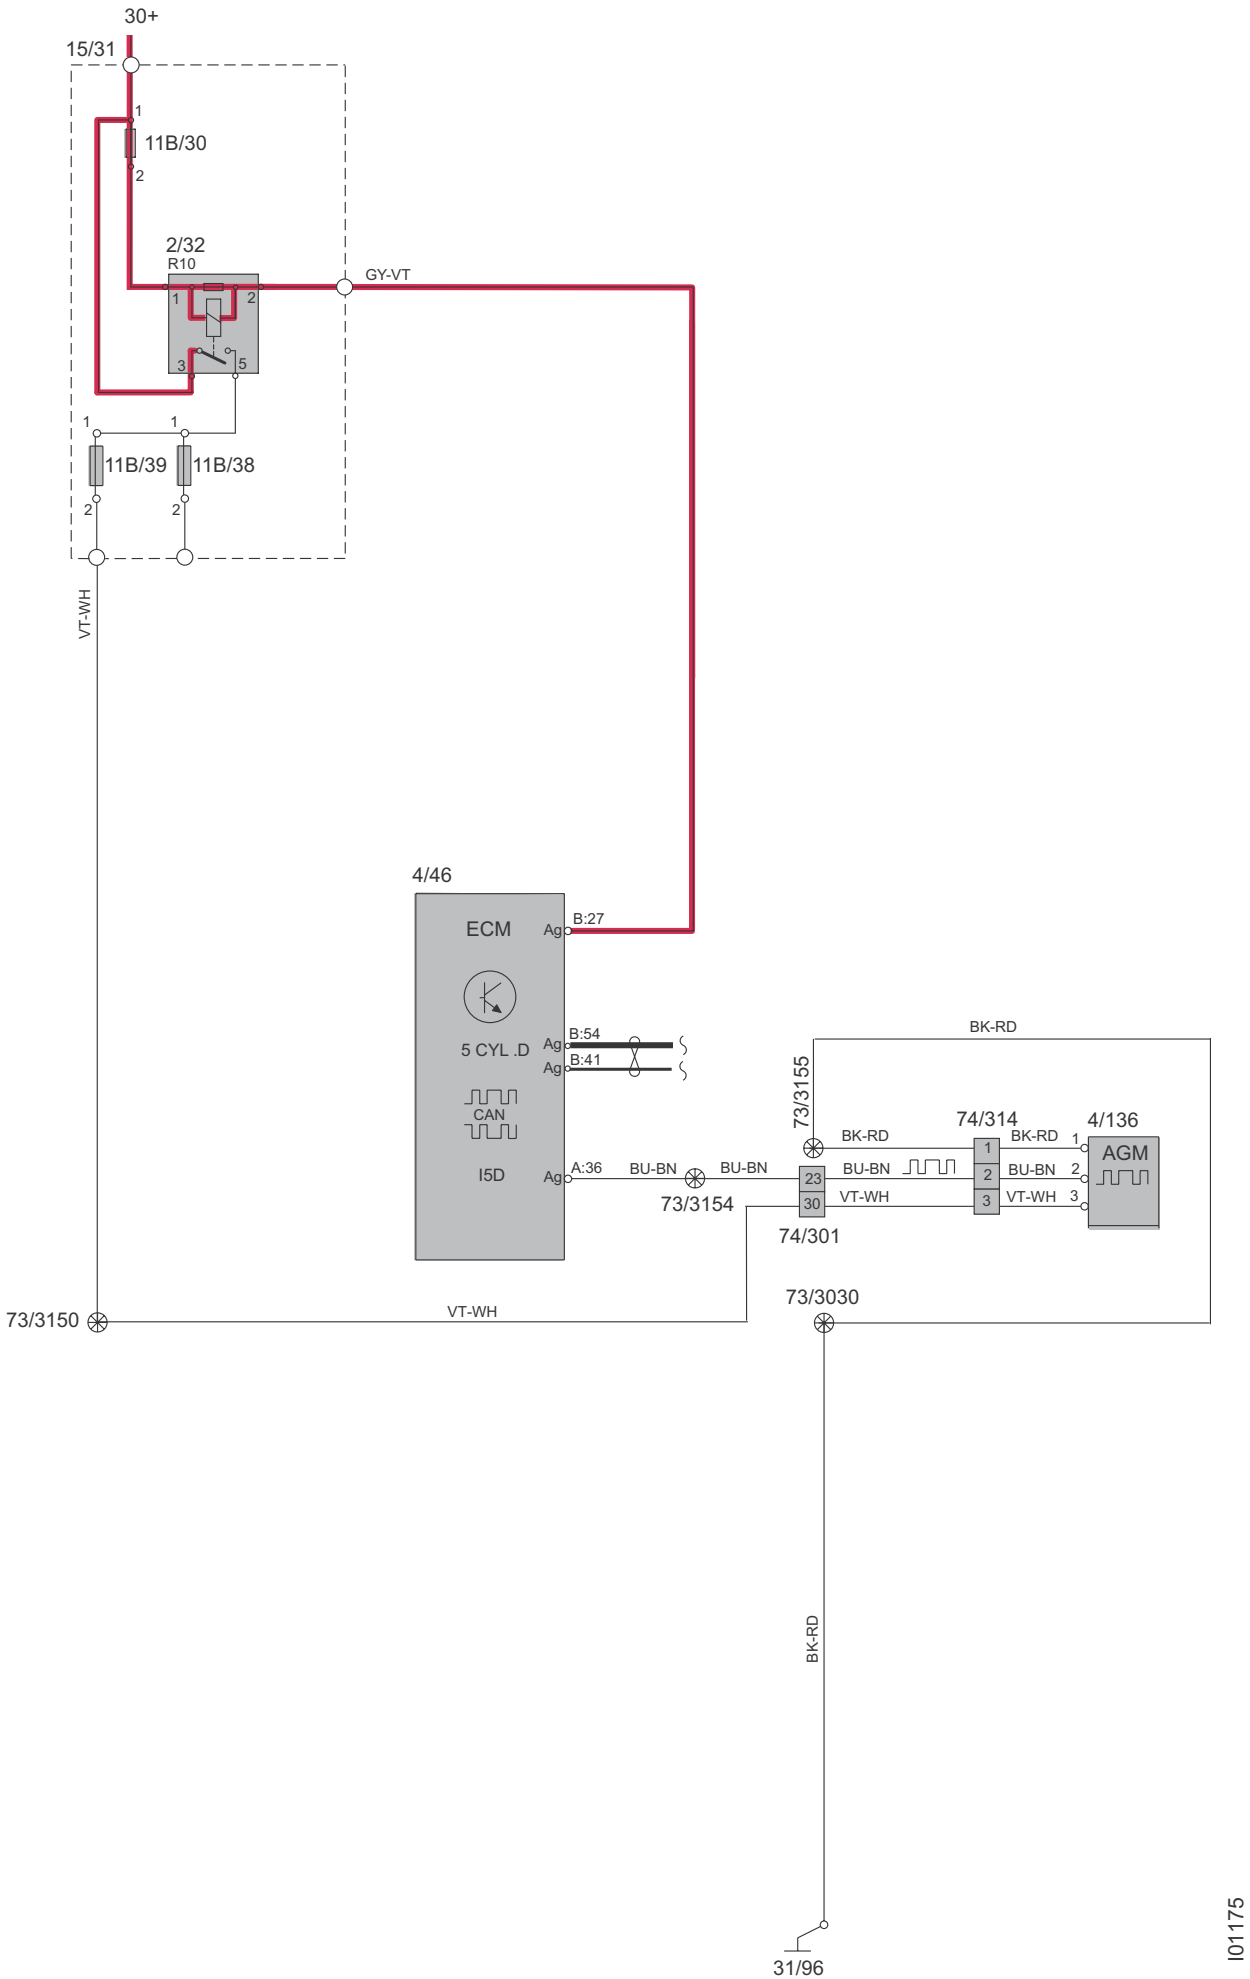

Контактный разъем
74/9 - 74/30:1-8

74/9
12-полюсный черный

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут проводки нагревателя		
1	-		-	-		-
2	-		-	4/7C1:2	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	YE
3	11B/10:2	Предохранители в блоке предохранителей в моторном отделении	YE-VT	4/7C1:3	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	RD
4	73/3034	Точка разветвления	BK-RD	4/7C1:4	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	BN
5	-		-	-		-
6	73/3020	Точка разветвления	VT-OG	4/7C1:6	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	BK
7	74/504:41	Контактный разъем	YE-RD	4/7C1:7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	BU
8	-		-	-		-
9	6/73:2	Насос охлаждающей жидкости	GN-OG	4/7C1:9	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	BN
10	6/73:1	Насос охлаждающей жидкости	WH-VT	4/7C1:10	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	RD
11	73/3019	Точка разветвления	GY-OG	4/7C1:11	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	GN
12	-		-	-		-

74/30
20-полюсный черный

№	Напольный жгут			Жгут, сиденье водителя		
1	73/5035 73/5023	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-VT BK-GN	9/12A:1	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	BK
2	11C/24:2	Предохранитель, токорас-пределительный узел в салоне	VT-GN	9/12A:4	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	RD
3	-		-	-		-
4	74/409:15 74/409:16	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	WH-GN	9/12A:2	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	BU
5	4/9C1:30	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE-VT	3/255:1	Датчик положения сиденья водителя США/Канада	YE
6	4/9C1:29	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BU-GY	3/255:2	Датчик положения сиденья водителя США/Канада	BN
7	4/9C1:24 4/9C1:74	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР	OG	8/51:1	Детонатор, подушка безопас-ности, левая передняя	BU
8	4/9C1:23 4/9C1:75	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР	GN-OG	8/51:2	Детонатор, подушка безопас-ности, левая передняя	BN

продолжение следует

Контактный разъем
74/30:9-20 - 74/31:1-6

74/30
20-полюсный черный

№	Напольный жгут			Жгут, сиденье водителя		
9	4/9C1:17	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	8/92:1	Преднатяжитель ремня безопасности, водитель	GN-BK
10	4/9C1:18	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-GN	8/92:2	Преднатяжитель ремня безопасности, водитель	BK-BU
11	73/5004	Точка разветвления	VT-OG	4/52C2:3	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	GN
12	73/5003	Точка разветвления	GY-OG	4/52C2:4	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	WH
13	31/7 31/84	Узловое соединение, ЛР Узловое соединение, ПР	BK-OG BK-BU	8/51	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя	BK
14	73/5044	Точка разветвления	VT-GN	4/52C2:1 4/52C2:6	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР	RD-GN RD-WH
15	11C/13:2	Предохранитель, токораспределительный узел в салоне	GY-RD	4/52C1:1 4/52C1:7	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР	RD-BU
16	73/5035 73/5023	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-VT BK-GN	73/3	Точка разветвления	BK
17	4/9C1:35	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BU	3/93:1	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя	VT
18	4/9C1:36	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-BN	3/93:2	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя	OG-BK
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-

74/31
20-полюсный черный

№	Напольный жгут			Жгут, сиденье пассажира		
1	73/5023 73/5035	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-GN BK-VT	9/13A:1	Модуль нагревания сиденья (SHM), сторона пассажира	BK
2	11C/23:2	Предохранитель, токораспределительный узел в салоне	WH-OG	9/13A:4	Модуль нагревания сиденья (SHM), сторона пассажира	RD
3	-		-	-		-
4	74/409:16 74/409:15	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	BN-VT	9/13A:2	Модуль нагревания сиденья (SHM), сторона пассажира	BU
5	4/9C1:31	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	3/256:1	Датчик положения сиденья пассажира, США/Канада	YE
6	4/9C1:32	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-YE	3/256:2	Датчик положения сиденья пассажира, США/Канада	BN

продолжение следует

Контактный разъем 74/31:7-20

74/31
20-полюсный черный

№	Напольный жгут			Жгут, сиденье пассажира		
7	4/9C1:24 4/9C1:74	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР	OG	8/52:1	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	BU
8	4/9C1:23 4/9C1:75	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР	BU-OG	8/52:2	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	BN
9	4/9C1:16	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	8/93:1	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, пассажир, ЕС	GN-BK
10	4/9C1:15	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-OG	8/93:2	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, пассажир, ЕС	BK-BU
11	4/56C2:23 4/56C2:72	Центральный электронный модуль (CEM) Центральный электронный модуль (CEM), US/CDN ЛР	BN RD-GN	7/175:1 7/93:2	Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности Датчик веса сидящего (OWS)	WH RD-GN
12	73/5083	Точка разветвления	BK-GY	7/175:2	Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности	WH
13	73/5083	Точка разветвления	BK-GY	8/52	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	BK
14	73/5044	Точка разветвления	BU-WH	3/27:7 3/27:11	Блок управления сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ЛР Блок управления сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР	RD-WH
15	11C/14:2	Предохранитель, токораспределительный узел в салоне	BN-RD	3/27:5 3/27:2	Блок управления сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ЛР Блок управления сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР	RD
16	73/5023 73/5035	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-GN BK-VT	3/27:8 3/27:3	Блок управления сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ЛР Блок управления сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР	BK
17	4/9C1:34	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GY-VT	3/94:1	Контакт замка ремня безопасности, сиденье пассажира	VT
18	4/9C1:33	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-GN	3/94:2	Контакт замка ремня безопасности, сиденье пассажира	OG-BK
19	73/5114	Точка разветвления	YE	7/93:1	Датчик веса сидящего (OWS), US/CDN	GN
20	73/5115	Точка разветвления	VT-WH	7/93:10	Датчик веса сидящего (OWS), US/CDN	WH

Контактный разъем 74/301:1-18

74/301
34-полюсный черный

№	Жгут проводки			Жгут проводки моторного отделения		
1	4/46B:54 73/3014 73/3139	Модуль управления двигателя (ECM), MAN Точка разветвления, авто. Точка разветвления	BU-BK	73/3023	Точка разветвления	BU-BK
2	4/46B:41 73/3015 73/3140	Модуль управления двигателя (ECM), MAN Точка разветвления, авто. Точка разветвления	GN-BK	73/3024	Точка разветвления	GN-BK
3	4/46B:25	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил.	BN-WH	4/56C1:3	Центральный электронный модуль (CEM)	BN-WH
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-
6	4/46B:35 4/46B:46	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 4-цил. T Модуль управления двигателя (ECM), дизель	WH	74/504:1	Контактный разъем	WH
7	4/46B:34 4/46B:21	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 4-цил. T Модуль управления двигателя (ECM), дизель	BK-WH	74/504:2	Контактный разъем	BK-WH
8	-		-	-		-
9	4/28A:13	Модуль управления коробки передач (TCM)	GN-OG	74/411:9	Контактный разъем	GN-OG
10	4/46B:14 4/46B:23	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 4-цил. T Модуль управления двигателя (ECM), дизель	VT-OG	4/56C1:6	Центральный электронный модуль (CEM)	VT-OG
11	4/28A:7 4/28A:17	Модуль управления коробки передач (TCM) Модуль управления коробки передач (TCM), MPS6	BN-VT	74/411:10	Контактный разъем	BN-VT
12	3/10:1	Контакт, сигнал заднего хода	BU	4/56C1:29	Центральный электронный модуль (CEM), MAN	BU
13	4/46B:51 4/46B:34	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 4-цил. T Модуль управления двигателя (ECM), дизель	GN-BN	7/8:2	Датчик давления, климатическое оборудование	GN-BN
14	4/46B:53 4/46B:37 4/46B:8	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. T Модуль управления двигателя (ECM), дизель	BN	7/8:1	Датчик давления, климатическое оборудование	BN
15	4/46B:31 4/46B:11	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 4-цил. T Модуль управления двигателя (ECM), дизель	GY-BN	7/8:3	Датчик давления, климатическое оборудование	GY-BN
16	2/133	Реле, вакуумный насос	GN-OG	11B/22:2	Предохранители в блоке предохранителей в моторном отделении	GN-OG
17	11B/41:2 73/3131	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя Точка разветвления, дизель	BU	74/504:21	Контактный разъем	BU
18	4/46B:30 4/46B:29	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 4-цил. T Модуль управления двигателя (ECM), дизель	VT-BN	4/56C1:5	Центральный электронный модуль (CEM)	VT-BN

продолжение следует

Контактный разъем
74/301:19-34 - 74/304

74/301
34-полюсный черный

№	Жгут проводки			Жгут проводки моторного отделения		
19	4/46B:26 4/46B:30	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 4-цил. T Модуль управления двигателя (ECM), дизель	BU-WH	74/504:17	Контактный разъем	BU-WH
20	4/46B:25 4/46B:13	Модуль управления двигателя (ECM), дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. T	GY-BN	74/504:42	Контактный разъем	GY-BN
21	4/28A:16	Модуль управления коробки передач (TCM)	BU-GY	74/411:11	Контактный разъем	BU-GY
22	4/46B:53 4/46B:17	Модуль управления двигателя (ECM), дизель Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 4-цил. T	BU-WH	4/56C1:41	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-WH
23	73/3154	Точка разветвления	BU-BN	74/314:2	Контактный разъем	BU-BN
24	4/46B:45	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.	GN-OG	74/504:38	Контактный разъем	GN-OG
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-
27	-		-	-		-
28	11B/19	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя	BN-WH	6/164C2:1	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)	BN-WH
29	4/46B:21 4/46B:45	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. T Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. T	YE-OG	74/504:18	Контактный разъем	YE-OG
30	-		-	-		-
31	4/46B:46	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. T	BU-GY	74/504:39	Контактный разъем	BU-GY
32	4/46B:15 73/3064	Модуль управления двигателя (ECM), MAN Точка разветвления, авто.	VT-BN	11B/20:2	Предохранитель, блок предохранителей в отсеке двигателя	VT-BN
33	4/46B:23	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.	VT-OG	74/504:37	Контактный разъем	VT-OG
34	-		-	-		-

74/302 4-цил.
1-полюсный черный

№	Жгут проводки			Жгут стартера		
1	2/35:5	Реле стартера	BU-WH	6/25C2:1	Стартер	BU-WH

74/304
2-полюсный черный

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут, насадка омывателя		
1	11B/21:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	BU-GY	73/3040	Точка разветвления	BU-GY
2	73/3033	Точка разветвления	BK-OG	73/3037	Точка разветвления	BK-OG

Контактный разъем
74/309 - 74/310

74/309
12-полюсный, серый

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут, бампер, спереди		
1	-		-	-		-
2	-		-	-		-
3	73/3030	Точка разветвления	BK-RD	73/3104	Точка разветвления	BK-RD
4	74/519:12	Контактный разъем	VT-GY	73/3046	Точка разветвления	VT-GY
5	74/519:13	Контактный разъем	BU-GN	7/204:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	BU-GN
6	74/519:14	Контактный разъем	YE-OG	73/3047	Точка разветвления	YE-OG
7	-		-	-		-
8	73/3096	Точка разветвления	GN-OG	10/11:1	Габаритный/стояночный свет, левый передний	GN-OG
9	73/3097	Точка разветвления	GY-RD	10/12:1	Габаритный/стояночный свет, правый передний	GY-RD
10	74/519:15	Контактный разъем	BU-BK	7/205:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	BU-BK
11	74/519:16	Контактный разъем	BU-GY	7/206:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	BU-GY
12	74/519:17	Контактный разъем	BU-OG	7/207:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	BU-OG

74/310 4-цил. Турбо
16-полюсный черный

№	Жгут проводки			Жгут проводки		
1	8/6:1	Инжекторные клапаны	GN-BU	4/46A:77	Модуль управления двигателя (ECM)	GN-BU
2	7/24:1	Задний датчик детонации	WH-BN	4/46A:84	Модуль управления двигателя (ECM)	WH-BN
3	7/24:2	Передний датчик детонации	VT-OG	4/46A:60	Модуль управления двигателя (ECM)	VT-OG
4	8/7:1	Инжекторные клапаны	GY-YE	4/46A:52	Модуль управления двигателя (ECM)	GY-YE
5	8/8:1	Инжекторные клапаны	VT-GY	4/46A:76	Модуль управления двигателя (ECM)	VT-GY
6	8/9:1	Инжекторные клапаны	YE-OG	4/46A:53	Модуль управления двигателя (ECM)	YE-OG
7	7/23:1	Задний датчик детонации	BN-GN	4/46A:85	Модуль управления двигателя (ECM)	BN-GN
8	7/23:2	Передний датчик детонации	BU-BN	4/46A:61	Модуль управления двигателя (ECM)	BU-BN
9	8/6:2	Инжекторные клапаны	YE-BU	4/46A:3	Модуль управления двигателя (ECM)	YE-BU
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	8/7:2	Инжекторные клапаны	BU-OG	4/46A:25	Модуль управления двигателя (ECM)	BU-OG
13	8/8:2	Инжекторные клапаны	GN-VT	4/46A:26	Модуль управления двигателя (ECM)	GN-VT
14	8/9:2	Инжекторные клапаны	BU	4/46A:27	Модуль управления двигателя (ECM)	BU
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Контактный разъем
74/313 - 74/401

74/313
1-полюсный черный

№	Жгут датчика контроля аккумулятора (BMS)			Жгут проводки моторного отделения		
1	7/240:2	Датчик контроля аккумулятора (BMS)	GN-BK	4/56C1:49	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BK

74/401
22-полюсный серый

№	Жгут проводки средней консоли			Жгут, приборная панель		
1	4/6C1:4	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	WH-GN	74/417:3	Контактный разъем	WH-GN
2	4/6C1:5	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	BN-VT	73/4010	Точка разветвления	BN-VT
3	4/6C1:16	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	YE-VT	74/417:6	Контактный разъем	YE-VT
4	4/6C1:17	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	BN	74/417:5	Контактный разъем	BN
5	4/6C1:14	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	BU-GN	74/417:7	Контактный разъем	BU-GN
6	-		-	-		-
7	4/6C1:1	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	RD	4/56C3:73	Центральный электронный модуль (CEM)	RD
8	4/6C1:12	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	VT-BK	4/31:2	Блок управления, вентилятор салона	VT-BK
9	4/6C1:3	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	GY-OG	5/1C1:6 73/4001	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM) Точка разветвления	GY-OG
10	4/6C1:2	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	VT-OG	5/1C1:2 73/4002	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM) Точка разветвления	VT-OG
11	3/290C1:1	Блок маневрирования ICM	YE	3/281C1:8	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	YE
12	3/290C1:2	Блок маневрирования ICM	VT	3/281C1:2	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	VT
13	3/290C1:3	Блок маневрирования ICM	BU	3/281C1:9	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	BU
14	3/290C1:4	Блок маневрирования ICM	YE-GN	3/281C1:10	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	YE-GN
15	3/290C1:5	Блок маневрирования ICM	GY-BN	3/281C1:6	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	GY-BN
16	3/290C1:6	Блок маневрирования ICM	GN-VT	3/281C1:7	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	GN-VT
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	-		-	-		-
22	4/6C1:22	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	BK	73/4016	Точка разветвления	BK

Контактный разъем
74/403 - 74/404

74/403
22-полюсный серый

№	Жгут, приборная панель			Жгут туннельной проводки		
1	16/1C1:5	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	BN	16/123:4	Отсутствует внешнее оборудование (AUX)	BN
2	16/1C1:7	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN	16/123:2	Отсутствует внешнее оборудование (AUX)	GN
3	16/1C1:6	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	16/123:1	Отсутствует внешнее оборудование (AUX)	WH
4	16/1C1:8	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	-		-
5	-		-	-		-
6	4/56C3:67	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-RD	3/65:1	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья	BU-RD
7	4/56C3:69	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-RD	10/72:1	Подсветка пепельницы, передняя	BU-RD
8	74/411:9	Контактный разъем	GN-RD	3/156A:3	Модуль переключателя передач (GSM)	GN-OG
9	74/411:11	Контактный разъем	BU-GY	3/156A:1	Модуль переключателя передач (GSM)	BU-GY
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	4/56C3:38	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-BN	8/134:1	Соленоид, задний блокиратор, ручной	WH-BN
21	-		-	-		-
22	74/411:10	Контактный разъем	BN-VT	3/156A:2	Модуль переключателя передач (GSM)	BN-VT

74/404
2-полюсный черный

№	Жгут, приборная панель			Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья		
1	3/281C2:1	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	OG	16/105C2:2 16/36C1:2 74/529:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD) ТВ-приемник Контактный разъем	OG
2	16/1C4:2 16/60C4:2	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM) Модуль телефона (PHM)	OG	16/105C2:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	OG

Контактный разъем
74/405 - 74/407 Вариант 1

74/405
2-полюсный белый

№	Жгут, приборная панель			Напольный жгут		
1	16/1C3:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	16/16C3:1	Усилитель антенны на стекле	WH
1S	16/1C3:1S	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	16/16C3:1S	Усилитель антенны на стекле	-

74/406
2-полюсный фиолетовый

№	Жгут, приборная панель			Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья		
1	16/60C2:1	Модуль телефона (PHM)	WH	16/47C3:1	Антенна GSM/GPS/RDAR	WH
1S	16/60C2:1S	Модуль телефона (PHM)	-	16/47C3:1S	Антенна GSM/GPS/RDAR	-

74/407 Вариант 1
16-полюсный зеленый

№	Жгут, приборная панель			Напольный жгут		
1	16/1C2:12	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GY-BK	74/507:23	Контактный разъем	GY-BK
2	-		-	-		-
3	16/1C2:7	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	YE-BK	74/508:23	Контактный разъем	YE-BK
4	16/1C2:9	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GY-RD	74/509:4	Контактный разъем	GY-RD
5	16/1C2:10	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	YE-RD	74/510:4	Контактный разъем	YE-RD
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	16/1C2:6	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN-BK	74/507:22	Контактный разъем	GN-BK
10	-		-	-		-
11	16/1C2:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	VT-BK	74/508:22	Контактный разъем	VT-BK
12	16/1C2:3	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN-RD	74/509:3	Контактный разъем	GN-RD
13	16/1C2:4	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	VT-RD	74/510:3	Контактный разъем	VT-RD
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Контактный разъем
74/407 Вариант 2 - 74/407B

74/407 Вариант 2
16-полюсный зеленый

№	Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья			Напольный жгут		
1	74/407B:1	Контактный разъем	-	74/507:23	Контактный разъем	GY-BK
2	74/407B:2	Контактный разъем	-	74/409:10	Контактный разъем	GY
3	74/407B:3	Контактный разъем	-	74/508:23	Контактный разъем	YE-BK
4	74/407B:4	Контактный разъем	-	74/509:4	Контактный разъем	GY-RD
5	74/407B:5	Контактный разъем	-	74/510:4	Контактный разъем	YE-RD
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	74/407B:9	Контактный разъем	-	74/507:22	Контактный разъем	GN-BK
10	74/407B:10	Контактный разъем	-	74/409:9	Контактный разъем	GN
11	74/407B:11	Контактный разъем	-	74/508:22	Контактный разъем	VT-BK
12	74/407B:12	Контактный разъем	-	74/509:3	Контактный разъем	GN-RD
13	74/407B:13	Контактный разъем	-	74/510:3	Контактный разъем	VT-RD
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

74/407B
16-полюсный зеленый

№	Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья			Напольный жгут		
1	16/105C3:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY-BK	74/407:1	Контактный разъем	-
2	16/105C3:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY	74/407:2	Контактный разъем	-
3	16/105C3:3	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE-BK	74/407:3	Контактный разъем	-
4	16/105C3:4	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY-RD	74/407:4	Контактный разъем	-
5	16/105C3:5	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE-RD	74/407:5	Контактный разъем	-
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	16/105C3:9	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN-BK	74/407:9	Контактный разъем	-
10	16/105C3:10	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN	74/407:10	Контактный разъем	-
11	16/105C3:11	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	VT-BK	74/407:11	Контактный разъем	-
12	16/105C3:12	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN-RD	74/407:12	Контактный разъем	-
13	16/105C3:13	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	VT-RD	74/407:13	Контактный разъем	-
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Контактный разъем 74/409

74/409
26-полюсный зеленый

№	Жгут, приборная панель			Напольный жгут		
1	-		-	-		-
2	3/272:3	Переключатель стояночного тормоза	BU	4/115C1:20	Модуль стояночного тормоза (PBM)	BU
3	3/272:8	Переключатель стояночного тормоза	GN-WH	4/115C1:11	Модуль стояночного тормоза (PBM)	GN-WH
4	3/272:7	Переключатель стояночного тормоза	WH-BN	4/115C1:18	Модуль стояночного тормоза (PBM)	WH-BN
5	3/272:4	Переключатель стояночного тормоза	VT-GN	4/115C1:9	Модуль стояночного тормоза (PBM)	VT-GN
6	3/272:6	Переключатель стояночного тормоза	WH-OG	4/115C1:19	Модуль стояночного тормоза (PBM)	WH-OG
7	3/272:5	Переключатель стояночного тормоза	BN	4/115C1:10	Модуль стояночного тормоза (PBM)	BN
8	-		-	-		-
9	16/26:1	Центральный динамик на панели приборов	GN	74/407:10	Контактный разъем	GN
10	16/26:2	Центральный динамик на панели приборов	GY	74/407:2	Контактный разъем	GY
11	4/56C2:63	Центральный электронный модуль (CEM), V60	GY-BN	74/414:2	Контактный разъем	GY-BN
12	-		-	-		-
13	16/1C1:2	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN-VT	16/16C1:2 74/602:11	Усилитель, антенна в стекле, S60 Контактный разъем, V60	GN-VT
14	-		-	-		-
15	74/417:3	Контактный разъем	WH-GN	73/5021 74/30:4 74/31:4	Точка разветвления Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	WH-GN BN-VT
16	73/4010	Точка разветвления	BN-VT	74/30:4 9/15:2 74/31:4	Контактный разъем, ПР Модуль управления, задний правый Контактный разъем, ЛР	WH-GN BN-VT
17	11C/19:2	Предохранители в токорас-пределительном узле салона	BU-RD	16/60C1:5 16/147C1:32	Модуль телефона (PHM) Модуль телефона Bluetooth (BPM)	BU-RD
18	11C/21:2	Предохранители в токорас-пределительном узле салона	BU-GY	74/414:3 74/417:1	Контактный разъем Контактный разъем	BU-GY
19	73/4034	Точка разветвления	GY-OG	73/5005 73/5009	Точка разветвления Точка разветвления	GY-OG
20	73/4035	Точка разветвления	VT-OG	73/5006 73/5010	Точка разветвления Точка разветвления	VT-OG
21	3/281C1:8	Точка разветвления	VT-RD	11C/16:2	Предохранители в токорас-пределительном узле салона	VT-RD
22	73/4038	Точка разветвления	GN-BK	74/518:2 73/5012	Контактный разъем Точка разветвления	GN-BK
23	73/4037	Точка разветвления	BU-BK	74/518:1 73/5011	Контактный разъем Точка разветвления	BU-BK
24	73/4046	Точка разветвления	BK-GY	73/5132	Точка разветвления	BK-GY
25	74/425:5	Контактный разъем	GN-BN	10/18:1	Фонарь, задний левый	GN-BN
26	11C/18:2	Предохранители в токорас-пределительном узле салона	YE-RD	16/1C1:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	YE-RD

Контактный разъем
74/411

74/411
26-полюсный серый

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут, приборная панель		
1	11B/11:2	Предохранитель, токорас-пределительный узел в отсеке двигателя	YE-RD	73/4028	Точка разветвления	YE-RD
2	-		-	-		-
3	4/56C3:63	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-VT	7/203:1	Направленный вперед радар (FLR)	GY-VT
4	7/203:18	Направленный вперед радар (FLR)	BN-BU	4/80C1:8	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	BN-BU
5	7/203:9	Направленный вперед радар (FLR)	GY-BU	4/80C1:9	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GY-BU
6	10/1:8 10/2:8	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	BK	73/4016 73/4017	Точка разветвления Точка разветвления, ЛР	BK
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	74/301:9	Контактный разъем	GN-OG	74/403:8	Контактный разъем	GN-RD
10	74/301:11	Контактный разъем	BN-VT	74/403:22	Контактный разъем	BN-VT
11	74/301:21	Контактный разъем	BU-GY	74/403:9	Контактный разъем	BU-GY
12	11B/23:2	Предохранитель, токорас-пределительный узел в отсеке двигателя	RD-BK	3/111:1	Модуль выключателей освещения (LSM)	RD-BK
13	10/1:12 10/2:12	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	VT-GN	3/111:4	Модуль выключателей освещения (LSM)	VT-GN
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	73/3121	Точка разветвления	YE	73/4043 74/412:2	Точка разветвления Контактный разъем	YE
20	73/3120	Точка разветвления	VT-WH	73/4044 74/412:1	Точка разветвления Контактный разъем	VT-WH
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-
23	-		-	-		-
24	-		-	-		-
25	11B/20:2	Предохранители в блоке предохранителей в мотор-ном отделении	VT-BN	4/9C2:42	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-BN
26	-		-	-		-

Контактный разъем 74/412

74/412
22-полюсный зеленый

№	Жгут, приборная панель			Жгут потолочной проводки		
1	73/4044 74/411:20	Точка разветвления Контактный разъем	VT-WH	74/901:1	Контактный разъем	VT-WH
2	73/4043 74/411:19	Точка разветвления Контактный разъем	YE	74/901:2	Контактный разъем	YE
3	16/60C1:1	Модуль телефона (PHM)	BN-GN	3/267:5	Блок маневрирования, телематика	BN-GN
4	16/60C1:2	Модуль телефона (PHM)	GY-VT	3/267:6	Блок маневрирования, телематика	GY-VT
5	16/60C1:14	Модуль телефона (PHM)	-	3/267:2	Блок маневрирования, телематика	-
6	16/60C1:15	Модуль телефона (PHM)	WH	3/267:1	Блок маневрирования, телематика	WH
7	16/60C1:13	Модуль телефона (PHM)	VT	3/267:7	Блок маневрирования, телематика	VT
8	16/60C1:4	Модуль телефона (PHM)	YE-VT	3/267:4	Блок маневрирования, телематика	YE-VT
9	16/60C1:3	Модуль телефона (PHM)	BU-GY	3/267:3	Блок маневрирования, телематика	BU-GY
10	73/4005 73/4007	Точка разветвления Точка разветвления	BU-BK	73/5097	Точка разветвления	BU-BK
11	4/9C2:45	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GN-WH	3/117C1:3	Блок маневрирования, потолочная лампа	GN-WH
12	4/9C2:22	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GY-BU	3/117C1:2	Блок маневрирования, потолочная лампа	GY-BU
13	16/1C1:4	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	16/98:2	Микрофон	-
14	16/1C1:3	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	16/98:1	Микрофон	WH
15	4/56C3:6	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-BK	73/5097	Точка разветвления	BU-BK
16	4/56C3:7	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BK	73/5098	Точка разветвления	GN-BK
17	4/80C1:1	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GY-BK	74/901:8	Контактный разъем	GY-BK
18	73/4010	Точка разветвления	BN-VT	8/48:3 73/4047	Зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления Точка разветвления	BN-VT
19	4/80C1:14	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	BK	74/901:10	Контактный разъем	BK
20	73/4006 73/4008	Точка разветвления Точка разветвления	GN-BK	73/5098	Точка разветвления	GN-BK
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

Контактный разъем
74/414 - 74/417

74/414
8-полюсный серый

№	Жгут, приборная панель			Жгут потолочной проводки		
1	4/56C3:75	Центральный электронный модуль (CEM)	RD-BN	4/33:1	Модуль люка в крыше (SRM)	RD-BN
2	-		-	-		-
3	74/409-18	Контактный разъем	BU-GY	10/22C1:7 73/4031	Потолочная лампа Точка разветвления	BU-GY
4	73/4012	Точка разветвления	BK-WH	73/4013 73/4014	Точка разветвления Точка разветвления	BK-WH
5	4/56C3:66	Центральный электронный модуль (CEM)	RD-GN	74/901:5	Контактный разъем	RD-GN
6	31/83	Узловое соединение	BK	73/5129	Точка разветвления	BK
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-

74/416
2-полюсный фиолетовый

№	Жгут, приборная панель			Напольный жгут		
1	3/281C5:1	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	BK	4/120C3:1	Модуль камеры парковки (PAC)	BK
1S	3/281C5:1S	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	-	4/120C3:1S	Модуль камеры парковки (PAC)	-

74/417
7-полюсный зеленый

№	Жгут, приборная панель			Жгут проводки климатической установки		
1	74/409:18	Контактный разъем	BU-GY	3/112	Климатическая установка	RD
2	73/4010	Точка разветвления	BN-VT	3/112	Климатическая установка	YE
3	74/401:1 74/409:15	Контактный разъем Контактный разъем	WH-GN	3/112	Климатическая установка	GN
4	73/4012	Точка разветвления	BK-WH	3/112	Климатическая установка	BU
5	74/401:4	Контактный разъем	BN	3/112	Климатическая установка	PK
6	74/401:3	Контактный разъем	YE-VT	3/112	Климатическая установка	BN
7	74/401:5	Контактный разъем	BU-GN	3/112	Климатическая установка	GN

Контактный разъем
74/418 - 74/420

74/418 ПР
6-полюсный серый

№	Жгут FLC			Жгут переходника FLC		
1	27/5C1:1	Передняя камера	WH	4/80C2:1	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	WH
2	27/5C1:2	Передняя камера	BN	4/80C2:2	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	BN
3	27/5C1:3	Передняя камера	GN	4/80C2:3	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GN
4	27/5C1:4	Передняя камера	PK	4/80C2:4	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	PK
5	27/5C1:5	Передняя камера	GY	4/80C2:5	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GY
6	27/5C1:6	Передняя камера	YE	4/80C2:6	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	YE
S	27/5C1:S	Передняя камера	-	4/80C2:S	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	-

74/419
2-полюсный синий

№	Жгут, приборная панель			Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья		
1	16/60C5:1	Модуль телефона (PHM)	WH	16/47C1:1	Антенна GSM/GPS/RDAR	WH
1S	16/60C5:1S	Модуль телефона (PHM)	-	16/47C1:1S	Антенна GSM/GPS/RDAR	-

74/420
5-полюсный серый

№	Жгут, приборная панель			Жгут туннельной проводки		
1	16/1C5:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	RD	17/42C1:1	Порт USB	RD
2	16/1C5:2	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	17/42C1:2	Порт USB	WH
3	16/1C5:3	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN	17/42C1:3	Порт USB	GN
4	16/1C5:4	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	BK	17/42C1:4	Порт USB	BK
5	16/1C5:5S	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	17/42C1:5S	Порт USB	-

Контактный разъем
74/503

74/503
22-полюсный серый

№	Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья		Жгут туннельной проводки	
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	4/84C1:3 Модуль подвески (SUM)	YE-BK	3/225:5 Блок маневрирования посто-янно регулированного демпфирования (CCD)	YE-BK
16	4/84C1:21 Модуль подвески (SUM)	VT-OG	3/225:6 Блок маневрирования посто-янно регулированного демпфирования (CCD)	VT-OG
17	4/84C1:24 Модуль подвески (SUM)	YE-RD	3/225:1 Блок маневрирования посто-янно регулированного демпфирования (CCD)	YE-RD
18	4/84C1:26 Модуль подвески (SUM)	BU	3/225:2 Блок маневрирования посто-янно регулированного демпфирования (CCD)	BU
19	4/84C1:11 Модуль подвески (SUM)	GN-BK	3/225:3 Блок маневрирования посто-янно регулированного демпфирования (CCD)	GN-BK
20	4/84C1:29 Модуль подвески (SUM)	GY-OG	3/225:4 Блок маневрирования посто-янно регулированного демпфирования (CCD)	GY-OG
21	-	-	-	-
22	-	-	-	-

Контактный разъем
74/504:1-36

74/504
57-полюсный естественный

№	Жгут проводки моторного отделения			Напольный жгут		
1	74/301:6	Контактный разъем	WH	74/507:17	Контактный разъем	WH
2	74/301:7	Контактный разъем	BK-WH	74/507:18	Контактный разъем	BK-WH
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	4/16C1:43	Модуль управления тормозами (BCM)	YE-BK	74/512:5	Контактный разъем	YE-BK
6	4/16C1:42	Модуль управления тормозами (BCM)	BU-RD	74/512:6	Контактный разъем	BU-RD
7	4/161C1:19 73/3121	Модуль управления тормозами (BCM) Точка разветвления	GN-OG YE	7/164:2 4/9C1:72 73/5114	Датчик стабильности (BSC) Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) Точка разветвления	GN-OG YE
8	4/16C1:18 73/3120	Модуль управления тормозами (BCM) Точка разветвления	BU-WH VT-WH	7/164:3 4/9C1:73 73/5115	Датчик стабильности (BSC) Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) Точка разветвления	BU-WH VT-WH
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	4/16C1:36	Модуль управления тормозами (BCM)	BU-OG	74/511:7	Контактный разъем	BU-OG
12	4/16C1:37	Модуль управления тормозами (BCM)	GN-RD	74/511:6	Контактный разъем	GN-RD
13	-		-	-		-
14	4/56C1:9	Центральный электронный модуль (CEM)	VT-GN	2/193:1	Реле, функции комфорта	VT-GN
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	74/301:19	Контактный разъем	BU-WH	7/51:5	Датчик, педаль газа	BU-WH
18	74/301:29	Контактный разъем, Бензин	YE-OG	74/511:17	Контактный разъем	YE-OG
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	74/301:17	Контактный разъем	BU	74/512:7	Контактный разъем	BU
22	-		-	-		-
23	4/118C1:18	Модуль фар дальнего света (HCM)	GN-VT	74/512:11	Контактный разъем	GN-VT
24	-		-	-		-
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-
27	-		-	-		-
28	-		-	-		-
29	-		-	-		-
30	-		-	-		-
31	-		-	-		-
32	-		-	-		-
33	-		-	-		-
34	-		-	-		-
35	-		-	-		-
36	-		-	-		-

продолжение следует

Контактный разъем
74/504:37-56 - 74/504B

74/504
57-полюсный естественный

№	Жгут проводки моторного отделения			Напольный жгут		
37	74/301:33	Контактный разъем	VT-OG	74/512:2	Контактный разъем	VT-OG
38	74/301:24	Контактный разъем	GN-OG	74/512:3	Контактный разъем	GN-OG
39	74/301:31	Контактный разъем	BU-GY	74/512:4	Контактный разъем	BU-GY
40	-		-	-		-
41	74/9:7	Контактный разъем	YE-RD	74/512:14	Контактный разъем	YE-RD
42	74/301:20	Контактный разъем, MAN	GY-BN	4/56C2:41	Центральный электронный модуль (CEM), MAN	GY-BN
43	4/118C1:17	Модуль фар дальнего света (HCM)	YE-GN	74/512:9	Контактный разъем	YE-GN
44	73/3021 73/3023	Точка разветвления Точка разветвления	BU-BK	74/511:3	Контактный разъем	BU-BK
45	73/3022 73/3024	Точка разветвления Точка разветвления	GN-BK	74/511:4	Контактный разъем	GN-BK
46	-		-	-		-
47	-		-	-		-
48	-		-	-		-
49	4/118C1:8	Модуль фар дальнего света (HCM)	GN-BN	74/512:10	Контактный разъем	GN-BN
50	4/16C1:22	Модуль управления тормозами (BCM)	VT-BN	7/164:3	Датчик стабильности (BSC)	VT-BN
51	4/16C1:29	Модуль управления тормозами (BCM)	GN-BU	7/164:5	Датчик стабильности (BSC)	GN-BU
52	-		-	-		-
53	-		-	-		-
54	-		-	-		-
55	-		-	-		-
56	73/3019 4/56C1:30	Точка разветвления Центральный электронный модуль (CEM)	GY-OG	73/5005 73/5009	Точка разветвления Точка разветвления	GY-OG
57	73/3020 4/56C1:31	Точка разветвления Центральный электронный модуль (CEM)	VT-OG	73/5006 73/5010	Точка разветвления Точка разветвления	VT-OG

74/504B
2-полюсный красный

№	Жгут проводки моторного отделения			Напольный жгут		
1	-		-	-		-
2	11A/3:2	Предохранитель, токорас-пределительный узел в отсеке двигателя	RD-GN	73/5075	Точка разветвления	RD-GN

Контактный разъем 74/507:1-22

74/507
26-полюсный черный

№	Жгут проводов передней левой двери			Напольный жгут		
1	3/126C2:1 3/127C2:1	Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери пассажира (PDM)	GY-OG	73/5005	Точка разветвления	GY-OG
2	3/126C2:13 3/127C2:13	Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери пассажира (PDM)	VT-OG	73/5006	Точка разветвления	VT-OG
3	6/36:3	Мотор замка, центральный замок передней левой двери	GN-VT	4/56C2:11	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-VT
4	3/127C1:8 73/5019	Модуль двери пассажира (PDM), ПР Точка разветвления, ЛР	GN-WH	74/509:7	Контактный разъем	GN-WH
5	27/3C1:5	Модуль левой камеры (LCM)	GN-WH	73/5128	Точка разветвления	GN-WH
6	6/62:4	Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое	BU-RD	73/5091	Точка разветвления	YE-BU
7	3/176:1	Переключатель стеклоподъемников двери водителя, ЛР	BU-WH	73/5044	Точка разветвления, ЛР	BU-WH
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	3/273:3	Контакт замка, передняя левая дверь	BU-GN	4/93C5:19	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-GN
12	3/273:4	Контакт замка, передняя левая дверь	YE-VT	4/93C5:21	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	YE-VT
13	3/273:1	Контакт замка, передняя левая дверь	BK-GN	73/5062	Точка разветвления	BK-GN
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	3/273:6	Контакт замка, передняя левая дверь	BN-RD	73/5061	Точка разветвления	BN-RD
17	6/62C1:2	Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое	WH	74/504:1	Контактный разъем	WH
18	6/62C1:3	Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое	BK-WH	74/504:2	Контактный разъем	BK-WH
19	-		-	-		-
20	3/126C1:13 3/127C1:13	Модуль двери водителя (DDM), ЛР Модуль двери пассажира (PDM), ПР	BK-VT	73/5035	Точка разветвления	BK-VT
21	3/126C1:2 3/127C1:2	Модуль двери водителя (DDM), ЛР Модуль двери пассажира (PDM), ПР	VT-RD RD	11C/8:2 11C/9:2	Предохранители в токораспределительном узле салона, ЛР Предохранители в токораспределительном узле салона, ПР	VT-RD RD
22	16/4:1 16/55:1 73/5078	Динамик, передняя левая дверь Дискантовый динамик, передняя левая дверь Точка разветвления	VT-BK GN-BK	74/407:9	Контактный разъем	GN-BK

продолжение следует

Контактный разъем
74/507:23-26 - 74/508:1-8

74/507
26-полюсный черный

№	Жгут проводов передней левой двери			Напольный жгут		
23	16/4:2 6/55:2 73/5079	Динамик, передняя левая дверь Дискантовый динамик, передняя левая дверь Точка разветвления	YE-BK GY-BK	74/407:1	Контактный разъем	GY-BK
24	-		-	-		-
25	7/208:1	Датчик давления, передняя левая дверь	YE-RD	4/9C1:57	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE-RD
26	7/208:2	Датчик давления, передняя левая дверь	VT-OG	4/9C1:58	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-OG

74/508
26-полюсный черный

№	Жгут передней правой двери			Напольный жгут		
1	3/126C2:1 3/127C2:1	Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери пассажира (PDM)	GY-OG	73/5009	Точка разветвления	GY-OG
2	3/126C2:13 3/127C2:13	Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери пассажира (PDM)	VT-OG	73/5010	Точка разветвления	VT-OG
3	6/55:4 6/55:6	Мотор замка, центральный замок передней правой двери Мотор замка, центральный замок передней правой двери	BK-GN	4/56C2:29	Центральный электронный модуль (CEM)	BK-GN
4	3/127C1:8 73/5019	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР Точка разветвления, ПР	GN-WH	74/510:7	Контактный разъем	GN-WH
5	27/4C1:5	Модуль правой камеры (RCM)	GN-WH	73/5128	Точка разветвления	GN-WH
6	6/63:4	Электроуправляемое зеркало заднего вида, правое	YE-BU	73/509	Точка разветвления	-
7	3/176:1	Переключатель стеклоподъемников двери водителя, ПР	BU-WH	73/5044	Точка разветвления, ПР	BU-WH
8	-		-	-		-

продолжение следует

Контактный разъем 74/508:9-26

74/508
26-полюсный черный

№	Жгут передней правой двери			Напольный жгут		
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	3/274:3	Контакт замка, передняя правая дверь	GN-RD	4/93C5:2	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-RD
12	3/274:4	Контакт замка, передняя правая дверь	BU-GY	4/93C5:22	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-GY
13	3/274:1	Контакт замка, передняя правая дверь	BK-GN	73/5062	Точка разветвления	BK-GN
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	3/126C1:13 3/127C1:13	Модуль двери водителя (DDM), ПР Модуль двери пассажира (PDM), ЛР	BK-GN	73/5023	Точка разветвления	BK-GN
21	3/126C1:2 3/127C1:2	Модуль двери водителя (DDM), ПР Модуль двери пассажира (PDM), ЛР	VT-RD RD	11C/8:2 11C/9:2	Предохранители в токораспределительном узле салона, ПР Предохранители в токораспределительном узле салона, ЛР	VT-RD RD
22	16/3:1 16/56:1 73/5076	Динамик, передняя правая дверь Дискантовый динамик, передняя правая дверь Точка разветвления	VT-BK	74/407:11	Контактный разъем	VT-BK
23	16/3:2 16/56:2 73/5077	Динамик, передняя правая дверь Дискантовый динамик, передняя правая дверь Точка разветвления	YE-BK	74/407:3	Контактный разъем	YE-BK
24	-		-	-		-
25	7/209:1	Датчик давления, передняя правая дверь	YE-RD	4/9C1:56	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE-RD
26	7/209:2	Датчик давления, передняя правая дверь	VT-OG	4/9C1:55	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-OG

Контактный разъем
74/509 - 74/510

74/509
16-полюсный черный

№	Жгут проводки левой задней двери			Напольный жгут		
1	3/128:2	Модуль левой задней двери (LDM)	RD-BU	11C/11:2	Предохранители в токораспределительном узле салона	RD-BU
2	3/128:13 73/5035	Модуль левой задней двери (LDM) Точка разветвления	BK-VT	73/5035	Точка разветвления	BK-VT
3	16/6:1 16/136:1	Динамик, левая задняя дверь Дискантовый динамик, задняя левая дверь	GN-RD	74/407:12	Контактный разъем	GN-RD
4	16/6:2 16/136:2	Динамик, левая задняя дверь Дискантовый динамик, задняя левая дверь	GY-RD	74/407:4	Контактный разъем	GY-RD
5	6/57:3	Мотор замка, центральный замок задней левой двери	GN	4/56C2:10	Центральный электронный модуль (CEM)	GN
6	-		-	-		-
7	3/128:21	Модуль левой задней двери (LDM)	GN-WH	74/507:4	Контактный разъем	GN-WH
8	3/275:1	Контакт замка левой задней двери	BK-GN	73/5062	Точка разветвления	BK-GN
9	-		-	-		-
10	3/275:6	Контакт замка левой задней двери	BN-RD	73/5061	Точка разветвления	BN-RD
11	3/275:5	Контакт замка левой задней двери	YE	4/93C1:15	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	YE
12	3/275:2	Контакт замка левой задней двери	GN-BN	4/93C1:3	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-BN
13	3/275:3	Контакт замка левой задней двери	GY-OG	4/93C5:17	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-OG
14	3/275:4	Контакт замка левой задней двери	GN-OG	4/93C5:4	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-OG
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

74/510
16-полюсный черный

№	Жгут проводки задней правой двери			Напольный жгут		
1	3/129:2	Модуль правой задней двери (RDM)	RD-GN	11C/10:2	Предохранитель, токорас-пределительный узел в салоне	YE-RD
2	3/129:13 73/5023	Модуль правой задней двери (RDM) Точка разветвления	BK-GN	73/5023	Точка разветвления	BK-GN
3	16/5:1 16/137:1	Динамик, правая задняя дверь Дискантовый динамик, задняя правая дверь	VT-RD	74/407:13	Контактный разъем	VT-RD
4	16/5:2 16/137:2	Динамик, правая задняя дверь Дискантовый динамик, задняя правая дверь	YE-RD	74/407:5	Контактный разъем	YE-RD
5	6/56:3	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь	YE	4/56C2:28	Центральный электрон-ный модуль (CEM)	YE
6	-		-	-		-
7	3/129:21	Модуль правой задней двери (RDM)	GN-WH	74/508:4	Контактный разъем	GN-WH
8	3/276:1	Контакт замка, задняя правая дверь	BK-GN	73/5062	Точка разветвления	BK-GN
9	-		-	-		-
10	3/276:6	Контакт замка, задняя правая дверь	BN-RD	73/5061	Точка разветвления	BN-RD
11	3/276:5	Контакт замка, задняя правая дверь	BU-OG	4/93C1:14	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-OG
12	3/276:2	Контакт замка, задняя правая дверь	VT-GY	4/93C1:23	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	VT-GY
13	3/276:3	Контакт замка, задняя правая дверь	VT-RD	4/93C5:5	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	VT-RD
14	3/276:4	Контакт замка, задняя правая дверь	GY-RD	4/93C5:20	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-RD
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Контактный разъем
74/511

74/511
22-полюсный серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки заднего моста, левый		
1	11C/29:2	Предохранитель, токорас-пределительный узел в салоне	WH-VT	74/520:6	Контактный разъем	GN-RD
2	-		-	-		-
3	73/5015 74/504:44	Точка разветвления Контактный разъем	BU-BK	74/520:1	Контактный разъем	BU-BK
4	73/5016 74/504:45	Точка разветвления Контактный разъем	GN-BK	74/520:2	Контактный разъем	GN-BK
5	-		-	-		-
6	74/504:12	Контактный разъем	GN-RD	7/56:2	Датчик ABS, задний левый	BN
7	74/504:11	Контактный разъем	BU-OG	7/56:1	Датчик ABS, задний левый	WH
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	74/518:6	Контактный разъем	GN-BU	8/22:1	Амортизатор Four-C задний левый	GN-BU
13	74/518:7	Контактный разъем	YE-BU	8/22:2	Амортизатор Four-C задний левый	YE-BU
14	74/518:3	Контактный разъем	YE-GN	7/120:5	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес	YE-GN
15	74/518:4	Контактный разъем	GN-BN	7/120:1	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес	GN-BN
16	74/518:5	Контактный разъем	VT-WH	7/120:4	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес	VT-WH
17	74/504:18	Контактный разъем	YE-OG	4/83:5	Блок управления топливного насоса	YE-OG
18	4/56C2:51	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BU	6/33:1	Топливный насос	GN-BU
19	4/56C2:33	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-VT	6/33:2	Топливный насос	YE-VT
20	4/56C2:15	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-OG	6/33:6	Топливный насос	GN-OG
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

Контактный разъем
74/512 - 74/513

74/512
14-полюсный серый

№	Напольный жгут			Жгут заднего моста, правый		
1	-		-	-		-
2	74/504:37	Контактный разъем	VT-OG	6/67:1	Насос, проверка утечки топлива	VT-OG
3	74/504:38	Контактный разъем	GN-OG	6/67:2	Насос, проверка утечки топлива	GN-OG
4	74/504:39	Контактный разъем	BU-GY	6/67:3	Насос, проверка утечки топлива	BU-GY
5	74/504:5	Контактный разъем	YE-BK	7/57:1	Датчик ABS, задний правый	WH
6	74/504:6	Контактный разъем	BU-RD	7/57:2	Датчик ABS, задний правый	BN
7	74/504:21	Контактный разъем	BU	6/67:4 9/38:1	Насос, проверка утечки топлива Электронагреваемый топливный фильтр	BU
8	31/68	Узловое соединение	BK-OG	6/35:2 9/38:2	Топливный насос дополнительного нагревателя Электронагреваемый топливный фильтр	BK-OG
9	74/504:43	Контактный разъем	YE-GN	7/121:5	Датчик высоты правой задней подвески колес	YE-GN
10	74/504:49	Контактный разъем	GN-BN	7/121:1	Датчик высоты правой задней подвески колес	GN-BN
11	74/504:23	Контактный разъем	GN-VT	7/121:4	Датчик высоты правой задней подвески колес	GN-VT
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	74/504:41	Контактный разъем	YE-RD	6/35:1	Топливный насос дополнительного нагревателя	YE-RD

74/513
5-полюсный зелёный

№	Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья			Жгут заднего моста, правый		
1	4/84C1:5	Модуль подвески (SUM)	VT-GY	8/23:1	Амортизатор Four-C задний правый	VT-GY
2	4/84C1:4	Модуль подвески (SUM)	BU-BN	8/23:2	Амортизатор Four-C задний правый	BU-BN
3	73/5066	Точка разветвления	YE-GN	7/121:5	Амортизатор Four-C задний правый	YE-GN
4	73/5053	Точка разветвления	YE-GN	7/121:1	Амортизатор Four-C задний правый	GN-BN
5	4/84C1:14	Модуль подвески (SUM)	GN-VT	7/121:4	Амортизатор Four-C задний правый	GN-VT

Контактный разъем
74/514 - 74/518

74/514
4-полюсный серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки заднего моста, левый		
1	4/115C1:29	Модуль стояночного тормоза (PBM)	BU-GN	6/146:2	Мотор замка, тормозной диск, задний левый	BU-GN
2	4/115C1:14	Модуль стояночного тормоза (PBM)	VT-BK	6/146:1	Мотор замка, тормозной диск, задний левый	VT-BK
3	4/56C2:76	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-OG	4/83:4 6/33:4	Блок управления топливного насоса Топливный насос	YE-OG
4	31/65	Узловое соединение	BK-YE	74/520:4 74/520:5	Контактный разъем Контактный разъем	BK BK-YE

74/518
7-полюсный серый

№	Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья			Напольный жгут		
1	4/84C1:16	Модуль подвески (SUM)	BU-BK	73/5011 74/409:23	Точка разветвления Контактный разъем	BU-BK
2	4/84C1:15	Модуль подвески (SUM)	GN-BK	73/5012 74/409:22	Точка разветвления Контактный разъем	GN-BK
3	73/5052	Точка разветвления	YE-GN	74/511:14	Контактный разъем	YE-GN
4	73/5023	Точка разветвления	GN-BN	74/511:15	Контактный разъем	GN-BN
5	4/84C1:28	Модуль подвески (SUM)	VT-WH	74/511:16	Контактный разъем	VT-WH
6	4/84C1:2	Модуль подвески (SUM)	GN-BU	74/511:12	Контактный разъем	GN-BU
7	4/84C1:1	Модуль подвески (SUM)	YE-BU	74/511:13	Контактный разъем	YE-BU

Контактный разъем
74/519

74/519
22-полюсный серый

№	Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья			Жгут проводки моторного отделения		
1	4/84C1:6	Модуль подвески (SUM)	BU-BK	8/20:1	Амортизатор Four-C передний левый	BU-BK
2	4/84C1:7	Модуль подвески (SUM)	VT-BN	8/20:2	Амортизатор Four-C передний левый	VT-BN
3	4/84C1:9	Модуль подвески (SUM)	GY-YE	8/21:1	Амортизатор Four-C передний правый	GY-YE
4	4/84C1:8	Модуль подвески (SUM)	BU-OG	8/21:2	Амортизатор Four-C передний правый	BU-OG
5	73/5052	Точка разветвления	YE-GN	7/118:5	Датчик высоты, передняя левая подвеска колес	YE-GN
6	4/84C1:12	Модуль подвески (SUM)	BU-RD	7/118:4	Датчик высоты, передняя левая подвеска колес	BU-RD
7	73/5066	Точка разветвления	YE-GN	73/3077	Точка разветвления	YE-GN
8	4/84C1:27	Модуль подвески (SUM)	GY-VT	7/119:4	Датчик высоты, передняя правая подвеска колес	GY-VT
9	4/84C1:22	Модуль подвески (SUM)	BU-GY	7/88:1	Датчик акселерации Four-C передний правый	BU-GY
10	4/84C1:10	Модуль подвески (SUM)	VT-RD	7/87:1	Датчик акселерации Four-C передний левый	VT-RD
11	4/84C1:19	Модуль подвески (SUM)	GN-BN	73/3078	Точка разветвления	GN-BN
12	4/86C2:2	Модуль помощи при парковке (PAM)	VT-GY	74/309:4	Контактный разъем	VT-GY
13	4/86C2:5	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-GN	74/309:5	Контактный разъем	BU-GN
14	4/86C2:1	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-OG	74/309:6	Контактный разъем	YE-OG
15	4/86C2:6	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-BK	74/309:10	Контактный разъем	BU-BK
16	4/86C2:7	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-GY	74/309:11	Контактный разъем	BU-GY
17	4/86C2:8	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-OG	74/309:12	Контактный разъем	BU-OG
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

Контактный разъем
74/520 - 74/529

74/520
6-полюсный серый

№	Жгут проводки заднего моста, левый			Жгут проводки четырехколесного привода		
1	74/511:3	Контактный разъем	BU-BK	4/82C1:8	Электронный модуль дифференциала (DEM)	BU-BK
2	74/511:4	Контактный разъем	GN-BK	4/82C1:7	Электронный модуль дифференциала (DEM)	GN-BK
3	-		-	-		-
4	74/514:4	Контактный разъем	BK	4/82C1:4	Электронный модуль дифференциала (DEM)	BK
5	74/514:4	Контактный разъем	BK-YE	4/82C1:2	Электронный модуль дифференциала (DEM)	BK-YE
6	74/511:1	Контактный разъем	GN-RD	4/82C1:1	Электронный модуль дифференциала (DEM)	GN-RD

74/524
2-полюсный серый

№	Жгут заднего моста, правый			Напольный жгут		
1	4/115C1:12	Модуль стояночного тормоза (PBM)	YE-GY	6/147:1	Мотор замка, тормозной диск, задний правый	YE-GY
2	4/115C1:27	Модуль стояночного тормоза (PBM)	GN-BN	6/147:2	Мотор замка, тормозной диск, задний правый	GN-BN

74/525
6-полюсный зеленый

№	Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья			Напольный жгут		
1	73/5052	Точка разветвления	YE-GN	74/511:14	Контактный разъем	YE-GN
2	73/5053	Точка разветвления	GN-BN	74/511:15	Контактный разъем	GN-BN
3	4/84C1:28	Модуль подвески (SUM)	VT-WH	74/511:16	Контактный разъем	VT-WH
4	4/84C1:2	Модуль подвески (SUM)	GN-BU	74/511:12	Контактный разъем	GN-BU
5	4/84C1:1	Модуль подвески (SUM)	YE-BU	74/511:13	Контактный разъем	YE-BU
6	-		-	-		-

74/529
2-полюсный черный

№	Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья			Жгут RDAR/SUB		
1	16/105C2:2 16/36C1:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD), ПР ТВ-приемник	OG	16/145C3:1 16/162C3:1	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR) Модуль цифрового радиовещания (DABM)	OG
2	74/404:1	Контактный разъем	OG	16/145C3:2 16/162C3:2	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR) Модуль цифрового радиовещания (DABM)	OG

Контактный разъем
74/530 - 74/532

74/530
14-полюсный серый

№	Жгут туннельной проводки			Напольный жгут		
1	3/65:3	Переключатель электрона-греваемого заднего сиденья	BN-VT	73/5021	Точка разветвления	BN-VT
2	-		-	-		-
3	16/135:1	Антенна замка двери, салон 3	GY-VT	4/93C2:14	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-VT
4	16/135:2	Антенна замка двери, салон 3	BU-WH	4/93C2:17	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-WH
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	73/5042	Точка разветвления	GN-OG	11C/22:2	Предохранители в токорас-пределительном узле салона	GN-OG
8	73/5026	Точка разветвления	BK-GN	73/5023	Точка разветвления	BK-GN
9	-		-	-		-
10	16/134:1	Антенна замка двери, салон 2	GN-RD	4/93C1:4	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-RD
11	16/134:2	Антенна замка двери, салон 2	YE-OG	4/93C1:16	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	YE-OG
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-

74/531
2-полюсный серый

№	Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья			DAB, жгут адаптера		
1	16/47C2:1	Антенна GSM/GPS/RDAR	WH	16/162C2:1	Модуль цифрового радиовещания (DABM)	WH
1S	16/47C2:1S	Антенна GSM/GPS/RDAR	-	16/162C2:1S	Модуль цифрового радиовещания (DABM)	-

74/532
2-полюсный серый

№	Жгут системы информатики и развлечения			DAB, жгут адаптера		
1	16/71C2:1	Усилитель антенны на стекле 1	WH	16/162C2:2	Модуль цифрового радиовещания (DABM)	WH
1S	16/71C2:1S	Усилитель антенны на стекле 1	-	16/162C2:2S	Модуль цифрового радиовещания (DABM)	-

Контактный разъем
74/534 - 74/540

74/534
4-полюсный серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки информационно-развлекательной системы		
1	73/5117	Точка разветвления	RD	16/105C1:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	RD
2	11C/17:2	Предохранители в токораспределительном узле салона	RD	16/105C31:16 73/5051	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Точка разветвления	RD
3	-		-	-		-
4	73/5132	Точка разветвления	BK-GY	73/5123 16/36C2:2 16/162C1:2	Точка разветвления ТВ-приемник Модуль цифрового радиовещания (DABM)	BK-GY

74/539
6-полюсный серый

№	Напольный жгут			Жгут, система помощи при парковке, переходник		
1	4/93C1:21	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-OG	74/540:4	Контактный разъем	GN-OG
2	4/93C1:22	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	VT	74/540:8	Контактный разъем	VT
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-

74/540
8-полюсный серый

№	Жгут, система помощи при парковке, переходник			Жгут заднего бампера		
1	4/86C3:11	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-WH	73/5064	Точка разветвления	BU-WH
2	4/86C3:2	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-GY	7/133:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-GY
3	4/86C3:3	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-BK	7/132:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-BK
4	74/539:1	Контактный разъем	GN-OG	16/132:1	Антенна замка крышки багажника	GN-OG
5	4/86C3:8	Модуль помощи при парковке (PAM)	GN-WH	73/5067	Точка разветвления	GN-WH
6	4/86C3:4	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-OG	7/134:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-OG
7	4/86C3:5	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-GN	7/131:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-GN
8	74/539:2	Контактный разъем	VT	16/132:2	Антенна замка крышки багажника	VT

Контактный разъем
74/601 - 74/602

74/601 S60
10-полюсный серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки крышки багажника		
1	4/56C2:48	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-VT	10/3:1 10/3B:1	Освещение номерного знака Освещение номерного знака	BK
2	4/56C2:30	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-OG	6/8:3	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	BK
3	4/56C2:24 73/5032	Центральный электронный модуль (CEM) Точка разветвления	GY-YE	10/3:3 10/3B:3	Освещение номерного знака Освещение номерного знака	BK
4	73/5030	Точка разветвления	BK-OG	73/6001	Точка разветвления	BK
5	4/56C2:63	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-BN	6/8:1	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	BK
6	10/127:4	Освещение багажного отделения, левое	BU-BK	6/8:4	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	BK
7	4/56C2:73	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BN	73/5096	Точка разветвления	GN-BN
8	73/5112	Точка разветвления	VT-GN	10/18C2:2	Фонарь, задний левый	BK
9	73/5113	Точка разветвления	YE-BK	10/17C2:2	Фонарь, задний правый	BK
10	4/93C4:8	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-OG	10/3B:4	Освещение номерного знака	BK

74/602 V60
14-полюсный серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки крышки багажника		
1	-		-	-		-
2	4/56C2:13 73/5032	Центральный электронный модуль (CEM) Точка разветвления	GY-YE	10/3:3 10/3B:3	Освещение номерного знака Освещение номерного знака	BK
3	4/56C2:10	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-OG	6/8:3	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	BK
4	4/93C4:8	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-OG	10/3B:4	Освещение номерного знака	BK
5	73/5030	Точка разветвления	BK-OG	73/6001	Точка разветвления	BK-OG
6	73/5044	Точка разветвления	BU-WH	10/25:2	Потолочная лампа багажника	BK
7	2/16:3	Реле, задний стеклоочиститель	GY-BU	6/32:2	Мотор заднего стеклоочистителя	BK
8	2/82:5	Реле, электронагреваемое заднее стекло	GY-RD	9/2A:1	Электронагреваемое заднее стекло	GY-RD
9	4/56C2:48	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-VT	10/3:1 10/3B:1	Освещение номерного знака Освещение номерного знака	BK
10	4/56C2:9	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-GY	10/19:1	Тормозные фонари, дополнительные	BK
11	74/409:13	Контактный разъем	GN-VT	16/16C1:1	Усилитель антенны на стекле	GN-VT
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	73/5136	Точка разветвления	RD-GY	6/32:1	Мотор заднего стеклоочистителя	BK

Контактный разъем
74/606 - 74/901

74/606
5-полюсный синий

№	Напольный жгут			Жгут проводки крышки багажника		
1	4/120C2:4	Модуль камеры парковки (PAC)	BU	27/6:1	Камера	BU
2	4/120C2:3	Модуль камеры парковки (PAC)	OG	27/6:2	Камера	OG
3	4/120C2:2	Модуль камеры парковки (PAC)	GN	27/6:3	Камера	GN
4	4/120C2:1	Модуль камеры парковки (PAC)	BN	27/6:4	Камера	BN
5S	4/120C2:5S	Модуль камеры парковки (PAC)	-	27/6:5S	Камера	-

74/901
12-полюсный черный

№	Жгут потолочной проводки			Жгут, модуль ветрового стекла		
1	74/412:1	Контактный разъем	VT-WH	4/125C1:2	Модуль предельной скорости (CVM)	VT-WH
2	74/412:2	Контактный разъем	YE	4/125C1:1	Модуль предельной скорости (CVM)	YE
3	73/5097	Точка разветвления	BU-BK	4/125C1:4	Модуль предельной скорости (CVM)	BU-BK
4	73/5098	Точка разветвления	GU-BK	4/125C1:3	Модуль предельной скорости (CVM)	GN-BK
5	74/414:5	Контактный разъем	RD-GN	4/125C1:5	Модуль предельной скорости (CVM)	RD-GN
6	4/56C4:17	Центральный электронный модуль (CEM)	VT-BN	7/149:3	Модуль датчика дождя (RSM)	VT-BN
7	4/56C4:10	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-RD	7/149:1	Модуль датчика дождя (RSM)	GY-RD
8	74/412:17	Контактный разъем	GY-BK	9/39:1	Нагревательный элемент камеры	GY-BK
9	73/4014	Точка разветвления	BK-WH	4/125C1:7 73/4049	Модуль предельной скорости (CVM) Точка разветвления	BK-WH
10	74/412:19	Контактный разъем	BK	9/39:2	Нагревательный элемент камеры	BK
11	73/4047	Точка разветвления	BN-VT	7/90:2	Датчик влажности	BN-VT
12	73/4048	Точка разветвления	BU	7/90:3	Датчик влажности	BU

Точки разветвления
73/3004 - 73/3020

73/3004 6-цил. Турбо

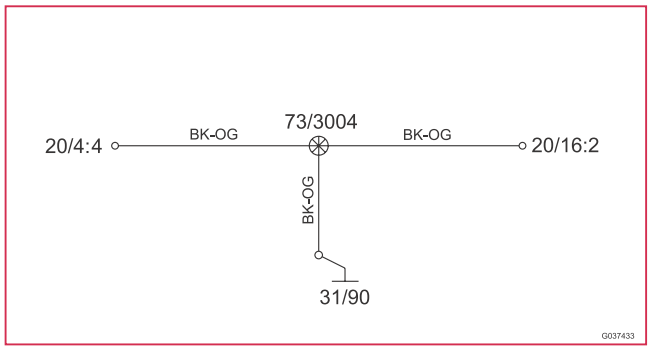

73/3005

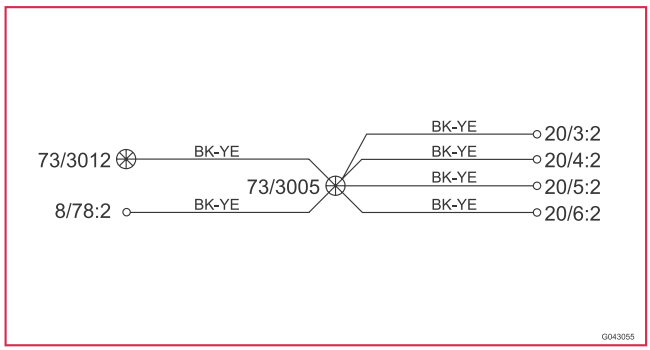

73/3006

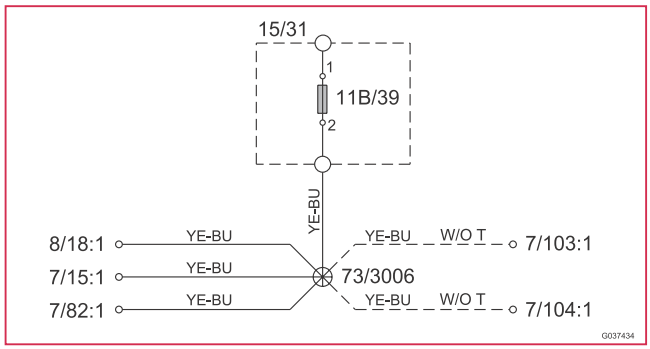

73/3009

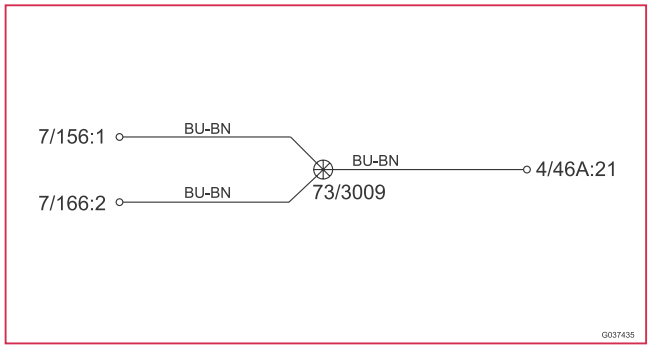

73/3010

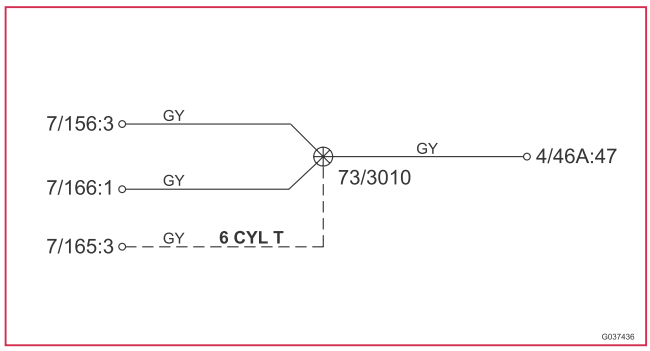

73/3012

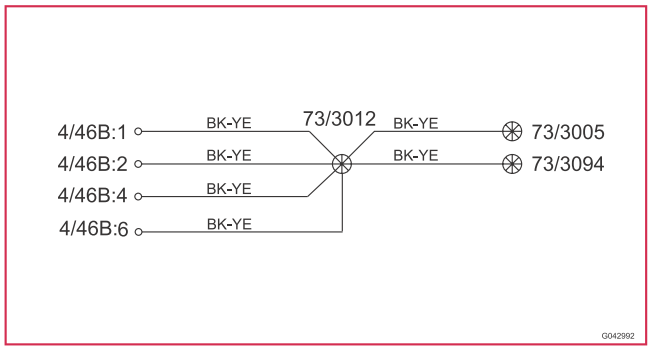

73/3014

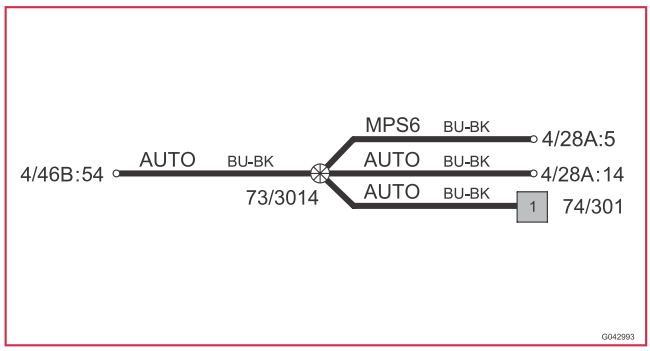

73/3015

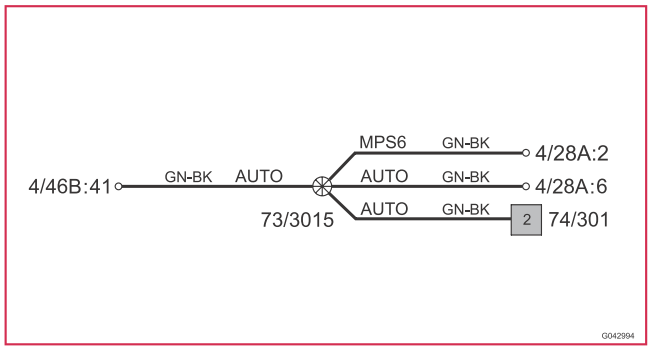

73/3019

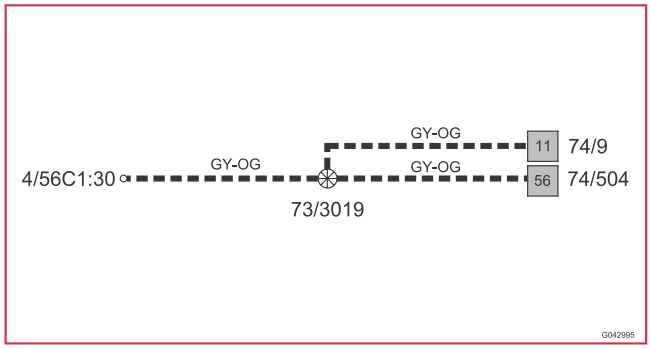

73/3020

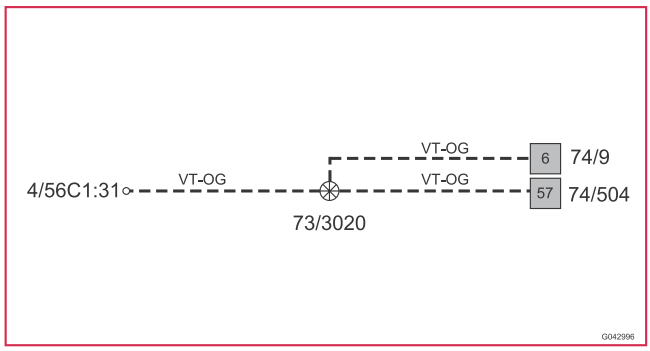

Точки разветвления
73/3021 - 73/3037

73/3021

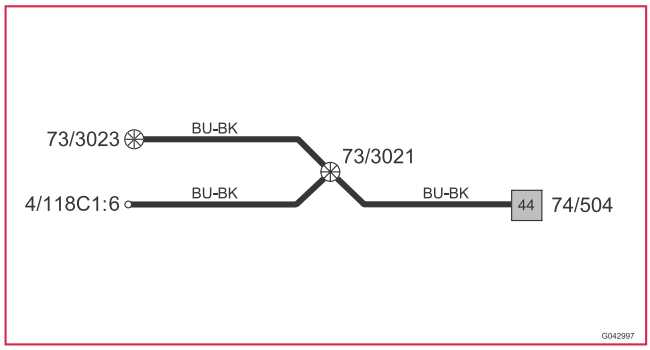

73/3022

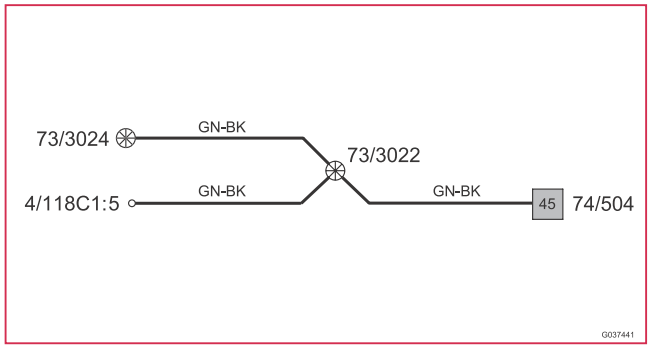

73/3023

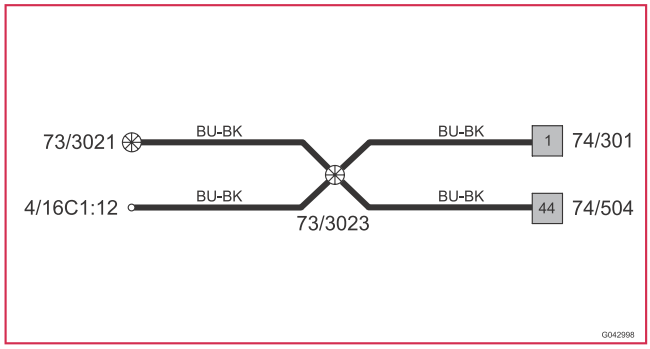

73/3024

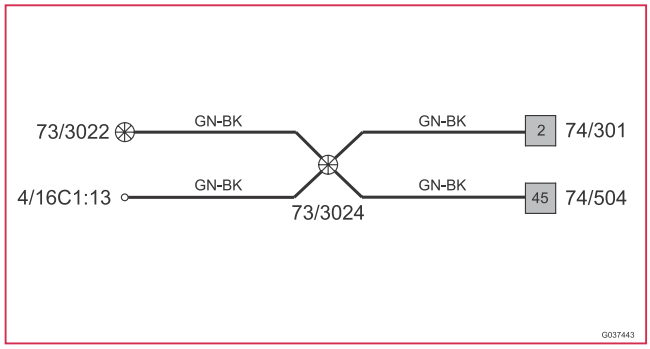

73/3030

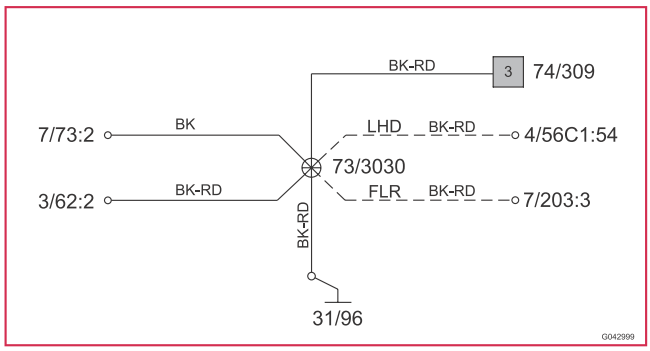

73/3033

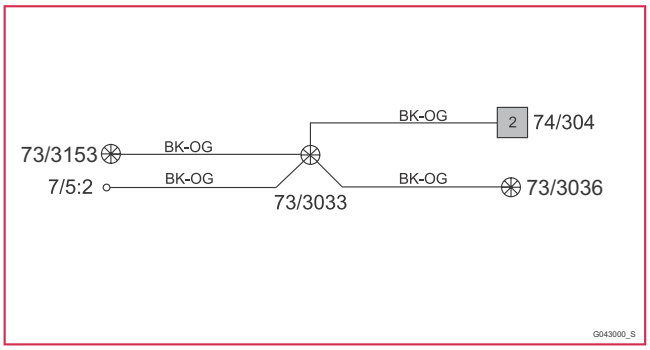

73/3034

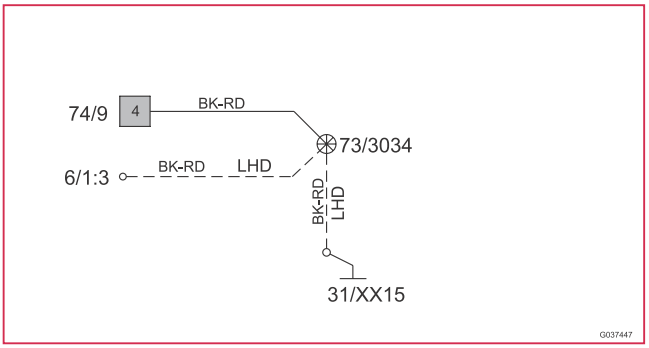

73/3035

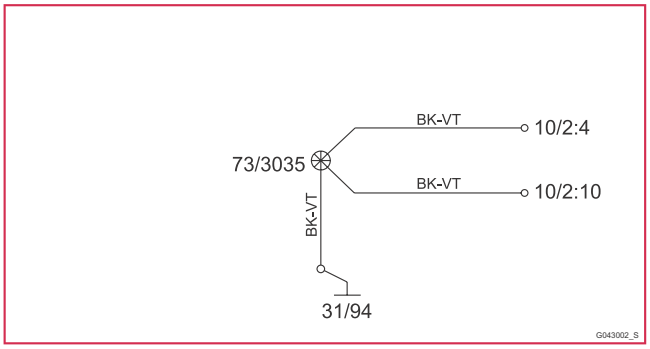

73/3036

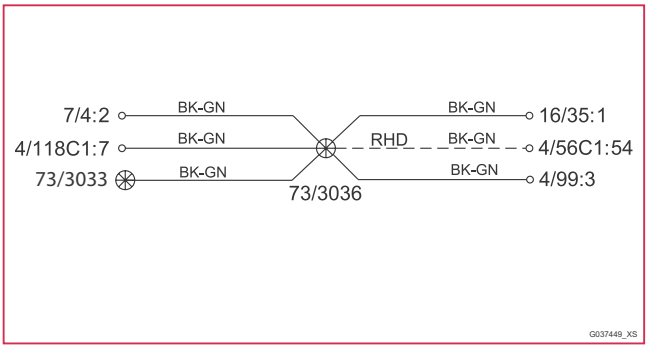

73/3037

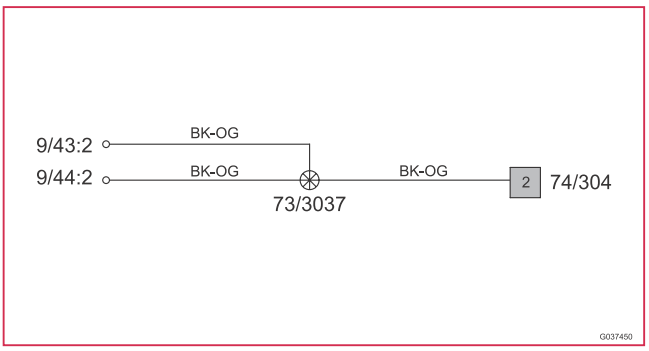

Точки разветвления
73/3039 - 73/3052

73/3039 4-цил. Турбо

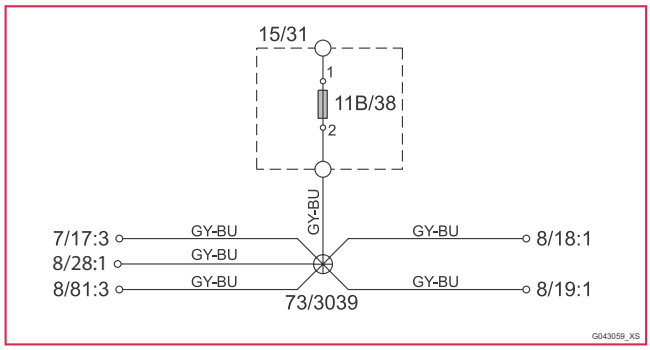

73/3039 5-цил., дизель

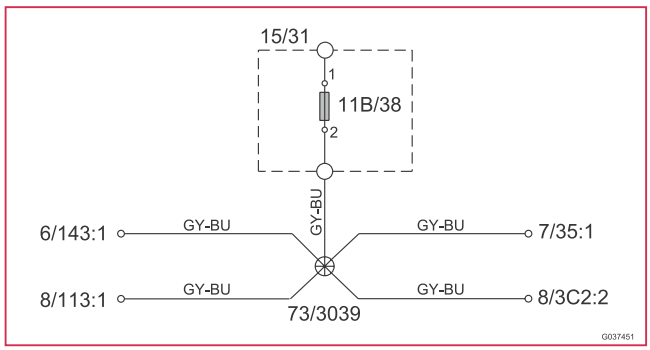

73/3039 6-цил.

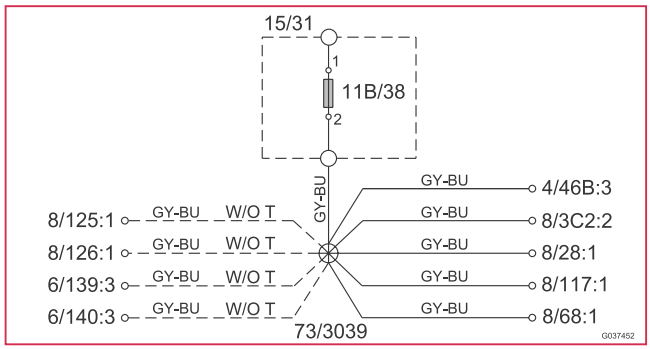

73/3040

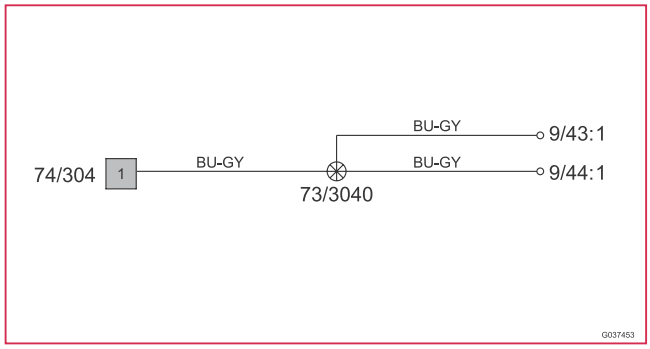

73/3041

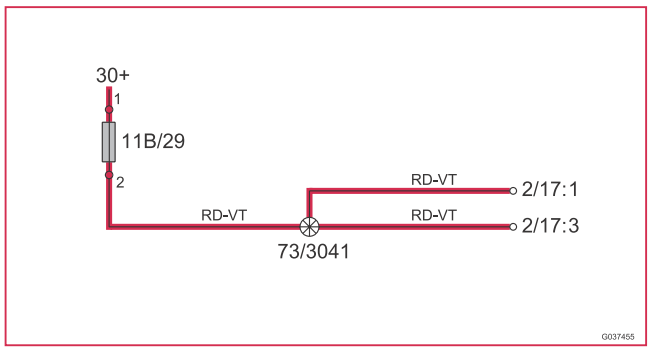

73/3046

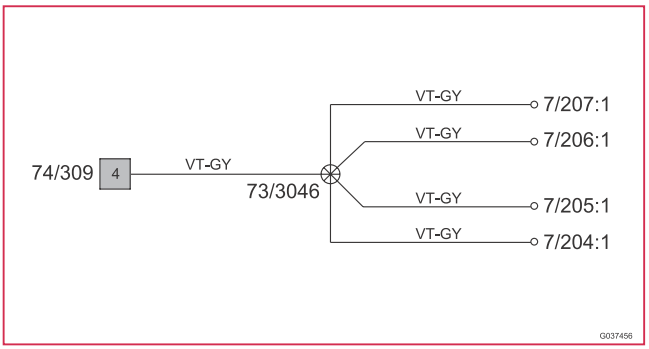

73/3047

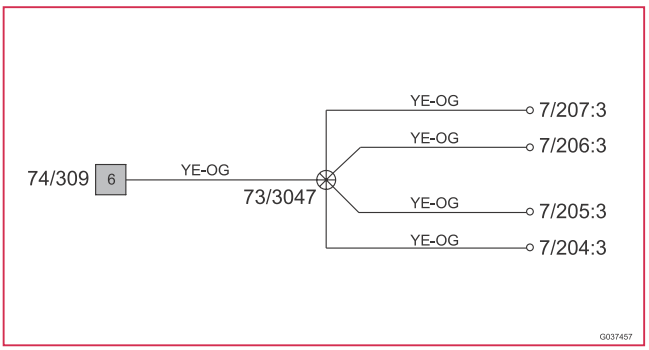

73/3050

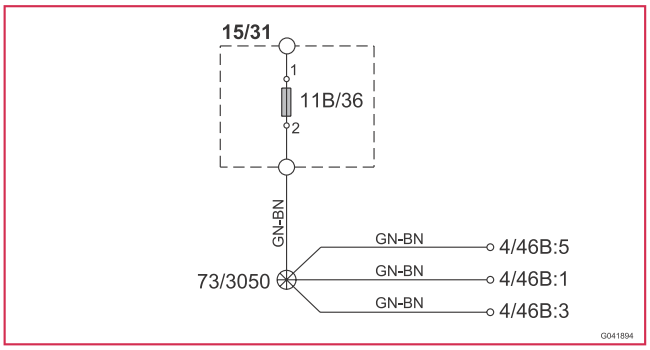

73/3051

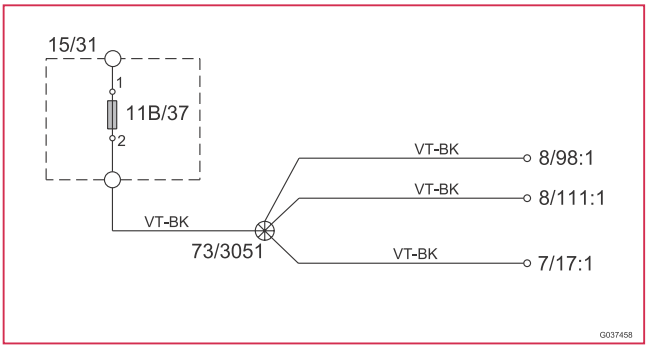

73/3052

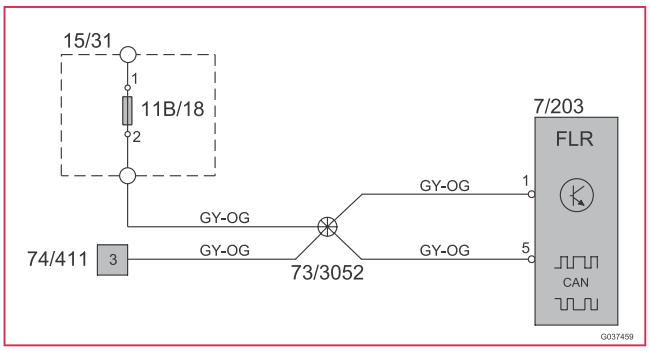

Точки разветвления
73/3053 - 73/3077

73/3053

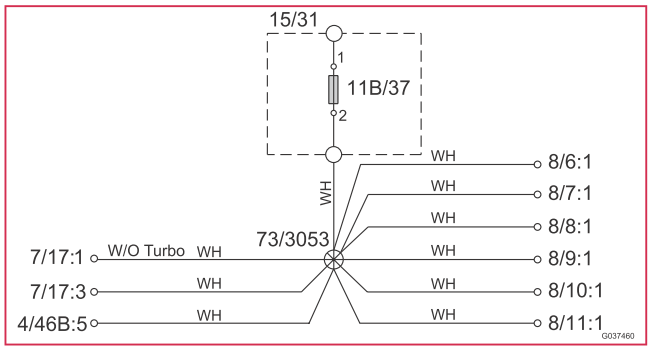

73/3070

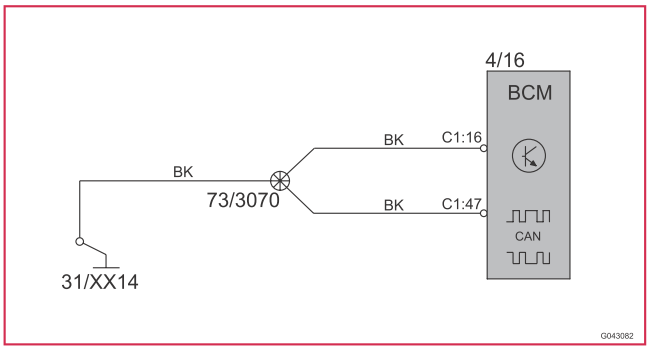

73/3058 4-цил. Турбо

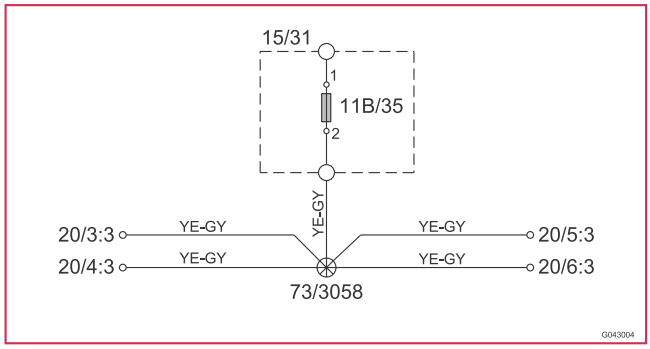

73/3072

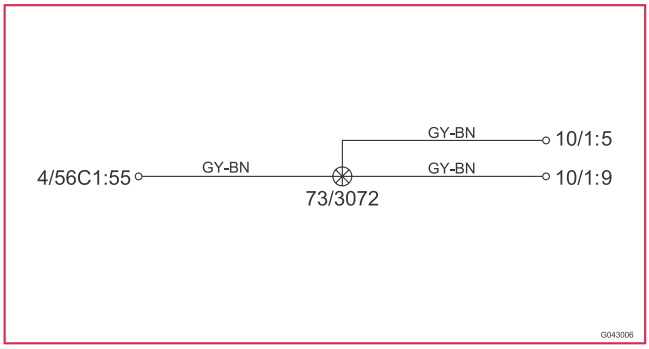

73/3058 6-цил.

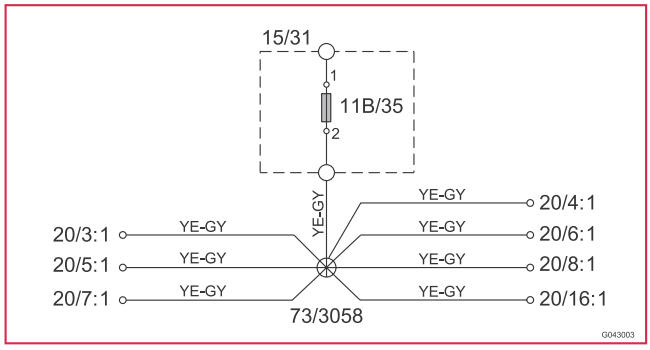

73/3073

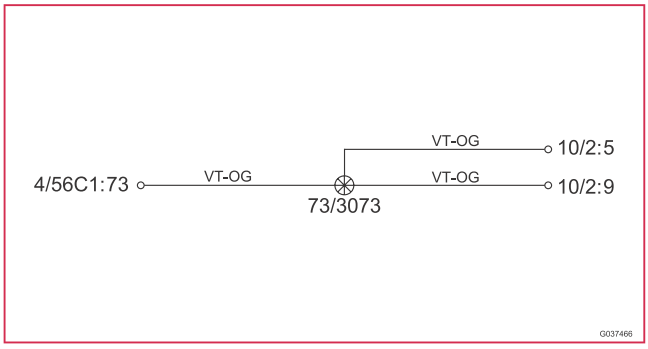

73/3064

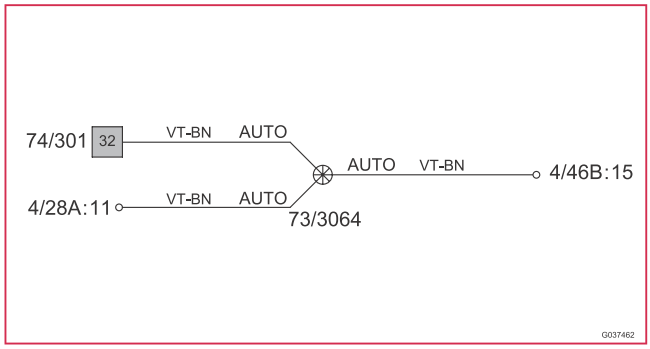

73/3076

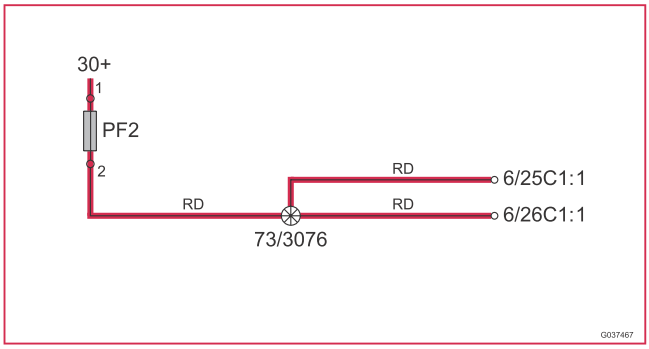

73/3068

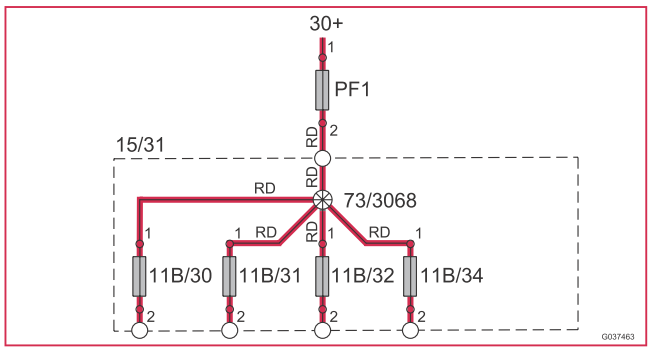

73/3077

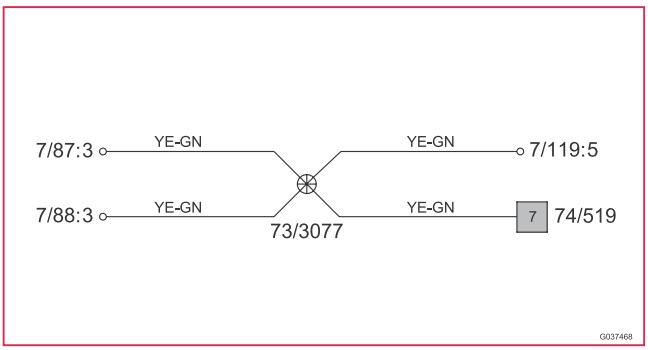

Точки разветвления
73/3078 - 73/3100

73/3078

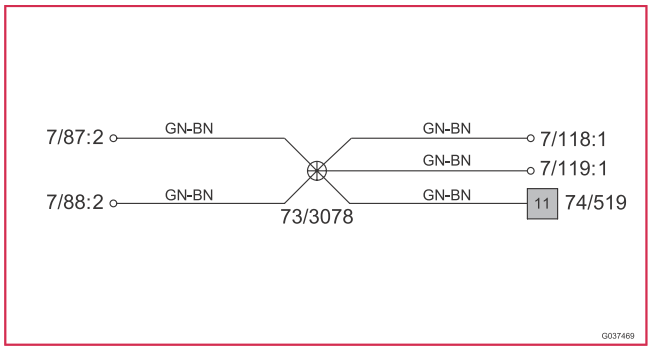

73/3094

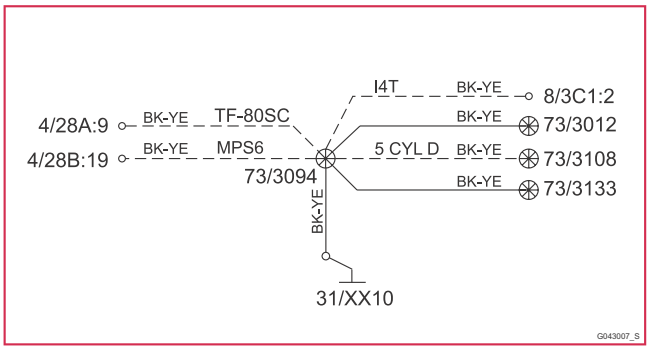

73/3085

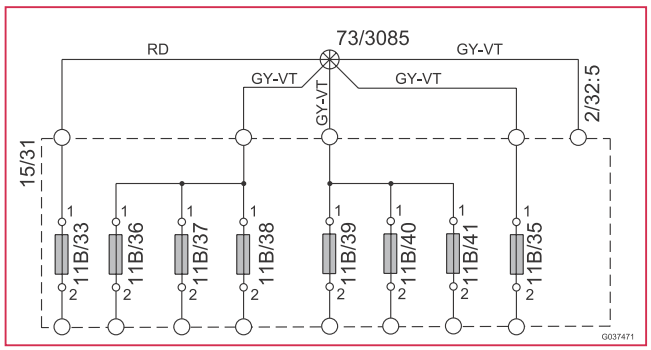

73/3095

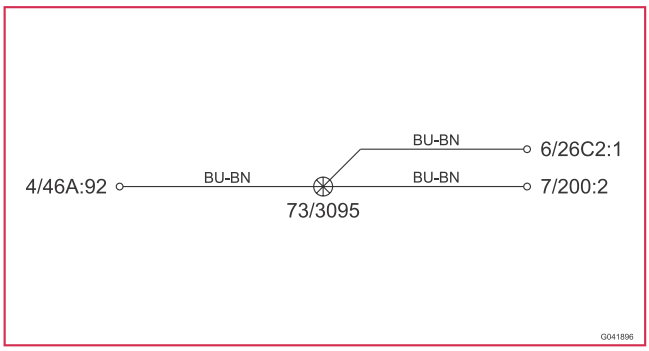

73/3087

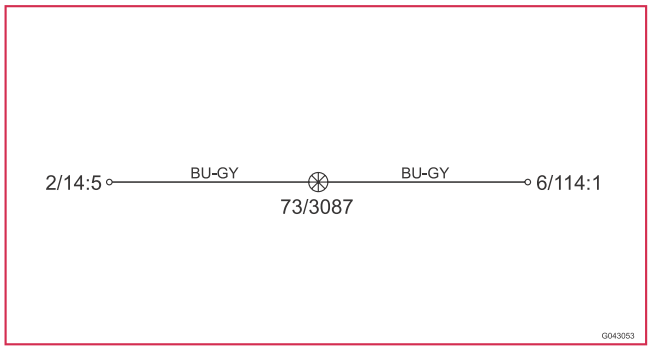

73/3096

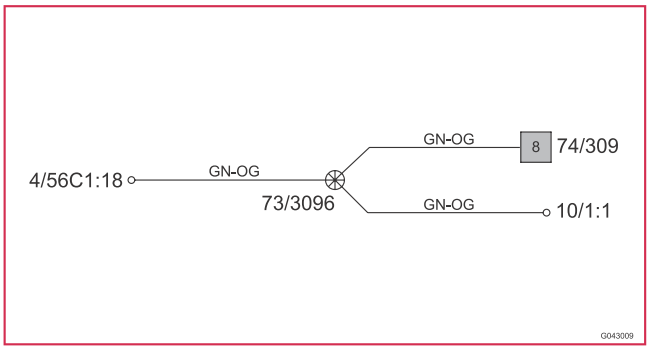

73/3089

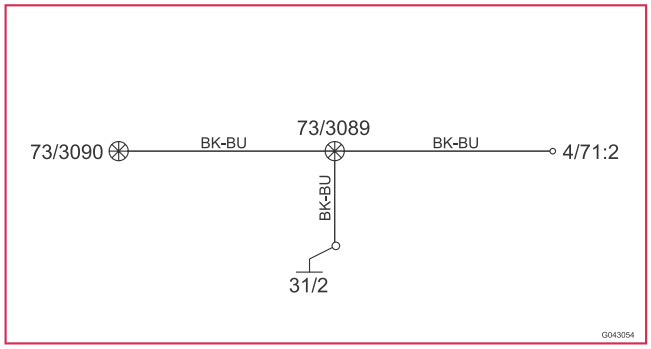

73/3097

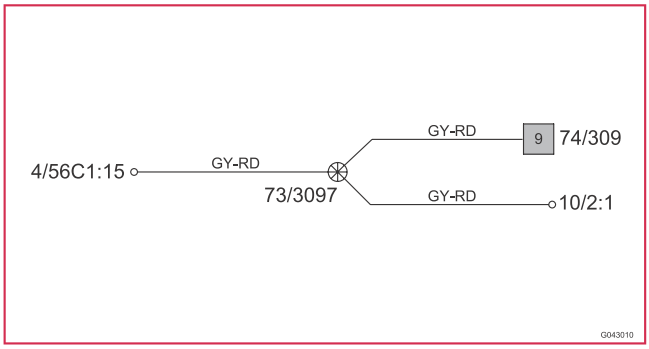

73/3090

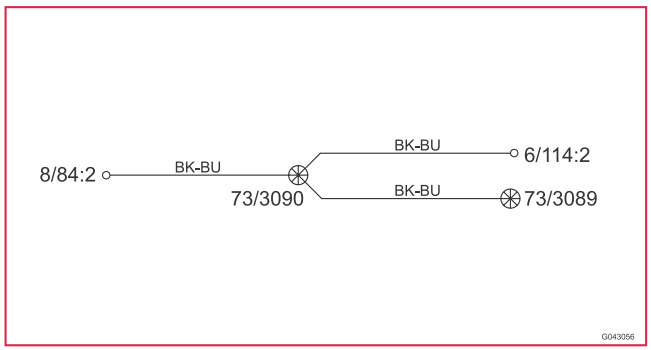

73/3100

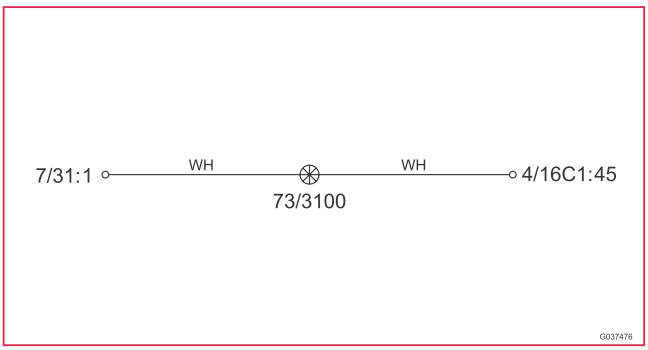

Точки разветвления
73/3101 - 73/3138

73/3101

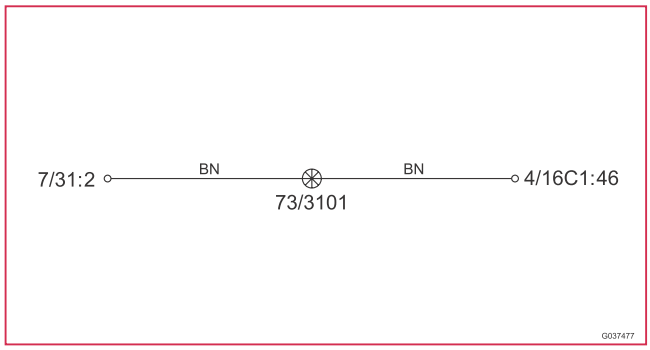

73/3131

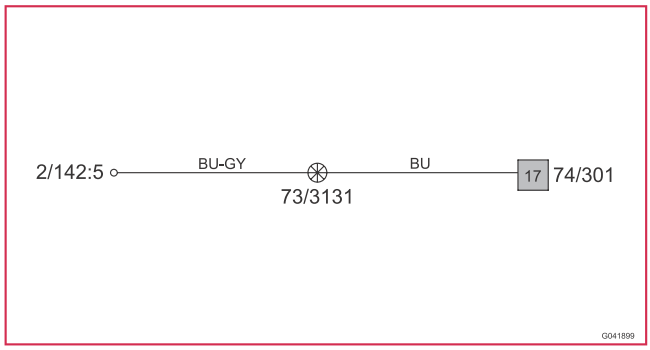

73/3102

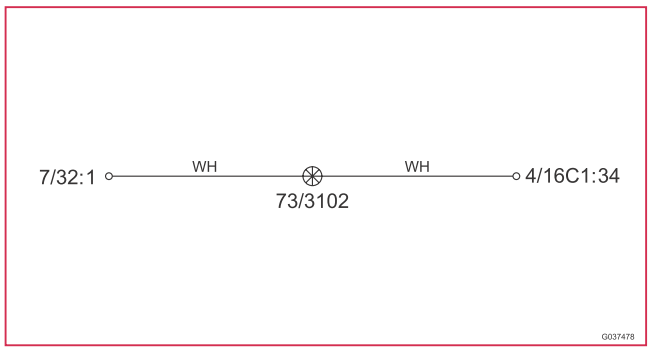

73/3133

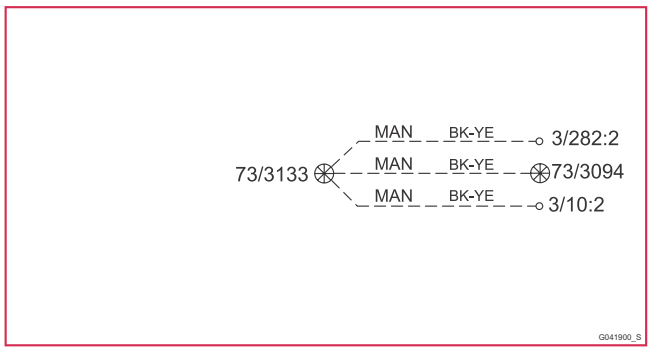

73/3103

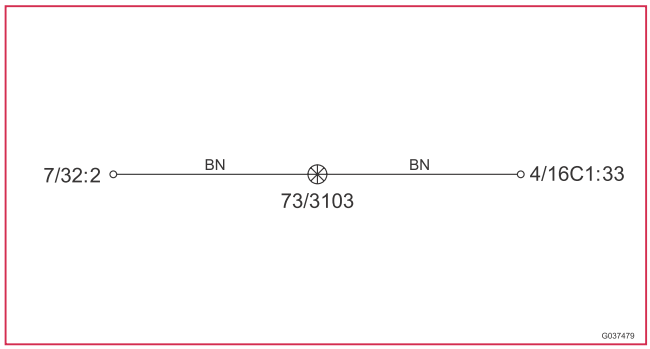

73/3136

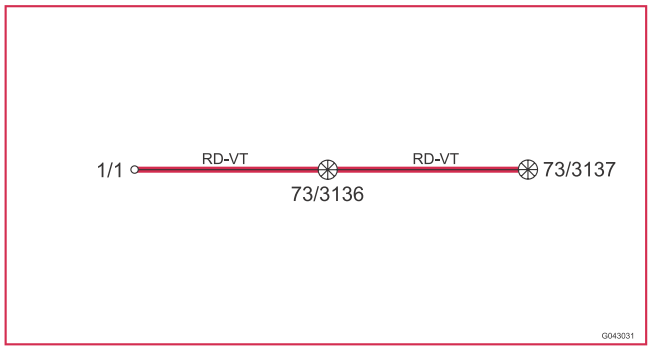

73/3104

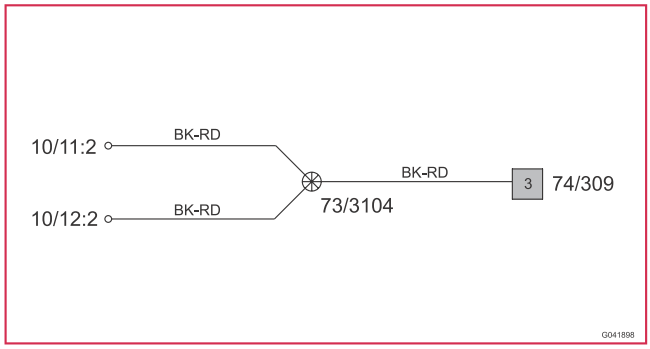

73/3137

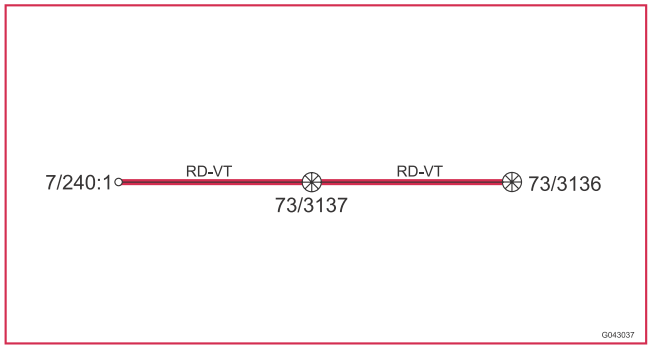

73/3108

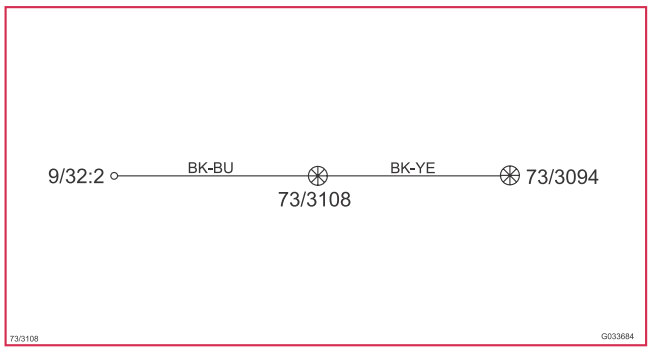

73/3138

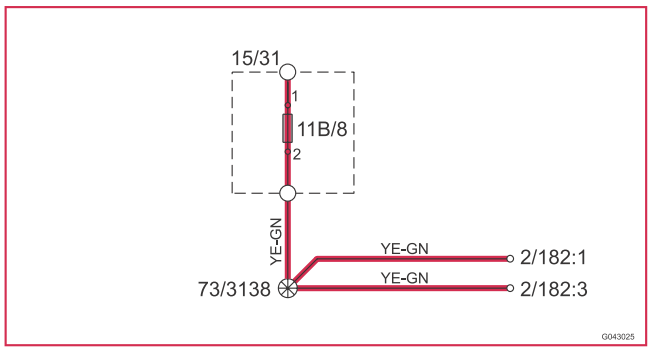

Точки разветвления
73/3153 - 73/4012

73/3153

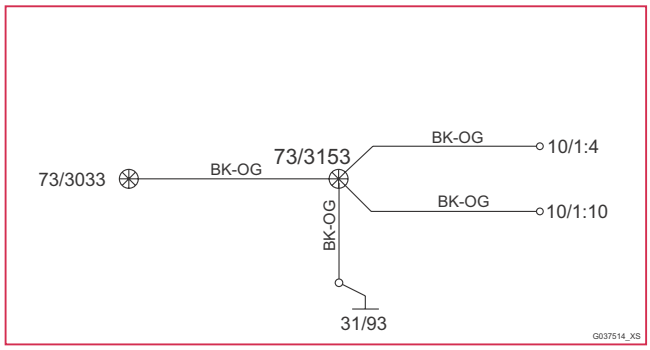

73/4006

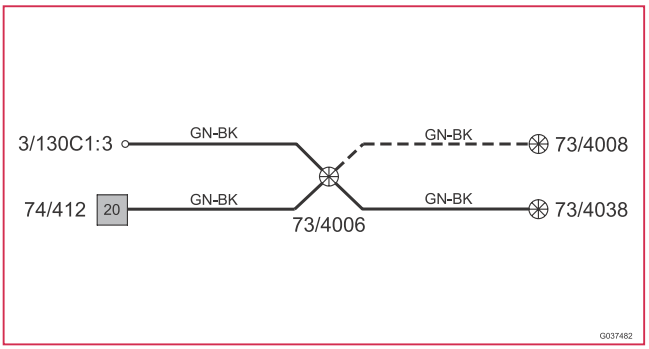

73/3155

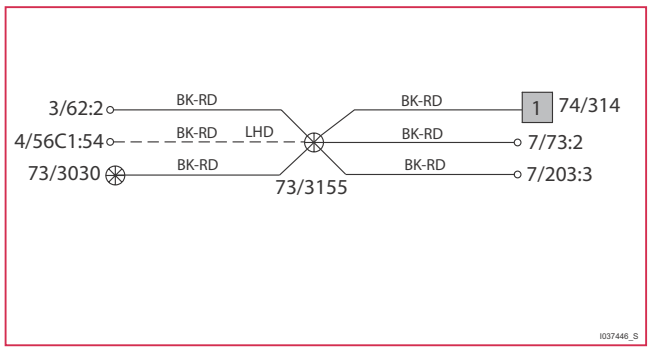

73/4007

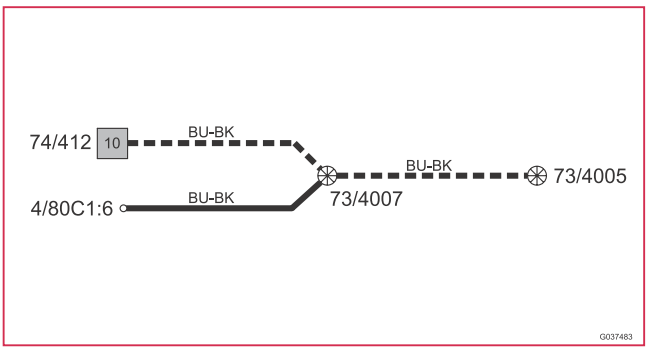

73/4001

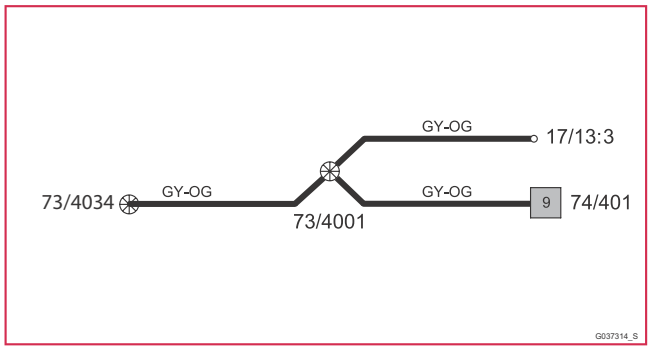

73/4008

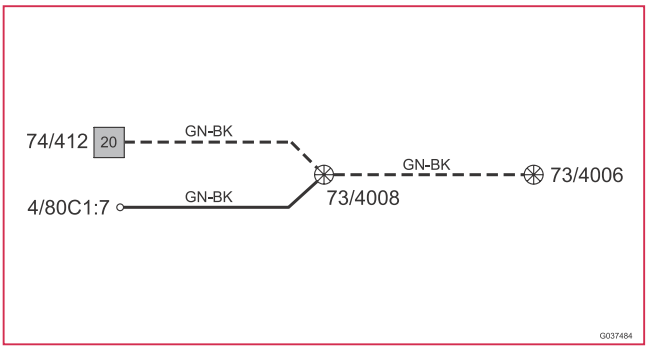

73/4002

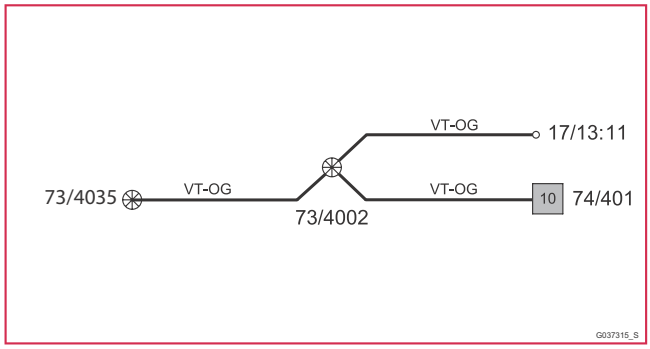

73/4010

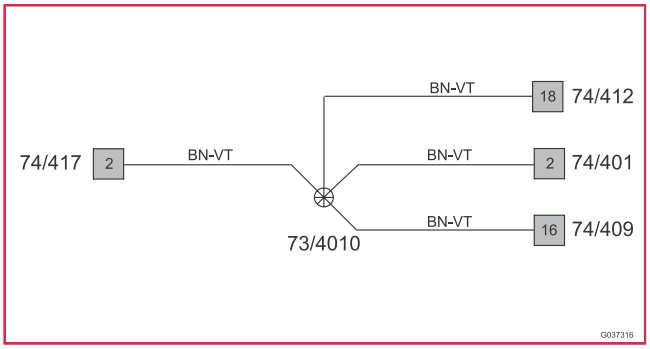

73/4005

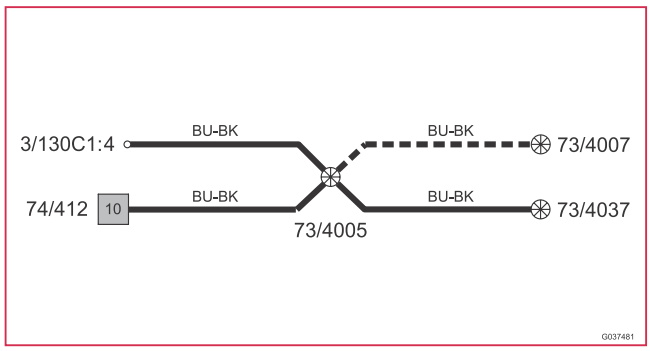

73/4012

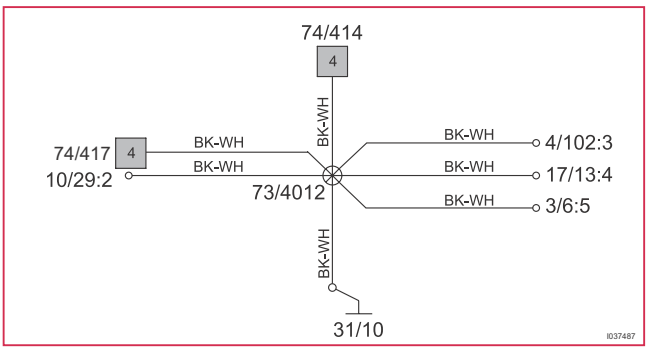

Точки разветвления
73/4013 - 73/4031

73/4013

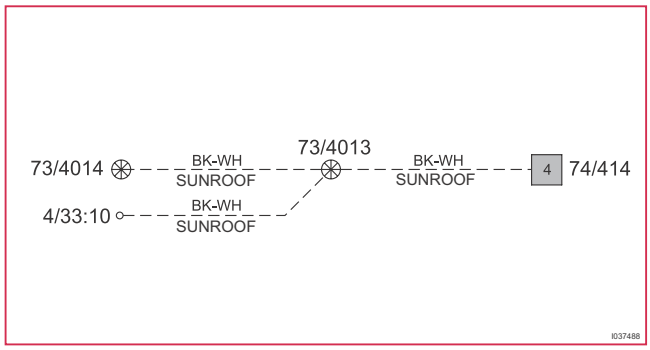

73/4017 ПР

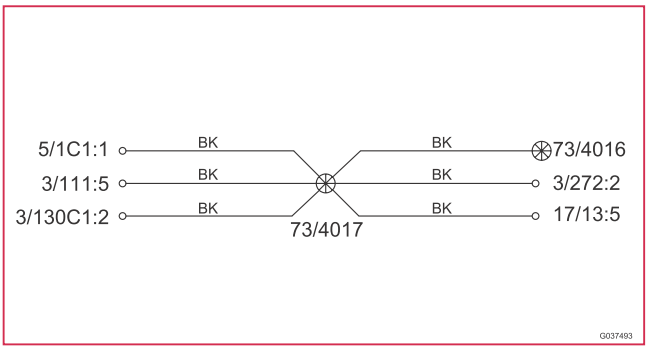

73/4014

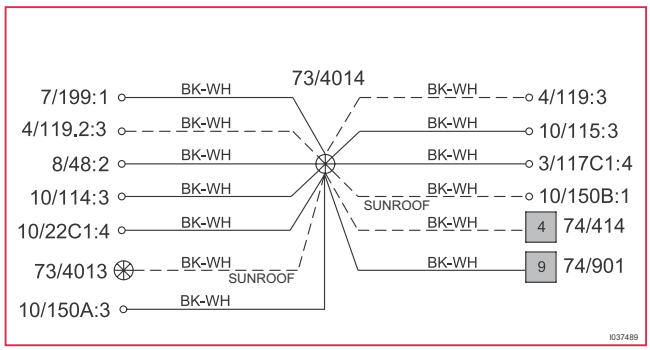

73/4019

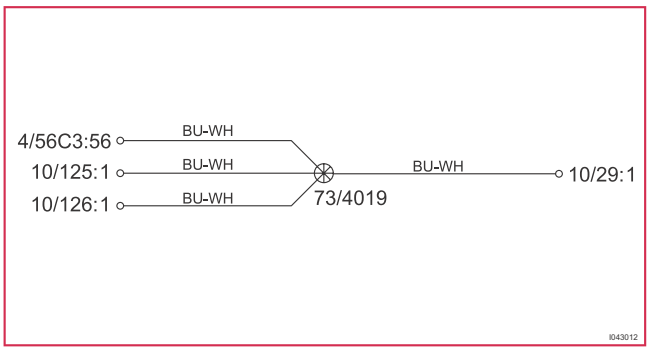

73/4016 ЛР

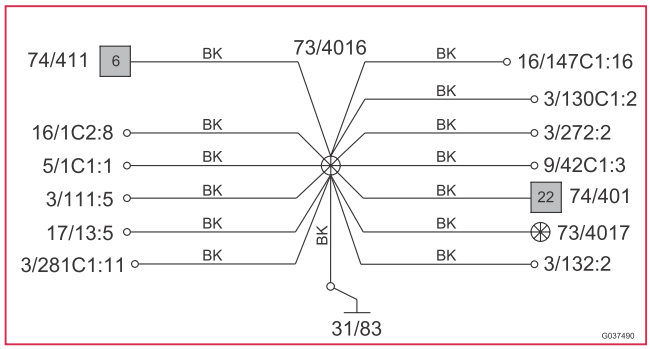

73/4020

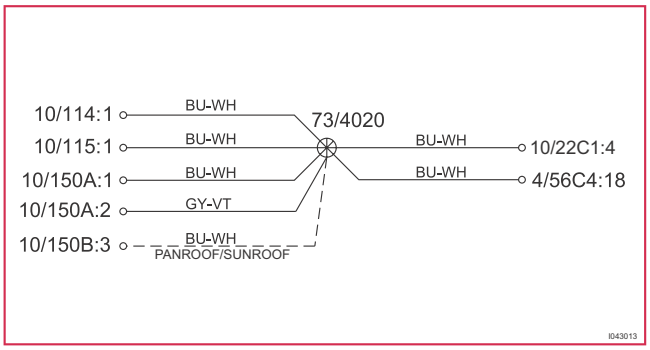

73/4016 ПР

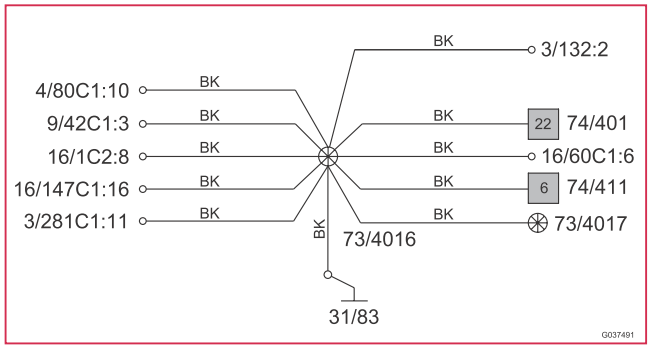

73/4028

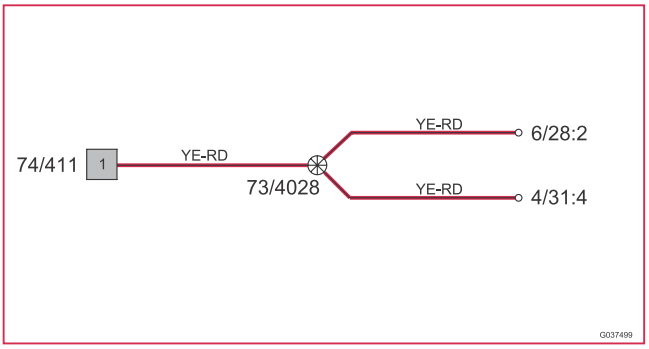

73/4017 ЛР

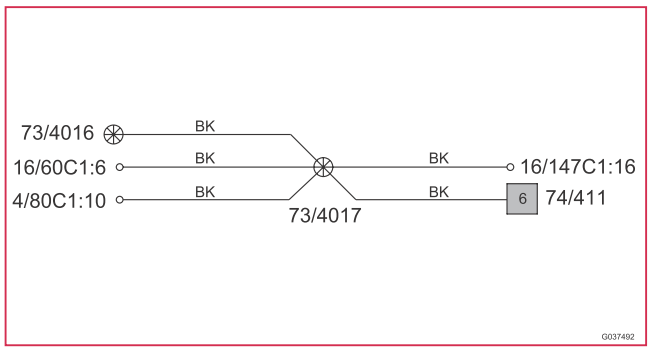

73/4031

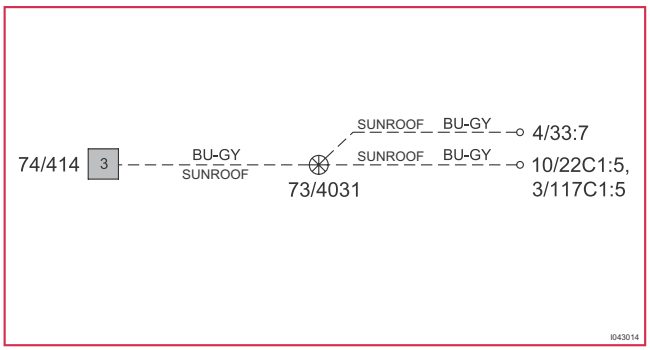

Точки разветвления
73/4034 ПР - 73/5003 ПР

73/4034

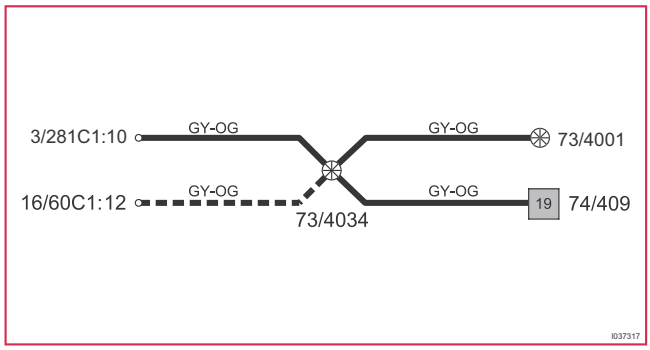

73/4035

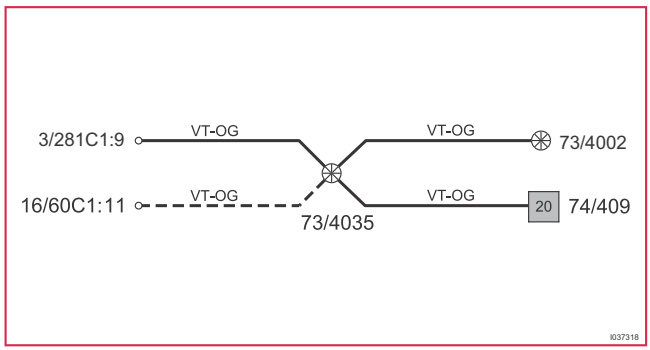

73/4037

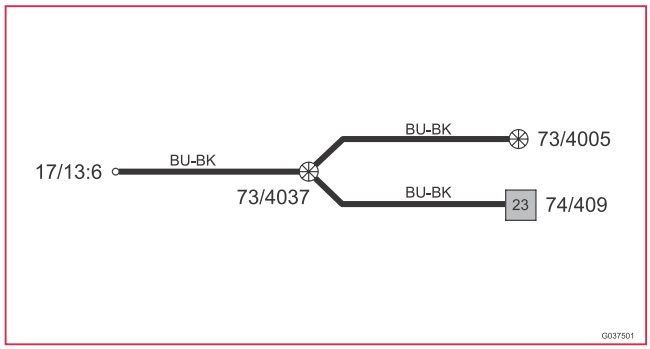

73/4038

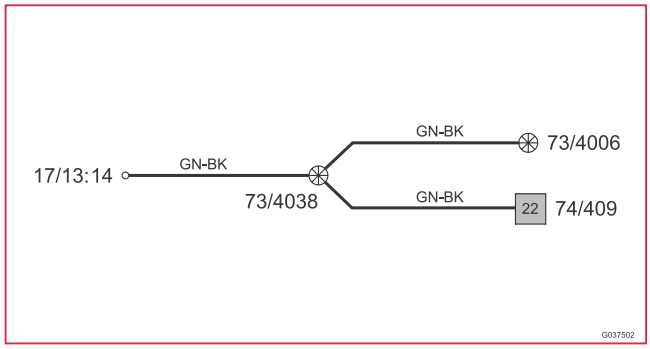

73/5001 ЛР

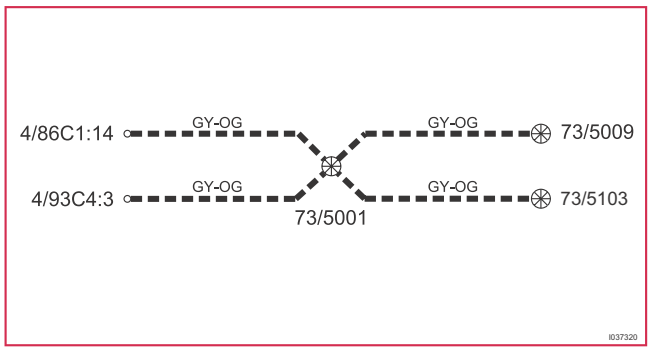

73/5001 ПР

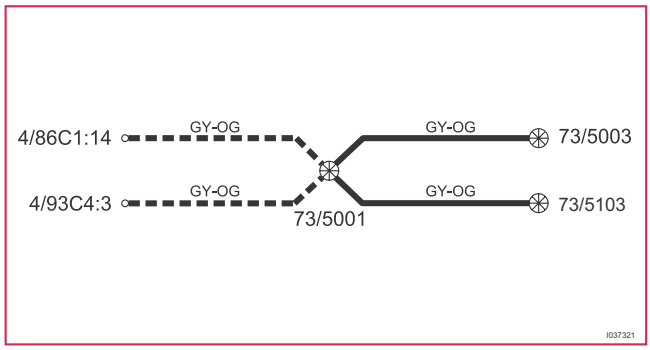

73/5002 ЛР

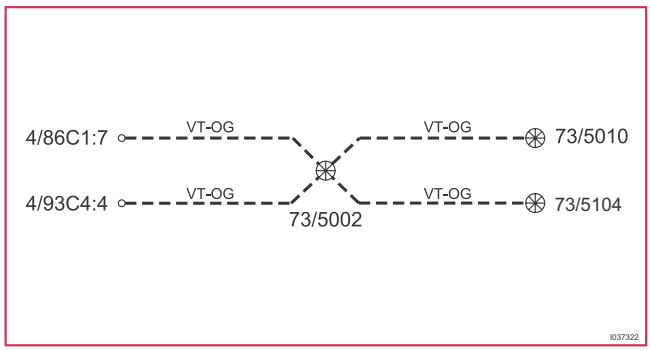

73/5002 ПР

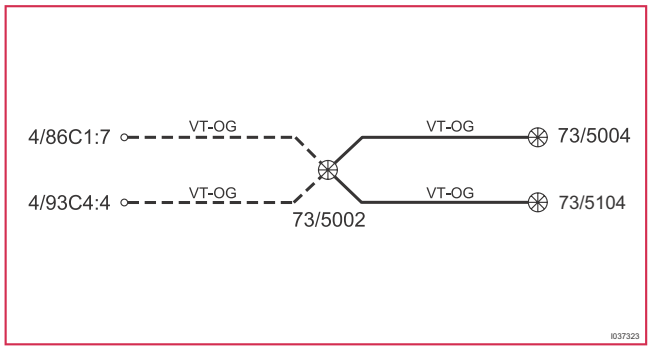

73/5003 ЛР

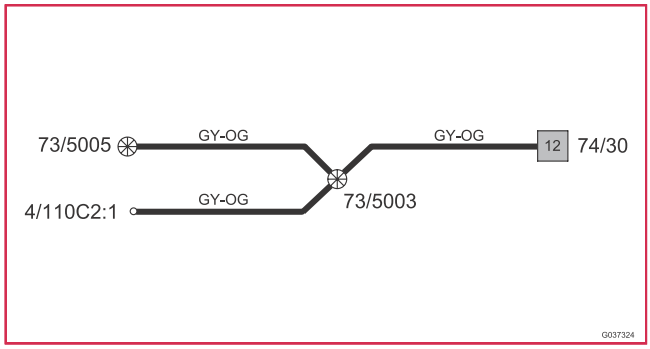

73/5003 ПР

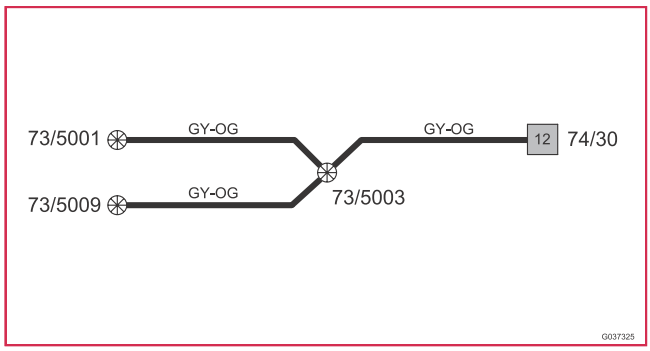

Точки разветвления
73/5004 ЛР - 73/5010 ПР

73/5004 ЛР

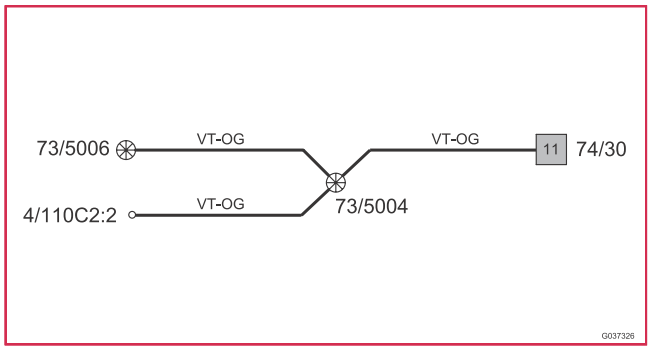

73/5006 ПР

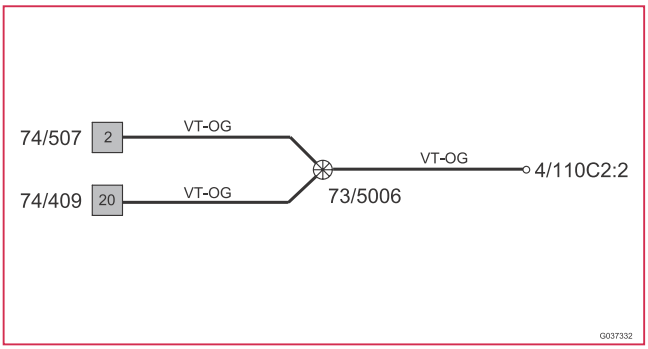

73/5004 ПР

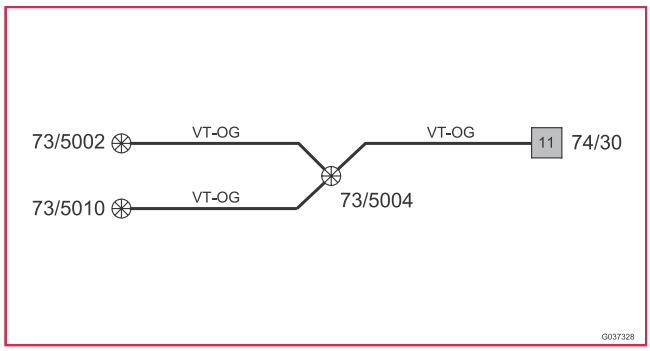

73/5009 ЛР

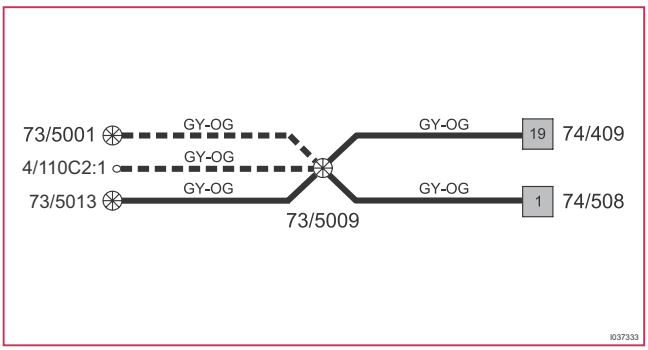

73/5005 ЛР

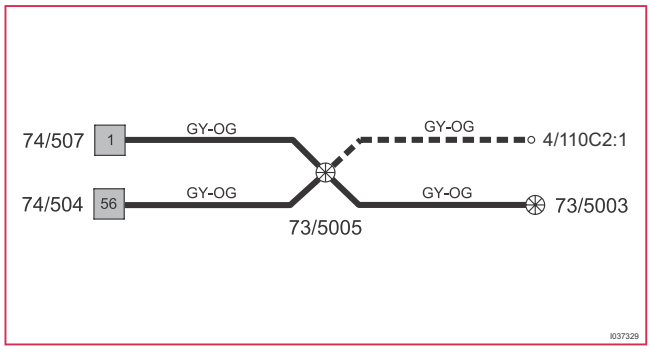

73/5009 ПР

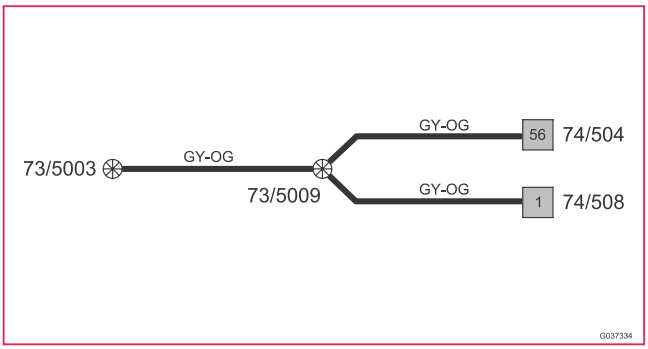

73/5005 ПР

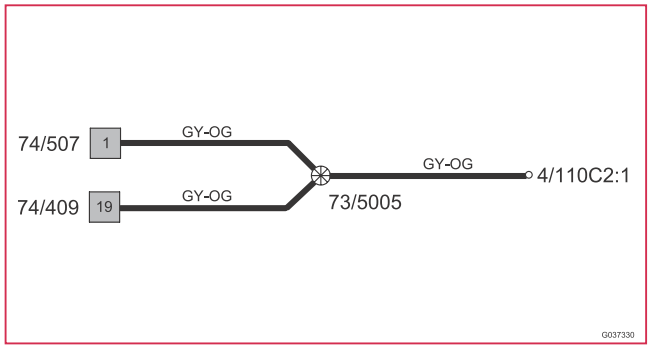

73/5010 ЛР

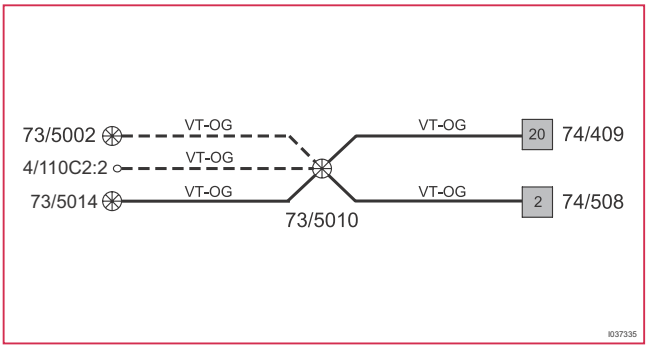

73/5006 ЛР

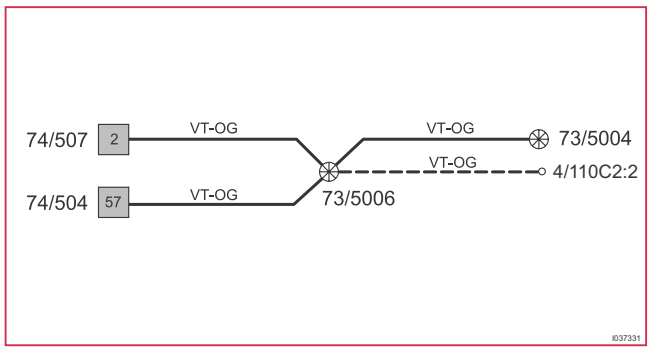

73/5010 ПР

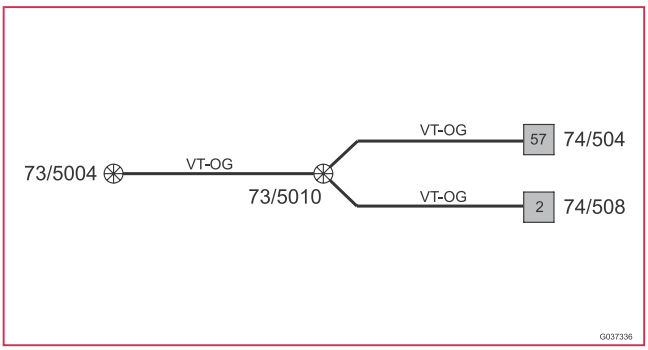

Точки разветвления
73/5011 - 73/5027

73/5011

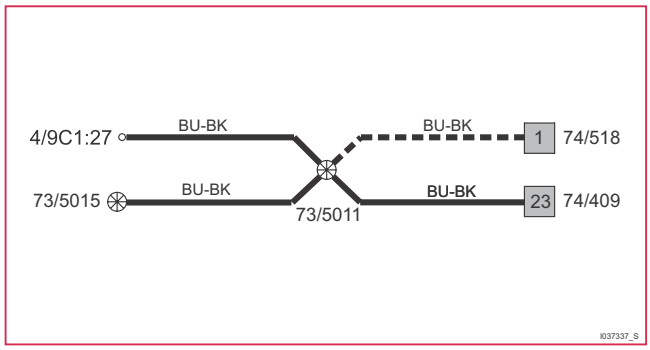

73/5021

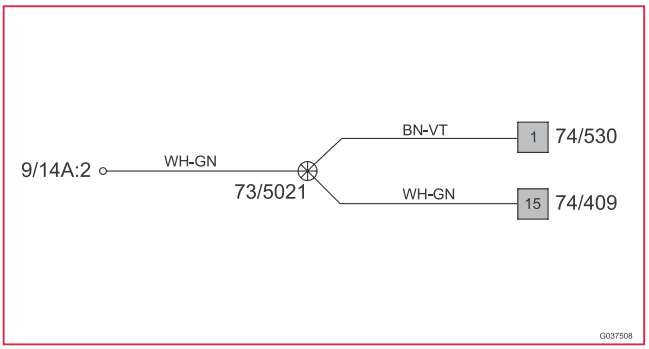

73/5012

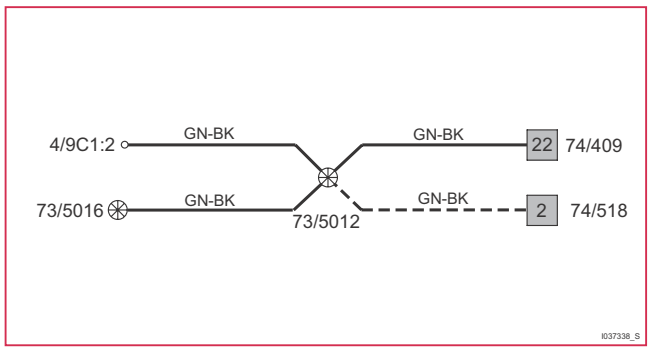

73/5023

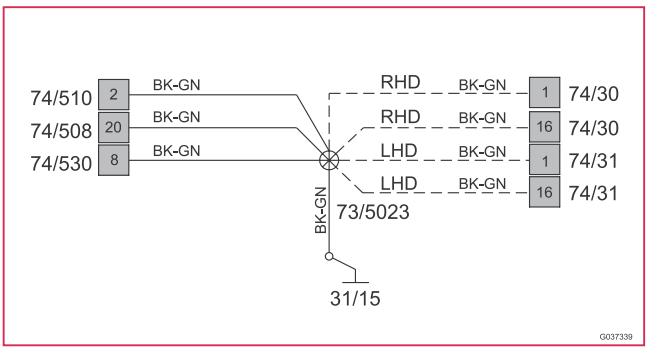

73/5015

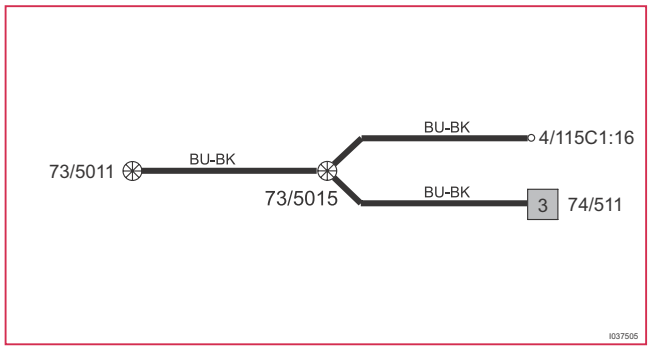

73/5025

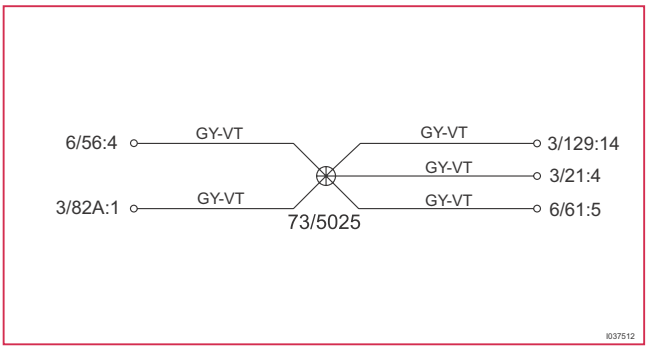

73/5016

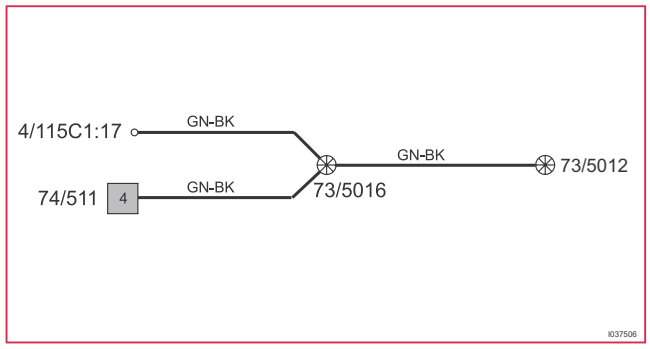

73/5026

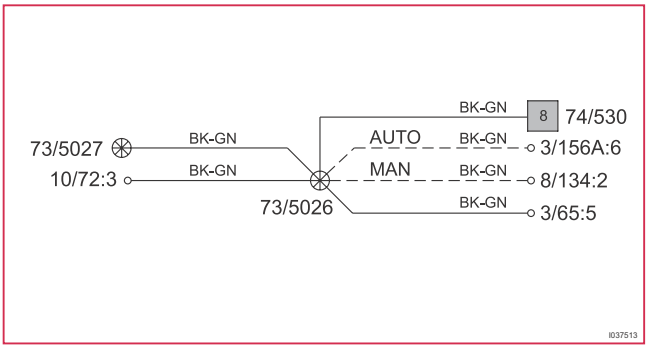

73/5019

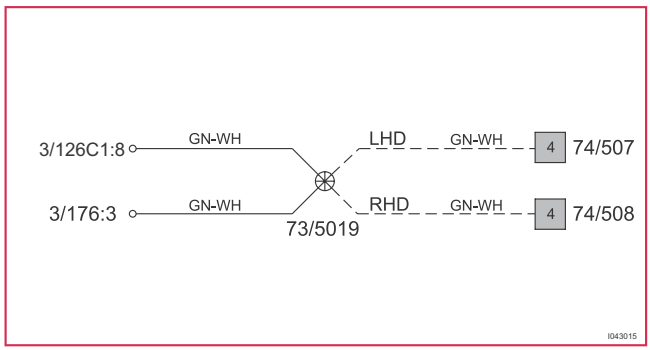

73/5027

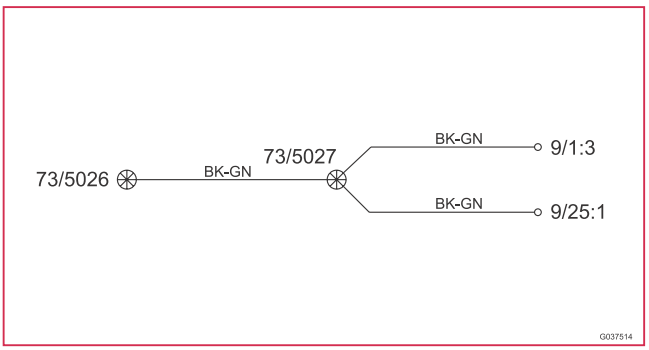

Точки разветвления
73/5029 - 73/5052

73/5029

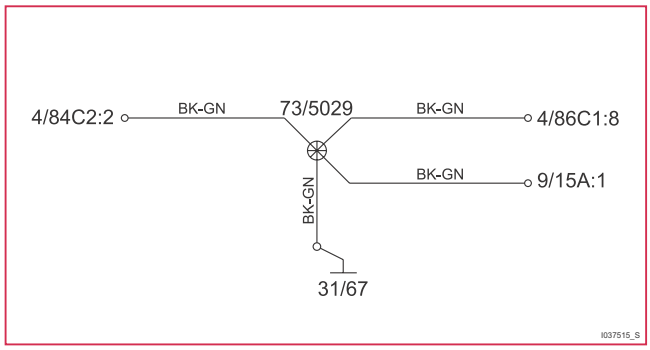

73/5030

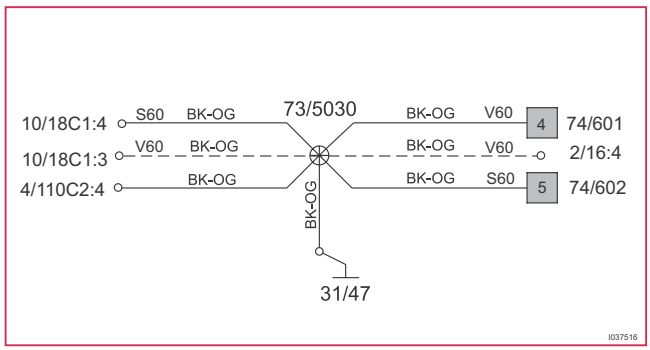

73/5032

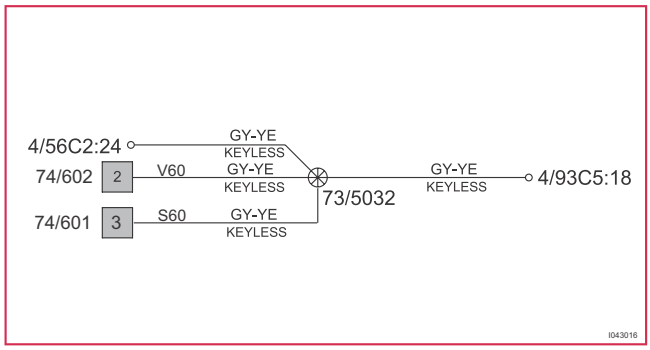

73/5033

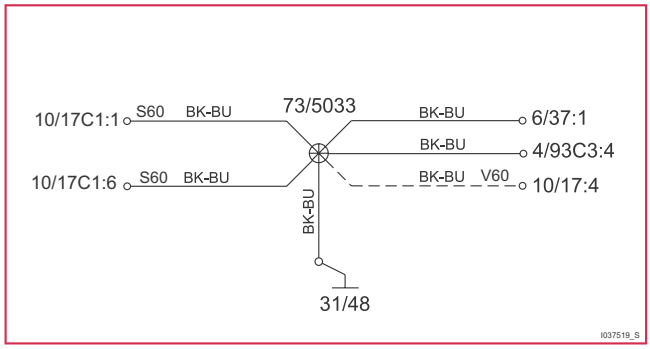

73/5035

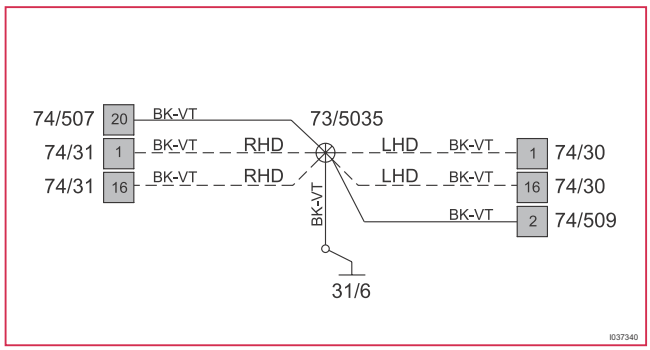

73/5036

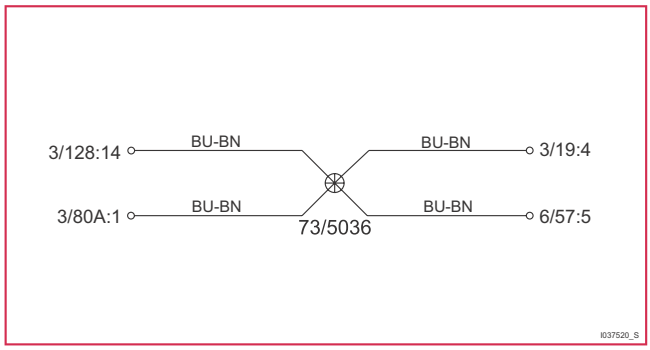

73/5042

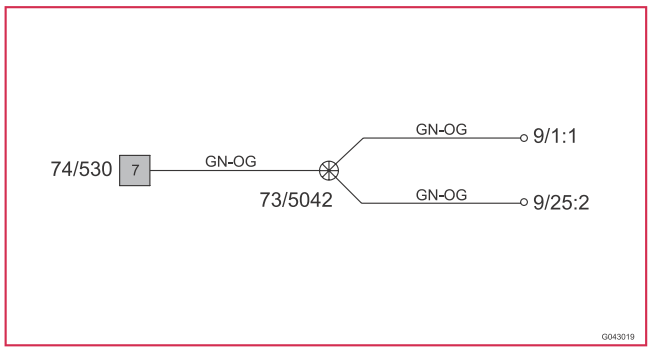

73/5044

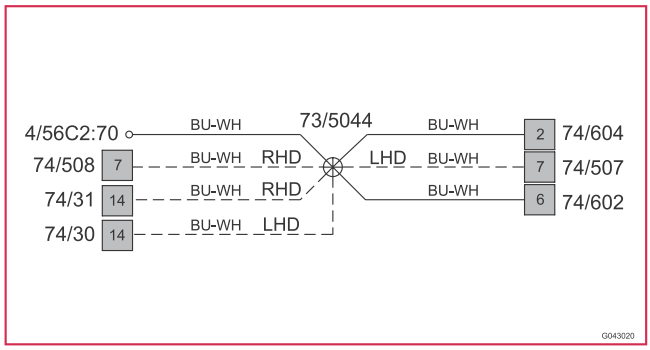

73/5051

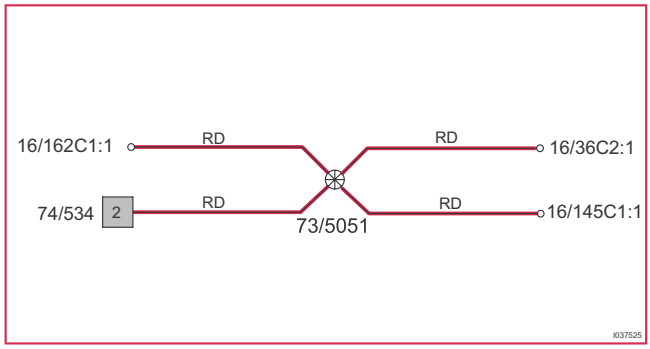

73/5052

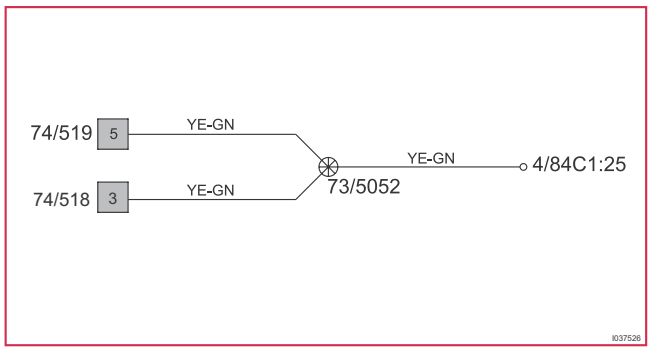

Точки разветвления
73/5053 - 73/5072 RHD

73/5053

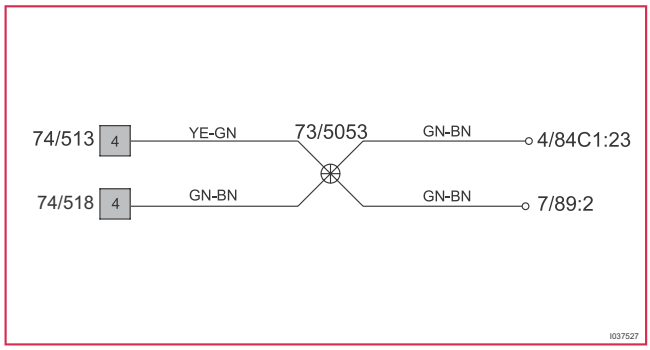

73/5066

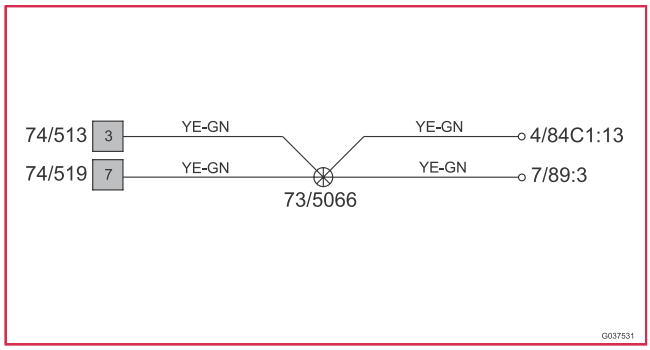

73/5054

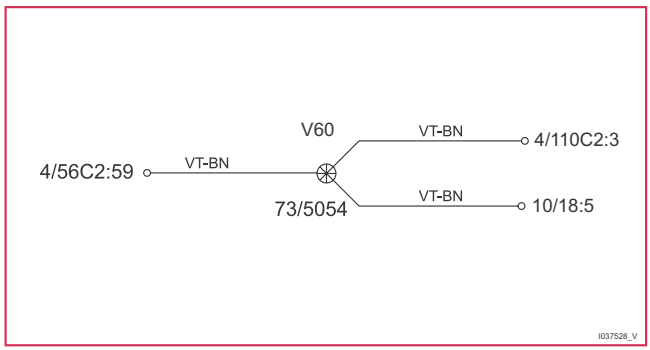

73/5067

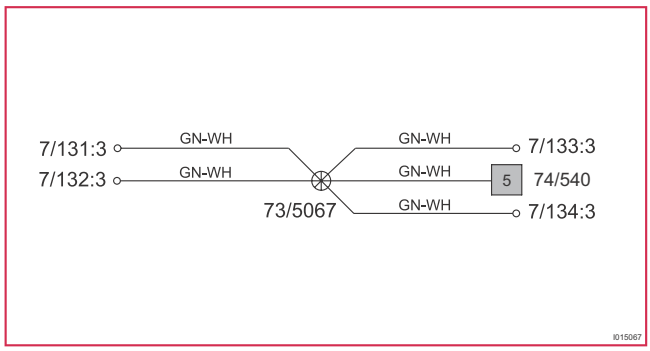

73/5061

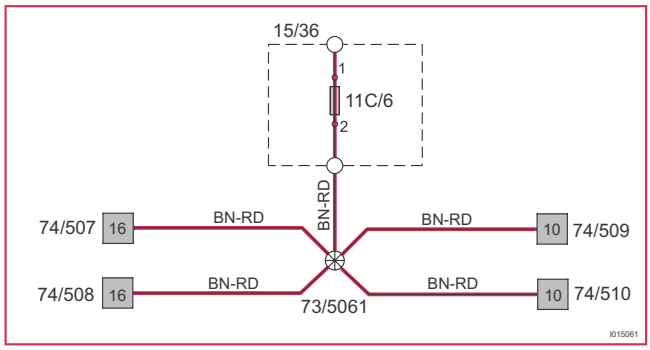

73/5070

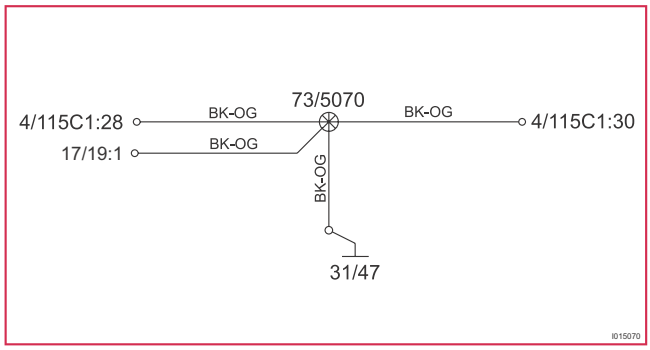

73/5062

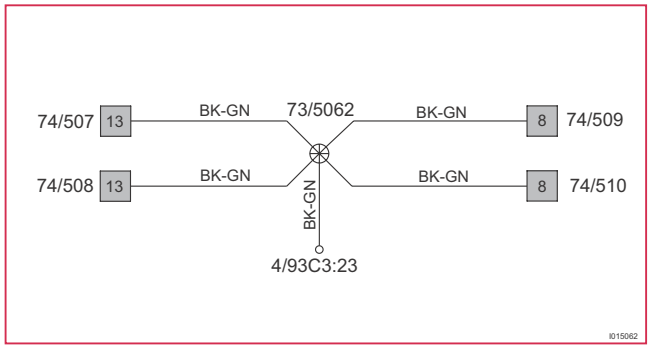

73/5071 ЛР

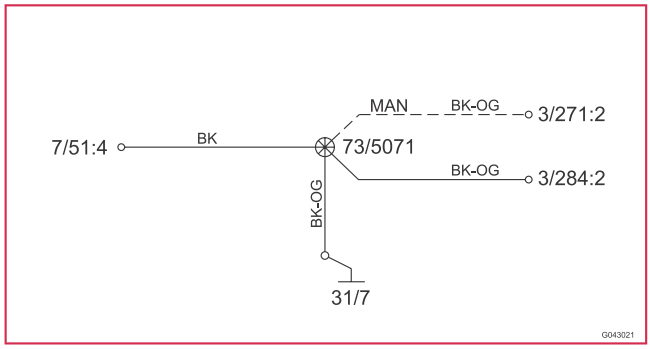

73/5064

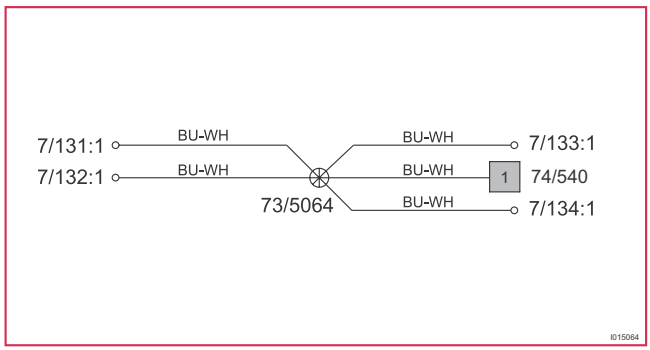

73/5072 ПР

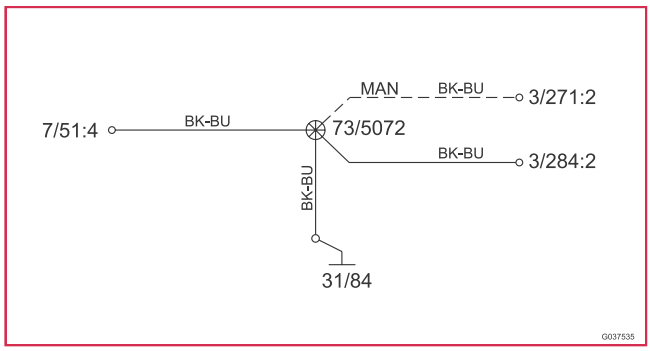

Точки разветвления
73/5075 - 73/5103

73/5075

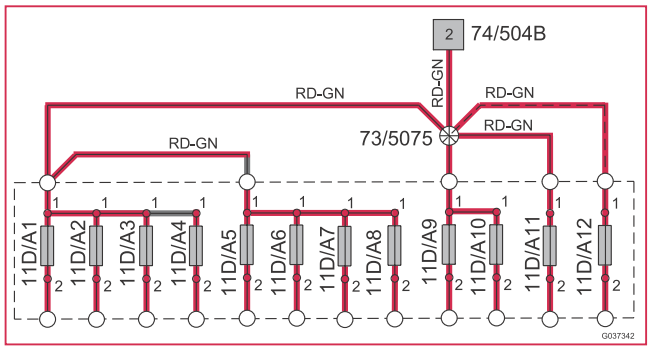

73/5083

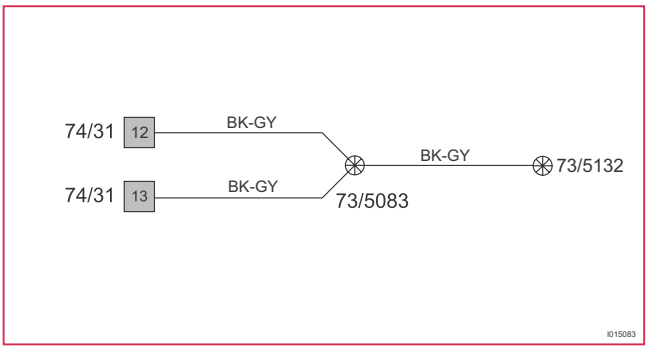

73/5076

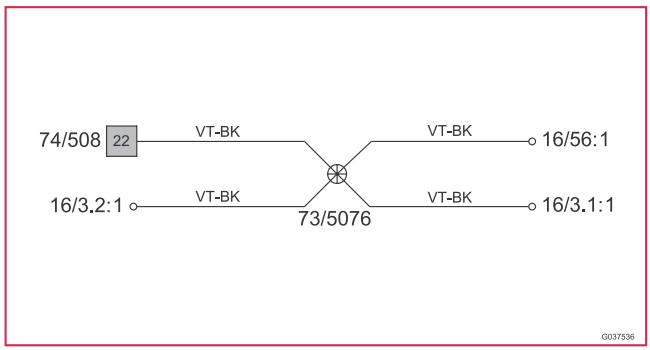

73/5091

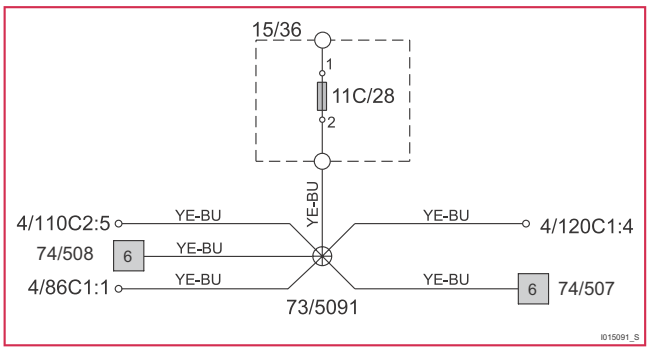

73/5077

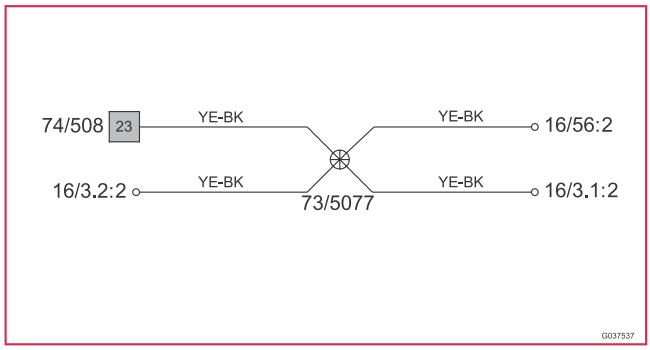

73/5097

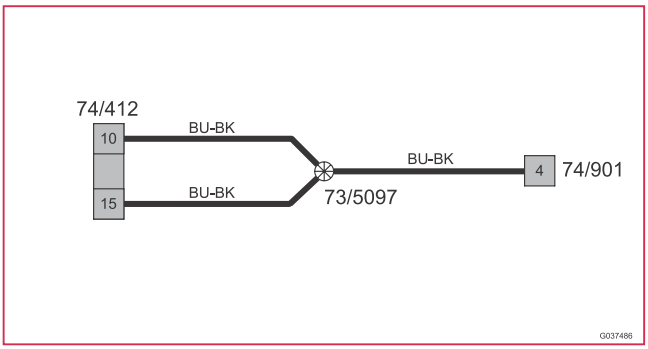

73/5078

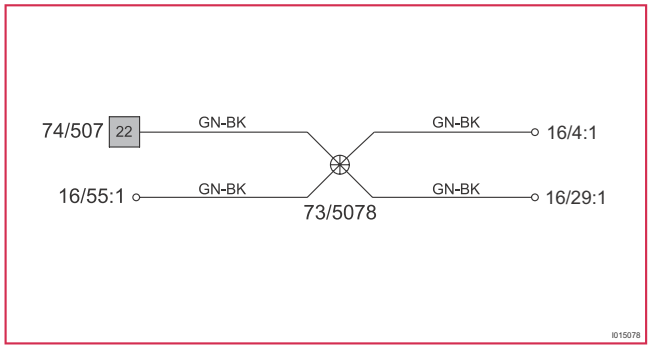

73/5098

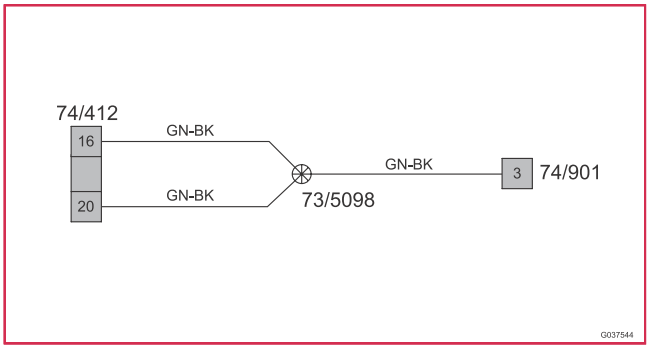

73/5079

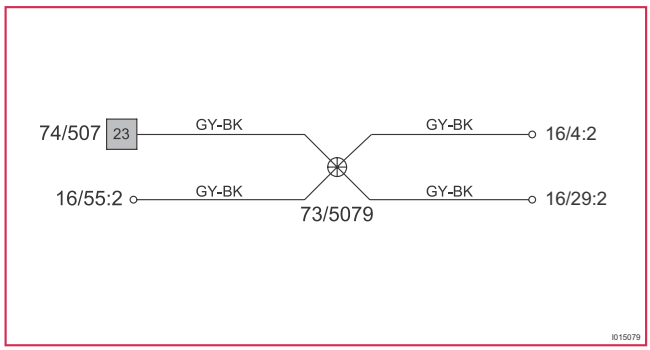

73/5103

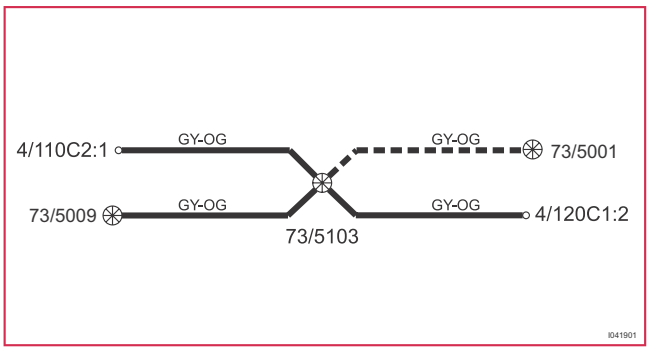

Точки разветвления
73/5104 - 73/6001 V60

73/5104

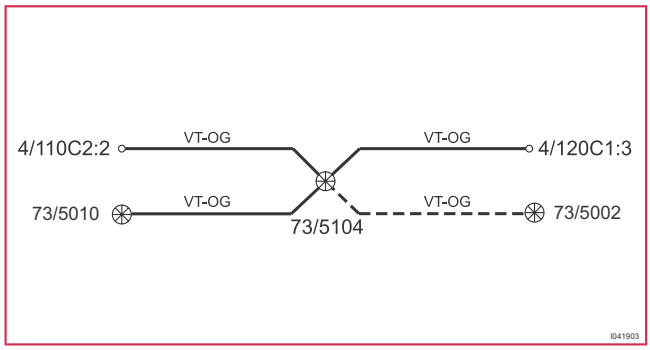

73/6001 V60

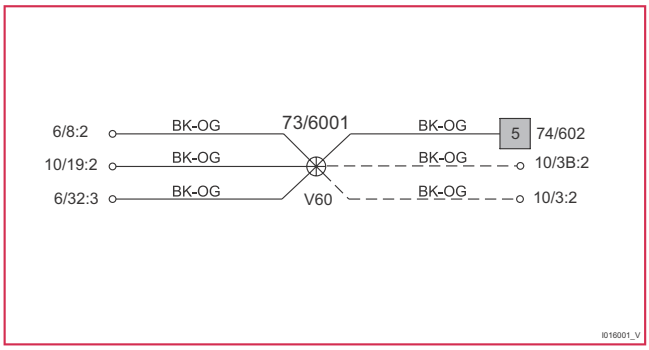

73/5117

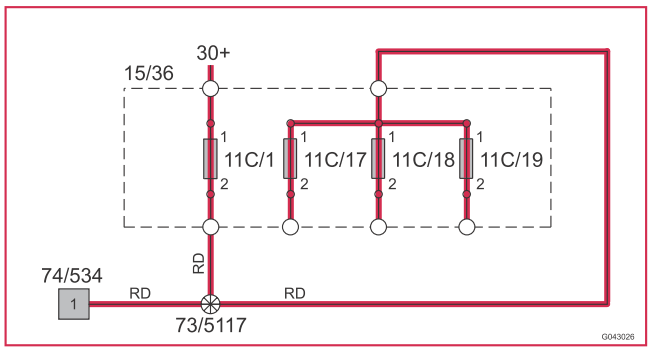

73/5123

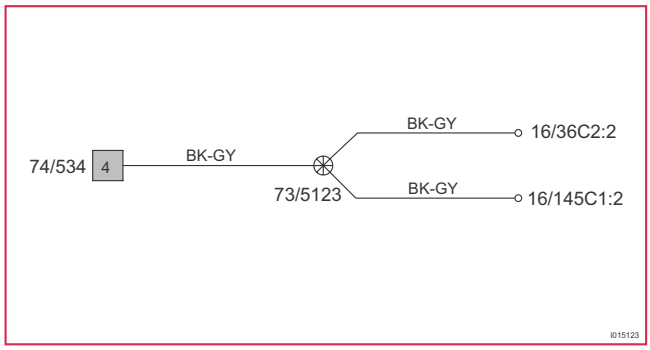

73/5136 V60

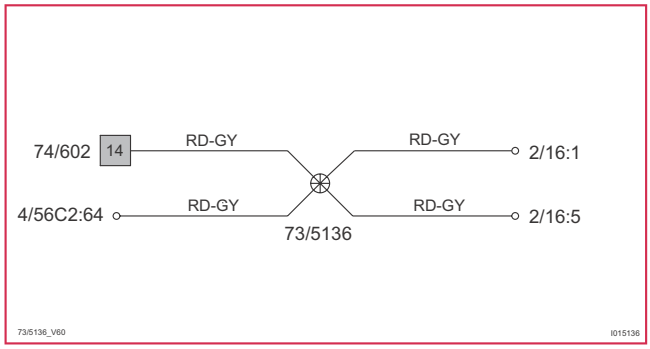

73/6001 S60

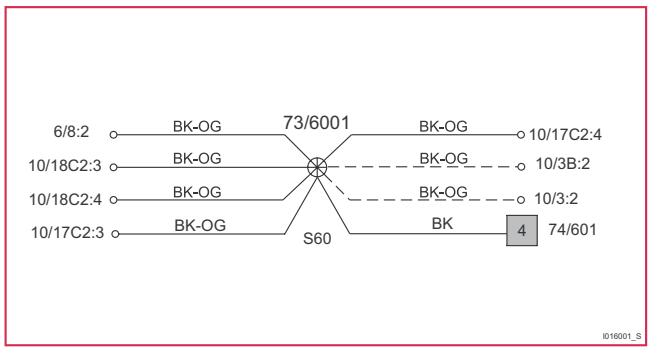

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут двигателя 4-цил. Турбо

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут двигателя 6-цил. Турбо

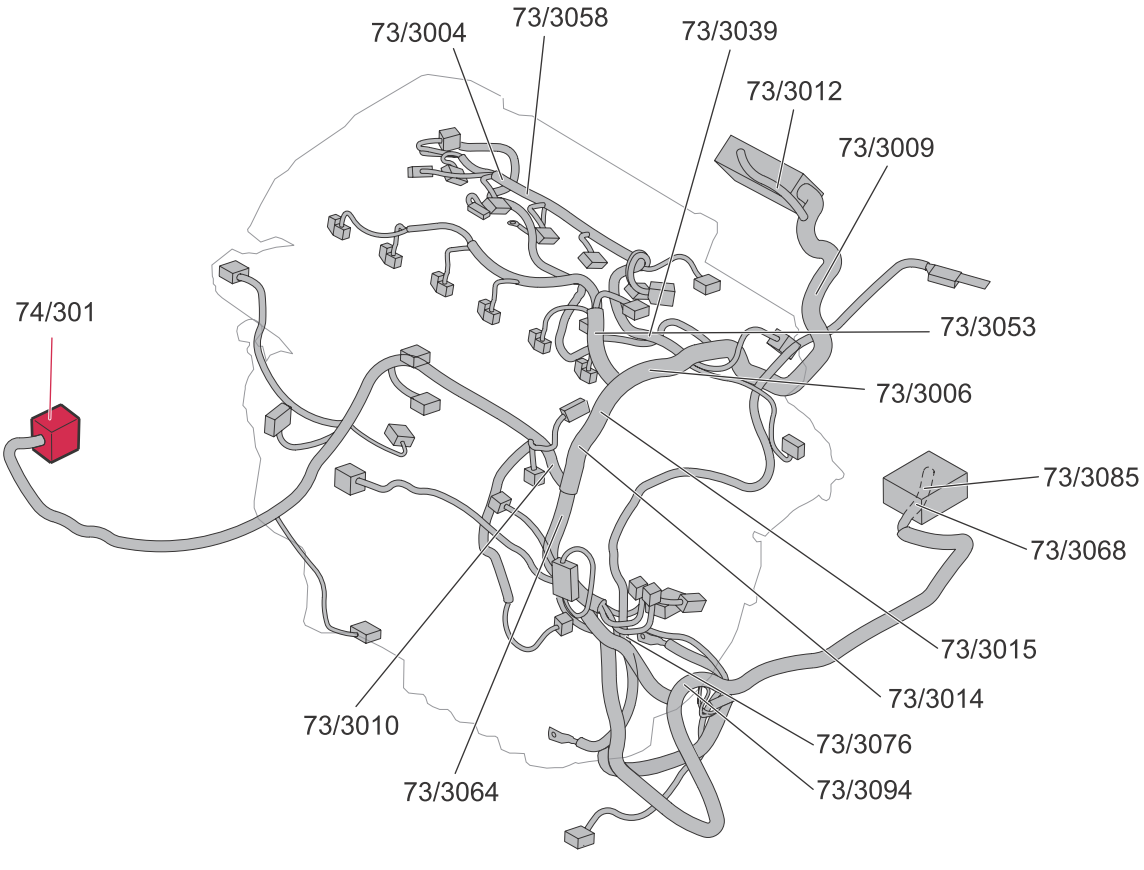

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут двигателя, 2,0 л, дизель

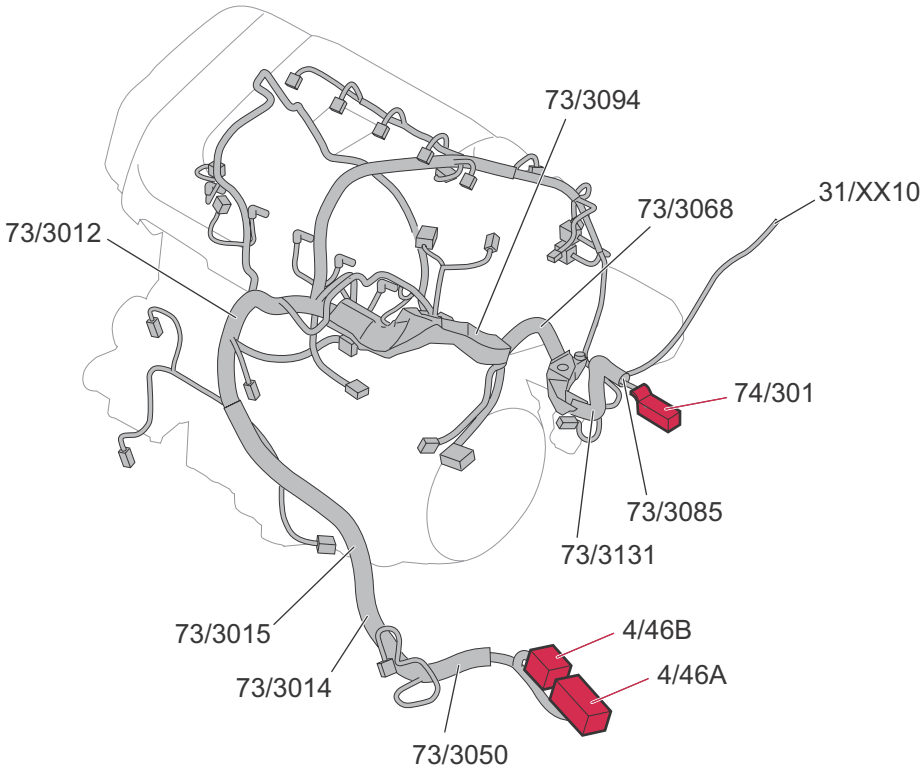

I05209

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут двигателя, 2,4 л, дизель

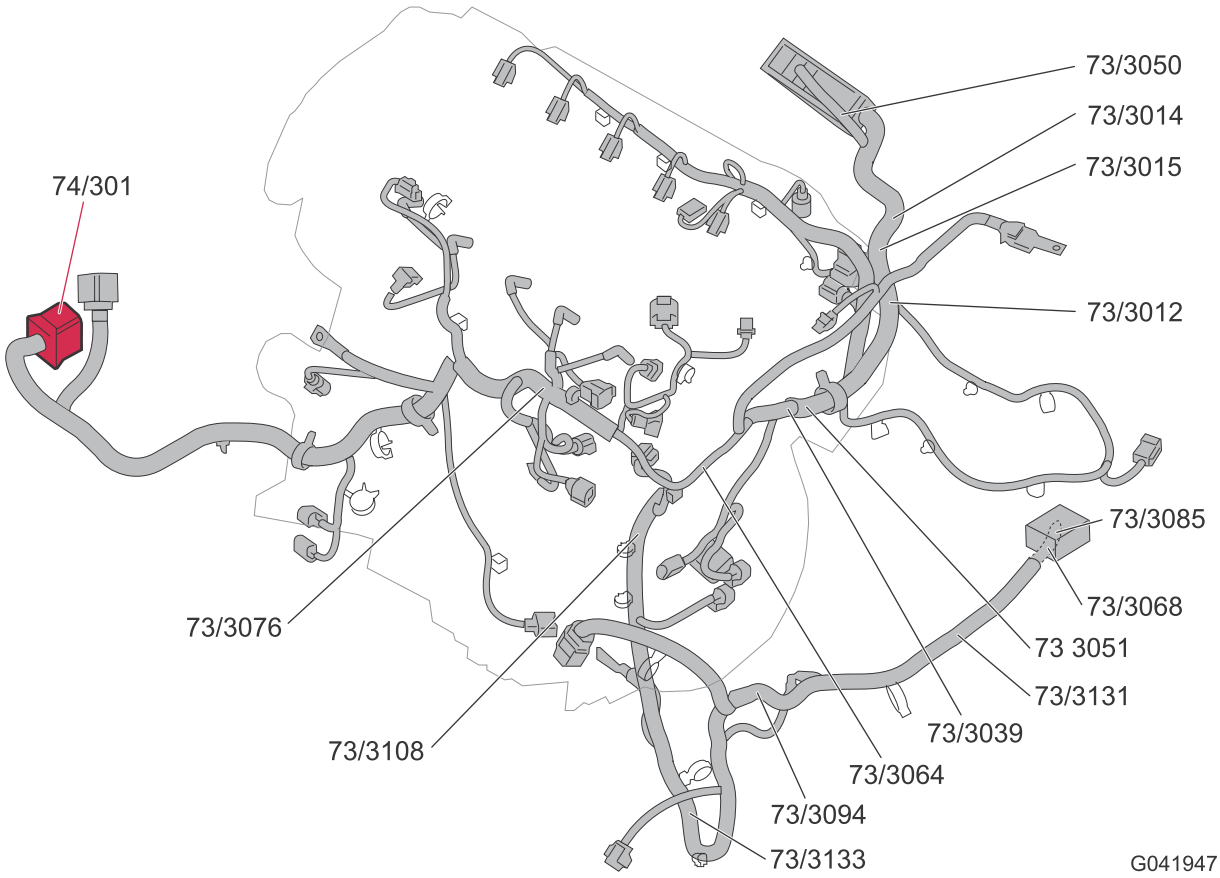

G041947

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут проводки моторного отделения, ЛР

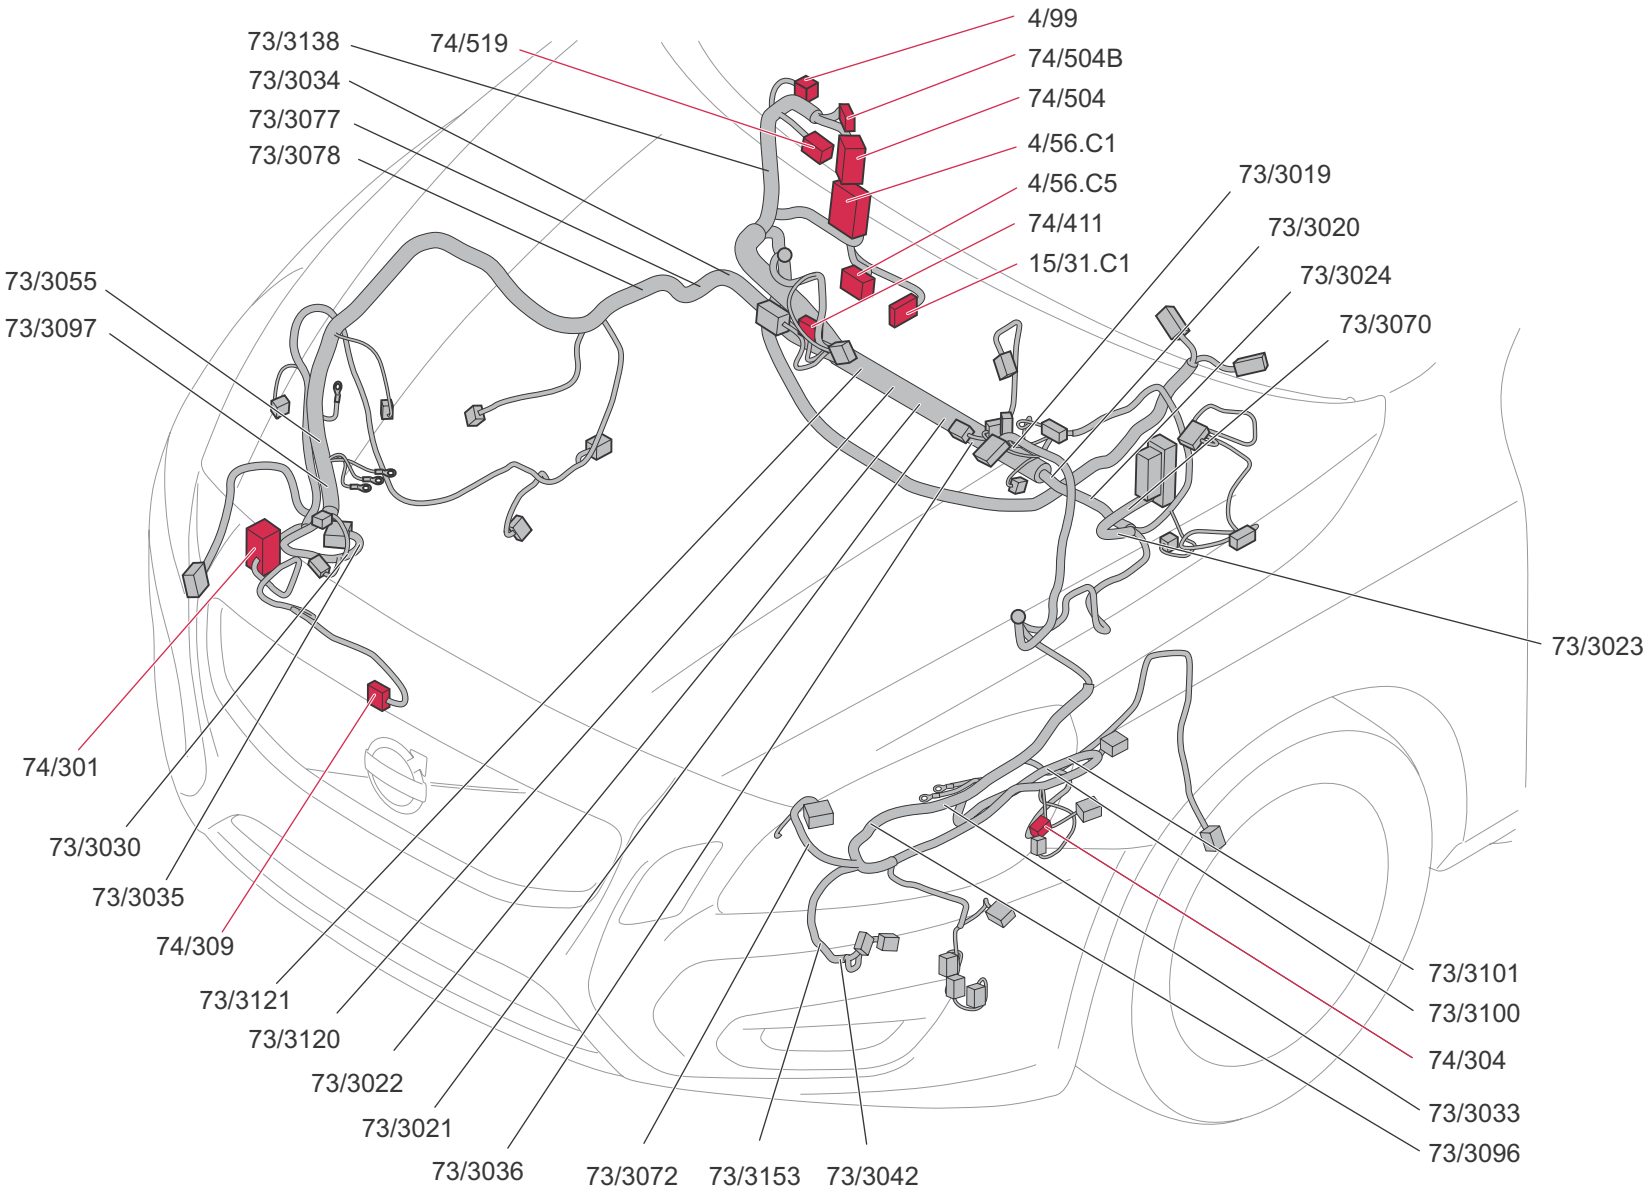

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут проводки моторного отделения, ПР

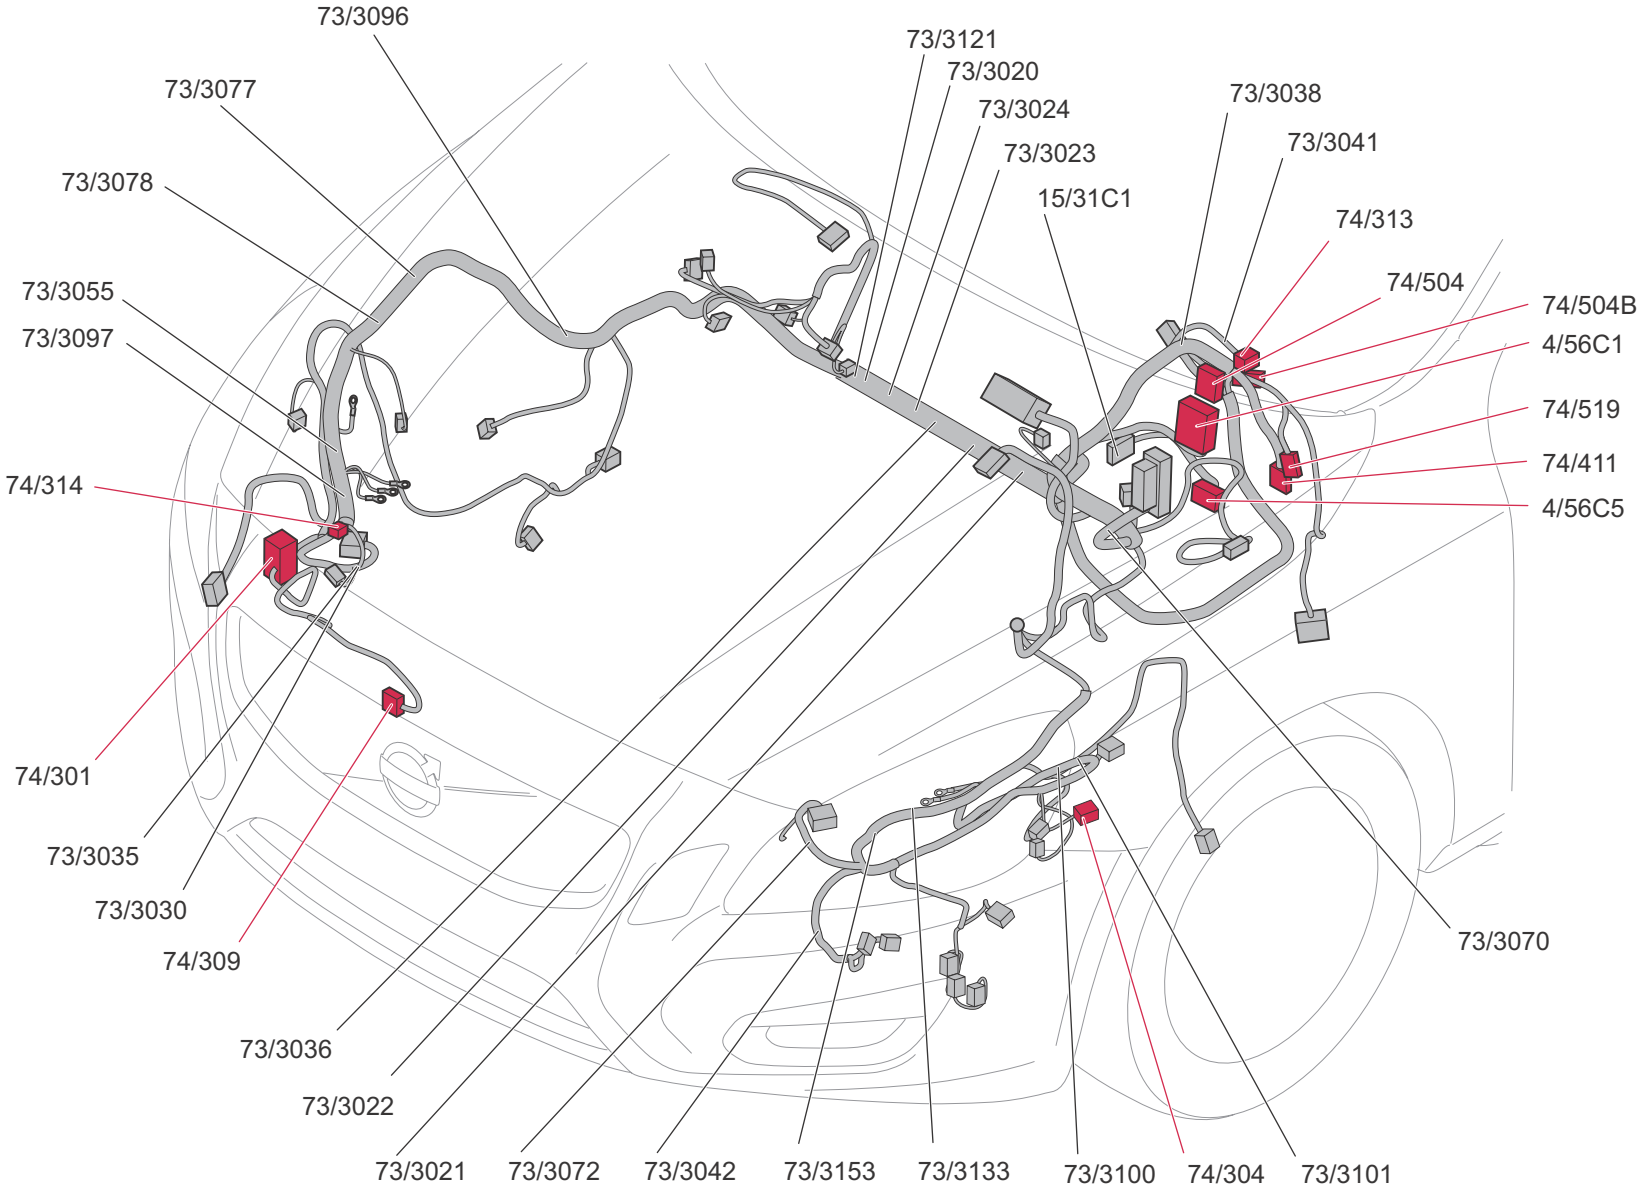

I01426

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут, приборная панель, ЛР

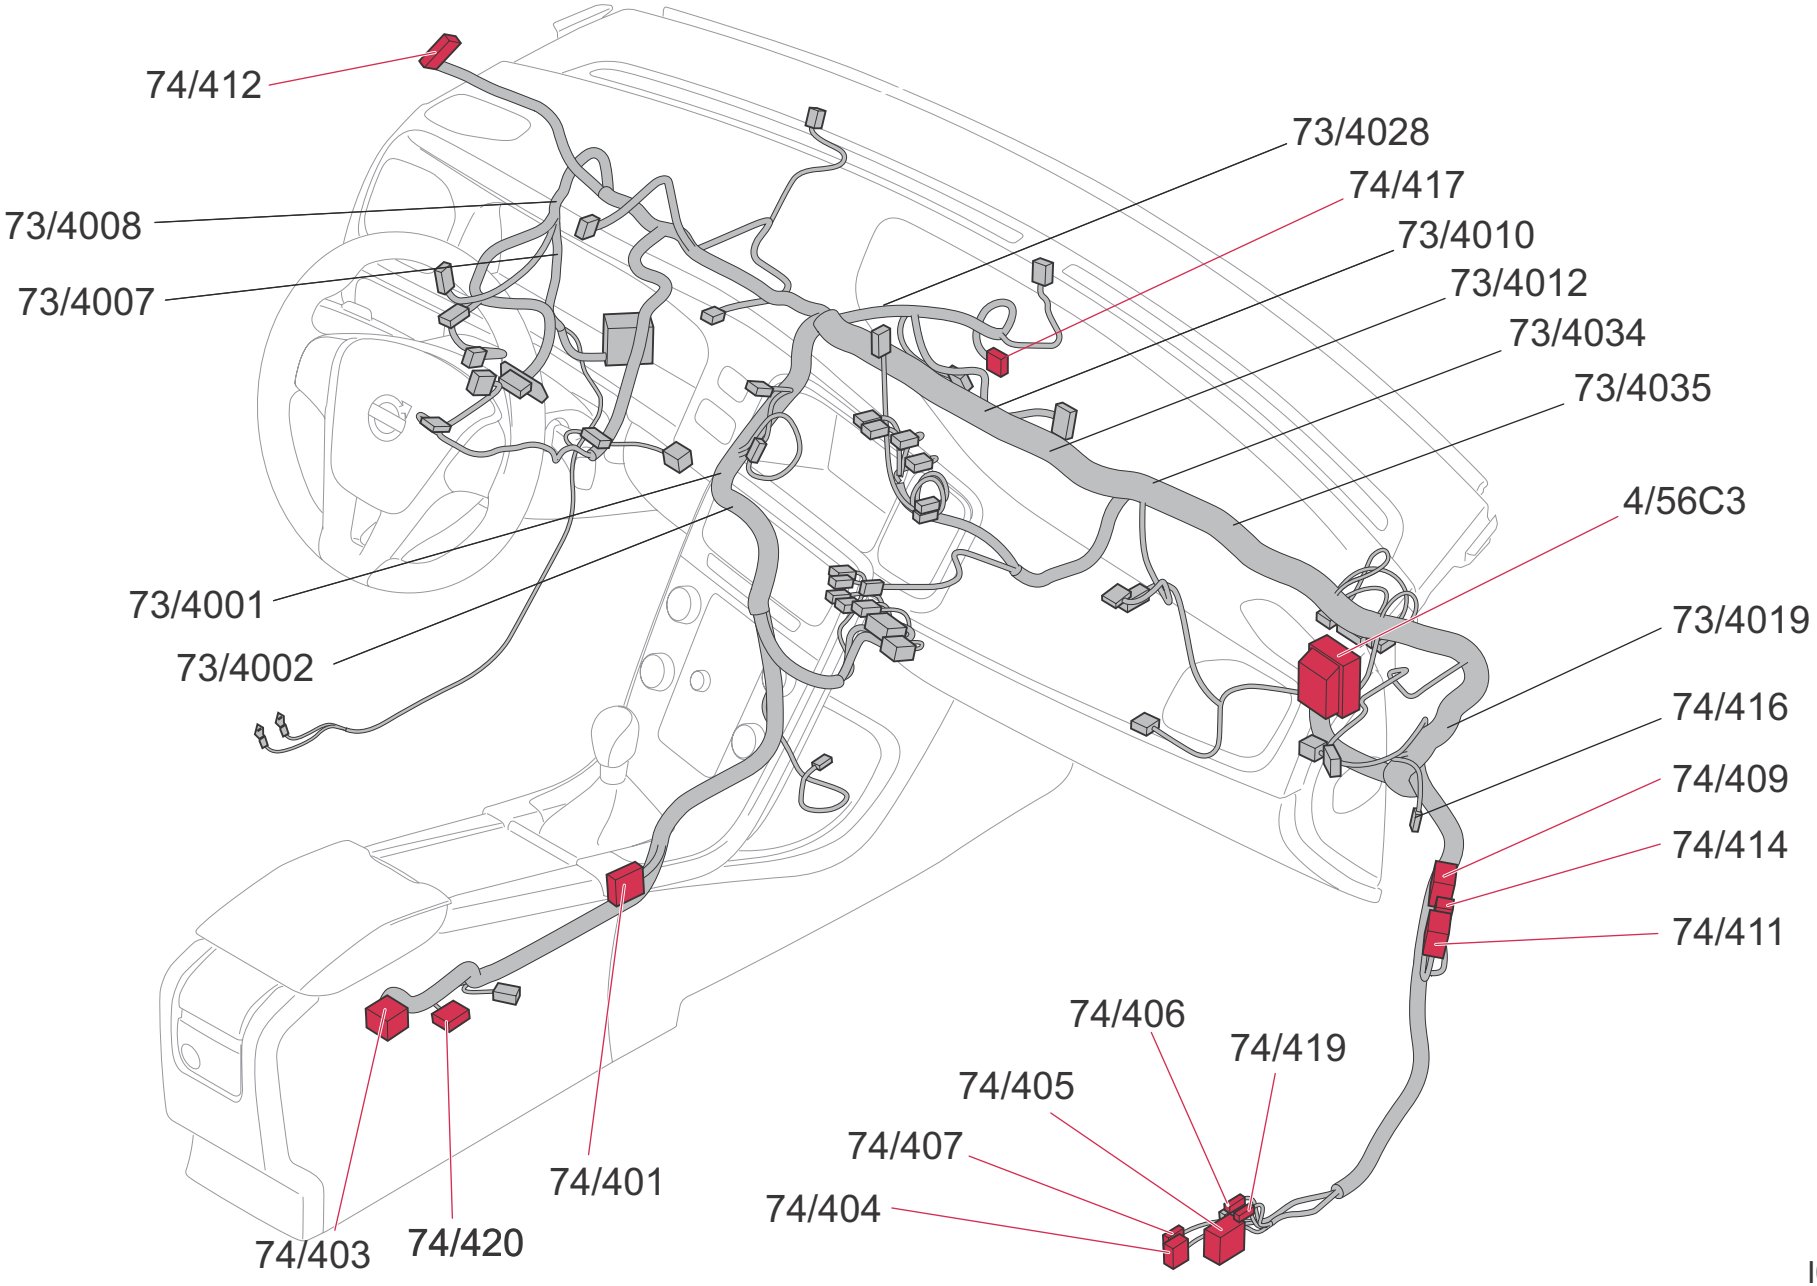

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут, приборная панель, ПР

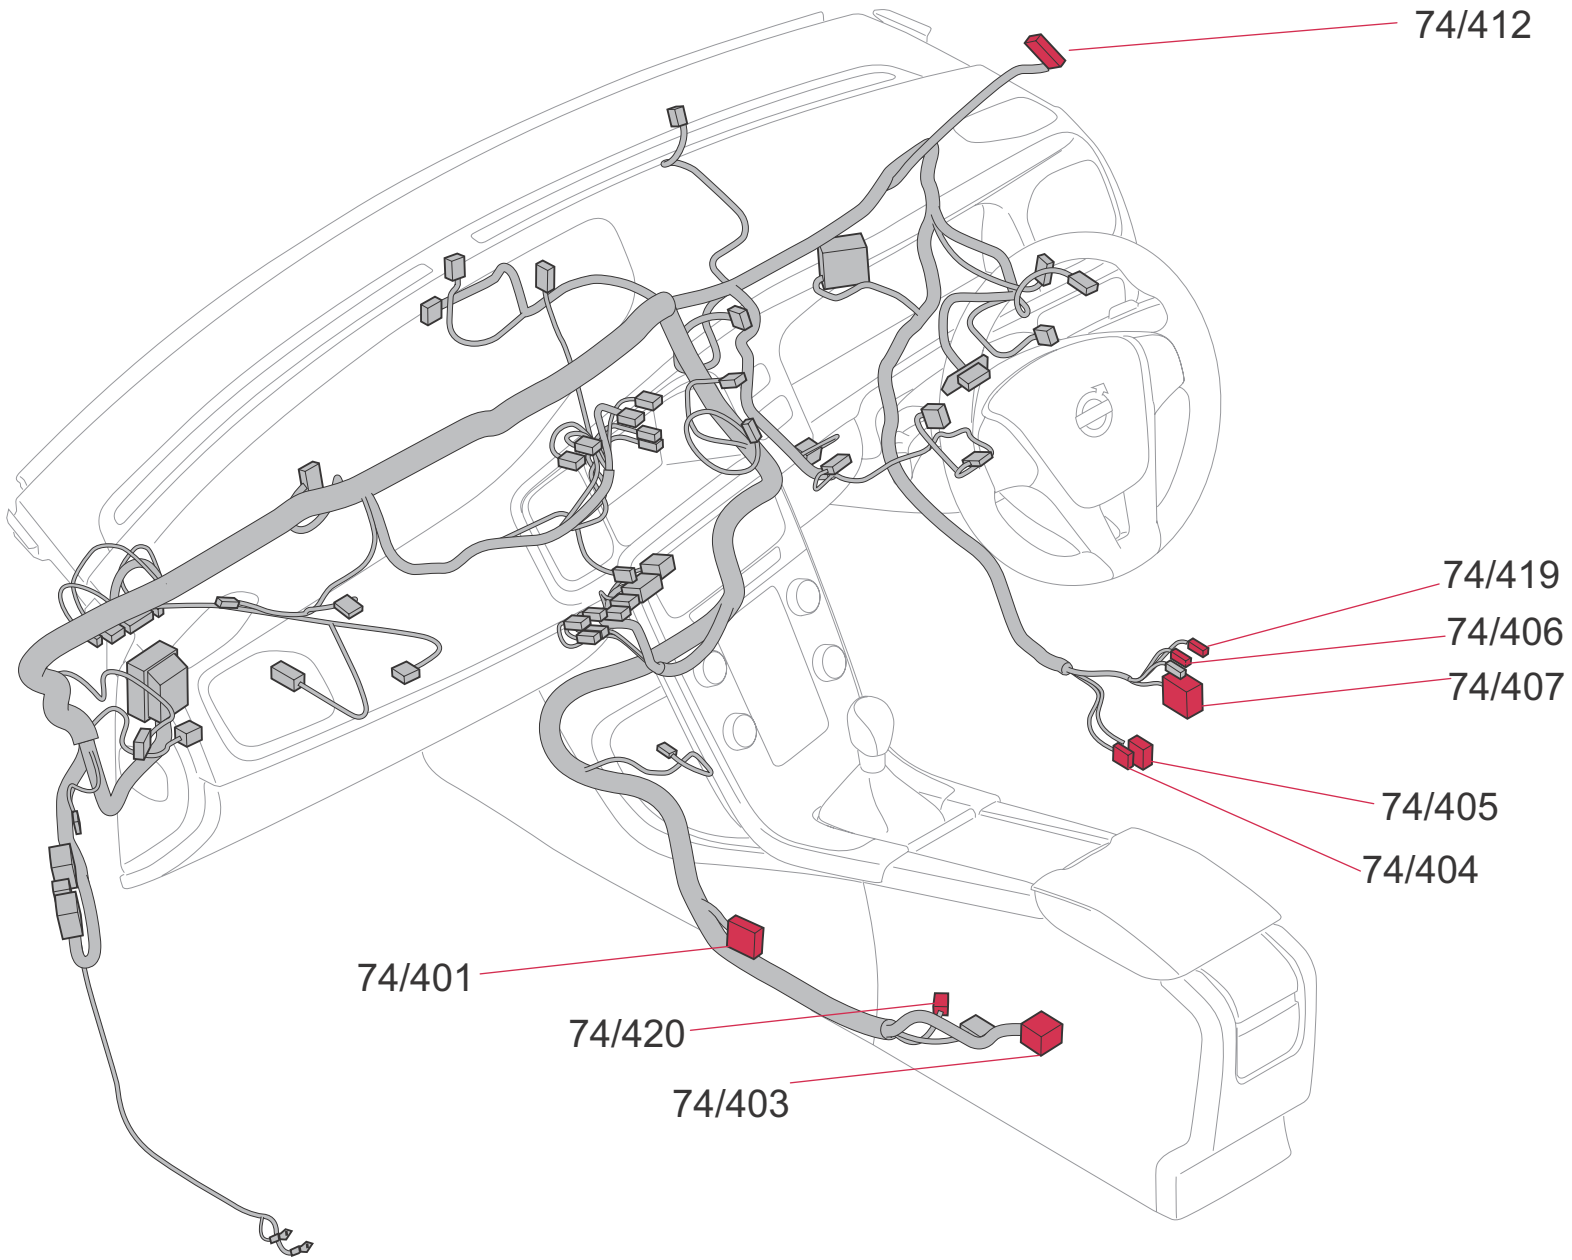

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Напольный жгут, ЛР S60

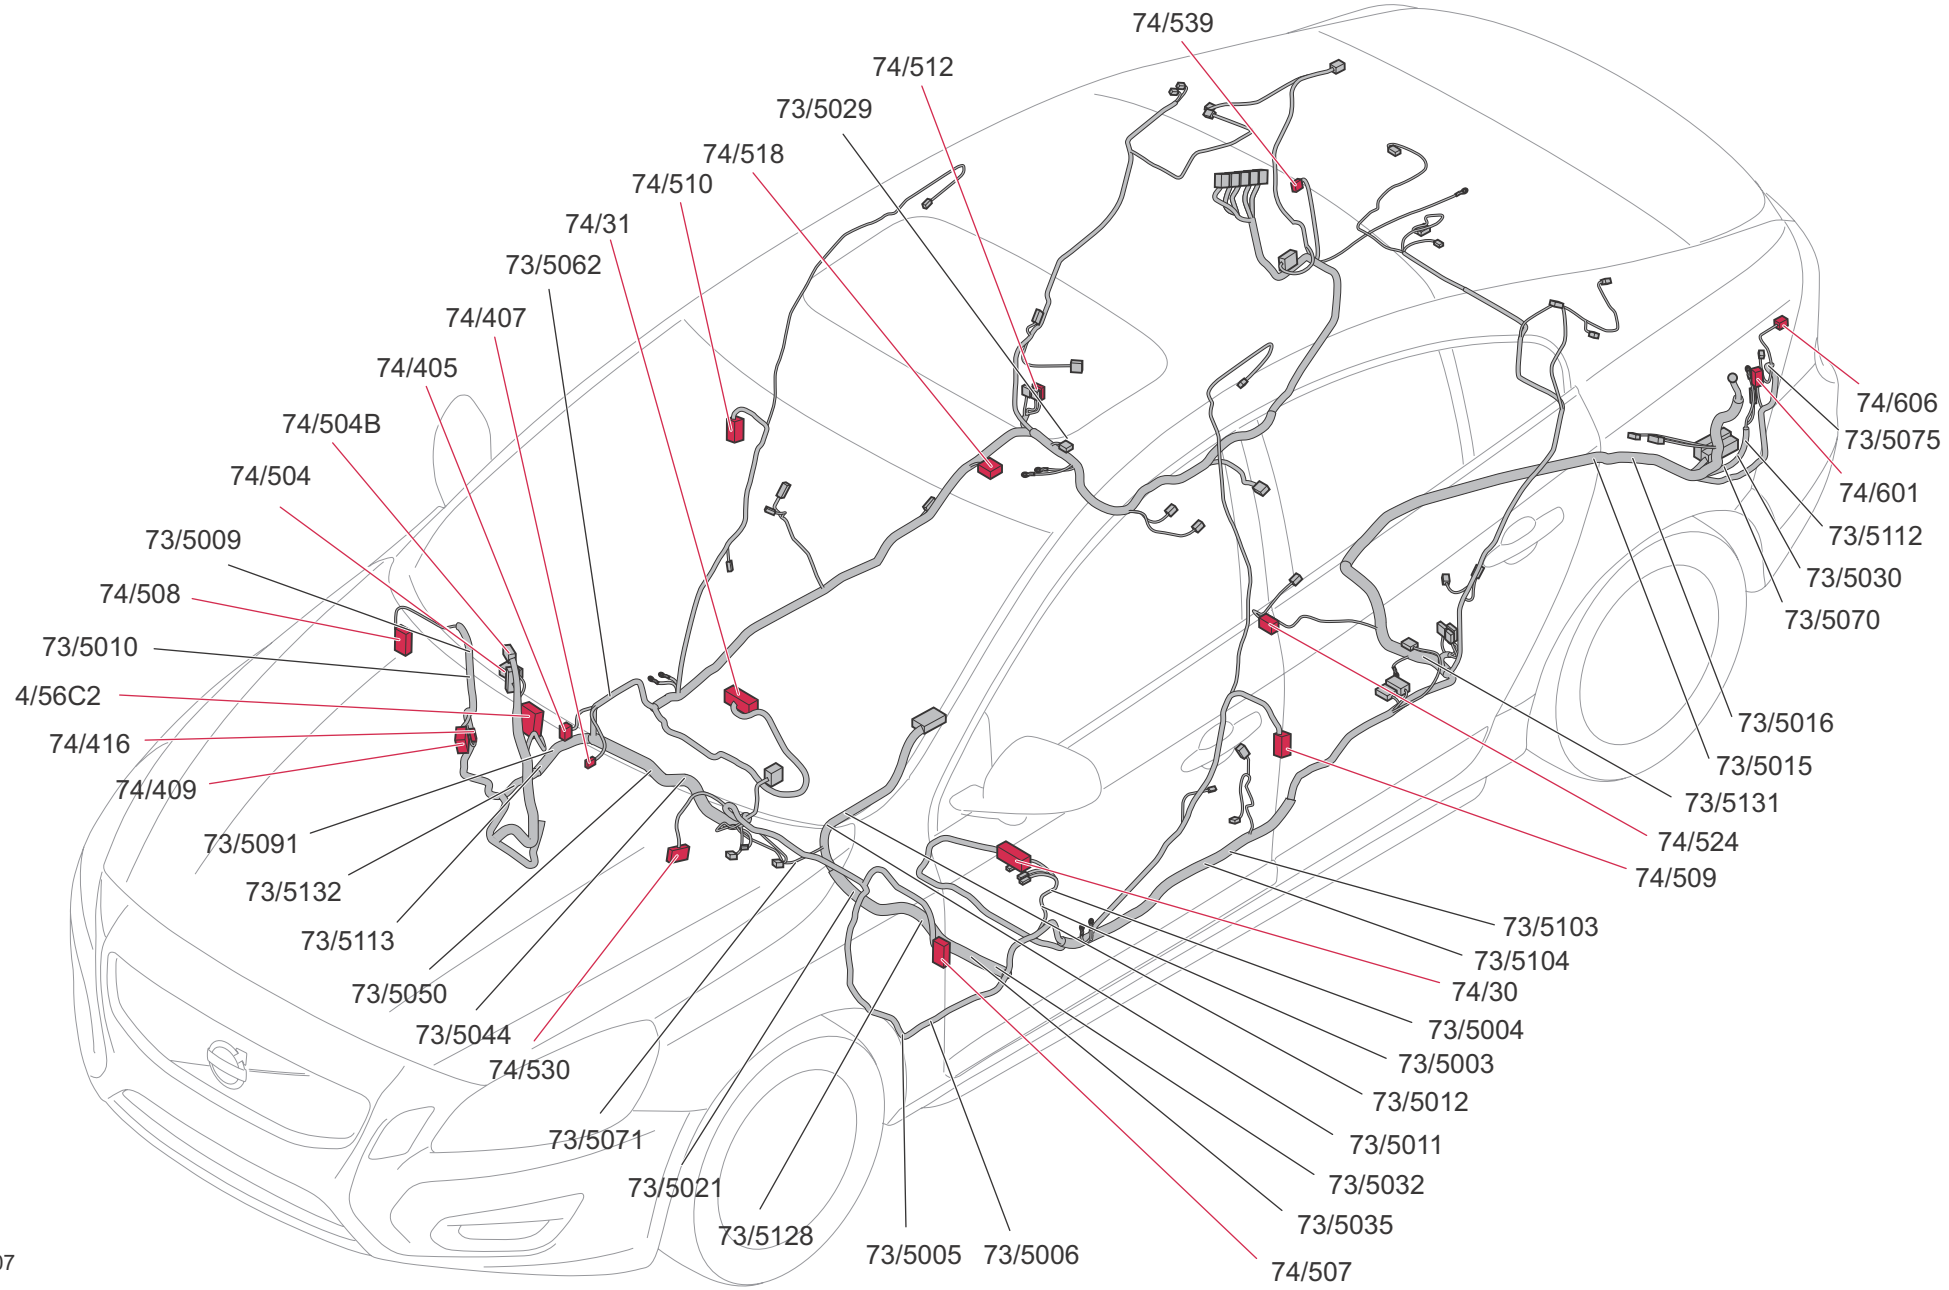

I01407

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Напольный жгут, ПР S60

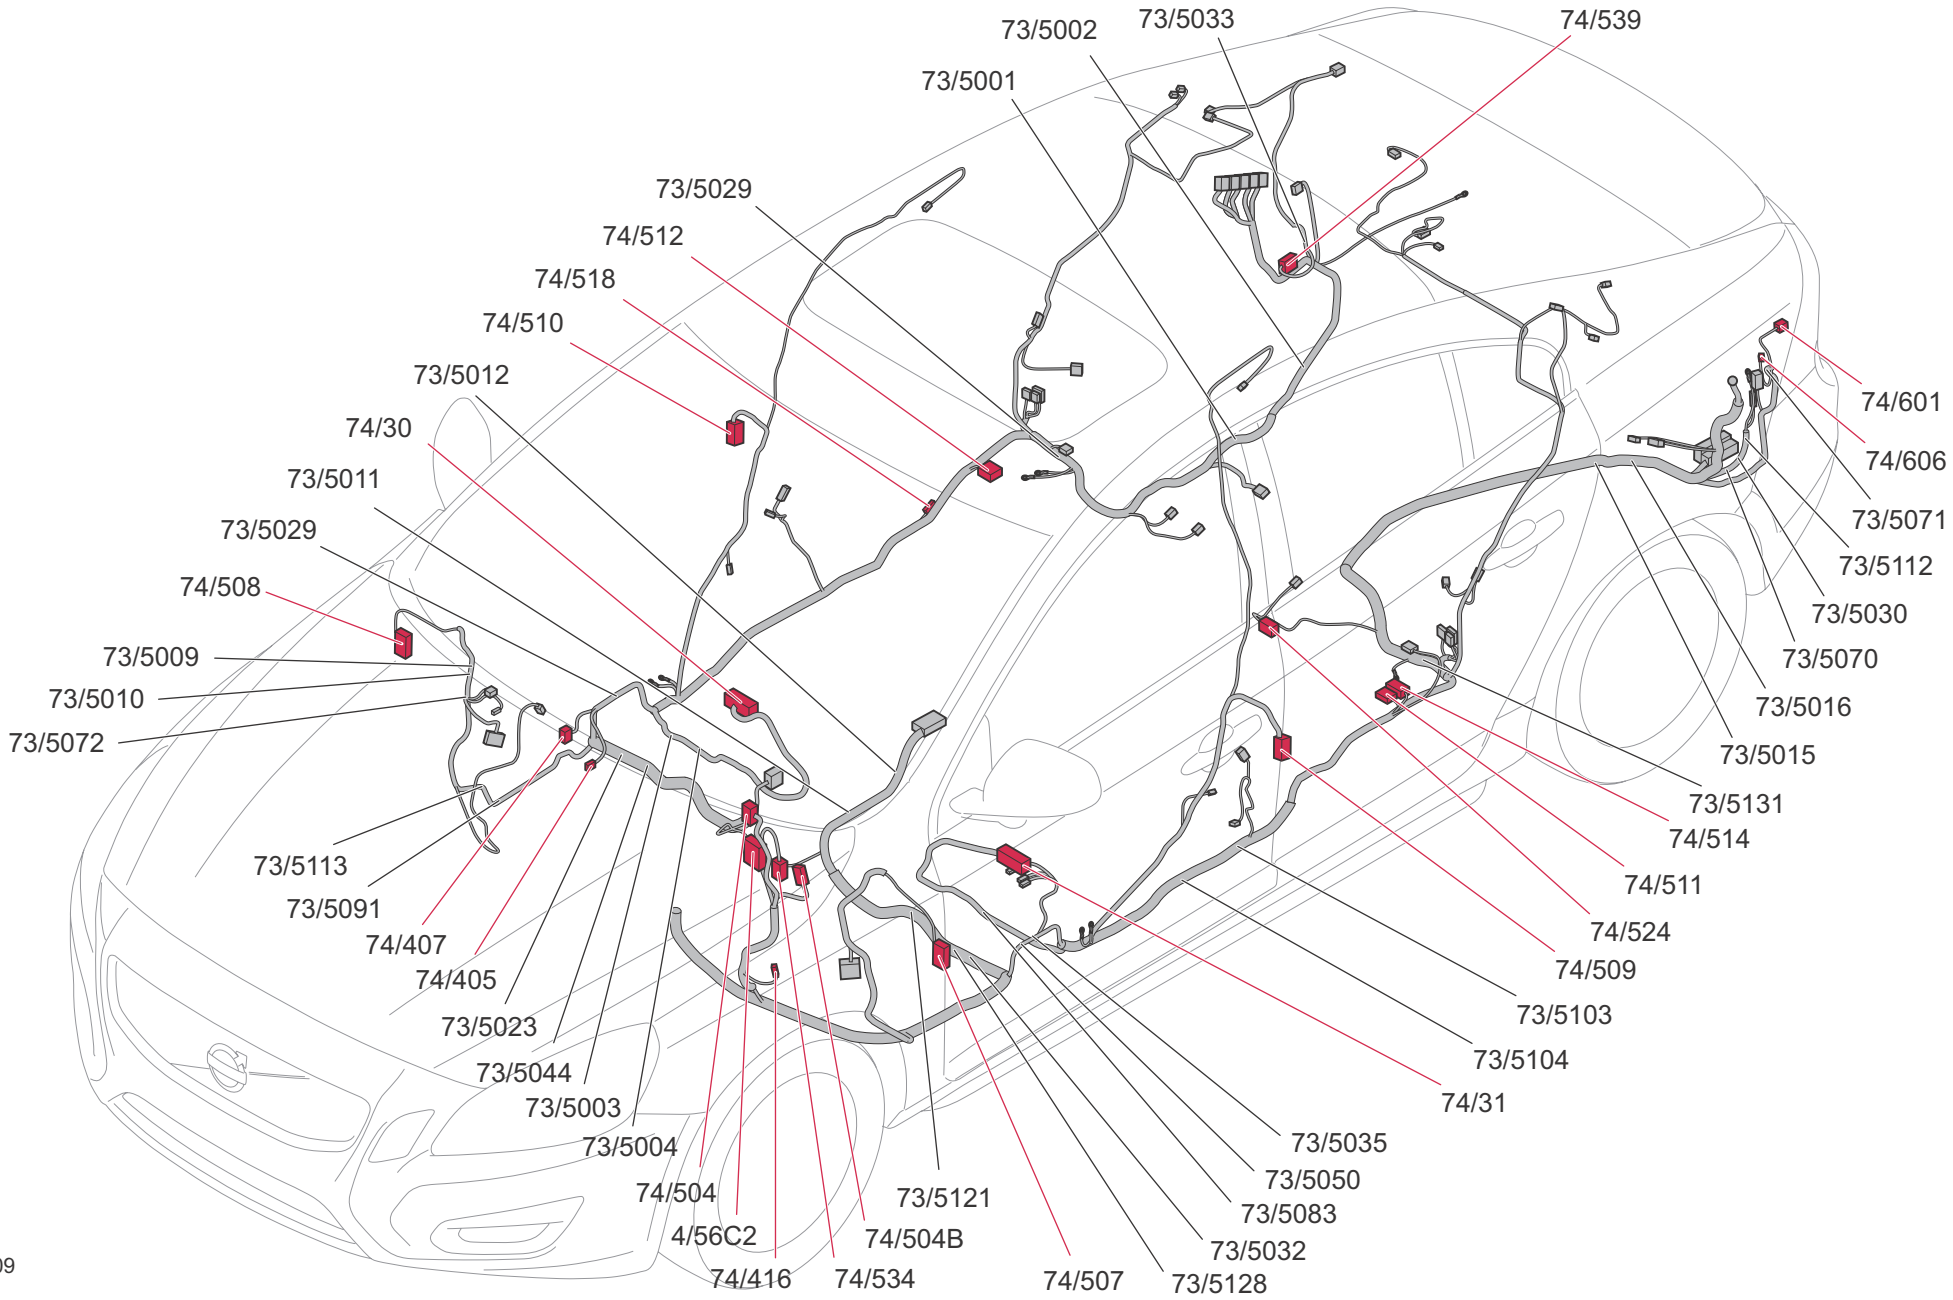

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Напольный жгут, ЛР V60

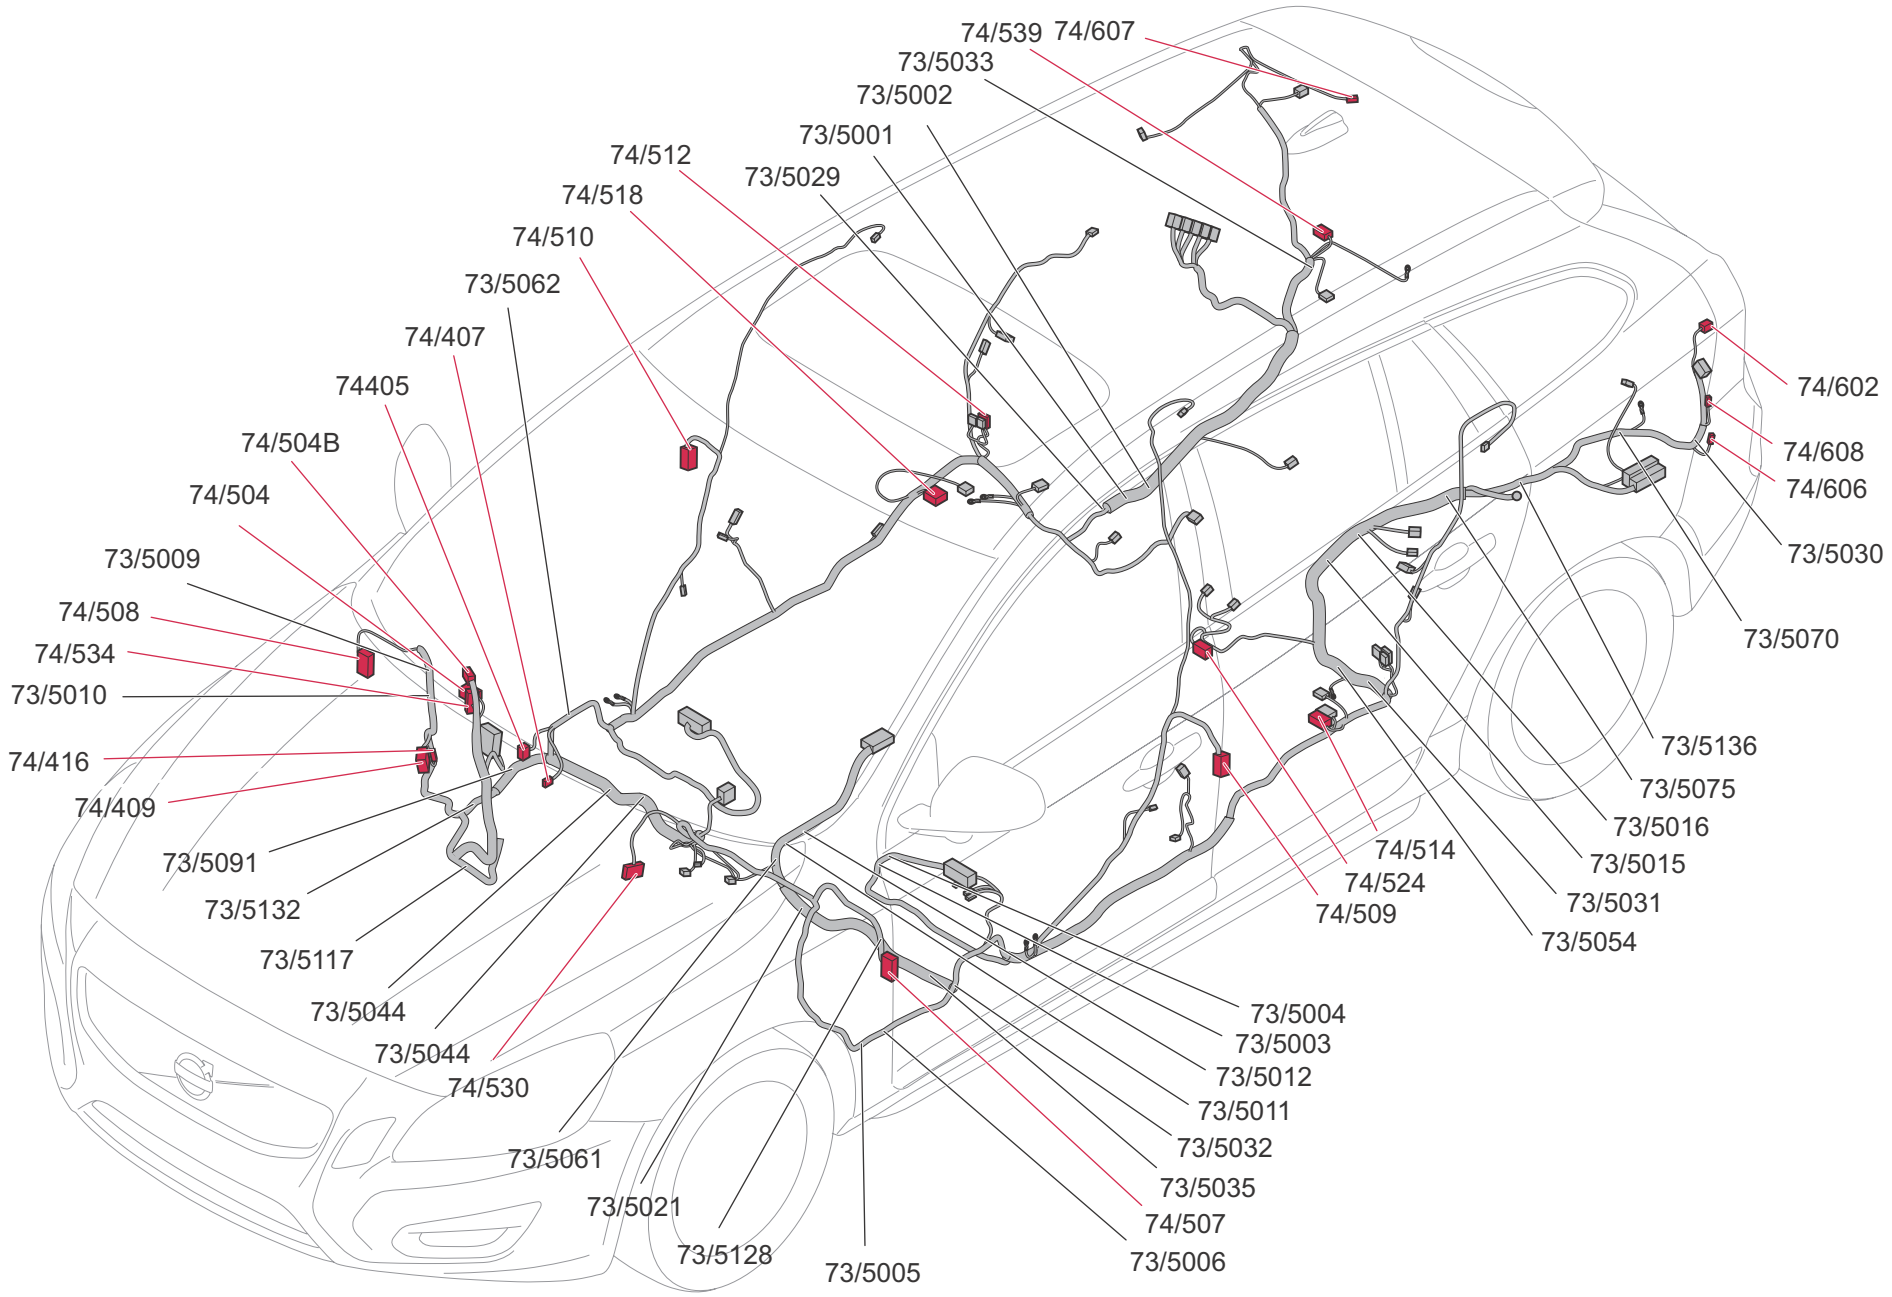

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Напольный жгут, ПР V60

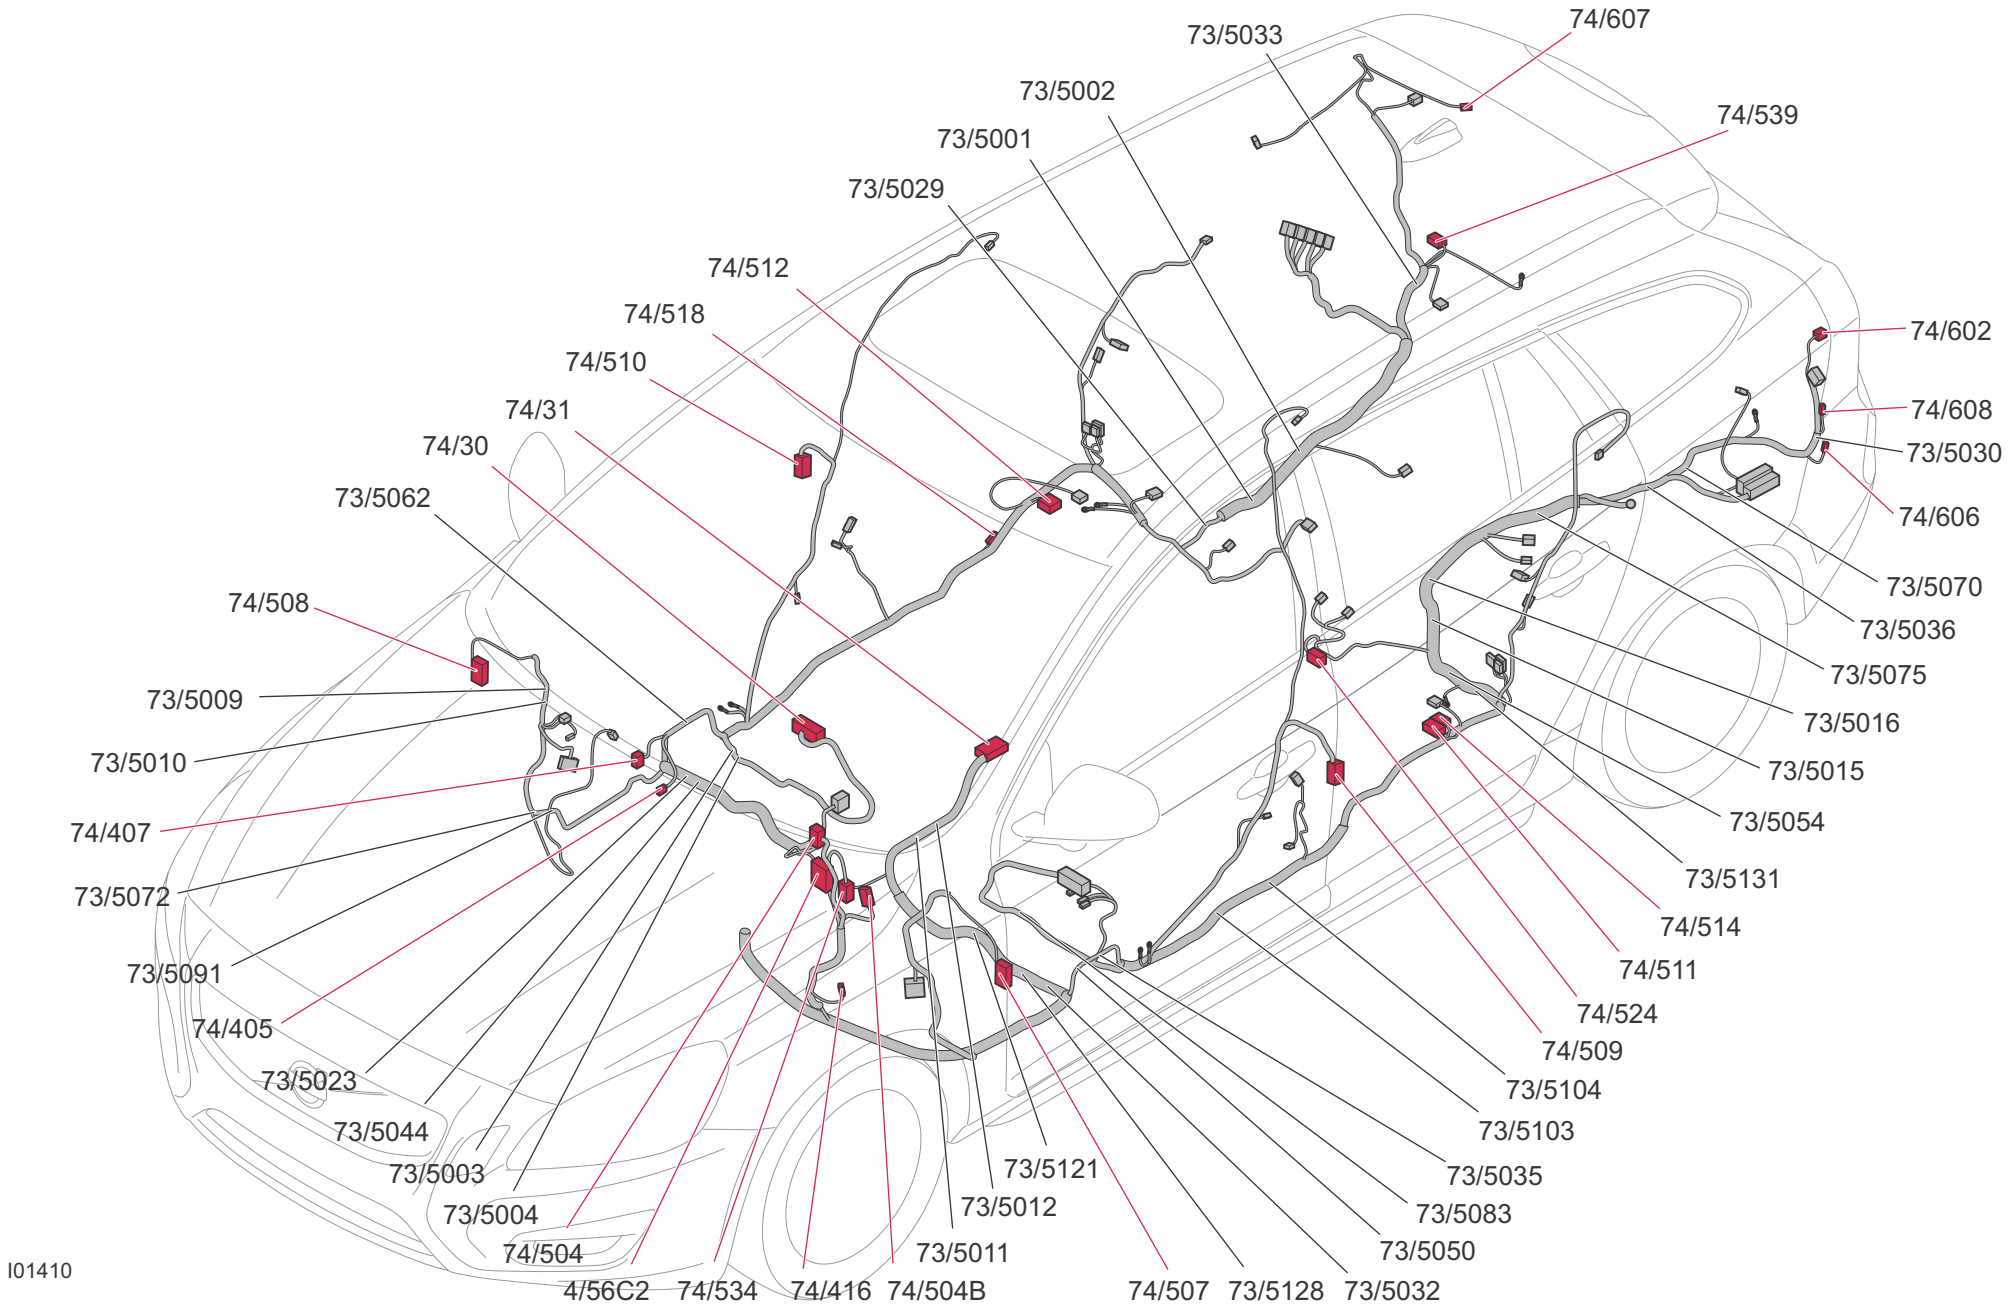

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут системы информатики и развлечения, ЛР S60

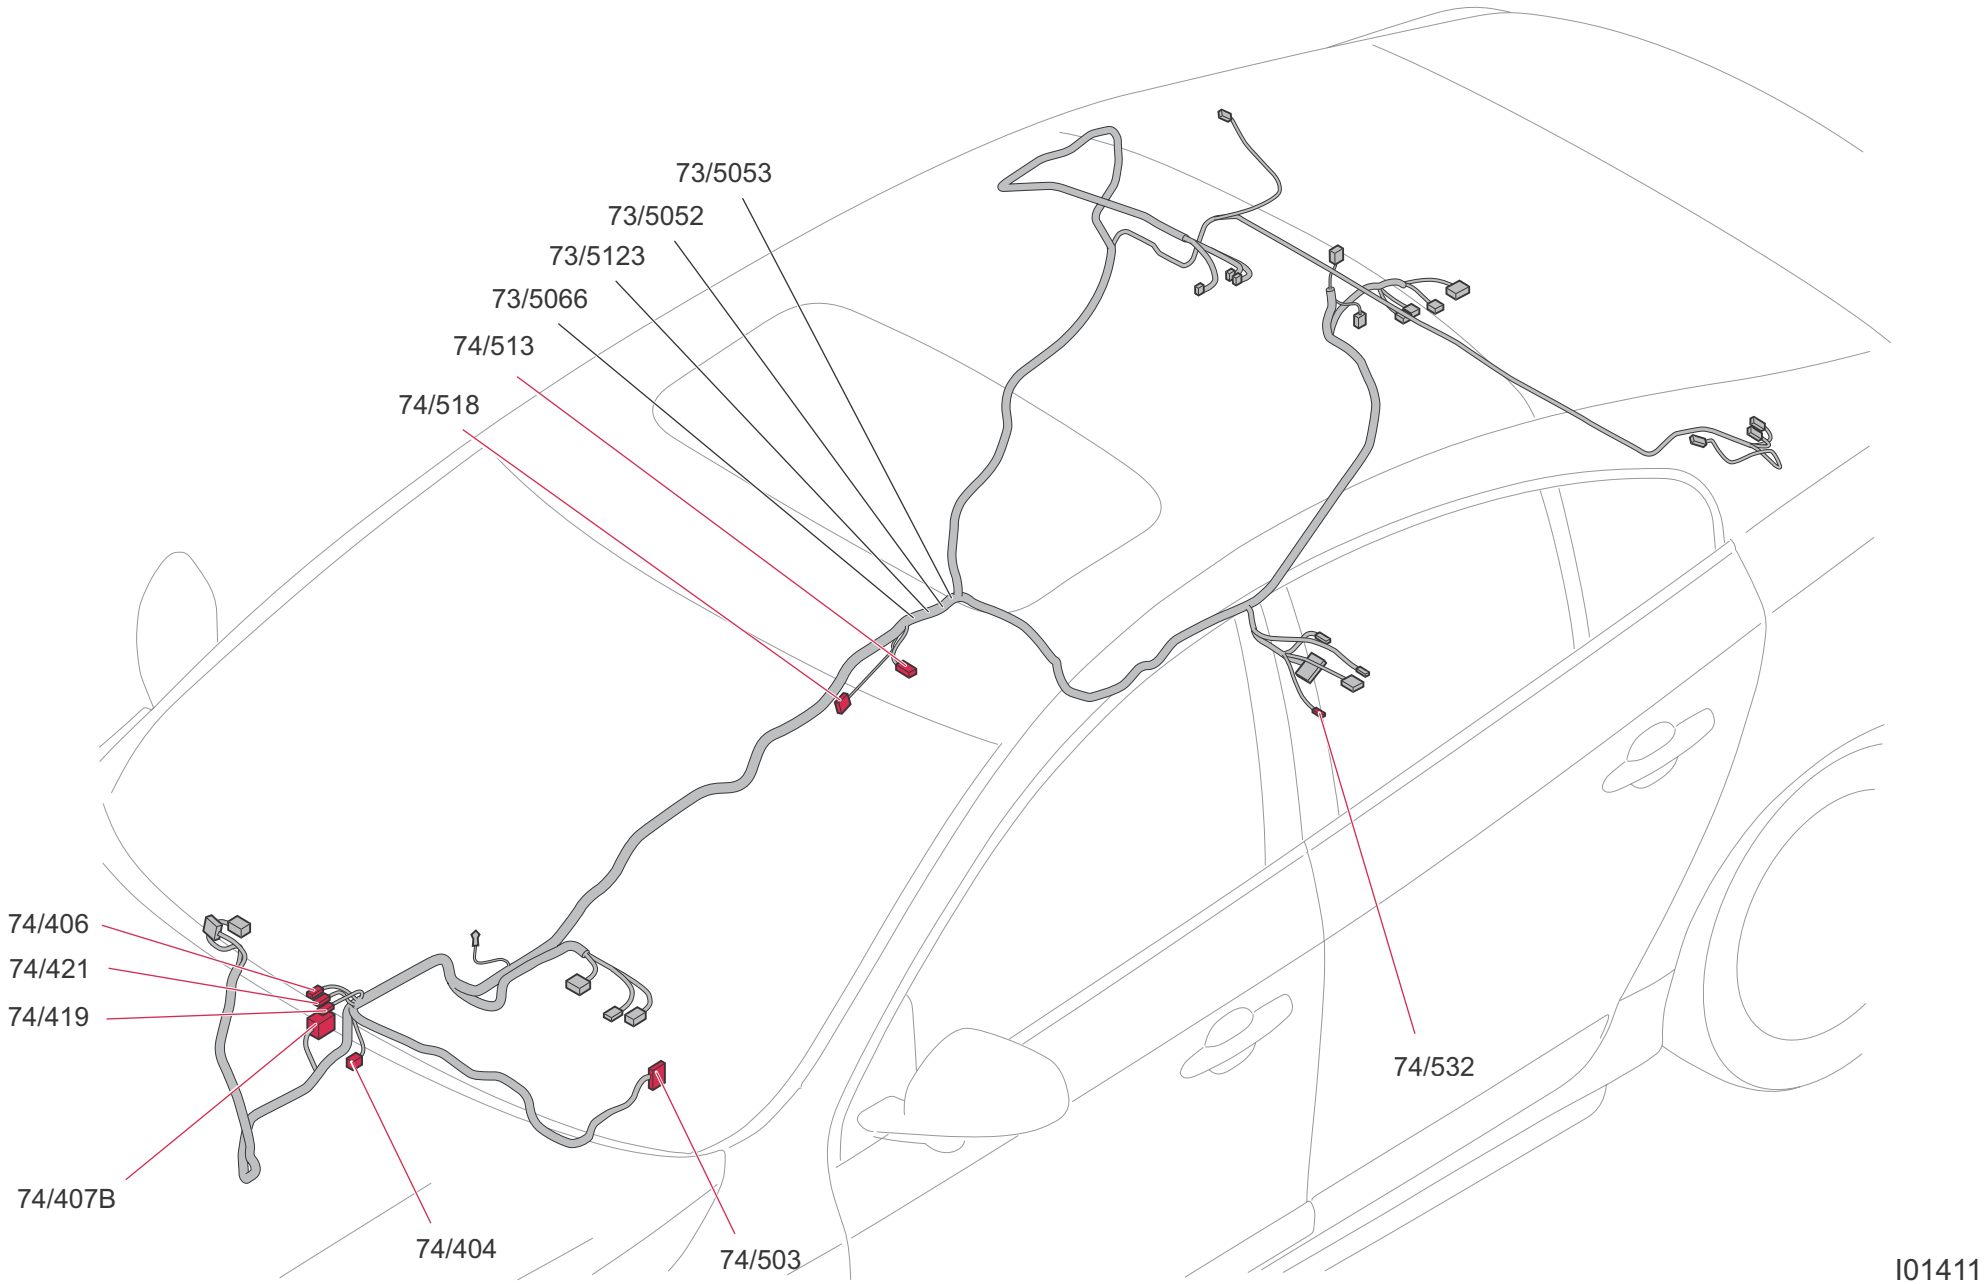

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут системы информатики и развлечения, ПР S60

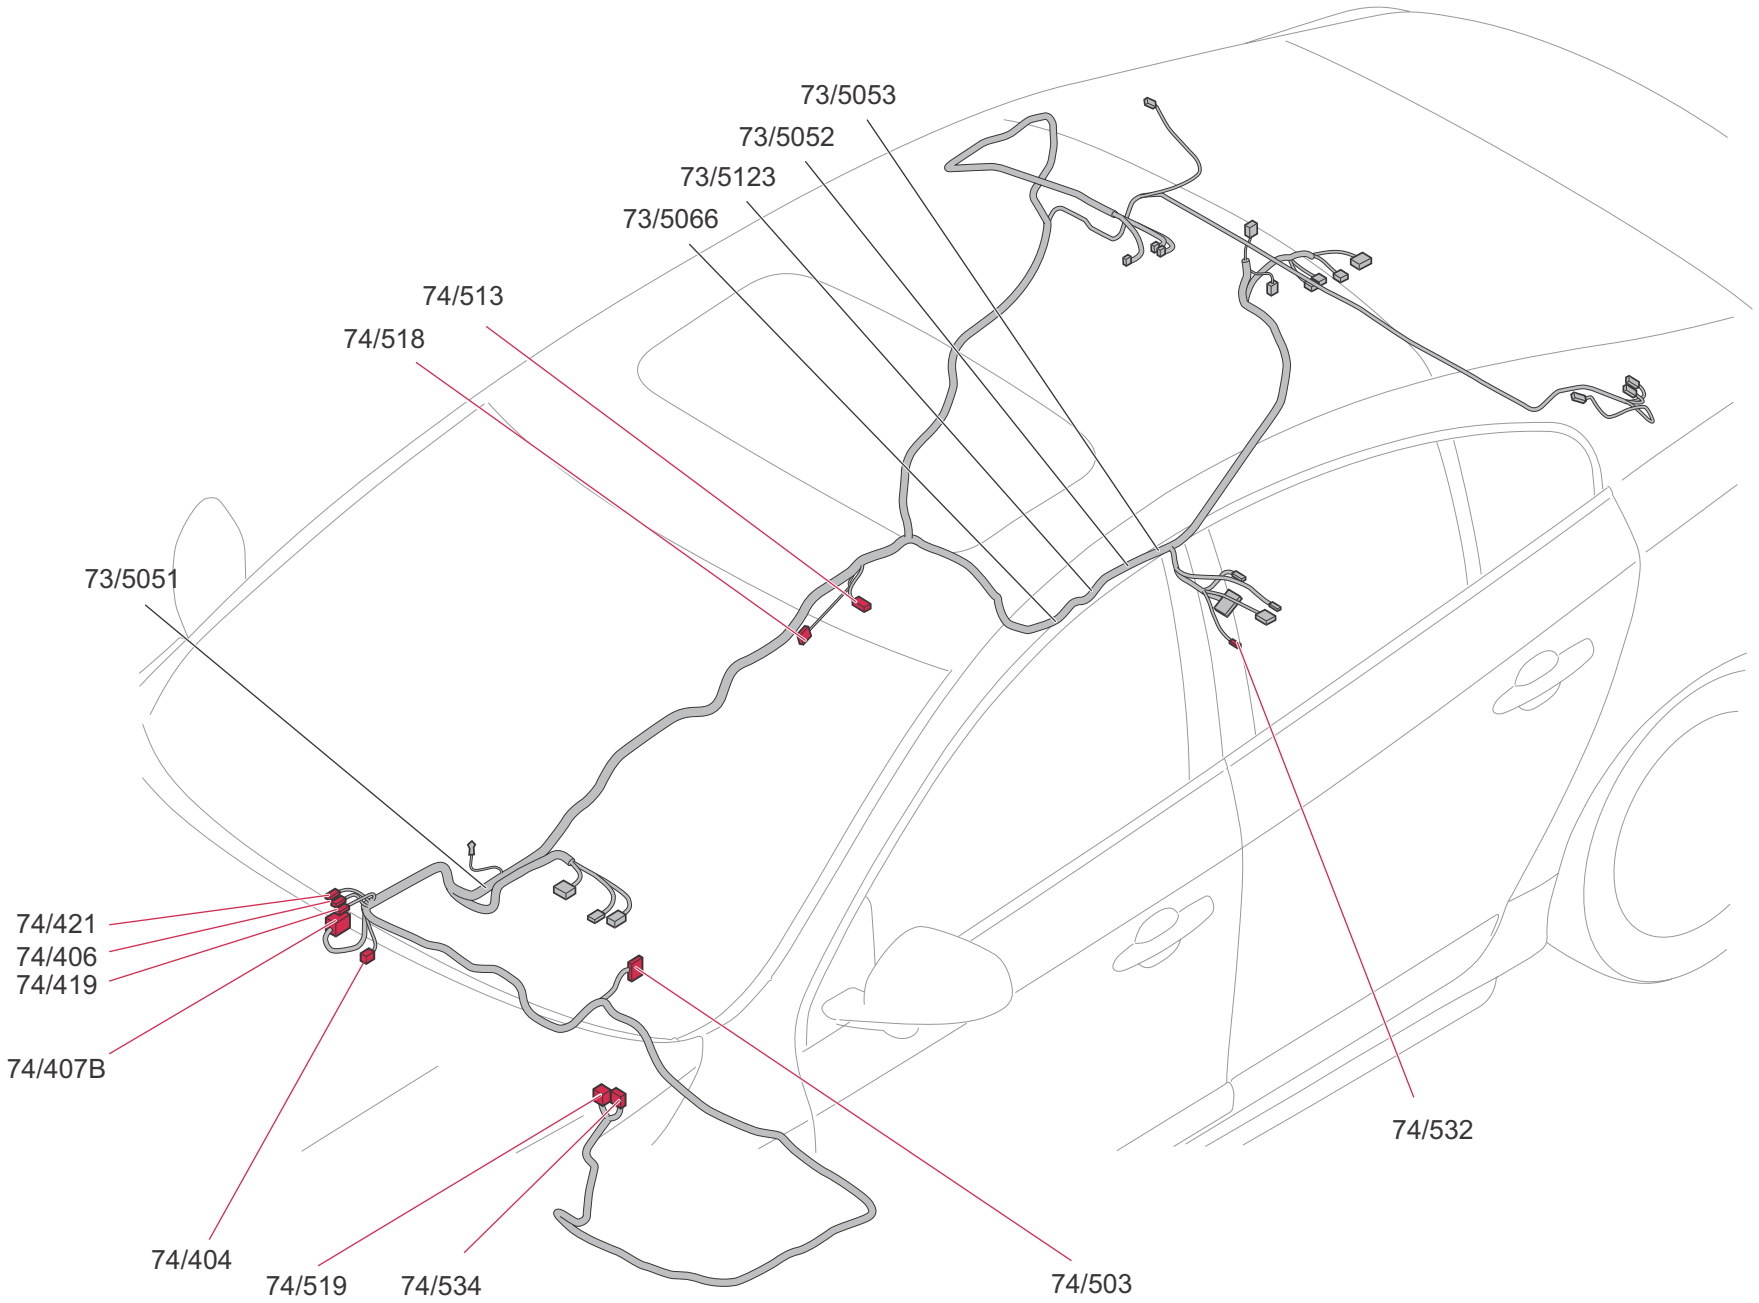

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут системы информатики и развлечения, ЛР V60

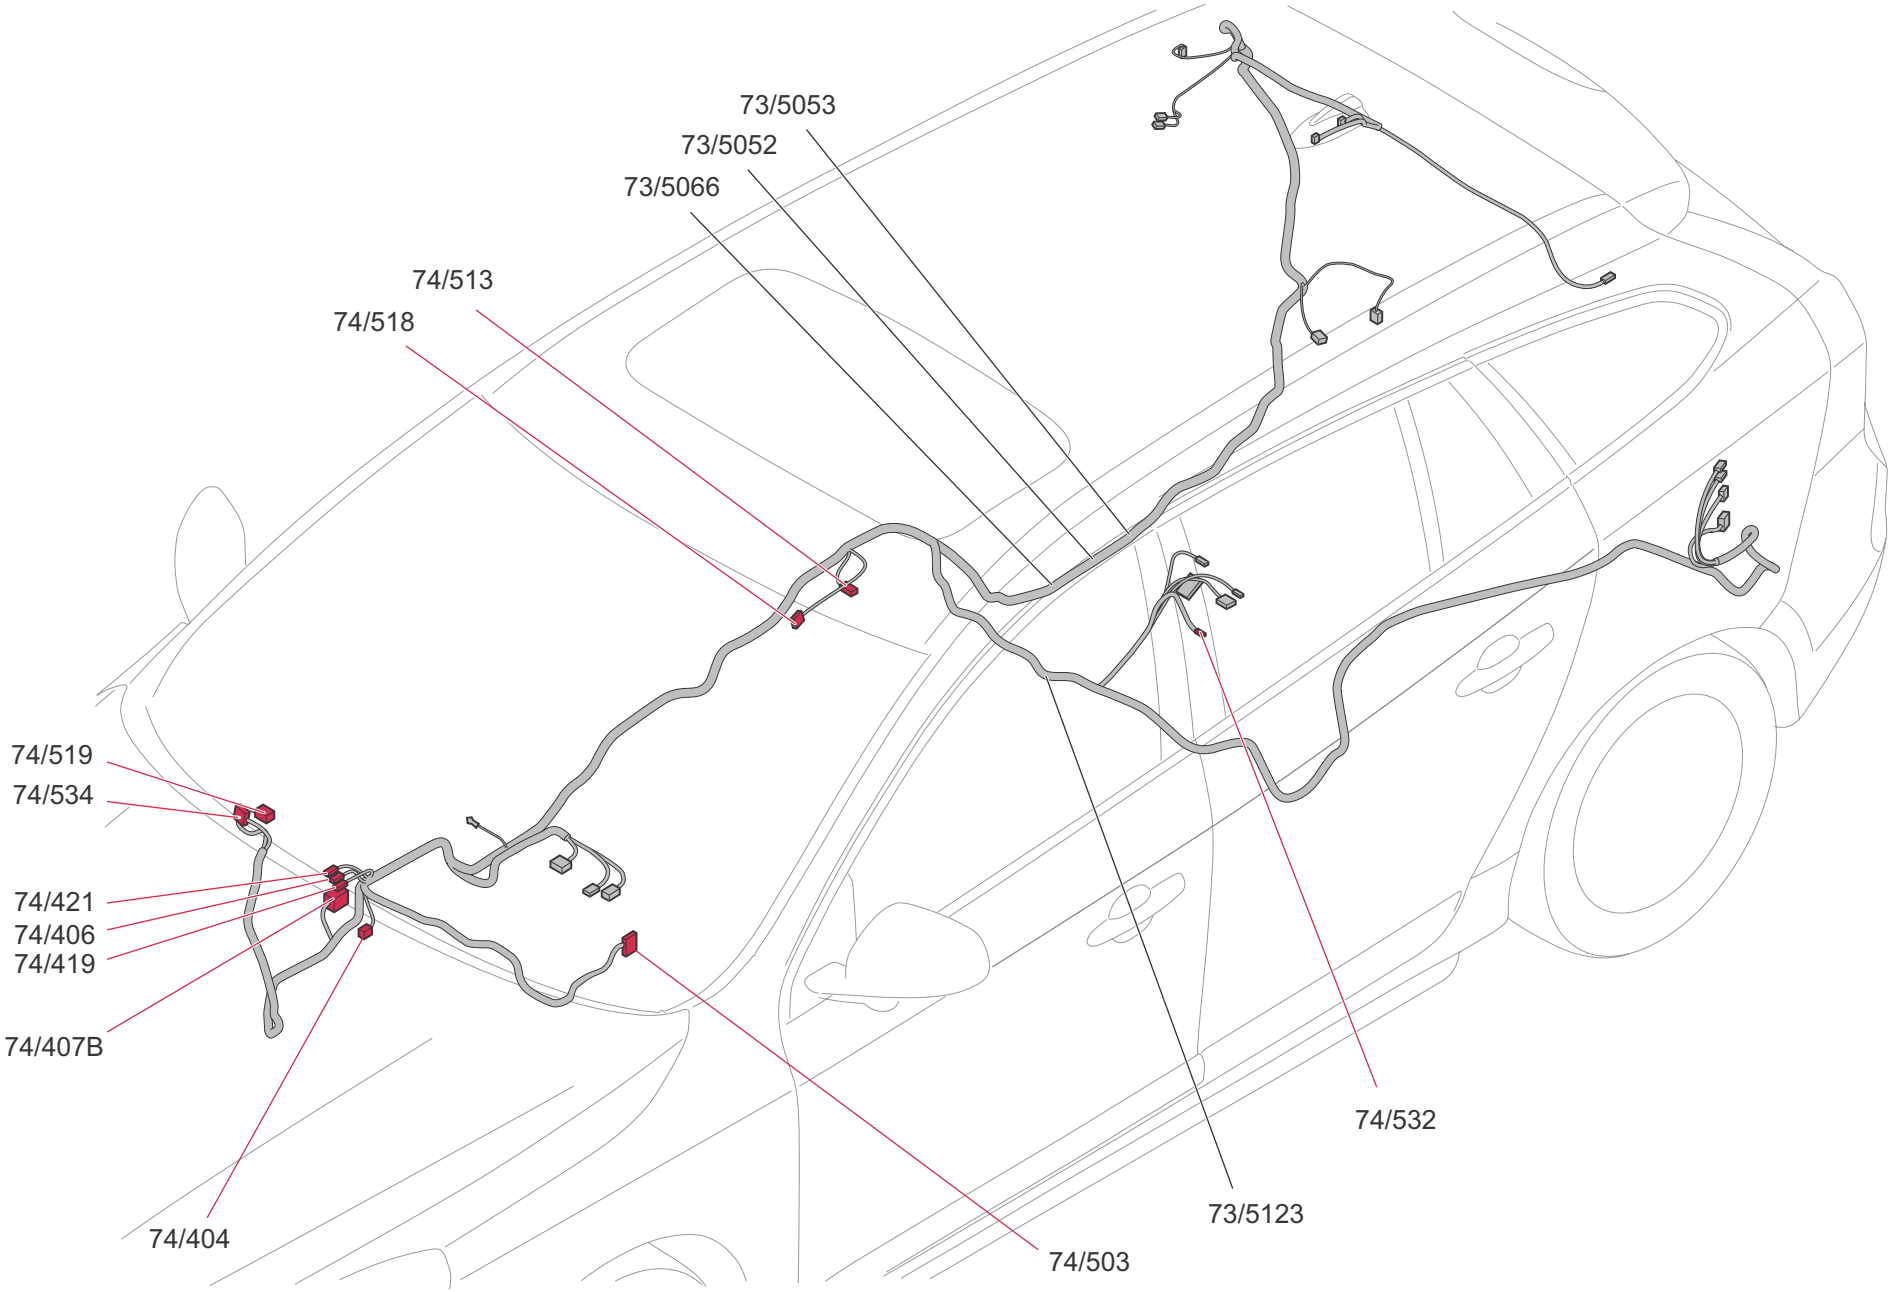

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут системы информатики и развлечения, ПР V60

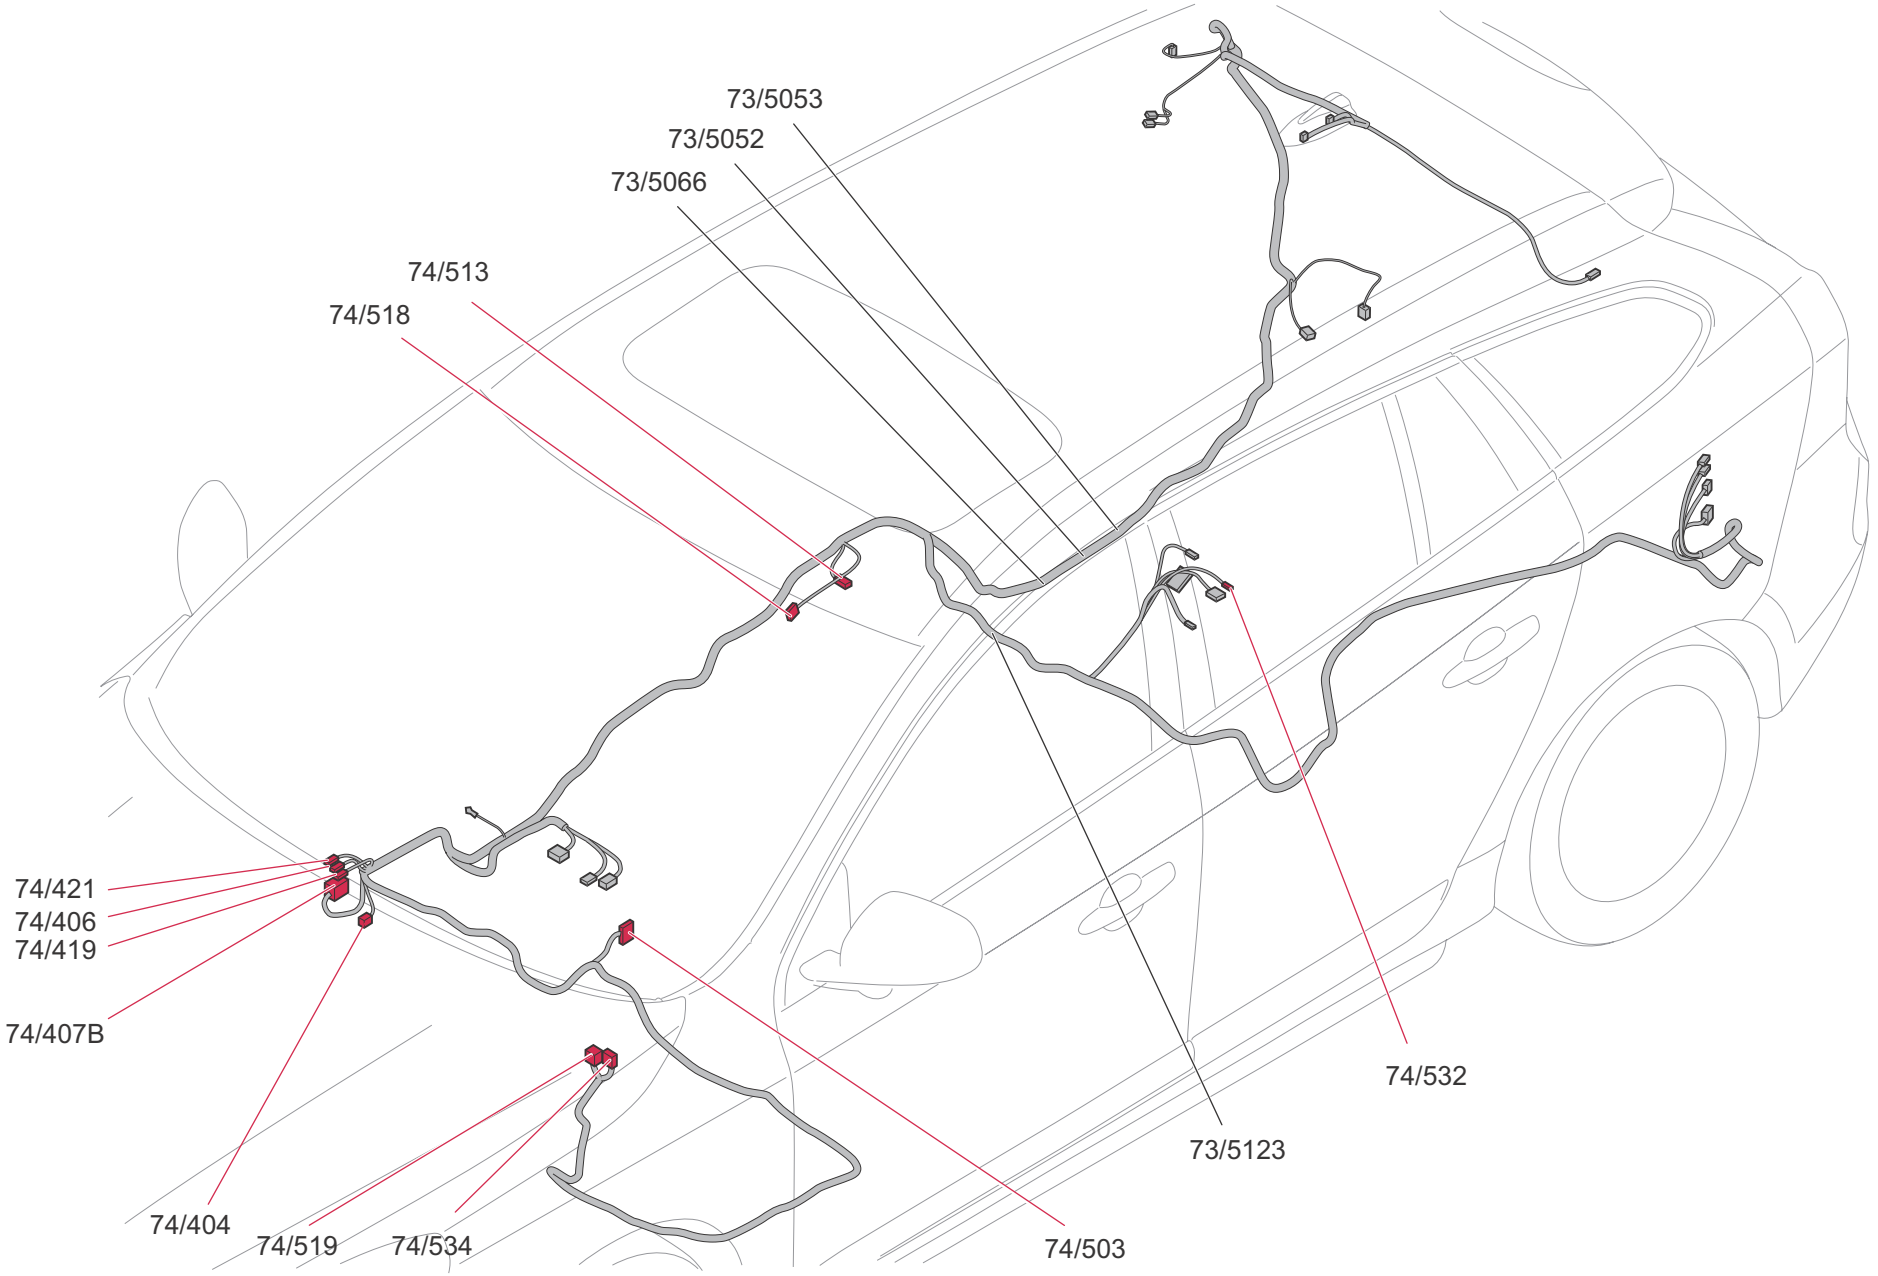

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут проводки потолка S60

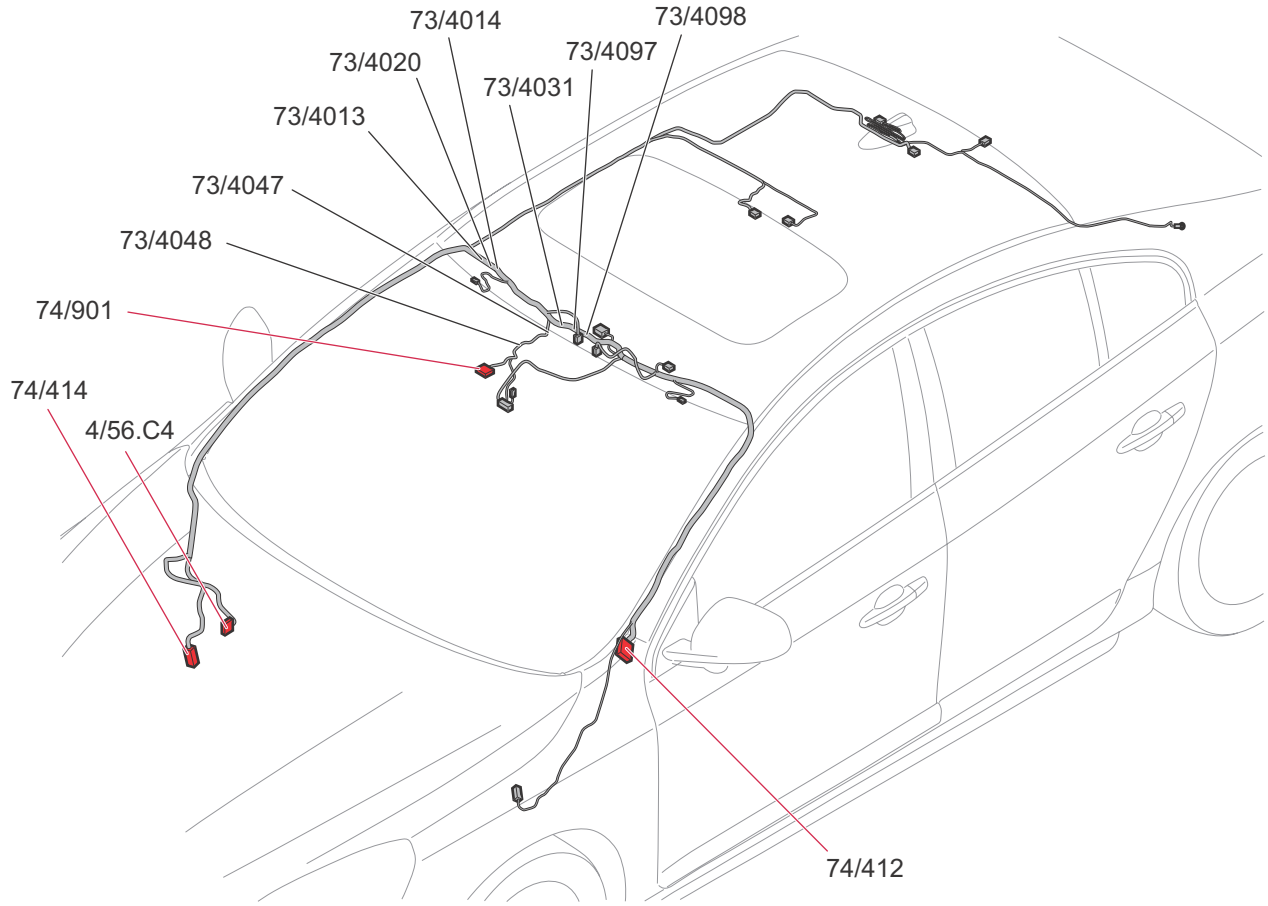

I01415

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут проводки потолка V60

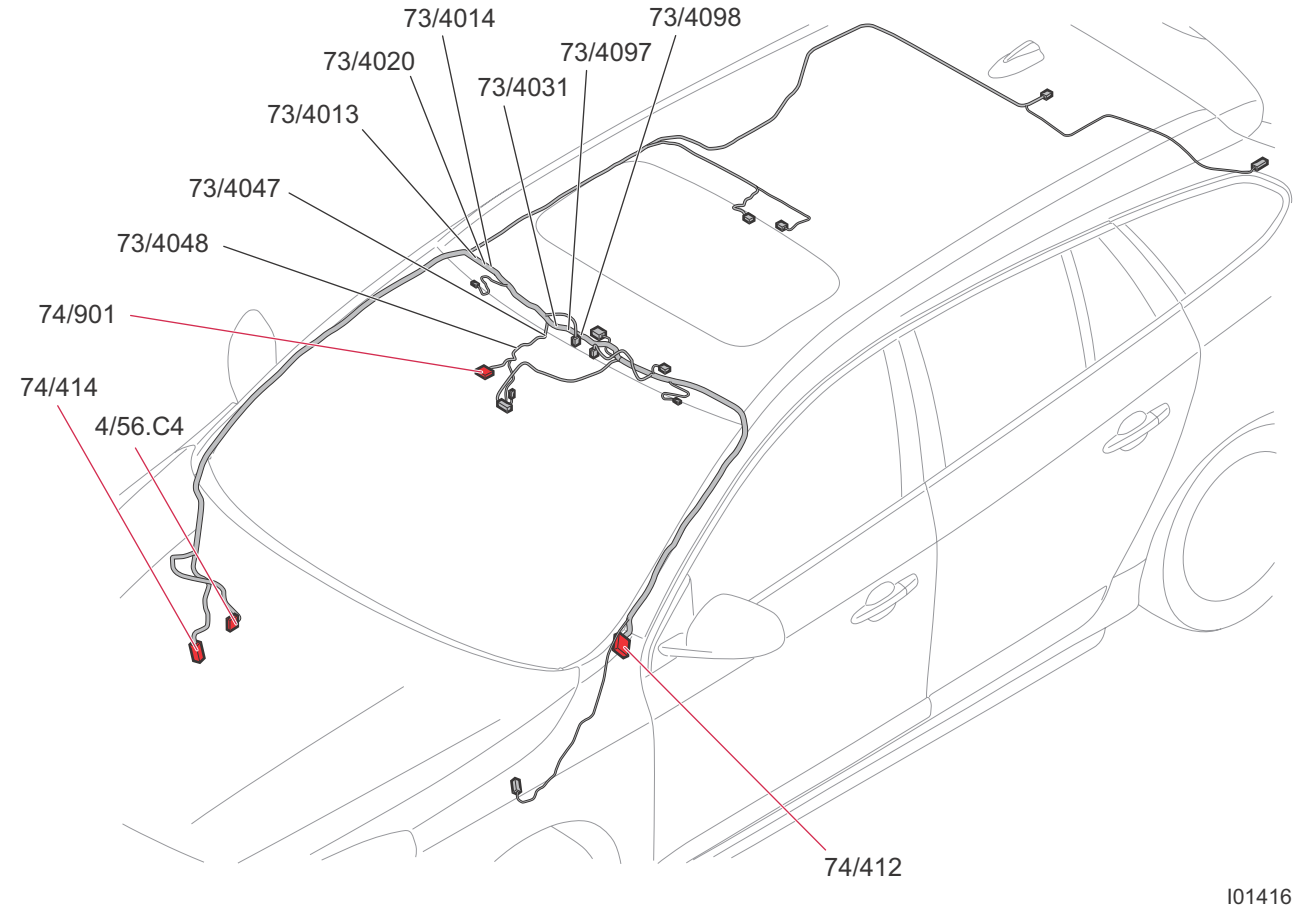

I01416

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут проводки средней консоли

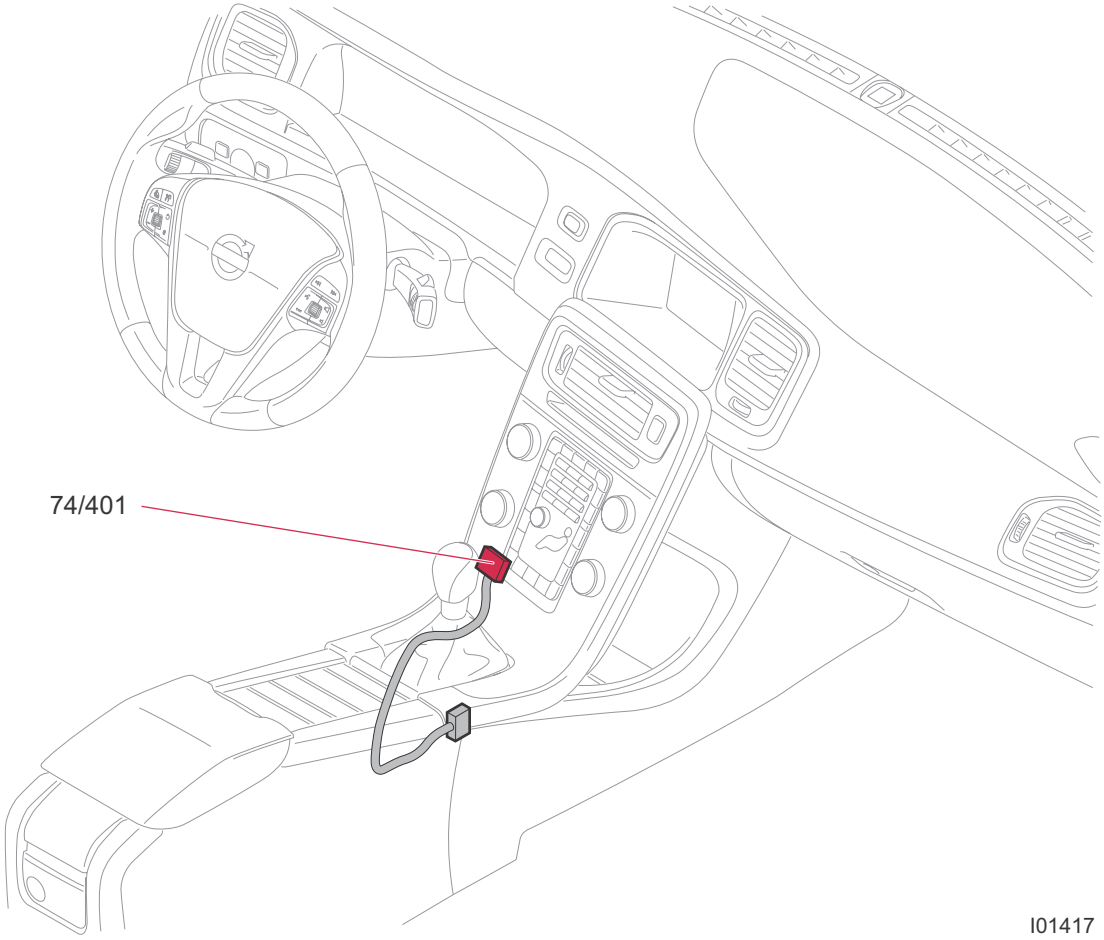

I01417

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут туннельной проводки

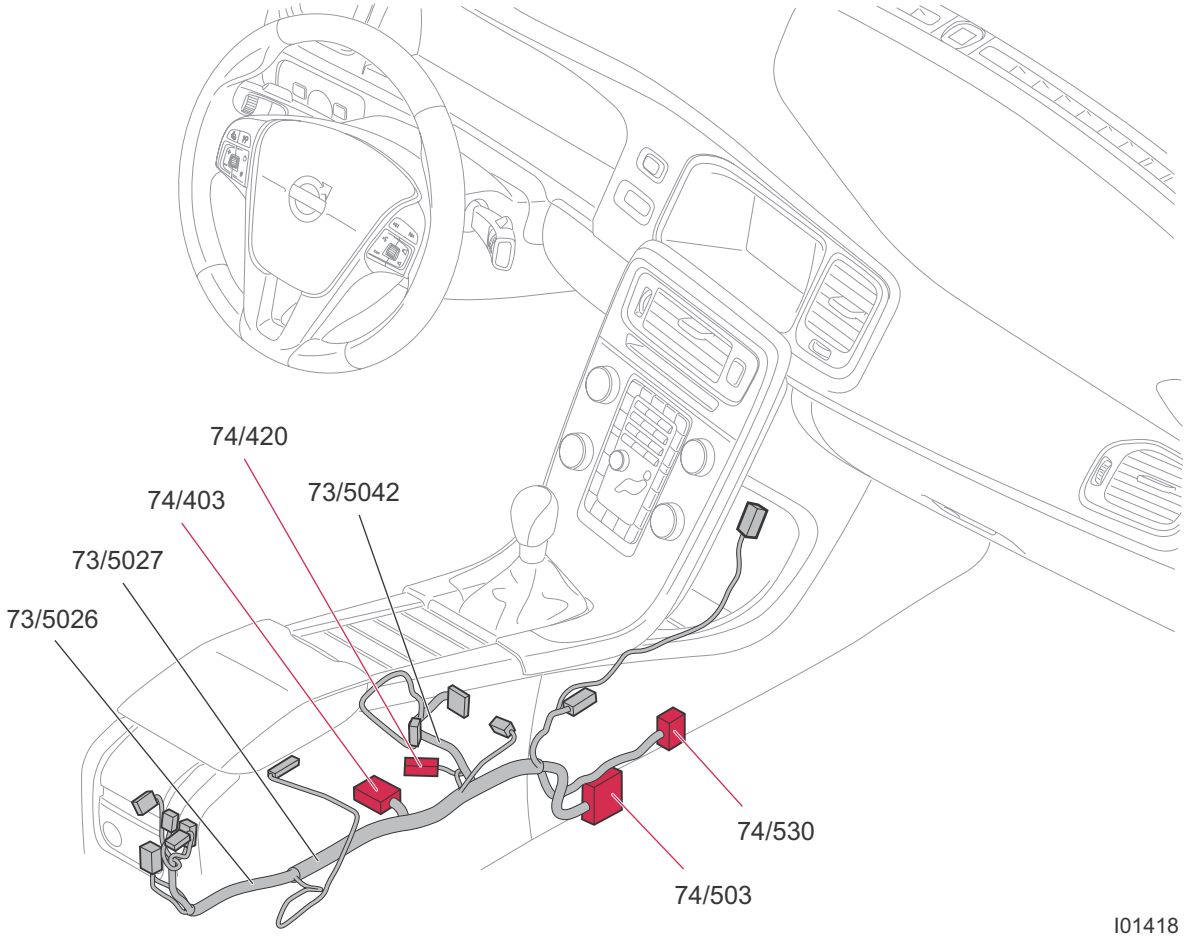

I01418

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут проводов передней левой двери

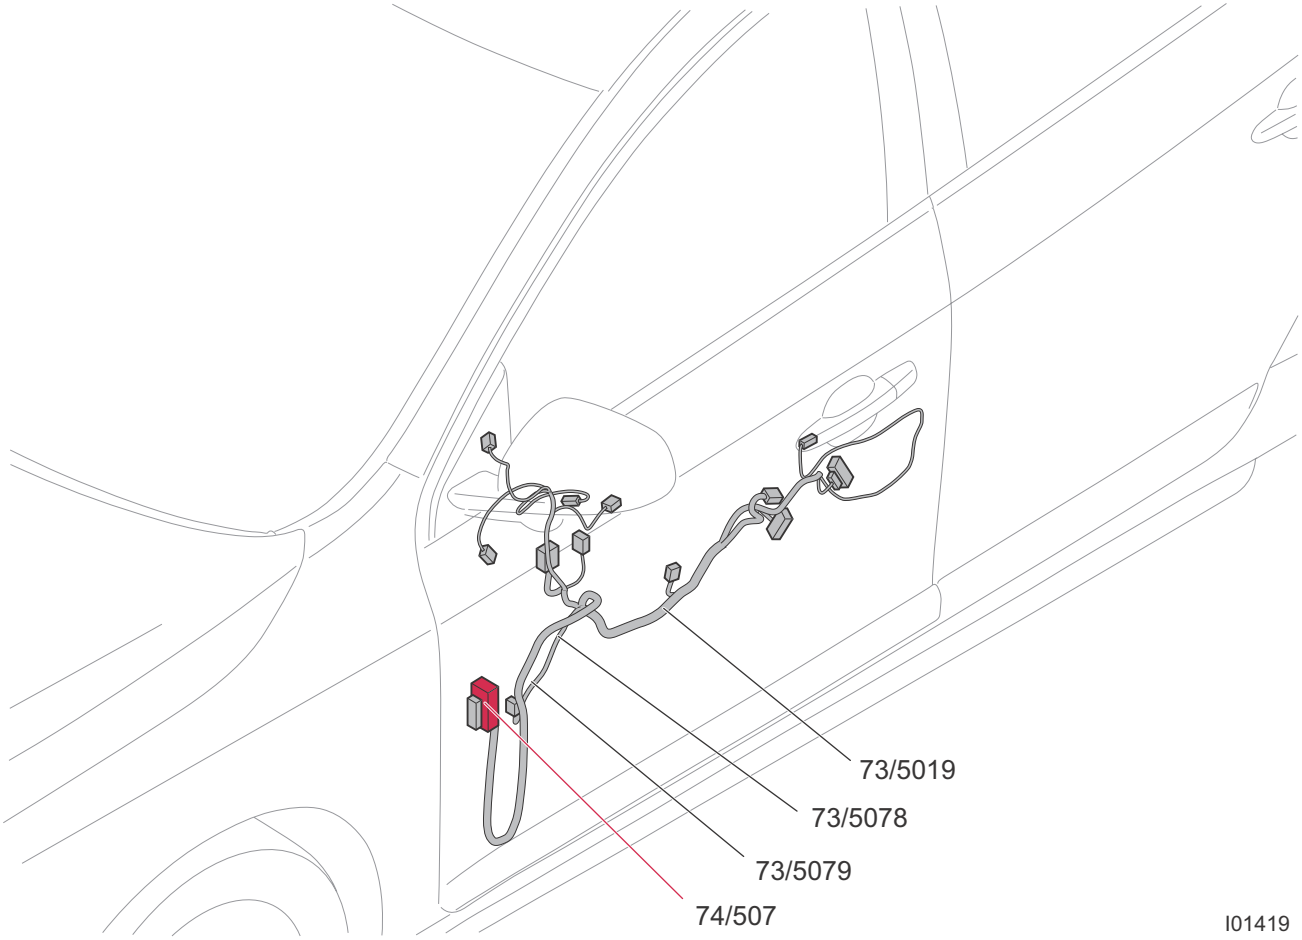

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут передней правой двери

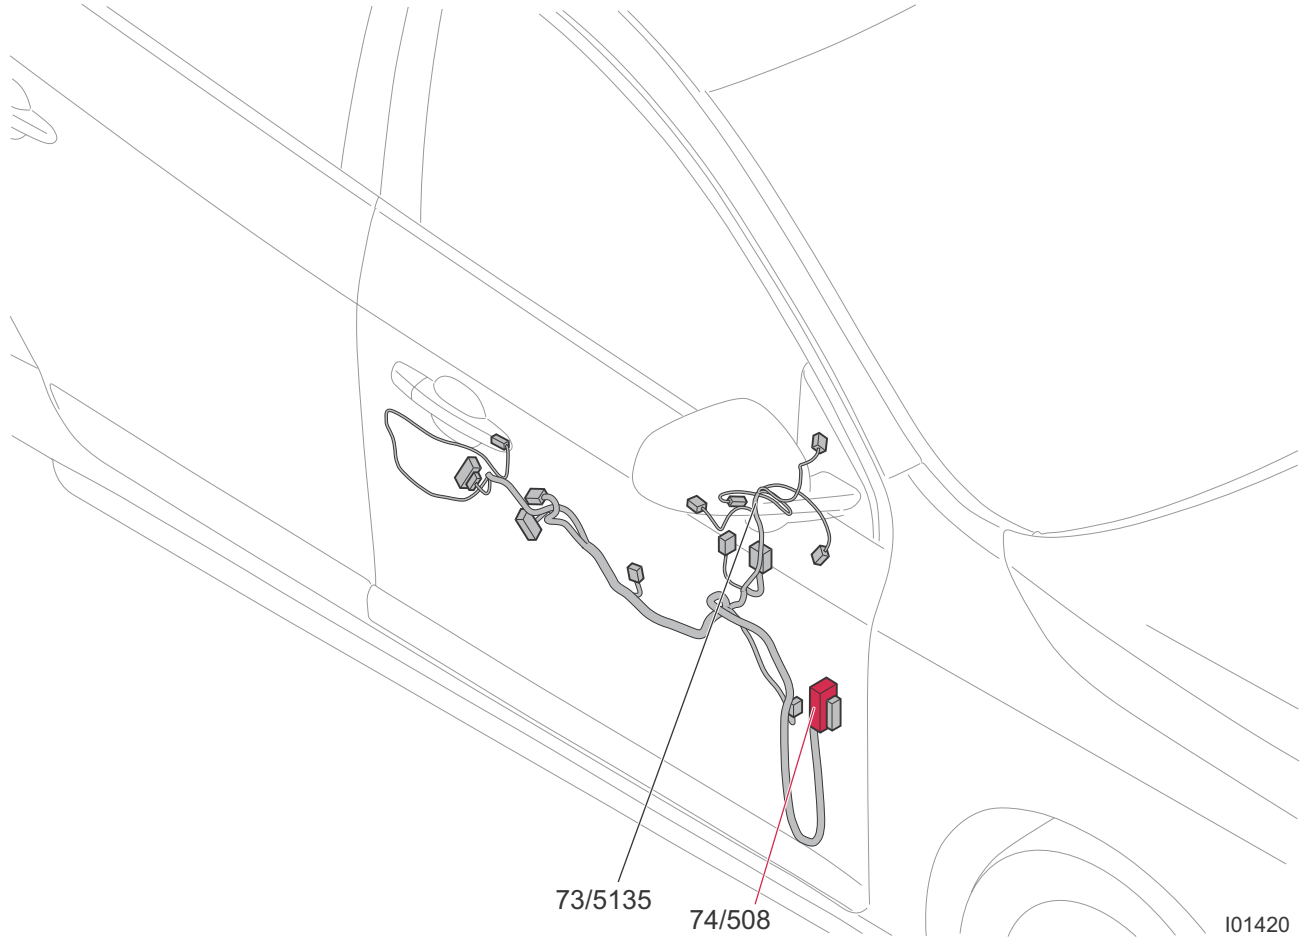

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут задней левой двери

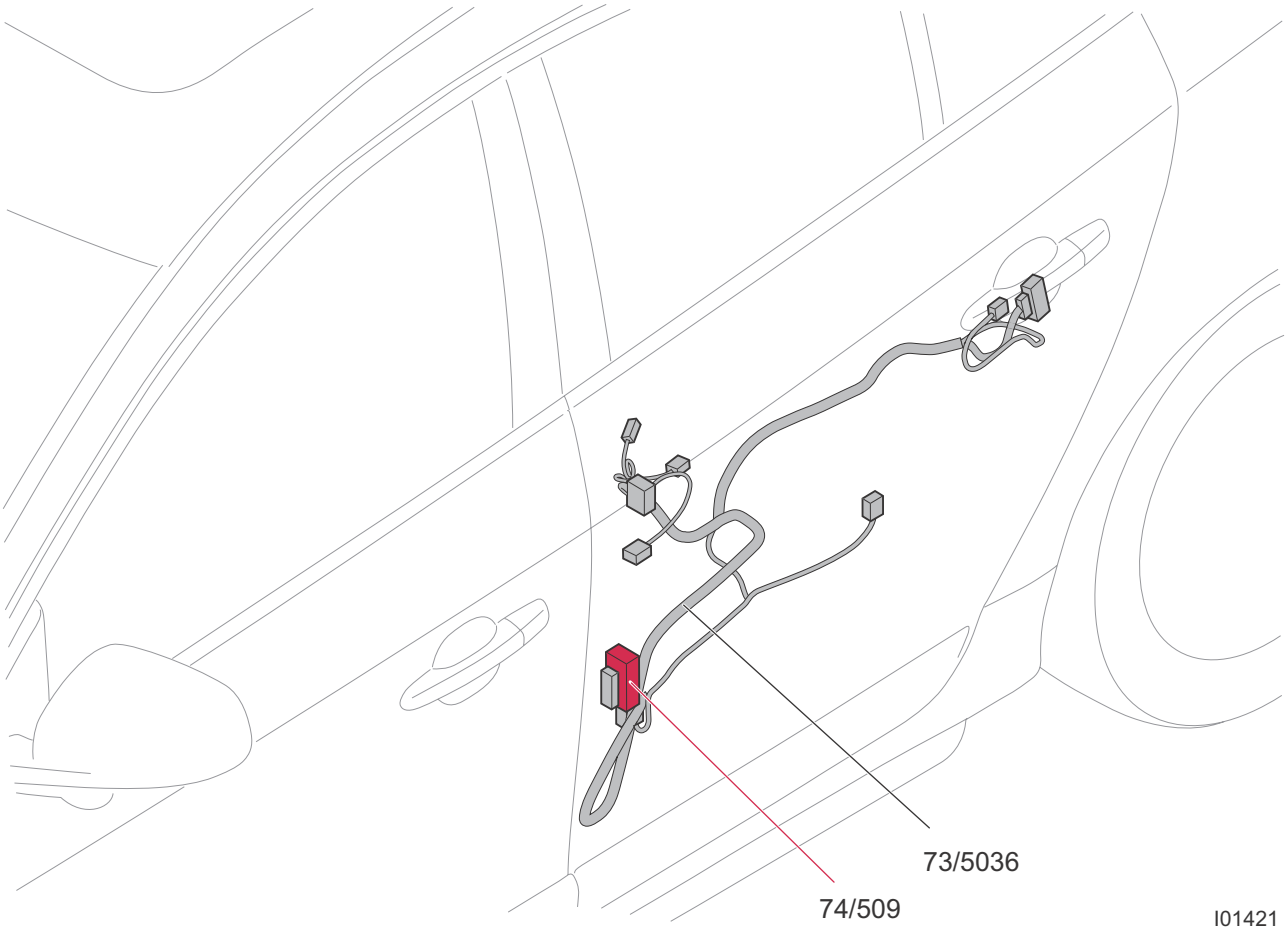

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут задней правой двери

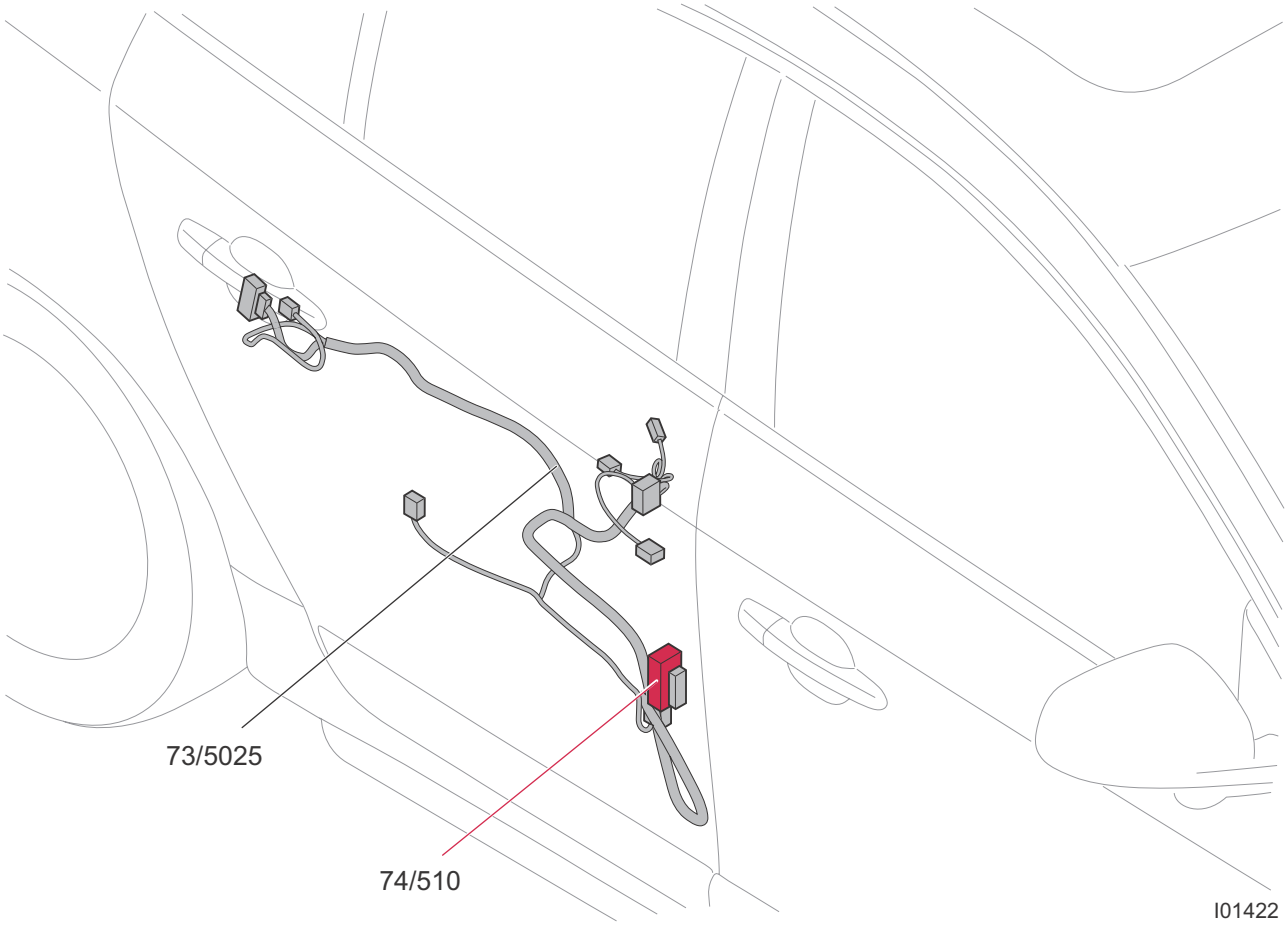

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут проводки крышки S60

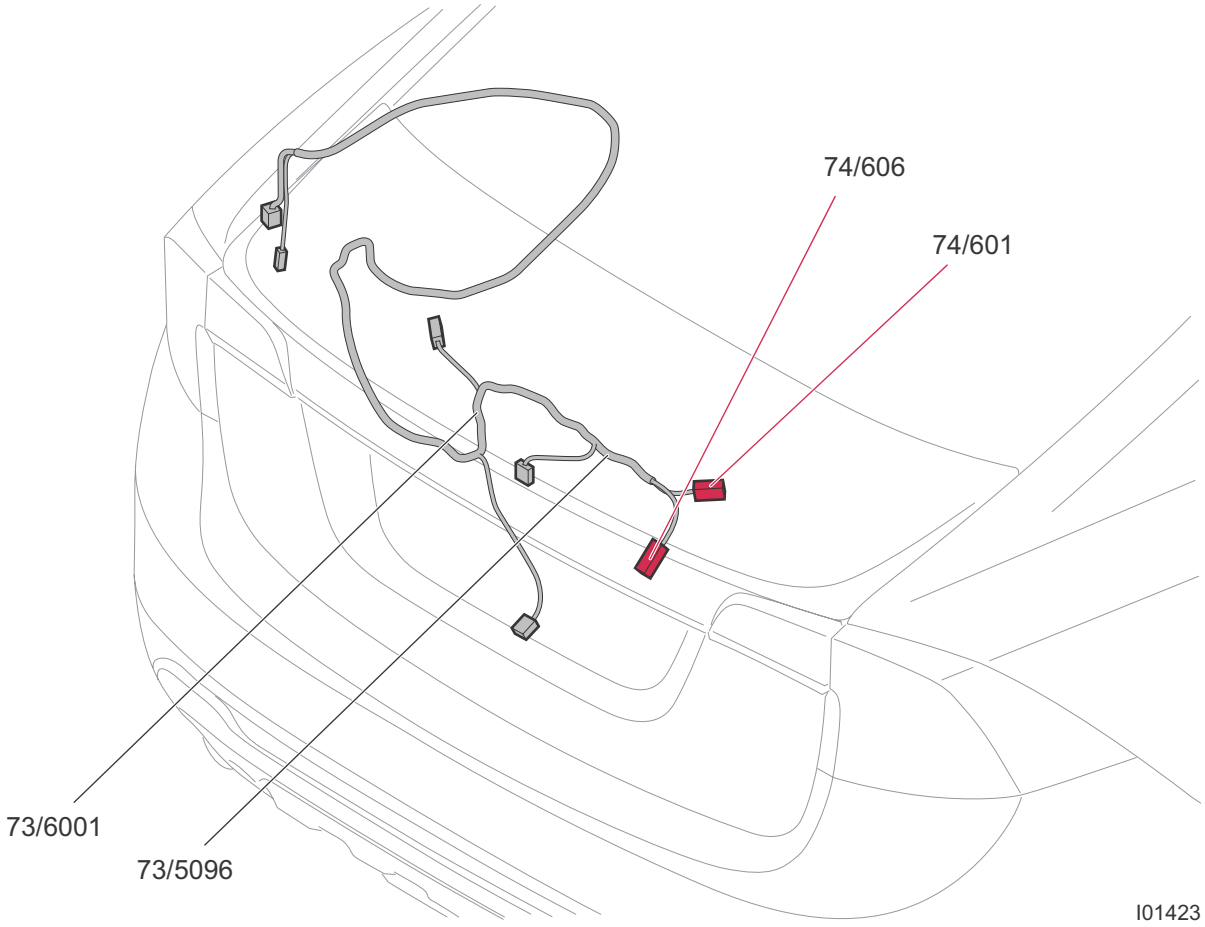

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут проводки крышки багажника V60

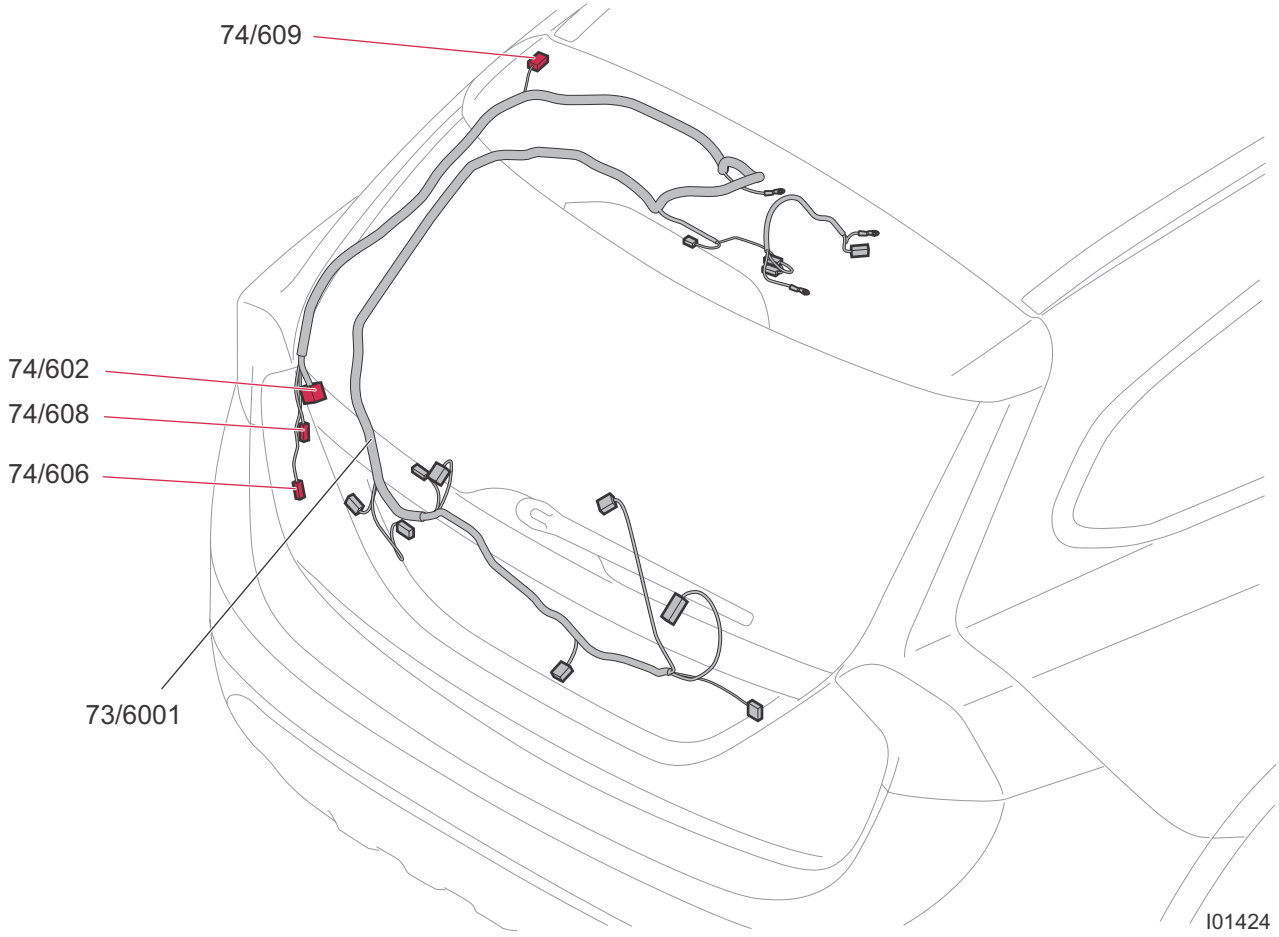

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгуты заднего моста

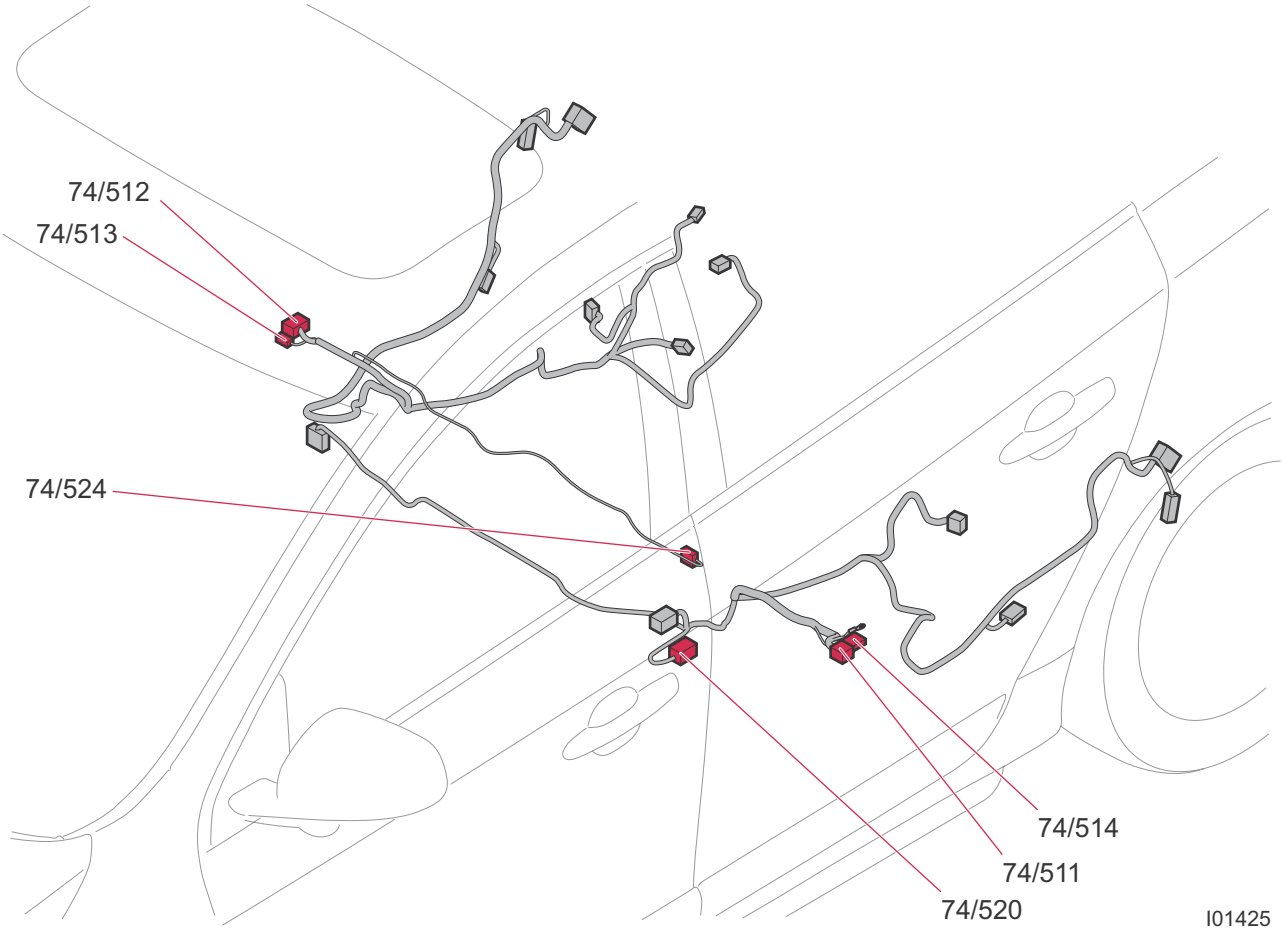

Иллюстрации компонентов 1/1 - 2/88

1/1 Аккумулятор

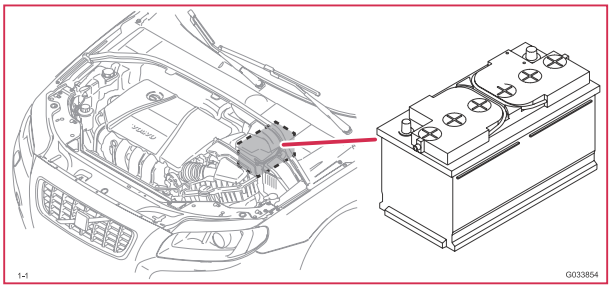

2/16 Реле, задний стеклоочиститель

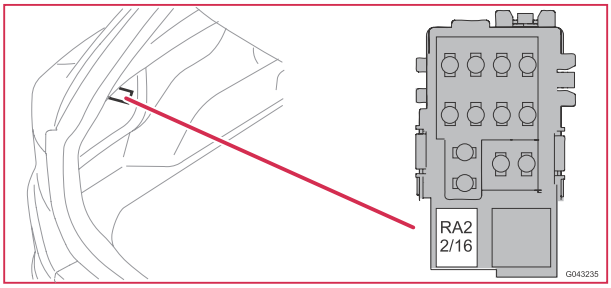

2/17 Реле рожок звукового сигнала

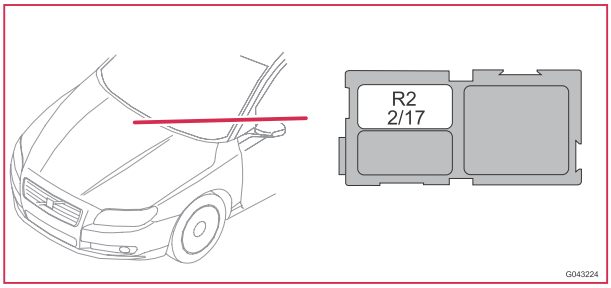

2/22 Реле, климатическая установка

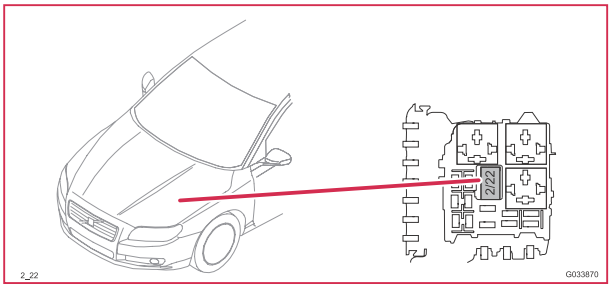

2/31 Реле, питание 15

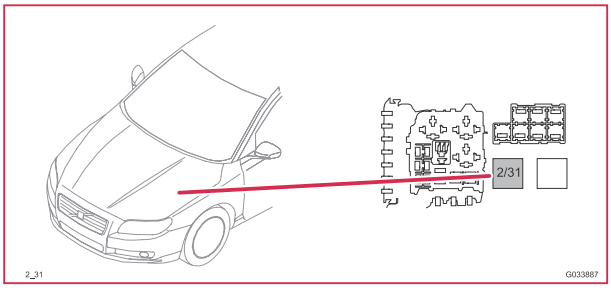

2/32 Главное реле системы управления двигателем

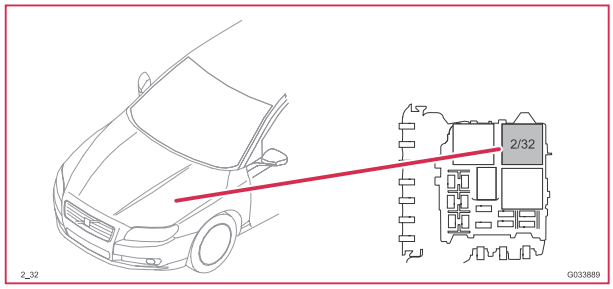

2/35 Реле стартера

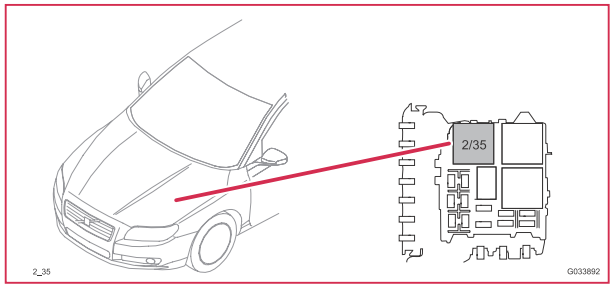

2/64 Реле дополнительного света

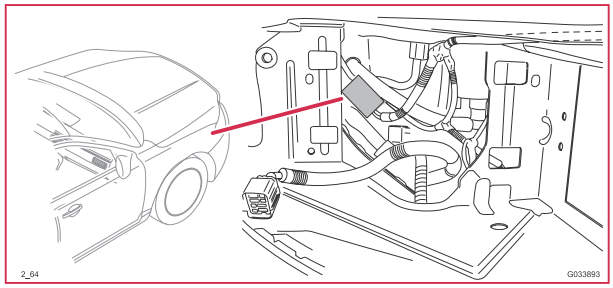

2/82 Реле, электронагреваемое заднее стекло

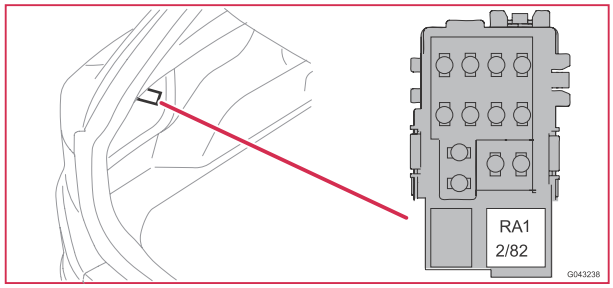

2/88 Реле 15-питания, заднее

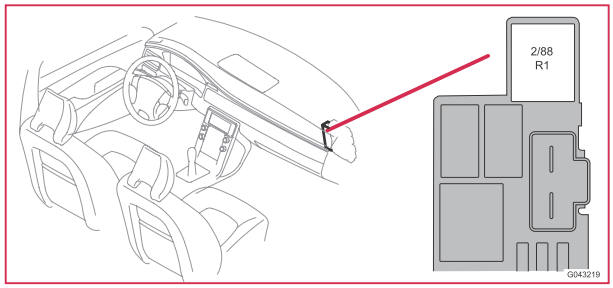

Иллюстрации компонентов 2/133- 3/19

2/133 Реле, вакуумный насос

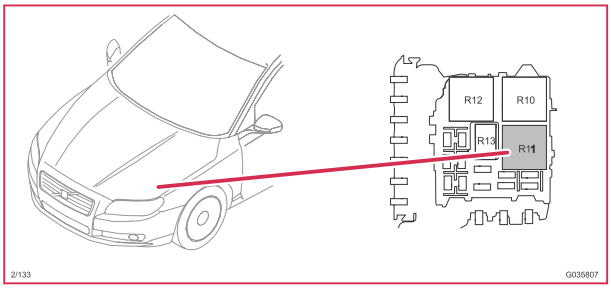

2/142 Реле топливного фильтра предварительного подогрева

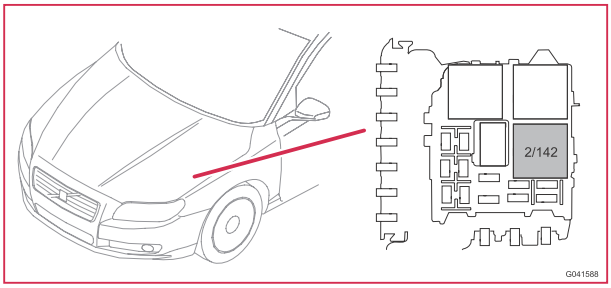

2/182 Реле, мотор системы мойки фар

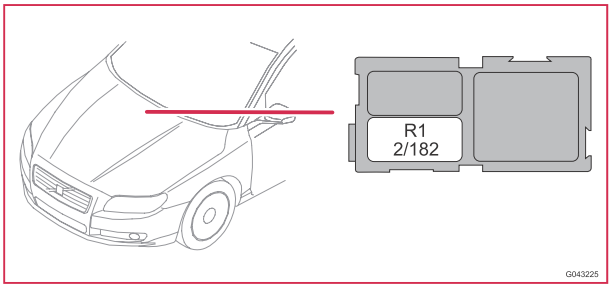

2/193 Реле, функции комфорта

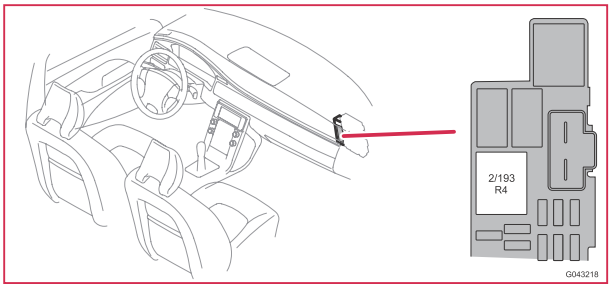

3/4 Кнопки на руле, левые (SWSL)

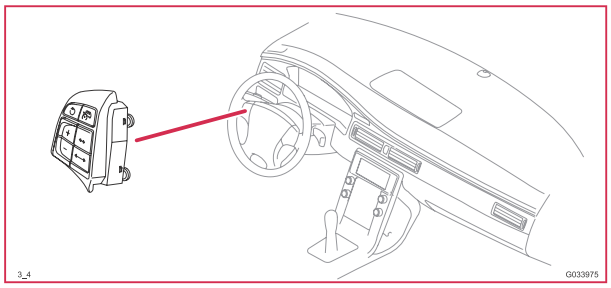

3/6 Переключатель, предупредительные мигающие сигналы

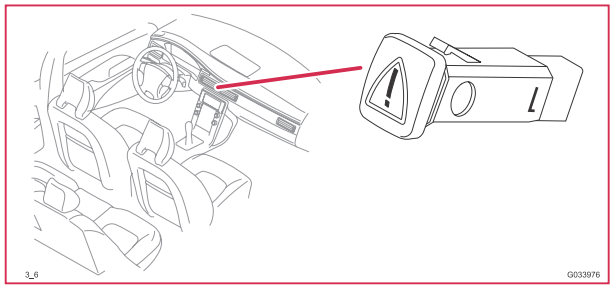

3/8 Переключатель электронагреваемого заднего стекла/зеркал заднего вида

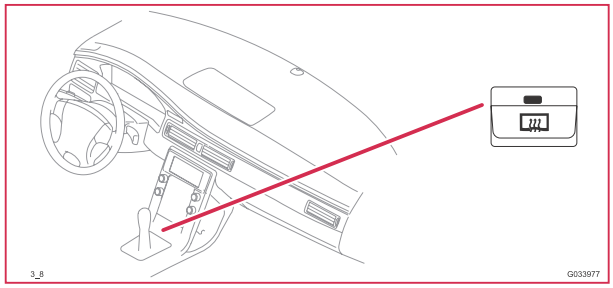

3/9 Контакт сигнала торможения

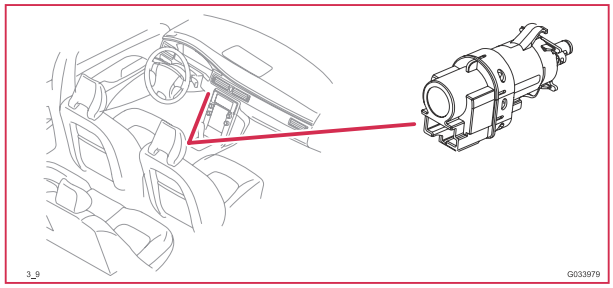

3/10 Контакт, сигнал заднего хода

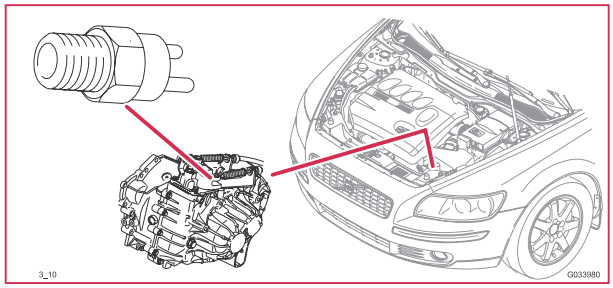

3/19 Переключатель стеклоподъемника левой задней двери

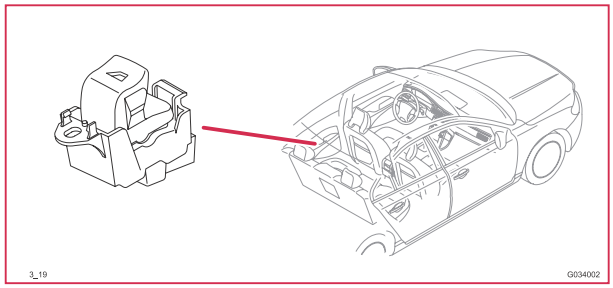

Иллюстрации компонентов
3/21 - 3/65

3/21 Переключатель стеклоподъемника правой задней двери

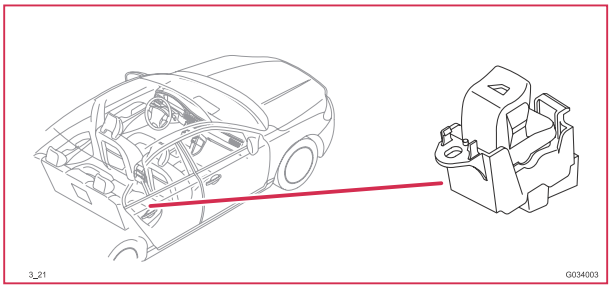

3/25 Переключатель, электроманеврируемый потолочный люк

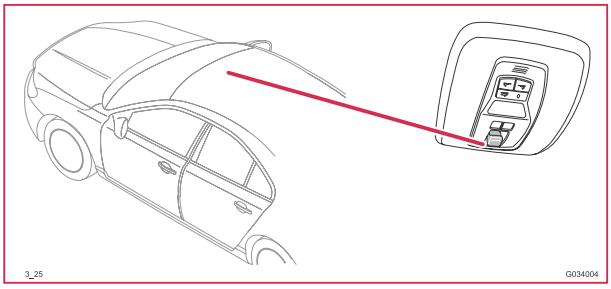

3/26 Блок маневрирования сиденьем водителя с электроприводом

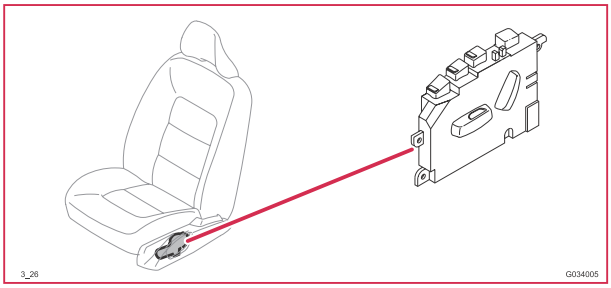

3/27 Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом

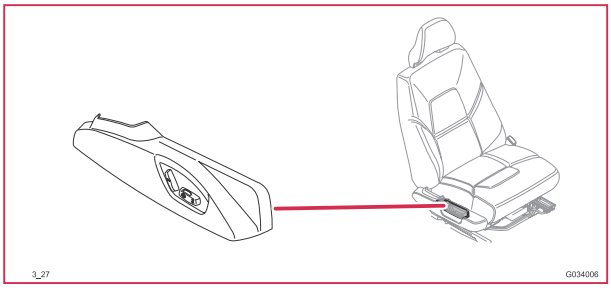

3/35 Переключатель, рукоятка крышки багажника, S60

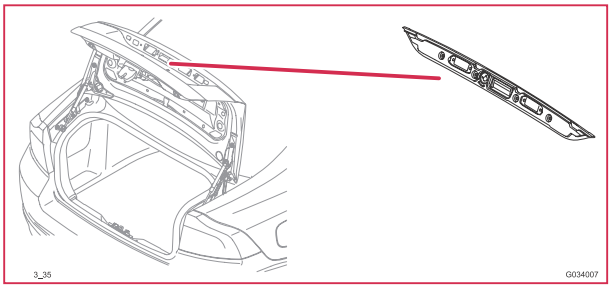

3/35 Переключатель, рукоятка крышки багажника, V60

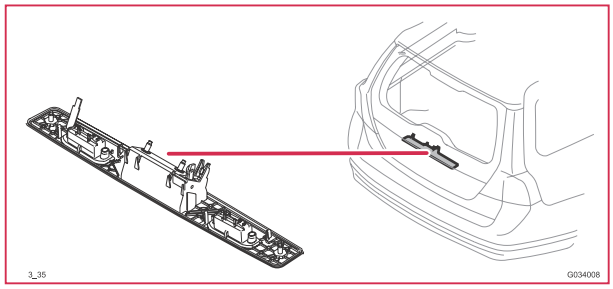

3/37 Контакт рожка звукового сигнала

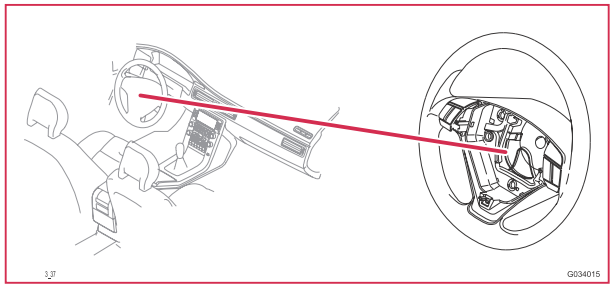

3/60 Переключатель, дополнительный свет

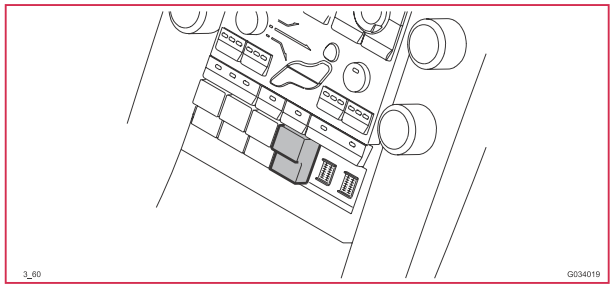

3/62 Контакт, сигнализация, капот двигателя

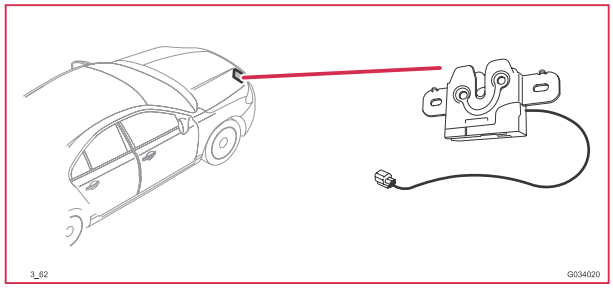

3/65 Переключатель электронагреваемого заднего сиденья

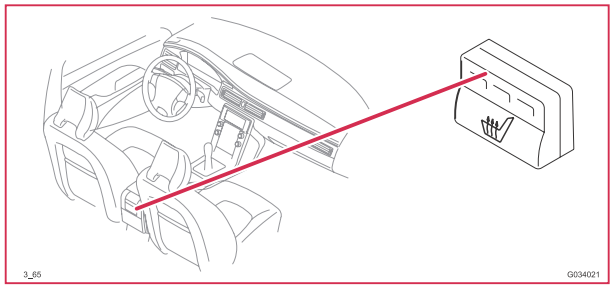

Иллюстрации компонентов
3/80- 3/127

3/80 Переключатель центрального замка двери

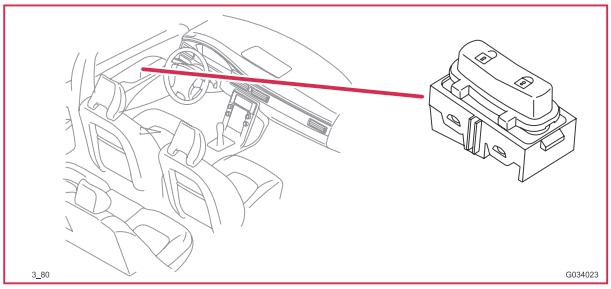

3/82 Переключатель центрального замка двери пассажира

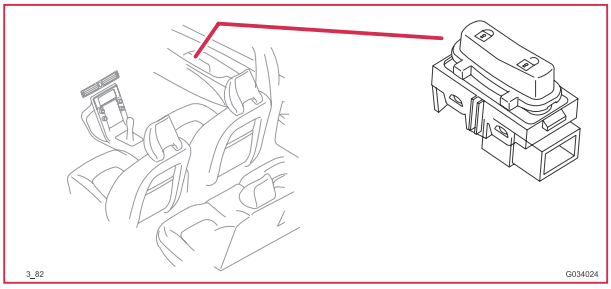

3/83 Переключатель стеклоподъемников двери пассажира

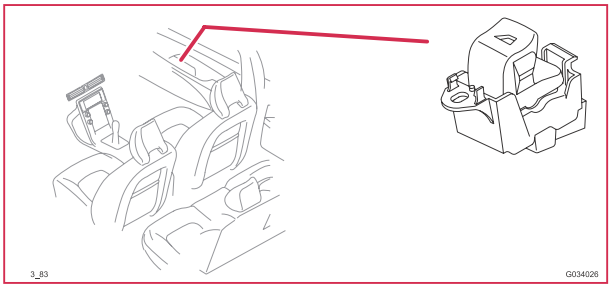

3/93 Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя

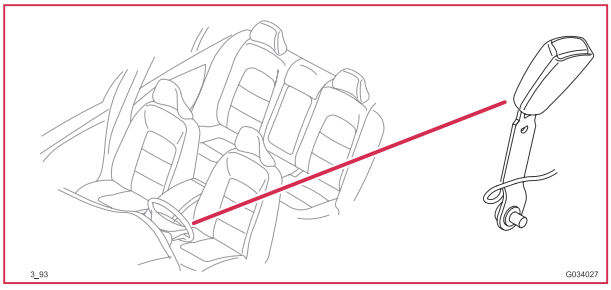

3/94 Контакт замка ремня безопасности, сиденье пассажира

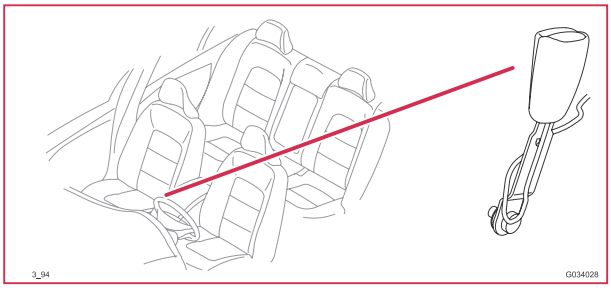

3/111 Модуль выключателей освещения (LSM)

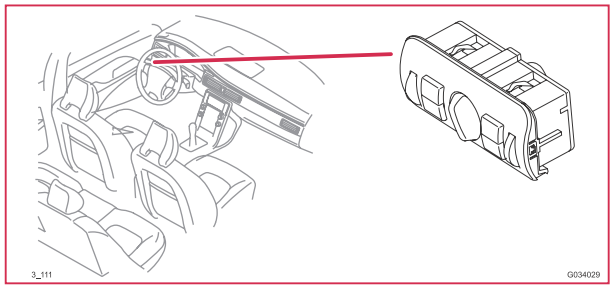

3/112 Климатическая установка

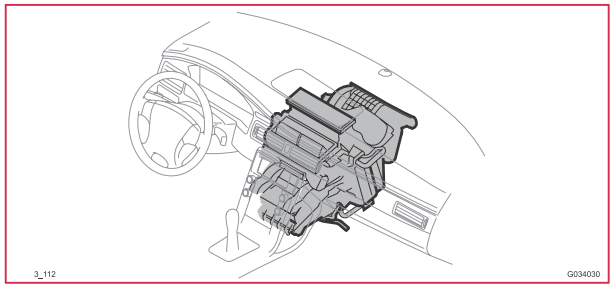

3/117 Блок маневрирования, потолочная лампа

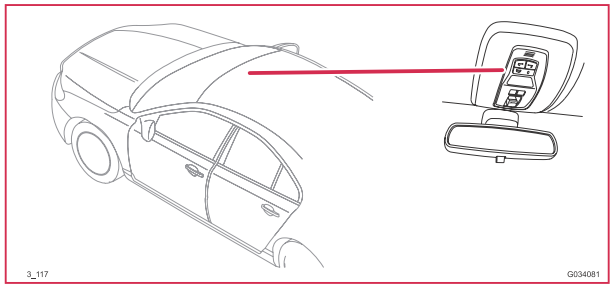

3/126 Модуль двери водителя (DDM)

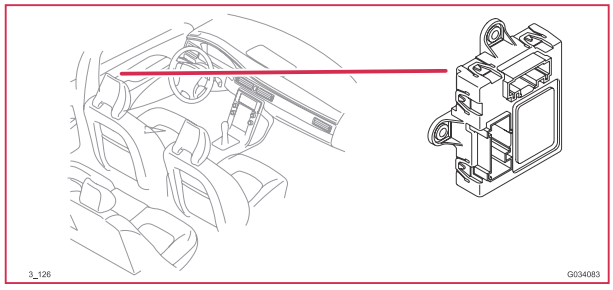

3/127 Модуль двери пассажира (PDM)

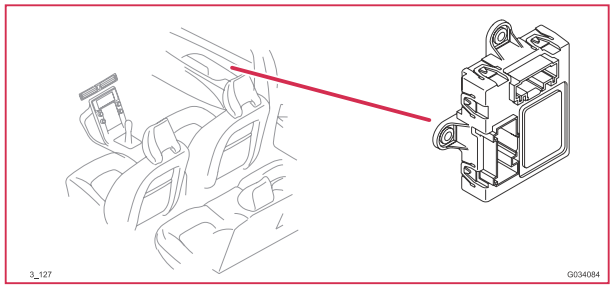

Иллюстрации компонентов
3/128 - 3/176

3/128 Модуль левой задней двери (LDM)

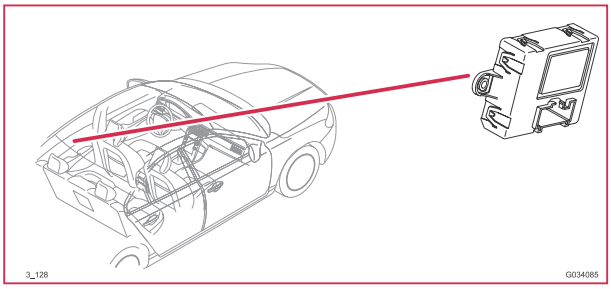

3/129 Модуль правой задней двери (RDM)

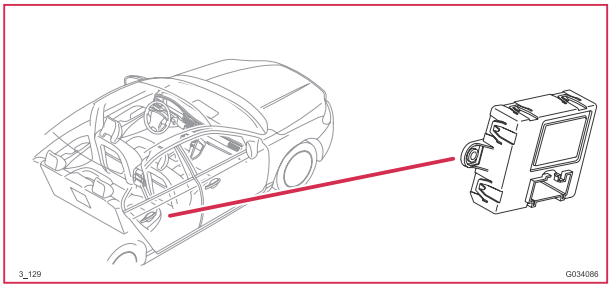

3/130 Модуль рулевого колеса (SWM)

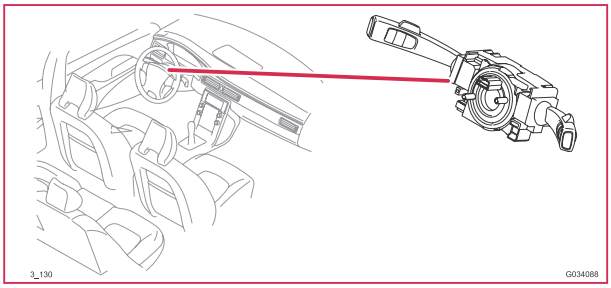

3/131 Кнопки руля, правые (SWSR)

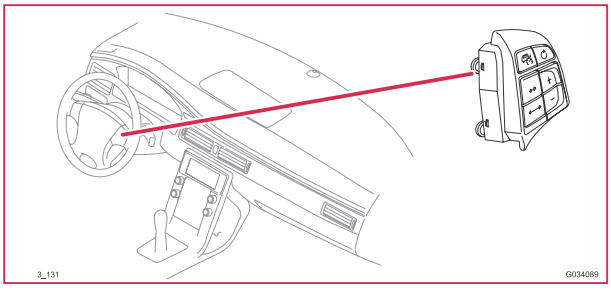

3/132 Модуль управления запуска (SCU)

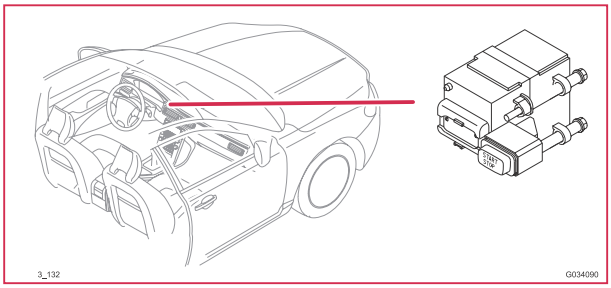

3/135 Переключатель RTI

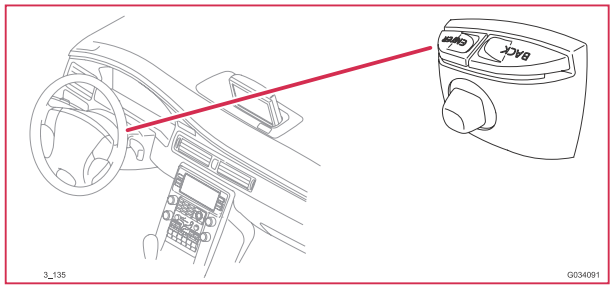

3/156 Модуль переключателя передач (GSM)

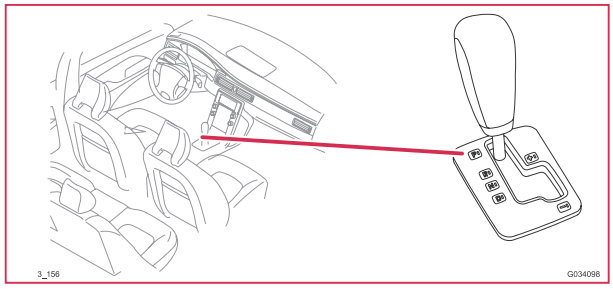

3/157 Электровыключатель подушки безопасности на стороне пассажира

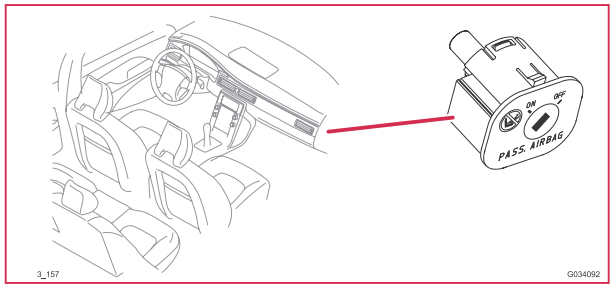

3/173 Переключатель, частное запирание, люк багажника

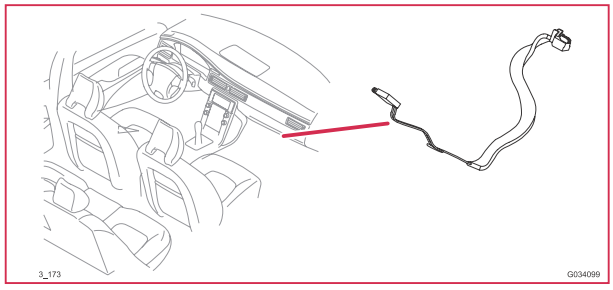

3/176 Электровыключатель, стеклоподъемники двери водителя

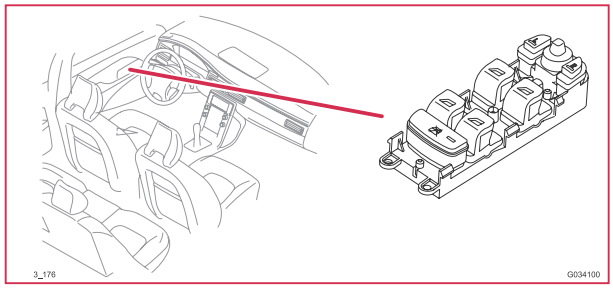

Иллюстрации компонентов
3/217 - 3/273

3/217 Контакт замка ремня безопасности, задний левый

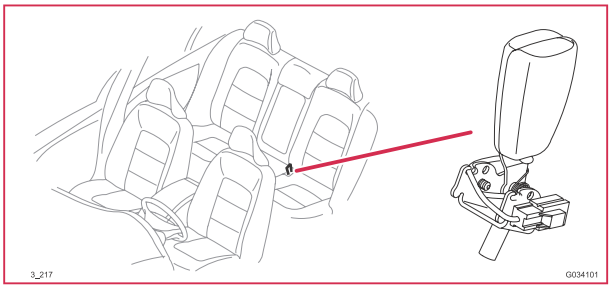

3/218 Контакт замка ремня безопасности, задний средний

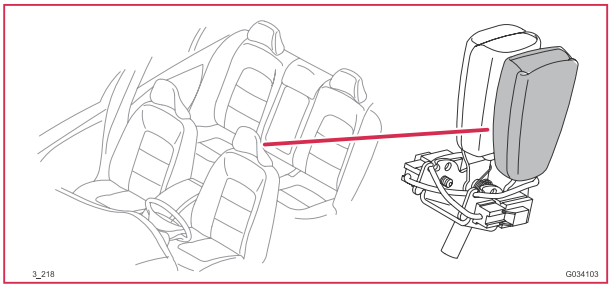

3/219 Контакт замка безопасности, задний правый

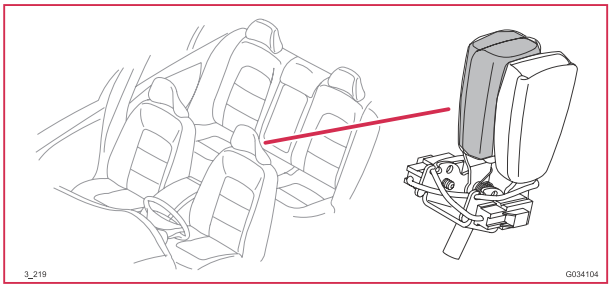

3/225 Блок маневрирования постоянно регулированного демпфирования (CCD)

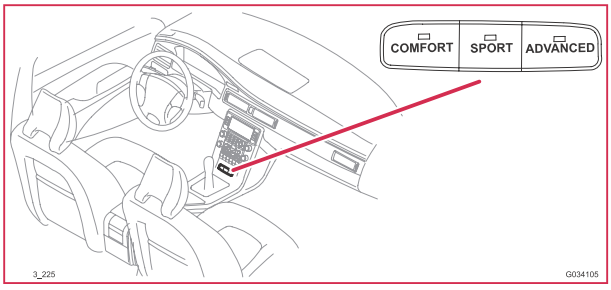

3/255 Датчик положения, сиденье водителя

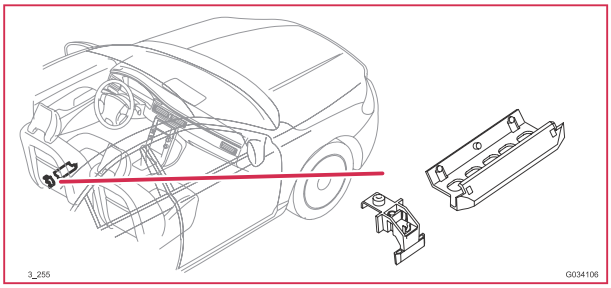

3/256 Датчик положения, сиденье пассажира

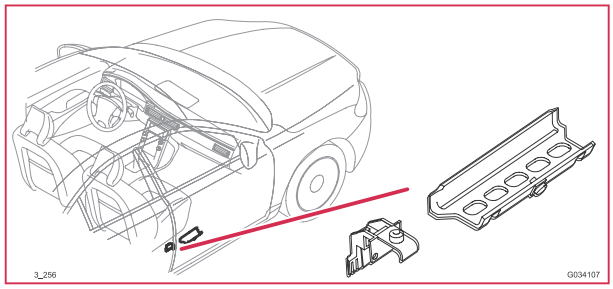

3/267 Блок маневрирования, телематика

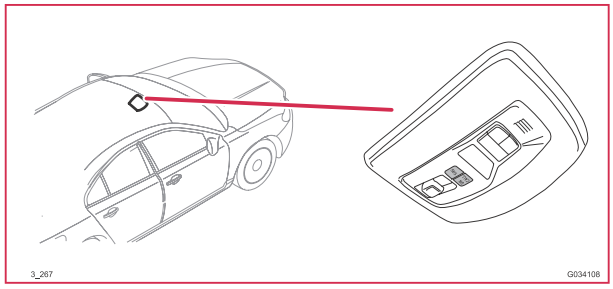

3/271 Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления

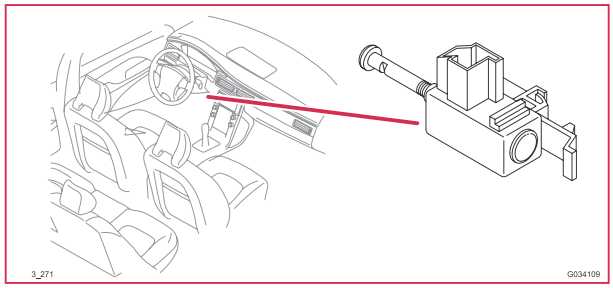

3/272 Переключатель стояночного тормоза

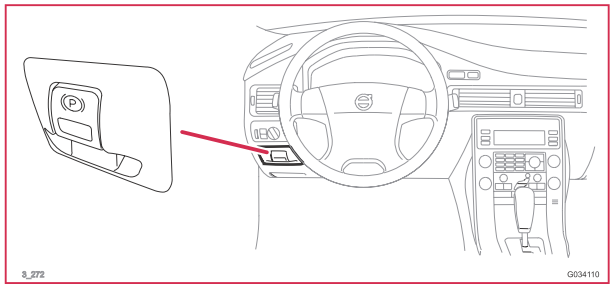

3/273 Контакт замка, передняя левая дверь

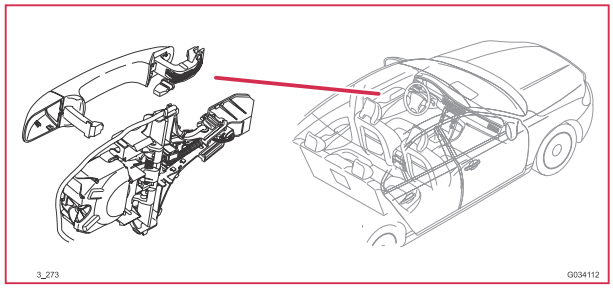

Иллюстрации компонентов
3/274 - 4/9

3/274 Контакт замка, передняя правая дверь

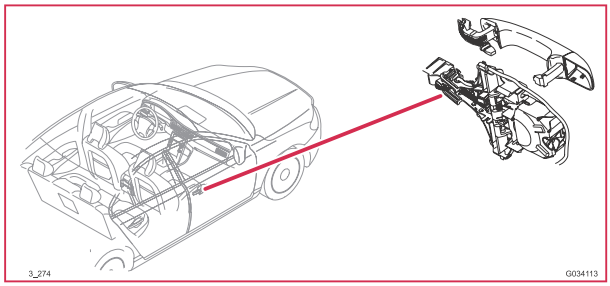

3/275 Контакт замка, левой задней двери

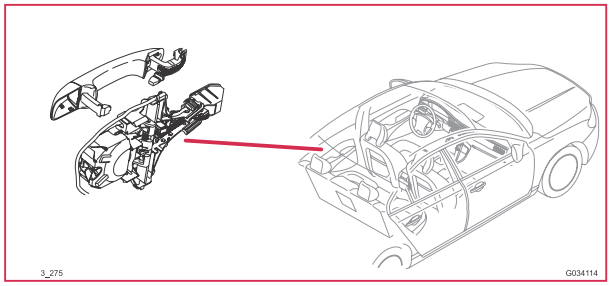

3/276 Контакт замка, задняя правая дверь

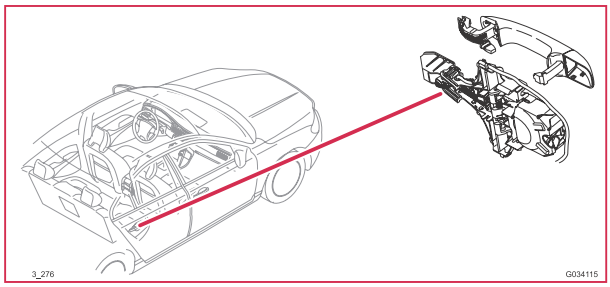

3/281 Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)

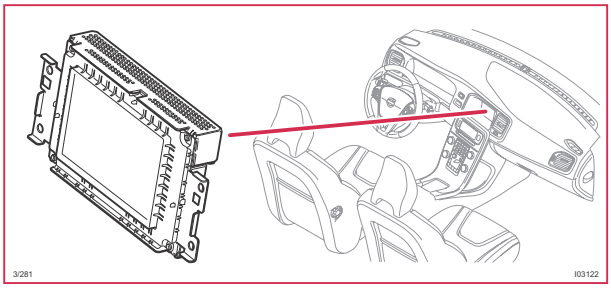

3/282 Контакт, индикация, 1-я передача

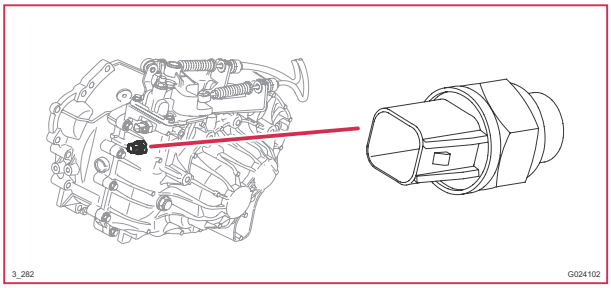

3/284 Контакт диагностики, тормозной свет

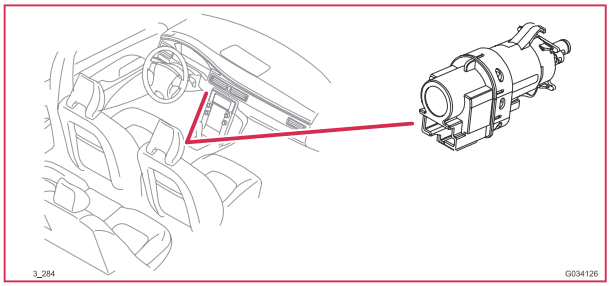

3/293 Панель управления безручного мобильного телефона

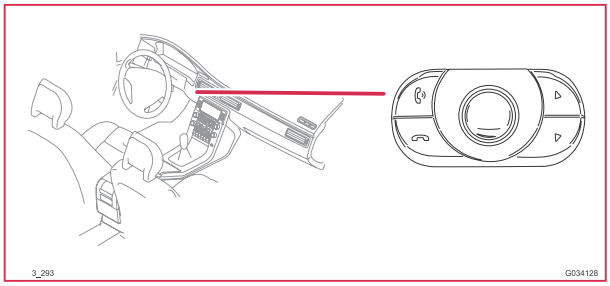

4/6 Модуль системы управления микроклиматом (CCM)

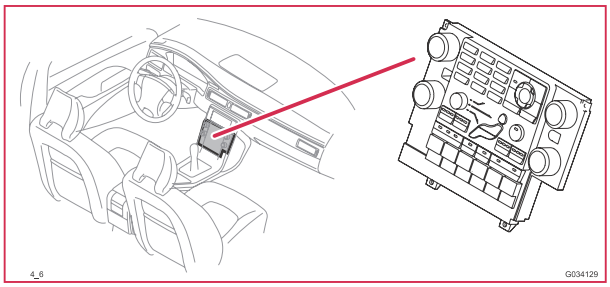

4/7 Модуль подогревателя сгорания (CPM)

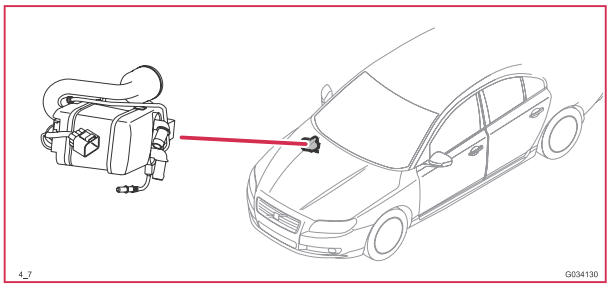

4/9 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)

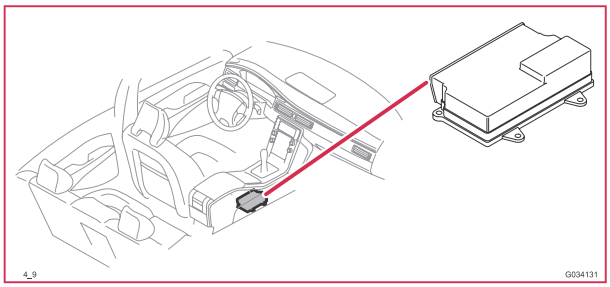

Иллюстрации компонентов
4/16 - 4/56

4/16 Модуль управления тормозами (BCM)

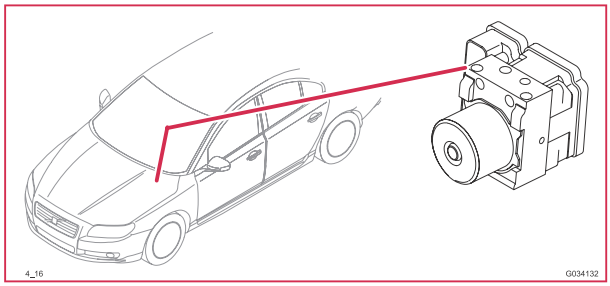

4/28 Модуль управления коробки передач (TCM), TF-80SC

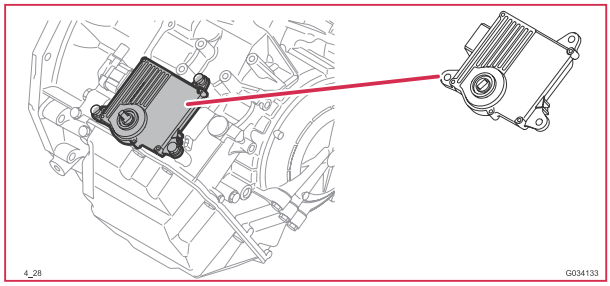

4/28 Модуль управления коробки передач (TCM), MPS6

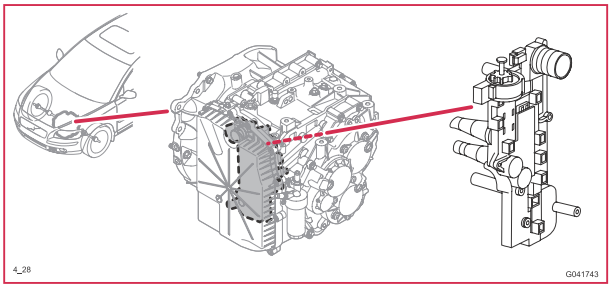

4/31 Блок управления, вентилятор салона

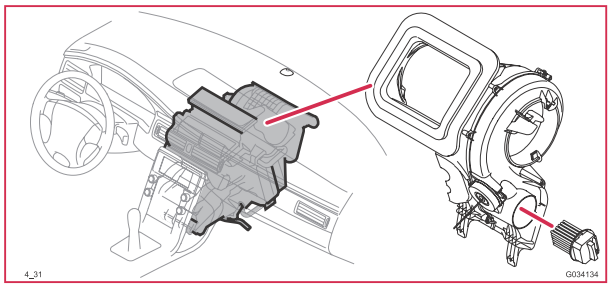

4/33 Модуль люка в крыше (SRM)

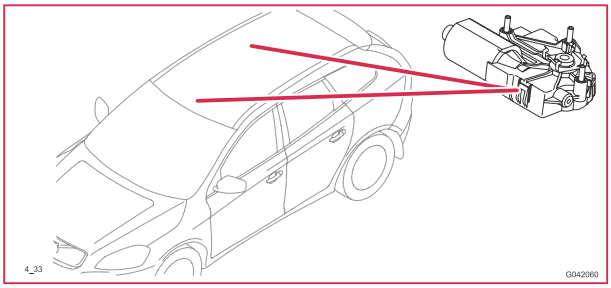

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Турбо

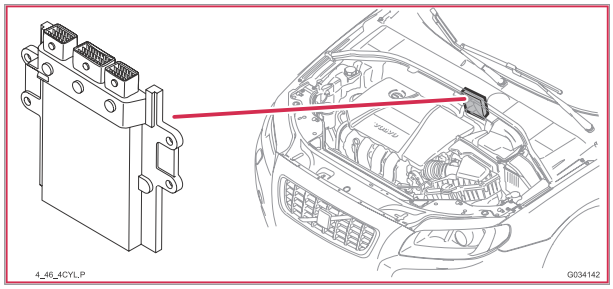

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель

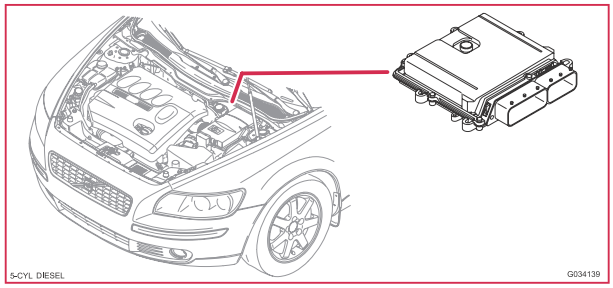

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.

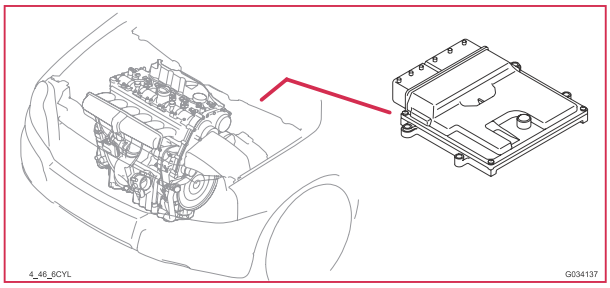

4/52 Модуль сиденья с электроприводом (PSM)

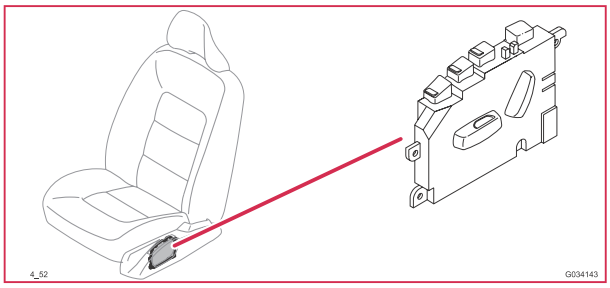

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

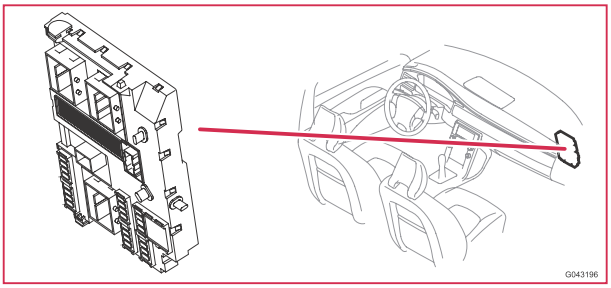

Иллюстрации компонентов 4/56:C1 - 4/82

4/56:C1 Центральный электронный модуль (CEM)

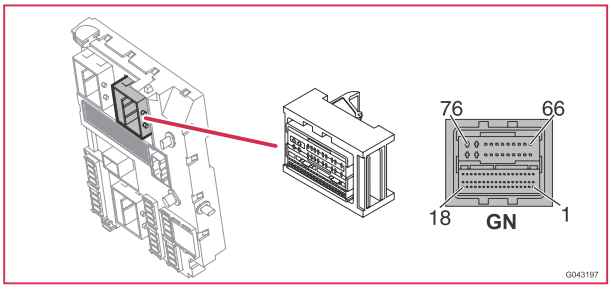

4/56:C2 Центральный электронный модуль (CEM)

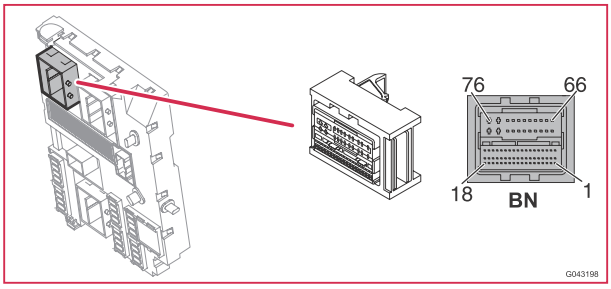

4/56:C3 Центральный электронный модуль (CEM)

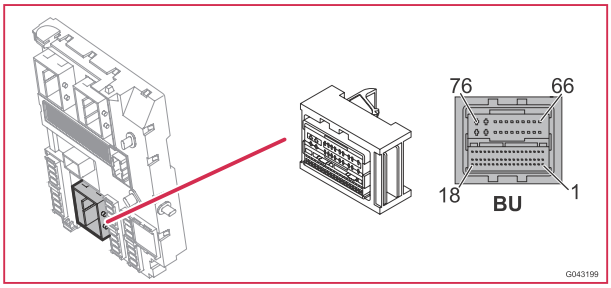

4/56:C4 Центральный электронный модуль (CEM)

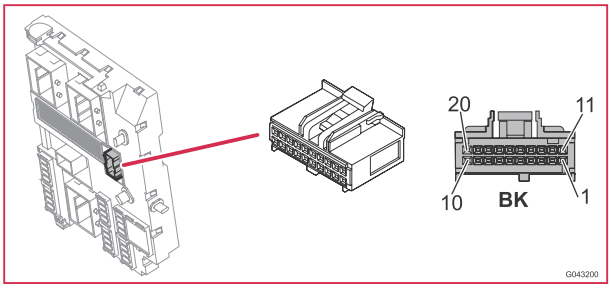

4/56:C5 Центральный электронный модуль (CEM)

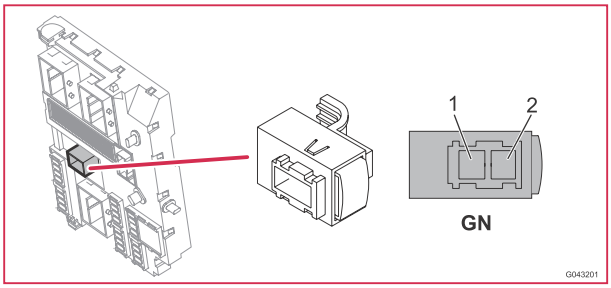

4/68 Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)

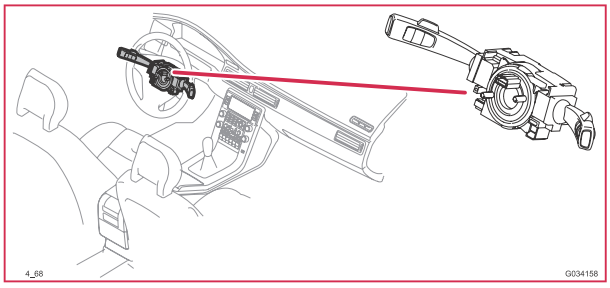

4/71 Блок управления электровентилятора охлаждения

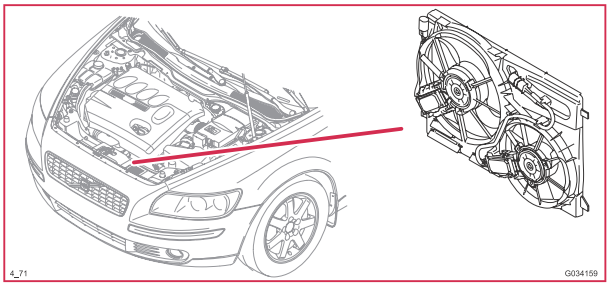

4/76 Дистанционное управление для открывания гаража

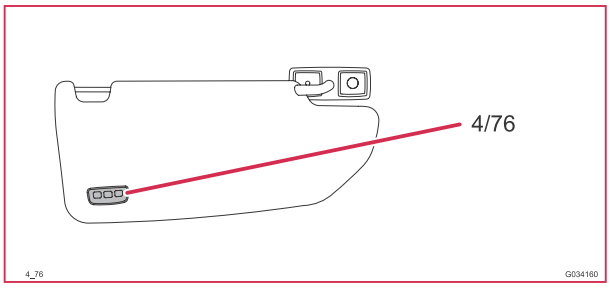

4/80 Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)

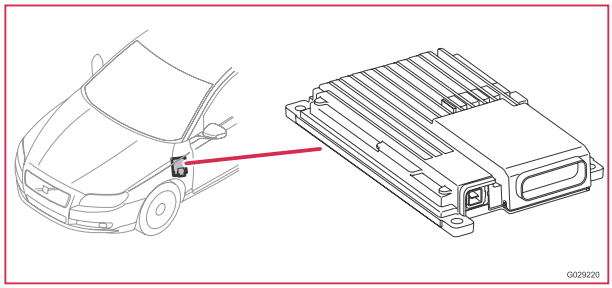

4/82 Электронный модуль дифференциала (DEM)

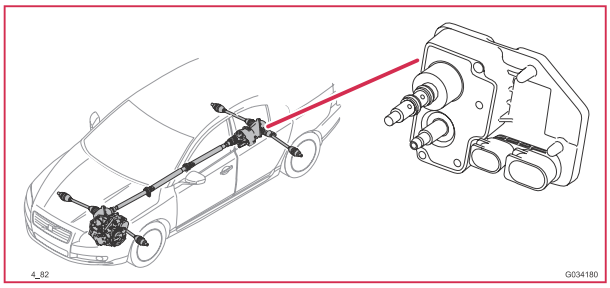

Иллюстрации компонентов
4/83 - 4/115

4/83 Блок управления топливного насоса

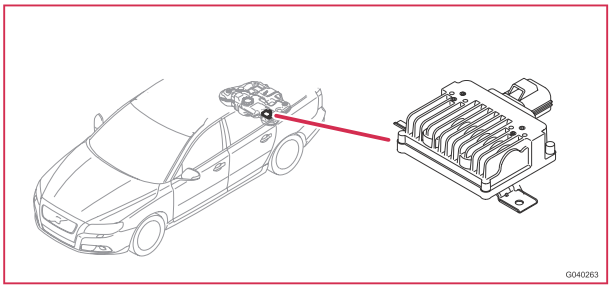

4/84 Модуль подвески (SUM)

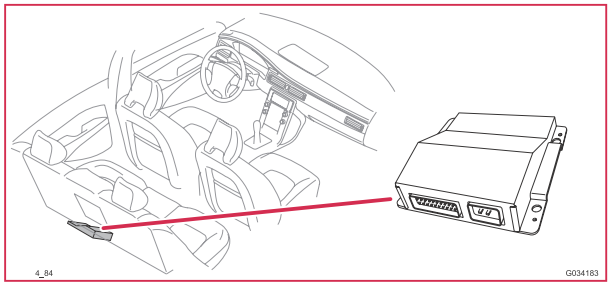

4/86 Модуль помощи при парковке (PAM)

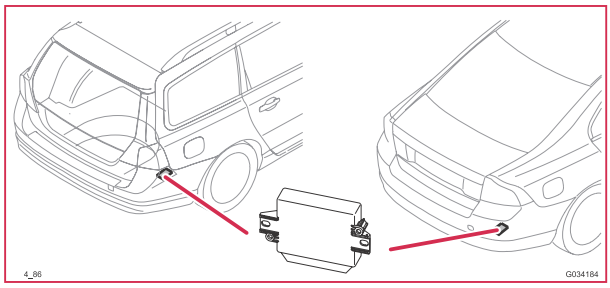

4/93 Модуль бесключевого автомобиля (KVM)

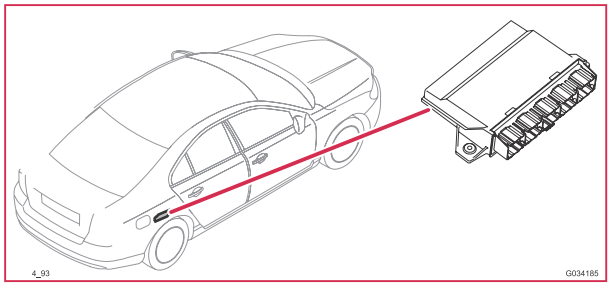

4/99 Блок управления, сервоусилитель с зависимостью от скорости

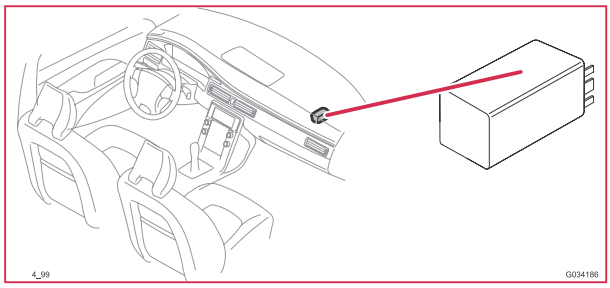

4/102 Модуль замка рулевой колонки (SCL)

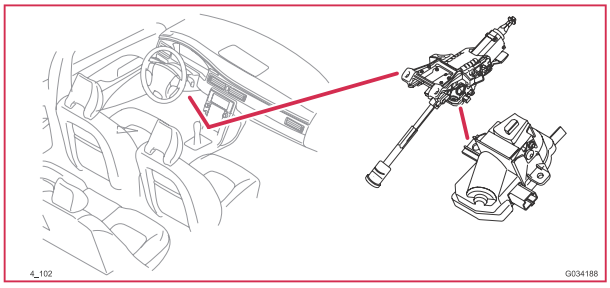

4/106 Блок управления стояночного нагревателя с дистанционным управлением

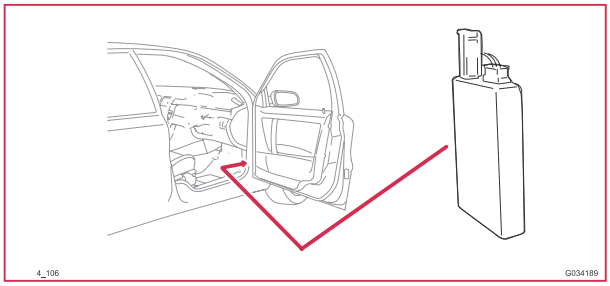

4/109 Модуль управления свечи накаливания

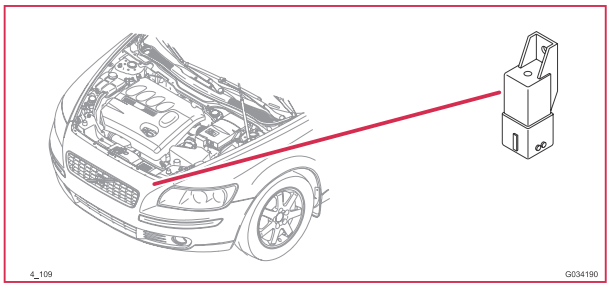

4/110 Модуль прицепа (TRM)

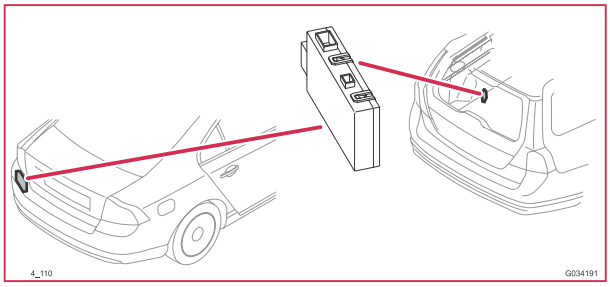

4/115 Модуль стояночного тормоза (PBM)

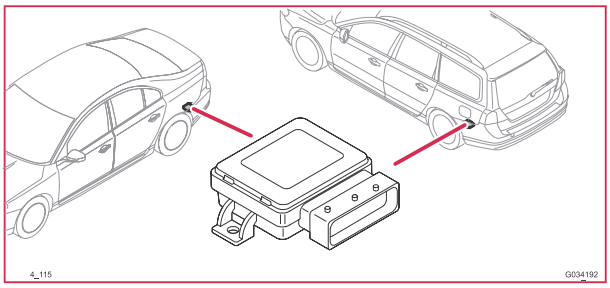

Иллюстрации компонентов
4/118 - 6/16

4/118 Модуль фар дальнего света (HCM)

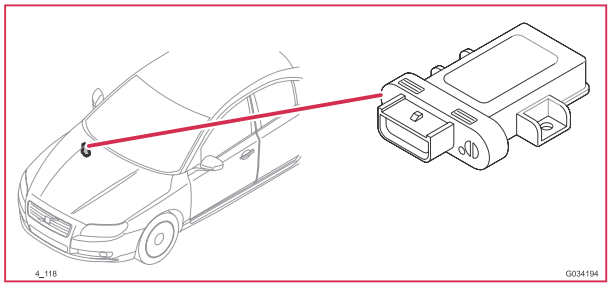

4/119 Дистанционный бесключевой доступ (RKE)

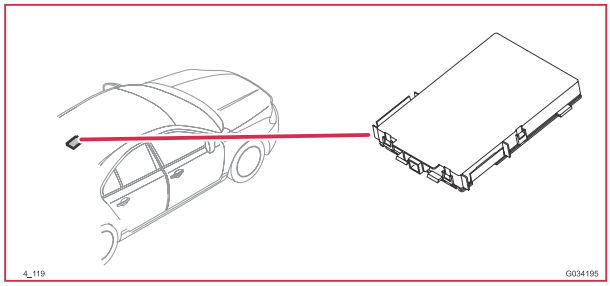

4/119.2 Модуль приемника дистанционного управления (RRX)

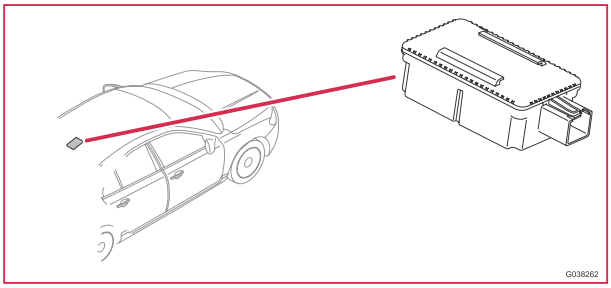

4/120 Модуль камеры парковки (PAC)

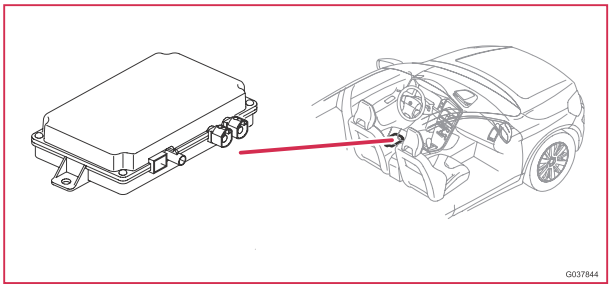

4/125 Модуль предельной скорости (CVM)

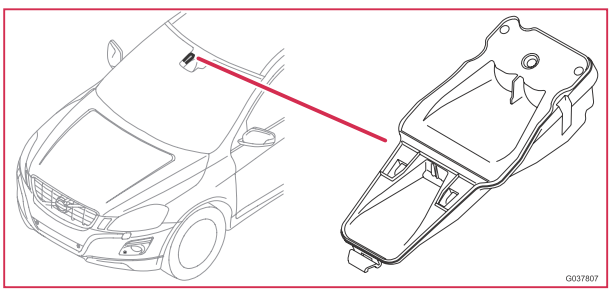

5/1 Комбинированный прибор (DIM)

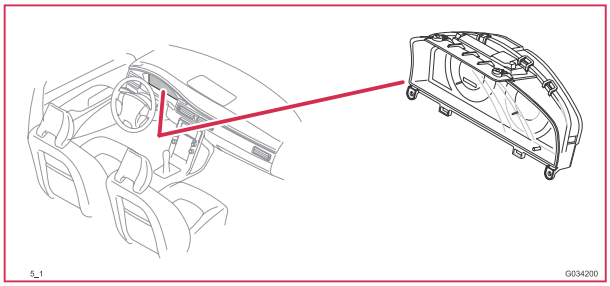

6/1 Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)

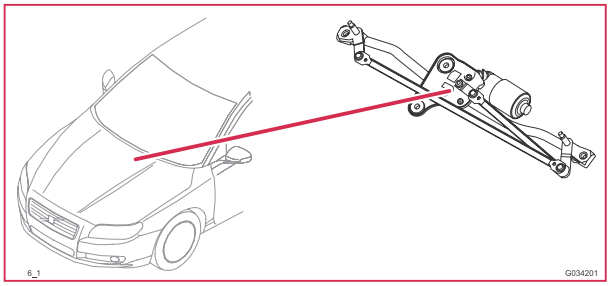

6/8 Мотор замка, центральный замок, крышка багажника, S60

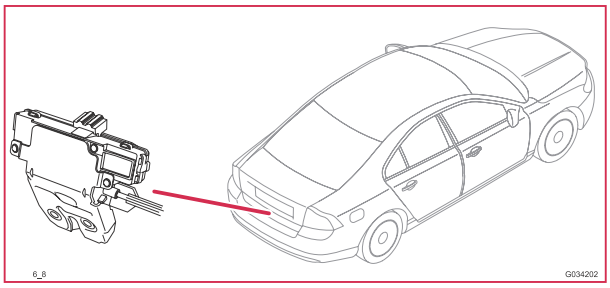

6/8 Мотор замка, центральный замок, крышка багажника, V60

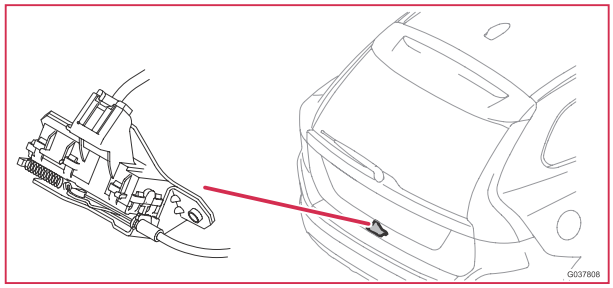

6/16 Электродвигатель наклона спинки сиденья водителя

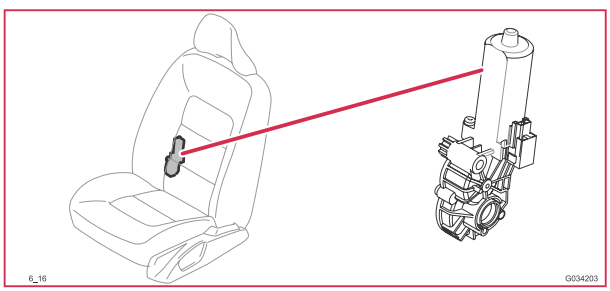

Иллюстрации компонентов
6/17 - 6/35

6/17 Электродвигатель перемещения вверх/вниз переднего края сиденья водителя

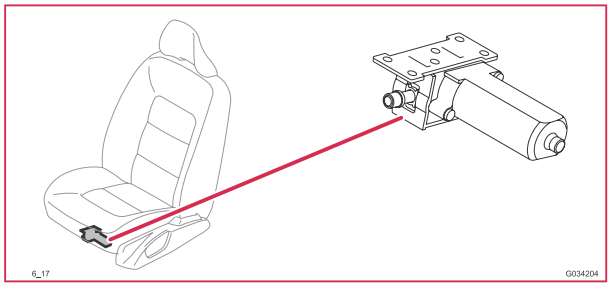

6/18 Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья водителя

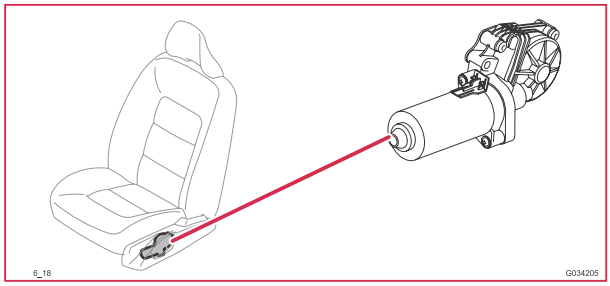

6/19 Электродвигатель перемещения сиденья водителя вперед/назад

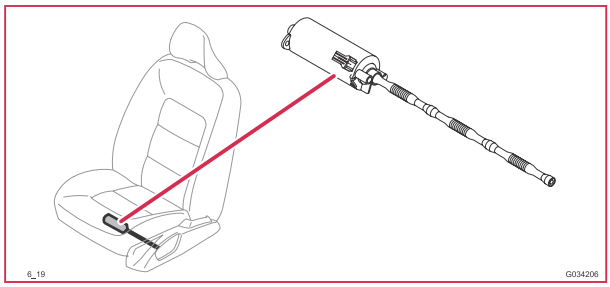

6/20 Электродвигатель перемещения сиденья пассажира вперед/назад

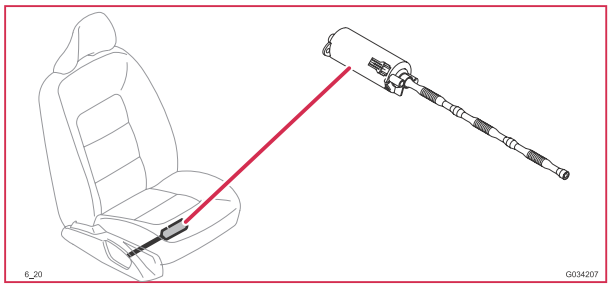

6/25 Стартер

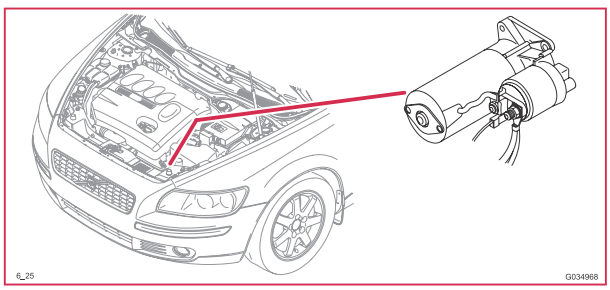

6/26 Модуль управления генератора (ACM)

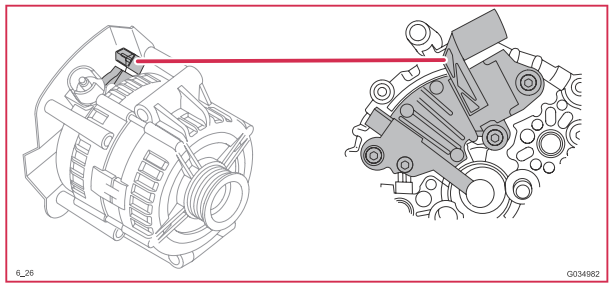

6/28 Мотор, вентилятор салона

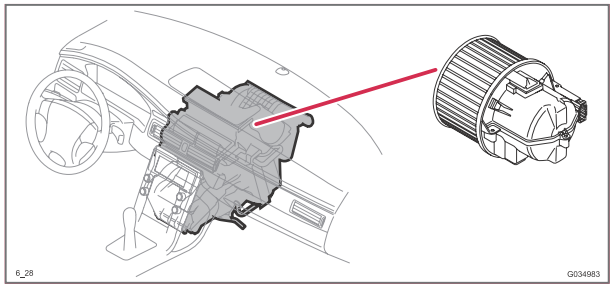

6/32 Мотор заднего стеклоочистителя, V60

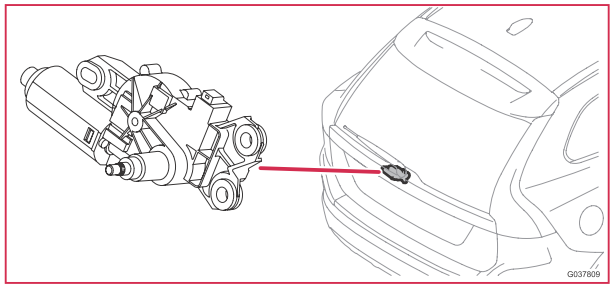

6/33 Топливный насос

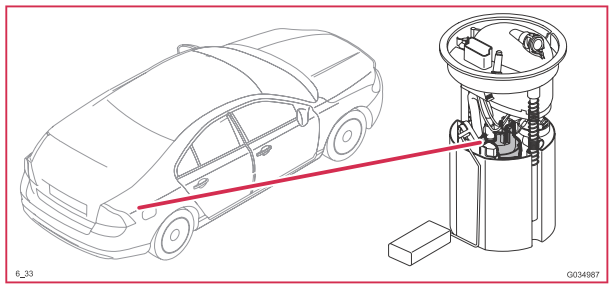

6/35 Топливный насос дополнительного нагревателя

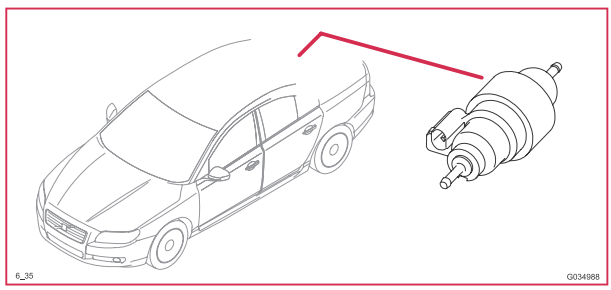

Иллюстрации компонентов
6/36 - 6/59

6/36 Мотор замка, центральный замок передней левой двери

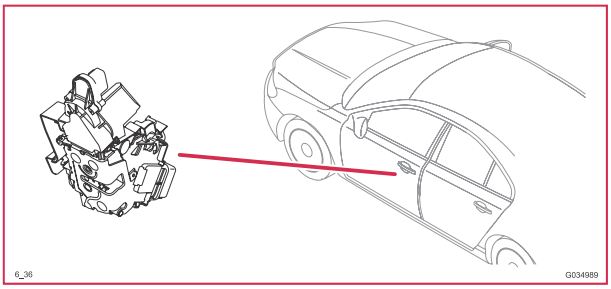

6/37 Электродвигатель замка крышки топливного бака

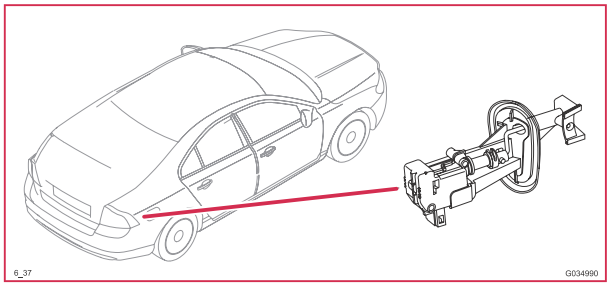

6/38 Электродвигатель установки наклона фары, левый

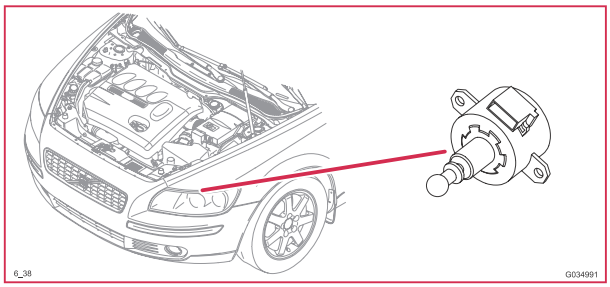

6/39 Электродвигатель установки наклона фары, правый

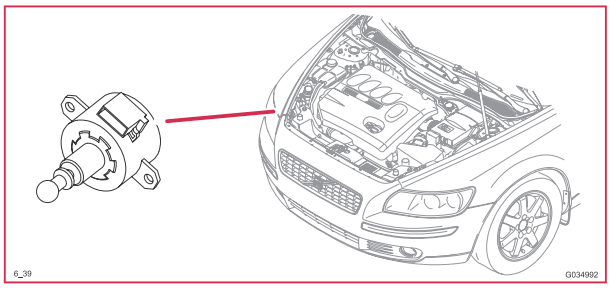

6/48 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция

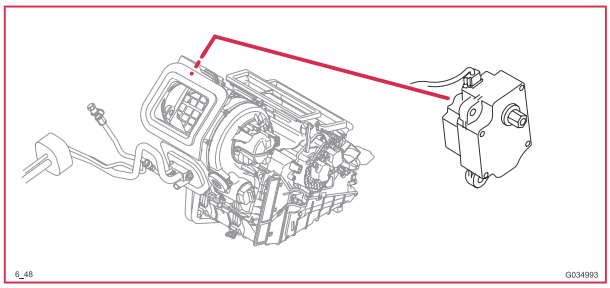

6/55 Мотор замка, центральный замок передней правой двери

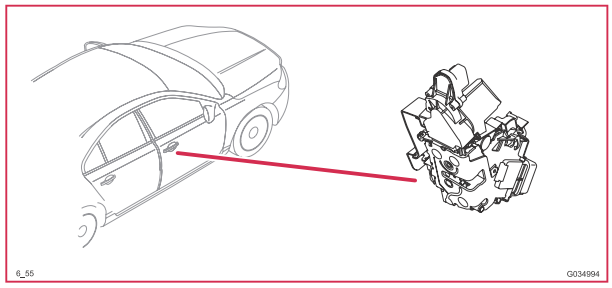

6/56 Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь

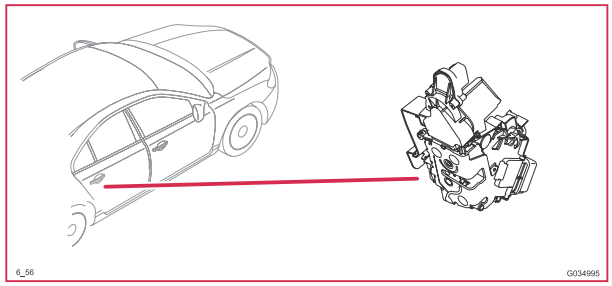

6/57 Мотор замка, центральный замок задней левой двери

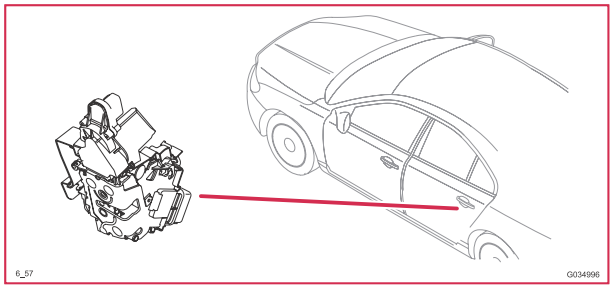

6/58 Мотор стеклоподъемника, передняя левая дверь

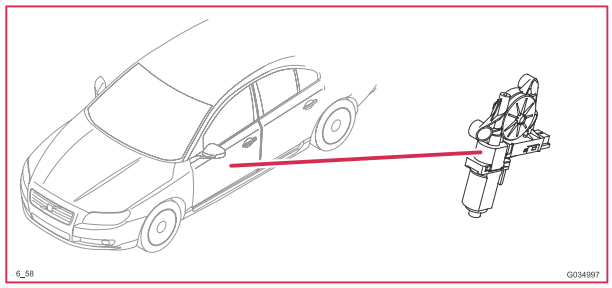

6/59 Электродвигатель стеклоподъемника, задний левый

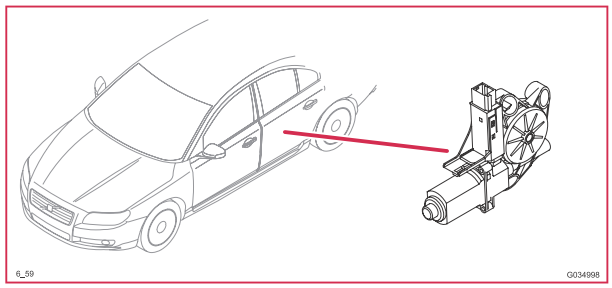

Иллюстрации компонентов
6/60 - 6/73

6/60 Мотор стеклоподъемника, передняя дверь пассажира

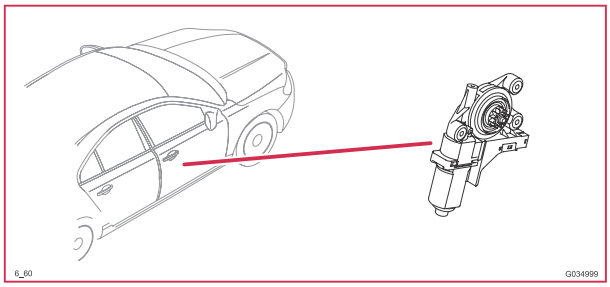

6/61 Электродвигатель стеклоподъемника, задний правый

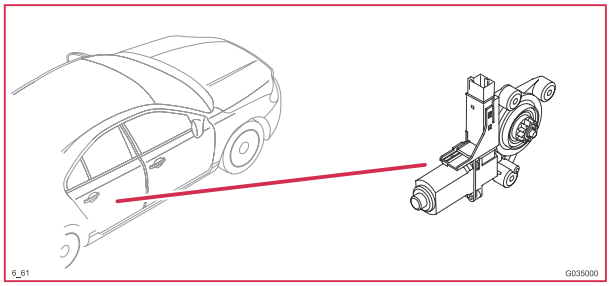

6/62 Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое

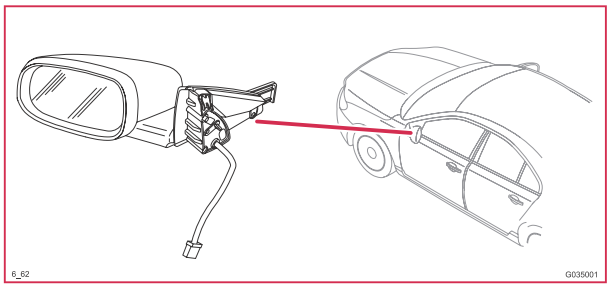

6/63 Электроуправляемое зеркало заднего вида, правое

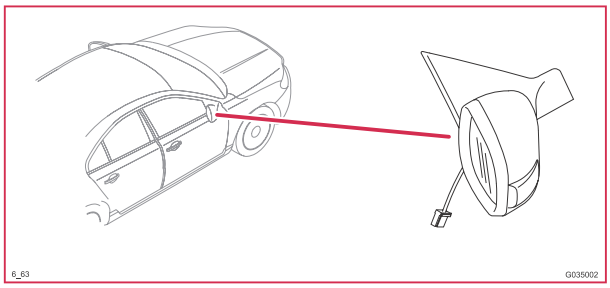

6/64 Электродвигатель наклона спинки сиденья пассажира

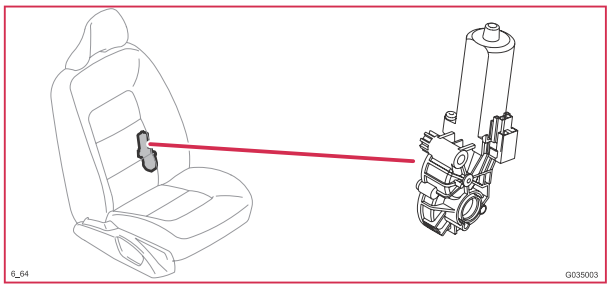

6/65 Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья пассажира

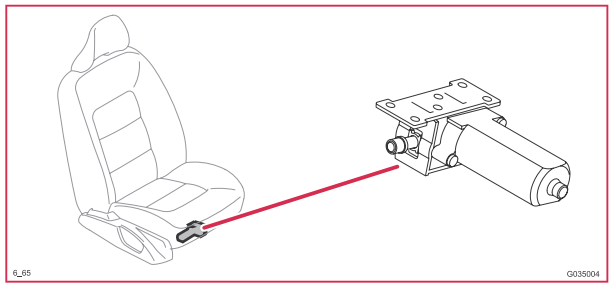

6/66 Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья пассажира

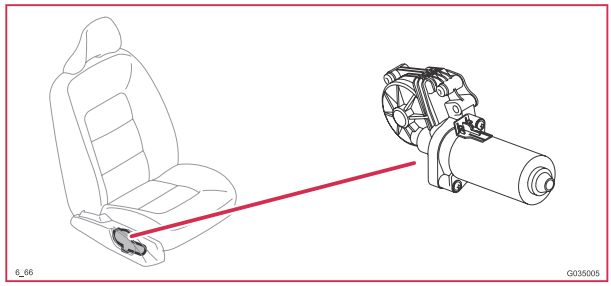

6/67 Насос, проверка утечки топлива

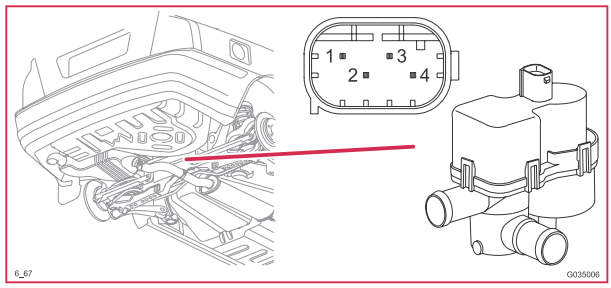

6/71 Клапан зависимого от скорости сервоусиления

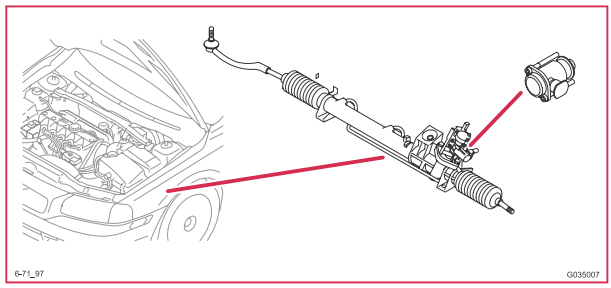

6/73 Насос охлаждающей жидкости

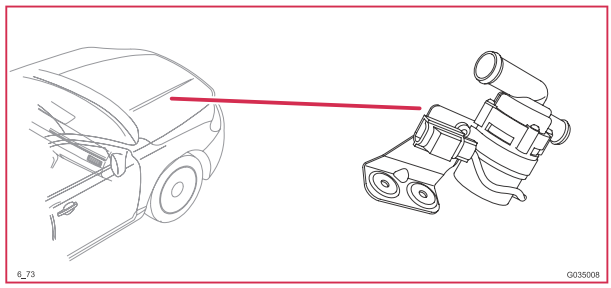

Иллюстрации компонентов
6/95 - 6/127

6/95 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона

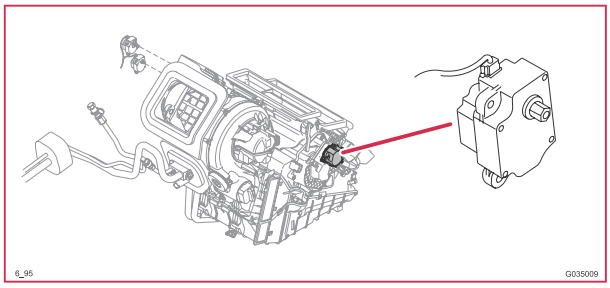

6/96 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона

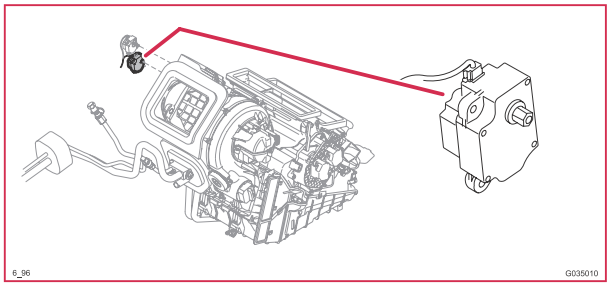

6/102 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер

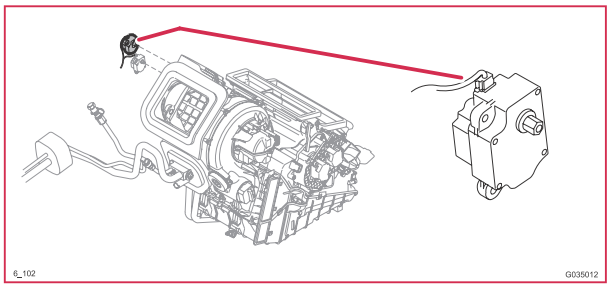

6/103 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция

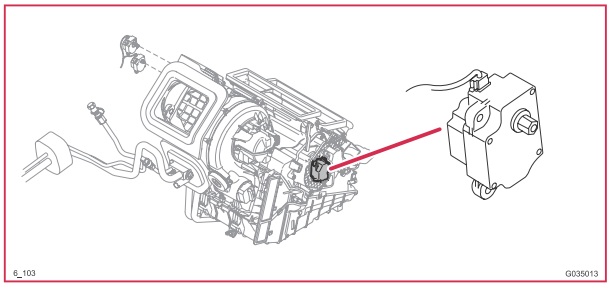

6/104 Двигатель высокого давления омывателя фары

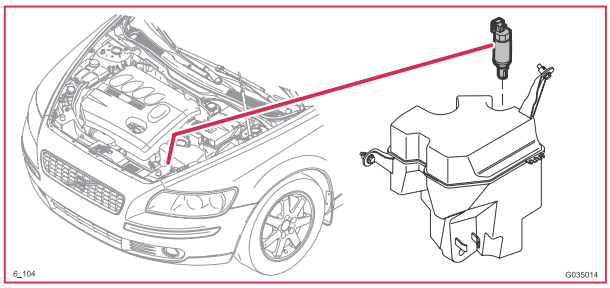

6/114 Вакуумный насос

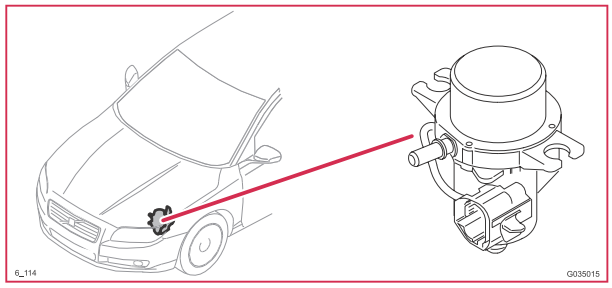

6/120 Блок дроссельной заслонки, 4-цил. Турбо

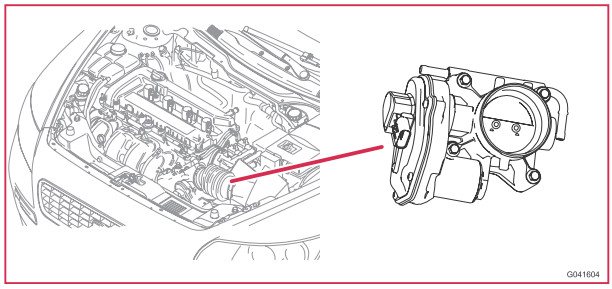

6/120 Блок дроссельной заслонки, 6-цил.

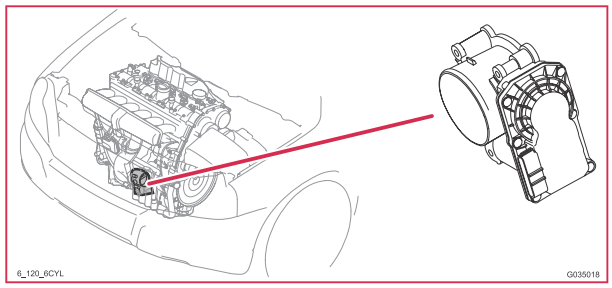

6/120 Блок дроссельной заслонки, дизель

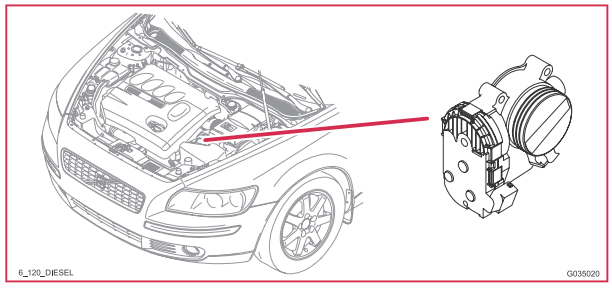

6/127 Электродвигатель омывателя

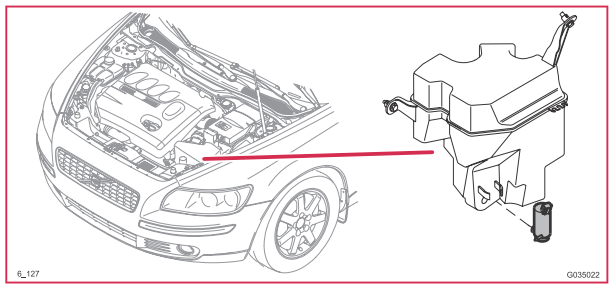

Иллюстрации компонентов
6/146 - 7/15

6/146 Мотор замка, тормозной диск, задний левый

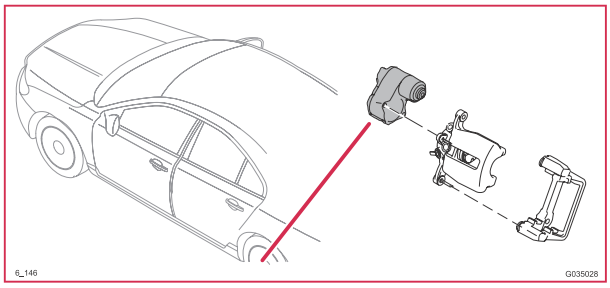

6/147 Мотор замка, тормозной диск, задний правый

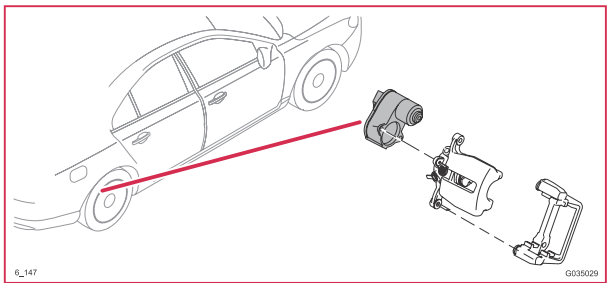

7/4 Датчик, уровень тормозной жидкости

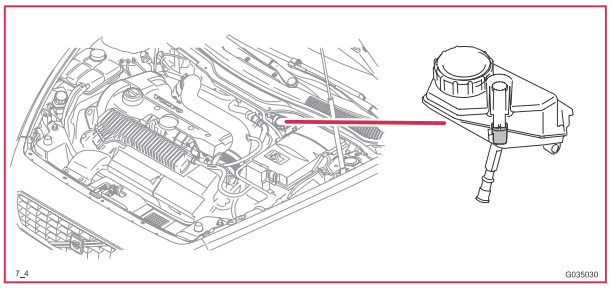

7/5 Датчик, уровень омывающей жидкости

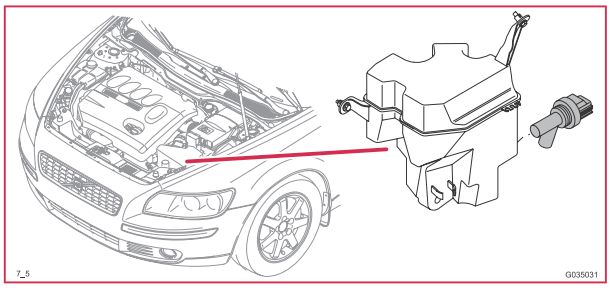

7/6 Датчик давления масла

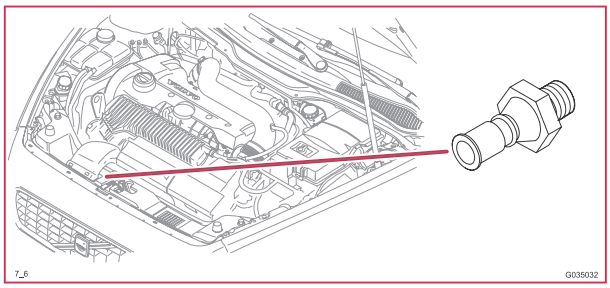

7/8 Датчик давления, климатическое оборудование

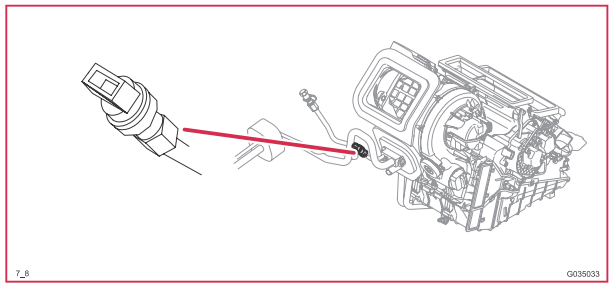

7/12 Солнечный датчик, датчик сумерек и индикации аварийного сигнала

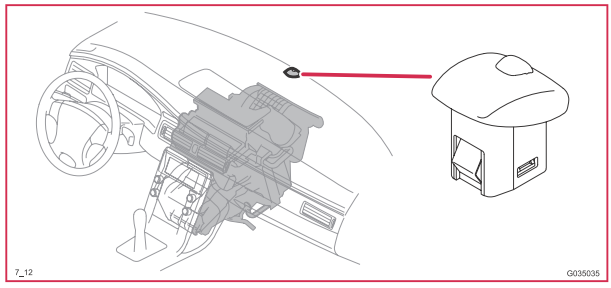

7/15 Передний лямбда-зонд, 4-цил. Турбо

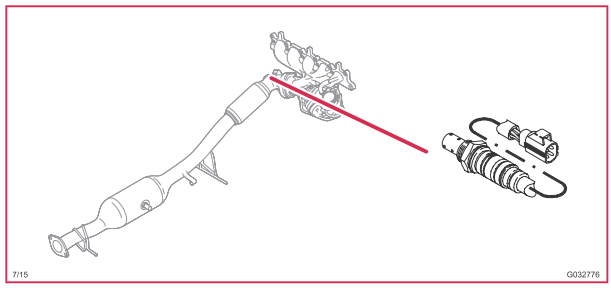

7/15 Передний лямбда-зонд, ряд 1, 6-цил.

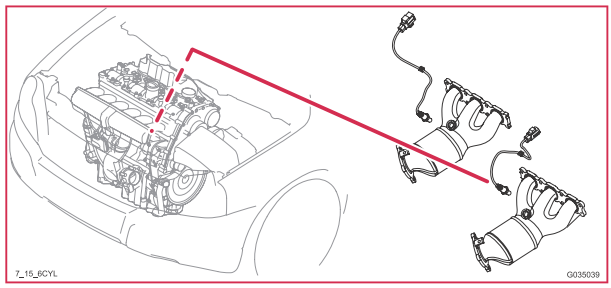

7/15 Передний лямбда -зонд, дизель

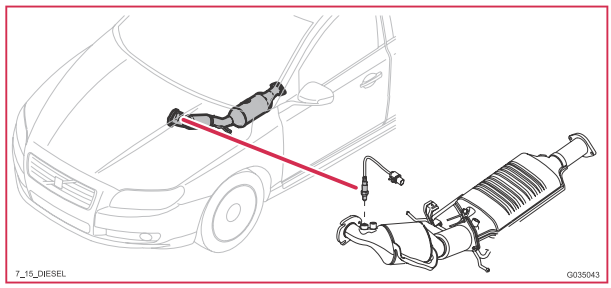

Иллюстрации компонентов
7/16 - 7/41

7/16 Датчик, температура охлаждающей жидкости

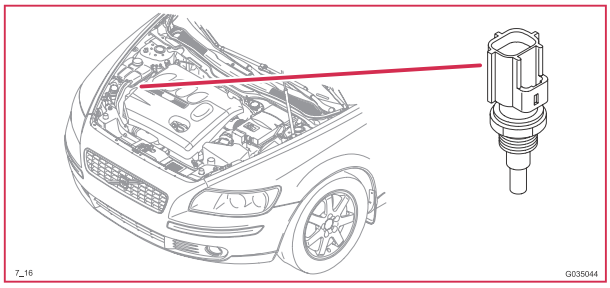

7/17 Измеритель воздушной массы MAF

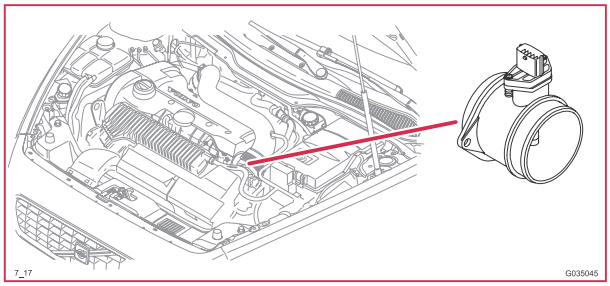

7/23 Задний датчик детонации

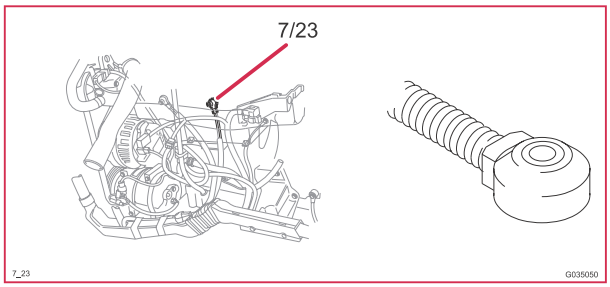

7/24 Передний датчик детонации

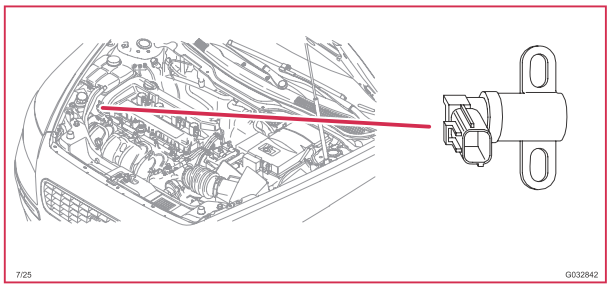

7/25 Импульсный датчик, Дизель

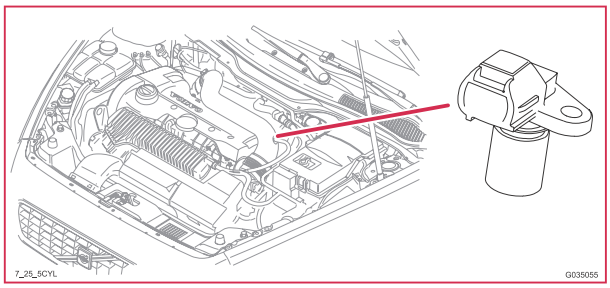

7/25 Импульсный датчик

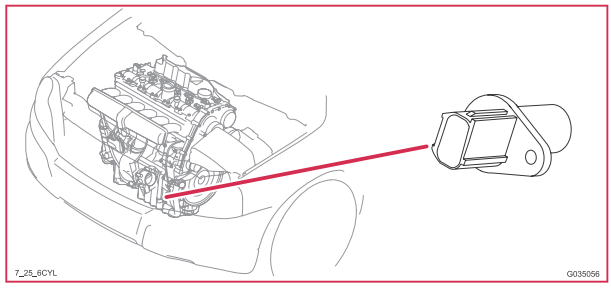

7/31 Датчик ABS, передний левый

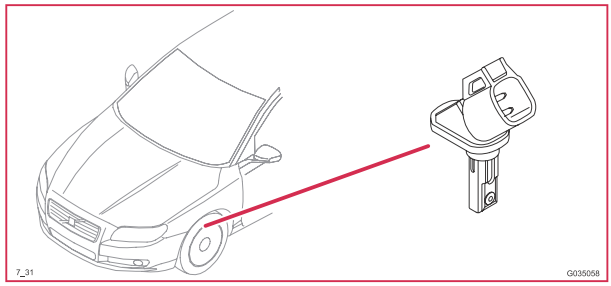

7/32 Датчик ABS, передний правый

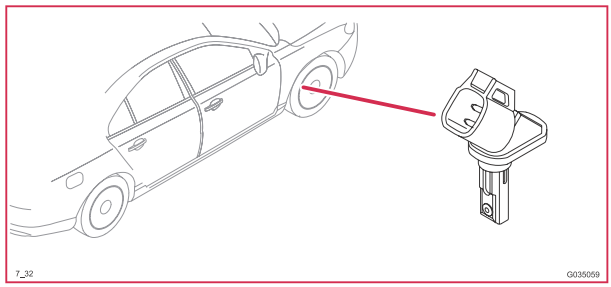

7/35 Датчик уровня масла

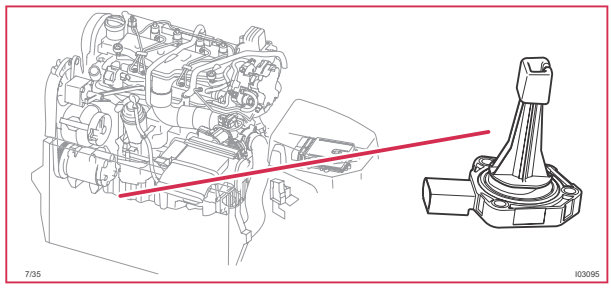

7/41 Датчик температуры испарителя

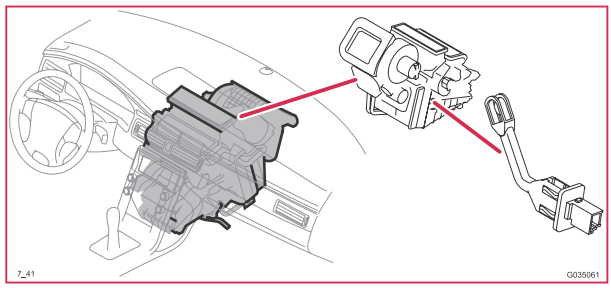

Иллюстрации компонентов
7/51 - 7/81

7/51 Датчик, педаль газа

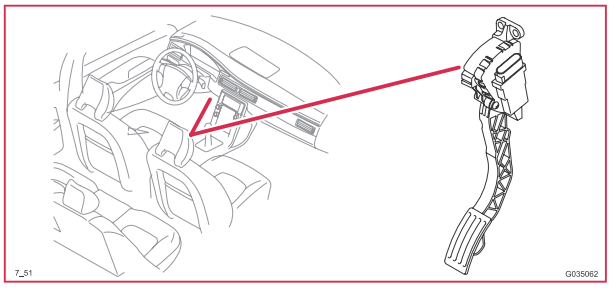

7/56 Датчик ABS, задний левый

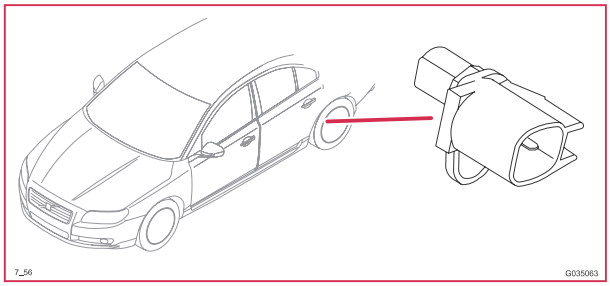

7/57 Датчик ABS, задний правый

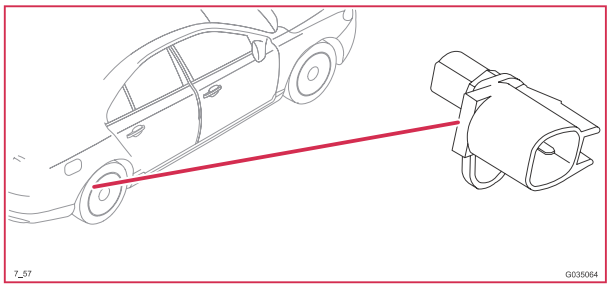

7/61 Датчик оборотов входящего вала

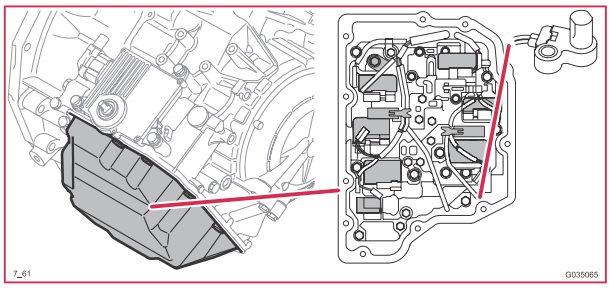

7/62 Датчик оборотов выходящего вала

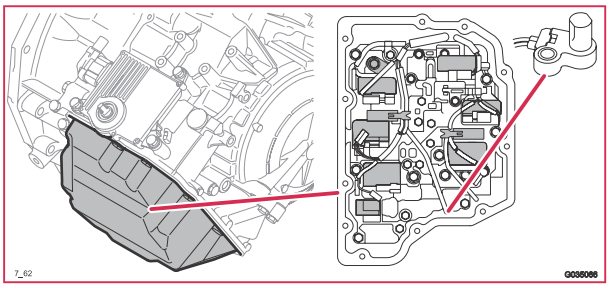

7/69 Датчик, наружная температура

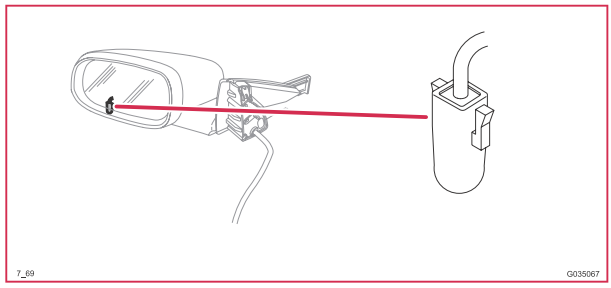

7/73 Датчик уровня охлаждающей жидкости

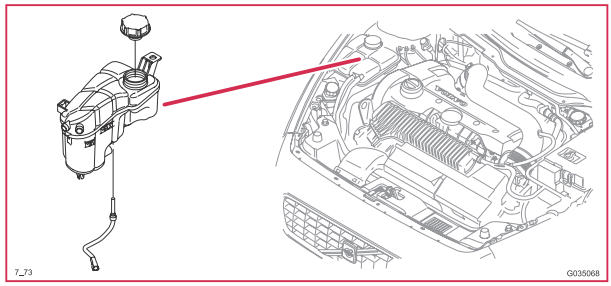

7/74 Датчик температуры масла, автоматическая коробка передач

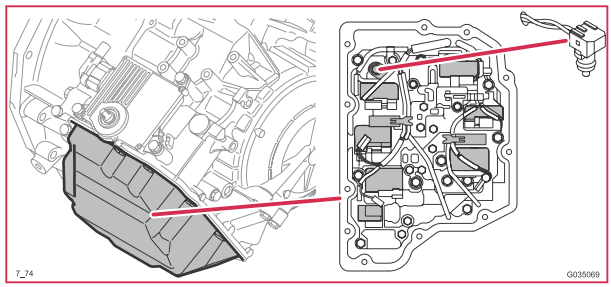

7/81 Датчик давления, впускной коллектор, 4-цил. Турбо

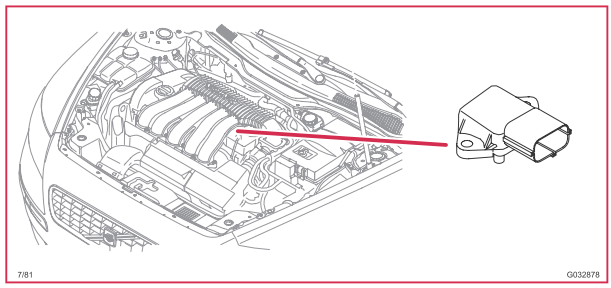

7/81 Датчик давления, впускной коллектор, дизель

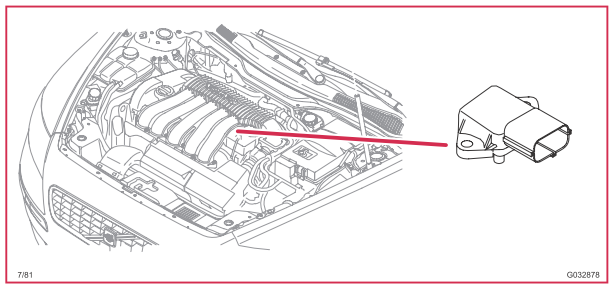

Иллюстрации компонентов
7/81 - 7/108

7/81 Датчик давления, впускной коллектор, 6-цил.

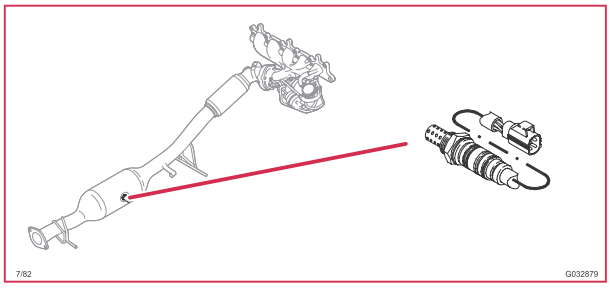

7/82 Задний лямбда-зонд, 4-цил.

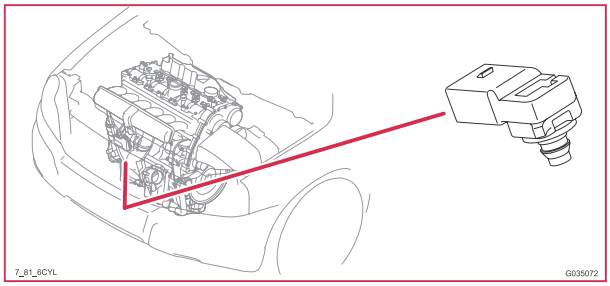

7/82 Задний лямбда-зонд, ряд 1, 6-цил.

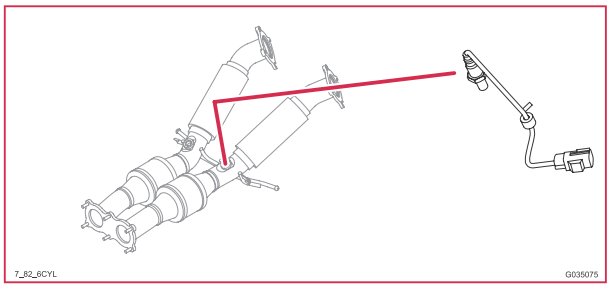

7/87 Датчик акселерации Four-C передний левый

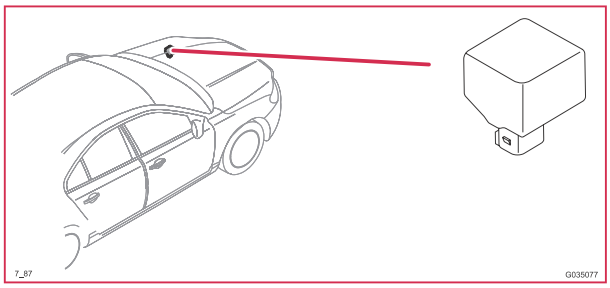

7/88 Датчик акселерации Four-C передний правый

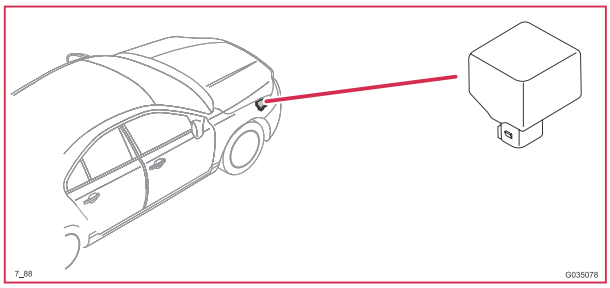

7/89 Датчик акселерации Four-C задний левый

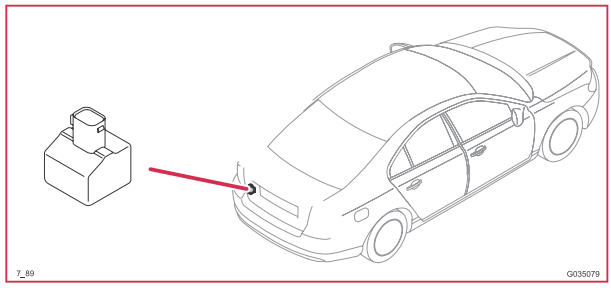

7/91 Датчик, угол руля

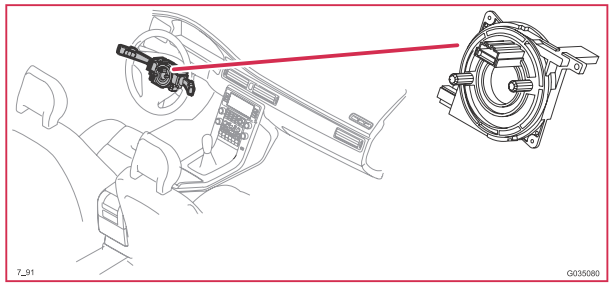

7/93 Датчик веса сидящего (OWS)

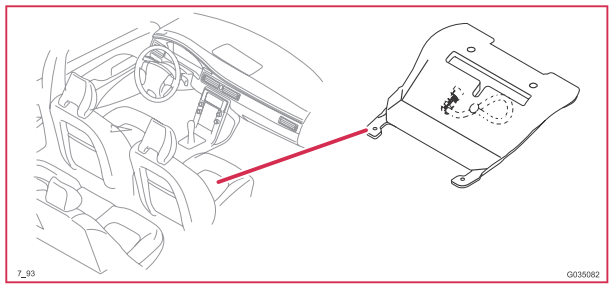

7/100 Модуль датчика наклона (ISM)

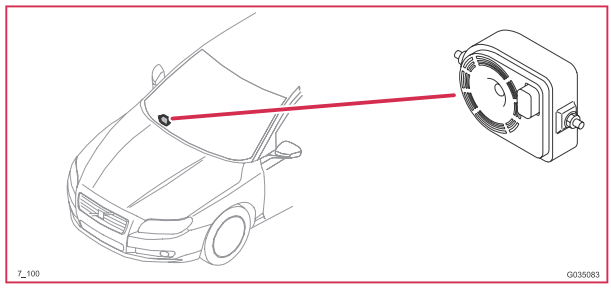

7/108 Датчик бокового столкновения, задний левый

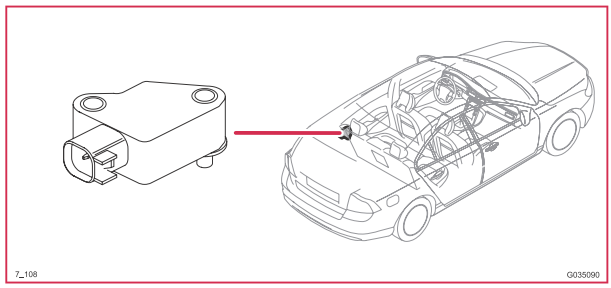

Иллюстрации компонентов 7/109 - 7/120

7/109 Датчик бокового столкновения, задний правый

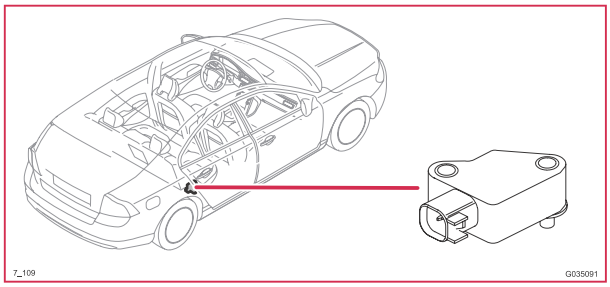

7/110 Датчик, температура сиденья водителя

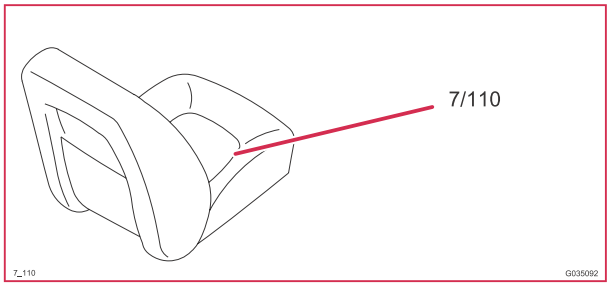

7/111 Датчик, температура сиденья пассажира

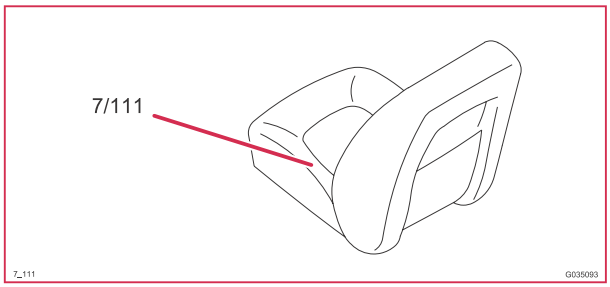

7/112 Датчик температуры заднего сиденья, левая сторона

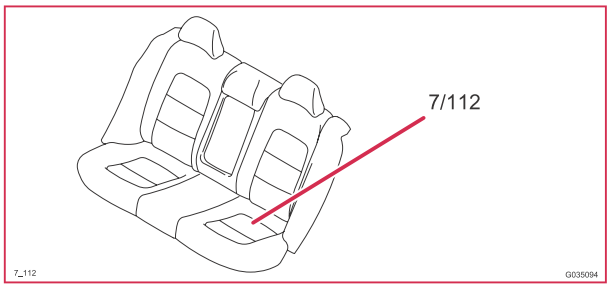

7/113 Датчик температуры заднего сиденья, правая сторона

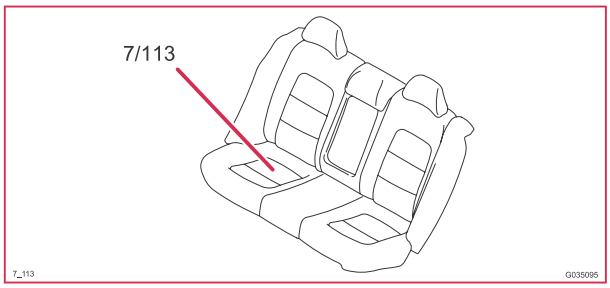

7/115 Датчик бокового столкновения на левой B-стойке

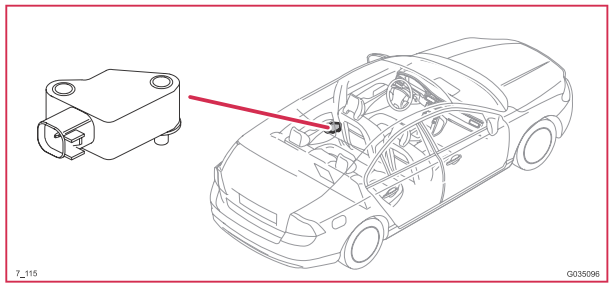

7/116 Датчик бокового столкновения на правой B-стойке

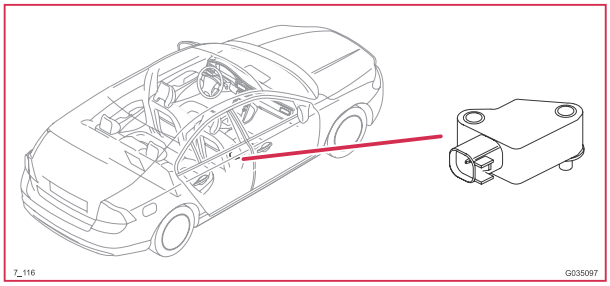

7/118 Датчик высоты, передняя левая подвеска колес

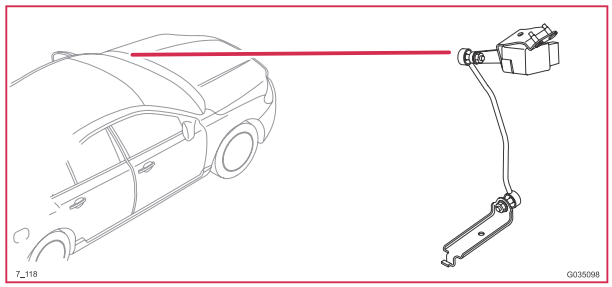

7/119 Датчик высоты, передняя правая подвеска колес

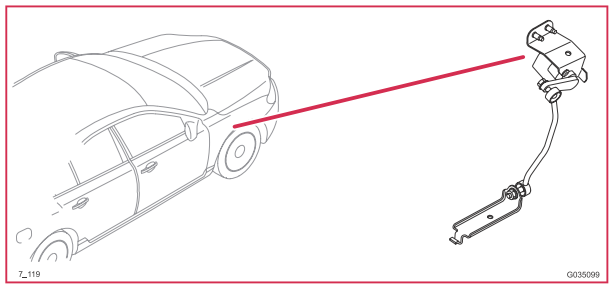

7/120 Датчик высоты, задняя левая подвеска колес

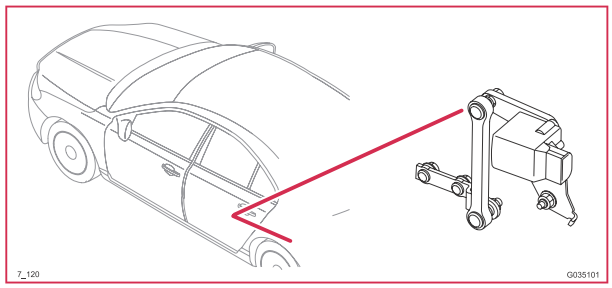

Иллюстрации компонентов 7/121 - 7/156

7/121 Датчик высоты правой задней подвески колес

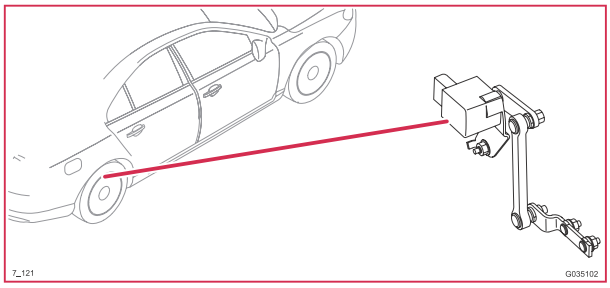

7/123 Датчик, педаль сцепления

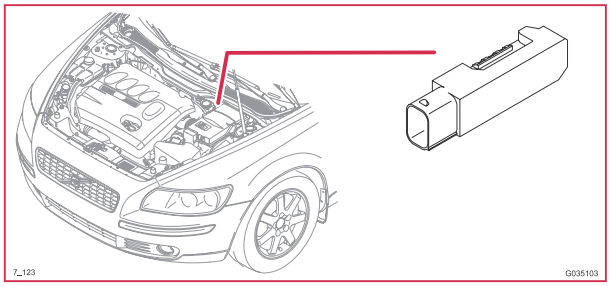

7/124 Датчик, педаль тормоза

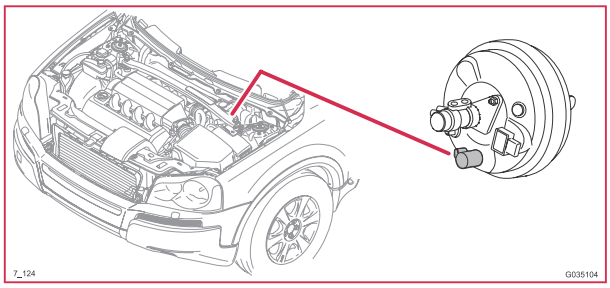

7/130 Датчик уровня топлива, сторона эжектора

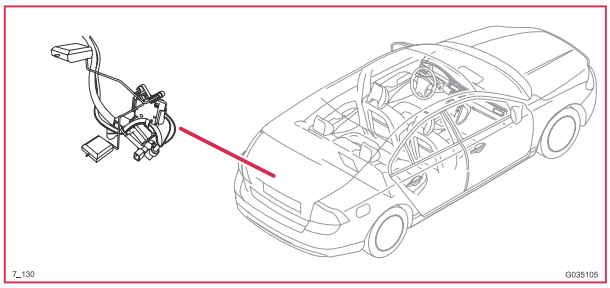

7/131-7/134 Датчик системы помощи при парковке, задний

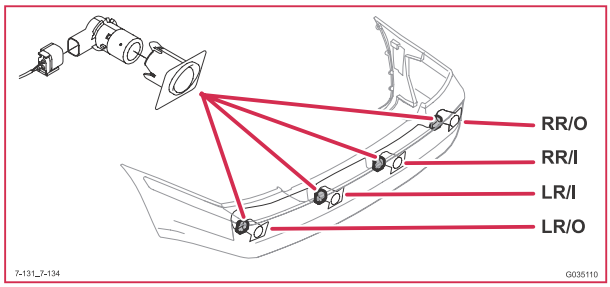

7/138 Датчик давления выхлопных газов

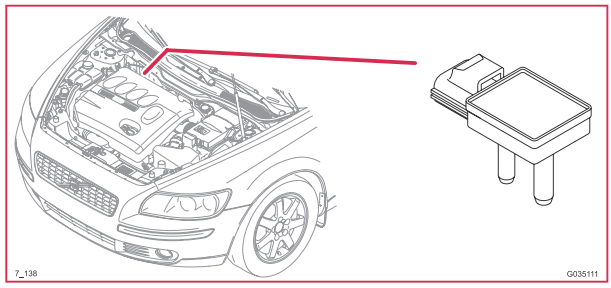

7/143 Датчик уровня топлива, сторона насоса

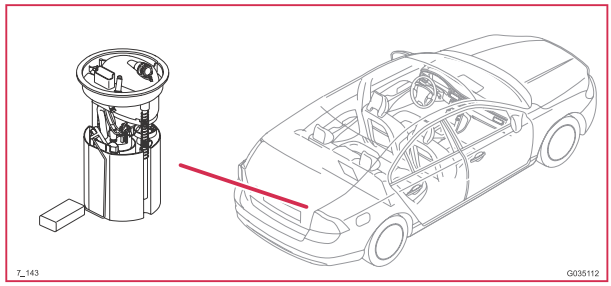

7/149 Модуль датчика дождя (RSM)

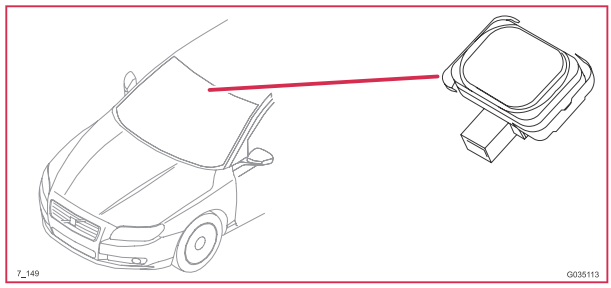

7/154 Датчик температуры топлива

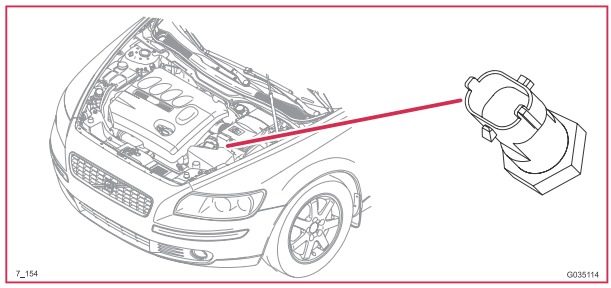

7/156 Датчик давления и температуры топлива

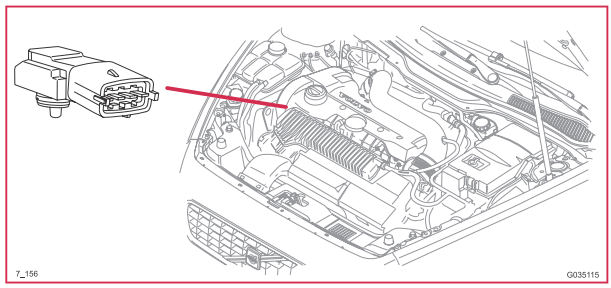

Иллюстрации компонентов
7/159 - 7/172

7/159 Датчик качества воздуха (AQS)

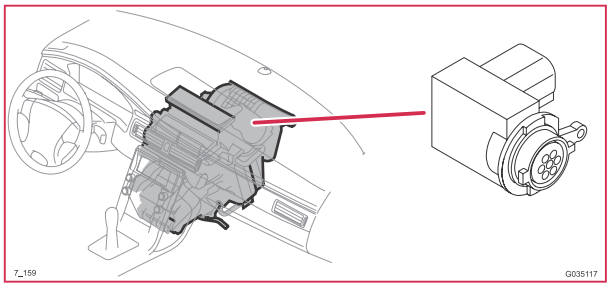

7/162 Датчик давления, топливопровод

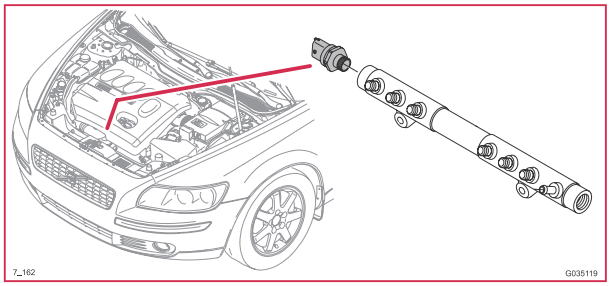

7/164 Датчик стабильности (BSC)

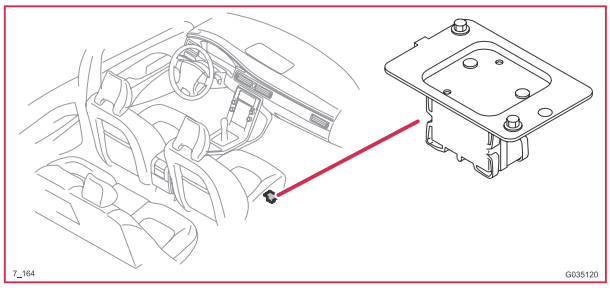

7/165 Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 4-цил.

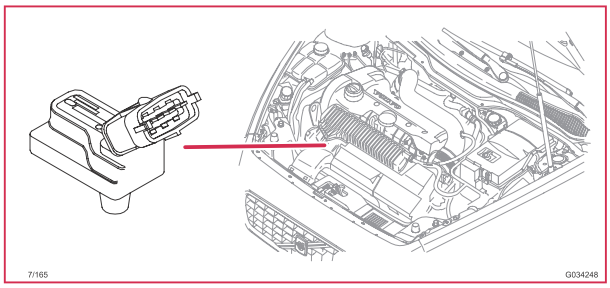

7/165 Датчик давления и температуры, впускной коллектор, дизель

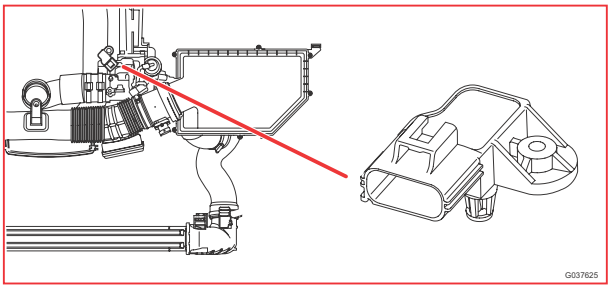

7/165 Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 6-цил.

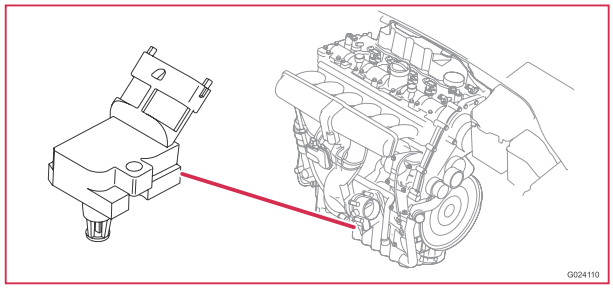

7/166 Датчик уровня масла, 6-цил.

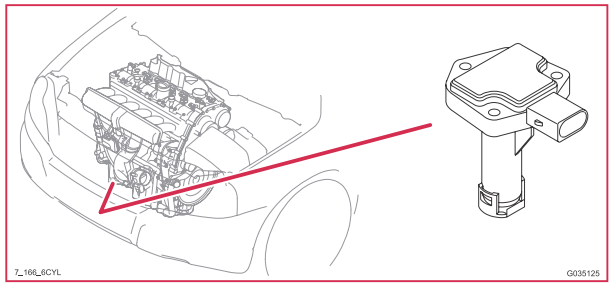

7/168 Датчик давления топлива, низкое

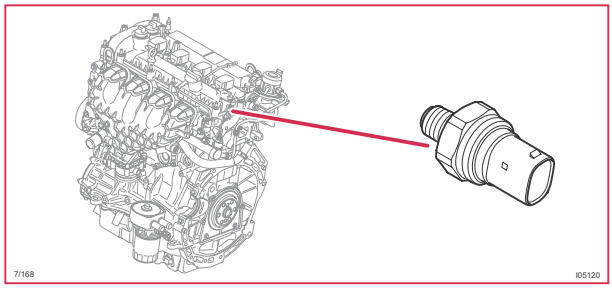

7/172 Датчик положения распредвала, сторона впуска, 4-цил.

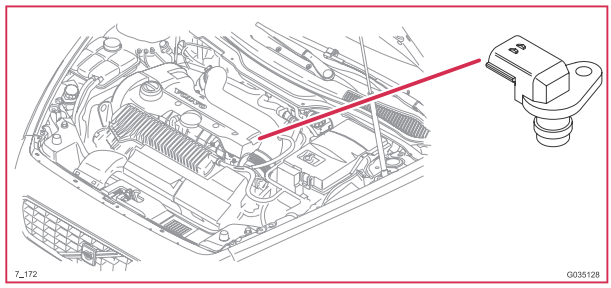

7/172 Датчик положения распределительного вала, впускная сторона, 6-цил.

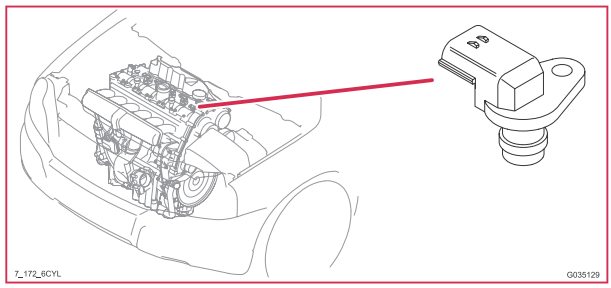

Иллюстрации компонентов
7/173 - 7/207

7/173 Датчик положения распредвала, сторона выпуска, 4-цил.

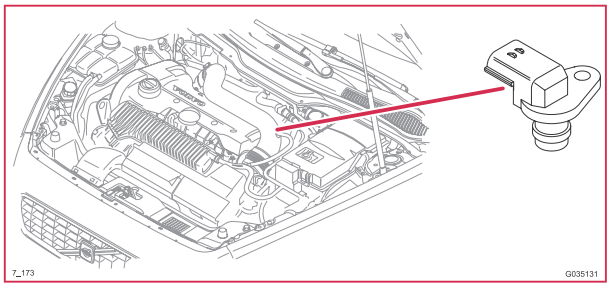

7/173 Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, 6-цил.

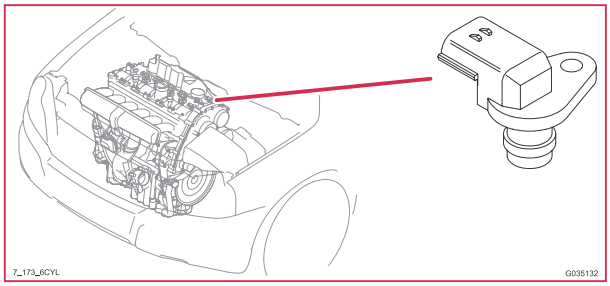

7/173 Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, дизель

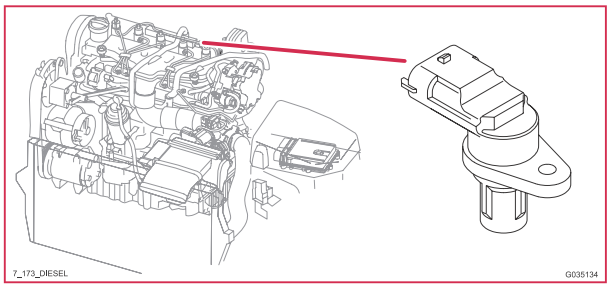

7/175 Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности

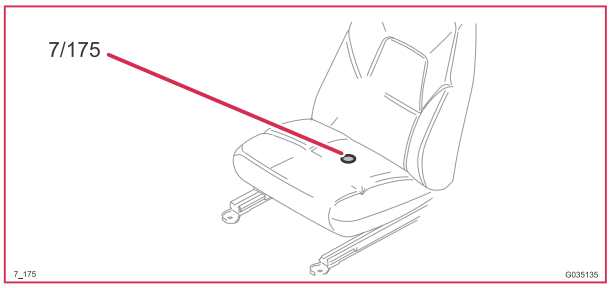

7/190 Датчик температуры катализатора

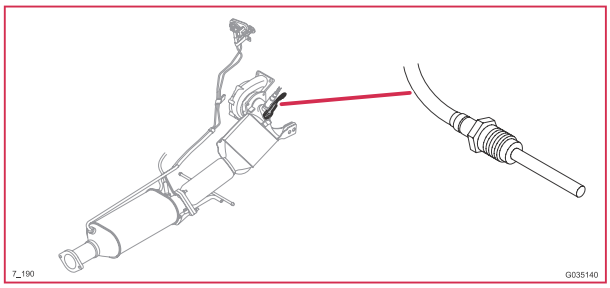

7/191 Датчик температуры фильтра твердых частиц

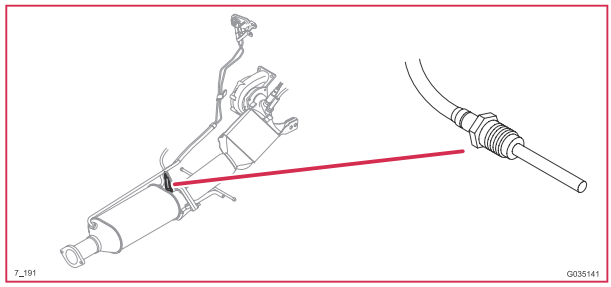

7/193 Датчик положения, Турбо

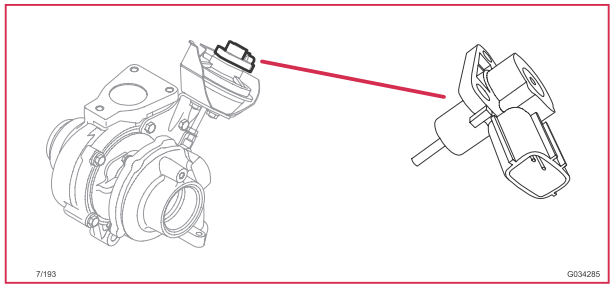

7/199 Ультразвуковой датчик (IMS)

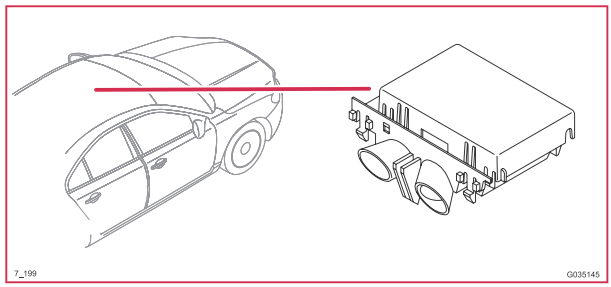

7/203 Направленный вперед радар (FLR)

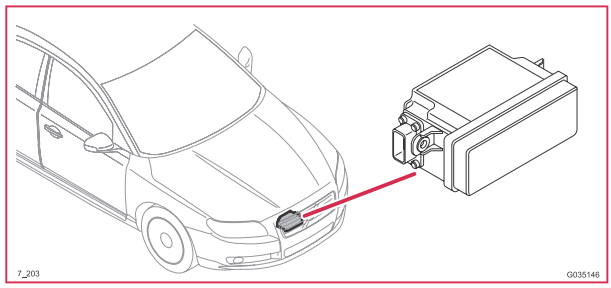

7/204-7/207 Датчик системы помощи при парковке, передний

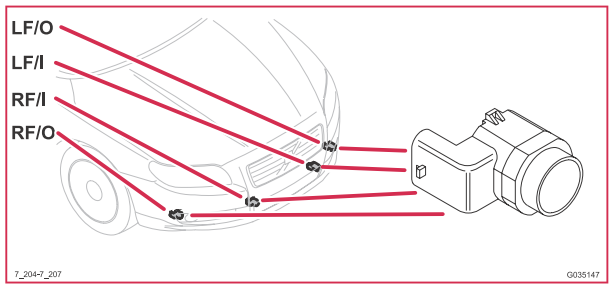

Иллюстрации компонентов
7/208 - 8/20

7/208 Датчик бокового столкновения, передняя левая дверь

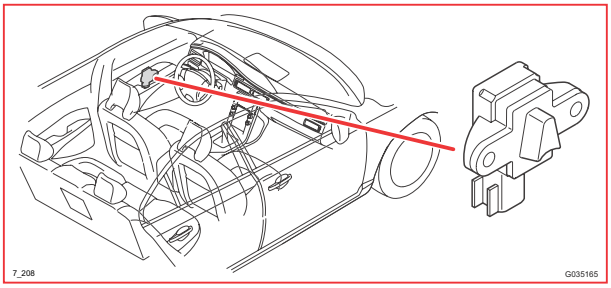

7/209 Датчик бокового столкновения, передняя правая дверь

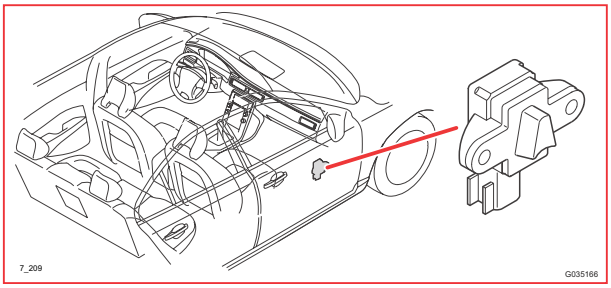

7/210-7/213 Датчик давления в шинах

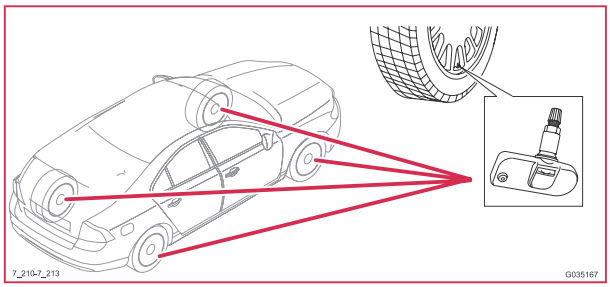

7/238 Датчик алкогольного замка

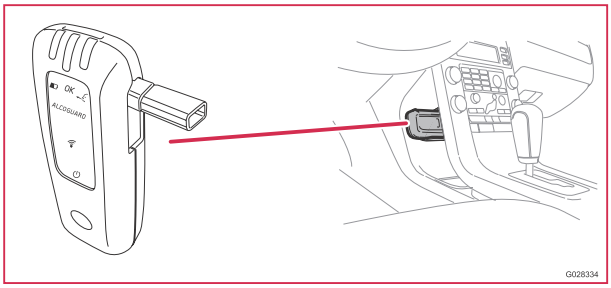

7/240 Датчик контроля аккумулятора (BMS)

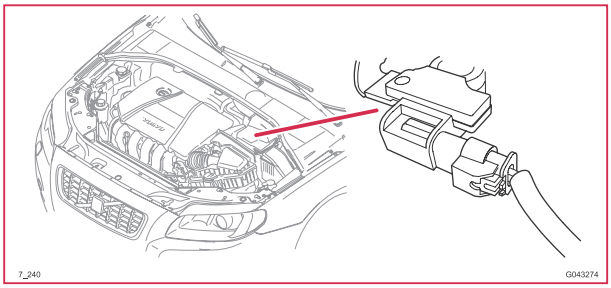

8/3 Электромагнитная муфта, климатическое оборудование

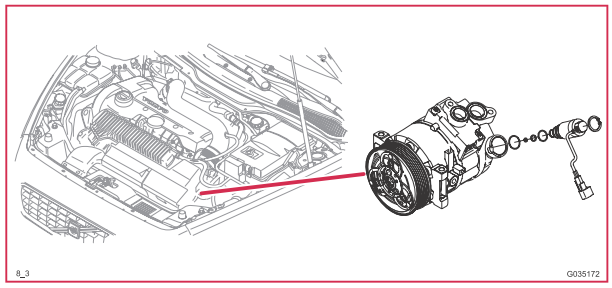

8/6-11 Инжекторные клапаны

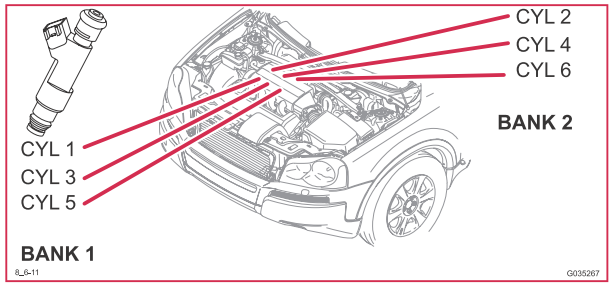

8/18 Клапан EVAP, 4-цил.

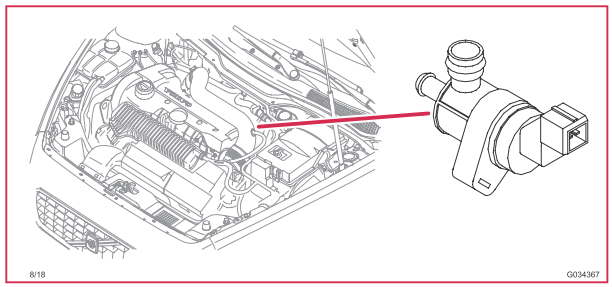

8/18 Клапан EVAP, 6-цил.

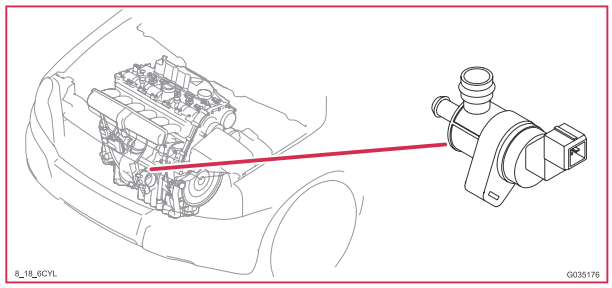

8/20 Амортизатор Four-C передний левый

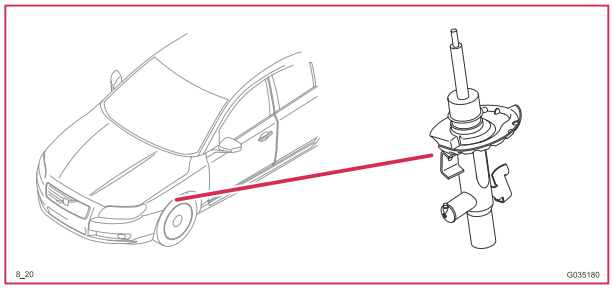

Иллюстрации компонентов
8/21 - 8/36

8/21 Амортизатор Four-C передний правый

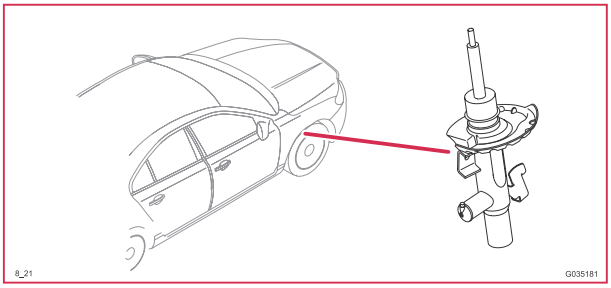

8/22 Амортизатор Four-C задний левый

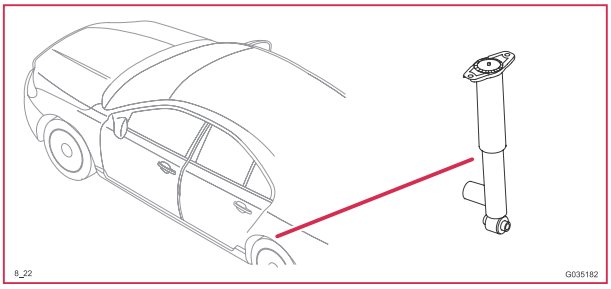

8/23 Амортизатор Four-C задний правый

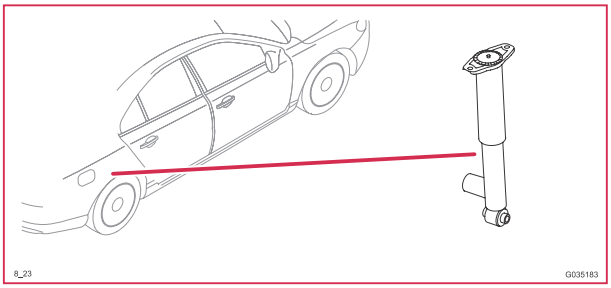

8/28 Клапан турборегулирования

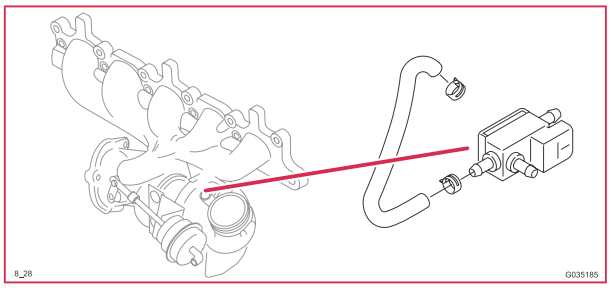

8/30 Детонатор подушки безопасности пассажира, шаг 1

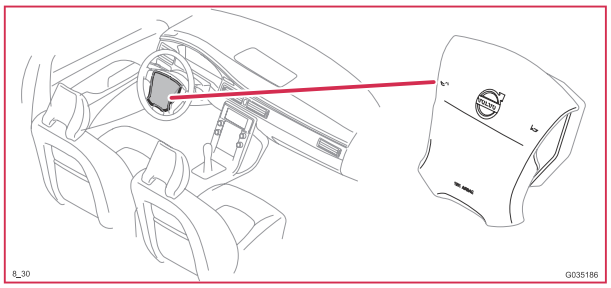

8/31 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 1

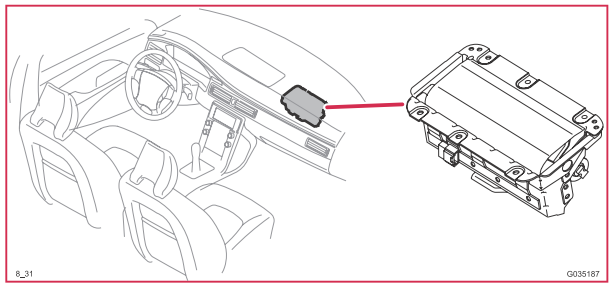

8/32 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2

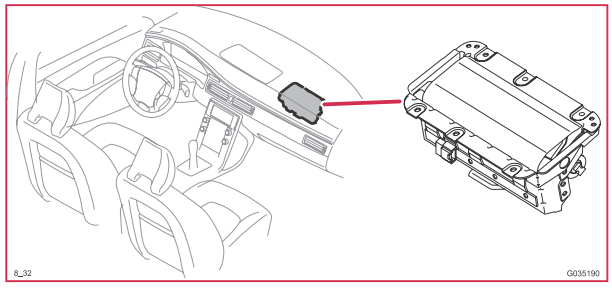

8/33 Детонатор, натягиватель ремня водителя

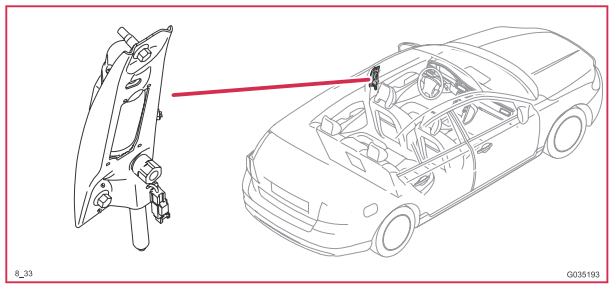

8/34 Детонатор, натягиватель ремня пассажира

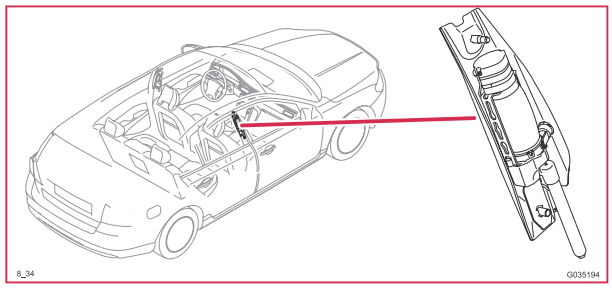

8/36 Соленоид блокировки переключения передач

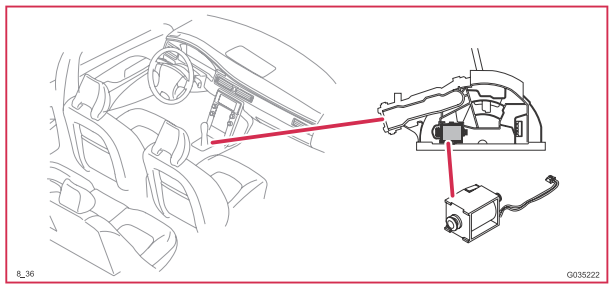

Иллюстрации компонентов
8/37 - 8/56

8/37 Автоматическая коробка передач

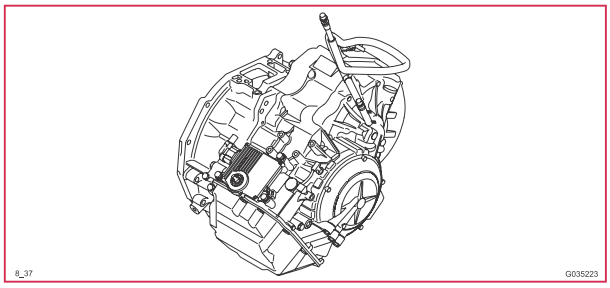

8/38 Соленоид переключения 1

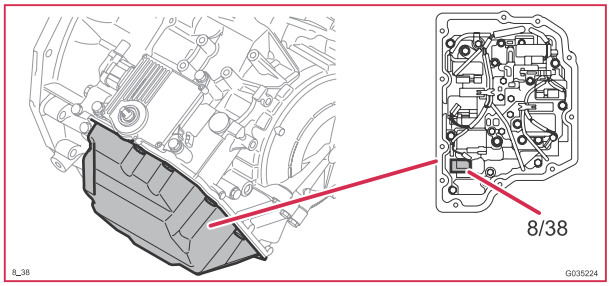

8/39 Соленоид переключения 2

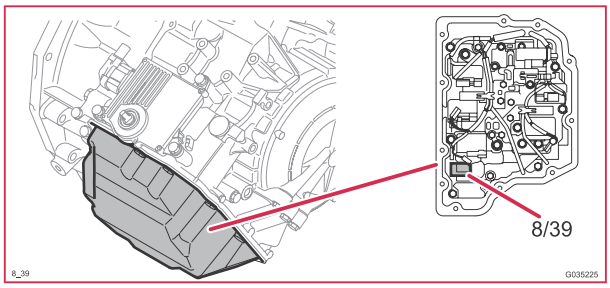

8/40 Замыкающий соленоид

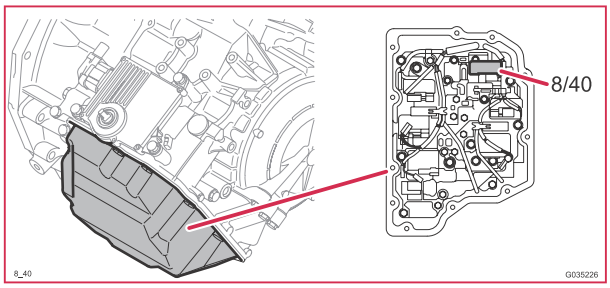

8/46 Узел включения, DSTC

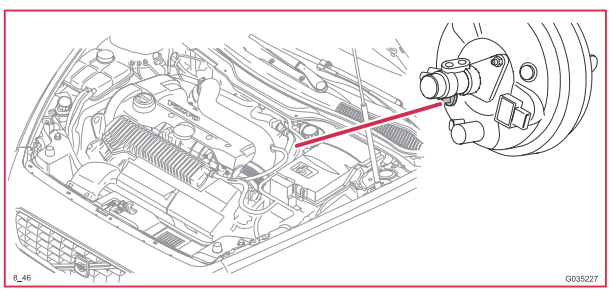

8/48 Зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления

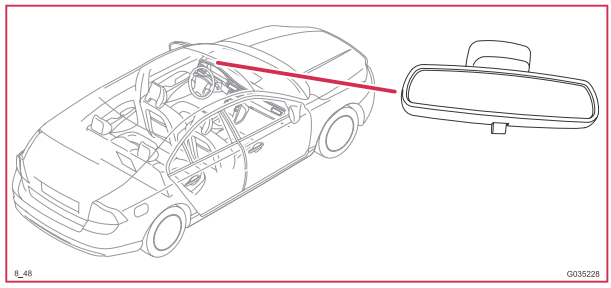

8/51 Детонатор, подушка безопасности, левая, водитель

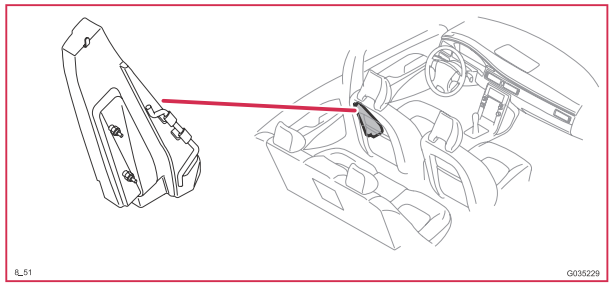

8/52 Детонатор, подушка безопасности, левая, пассажир

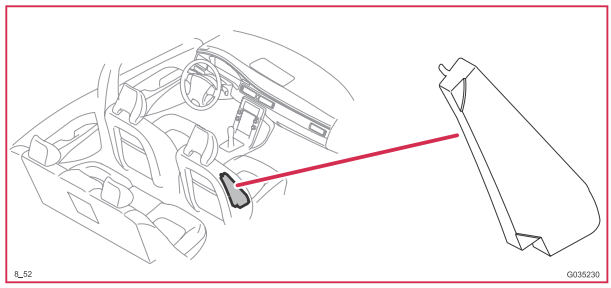

8/55 Детонатор, натягиватель ремня безопасности, задний левый

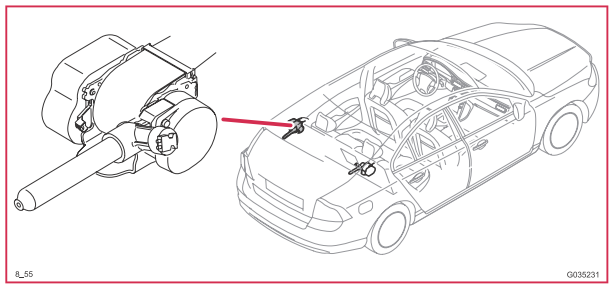

8/56 Детонатор, натягиватель ремня безопасности, задний правый

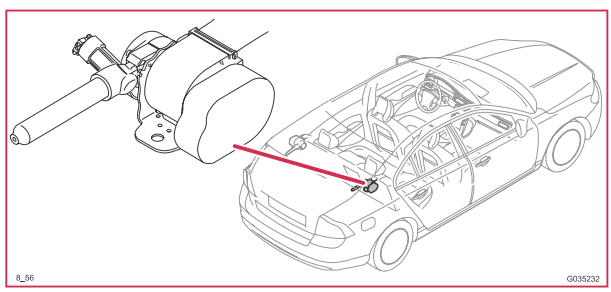

Иллюстрации компонентов
8/61 - 8/92

8/61 Детонатор подушки безопасности пассажира, шаг 2

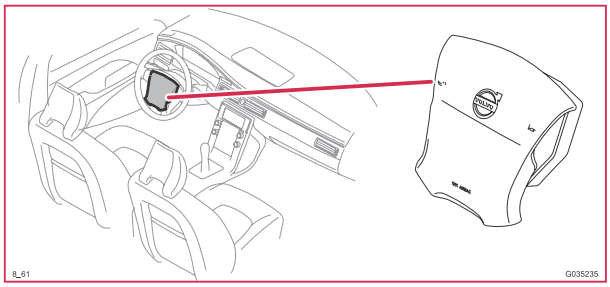

8/62 Детонатор среднего заднего натяжителя ремня безопасности

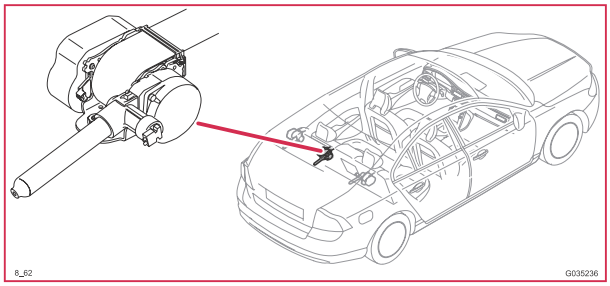

8/66 Детонатор, надувной экран, левый

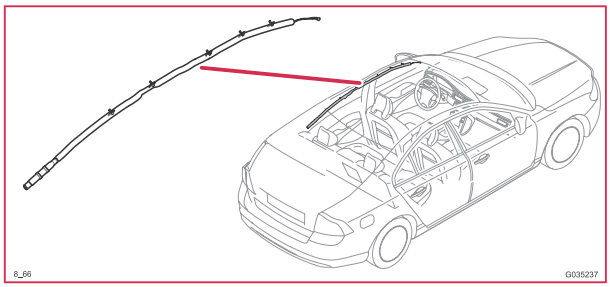

8/67 Детонатор, надувной экран, правый

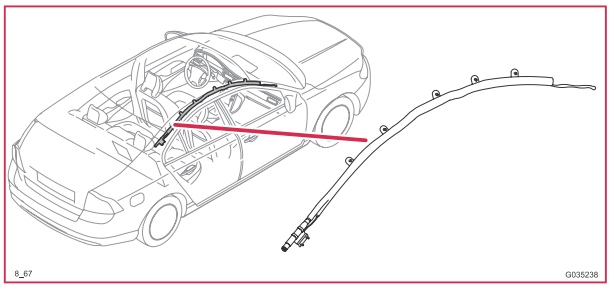

8/68 Разгрузочный клапан

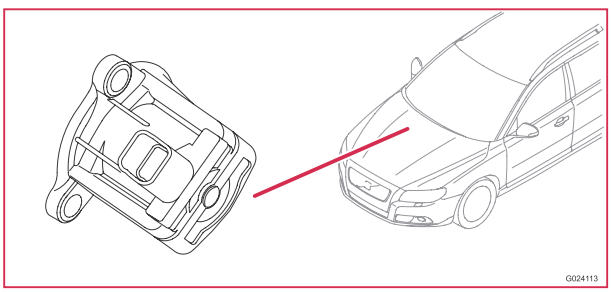

8/71 Соленоид дросселя

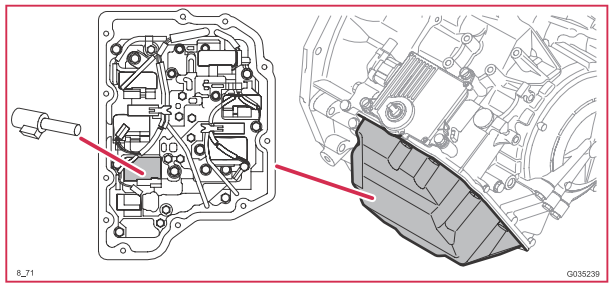

8/77 Клапан регулирования объема топлива

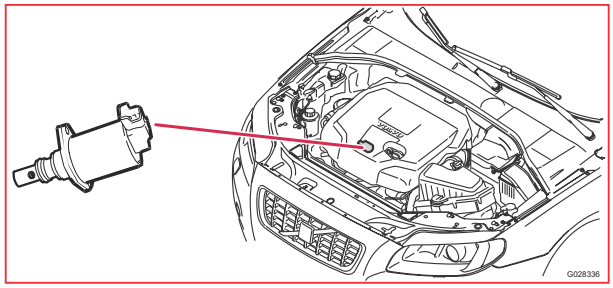

8/78 Реле давления управления с усилителем

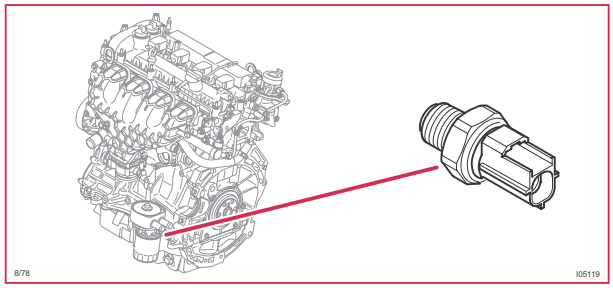

8/84 Выключатель вакуумного насоса

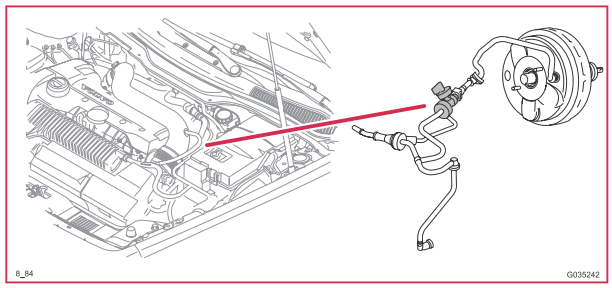

8/92 Преднатяжитель ремня безопасности, водитель

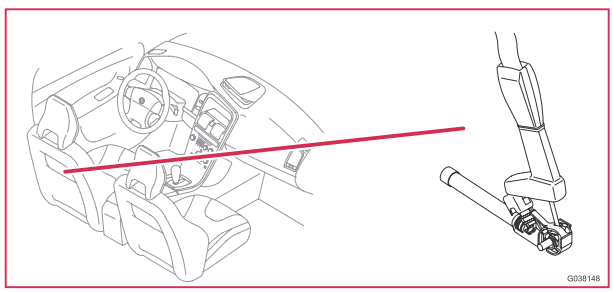

Иллюстрации компонентов
8/93 - 8/124

8/93 Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, пассажир

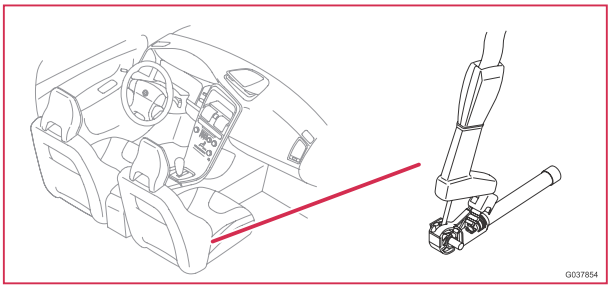

8/98 Клапан регулировки, давление топлива

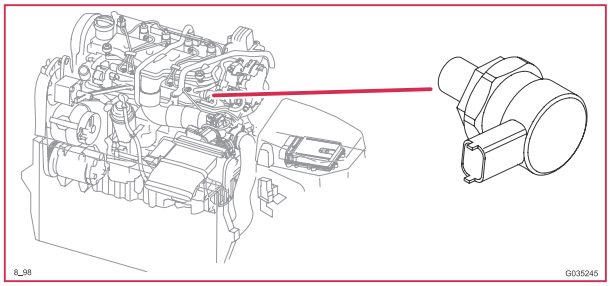

8/99 Детонатор рулевой колонки

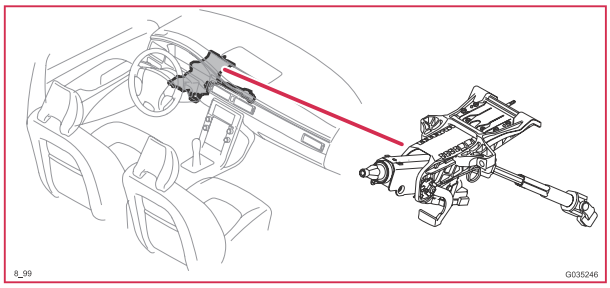

8/111 Клапан регулировки потока топлива

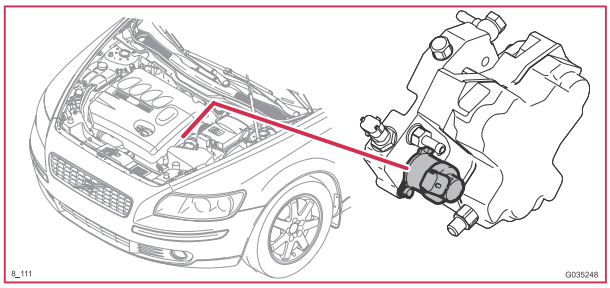

8/113 Перепускной клапан охлаждения EGR

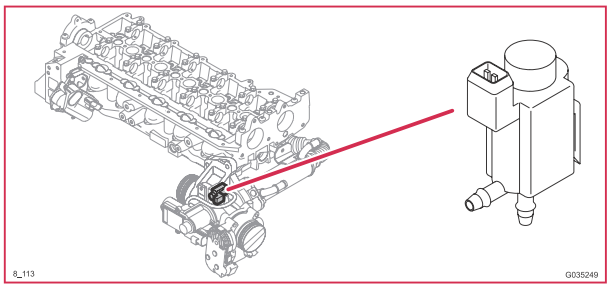

8/113 Перепускной клапан охлаждения EGR, EURO5

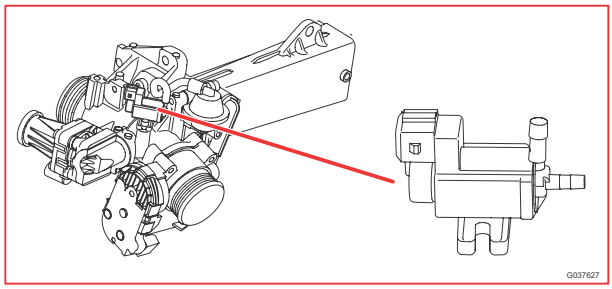

8/117 Соленоид вариабельного времени впуска, 6-цил.

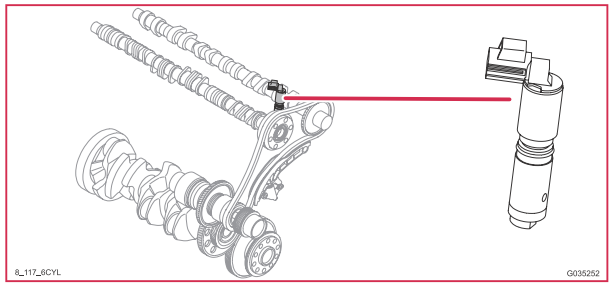

8/120 Клапан EGR

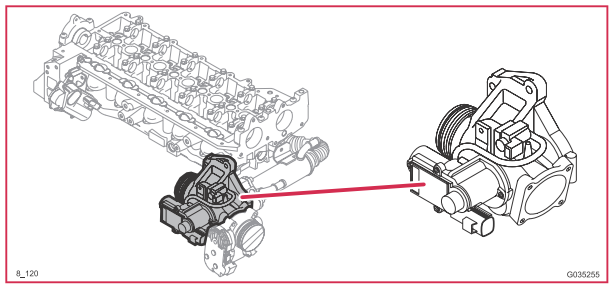

8/120 Клапан EGR, дизель, EURO5

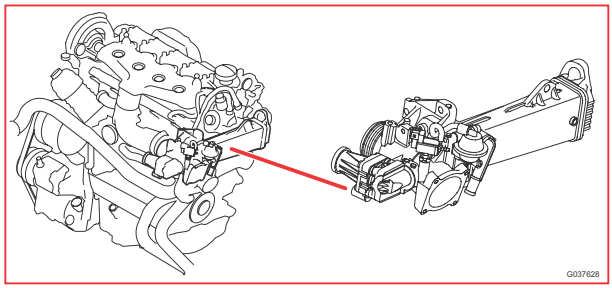

8/124 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 3

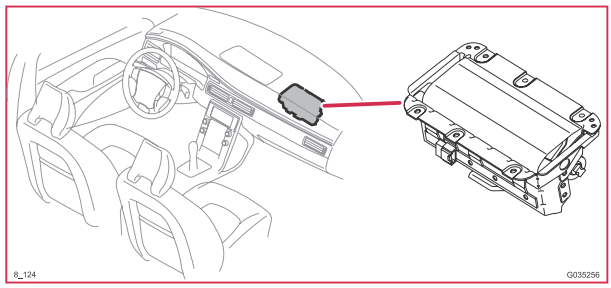

Иллюстрации компонентов
8/128 - 9/2

8/128 Ограничитель усилия ремня водителя

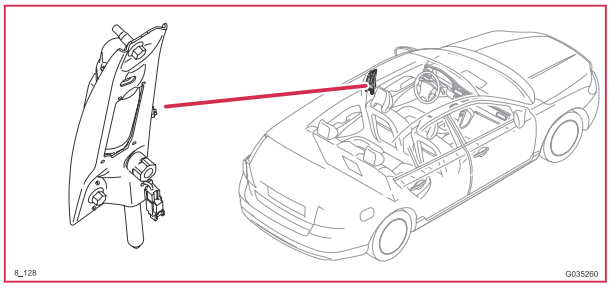

8/129 Ограничитель усилия ремня пассажира

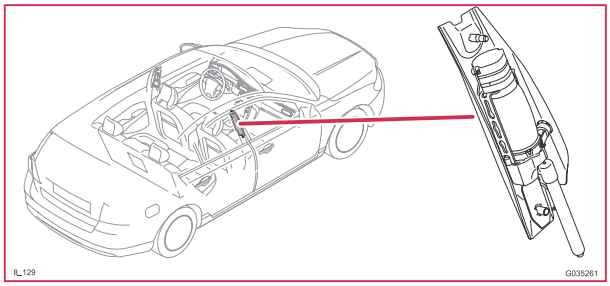

8/134 Соленоид, задний блокиратор, ручной

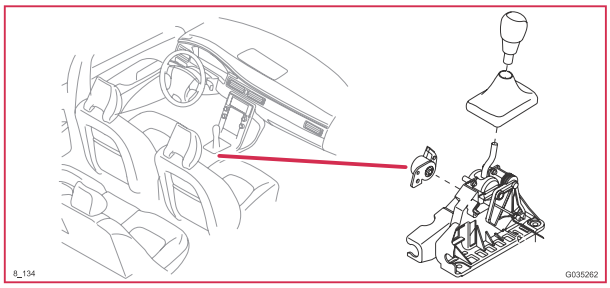

8/142 Соленоид линейного давления SLB1

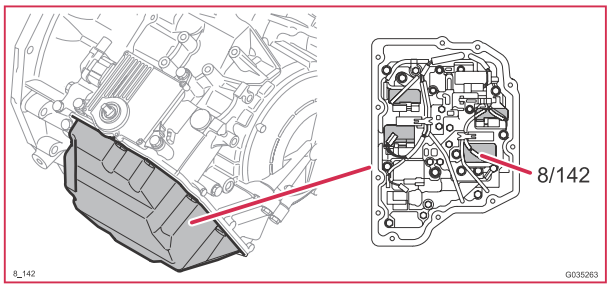

8/143 Соленоид линейного давления SLC1

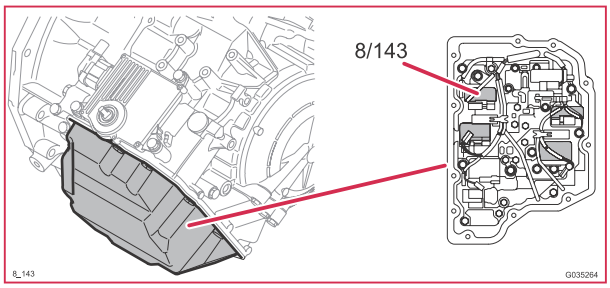

8/144 Соленоид линейного давления SLC2

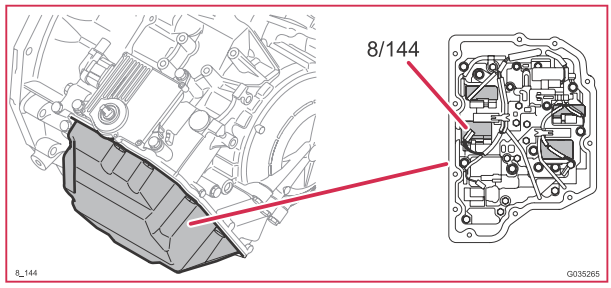

8/145 Соленоид линейного давления SLC3

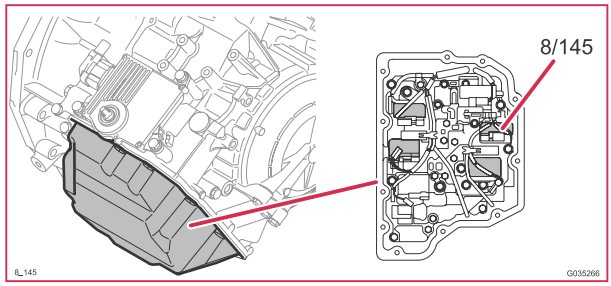

8/157 Клапан турборегулирования, 5-цил. дизель, 2,4 л

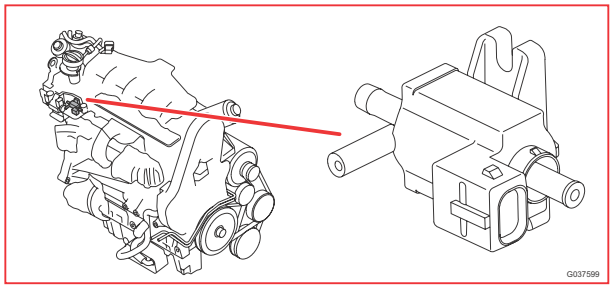

9/1 Розетка 12 В, передняя

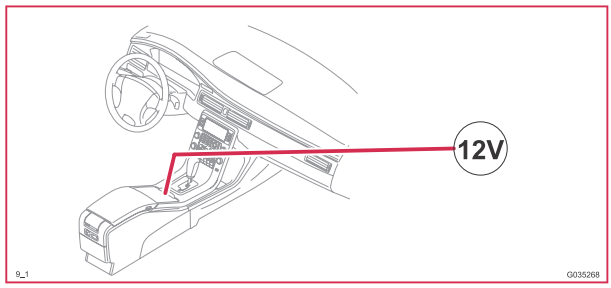

9/2 Электронагреваемое заднее стекло

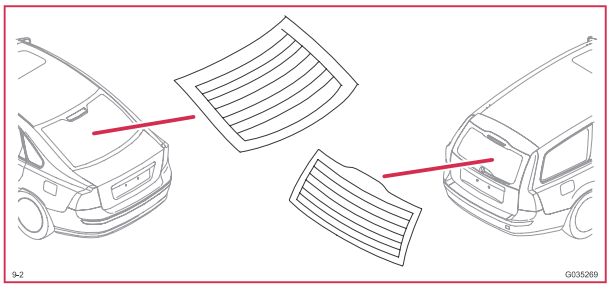

Иллюстрации компонентов
9/8 - 9/17

9/8 Нагревательный элемент, левый задний

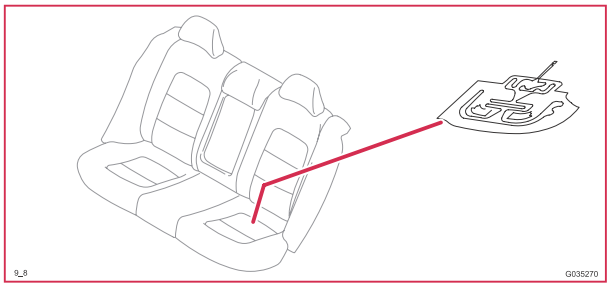

9/9 Нагревательный элемент спинки, левый задний

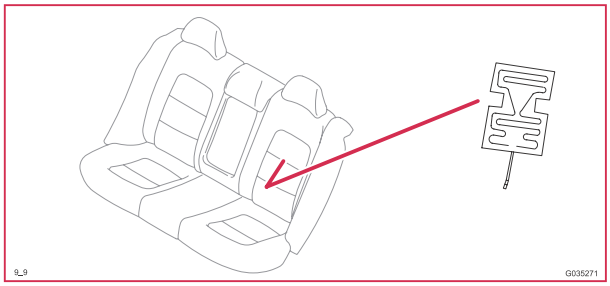

9/10 Нагревательный элемент, правый задний

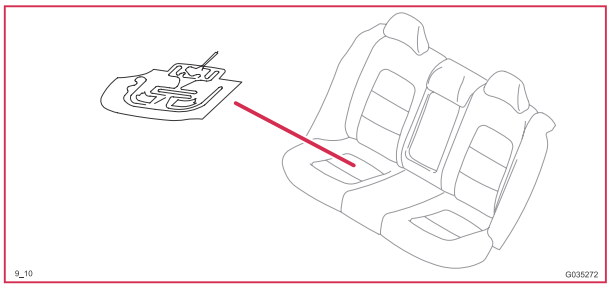

9/11 Нагревательный элемент, спинка правого заднего сиденья

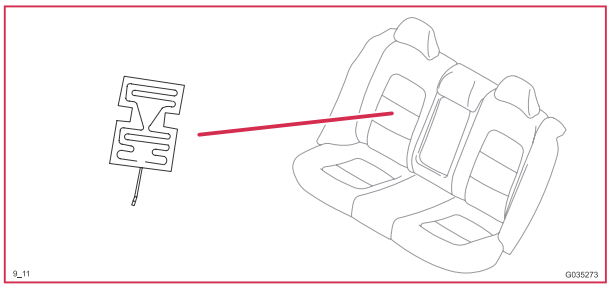

9/12 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя

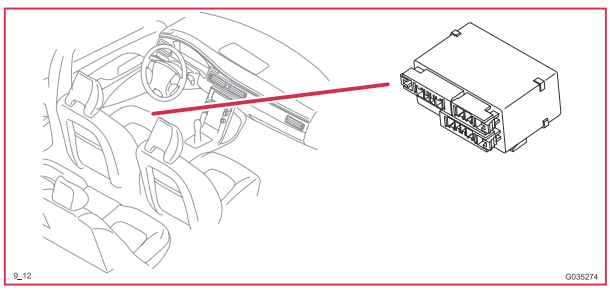

9/13 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира

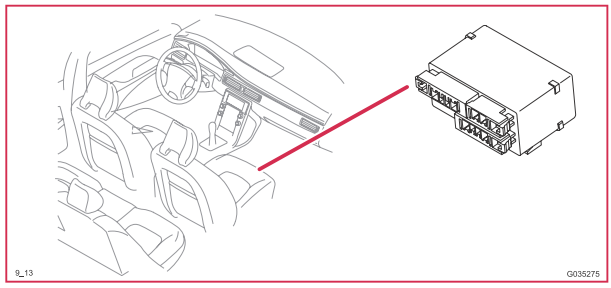

9/14 Модуль управления, задний левый

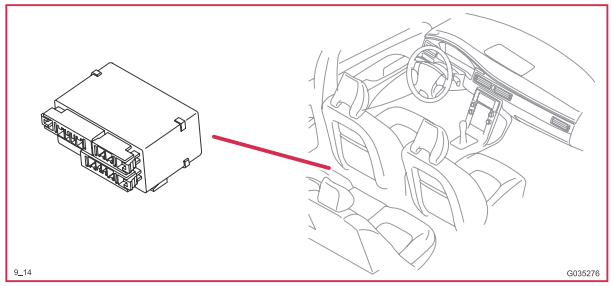

9/15 Модуль управления, задний правый

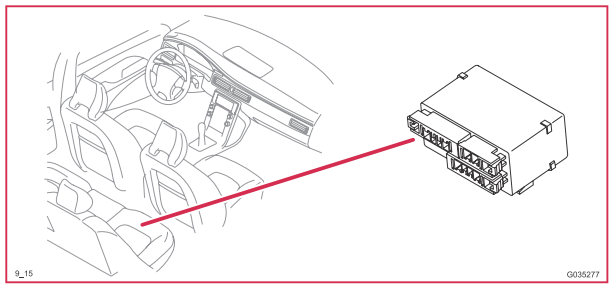

9/16 Нагревательный элемент, спинка сиденья водителя

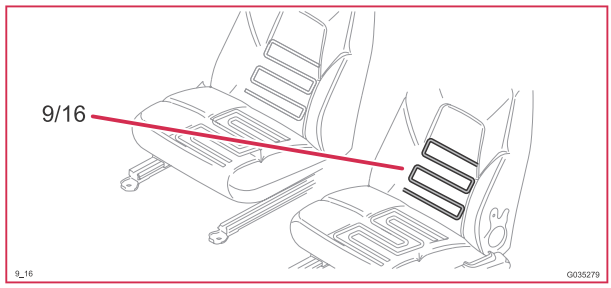

9/17 Нагревательный элемент, спинка сиденья пассажира

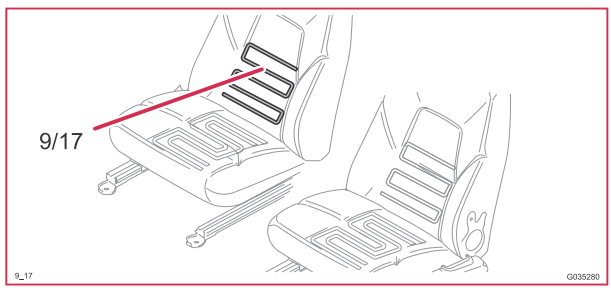

Иллюстрации компонентов
9/18 - 9/44

9/18 Нагревательный элемент подушки сиденья водителя

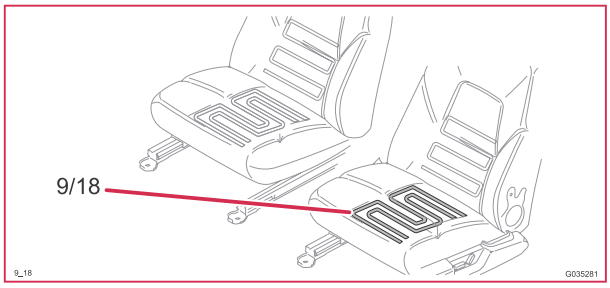

9/19 Нагревательный элемент подушки сиденья пассажира

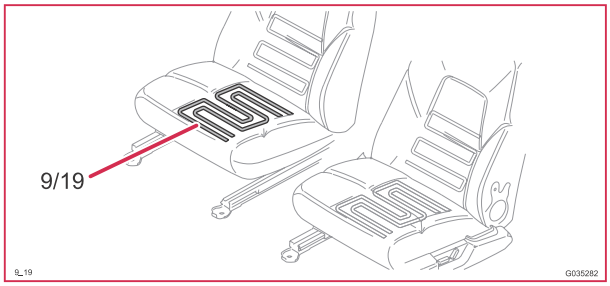

9/25 Розетка 12 В, задняя

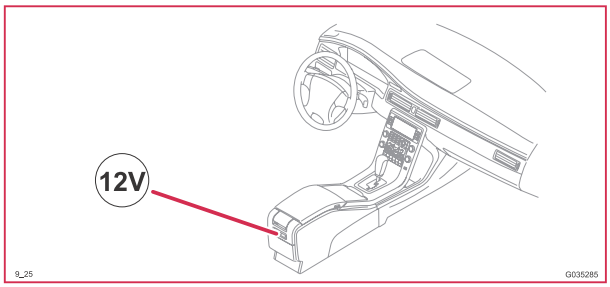

9/30 Дополнительный нагреватель

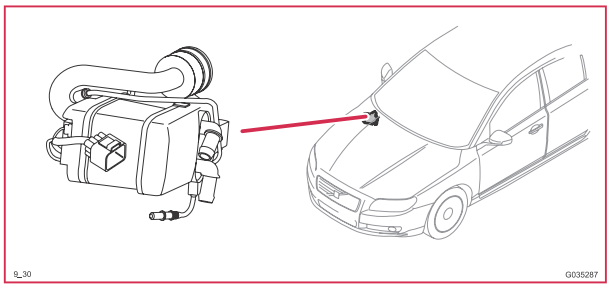

9/32 Сопротивление PTC, вентиляция картера

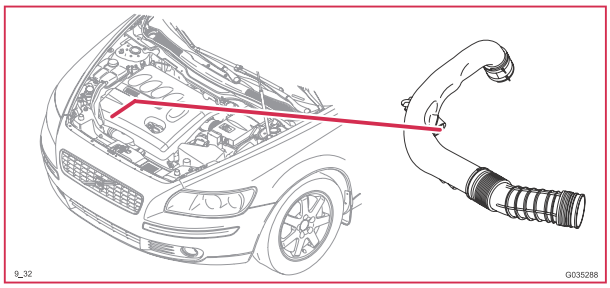

9/38 Электронагреваемый топливный фильтр

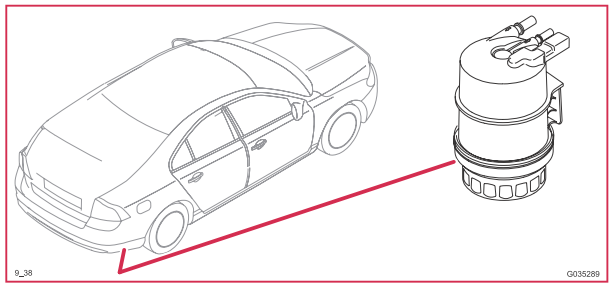

9/39 Нагревательный элемент камеры

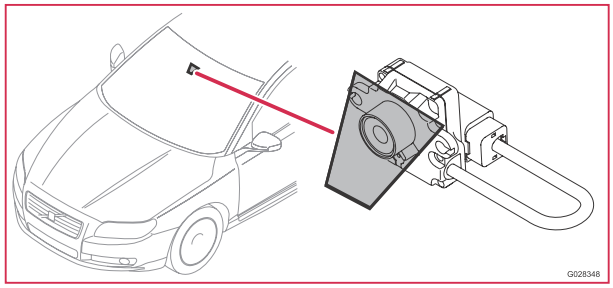

9/42 Элемент PTC

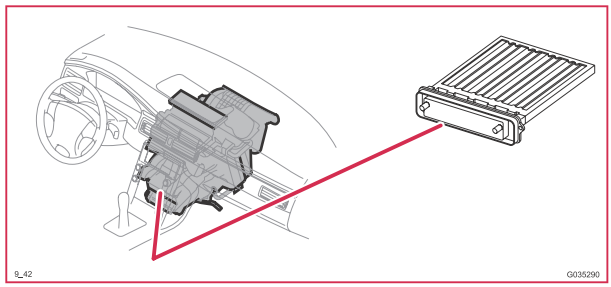

9/43 Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло

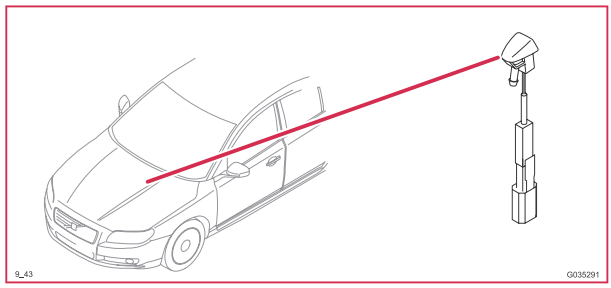

9/44 Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло

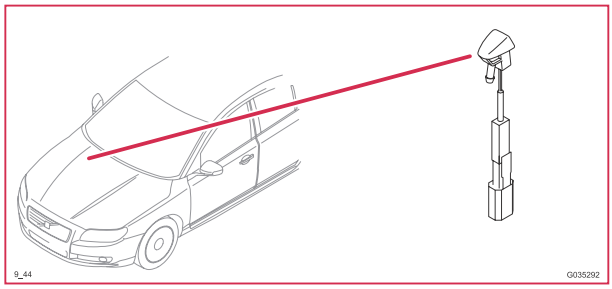

Иллюстрации компонентов
10/1 - 10/15

10/1 Фонарь, передний левый

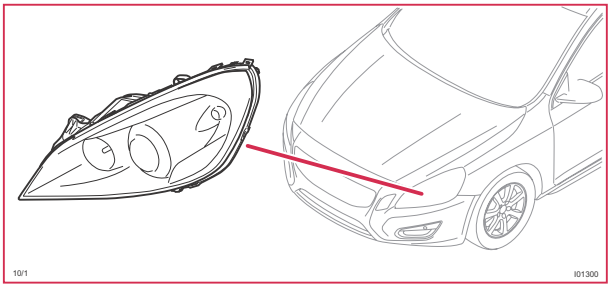

10/2 Фонарь, передний правый

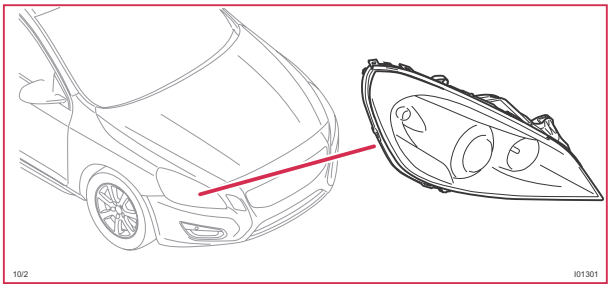

10/3 Освещение номерного знака

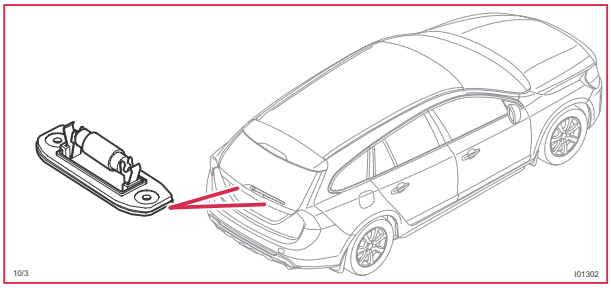

10/11 Габаритный/стояночный фонарь, левый передний

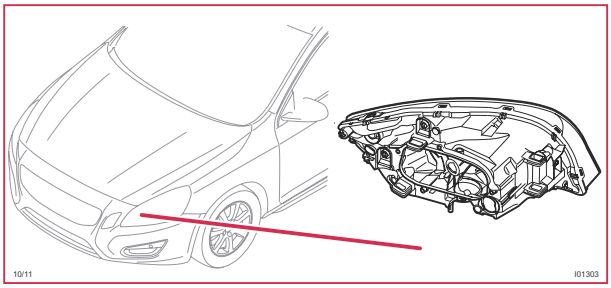

10/11 Габаритный/стояночный фонарь, левый передний

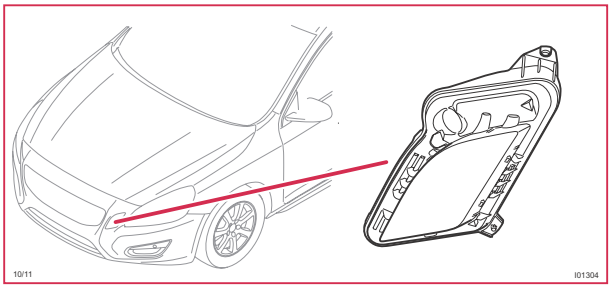

10/12 Габаритный/стояночный свет, правый передний

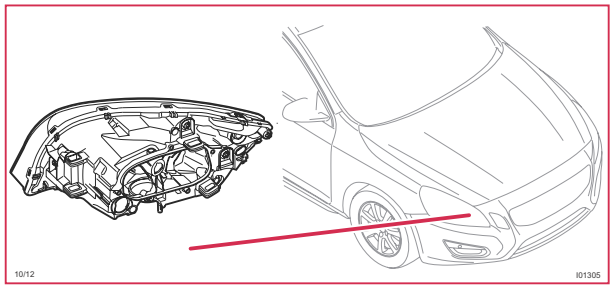

10/12 Габаритный/стояночный свет, правый передний

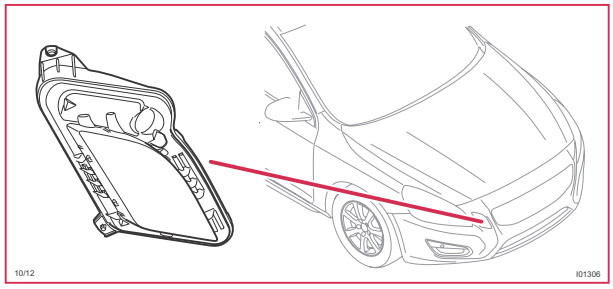

10/13 Указатель поворота, передний левый

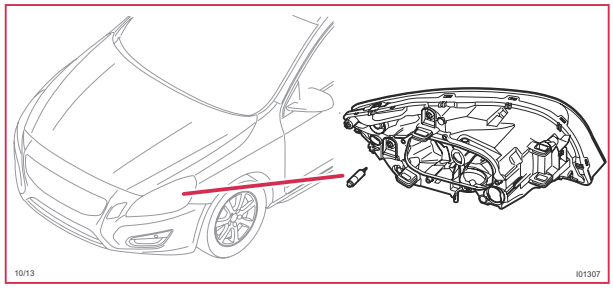

10/14 Указатель поворота, передний правый

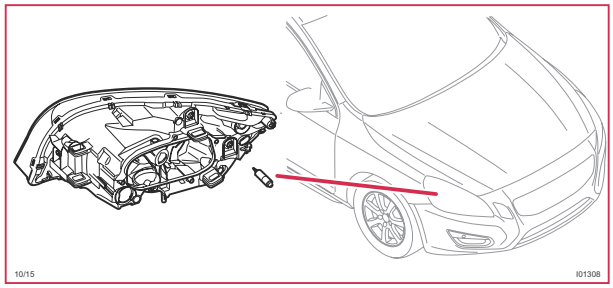

10/15 Указатель поворотов, левое зеркало заднего вида

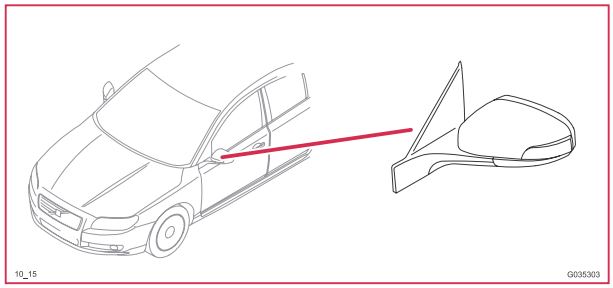

Иллюстрации компонентов
10/16 - 10/25

10/16 Указатель поворотов правого зеркала заднего вида

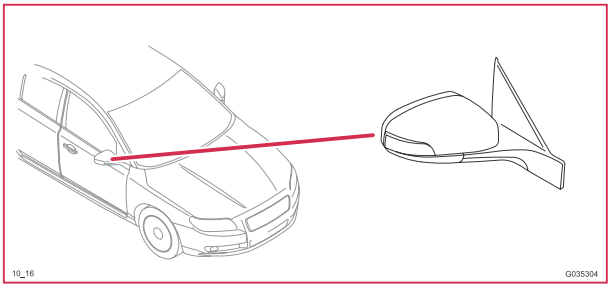

10/17 Фонарь, задний правый, S60

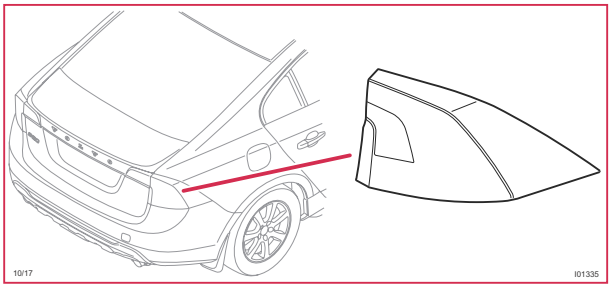

10/17 Фонарь, задний правый, V60

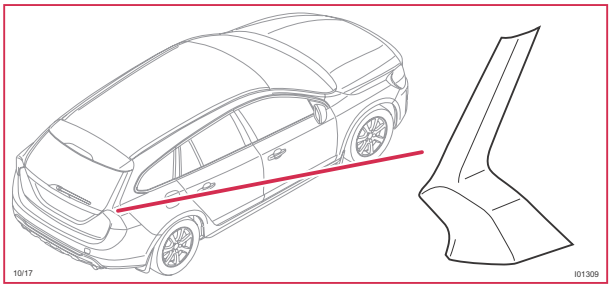

10/18 Фонарь, задний левый, S60

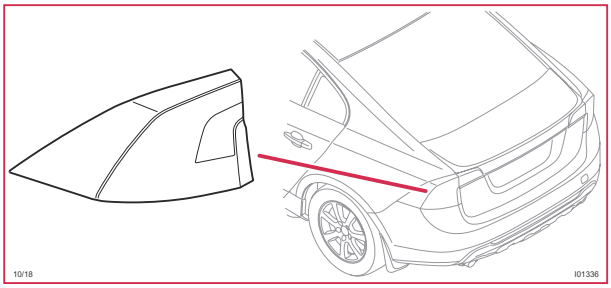

10/18 Фонарь, задний левый, V60

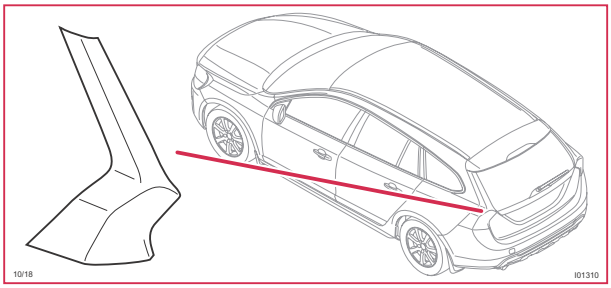

10/19 Тормозной свет, дополнительный, S60, V60

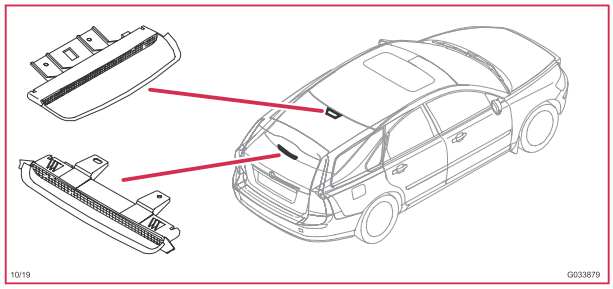

10/19 Дополнительный тормозной свет, V60

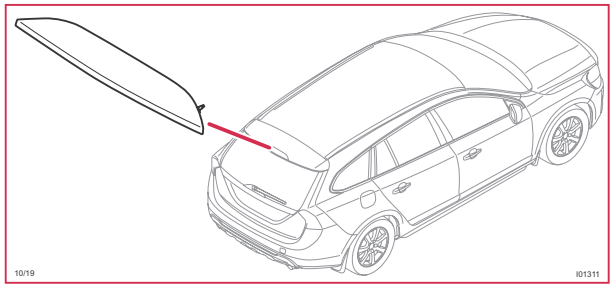

10/22 Потолочная лампа

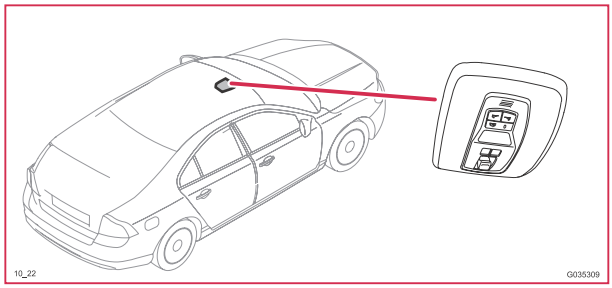

10/25 Потолочная лампа багажника, S60

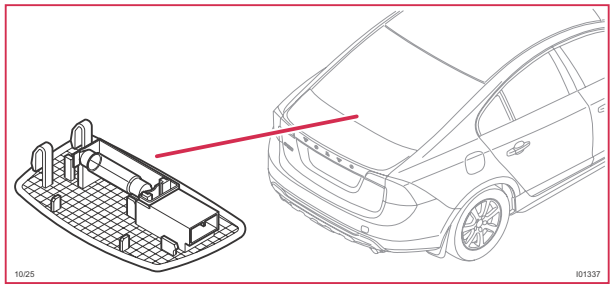

10/25 Потолочная лампа багажника, V60

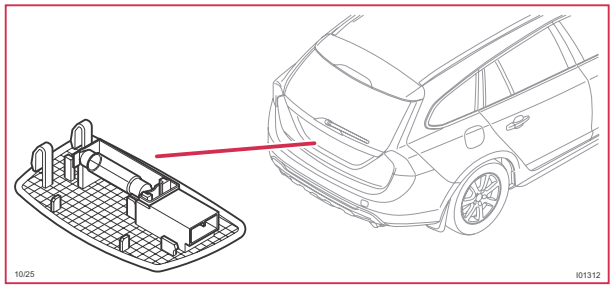

Иллюстрации компонентов
10/29 - 10/50

10/29 Освещение, отделение для перчаток

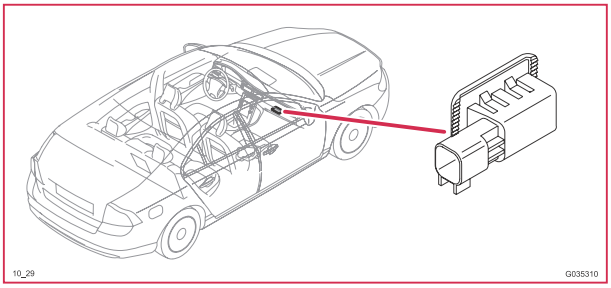

10/43 Тормозной свет, правый

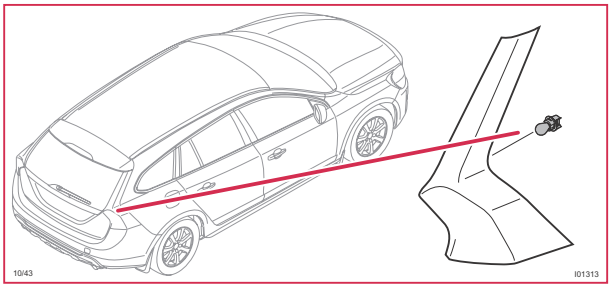

10/44 Лампа тормозного света, 1 правая, S60

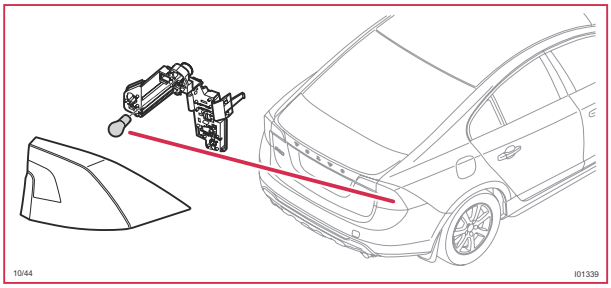

10/44 Лампа тормозного света, 1 правая, V60

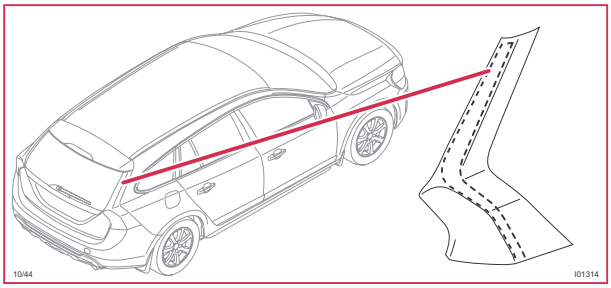

10/46 Противотуманный свет, задний правый, S60

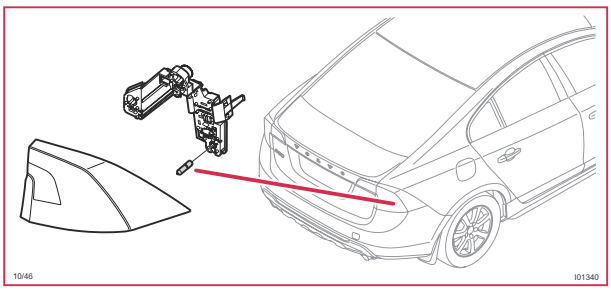

10/46 Противотуманный свет, задний правый, V60

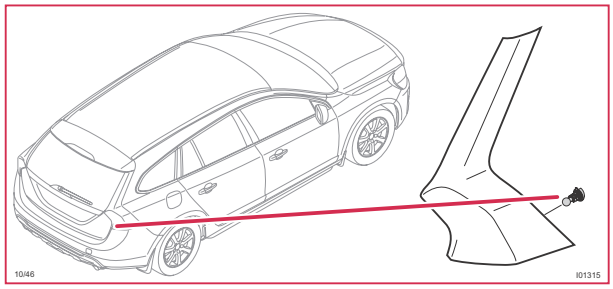

10/47 Указатель поворотов, задний правый, S60

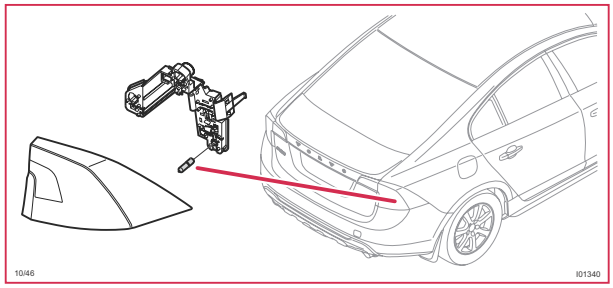

10/48 Задний свет, правый, S60

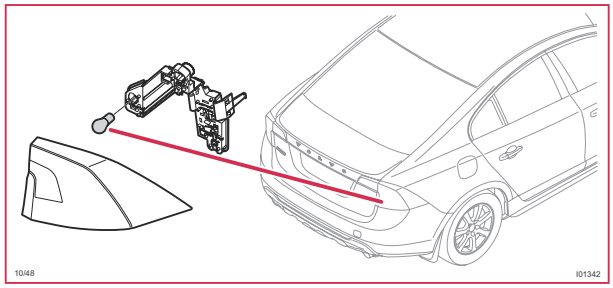

10/48 Задний свет, правый, V60

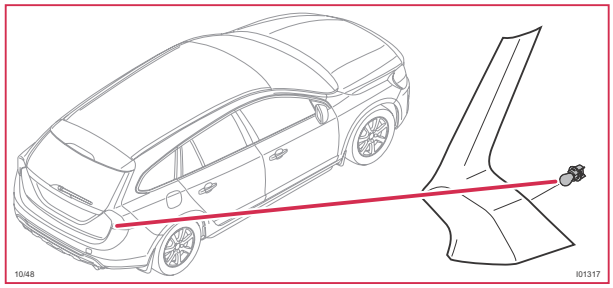

10/50 Тормозной свет, левый, S60

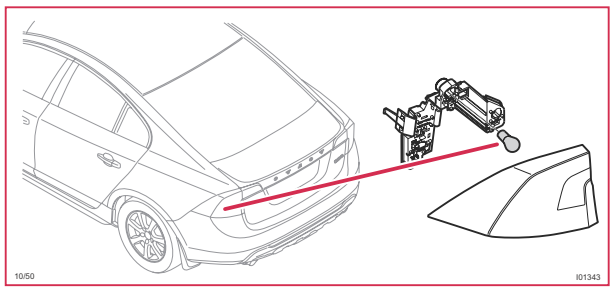

Иллюстрации компонентов
10/50 - 10/64

10/50 Тормозной свет, левый, V60

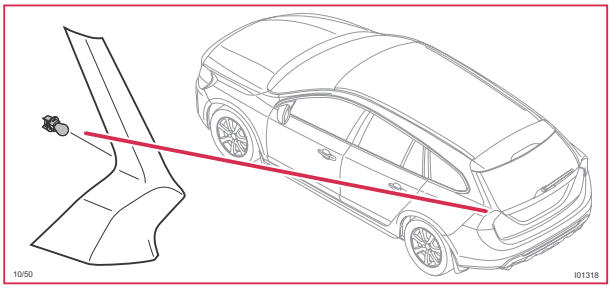

10/51 Лампа заднего света, 1 левая, S60

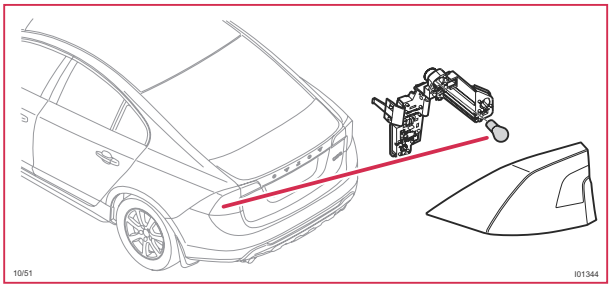

10/51 Лампа заднего света, 1 левая, V60

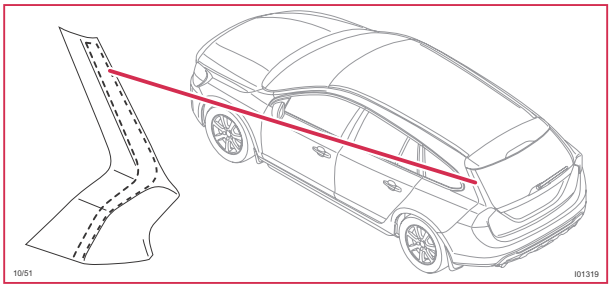

10/53 Противотуманный свет, задний левый, S60

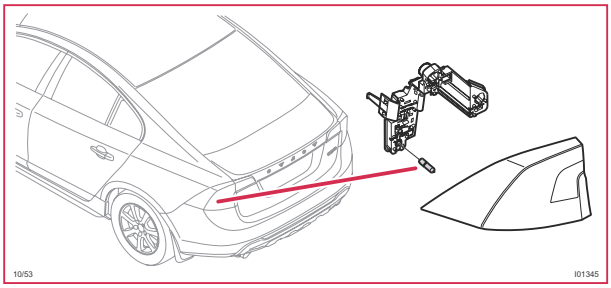

10/53 Противотуманный свет, задний левый, V60

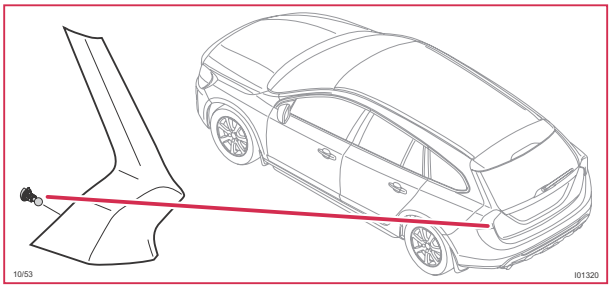

10/54 Указатель поворотов, задний левый, S60

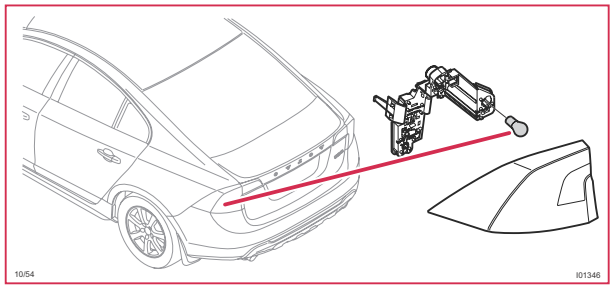

10/54 Указатель поворотов, задний левый, V60

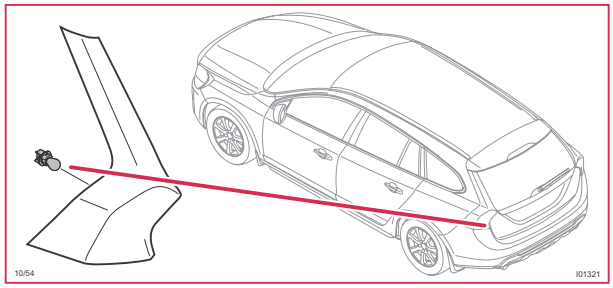

10/55 Задний свет, левый, S60

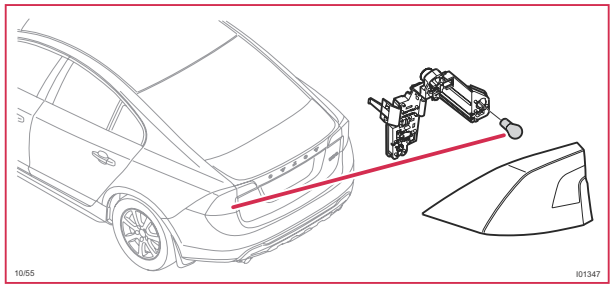

10/55 Задний свет, левый, V60

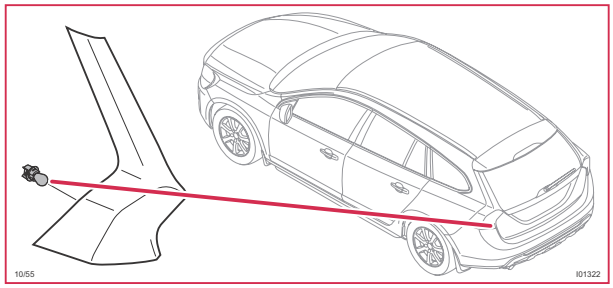

10/64 Дальний свет, правый

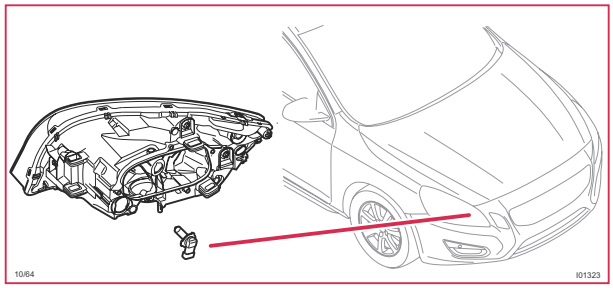

Иллюстрации компонентов
10/65 - 10/126

10/65 Дополнительный свет передний правый

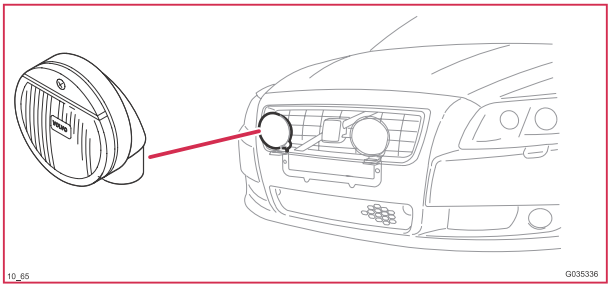

10/66 Ближний свет, правый

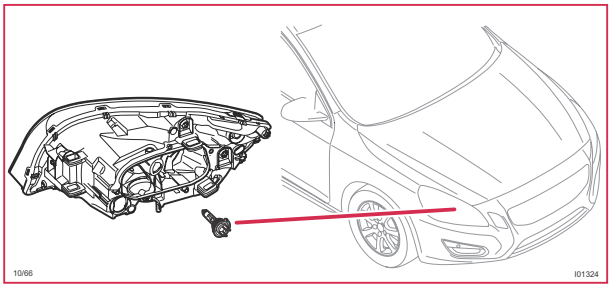

10/68 Дальний свет, левый

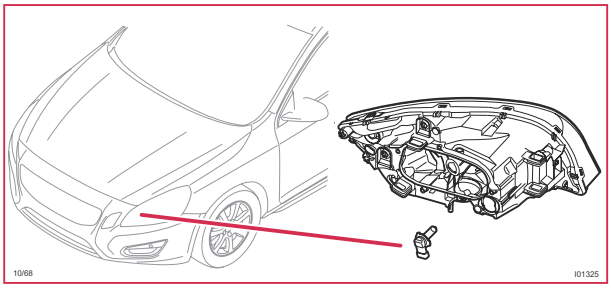

10/69 Дополнительный свет передний левый

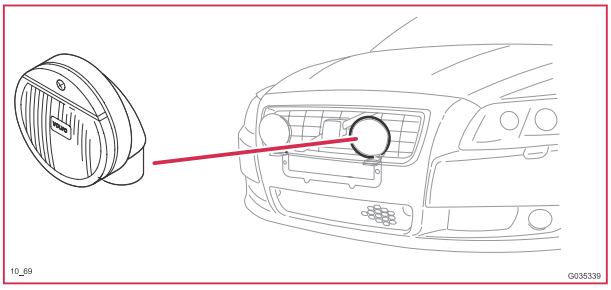

10/70 Ближний свет, левый

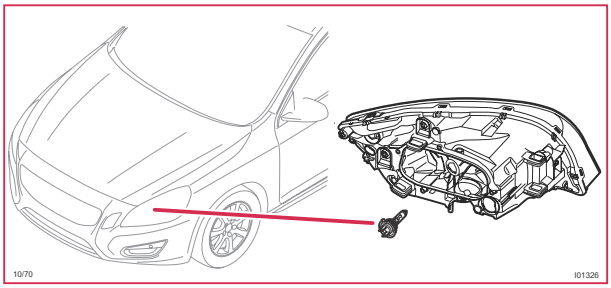

10/72 Подсветка пепельницы, передняя

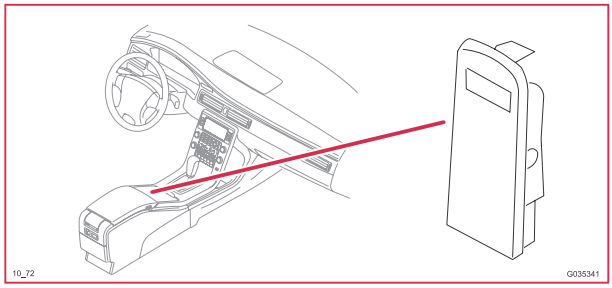

10/114 Освещение левого зеркала для макияжа

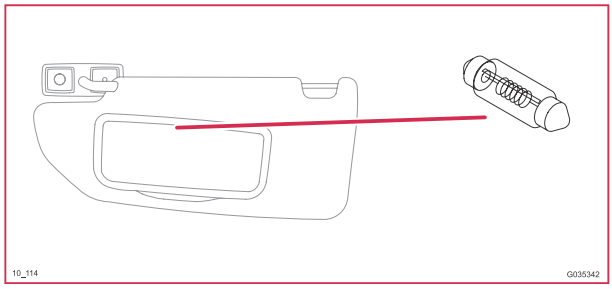

10/115 Освещение правого зеркала для макияжа

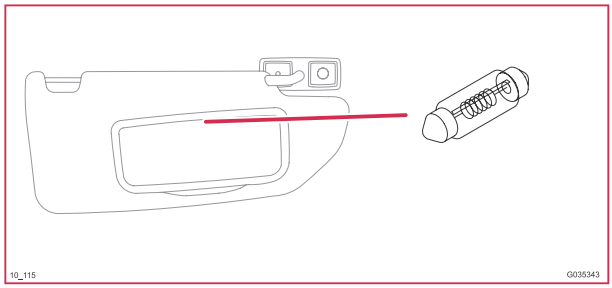

10/125 Освещение подножки, передняя левая

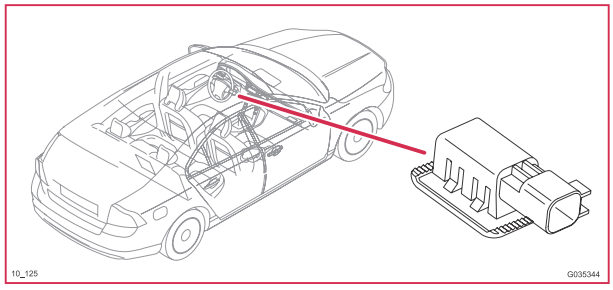

10/126 Освещение подножки, передняя правая

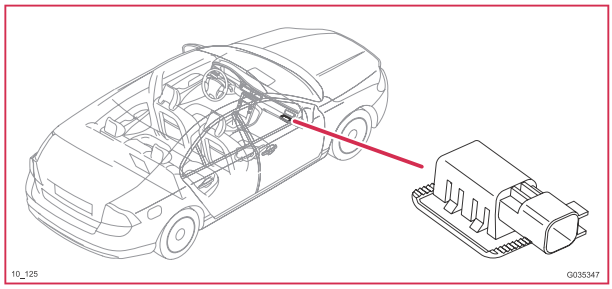

Иллюстрации компонентов
10/127 - 11D/A

10/127 Освещение багажного отделения, левое S60

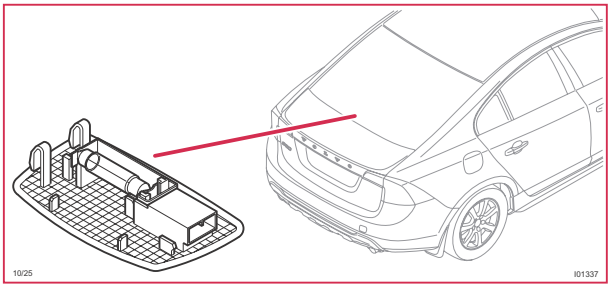

10/148 Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, левая

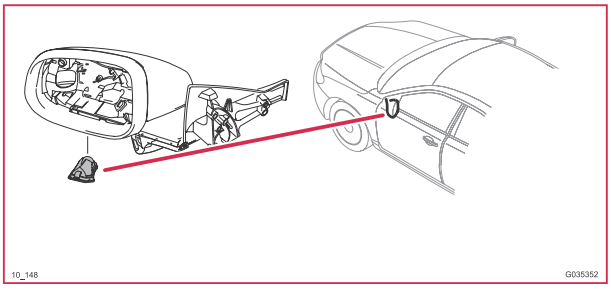

10/149 Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, правая

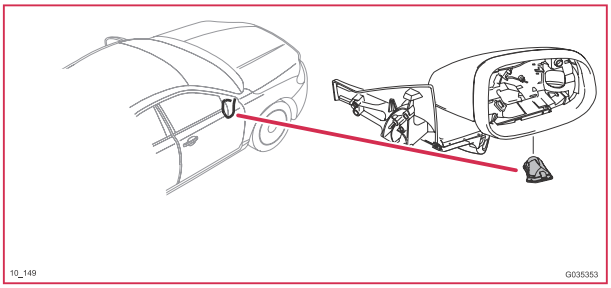

10/150A Лампа для чтения, задняя

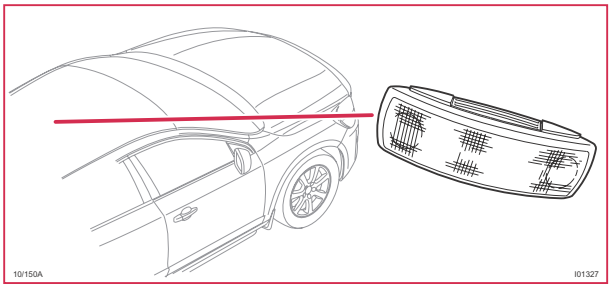

10/249 Освещение ступеньки, сторона водителя, передняя

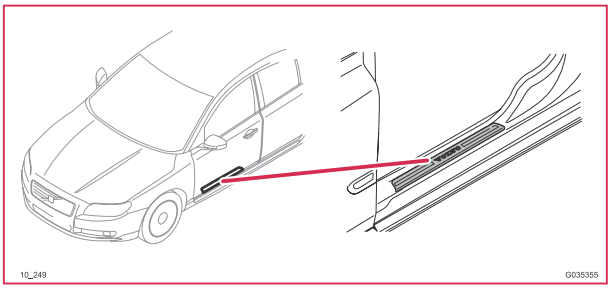

10/250 Освещение ступеньки, сторона пассажира, передняя

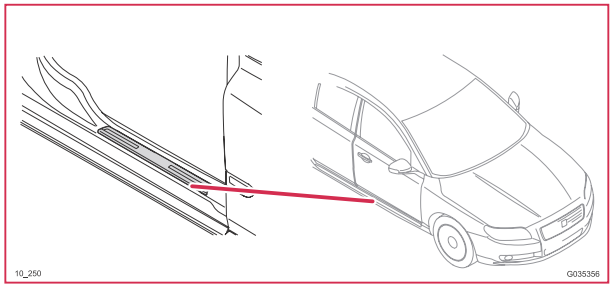

11A/№ Главные предохранители в блоке предохранителей в моторном отделении

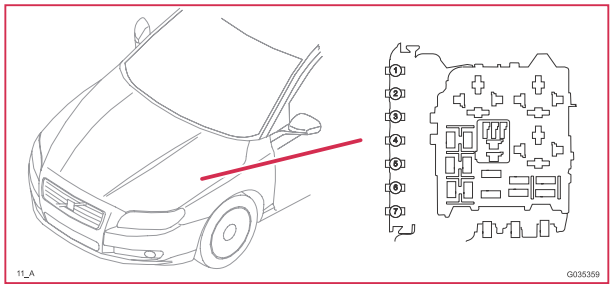

11B/№ Предохранители в блоке предохранителей в моторном отделении

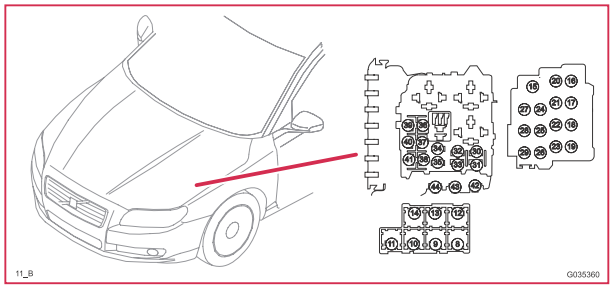

11C/№ Предохранители в токораспределительном узле салона

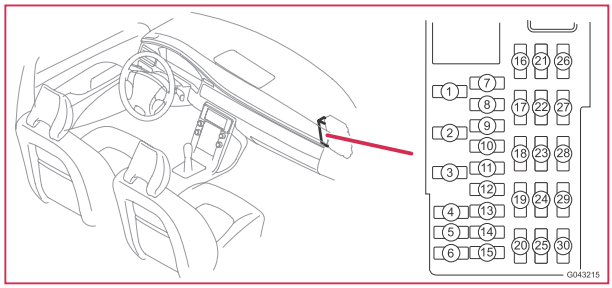

11D/A Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника

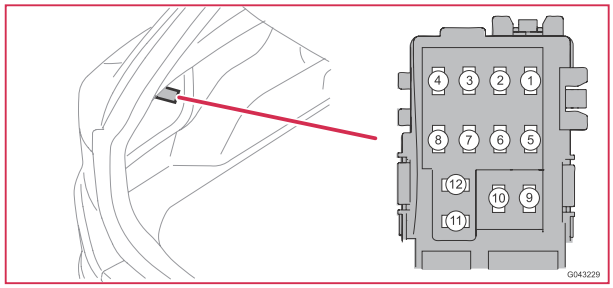

Иллюстрации компонентов
15/31 - 16/4.2

15/31 Распределительный ящик в моторном отделении

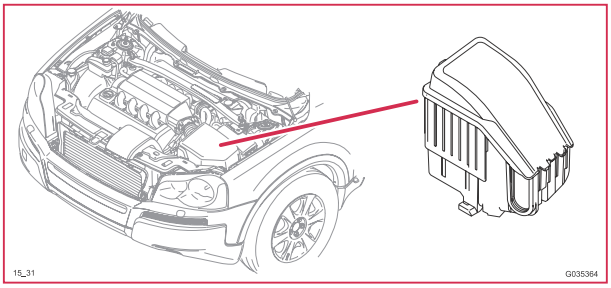

15/32 Токораспределительный узел в отсеке багажника, S60

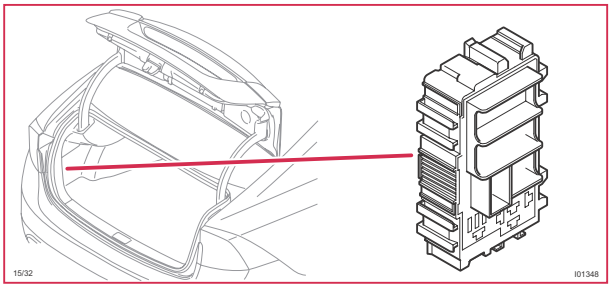

15/32 Токораспределительный узел в отсеке багажника, V60

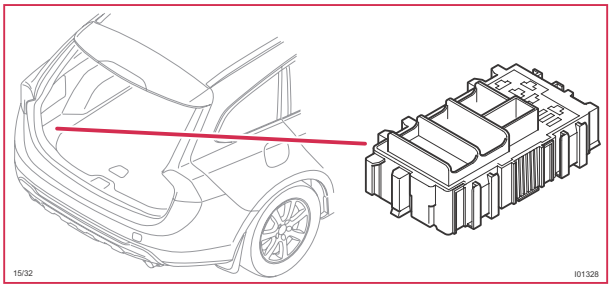

15/33 Холодная зона моторного отделения

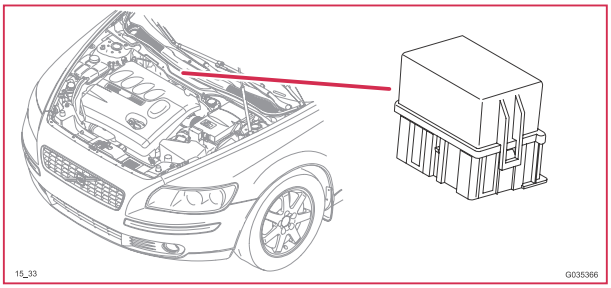

15/36 Токораспределительный узел в салоне

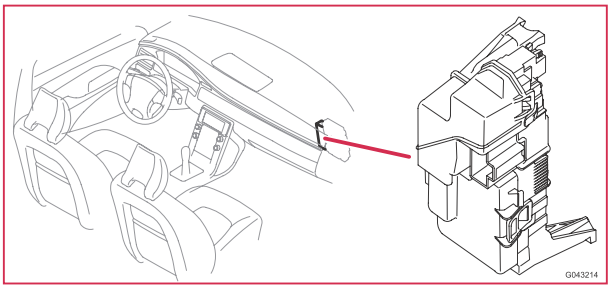

16/1 Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)

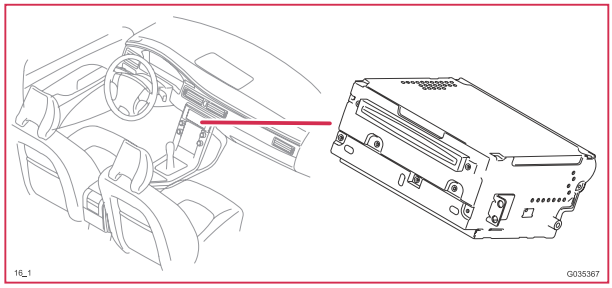

16/3.1 Динамик, передняя правая дверь

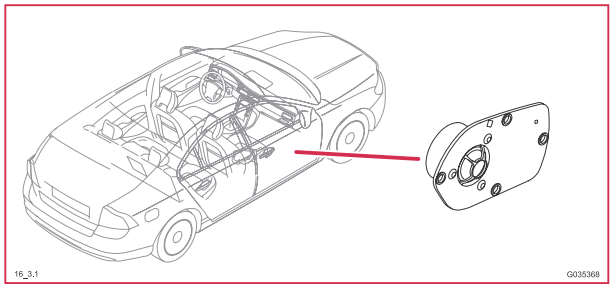

16/3.2 Динамик, передняя правая дверь

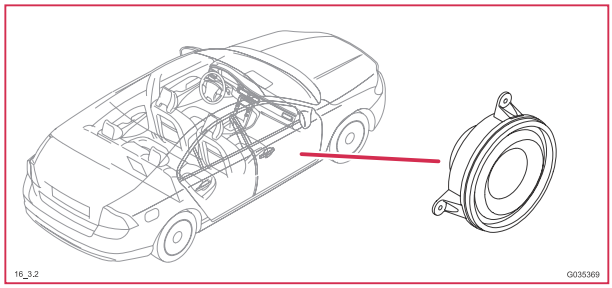

16/4.1 Динамик, передняя левая дверь

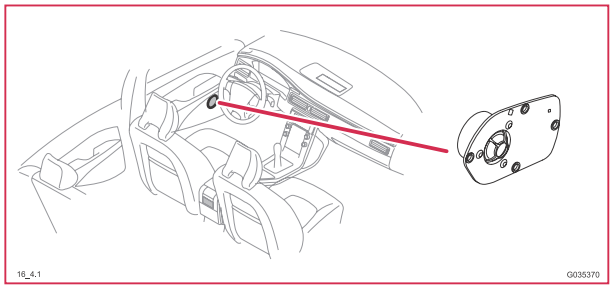

16/4.2 Динамик, передняя левая дверь

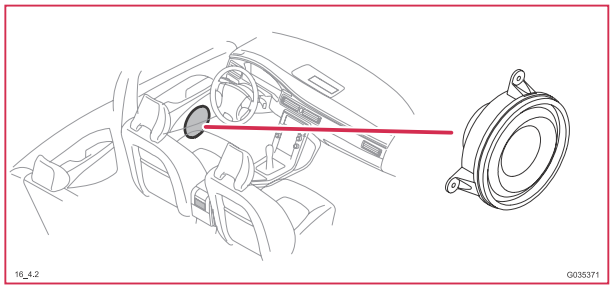

Иллюстрации компонентов
16/5 - 16/35

16/5 Динамик, правая задняя дверь

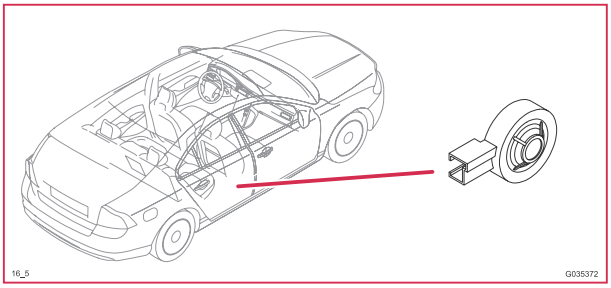

16/6 Динамик, левая задняя дверь

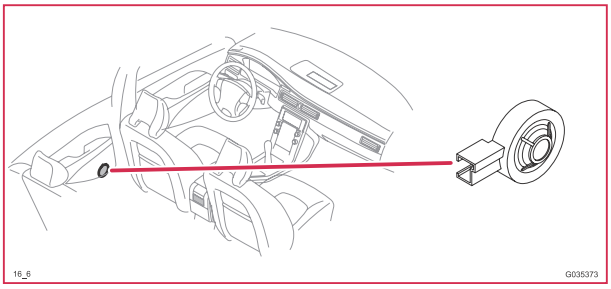

16/10 Рожок звукового сигнала 1

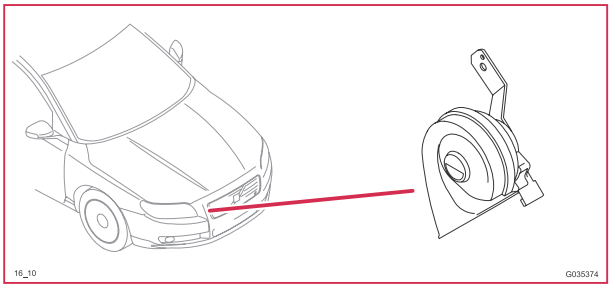

16/11 Рожок звукового сигнала 2

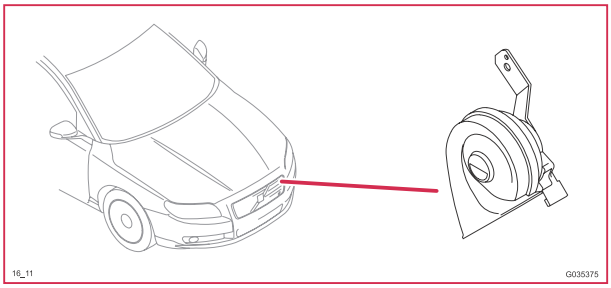

16/16 Усилитель, антенна в стекле, S60

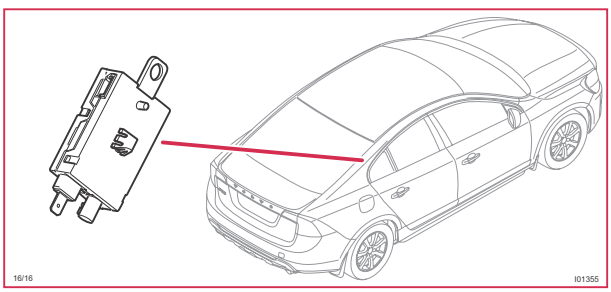

16/16 Усилитель, антенна в стекле, V60

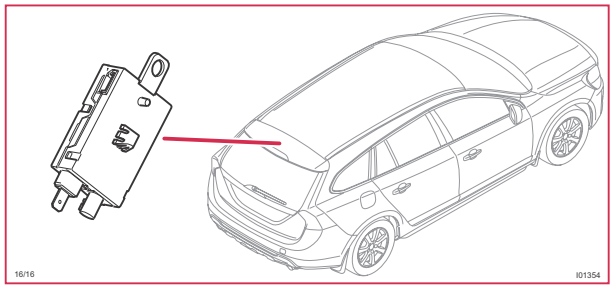

16/26 Центральный динамик на панели приборов

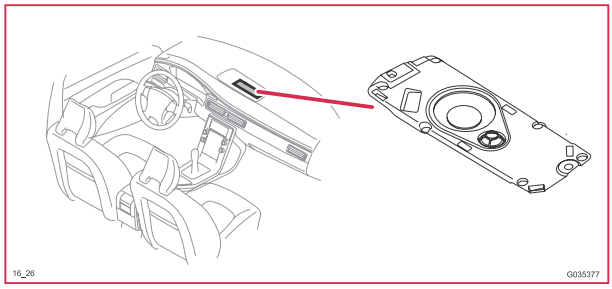

16/29 Динамик, средний регистр, передний левый

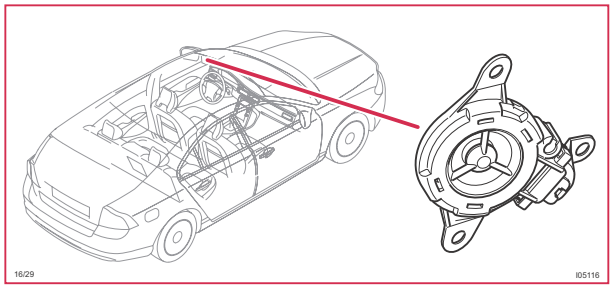

16/30 Динамик, средний регистр, передний правый

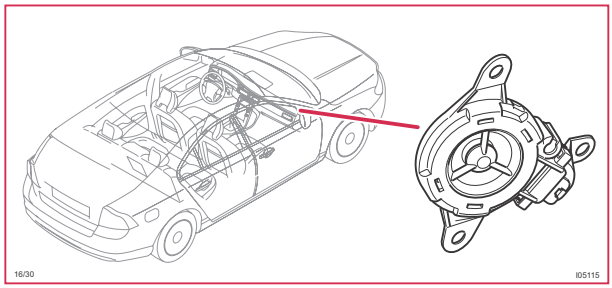

16/35 Модуль управления сирены (SCM)

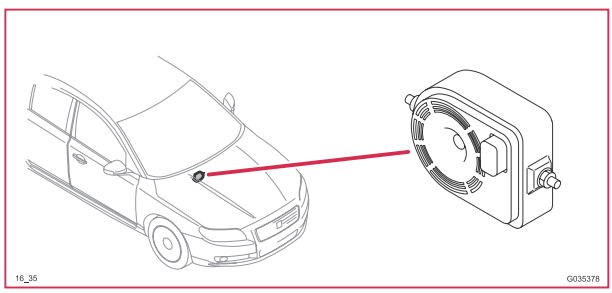

Иллюстрации компонентов
16/36 - 16/73

16/36 ТВ-приемник

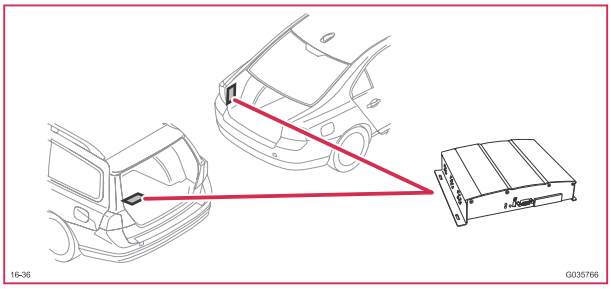

16/45 Система навигации, портативная

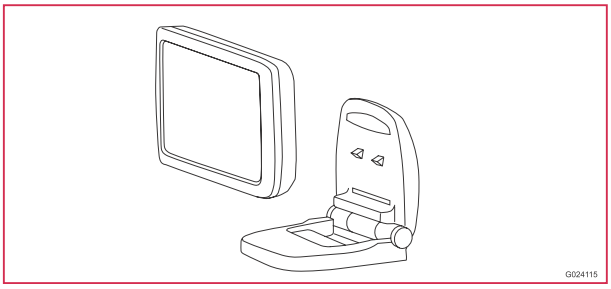

16/47 Антенна GSM/GPS/RDAR

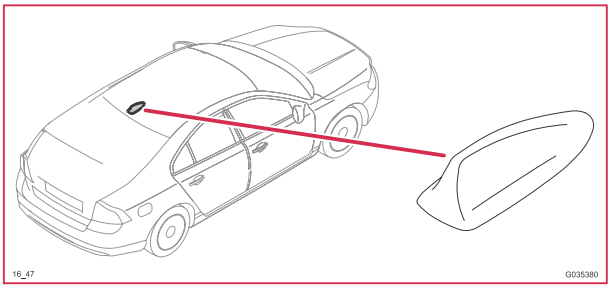

16/49 Модуль канала сообщений о дорожном движении (TMC)

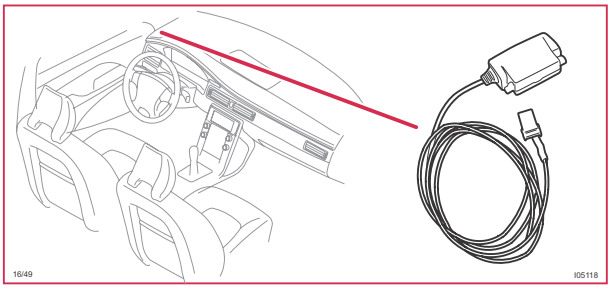

16/55 Дискантовый динамик, передняя левая дверь

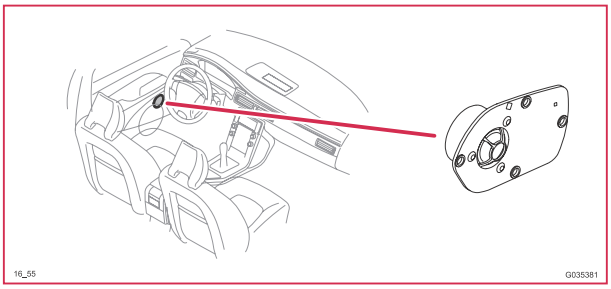

16/56 Дискантовый динамик, передняя правая дверь

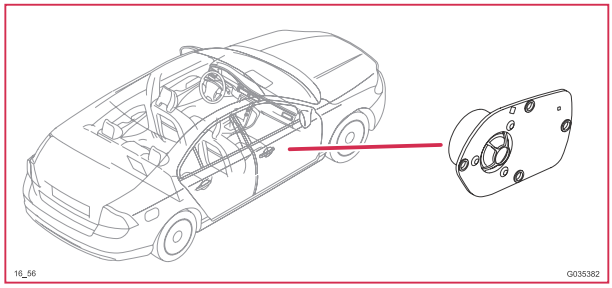

16/60 Модуль телефона (PHM)

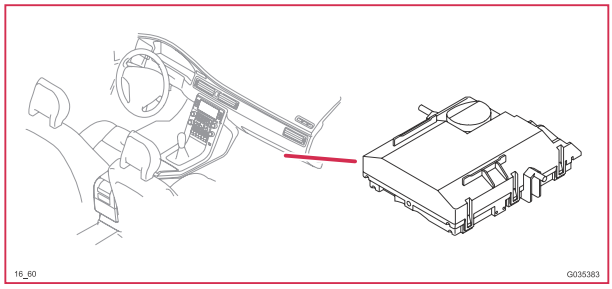

16/71 Усилитель, антенна в стекле 1, S60

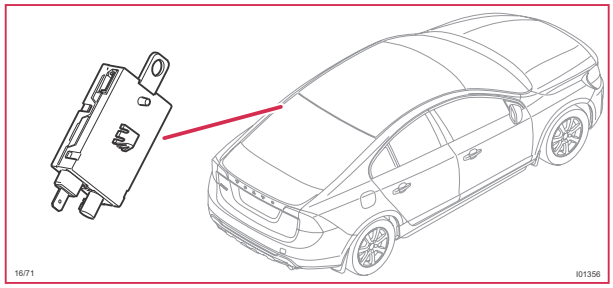

16/71 Усилитель, антенна в стекле 1, V60

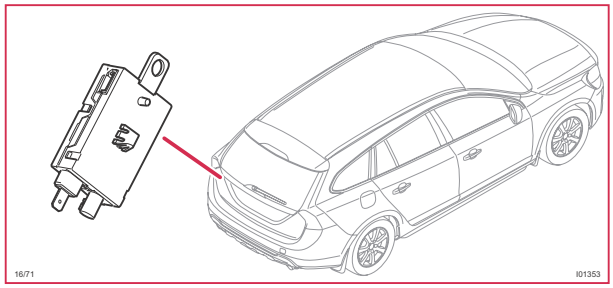

16/73 Усилитель, антенна в стекле 2, V60 (TV/DAB)

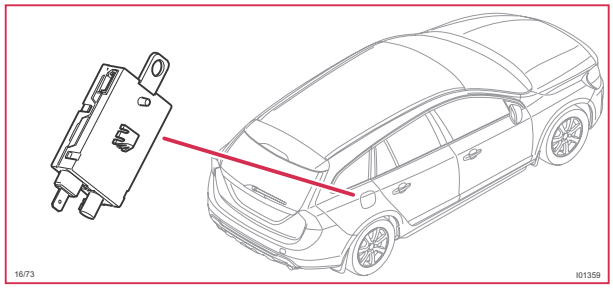

Иллюстрации компонентов
16/98 - 16/136

16/98 Микрофон

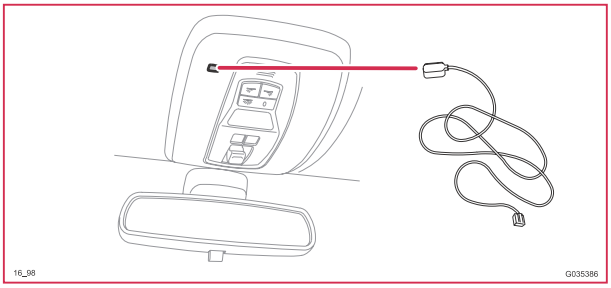

16/105 Модуль звуковоспроизведения (AUD)

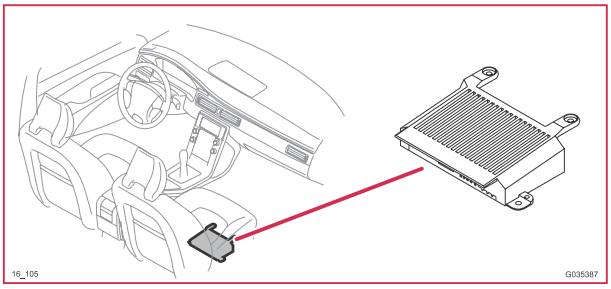

16/109 Блок управления (RSE)

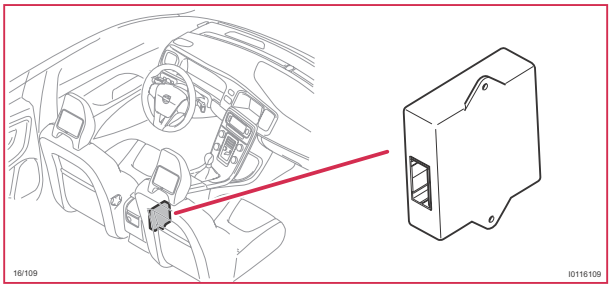

16/123 Отсутствует внешнее оборудование (AUX)

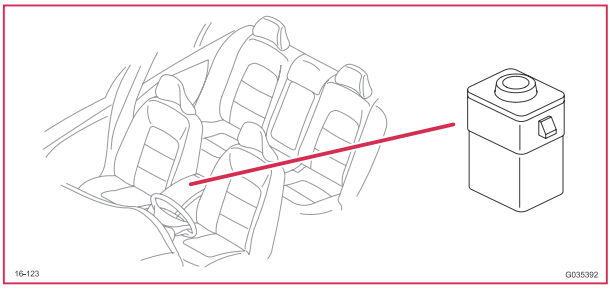

16/127 Микрофон, безручное управление, мобильный телефон

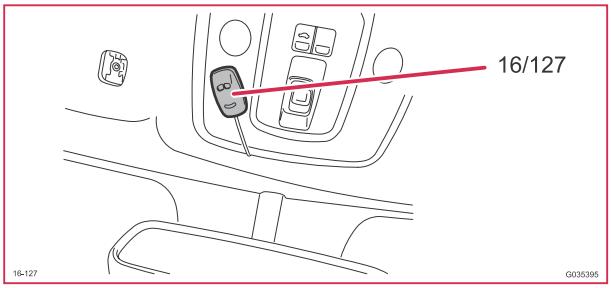

16/132 Антенна замка крышки багажника, V60

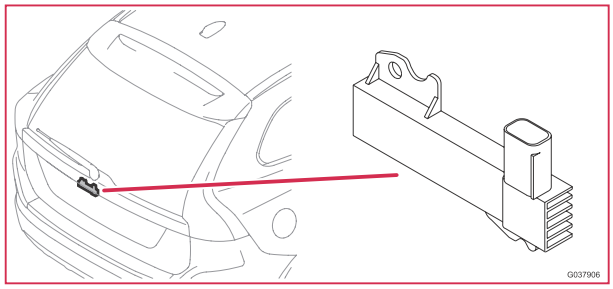

16/133 Антенна замка двери, багажник, S60

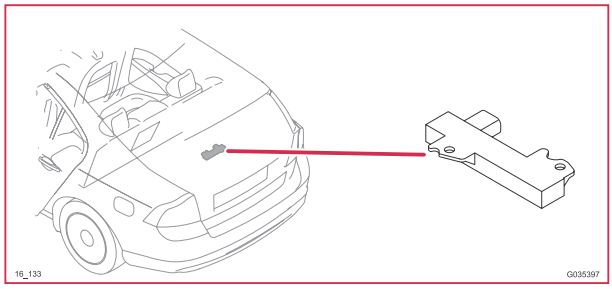

16/134 Антенна замка двери, салон 2

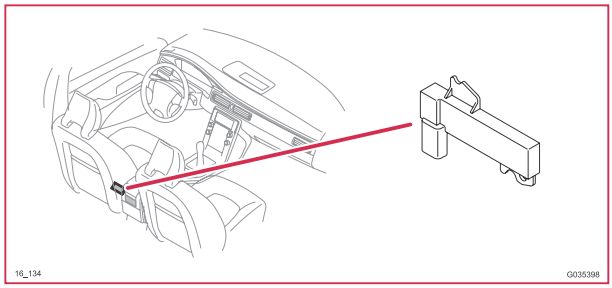

16/135 Антенна замка двери, салон 3

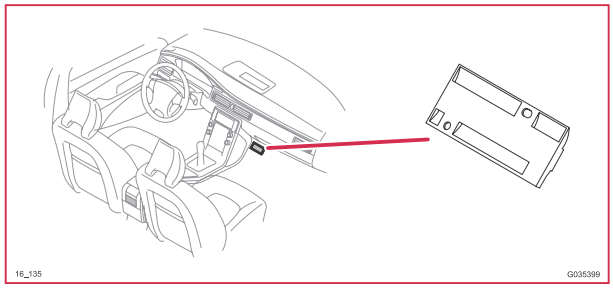

16/136 Дискантовый динамик, задняя левая дверь

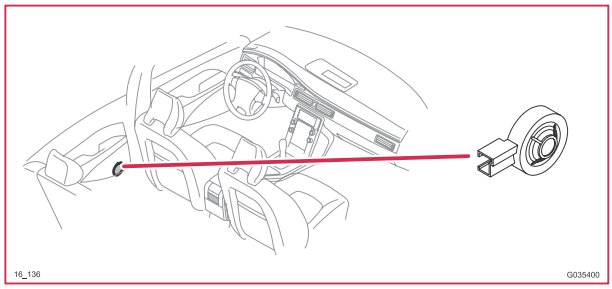

Иллюстрации компонентов
16/137 - 16/165

16/137 Дискантовый динамик, задняя правая дверь

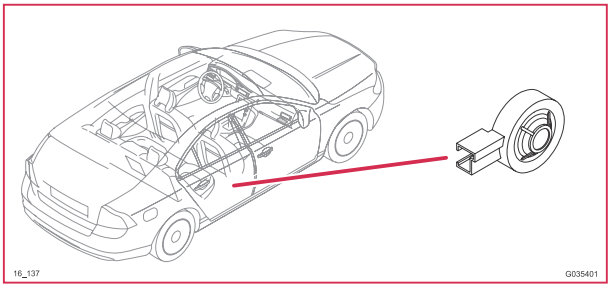

16/140 Устройство для считывания SIM-карты

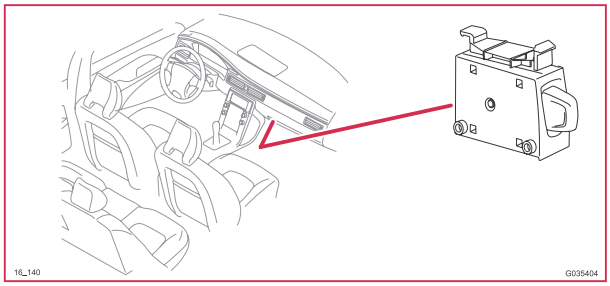

16/141 Фильтр помех, заднее стекло, левое

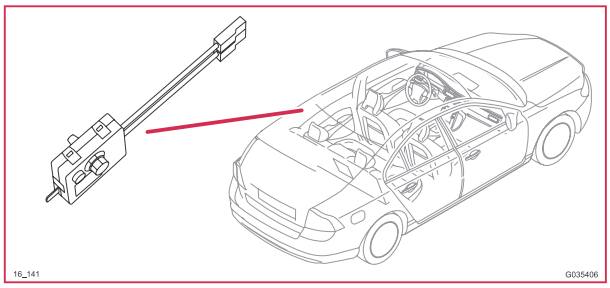

16/145 Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)

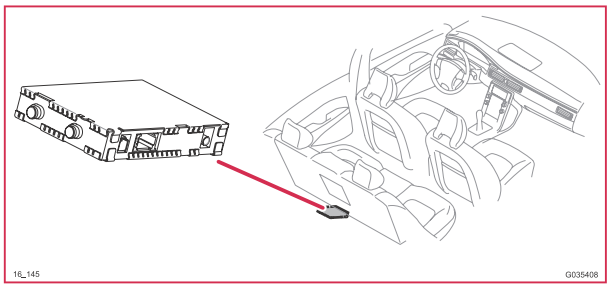

16/147 Модуль телефона Bluetooth (BPM)

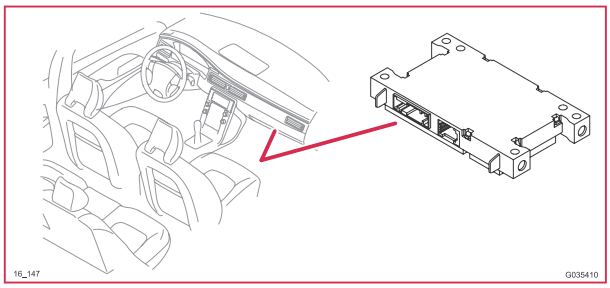

16/154 Антенна спойлера сзади, V60

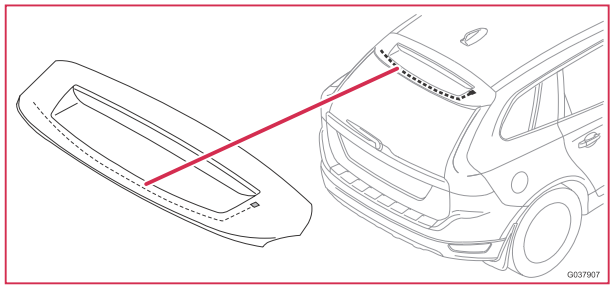

16/159 Блок управления мобильным телефоном в безручном режиме

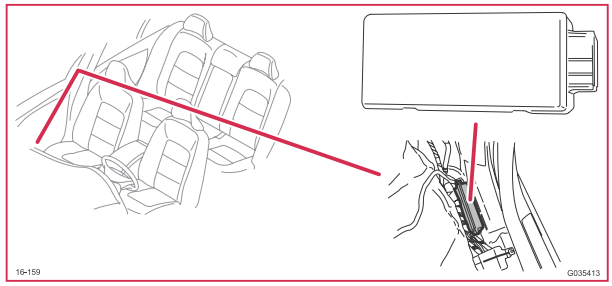

16/162 Модуль цифрового радиовещания (DABM)

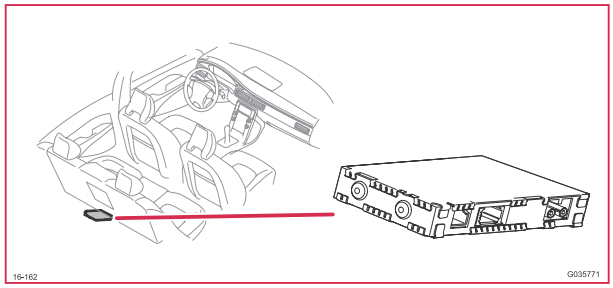

16/164 Дисплей/DVD, подголовник, левый (RSE)

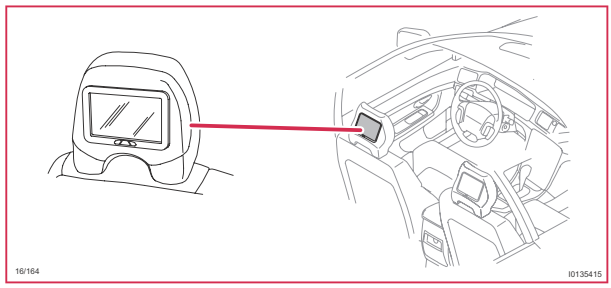

16/165 Дисплей/DVD, подголовник, левый (RSE)

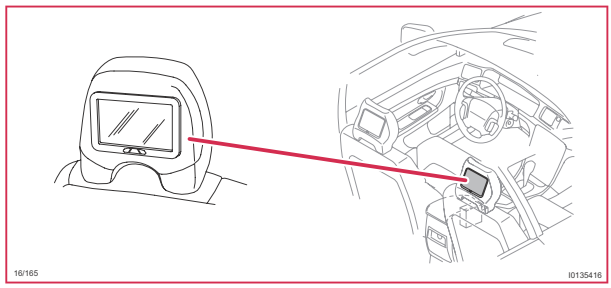

Иллюстрации компонентов
16/181 - 17/42

16/181 Контакт задних наушников

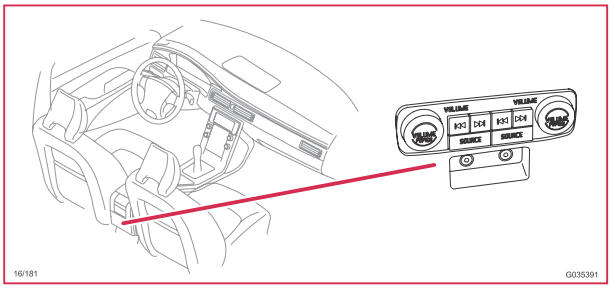

16/185 ТВ-антенна

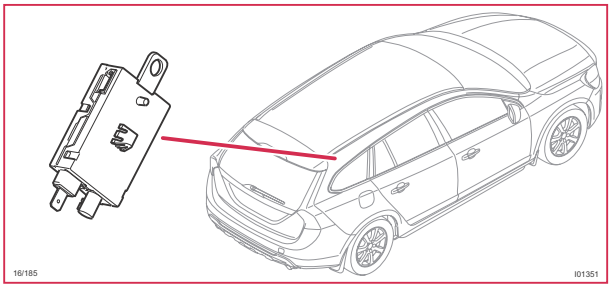

16/186 ТВ-антенна, V60

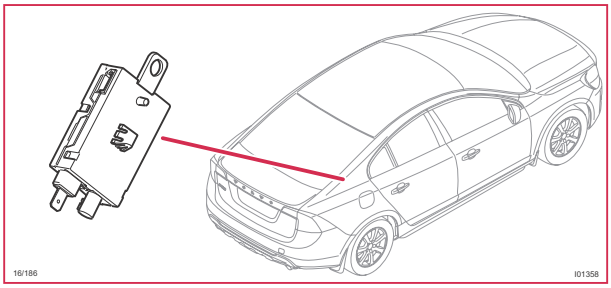

16/187 ТВ-антенна

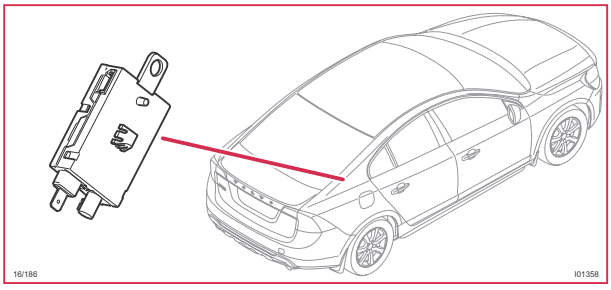

16/188 ТВ-антенна, S60

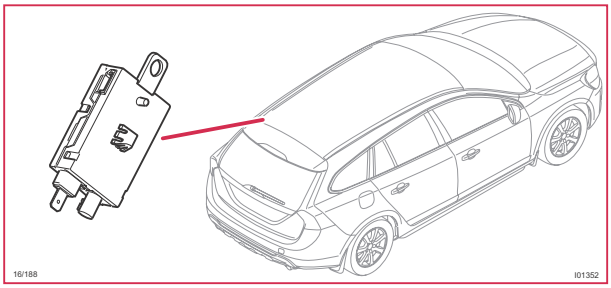

17/13 Розетка диагностики

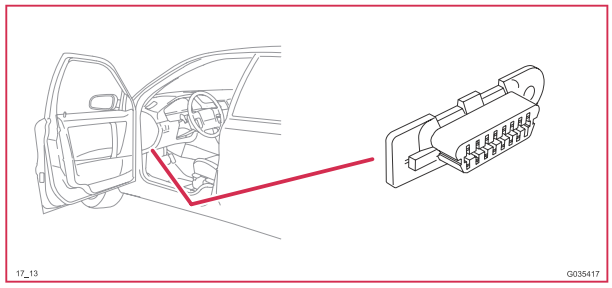

17/19 Розетка 12 В, багажник

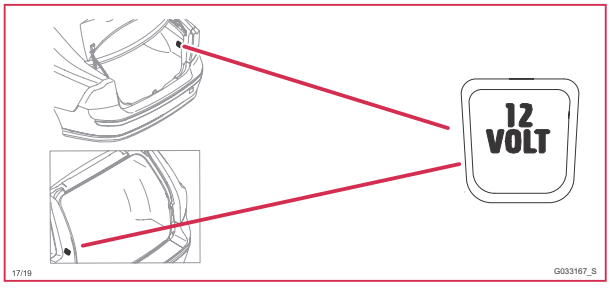

17/39 Розетка 13-полюсная, жгут проводов, тяговой крюк

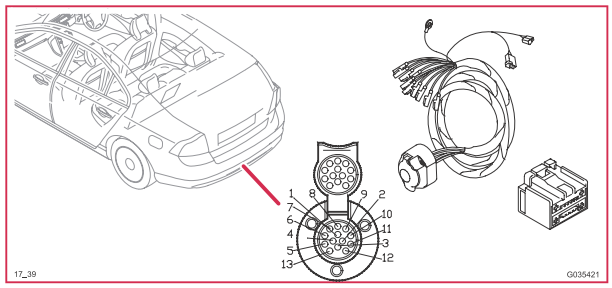

17/42 Порт USB

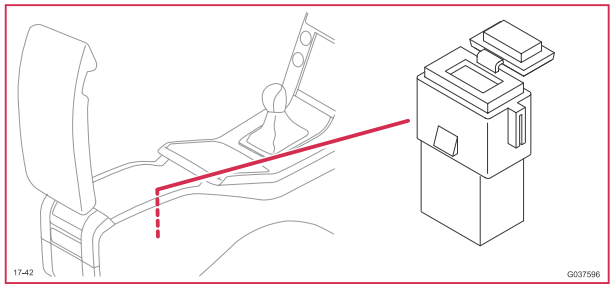

17/42 Порт USB, аксессуары

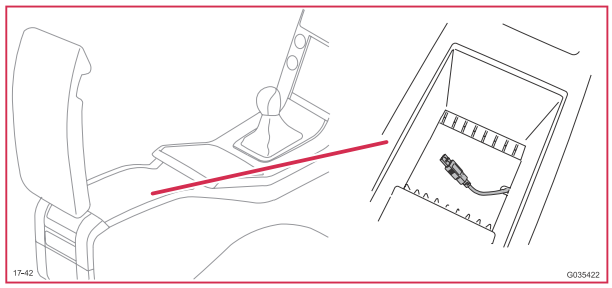

Иллюстрации компонентов
17/45 - 27/3

17/45 Контакт алкогольного замка

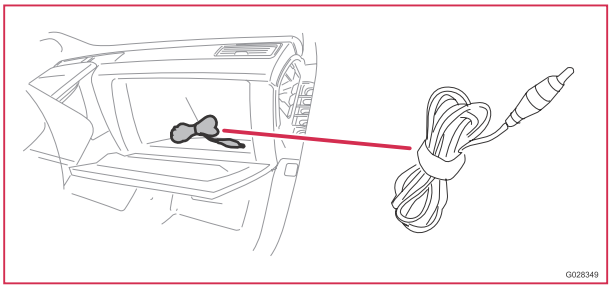

18/4 Контактный ролик

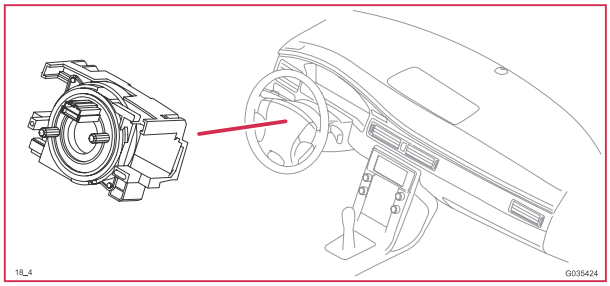

20/3-8 Свечи зажигания с катушкой зажигания

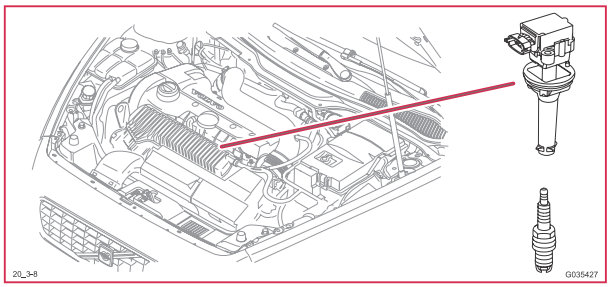

20/16 Конденсатор

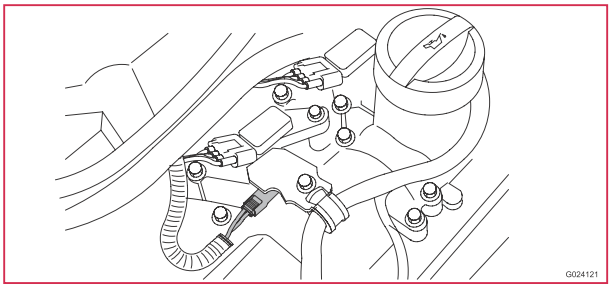

20/22-26 Свечи накаливания

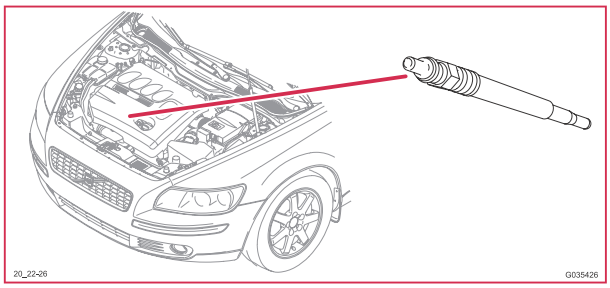

26/6 Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне водителя

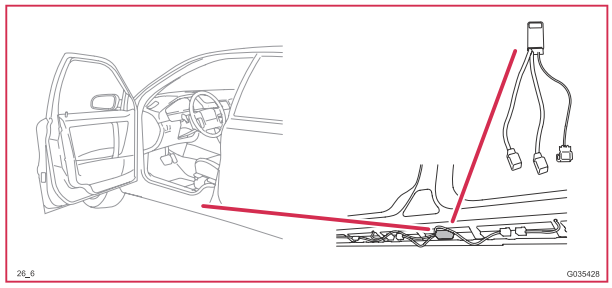

26/7 Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне пассажира

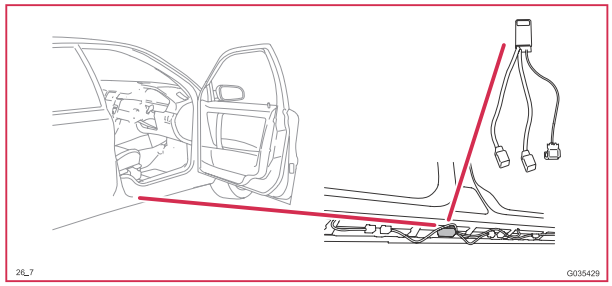

26/8 Зарядное устройство алкогольного замка

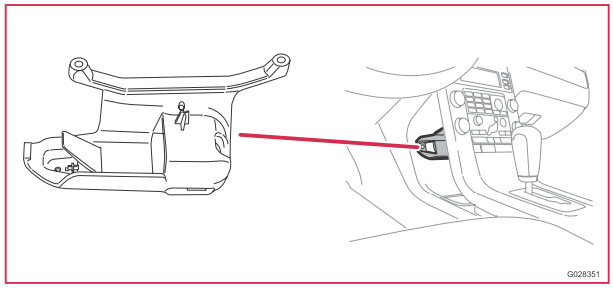

27/2 Индикатор визуального предупреждения столкновения

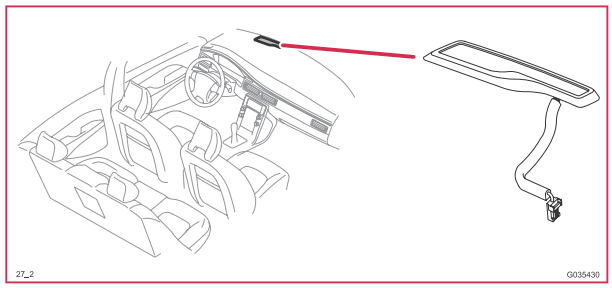

27/3 Модуль левой камеры (LCM)

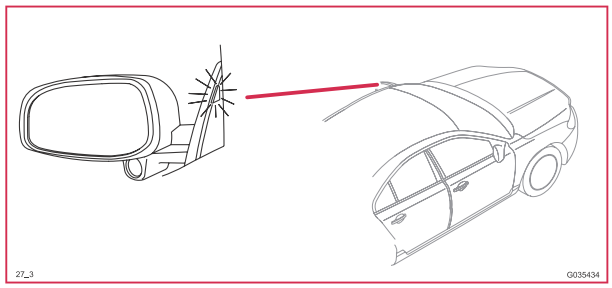

Иллюстрации компонентов
27/4 - 31/6

27/4 Модуль правой камеры (RCM)

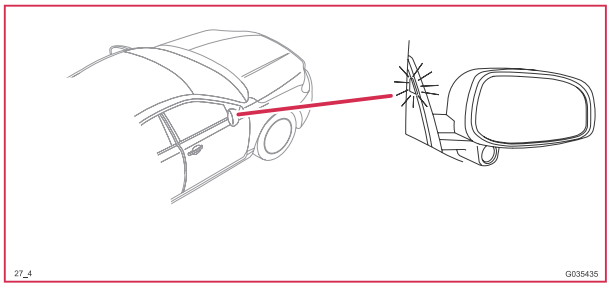

27/5 Передняя камера

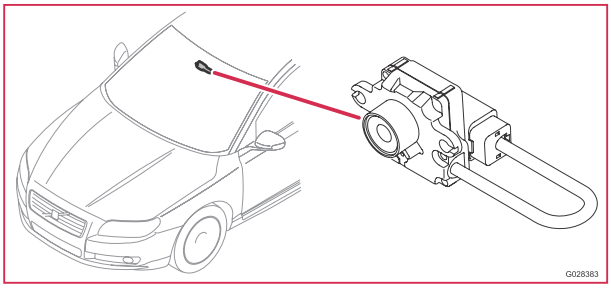

27/6 Камера

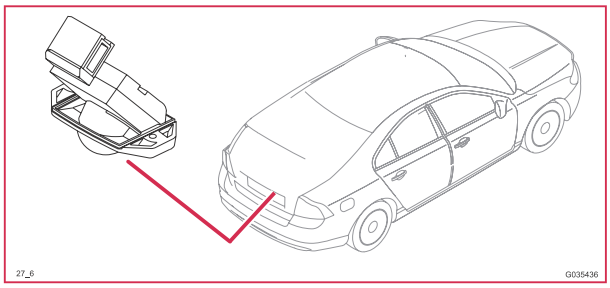

27/8 Камера, широкоугольная, передняя

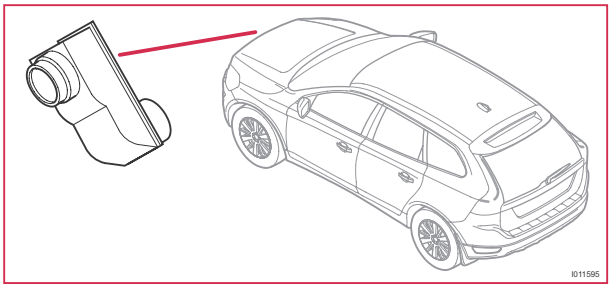

31/1 Узловое соединение, PTC

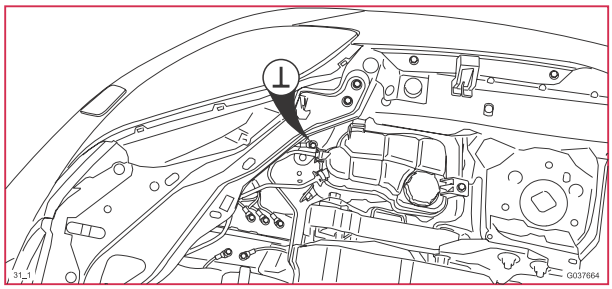

31/2 Узловое соединение, левая колесная ниша

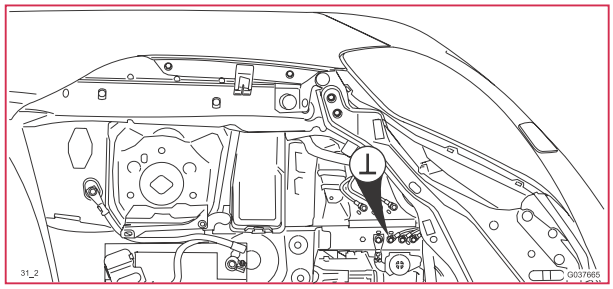

31/3 Узловое соединение, батарея кузова

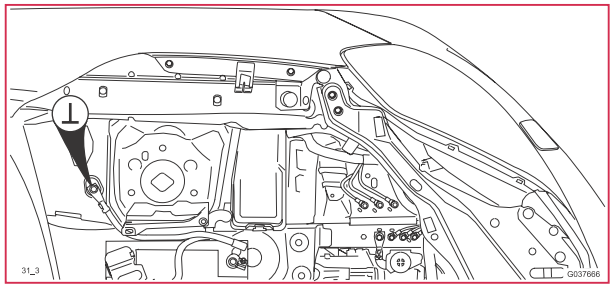

31/4 Соединение на корпус, двигатель

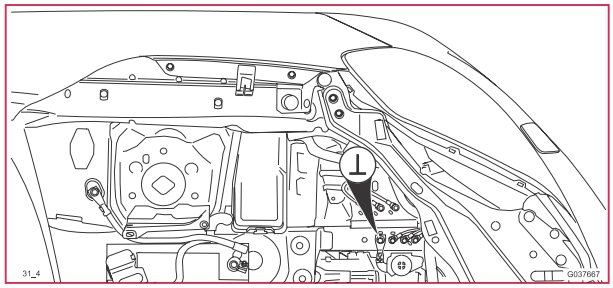

31/5 Узловое соединение, задний край, крыша

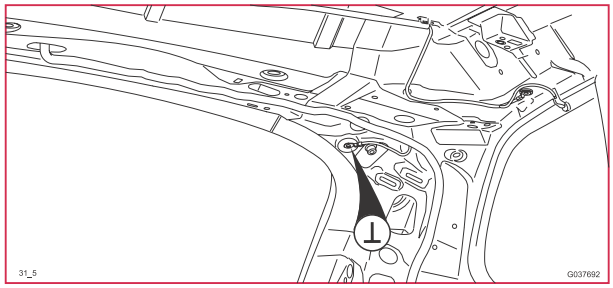

31/6 Узловое соединение, левый донный порог

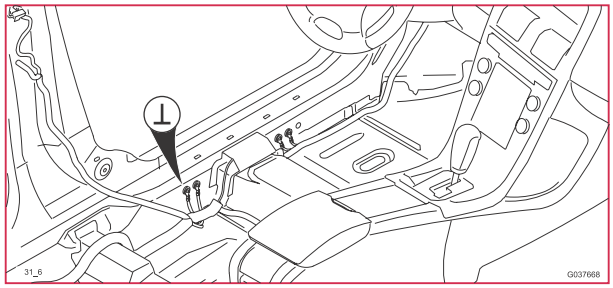

Иллюстрации компонентов
31/7 - 31/83

31/7 Узловое соединение, левый донный порог

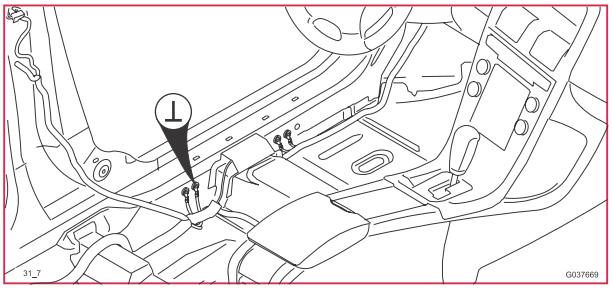

31/10 Узловое соединение, левый донный порог

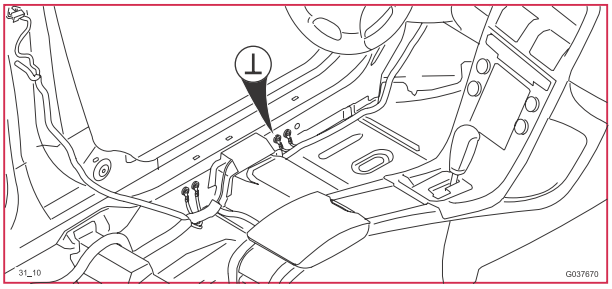

31/15 Узловое соединение, донный порог, правый

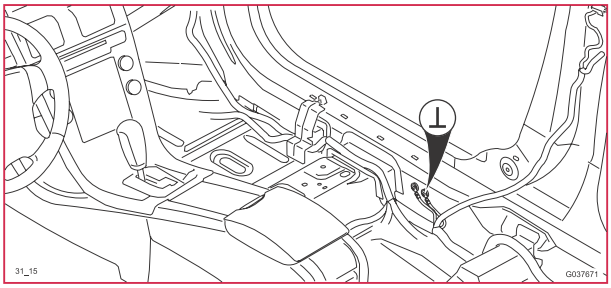

31/47 Узловое соединение, заднее основание, левое

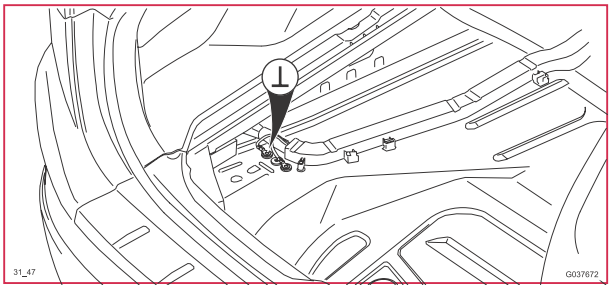

31/48 Узловое соединение, заднее основание, правое

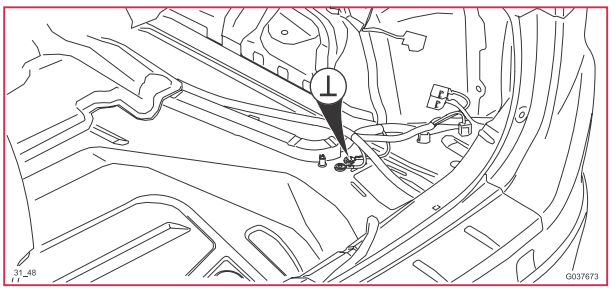

31/65 Узловое соединение, задний подъемник сиденья, левая сторона 1

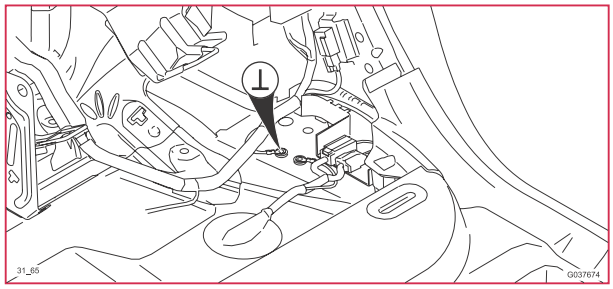

31/66 Узловое соединение, задний подъемник сиденья, левая сторона 2

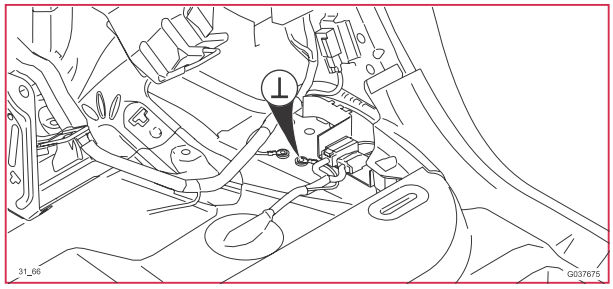

31/67 Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 1

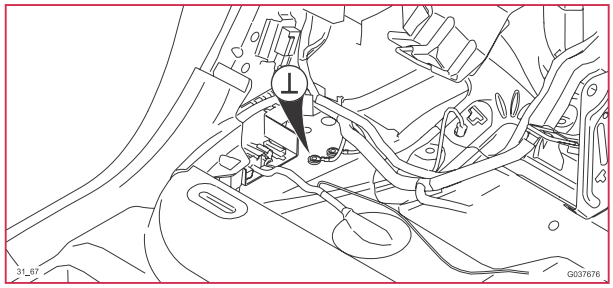

31/68 Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 2

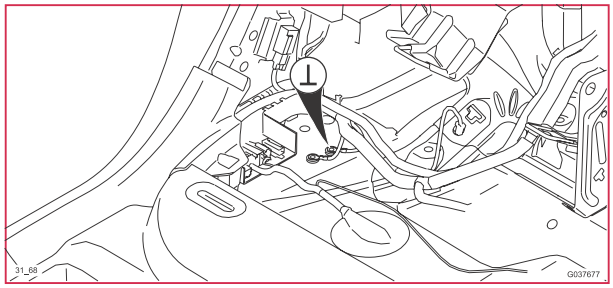

31/83 Узловое соединение, левый донный порог

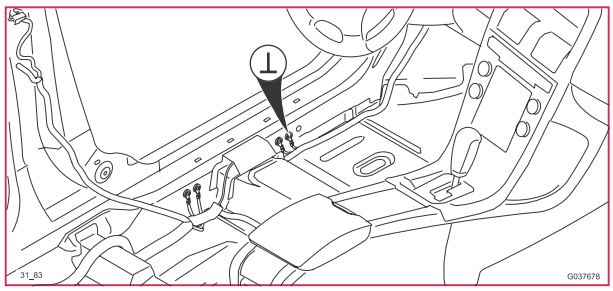

Иллюстрации компонентов
31/84 - 31/XX4

31/84 Узловое соединение, донный порог, правый

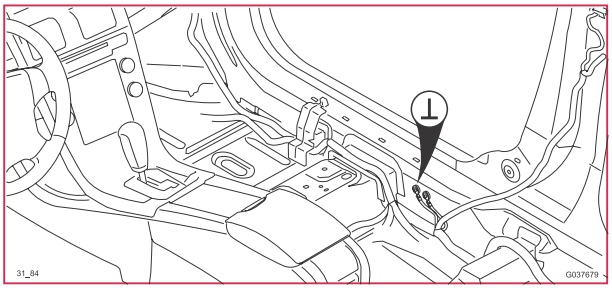

31/88 Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 6-цил.

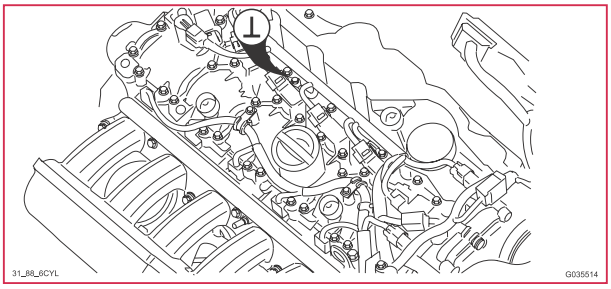

31/89 Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 6-цил.

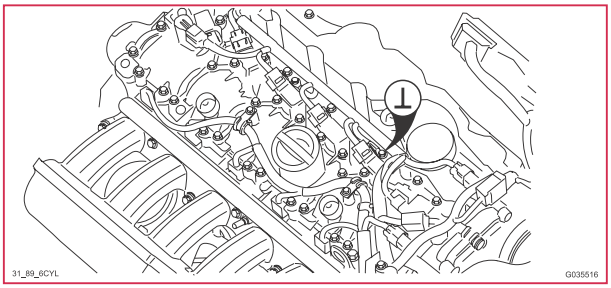

31/90 Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 6-цил.

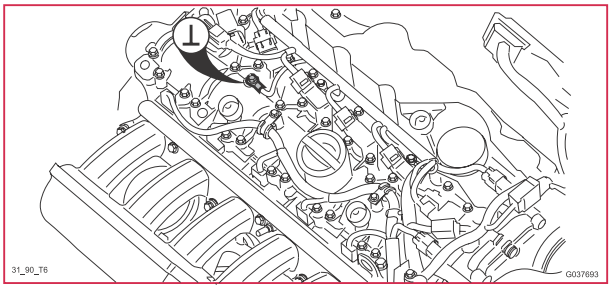

31/93 Узловое соединение, левая колесная ниша 2

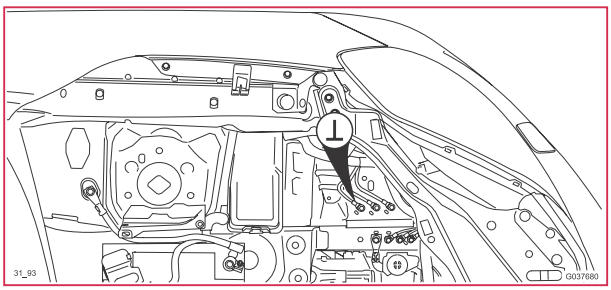

31/94 Узловое соединение, правая колесная ниша 2

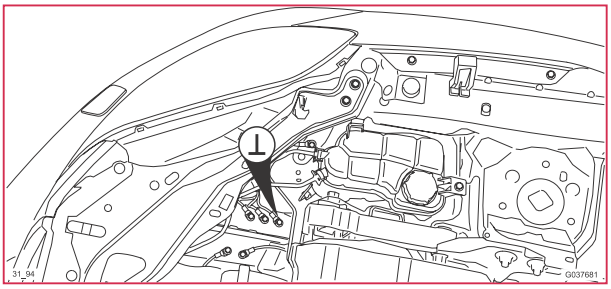

31/95 Узловое соединение, левая колесная ниша 3

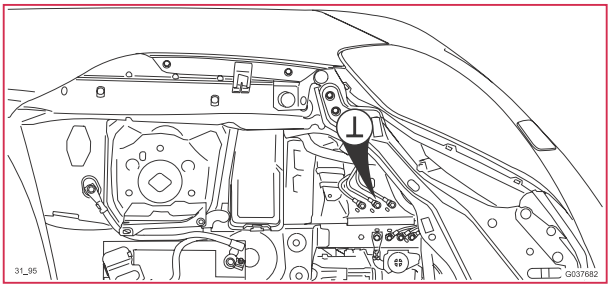

31/96 Узловое соединение, правая колесная ниша 3

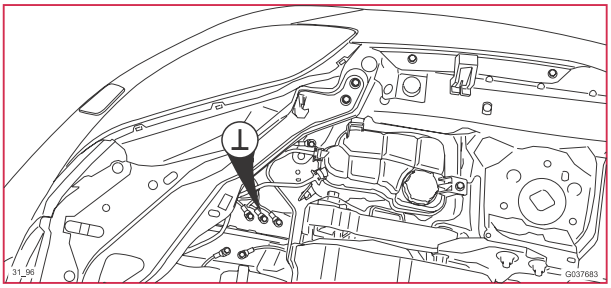

31/107 Узловое соединение, крышка багажника, V60

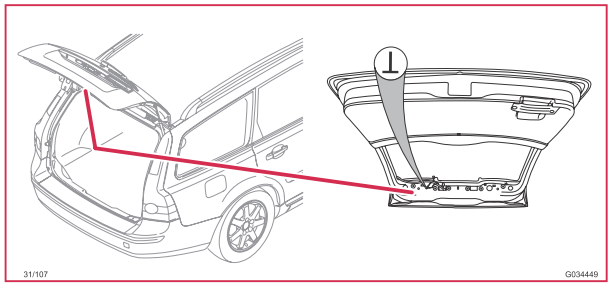

31/XX4 Узловое соединение, двигатель-кузов

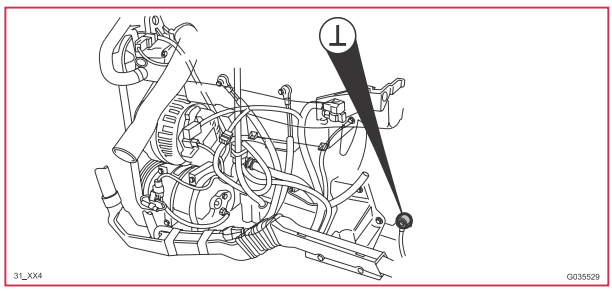

Иллюстрации компонентов
31/XX10 - 74/301

31/XX10 Узловое соединение, левая колесная ниша 1

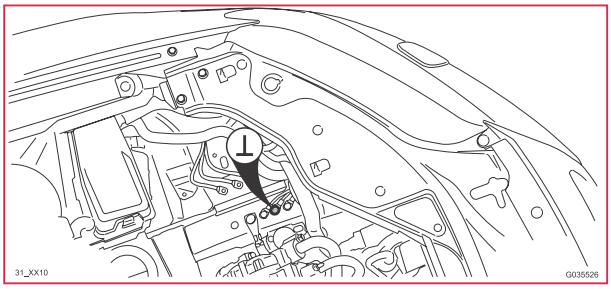

31/XX14 Узловое соединение, левая колесная ниша 3 (ABS)

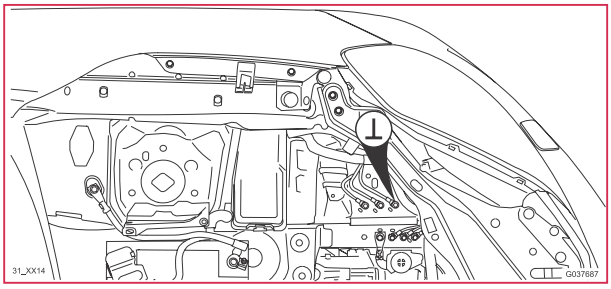

31/XX15 Узловое соединение, правая колесная ниша

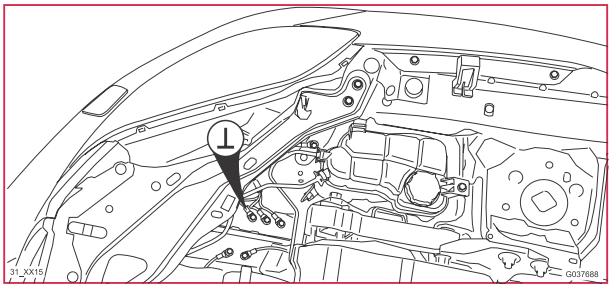

31/AL Узловое соединение, дополнительный свет

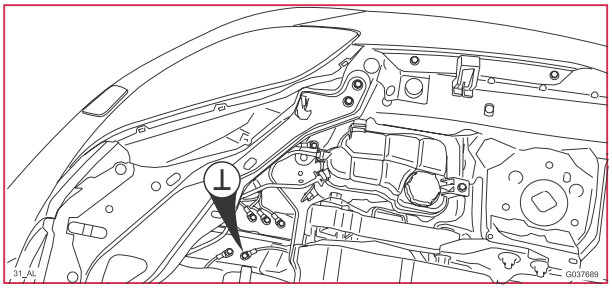

31/INFOT Узловое соединение, информационно-развлекательная система

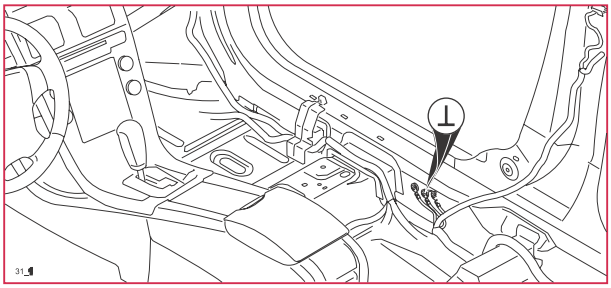

31/TRM Узловое соединение, Аксессуар

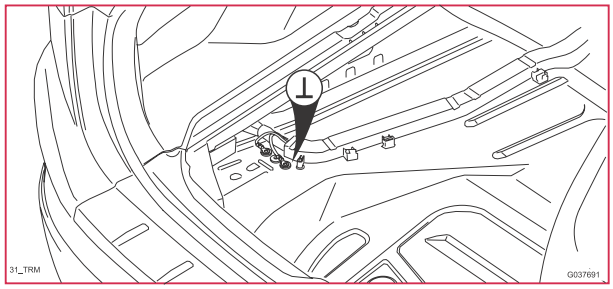

74/9 Контактный разъем

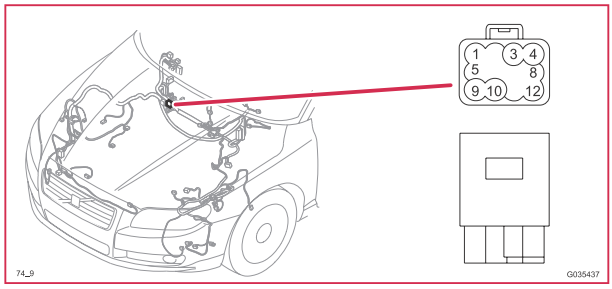

74/30 Контактный разъем

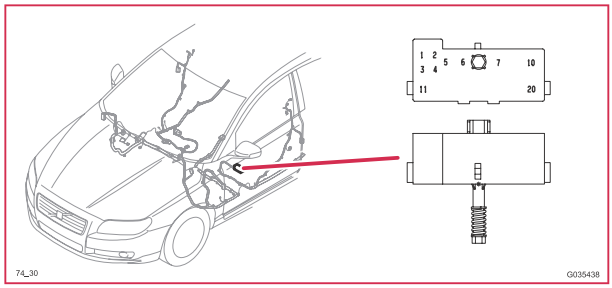

74/31 Контактный разъем

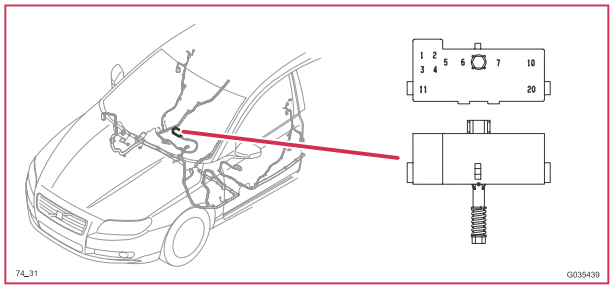

74/301 Контактный разъем

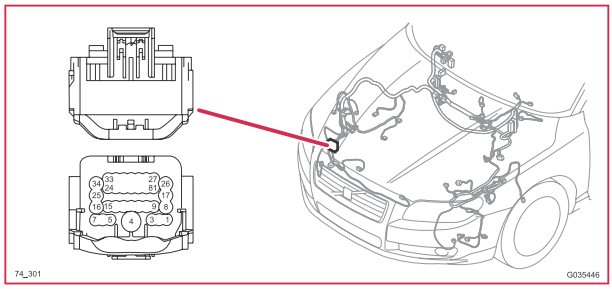

Иллюстрации компонентов
74/302 - 74/406

74/302 Контактный разъем

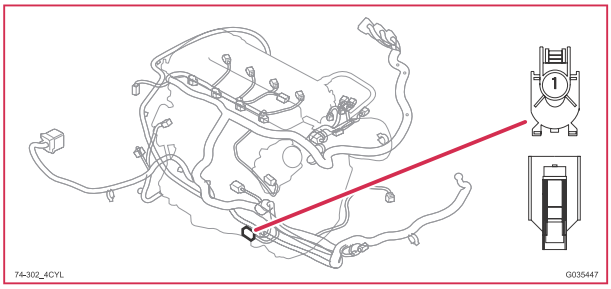

74/401 Контактный разъем

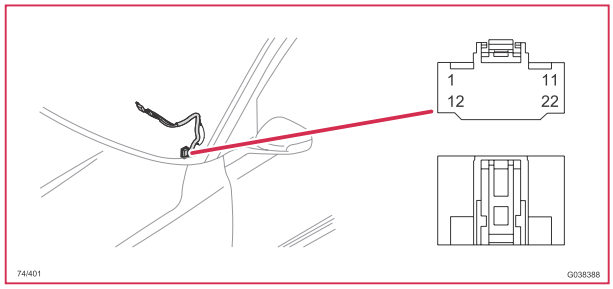

74/304 Контактный разъем

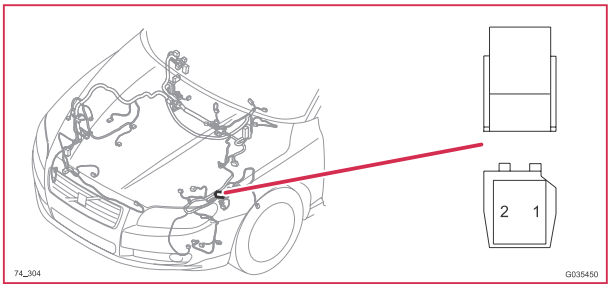

74/403 Контактный разъем

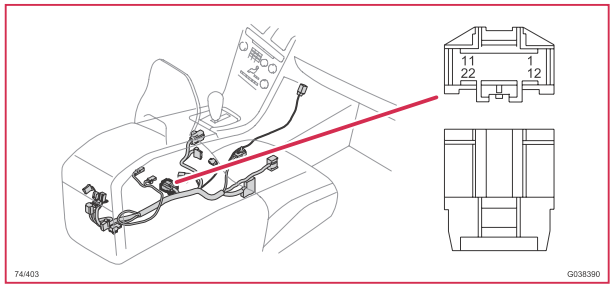

74/309 Контактный разъем

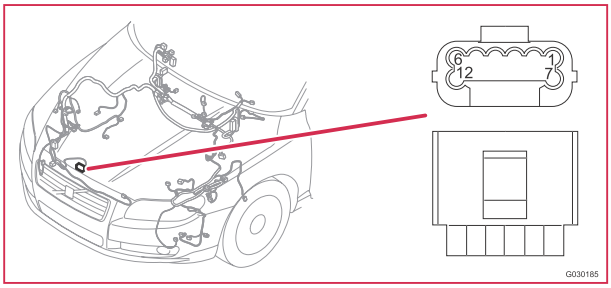

74/404 Контактный разъем

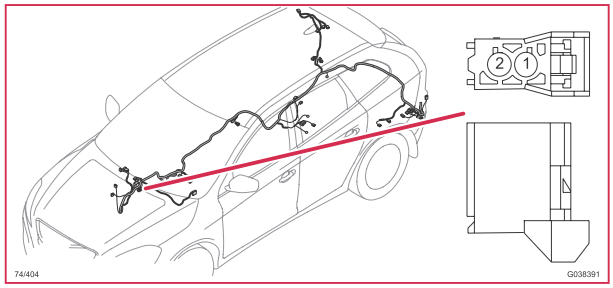

74/310 Контактный разъем

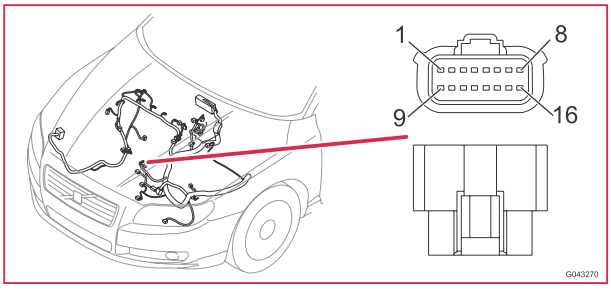

74/405 Контактный разъем

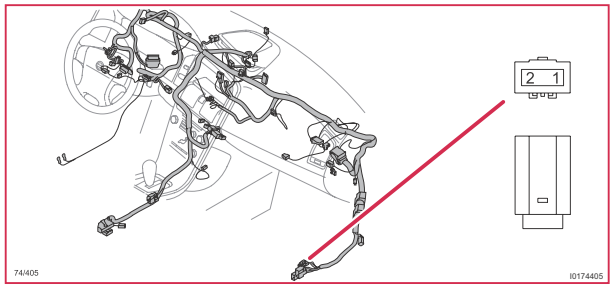

74/313 Контактный разъем

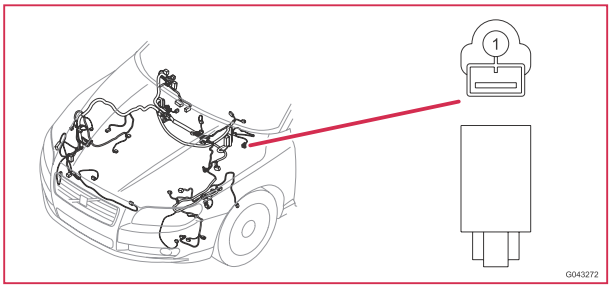

74/406 Контактный разъем

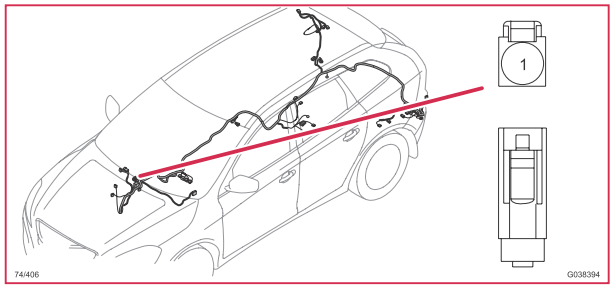

Иллюстрации компонентов
74/407 - 74/419

74/407 Контактный разъем

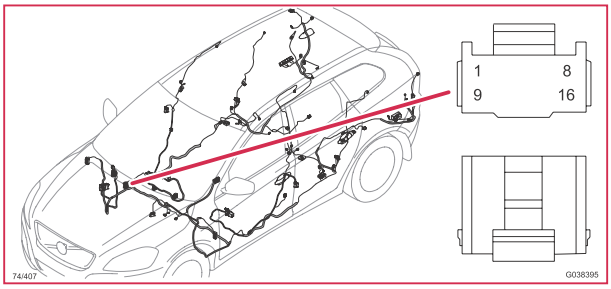

74/414 Контактный разъем

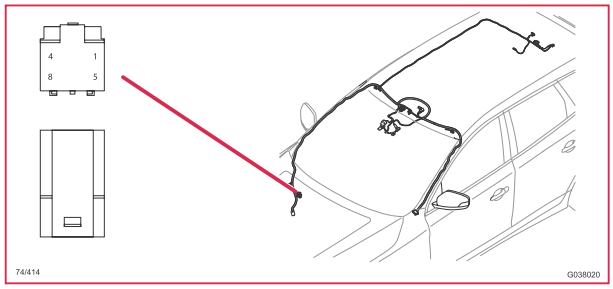

74/407B Контактный разъем

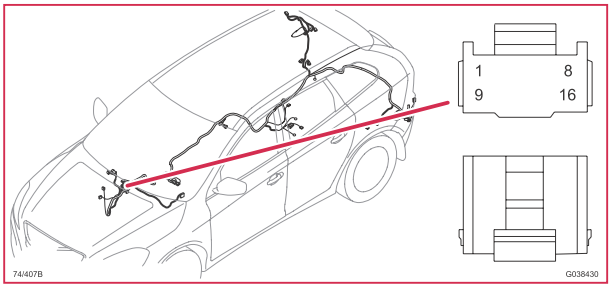

74/416 Контактный разъем

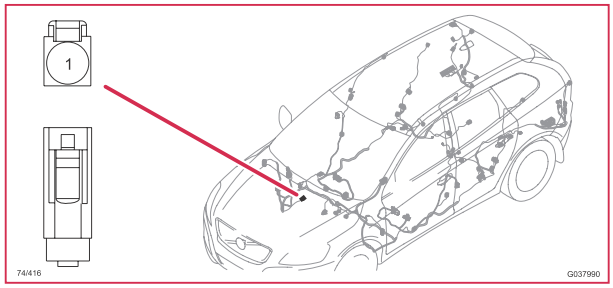

74/409 Контактный разъем

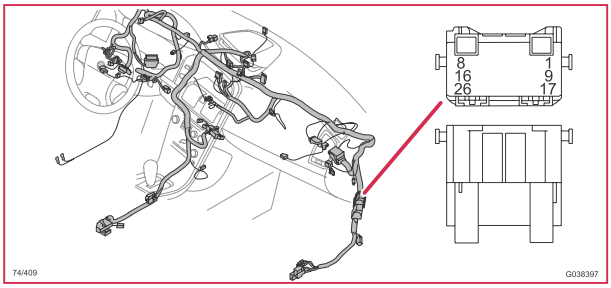

74/417 Контактный разъем

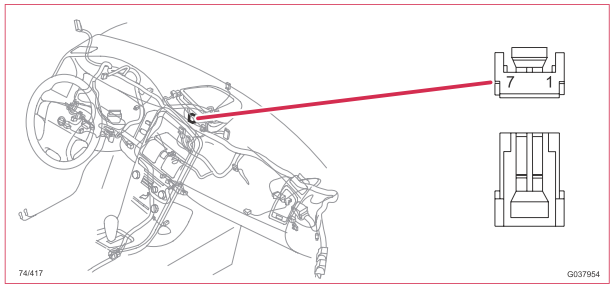

74/411 Контактный разъем

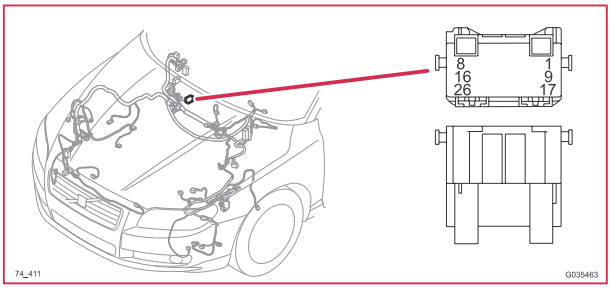

74/418 Контактный разъем

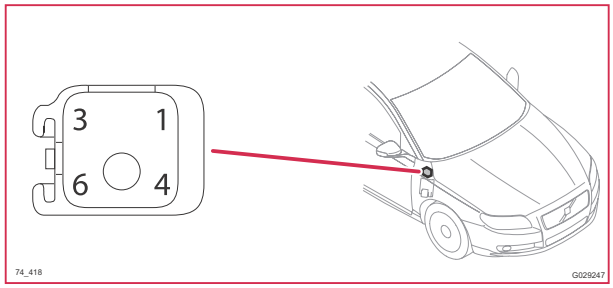

74/412 Контактный разъем

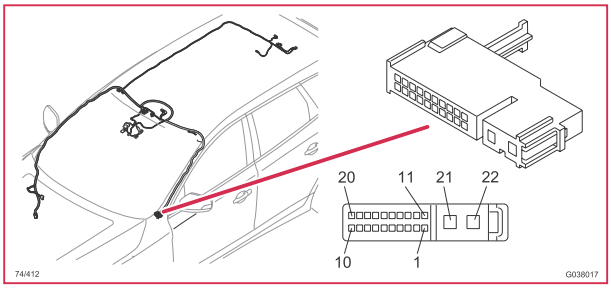

74/419 Контактный разъем

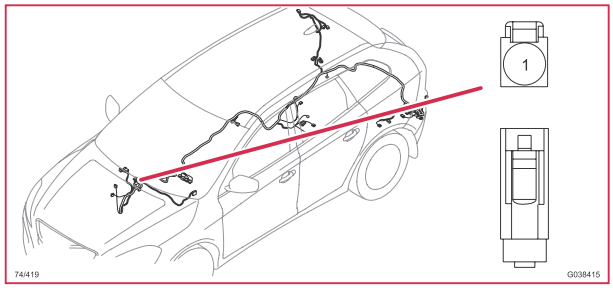

Иллюстрации компонентов
74/420 - 74/512

74/420 Контактный разъем

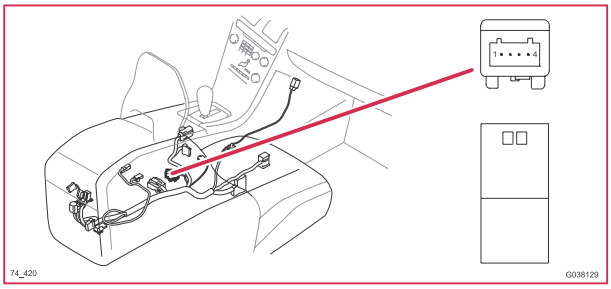

74/503 Контактный разъем

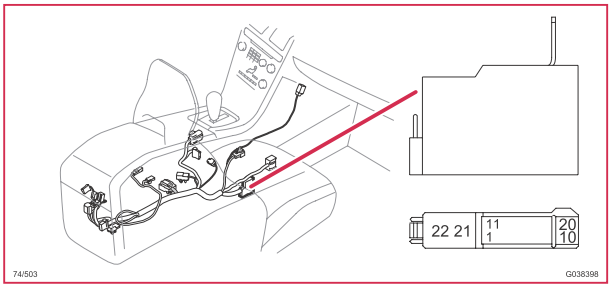

74/504 Контактный разъем

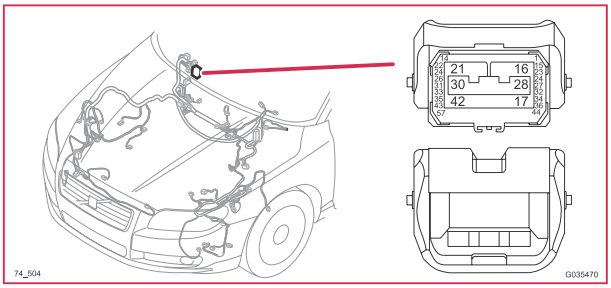

74/504B Контактный разъем

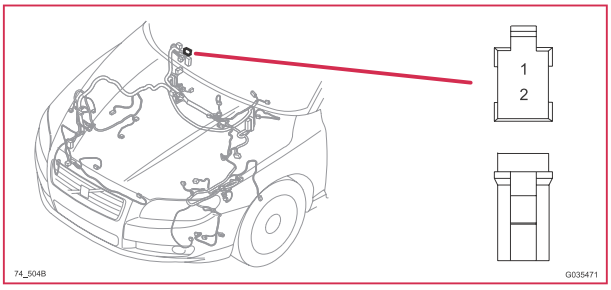

74/507 Контактный разъем

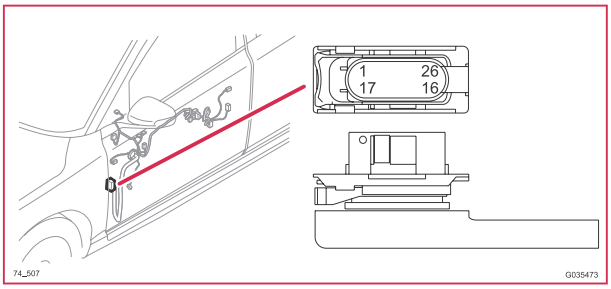

74/508 Контактный разъем

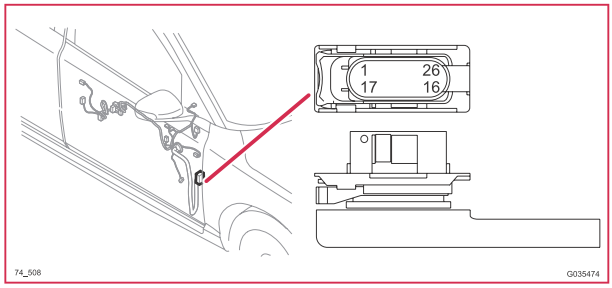

74/509 Контактный разъем

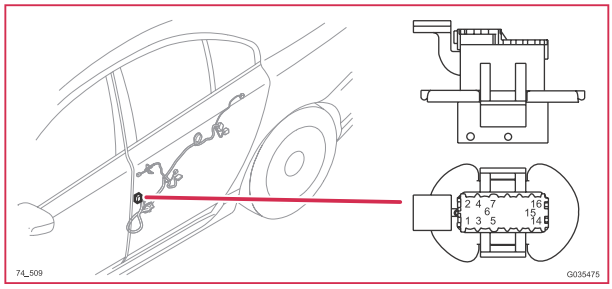

74/510 Контактный разъем

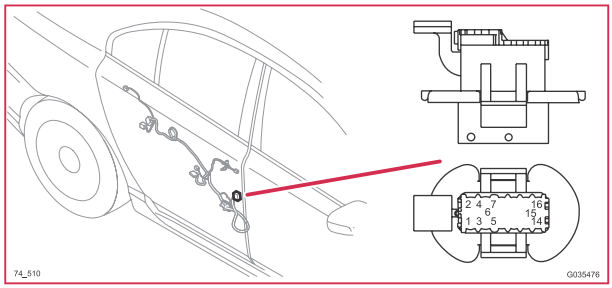

74/511 Контактный разъем

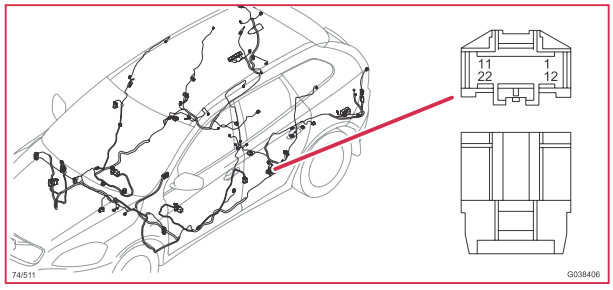

74/512 Контактный разъем

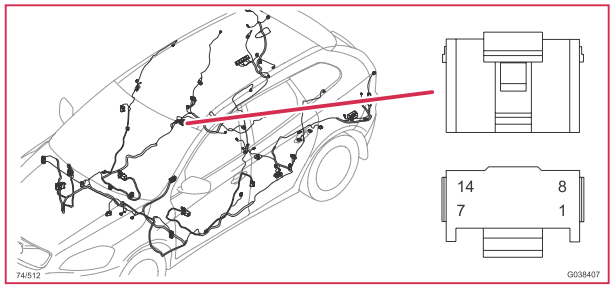

Иллюстрации компонентов
74/513 - 74/531

74/513 Контактный разъем

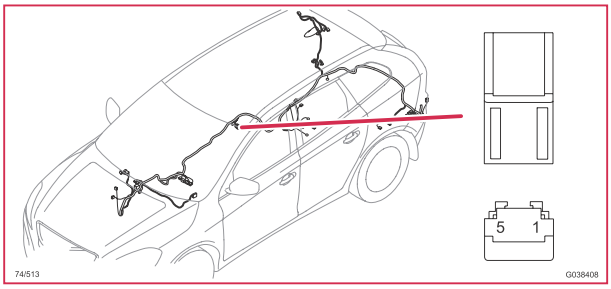

74/514 Контактный разъем

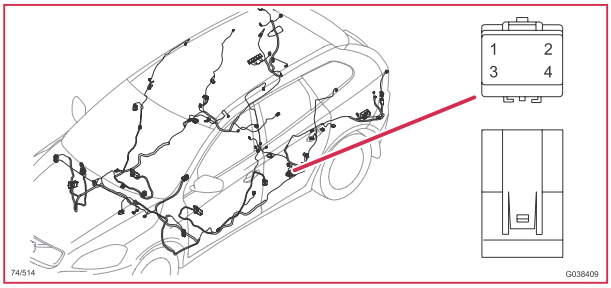

74/518 Контактный разъем

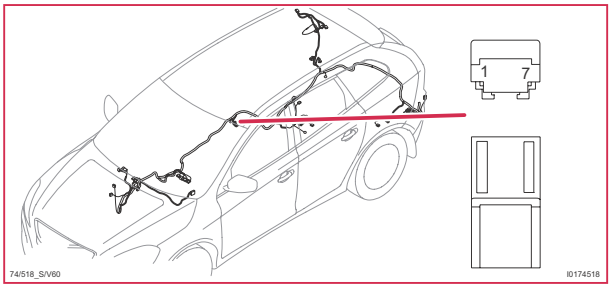

74/519 Контактный разъем

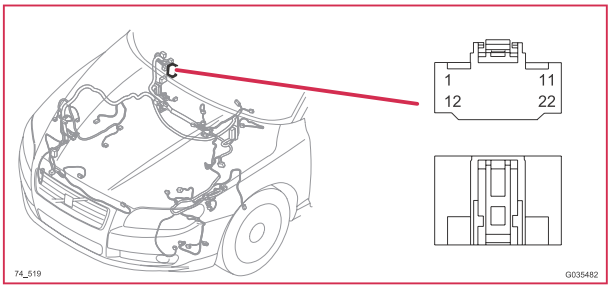

74/520 Контактный разъем

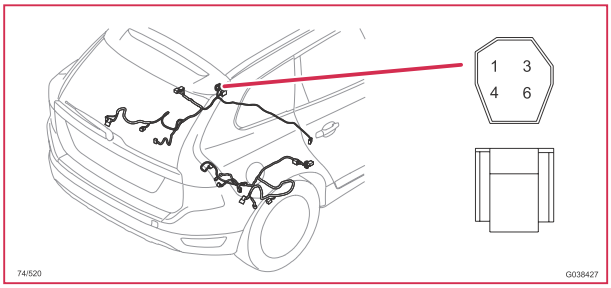

74/524 Контактный разъем

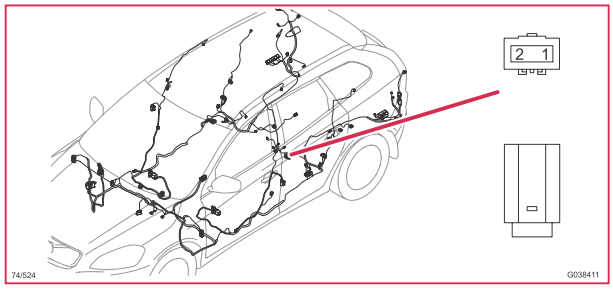

74/525 Контактный разъем

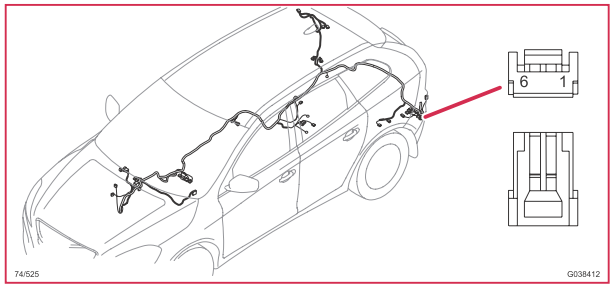

74/529 Контактный разъем

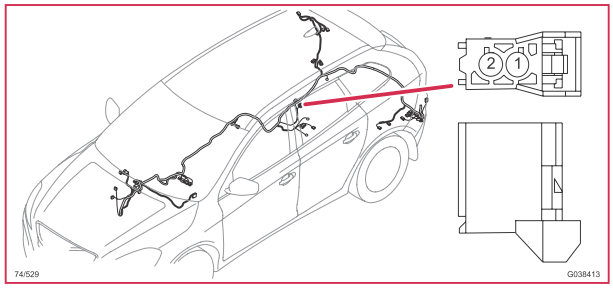

74/530 Контактный разъем

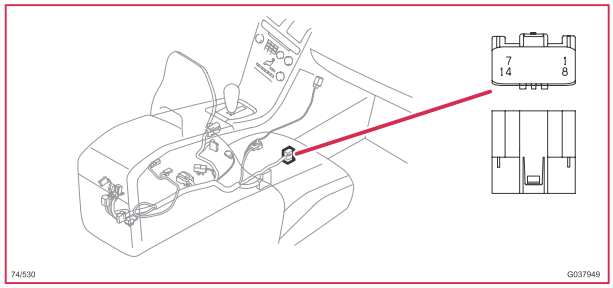

74/531 Контактный разъем

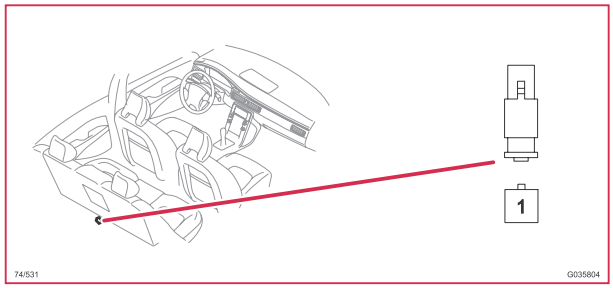

Иллюстрации компонентов
74/532 - PF/№

74/532 Контактный разъем

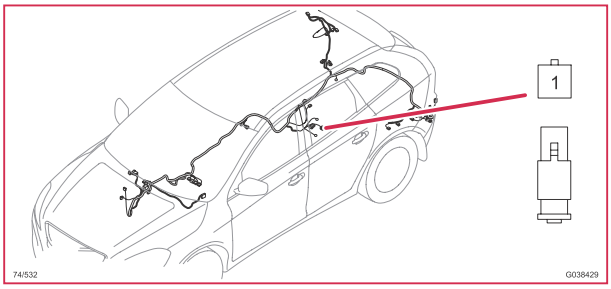

74/534 Контактный разъем

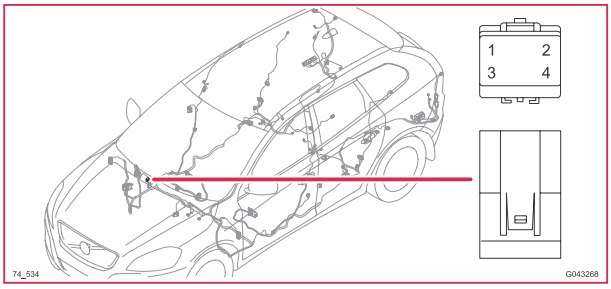

74/539 Контактный разъем

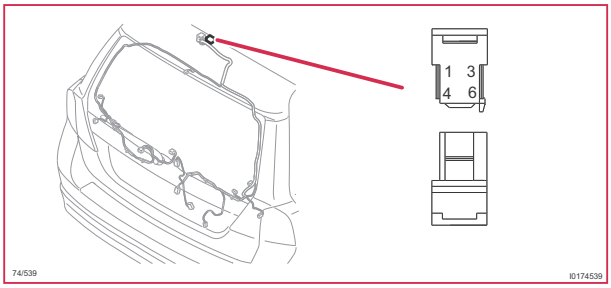

74/540 Контактный разъем

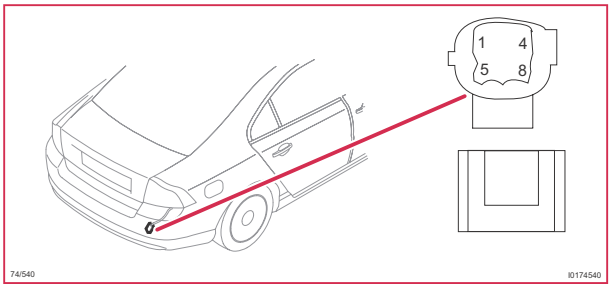

74/601 Контактный разъем, S60

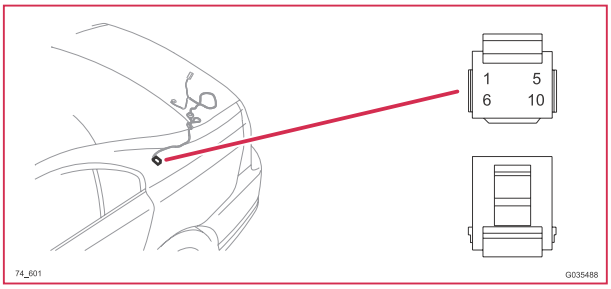

74/602 Контактный разъем, V60

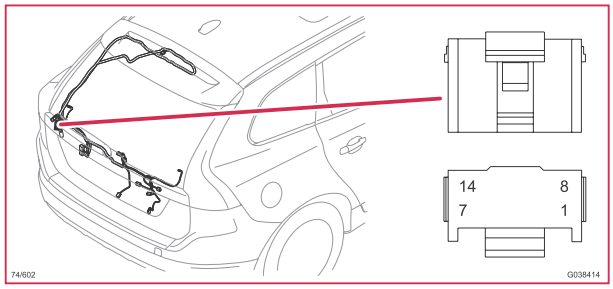

74/606 Контактный разъем

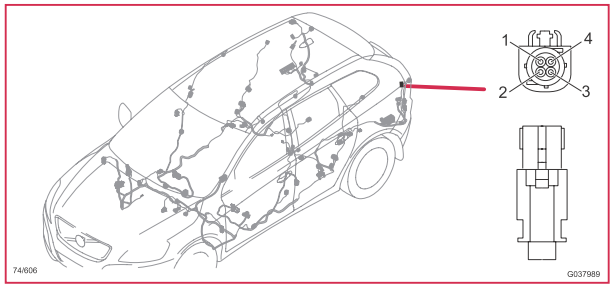

74/901 Контактный разъем

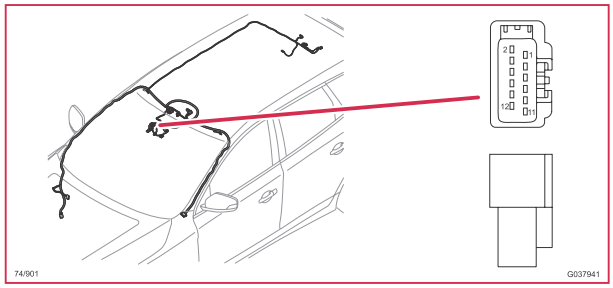

F/№ Предохранители

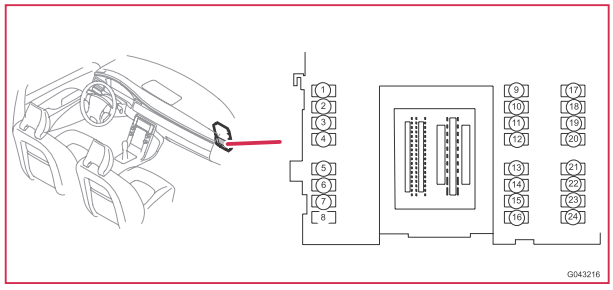

PF/№ Главный предохранитель около аккумулятора

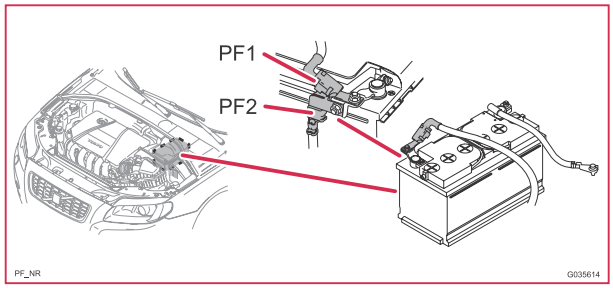

Иллюстрации компонентов 10X/29 - 74X/414

10X/29	**Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала**
10X/125	**Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала**
10X/126	**Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала**
16X/1	**Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала**
74X/9	**Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала**
74X/414	**Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала**

Алфавитный указатель 1:2

А

Автоматическая коробка передач MPS6 131
Активные фары 87
Амортизаторы, Группа 76 136

Б

Бесключевой автомобиль 99
Блок управления, обзор размещений 36
Блоки управления 36
Блоки управления, обзор наименований 37

В

Внутреннее зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления 168
Внутреннее оборудование, Группа 88 168
Внутреннее освещение ЛР 83
Внутреннее освещение ПР 85
Высокоскоростная компьютерная связь CAN 41

Г

Габаритный свет 71
Габаритный свет (Dual Xenon) 73
Генератор и регулятор зарядки, Группа 32 64

Д

Дальний и ближний свет 68
Дальний и ближний свет (Dual Xenon) 69
Датчик дождя 90
Двери и люки, Группа 83 137
Диагностическая система 105
Дистанционный приемник, центральный замок 142
Дополнительный свет 89
Другое электрическое оборудование, Группа 36 90

Ж

Жалюзи решетки радиатора 172
Жгут двигателя, 6-цил. 219
Жгут двигателя, 6-цил. Турбо 219
Жгут потолочной проводки 233
Жгут проводки двигателя, дизель 220
Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья 229, 230, 231, 232
Жгут проводки крышки багажника 237
Жгут проводки моторного отделения ... 221, 222, 223
Жгут проводки средней консоли 234
Жгут проводов, тяговой крюк 13-полюсный 108
Жгут туннельной проводки 234
Жгут, задняя дверь 236
Жгут, передняя дверь 235
Жгут, приборная панель 224
Жгуты заднего моста 237, 238

З

Заднее сиденье с электроподогревом 160
Задний свет 71
Задний свет (Dual Xenon) 73
Звуковая система 115
Звуковая система Premium 112
Зеркала заднего вида с электроподогревом, ЛР ... 150
Зеркала заднего вида с электроподогревом, ПР ... 151
Зеркала заднего вида с электроприводом, ЛР 148
Зеркала заднего вида с электроприводом, ПР 149

И

Иллюстрации компонентов 239
Интерьер, Группа 85 155

К

Камера парковки 126
Камера парковки, передняя 128
Климатическая установка Элемент PTC 165
Климатическая установка 4-цил. 161
Климатическая установка 5-цил. 163
Климатическая установка 6-цил. 163
Климатическая установка, Группа 87 165
Комбинированный прибор 111
Компьютерная связь LIN 45
Компьютерная связь MOST 47
Компьютерная связь, локальная, CAN 44
Комфортное освещение, ЛР 81
Комфортное освещение, ПР 82
Контактный разъем 173
Контроль выхлопа 4-цил. Турбо 56
Контроль выхлопа 6-цил. 57
Коробка передач MP66 130
Коробка передач, Группа 43 129
Круиз-контроль 4-цил. Турбо 61
Круиз-контроль 5-цил., дизель 62
Круиз-контроль 6-цил. 63

М

Мобильный телефон 117
Модуль рулевого колеса (SWM) 48
Мультимедийный монитор с DVD, Dual Screen 120

Н

Напольный жгут, ЛР 225, 227
Напольный жгут, ПР 226, 228
Наружные декоративные детали и пр., Группа 84 148
Номер группы, сокращения 6

О

Обозначения, замок зажигания 6
Освещение в накладках ступеньки 88
Освещение, Группа 35 68
Очистители/омыватели, ветровое стекло 95
Очистители/омыватели, заднее стекло 97

П

Передние сиденья с электроподогревом 159
Питание 4-цил. 64
Питание 5-цил. 65
Пользование электросхемами 7
Потолочный люк с электроприводом 147
Пояснение обозначений 8
Предохранители 12
Предохранители в токораспределительном узле в багажнике 22
Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя 12, 13, 14, 15, 16
Предохранители в Токораспределительном узле салона 20, 21
Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM) 17, 18, 19

Алфавитный указатель 2:2

Предохранители у аккумулятора ... 23
Предупреждающие мигающие лампы, ЛР ... 91
Предупреждающие мигающие лампы, ПР ... 93
Приборы, Группа 38 ... 110
Проводка и предохранители, Группа 37 ... 105
Противотуманный свет ... 75
Противоугонная сигнализация ... 101
Прочее кузов, Группа 89 ... 172
Прочее, Группа 39 ... 112
Прочее, сокращения ... 6

Р

Радиоприемник DAB ... 119
Регулировка дальности света, ручная ... 70
Реле ... 24
Реле в Токораспределительном узле багажника ... 28
Реле в токораспределительном узле моторного отделения ... 24, 25, 26
Реле в Токораспределительном узле салона ... 27
Рожок звукового сигнала ... 98
Розетка 12 В ... 106
Ручная регулировка дальности света ... 70

С

Сервоусилитель, зависимый от скорости ... 135
Сигнал заднего хода ... 79
Сиденье водителя с функцией памяти, ЛР ... 155
Сиденье водителя с функцией памяти, ПР ... 156
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ЛР ... 155
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ПР ... 156
Сиденье пассажира с электроприводом, ЛР ... 157
Сиденье пассажира с электроприводом, ПР ... 158
Система запуска ... 67
Система запуска 4-цил. ... 66
Система запуска, Группа 33 ... 66
Система информации о "мертвой зоне", ЛР ... 152
Система информации о "мертвой зоне", ПР ... 153
Система охлаждения, Группа 26 ... 58
Система помощи при парковке ... 102
Система предупреждения о столкновении, с тормозным усилителем ... 103
Система слежения за давлением в шинах (TPMS) ... 104
Система управления двигателем 4-цил. Турбо ... 49
Система управления двигателем 5-цил., дизель EURO5 ... 53
Система управления двигателем 6-цил. Турбо ... 51
Система управления тормозами и DSTC ... 134
Содержание ... 3
Сокращения ... 6
Спутниковое радио ... 125
Среднескоростная компьютерная связь CAN, ЛР ... 42
Среднескоростная компьютерная связь CAN, ПР ... 43
Стеклоподъемники, задние двери ... 146
Стеклоподъемники, передние двери, ЛР ... 144
Стеклоподъемники, передние двери, ПР ... 145
Стояночный нагреватель, дистанционный запуск ... 167
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель ... 166
Стояночный свет ... 71
Стояночный свет (Dual Xenon) ... 73
Стояночный тормоз, Группа 55 ... 133
Страны/Рынки, сокращения ... 6

Т

Телефонная система Bluetooth ... 122
Топливная система, Группа 23 ... 49
Тормозная система, Группа 59 ... 134
Тормозной свет ... 77
Точки разветвления ... 204

У

Узловые соединения ... 30
Узловые соединения, обзор ... 29
Указатели поворота, ЛР ... 91
Указатели поворота, ПР ... 93
Управление двигателем, Группа 27 ... 61
Управление, Группа 64 ... 135
Устройство напоминания о ремне безопасности ... 110
Устройство открывания гаражных ворот с дистанционным управлением ... 171

Ц

Цвета, сокращения ... 6
Центральный замок, задние двери ... 139
Центральный замок, крышка багажника ... 140
Центральный замок, крышка топливного бака ... 141
Центральный замок, передние двери, ЛР ... 137
Центральный замок, передние двери, ПР ... 138
Центральный электронный модуль (CEM) ... 38

Э

Электрический стояночный тормоз ... 133
Электрическое распределение, обзор ... 9
Электровентилятор охлаждения 5-цил. дизель EURO5 ... 59
Электровентилятор охлаждения, 4-цил., Турбо ... 58
Электронагреваемое заднее стекло ... 154
Электронный модуль дифференциала (DEM) ... 132

B

Bluetooth, безручное управление ... 123

F

Four-C ... 136

M

MOST ... 47

Перечень компонентов 1:6

1/1	Аккумулятор
2/16	Реле, задний стеклоочиститель
2/17	Реле рожок звукового сигнала
2/22	Реле, климатическая установка
2/31	Реле, питание 15
2/32	Главное реле системы управления двигателем
2/35	Реле стартера
2/64	Реле дополнительного света
2/82	Реле, электронагреваемое заднее стекло
2/88	Реле 15-питания, заднее
2/133	Реле, вакуумный насос
2/142	Реле топливного фильтра предварительного подогрева
2/182	Реле, мотор системы мойки фар
2/193	Реле, функции комфорта
3/4	Кнопки на руле, левые (SWSL)
3/6	Переключатель, предупредительные мигающие сигналы
3/8	Переключатель электронагреваемого заднего стекла/зеркал заднего вида
3/9	Контакт сигнала торможения
3/10	Контакт, сигнал заднего хода
3/19	Переключатель стеклоподъемника левой задней двери
3/21	Переключатель стеклоподъемника правой задней двери
3/25	Переключатель, электроманеврируемый потолочный люк
3/26	Блок маневрирования сиденьем водителя с электроприводом
3/27	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом
3/35	Переключатель, рукоятка крышки багажника, S60
3/35	Переключатель, рукоятка крышки багажника, V60
3/37	Контакт рожка звукового сигнала
3/60	Переключатель, дополнительный свет
3/62	Контакт, сигнализация, капот двигателя
3/65	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья
3/80	Переключатель центрального замка двери
3/82	Переключатель центрального замка двери пассажира
3/83	Переключатель стеклоподъемников двери пассажира
3/93	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя
3/94	Контакт замка ремня безопасности, сиденье пассажира
3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)
3/112	Климатическая установка
3/117	Блок маневрирования, потолочная лампа
3/126	Модуль двери водителя (DDM)
3/127	Модуль двери пассажира (PDM)
3/128	Модуль левой задней двери (LDM)
3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
3/130	Модуль рулевого колеса (SWM)
3/131	Кнопки руля, правые (SWSR)
3/132	Модуль управления запуска (SCU)
3/135	Переключатель RTI
3/156	Модуль переключателя передач (GSM)
3/157	Электровыключатель подушки безопасности на стороне пассажира
3/173	Переключатель, частное запирание, люк багажника
3/176	Электровыключатель, стеклоподъемники двери водителя
3/217	Контакт замка ремня безопасности, задний левый
3/218	Контакт замка ремня безопасности, задний средний
3/219	Контакт замка безопасности, задний правый
3/225	Блок маневрирования постоянно регулированного демпфирования (CCD)
3/255	Датчик положения, сиденье водителя
3/256	Датчик положения, сиденье пассажира
3/267	Блок маневрирования, телематика
3/271	Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления
3/272	Переключатель стояночного тормоза
3/273	Контакт замка, передняя левая дверь
3/274	Контакт замка, передняя правая дверь
3/275	Контакт замка, левой задней двери
3/276	Контакт замка, задняя правая дверь
3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
3/282	Контакт, индикация, 1-я передача
3/284	Контакт диагностики, тормозной свет
3/293	Панель управления безручного мобильного телефона
4/6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)
4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
4/16	Модуль управления тормозами (BCM)
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM), TF-80SC
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM), MPS6
4/31	Блок управления, вентилятор салона
4/33	Модуль люка в крыше (SRM)
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Турбо
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C1	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C2	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C3	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C4	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C5	Центральный электронный модуль (CEM)
4/68	Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)
4/71	Блок управления электровентилятора охлаждения
4/76	Дистанционное управление для открывания гаража
4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)
4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)
4/83	Блок управления топливного насоса
4/84	Модуль подвески (SUM)
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)
4/99	Блок управления, сервоусилитель с зависимостью от скорости
4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
4/106	Блок управления стояночного нагревателя с дистанционным управлением
4/109	Модуль управления свечи накаливания
4/110	Модуль прицепа (TRM)
4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)
4/118	Модуль фар дальнего света (HCM)
4/119	Дистанционный бесключевой доступ (RKE)
4/119.2	Модуль приемника дистанционного управления (RRX)
4/120	Модуль камеры парковки (PAC)
4/125	Модуль предельной скорости (CVM)

Перечень компонентов 2:6

5/1	Комбинированный прибор (DIM)
6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)
6/8	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника, S60
6/8	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника, V60
6/16	Электродвигатель наклона спинки сиденья водителя
6/17	Электродвигатель перемещения вверх/вниз переднего края сиденья водителя
6/18	Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья водителя
6/19	Электродвигатель перемещения сиденья водителя вперед/назад
6/20	Электродвигатель перемещения сиденья пассажира вперед/назад
6/25	Стартер
6/26	Модуль управления генератора (ACM)
6/28	Мотор, вентилятор салона
6/32	Мотор заднего стеклоочистителя, V60
6/33	Топливный насос
6/35	Топливный насос дополнительного нагревателя
6/36	Мотор замка, центральный замок передней левой двери
6/37	Электродвигатель замка крышки топливного бака
6/38	Электродвигатель установки наклона фары, левый
6/39	Электродвигатель установки наклона фары, правый
6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция
6/55	Мотор замка, центральный замок передней правой двери
6/56	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь
6/57	Мотор замка, центральный замок задней левой двери
6/58	Мотор стеклоподъемника, передняя левая дверь
6/59	Электродвигатель стеклоподъемника, задний левый
6/60	Мотор стеклоподъемника, передняя дверь пассажира
6/61	Электродвигатель стеклоподъемника, задний правый
6/62	Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое
6/63	Электроуправляемое зеркало заднего вида, правое
6/64	Электродвигатель наклона спинки сиденья пассажира
6/65	Электродвигатель перемещения вверх/вниз переднего края сиденья пассажира
6/66	Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья пассажира
6/67	Насос, проверка утечки топлива
6/71	Клапан зависимого от скорости сервоусиления
6/73	Насос охлаждающей жидкости
6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона
6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона
6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер
6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
6/104	Двигатель высокого давления омывателя фары
6/114	Вакуумный насос
6/120	Блок дроссельной заслонки, 4-цил. Турбо
6/120	Блок дроссельной заслонки, 6-цил.
6/120	Блок дроссельной заслонки, дизель
6/127	Электродвигатель омывателя
6/146	Мотор замка, тормозной диск, задний левый
6/147	Мотор замка, тормозной диск, задний правый
7/4	Датчик, уровень тормозной жидкости
7/5	Датчик, уровень омывающей жидкости
7/6	Датчик давления масла
7/8	Датчик давления, климатическое оборудование
7/12	Солнечный датчик, датчик сумерек и индикации аварийного сигнала
7/15	Передний лямбда-зонд, 4-цил. Турбо
7/15	Передний лямбда-зонд, ряд 1, 6-цил.
7/15	Передний лямбда -зонд, дизель
7/16	Датчик, температура охлаждающей жидкости
7/17	Измеритель воздушной массы MAF
7/23	Задний датчик детонации
7/24	Передний датчик детонации
7/25	Импульсный датчик, Дизель
7/25	Импульсный датчик
7/31	Датчик ABS, передний левый
7/32	Датчик ABS, передний правый
7/35	Датчик уровня масла
7/41	Датчик температуры испарителя
7/51	Датчик, педаль газа
7/56	Датчик ABS, задний левый
7/57	Датчик ABS, задний правый
7/61	Датчик оборотов входящего вала
7/62	Датчик оборотов выходящего вала
7/69	Датчик, наружная температура
7/73	Датчик уровня охлаждающей жидкости
7/74	Датчик температуры масла, автоматическая коробка передач
7/81	Датчик давления, впускной коллектор, 4-цил. Турбо
7/81	Датчик давления, впускной коллектор, дизель
7/81	Датчик давления, впускной коллектор, 6-цил.
7/82	Задний лямбда-зонд, 4-цил.
7/82	Задний лямбда-зонд, ряд 1, 6-цил.
7/87	Датчик акселерации Four-C передний левый
7/88	Датчик акселерации Four-C передний правый
7/89	Датчик акселерации Four-C задний левый
7/91	Датчик, угол руля
7/93	Датчик веса сидящего (OWS)
7/100	Модуль датчика наклона (ISM)
7/108	Датчик бокового столкновения, задний левый
7/109	Датчик бокового столкновения, задний правый
7/110	Датчик, температура сиденья водителя
7/111	Датчик, температура сиденья пассажира
7/112	Датчик температуры заднего сиденья, левая сторона
7/113	Датчик температуры заднего сиденья, правая сторона
7/115	Датчик бокового столкновения на левой B-стойке
7/116	Датчик бокового столкновения на правой B-стойке
7/118	Датчик высоты, передняя левая подвеска колес
7/119	Датчик высоты, передняя правая подвеска колес

Перечень компонентов 3:6

7/120	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес
7/121	Датчик высоты правой задней подвески колес
7/123	Датчик, педаль сцепления
7/124	Датчик, педаль тормоза
7/130	Датчик уровня топлива, сторона эжектора
7/131-	
7/134	Датчик системы помощи при парковке, задний
7/138	Датчик давления выхлопных газов
7/143	Датчик уровня топлива, сторона насоса
7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
7/154	Датчик температуры топлива
7/156	Датчик давления и температуры топлива
7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
7/162	Датчик давления, топливопровод
7/164	Датчик стабильности (BSC)
7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 4-цил.
7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор, дизель
7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 6-цил.
7/166	Датчик уровня масла, 6-цил.
7/168	Датчик давления топлива, низкое
7/172	Датчик положения распредвала, сторона впуска, 4-цил.
7/172	Датчик положения распределительного вала, впускная сторона, 6-цил.
7/173	Датчик положения распредвала, сторона выпуска, 4-цил.
7/173	Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, 6-цил.
7/173	Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, дизель
7/175	Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности
7/190	Датчик температуры катализатора
7/191	Датчик температуры фильтра твердых частиц
7/193	Датчик положения, Турбо
7/199	Ультразвуковой датчик (IMS)
7/203	Направленный вперед радар (FLR)
7/204-	
7/207	Датчик системы помощи при парковке, передний
7/208	Датчик бокового столкновения, передняя левая дверь
7/209	Датчик бокового столкновения, передняя правая дверь
7/210-	
7/213	Датчик давления в шинах
7/238	Датчик алкогольного замка
7/240	Датчик контроля аккумулятора (BMS)
8/3	Электромагнитная муфта, климатическое оборудование
8/6-11	Инжекторные клапаны
8/18	Клапан EVAP, 4-цил.
8/18	Клапан EVAP, 6-цил.
8/20	Амортизатор Four-C передний левый
8/21	Амортизатор Four-C передний правый
8/22	Амортизатор Four-C задний левый
8/23	Амортизатор Four-C задний правый
8/28	Клапан турборегулирования
8/30	Детонатор подушки безопасности пассажира, шаг 1
8/31	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 1
8/32	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2
8/33	Детонатор, натягиватель ремня водителя
8/34	Детонатор, натягиватель ремня пассажира
8/36	Соленоид блокировки переключения передач
8/37	Автоматическая коробка передач
8/38	Соленоид переключения 1
8/39	Соленоид переключения 2
8/40	Замыкающий соленоид
8/46	Узел включения, DSTC
8/48	Зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления
8/51	Детонатор, подушка безопасности, левая, водитель
8/52	Детонатор, подушка безопасности, левая, пассажир
8/55	Детонатор, натягиватель ремня безопасности, задний левый
8/56	Детонатор, натягиватель ремня безопасности, задний правый
8/61	Детонатор подушки безопасности пассажира, шаг 2
8/62	Детонатор среднего заднего натяжителя ремня безопасности
8/66	Детонатор, надувной экран, левый
8/67	Детонатор, надувной экран, правый
8/68	Разгрузочный клапан
8/71	Соленоид дросселя
8/77	Клапан регулирования объема топлива
8/78	Реле давления управления с усилителем
8/84	Выключатель вакуумного насоса
8/92	Преднатяжитель ремня безопасности, водитель
8/93	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, пассажир
8/98	Клапан регулировки, давление топлива
8/99	Детонатор рулевой колонки
8/111	Клапан регулировки потока топлива
8/113	Перепускной клапан охлаждения EGR
8/113	Перепускной клапан охлаждения EGR, EURO5
8/117	Соленоид вариабельного времени впуска, 6-цил.
8/120	Клапан EGR
8/120	Клапан EGR, дизель, EURO5
8/124	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 3
8/128	Ограничитель усилия ремня водителя
8/129	Ограничитель усилия ремня пассажира
8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной
8/142	Соленоид линейного давления SLB1
8/143	Соленоид линейного давления SLC1
8/144	Соленоид линейного давления SLC2
8/145	Соленоид линейного давления SLC3
8/157	Клапан турборегулирования, 5-цил. дизель, 2,4 л

Перечень компонентов 4:6

9/1	Розетка 12 В, передняя
9/2	Электронагреваемое заднее стекло
9/8	Нагревательный элемент, левый задний
9/9	Нагревательный элемент спинки, левый задний
9/10	Нагревательный элемент, правый задний
9/11	Нагревательный элемент, спинка правого заднего сиденья
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира
9/14	Модуль управления, задний левый
9/15	Модуль управления, задний правый
9/16	Нагревательный элемент, спинка сиденья водителя
9/17	Нагревательный элемент, спинка сиденья пассажира
9/18	Нагревательный элемент подушки сиденья водителя
9/19	Нагревательный элемент подушки сиденья пассажира
9/25	Розетка 12 В, задняя
9/30	Дополнительный нагреватель
9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера
9/38	Электронагреваемый топливный фильтр
9/39	Нагревательный элемент камеры
9/42	Элемент PTC
9/43	Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло
9/44	Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло
10/1	Фонарь, передний левый
10/2	Фонарь, передний правый
10/3	Освещение номерного знака
10/11	Габаритный/стояночный свет, левый передний
10/11	Габаритный/стояночный свет, левый передний
10/12	Габаритный/стояночный свет, правый передний
10/12	Габаритный/стояночный свет, правый передний
10/13	Указатель поворота, передний левый
10/14	Указатель поворота, передний правый
10/15	Указатель поворотов, левое зеркало заднего вида
10/16	Указатель поворотов правого зеркала заднего вида
10/17	Фонарь, задний правый, S60
10/17	Фонарь, задний правый, V60
10/18	Фонарь, задний левый, S60
10/18	Фонарь, задний левый, V60
10/19	Тормозной свет, дополнительный, S60, V60
10/19	Дополнительный тормозной свет, V60
10/22	Потолочная лампа
10/25	Потолочная лампа багажника, S60
10/25	Потолочная лампа багажника, V60
10/29	Освещение, отделение для перчаток
10/43	Тормозной свет, правый
10/44	Лампа тормозного света, 1 правая, S60
10/44	Лампа тормозного света, 1 правая, V60
10/46	Противотуманный свет, задний правый, S60
10/46	Противотуманный свет, задний правый, V60
10/47	Указатель поворотов, задний правый, S60
10/48	Задний свет, правый, S60
10/48	Задний свет, правый, V60
10/50	Тормозной свет, левый, S60
10/50	Тормозной свет, левый, V60
10/51	Лампа заднего света, 1 левая, S60
10/51	Лампа заднего света, 1 левая, V60
10/53	Противотуманный свет, задний левый, S60
10/53	Противотуманный свет, задний левый, V60
10/54	Указатель поворотов, задний левый, S60
10/54	Указатель поворотов, задний левый, V60
10/55	Задний свет, левый, S60
10/55	Задний свет, левый, V60
10/64	Дальний свет, правый
10/65	Дополнительный свет передний правый
10/66	Ближний свет, правый
10/68	Дальний свет, левый
10/69	Дополнительный свет передний левый
10/70	Ближний свет, левый
10/72	Подсветка пепельницы, передняя
10/114	Освещение левого зеркала для макияжа
10/115	Освещение правого зеркала для макияжа
10/125	Освещение подножки, передняя левая
10/126	Освещение подножки, передняя правая
10/127	Освещение багажного отделения, левое S60
10/148	Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, левая
10/149	Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, правая
10/150A	Лампа для чтения, задняя
10/249	Освещение ступеньки, сторона водителя, передняя
10/250	Освещение ступеньки, сторона пассажира, передняя
11A/№	Главные предохранители в блоке предохранителей в моторном отделении
11B/№	Предохранители в блоке предохранителей в моторном отделении
11C/№	Предохранители в токораспределительном узле салона
11D/A	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника
15/31	Распределительный ящик в моторном отделении
15/32	Токораспределительный узел в отсеке багажника, S60
15/32	Токораспределительный узел в отсеке багажника, V60
15/33	Холодная зона моторного отделения
15/36	Токораспределительный узел в салоне

Перечень компонентов 5:6

16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)
16/3.1	Динамик, передняя правая дверь
16/3.2	Динамик, передняя правая дверь
16/4.1	Динамик, передняя левая дверь
16/4.2	Динамик, передняя левая дверь
16/5	Динамик, правая задняя дверь
16/6	Динамик, левая задняя дверь
16/10	Рожок звукового сигнала 1
16/11	Рожок звукового сигнала 2
16/16	Усилитель, антенна в стекле, S60
16/16	Усилитель, антенна в стекле, V60
16/26	Центральный динамик на панели приборов
16/29	Динамик, средний регистр, передний левый
16/30	Динамик, средний регистр, передний правый
16/35	Модуль управления сирены (SCM)
16/36	ТВ-приемник
16/45	Система навигации, портативная
16/47	Антенна GSM/GPS/RDAR
16/49	Модуль канала сообщений о дорожном движении (TMC)
16/55	Дискантовый динамик, передняя левая дверь
16/56	Дискантовый динамик, передняя правая дверь
16/60	Модуль телефона (PHM)
16/71	Усилитель, антенна в стекле 1, S60
16/71	Усилитель, антенна в стекле 1, V60
16/73	Усилитель, антенна в стекле 2, V60 (TV/DAB)
16/98	Микрофон
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)
16/109	Блок управления (RSE)
16/123	Отсутствует внешнее оборудование (AUX)
16/127	Микрофон, безручное управление, мобильный телефон
16/132	Антенна замка крышки багажника, V60
16/133	Антенна замка двери, багажник, S60
16/134	Антенна замка двери, салон 2
16/135	Антенна замка двери, салон 3
16/136	Дискантовый динамик, задняя левая дверь
16/137	Дискантовый динамик, задняя правая дверь
16/140	Устройство для считывания SIM-карты
16/141	Фильтр помех, заднее стекло, левое
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)
16/147	Модуль телефона Bluetooth (BPM)
16/154	Антенна спойлера сзади, V60
16/159	Блок управления мобильным телефоном в безручном режиме
16/162	Модуль цифрового радиовещания (DABM)
16/164	Дисплей/DVD, подголовник, левый (RSE)
16/165	Дисплей/DVD, подголовник, левый (RSE)
16/181	Контакт задних наушников
16/185	ТВ-антенна
16/186	ТВ-антенна, V60
16/187	ТВ-антенна
16/188	ТВ-антенна, S60
17/13	Розетка диагностики
17/19	Розетка 12 В, багажник
17/39	Контактный разъем 13-полюсный, жгут проводки буксирного крюка
17/42	Порт USB
17/42	Порт USB, аксессуары
17/45	Контакт алкогольного замка
18/4	Контактный ролик
20/3-8	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/16	Конденсатор
20/22-26	Свечи накаливания
26/6	Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне водителя
26/7	Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне пассажира
26/8	Зарядное устройство алкогольного замка
27/2	Индикатор визуального предупреждения столкновения
27/3	Модуль левой камеры (LCM)
27/4	Модуль правой камеры (RCM)
27/5	Передняя камера
27/6	Камера
27/8	Камера, широкоугольная, передняя
31/1	Узловое соединение, PTC
31/2	Узловое соединение, левая колесная ниша
31/3	Узловое соединение, батарея кузова
31/4	Соединение на корпус, двигатель
31/5	Узловое соединение, задний край, крыша
31/6	Узловое соединение, левый донный порог
31/7	Узловое соединение, левый донный порог
31/10	Узловое соединение, левый донный порог
31/15	Узловое соединение, донный порог, правый
31/47	Узловое соединение, заднее основание, левое
31/48	Узловое соединение, заднее основание, правое
31/65	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, левая сторона 1
31/66	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, левая сторона 2
31/67	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 1
31/68	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 2
31/83	Узловое соединение, левый донный порог
31/84	Узловое соединение, донный порог, правый
31/88	Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 6-цил.
31/89	Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 6-цил.
31/90	Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 6-цил.
31/93	Узловое соединение, левая колесная ниша 2
31/94	Узловое соединение, правая колесная ниша 2
31/95	Узловое соединение, левая колесная ниша 3
31/96	Узловое соединение, правая колесная ниша 3
31/107	Узловое соединение, крышка багажника V60
31/XX4	Узловое соединение, двигатель-кузов
31/XX10	Узловое соединение, левая колесная ниша 1
31/XX14	Узловое соединение, левая колесная ниша 3 (ABS)
31/XX15	Узловое соединение, правая колесная ниша
31/AL	Узловое соединение, дополнительный свет
31/INFOT	Узловое соединение, информационно-развлекательная система
31/TRM	Узловое соединение, Аксессуар

Перечень компонентов 6:6

74/9	Контактный разъем
74/30	Контактный разъем
74/31	Контактный разъем
74/301	Контактный разъем
74/302	Контактный разъем
74/304	Контактный разъем
74/309	Контактный разъем
74/310	Контактный разъем
74/313	Контактный разъем
74/401	Контактный разъем
74/403	Контактный разъем
74/404	Контактный разъем
74/405	Контактный разъем
74/406	Контактный разъем
74/407	Контактный разъем
74/407B	Контактный разъем
74/409	Контактный разъем
74/411	Контактный разъем
74/412	Контактный разъем
74/414	Контактный разъем
74/416	Контактный разъем
74/417	Контактный разъем
74/418	Контактный разъем
74/419	Контактный разъем
74/420	Контактный разъем
74/503	Контактный разъем
74/504	Контактный разъем
74/504B	Контактный разъем
74/507	Контактный разъем
74/508	Контактный разъем
74/509	Контактный разъем
74/510	Контактный разъем
74/511	Контактный разъем
74/512	Контактный разъем
74/513	Контактный разъем
74/514	Контактный разъем
74/518	Контактный разъем
74/519	Контактный разъем
74/520	Контактный разъем
74/524	Контактный разъем
74/525	Контактный разъем
74/529	Контактный разъем
74/530	Контактный разъем
74/531	Контактный разъем
74/532	Контактный разъем
74/534	Контактный разъем
74/539	Контактный разъем
74/540	Контактный разъем
74/601	Контактный разъем, S60
74/602	Контактный разъем, V60
74/606	Контактный разъем
74/901	Контактный разъем
F/№	Предохранители
PF/№	Главный предохранитель около аккумулятора
10X/29	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
10X/125	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
10X/126	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/1	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
74X/9	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
74X/414	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала