VOLVO S60 (11-), V60

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 2012

TP 39214132

Автомобили с системами SRS (Противоударная подушка)/SIPS (Боковая противоударная подушка)/ IC (Надувной занавес)

Предупреждение!

При ремонте автомобилей, оснащенных системами SRS/SIPS-bag/IC, следует соблюдать особую осторожность. Это позволит предотвратить:
1. Травмы при проведении ремонтных работ.
2. Возникновения повреждений или неправильного функционирования системы для SRS/SIPS-bag/IC.
Работы с системами SRS/SIPS-bag/IC либо с другими компонентами автомобиля, которые могут влиять на функционирование систем SRS/SIPS-bag/IC, должны выполняться фирменными станциями обслуживания Volvo.
В сомнительных ситуациях прочитайте указания в инструкции относительно SRS и подушки SIPS-bag/IC.

Оснащен ли автомобиль системами SRS/SIPS-bag/IC?

Автомобили с системой SRS легче всего узнать по буквам SRS в центре рулевого колеса. Если на автомобиле есть воздушная подушка также и на стороне пассажира, то вы увидите буквы SRS и на приборной панели над отделением для перчаток. Начиная с 1993 года выпуска, на автомобилях SRS есть также пиротехнические натяжители ремней безопасности. Подушка SIPS есть только на автомобилях SRS, начиная с 1995 года и выше. Наклейка со знаком SIPS есть на ветровом стекле и на кармане сиденья.
Автомобили с системой IC легко узнать по символу IC на панели C/D (4-х дверная) и на панели B (5-ти дверная).

Общие рекомендации

- Соблюдайте особую осторожность при работе с компонентами систем SRS, SIPS и IC либо рядом с ними.
- Будьте осторожны, чтобы не пережать, не перерезать или не просверлить проводки.
- Никогда не монтируйте аксессуары около датчиков.
- При работе с рулевым колесом, рулевым валом или редуктором рулевого управления некоторые моменты должны выполняться согласно методам в разделе SRS в VIDA.
- Определенные компоненты указанных раннее систем должны быть заземлены во время работы. Прочитайте соответствующие секции в VIDA.
- Области между стойками A и B, B и C, а также C и D освобождены для аксессуаров (дополнительных принадлежностей).

Розетка диагностики

Диагностическая розетка в салоне.

Изменения, введенные до структурной недели 11w20
Возможные изменения, которые были сделаны на автомобиле после этой даты, не приводятся в этом пособии. При необходимости смотрите сервисные сообщения.

Автомобили Volvo продаются в исполнениях, предназначенных для различных рынков сбыта. Это связано, например, с законодательными требованиями, налоговыми ограничениями и спросом на данном рынке.
По этой причине, в данном руководстве могут встречаться рисунки и тексты, не относящиеся к автомобилям, предназначенным к продаже в Вашей стране.

Заказ:
Схему электронных соединений (EWD) можно заказать в Tecnical Information Shop (TIS) на www.volvocarstechinfo.ford.com/vss
Оставляем за собой право на изменения.

© Volvo Car Corporation

Содержание 1:3

Автомобили с системами SRS (Противоударная подушка)/SIPS (Боковая противоударная подушка)/IC (Надувной занавес) ... 2
Пояснения ... 6
Сокращения ... 6
Пользование электросхемами 1:2 ... 7
Обзор без функции запуска/остановки ... 9
Обзор с функцией запуска/остановки ... 10
Обзор Токораспределительный узел в отсеке двигателя ... 11
Обзор Токораспределительный узел в салоне ... 12
Обзор Токораспределительный узел в отсеке багажника ... 13

Предохранители

Токораспределительный узел в отсеке двигателя F1-F7 ... 14
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F8-F23 ... 15
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F27-F36 ... 16
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F37-F38 ... 17
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F39-F44 ... 18
Центральный электронный модуль (CEM) F1-F8 ... 19
Центральный электронный модуль (CEM) F9-F19 ... 20
Центральный электронный модуль (CEM) F20-F24 ... 21
Токораспределительный узел в салоне F1-F17 ... 22
Токораспределительный узел в салоне F18-F30 ... 23
Токораспределительный узел в отсеке двигателя, холодная зона ... 24
Токораспределительный узел в отсеке багажника FA1-FA11 ... 25
Аккумулятор PF1-PF2 ... 26

Реле

Реле в моторном отделении ... 27
Реле в отсеке двигателя и салоне ... 28
Реле в багажнике ... 29

Узловые соединения

Обзор ... 30
31/1 - 31/7 ... 31
31/10 - 31/15 продолжение следует ... 32
31/15 - 31/68 ... 33
31/83 - 31/89 ... 34
31/90 - 31/XX4 ... 35
31/XX10 - 31/TRM ... 36

Блоки управления

Обзор размещений ... 37
Обзор наименований ... 38
Центральный электронный модуль (CEM) 1:3 ... 39
Высокоскоростная компьютерная связь CAN ... 42
Среднескоростная компьютерная связь CAN, ЛР ... 43
Среднескоростная компьютерная связь CAN, ПР ... 44
Компьютерная связь, локальная CAN ... 45
Компьютерная связь LIN 1:2 ... 46
Компьютерная связь MOST ... 48
Модуль рулевого колеса (SWM) ... 49

Группа 26 Система охлаждения

Электровентилятор охлаждения, 4-цил. Турбо 1,6 л и 2,0 л ... 50
Электровентилятор охлаждения, 4-цил. Дизель DV6C ... 51
Электровентилятор охлаждения, 5-цил. Дизель ... 52
Электровентилятор охлаждения, 5-цил. Турбо и 6-цил. ... 53

Группа 27 Управление двигателем

Круиз-контроль, 4-цил. Турбо 1,6 л ... 54
Круиз-контроль, 4-цил. Турбо 2,0 л ... 55
Круиз-контроль, 4-цил. Дизель DV6C ... 56
Круиз-контроль, 5-цил. Дизель ... 57
Круиз-контроль, 5-цил. Турбо и 6-цил. ... 58
Функция запуска/остановки, 4-цил. 1,6 л Турбо ... 59
Функция запуска/остановки, 4-цил. 1,6 л Дизель DV6C ... 60
Функция запуска/остановки, 5-цил. Дизель ... 61

Группа 28 Система зажигания и регулировки

Система управления двигателем, 4-цил. 1,6 л Турбо 1:2 ... 62
Система управления двигателем, 4-цил. 2,0 л Турбо 1:2 ... 64
Система управления двигателем, 5-цил. Турбо 1:2 ... 66
Система управления двигателем, 6-цил. Турбо 1:2 ... 68
Система управления двигателем, 4-цил. Дизель DV6C 1:3 ... 70
Система управления двигателем, 5-цил. Дизель 1:3 ... 73
Контроль выхлопа, 4-цил. Турбо 1,6 л ... 76
Контроль выхлопа, 4-цил. Турбо 2,0 л ... 77
Контроль выхлопа, 5-цил. Турбо ... 78
Контроль выхлопа, 6-цил. ... 79

Содержание 2:3

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки
Питание, 4-цил. без Start/Stopp ... 80
Питание, 4-цил. с Start/Stopp ... 81
Питание, 5-цил. и 6-цил. без Start/Stopp ... 82
Питание, 5-цил. Дизель с Start/Stopp ... 83

Группа 33 Система запуска
Система запуска, 4-цил. ... 84
Система запуска, 5-цил. и 6-цил. ... 85

Группа 35 Освещение
Дальний и ближний свет ... 86
Дальний и ближний свет (Dual Xenon) ... 87
Габаритный/Стояночный свет, ручная ... 88
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет S60 ... 89
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет V60 ... 90
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Dual Xenon) S60 ... 91
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Dual Xenon) V60 ... 92
Противотуманный свет S60 ... 93
Противотуманный свет V60 ... 94
Тормозной свет S60 ... 95
Тормозной свет V60 ... 96
Задний свет S60 ... 97
Задний свет V60 ... 98
Комфортное освещение, ЛР ... 99
Комфортное освещение, ПР ... 100
Внутреннее освещение, ЛР 1:2 ... 101
Внутреннее освещение, ПР 1:2 ... 103
Активные фары ... 105
Освещение в накладках ступеньки ... 106
Дополнительный свет ... 107

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Датчик дождя ... 108
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы, ЛР S60 ... 109
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы, ЛР V60 ... 110
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы, ПР S60 ... 111
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы, ПР V60 ... 112
Очистители/омыватели, ветровое стекло ... 113
Омыватели фар ... 114
Очистители/омыватели, заднее стекло V60 ... 115
Рожок звукового сигнала ... 116
Бесключевой автомобиль 1:2 ... 117
Противоугонная сигнализация ... 119
Система помощи при парковке ... 120
Система предупреждения о столкновении, с тормозным усилителем ... 121
Система слежения за давлением в шинах (TPMS) ... 122
Замок на алкоголь ... 123

Группа 37 Проводка и предохранители
Диагностическая система ... 124
Розетка 12 В ... 125
Розетка 12 В V60 ... 126
Жгут проводов, тяговой крюк, 13-полюсный S60 ... 127
Жгут проводов, тяговой крюк, 13-полюсный V60 ... 128

Группа 38 Приборы
Устройство напоминания о ремне безопасности ... 129
Комбинированный прибор ... 130

Группа 39 Прочее
Звуковая система Premium 1:3 ... 131
Звуковая система 1:2 ... 134
Мобильный телефон 1:2 ... 136
Радиоприемник DAB ... 138
Система развлечения для заднего сиденья, RSE ... 139
Мультимедийный монитор с DVD, Dual Screen (RSE) ... 140
ТВ-тюнер/блок управления ТВ S60 ... 141
ТВ-тюнер/блок управления ТВ V60 ... 142
Bluetooth, безручное управление ... 143
Система навигации и информации о дорожном движении, переносная ... 144
Спутниковое радио ... 145
Камера парковки, передняя ... 146
Камера парковки, задняя ... 147
Камера парковки, задняя ... 148
Камера парковки, широкоугольная передняя ... 149

Группа 43 Коробка передач
Коробка передач M66 и MMT 6 ... 150
Автоматическая коробка передач TF-80SC AWD ... 151
Автоматическая коробка передач MPS6 ... 152
Электронный модуль дифференциала (DEM) ... 153

Группа 55 Стояночный тормоз
Электрический стояночный тормоз ... 154

Группа 59 Тормозная система
Система управления тормозами и DSTC ... 155

Группа 64 Управление
Сервоусилитель, зависимый от скорости ... 156

Группа 76 Амортизаторы
Four-C ... 157

Содержание 3:3

Группа 83 Двери и люки

Центральный замок, передние двери, ЛР 158
Центральный замок, передние двери, ПР 159
Центральный замок, задние двери 160
Центральный замок, крышка багажника S60 161
Центральный замок, крышка багажника V60 162
Центральный замок, крышка топливного бака 163
Дистанционный приемник, центральный замок 164
Стеклоподъемники, передние двери, ЛР 165
Стеклоподъемники, передние двери, ПР 166
Стеклоподъемники, задние двери 167
Потолочный люк с электроприводом 168

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.

Зеркала заднего вида с электроприводом, ЛР 169
Зеркала заднего вида с электроприводом, ПР 170
Зеркала заднего вида с электроподогревом, ЛР .. 171
Зеркала заднего вида с электроподогревом, ПР .. 172
Система информации о "мертвой зоне", ЛР 173
Система информации о "мертвой зоне", ПР 174
Электронагреваемое заднее стекло 175

Группа 85 Интерьер

Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ЛР 176
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ПР 177
Сиденье пассажира с электроприводом, ЛР 178
Сиденье пассажира с электроприводом, ПР 179
Передние сиденья с электроподогревом, с вентиляторами 180
Передние сиденья с электроподогревом, без вентиляторов 181
Заднее сиденье с электроподогревом 182

Группа 87 Климатическое оборудование

Климатическая установка, 4-цил. 1:2 183
Климатическая установка, 4-цил. Дизель 1:2 185
Климатическая установка, 5-цил. и 6-цил. 1:2 187
Климатическая установка, элемент PTC 189
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель 190
Стояночный нагреватель, дистанционный запуск 191

Группа 88 Внутреннее оборудование

Внутреннее зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления 192
Система безопасности при столкновении 1:2 193
Устройство открывания гаражных ворот с дистанционным управлением 195
Складные подголовники с электроприводом 196

Группа 89 Прочее кузов

Жалюзи решетки радиатора 197

Контактный разъем 198

Точки разветвления 230

Прокладывание жгута проводки в автомобиле

Жгут двигателя, 4-цил. Турбо 245
Жгут двигателя, 6-цил. Турбо 245
Жгут двигателя, 2,0 л Дизель 246
Жгут двигателя, 2,4 л Дизель 246
Жгут проводки моторного отделения, ЛР 247
Жгут проводки моторного отделения, ПР 248
Жгут, приборная панель, ЛР 249
Жгут, приборная панель, ПР 250
Напольный жгут, ЛР S60 251
Напольный жгут, ПР S60 252
Напольный жгут, ЛР V60 253
Напольный жгут, ПР V60 254
Жгут системы информатики и развлечения, ЛР S60 255
Жгут системы информатики и развлечения, ПР S60 256
Жгут системы информатики и развлечения, ЛР V60 257
Жгут системы информатики и развлечения, ПР V60 258
Жгут проводки потолка S60 259
Жгут проводки потолка V60 259
Жгут проводки средней консоли 260
Жгут туннельной проводки 260
Жгут проводов передней левой двери 261
Жгут передней правой двери 261
Жгут задней левой двери 262
Жгут задней правой двери 262
Жгут проводки крышки багажника S60 263
Жгут проводки крышки багажника V60 263
Жгуты заднего моста 264

Иллюстрации компонентов 265

Алфавитный указатель 1:2 320

Перечень компонентов 1:6 322

Пояснения
Сокращения

Группы

Группа 26 = Система охлаждения
Группа 27 = Управление двигателем
Группа 28 = Система зажигания и регулировки
Группа 32 = Генератор и регулятор зарядки
Группа 33 = Система запуска
Группа 35 = Освещение
Группа 36 = Другое электрическое оборудование
Группа 37 = Проводка и предохранители
Группа 38 = Приборы
Группа 39 = Прочее
Группа 43 = Коробка передач
Группа 55 = Стояночный тормоз
Группа 59 = Тормозная система
Группа 64 = Управление
Группа 76 = Амортизаторы
Группа 83 = Двери и люки
Группа 84 = Наружные декоративные детали и пр.
Группа 85 = Интерьер
Группа 87 = Климатическая установка
Группа 88 = Внутреннее оборудование
Группа 89 = Кузов, прочее

Обозначения, замок зажигания

X = Аксессуары (положение аудио)
S = Напряжение при "вставленном ключе"
15 = Контакт остается замкнутым при запуске
15l = Контакт размыкается при запуске
30 = Постоянный ток от аккумулятора
50 = Запуск

Страны/Рынки

A = Австрия
AUS = Австралия
B = Бельгия
CDN = Канада
CH = Швейцария
D = Германия
DK = Дания
E = Испания
EU/OS = Рынки, кроме США и Канады
FIN = Финляндия
GB = Великобритания
ISR = Израиль
J = Япония
KOR = Корея
N = Норвегия
NL = Нидерланды
S = Швеция
USA = Соединенные Штаты Америки
WEU = Западная Европа

Прочее

ACC = Адаптивная система поддержания постоянной скорости
Ag = плакированный серебром
Au = золоченный
AUTO = Автоматическая коробка передач
BLIS = Информация по системе невидимых участков
CAN = Коммуникация CAN
DPY = Дисплей
ECC = Электронное климатическое оборудование
ETA = Блок дроссельной заслонки
EXC = Не включая
GDL = Лампа газового разряжения
HS = Высокоскоростная компьютерная сеть
KEYLESS = Бесключевой автомобиль
IR = ИК-датчик
LIN = LIN-коммуникация
LH = Левая сторона
LHD = Левостороннее управление
MAN = Ручная коробка передач
MEMORY = Сиденье водителя с функцией памяти
MIRCAM = Камера парковки в зеркале заднего вида
MS = Компьютерная сеть средней скорости
MMS = Датчик движения объектов
PANROOF = Панорамная крыша
PETROL = Бензин
RH = Правая сторон
RHD = Правостороннее управление
RTI = Информационная система дорожного движения
SCR = Экранирование
SRS = Подушка безопасности
T = Турбодвигатель
W/O = Без
2WD = Привод на два колеса
4CYL, I4 = 4-цилиндровый двигатель
5CYL, I5 = 5-цилиндровый двигатель
6CYL, I6 = 6-цилиндровый двигатель

Цвета

BK, SB = Черный
BN = Коричневый
BU, BL = Синий
GN = Зеленый
GY, GR = Серый
LGN = Светло-зеленый
NL = Естественный
OG, OR = Оранжевый
PK, P = Розовый
RD, R = Красный
VT, VO = Фиолетовый
WH, W = Белый
YE, Y = Желтый

Пользование электросхемами 1:2

Нижеприведенные описания действительны в принципе для всех пособий, содержащих схемы электрических соединений, однако не все части должны обязательно находиться в данном пособии.

A. Обозначение деталей

Каждая деталь имеет обозначение детали, состоящее из двух частей.

Первая часть - это типовой номер, который описывает тип данной детали, например, 3/xx.

Вторая часть в обозначении это порядковый номер, например x/2.

В обобщении это дает наименование детали, например 3/2.

В конце книги имеется перечень деталей, где с помощью обозначения детали можно найти название детали, например, 3/2 = переключатель света.

Перечень номеров типов

Список показывает тип детали для соответствующего типового номера, например, 3/x = электровыключатель, 6/x = электромотор и т.д.

1	Аккумулятор
2	Реле
3	Электрический переключатель
4	Блок управления
5	Комбинированный прибор
6	Электромотор
7	Датчик
8	Регулировочный блок
9	Нагревательный элемент
10	Лампа
11	Предохранитель
15	Шина разветвления/ Токораспределительный узел
16	Звуковая система
17	Обслуживание/диагностика
18	Контактный ролик
19	Измеритель
20	Компонент системы зажигания/шунт
27	Оптика
31	Узловое соединение
73	Точка разветвления
74	Контактный разъем

Системы показываются в неактивном состоянии, т.е. когда "ключ вынут", а также когда двери, крышка багажника и капот двигателя закрыты.

B. Точки разветвления

На страницах электросхем приводятся пронумерованные точки разветвления, например, 73/5035.

В пособии имеется раздел с перечнем точек разветвления. В нем указываются все детали, к которым разветвляется соответствующая точка.

В разделе "Протягивание жгутов проводки в автомобиле" показано, где расположены точки разветвления.

C. Контактные разъемы

Контактные разъемы представляют собой переход между двумя жгутами проводки, они описываются в главе "Контактные разъемы".

D. Электрическое распределение

Функция предохранителей и реле представлена в разделе "Электрическое распределение".

E. Передача данных

Современные автомобили имеют сети CAN, LIN и MOST, передающие информацию. Соединения к этим сетям не показаны во всей полноте в соответствующих схемах соединений. Полная информация по обмену данными по сетям CAN, LIN и MOST находятся в разделе "Модули управления".

F. Сокращения

В пособии используется ряд различных сокращений. Объяснения к ним приводятся в разделе "Сокращения".

G. Расположение деталей

В конце книги есть раздел, где вид и местоположение компонентов описаны в цифровом порядке.

Пользование электросхемами 2:2

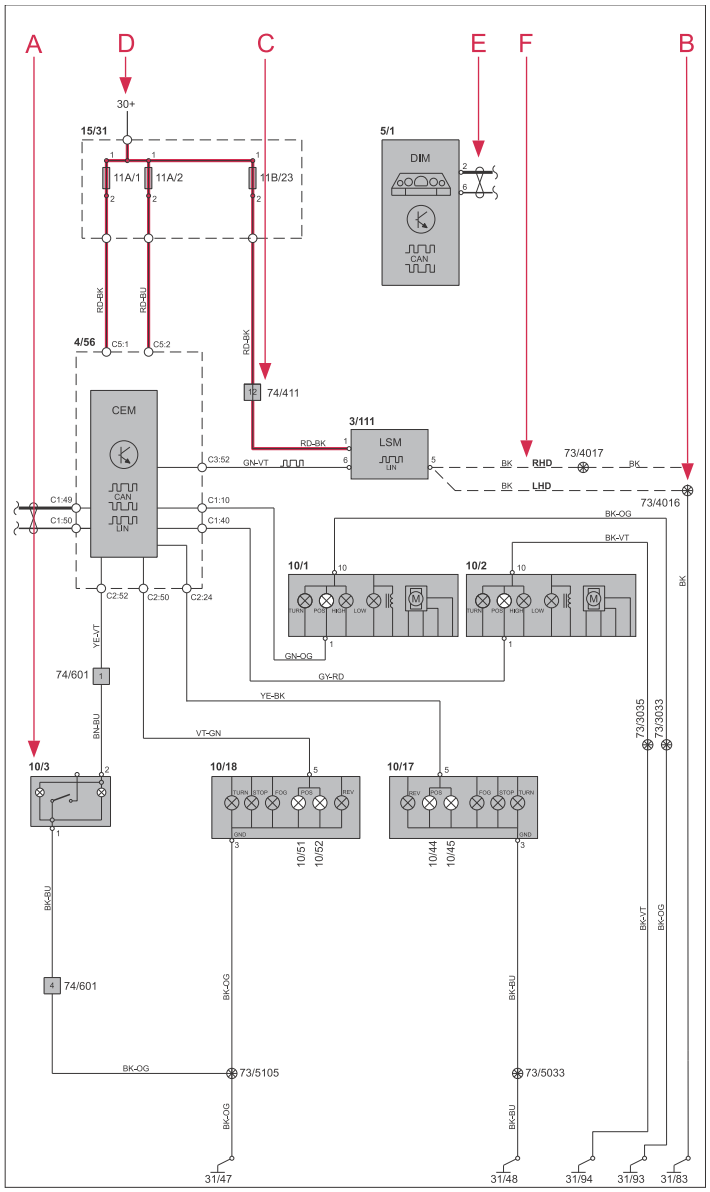

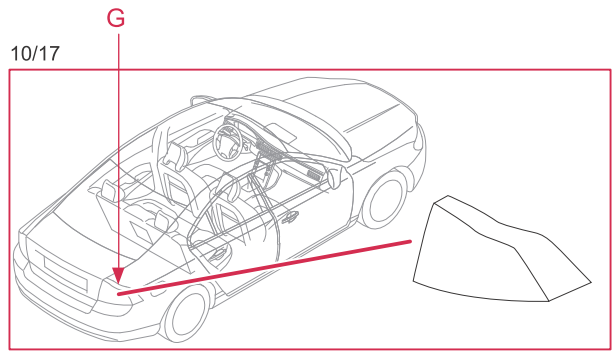

Пояснение обозначений

= Напряжение в системе

= Соединение на корпус через провод

= Узловое соединение в компоненте/шасси

= Экранированный провод

= Точка разветвления

= Скрученные провода

= Электрическое соединение

= Вариант

= Коммуникация CAN

= Высокий сигнал данных CAN (CAN H)

= Низкий сигнал данных CAN (CAN L)

= LIN-коммуникация

= LIN-коммуникация

= Кабель DIN, коаксиальный кабель и т.д.

= Информационная коммуникация

= Коммуникация CAN

= Коммуникация MOST

= Коммуникация MOST

= Связь токораспределительного узла

= Соединение, идущее далее к...

= Разъем между жгутами проводки

= Разъем, подключенный к компоненту

G029147

Электрическое распределение
Обзор без функции запуска/остановки

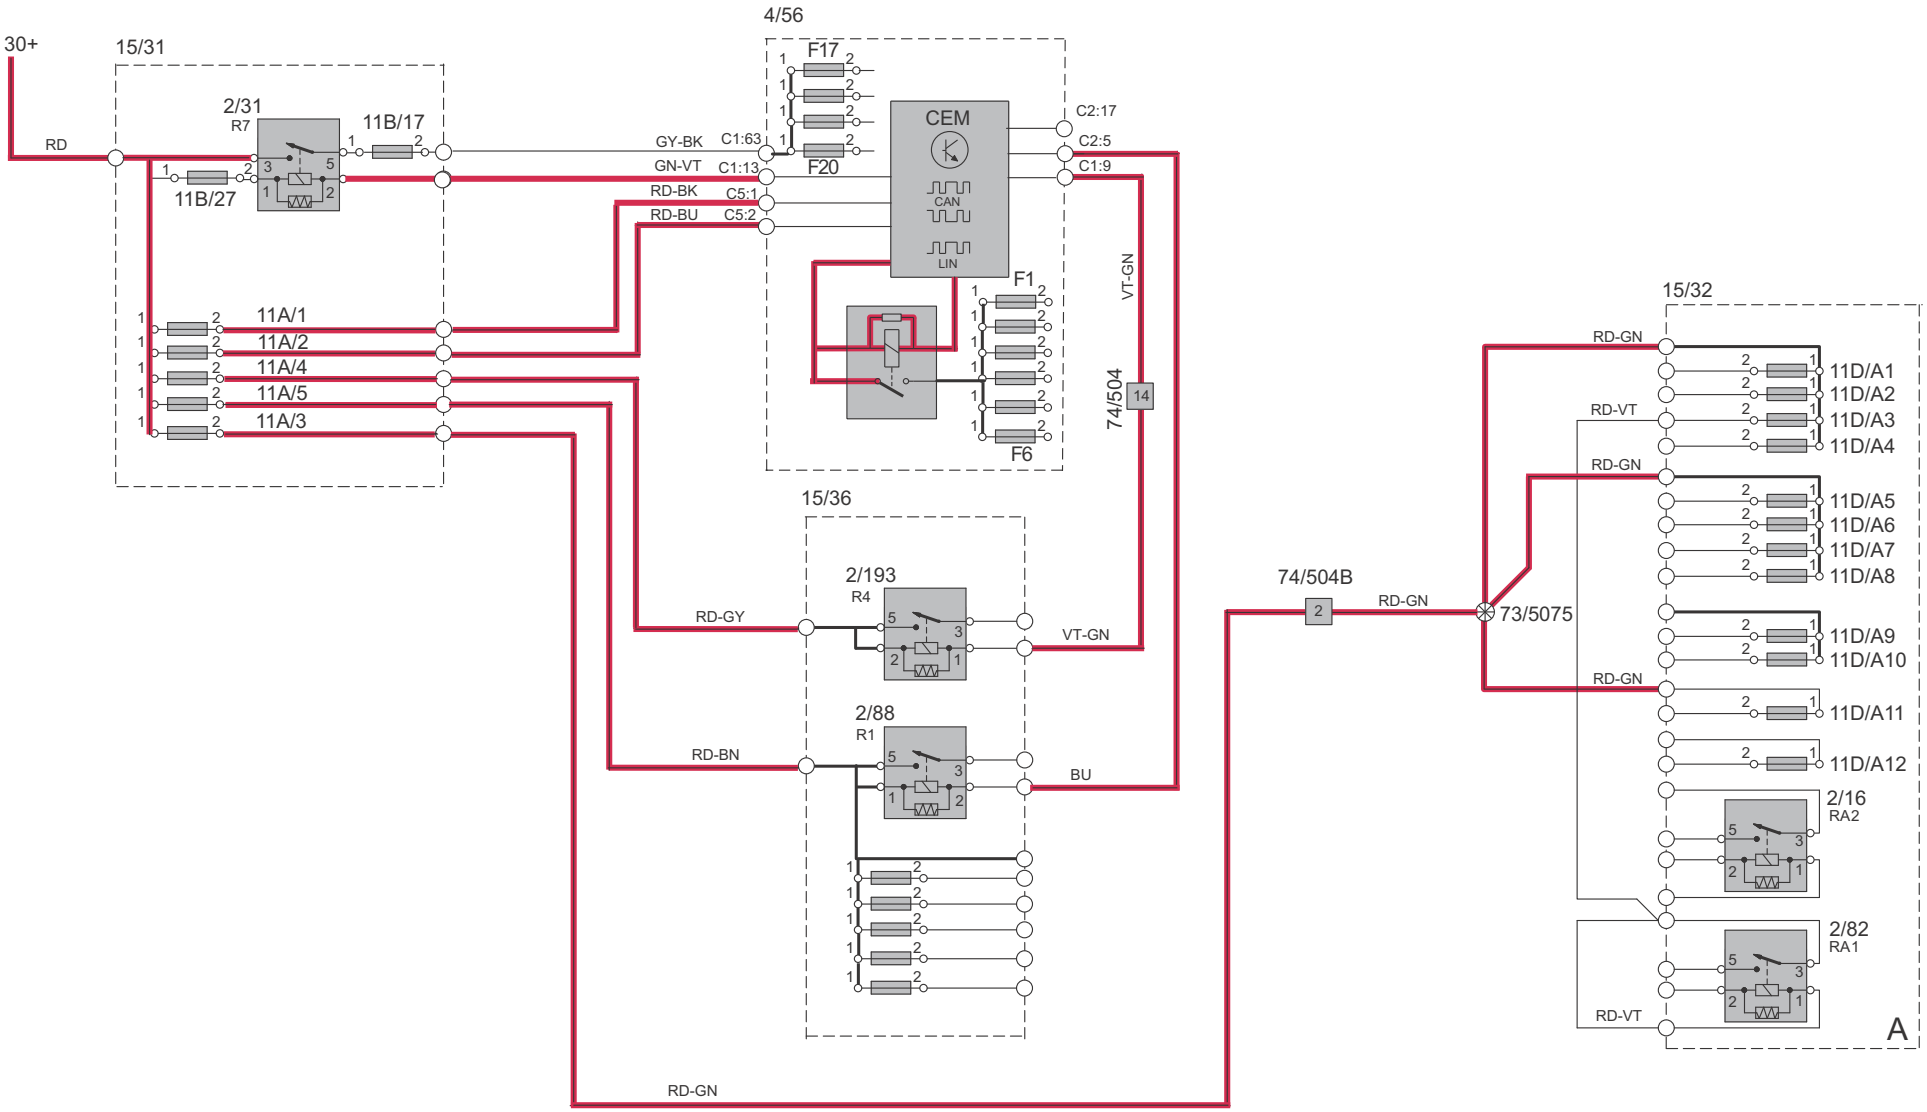

I013545

Электрическое распределение
Обзор с функцией запуска/остановки

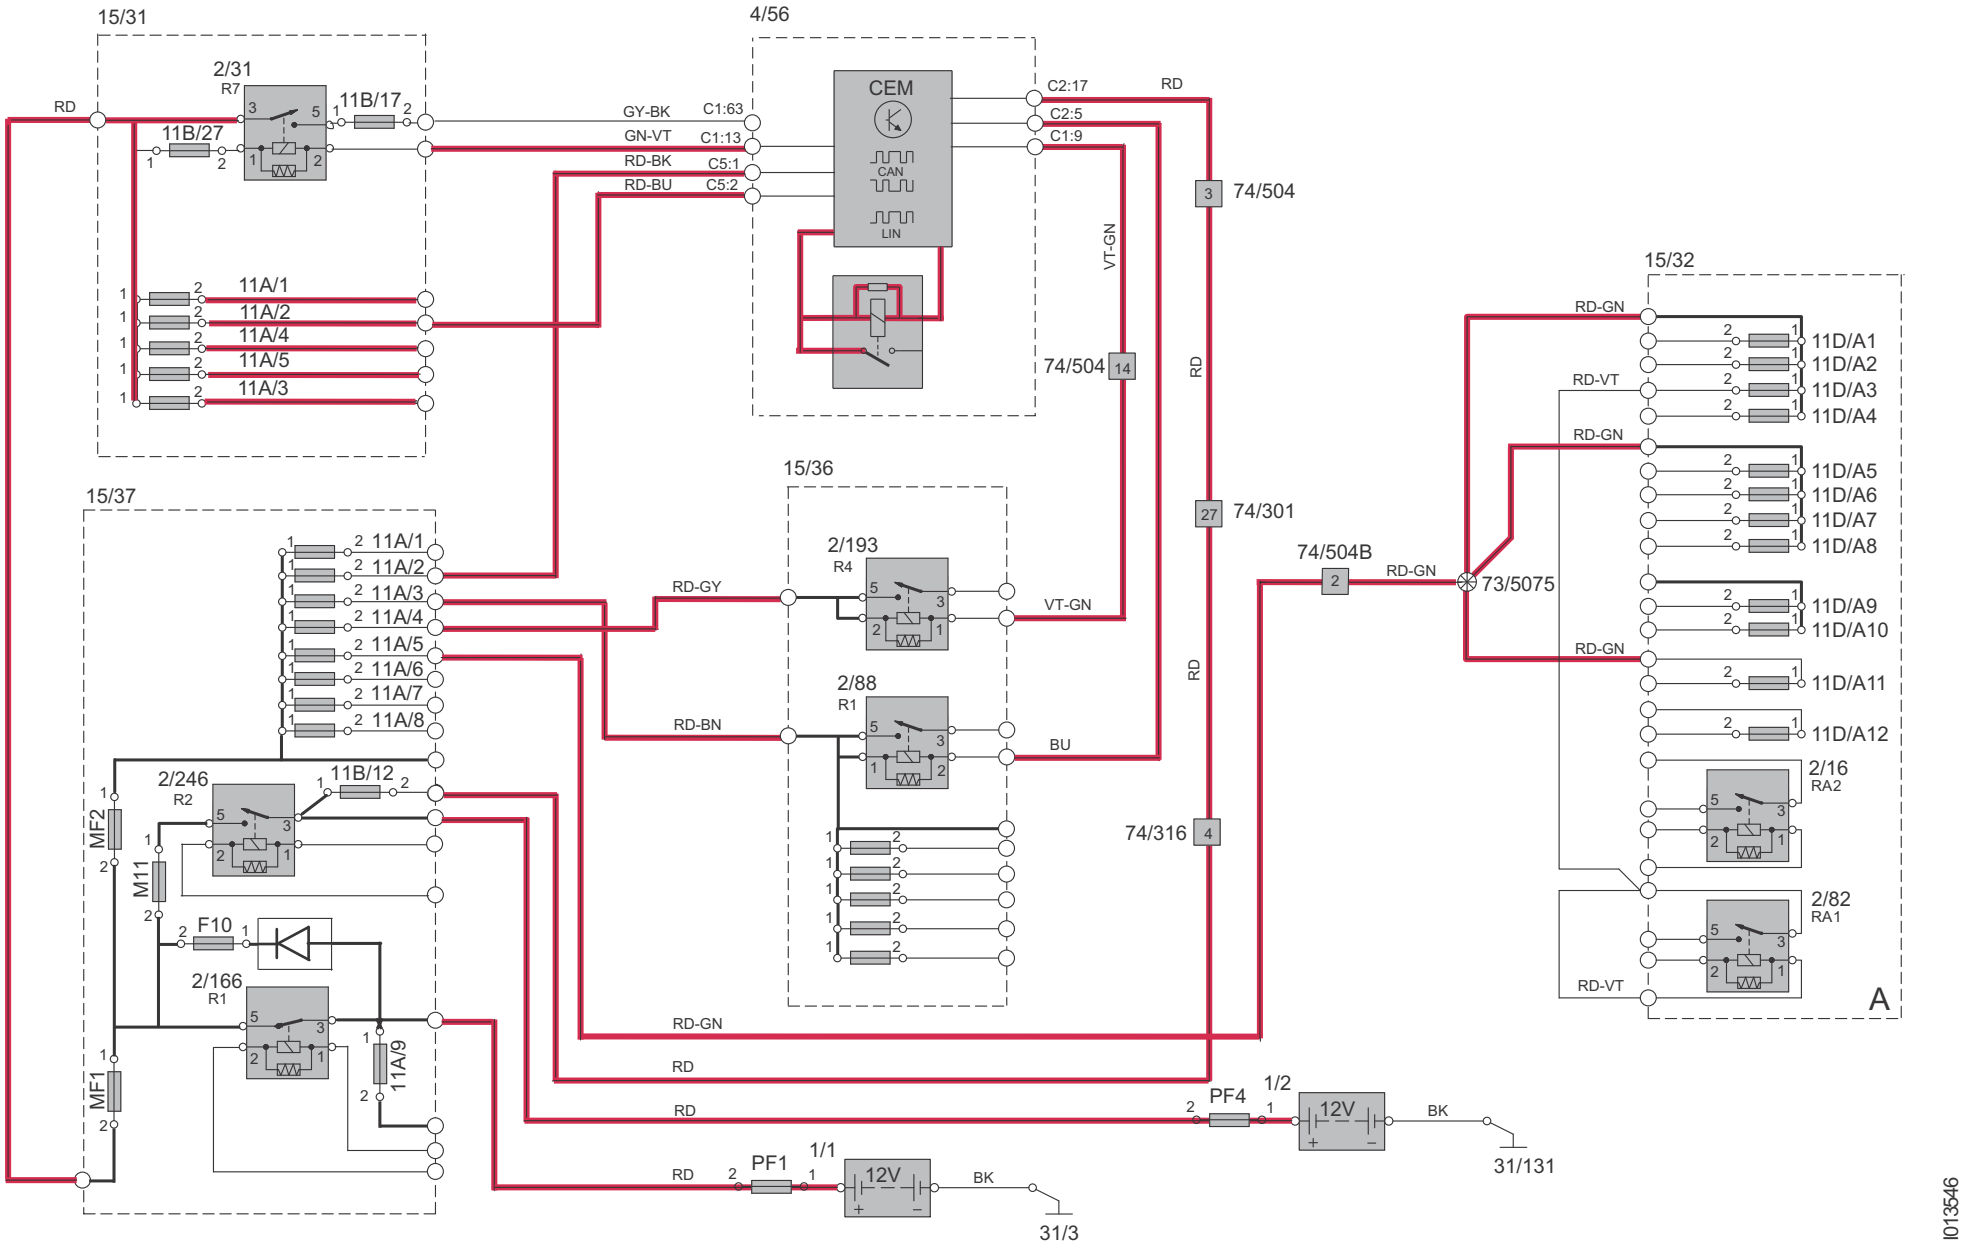

Электрическое распределение 1:3
Обзор Токораспределительный узел в отсеке двигателя

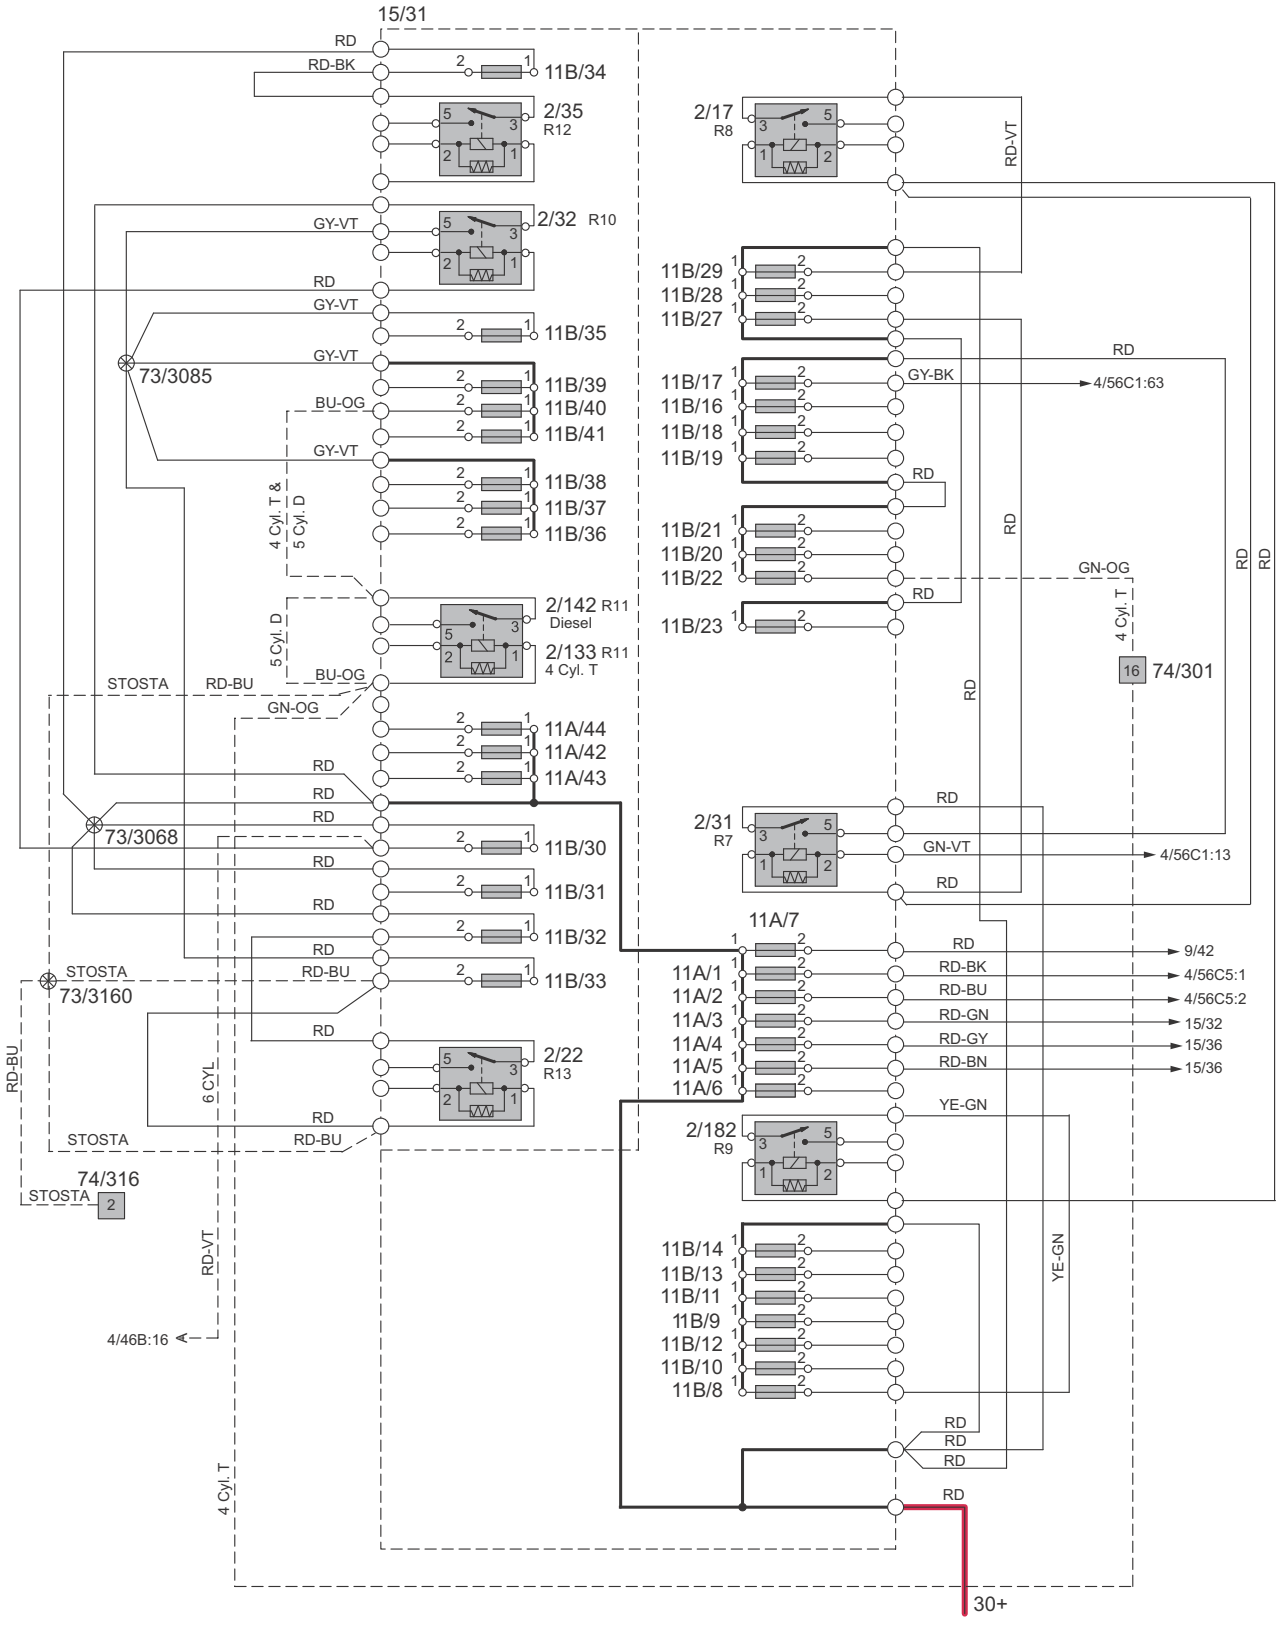

I012211

Электрическое распределение 2:3
Обзор Токораспределительный узел в салоне

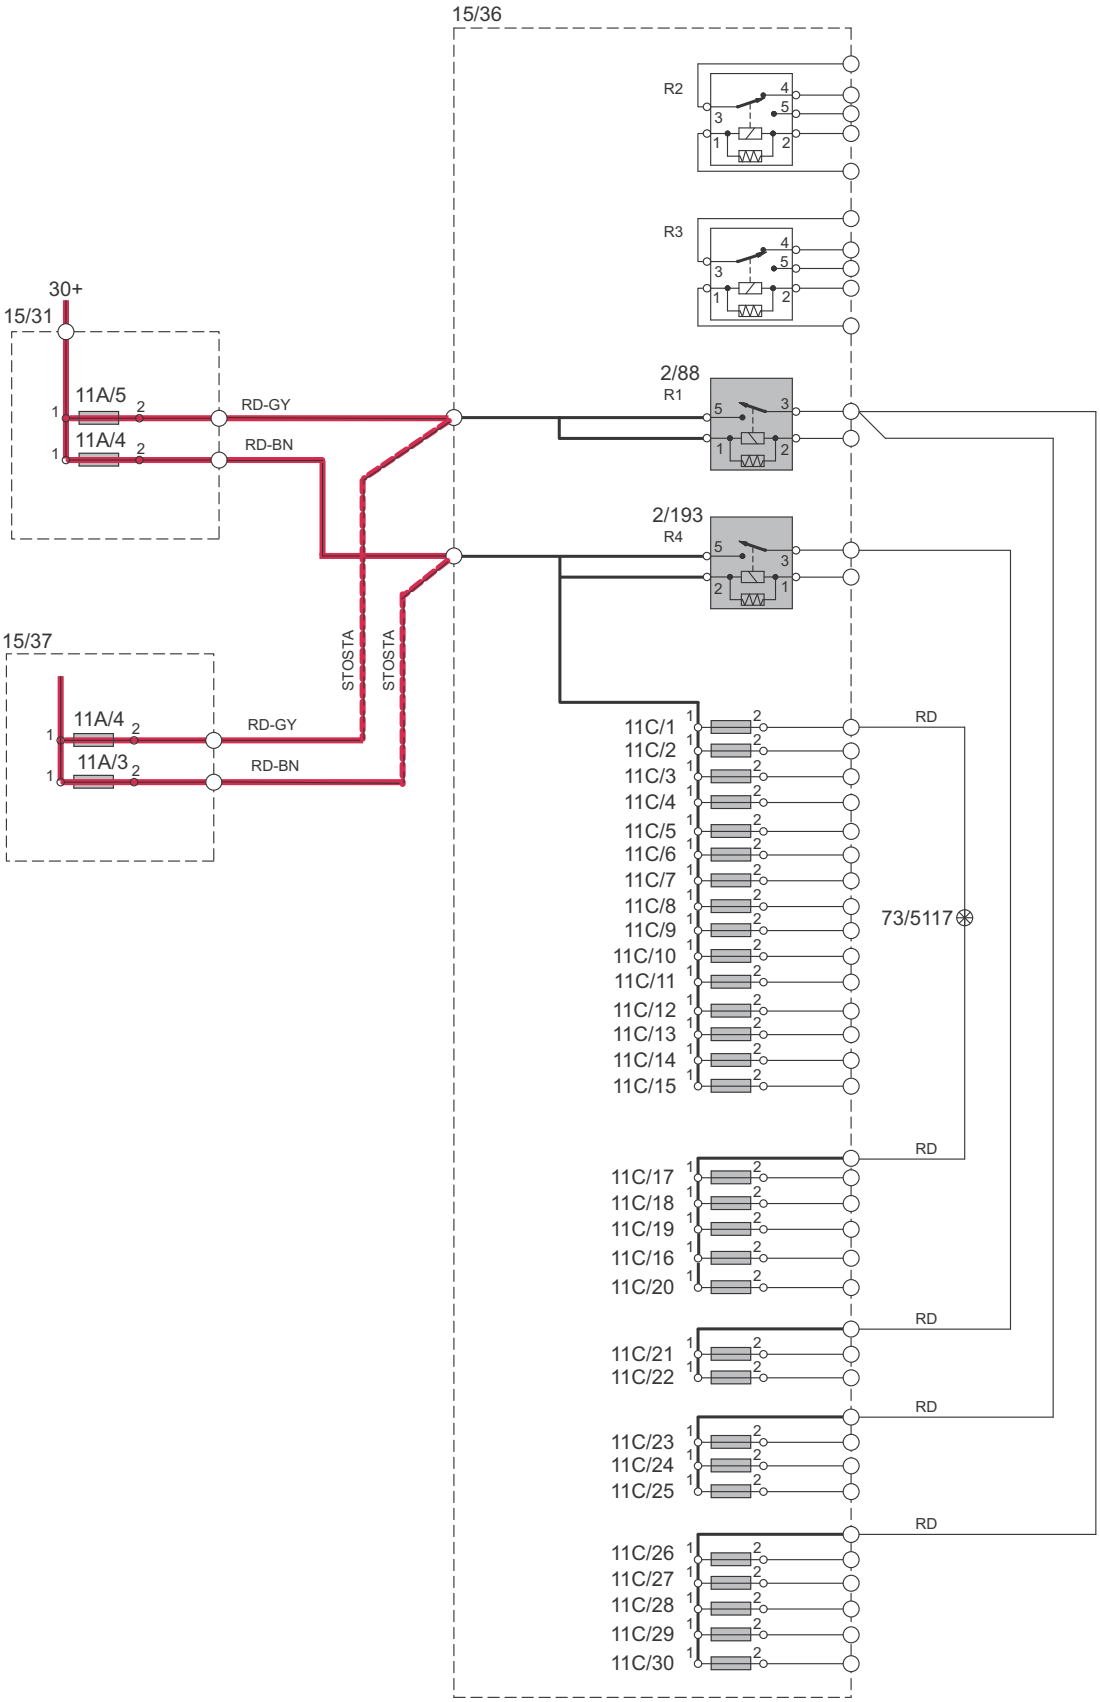

I012227

Электрическое распределение 3:3
Обзор Токораспределительный узел в отсеке багажника

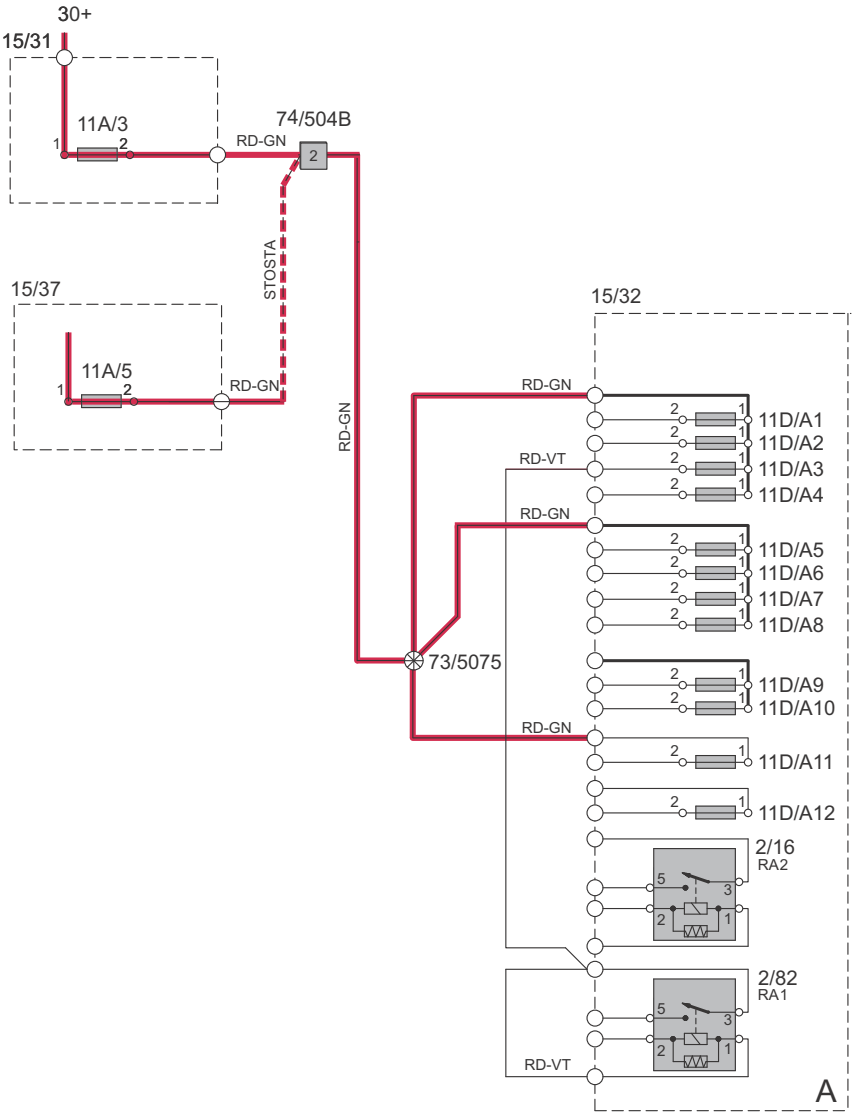

I012220

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F1-F7

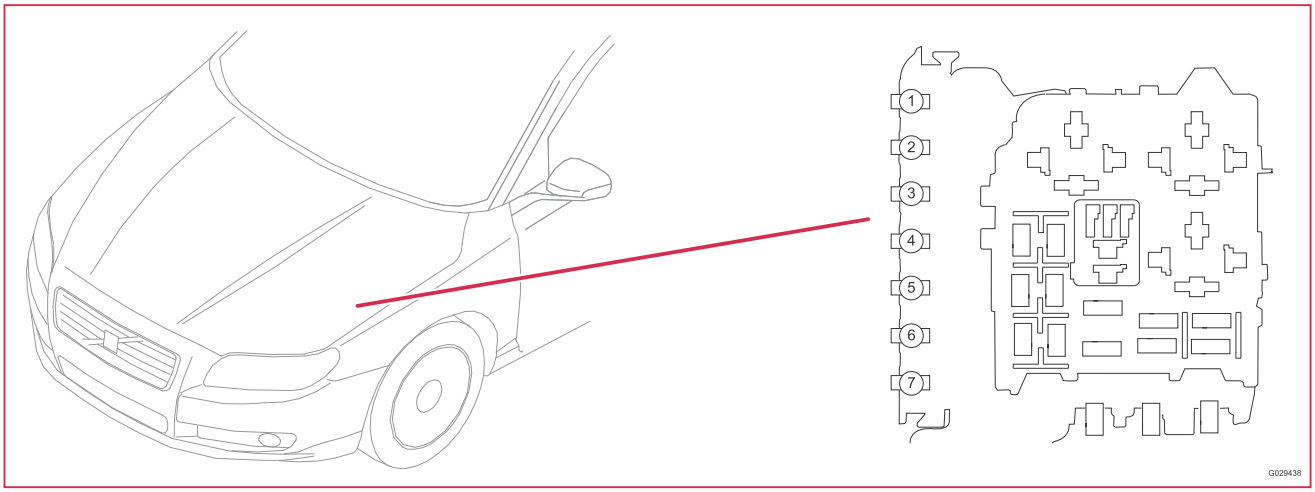

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F1	11A/1	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	-	50
		F7	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	-	
		F9-F10	Предохранители в центральном электронном модуле (CEM)	реле в CEM	
		F21	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	-	
		F23	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	-	
F2	11A/2	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	-	50
		F3-F6	Предохранители в центральном электронном модуле (CEM)	реле в CEM	
		F8	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	реле в CEM	
		F11-F12	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	реле в CEM	
		F13-F16	Предохранители в центральном электронном модуле (CEM)	-	
		F22	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	-	
		F24	Предохранители в центральном электронном модуле (CEM)	-	
F3	11A/3	11D/A1-11D/A11	Предохранители в токораспределительном узле в багажнике	-	60
F4	11A/4	2/193	Реле, функции комфорта	-	60
		11C/1-11C/15	Предохранители в токораспределительном узле салона	-	
		11C/21-11C/22	Предохранители в токораспределительном узле салона	2/193	
		11D/A5	Предохранители в токораспределительном узле в багажнике	-	
F5	11A/5	2/88	Реле, питание 15	-	60
		11C/23-11C/25	Предохранители в токораспределительном узле салона	2/88	
		11C/26-11C/30	Предохранители в токораспределительном узле салона	-	
F7	11A/7	9/42	Элемент PTC без пуска/остановки	-	100
продолжение следует					

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F8-F23

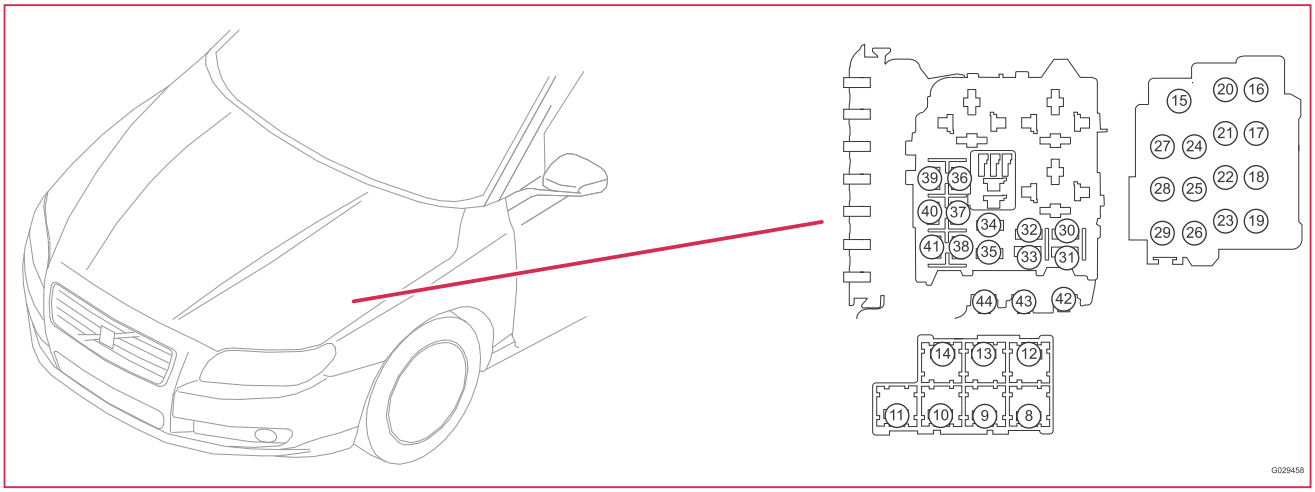

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F8	11B/8	6/104	Мотор системы мойки фар	2/182	20
F9	11B/9	6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)	-	30
F10	11B/10	4/7 4/106	Модуль подогревателя сгорания (CPM) Блок управления стояночного нагревателя с дистанционным управлением	- -	25
F11	11B/11	4/31 6/28	Блок управления, вентилятор салона Мотор, вентилятор салона	- -	40
F13	11B/13	4/16	Модуль управления тормозами (BCM), насос	-	40
F14	11B/14	4/16	Модуль управления тормозами (BCM), клапаны	-	20
F16	11B/16	10/1 10/2	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	- -	10
F17	11B/17	4/56 F17-F20	Центральный электронный модуль (CEM) Предохранители в центральном электронном модуле (CEM)	-	20
F18	11B/18	4/16	Модуль управления тормозами (BCM)	-	5
F19	11B/19	4/99 6/164	Электронный модуль сервоуправления Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)	- -	5
F20	11B/20	4/9 4/28 4/46	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) Модуль управления коробки передач (TCM) Модуль управления двигателя (ECM)	- - -	10
F21	11B/21	9/43 9/44	Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло	- -	10
F22	11B/22	2/133	Реле, вакуумный насос	-	5
F23	11B/23	3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)	-	5
продолжение следует					

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F27-F36

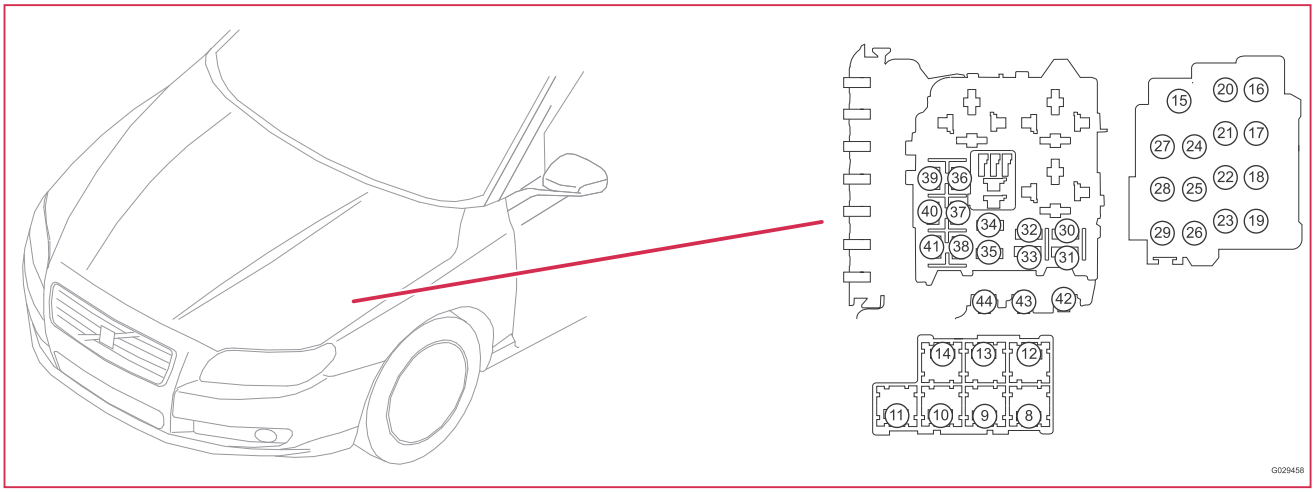

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F27	11B/27	2/17 2/31 2/182	Реле рожок звукового сигнала Реле, питание 15 Реле, мотор системы мойки фар	- - -	5
F28	11B/28	2/64 10/65 10/69	Реле дополнительного света Дополнительный свет передний правый Дополнительный свет передний левый	- 2/64 2/64	20
F29	11B/29	16/10 16/11	Рожок звукового сигнала 1 Рожок звукового сигнала 2	2/17 2/17	15
F30	11B/30	2/32 4/46	Главное реле системы управления двигателем Модуль управления двигателя (ECM)	- -	10
F31	11B/31	4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)	-	15
F32	11B/32	6/73 8/3	Насос охлаждающей жидкости Электромагнитная муфта, климатическое оборудование	- 2/22	15
F33	11B/33	2/22 2/133	Реле, климатическая установка Реле, вакуумный насос, Дизель, 4-цил.	- -	5
F34	11B/34	6/25	Стартер	2/35	30
F35	11B/35	4/109 20/3-6	Модуль управления запальной свечой, 5-цил. Дизель Свеча зажигания с катушкой зажигания, 4-цил. Турбо	- -	10
		20/3-7 20/3-8 20/16	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 5-цил. Турбо Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил. Турбо Конденсатор, 6-цил. Турбо	- - -	20
F36	11B/36	4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. и 5-цил. Дизель	-	15
		4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 5-цил. и 6-цил. Турбо	-	10

продолжение следует

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F37-F38

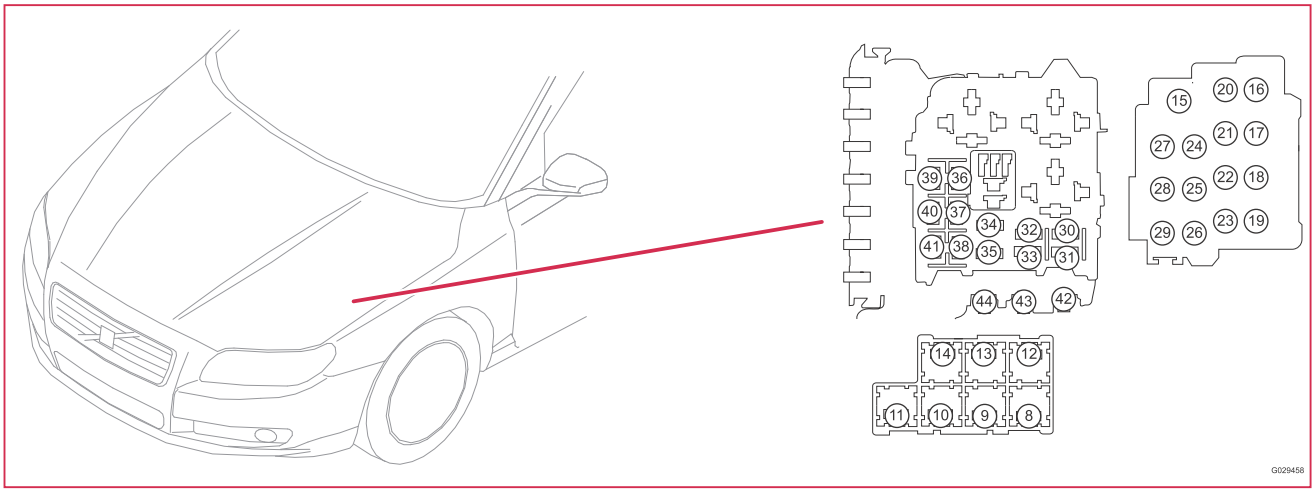

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	А
F37	11B/37	7/17	Измеритель воздушной массы (MAF), 4-цил. 1,6 л Турбо	-	15
		8/121	Перепускной клапан, интеркулер, 4-цил. 1,6 л Турбо	-	
		8/166	Термостат, 4-цил. 1,6 л Турбо	-	
		8/167	Перепускной клапан, соленоид, 4-цил. 1,6 л Турбо	-	
		7/15	Передний лямбда-зонд, 4-цил. 1,6 л Дизель	-	
		7/17	Измеритель воздушной массы (MAF), 4-цил. 1,6 л Дизель	-	
		8/111	Клапан регулировки, поток топлива, 4-цил. 1,6 л Дизель	-	
		7/17	Измеритель воздушной массы (MAF), 5-цил. Турбо	-	
		8/6-10	Инжекторные клапаны, 5-цил. Турбо	-	
		7/17	Измеритель воздушной массы (MAF), 5-цил. Дизель	-	
		8/98	Клапан регулировки, давление топлива, 5-цил. Дизель	-	
		8/111	Клапан регулировки потока топлива, 5-цил. Дизель	-	
		4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. Турбо	-	
		7/17	Измеритель воздушной массы (MAF), 6-цил. Турбо	-	
		8/6-11	Инжекторные клапаны, 6-цил. Турбо	-	
F38	11B/38	7/17	Измеритель воздушной массы (MAF), 4-цил. Турбо	-	10
		8/18	Клапан EVAP, 4-цил. Турбо	-	
		8/19	Соленоид вариабельного времени, впуск, 4-цил. Турбо	-	
		8/28	Клапан Турборегулирования, 4-цил. Турбо	-	
		8/81	Соленоид вариабельного времени, выпуск, 4-цил. Турбо	-	
		8/159	Перепускной клапан, 4-цил. Турбо	-	
		6/73	Насос охлаждающей жидкости, 4-цил. Дизель	-	
		8/111	Клапан регулировки потока топлива, 4-цил. Дизель	-	
		8/113	Перепускной клапан охлаждения EGR, 4-цил. Дизель	-	
		8/81	Соленоид вариабельного времени, выпуск, 5-цил. Турбо	-	
		8/117	Соленоид вариабельного времени, впуск, 5-цил. Турбо	-	
		8/128	Ограничитель усилия ремня, водитель, 5-цил. Турбо	-	
		7/35	Датчик уровня масла, 5-цил. Дизель	-	
		8/3	Магнитное сцепление климатической установки, 5-цил. Дизель	-	
		8/28	Клапан Турборегулирования, 5-цил. Дизель	-	
		8/113	Перепускной клапан охлаждения EGR, 5-цил. Дизель	-	
		8/157	Клапан Турборегулирования, 5-цил. Дизель	-	
		8/164	Электрический клапан поршневого охлаждения, 5-цил. Дизель	-	
		4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. Турбо	-	
		8/3	Магнитное сцепление климатической установки, 6-цил. Турбо	-	
		8/28	Клапан Турборегулирования, 6-цил. Турбо	-	
		8/68	Разгрузочный клапан, 6-цил. Турбо	-	
		8/117	Соленоид вариабельного времени, впуск, 6-цил. Турбо	-	

продолжение следует

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F39-F44

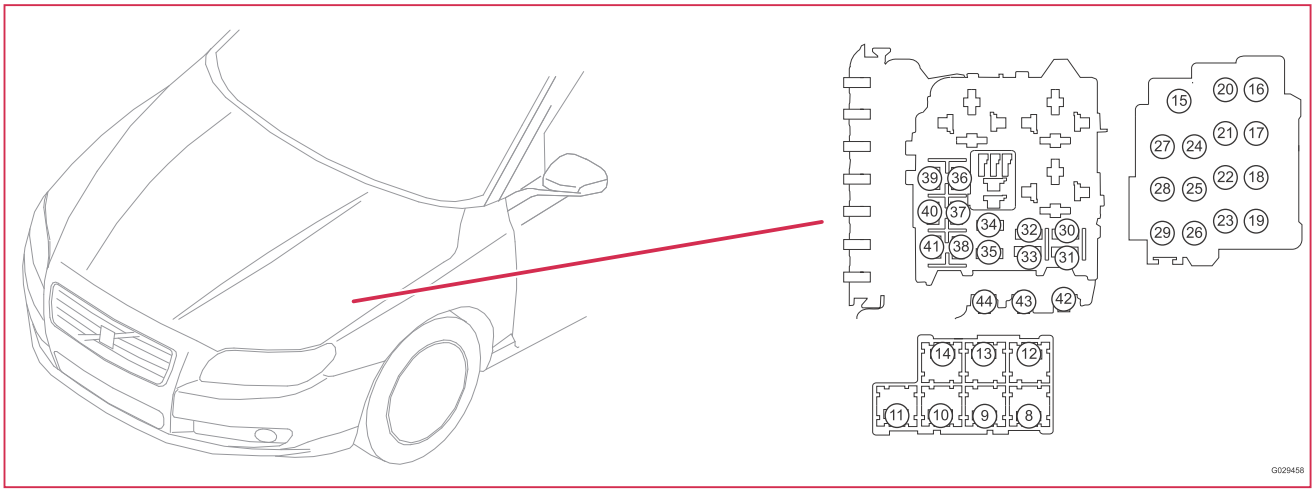

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F39	11B/39	7/15 7/82	Лямбда зонд, передний, 4-цил. Турбо Задний лямбда-зонд, блок 1,4-цил. Турбо	- -	10
		4/136 7/15	Модуль управления жалюзи решетки радиатора (AGM) Лямбда зонд, передний, 5-цил. Дизель	- -	
		7/15 7/103	Передний лямбда-зонд, блок 1,5-цил. Турбо Передний лямбда-зонд, ряд 2,5-цил. Турбо	- -	
		7/15 7/82 8/18	Передний лямбда-зонд, блок 1,6-цил. Турбо Задний лямбда-зонд, блок 1,6-цил. Турбо Клапан EVAP, 6-цил. Турбо	- - -	15
F40	11B/40	6/73 6/114 9/32	Насос охлаждающей жидкости, 4-цил. Турбо Вакуумный насос, 4 и 5-цил. Турбо Сопротивление PTC вентиляции картера, 5-цил. Турбо	2/133 2/142 -	20
F41	11B/41	6/67 9/32 9/38 6/179	Насос, контроль утечки топлива, 6-цил. Сопротивление PTC, вентиляция картера, 5-цил. Дизель Топливный фильтр с электрическим подогревом, Дизель Электрический насос трансмиссионного масла	- - - -	5
F42	11A/42	4/109 20/22-26	Блок управления, запальная свеча, 4-цил. Дизель Запальная свеча, 5-цил. Дизель	- 4/109	70
F43	11A/43	4/71	Электровентилятор охлаждения, 4-цил. Турбо	-	60
		4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения, 5-цил. Дизель и 6-цил. Турбо	-	80
F44	11A/44	6/164	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)	-	100

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F1-F8

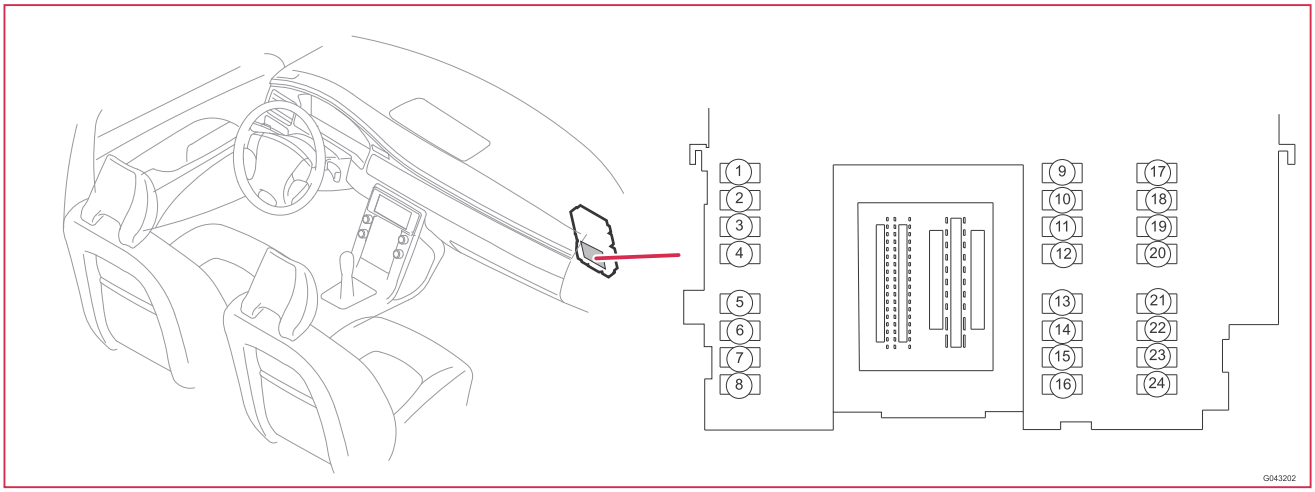

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F1	2/16	Реле, задний стеклоочиститель	-	15
	6/32	Мотор заднего стеклоочистителя	2/16	
F3	3/27	Блок управления сиденья пассажира с электроприводом	-	7,5
	3/176	Электровыключатель, стеклоподъемники двери водителя	-	
	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	-	
	4/76	Дистанционное управление для открывания гаражных ворот	-	
	10/25	Потолочная лампа багажника	-	
	10/29	Освещение, отделение для перчаток	-	
	10/125	Освещение подножки, передняя левая	-	
	10/126	Освещение подножки, передняя правая	-	
	10/150A	Лампа для чтения, задняя	-	
	10/150B	Лампа для чтения, задняя	-	
	17/45	Контакт алкогольного замка	-	
	26/6	Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне водителя	-	
	26/7	Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне пассажира	-	
	26/8	Зарядное устройство алкогольного замка	-	
F4	5/1	Комбинированный прибор (DIM)	-	5
F5	4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	-	10
	7/203	Направленный вперед радар (FLR)	-	
F6	7/149	Модуль датчика дождя (RSM)	-	7,5
	10/114	Освещение левого зеркала для макияжа	-	
	10/115	Освещение правого зеркала для макияжа	-	
F7	3/4	Кнопки на руле, левые (SWSL)	3/130	7,5
	3/131	Кнопки руля, правые (SWSR)	3/130	
F8	6/37	Электродвигатель замка крышки топливного бака	реле в CEM	10

продолжение следует

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F9-F19

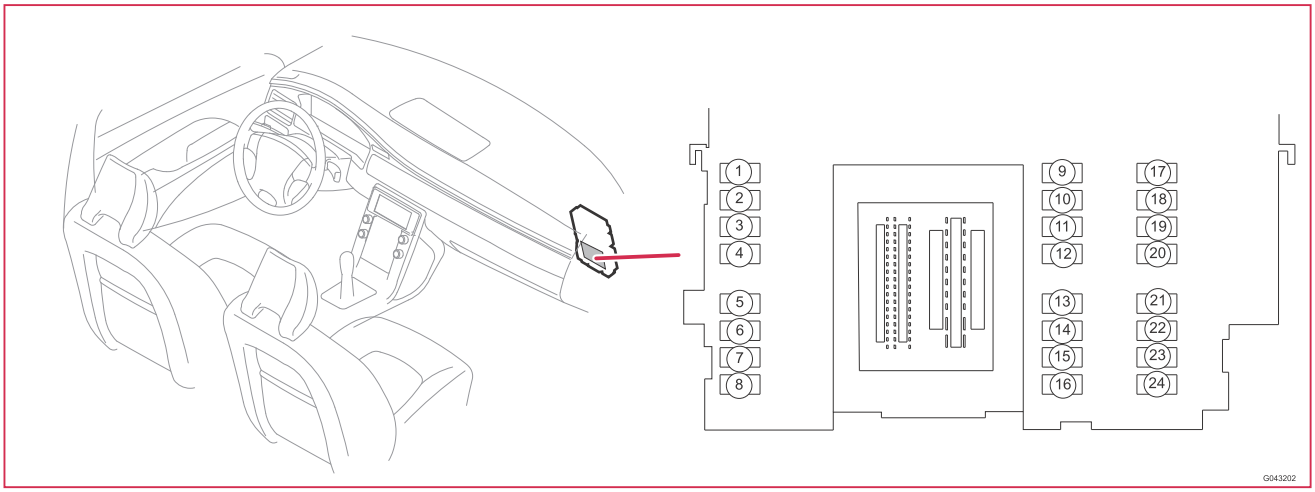

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F9	6/127	Электродвигатель омывателя	-	15
F10	6/127	Электродвигатель омывателя	-	15
F11	6/8	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	реле в CEM	10
F13	4/83 6/33	Блок управления топливного насоса Топливный насос	реле в CEM 4/83	20
F14	4/6 7/199	Модуль системы управления микроклиматом (CCM) Ультразвуковой датчик (IMS)	- -	5
F15	4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)	реле в CEM	15
F16	16/35 17/13	Модуль управления сирены (SCM) Розетка диагностики	- -	5
F18	4/9 4/125 7/93	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) Модуль предельной скорости (CVM) Датчик веса сидящего (OWS)	- - -	10
F19	4/80 7/203	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM) Направленный вперед радар (FLR)	- -	5

продолжение следует

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F20-F24

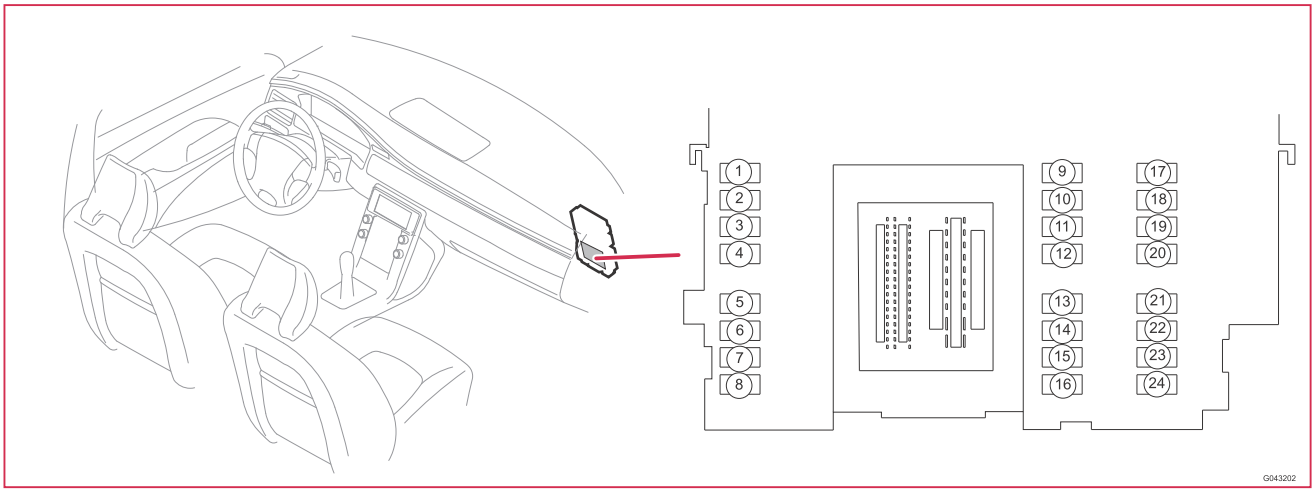

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F20	3/65 7/51 8/48 9/42	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья Датчик, педаль газа Зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления Элемент PTC	- - - -	7,5
F22	3/9	Контакт сигнала торможения	-	5
F23	4/33	Модуль люка в крыше (SRM)	-	20
F24	3/1 16/65	Замок зажигания Иммобилайзер, блок антенны (IAU)	- -	5

Предохранители
Токораспределительный узел в салоне F1-F17

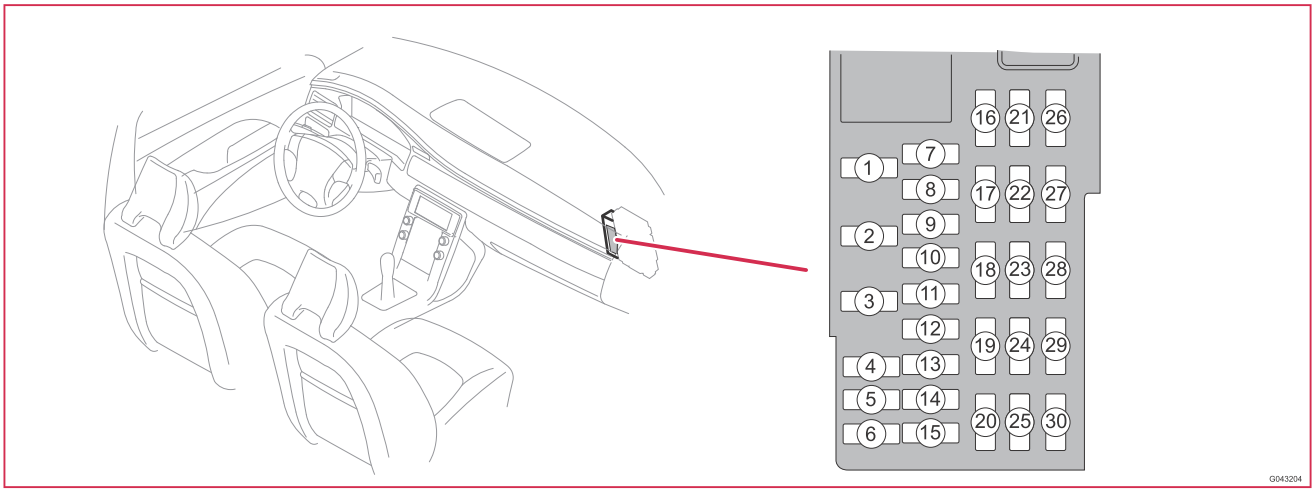

15/36 Токораспределительный узел в салоне

№	№	Функция предохранителя		через	A
F1	11C/1	11C/17-19 16/105	Предохранители в токораспределительном узле салона Модуль звуковоспроизведения (AUD)	- -	40
F6	11C/6	3/273 3/274 3/275 3/276	Контакт замка, передняя левая дверь Контакт замка, передняя правая дверь Контакт замка левой задней двери Контакт замка, задняя правая дверь	- - - -	5
F8	11C/8	3/126	Модуль двери водителя (DDM)	-	25
F9	11C/9	3/127	Модуль двери пассажира (PDM)	-	25
F10	11C/10	3/129	Модуль правой задней двери (RDM)	-	25
F11	11C/11	3/128	Модуль левой задней двери (LDM)	-	25
F12	11C/12	4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	-	7,5
F13	11C/13	3/26 4/52	Блок маневрирования сиденьем водителя с электроприводом Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	- -	20
F14	11C/14	3/27	Блок управления сиденья пассажира с электроприводом	-	20
F16	11C/16	3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	-	5
F17	11C/17	16/36 16/105 16/145 16/162	Модуль управления телевизора (TVM) Модуль звуковоспроизведения (AUD) Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR) Модуль цифрового радиовещания (DABM)	- - - -	10

продолжение следует

Предохранители
Токораспределительный узел в салоне F18-F30

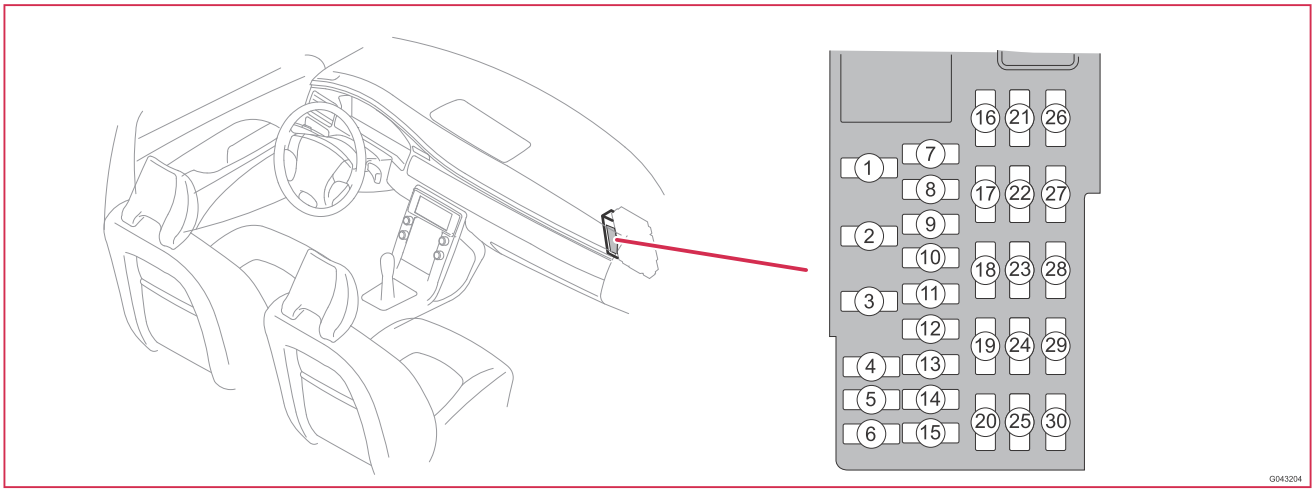

15/36 Токораспределительный узел в салоне

№	№	Функция предохранителя		через	A
F18	11C/18	16/1 16/159	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM) Блок управления мобильным телефоном в безручном режиме (аксессуар)	- -	15
F19	11C/19	16/60	Модуль телефона (PHM)	-	5
F21	11C/21	4/33 6/48 6/95 6/96 6/102 6/103 7/159 10/22 16/159	Модуль управления панорамной крыши Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция Датчик качества воздуха (AQS) Потолочная лампа Блок управления мобильным телефоном в безручном режиме	- - - - - - - 4/56 -	5
F22	11C/22	9/1 9/25	Розетка 12 В, передняя Розетка 12 В, задняя	- -	15
F23	11C/23	9/15	Модуль управления, задний правый	-	15
F24	11C/24	9/14	Модуль управления, задний левый	-	15
F26	11C/26	9/13	Модуль нагревания сиденья (SHM), сторона пассажира	-	15
F27	11C/27	9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	-	15
F28	11C/28	4/86 4/110 4/120	Модуль помощи при парковке (PAM) Модуль прицепа (TRM) Модуль камеры парковки (PAC)	- - -	5
F29	11C/29	4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)	-	10
F30	11C/30	4/84	Модуль подвески (SUM)	-	10

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя, холодная зона

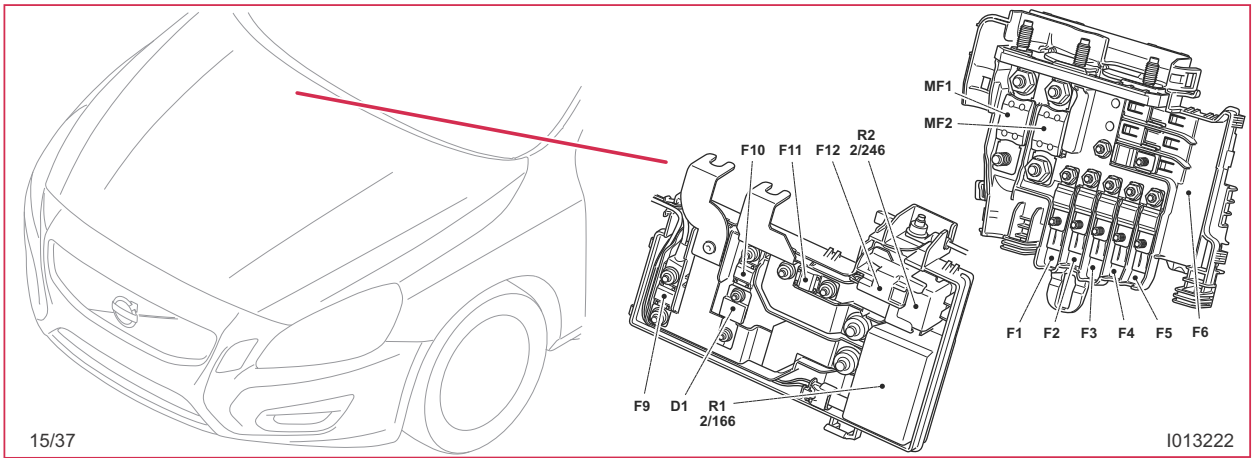

15/37 Токораспределительный узел в холодной зоне, моторное отделение, функция запуска/остановки

№	№	Функция предохранителя		через	A
F1	11A/1	9/42	Элемент PTC	-	100
F2	11A/2	4/56C5:1	Центральный электронный модуль (CEM)	-	50
F3	11A/3	2/88 11C/23-11C/30	Реле 15-питания, заднее Предохранители в токораспределительном узле салона	- 2/88	60
F4	11A/4	2/193 11C/21-11C/22	Реле, функции комфорта Предохранители в токораспределительном узле салона	- 2/193	60
F5	11A/5	15/32	Общее описание Токораспределительный узел в отсеке багажника	-	60
F6	11A/6	4/31 6/28	Блок управления, вентилятор салона Мотор, вентилятор салона	- -	40
F7	11A/7	Резервный		-	-
F8	11A/8	Резервный		-	-
F9	11A/9	6/25	Стартер	2/35	30
F10	11A/10	Диод D1		-	50
F11	M11	Вторичный аккумулятор		2/246	70
F12	11B/12	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	-	5
MF1	MF1	11A/1-11A/8	Главные предохранители в блоке предохранителей в моторном отделении (15/31)	-	175
MF2	MF2	11A/1-11A/8	Предохранители в блоке предохранителей, холодная зона, моторное отделение (15/37)	-	175

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке багажника FA1-FA11

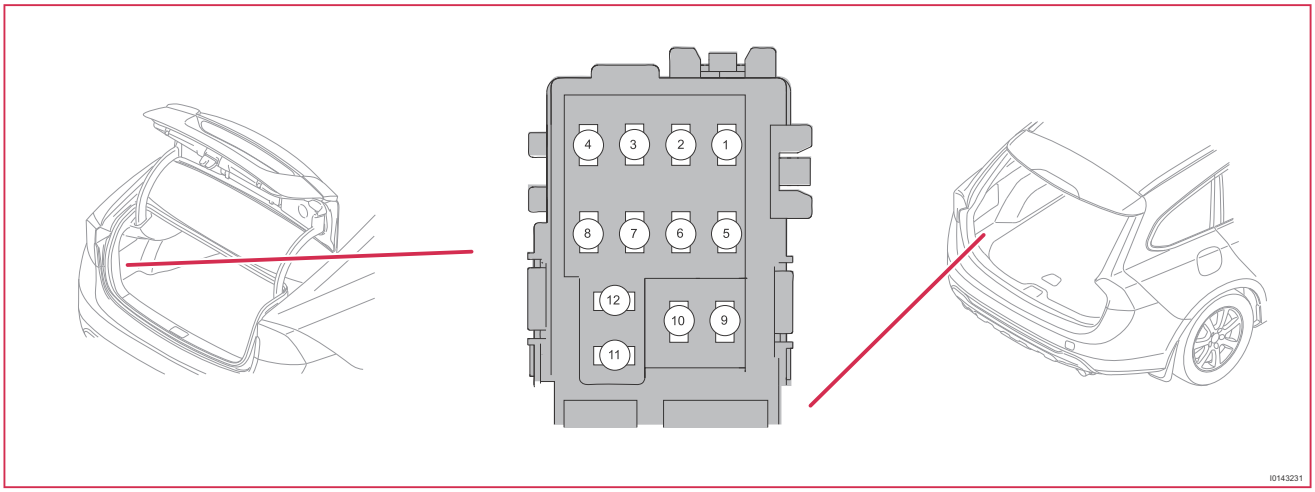

15/32 Токораспределительный узел в отсеке багажника

№	№	Функция предохранителя		через	A
FA1	11D/A1	4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)	-	30
FA2	11D/A2	4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)	-	30
FA3	11D/A3	2/82 9/2	Реле, электронагреваемое заднее стекло Электронагреваемое заднее стекло	- 2/82	30
FA4	11D/A4	17/39	Розетка 13-полюсная, жгут проводов, тяговой крюк	-	15
FA5	-	-		-	-
FA6	11D/A6	17/19	Розетка 12 В, багажник	-	15
FA11	11D/A11	4/110	Модуль прицепа (TRM)	-	40

Предохранители
Аккумулятор PF1-PF2

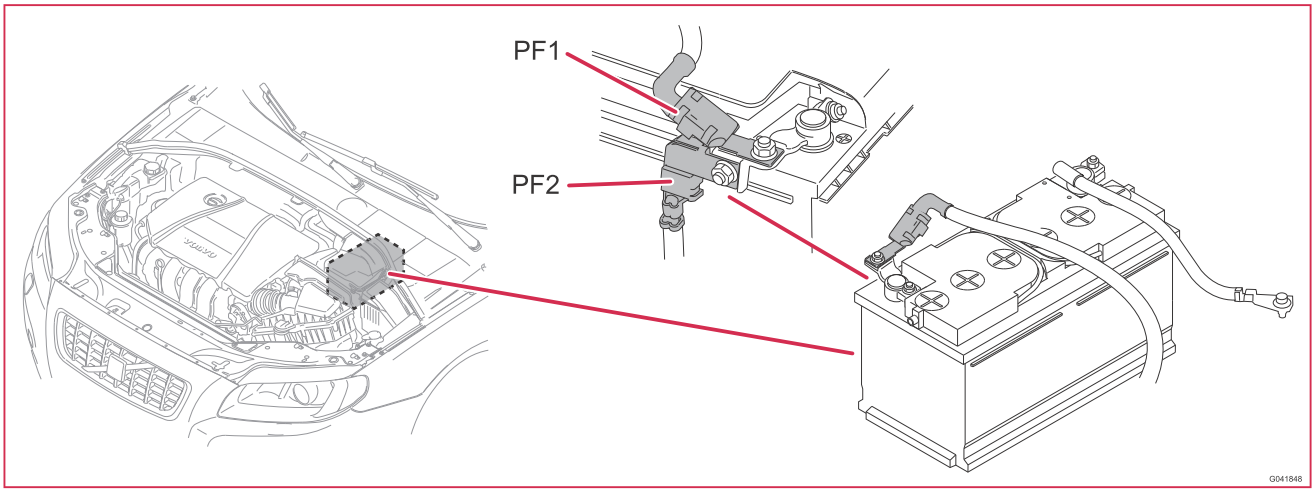

1/1 Аккумулятор

№	Функция предохранителя		через	A
PF1	11A/1-11A/7	Главные предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	150
	11A/42-11A/44	Главные предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	11B/8-11B/14	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	11B/16-11B/22	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	2/31	
	11B/23	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	11B/27-11B/32	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	11B/33	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	2/32	
	11B/34	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	11B/35-11B/41	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	2/32	
PF2	6/25	Стартер	-	150
	6/26	Модуль управления генератора (ACM)	-	

Реле
Реле в моторном отделении

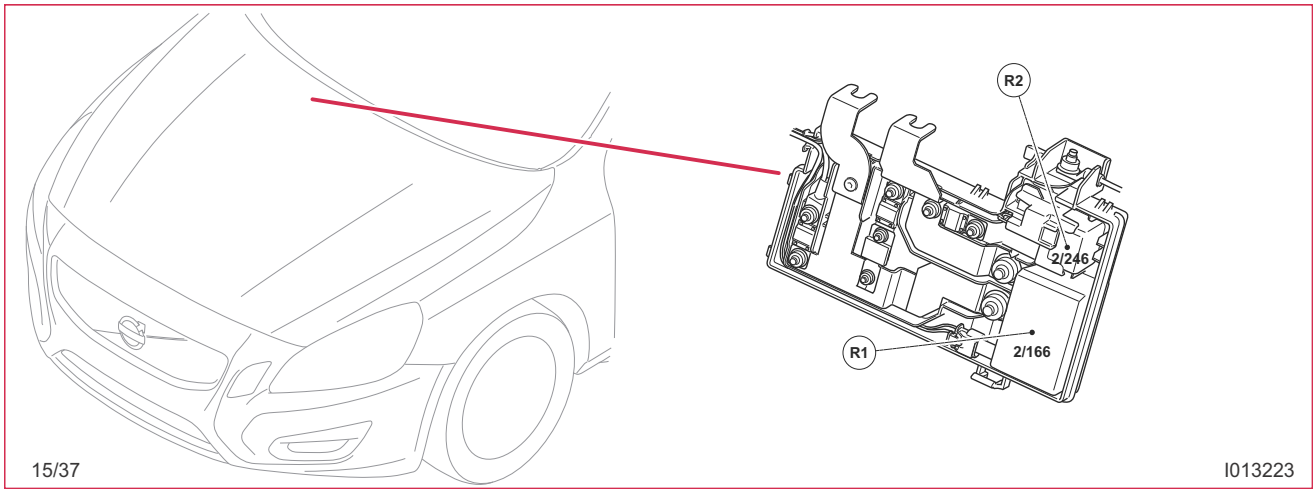

15/37 Токораспределительный узел в холодной зоне, моторное отделение

Поз.	Функция реле	
R1	2/166	Реле аккумулятора
R2	2/246	Реле вторичного аккумулятора

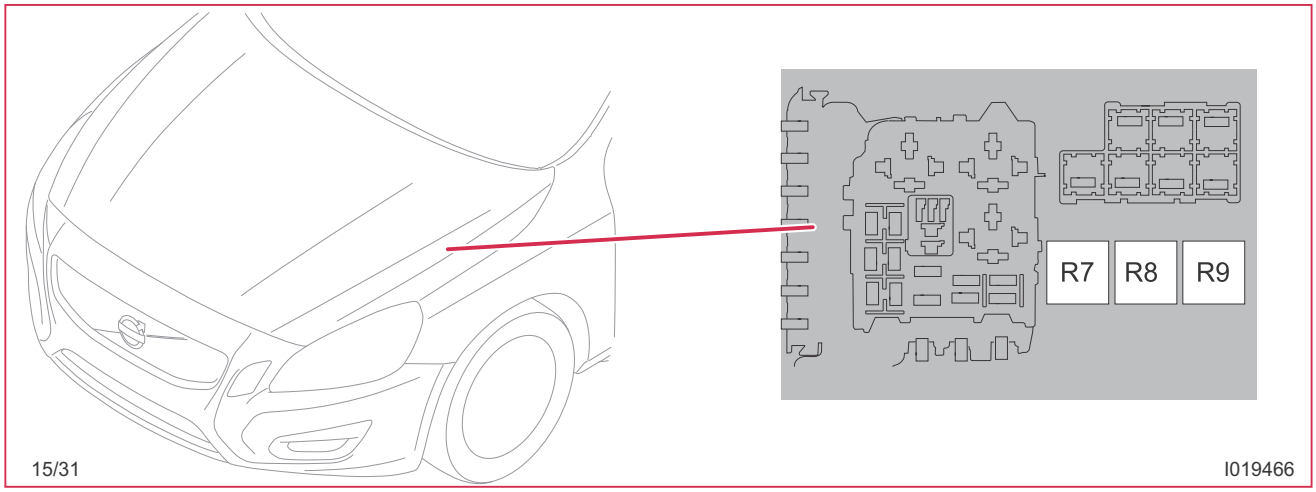

15/31 Токораспределительный узел в моторном отделении

Поз.	Функция реле	
R7	2/31	Реле питание 15
R8	2/17	Реле рожок звукового сигнала
R9	2/182	Реле мотор системы мойки фар

Реле
Реле в отсеке двигателя и салоне

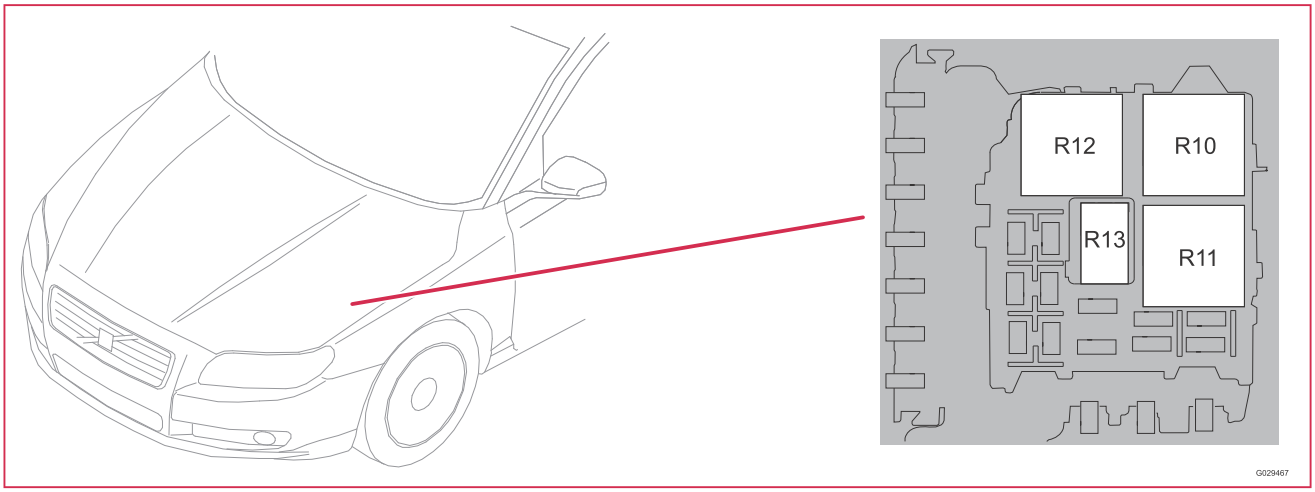

15/31 Токораспределительный узел в моторном отделении

Поз.	Функция реле	
R10	2/32	Главное реле системы управления двигателем
R11	2/133 2/142	Реле вакуумного насоса, 4-цил. Турбо Реле топливного фильтра предварительного подогрева
R12	2/35	Реле стартера
R13	2/22	Реле климатическая установка

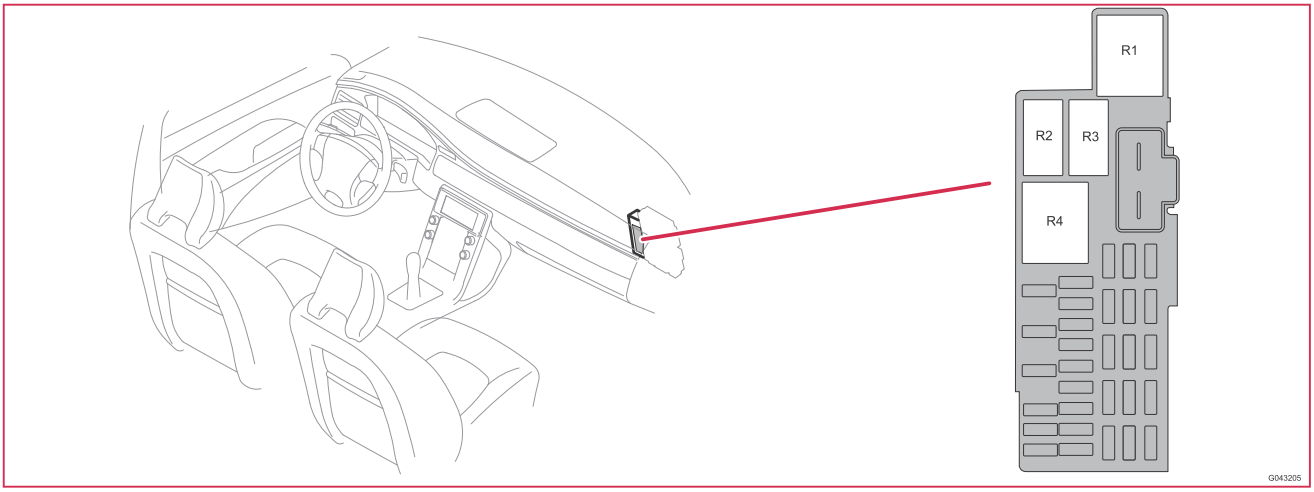

15/36 Токораспределительный узел салона

Поз.	Функция реле	
R1	2/88	Реле питание 15
R4	2/193	Реле функции комфорта

Реле
Реле в багажнике

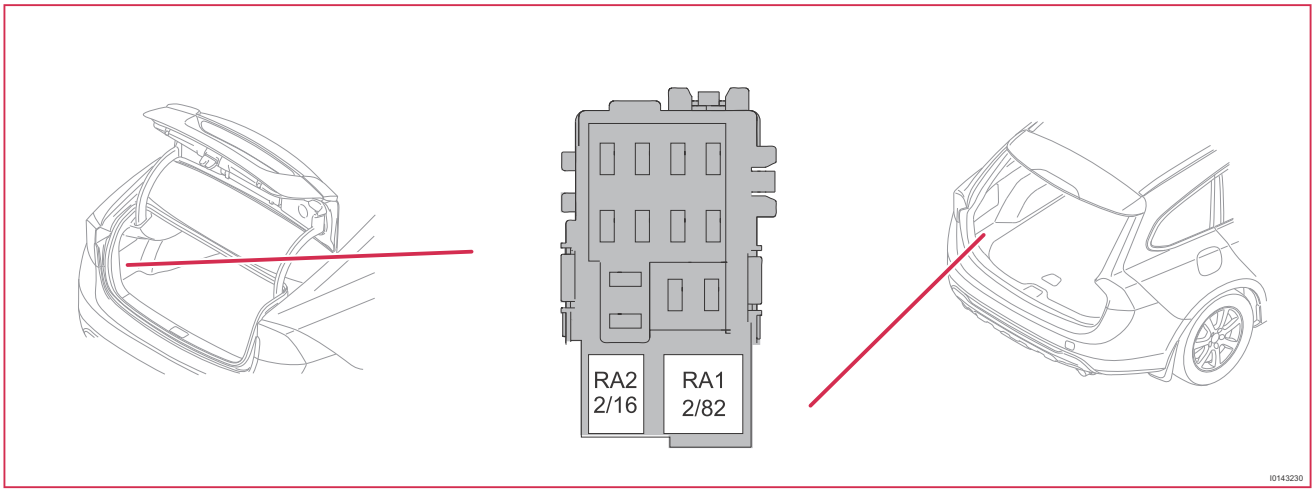

15/32 Токораспределительный узел в отсеке багажника

Поз.	Функция реле	
RA1	2/82	Реле электронагреваемое заднее стекло
RA2	2/16	Реле задний стеклоочиститель

Узловые соединения
Обзор

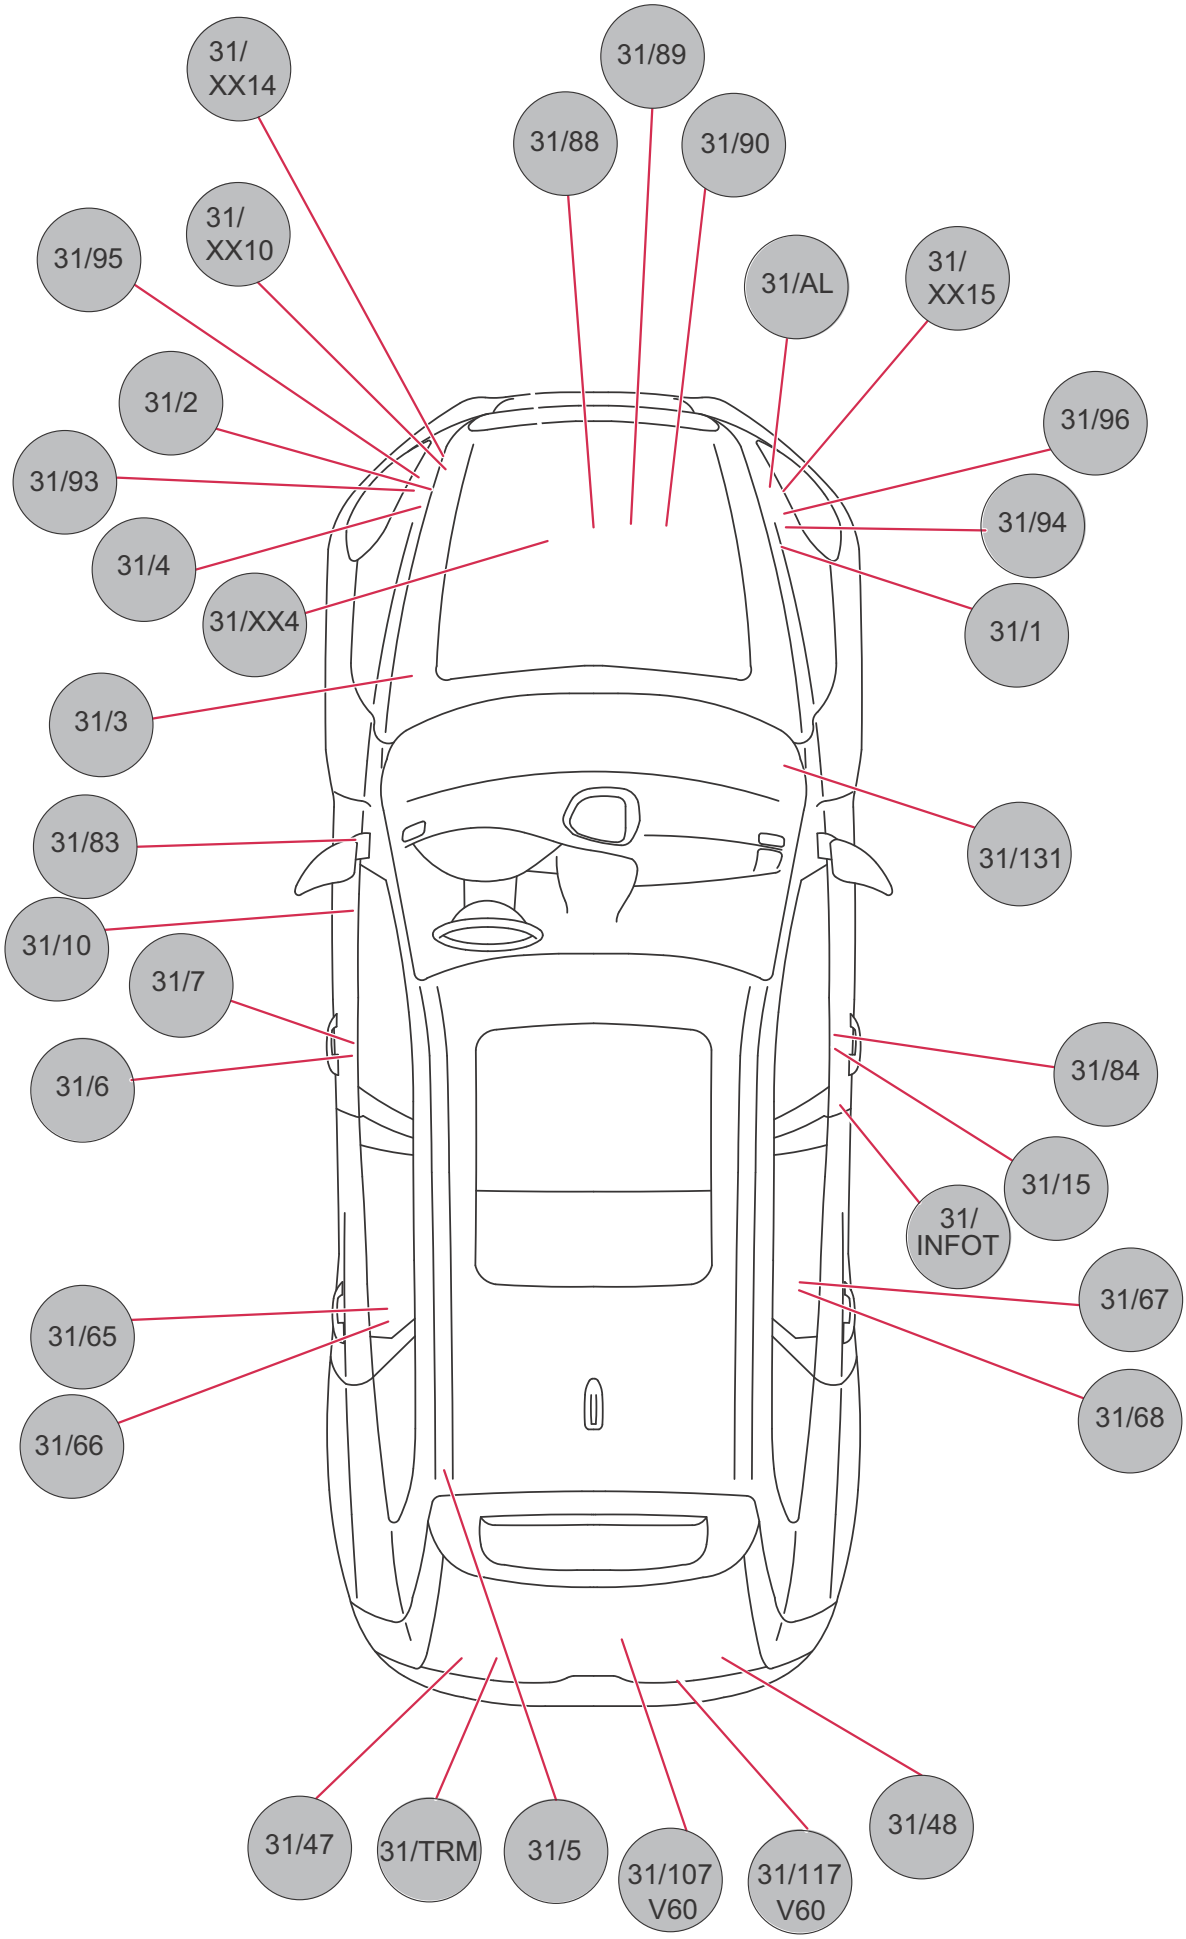

Узловые соединения
31/1 - 31/7

31/1	Узловое соединение PTC
9/42	Элемент PTC

31/2	Левая колесная ниша
4/71	Блок управления электровентилятора охлаждения
6/114	Вакуумный насос, 4 и 5-цил. Турбо
8/84	Выключатель вакуумного насоса, 4 и 5-цил. Турбо
9/32	Сопротивление PTC вентиляции картера, 5-цил. Турбо

31/3	Кузов, аккумулятор
1/1	Аккумулятор
7/240	Датчик контроля аккумулятора

31/4	Двигатель
31/XX4	Узловое соединение

31/5	Задний край, крыша
9/2	Электронагреваемое заднее стекло, V60

31/6	Левый донный порог
3/27	Блок управления сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР
3/126	Модуль двери водителя (DDM), ЛР
3/127	Модуль двери пассажира (PDM), ПР
3/128	Модуль левой задней двери (LDM)
3/176	Переключатель стеклоподъемников двери водителя, ЛР
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя, ЛР
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира, ПР

31/7	Левый донный порог
3/271	Контакт блокиратора запуска, педаль сцепления, ЛР
3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM), ПР
3/284	Контакт диагностики тормозного света, ЛР
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ПР
4/120	Модуль камеры парковки (PAC), ПР
7/51	Датчик педали тормоза, ЛР
7/175	Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности, ПР
8/51	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя, ЛР
8/52	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя, ПР
16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM), ПР
16/36	Модуль управления телевизора (TVM)
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR), ПР
16/159	Блок управления мобильным телефоном в безручном режиме, ПР
16/162	Модуль управления цифрового радиоприема (DABM), ПР

Узловые соединения
31/10 - 31/15 продолжение следует

31/10	Левый донный порог
3/6	Переключатель, предупредительные мигающие сигналы
3/117	Блок маневрирования, потолочная лампа
3/173	Переключатель, частное запирание, люк багажника
4/31	Блок управления, вентилятор салона
4/33	Модуль люка в крыше (SRM)
4/76	Дистанционное управление для открывания гаража
4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
4/119	Дистанционный приемник бесключевого автомобиля (TRX)
4/119.2	Дистанционный приемник (LRX)
4/125	Модуль предельной скорости (CVM)
6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция
6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона
6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона
6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер
6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
7/199	Ультразвуковой датчик (IMS)
7/238	Датчик алкогольного замка
8/48	Зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления
10/22	Потолочная лампа
10/29	Освещение, отделение для перчаток
10/114	Освещение левого зеркала для макияжа
10/115	Освещение правого зеркала для макияжа
10/150A	Лампа для чтения, задняя
10/150B	Лампа для чтения, задняя
17/13	Розетка диагностики
17/45	Контакт алкогольного замка
26/8	Зарядное устройство алкогольного замка

31/15	Правый донный порог
3/27	Блок управления сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ЛР
3/65	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья
3/126	Модуль двери водителя (DDM), ПР
3/127	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР
3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
3/156	Модуль переключателя передач (GSM), ПР
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР

продолжение следует

Узловые соединения
31/15 - 31/68

31/15	Правый донный порог
8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной, ПР
9/1	Розетка 12 В, передняя
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя, ПР
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира, ЛР
9/25	Розетка 12 В, задняя
10/72	Подсветка пепельницы, передняя

31/47	Задняя левая
2/16	Реле, задний стеклоочиститель
3/35	Переключатель, рукоятка крышки багажника
4/110	Модуль прицепа (TRM)
4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)
6/8	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника
6/32	Мотор заднего стеклоочистителя
10/3	Освещение номерного знака
10/18	Фонарь, задний левый

31/48	Задний правый ствол
4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)
6/37	Электродвигатель замка крышки топливного бака
10/17	Фонарь, задний правый
10/46	Противотуманный свет, задний правый
10/53	Противотуманный свет, задний левый

31/65	Задний подъемник сиденья, левая сторона 1
4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)
9/14	Модуль управления, задний левый

31/66	Задний подъемник сиденья, левая сторона 2
4/83	Блок управления топливного насоса
6/33	Топливный насос

31/67	Задний подъемник сиденья, правая сторона 1
4/84	Модуль подвески (SUM)
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
9/15	Модуль управления, задний правый

31/68	Задний подъемник сиденья, правая сторона 2
6/35	Топливный насос дополнительного нагревателя
6/73	Насос охлаждающей жидкости
9/38	Электронагреваемый топливный фильтр

Узловые соединения
31/83 - 31/89

31/83	Левый донный порог
3/4	Кнопки на руле, левые (SWSL)
3/37	Контакт рожка звукового сигнала
3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)
3/130	Модуль рулевого колеса (SWM)
3/131	Кнопки руля, правые (SWSR)
3/272	Контакт, стояночный тормоз
3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
3/293	Панель управления безручного мобильного телефона
4/6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)
5/1	Комбинированный прибор (DIM)
9/42	Элемент PTC
10/1	Фонарь, передний левый
10/2	Фонарь, передний правый
10/19	Тормозные фонари, дополнительные
16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)
16/60	Модуль телефона (PHM)
16/65	Иммобилайзер, блок антенны (IAU)
16/123	Отсутствует внешнее оборудование (AUX)
17/13	Розетка диагностики

31/84	Правый донный порог
3/271	Контакт блокиратора запуска, педаль сцепления, ПР
3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM), ЛР
3/284	Контакт диагностики тормозного света, ПР
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ЛР
4/120	Модуль камеры парковки (PAC), ЛР
7/51	Датчик педали тормоза, ПР
7/93	Датчик веса сидящего (OWS)
7/175	Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности, ЛР
8/51	Детонатор, подушка безопасности спереди, сиденье водителя, ПР
8/52	Детонатор, подушка безопасности спереди, сиденье пассажира, ЛР
16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM), ЛР
16/36	Телеприемник, ЛР
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR), ЛР
16/159	Блок управления мобильным телефоном в безручном режиме, ЛР
16/162	Модуль управления цифрового радиоприема (DABM), ЛР

31/88	Двигатель, катушки зажигания
20/3	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 4 и 5-цил. Турбо
20/4	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 4 и 5-цил. Турбо
20/5	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 4 и 6-цил. Турбо
20/6	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 4 и 6-цил. Турбо

31/89	Двигатель, катушки зажигания
20/5	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 5-цил. Турбо
20/6	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 5-цил. Турбо
20/7	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 5 и 6-цил. Турбо
20/8	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил. Турбо

Узловые соединения
31/90 - 31/XX4

31/90	Двигатель, катушки зажигания
20/3	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил. Турбо
20/4	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил. Турбо
20/16	Конденсатор, 6-цил. Турбо

31/93	Левая колесная ниша 2
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ПР
4/99	Электронный модуль сервоуправления
6/104	Мотор системы мойки фар
7/4	Датчик, уровень тормозной жидкости
7/5	Датчик, уровень омывающей жидкости
9/43	Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло
9/44	Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло
10/1	Фонарь, передний левый
16/10	Рожок звукового сигнала 1
16/11	Рожок звукового сигнала 2
16/35	Модуль управления сирены (SCM)

31/94	Правая колесная ниша 2
10/2	Фонарь, передний правый

31/95	Левая колесная ниша 3
6/164	Блок управления рулевого привода с усилителем (EPS)

31/96	Правая колесная ниша 3
3/62	Контакт, сигнализация, капот двигателя
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ЛР
7/73	Датчик уровня охлаждающей жидкости
7/203	Направленный вперед радар (FLR)
10/2	Фонарь, передний правый
10/11	Габаритный/стояночный свет, левый передний
10/12	Габаритный/стояночный свет, правый передний

31/107	Крышка багажника, верхний край, V60
31/117	Крышка багажника, нижний край, V60

31/117	Крышка багажника сверху, V60
31/107	Узловое соединение, V60

31/130	Функция запуска/остановки
10/19	Тормозной свет, дополнительный, S60, V60

31/131	Функция запуска/остановки
1/2	Вторичный аккумулятор

31/XX4	Двигатель - Кузов
31/4	Узловое соединение

Узловые соединения
31/XX10 - 31/TRM

31/XX10	Левая колесная ниша 1
3/10	Контакт, сигнал заднего хода
3/282	Контакт, индикация, 1-я передача, I5-D
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
4/46	Модуль управления двигателя (ECM)
4/109	Блок управления, запальная свеча, 4-цил. Дизель
6/73	Насос охлаждающей жидкости, 4-цил. 1,6 л Турбо
8/3	Магнитное сцепление климатической установки, 4-цил.
8/78	Датчик давления сервоусилителя, 4-цил. Турбо
9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера
9/38	Электронагреваемый топливный фильтр
20/3-6	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 4-цил. Турбо

31/XX14	Левая колесная ниша 3
4/16	Модуль управления тормозами (BCM)

31/XX15	Правая колесная ниша
4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)
4/106	Блок управления стояночного нагревателя с дистанционным управлением
6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)

31/AL	Дополнительный свет
10/65	Дополнительный свет передний правый
10/69	Дополнительный свет передний левый

31/INFOT	Система информатики и развлечения
4/120	Модуль камеры парковки (PAC)
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)
16/162	Модуль цифрового радиовещания (DABM)

31/TRM	Акссесуары
17/39	Контактный разъем 13-полюсный, жгут проводки буксирного крюка

Блоки управления
Обзор размещений

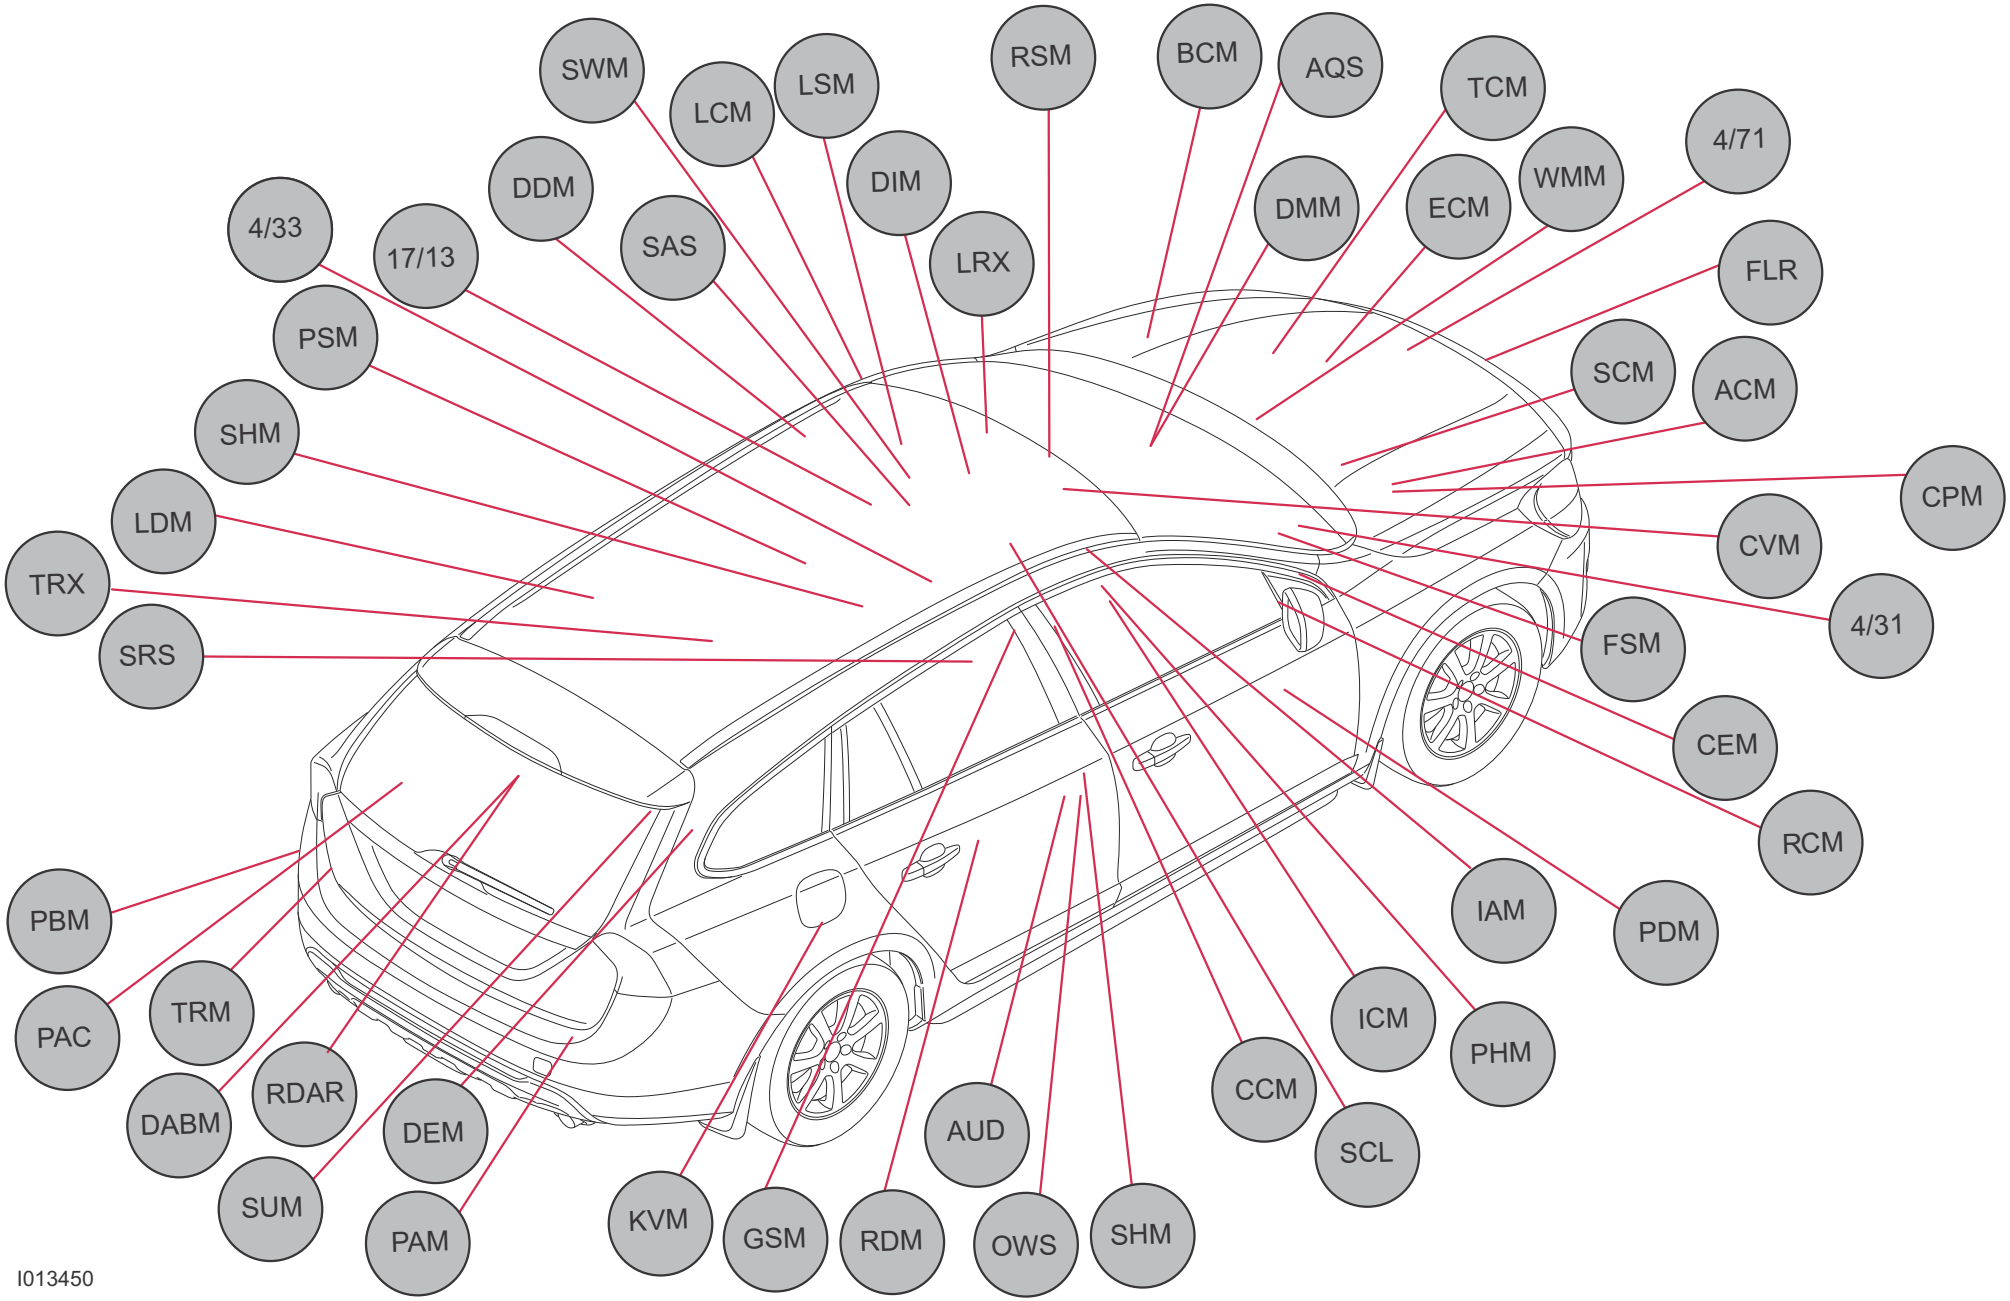

Блоки управления
Обзор наименований

Блок	Название		Блок	Название	
ACM	6/26	Модуль управления генератора (ACM)	**PBM**	4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)
AQS	7/159	Датчик качества воздуха (AQS)	**PDM**	3/127	Модуль двери пассажира (PDM)
AUD	16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	**PHM**	16/60	Модуль телефона (PHM)
BCM	4/16	Модуль управления тормозами (BCM)	**PSM**	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
CCM	4/6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	**RCM**	27/4	Модуль правой камеры (RCM)
CEM	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	**RDAR**	16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)
CPM	4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	**RDM**	3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
CVM	4/125	Модуль предельной скорости (CVM)	**TRX**	4/119	Дистанционный приемник бесключевого автомобиля (TRX)
DABM	16/162	Модуль цифрового радиовещания (DABM)	**LRX**	4/119.2	Дистанционный приемник (LRX)
DDM	3/126	Модуль двери водителя (DDM)	**RSM**	7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
DEM	4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)	**SAS**	4/68	Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)
DIM	5/1	Комбинированный прибор (DIM)	**SCL**	4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
DMM		Модуль электродвигателя заслонки (DMM)	**SCM**	16/35	Модуль управления сирены (SCM)
ECM	4/46	Модуль управления двигателя (ECM)	**SHM**	9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя
FLR	7/203	Направленный вперед радар (FLR)		9/13	Модуль нагревание сиденья (SHM), сторона пассажира
FSM	4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	**SRS**	4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
GSM	3/156	Модуль переключателя передач (GSM)	**SUM**	4/84	Модуль подвески (SUM)
IAM	16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	**SWM**	3/130	Модуль рулевого колеса (SWM)
ICM	3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	**TCM**	4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
KVM	4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	**TRM**	4/110	Модуль прицепа (TRM)
LCM	27/3	Модуль левой камеры (LCM)	**WMN**	6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)
LDM	3/128	Модуль левой задней двери (LDM)	**4/31**	4/31	Блок управления, вентилятор салона
LSM	3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)	**4/33**	4/33	Модуль люка в крыше (SRM)
OWS	7/93	Датчик веса сидящего (OWS)	**4/71**	4/71	Блок управления электровентилятора охлаждения
PAC	4/120	Модуль камеры парковки (PAC)	**17/13**	17/13	Розетка диагностики
PAM	4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)			

Блоки управления
Центральный электронный модуль (CEM) 1:3

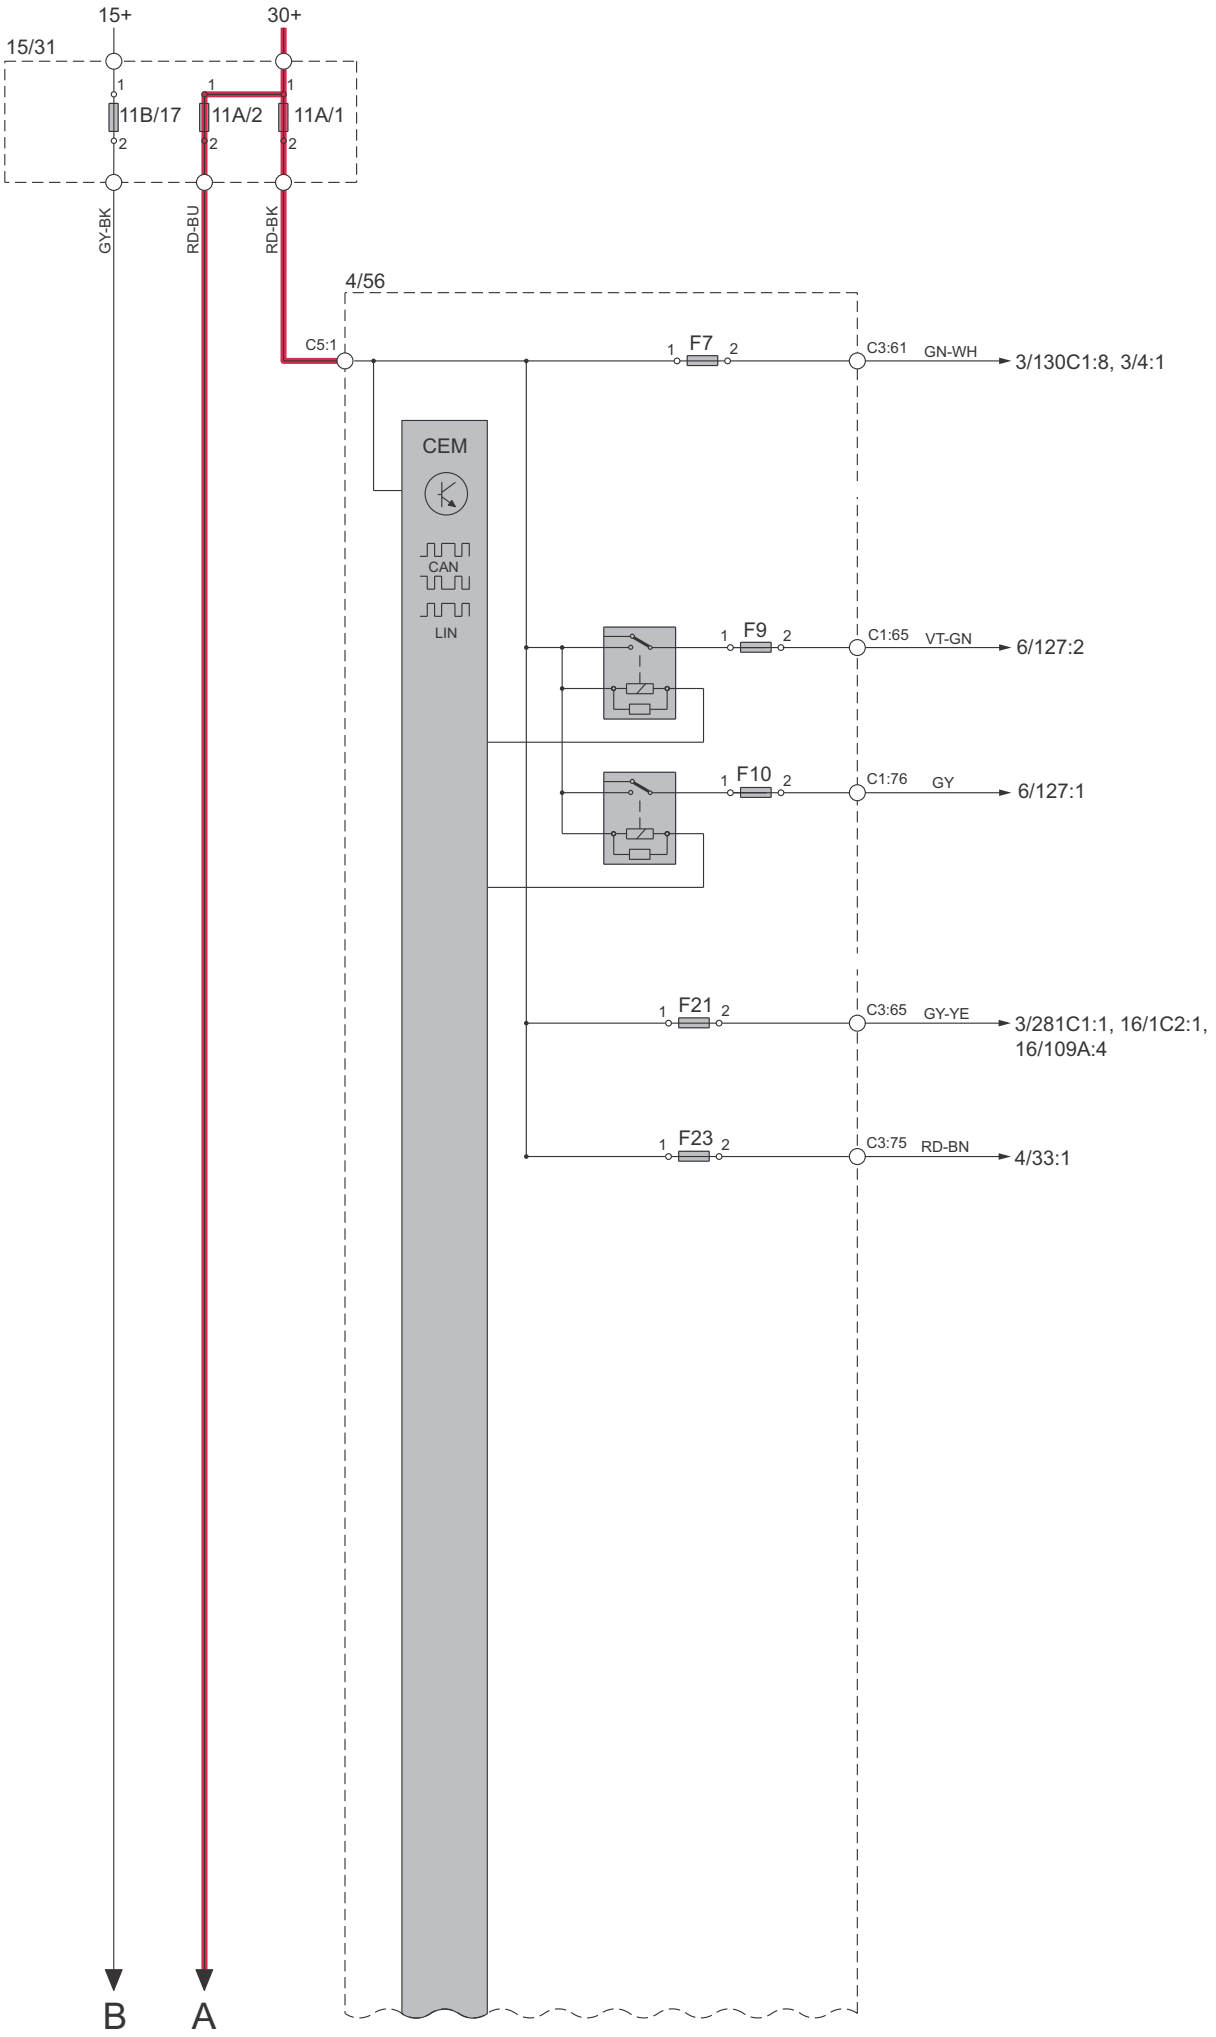

Блоки управления
Центральный электронный модуль (CEM) 2:3

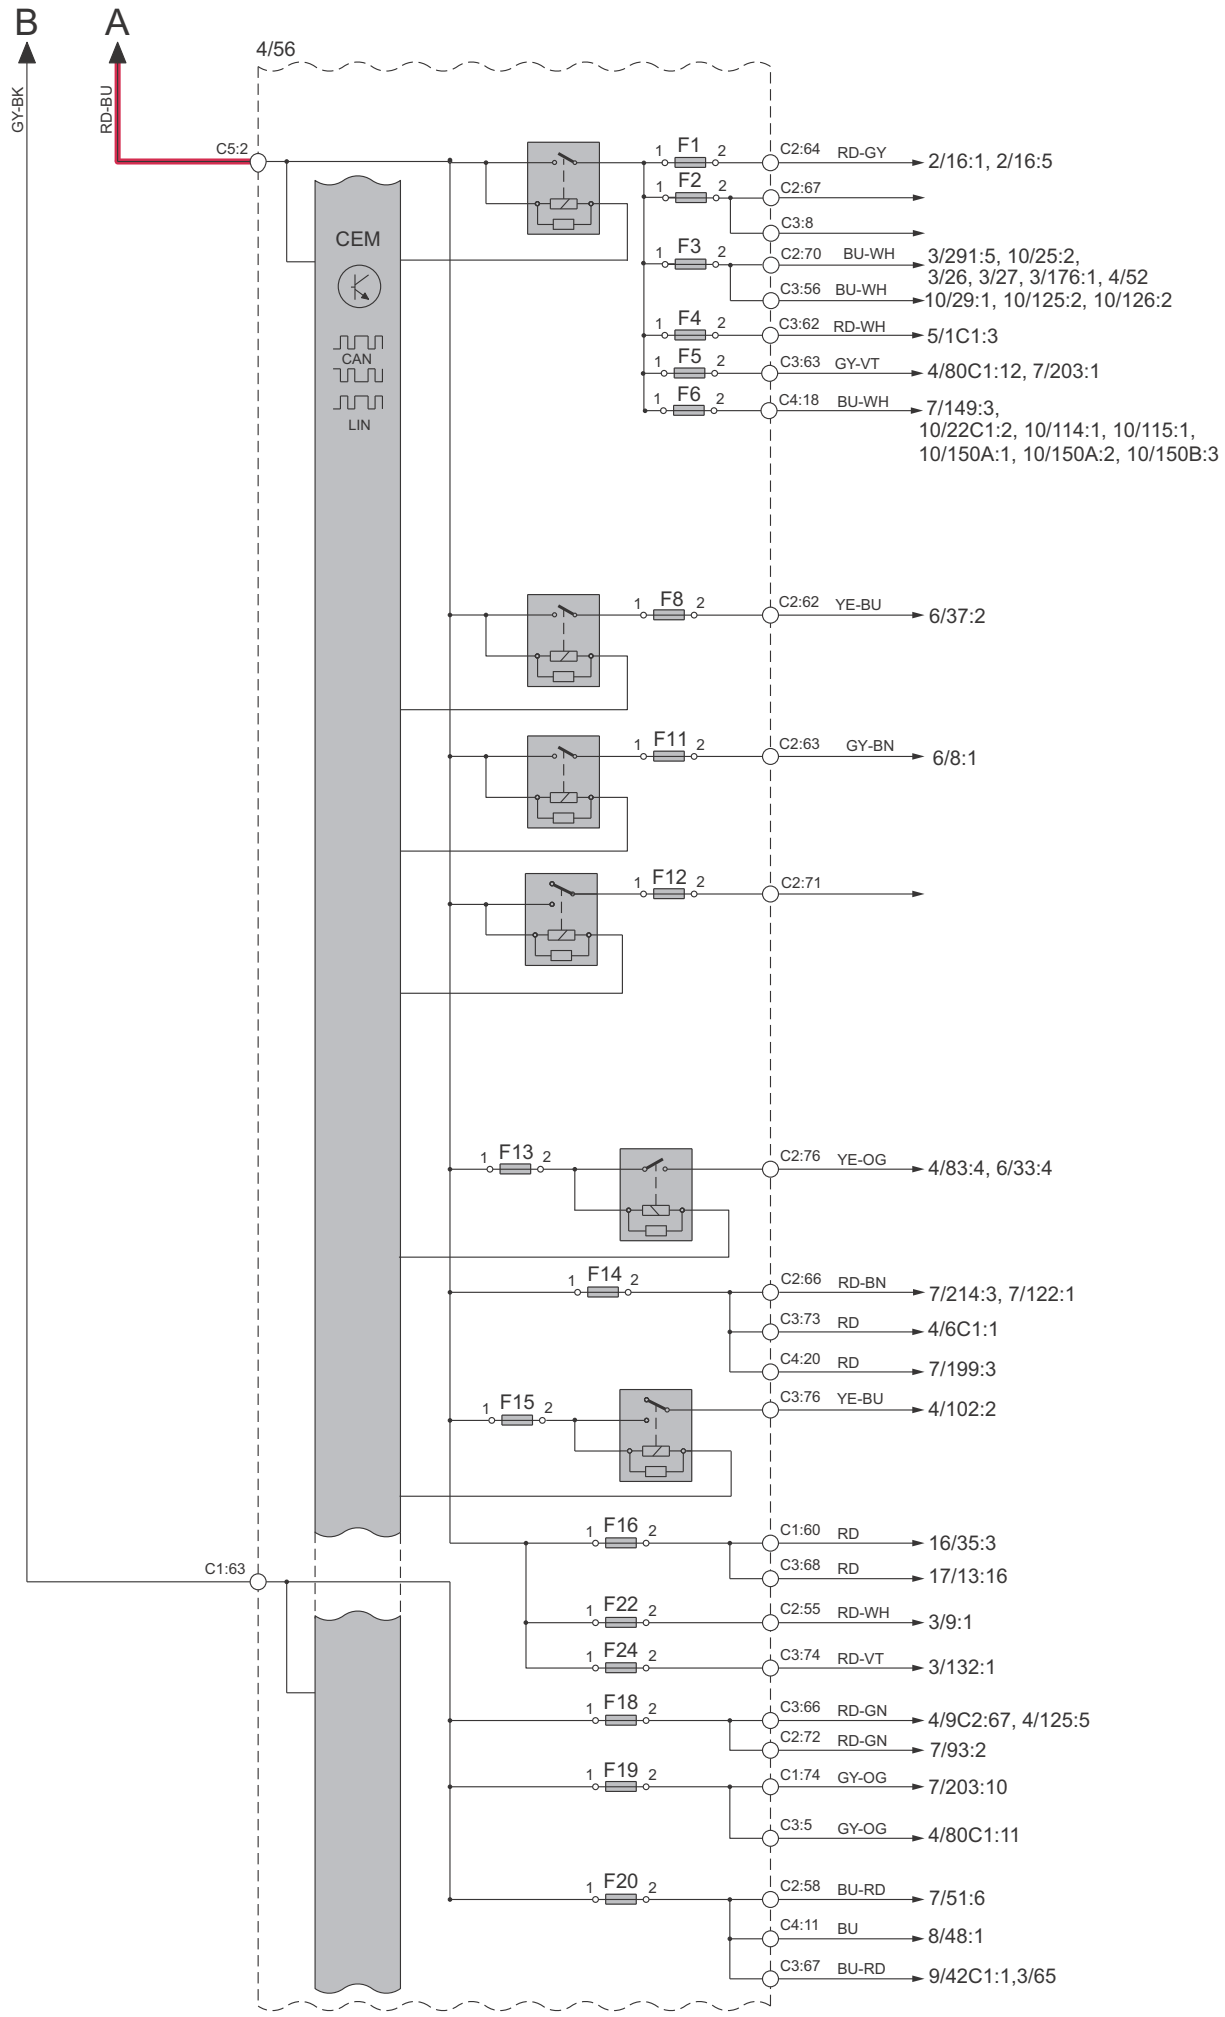

Блоки управления
Центральный электронный модуль (CEM) 3:3

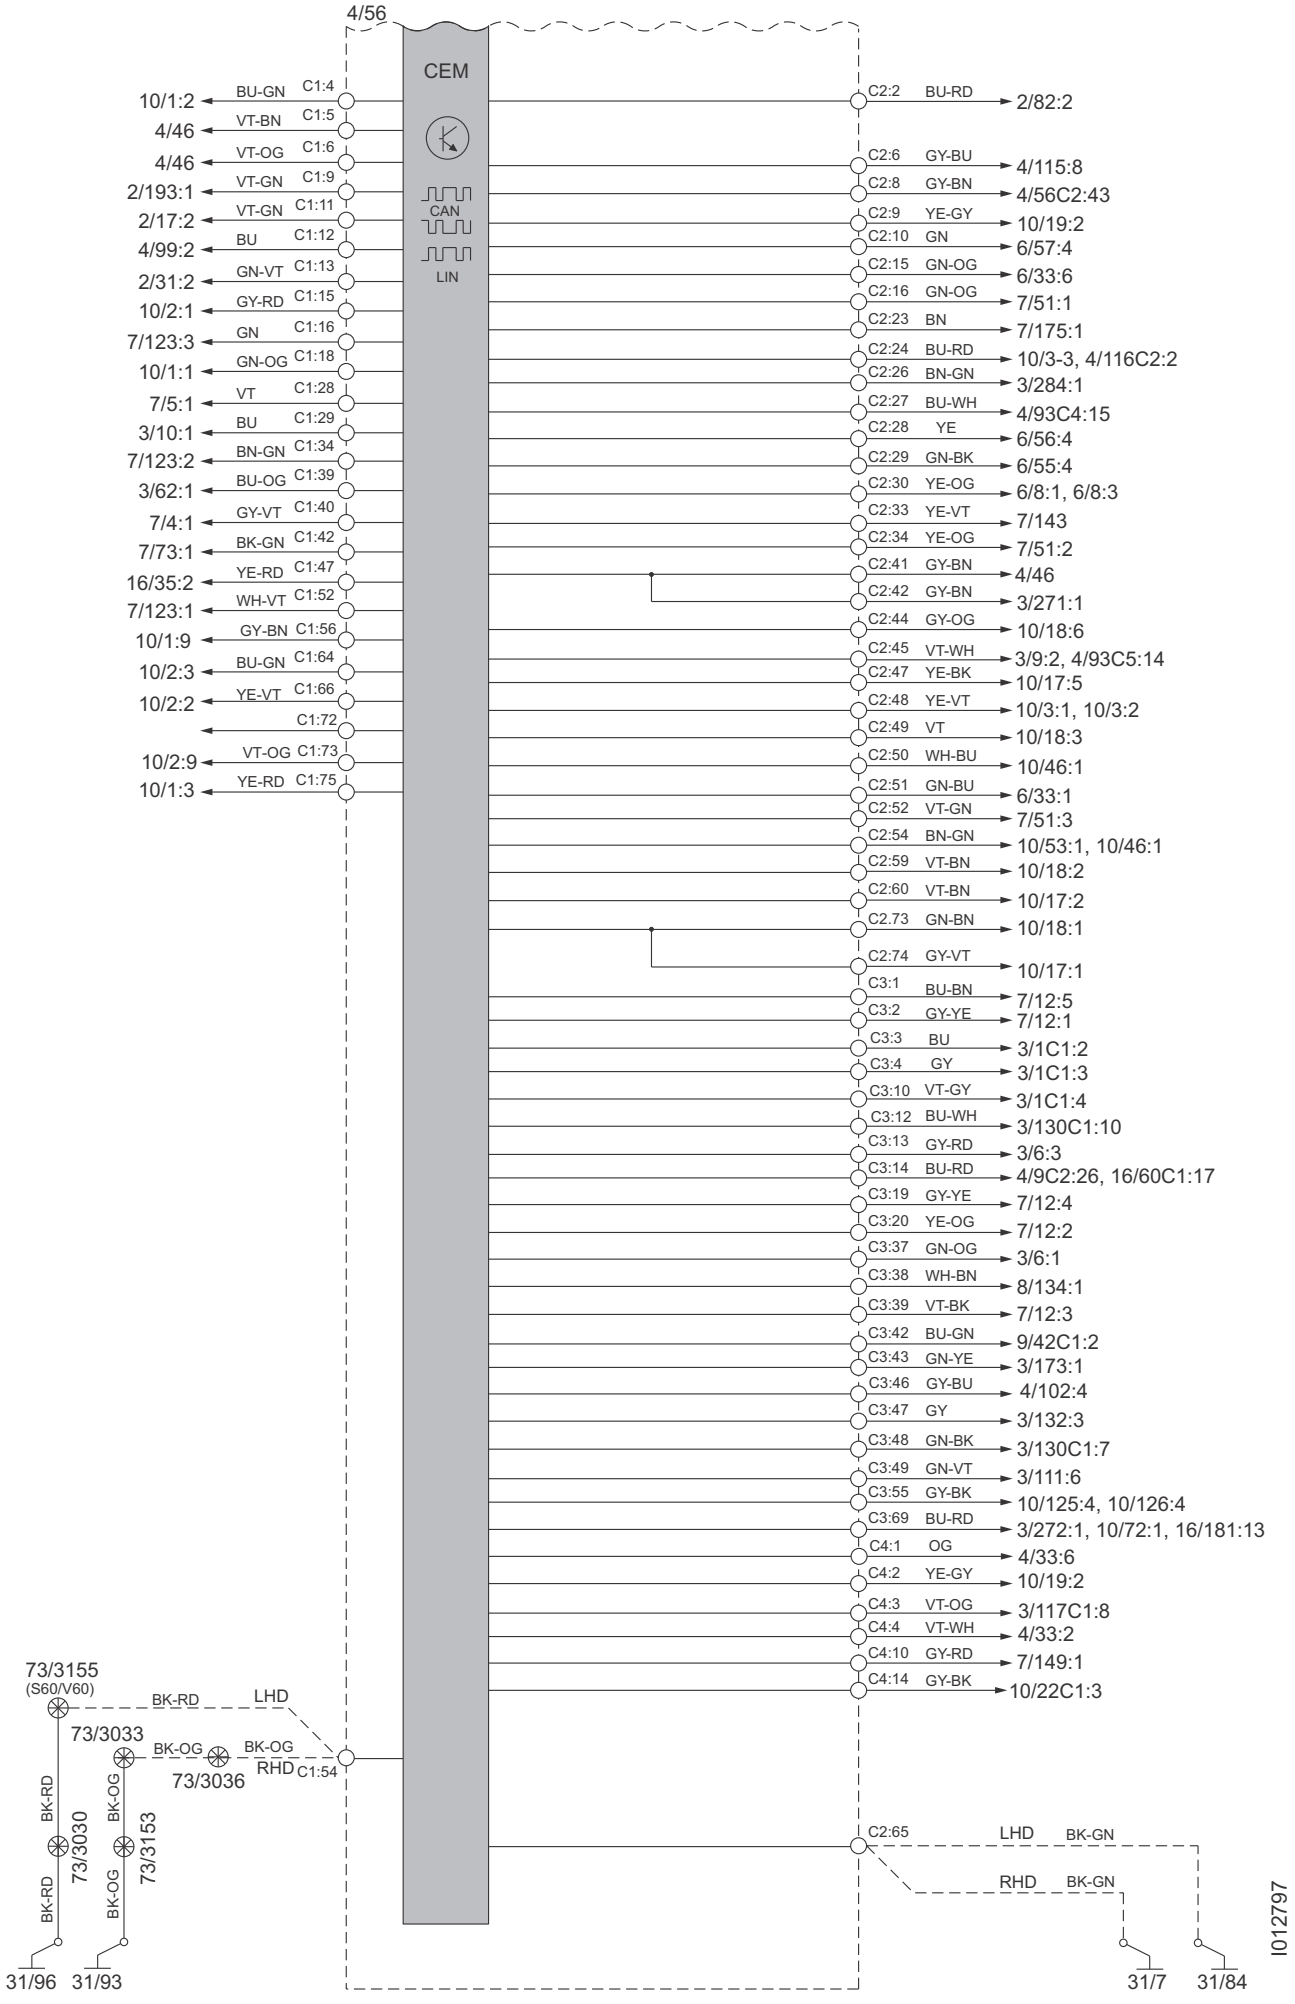

Блоки управления
Высокоскоростная компьютерная связь CAN

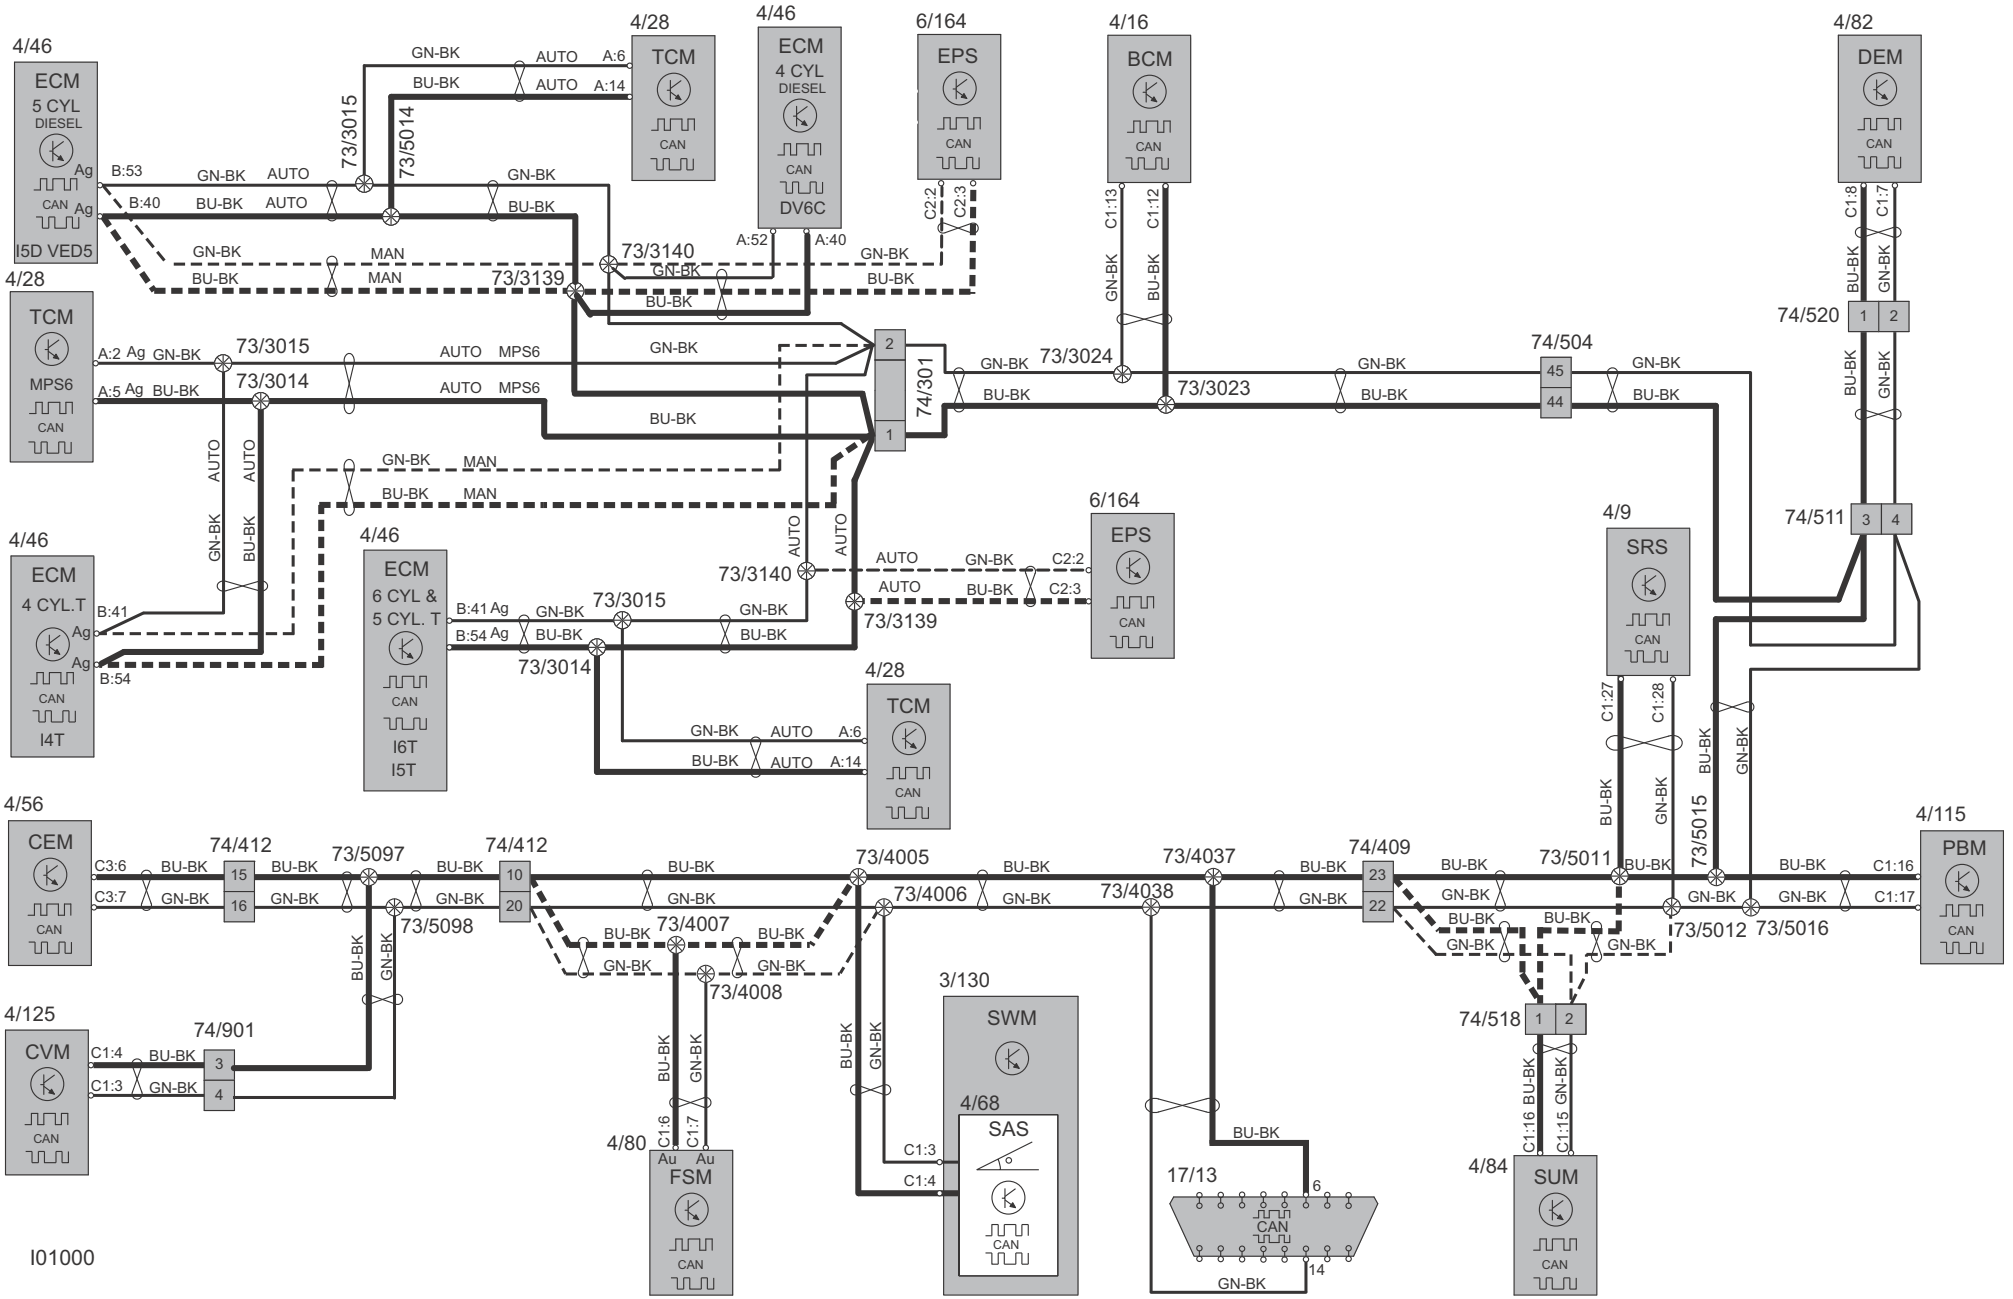

Блоки управления
Среднескоростная компьютерная связь CAN, ЛР

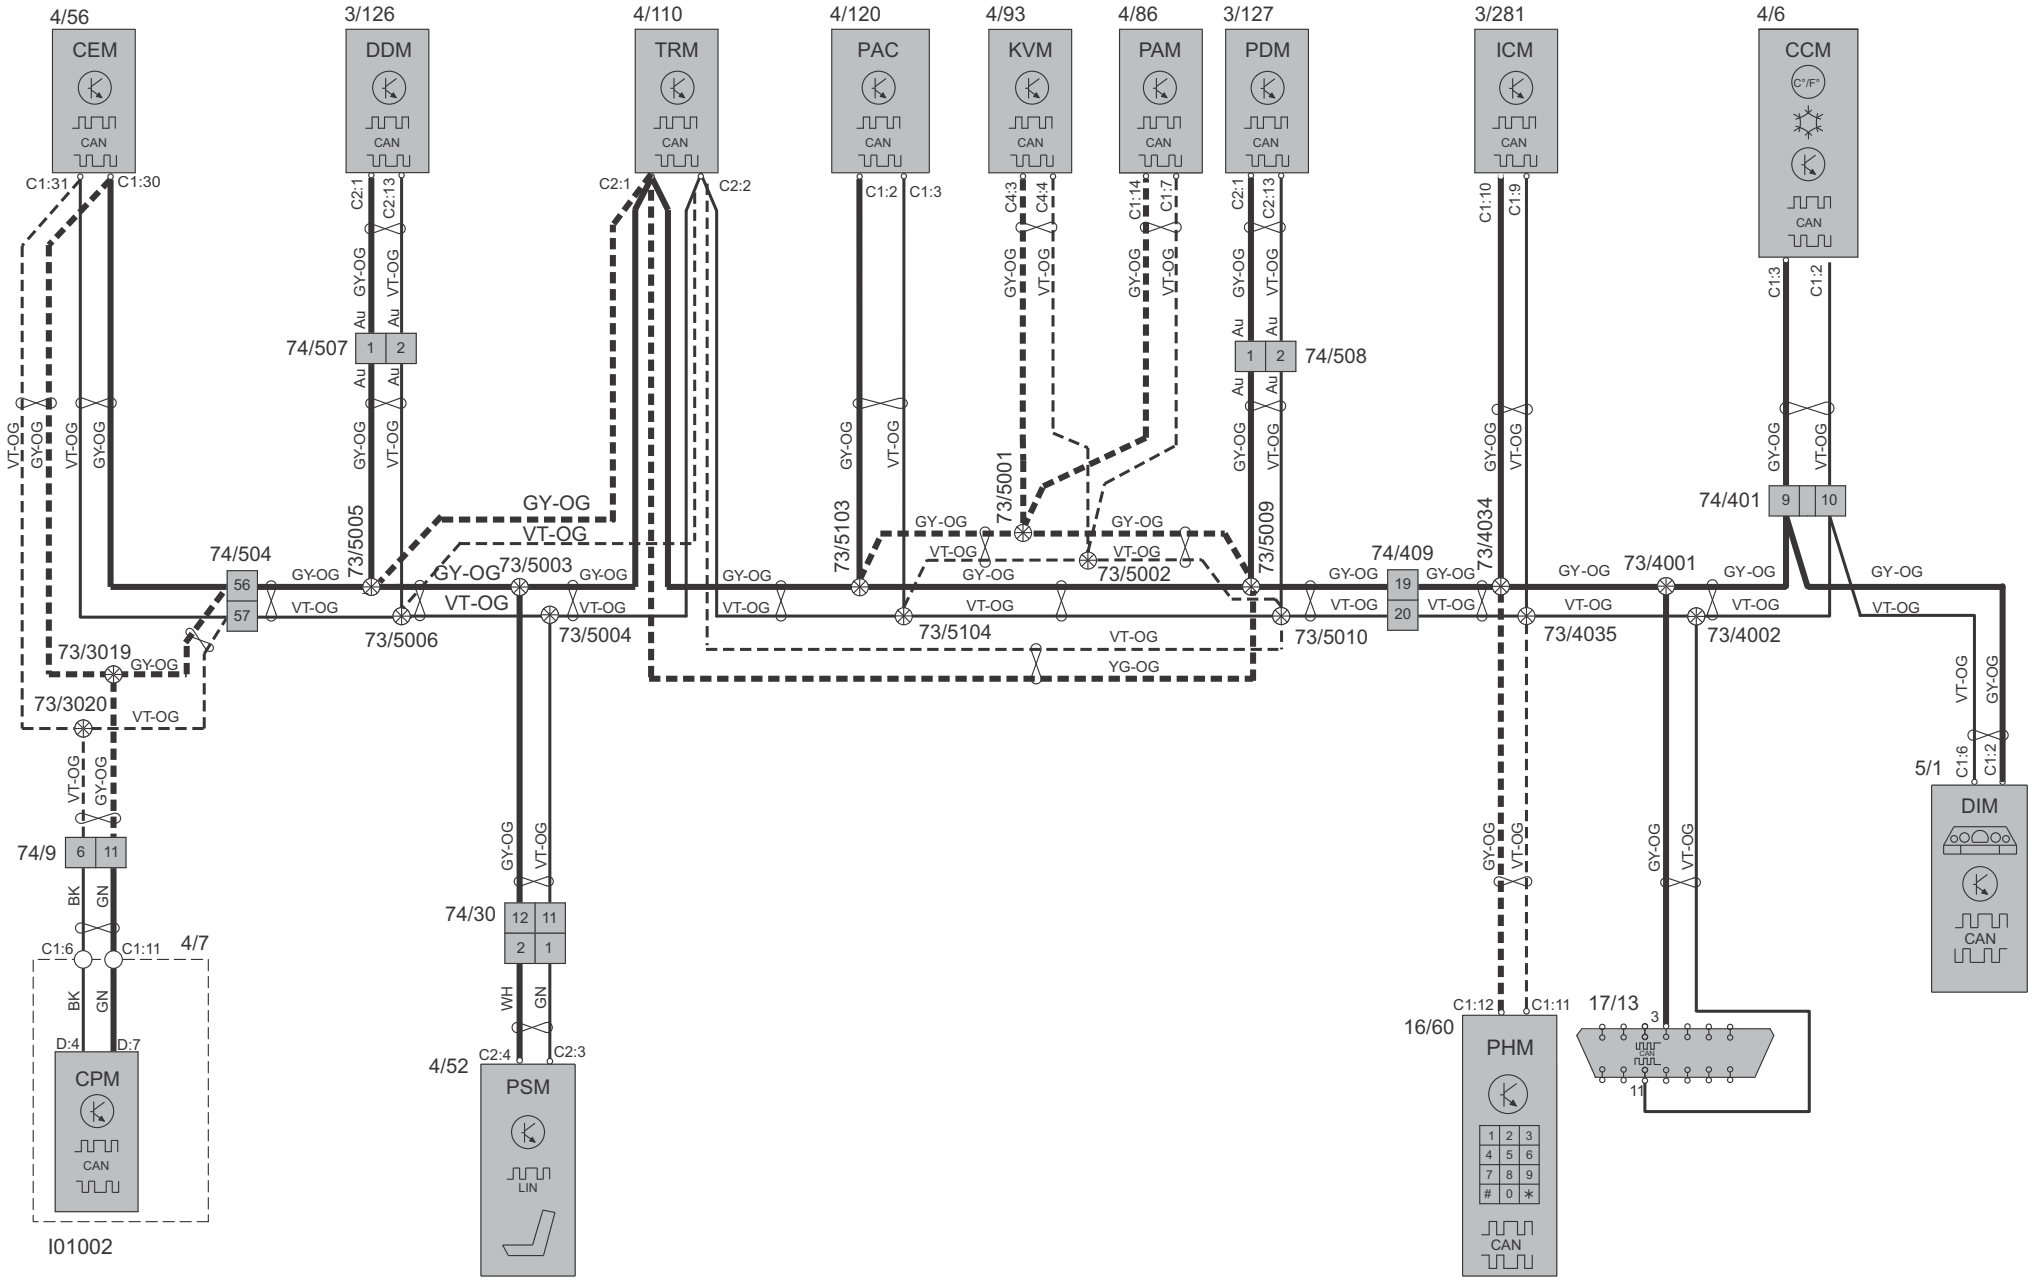

Блоки управления
Среднескоростная компьютерная связь CAN, ПР

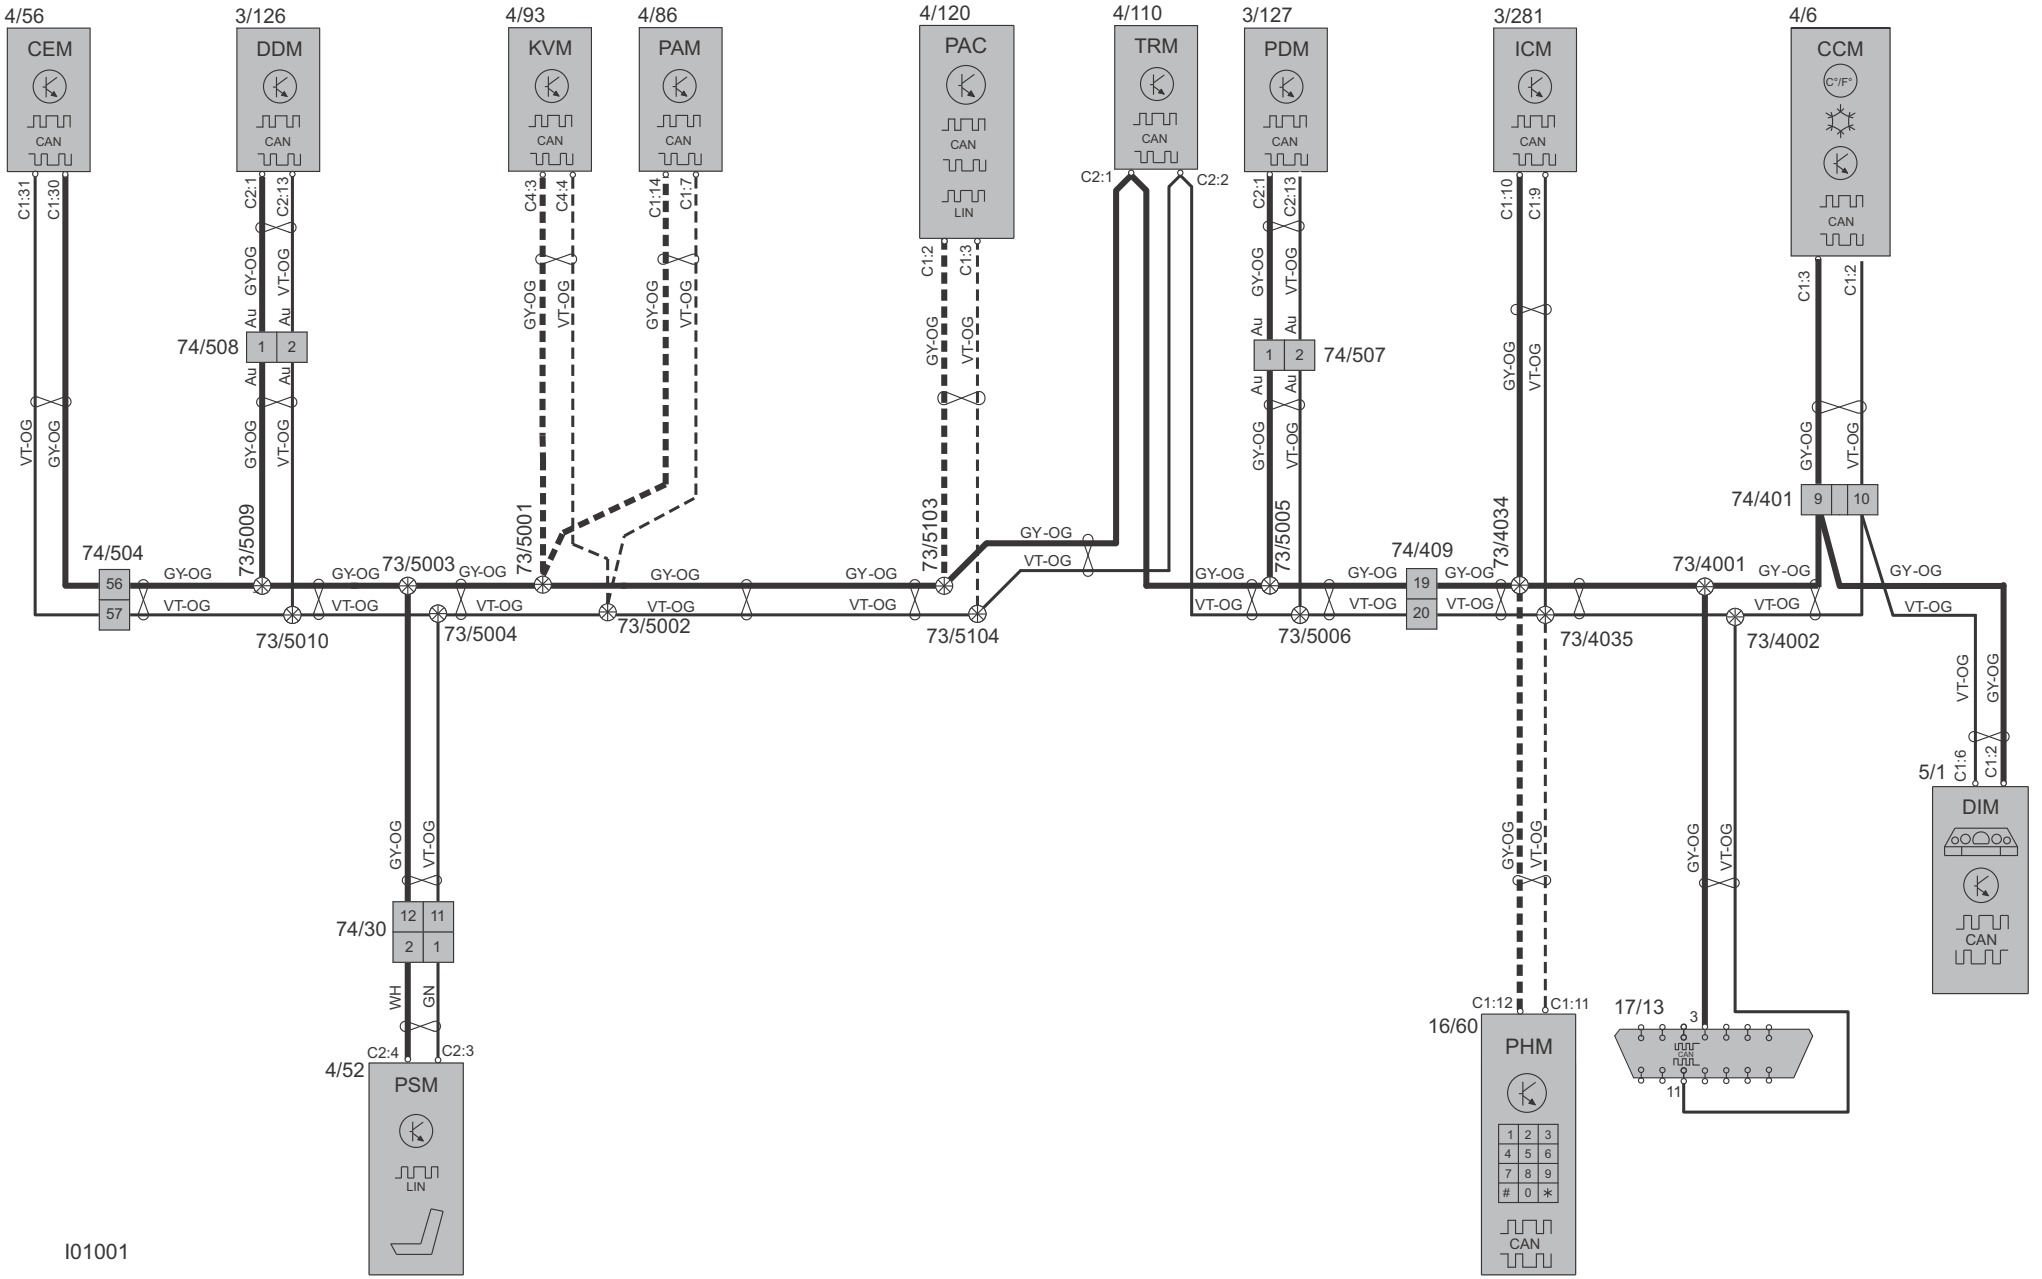

Блоки управления
Компьютерная связь, локальная CAN

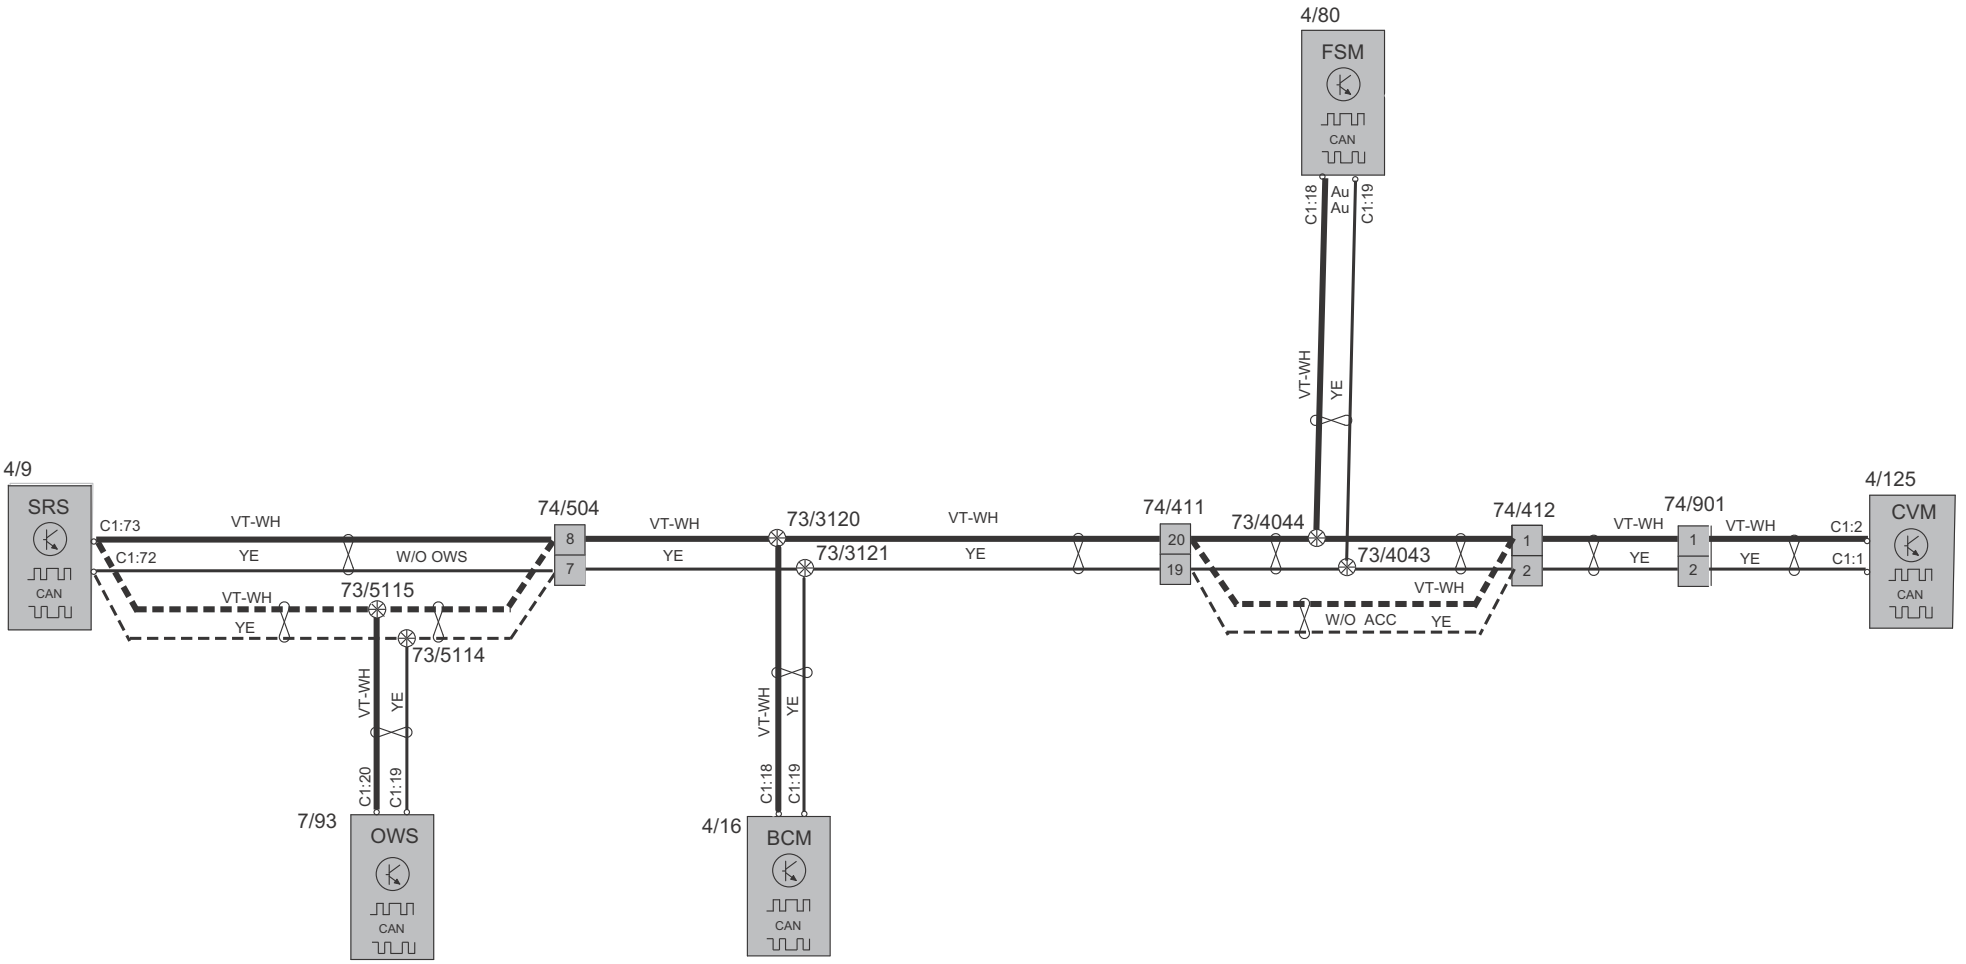

I01004

Блоки управления
Компьютерная связь LIN 1:2

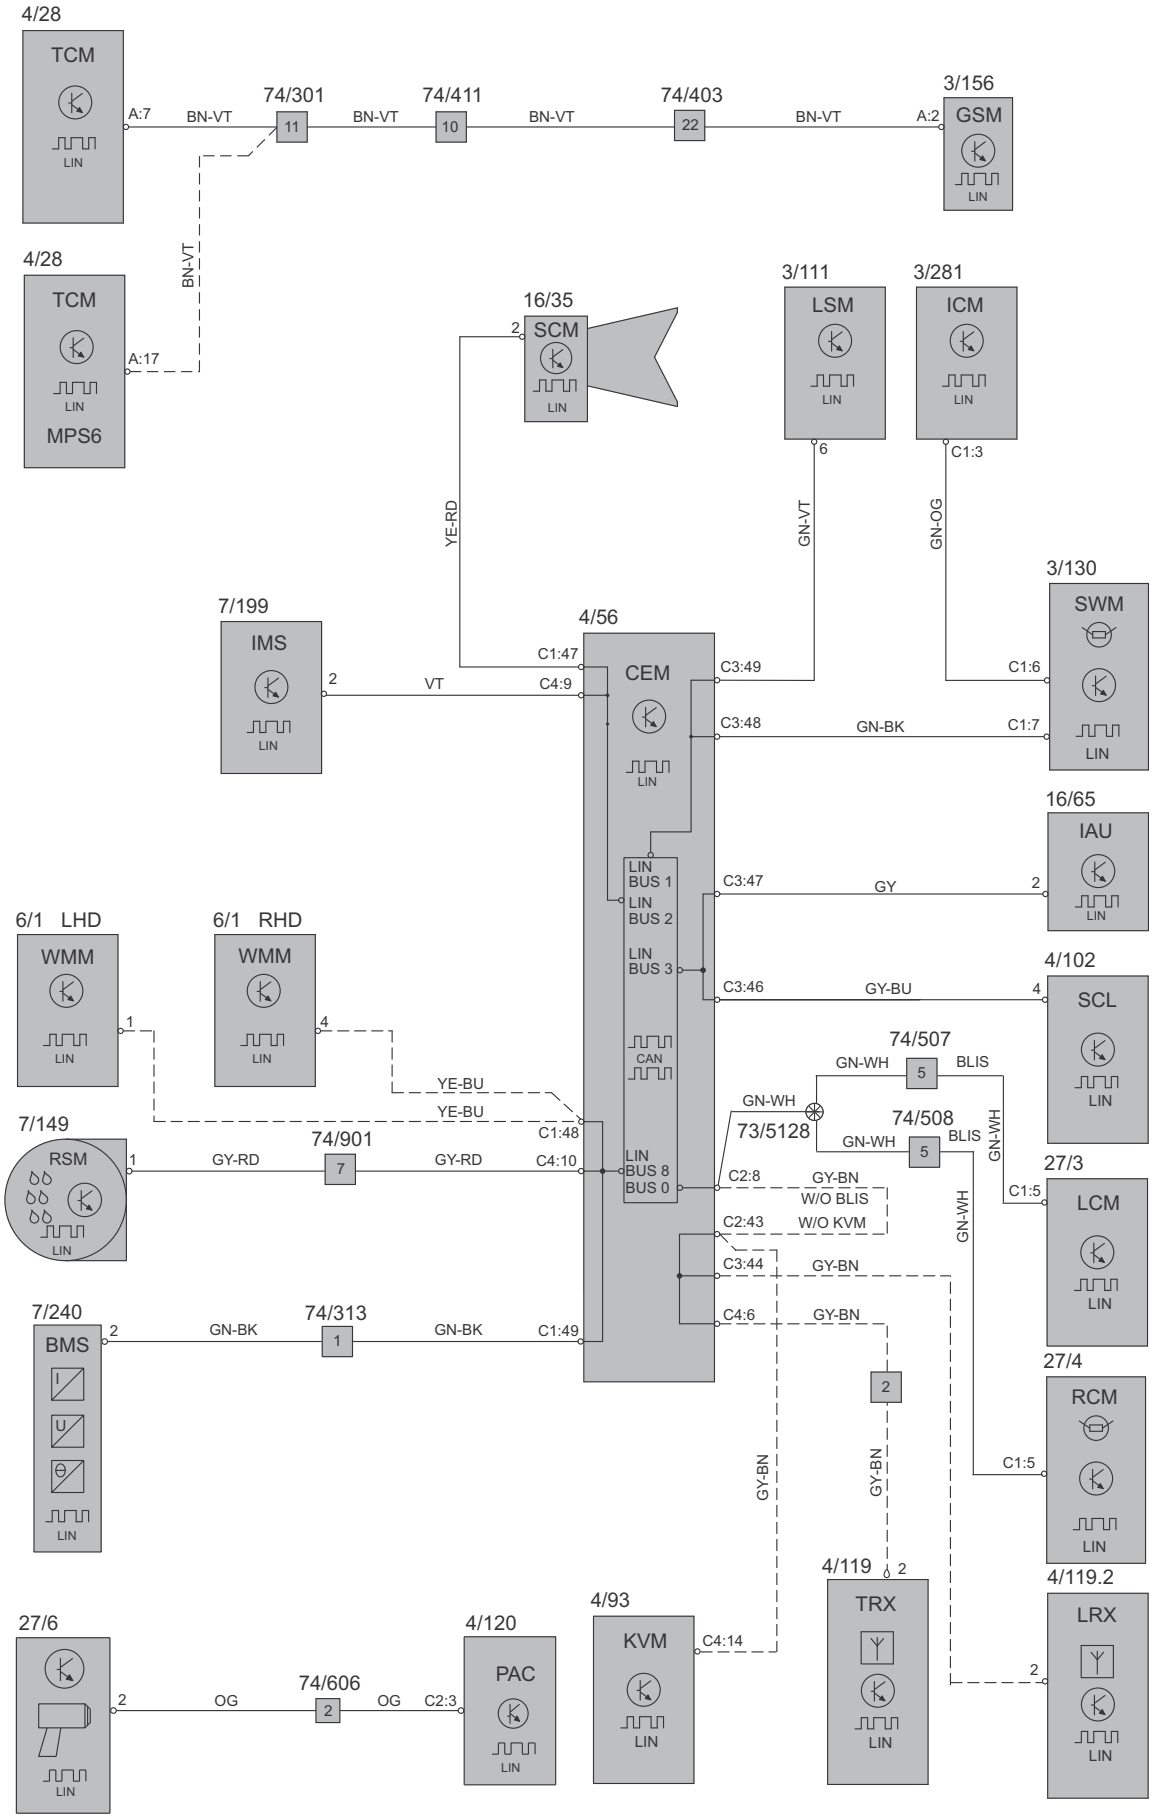

I01005

Блоки управления
Компьютерная связь LIN 2:2

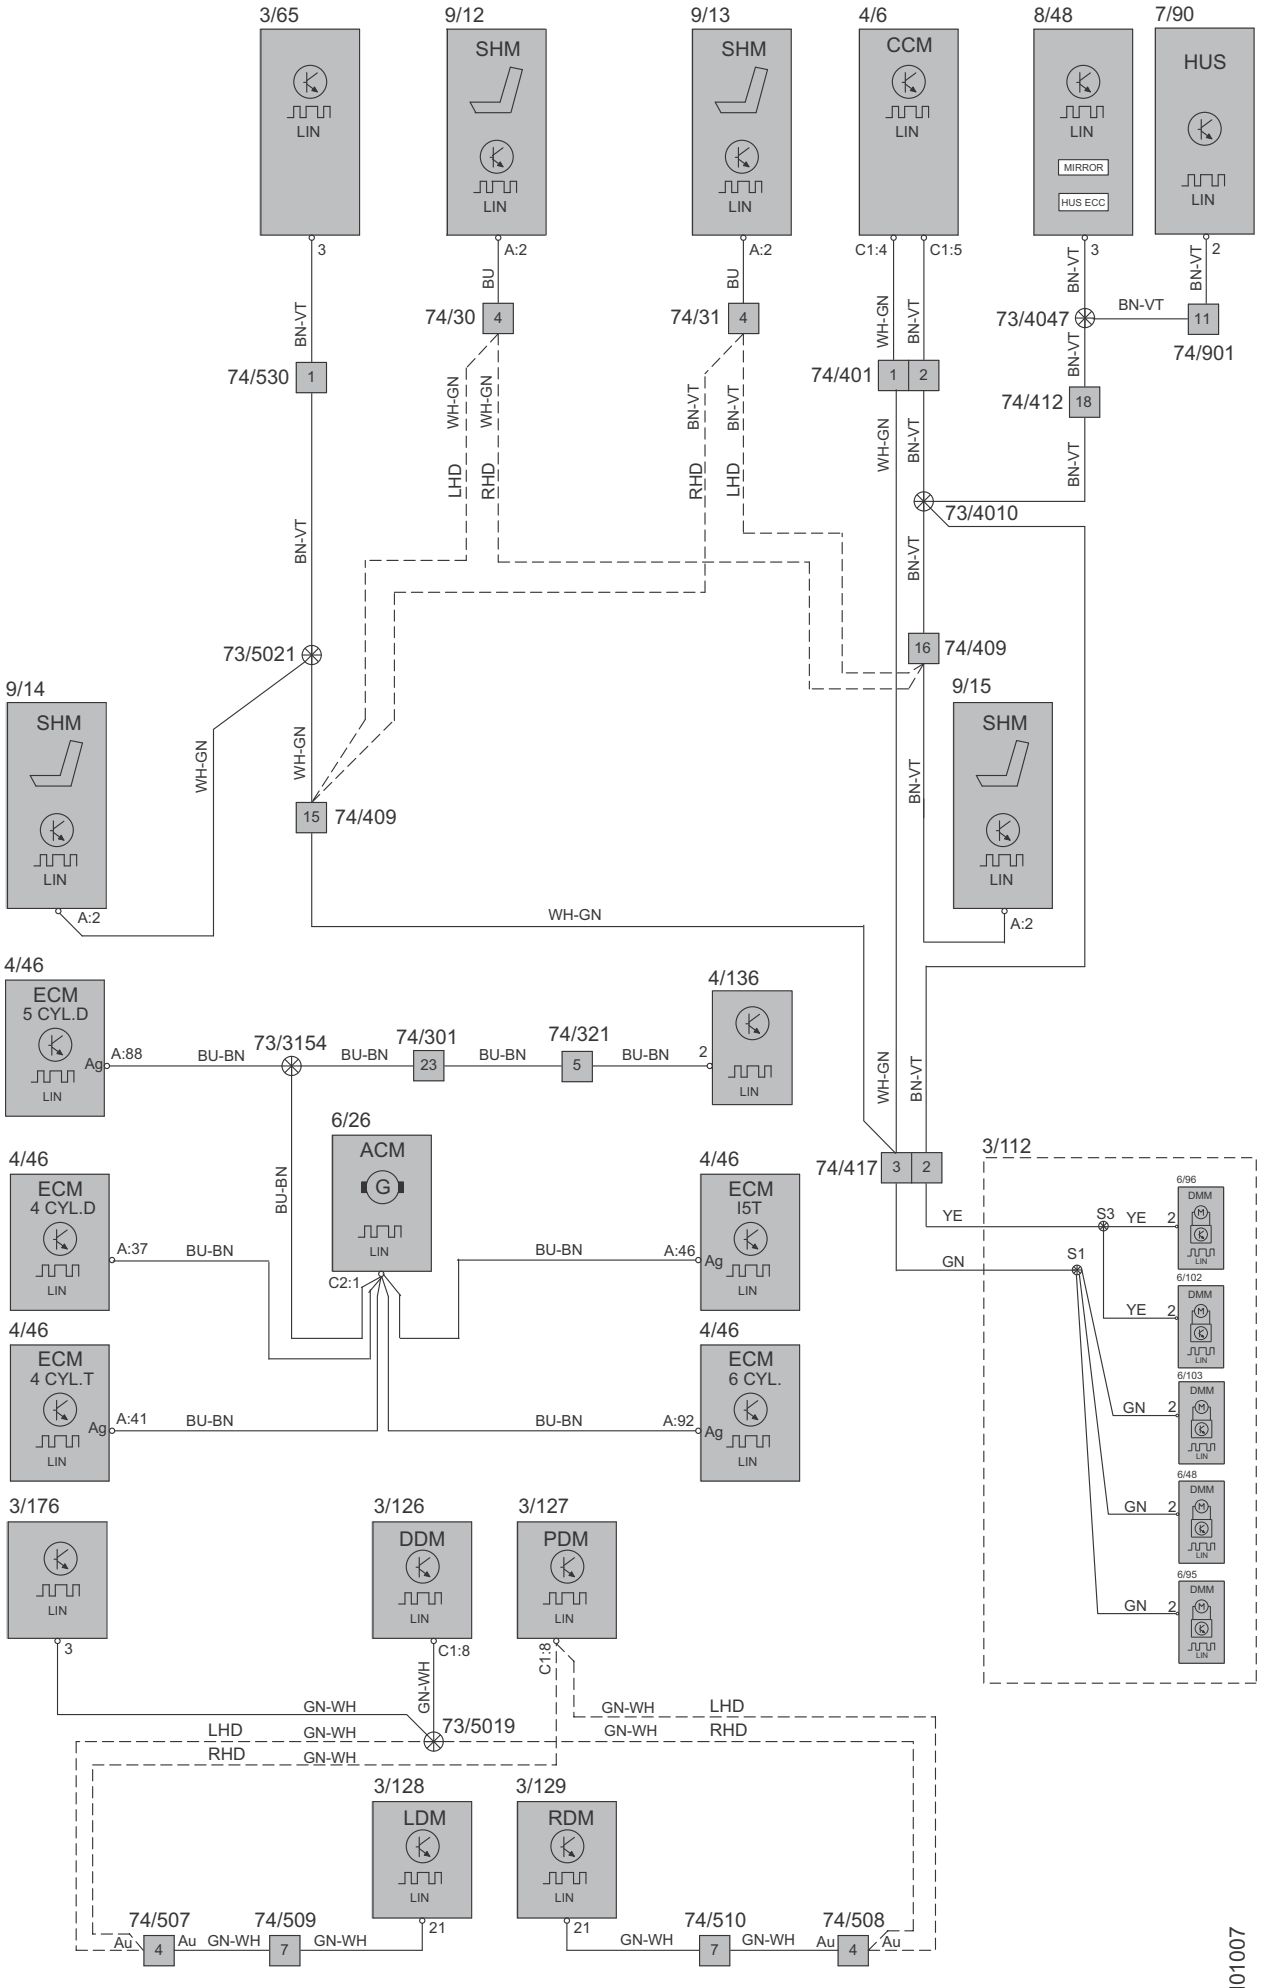

Блоки управления
Компьютерная связь MOST

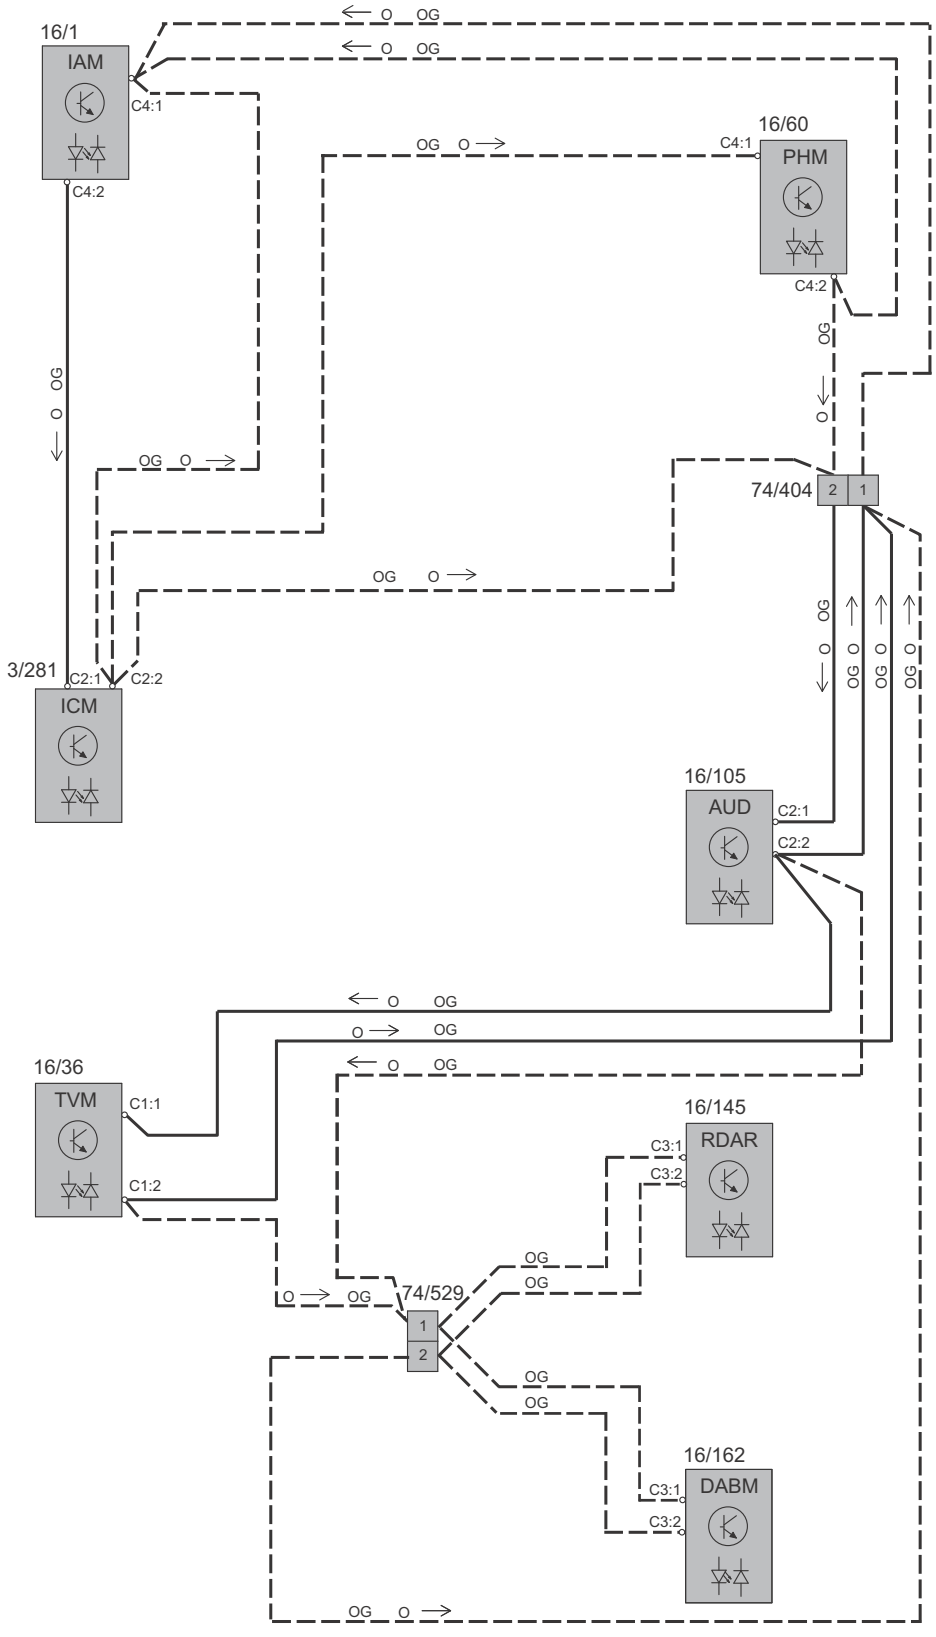

I01008

Блоки управления
Модуль рулевого колеса (SWM)

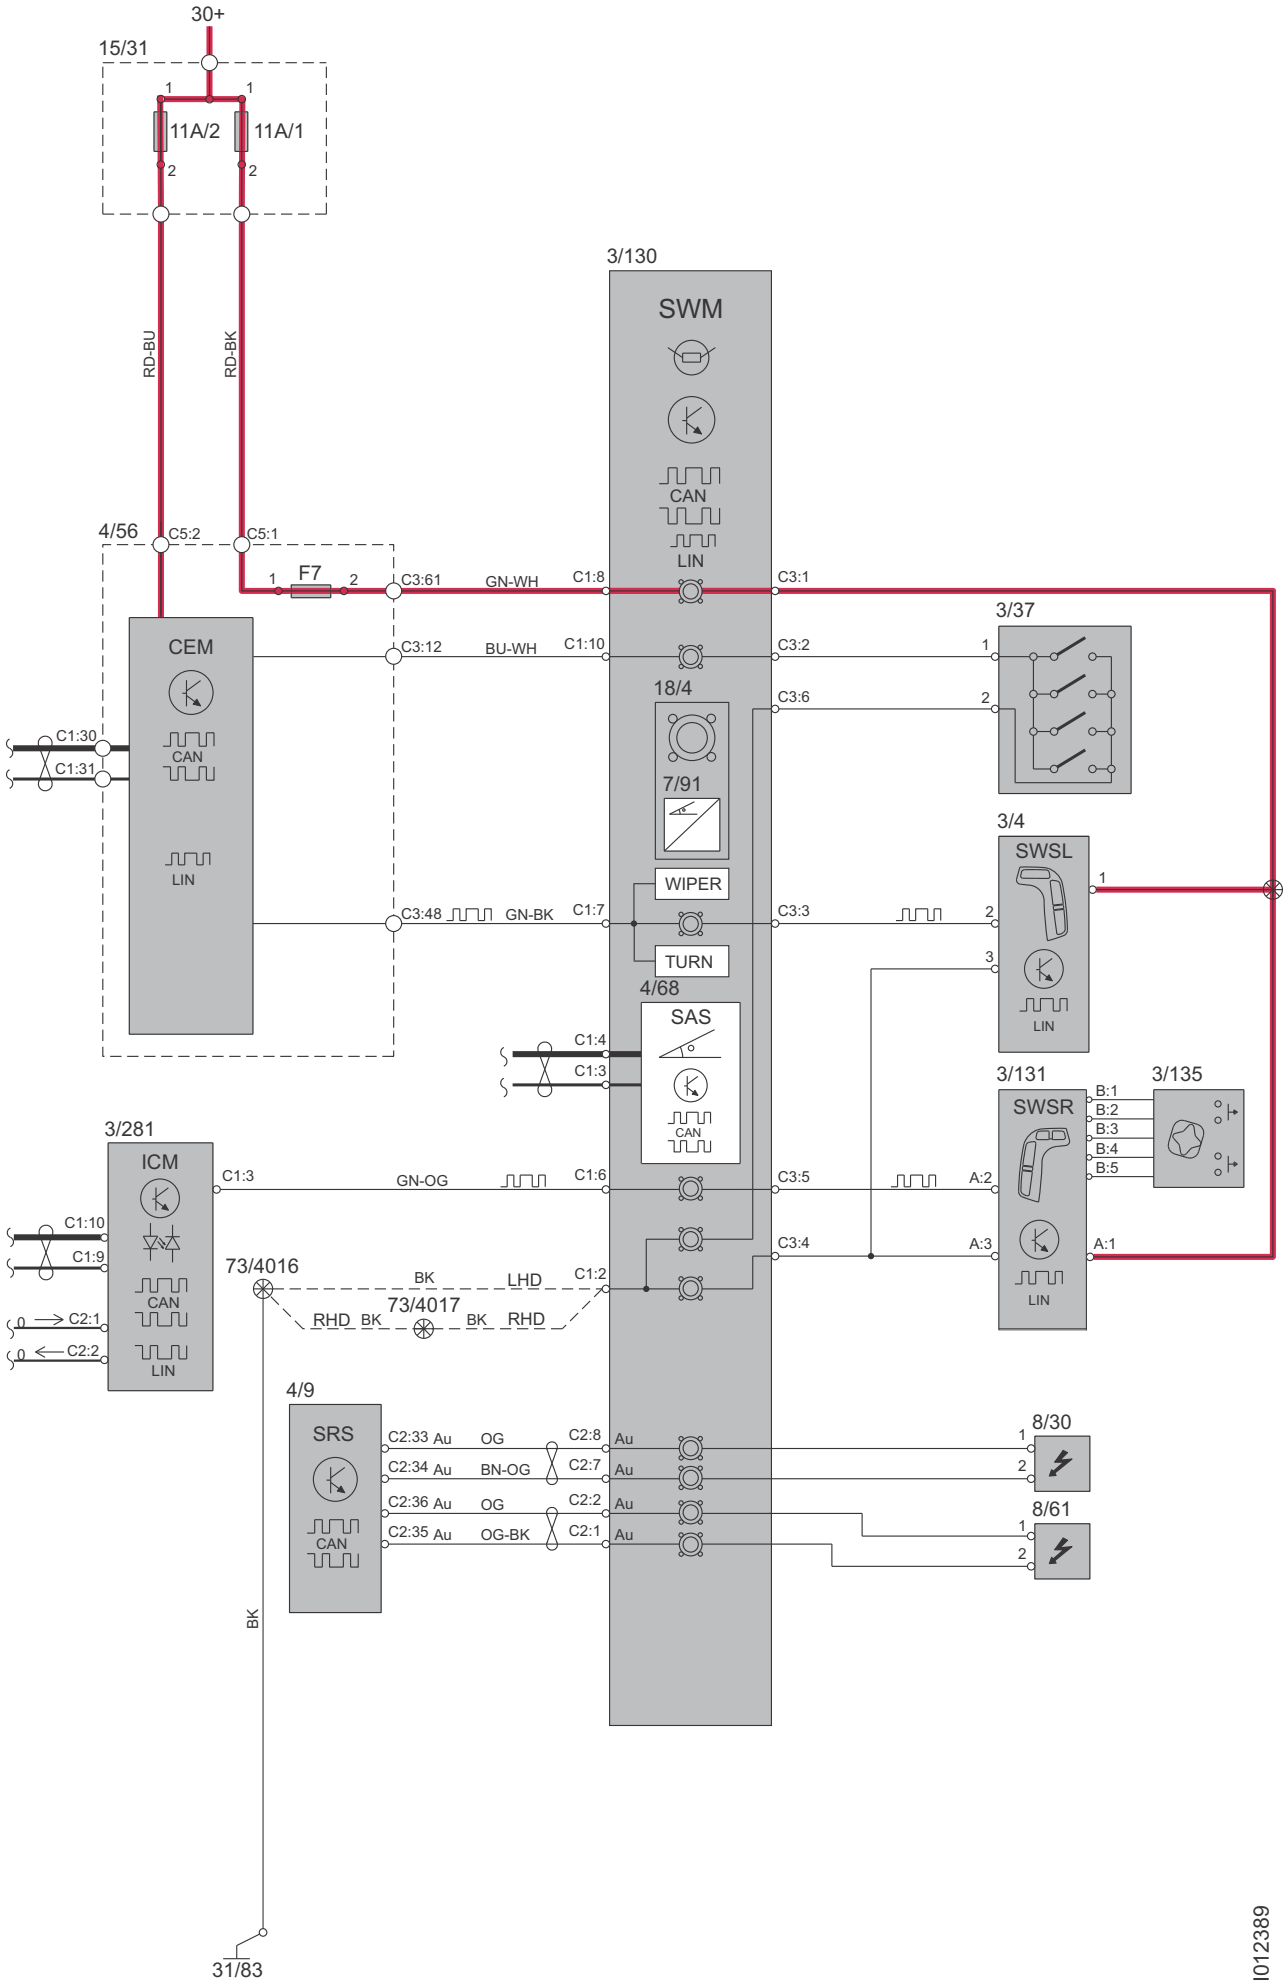

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения, 4-цил. Турбо 1,6 л и 2,0 л

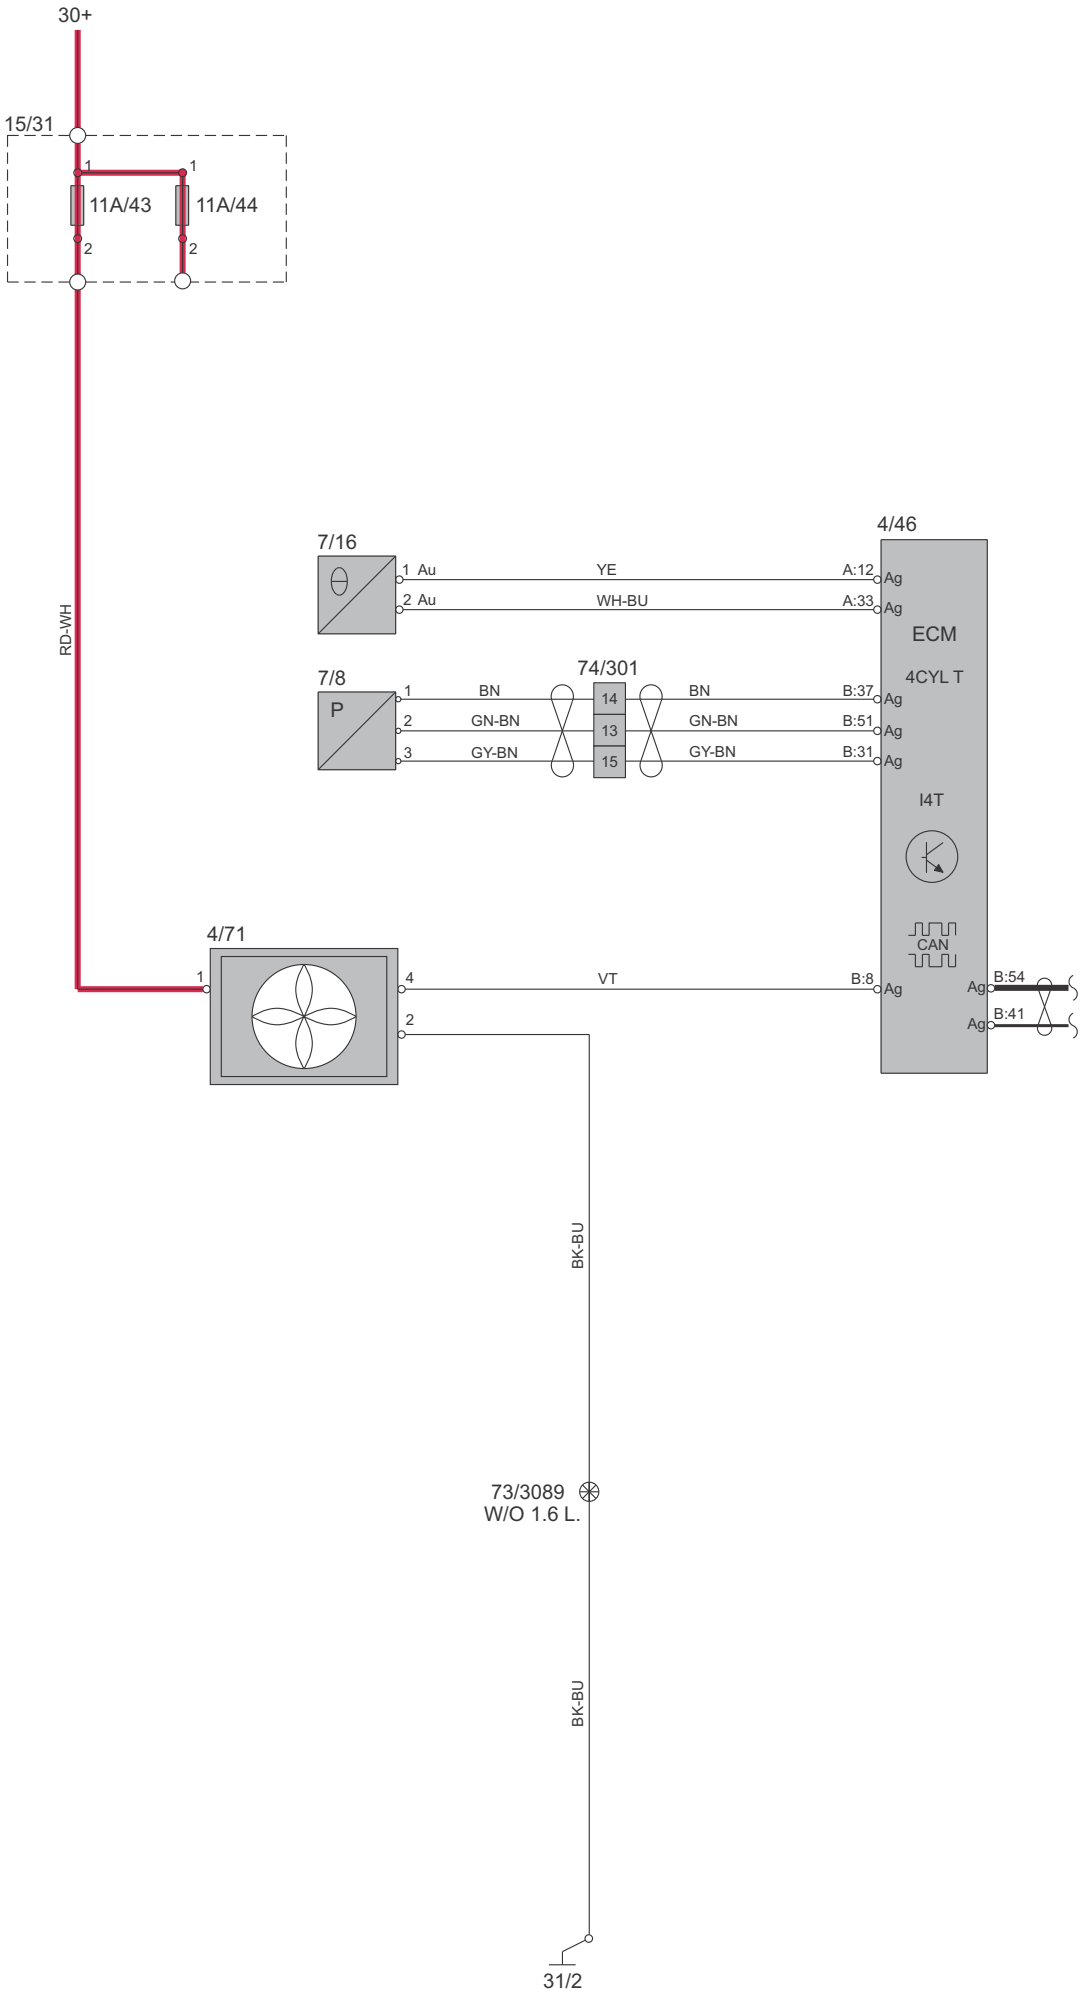

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения, 4-цил. Дизель DV6C

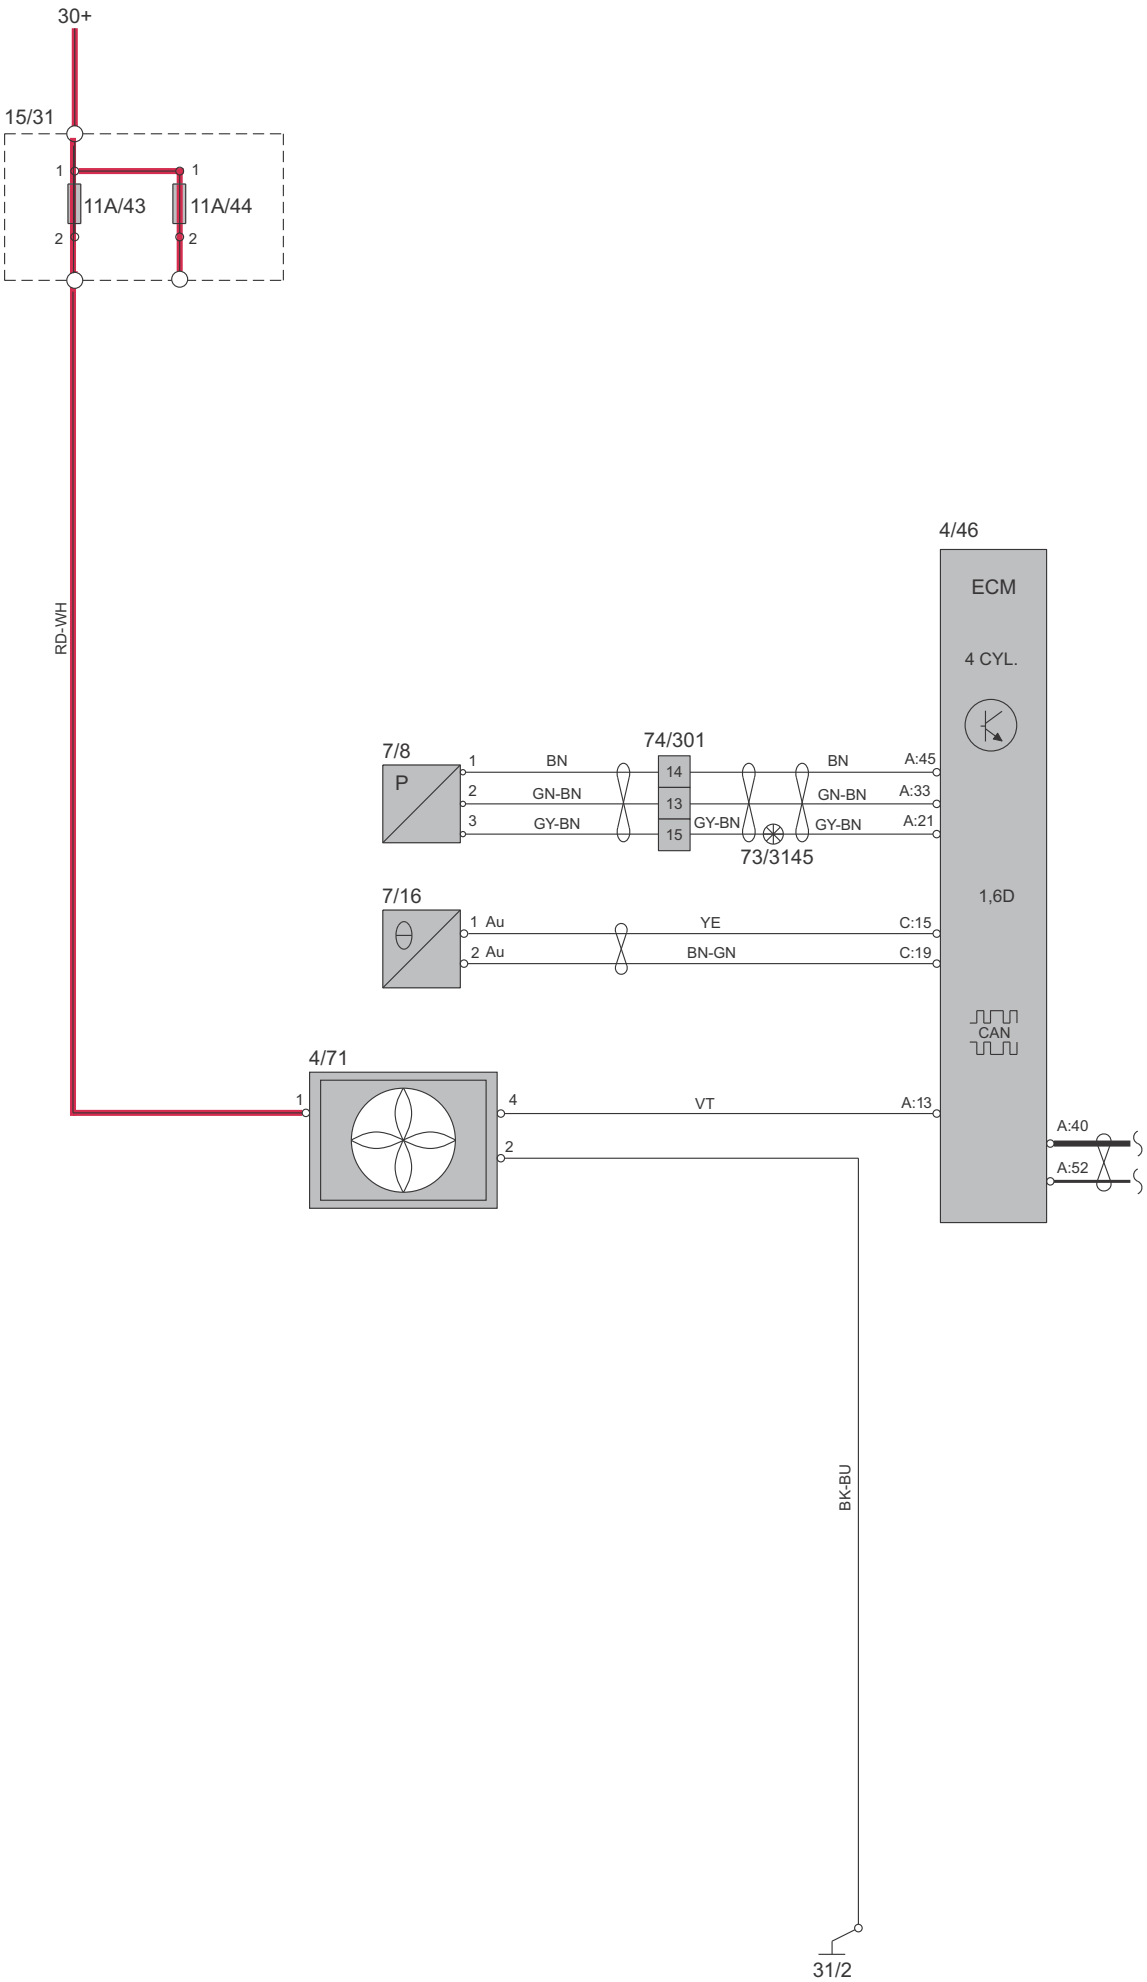

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения, 5-цил. Дизель

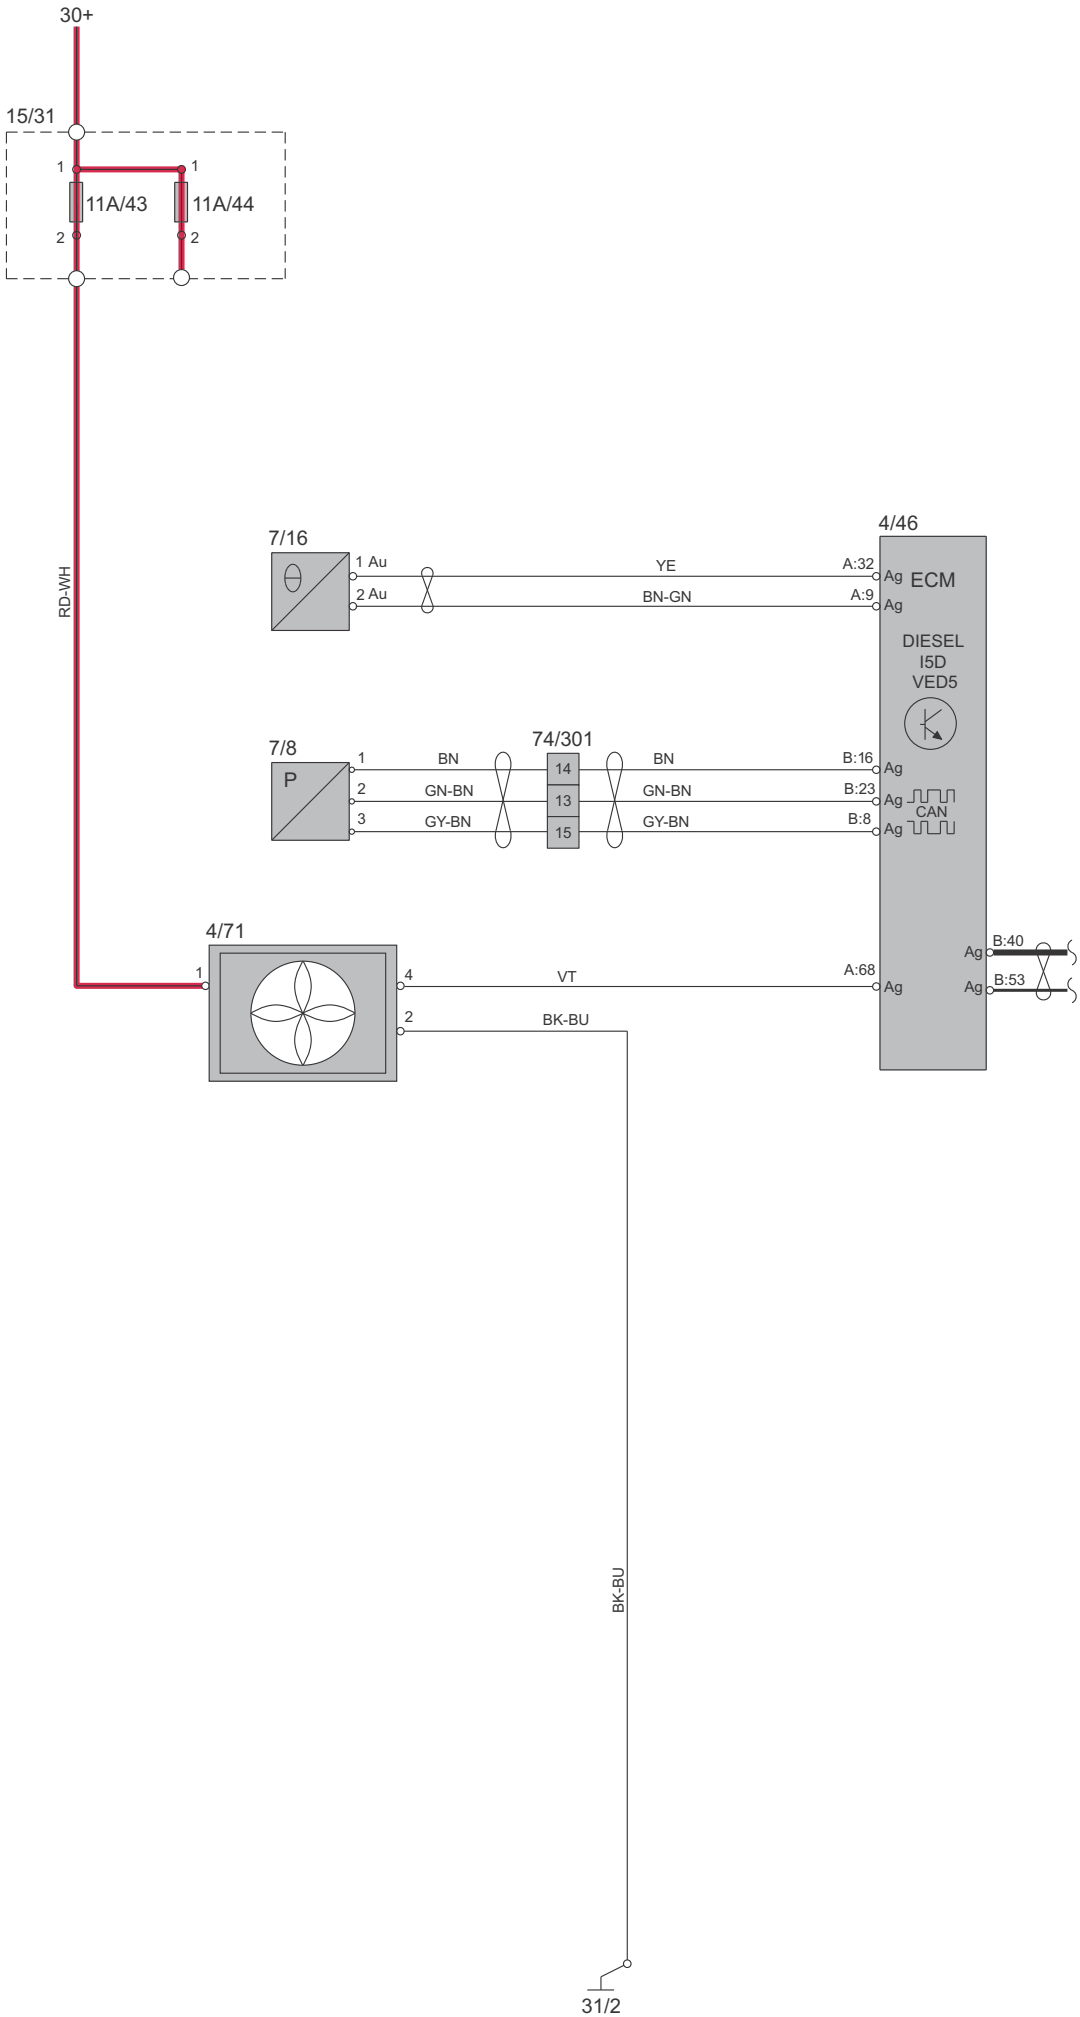

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения, 5-цил. Турбо и 6-цил.

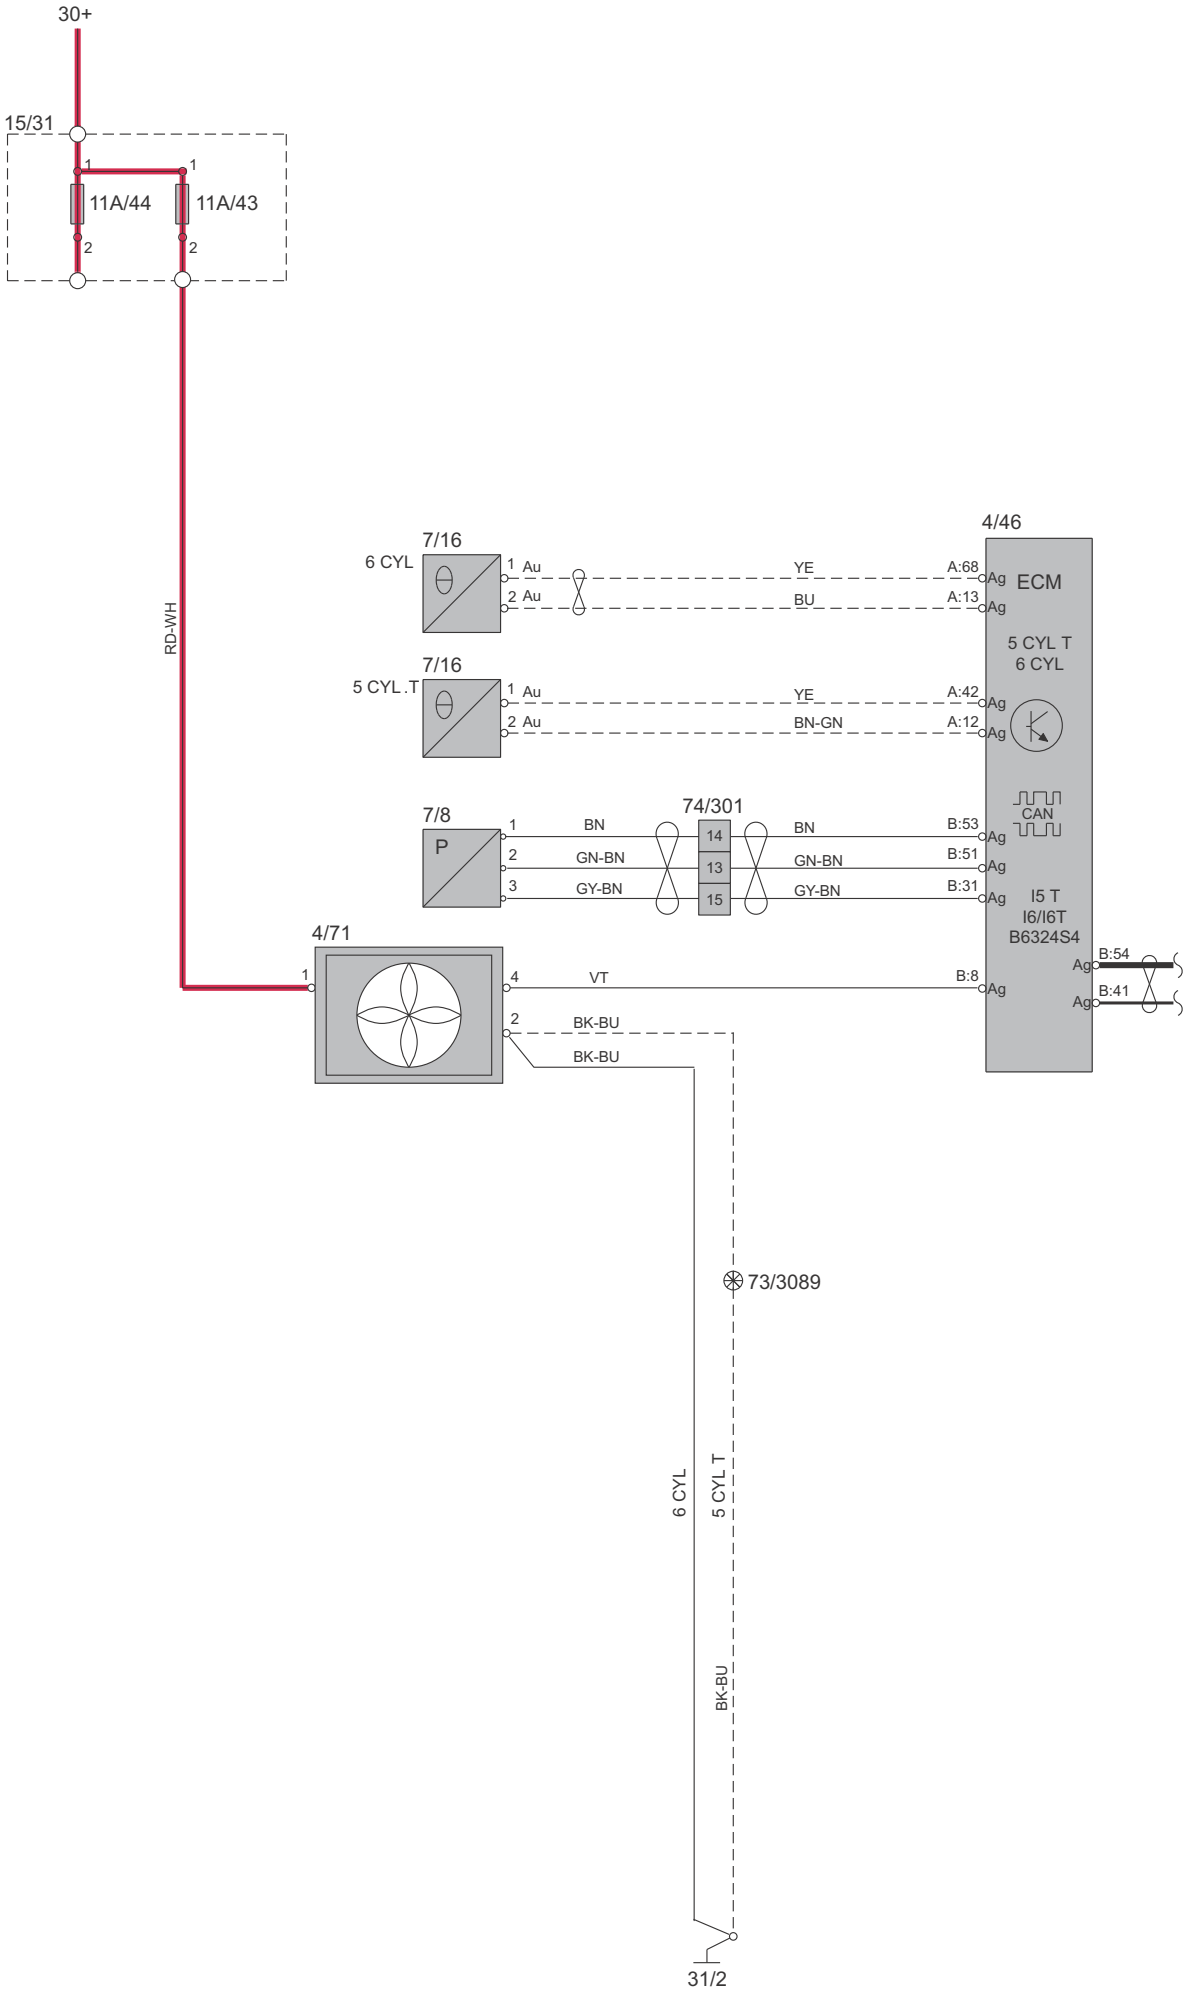

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль, 4-цил. Турбо 1,6 л

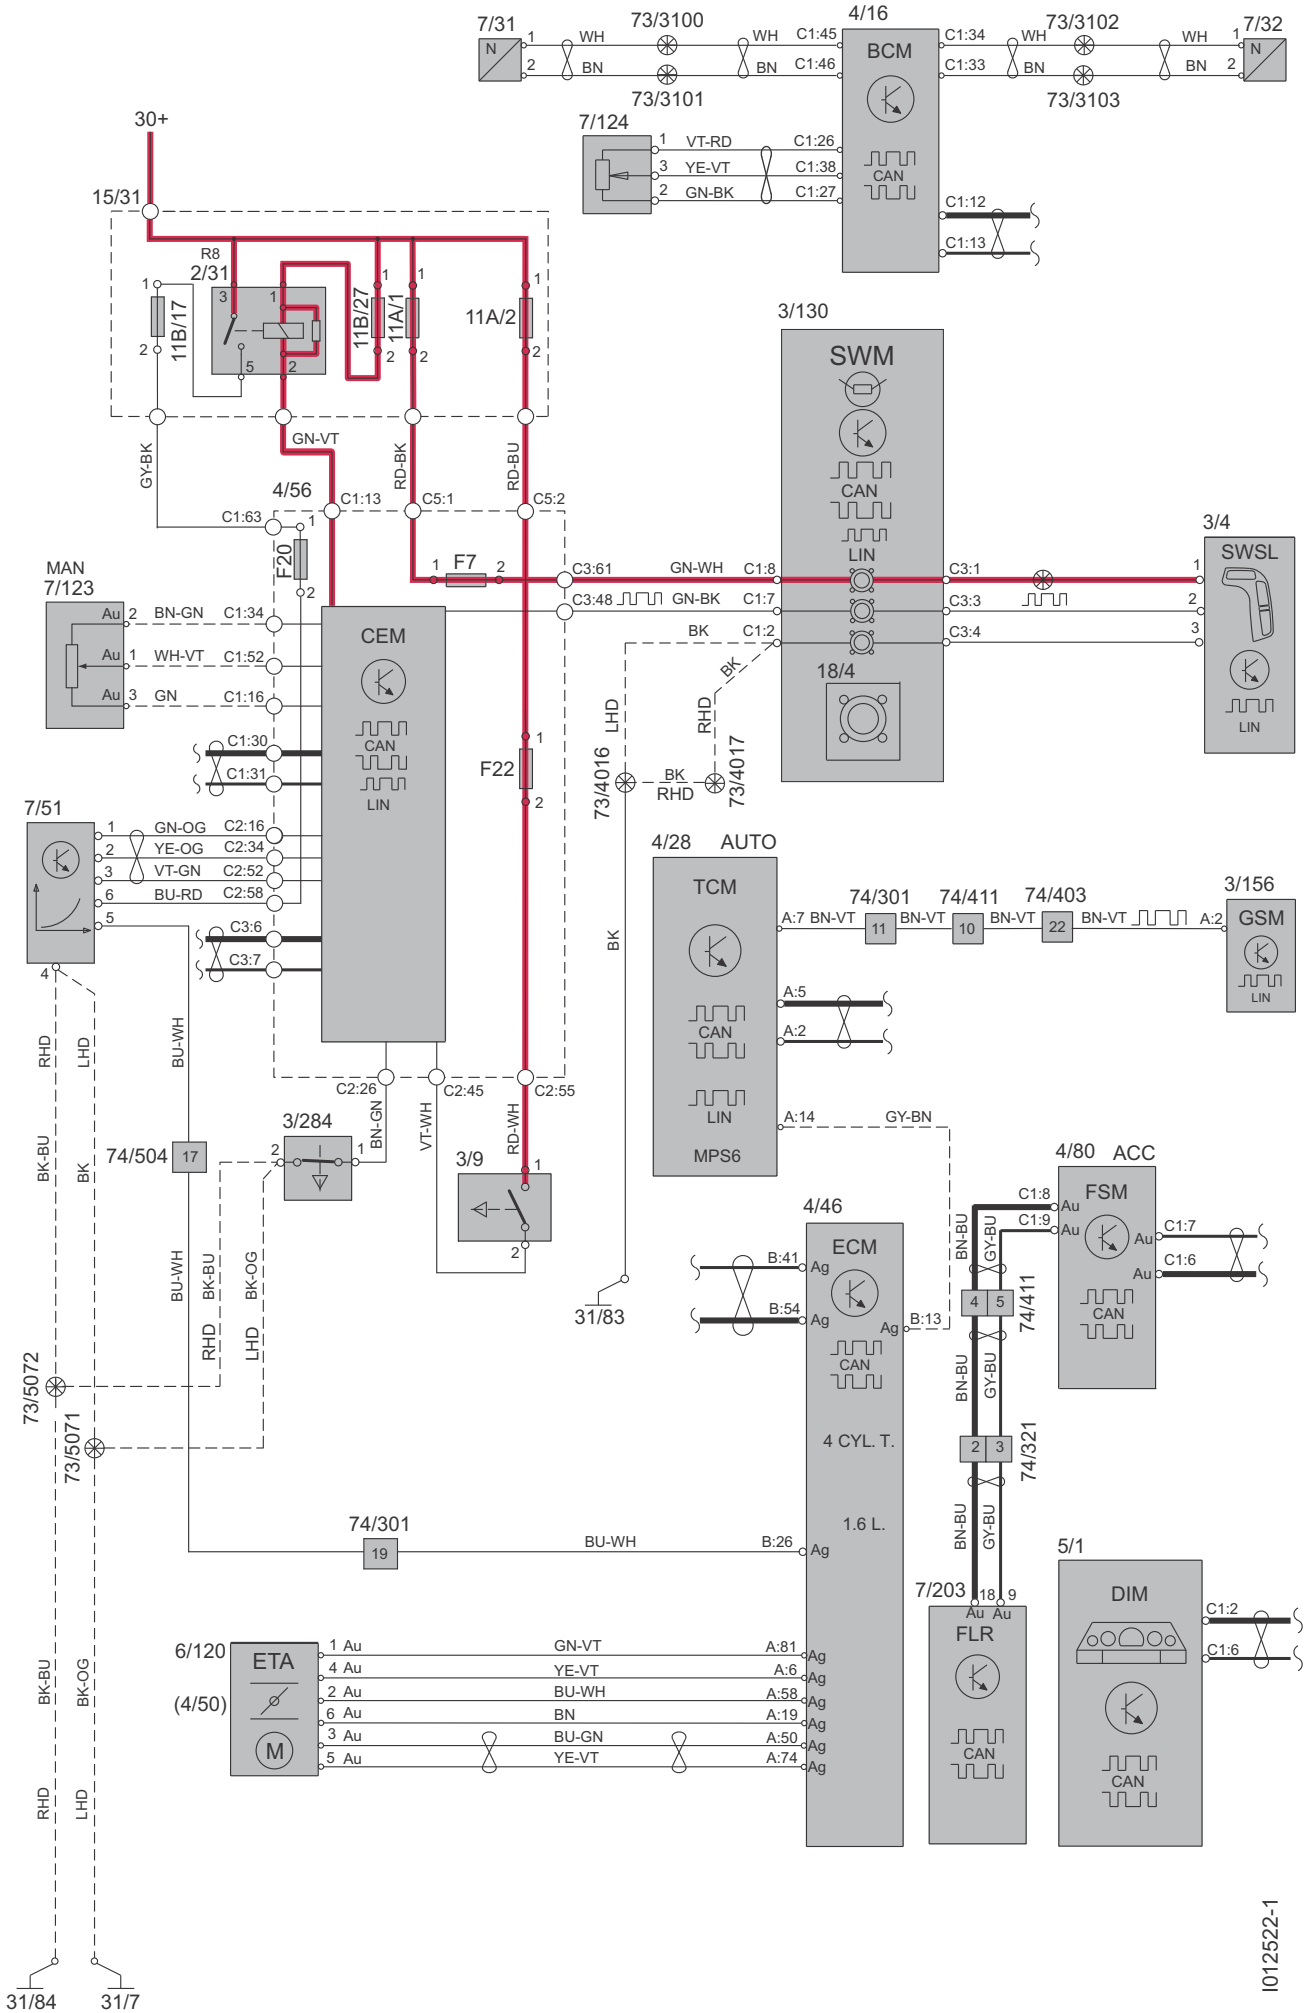

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль, 4-цил. Турбо 2,0 л

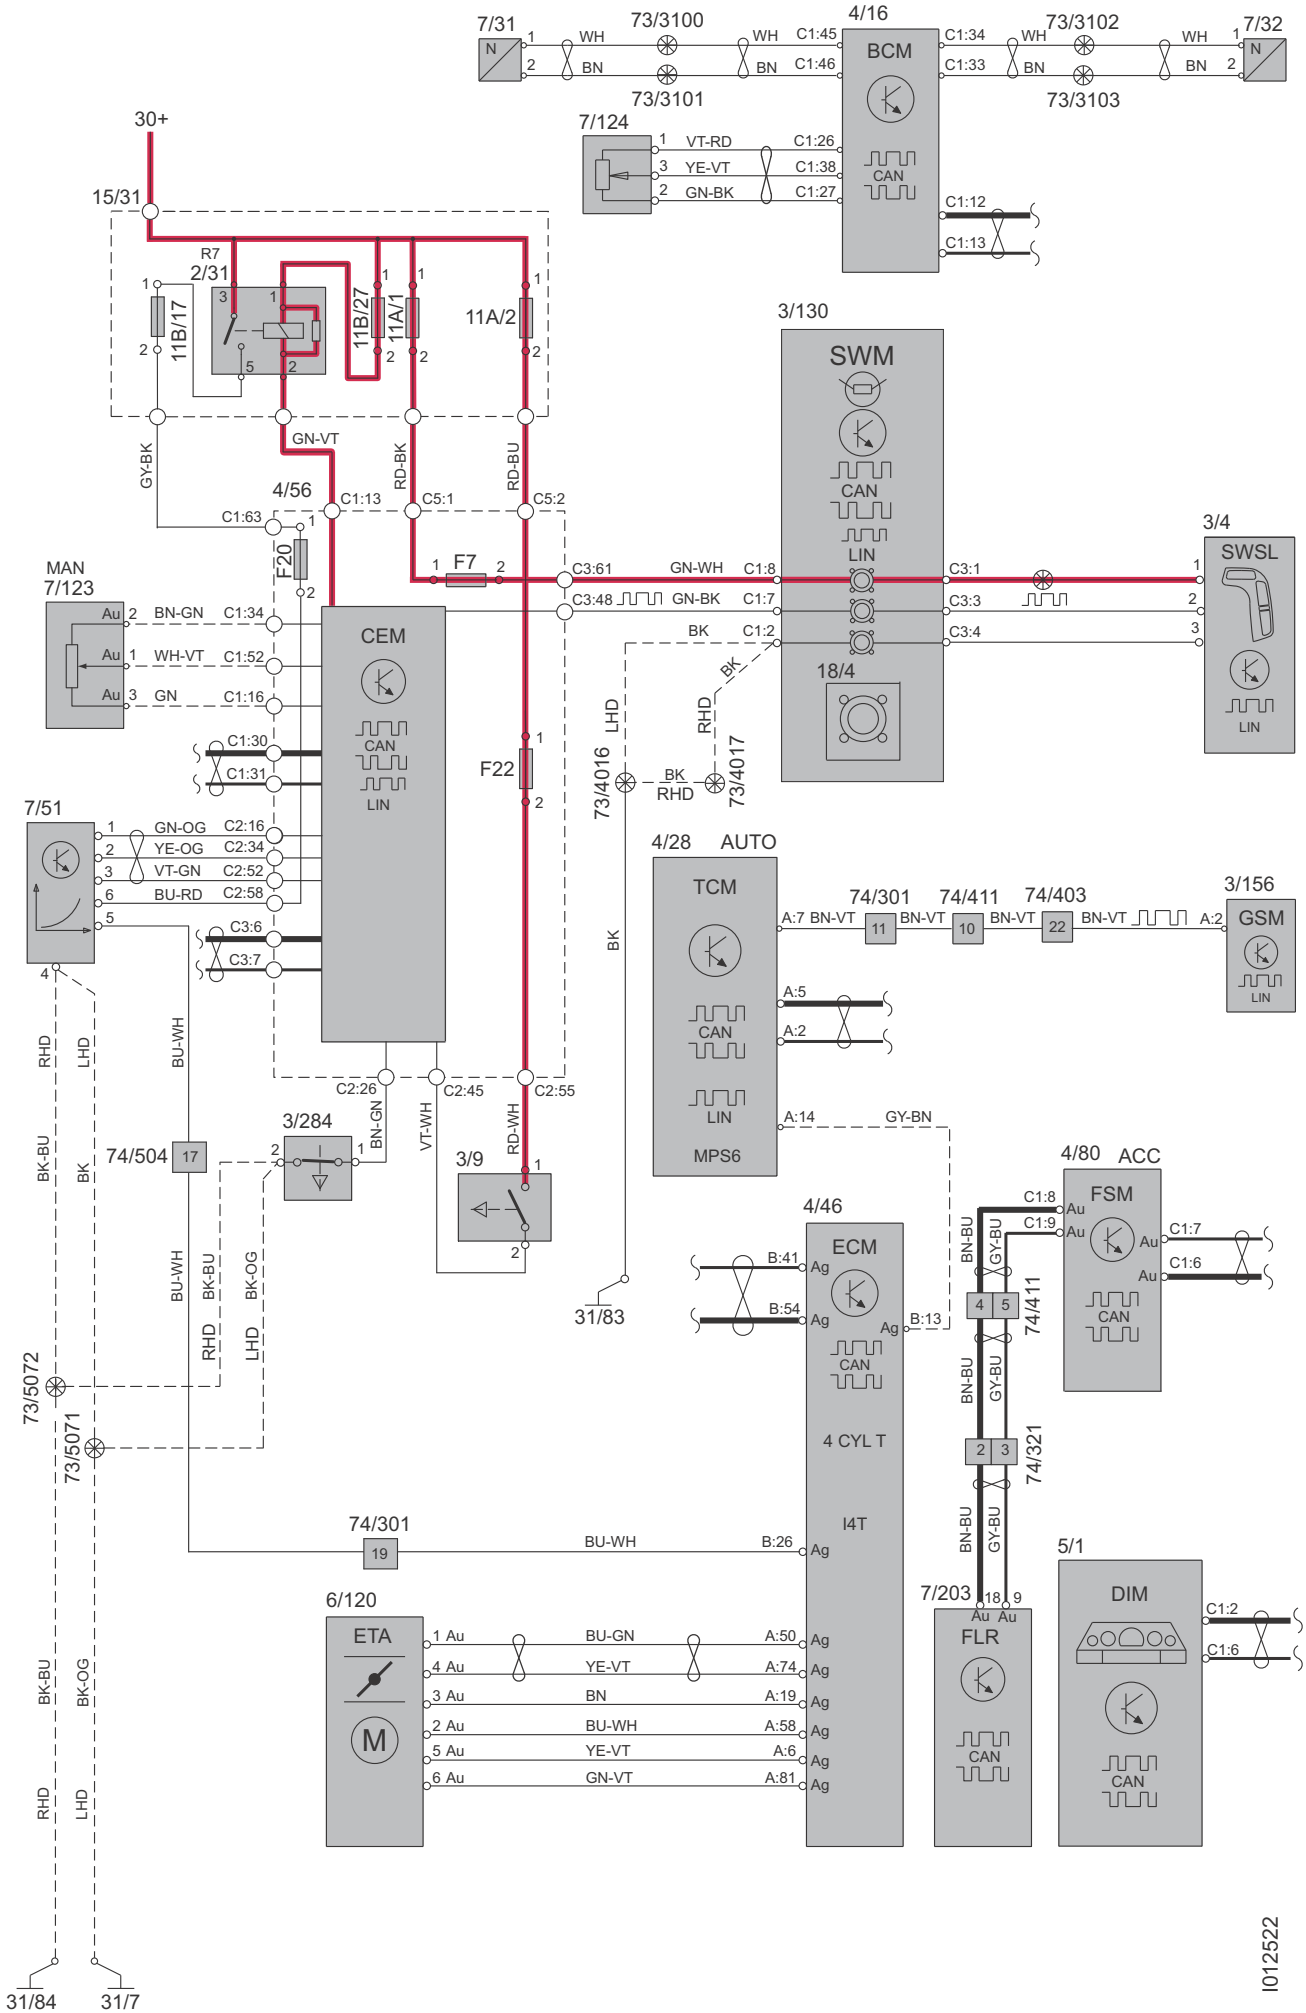

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль, 4-цил. Дизель DV6C

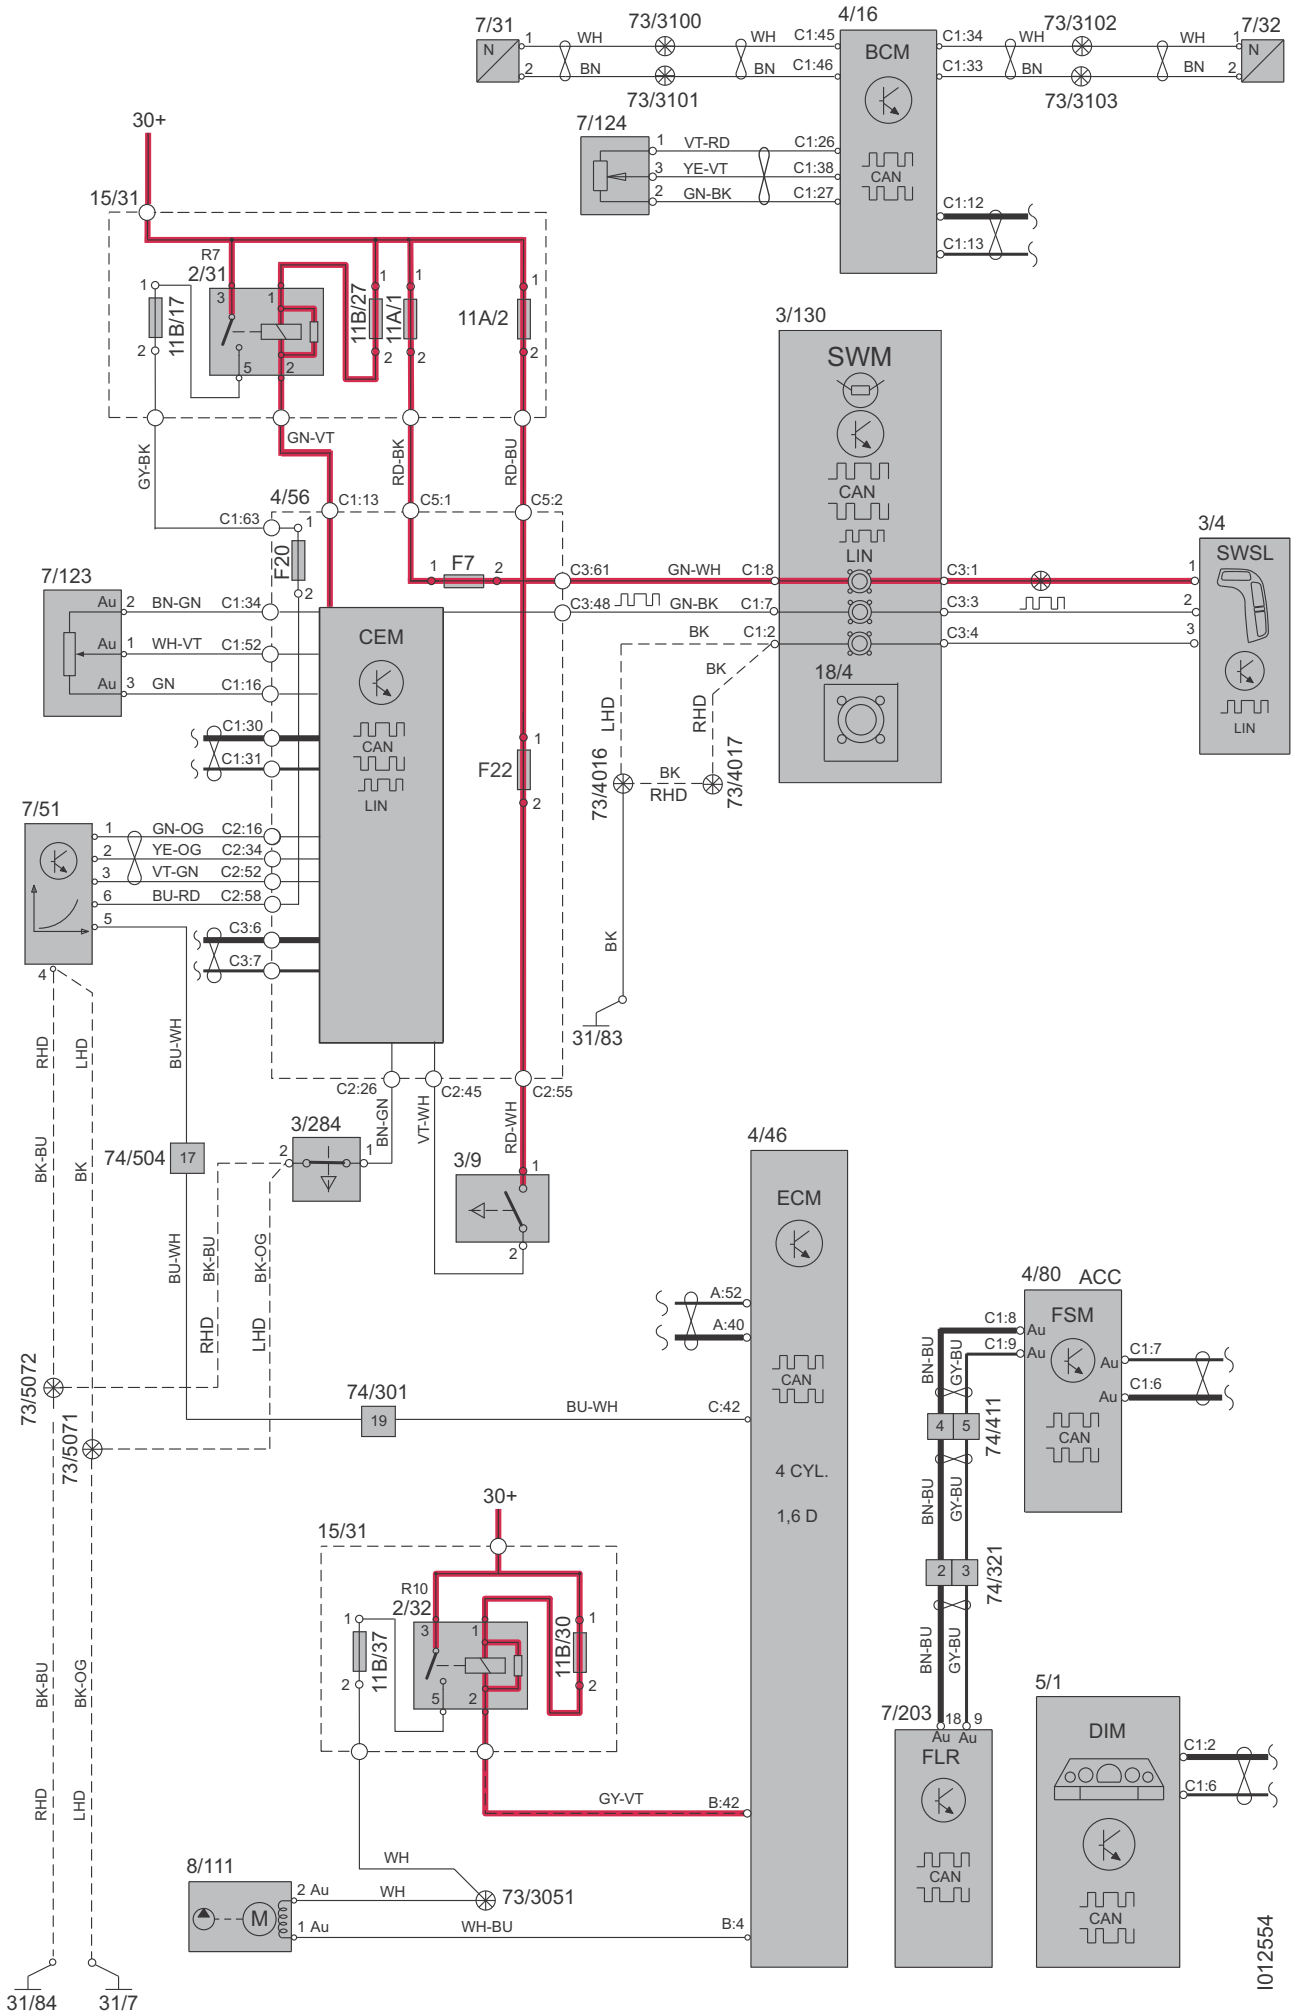

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль, 5-цил. Дизель

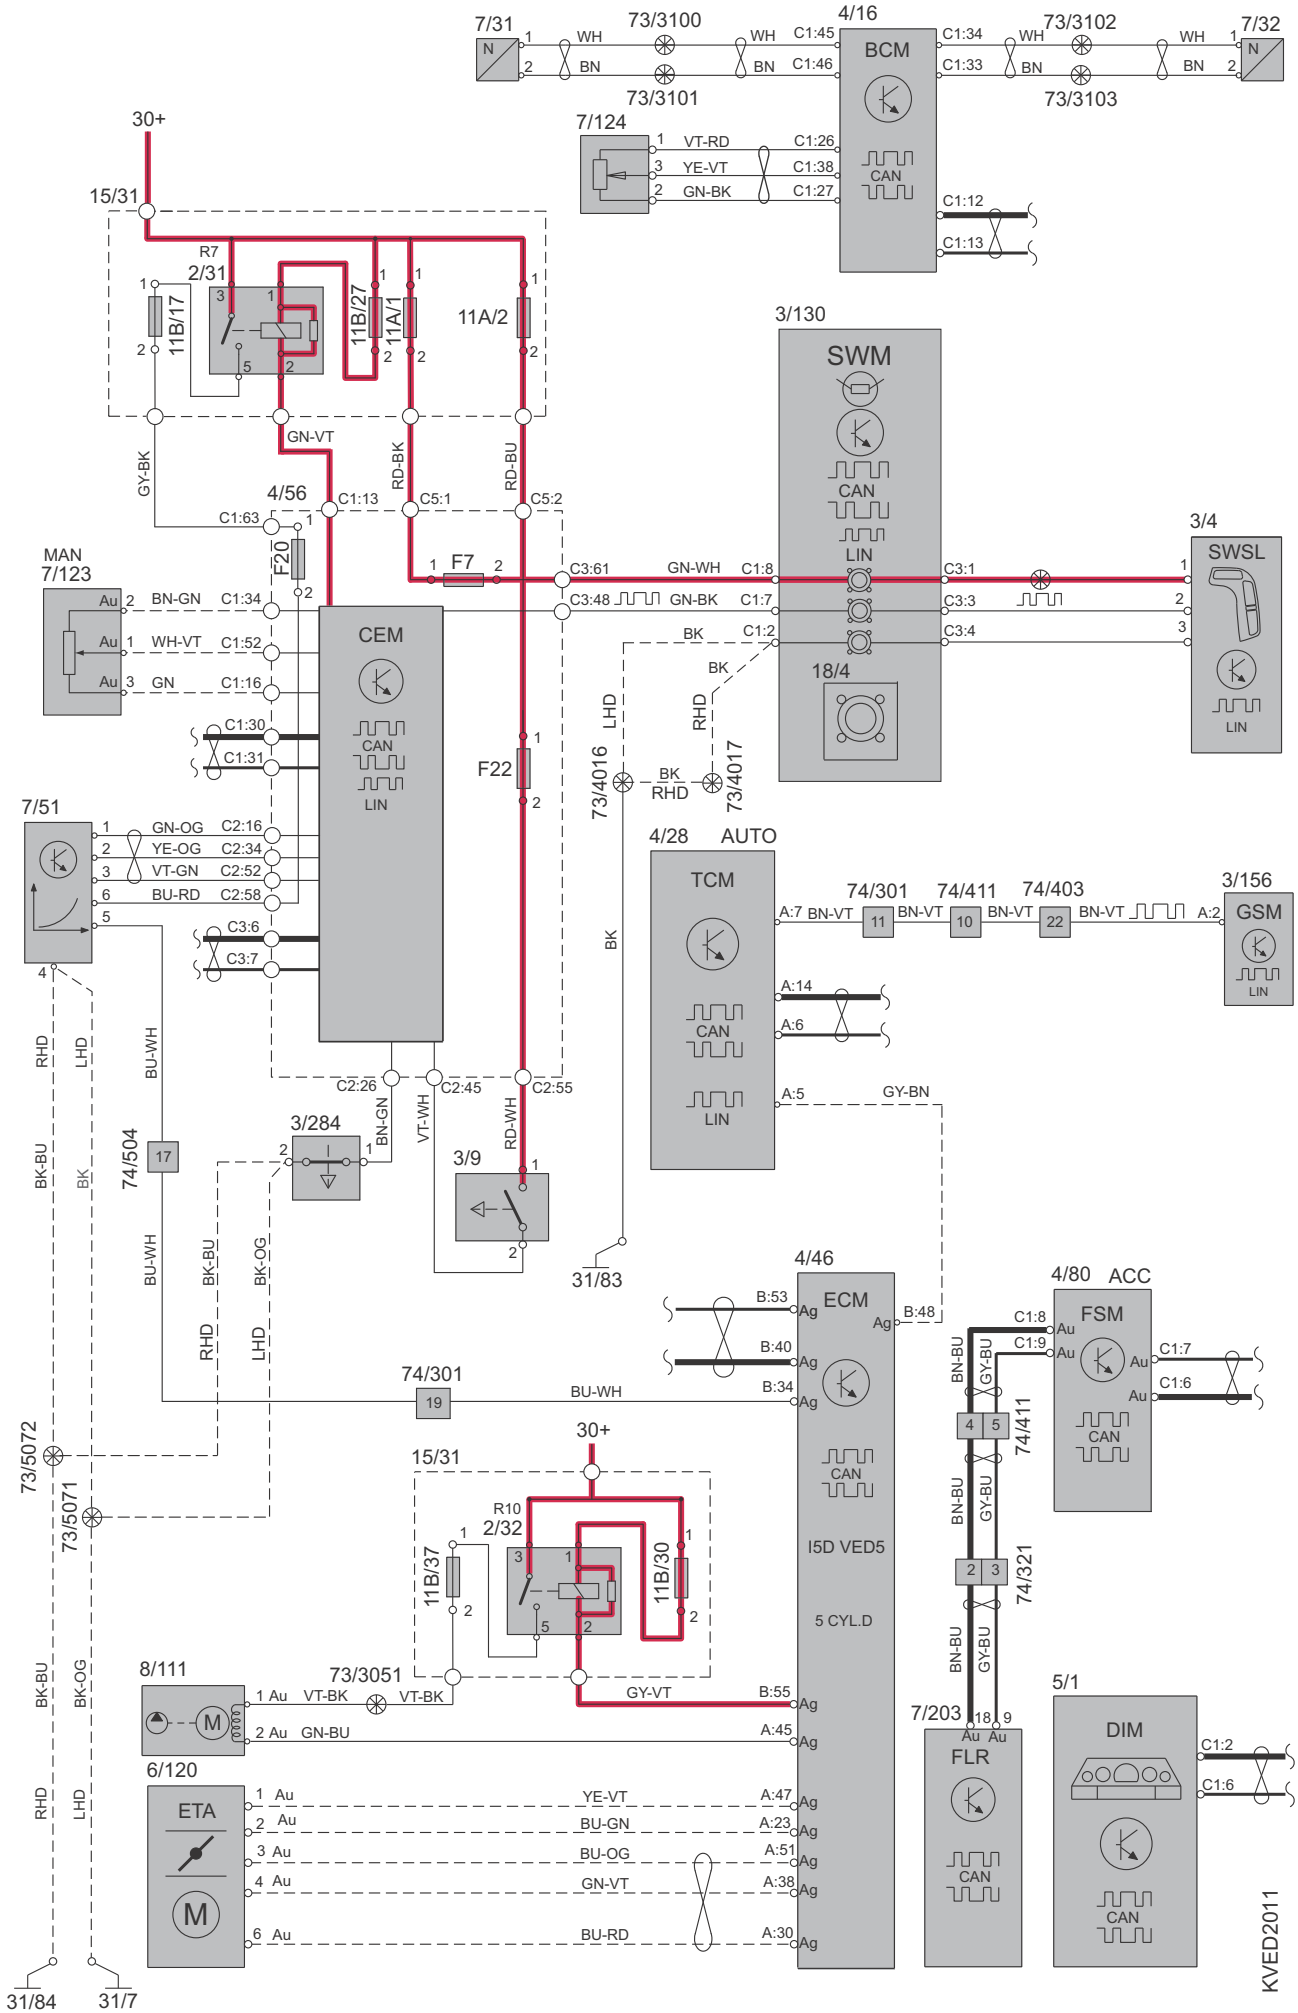

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль, 5-цил. Турбо и 6-цил.

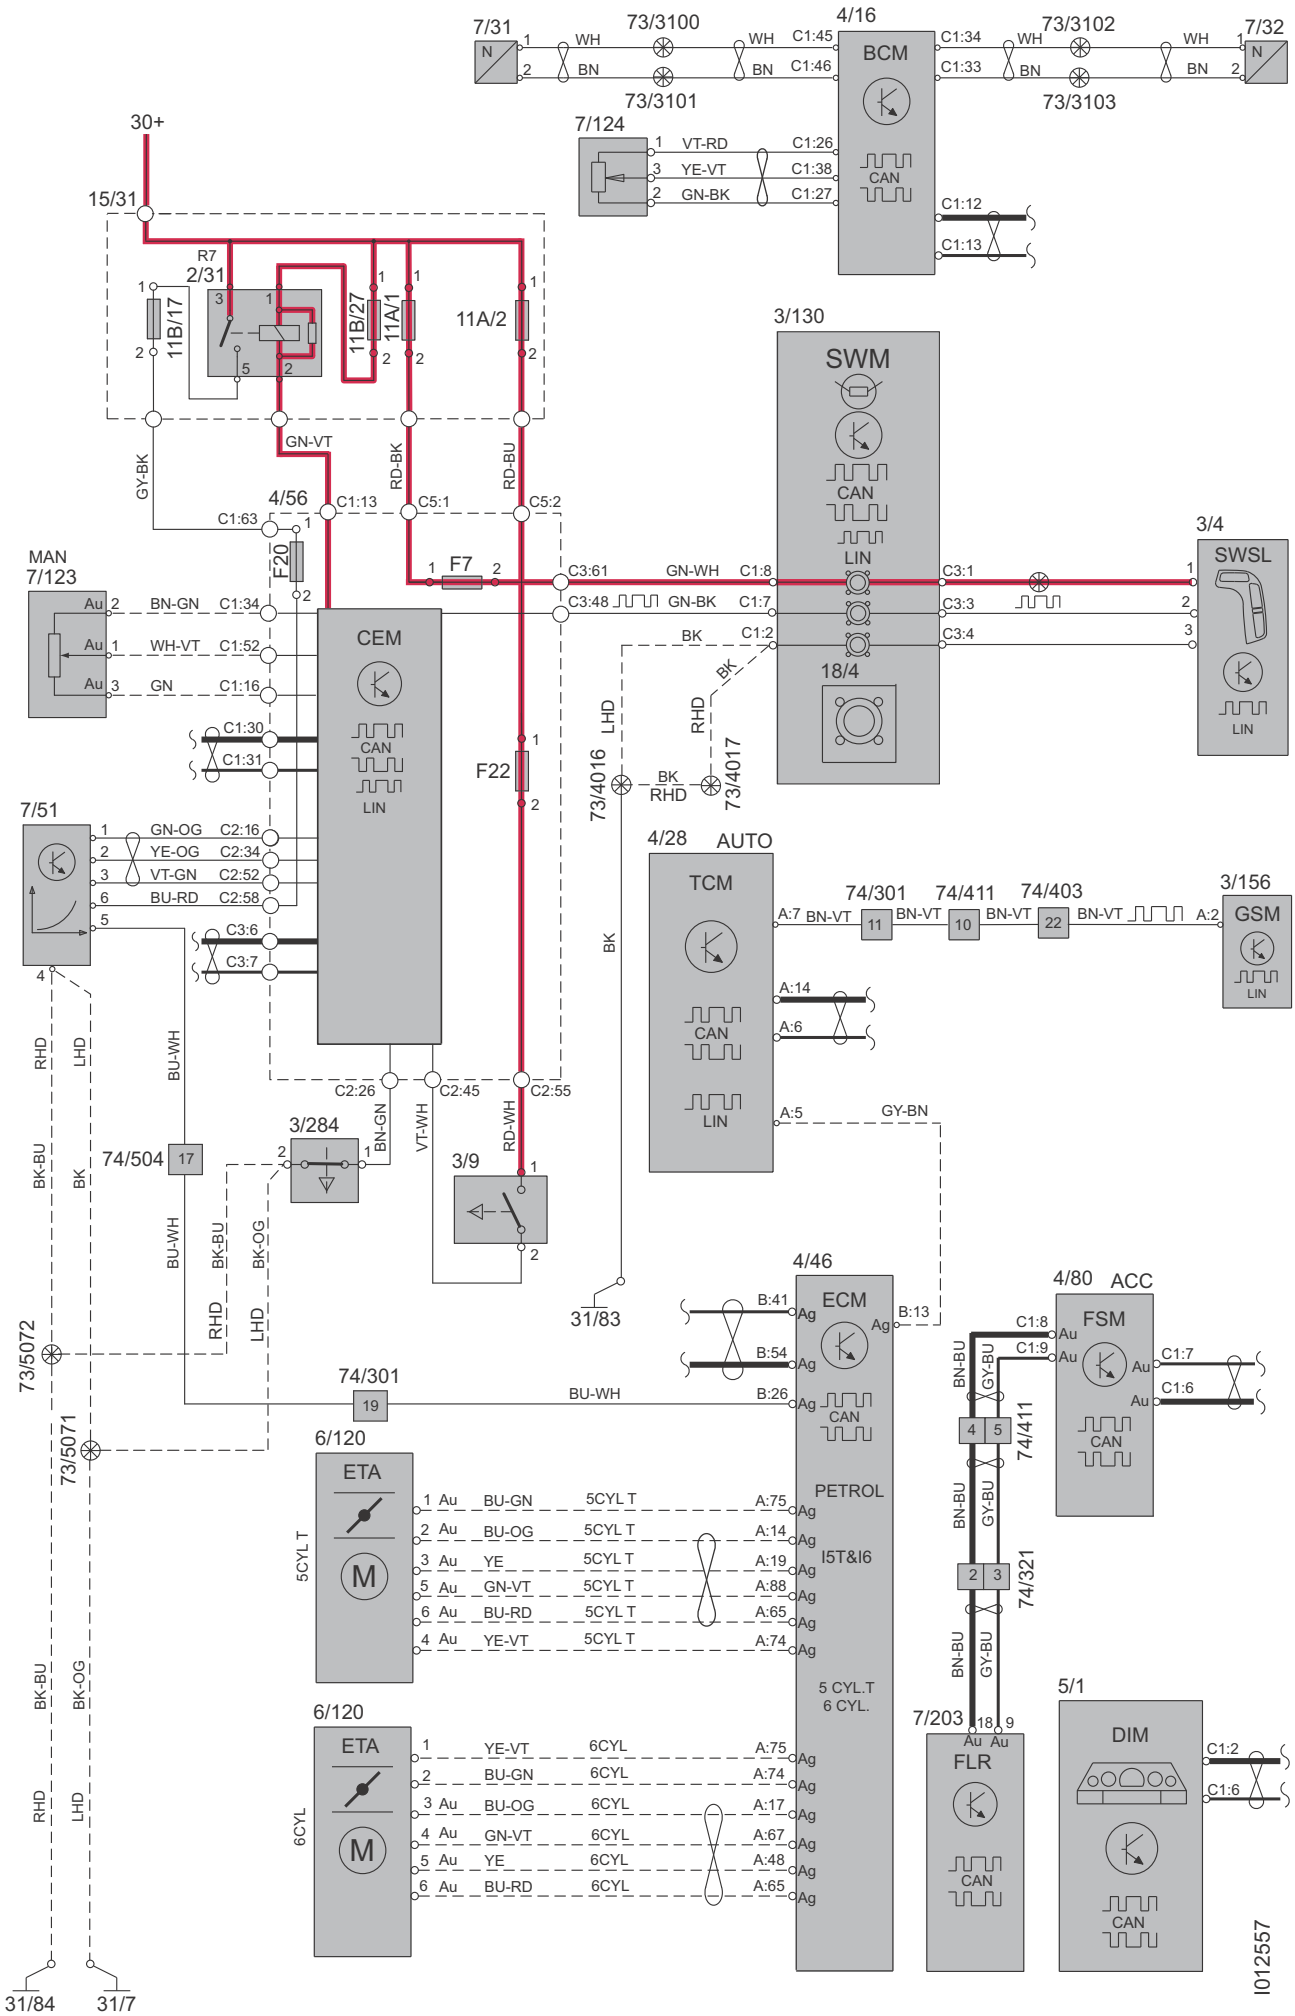

Группа 27 Управление двигателем
Функция запуска/остановки, 4-цил. 1,6 л Турбо

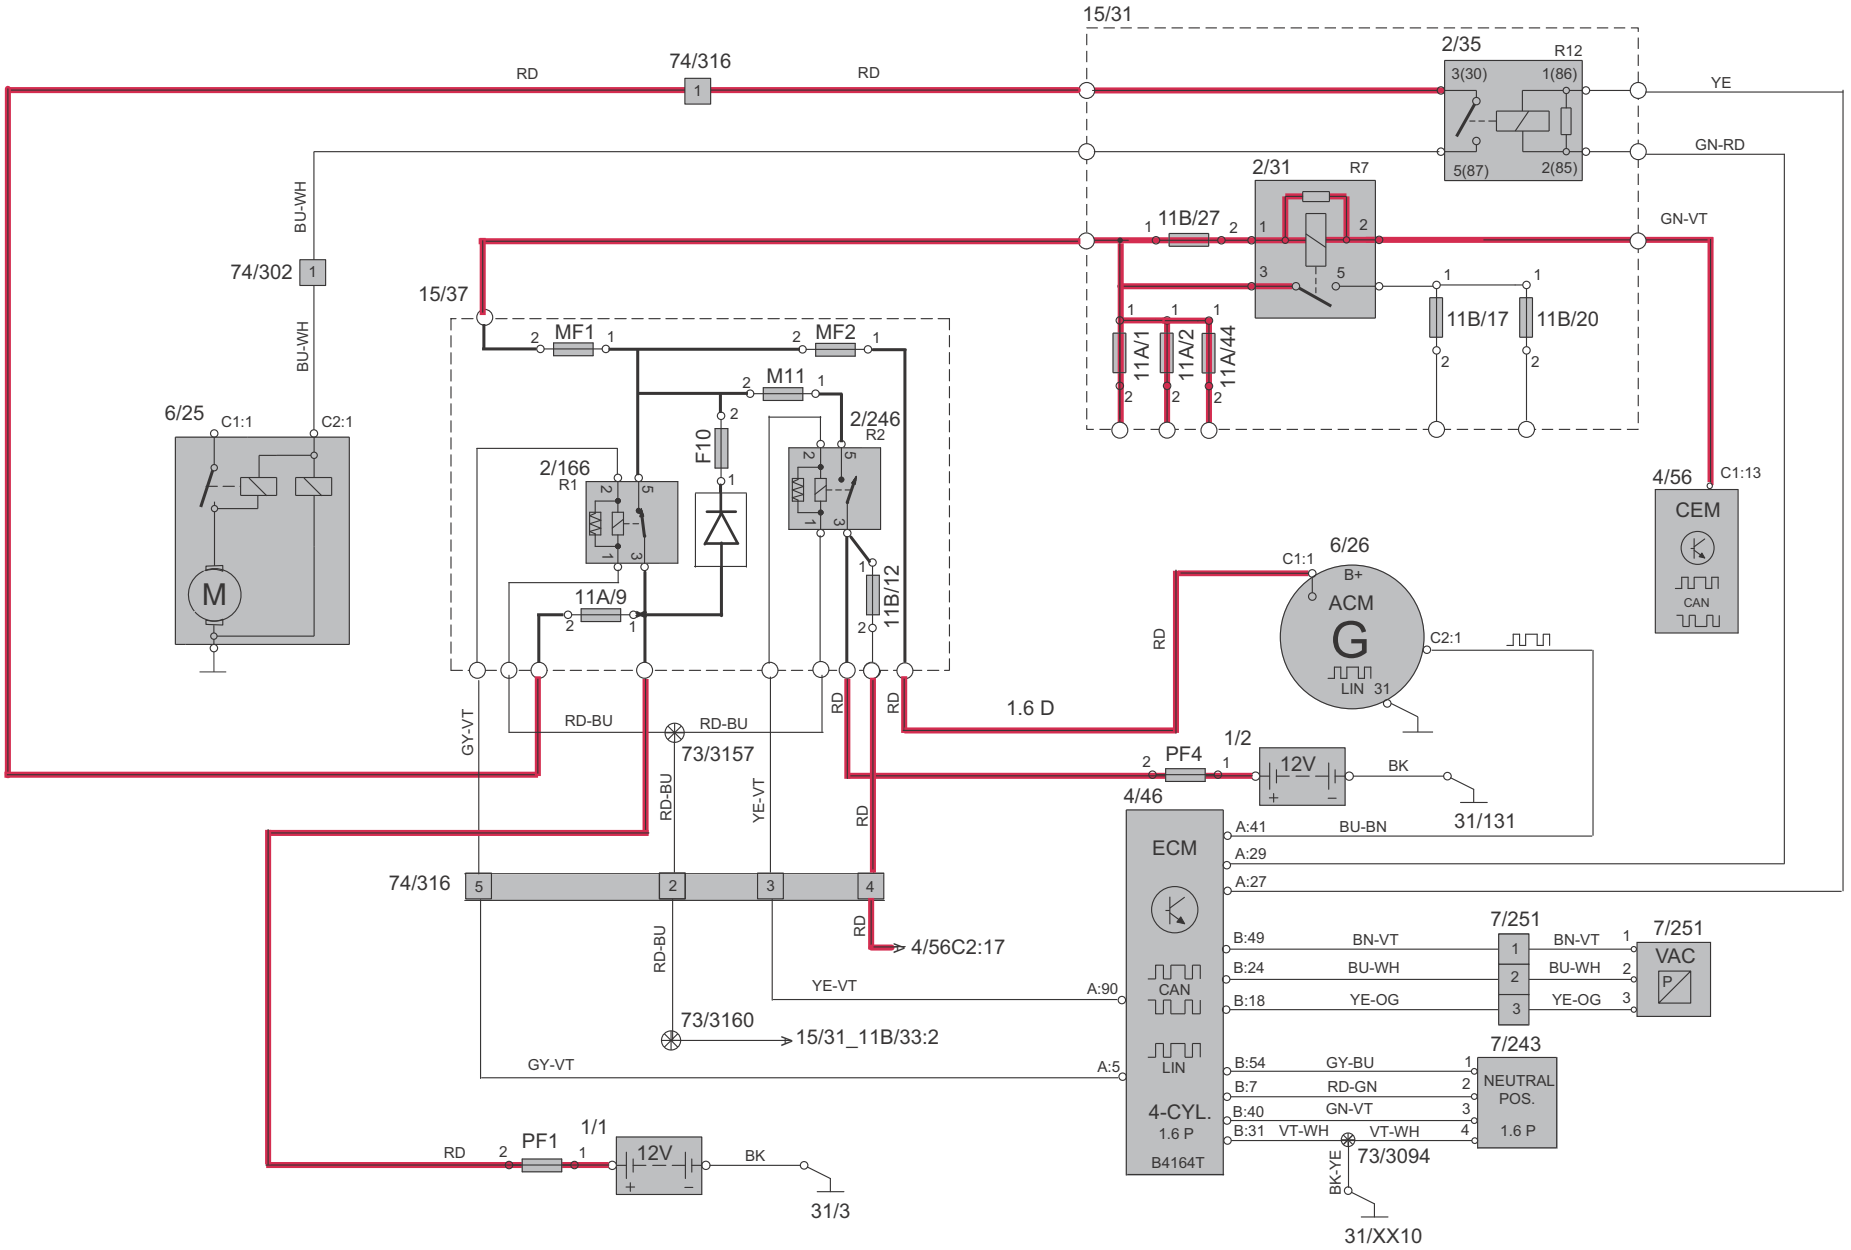

Группа 27 Управление двигателем
Функция запуска/остановки, 4-цил. 1,6 л Дизель DV6C

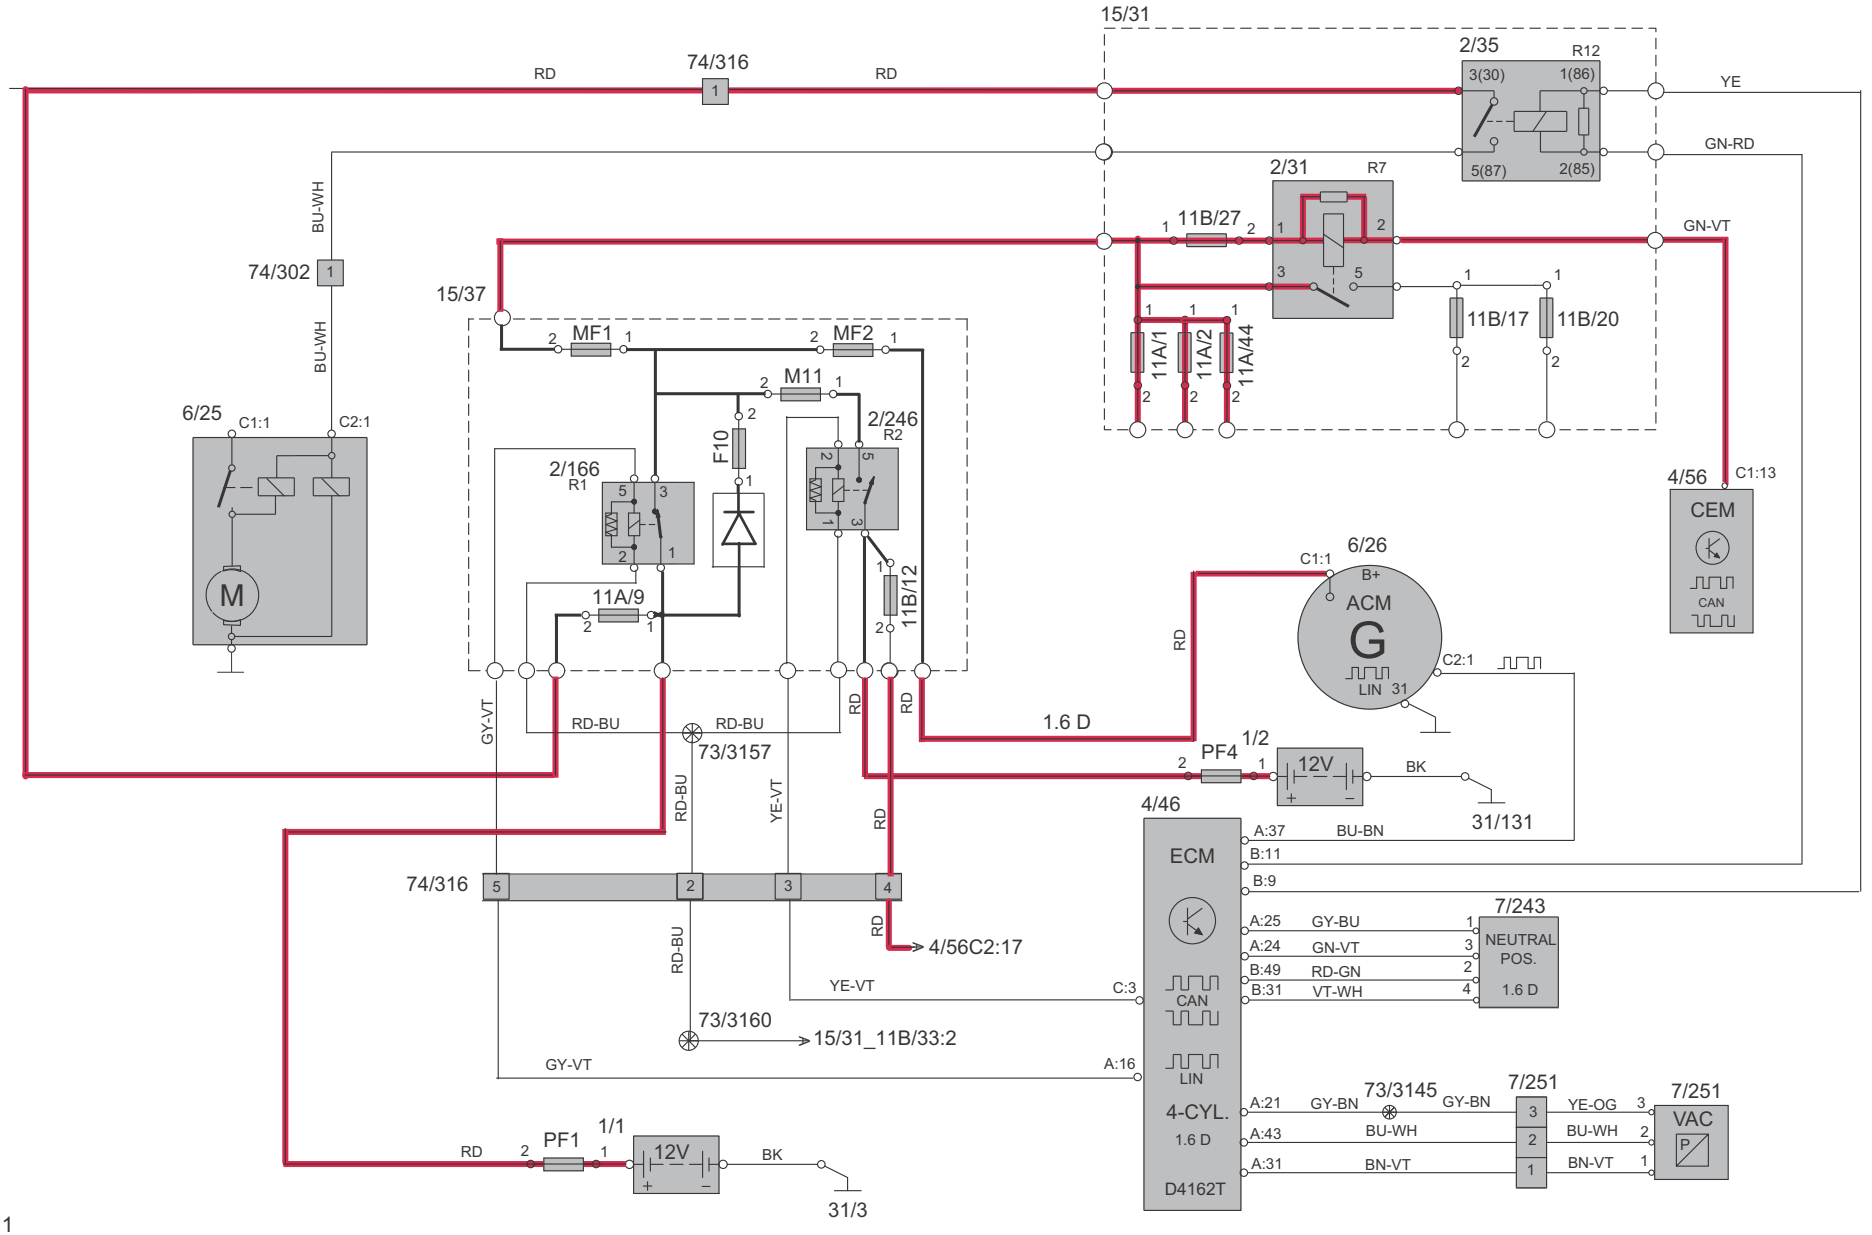

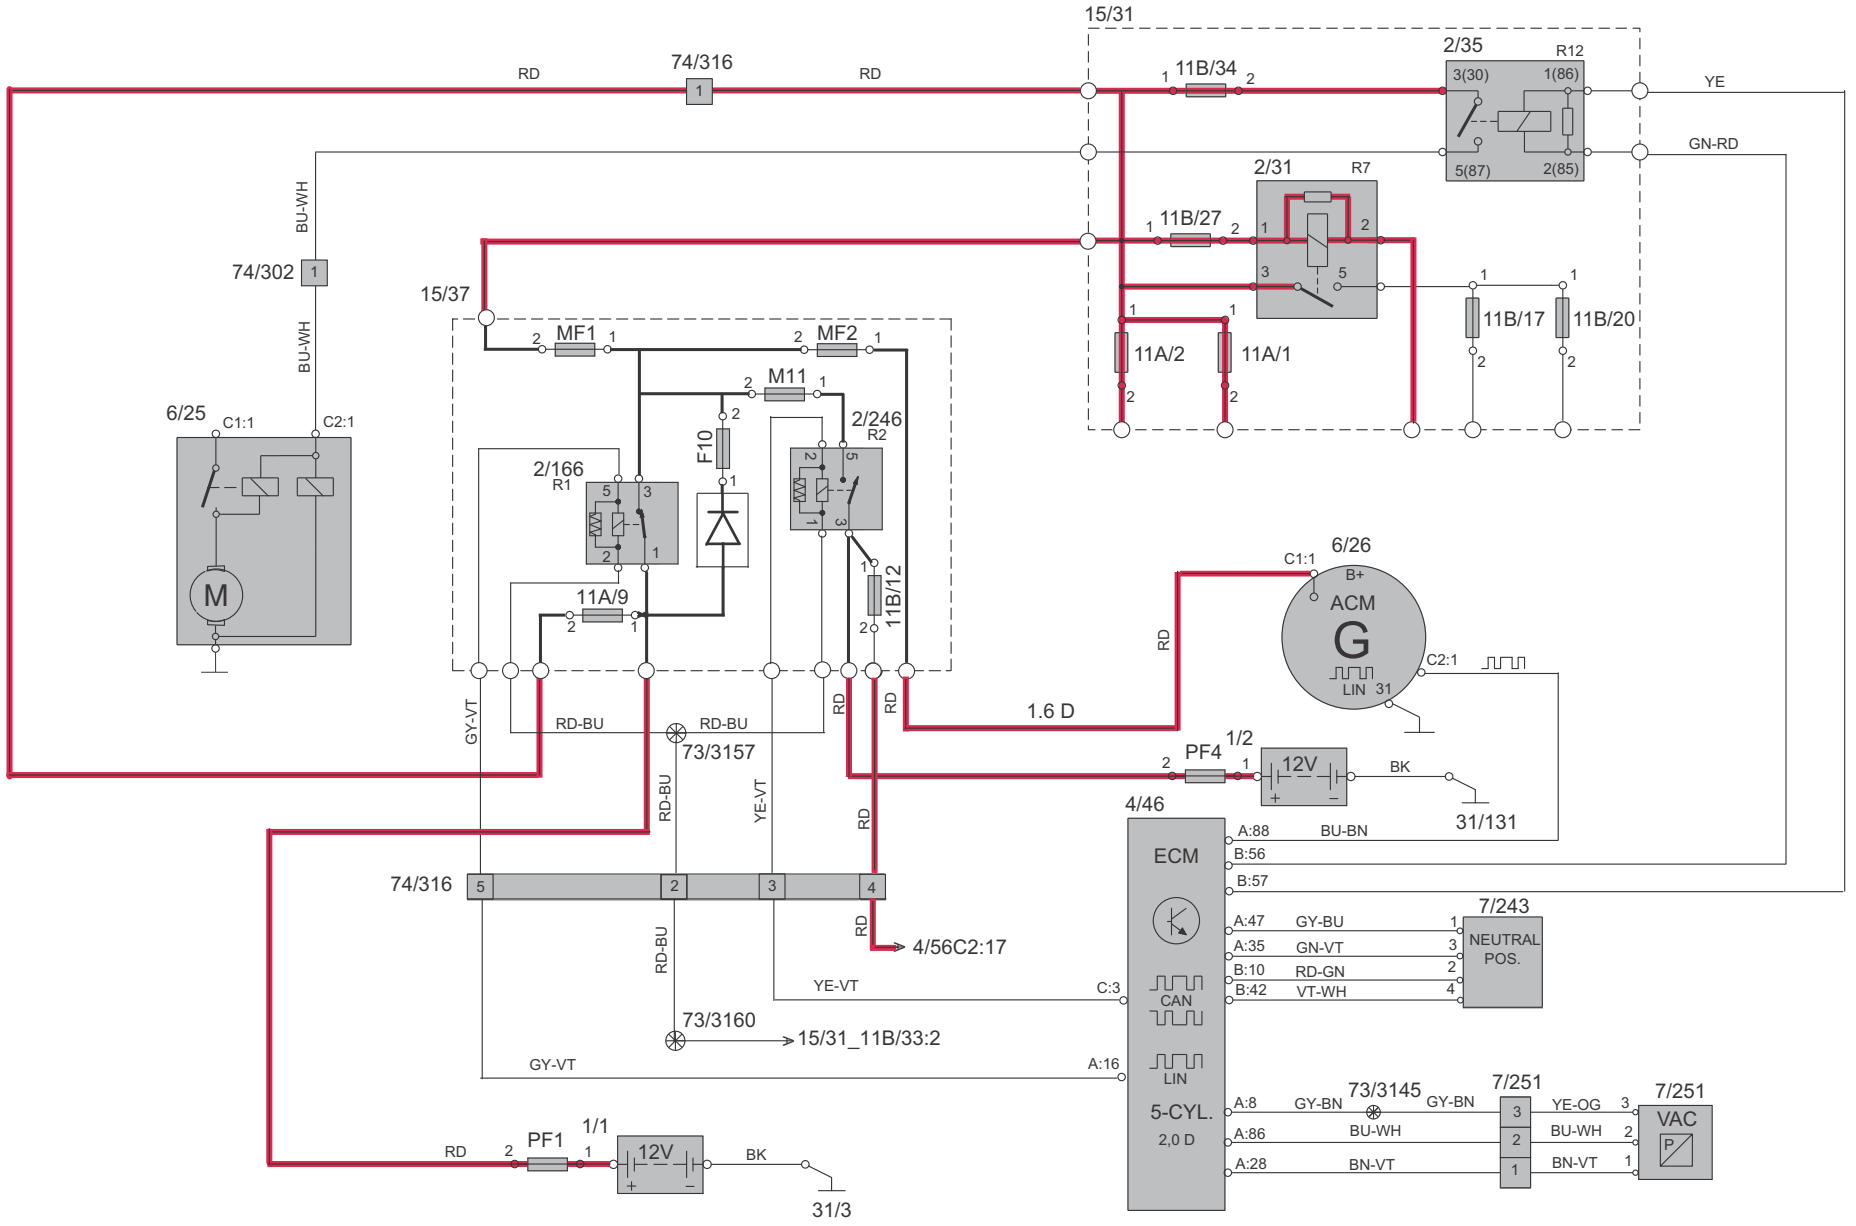
15/31
2/35
R12
3(30)
1(86)
5(87)
2(85)
11B/34
YE
GN-RD
2/31
R7
11B/27
74/316
RD
74/302
BU-WH
15/37
MF1
MF2
M11
2/246
R2
F10
2/166
R1
11A/9
11B/12
11A/2
11A/1
11B/17
11B/20
6/25
C1:1
C2:1
M
6/26
B+
ACM
G
LIN
31
C2:1
1.6 D
GY-VT
RD-BU
YE-VT
73/3157
PF4
1/2
12V
BK
31/131
4/46
ECM
A:88
BU-BN
B:56
B:57
7/243
NEUTRAL POS.
A:47
GY-BU
A:35
GN-VT
B:10
RD-GN
B:42
VT-WH
4/56C2:17
C:3
CAN
73/3160
15/31_11B/33:2
A:16
LIN
5-CYL.
2,0 D
A:8
GY-BN
73/3145
A:86
BU-WH
A:28
BN-VT
7/251
YE-OG
BU-WH
BN-VT
VAC
PF1
1/1
31/3

I06210

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Система управления двигателем, 4-цил. 1,6 л Турбо 1:2

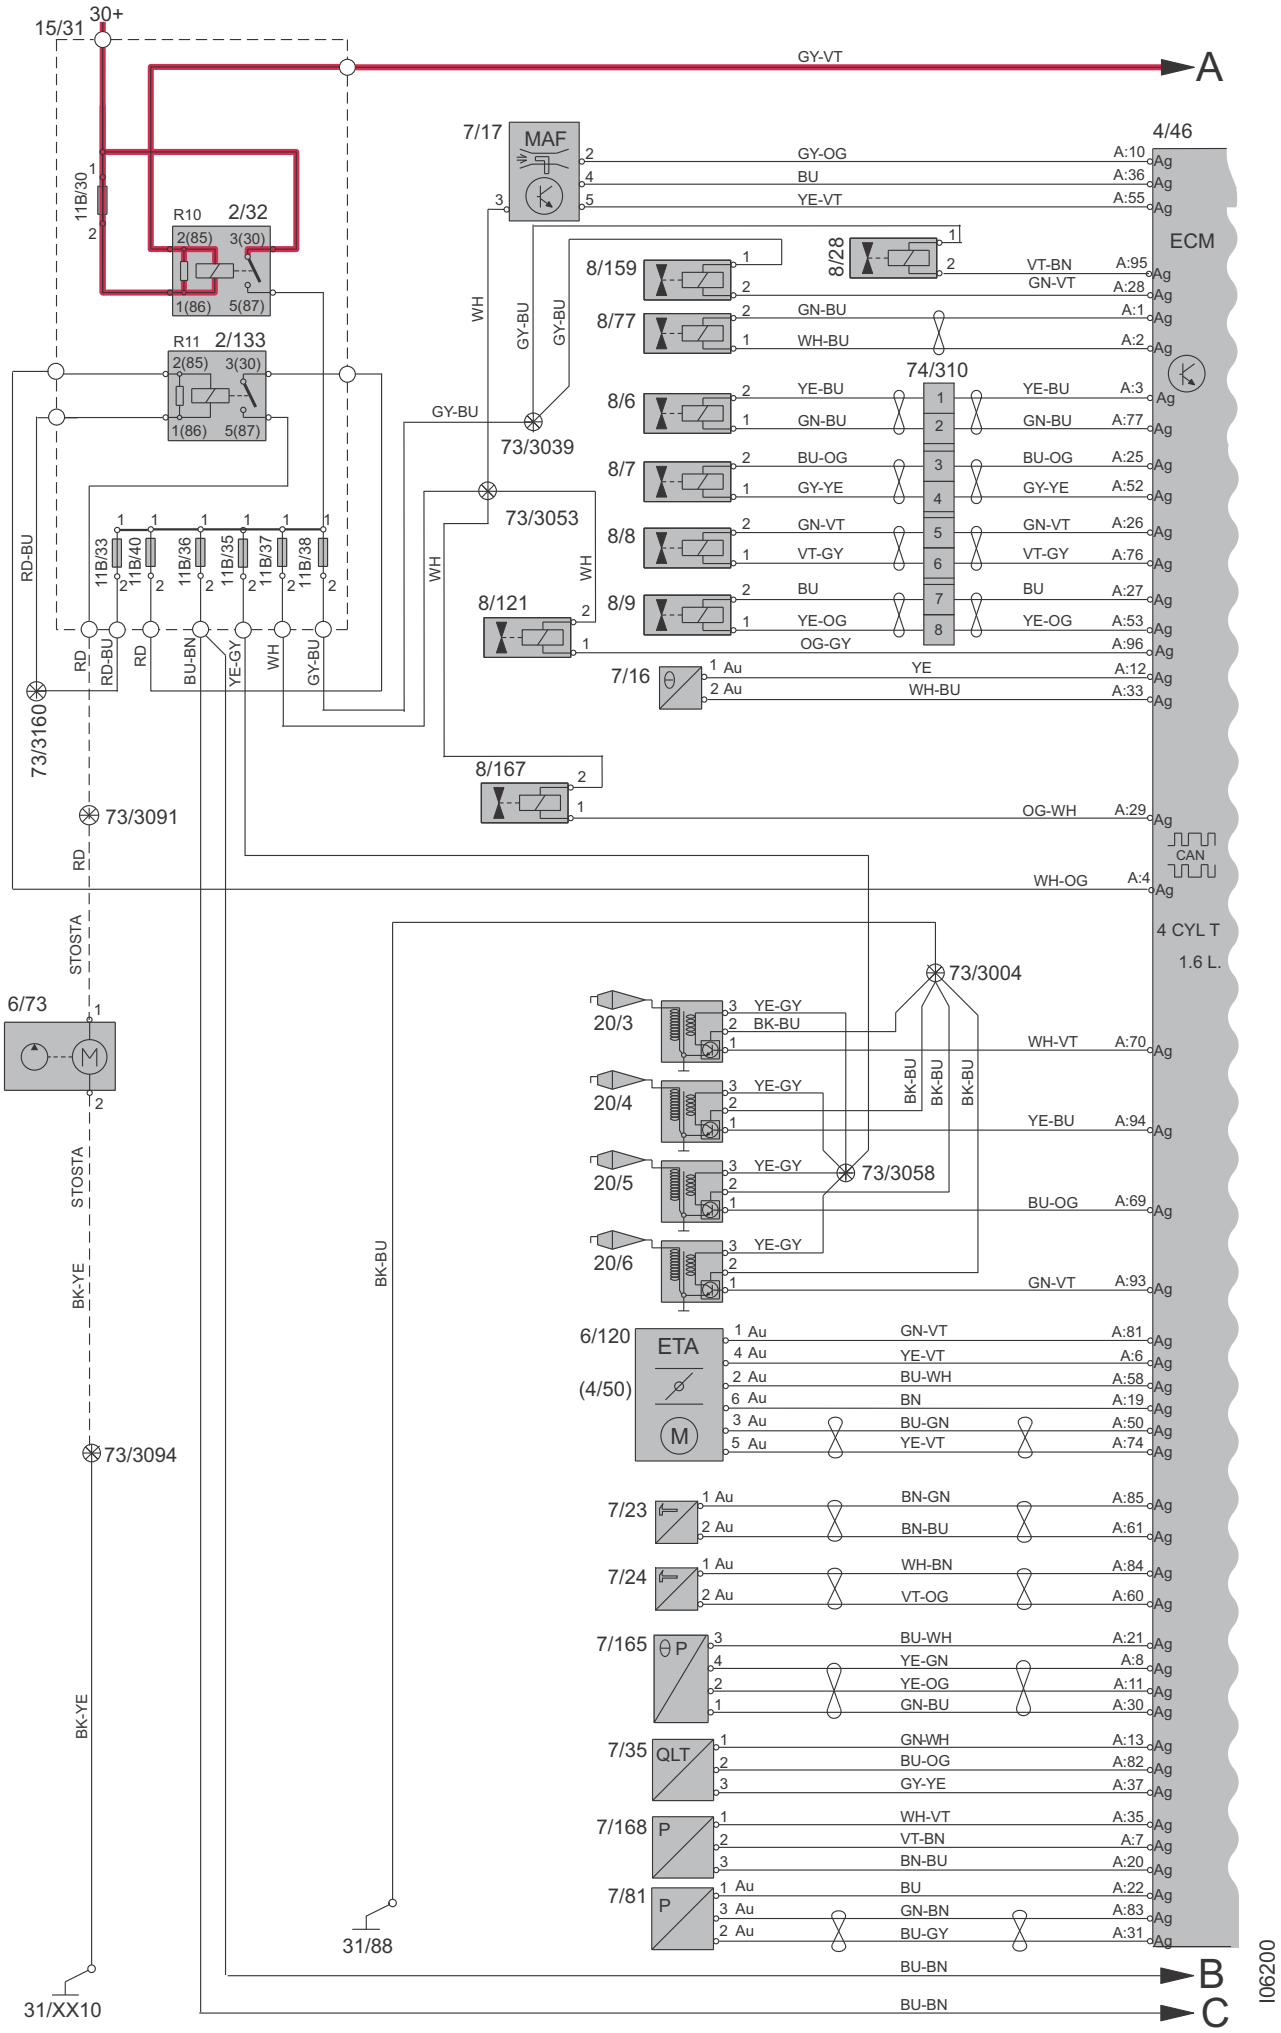

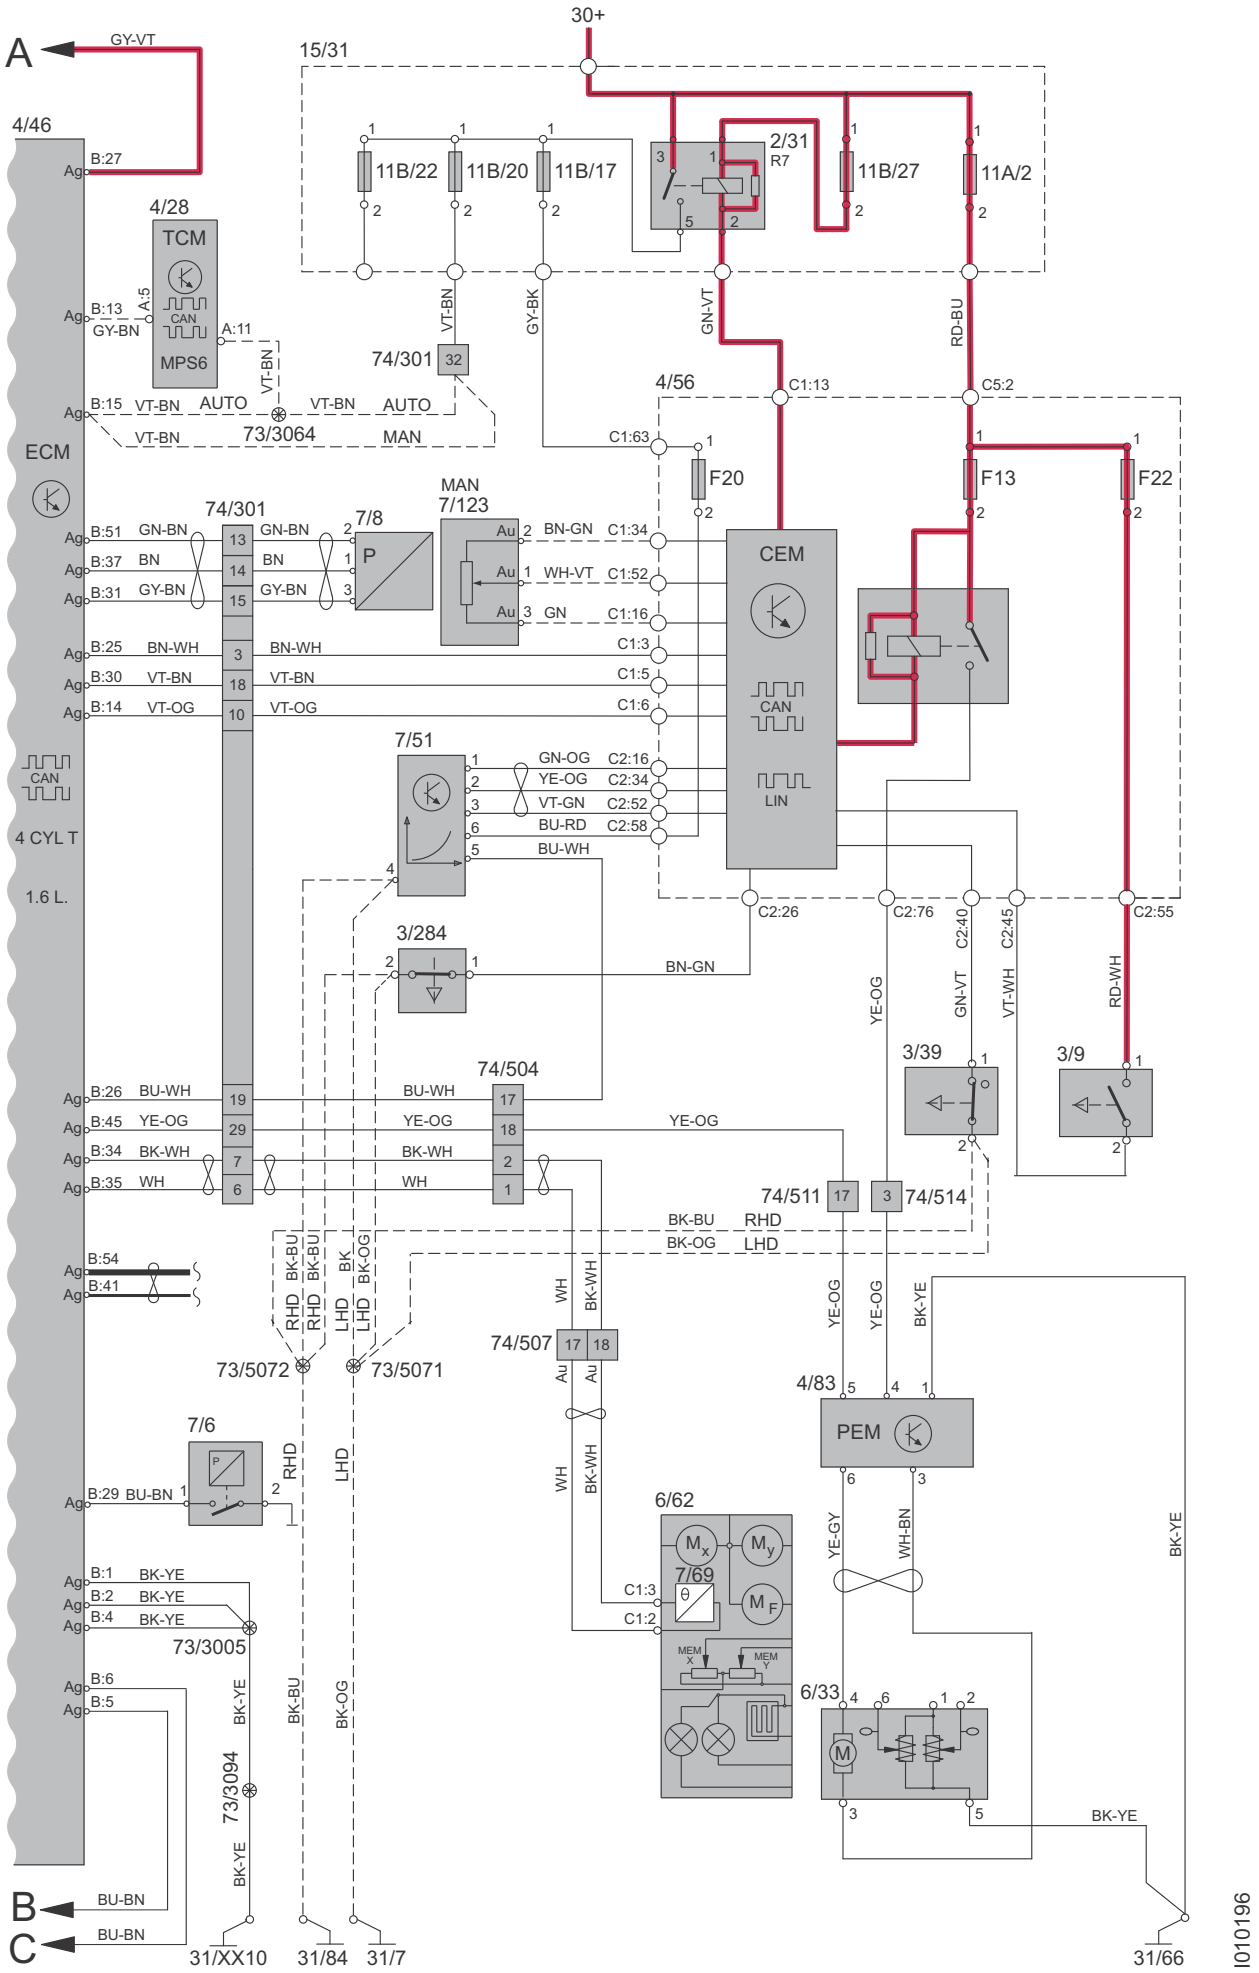
A
GY-VT
30+
15/31
4/46
B:27
Ag
11B/22
11B/20
11B/17
2/31
R7
11B/27
11A/2
4/28
TCM
CAN
MPS6
A:5
A:11
B:13
GY-BN
VT-BN
GY-BK
GN-VT
RD-BU
74/301
32
B:15
AUTO
73/3064
MAN
4/56
C1:13
C5:2
C1:63
F20
F13
F22
ECM
CEM
LIN
MAN
7/123
7/8
P
74/301
B:51
GN-BN
B:37
BN
B:31
GY-BN
B:25
BN-WH
B:30
VT-BN
B:14
VT-OG
BN-GN
WH-VT
GN
C1:34
C1:52
C1:16
C1:3
C1:5
C1:6
7/51
GN-OG
YE-OG
VT-GN
BU-RD
BU-WH
C2:16
C2:34
C2:52
C2:58
4 CYL T
1.6 L.
C2:26
C2:76
C2:40
C2:45
C2:55
3/284
3/39
3/9
YE-OG
GN-VT
VT-WH
RD-WH
74/504
B:26
BU-WH
B:45
YE-OG
B:34
BK-WH
B:35
WH
74/511
74/514
RHD
LHD
BK-BU
BK-OG
B:54
B:41
73/5072
73/5071
74/507
4/83
PEM
7/6
B:29
BU-BN
6/62
7/69
B:1
BK-YE
B:2
B:4
73/3005
B:6
B:5
73/3094
6/33
YE-GY
WH-BN
B
C
BU-BN
31/XX10
31/84
31/7
31/66
I010196

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Система управления двигателем, 4-цил. 2,0 л Турбо 1:2

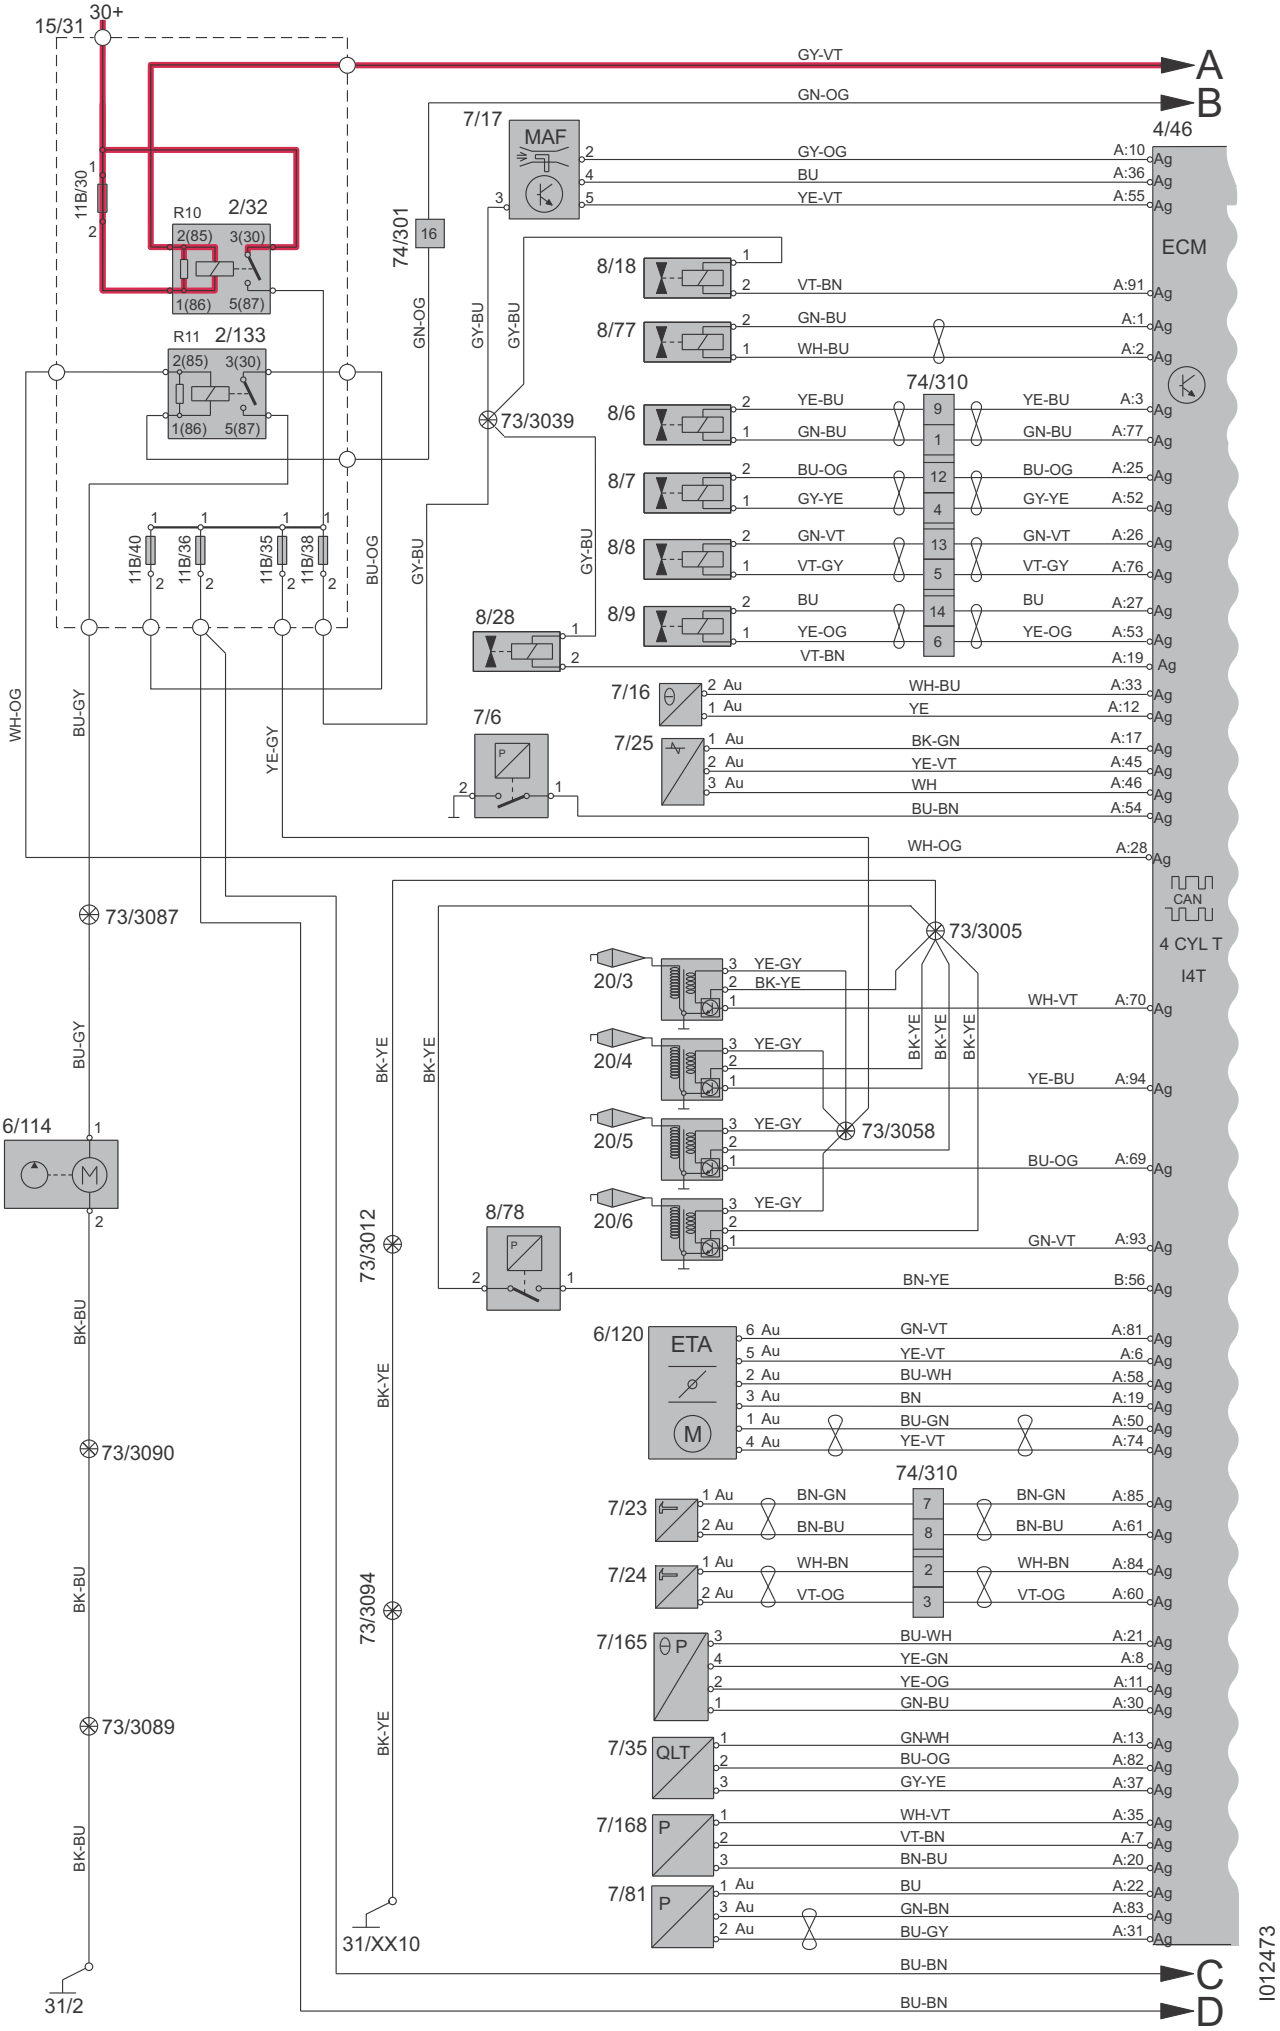

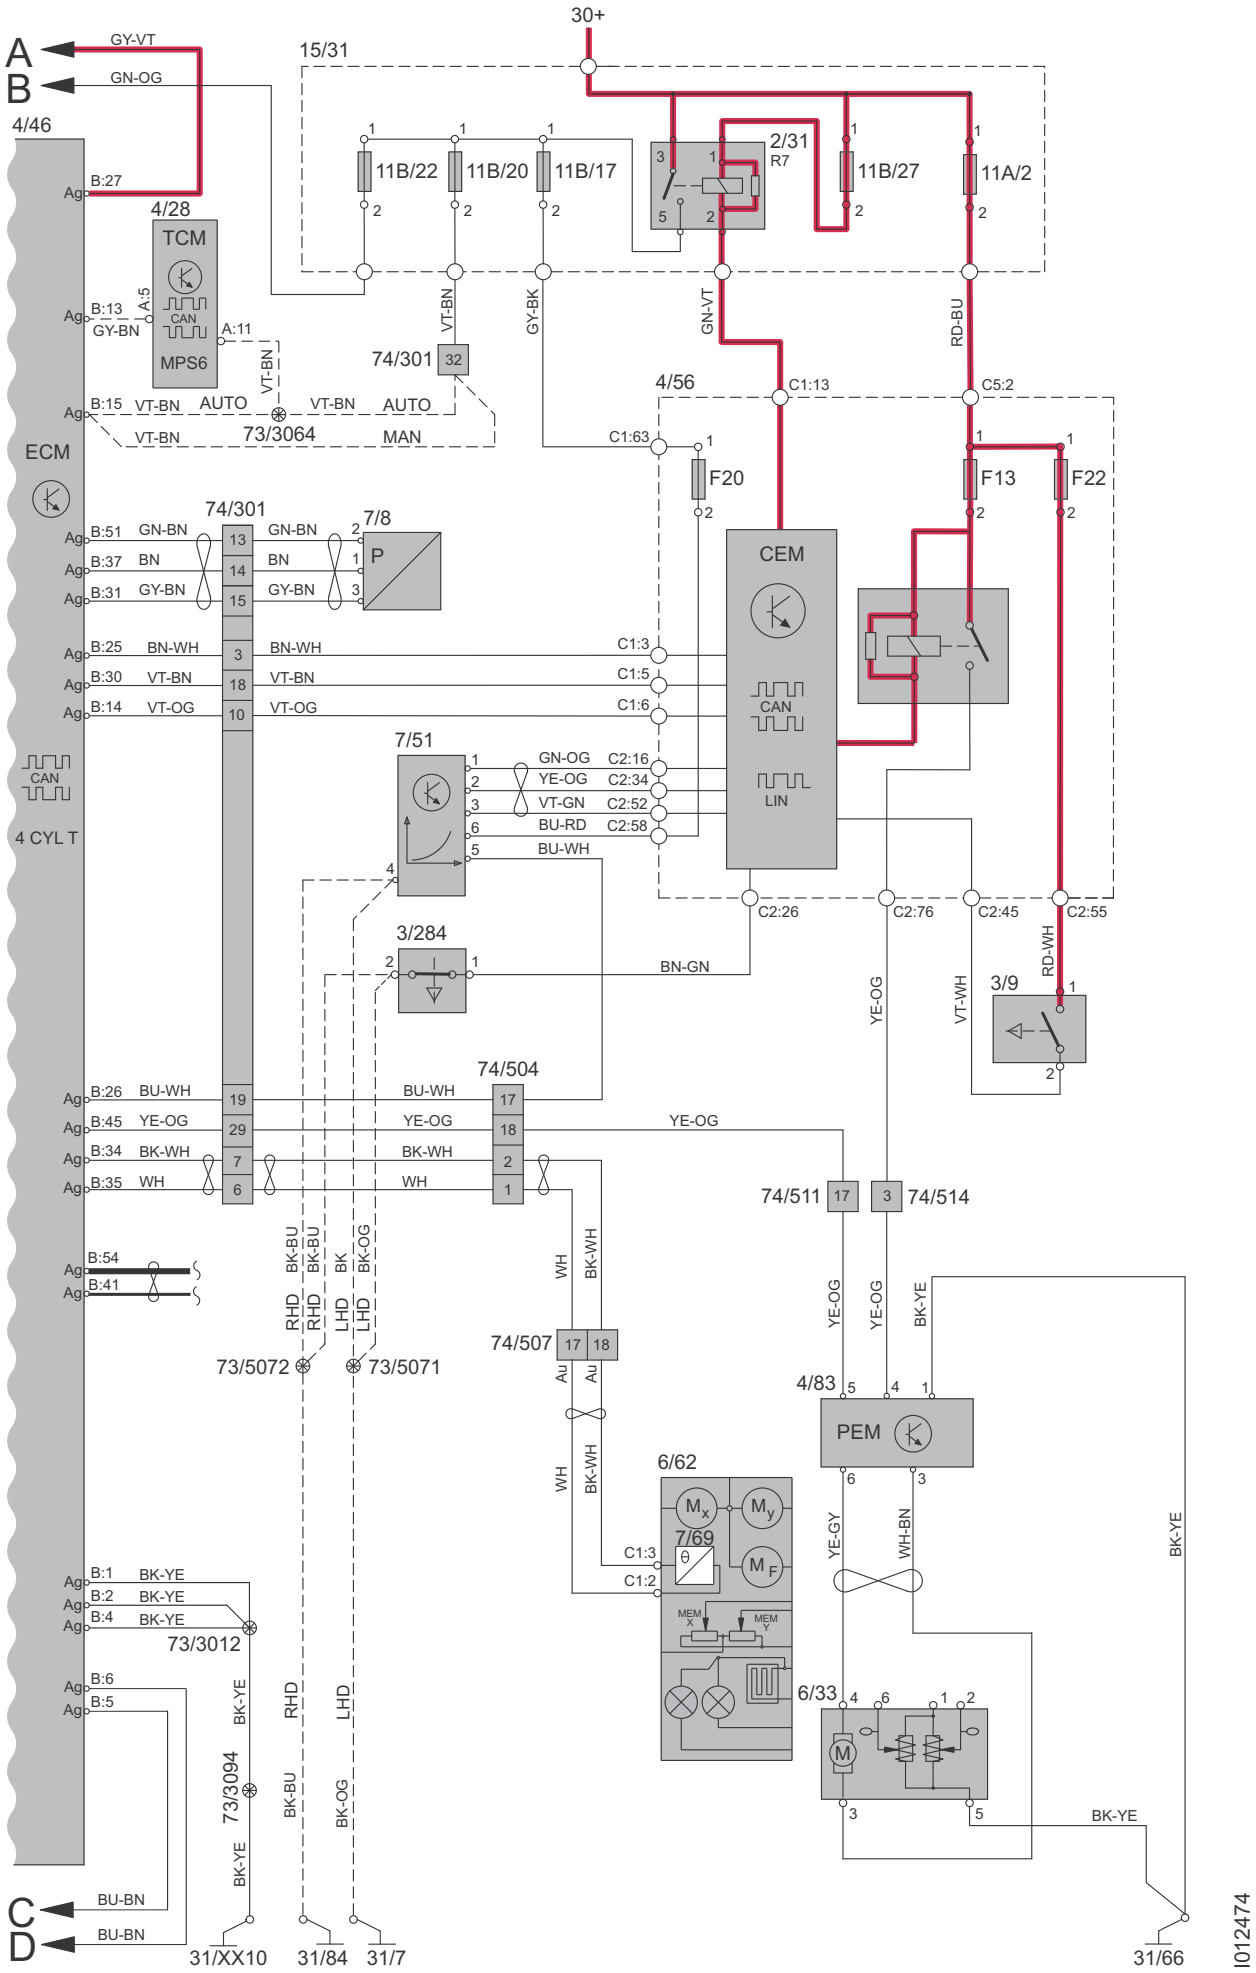
30+
15/31
11B/22
11B/20
11B/17
2/31
R7
11B/27
11A/2
4/46
4/28
TCM
MPS6
CAN
74/301
32
VT-BN
GY-BK
GN-VT
RD-BU
4/56
C1:13
C5:2
C1:63
F20
F13
F22
ECM
4 CYL T
CEM
LIN
7/8
P
7/51
3/284
3/9
C2:26
C2:76
C2:45
C2:55
BN-GN
YE-OG
VT-WH
RD-WH
74/504
74/511
74/514
74/507
73/5072
73/5071
4/83
PEM
6/62
7/69
6/33
73/3012
73/3094
73/3064
AUTO
MAN
31/XX10
31/84
31/7
31/66
BU-BN
BK-YE
I012474

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Система управления двигателем, 5-цил. Турбо 1:2

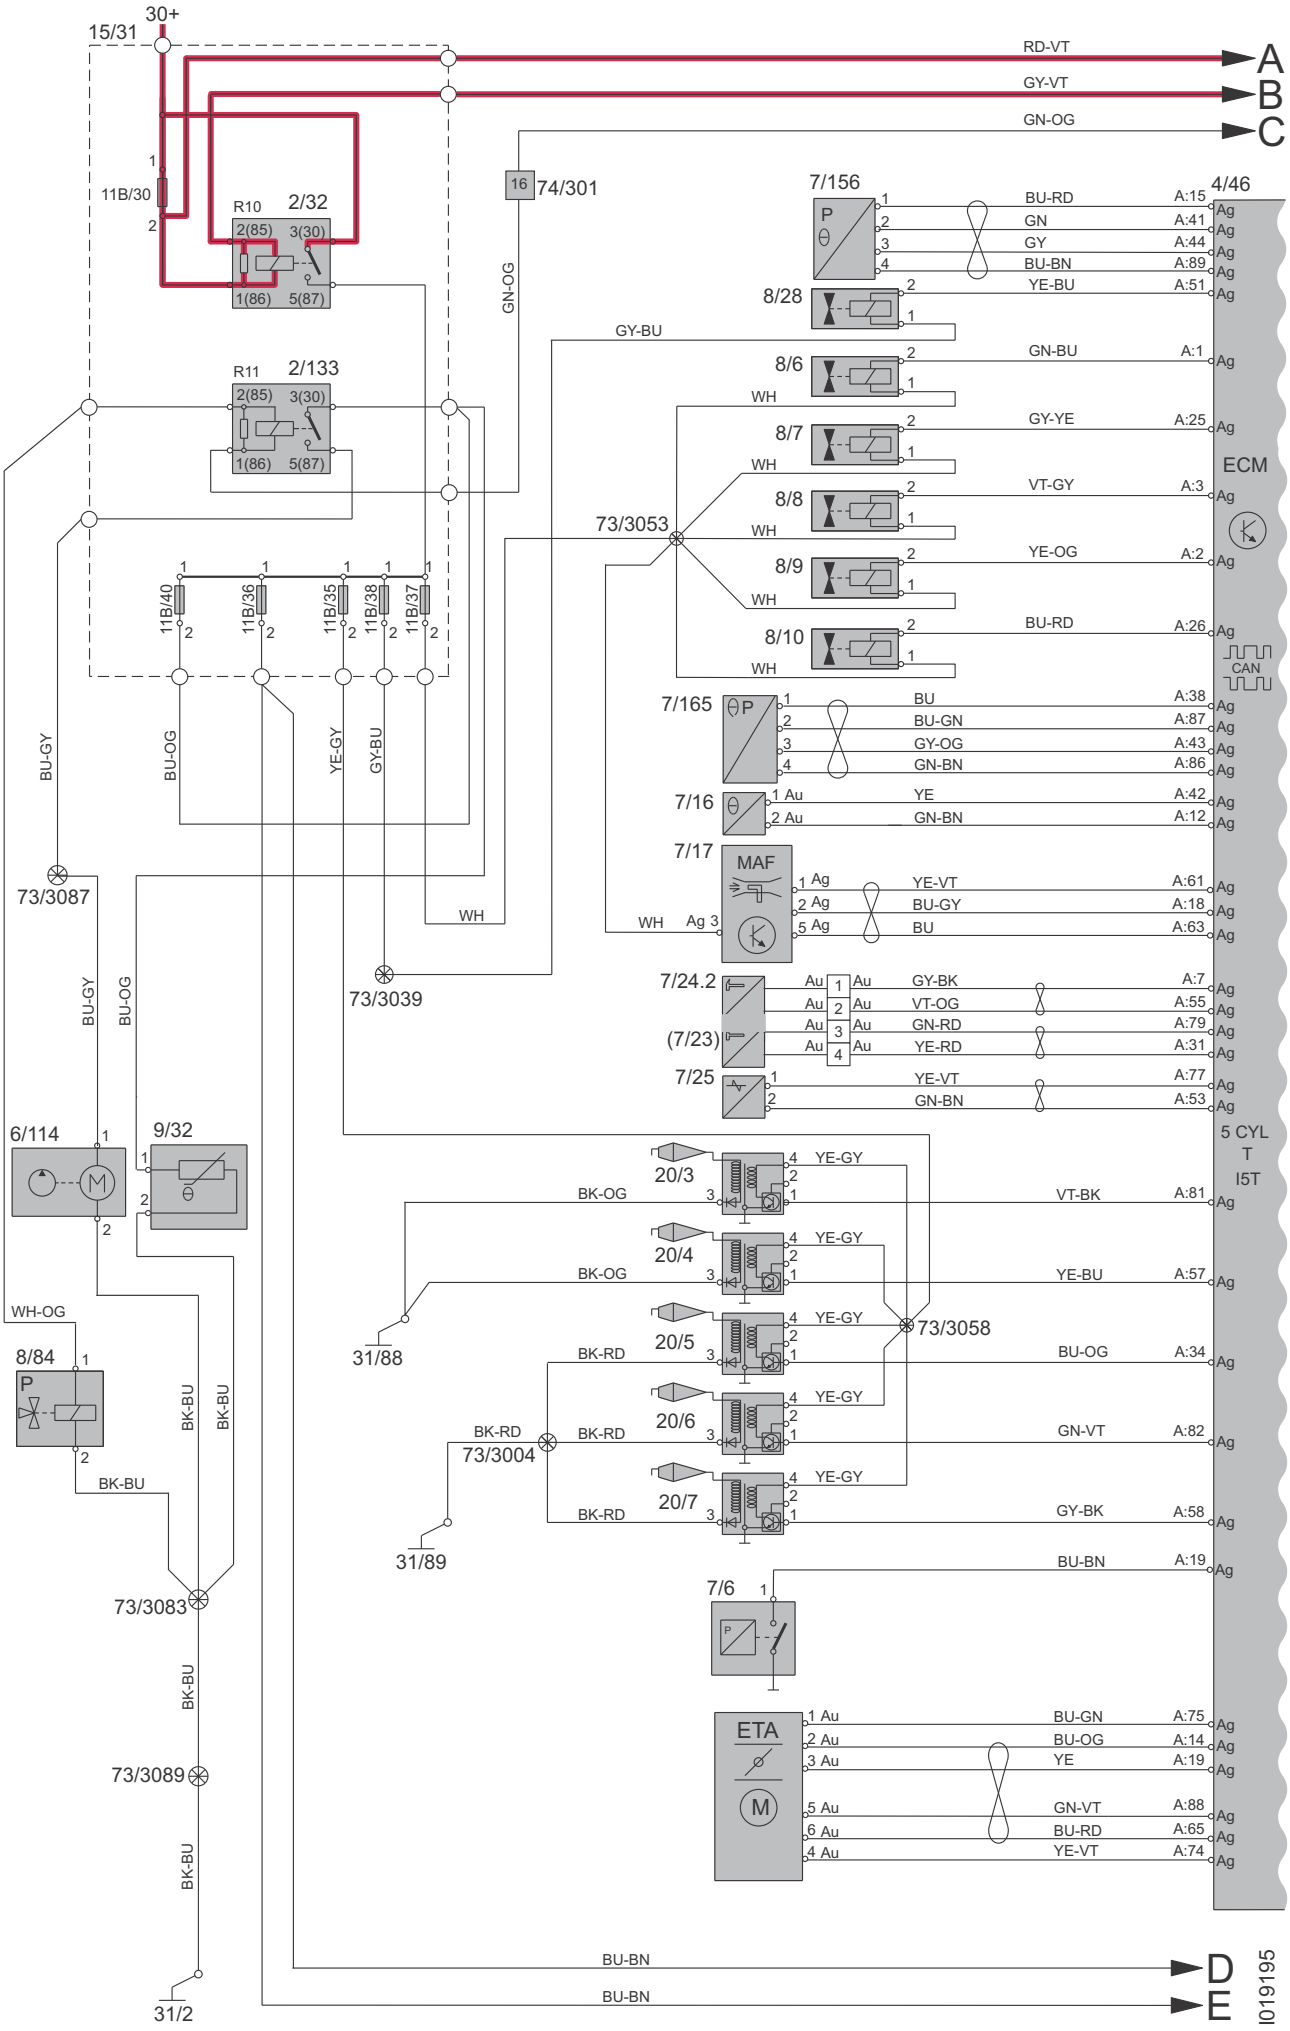

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Система управления двигателем, 5-цил. Турбо 2:2

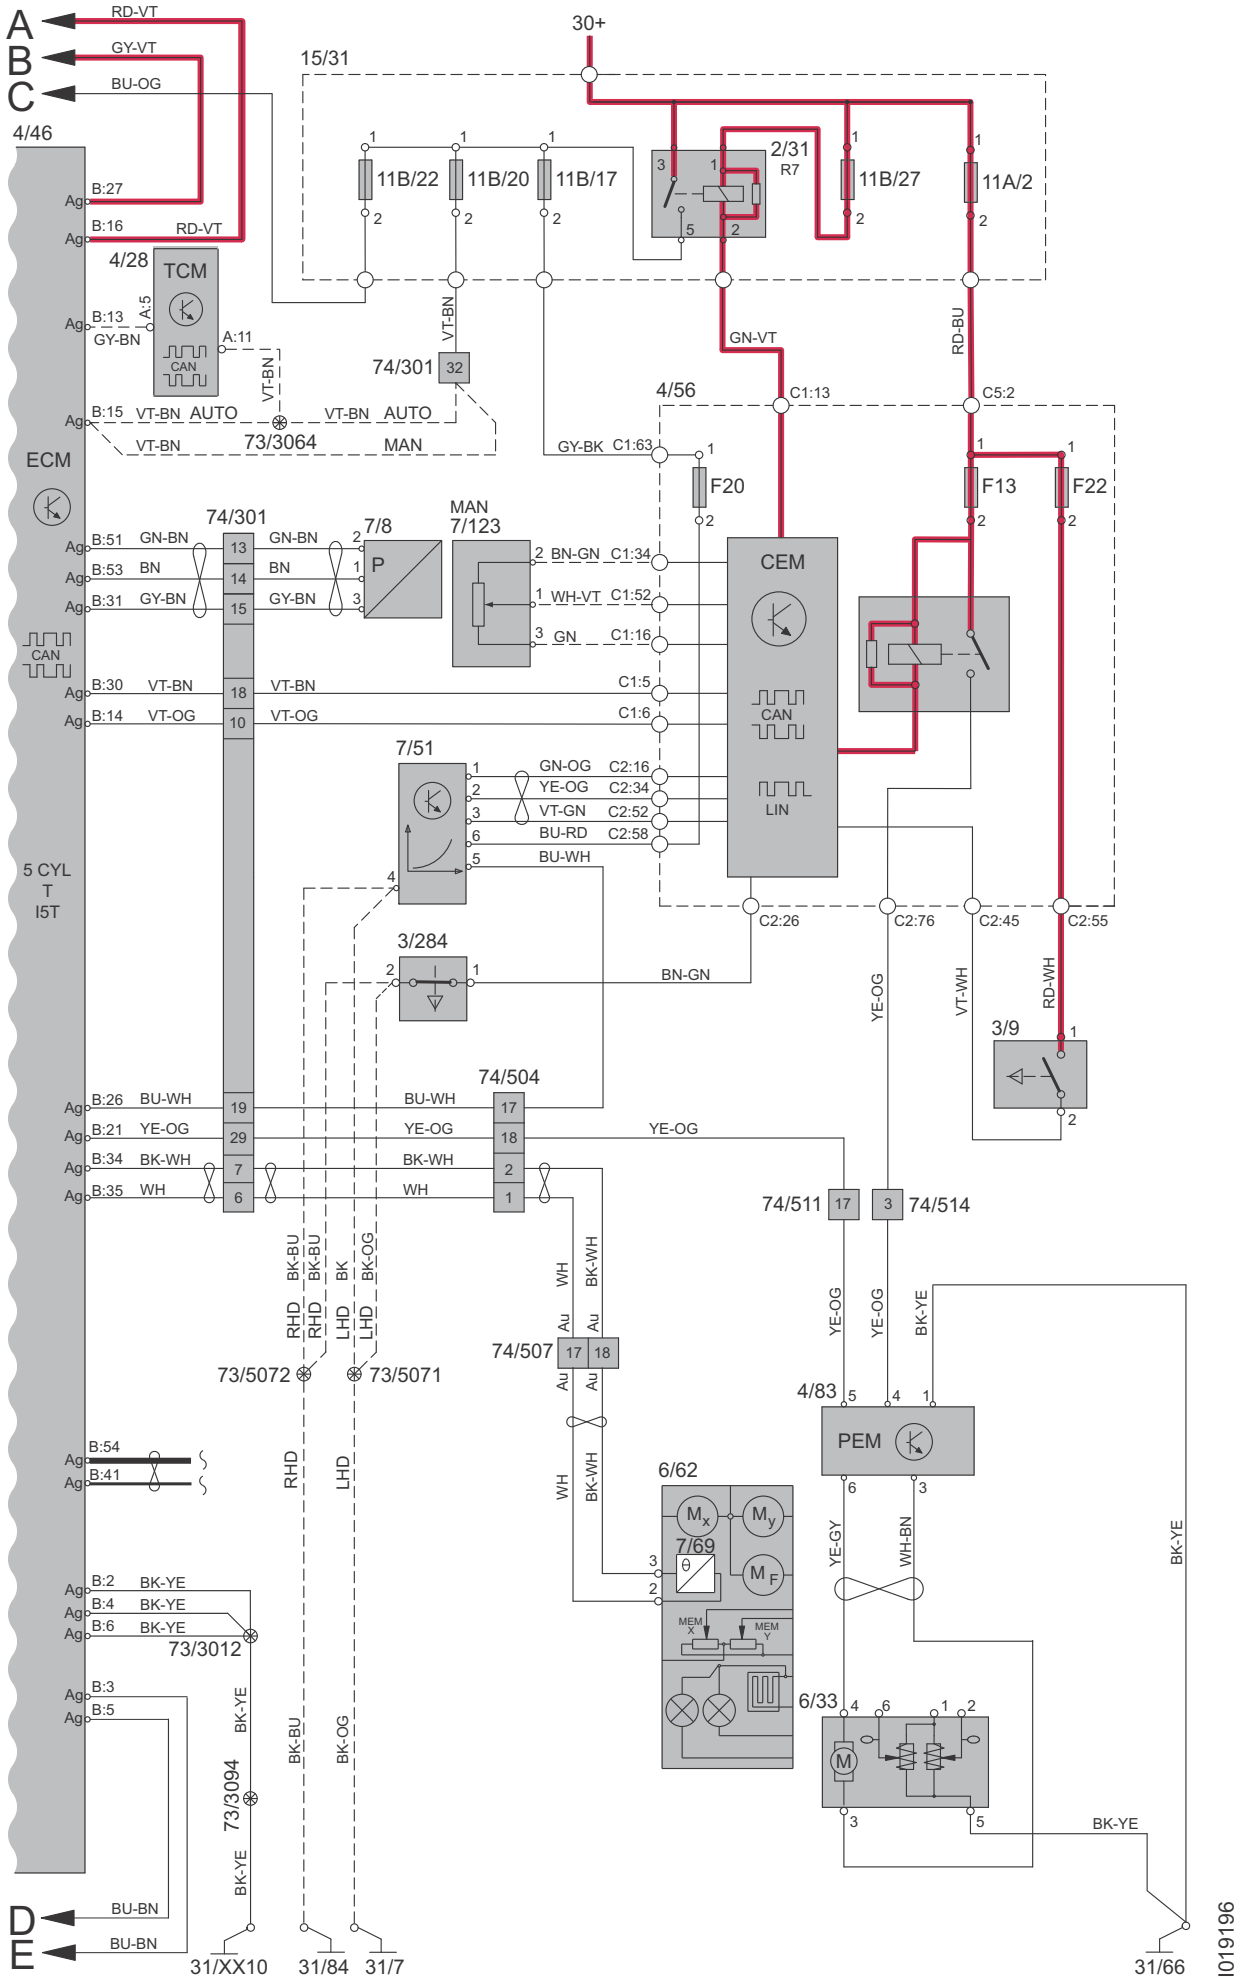

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Система управления двигателем, 6-цил. Турбо 1:2

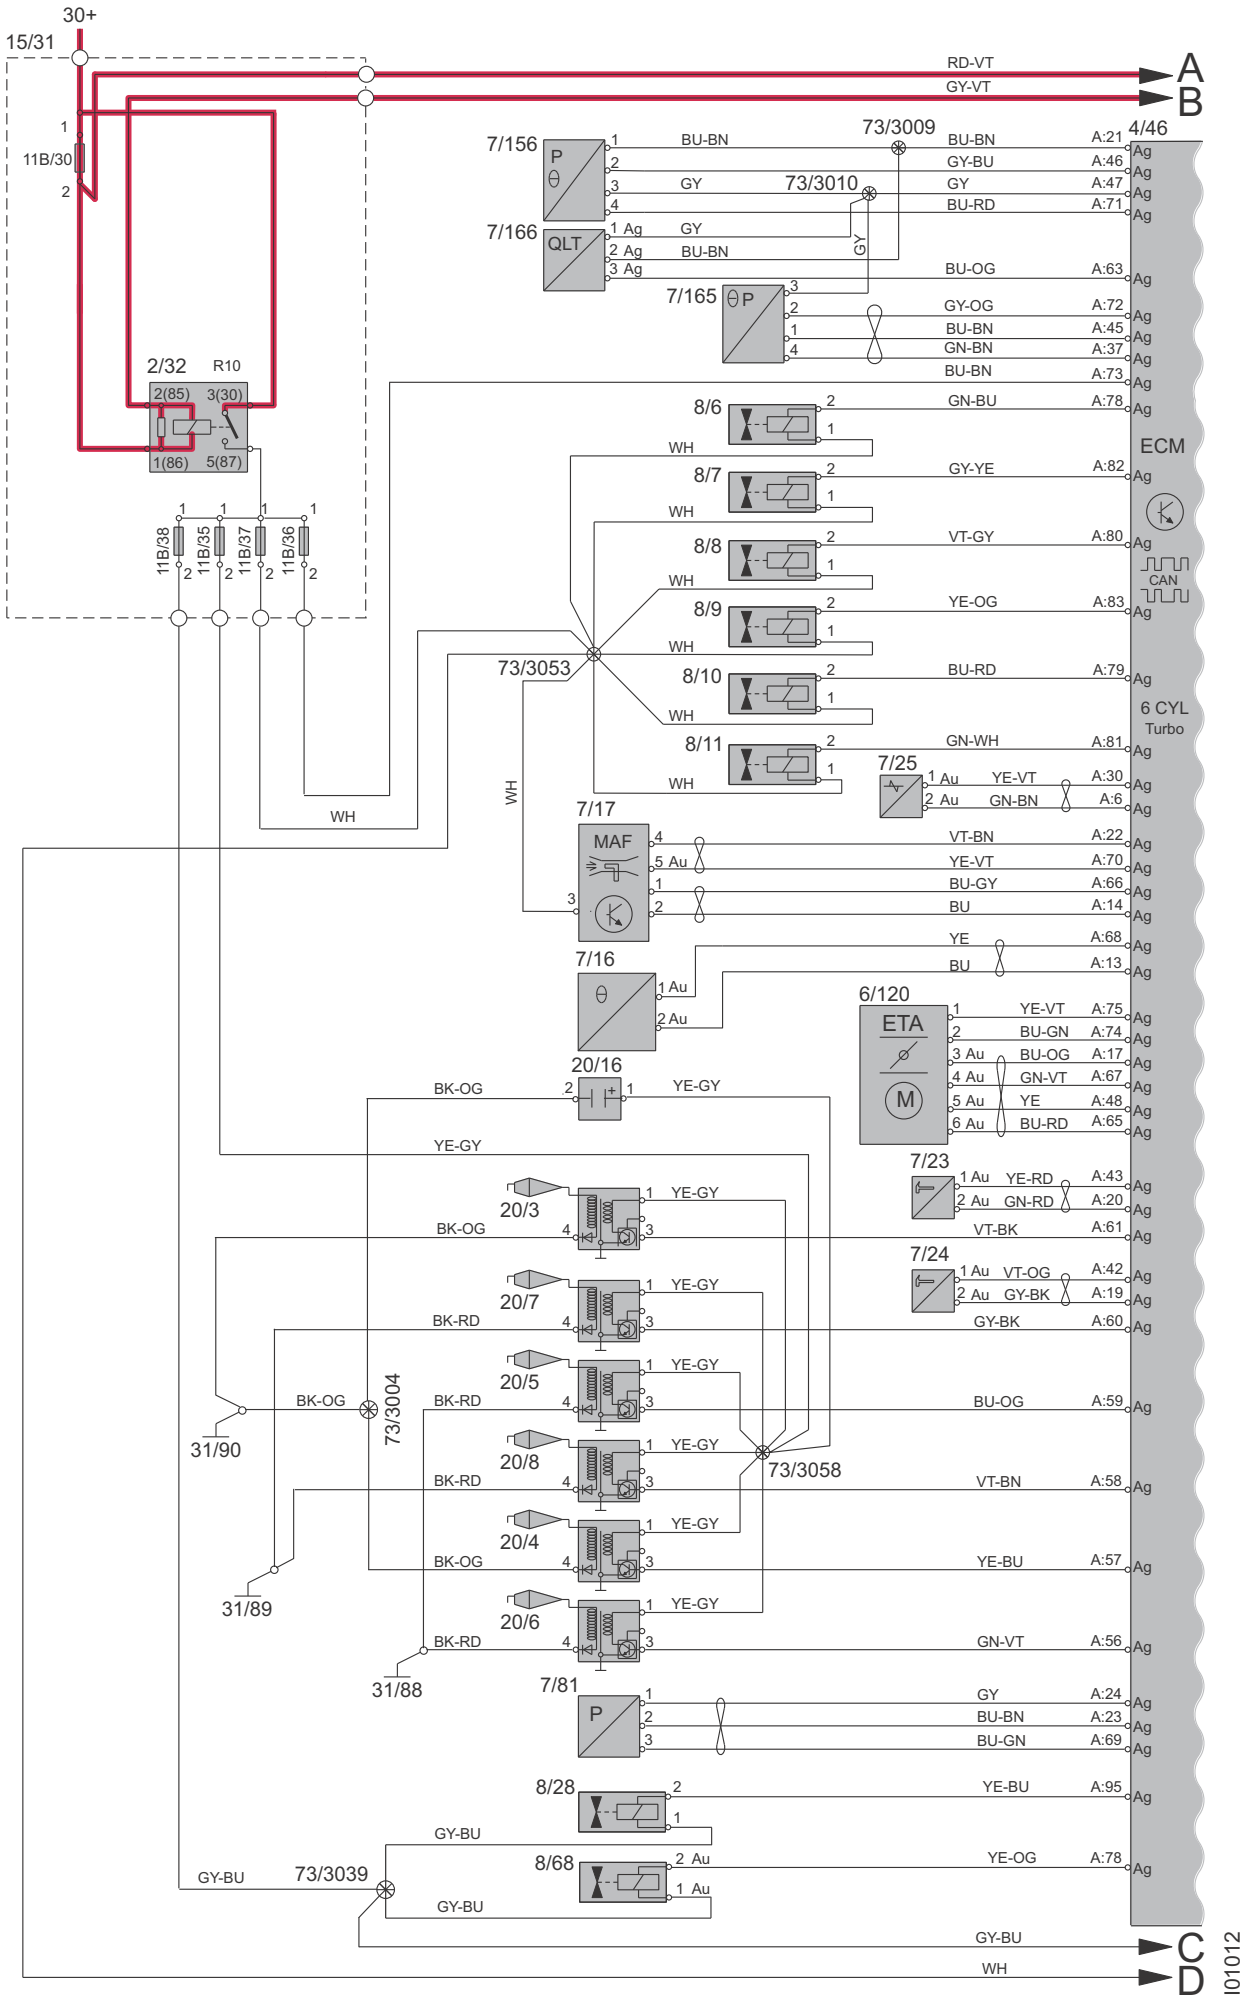

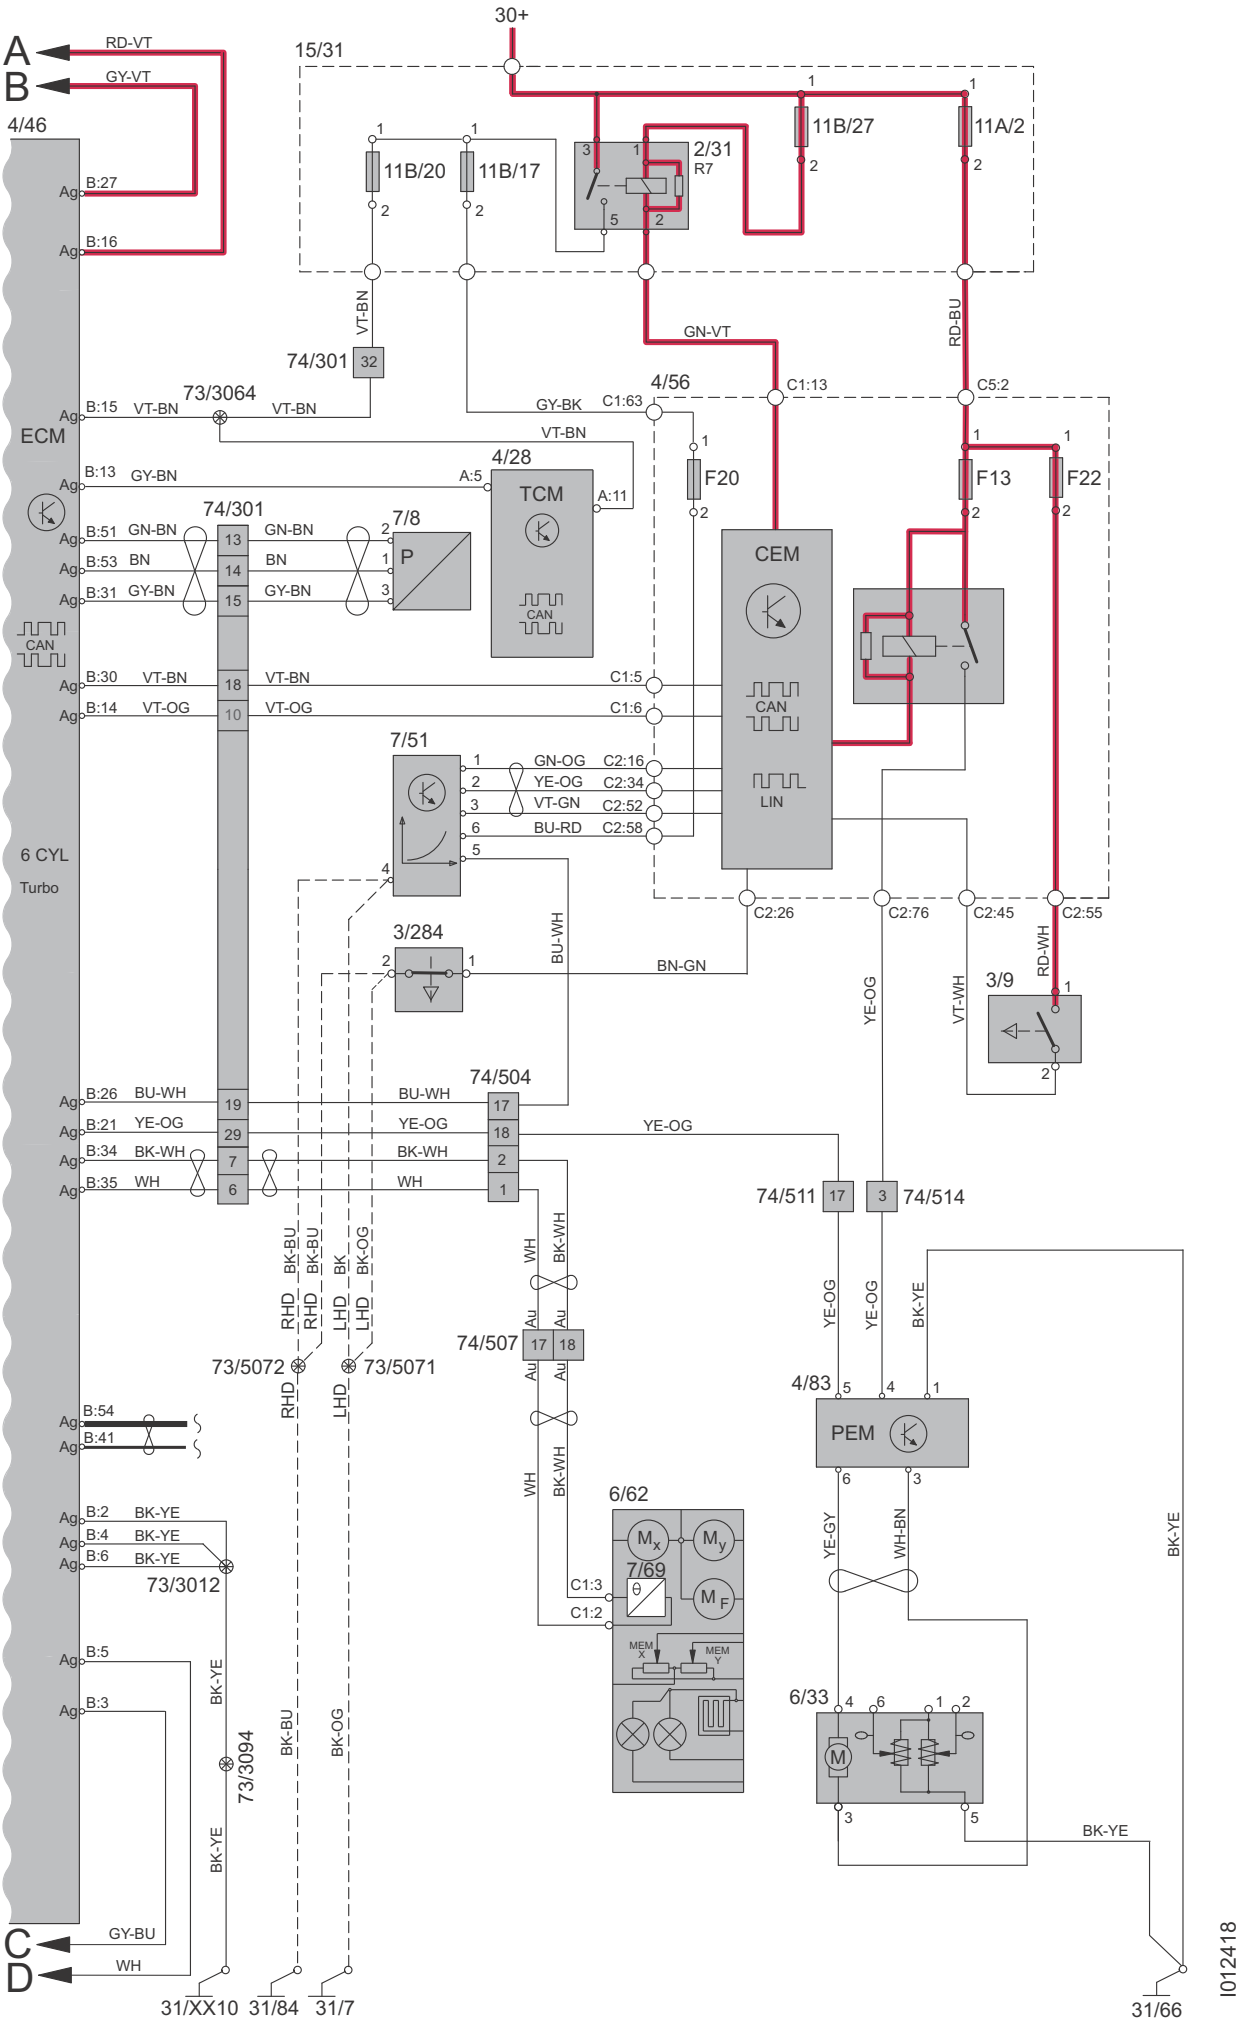
30+
15/31
11B/20
11B/17
2/31
R7
11B/27
11A/2
4/46
RD-VT
GY-VT
B:27
B:16
VT-BN
74/301
32
73/3064
B:15
VT-BN
ECM
GY-BK
C1:63
4/56
C1:13
C5:2
GN-VT
RD-BU
F20
F13
F22
4/28
TCM
A:5
A:11
B:13
GY-BN
7/8
P
B:51
GN-BN
B:53
BN
B:31
GY-BN
CAN
CEM
LIN
B:30
B:14
VT-OG
C1:5
C1:6
7/51
GN-OG
YE-OG
VT-GN
BU-RD
C2:16
C2:34
C2:52
C2:58
6 CYL
Turbo
C2:26
C2:76
C2:45
C2:55
3/284
BU-WH
BN-GN
3/9
RD-WH
VT-WH
YE-OG
74/504
B:26
BU-WH
B:21
YE-OG
B:34
BK-WH
B:35
WH
74/511
74/514
BK-BU
BK
BK-OG
RHD
LHD
74/507
73/5072
73/5071
B:54
B:41
B:2
BK-YE
B:4
B:6
73/3012
6/62
7/69
C1:3
C1:2
4/83
PEM
YE-GY
WH-BN
6/33
B:5
B:3
73/3094
GY-BU
WH
31/XX10
31/84
31/7
31/66
I012418

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Система управления двигателем, 4-цил. Дизель DV6C 1:3

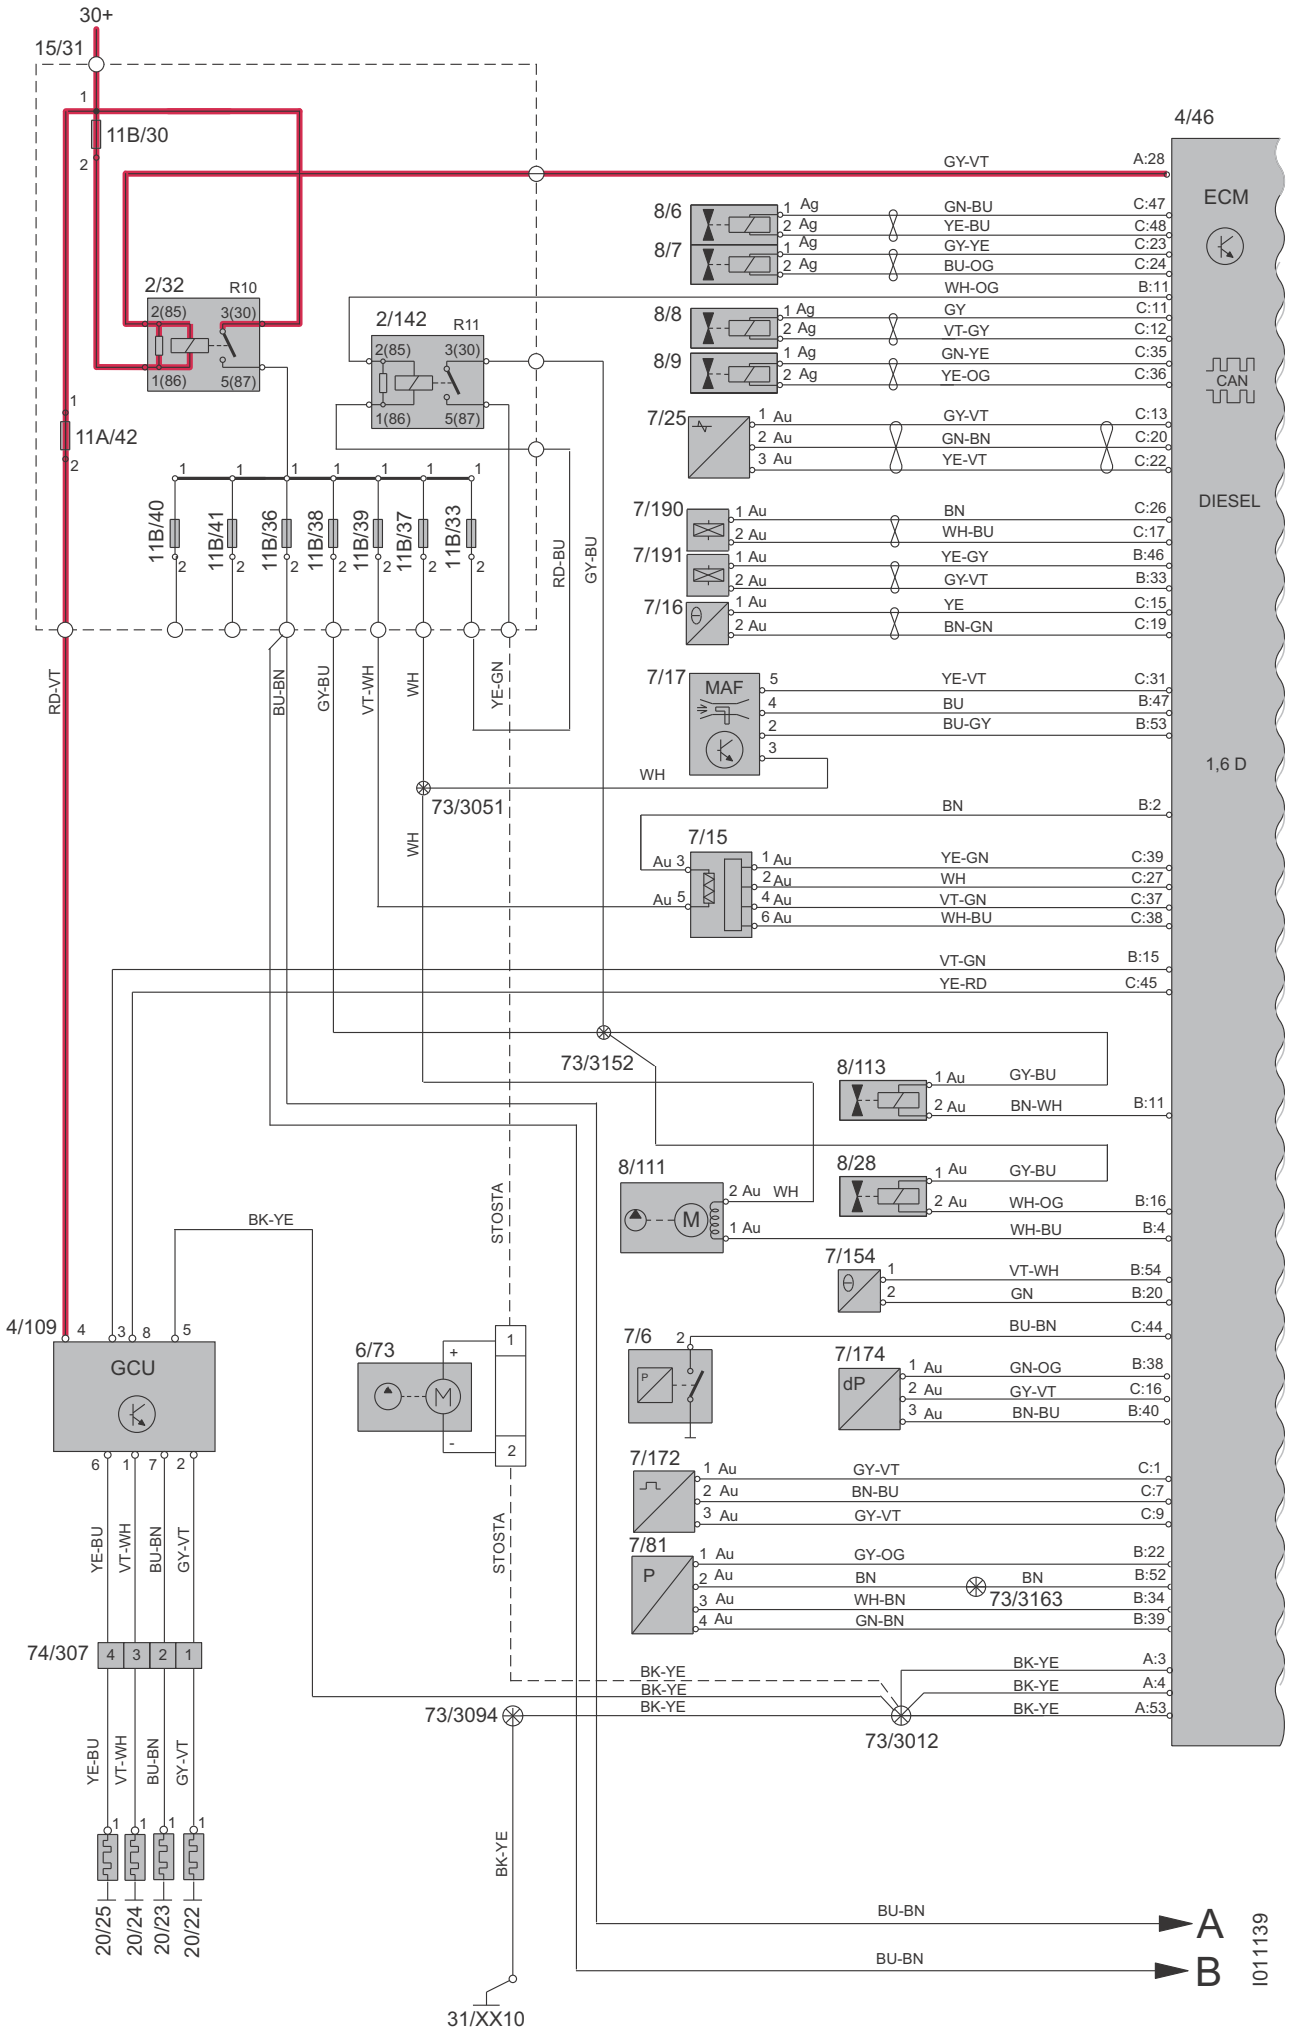

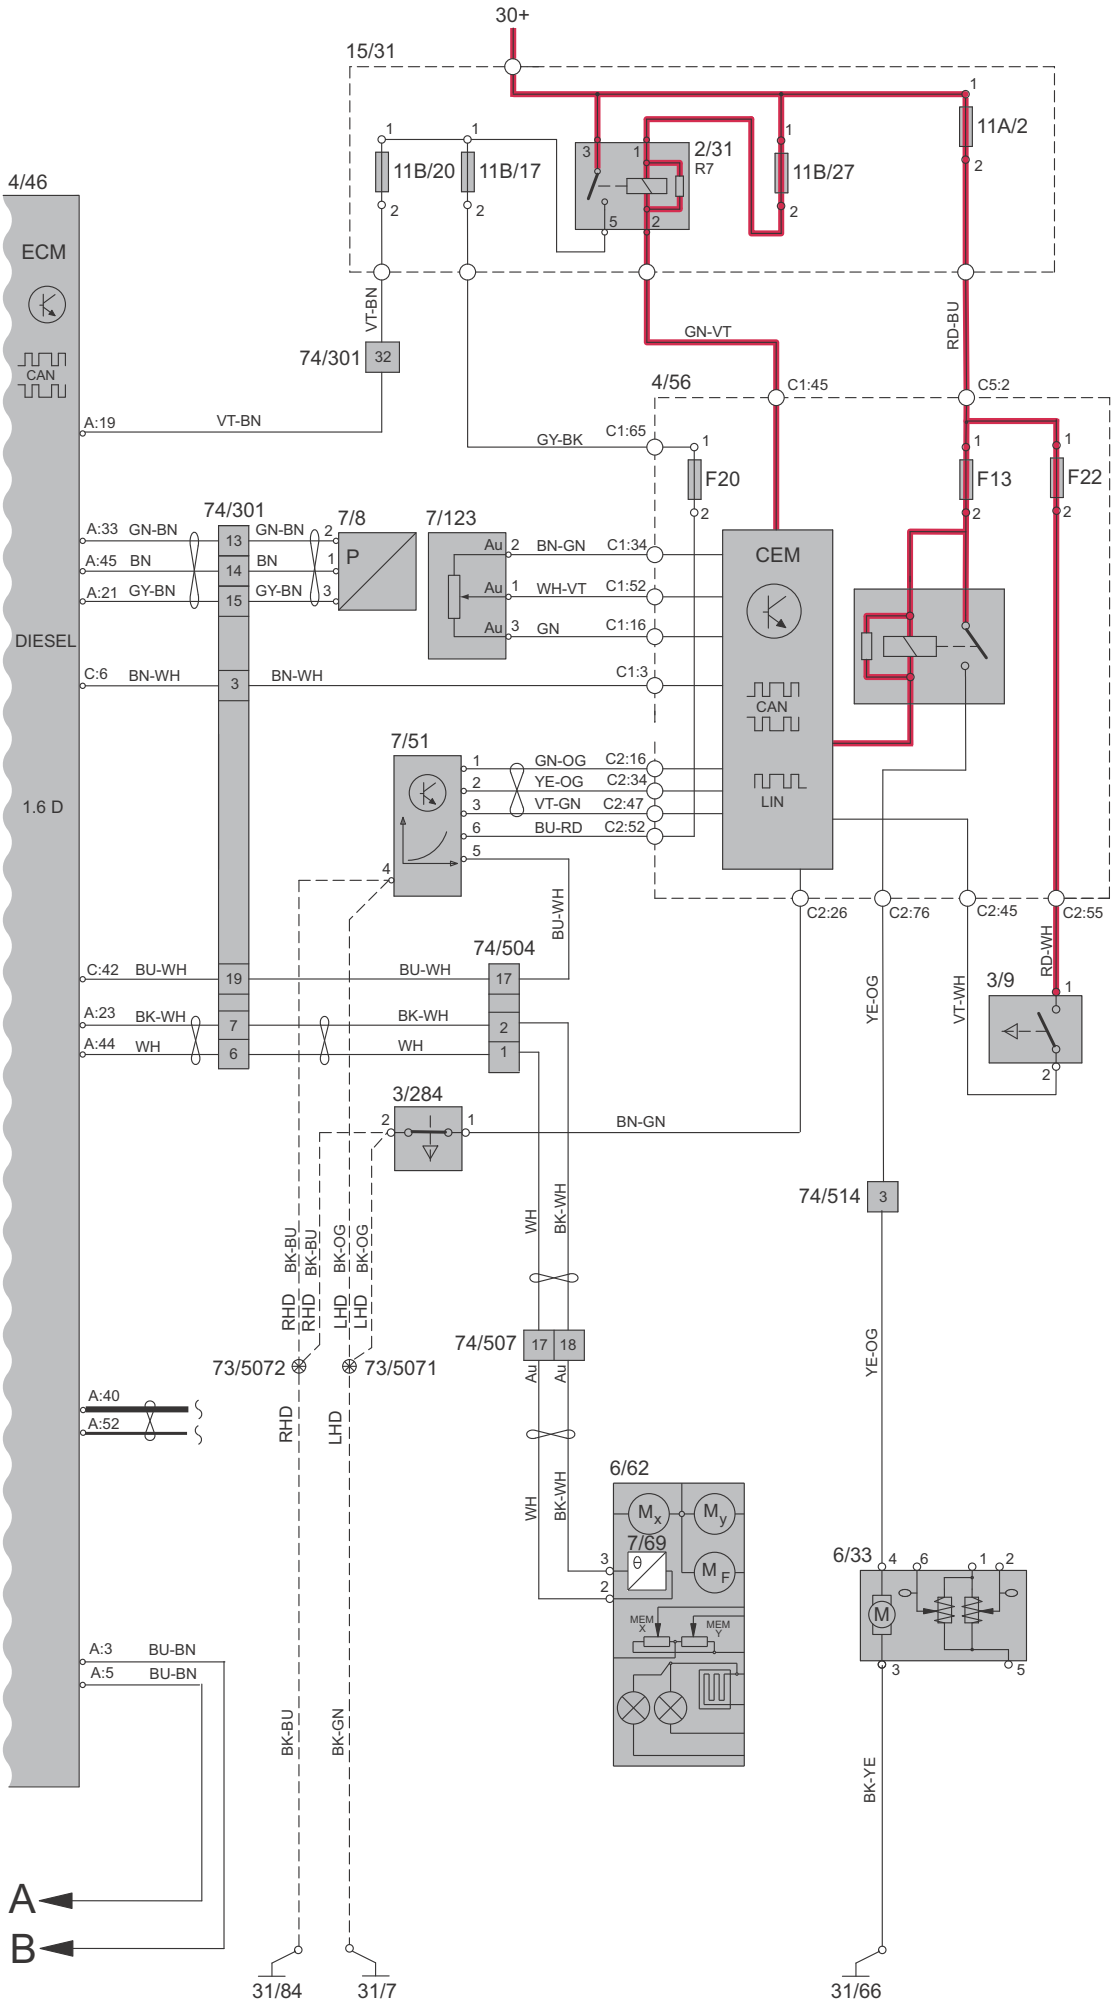
30+
15/31
11B/20
11B/17
2/31
R7
11B/27
11A/2
4/46
ECM
CAN
DIESEL
1.6 D
74/301
VT-BN
GN-VT
RD-BU
4/56
C1:45
C5:2
A:19
GY-BK
C1:65
F20
F13
F22
7/8
7/123
CEM
A:33 GN-BN
A:45 BN
A:21 GY-BN
BN-GN C1:34
WH-VT C1:52
GN C1:16
C:6 BN-WH
C1:3
7/51
GN-OG C2:16
YE-OG C2:34
VT-GN C2:47
BU-RD C2:52
LIN
C2:26
C2:76
C2:45
C2:55
74/504
C:42 BU-WH
A:23 BK-WH
A:44 WH
3/9
RD-WH
VT-WH
YE-OG
3/284
BN-GN
74/514
WH
BK-WH
BK-BU
BK-OG
RHD
LHD
74/507
73/5072
73/5071
A:40
A:52
6/62
7/69
6/33
A:3 BU-BN
A:5 BU-BN
BK-GN
BK-YE
A
B
31/84
31/7
31/66
I012242

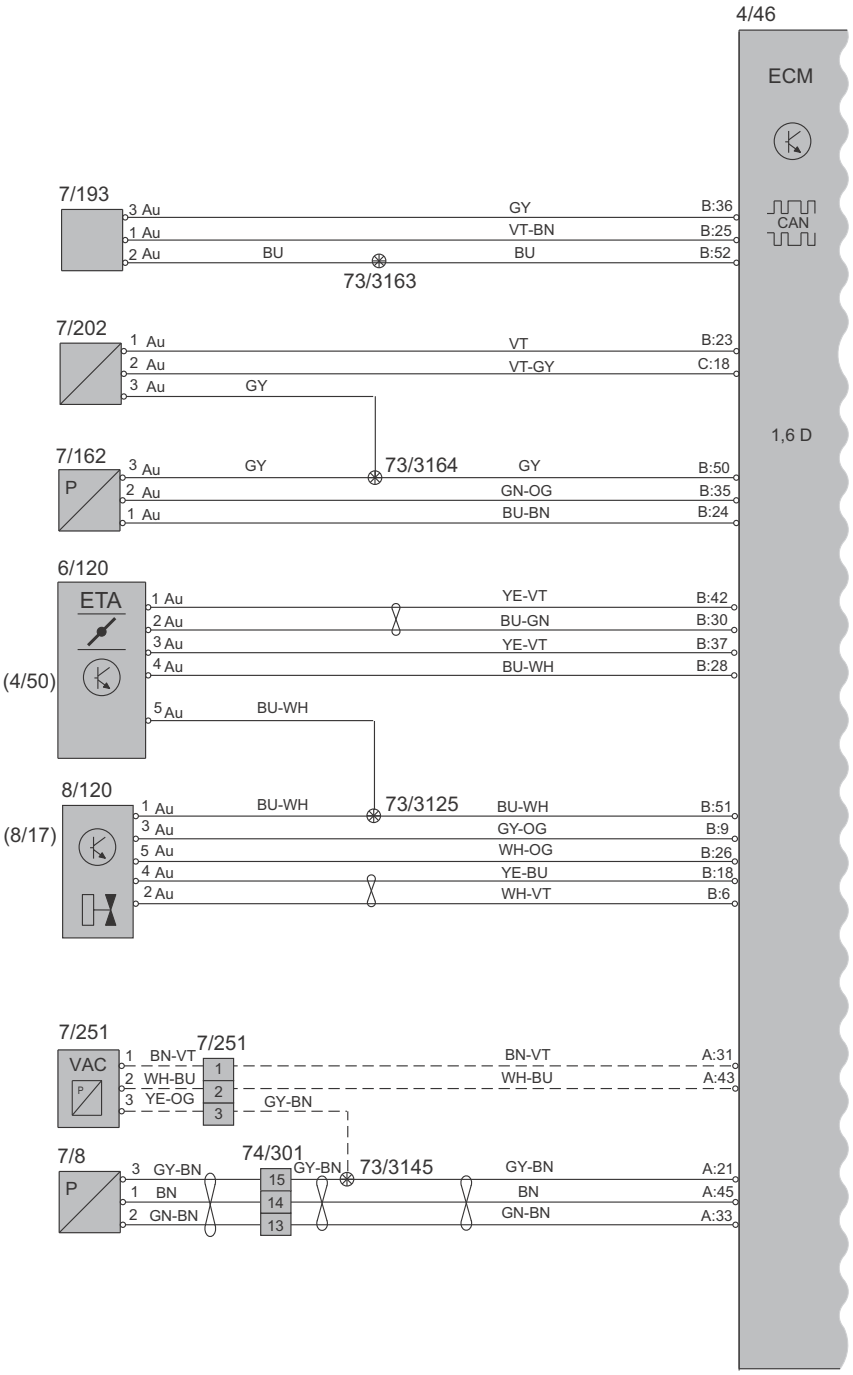
4/46
ECM
CAN
1,6 D
7/193
3 Au
1 Au
2 Au
BU
73/3163
GY
VT-BN
BU
B:36
B:25
B:52
7/202
1 Au
2 Au
3 Au
GY
VT
VT-GY
B:23
C:18
7/162
P
3 Au
2 Au
1 Au
GY
73/3164
GY
GN-OG
BU-BN
B:50
B:35
B:24
6/120
ETA
(4/50)
1 Au
2 Au
3 Au
4 Au
5 Au
BU-WH
YE-VT
BU-GN
YE-VT
BU-WH
B:42
B:30
B:37
B:28
8/120
(8/17)
1 Au
3 Au
5 Au
4 Au
2 Au
BU-WH
73/3125
BU-WH
GY-OG
WH-OG
YE-BU
WH-VT
B:51
B:9
B:26
B:18
B:6
7/251
VAC
P
1 BN-VT
2 WH-BU
3 YE-OG
7/251
1
2
3
GY-BN
BN-VT
WH-BU
A:31
A:43
7/8
P
3 GY-BN
1 BN
2 GN-BN
74/301
15
14
13
GY-BN
73/3145
GY-BN
BN
GN-BN
A:21
A:45
A:33

I011182

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Система управления двигателем, 5-цил. Дизель 1:3

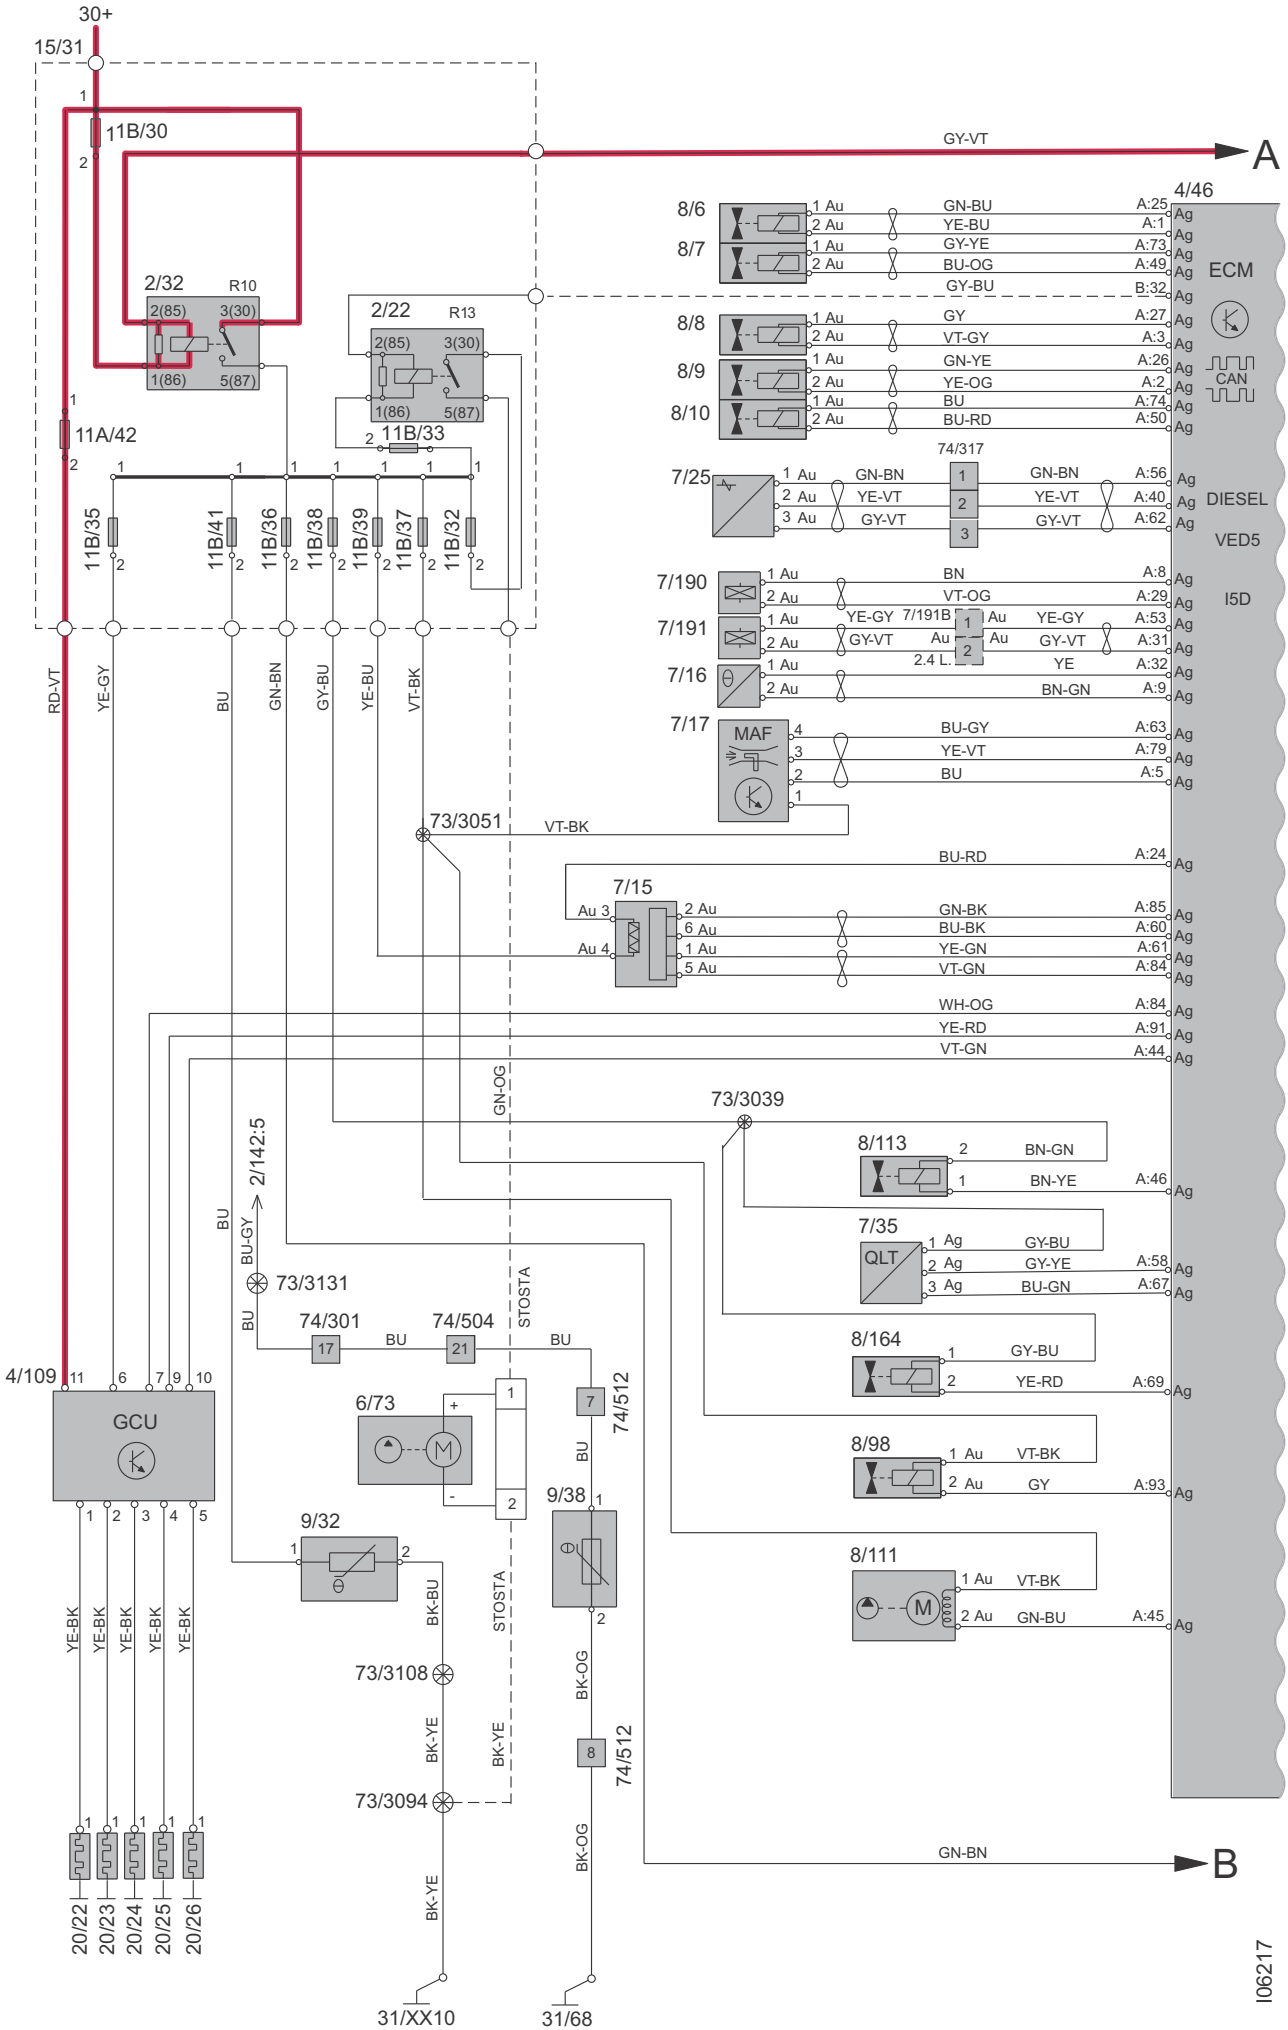

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Система управления двигателем, 5-цил. Дизель 2:3

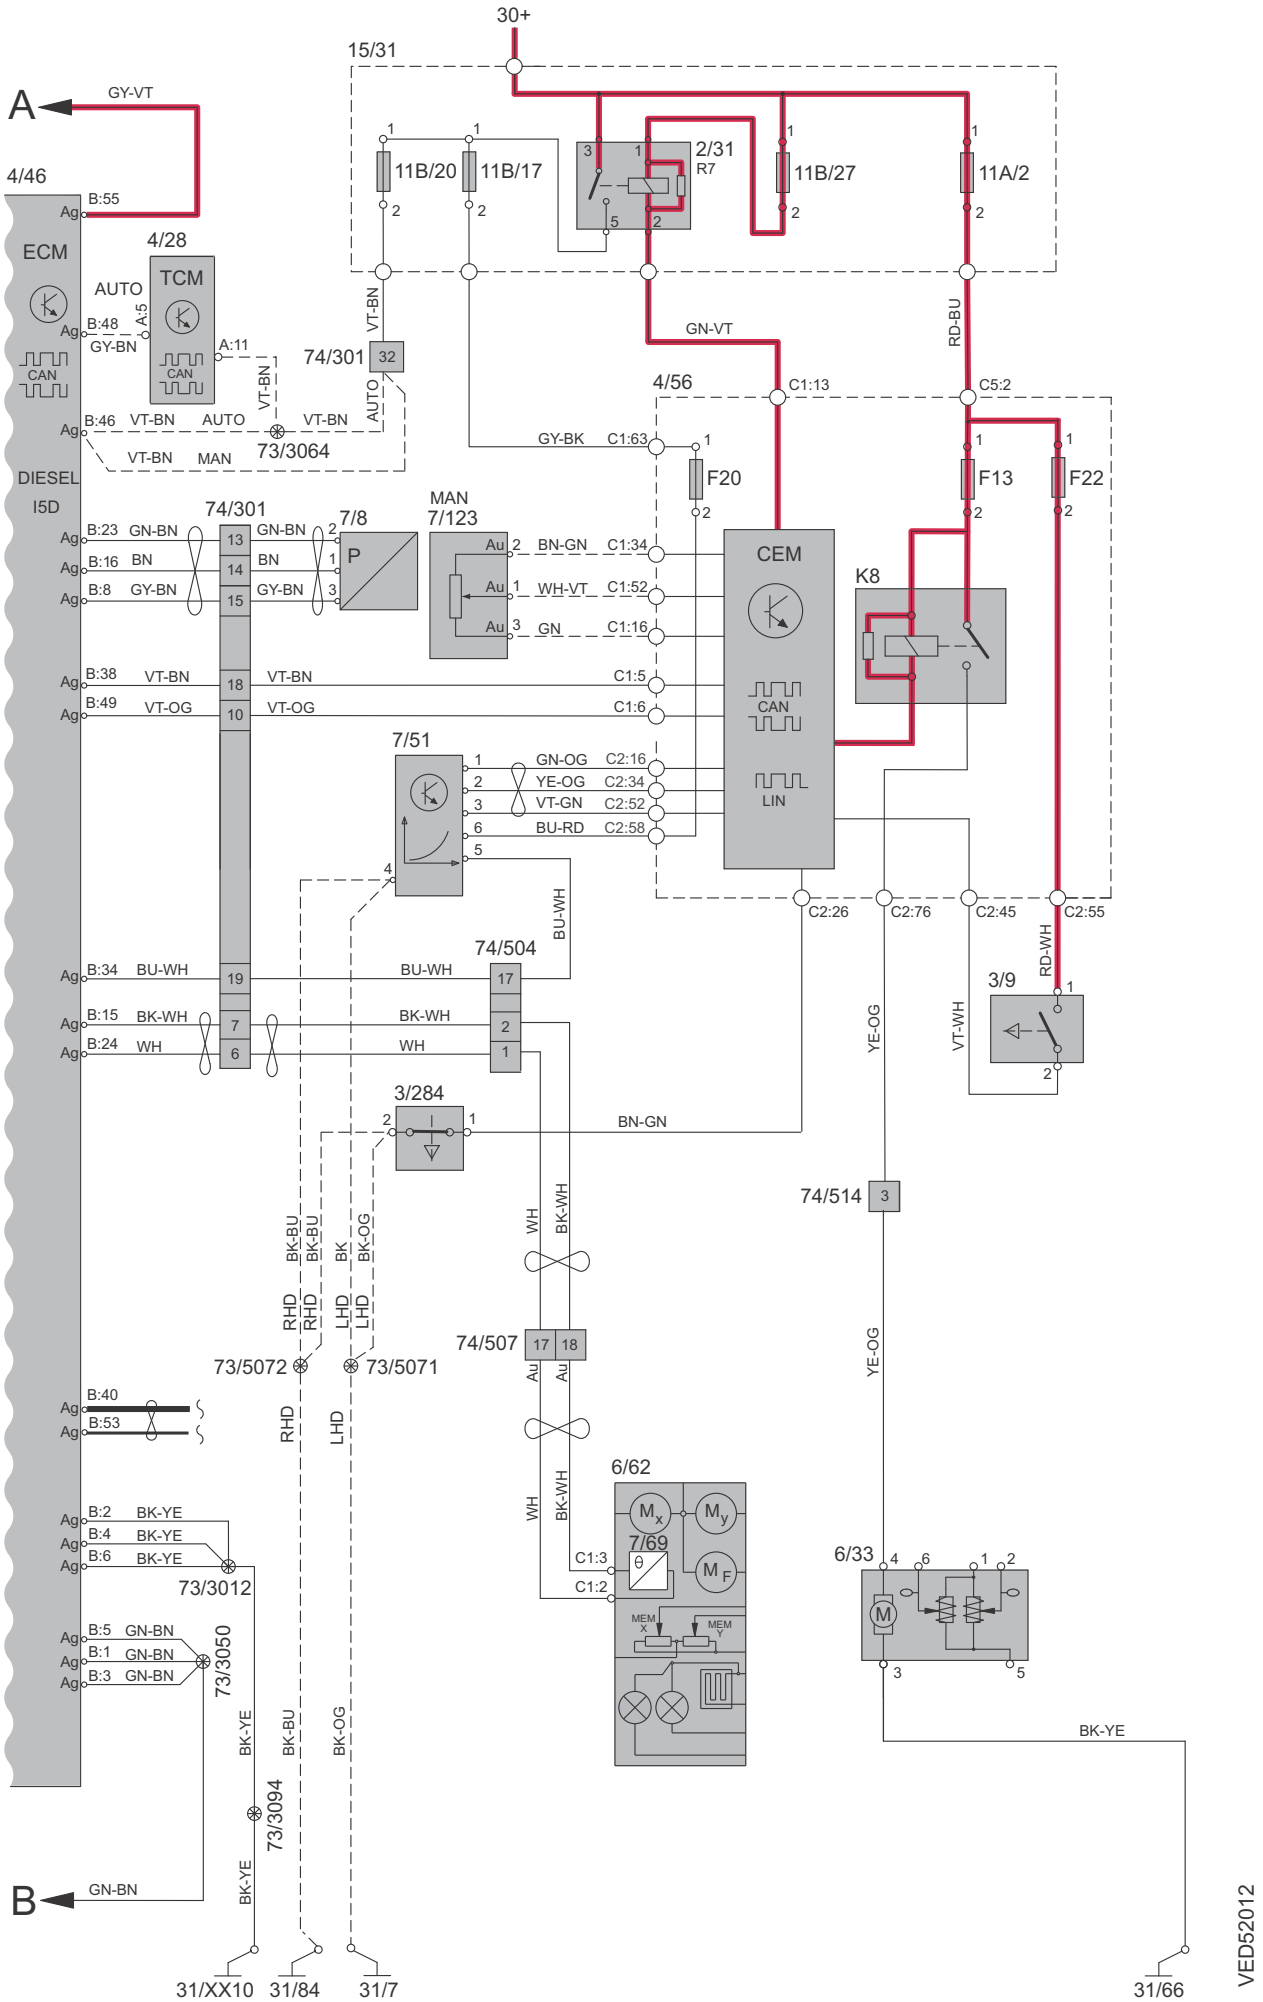

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Система управления двигателем, 5-цил. Дизель 3:3

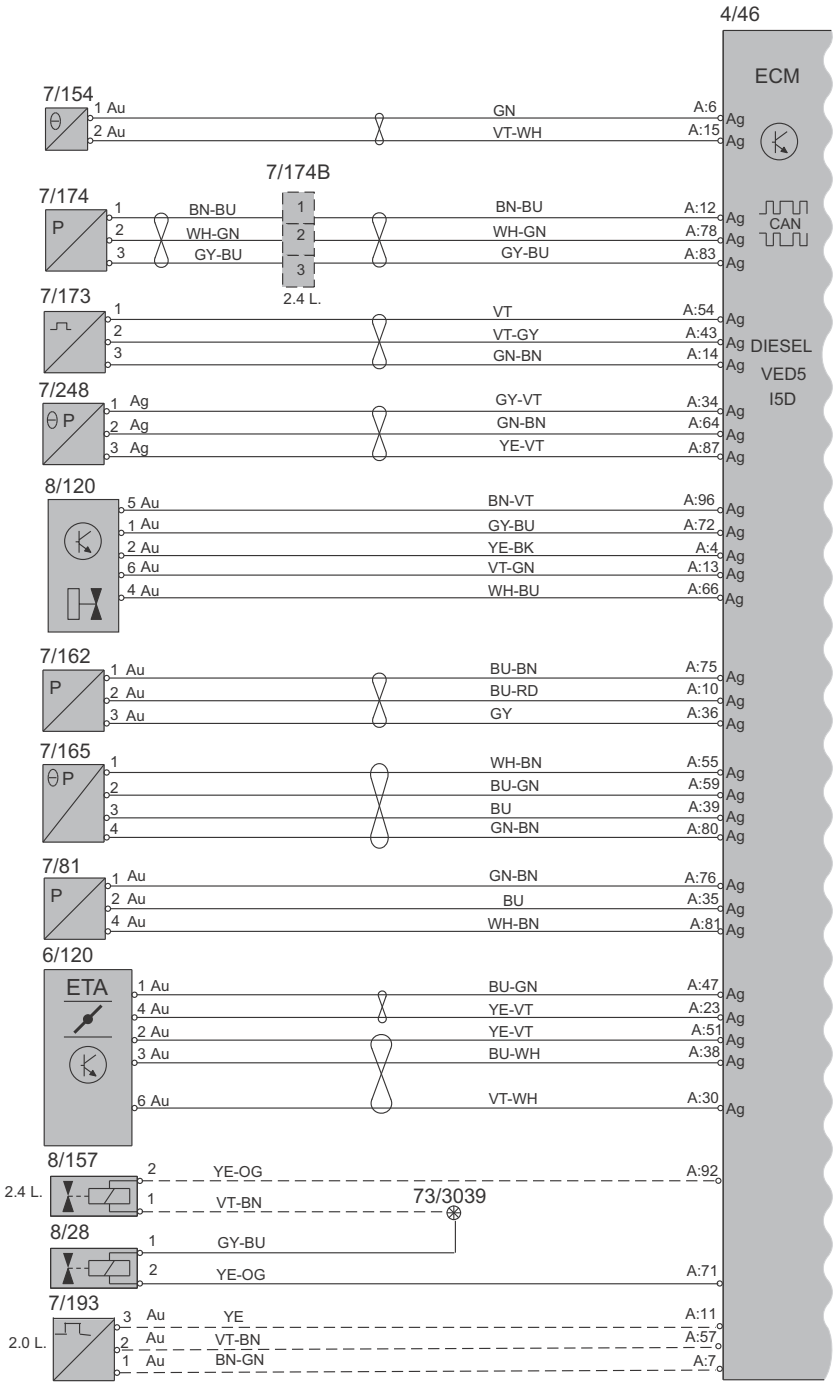

VED52013

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Контроль выхлопа, 4-цил. Турбо 1,6 л

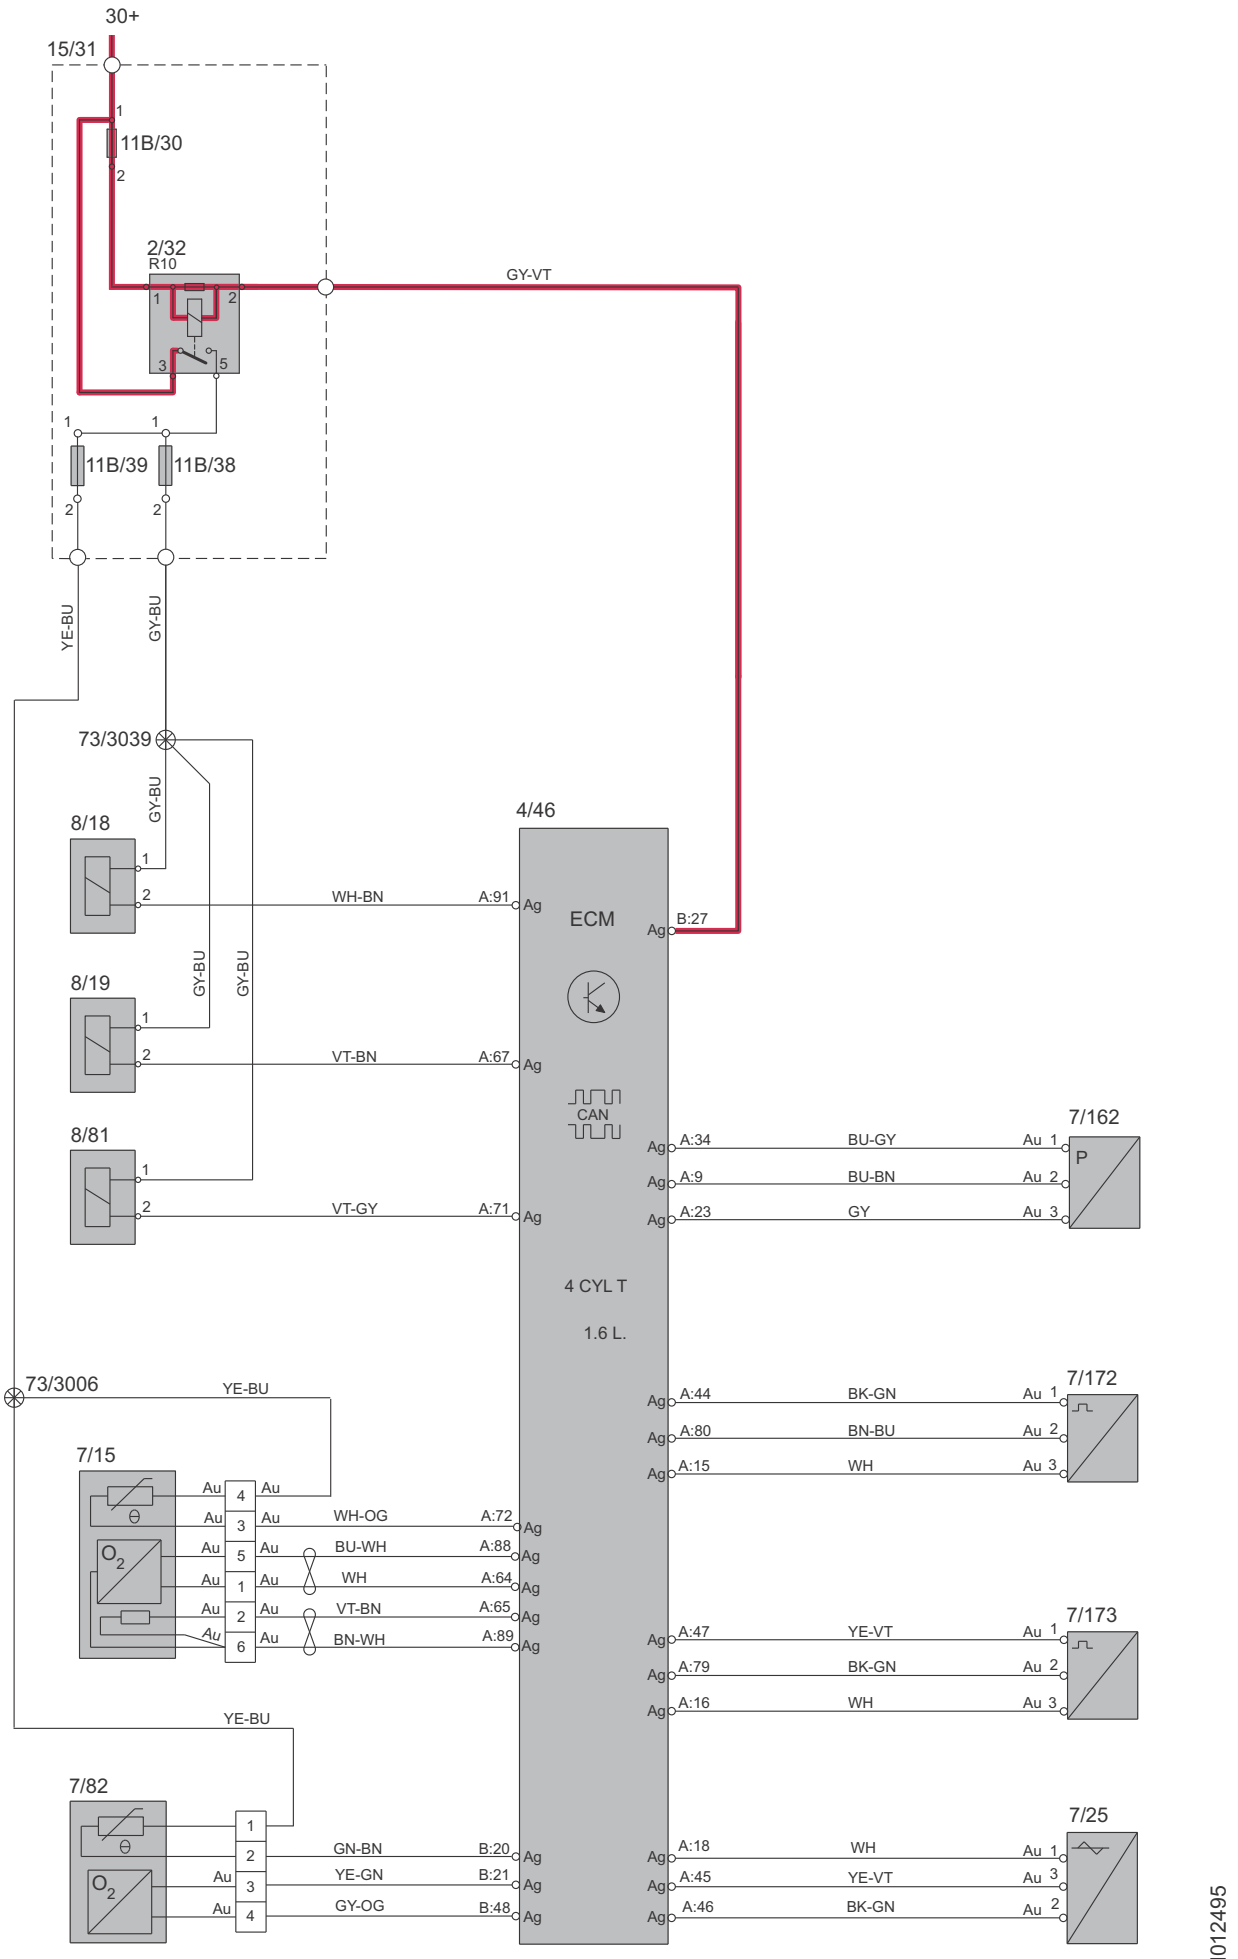

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Контроль выхлопа, 4-цил. Турбо 2,0 л

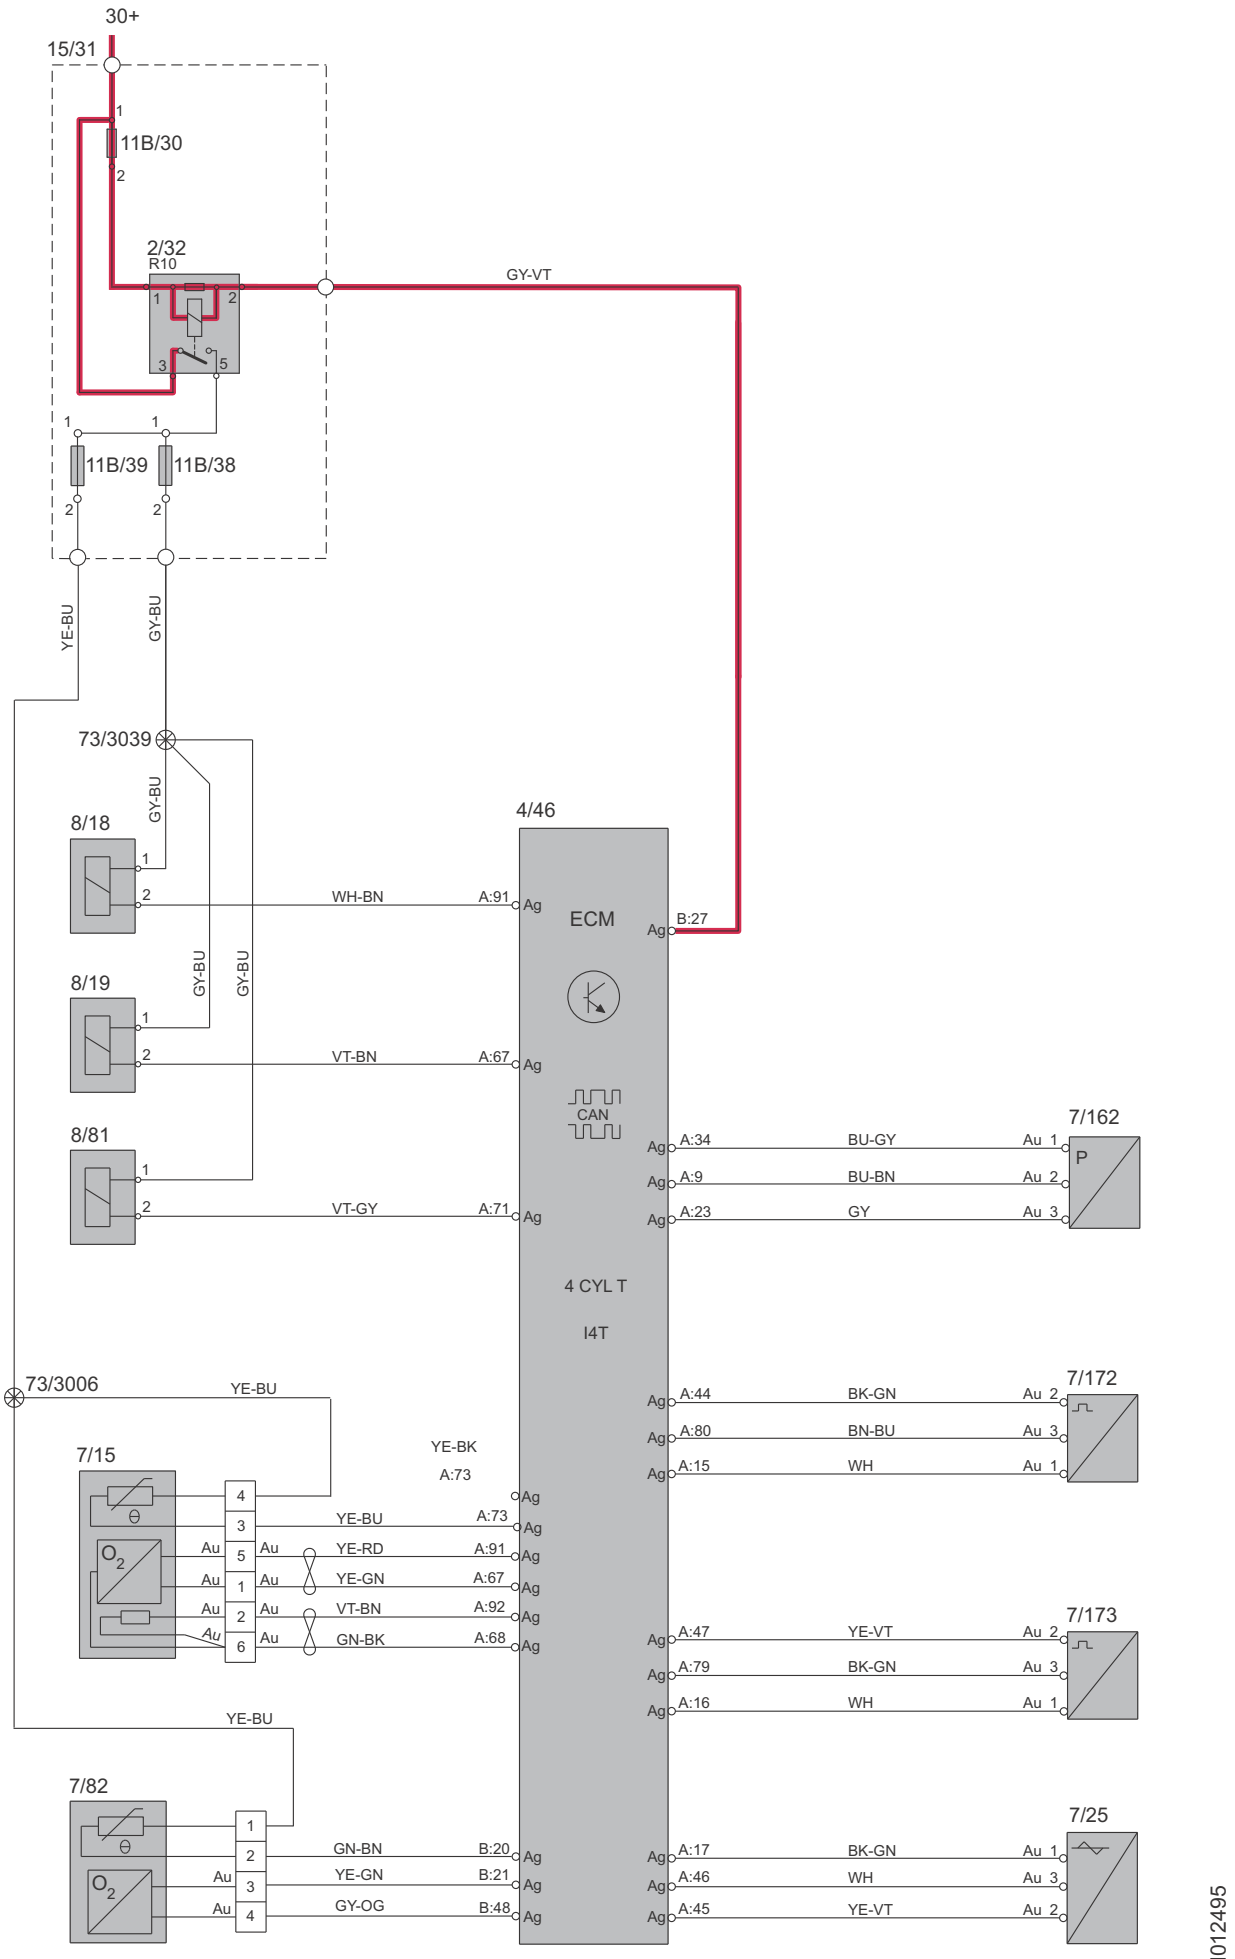

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Контроль выхлопа, 5-цил. Турбо

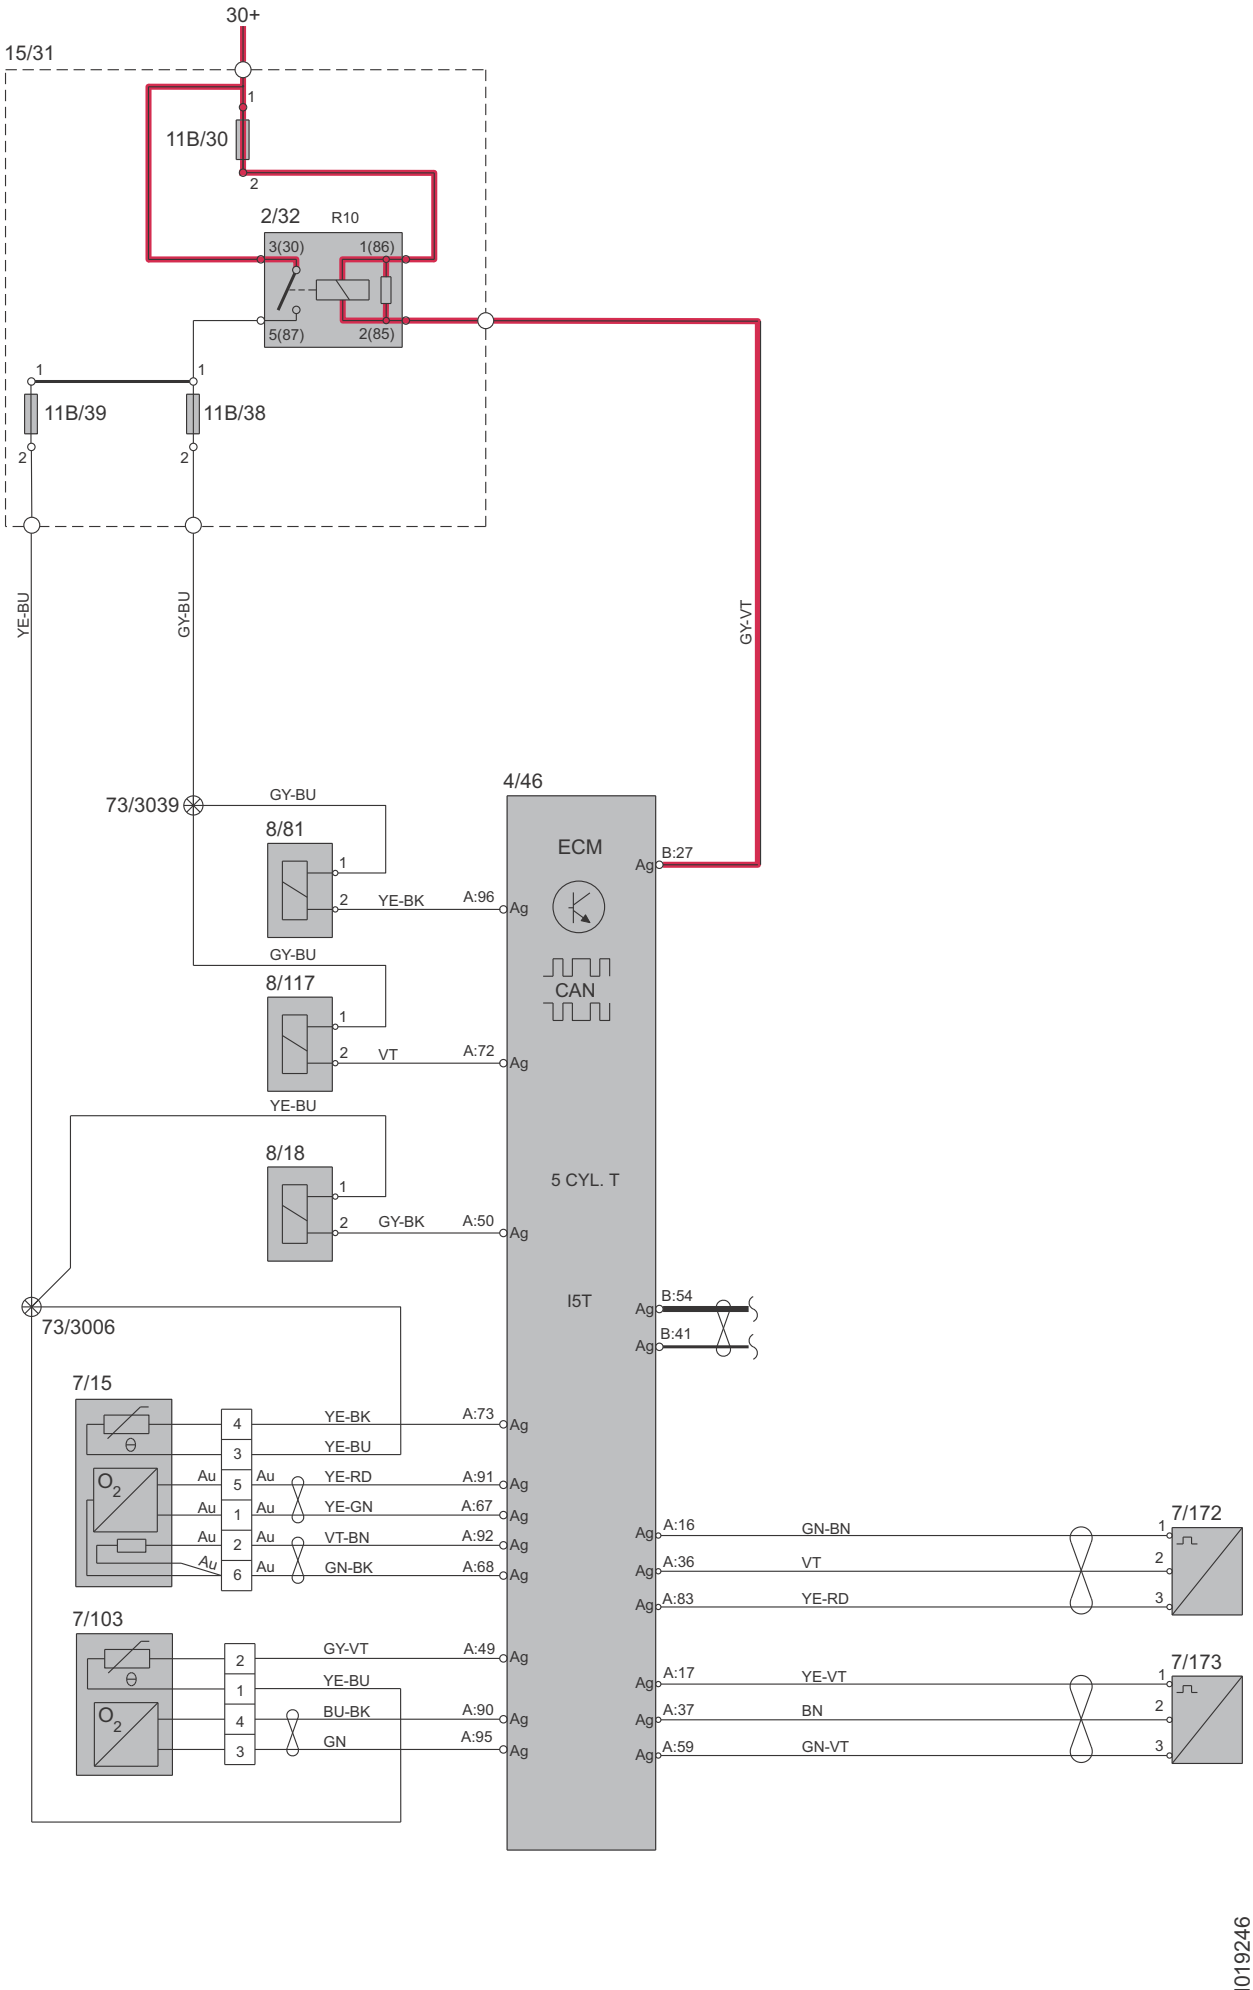

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Контроль выхлопа, 6-цил.

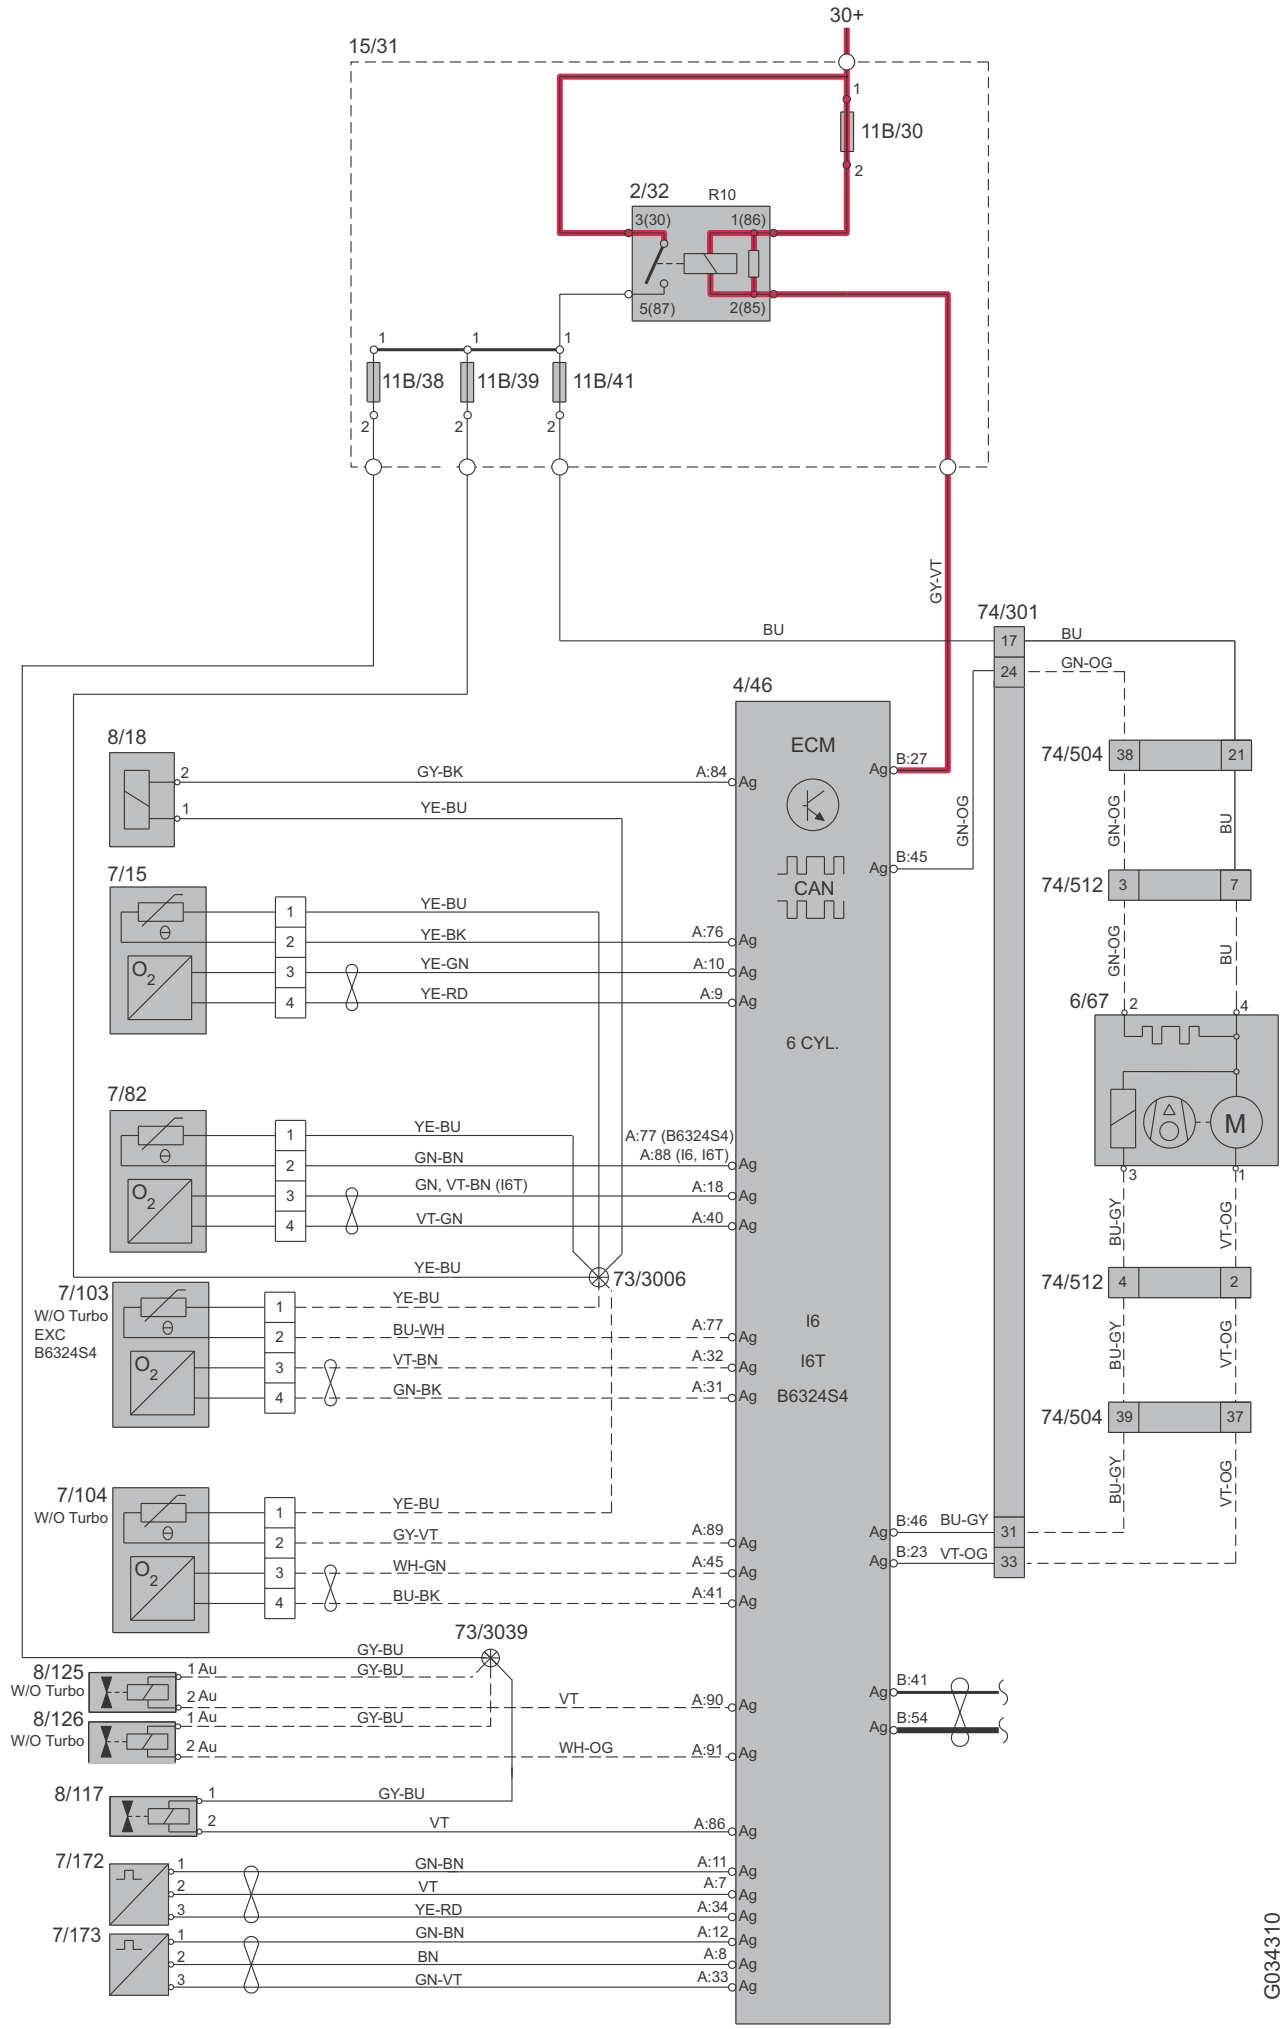

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки
Питание, 4-цил. без Start/Stopp

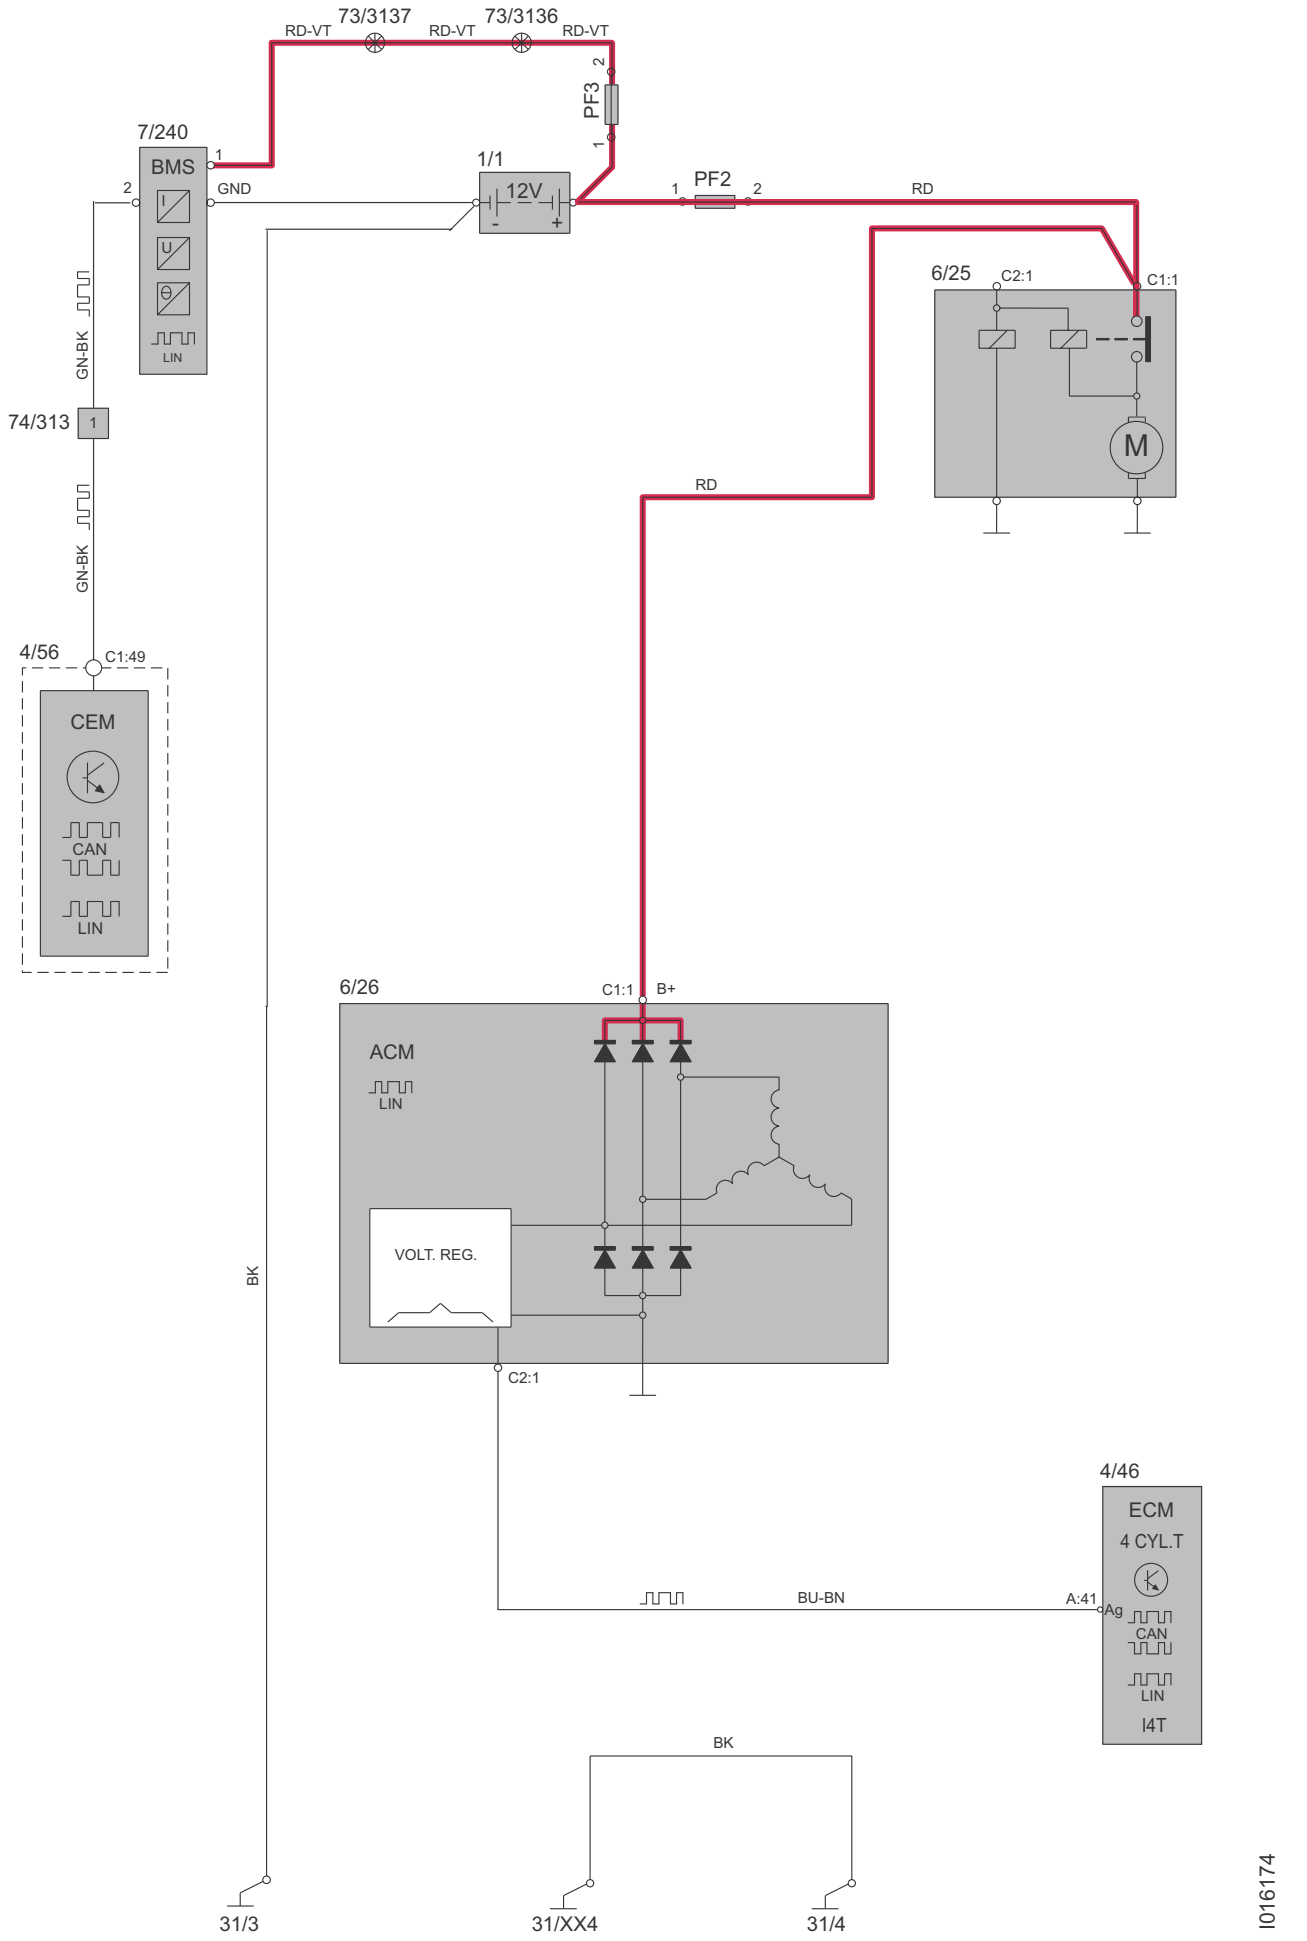

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки
Питание, 4-цил. с Start/Stopp

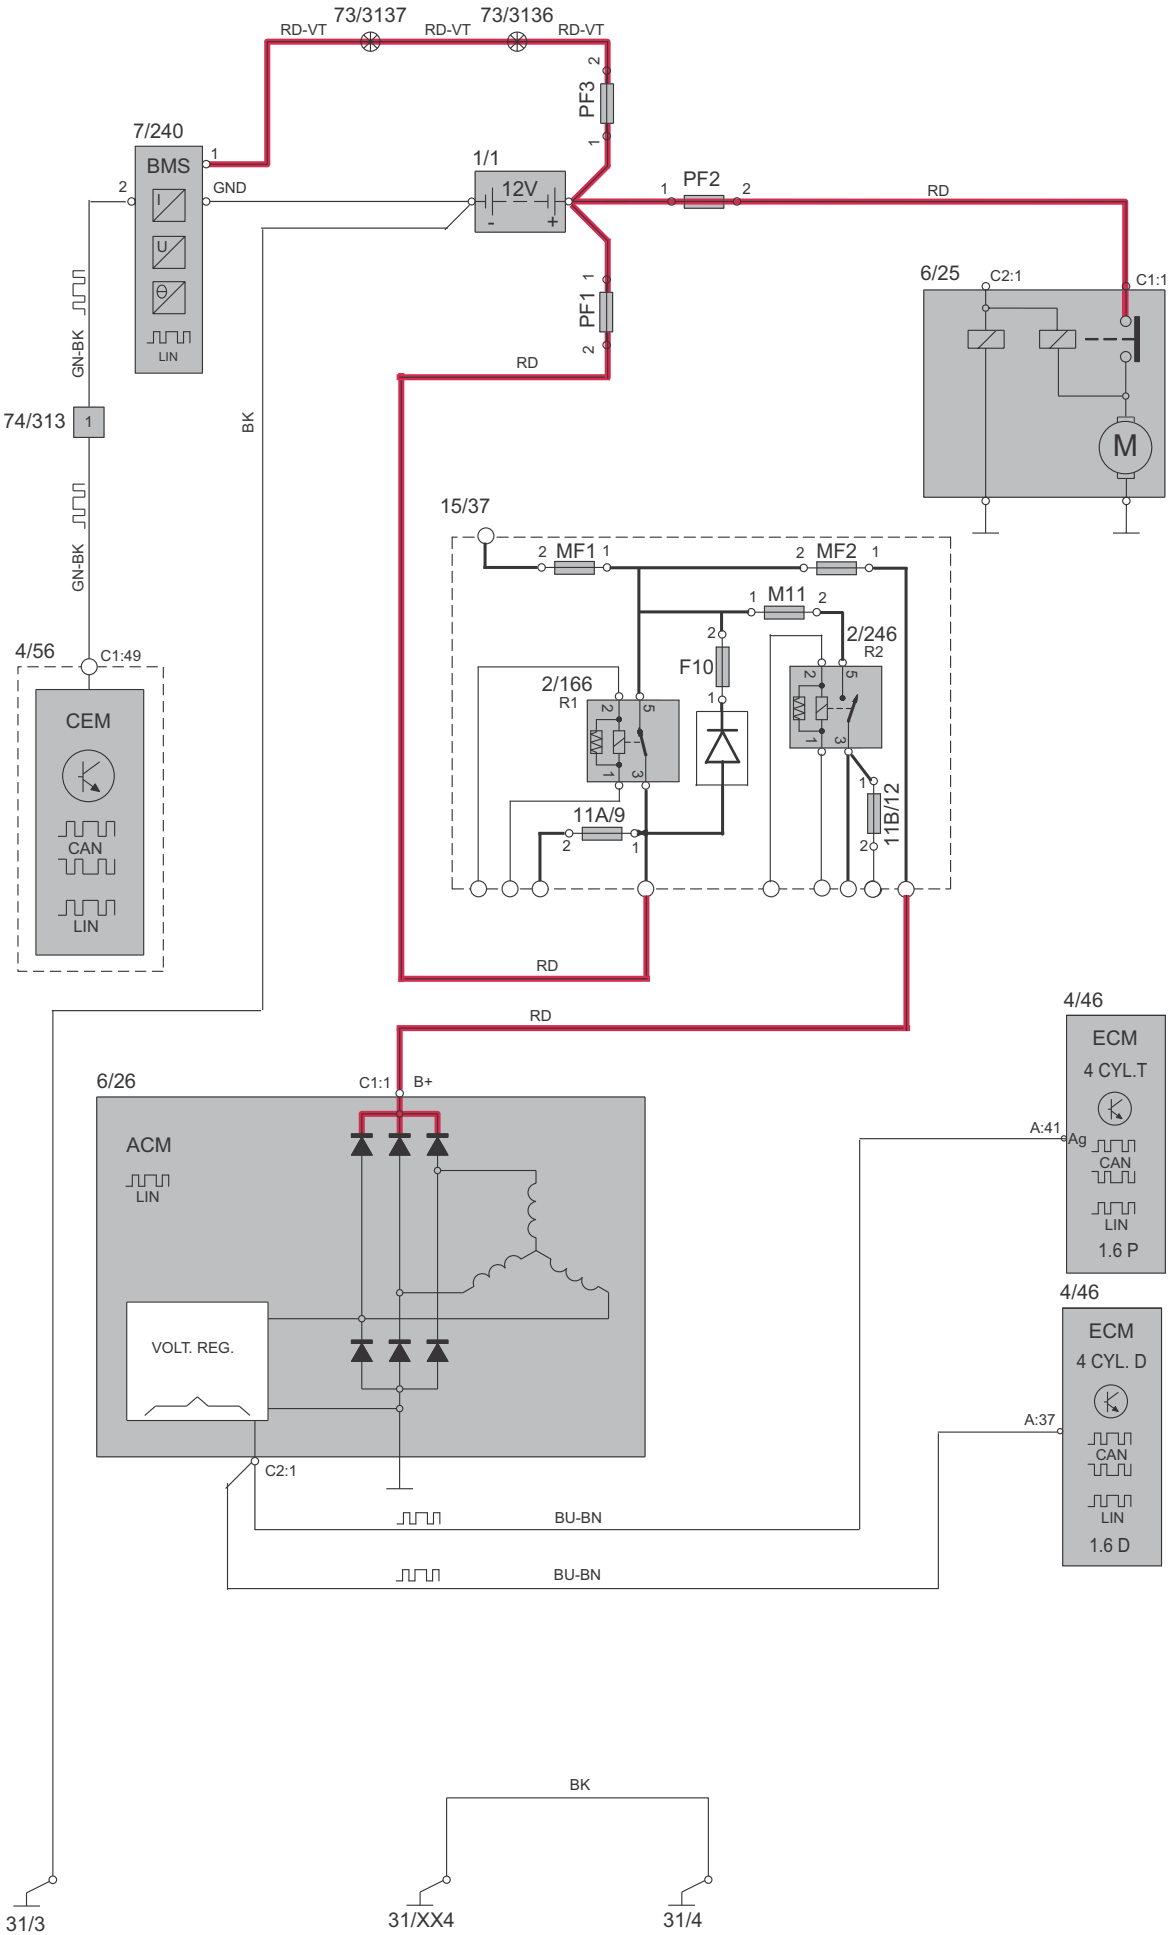

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки
Питание, 5-цил. и 6-цил. без Start/Stopp

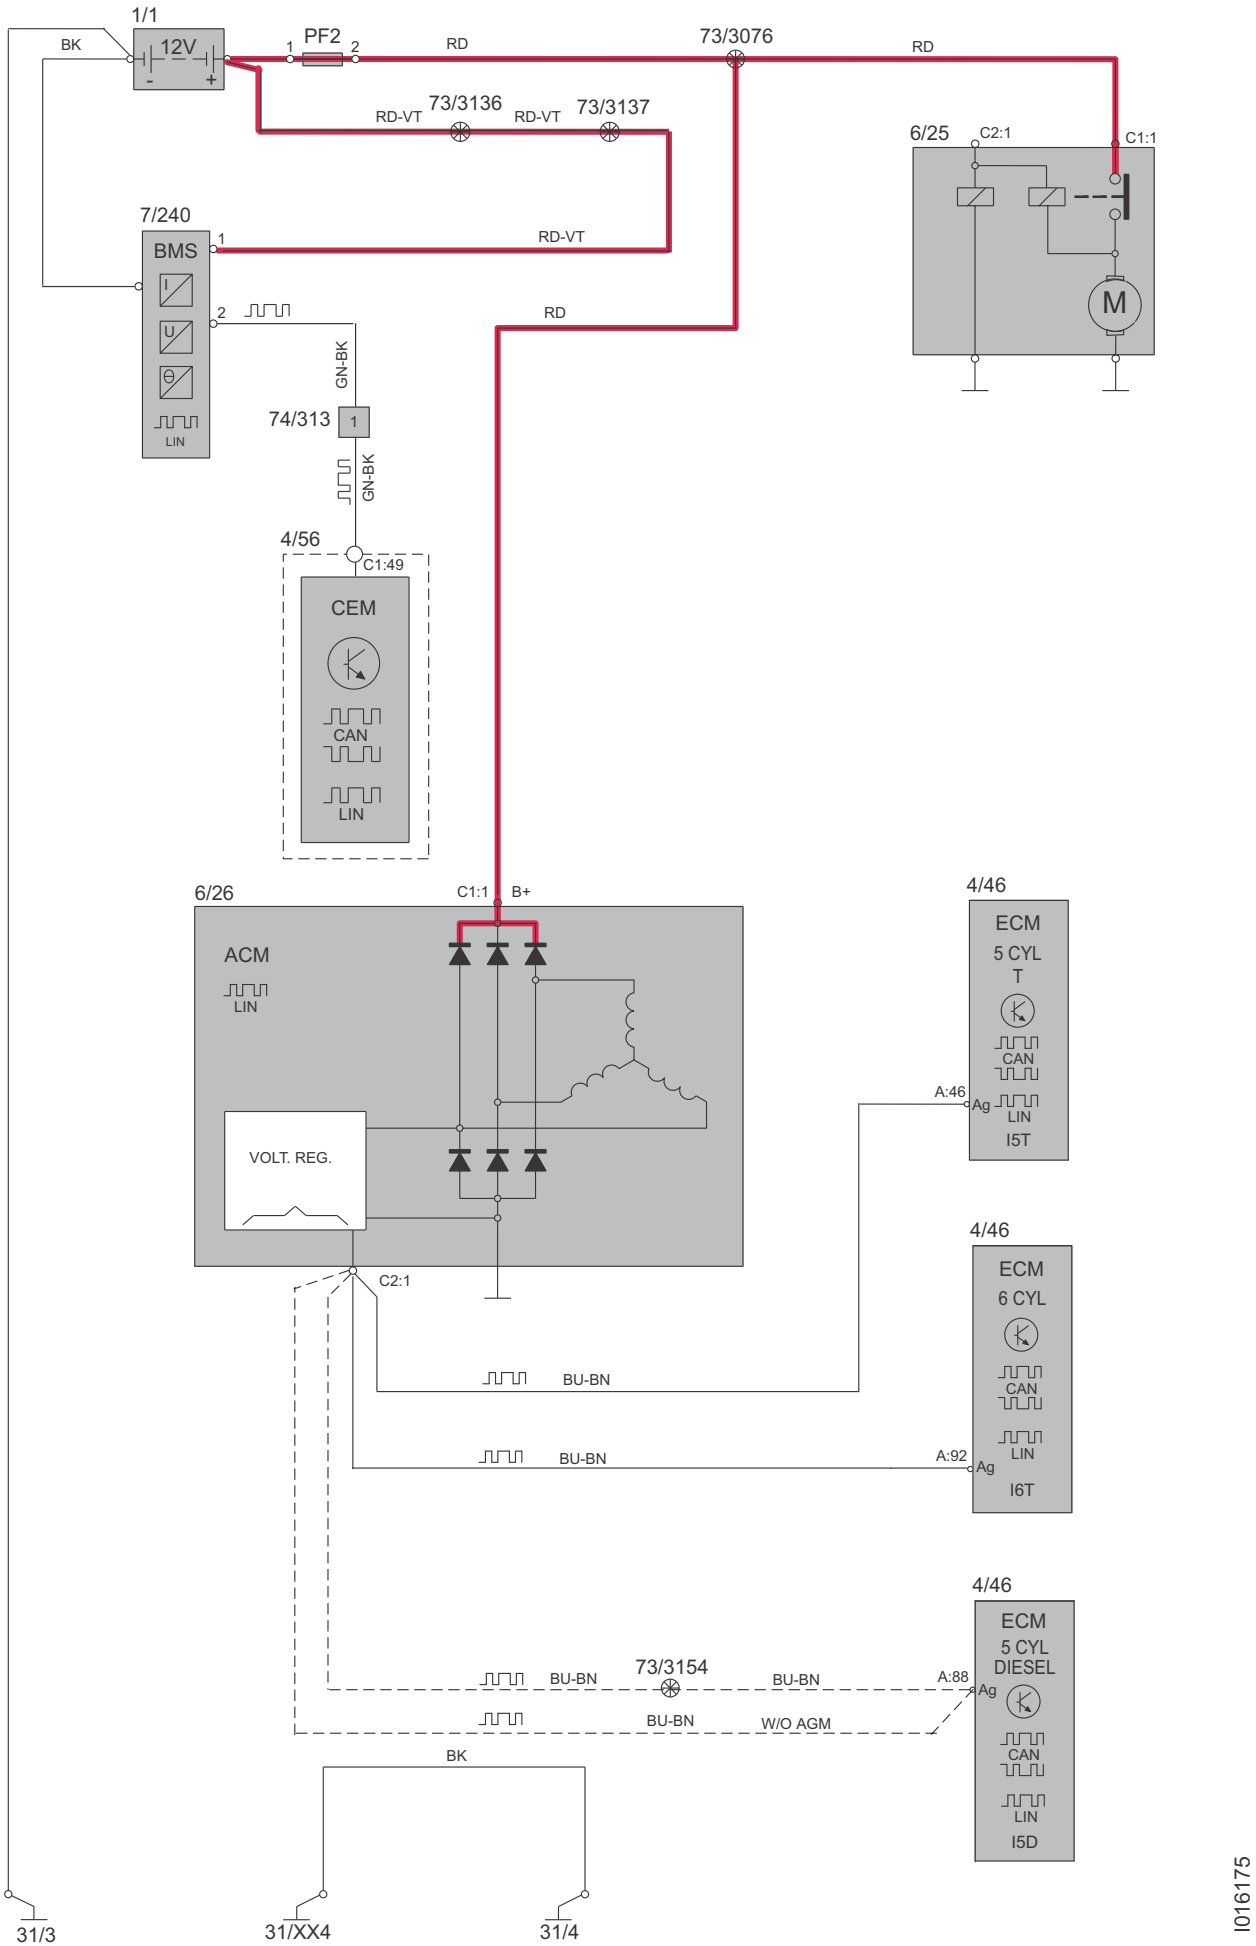

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки
Питание, 5-цил. Дизель с Start/Stopp

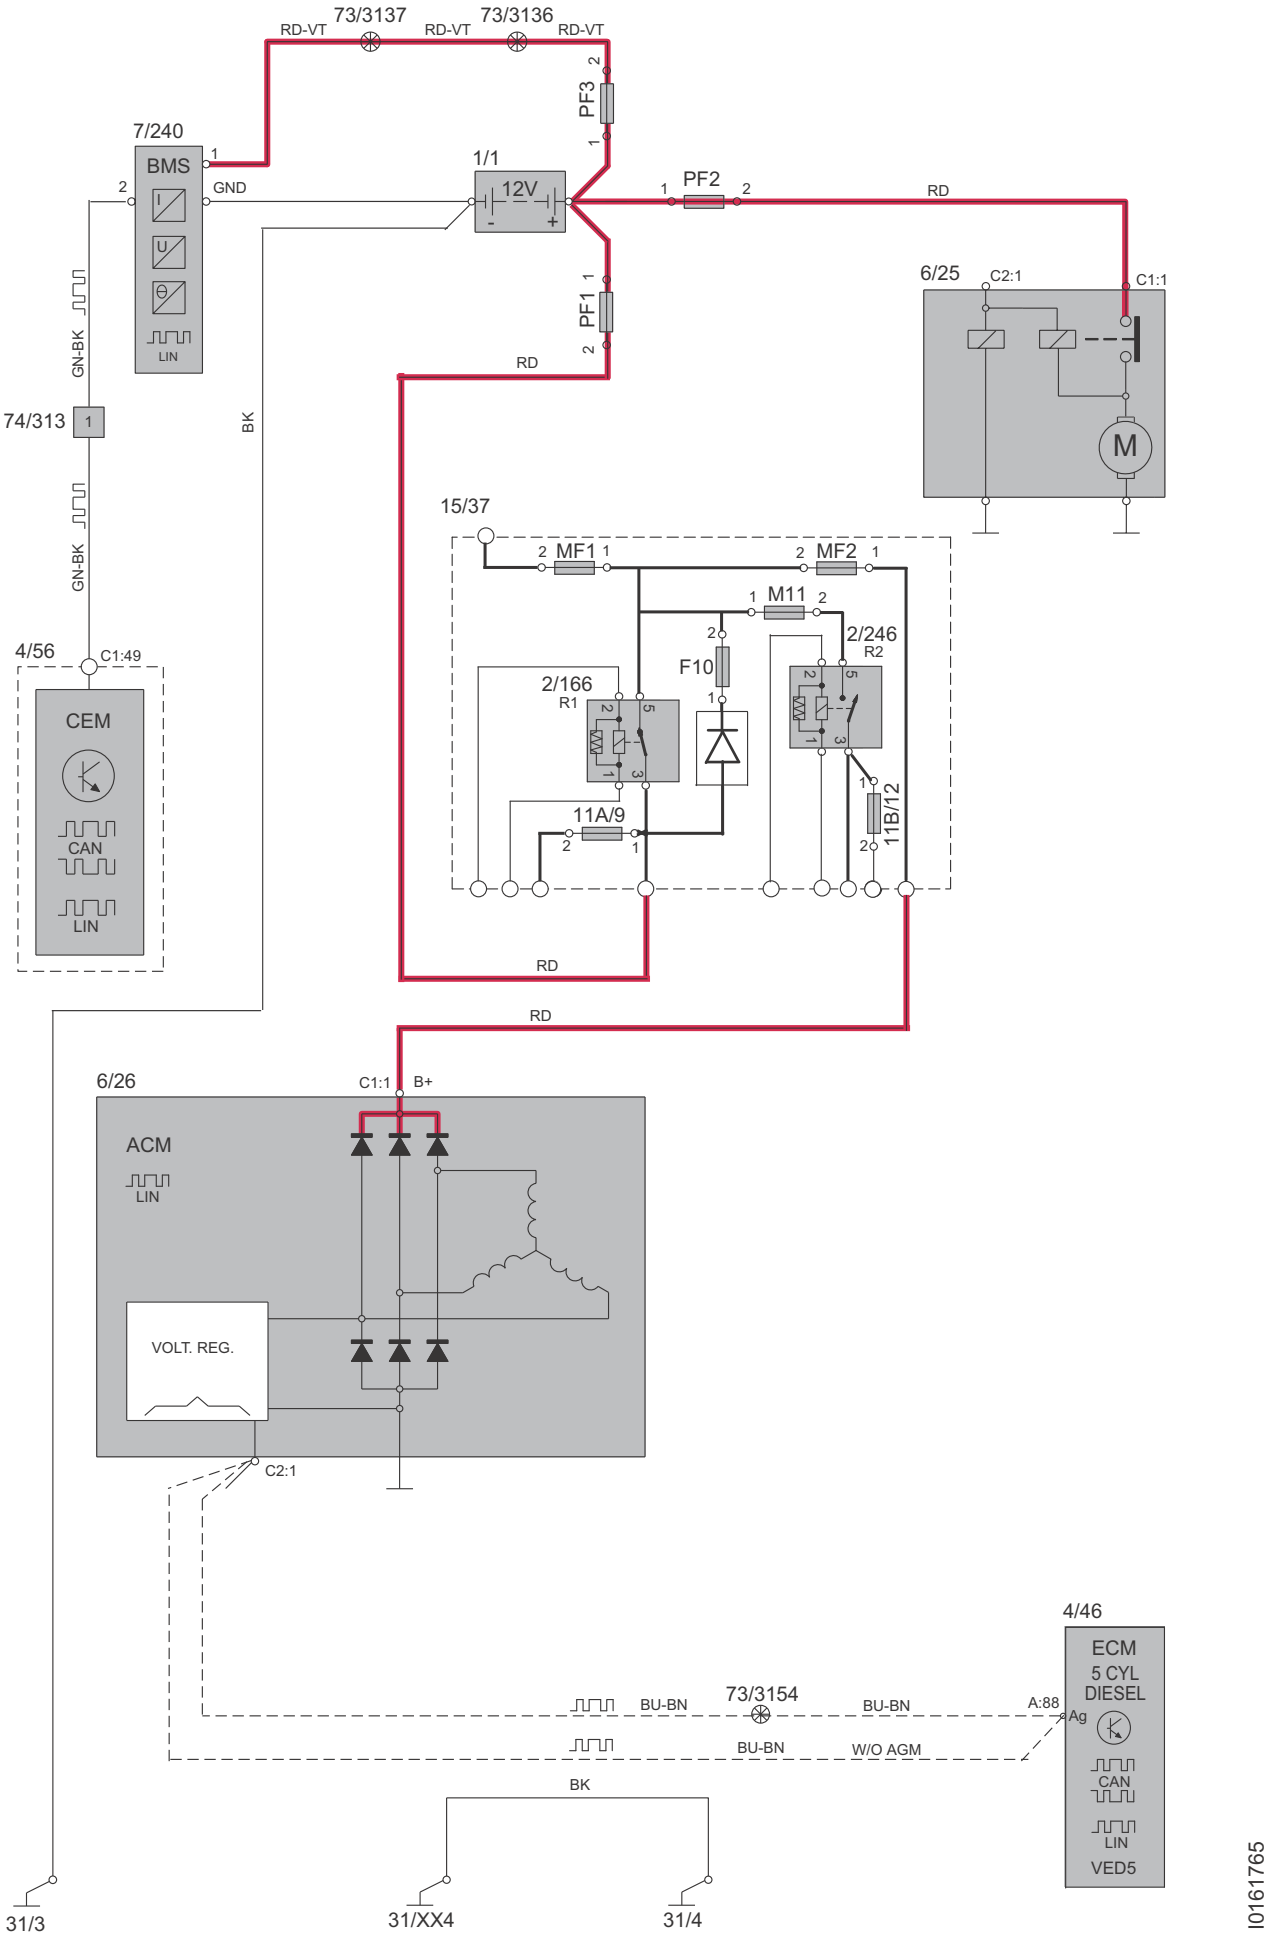

Группа 33 Система запуска
Система запуска, 4-цил.

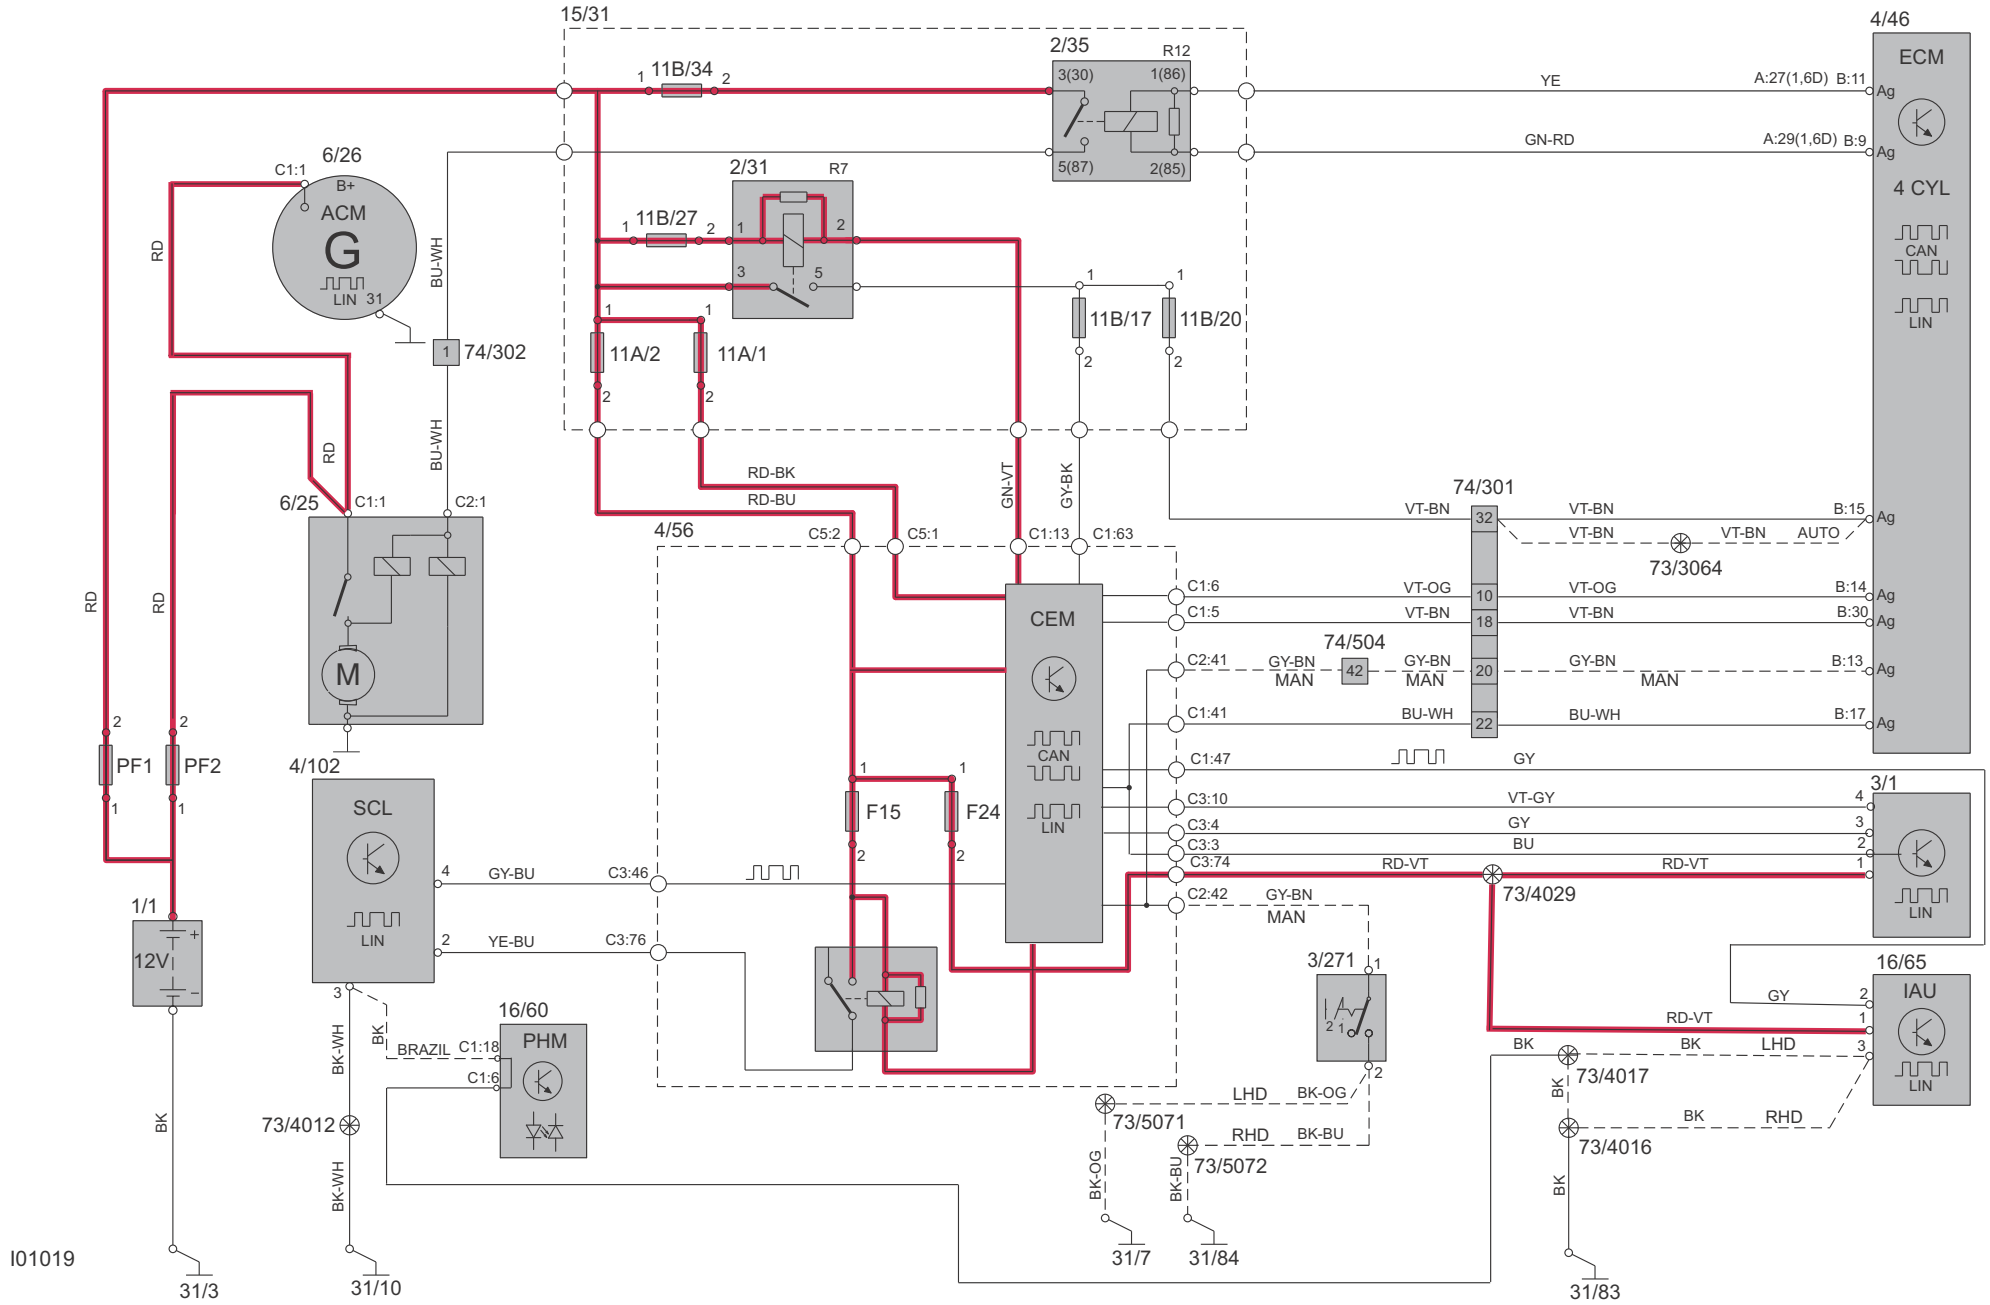

Группа 33 Система запуска
Система запуска, 5-цил. и 6-цил.

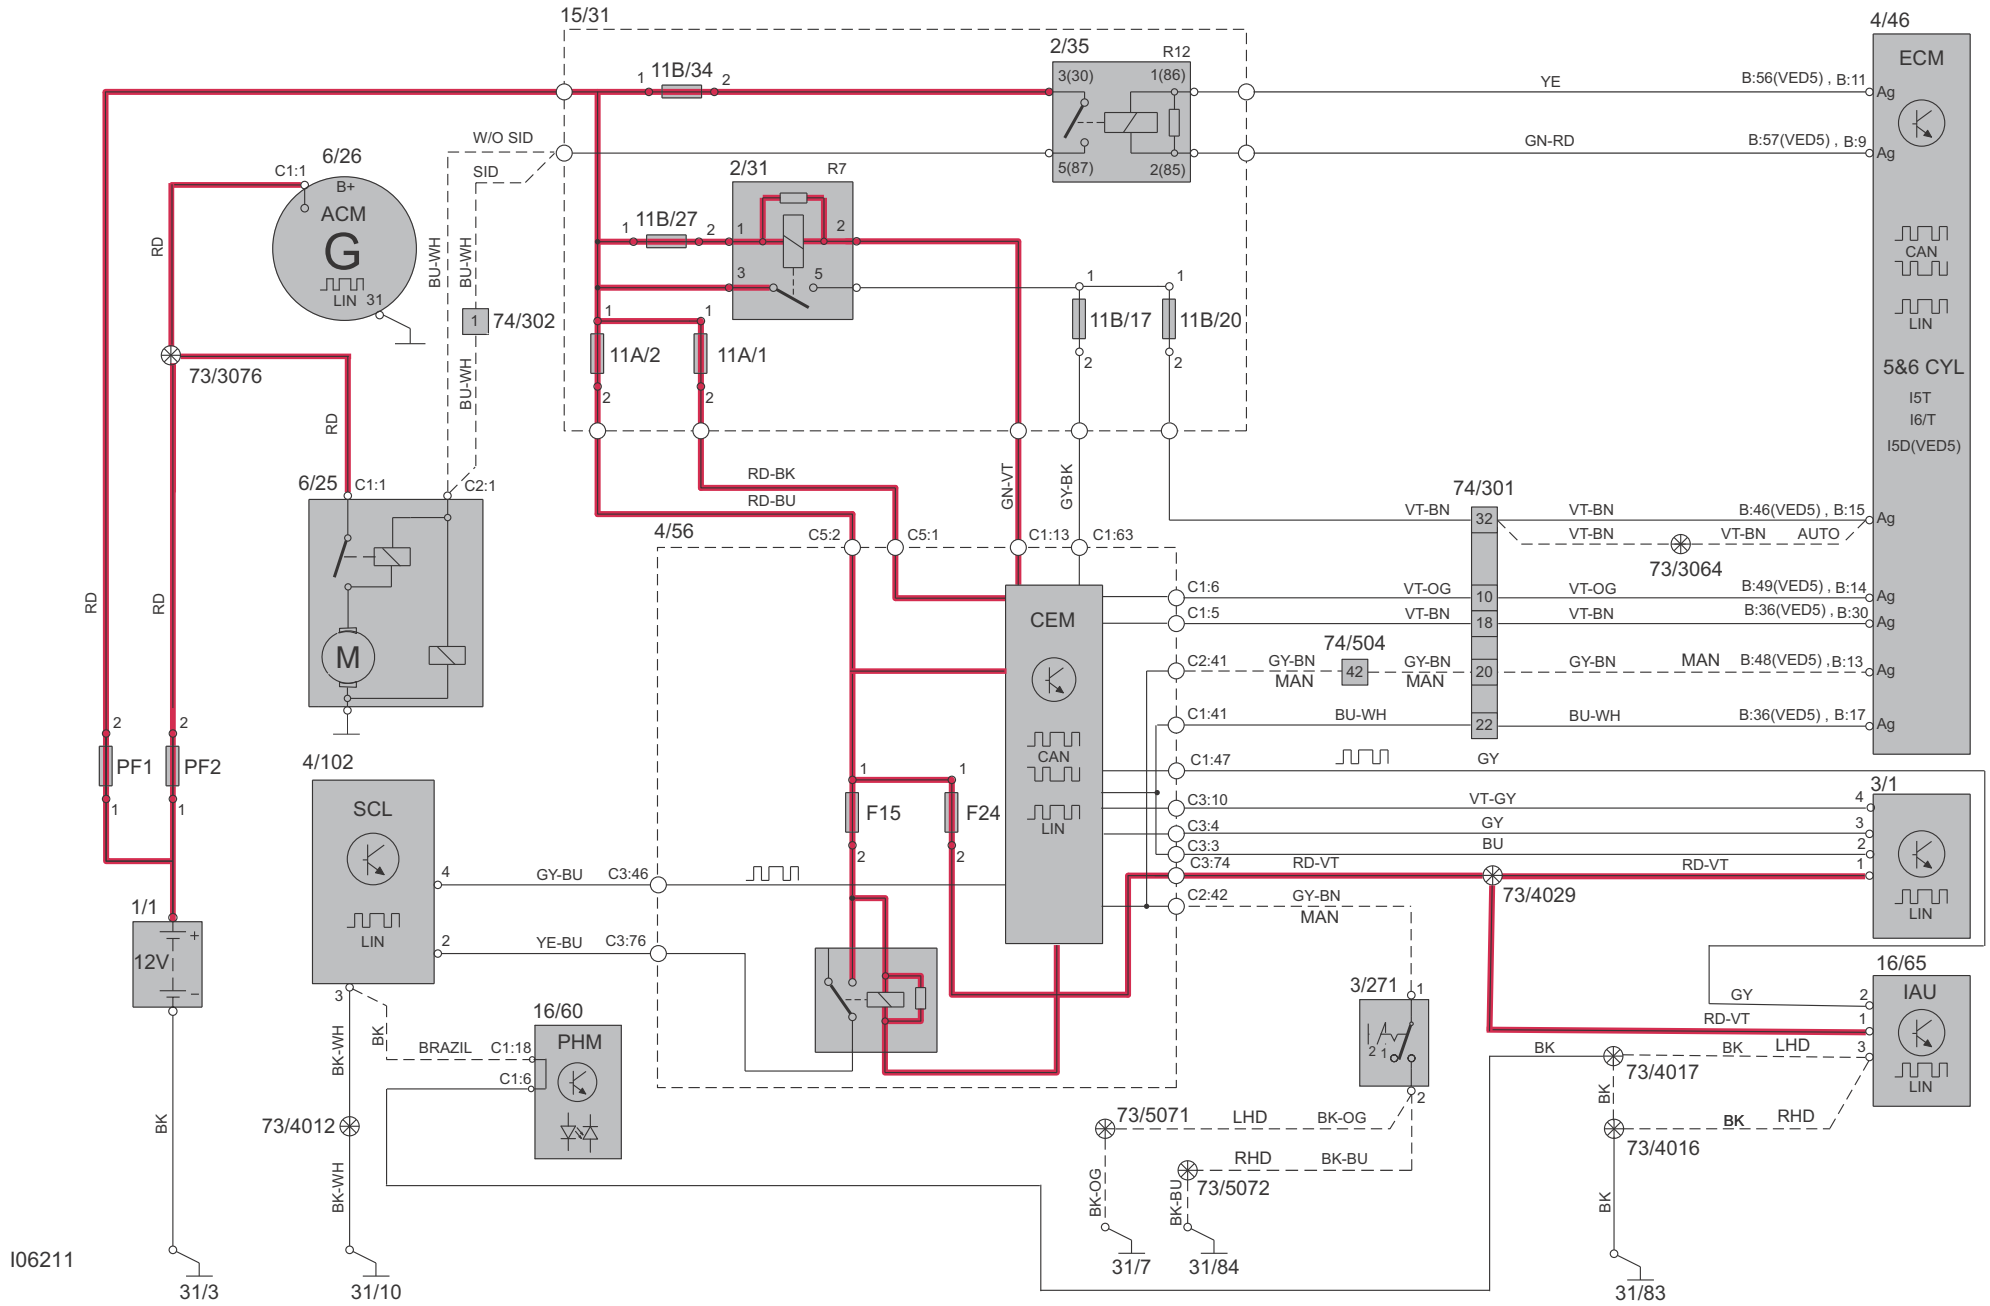

Группа 35 Освещение
Дальний и ближний свет

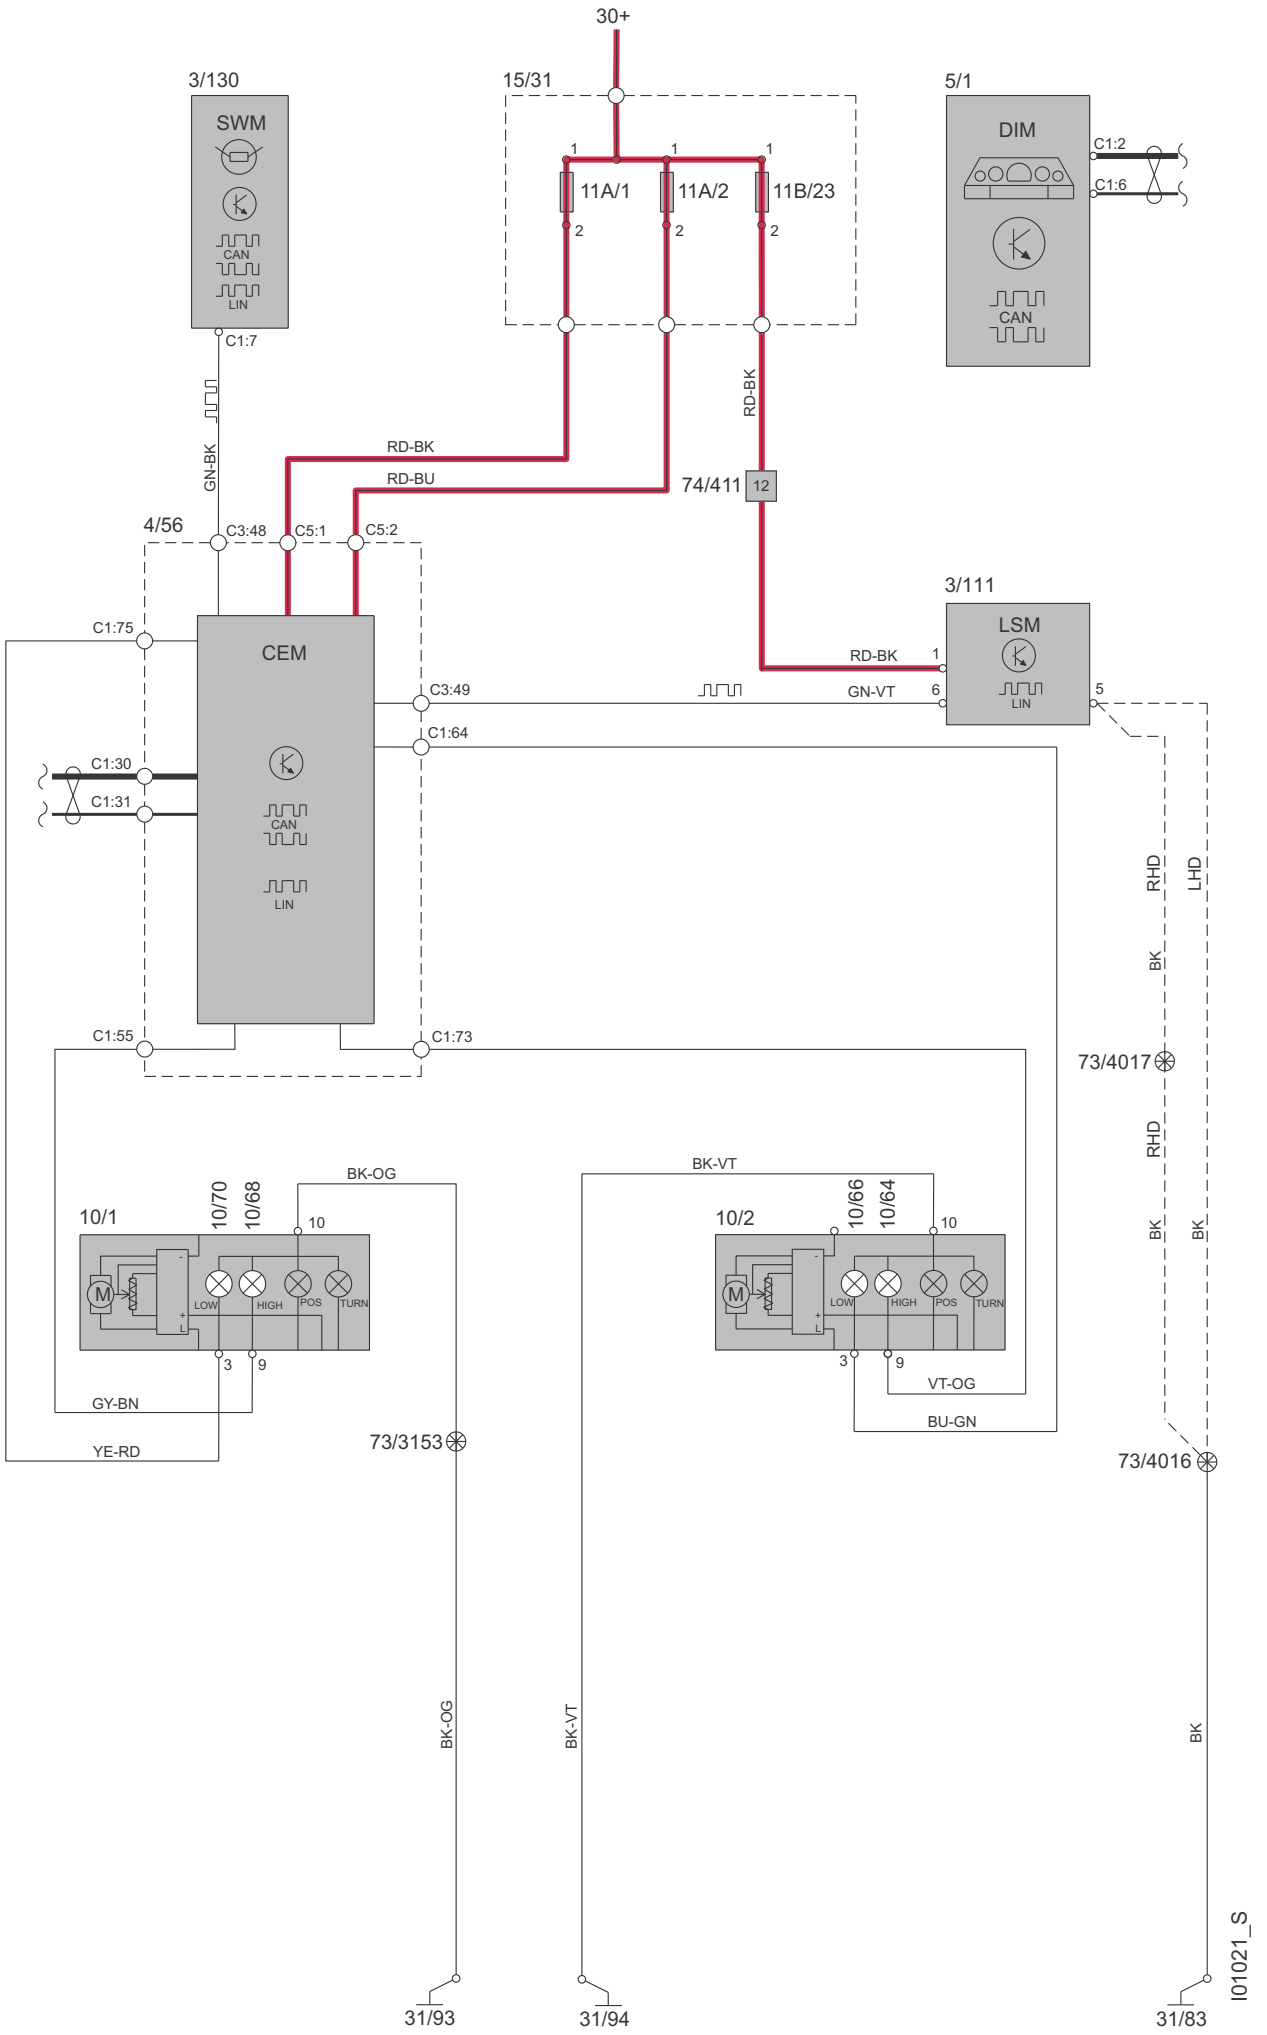

Группа 35 Освещение
Дальний и ближний свет (Dual Xenon)

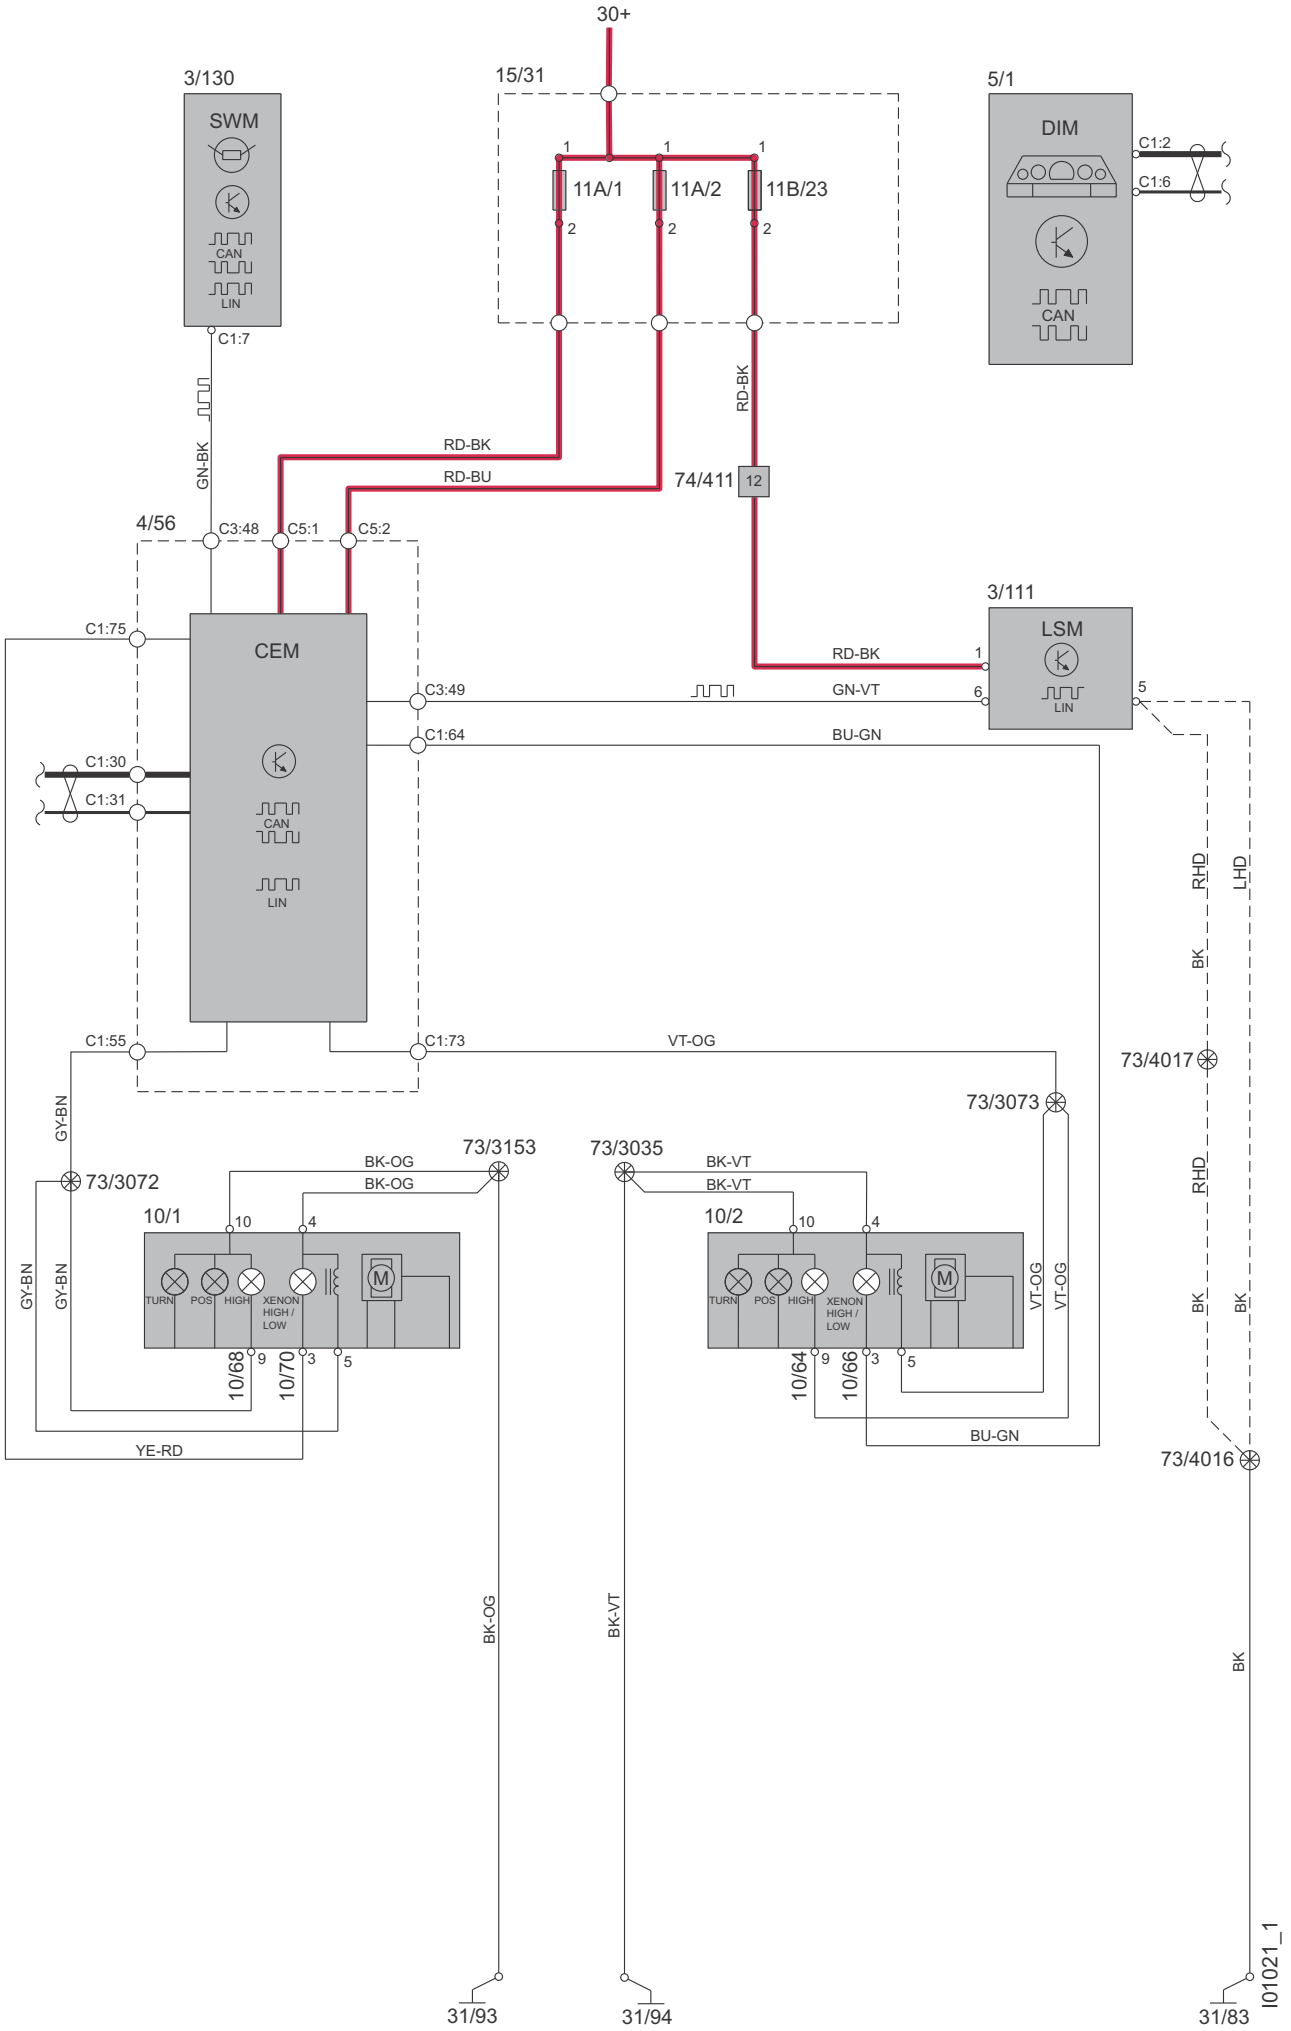

Группа 35 Освещение
Габаритный/Стояночный свет, ручная

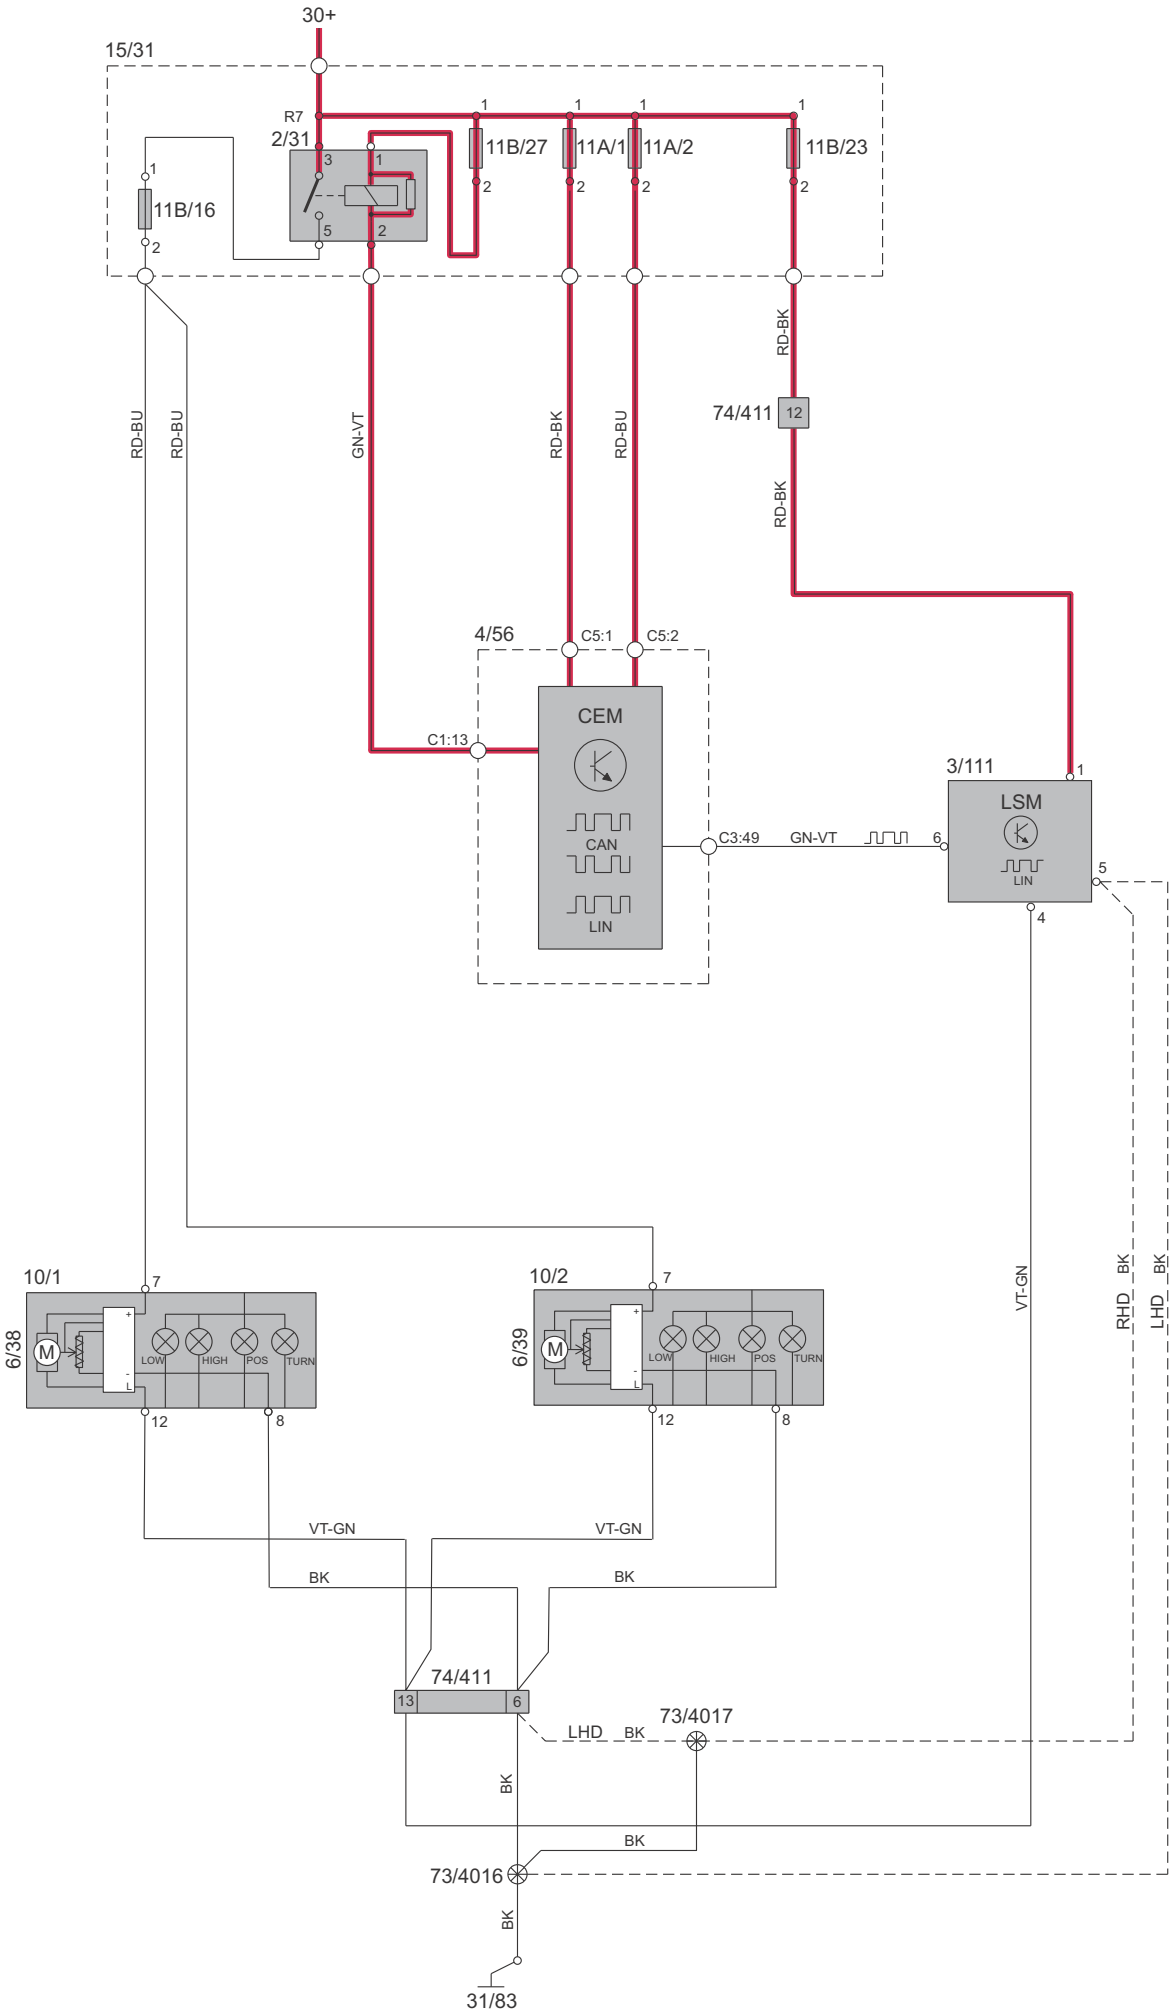

Группа 35 Освещение
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет S60

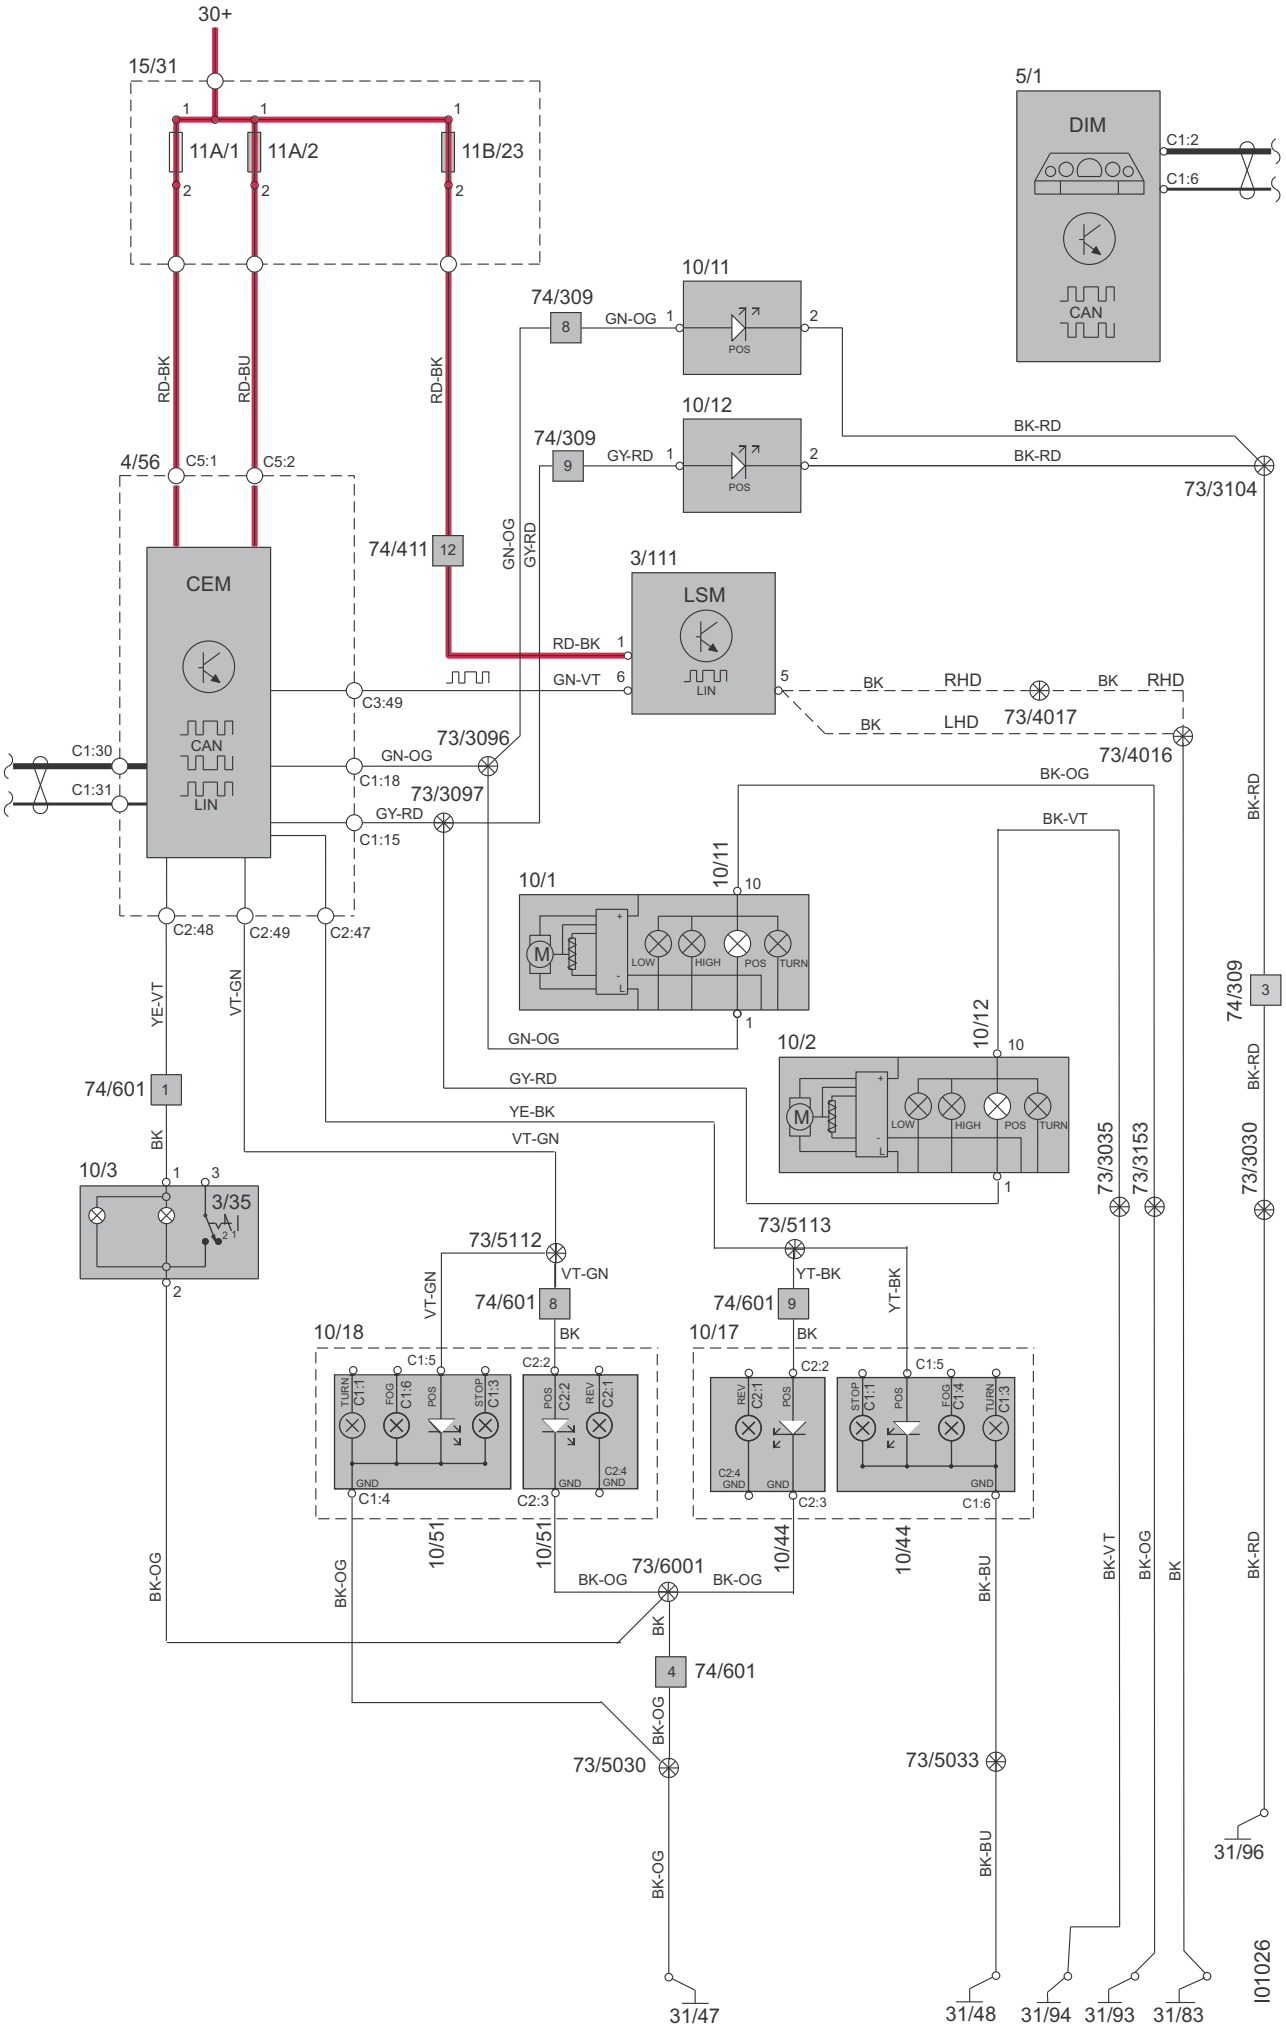

Группа 35 Освещение
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет V60

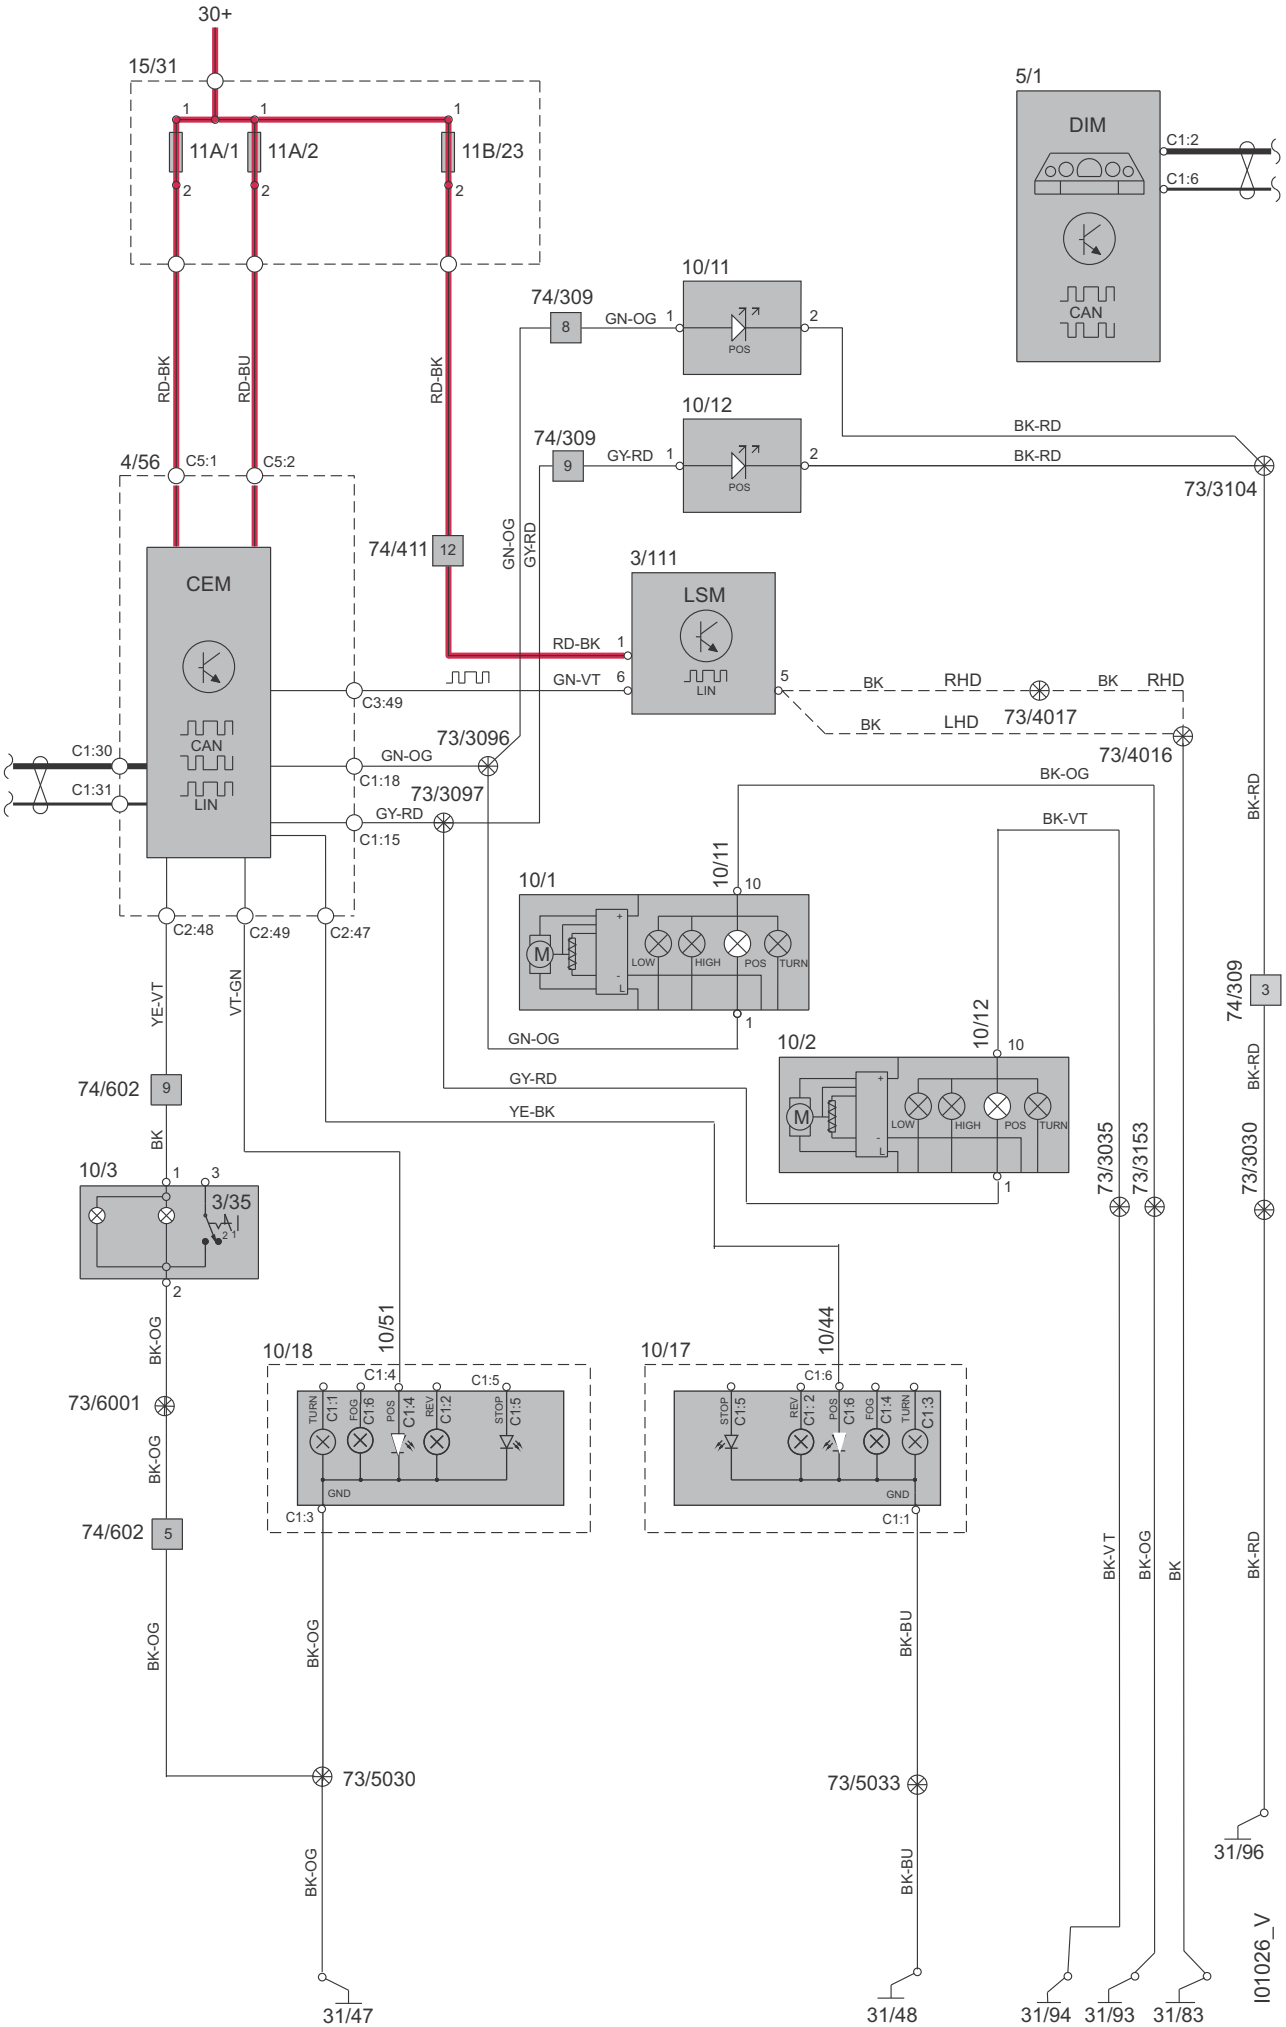

Группа 35 Освещение
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Dual Xenon) S60

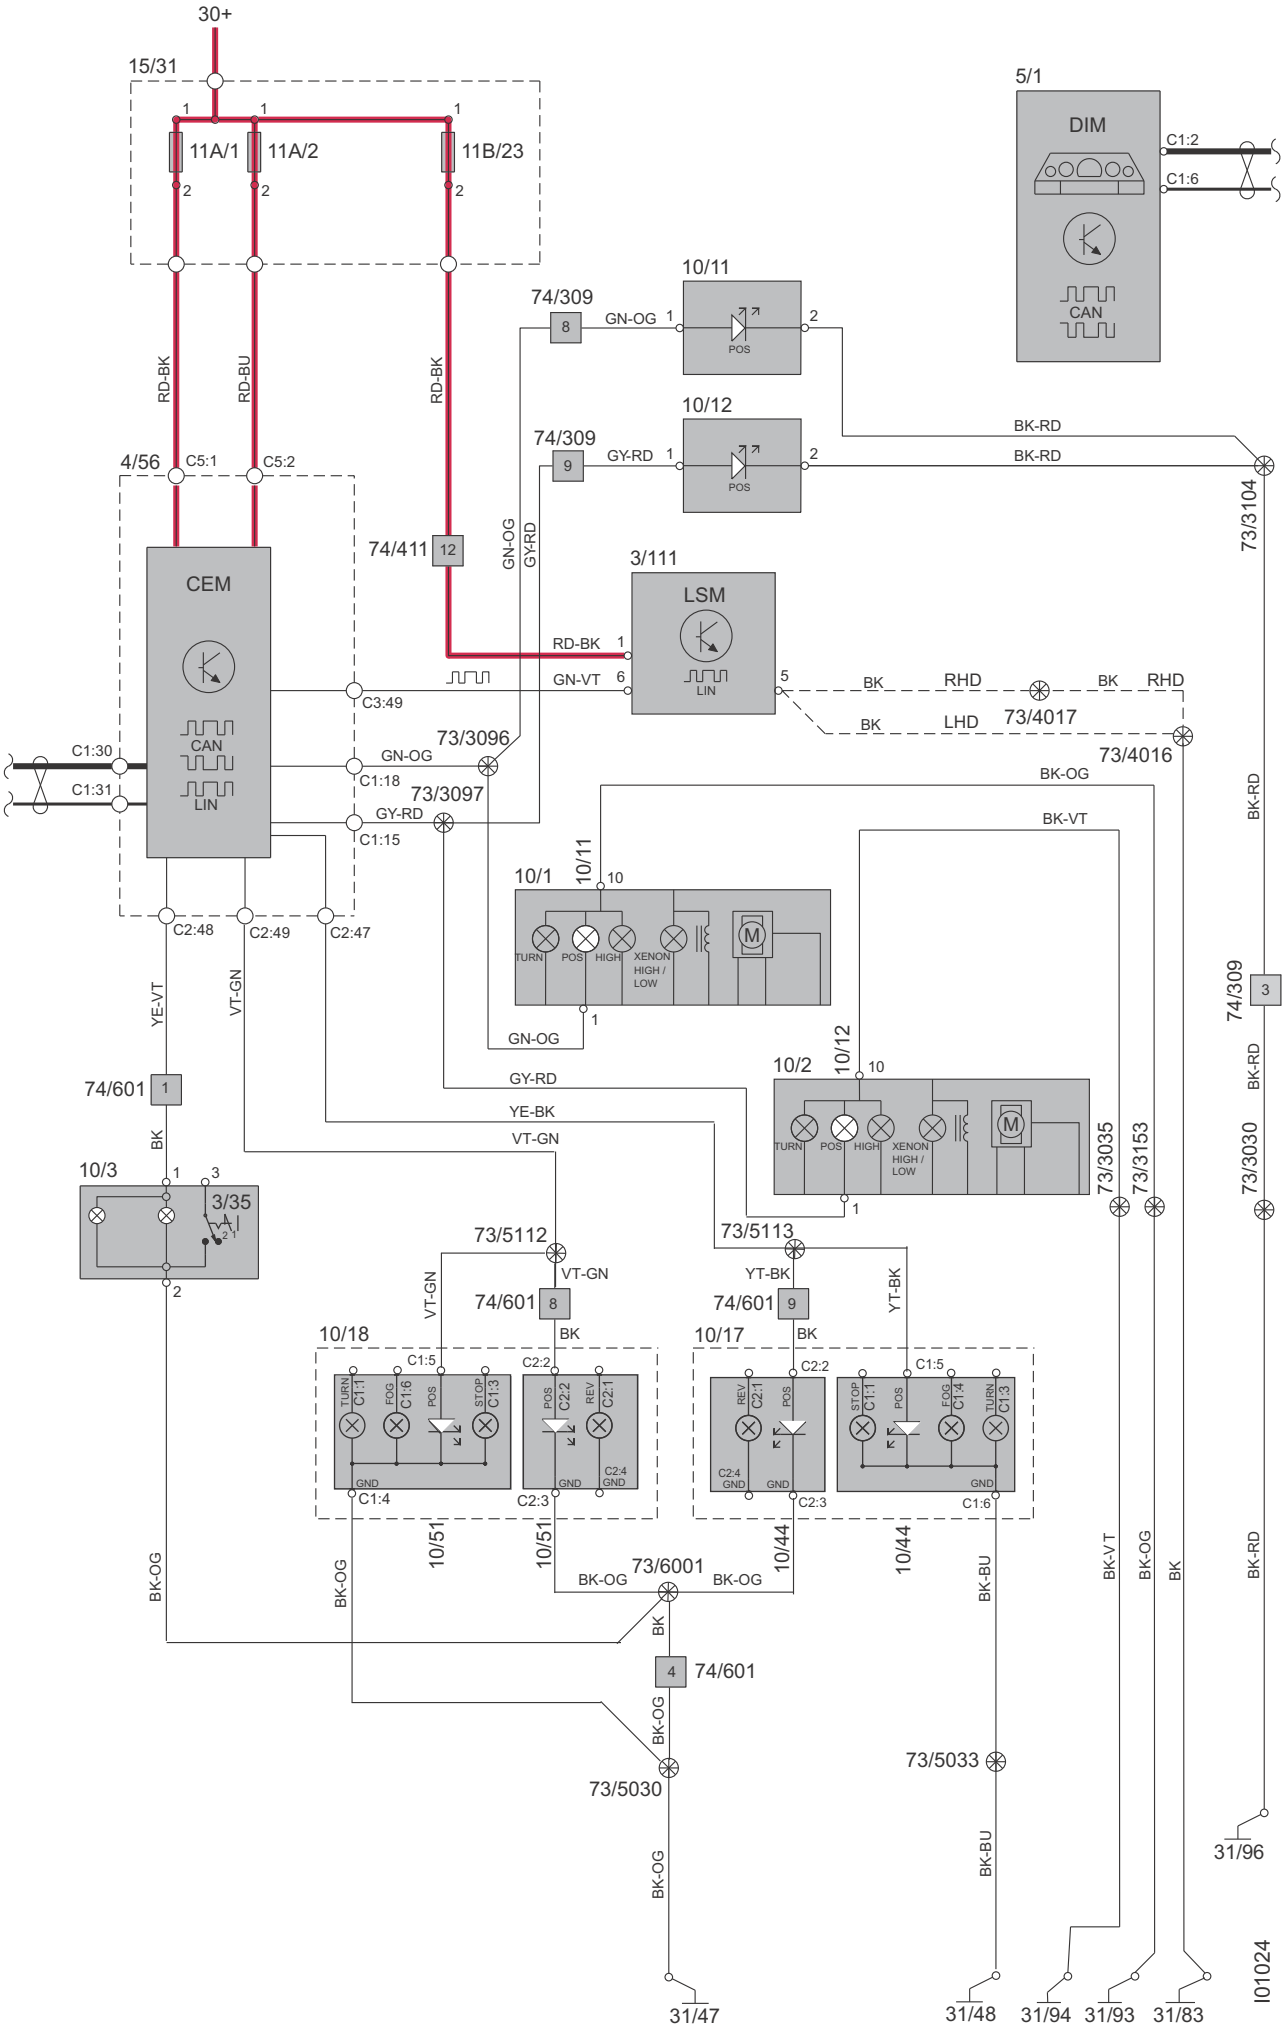

Группа 35 Освещение
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет (Dual Xenon) V60

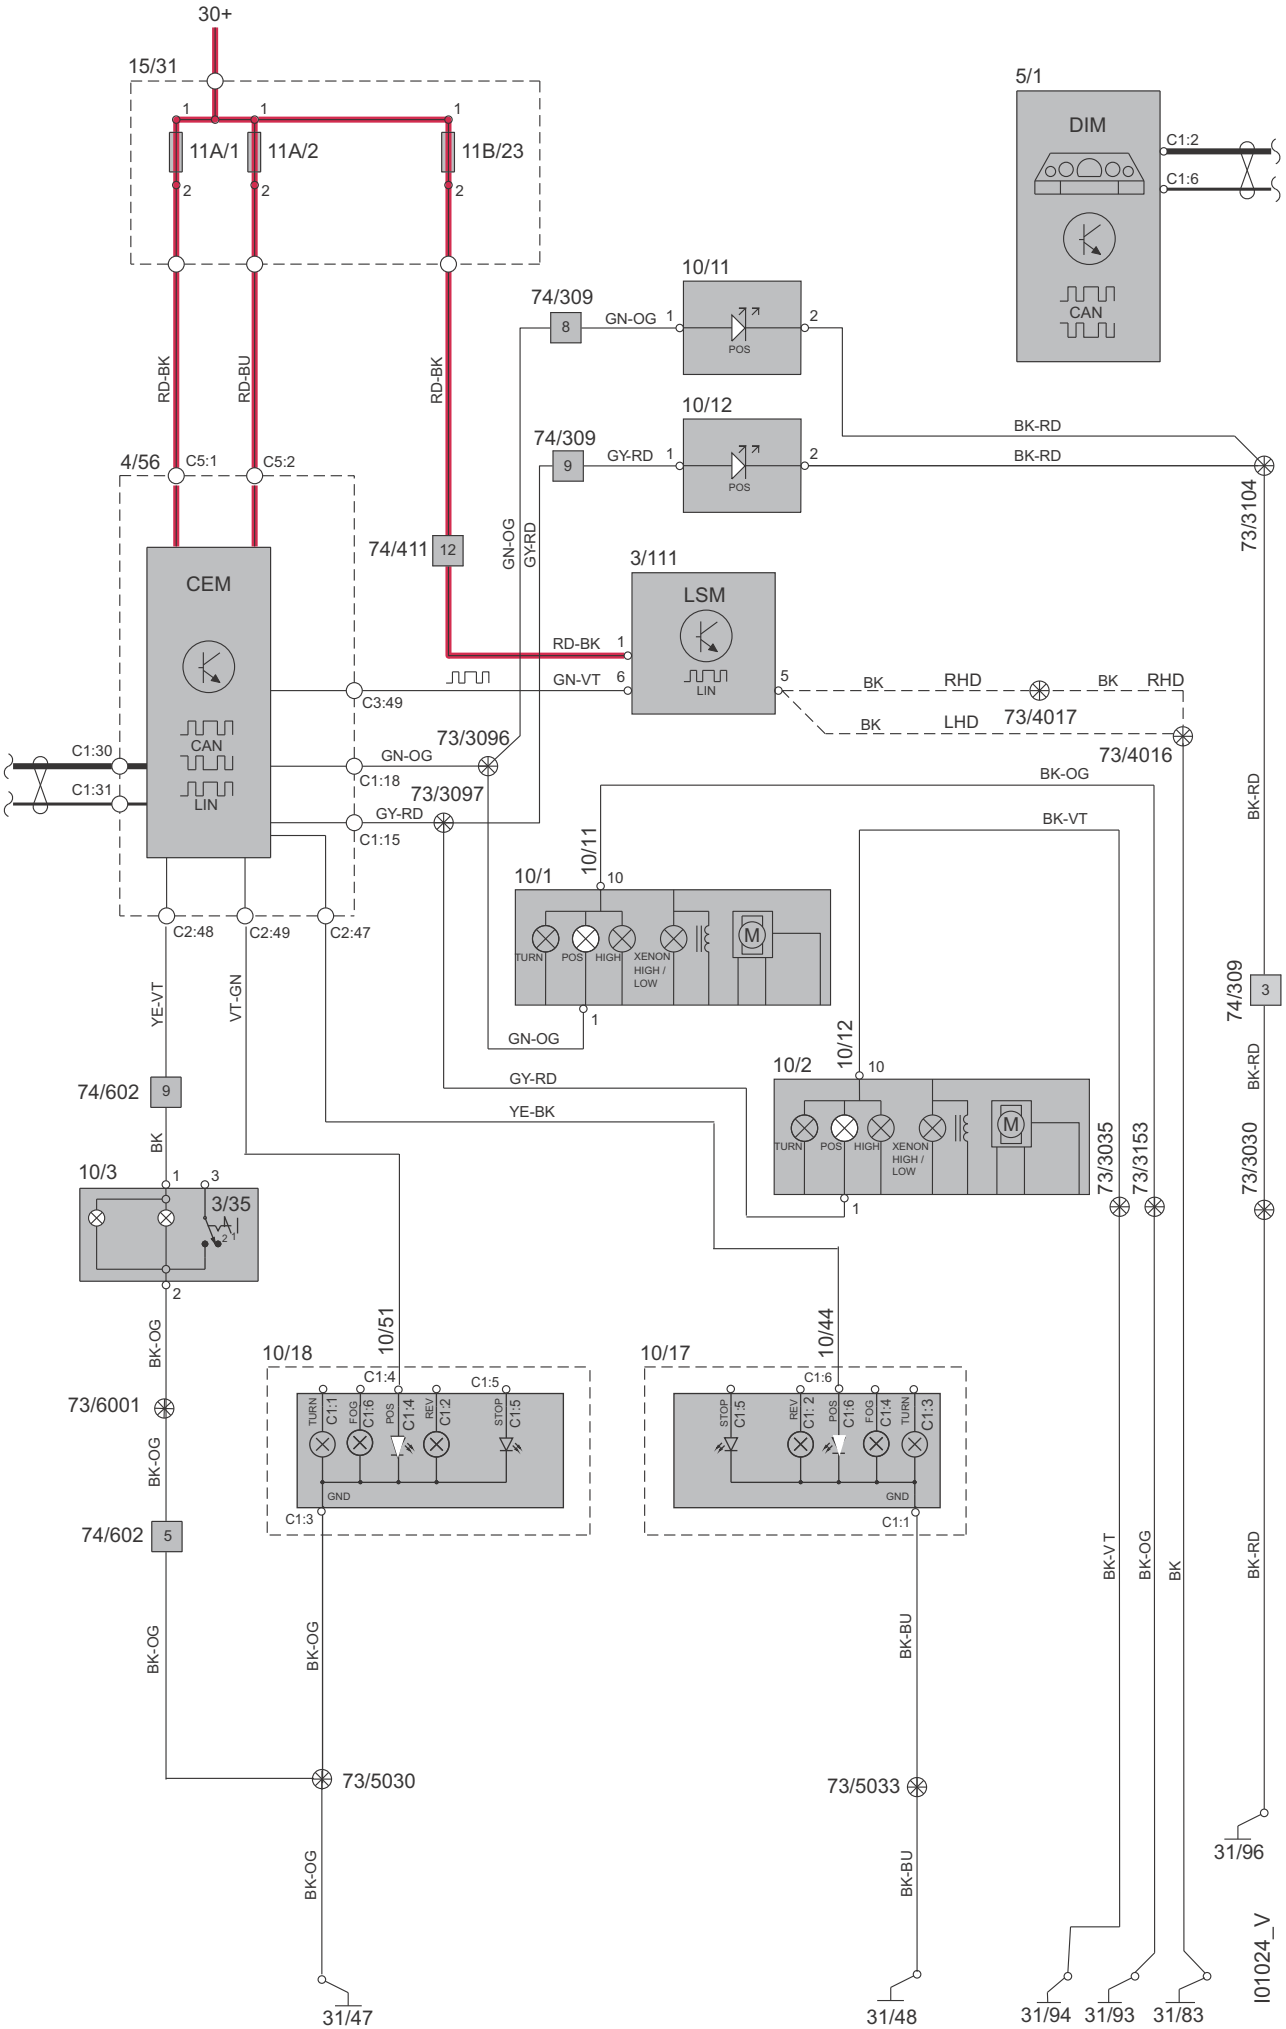

Группа 35 Освещение
Противотуманный свет S60

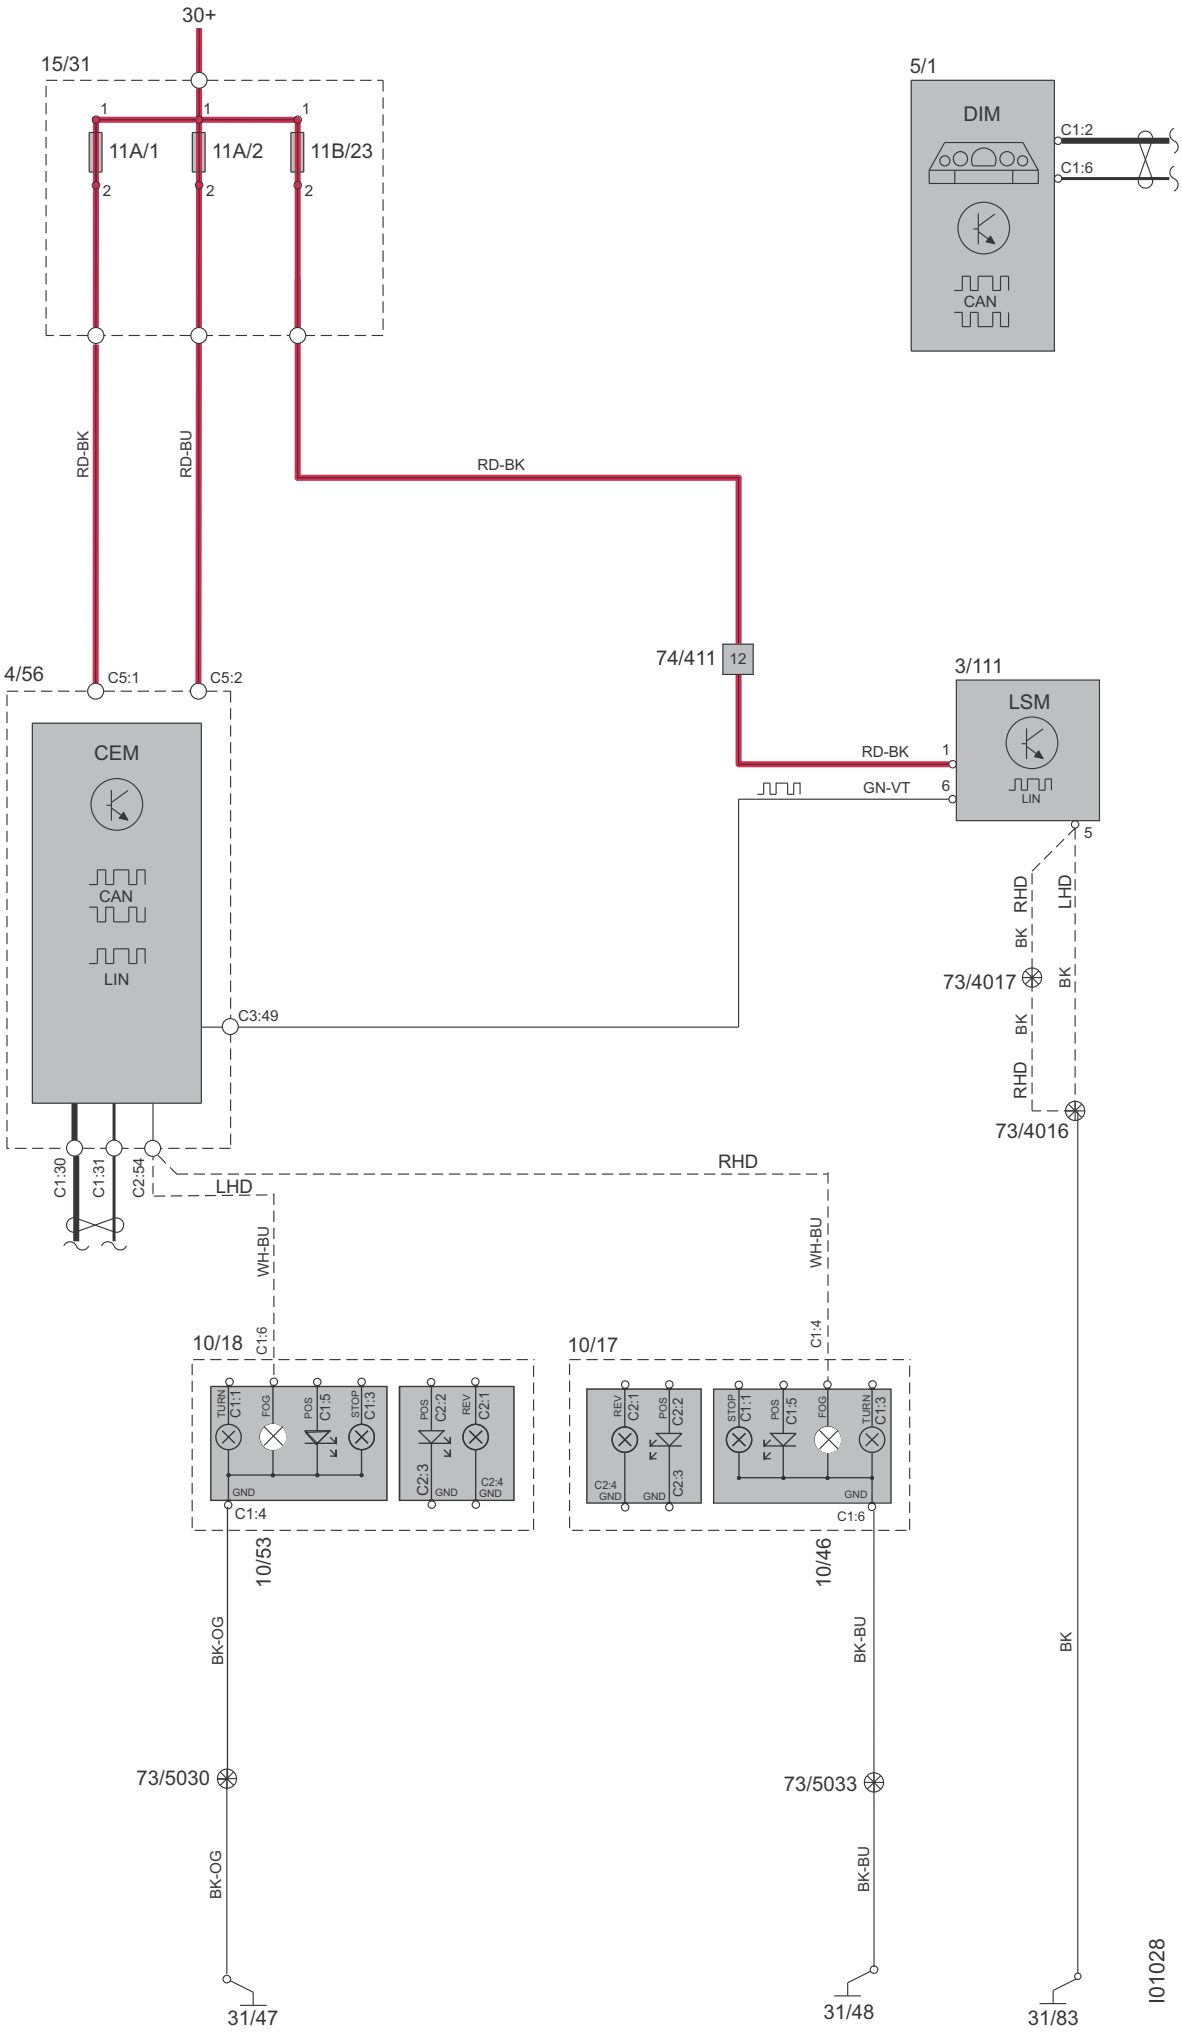

Группа 35 Освещение
Противотуманный свет V60

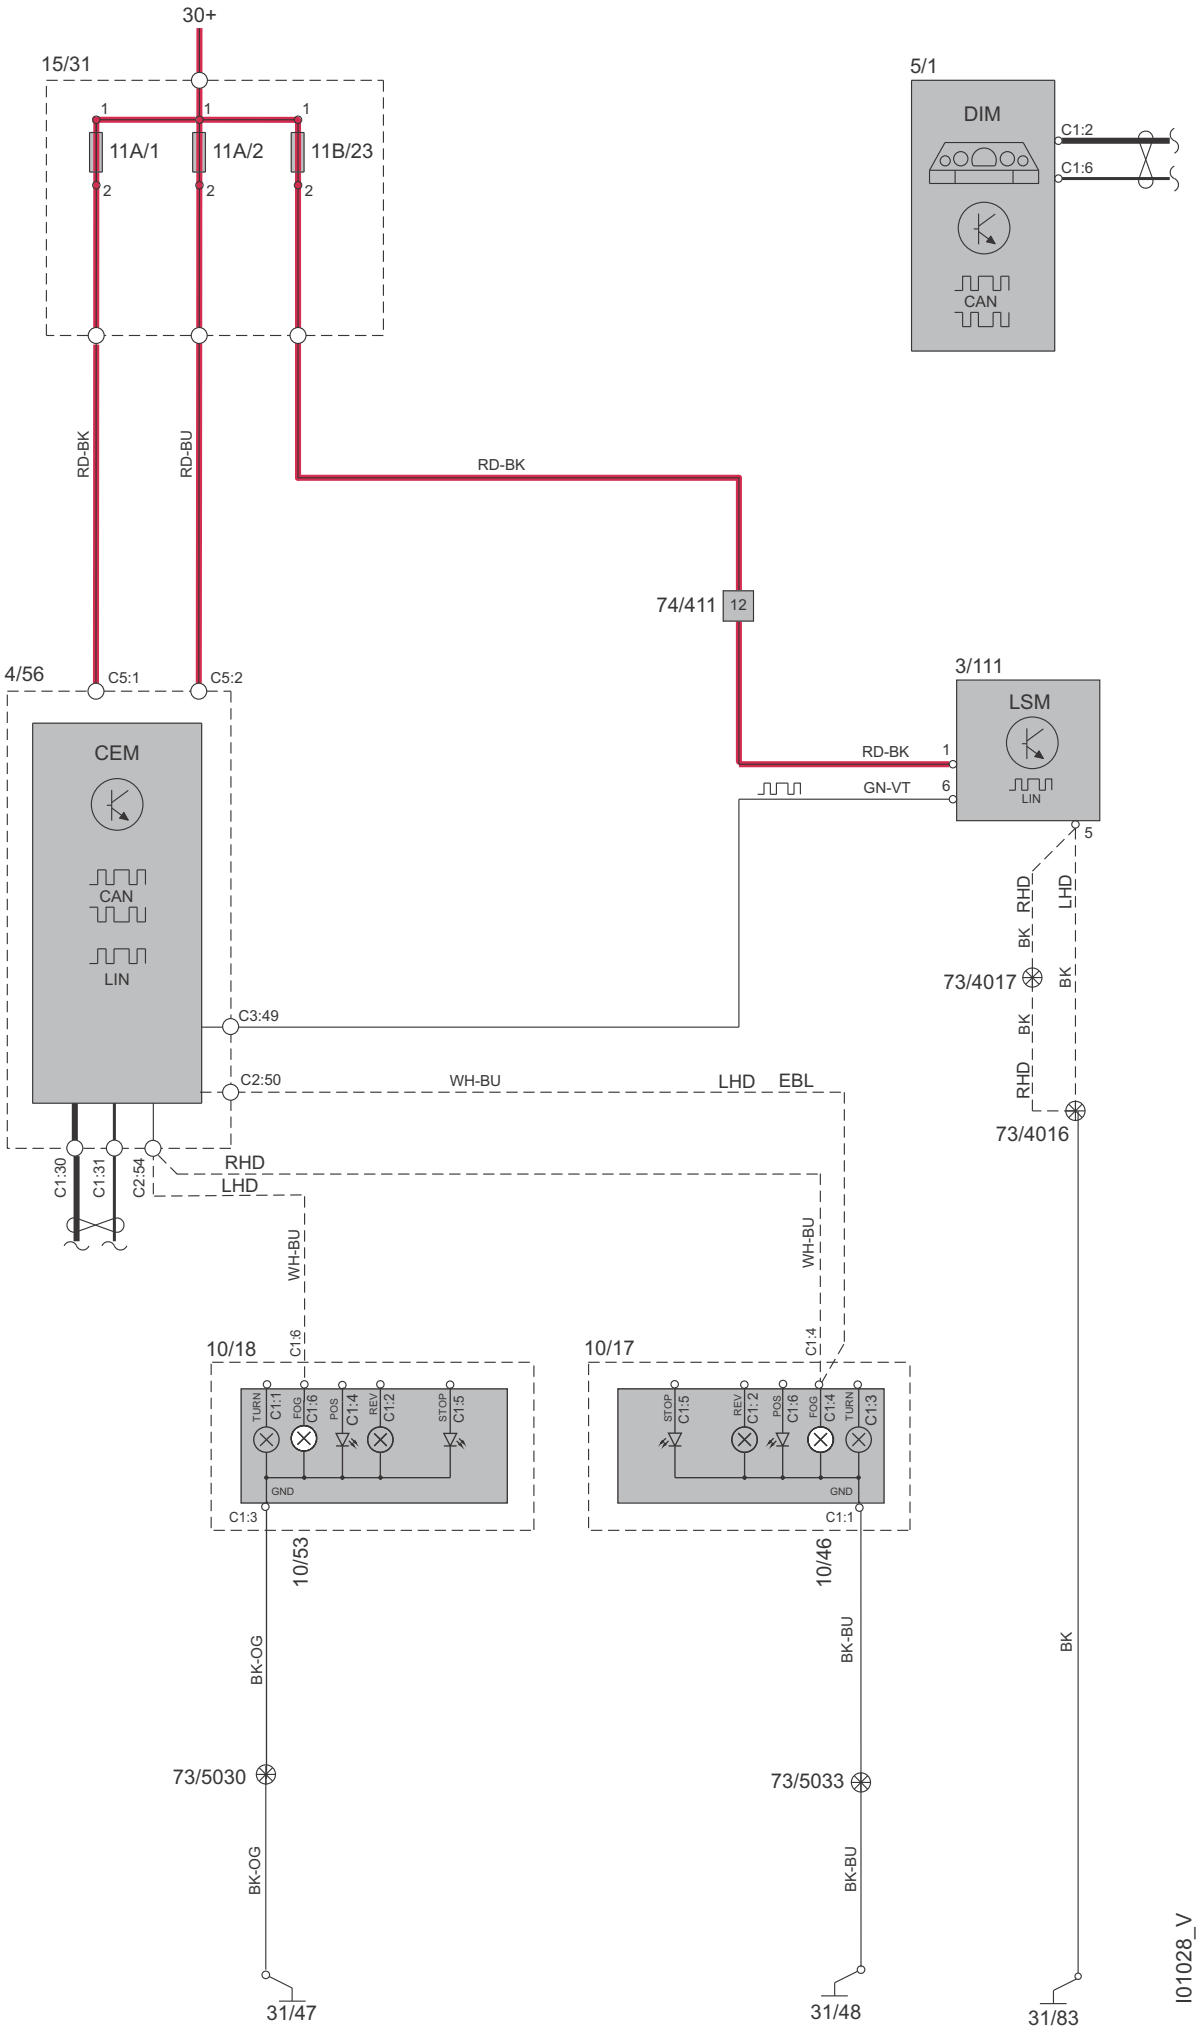

Группа 35 Освещение
Тормозной свет S60

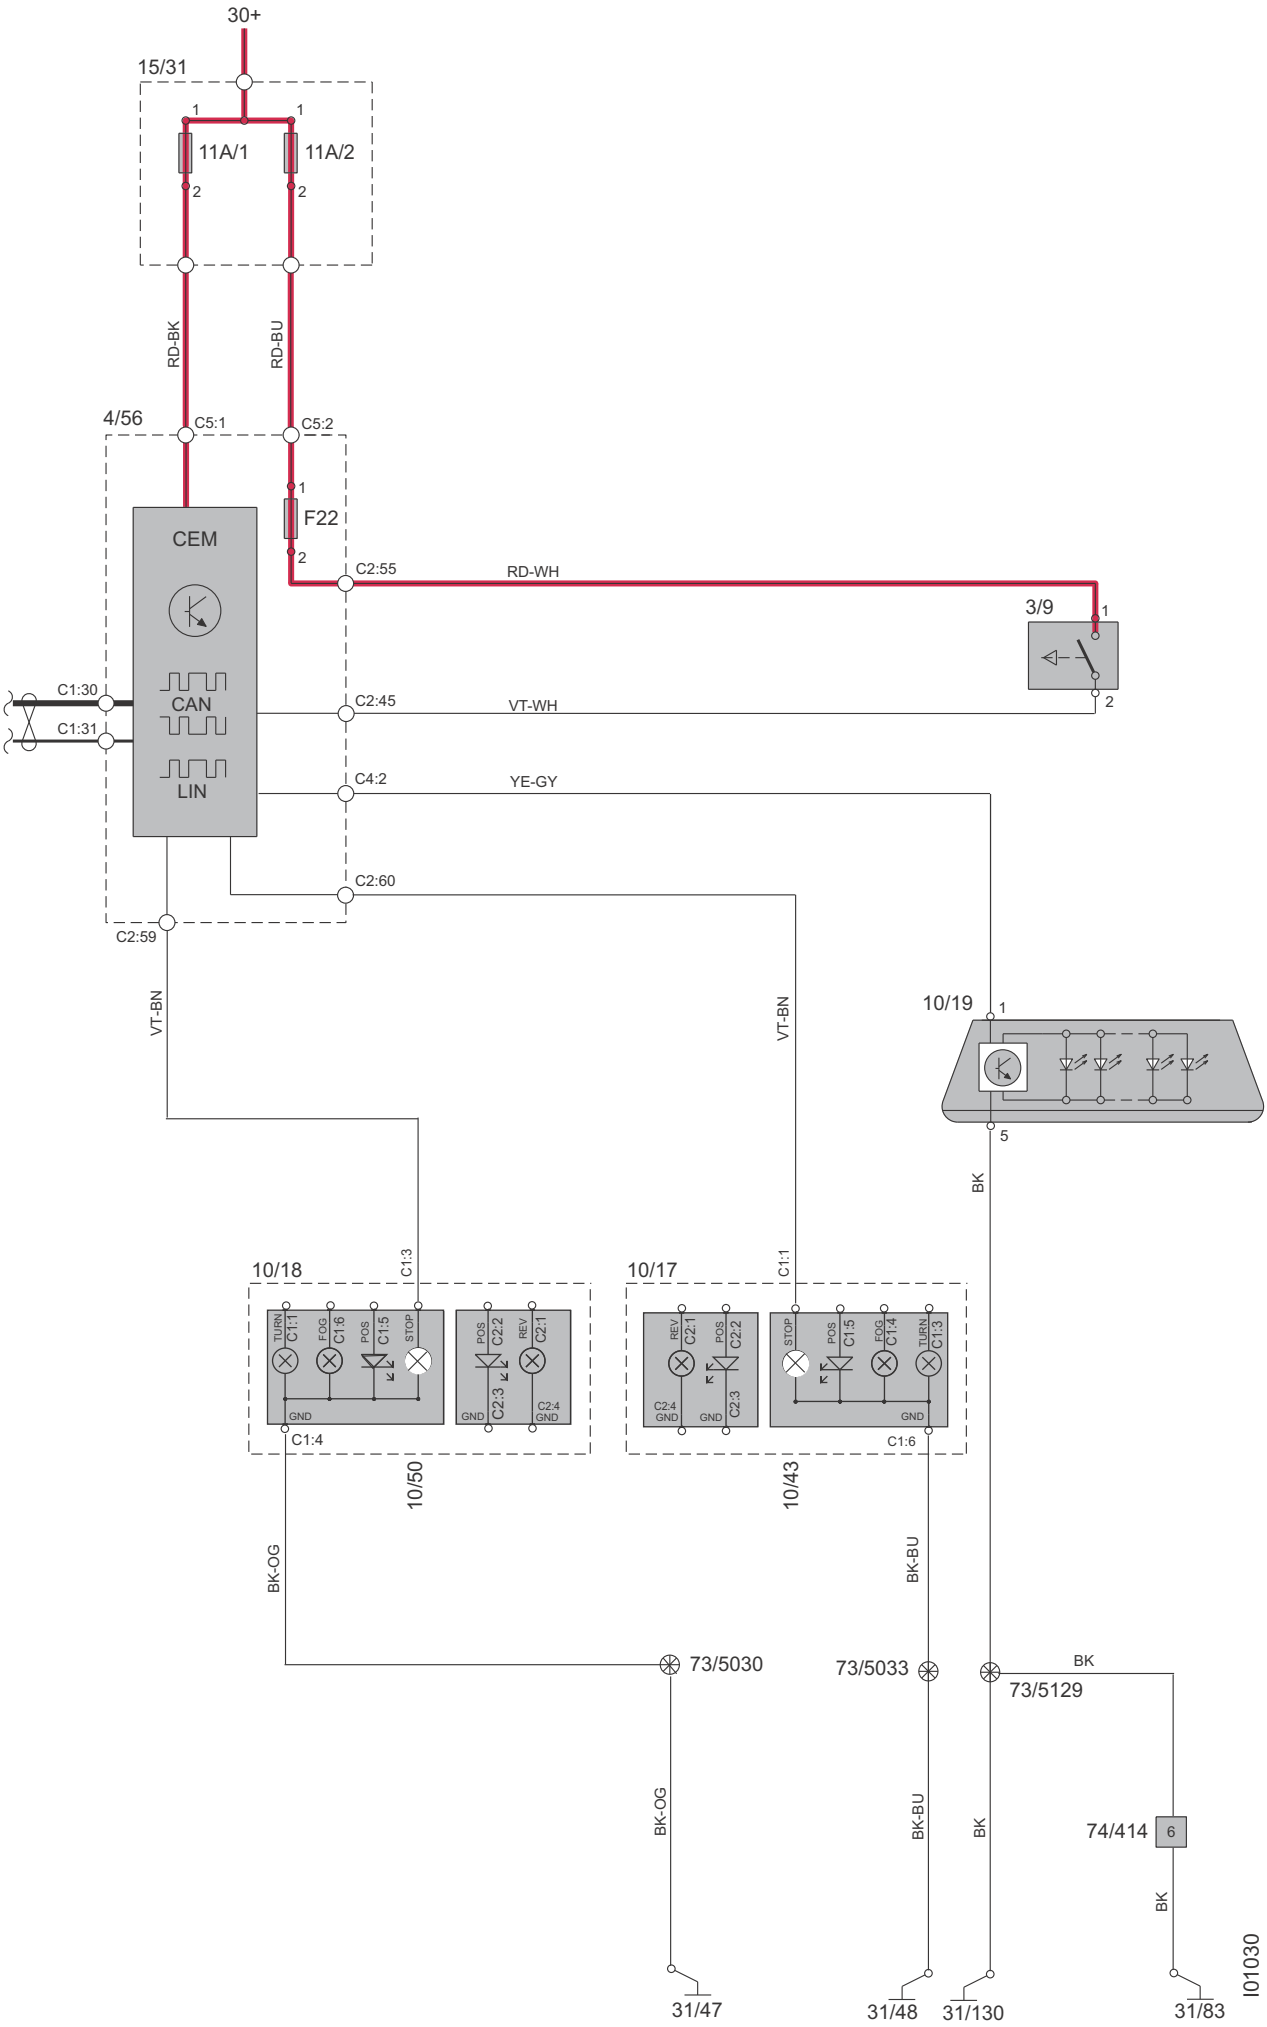

Группа 35 Освещение
Тормозной свет V60

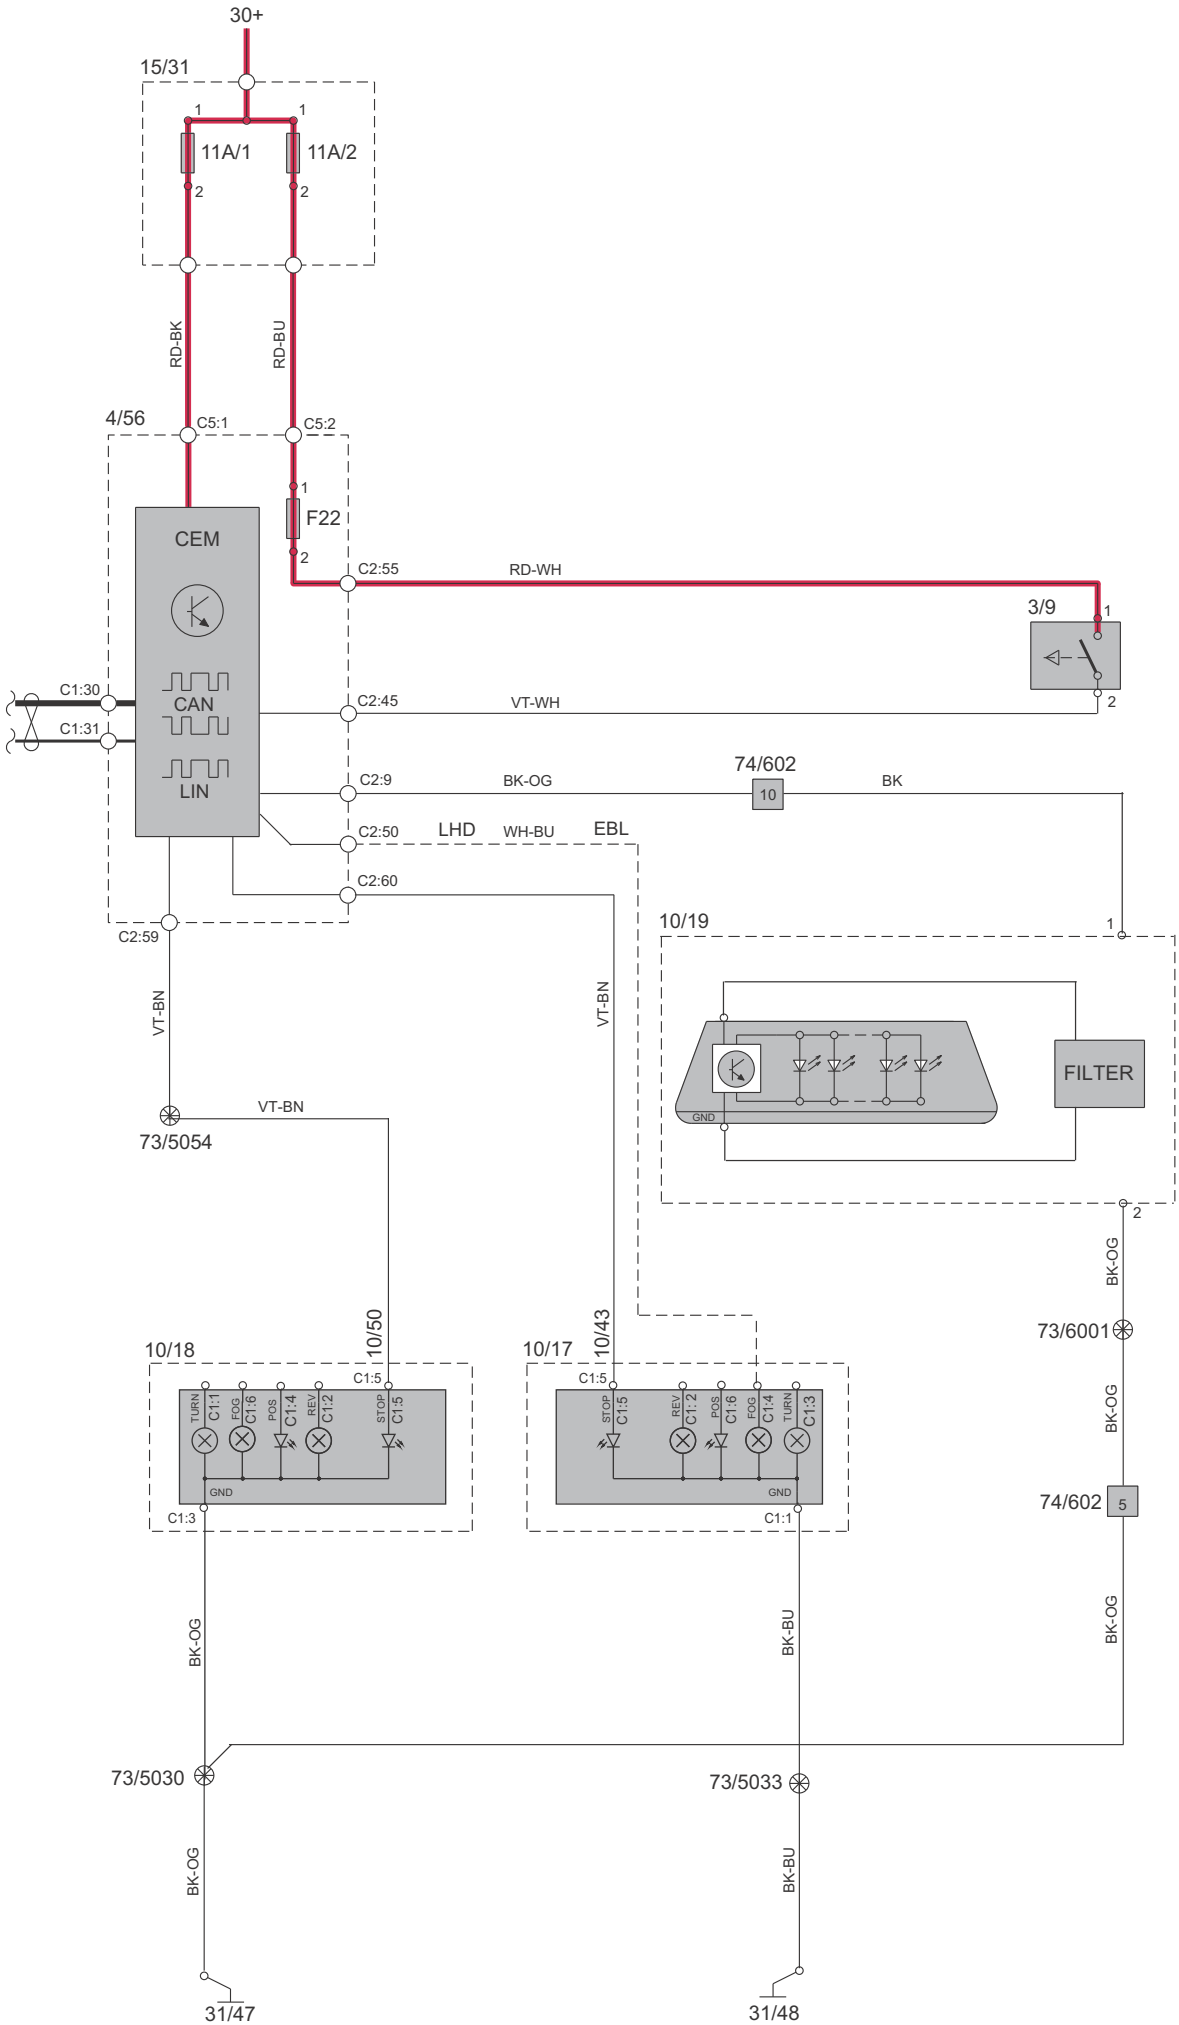

Группа 35 Освещение
Задний свет S60

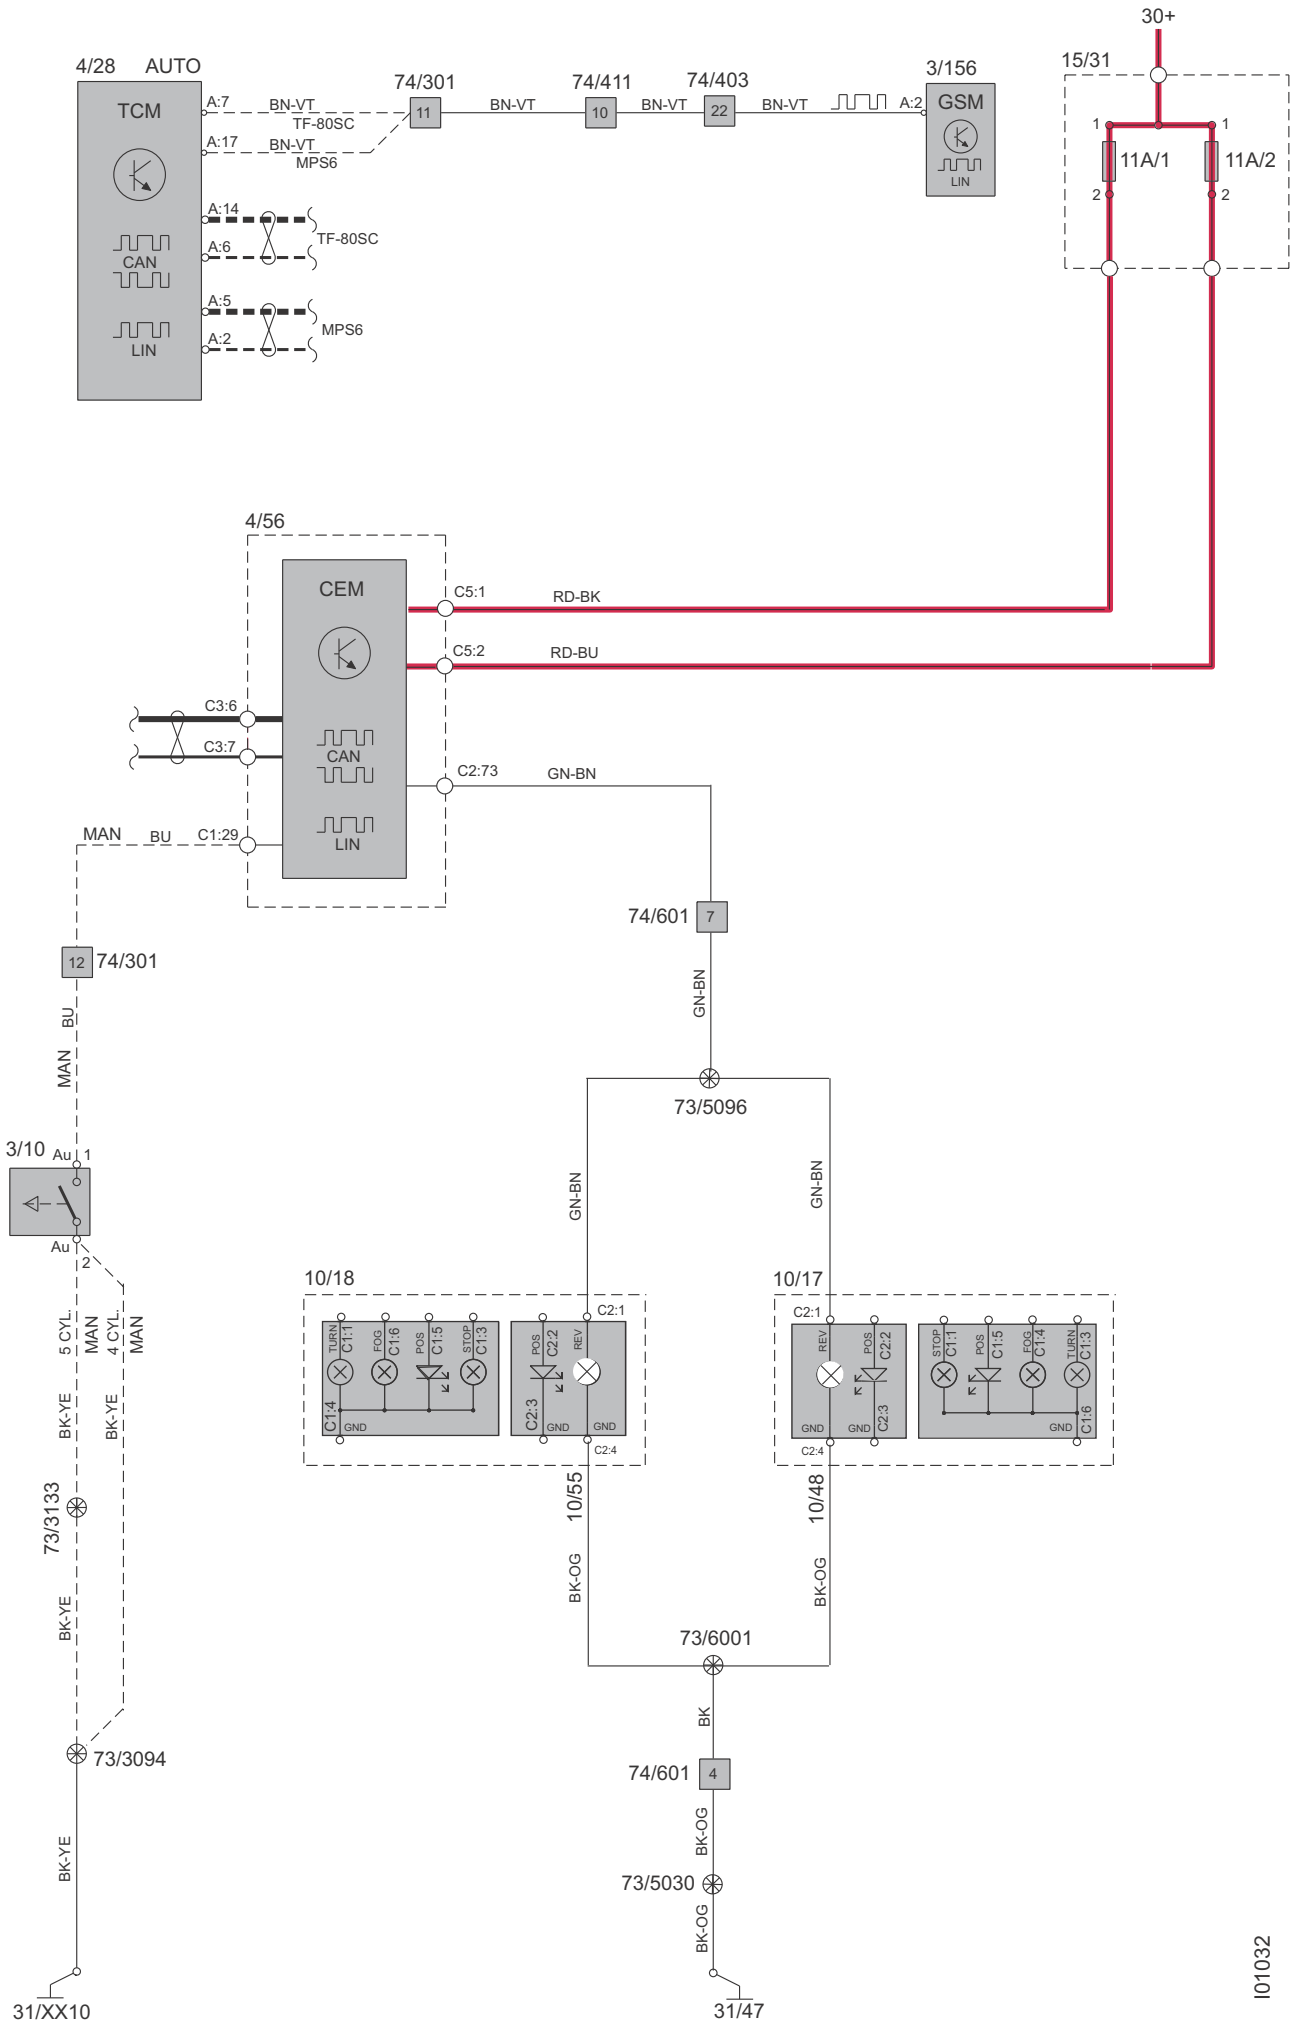

Группа 35 Освещение
Задний свет V60

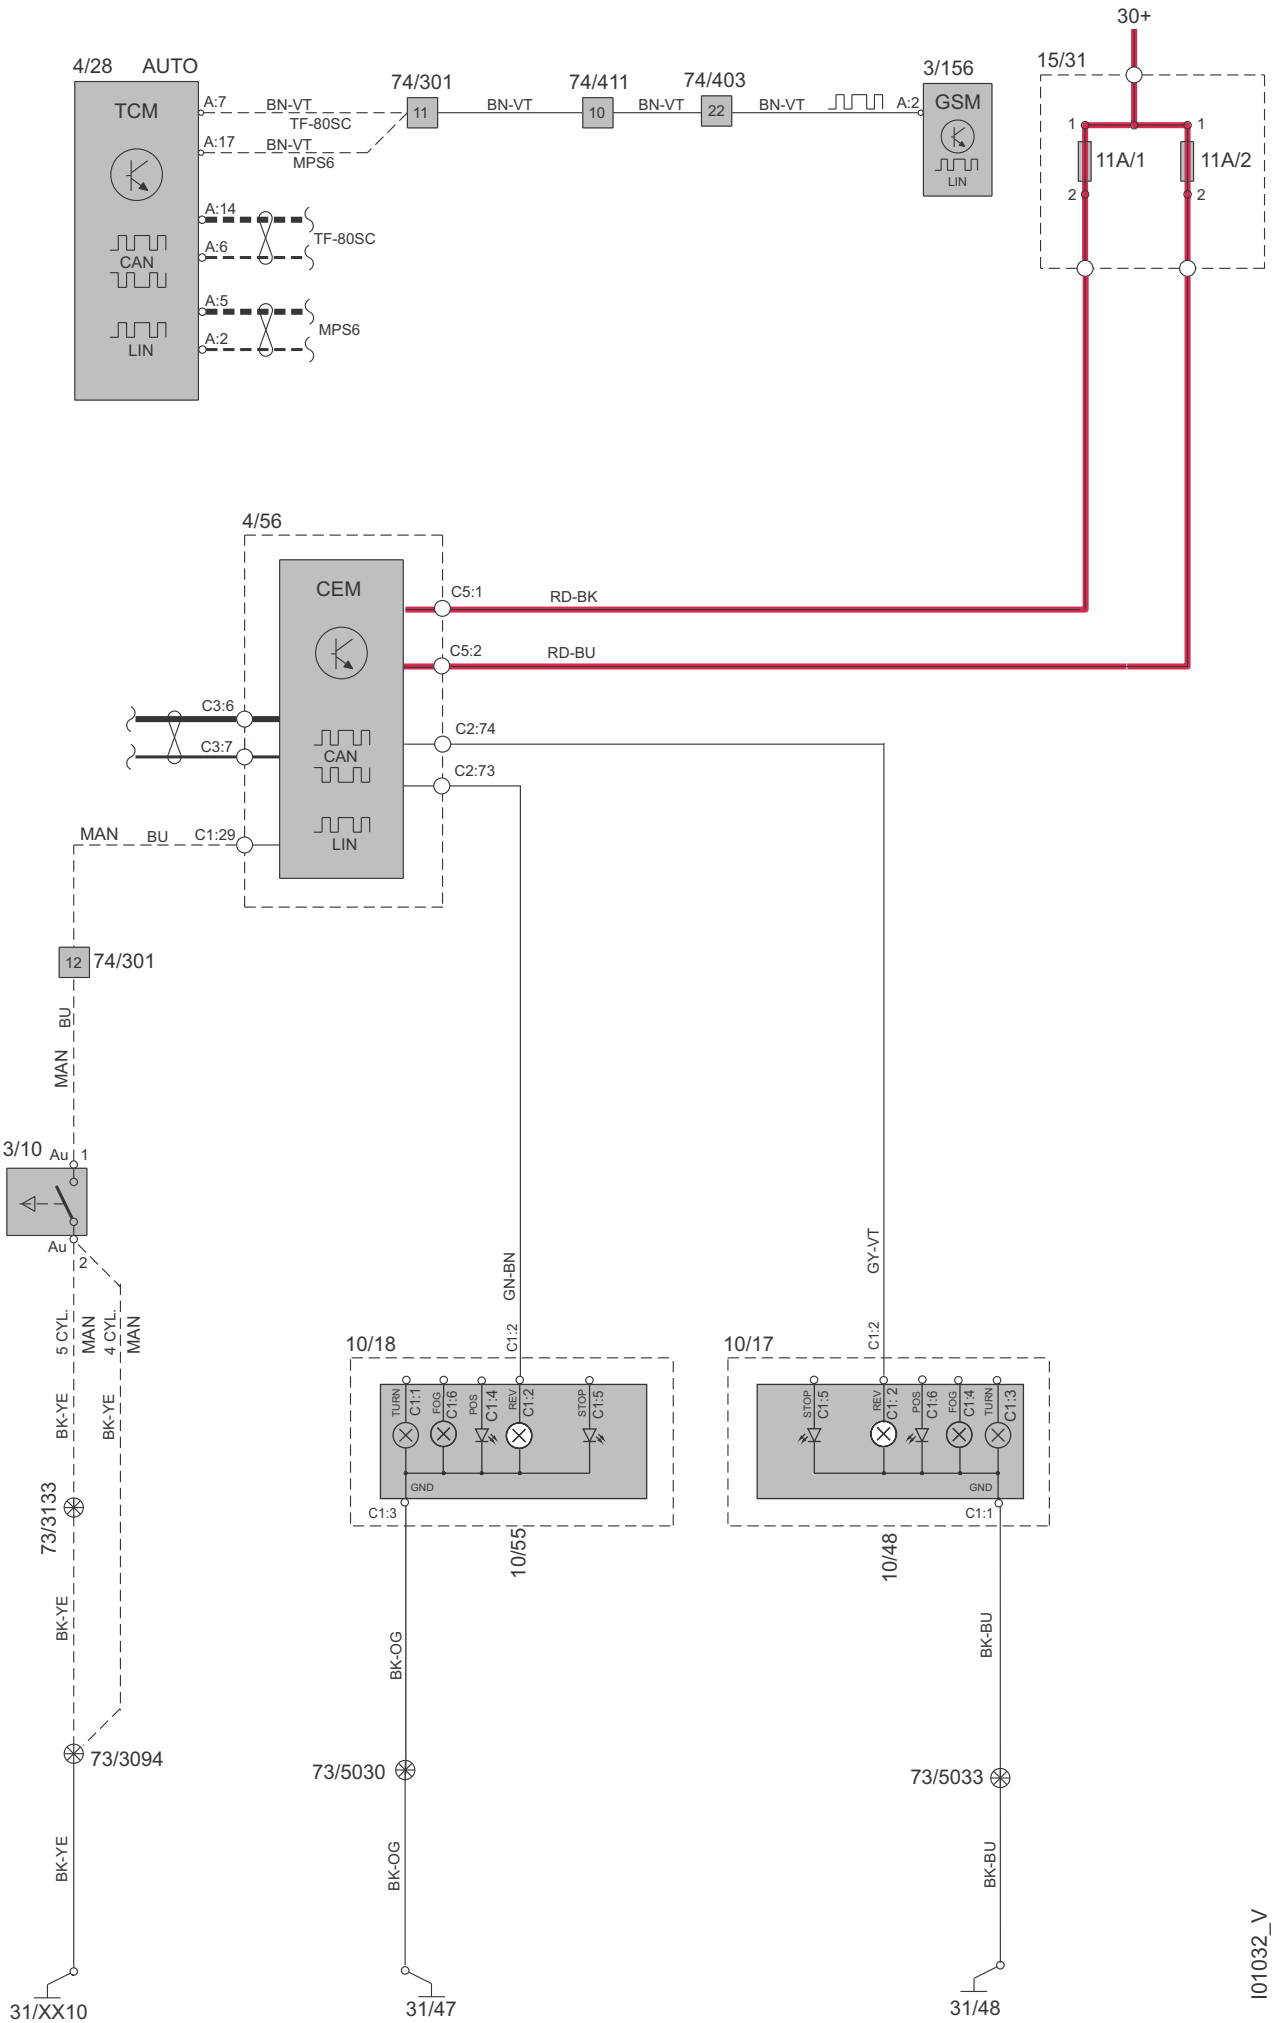

Группа 35 Освещение
Комфортное освещение, ЛР

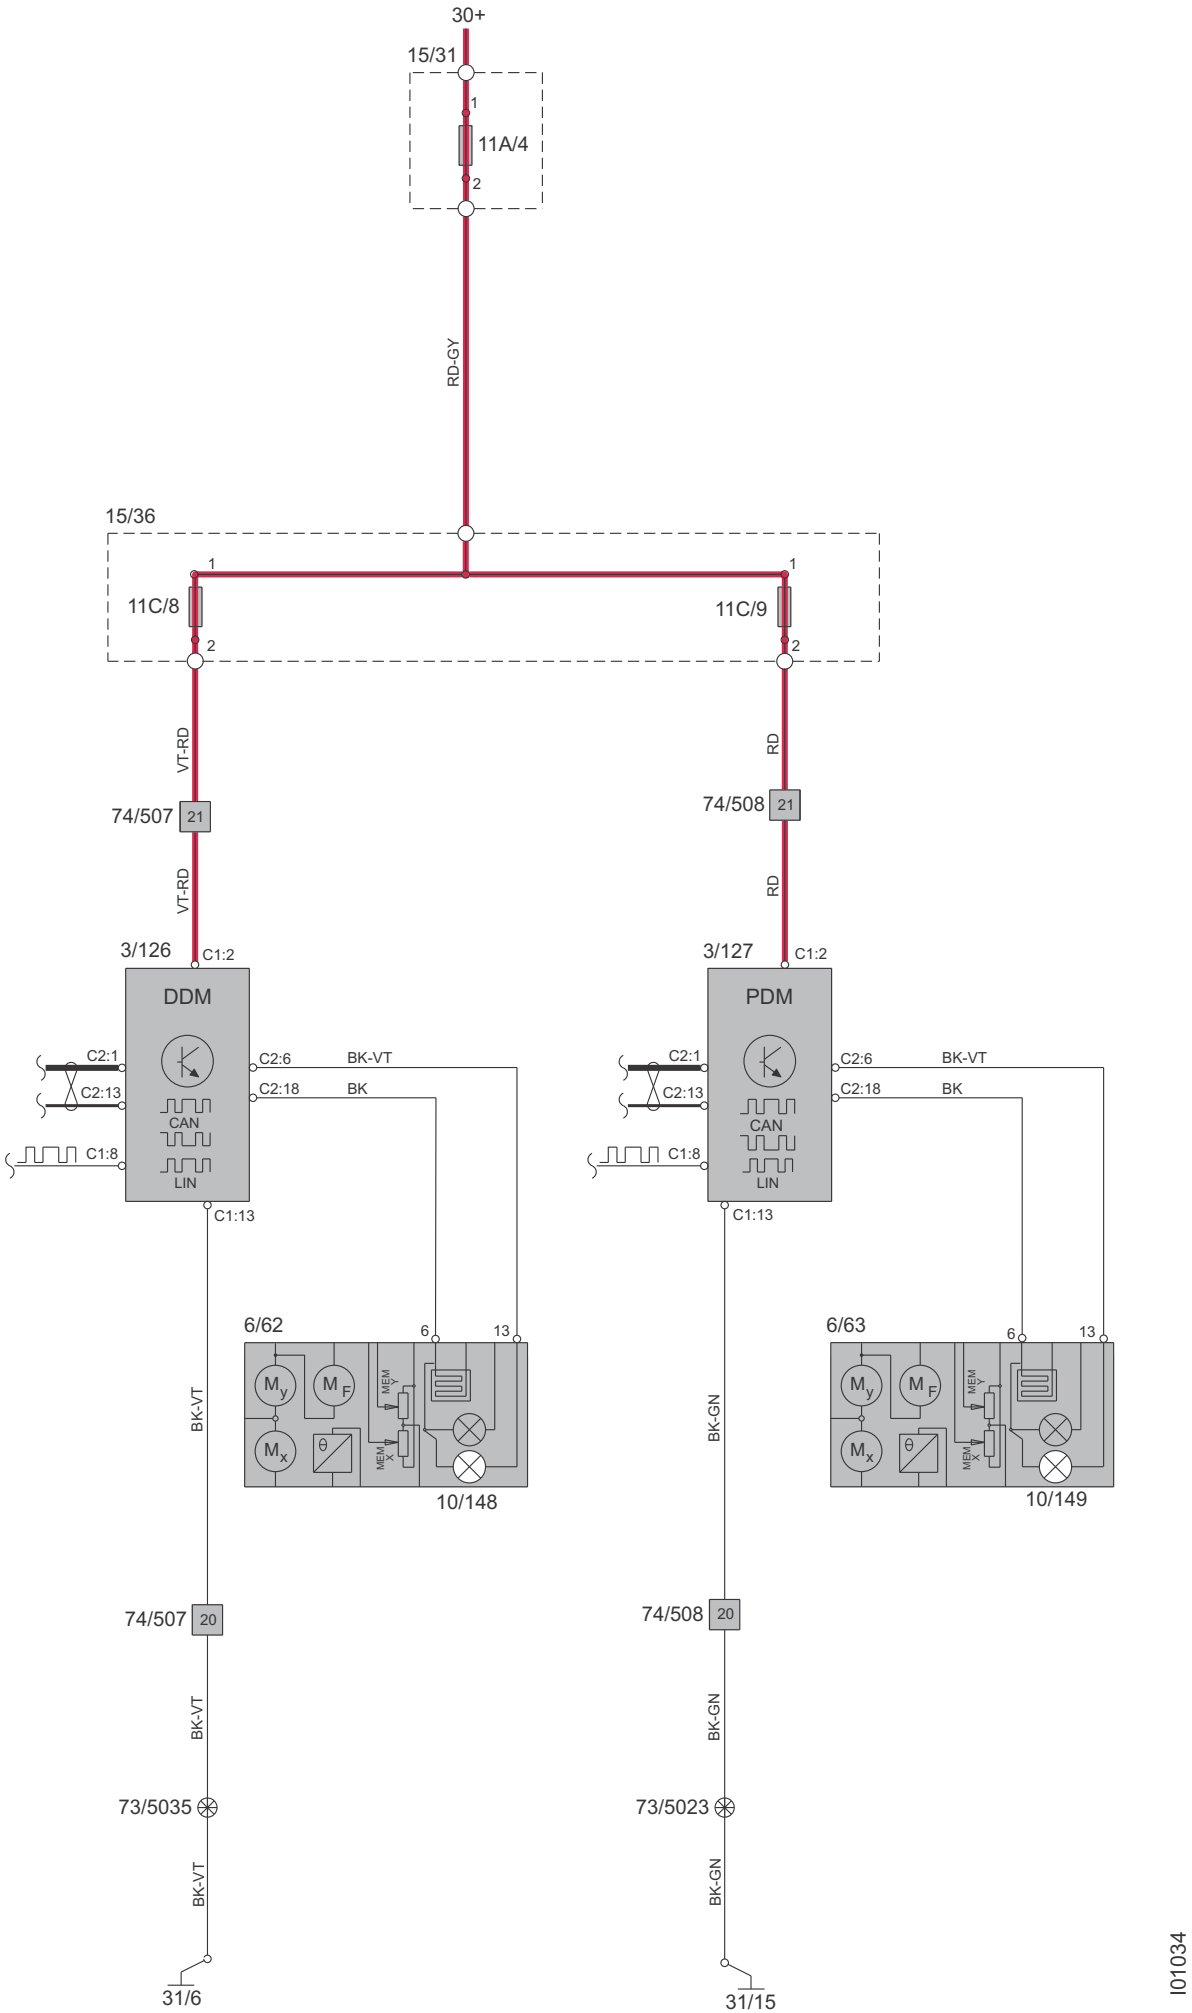

I01034

Группа 35 Освещение
Комфортное освещение, ПР

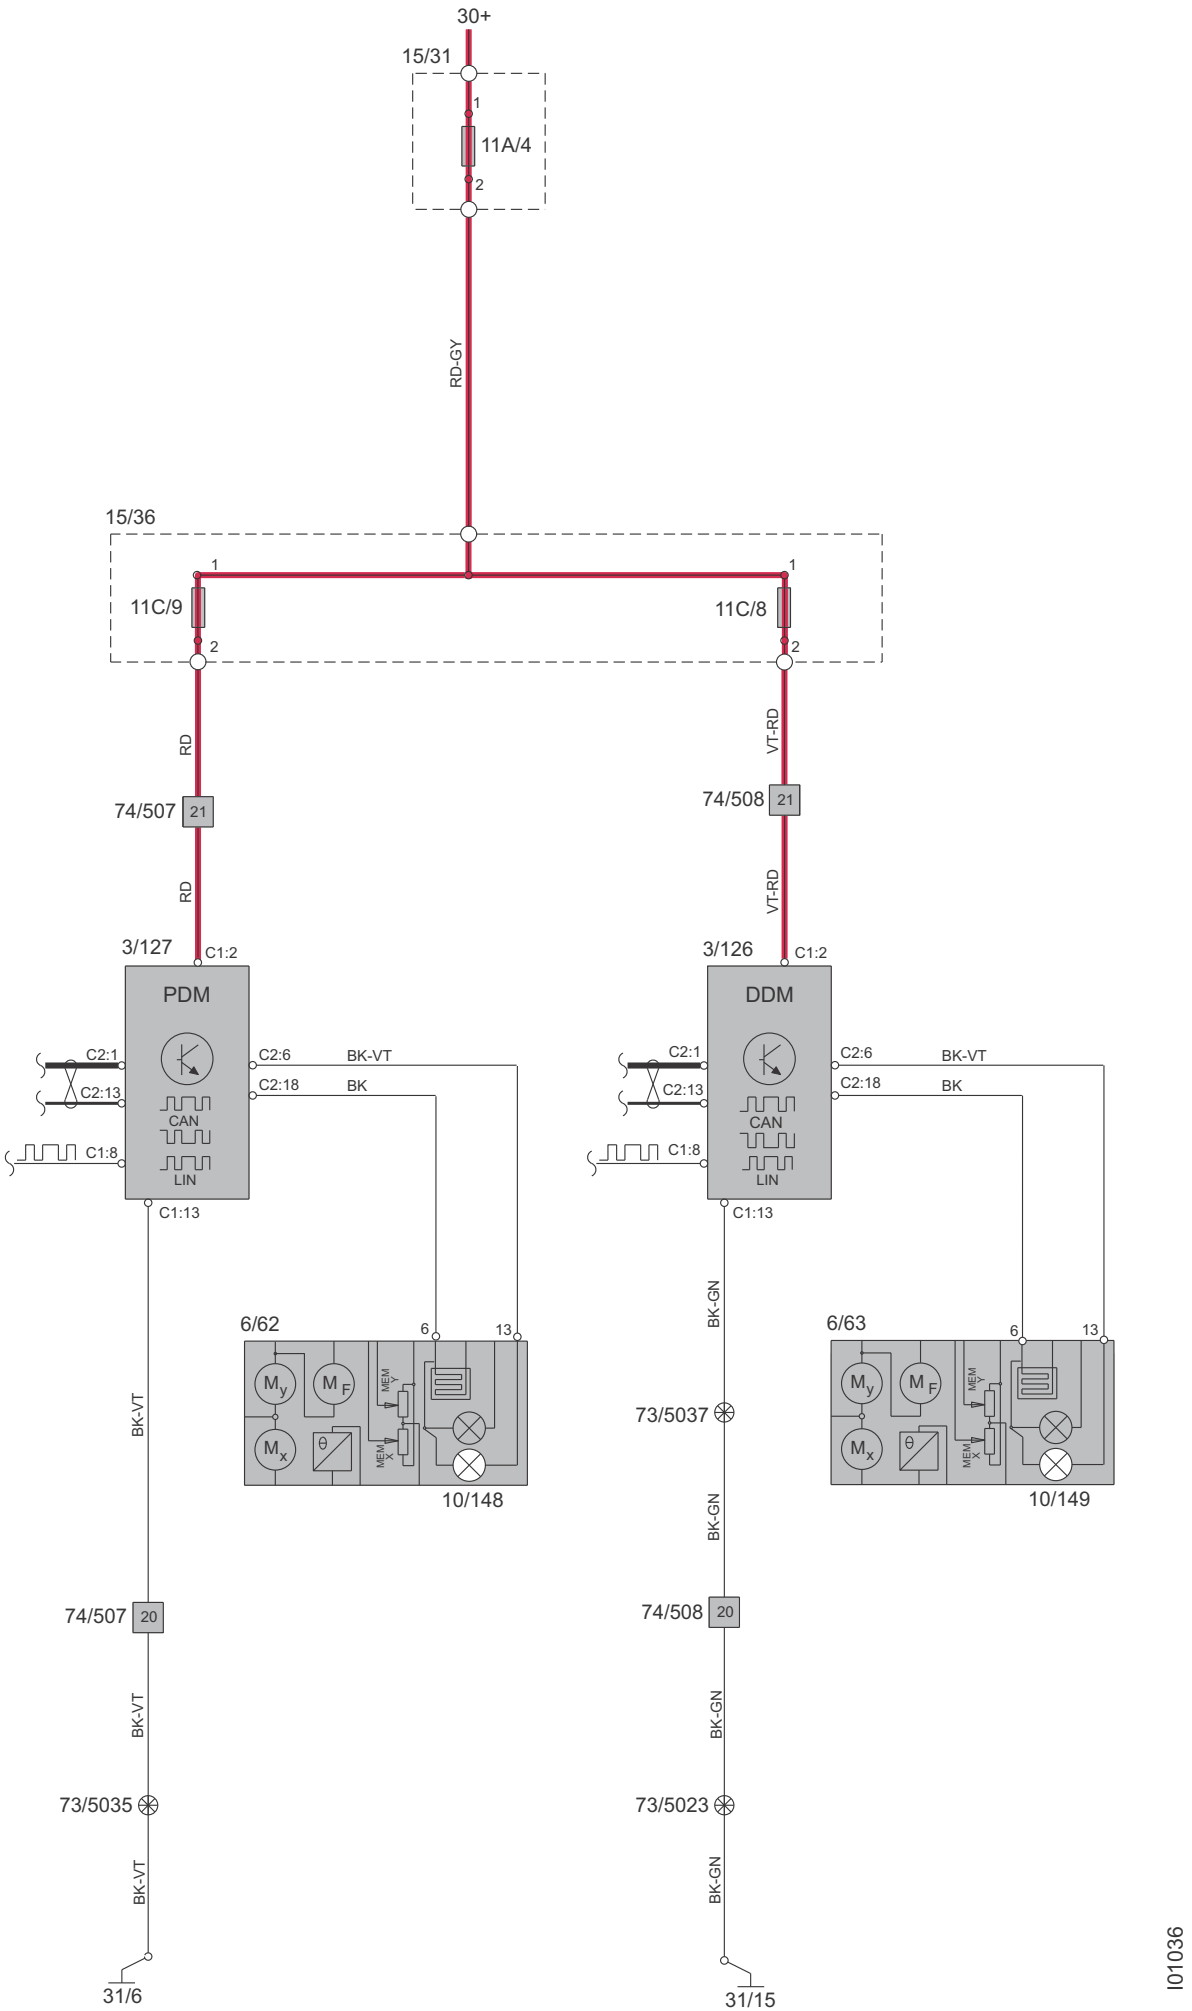

I01036

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение, ЛР 1:2

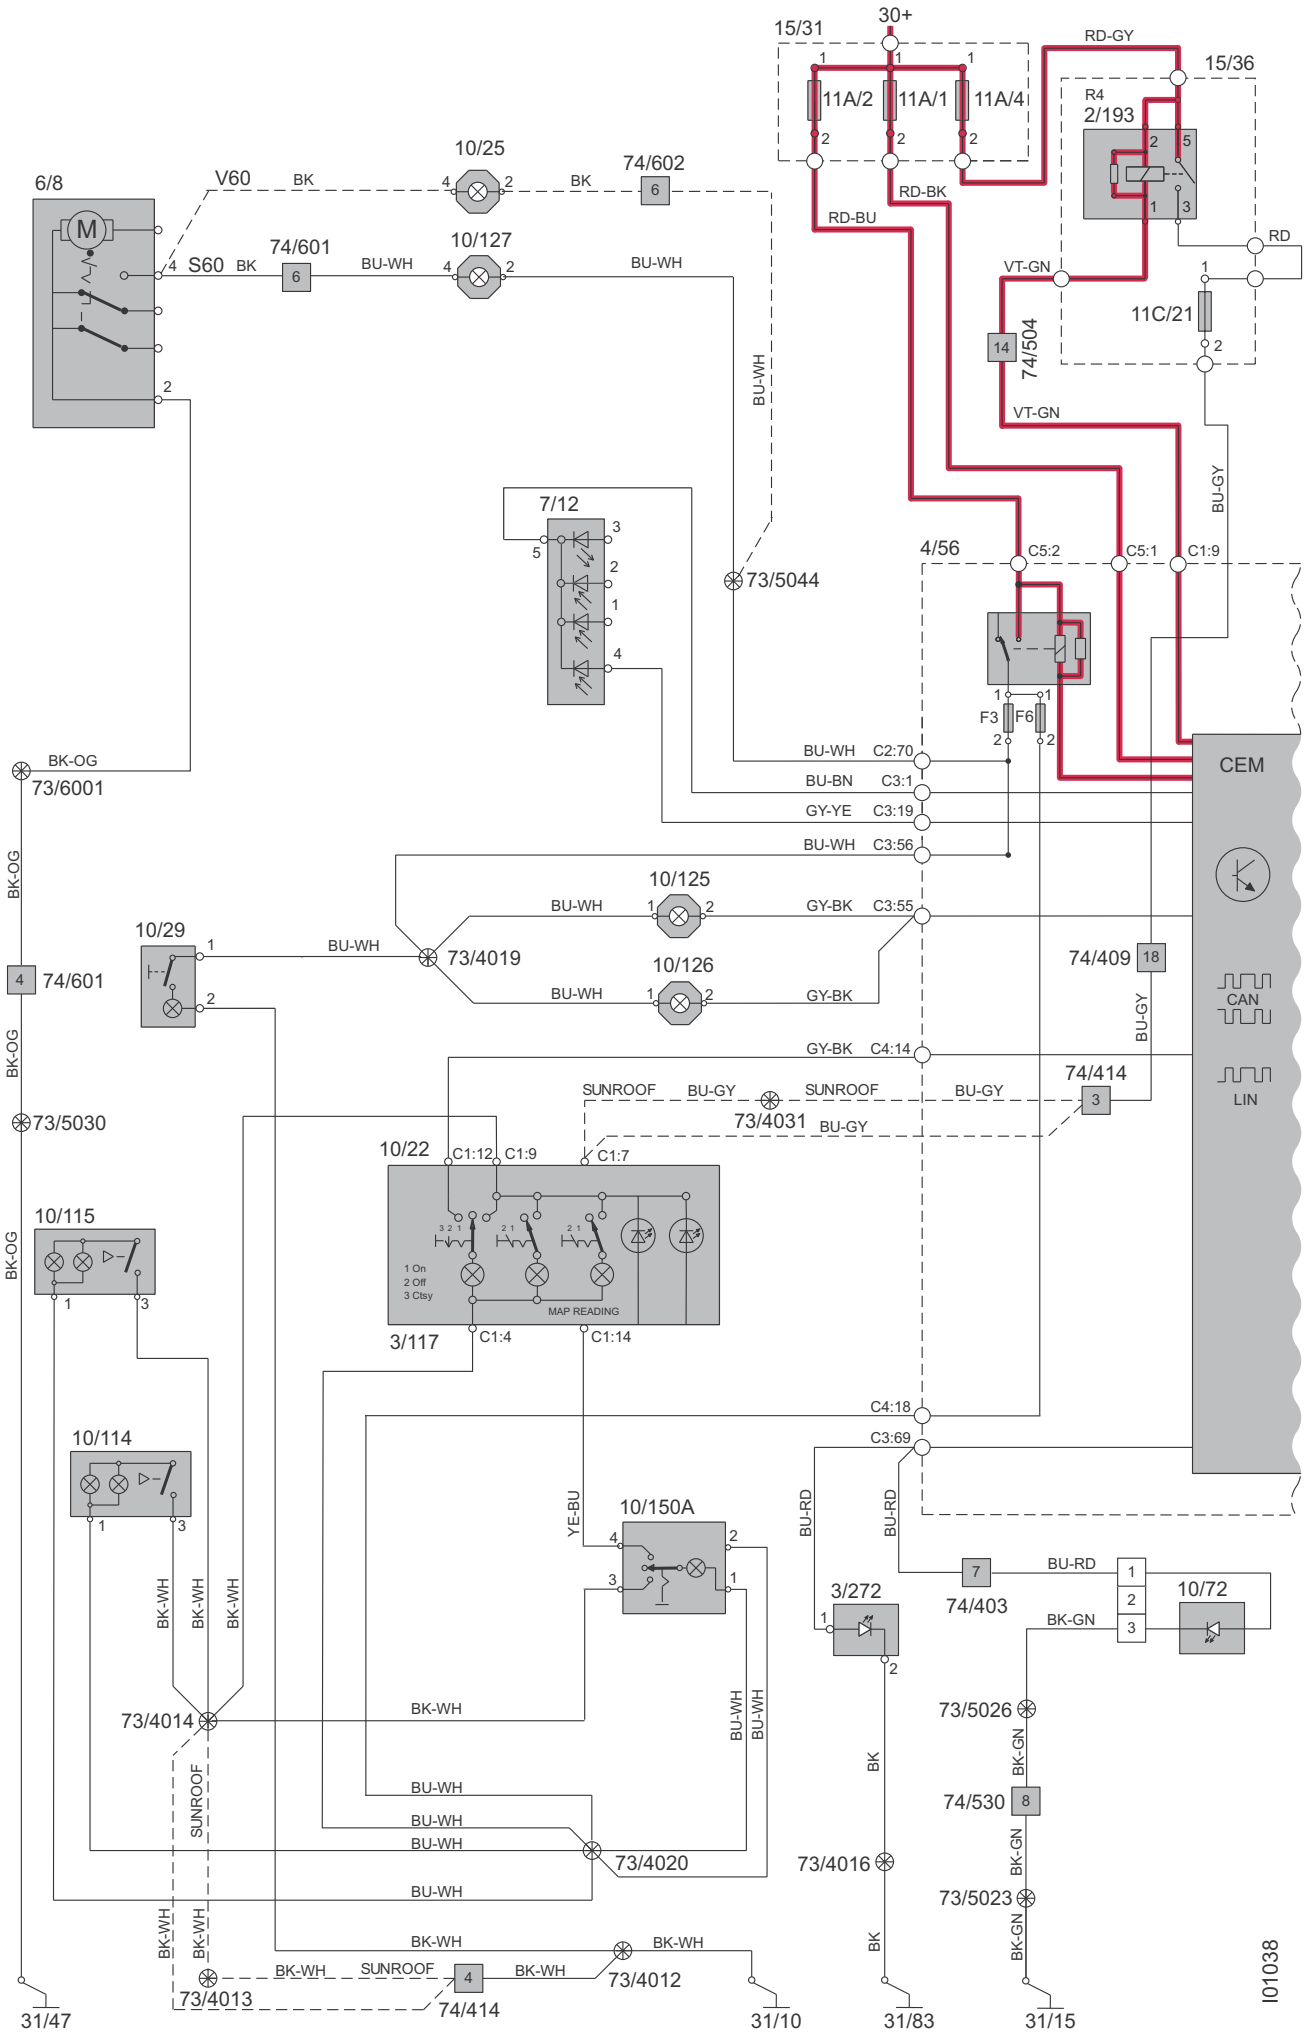

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение, ЛР 2:2

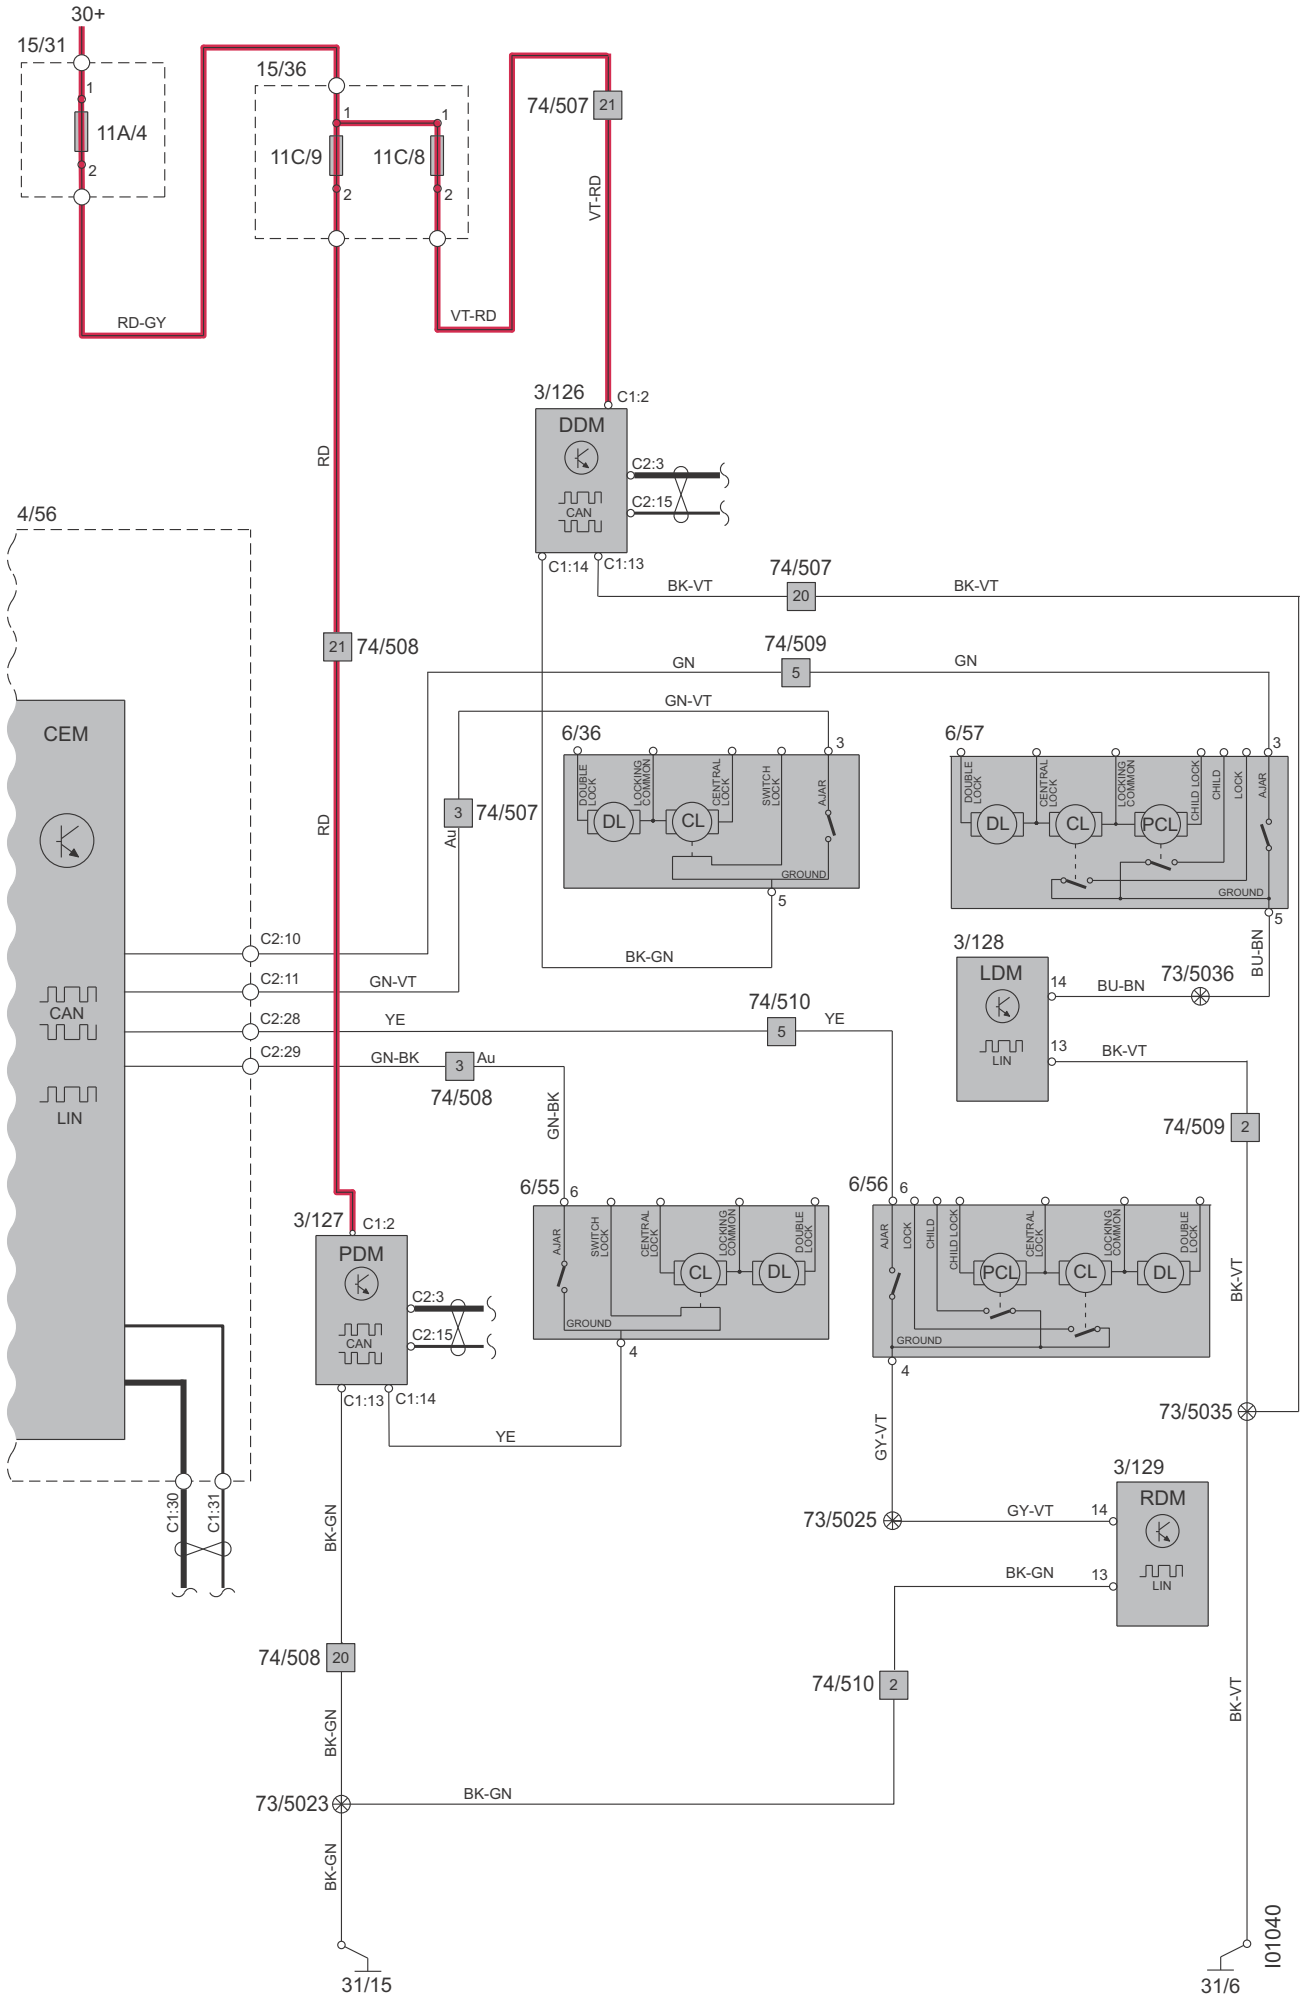

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение, ПР 1:2

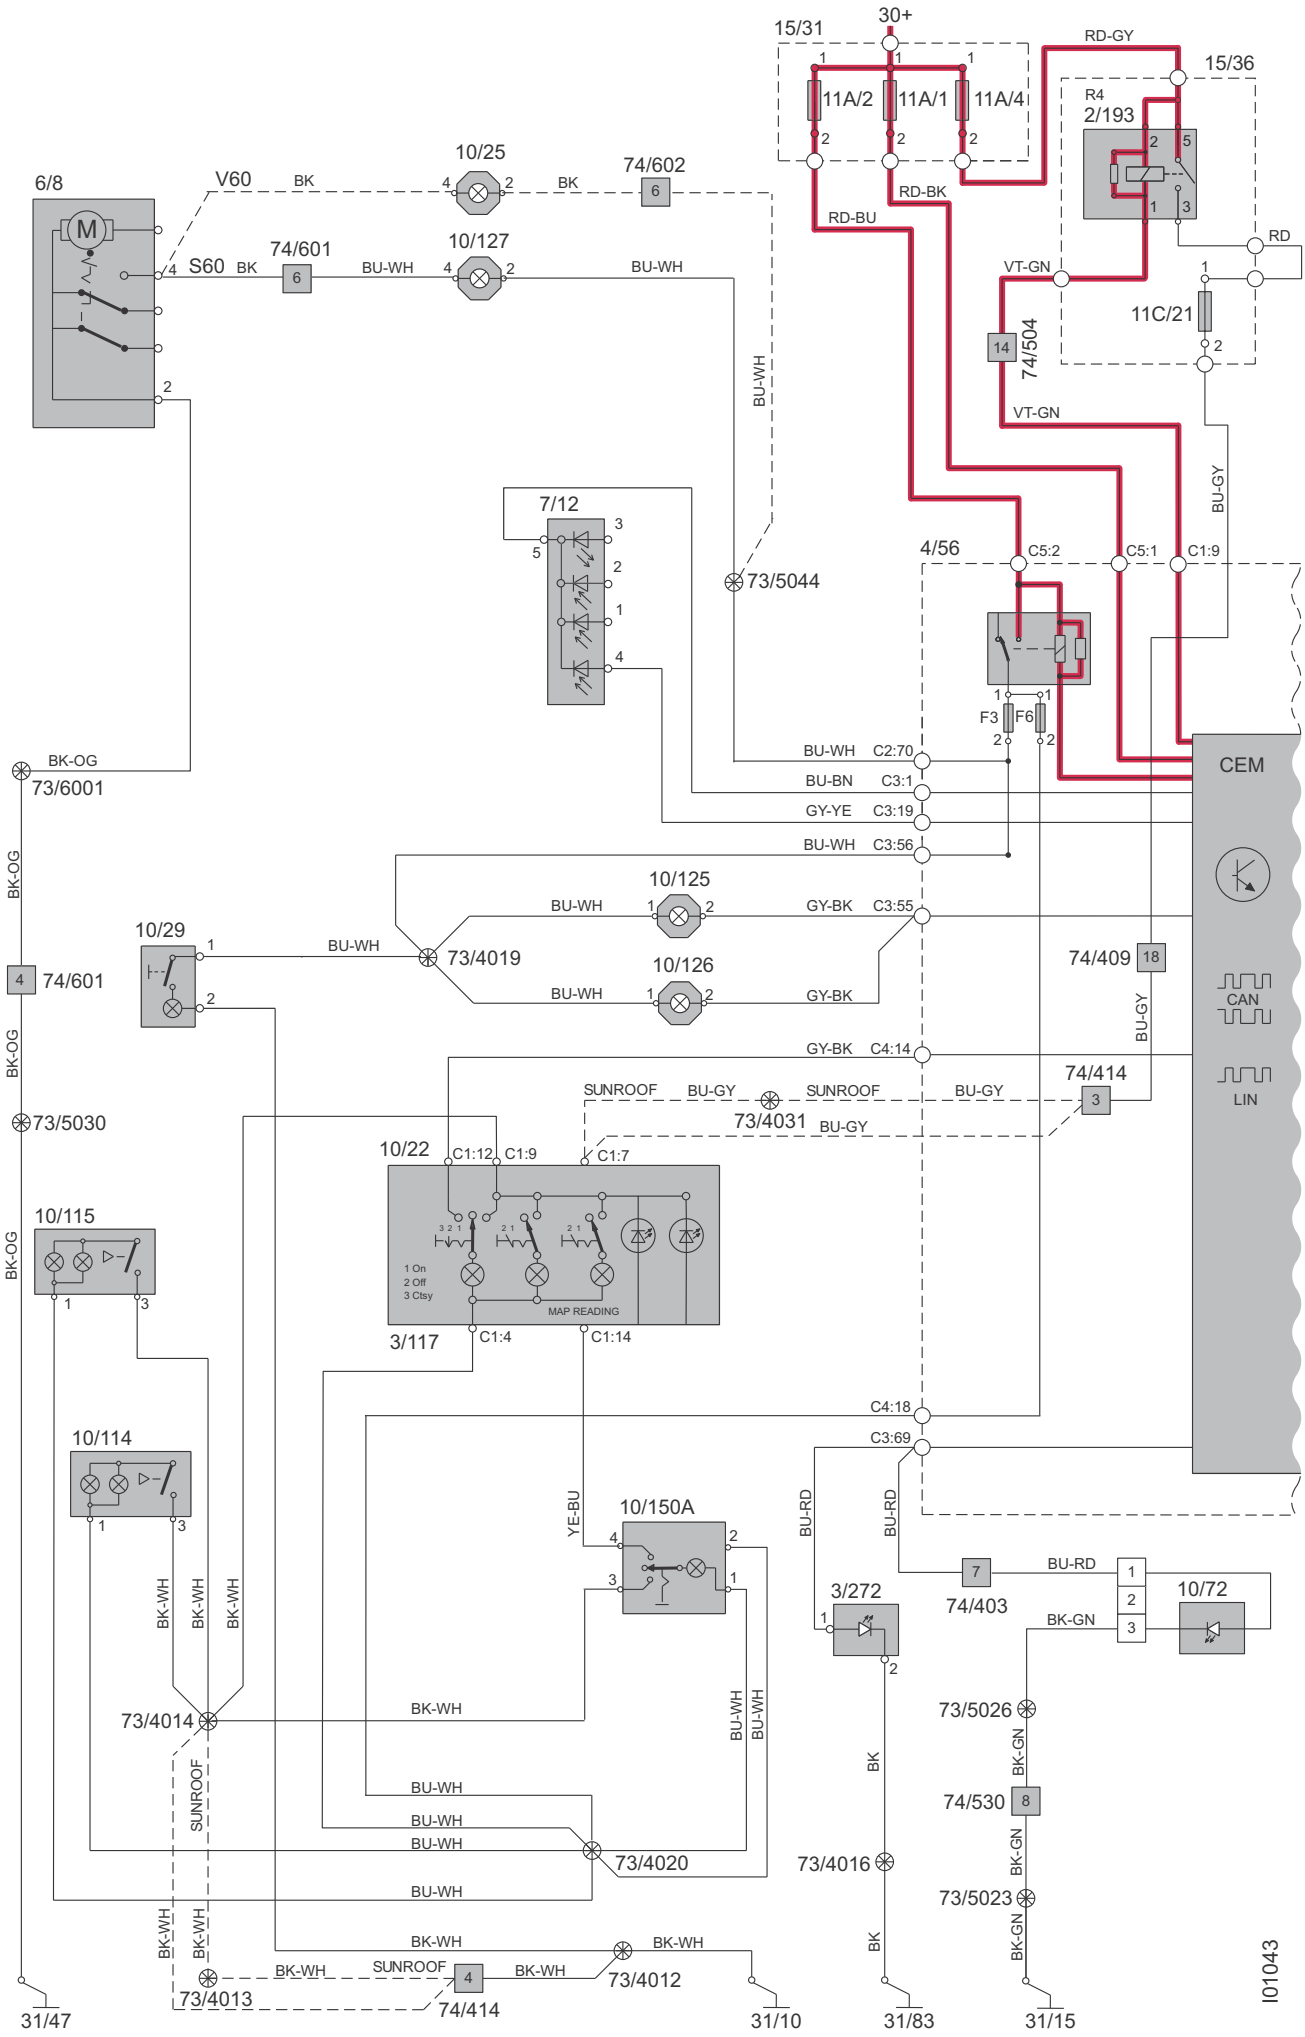

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение, ПР 2:2

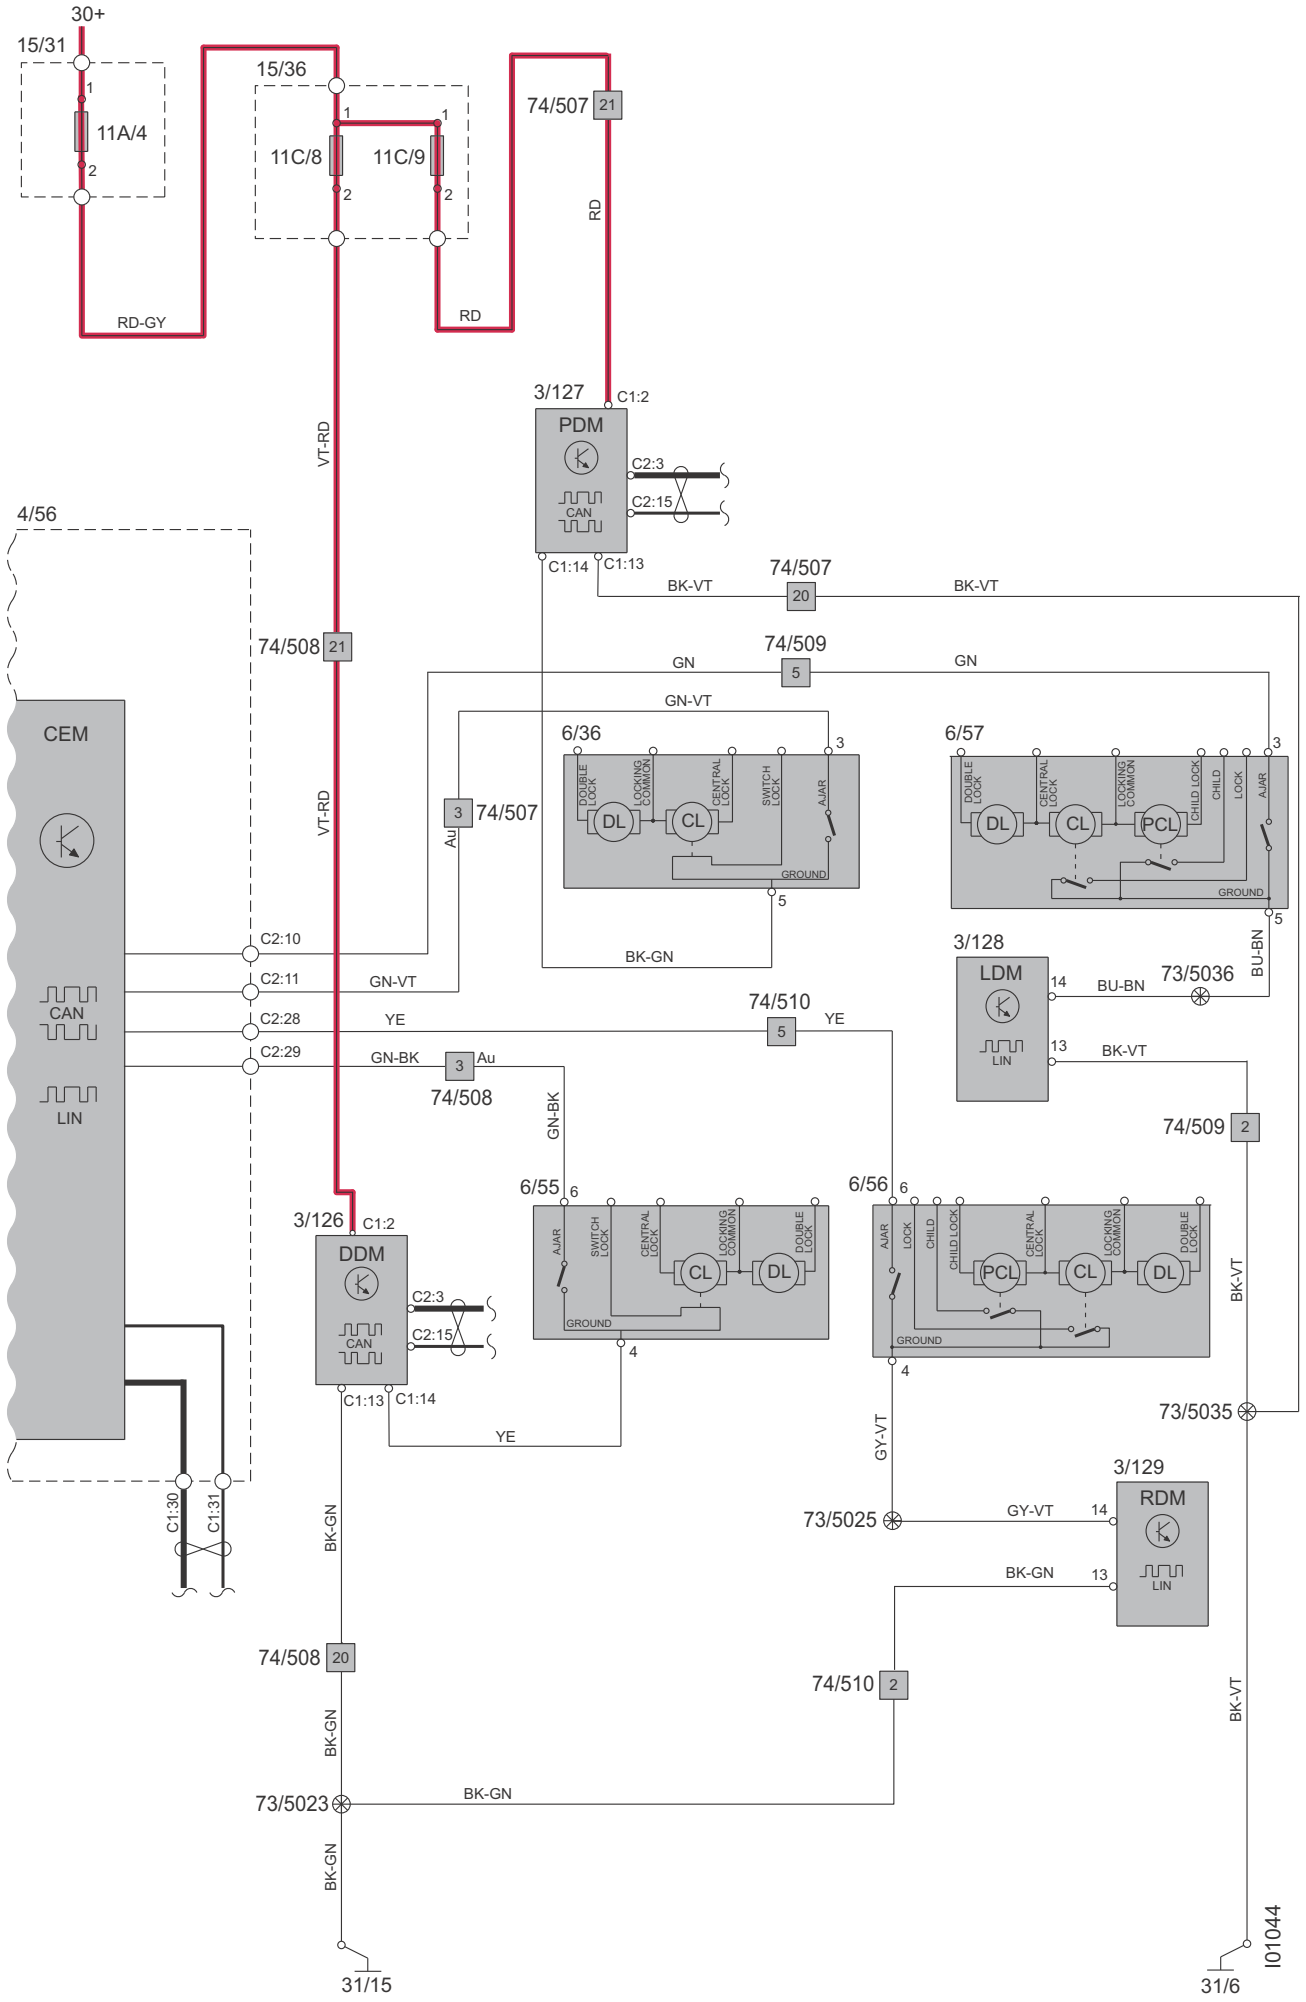

Группа 35 Освещение
Активные фары

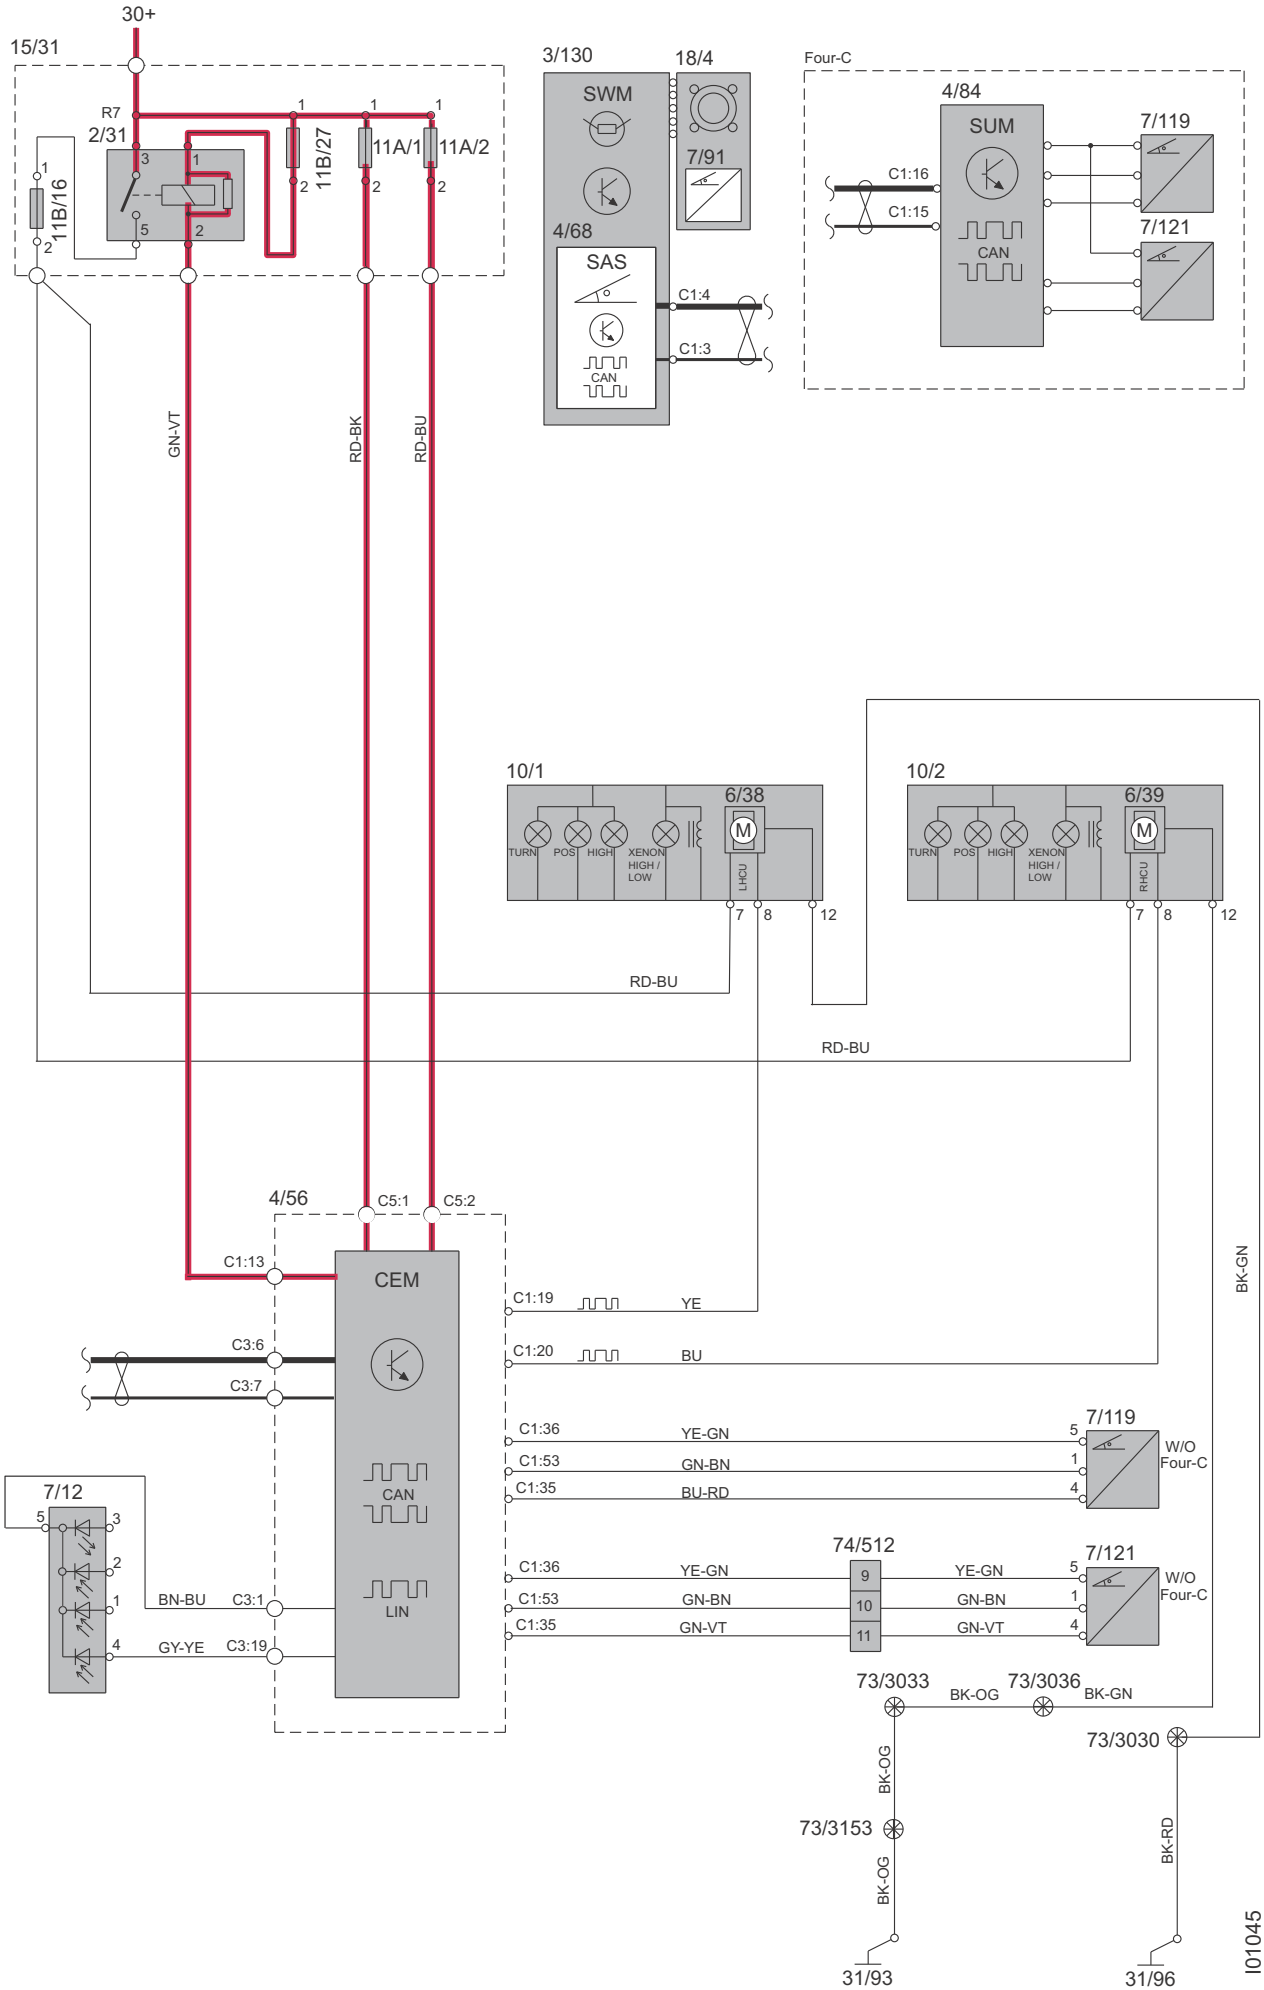

Группа 35 Освещение
Освещение в накладках ступеньки

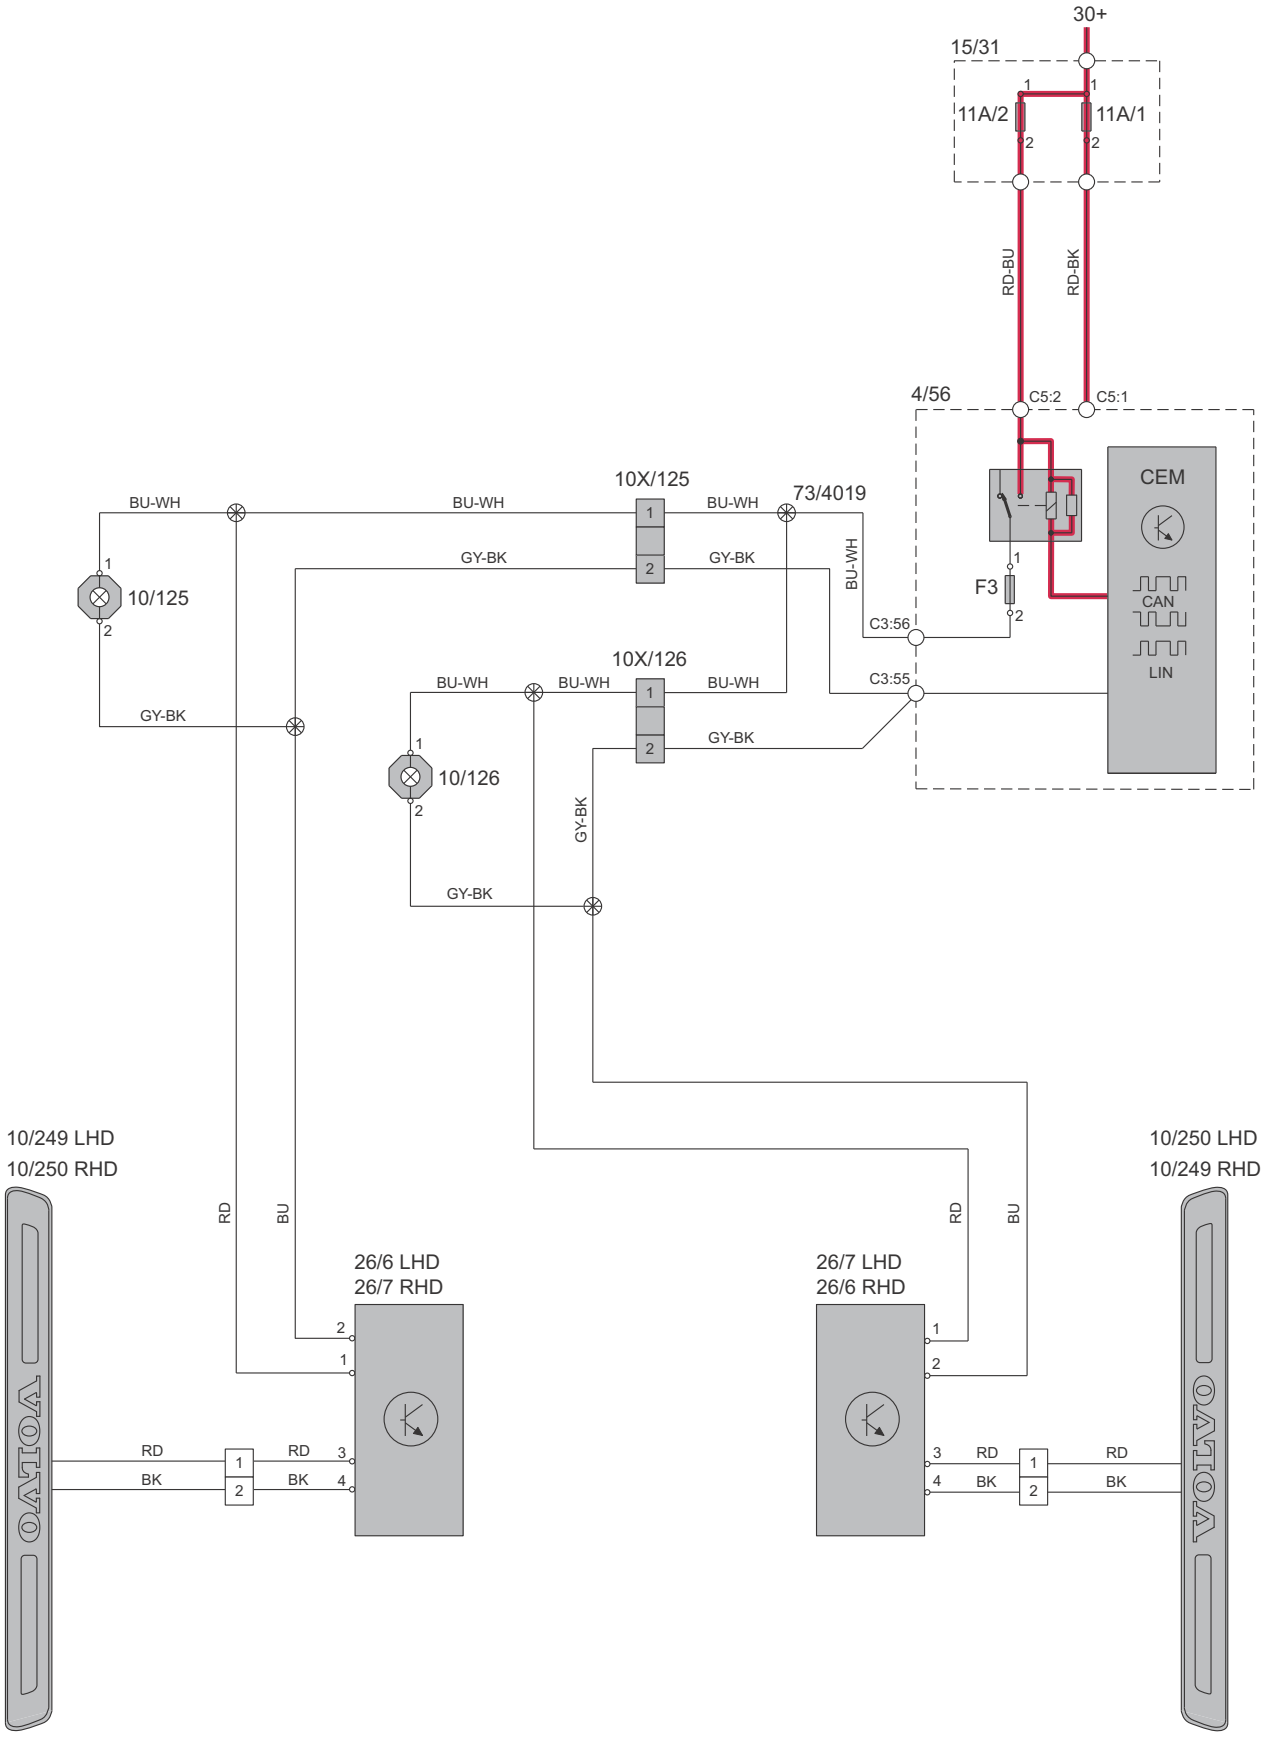

I012768

Группа 35 Освещение, Аксессуары
Дополнительный свет

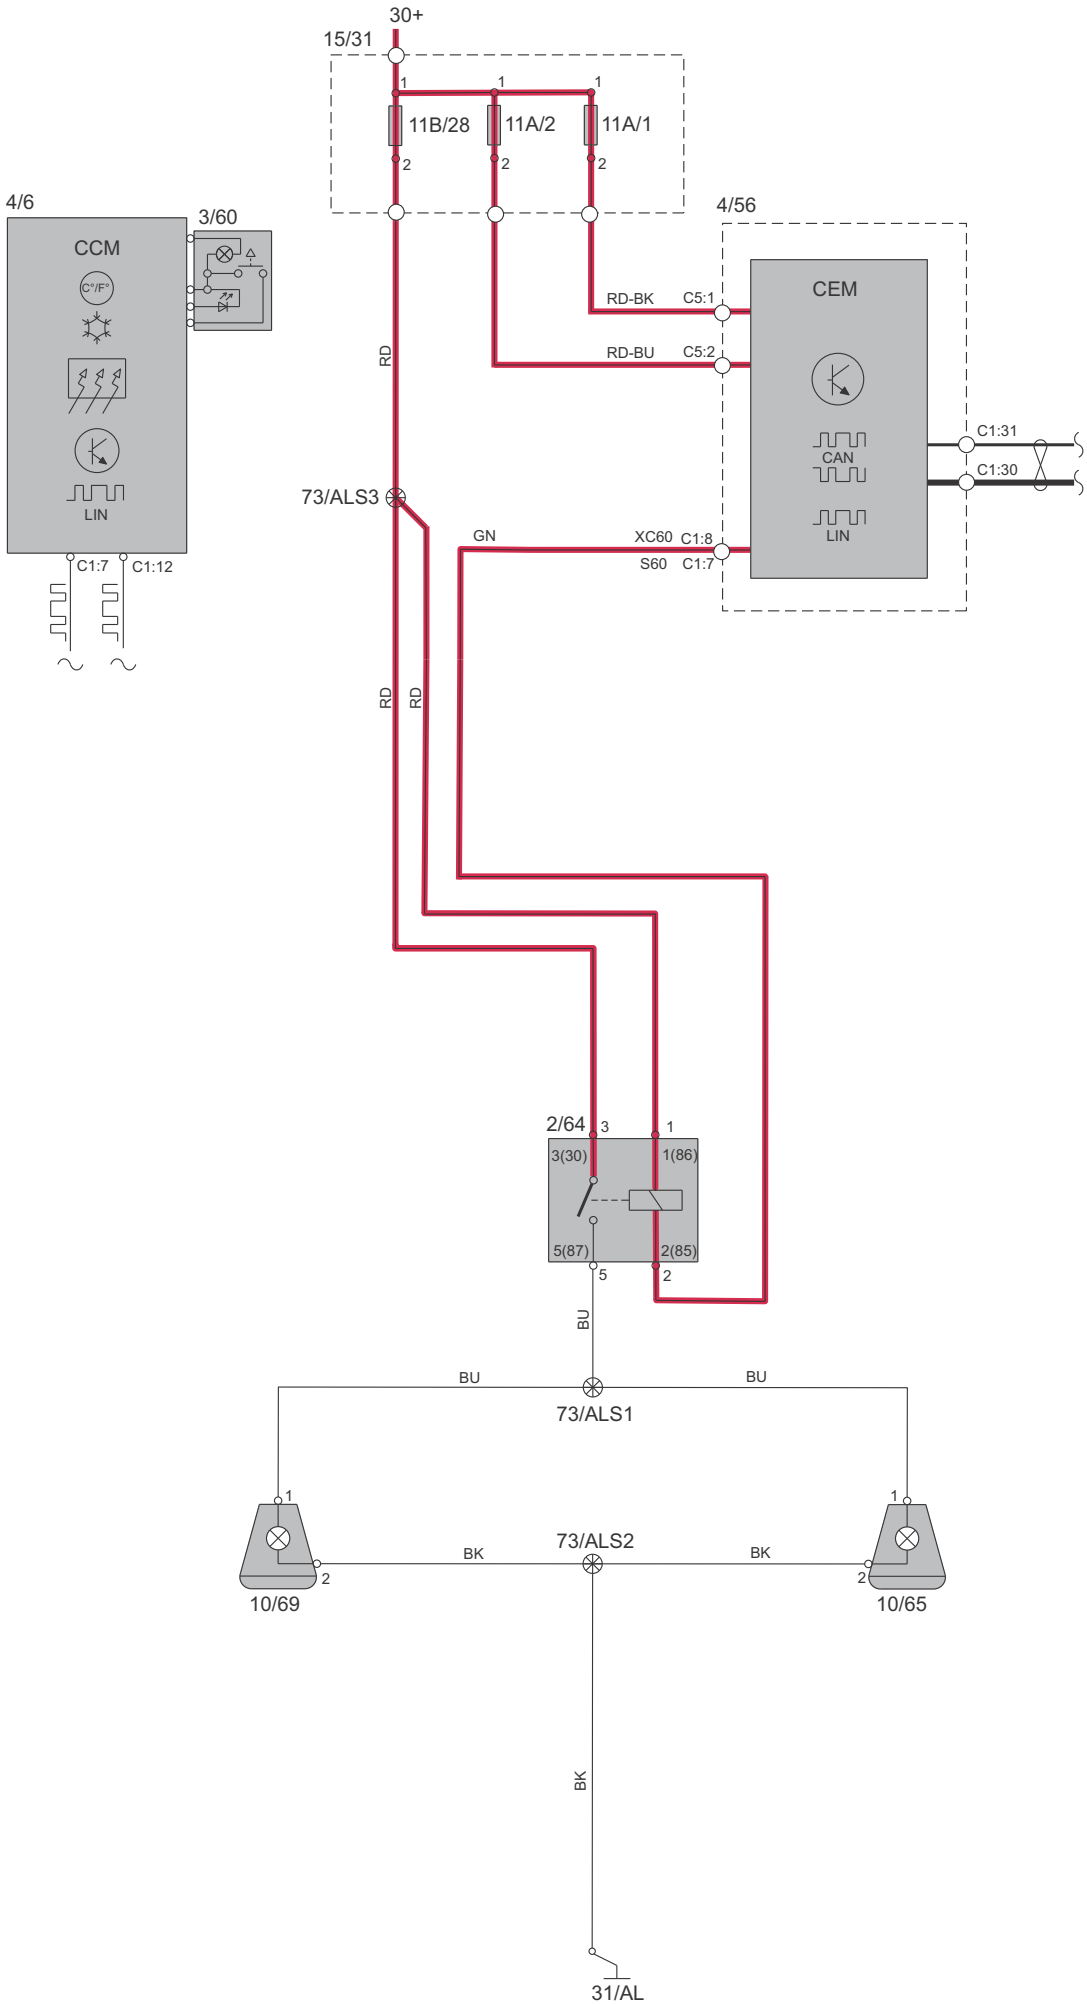

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Датчик дождя

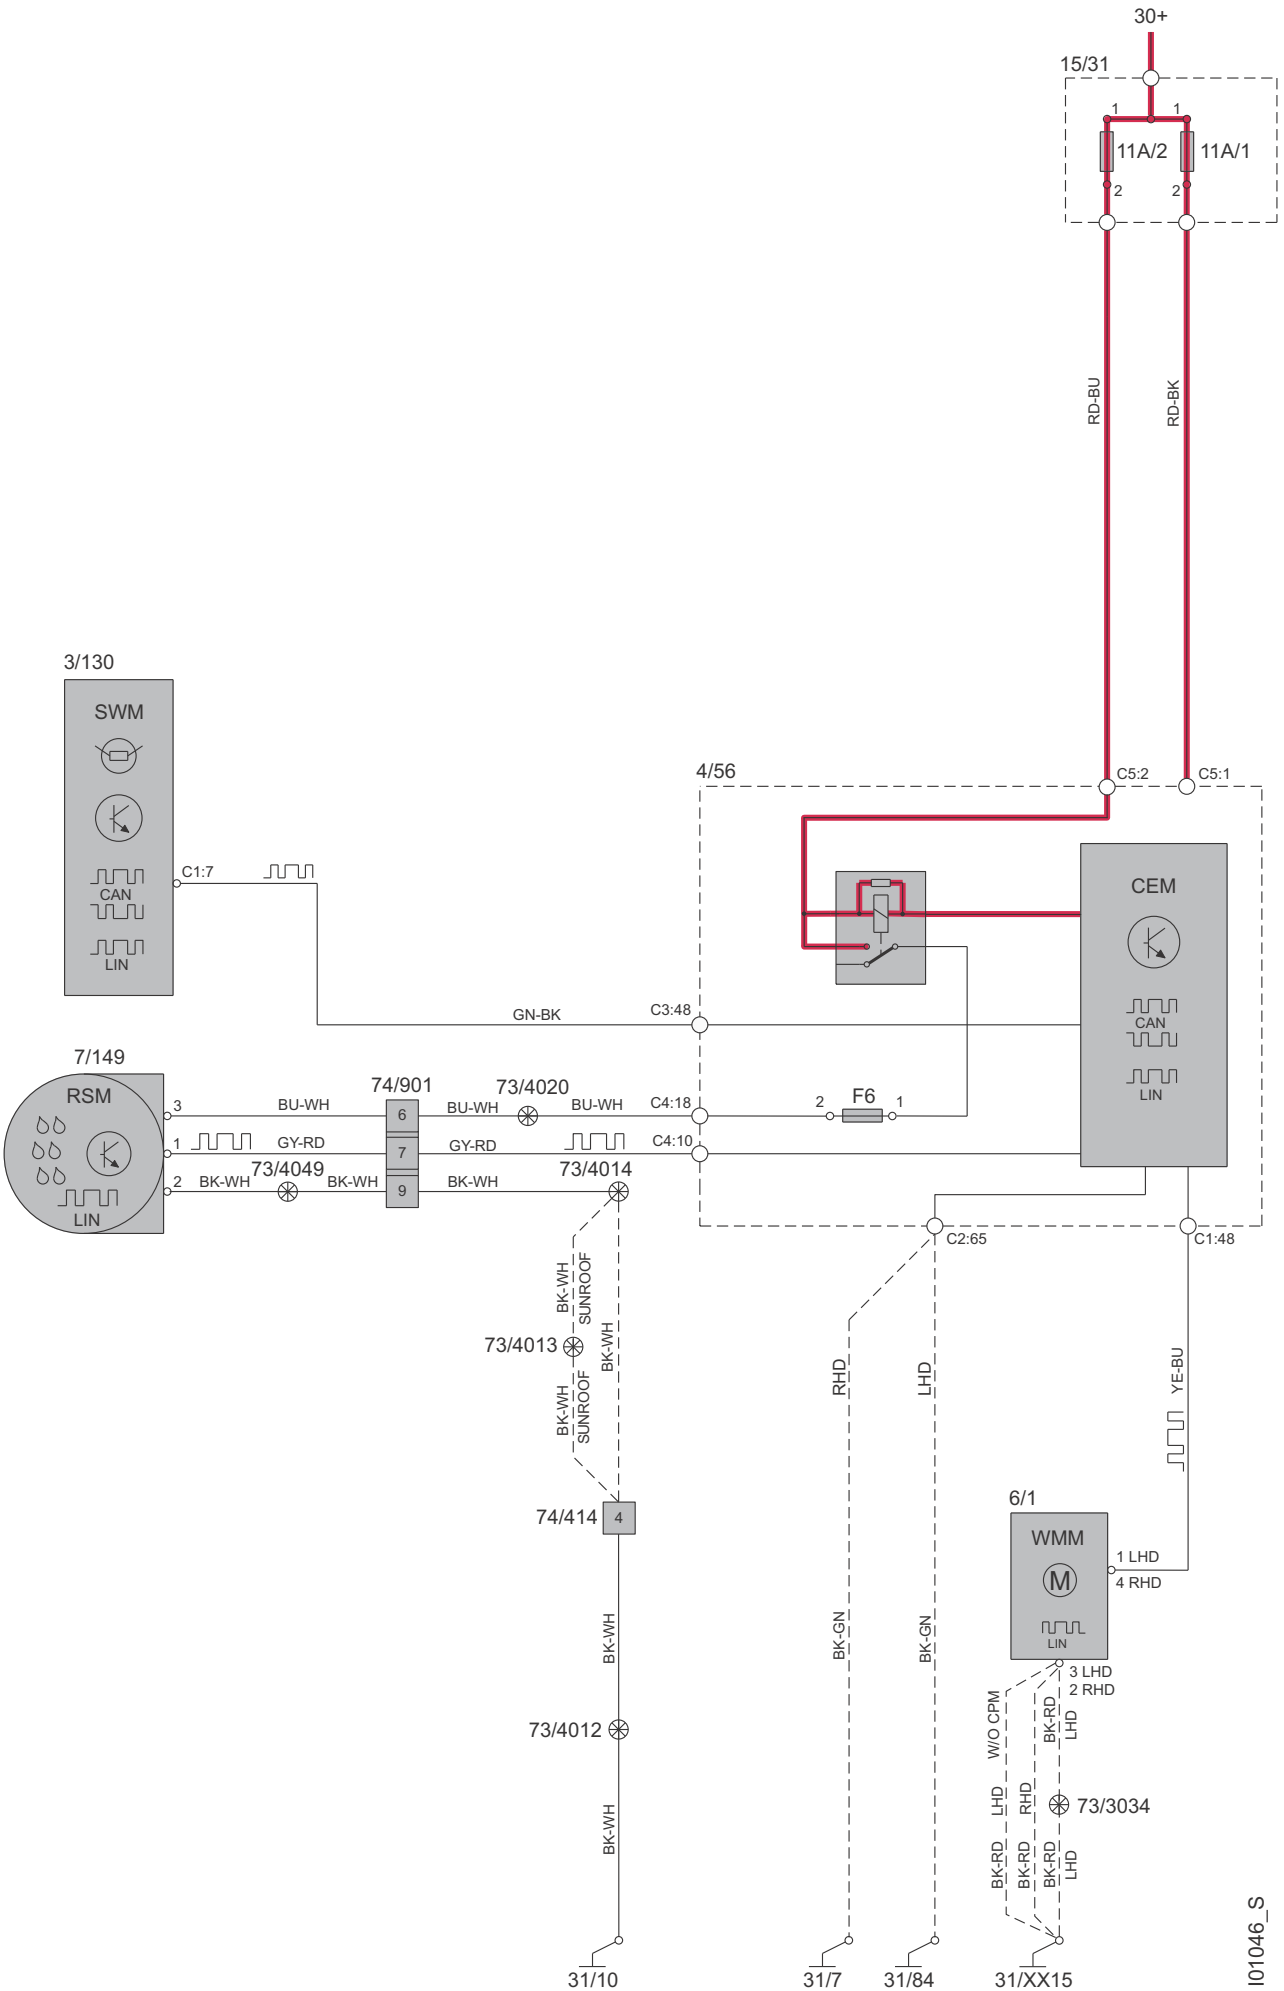

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы, ЛР S60

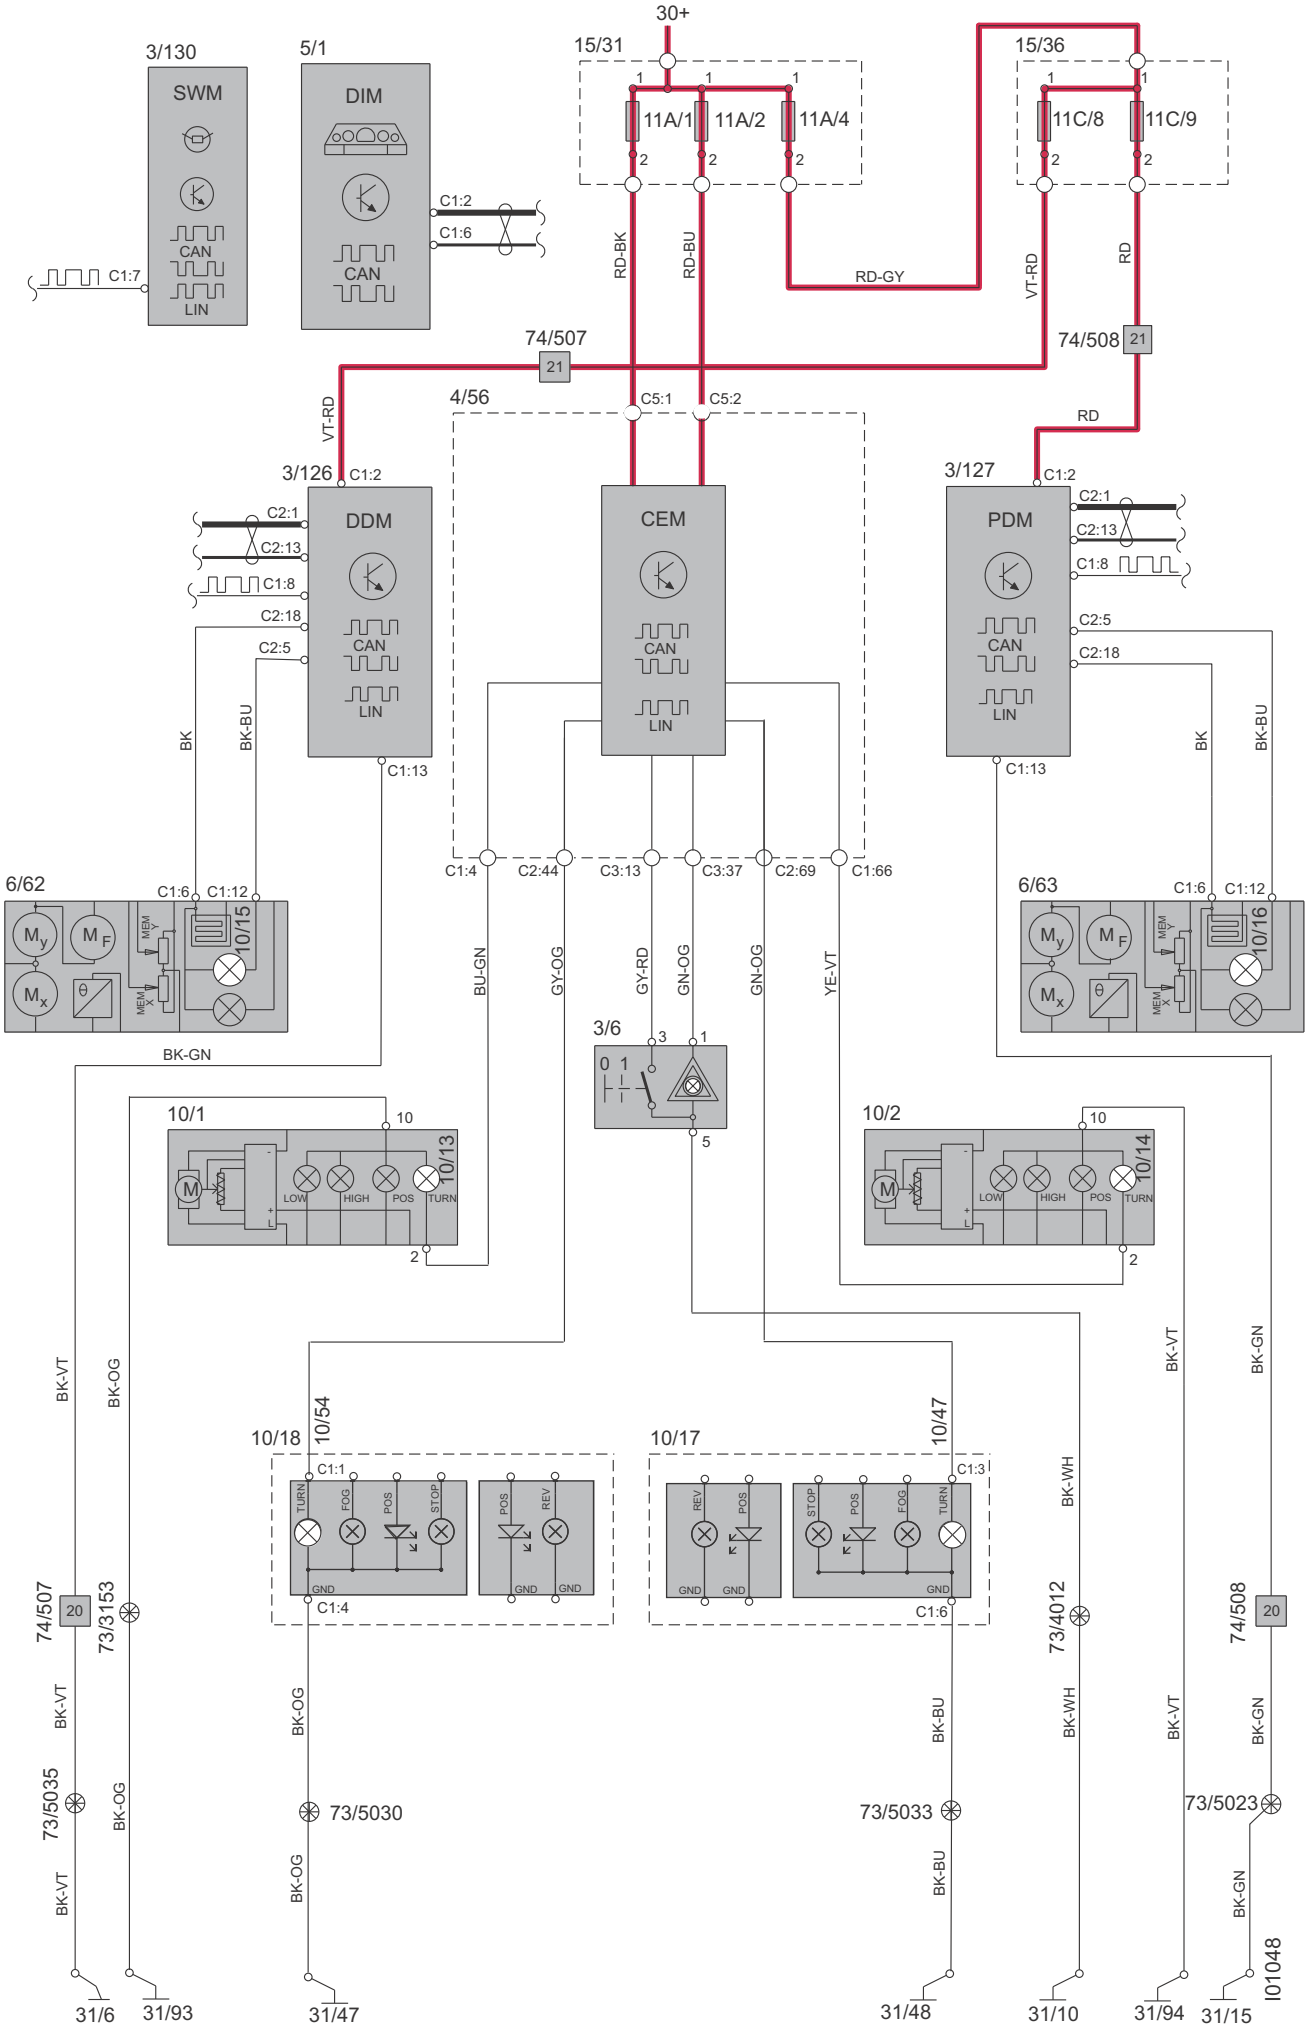

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы, ЛР V60

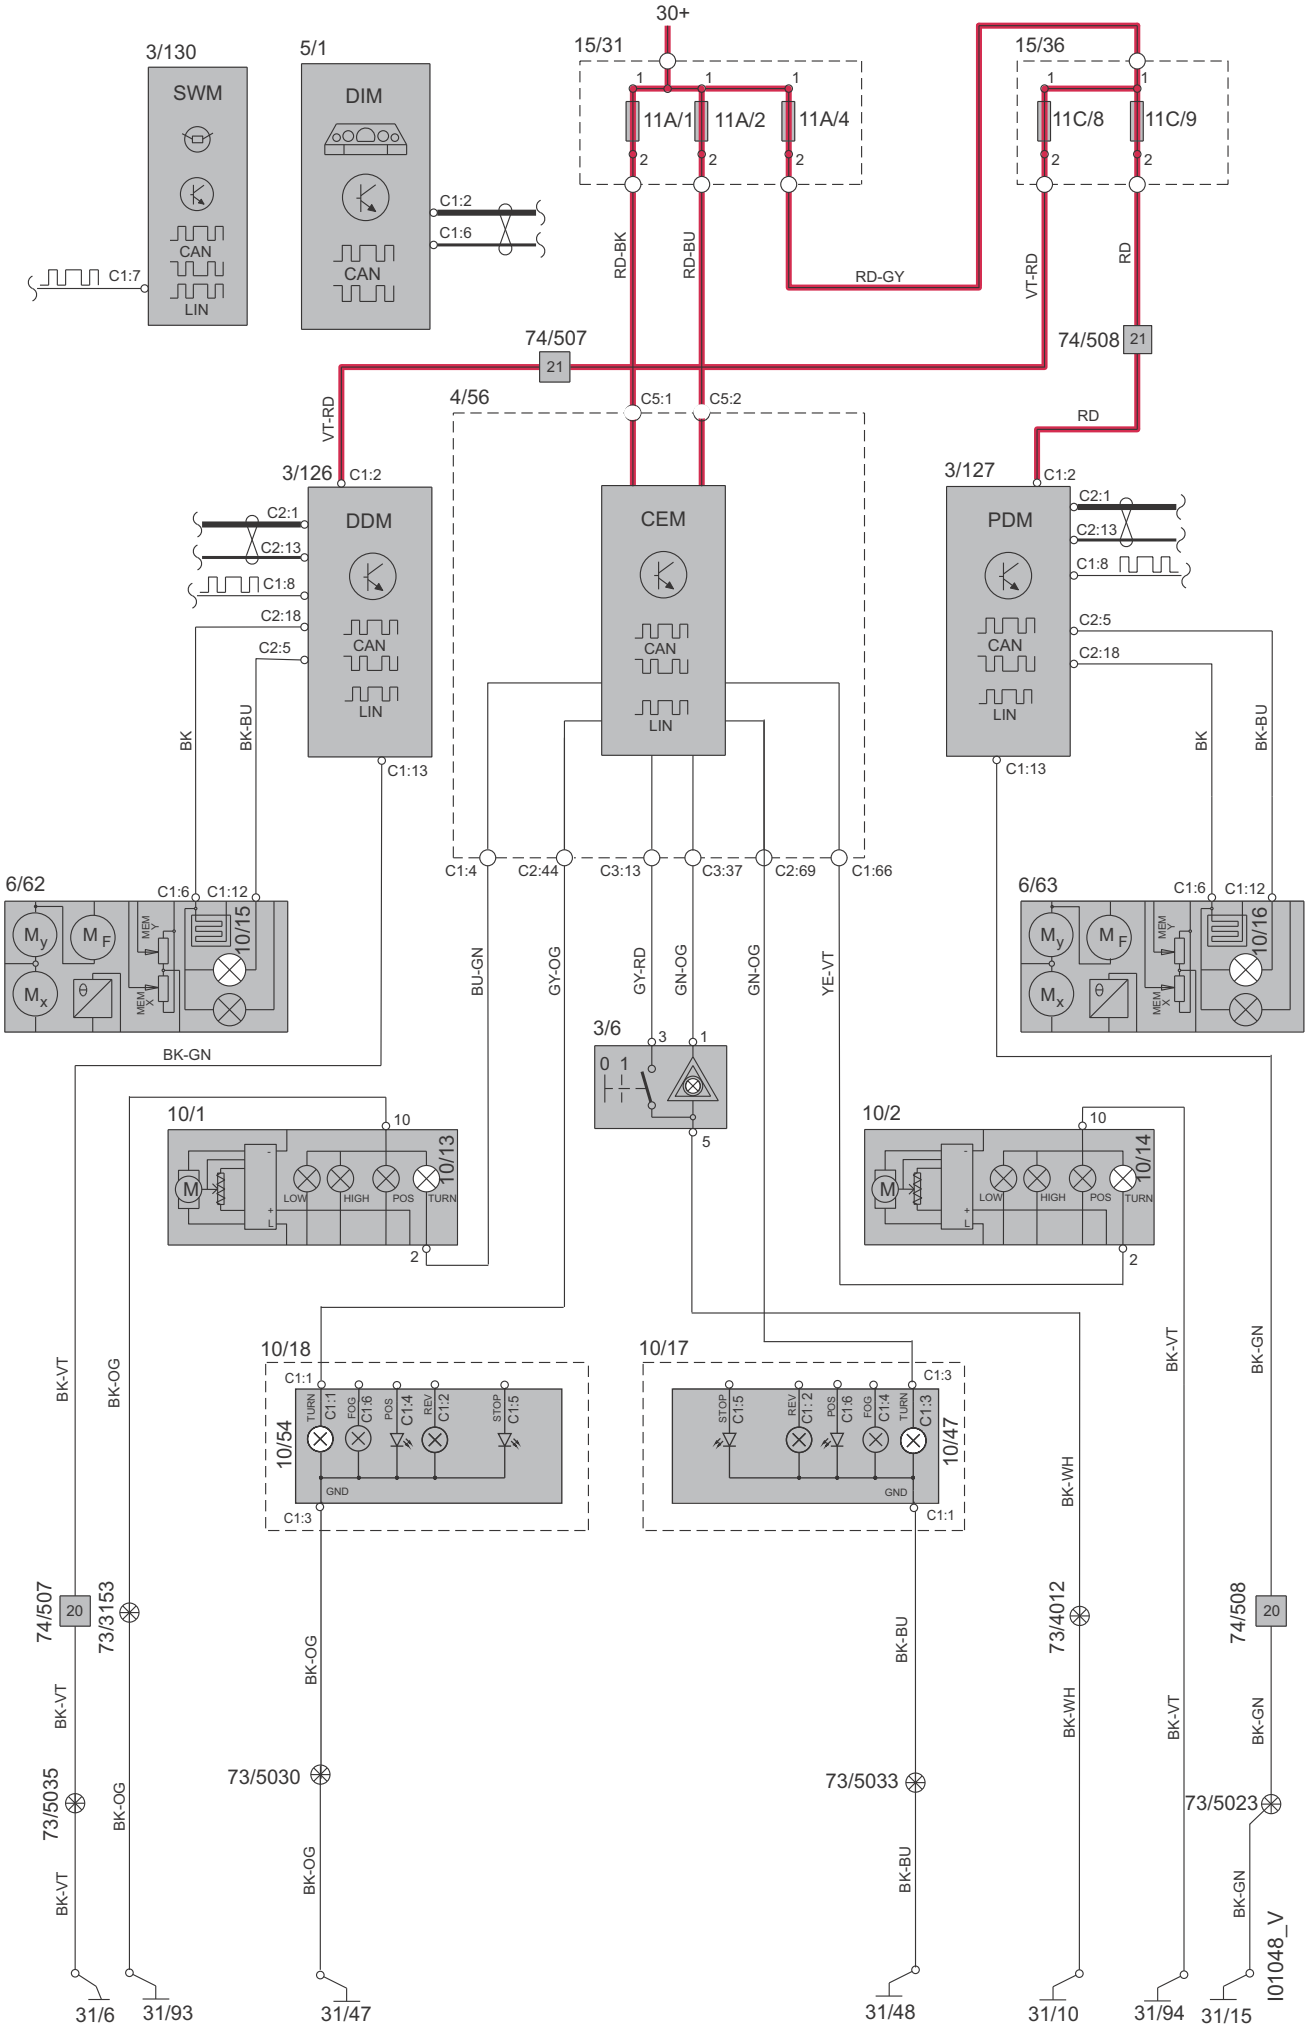

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы, ПР S60

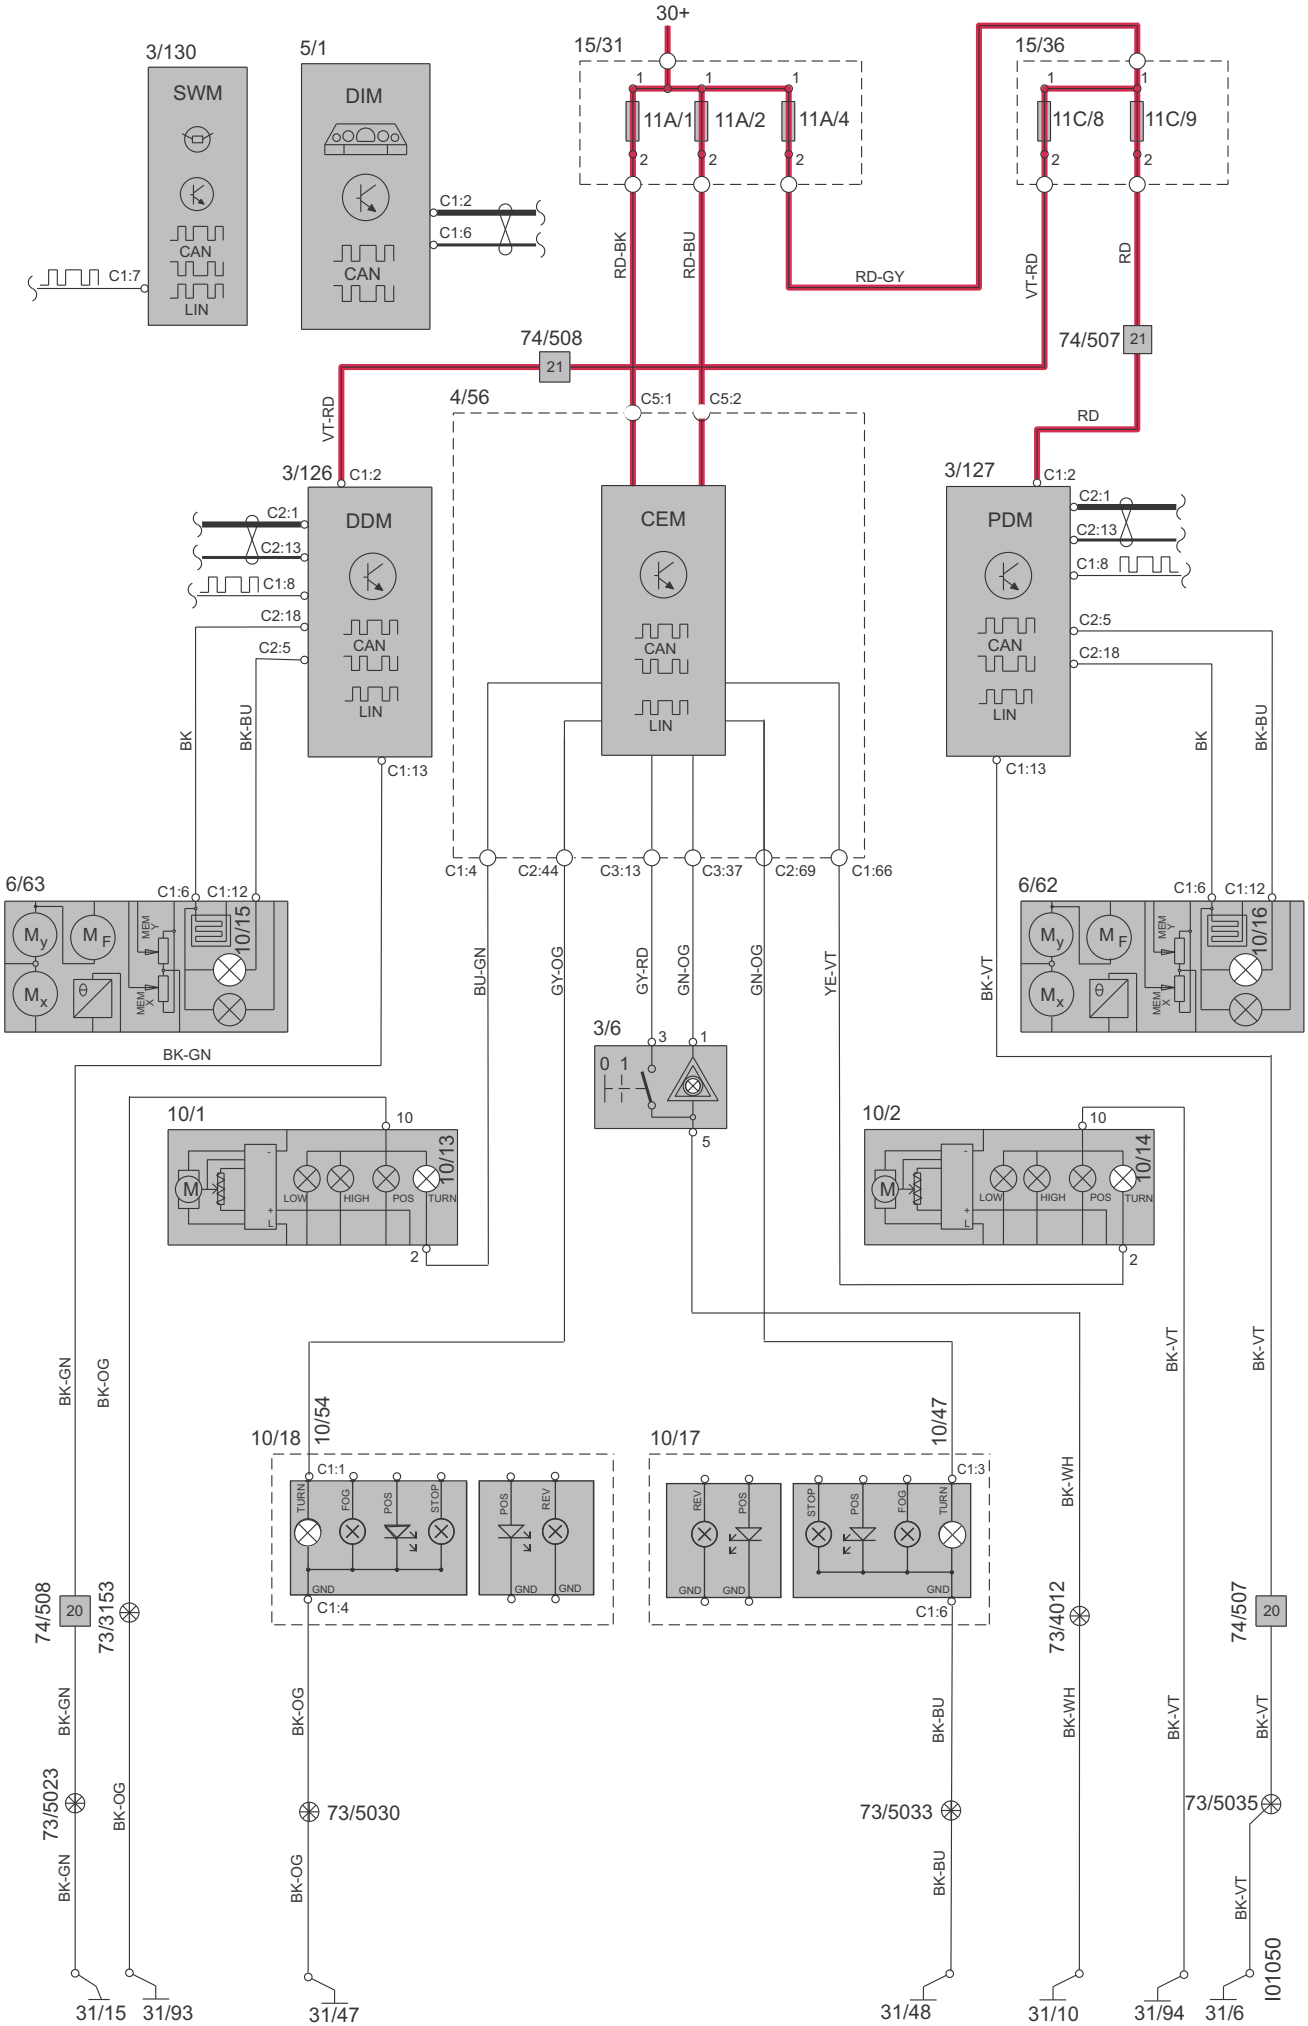

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы, ПР V60

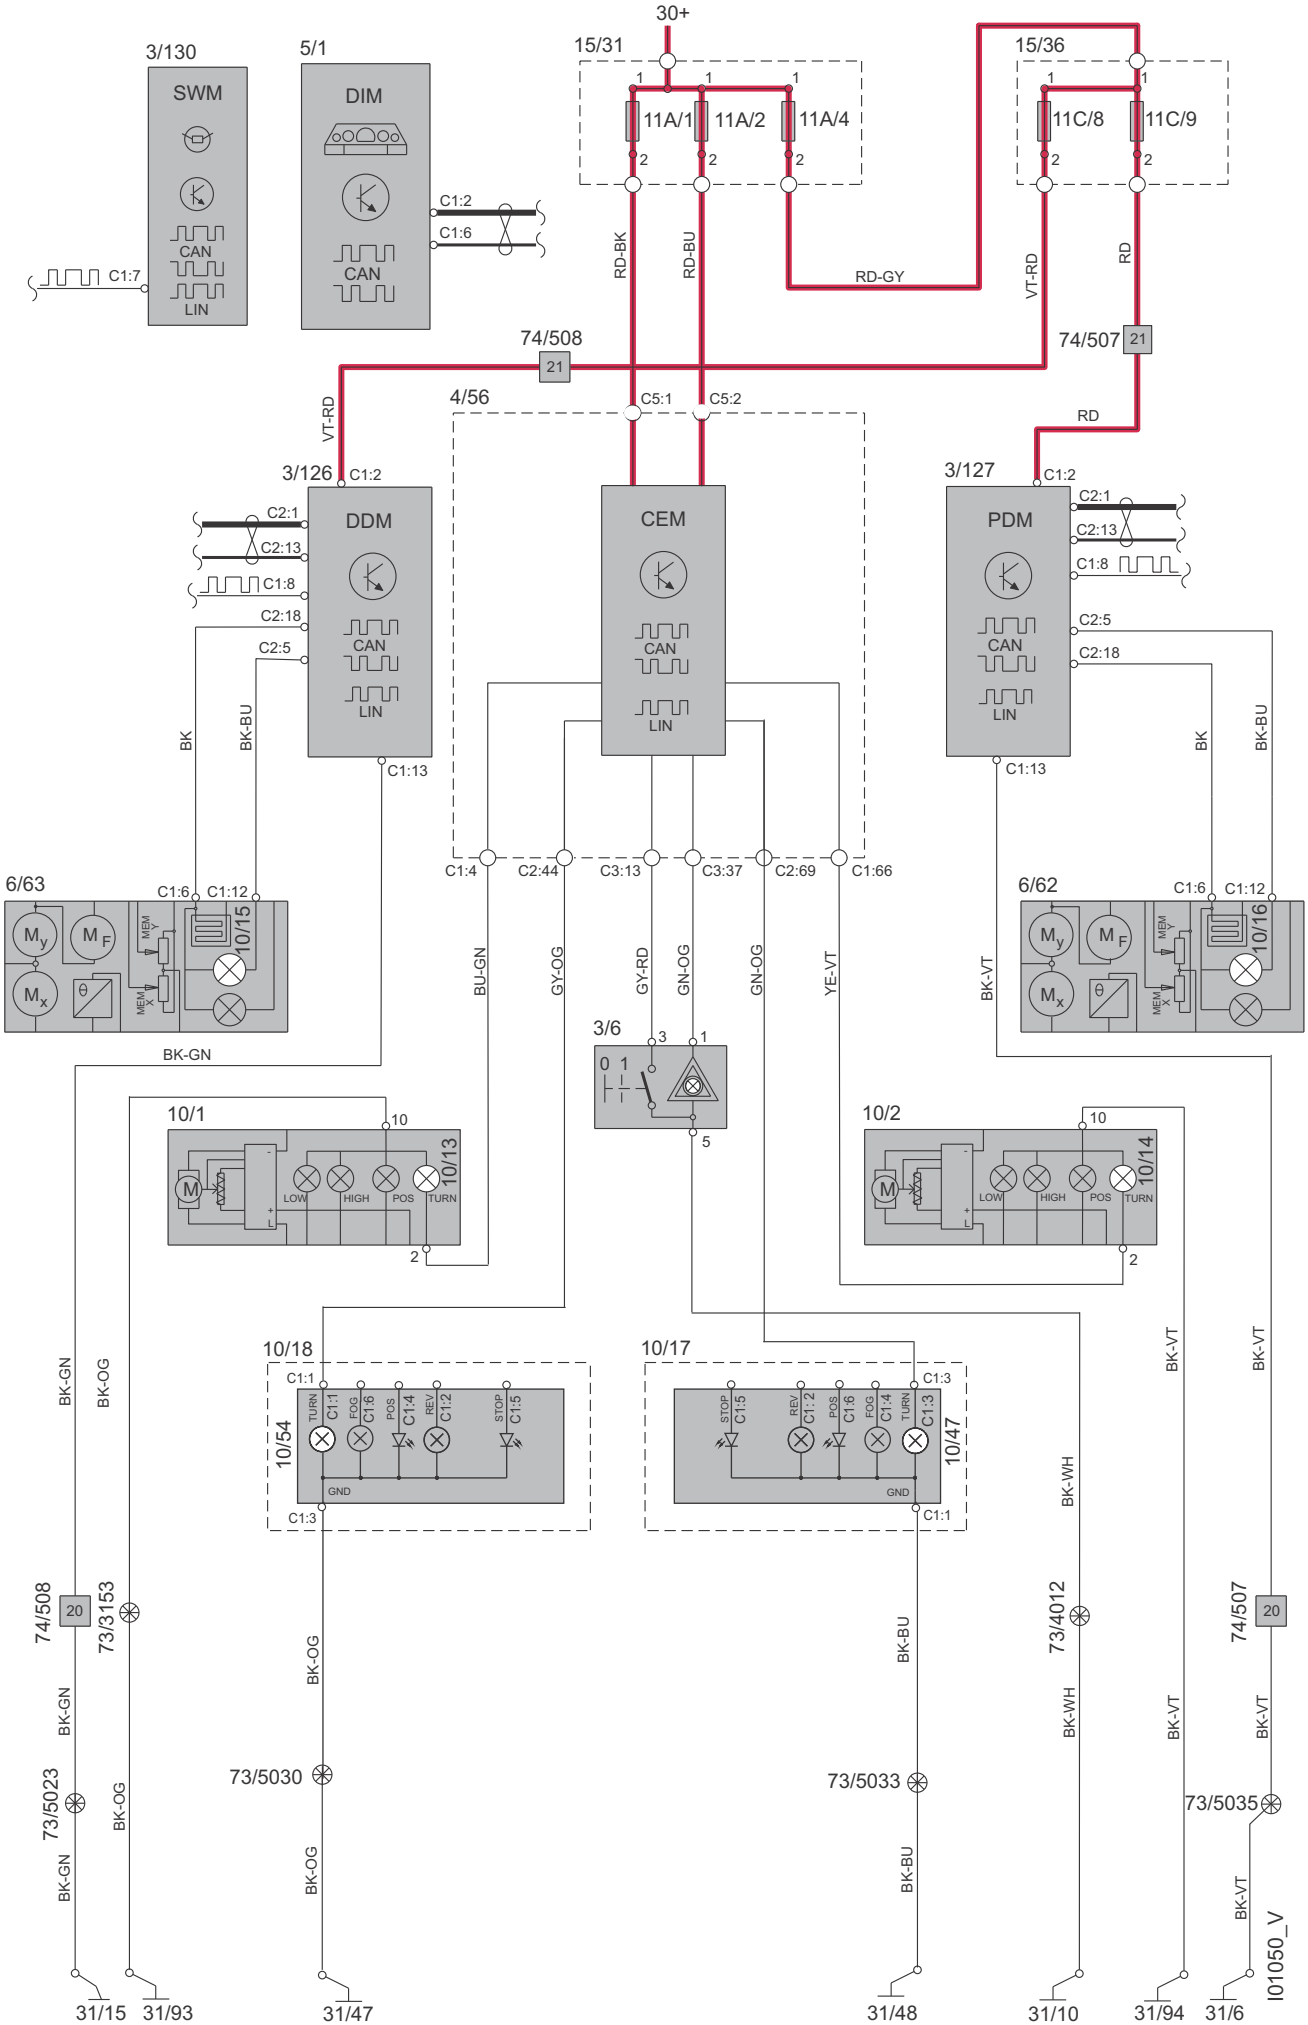

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Очистители/омыватели, ветровое стекло

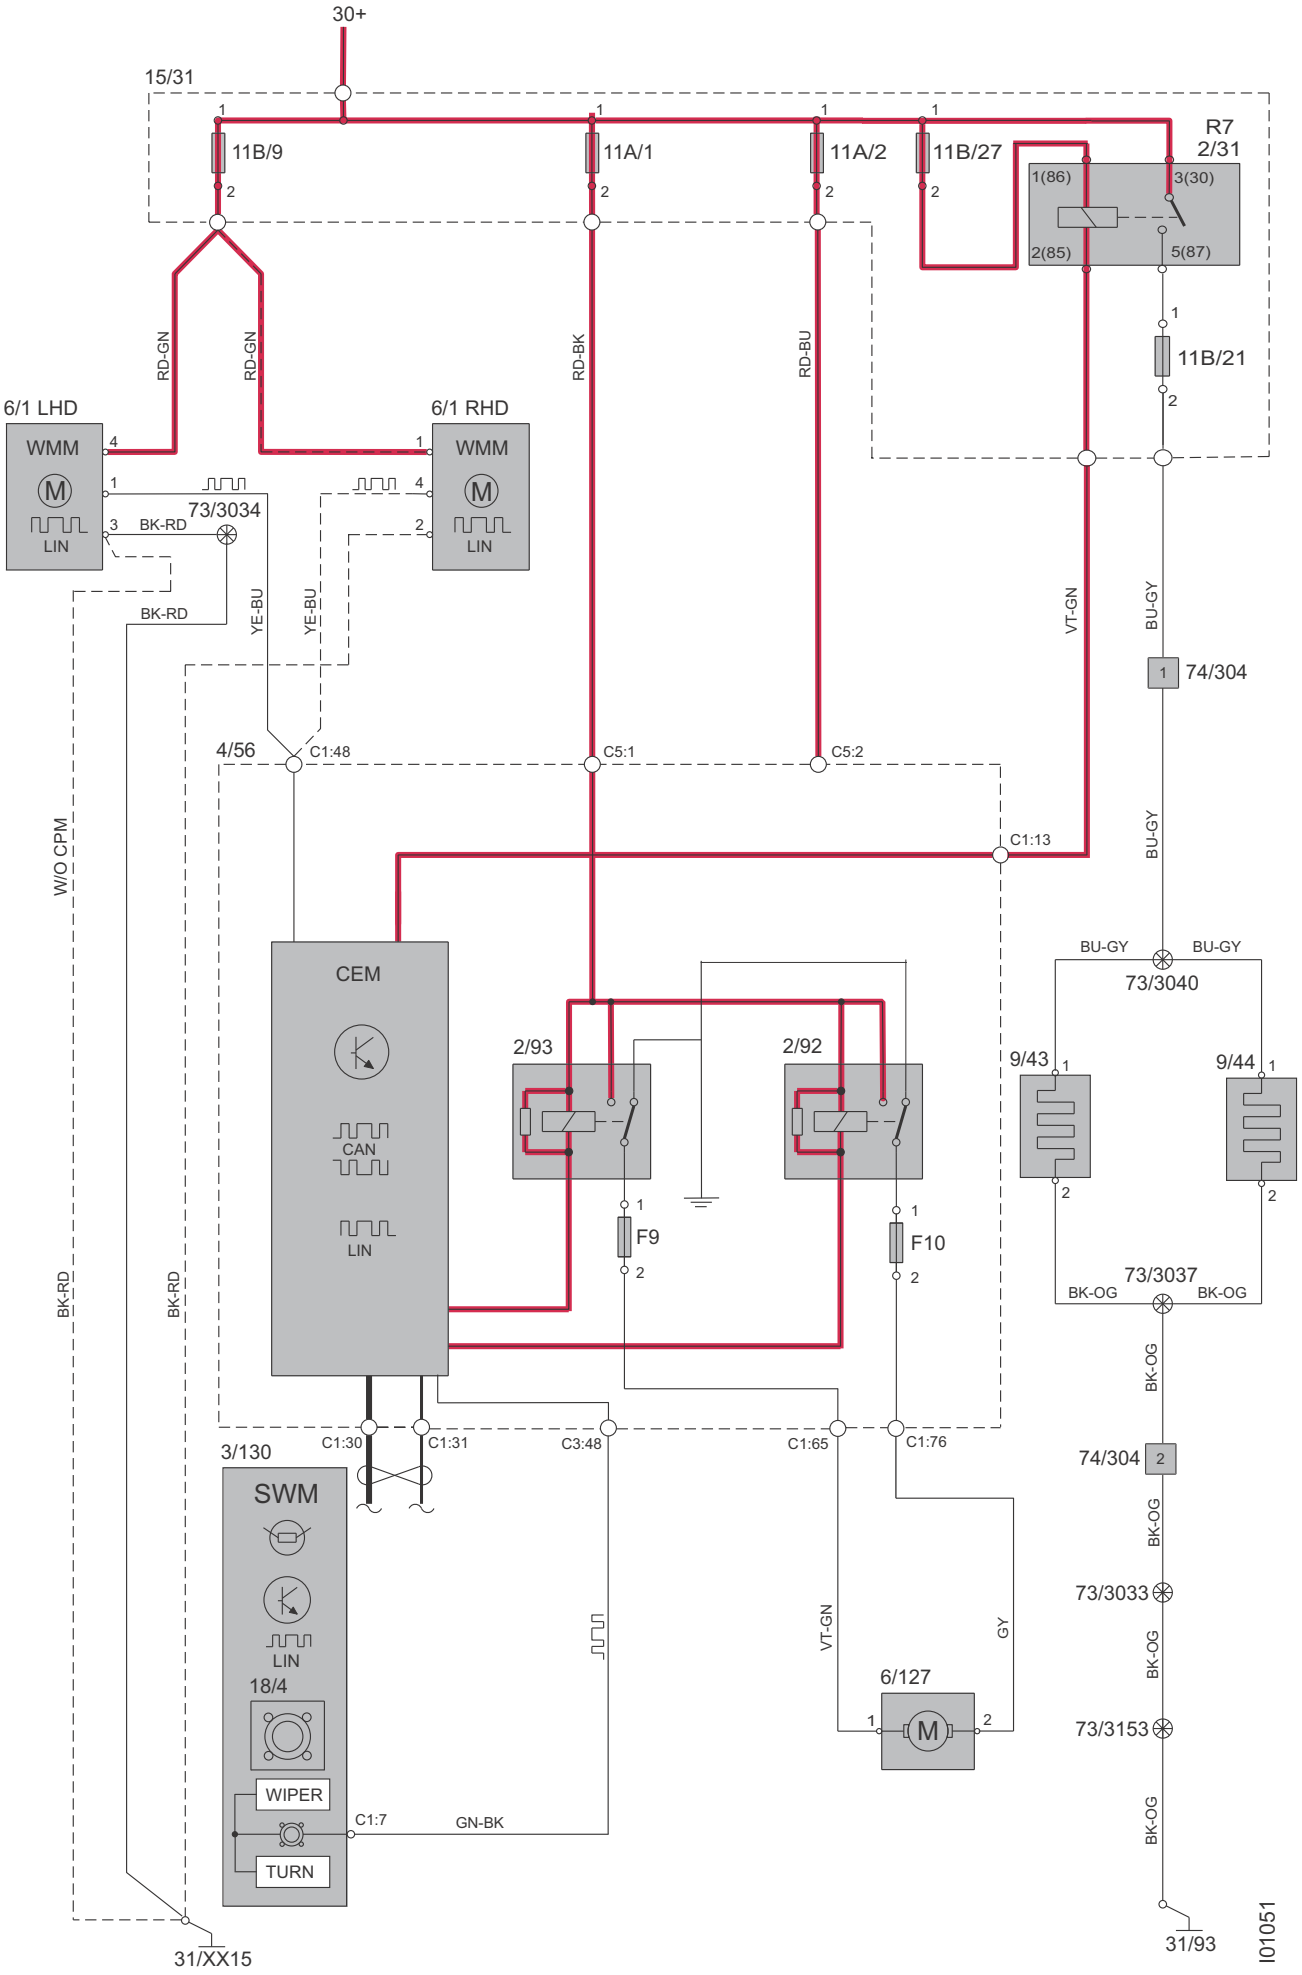

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Омыватели фар

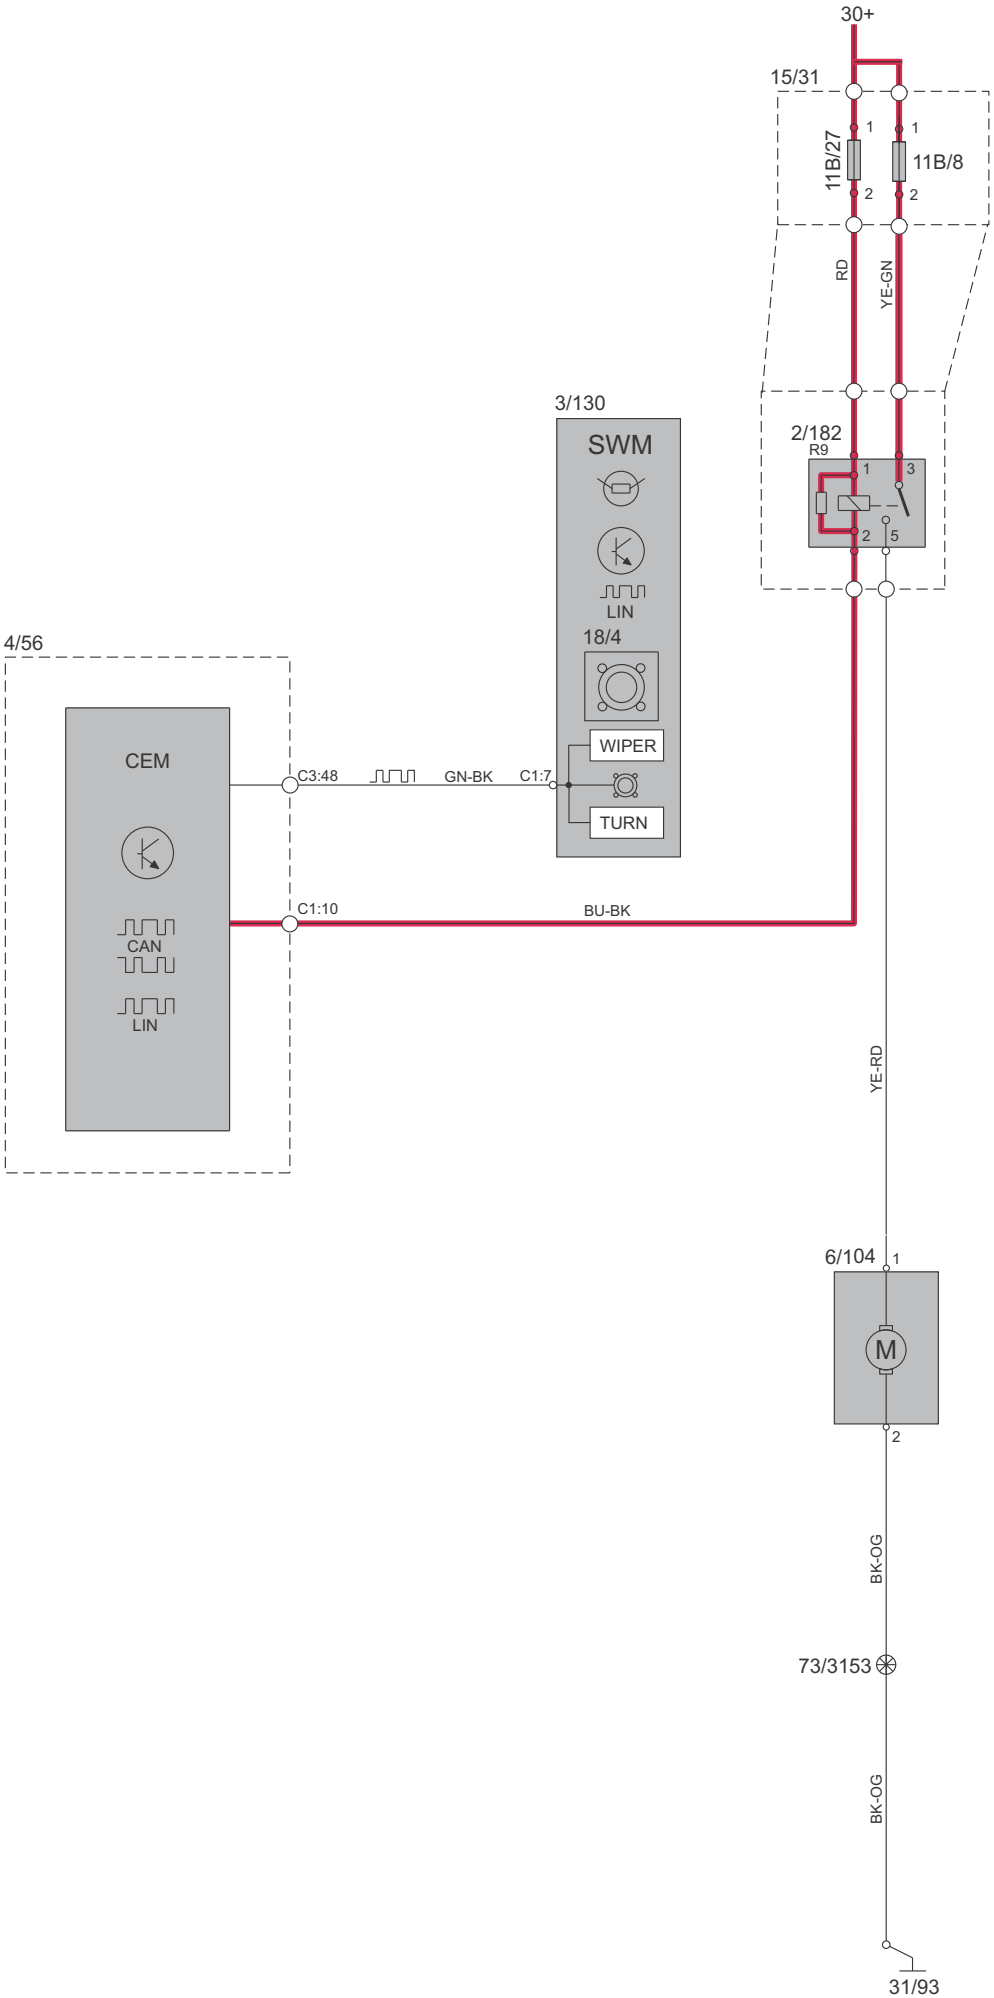

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Очистители/омыватели, заднее стекло V60

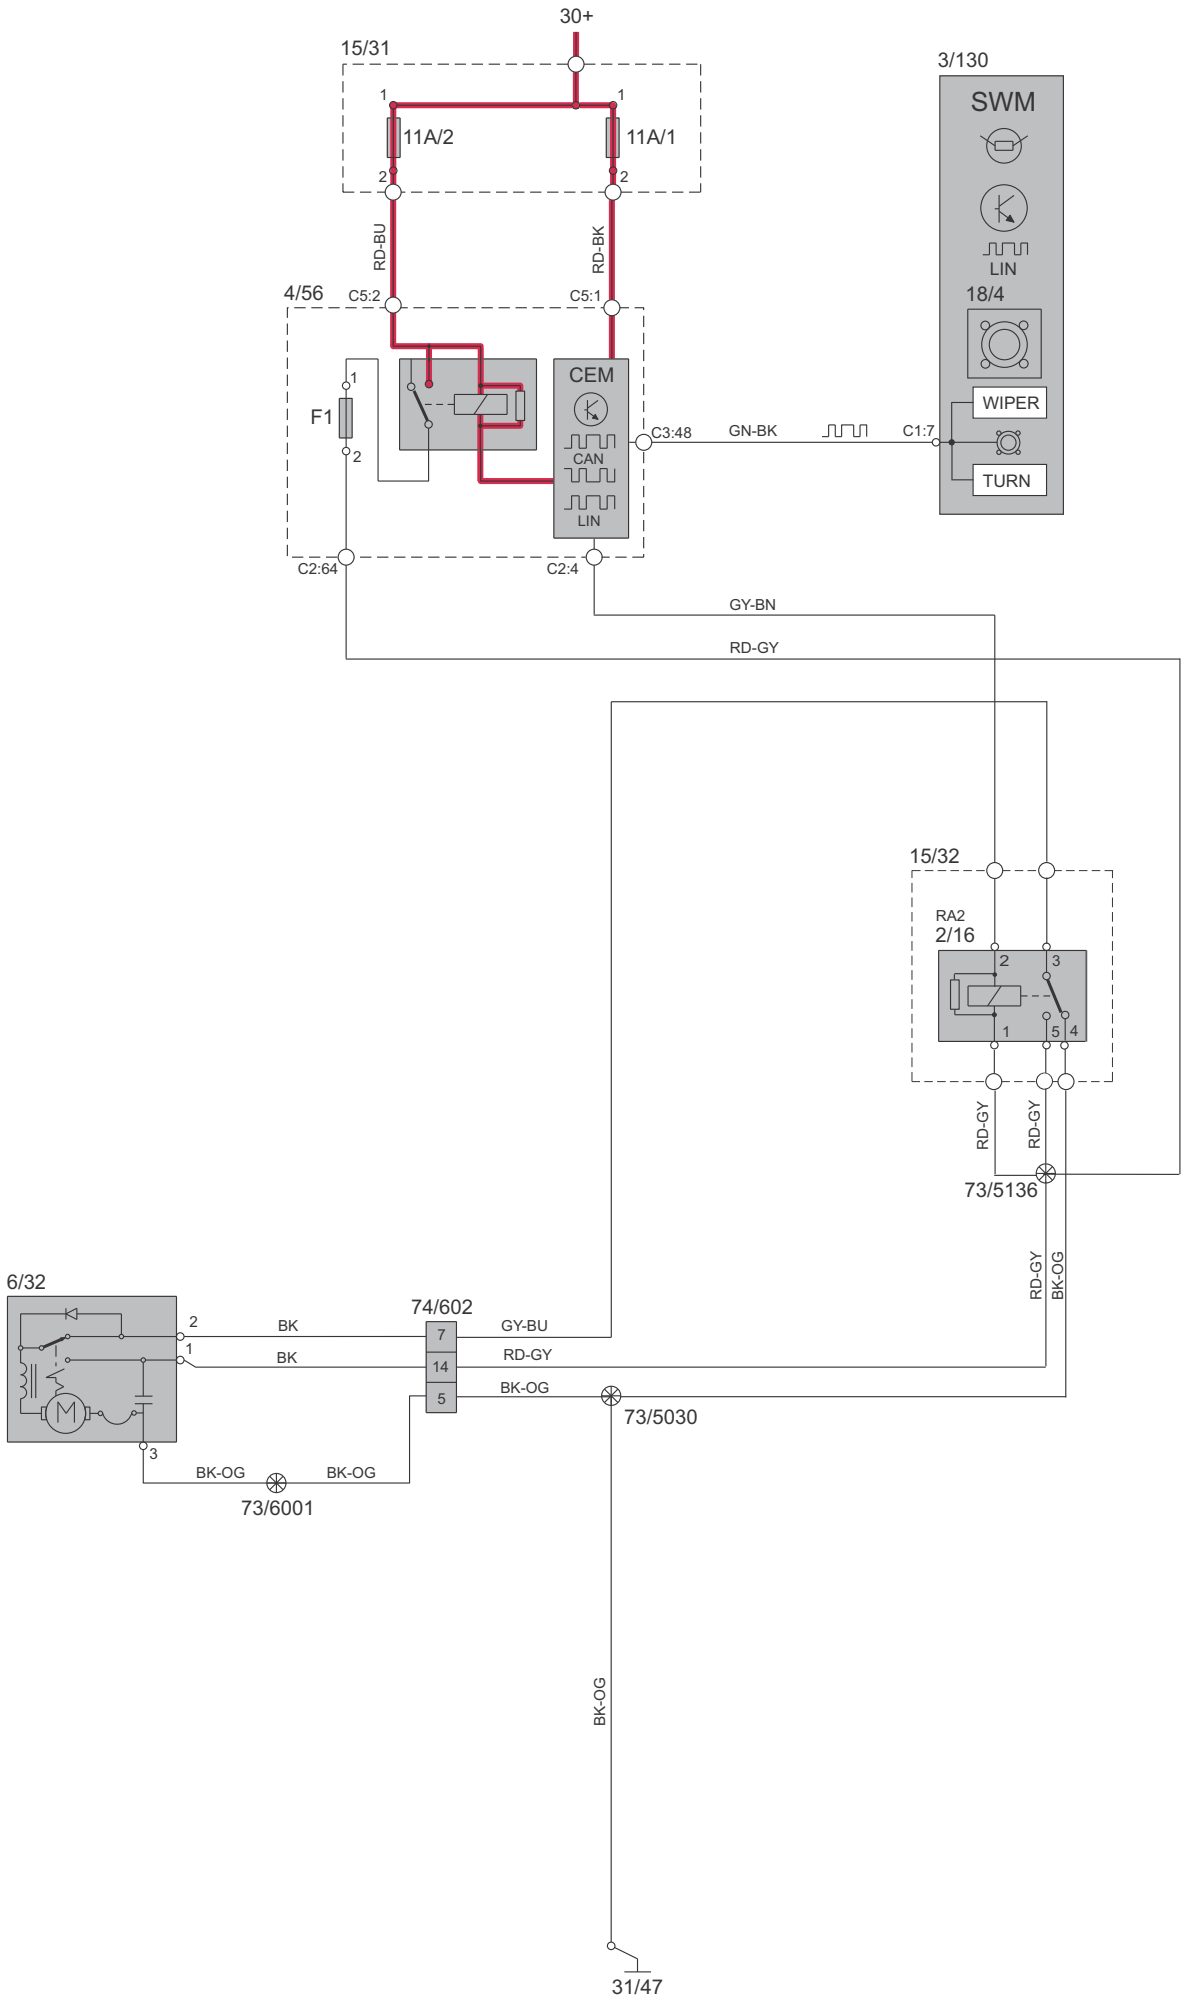

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Рожок звукового сигнала

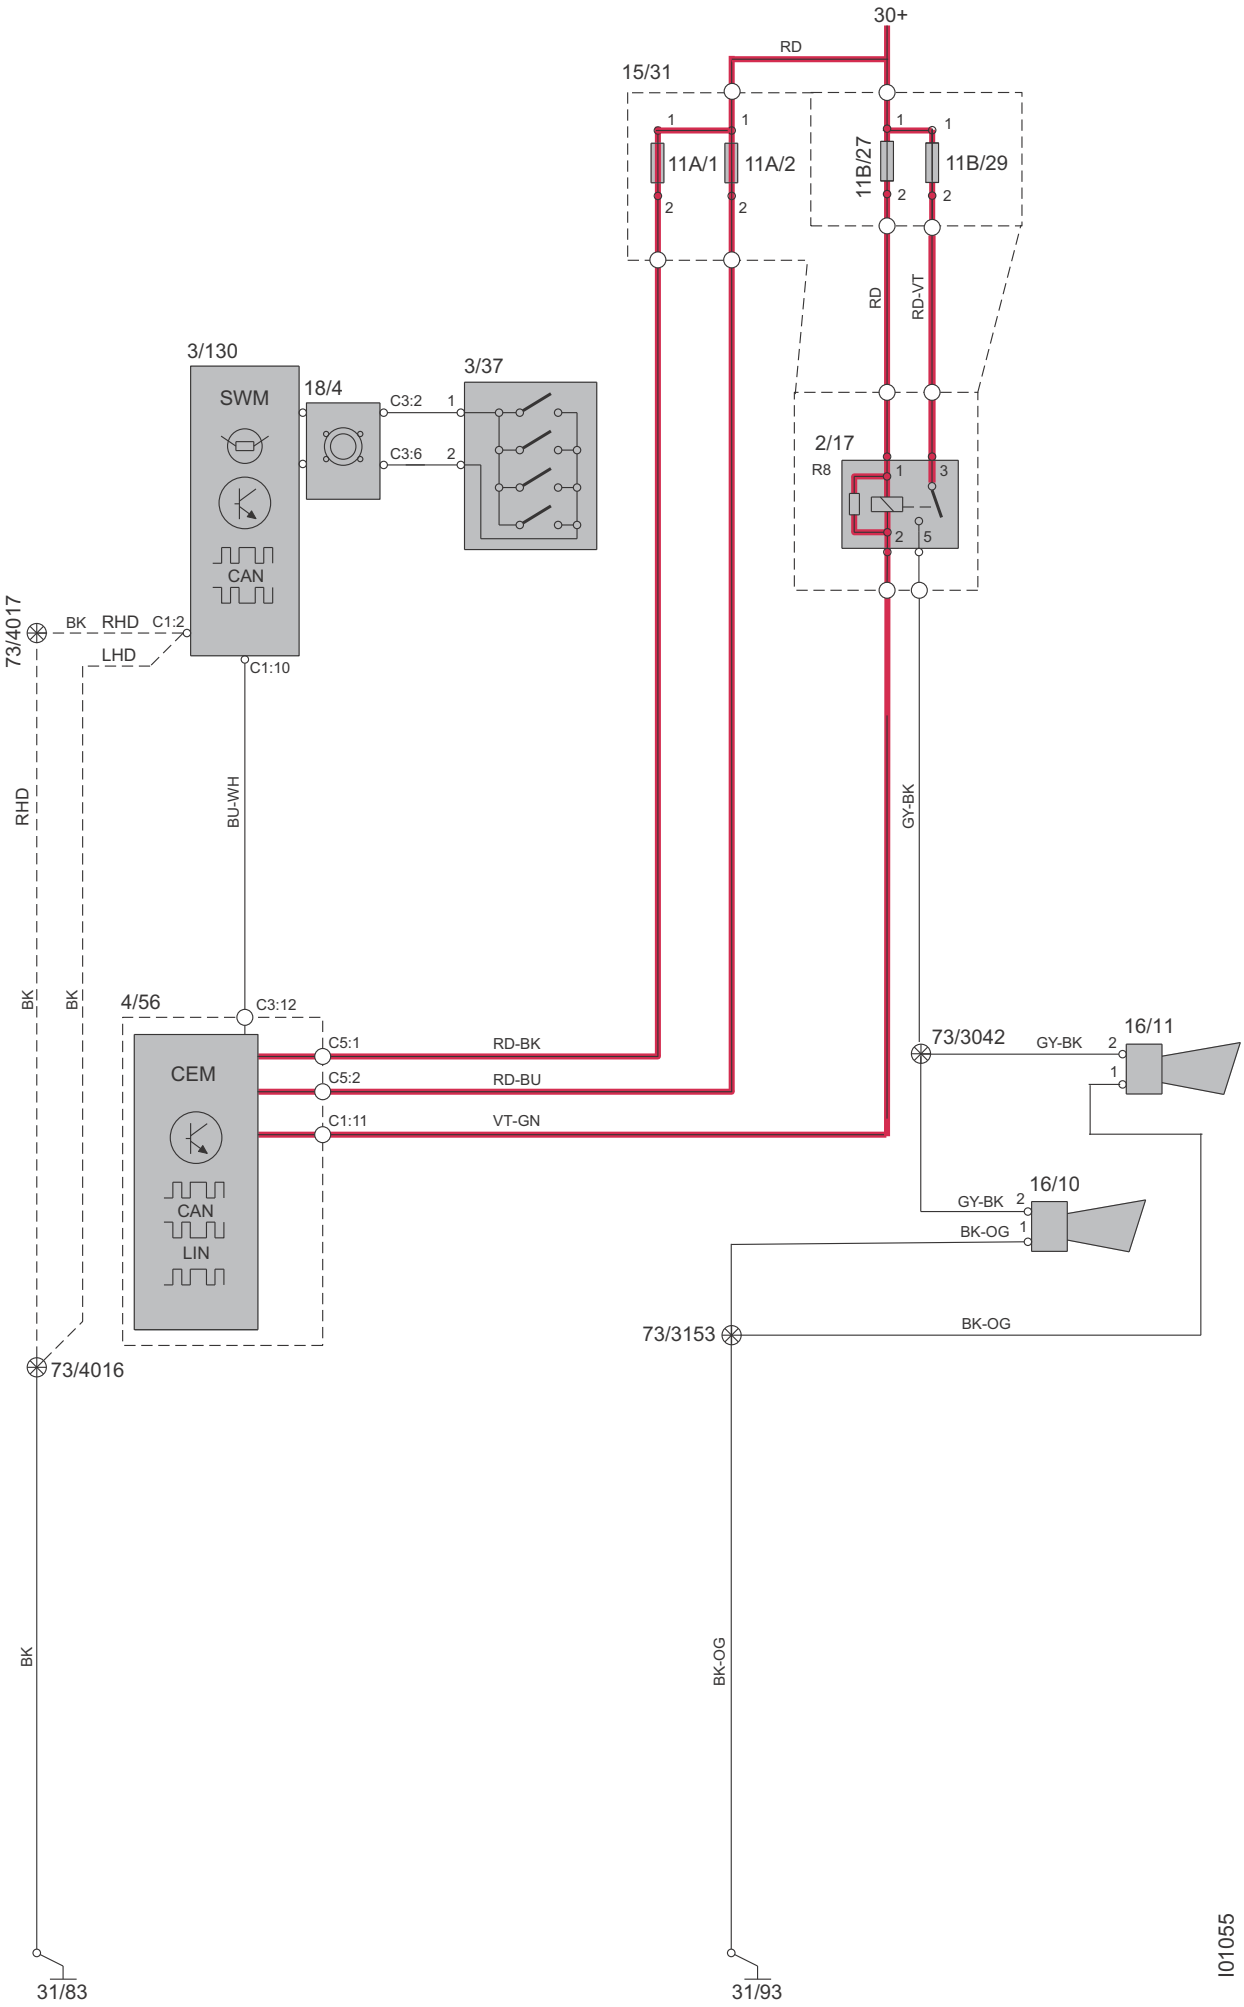

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Бесключевой автомобиль 1:2

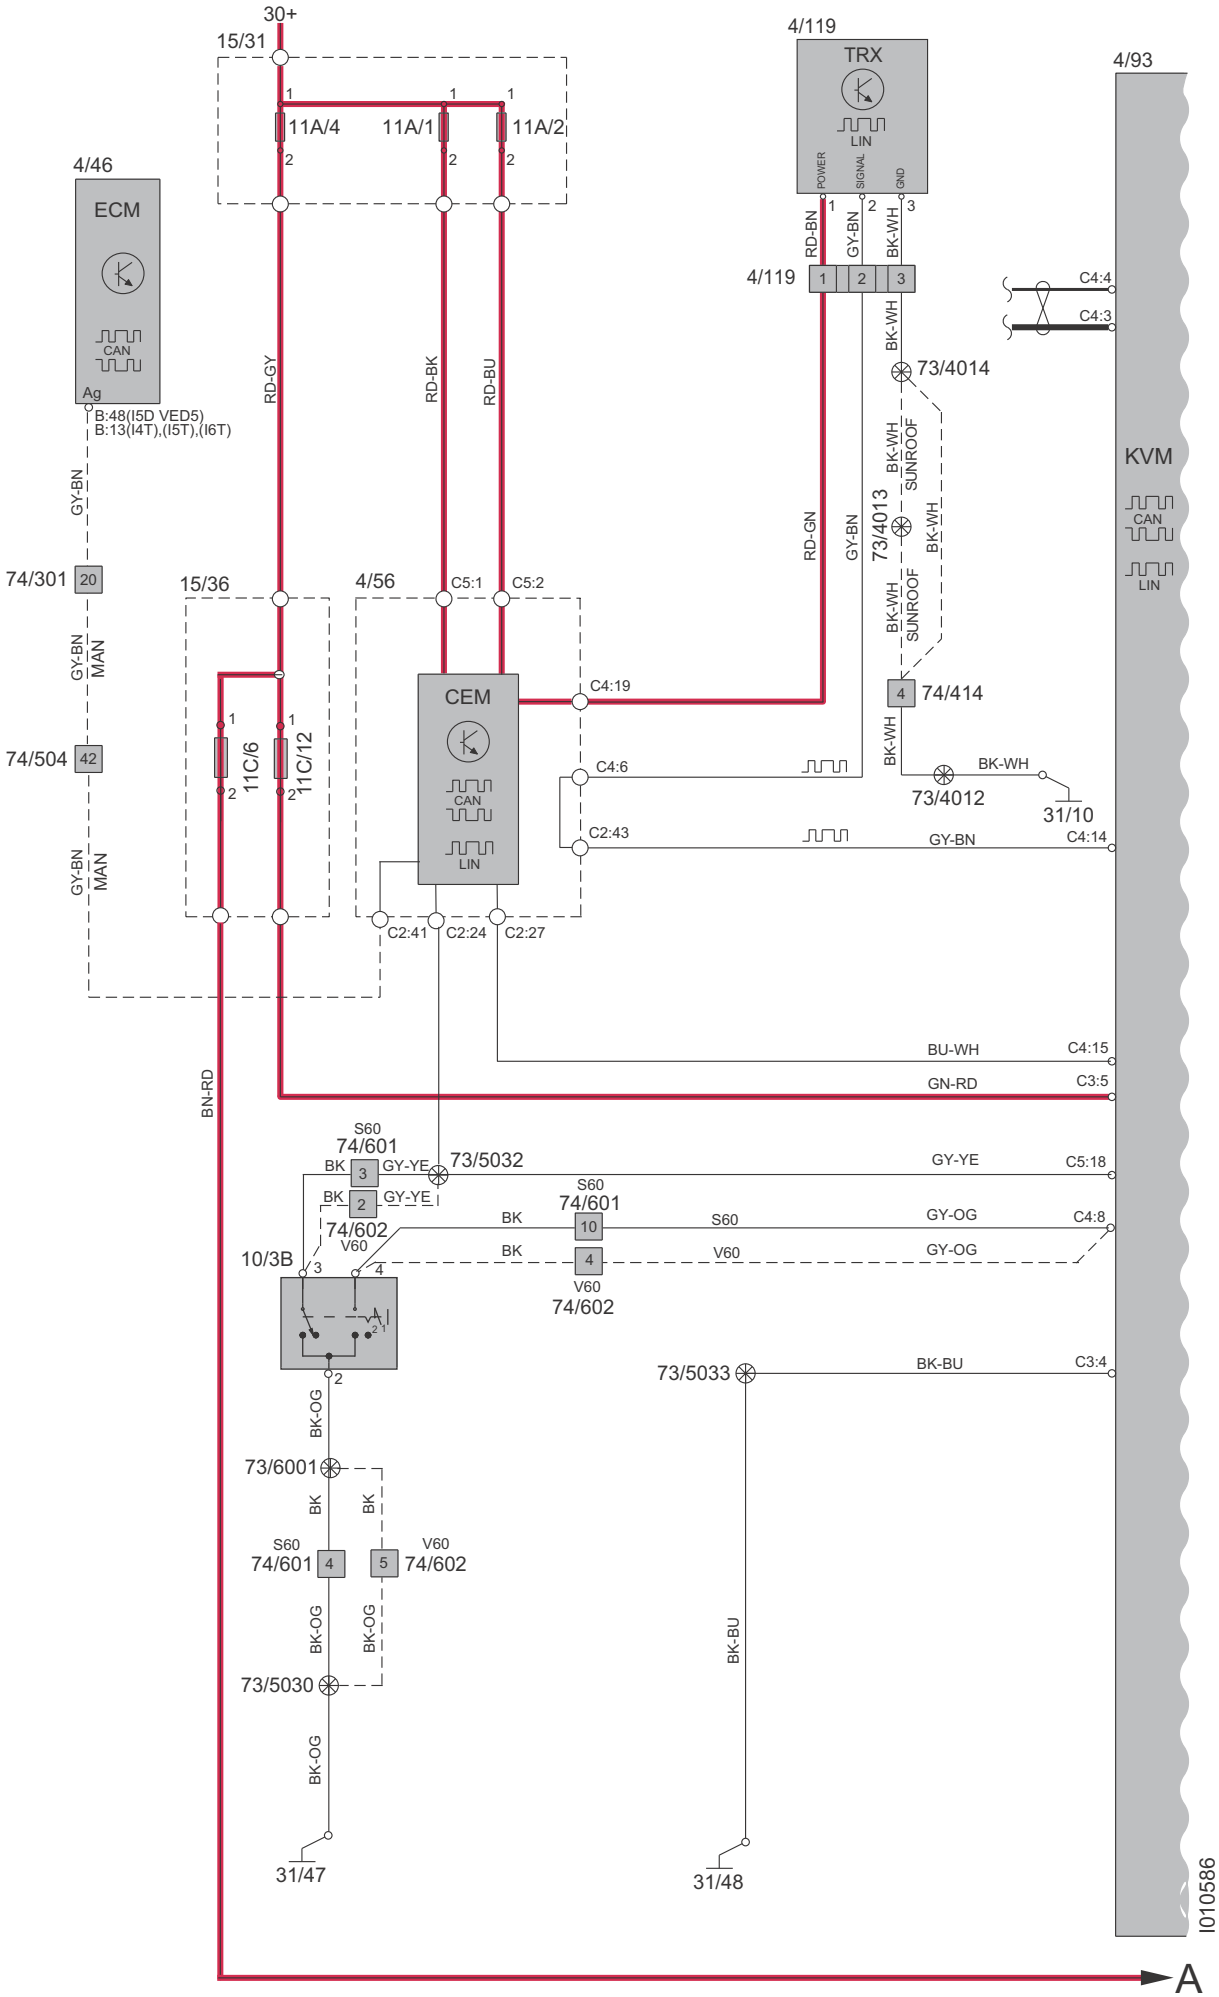

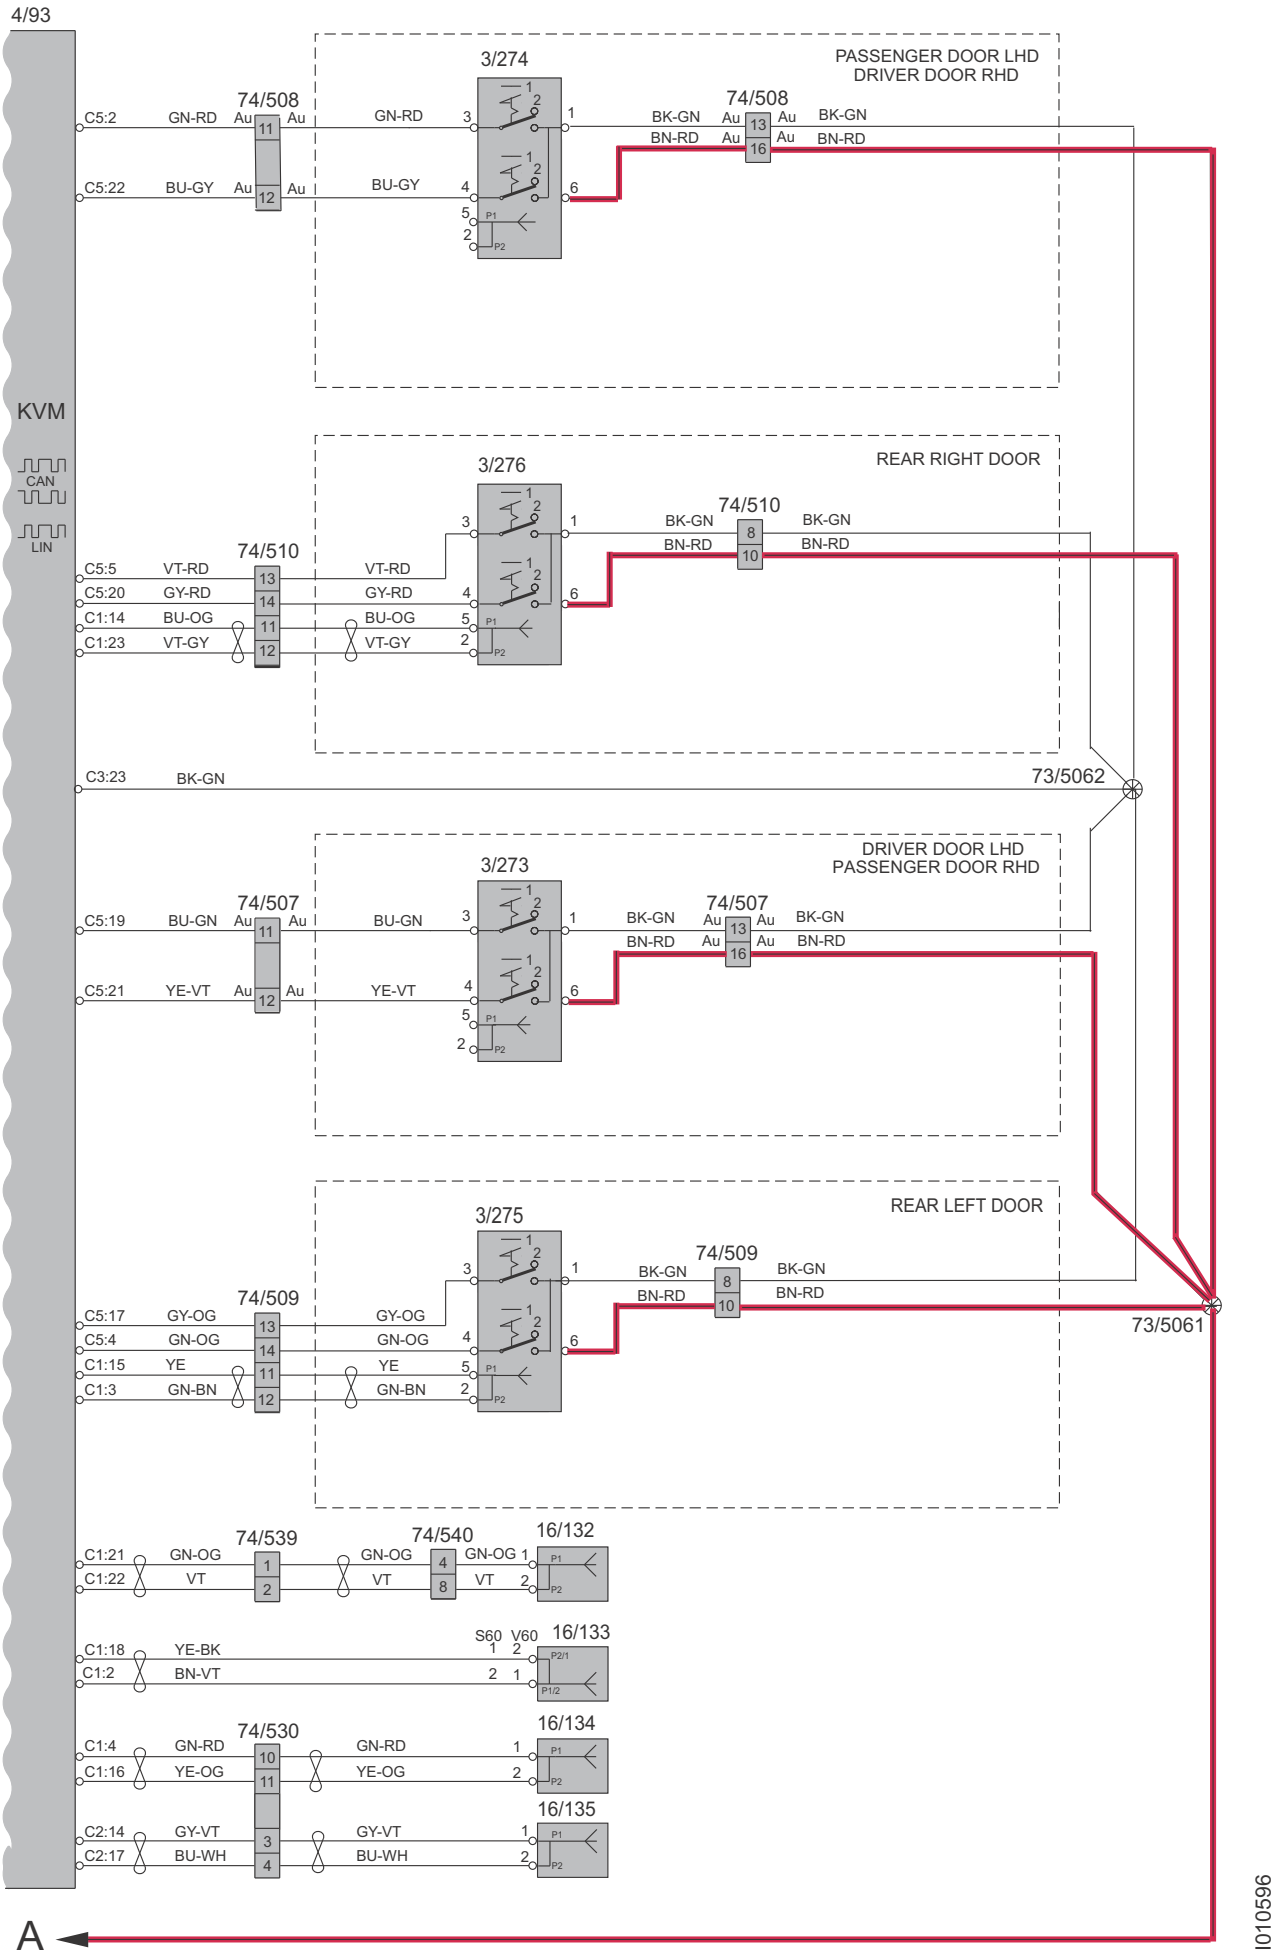
4/93
KVM
CAN
LIN
PASSENGER DOOR LHD
DRIVER DOOR RHD
3/274
74/508
C5:2 GN-RD
C5:22 BU-GY
GN-RD
BU-GY
BK-GN
BN-RD
REAR RIGHT DOOR
3/276
74/510
C5:5 VT-RD
C5:20 GY-RD
C1:14 BU-OG
C1:23 VT-GY
C3:23 BK-GN
73/5062
DRIVER DOOR LHD
PASSENGER DOOR RHD
3/273
74/507
C5:19 BU-GN
C5:21 YE-VT
REAR LEFT DOOR
3/275
74/509
C5:17 GY-OG
C5:4 GN-OG
C1:15 YE
C1:3 GN-BN
73/5061
74/539
74/540
16/132
C1:21 GN-OG
C1:22 VT
16/133
C1:18 YE-BK
C1:2 BN-VT
74/530
16/134
C1:4 GN-RD
C1:16 YE-OG
16/135
C2:14 GY-VT
C2:17 BU-WH
A
I010596

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Противоугонная сигнализация

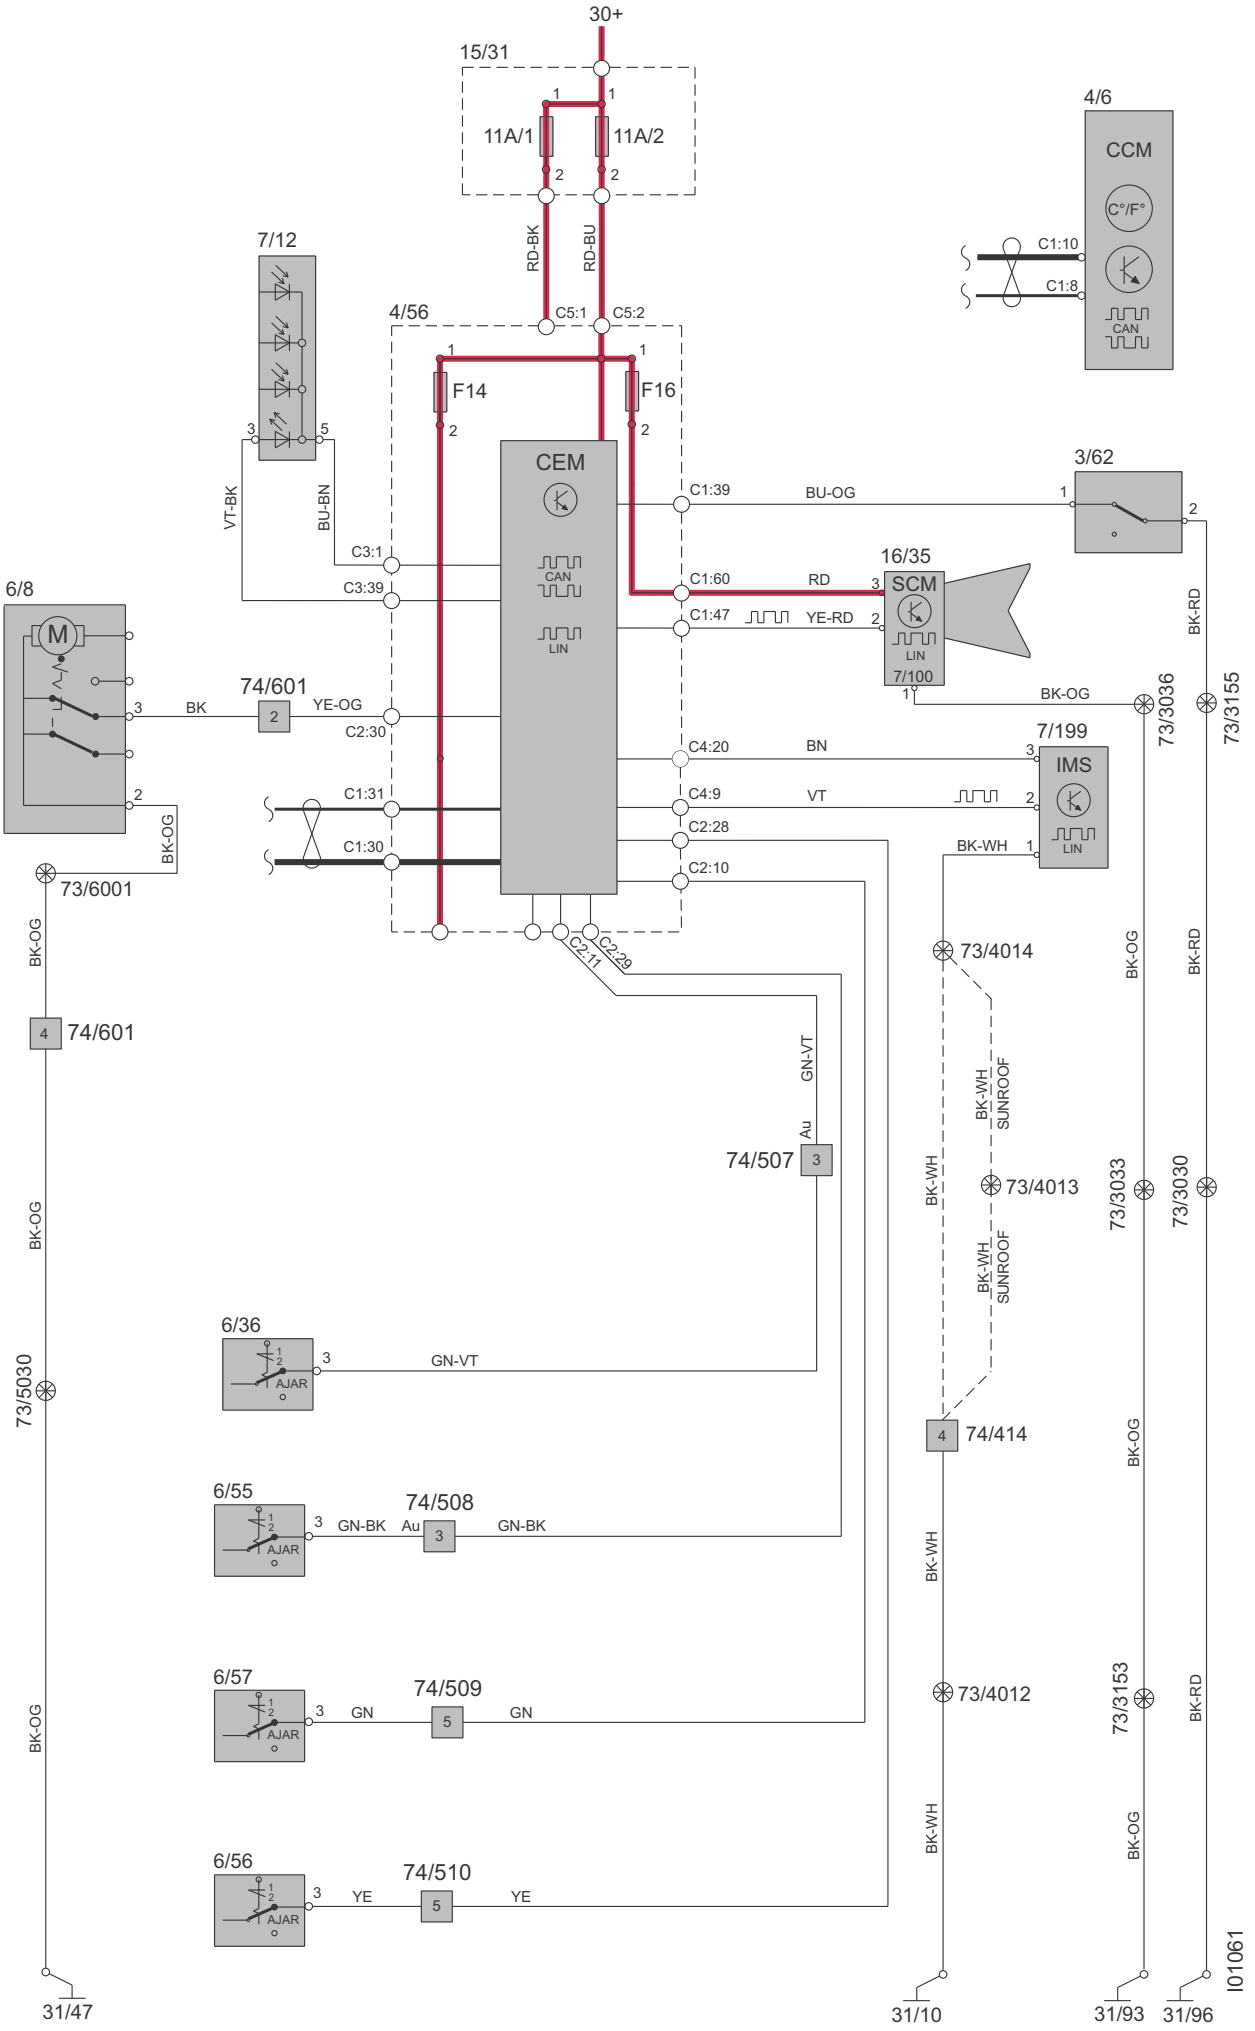

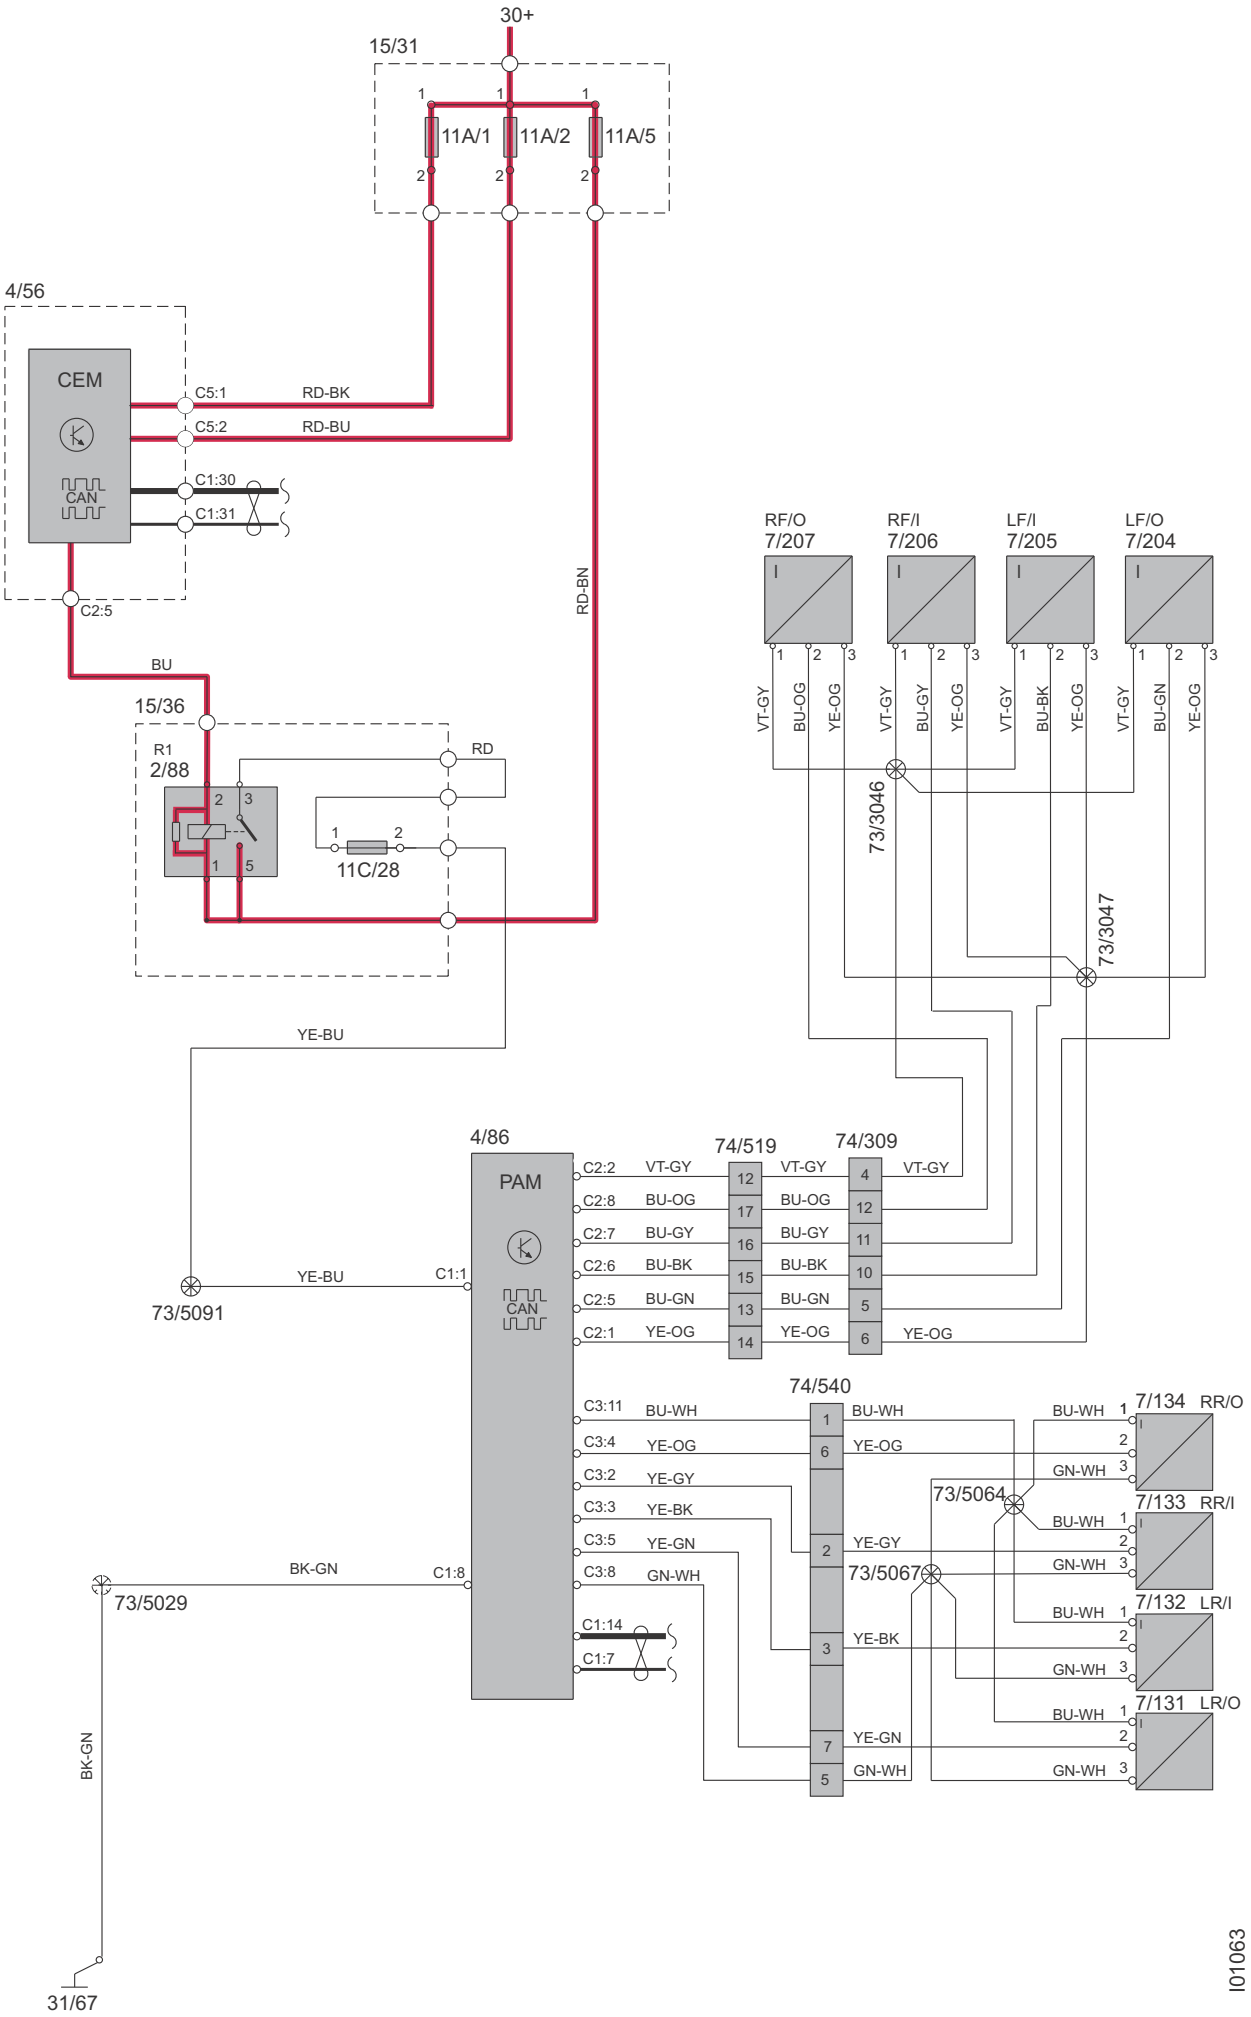
30+
15/31
11A/1
11A/2
11A/5
4/56
CEM
CAN
C5:1
RD-BK
C5:2
RD-BU
C1:30
C1:31
C2:5
RD-BN
BU
15/36
R1
2/88
RD
11C/28
YE-BU
RF/O
7/207
RF/I
7/206
LF/I
7/205
LF/O
7/204
VT-GY
BU-OG
YE-OG
BU-GY
BU-BK
BU-GN
73/3046
73/3047
73/5091
4/86
PAM
C1:1
74/519
74/309
C2:2
C2:8
C2:7
C2:6
C2:5
C2:1
74/540
C3:11
BU-WH
C3:4
YE-OG
C3:2
YE-GY
C3:3
YE-BK
C3:5
YE-GN
C3:8
GN-WH
C1:14
C1:7
BK-GN
C1:8
73/5029
73/5064
73/5067
7/134
RR/O
7/133
RR/I
7/132
LR/I
7/131
LR/O
31/67
I01063

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Система предупреждения о столкновении, с тормозным усилителем

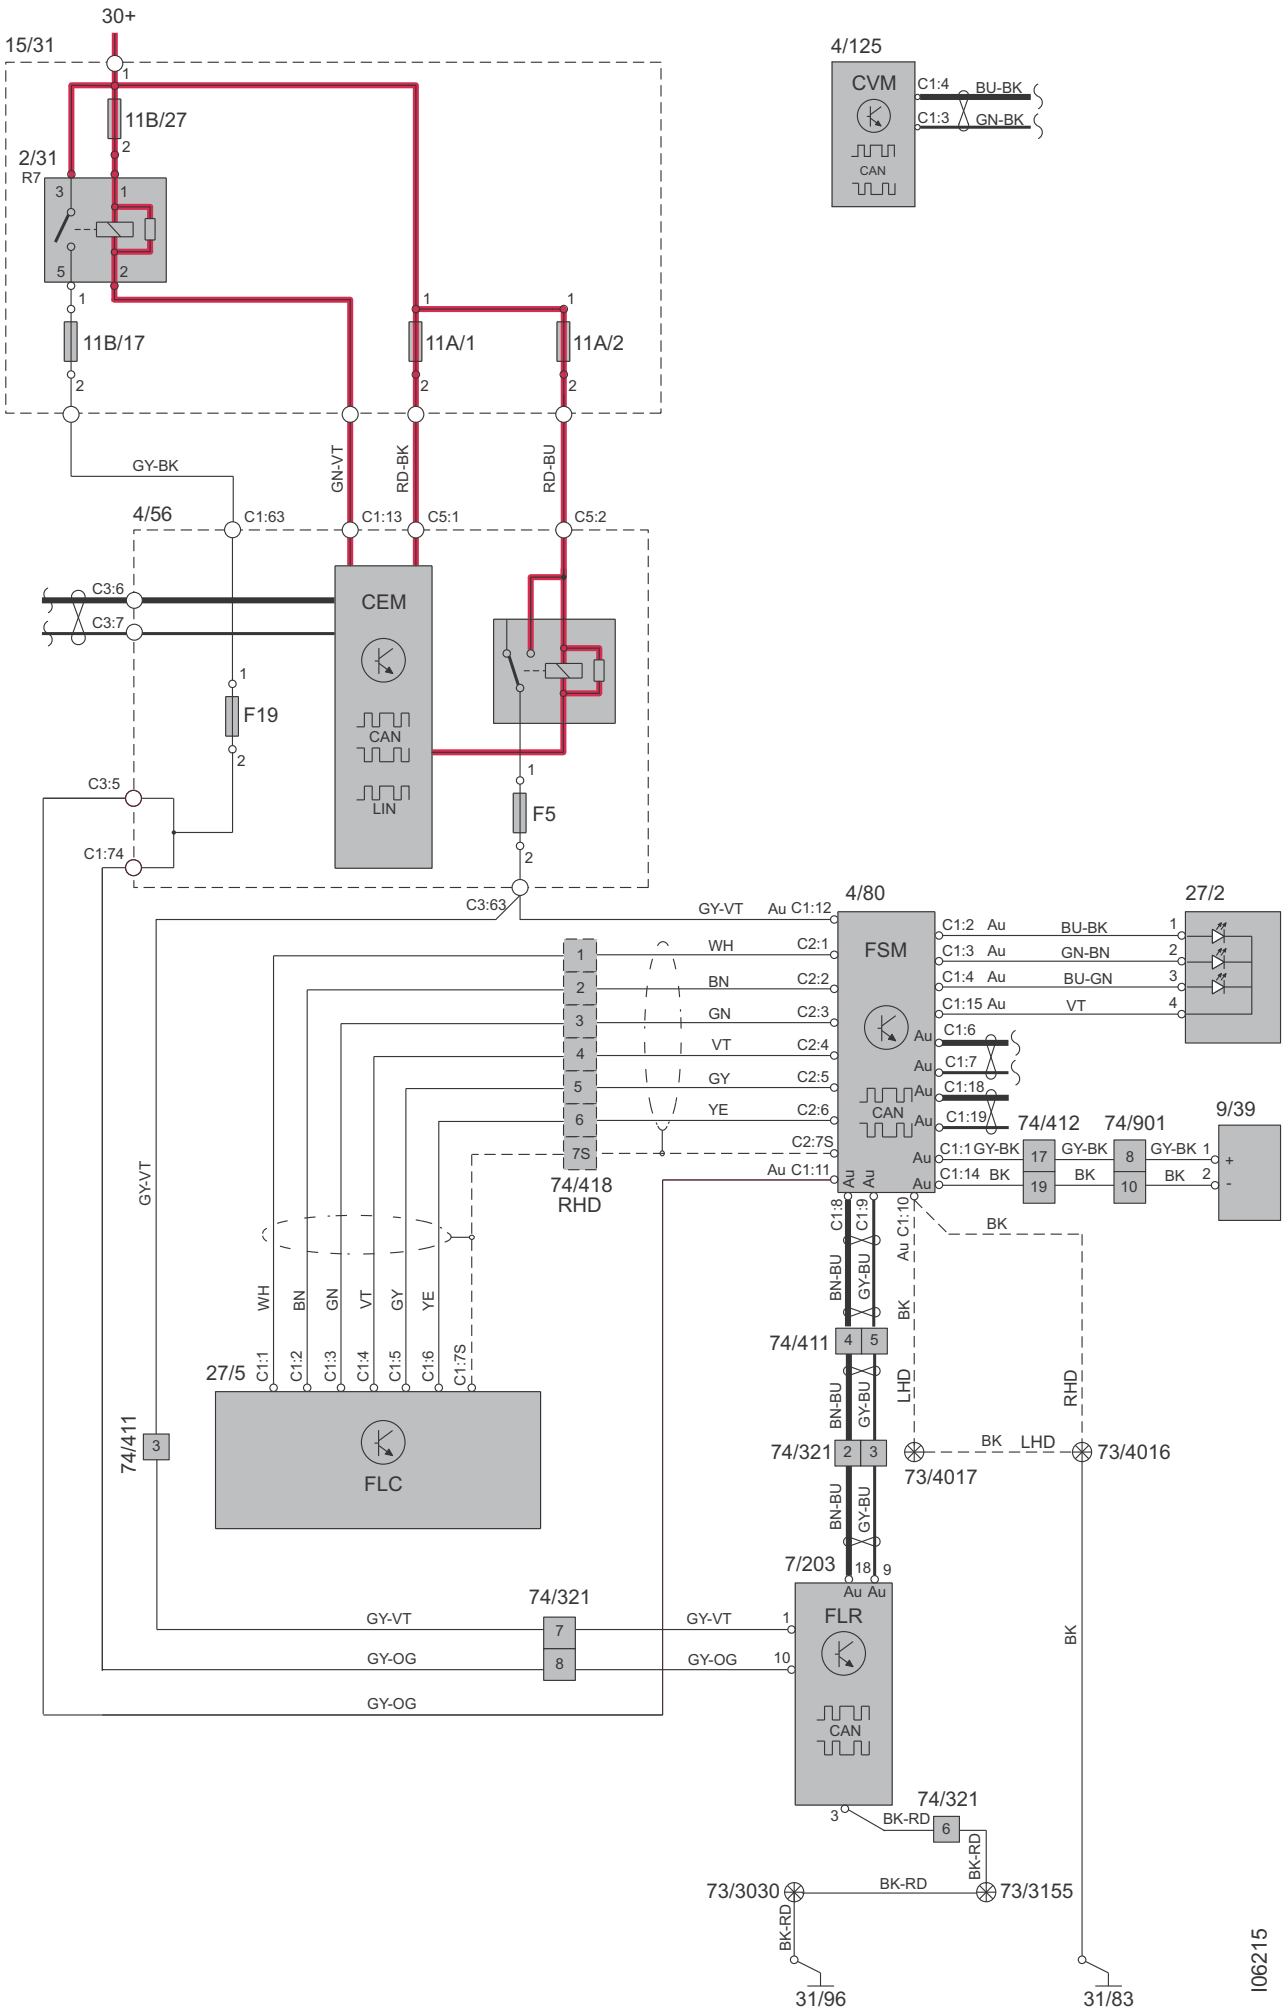

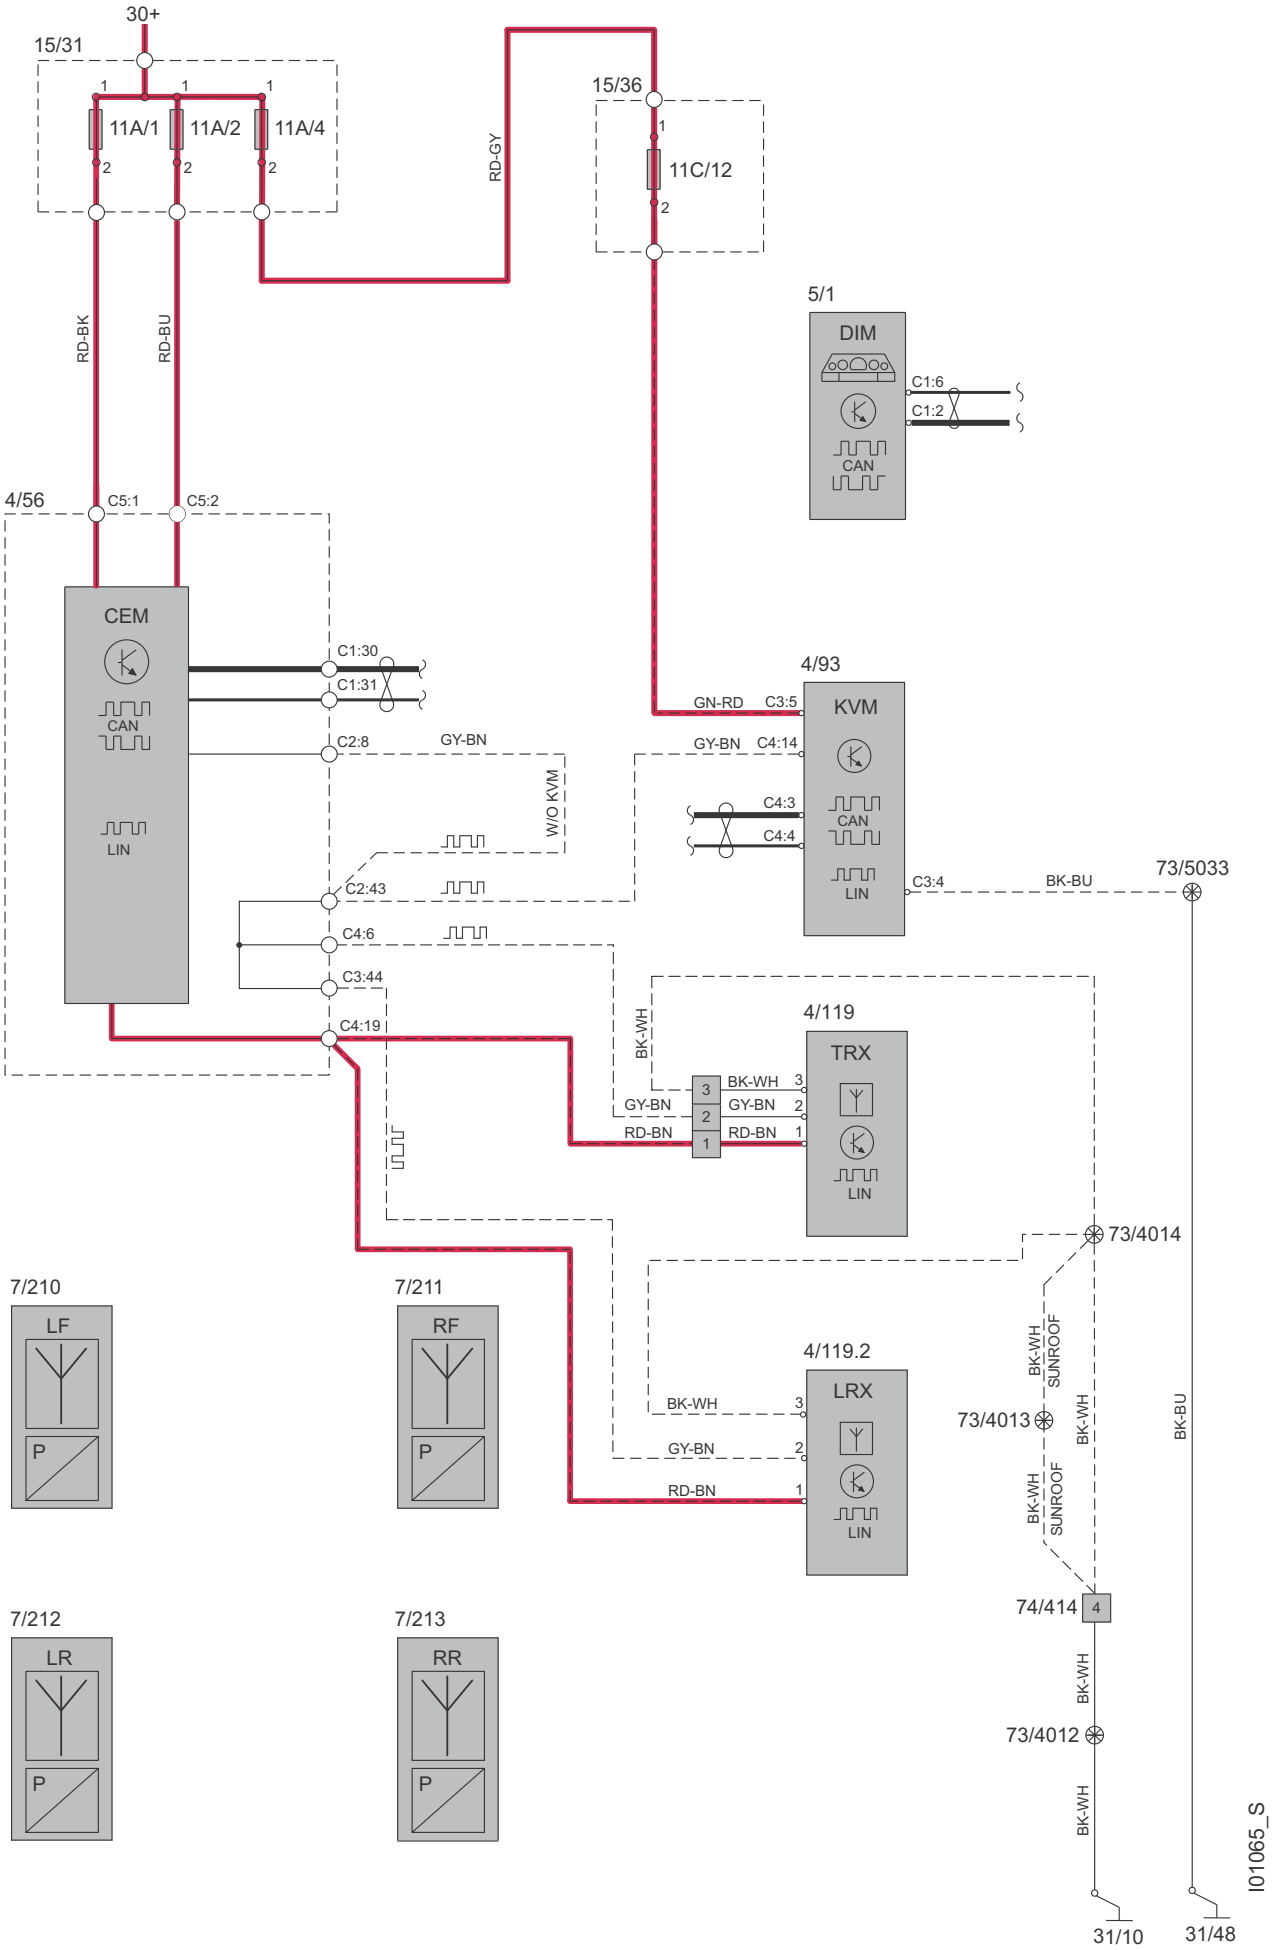
30+
15/31
11A/1
11A/2
11A/4
RD-GY
15/36
11C/12
RD-BK
RD-BU
5/1
DIM
C1:6
C1:2
CAN
4/56
C5:1
C5:2
CEM
C1:30
C1:31
C2:8
GY-BN
W/O KVM
LIN
4/93
KVM
GN-RD
C3:5
GY-BN
C4:14
C4:3
C4:4
C3:4
BK-BU
73/5033
C2:43
C4:6
C3:44
C4:19
BK-WH
4/119
TRX
GY-BN
RD-BN
7/210
LF
7/211
RF
P
4/119.2
LRX
73/4014
73/4013
SUNROOF
74/414
4
73/4012
7/212
LR
7/213
RR
31/10
31/48
I01065_S

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Замок на алкоголь

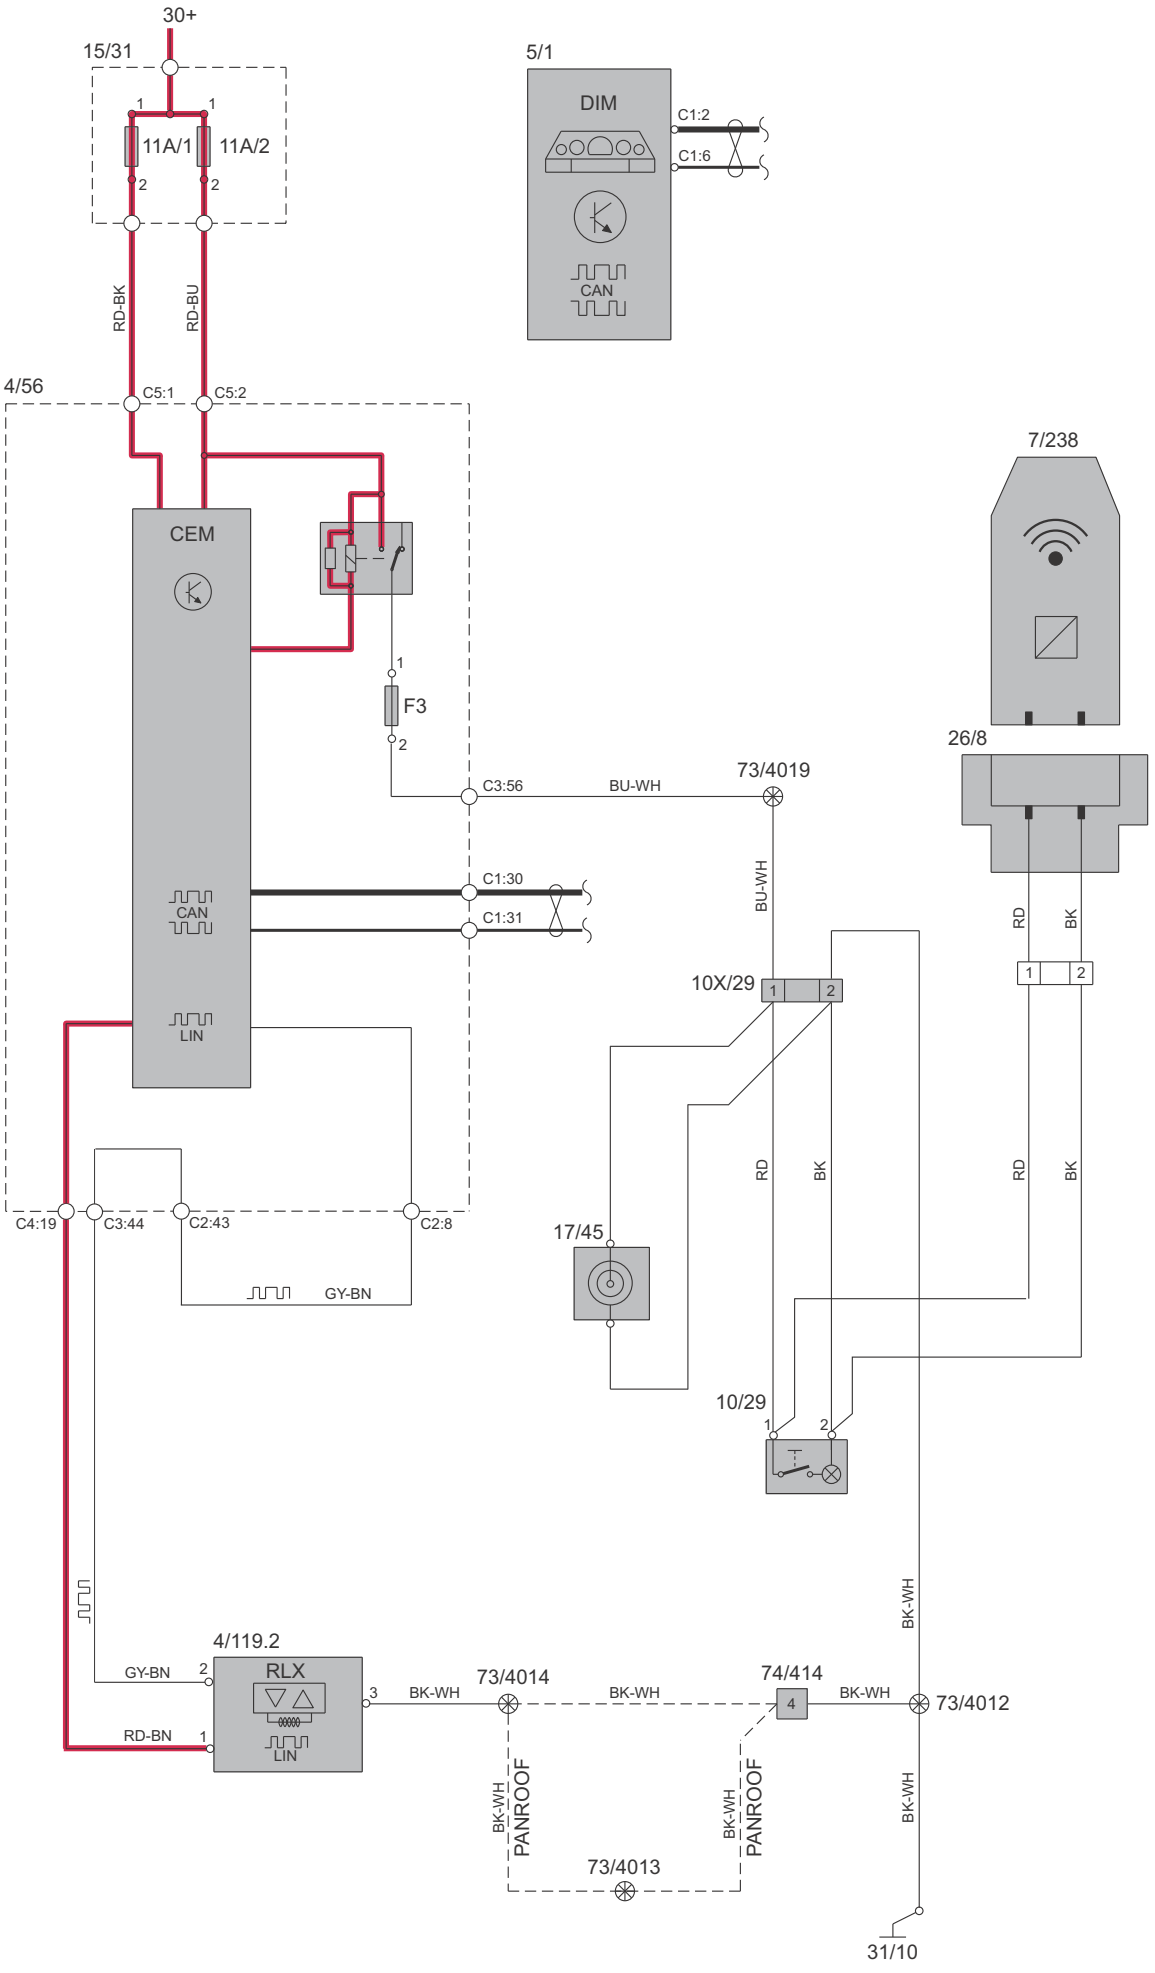

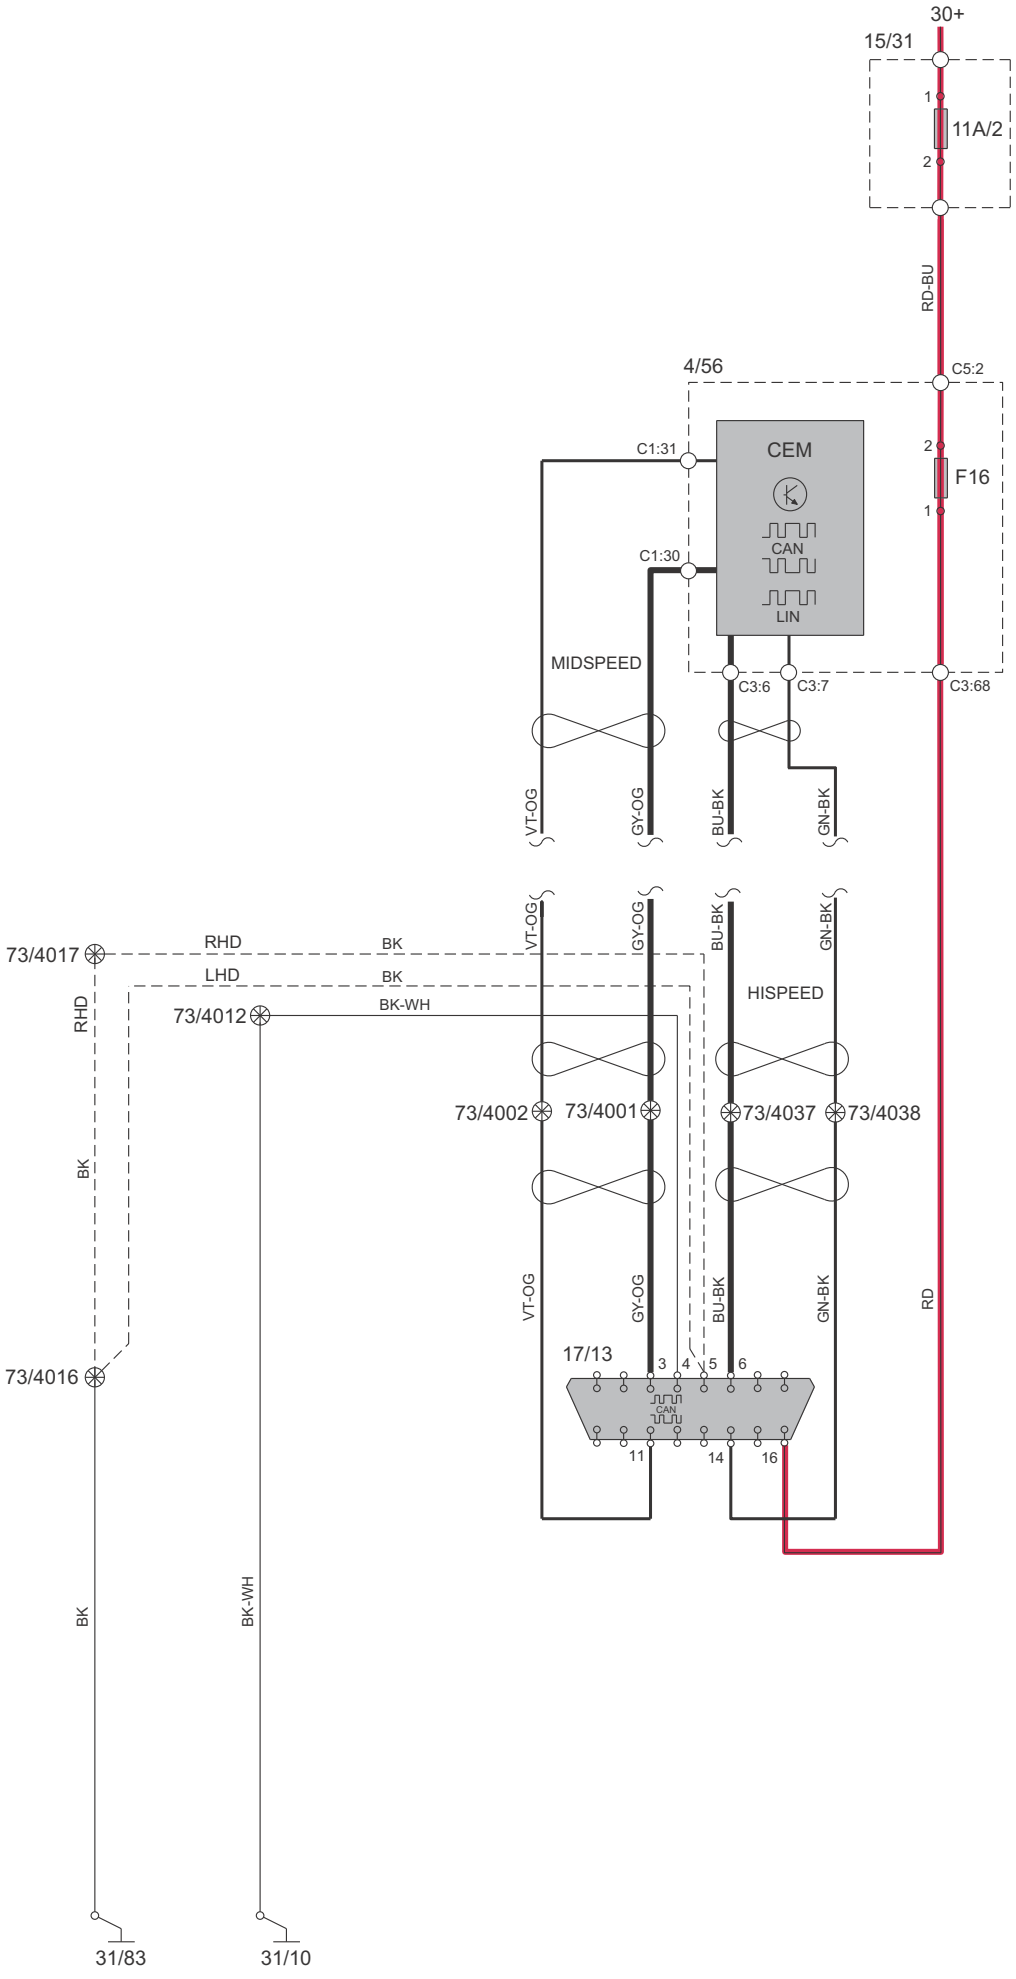
30+
15/31
1
11A/2
2
RD-BU
4/56
C5:2
CEM
C1:31
C1:30
CAN
LIN
2
F16
1
MIDSPEED
C3:6
C3:7
C3:68
VT-OG
GY-OG
BU-BK
GN-BK
73/4017
RHD
BK
LHD
BK
BK-WH
73/4012
HISPEED
73/4002
73/4001
73/4037
73/4038
RHD
BK
73/4016
17/13
3
4
5
6
11
14
16
RD
BK
BK-WH
31/83
31/10
I01067

Группа 37 Проводка и предохранители
Розетка 12 В

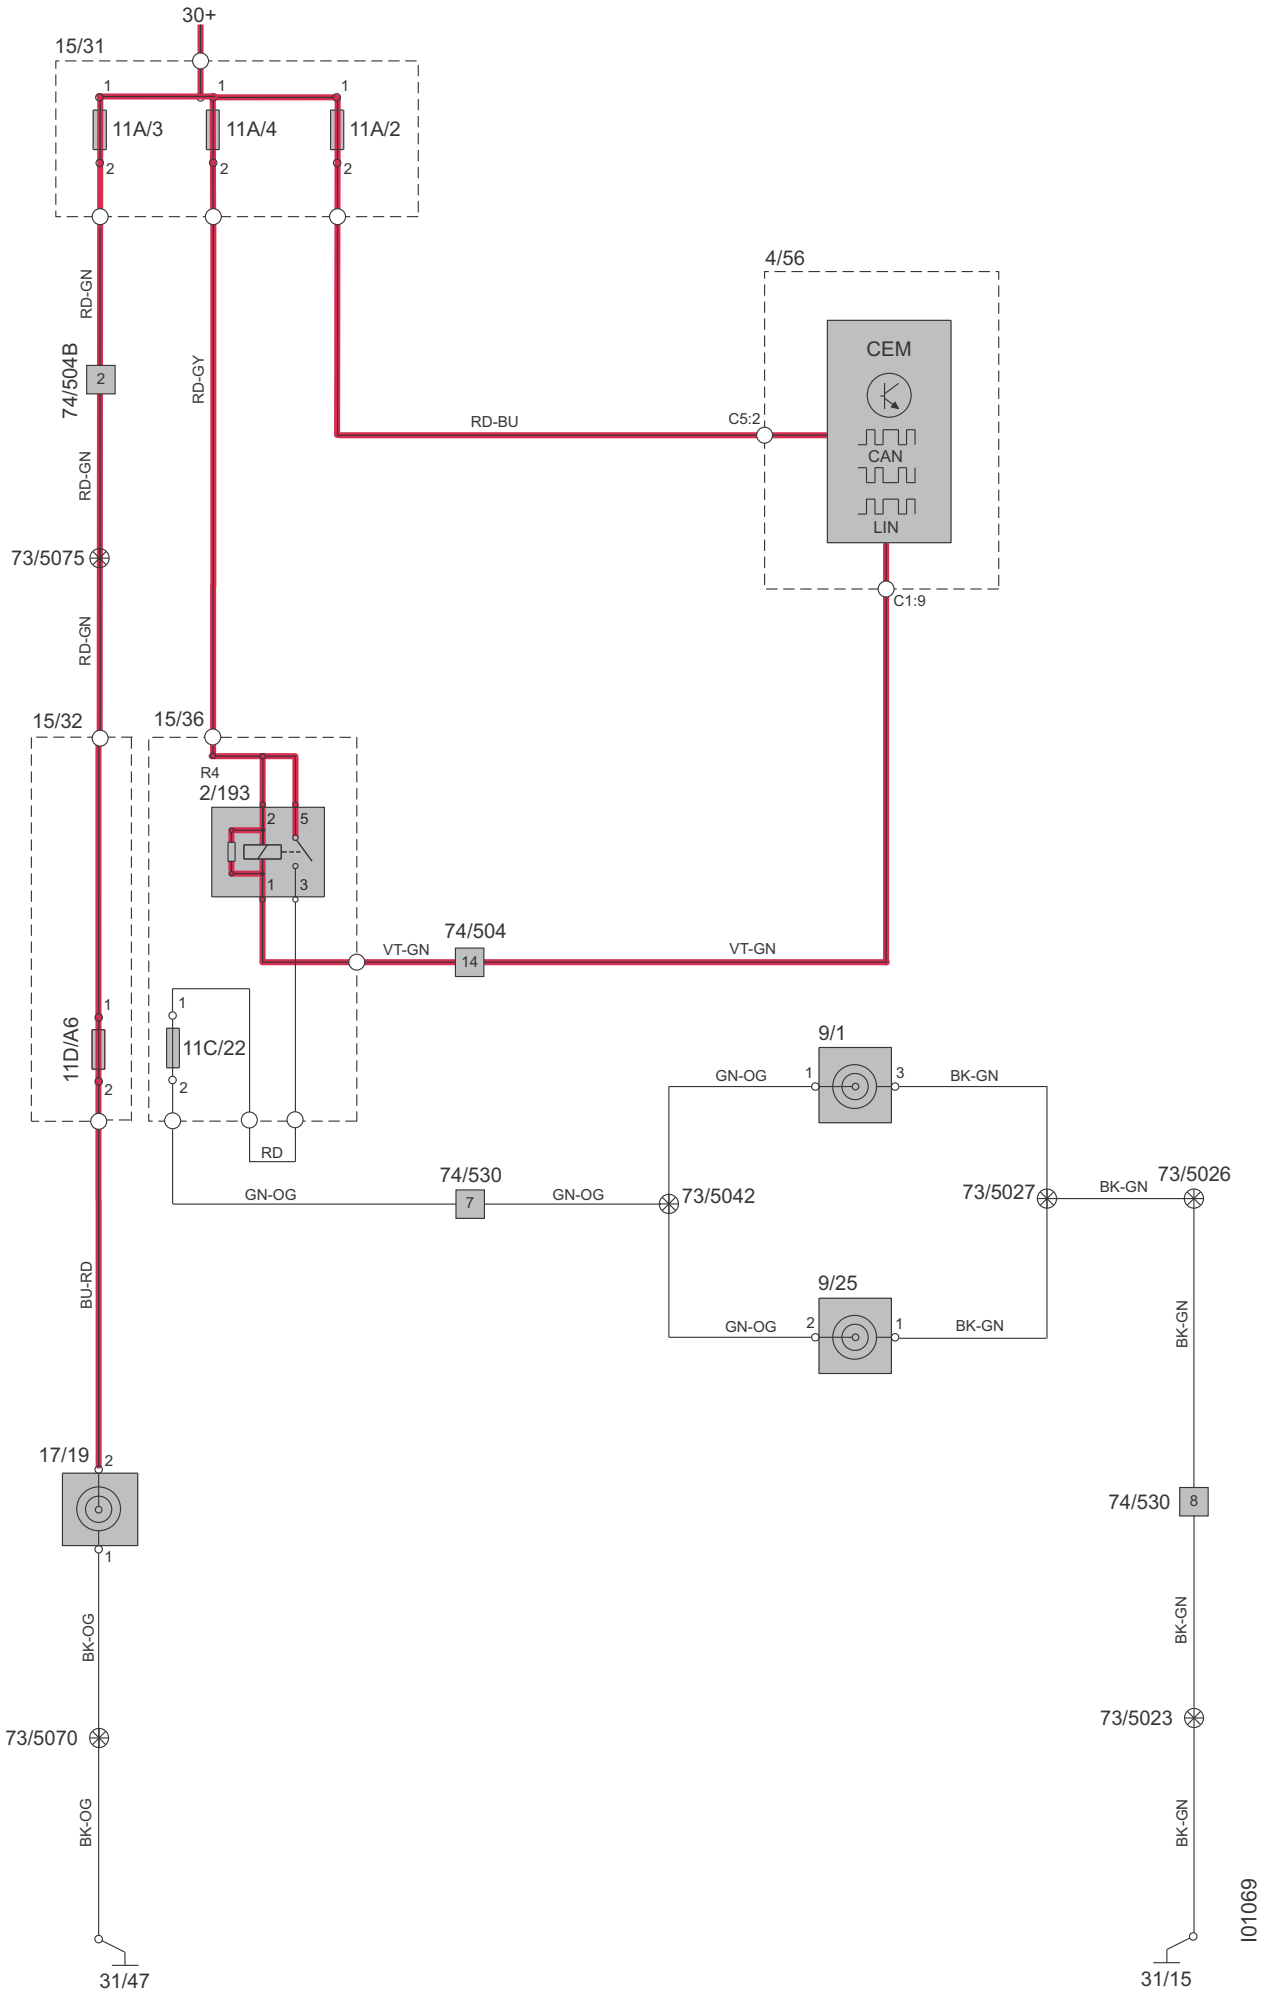

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Розетка 12 В V60

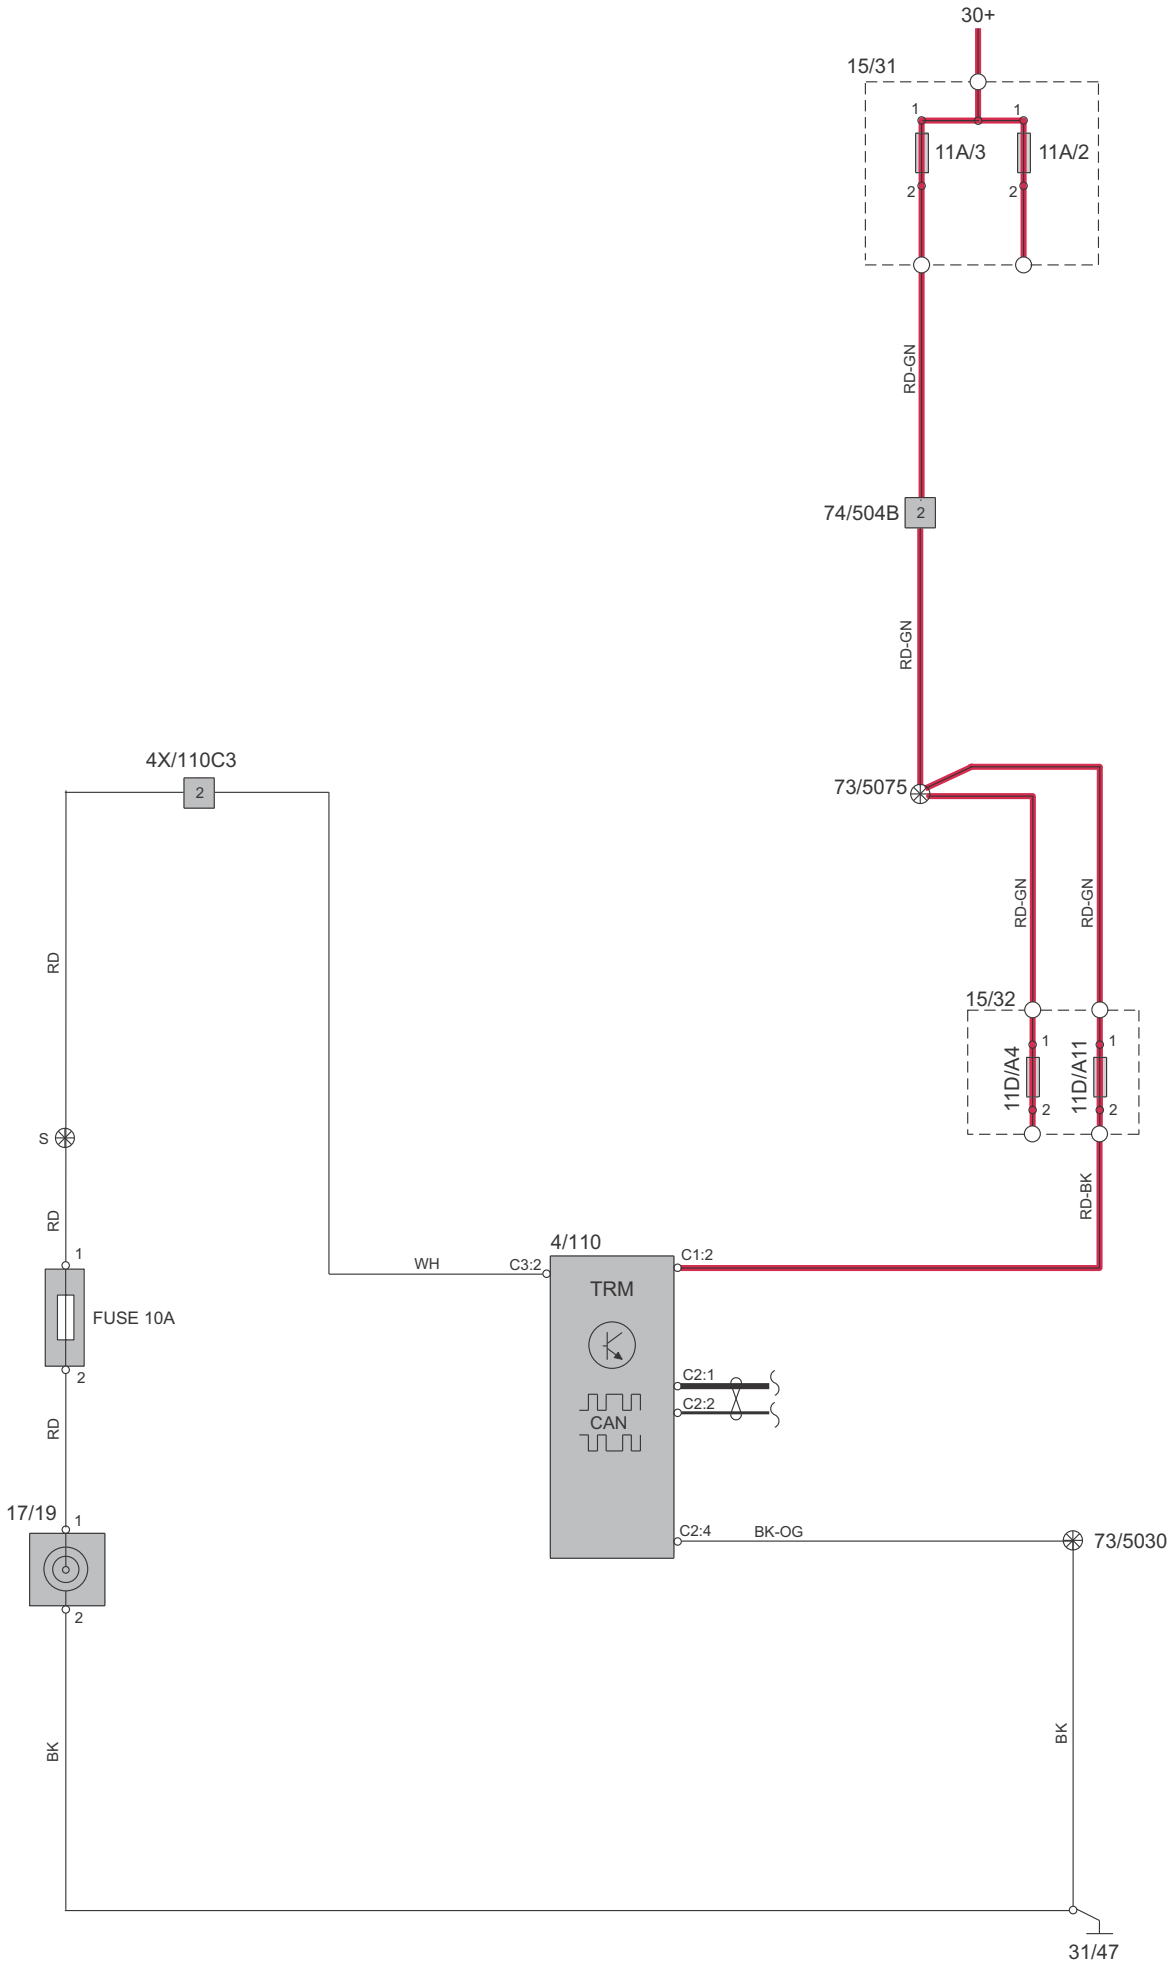

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводов, тяговой крюк, 13-полюсный S60

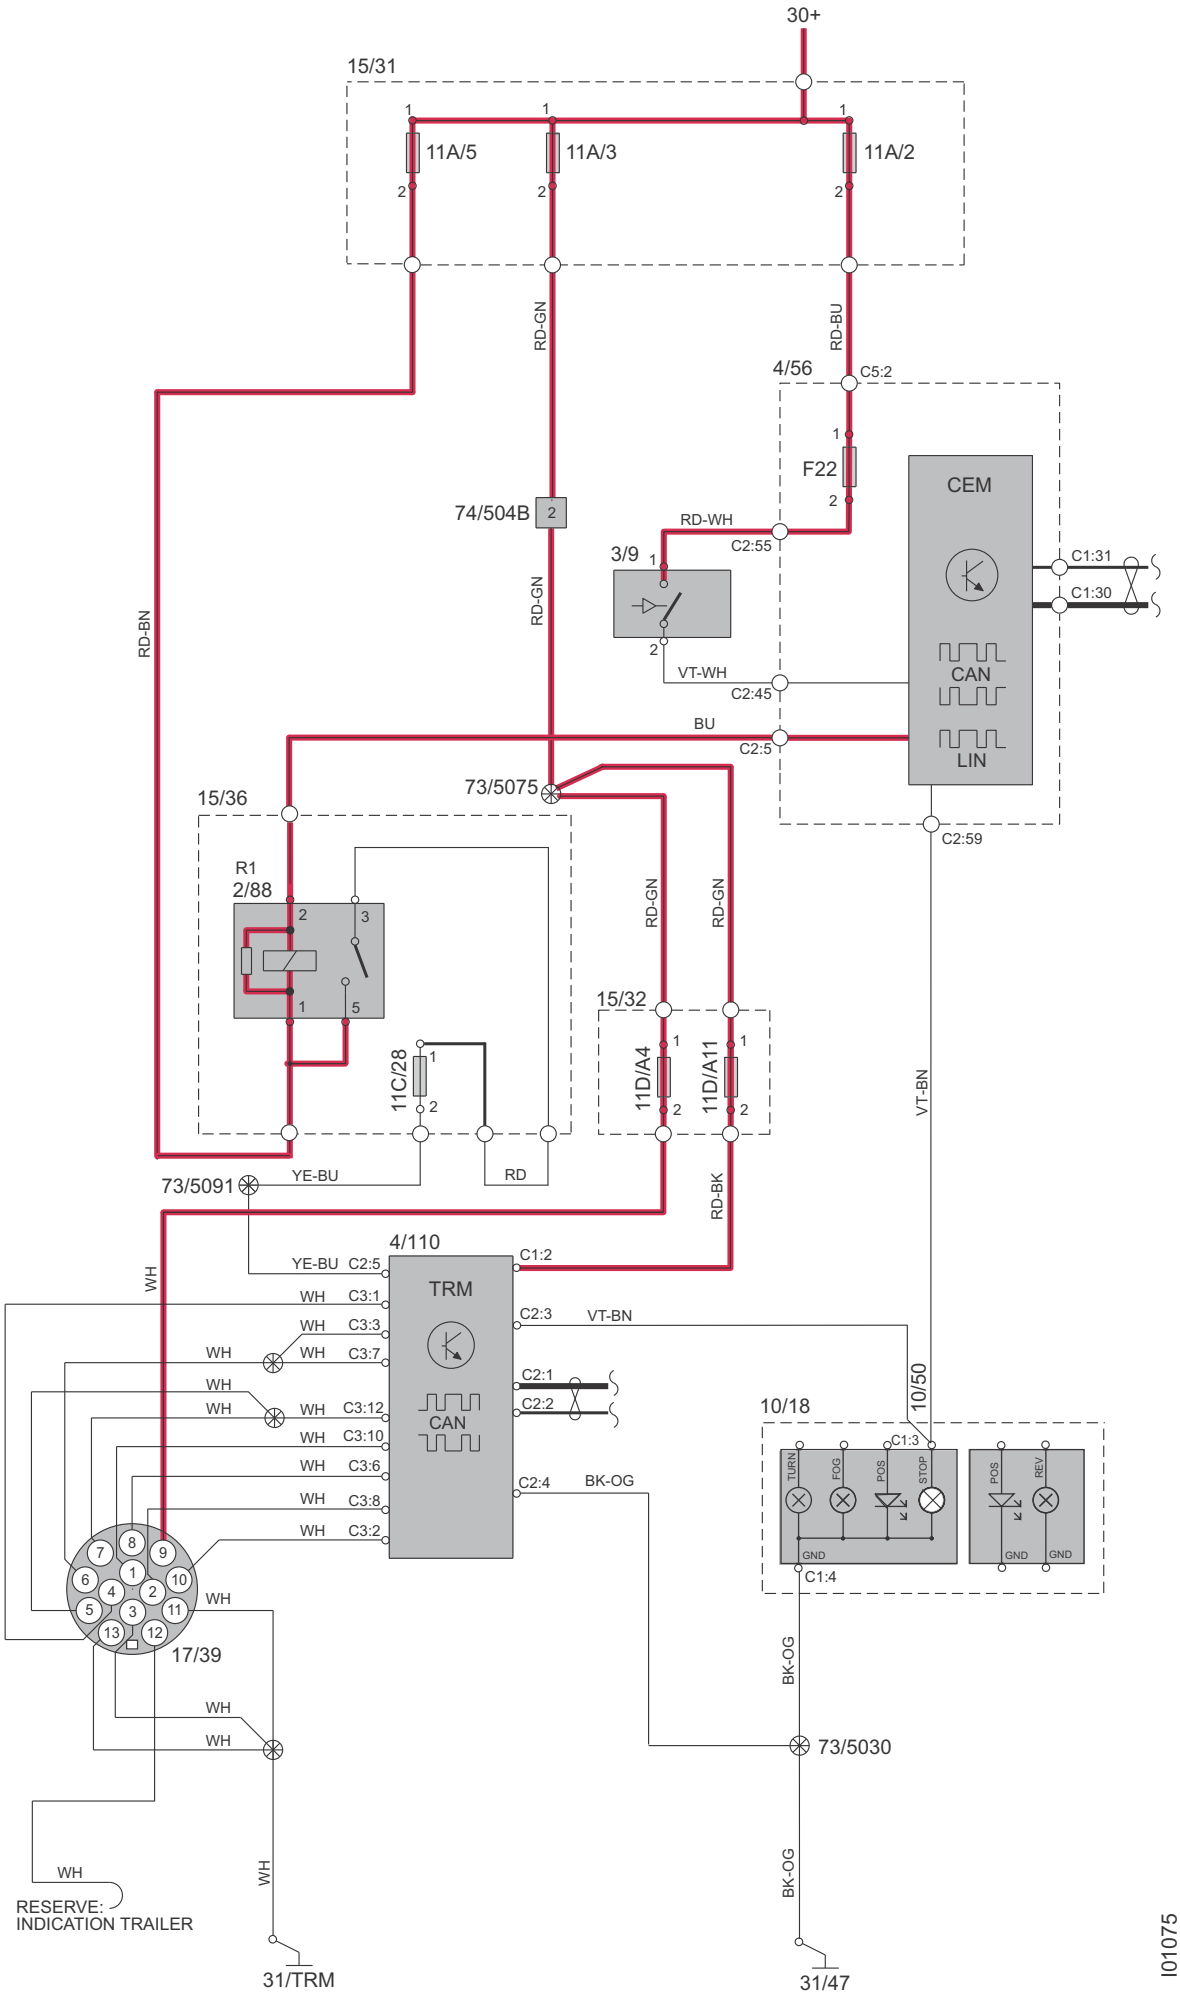

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводов, тяговой крюк, 13-полюсный V60

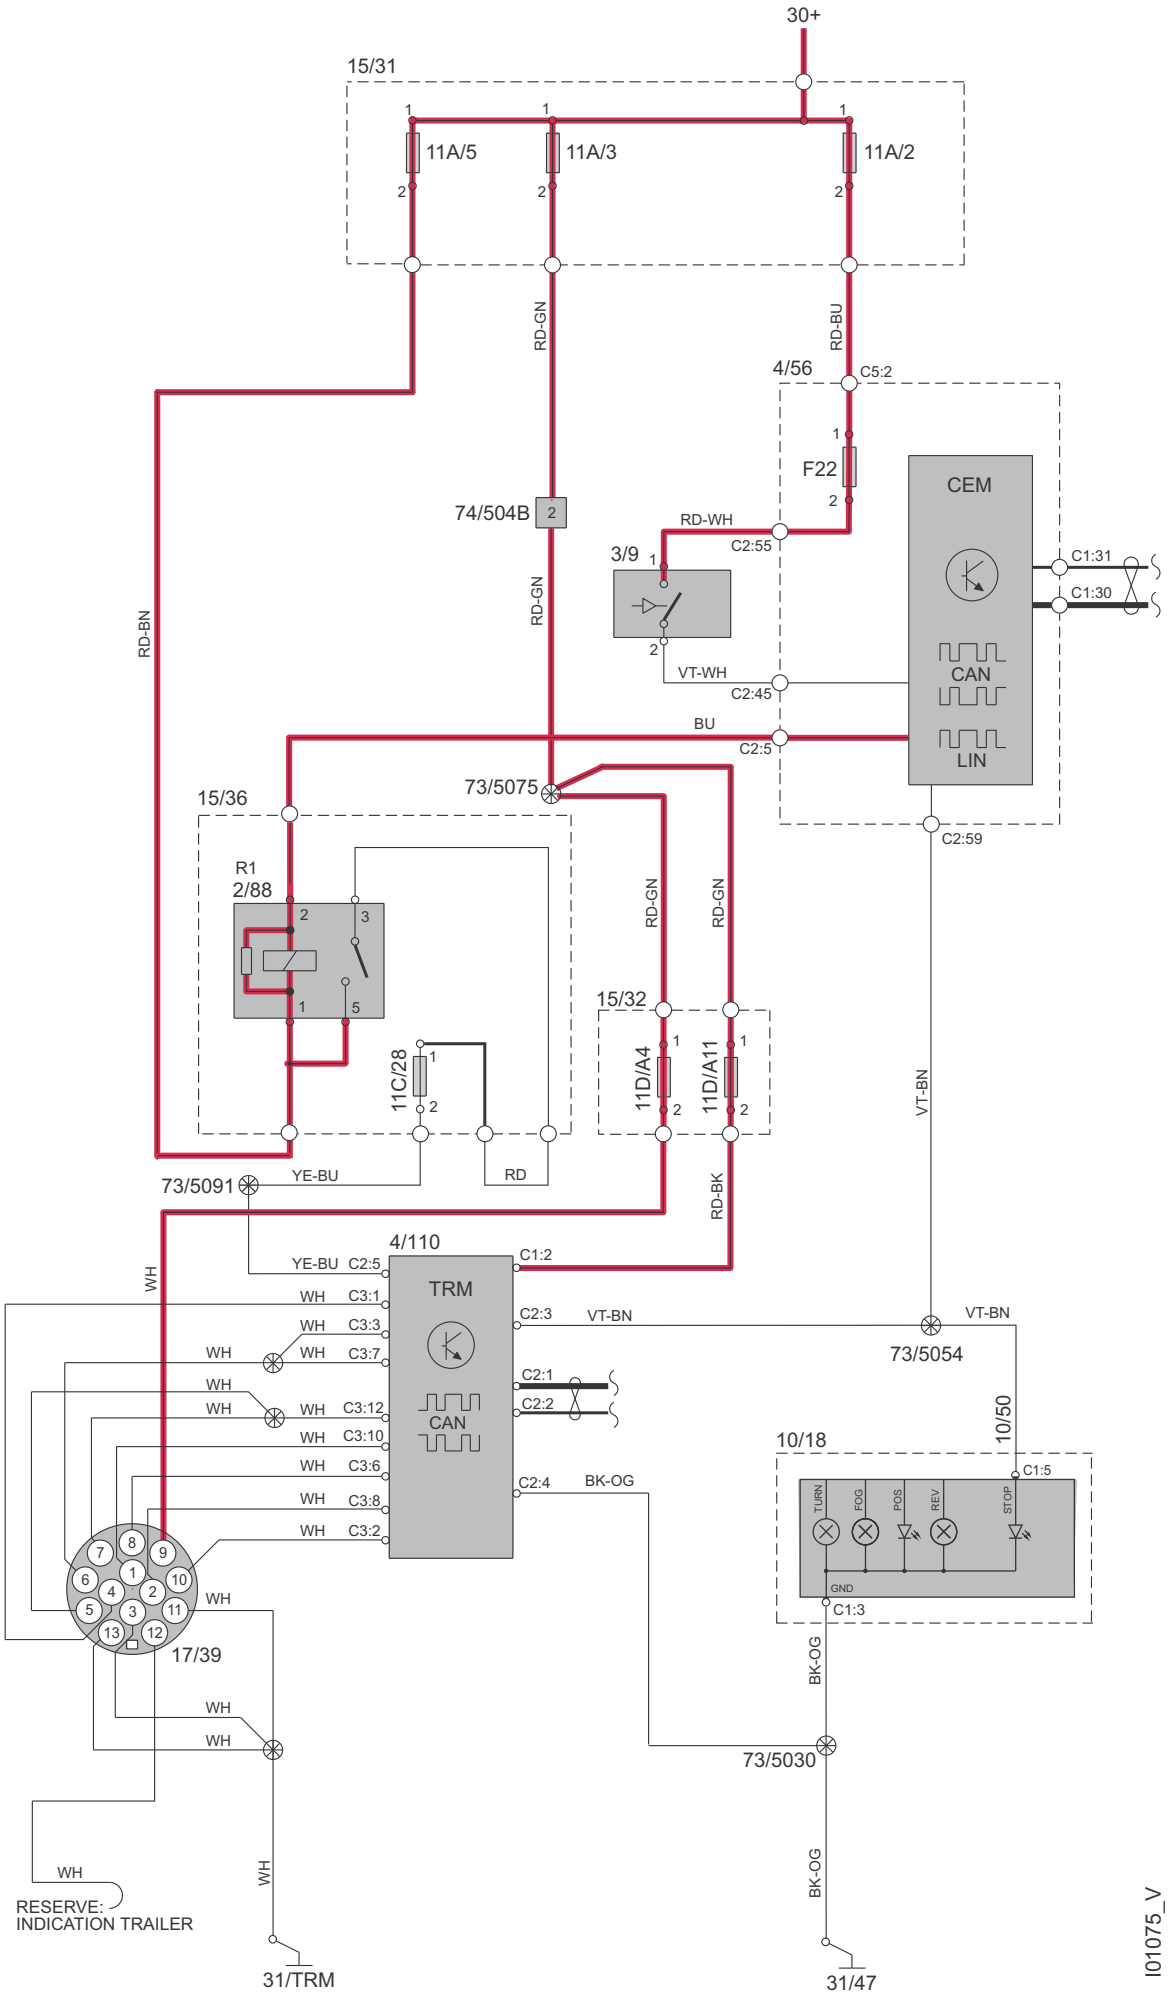

Группа 38 Приборы
Устройство напоминания о ремне безопасности

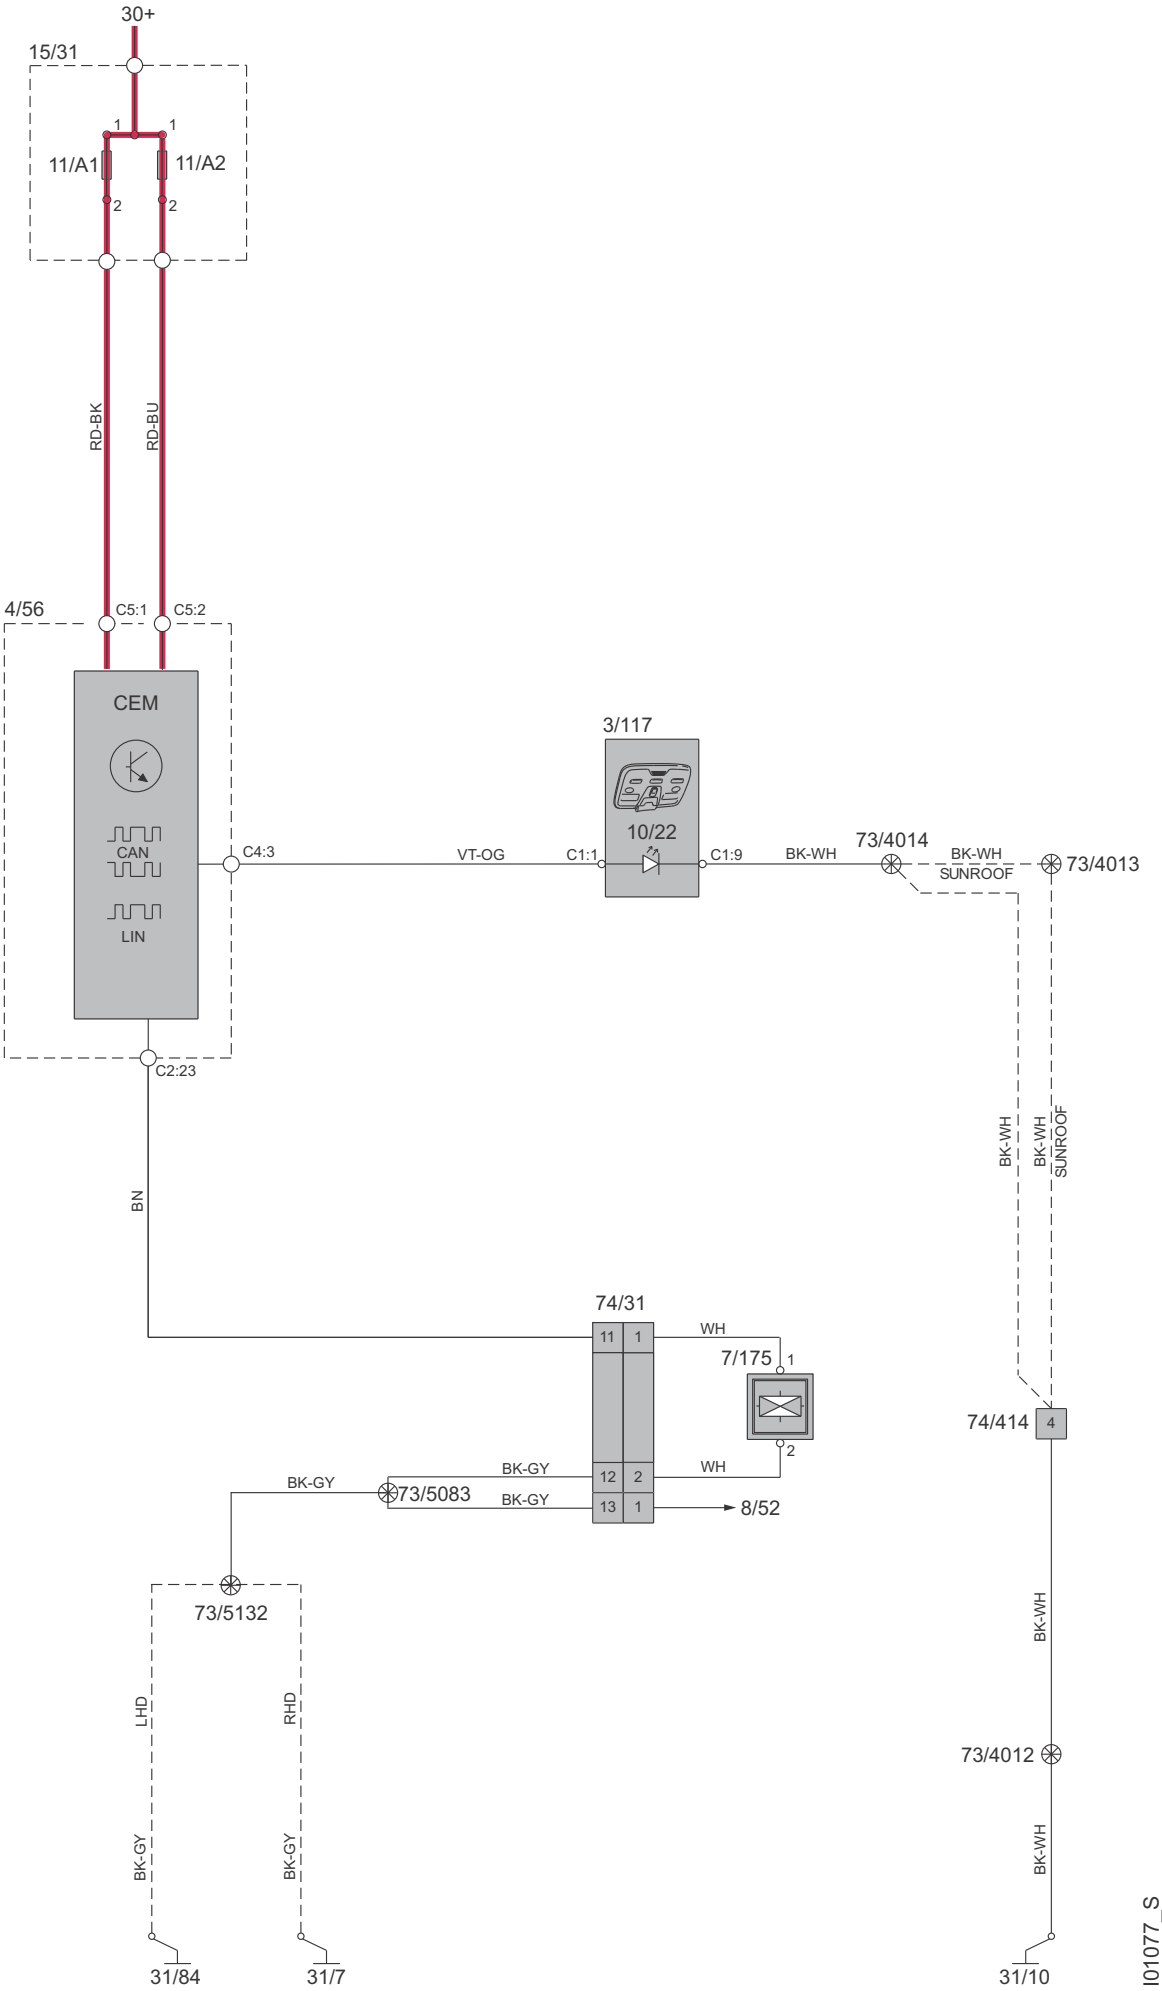

Группа 38 Приборы
Комбинированный прибор

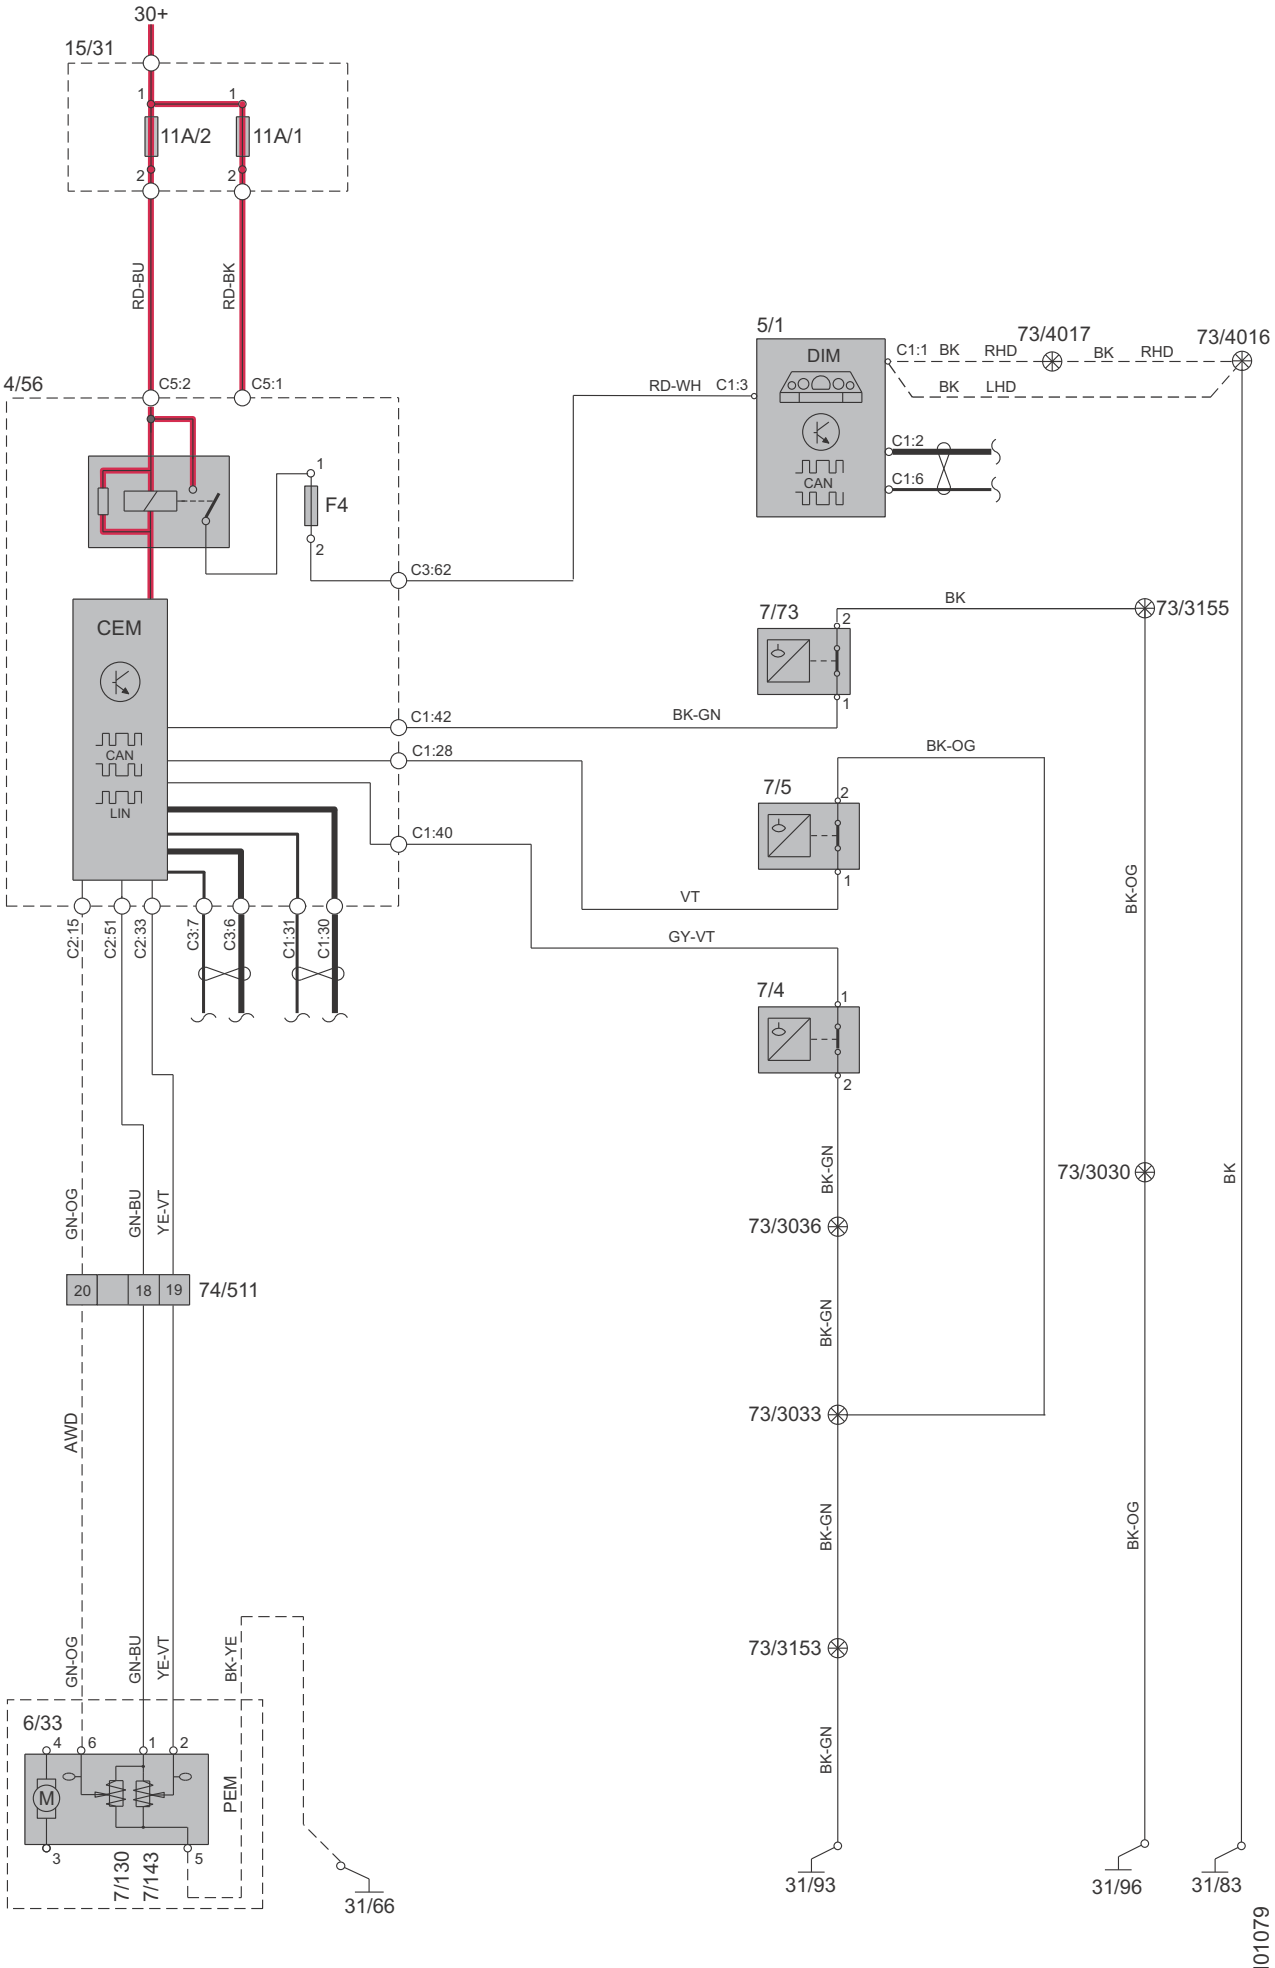

Группа 39 Прочее
Звуковая система Premium 1:3

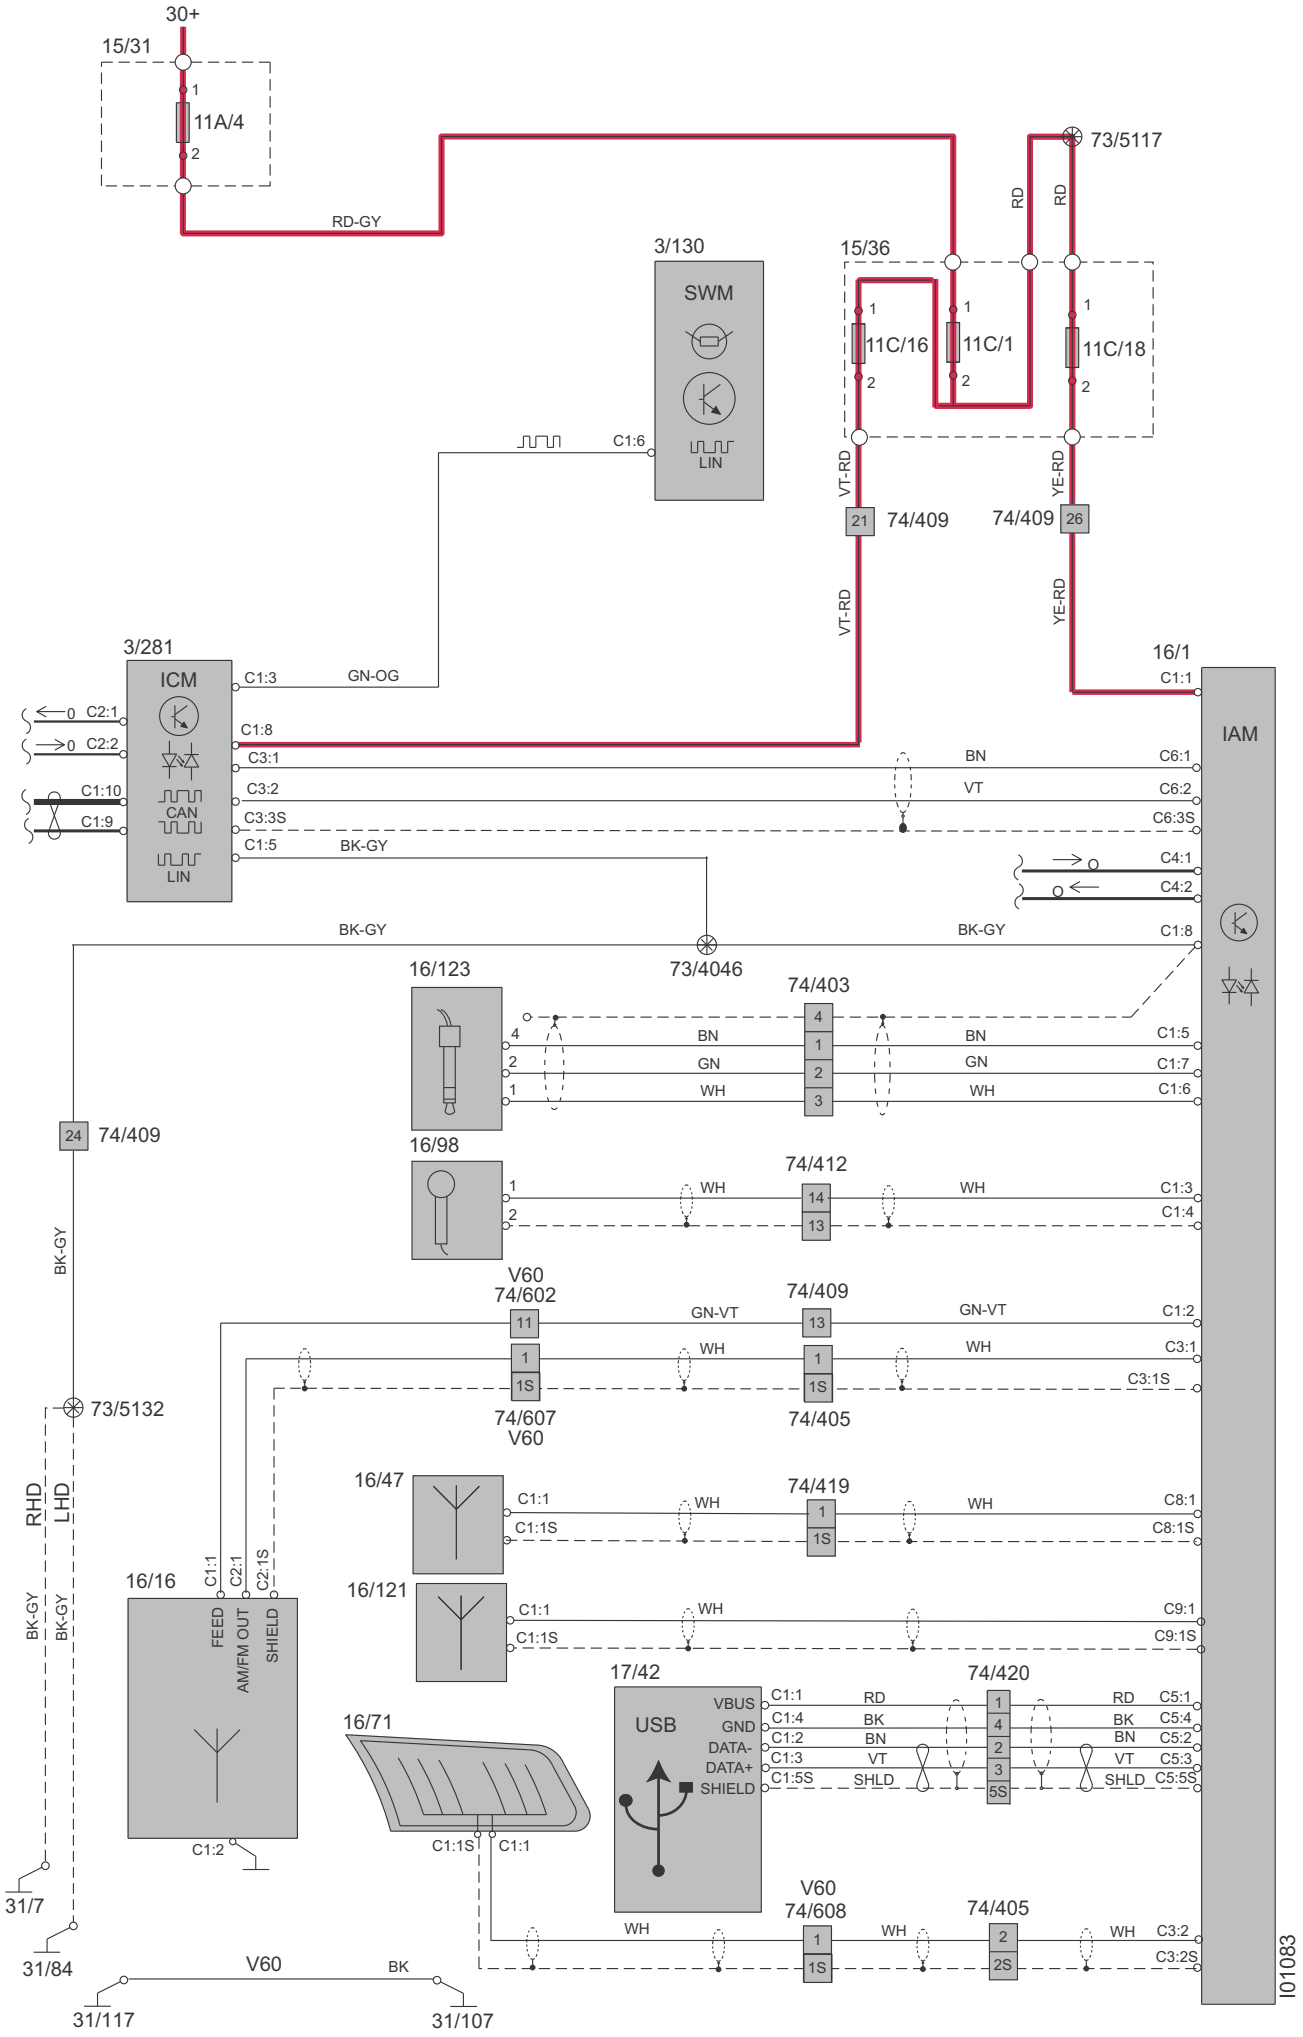

Группа 39 Прочее
Звуковая система Premium 2:3

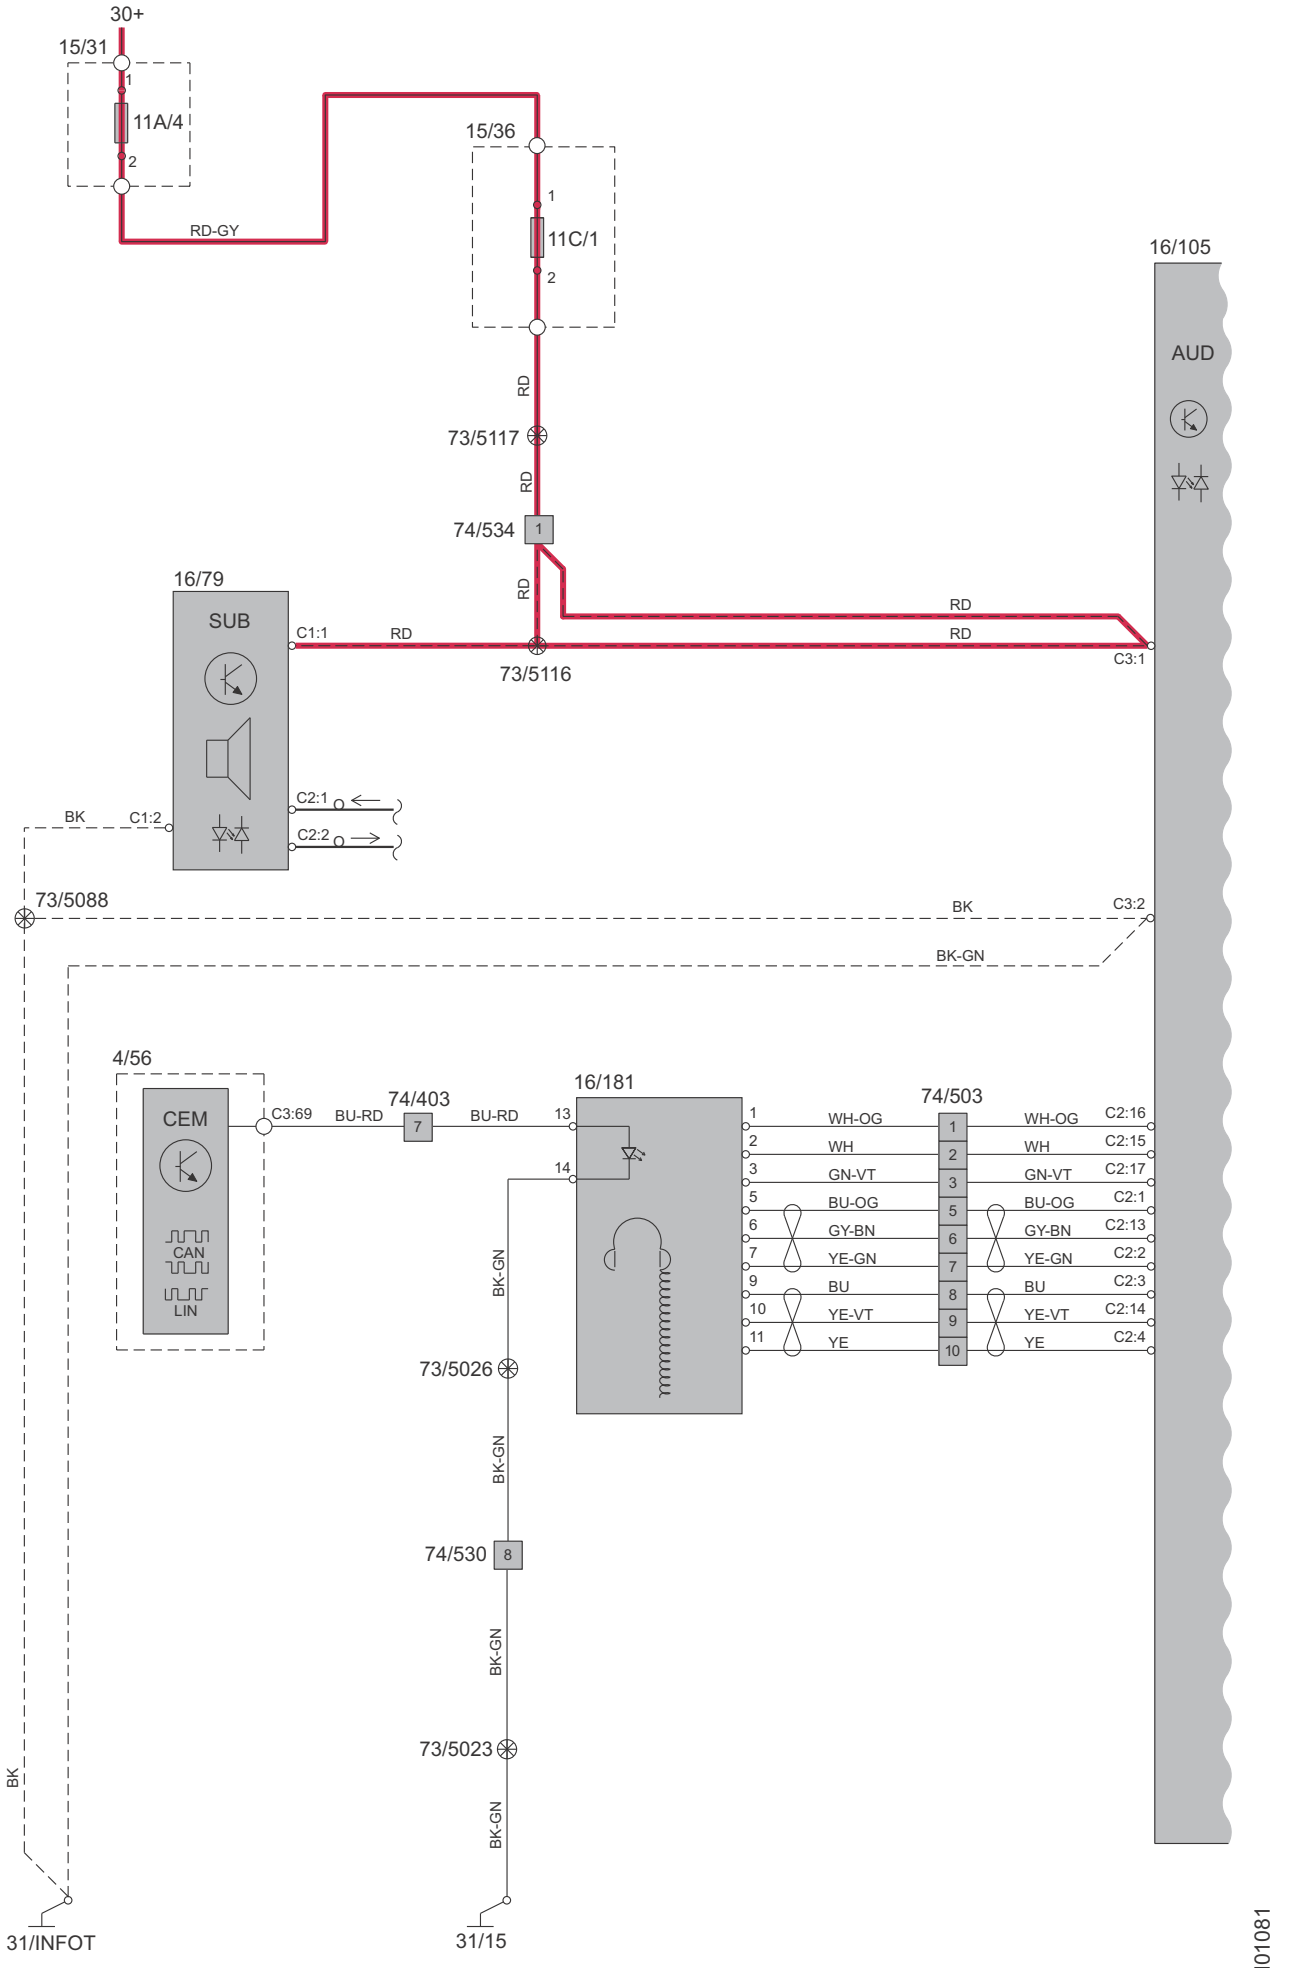

I01081

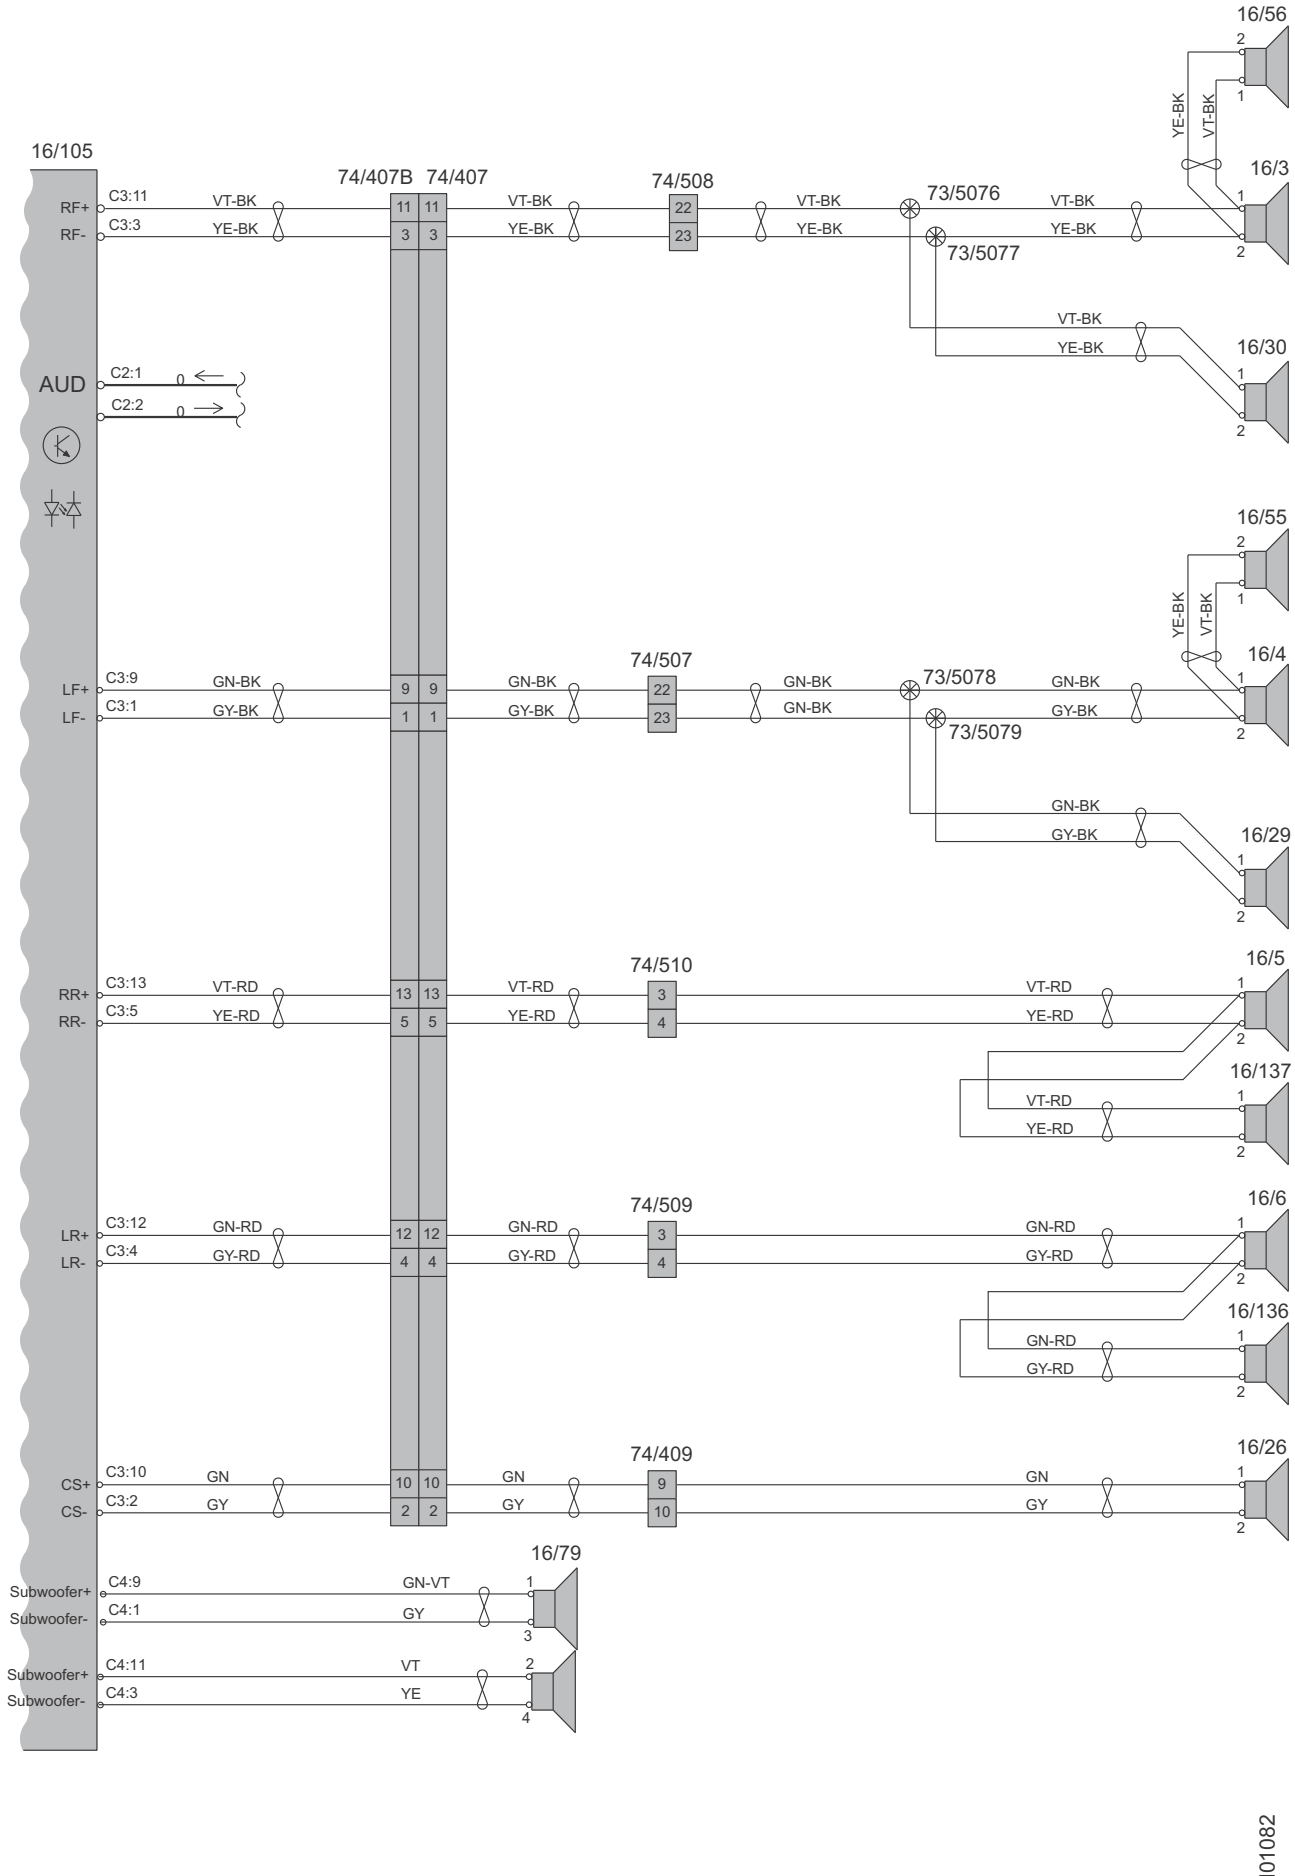
16/105
74/407B
74/407
74/508
73/5076
73/5077
16/56
16/3
16/30
YE-BK
VT-BK
RF+
RF-
C3:11
C3:3
VT-BK
YE-BK
AUD
C2:1
C2:2
74/507
73/5078
73/5079
16/55
16/4
16/29
LF+
LF-
C3:9
C3:1
GN-BK
GY-BK
74/510
16/5
16/137
RR+
RR-
C3:13
C3:5
VT-RD
YE-RD
74/509
16/6
16/136
LR+
LR-
C3:12
C3:4
GN-RD
GY-RD
74/409
16/26
CS+
CS-
C3:10
C3:2
GN
GY
16/79
Subwoofer+
Subwoofer-
C4:9
C4:1
GN-VT
GY
C4:11
C4:3
VT
YE

I01082

Группа 39 Прочее
Звуковая система 1:2

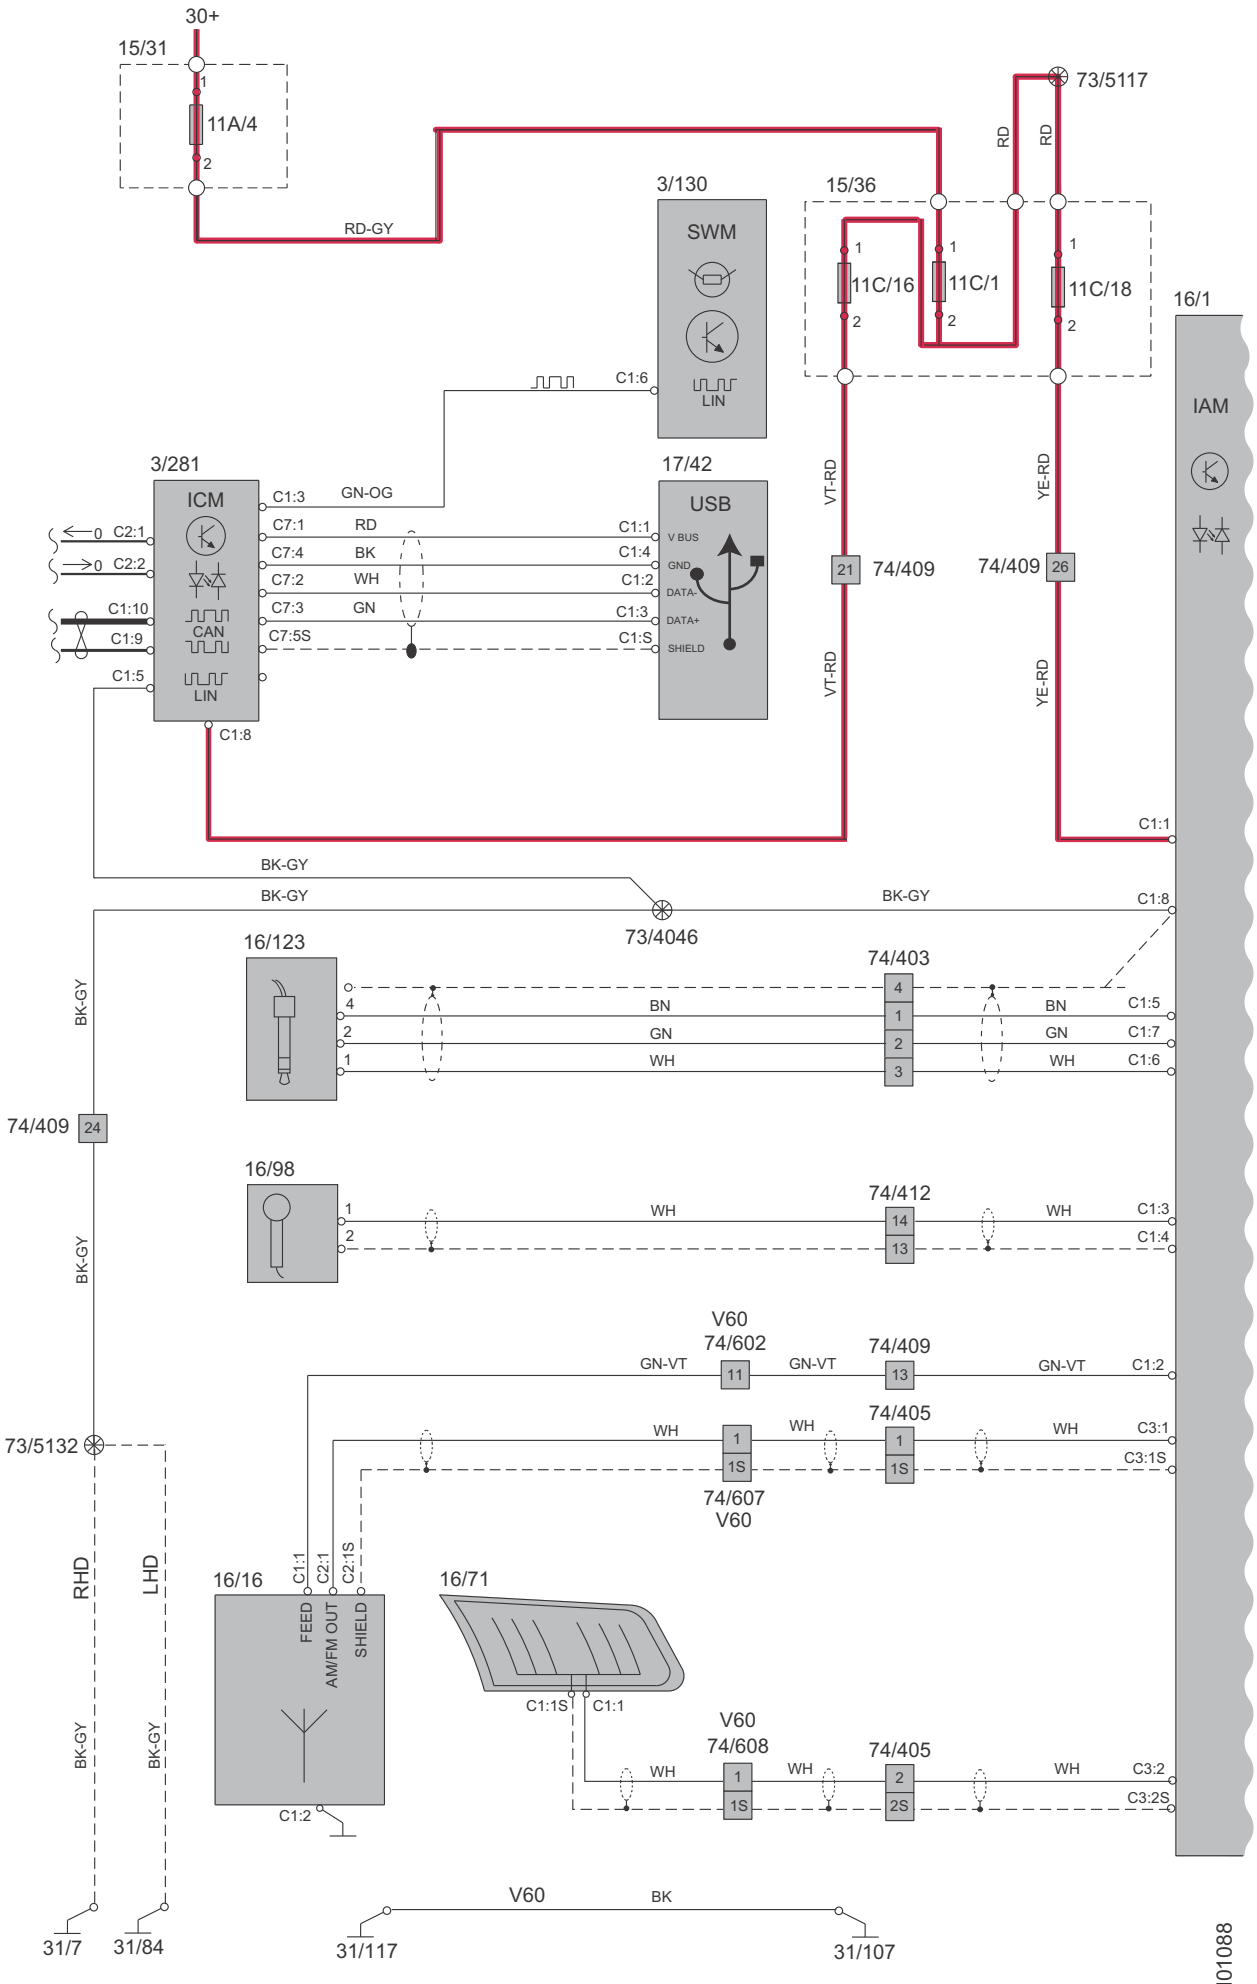

Группа 39 Прочее
Звуковая система 2:2

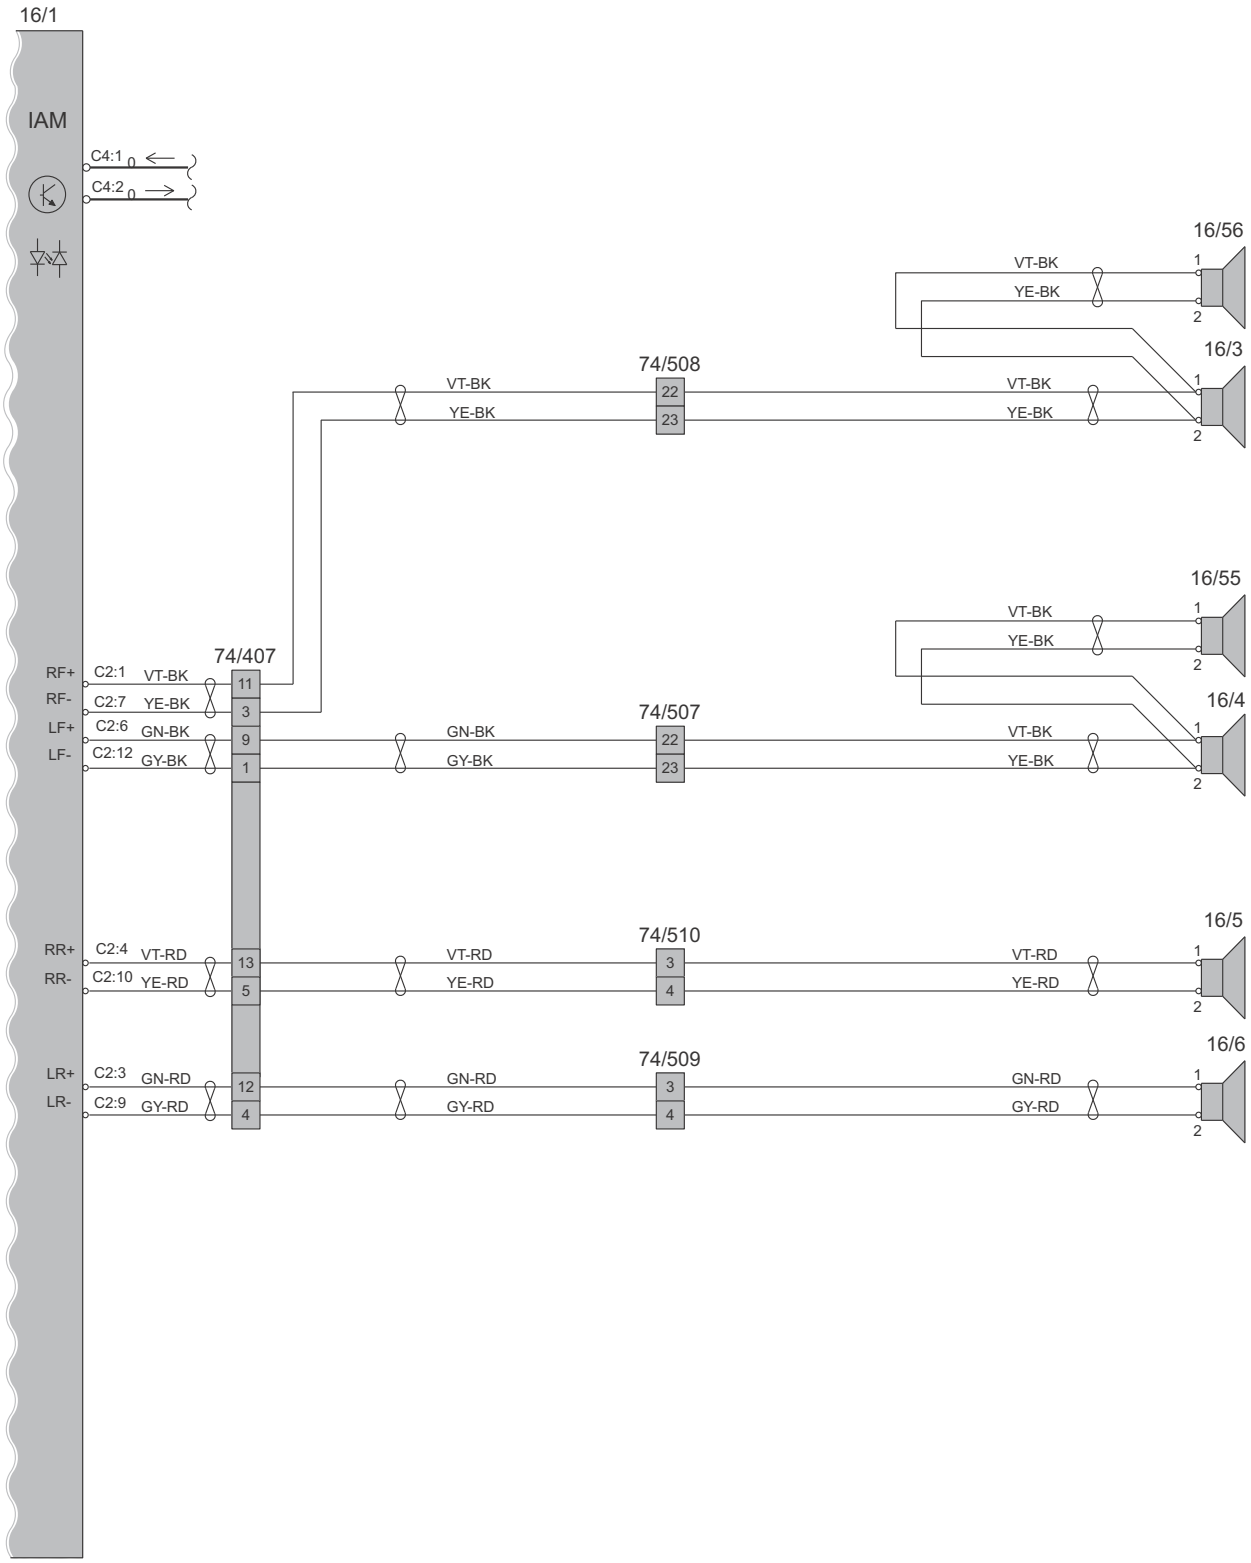

I01089

Группа 39 Прочее
Мобильный телефон 1:2

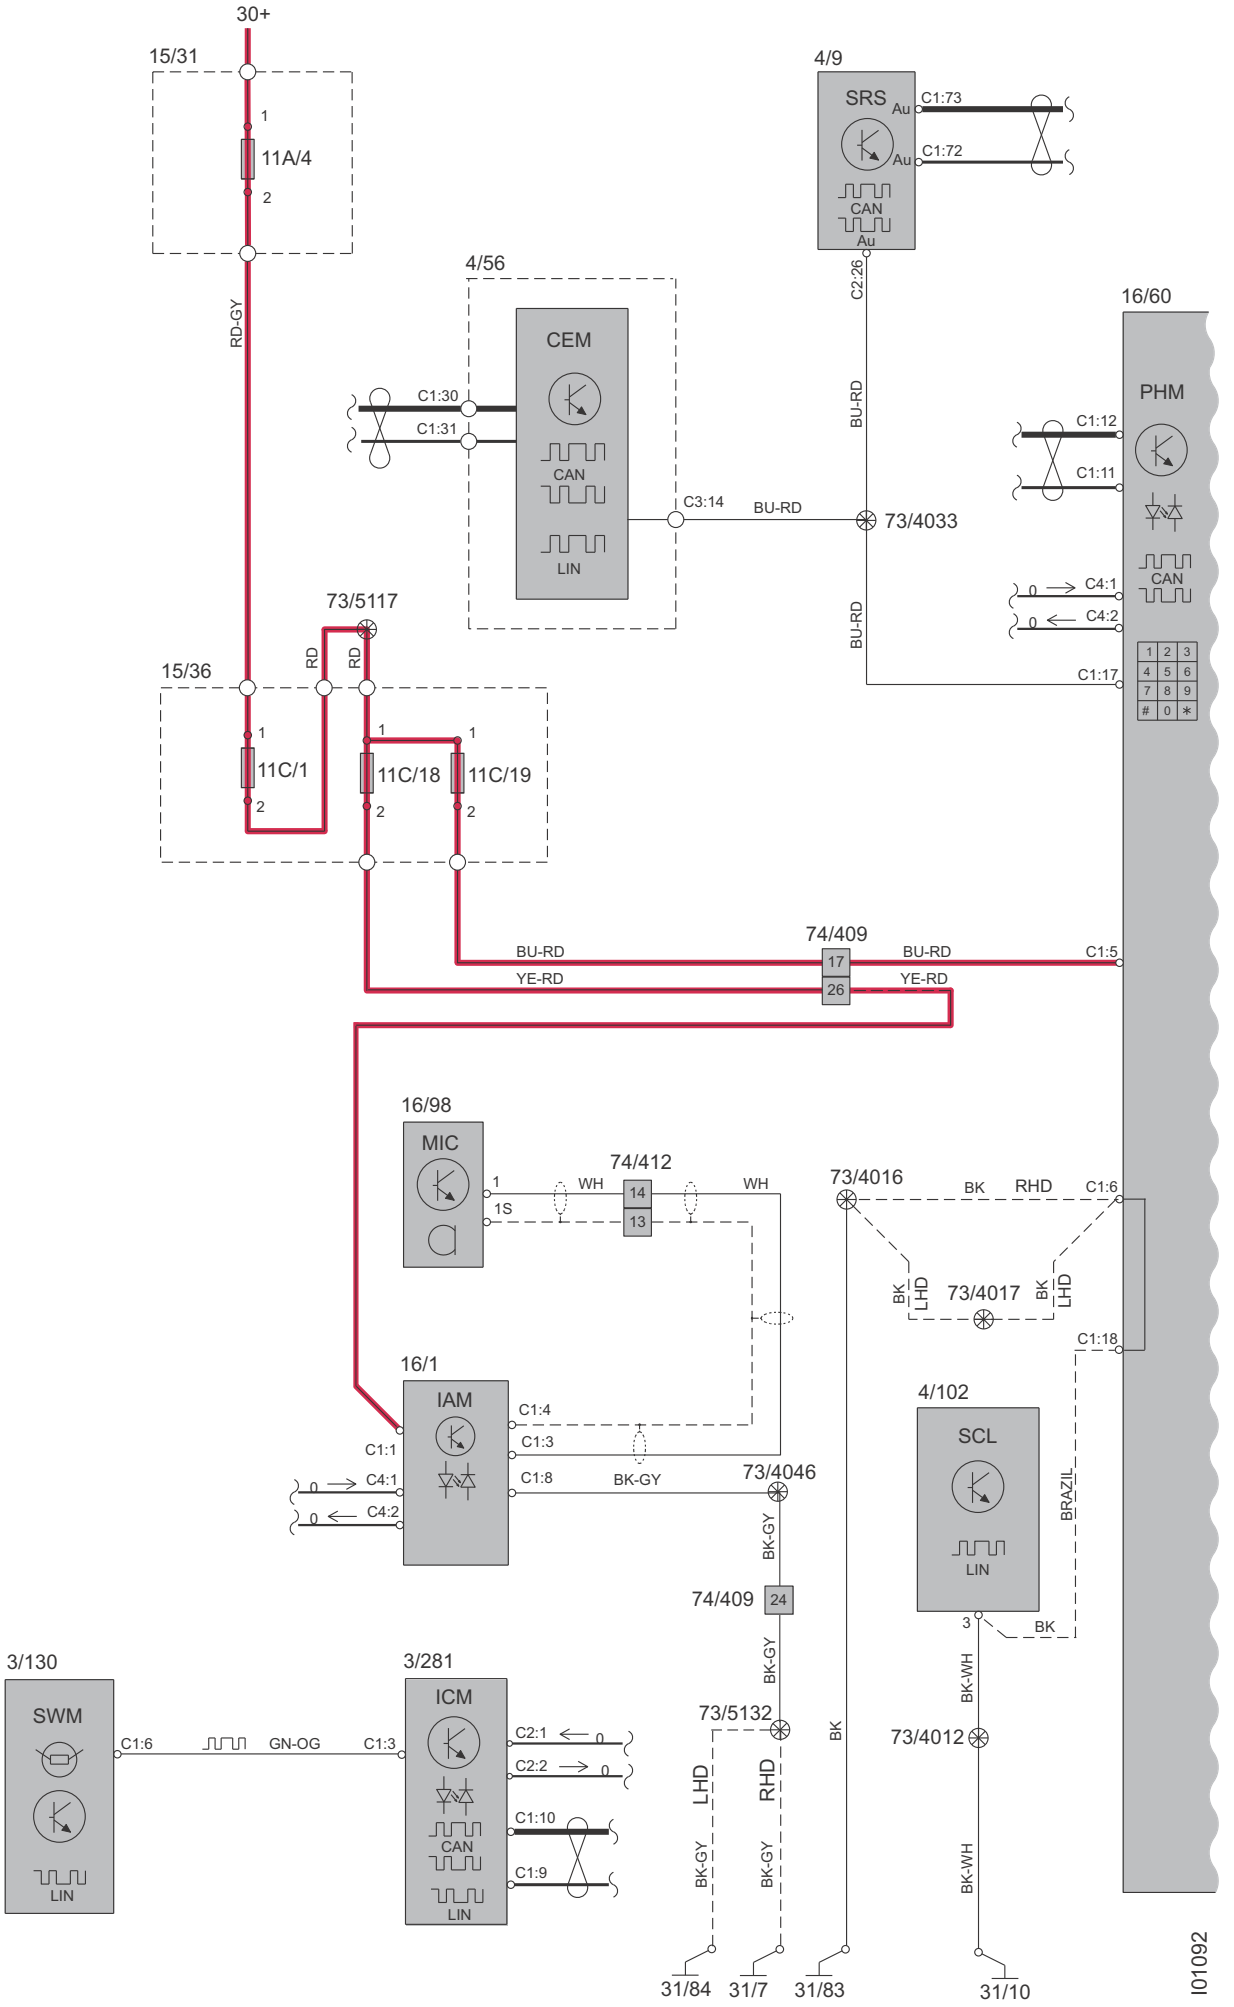

Группа 39 Прочее
Мобильный телефон 2:2

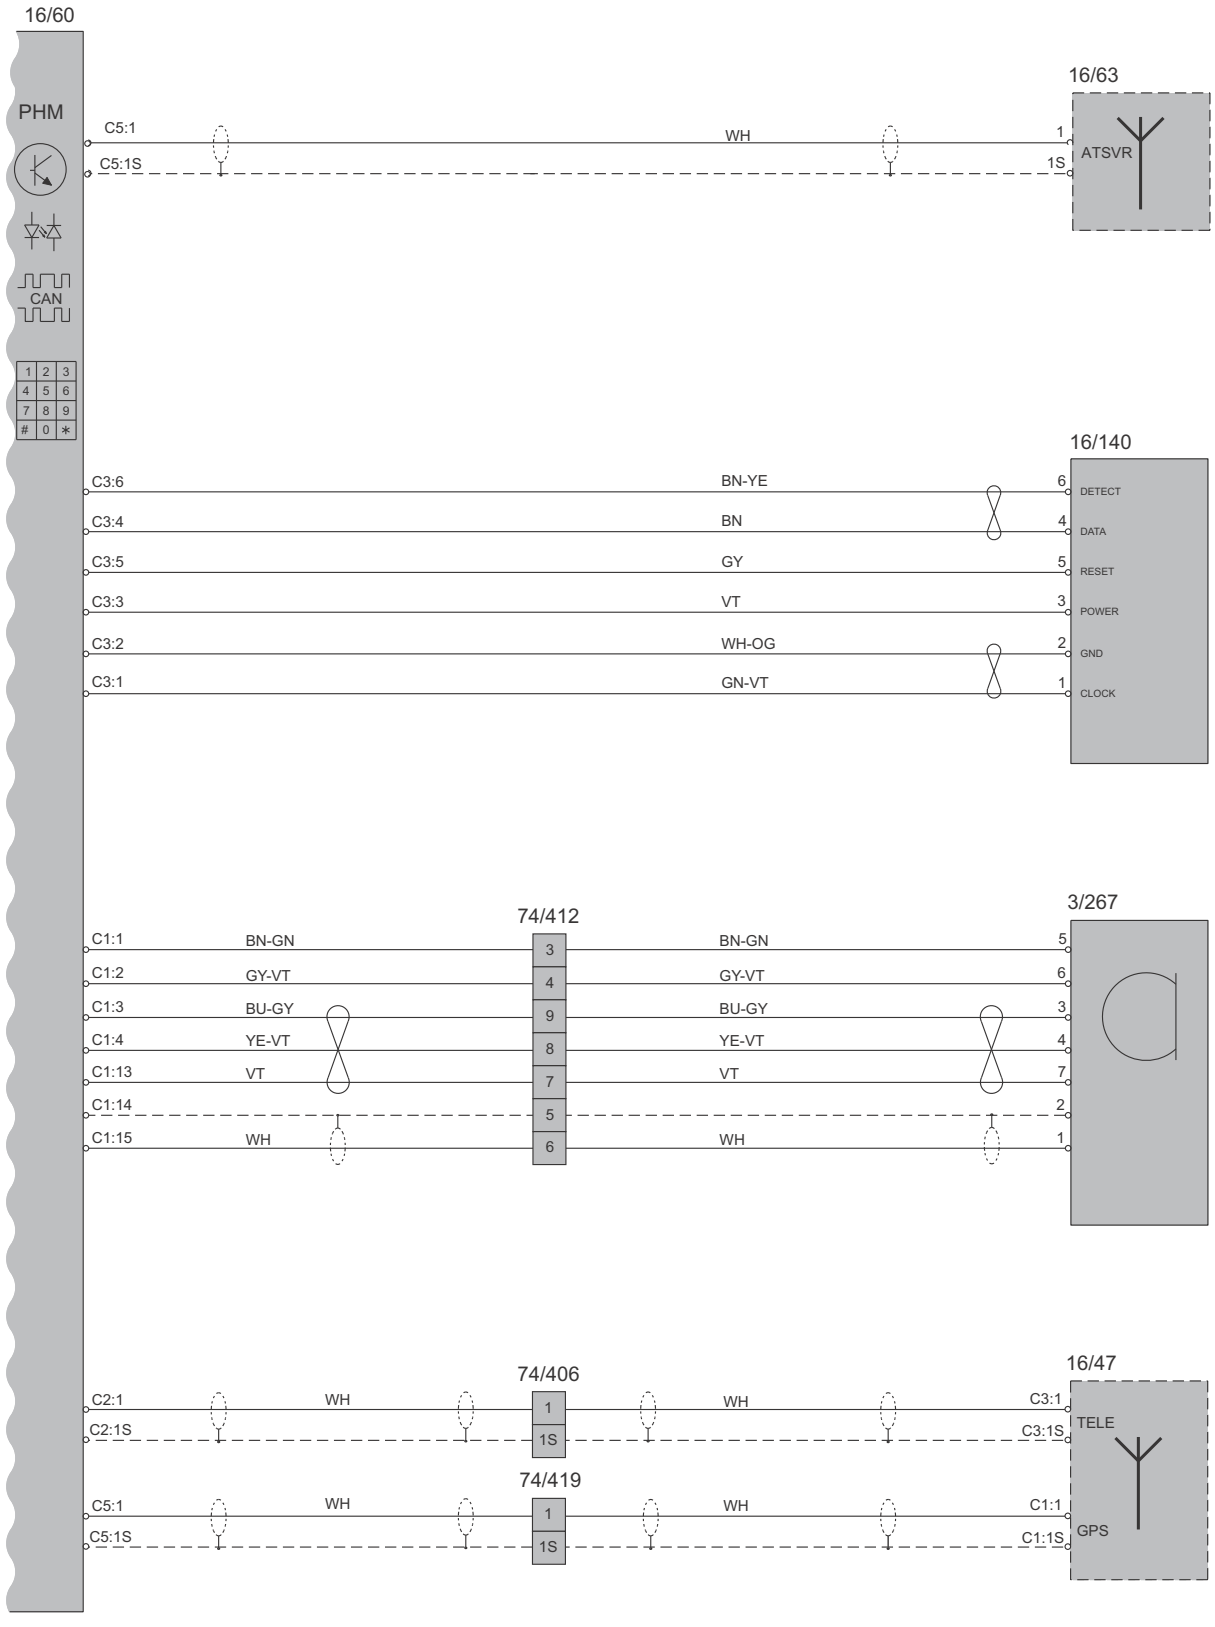

I01091_S

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Радиоприемник DAB

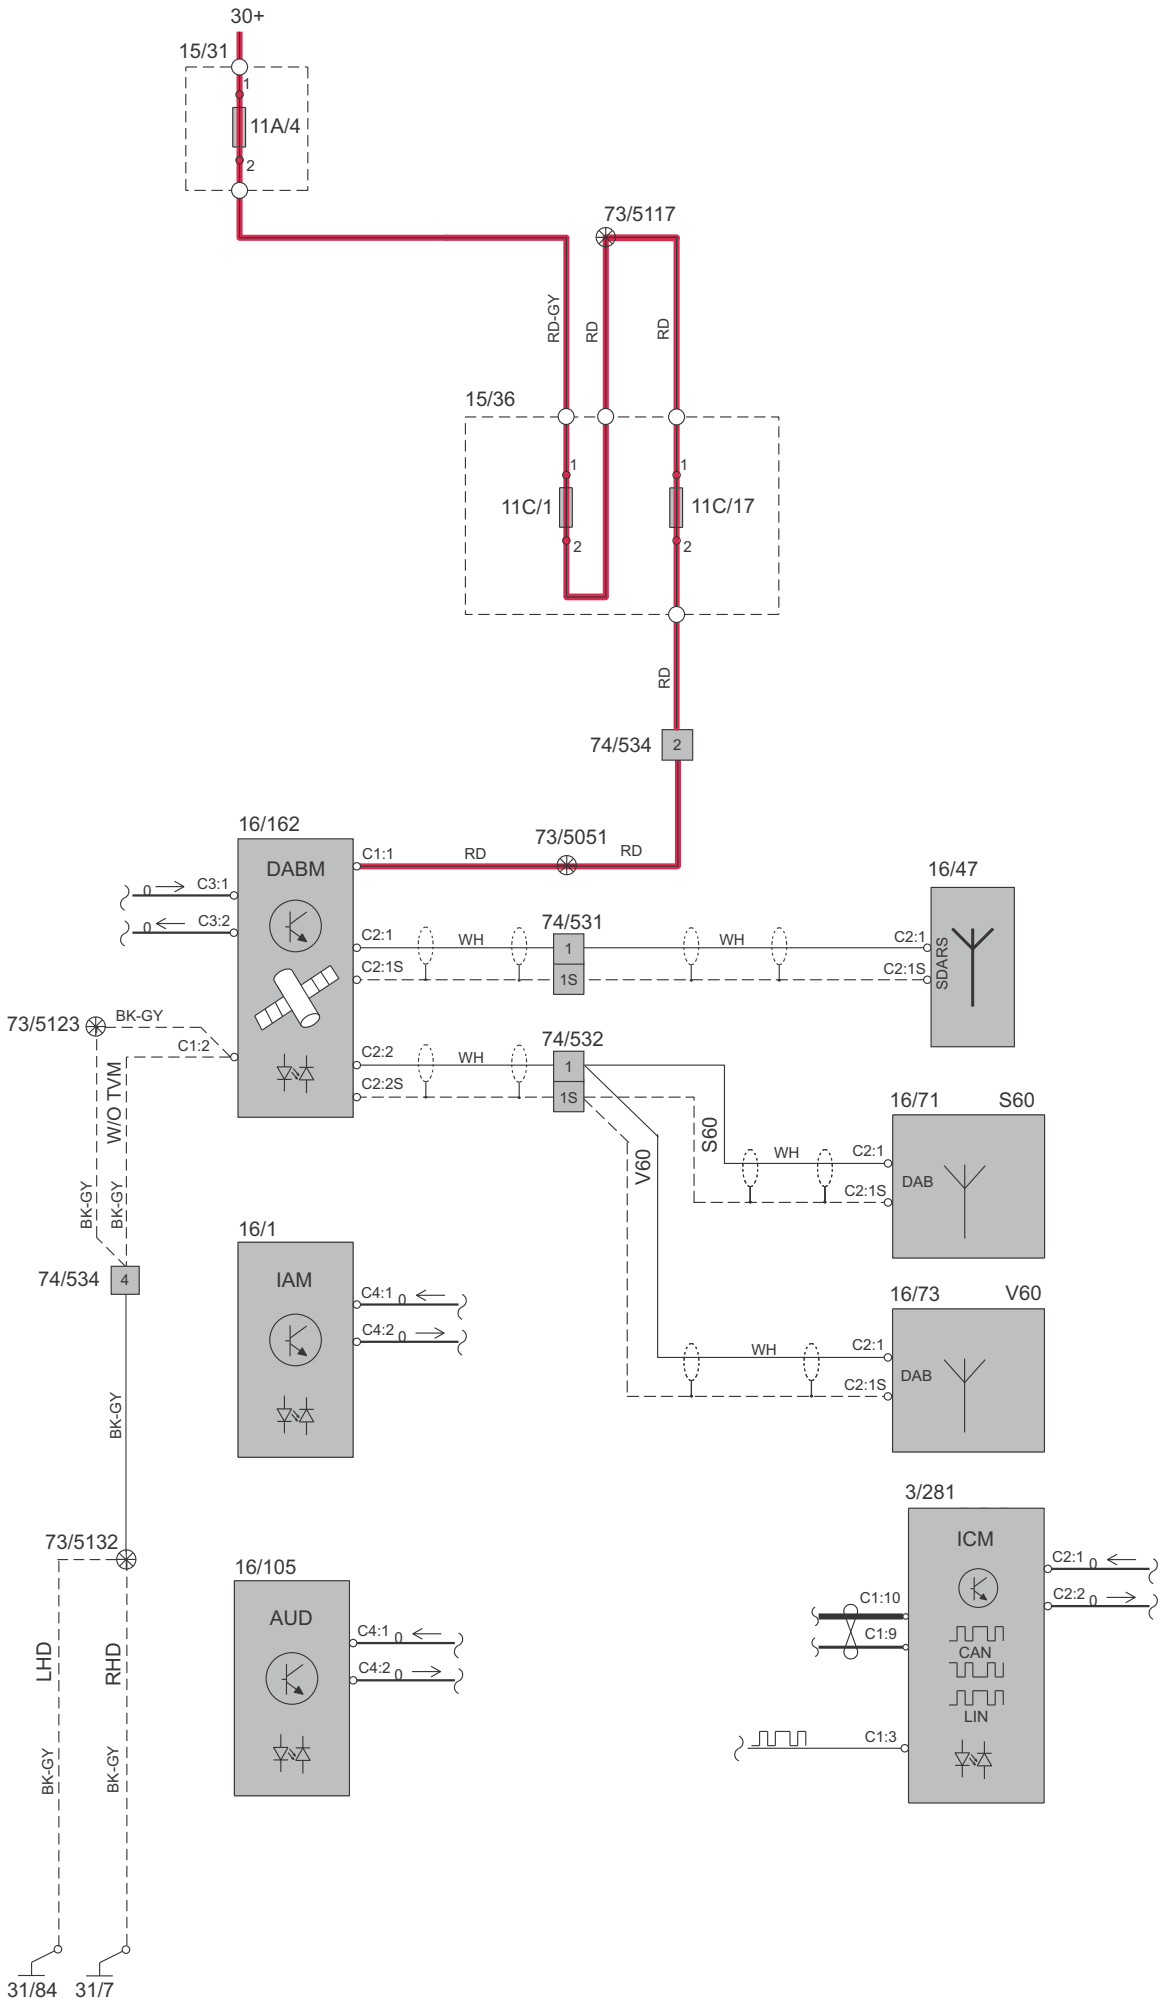

Группа 39 Прочее
Система развлечения для заднего сиденья, RSE

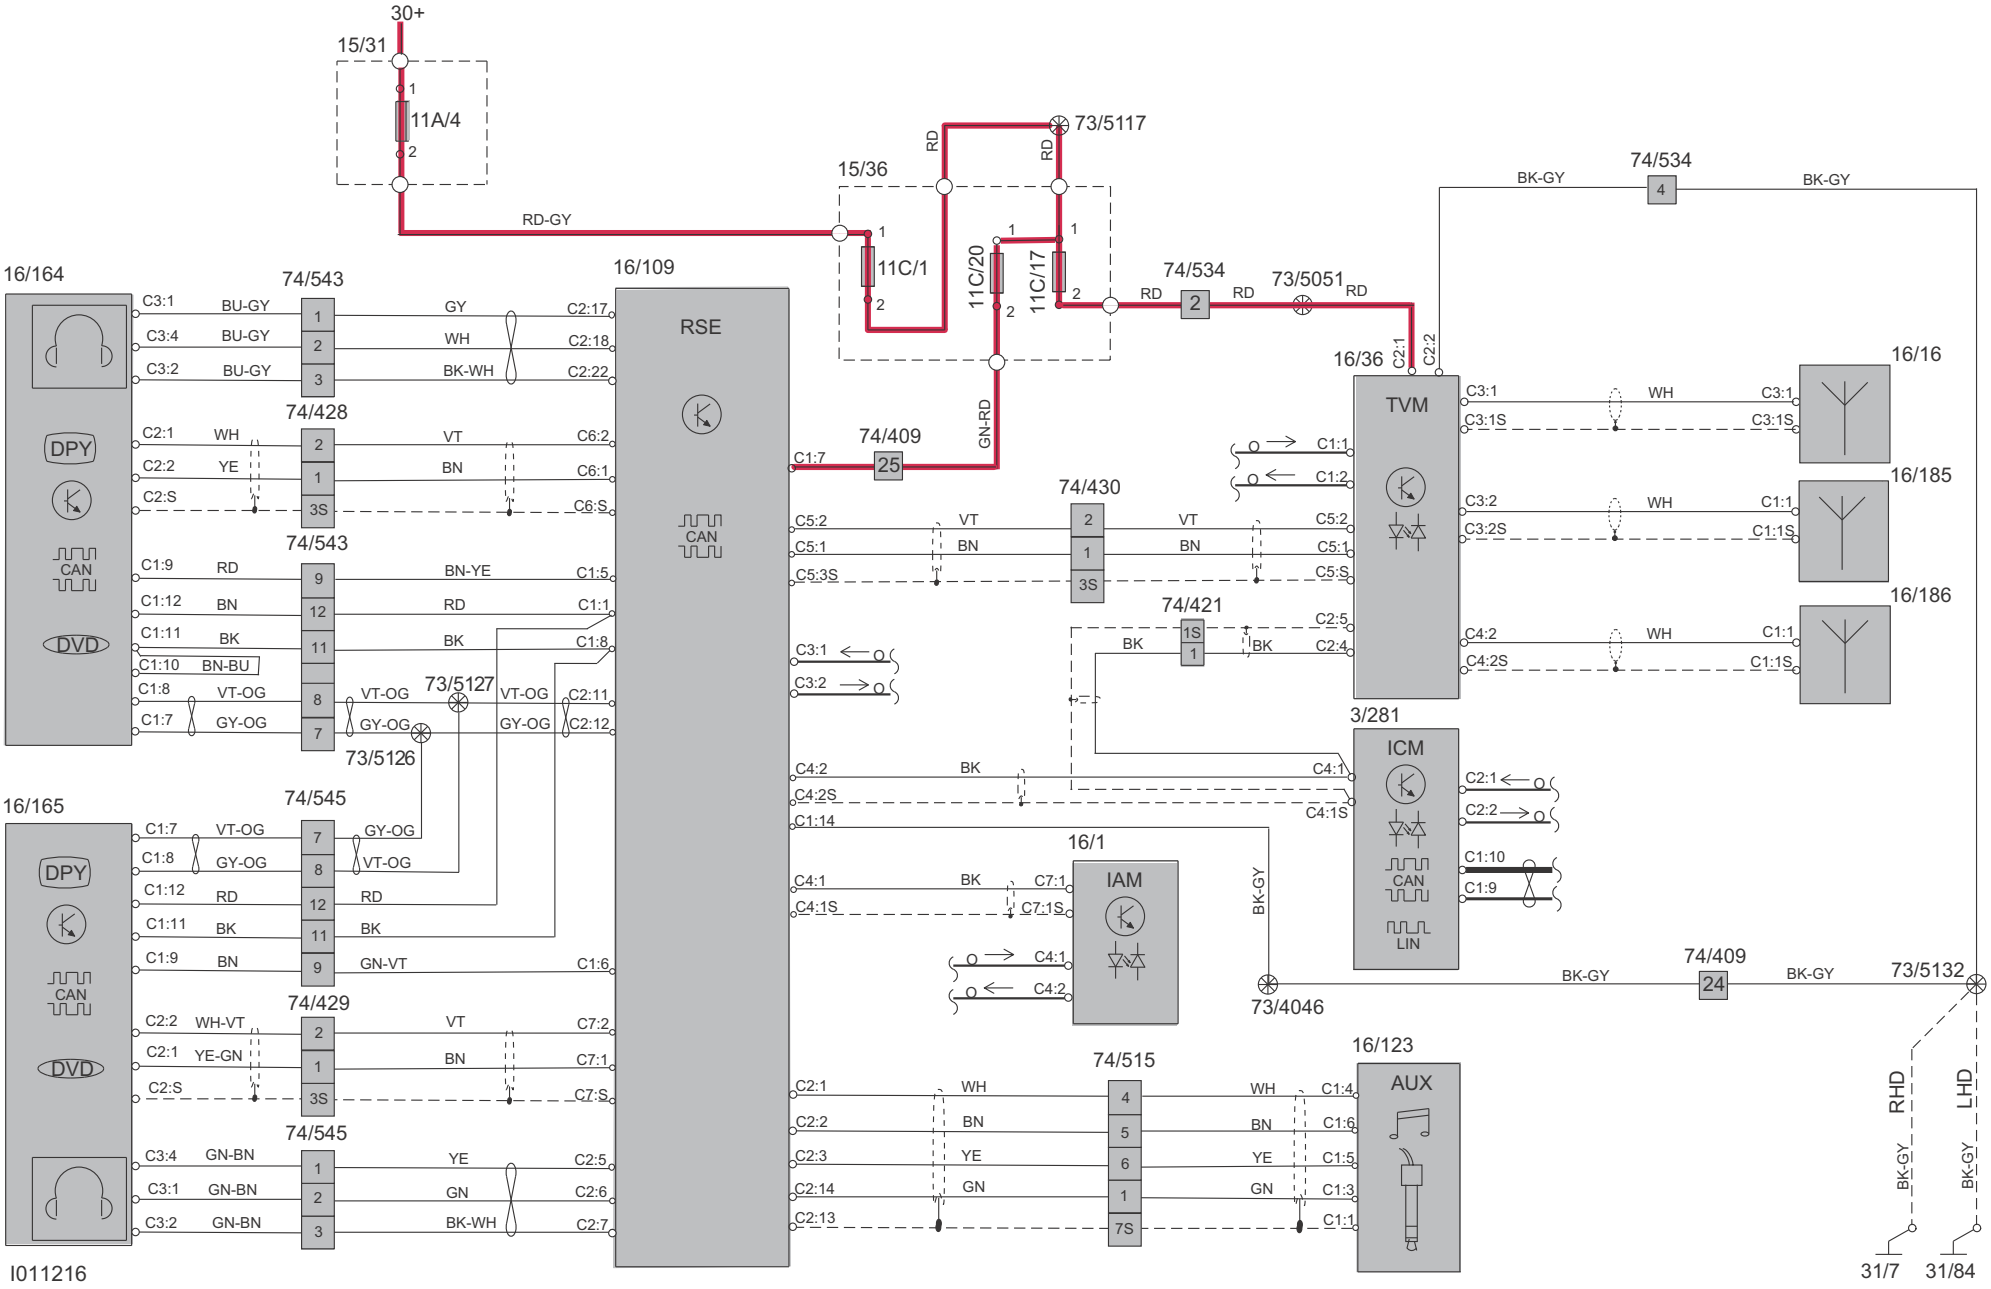

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Мультимедийный монитор с DVD, Dual Screen (RSE)

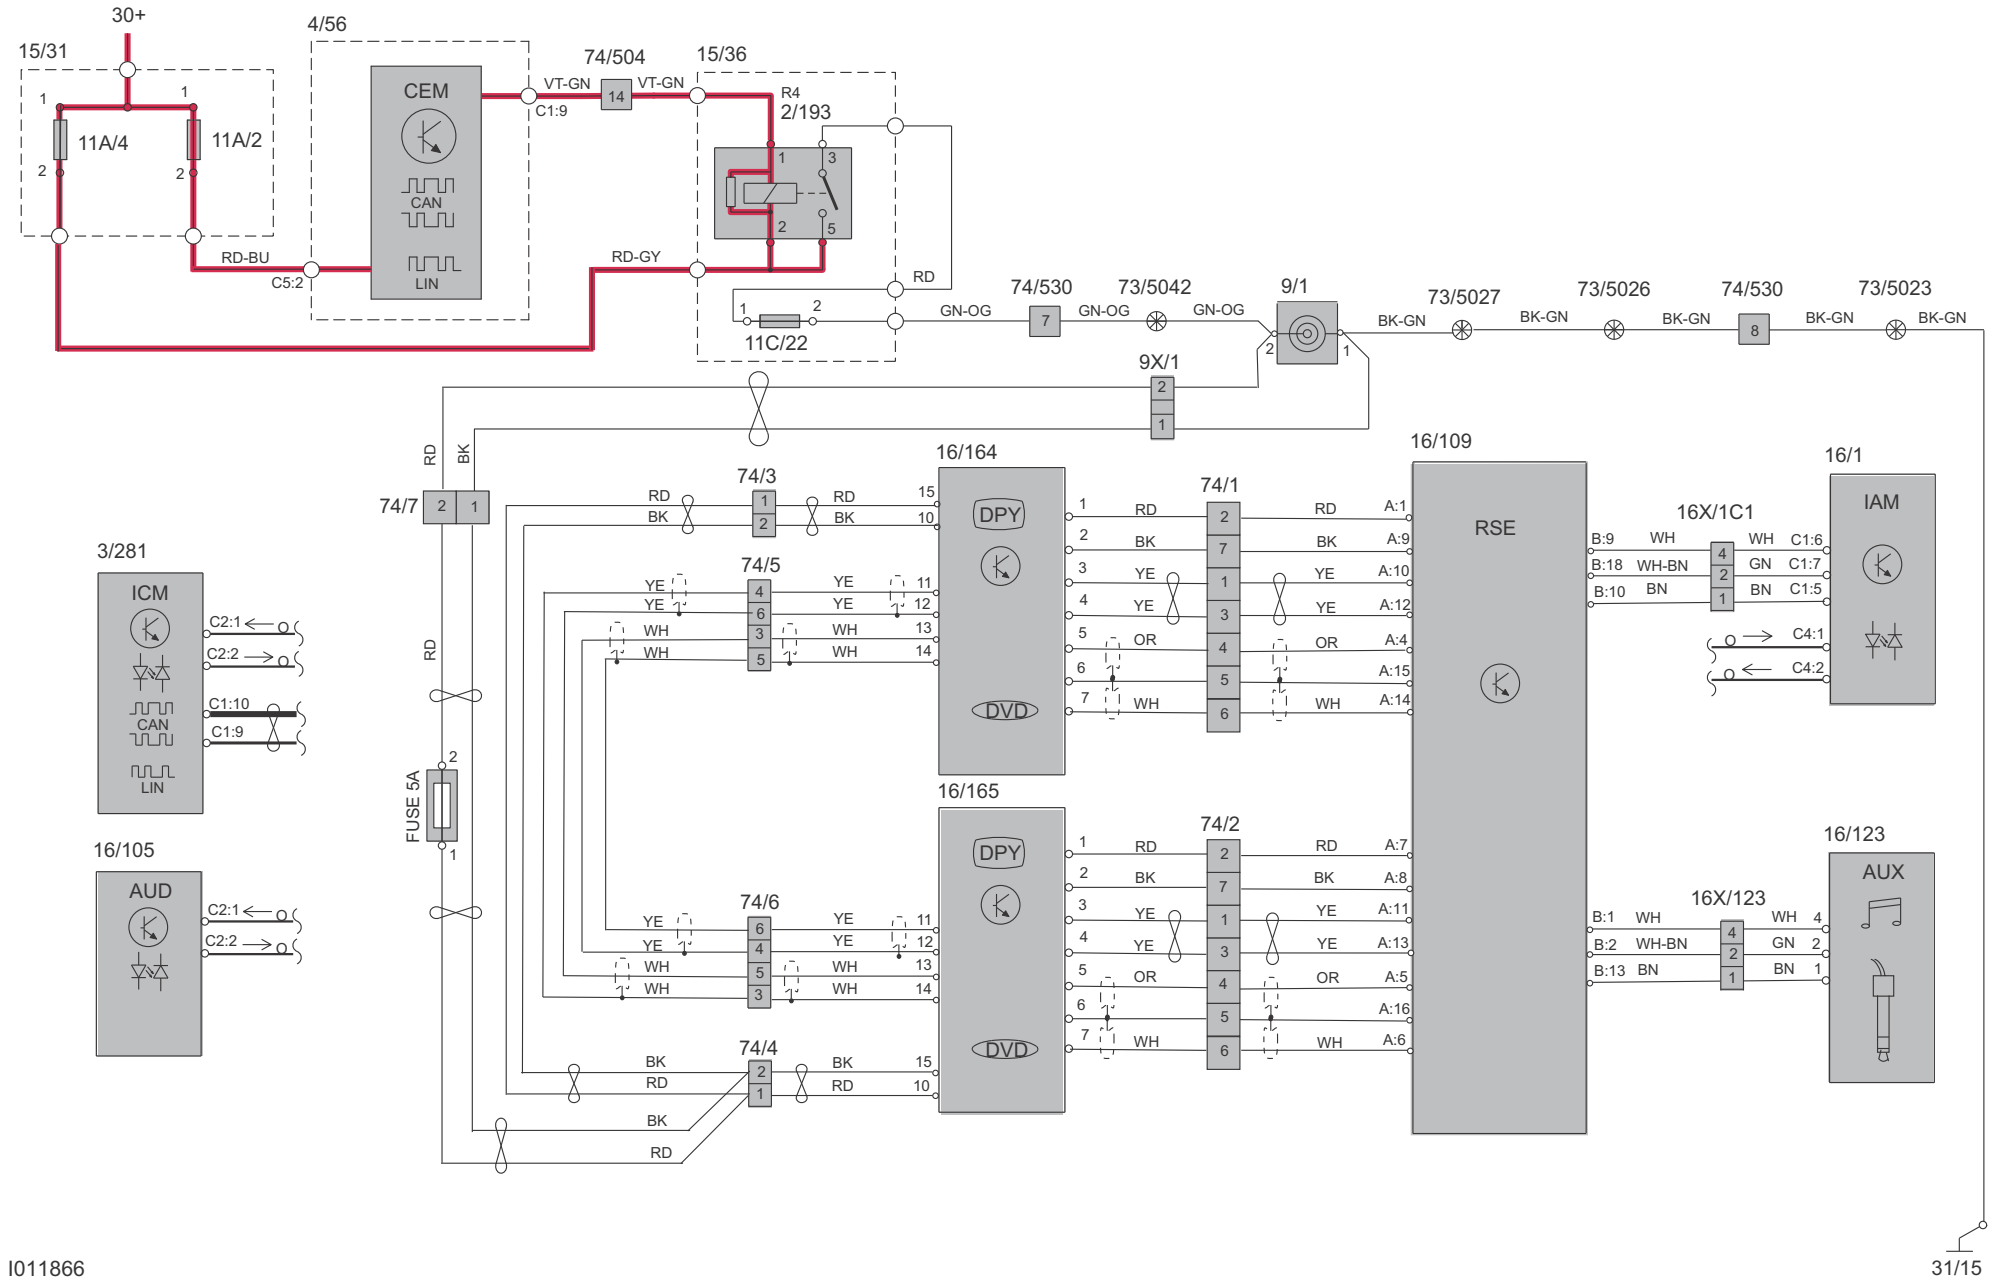

Группа 39 Прочее
ТВ-тюнер/блок управления ТВ S60

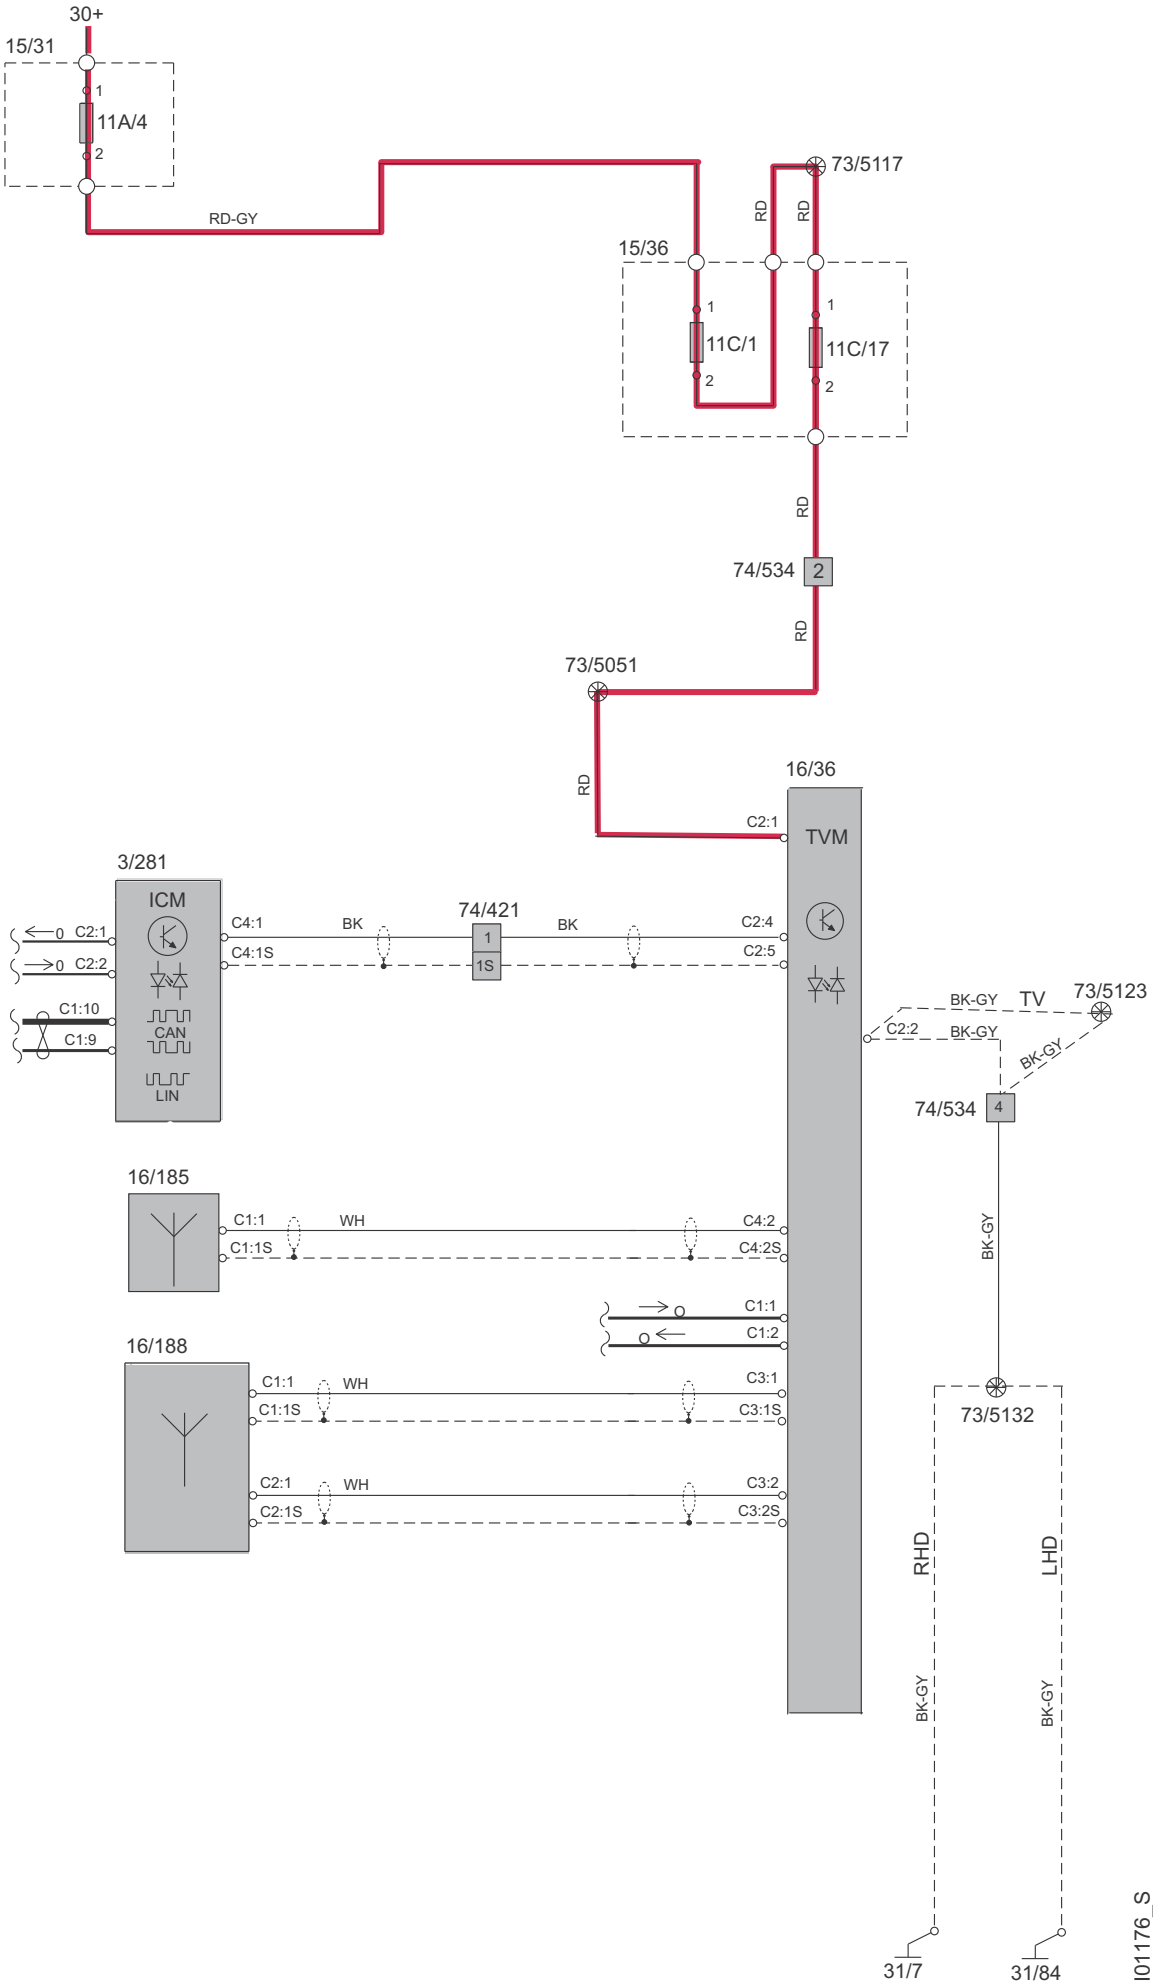

Группа 39 Прочее
ТВ-тюнер/блок управления ТВ V60

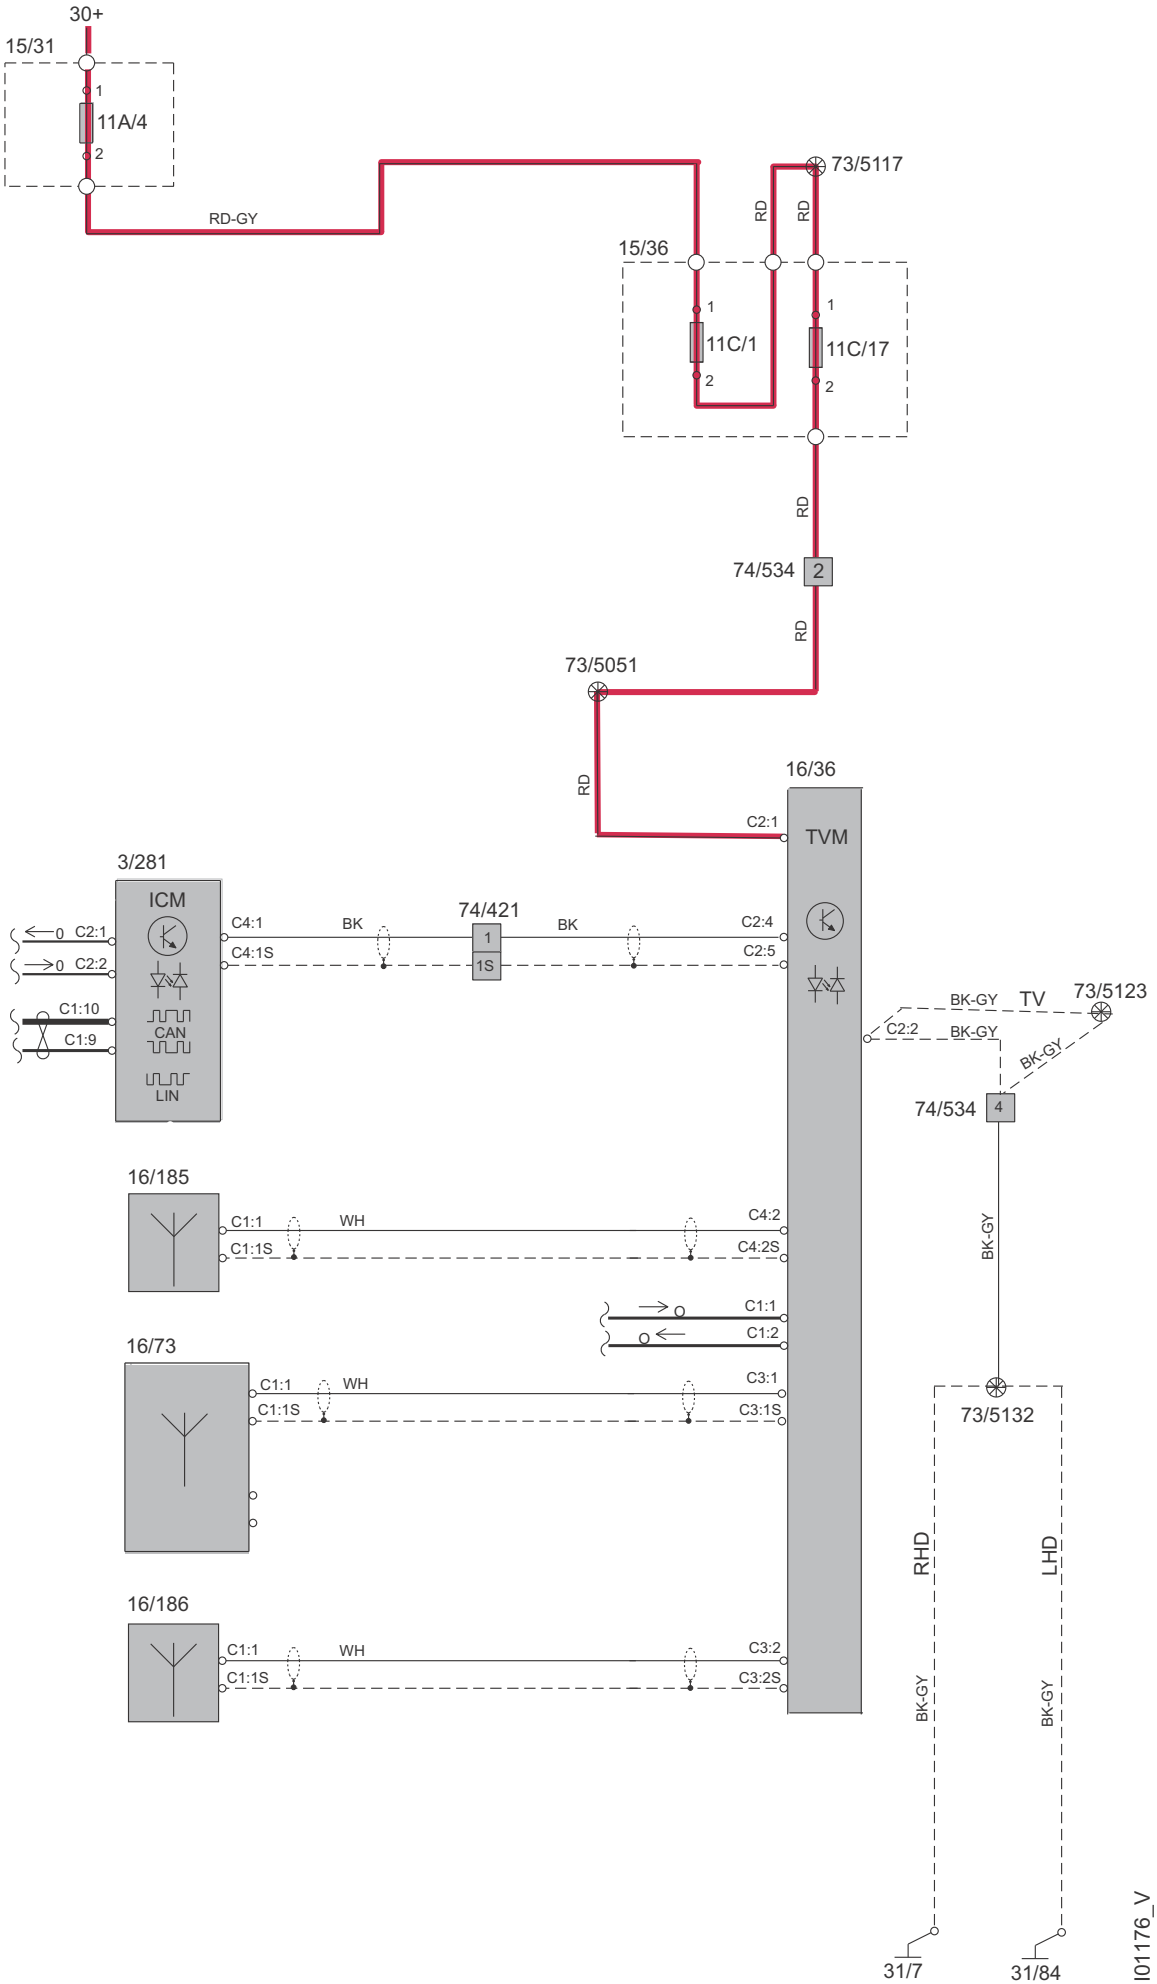

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Bluetooth, безручное управление

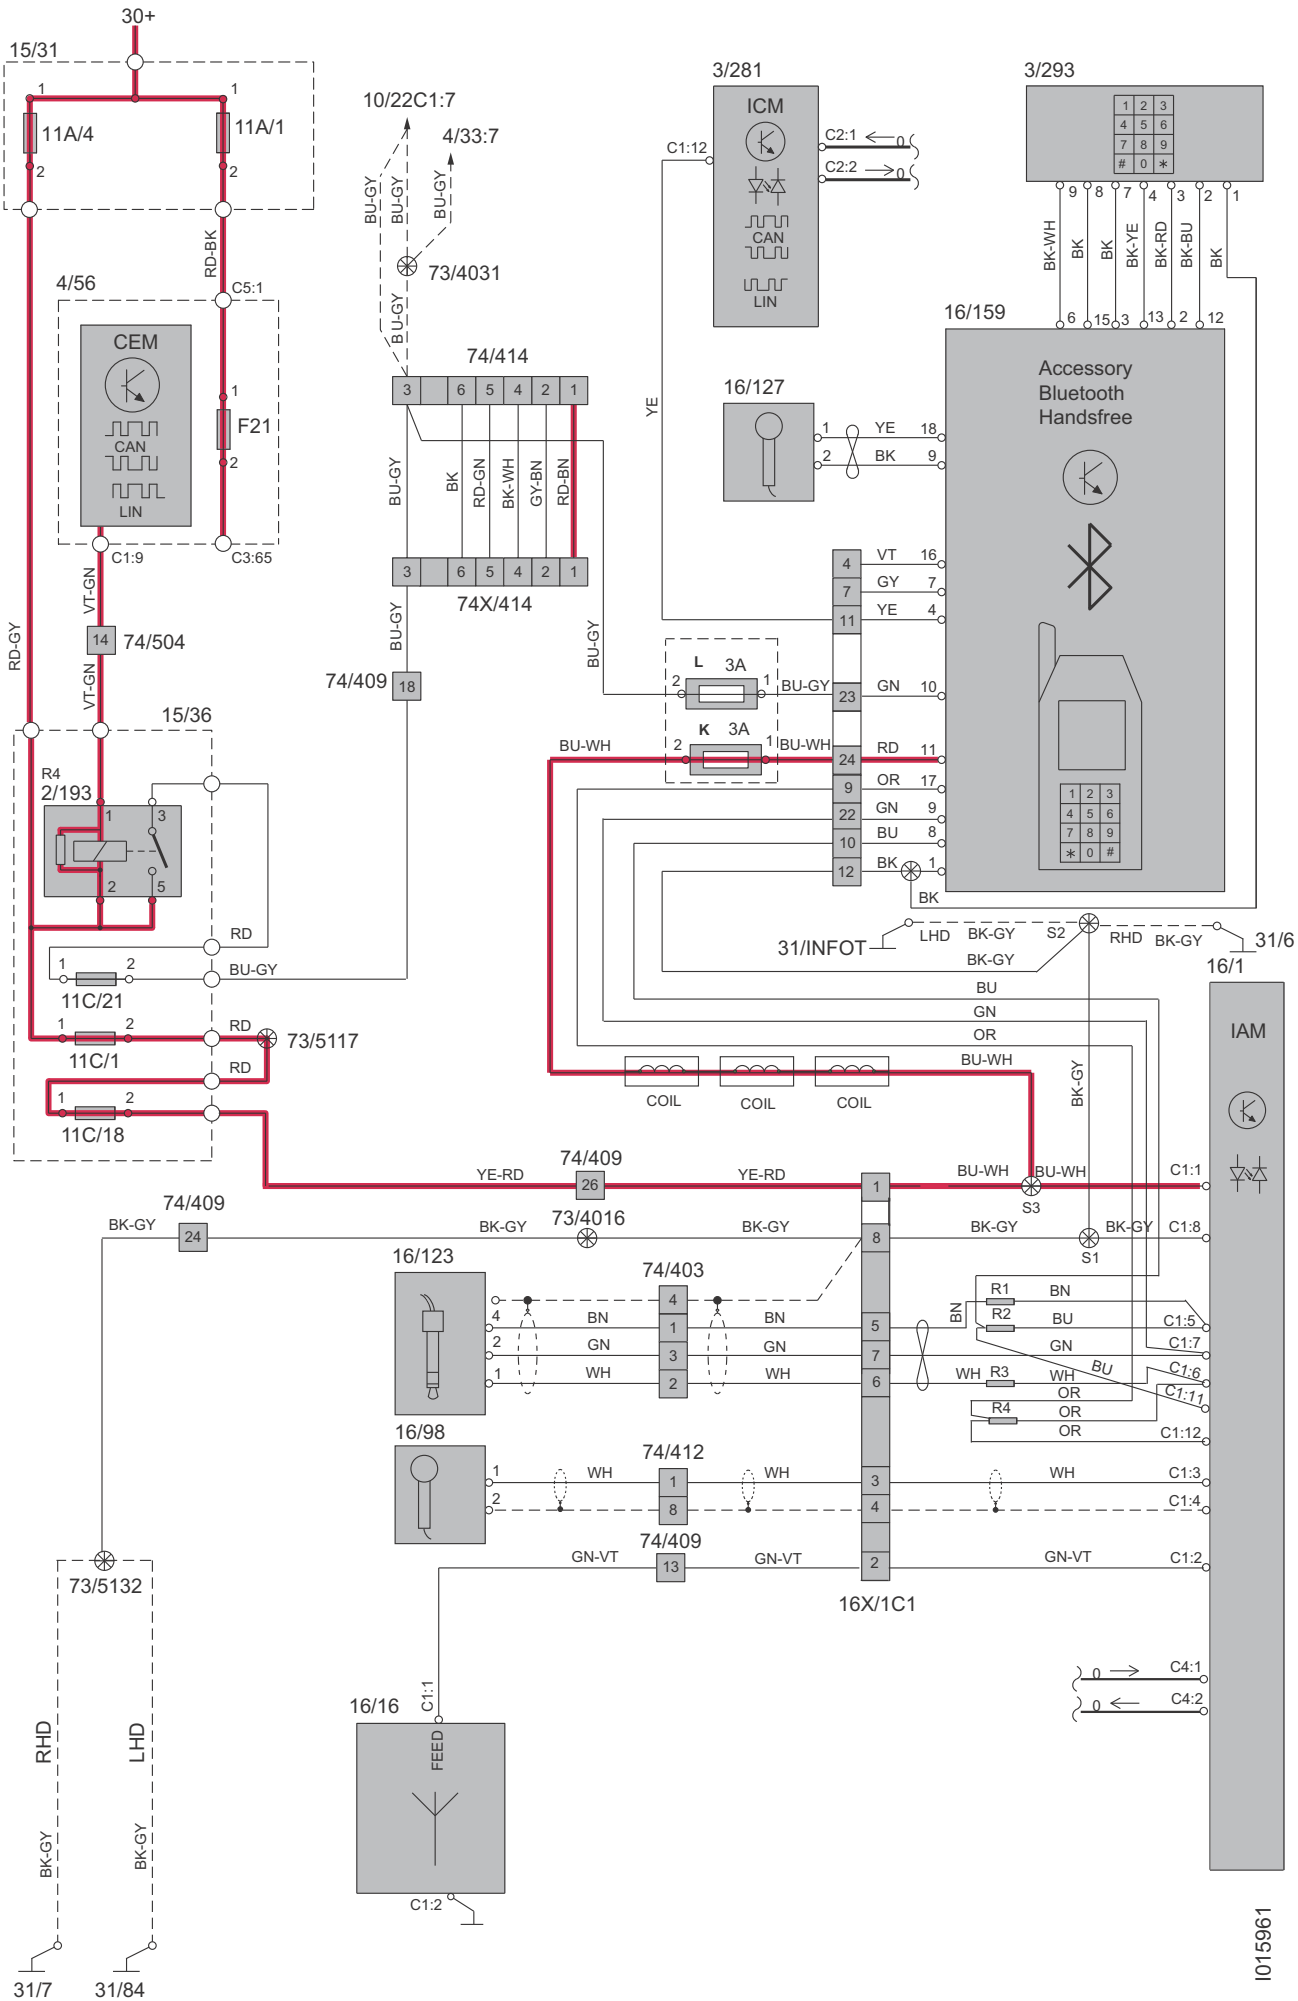

Система навигации и информации о дорожном движении, переносная

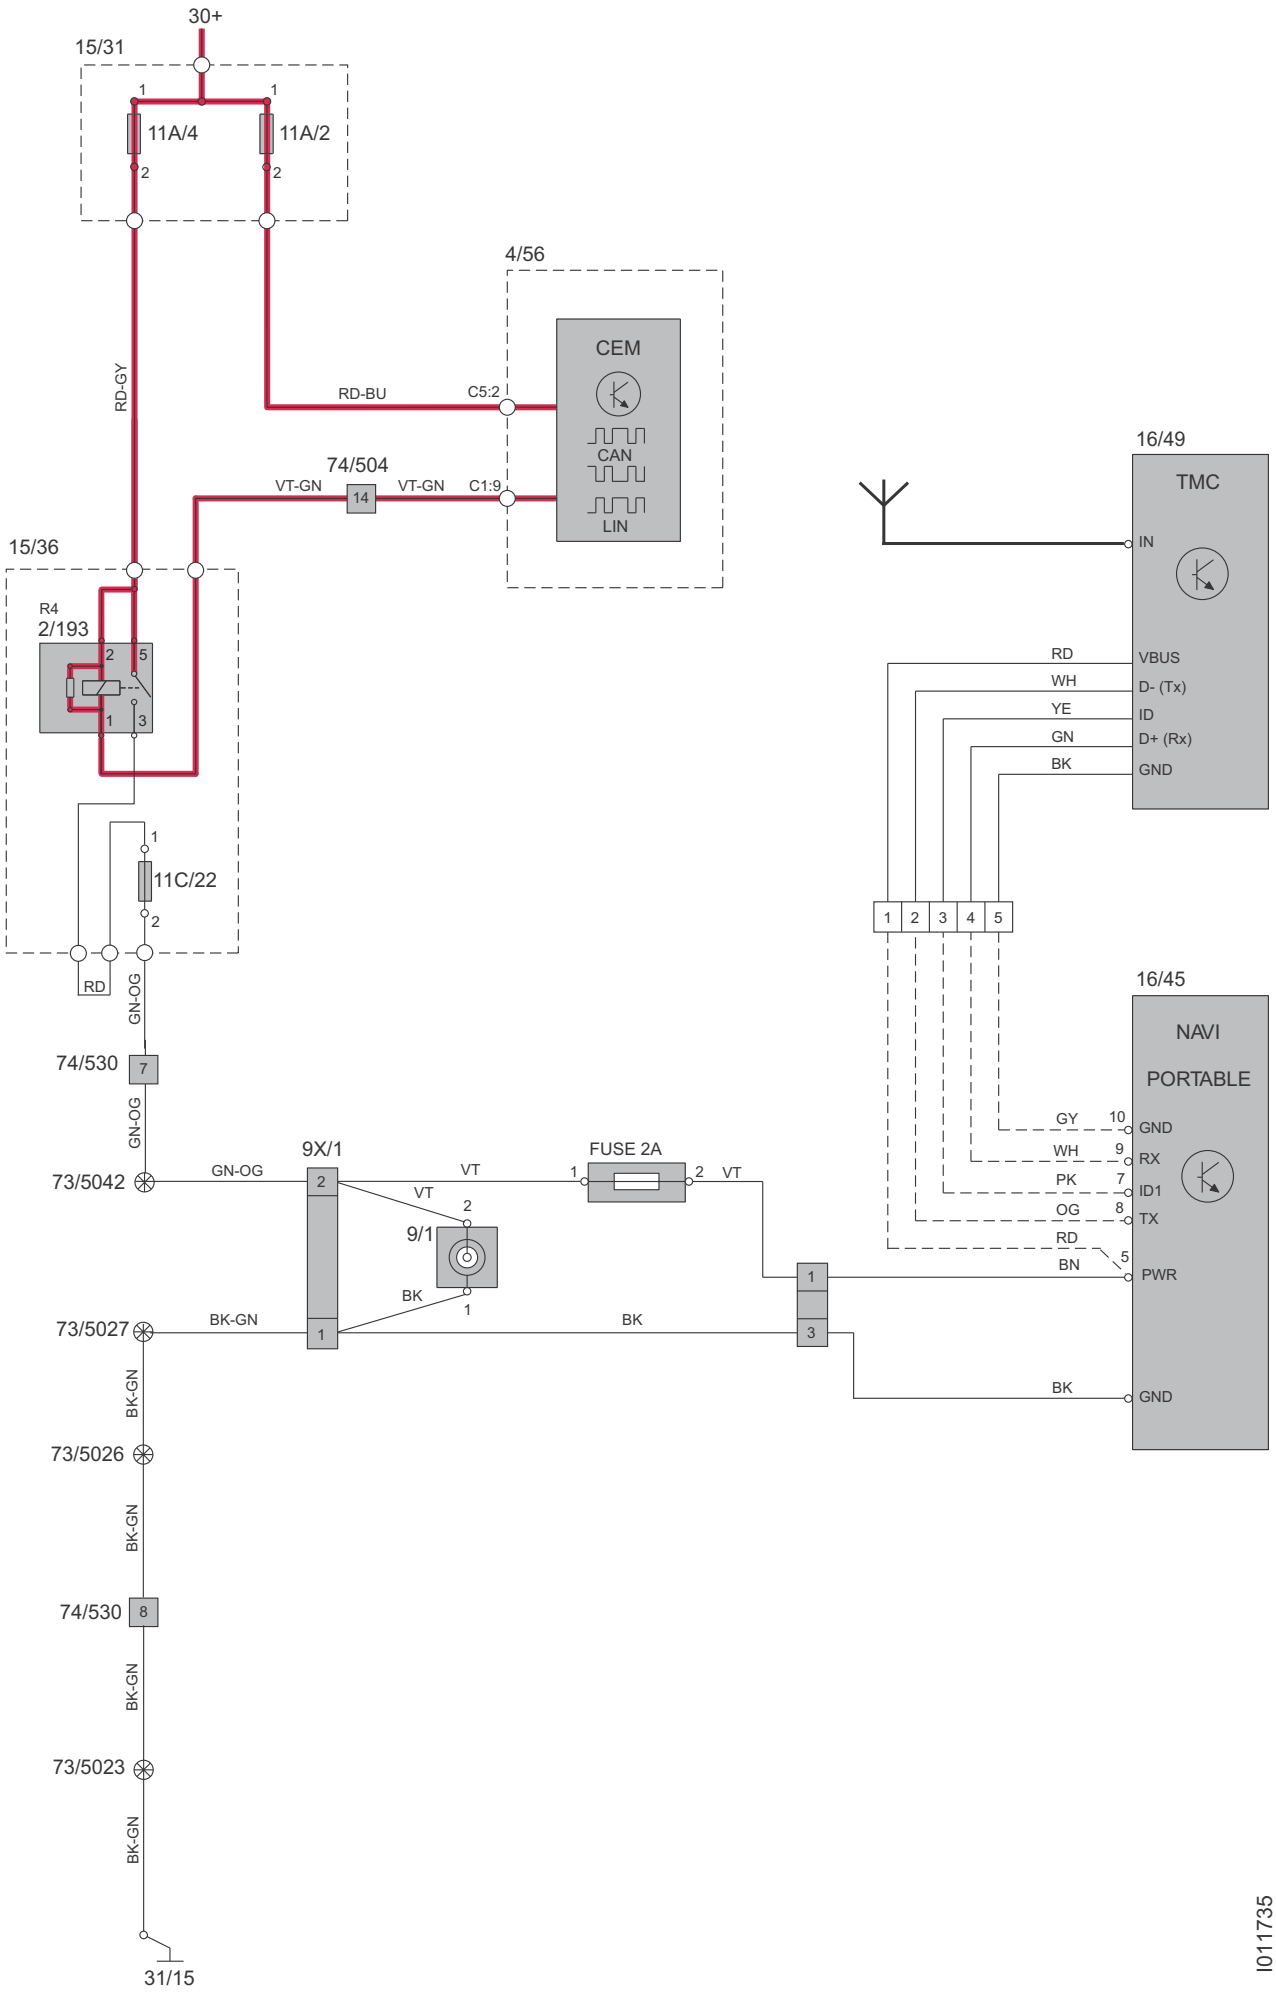

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Спутниковое радио

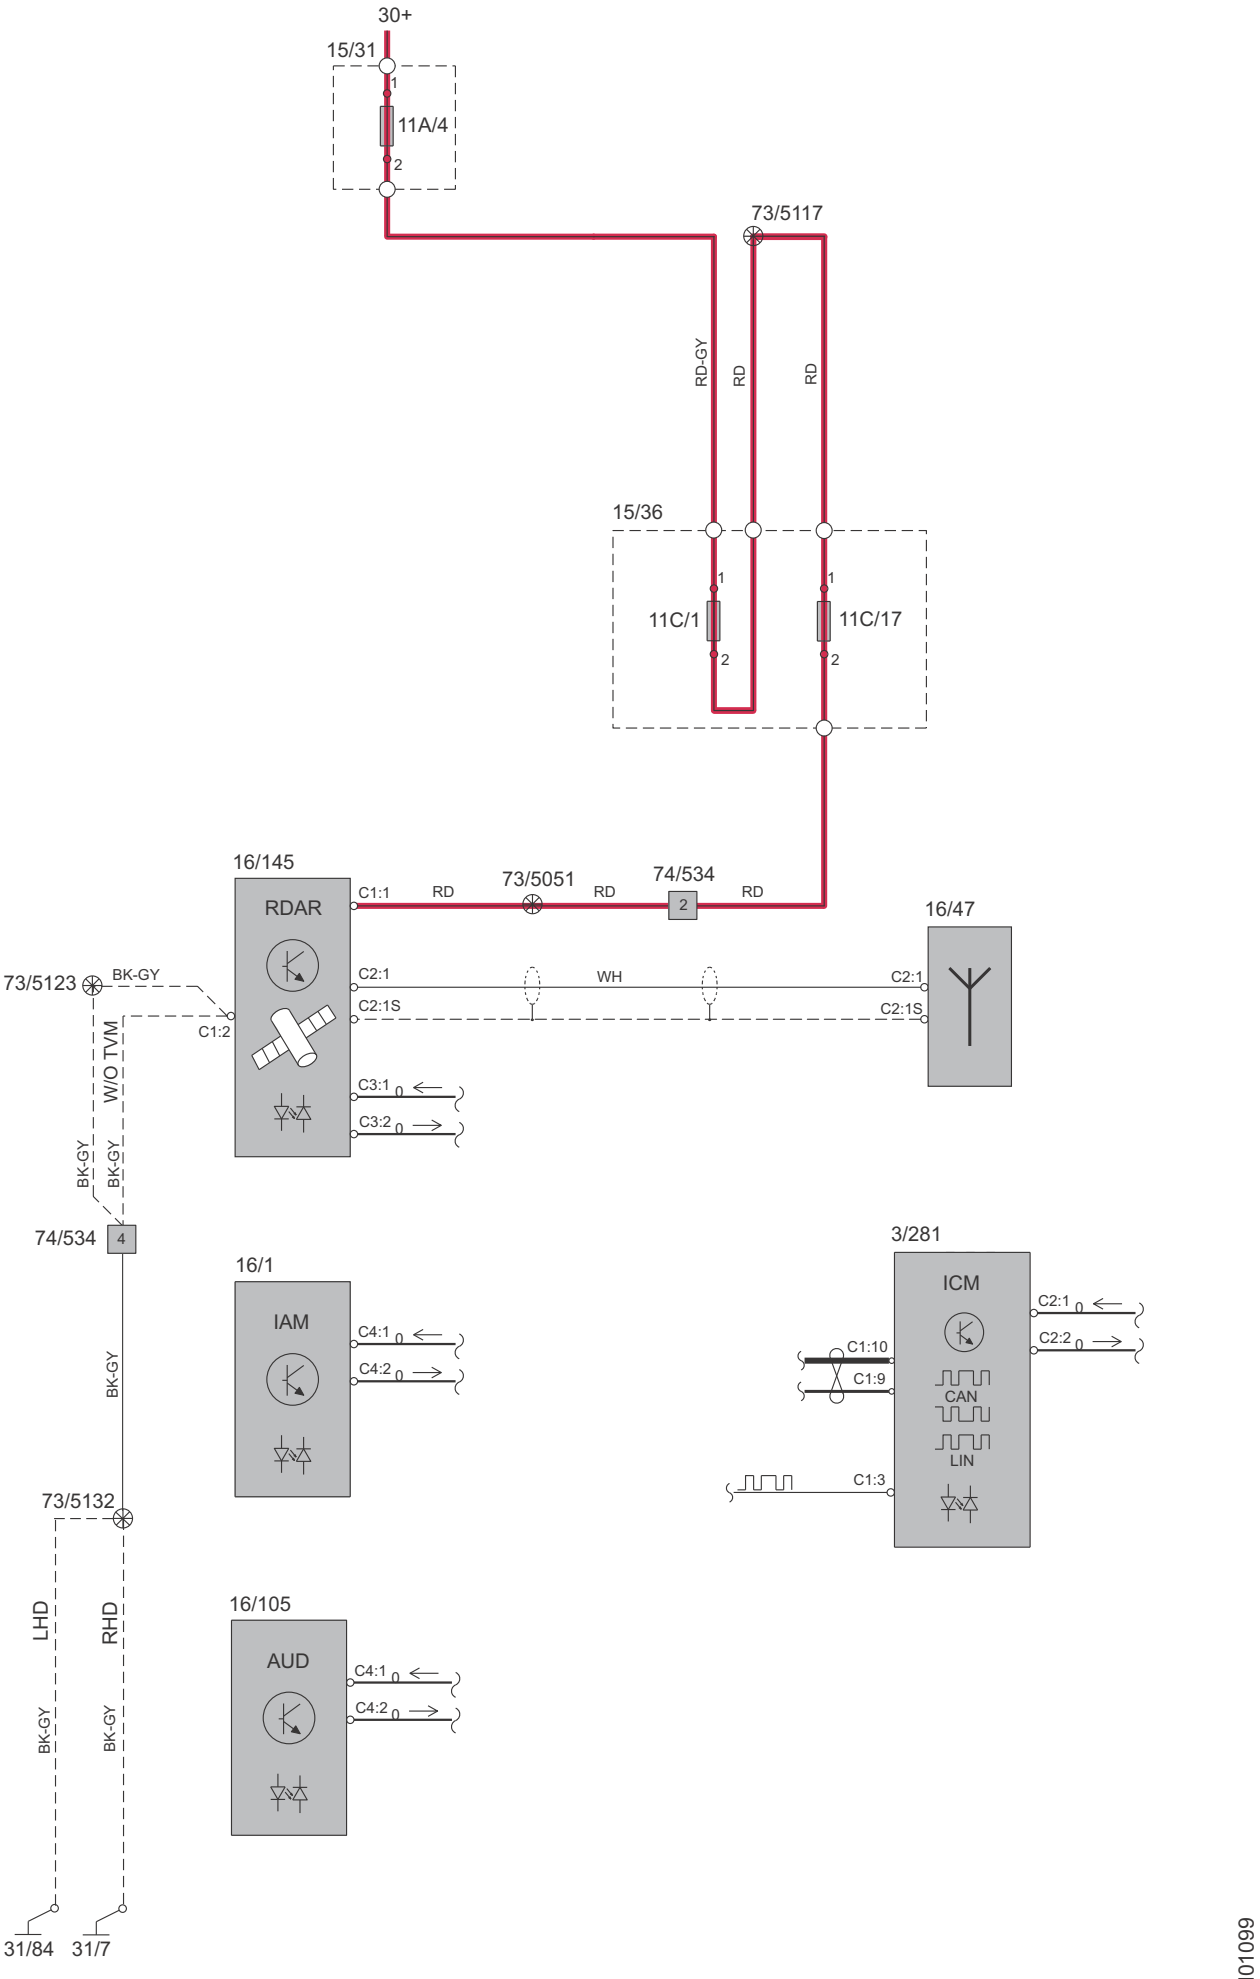

I01099

Группа 39 Прочее
Камера парковки, передняя

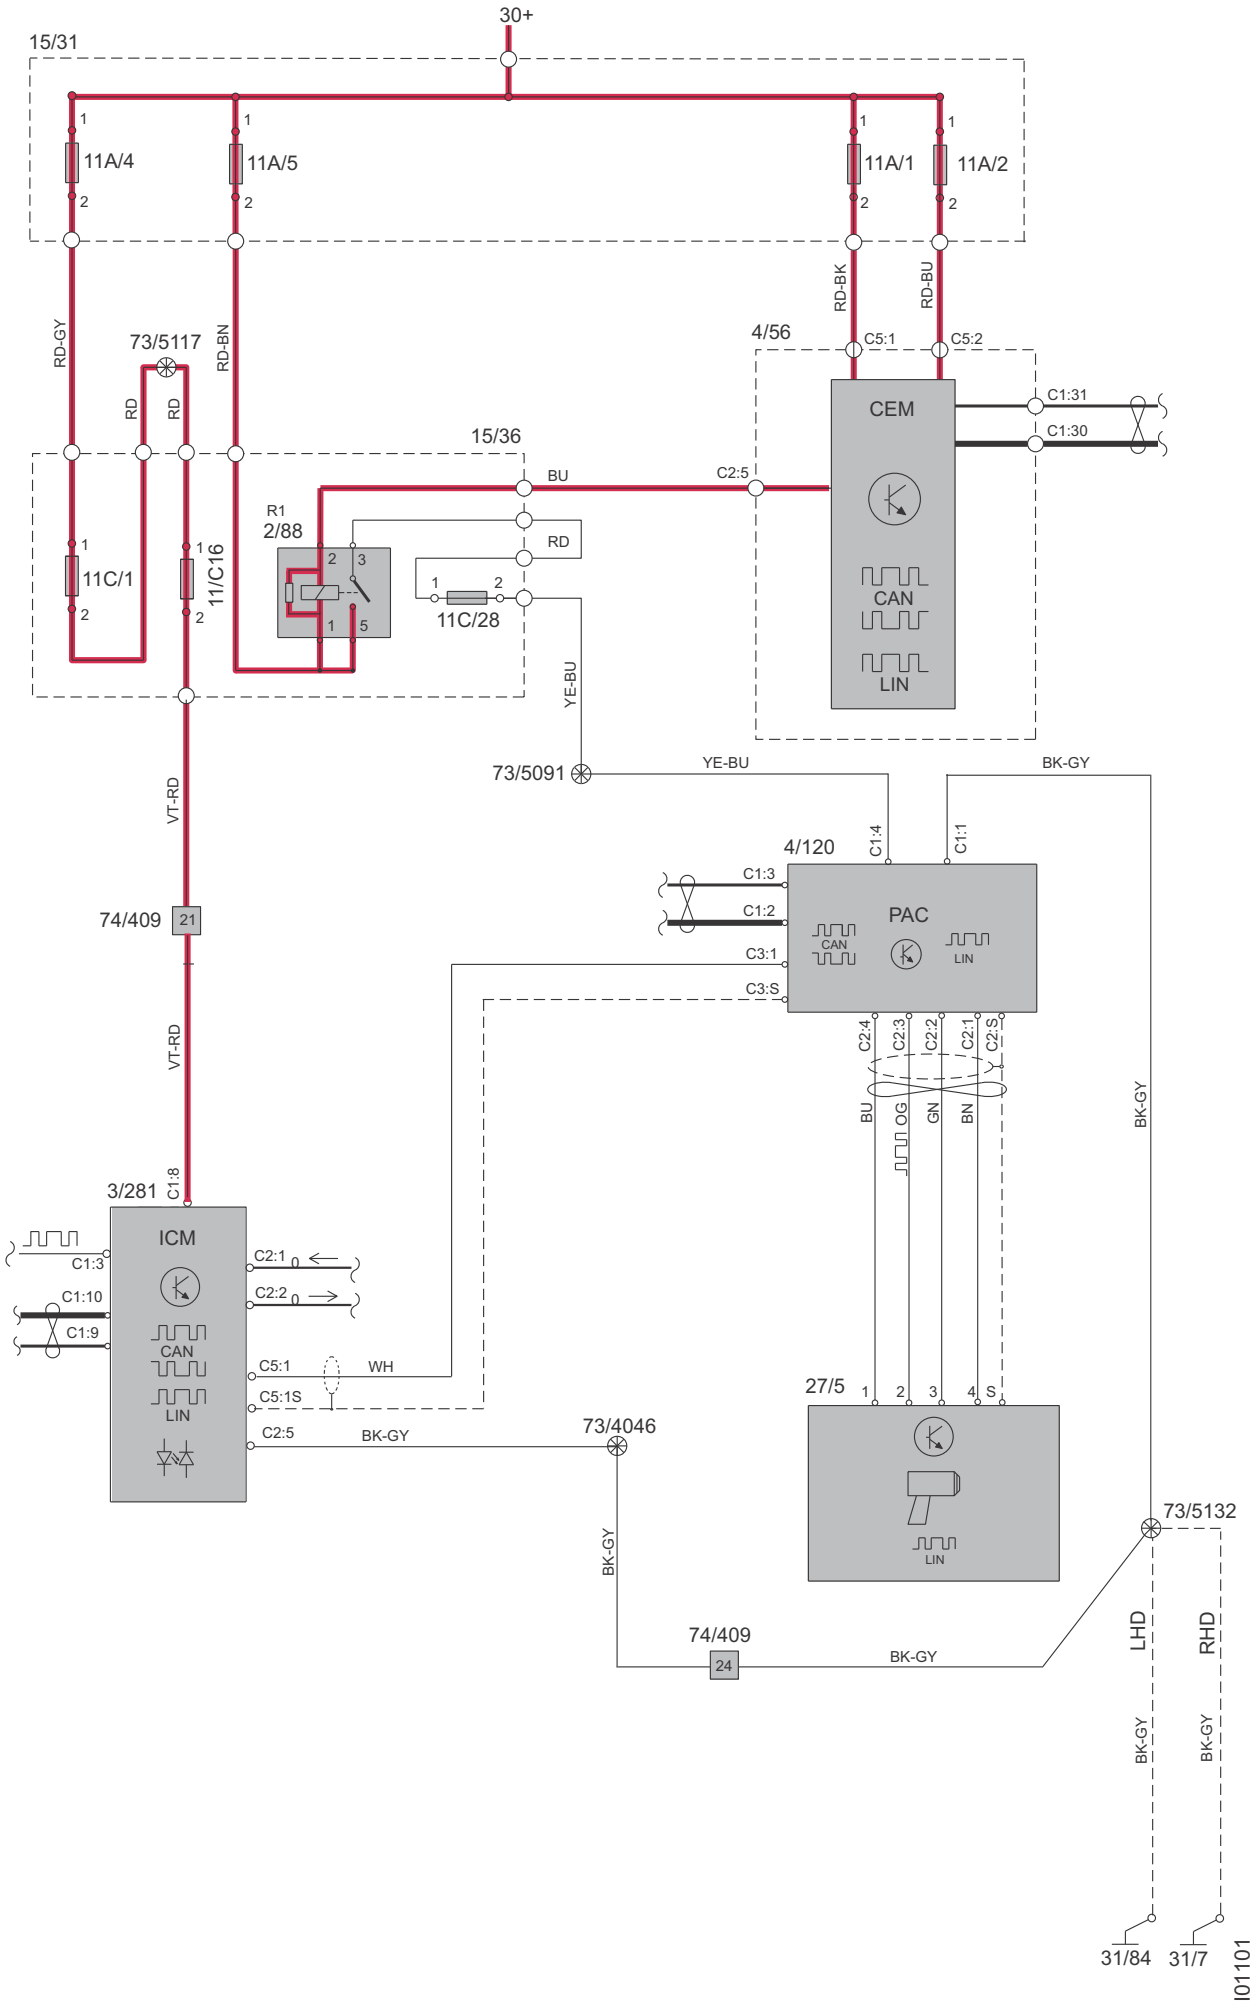

Группа 39 Прочее
Камера парковки, задняя

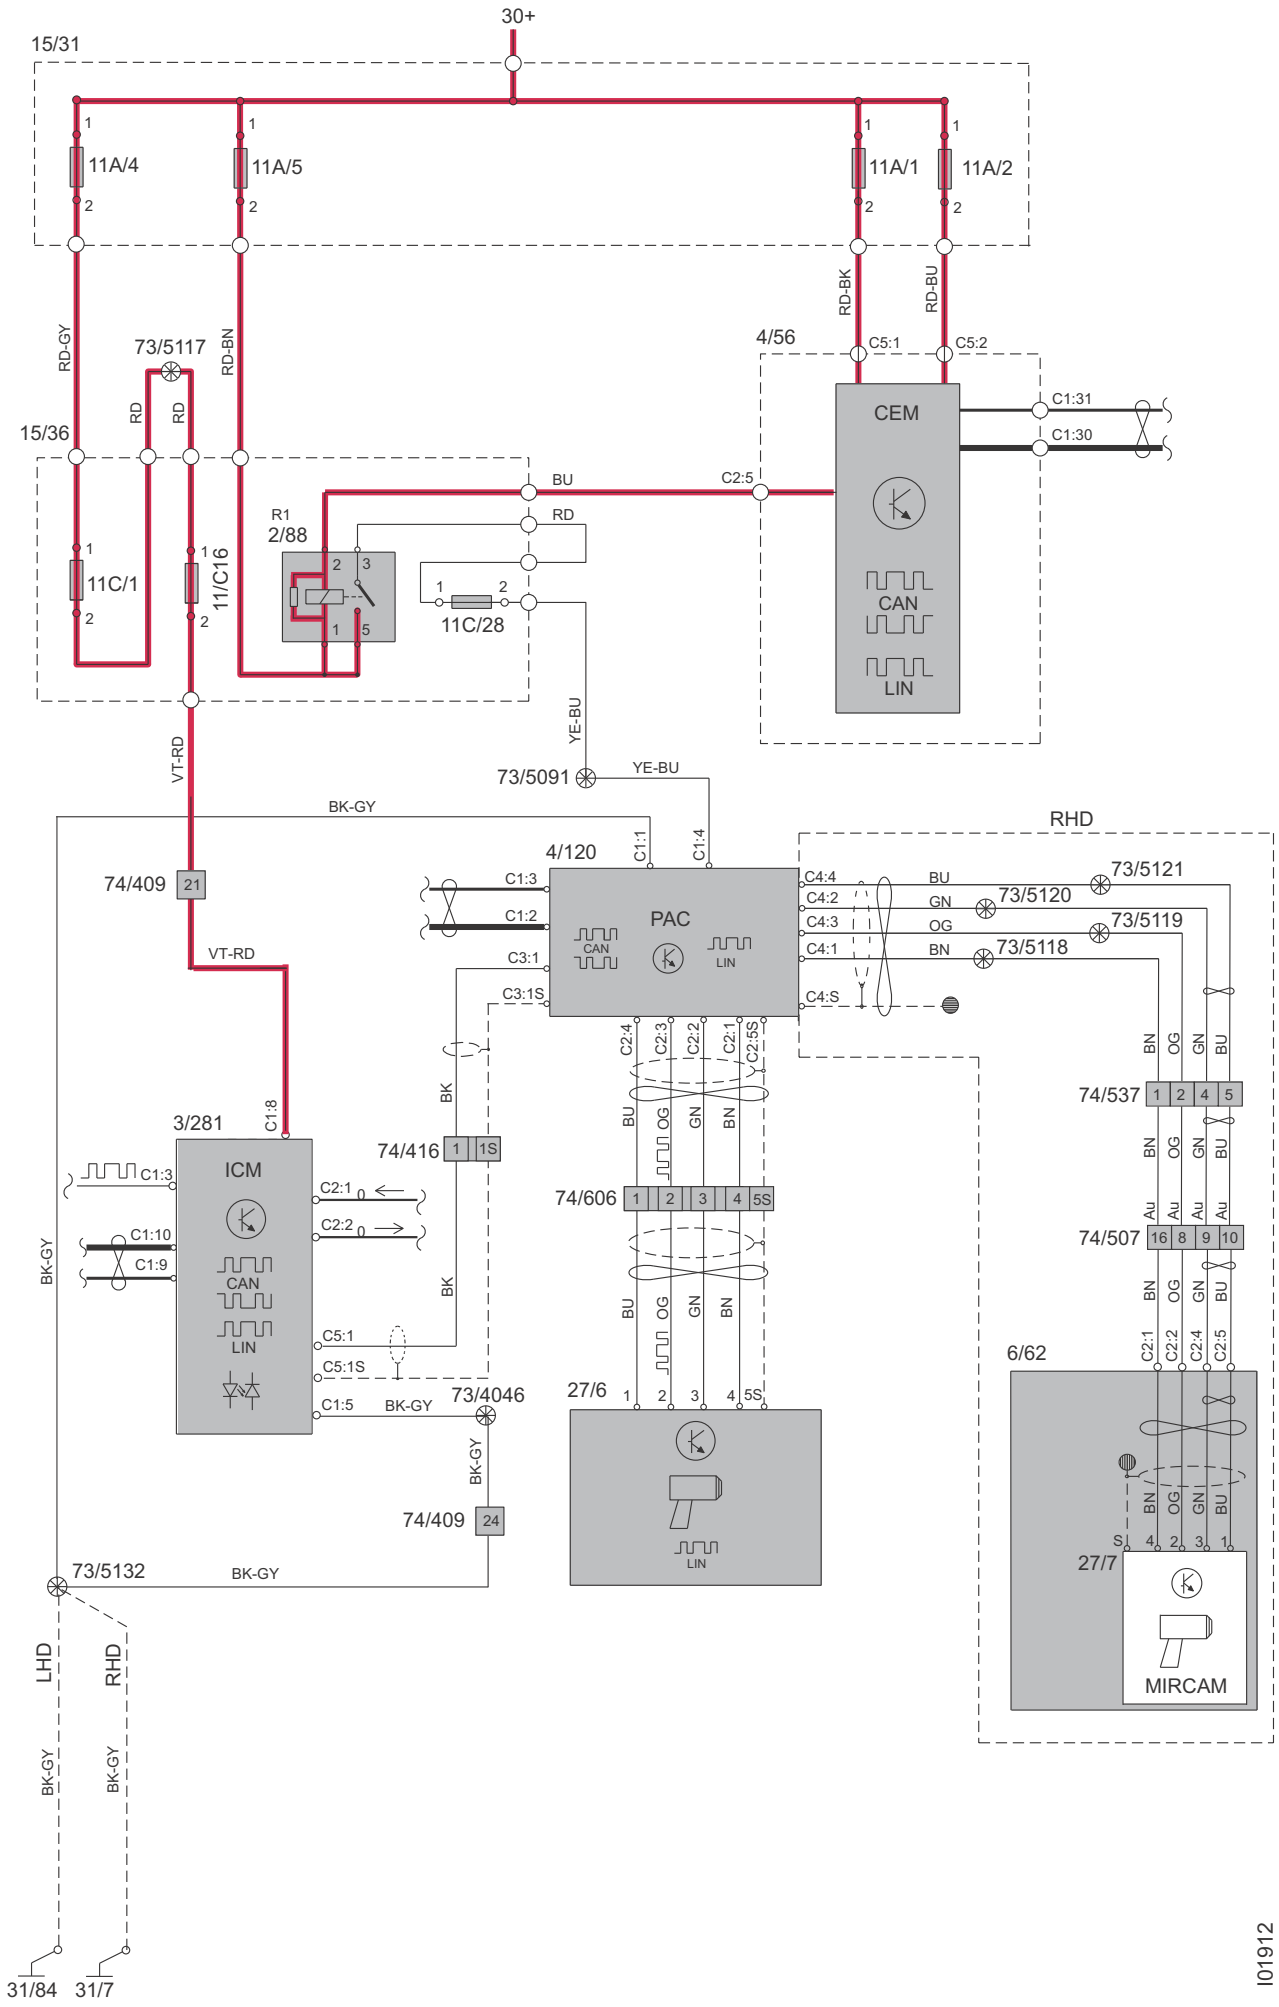

Группа 39 Прочее, аксессуары
Камера парковки, задняя

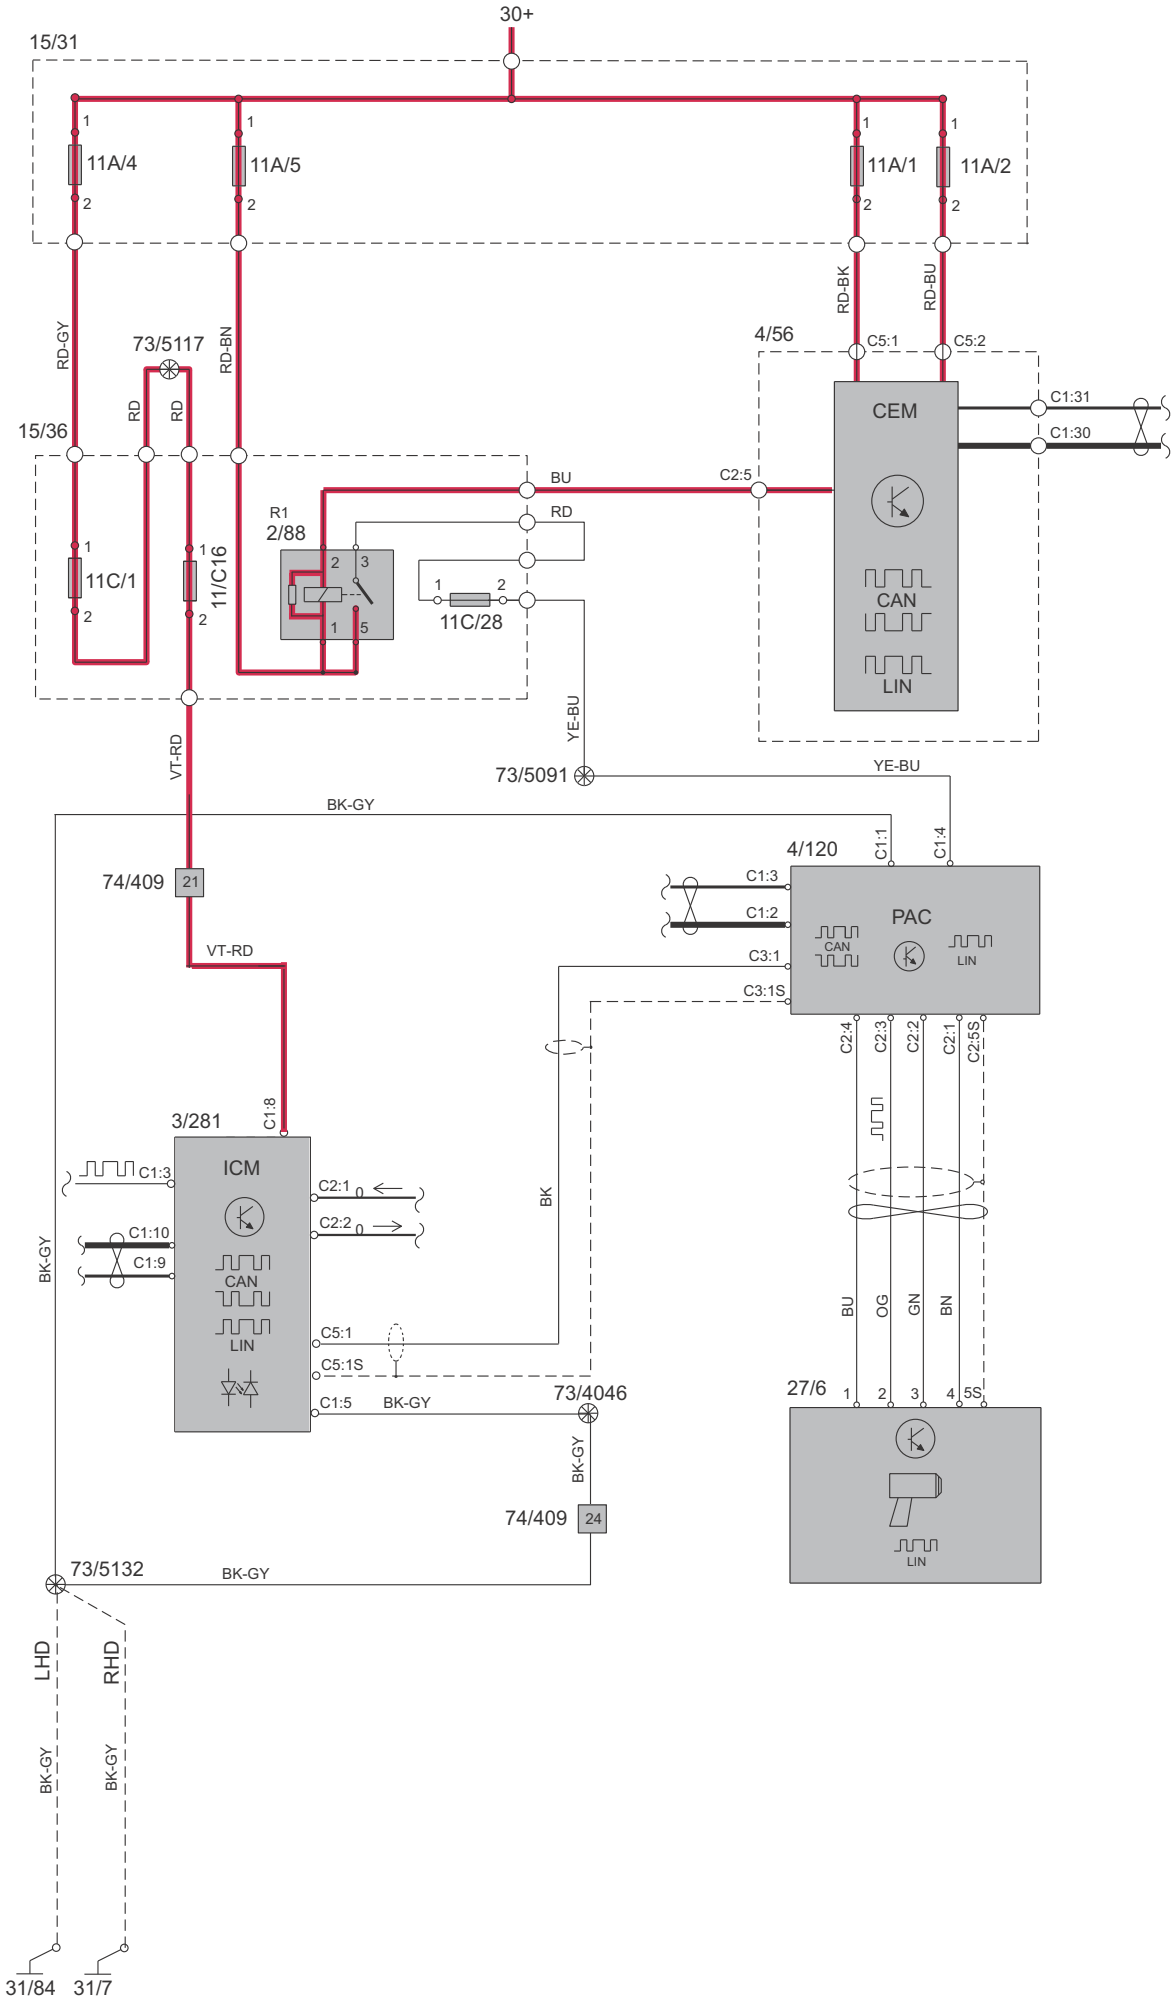

I01916

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Камера парковки, широкоугольная передняя

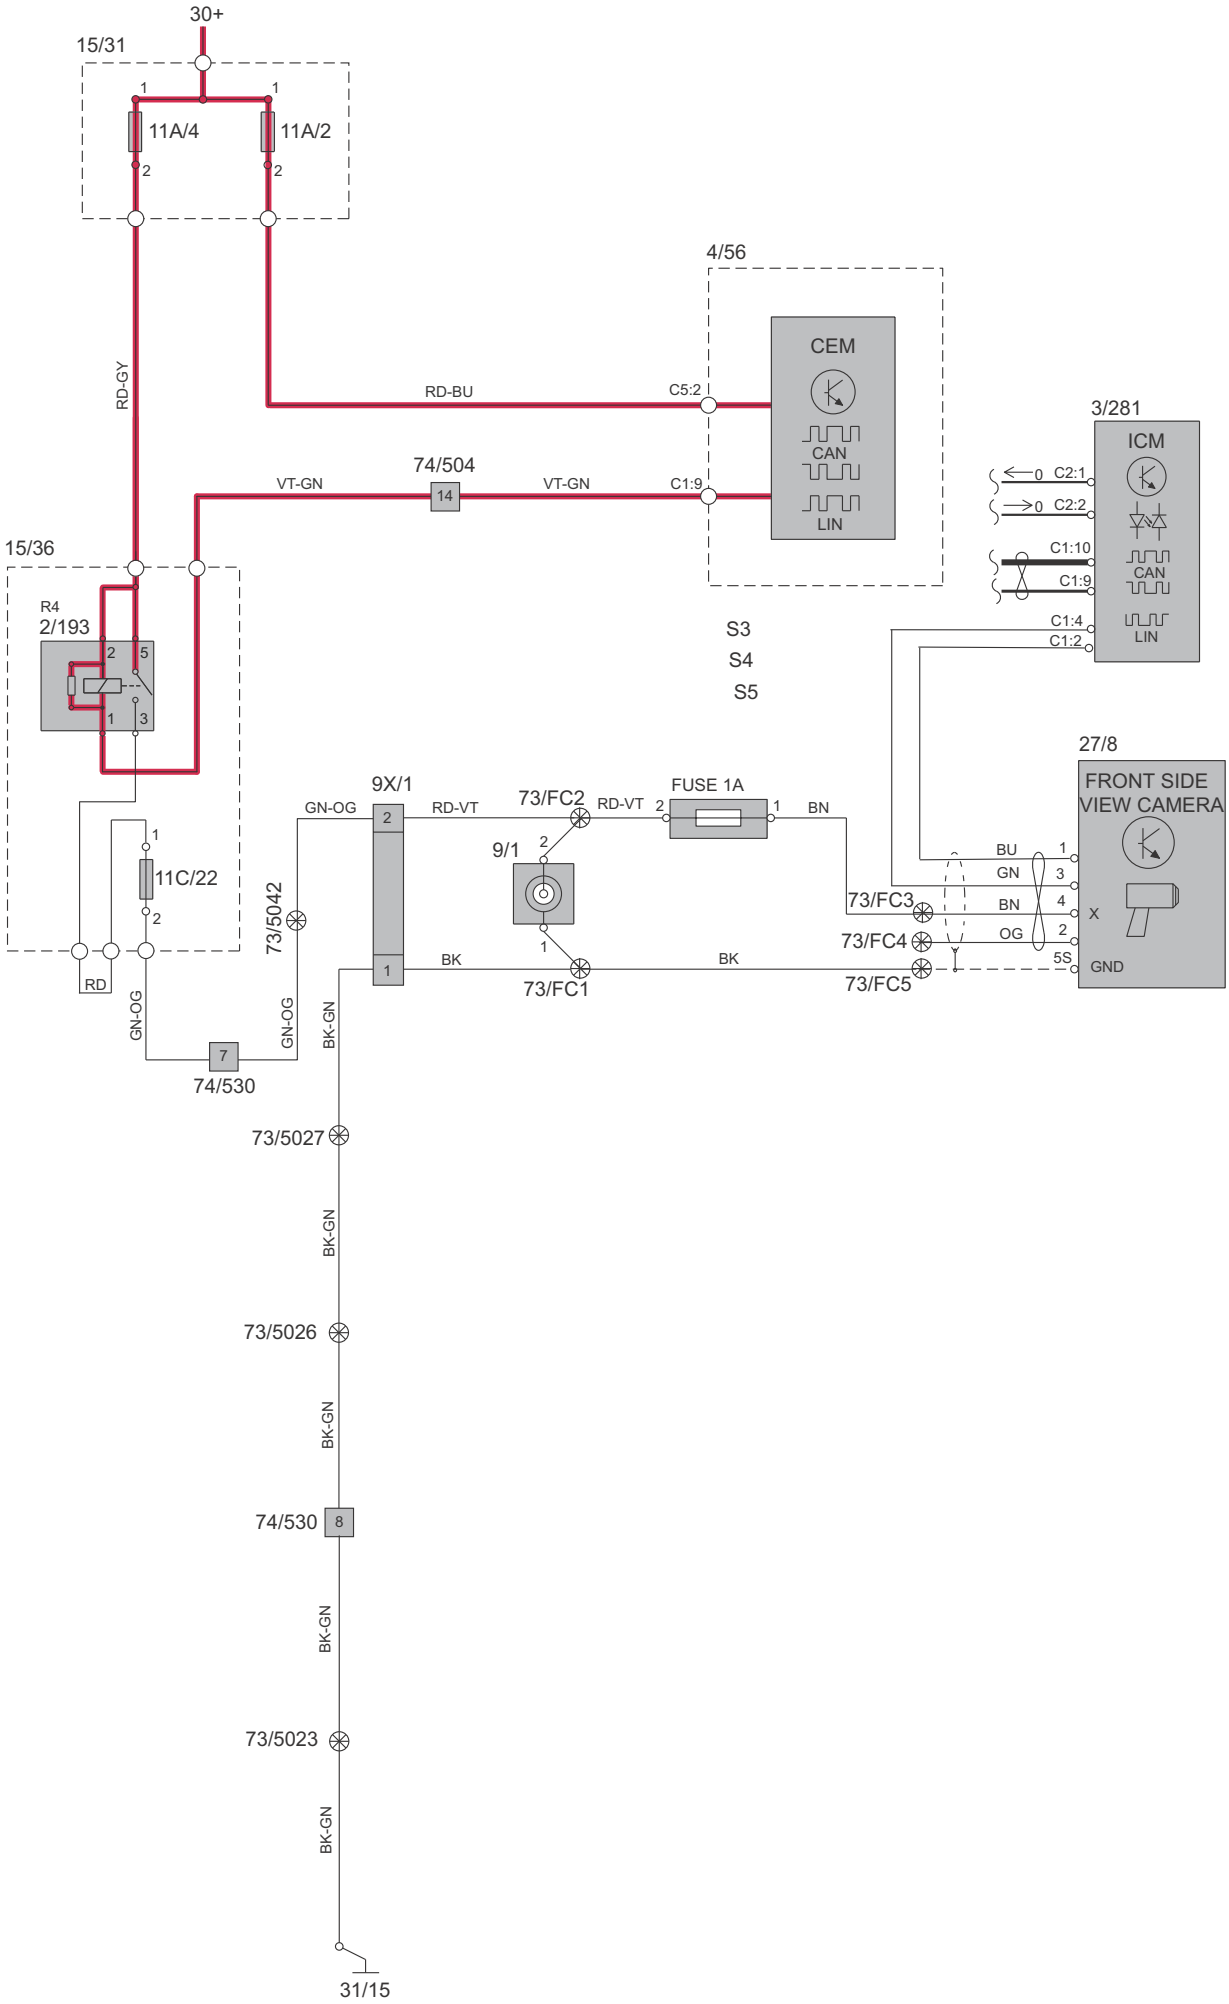

Группа 43 Коробка передач
Коробка передач M66 и MMT 6

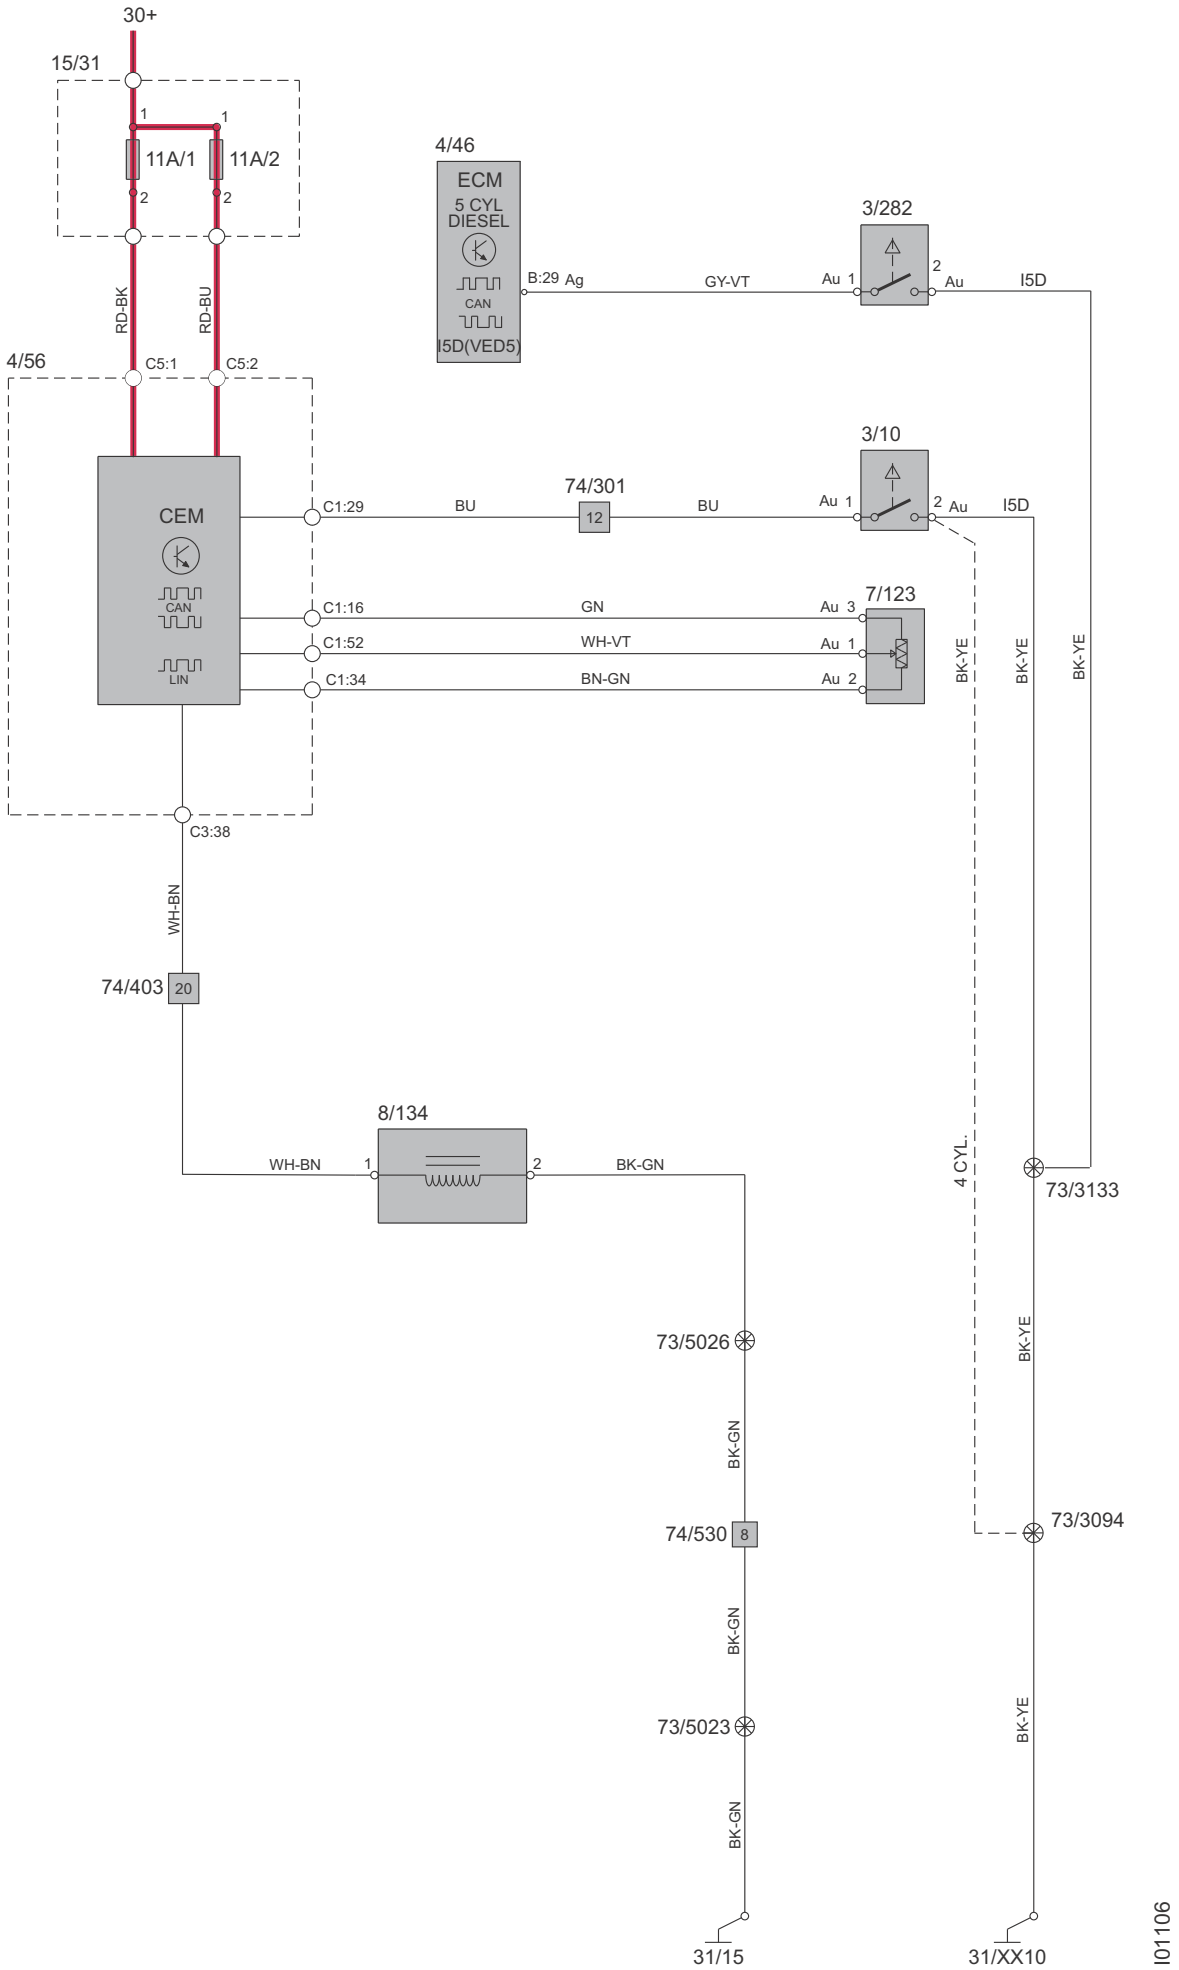

Группа 43 Коробка передач
Автоматическая коробка передач TF-80SC AWD

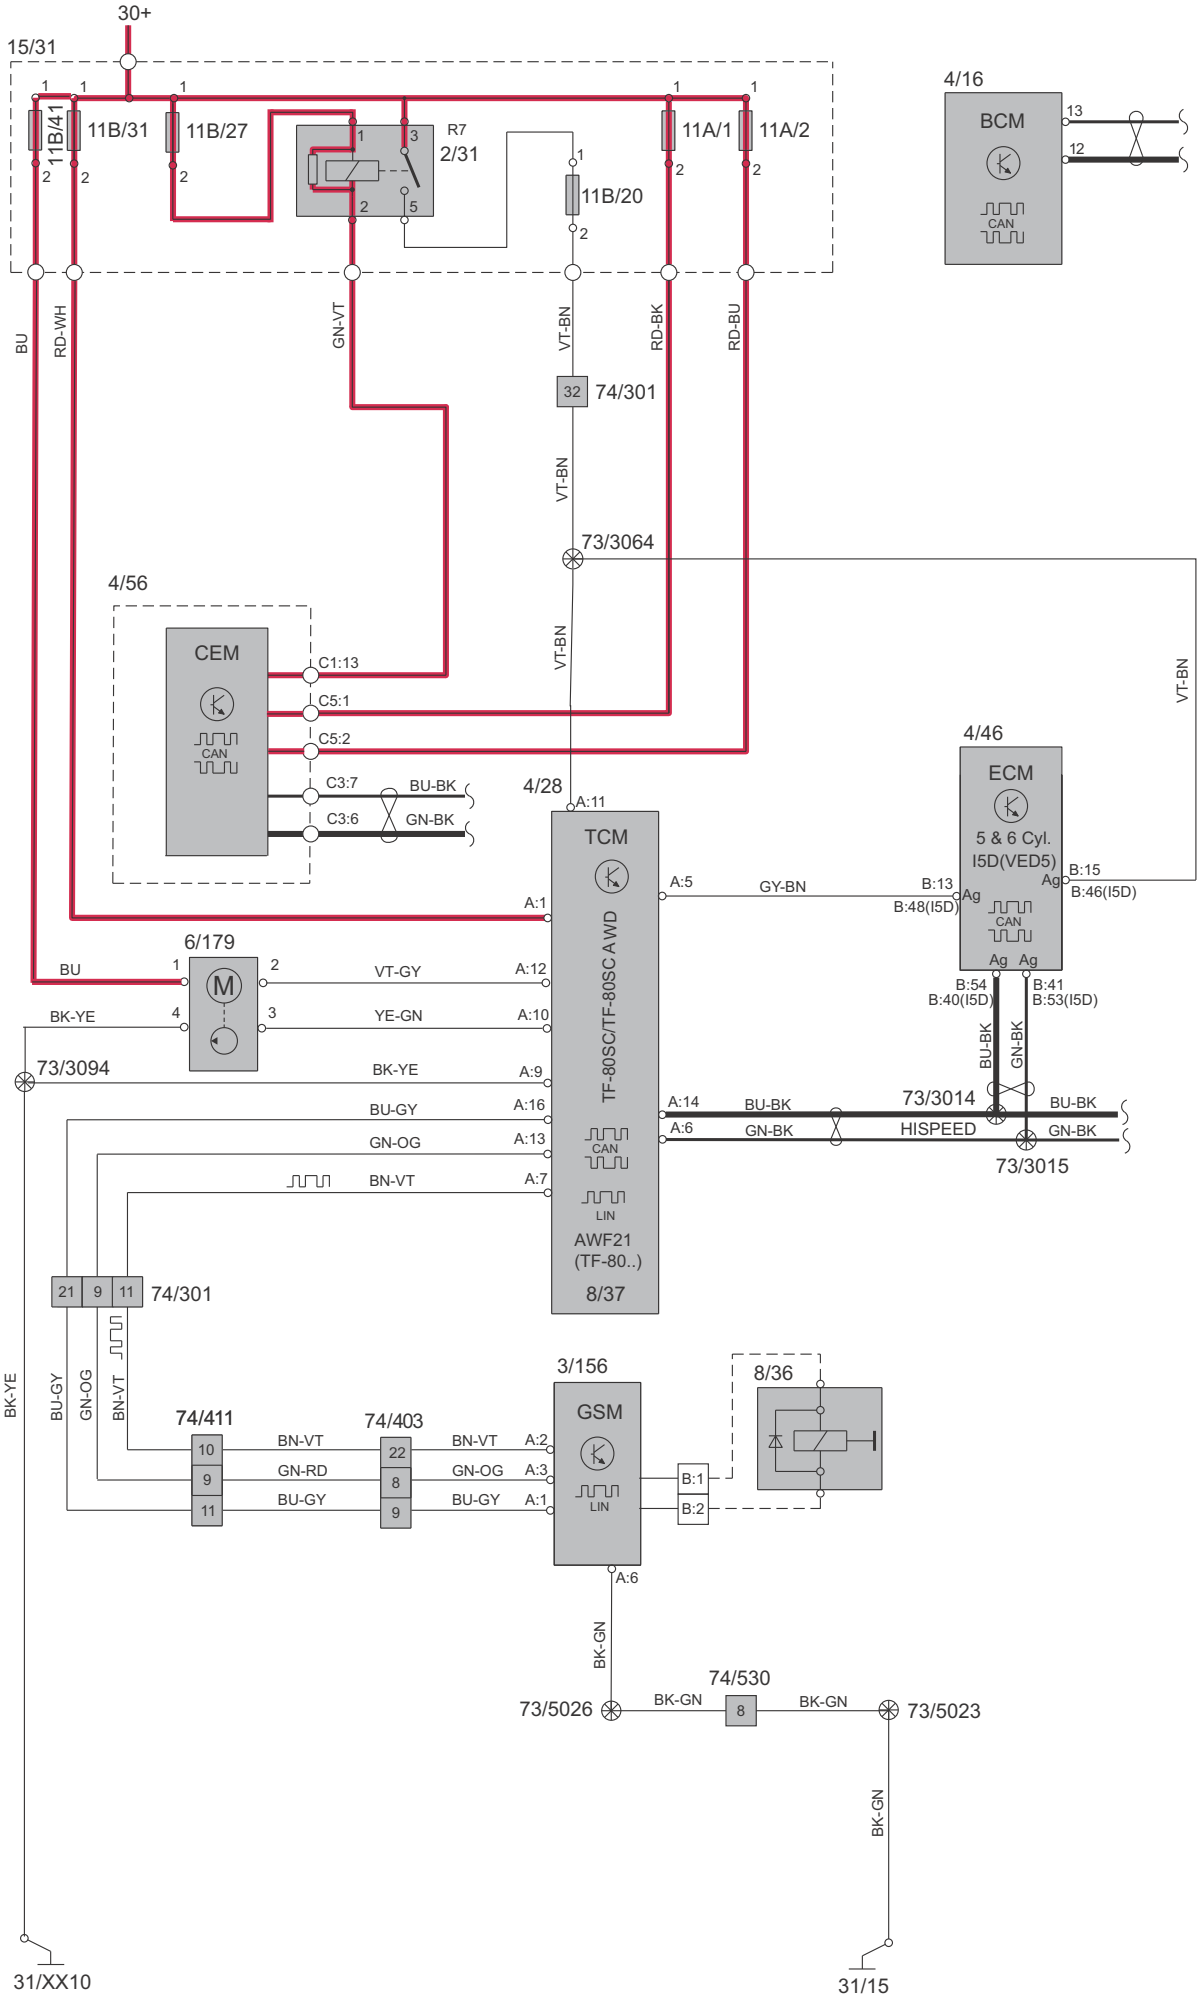

Группа 43 Коробка передач
Автоматическая коробка передач MPS6

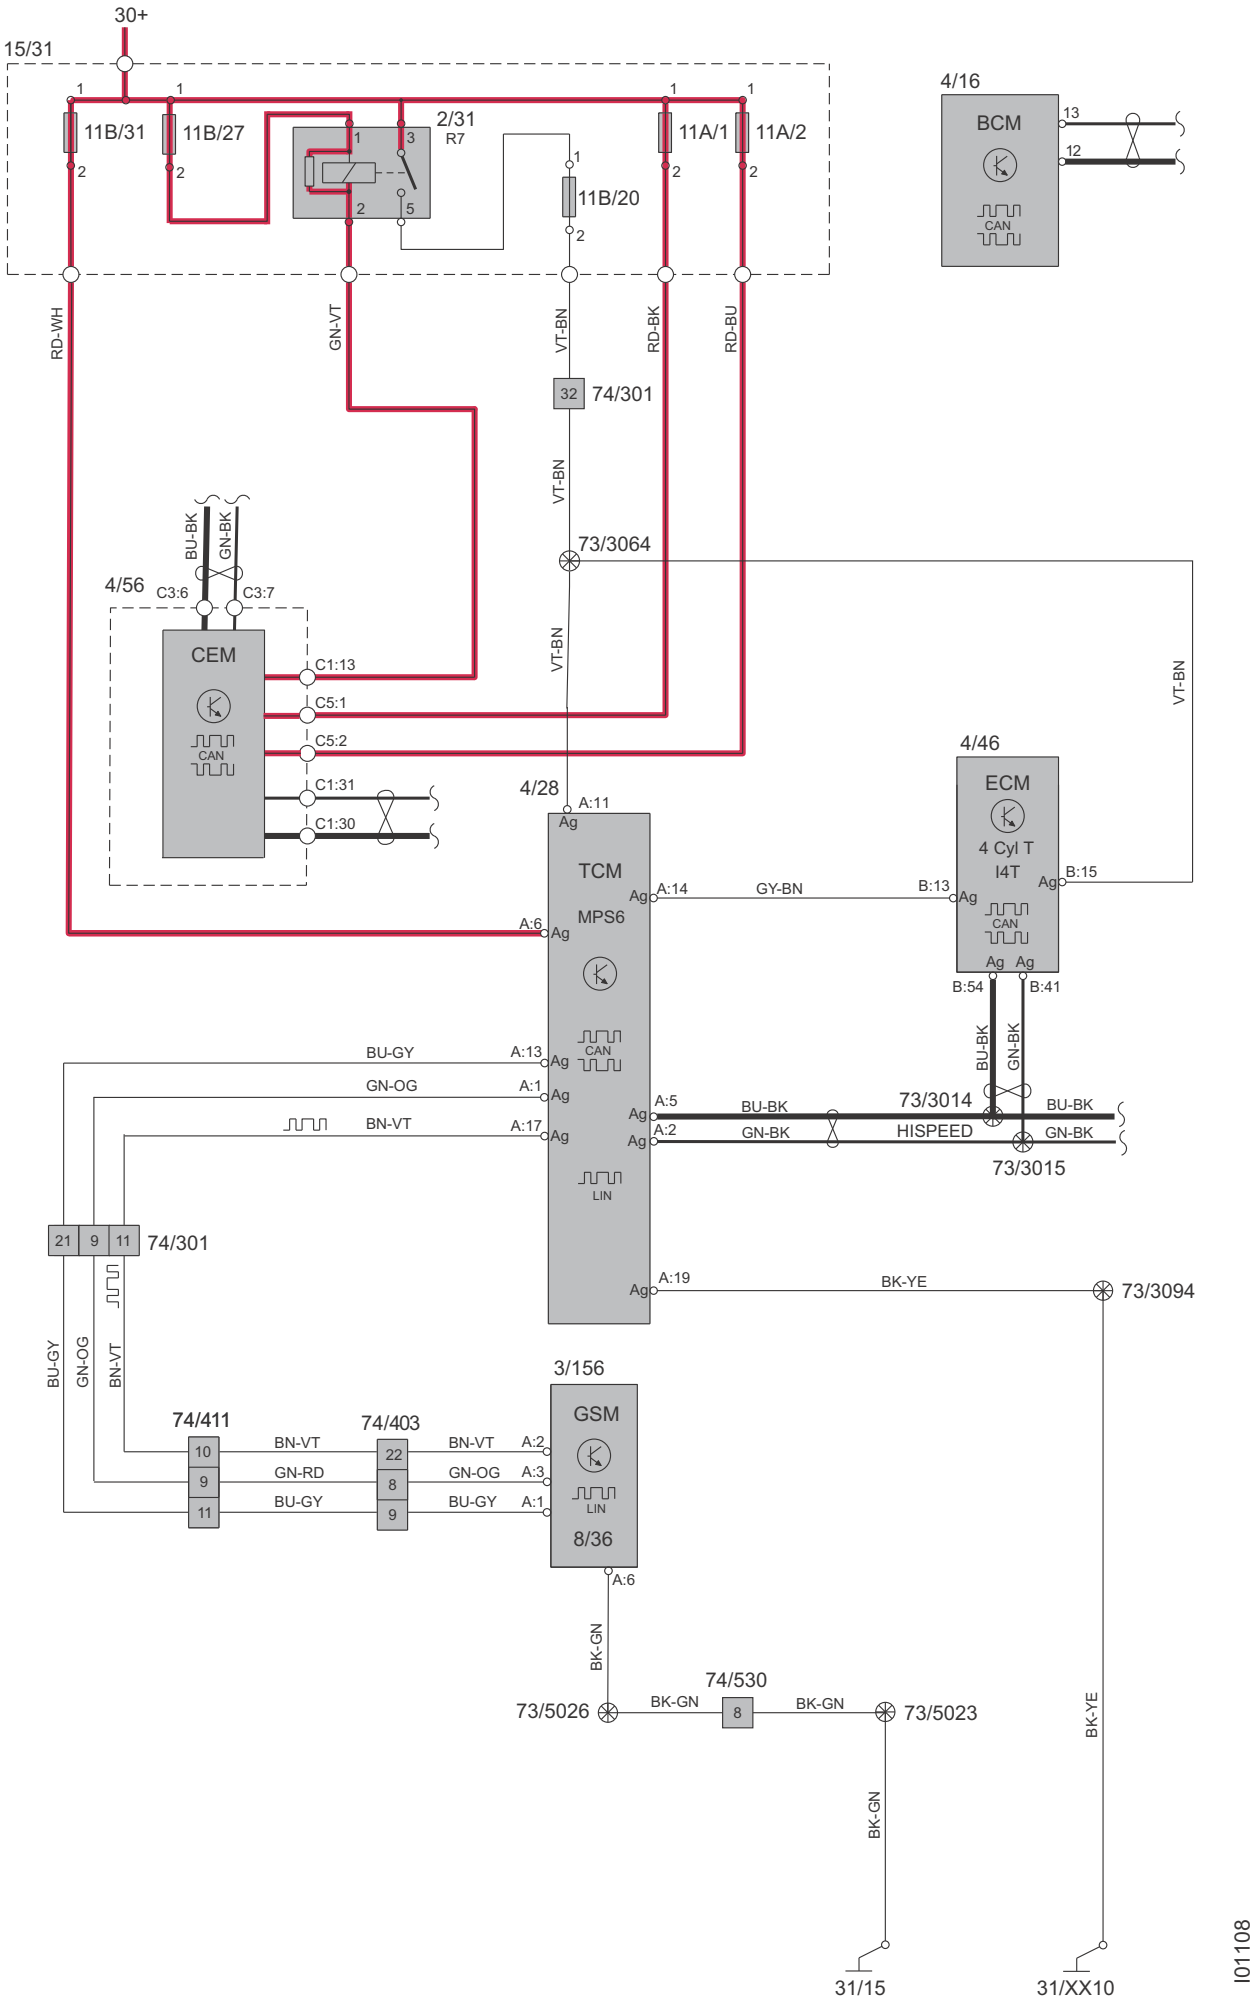

Группа 43 Коробка передач
Электронный модуль дифференциала (DEM)

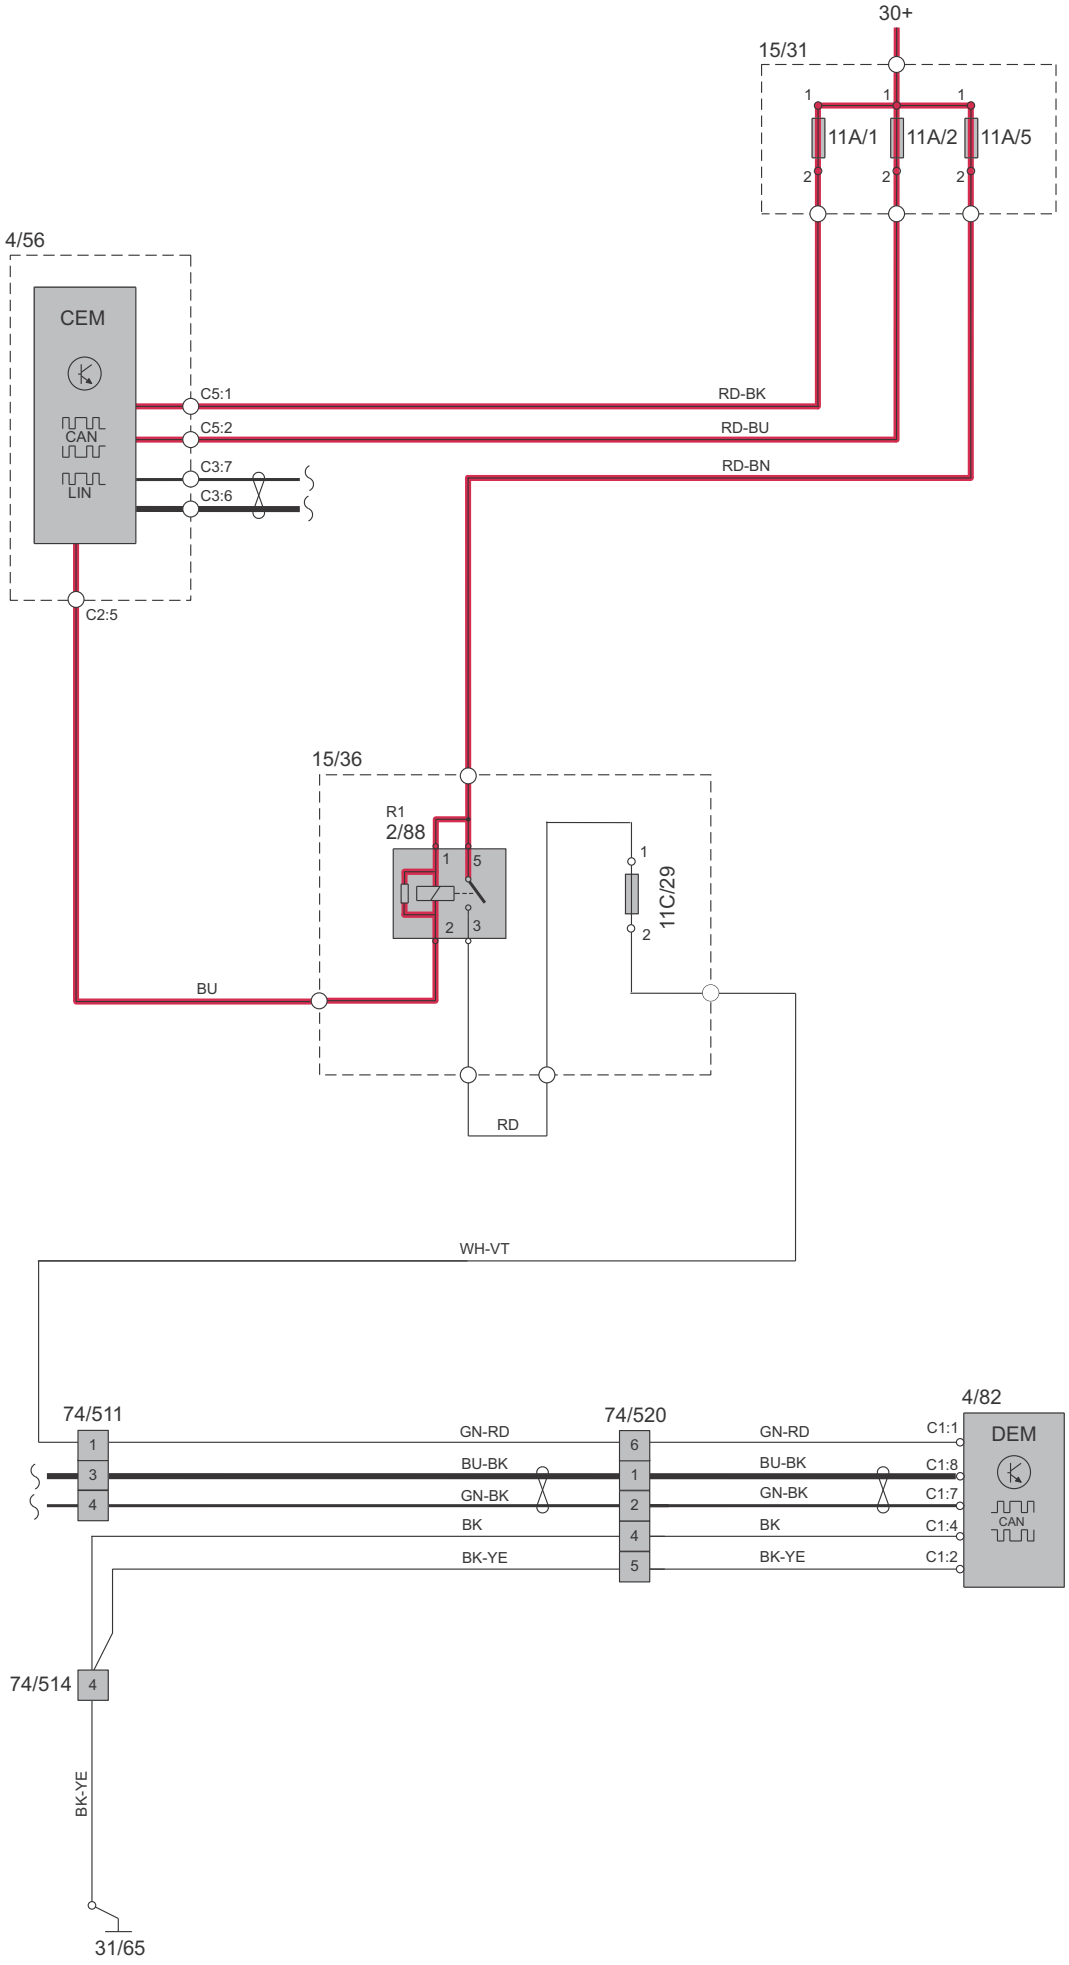

I01109

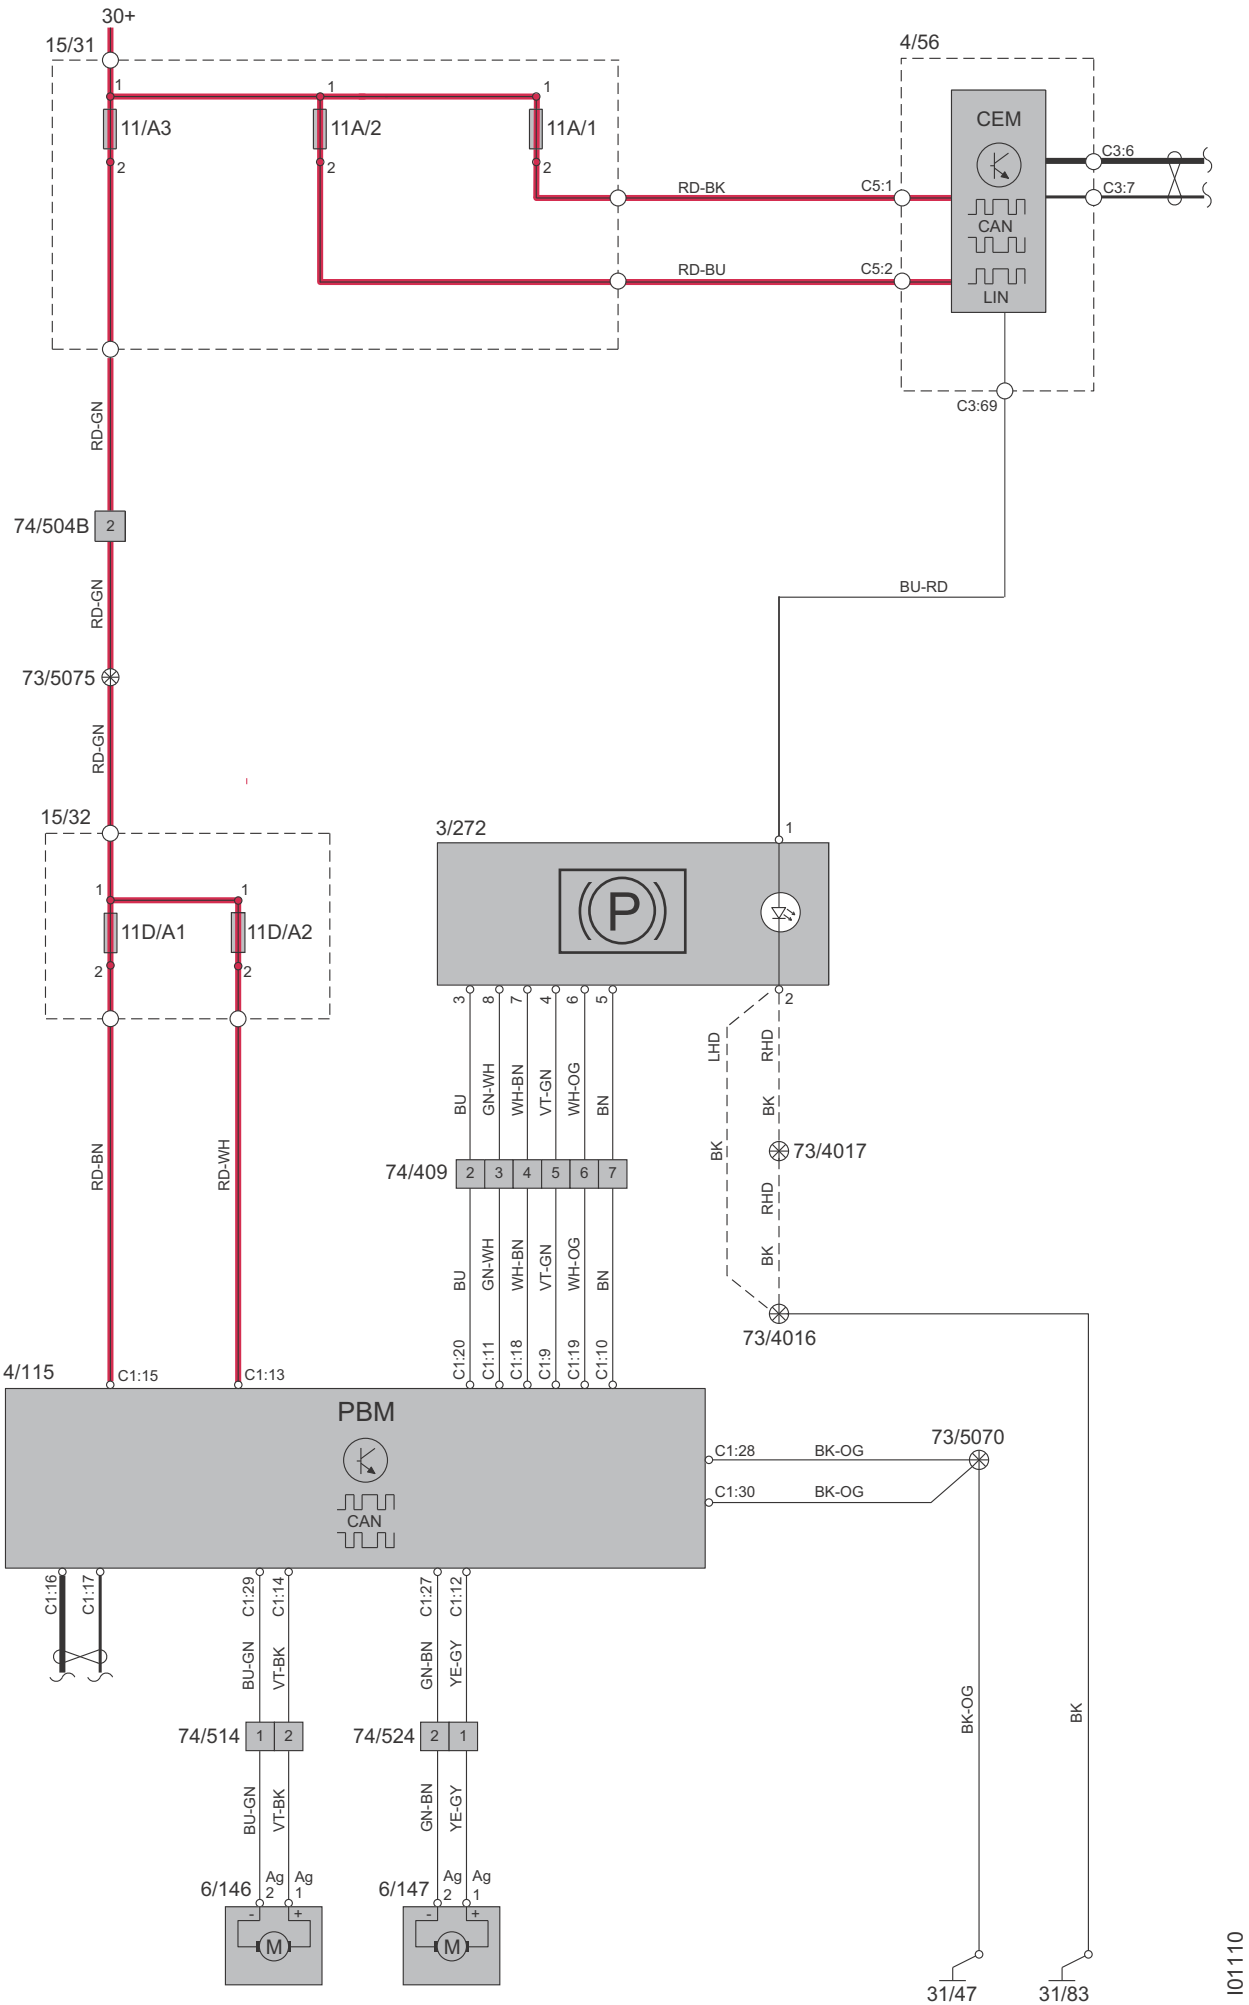
30+
15/31
11/A3
11A/2
11A/1
4/56
CEM
C3:6
C3:7
CAN
LIN
RD-BK
C5:1
RD-BU
C5:2
C3:69
RD-GN
74/504B
BU-RD
73/5075
15/32
11D/A1
11D/A2
3/272
P
LHD
RHD
BK
73/4017
73/4016
74/409
BU
GN-WH
WH-BN
VT-GN
WH-OG
BN
C1:20
C1:11
C1:18
C1:9
C1:19
C1:10
RD-BN
RD-WH
4/115
C1:15
C1:13
PBM
CAN
C1:28
C1:30
BK-OG
73/5070
C1:16
C1:17
C1:29
C1:14
C1:27
C1:12
BU-GN
VT-BK
GN-BN
YE-GY
74/514
74/524
6/146
6/147
Ag 2
Ag 1
M
31/47
31/83
I01110

Группа 59 Тормозная система
Система управления тормозами и DSTC

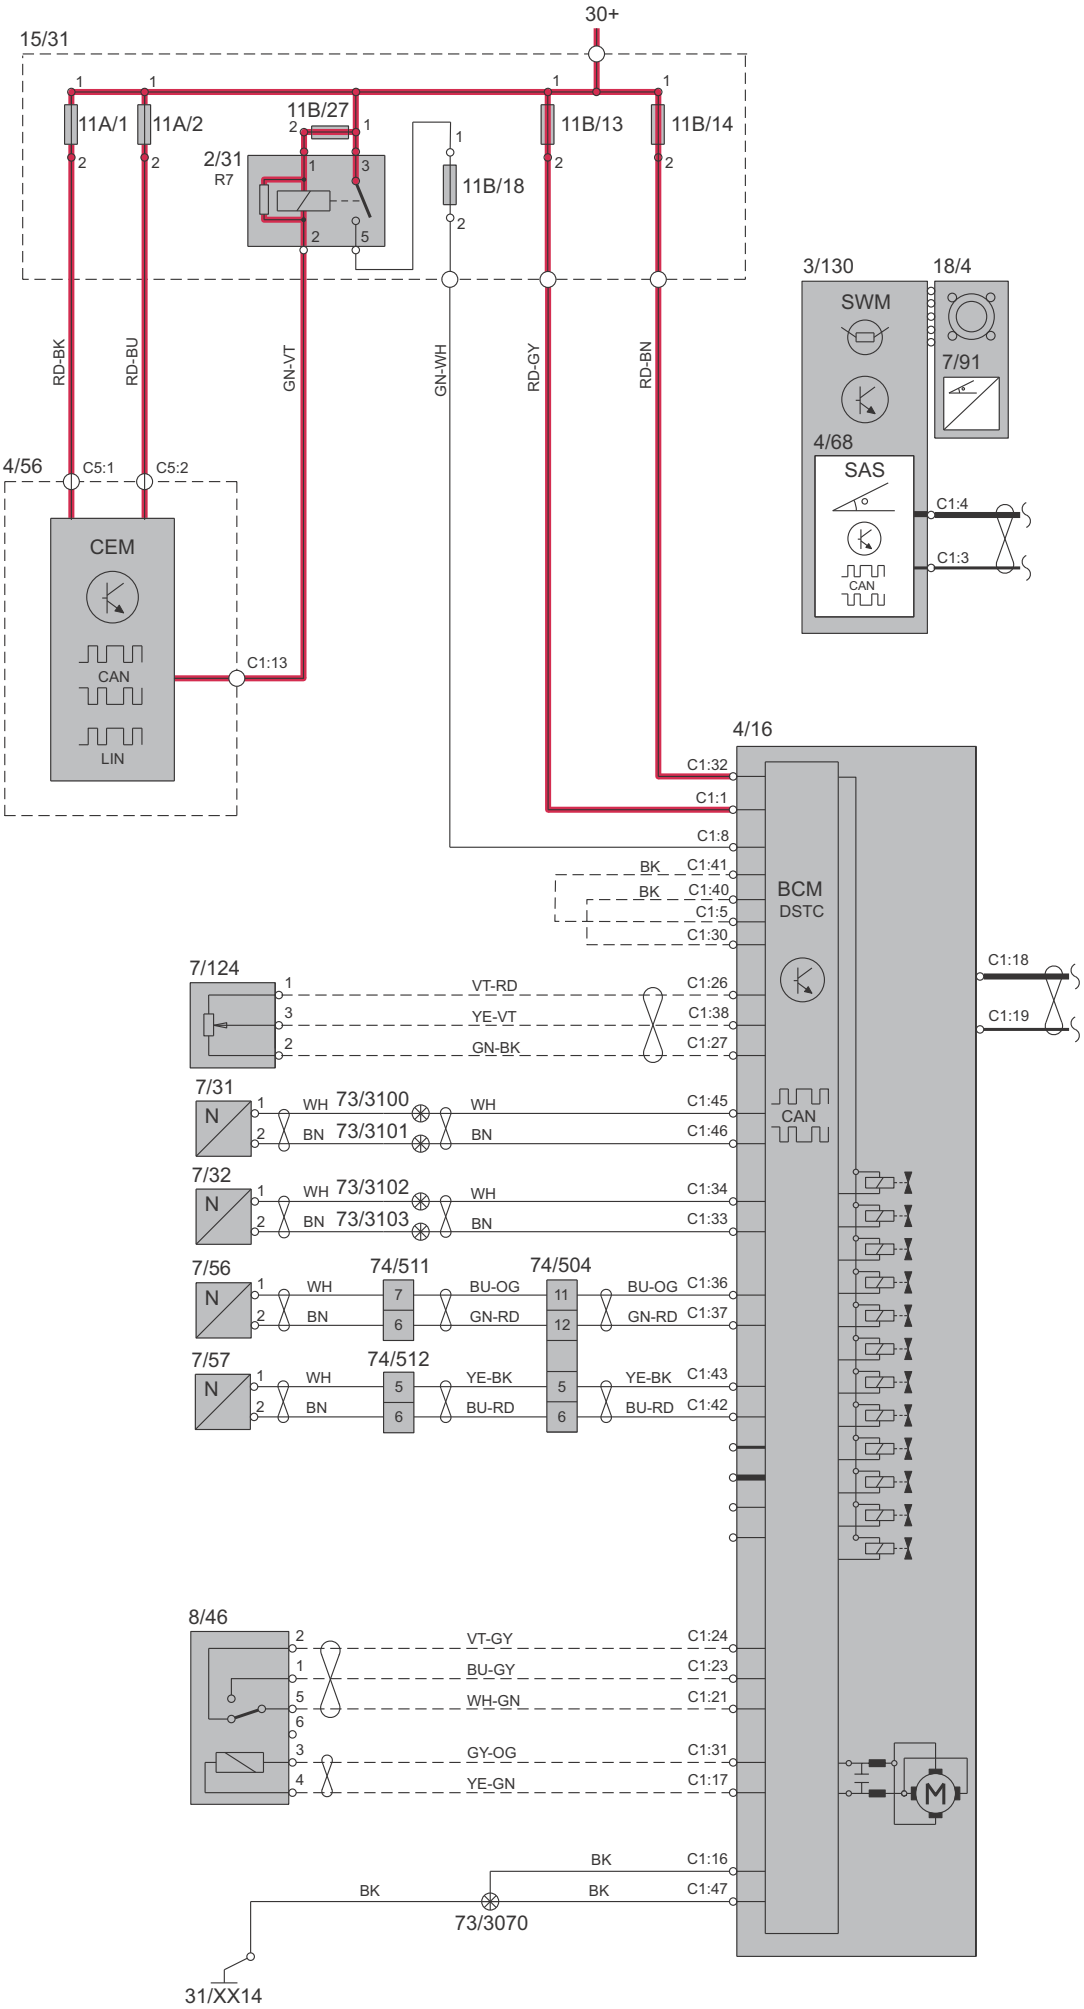

Группа 64 Управление
Сервоусилитель, зависимый от скорости

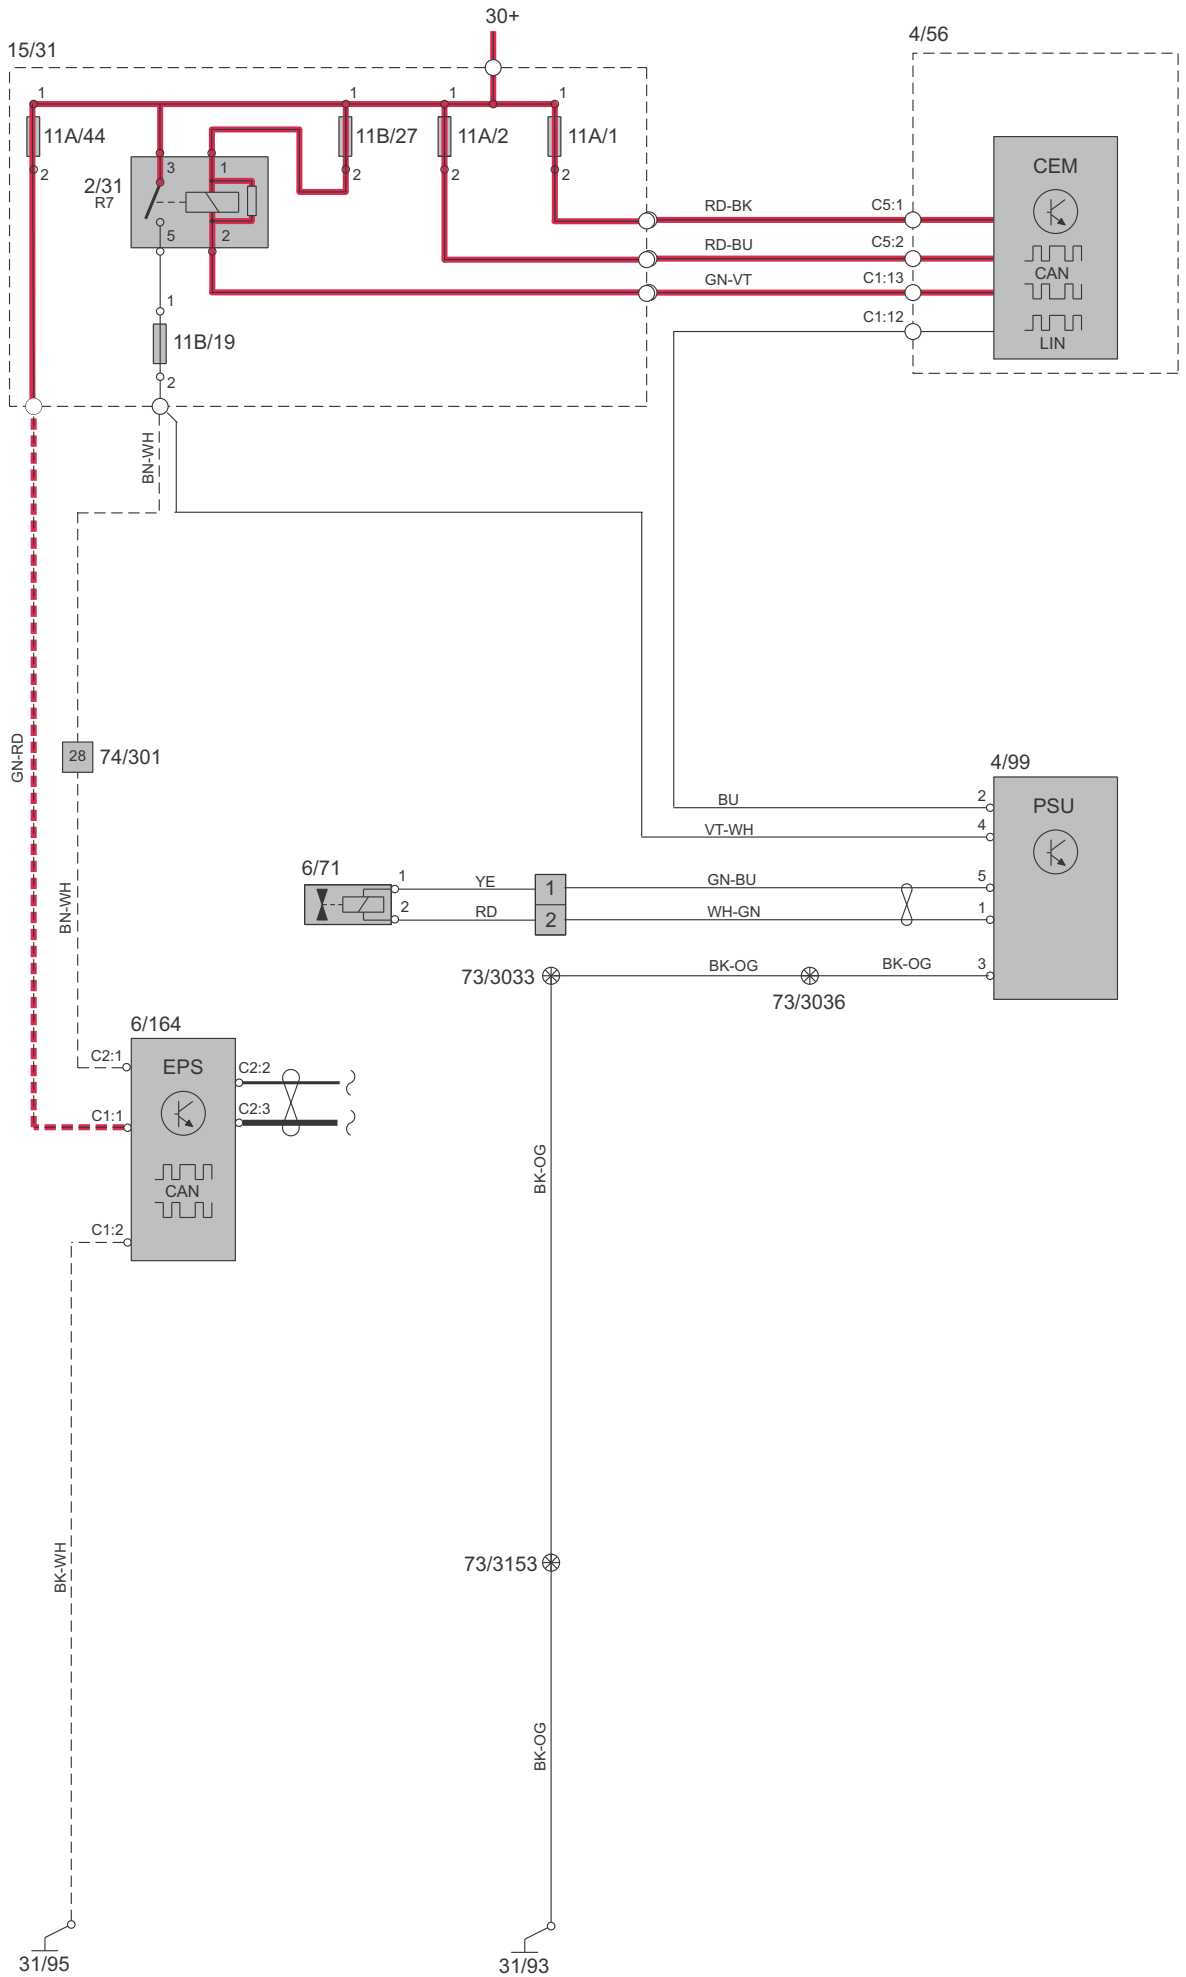

Группа 76 Амортизаторы
Four-C

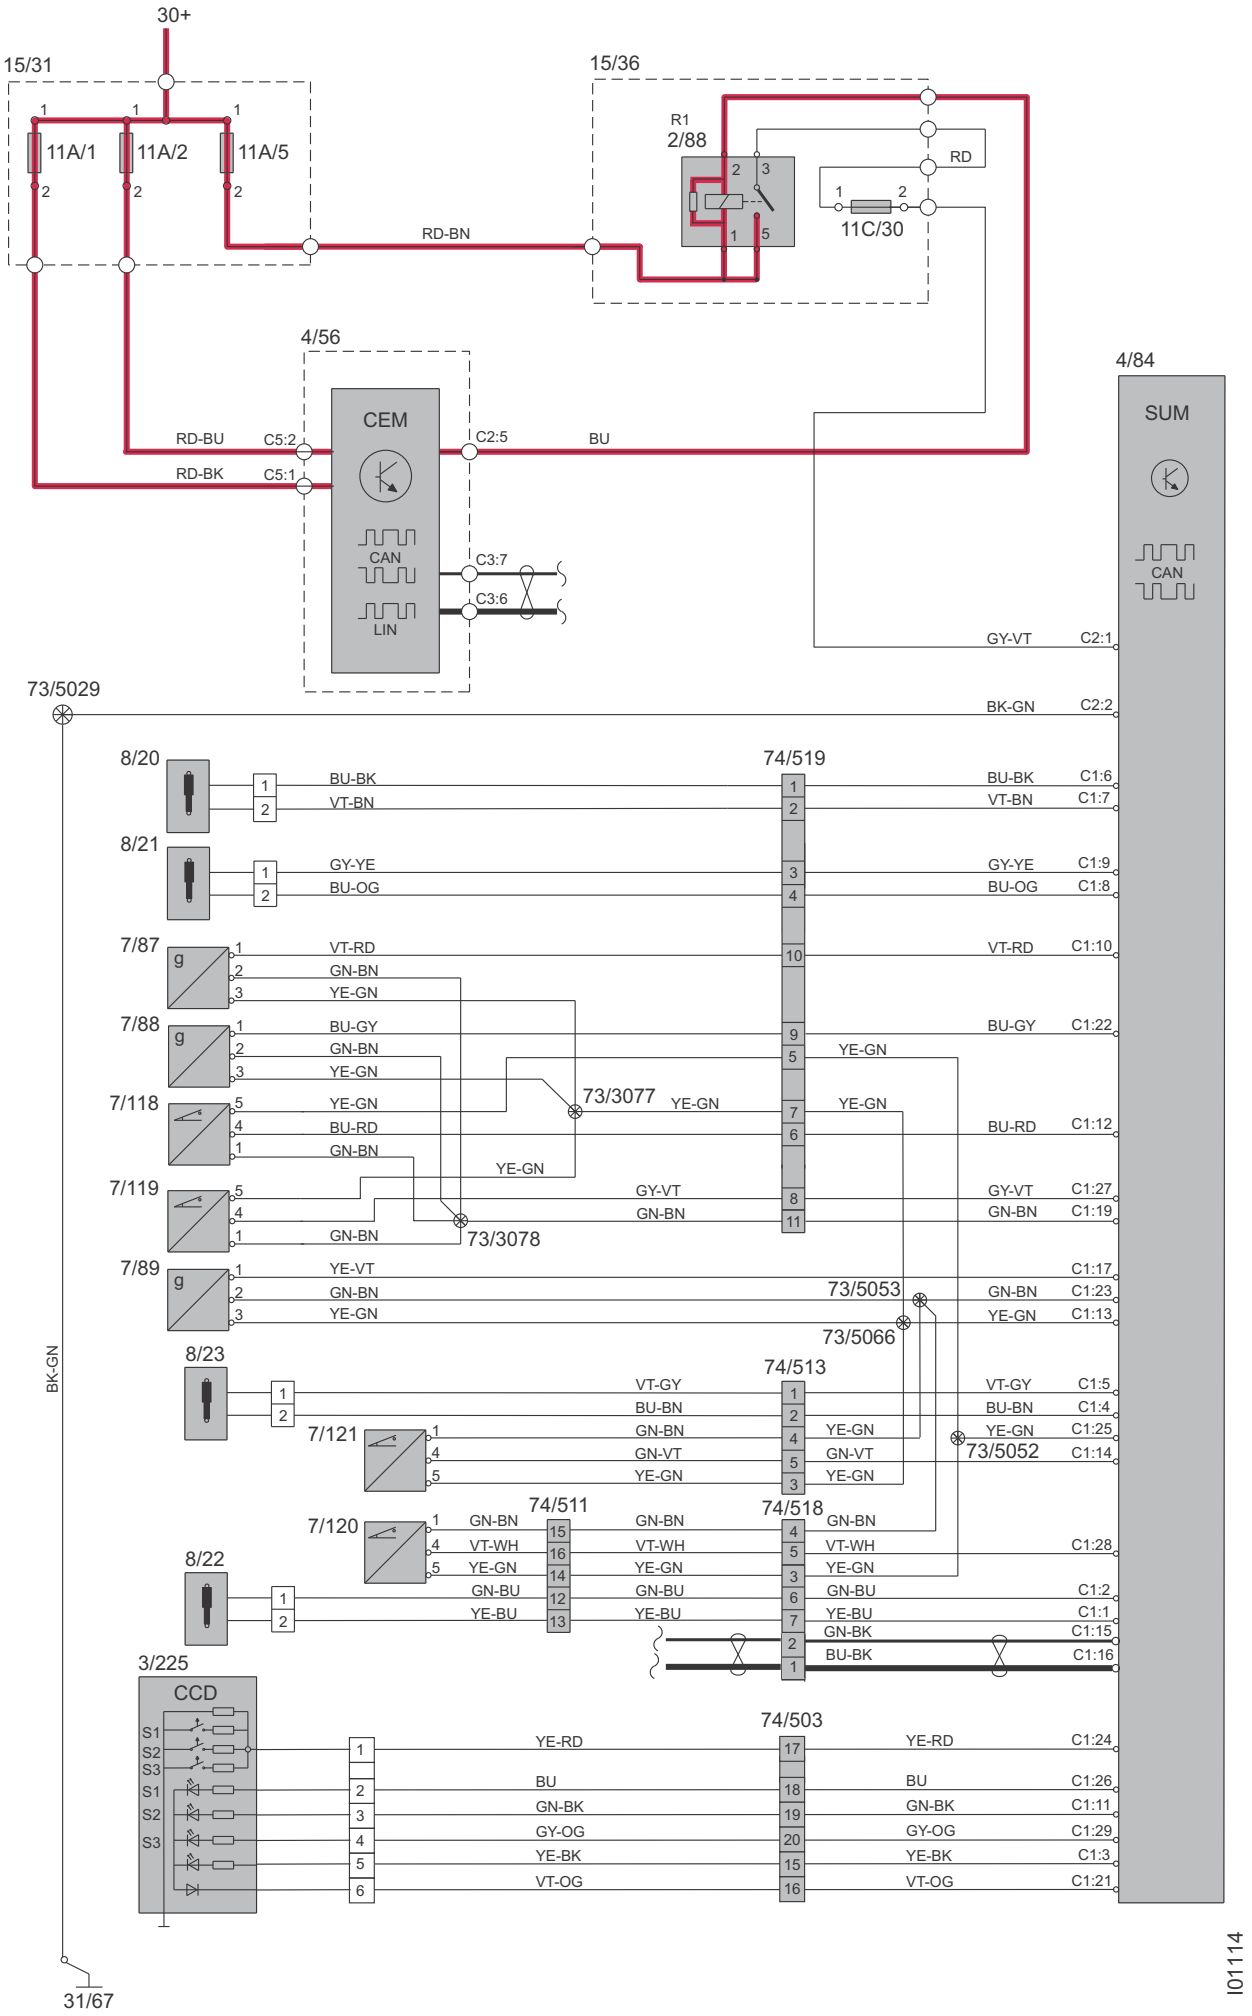

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, передние двери, ЛР

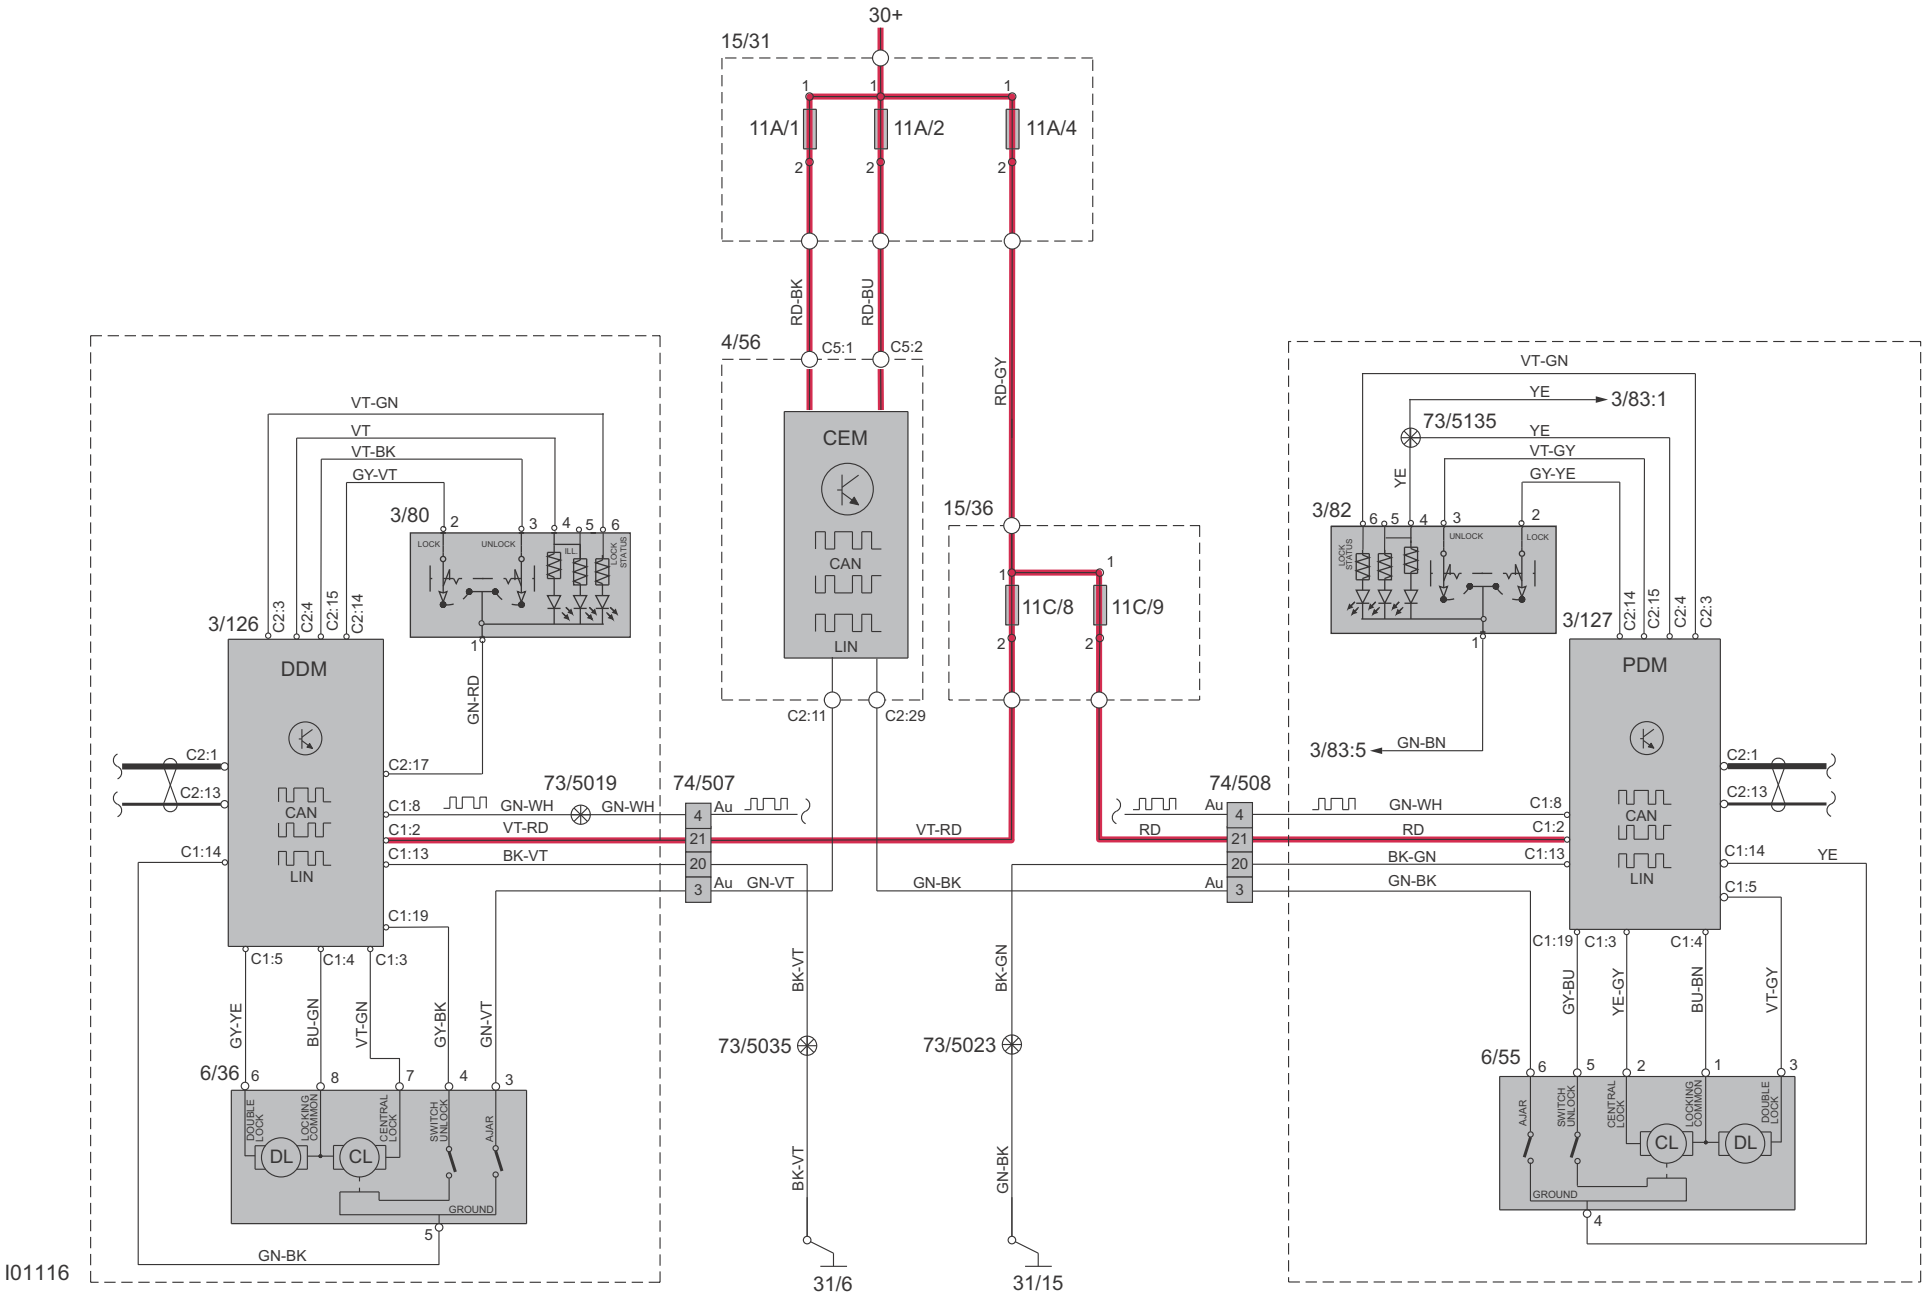

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, передние двери, ПР

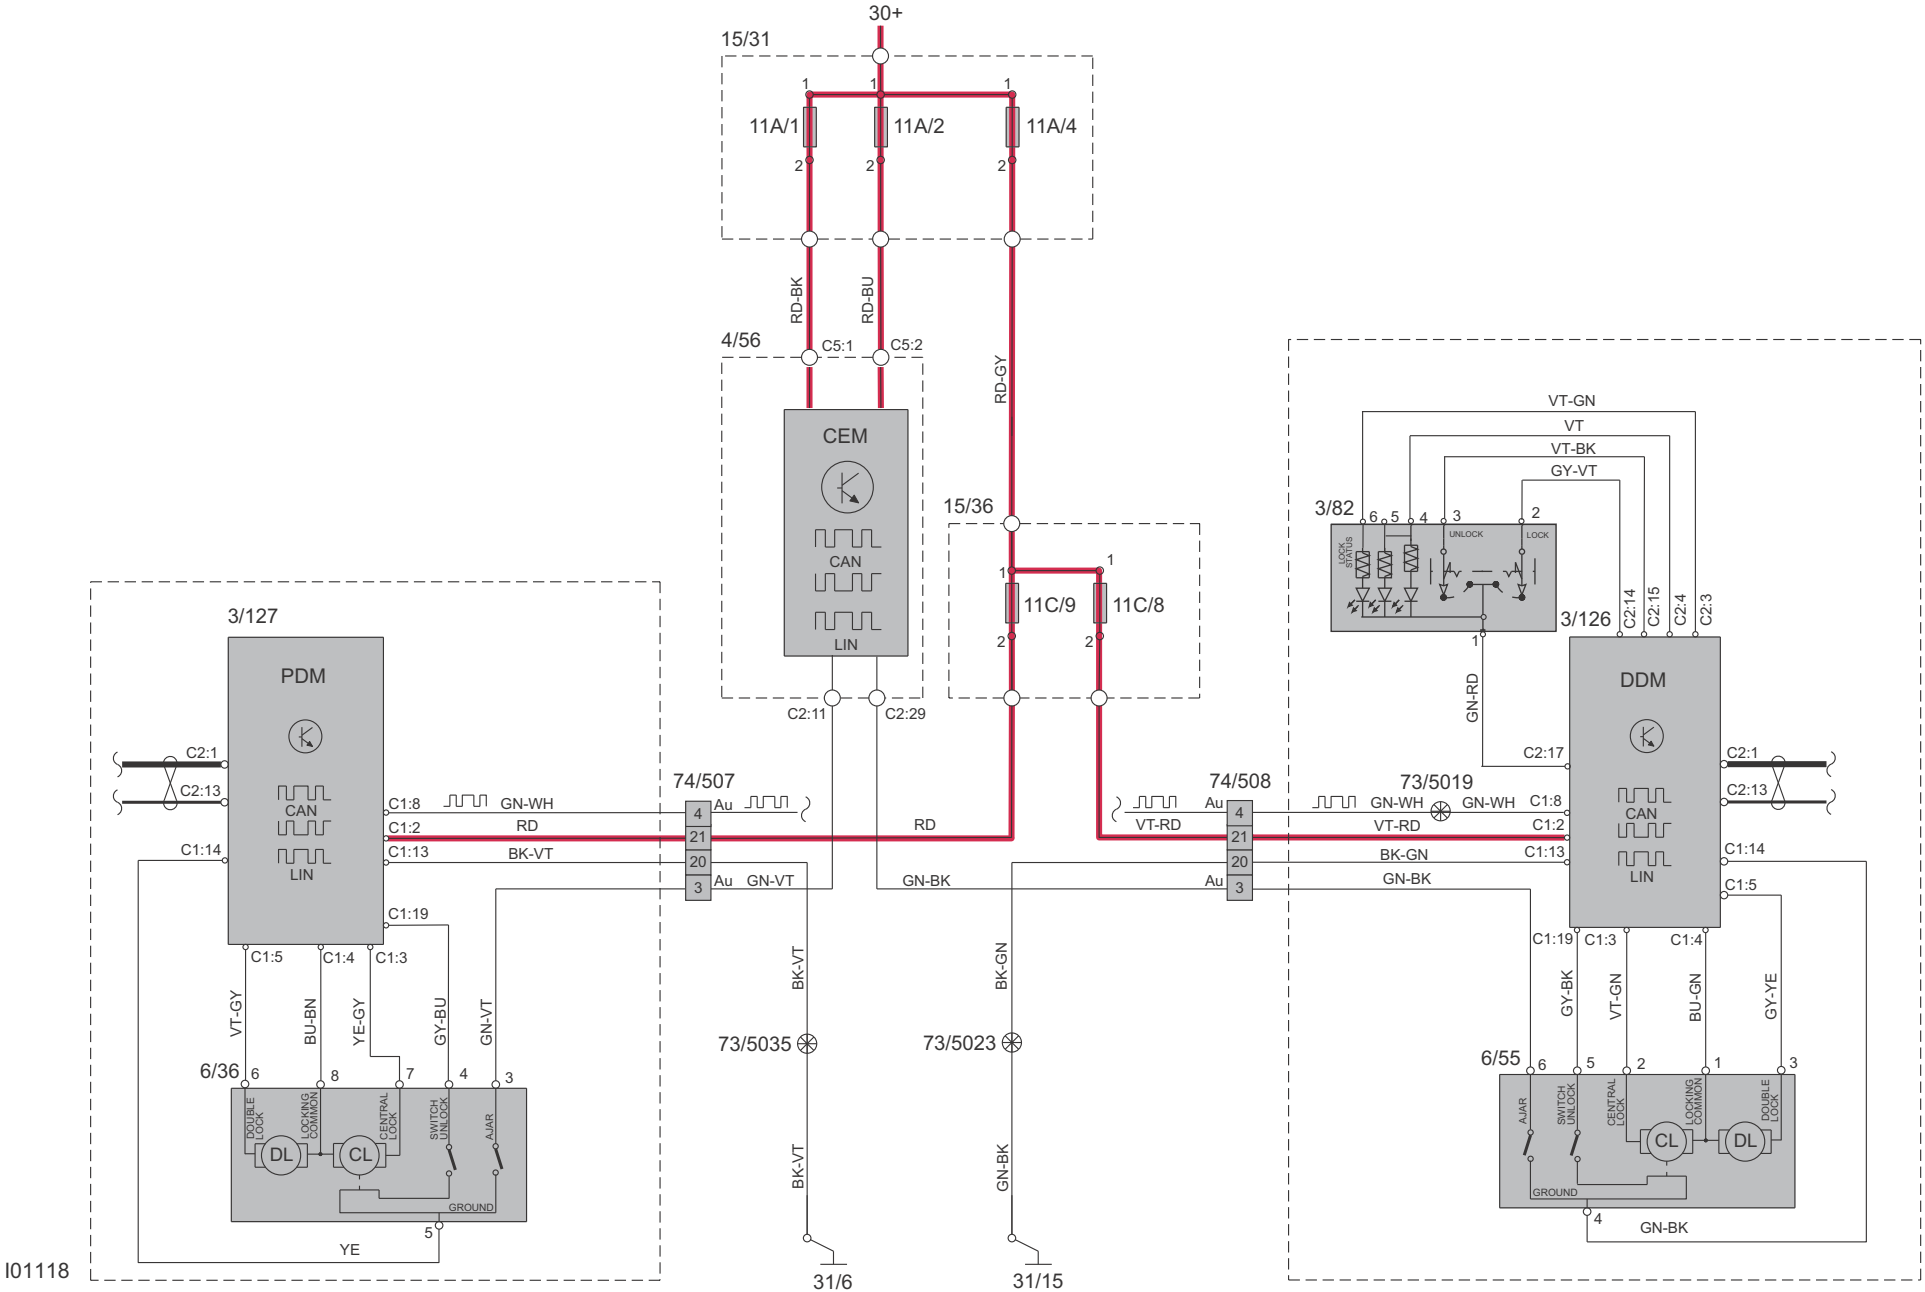

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, задние двери

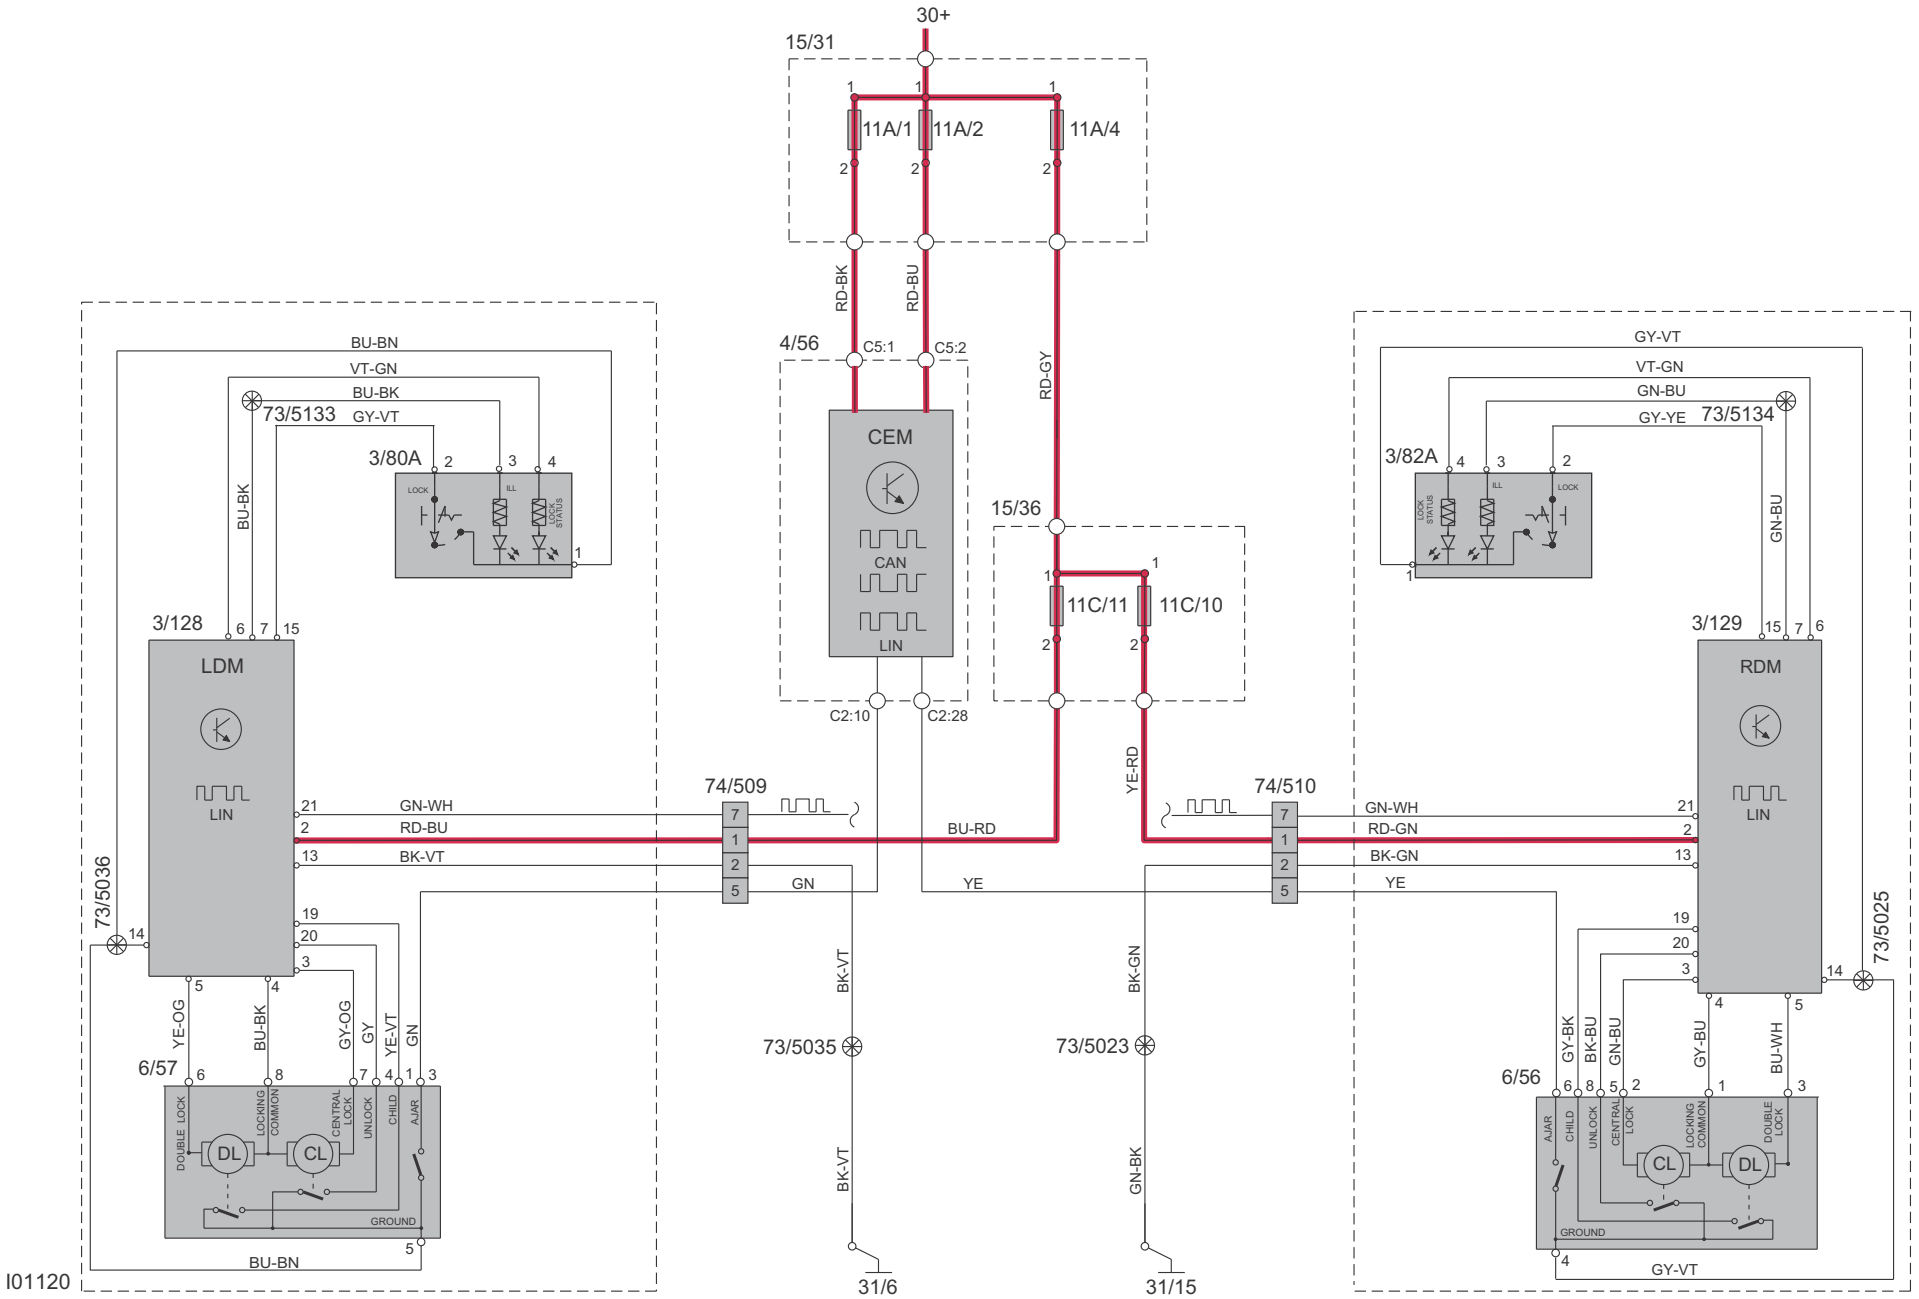

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, крышка багажника S60

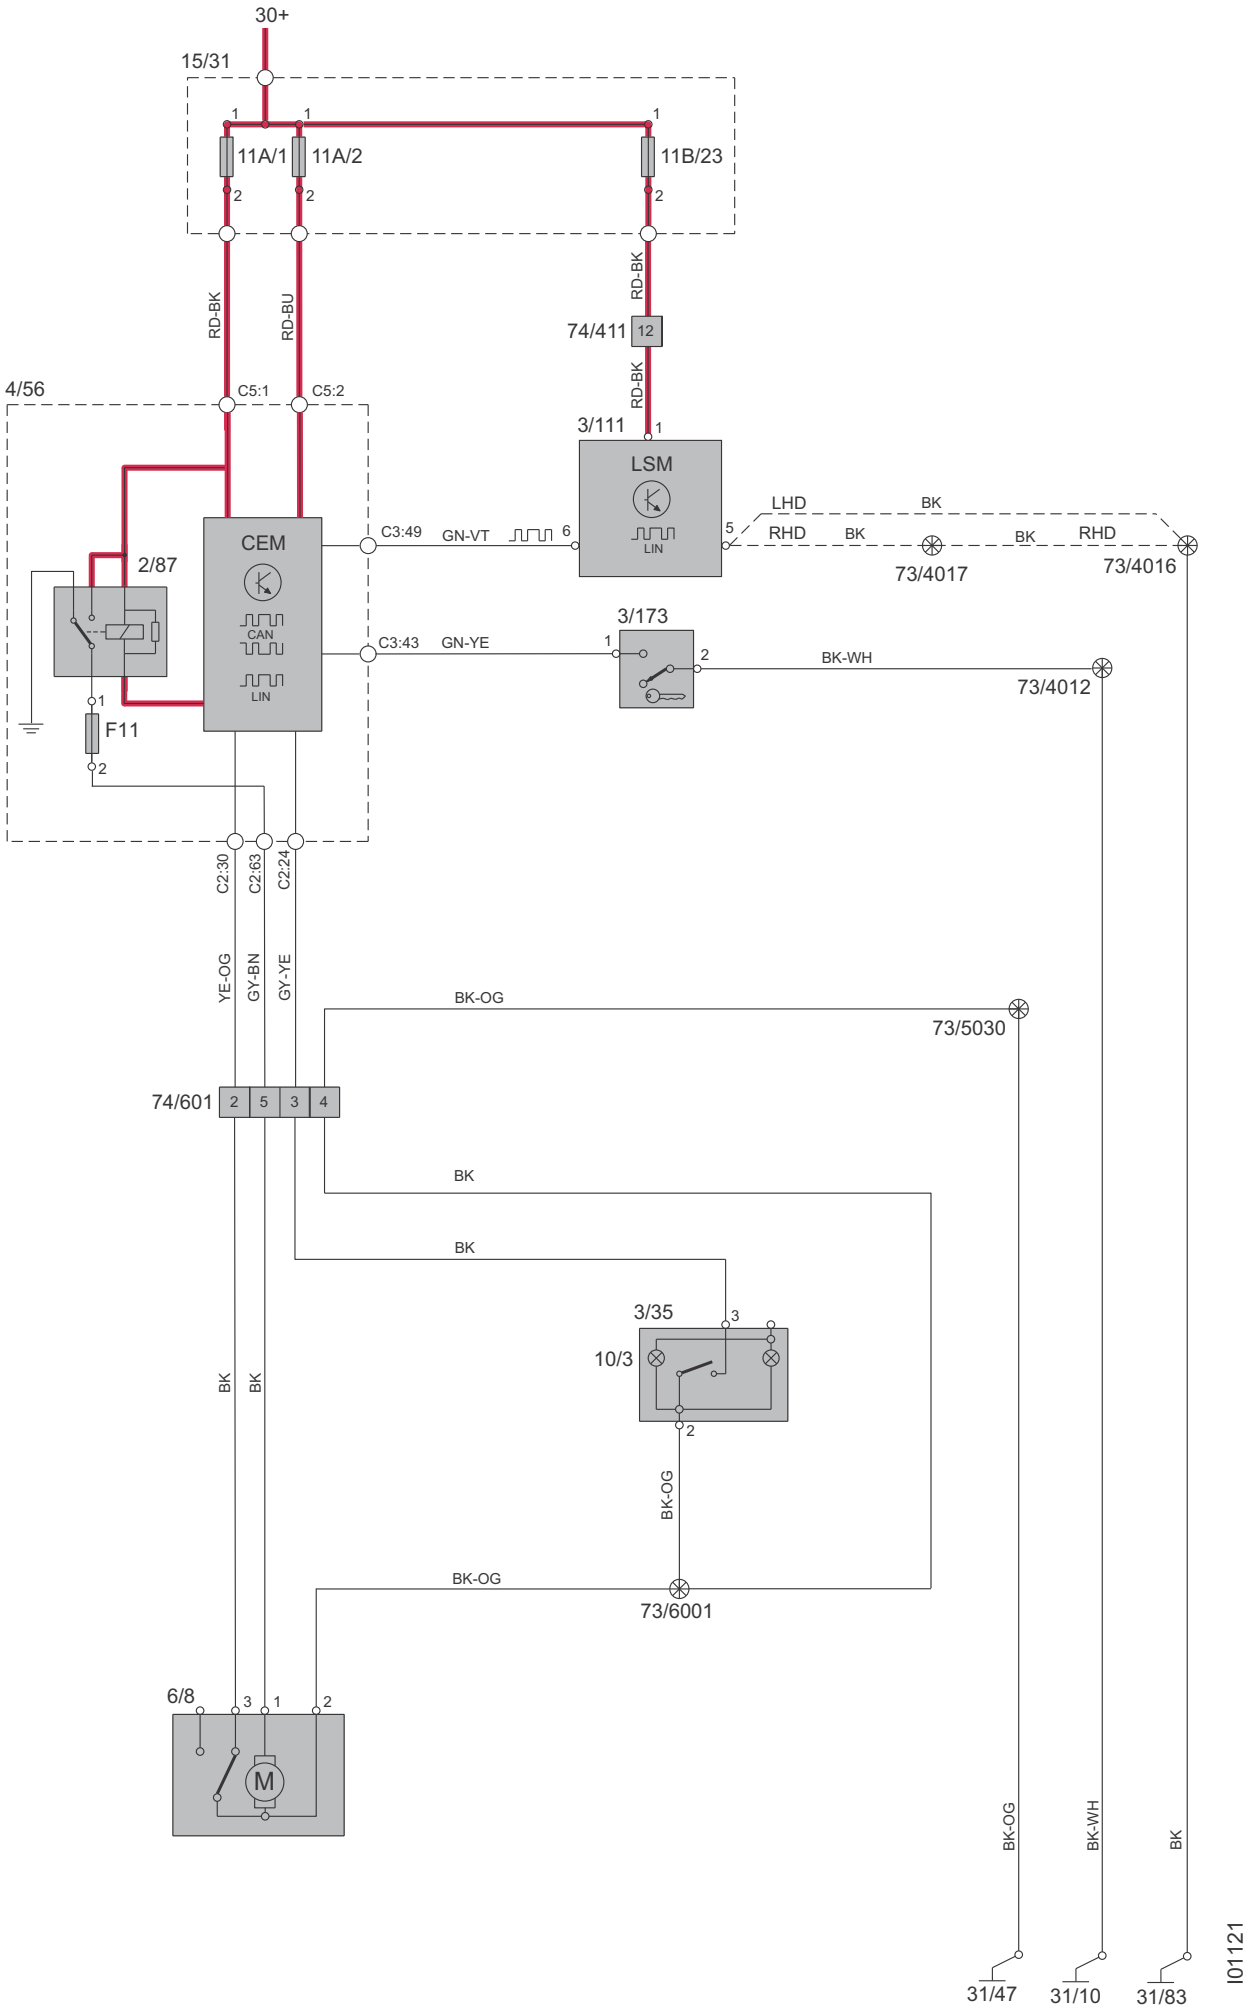

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, крышка багажника V60

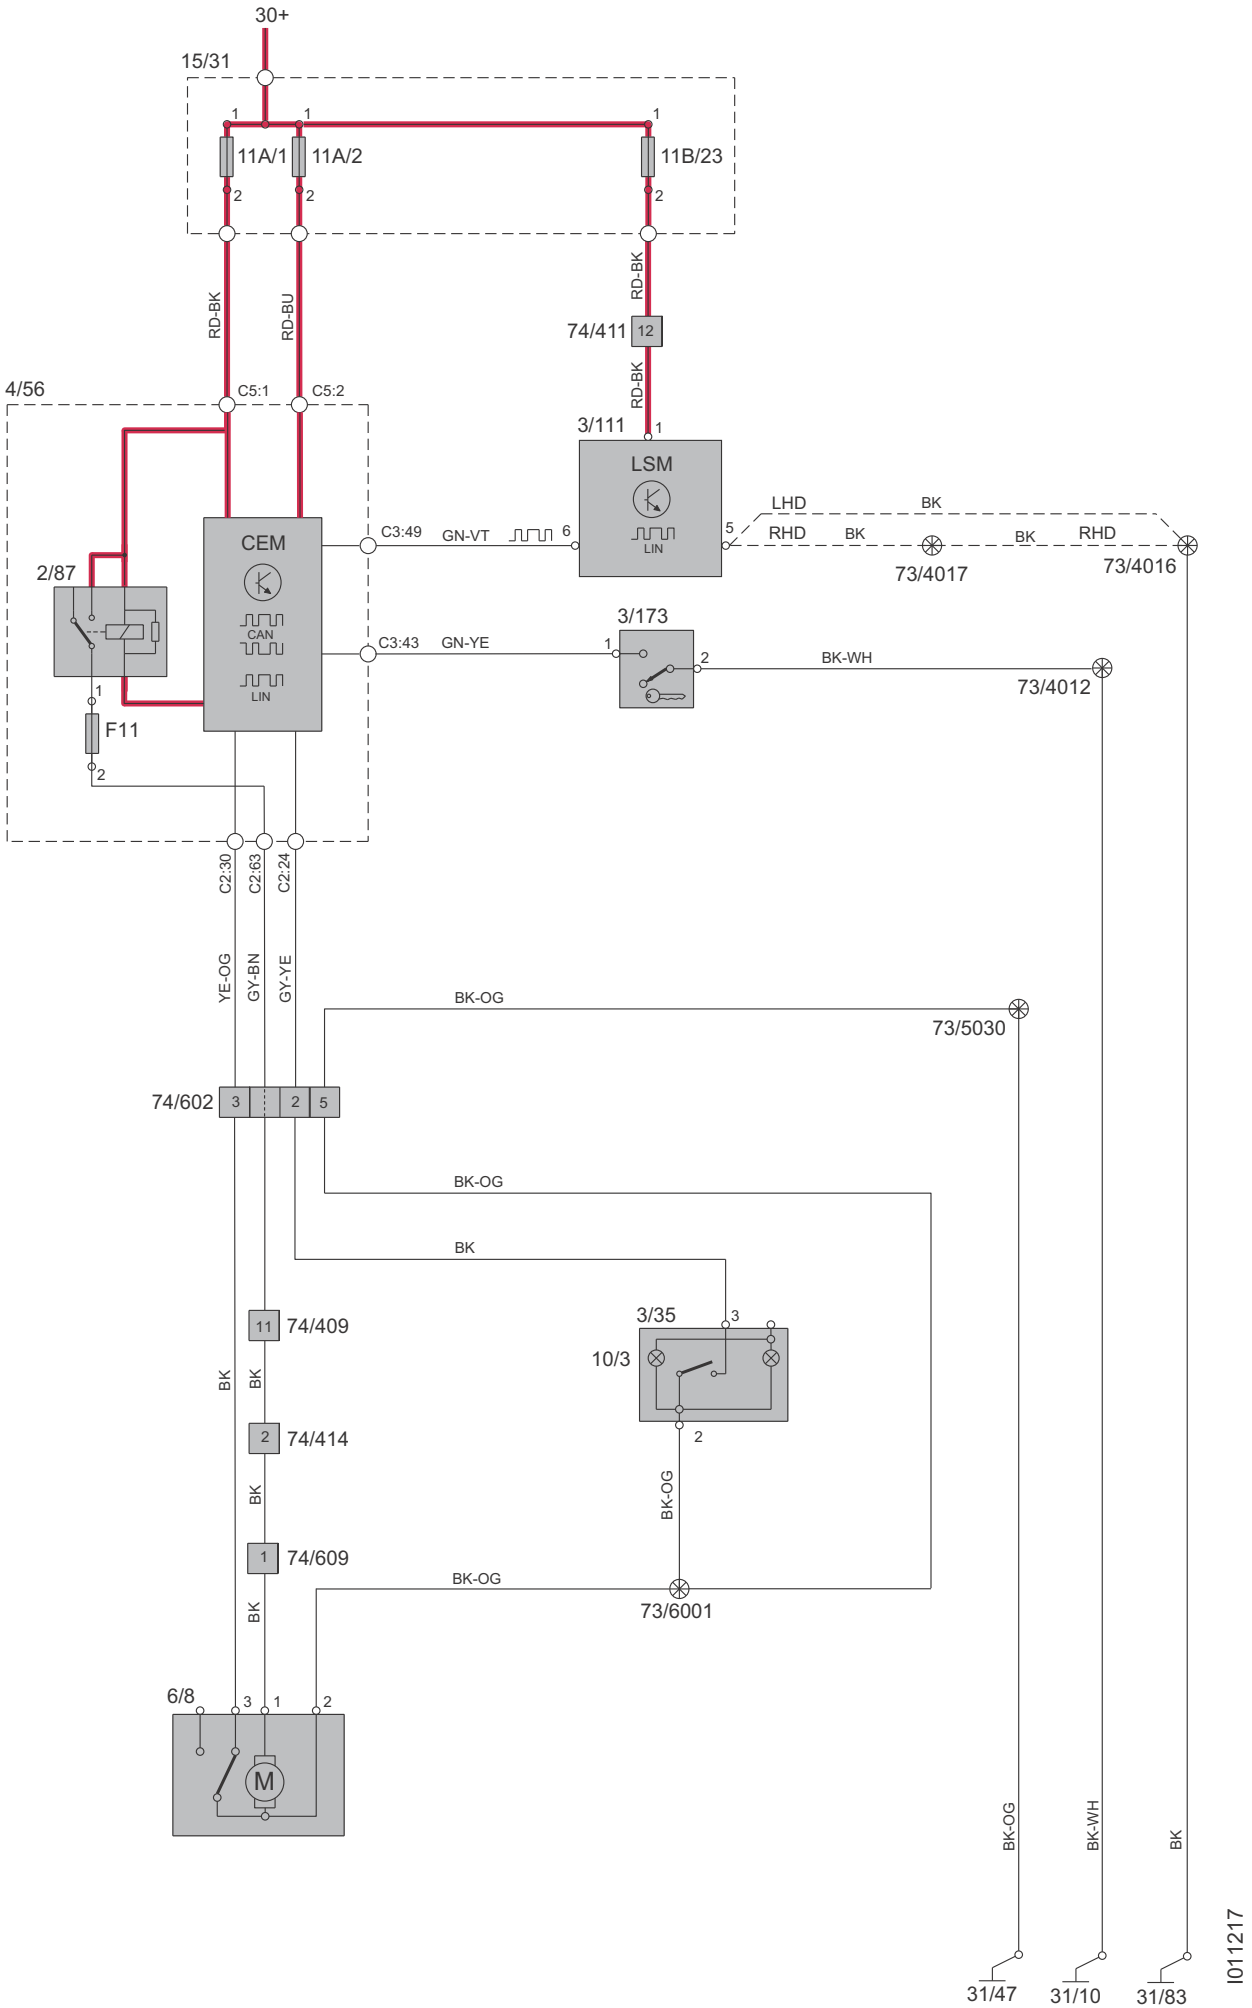

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, крышка топливного бака

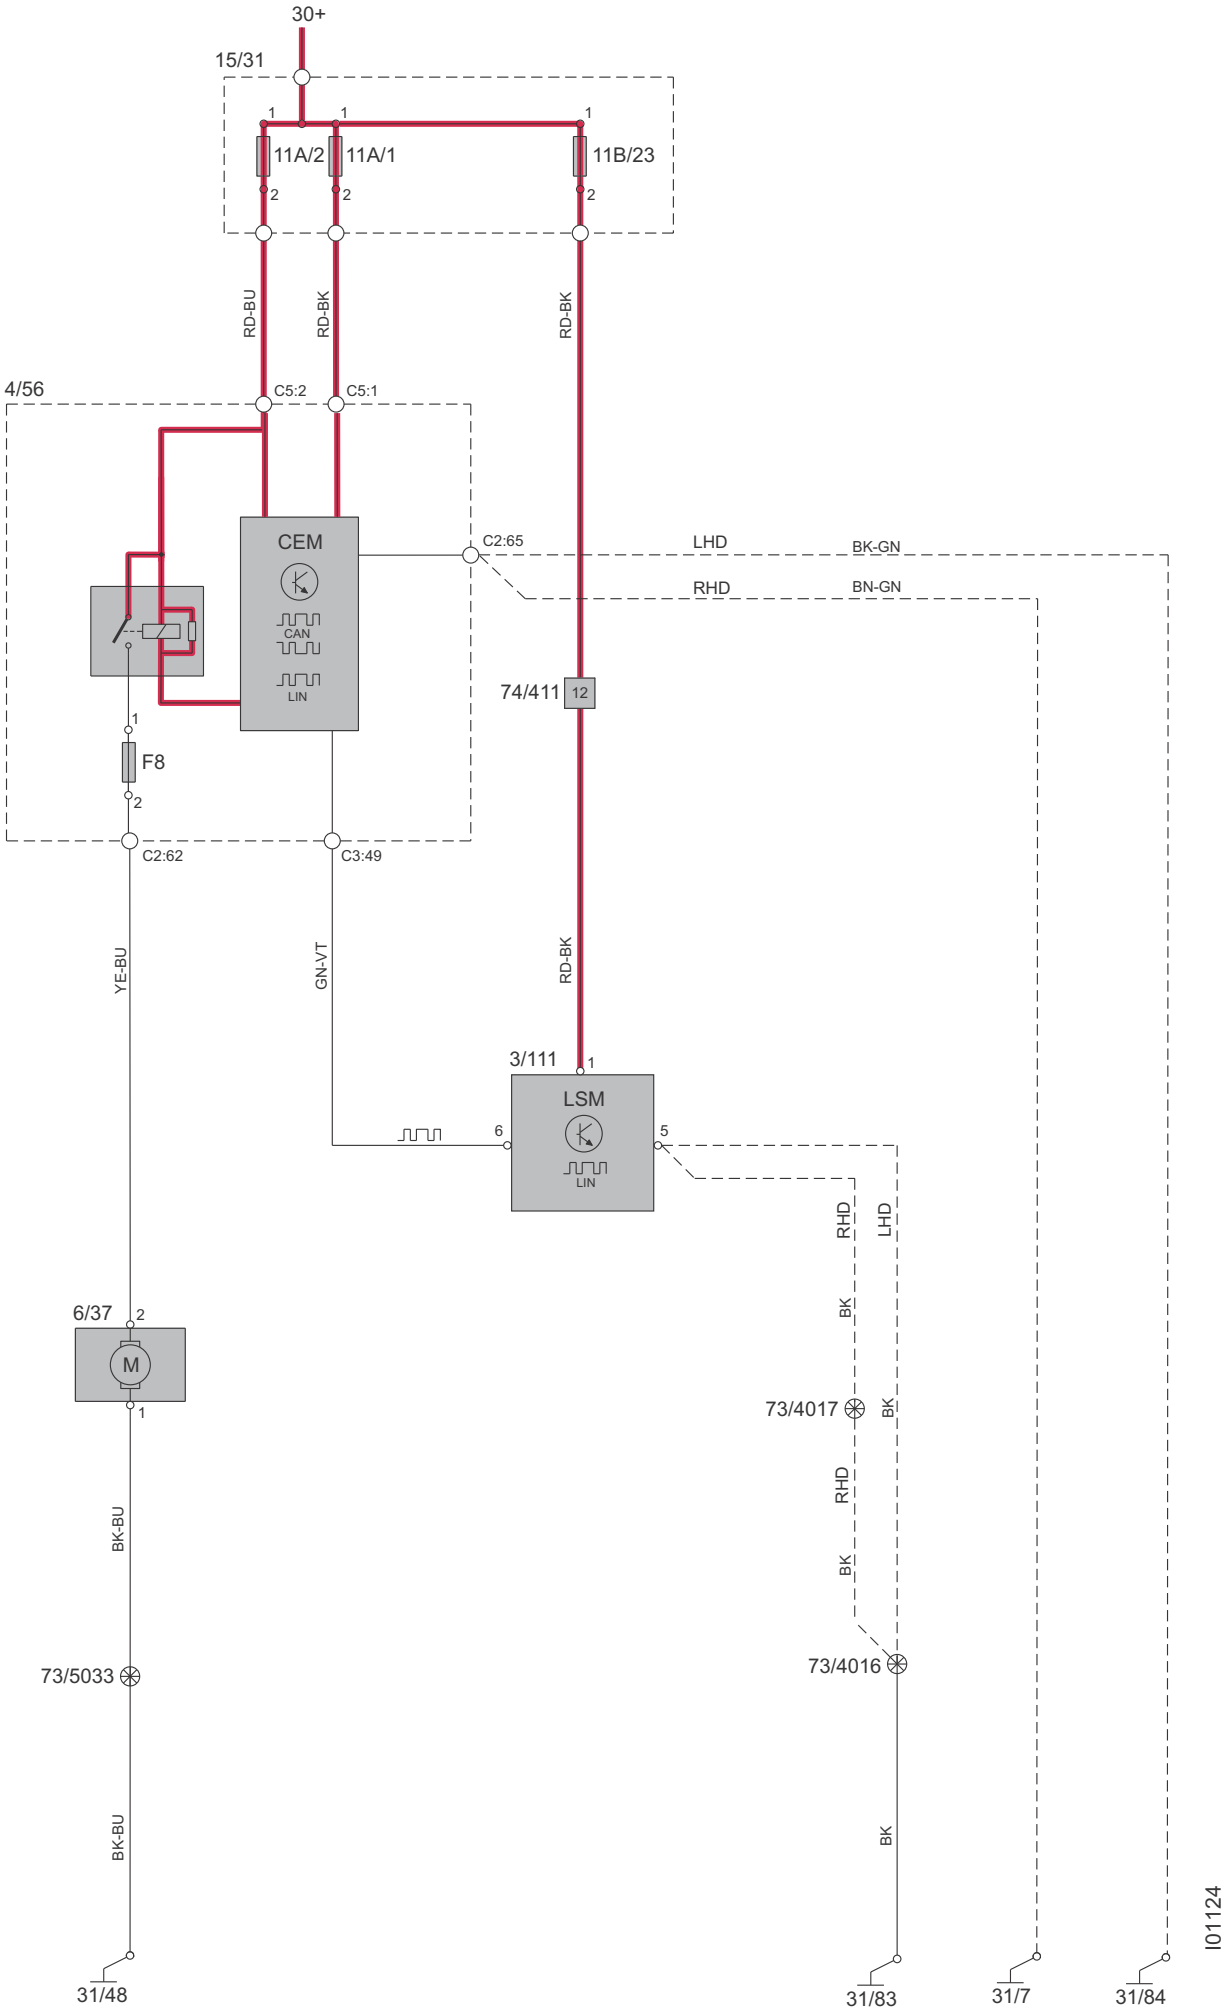

Группа 83 Двери и люки
Дистанционный приемник, центральный замок

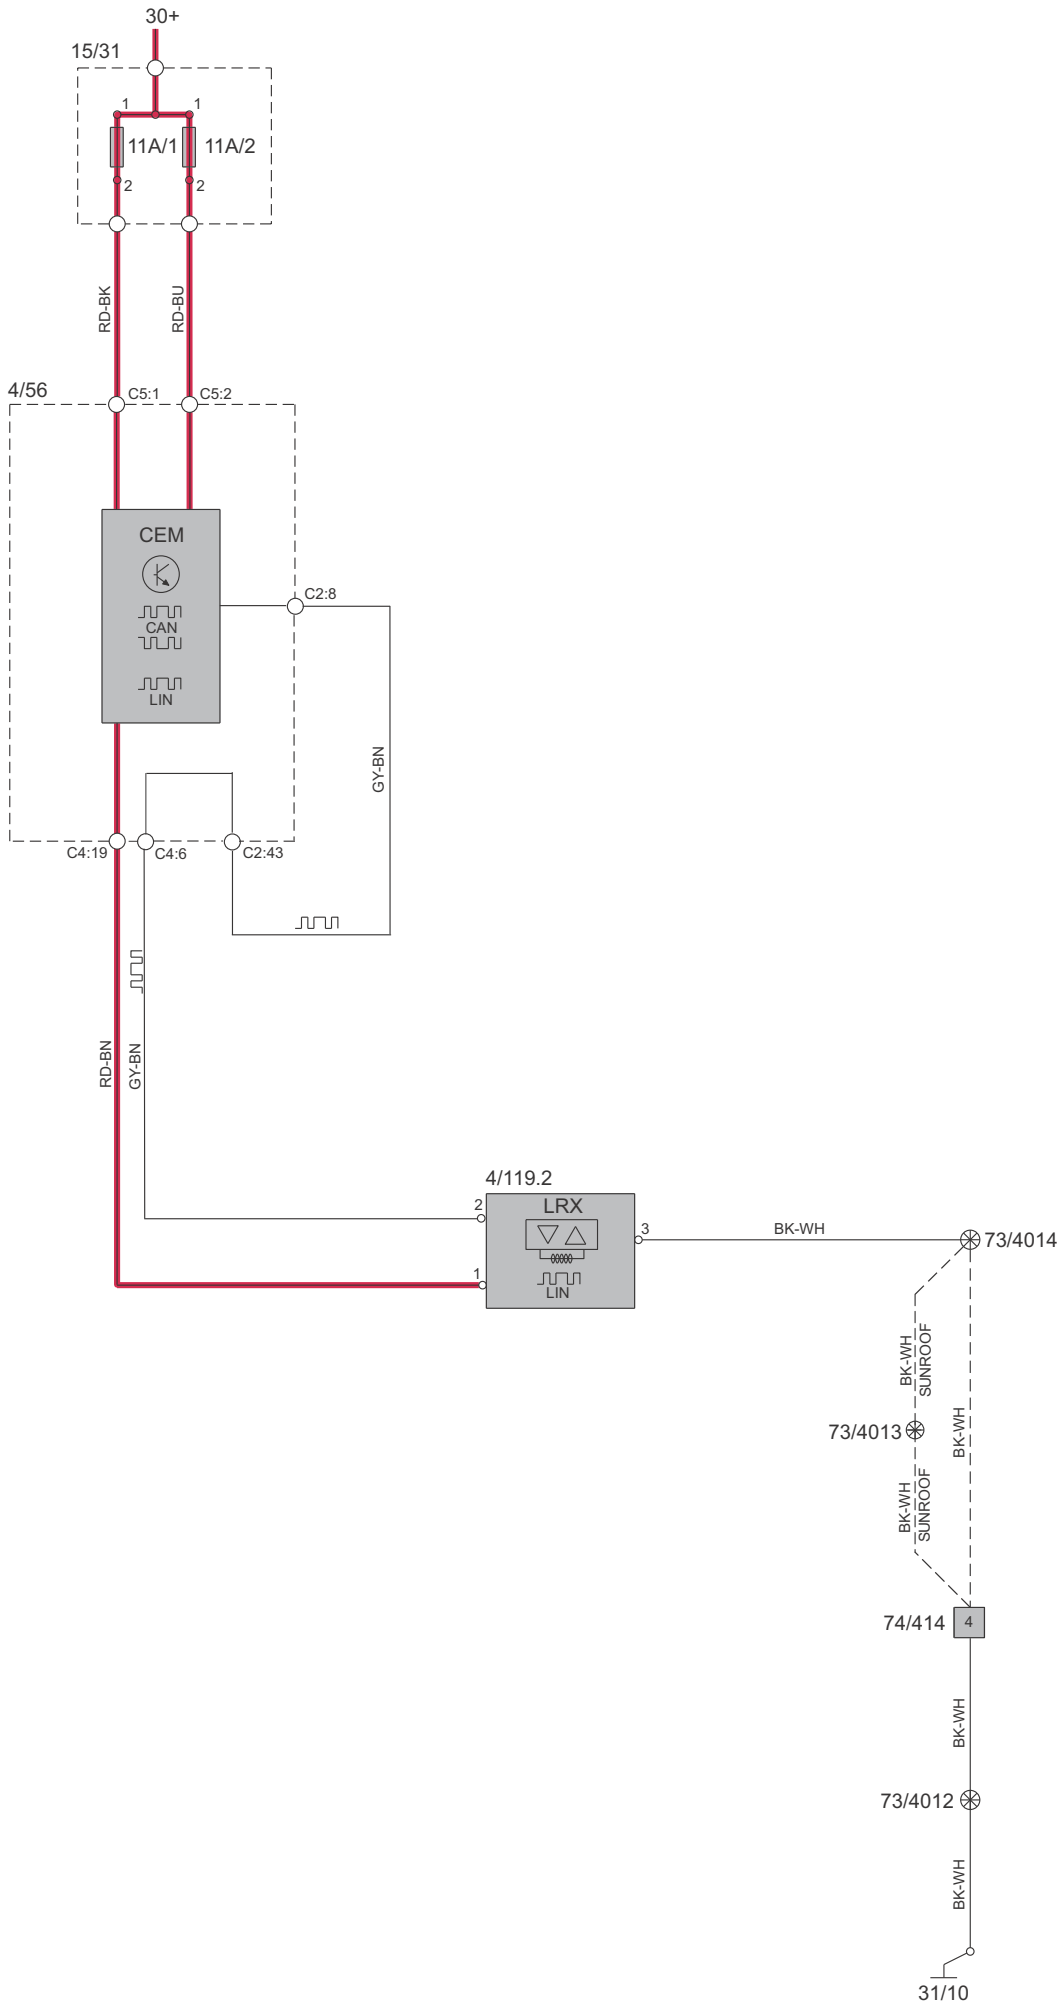

Группа 83 Двери и люки
Стеклоподъемники, передние двери, ЛР

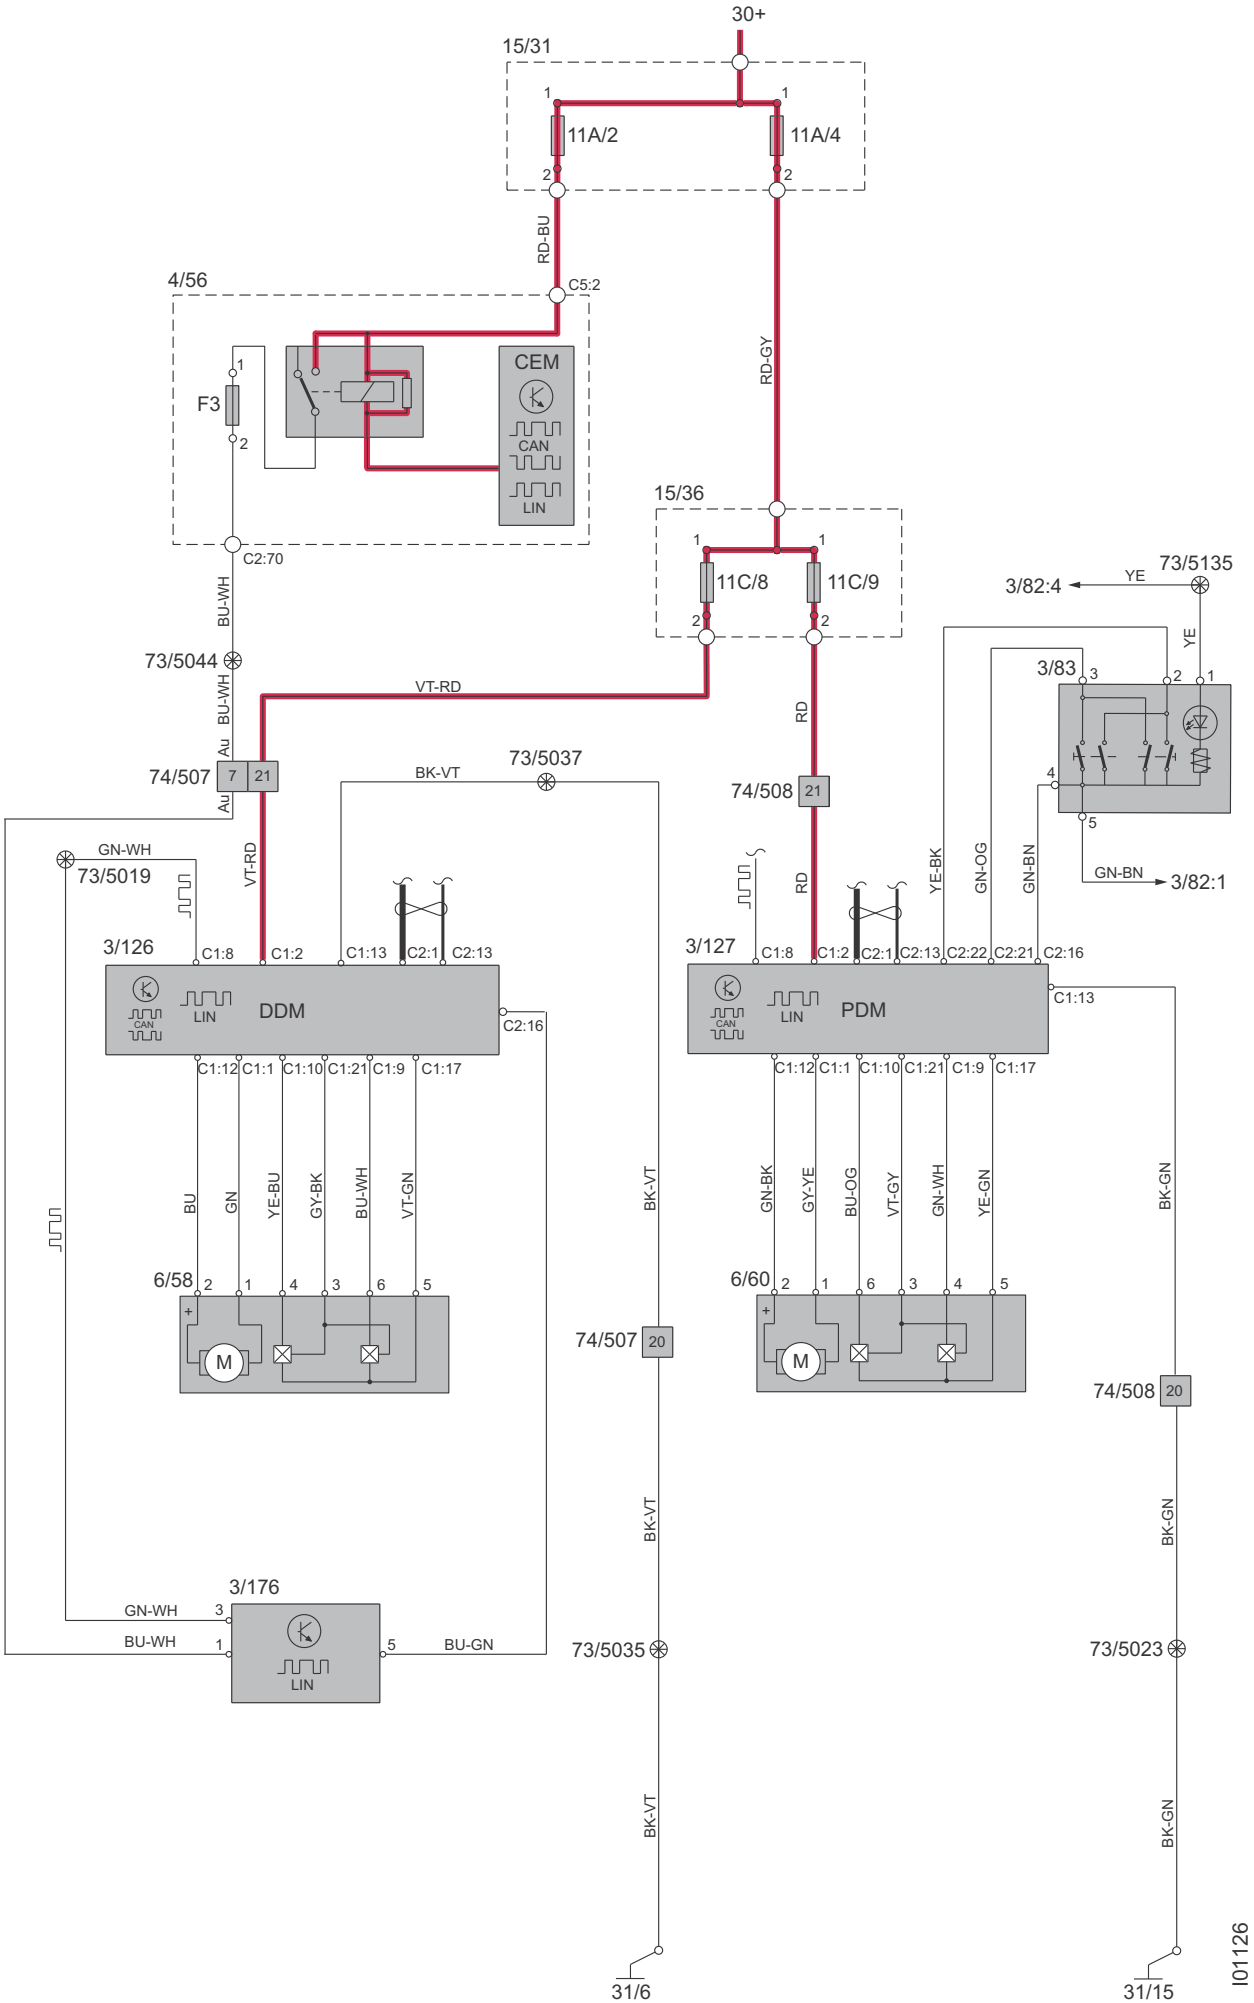

Группа 83 Двери и люки
Стеклоподъемники, передние двери, ПР

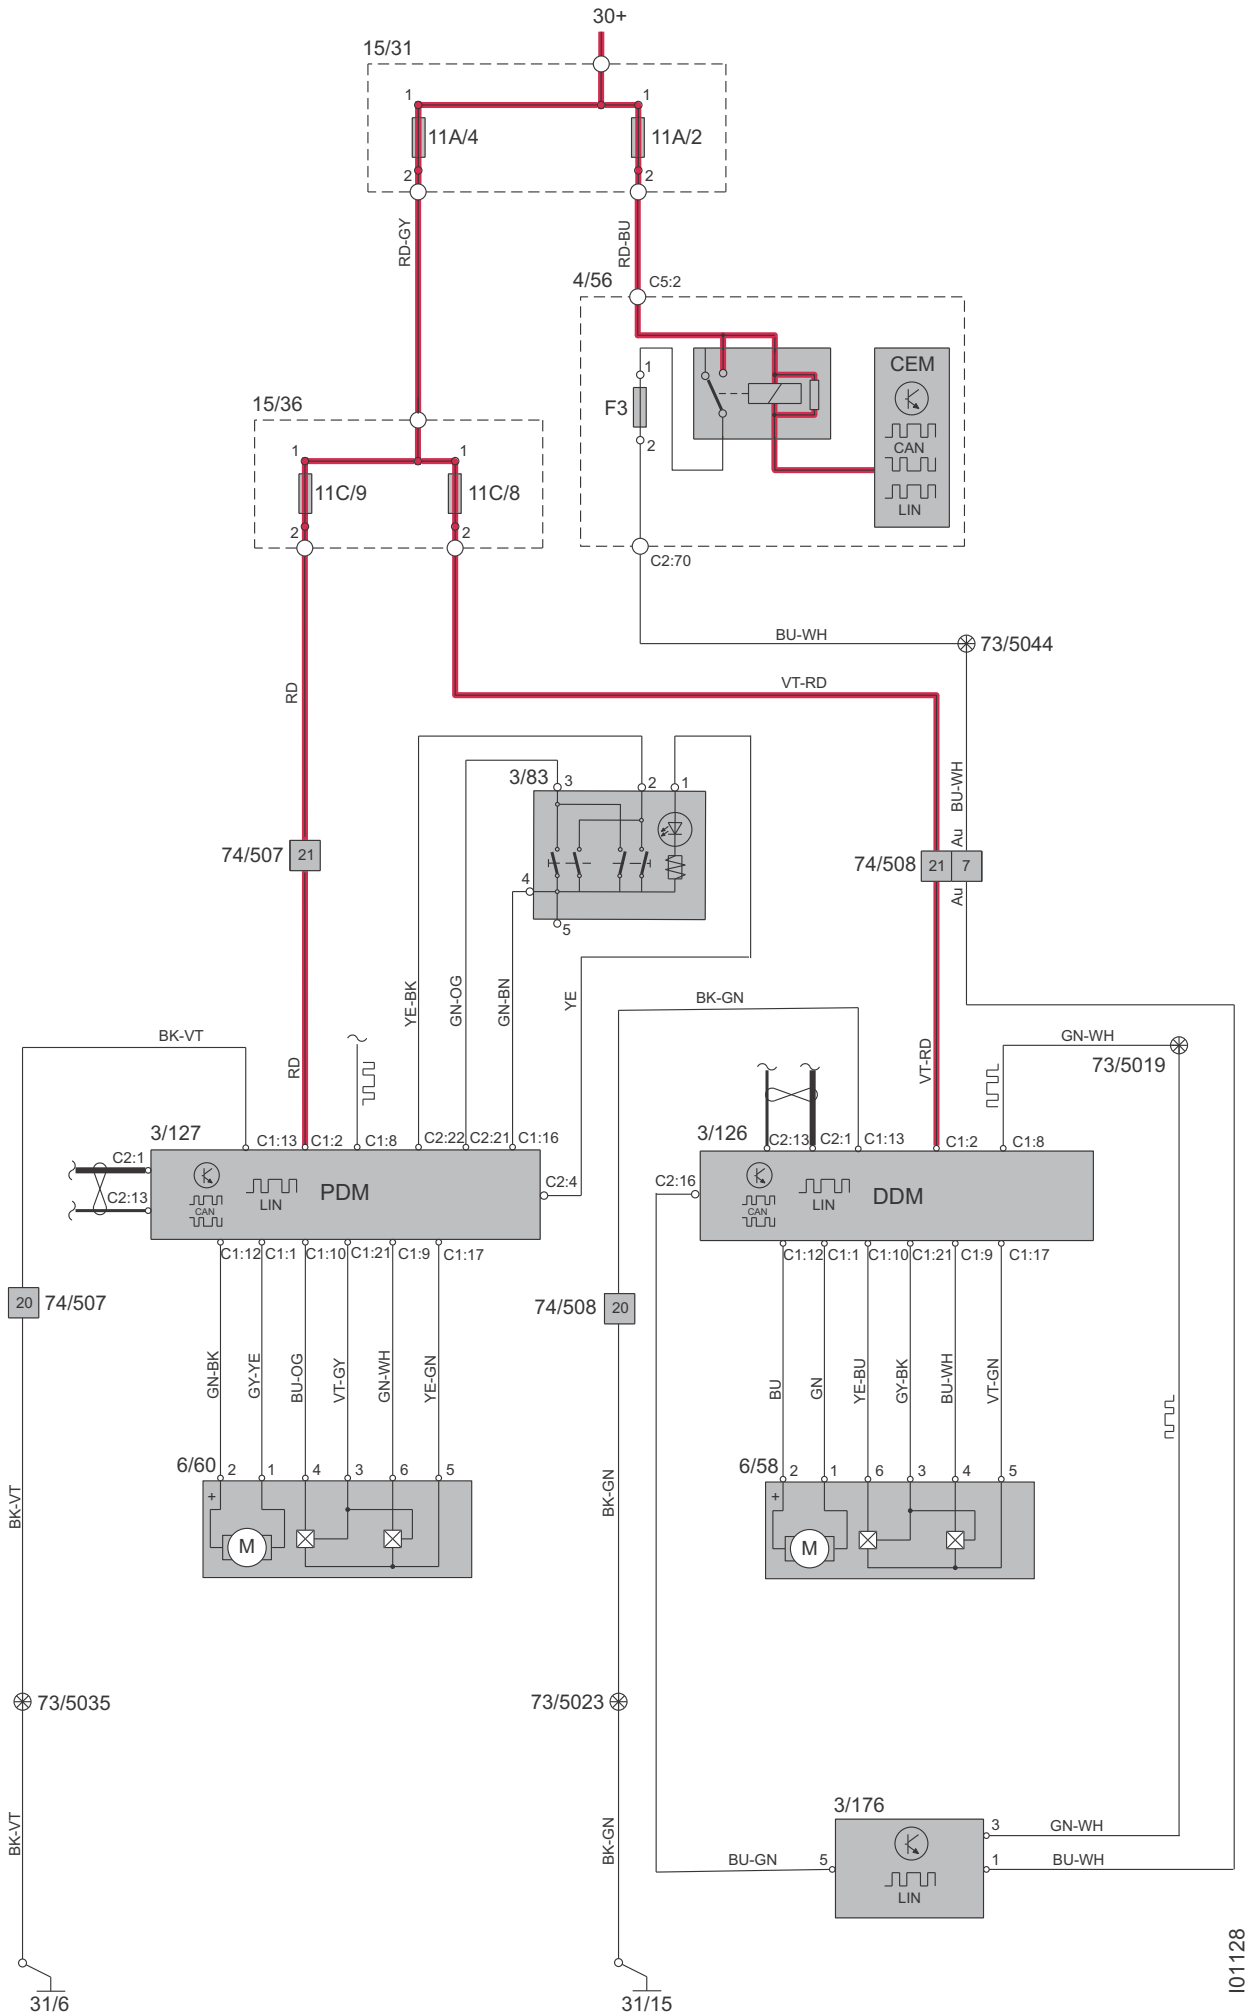

Группа 83 Двери и люки
Стеклоподъемники, задние двери

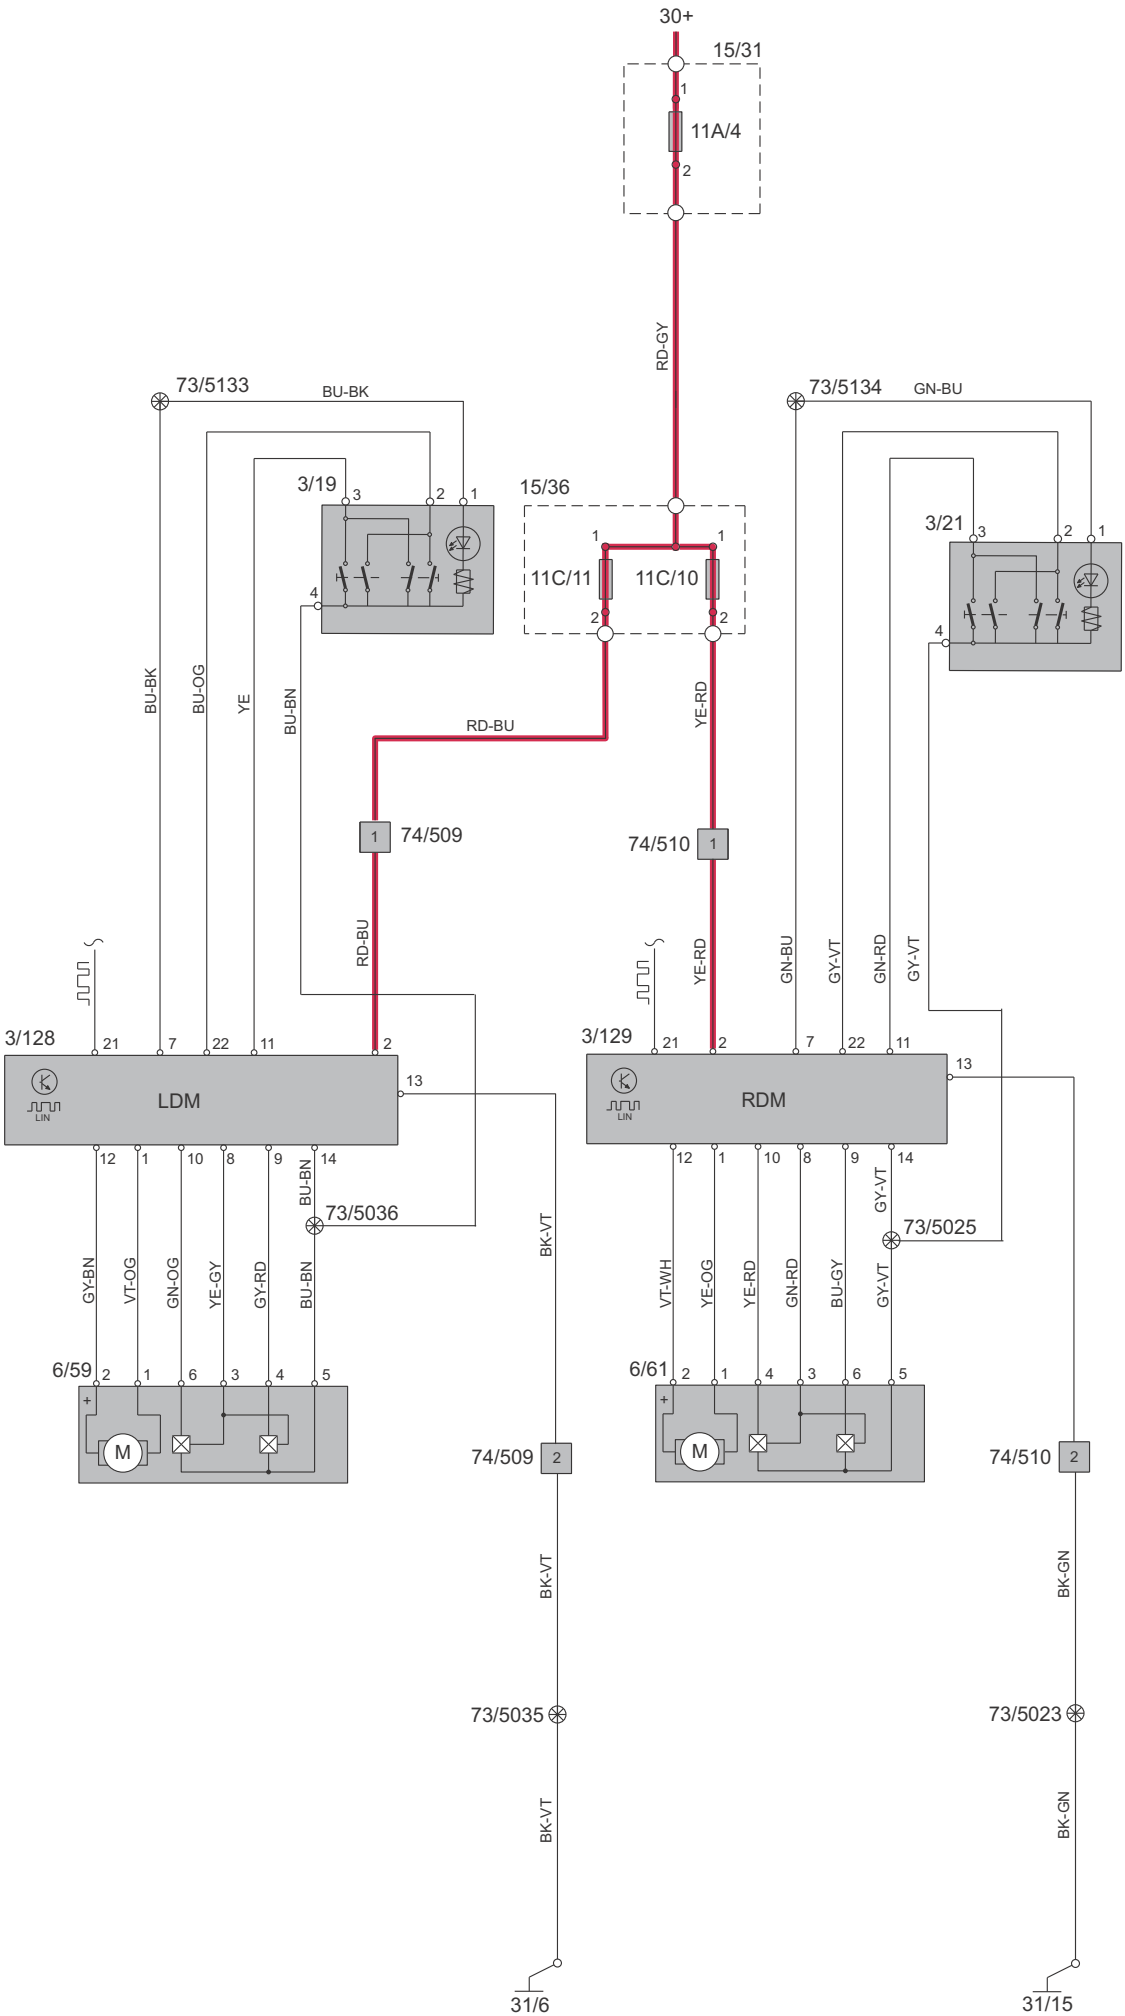

Группа 83 Двери и люки
Потолочный люк с электроприводом

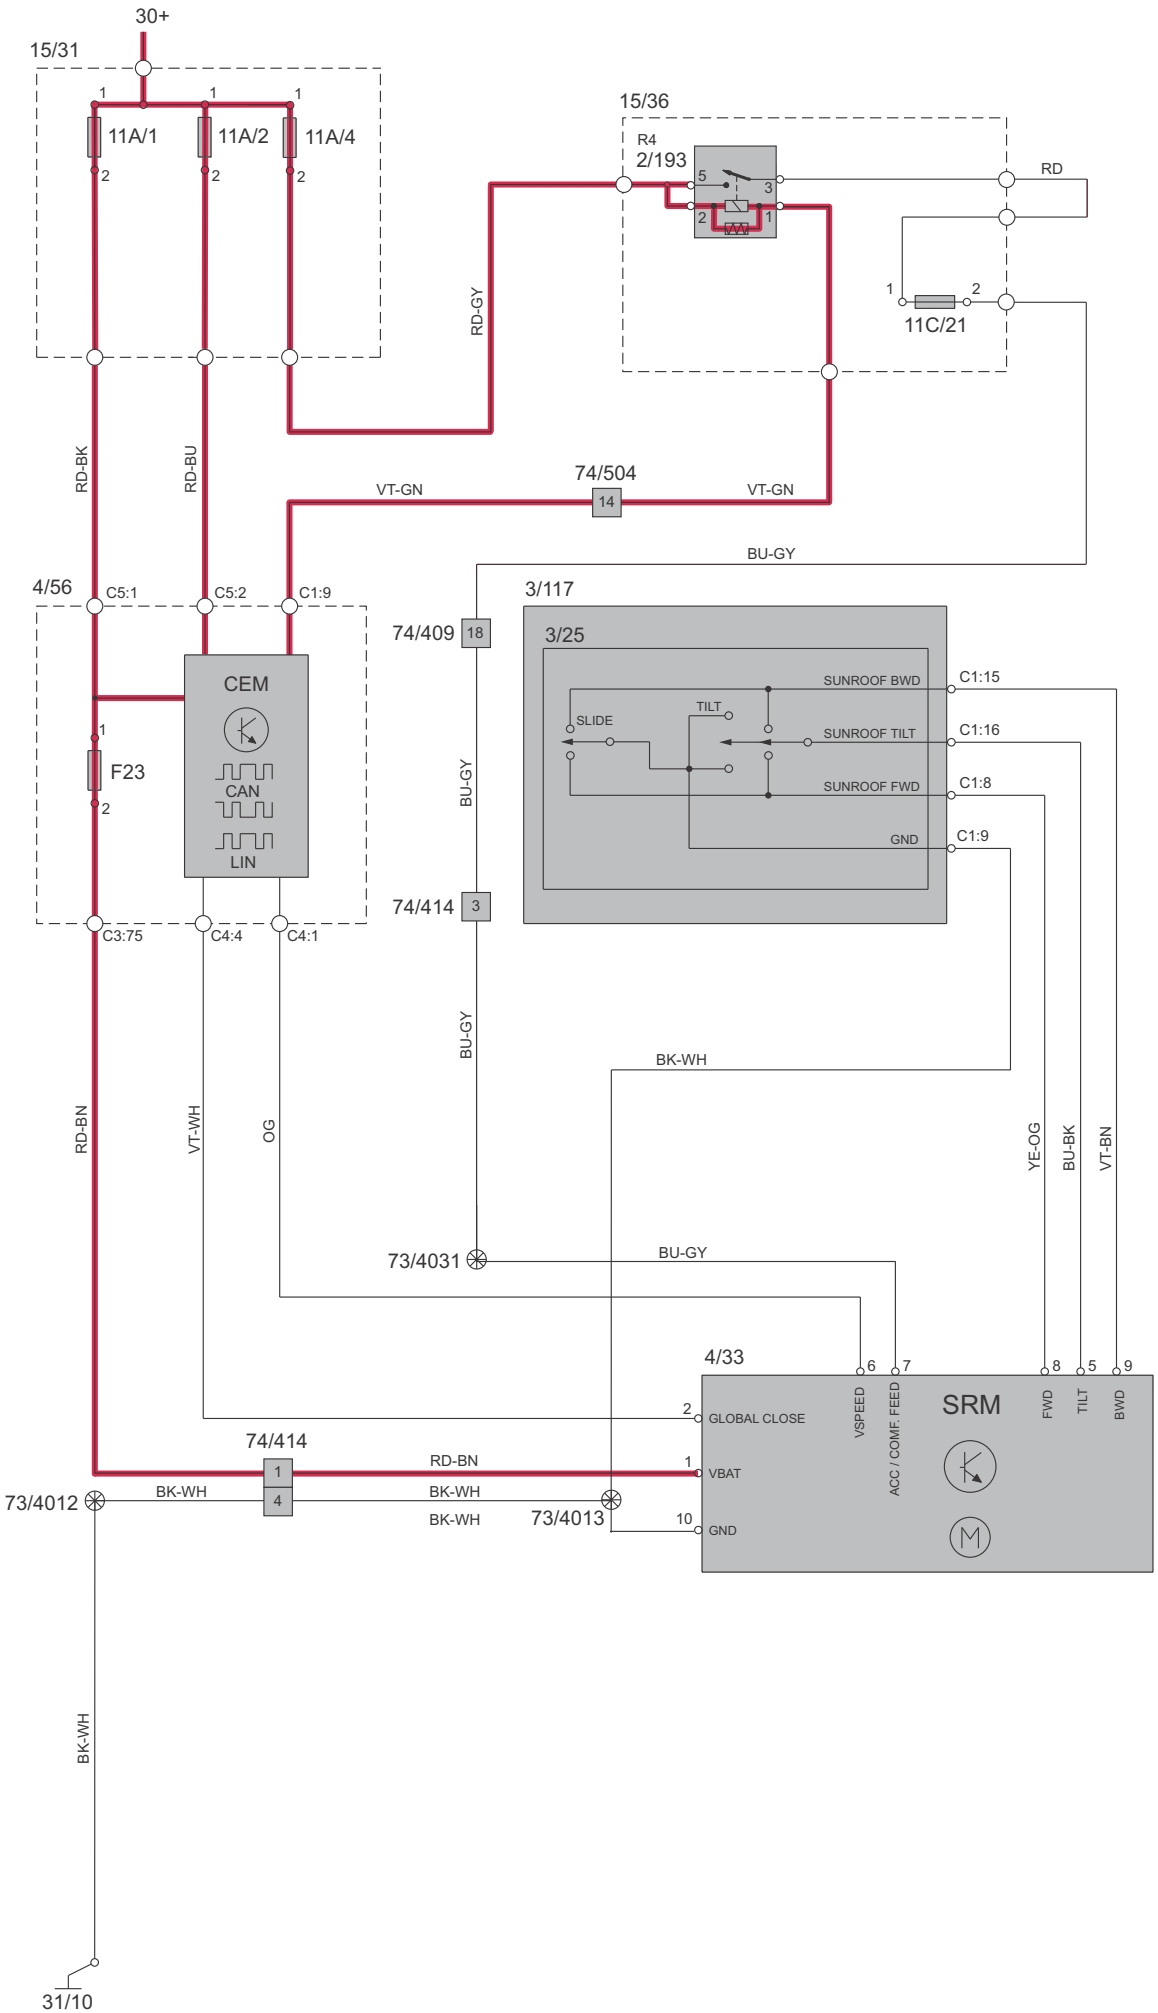

I01132

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроприводом, ЛР

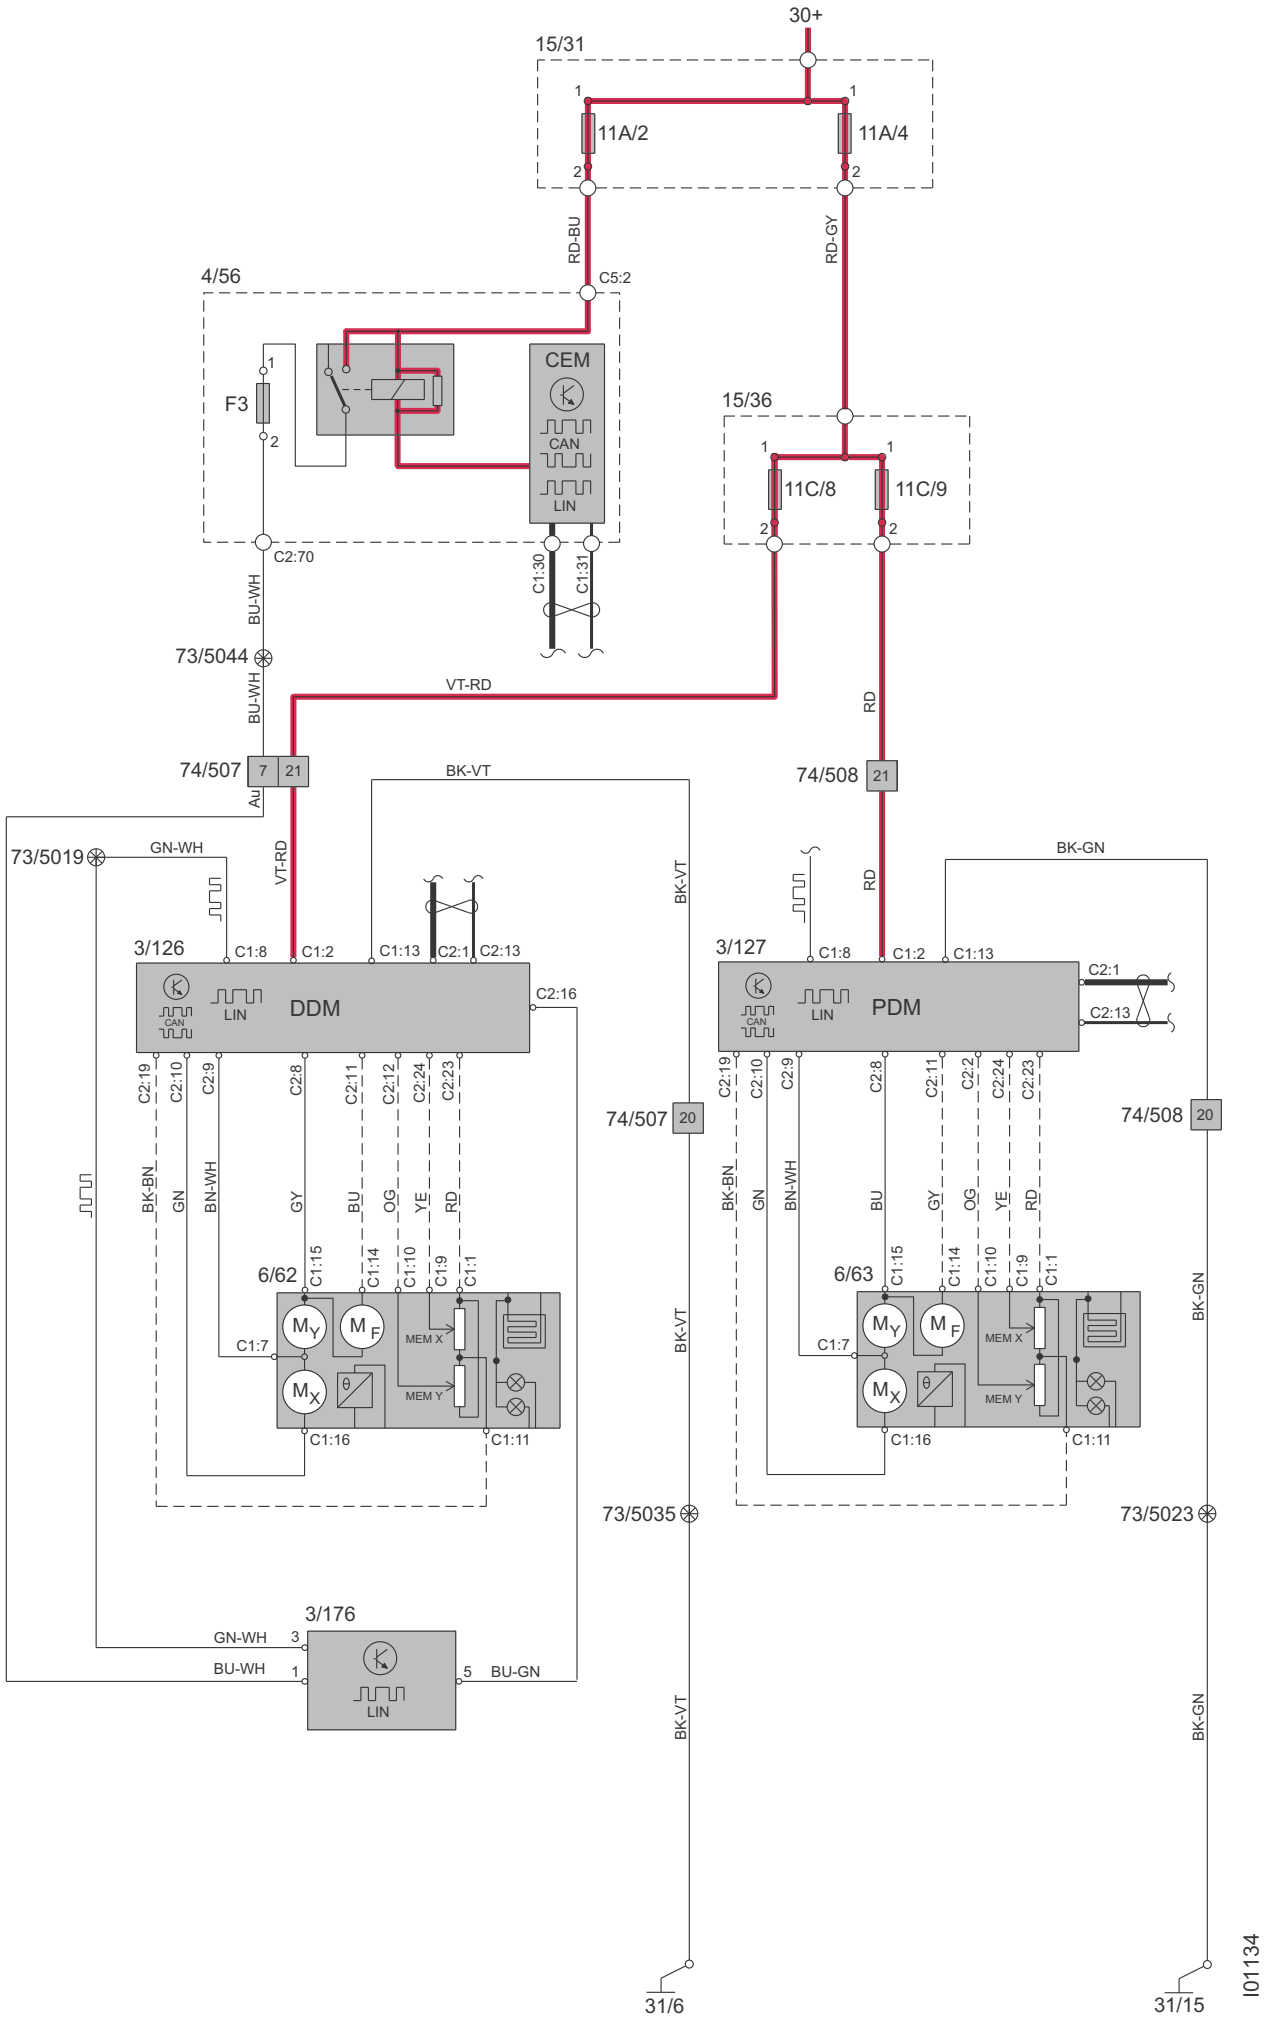

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроприводом, ПР

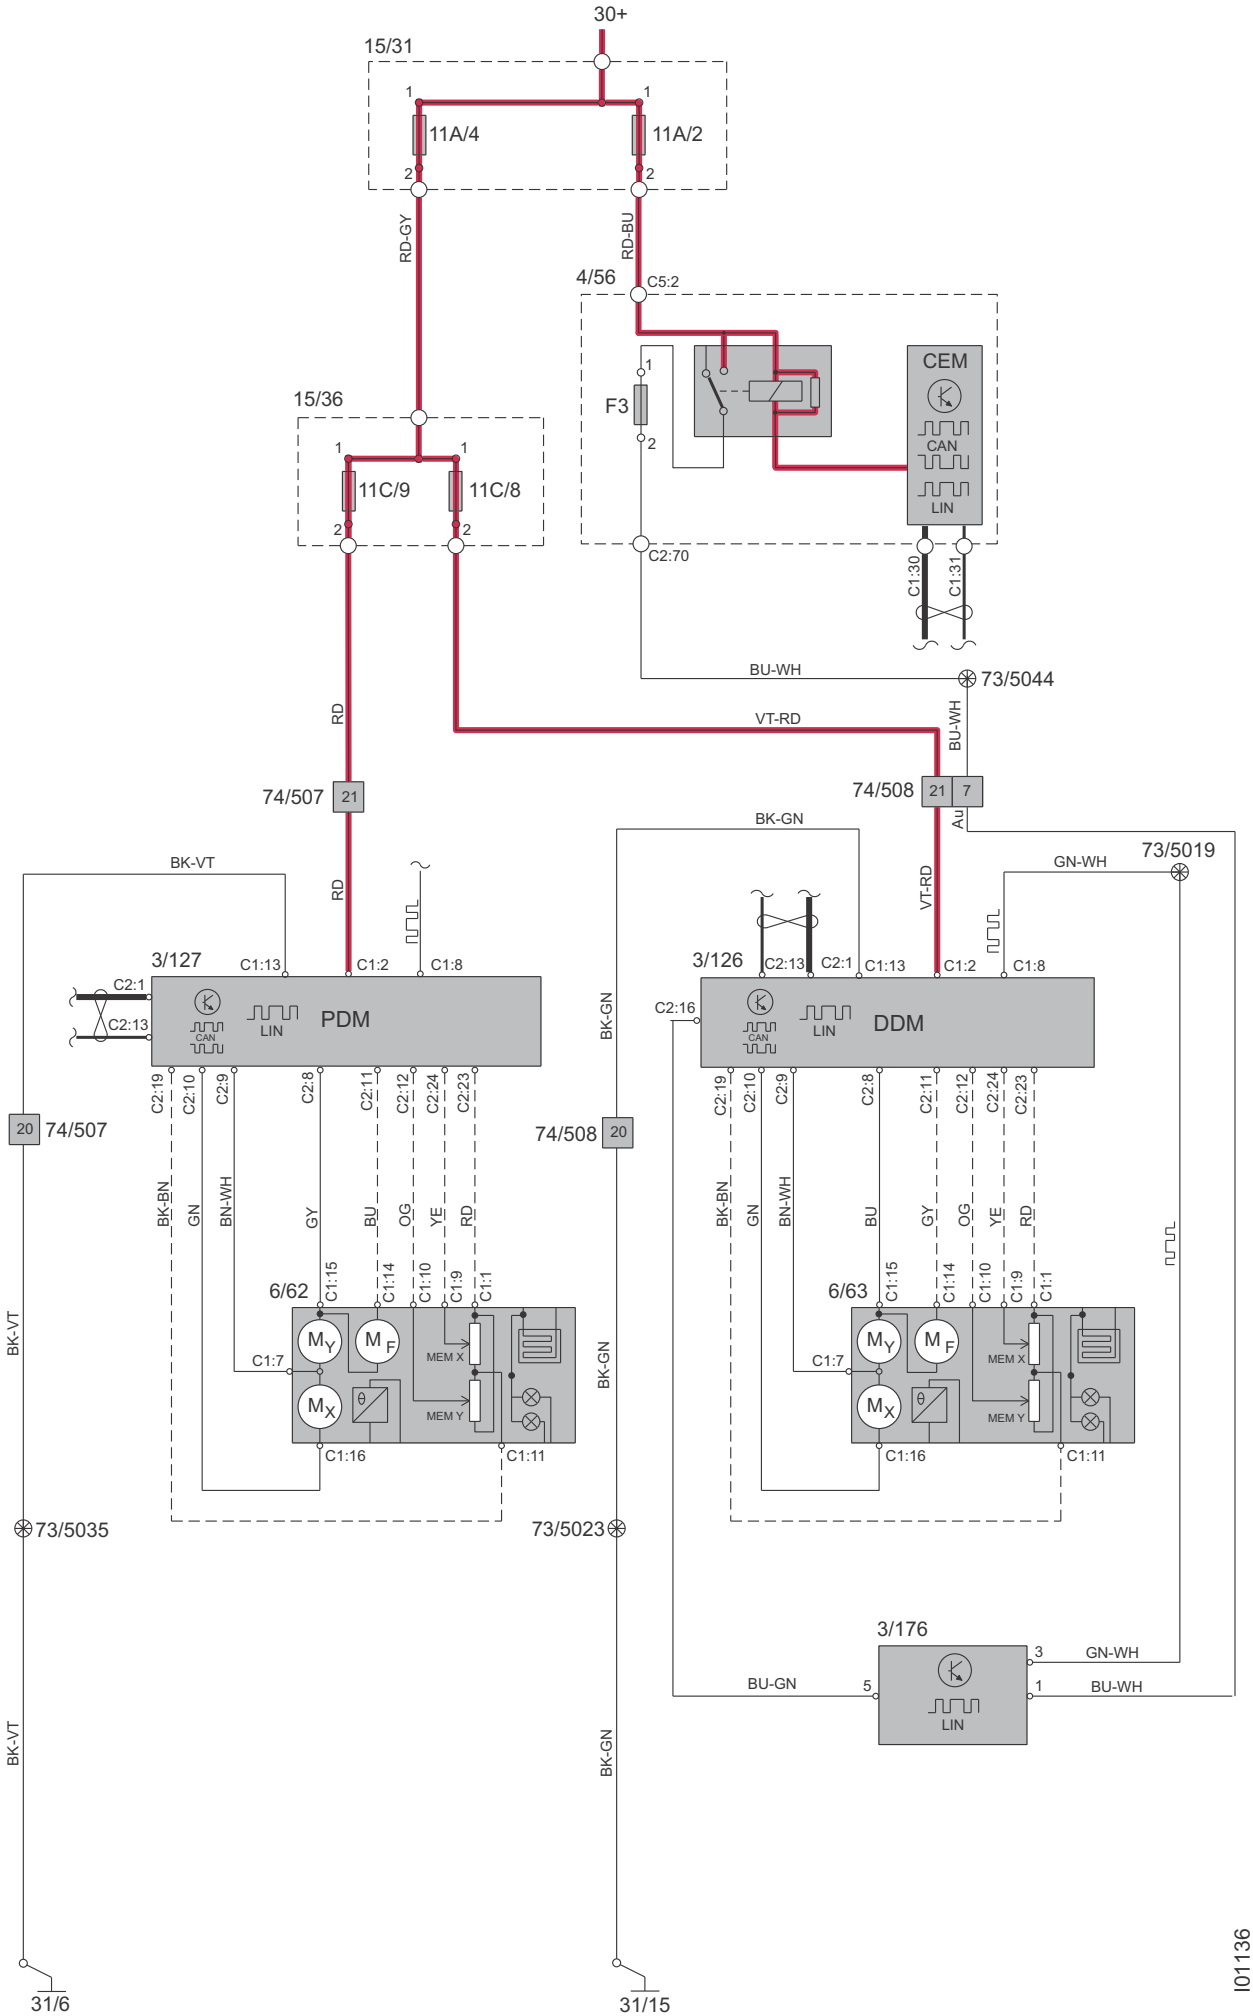

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроподогревом, ЛР

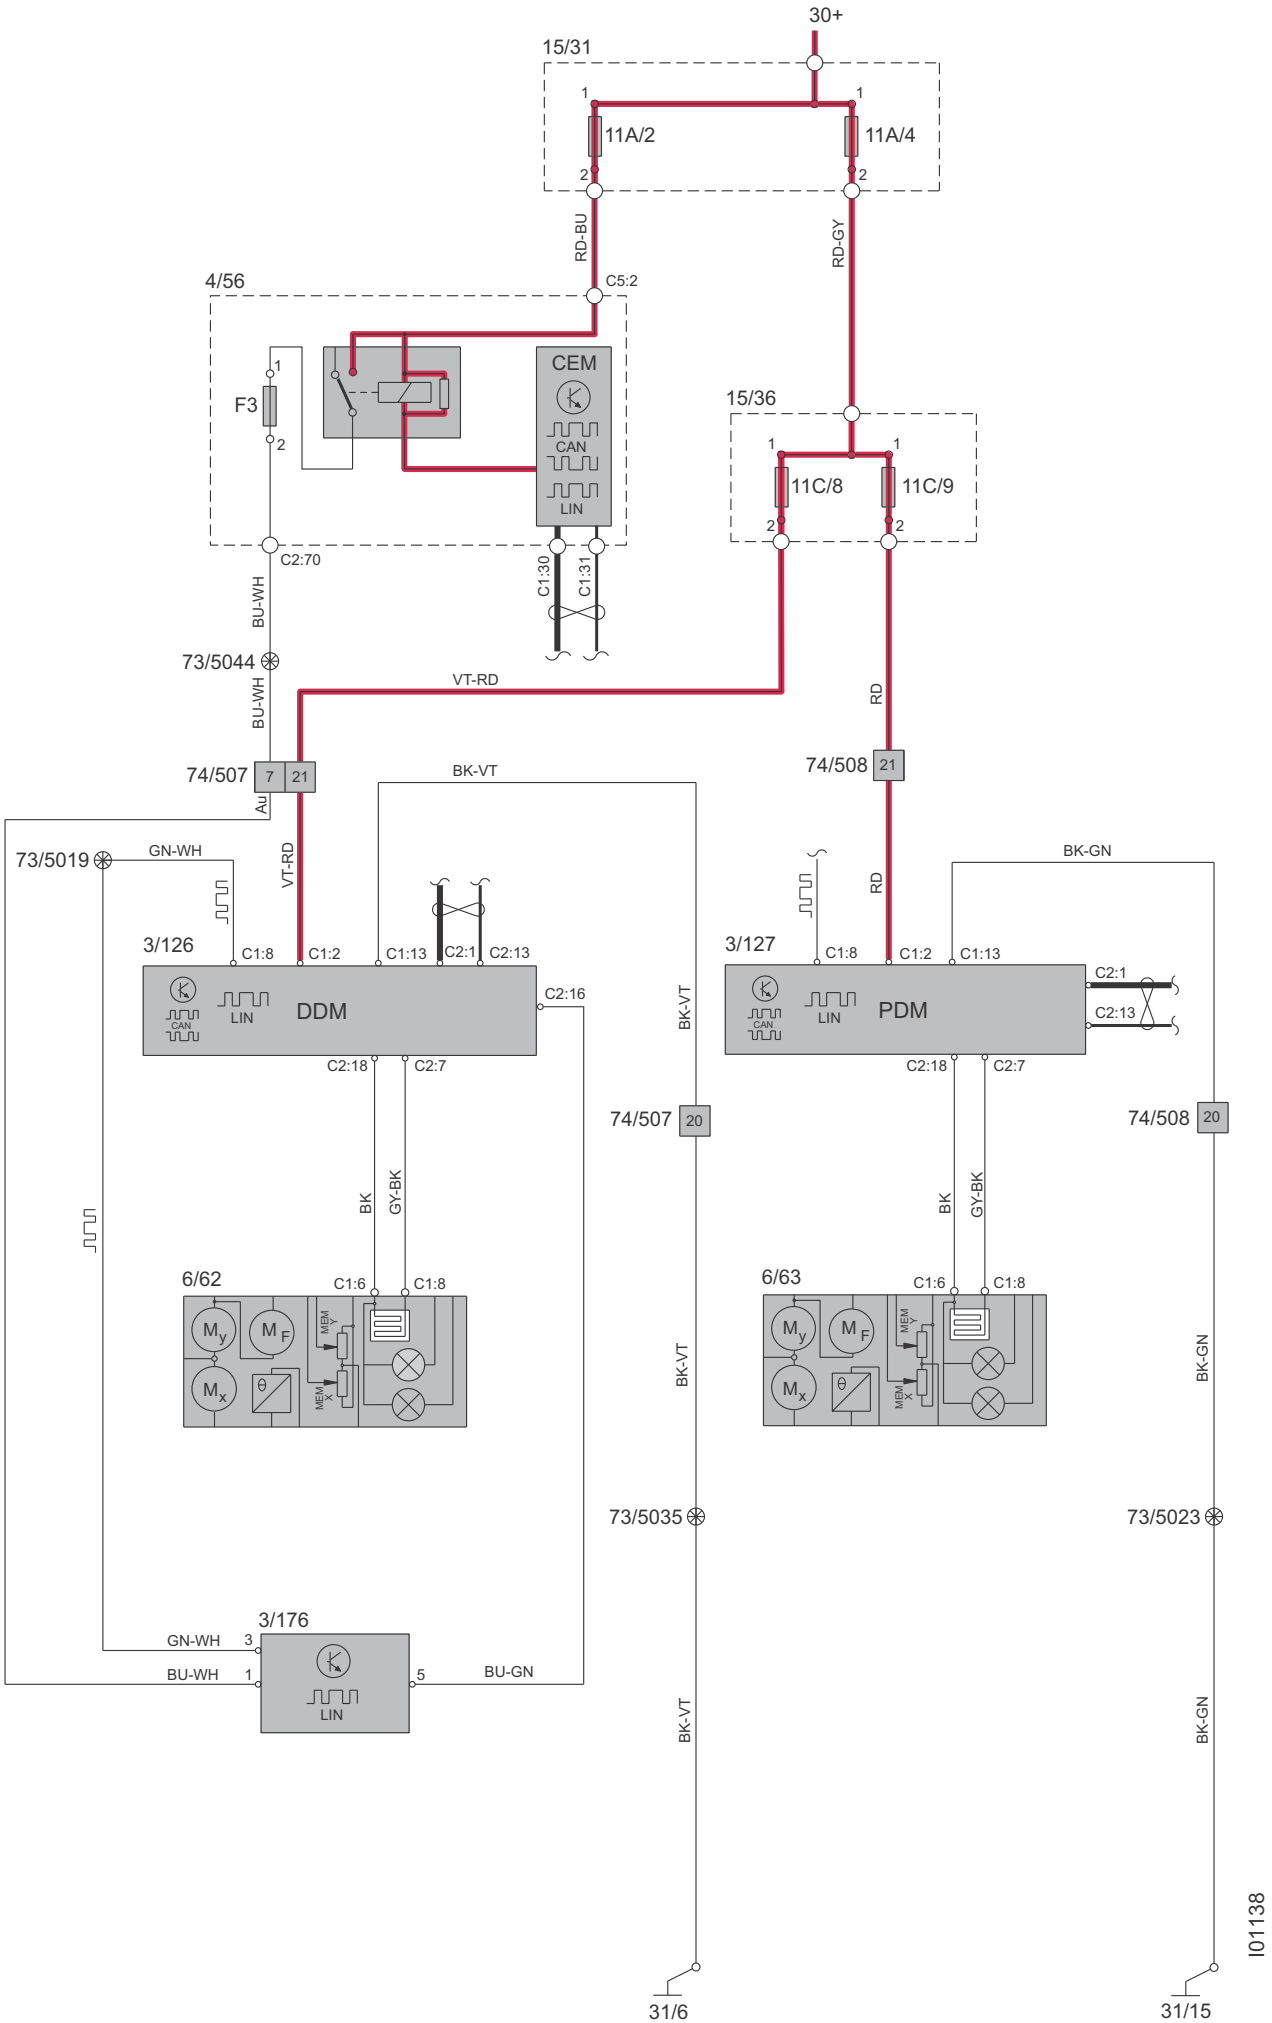

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроподогревом, ПР

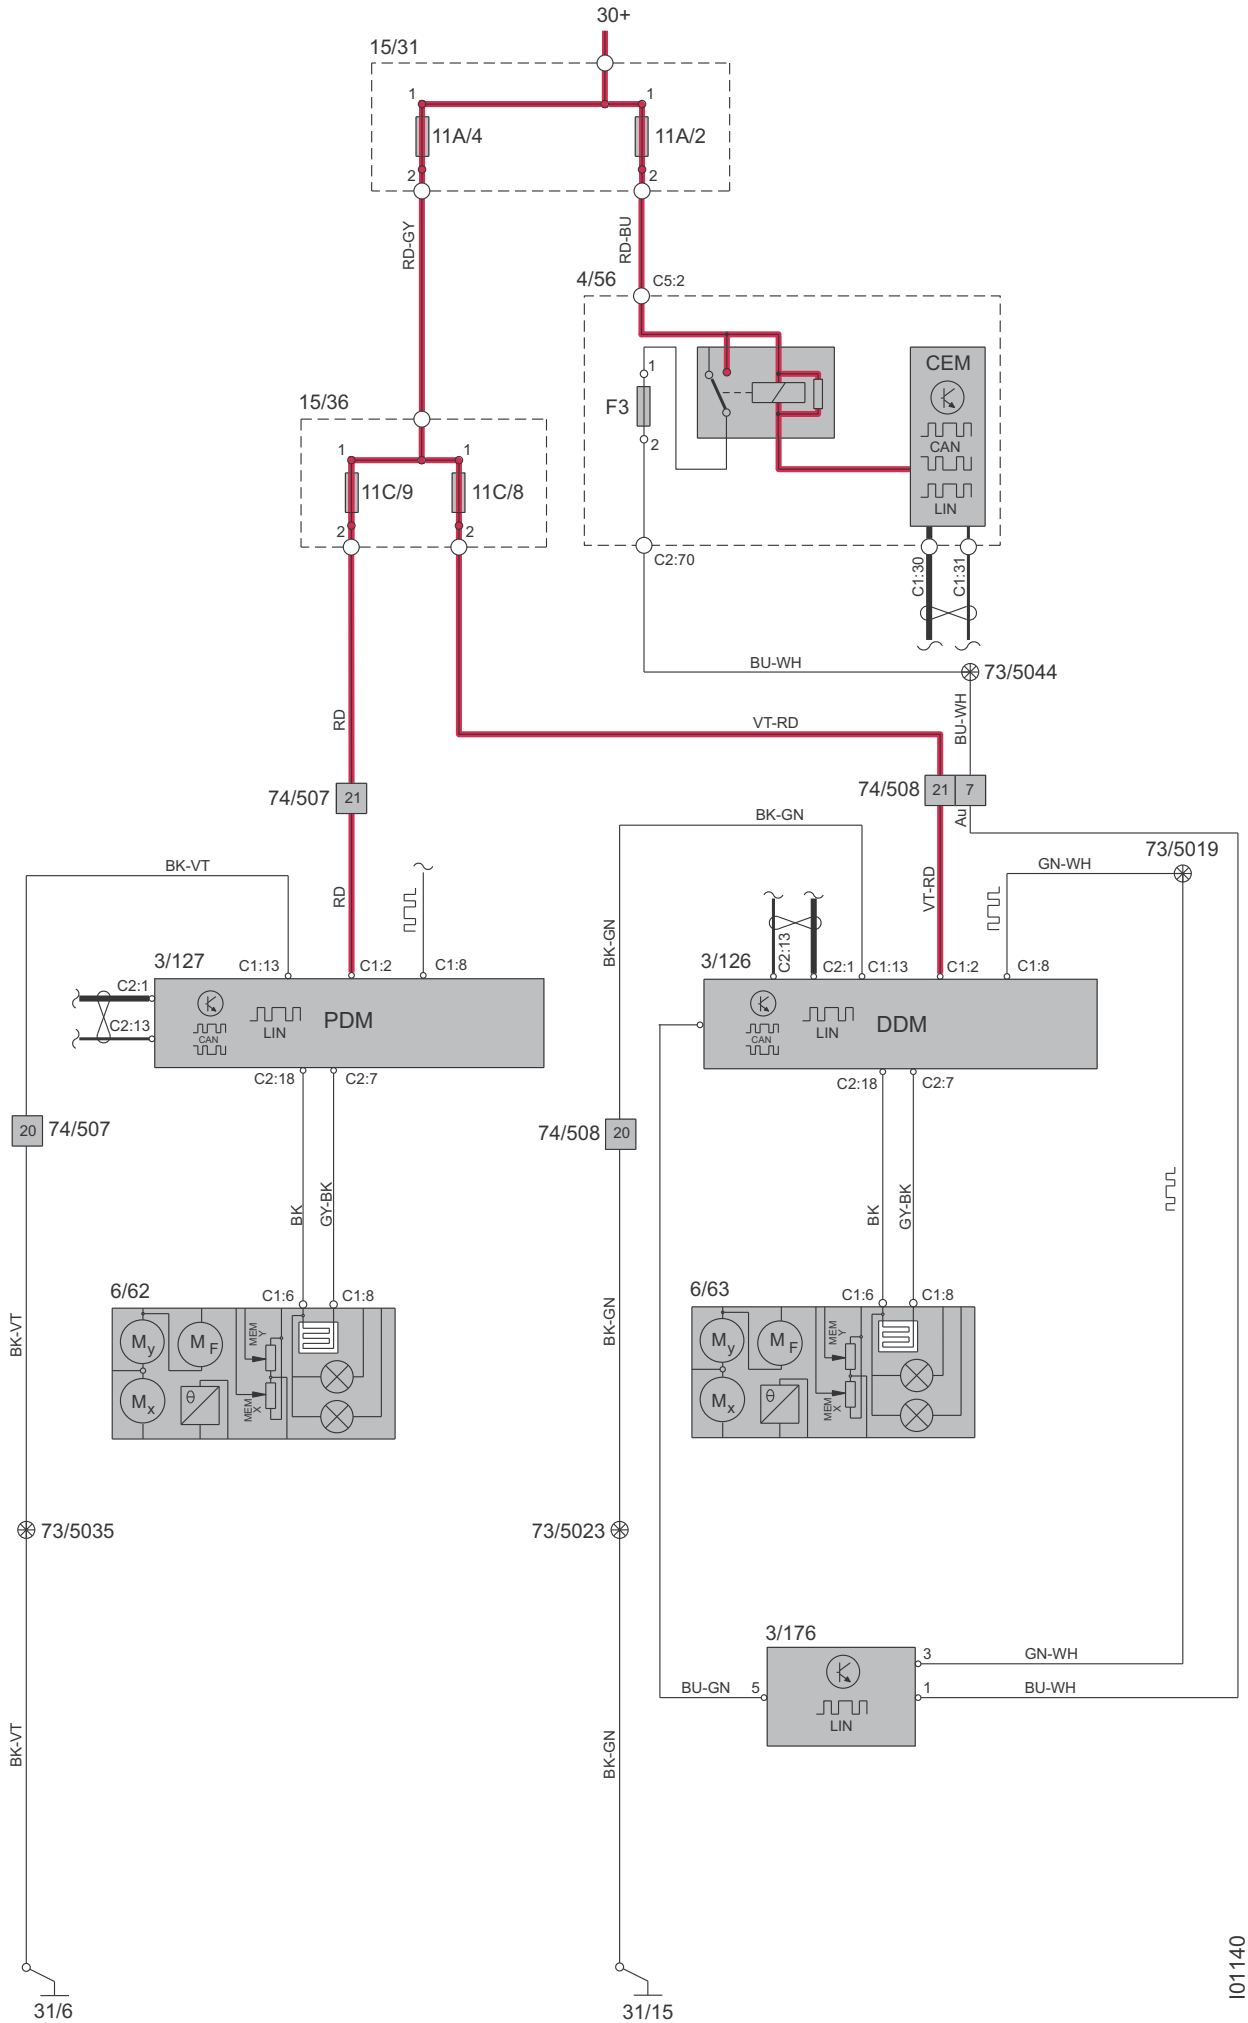

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Система информации о "мертвой зоне", ЛР

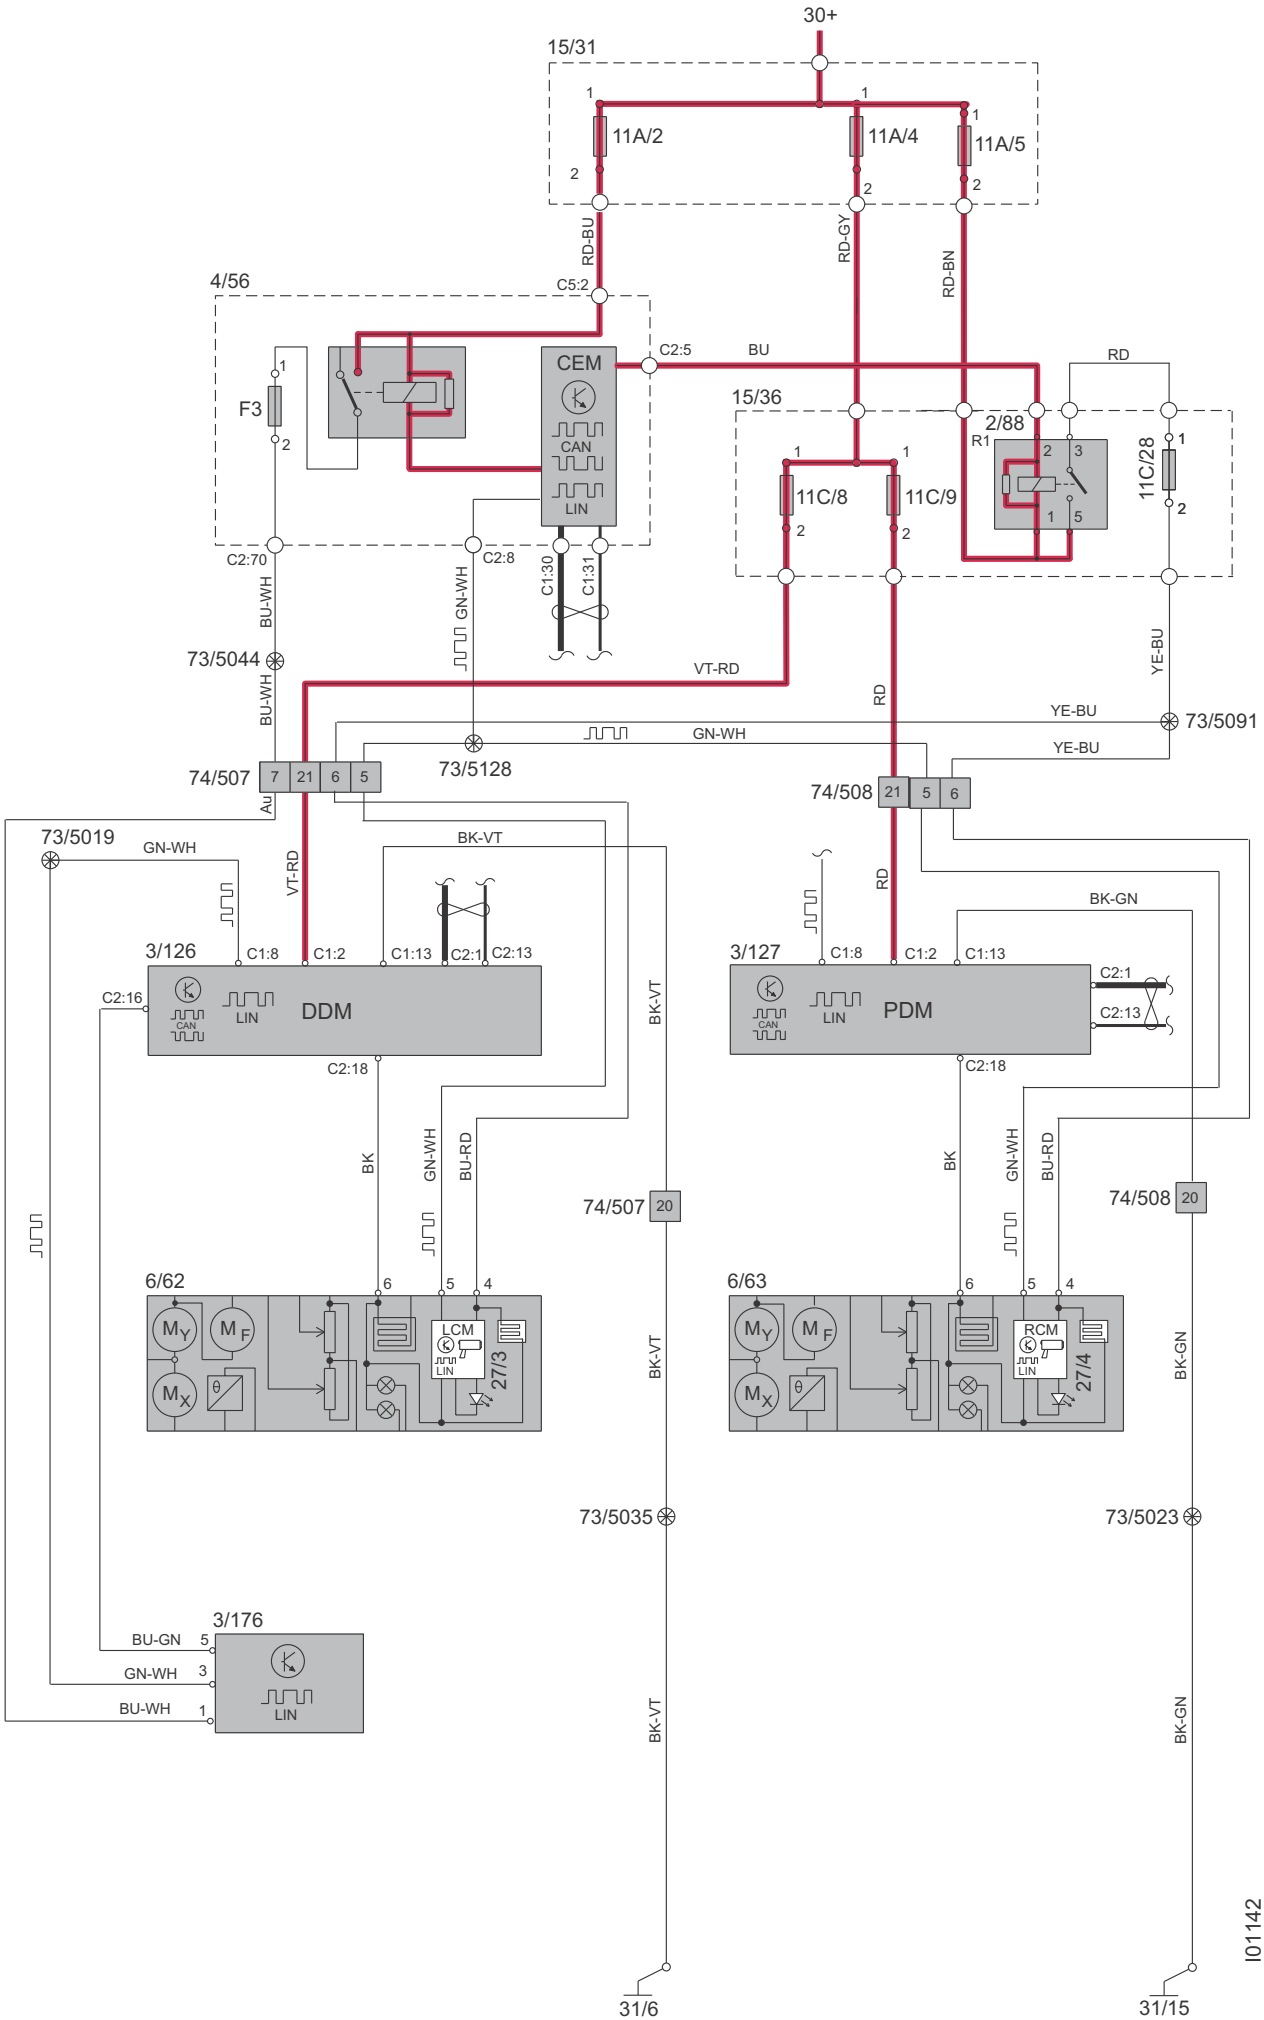

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Система информации о "мертвой зоне", ПР

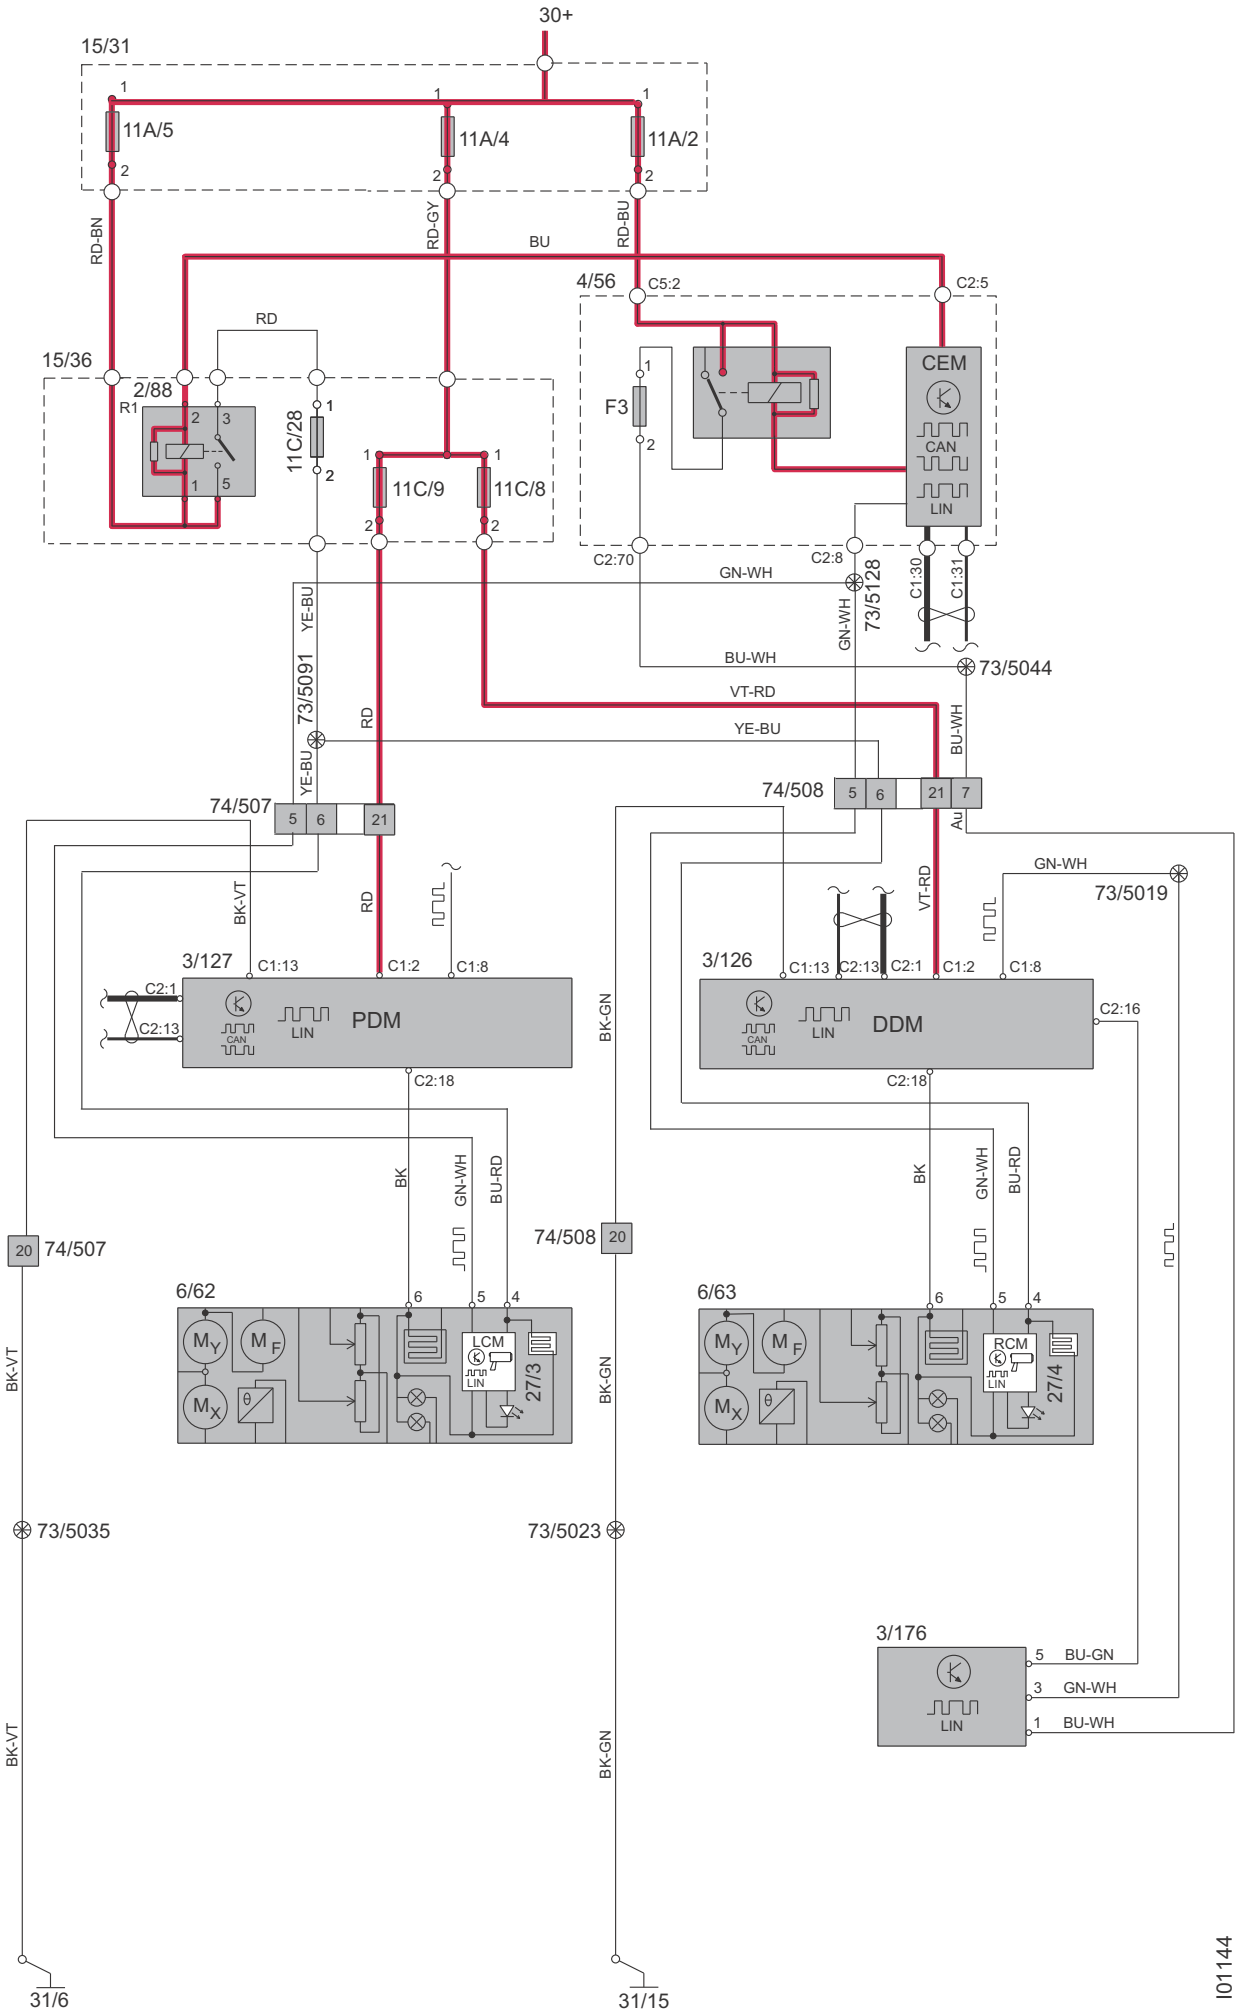

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Электронагреваемое заднее стекло

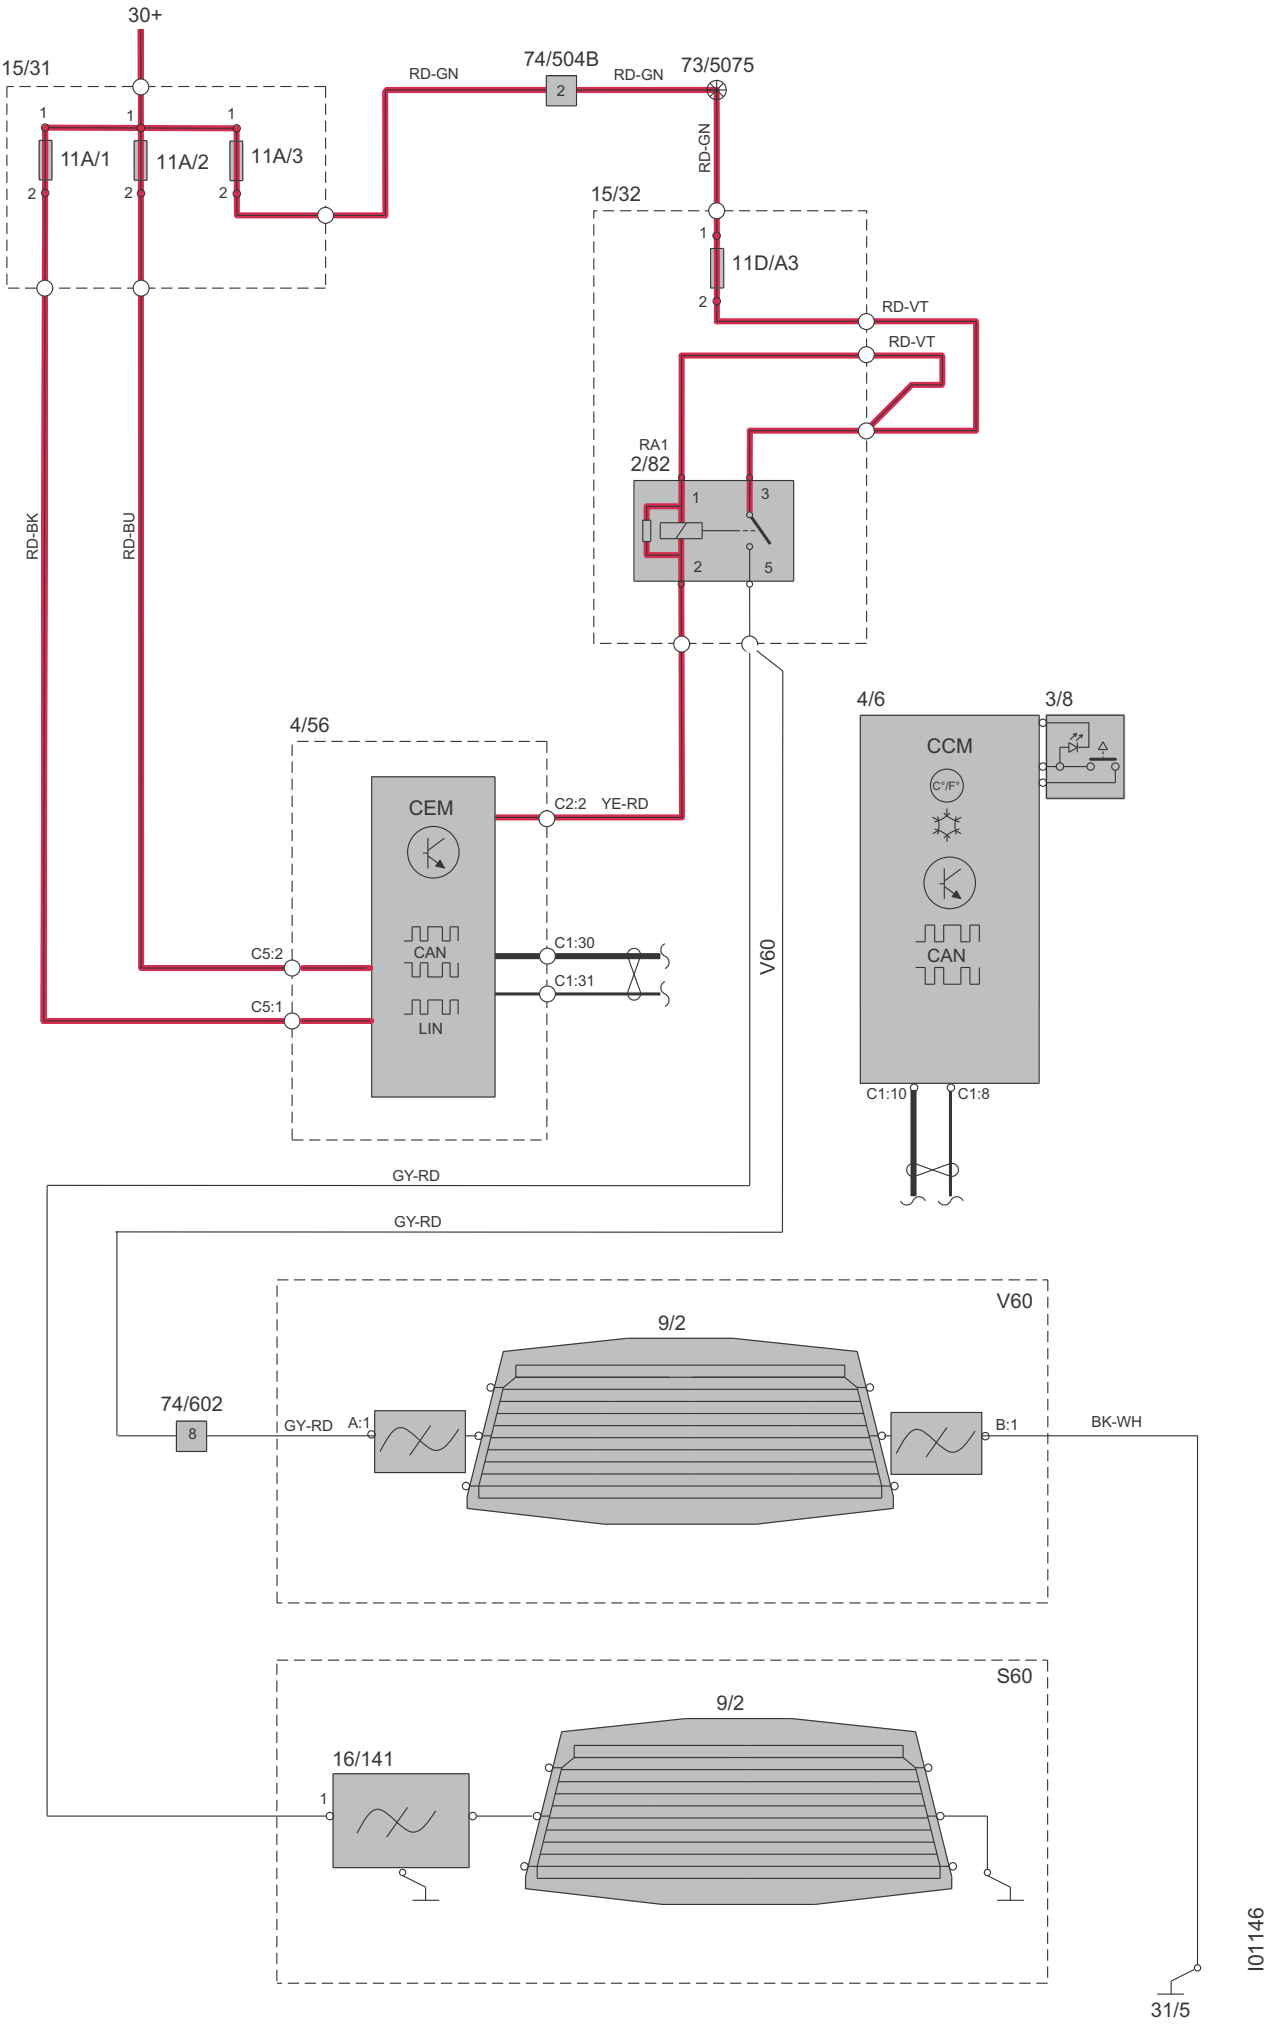

Группа 85 Интерьер
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ЛР

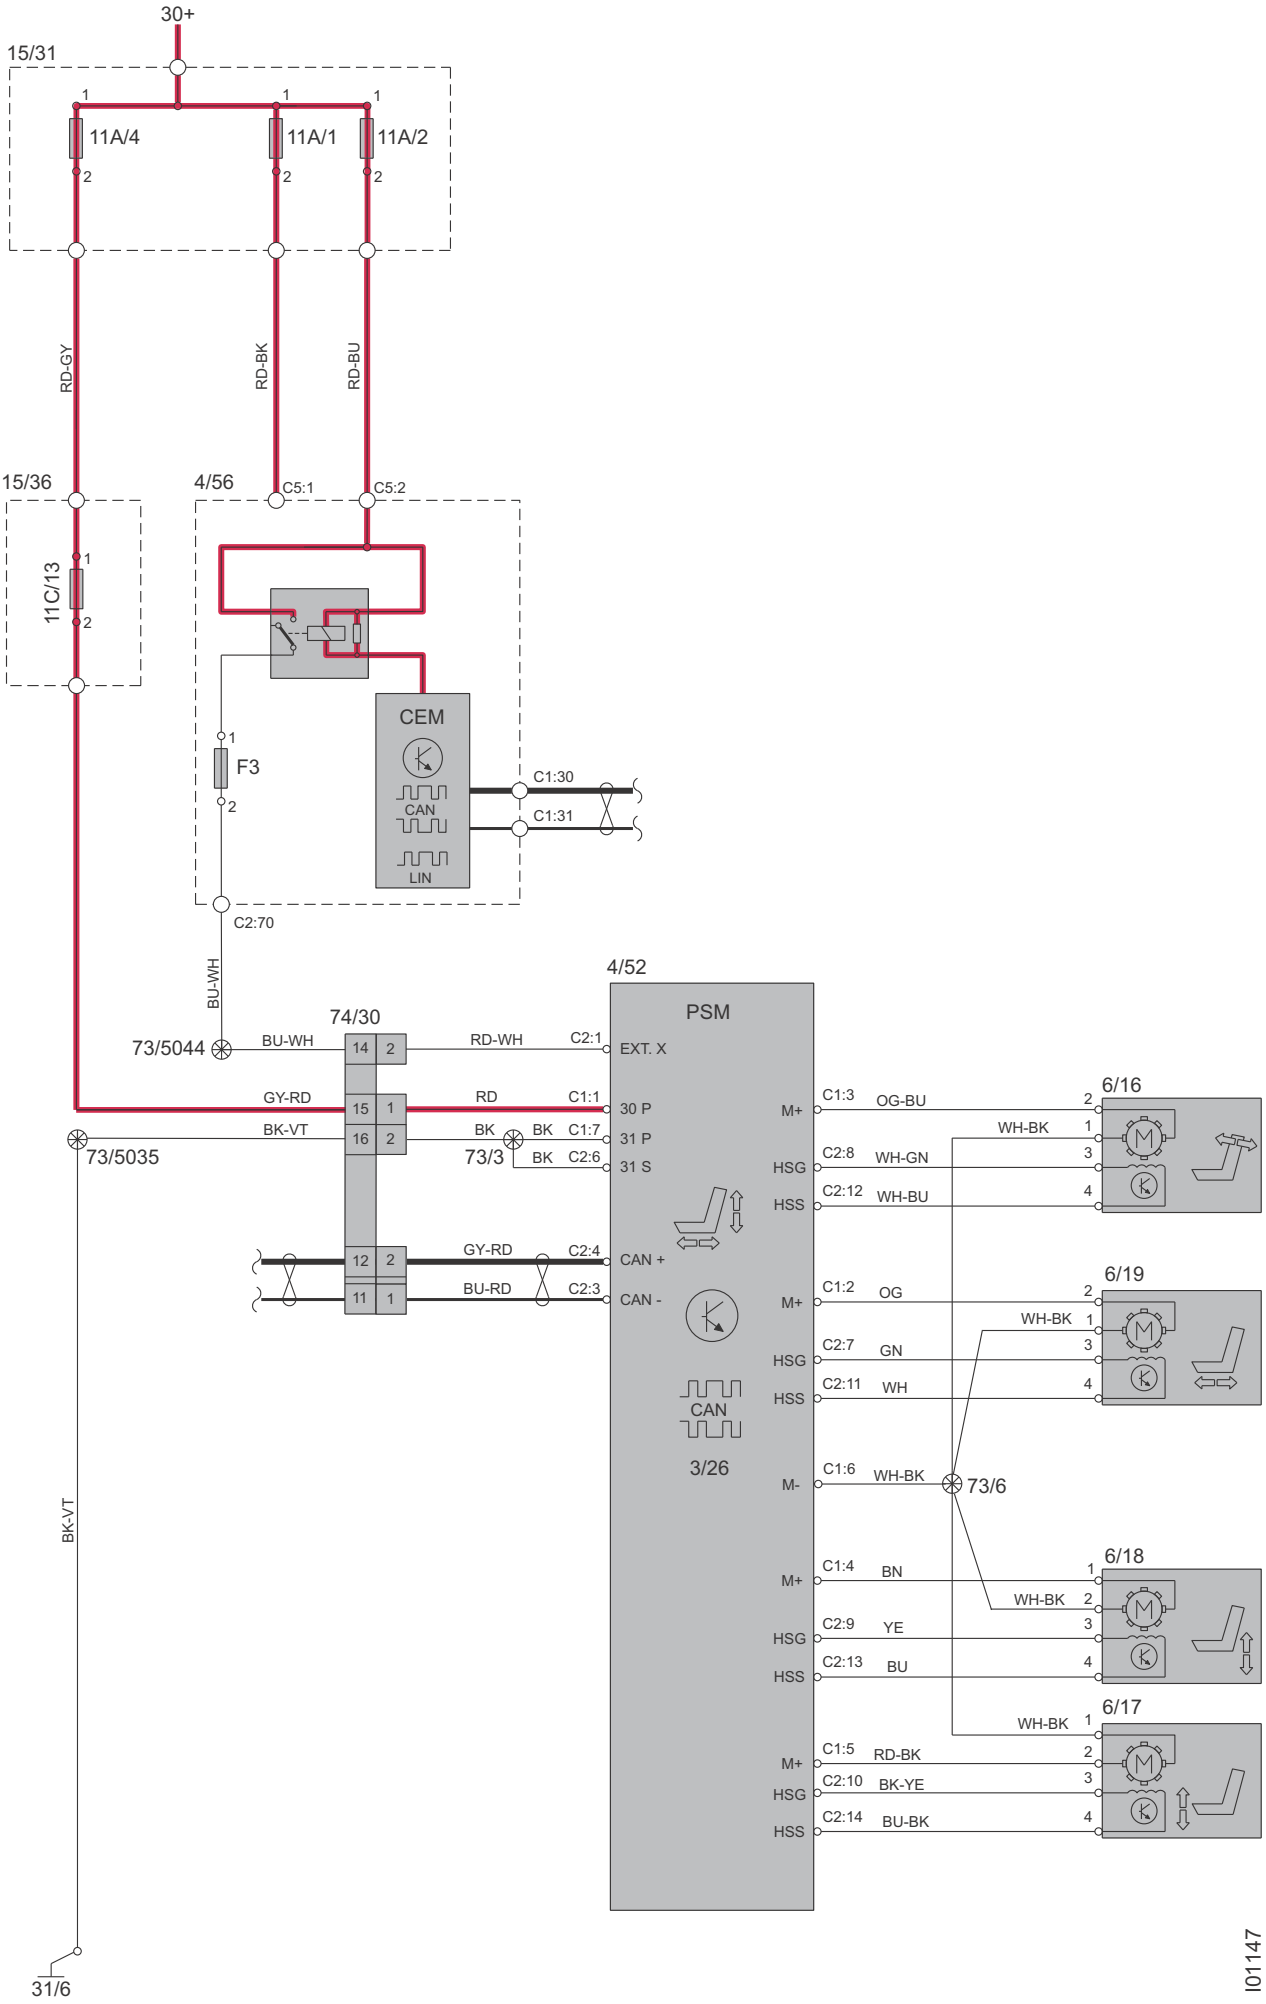

Группа 85 Интерьер
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ПР

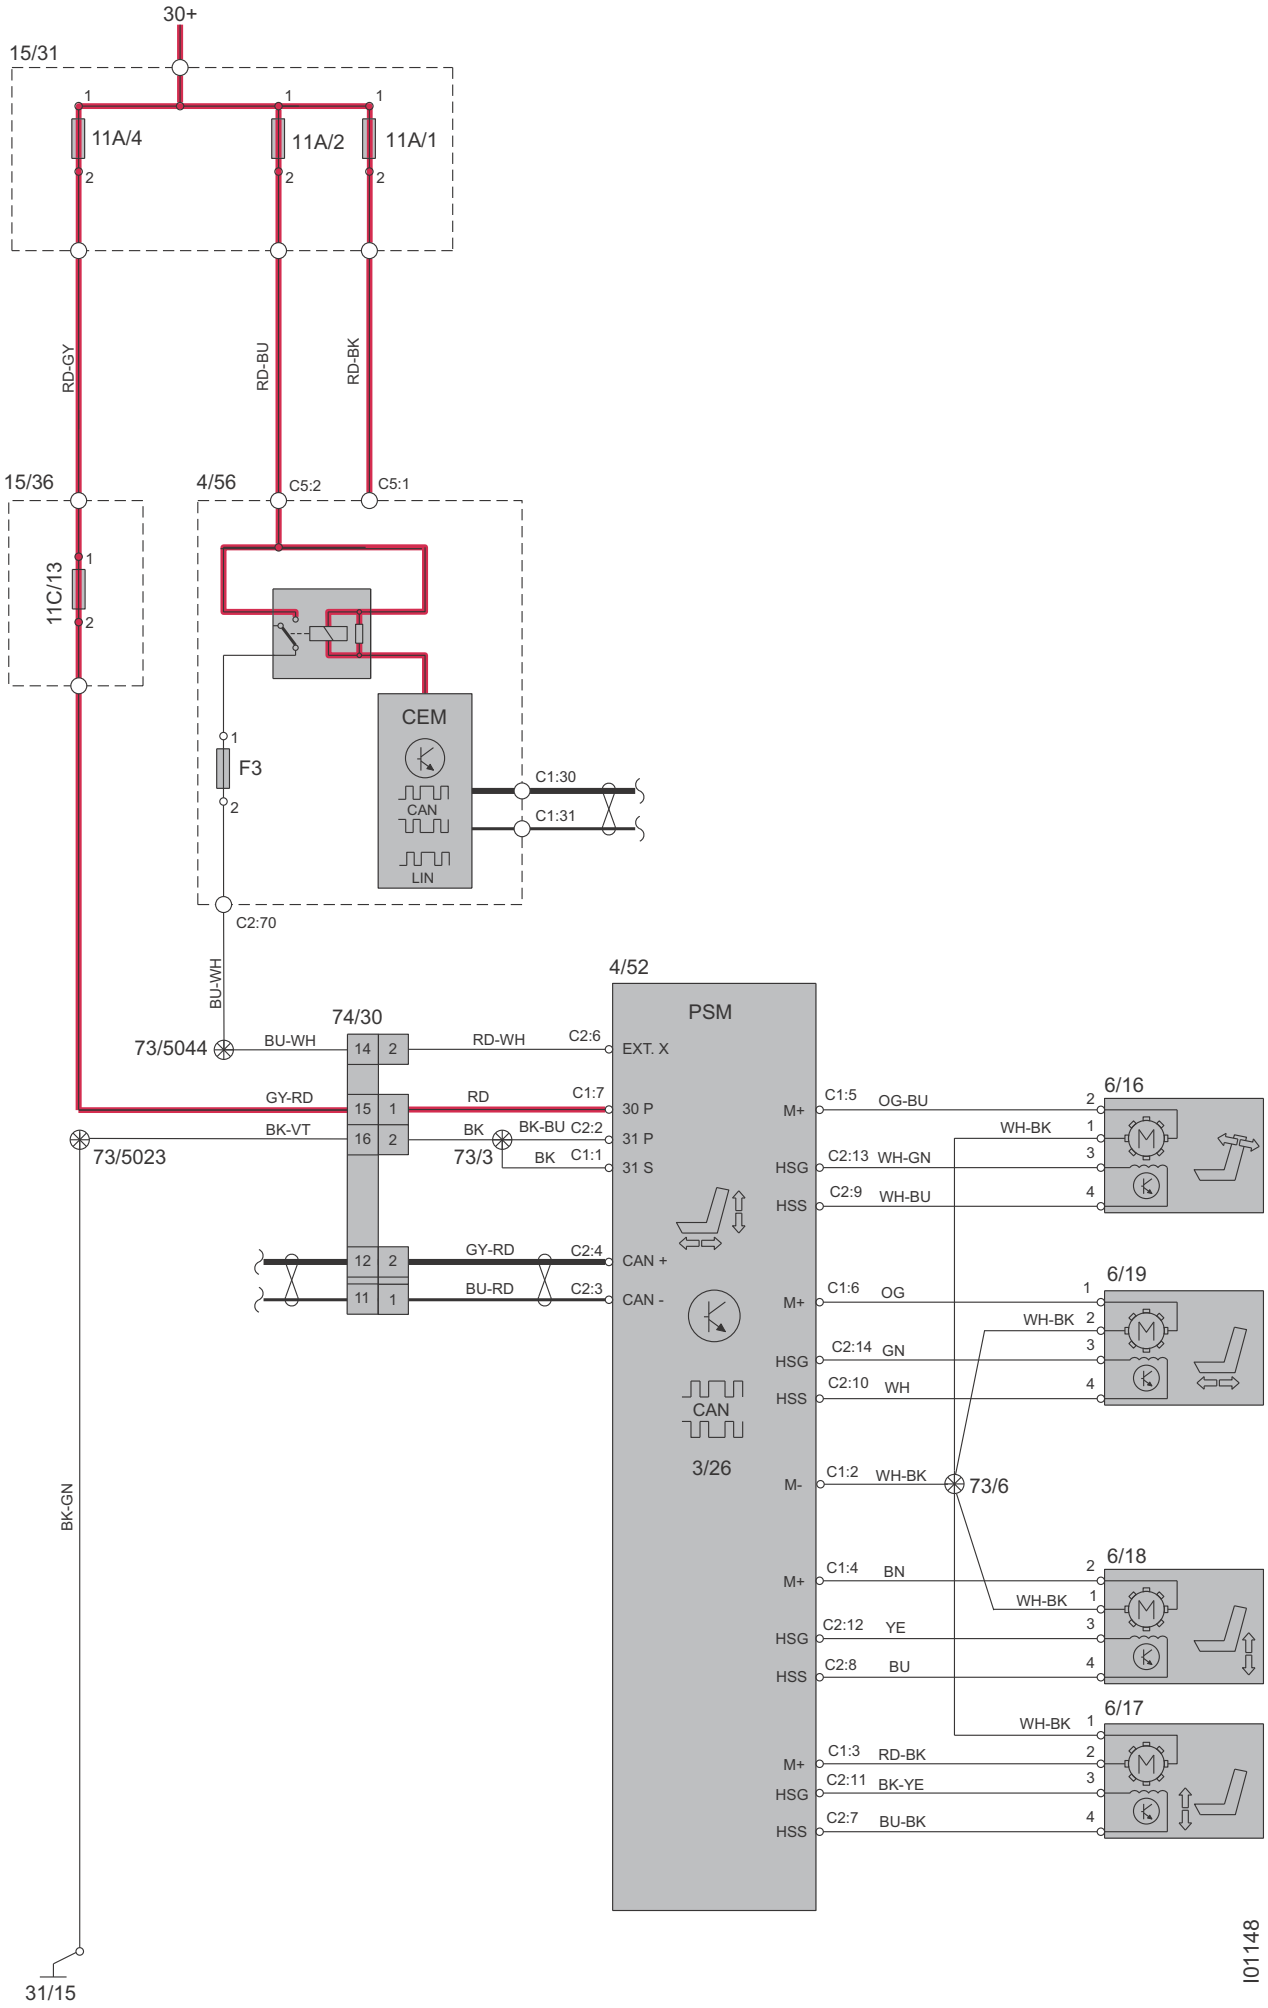

Группа 85 Интерьер
Сиденье пассажира с электроприводом, ЛР

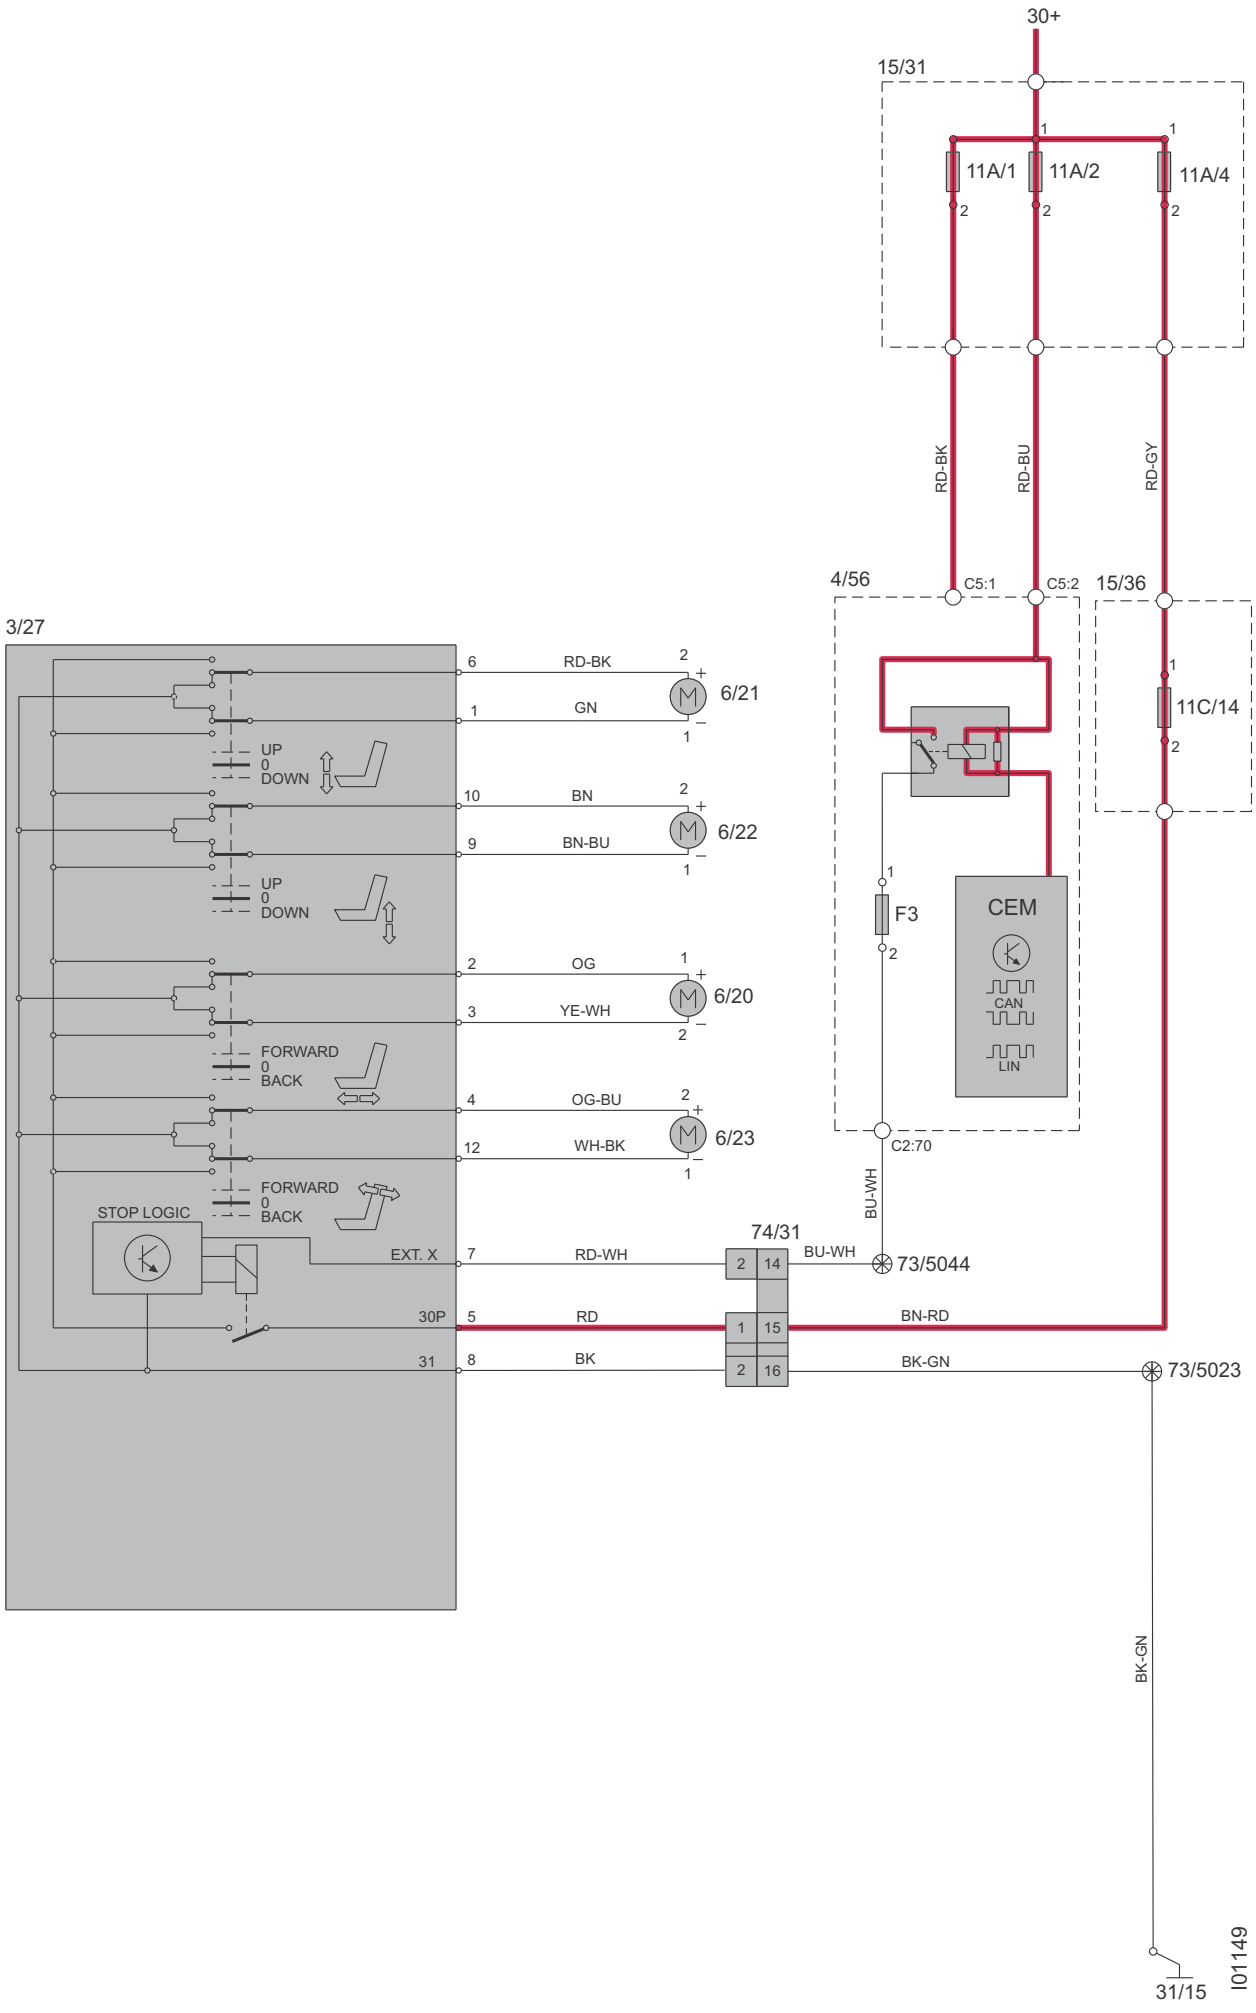

Группа 85 Интерьер
Сиденье пассажира с электроприводом, ПР

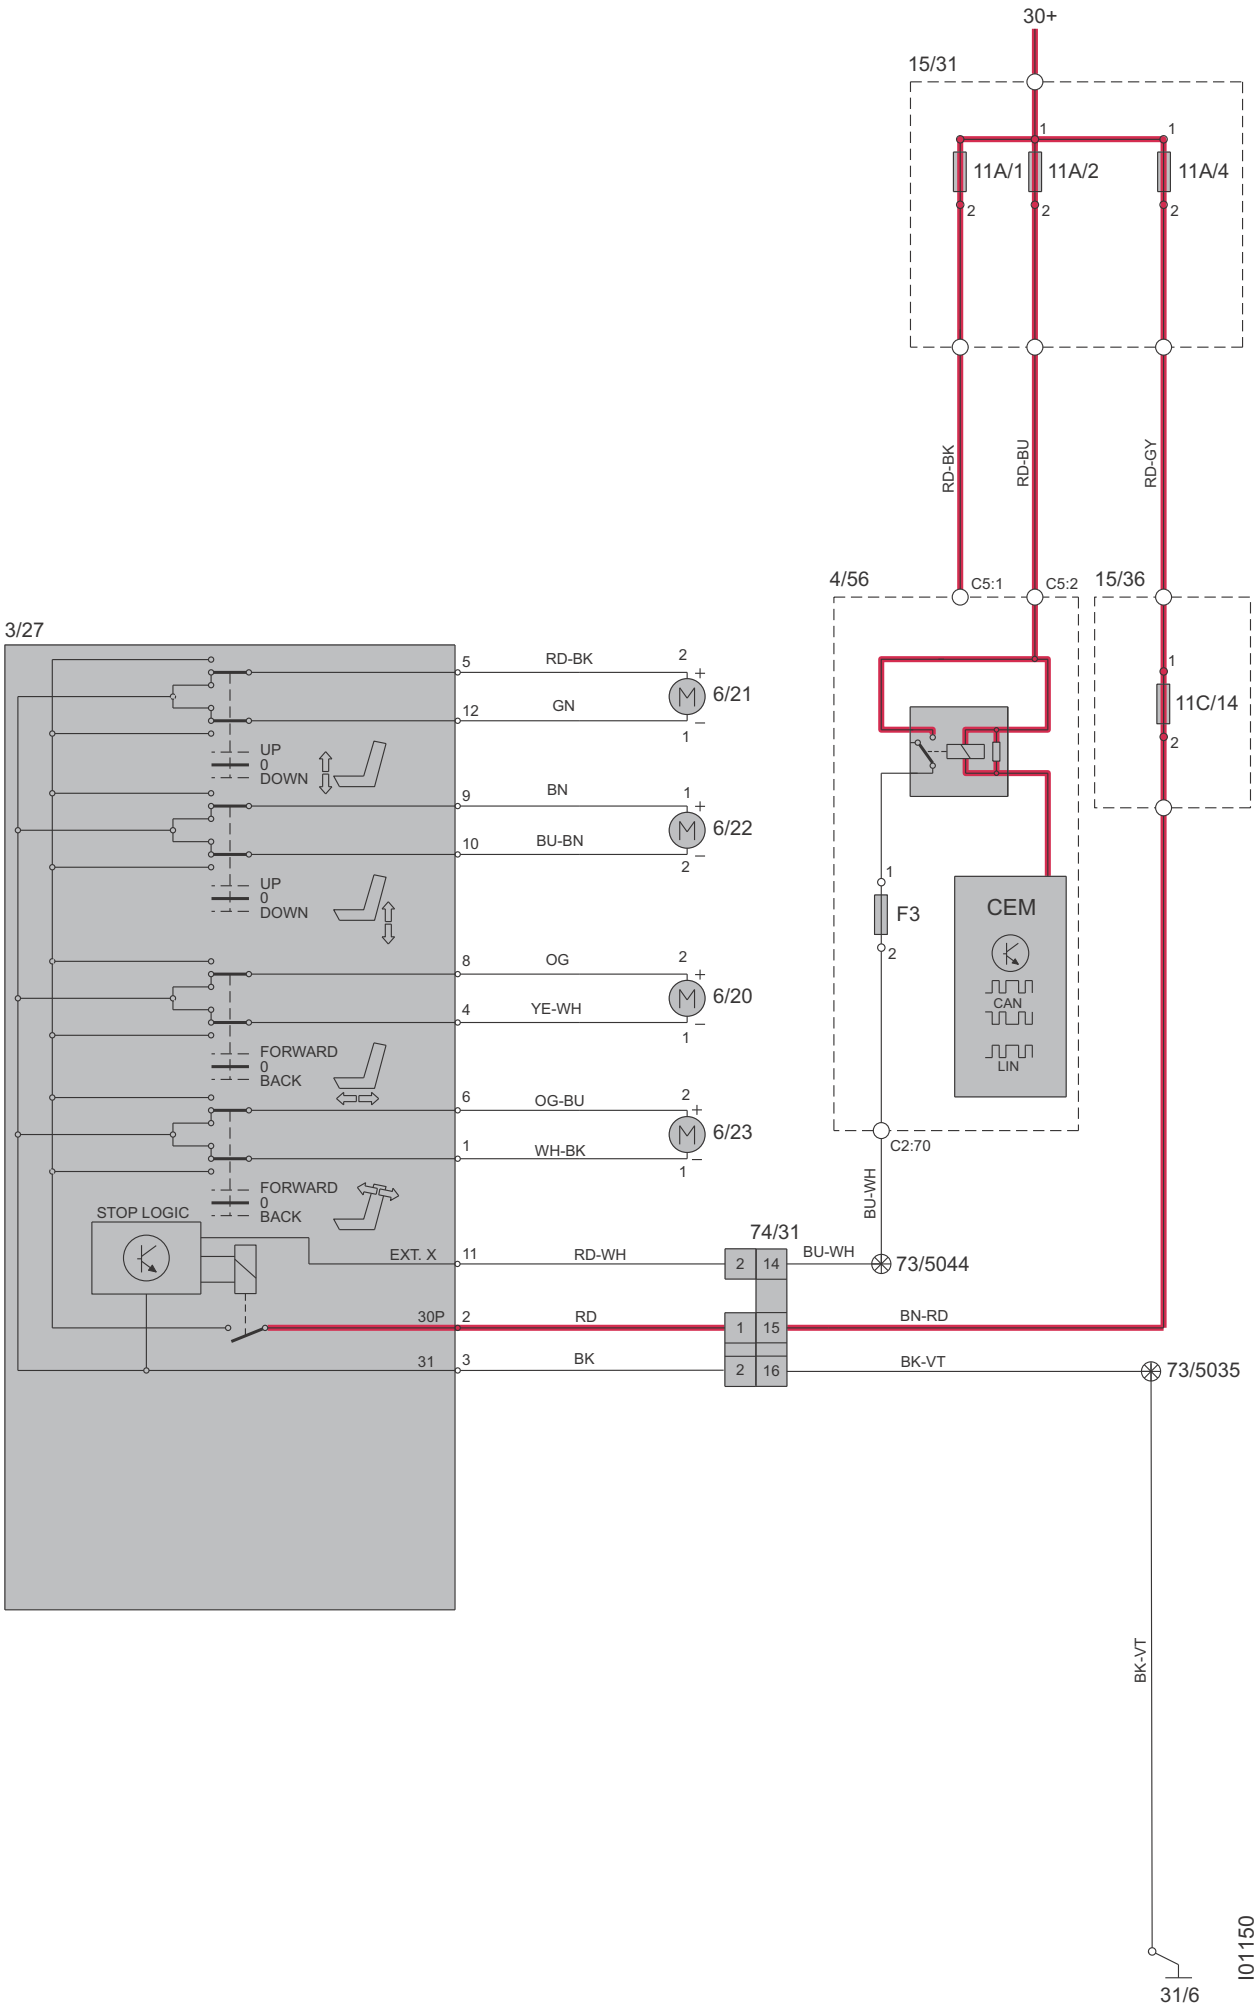

Передние сиденья с электроподогревом, с вентиляторами

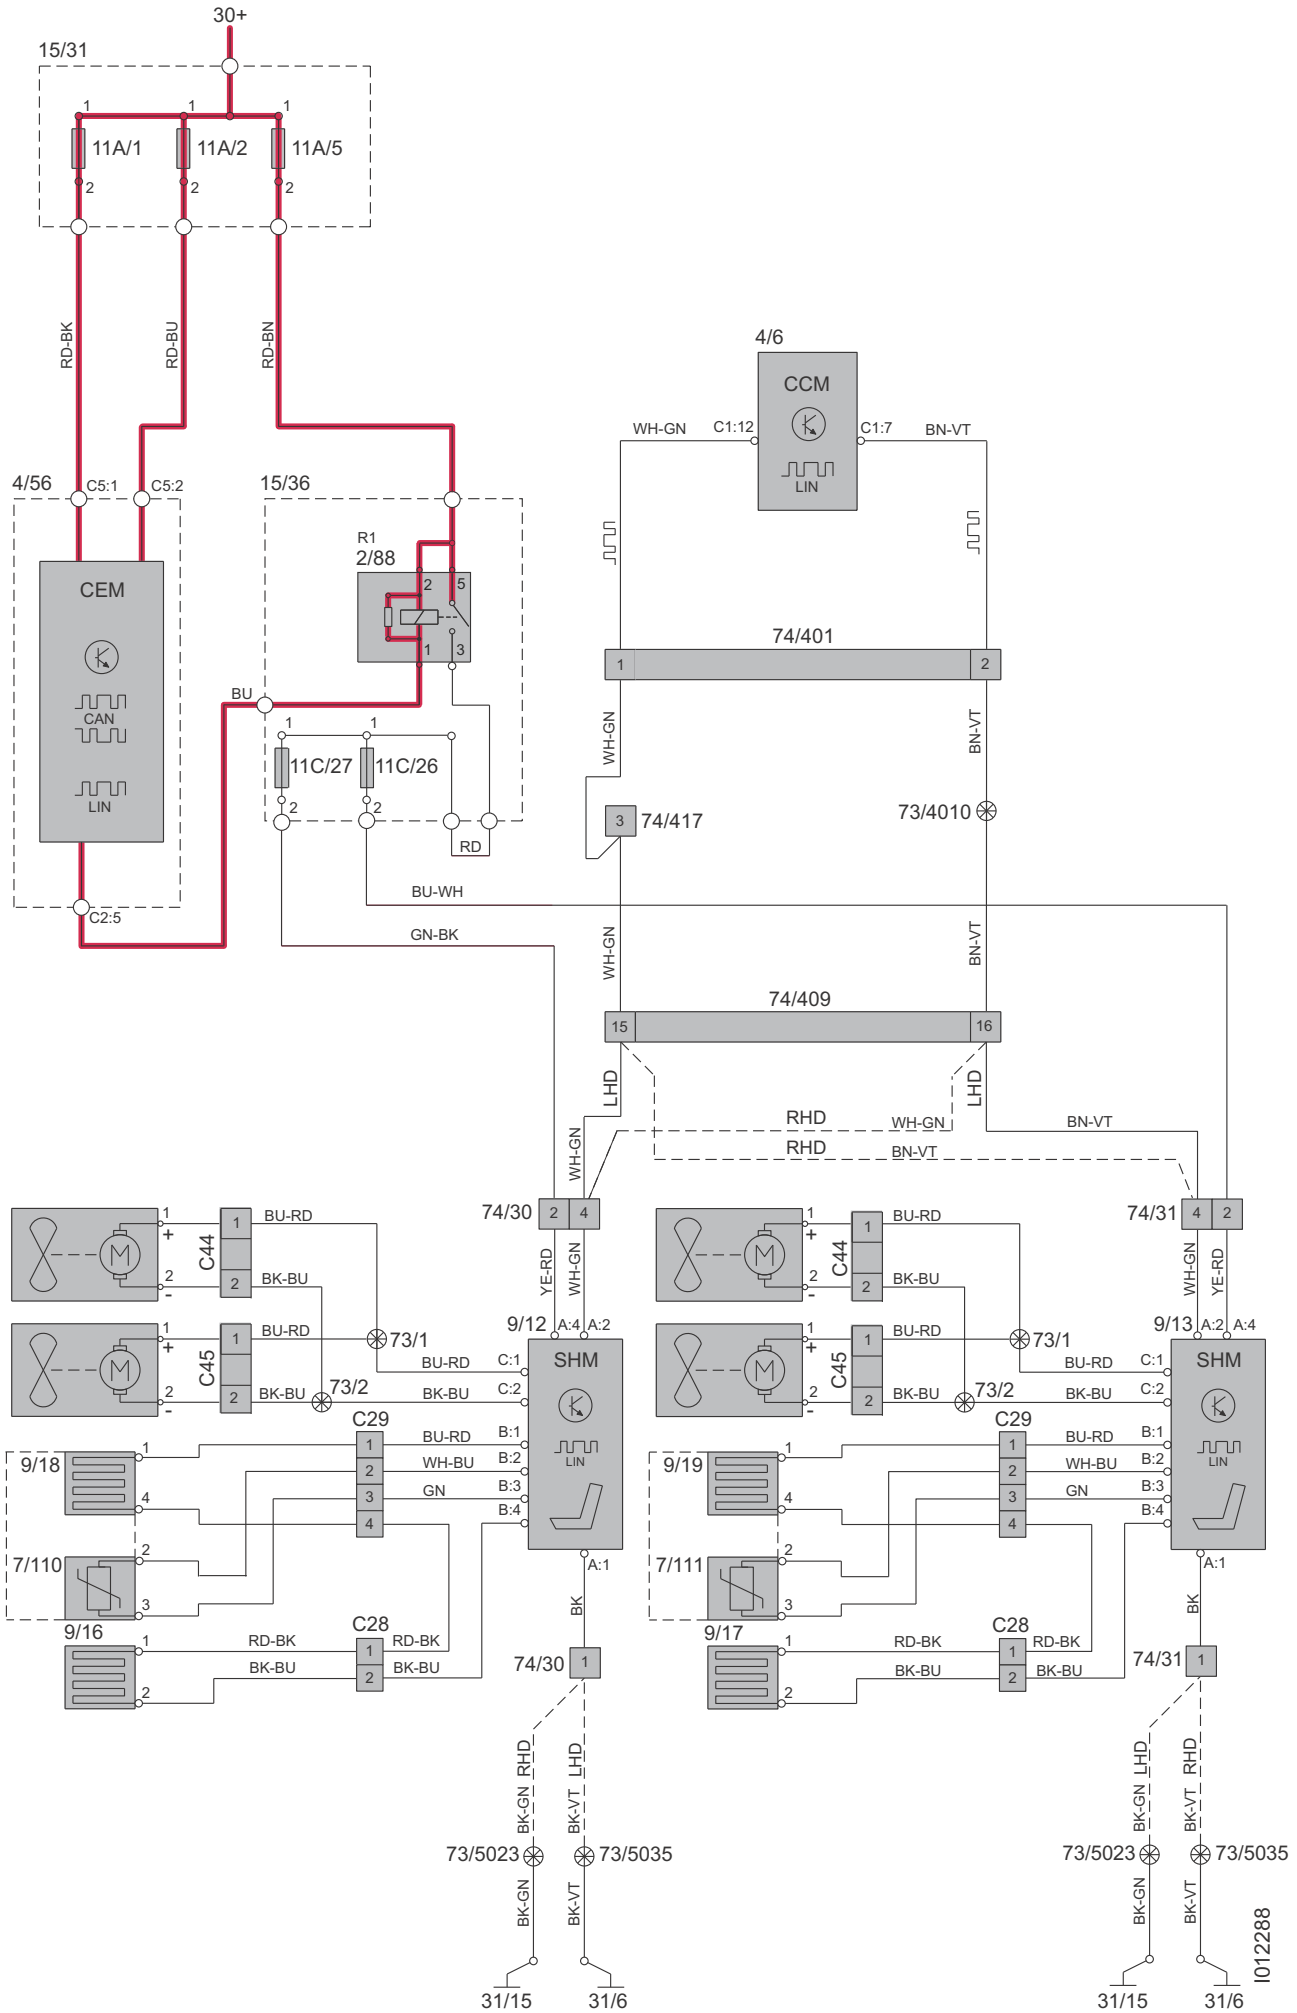

Группа 85 Интерьер
Передние сиденья с электроподогревом, без вентиляторов

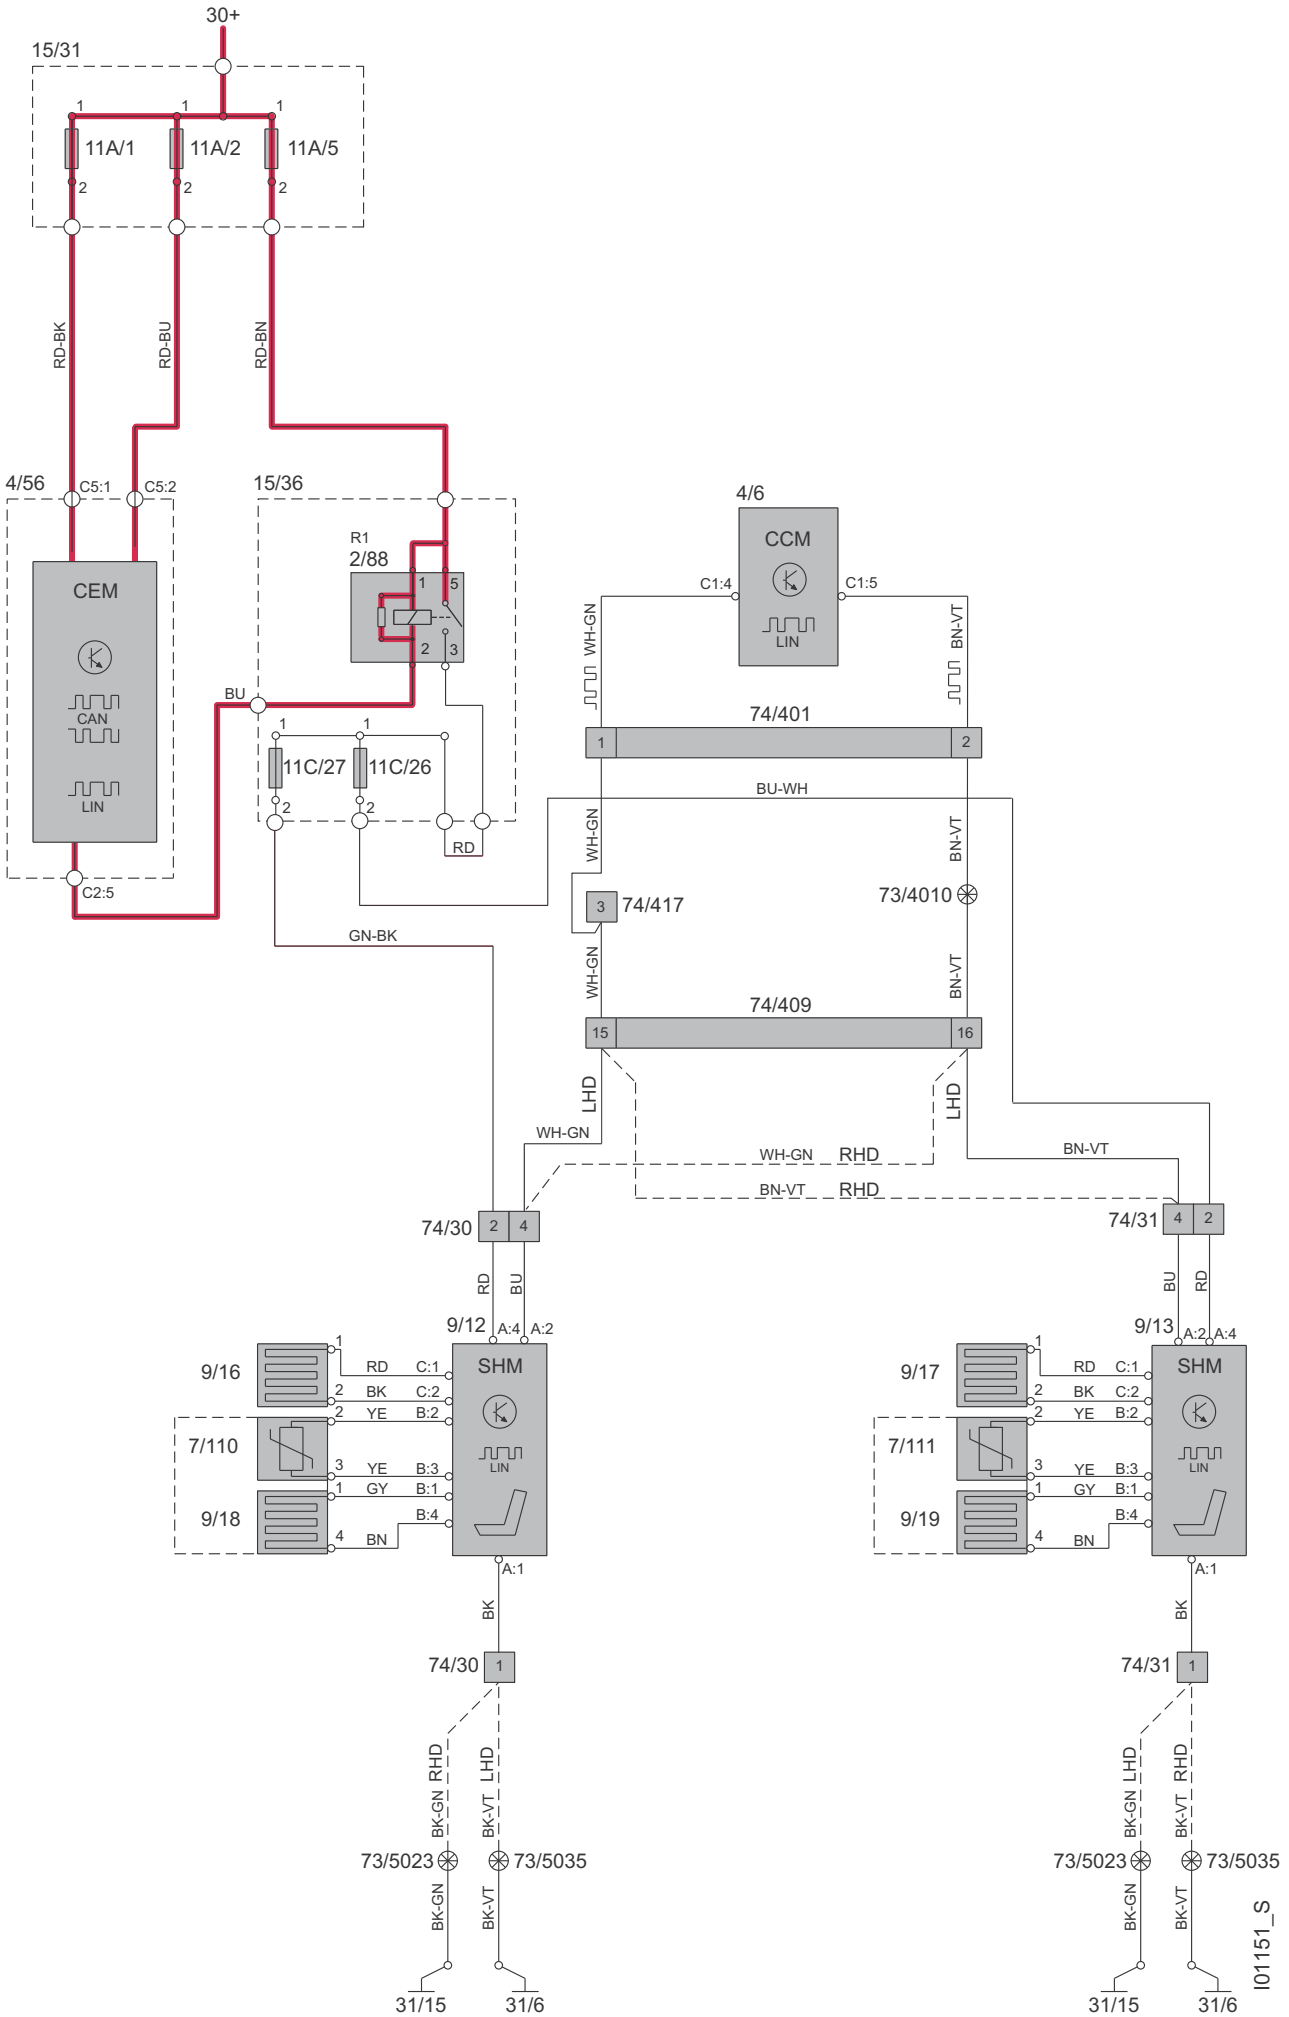

Заднее сиденье с электроподогревом

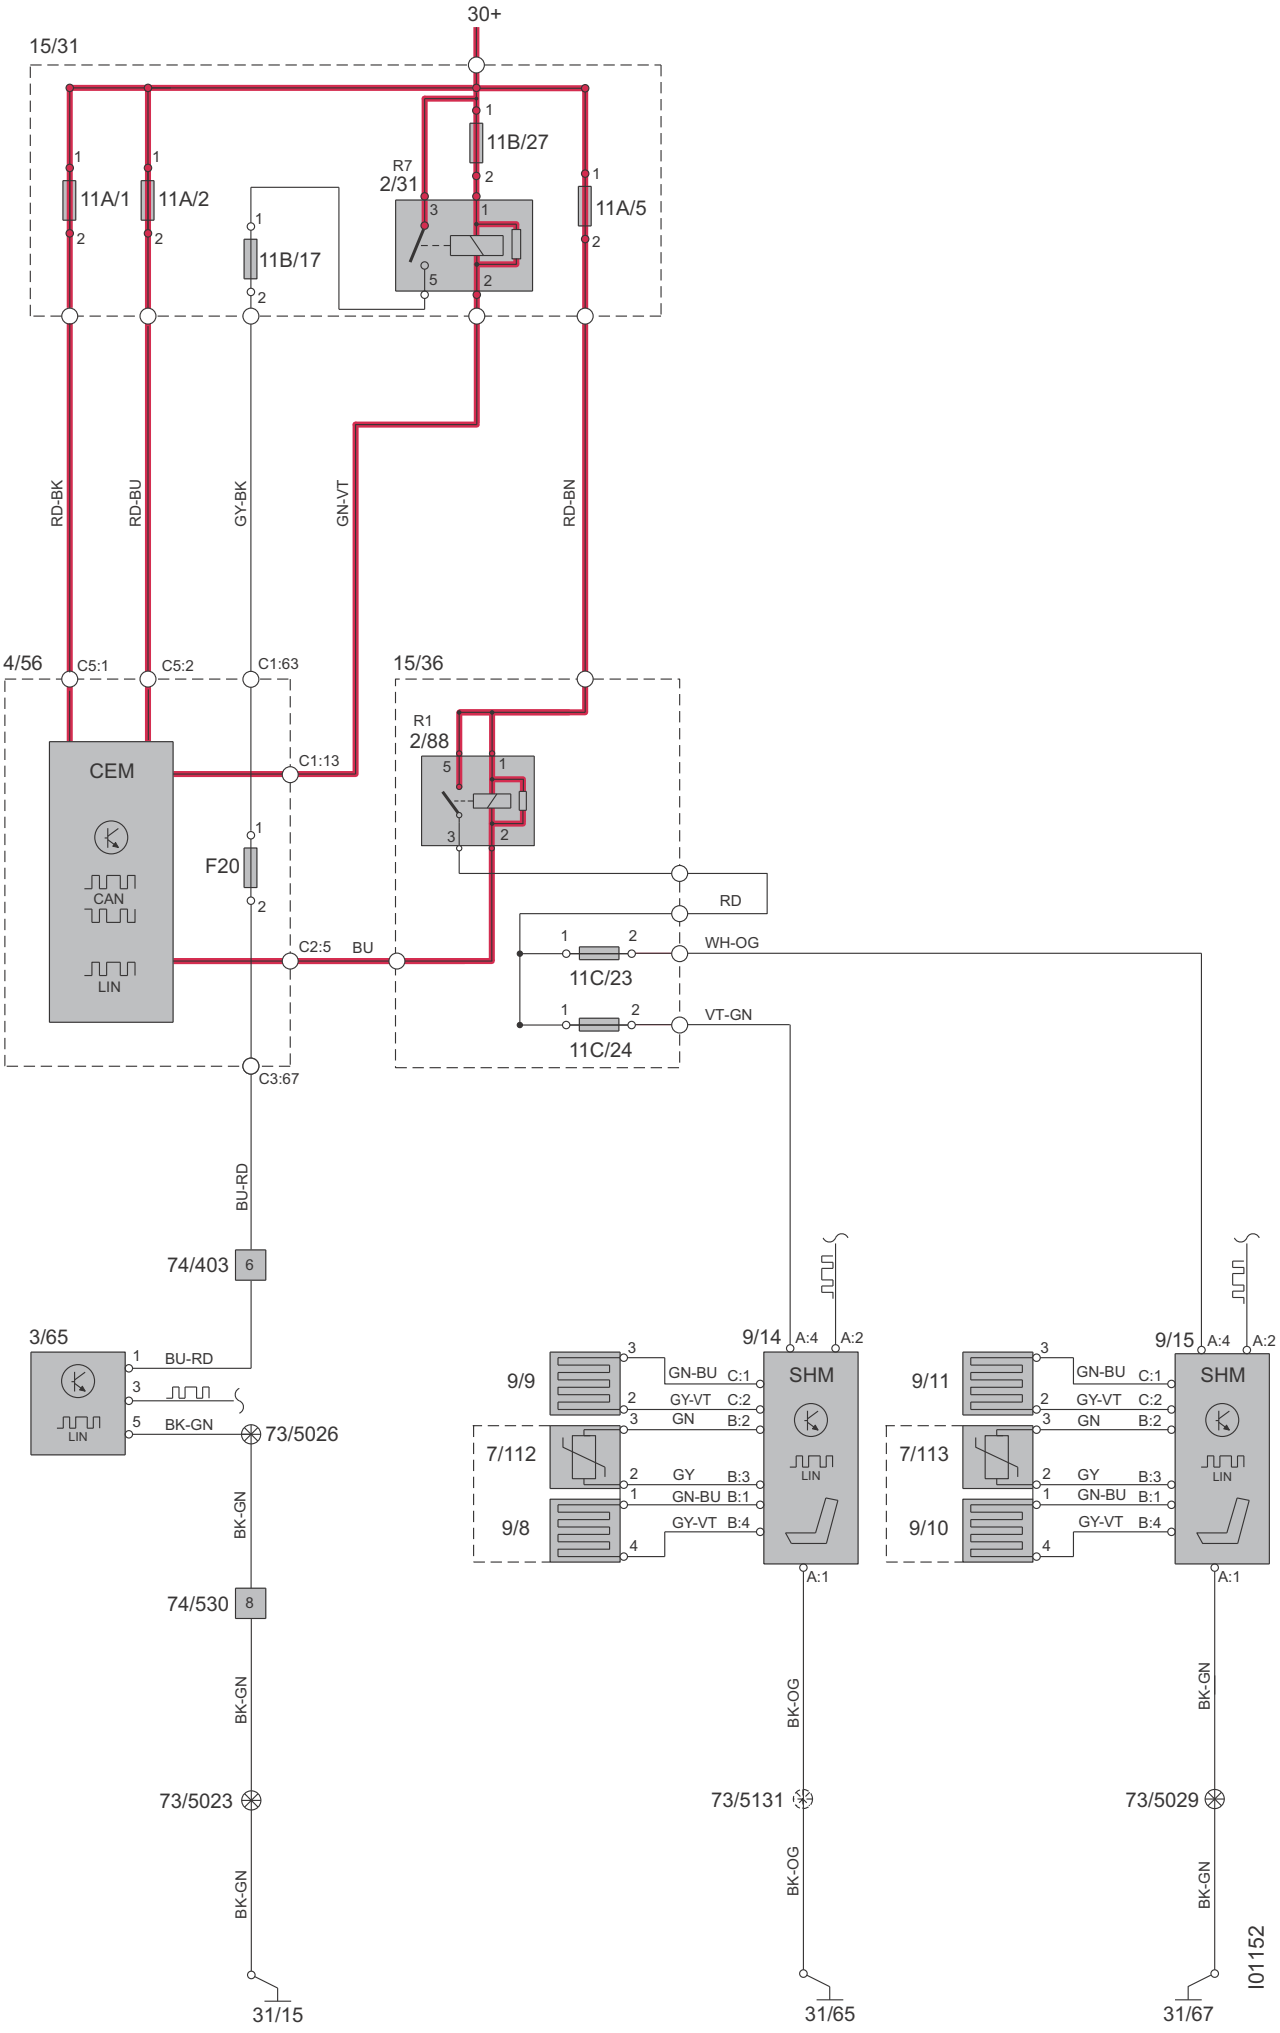

Группа 87 Климатическое оборудование
Климатическая установка, 4-цил. 1:2

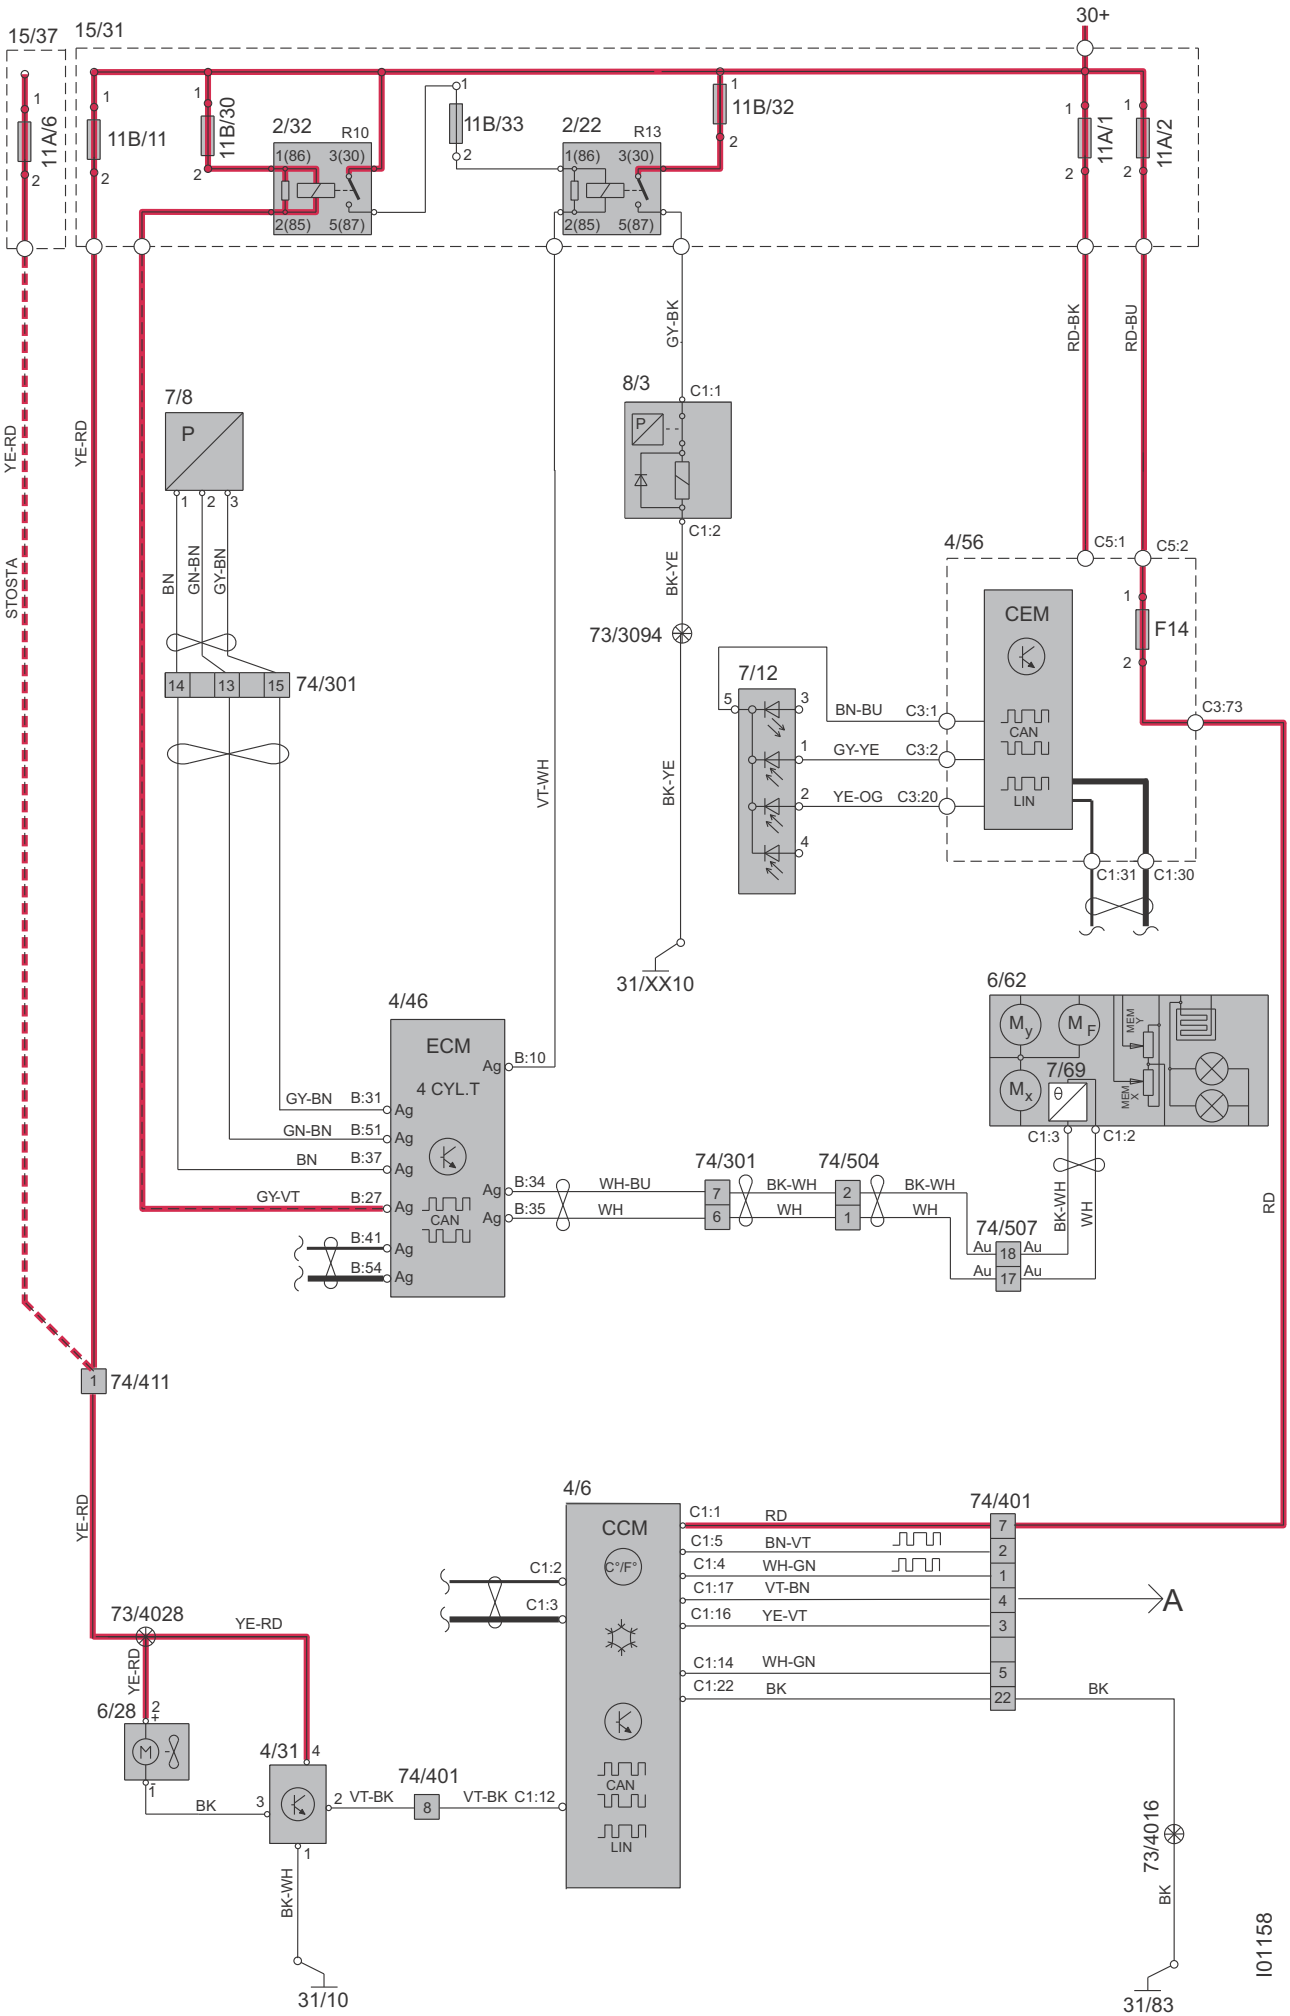

Группа 87 Климатическое оборудование
Климатическая установка, 4-цил. 2:2

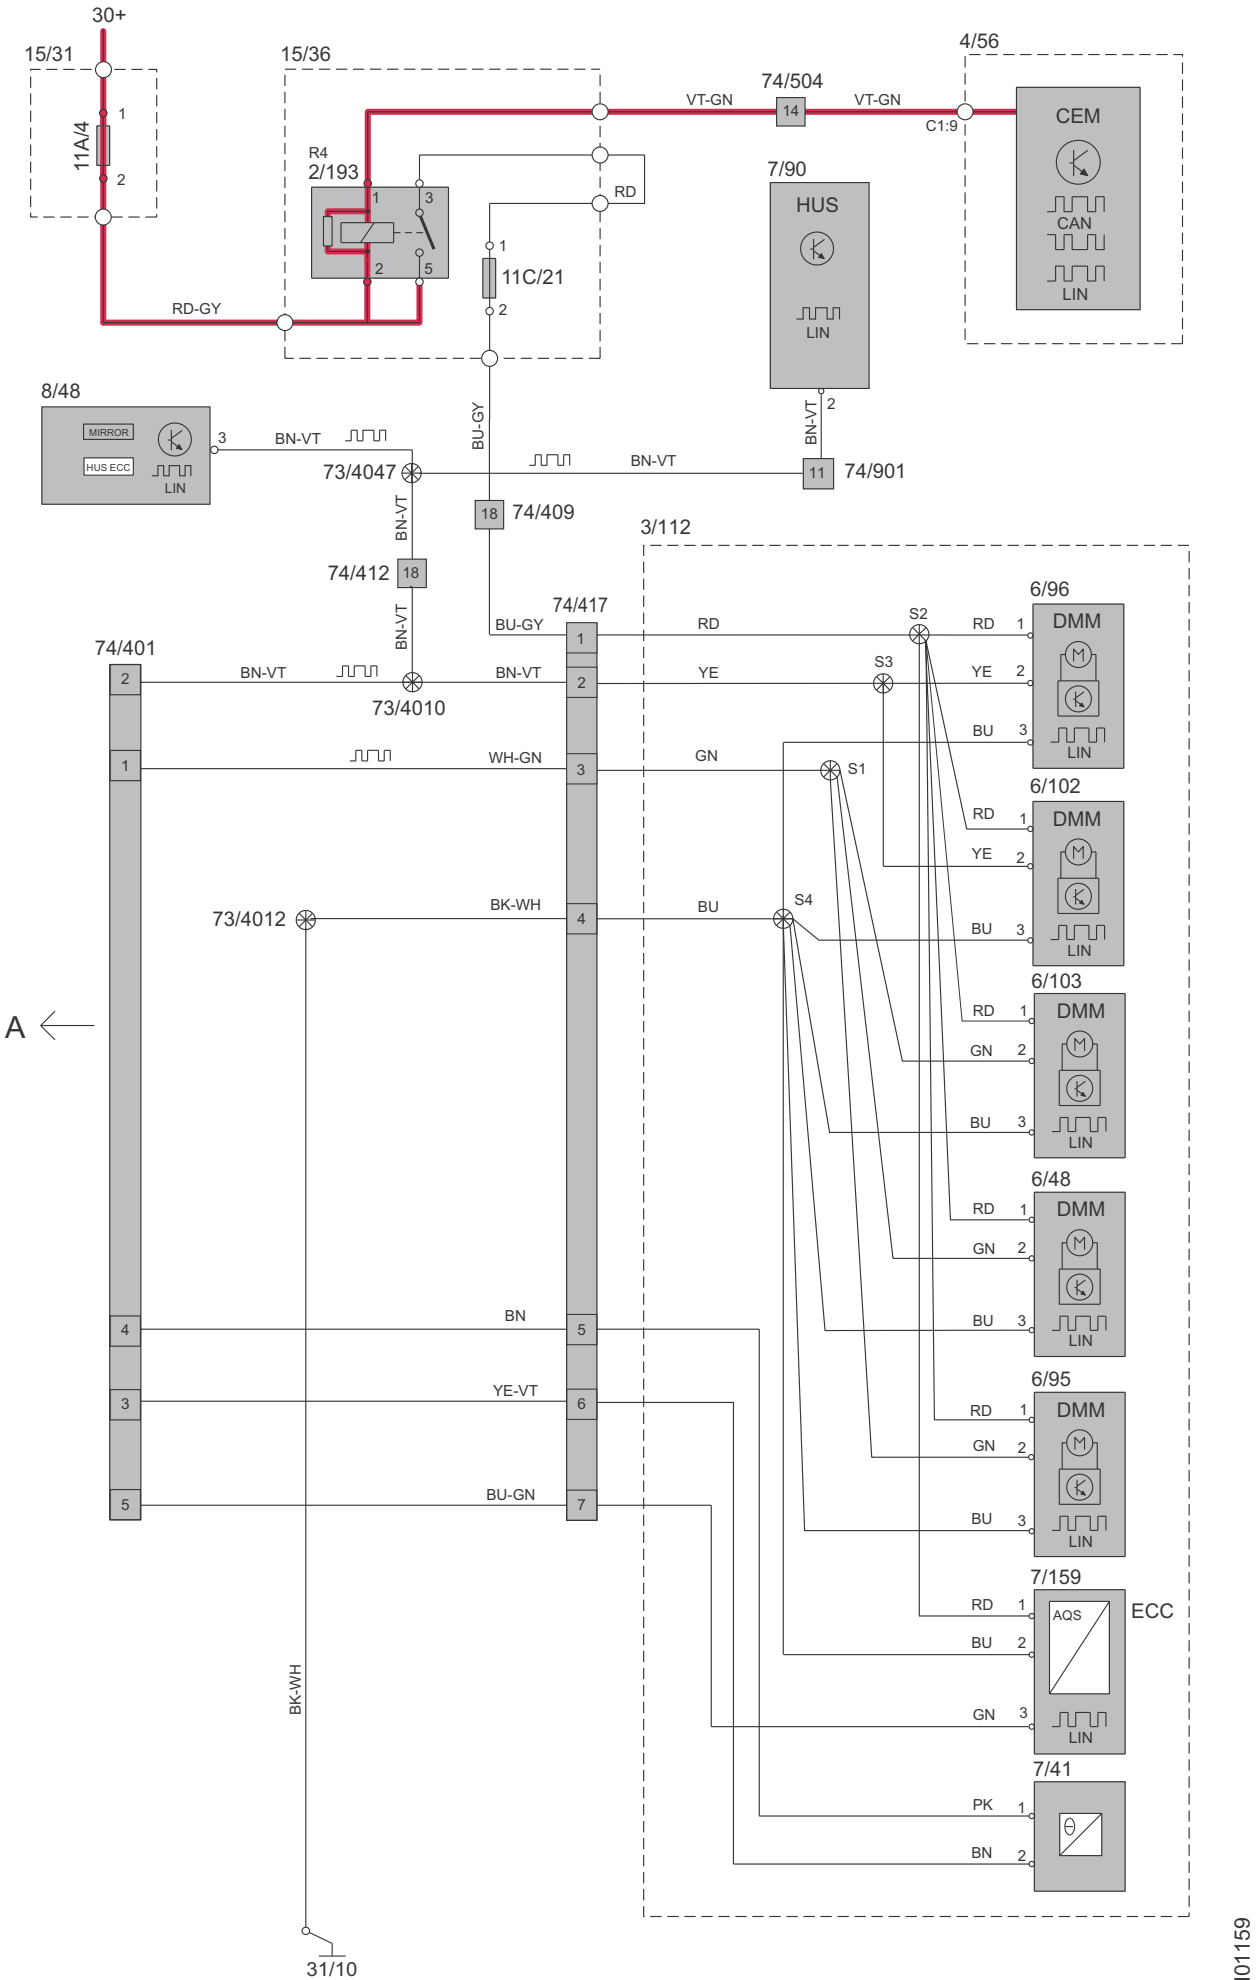

Группа 87 Климатическое оборудование
Климатическая установка, 4-цил. Дизель 1:2

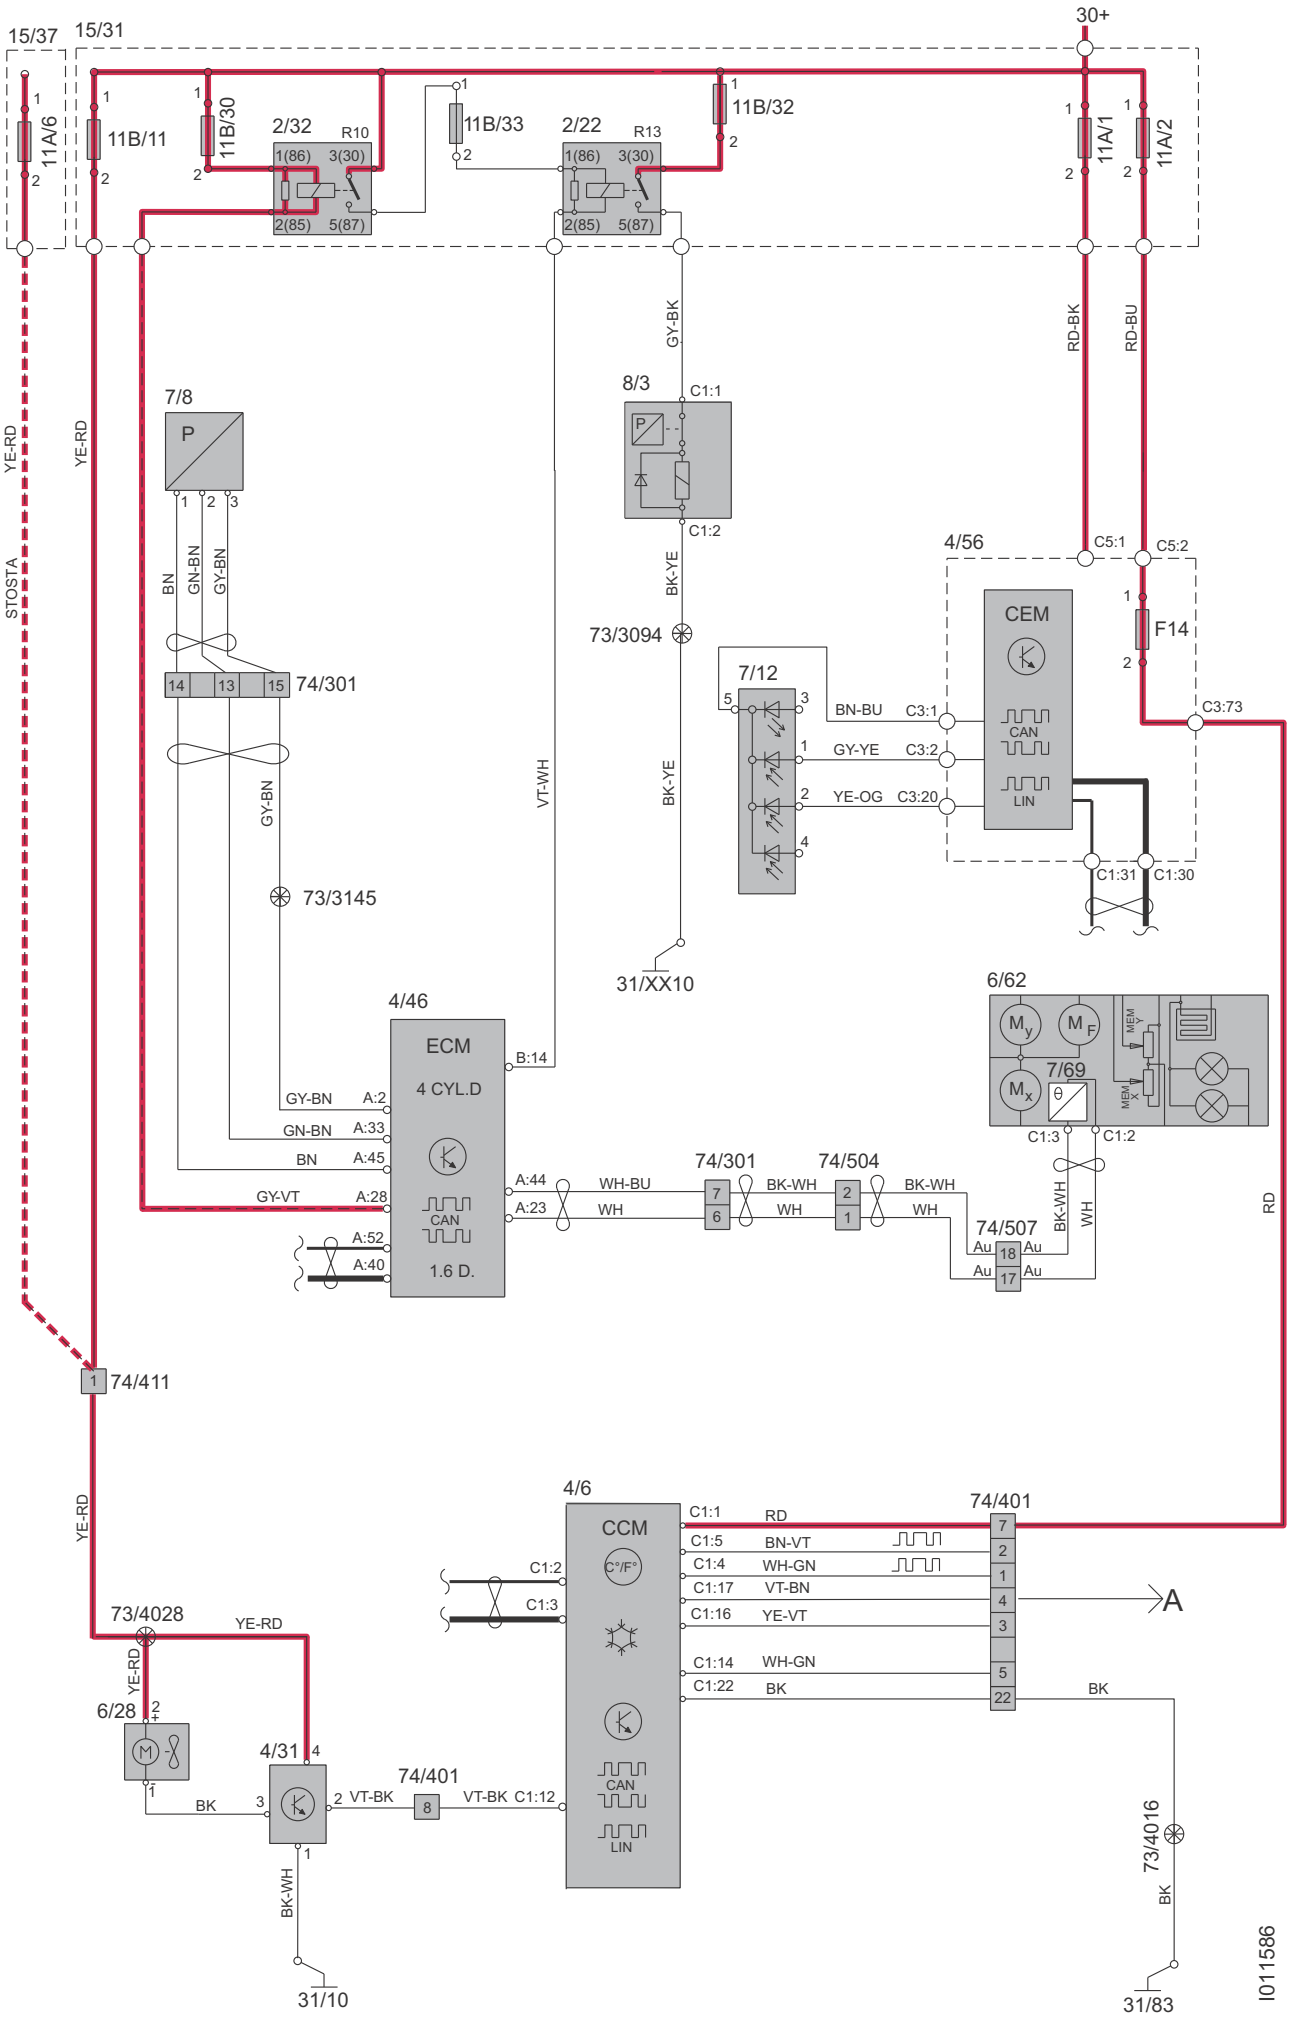

Группа 87 Климатическое оборудование
Климатическая установка, 4-цил. Дизель 2:2

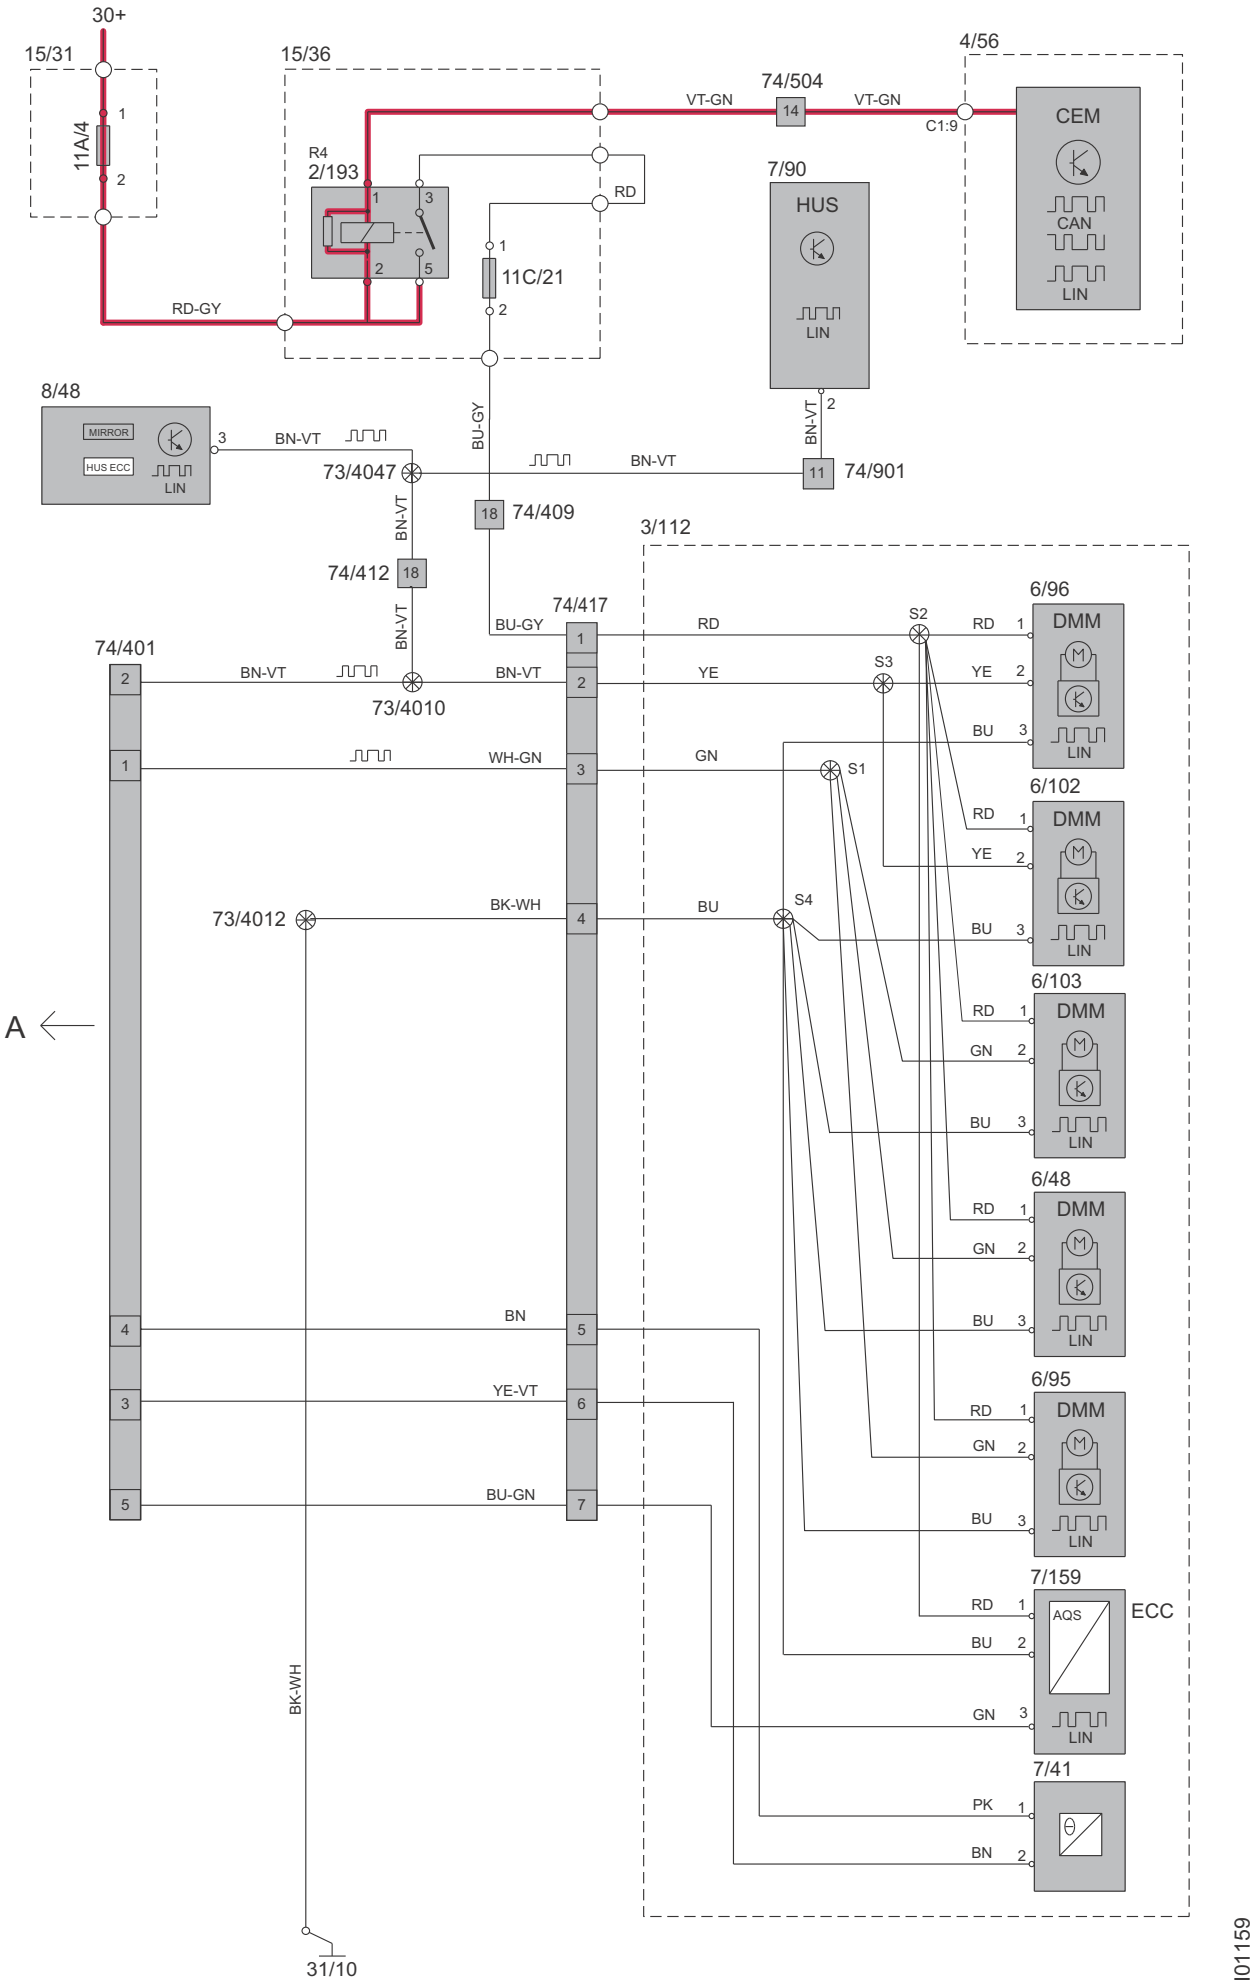

Группа 87 Климатическое оборудование
Климатическая установка, 5-цил. и 6-цил. 1:2

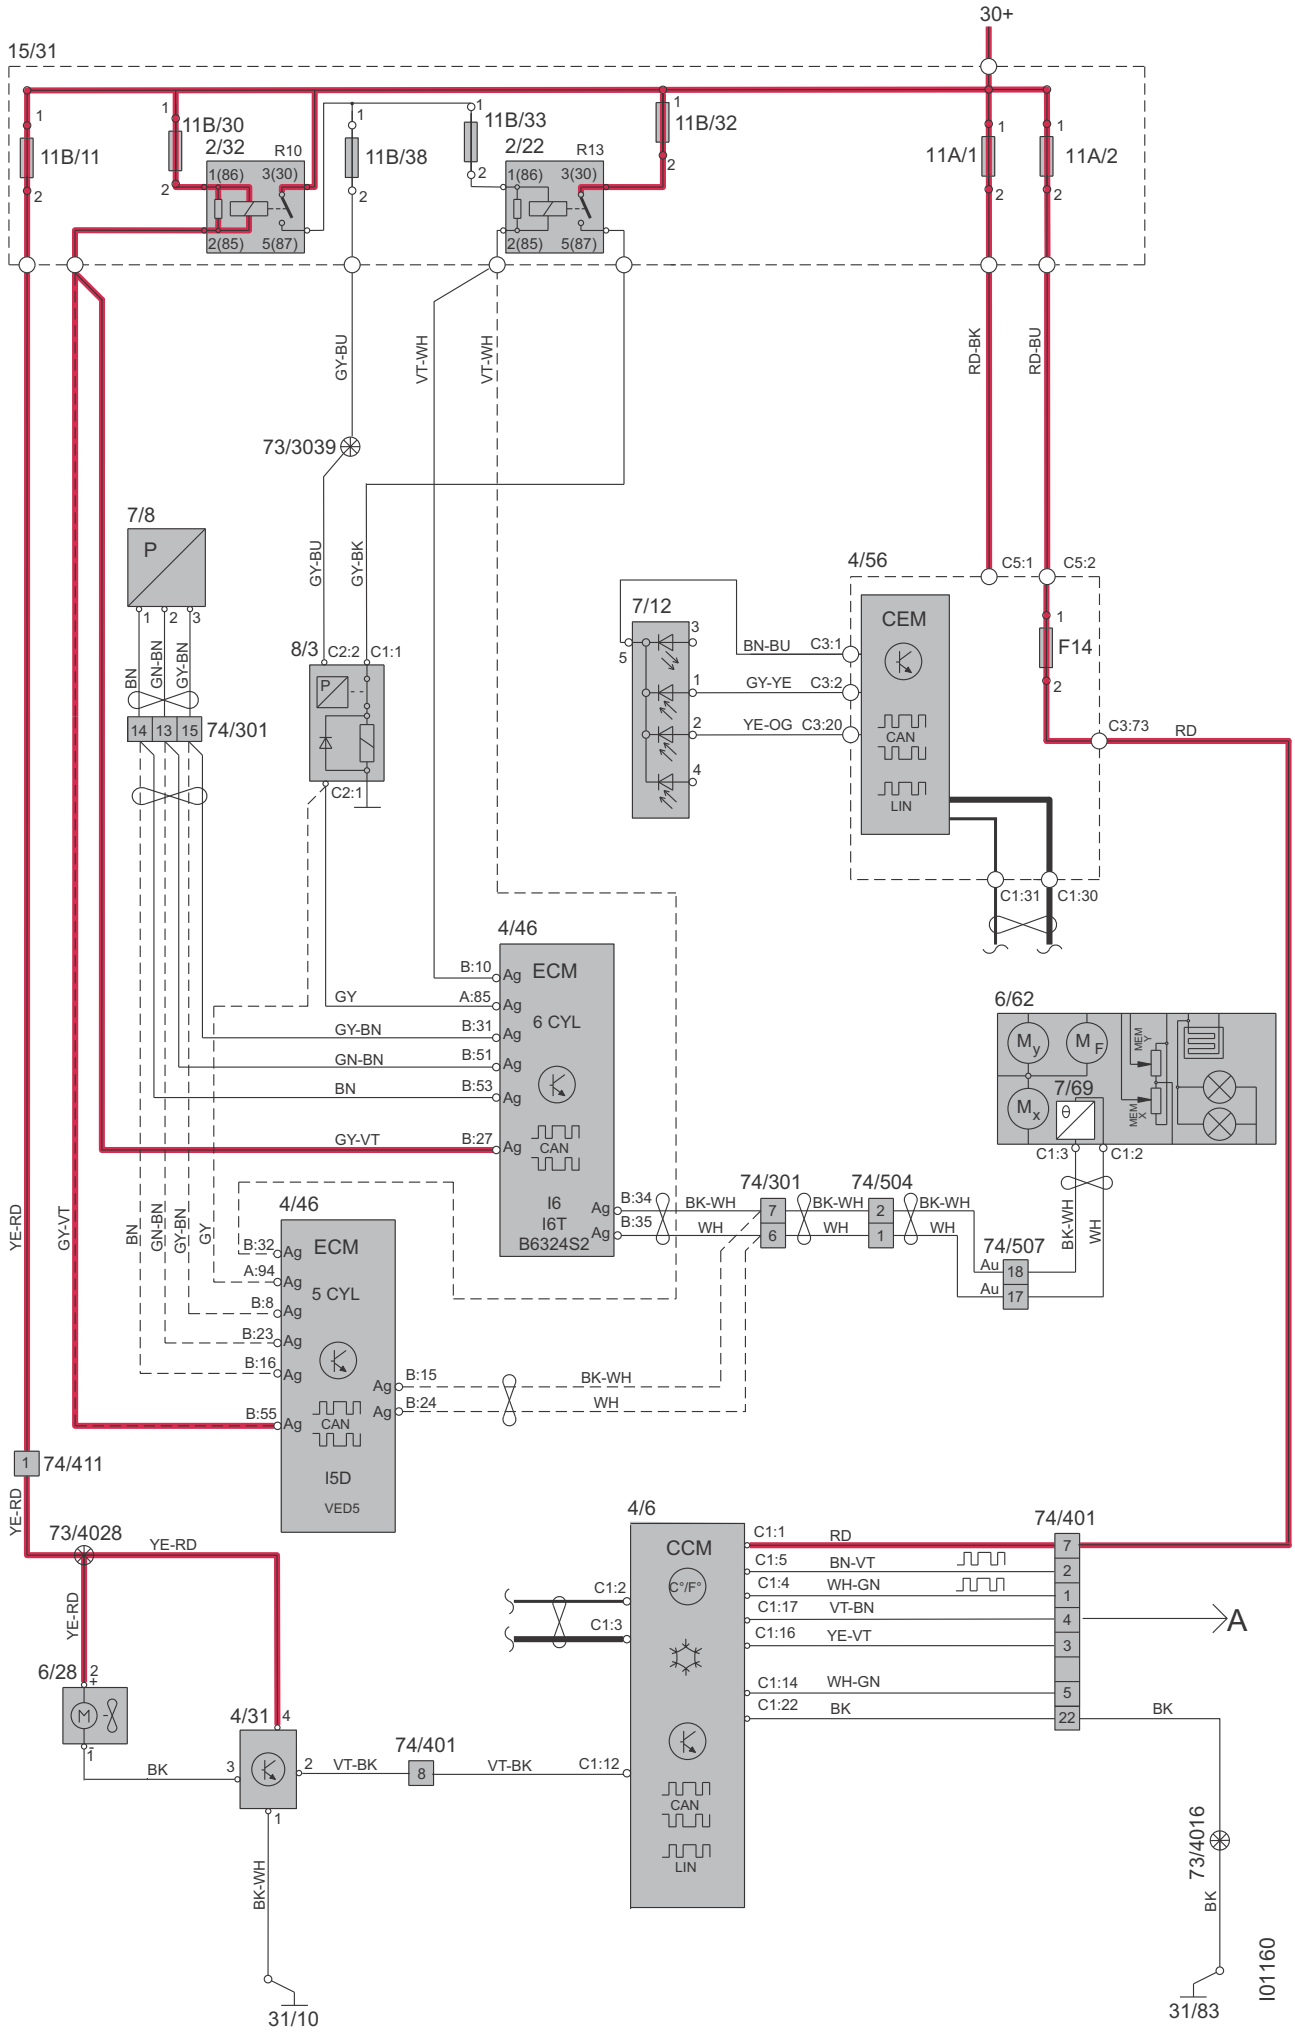

Группа 87 Климатическое оборудование
Климатическая установка, 5-цил. и 6-цил. 2:2

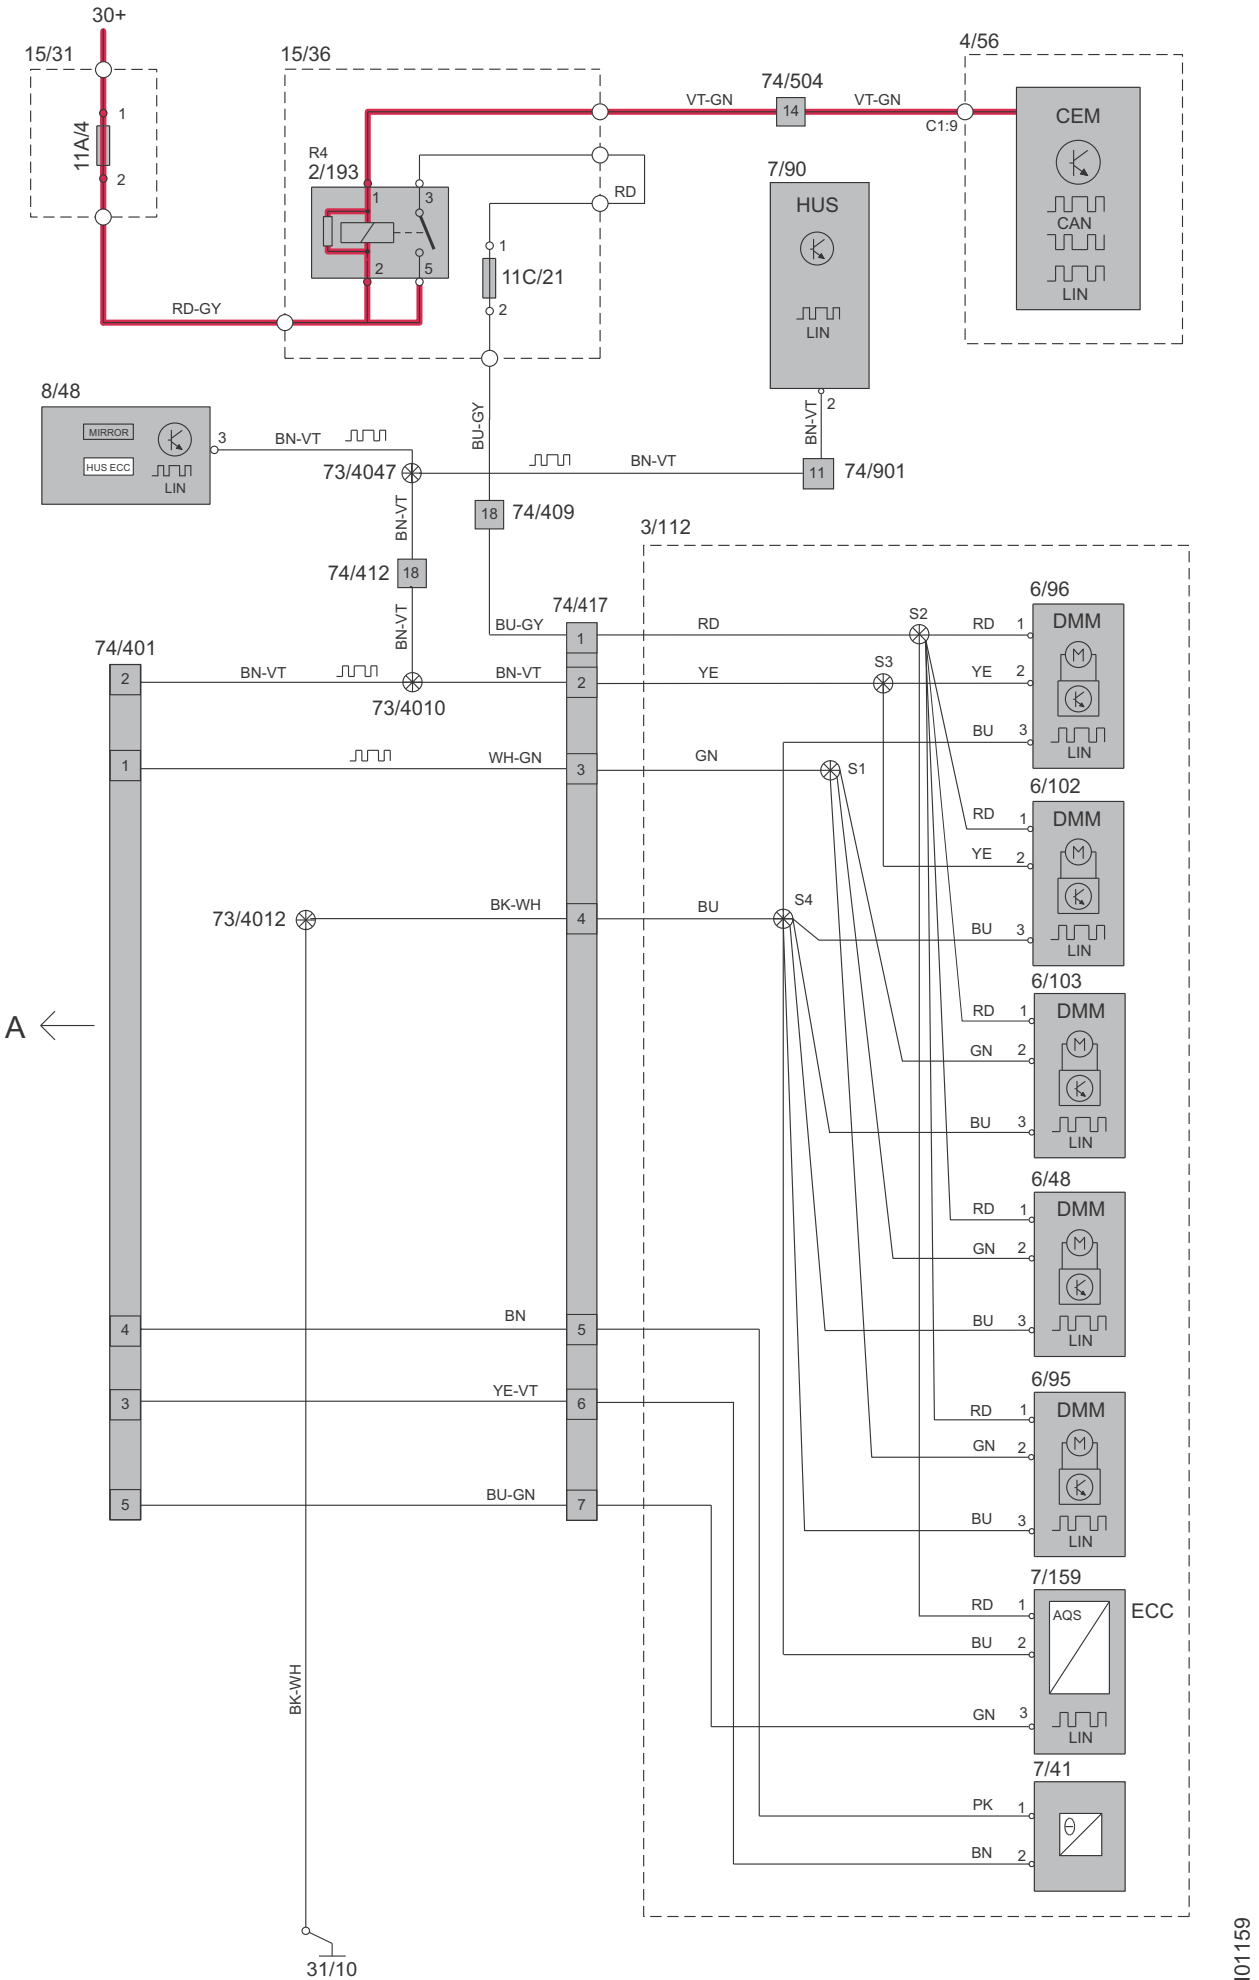

Группа 87 Климатическое оборудование
Климатическая установка, элемент PTC

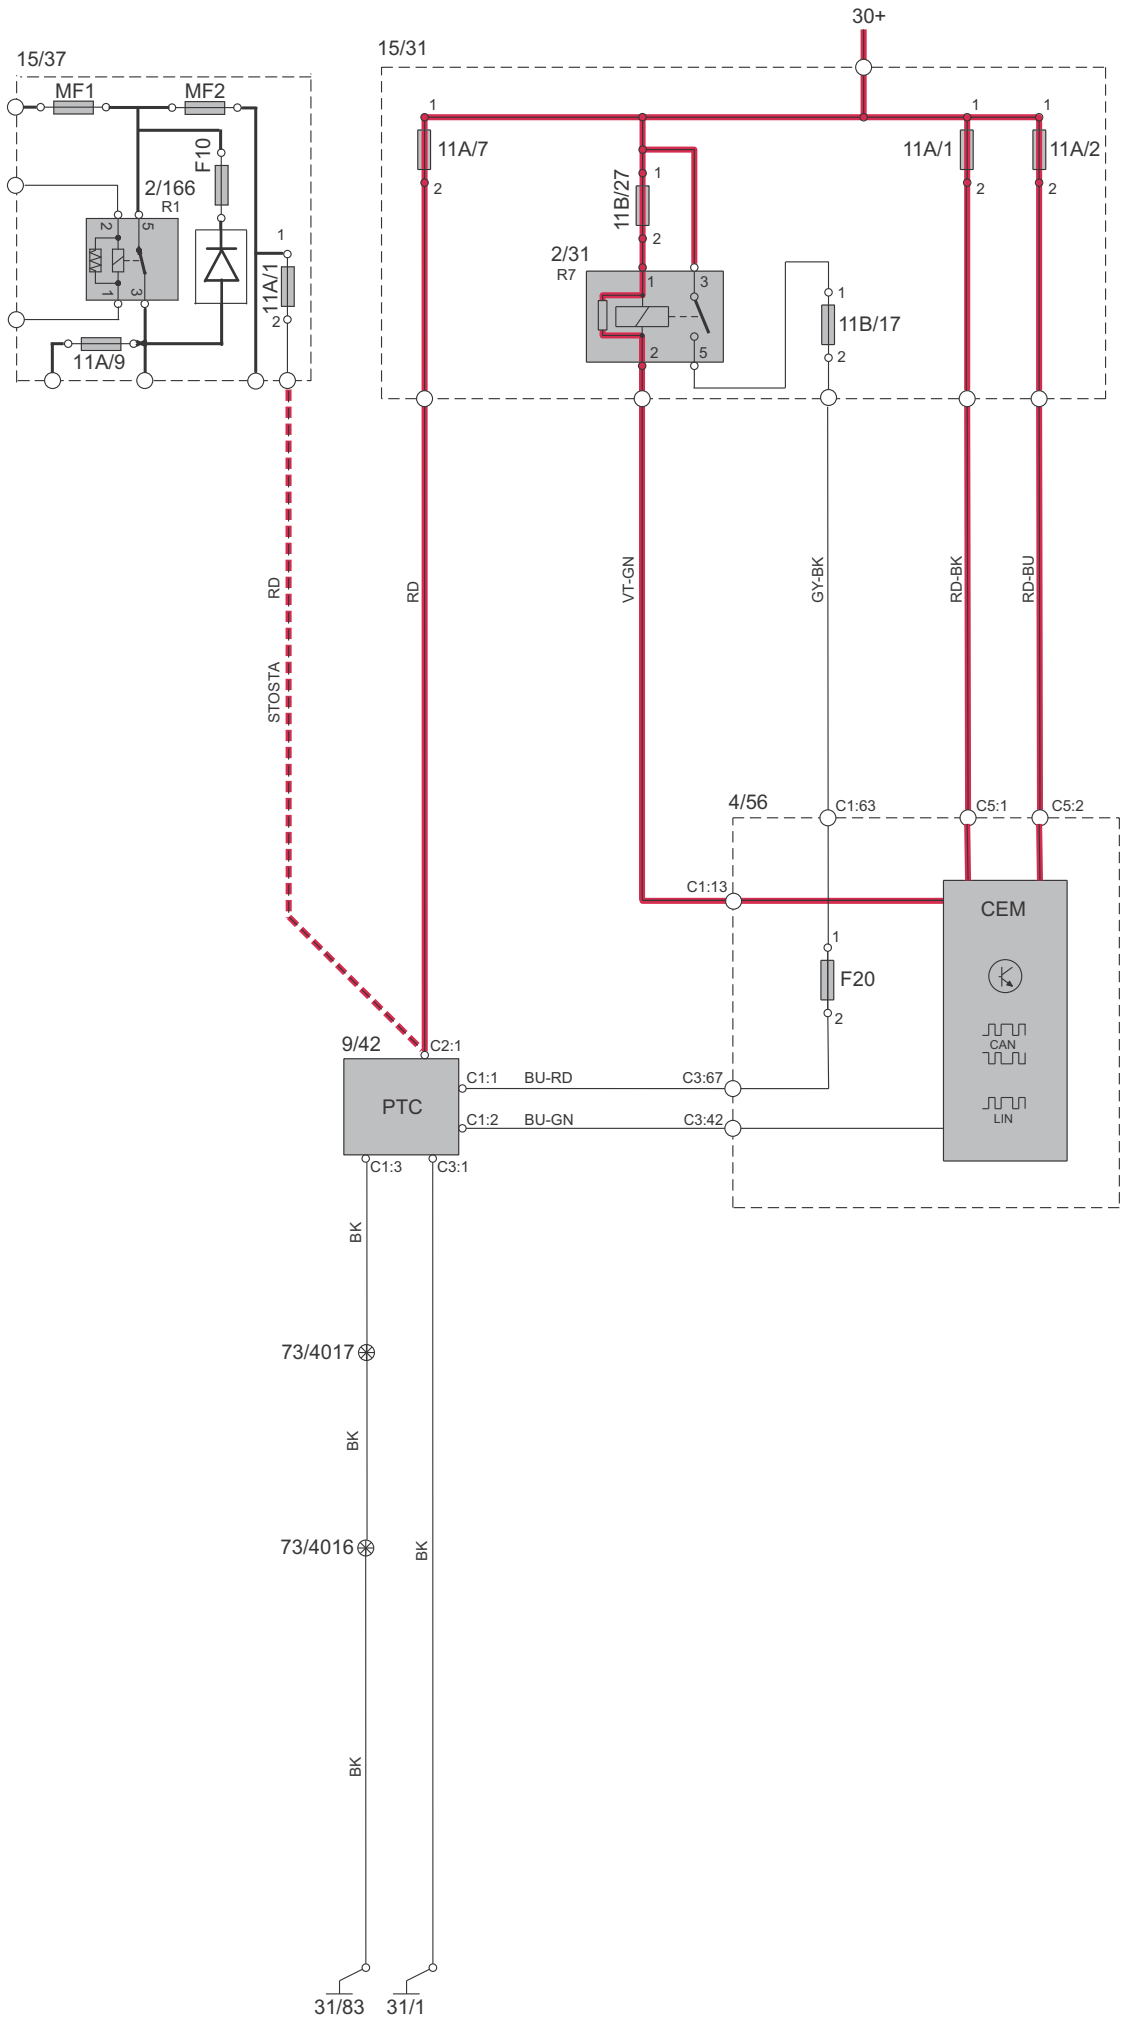

I011535

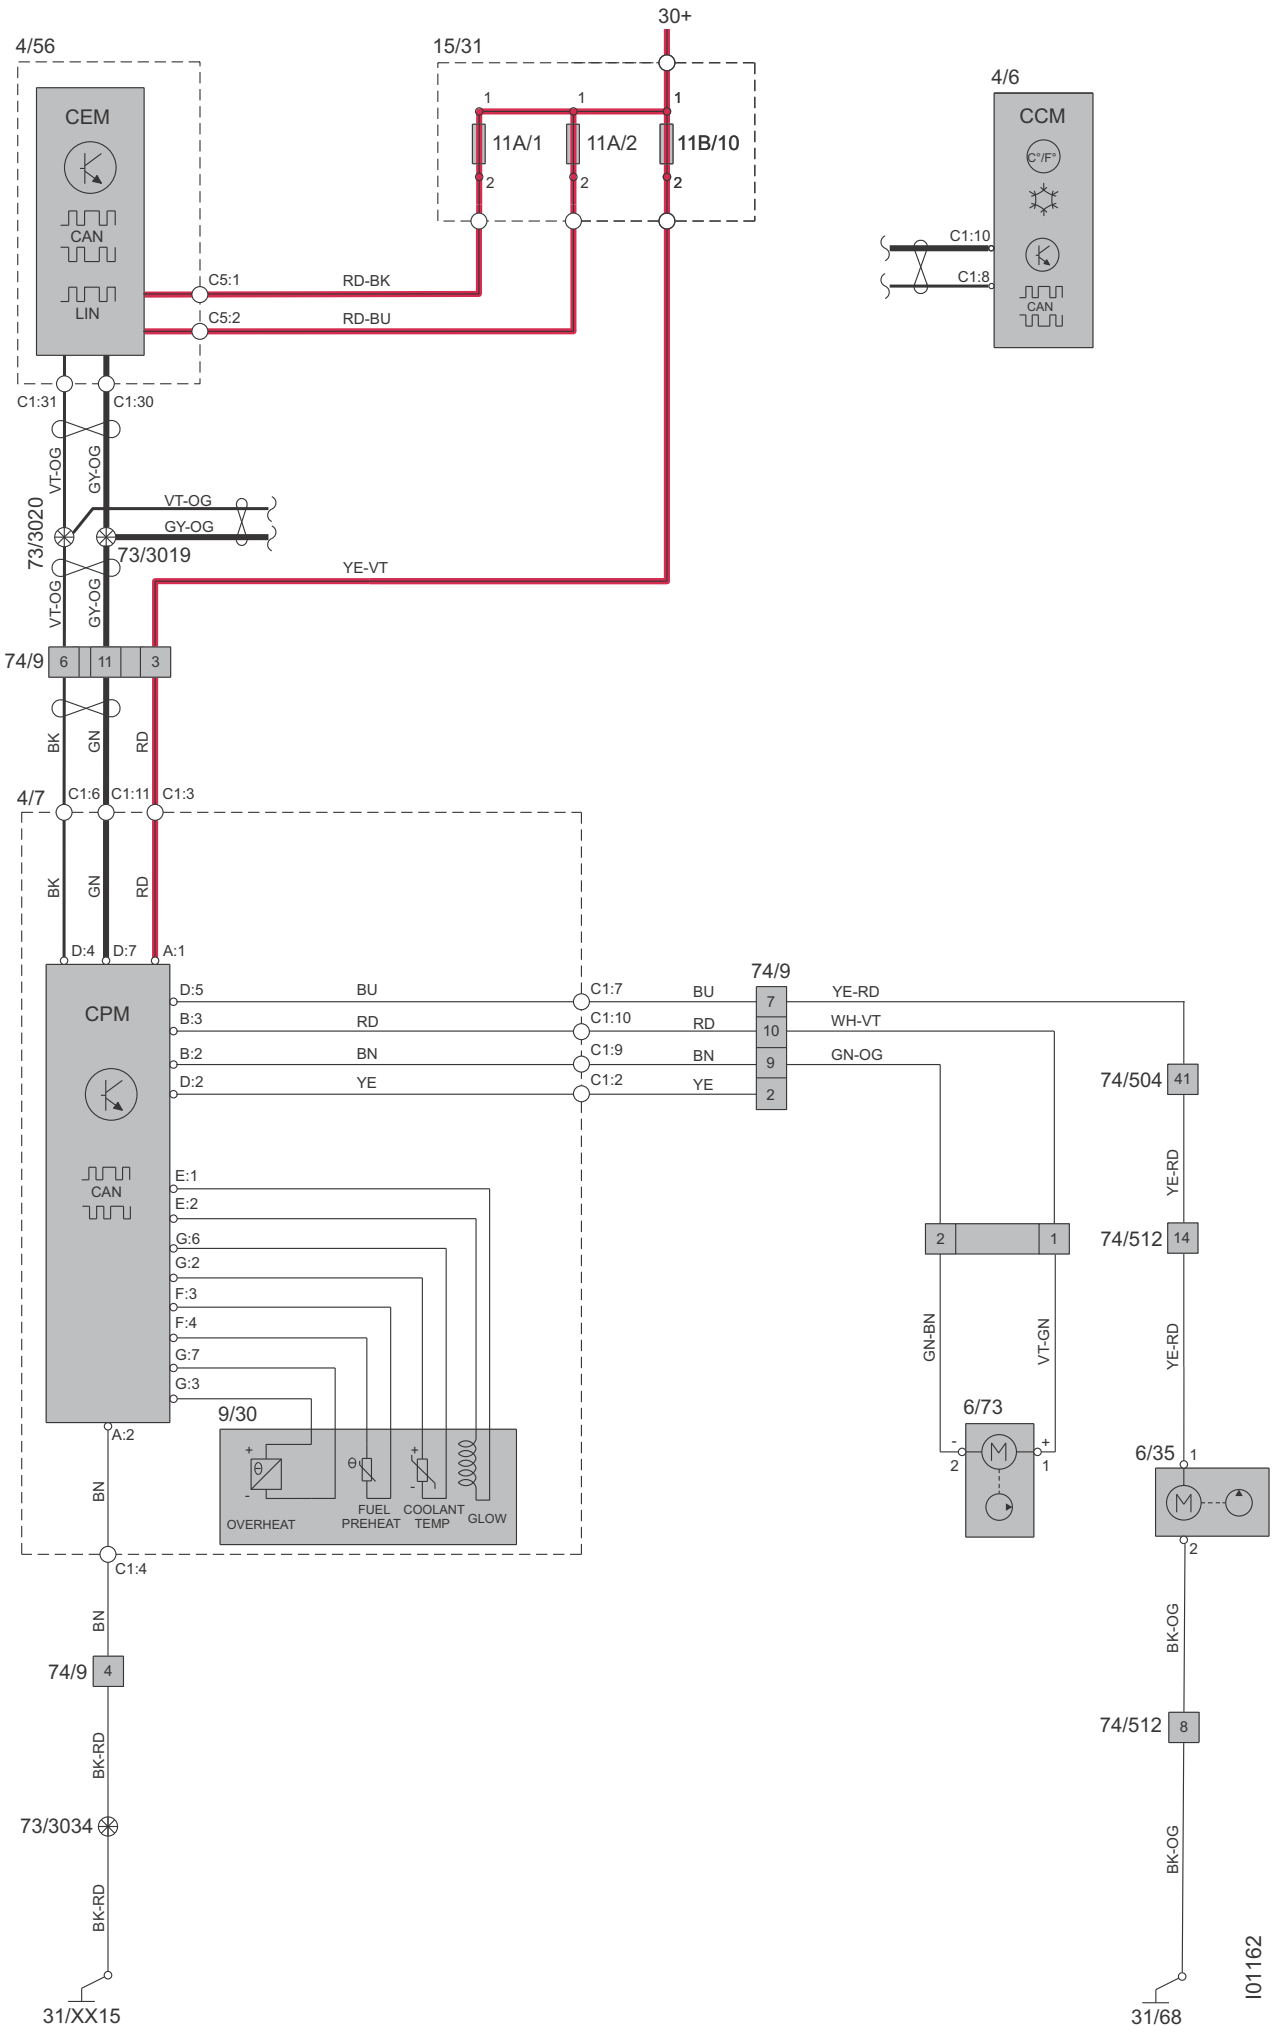
30+
4/56
15/31
4/6
CEM
CAN
LIN
11A/1
11A/2
11B/10
CCM
C°/F°
CAN
C1:10
C1:8
C5:1
RD-BK
C5:2
RD-BU
C1:31
C1:30
VT-OG
GY-OG
73/3020
73/3019
YE-VT
74/9
6
11
3
BK
GN
RD
4/7
C1:6
C1:11
C1:3
D:4
D:7
A:1
CPM
CAN
D:5
BU
C1:7
B:3
RD
C1:10
B:2
BN
C1:9
D:2
YE
C1:2
E:1
E:2
G:6
G:2
F:3
F:4
G:7
G:3
9/30
OVERHEAT
FUEL PREHEAT
COOLANT TEMP
GLOW
A:2
C1:4
74/9
7
10
9
2
YE-RD
WH-VT
GN-OG
74/504
41
74/512
14
74/512
8
GN-BN
VT-GN
6/73
6/35
BK-OG
BK-RD
74/9
4
73/3034
31/XX15
31/68
I01162

Группа 87 Климатическая установка, Аксессуары
Стояночный нагреватель, дистанционный запуск

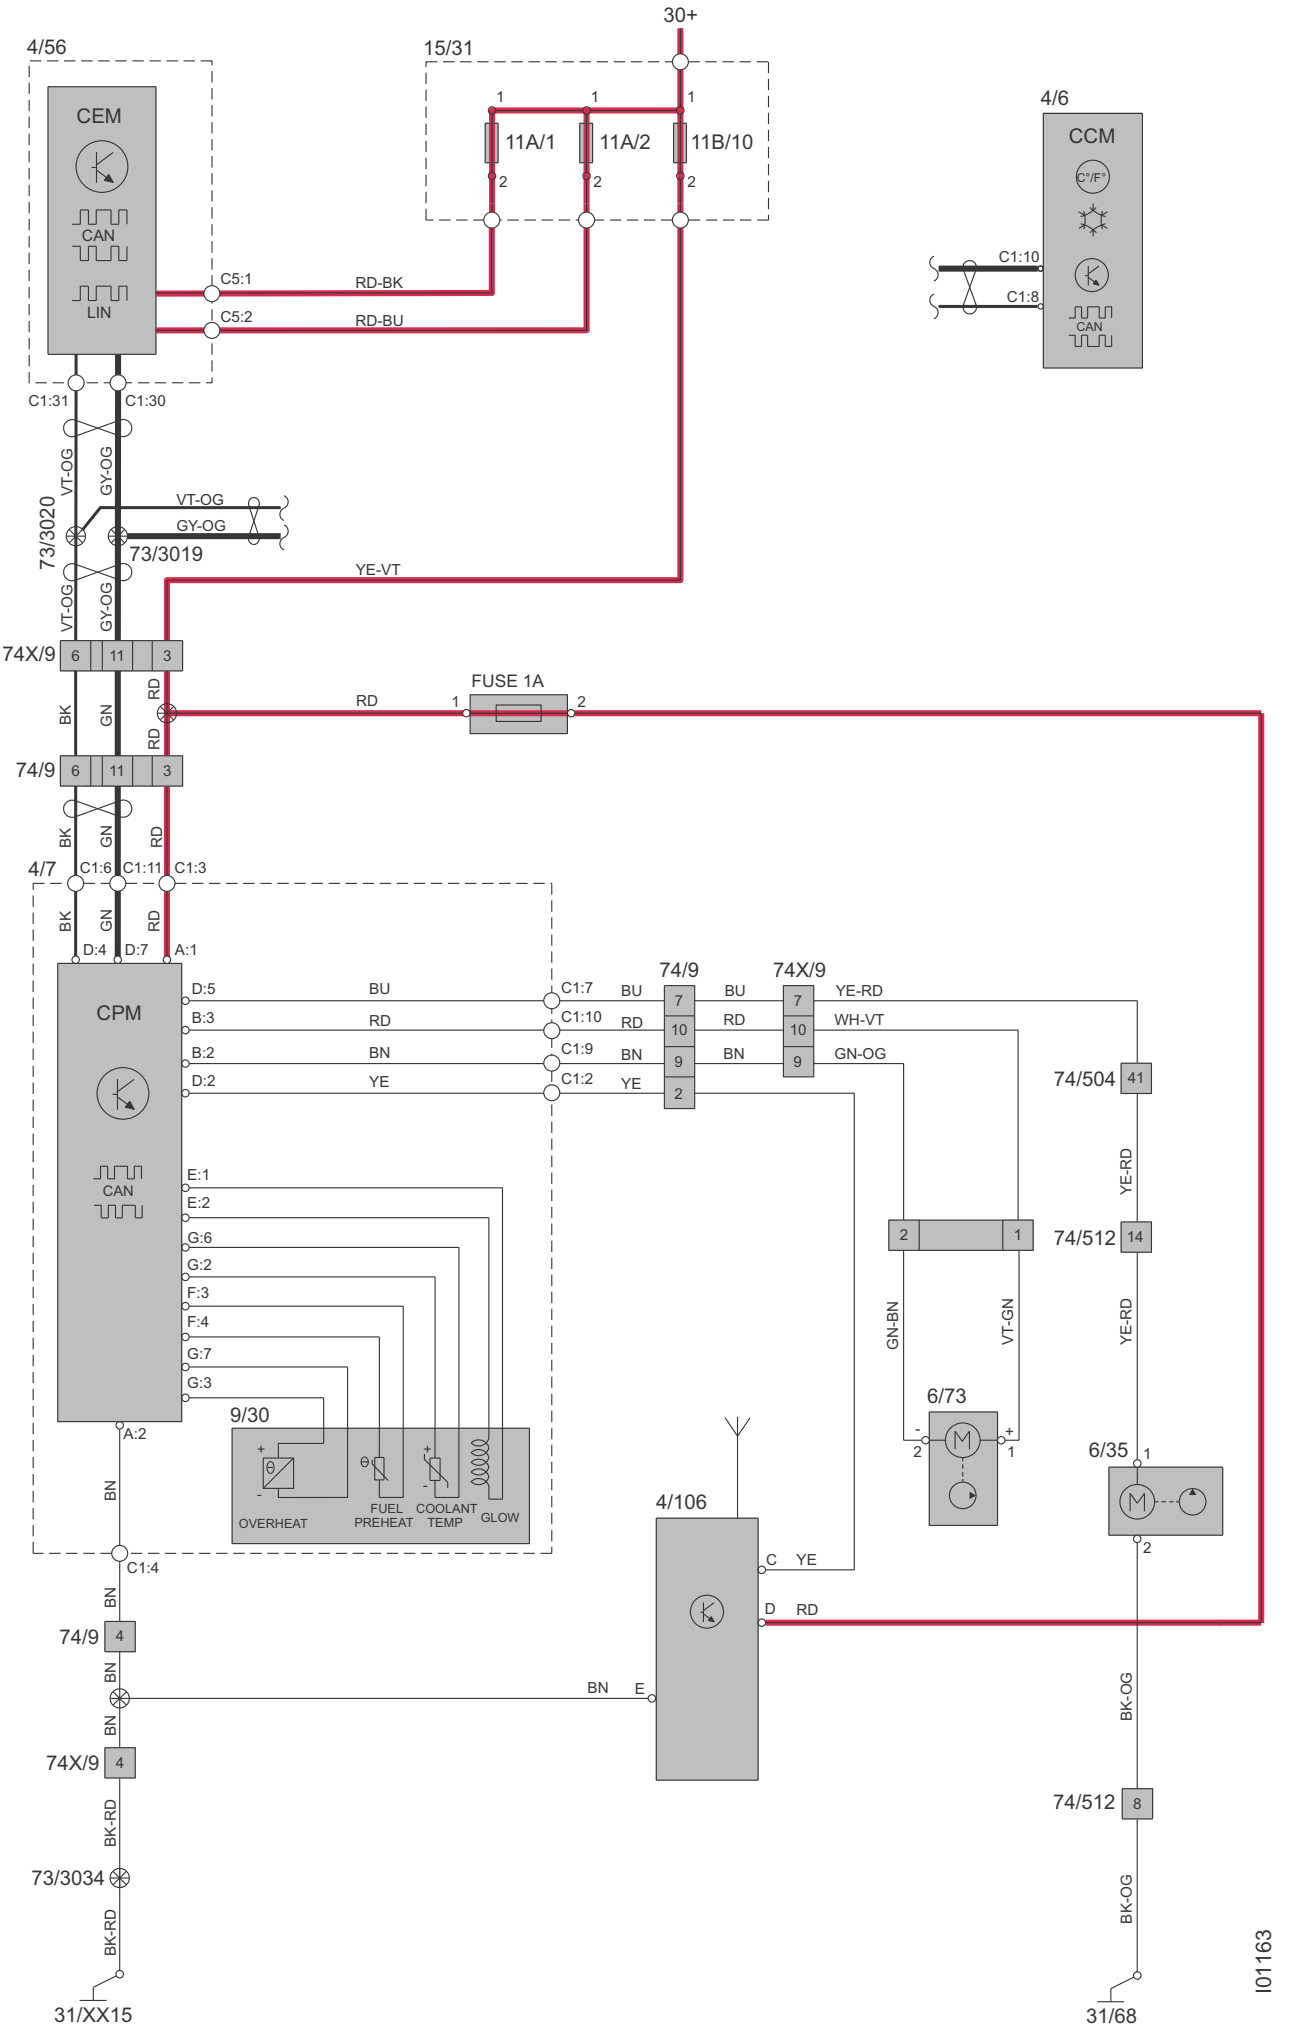

Внутреннее зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления

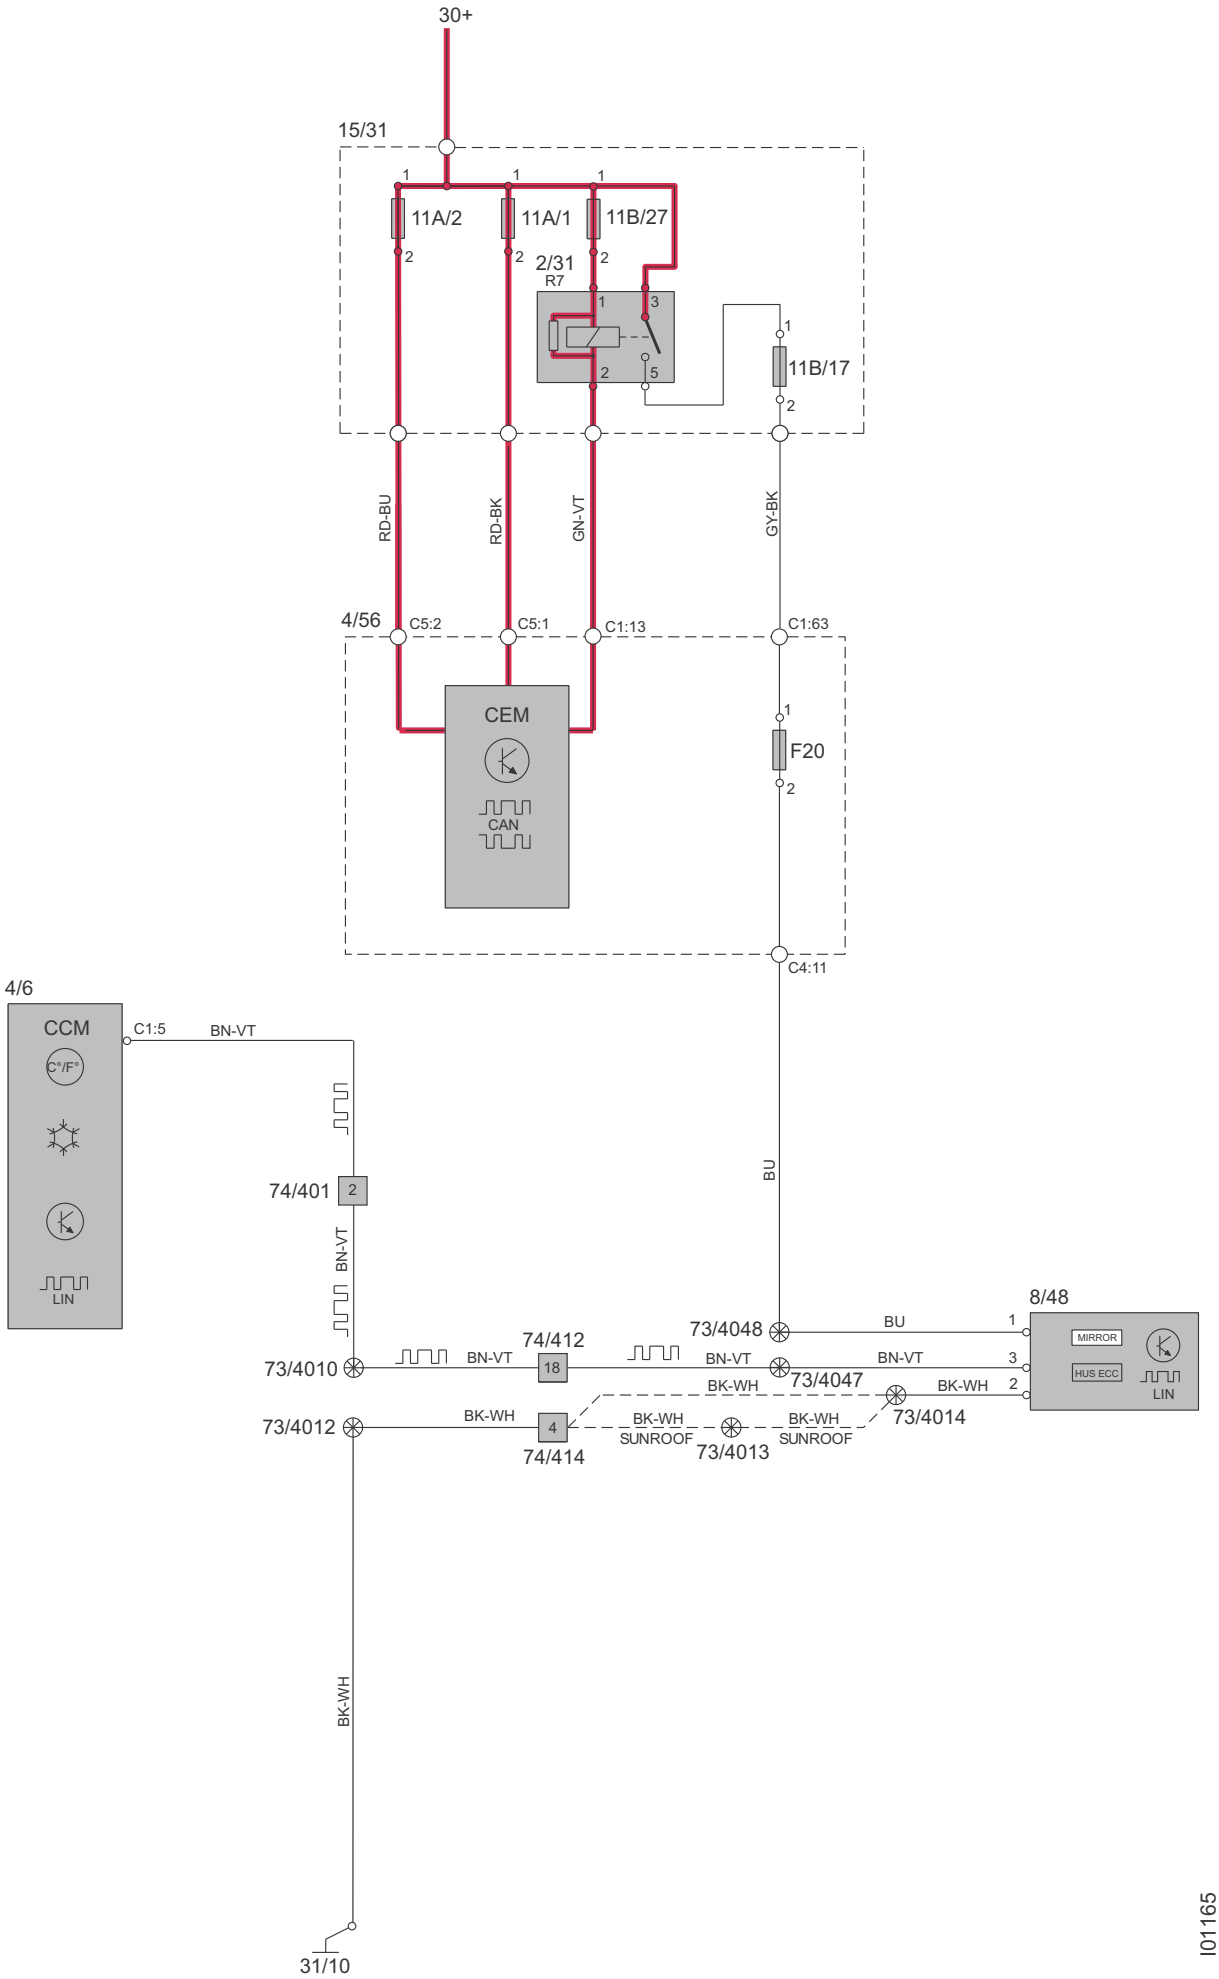

Группа 88 Внутреннее оборудование
Система безопасности при столкновении 1:2

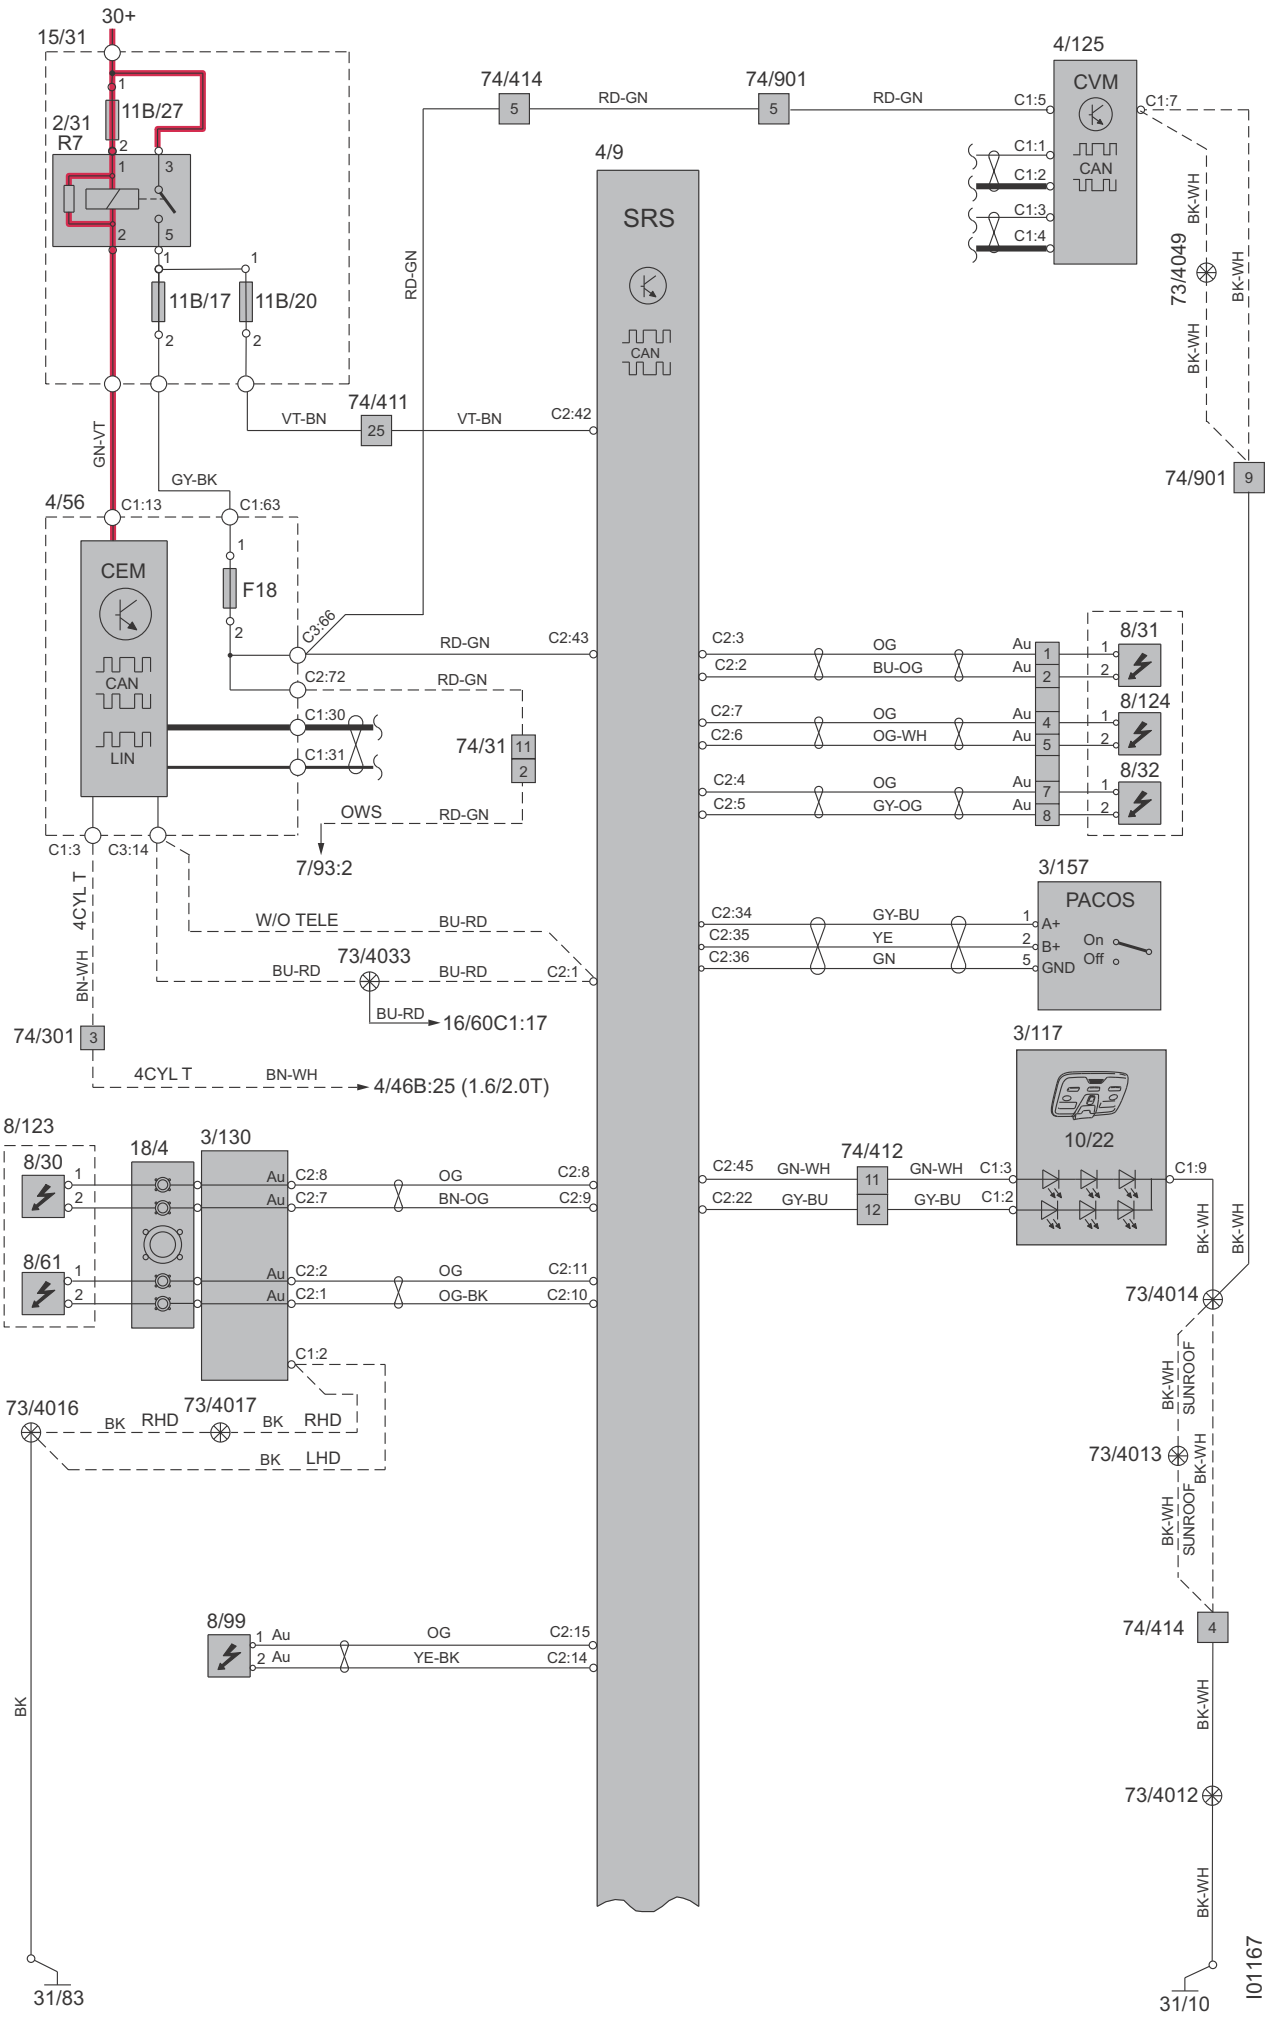

Группа 88 Внутреннее оборудование
Система безопасности при столкновении 2:2

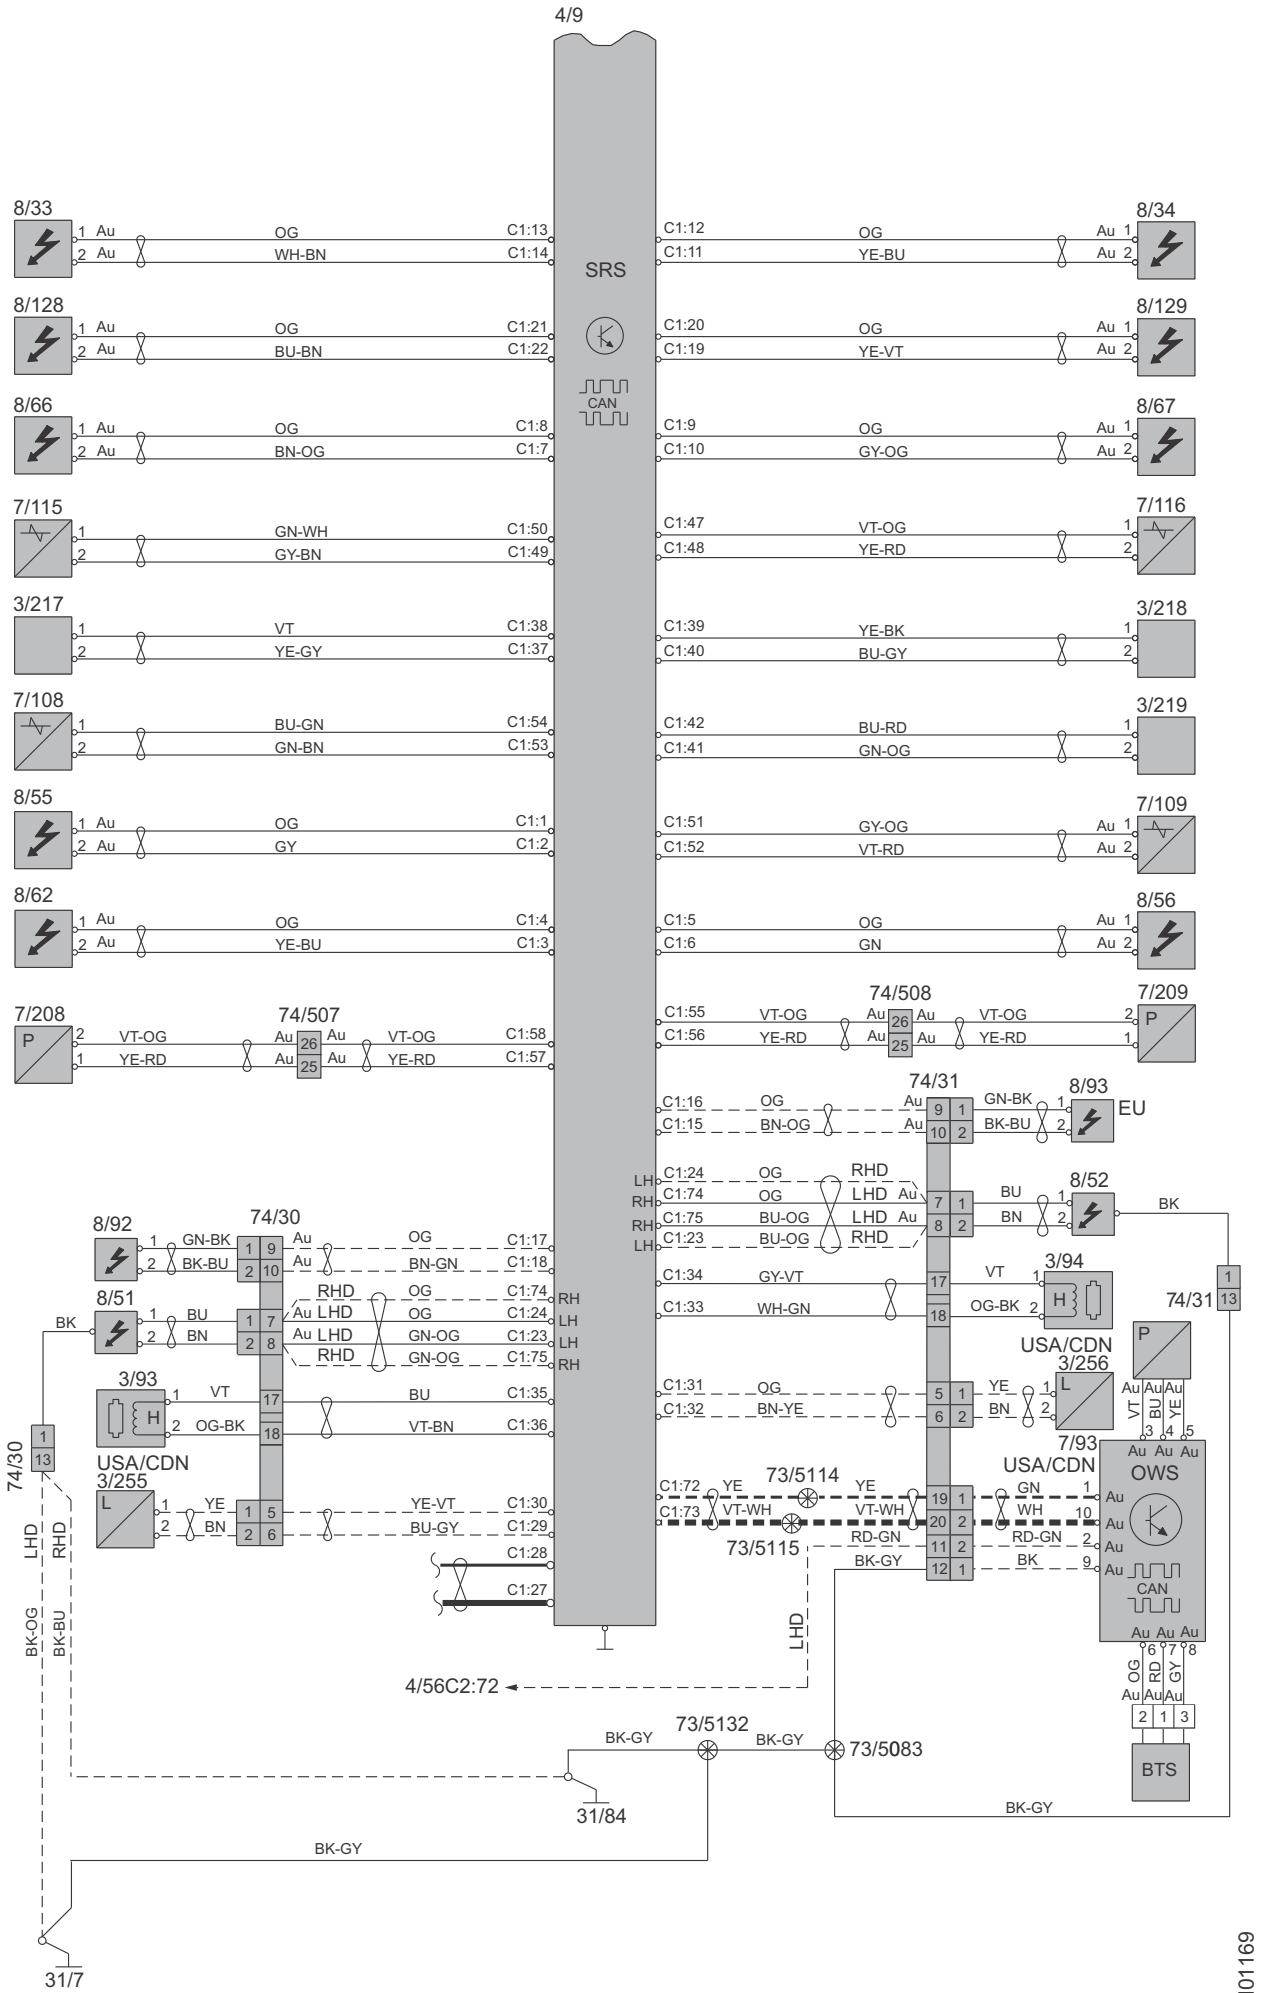

Группа 88 Внутреннее оборудование
Устройство открывания гаражных ворот с дистанционным

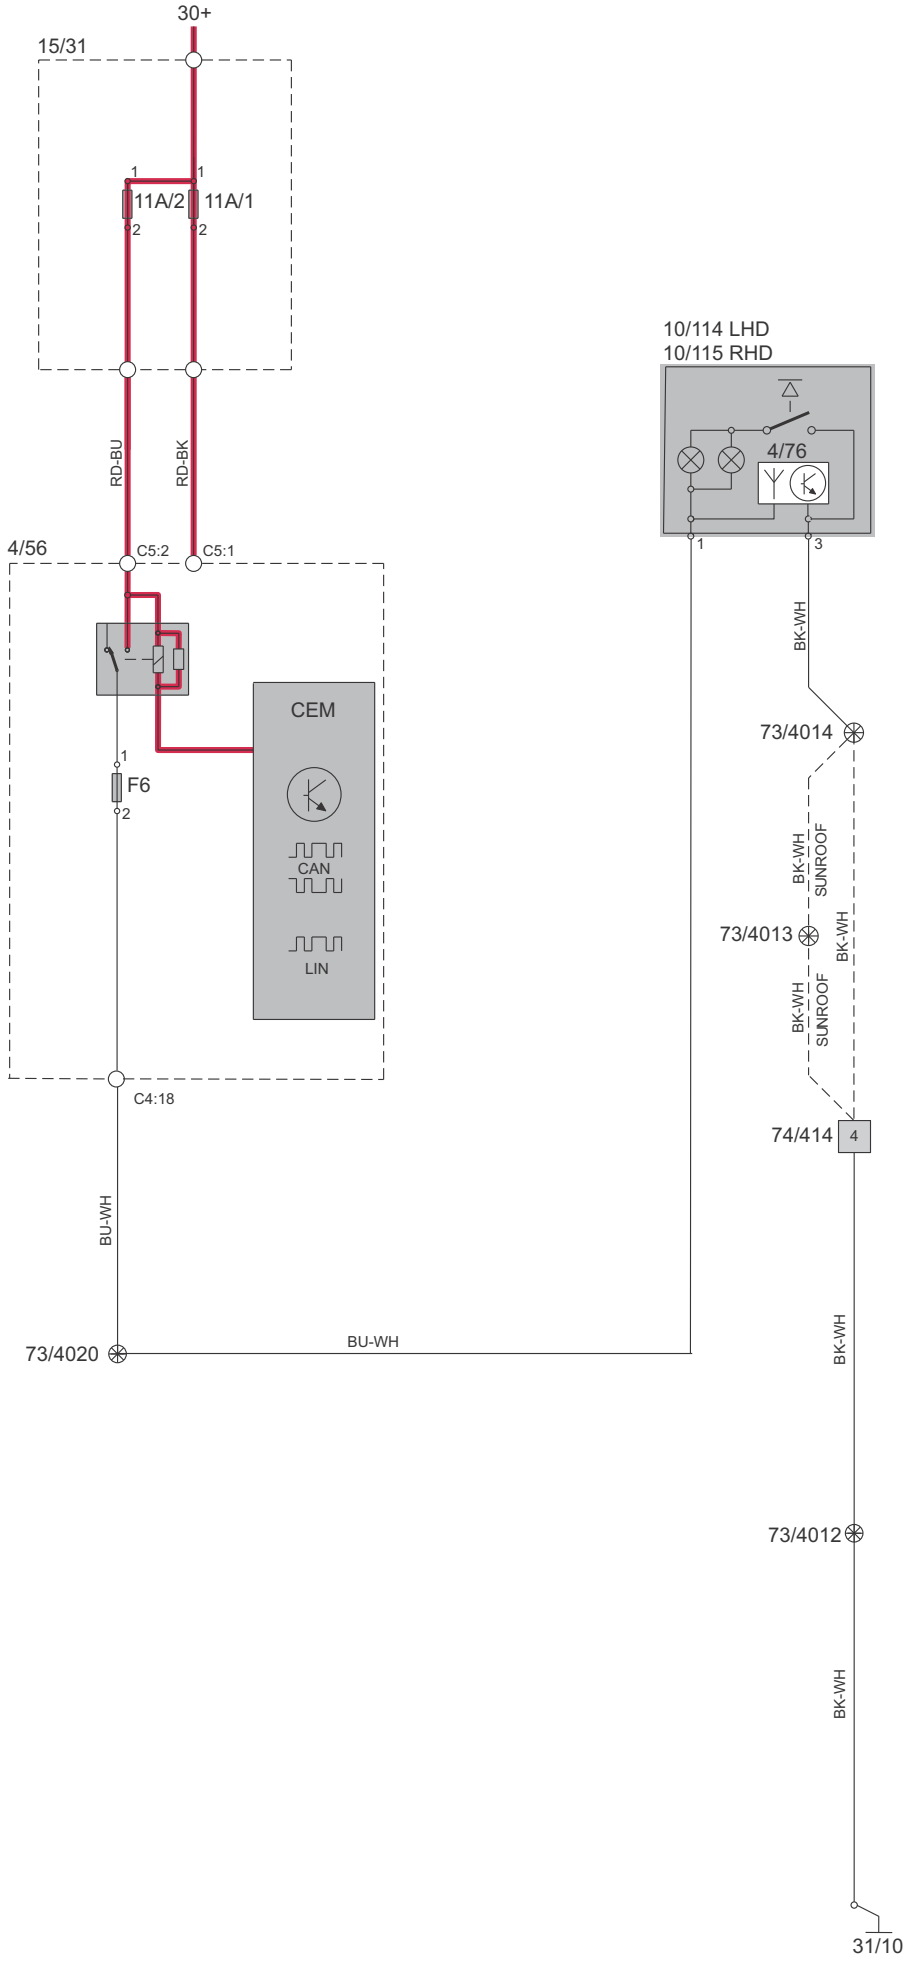

I01170_S

Группа 88 Внутреннее оборудование
Складные подголовники с электроприводом

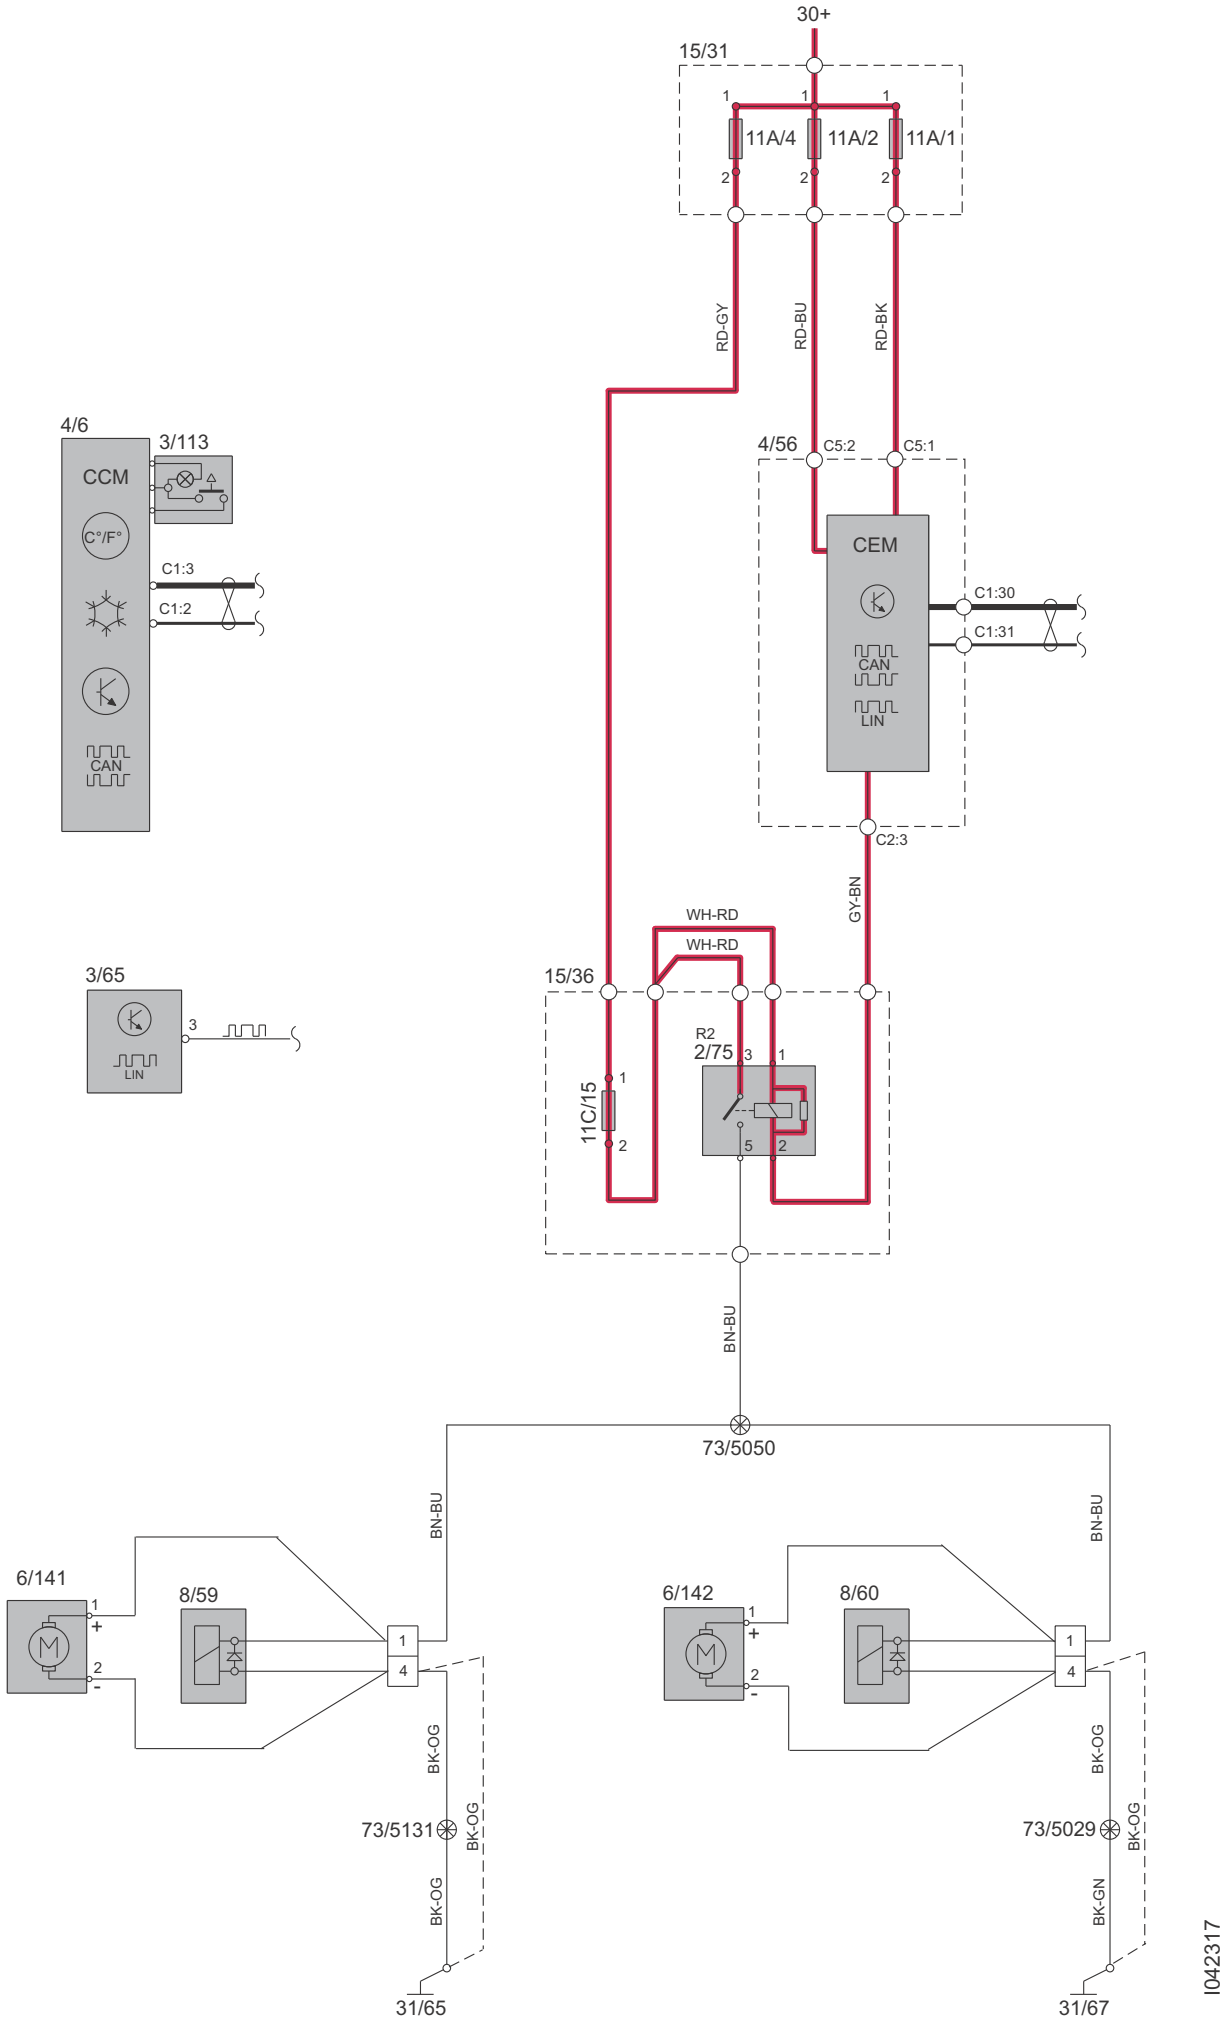

Группа 89 Прочее кузов
Жалюзи решетки радиатора

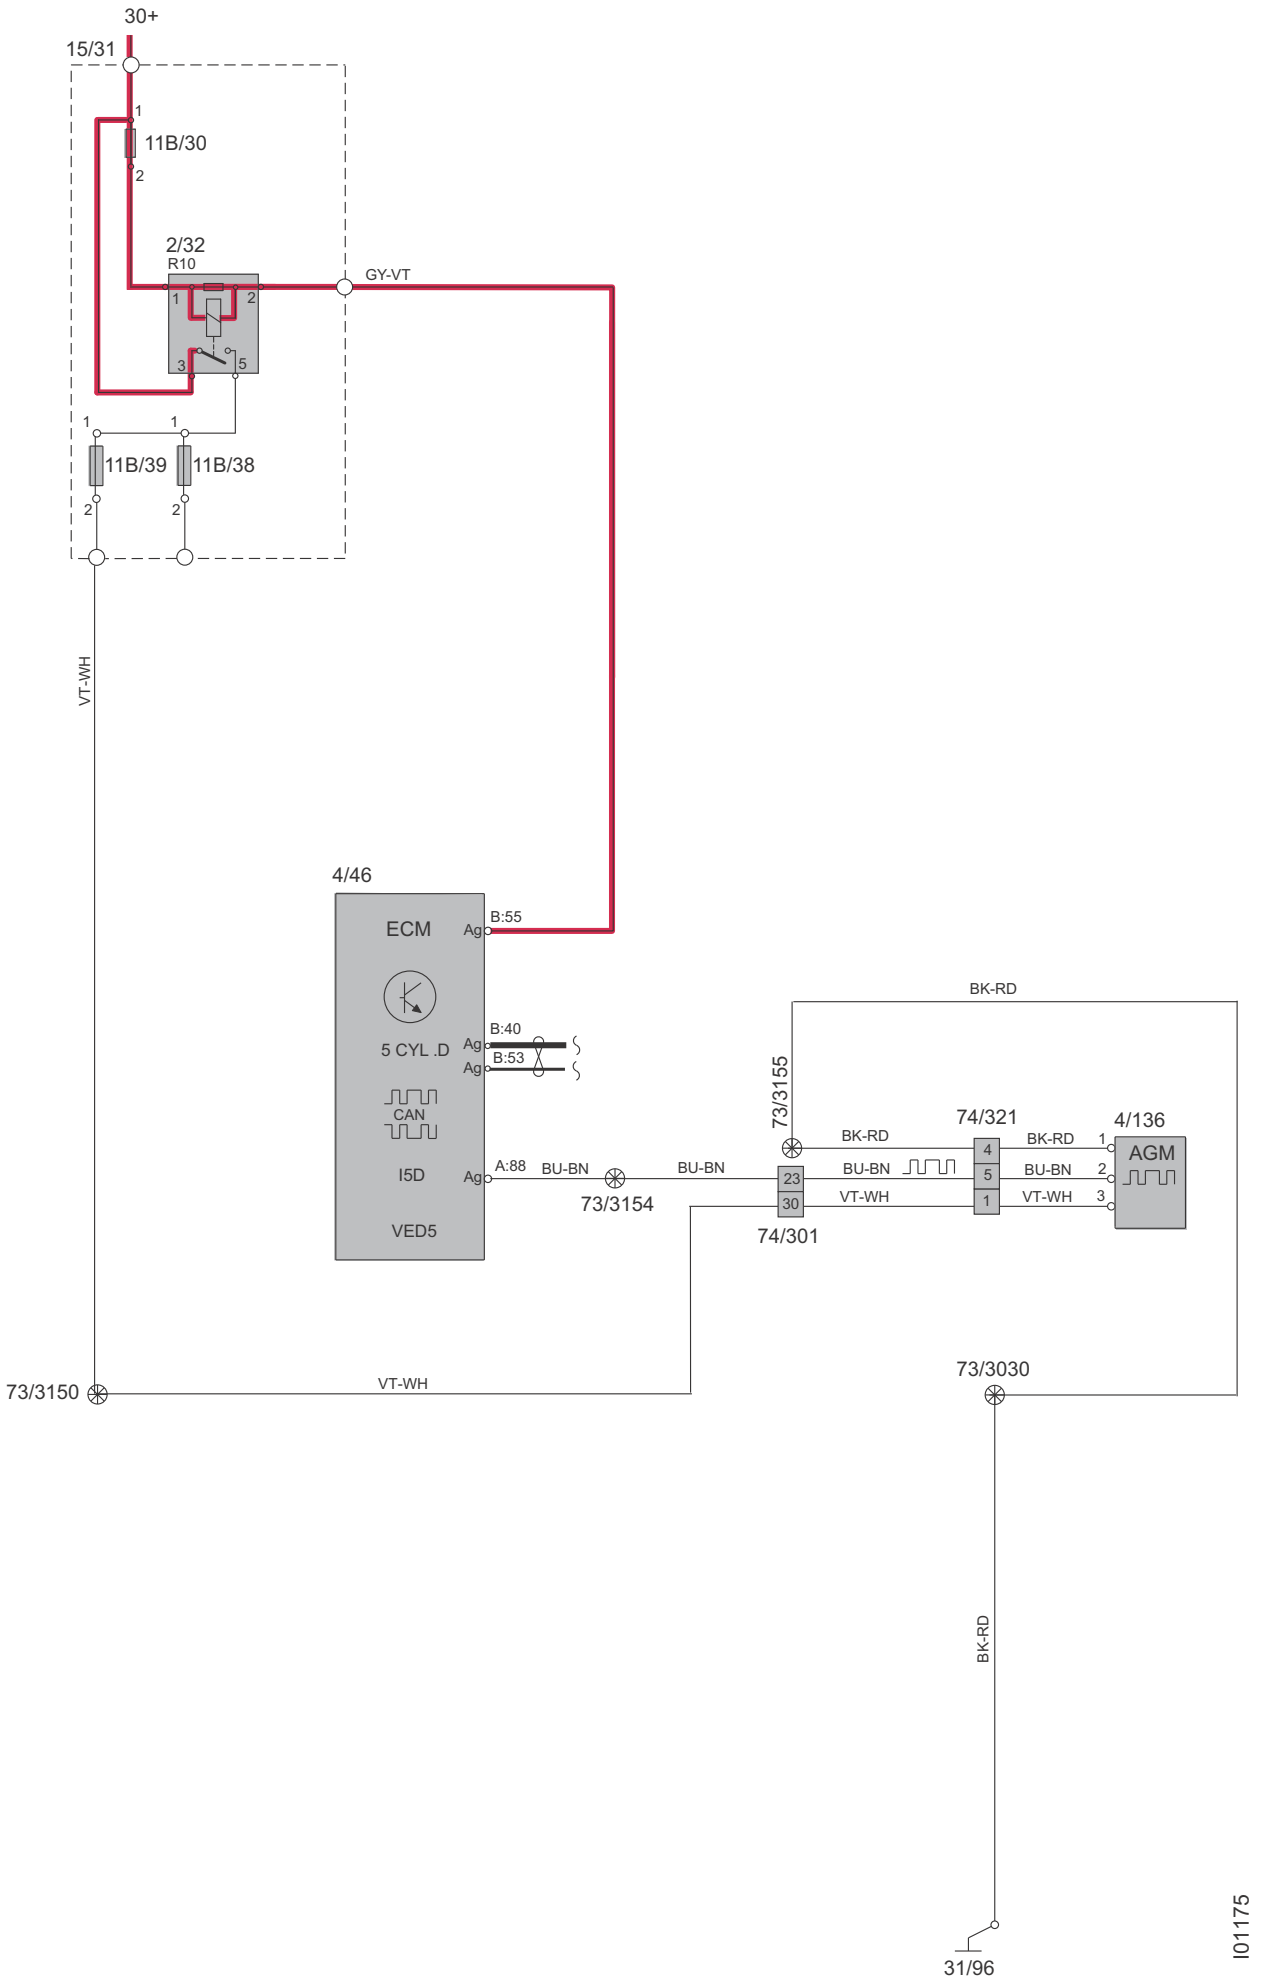

Контактный разъем
74/9 - 74/30:1-8

74/9
12-полюсный черный

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут проводки нагревателя		
1	-		-	-		-
2	-		-	4/7C1:2	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	YE
3	11B/10:2	Предохранители в блоке предохранителей в моторном отделении	YE-VT	4/7C1:3	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	RD
4	73/3034	Точка разветвления	BK-RD	4/7C1:4	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	BN
5	-		-	-		-
6	73/3020	Точка разветвления	VT-OG	4/7C1:6	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	BK
7	74/504:41	Контактный разъем	YE-RD	4/7C1:7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	BU
8	-		-	-		-
9	6/73:2	Насос охлаждающей жидкости	GN-OG	4/7C1:9	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	BN
10	6/73:1	Насос охлаждающей жидкости	WH-VT	4/7C1:10	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	RD
11	73/3019	Точка разветвления	GY-OG	4/7C1:11	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	GN
12	-		-	-		-

74/30
20-полюсный черный

№	Напольный жгут			Жгут, сиденье водителя		
1	73/5035 73/5023	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-VT BK-GN	9/12A:1	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	BK
2	11C/24:2	Предохранитель, токораспределительный узел в салоне	VT-GN	9/12A:4	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	RD
3	-		-	-		-
4	74/409:15 74/409:16	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	WH-GN	9/12A:2	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	BU
5	4/9C1:30	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE-VT	3/255:1	Датчик положения сиденья водителя США/Канада	YE
6	4/9C1:29	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BU-GY	3/255:2	Датчик положения сиденья водителя США/Канада	BN
7	4/9C1:24 4/9C1:74	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР	OG	8/51:1	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя	BU
8	4/9C1:23 4/9C1:75	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР	GN-OG	8/51:2	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя	BN

продолжение следует

Контактный разъем
74/30:9-20 - 74/31:1-6

74/30
20-полюсный черный

№	Напольный жгут			Жгут, сиденье водителя		
9	4/9C1:17	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	8/92:1	Преднатяжитель ремня безопасности, водитель	GN-BK
10	4/9C1:18	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-GN	8/92:2	Преднатяжитель ремня безопасности, водитель	BK-BU
11	73/5004	Точка разветвления	VT-OG	4/52C2:3	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	GN
12	73/5003	Точка разветвления	GY-OG	4/52C2:4	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	WH
13	31/7 31/84	Узловое соединение, ЛР Узловое соединение, ПР	BK-OG BK-BU	8/51	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя	BK
14	73/5044	Точка разветвления	VT-GN	4/52C2:1 4/52C2:6	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР	RD-GN RD-WH
15	11C/13:2	Предохранитель, токораспределительный узел в салоне	GY-RD	4/52C1:1 4/52C1:7	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР	RD-BU
16	73/5035 73/5023	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-VT BK-GN	73/3	Точка разветвления	BK
17	4/9C1:35	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BU	3/93:1	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя	VT
18	4/9C1:36	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-BN	3/93:2	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя	OG-BK
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-

74/31
20-полюсный черный

№	Напольный жгут			Жгут, сиденье пассажира		
1	73/5023 73/5035	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-GN BK-VT	9/13A:1	Модуль нагревания сиденья (SHM), сторона пассажира	BK
2	11C/23:2	Предохранитель, токораспределительный узел в салоне	WH-OG	9/13A:4	Модуль нагревания сиденья (SHM), сторона пассажира	RD
3	-		-	-		-
4	74/409:16 74/409:15	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	BN-VT	9/13A:2	Модуль нагревания сиденья (SHM), сторона пассажира	BU
5	4/9C1:31	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	3/256:1	Датчик положения сиденья пассажира, США/Канада	YE
6	4/9C1:32	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-YE	3/256:2	Датчик положения сиденья пассажира, США/Канада	BN

продолжение следует

Контактный разъем
74/31:7-20

74/31
20-полюсный черный

№	Напольный жгут			Жгут, сиденье пассажира		
7	4/9C1:24 4/9C1:74	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР	OG	8/52:1	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	BU
8	4/9C1:23 4/9C1:75	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР	BU-OG	8/52:2	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	BN
9	4/9C1:16	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	8/93:1	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, пассажир, EC	GN-BK
10	4/9C1:15	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-OG	8/93:2	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, пассажир, EC	BK-BU
11	4/56C2:23 4/56C2:72	Центральный электронный модуль (CEM) Центральный электронный модуль (CEM), US/CDN, ЛР	BN RD-GN	7/175:1 7/93:2	Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности Датчик веса сидящего (OWS)	WH RD-GN
12	73/5083	Точка разветвления	BK-GY	7/175:2	Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности	WH
13	73/5083	Точка разветвления	BK-GY	8/52	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	BK
14	73/5044	Точка разветвления	BU-WH	3/27:7 3/27:11	Блок управления сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ЛР Блок управления сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР	RD-WH
15	11C/14:2	Предохранитель, токораспределительный узел в салоне	BN-RD	3/27:5 3/27:2	Блок управления сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ЛР Блок управления сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР	RD
16	73/5023 73/5035	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-GN BK-VT	3/27:8 3/27:3	Блок управления сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ЛР Блок управления сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР	BK
17	4/9C1:34	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GY-VT	3/94:1	Контакт замка ремня безопасности, сиденье пассажира	VT
18	4/9C1:33	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-GN	3/94:2	Контакт замка ремня безопасности, сиденье пассажира	OG-BK
19	73/5114	Точка разветвления	YE	7/93:1	Датчик веса сидящего (OWS), US/CDN	GN
20	73/5115	Точка разветвления	VT-WH	7/93:10	Датчик веса сидящего (OWS), US/CDN	WH

Контактный разъем 74/301:1-18

74/301
34-полюсный черный

№	Жгут проводки			Жгут проводки моторного отделения		
1	4/46B:54 73/3014 73/3139	Модуль управления двигателя (ECM), MAN Точка разветвления, авто. Точка разветвления	BU-BK	73/3023	Точка разветвления	BU-BK
2	4/46B:41 73/3015 73/3140	Модуль управления двигателя (ECM), MAN Точка разветвления, авто. Точка разветвления	GN-BK	73/3024	Точка разветвления	GN-BK
3	4/46B:25	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил.	BN-WH	4/56C1:3	Центральный электронный модуль (CEM)	BN-WH
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-
6	4/46B:35 4/46B:46	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 4-цил. T Модуль управления двигателя (ECM), Дизель	WH	74/504:1	Контактный разъем	WH
7	4/46B:34 4/46B:21	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 4-цил. T Модуль управления двигателя (ECM), Дизель	BK-WH	74/504:2	Контактный разъем	BK-WH
8	-		-	-		-
9	4/28A:13	Модуль управления коробки передач (TCM)	GN-OG	74/411:9	Контактный разъем	GN-OG
10	4/46B:14 4/46B:23	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 4-цил. T Модуль управления двигателя (ECM), Дизель	VT-OG	4/56C1:6	Центральный электронный модуль (CEM)	VT-OG
11	4/28A:7 4/28A:17	Модуль управления коробки передач (TCM) Модуль управления коробки передач (TCM), MPS6	BN-VT	74/411:10	Контактный разъем	BN-VT
12	3/10:1	Контакт, сигнал заднего хода	BU	4/56C1:29	Центральный электронный модуль (CEM), MAN	BU
13	4/46B:51 4/46B:34	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 4-цил. T Модуль управления двигателя (ECM), Дизель	GN-BN	7/8:2	Датчик давления, климатическое оборудование	GN-BN
14	4/46B:53 4/46B:37 4/46B:8	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. T Модуль управления двигателя (ECM), Дизель	BN	7/8:1	Датчик давления, климатическое оборудование	BN
15	4/46B:31 4/46B:11	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 4-цил. T Модуль управления двигателя (ECM), Дизель	GY-BN	7/8:3	Датчик давления, климатическое оборудование	GY-BN
16	2/133	Реле, вакуумный насос	GN-OG	11B/22:2	Предохранители в блоке предохранителей в моторном отделении	GN-OG
17	11B/41:2 73/3131	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя Точка разветвления, Дизель	BU	74/504:21	Контактный разъем	BU
18	4/46B:30 4/46B:29	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 4-цил. T Модуль управления двигателя (ECM), Дизель	VT-BN	4/56C1:5	Центральный электронный модуль (CEM)	VT-BN

продолжение следует

Контактный разъем 74/301:19-34 - 74/304

74/301
34-полюсный черный

№	Жгут проводки			Жгут проводки моторного отделения		
19	4/46B:26 4/46B:30	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 4-цил. T Модуль управления двигателя (ECM), Дизель	BU-WH	74/504:17	Контактный разъем	BU-WH
20	4/46B:25 4/46B:13	Модуль управления двигателя (ECM), Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. T	GY-BN	74/504:42	Контактный разъем	GY-BN
21	4/28A:16	Модуль управления коробки передач (TCM)	BU-GY	74/411:11	Контактный разъем	BU-GY
22	4/46B:53 4/46B:17	Модуль управления двигателя (ECM), Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 4-цил. T	BU-WH	4/56C1:41	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-WH
23	73/3154	Точка разветвления	BU-BN	74/314:2	Контактный разъем	BU-BN
24	4/46B:45	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.	GN-OG	74/504:38	Контактный разъем	GN-OG
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-
27	-		-	-		-
28	11B/19	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя	BN-WH	6/164C2:1	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)	BN-WH
29	4/46B:21 4/46B:45	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. T Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. T	YE-OG	74/504:18	Контактный разъем	YE-OG
30	-		-	-		-
31	4/46B:46	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. T	BU-GY	74/504:39	Контактный разъем	BU-GY
32	4/46B:15 73/3064	Модуль управления двигателя (ECM), MAN Точка разветвления, авто.	VT-BN	11B/20:2	Предохранитель, блок предохранителей в отсеке двигателя	VT-BN
33	4/46B:23	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.	VT-OG	74/504:37	Контактный разъем	VT-OG
34	-		-	-		-

74/302 4-цил.
1-полюсный черный

№	Жгут проводки			Жгут стартера		
1	2/35:5	Реле стартера	BU-WH	6/25C2:1	Стартер	BU-WH

74/304
2-полюсный черный

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут, насадка омывателя		
1	11B/21:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	BU-GY	73/3040	Точка разветвления	BU-GY
2	73/3033	Точка разветвления	BK-OG	73/3037	Точка разветвления	BK-OG

Контактный разъем
74/309 - 74/310

74/309
12-полюсный серый

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут, бампер, спереди		
1	-		-	-		-
2	-		-	-		-
3	73/3030	Точка разветвления	BK-RD	73/3104	Точка разветвления	BK-RD
4	74/519:12	Контактный разъем	VT-GY	73/3046	Точка разветвления	VT-GY
5	74/519:13	Контактный разъем	BU-GN	7/204:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	BU-GN
6	74/519:14	Контактный разъем	YE-OG	73/3047	Точка разветвления	YE-OG
7	-		-	-		-
8	73/3096	Точка разветвления	GN-OG	10/11:1	Габаритный/стояночный свет, левый передний	GN-OG
9	73/3097	Точка разветвления	GY-RD	10/12:1	Габаритный/стояночный свет, правый передний	GY-RD
10	74/519:15	Контактный разъем	BU-BK	7/205:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	BU-BK
11	74/519:16	Контактный разъем	BU-GY	7/206:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	BU-GY
12	74/519:17	Контактный разъем	BU-OG	7/207:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	BU-OG

74/310 4-цил. Турбо
16-полюсный черный

№	Жгут проводки			Жгут проводки		
1	8/6:1	Инжекторные клапаны	GN-BU	4/46A:77	Модуль управления двигателя (ECM)	GN-BU
2	7/24:1	Задний датчик детонации	WH-BN	4/46A:84	Модуль управления двигателя (ECM)	WH-BN
3	7/24:2	Передний датчик детонации	VT-OG	4/46A:60	Модуль управления двигателя (ECM)	VT-OG
4	8/7:1	Инжекторные клапаны	GY-YE	4/46A:52	Модуль управления двигателя (ECM)	GY-YE
5	8/8:1	Инжекторные клапаны	VT-GY	4/46A:76	Модуль управления двигателя (ECM)	VT-GY
6	8/9:1	Инжекторные клапаны	YE-OG	4/46A:53	Модуль управления двигателя (ECM)	YE-OG
7	7/23:1	Задний датчик детонации	BN-GN	4/46A:85	Модуль управления двигателя (ECM)	BN-GN
8	7/23:2	Передний датчик детонации	BU-BN	4/46A:61	Модуль управления двигателя (ECM)	BU-BN
9	8/6:2	Инжекторные клапаны	YE-BU	4/46A:3	Модуль управления двигателя (ECM)	YE-BU
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	8/7:2	Инжекторные клапаны	BU-OG	4/46A:25	Модуль управления двигателя (ECM)	BU-OG
13	8/8:2	Инжекторные клапаны	GN-VT	4/46A:26	Модуль управления двигателя (ECM)	GN-VT
14	8/9:2	Инжекторные клапаны	BU	4/46A:27	Модуль управления двигателя (ECM)	BU
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Контактный разъем
74/313 - 74/321

74/313
1-полюсный черный

№	Жгут датчика контроля аккумулятора (BMS)			Жгут проводки моторного отделения		
1	7/240:2	Датчик контроля аккумулятора (BMS)	GN-BK	4/56C1:49	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BK

74/316
6-полюсный черный

№	Жгут проводки			Жгут проводки моторного отделения		
1	11B/34:1	Предохранитель в токораспределительном узле отсека двигателя	RD	11/9:2	Предохранитель, блок предохранителей, холодная зона моторного отделения	RD
2	73/3160	Точка разветвления	RD-BU	73/5157	Точка разветвления	RD-BU
3	4/46A:90 4/46C:3	Модуль управления двигателя (ECM), 1,6P Модуль управления двигателя (ECM), 1,6D	YE-VT	2/246:2	Реле, вторичный аккумулятор	YE-VT
4	4/56C2:17	Центральный электронный модуль (CEM)	RD	11B/12:2	Предохранитель, блок предохранителей, холодная зона моторного отделения	RD
5	4/46A:5 4/46A:6	Модуль управления двигателя (ECM), 1,6P Модуль управления двигателя (ECM), 1,6D	GY-VT	2/166:2	Реле, реле аккумулятора	GY-VT
6	-		-	-		-

74/321
8-полюсный черный

№	Жгут, направленный вперед радар			Жгут проводки моторного отделения		
1	4/136:3	Модуль управления жалюзи решетки радиатора (AGM)	VT-WH	74/301:30	Контактный разъем	VT-WH
2	7/203:18	Направленный вперед радар (FLR)	BU-BN	74/411:4	Контактный разъем	BU-BN
3	7/203:9	Направленный вперед радар (FLR)	GY-BU	74/411:5	Контактный разъем	GY-BU
4	4/136:1	Модуль управления жалюзи решетки радиатора (AGM)	BK-RD	73/3155	Точка разветвления	BK-RD
5	4/136:2	Модуль управления жалюзи решетки радиатора (AGM)	BU-BN	74/301:23	Контактный разъем	BU-BN
6	7/203:3	Направленный вперед радар (FLR)	BK-RD	73/3155	Точка разветвления	BK-RD
7	7/203:1	Направленный вперед радар (FLR)	GY-VT	74/411:3	Контактный разъем	GY-VT
8	7/203:10	Направленный вперед радар (FLR)	GY-OG	4/56C1:74	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-OG

Контактный разъем 74/401

74/401
22-полюсный серый

№	Жгут проводки средней консоли			Жгут, приборная панель		
1	4/6C1:4	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	WH-GN	74/417:3	Контактный разъем	WH-GN
2	4/6C1:5	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	BN-VT	73/4010	Точка разветвления	BN-VT
3	4/6C1:16	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	YE-VT	74/417:6	Контактный разъем	YE-VT
4	4/6C1:17	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	BN	74/417:5	Контактный разъем	BN
5	4/6C1:14	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	BU-GN	74/417:7	Контактный разъем	BU-GN
6	-		-	-		-
7	4/6C1:1	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	RD	4/56C3:73	Центральный электронный модуль (CEM)	RD
8	4/6C1:12	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	VT-BK	4/31:2	Блок управления, вентилятор салона	VT-BK
9	4/6C1:3	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	GY-OG	5/1C1:6 73/4001	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM) Точка разветвления	GY-OG
10	4/6C1:2	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	VT-OG	5/1C1:2 73/4002	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM) Точка разветвления	VT-OG
11	3/290C1:1	Блок маневрирования ICM	YE	3/281C1:8	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	YE
12	3/290C1:2	Блок маневрирования ICM	VT	3/281C1:2	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	VT
13	3/290C1:3	Блок маневрирования ICM	BU	3/281C1:9	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	BU
14	3/290C1:4	Блок маневрирования ICM	YE-GN	3/281C1:10	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	YE-GN
15	3/290C1:5	Блок маневрирования ICM	GY-BN	3/281C1:6	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	GY-BN
16	3/290C1:6	Блок маневрирования ICM	GN-VT	3/281C1:7	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	GN-VT
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	-		-	-		-
22	4/6C1:22	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	BK	73/4016	Точка разветвления	BK

Контактный разъем
74/403 - 74/404

74/403
22-полюсный серый

№	Жгут, приборная панель			Жгут туннельной проводки		
1	16/1C1:5	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	BN	16/123:4	Отсутствует внешнее оборудование (AUX)	BN
2	16/1C1:7	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN	16/123:2	Отсутствует внешнее оборудование (AUX)	GN
3	16/1C1:6	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	16/123:1	Отсутствует внешнее оборудование (AUX)	WH
4	16/1C1:8	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	-		-
5	-		-	-		-
6	4/56C3:67	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-RD	3/65:1	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья	BU-RD
7	4/56C3:69	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-RD	10/72:1	Подсветка пепельницы, передняя	BU-RD
8	74/411:9	Контактный разъем	GN-RD	3/156A:3	Модуль переключателя передач (GSM)	GN-OG
9	74/411:11	Контактный разъем	BU-GY	3/156A:1	Модуль переключателя передач (GSM)	BU-GY
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	4/56C3:38	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-BN	8/134:1	Соленоид, задний блокиратор, ручной	WH-BN
21	-		-	-		-
22	74/411:10	Контактный разъем	BN-VT	3/156A:2	Модуль переключателя передач (GSM)	BN-VT

74/404
2-полюсный черный

№	Жгут, приборная панель			Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья		
1	3/281C2:1	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	OG	16/105C2:2 16/36C1:2 74/529:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD) ТВ-приемник Контактный разъем	OG
2	16/1C4:2 16/60C4:2	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM) Модуль телефона (PHM)	OG	16/105C2:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	OG

Контактный разъем
74/405 - 74/407 Вариант 1

74/405
2-полюсный белый

№	Жгут, приборная панель			Напольный жгут		
1	16/1C3:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	16/16C3:1	Усилитель антенны на стекле	WH
1S	16/1C3:1S	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	16/16C3:1S	Усилитель антенны на стекле	-

74/406
2-полюсный фиолетовый

№	Жгут, приборная панель			Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья		
1	16/60C2:1	Модуль телефона (PHM)	WH	16/47C3:1	Антенна GSM/GPS/RDAR	WH
1S	16/60C2:1S	Модуль телефона (PHM)	-	16/47C3:1S	Антенна GSM/GPS/RDAR	-

74/407 Вариант 1
16-полюсный зеленый

№	Жгут, приборная панель			Напольный жгут		
1	16/1C2:12	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GY-BK	74/507:23	Контактный разъем	GY-BK
2	-		-	-		-
3	16/1C2:7	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	YE-BK	74/508:23	Контактный разъем	YE-BK
4	16/1C2:9	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GY-RD	74/509:4	Контактный разъем	GY-RD
5	16/1C2:10	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	YE-RD	74/510:4	Контактный разъем	YE-RD
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	16/1C2:6	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN-BK	74/507:22	Контактный разъем	GN-BK
10	-		-	-		-
11	16/1C2:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	VT-BK	74/508:22	Контактный разъем	VT-BK
12	16/1C2:3	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN-RD	74/509:3	Контактный разъем	GN-RD
13	16/1C2:4	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	VT-RD	74/510:3	Контактный разъем	VT-RD
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Контактный разъем
74/407 Вариант 2 - 74/407B

74/407 Вариант 2
16-полюсный зеленый

№	Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья		Напольный жгут		
1	74/407B:1 Контактный разъем	-	74/507:23 Контактный разъем		GY-BK
2	74/407B:2 Контактный разъем	-	74/409:10 Контактный разъем		GY
3	74/407B:3 Контактный разъем	-	74/508:23 Контактный разъем		YE-BK
4	74/407B:4 Контактный разъем	-	74/509:4 Контактный разъем		GY-RD
5	74/407B:5 Контактный разъем	-	74/510:4 Контактный разъем		YE-RD
6	-	-	-		-
7	-	-	-		-
8	-	-	-		-
9	74/407B:9 Контактный разъем	-	74/507:22 Контактный разъем		GN-BK
10	74/407B:10 Контактный разъем	-	74/409:9 Контактный разъем		GN
11	74/407B:11 Контактный разъем	-	74/508:22 Контактный разъем		VT-BK
12	74/407B:12 Контактный разъем	-	74/509:3 Контактный разъем		GN-RD
13	74/407B:13 Контактный разъем	-	74/510:3 Контактный разъем		VT-RD
14	-	-	-		-
15	-	-	-		-
16	-	-	-		-

74/407B
16-полюсный зеленый

№	Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья		Напольный жгут		
1	16/105C3:1 Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY-BK	74/407:1 Контактный разъем		-
2	16/105C3:2 Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY	74/407:2 Контактный разъем		-
3	16/105C3:3 Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE-BK	74/407:3 Контактный разъем		-
4	16/105C3:4 Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY-RD	74/407:4 Контактный разъем		-
5	16/105C3:5 Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE-RD	74/407:5 Контактный разъем		-
6	-	-	-		-
7	-	-	-		-
8	-	-	-		-
9	16/105C3:9 Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN-BK	74/407:9 Контактный разъем		-
10	16/105C3:10 Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN	74/407:10 Контактный разъем		-
11	16/105C3:11 Модуль звуковоспроизведения (AUD)	VT-BK	74/407:11 Контактный разъем		-
12	16/105C3:12 Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN-RD	74/407:12 Контактный разъем		-
13	16/105C3:13 Модуль звуковоспроизведения (AUD)	VT-RD	74/407:13 Контактный разъем		-
14	-	-	-		-
15	-	-	-		-
16	-	-	-		-

Контактный разъем 74/409

74/409
26-полюсный зеленый

№	Жгут, приборная панель			Напольный жгут		
1	-		-	-		-
2	3/272:3	Переключатель стояночного тормоза	BU	4/115C1:20	Модуль стояночного тормоза (PBM)	BU
3	3/272:8	Переключатель стояночного тормоза	GN-WH	4/115C1:11	Модуль стояночного тормоза (PBM)	GN-WH
4	3/272:7	Переключатель стояночного тормоза	WH-BN	4/115C1:18	Модуль стояночного тормоза (PBM)	WH-BN
5	3/272:4	Переключатель стояночного тормоза	VT-GN	4/115C1:9	Модуль стояночного тормоза (PBM)	VT-GN
6	3/272:6	Переключатель стояночного тормоза	WH-OG	4/115C1:19	Модуль стояночного тормоза (PBM)	WH-OG
7	3/272:5	Переключатель стояночного тормоза	BN	4/115C1:10	Модуль стояночного тормоза (PBM)	BN
8	-		-	-		-
9	16/26:1	Центральный динамик на панели приборов	GN	74/407:10	Контактный разъем	GN
10	16/26:2	Центральный динамик на панели приборов	GY	74/407:2	Контактный разъем	GY
11	4/56C2:63	Центральный электронный модуль (CEM), V60	GY-BN	74/414:2	Контактный разъем	GY-BN
12	-		-	-		-
13	16/1C1:2	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN-VT	16/16C1:2 74/602:11	Усилитель, антенна в стекле, S60 Контактный разъем, V60	GN-VT
14	-		-	-		-
15	74/417:3	Контактный разъем	WH-GN	73/5021 74/30:4 74/31:4	Точка разветвления Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	WH-GN BN-VT
16	73/4010	Точка разветвления	BN-VT	74/30:4 9/15:2 74/31:4	Контактный разъем, ПР Модуль управления, задний правый Контактный разъем, ЛР	WH-GN BN-VT
17	11C/19:2	Предохранители в токораспределительном узле салона	BU-RD	16/60C1:5 16/147C1:32	Модуль телефона (PHM) Модуль телефона Bluetooth (BPM)	BU-RD
18	11C/21:2	Предохранители в токораспределительном узле салона	BU-GY	74/414:3 74/417:1	Контактный разъем Контактный разъем	BU-GY
19	73/4034	Точка разветвления	GY-OG	73/5005 73/5009	Точка разветвления Точка разветвления	GY-OG
20	73/4035	Точка разветвления	VT-OG	73/5006 73/5010	Точка разветвления Точка разветвления	VT-OG
21	3/281C1:8	Точка разветвления	VT-RD	11C/16:2	Предохранители в токораспределительном узле салона	VT-RD
22	73/4038	Точка разветвления	GN-BK	74/518:2 73/5012	Контактный разъем Точка разветвления	GN-BK
23	73/4037	Точка разветвления	BU-BK	74/518:1 73/5011	Контактный разъем Точка разветвления	BU-BK
24	73/4046	Точка разветвления	BK-GY	73/5132	Точка разветвления	BK-GY
25	74/425:5	Контактный разъем	GN-BN	10/18:1	Фонарь, задний левый	GN-BN
26	11C/18:2	Предохранители в токораспределительном узле салона	YE-RD	16/1C1:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	YE-RD

Контактный разъем
74/411

74/411
26-полюсный серый

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут, приборная панель		
1	11B/11:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	YE-RD	73/4028	Точка разветвления	YE-RD
2	-		-	-		-
3	4/56C3:63	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-VT	7/203:1	Направленный вперед радар (FLR)	GY-VT
4	7/203:18	Направленный вперед радар (FLR)	BN-BU	4/80C1:8	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	BN-BU
5	7/203:9	Направленный вперед радар (FLR)	GY-BU	4/80C1:9	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GY-BU
6	10/1:8 10/2:8	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	BK	73/4016 73/4017	Точка разветвления Точка разветвления, ЛР	BK
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	74/301:9	Контактный разъем	GN-OG	74/403:8	Контактный разъем	GN-RD
10	74/301:11	Контактный разъем	BN-VT	74/403:22	Контактный разъем	BN-VT
11	74/301:21	Контактный разъем	BU-GY	74/403:9	Контактный разъем	BU-GY
12	11B/23:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	RD-BK	3/111:1	Модуль выключателей освещения (LSM)	RD-BK
13	10/1:12 10/2:12	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	VT-GN	3/111:4	Модуль выключателей освещения (LSM)	VT-GN
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	73/3121	Точка разветвления	YE	73/4043 74/412:2	Точка разветвления Контактный разъем	YE
20	73/3120	Точка разветвления	VT-WH	73/4044 74/412:1	Точка разветвления Контактный разъем	VT-WH
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-
23	-		-	-		-
24	-		-	-		-
25	11B/20:2	Предохранители в блоке предохранителей в моторном отделении	VT-BN	4/9C2:42	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-BN
26	-		-	-		-

Контактный разъем
74/412

74/412
22-полюсный зеленый

№	Жгут, приборная панель			Жгут потолочной проводки		
1	73/4044 74/411:20	Точка разветвления Контактный разъем	VT-WH	74/901:1	Контактный разъем	VT-WH
2	73/4043 74/411:19	Точка разветвления Контактный разъем	YE	74/901:2	Контактный разъем	YE
3	16/60C1:1	Модуль телефона (PHM)	BN-GN	3/267:5	Блок маневрирования, телематика	BN-GN
4	16/60C1:2	Модуль телефона (PHM)	GY-VT	3/267:6	Блок маневрирования, телематика	GY-VT
5	16/60C1:14	Модуль телефона (PHM)	-	3/267:2	Блок маневрирования, телематика	-
6	16/60C1:15	Модуль телефона (PHM)	WH	3/267:1	Блок маневрирования, телематика	WH
7	16/60C1:13	Модуль телефона (PHM)	VT	3/267:7	Блок маневрирования, телематика	VT
8	16/60C1:4	Модуль телефона (PHM)	YE-VT	3/267:4	Блок маневрирования, телематика	YE-VT
9	16/60C1:3	Модуль телефона (PHM)	BU-GY	3/267:3	Блок маневрирования, телематика	BU-GY
10	73/4005 73/4007	Точка разветвления Точка разветвления	BU-BK	73/5097	Точка разветвления	BU-BK
11	4/9C2:45	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GN-WH	3/117C1:3	Блок маневрирования, потолочная лампа	GN-WH
12	4/9C2:22	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GY-BU	3/117C1:2	Блок маневрирования, потолочная лампа	GY-BU
13	16/1C1:4	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	16/98:2	Микрофон	-
14	16/1C1:3	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	16/98:1	Микрофон	WH
15	4/56C3:6	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-BK	73/5097	Точка разветвления	BU-BK
16	4/56C3:7	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BK	73/5098	Точка разветвления	GN-BK
17	4/80C1:1	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GY-BK	74/901:8	Контактный разъем	GY-BK
18	73/4010	Точка разветвления	BN-VT	8/48:3 73/4047	Зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления Точка разветвления	BN-VT
19	4/80C1:14	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	BK	74/901:10	Контактный разъем	BK
20	73/4006 73/4008	Точка разветвления Точка разветвления	GN-BK	73/5098	Точка разветвления	GN-BK
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

Контактный разъем
74/414 - 74/417

74/414
8-полюсный серый

№	Жгут, приборная панель			Жгут потолочной проводки		
1	4/56C3:75	Центральный электронный модуль (CEM)	RD-BN	4/33:1	Модуль люка в крыше (SRM)	RD-BN
2	-		-	-		-
3	74/409-18	Контактный разъем	BU-GY	10/22C1:7 73/4031	Потолочная лампа Точка разветвления	BU-GY
4	73/4012	Точка разветвления	BK-WH	73/4013 73/4014	Точка разветвления Точка разветвления	BK-WH
5	4/56C3:66	Центральный электронный модуль (CEM)	RD-GN	74/901:5	Контактный разъем	RD-GN
6	31/83	Узловое соединение	BK	73/5129	Точка разветвления	BK
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-

74/416
2-полюсный фиолетовый

№	Жгут, приборная панель			Напольный жгут		
1	3/281C5:1	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	BK	4/120C3:1	Модуль камеры парковки (PAC)	BK
1S	3/281C5:1S	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	-	4/120C3:1S	Модуль камеры парковки (PAC)	-

74/417
7-полюсный зеленый

№	Жгут, приборная панель			Жгут проводки климатической установки		
1	74/409:18	Контактный разъем	BU-GY	3/112	Климатическая установка	RD
2	73/4010	Точка разветвления	BN-VT	3/112	Климатическая установка	YE
3	74/401:1 74/409:15	Контактный разъем Контактный разъем	WH-GN	3/112	Климатическая установка	GN
4	73/4012	Точка разветвления	BK-WH	3/112	Климатическая установка	BU
5	74/401:4	Контактный разъем	BN	3/112	Климатическая установка	PK
6	74/401:3	Контактный разъем	YE-VT	3/112	Климатическая установка	BN
7	74/401:5	Контактный разъем	BU-GN	3/112	Климатическая установка	GN

Контактный разъем
74/418 - 74/420

74/418 ПР
6-полюсный серый

№	Жгут FLC			Жгут переходника FLC		
1	27/5C1:1	Передняя камера	WH	4/80C2:1	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	WH
2	27/5C1:2	Передняя камера	BN	4/80C2:2	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	BN
3	27/5C1:3	Передняя камера	GN	4/80C2:3	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GN
4	27/5C1:4	Передняя камера	PK	4/80C2:4	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	PK
5	27/5C1:5	Передняя камера	GY	4/80C2:5	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GY
6	27/5C1:6	Передняя камера	YE	4/80C2:6	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	YE
S	27/5C1:S	Передняя камера	-	4/80C2:S	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	-

74/419
2-полюсный синий

№	Жгут, приборная панель			Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья		
1	16/60C5:1	Модуль телефона (PHM)	WH	16/47C1:1	Антенна GSM/GPS/RDAR	WH
1S	16/60C5:1S	Модуль телефона (PHM)	-	16/47C1:1S	Антенна GSM/GPS/RDAR	-

74/420
5-полюсный серый

№	Жгут, приборная панель			Жгут туннельной проводки		
1	16/1C5:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	RD	17/42C1:1	Порт USB	RD
2	16/1C5:2	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	17/42C1:2	Порт USB	WH
3	16/1C5:3	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN	17/42C1:3	Порт USB	GN
4	16/1C5:4	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	BK	17/42C1:4	Порт USB	BK
5	16/1C5:5S	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	17/42C1:5S	Порт USB	-

Контактный разъем 74/503

74/503
22-полюсный серый

№	Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья		Жгут туннельной проводки	
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-
11	-	-	-	-
12	-	-	-	-
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	4/84C1:3 Модуль подвески (SUM)	YE-BK	3/225:5 Блок маневрирования постоянно регулированного демпфирования (CCD)	YE-BK
16	4/84C1:21 Модуль подвески (SUM)	VT-OG	3/225:6 Блок маневрирования постоянно регулированного демпфирования (CCD)	VT-OG
17	4/84C1:24 Модуль подвески (SUM)	YE-RD	3/225:1 Блок маневрирования постоянно регулированного демпфирования (CCD)	YE-RD
18	4/84C1:26 Модуль подвески (SUM)	BU	3/225:2 Блок маневрирования постоянно регулированного демпфирования (CCD)	BU
19	4/84C1:11 Модуль подвески (SUM)	GN-BK	3/225:3 Блок маневрирования постоянно регулированного демпфирования (CCD)	GN-BK
20	4/84C1:29 Модуль подвески (SUM)	GY-OG	3/225:4 Блок маневрирования постоянно регулированного демпфирования (CCD)	GY-OG
21	-	-	-	-
22	-	-	-	-

Контактный разъем
74/504:1-36

74/504
57-полюсный естественный

№	Жгут проводки моторного отделения			Напольный жгут		
1	74/301:6	Контактный разъем	WH	74/507:17	Контактный разъем	WH
2	74/301:7	Контактный разъем	BK-WH	74/507:18	Контактный разъем	BK-WH
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	4/16C1:43	Модуль управления тормозами (BCM)	YE-BK	74/512:5	Контактный разъем	YE-BK
6	4/16C1:42	Модуль управления тормозами (BCM)	BU-RD	74/512:6	Контактный разъем	BU-RD
7	4/16C1:19	Модуль управления тормозами (BCM)	GN-OG	7/164:2	Датчик стабильности (BSC)	GN-OG
	73/3121	Точка разветвления	YE	4/9C1:72	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE
				73/5114	Точка разветвления	
8	4/16C1:18	Модуль управления тормозами (BCM)	BU-WH	7/164:3	Датчик стабильности (BSC)	BU-WH
	73/3120	Точка разветвления	VT-WH	4/9C1:73	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-WH
				73/5115	Точка разветвления	
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	4/16C1:36	Модуль управления тормозами (BCM)	BU-OG	74/511:7	Контактный разъем	BU-OG
12	4/16C1:37	Модуль управления тормозами (BCM)	GN-RD	74/511:6	Контактный разъем	GN-RD
13	-		-	-		-
14	4/56C1:9	Центральный электронный модуль (CEM)	VT-GN	2/193:1	Реле, функции комфорта	VT-GN
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	74/301:19	Контактный разъем	BU-WH	7/51:5	Датчик, педаль газа	BU-WH
18	74/301:29	Контактный разъем, Бензин	YE-OG	74/511:17	Контактный разъем	YE-OG
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	74/301:17	Контактный разъем	BU	74/512:7	Контактный разъем	BU
22	-		-	-		-
23	-		-	-		-
24	-		-	-		-
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-
27	-		-	-		-
28	-		-	-		-
29	-		-	-		-
30	-		-	-		-
31	-		-	-		-
32	-		-	-		-
33	-		-	-		-
34	-		-	-		-
35	-		-	-		-
36	-		-	-		-

продолжение следует

Контактный разъем
74/504:37-57 - 74/504B

74/504
57-полюсный естественный

№	Жгут проводки моторного отделения			Напольный жгут		
37	74/301:33	Контактный разъем	VT-OG	74/512:2	Контактный разъем	VT-OG
38	74/301:24	Контактный разъем	GN-OG	74/512:3	Контактный разъем	GN-OG
39	74/301:31	Контактный разъем	BU-GY	74/512:4	Контактный разъем	BU-GY
40	-		-	-		-
41	74/9:7	Контактный разъем	YE-RD	74/512:14	Контактный разъем	YE-RD
42	74/301:20	Контактный разъем, MAN	GY-BN	4/56C2:41	Центральный электронный модуль (CEM), MAN	GY-BN
43	-		-	-		-
44	73/3021 73/3023	Точка разветвления Точка разветвления	BU-BK	74/511:3	Контактный разъем	BU-BK
45	73/3022 73/3024	Точка разветвления Точка разветвления	GN-BK	74/511:4	Контактный разъем	GN-BK
46	-		-	-		-
47	-		-	-		-
48	-		-	-		-
49	-		-	-		-
50	4/16C1:22	Модуль управления тормозами (BCM)	VT-BN	7/164:3	Датчик стабильности (BSC)	VT-BN
51	4/16C1:29	Модуль управления тормозами (BCM)	GN-BU	7/164:5	Датчик стабильности (BSC)	GN-BU
52	-		-	-		-
53	-		-	-		-
54	-		-	-		-
55	-		-	-		-
56	73/3019 4/56C1:30	Точка разветвления Центральный электронный модуль (CEM)	GY-OG	73/5005 73/5009	Точка разветвления Точка разветвления	GY-OG
57	73/3020 4/56C1:31	Точка разветвления Центральный электронный модуль (CEM)	VT-OG	73/5006 73/5010	Точка разветвления Точка разветвления	VT-OG

74/504B
2-полюсный красный

№	Жгут проводки моторного отделения			Напольный жгут		
1	-		-	-		-
2	11A/3:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	RD-GN	73/5075	Точка разветвления	RD-GN

Контактный разъем
74/507:1-22

74/507
26-полюсный черный

№	Жгут проводов передней левой двери			Напольный жгут		
1	3/126C2:1 3/127C2:1	Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери пассажира (PDM)	GY-OG	73/5005	Точка разветвления	GY-OG
2	3/126C2:13 3/127C2:13	Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери пассажира (PDM)	VT-OG	73/5006	Точка разветвления	VT-OG
3	6/36:3	Мотор замка, центральный замок передней левой двери	GN-VT	4/56C2:11	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-VT
4	3/127C1:8 73/5019	Модуль двери пассажира (PDM), ПР Точка разветвления, ЛР	GN-WH	74/509:7	Контактный разъем	GN-WH
5	27/3C1:5	Модуль левой камеры (LCM)	GN-WH	73/5128	Точка разветвления	GN-WH
6	6/62:4	Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое	BU-RD	73/5091	Точка разветвления	YE-BU
7	3/176:1	Переключатель стеклоподъемников двери водителя, ЛР	BU-WH	73/5044	Точка разветвления, ЛР	BU-WH
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	3/273:3	Контакт замка, передняя левая дверь	BU-GN	4/93C5:19	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-GN
12	3/273:4	Контакт замка, передняя левая дверь	YE-VT	4/93C5:21	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	YE-VT
13	3/273:1	Контакт замка, передняя левая дверь	BK-GN	73/5062	Точка разветвления	BK-GN
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	3/273:6	Контакт замка, передняя левая дверь	BN-RD	73/5061	Точка разветвления	BN-RD
17	6/62C1:2	Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое	WH	74/504:1	Контактный разъем	WH
18	6/62C1:3	Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое	BK-WH	74/504:2	Контактный разъем	BK-WH
19	-		-	-		-
20	3/126C1:13 3/127C1:13	Модуль двери водителя (DDM), ЛР Модуль двери пассажира (PDM), ПР	BK-VT	73/5035	Точка разветвления	BK-VT
21	3/126C1:2 3/127C1:2	Модуль двери водителя (DDM), ЛР Модуль двери пассажира (PDM), ПР	VT-RD RD	11C/8:2 11C/9:2	Предохранители в токораспределительном узле салона, ЛР Предохранители в токораспределительном узле салона, ПР	VT-RD RD
22	16/4:1 16/55:1 73/5078	Динамик, передняя левая дверь Дискантовый динамик, передняя левая дверь Точка разветвления	VT-BK GN-BK	74/407:9	Контактный разъем	GN-BK

продолжение следует

Контактный разъем
74/507:23-26 - 74/508:1-8

74/507
26-полюсный черный

№	Жгут проводов передней левой двери			Напольный жгут		
23	16/4:2 6/55:2 73/5079	Динамик, передняя левая дверь Дискантовый динамик, передняя левая дверь Точка разветвления	YE-BK GY-BK	74/407:1	Контактный разъем	GY-BK
24	-		-	-		-
25	7/208:1	Датчик давления, передняя левая дверь	YE-RD	4/9C1:57	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE-RD
26	7/208:2	Датчик давления, передняя левая дверь	VT-OG	4/9C1:58	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-OG

74/508
26-полюсный черный

№	Жгут передней правой двери			Напольный жгут		
1	3/126C2:1 3/127C2:1	Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери пассажира (PDM)	GY-OG	73/5009	Точка разветвления	GY-OG
2	3/126C2:13 3/127C2:13	Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери пассажира (PDM)	VT-OG	73/5010	Точка разветвления	VT-OG
3	6/55:4 6/55:6	Мотор замка, центральный замок передней правой двери Мотор замка, центральный замок передней правой двери	BK-GN	4/56C2:29	Центральный электронный модуль (CEM)	BK-GN
4	3/127C1:8 73/5019	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР Точка разветвления, ПР	GN-WH	74/510:7	Контактный разъем	GN-WH
5	27/4C1:5	Модуль правой камеры (RCM)	GN-WH	73/5128	Точка разветвления	GN-WH
6	6/63:4	Электроуправляемое зеркало заднего вида, правое	YE-BU	73/509	Точка разветвления	-
7	3/176:1	Переключатель стеклоподъемников двери водителя, ПР	BU-WH	73/5044	Точка разветвления, ПР	BU-WH
8	-		-	-		-

продолжение следует

Контактный разъем 74/508:9-26

74/508
26-полюсный черный

№	Жгут передней правой двери			Напольный жгут		
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	3/274:3	Контакт замка, передняя правая дверь	GN-RD	4/93C5:2	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-RD
12	3/274:4	Контакт замка, передняя правая дверь	BU-GY	4/93C5:22	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-GY
13	3/274:1	Контакт замка, передняя правая дверь	BK-GN	73/5062	Точка разветвления	BK-GN
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	3/126C1:13 3/127C1:13	Модуль двери водителя (DDM), ПР Модуль двери пассажира (PDM), ЛР	BK-GN	73/5023	Точка разветвления	BK-GN
21	3/126C1:2 3/127C1:2	Модуль двери водителя (DDM), ПР Модуль двери пассажира (PDM), ЛР	VT-RD RD	11C/8:2 11C/9:2	Предохранители в токораспределительном узле салона, ПР Предохранители в токораспределительном узле салона, ЛР	VT-RD RD
22	16/3:1 16/56:1 73/5076	Динамик, передняя правая дверь Дискантовый динамик, передняя правая дверь Точка разветвления	VT-BK	74/407:11	Контактный разъем	VT-BK
23	16/3:2 16/56:2 73/5077	Динамик, передняя правая дверь Дискантовый динамик, передняя правая дверь Точка разветвления	YE-BK	74/407:3	Контактный разъем	YE-BK
24	-		-	-		-
25	7/209:1	Датчик давления, передняя правая дверь	YE-RD	4/9C1:56	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE-RD
26	7/209:2	Датчик давления, передняя правая дверь	VT-OG	4/9C1:55	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-OG

Контактный разъем
74/509 - 74/510

74/509
16-полюсный черный

№	Жгут проводки левой задней двери			Напольный жгут		
1	3/128:2	Модуль левой задней двери (LDM)	RD-BU	11C/11:2	Предохранители в токораспределительном узле салона	RD-BU
2	3/128:13 73/5035	Модуль левой задней двери (LDM) Точка разветвления	BK-VT	73/5035	Точка разветвления	BK-VT
3	16/6:1 16/136:1	Динамик, левая задняя дверь Дискантовый динамик, задняя левая дверь	GN-RD	74/407:12	Контактный разъем	GN-RD
4	16/6:2 16/136:2	Динамик, левая задняя дверь Дискантовый динамик, задняя левая дверь	GY-RD	74/407:4	Контактный разъем	GY-RD
5	6/57:3	Мотор замка, центральный замок задней левой двери	GN	4/56C2:10	Центральный электронный модуль (CEM)	GN
6	-		-	-		-
7	3/128:21	Модуль левой задней двери (LDM)	GN-WH	74/507:4	Контактный разъем	GN-WH
8	3/275:1	Контакт замка левой задней двери	BK-GN	73/5062	Точка разветвления	BK-GN
9	-		-	-		-
10	3/275:6	Контакт замка левой задней двери	BN-RD	73/5061	Точка разветвления	BN-RD
11	3/275:5	Контакт замка левой задней двери	YE	4/93C1:15	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	YE
12	3/275:2	Контакт замка левой задней двери	GN-BN	4/93C1:3	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-BN
13	3/275:3	Контакт замка левой задней двери	GY-OG	4/93C5:17	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-OG
14	3/275:4	Контакт замка левой задней двери	GN-OG	4/93C5:4	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-OG
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

74/510
16-полюсный черный

№	Жгут проводки задней правой двери			Напольный жгут		
1	3/129:2	Модуль правой задней двери (RDM)	RD-GN	11C/10:2	Предохранитель, токораспределительный узел в салоне	YE-RD
2	3/129:13 73/5023	Модуль правой задней двери (RDM) Точка разветвления	BK-GN	73/5023	Точка разветвления	BK-GN
3	16/5:1 16/137:1	Динамик, правая задняя дверь Дискантовый динамик, задняя правая дверь	VT-RD	74/407:13	Контактный разъем	VT-RD
4	16/5:2 16/137:2	Динамик, правая задняя дверь Дискантовый динамик, задняя правая дверь	YE-RD	74/407:5	Контактный разъем	YE-RD
5	6/56:3	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь	YE	4/56C2:28	Центральный электронный модуль (CEM)	YE
6	-		-	-		-
7	3/129:21	Модуль правой задней двери (RDM)	GN-WH	74/508:4	Контактный разъем	GN-WH
8	3/276:1	Контакт замка, задняя правая дверь	BK-GN	73/5062	Точка разветвления	BK-GN
9	-		-	-		-
10	3/276:6	Контакт замка, задняя правая дверь	BN-RD	73/5061	Точка разветвления	BN-RD
11	3/276:5	Контакт замка, задняя правая дверь	BU-OG	4/93C1:14	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-OG
12	3/276:2	Контакт замка, задняя правая дверь	VT-GY	4/93C1:23	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	VT-GY
13	3/276:3	Контакт замка, задняя правая дверь	VT-RD	4/93C5:5	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	VT-RD
14	3/276:4	Контакт замка, задняя правая дверь	GY-RD	4/93C5:20	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-RD
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Контактный разъем
74/511

74/511
22-полюсный серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки заднего моста, левый		
1	11C/29:2	Предохранитель, токораспределительный узел в салоне	WH-VT	74/520:6	Контактный разъем	GN-RD
2	-		-	-		-
3	73/5015 74/504:44	Точка разветвления Контактный разъем	BU-BK	74/520:1	Контактный разъем	BU-BK
4	73/5016 74/504:45	Точка разветвления Контактный разъем	GN-BK	74/520:2	Контактный разъем	GN-BK
5	-		-	-		-
6	74/504:12	Контактный разъем	GN-RD	7/56:2	Датчик ABS, задний левый	BN
7	74/504:11	Контактный разъем	BU-OG	7/56:1	Датчик ABS, задний левый	WH
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	74/518:6	Контактный разъем	GN-BU	8/22:1	Амортизатор Four-C задний левый	GN-BU
13	74/518:7	Контактный разъем	YE-BU	8/22:2	Амортизатор Four-C задний левый	YE-BU
14	74/518:3	Контактный разъем	YE-GN	7/120:5	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес	YE-GN
15	74/518:4	Контактный разъем	GN-BN	7/120:1	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес	GN-BN
16	74/518:5	Контактный разъем	VT-WH	7/120:4	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес	VT-WH
17	74/504:18	Контактный разъем	YE-OG	4/83:5	Блок управления топливного насоса	YE-OG
18	4/56C2:51	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BU	6/33:1	Топливный насос	GN-BU
19	4/56C2:33	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-VT	6/33:2	Топливный насос	YE-VT
20	4/56C2:15	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-OG	6/33:6	Топливный насос	GN-OG
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

Контактный разъем
74/512 - 74/513

74/512
14-полюсный серый

№	Напольный жгут			Жгут заднего моста, правый		
1	-		-	-		-
2	74/504:37	Контактный разъем	VT-OG	6/67:1	Насос, проверка утечки топлива	VT-OG
3	74/504:38	Контактный разъем	GN-OG	6/67:2	Насос, проверка утечки топлива	GN-OG
4	74/504:39	Контактный разъем	BU-GY	6/67:3	Насос, проверка утечки топлива	BU-GY
5	74/504:5	Контактный разъем	YE-BK	7/57:1	Датчик ABS, задний правый	WH
6	74/504:6	Контактный разъем	BU-RD	7/57:2	Датчик ABS, задний правый	BN
7	74/504:21	Контактный разъем	BU	6/67:4 9/38:1	Насос, проверка утечки топлива Электронагреваемый топливный фильтр	BU
8	31/68	Узловое соединение	BK-OG	6/35:2 9/38:2	Топливный насос дополнительного нагревателя Электронагреваемый топливный фильтр	BK-OG
9	74/504:43	Контактный разъем	YE-GN	7/121:5	Датчик высоты правой задней подвески колес	YE-GN
10	74/504:49	Контактный разъем	GN-BN	7/121:1	Датчик высоты правой задней подвески колес	GN-BN
11	74/504:23	Контактный разъем	GN-VT	7/121:4	Датчик высоты правой задней подвески колес	GN-VT
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	74/504:41	Контактный разъем	YE-RD	6/35:1	Топливный насос дополнительного нагревателя	YE-RD

74/513
5-полюсный зелёный

№	Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья			Жгут заднего моста, правый		
1	4/84C1:5	Модуль подвески (SUM)	VT-GY	8/23:1	Амортизатор Four-C задний правый	VT-GY
2	4/84C1:4	Модуль подвески (SUM)	BU-BN	8/23:2	Амортизатор Four-C задний правый	BU-BN
3	73/5066	Точка разветвления	YE-GN	7/121:5	Амортизатор Four-C задний правый	YE-GN
4	73/5053	Точка разветвления	YE-GN	7/121:1	Амортизатор Four-C задний правый	GN-BN
5	4/84C1:14	Модуль подвески (SUM)	GN-VT	7/121:4	Амортизатор Four-C задний правый	GN-VT

Контактный разъем
74/514 - 74/518

74/514
4-полюсный серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки заднего моста, левый		
1	4/115C1:29	Модуль стояночного тормоза (PBM)	BU-GN	6/146:2	Мотор замка, тормозной диск, задний левый	BU-GN
2	4/115C1:14	Модуль стояночного тормоза (PBM)	VT-BK	6/146:1	Мотор замка, тормозной диск, задний левый	VT-BK
3	4/56C2:76	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-OG	4/83:4 6/33:4	Блок управления топливного насоса Топливный насос	YE-OG
4	31/65	Узловое соединение	BK-YE	74/520:4 74/520:5	Контактный разъем Контактный разъем	BK BK-YE

74/518
7-полюсный серый

№	Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья			Напольный жгут		
1	4/84C1:16	Модуль подвески (SUM)	BU-BK	73/5011 74/409:23	Точка разветвления Контактный разъем	BU-BK
2	4/84C1:15	Модуль подвески (SUM)	GN-BK	73/5012 74/409:22	Точка разветвления Контактный разъем	GN-BK
3	73/5052	Точка разветвления	YE-GN	74/511:14	Контактный разъем	YE-GN
4	73/5023	Точка разветвления	GN-BN	74/511:15	Контактный разъем	GN-BN
5	4/84C1:28	Модуль подвески (SUM)	VT-WH	74/511:16	Контактный разъем	VT-WH
6	4/84C1:2	Модуль подвески (SUM)	GN-BU	74/511:12	Контактный разъем	GN-BU
7	4/84C1:1	Модуль подвески (SUM)	YE-BU	74/511:13	Контактный разъем	YE-BU

Контактный разъем
74/519

74/519
22-полюсный серый

№	Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья			Жгут проводки моторного отделения		
1	4/84C1:6	Модуль подвески (SUM)	BU-BK	8/20:1	Амортизатор Four-C передний левый	BU-BK
2	4/84C1:7	Модуль подвески (SUM)	VT-BN	8/20:2	Амортизатор Four-C передний левый	VT-BN
3	4/84C1:9	Модуль подвески (SUM)	GY-YE	8/21:1	Амортизатор Four-C передний правый	GY-YE
4	4/84C1:8	Модуль подвески (SUM)	BU-OG	8/21:2	Амортизатор Four-C передний правый	BU-OG
5	73/5052	Точка разветвления	YE-GN	7/118:5	Датчик высоты, передняя левая подвеска колес	YE-GN
6	4/84C1:12	Модуль подвески (SUM)	BU-RD	7/118:4	Датчик высоты, передняя левая подвеска колес	BU-RD
7	73/5066	Точка разветвления	YE-GN	73/3077	Точка разветвления	YE-GN
8	4/84C1:27	Модуль подвески (SUM)	GY-VT	7/119:4	Датчик высоты, передняя правая подвеска колес	GY-VT
9	4/84C1:22	Модуль подвески (SUM)	BU-GY	7/88:1	Датчик акселерации Four-C передний правый	BU-GY
10	4/84C1:10	Модуль подвески (SUM)	VT-RD	7/87:1	Датчик акселерации Four-C передний левый	VT-RD
11	4/84C1:19	Модуль подвески (SUM)	GN-BN	73/3078	Точка разветвления	GN-BN
12	4/86C2:2	Модуль помощи при парковке (PAM)	VT-GY	74/309:4	Контактный разъем	VT-GY
13	4/86C2:5	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-GN	74/309:5	Контактный разъем	BU-GN
14	4/86C2:1	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-OG	74/309:6	Контактный разъем	YE-OG
15	4/86C2:6	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-BK	74/309:10	Контактный разъем	BU-BK
16	4/86C2:7	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-GY	74/309:11	Контактный разъем	BU-GY
17	4/86C2:8	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-OG	74/309:12	Контактный разъем	BU-OG
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

Контактный разъем
74/520 - 74/529

74/520
6-полюсный серый

№	Жгут проводки заднего моста, левый			Жгут проводки четырехколесного привода		
1	74/511:3	Контактный разъем	BU-BK	4/82C1:8	Электронный модуль дифференциала (DEM)	BU-BK
2	74/511:4	Контактный разъем	GN-BK	4/82C1:7	Электронный модуль дифференциала (DEM)	GN-BK
3	-		-	-		-
4	74/514:4	Контактный разъем	BK	4/82C1:4	Электронный модуль дифференциала (DEM)	BK
5	74/514:4	Контактный разъем	BK-YE	4/82C1:2	Электронный модуль дифференциала (DEM)	BK-YE
6	74/511:1	Контактный разъем	GN-RD	4/82C1:1	Электронный модуль дифференциала (DEM)	GN-RD

74/524
2-полюсный серый

№	Жгут заднего моста, правый			Напольный жгут		
1	4/115C1:12	Модуль стояночного тормоза (PBM)	YE-GY	6/147:1	Мотор замка, тормозной диск, задний правый	YE-GY
2	4/115C1:27	Модуль стояночного тормоза (PBM)	GN-BN	6/147:2	Мотор замка, тормозной диск, задний правый	GN-BN

74/525
6-полюсный зеленый

№	Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья			Напольный жгут		
1	73/5052	Точка разветвления	YE-GN	74/511:14	Контактный разъем	YE-GN
2	73/5053	Точка разветвления	GN-BN	74/511:15	Контактный разъем	GN-BN
3	4/84C1:28	Модуль подвески (SUM)	VT-WH	74/511:16	Контактный разъем	VT-WH
4	4/84C1:2	Модуль подвески (SUM)	GN-BU	74/511:12	Контактный разъем	GN-BU
5	4/84C1:1	Модуль подвески (SUM)	YE-BU	74/511:13	Контактный разъем	YE-BU
6	-		-	-		-

74/529
2-полюсный черный

№	Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья			Жгут RDAR/SUB		
1	16/105C2:2 16/36C1:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD), ПР ТВ-приемник	OG	16/145C3:1 16/162C3:1	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR) Модуль цифрового радиовещания (DABM)	OG
2	74/404:1	Контактный разъем	OG	16/145C3:2 16/162C3:2	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR) Модуль цифрового радиовещания (DABM)	OG

Контактный разъем
74/530 - 74/532

74/530
14-полюсный серый

№	Жгут туннельной проводки			Напольный жгут		
1	3/65:3	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья	BN-VT	73/5021	Точка разветвления	BN-VT
2	-		-	-		-
3	16/135:1	Антенна замка двери, салон 3	GY-VT	4/93C2:14	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-VT
4	16/135:2	Антенна замка двери, салон 3	BU-WH	4/93C2:17	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-WH
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	73/5042	Точка разветвления	GN-OG	11C/22:2	Предохранители в токораспределительном узле салона	GN-OG
8	73/5026	Точка разветвления	BK-GN	73/5023	Точка разветвления	BK-GN
9	-		-	-		-
10	16/134:1	Антенна замка двери, салон 2	GN-RD	4/93C1:4	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-RD
11	16/134:2	Антенна замка двери, салон 2	YE-OG	4/93C1:16	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	YE-OG
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-

74/531
2-полюсный серый

№	Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья			DAB, жгут адаптера		
1	16/47C2:1	Антенна GSM/GPS/RDAR	WH	16/162C2:1	Модуль цифрового радиовещания (DABM)	WH
1S	16/47C2:1S	Антенна GSM/GPS/RDAR	-	16/162C2:1S	Модуль цифрового радиовещания (DABM)	-

74/532
2-полюсный серый

№	Жгут системы информатики и развлечения			DAB, жгут адаптера		
1	16/71C2:1	Усилитель антенны на стекле 1	WH	16/162C2:2	Модуль цифрового радиовещания (DABM)	WH
1S	16/71C2:1S	Усилитель антенны на стекле 1	-	16/162C2:2S	Модуль цифрового радиовещания (DABM)	-

Контактный разъем
74/534 - 74/540

74/534
4-полюсный серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки информационно-развлекательной системы		
1	73/5117	Точка разветвления	RD	16/105C1:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	RD
2	11C/17:2	Предохранители в токораспределительном узле салона	RD	16/105C31:16 73/5051	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Точка разветвления	RD
3	-		-	-		-
4	73/5132	Точка разветвления	BK-GY	73/5123 16/36C2:2 16/162C1:2	Точка разветвления ТВ-приемник Модуль цифрового радиовещания (DABM)	BK-GY

74/539
6-полюсный серый

№	Напольный жгут			Жгут, система помощи при парковке, переходник		
1	4/93C1:21	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-OG	74/540:4	Контактный разъем	GN-OG
2	4/93C1:22	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	VT	74/540:8	Контактный разъем	VT
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-

74/540
8-полюсный, серый

№	Жгут, система помощи при парковке, переходник			Жгут заднего бампера		
1	4/86C3:11	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-WH	73/5064	Точка разветвления	BU-WH
2	4/86C3:2	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-GY	7/133:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-GY
3	4/86C3:3	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-BK	7/132:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-BK
4	74/539:1	Контактный разъем	GN-OG	16/132:1	Антенна замка крышки багажника	GN-OG
5	4/86C3:8	Модуль помощи при парковке (PAM)	GN-WH	73/5067	Точка разветвления	GN-WH
6	4/86C3:4	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-OG	7/134:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-OG
7	4/86C3:5	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-GN	7/131:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-GN
8	74/539:2	Контактный разъем	VT	16/132:2	Антенна замка крышки багажника	VT

Контактный разъем
74/601 - 74/602

74/601 S60
10-полюсный серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки крышки багажника		
1	4/56C2:48	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-VT	10/3:1 10/3B:1	Освещение номерного знака Освещение номерного знака	BK
2	4/56C2:30	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-OG	6/8:3	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	BK
3	4/56C2:24 73/5032	Центральный электронный модуль (CEM) Точка разветвления	GY-YE	10/3:3 10/3B:3	Освещение номерного знака Освещение номерного знака	BK
4	73/5030	Точка разветвления	BK-OG	73/6001	Точка разветвления	BK
5	4/56C2:63	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-BN	6/8:1	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	BK
6	10/127:4	Освещение багажного отделения, левое	BU-BK	6/8:4	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	BK
7	4/56C2:73	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BN	73/5096	Точка разветвления	GN-BN
8	73/5112	Точка разветвления	VT-GN	10/18C2:2	Фонарь, задний левый	BK
9	73/5113	Точка разветвления	YE-BK	10/17C2:2	Фонарь, задний правый	BK
10	4/93C4:8	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-OG	10/3B:4	Освещение номерного знака	BK

74/602 V60
14-полюсный серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки крышки багажника		
1	-		-	-		-
2	4/56C2:13 73/5032	Центральный электронный модуль (CEM) Точка разветвления	GY-YE	10/3:3 10/3B:3	Освещение номерного знака Освещение номерного знака	BK
3	4/56C2:10	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-OG	6/8:3	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	BK
4	4/93C4:8	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-OG	10/3B:4	Освещение номерного знака	BK
5	73/5030	Точка разветвления	BK-OG	73/6001	Точка разветвления	BK-OG
6	73/5044	Точка разветвления	BU-WH	10/25:2	Потолочная лампа багажника	BK
7	2/16:3	Реле, задний стеклоочиститель	GY-BU	6/32:2	Мотор заднего стеклоочистителя	BK
8	2/82:5	Реле, электронагреваемое заднее стекло	GY-RD	9/2A:1	Электронагреваемое заднее стекло	GY-RD
9	4/56C2:48	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-VT	10/3:1 10/3B:1	Освещение номерного знака Освещение номерного знака	BK
10	4/56C2:9	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-GY	10/19:1	Тормозные фонари, дополнительные	BK
11	74/409:13	Контактный разъем	GN-VT	16/16C1:1	Усилитель антенны на стекле	GN-VT
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	73/5136	Точка разветвления	RD-GY	6/32:1	Мотор заднего стеклоочистителя	BK

Контактный разъем
74/606 - 74/901

74/606
5-полюсный синий

№	Напольный жгут			Жгут проводки крышки багажника		
1	4/120C2:4	Модуль камеры парковки (PAC)	BU	27/6:1	Камера	BU
2	4/120C2:3	Модуль камеры парковки (PAC)	OG	27/6:2	Камера	OG
3	4/120C2:2	Модуль камеры парковки (PAC)	GN	27/6:3	Камера	GN
4	4/120C2:1	Модуль камеры парковки (PAC)	BN	27/6:4	Камера	BN
5S	4/120C2:5S	Модуль камеры парковки (PAC)	-	27/6:5S	Камера	-

74/901
12-полюсный черный

№	Жгут потолочной проводки			Жгут, модуль ветрового стекла		
1	74/412:1	Контактный разъем	VT-WH	4/125C1:2	Модуль предельной скорости (CVM)	VT-WH
2	74/412:2	Контактный разъем	YE	4/125C1:1	Модуль предельной скорости (CVM)	YE
3	73/5097	Точка разветвления	BU-BK	4/125C1:4	Модуль предельной скорости (CVM)	BU-BK
4	73/5098	Точка разветвления	GU-BK	4/125C1:3	Модуль предельной скорости (CVM)	GN-BK
5	74/414:5	Контактный разъем	RD-GN	4/125C1:5	Модуль предельной скорости (CVM)	RD-GN
6	4/56C4:17	Центральный электронный модуль (CEM)	VT-BN	7/149:3	Модуль датчика дождя (RSM)	VT-BN
7	4/56C4:10	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-RD	7/149:1	Модуль датчика дождя (RSM)	GY-RD
8	74/412:17	Контактный разъем	GY-BK	9/39:1	Нагревательный элемент камеры	GY-BK
9	73/4014	Точка разветвления	BK-WH	4/125C1:7 73/4049	Модуль предельной скорости (CVM) Точка разветвления	BK-WH
10	74/412:19	Контактный разъем	BK	9/39:2	Нагревательный элемент камеры	BK
11	73/4047	Точка разветвления	BN-VT	7/90:2	Датчик влажности	BN-VT
12	73/4048	Точка разветвления	BU	7/90:3	Датчик влажности	BU

Точки разветвления
73/3004 - 73/3020

73/3004 6-цил. Турбо

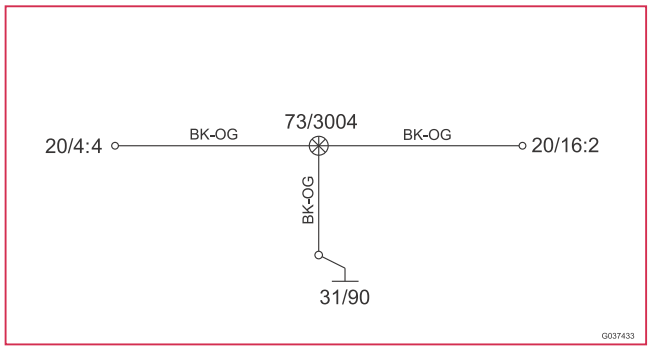

73/3005

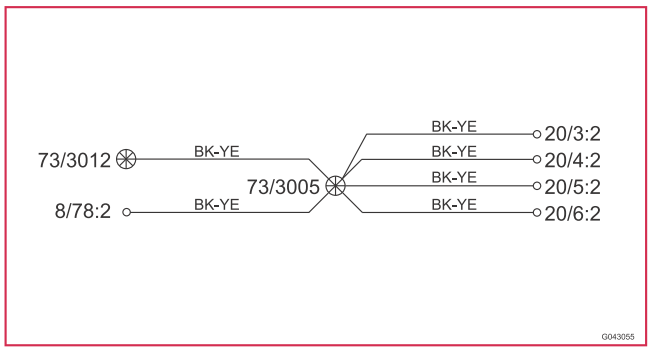

73/3006

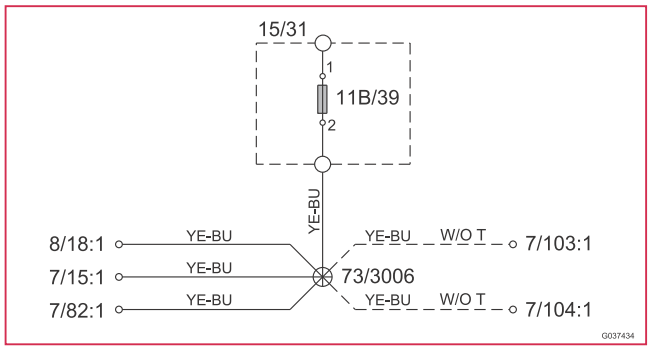

73/3009

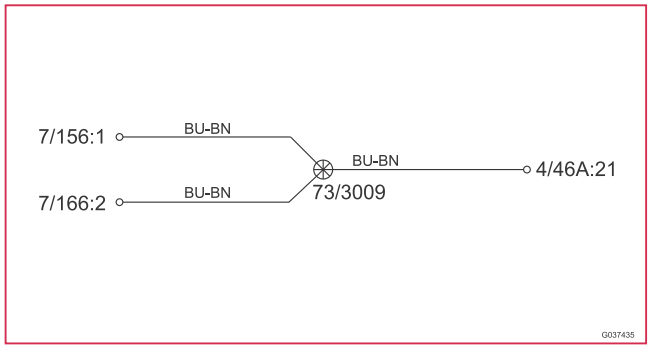

73/3010

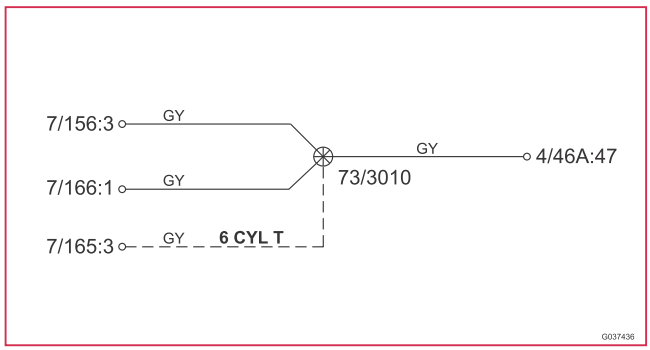

73/3012

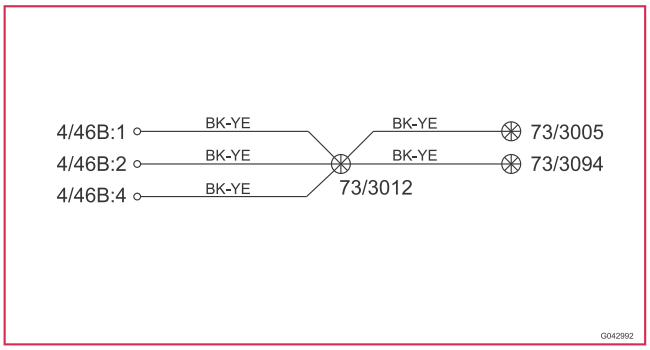

73/3014

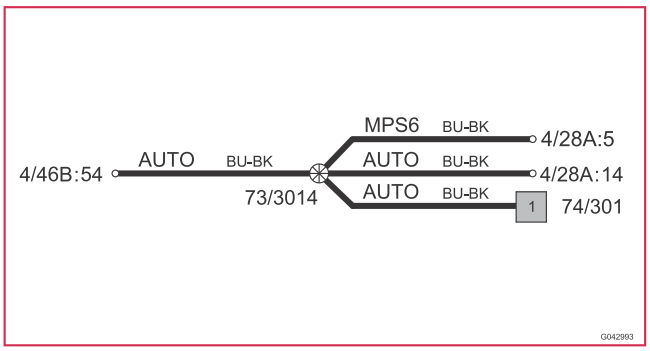

73/3015

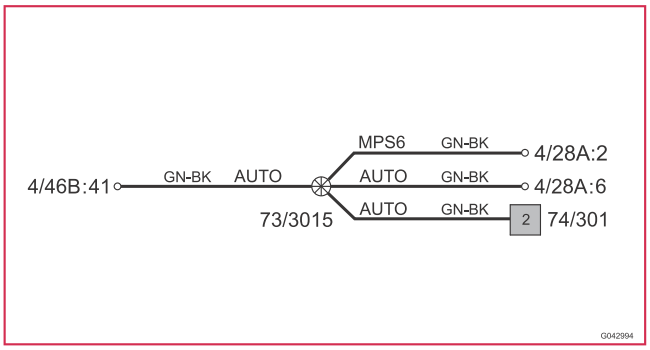

73/3019

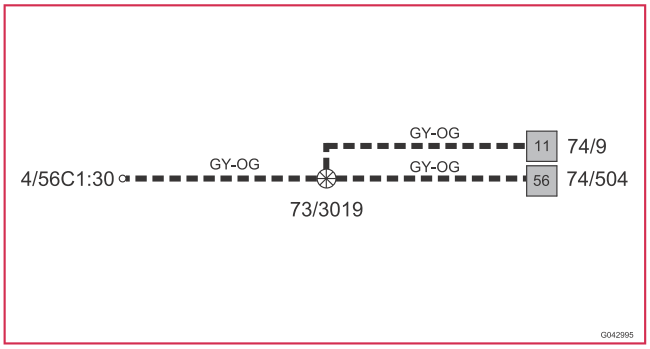

73/3020

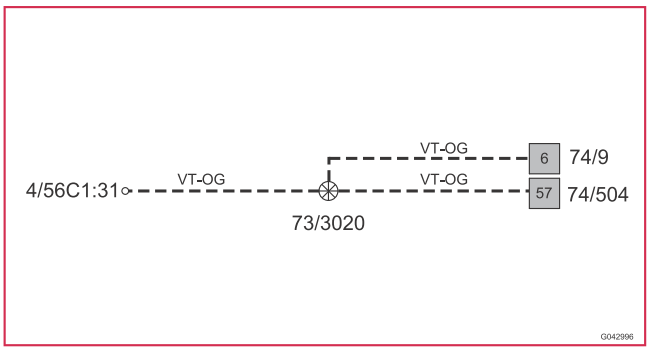

Точки разветвления
73/3023 - 73/3039

73/3023

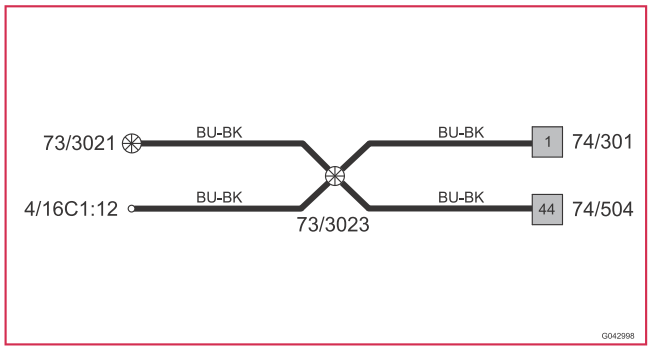

73/3024

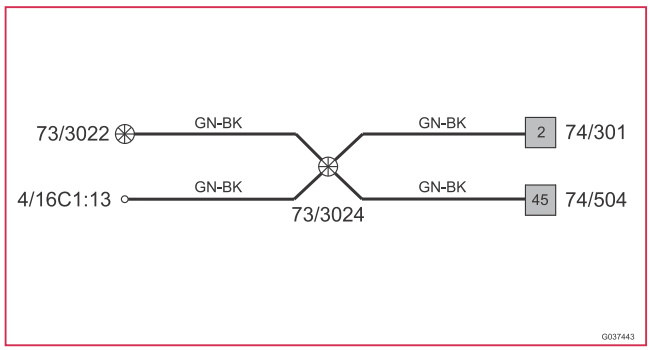

73/3030

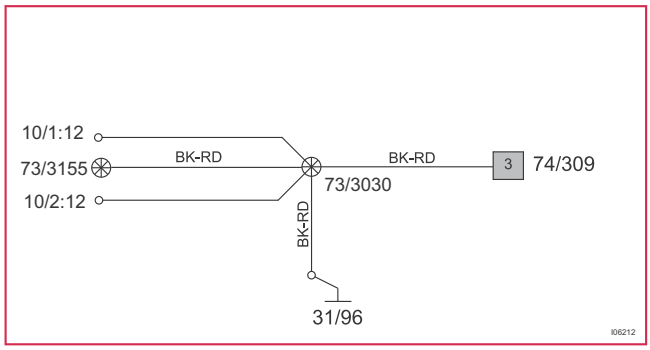

73/3033

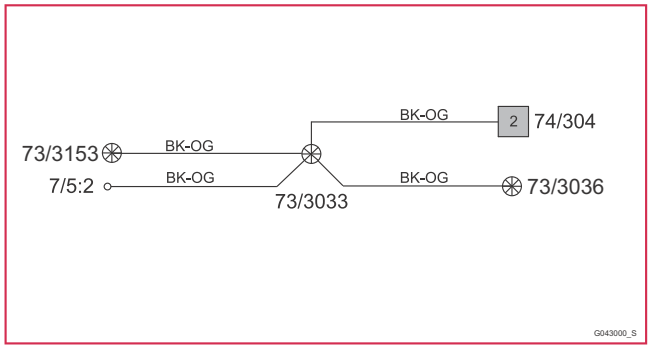

73/3034

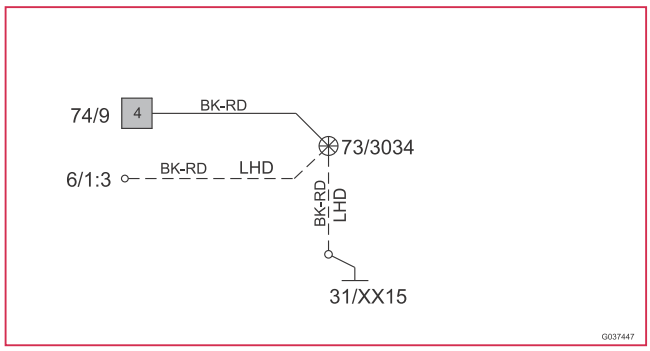

73/3035

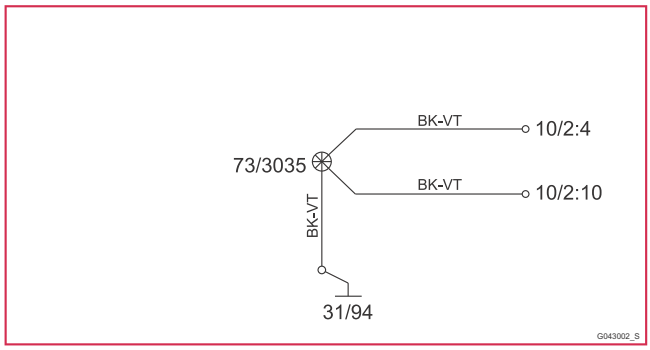

73/3036

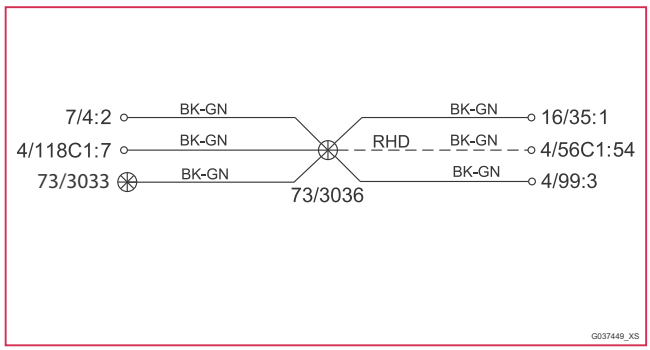

73/3037

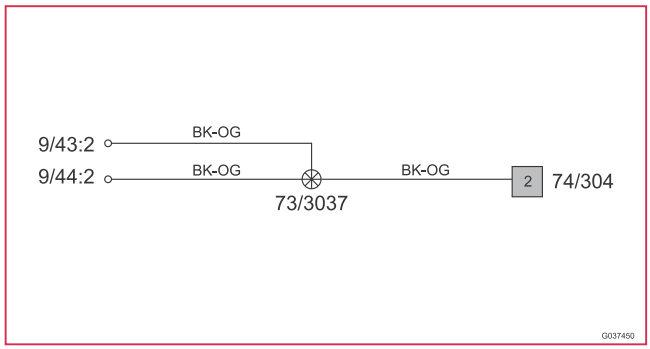

73/3039 4-цил. Турбо

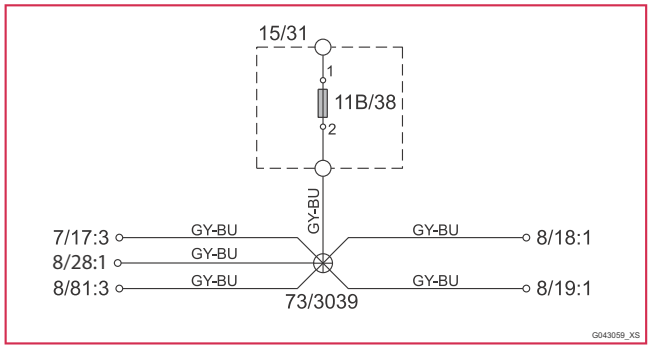

73/3039 5-цил. Дизель

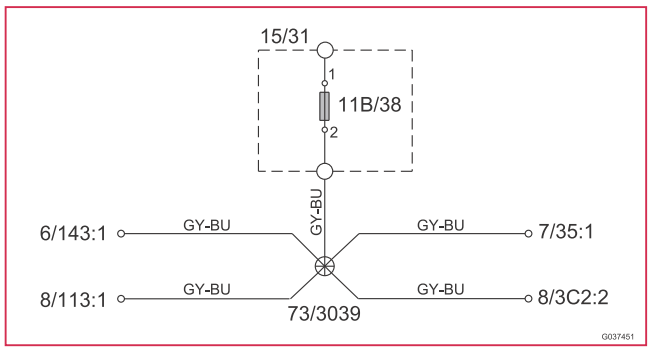

Точки разветвления
73/3039 - 73/3068

73/3039 6-цил.

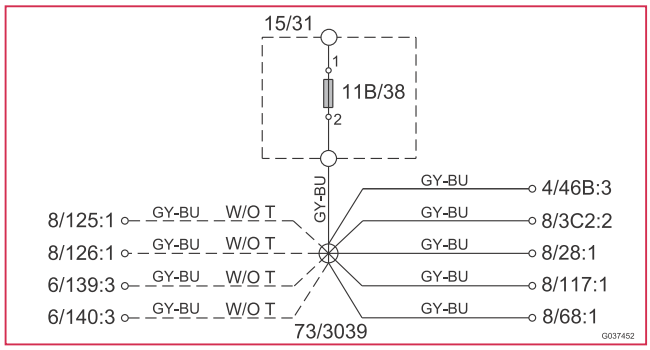

73/3040

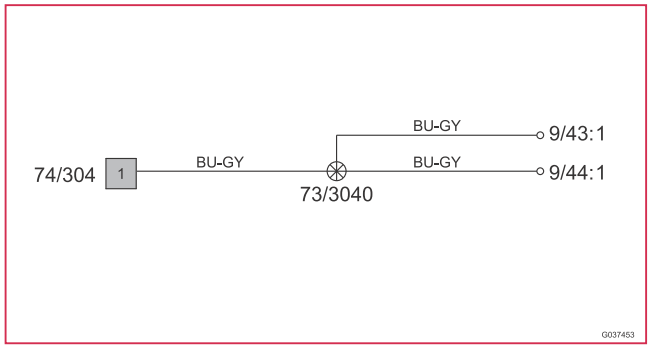

73/3046

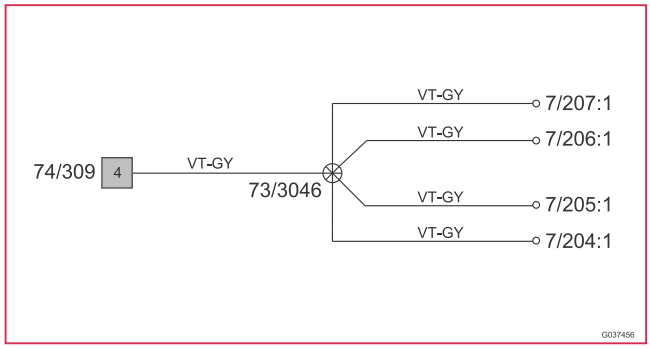

73/3047

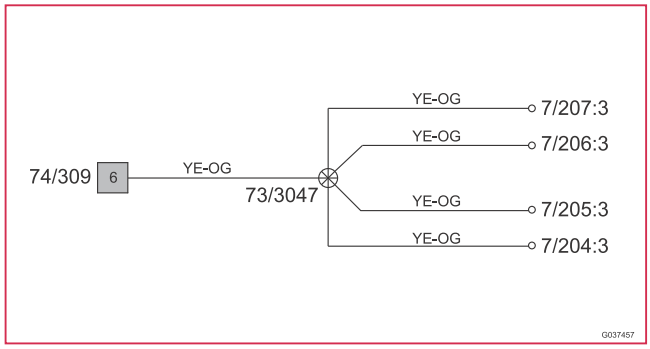

73/3051

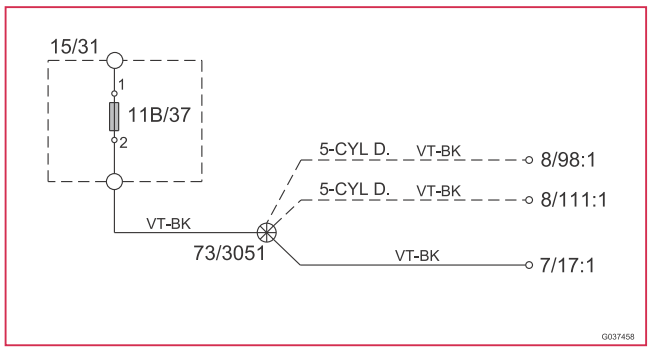

73/3053

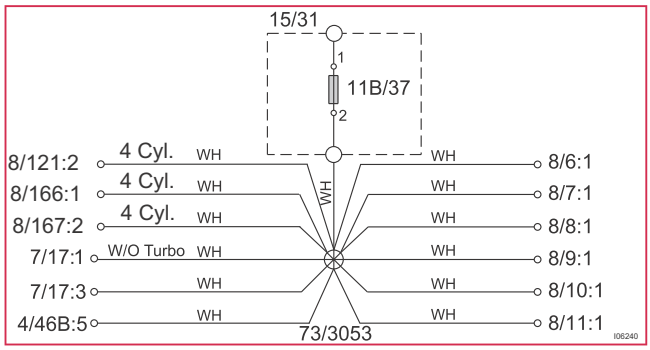

73/3058 4-цил. Турбо

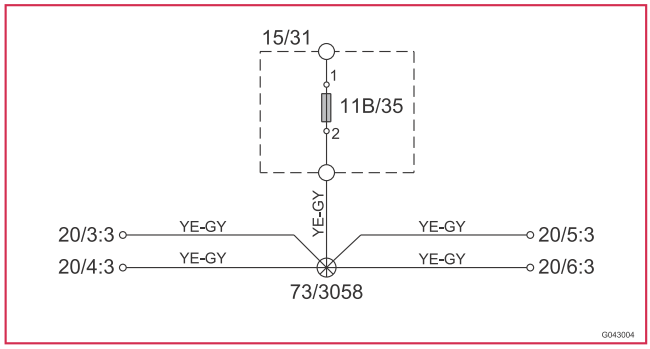

73/3058 6-цил.

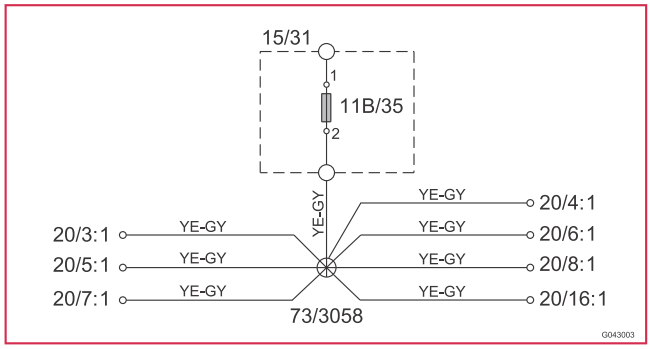

73/3064

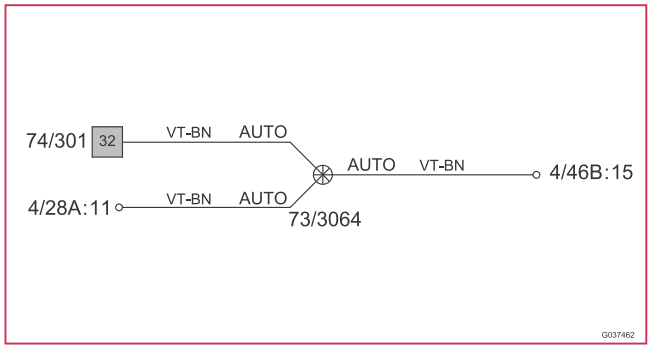

73/3068

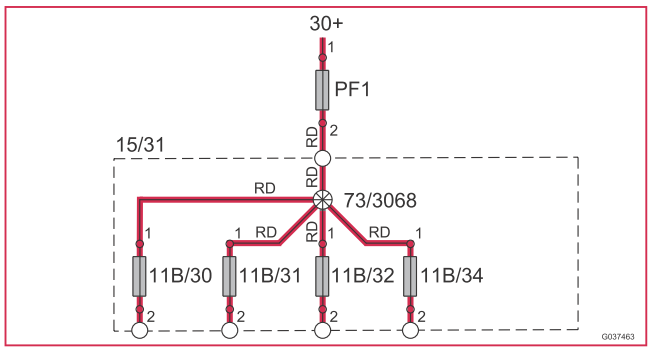

Точки разветвления
73/3070 - 73/3090

73/3070

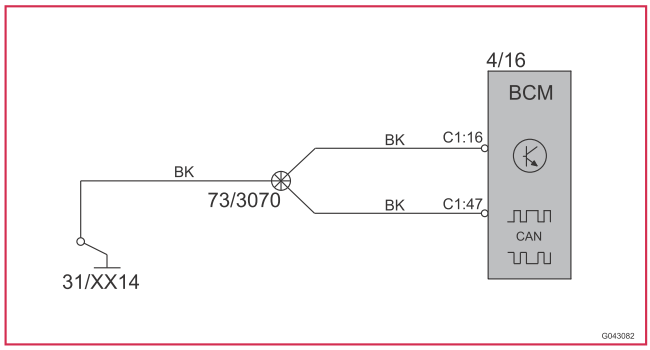

73/3078

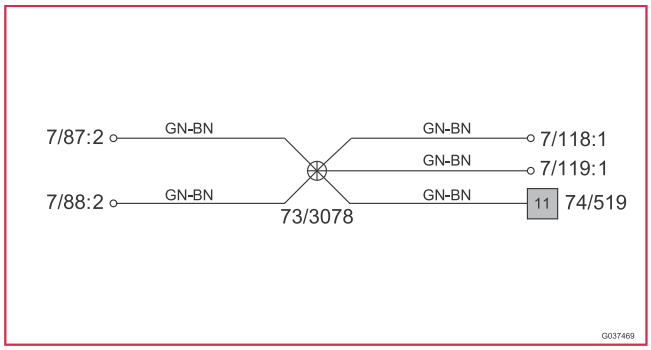

73/3072

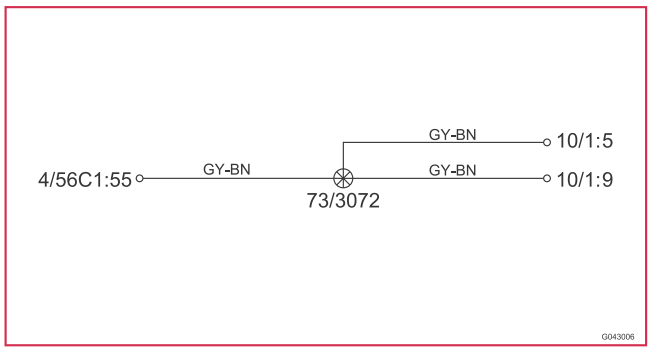

73/3085

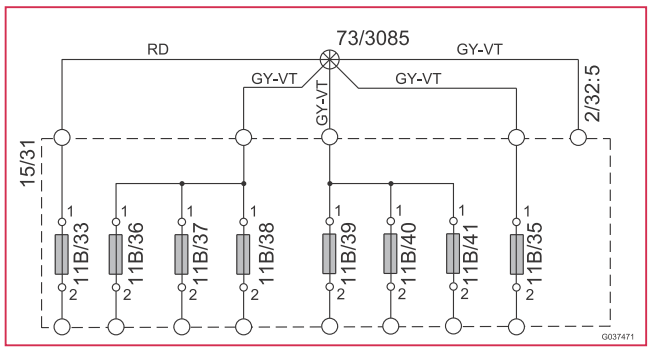

73/3073

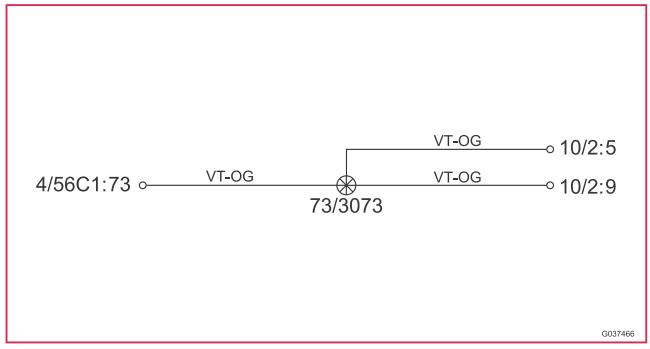

73/3087

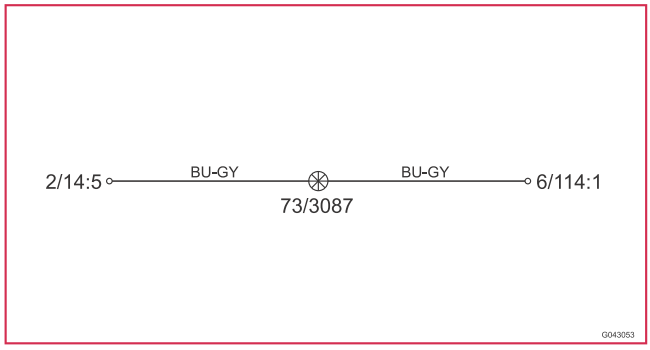

73/3076

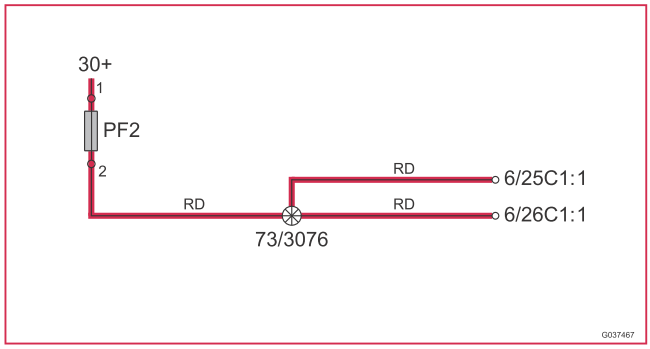

73/3089

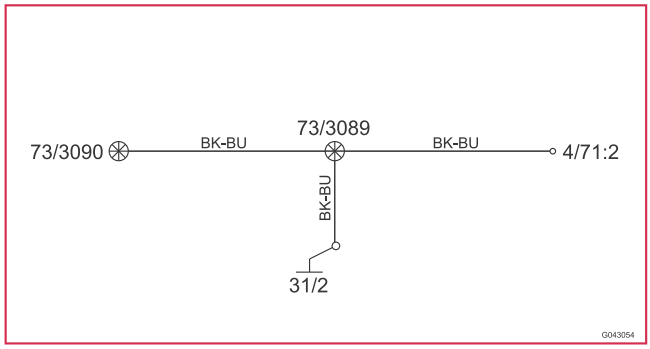

73/3077

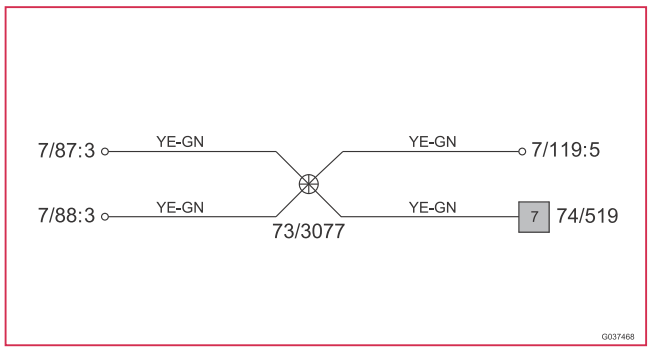

73/3090

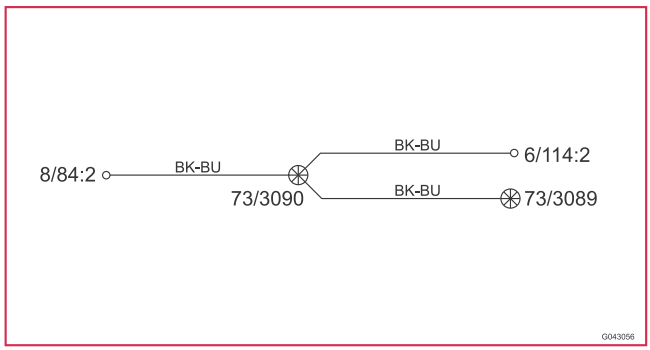

Точки разветвления
73/3091 - 73/3108

73/3091

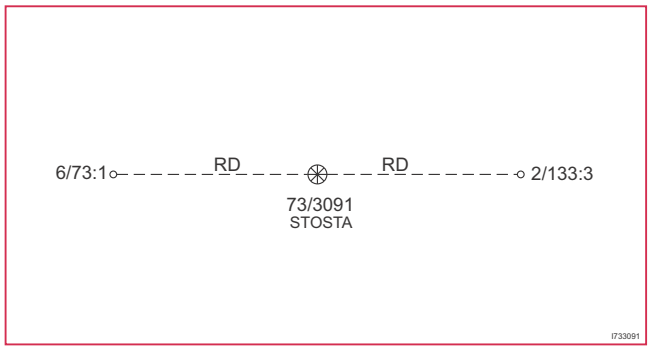

73/3101

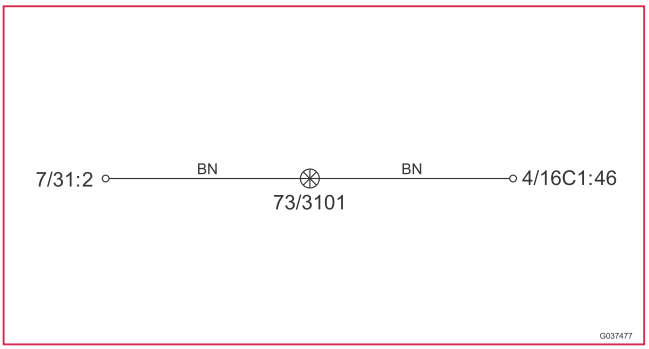

73/3094

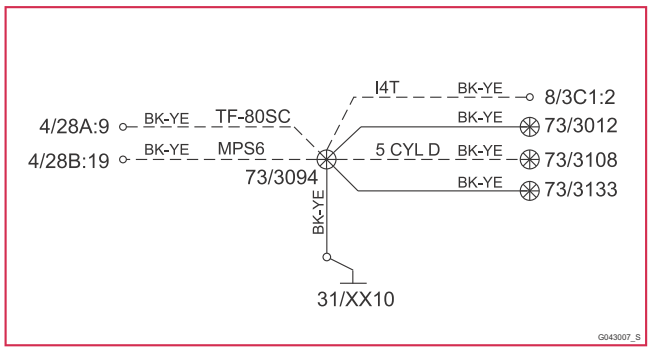

73/3102

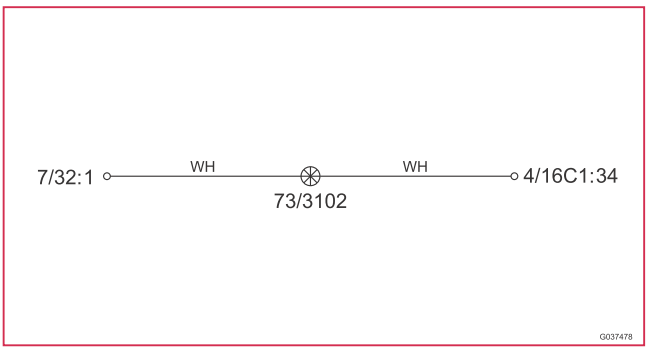

73/3096

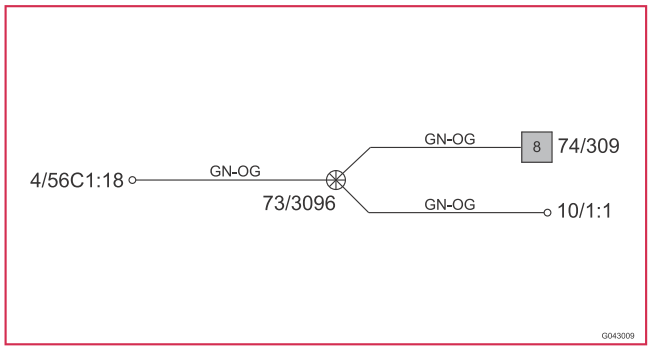

73/3103

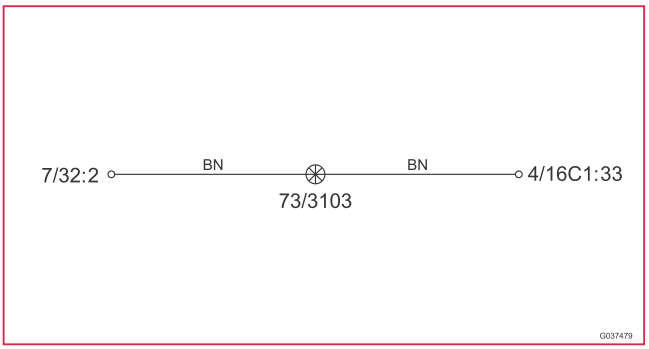

73/3097

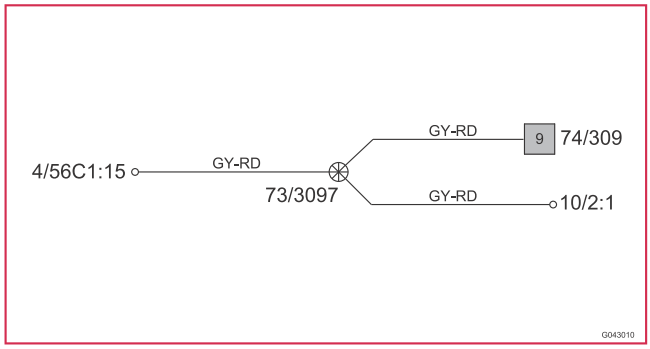

73/3104

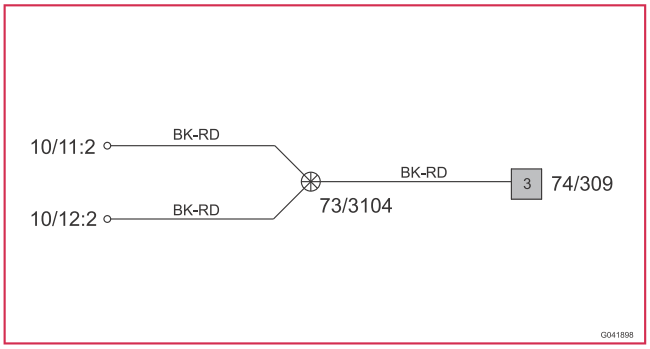

73/3100

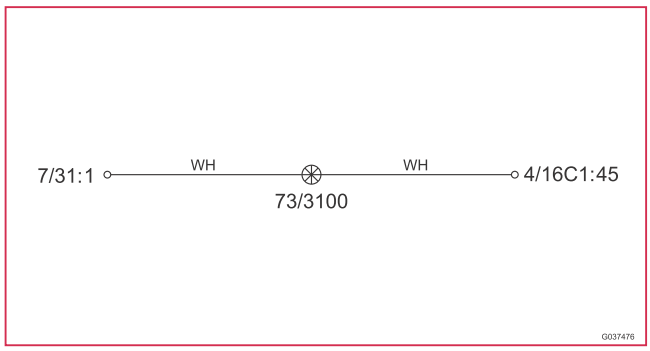

73/3108

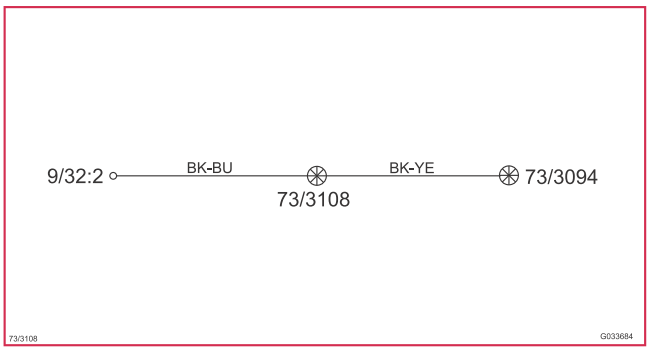

Точки разветвления
73/3120 - 73/3155

73/3120

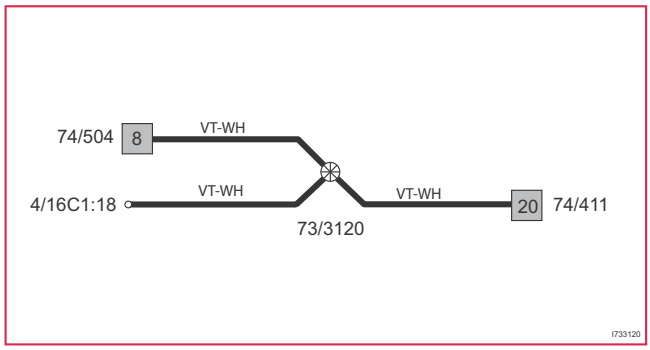

73/3139

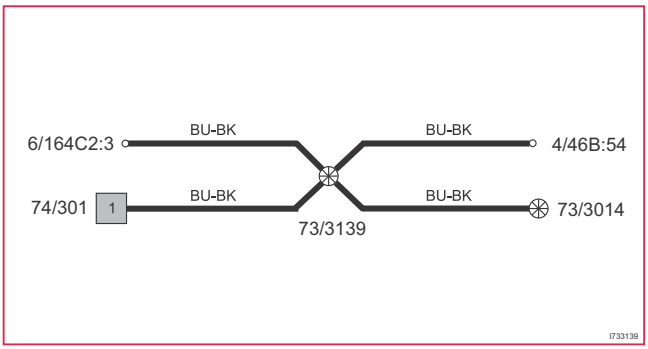

73/3121

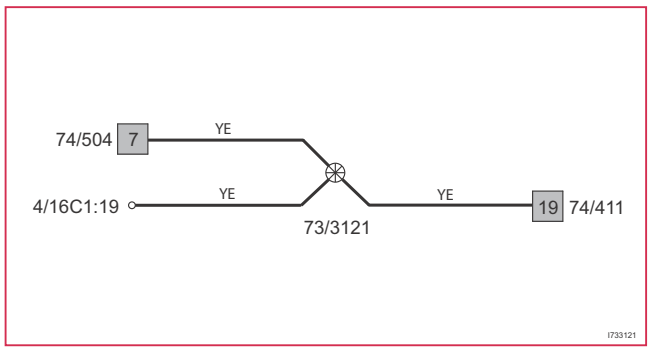

73/3140

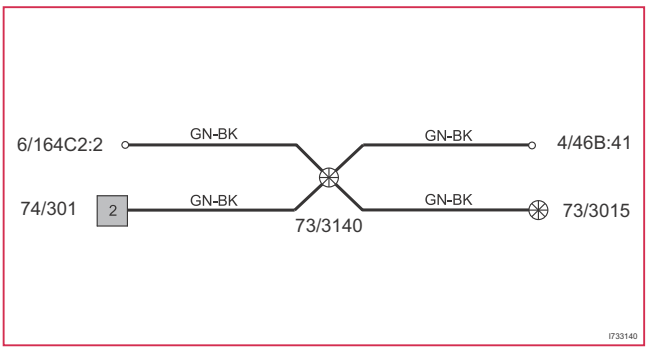

73/3133

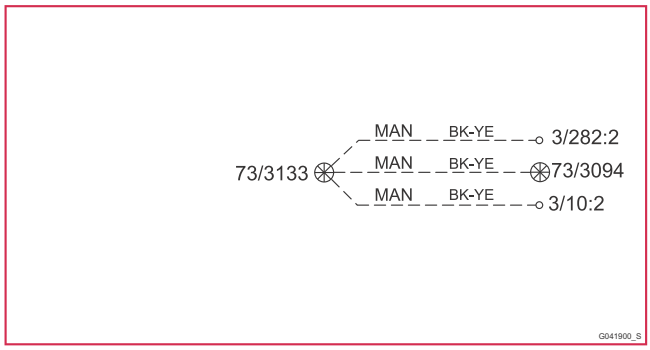

73/3145

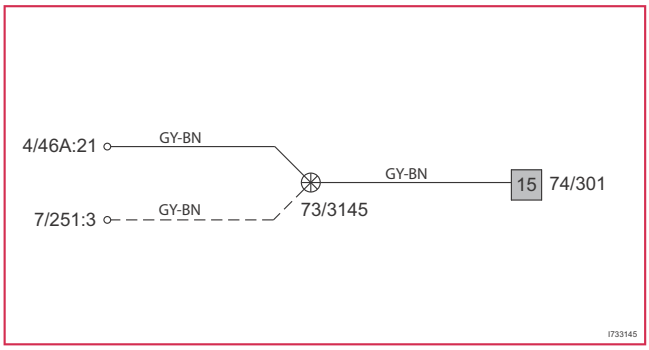

73/3136

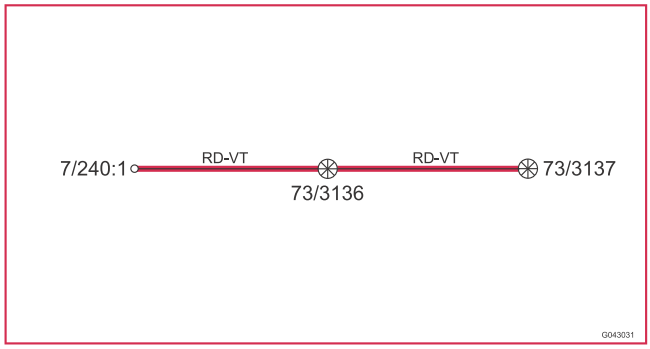

73/3153

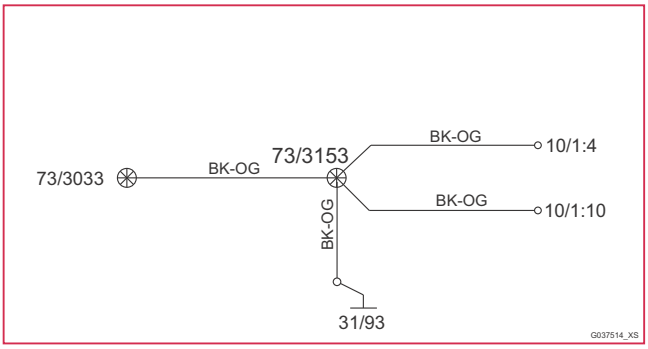

73/3137

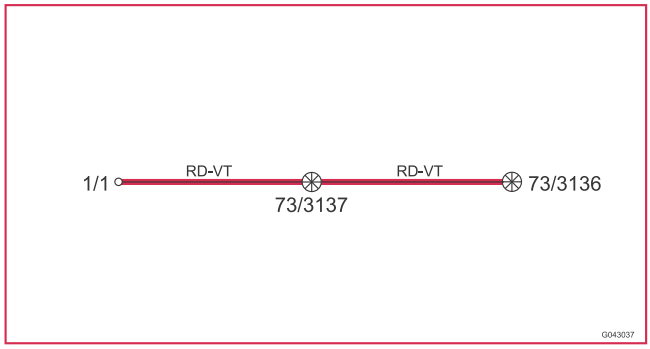

73/3155

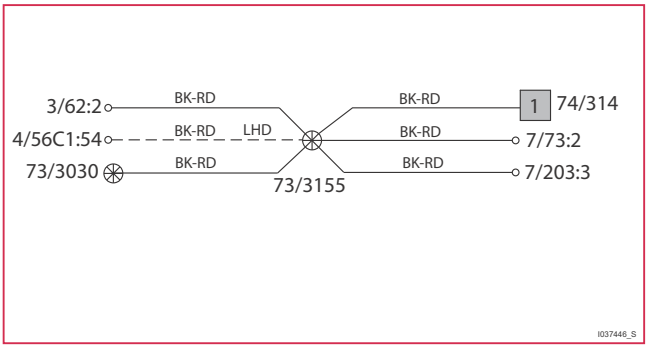

Точки разветвления
73/3160 - 73/4013

73/3160

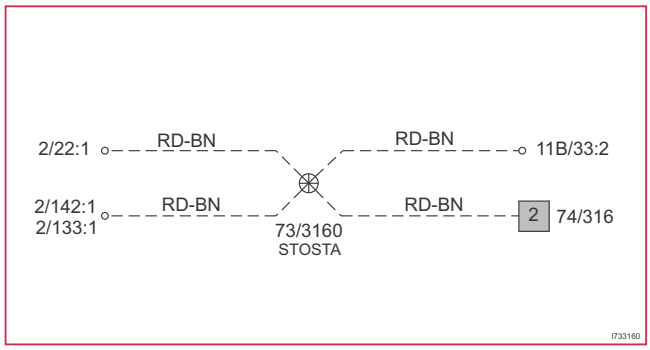

73/4007

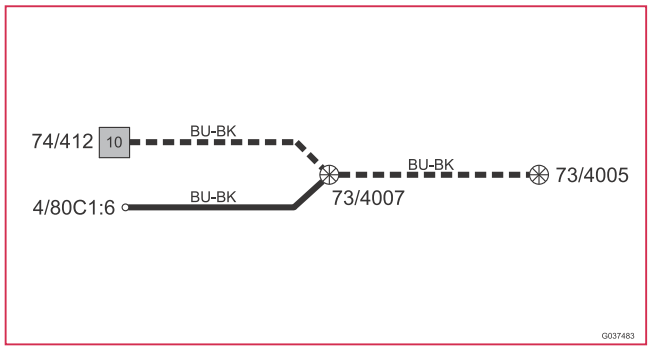

73/4001

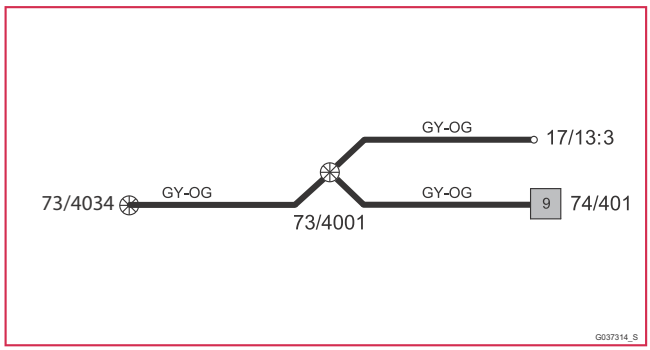

73/4008

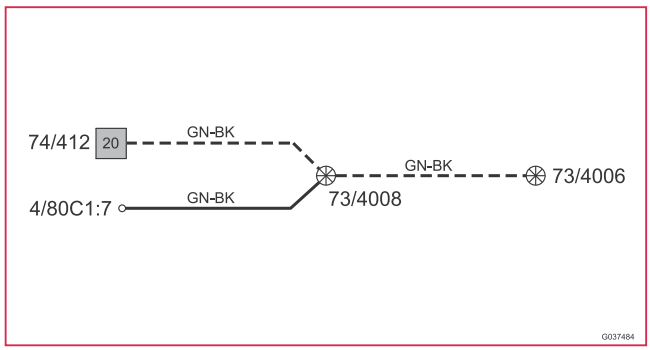

73/4002

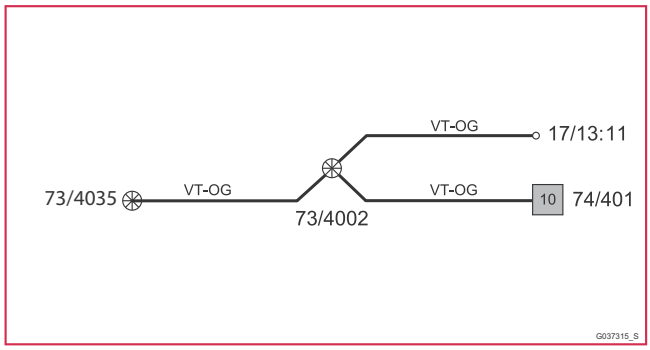

73/4010

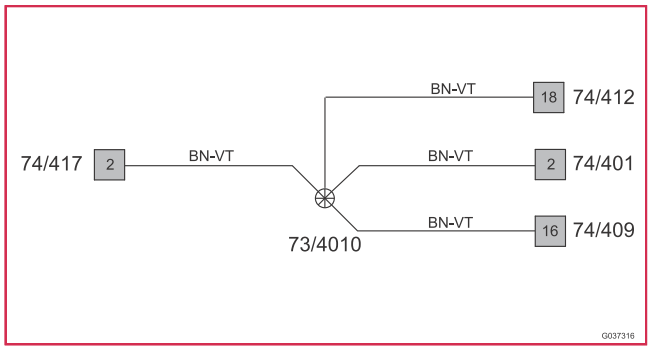

73/4005

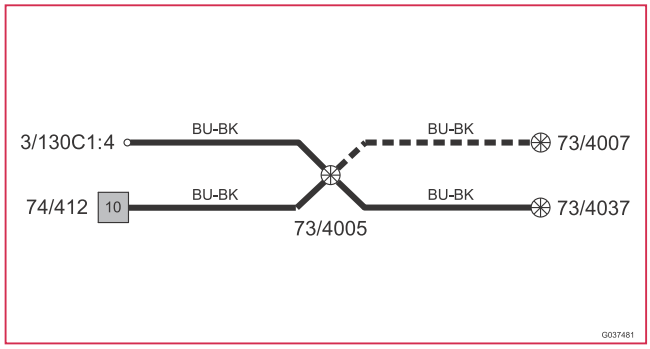

73/4012

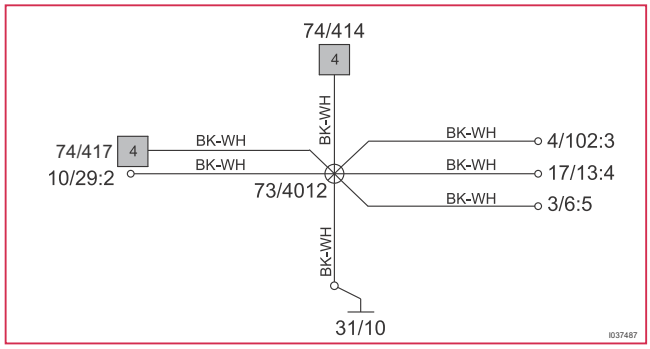

73/4006

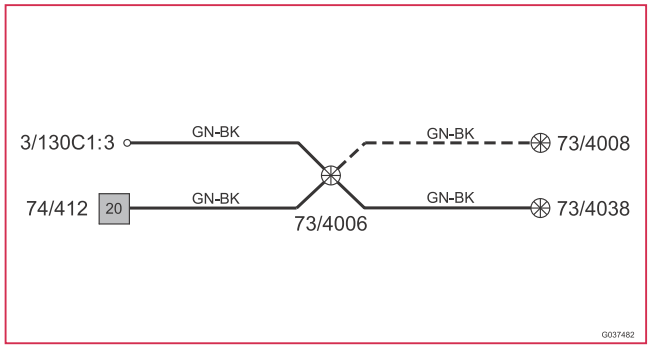

73/4013

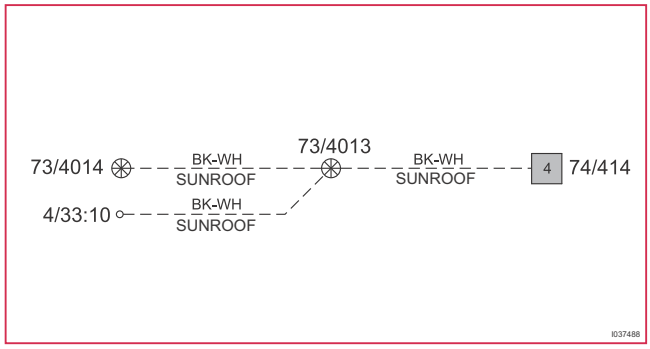

Точки разветвления
73/4014 - 73/4034

73/4014

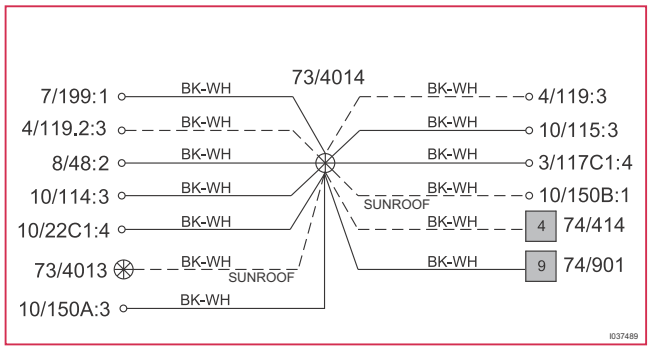

73/4019

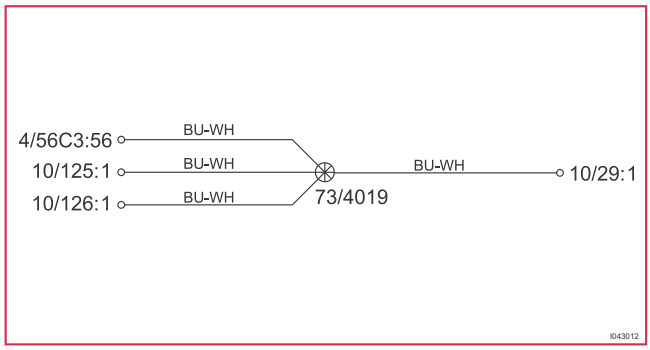

73/4016 ЛР

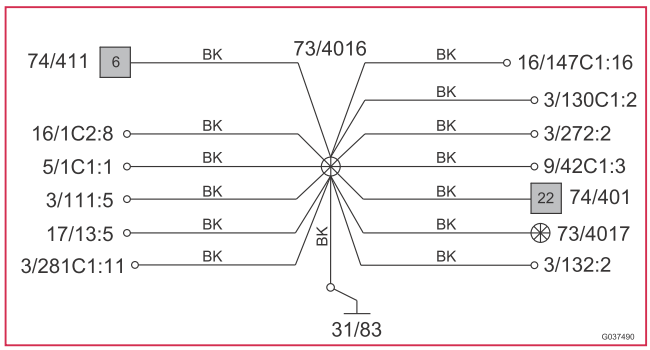

73/4020

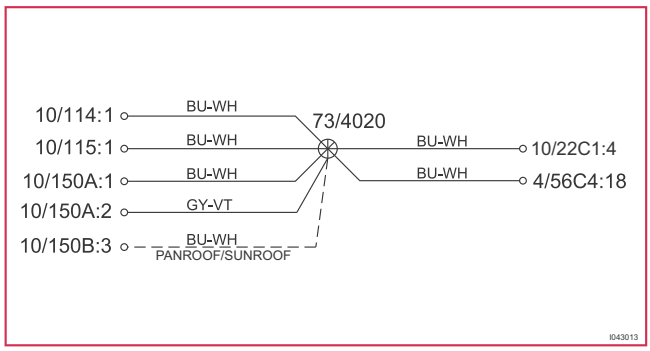

73/4016 ПР

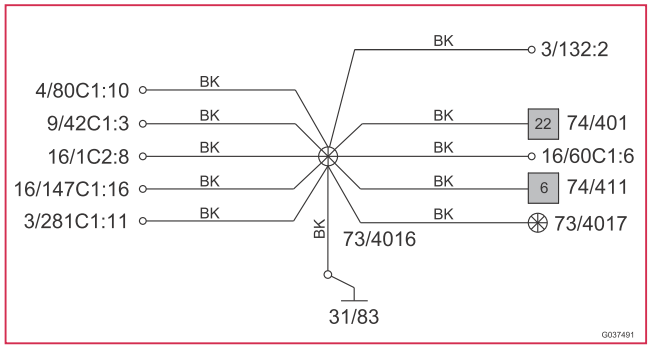

73/4028

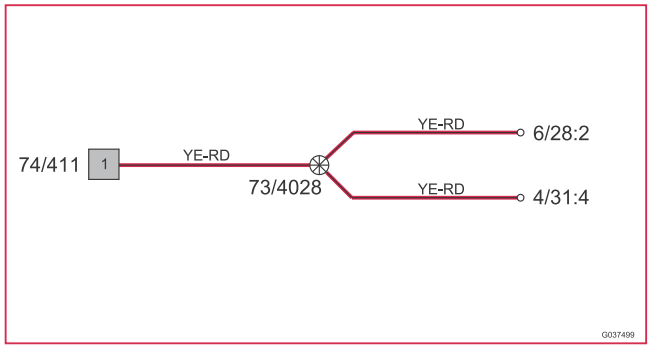

73/4017 ЛР

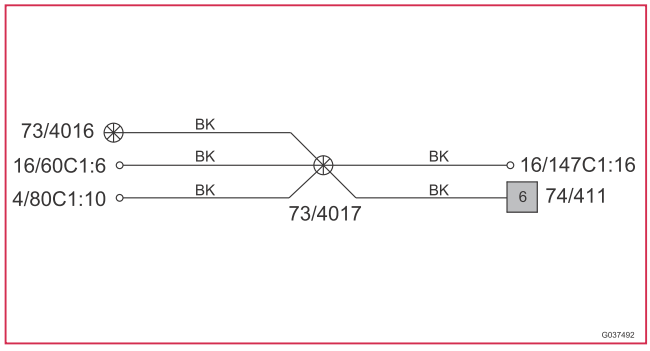

73/4031

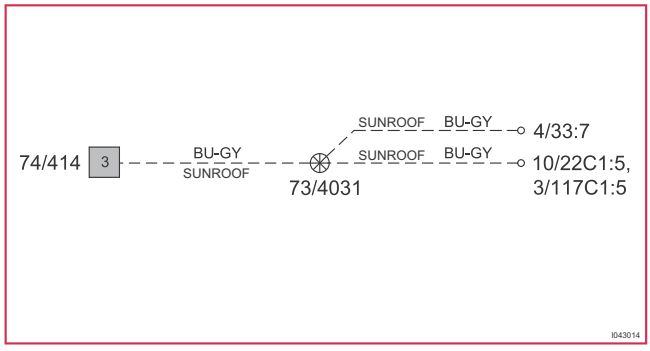

73/4017 ПР

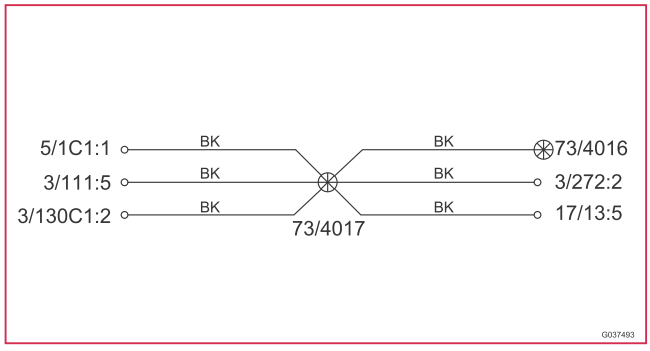

73/4034

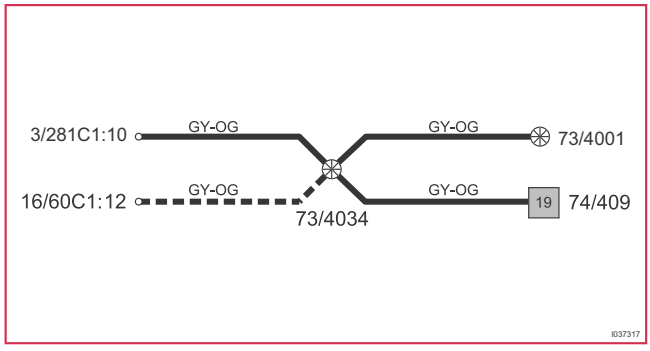

Точки разветвления
73/4035 - 73/5004 ЛР

73/4035

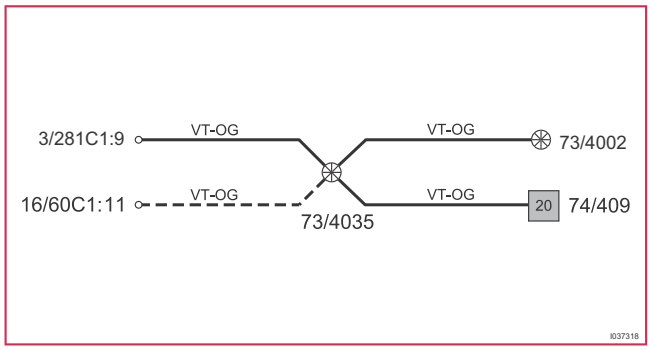

73/5002 ЛР

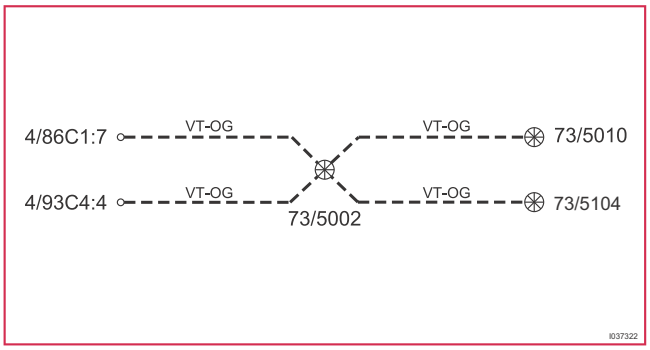

73/4037

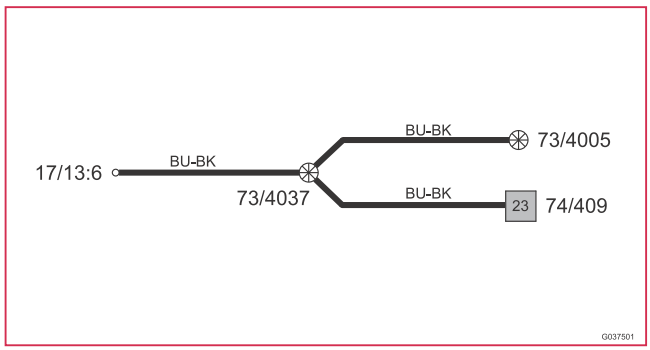

73/5002 ПР

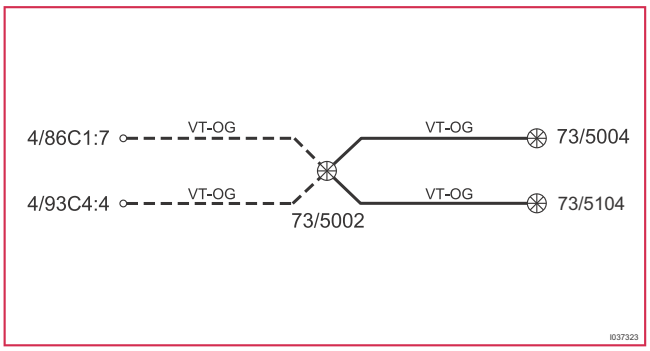

73/4038

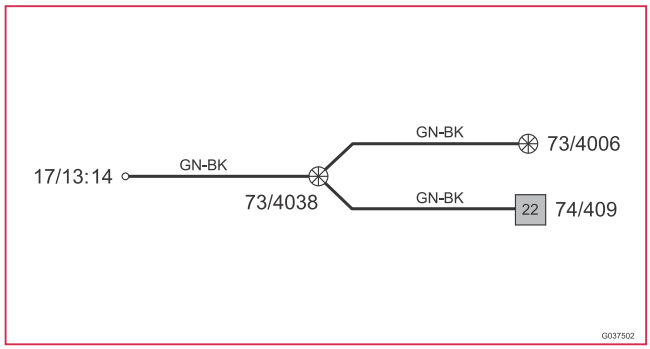

73/5003 ЛР

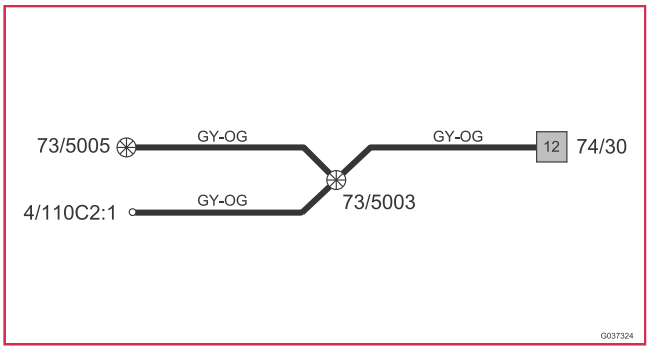

73/5001 ЛР

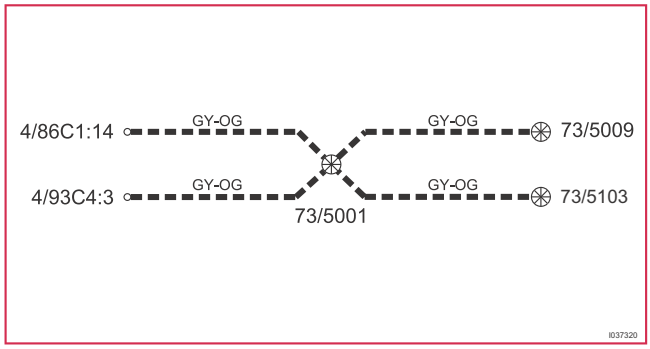

73/5003 ПР

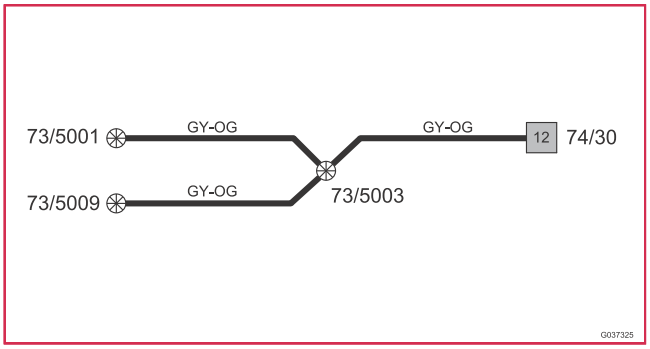

73/5001 ПР

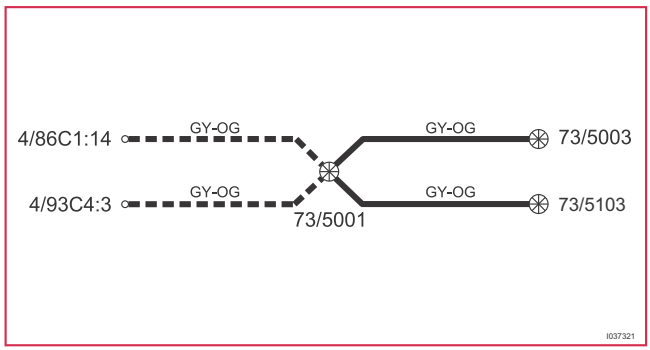

73/5004 ЛР

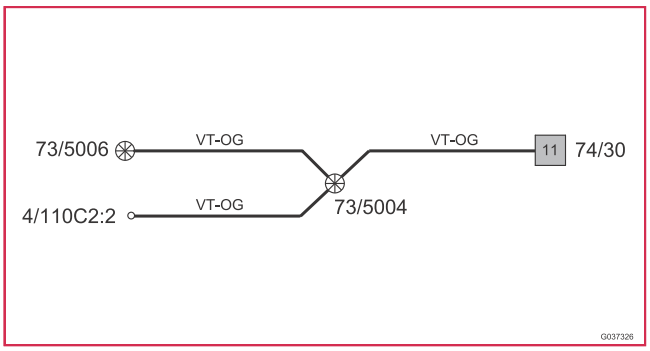

Точки разветвления
73/5004 ПР - 73/5011

73/5004 ПР

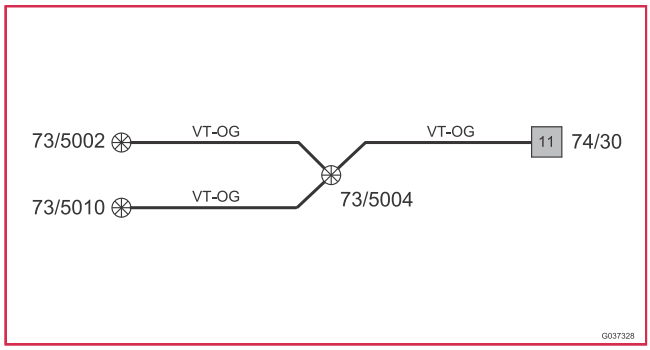

73/5009 ЛР

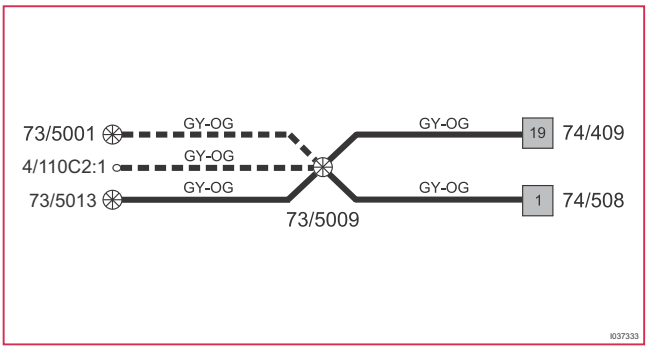

73/5005 ЛР

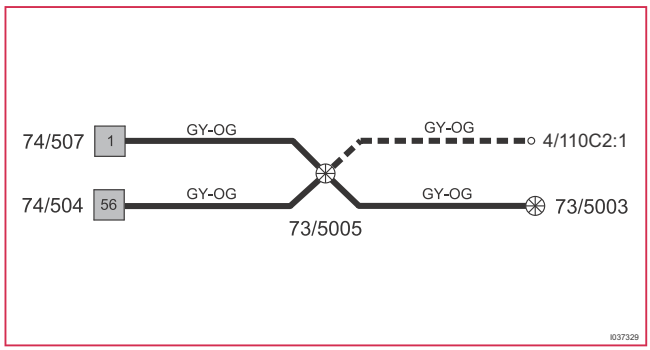

73/5009 ПР

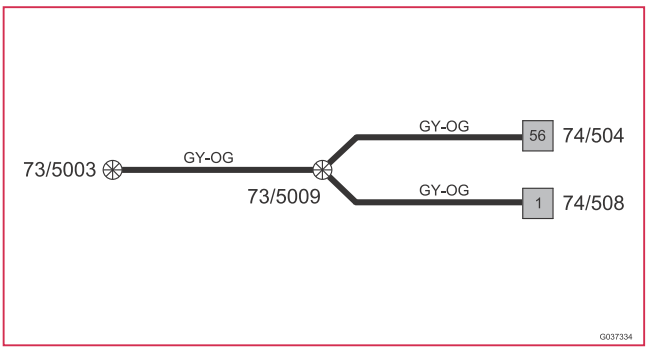

73/5005 ПР

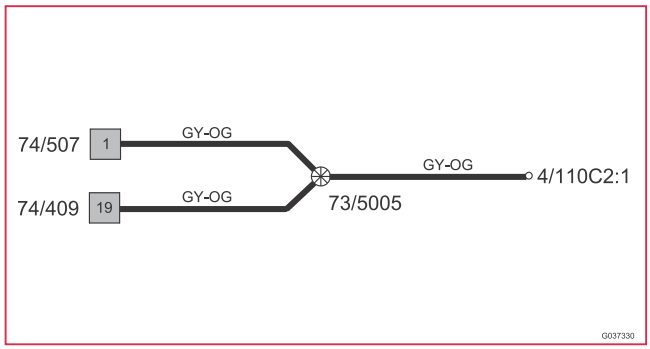

73/5010 ЛР

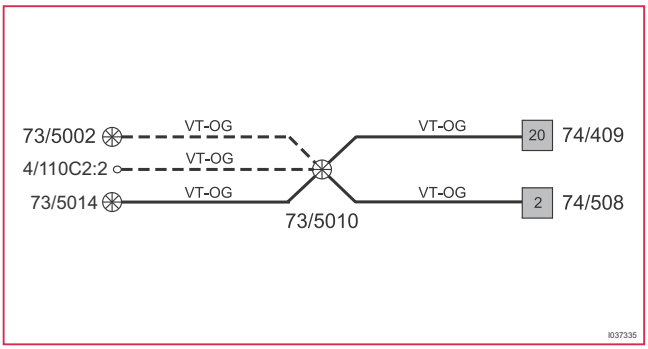

73/5006 ЛР

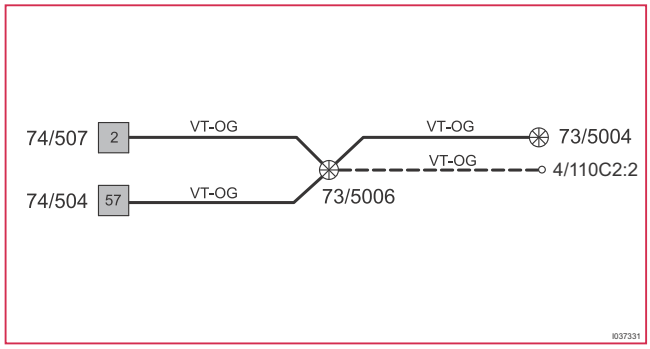

73/5010 ПР

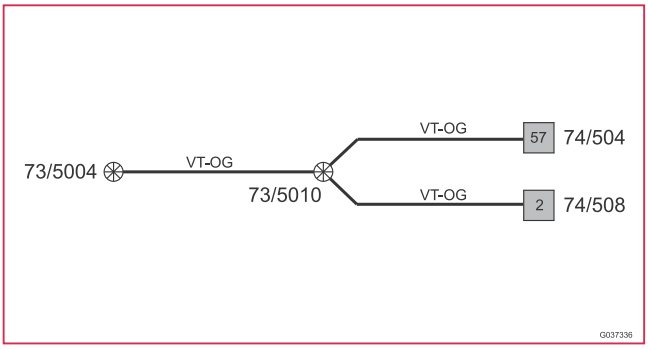

73/5006 ПР

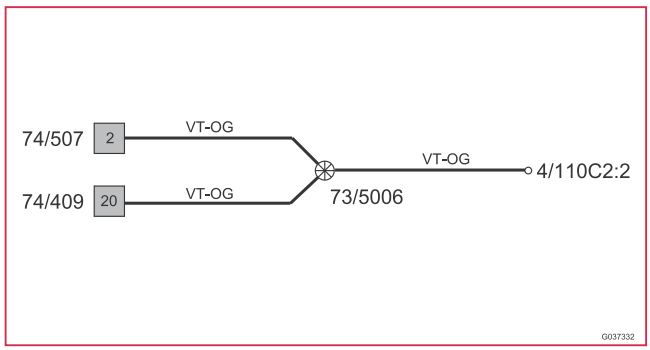

73/5011

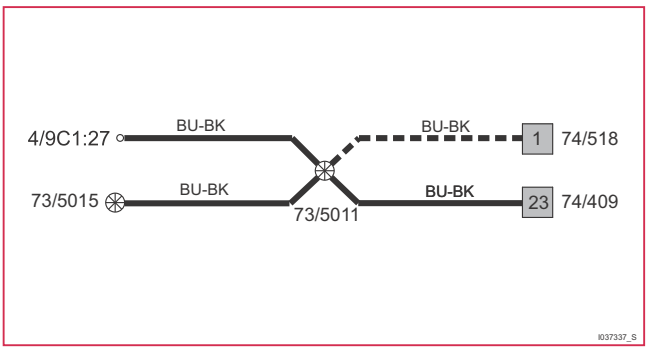

Точки разветвления
73/5012 - 73/5029

73/5012

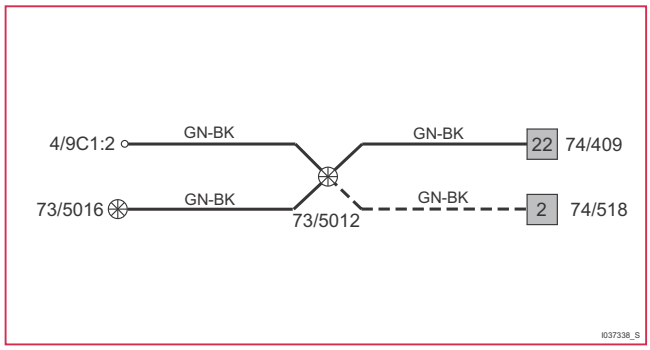

73/5023

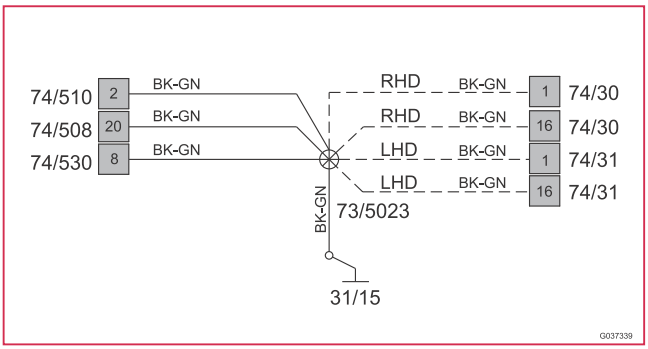

73/5015

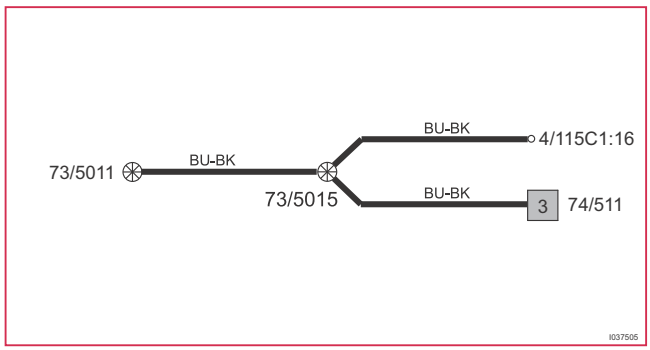

73/5025

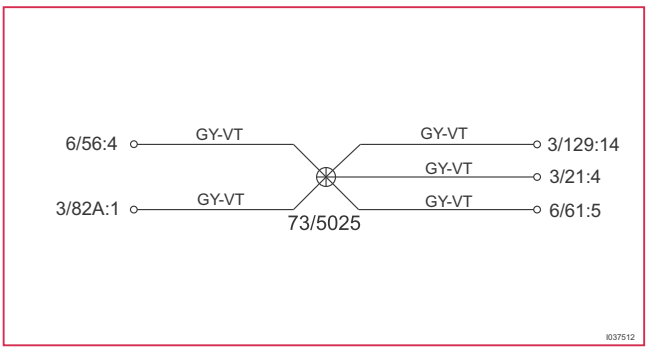

73/5016

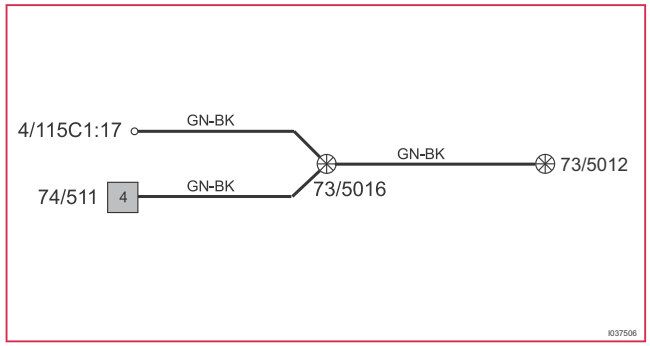

73/5026

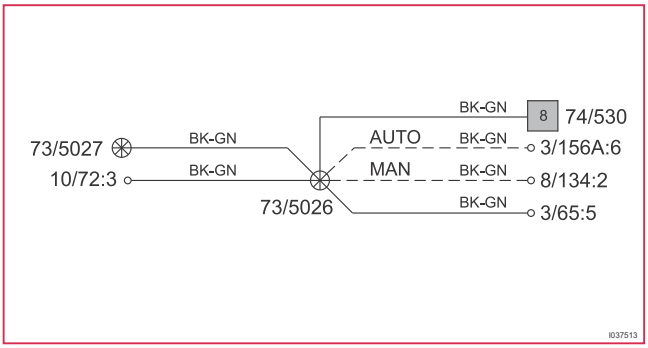

73/5019

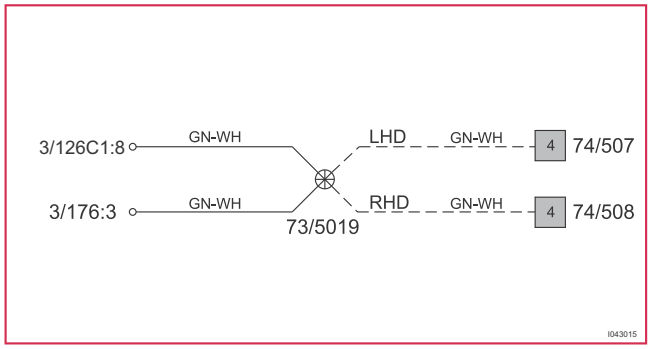

73/5027

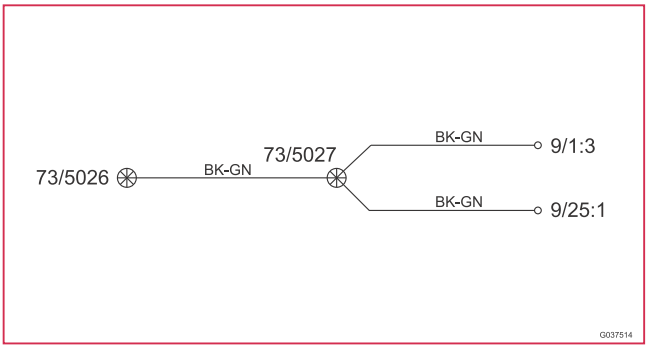

73/5021

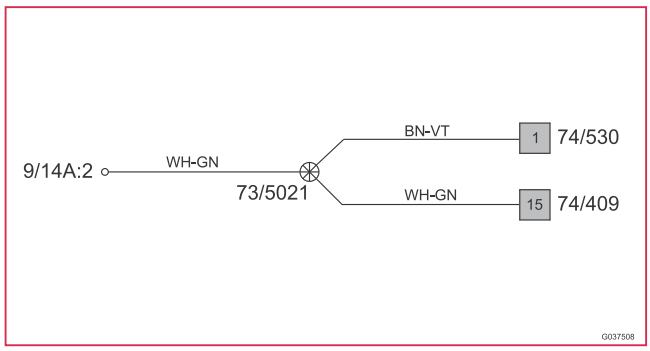

73/5029

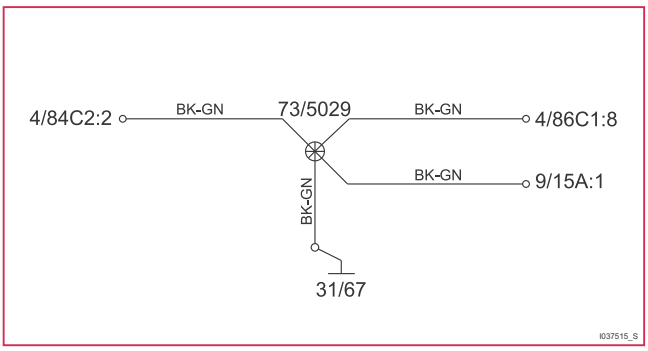

Точки разветвления
73/5030 - 73/5052

73/5030

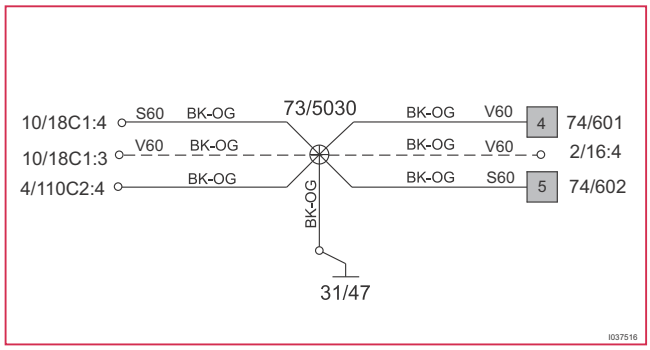

73/5042

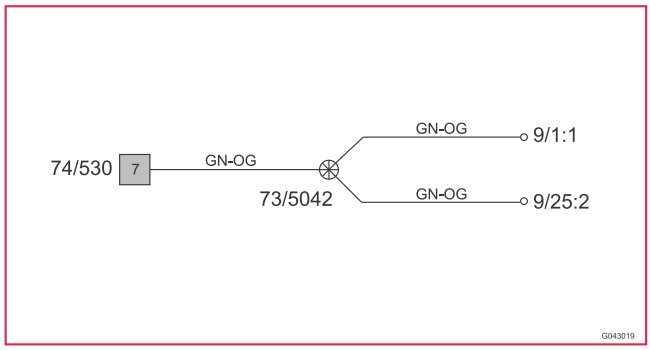

73/5032

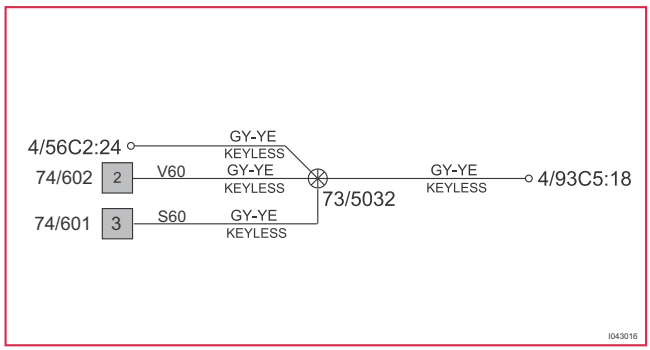

73/5044

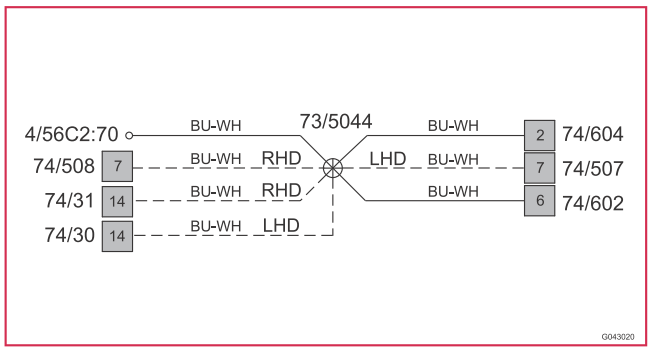

73/5033

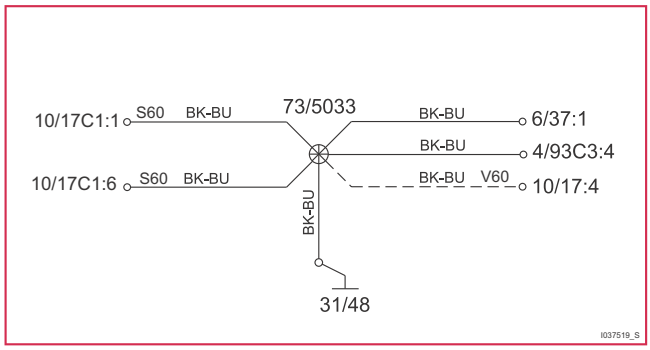

73/5050

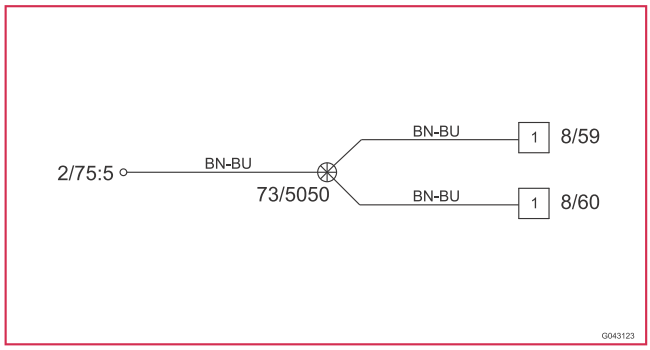

73/5035

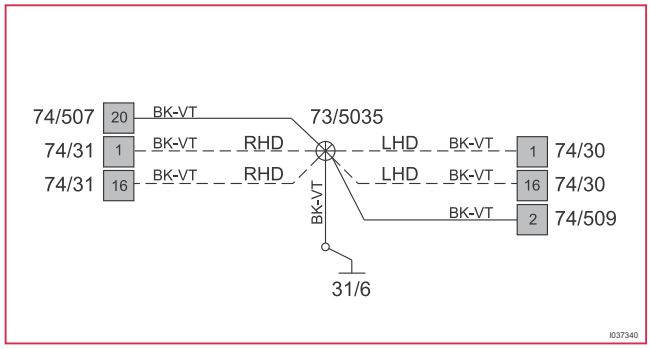

73/5051

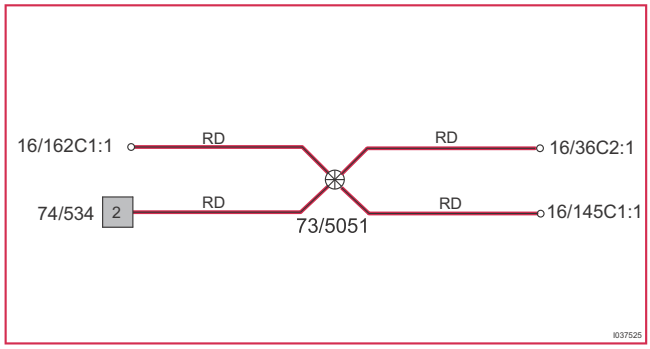

73/5036

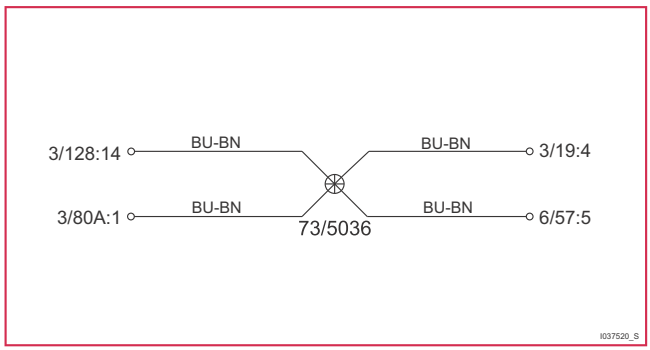

73/5052

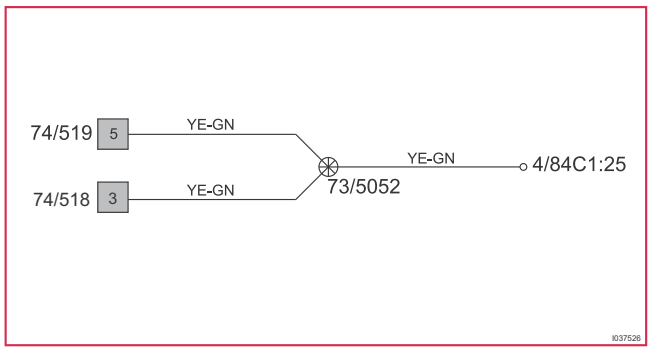

Точки разветвления
73/5053 - 73/5072 ПР

73/5053

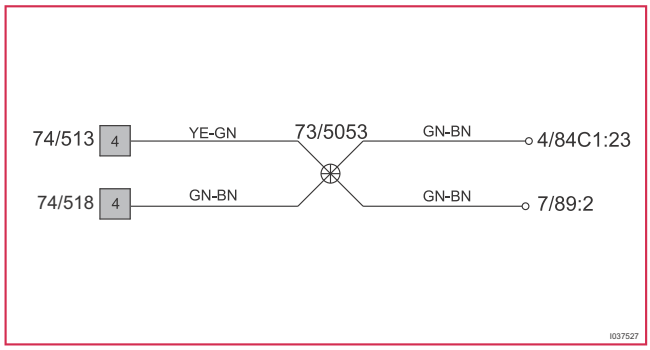

73/5066

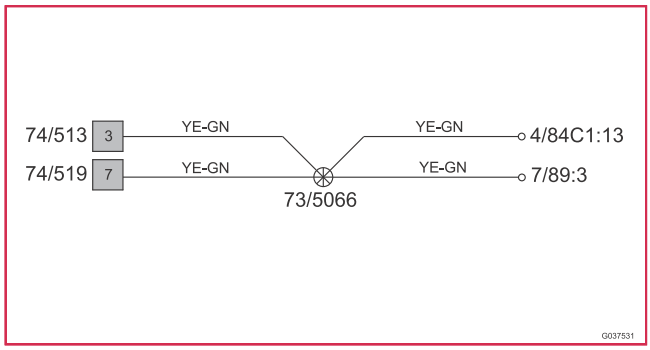

73/5054

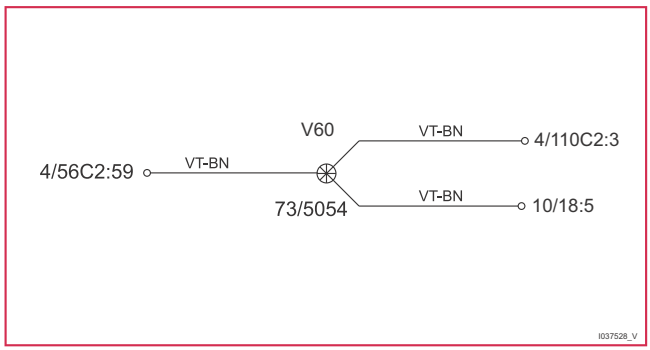

73/5067

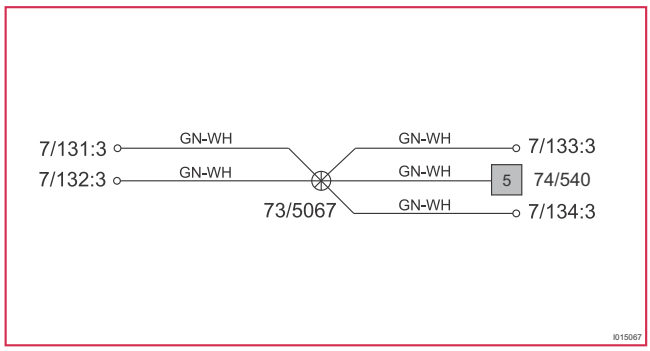

73/5061

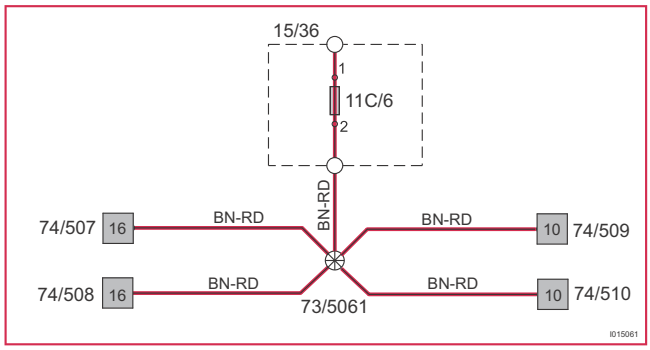

73/5070

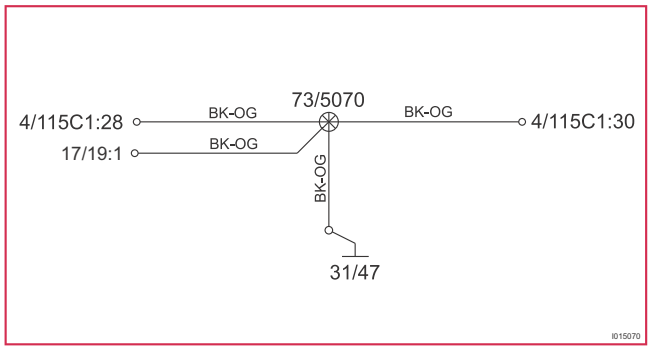

73/5062

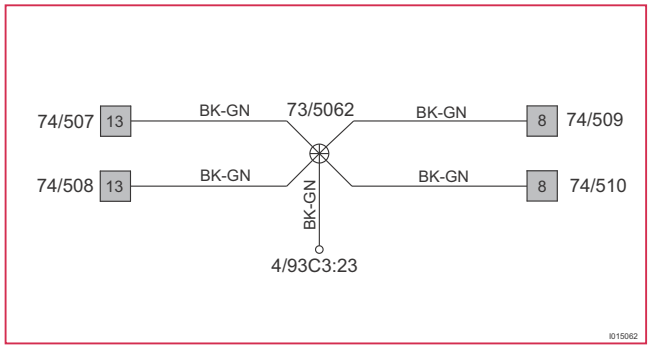

73/5071 ЛР

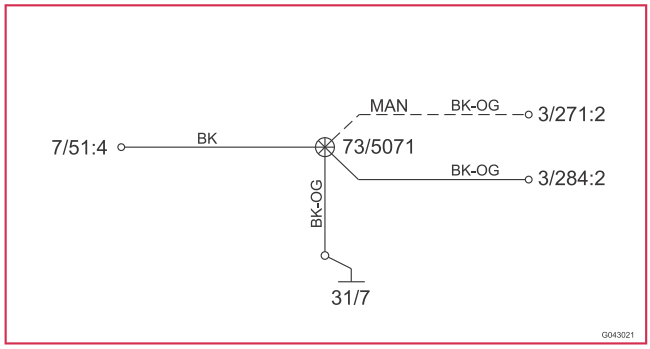

73/5064

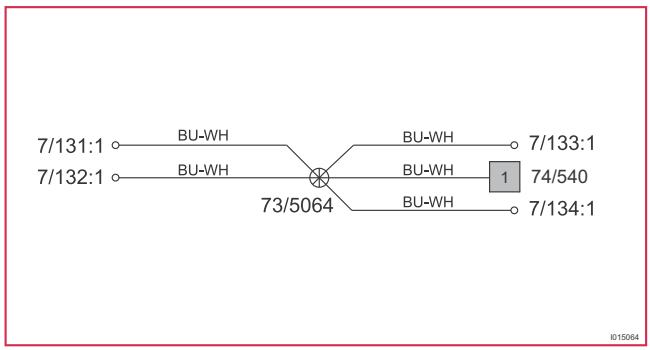

73/5072 ПР

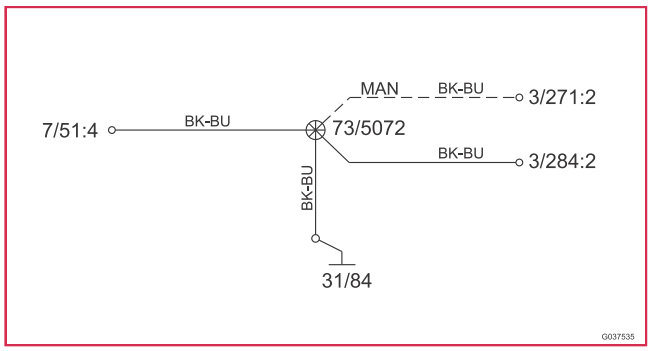

Точки разветвления
73/5075 - 73/5103

73/5075

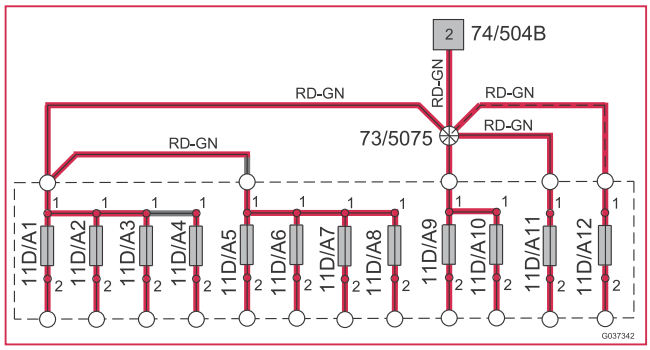

73/5076

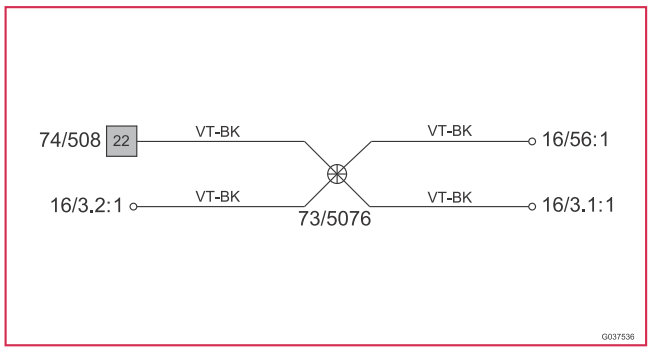

73/5077

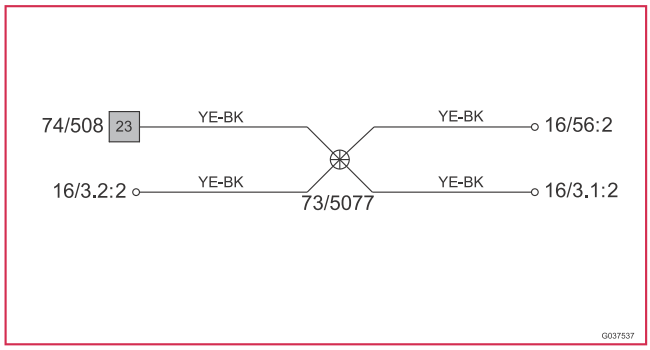

73/5078

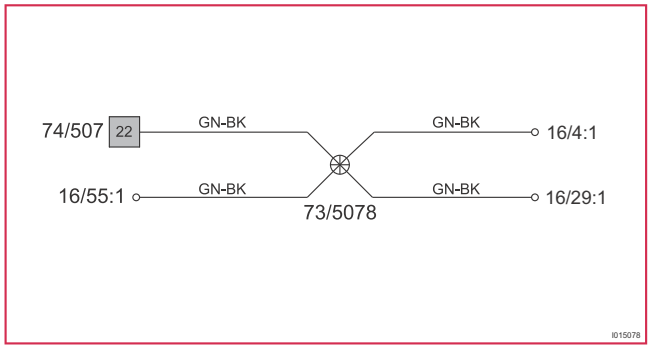

73/5079

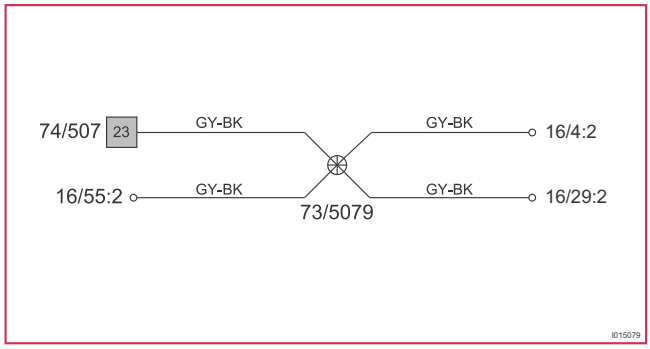

73/5083

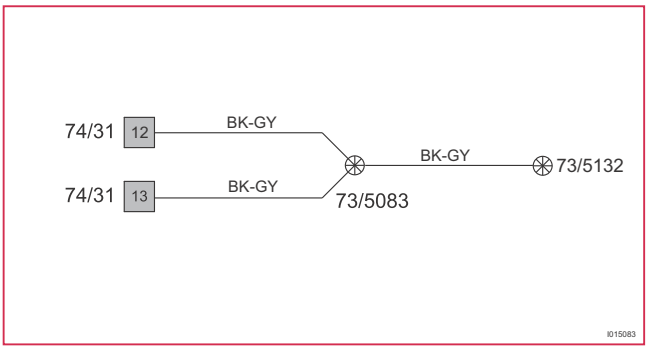

73/5091

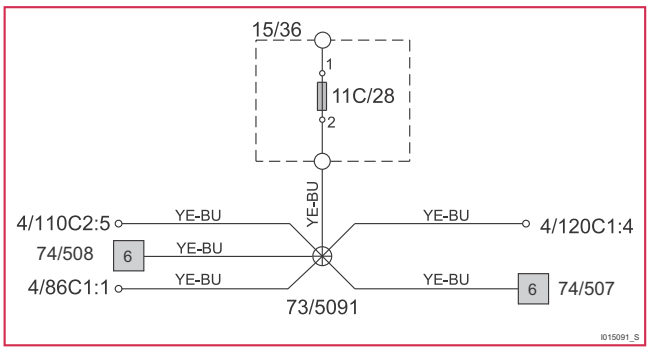

73/5097

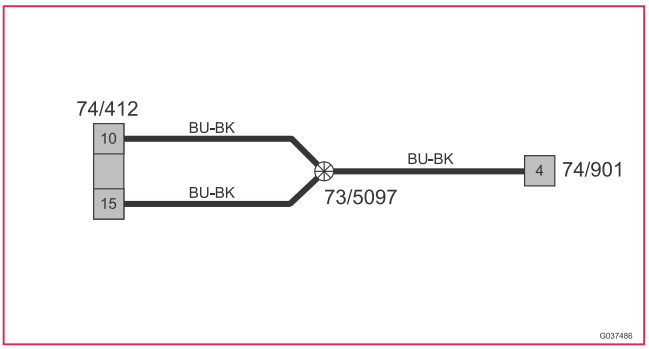

73/5098

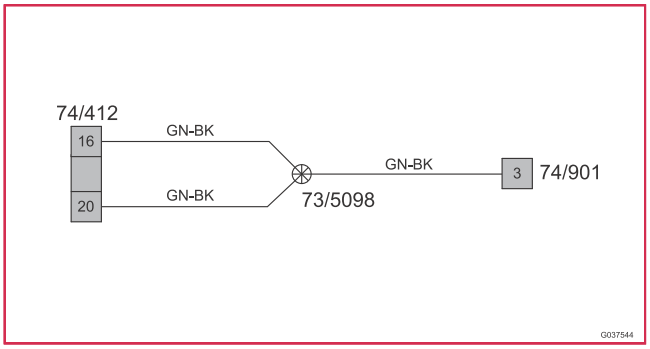

73/5103

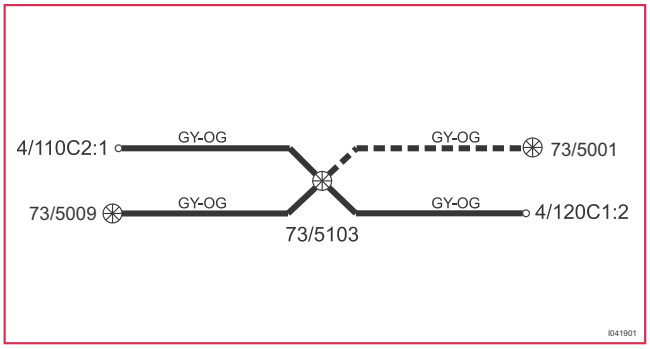

Точки разветвления
73/5104 - 73/6001 V60

73/5104

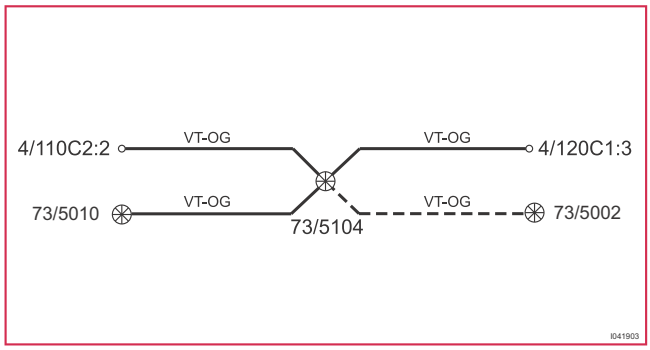

73/6001 S60

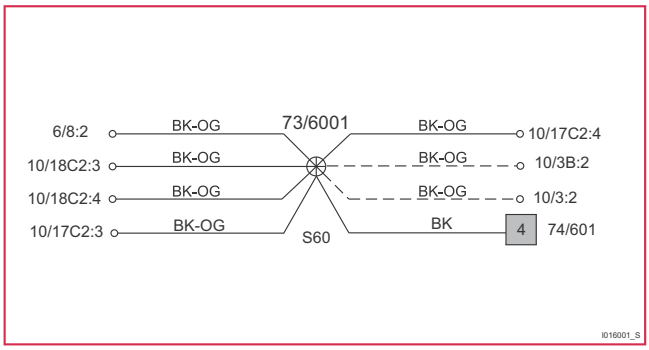

73/5117

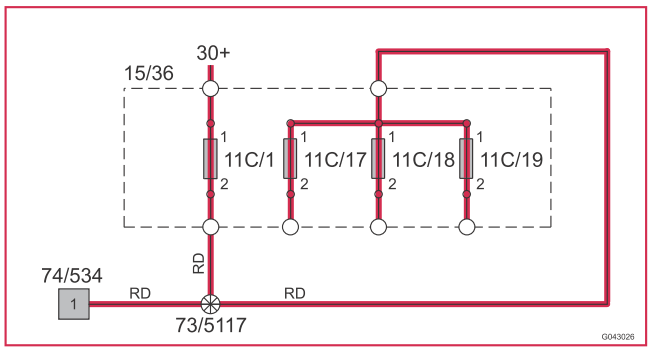

73/6001 V60

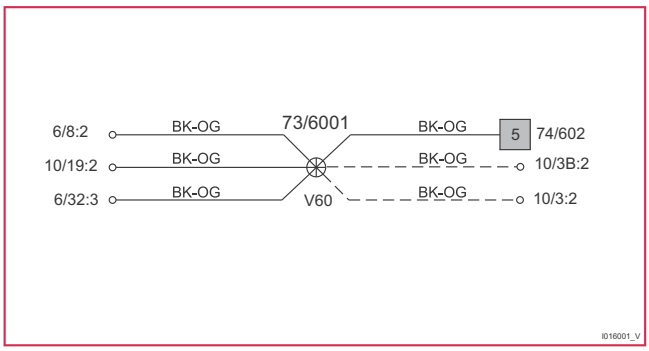

73/5123

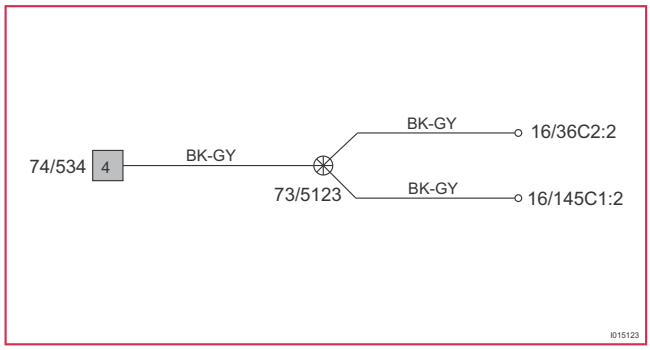

73/5131

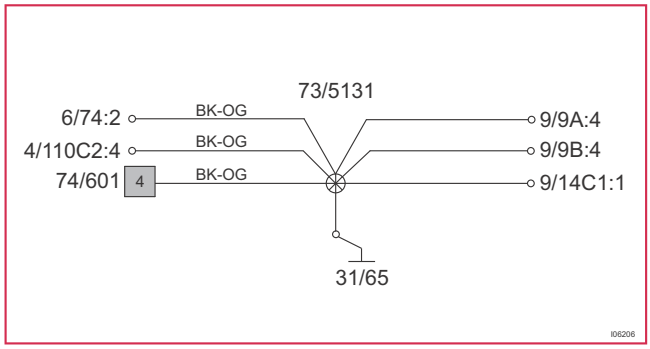

73/5136 V60

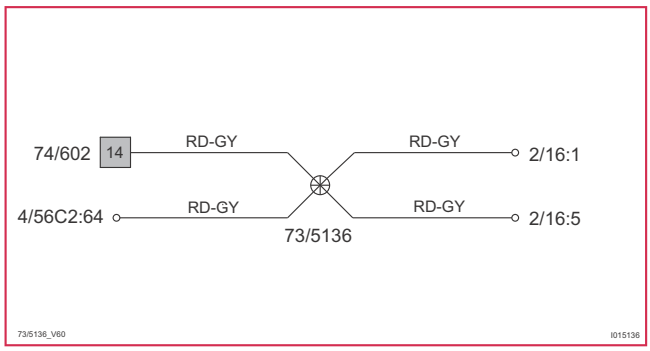

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут двигателя, 4-цил. Турбо

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут двигателя, 6-цил. Турбо

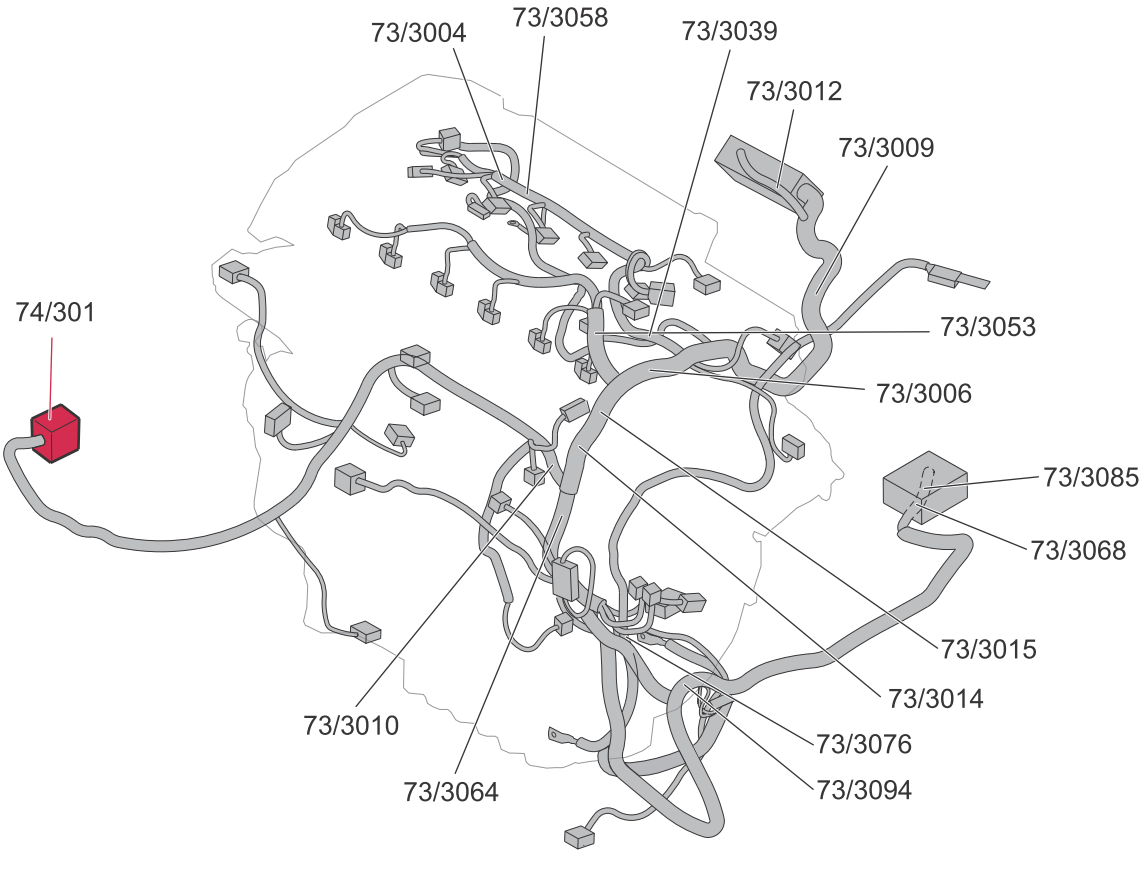

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут двигателя, 2,0 л Дизель

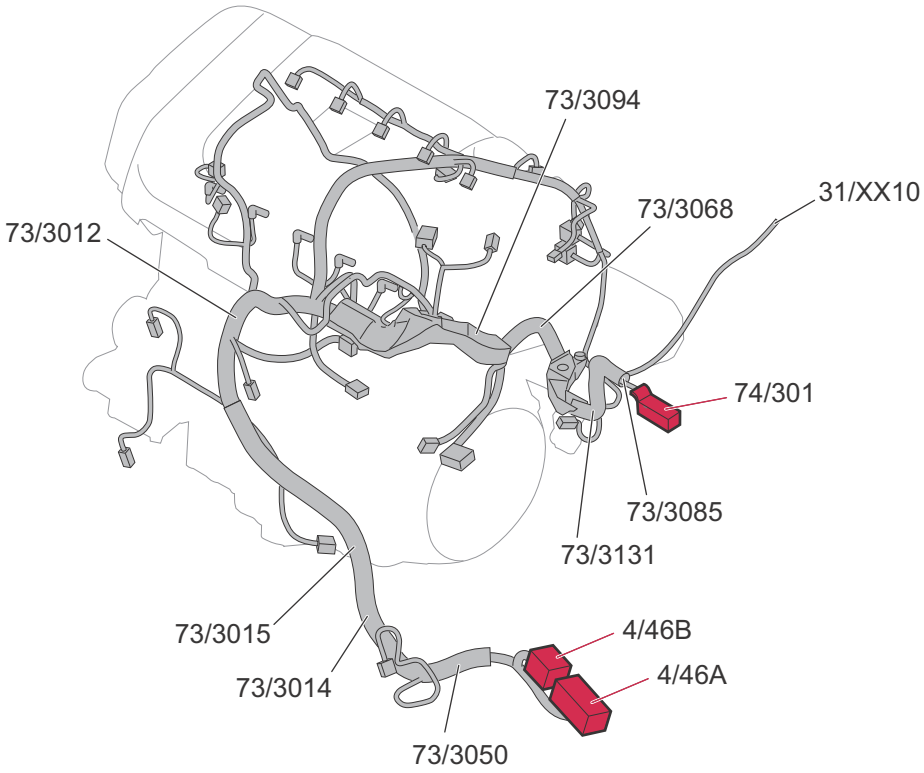

I05209

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут двигателя, 2,4 л Дизель

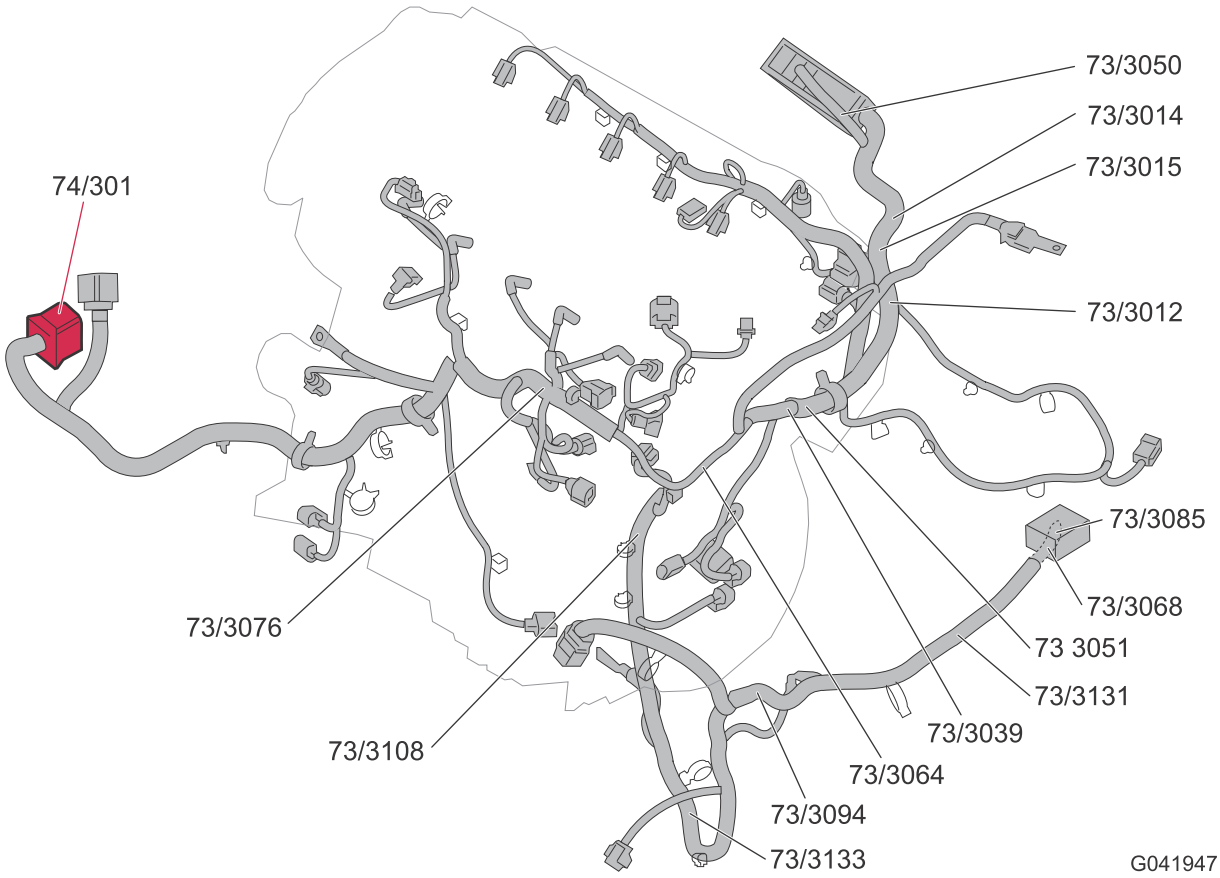

G041947

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут проводки моторного отделения, ЛР

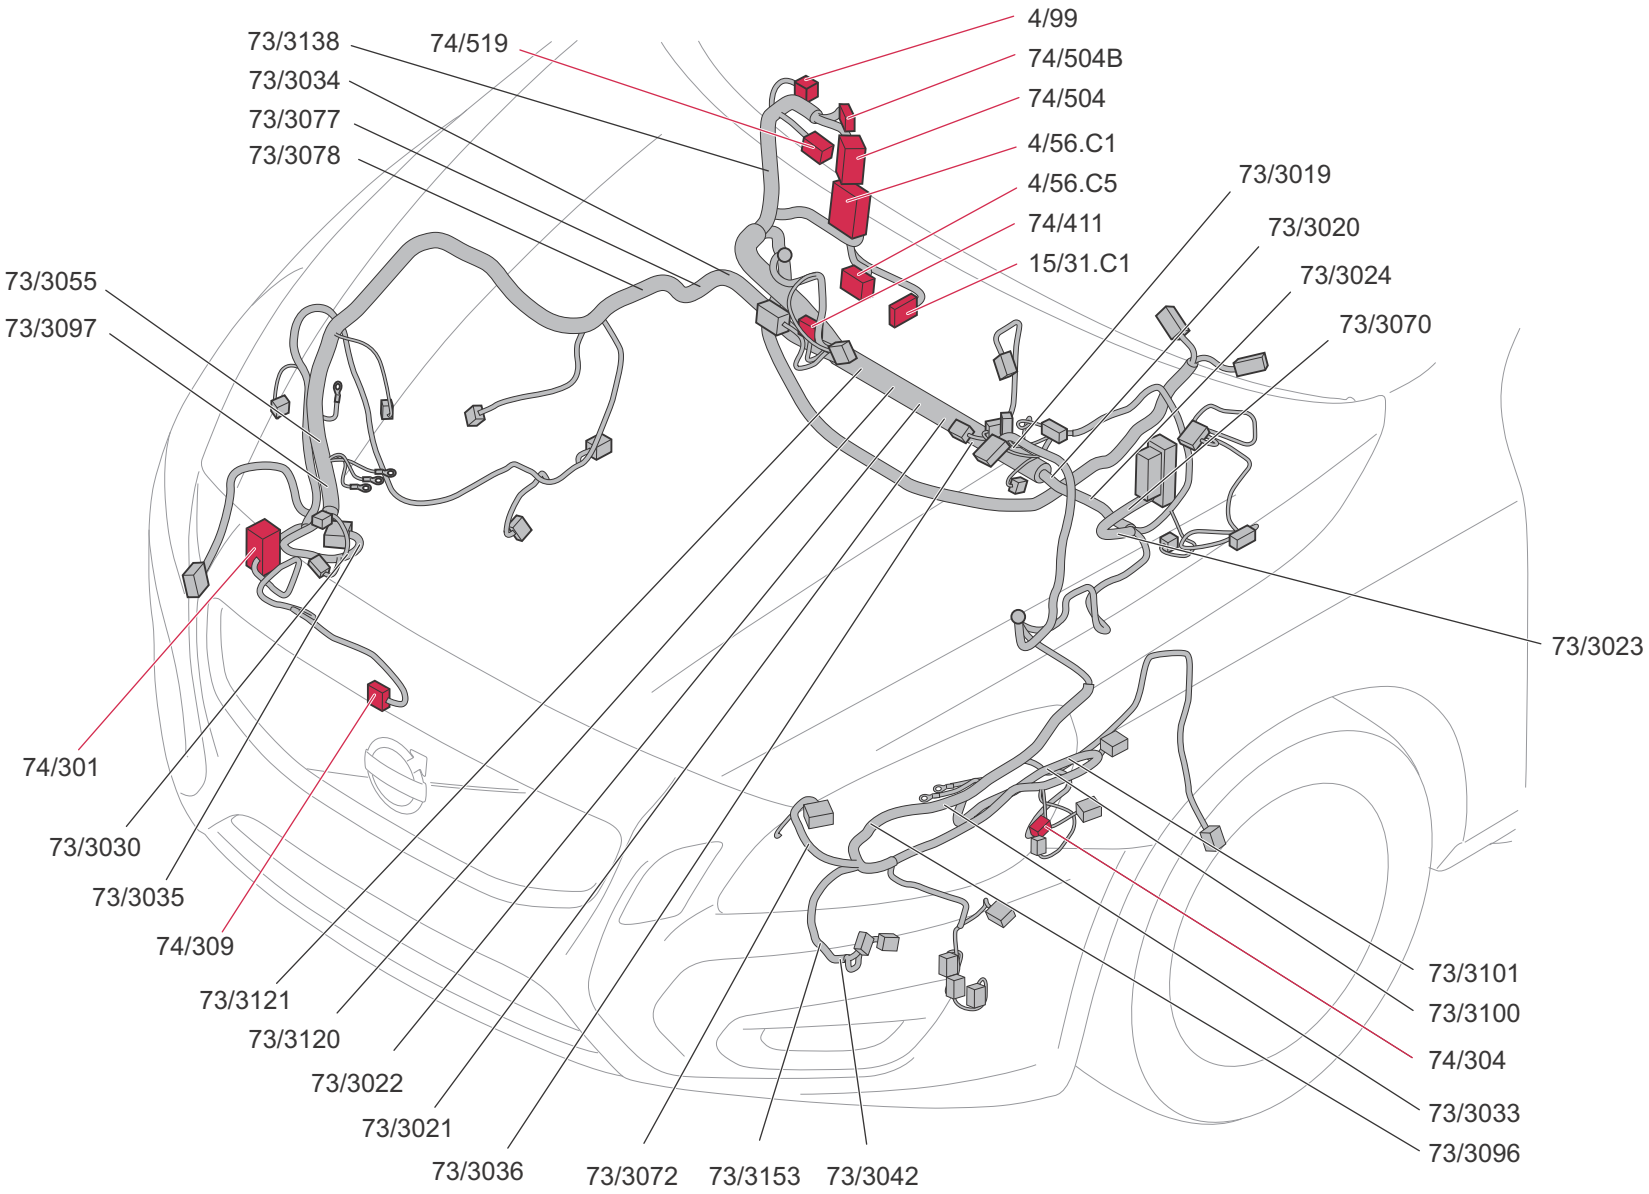

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут проводки моторного отделения, ПР

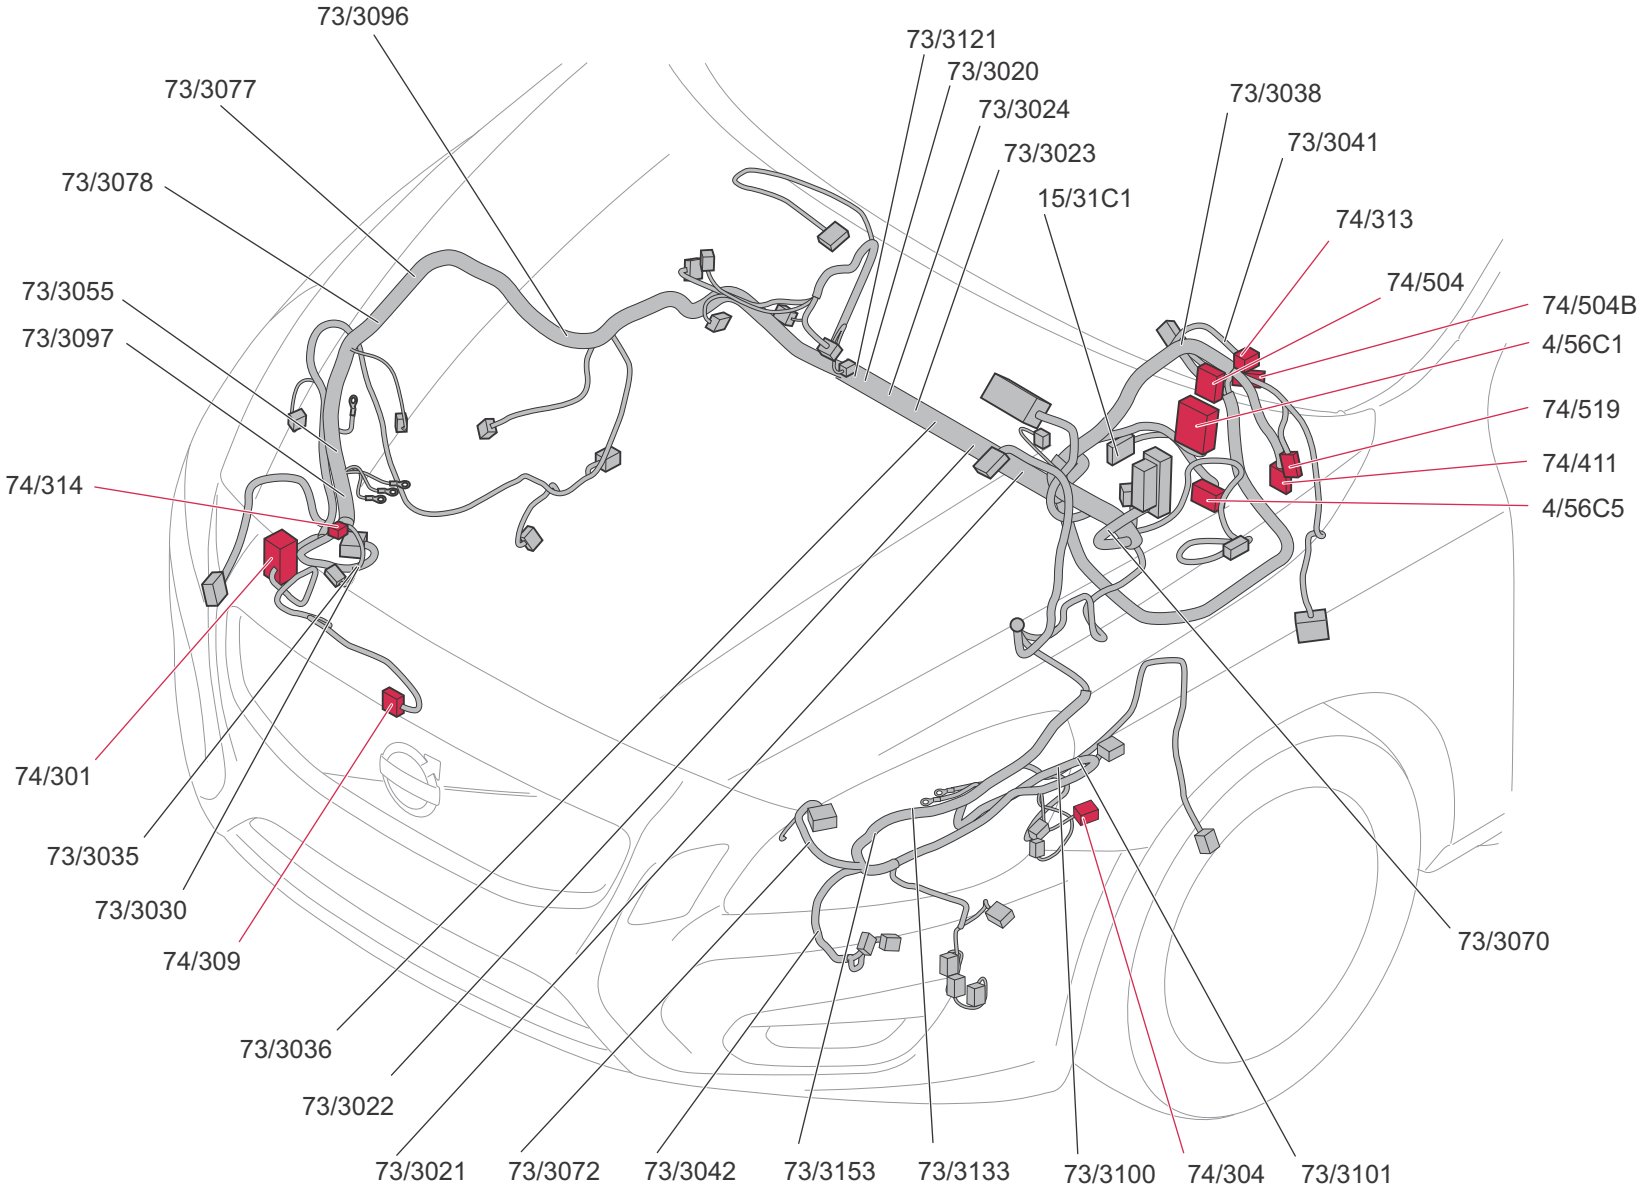

I01426

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут, приборная панель, ЛР

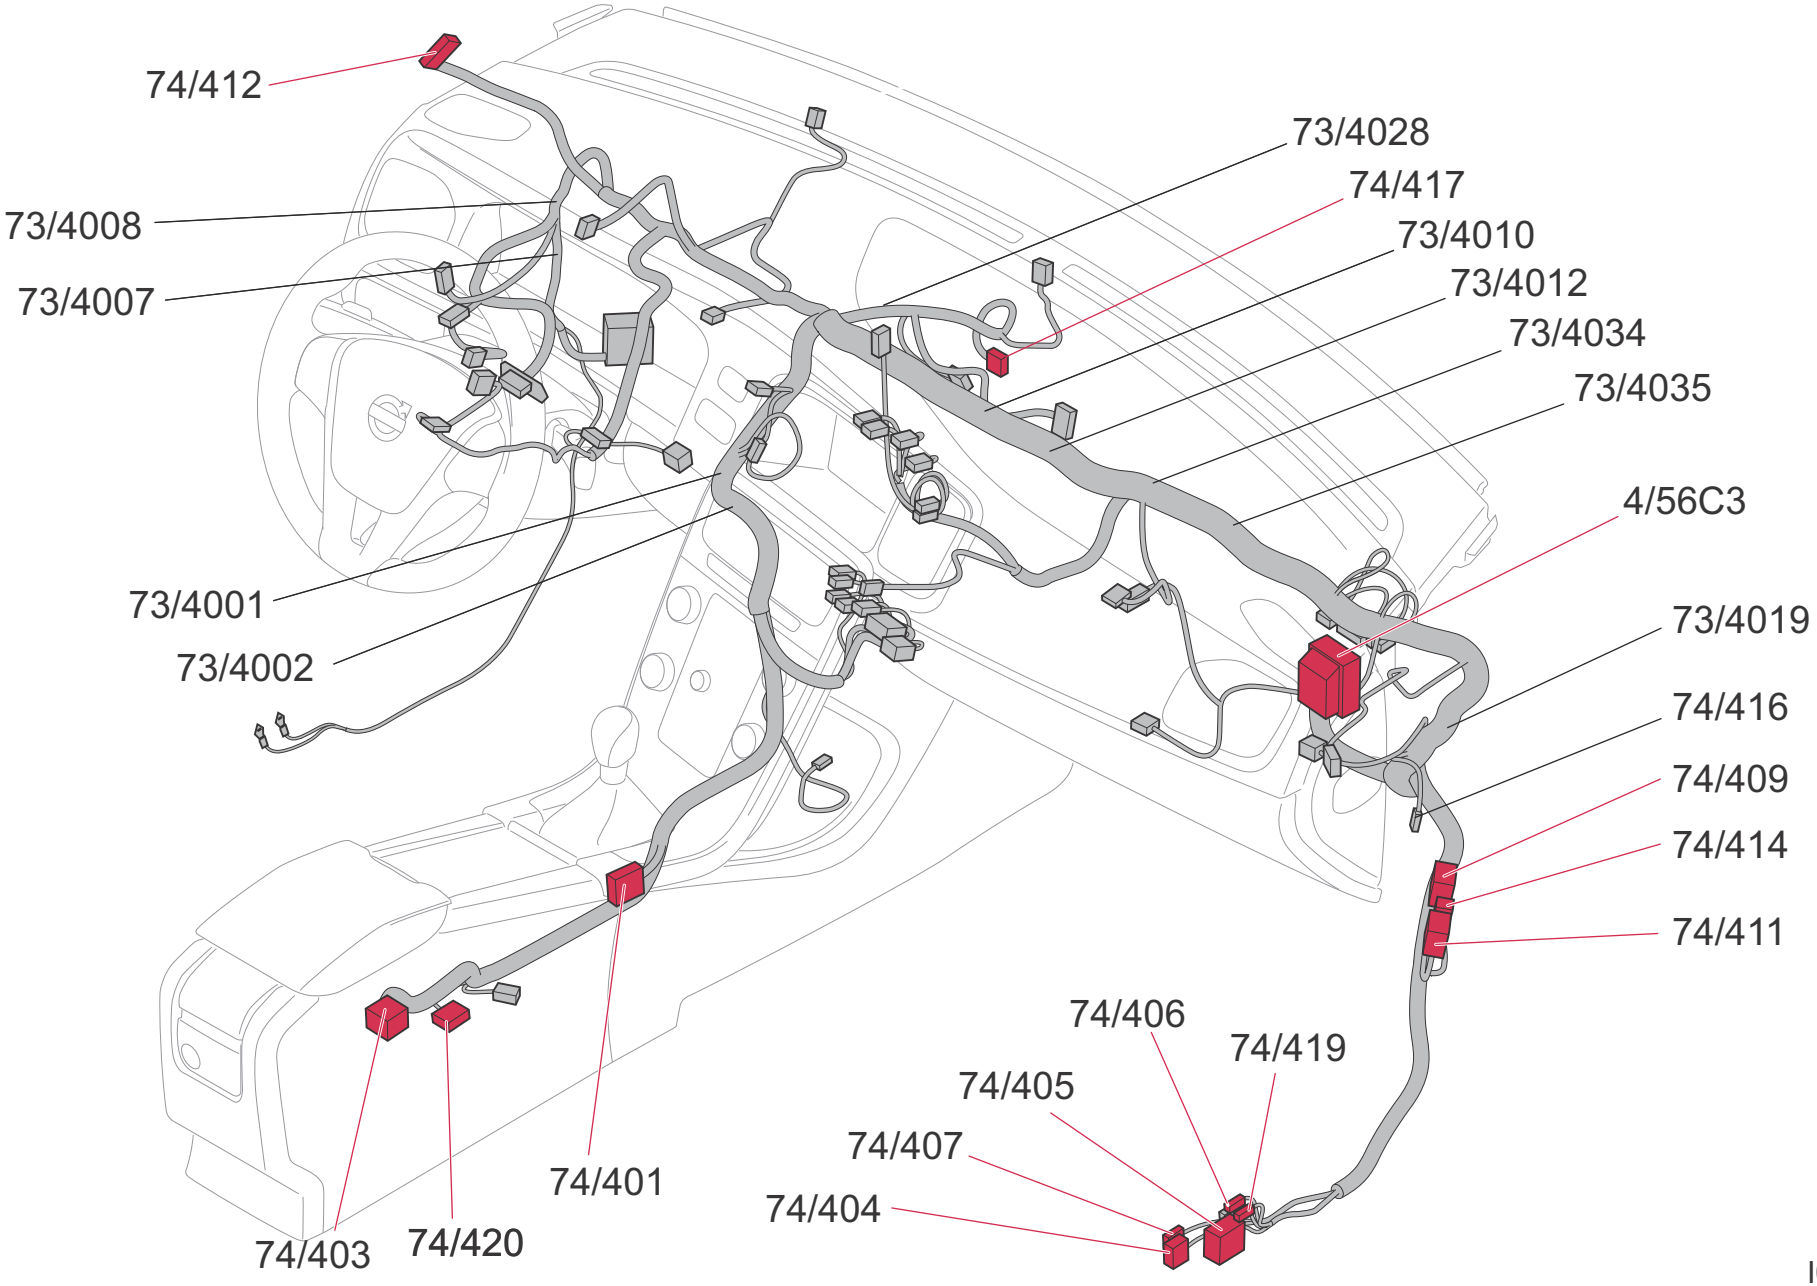

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут, приборная панель, ПР

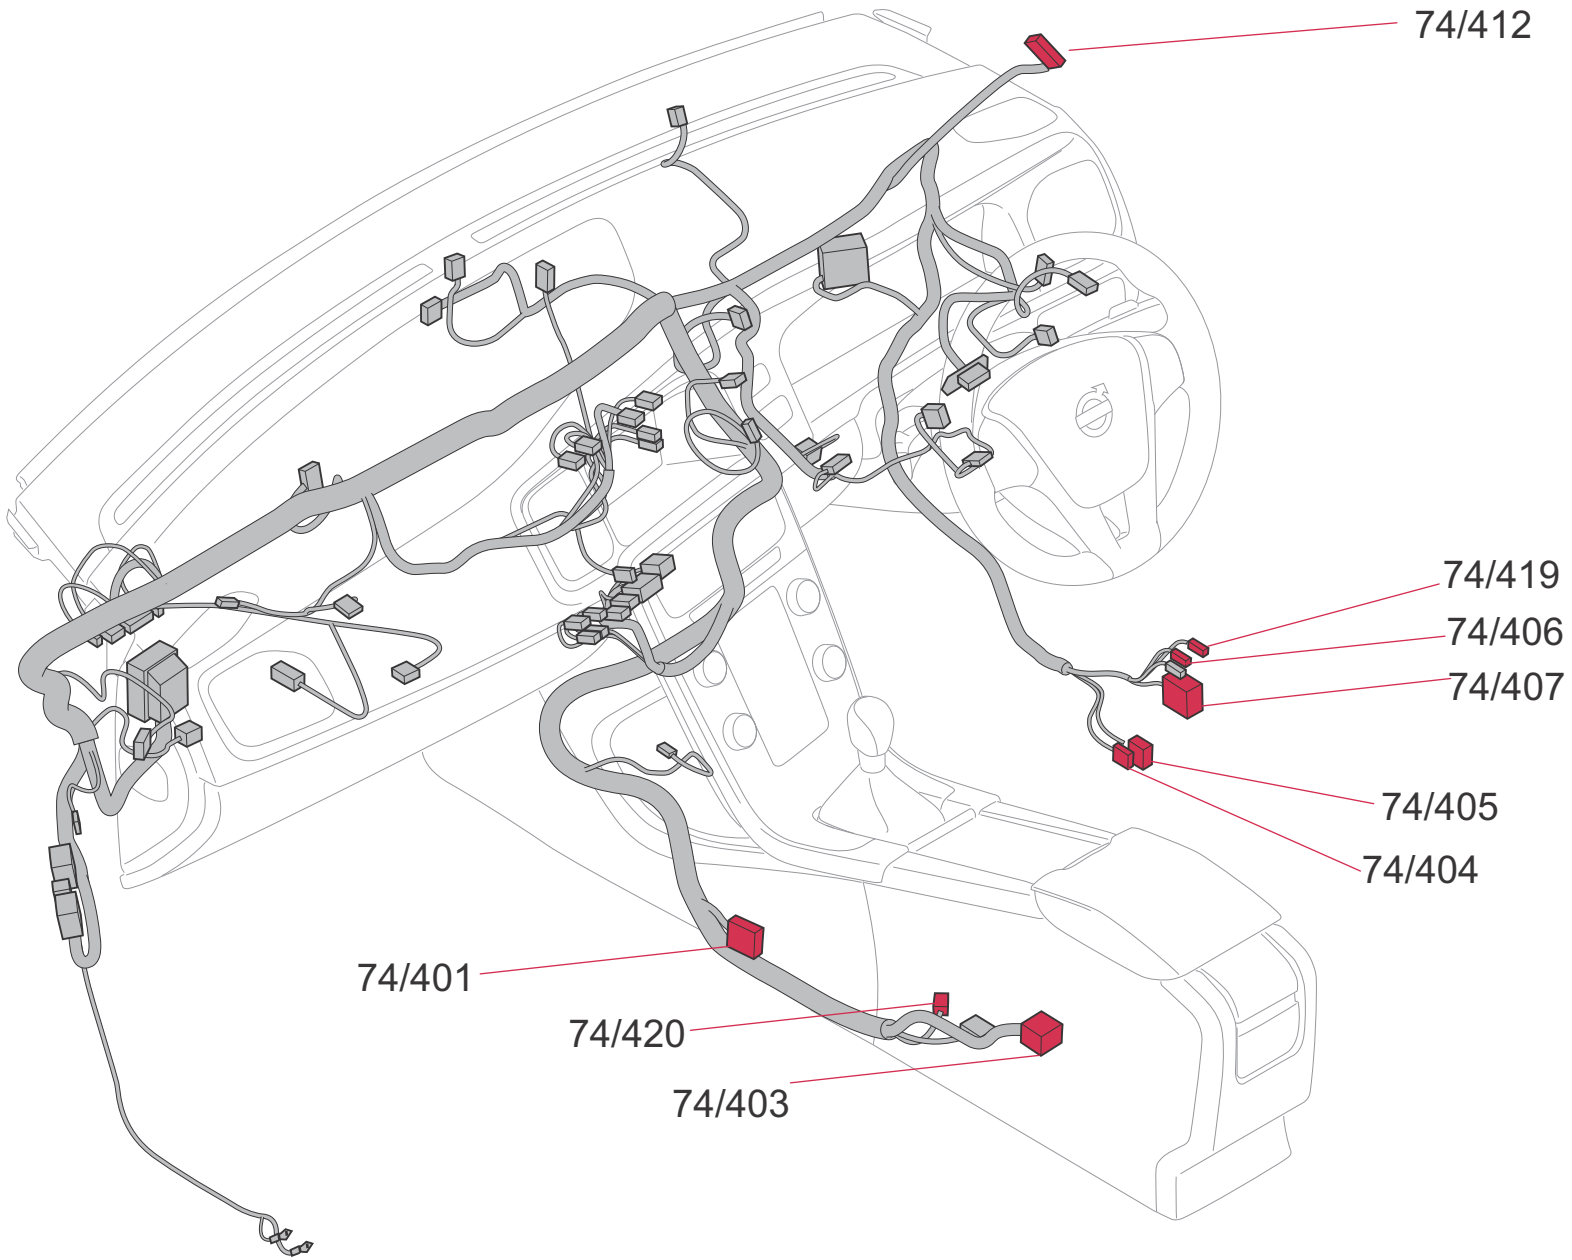

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Напольный жгут, ЛР S60

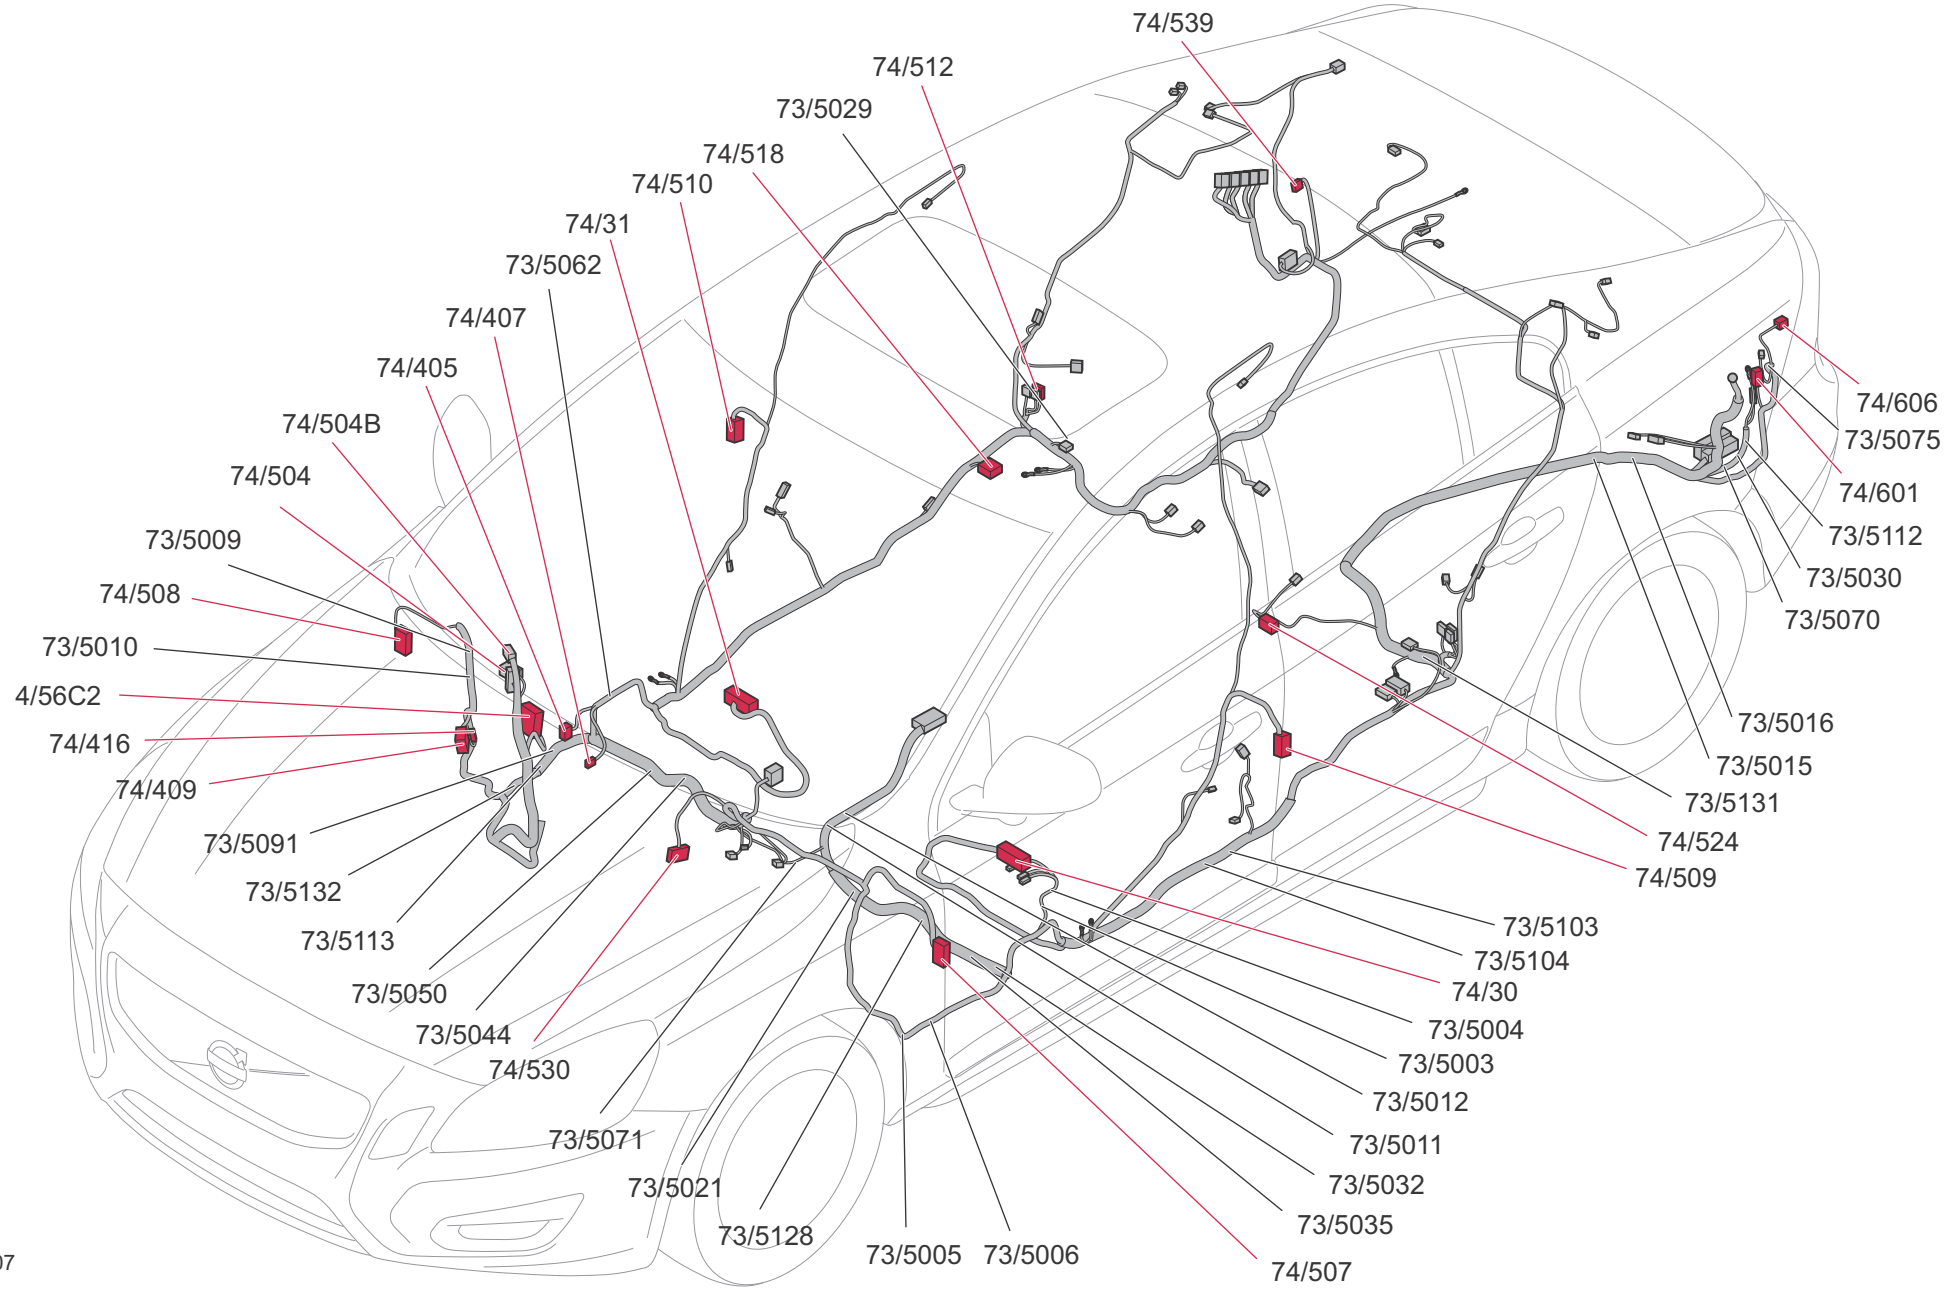

I01407

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Напольный жгут, ПР S60

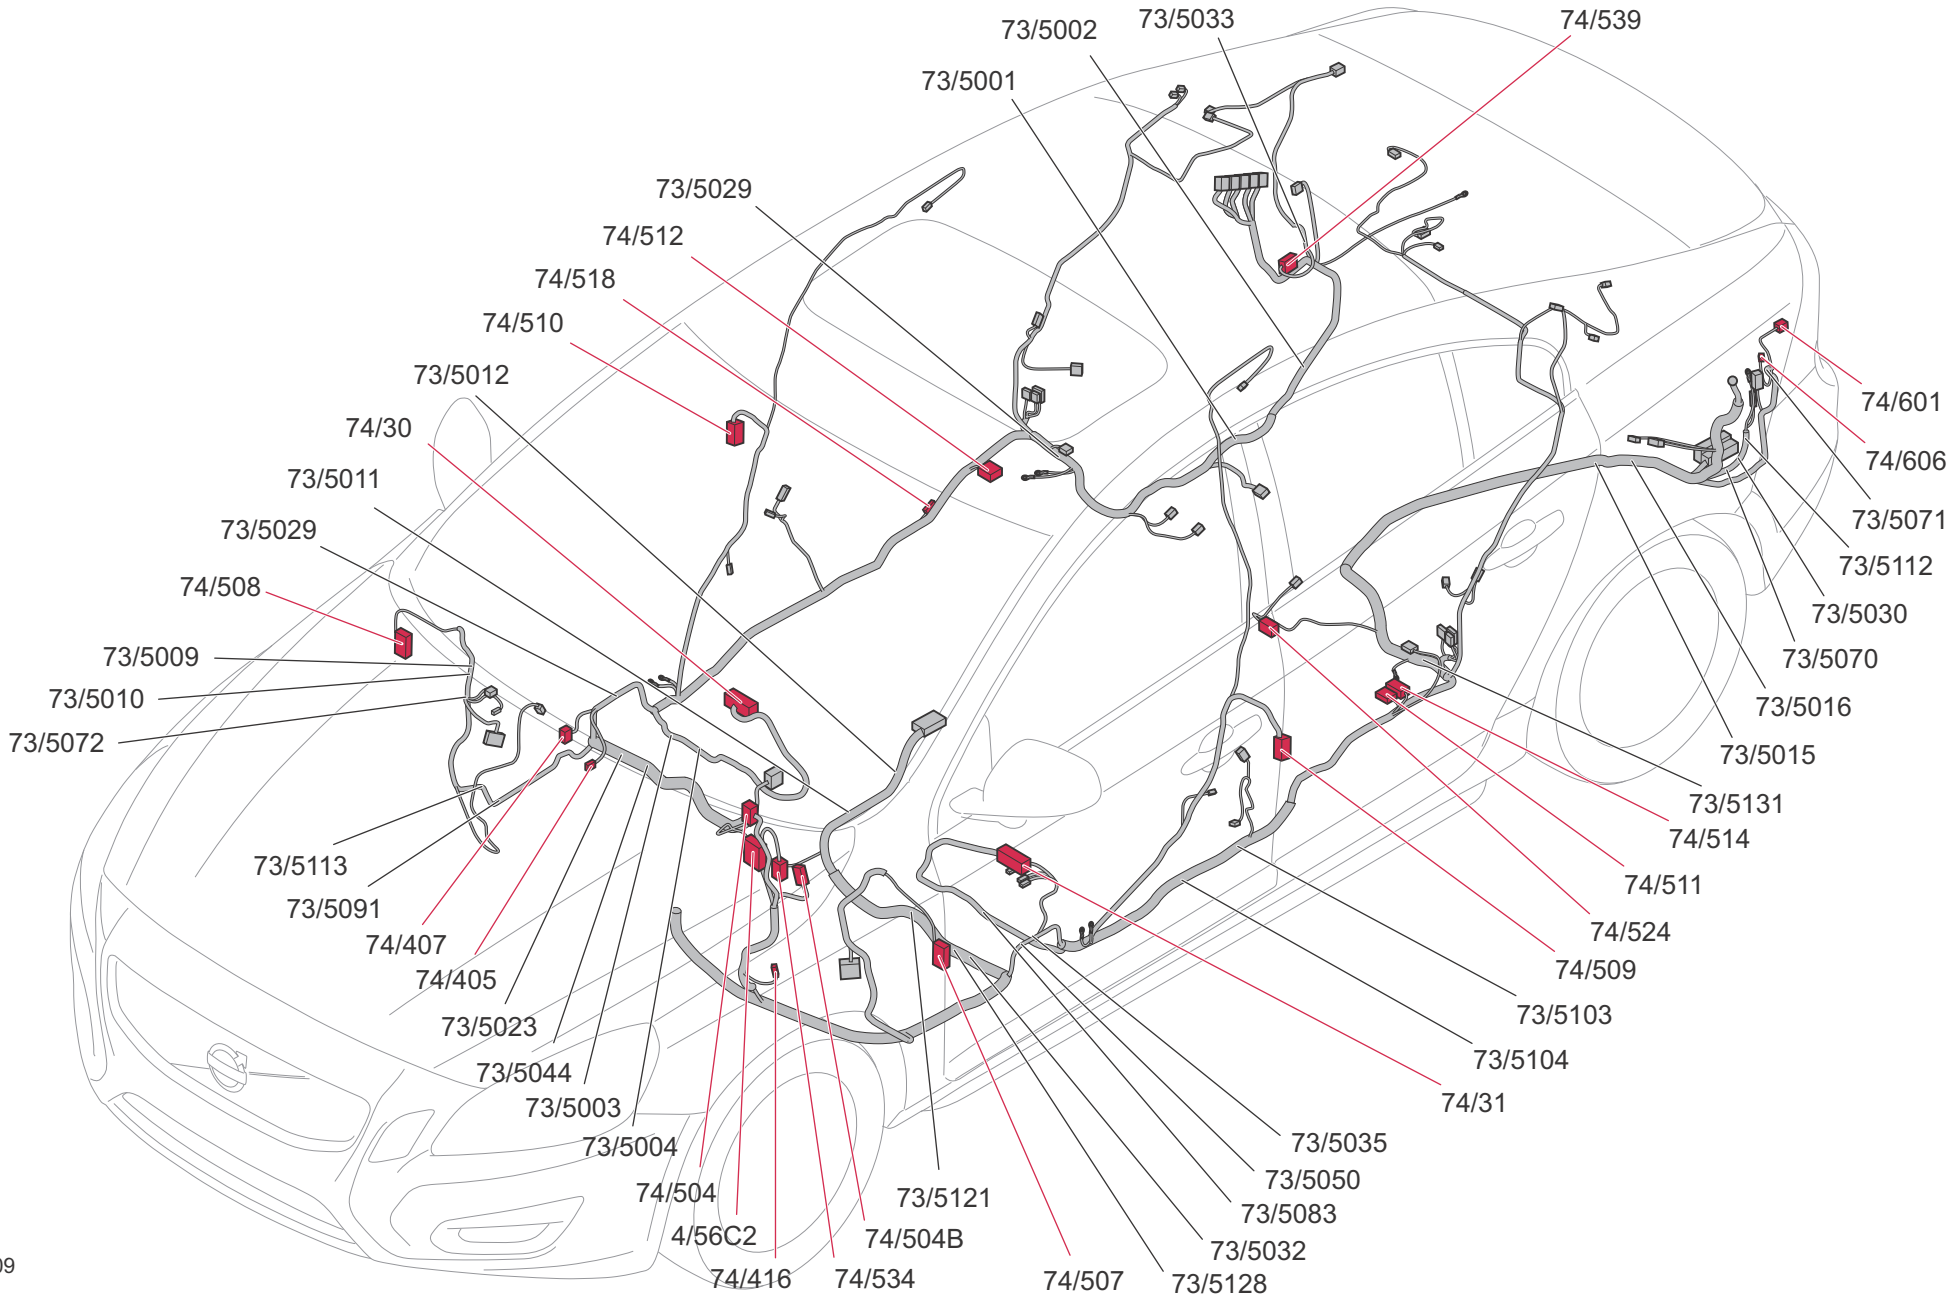

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Напольный жгут, ЛР V60

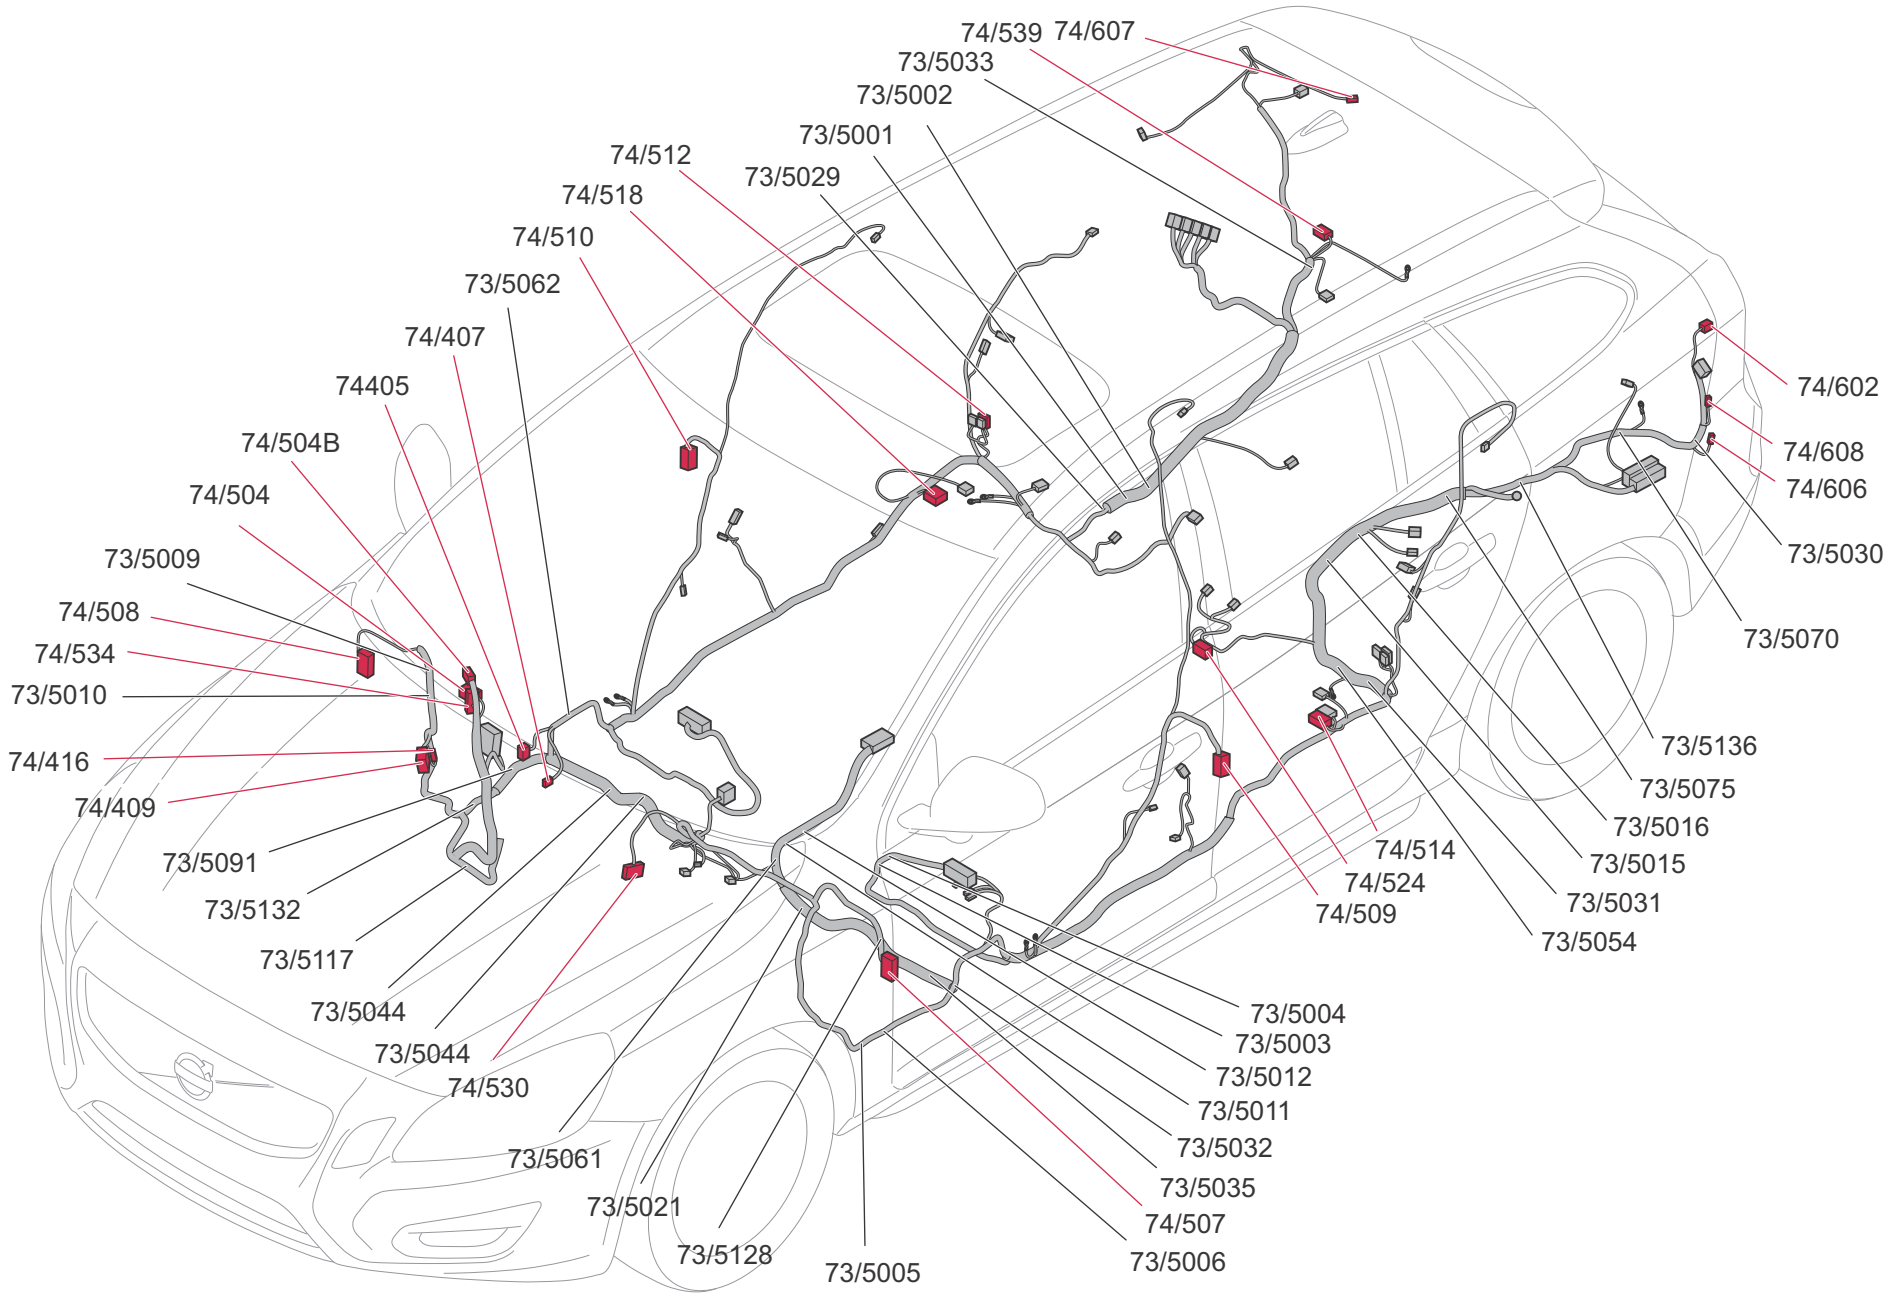

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Напольный жгут, ПР V60

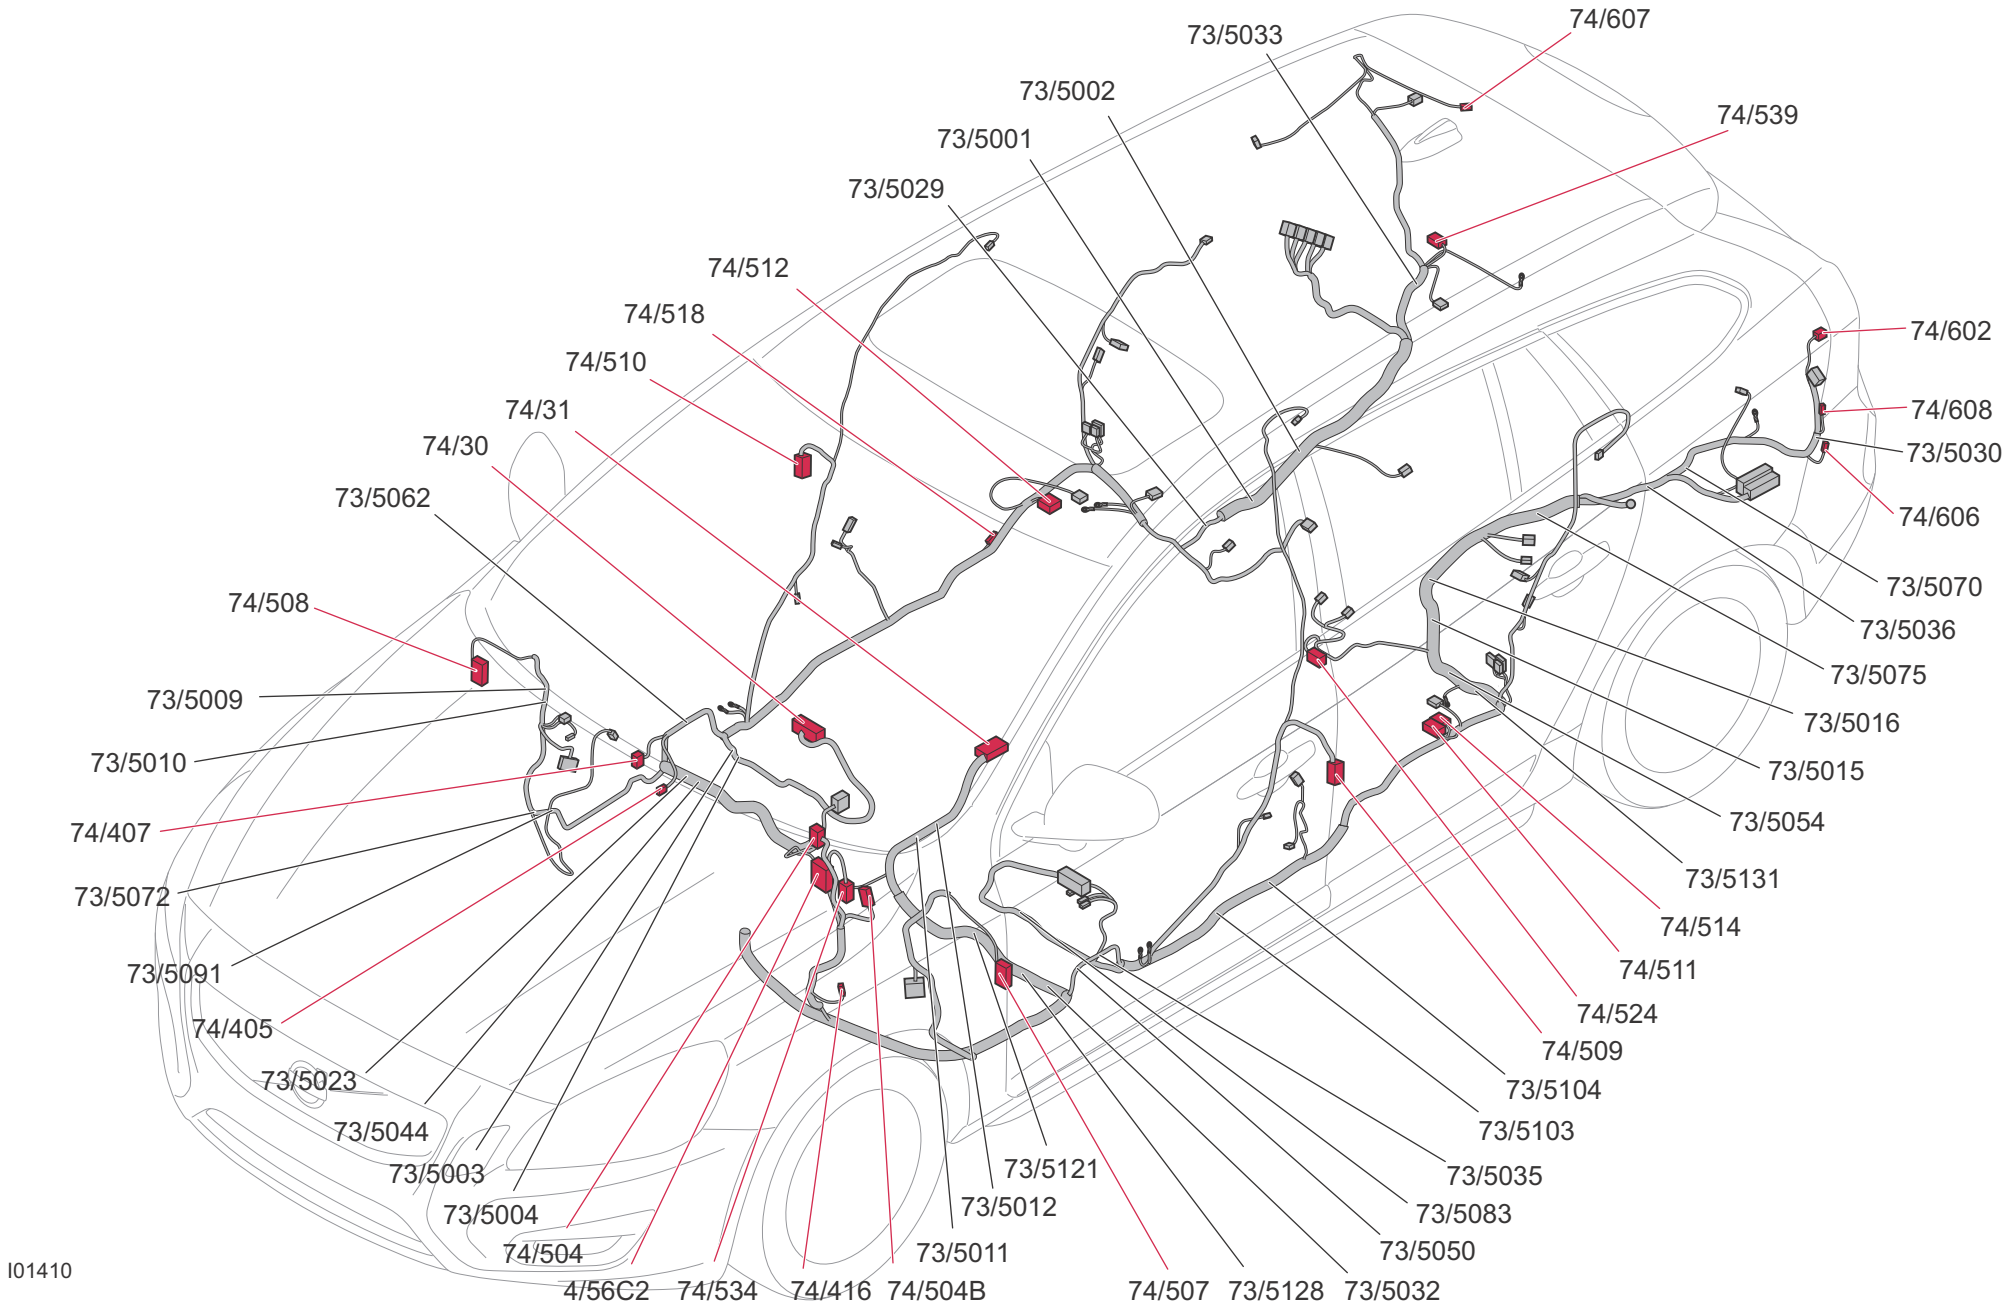

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут системы информатики и развлечения, ЛР S60

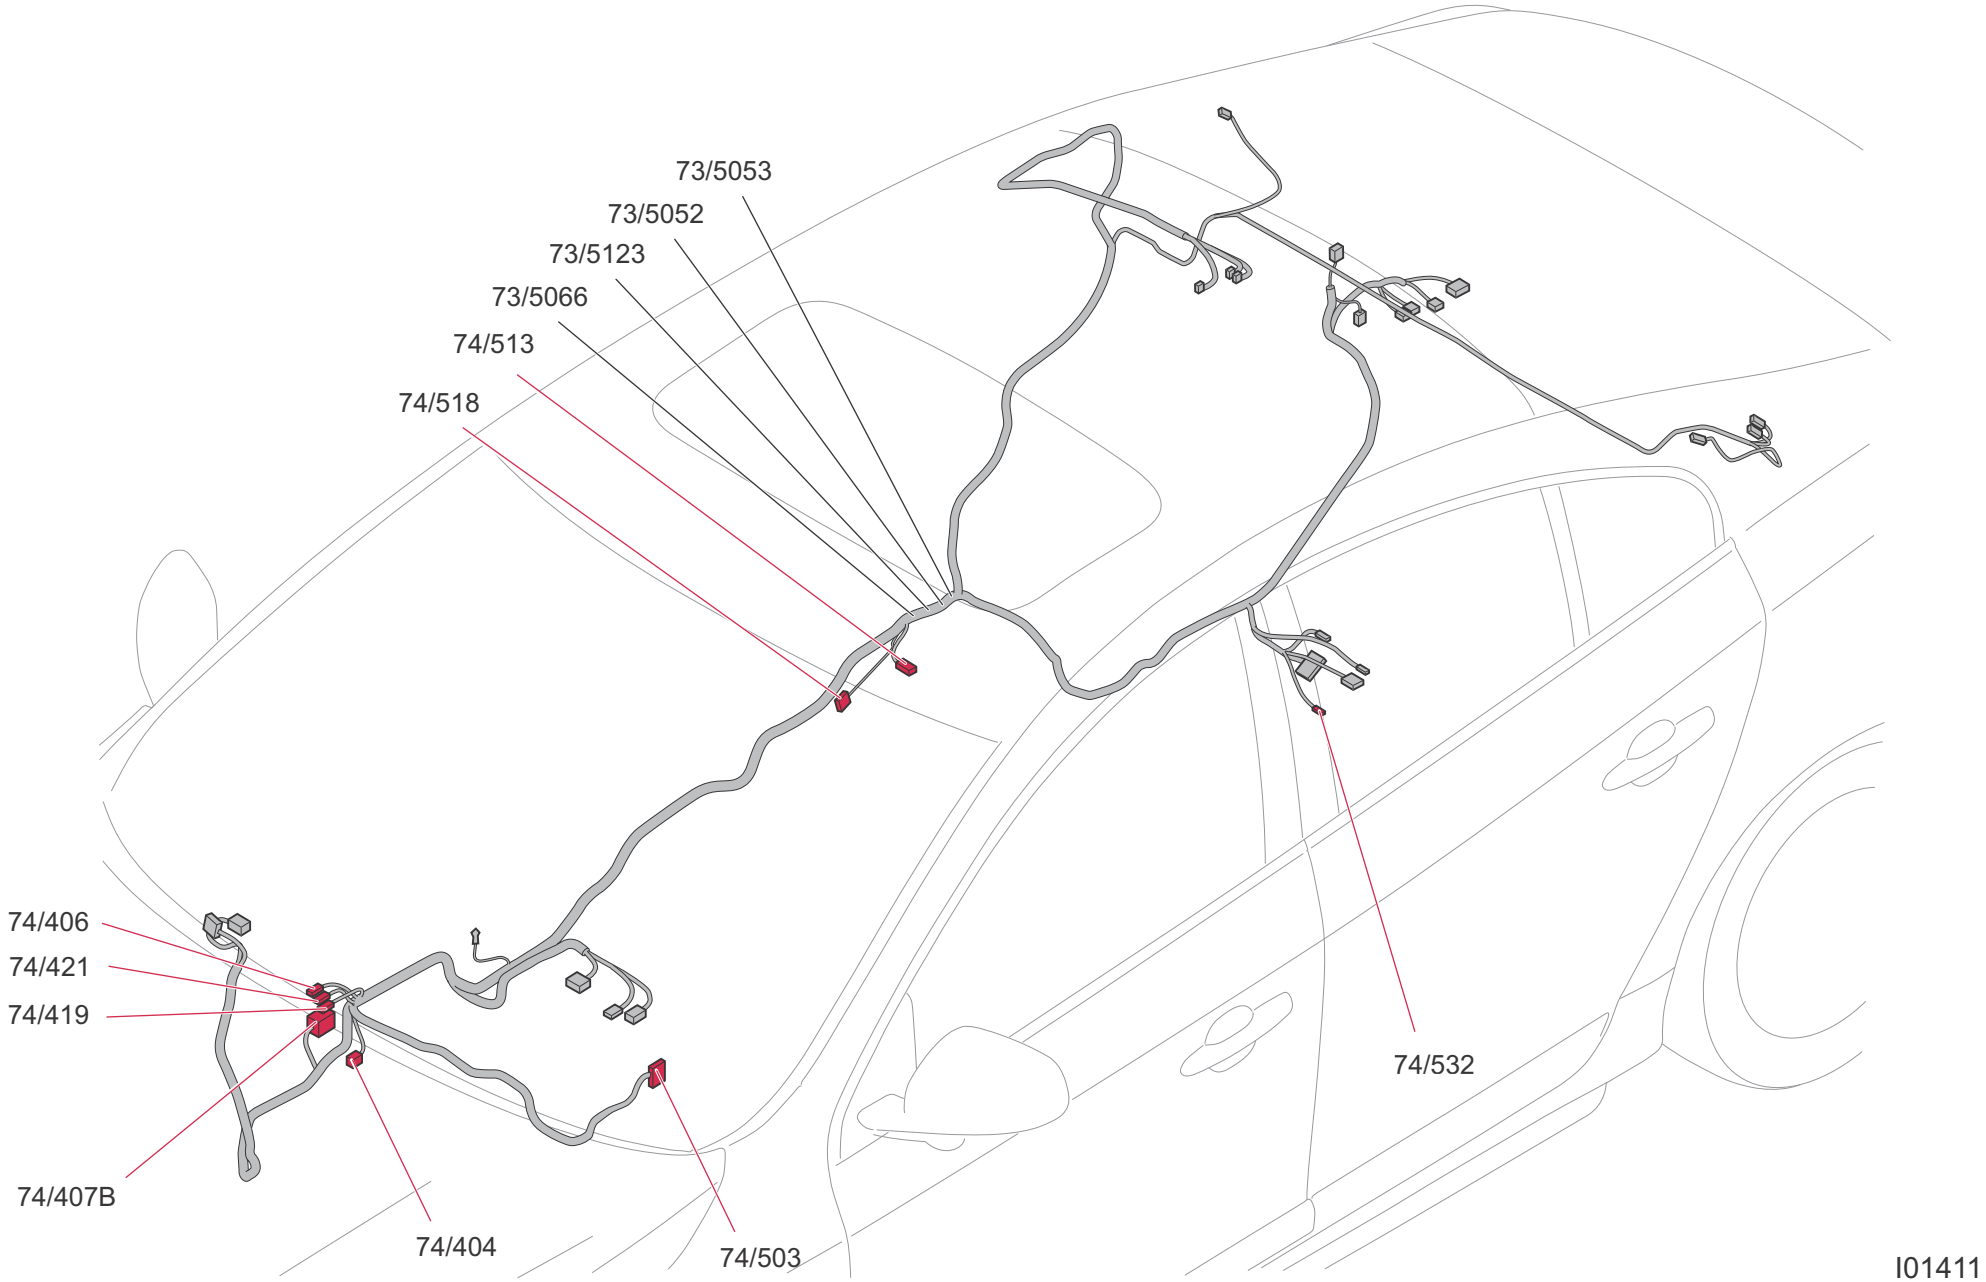

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут системы информатики и развлечения, ПР S60

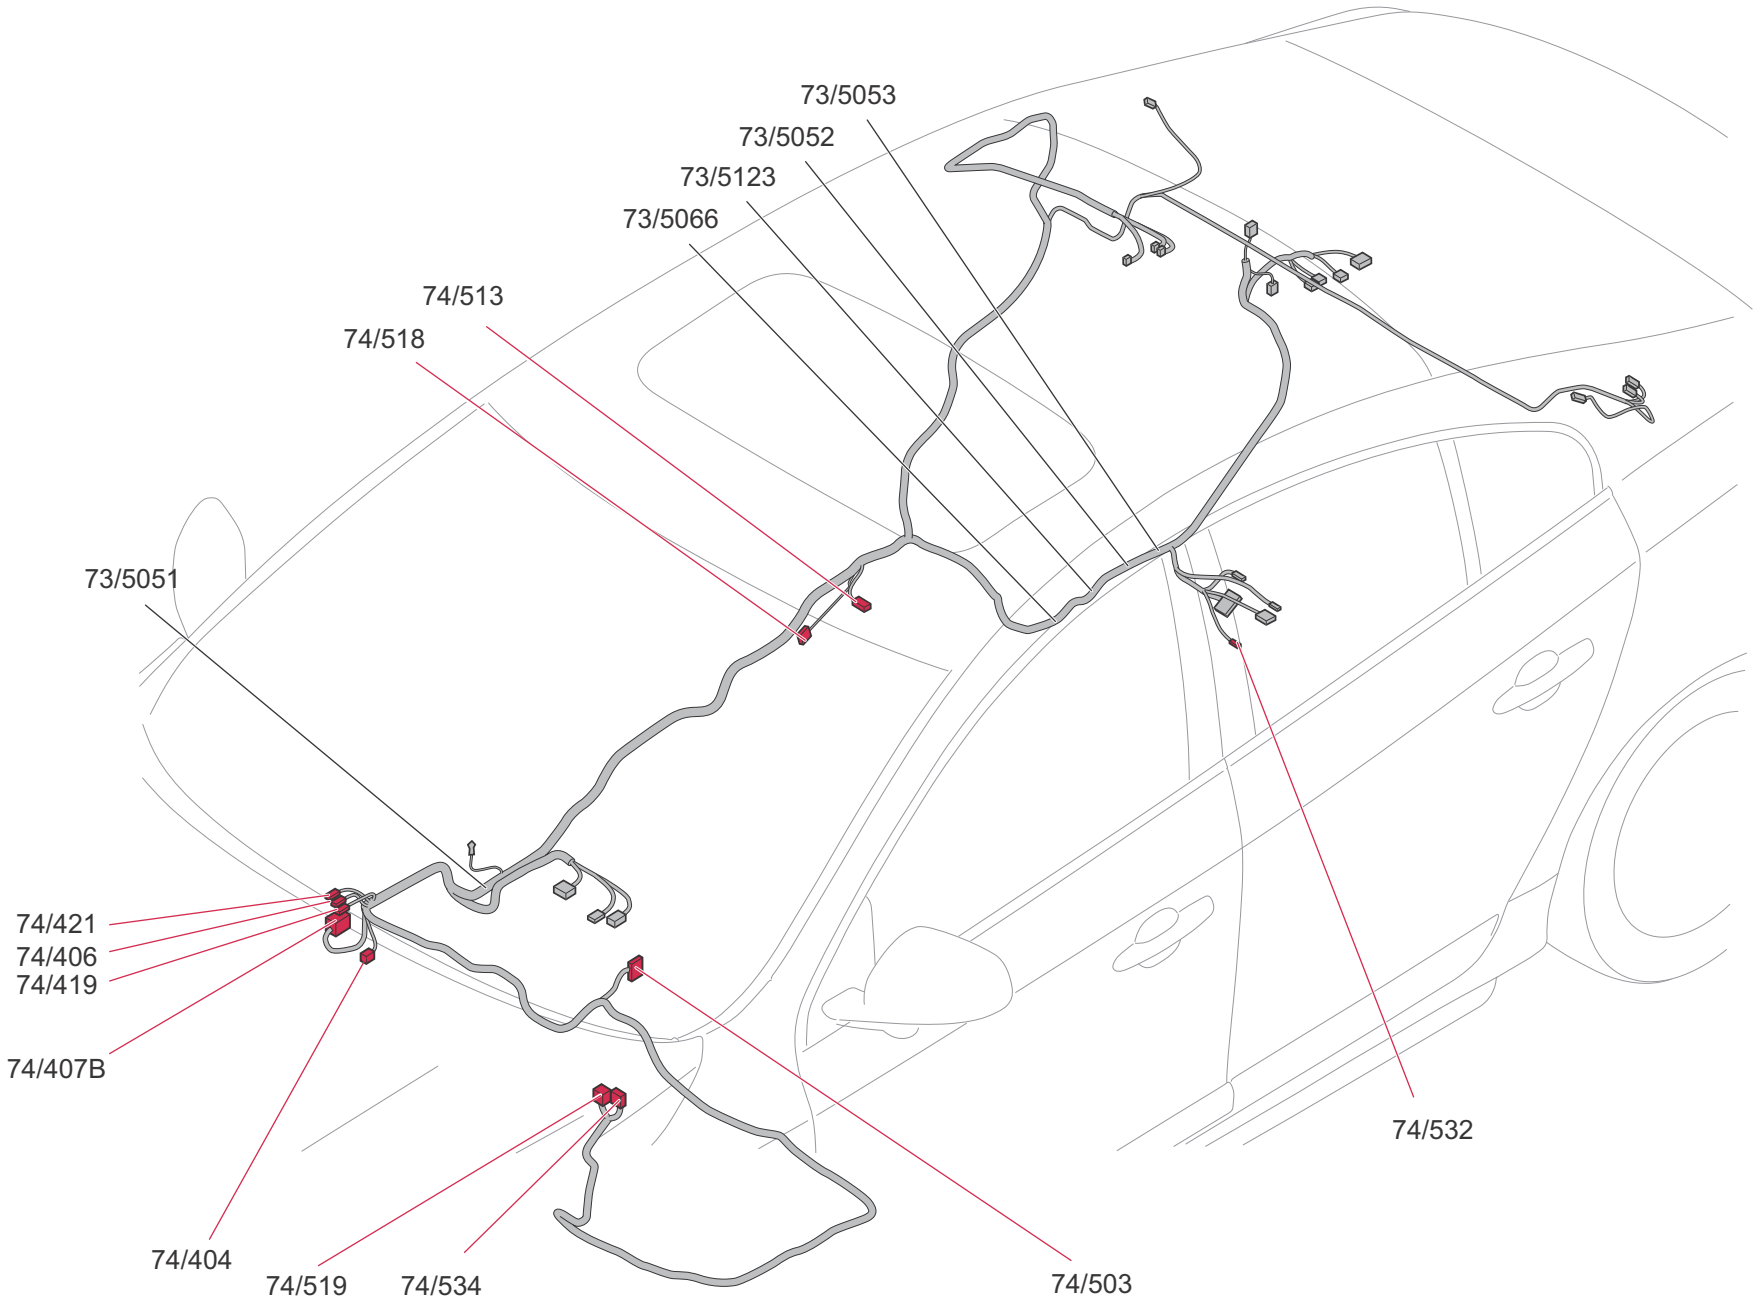

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут системы информатики и развлечения, ЛР V60

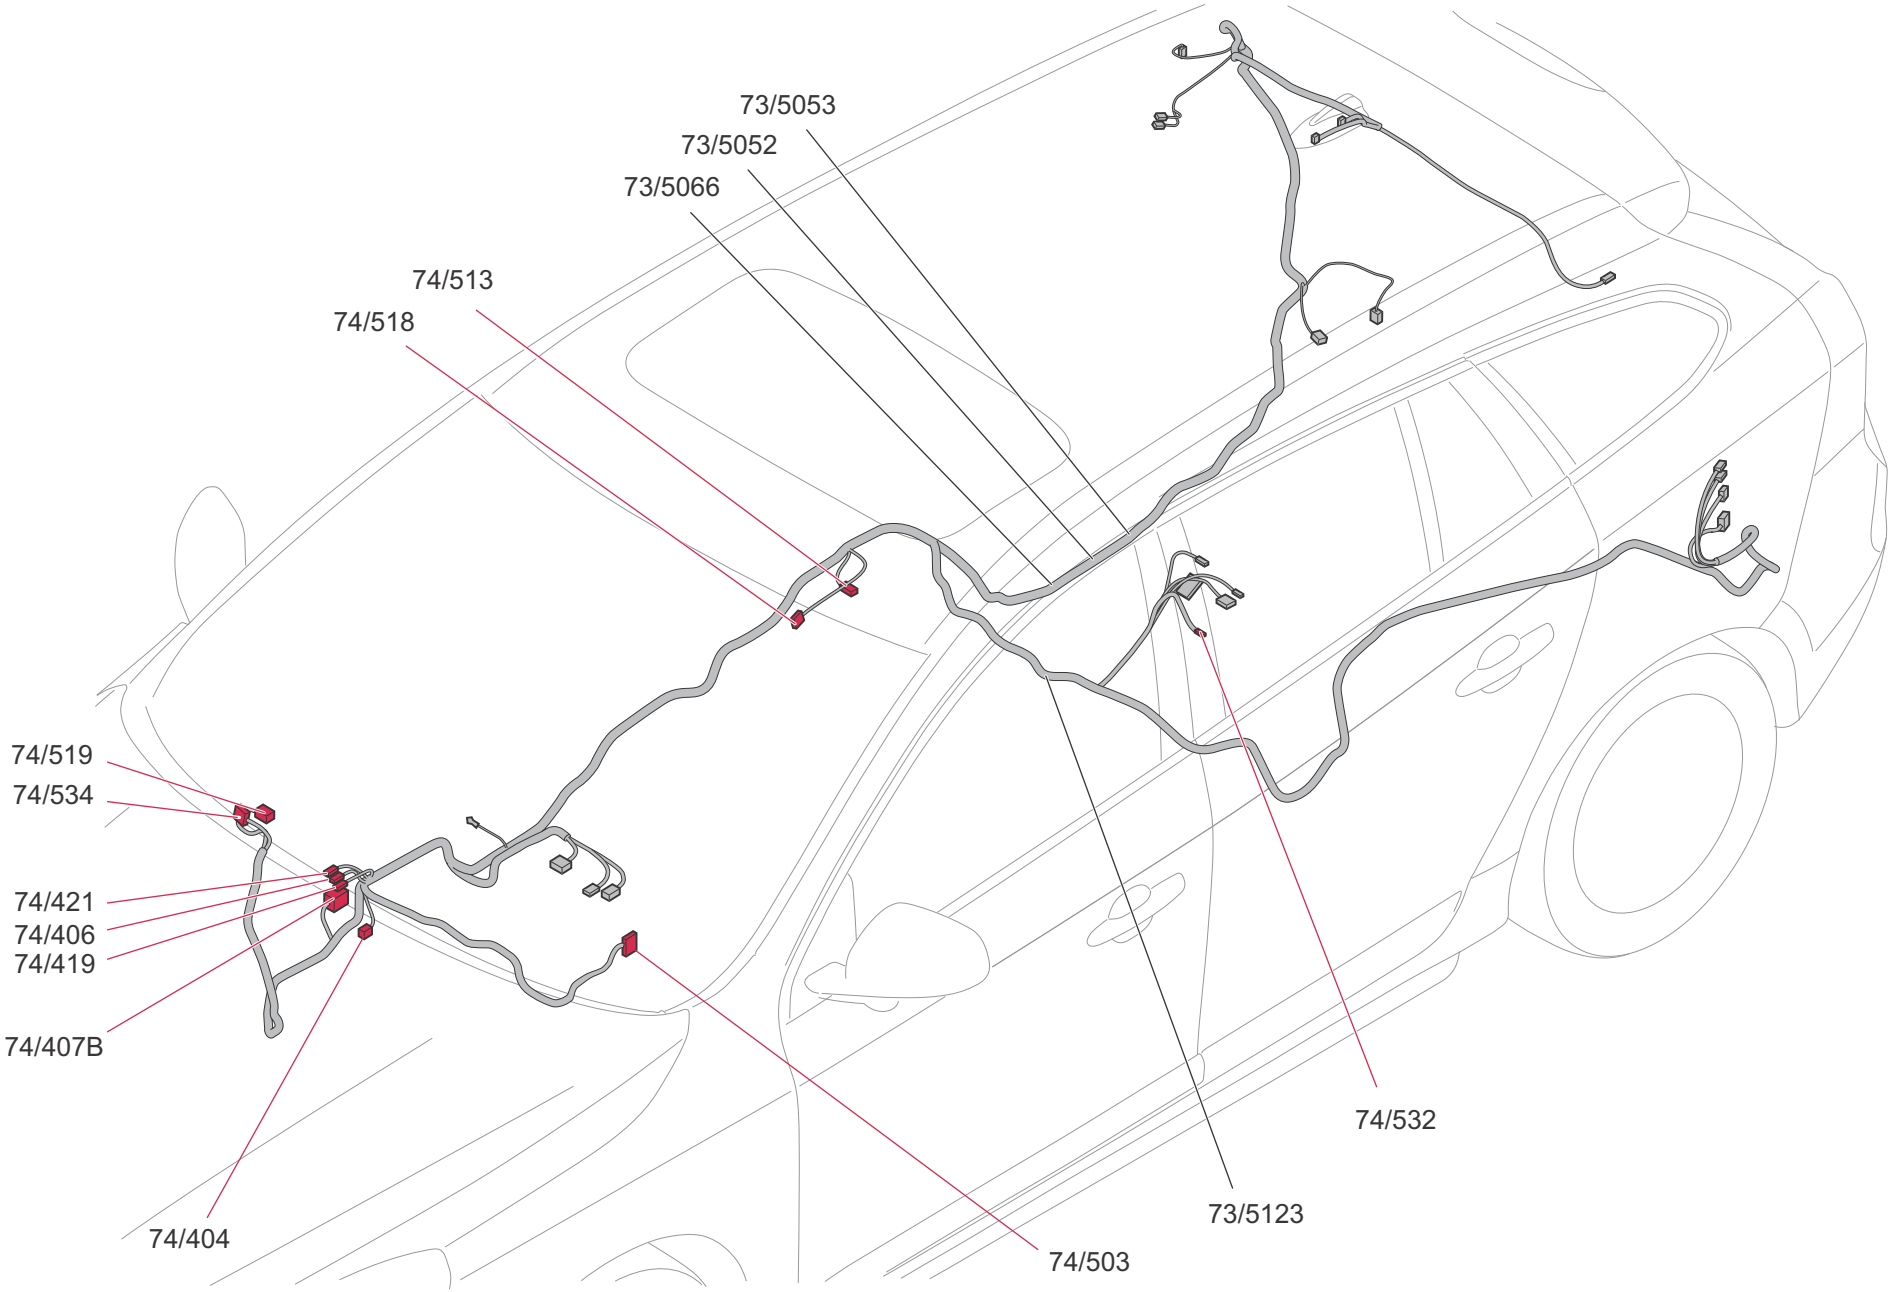

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут системы информатики и развлечения, ПР V60

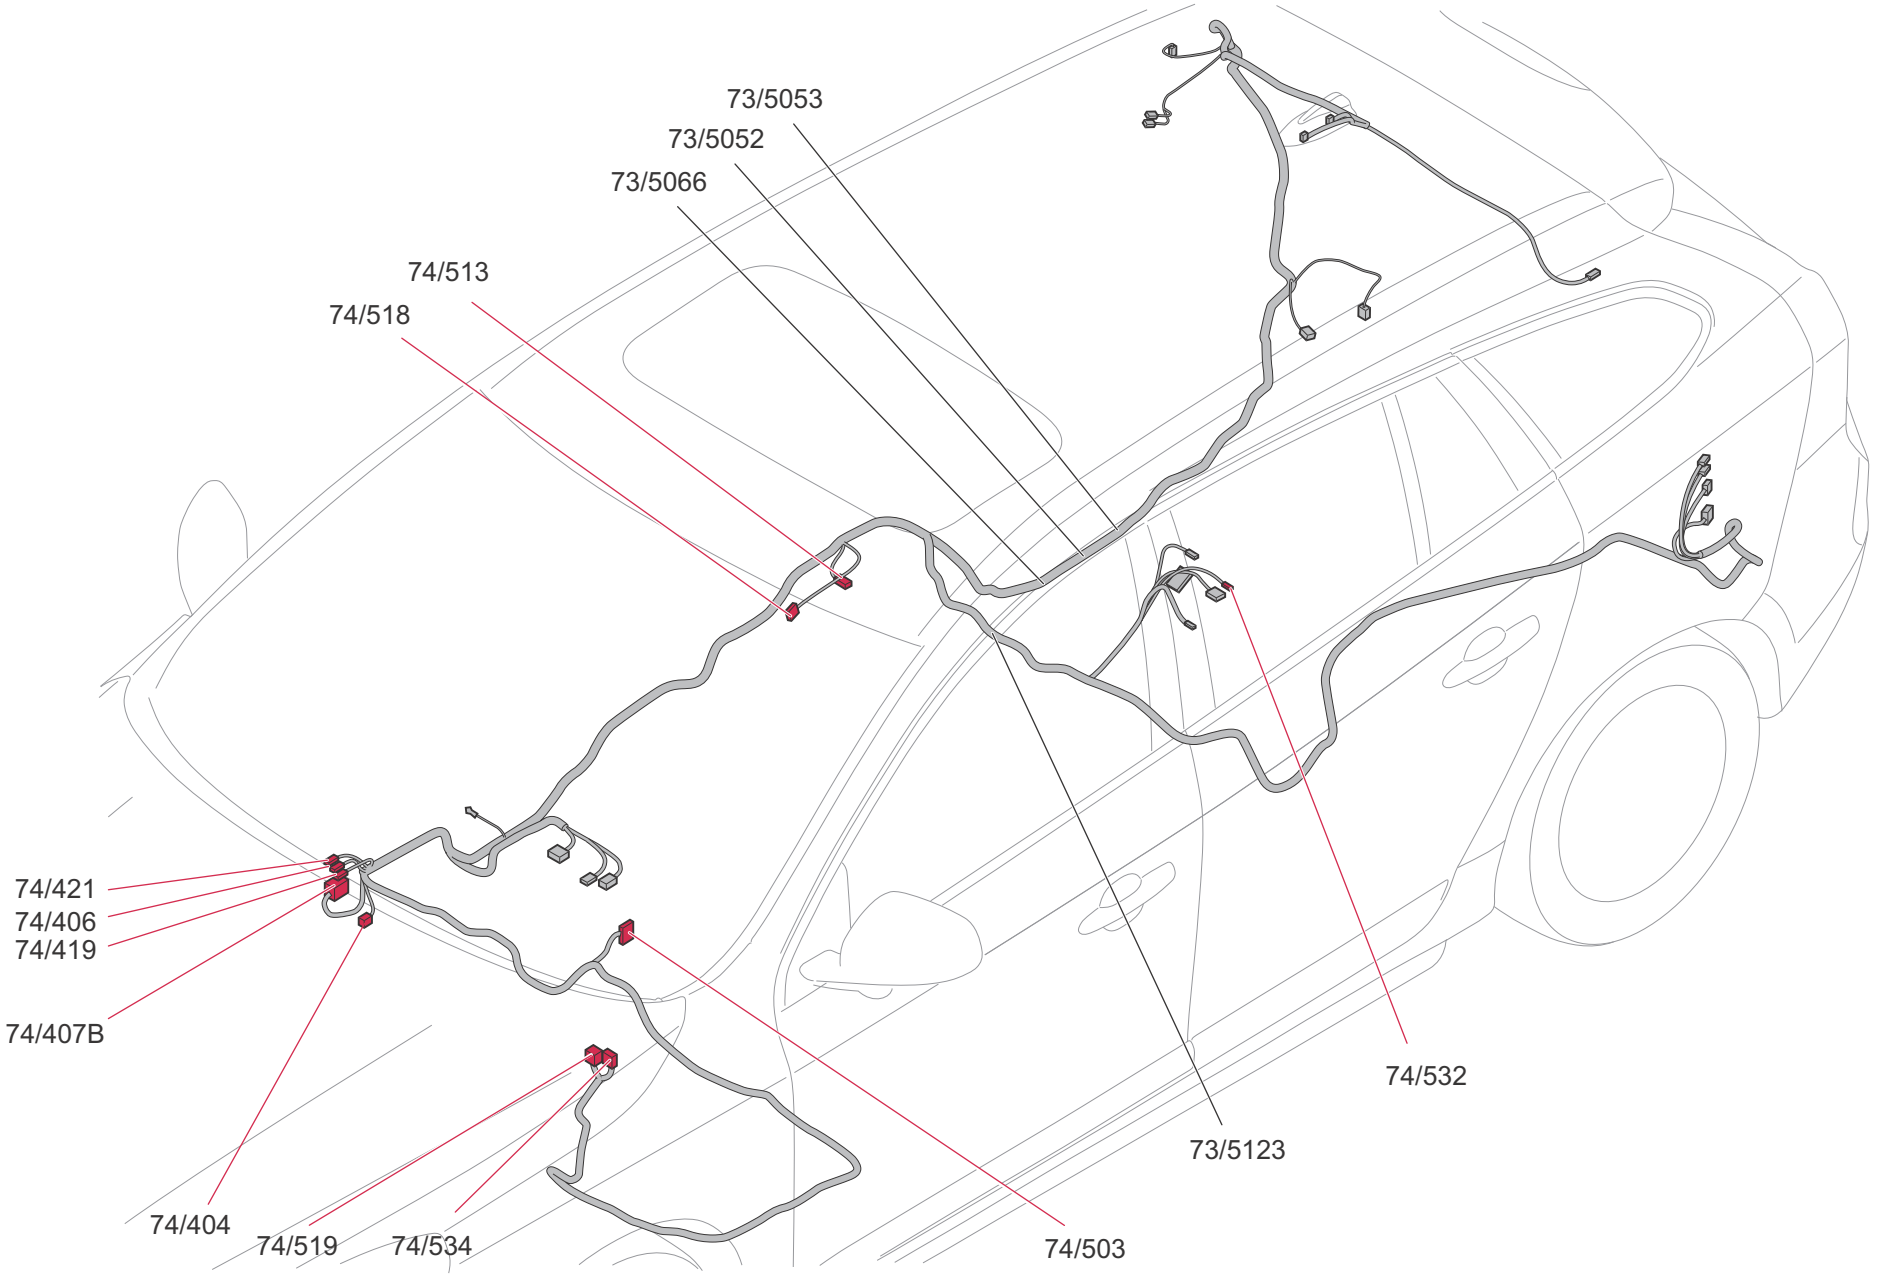

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут проводки потолка S60

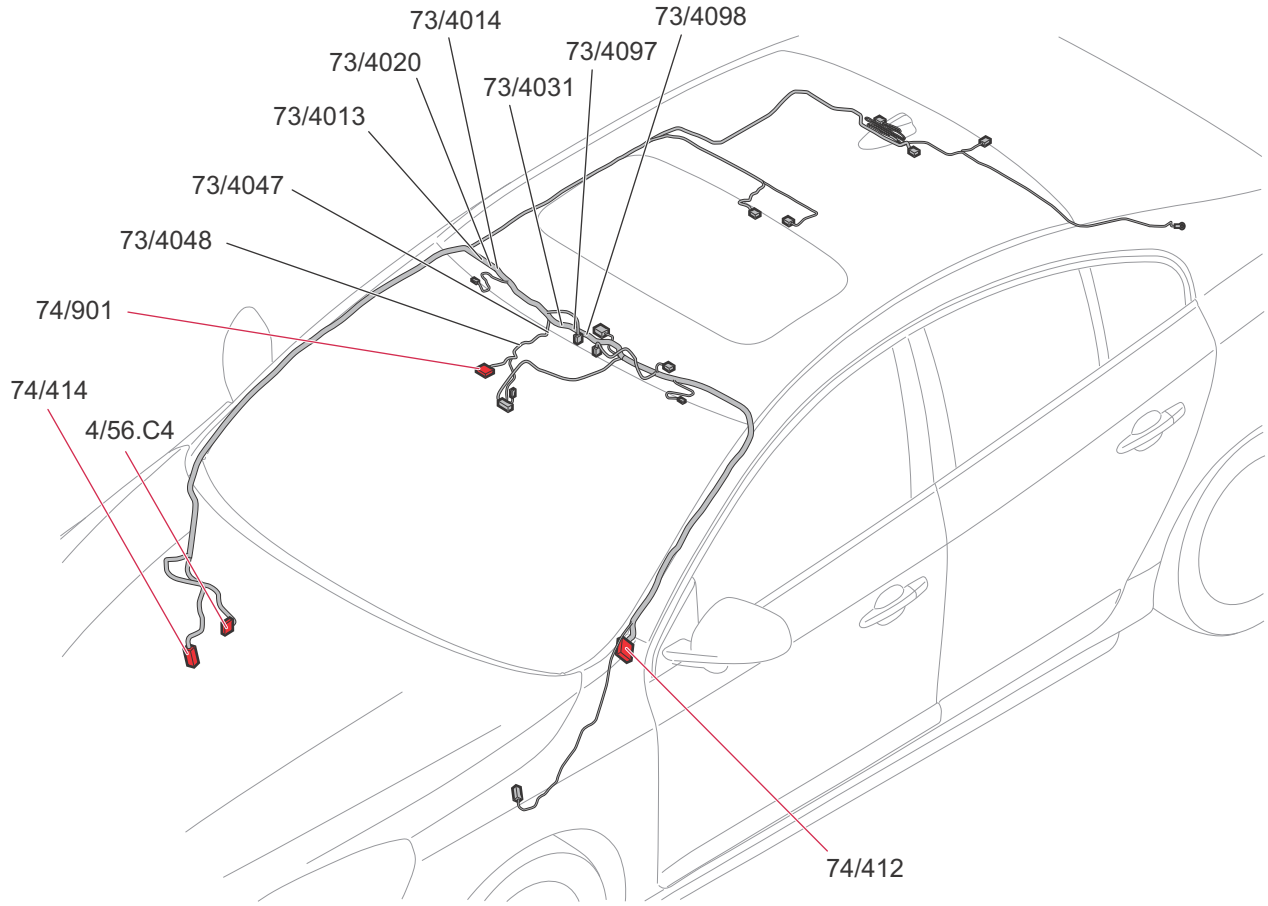

I01415

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут проводки потолка V60

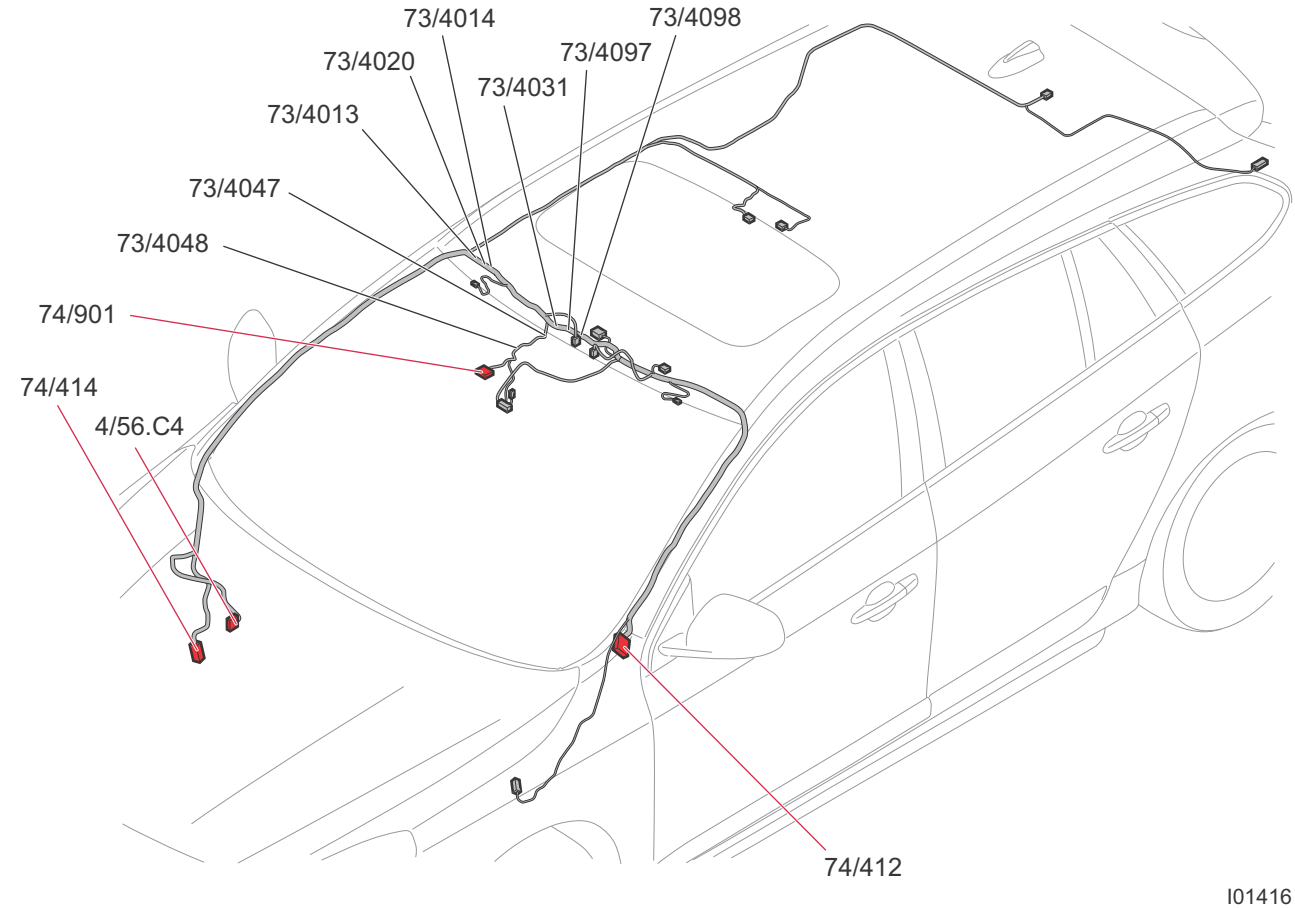

I01416

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут проводки средней консоли

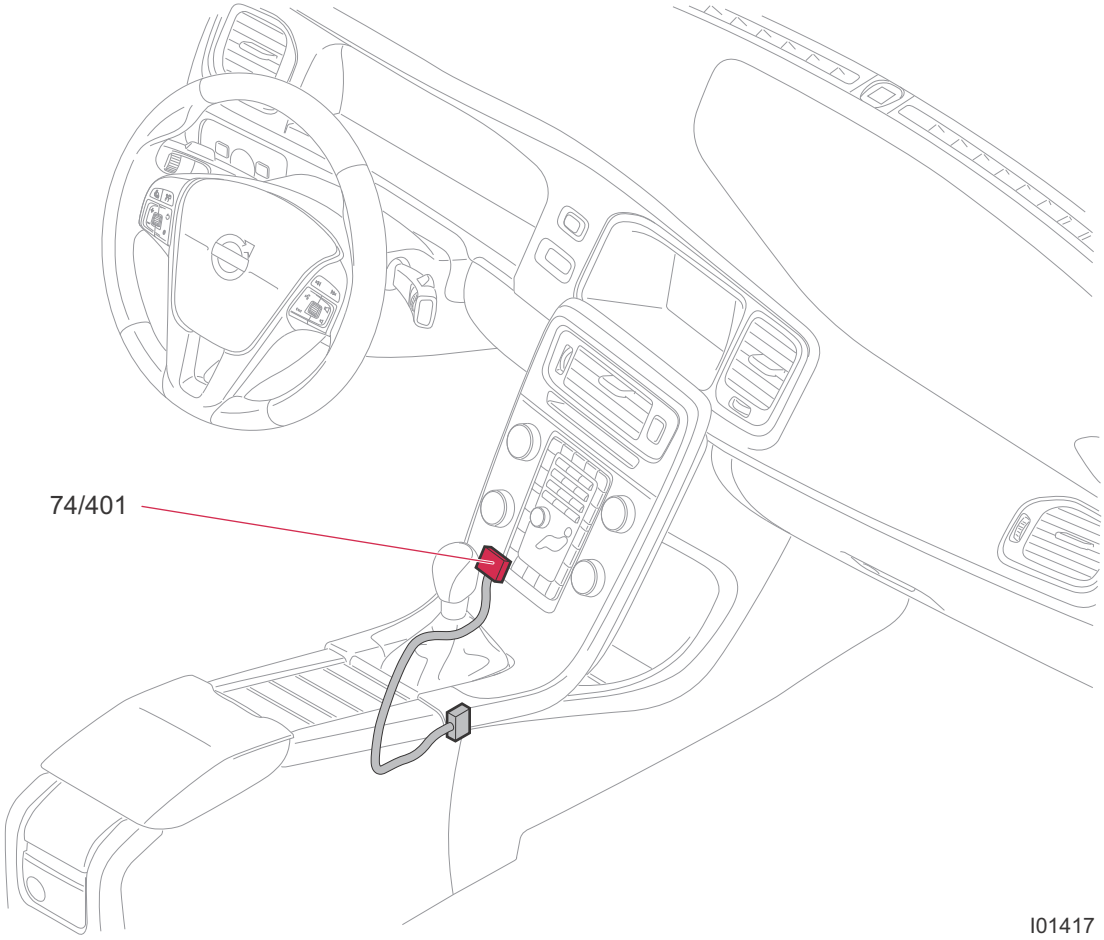

I01417

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут туннельной проводки

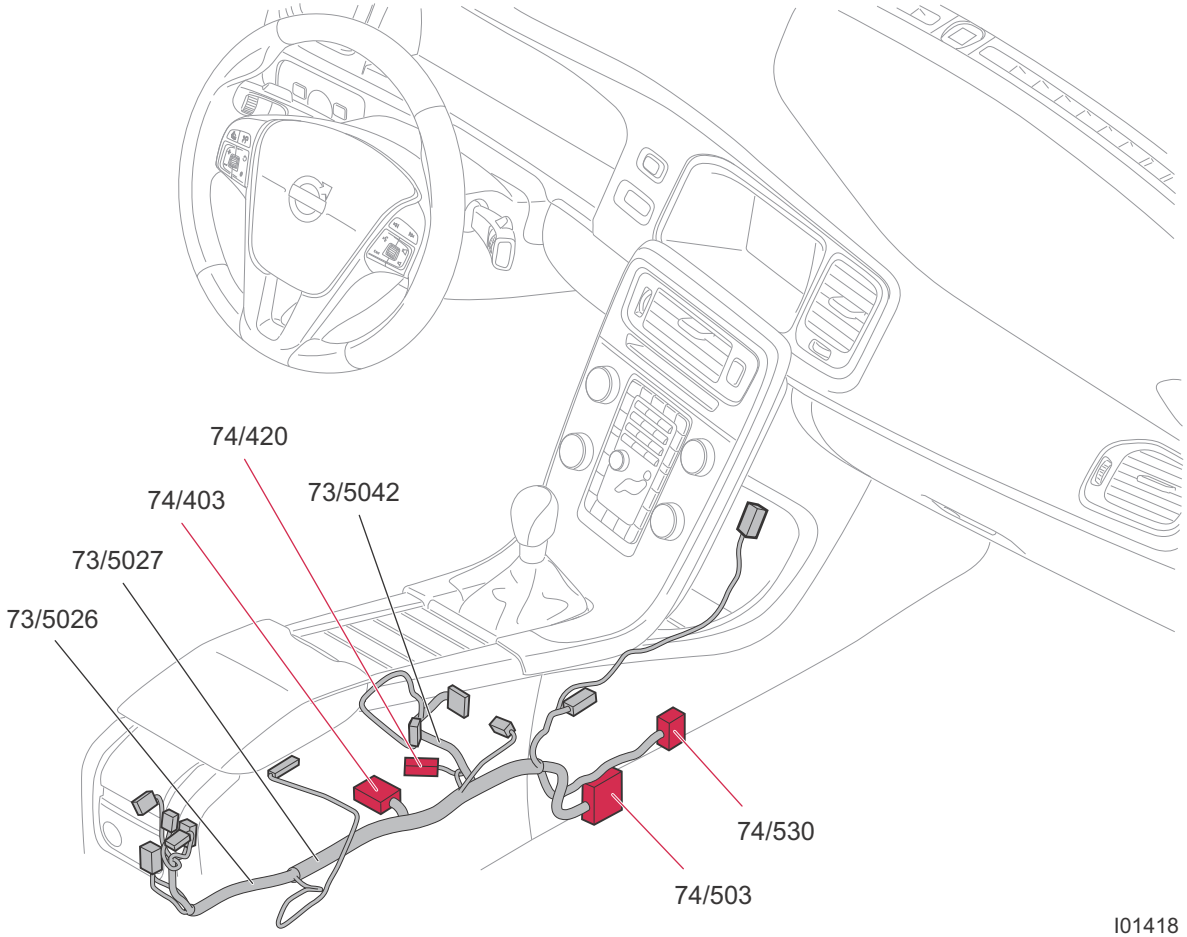

I01418

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут проводов передней левой двери

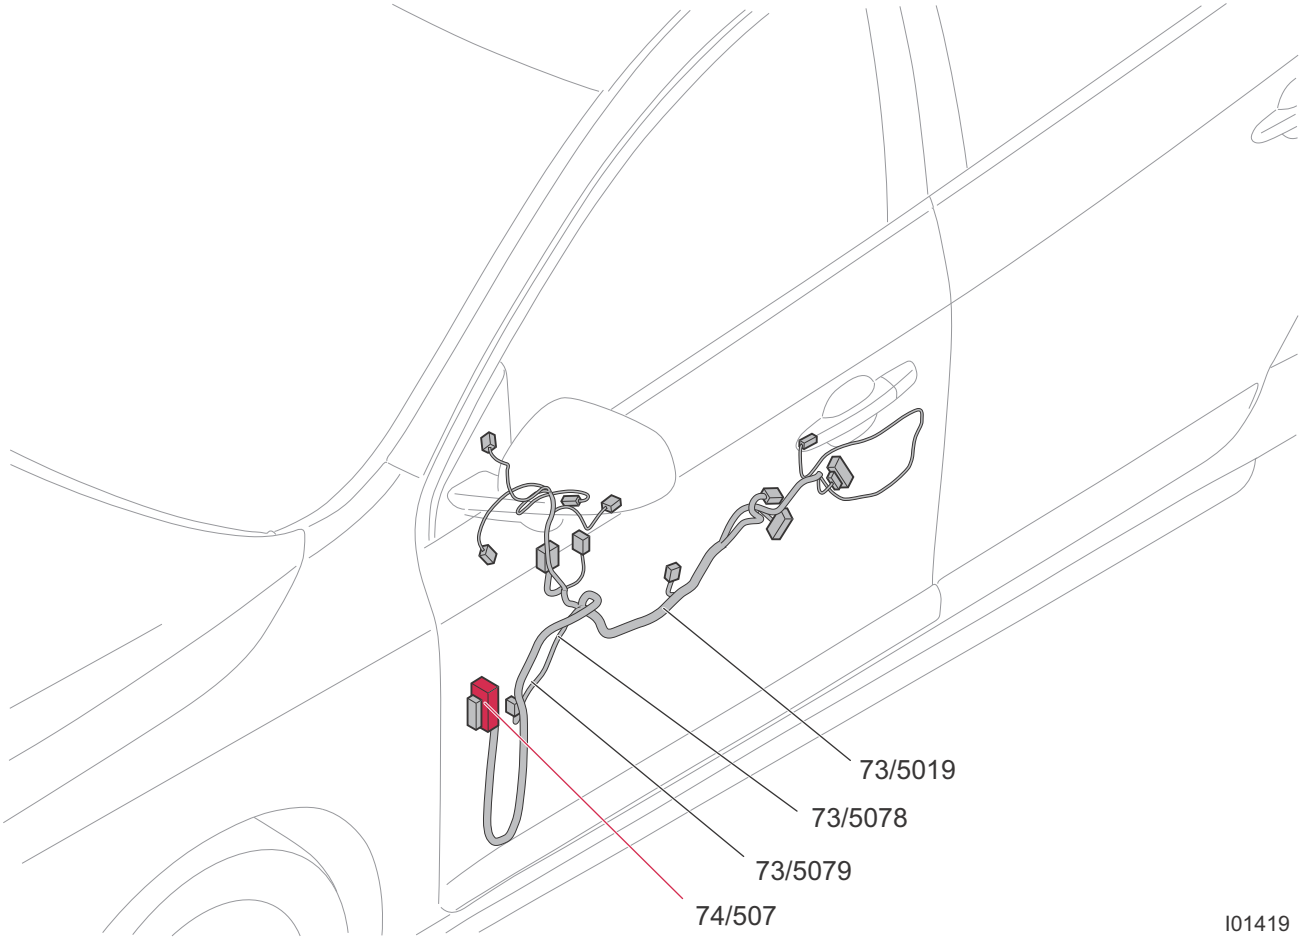

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут передней правой двери

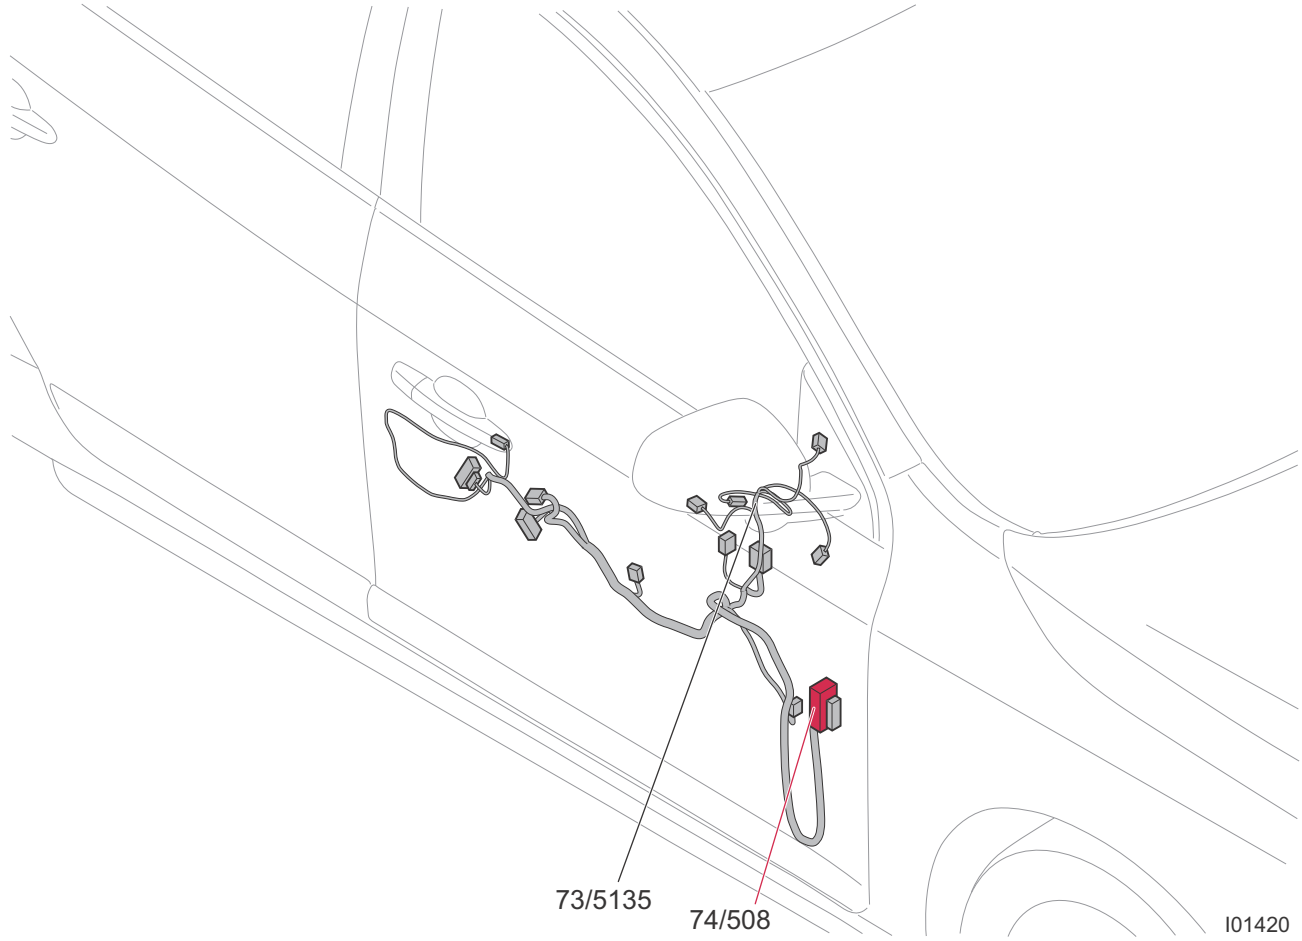

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут задней левой двери

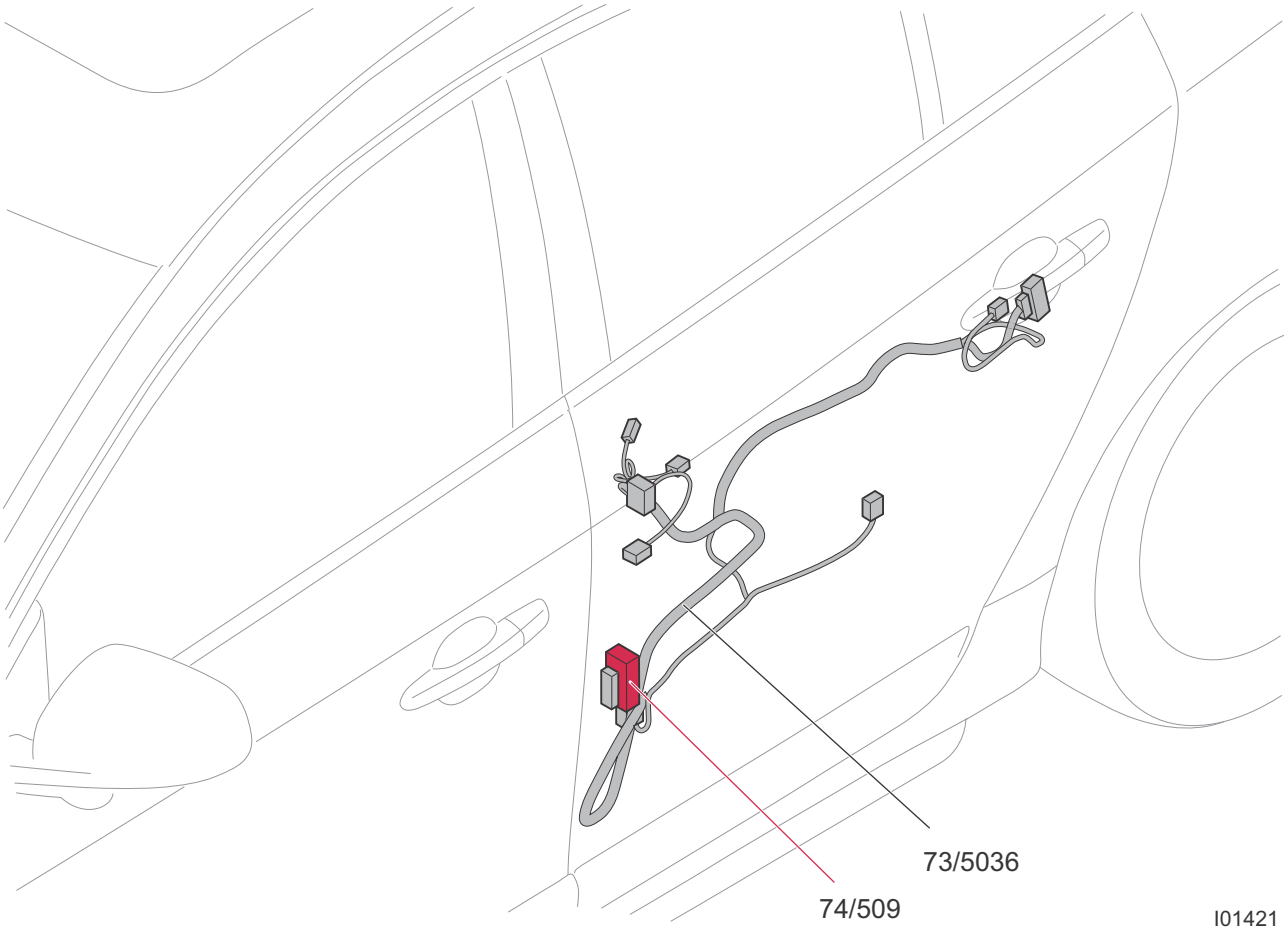

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут задней правой двери

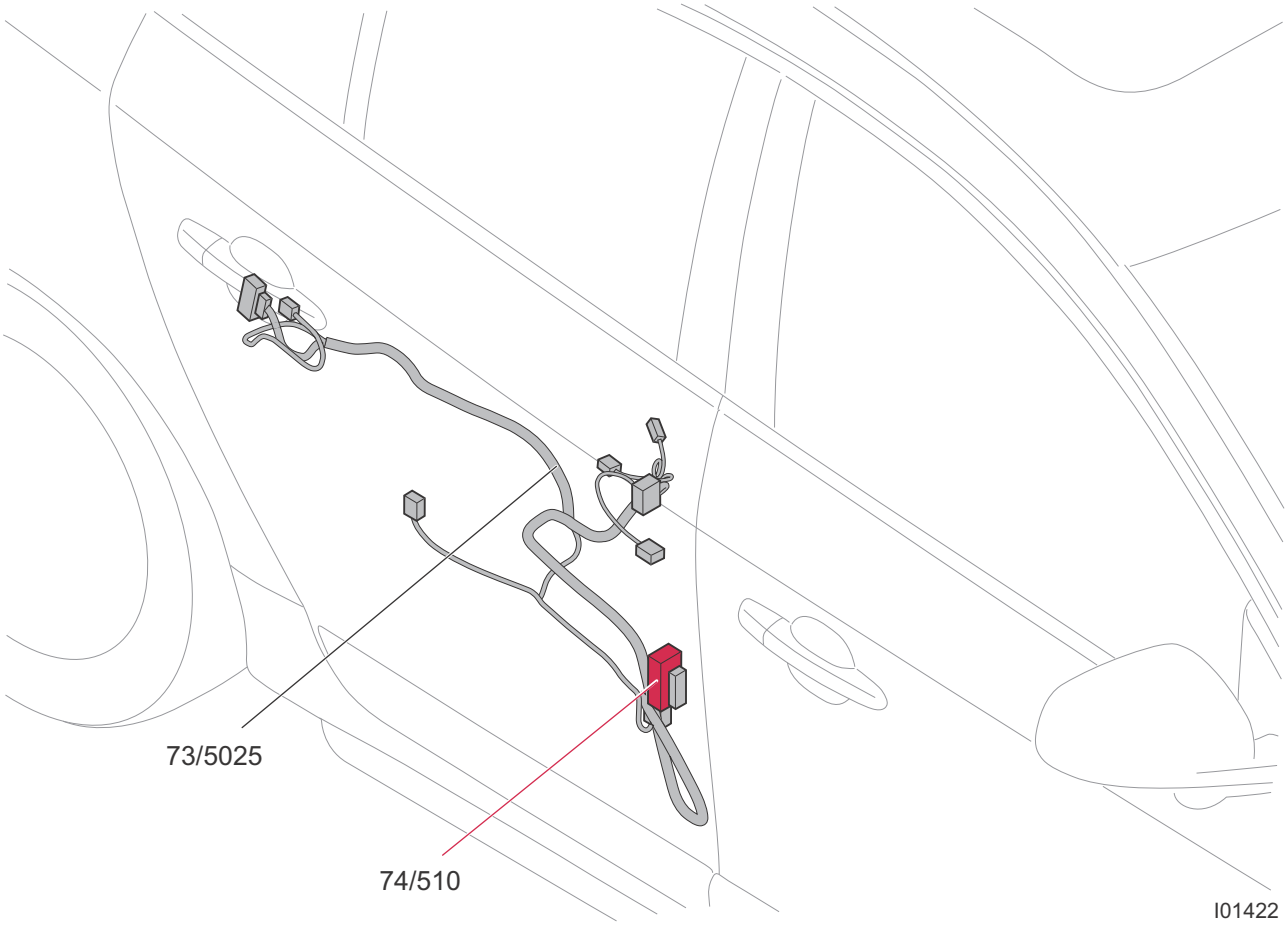

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут проводки крышки багажника S60

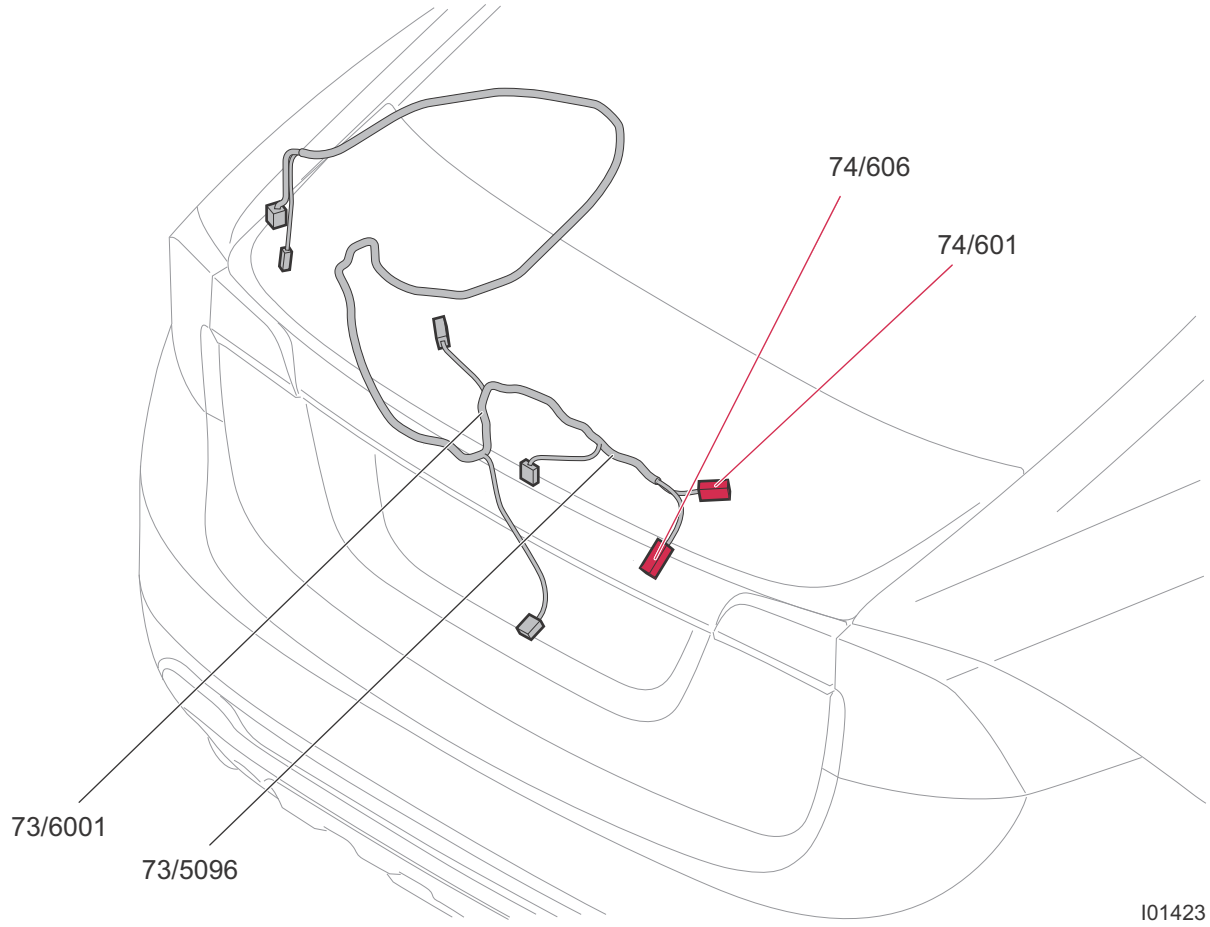

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгут проводки крышки багажника V60

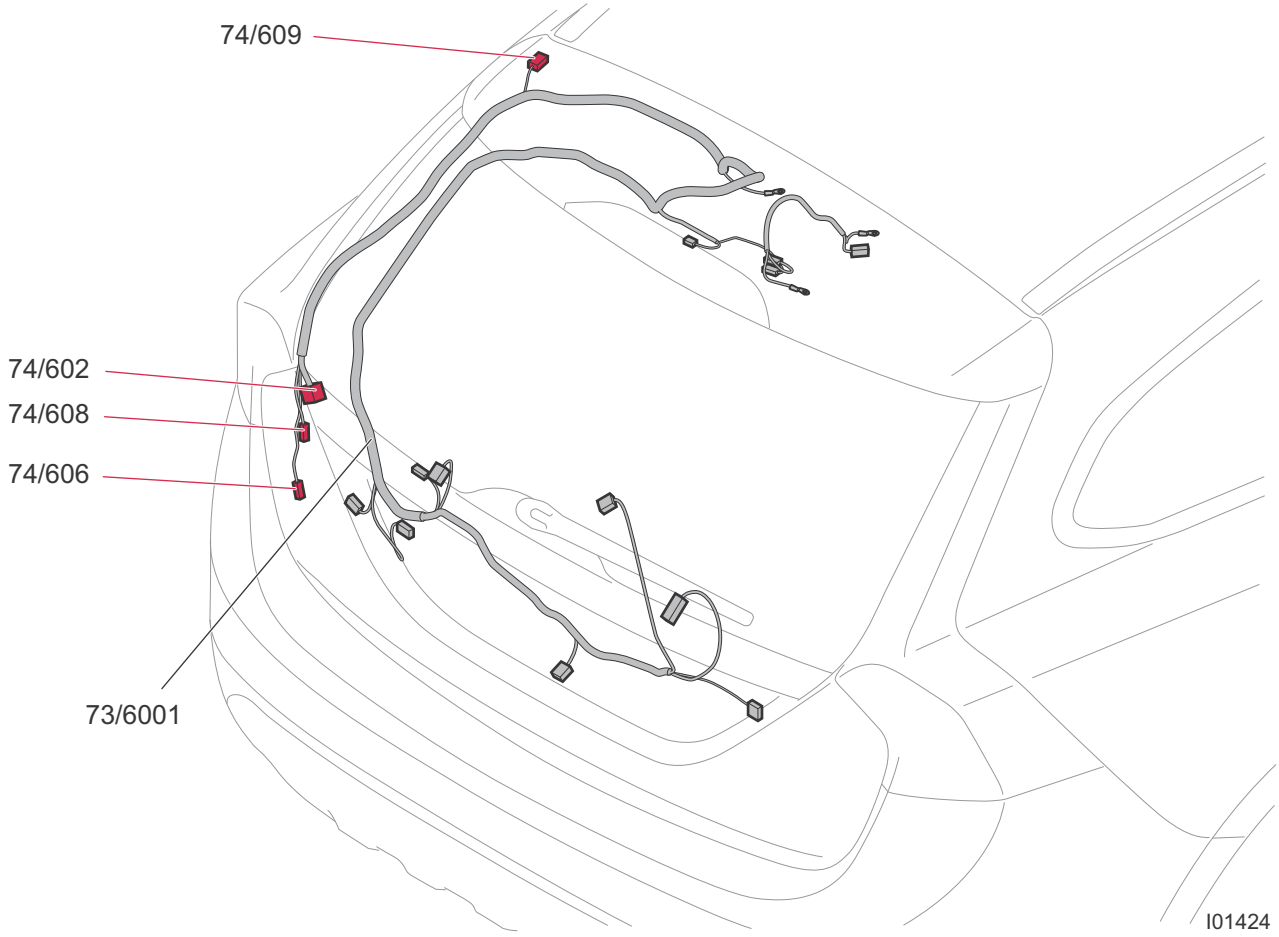

Прокладывание жгута проводки в автомобиле
Жгуты заднего моста

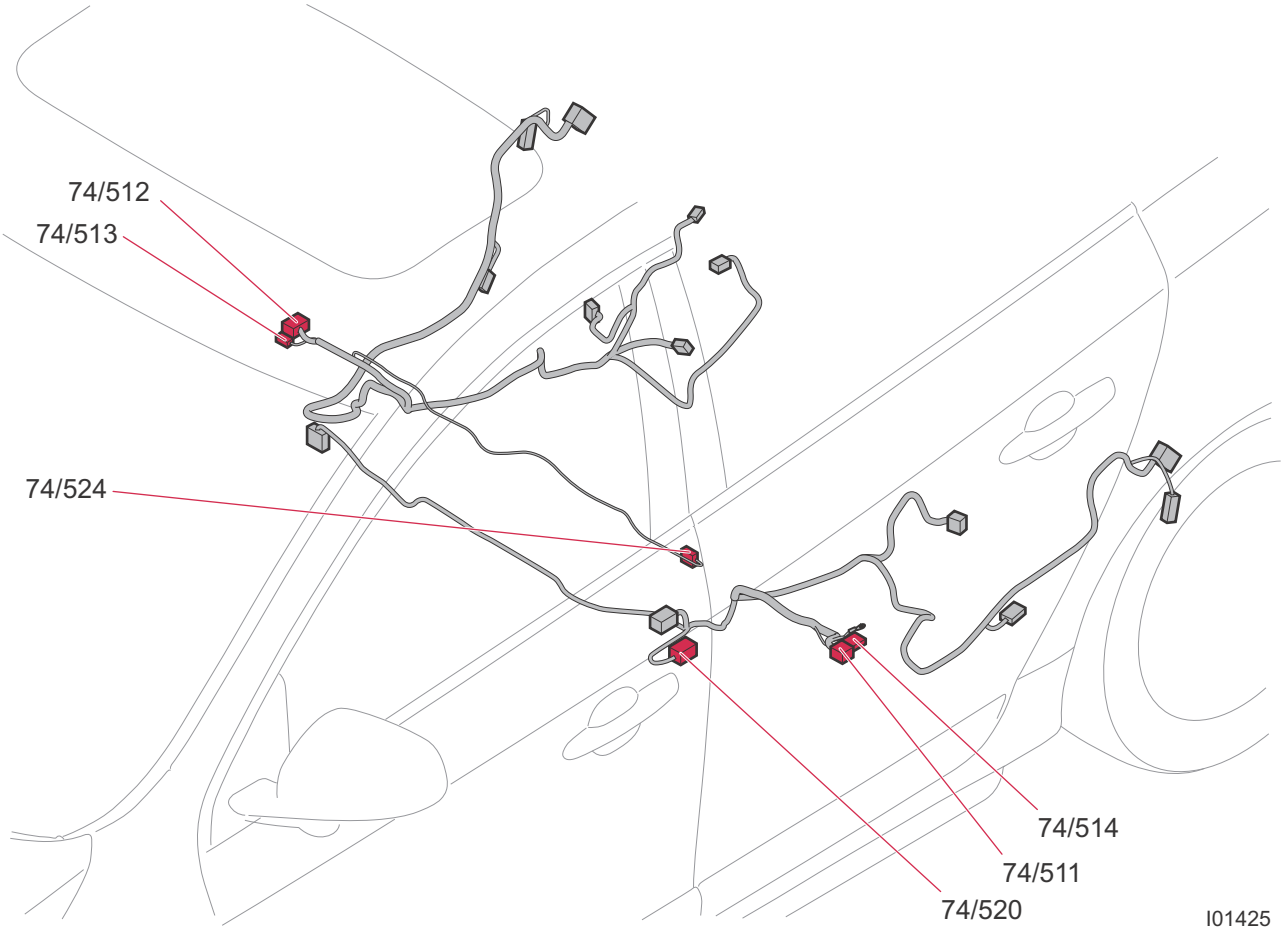

Иллюстрации компонентов 1/1 - 2/82

1/1 Аккумулятор

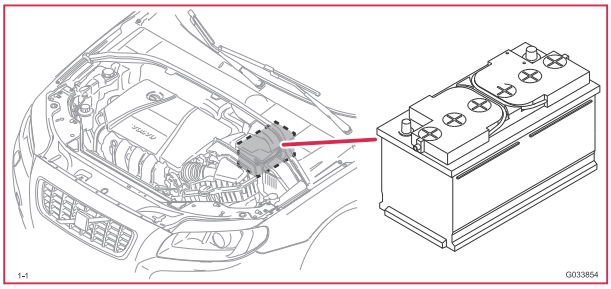

1/2 Вторичный аккумулятор

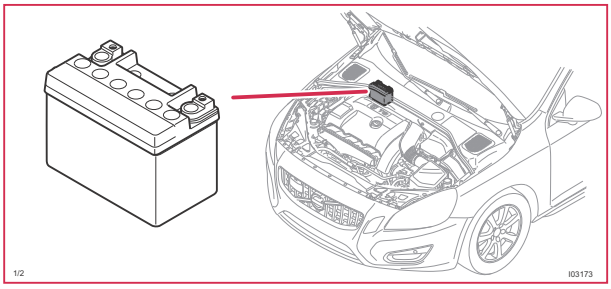

2/16 Реле, задний стеклоочиститель

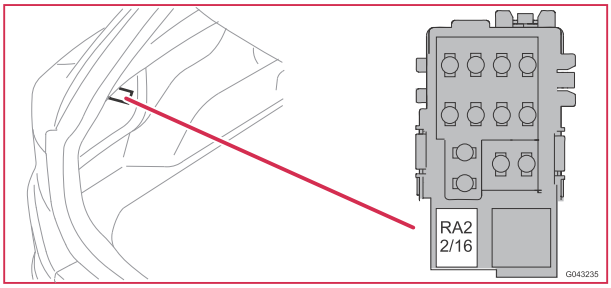

2/17 Реле рожок звукового сигнала

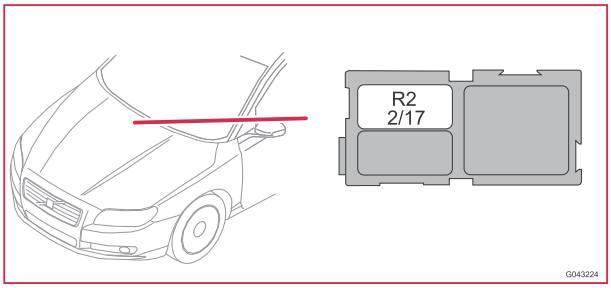

2/22 Реле, климатическая установка

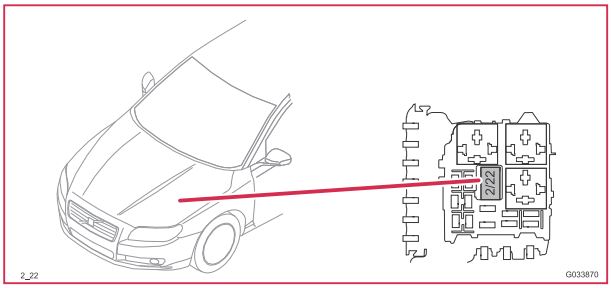

2/31 Реле, питание 15

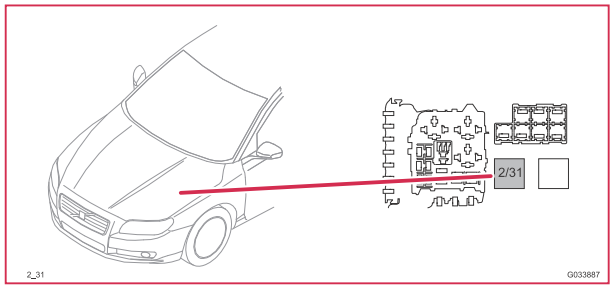

2/32 Главное реле системы управления двигателем

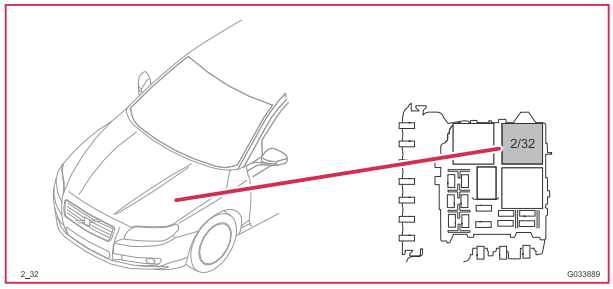

2/35 Реле стартера

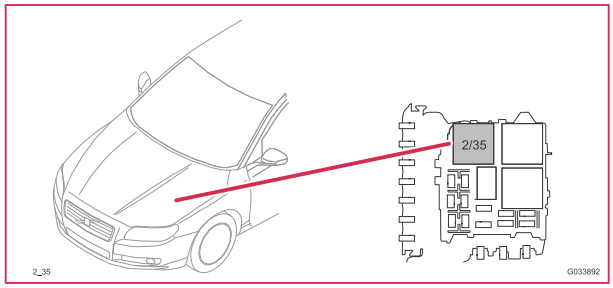

2/64 Реле дополнительного света

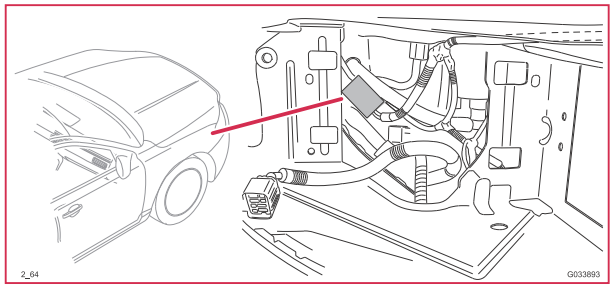

2/82 Реле, электронагреваемое заднее стекло

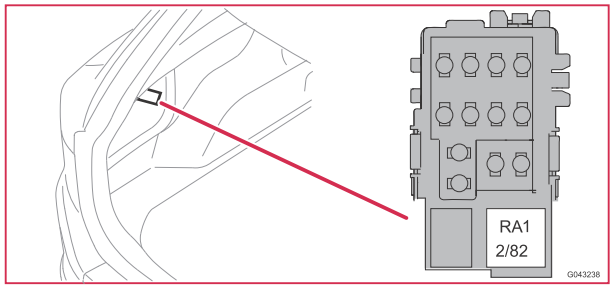

Иллюстрации компонентов
2/88 - 3/8

2/88 Реле 15-питания, заднее

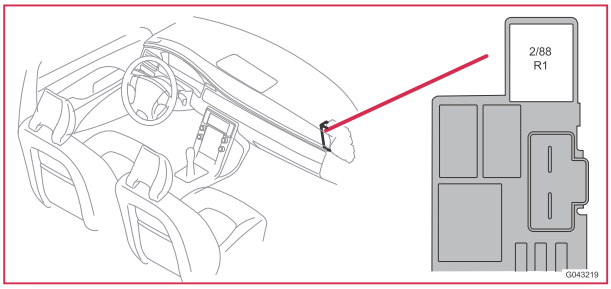

2/133 Реле, вакуумный насос

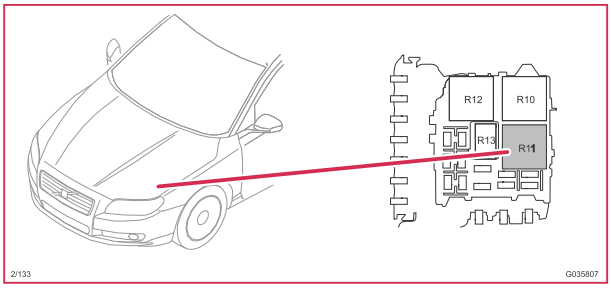

2/142 Реле топливного фильтра предварительного подогрева

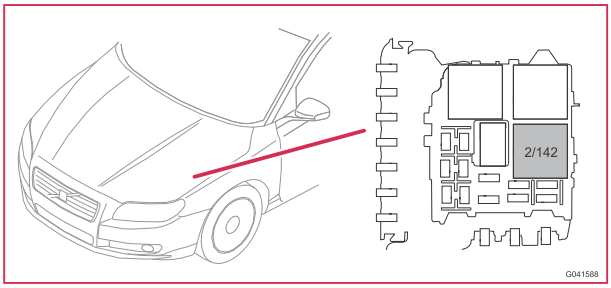

2/166 Реле аккумулятора

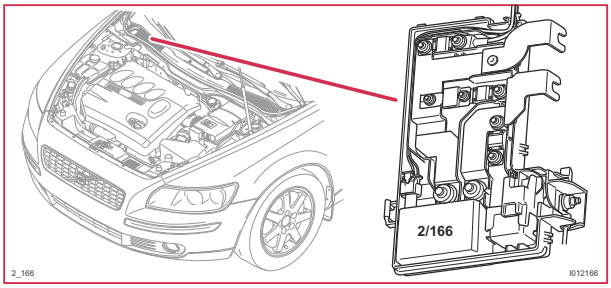

2/182 Реле, мотор системы мойки фар

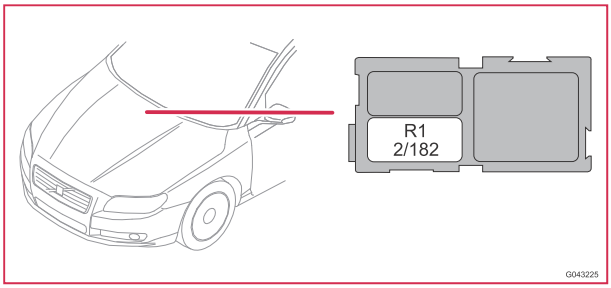

2/193 Реле, функции комфорта

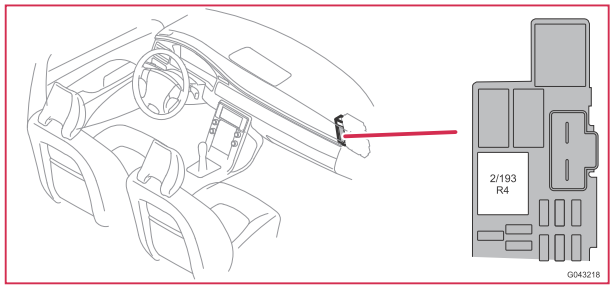

2/246 Реле вторичного аккумулятора

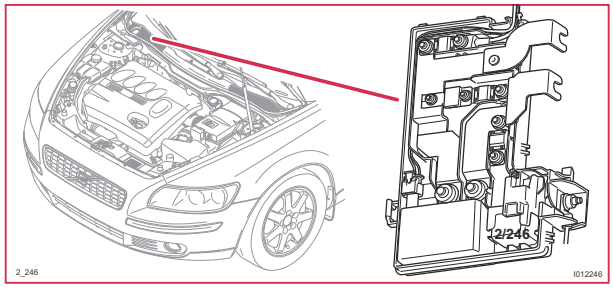

3/4 Кнопки на руле, левые (SWSL)

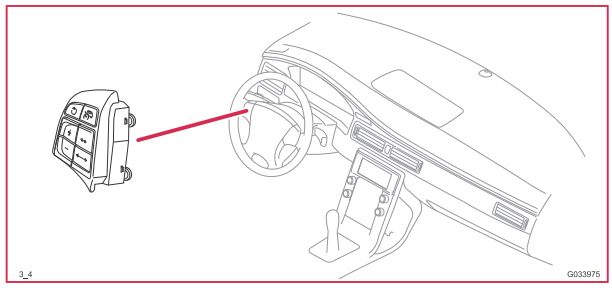

3/6 Переключатель, предупредительные мигающие сигналы

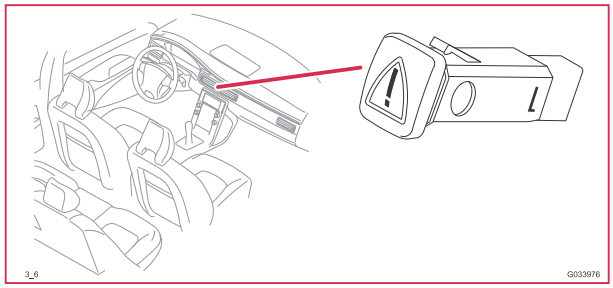

3/8 Переключатель электронагреваемого заднего стекла/зеркал заднего вида

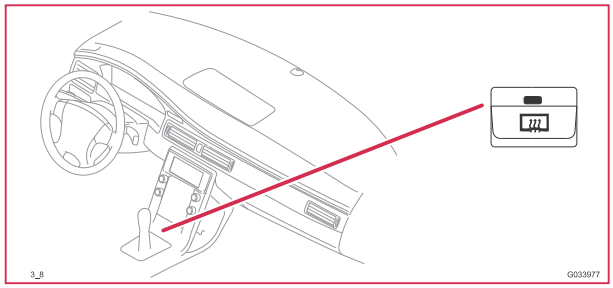

Иллюстрации компонентов
3/9 - 3/37

3/9 Контакт сигнала торможения

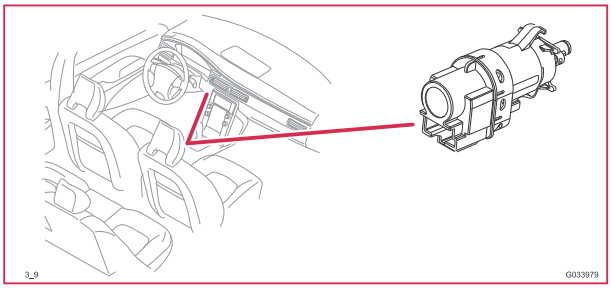

3/10 Контакт, сигнал заднего хода

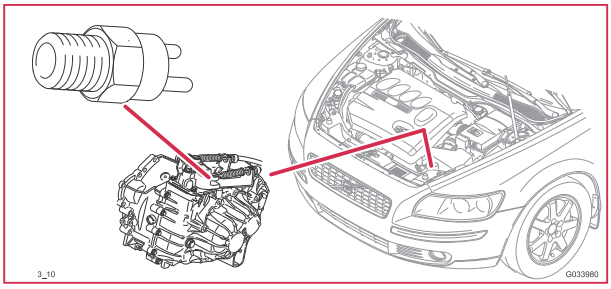

3/19 Переключатель стеклоподъемника левой задней двери

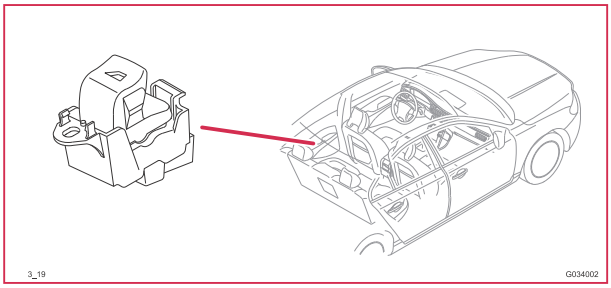

3/21 Переключатель стеклоподъемника правой задней двери

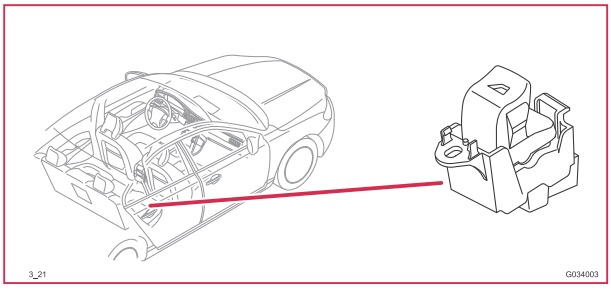

3/25 Переключатель, электроманеврируемый потолочный люк

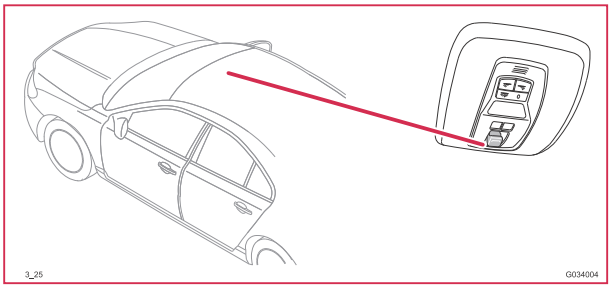

3/26 Блок маневрирования сиденьем водителя с электроприводом

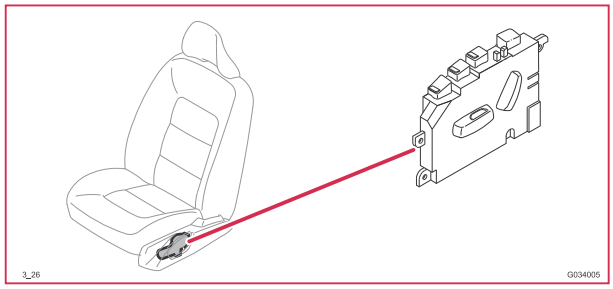

3/27 Блок управления сиденья пассажира с электроприводом

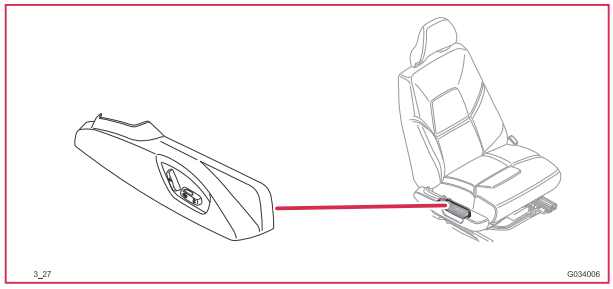

3/35 Переключатель, рукоятка крышки багажника, S60

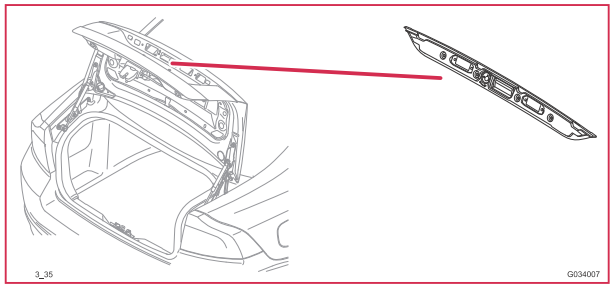

3/35 Переключатель, рукоятка крышки багажника, V60

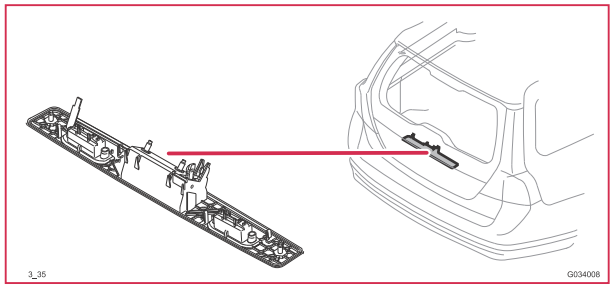

3/37 Контакт рожка звукового сигнала

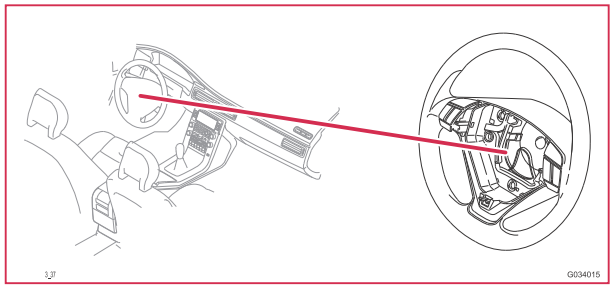

Иллюстрации компонентов
3/60 - 3/112

3/60 Переключатель, дополнительный свет

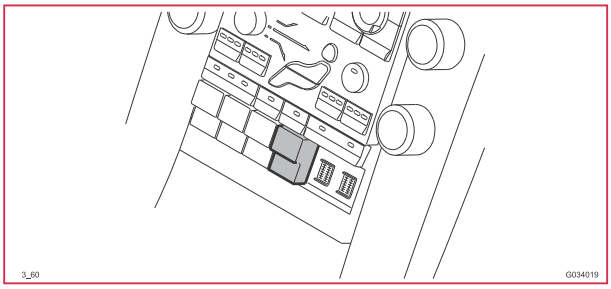

3/62 Контакт, сигнализация, капот двигателя

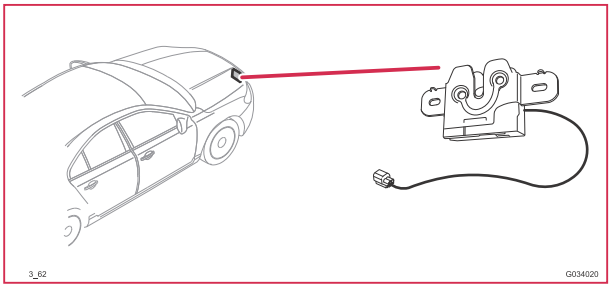

3/65 Переключатель электронагреваемого заднего сиденья

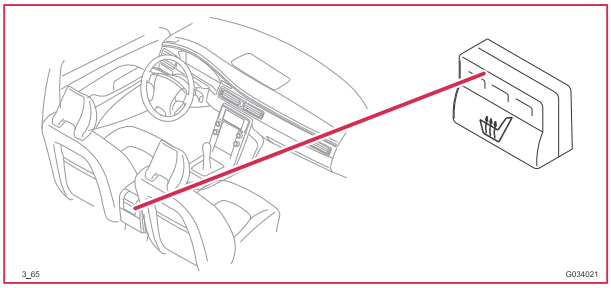

3/80 Переключатель центрального замка двери

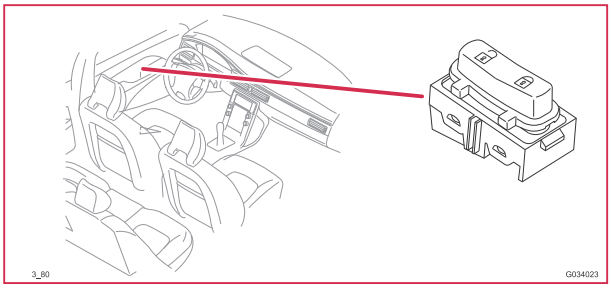

3/82 Переключатель центрального замка двери пассажира

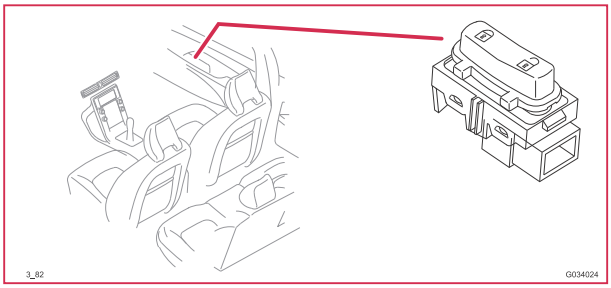

3/83 Переключатель стеклоподъемников двери пассажира

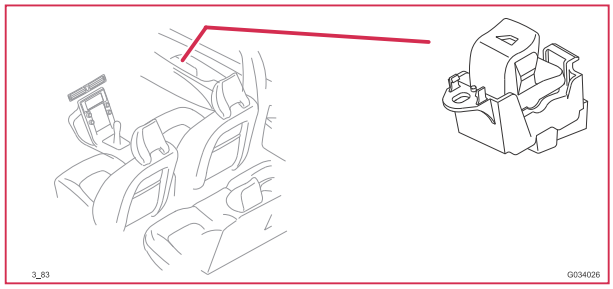

3/93 Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя

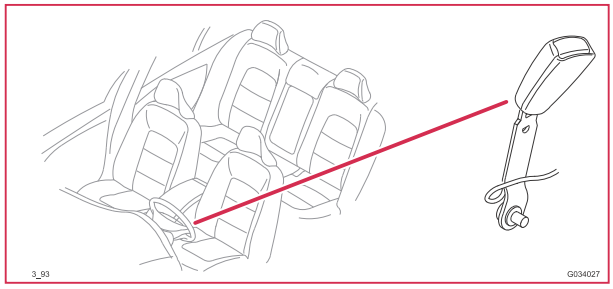

3/94 Контакт замка ремня безопасности, сиденье пассажира

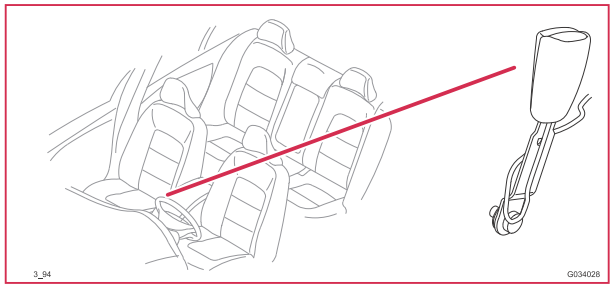

3/111 Модуль выключателей освещения (LSM)

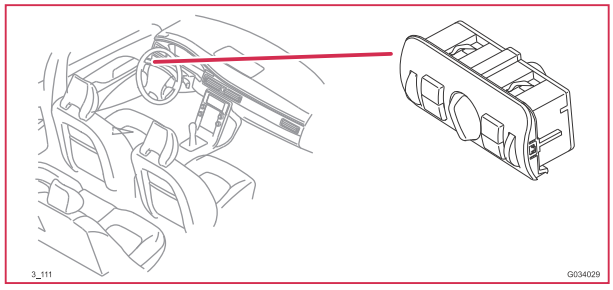

3/112 Климатическая установка

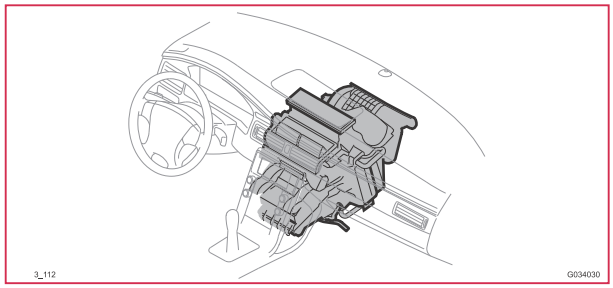

Иллюстрации компонентов
3/113 - 3/135

3/113 Реле задних регулируемых подголовников

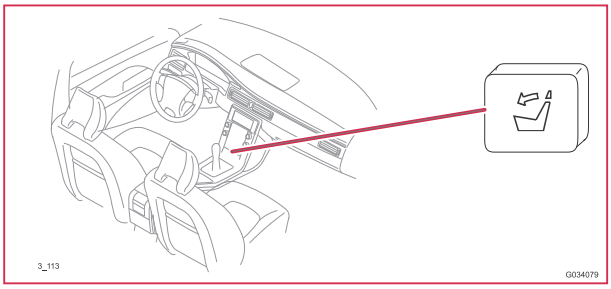

3/117 Блок маневрирования, потолочная лампа

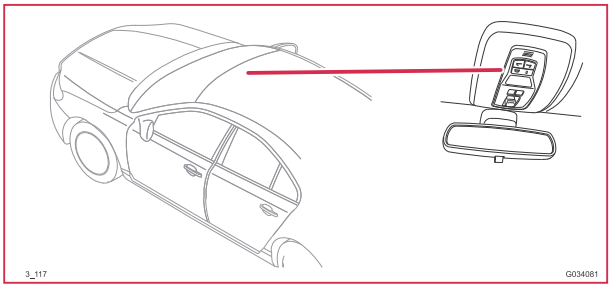

3/126 Модуль двери водителя (DDM)

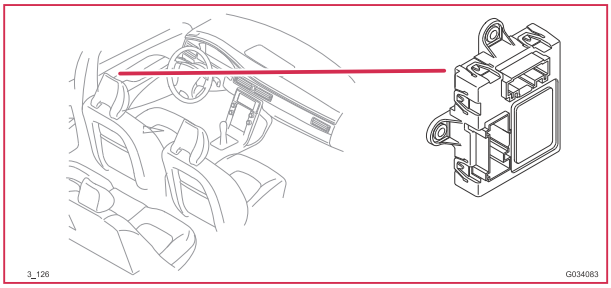

3/127 Модуль двери пассажира (PDM)

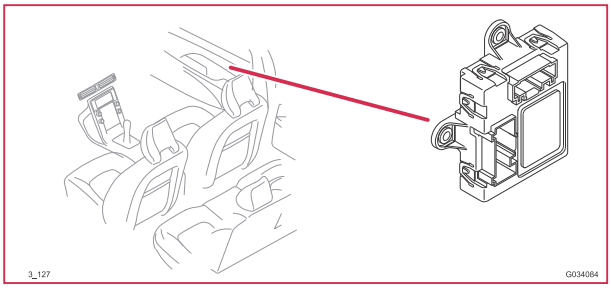

3/128 Модуль левой задней двери (LDM)

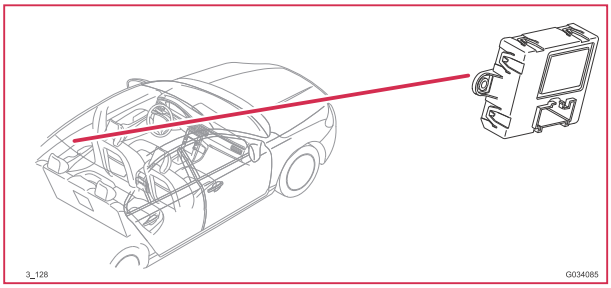

3/129 Модуль правой задней двери (RDM)

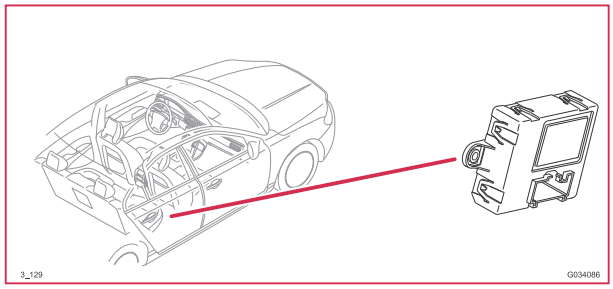

3/130 Модуль рулевого колеса (SWM)

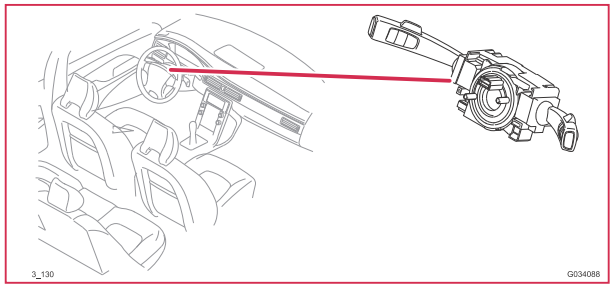

3/131 Кнопки руля, правые (SWSR)

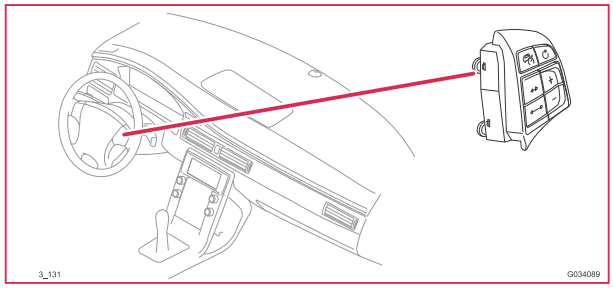

3/132 Модуль управления запуска (SCU)

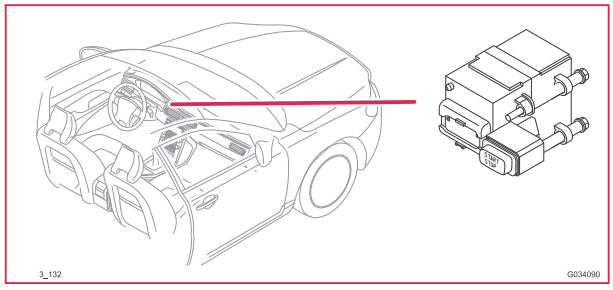

3/135 Переключатель RTI

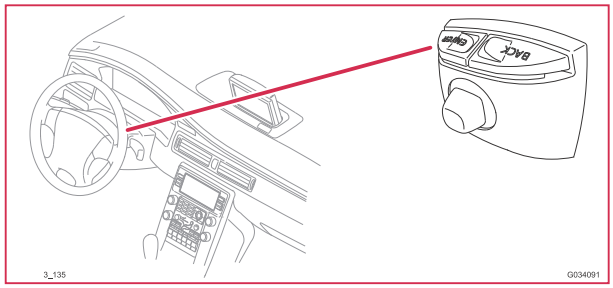

Иллюстрации компонентов
3/156 - 3/256

3/156 Модуль переключателя передач (GSM)

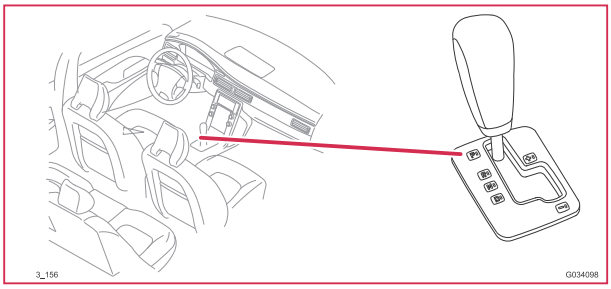

3/157 Электровыключатель подушки безопасности на стороне пассажира

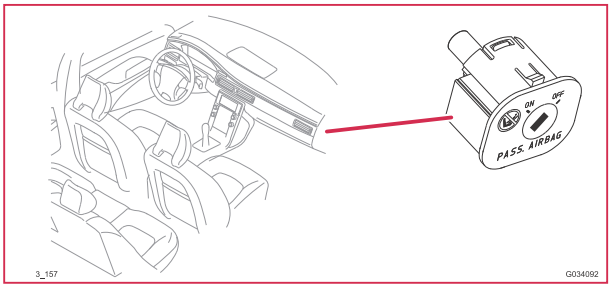

3/173 Переключатель, частное запирание, люк багажника

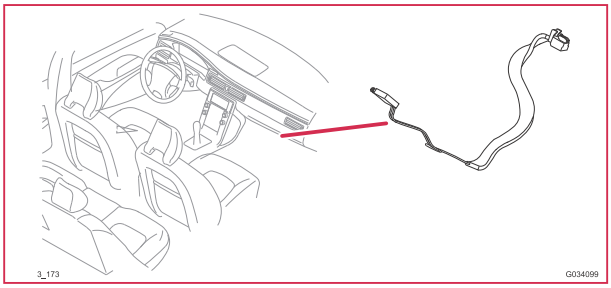

3/176 Электровыключатель, стеклоподъемники двери водителя

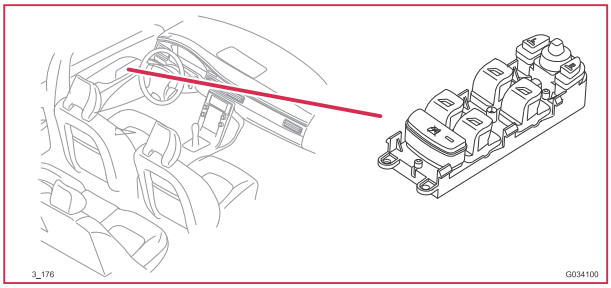

3/217 Контакт замка ремня безопасности, задний левый

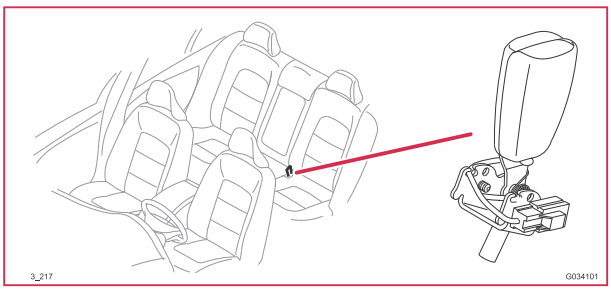

3/218 Контакт замка ремня безопасности, задний средний

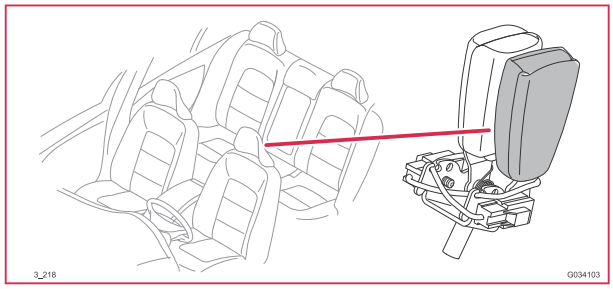

3/219 Контакт замка безопасности, задний правый

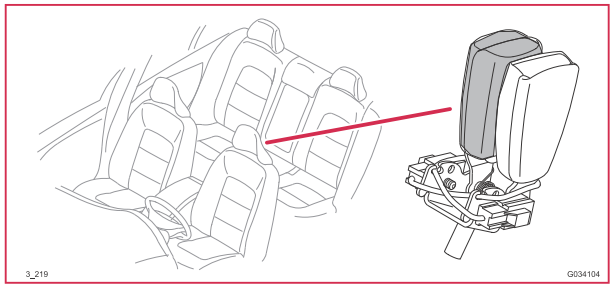

3/225 Блок маневрирования постоянно регулированного демпфирования (CCD)

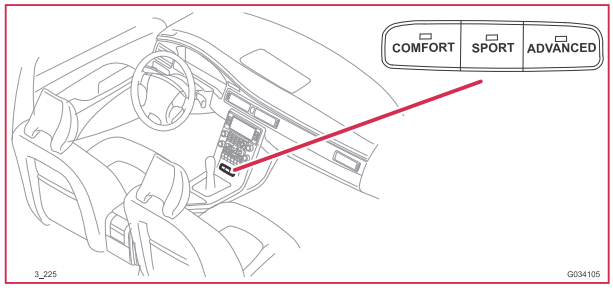

3/255 Датчик положения, сиденье водителя

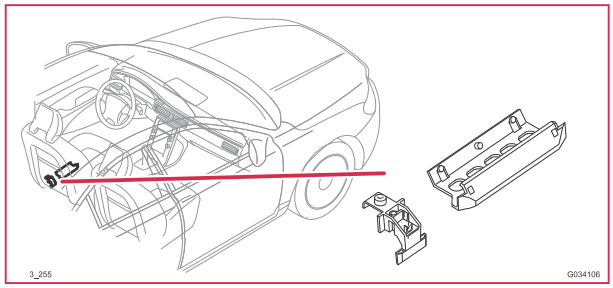

3/256 Датчик положения, сиденье пассажира

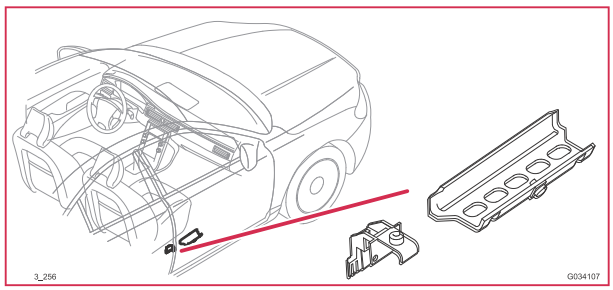

Иллюстрации компонентов 3/267 - 3/284

3/267 Блок маневрирования, телематика

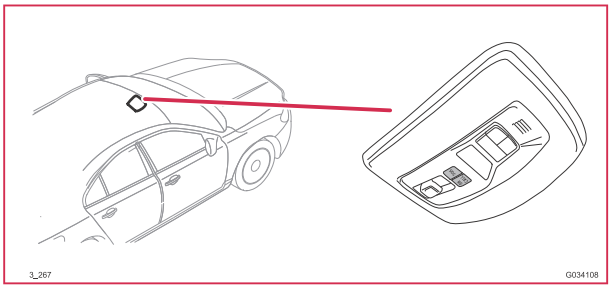

3/271 Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления

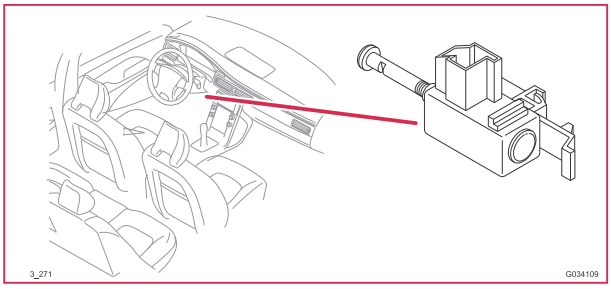

3/272 Переключатель стояночного тормоза

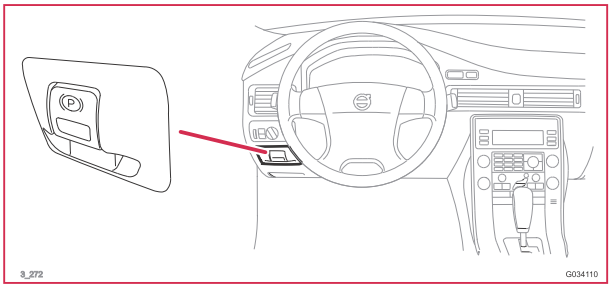

3/273 Контакт замка, передняя левая дверь

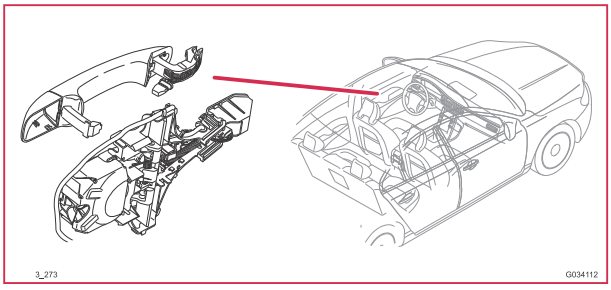

3/274 Контакт замка, передняя правая дверь

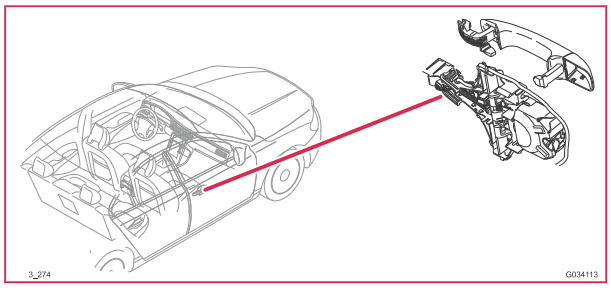

3/275 Контакт замка левой задней двери

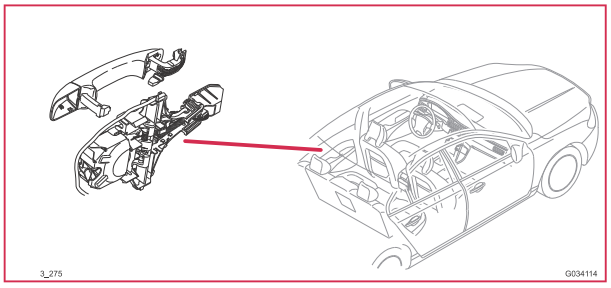

3/276 Контакт замка, задняя правая дверь

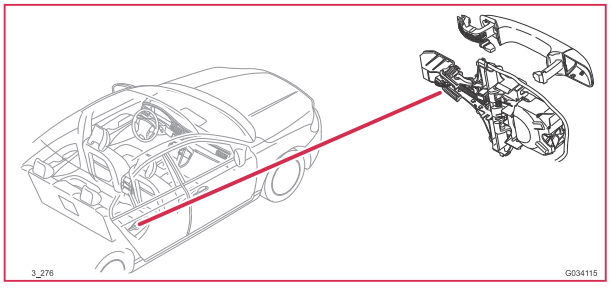

3/281 Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)

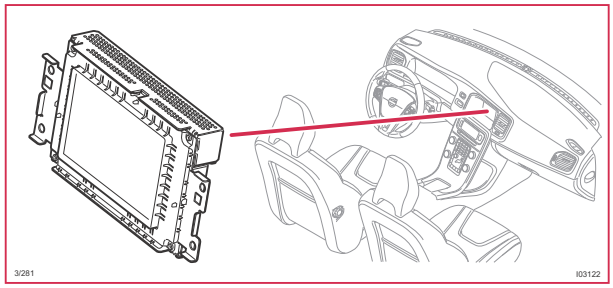

3/282 Контакт, индикация, 1-я передача

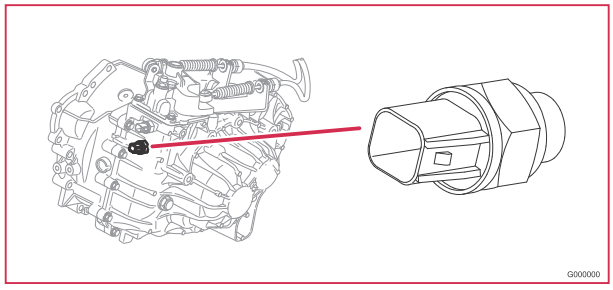

3/284 Контакт диагностики, тормозной свет

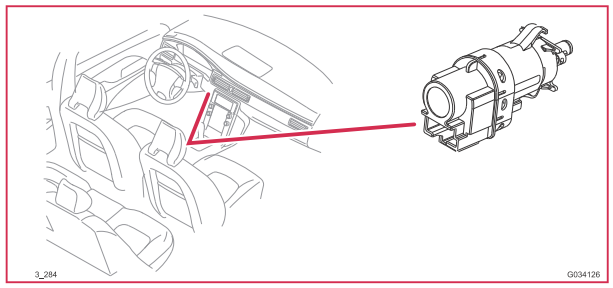

Иллюстрации компонентов
3/293 - 4/46

3/293 Панель управления безручного мобильного телефона

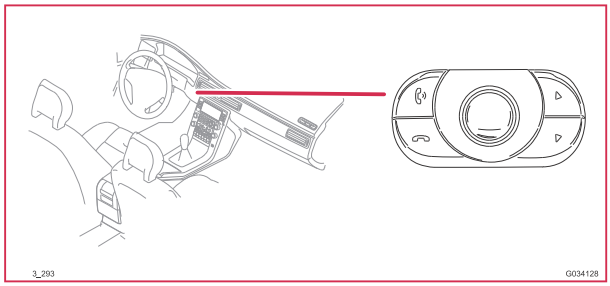

4/6 Модуль системы управления микроклиматом (CCM)

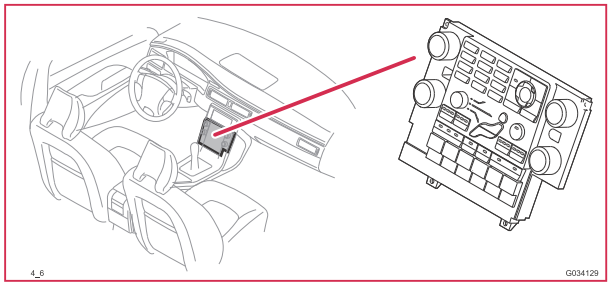

4/7 Модуль подогревателя сгорания (CPM)

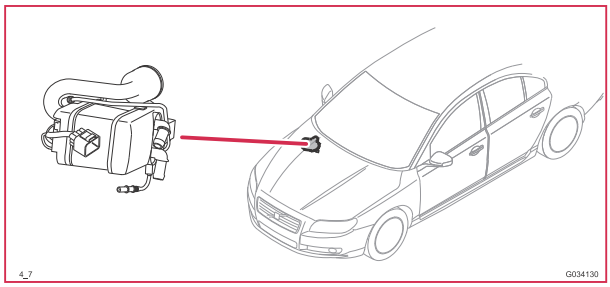

4/9 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)

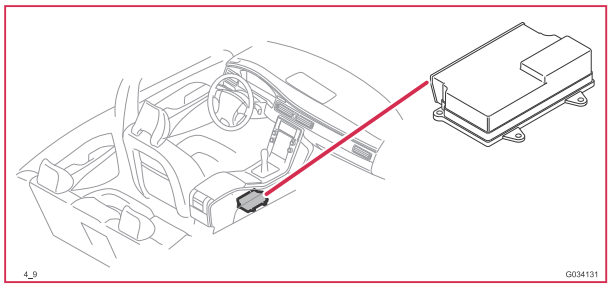

4/16 Модуль управления тормозами (BCM)

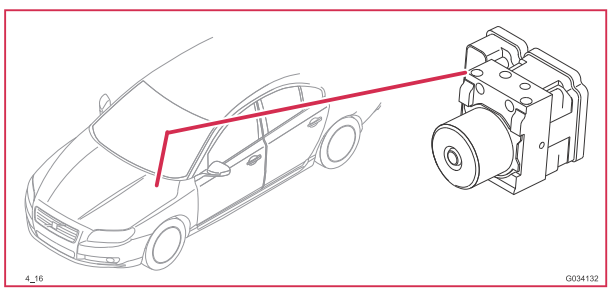

4/28 Модуль управления коробки передач (TCM), TF-80SC

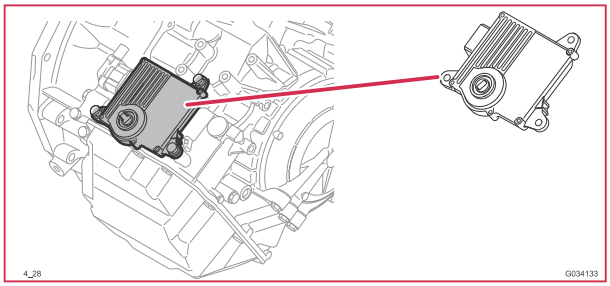

4/28 Модуль управления коробки передач (TCM), MPS6

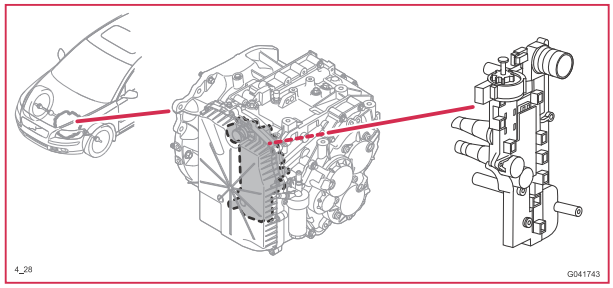

4/31 Блок управления, вентилятор салона

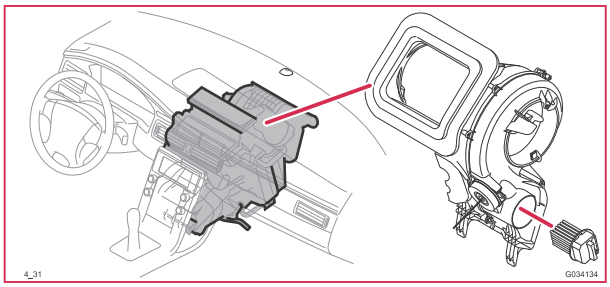

4/33 Модуль люка в крыше (SRM)

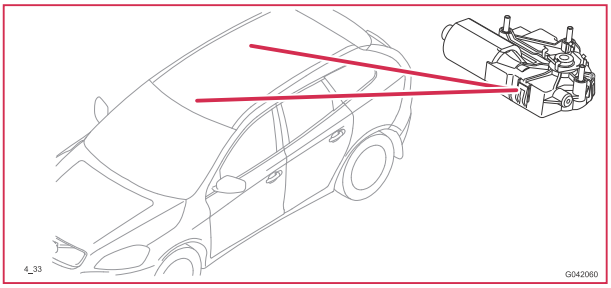

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Турбо

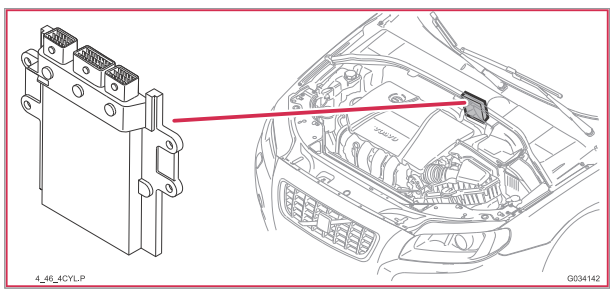

Иллюстрации компонентов
4/46 - 4/68

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель

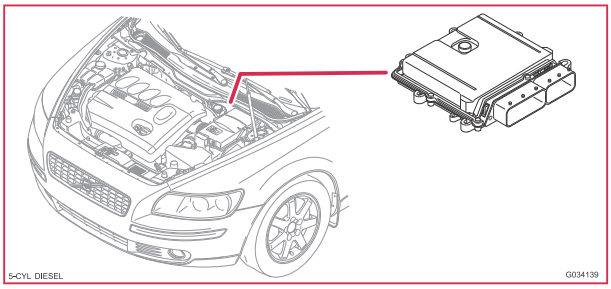

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.

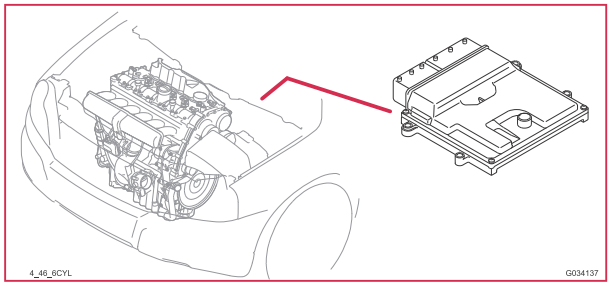

4/52 Модуль сиденья с электроприводом (PSM)

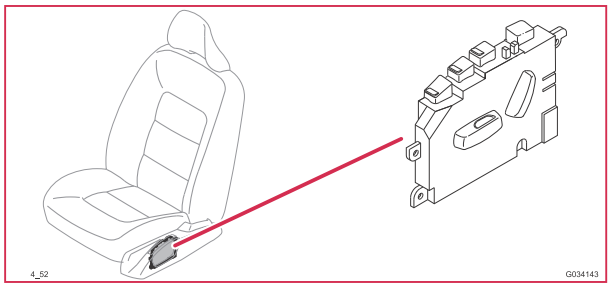

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

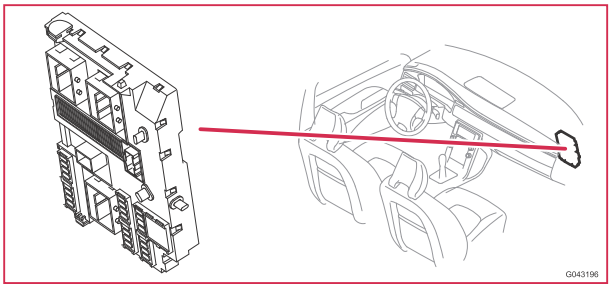

4/56:C1 Центральный электронный модуль (CEM)

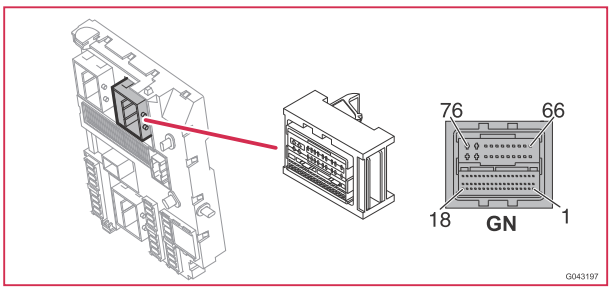

4/56:C2 Центральный электронный модуль (CEM)

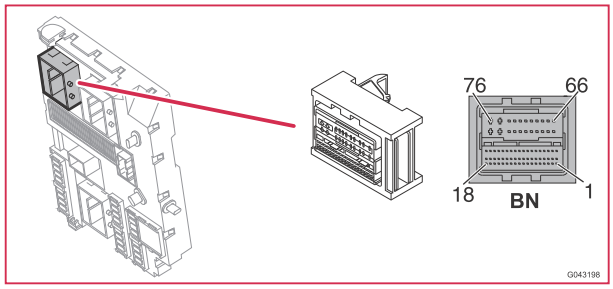

4/56:C3 Центральный электронный модуль (CEM)

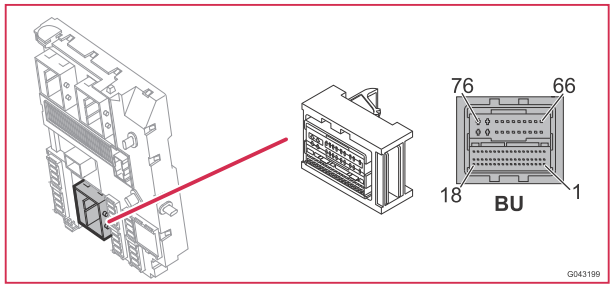

4/56:C4 Центральный электронный модуль (CEM)

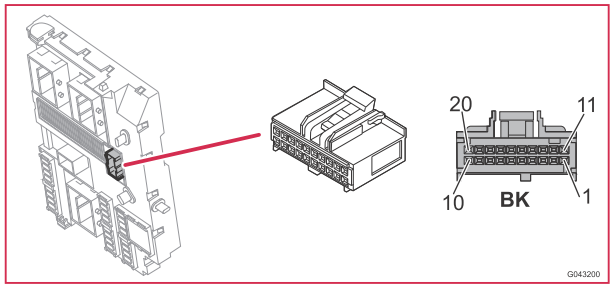

4/56:C5 Центральный электронный модуль (CEM)

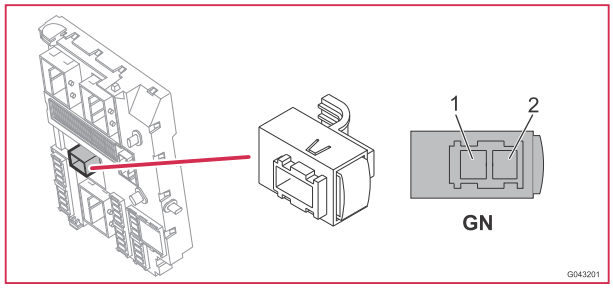

4/68 Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)

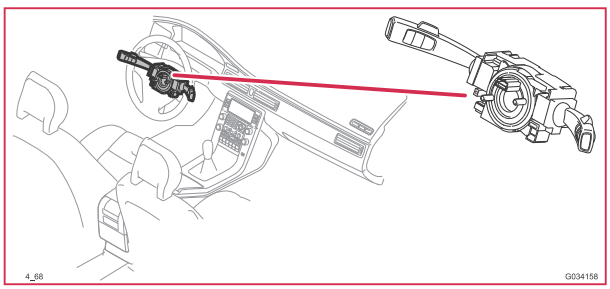

Иллюстрации компонентов
4/71 - 4/102

4/71 Блок управления электровентилятора охлаждения

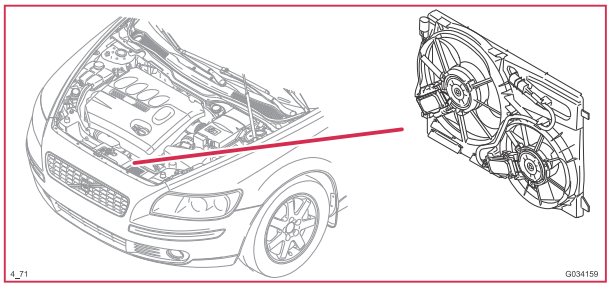

4/76 Дистанционное управление для открывания гаража

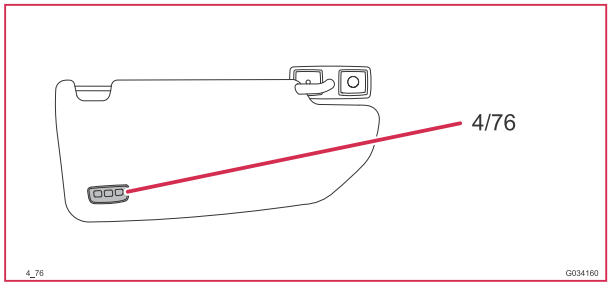

4/80 Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)

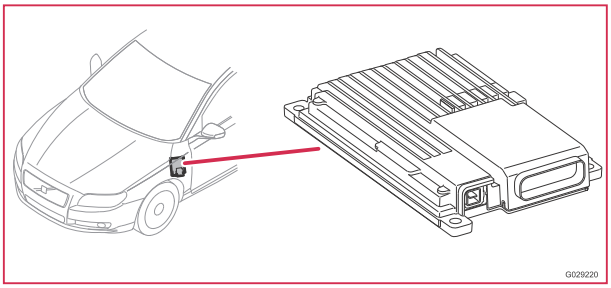

4/82 Электронный модуль дифференциала (DEM)

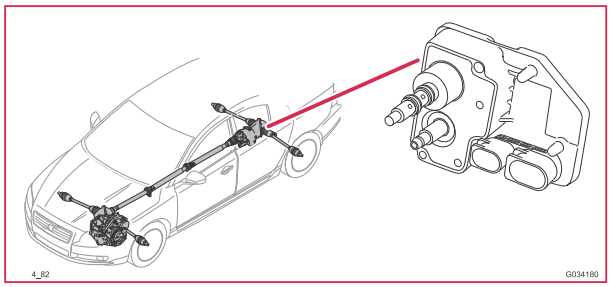

4/83 Блок управления топливного насоса

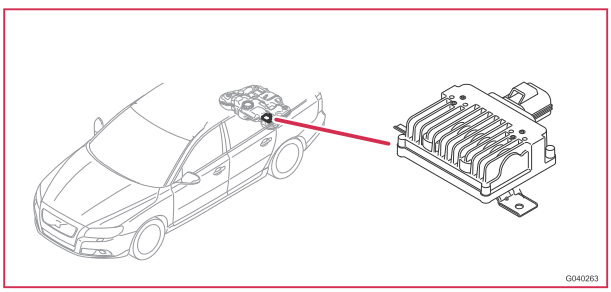

4/84 Модуль подвески (SUM)

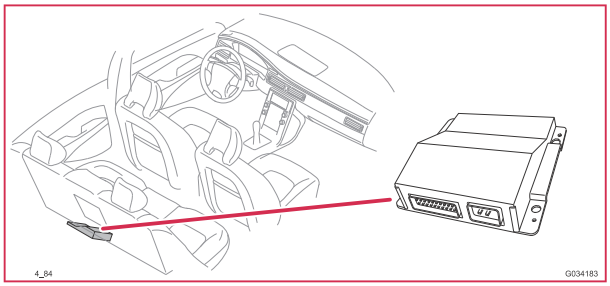

4/86 Модуль помощи при парковке (PAM)

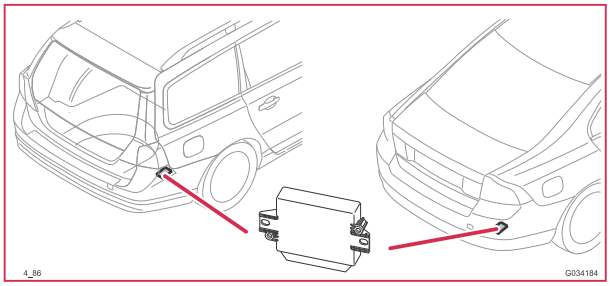

4/93 Модуль бесключевого автомобиля (KVM)

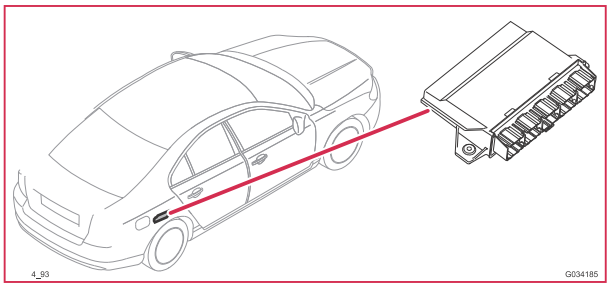

4/99 Блок управления, сервоусилитель с зависимостью от скорости

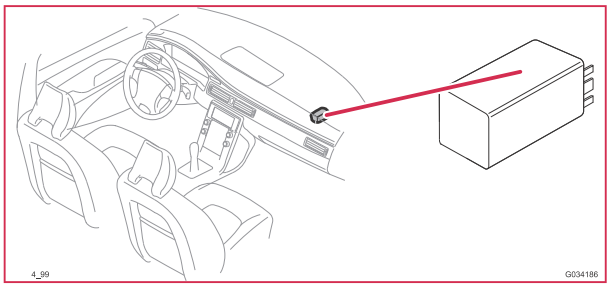

4/102 Модуль замка рулевой колонки (SCL)

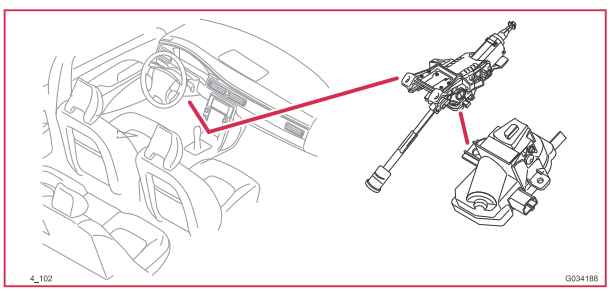

Иллюстрации компонентов
4/106 - 5/1

4/106 Блок управления стояночного нагревателя с дистанционным управлением

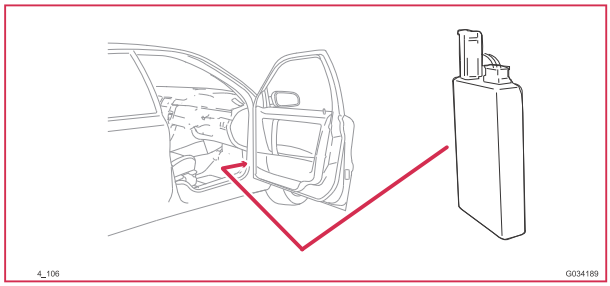

4/109 Модуль управления свечи накаливания

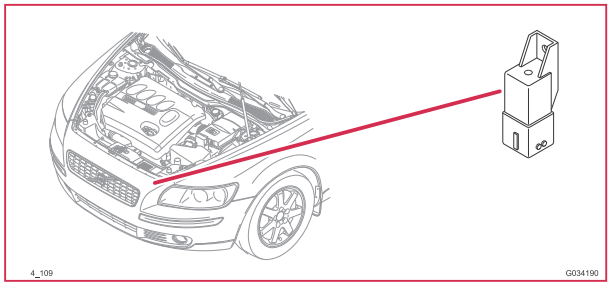

4/110 Модуль прицепа (TRM)

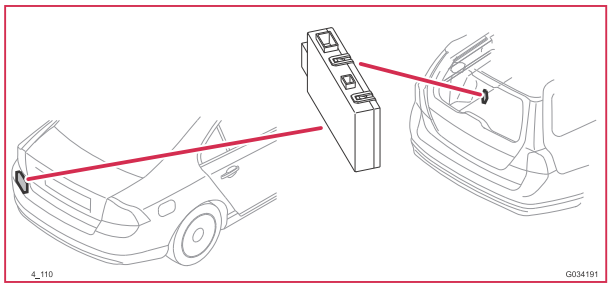

4/115 Модуль стояночного тормоза (PBM)

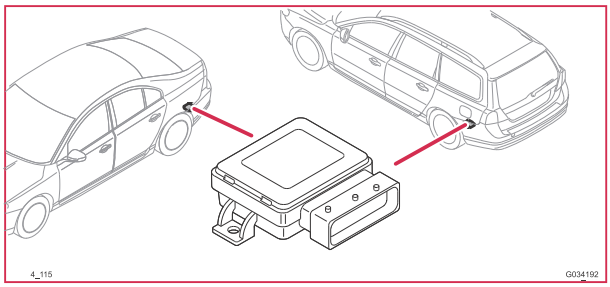

4/119 Дистанционный приемник бесключевого автомобиля (TRX)

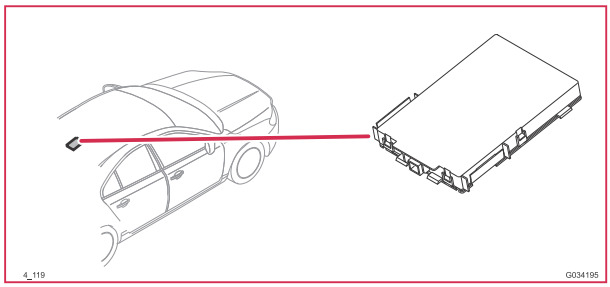

4/119.2 Дистанционный приемник (LRX)

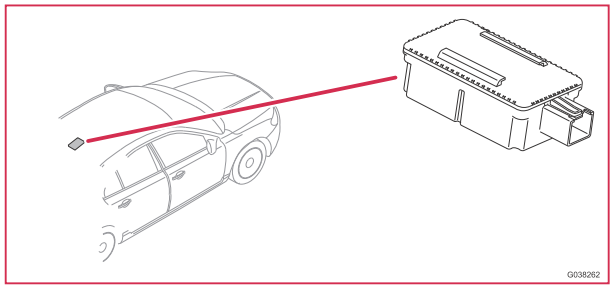

4/120 Модуль камеры парковки (PAC)

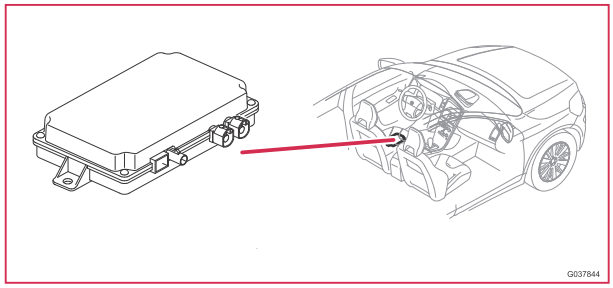

4/125 Модуль предельной скорости (CVM)

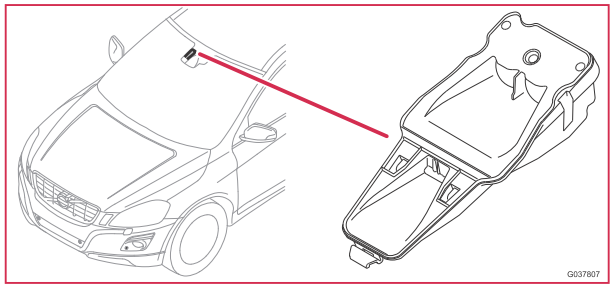

4/136 Модуль предельной скорости (CVM)

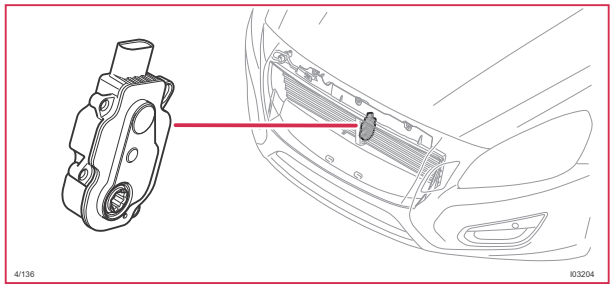

5/1 Комбинированный прибор (DIM)

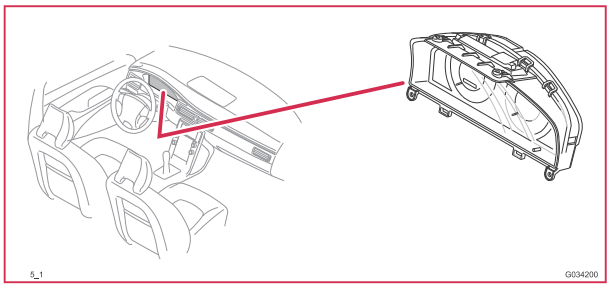

Иллюстрации компонентов
6/1 - 6/22

6/1 Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)

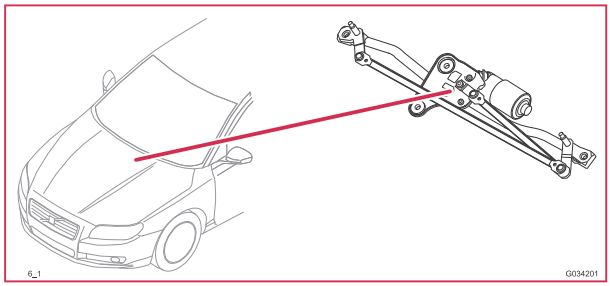

6/8 Мотор замка, центральный замок, крышка багажника, S60

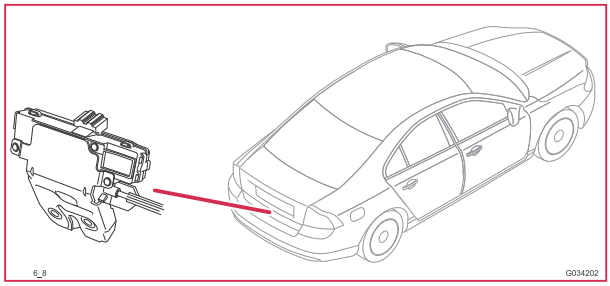

6/8 Мотор замка, центральный замок, крышка багажника, V60

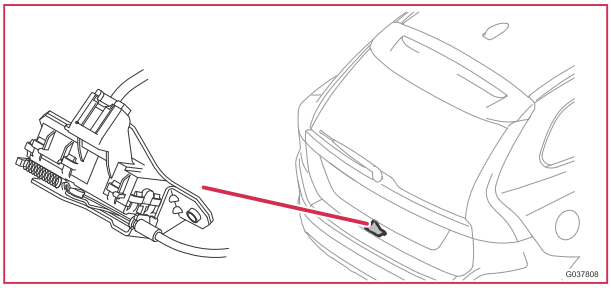

6/16 Электродвигатель наклона спинки сиденья водителя

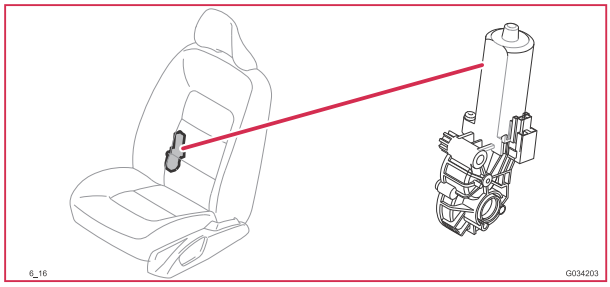

6/17 Электродвигатель перемещения вверх/вниз переднего края сиденья водителя

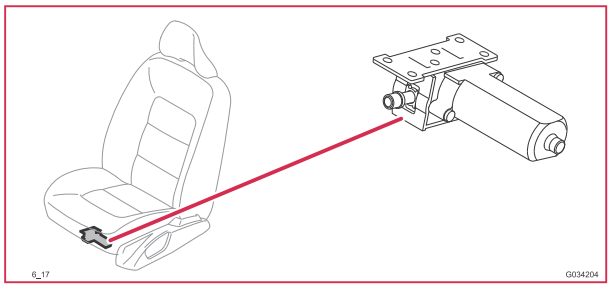

6/18 Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья водителя

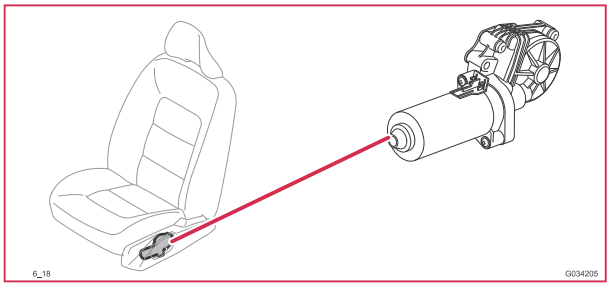

6/19 Электродвигатель перемещения сиденья водителя вперед/назад

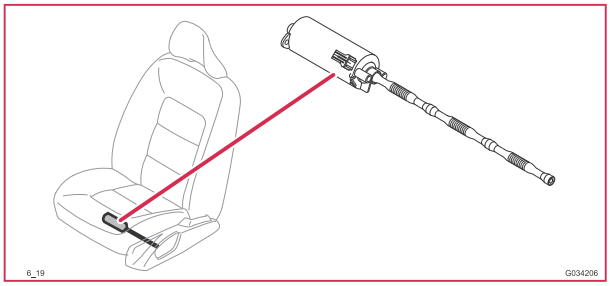

6/20 Электродвигатель перемещения сиденья пассажира вперед/назад

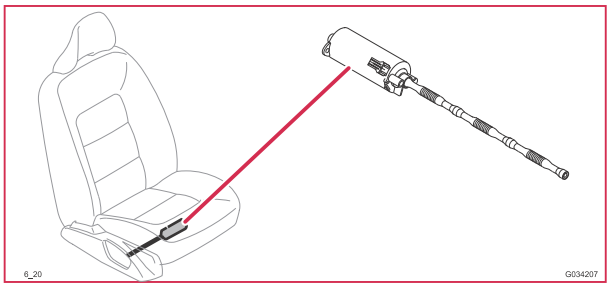

6/21 Электродвигатель перемещения вверх/вниз переднего края сиденья пассажира

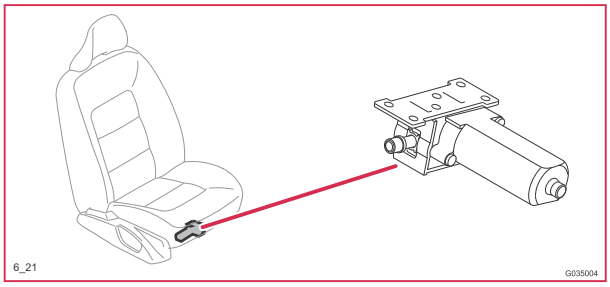

6/22 Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья пассажира

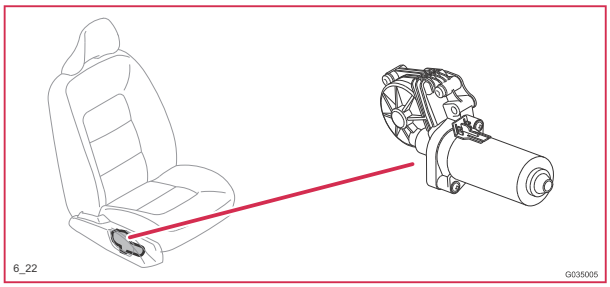

Иллюстрации компонентов
6/23 - 6/38

6/23 Электродвигатель наклона спинки сиденья пассажира

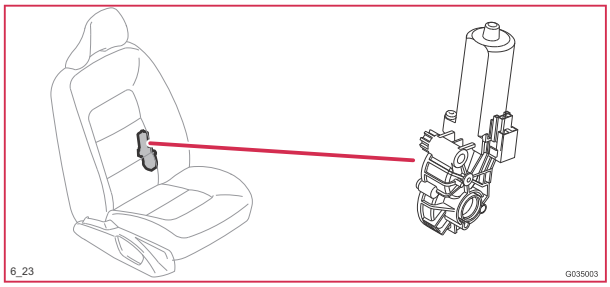

6/25 Стартер

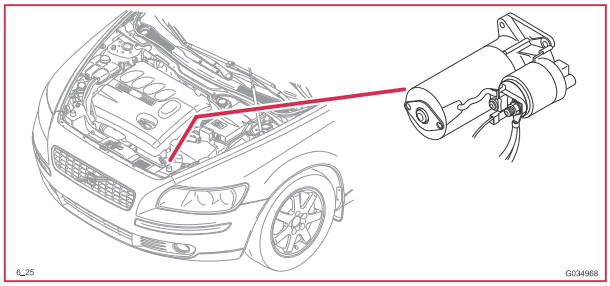

6/26 Модуль управления генератора (ACM)

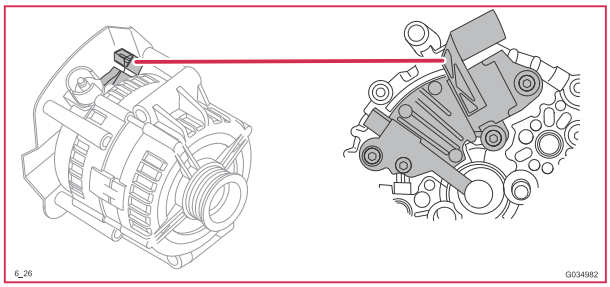

6/28 Мотор, вентилятор салона

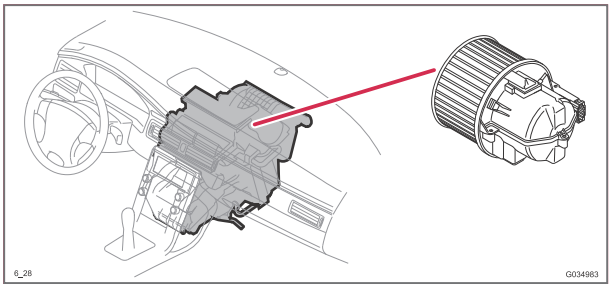

6/32 Мотор заднего стеклоочистителя, V60

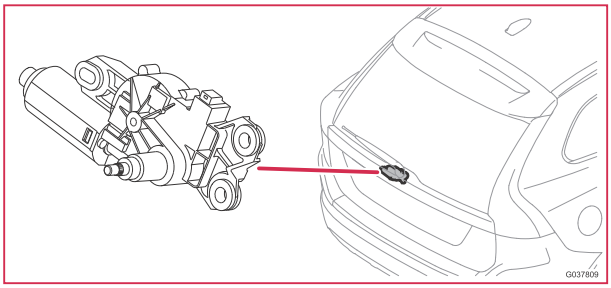

6/33 Топливный насос

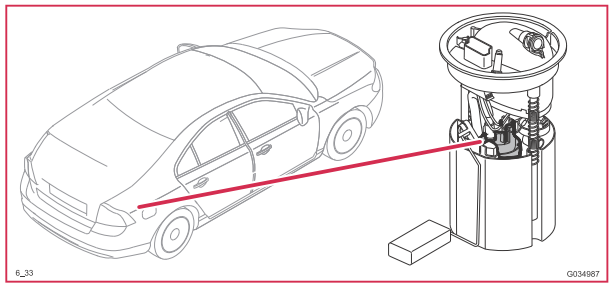

6/35 Топливный насос дополнительного нагревателя

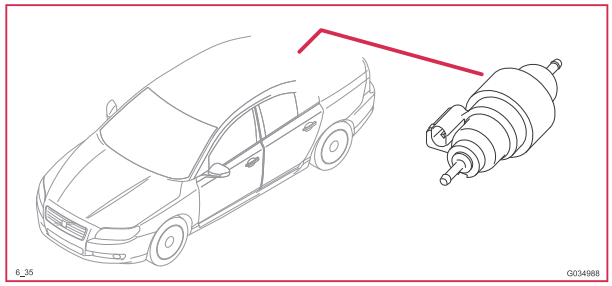

6/36 Мотор замка, центральный замок передней левой двери

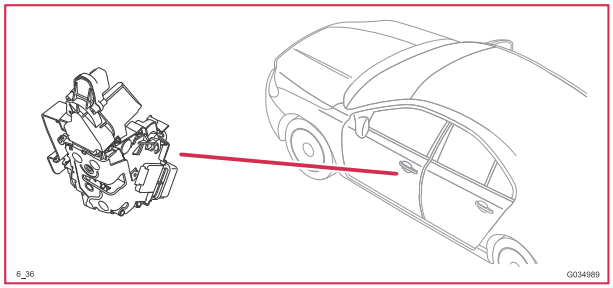

6/37 Электродвигатель замка крышки топливного бака

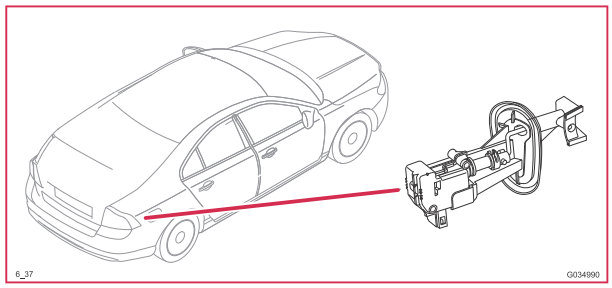

6/38 Электродвигатель установки наклона фары, левый

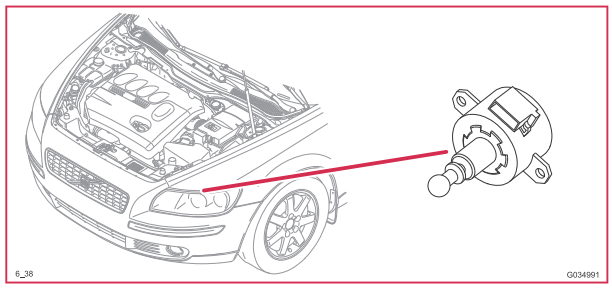

Иллюстрации компонентов
6/39 - 6/62

6/39 Электродвигатель установки наклона фары, правый

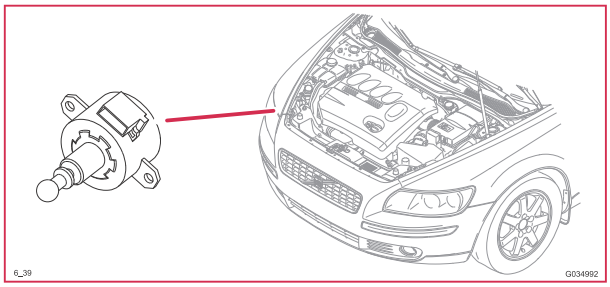

6/48 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция

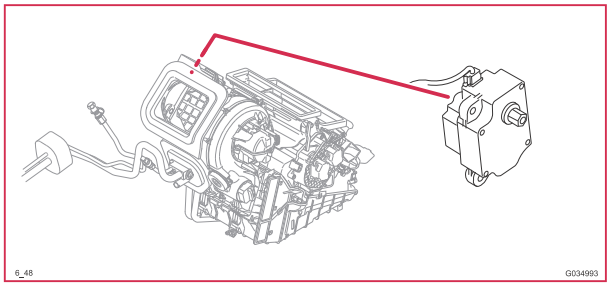

6/55 Мотор замка, центральный замок передней правой двери

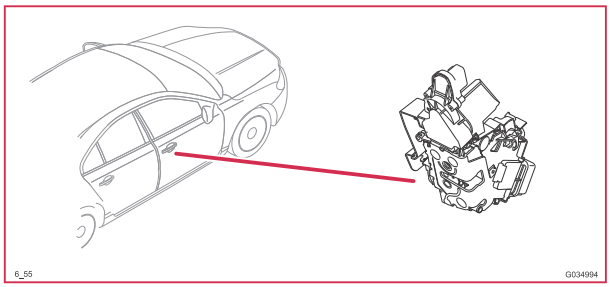

6/56 Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь

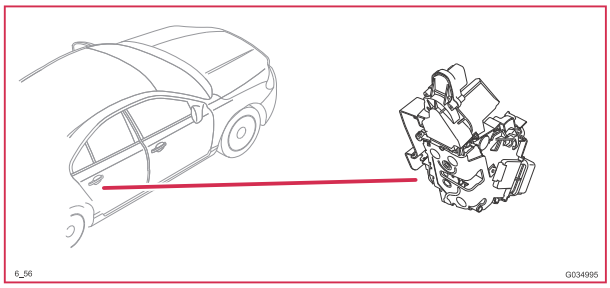

6/57 Мотор замка, центральный замок задней левой двери

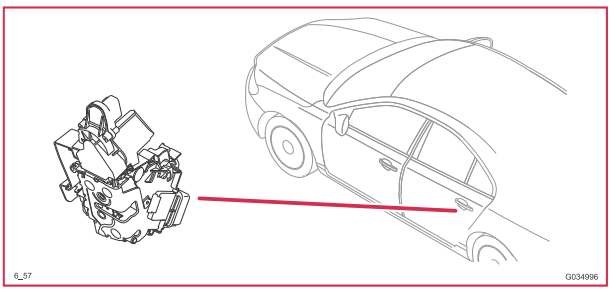

6/58 Мотор стеклоподъемника, передняя левая дверь

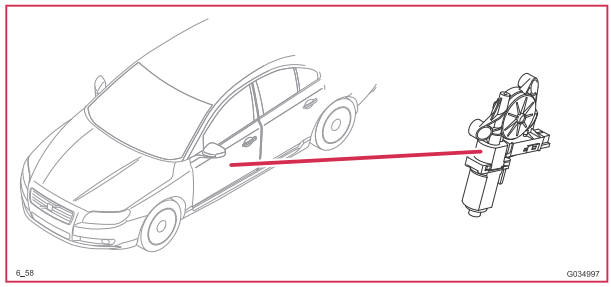

6/59 Электродвигатель стеклоподъемника, задний левый

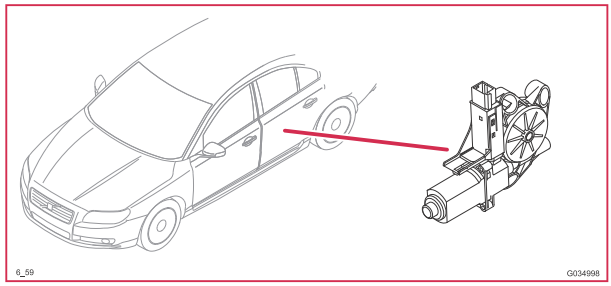

6/60 Мотор стеклоподъемника, передняя дверь пассажира

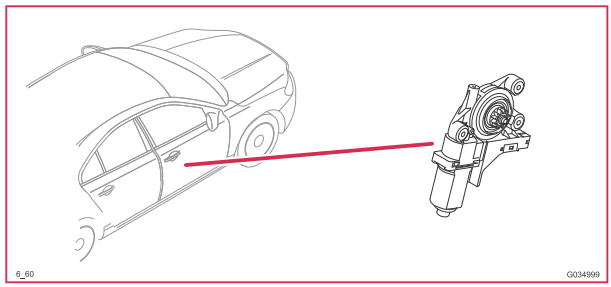

6/61 Электродвигатель стеклоподъемника, задний правый

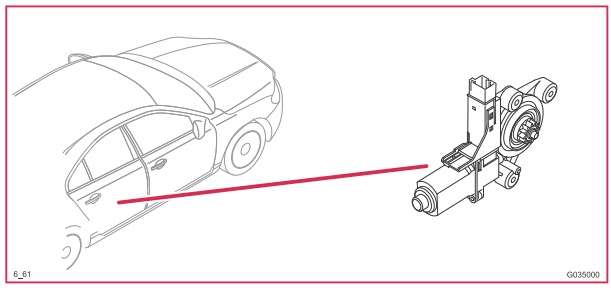

6/62 Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое

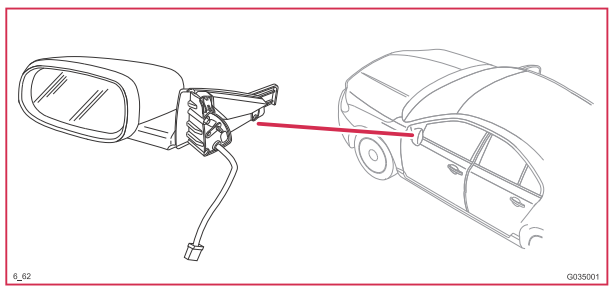

Иллюстрации компонентов
6/63 - 6/114

6/63 Электроуправляемое зеркало заднего вида, правое

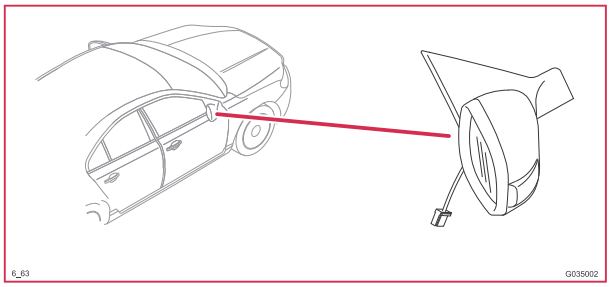

6/67 Насос, проверка утечки топлива

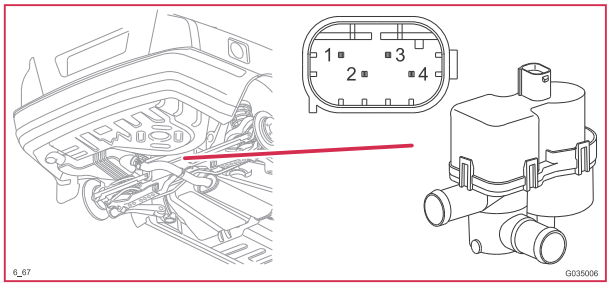

6/71 Клапан зависимого от скорости сервоусиления

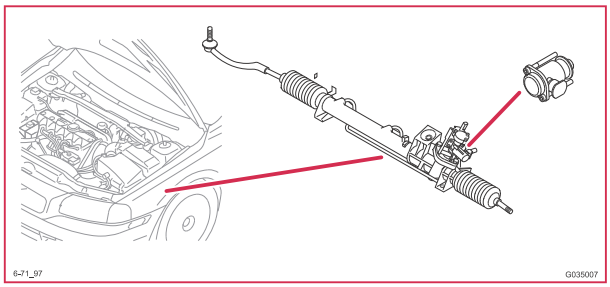

6/73 Насос охлаждающей жидкости

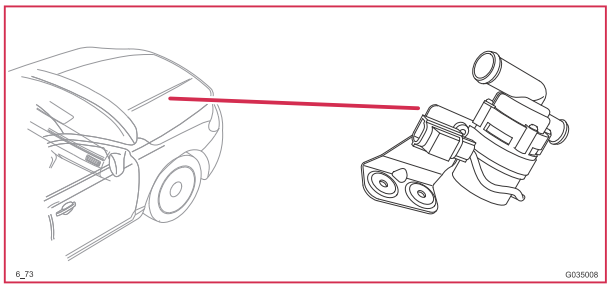

6/95 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона

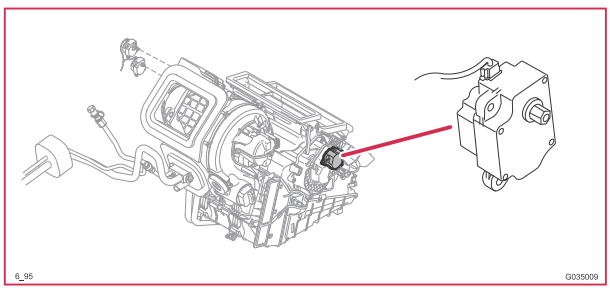

6/96 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона

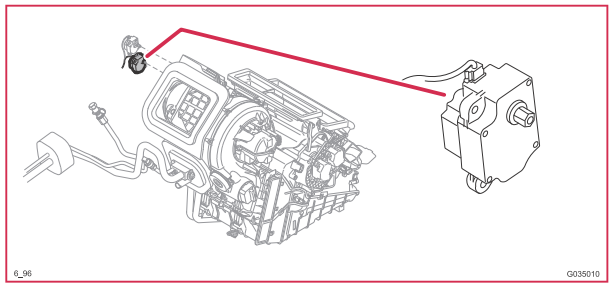

6/102 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер

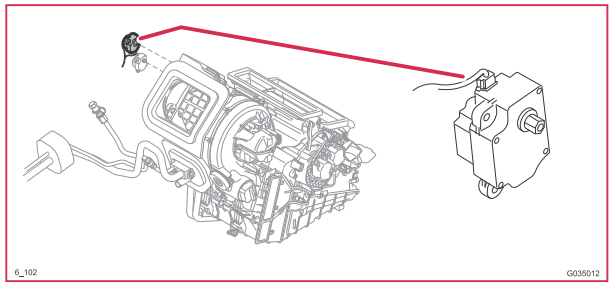

6/103 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция

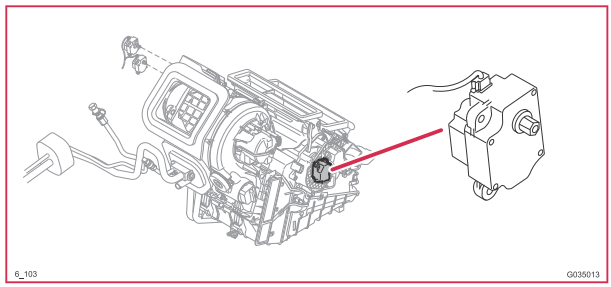

6/104 Двигатель высокого давления омывателя фары

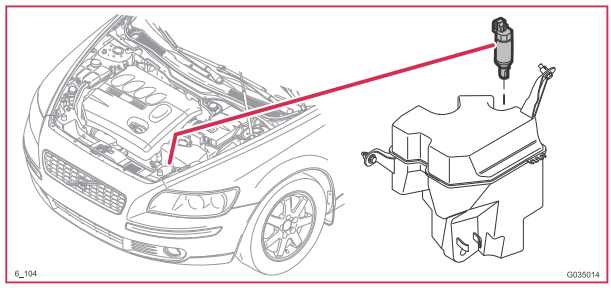

6/114 Вакуумный насос

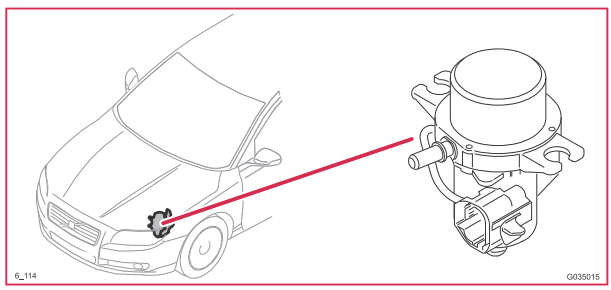

Иллюстрации компонентов
6/120 - 6/179

6/120 Блок дроссельной заслонки, 4-цил. Турбо

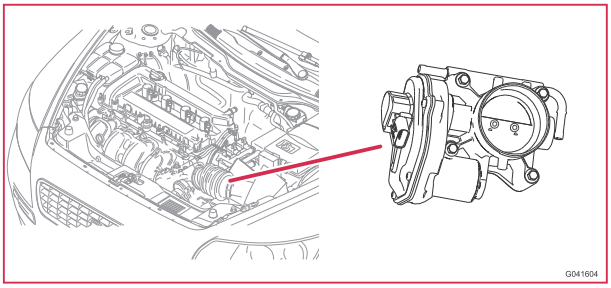

6/120 Блок дроссельной заслонки, 6-цил.

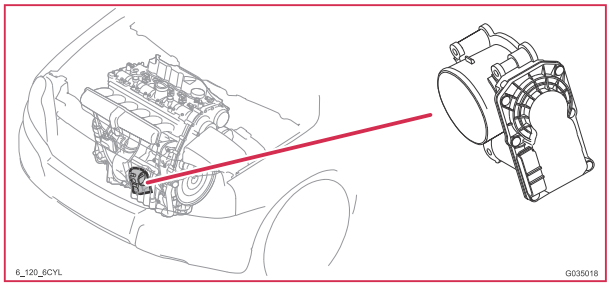

6/120 Блок дроссельной заслонки, Дизель

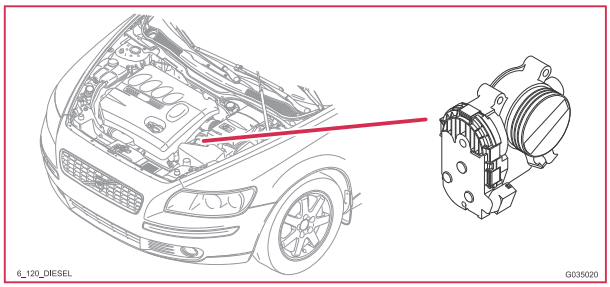

6/127 Электродвигатель омывателя

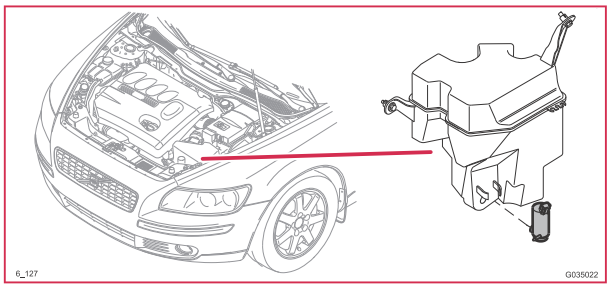

6/141 Электродвигатель, складной подголовник слева

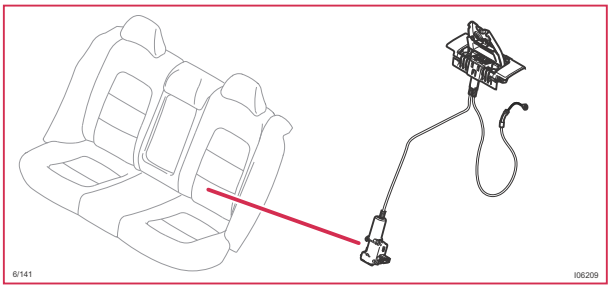

6/142 Электродвигатель, складной подголовник справа

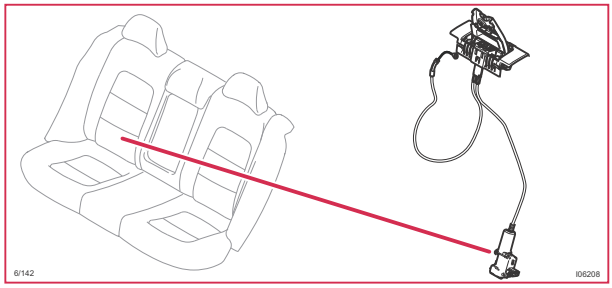

6/146 Мотор замка, тормозной диск, задний левый

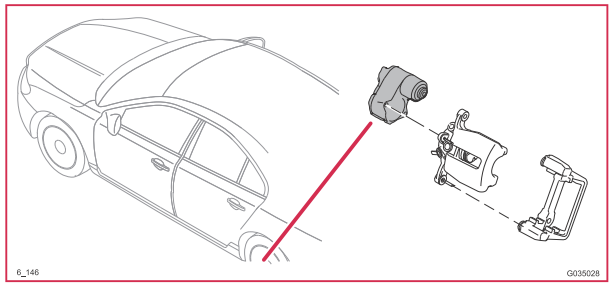

6/147 Мотор замка, тормозной диск, задний правый

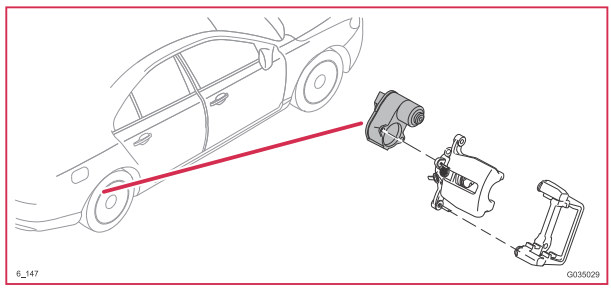

6/164 Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)

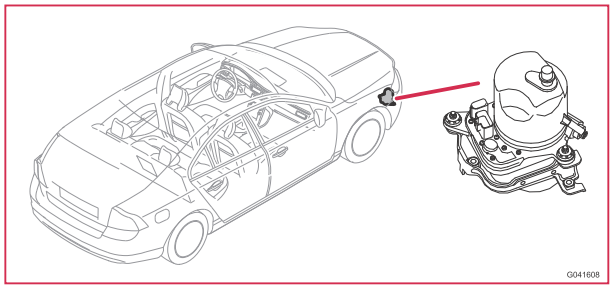

6/179 Электрический масляный насос

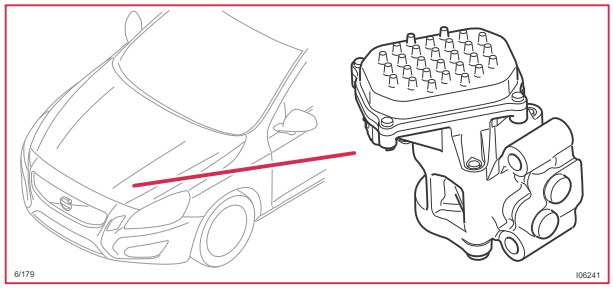

Иллюстрации компонентов
7/4 - 7/17

7/4 Датчик, уровень тормозной жидкости

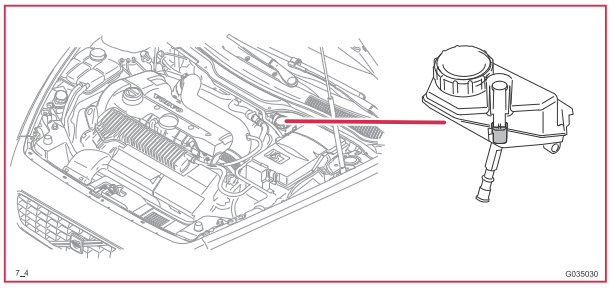

7/5 Датчик, уровень омывающей жидкости

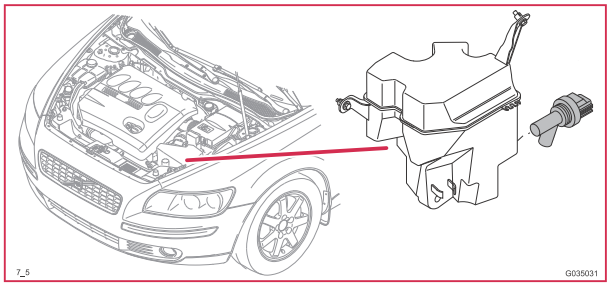

7/6 Датчик давления масла

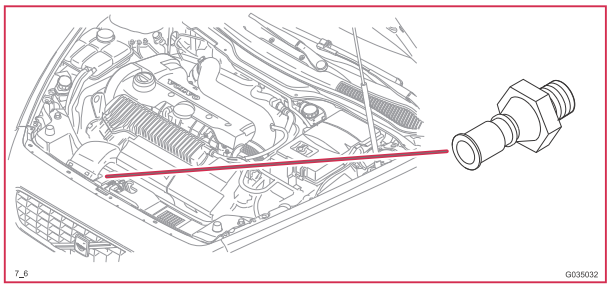

7/8 Датчик давления, климатическое оборудование

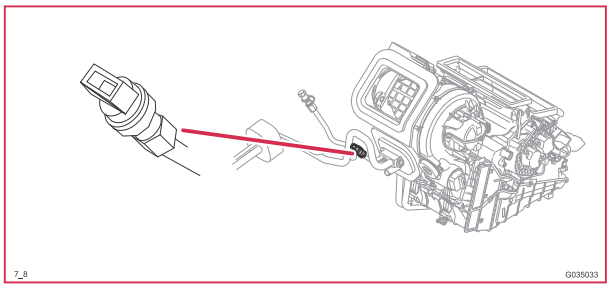

7/12 Солнечный датчик, датчик сумерек и индикации аварийного сигнала

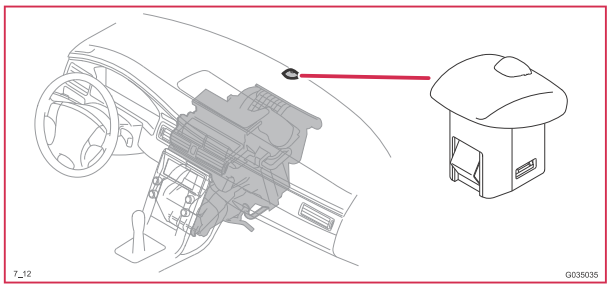

7/15 Передний лямбда-зонд, 4-цил. Турбо

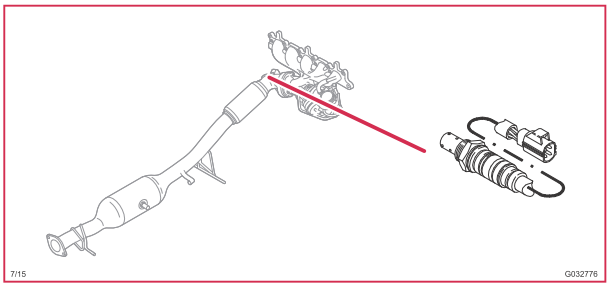

7/15 Передний лямбда-зонд, ряд 1, 6-цил.

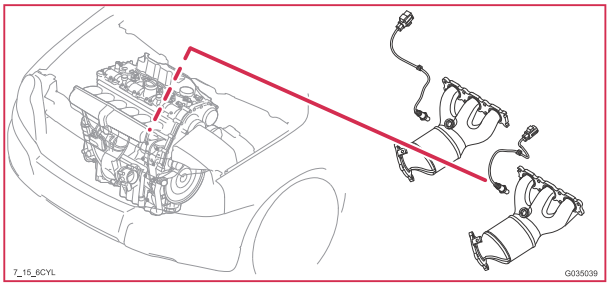

7/15 Передний лямбда -зонд, Дизель

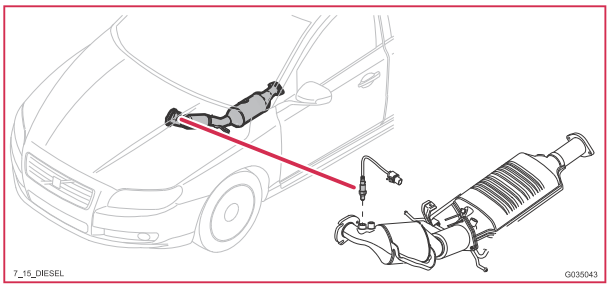

7/16 Датчик, температура охлаждающей жидкости

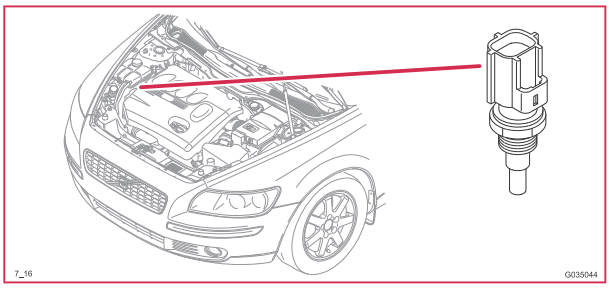

7/17 Измеритель воздушной массы MAF

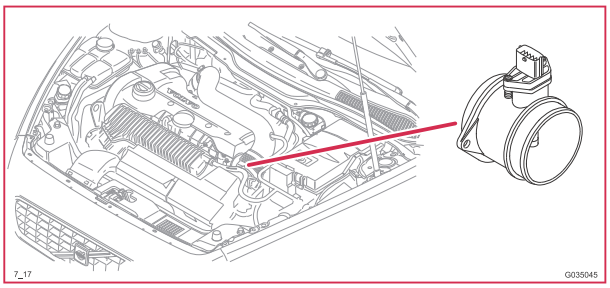

Иллюстрации компонентов
7/23 - 7/56

7/23 Задний датчик детонации

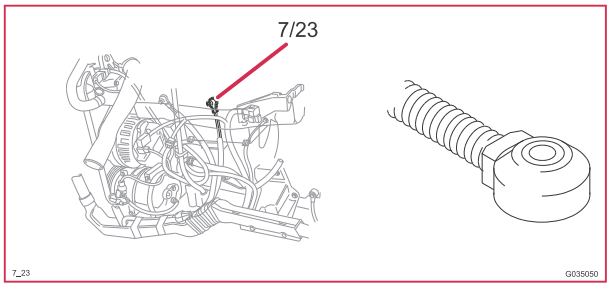

7/24 Передний датчик детонации

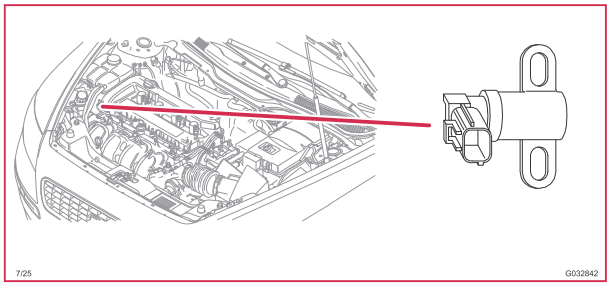

7/25 Импульсный датчик, Дизель

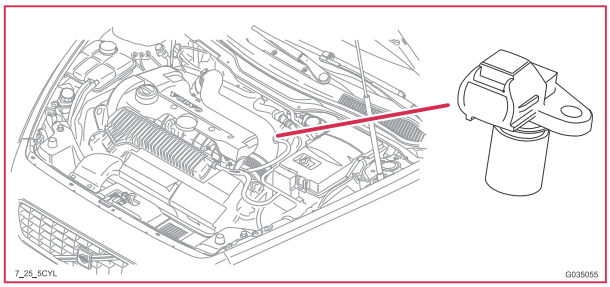

7/25 Импульсный датчик

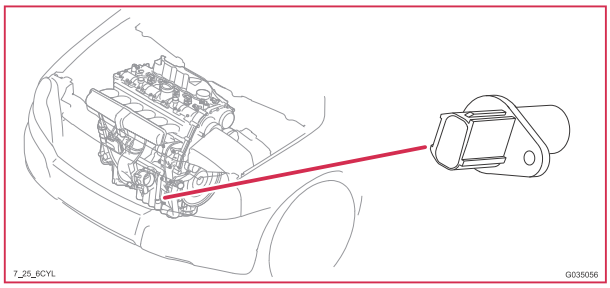

7/31 Датчик ABS, передний левый

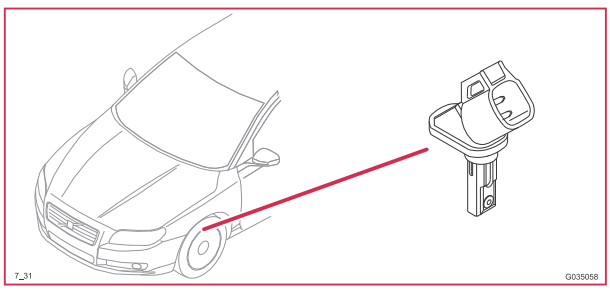

7/32 Датчик ABS, передний правый

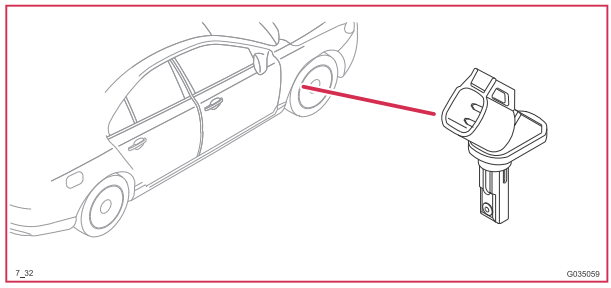

7/35 Датчик уровня масла

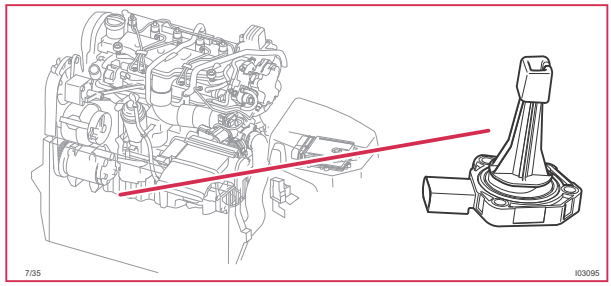

7/41 Датчик температуры испарителя

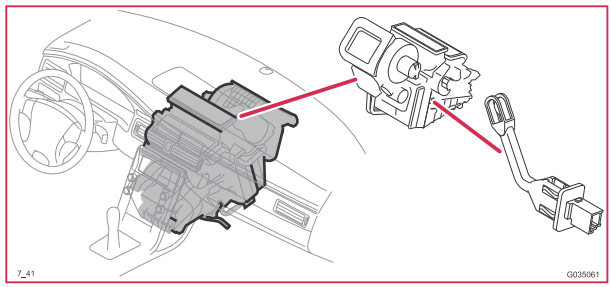

7/51 Датчик, педаль газа

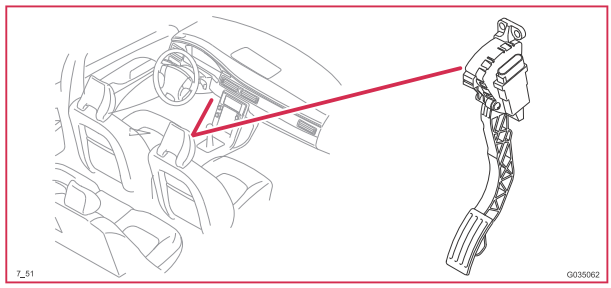

7/56 Датчик ABS, задний левый

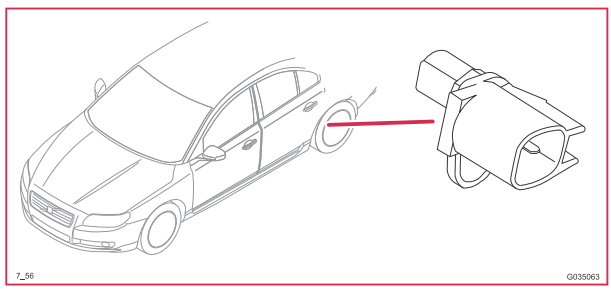

Иллюстрации компонентов
7/57 - 7/88

7/57 Датчик ABS, задний правый

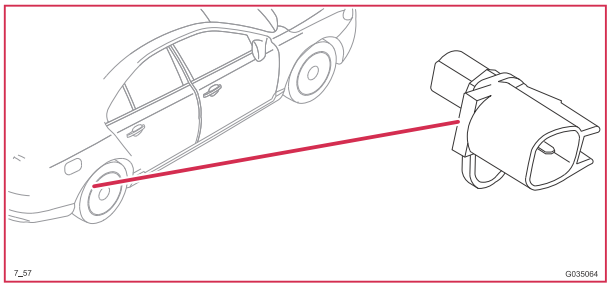

7/69 Датчик, наружная температура

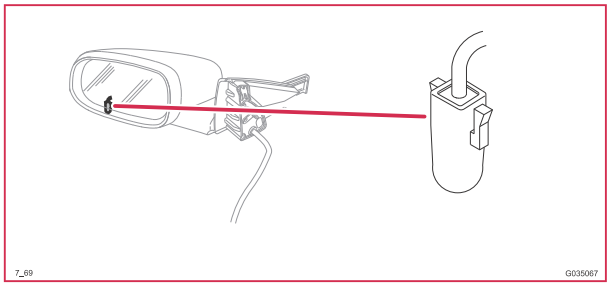

7/73 Датчик уровня охлаждающей жидкости

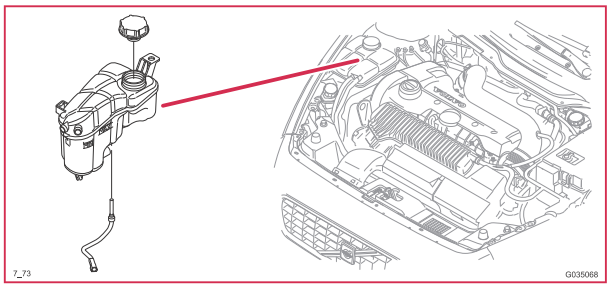

7/81 Датчик давления, впускной коллектор, 4-цил. Турбо

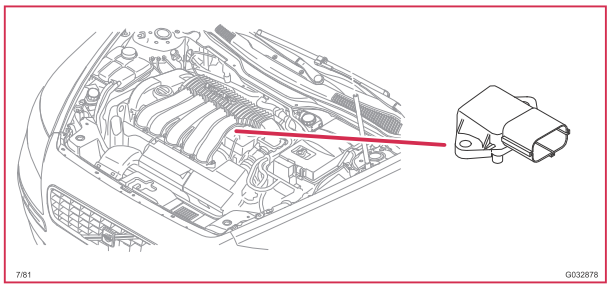

7/81 Датчик давления, впускной коллектор, Дизель

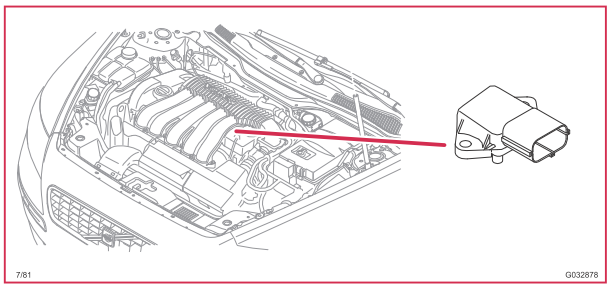

7/81 Датчик давления, впускной коллектор, 6-цил.

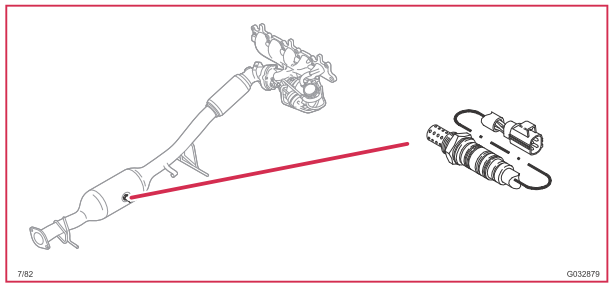

7/82 Задний лямбда-зонд, 4-цил.

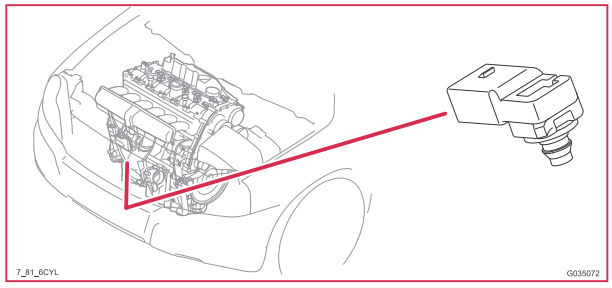

7/82 Задний лямбда-зонд, ряд 1, 6-цил.

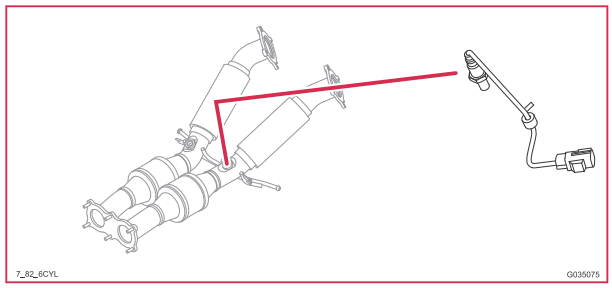

7/87 Датчик акселерации Four-C передний левый

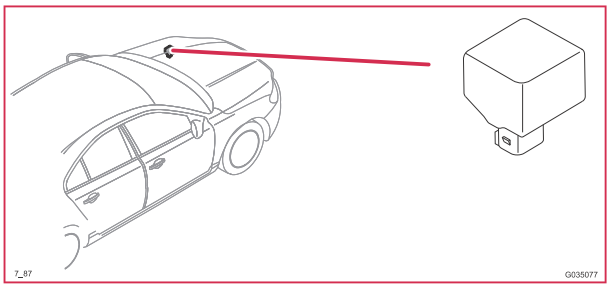

7/88 Датчик акселерации Four-C передний правый

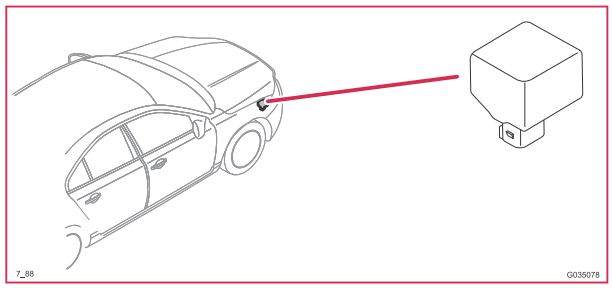

Иллюстрации компонентов
7/89 - 7/112

7/89 Датчик акселерации Four-C задний левый

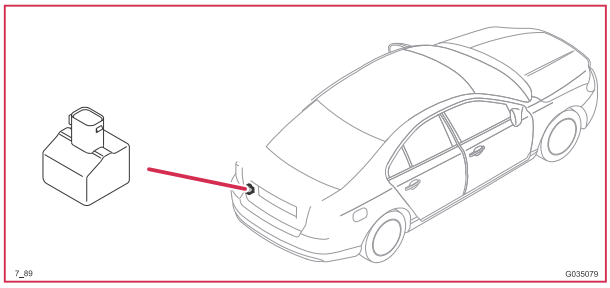

7/90 Датчик влажности

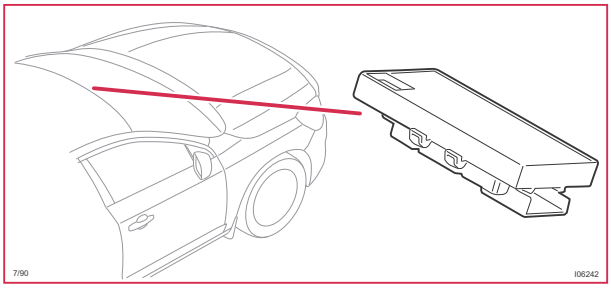

7/91 Датчик, угол руля

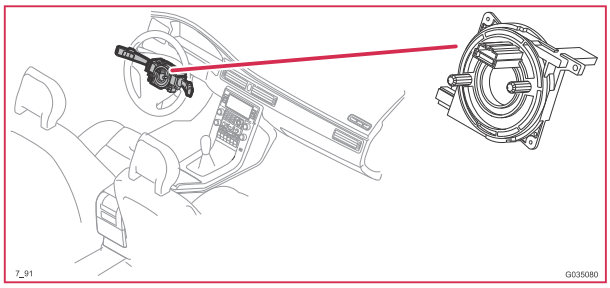

7/93 Датчик веса сидящего (OWS)

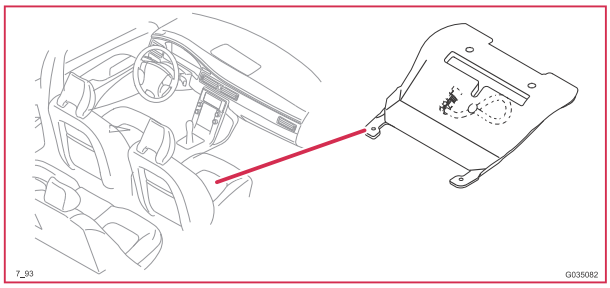

7/100 Модуль датчика наклона (ISM)

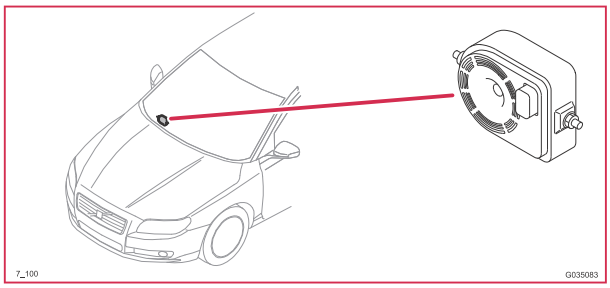

7/108 Датчик бокового столкновения, задний левый

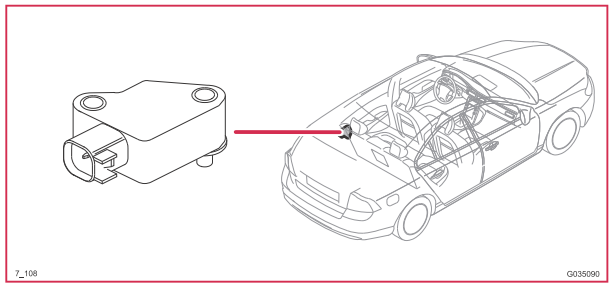

7/109 Датчик бокового столкновения, задний правый

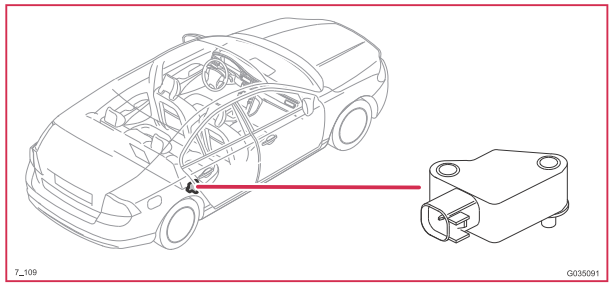

7/110 Датчик, температура сиденья водителя

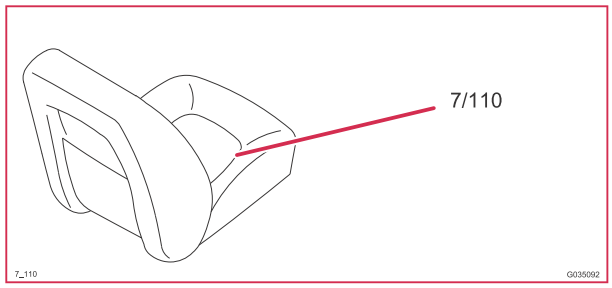

7/111 Датчик, температура сиденья пассажира

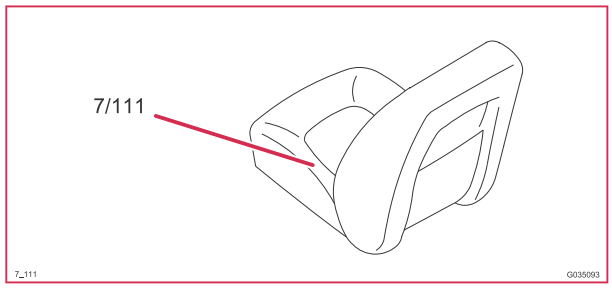

7/112 Датчик температуры заднего сиденья, левая сторона

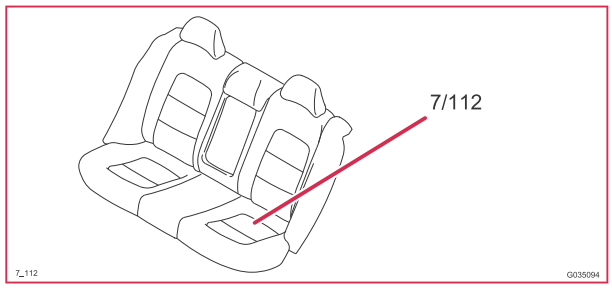

Иллюстрации компонентов
7/113 - 7/130

7/113 Датчик температуры заднего сиденья, правая сторона

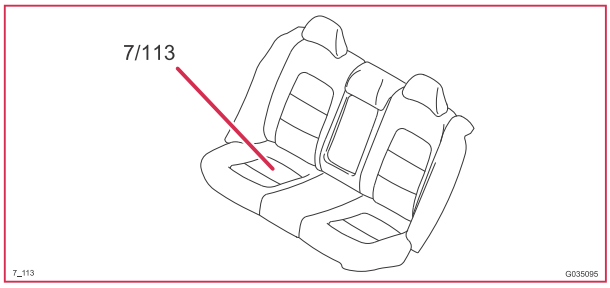

7/115 Датчик бокового столкновения на левой B-стойке

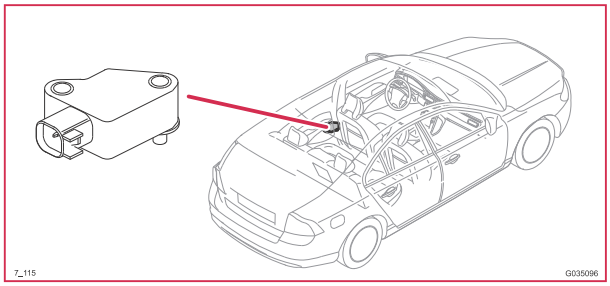

7/116 Датчик бокового столкновения на правой B-стойке

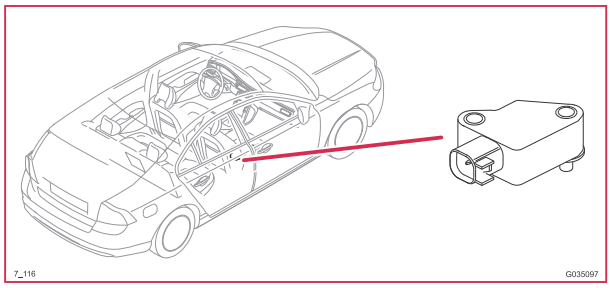

7/118 Датчик высоты, передняя левая подвеска колес

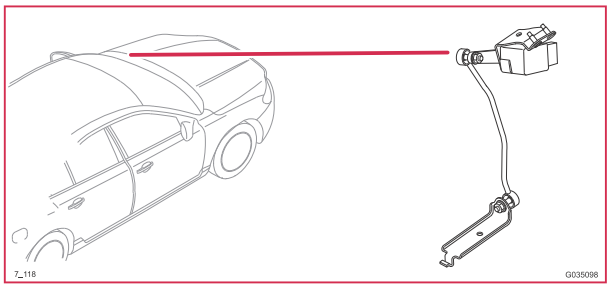

7/119 Датчик высоты, передняя правая подвеска колес

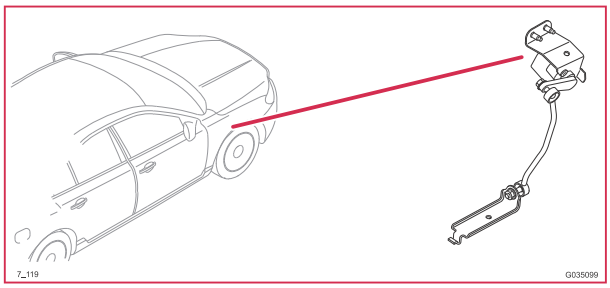

7/120 Датчик высоты, задняя левая подвеска колес

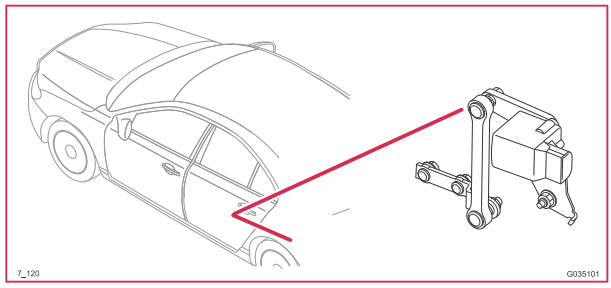

7/121 Датчик высоты правой задней подвески колес

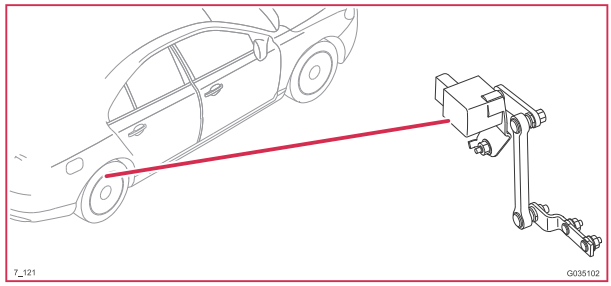

7/123 Датчик, педаль сцепления

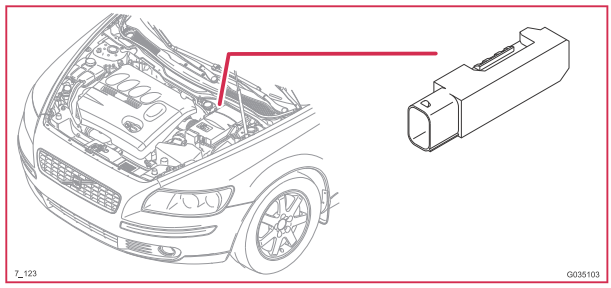

7/124 Датчик, педаль тормоза

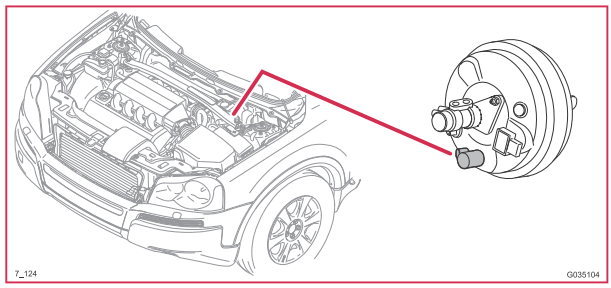

7/130 Датчик уровня топлива, сторона эжектора

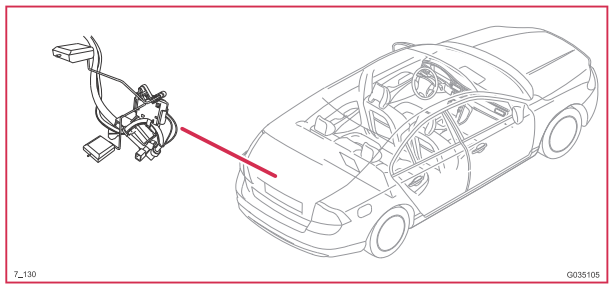

Иллюстрации компонентов
7/131 - 7/165

7/131 - 7/134 Датчик системы помощи при парковке, задний

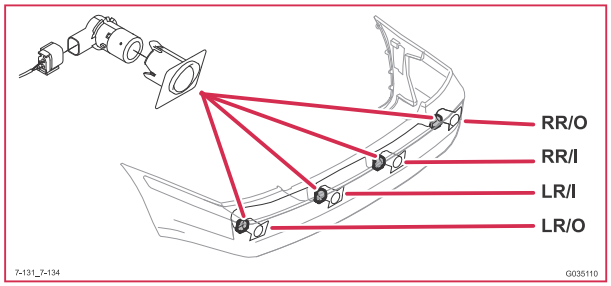

7/143 Датчик уровня топлива, сторона насоса

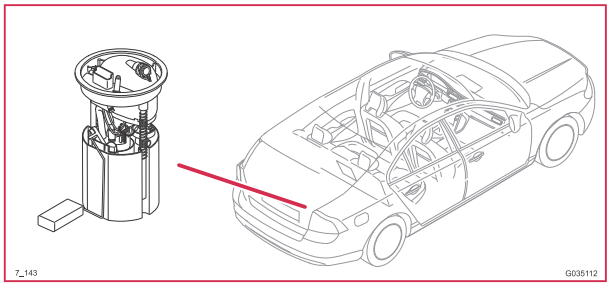

7/149 Модуль датчика дождя (RSM)

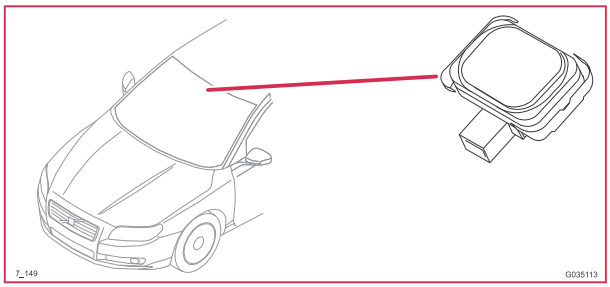

7/154 Датчик температуры топлива

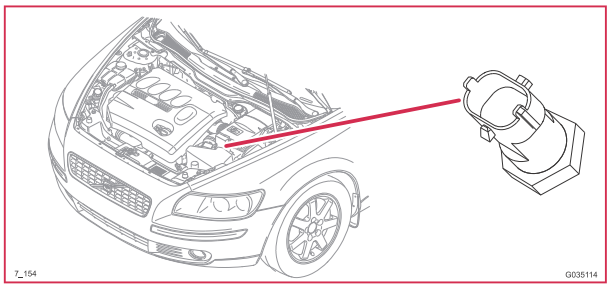

7/156 Датчик давления и температуры топлива

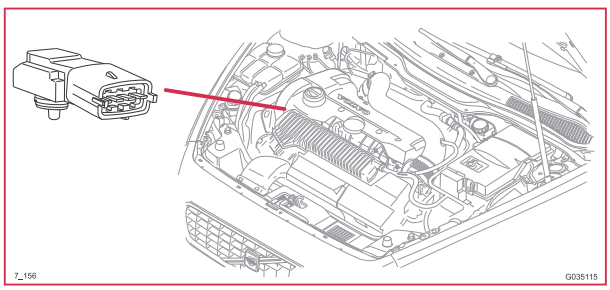

7/159 Датчик качества воздуха (AQS)

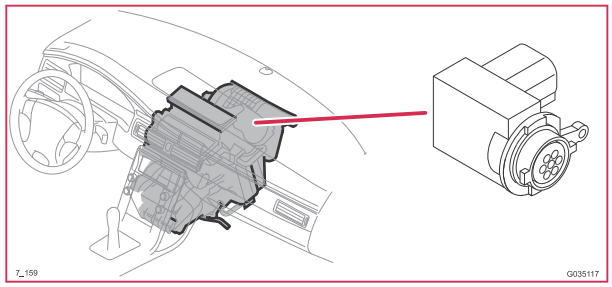

7/162 Датчик давления, топливопровод

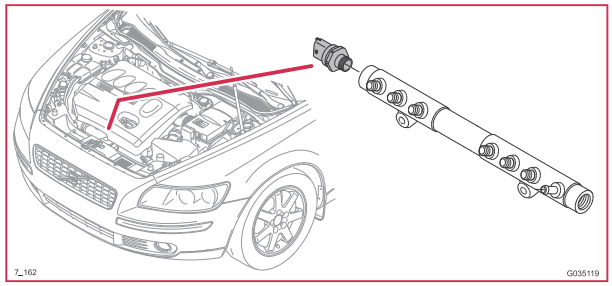

7/165 Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 4-цил.

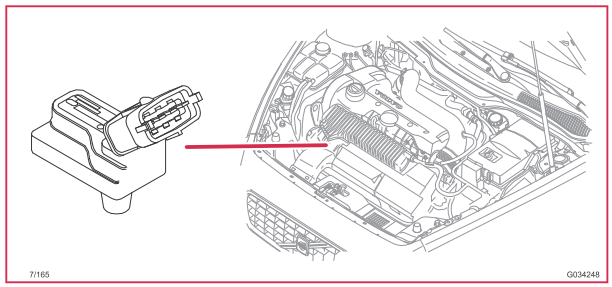

7/165 Датчик давления и температуры, впускной коллектор, Дизель

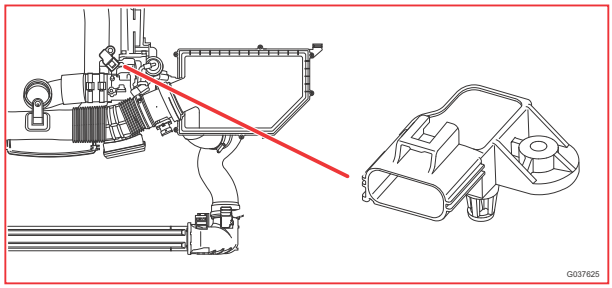

7/165 Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 6-цил.

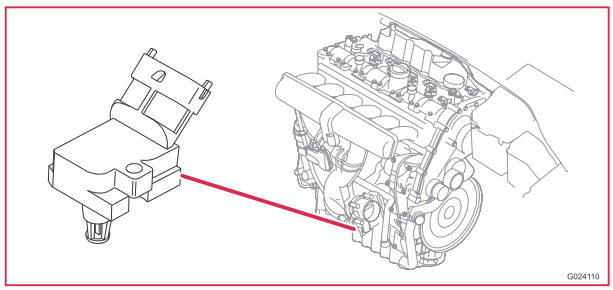

Иллюстрации компонентов
7/166 - 7/190

7/166 Датчик уровня масла, 6-цил.

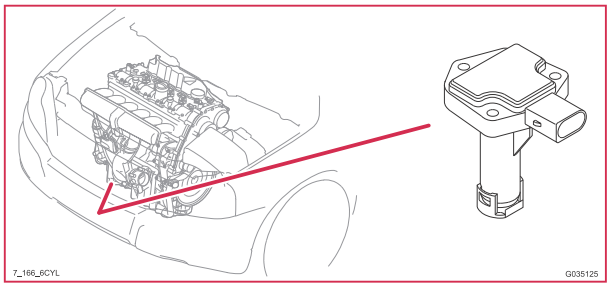

7/168 Датчик давления топлива, низкое

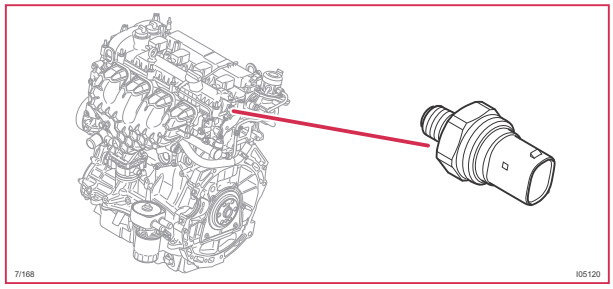

7/172 Датчик положения распредвала, сторона впуска, 4-цил.

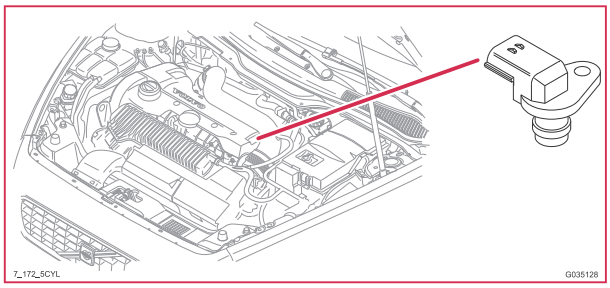

7/172 Датчик положения распределительного вала, впускная сторона, 6-цил.

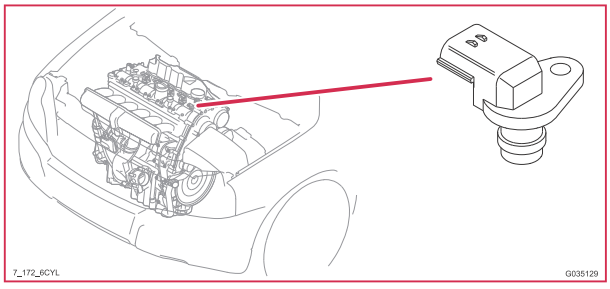

7/173 Датчик положения распредвала, сторона выпуска, 4-цил.

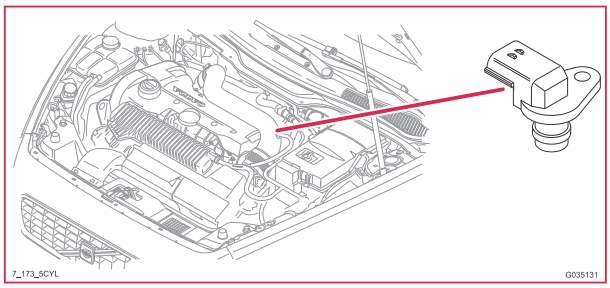

7/173 Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, 6-цил.

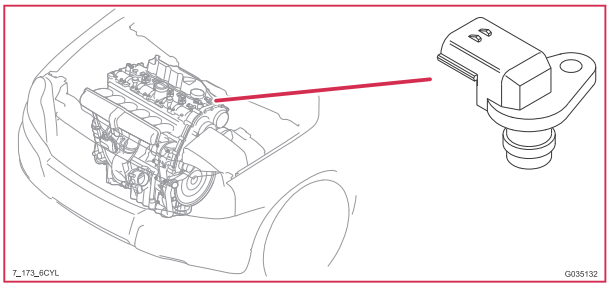

7/173 Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, Дизель

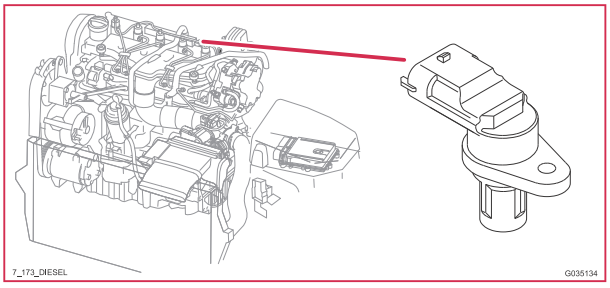

7/174 Датчик перепада давления, фильтр твердых частиц

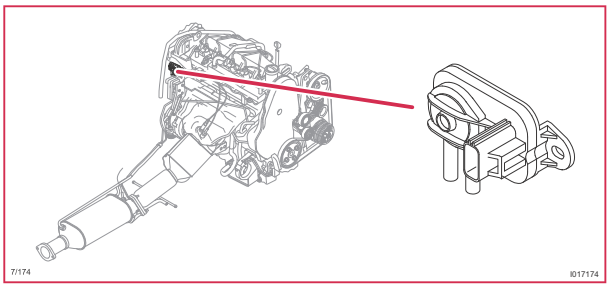

7/175 Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности

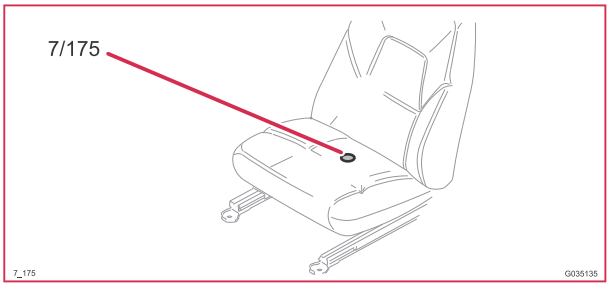

7/190 Датчик температуры катализатора

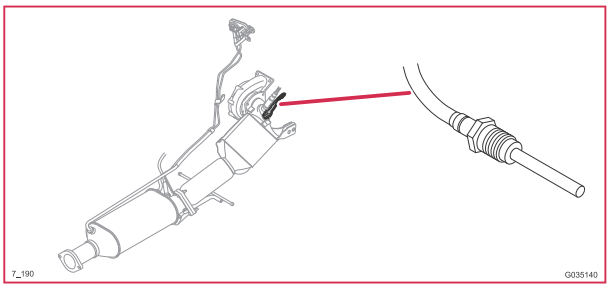

Иллюстрации компонентов 7/191 - 7/238

7/191 Датчик температуры фильтра твердых частиц

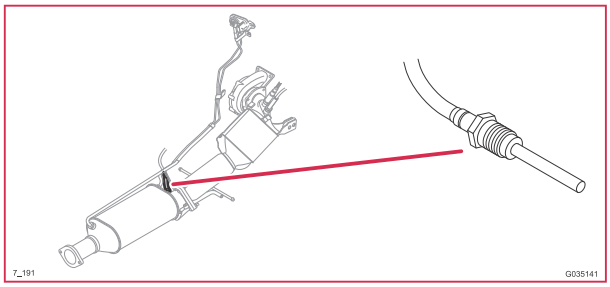

7/193 Датчик положения, Турбо

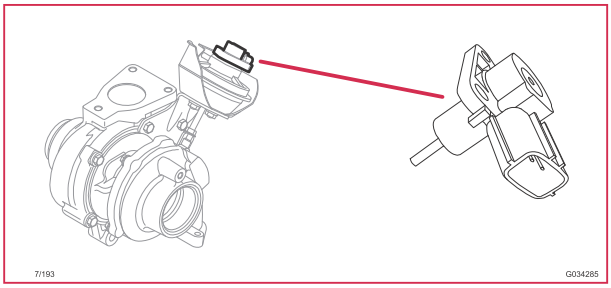

7/199 Ультразвуковой датчик (IMS)

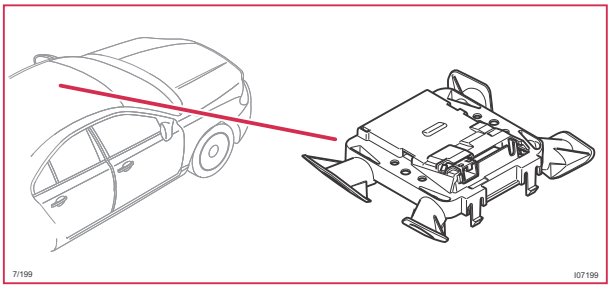

7/202 Датчик положения байпасного клапана EGR

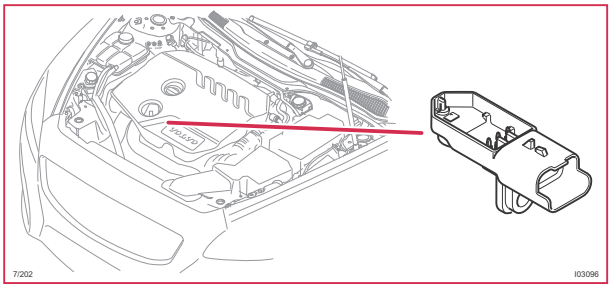

7/203 Направленный вперед радар (FLR)

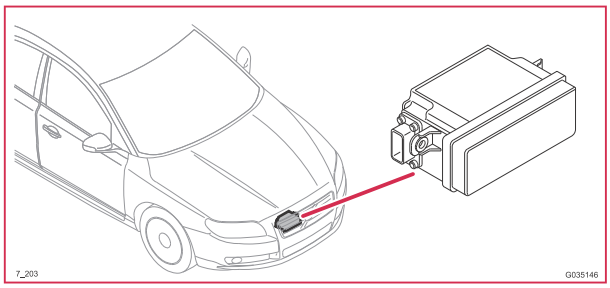

7/204 - 7/207 Датчик системы помощи при парковке, передний

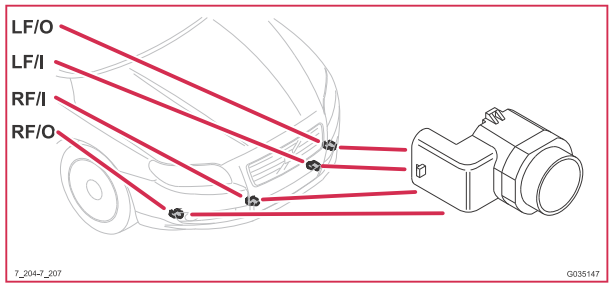

7/208 Датчик бокового столкновения, передняя левая дверь

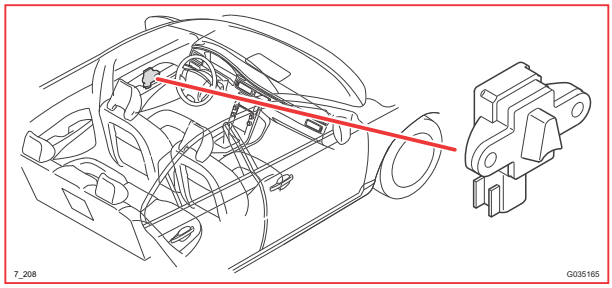

7/209 Датчик бокового столкновения, передняя правая дверь

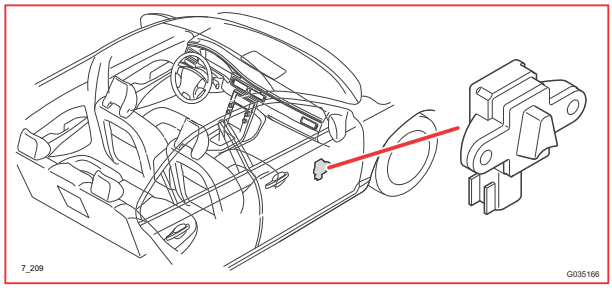

7/210- 7/213 Датчик давления в шинах

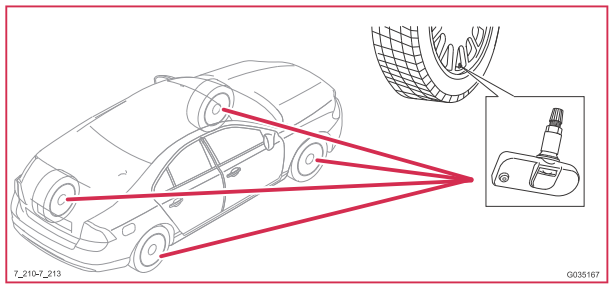

7/238 Датчик алкогольного замка

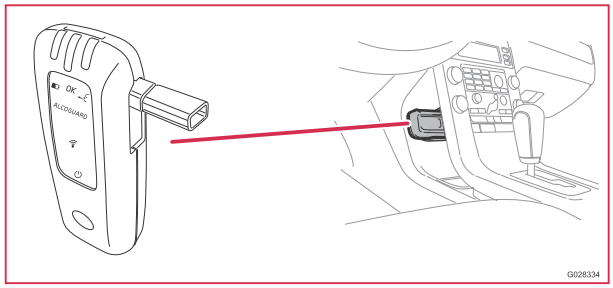

Иллюстрации компонентов
7/240 - 8/20

7/240 Датчик контроля аккумулятора (BMS)

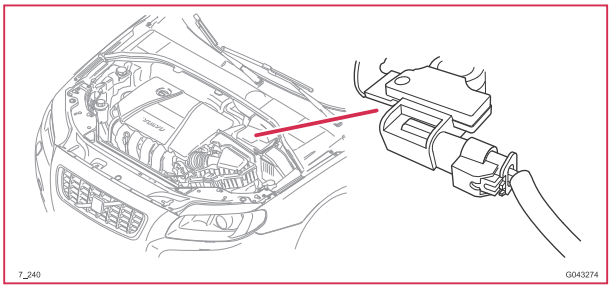

7/243 Датчик передачи, нейтральное положение

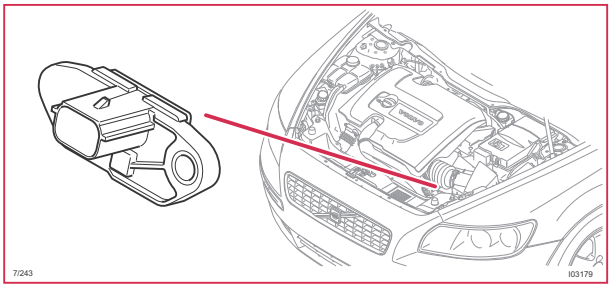

7/248 Датчик давления масла и температуры

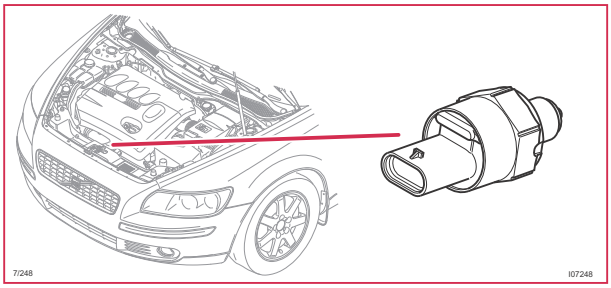

7/251 Датчик тормозного вакуума

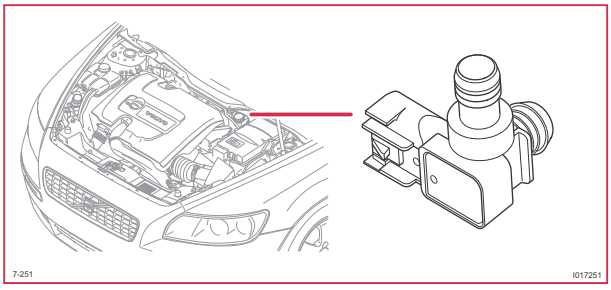

8/3 Электромагнитная муфта, климатическое оборудование

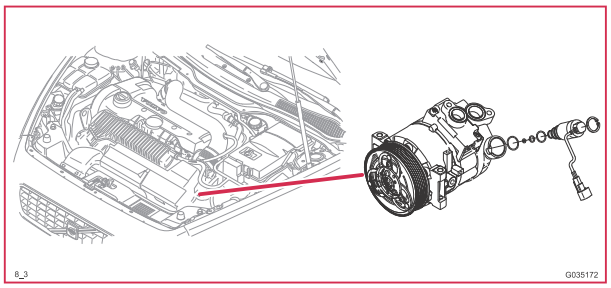

8/6-11 Инжекторные клапаны

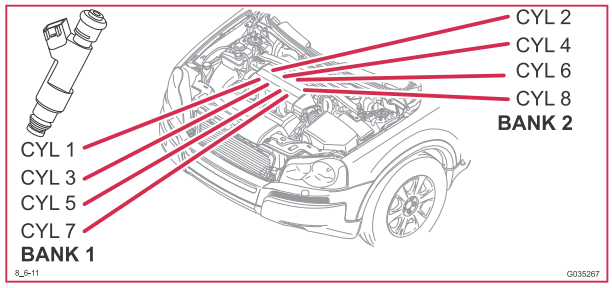

8/18 Клапан EVAP, 4-цил.

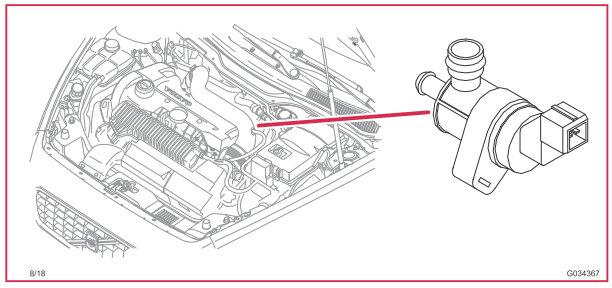

8/18 Клапан EVAP, 6-цил.

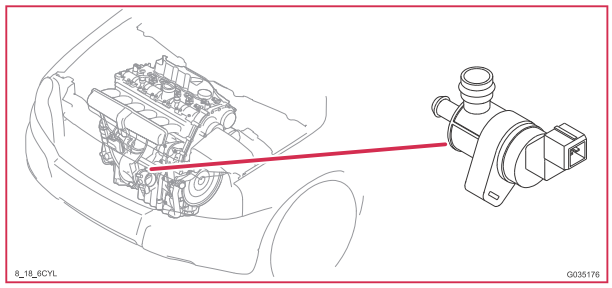

8/19 Реверсивный клапан, распредвал, впуск

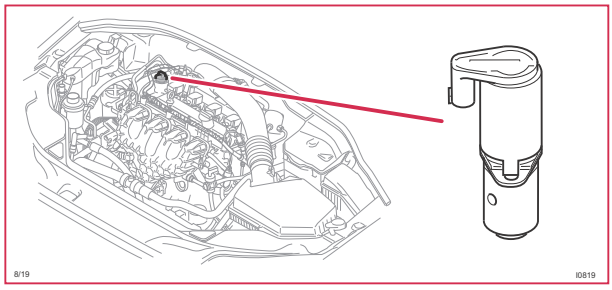

8/20 Амортизатор Four-C передний левый

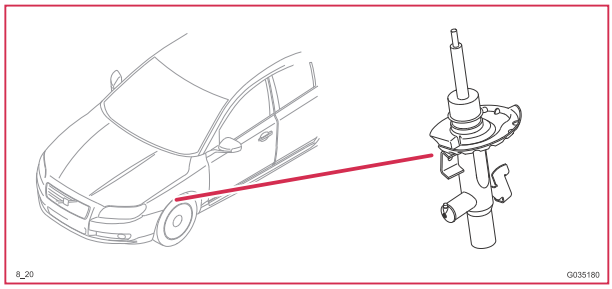

Иллюстрации компонентов
8/21 - 8/36

8/21 Амортизатор Four-C передний правый

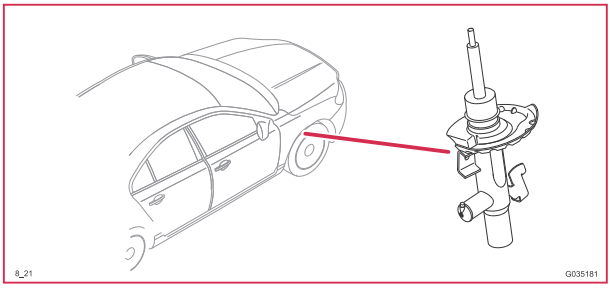

8/22 Амортизатор Four-C задний левый

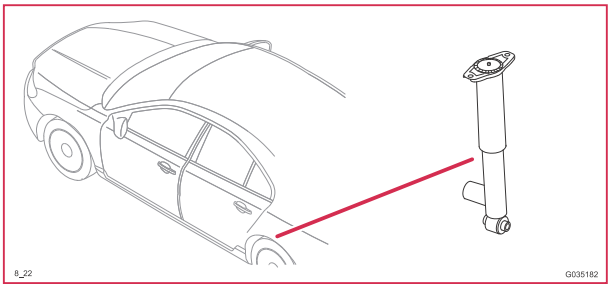

8/23 Амортизатор Four-C задний правый

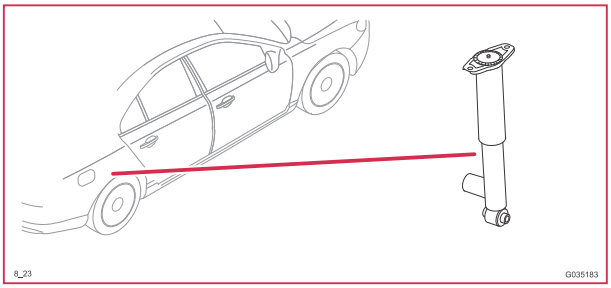

8/28 Клапан Турборегулирования

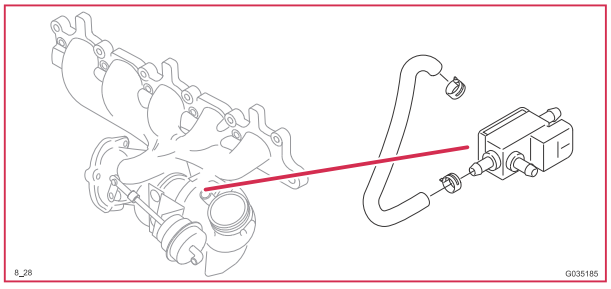

8/30 Детонатор подушки безопасности пассажира, шаг 1

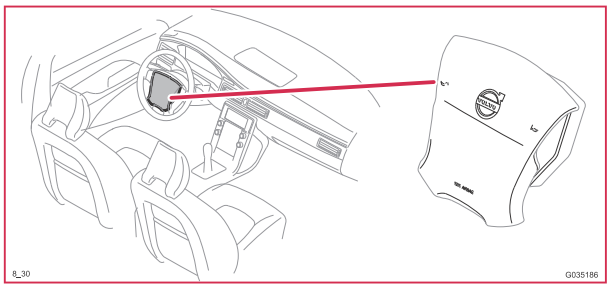

8/31 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 1

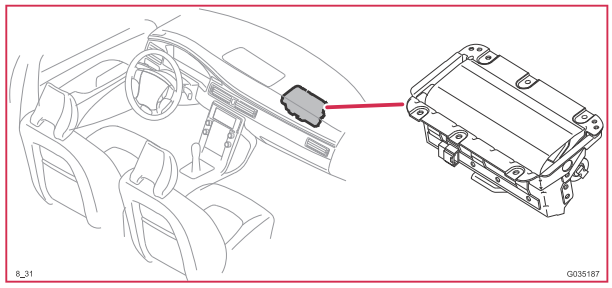

8/32 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2

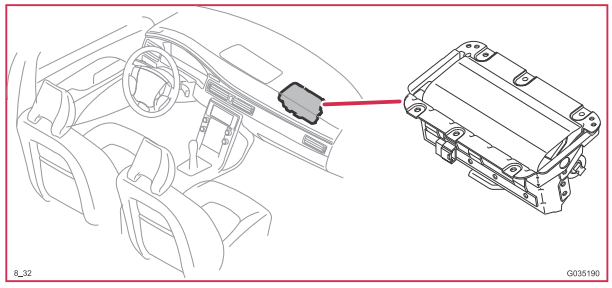

8/33 Детонатор, натягиватель ремня водителя

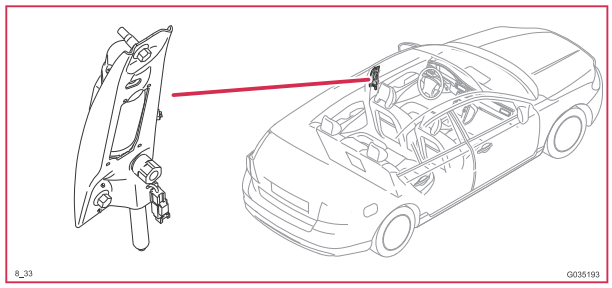

8/34 Детонатор, натягиватель ремня пассажира

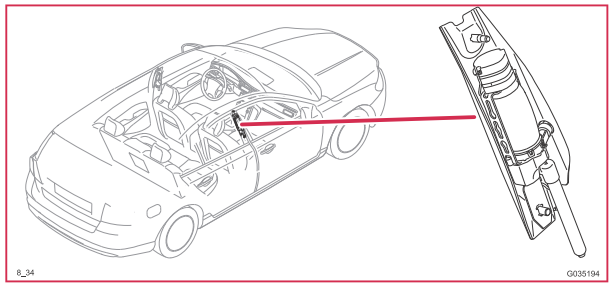

8/36 Соленоид блокировки переключения передач

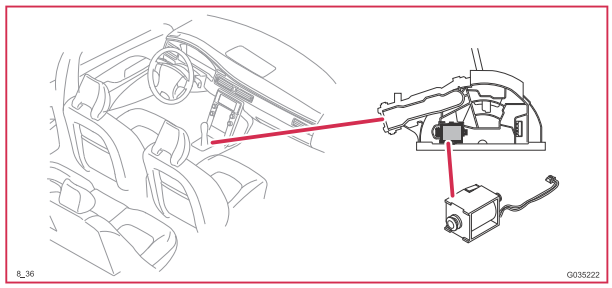

Иллюстрации компонентов
8/37 - 8/56

8/37 Автоматическая коробка передач

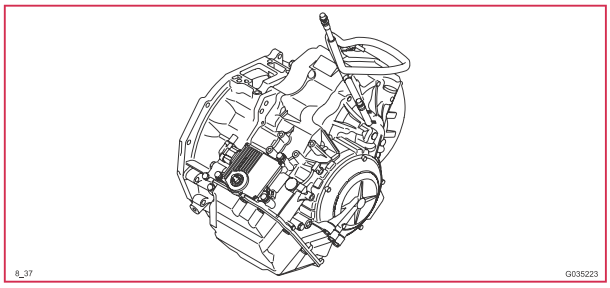

8/38 Соленоид переключения 1

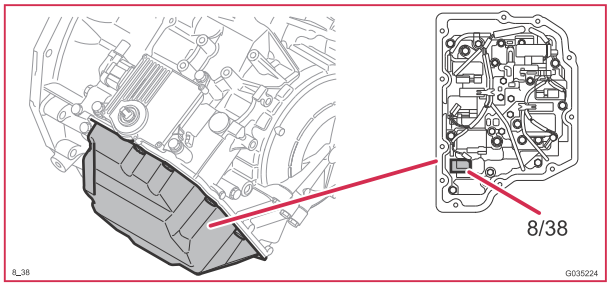

8/39 Соленоид переключения 2

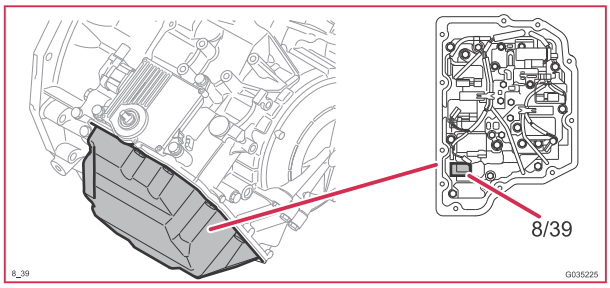

8/40 Замыкающий соленоид

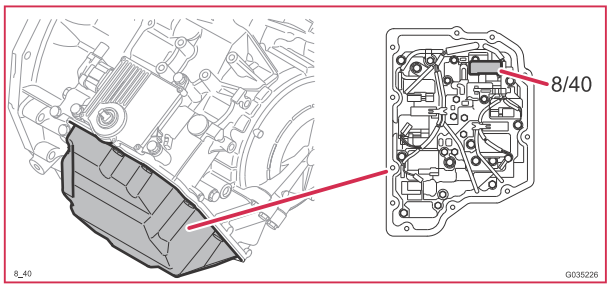

8/46 Узел включения, DSTC

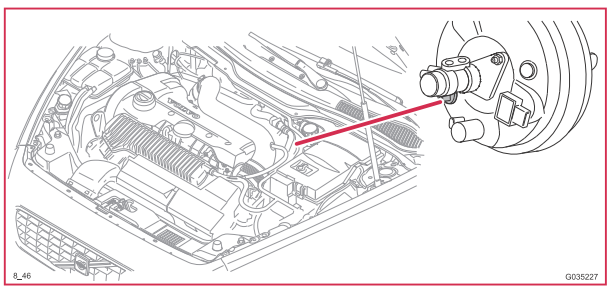

8/48 Зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления

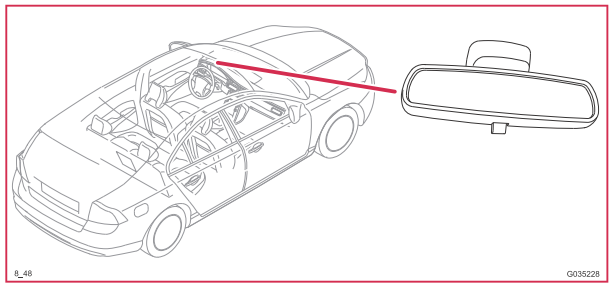

8/51 Детонатор, подушка безопасности, левая, водитель

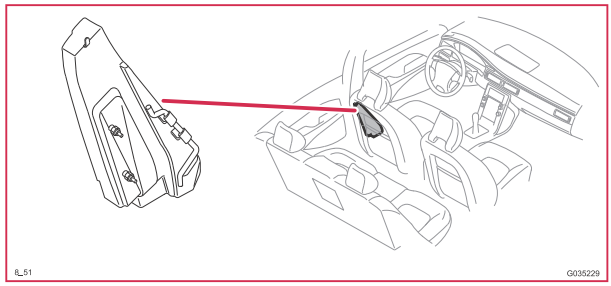

8/52 Детонатор, подушка безопасности, левая, пассажир

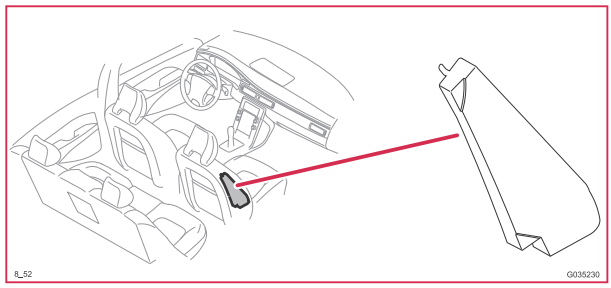

8/55 Детонатор, натягиватель ремня безопасности, задний левый

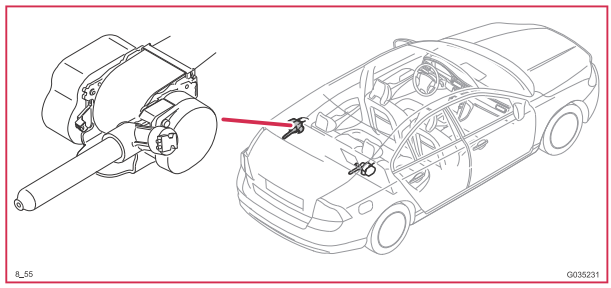

8/56 Детонатор, натягиватель ремня безопасности, задний правый

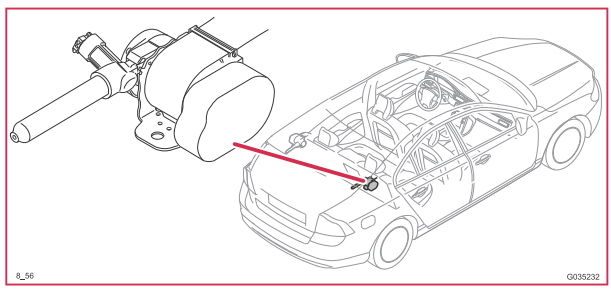

Иллюстрации компонентов
8/59 - 8/78

8/59 Соленоид подголовника, задний левый

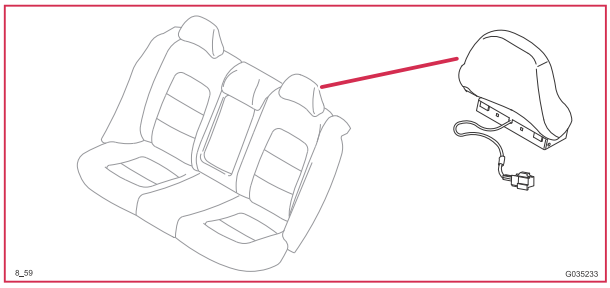

8/60 Соленоид подголовника, задний правый

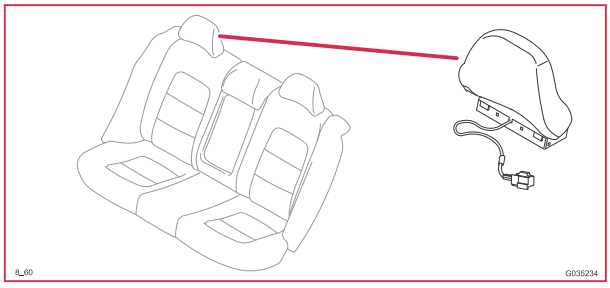

8/61 Детонатор подушки безопасности пассажира, шаг 2

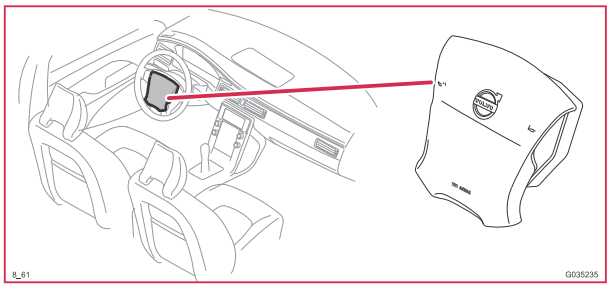

8/62 Детонатор среднего заднего натяжителя ремня безопасности

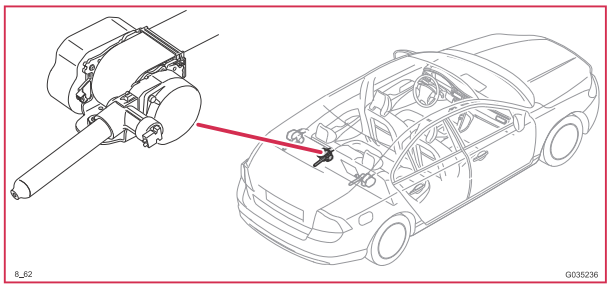

8/66 Детонатор, надувной экран, левый

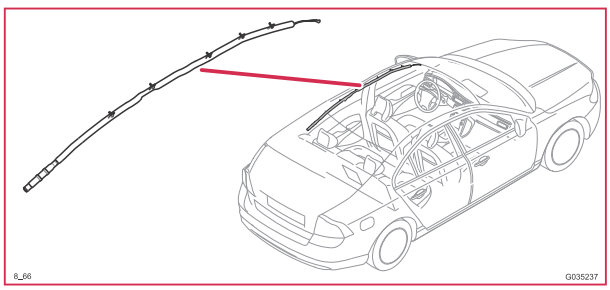

8/67 Детонатор, надувной экран, правый

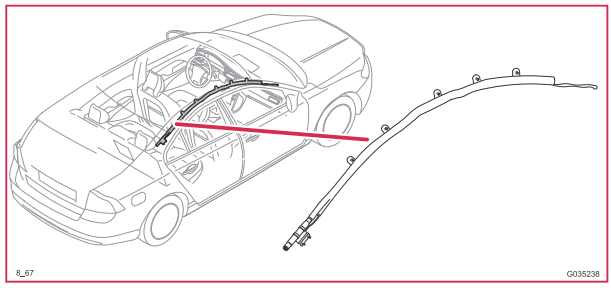

8/68 Разгрузочный клапан

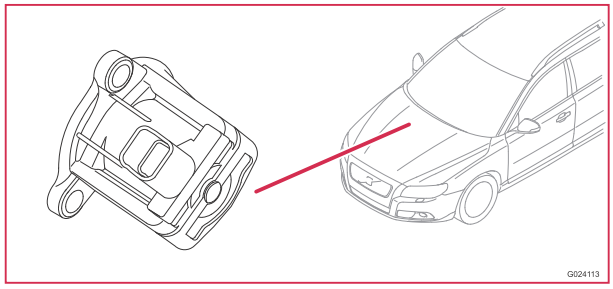

8/71 Соленоид дросселя

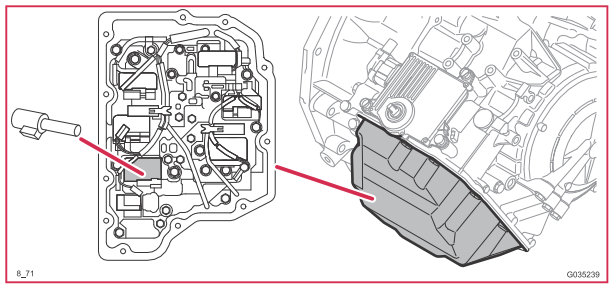

8/77 Клапан регулирования объема топлива

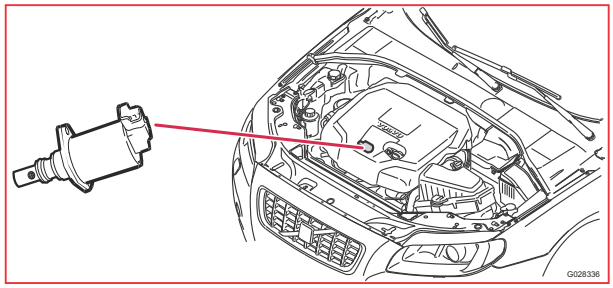

8/78 Реле давления управления с усилителем

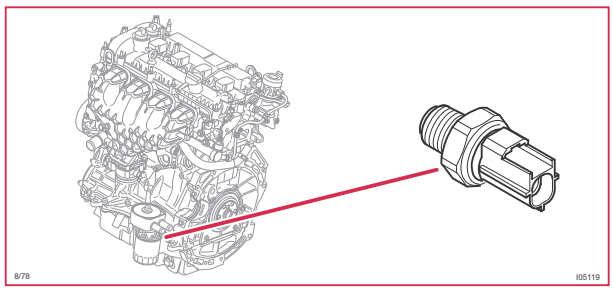

Иллюстрации компонентов
8/81 - 8/117

8/81 Реверсивный клапан, распредвал, выпуск, 4-цил

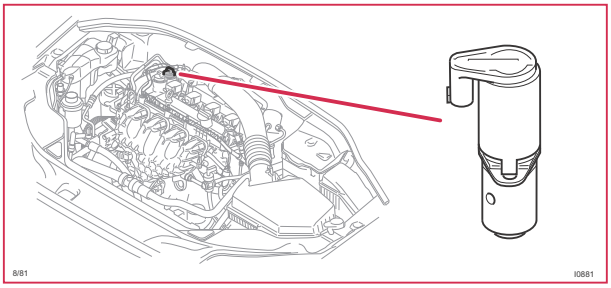

8/84 Выключатель вакуумного насоса

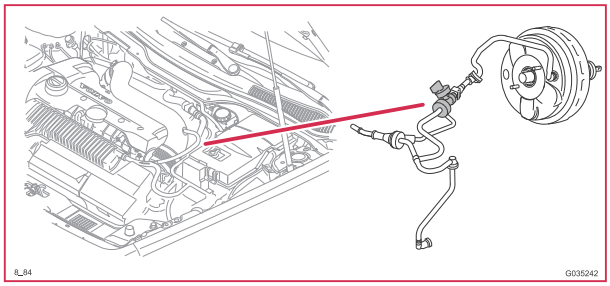

8/92 Преднатяжитель ремня безопасности, водитель

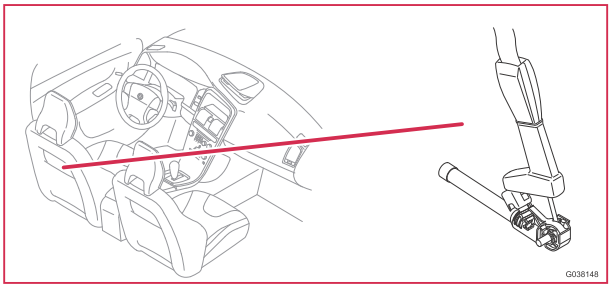

8/93 Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, пассажир

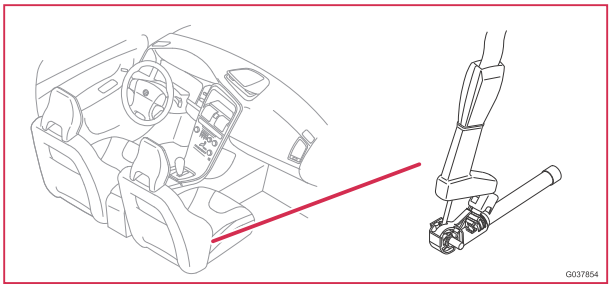

8/98 Клапан регулировки, давление топлива

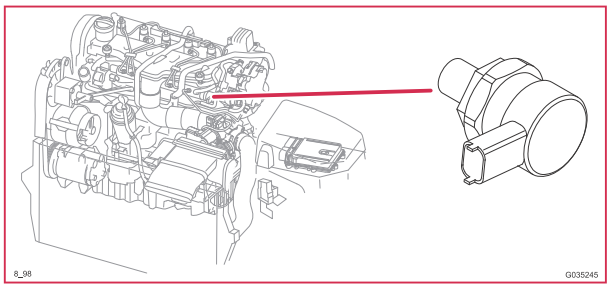

8/99 Детонатор рулевой колонки

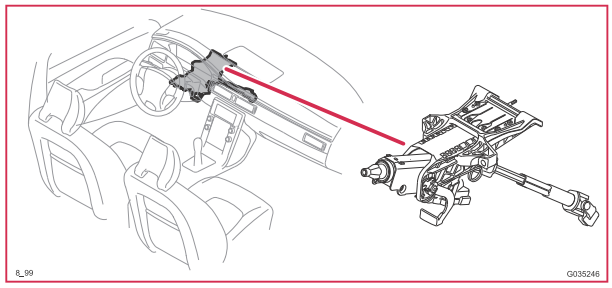

8/111 Клапан регулировки потока топлива

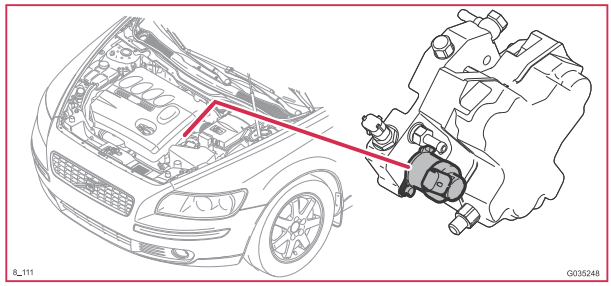

8/113 Перепускной клапан охлаждения EGR

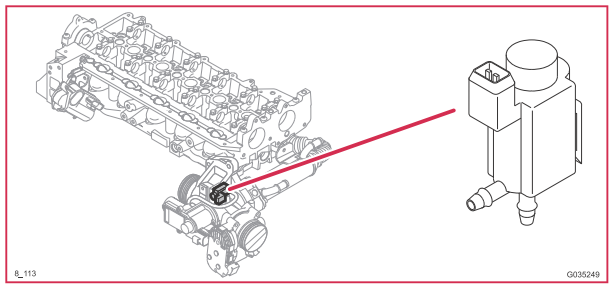

8/113 Перепускной клапан охлаждения EGR, EURO5

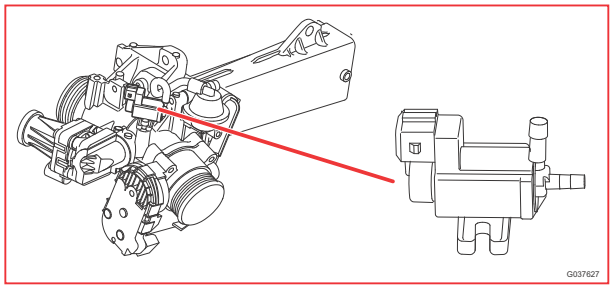

8/117 Соленоид вариабельного времени впуска, 6-цил.

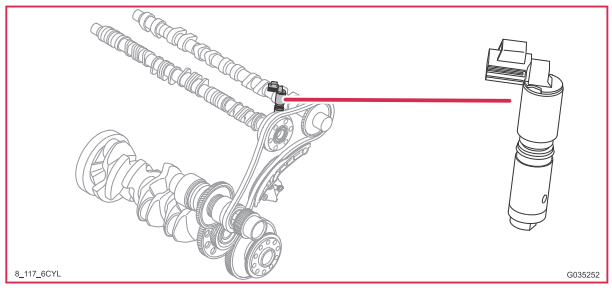

Иллюстрации компонентов 8/120 - 8/144

8/120 Клапан EGR, 4-цил. Дизель

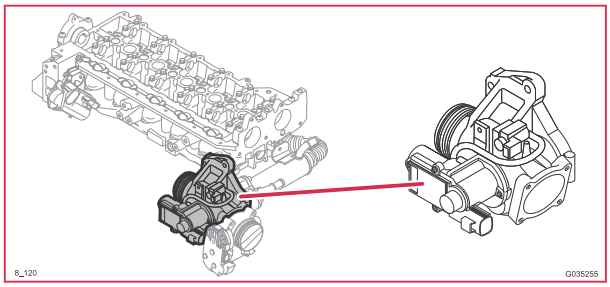

8/120 Клапан EGR, 5-цил. Дизель

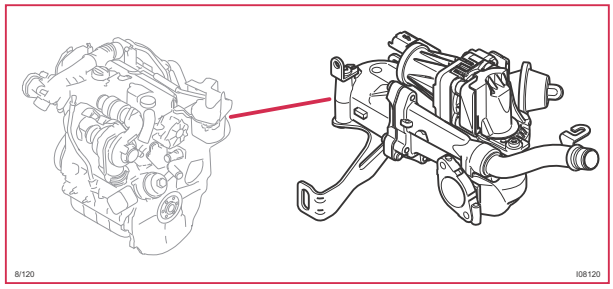

8/121 Клапан радиатора

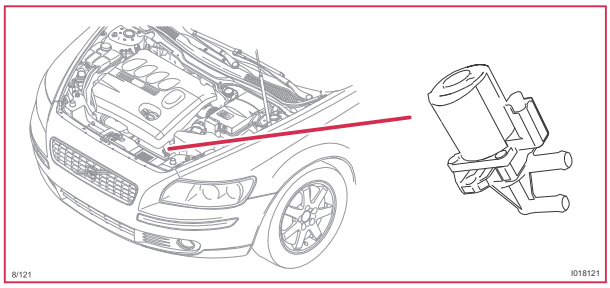

8/124 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 3

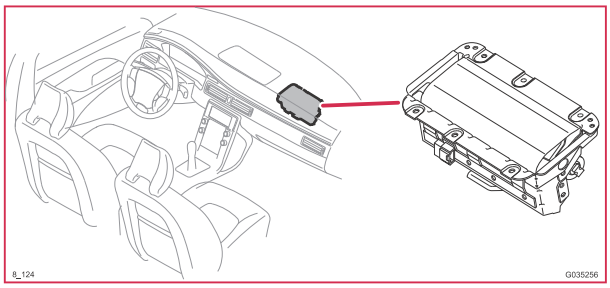

8/128 Ограничитель усилия ремня водителя

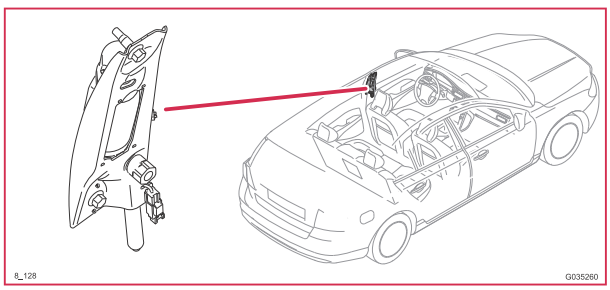

8/129 Ограничитель усилия ремня пассажира

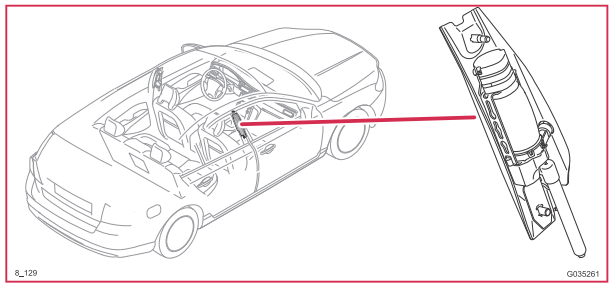

8/134 Соленоид, задний блокиратор, ручной

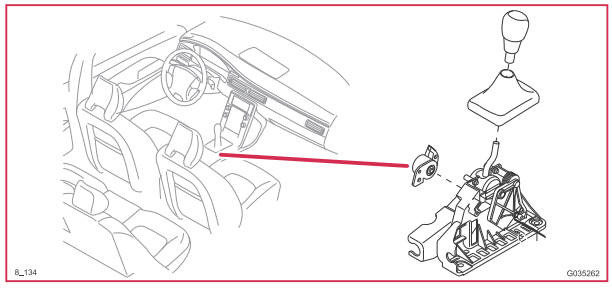

8/142 Соленоид линейного давления SLB1

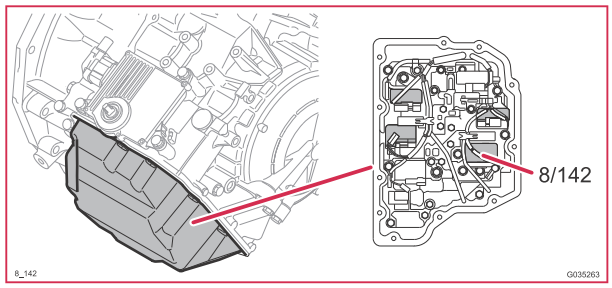

8/143 Соленоид линейного давления SLC1

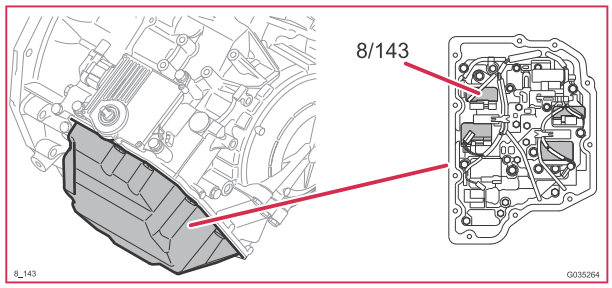

8/144 Соленоид линейного давления SLC2

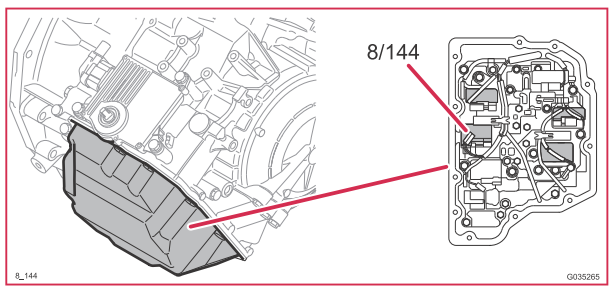

Иллюстрации компонентов
8/145 - 9/10

8/145 Соленоид линейного давления SLC3

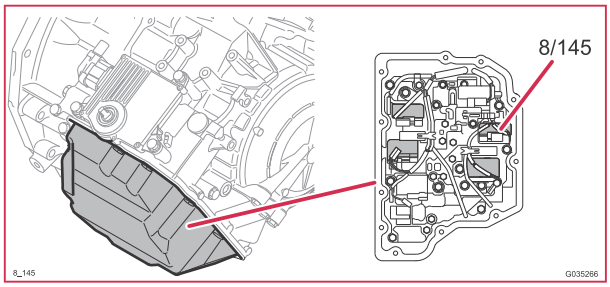

8/157 Клапан Турборегулирования, 5-цил. Дизель, 2,4 л

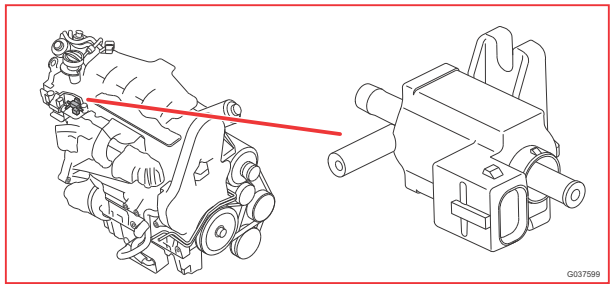

8/159 Перепускной клапан

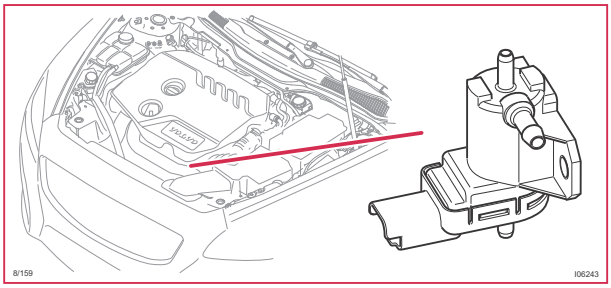

8/164 Электрический клапан поршневого охлаждения

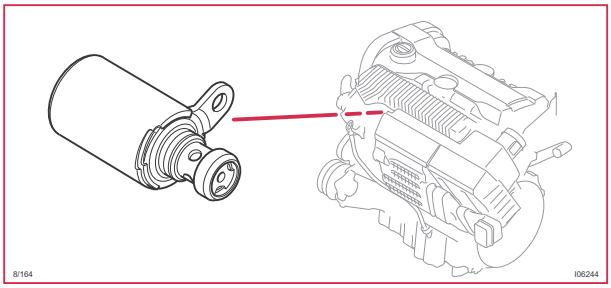

8/167 Перепускной клапан, соленоид

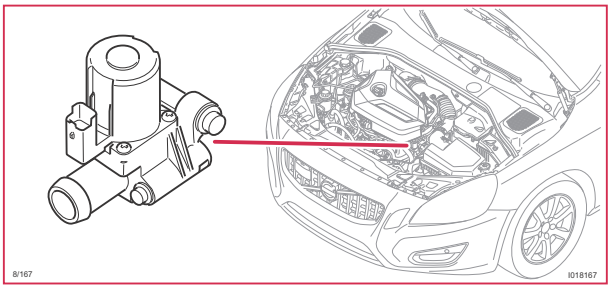

9/1 Розетка 12 В, передняя

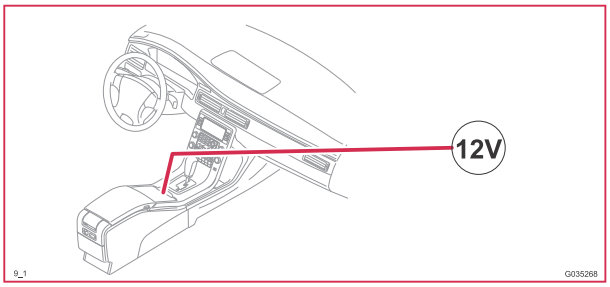

9/2 Электронагреваемое заднее стекло

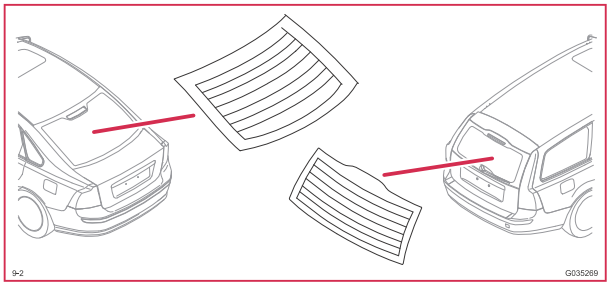

9/8 Нагревательный элемент, левый задний

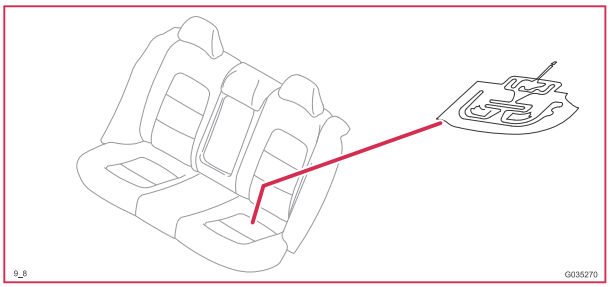

9/9 Нагревательный элемент спинки, левый задний

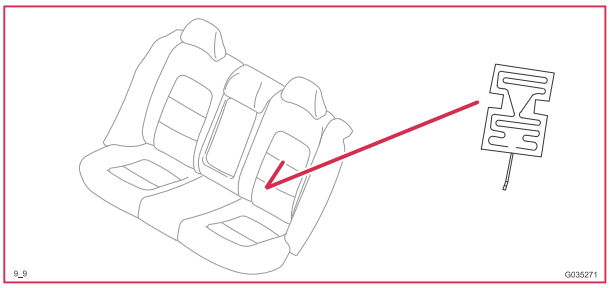

9/10 Нагревательный элемент, правый задний

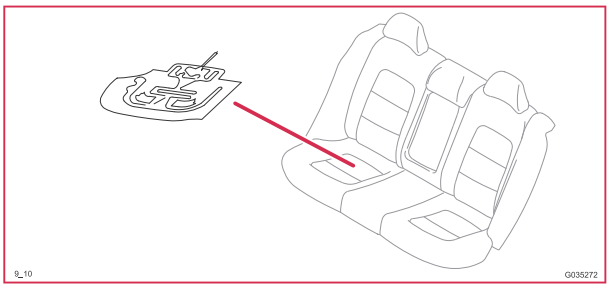

Иллюстрации компонентов
9/11 - 9/25

9/11 Нагревательный элемент, спинка правого заднего сиденья

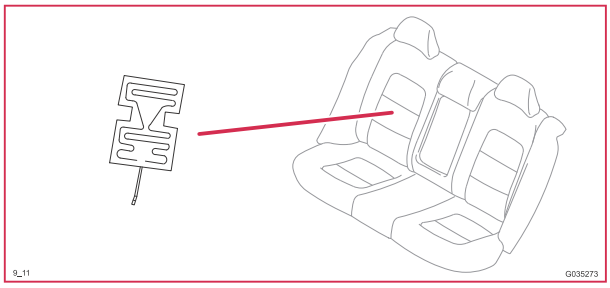

9/12 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя

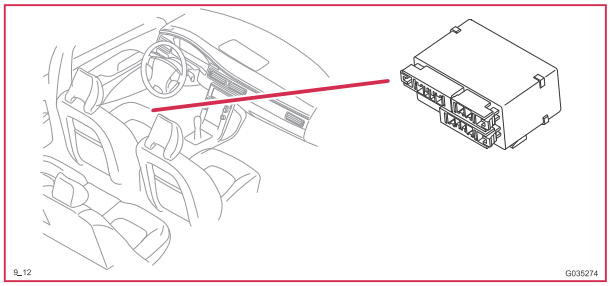

9/13 Модуль нагревания сиденья (SHM), сторона пассажира

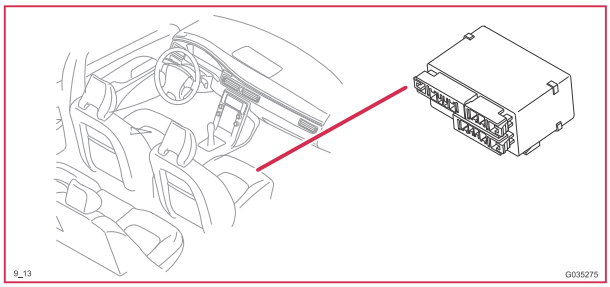

9/14 Модуль управления, задний левый

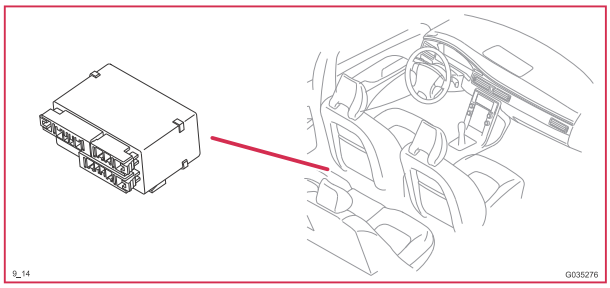

9/15 Модуль управления, задний правый

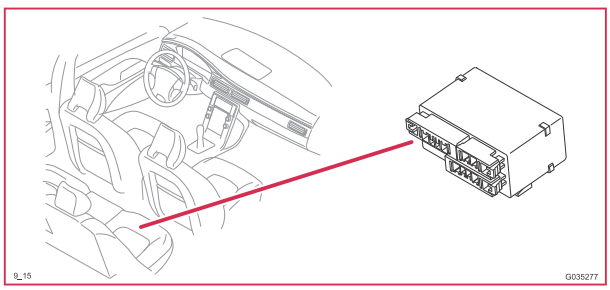

9/16 Нагревательный элемент, спинка сиденья водителя

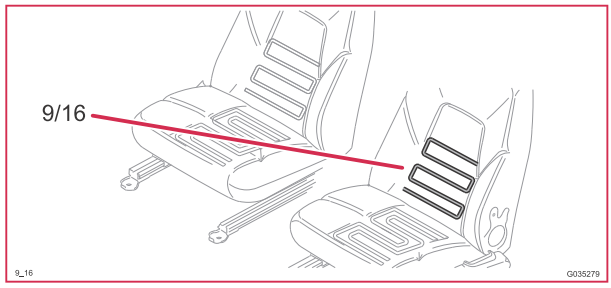

9/17 Нагревательный элемент, спинка сиденья пассажира

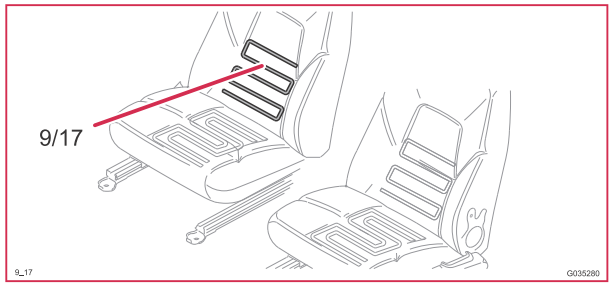

9/18 Нагревательный элемент подушки сиденья водителя

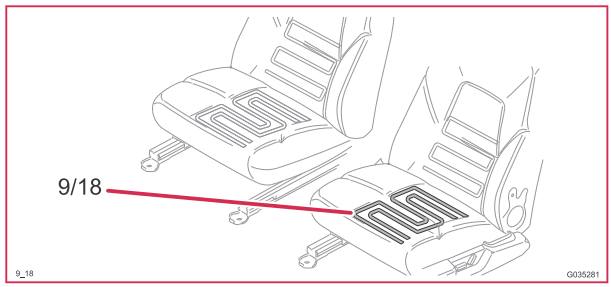

9/19 Нагревательный элемент подушки сиденья пассажира

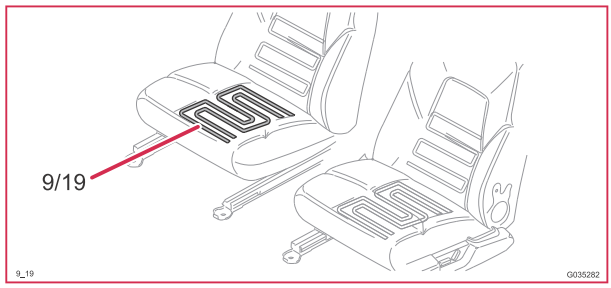

9/25 Розетка 12 В, задняя

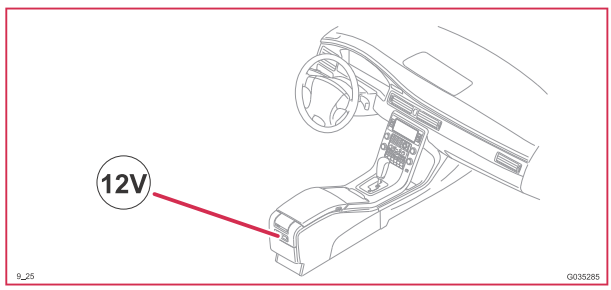

Иллюстрации компонентов
9/30 - 10/3

9/30 Дополнительный нагреватель

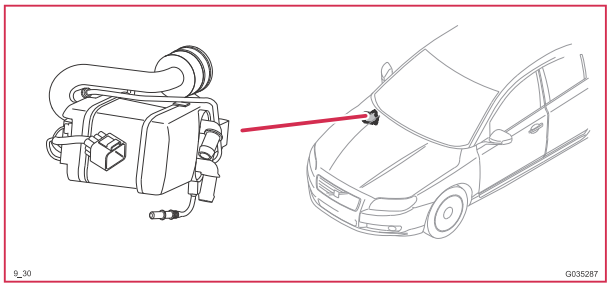

9/32 Сопротивление PTC, вентиляция картера

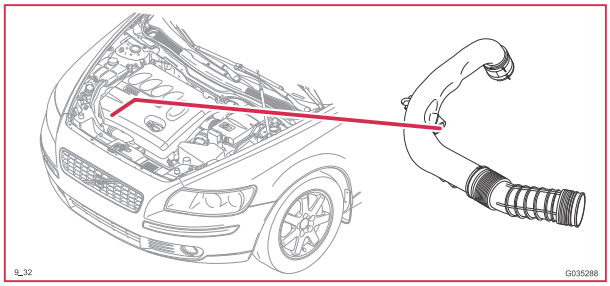

9/38 Электронагреваемый топливный фильтр

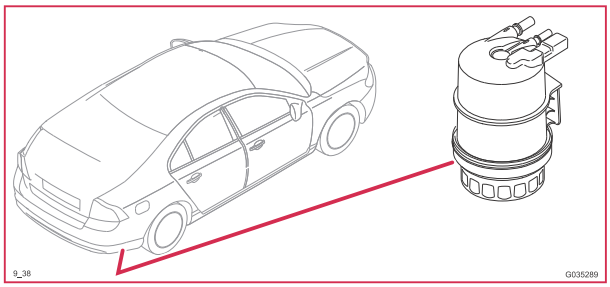

9/39 Нагревательный элемент камеры

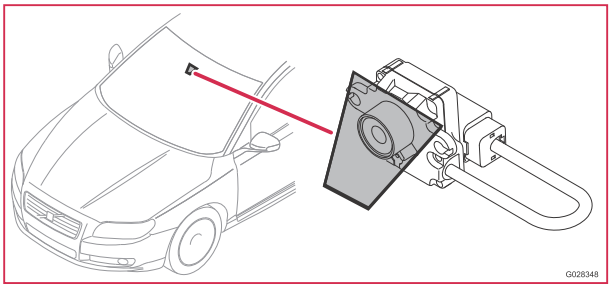

9/42 Элемент PTC

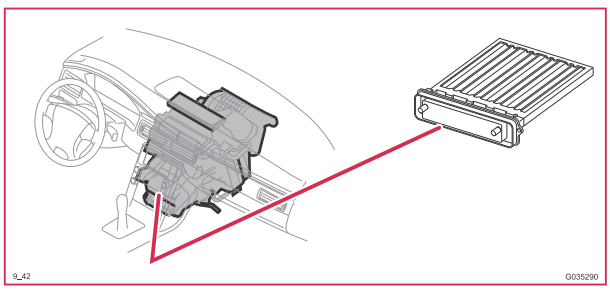

9/43 Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло

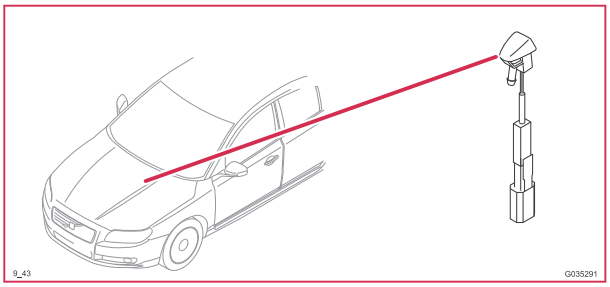

9/44 Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло

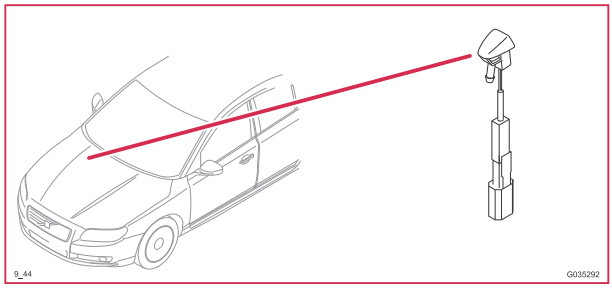

10/1 Фонарь, передний левый

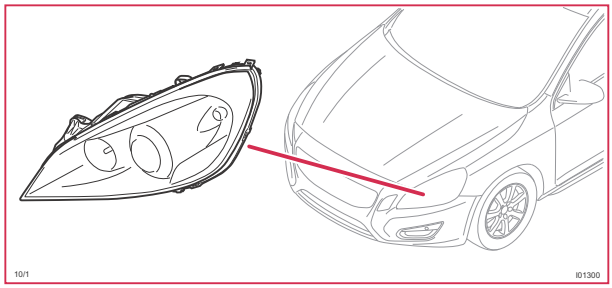

10/2 Фонарь, передний правый

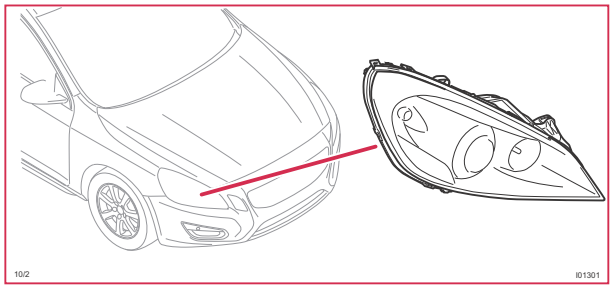

10/3 Освещение номерного знака

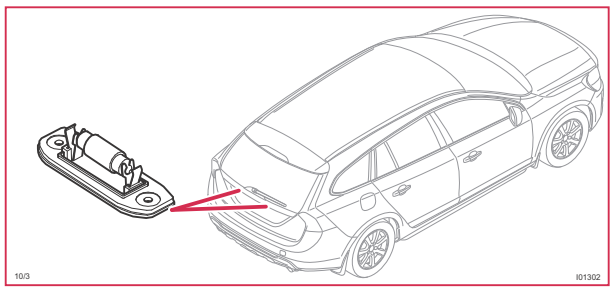

Иллюстрации компонентов
10/11 - 10/17

10/11 Габаритный/стояночный свет, левый передний

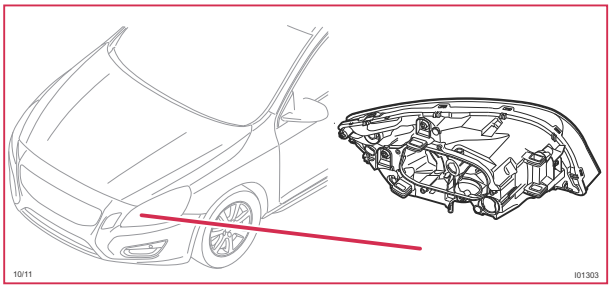

10/11 Габаритный/стояночный свет, левый передний

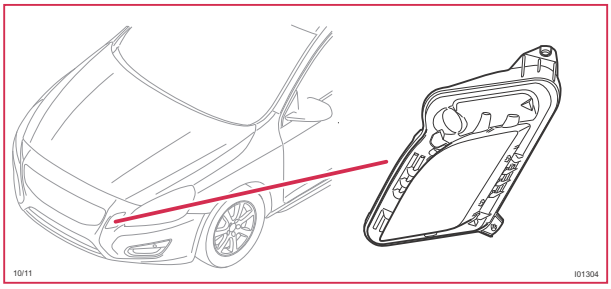

10/12 Габаритный/стояночный свет, правый передний

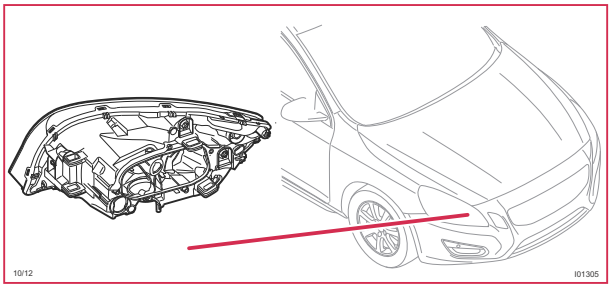

10/12 Габаритный/стояночный свет, правый передний

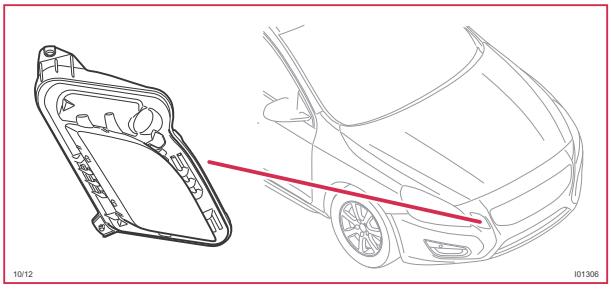

10/13 Указатель поворота, передний левый

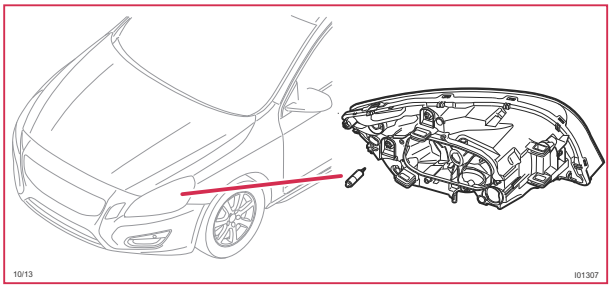

10/14 Указатель поворота, передний правый

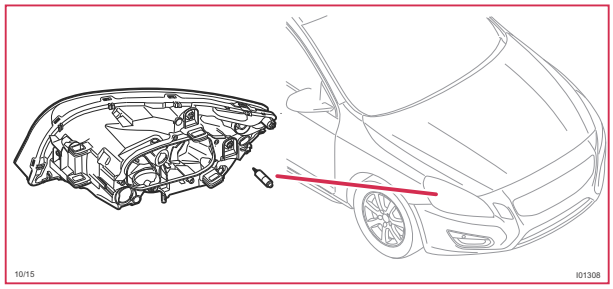

10/15 Указатель поворотов, левое зеркало заднего вида

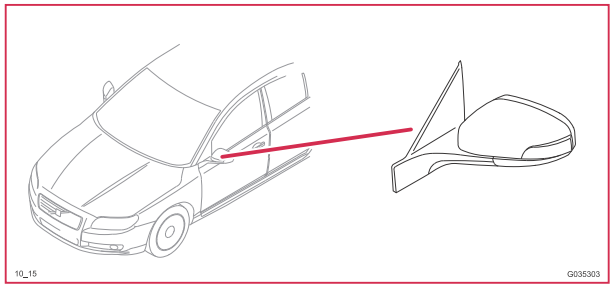

10/16 Указатель поворотов правого зеркала заднего вида

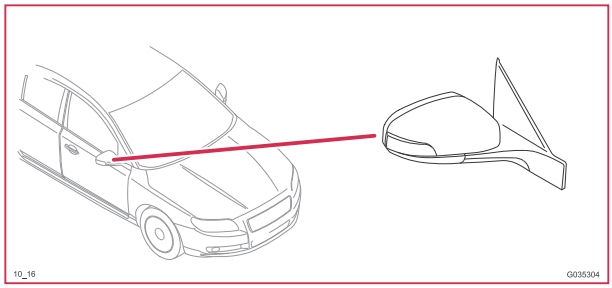

10/17 Фонарь, задний правый, S60

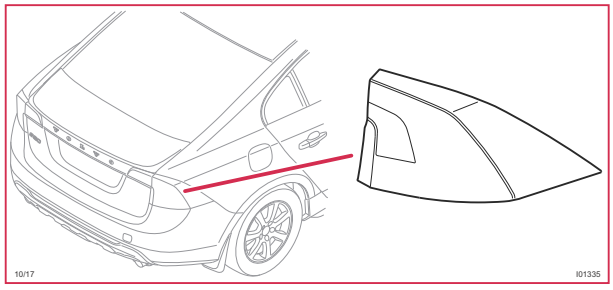

10/17 Фонарь, задний правый, V60

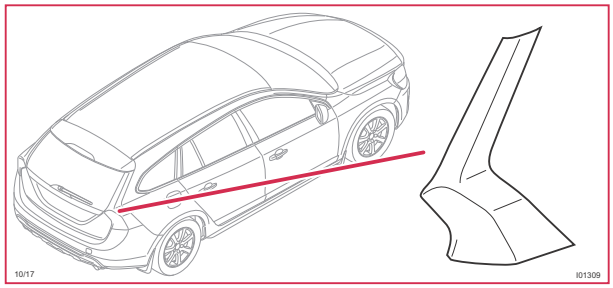

Иллюстрации компонентов
10/18 - 10/44

10/18 Фонарь, задний левый, S60

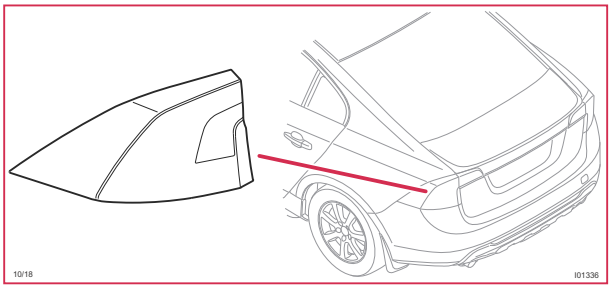

10/18 Фонарь, задний левый, V60

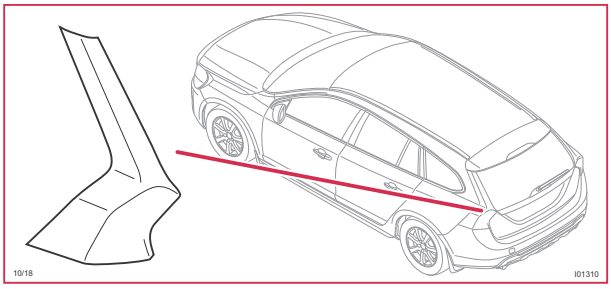

10/19 Тормозной свет, дополнительный, S60, V60

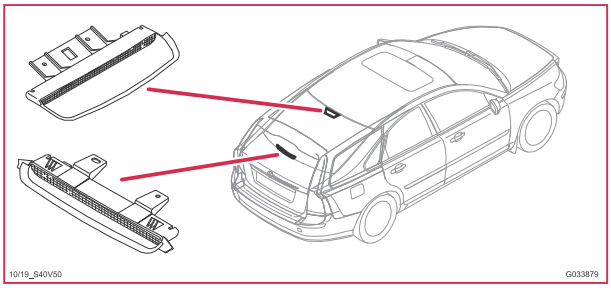

10/19 Дополнительный тормозной свет, V60

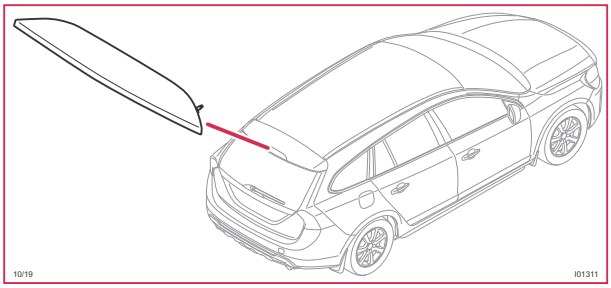

10/22 Потолочная лампа

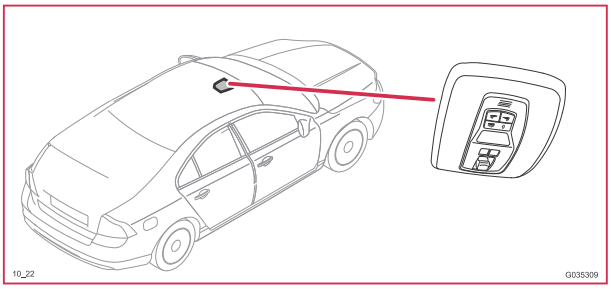

10/25 Потолочная лампа багажника, S60

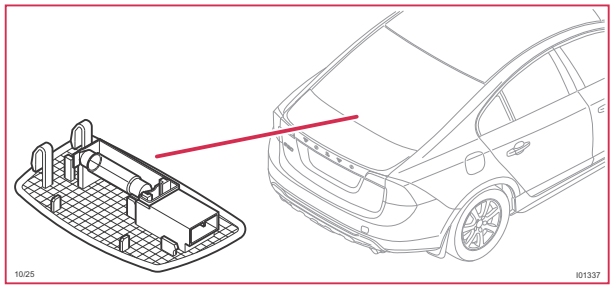

10/25 Потолочная лампа багажника, V60

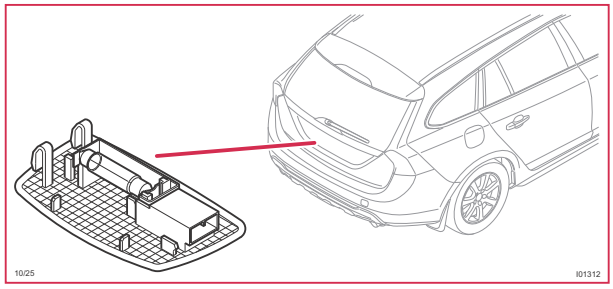

10/29 Освещение, отделение для перчаток

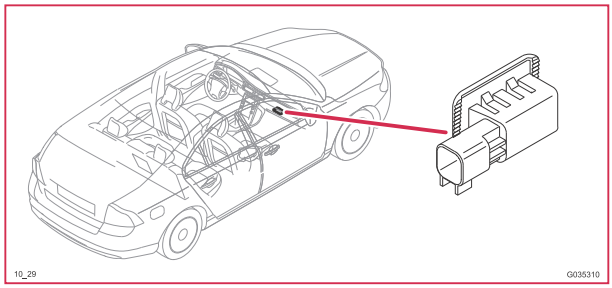

10/43 Тормозной свет, правый

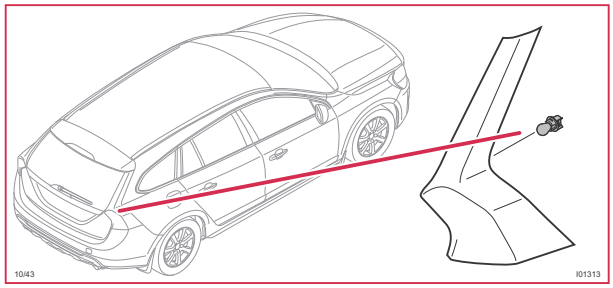

10/44 Лампа тормозного света, 1 правая, S60

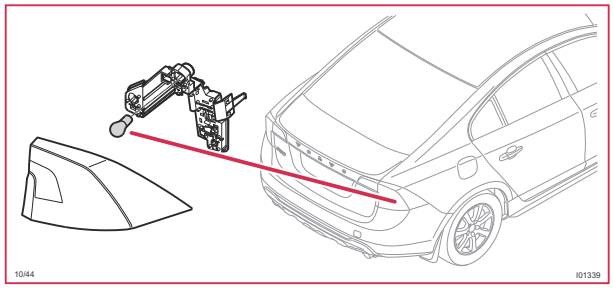

Иллюстрации компонентов
10/44 - 10/51

10/44 Лампа тормозного света, 1 правая, V60

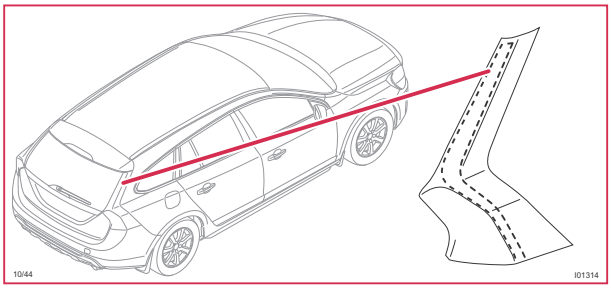

10/46 Противотуманный свет, задний правый, S60

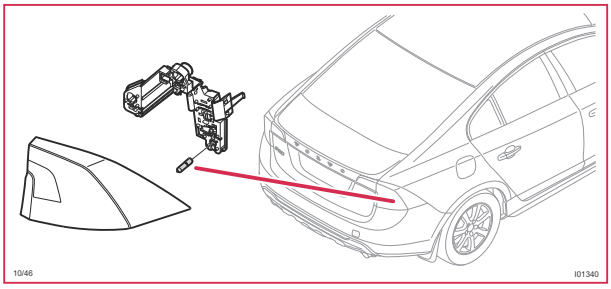

10/46 Противотуманный свет, задний правый, V60

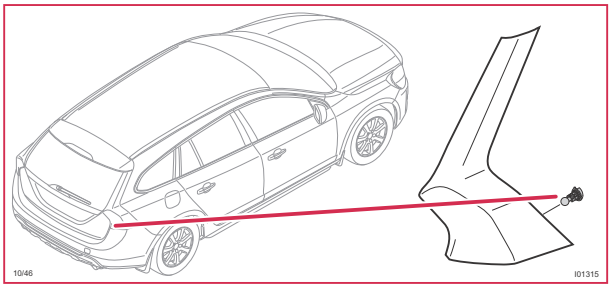

10/47 Указатель поворотов, задний правый, S60

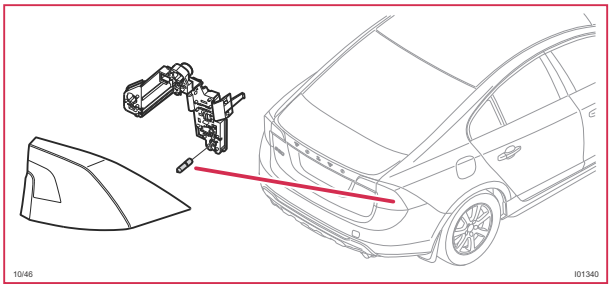

10/48 Задний свет, правый, S60

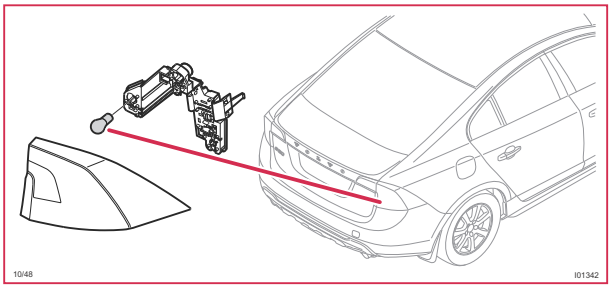

10/48 Задний свет, правый, V60

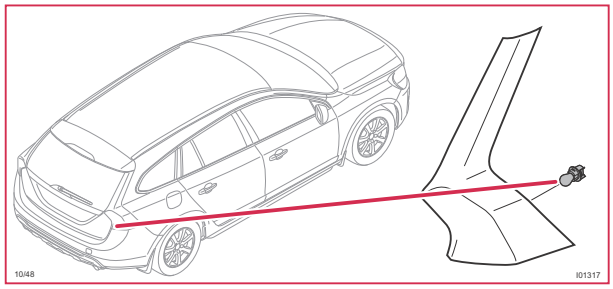

10/50 Тормозной свет, левый, S60

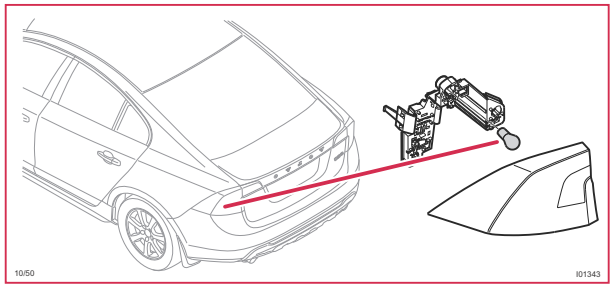

10/50 Тормозной свет, левый, V60

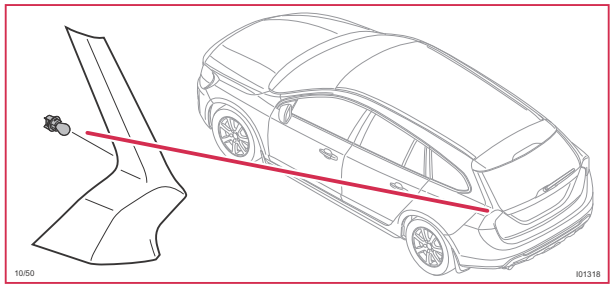

10/51 Лампа заднего света, 1 левая, S60

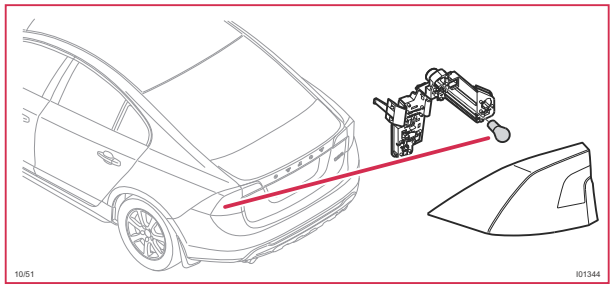

10/51 Лампа заднего света, 1 левая, V60

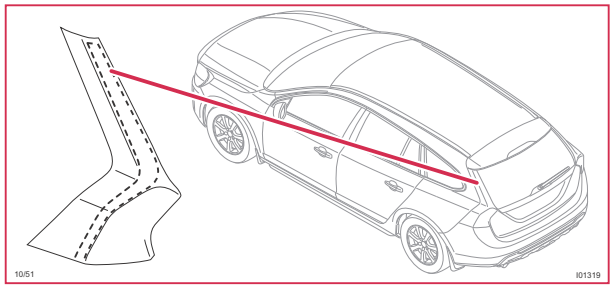

Иллюстрации компонентов
10/53 - 10/68

10/53 Противотуманный свет, задний левый, S60

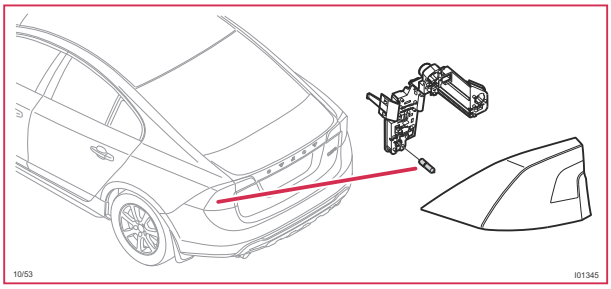

10/53 Противотуманный свет, задний левый, V60

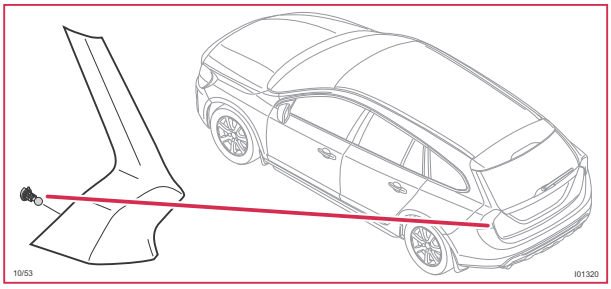

10/54 Указатель поворотов, задний левый, S60

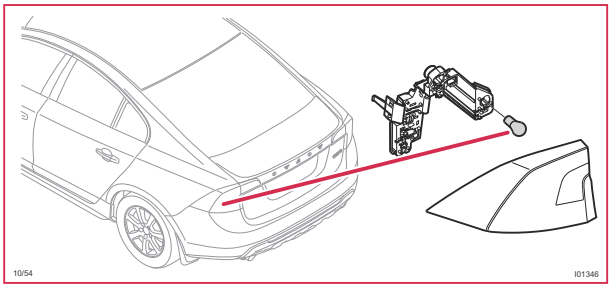

10/54 Указатель поворотов, задний левый, V60

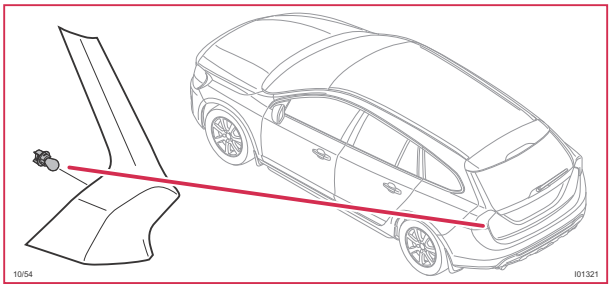

10/55 Задний свет, левый, S60

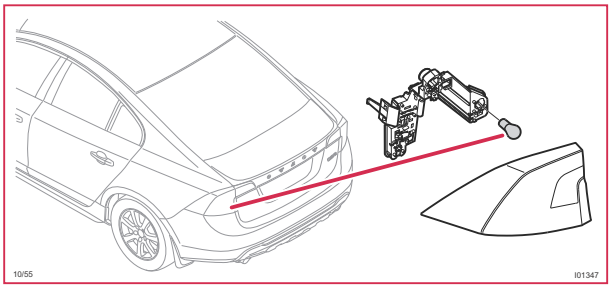

10/55 Задний свет, левый, V60

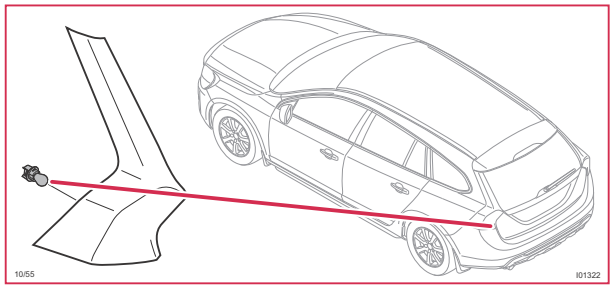

10/64 Дальний свет, правый

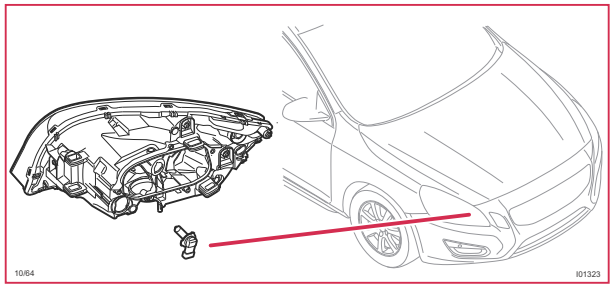

10/65 Дополнительный свет передний правый

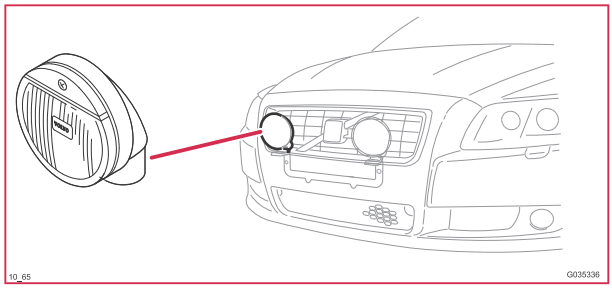

10/66 Ближний свет, правый

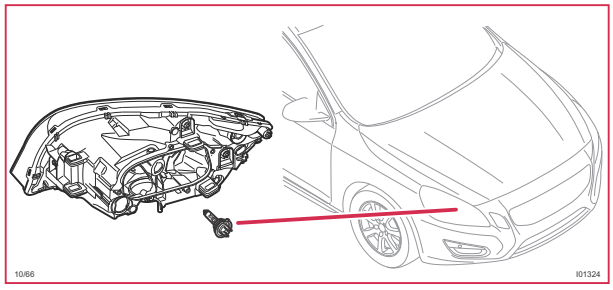

10/68 Дальний свет, левый

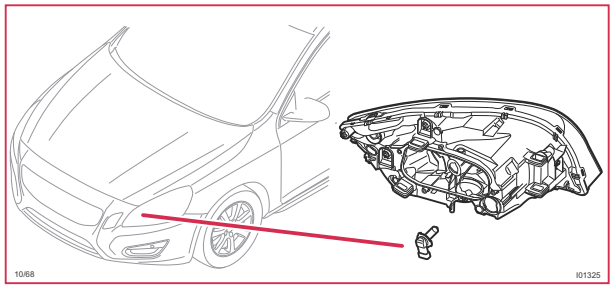

Иллюстрации компонентов
10/69 - 10/149

10/69 Дополнительный свет передний левый

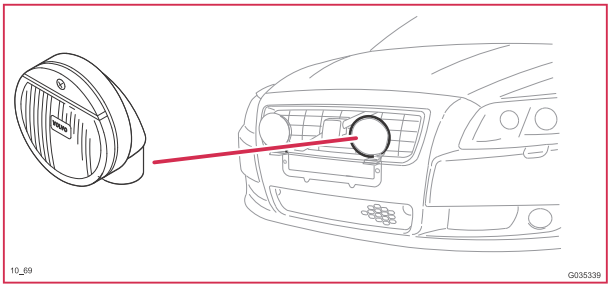

10/70 Ближний свет, левый

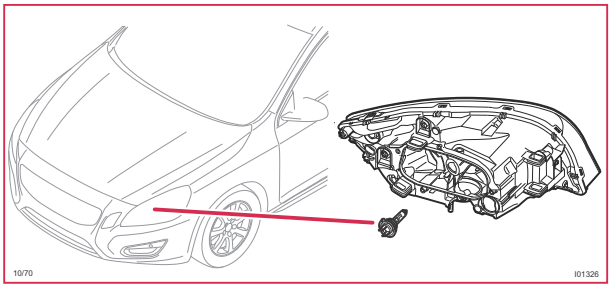

10/72 Подсветка пепельницы, передняя

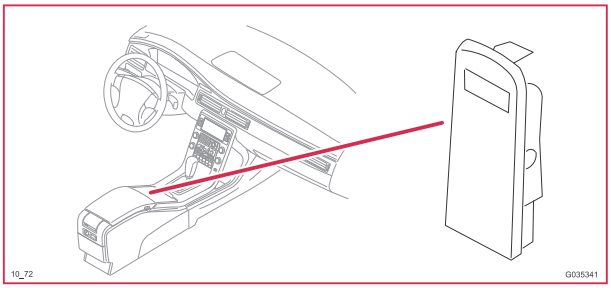

10/114 Освещение левого зеркала для макияжа

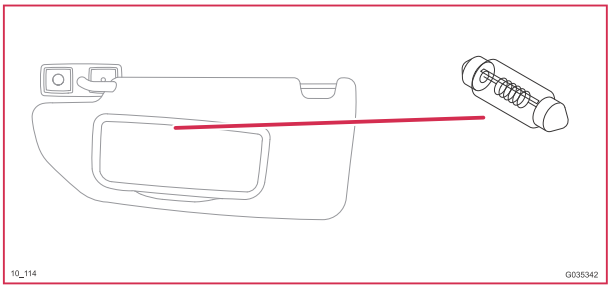

10/115 Освещение правого зеркала для макияжа

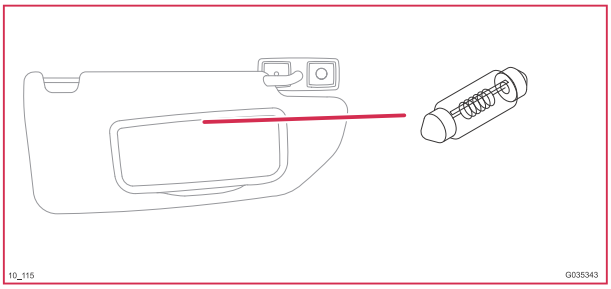

10/125 Освещение подножки, передняя левая

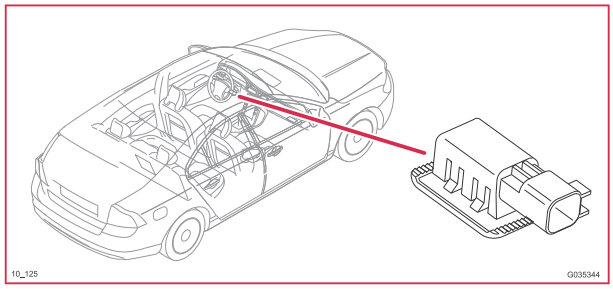

10/126 Освещение подножки, передняя правая

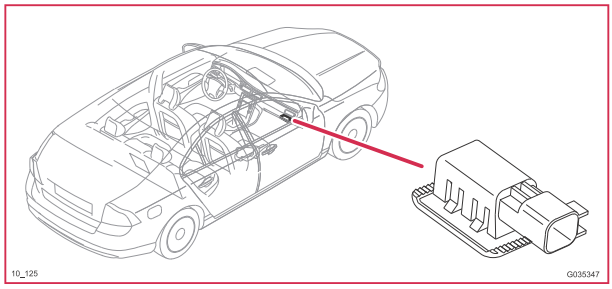

10/127 Освещение багажного отделения, левое, S60

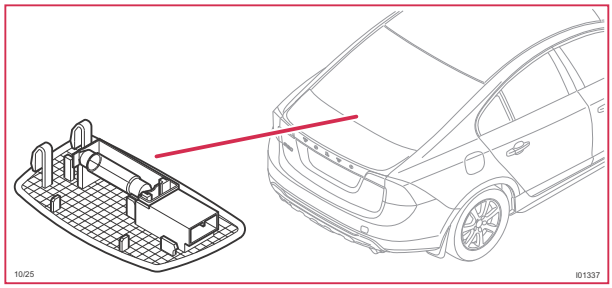

10/148 Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, левая

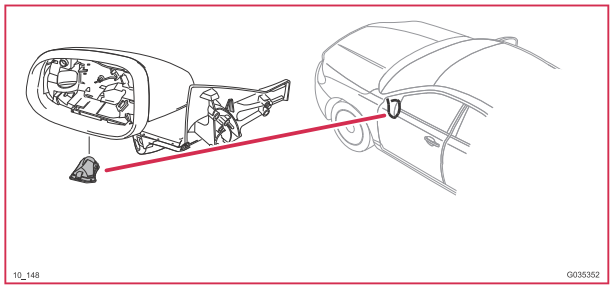

10/149 Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, правая

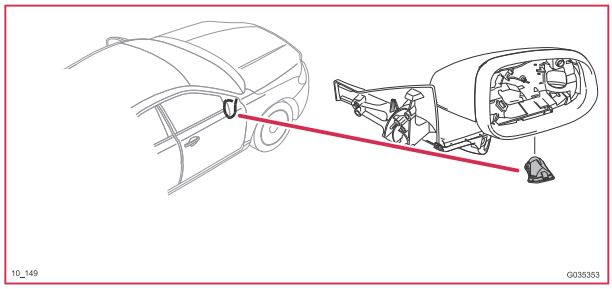

Иллюстрации компонентов
10/150A - 15/32

10/150A Лампа для чтения, задняя

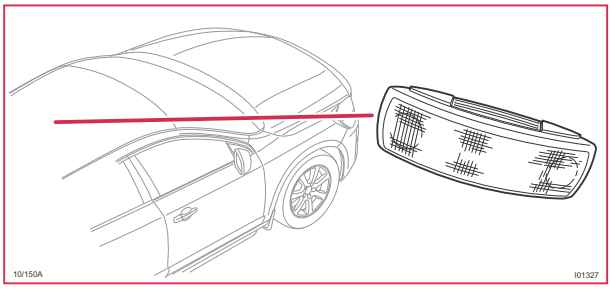

10/249 Освещение ступеньки, сторона водителя, передняя

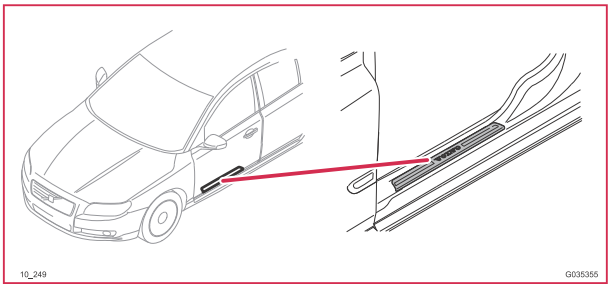

10/250 Освещение ступеньки, сторона пассажира, передняя

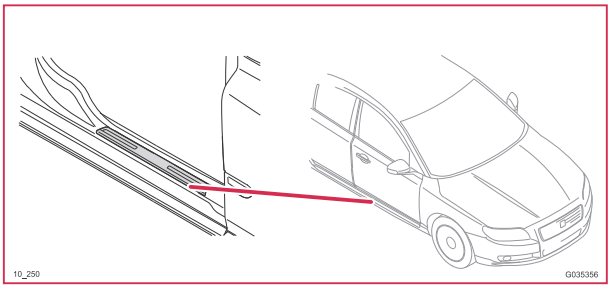

11A/№ Главные предохранители в блоке предохранителей в моторном отделении

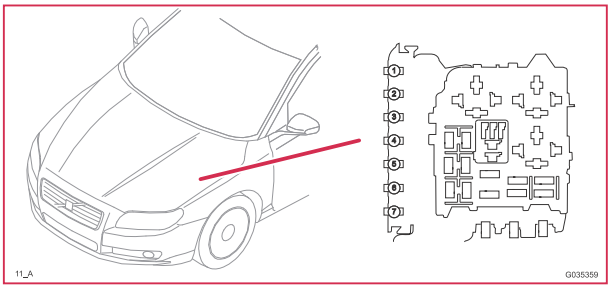

11B/№ Предохранители в блоке предохранителей в моторном отделении

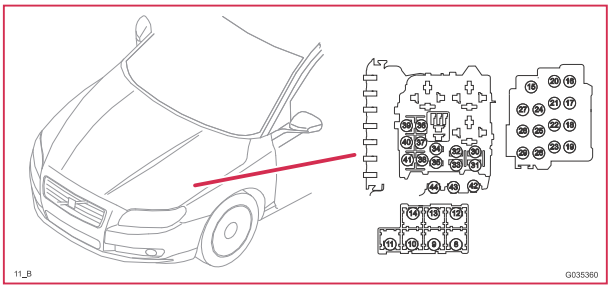

11C/№ Предохранители в токораспределительном узле салона

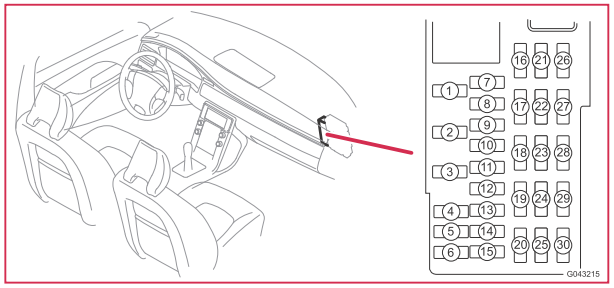

11D/A Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника

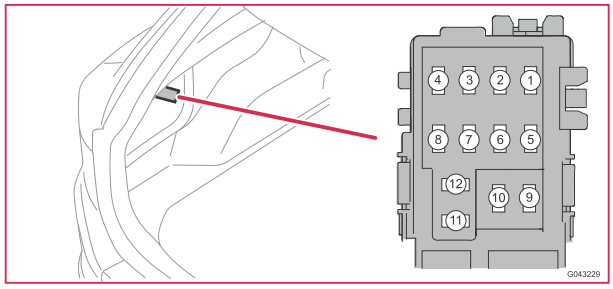

15/31 Распределительный ящик в моторном отделении

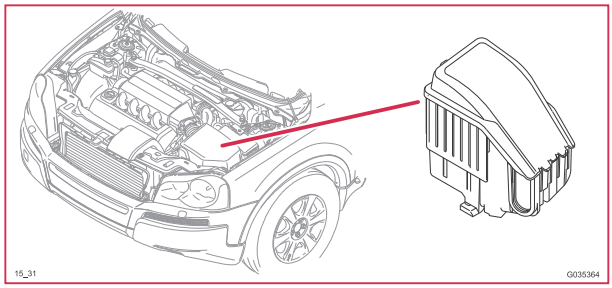

15/32 Токораспределительный узел в отсеке багажника, S60

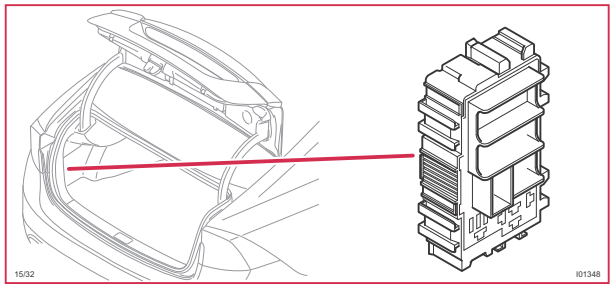

15/32 Токораспределительный узел в отсеке багажника, V60

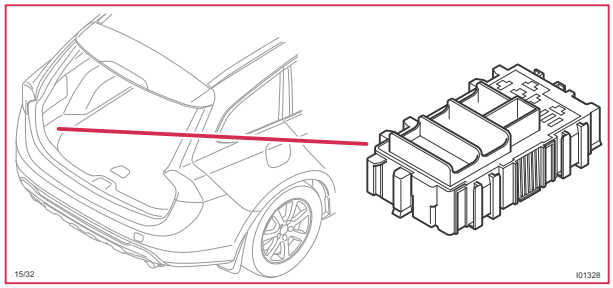

Иллюстрации компонентов
15/36 - 16/10

15/36 Токораспределительный узел в салоне

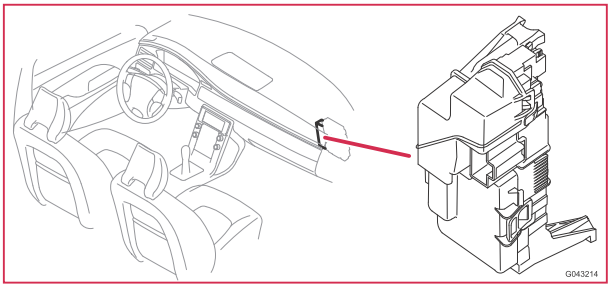

15/37 Холодная зона моторного отделения

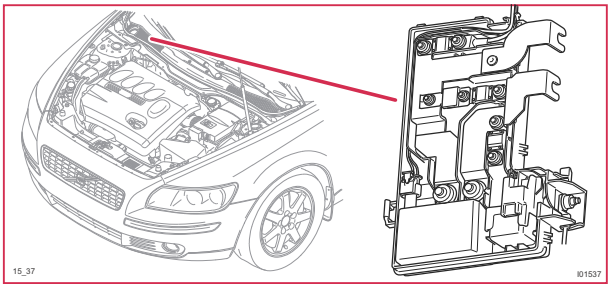

16/1 Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)

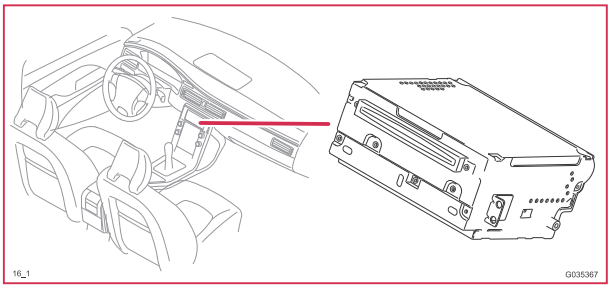

16/3.1 Динамик, передняя правая дверь

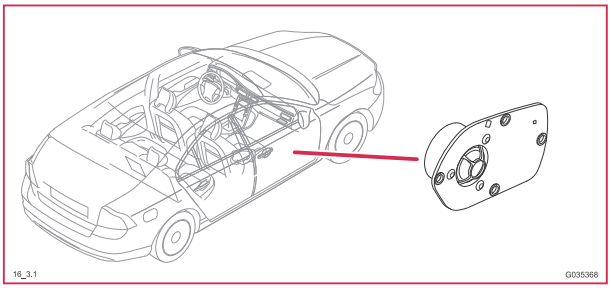

16/3.2 Динамик, передняя правая дверь

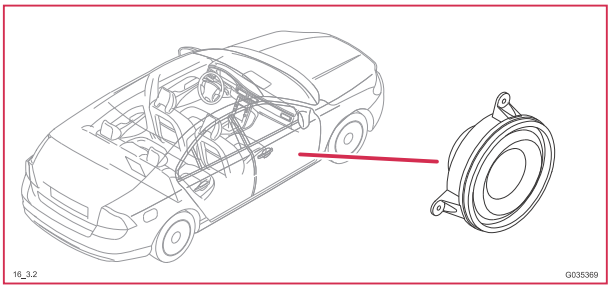

16/4 Динамик, передняя левая дверь

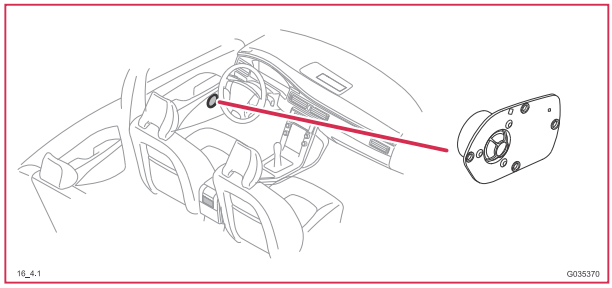

16/4 Динамик, передняя левая дверь

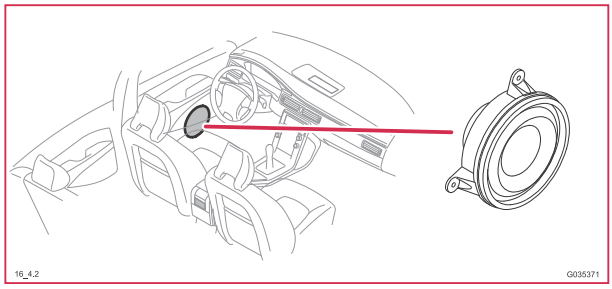

16/5 Динамик, правая задняя дверь

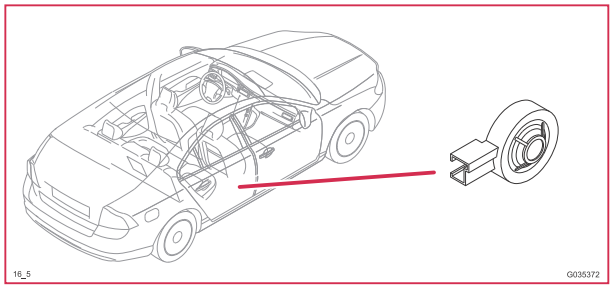

16/6 Динамик, левая задняя дверь

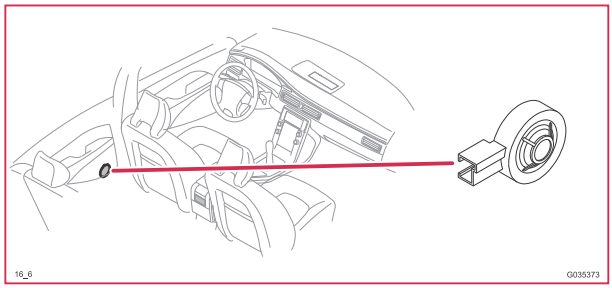

16/10 Рожок звукового сигнала 1

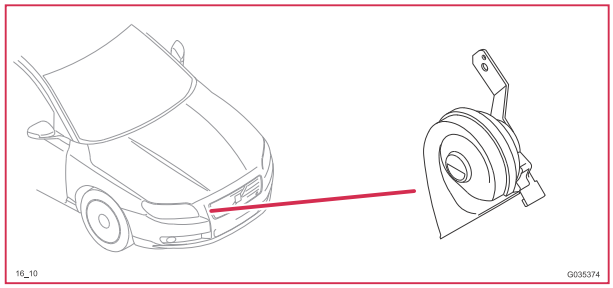

Иллюстрации компонентов
16/11 - 16/47

16/11 Рожок звукового сигнала 2

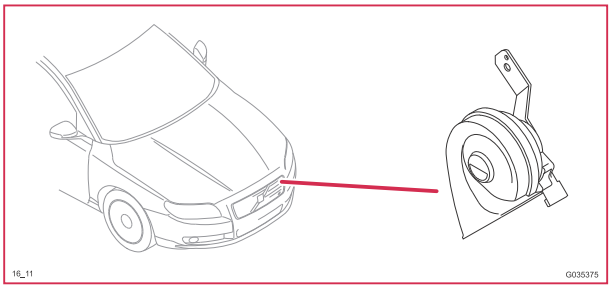

16/16 Усилитель, антенна в стекле, S60

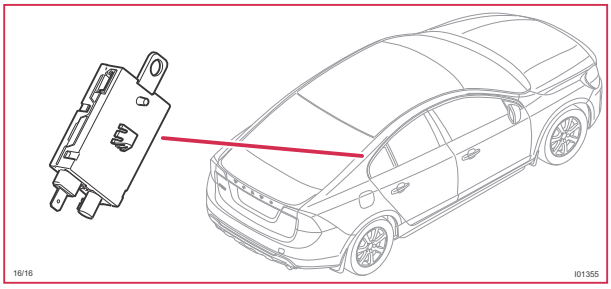

16/16 Усилитель, антенна в стекле, V60

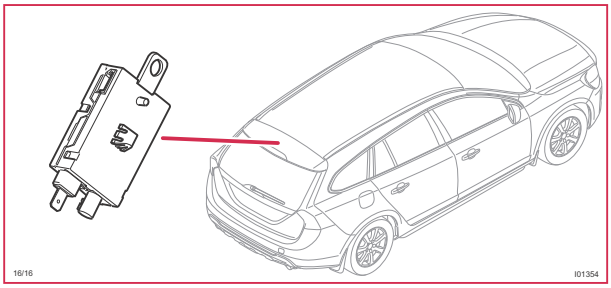

16/26 Центральный динамик на панели приборов

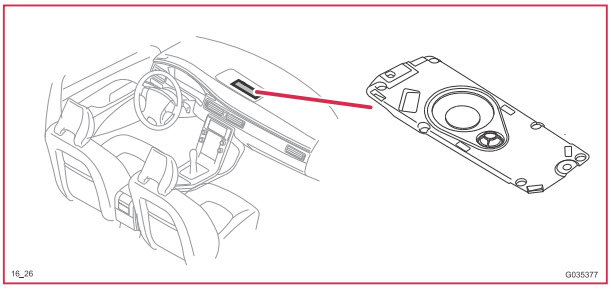

16/29 Динамик, средний регистр, передний левый

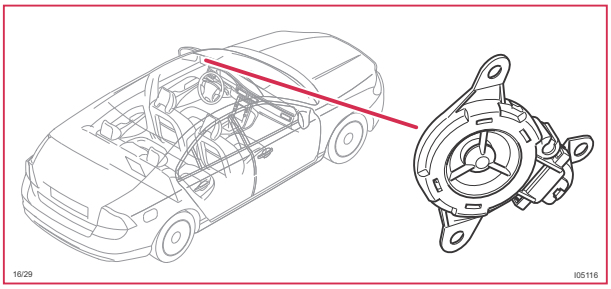

16/30 Динамик, средний регистр, передний правый

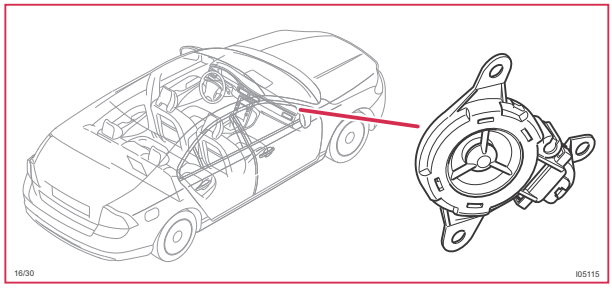

16/35 Модуль управления сирены (SCM)

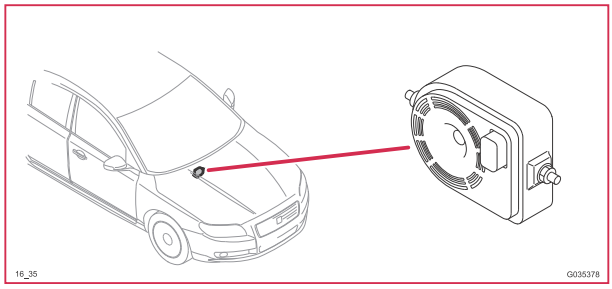

16/36 ТВ-приемник

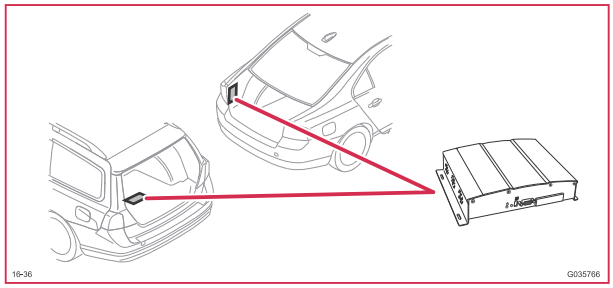

16/45 Система навигации, портативная

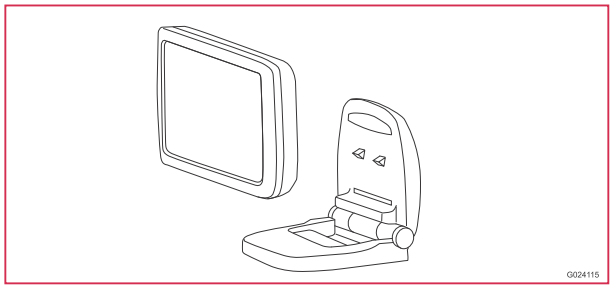

16/47 Антенна GSM/GPS/RDAR

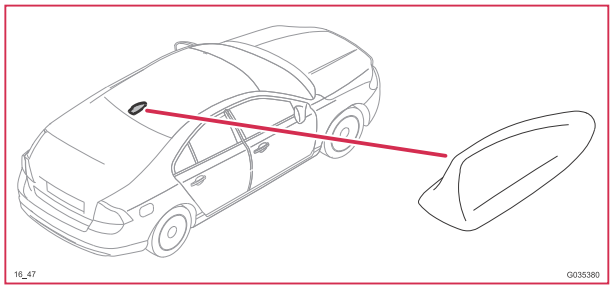

Иллюстрации компонентов
16/49 - 16/105

16/49 Модуль канала сообщений о дорожном движении (TMC)

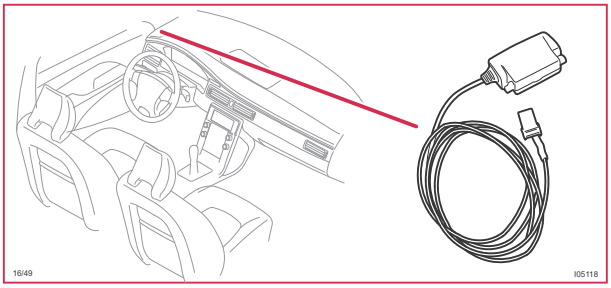

16/55 Дискантовый динамик, передняя левая дверь

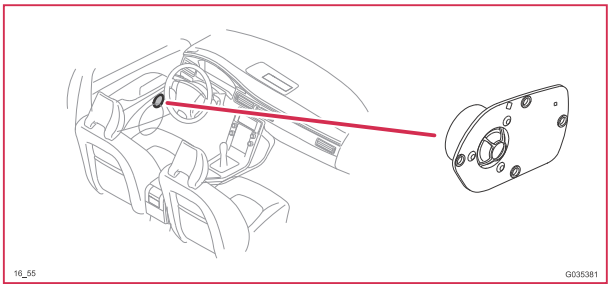

16/56 Дискантовый динамик, передняя правая дверь

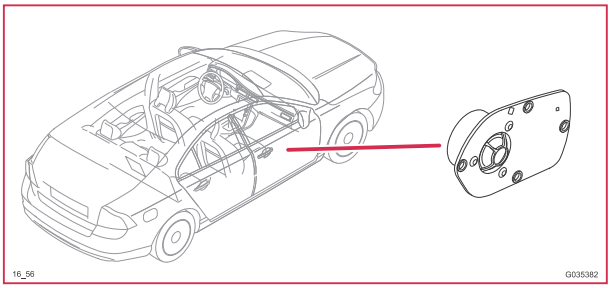

16/60 Модуль телефона (PHM)

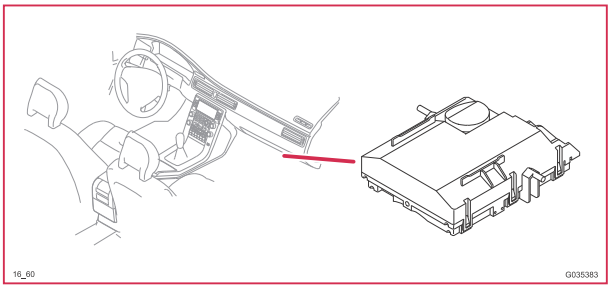

16/65 Блок антенны иммобилайзера (IAU)

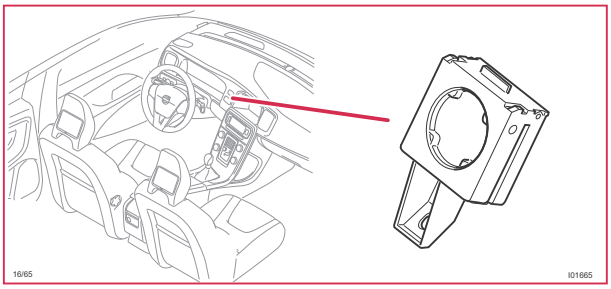

16/71 Усилитель, антенна в стекле 1, S60

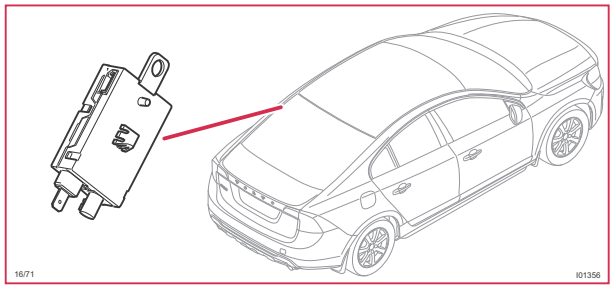

16/71 Усилитель, антенна в стекле 1, V60

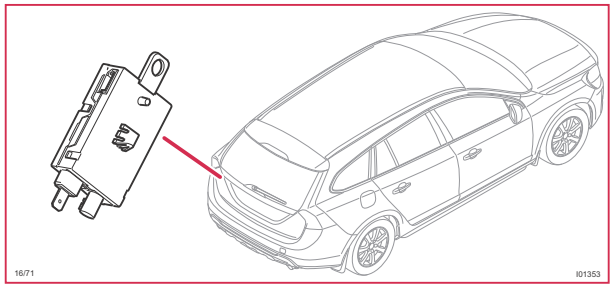

16/73 Усилитель, антенна в стекле 2, V60 (TV/DAB)

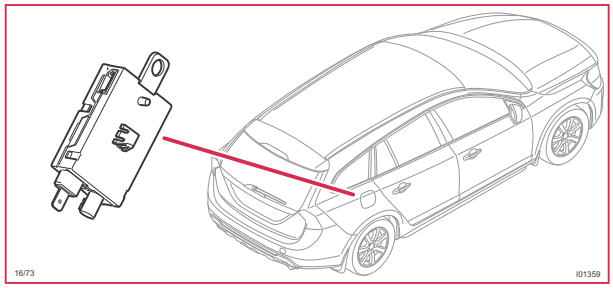

16/98 Микрофон

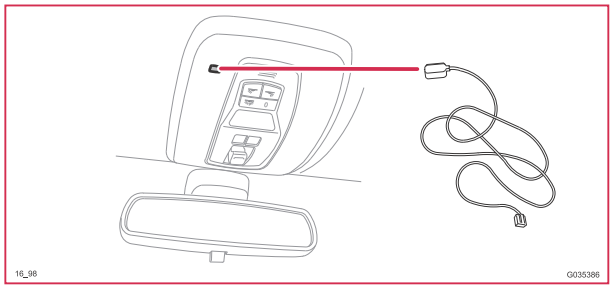

16/105 Модуль звуковоспроизведения (AUD)

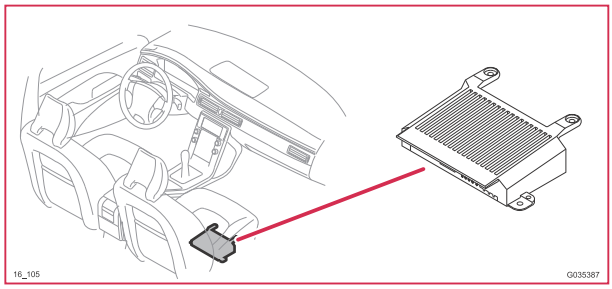

Иллюстрации компонентов
16/109 - 16/140

16/109 Блок управления (RSE)

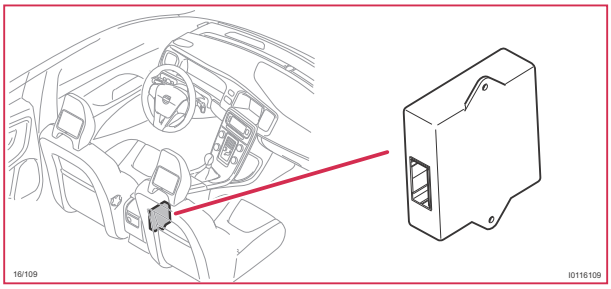

16/123 Отсутствует внешнее оборудование (AUX)

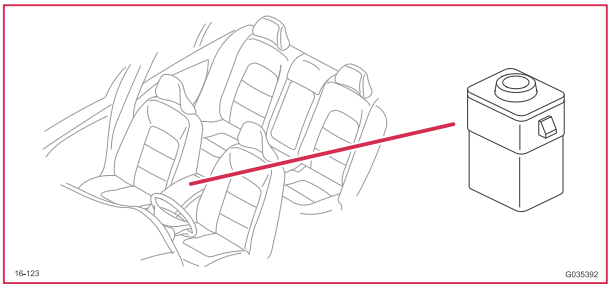

16/127 Микрофон, безручное управление, мобильный телефон

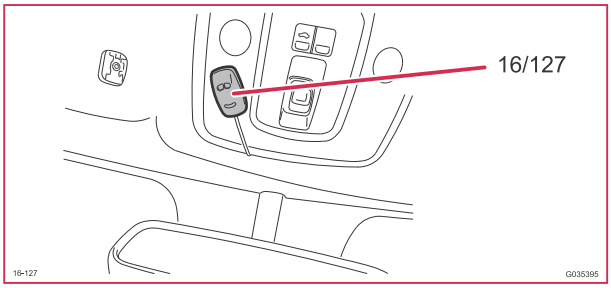

16/132 Антенна замка крышки багажника, V60

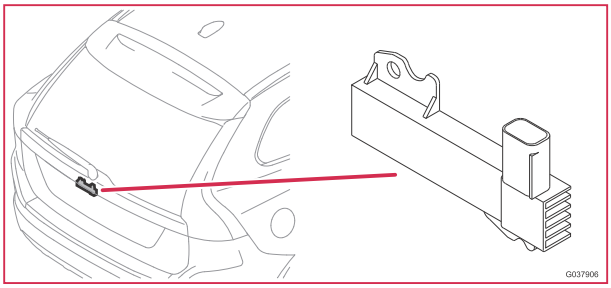

16/133 Антенна замка двери, багажник, S60

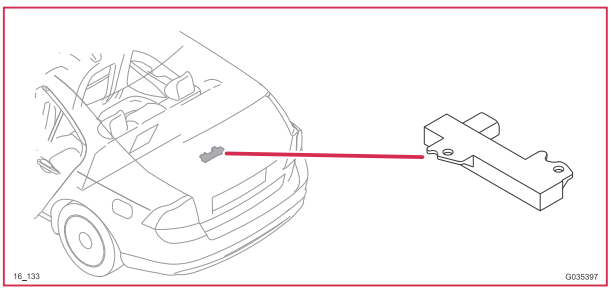

16/134 Антенна замка двери, салон 2

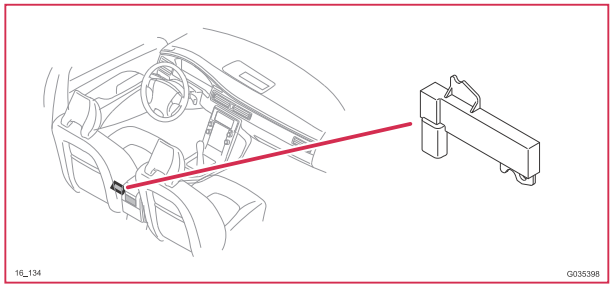

16/135 Антенна замка двери, салон 3

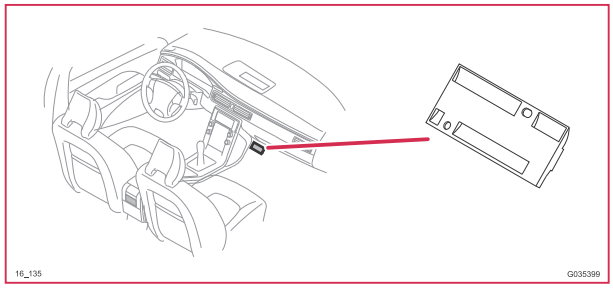

16/136 Дискантовый динамик, задняя левая дверь

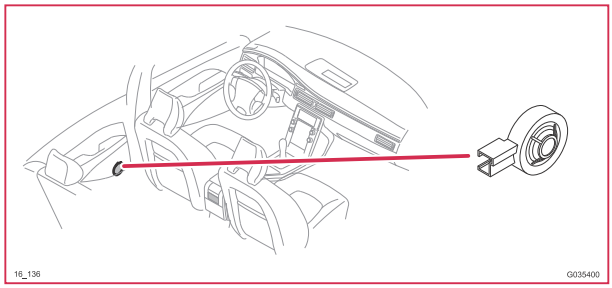

16/137 Дискантовый динамик, задняя правая дверь

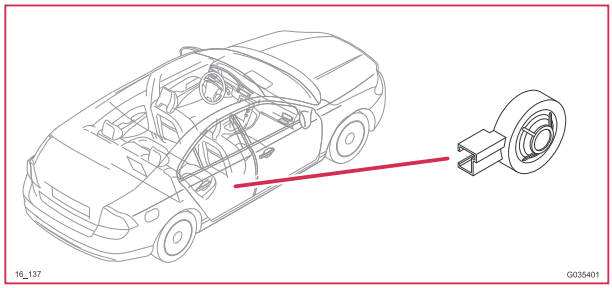

16/140 Устройство для считывания SIM-карты

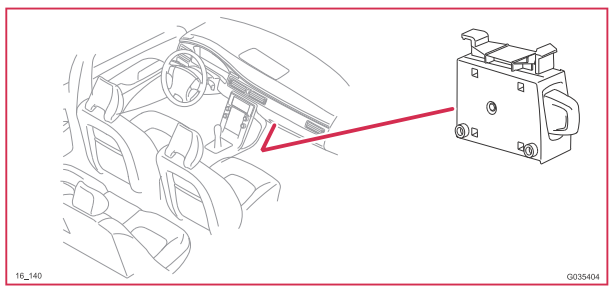

Иллюстрации компонентов
16/141 - 16/186

16/141 Фильтр помех, заднее стекло, левое

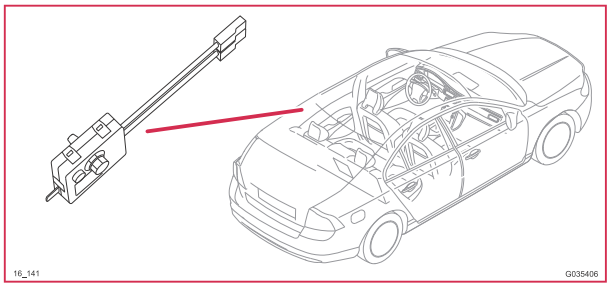

16/145 Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)

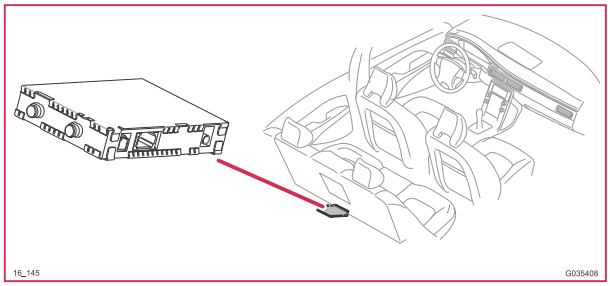

16/154 Антенна спойлера сзади, V60

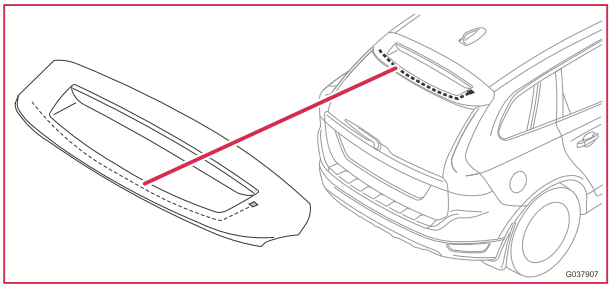

16/159 Блок управления мобильным телефоном в безручном режиме

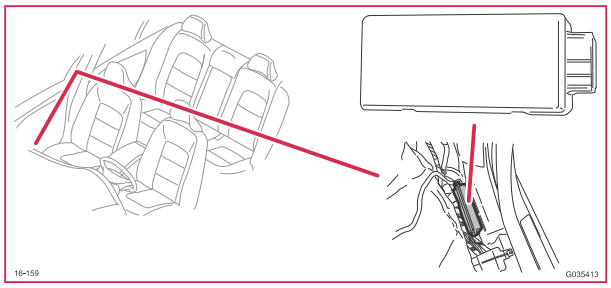

16/162 Модуль цифрового радиовещания (DABM)

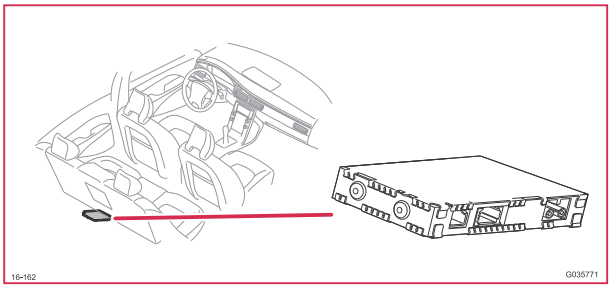

16/164 Дисплей/DVD, подголовник, левый (RSE)

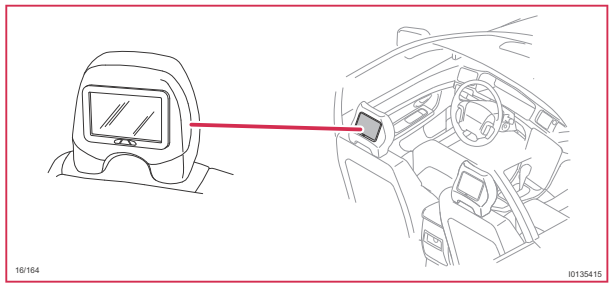

16/165 Дисплей/DVD, подголовник, левый (RSE)

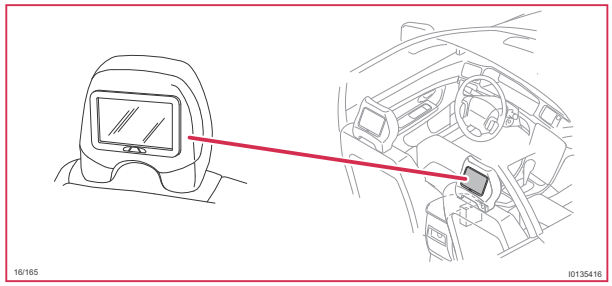

16/181 Контакт задних наушников

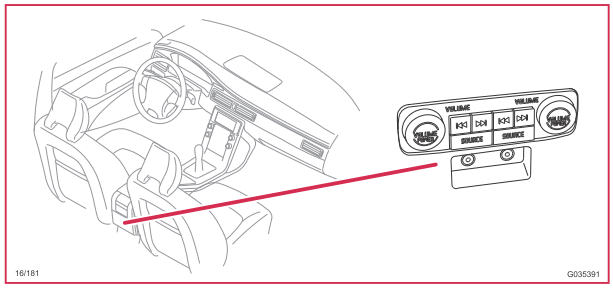

16/185 ТВ-антенна

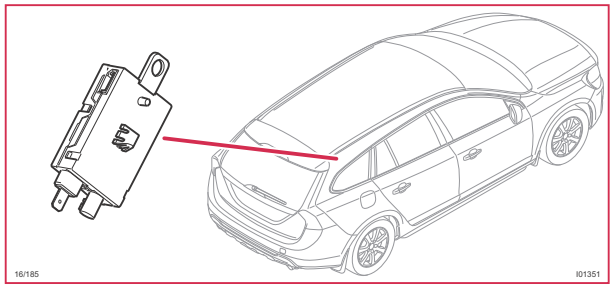

16/186 ТВ-антенна, V60

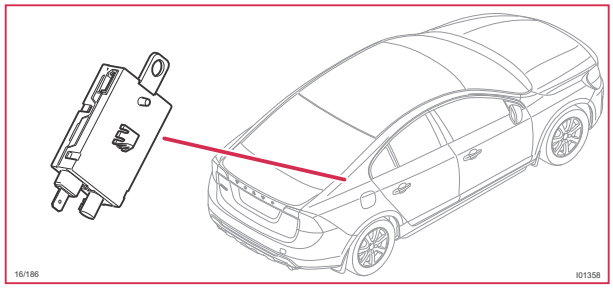

Иллюстрации компонентов
16/188 - 20/16

16/188 ТВ-антенна

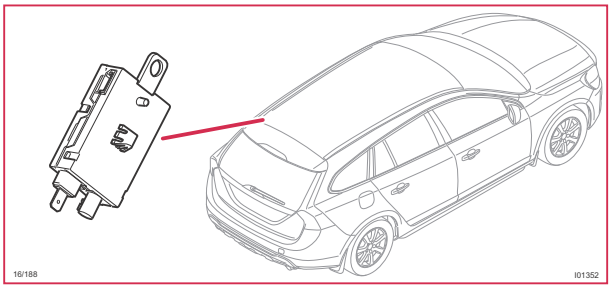

17/42 Порт USB, аксессуары

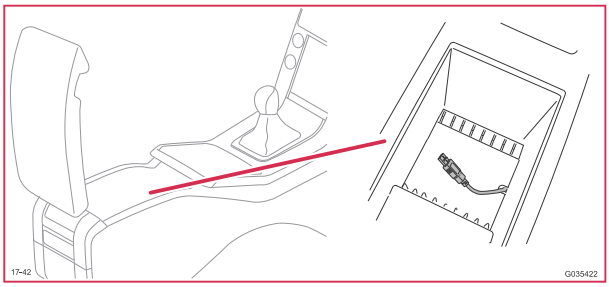

17/13 Розетка диагностики

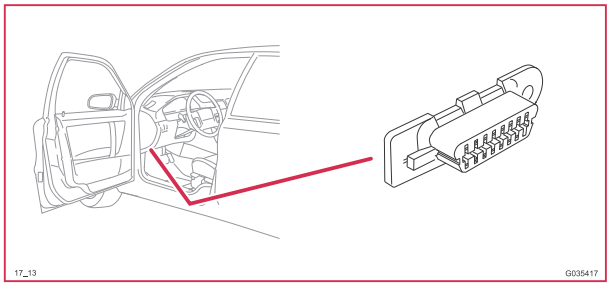

17/45 Контакт алкогольного замка

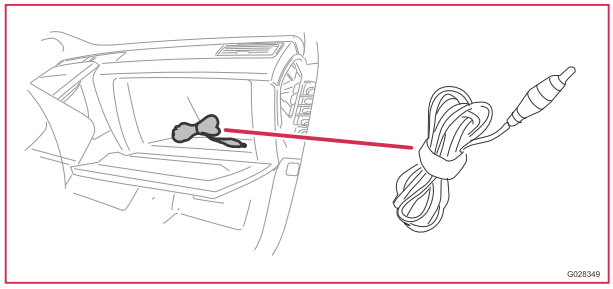

17/19 Розетка 12 В, багажник

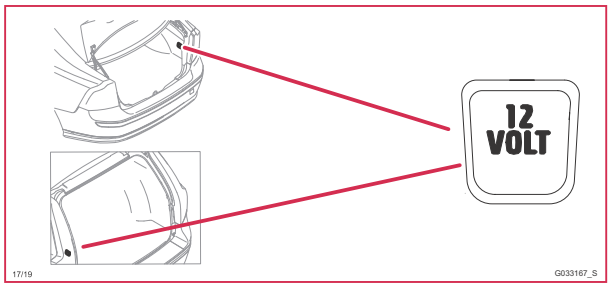

18/4 Контактный ролик

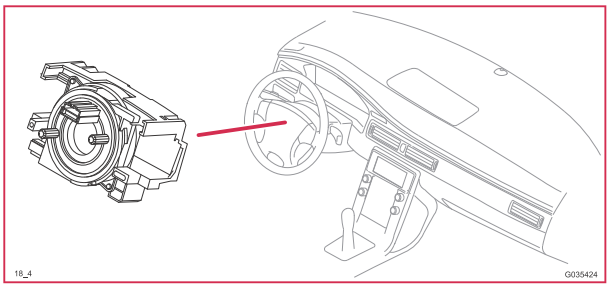

17/39 Контактный разъем 13-полюсный, жгут проводки буксирного крюка

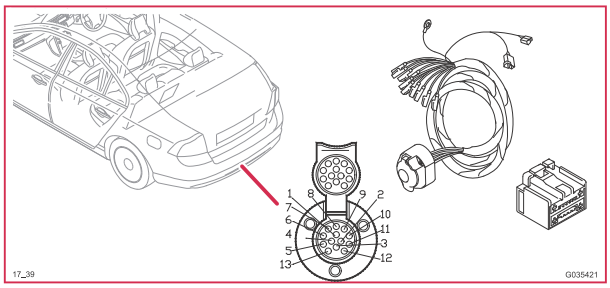

20/3-8 Свечи зажигания с катушкой зажигания

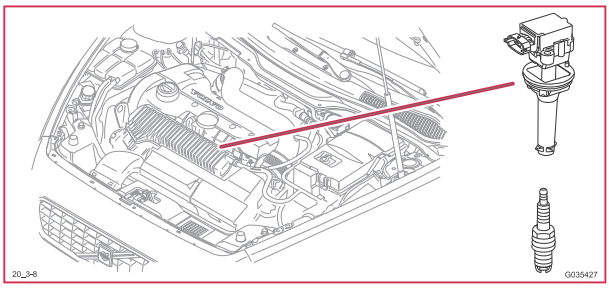

17/42 Порт USB

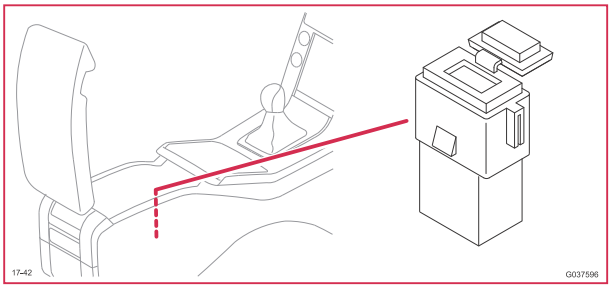

20/16 Конденсатор

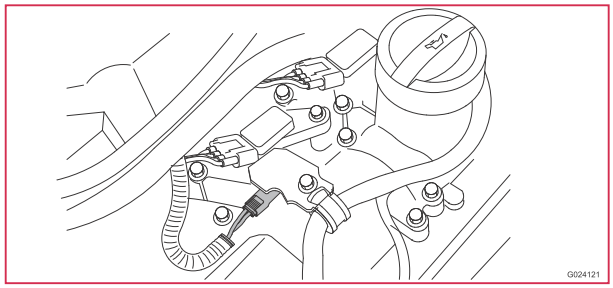

Иллюстрации компонентов
20/22 - 27/8

20/22-26 Свечи накаливания

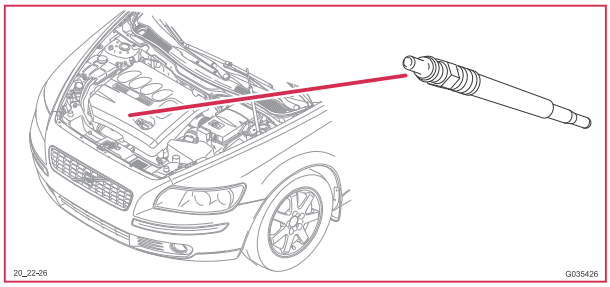

26/6 Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне водителя

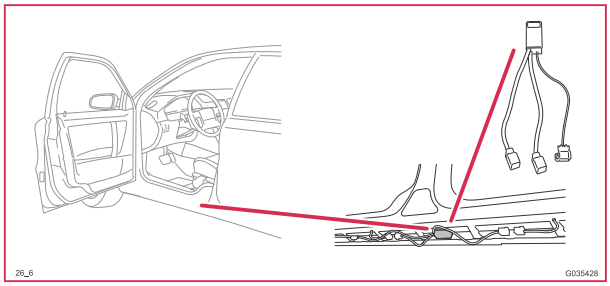

26/7 Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне пассажира

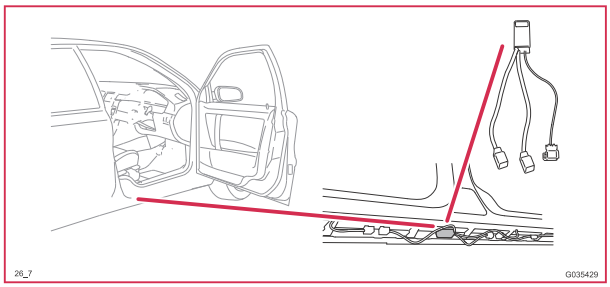

26/8 Зарядное устройство алкогольного замка

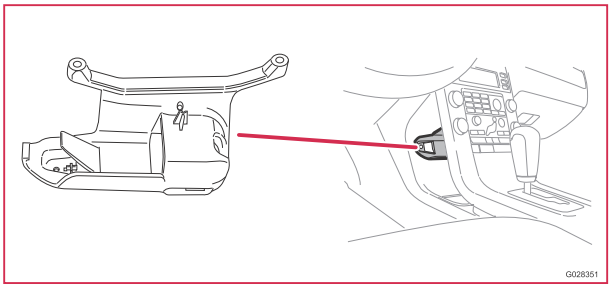

27/2 Индикатор визуального предупреждения столкновения

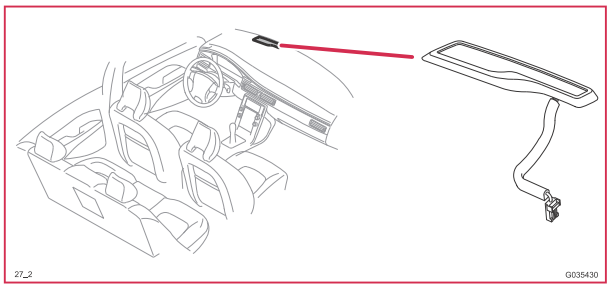

27/3 Модуль левой камеры (LCM)

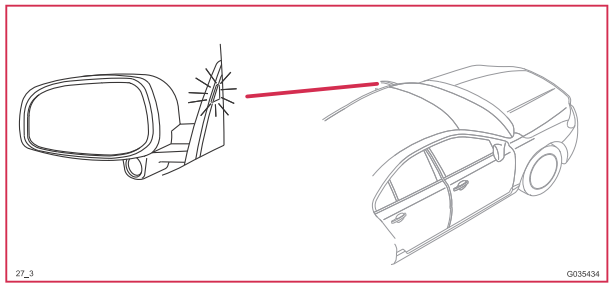

27/4 Модуль правой камеры (RCM)

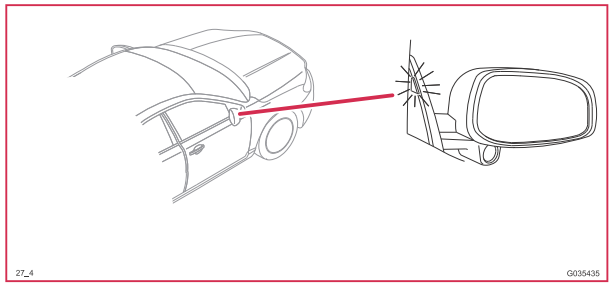

27/5 Передняя камера

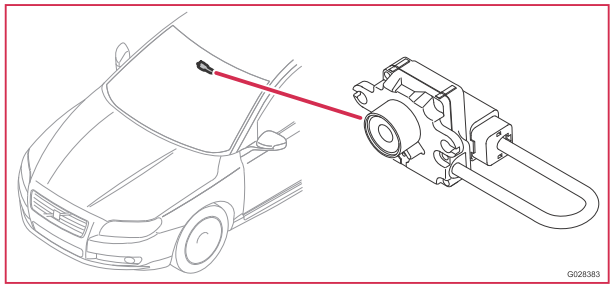

27/6 Камера

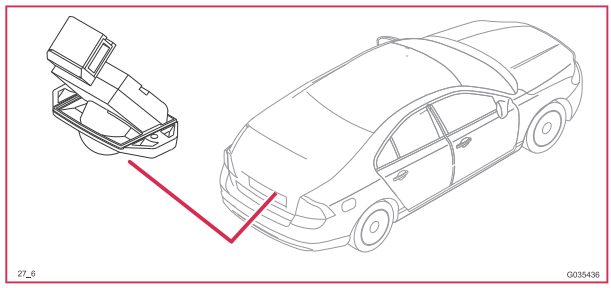

27/8 Камера, широкоугольная, передняя

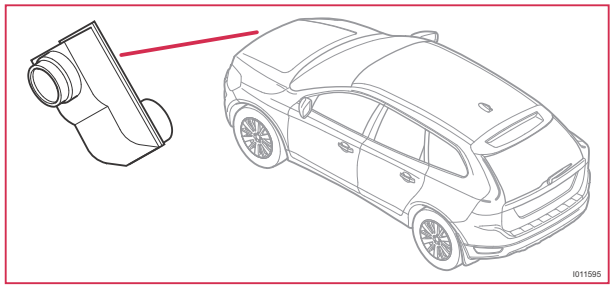

Иллюстрации компонентов
31/1 - 31/47

31/1 Узловое соединение, PTC

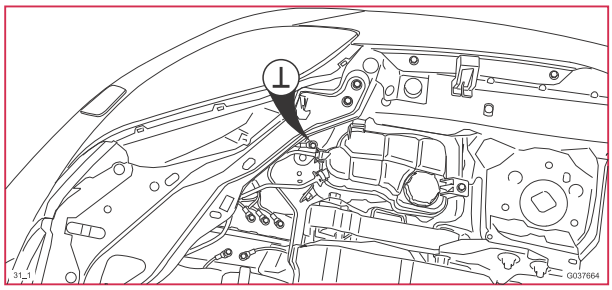

31/2 Узловое соединение, левая колесная ниша

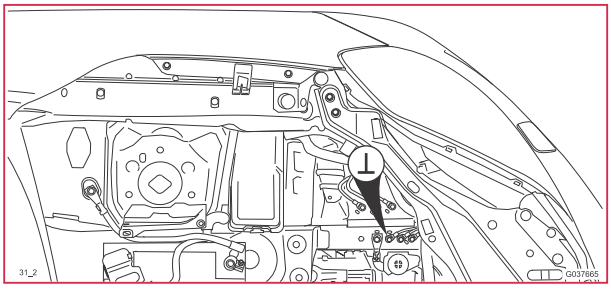

31/3 Узловое соединение, батарея кузова

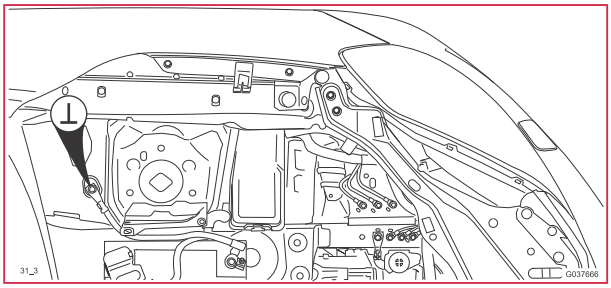

31/4 Соединение на корпус, двигатель

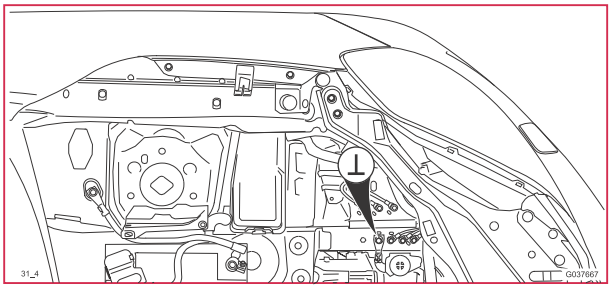

31/5 Узловое соединение, задний край, крыша

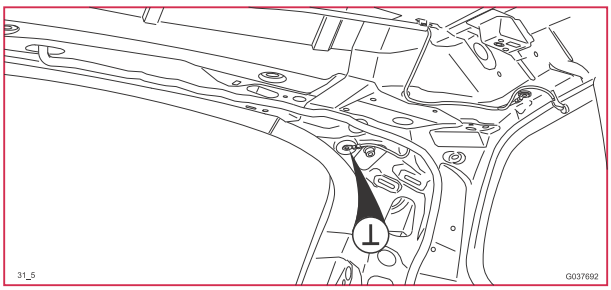

31/6 Узловое соединение, левый донный порог

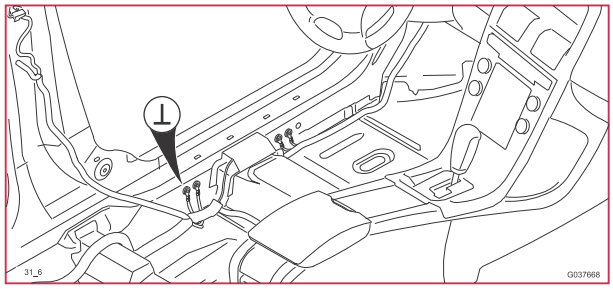

31/7 Узловое соединение, левый донный порог

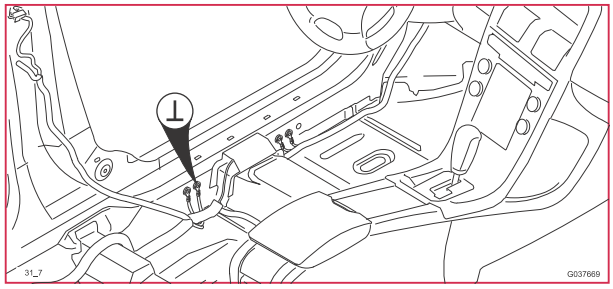

31/10 Узловое соединение, левый донный порог

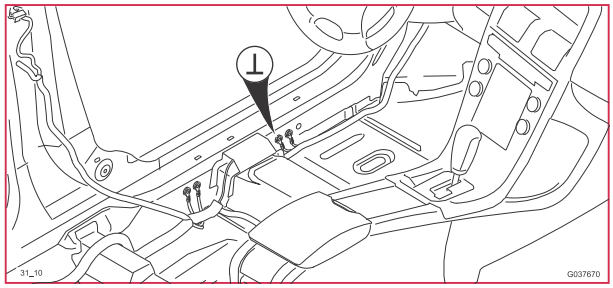

31/15 Узловое соединение, донный порог, правый

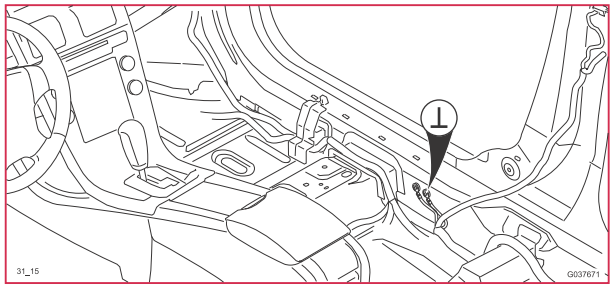

31/47 Узловое соединение, заднее основание, левое

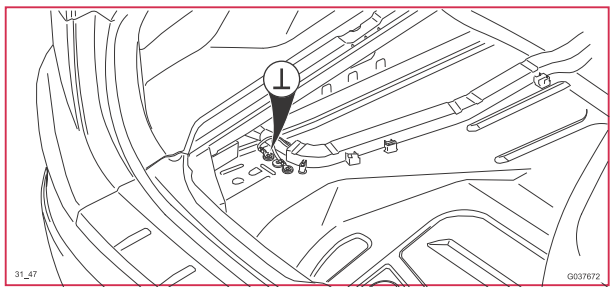

Иллюстрации компонентов
31/48 - 31/90

31/48 Узловое соединение, заднее основание, правое

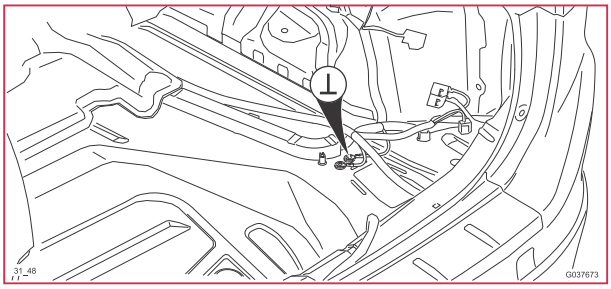

31/65 Узловое соединение, задний подъемник сиденья, левая сторона 1

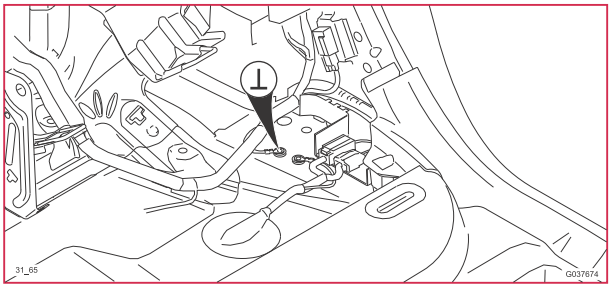

31/66 Узловое соединение, задний подъемник сиденья, левая сторона 2

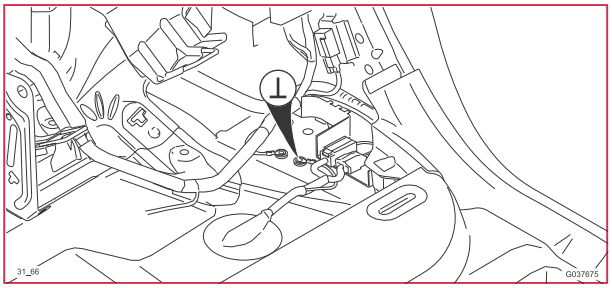

31/67 Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 1

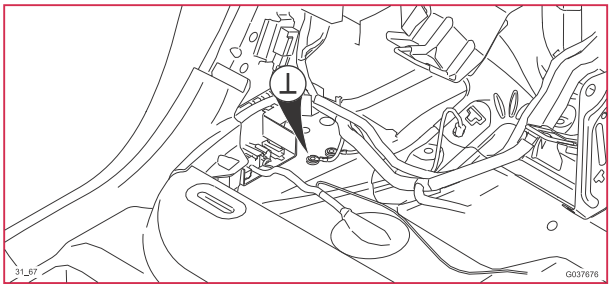

31/68 Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 2

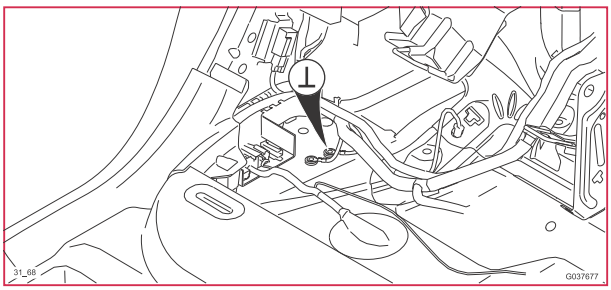

31/83 Узловое соединение, левый донный порог

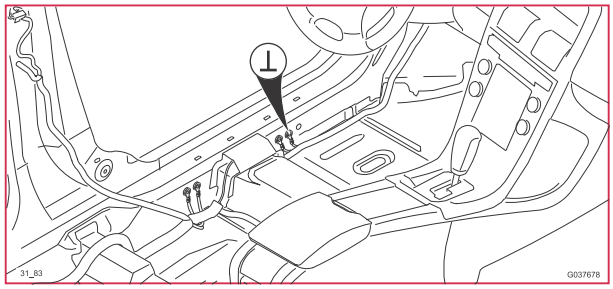

31/84 Узловое соединение, донный порог, правый

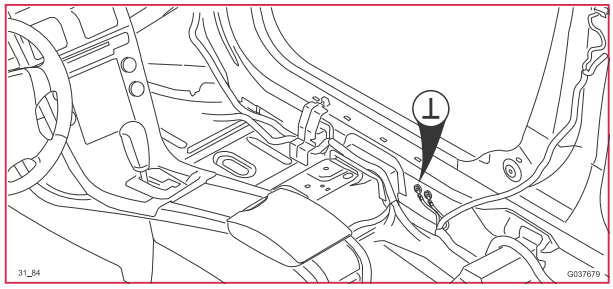

31/88 Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 6-цил.

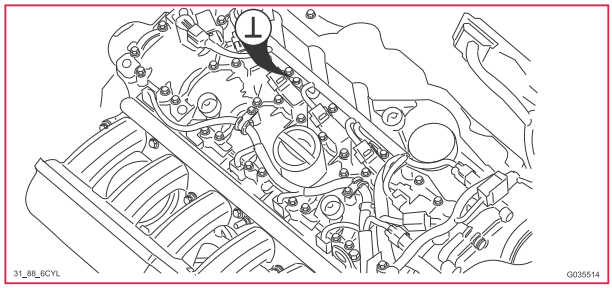

31/89 Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 6-цил.

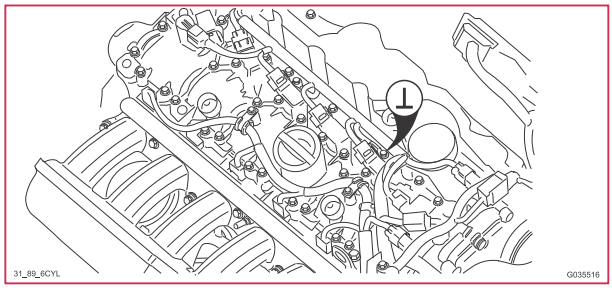

31/90 Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 6-цил.

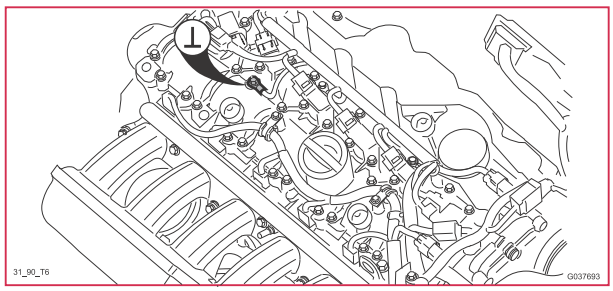

Иллюстрации компонентов
31/93 - 31/XX15

31/93 Узловое соединение, левая колесная ниша 2

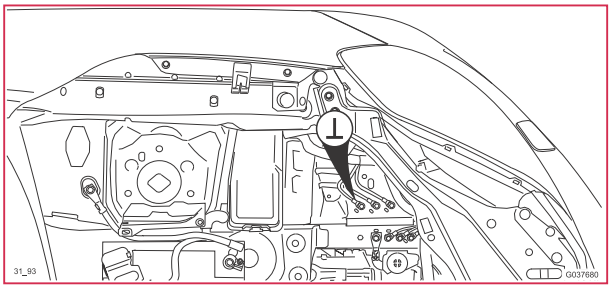

31/94 Узловое соединение, правая колесная ниша 2

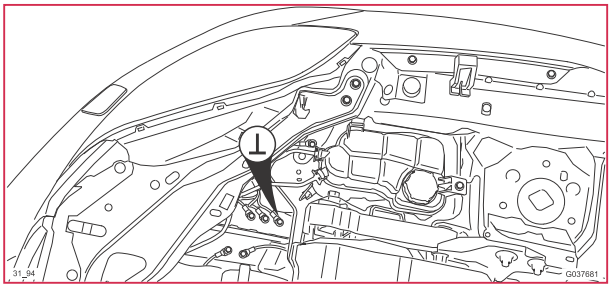

31/95 Узловое соединение, левая колесная ниша 3

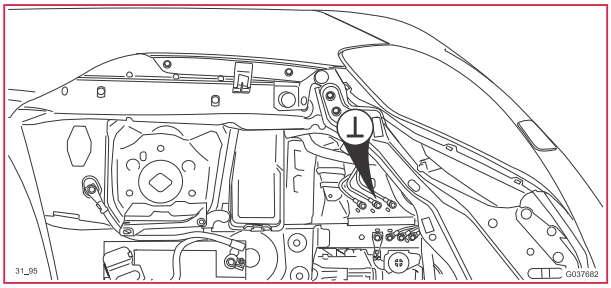

31/96 Узловое соединение, правая колесная ниша 3

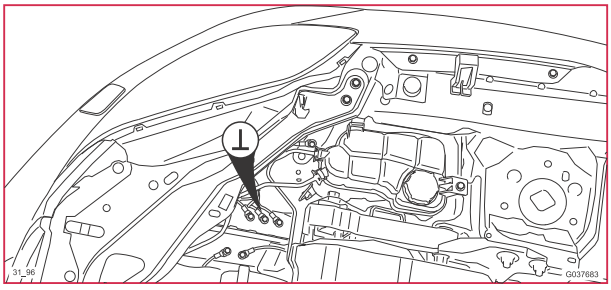

31/107 Узловое соединение, крыша, сзади

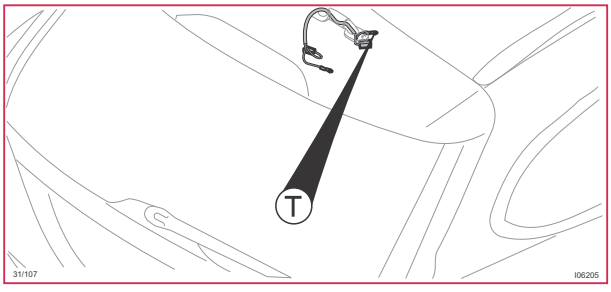

31/117 Узловое соединение, крышка багажника сверху, V60

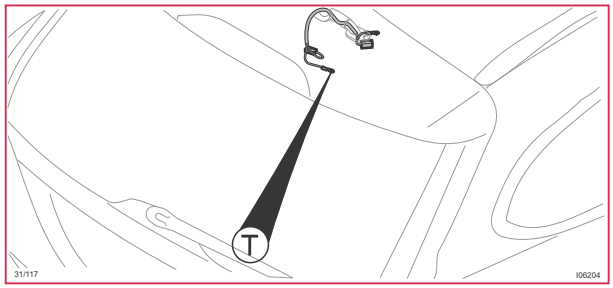

31/XX4 Узловое соединение, двигатель-кузов

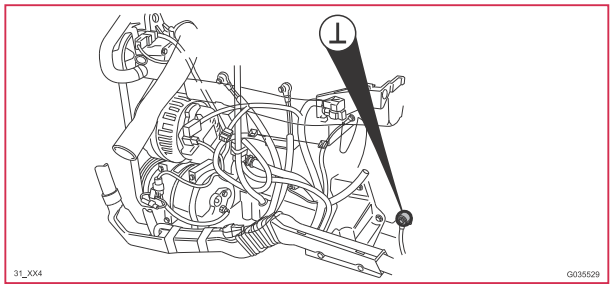

31/XX10 Узловое соединение, левая колесная ниша 1

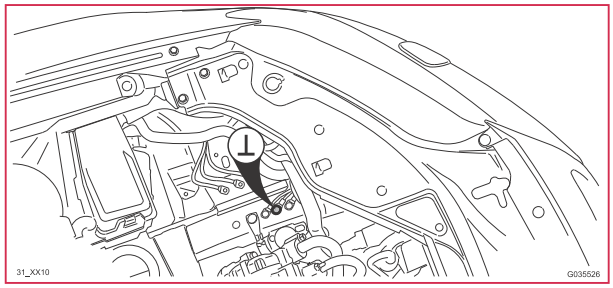

31/XX14 Узловое соединение, левая колесная ниша 3 (ABS)

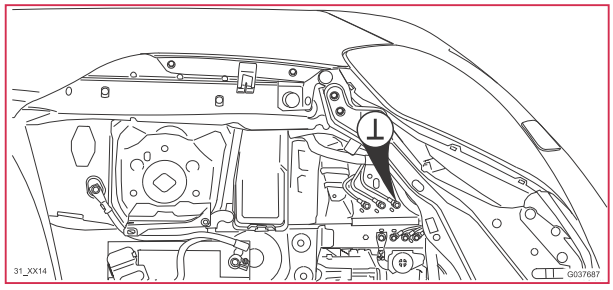

31/XX15 Узловое соединение, правая колесная ниша

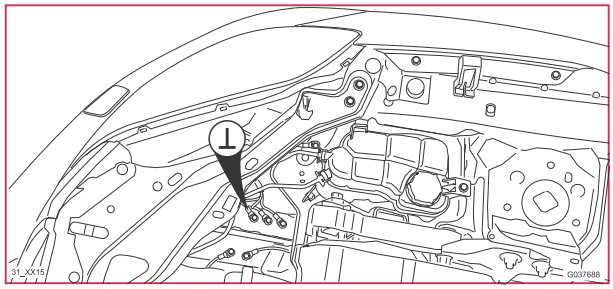

Иллюстрации компонентов
31/AL - 74/309

31/AL Узловое соединение, дополнительный свет

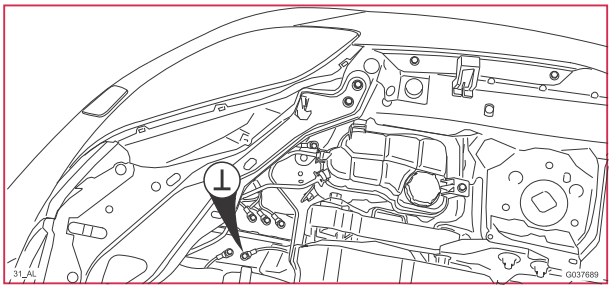

31/INFOT Узловое соединение, информационно-развлекательная система

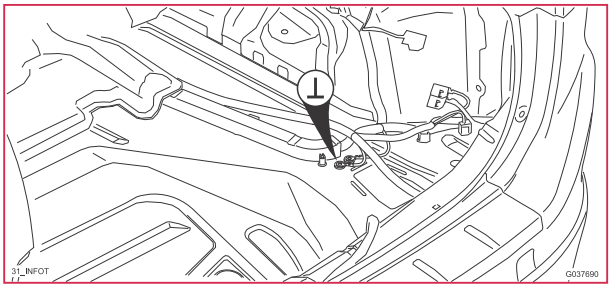

31/TRM Узловое соединение, Аксессуар

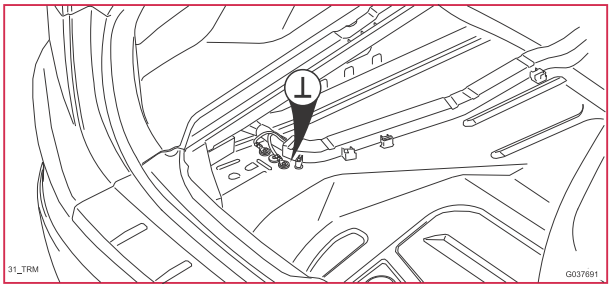

74/9 Контактный разъем

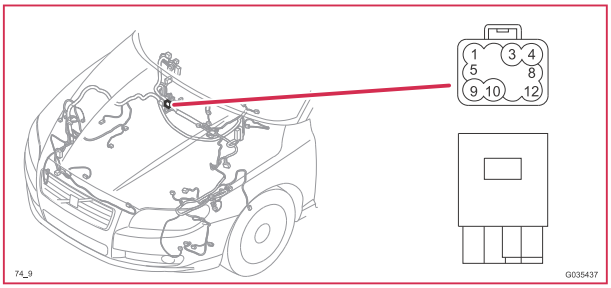

74/30 Контактный разъем

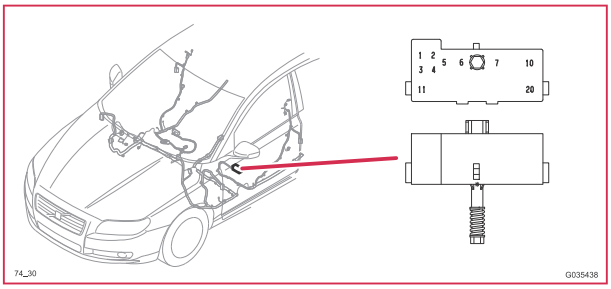

74/31 Контактный разъем

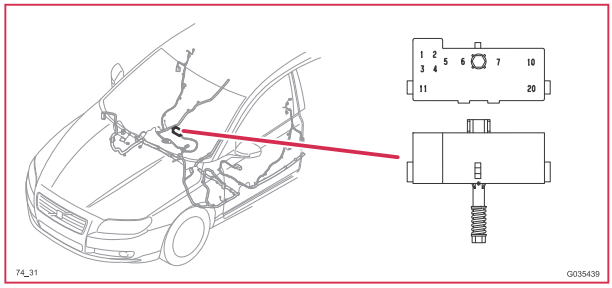

74/301 Контактный разъем

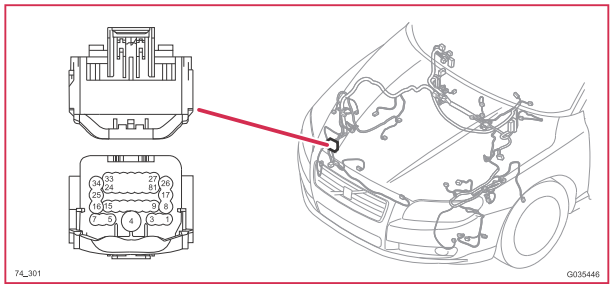

74/302 Контактный разъем

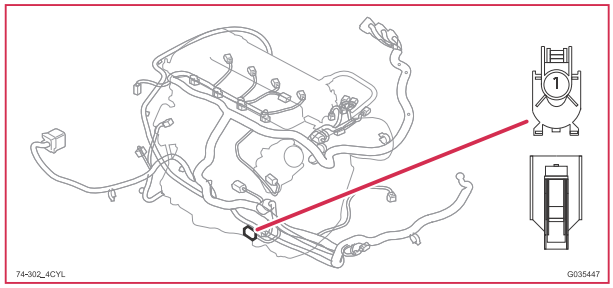

74/304 Контактный разъем

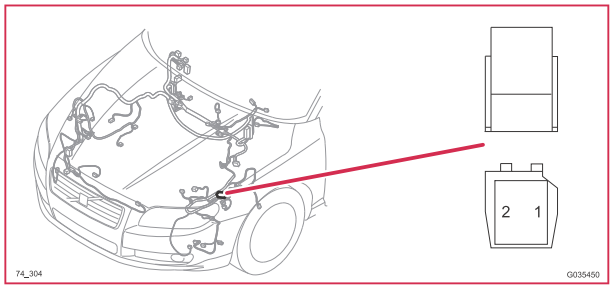

74/309 Контактный разъем

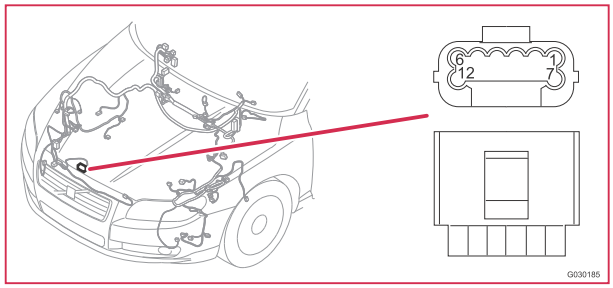

Иллюстрации компонентов
74/310 - 74/406

74/310 Контактный разъем

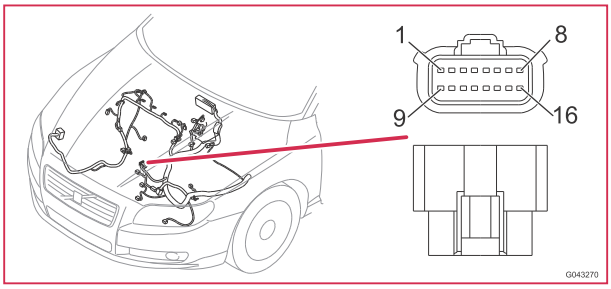

74/401 Контактный разъем

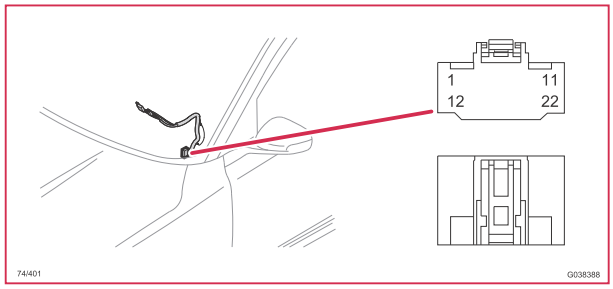

74/313 Контактный разъем

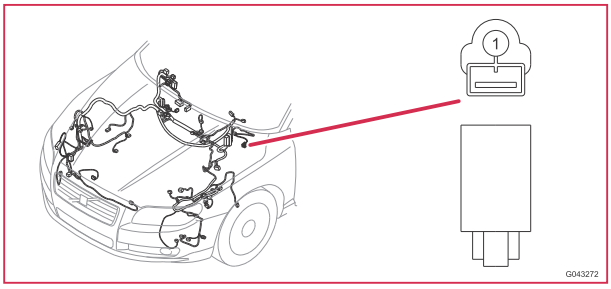

74/403 Контактный разъем

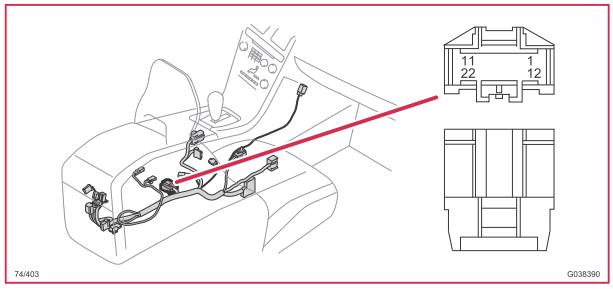

74/316 Контактный разъем

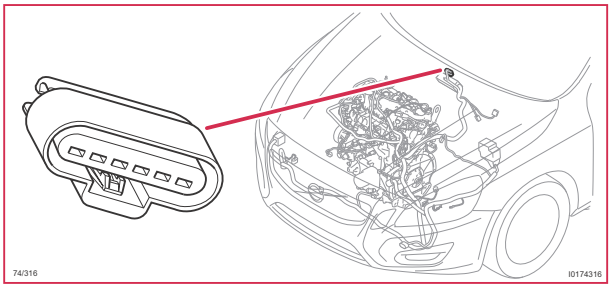

74/404 Контактный разъем

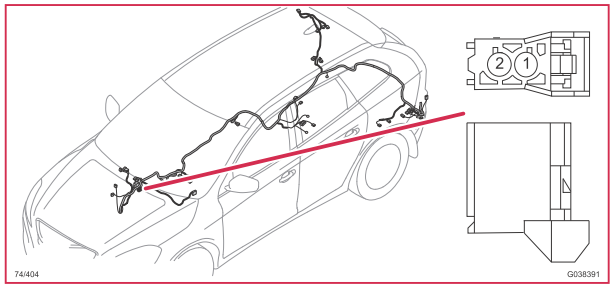

74/318 Контактный разъем

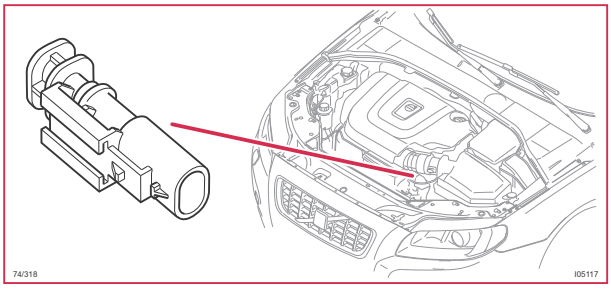

74/405 Контактный разъем

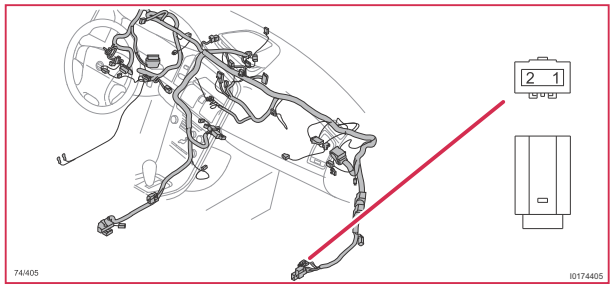

74/321 Контактный разъем

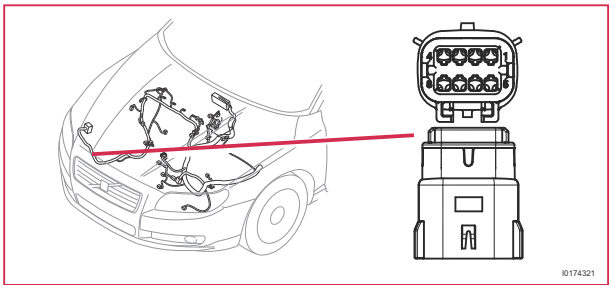

74/406 Контактный разъем

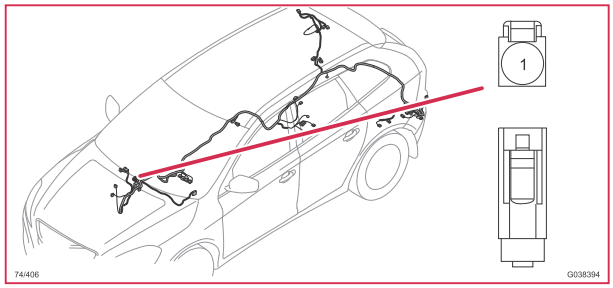

Иллюстрации компонентов
74/407 - 74/419

74/407 Контактный разъем

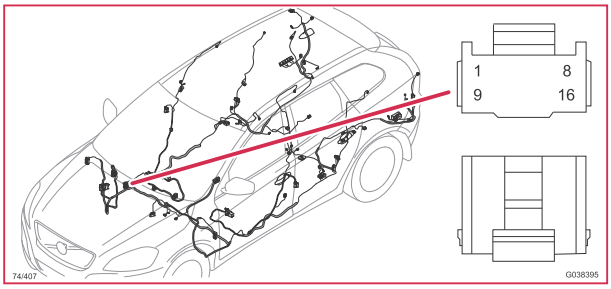

74/414 Контактный разъем

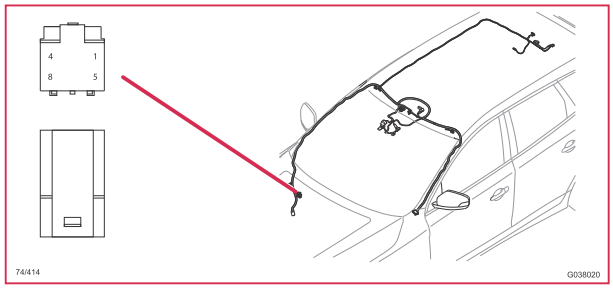

74/407B Контактный разъем

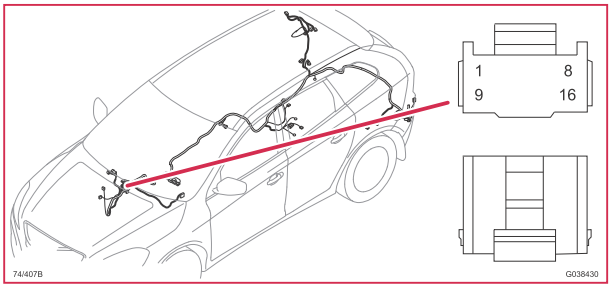

74/416 Контактный разъем

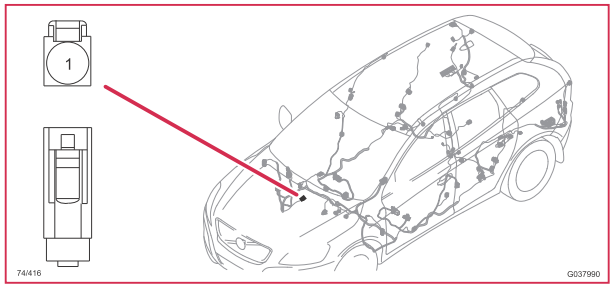

74/409 Контактный разъем

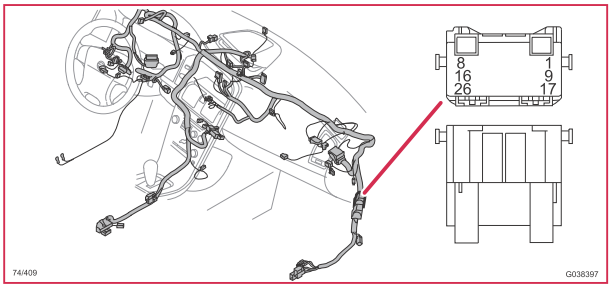

74/417 Контактный разъем

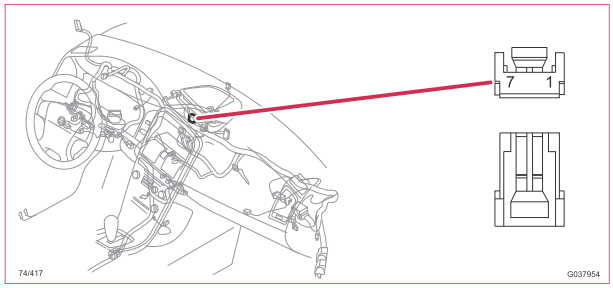

74/411 Контактный разъем

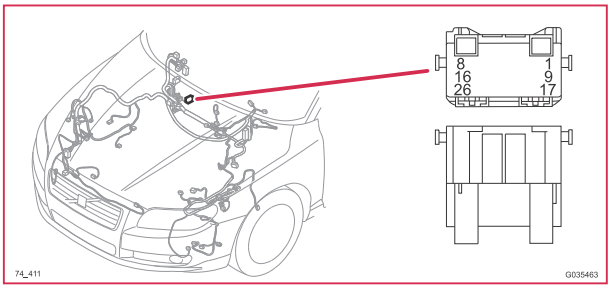

74/418 Контактный разъем

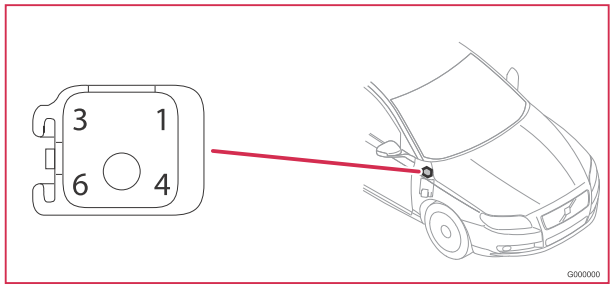

74/412 Контактный разъем

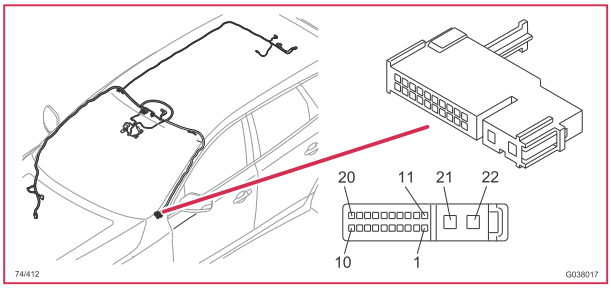

74/419 Контактный разъем

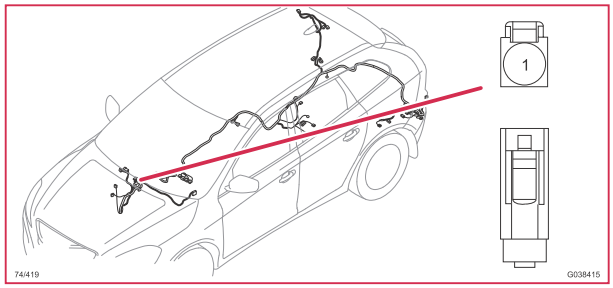

Иллюстрации компонентов
74/420 - 74/512

74/420 Контактный разъем

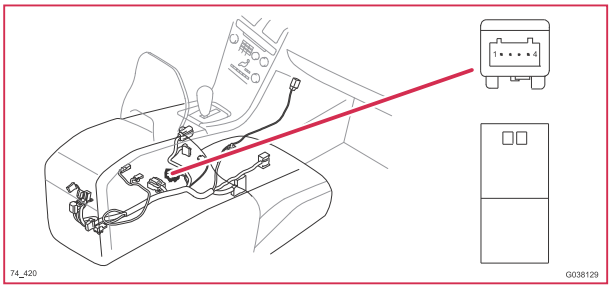

74/503 Контактный разъем

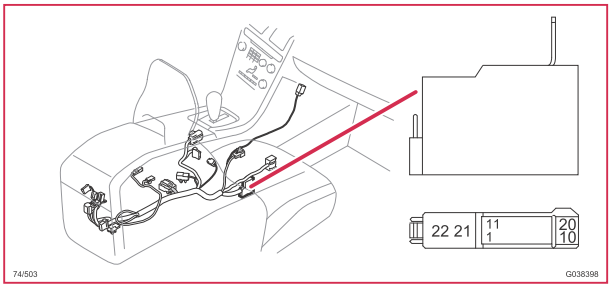

74/504 Контактный разъем

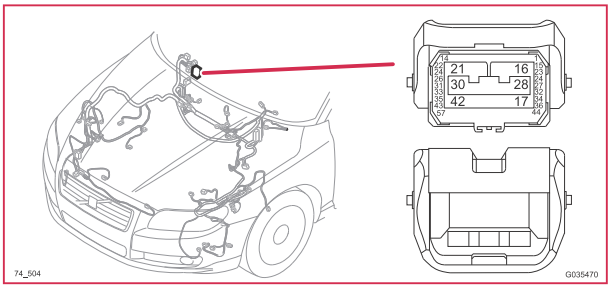

74/504B Контактный разъем

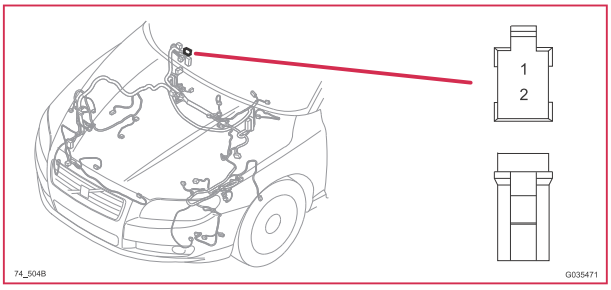

74/507 Контактный разъем

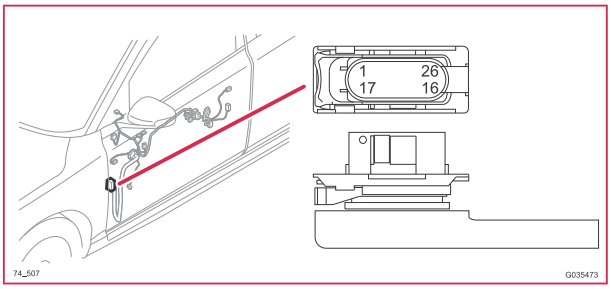

74/508 Контактный разъем

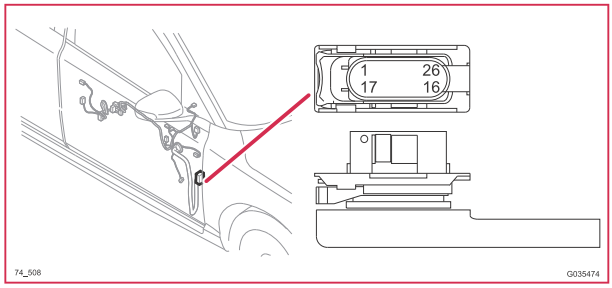

74/509 Контактный разъем

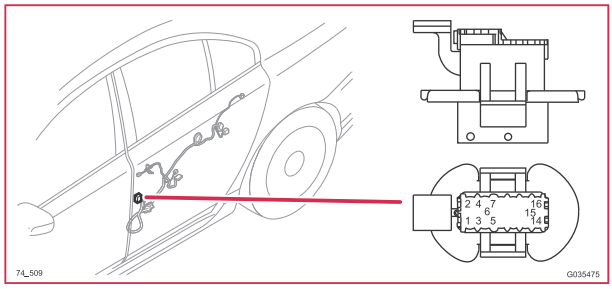

74/510 Контактный разъем

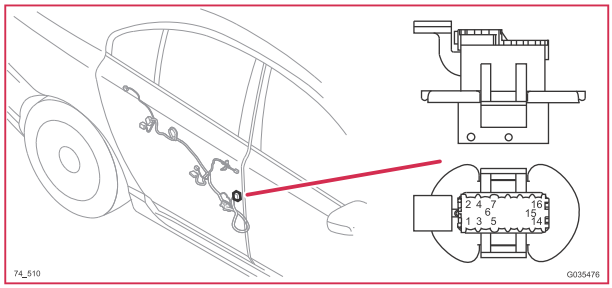

74/511 Контактный разъем

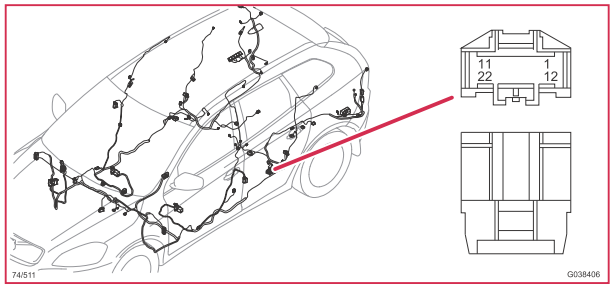

74/512 Контактный разъем

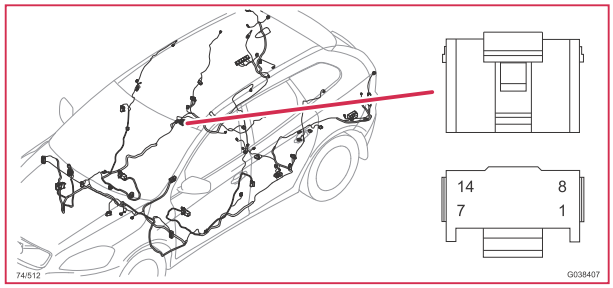

Иллюстрации компонентов
74/513 - 74/532

74/513 Контактный разъем

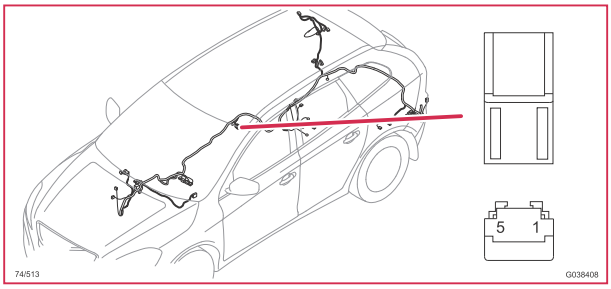

74/514 Контактный разъем

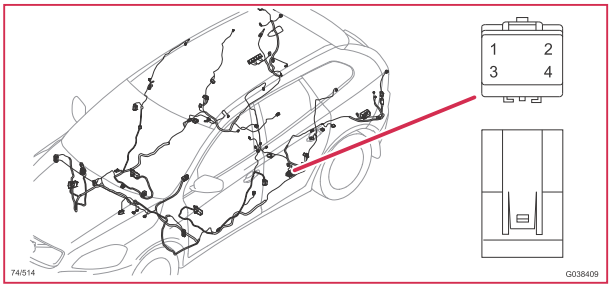

74/518 Контактный разъем

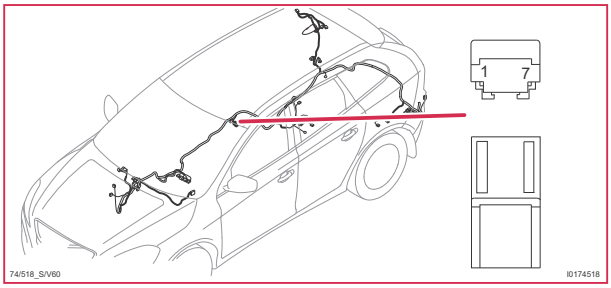

74/519 Контактный разъем

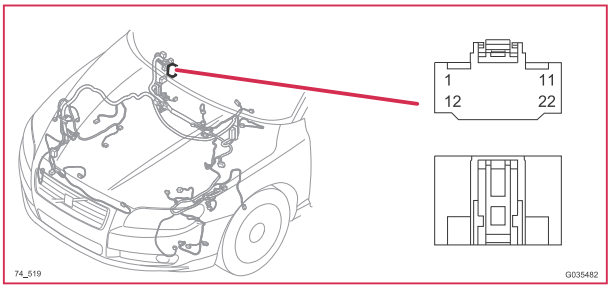

74/520 Контактный разъем

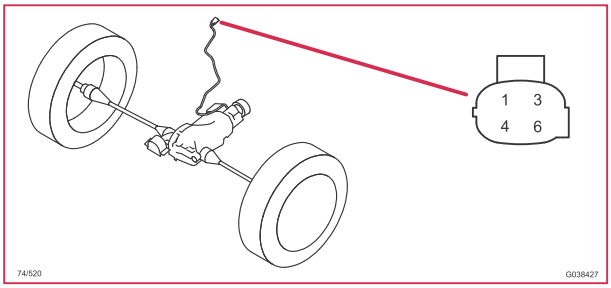

74/524 Контактный разъем

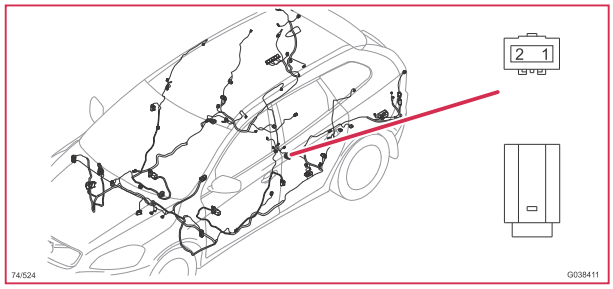

74/529 Контактный разъем

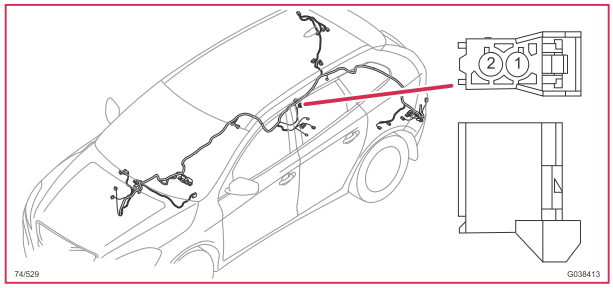

74/530 Контактный разъем

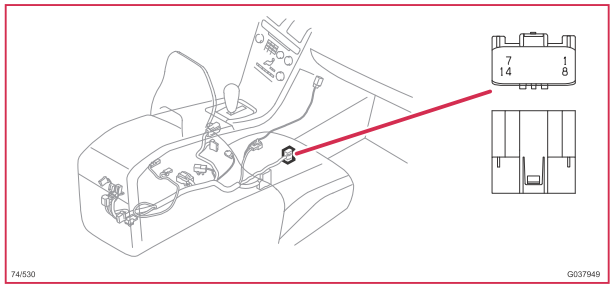

74/531 Контактный разъем

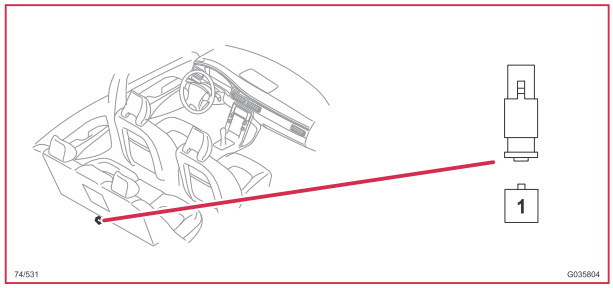

74/532 Контактный разъем

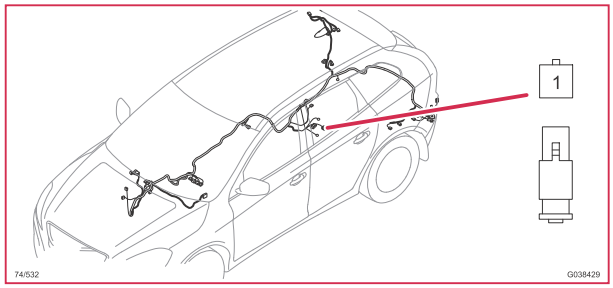

Иллюстрации компонентов
74/534 - 74X/414

74/534 Контактный разъем

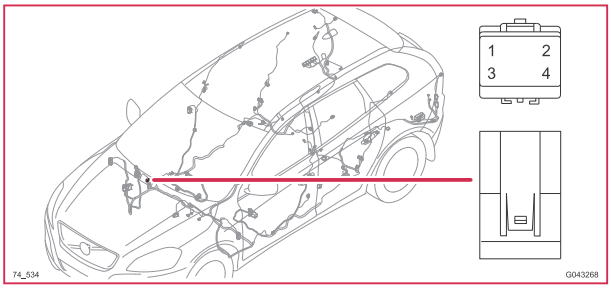

74/606 Контактный разъем

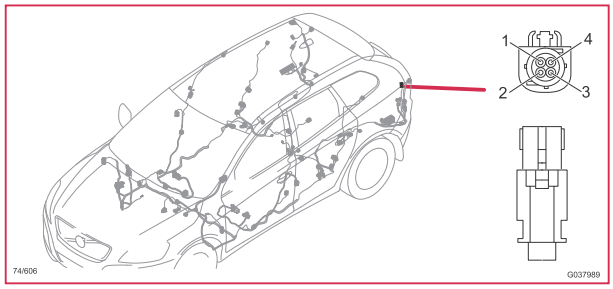

74/539 Контактный разъем

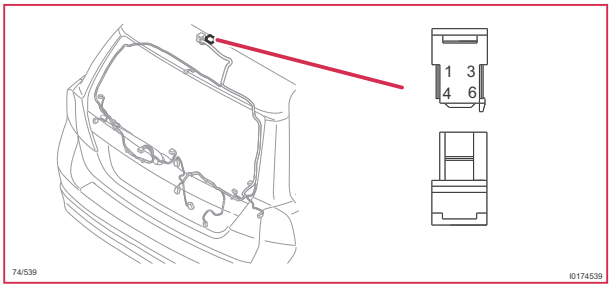

74/901 Контактный разъем

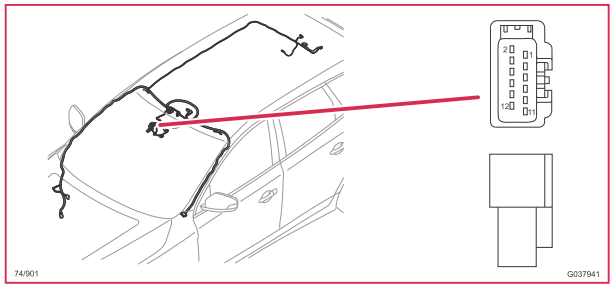

74/540 Контактный разъем

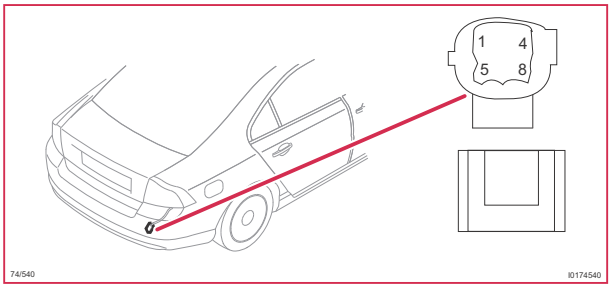

F/№ Предохранители

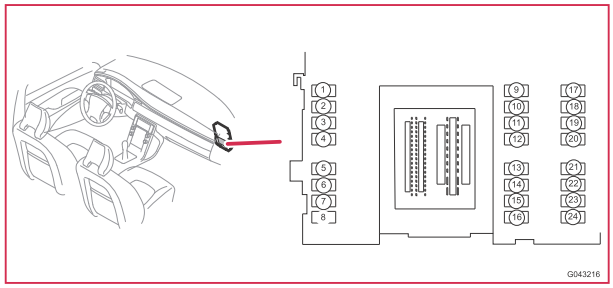

74/601 Контактный разъем, S60

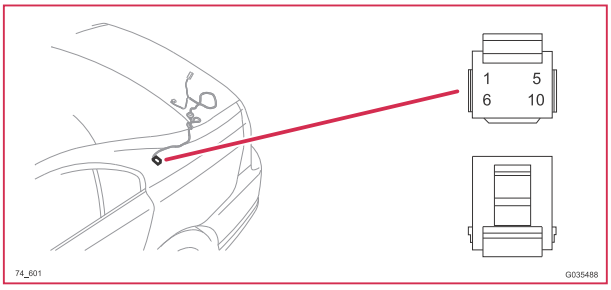

PF/№ Главный предохранитель около аккумулятора

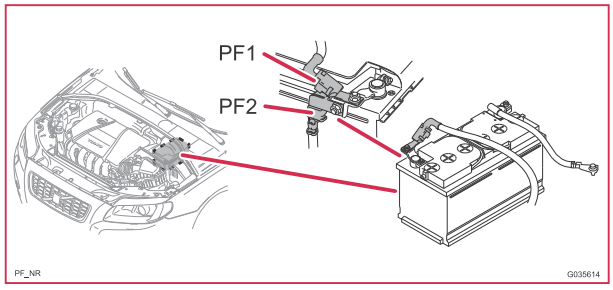

74/602 Контактный разъем, V60

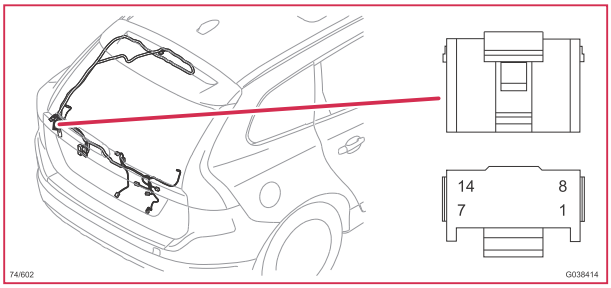

10X/29	**Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала**
10X/125	**Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала**
10X/126	**Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала**
16X/1	**Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала**
74X/9	**Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала**
74X/414	**Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала**

Алфавитный указатель 1:2

А

Автоматическая коробка передач MPS6 152
Активные фары 105
Амортизаторы, Группа 76 157

Б

Бесключевой автомобиль 117
Блок управления, обзор размещений 37
Блоки управления 37
Блоки управления, обзор наименований 38

В

Внутреннее зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления 192
Внутреннее оборудование, Группа 88 192
Внутреннее освещение, ЛР 101
Внутреннее освещение, ПР 103
Высокоскоростная компьютерная связь CAN 42

Г

Габаритный свет 89
Габаритный свет (Dual Xenon) 91
Генератор и регулятор зарядки, Группа 32 80

Д

Дальний и ближний свет 86
Дальний и ближний свет (Dual Xenon) 87
Датчик дождя 108
Двери и люки, Группа 83 158
Диагностическая система 124
Дистанционный приемник, центральный замок 163
Дополнительный свет 107
Другое электрическое оборудование, Группа 36 ... 108

Ж

Жалюзи решетки радиатора 197
Жгут двигателя, 6-цил. 245
Жгут двигателя, 6-цил. Турбо 245
Жгут потолочной проводки 259
Жгут проводки двигателя, дизель 246
Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья 255, 256, 257, 258
Жгут проводки крышки багажника 263
Жгут проводки моторного отделения ... 247, 248, 249
Жгут проводки средней консоли 260
Жгут проводов, тяговой крюк, 13-полюсный 127
Жгут туннельной проводки 260
Жгут, задняя дверь 262
Жгут, передняя дверь 261
Жгут, приборная панель 250
Жгуты заднего моста 263, 264

З

Заднее сиденье с электроподогревом 182
Задний свет 89
Задний свет (Dual Xenon) 91
Замок присутствия алкоголя 123
Звуковая система 134
Звуковая система Premium 131
Зеркала заднего вида с электроподогревом, ЛР .. 171
Зеркала заднего вида с электроподогревом, ПР ... 172
Зеркала заднего вида с электроприводом, ЛР 169
Зеркала заднего вида с электроприводом, ПР 170

И

Иллюстрации компонентов 265
Интерьер, Группа 85 176

К

Камера парковки 146
Камера парковки, задняя 147
Камера парковки, передняя 149
Климатическая установка Элемент PTC 189
Климатическая установка, 4-цил. 183
Климатическая установка, 5-цил. 187
Климатическая установка, 6-цил. 187
Климатическая установка, Группа 87 189
Комбинированный прибор 130
Компьютерная связь LIN 46
Компьютерная связь MOST 48
Компьютерная связь, локальная CAN 45
Комфортное освещение, ЛР 99
Комфортное освещение, ПР 100
Контактный разъем 198
Контроль выхлопа, 4-цил. 76
Контроль выхлопа, 5-цил. Турбо 78
Контроль выхлопа, 6-цил. 79
Коробка передач MP66 151
Коробка передач, Группа 43 150
Круиз-контроль, 5-цил. Турбо 58
Круиз-контроль, 4-цил. Турбо 1,6 л 54
Круиз-контроль, 4-цил. Турбо 2,0 л 55
Круиз-контроль, 4-цил. дизель DV6C 56
Круиз-контроль, 5-цил. дизель 57
Круиз-контроль, 6-цил. 58

М

Мобильный телефон 136
Модуль рулевого колеса (SWM) 49
Мультимедийный монитор с DVD, Dual Screen 140

Н

Напольный жгут, ЛР 251, 253
Напольный жгут, ПР 252, 254
Наружные декоративные детали и пр., Группа 84 169
Номер группы, сокращения 6

О

Обзор без функции запуска/остановки 9
Обзор с функцией запуска/остановки 10
Обзор Токораспределительный узел в отсеке багажника 13
Обзор Токораспределительный узел в салоне 12
Обозначения, замок зажигания 6
Освещение в накладках ступеньки 106
Освещение, Группа 35 86
Очистители/омыватели, ветровое стекло 113
Очистители/омыватели, заднее стекло 115

Алфавитный указатель 2:2

П

Передние сиденья с электроподогревом 181
Передние сиденья с электроподогревом, с вентиляторами 180
Питание, 4-цил. без Start/Stopp 80
Питание, 4-цил. с Start/Stopp 81
Питание, 5-цил. без Start/Stopp 82
Пользование электросхемами 7
Потолочный люк с электроприводом 168
Пояснение обозначений 8
Предохранители 14
Предохранители в токораспределительном узле в багажнике 25
Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя 14, 15, 16, 17, 18
Предохранители в Токораспределительном узле салона 22, 23
Предохранители в холодной зоне, моторное отделение 24
Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM) 19, 20, 21
Предохранители у аккумулятора 26
Предупреждающие мигающие лампы, ЛР 109
Предупреждающие мигающие лампы, ПР 111
Приборы, Группа 38 129
Проводка и предохранители, Группа 37 124
Противотуманный свет 93
Противоугонная сигнализация 119
Прочее кузов, Группа 89 197
Прочее, Группа 39 131
Прочее, сокращения 6

Р

Радиоприемник DAB 138
Регулировка дальности света, ручная 88
Реле 27
Реле в Токораспределительном узле багажника 29
Реле в токораспределительном узле моторного отделения 27
Рожок звукового сигнала 116
Розетка 12 В 125
Ручная регулировка дальности света 88

С

Сервоусилитель, зависимый от скорости 156
Сигнал заднего хода 97
Сиденье водителя с функцией памяти, ЛР 176
Сиденье водителя с функцией памяти, ПР 177
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ЛР 176
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ПР 177
Сиденье пассажира с электроприводом, ЛР 178
Сиденье пассажира с электроприводом, ПР 179
Система зажигания и регулировки, группа 28 62
Система запуска 85
Система запуска, 4-цил. 84
Система запуска, Группа 33 84
Система информации о "мертвой зоне", ЛР 173
Система информации о "мертвой зоне", ПР 174
Система охлаждения, Группа 26 50
Система помощи при парковке 120
Система предупреждения о столкновении, с тормозным усилителем 121
Система развлечения для заднего сиденья, RSE 139
Система слежения за давлением в шинах (TPMS) 122
Система управления двигателем 4-цил. 62
Система управления двигателем 4-цил. Турбо 64
Система управления двигателем, 4-цил. дизель DV6C 70
Система управления двигателем, 5-цил. Турбо 66
Система управления двигателем, 5-цил. дизель 73
Система управления двигателем, 6-цил. Турбо 68
Система управления тормозами и DSTC 155
Складные подголовники с электроприводом 196
Содержание 3
Сокращения 6
Спутниковое радио 145
Среднескоростная компьютерная связь CAN, ЛР 43
Среднескоростная компьютерная связь CAN, ПР 44
Стеклоподъемники, задние двери 167
Стеклоподъемники, передние двери, ЛР 165
Стеклоподъемники, передние двери, ПР 166
Стояночный нагреватель, дистанционный запуск 191
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель 190
Стояночный свет 89
Стояночный свет (Dual Xenon) 91
Стояночный тормоз, Группа 55 154
Страны/Рынки, сокращения 6

Т

Телефонная система Bluetooth 142
Тормозная система, Группа 59 155
Тормозной свет 95
Точки разветвления 230

У

Узловые соединения 30
Узловые соединения, обзор 30
Указатели поворота, ЛР 109
Указатели поворота, ПР 111
Управление двигателем, Группа 27 54
Управление, Группа 64 156
Устройство напоминания о ремне безопасности 129
Устройство открывания гаражных ворот с дистанционным управлением 195

Ф

Функция запуска/остановки, 4-цил. 1,6 л 59, 60
Функция запуска/остановки, 5-цил. дизель 61

Ц

Цвета, сокращения 6
Центральный замок, задние двери 160
Центральный замок, крышка багажника 161
Центральный замок, крышка топливного бака 162
Центральный замок, передние двери, ЛР 158
Центральный замок, передние двери, ПР 159
Центральный электронный модуль (CEM) 39

Э

Электрический стояночный тормоз 154
Электрическое распределение, обзор 11
Электровентилятор охлаждения, 4-цил. Турбо 50
Электровентилятор охлаждения, 5-цил. дизель 52
Электронагреваемое заднее стекло 175
Электронный модуль дифференциала (DEM) 153

B

Bluetooth, безручное управление 143

F

Four-C 157

M

MOST 48

Перечень компонентов 1:6

1/1	Аккумулятор
1/2	Вторичный аккумулятор
2/16	Реле, задний стеклоочиститель
2/17	Реле рожок звукового сигнала
2/22	Реле, климатическая установка
2/31	Реле, питание 15
2/32	Главное реле системы управления двигателем
2/35	Реле стартера
2/64	Реле дополнительного света
2/82	Реле, электронагреваемое заднее стекло
2/88	Реле 15-питания, заднее
2/133	Реле, вакуумный насос
2/142	Реле топливного фильтра предварительного подогрева
2/166	Реле аккумулятора
2/182	Реле, мотор системы мойки фар
2/193	Реле, функции комфорта
2/246	Реле вторичного аккумулятора
3/4	Кнопки на руле, левые (SWSL)
3/6	Переключатель, предупредительные мигающие сигналы
3/8	Переключатель электронагреваемого заднего стекла/зеркал заднего вида
3/9	Контакт сигнала торможения
3/10	Контакт, сигнал заднего хода
3/19	Переключатель стеклоподъемника левой задней двери
3/21	Переключатель стеклоподъемника правой задней двери
3/25	Переключатель, электроманеврируемый потолочный люк
3/26	Блок маневрирования сиденьем водителя с электроприводом
3/27	Блок управления сиденья пассажира с электроприводом
3/35	Переключатель, рукоятка крышки багажника, S60
3/35	Переключатель, рукоятка крышки багажника, V60
3/37	Контакт рожка звукового сигнала
3/60	Переключатель, дополнительный свет
3/62	Контакт, сигнализация, капот двигателя
3/65	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья
3/80	Переключатель центрального замка двери
3/82	Переключатель центрального замка двери пассажира
3/83	Переключатель стеклоподъемников двери пассажира
3/93	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя
3/94	Контакт замка ремня безопасности, сиденье пассажира
3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)
3/112	Климатическая установка
3/113	Реле задних регулируемых подголовников
3/117	Блок маневрирования, потолочная лампа
3/126	Модуль двери водителя (DDM)
3/127	Модуль двери пассажира (PDM)
3/128	Модуль левой задней двери (LDM)
3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
3/130	Модуль рулевого колеса (SWM)
3/131	Кнопки руля, правые (SWSR)
3/132	Модуль управления запуска (SCU)
3/135	Переключатель RTI
3/156	Модуль переключателя передач (GSM)
3/157	Электровыключатель подушки безопасности на стороне пассажира
3/173	Переключатель, частное запирание, люк багажника
3/176	Электровыключатель, стеклоподъемники двери водителя
3/217	Контакт замка ремня безопасности, задний левый
3/218	Контакт замка ремня безопасности, задний средний
3/219	Контакт замка безопасности, задний правый
3/225	Блок маневрирования постоянно регулированного демпфирования (CCD)
3/255	Датчик положения, сиденье водителя
3/256	Датчик положения, сиденье пассажира
3/267	Блок маневрирования, телематика
3/271	Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления
3/272	Переключатель стояночного тормоза
3/273	Контакт замка, передняя левая дверь
3/274	Контакт замка, передняя правая дверь
3/275	Контакт замка левой задней двери
3/276	Контакт замка, задняя правая дверь
3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
3/282	Контакт, индикация, 1-я передача
3/284	Контакт диагностики, тормозной свет
3/293	Панель управления безручного мобильного телефона
4/6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)
4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
4/16	Модуль управления тормозами (BCM)
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM), TF-80SC
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM), MPS6
4/31	Блок управления, вентилятор салона
4/33	Модуль люка в крыше (SRM)
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Турбо
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C1	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C2	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C3	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C4	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C5	Центральный электронный модуль (CEM)
4/68	Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)
4/71	Блок управления электровентилятора охлаждения
4/76	Дистанционное управление для открывания гаража
4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)
4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)
4/83	Блок управления топливного насоса
4/84	Модуль подвески (SUM)
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)
4/99	Блок управления, сервоусилитель с зависимостью от скорости
4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
4/106	Блок управления стояночного нагревателя с дистанционным управлением
4/109	Модуль управления свечи накаливания
4/110	Модуль прицепа (TRM)
4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)
4/119	Дистанционный приемник бесключевого автомобиля (TRX)
4/119.2	Дистанционный приемник (LRX)
4/120	Модуль камеры парковки (PAC)
4/125	Модуль предельной скорости (CVM)
4/136	Модуль предельной скорости (CVM)

Перечень компонентов 2:6

5/1	Комбинированный прибор (DIM)
6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)
6/8	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника, S60
6/8	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника, V60
6/16	Электродвигатель наклона спинки сиденья водителя
6/17	Электродвигатель перемещения вверх/вниз переднего края сиденья водителя
6/18	Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья водителя
6/19	Электродвигатель перемещения сиденья водителя вперед/назад
6/20	Электродвигатель перемещения сиденья пассажира вперед/назад
6/21	Электродвигатель перемещения вверх/вниз переднего края сиденья пассажира
6/22	Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья пассажира
6/23	Электродвигатель наклона спинки сиденья пассажира
6/25	Стартер
6/26	Модуль управления генератора (ACM)
6/28	Мотор, вентилятор салона
6/32	Мотор заднего стеклоочистителя, V60
6/33	Топливный насос
6/35	Топливный насос дополнительного нагревателя
6/36	Мотор замка, центральный замок передней левой двери
6/37	Электродвигатель замка крышки топливного бака
6/38	Электродвигатель установки наклона фары, левый
6/39	Электродвигатель установки наклона фары, правый
6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция
6/55	Мотор замка, центральный замок передней правой двери
6/56	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь
6/57	Мотор замка, центральный замок задней левой двери
6/58	Мотор стеклоподъемника, передняя левая дверь
6/59	Электродвигатель стеклоподъемника, задний левый
6/60	Мотор стеклоподъемника, передняя дверь пассажира
6/61	Электродвигатель стеклоподъемника, задний правый
6/62	Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое
6/63	Электроуправляемое зеркало заднего вида, правое
6/67	Насос, проверка утечки топлива
6/71	Клапан зависимого от скорости сервоусиления
6/73	Насос охлаждающей жидкости
6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона
6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона
6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер
6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
6/104	Двигатель высокого давления омывателя фары
6/114	Вакуумный насос
6/120	Блок дроссельной заслонки, 4-цил. Турбо
6/120	Блок дроссельной заслонки, 6-цил.
6/120	Блок дроссельной заслонки, Дизель
6/127	Электродвигатель омывателя
6/141	Электродвигатель, складной подголовник слева
6/142	Электродвигатель, складной подголовник справа
6/146	Мотор замка, тормозной диск, задний левый
6/147	Мотор замка, тормозной диск, задний правый
6/164	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)
6/179	Электрический масляный насос
7/4	Датчик, уровень тормозной жидкости
7/5	Датчик, уровень омывающей жидкости
7/6	Датчик давления масла
7/8	Датчик давления, климатическое оборудование
7/12	Солнечный датчик, датчик сумерек и индикации аварийного сигнала
7/15	Передний лямбда-зонд, 4-цил. Турбо
7/15	Передний лямбда-зонд, ряд 1, 6-цил.
7/15	Передний лямбда -зонд, Дизель
7/16	Датчик, температура охлаждающей жидкости
7/17	Измеритель воздушной массы MAF
7/23	Задний датчик детонации
7/24	Передний датчик детонации
7/25	Импульсный датчик, Дизель
7/25	Импульсный датчик
7/31	Датчик ABS, передний левый
7/32	Датчик ABS, передний правый
7/35	Датчик уровня масла
7/41	Датчик температуры испарителя
7/51	Датчик, педаль газа
7/56	Датчик ABS, задний левый
7/57	Датчик ABS, задний правый
7/69	Датчик, наружная температура
7/73	Датчик уровня охлаждающей жидкости
7/81	Датчик давления, впускной коллектор, 4-цил. Турбо
7/81	Датчик давления, впускной коллектор, Дизель
7/81	Датчик давления, впускной коллектор, 6-цил.
7/82	Задний лямбда-зонд, 4-цил.
7/82	Задний лямбда-зонд, ряд 1, 6-цил.
7/87	Датчик акселерации Four-C передний левый
7/88	Датчик акселерации Four-C передний правый
7/89	Датчик акселерации Four-C задний левый
7/90	Датчик влажности
7/91	Датчик, угол руля
7/93	Датчик веса сидящего (OWS)
7/100	Модуль датчика наклона (ISM)
7/108	Датчик бокового столкновения, задний левый
7/109	Датчик бокового столкновения, задний правый
7/110	Датчик, температура сиденья водителя
7/111	Датчик, температура сиденья пассажира
7/112	Датчик температуры заднего сиденья, левая сторона
7/113	Датчик температуры заднего сиденья, правая сторона
7/115	Датчик бокового столкновения на левой B-стойке
7/116	Датчик бокового столкновения на правой B-стойке
7/118	Датчик высоты, передняя левая подвеска колес
7/119	Датчик высоты, передняя правая подвеска колес

Перечень компонентов 3:6

7/120	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес
7/121	Датчик высоты правой задней подвески колес
7/123	Датчик, педаль сцепления
7/124	Датчик, педаль тормоза
7/130	Датчик уровня топлива, сторона эжектора
7/131 -	
7/134	Датчик системы помощи при парковке, задний
7/143	Датчик уровня топлива, сторона насоса
7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
7/154	Датчик температуры топлива
7/156	Датчик давления и температуры топлива
7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
7/162	Датчик давления, топливопровод
7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 4-цил.
7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор, Дизель
7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 6-цил.
7/166	Датчик уровня масла, 6-цил.
7/168	Датчик давления топлива, низкое
7/172	Датчик положения распредвала, сторона впуска, 4-цил.
7/172	Датчик положения распределительного вала, впускная сторона, 6-цил.
7/173	Датчик положения распредвала, сторона выпуска, 4-цил.
7/173	Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, 6-цил.
7/173	Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, Дизель
7/174	Датчик перепада давления, фильтр твердых частиц
7/175	Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности
7/190	Датчик температуры катализатора
7/191	Датчик температуры фильтра твердых частиц
7/193	Датчик положения, Турбо
7/199	Ультразвуковой датчик (IMS)
7/202	Датчик положения байпасного клапана EGR
7/203	Направленный вперед радар (FLR)
7/204 -	
7/207	Датчик системы помощи при парковке, передний
7/208	Датчик бокового столкновения, передняя левая дверь
7/209	Датчик бокового столкновения, передняя правая дверь
7/210-	
7/213	Датчик давления в шинах
7/238	Датчик алкогольного замка
7/240	Датчик контроля аккумулятора (BMS)
7/243	Датчик передачи, нейтральное положение
7/248	Датчик давления масла и температуры
7/251	Датчик тормозного вакуума
8/3	Электромагнитная муфта, климатическое оборудование
8/6-11	Инжекторные клапаны
8/18	Клапан EVAP, 4-цил.
8/18	Клапан EVAP, 6-цил.
8/19	Реверсивный клапан, распредвал, впуск
8/20	Амортизатор Four-C передний левый
8/21	Амортизатор Four-C передний правый
8/22	Амортизатор Four-C задний левый
8/23	Амортизатор Four-C задний правый
8/28	Клапан Турборегулирования
8/30	Детонатор подушки безопасности пассажира, шаг 1
8/31	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 1
8/32	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2
8/33	Детонатор, натягиватель ремня водителя
8/34	Детонатор, натягиватель ремня пассажира
8/36	Соленоид блокировки переключения передач
8/37	Автоматическая коробка передач
8/38	Соленоид переключения 1
8/39	Соленоид переключения 2
8/40	Замыкающий соленоид
8/46	Узел включения, DSTC
8/48	Зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления
8/51	Детонатор, подушка безопасности, левая, водитель
8/52	Детонатор, подушка безопасности, левая, пассажир
8/55	Детонатор, натягиватель ремня безопасности, задний левый
8/56	Детонатор, натягиватель ремня безопасности, задний правый
8/59	Соленоид подголовника, задний левый
8/60	Соленоид подголовника, задний правый
8/61	Детонатор подушки безопасности пассажира, шаг 2
8/62	Детонатор среднего заднего натяжителя ремня безопасности
8/66	Детонатор, надувной экран, левый
8/67	Детонатор, надувной экран, правый
8/68	Разгрузочный клапан
8/71	Соленоид дросселя
8/77	Клапан регулирования объема топлива
8/78	Реле давления управления с усилителем
8/81	Реверсивный клапан, распредвал, выпуск, 4-цил
8/84	Выключатель вакуумного насоса
8/92	Преднатяжитель ремня безопасности, водитель
8/93	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, пассажир
8/98	Клапан регулировки, давление топлива
8/99	Детонатор рулевой колонки
8/111	Клапан регулировки потока топлива
8/113	Перепускной клапан охлаждения EGR
8/113	Перепускной клапан охлаждения EGR, EURO5
8/117	Соленоид вариабельного времени впуска, 6-цил.
8/120	Клапан EGR, 4-цил. Дизель
8/120	Клапан EGR, 5-цил. Дизель
8/121	Клапан радиатора
8/124	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 3
8/128	Ограничитель усилия ремня водителя
8/129	Ограничитель усилия ремня пассажира
8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной
8/142	Соленоид линейного давления SLB1
8/143	Соленоид линейного давления SLC1
8/144	Соленоид линейного давления SLC2
8/145	Соленоид линейного давления SLC3
8/157	Клапан Турборегулирования, 5-цил. Дизель, 2,4 л
8/159	Перепускной клапан
8/164	Электрический клапан поршневого охлаждения
8/167	Перепускной клапан, соленоид

Перечень компонентов 4:6

9/1	Розетка 12 В, передняя
9/2	Электронагреваемое заднее стекло
9/8	Нагревательный элемент, левый задний
9/9	Нагревательный элемент спинки, левый задний
9/10	Нагревательный элемент, правый задний
9/11	Нагревательный элемент, спинка правого заднего сиденья
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя
9/13	Модуль нагревания сиденья (SHM), сторона пассажира
9/14	Модуль управления, задний левый
9/15	Модуль управления, задний правый
9/16	Нагревательный элемент, спинка сиденья водителя
9/17	Нагревательный элемент, спинка сиденья пассажира
9/18	Нагревательный элемент подушки сиденья водителя
9/19	Нагревательный элемент подушки сиденья пассажира
9/25	Розетка 12 В, задняя
9/30	Дополнительный нагреватель
9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера
9/38	Электронагреваемый топливный фильтр
9/39	Нагревательный элемент камеры
9/42	Элемент PTC
9/43	Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло
9/44	Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло
10/1	Фонарь, передний левый
10/2	Фонарь, передний правый
10/3	Освещение номерного знака
10/11	Габаритный/стояночный свет, левый передний
10/11	Габаритный/стояночный свет, левый передний
10/12	Габаритный/стояночный свет, правый передний
10/12	Габаритный/стояночный свет, правый передний
10/13	Указатель поворота, передний левый
10/14	Указатель поворота, передний правый
10/15	Указатель поворотов, левое зеркало заднего вида
10/16	Указатель поворотов правого зеркала заднего вида
10/17	Фонарь, задний правый, S60
10/17	Фонарь, задний правый, V60
10/18	Фонарь, задний левый, S60
10/18	Фонарь, задний левый, V60
10/19	Тормозной свет, дополнительный, S60, V60
10/19	Дополнительный тормозной свет, V60
10/22	Потолочная лампа
10/25	Потолочная лампа багажника, S60
10/25	Потолочная лампа багажника, V60
10/29	Освещение, отделение для перчаток
10/43	Тормозной свет, правый
10/44	Лампа тормозного света, 1 правая, S60
10/44	Лампа тормозного света, 1 правая, V60
10/46	Противотуманный свет, задний правый, S60
10/46	Противотуманный свет, задний правый, V60
10/47	Указатель поворотов, задний правый, S60
10/48	Задний свет, правый, S60
10/48	Задний свет, правый, V60
10/50	Тормозной свет, левый, S60
10/50	Тормозной свет, левый, V60
10/51	Лампа заднего света, 1 левая, S60
10/51	Лампа заднего света, 1 левая, V60
10/53	Противотуманный свет, задний левый, S60
10/53	Противотуманный свет, задний левый, V60
10/54	Указатель поворотов, задний левый, S60
10/54	Указатель поворотов, задний левый, V60
10/55	Задний свет, левый, S60
10/55	Задний свет, левый, V60
10/64	Дальний свет, правый
10/65	Дополнительный свет передний правый
10/66	Ближний свет, правый
10/68	Дальний свет, левый
10/69	Дополнительный свет передний левый
10/70	Ближний свет, левый
10/72	Подсветка пепельницы, передняя
10/114	Освещение левого зеркала для макияжа
10/115	Освещение правого зеркала для макияжа
10/125	Освещение подножки, передняя левая
10/126	Освещение подножки, передняя правая
10/127	Освещение багажного отделения, левое, S60
10/148	Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, левая
10/149	Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, правая
10/150A	Лампа для чтения, задняя
10/249	Освещение ступеньки, сторона водителя, передняя
10/250	Освещение ступеньки, сторона пассажира, передняя
11A/№	Главные предохранители в блоке предохранителей в моторном отделении
11B/№	Предохранители в блоке предохранителей в моторном отделении
11C/№	Предохранители в токораспределительном узле салона
11D/A	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника
15/31	Распределительный ящик в моторном отделении
15/32	Токораспределительный узел в отсеке багажника, S60
15/32	Токораспределительный узел в отсеке багажника, V60
15/36	Токораспределительный узел в салоне
15/37	Холодная зона моторного отделения

Перечень компонентов 5:6

16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)
16/3.1	Динамик, передняя правая дверь
16/3.2	Динамик, передняя правая дверь
16/4	Динамик, передняя левая дверь
16/4	Динамик, передняя левая дверь
16/5	Динамик, правая задняя дверь
16/6	Динамик, левая задняя дверь
16/10	Рожок звукового сигнала 1
16/11	Рожок звукового сигнала 2
16/16	Усилитель, антенна в стекле, S60
16/16	Усилитель, антенна в стекле, V60
16/26	Центральный динамик на панели приборов
16/29	Динамик, средний регистр, передний левый
16/30	Динамик, средний регистр, передний правый
16/35	Модуль управления сирены (SCM)
16/36	ТВ-приемник
16/45	Система навигации, портативная
16/47	Антенна GSM/GPS/RDAR
16/49	Модуль канала сообщений о дорожном движении (TMC)
16/55	Дискантовый динамик, передняя левая дверь
16/56	Дискантовый динамик, передняя правая дверь
16/60	Модуль телефона (PHM)
16/65	Блок антенны иммобилайзера (IAU)
16/71	Усилитель, антенна в стекле 1, S60
16/71	Усилитель, антенна в стекле 1, V60
16/73	Усилитель, антенна в стекле 2, V60 (TV/DAB)
16/98	Микрофон
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)
16/109	Блок управления (RSE)
16/123	Отсутствует внешнее оборудование (AUX)
16/127	Микрофон, безручное управление, мобильный телефон
16/132	Антенна замка крышки багажника, V60
16/133	Антенна замка двери, багажник, S60
16/134	Антенна замка двери, салон 2
16/135	Антенна замка двери, салон 3
16/136	Дискантовый динамик, задняя левая дверь
16/137	Дискантовый динамик, задняя правая дверь
16/140	Устройство для считывания SIM-карты
16/141	Фильтр помех, заднее стекло, левое
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)
16/154	Антенна спойлера сзади, V60
16/159	Блок управления мобильным телефоном в безручном режиме
16/162	Модуль цифрового радиовещания (DABM)
16/164	Дисплей/DVD, подголовник, левый (RSE)
16/165	Дисплей/DVD, подголовник, левый (RSE)
16/181	Контакт задних наушников
16/185	ТВ-антенна
16/186	ТВ-антенна, V60
16/188	ТВ-антенна
17/13	Розетка диагностики
17/19	Розетка 12 В, багажник
17/39	Контактный разъем 13-полюсный, жгут проводки буксирного крюка
17/42	Порт USB
17/42	Порт USB, аксессуары
17/45	Контакт алкогольного замка
18/4	Контактный ролик
20/3-8	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/16	Конденсатор
20/22-26	Свечи накаливания
26/6	Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне водителя
26/7	Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне пассажира
26/8	Зарядное устройство алкогольного замка
27/2	Индикатор визуального предупреждения столкновения
27/3	Модуль левой камеры (LCM)
27/4	Модуль правой камеры (RCM)
27/5	Передняя камера
27/6	Камера
27/8	Камера, широкоугольная, передняя
31/1	Узловое соединение, PTC
31/2	Узловое соединение, левая колесная ниша
31/3	Узловое соединение, батарея кузова
31/4	Соединение на корпус, двигатель
31/5	Узловое соединение, задний край, крыша
31/6	Узловое соединение, левый донный порог
31/7	Узловое соединение, левый донный порог
31/10	Узловое соединение, левый донный порог
31/15	Узловое соединение, донный порог, правый
31/47	Узловое соединение, заднее основание, левое
31/48	Узловое соединение, заднее основание, правое
31/65	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, левая сторона 1
31/66	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, левая сторона 2
31/67	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 1
31/68	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 2
31/83	Узловое соединение, левый донный порог
31/84	Узловое соединение, донный порог, правый
31/88	Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 6-цил.
31/89	Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 6-цил.
31/90	Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 6-цил.
31/93	Узловое соединение, левая колесная ниша 2
31/94	Узловое соединение, правая колесная ниша 2
31/95	Узловое соединение, левая колесная ниша 3
31/96	Узловое соединение, правая колесная ниша 3
31/107	Узловое соединение, крыша, сзади
31/117	Узловое соединение, крышка багажника сверху, V60
31/XX4	Узловое соединение, двигатель-кузов
31/XX10	Узловое соединение, левая колесная ниша 1
31/XX14	Узловое соединение, левая колесная ниша 3 (ABS)
31/XX15	Узловое соединение, правая колесная ниша
31/AL	Узловое соединение, дополнительный свет
31/INFOT	Узловое соединение, информационно-развлекательная система
31/TRM	Узловое соединение, Аксессуар

Перечень компонентов 6:6

74/9	Контактный разъем
74/30	Контактный разъем
74/31	Контактный разъем
74/301	Контактный разъем
74/302	Контактный разъем
74/304	Контактный разъем
74/309	Контактный разъем
74/310	Контактный разъем
74/313	Контактный разъем
74/316	Контактный разъем
74/318	Контактный разъем
74/321	Контактный разъем
74/401	Контактный разъем
74/403	Контактный разъем
74/404	Контактный разъем
74/405	Контактный разъем
74/406	Контактный разъем
74/407	Контактный разъем
74/407B	Контактный разъем
74/409	Контактный разъем
74/411	Контактный разъем
74/412	Контактный разъем
74/414	Контактный разъем
74/416	Контактный разъем
74/417	Контактный разъем
74/418	Контактный разъем
74/419	Контактный разъем
74/420	Контактный разъем
74/503	Контактный разъем
74/504	Контактный разъем
74/504B	Контактный разъем
74/507	Контактный разъем
74/508	Контактный разъем
74/509	Контактный разъем
74/510	Контактный разъем
74/511	Контактный разъем
74/512	Контактный разъем
74/513	Контактный разъем
74/514	Контактный разъем
74/518	Контактный разъем
74/519	Контактный разъем
74/520	Контактный разъем
74/524	Контактный разъем
74/529	Контактный разъем
74/530	Контактный разъем
74/531	Контактный разъем
74/532	Контактный разъем
74/534	Контактный разъем
74/539	Контактный разъем
74/540	Контактный разъем
74/601	Контактный разъем, S60
74/602	Контактный разъем, V60
74/606	Контактный разъем
74/901	Контактный разъем
F/№	Предохранители
PF/№	Главный предохранитель около аккумулятора
10X/29	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
10X/125	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
10X/126	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/1	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
74X/9	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
74X/414	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала