VOLVO V70 (08-), XC70 (08-) & S80 (07-)

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 2013

TP 39251132 Производственная неделя 12w20

Автомобили с системами SRS (Противоударная подушка)/SIPS (Боковая противоударная подушка)/ IC (Надувной занавес)

Предупреждение!

При ремонте автомобилей, оснащенных системами SRS/SIPS/IC, следует соблюдать особую осторожность. Это позволит предотвратить:
1. Травмы при проведении ремонтных работ.
2. Возникновения повреждений или неправильного функционирования системы для SRS/SIPS-bag/IC.
Работы с системами SRS/SIPS-bag/IC либо с другими компонентами автомобиля, которые могут влиять на функционирование систем SRS/SIPS-bag/IC, должны выполняться фирменными станциями обслуживания Volvo.
В сомнительных ситуациях прочитайте указания в инструкции относительно SRS и подушки SIPS/IC.

Оснащен ли автомобиль системами SRS/SIPS-подушка/IC?

Автомобили с системой SRS легче всего узнать по буквам SRS в центре рулевого колеса. Если на автомобиле есть подушка безопасности также и на стороне пассажира, то вы увидите буквы SRS и на приборной панели над отделением перчаток. Начиная с 1993 года выпуска, на автомобилях SRS есть также пиротехнические преднатяжители ремней безопасности. Подушка SIPS есть только на автомобилях SRS, начиная с 1995 года и выше. Наклейка со знаком SIPS есть на ветровом стекле и на кармане сиденья. Автомобили с системой IC легко узнать по символу IC на панели C/D (4-х дверная) и на панели B (5-ти дверная).

Общие рекомендации

- Соблюдайте особую осторожность при работе с компонентами систем SRS, SIPS и IC либо рядом с ними.
- Будьте осторожны, чтобы не пережать, не перерезать или не просверлить проводки.
- Никогда не монтируйте аксессуары около датчиков.
- Там, где это относится, работайте с рулевым колесом, рулевым валом или механизмом рулевой передачи согласно описанию в секции VIDA - SRS.
- Определенные компоненты указанных раннее систем должны быть заземлены во время работы. Прочитайте соответствующие секции в VIDA.
- Области между стойками A и B, B и C, а также C и D освобождены для аксессуаров (дополнительных принадлежностей).

Розетка диагностики

Диагностическая розетка в салоне.

Изменения, введенные до структурной недели 12w20
Возможные изменения, которые были сделаны на автомобиле после этой даты, не приводятся в этом пособии. При необходимости смотрите сервисные сообщения.

Автомобили Volvo продаются в исполнениях, предназначенных для различных рынков сбыта. Это связано, например, с законодательными требованиями, налоговыми ограничениями и спросом на данном рынке.
По этой причине, в данном руководстве могут встречаться рисунки и тексты, не относящиеся к автомобилям, предназначенным к продаже в Вашей стране.

Заказ:
Схемы электронных соединений (EWD) можно заказать в Магазине технической информации (TIS) на www.volvocarstechinfo.ford.com
Оставляем за собой право на изменения.

© Volvo Car Corporation

Алфавитный указатель 1:3

Автомобили с системами SRS (Противоударная подушка)/SIPS (Боковая противоударная подушка)/ IC (Надувной занавес) 2
Пояснения 6
Пользование электросхемами 1:2 7

Электрическое распределение

Обзор без функции запуска/остановки 9
Обзор с функцией запуска/остановки 10
Обзор Токораспределительный узел в отсеке двигателя 11
Обзор Токораспределительный узел в салоне 12
Обзор Токораспределительный узел в отсеке багажника 13

Предохранители

Токораспределительный узел в моторном отделении F1-F7 14
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F8-F21 15
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F22-F31 16
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F32-F37 17
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F38 18
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F38-F39 19
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F39-F44 20
Центральный электронный модуль (CEM) F1-F3 21
Центральный электронный модуль (CEM) F4-F14 22
Центральный электронный модуль (CEM) F15-F24 23
Салон 24
Токораспределительный узел в салоне F1-F17 25
Токораспределительный узел в салоне F18-F24 26
Токораспределительный узел в салоне F25-F30 27
Токораспределительный узел в отсеке багажника FA1-FA11 28
Токораспределительный узел в двигательном отсеке, холодная зона F1-MF2 30
Аккумулятор PF1-PF2 30

Реле

Реле в отсеке двигателя 31
Реле в салоне 32
Реле в багажнике 33
Центральный электронный модуль (CEM) 34

Узловые соединения

Обзор 35
31/1 - 31/6 36
31/7 - 31/10 37
31/15 - 31/47 38
31/48 - 31/68 39
31/83 - 31/88 40
31/89 - 31/107 41
31/131 - 31/TRM 42
31/INFOT - 31/AL 43

Блоки управления

Обзор размещений 44
Обзор наименований 45
Центральный электронный модуль (CEM) 1:3 46
Высокоскоростная компьютерная связь CAN 49
Высокоскоростная компьютерная связь CAN 4-цил. 50
Среднескоростная компьютерная связь CAN ЛР 51
Среднескоростная компьютерная связь CAN ПР 52
Компьютерная связь MOST 53
Компьютерная связь LIN 1:2 54
Модуль рулевого колеса (SWM) 56

Группа 26 Система охлаждения

Электровентилятор охлаждения 4-цил. Турбо 57
Электровентилятор охлаждения 5-цил. Турбо и 6-цил. 58
Электровентилятор охлаждения 4-цил. Дизель 59
Электровентилятор охлаждения 5-цил. Дизель 60

Группа 27 Управление двигателем

Круиз-контроль 4-цил. Турбо 61
Круиз-контроль 4-цил. Дизель 62
Круиз-контроль 5-цил. и 6-цил. 63
Круиз-контроль 5-цил. Дизель 64
Функция запуска/остановки 4-цил. 1,6 л Турбо 65
Функция запуска/остановки 4-цил. 1,6 л Дизель DV6C 66
Функция Start/Stop 5-цил. Дизель VED5 67

Группа 28 Система зажигания и регулировки

Система управления двигателем 4-цил. Турбо 1,6 л 1:2 68
Система управления двигателем 4-цил. Турбо 2,0 л 1:2 70
Система управления двигателем 5-цил. Турбо 1:2 72
Система управления двигателем 4-цил. Дизель DV6C 1:3 74
Система управления двигателем 5-цил. Дизель 1:3 77
Система управления двигателем 6-цил. PZEV 1:2 80
Система управления двигателем 6-цил. 1:2 82
Система управления двигателем 6-цил. Турбо 1:2 84
Контроль выхлопа 4-цил. 1,6 л Турбо 86
Контроль выхлопа 4-цил. 2,0 л Турбо 87
Контроль выхлопа 5-цил. Турбо 88
Контроль выхлопа 6-цил. 89

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки

Электропитание 4-цил. Турбо 90
Питание 4-цил. и 5-цил. с функцией Start/Stop 91
Питание 5-цил. и 6-цил. 92

Алфавитный указатель 2:3

Группа 33 Система запуска

Система запуска 4-цил. Турбо ... 93
Система запуска 5 и 6-цил. ... 94
Система запуска 4-цил. Дизель ... 95
Система запуска 5-цил. Дизель ... 96

Группа 35 Освещение

Дальний и ближний свет ... 97
Дальний и ближний свет (Dual Xenon) ... 98
Регулировка дальности света, ручная ... 99
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет V70 ... 100
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет S80 ... 101
Противотуманный/ходовой дневной свет V70 ... 102
Противотуманный/ходовой дневной свет S80 ... 103
Тормозной свет V70 ... 104
Тормозной свет S80 ... 105
Задний свет V70 ... 106
Задний свет S80 ... 107
Комфортное освещение ЛР ... 108
Комфортное освещение ПР ... 109
Внутреннее освещение ЛР 1:2 ... 110
Внутреннее освещение ПР 1:2 ... 112
Активные фары ... 114
Освещение в накладках ступеньки ... 115
Дополнительный свет ... 116
Освещение, держатель кружек и пол ... 117

Группа 36 Другое электрическое оборудование

Датчик дождя ... 118
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы ЛР V70 ... 119
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы ЛР S80 ... 120
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы ПР V70 ... 121
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы ПР S80 ... 122
Очистители/омыватели, ветровое стекло ... 123
Высоконапорные омыватели фар ... 124
Очистители/омыватели, заднее стекло ... 125
Бесключевой автомобиль 1:2 ... 126
Рожок звукового сигнала ... 128
Противоугонная сигнализация ... 129
Система помощи при парковке ... 130
Система предупреждения о столкновении, с тормозным усилителем ... 131
Система слежения за давлением в шинах (TPMS) ... 132
Замок на алкоголь ... 133

Группа 37 Проводка и предохранители

Диагностическая система ... 134
Розетка 12 В ... 135
Выход 12 В S80 ... 136
Жгут проводов, тяговой крюк 4-полюсный V70 ... 137
Жгут проводов, тяговой крюк 4-полюсный S80 ... 138
Жгут проводов, тяговой крюк 7-полюсный V70 ... 139
Жгут проводов, тяговой крюк 7-полюсный S80 ... 140
Жгут проводов, тяговой крюк 13-полюсный V70 ... 141
Жгут проводов, тяговой крюк 13-полюсный S80 ... 142
Элемент USB (AUU) ... 143

Группа 38 Приборы

Устройство напоминания о ремне безопасности ... 144
Комбинированный прибор ... 145
Аналоговые часы ... 146

Группа 39 Прочее, Аксессуары

ТВ ... 147
Мобильный телефон 1:2 ... 148
Звуковая система 1:2 ... 150
Звуковая система Premium 1:3 ... 152
Радиоприемник DAB ... 155
Bluetooth, безручное управление ... 156
Система информатики и развлечения заднего сидения ... 157
Спутниковое радио ... 158
Камера парковки ... 159
Широкоугольная камера парковки, передняя ... 160
Переносная навигационная система ... 161

Группа 43 Коробка передач

Коробка передач M66 ... 162
Автоматическая коробка передач MPS6 ... 163
Автоматическая коробка передач AWF21 ... 164
Электронный модуль дифференциала (DEM) ... 165

Группа 55 Стояночный тормоз

Электрический стояночный тормоз ... 166

Группа 59, Тормозная система

Система управления тормозами и DSTC ... 167

Группа 64, Управление

Сервоусилитель, зависимый от скорости ... 168

Алфавитный указатель 3:3

Группа 76 Амортизаторы
Four-C ... 169

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, передние двери ЛР ... 170
Центральный замок, передние двери ПР ... 171
Центральный замок, задние двери ... 172
Центральный замок, крышка багажника V70 ... 173
Центральный замок, крышка багажника S80 ... 174
Центральный замок, крышка топливного бака ... 175
Дистанционный приемник, центральный замок ... 176
Стеклоподъемники, передние двери ЛР ... 177
Стеклоподъемники, передние двери ПР ... 178
Стеклоподъемники, задние двери ... 179
Потолочный люк с электроприводом ... 180

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроприводом ЛР ... 181
Зеркала заднего вида с электроприводом ПР ... 182
Зеркала заднего вида с электроподогревом ЛР ... 183
Зеркала заднего вида с электроподогревом ПР ... 184
Система информации о "мертвой зоне" ЛР ... 185
Система информации о "мертвой зоне" ПР ... 186
Электронагреваемое заднее стекло ... 187

Группа 85 Интерьер
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти ЛР ... 188
Сиденье водителя с электрорегулировками с функцией памяти ПР ... 189
Сиденье пассажира с электроприводом ЛР ... 190
Сиденье пассажира с электроприводом ПР ... 191
Передние сиденья с электроподогревом, с вентиляторами ... 192
Передние сиденья с электроподогревом, без вентиляторов ... 193
Заднее сиденье с электроподогревом ... 194
Массажные кресла ... 195

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 4-цил. Турбо 1:2 ... 196
Климатическая установка 4-цил. Дизель 1:2 ... 198
Климатическая установка 5 и 6-цил. 1:2 ... 200
Климатическая установка Элемент PTC ... 202
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель ... 203
Стояночный нагреватель, дистанционный запуск ... 204
Отсек для охлаждения, заднее сиденье ... 205

Группа 88 Внутреннее оборудование
Система безопасности при столкновении 1:2 ... 206
Складные подголовники с электроприводом ... 208
Дистанционное открывание гаража ... 209
Внутреннее зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления ... 210

Контактные разъемы ... 211

Точки разветвления ... 252

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут двигателя 4-цил. Турбо ... 272
Жгут двигателя 5-цил. Турбо ... 272
Жгут двигателя 6-цил. ... 273
Жгут двигателя 6-цил. Турбо ... 273
Жгут двигателя, 2,0 л, Дизель ... 274
Жгут двигателя, 2,4 л, Дизель ... 274
Жгут проводки моторного отделения ЛР ... 275
Жгут проводки моторного отделения ПР ... 276
Жгут, приборная панель ЛР ... 277
Жгут, приборная панель ПР ... 278
Напольный жгут ЛР S80 ... 279
Напольный жгут ПР S80 ... 280
Напольный жгут ЛР V70 ... 281
Напольный жгут ПР V70 ... 282
Жгут системы информатики и развлечения ЛР S80 ... 283
Жгут системы информатики и развлечения ПР S80 ... 284
Жгут системы информатики и развлечения ЛР V70 ... 285
Жгут системы информатики и развлечения ПР V70 ... 286
Жгут, потолок S80 ... 287
Жгут потолочной проводки V70 ... 287
Жгут проводки средней консоли ... 288
Жгут туннельной проводки ... 288
Жгут проводов передней левой двери ... 289
Жгут передней правой двери ... 289
Жгут задней левой двери ... 290
Жгут задней правой двери ... 290
Жгут, крышка багажника S80 ... 291
Жгут проводки крышки багажника V70 ... 291
Жгуты заднего моста ... 292
Жгуты Executive ... 293

Иллюстрации компонентов ... 294

Алфавитный указатель 1:2 ... 356

Перечень компонентов 1:7 ... 358

Пояснения
Сокращения

Группы

Группа 26 = Система охлаждения
Группа 27 = Управление двигателем
Группа 28 = Система зажигания и регулировки
Группа 32 = Генератор и регулятор зарядки
Группа 33 = Система запуска
Группа 35 = Освещение
Группа 36 = Другое электрическое оборудование
Группа 37 = Проводка и предохранители
Группа 38 = Приборы
Группа 39 = Прочее
Группа 43 = Коробка передач
Группа 55 = Стояночный тормоз
Группа 59 = Тормозная система
Группа 64 = Управление
Группа 76 = Амортизаторы
Группа 83 = Двери и люки
Группа 84 = Наружные декоративные детали и пр.
Группа 85 = Интерьер
Группа 87 = Климатическая установка
Группа 88 = Внутреннее оборудование
Группа 89 = Кузов, прочее

Обозначения, замок зажигания

X = Аксессуары (положение звуковой системы)
S = Напряжение при "вставленном ключе"
15 = Контакт остается замкнутым при запуске
15l = Контакт размыкается при запуске
30 = Постоянный ток от аккумулятора
50 = Запуск

Страны/Рынки

A = Австрия
AUS = Австралия
B = Бельгия
CDN = Канада
CH = Швейцария
D = Германия
DK = Дания
E = Испания
EU/OS = Рынки, кроме США и Канады
FIN = Финляндия
GB = Великобритания
ISR = Израиль
J = Япония
KOR = Корея
N = Норвегия
NL = Нидерланды
S = Швеция
USA = Соединенные Штаты Америки
WEU = Западная Европа

Прочее

ACC = Адаптивная система поддержания постоянной скорости
Ag = Плакировано серебром
Au = Плакировано золотом
AUTO = Автоматическая коробка передач
BLIS = Blind spot information system
CAN = Коммуникация CAN
DPY = Дисплей
Du-X = Dual Xenon
ECC = Электронная климатическая установка
ETA = Блок дроссельной заслонки
EXC = Не включая
GDL = Лампа газового разряжения
HISPEED = Высокоскоростная компьютерная сеть
HS = Высокоскоростная компьютерная сеть
IR = ИК-датчик
KEYLESS = Бесключевой автомобиль
LIN = Коммуникация LIN
LH = Левая сторона
LHD = Левостороннее управление
MAN = Ручная коробка передач
MEMORY = Сиденье водителя с функцией памяти
MIDSPEED = Компьютерная сеть средней скорости
MIRCAM = Камера парковки в зеркале заднего вида
MMS = Датчик движения объектов
MS = Компьютерная сеть средней скорости
PANROOF = Панорамная крыша
PETROL = Бензин
RH = Правая сторон
RHD = Правостороннее управление
RTI = Информационная система дорожного движения
SCR = Экранирование
SRS = Подушка безопасности
T = Турбодвигатель
W/O = Без
2WD = Привод на 2 колеса
4CYL, I4 = 4-цилиндровый двигатель
5CYL, I5 = 5-цилиндровый двигатель
6CYL, I6 = 6-цилиндровый двигатель

Цвета

BK, SB = Черный
BN = Коричневый
BU, BL = Синий
GN = Зеленый
GY, GR = Серый
LGN = Светло-зеленый
NL = Естественный
OG, OR = Оранжевый
PK, P = Розовый
RD, R = Красный
VT, VO = Фиолетовый
WH, W = Белый
YE, Y = Желтый

Пользование электросхемами 1:2

Нижеприведенные описания действительны в принципе для всех пособий, содержащих схемы электрических соединений, однако не все части должны обязательно находиться в данном пособии.

A. Обозначение деталей

Каждая деталь имеет обозначение детали, состоящее из двух частей.

Первая часть - это типовой номер, который описывает тип данной детали, например, 3/xx.

Вторая часть в обозначении это порядковый номер, например x/2.

В обобщении это дает обозначение деталей, например 3/2.

В конце книги имеется перечень деталей, где с помощью обозначения детали можно найти название детали, например, 3/2 = переключатель света.

Перечень номеров типов

Список показывает тип детали для соответствующего типового номера, например, 3/x = электровыключатель, 6/x = электромотор и т.д.

1	Аккумулятор
2	Реле
3	Электровыключатель
4	Модуль управления
5	Комбинированный прибор
6	Электромотор
7	Датчик
8	Регулятор
9	Нагревательный элемент
10	Лампа
11	Предохранитель
15	Шина разветвления/ Токораспределительный узел
16	Звуковая система
17	Обслуживание/диагностика
18	Контактный ролик
19	Измеритель
20	Компонент зажигания/шунт
27	Оптика
31	Узловое соединение
73	Точка разветвления
74	Контактный разъем

Системы показываются в неактивном состоянии, т.е. когда "ключ вынут", а также когда двери, крышка багажника и капот двигателя закрыты.

B. Точки разветвления

На страницах электросхем приводятся пронумерованные точки разветвления, например, 73/5035.

В пособии имеется раздел с перечнем точек разветвления. В нем указываются все детали, к которым разветвляется соответствующая точка.

В разделе "Протягивание жгутов проводки в автомобиле" показано, где расположены точки разветвления.

C. Контактные разъемы

Контактные разъемы представляют собой переход между двумя жгутами проводки, они описываются в главе "Контактные разъемы".

D. Электрическое распределение

Функция предохранителей и реле представлена в разделе "Электрическое распределение".

E. Компьютерная связь

Современные автомобили имеют сети передачи данных CAN, LIN и MOST. Соединения к этим сетям не показаны во всей полноте в соответствующих схемах соединений. Полная информация по обмену данными по сетям CAN, LIN и MOST находится в разделе "Блоки управления".

F. Сокращения

В пособии используется ряд различных сокращений. Объяснения к ним приводятся в разделе "Сокращения".

G. Расположение деталей

В конце книги имеется раздел, где в цифровом порядке описывается вид и расположение деталей.

Пользование электросхемами 2:2

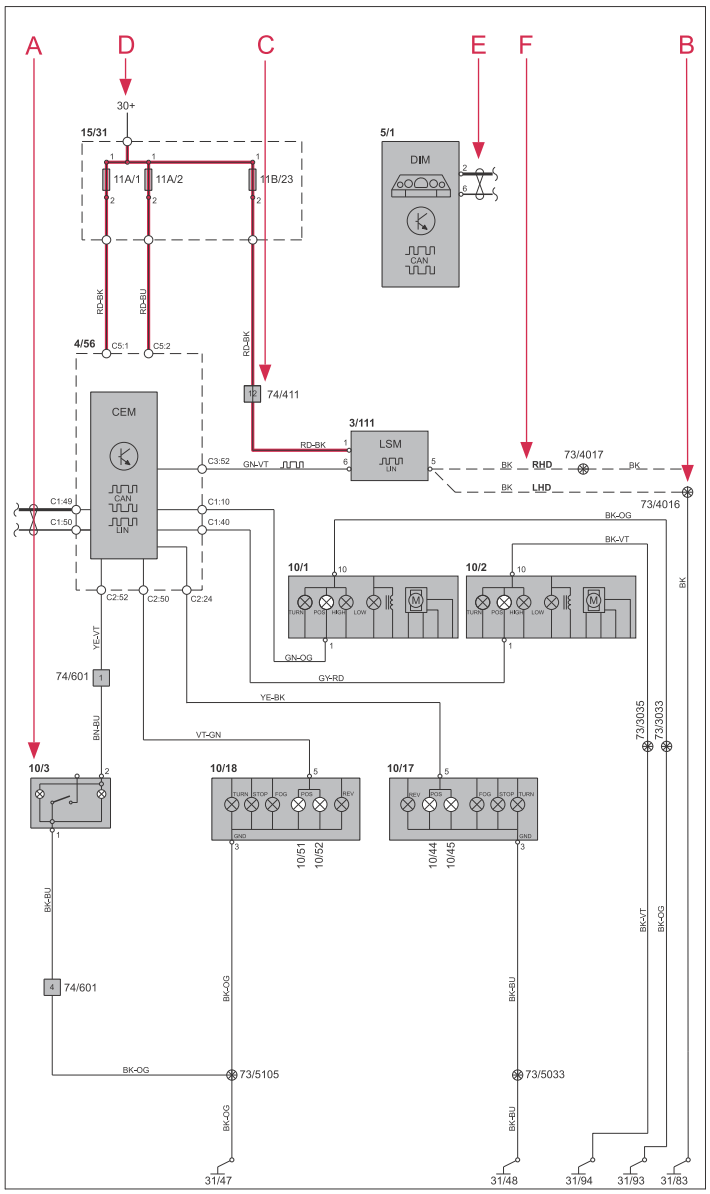

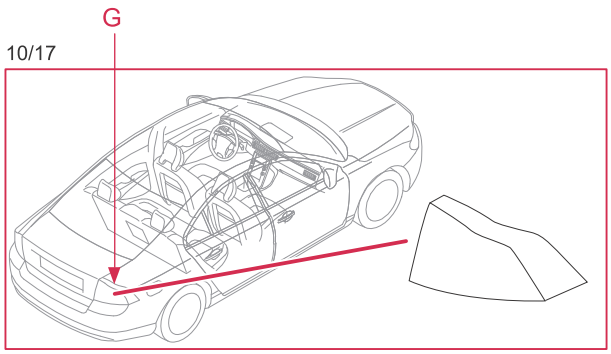

Пояснение знаков

= Напряжение в системе

= Узловое соединение через проводку

= Узловое соединение в компоненте/шасси

= Экранированный провод

= Точка разветвления

= Скрученные провода

= Электрическое соединение

= Вариант

= Коммуникация CAN

= Высокий сигнал данных CAN (CAN H)

= Низкий сигнал данных CAN (CAN L)

= Коммуникация LIN

= Коммуникация LIN

= Кабель DIN, коаксиальный кабель и т.д.

= Компьютерная связь

= Коммуникация CAN

= Коммуникация MOST

= Коммуникация MOST

= Связь токораспределительного узла

= Соединение, идущее далее к...

= Разъем между жгутами проводки

= Разъем, подключенный к компоненту

G029147

Электрическое распределение
Обзор без функции запуска/остановки

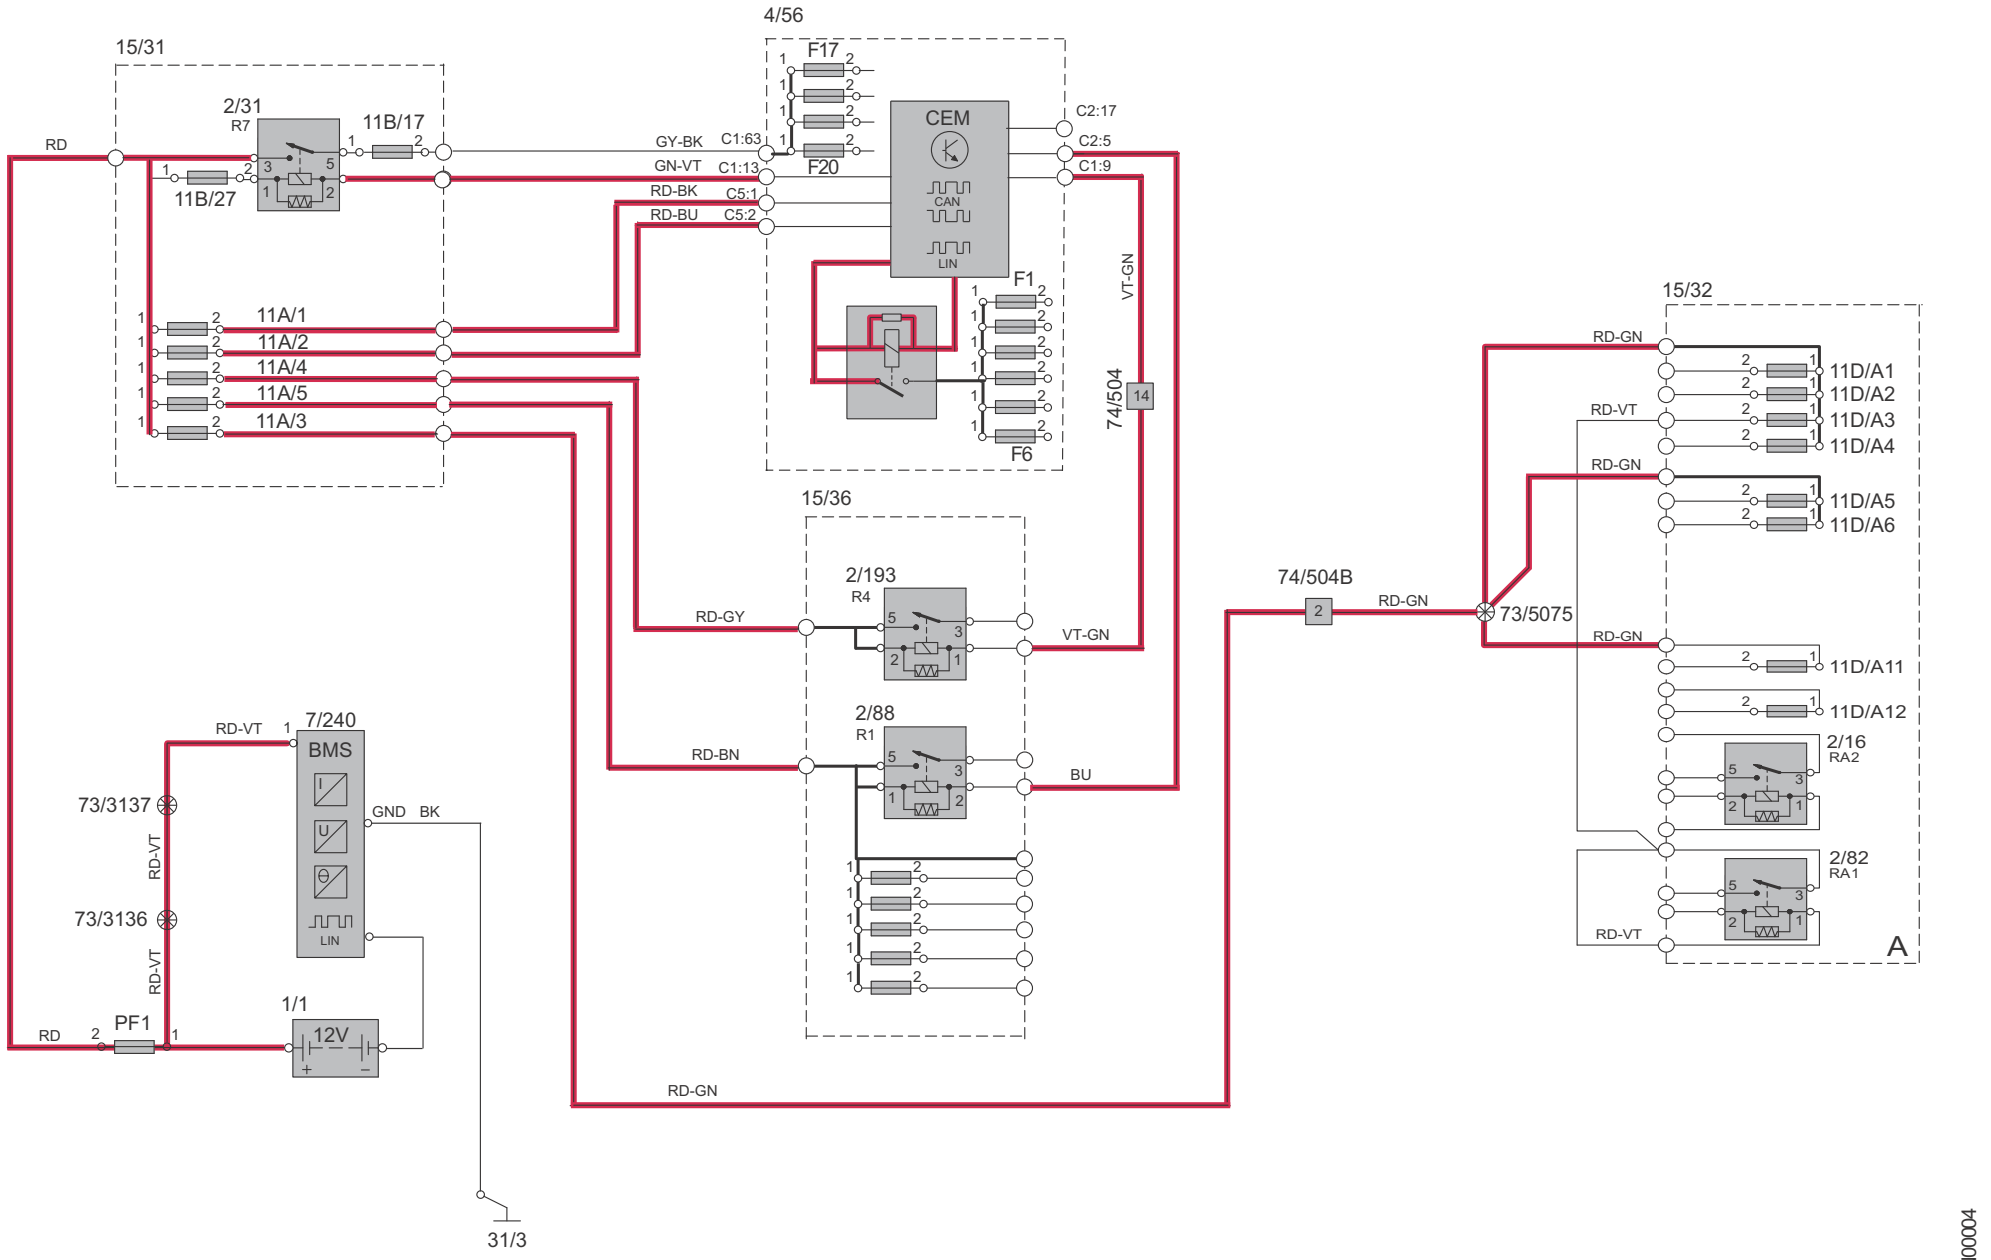

Электрическое распределение
Обзор с функцией запуска/остановки

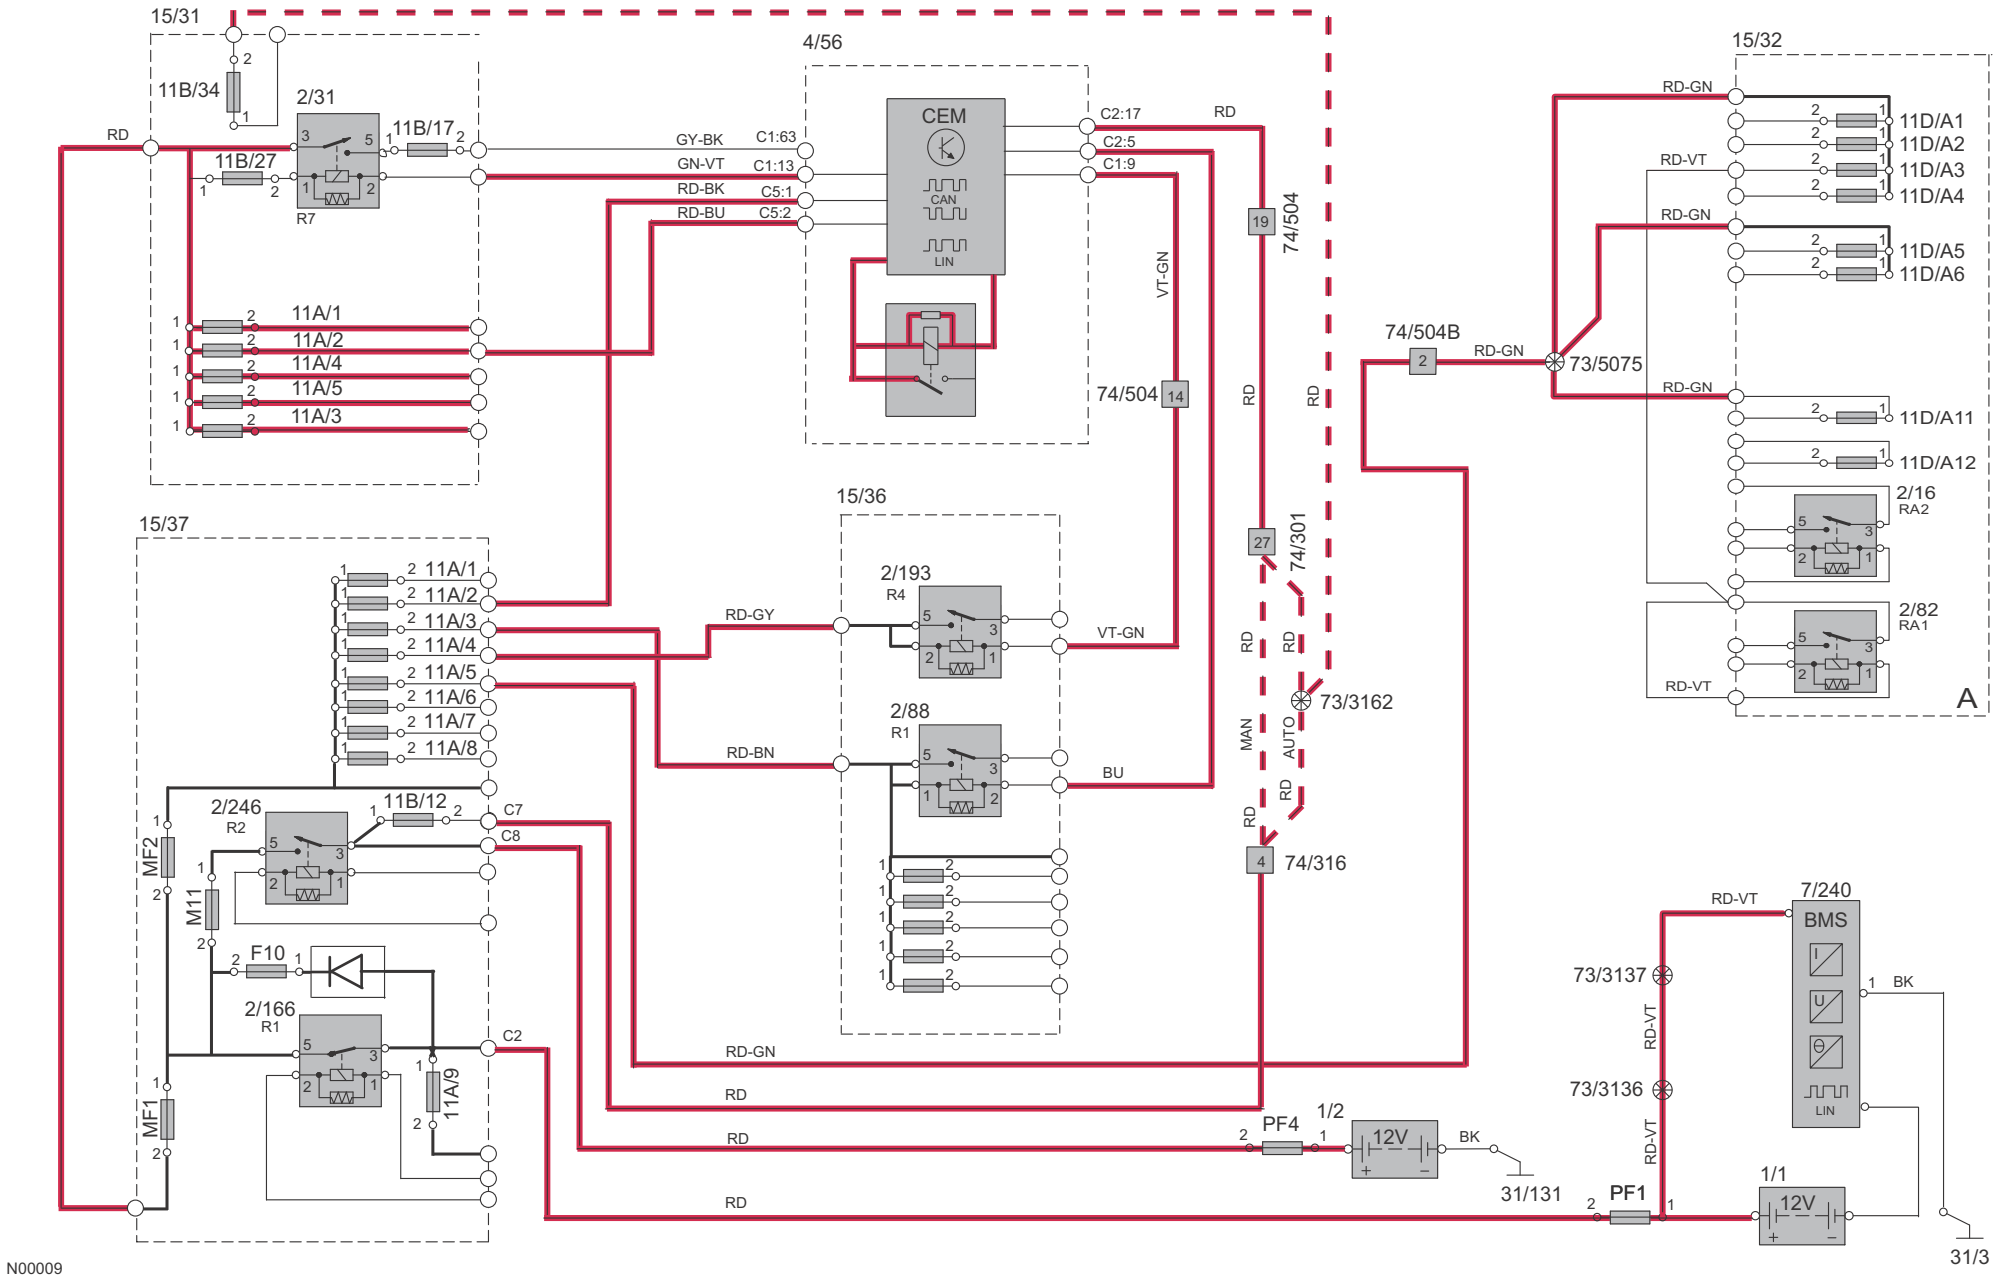

Электрическое распределение
Обзор Токораспределительный узел в отсеке двигателя

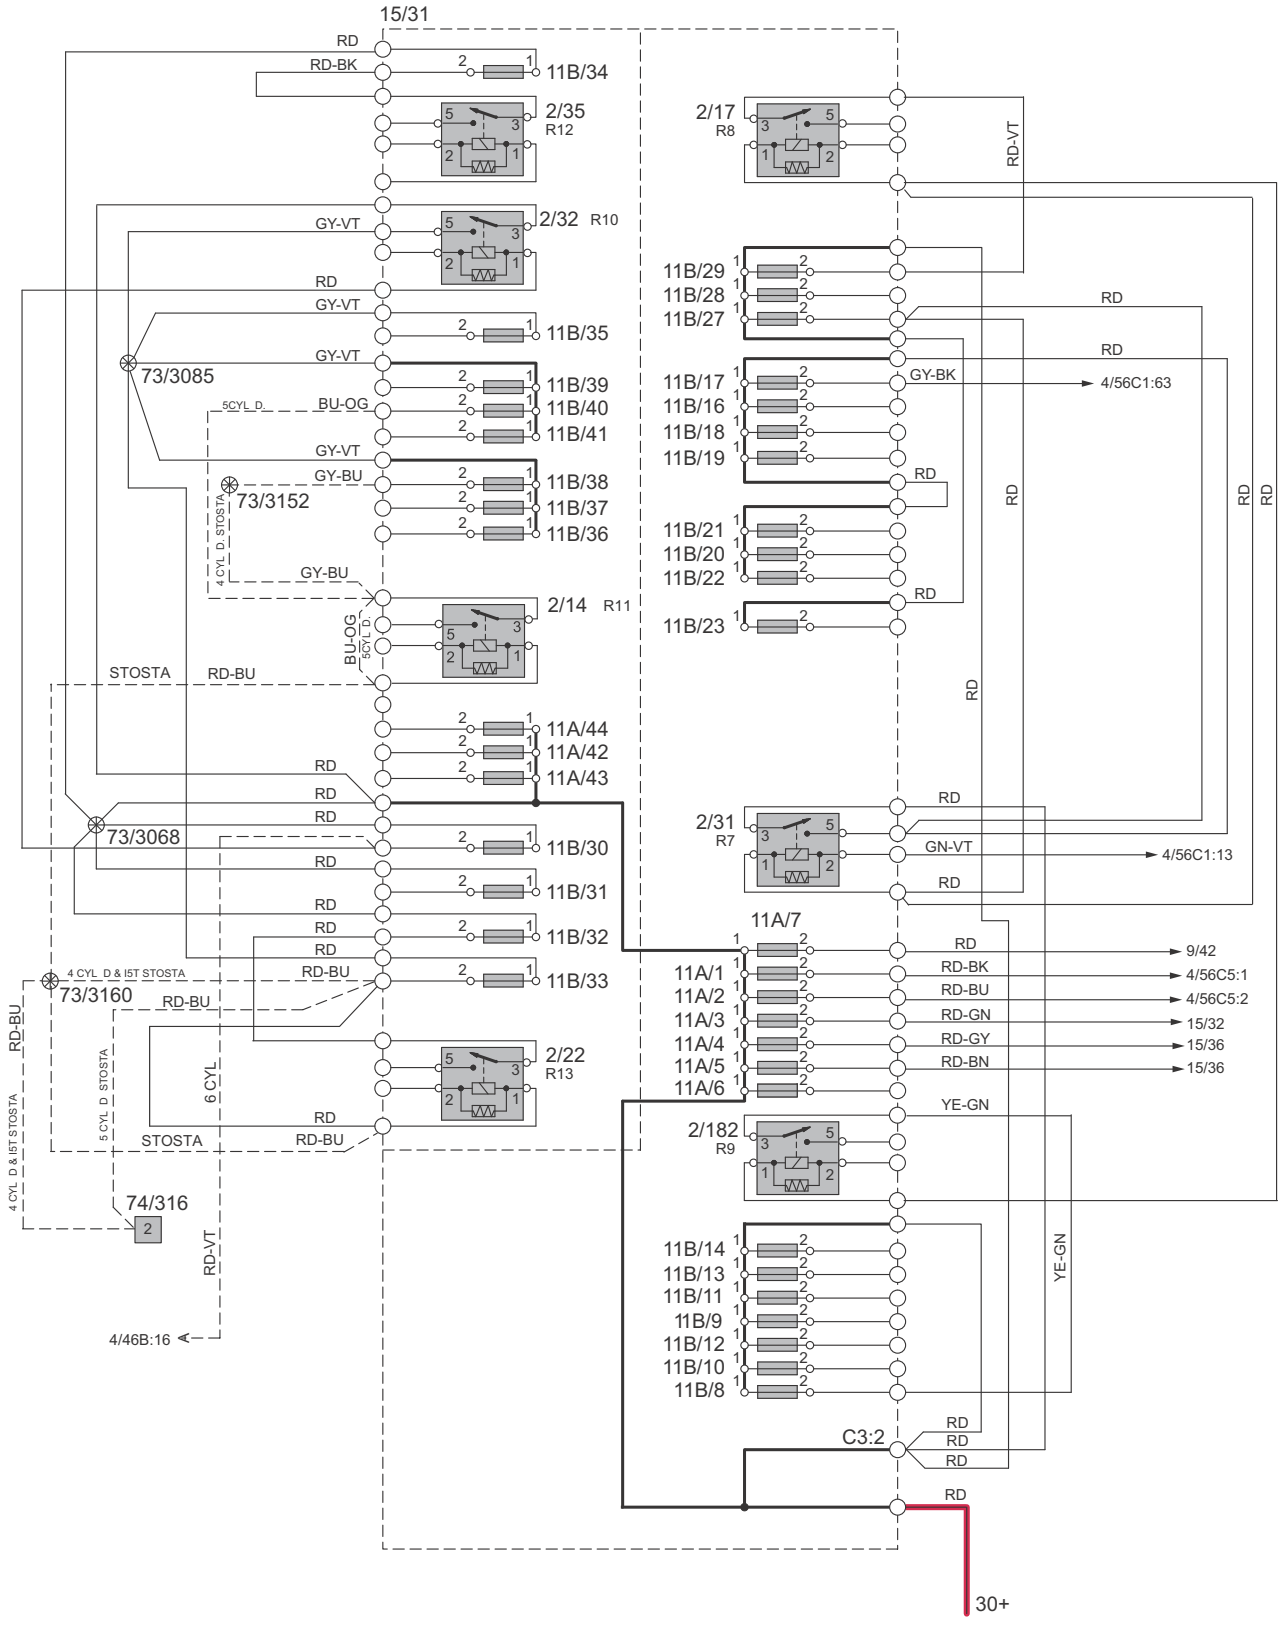

B00001

Электрическое распределение
Обзор Токораспределительный узел в салоне

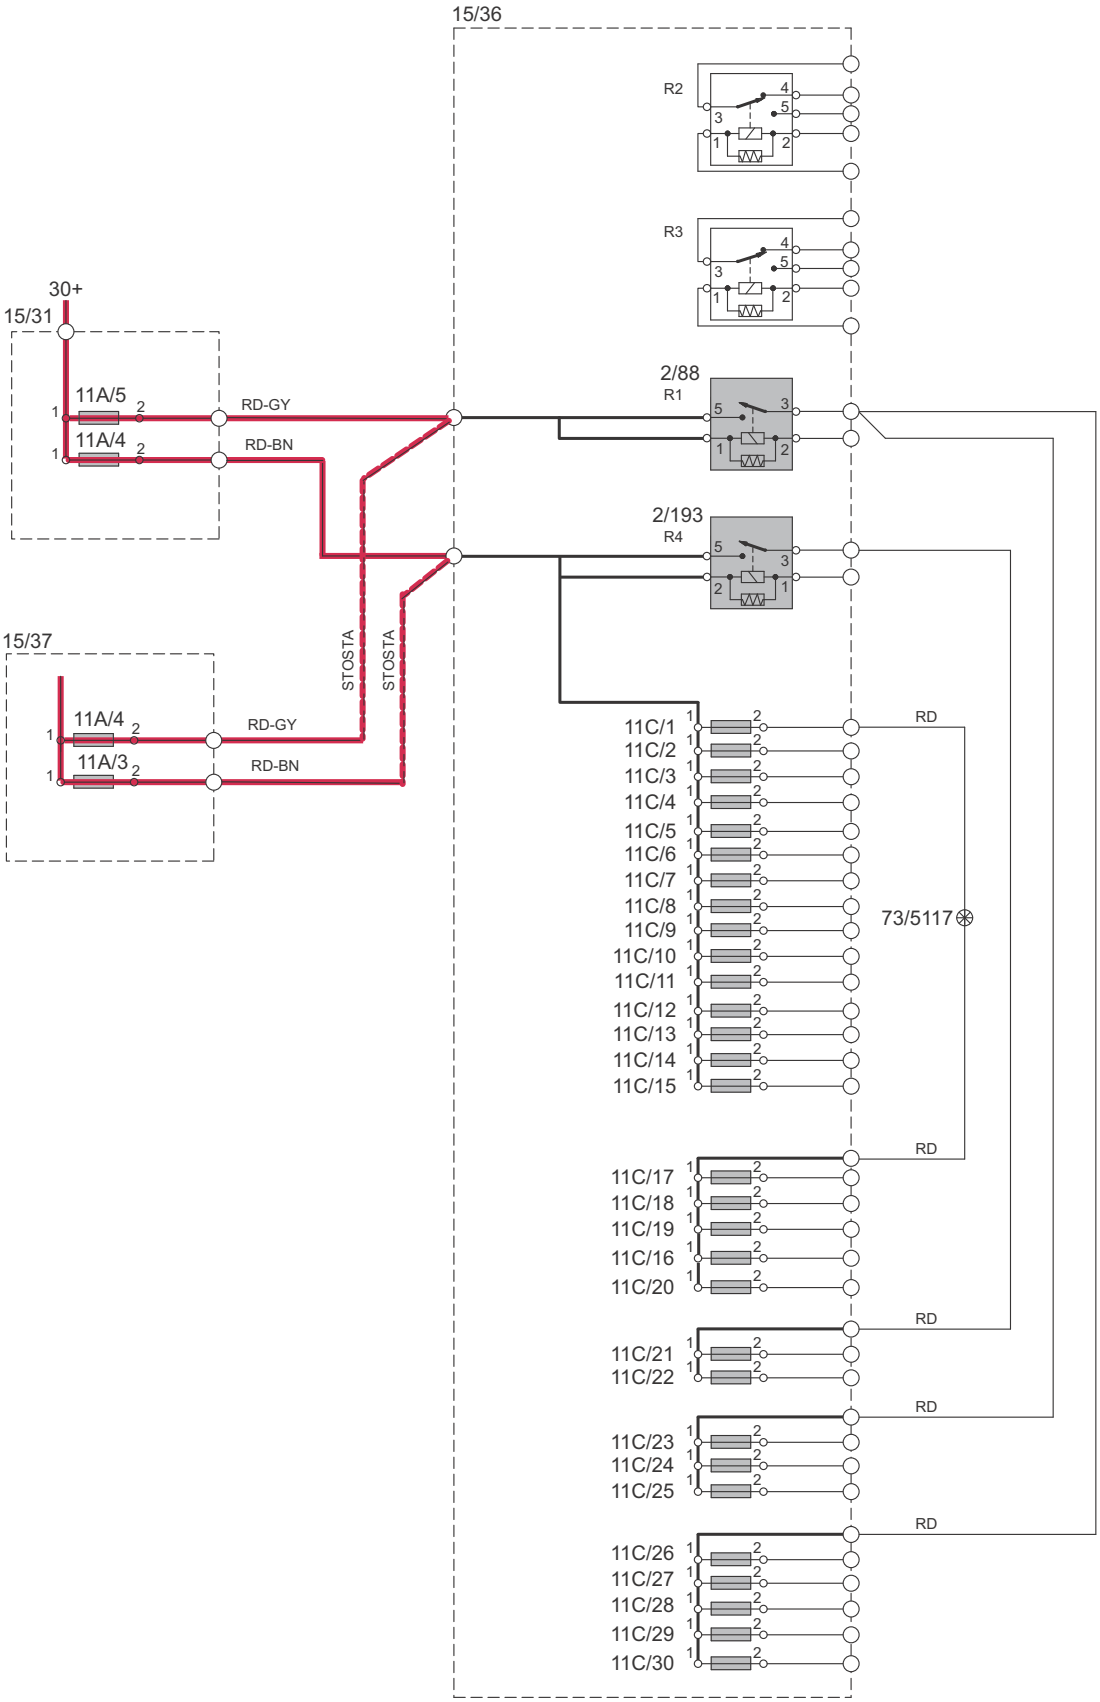

I012227

Электрическое распределение
Обзор Токораспределительный узел в отсеке багажника

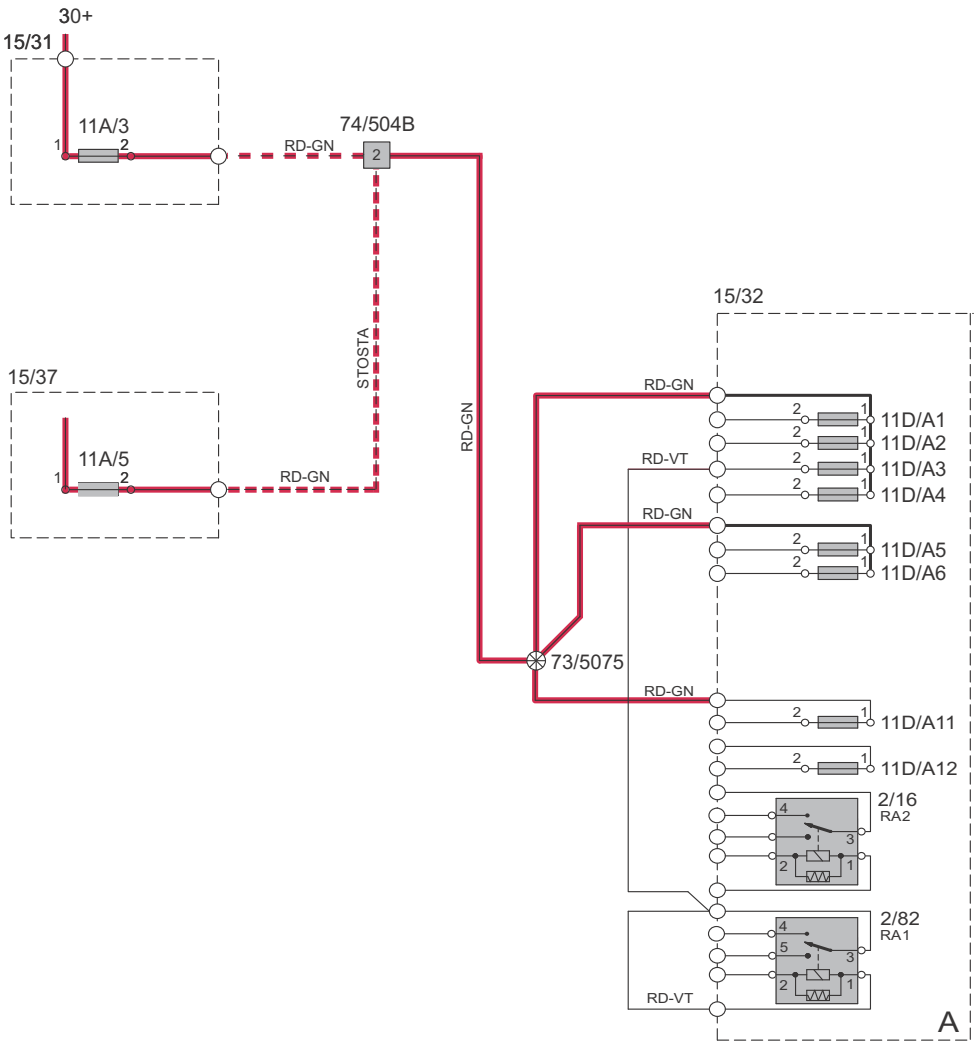

N00006

Предохранители
Токораспределительный узел в моторном отделении F1-F7

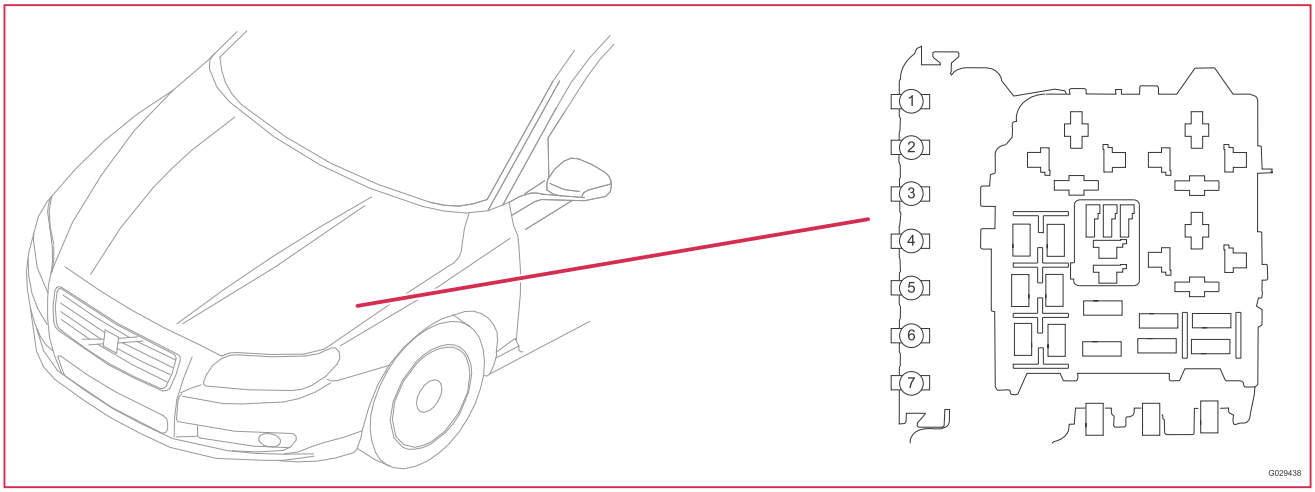

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	А
F1	11A/1	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	-	50
		F7	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	-	
		F9-F11	Предохранители в центральном электронном модуле (CEM)	реле в CEM	
		F21	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	-	
		F23	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	-	
F2	11A/2	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	-	50
		F3-F6	Предохранители в центральном электронном модуле (CEM)	реле в CEM	
		F8	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	реле в CEM	
		F12-F16	Предохранители в центральном электронном модуле (CEM)	-	
		F22	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	-	
		F24	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	-	
F3	11A/3	11D/A1-11D/A11	Предохранители в токораспределительном узле в багажнике	-	60
F4	11A/4	2/193	Реле, функции комфорта	-	60
		4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	2/193	
		11C/1-11C/15	Предохранители в токораспределительном узле салона	-	
		11C/21-11C/22	Предохранители в токораспределительном узле салона	2/193	
F5	11A/5	2/88	Реле, питание 15	-	60
		4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	2/88	
		11C/23-11C/25	Предохранители в токораспределительном узле салона	2/88	
		11C/26-11C/30	Предохранители в токораспределительном узле салона	2/88	
F7	11A/7	9/42	Элемент PTC	-	100

продолжение следует

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F8-F21

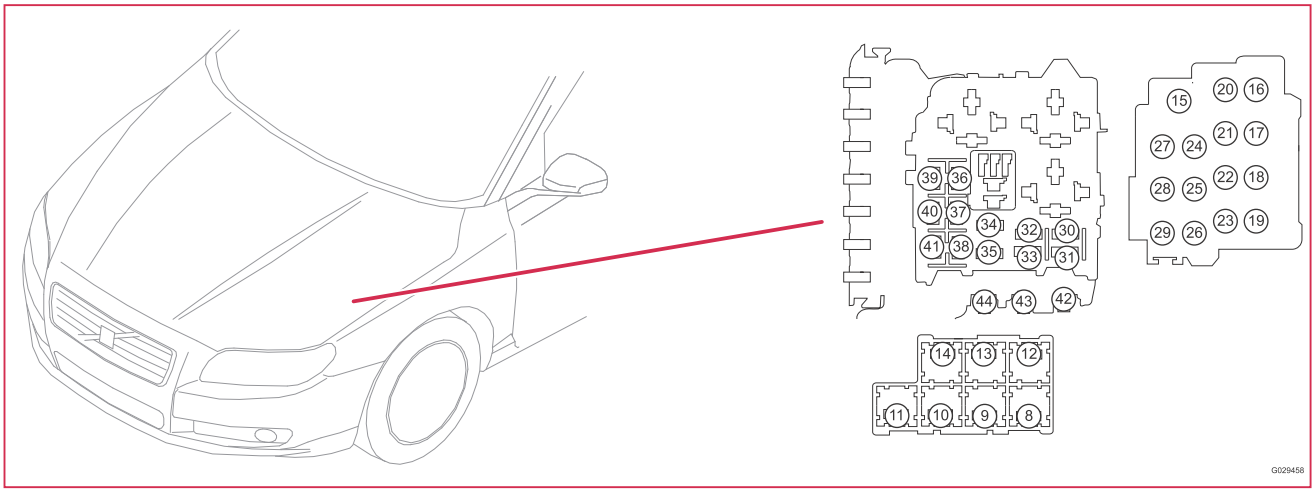

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F8	11B/8	2/182 6/104	Реле, мотор системы мойки фар Мотор системы мойки фар	- 2/182	20
F9	11B/9	6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)	-	30
F10	11B/10	4/7 4/106	Модуль подогревателя сгорания (CPM) Блок управления стояночного нагревателя с дистанционным управлением	- -	25
F11	11B/11	4/31 6/28	Модуль управления, вентилятор салона Мотор, вентилятор салона	- -	40
F13	11B/13	4/16	Модуль управления тормозами (BCM), насос	-	40
F14	11B/14	4/16	Модуль управления тормозами (BCM), клапаны	-	20
F16	11B/16	10/1 10/2	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	- -	10
F17	11B/17	4/56 F17-F20	Центральный электронный модуль (CEM) Предохранители в центральном электронном модуле (CEM)	- -	20
F18	11B/18	4/16	Модуль управления тормозами (BCM)	-	5
F19	11B/19	4/99 6/164	Блок управления, сервоусилитель с зависимостью от скорости Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EHPS)	- -	5
F20	11B/20	4/28 4/28B 4/46 4/9	Модуль управления коробки передач (TCM) Модуль управления коробки передач (TCM) MPS6 Модуль управления двигателя (ECM) Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	- - - -	10
F21	11B/21	9/43 9/44	Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло	- -	10

продолжение следует

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F22-F31

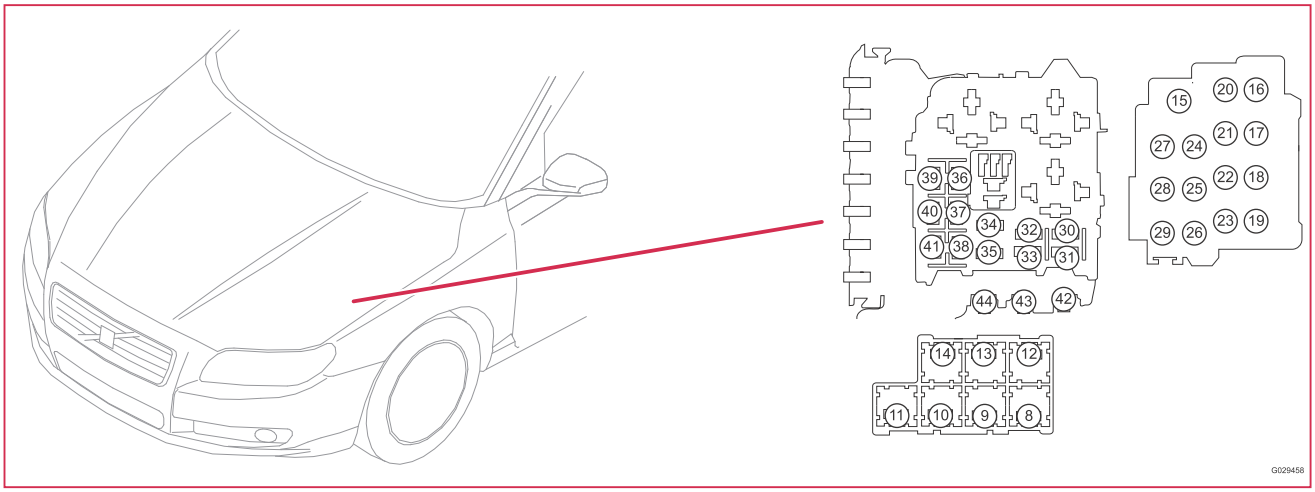

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F22	11B/22	-		-	-
F23	11B/23	3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)	-	5
F27	11B/27	2/17 2/31 2/182 4/56	Реле звукового сигнала Реле, питание 15 Реле, мотор системы мойки фар Центральный электронный модуль (CEM)	- - - 2/17, 2/31, 2/182	5
F28	11B/28	2/64 10/65 10/69	Реле дополнительного света Дополнительный свет передний правый Дополнительный свет передний левый	- 2/64 2/64	20
F29	11B/29	2/17 16/10 16/11	Реле звукового сигнала Рожок звукового сигнала 1 Рожок звукового сигнала 2	- 2/17 2/17	15
F30	11B/30	2/32 4/46 4/56	Главное реле системы управления двигателем Модуль управления двигателя (ECM) Центральный электронный модуль (CEM)	- - 2/32	10
F31	11B/31	4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)	-	15
продолжение следует					

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F32-F37

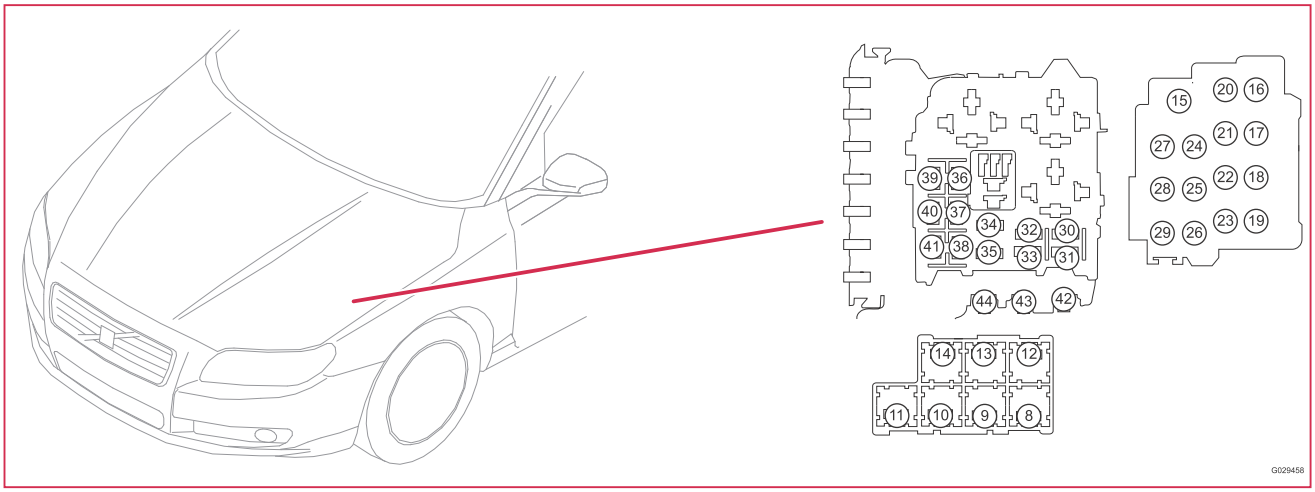

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F32	11B/32	2/22	Реле, климатическая установка	-	15
		8/3	Магнитное сцепление климатической установки	2/22	
		6/73	Насос охлаждающей жидкости, запуск/остановка, 5-цил. Дизель	2/22	
F33	11B/33	2/14	Реле автоматики запальной свечи	-	5
		2/22	Реле, климатическая установка	-	
		4/46	Модуль управления двигателя (ECM)	-	
F34	11B/34	2/35	Реле стартера	-	30
		6/25	Стартер	2/35	
F35	11B/35	4/109	Блок управления, запальная свеча, 5-цил. Дизель	-	10
		20/3-6	Свеча накала с катушкой, 4-цил.	-	
		8/111	Клапан регулировки потока топлива	-	
		20/3-8	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 5 и 6-цил.	-	20
		20/16	Конденсатор, 6-цил.	-	
F36	11B/36	4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 4-, 5-, 6-цил.	-	10
		4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель	-	15
F37	11B/37	7/17	Датчик массового расхода воздуха (MAF), 4-цил.	-	10
		8/111	Клапан регулировки потока топлива, 4-цил. Дизель	-	
		8/121	Клапан радиатора	-	
		8/167	Перепускной клапан, соленоид	-	
		4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.	-	15
		8/6-11	Инжекторные клапаны	-	
		8/98	Клапан регулировки, давление топлива, Дизель	-	
		8/111	Клапан регулировки потока топлива, 5-цил. Дизель	-	
		7/17	Датчик массового расхода воздуха (MAF), 5-, 6-цил.	-	

продолжение следует

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F38

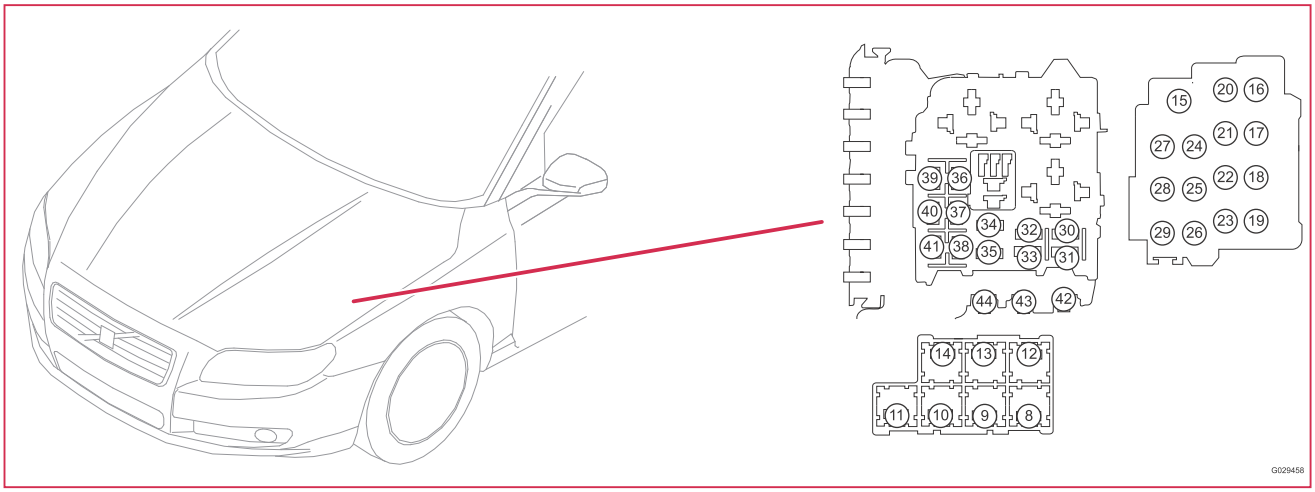

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F38	11B/38	8/18	Клапан EVAP, 4-цил.	-	10
		8/28	Клапан управления турбокомпрессором, 4-цил.	-	
		7/17	Измеритель воздушной массы (MAF), 4-цил. Турбо	-	
		8/19	Соленоид вариабельного времени, впуск, 4-цил. Турбо	-	
		8/81	Соленоид вариабельного времени, выпуск, 4-цил. Турбо	-	
		8/159	Перепускной клапан	-	
		2/14	Реле автоматики запальной свечи	-	
		6/73	Насос охлаждающей жидкости, запуск/остановка, 4-цил. Дизель	2/14	
		7/17	Измеритель воздушной массы (MAF), 5-цил. Турбо	-	
		7/35	Датчик уровня масла, 5-цил. Турбо	-	
		8/3	Магнитное сцепление климатической установки, 5-цил. Турбо	-	
		8/18	Клапан EVAP, 5-цил. Турбо	-	
		8/28	Клапан турборегулирования, 5-цил. Турбо	-	
		8/81	Соленоид вариабельного времени, выпуск, 5-цил. Турбо	-	
		8/117	Соленоид вариабельного времени, впуск, 5-цил. Турбо	-	
		7/35	Датчик уровня масла, 5-цил. Дизель	-	
		8/3	Магнитное сцепление климатической установки, 5-цил. Дизель	-	
		8/113	Перепускной клапан охлаждения EGR, 5-цил. Дизель	-	
		8/164	Электрический клапан поршневого охлаждения	-	

продолжение следует

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F38-F39

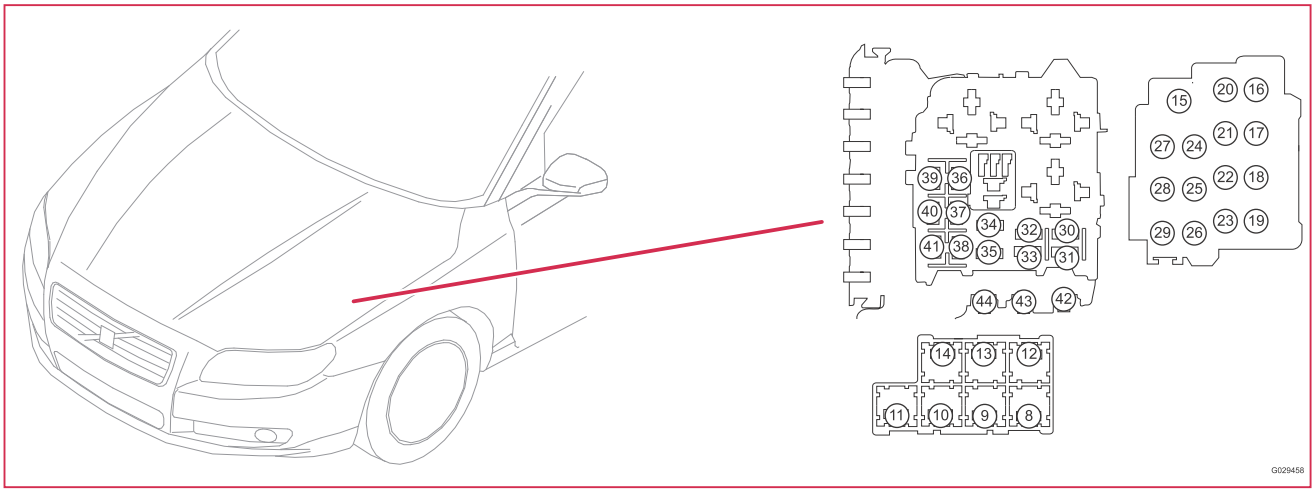

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	А
F38	11B/38	4/46	Модуль управления двигателя (ECM)	-	10
		6/139	Верхний серводвигатель, впускная труба, 6-цил. без Т	-	
		6/140	Нижний серводвигатель, впускная труба, 6-цил. без Т	-	
		7/35	Датчик уровня масла, 6-цил.	-	
		8/3	Магнитное сцепление климатической установки	-	
		8/28	Клапан турборегулирования	-	
		8/77	Клапан регулирования объема топлива	-	
		8/117	Соленоид вариабельного времени впуска, 6-цил.	-	
		8/125	Соленоид профиля кулачка, передний, 6-цил. без Т	-	
		8/126	Соленоид профиля кулачка, задний, 6-цил. без Т	-	
F39	11B/39	7/15	Лямбда зонд, передний, 4-цил.	-	10
		7/82	Лямбда-зонд задний, 4-цил. Турбо	-	
		7/15	Лямбда зонд, передний, 5-цил. Дизель	-	
		7/215	Лямбда-зонд задний, 5-цил. Дизель	-	
		7/15	Лямбда зонд, передний, 5-цил. Турбо.	-	15
		8/18	Клапан EVAP, 5-цил. Турбо.	-	
				-	

продолжение следует

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F39-F44

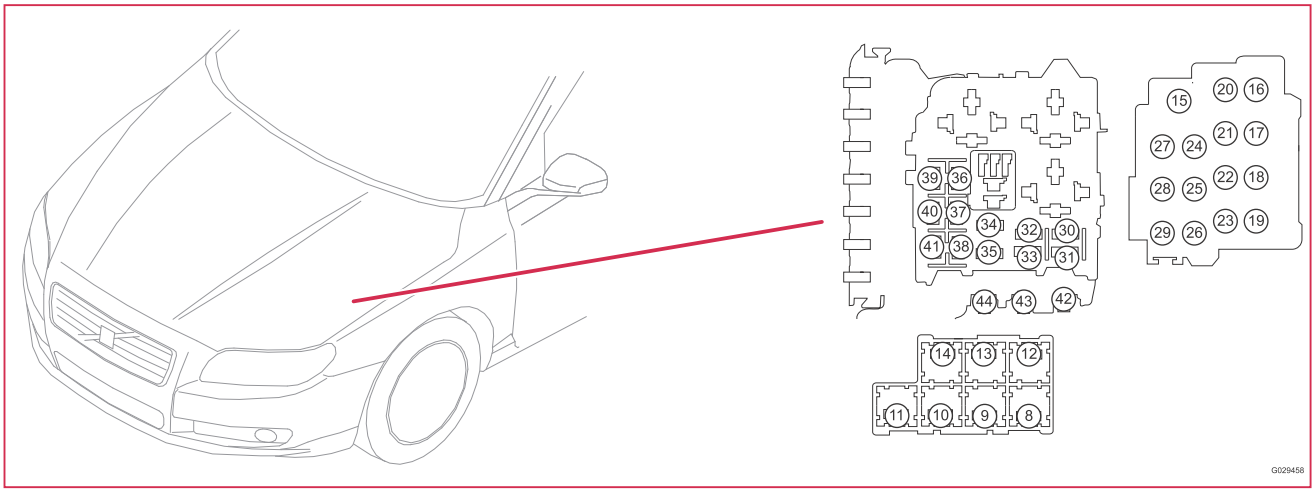

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F39	11B/39	7/15	Передний лямбда-зонд, ряд 1, 6-цил.	-	15
		7/82	Задний лямбда-зонд, ряд 1, 6-цил.	-	
		7/103	Передний лямбда-зонд, ряд 2, 6-цил. без T	-	
		7/104	Задний лямбда-зонд, ряд 2, 6-цил. без T	-	
		8/18	Клапан EVAP, 6-цил.	-	
F40	11B/40	2/14	Реле автоматики запальной свечи	-	20
		6/73	Насос охлаждающей жидкости, запуск/остановка, 5-цил. Турбо	2/14	
		6/179	Электрический масляный насос	-	
		9/32	Сопротивление PTC вентиляции картера, 5-цил. Турбо	-	
		9/38	Топливный фильтр с электрическим подогревом, Дизель	-	
		2/14	Реле автоматики запальной свечи	-	10
		6/73	Насос охлаждающей жидкости, запуск/остановка, 4-цил. Турбо	2/14	
F41	11B/41	6/67	Насос, контроль утечки топлива, 6-цил.	-	5
		6/179	Электрический масляный насос	-	
		7/200	Датчик температуры охладителя	-	
		9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера, 5-цил. Дизель	-	
F42	11A/42	4/109	Модуль управления свечи накаливания	-	70
		20/22-26	Запальная свеча, 5-цил. Дизель	4/109	
F43	11A/43	4/71	Электровентилятор охлаждения, 4-цил. Турбо	-	60
		4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения, 5-цил. Дизель и 6-цил.	-	80
F44	11A/44	6/164	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)	-	100

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F1-F3

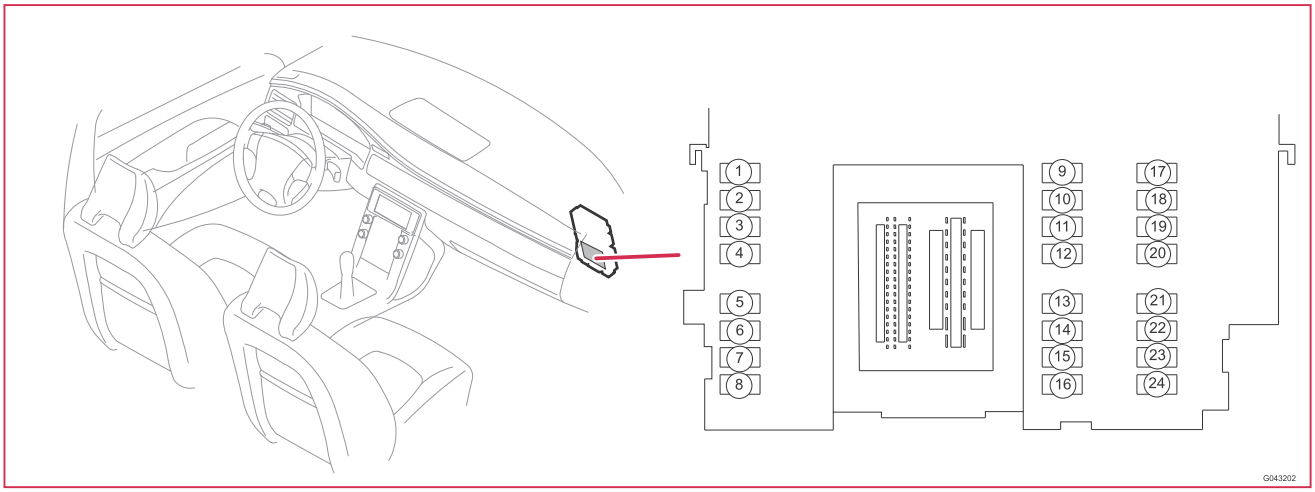

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F1	2/16	Реле, задний стеклоочиститель	-	15
	6/32	Мотор заднего стеклоочистителя	2/16	
F3	3/26	Блок переключателей, сиденье водителя с электрорегулировками	-	7,5
	3/27	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом	-	
	3/176	Выключатели стеклоподъемника с электроприводом, дверь водителя	-	
	3/291	Переключатель закрывания крышки багажника, V70	-	
	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	-	
	4/76	Дистанционное управление для открывания гаража	-	
	6/8	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника, V70	-	
	10/25	Потолочная лампа багажника, V70	-	
	10/29	Освещение, отделение перчаток	-	
	10/97	Освещение подножки, передняя левая	-	
	10/102	Освещение подножки, передняя правая	-	
	10/114	Освещение левого зеркала для макияжа	-	
	10/115	Освещение правого косметического зеркала	-	
	10/125	Освещение подножки, передняя левая	-	
	10/126	Освещение подножки, передняя правая	-	
	10/127	Освещение багажного отделения, левое, S80	-	
	10/128	Освещение багажного отделения, правое, S80	-	
	10/150	Лампа для чтения, задняя	-	
	10/249	Освещение порога, сторона водителя спереди, S80	-	
	10/250	Освещение ступеньки, сторона пассажира, спереди, S80	-	
	10/251	Освещение порога, сторона водителя сзади, S80	-	
	10/252	Освещение ступеньки, сторона пассажира, задняя, S80	-	
	17/45	Контакт алкогольного замка	-	
	26/6	Преобразователь/модуль управления, накладки порога, сторона водителя	-	
	26/7	Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне пассажира	-	
	26/8	Зарядное устройство алкогольного замка	-	

продолжение следует

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F4-F14

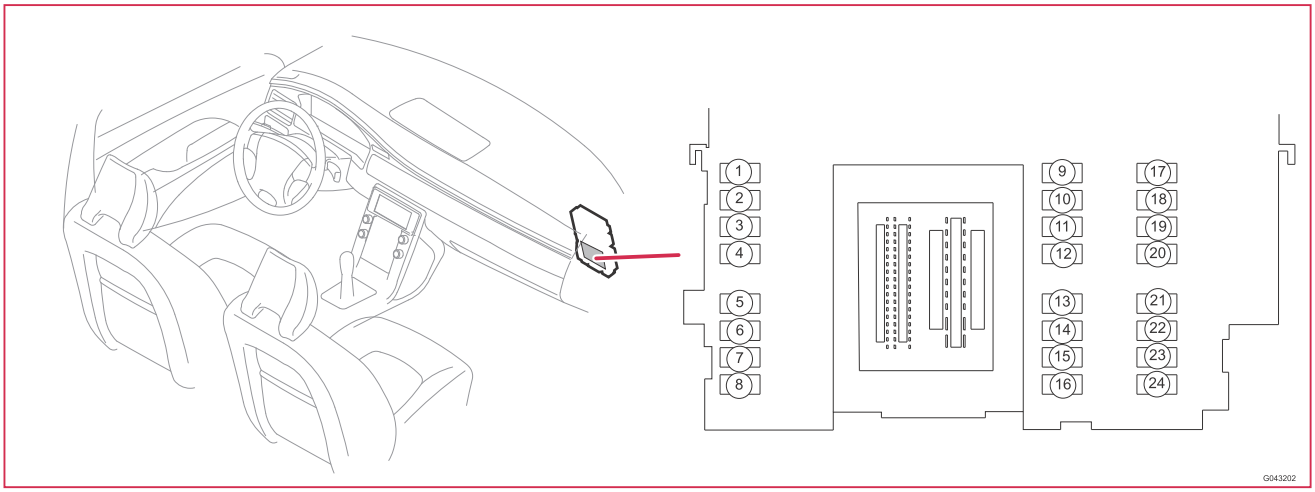

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F4	5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	-	5
F5	4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	-	10
	7/203	Направленный вперед радар (FLR)	-	
	19/4	Аналоговые часы	-	
F6	4/76	Дистанционное управление для открывания гаража	-	7,5
	7/149	Модуль датчика дождя (RSM)	-	
	10/22	Потолочная лампа	-	
	10/114	Освещение левого зеркала для макияжа	-	
	10/115	Освещение правого косметического зеркала	-	
	10/150	Лампа для чтения, задняя	-	
F7	3/4	Выключатель рулевого колеса, слева (SWSL)	3/130	7,5
	3/131	Выключатель рулевого колеса, справа (SWSR)	3/130	
	3/130	Модуль рулевого колеса (SWM)	-	
F8	6/37	Мотор замка крышки топливного бака	-	10
F9	6/127	Мотор омывателя	-	15
F10	6/127	Мотор омывателя	-	15
F11	6/8	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	-	10
F12	6/141	Электродвигатель, складной подголовник слева	-	10
	6/142	Электродвигатель, складной подголовник справа	-	
	8/59	Соленоид подголовника, задний левый	-	
	8/60	Соленоид подголовника, задний правый	-	
F13	4/83	Модуль управления топливного насоса	реле в CEM	20
	6/33	Топливный насос	реле в CEM	
F14	4/6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	-	5
	7/199	Ультразвуковой датчик (IMS)	-	

продолжение следует

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F15-F24

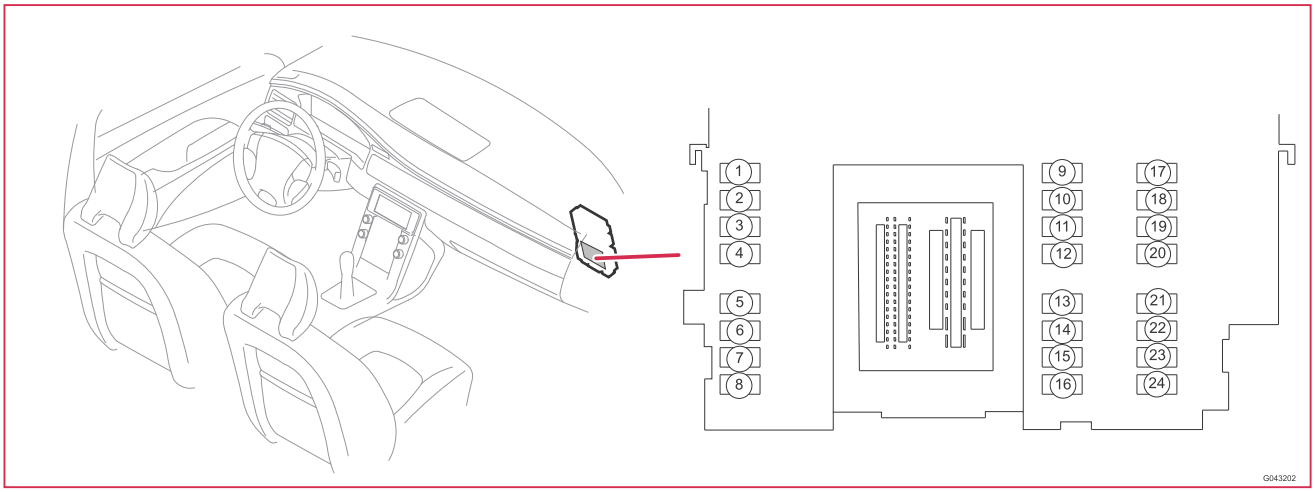

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F15	4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)	реле в CEM	15
F16	16/35	Модуль управления сирены (SCM)	-	5
	17/13	Розетка диагностики	-	
F18	4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	-	10
	7/93	Датчик веса сидящего (OWS)	-	
F19	4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	-	5
	7/203	Направленный вперед радар (FLR)	-	
	4/125	Модуль предельной скорости (CVM)	-	
F20	3/65	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья	-	7,5
	7/51	Датчик, педаль газа	-	
	8/48	Зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления	-	
	9/42	Элемент PTC	-	
F21	3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	-	15
	4/124	Элемент USB модуля управления (AUU)	-	
	16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	
F22	3/9	Контакт тормозного света	-	5
F23	4/33	Модуль люка в крыше (SRM)	-	20
F24	3/1	Замок зажигания	-	5
	3/132	Модуль управления запуска (SCU)	-	
	16/65	Блок антенны иммобилайзера (IAU)	-	

Предохранители
Салон

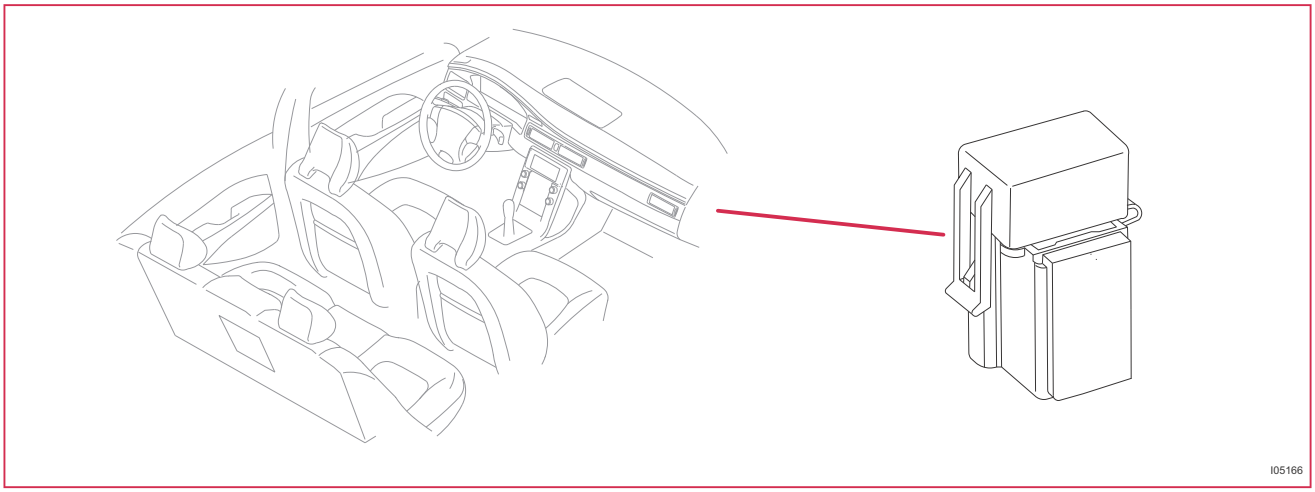

11 Предохранитель в дополнительном держателе предохранителей салона

№	Функция предохранителя	через	A
1	19/4 Аналоговые часы	-	5

Предохранители
Токораспределительный узел в салоне F1-F17

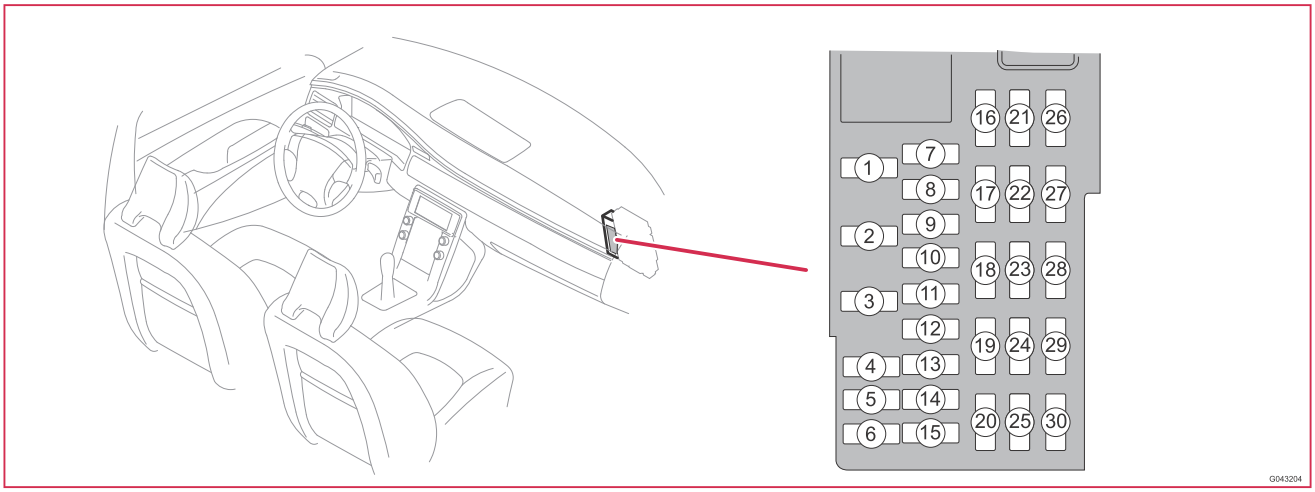

15/36 Токораспределительный узел в салоне

№	№	Функция предохранителя		через	А
F1	11C/1	11C/16-20 16/105	Предохранители в токораспределительном узле салона Модуль звуковоспроизведения (AUD)	- -	40
F7	11C/7	17/19 9/24	Розетка 12 В, багажник Отсек охлаждение	- 2/141	15
F8	11C/8	3/126	Модуль двери водителя (DDM)	-	20
F9	11C/9	3/127	Модуль двери пассажира (PDM)	-	20
F10	11C/10	3/129	Модуль правой задней двери (RDM)	-	20
F11	11C/11	3/128	Модуль левой задней двери (LDM)	-	20
F12	11C/12	4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	-	20
F13	11C/13	3/26 4/52	Блок переключателей, сиденье водителя с электрорегулировками Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	- -	20
F14	11C/14	3/27	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом	-	20
F15	11C/15	Резервный		-	-
F16	11C/16	3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	-	5
F17	11C/17	16/145 16/162 16/105 16/36	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR) Модуль цифрового радиовещания (DABM) Модуль звуковоспроизведения (AUD) ТВ-приемник	- - - -	10
продолжение следует					

Предохранители
Токораспределительный узел в салоне F18-F24

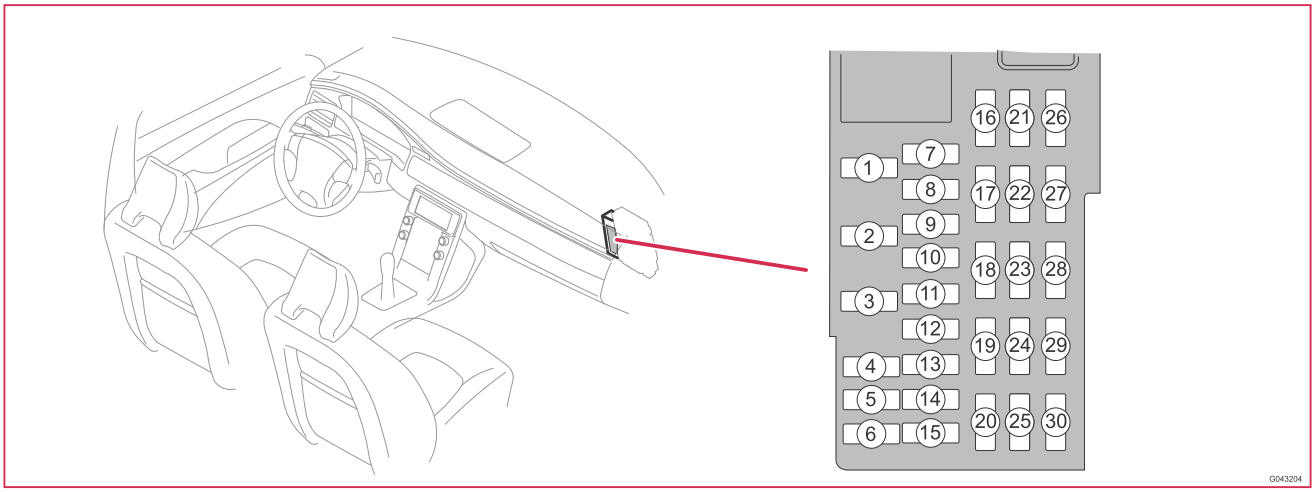

15/36 Токораспределительный узел в салоне

№	№	Функция предохранителя		через	A
F18	11C/18	3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	-	15
		4/124	Элемент USB модуля управления (AUU)	-	
		16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	
		16/159	Блок управления мобильным телефоном в безручном режиме (аксессуар)	-	
F19	11C/19	16/60	Модуль телефона (PHM)	-	5
F20	11C/20	16/109	Проигрыватель DVD/блок управления	-	7,5
F21	11C/21	4/33	Модуль люка в крыше (SRM)	-	5
		6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция	-	
		6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона	-	
		6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона	-	
		6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер	-	
		6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция	-	
		7/159	Датчик качества воздуха (AQS)	-	
		10/22	Потолочная лампа	4/56	
F22	11C/22	9/1	Розетка 12 В, передняя	-	15
		9/25	Розетка 12 В, задняя	-	
		16/45	Переносная навигационная система	-	
F23	11C/23	9/15	Модуль управления подогревом сидения, заднее правое	-	15
F24	11C/24	9/14	Модуль управления подогревом сидения, заднее левое	-	15

продолжение следует

Предохранители
Токораспределительный узел в салоне F25-F30

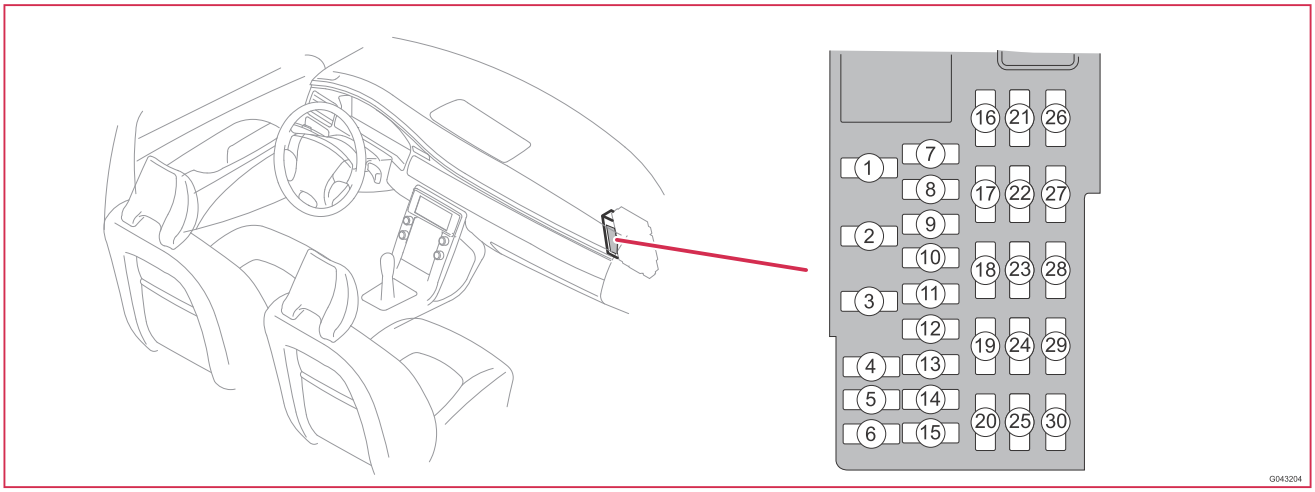

15/36 Токораспределительный узел в салоне

№	№	Функция предохранителя		через	A
F25	11C/25	2/141 4/131 4/133 10/276 10/277 10/280 10/281	Реле, отсек охлаждения Блок управления массажем спины, слева Блок управления массажем спины, справа Освещение среднего подлокотника сзади 1 Освещение среднего подлокотника сзади 2 Освещение отсека охлаждения слева Освещение отсека охлаждения справа	- - - - - - -	15
F26	11C/26	9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	-	15
F27	11C/27	9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	-	15
F28	11C/28	4/86 4/110 4/120	Модуль помощи при парковке (PAM) Модуль прицепа (TRM) Модуль камеры парковки (PAC)	- - -	5
F29	11C/29	4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)	-	15
F30	11C/30	4/84	Модуль подвески (SUM)	-	10

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке багажника FA1-FA11

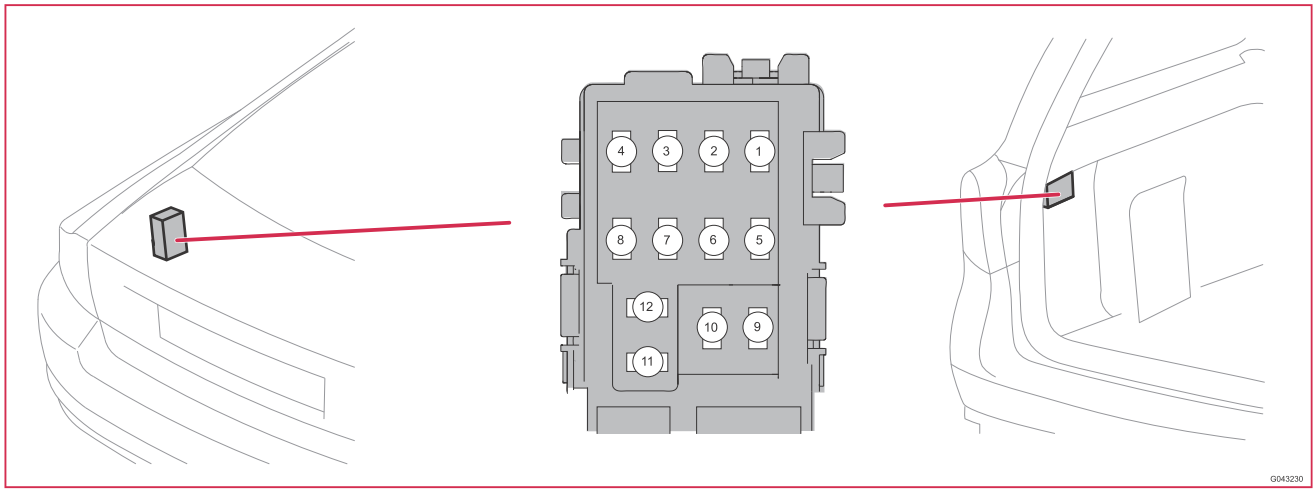

15/32 Токораспределительный узел в отсеке багажника

№	№	Функция предохранителя		через	A
FA1	11D/A1	4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)	-	30
FA2	11D/A2	4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)	-	30
FA3	11D/A3	2/82 9/2 16/141	Реле, электронагреваемое заднее стекло Электронагреваемое заднее стекло, V70 Фильтр помех, заднее стекло, левое, S80	- 2/82 2/82	30
FA4	11D/A4	17/39	Розетка 13-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка	-	15
FA5	11D/A5	4/116	Модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом	-	30
FA11	11D/A11	4/110	Модуль прицепа (TRM)	-	40

Предохранители

Токораспределительный узел в двигательном отсеке, холодная зона F1-MF2

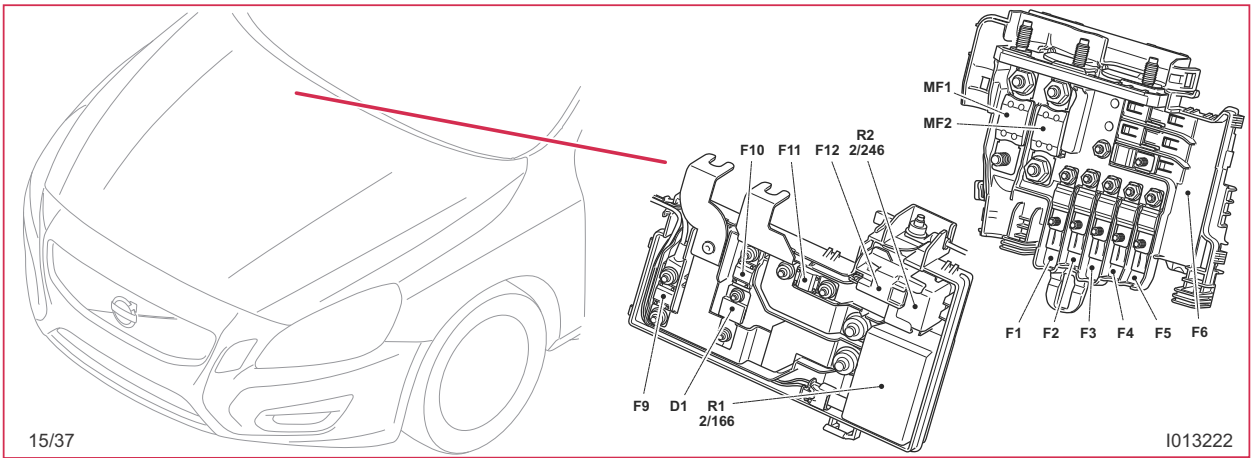

15/37 Токораспределительный узел, холодная зона в моторном отсеке, функция Start/Stopp

№	№	Функция предохранителя		через	A
F1	11A/1	9/42	Элемент PTC	-	100
F2	11A/2	4/56C5:1	Центральный электронный модуль (CEM)	-	50
F3	11A/3	2/88 11C/21-11C/22	Реле 15-питания, заднее Предохранители в токораспределительном узле салона	- 2/193	60
F4	11A/4	2/193 11C/23-11C/30	Реле, функции комфорта Предохранители в токораспределительном узле салона	- 2/88	60
F5	11A/5	15/32	Общее описание Токораспределительный узел в отсеке багажника	-	60
F6	11A/6	4/31 6/28	Модуль управления, вентилятор салона Мотор, вентилятор салона	- -	40
F7	11A/7	Резервный		-	-
F8	11A/8	Резервный		-	-
F9	11A/9	6/25	Стартер	2/35	30
F10	11A/10	Диод D1		-	50
F11	M11	Вторичный аккумулятор		2/246	70
F12	11B/12	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	-	5
MF1	MF1	11A/1-11A/8	Главные предохранители в блоке предохранителей в моторном отделении (15/31)	-	175
MF2	MF2	11A/1-11A/8	Предохранители в блоке предохранителей, холодная зона, моторное отделение (15/37)	-	175

Предохранители
Аккумулятор PF1-PF2

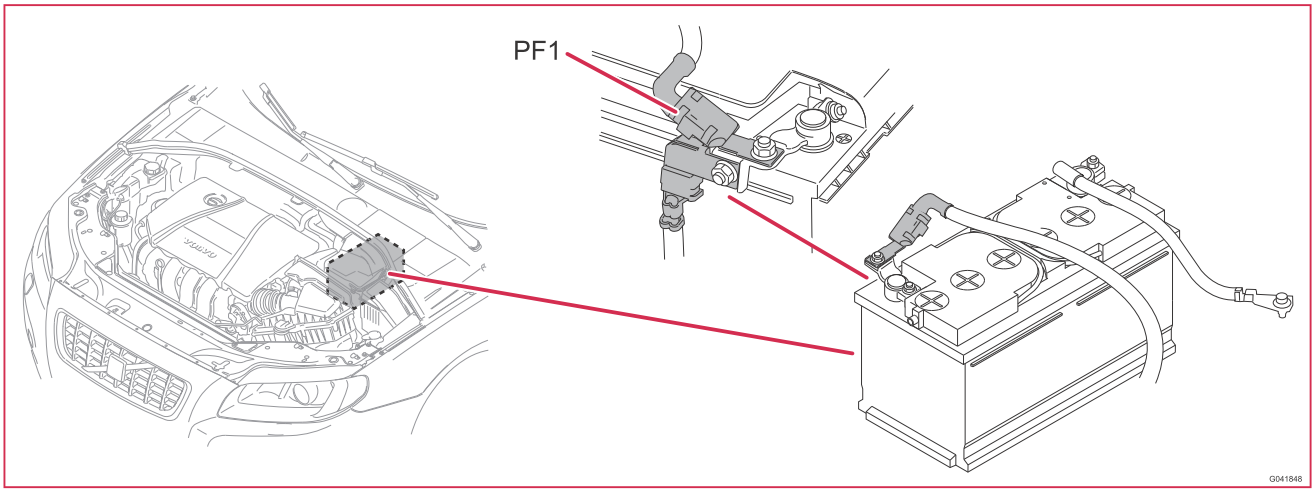

1/1 Аккумулятор

№	Функция предохранителя		через	A
PF1	11A/1-11A/7	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	150
	11B/8-11B/14	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	11B/16-11B/22	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	2/31	
	11B/23	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	11B/27-11B/32	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	11B/33	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	2/32	
	11B/34	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	11B/35-11B/41	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	2/32	
	11A/42-11A/44	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	15/37	Токораспределительный узел, холодная зона в моторном отсеке, функция Start/Stopp	-	
PF2	6/25	Стартер	-	150
	6/26	Модуль управления генератора (ACM)	-	

Реле
Реле в отсеке двигателя

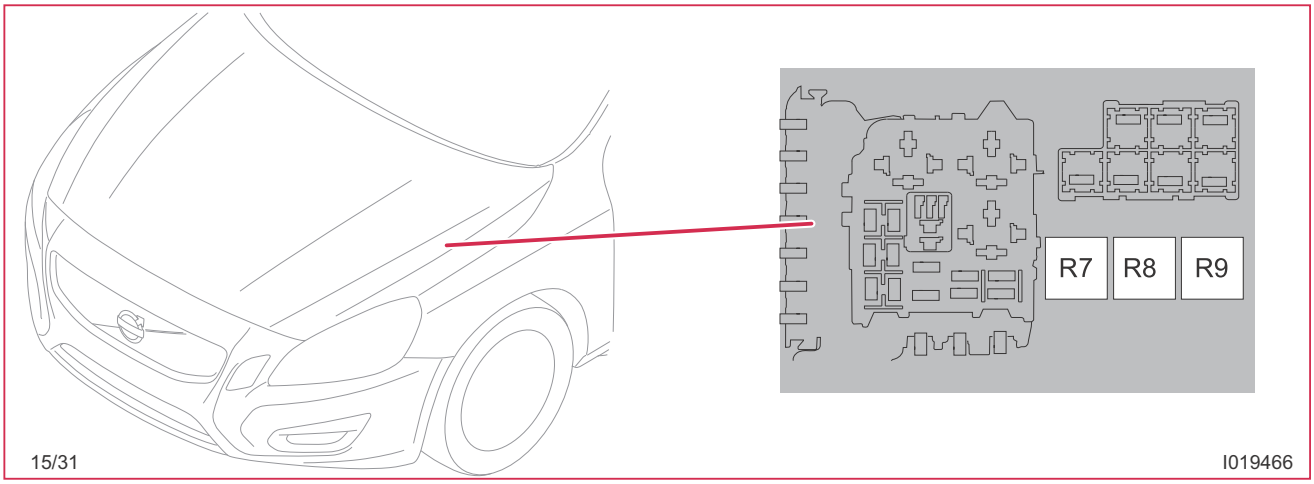

15/31 Токораспределительный узел моторного отделения

Поз.	Функция реле	
R7	2/31	Реле, питание 15
R8	2/17	Реле звукового сигнала
R9	2/182	Реле, мотор системы мойки фар

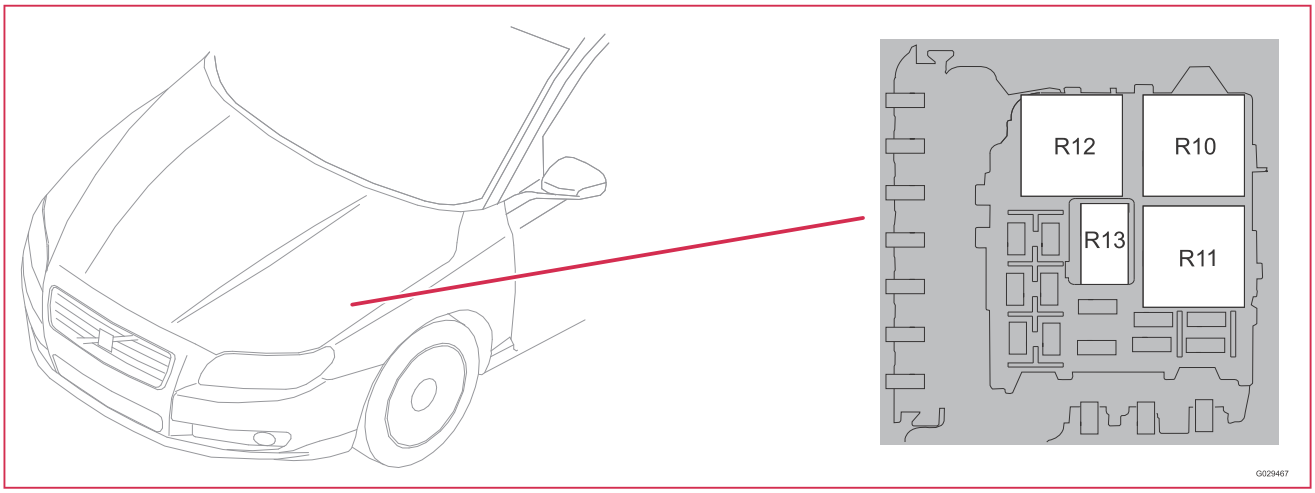

15/31 Токораспределительный узел моторного отделения

Поз.	Функция реле	
R10	2/32	Главное реле системы управления двигателем
R11	2/14	Реле автоматики запальной свечи
R12	2/35	Реле стартера
R13	2/22	Реле, климатическая установка

Реле
Реле в салоне

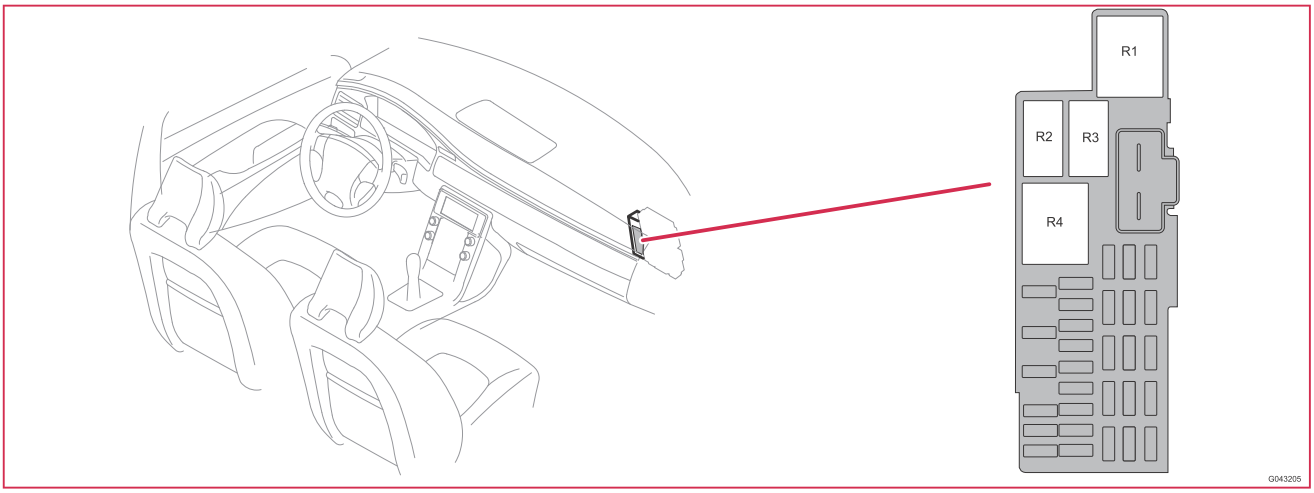

15/36 Токораспределительный узел в салоне

Поз.	Функция реле	
R1	2/88	Реле, питание 15
R4	2/193	Реле, функции комфорта

Реле
Реле в багажнике

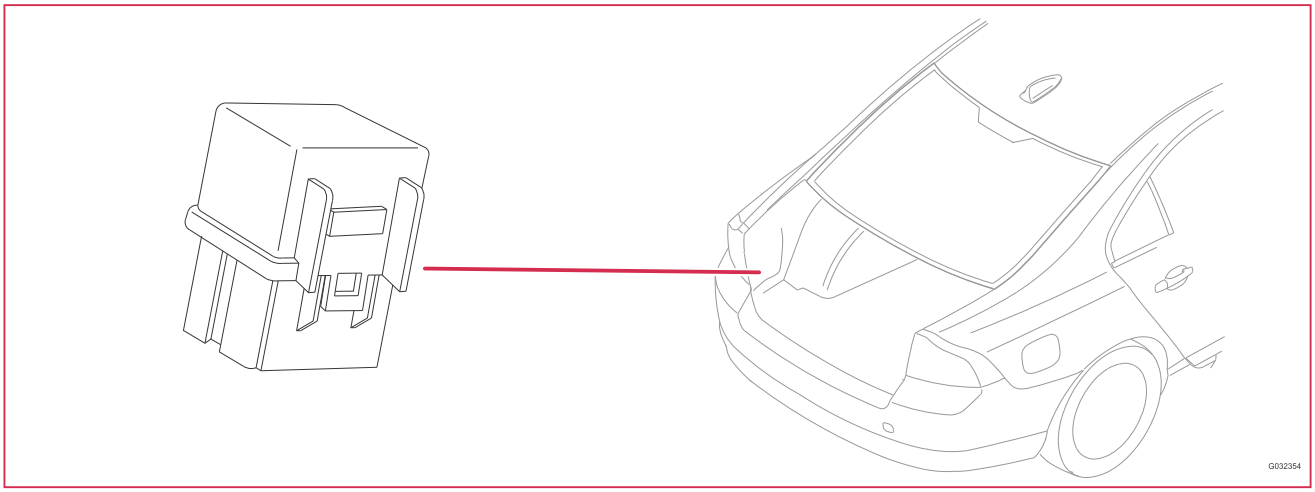

Реле в дополнительном держателе багажника

Функция реле	
2/141	Реле, отсек охлаждения

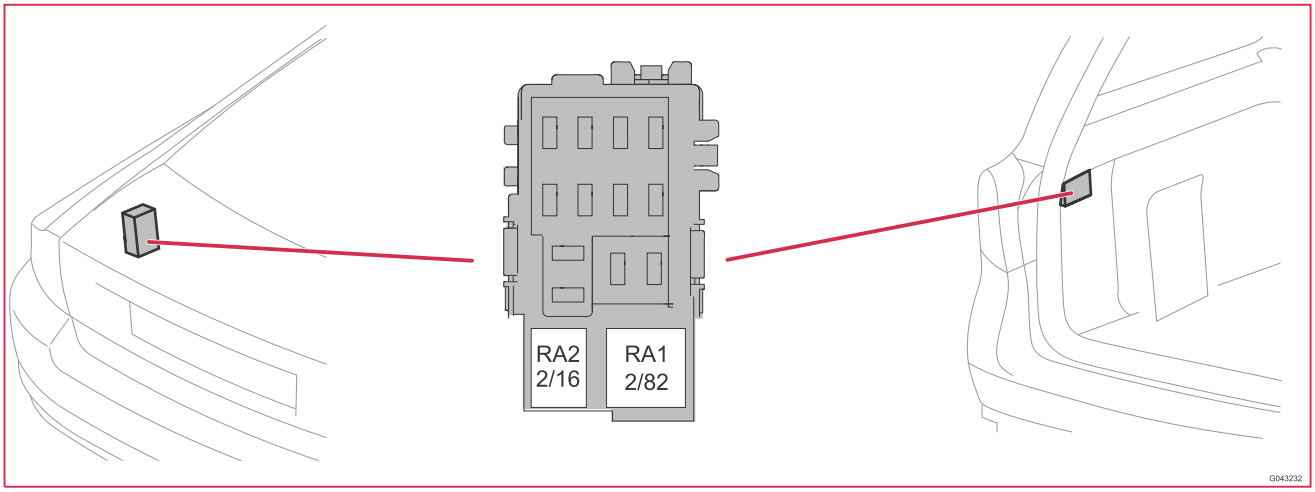

15/32 Токораспределительный узел в отсеке багажника

Поз.	Функция реле	
RA1	2/82	Реле, электронагреваемое заднее стекло
RA2	2/16	Реле, задний стеклоочиститель

Реле - паяные
Центральный электронный модуль (CEM)

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

Поз.	Функция реле
K1	Передний противотуманный свет
K2	Дальний свет
K3	Задний свет
K5-A	Мотор омывателя
K5-B	Мотор омывателя
K6-B	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника
K8	Топливный насос
K9	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
K10-A	Модуль нагревание сиденья (SHM), внутреннее освещение
K12	Мотор замка крышки топливного бака

Узловые соединения
Обзор

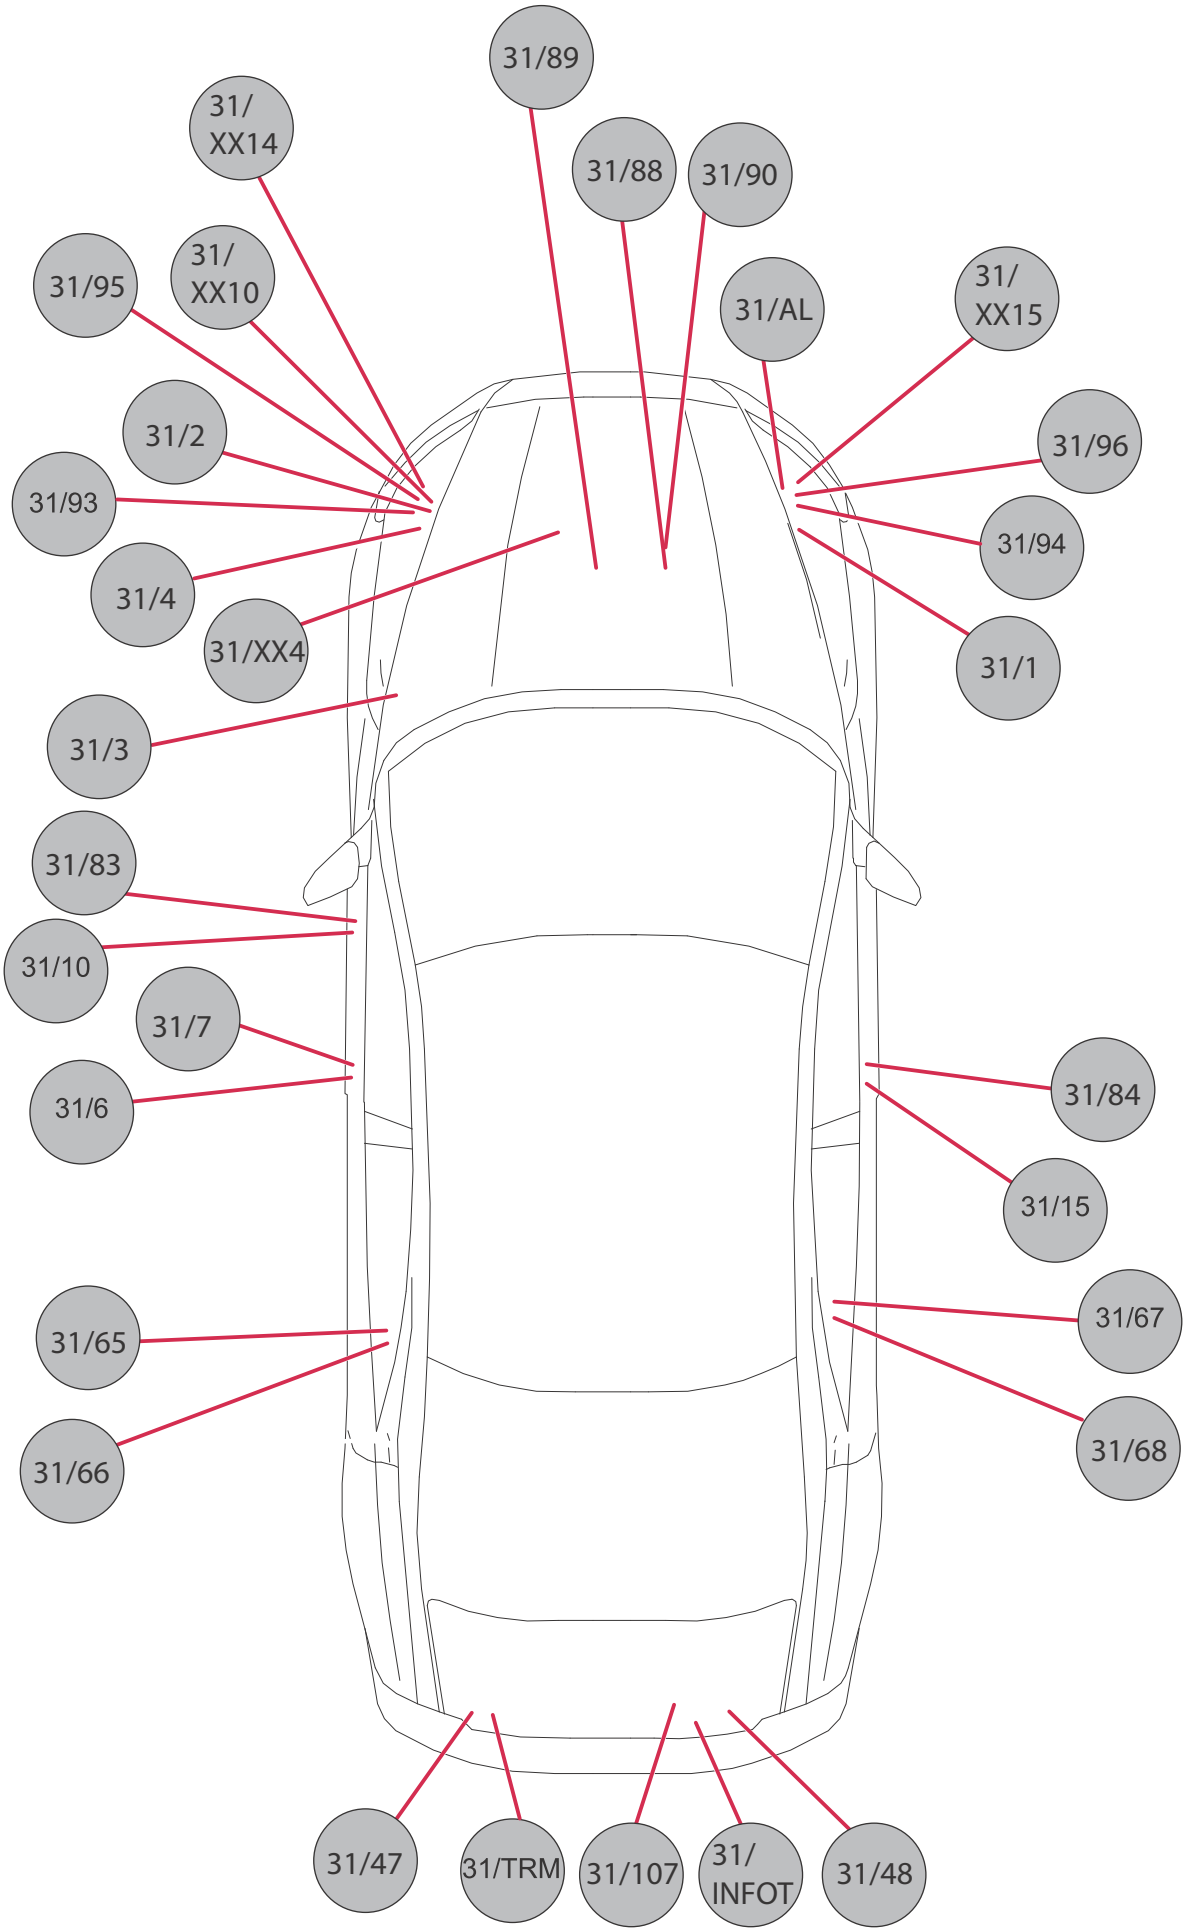

D00105

Узловые соединения
31/1 - 31/6

31/1	Узловое соединение PTC
9/42	Элемент PTC

31/2	Левая колесная ниша
4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения

31/3	Кузов, аккумулятор
1/1	Аккумулятор
7/240	Датчик контроля аккумулятора (BMS)

31/4	Двигатель
31/XX4	Узловое соединение

31/6	Левый донный порог
3/26	Блок переключателей, сиденье водителя с электрорегулировками, ЛР
3/27	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР
3/74	Механизм замка, левая передняя дверь
3/76	Механизм замка, левая задняя дверь
3/126	Модуль двери водителя (DDM), ЛР
3/127	Модуль двери пассажира (PDM), ПР
3/128	Модуль левой задней двери (LDM)
3/176	Переключатель, стеклоподъемник с электроприводом на двери водителя, ЛР
3/273	Контакт замка, передняя левая дверь
3/275	Контакт замка левой задней двери
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР
6/36	Мотор замка, центральный замок передней левой двери
6/57	Мотор замка, центральный замок задней левой двери
9/1	Розетка 12 В, передняя, ЛР
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя, ЛР
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира, ПР
10/72	Подсветка пепельницы, передняя, ЛР
10/161	Освещение держателя кружек, ЛР
10/286	Освещение пола на стороне водителя, ЛР
10/287	Освещение пола, сторона пассажира, ЛР
16/45	Переносная навигационная система, ЛР
16/159	Блок управления мобильным телефоном в безручном режиме, ПР
19/4	Аналоговые часы, ЛР
27/8	Камера, широкоугольная передняя, ЛР

Узловые соединения
31/7 - 31/10

31/7	Левый донный порог
3/271	Контакт блокиратора запуска, педаль сцепления, ЛР
3/284	Контакт диагностики тормозного света, ЛР
3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM), ПР
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ПР
7/51	Датчик педали тормоза, ЛР
7/93	Датчик веса пассажира (OWS), ПР
7/175	Датчик веса сидящего пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности
8/51	Детонатор боковой подушки безопасности на сиденье водителя, ЛР
8/52	Детонатор боковой подушки безопасности на сиденье пассажира, ПР
16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM), ПР
16/36	Модуль телевизора (TVM), ПР
16/109	Проигрыватель DVD/модуль управления, ПР
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR), ПР
16/162	Модуль цифрового радиовещания (DABM), ПР

31/10	Левый донный порог
3/6	Переключатель, предупредительные мигающие сигналы
3/117	Блок маневрирования, потолочная лампа
3/173	Переключатель, частное запирание, люк багажника
4/31	Модуль управления, вентилятор салона
4/33	Модуль управления, потолочный люк
4/76	Дистанционное управление для открывания гаража
4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)
4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
4/119	Дистанционный бесключевой доступ (RKE)
4/119.2	Модуль приемника дистанционного управления (RRX)
4/125	Модуль предельной скорости (CVM)
6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция
6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона
6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона
6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер
6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
7/90	Датчик влажности
7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
7/199	Ультразвуковой датчик
7/238	Датчик алкогольного замка
8/48	Зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления
10/19	Тормозной свет, дополнительный, S80
10/22	Потолочная лампа
10/29	Освещение, отделение перчаток
10/114	Освещение левого зеркала для макияжа
10/115	Освещение правого косметического зеркала
10/150	Лампа для чтения, задняя
17/13	Розетка диагностики
17/45	Контакт алкогольного замка
26/8	Зарядное устройство алкогольного замка

Узловые соединения
31/15 - 31/47

31/15	Правый донный порог
3/26	Блок переключателей, сиденье водителя с электрорегулировками, ПР
3/27	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом, ЛР
3/65	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья, ПР
3/75	Механизм замка, правая передняя дверь
3/77	Механизм замка, правая задняя дверь
3/126	Модуль двери водителя (DDM), ПР
3/127	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР
3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
3/156	Модуль переключателя передач (GSM), ПР
3/176	Переключатель, стеклоподъемник с электроприводом на двери водителя, ПР
3/274	Контакт замка, передняя правая дверь
3/276	Контакт замка, задняя правая дверь
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР
6/55	Мотор замка, центральный замок передней правой двери
6/56	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь
8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной
9/1	Розетка 12 В, передняя, ПР
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя, ПР
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира, ЛР
9/25	Розетка 12 В, задняя, ПР
10/72	Подсветка пепельницы, передняя, ПР
10/161	Освещение держателя кружек, ПР
10/286	Освещение пола на стороне водителя, ПР
10/287	Освещение пола, сторона пассажира, ПР
16/45	Переносная навигационная система, ПР
16/181	Контакт задних наушников, ПР
19/4	Аналоговые часы, ПР
27/8	Камера, широкоугольная передняя, ПР

31/47	Задняя левая
2/16	Реле заднего стеклоочистителя, V70
3/35	Электровыключатель, ручка крышки багажника
3/78	Механизм замка, крышка багажника, V70
4/110	Модуль прицепа (TRM), S80
4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)
4/116	Модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом, V70
6/8	Механизм замка крышки багажника
6/32	Мотор заднего стеклоочистителя, V70
6/149	Мотор закрывания крышки багажника, V70
9/2	Электронагреваемое заднее стекло, V70
10/3	Освещение номерного знака
10/17	Фонарь, задний правый, V70
10/18	Фонарь, задний левый
10/19	Дополнительный тормозной свет, V70
15/32	Общее описание Токораспределительный узел в отсеке багажника

Узловые соединения
31/48 - 31/68

31/48	Задний правый ствол
2/141	Реле, отсек охлаждения
4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)
6/37	Мотор замка крышки топливного бака
9/24	Отсек охлаждение
10/17	Фонарь, задний правый
10/276	Освещение среднего подлокотника сзади 1
10/277	Освещение среднего подлокотника сзади 2
10/280	Освещение отсека охлаждения слева
10/281	Освещение отсека охлаждения справа
17/19	Розетка 12 В, багажник

31/65	Задний подъемник сиденья, левая сторона 1
3/35	Электровыключатель, ручка крышки багажника
4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)
4/110	Модуль прицепа (TRM), V70
6/8	Механизм замка крышки багажника
6/141	Электродвигатель, складной подголовник слева
8/59	Соленоид подголовника, задний левый, S80
9/14	Модуль управления, задний левый
10/3	Освещение номерного знака

31/66	Задний подъемник сиденья, левая сторона 2
4/83	Модуль управления топливного насоса
6/33	Топливный насос

31/67	Задний подъемник сиденья, правая сторона 1
4/84	Модуль подвески (SUM)
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
6/142	Электродвигатель, складной подголовник справа
8/60	Соленоид подголовника, задний правый, S80
9/15	Модуль управления, задний правый

31/68	Задний подъемник сиденья, правая сторона 2
6/35	Топливный насос дополнительного нагревателя
9/38	Электронагреваемый топливный фильтр

Узловые соединения
31/83 - 31/88

31/83	Левый донный порог
3/4	Выключатель рулевого колеса, слева (SWSL)
3/37	Контакт, рожок звукового сигнала
3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)
3/130	Модуль рулевого колеса (SWM)
3/131	Выключатель рулевого колеса, справа (SWSR)
3/132	Модуль управления запуска (SCU)
3/272	Контакт, стояночный тормоз
3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
4/6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
4/124	Элемент USB модуля управления (AUU)
5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)
9/42	Элемент PTC
10/1	Фонарь, передний левый
10/2	Фонарь, передний правый
16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)
16/60	Модуль телефона (PHM)
16/65	Блок антенны иммобилайзера (IAU)
17/13	Розетка диагностики

31/84	Правый донный порог
3/271	Контакт блокиратора запуска, педаль сцепления, ПР
3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системой (ICM), ЛР
3/284	Контакт диагностики тормозного света, ПР
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ЛР
7/51	Датчик педали тормоза, ПР
7/93	Датчик веса пассажира (OWS), ЛР
7/175	Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности, ПР
8/51	Детонатор боковой подушки безопасности на сиденье водителя, ПР
16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)
16/36	Модуль управления телевизора (TVM)
16/109	Проигрыватель DVD/модуль управления
16/123	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)
16/162	Модуль цифрового радиовещания (DABM)

31/88	Двигатель, катушки зажигания
20/3	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 4-цил. Турбо Свеча зажигания с катушкой зажигания, 5-цил. Турбо Свеча накала с катушкой, 6-цил.
20/4	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 4-цил. Турбо Свеча зажигания с катушкой зажигания, 5-цил. Турбо Свеча накала с катушкой, 6-цил.
20/5	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 4-цил. Турбо Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил. Турбо
20/6	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 4-цил. Турбо Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил. Турбо

Узловые соединения
31/89 - 31/107

31/89	Двигатель, катушки зажигания
20/5	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 5-цил. Турбо Свеча накала с катушкой, 6-цил.
20/6	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 5-цил. Турбо Свеча накала с катушкой, 6-цил.
20/7	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 5-цил. Турбо Свеча накала с катушкой, 6-цил. Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил. Турбо
20/8	Свеча накала с катушкой, 6-цил. Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил. Турбо
20/16	Конденсатор, 6-цил.

31/90	Двигатель, катушки зажигания
20/3	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил. Турбо
20/4	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил. Турбо
20/16	Конденсатор, 6-цил. Турбо

31/93	Левая колесная ниша 2
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ПР
4/99	Блок управления, сервоусилитель с зависимостью от скорости
6/38	Электродвигатель корректора уровня левой фары
6/104	Мотор системы мойки фар
7/4	Датчик, уровень тормозной жидкости
7/5	Датчик, уровень жидкости для мойки
9/43	Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло
9/44	Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло
10/1	Фонарь, передний левый
10/5	Противотуманный свет, передний левый
16/35	Модуль управления сирены (SCM)

31/94	Правая колесная ниша 2
10/2	Фонарь, передний правый
10/6	Противотуманный свет, передний правый
16/10	Рожок звукового сигнала 1
16/11	Рожок звукового сигнала 2

31/95	Левая колесная ниша 3
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ПР
6/164	Модуль электрического рулевого сервоусилителя (EHPS)

31/96	Правая колесная ниша 3
3/62	Контакт, сигнализация, капот двигателя
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ЛР
6/39	Электродвигатель корректора уровня правой фары
7/73	Датчик уровня охлаждающей жидкости
7/203	Направленный вперед радар (FLR)
10/2	Фонарь, передний правый

31/107	Крыша, сзади
4/120	Модуль камеры парковки (PAC)

Узловые соединения
31/131 - 31/TRM

31/131	Функция запуска/остановки
1/2	Вторичный аккумулятор

31/XX4	Двигатель - Кузов
31/4	Узловое соединение

31/XX10	Левая колесная ниша 1
3/10	Контакт, сигнал заднего хода
3/282	Контакт, индикация, 1-я передача, I5-D
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
4/46	Модуль управления двигателя (ECM)
4/109	Модуль управления свечи накаливания
6/73	Насос охлаждающей жидкости
6/139	Верхний впускной коллектор двигателя установки
6/140	Нижний впускной коллектор двигателя установки
6/179	Электрический масляный насос
7/200	Датчик температуры охладителя
7/243	Датчик передачи, нейтральное положение
8/3	Магнитное сцепление климатической установки, 4-цил.
8/78	Датчик давления сервоусилителя, 4-цил. Турбо
9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера
9/38	Топливный фильтр с электроподогревом, 4-цил. Дизель
20/3-6	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 4-цил. Турбо

31/XX14	Левая колесная ниша 3 (ABS)
4/16	Модуль управления тормозами (BCM)

31/XX15	Правая колесная ниша
4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)
4/106	Блок управления стояночного нагревателя с дистанционным управлением
6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)

31/TRM	Акссесуары
2/141	Реле, отсек охлаждения
4/131	Блок управления массажем спины, слева
4/133	Блок управления массажем спины, справа
9/24	Отсек охлаждение
10/276	Освещение среднего подлокотника сзади 1
10/277	Освещение среднего подлокотника сзади 2
10/280	Освещение отсека охлаждения слева
10/281	Освещение отсека охлаждения справа
17/19	Розетка 12 В, багажник
17/37	Розетка 4-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
17/38	Розетка 7-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
17/39	Розетка 13-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка

Узловые соединения
31/INFOT - 31/AL

31/INFOT	Информационно-развлекательная система
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)
16/159	Блок управления мобильным телефоном в безручном режиме, ЛР

31/AL	Дополнительный свет
10/65	Дополнительный свет передний правый
10/69	Дополнительный свет передний левый

Блоки управления
Обзор размещений

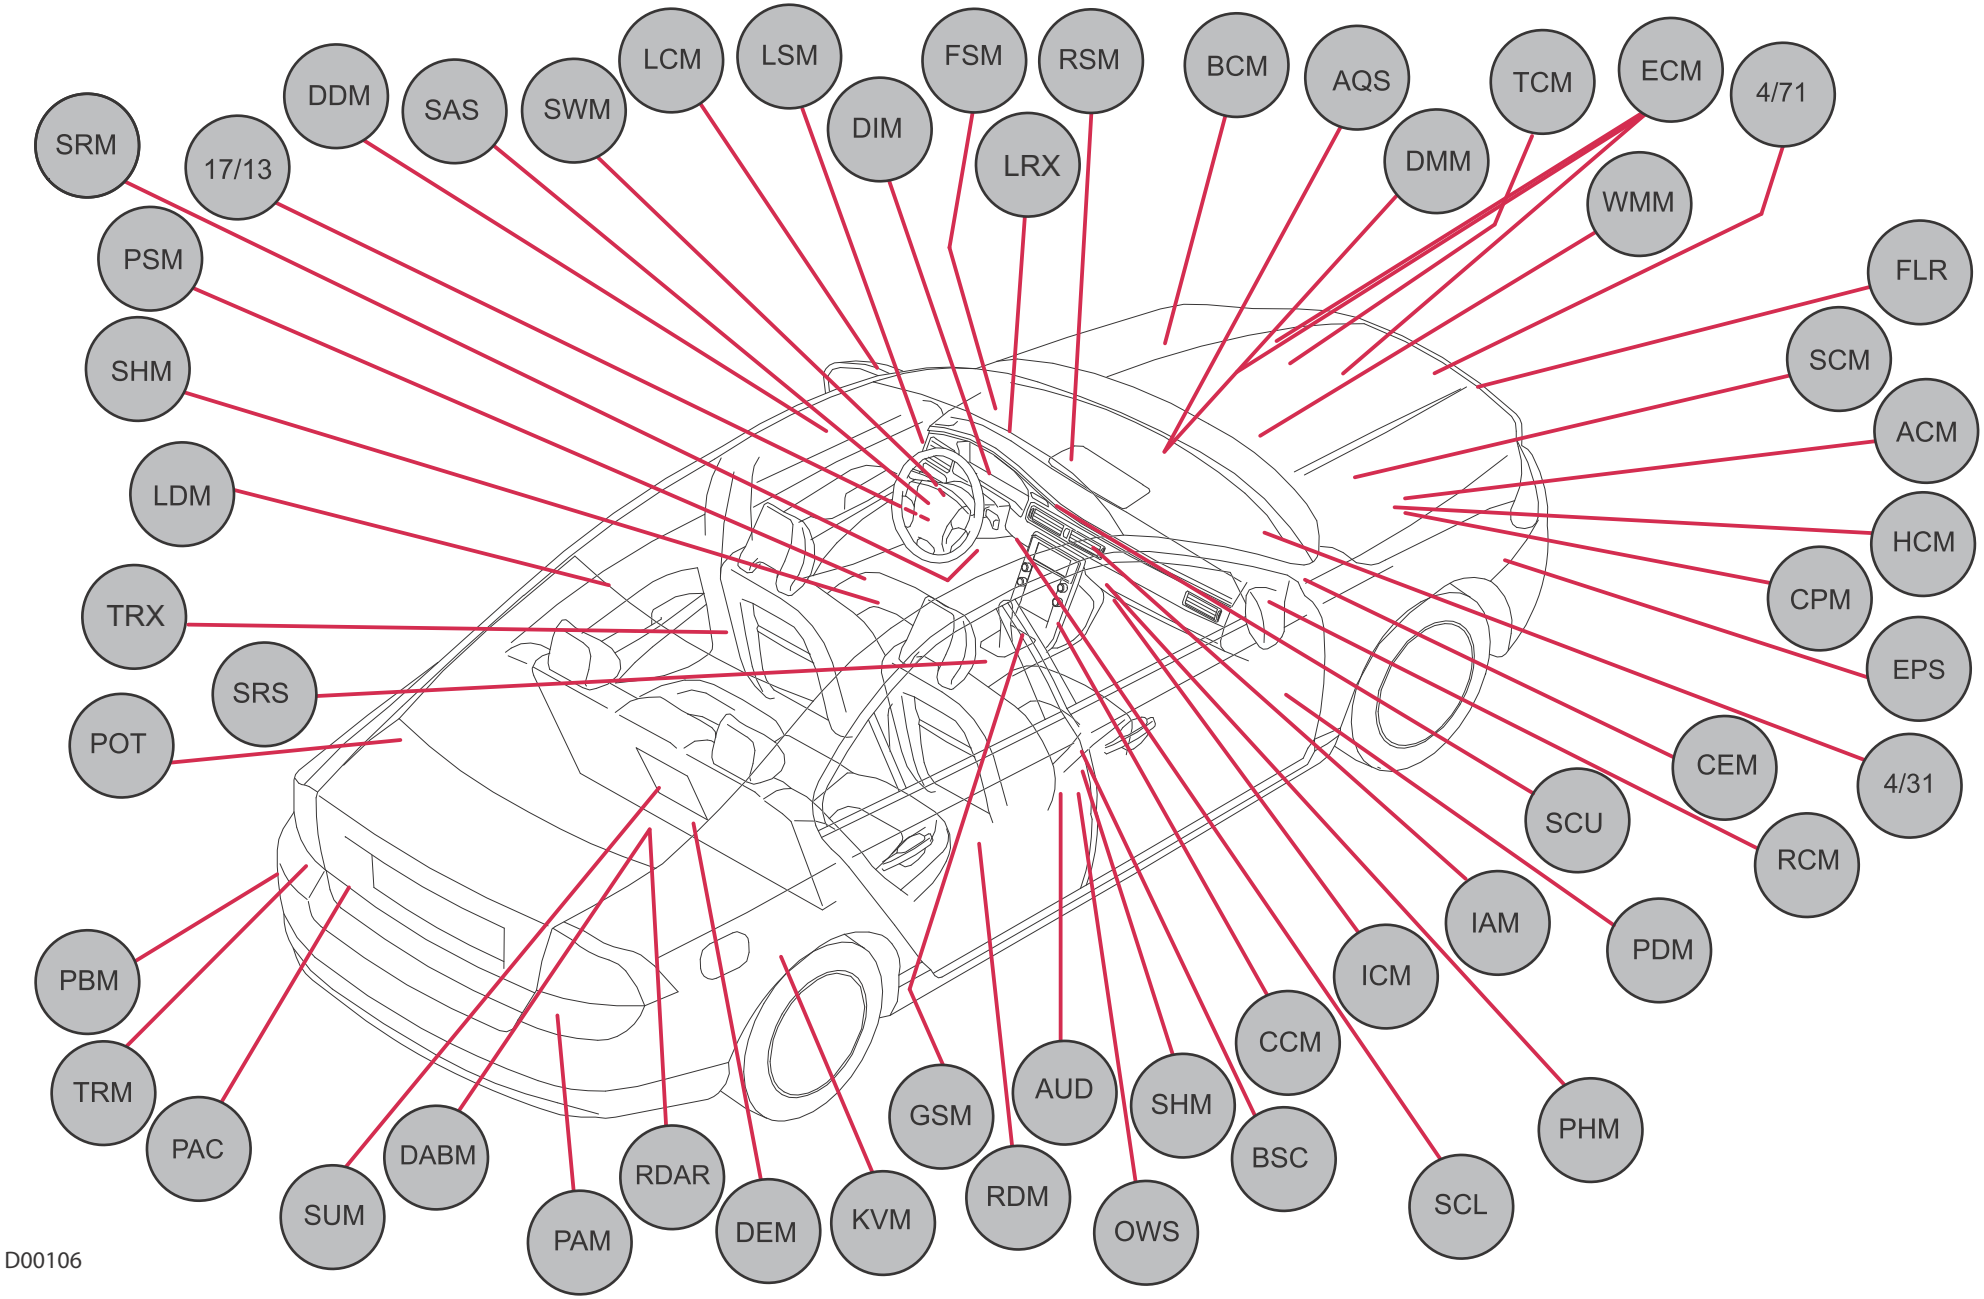

Блоки управления
Обзор наименований

Блок	Название		Блок	Название	
ACM	6/26	Модуль управления генератора (ACM)	**PBM**	4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)
AQS	7/159	Датчик качества воздуха (AQS)	**PDM**	3/127	Модуль двери пассажира (PDM)
AUD	16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	**PHM**	16/60	Модуль телефона (PHM)
BCM	4/16	Модуль управления тормозами (BCM)	**PSM**	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
CCM	4/6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	**RCM**	27/4	Модуль правой камеры (RCM)
CEM	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	**RDAR**	16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)
CPM	4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	**RDM**	3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
CVM	4/125	Модуль предельной скорости (CVM)	**TRX**	4/119	Дистанционный приемник бесключевого автомобиля (TRX)
DABM	16/162	Модуль цифрового радиовещания (DABM)	**LRX**	4/119.2	Дистанционный приемник (LRX)
DDM	3/126	Модуль двери водителя (DDM)	**RSM**	7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
DEM	4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)	**SAS**	4/68	Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)
DIM	5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	**SCL**	4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
DMM		Модуль электродвигателя заслонки (DMM)	**SCM**	16/35	Модуль управления сирены (SCM)
ECM	4/46	Модуль управления двигателя (ECM)	**SHM**	9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM) на стороне водителя
FLR	7/203	Направленный вперед радар (FLR)		9/13	Модуль нагревание сиденья (SHM), сторона пассажира
FSM	4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	**SRS**	4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
GSM	3/156	Модуль переключателя передач (GSM)	**SUM**	4/84	Модуль подвески (SUM)
IAM	16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	**SWM**	3/130	Модуль рулевого колеса (SWM)
ICM	3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	**TCM**	4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
KVM	4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	**TRM**	4/110	Модуль прицепа (TRM)
LCM	27/3	Модуль левой камеры (LCM)	**WMN**	6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)
LDM	3/128	Модуль левой задней двери (LDM)	**4/31**	4/31	Модуль управления, вентилятор салона
LSM	3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)	**4/33**	4/33	Модуль управления, потолочный люк
OWS	7/93	Датчик веса сидящего (OWS)	**4/71**	4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения
PAC	4/120	Модуль камеры парковки (PAC)	**17/13**	17/13	Розетка диагностики
PAM	4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)			

Блоки управления
Центральный электронный модуль (CEM) 1:3

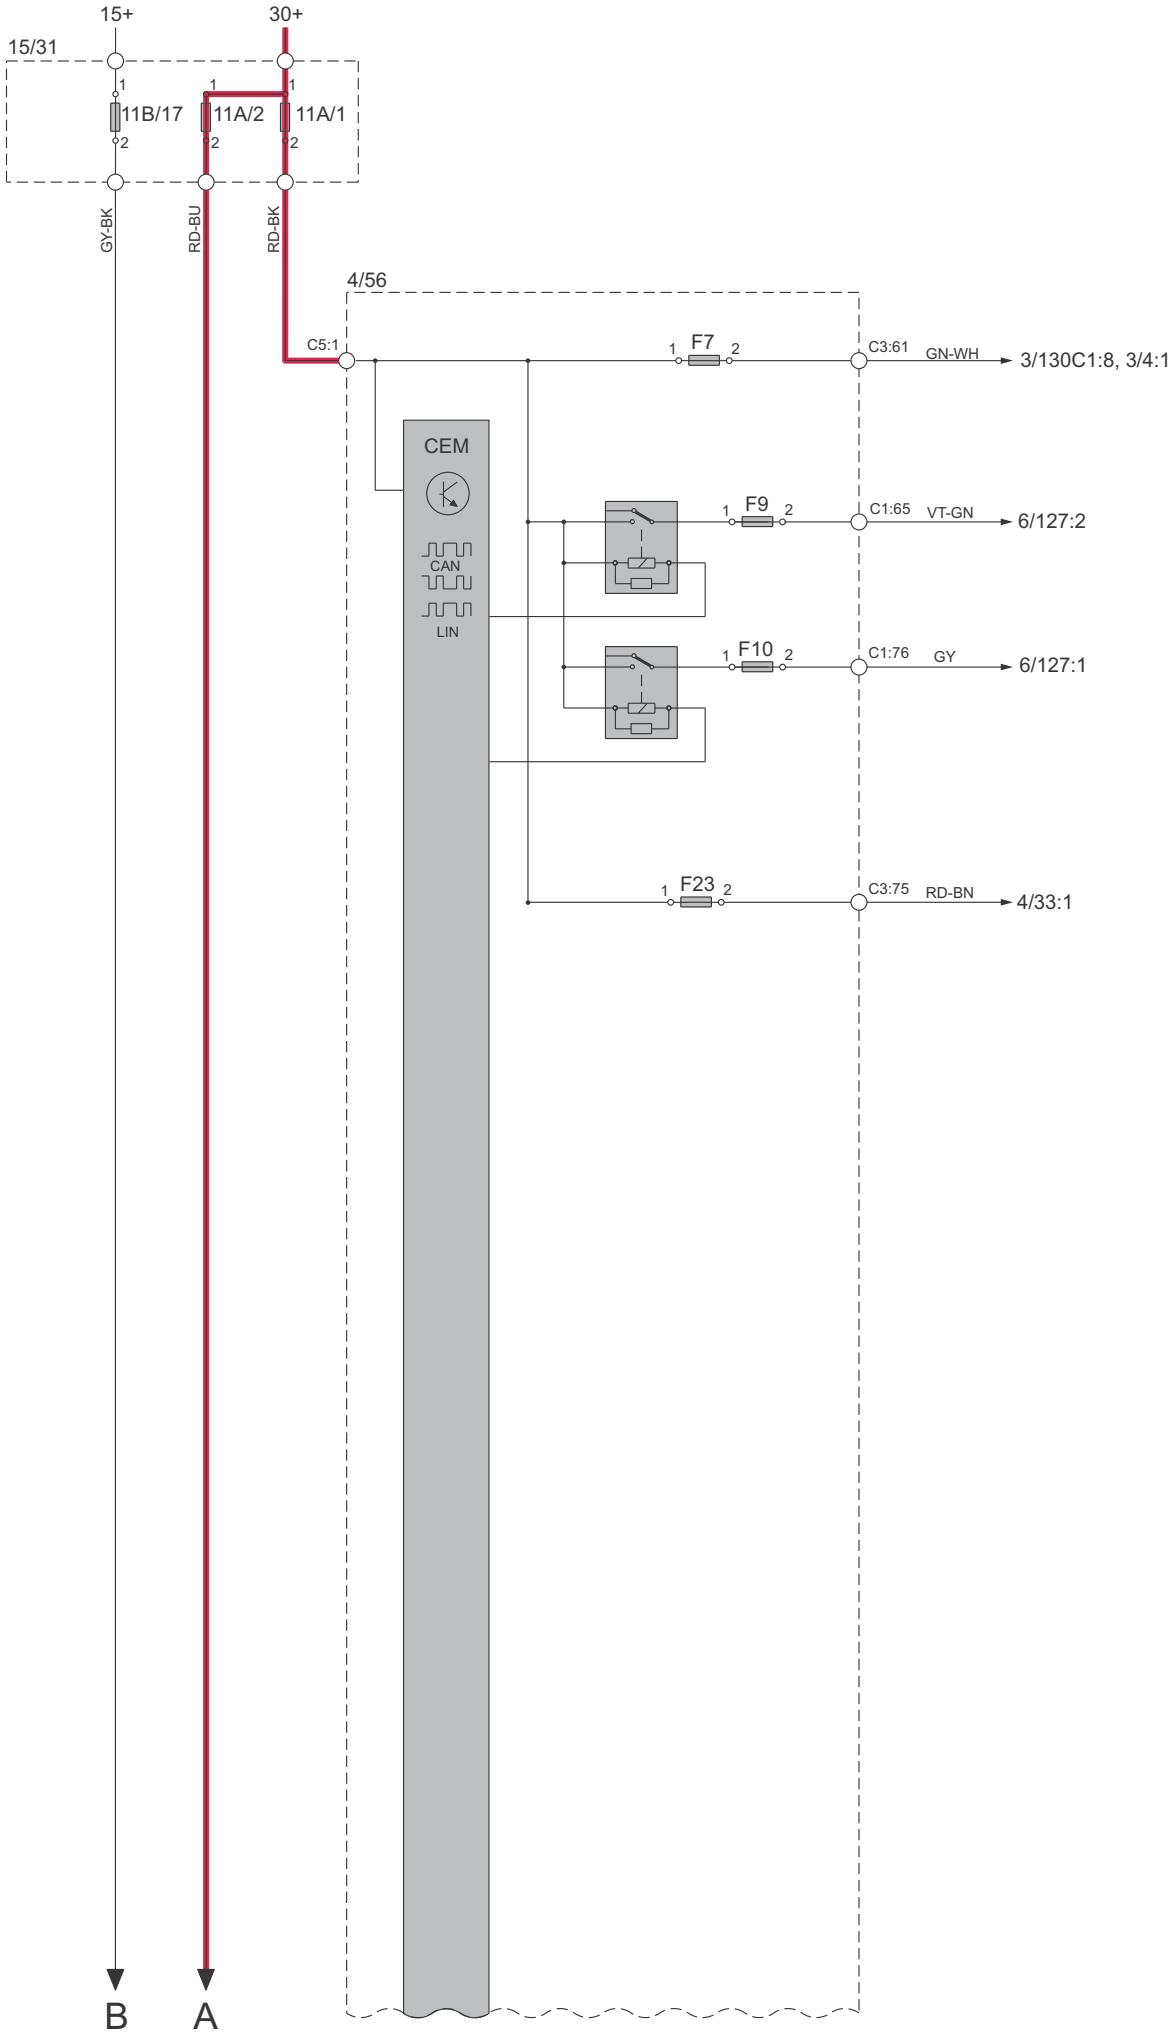

Блоки управления
Центральный электронный модуль (CEM) 2:3

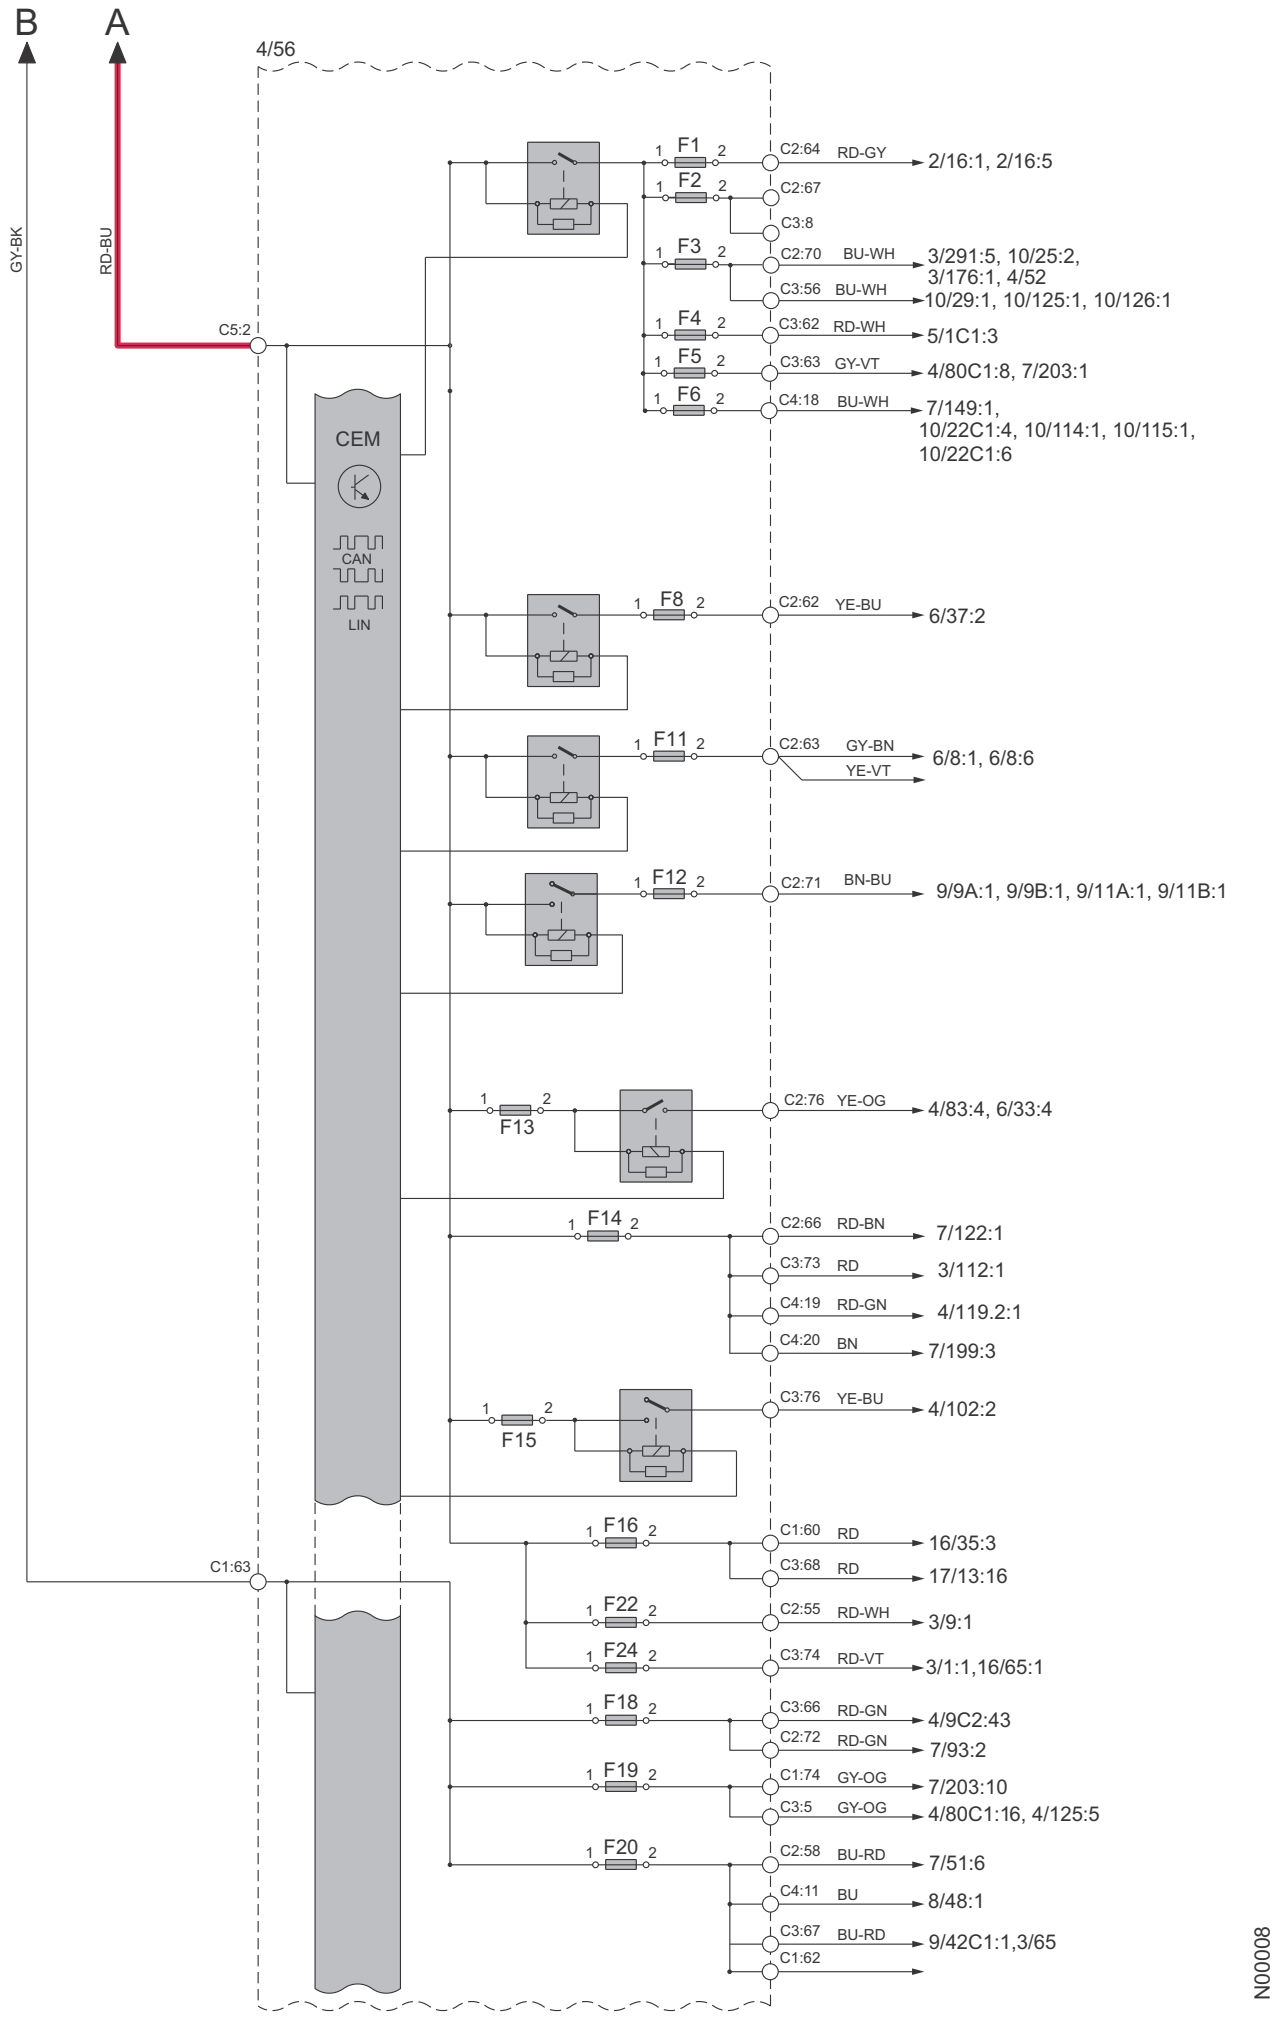

Блоки управления
Центральный электронный модуль (CEM) 3:3

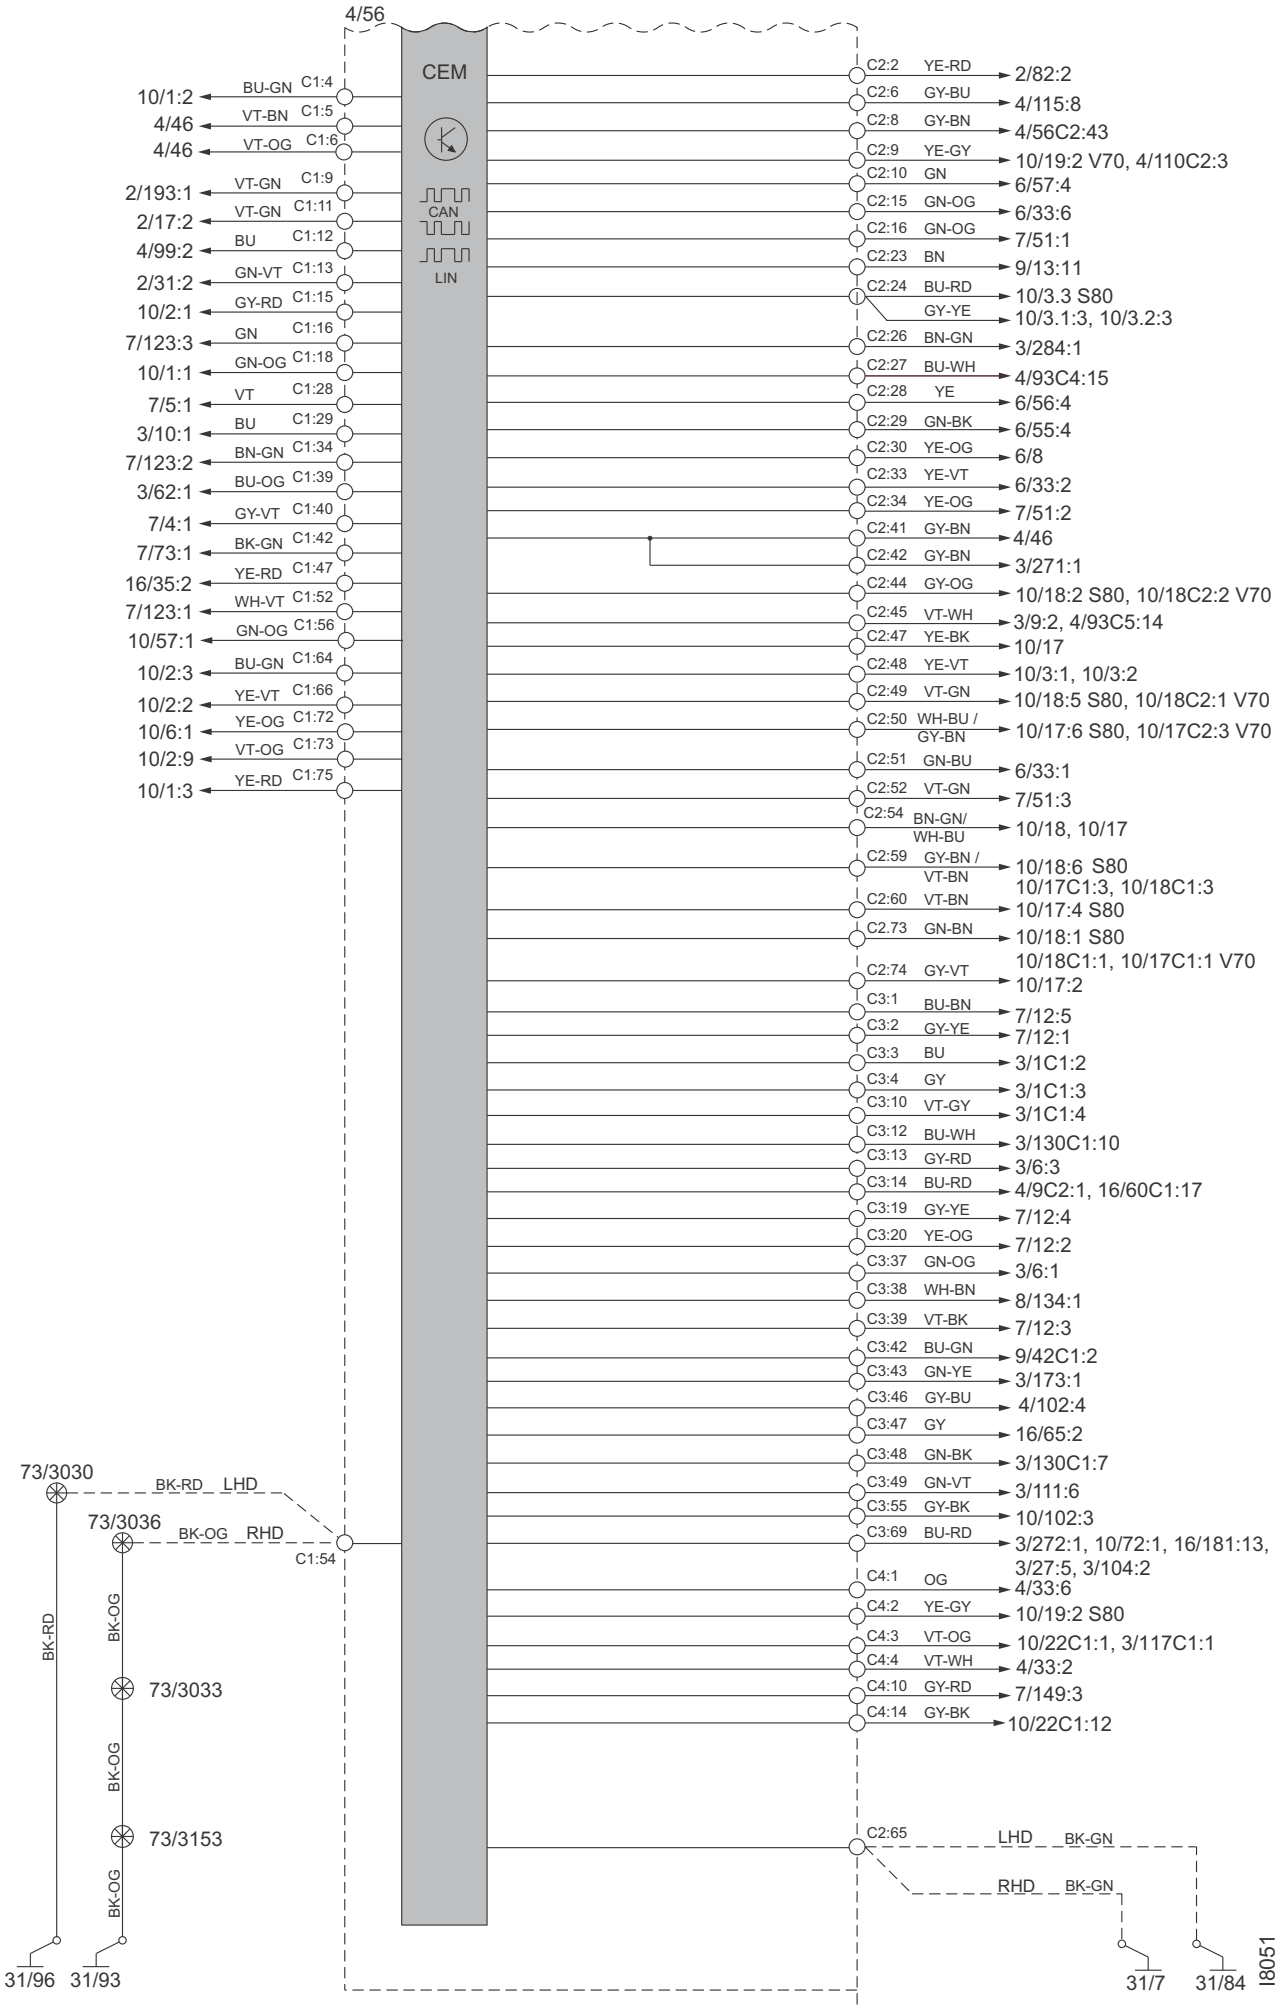

Блоки управления
Высокоскоростная компьютерная связь CAN

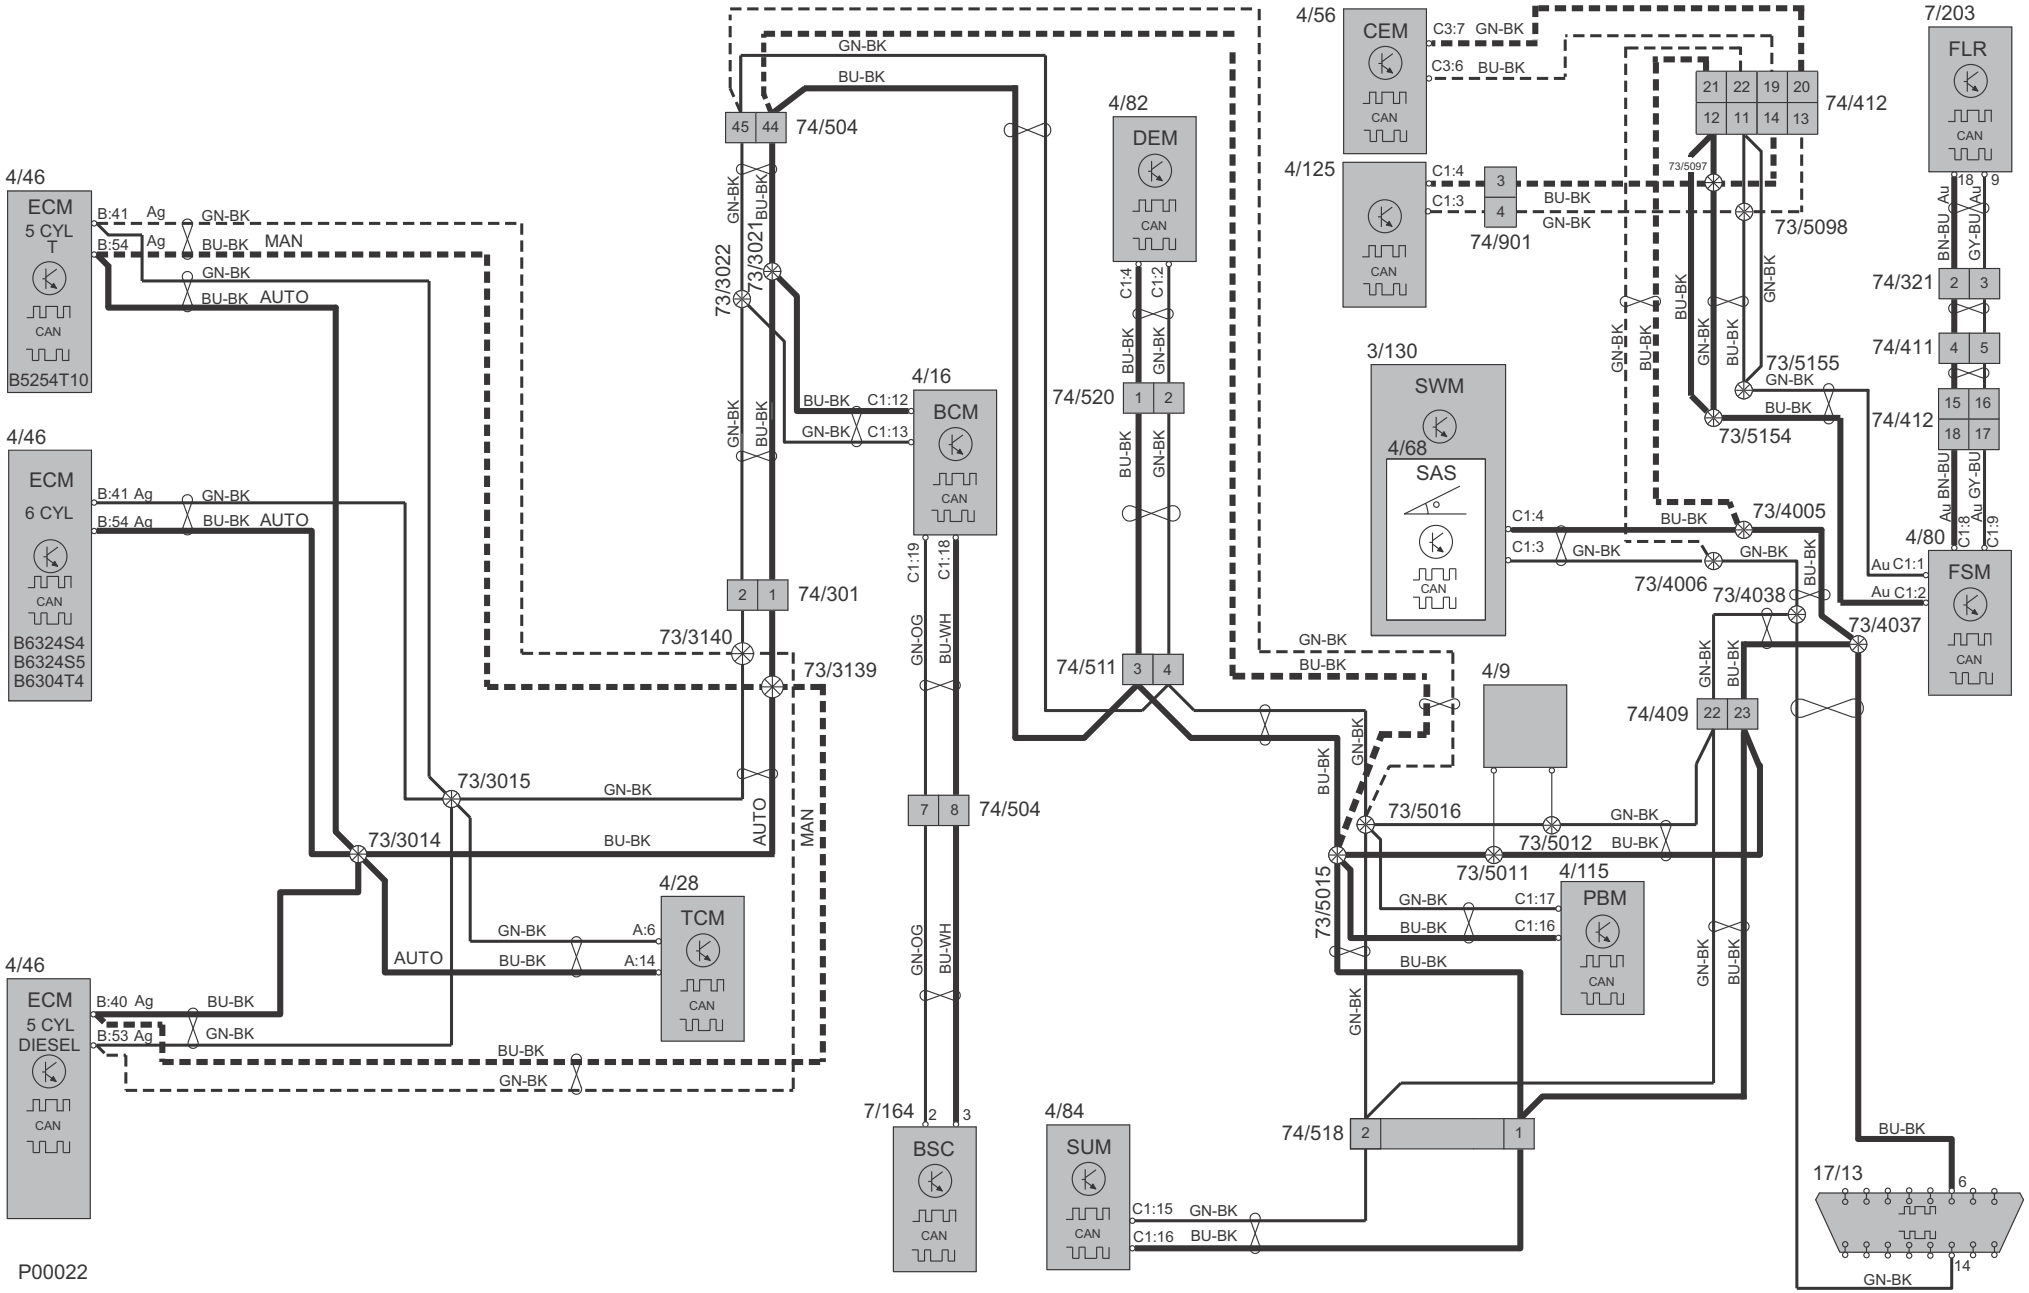

Блоки управления
Высокоскоростная компьютерная связь CAN 4-цил.

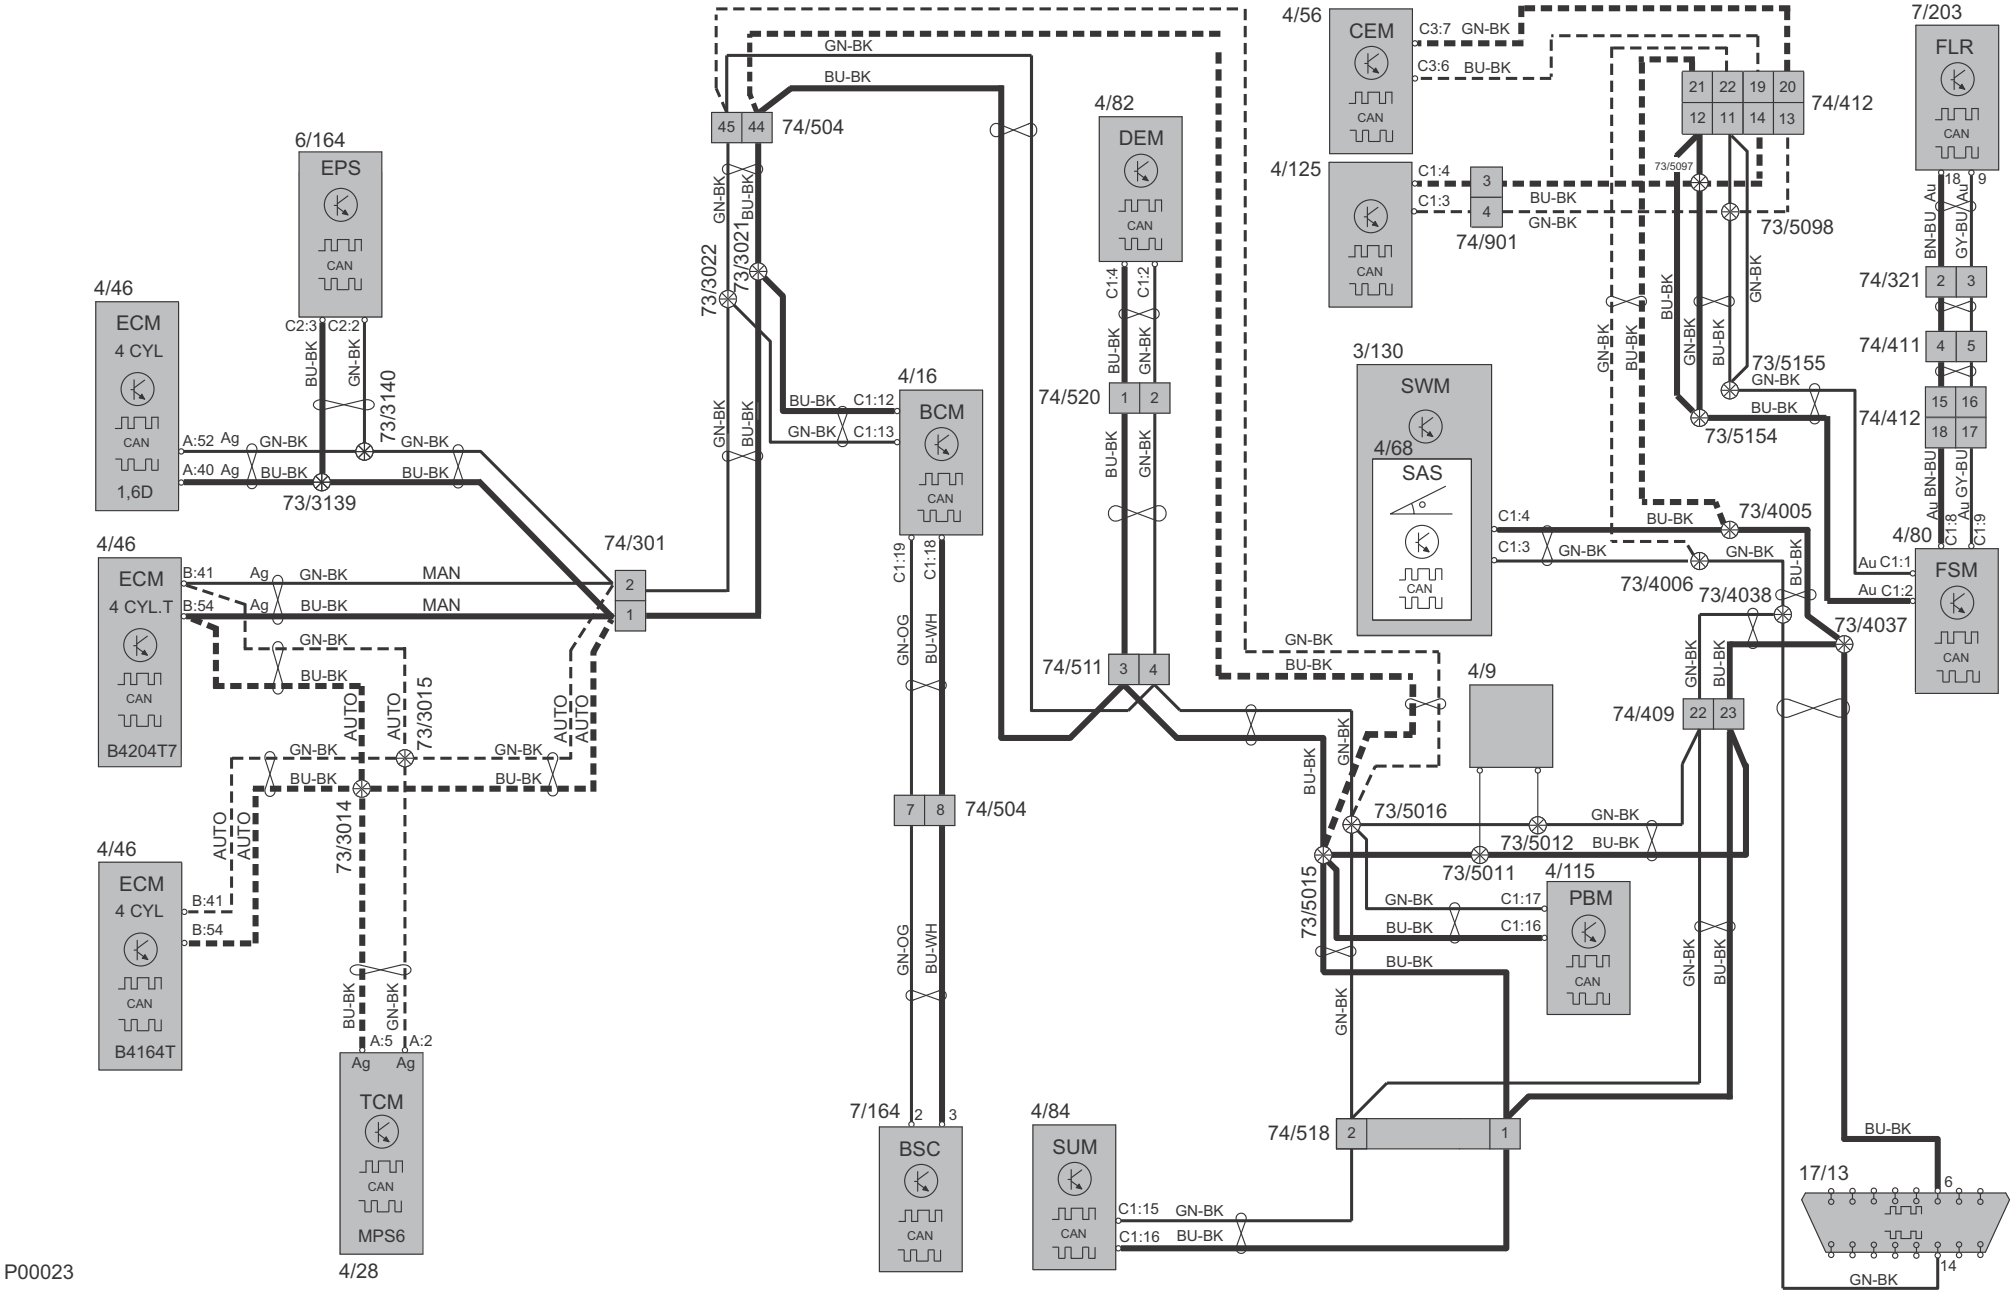

Блоки управления
Среднескоростная компьютерная связь CAN ЛР

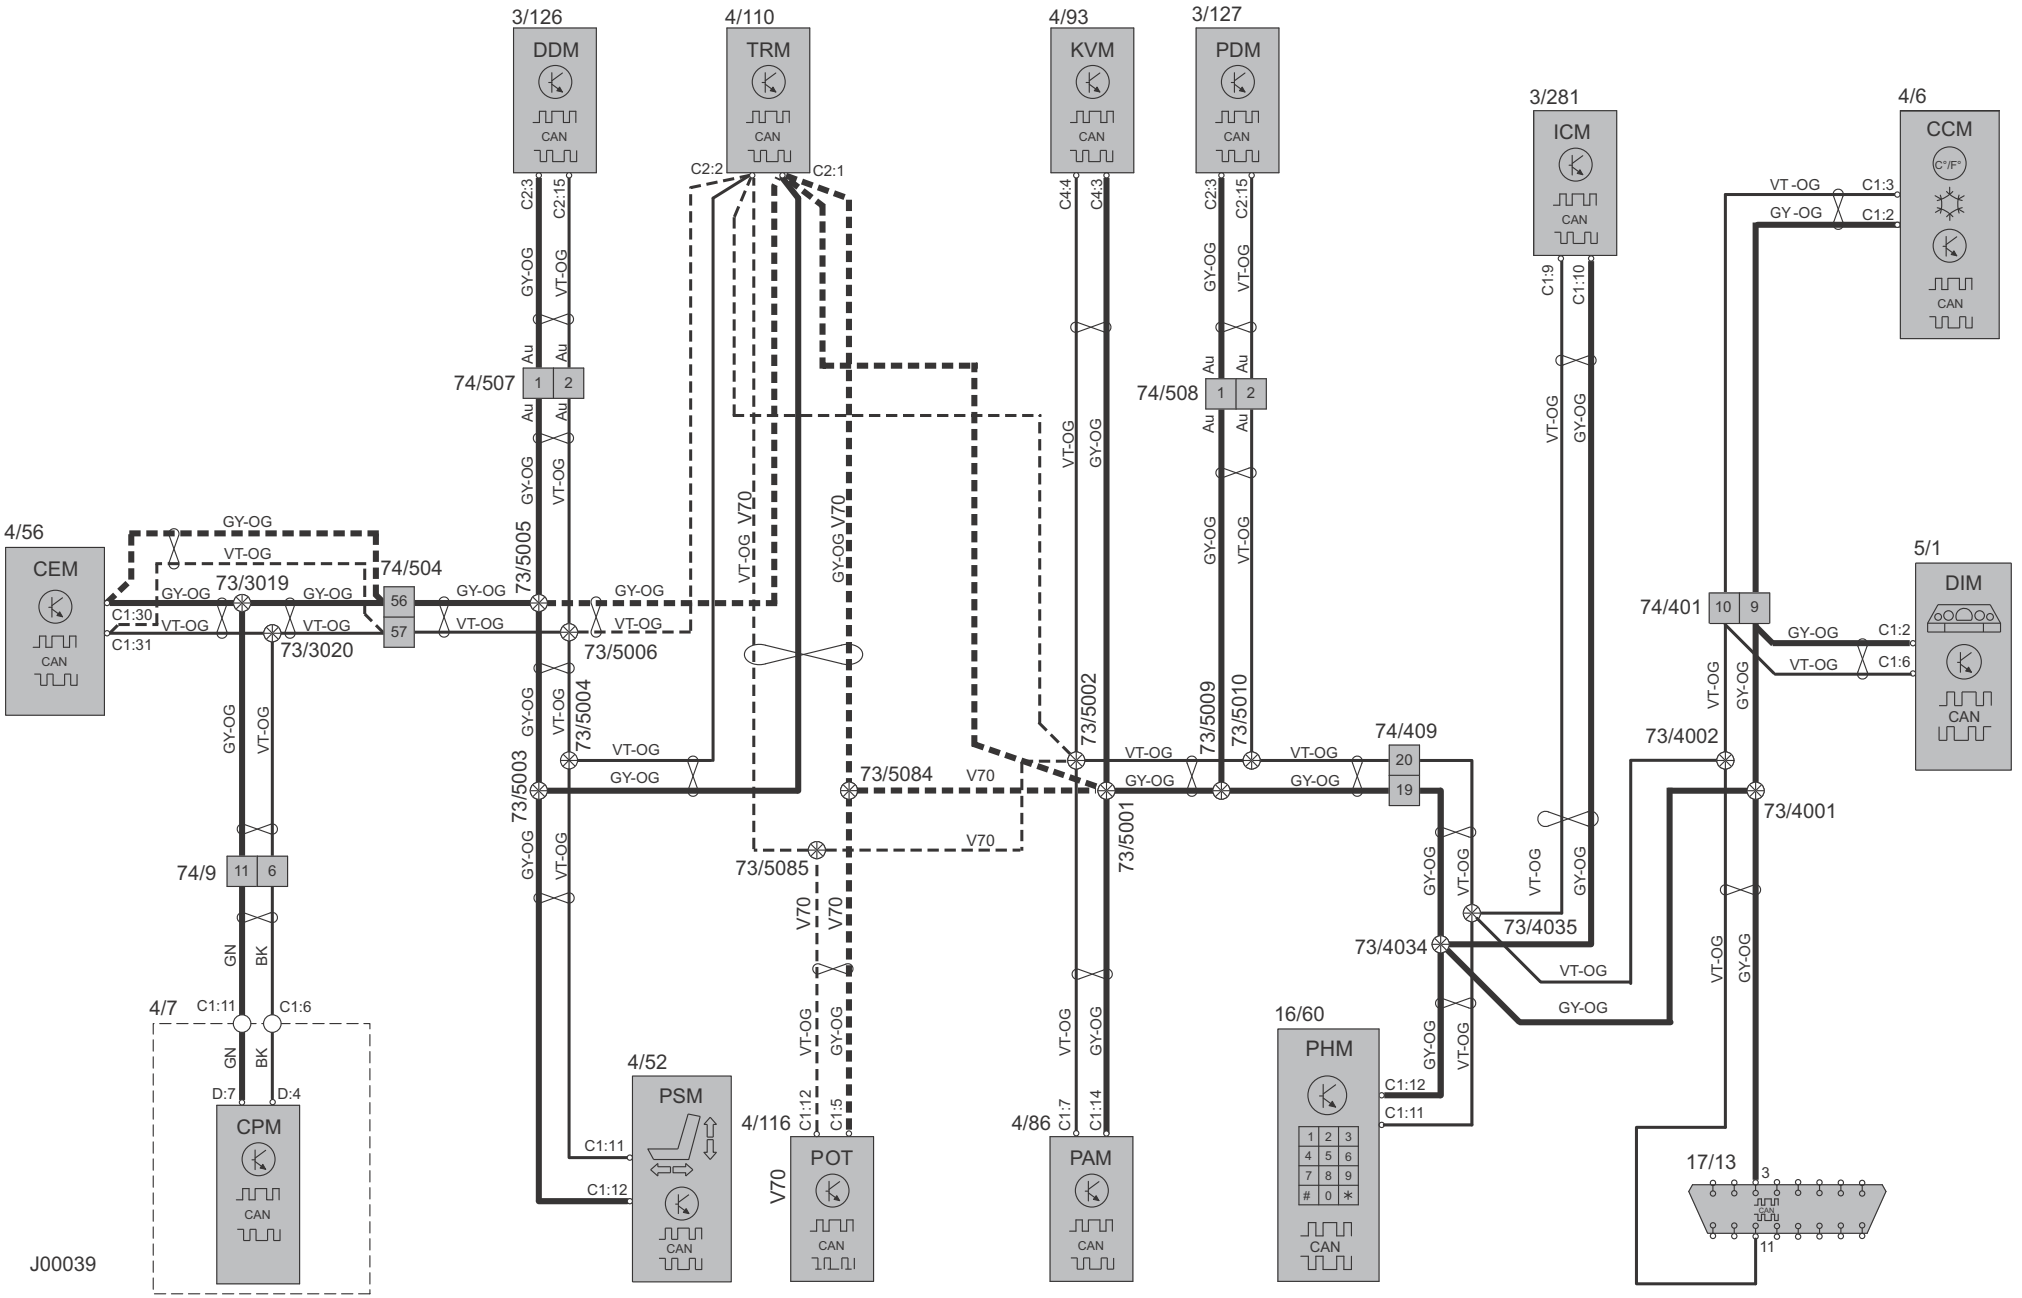

Блоки управления
Среднескоростная компьютерная связь CAN ПР

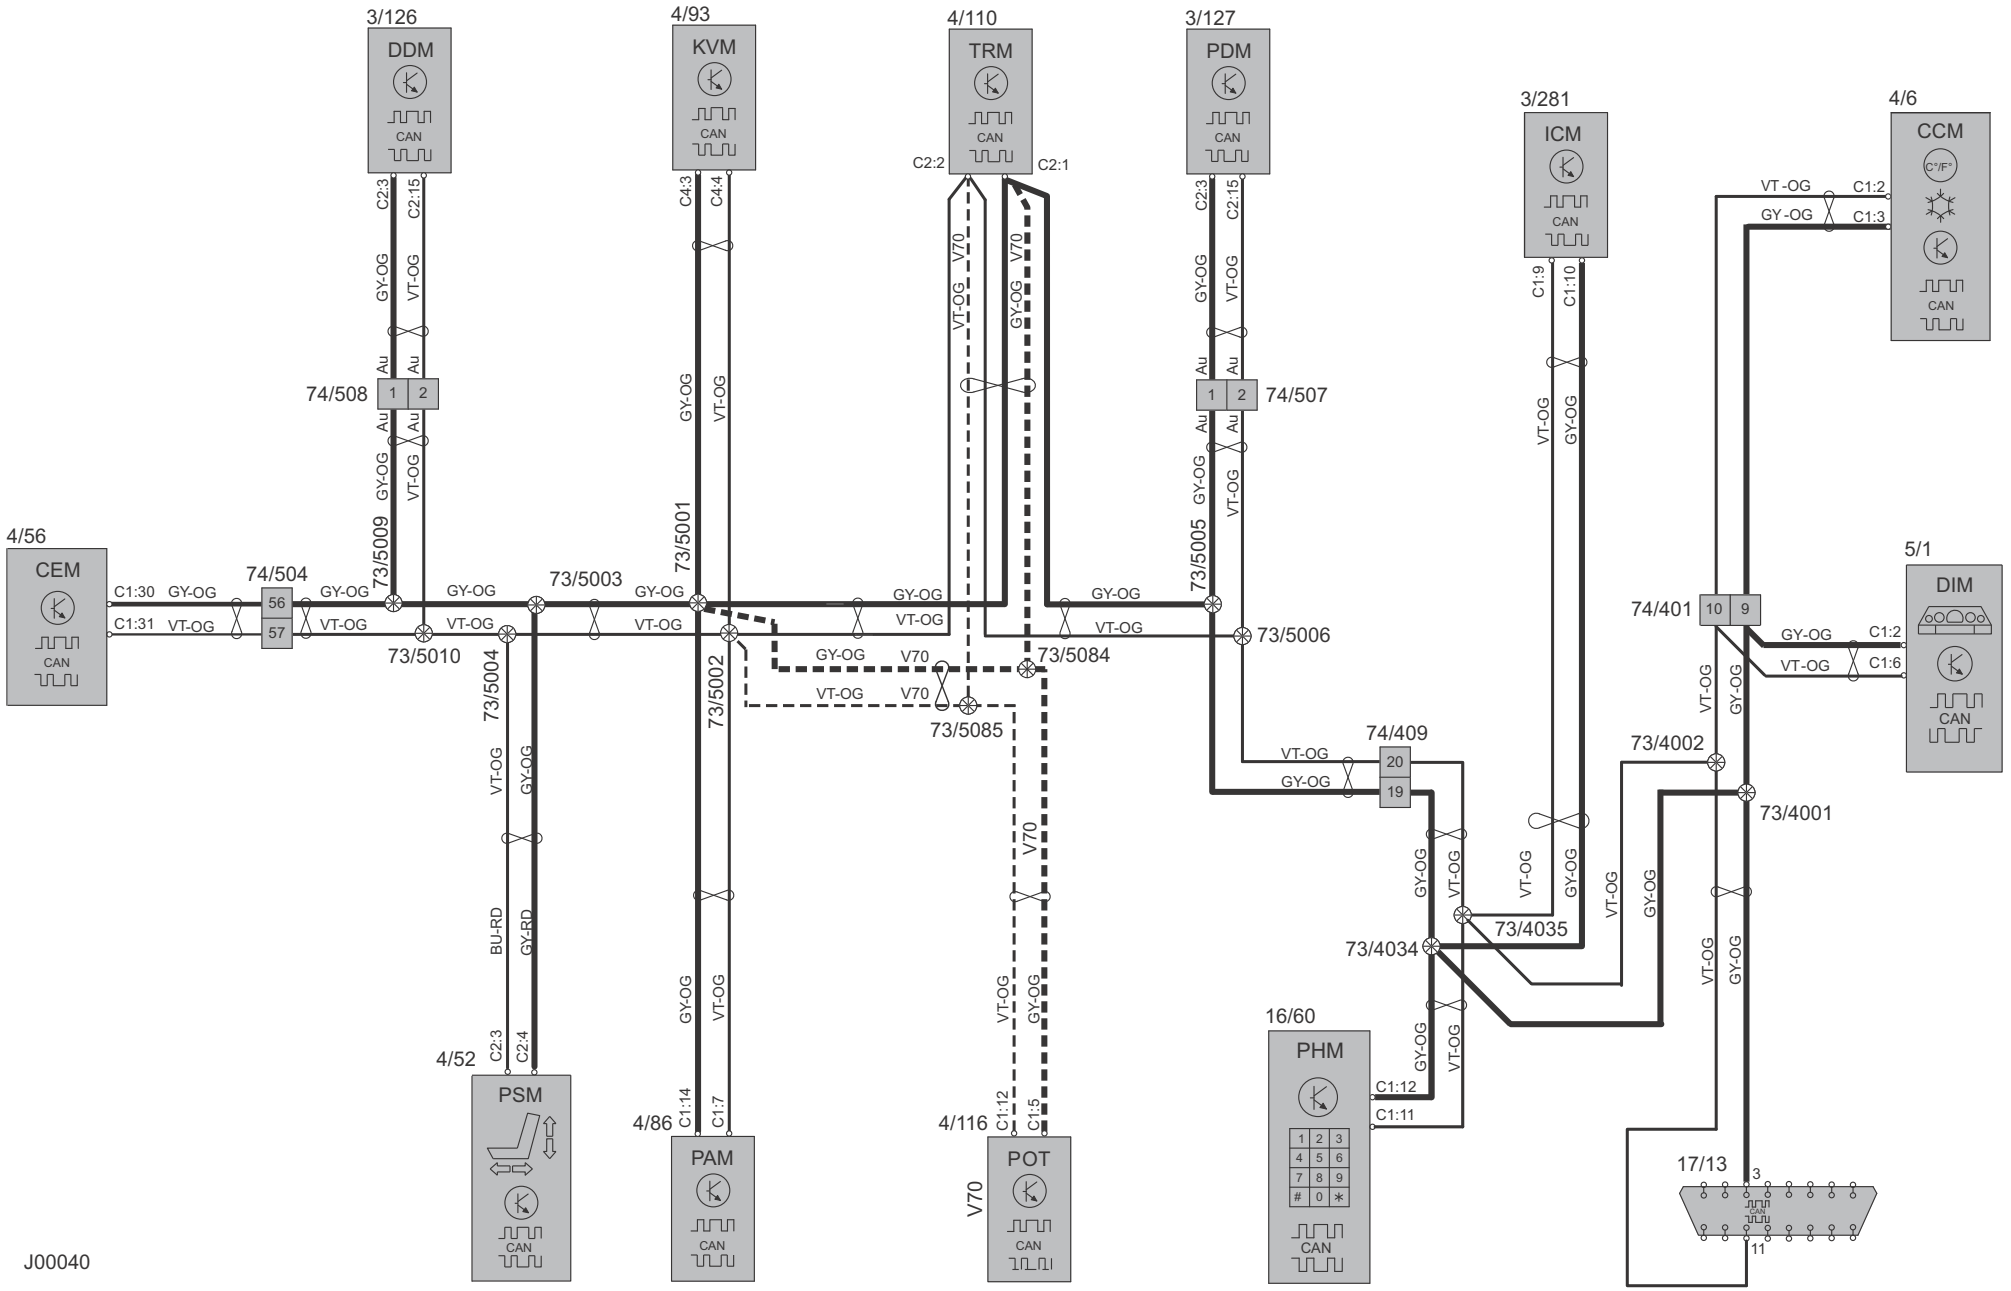

Блоки управления
Компьютерная связь MOST

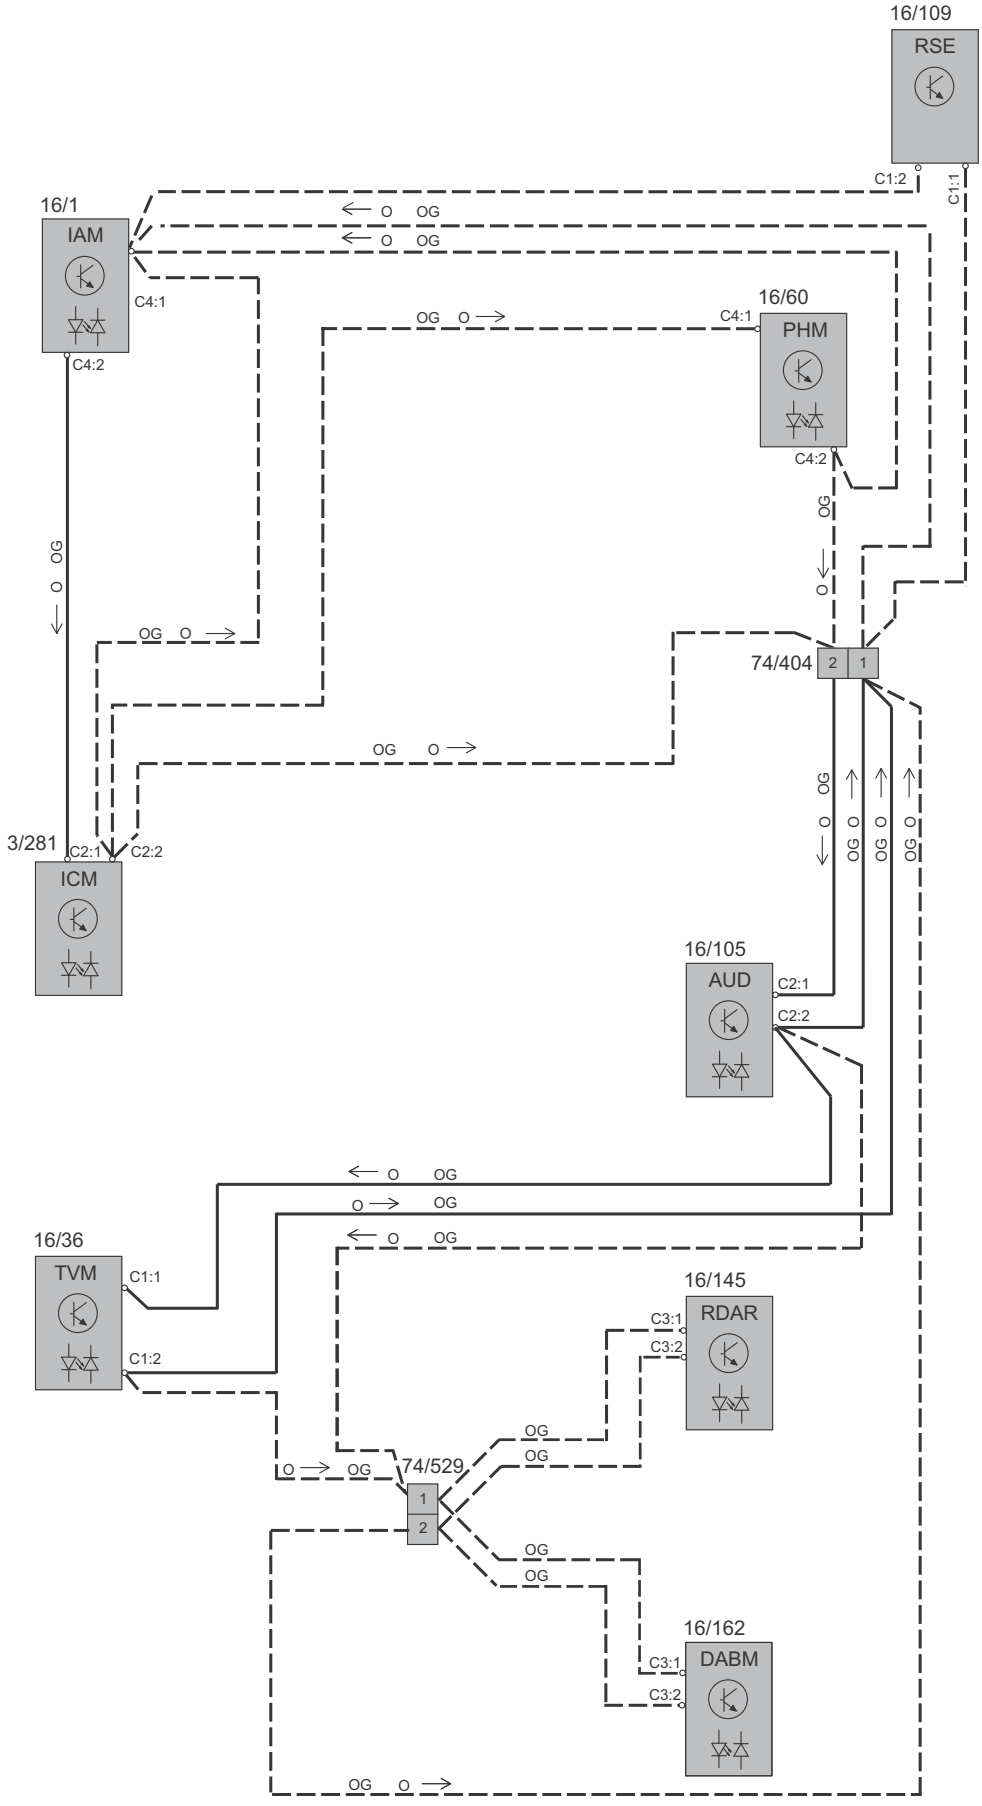

I8055

Блоки управления
Компьютерная связь LIN 1:2

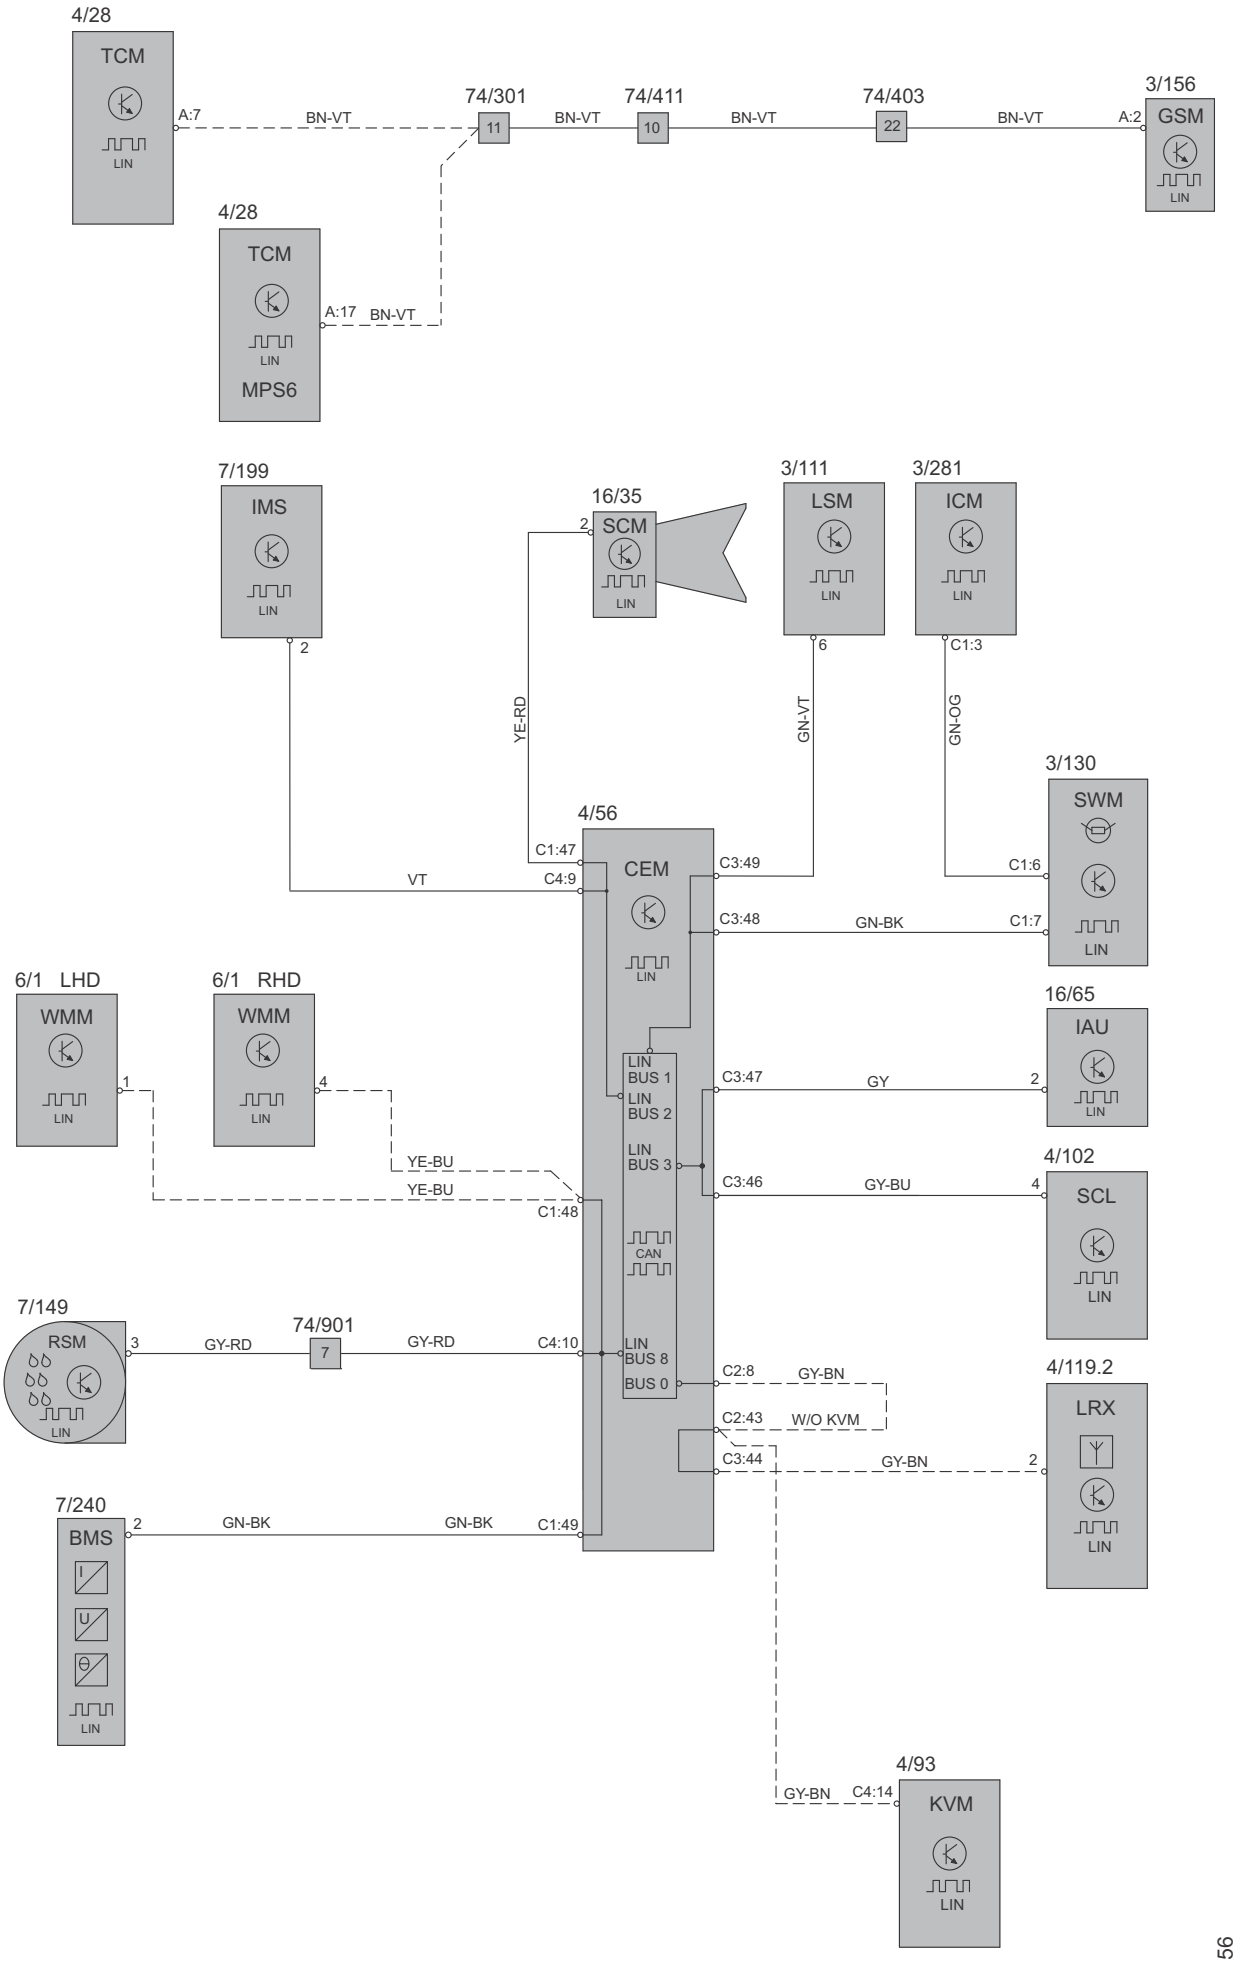

I8056

Блоки управления
Компьютерная связь LIN 2:2

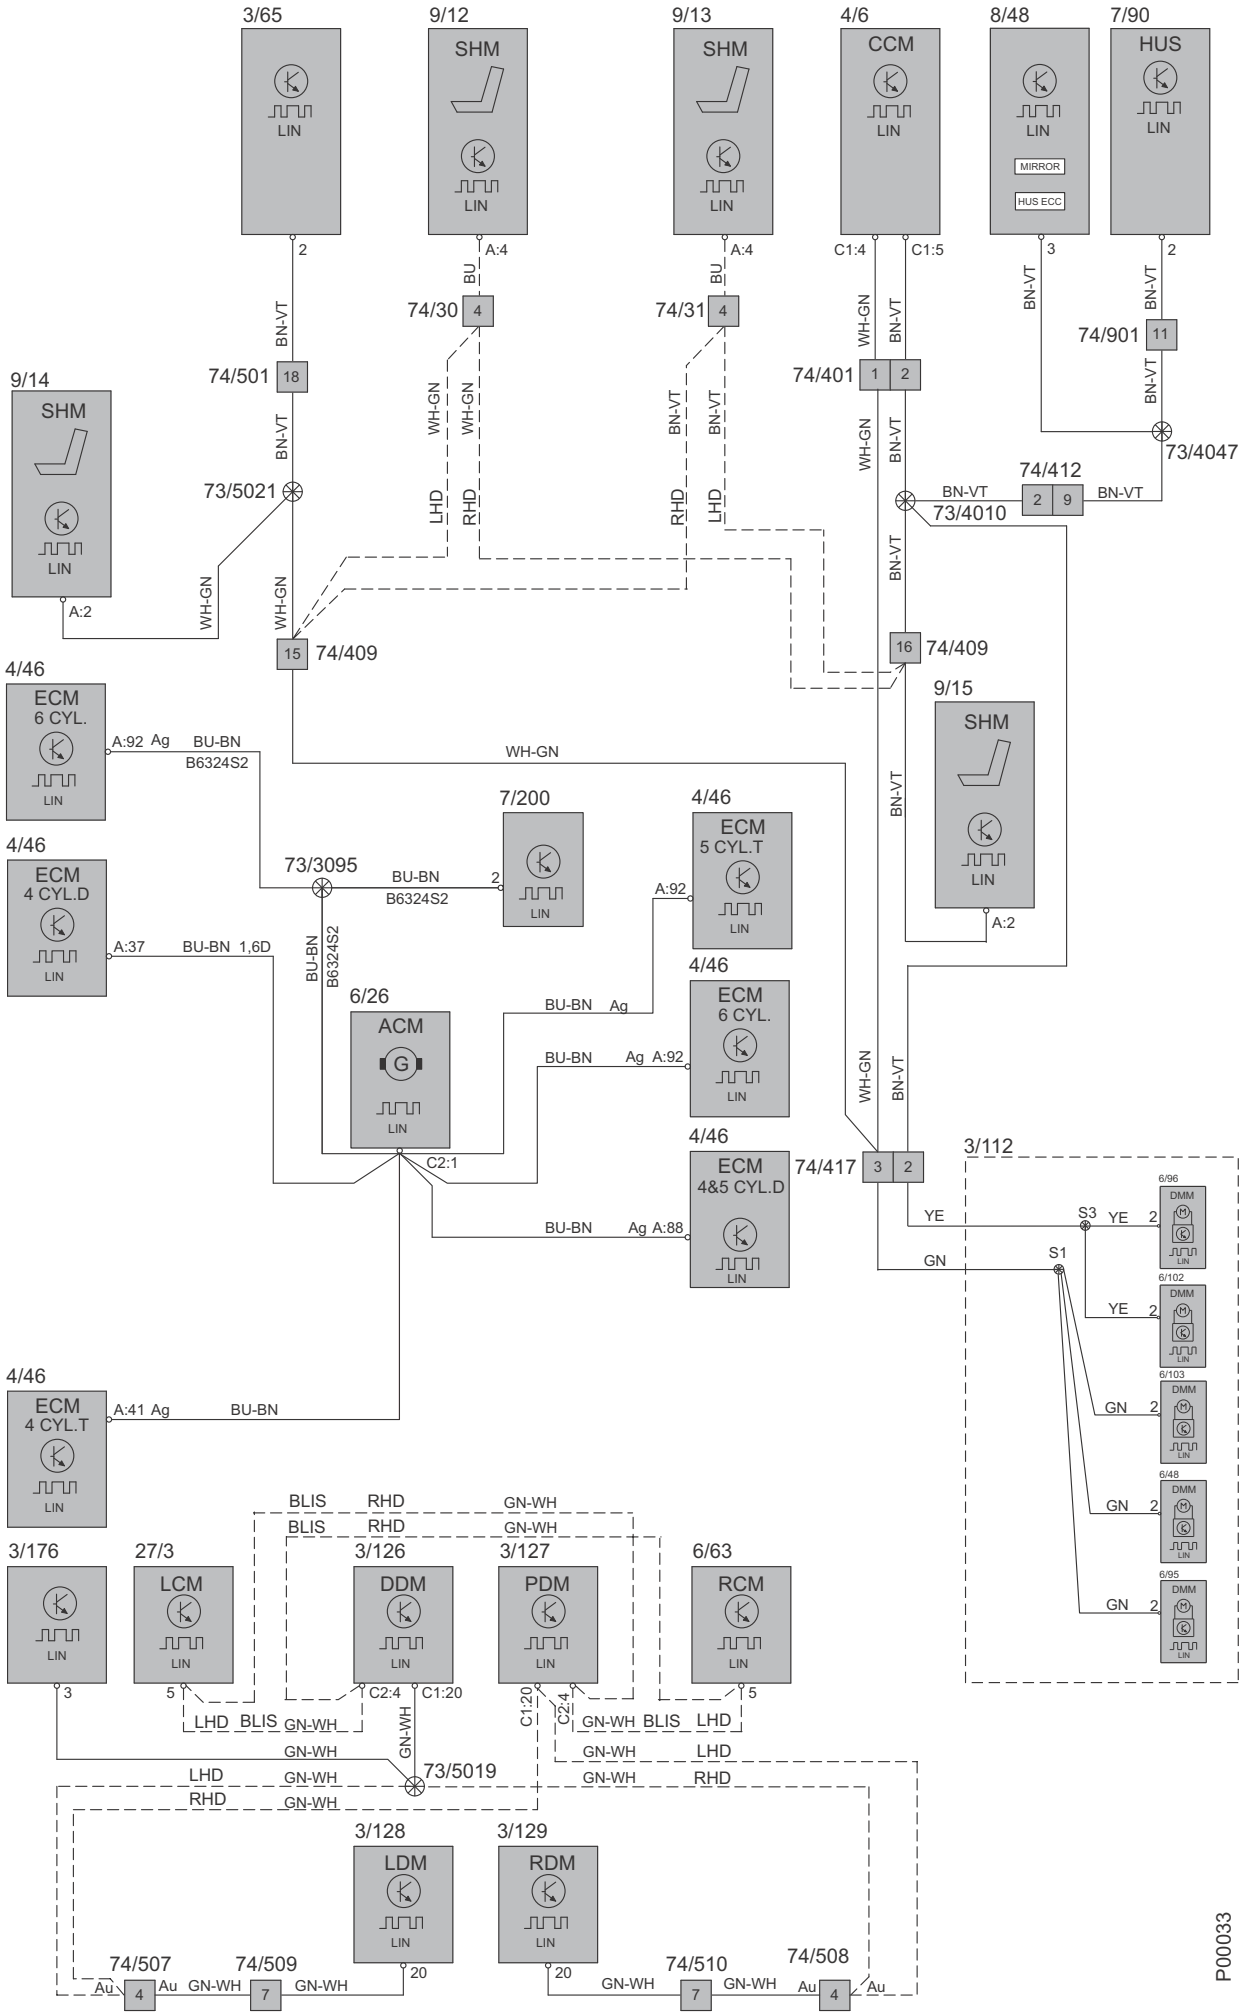

P00033

Блоки управления
Модуль рулевого колеса (SWM)

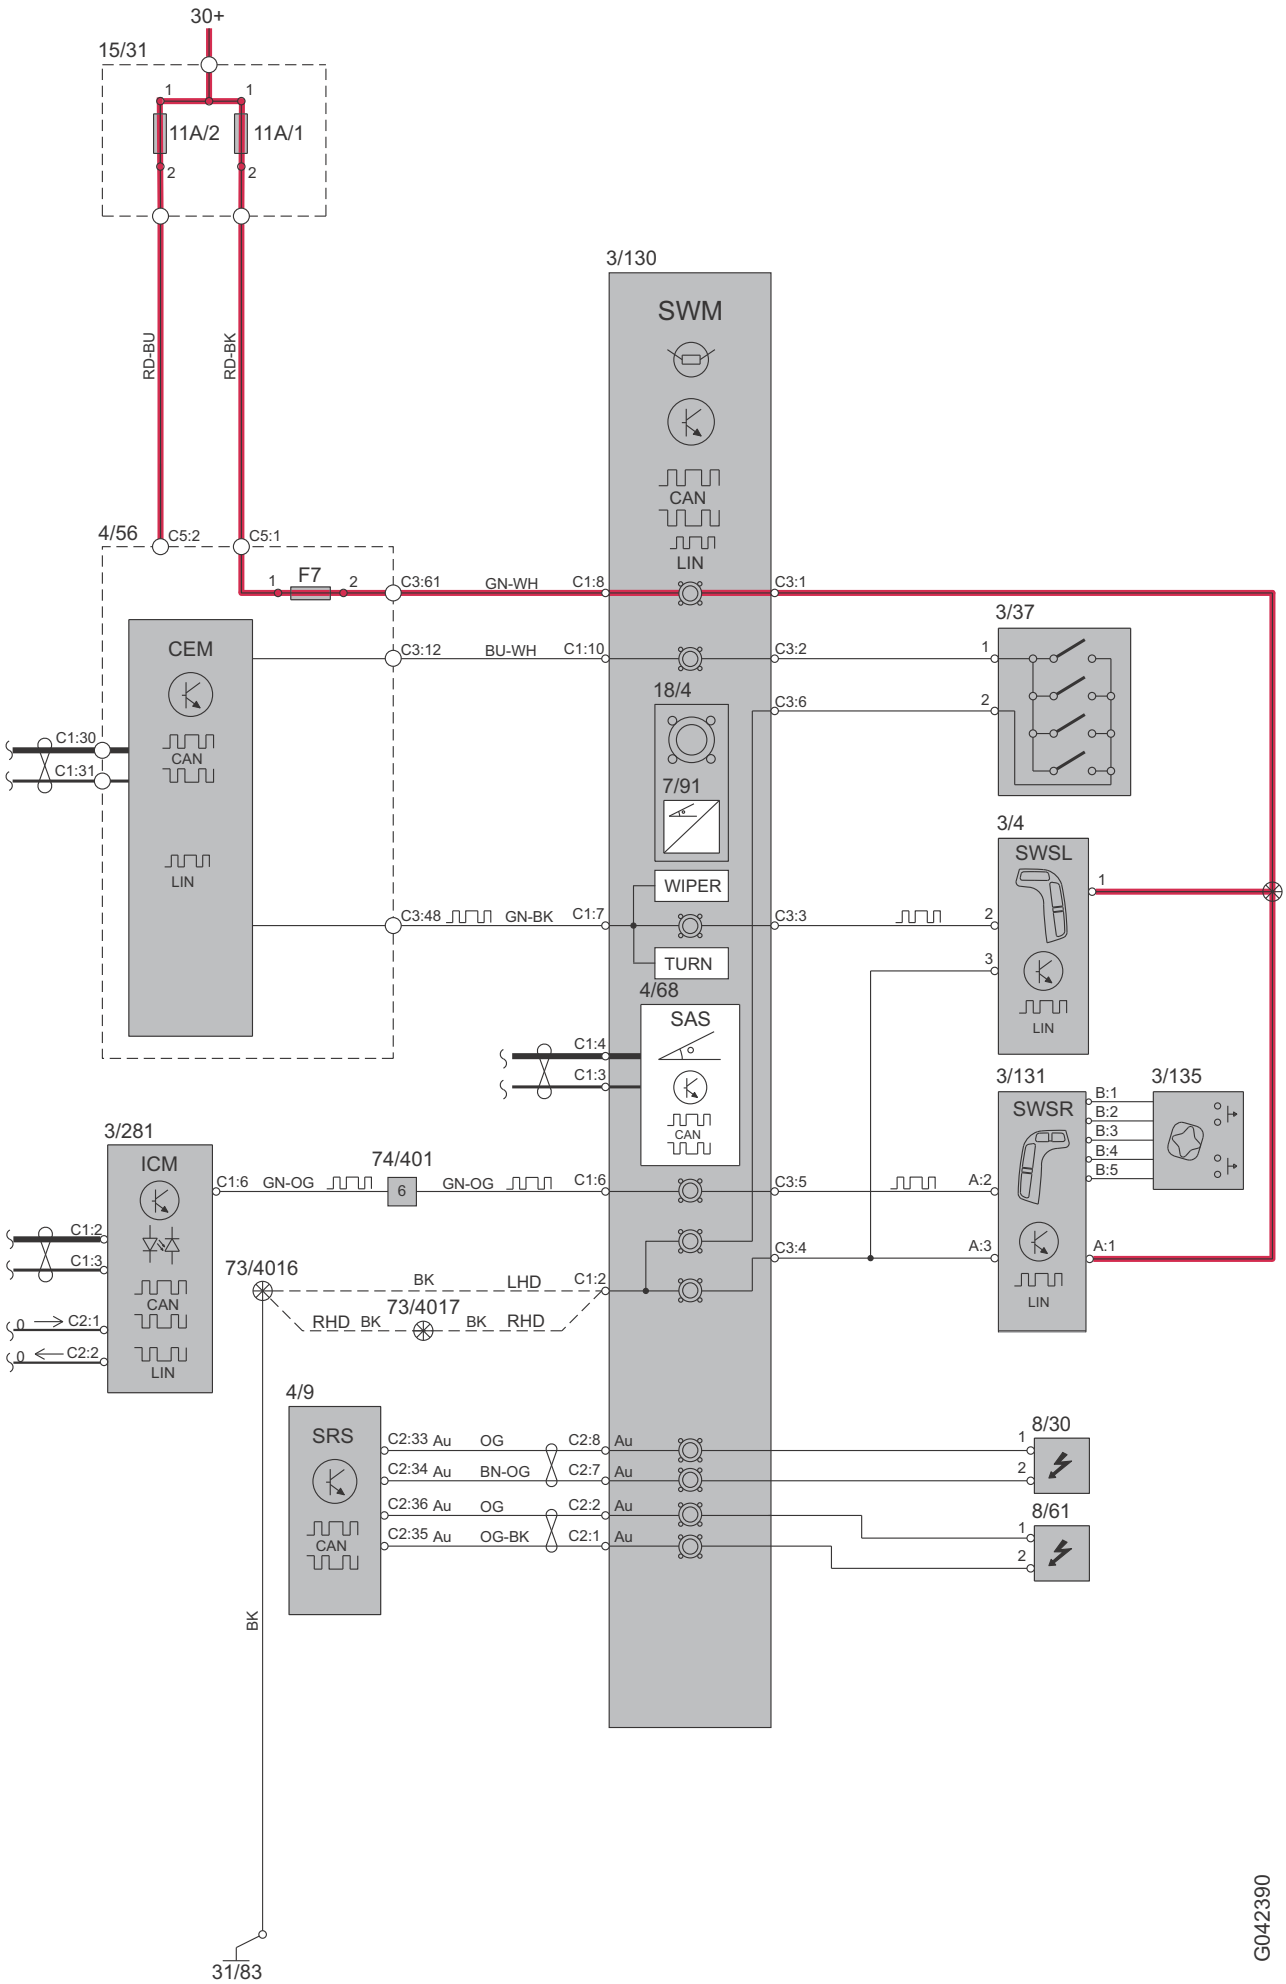

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения 4-цил. Турбо

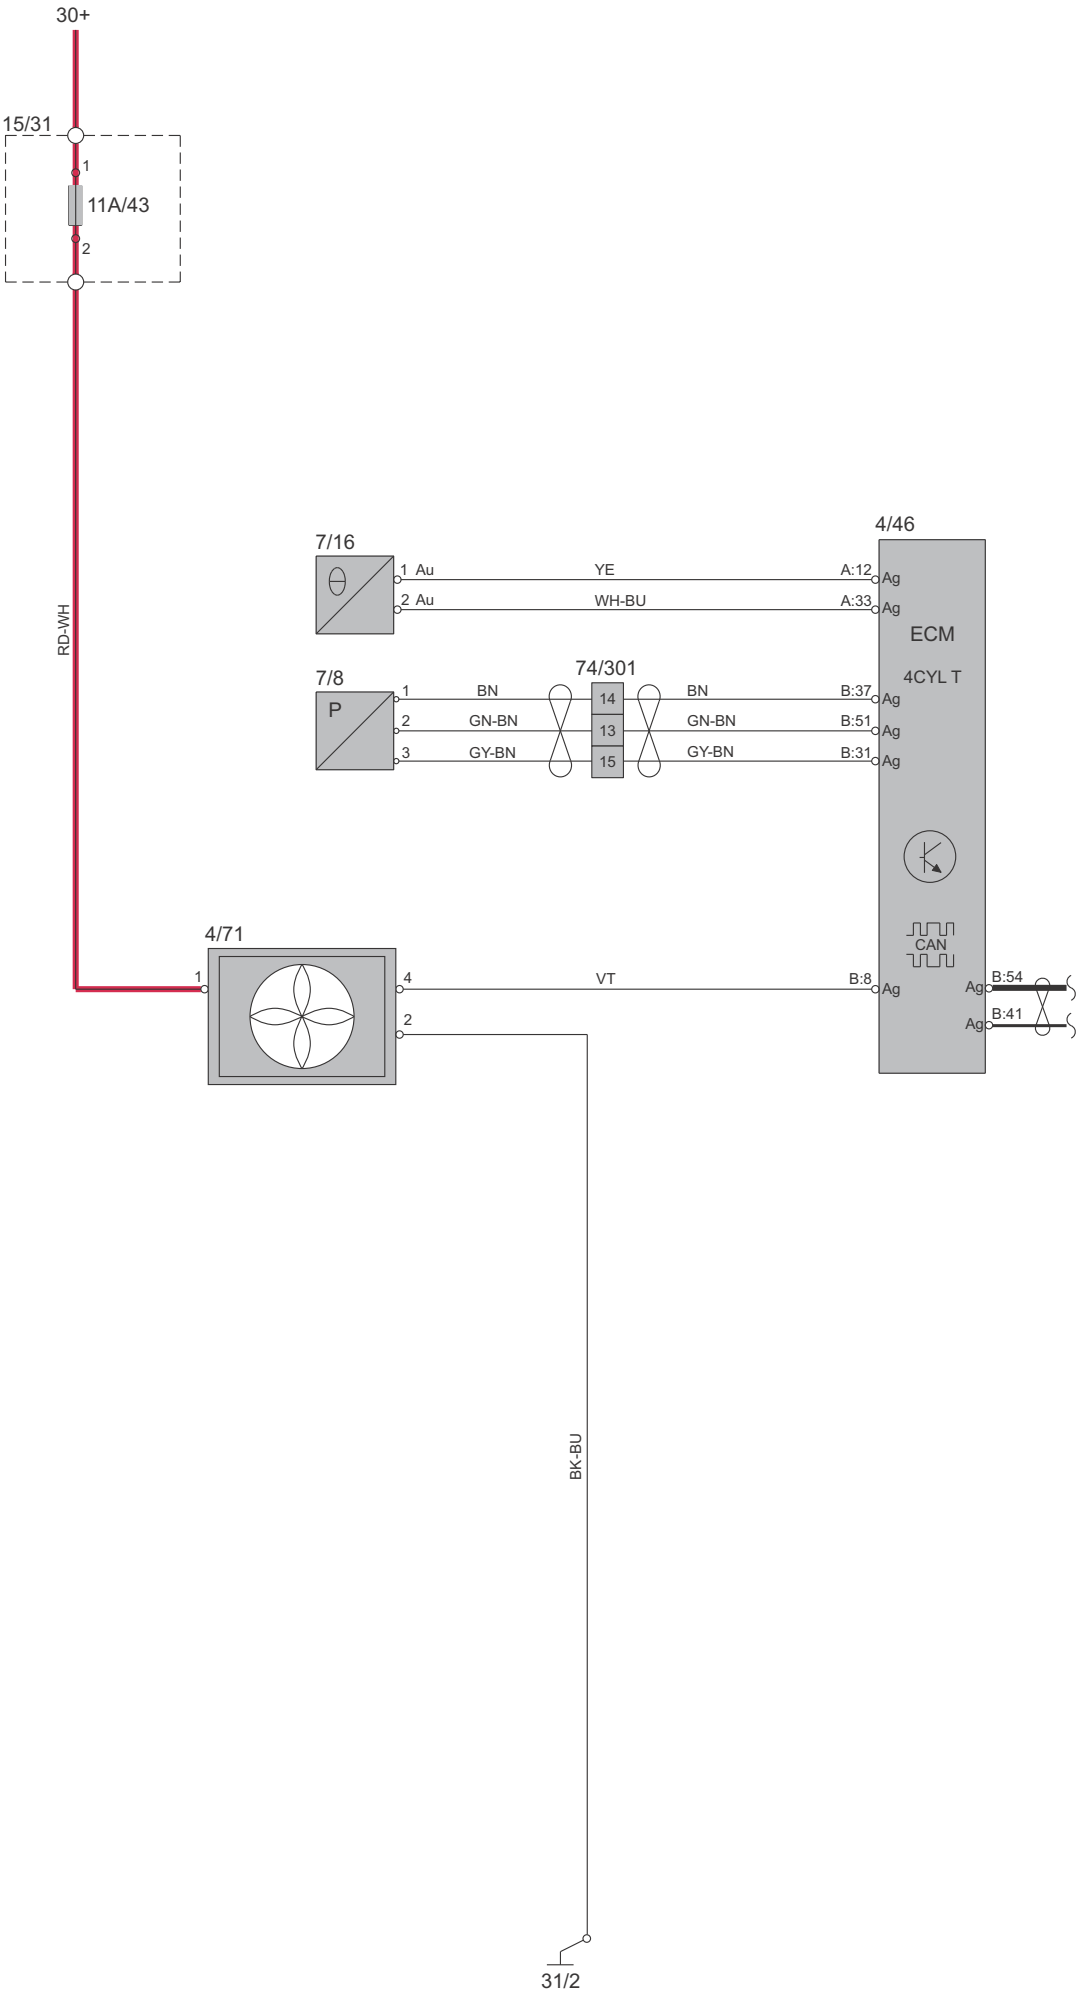

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения 5-цил. Турбо и 6-цил.

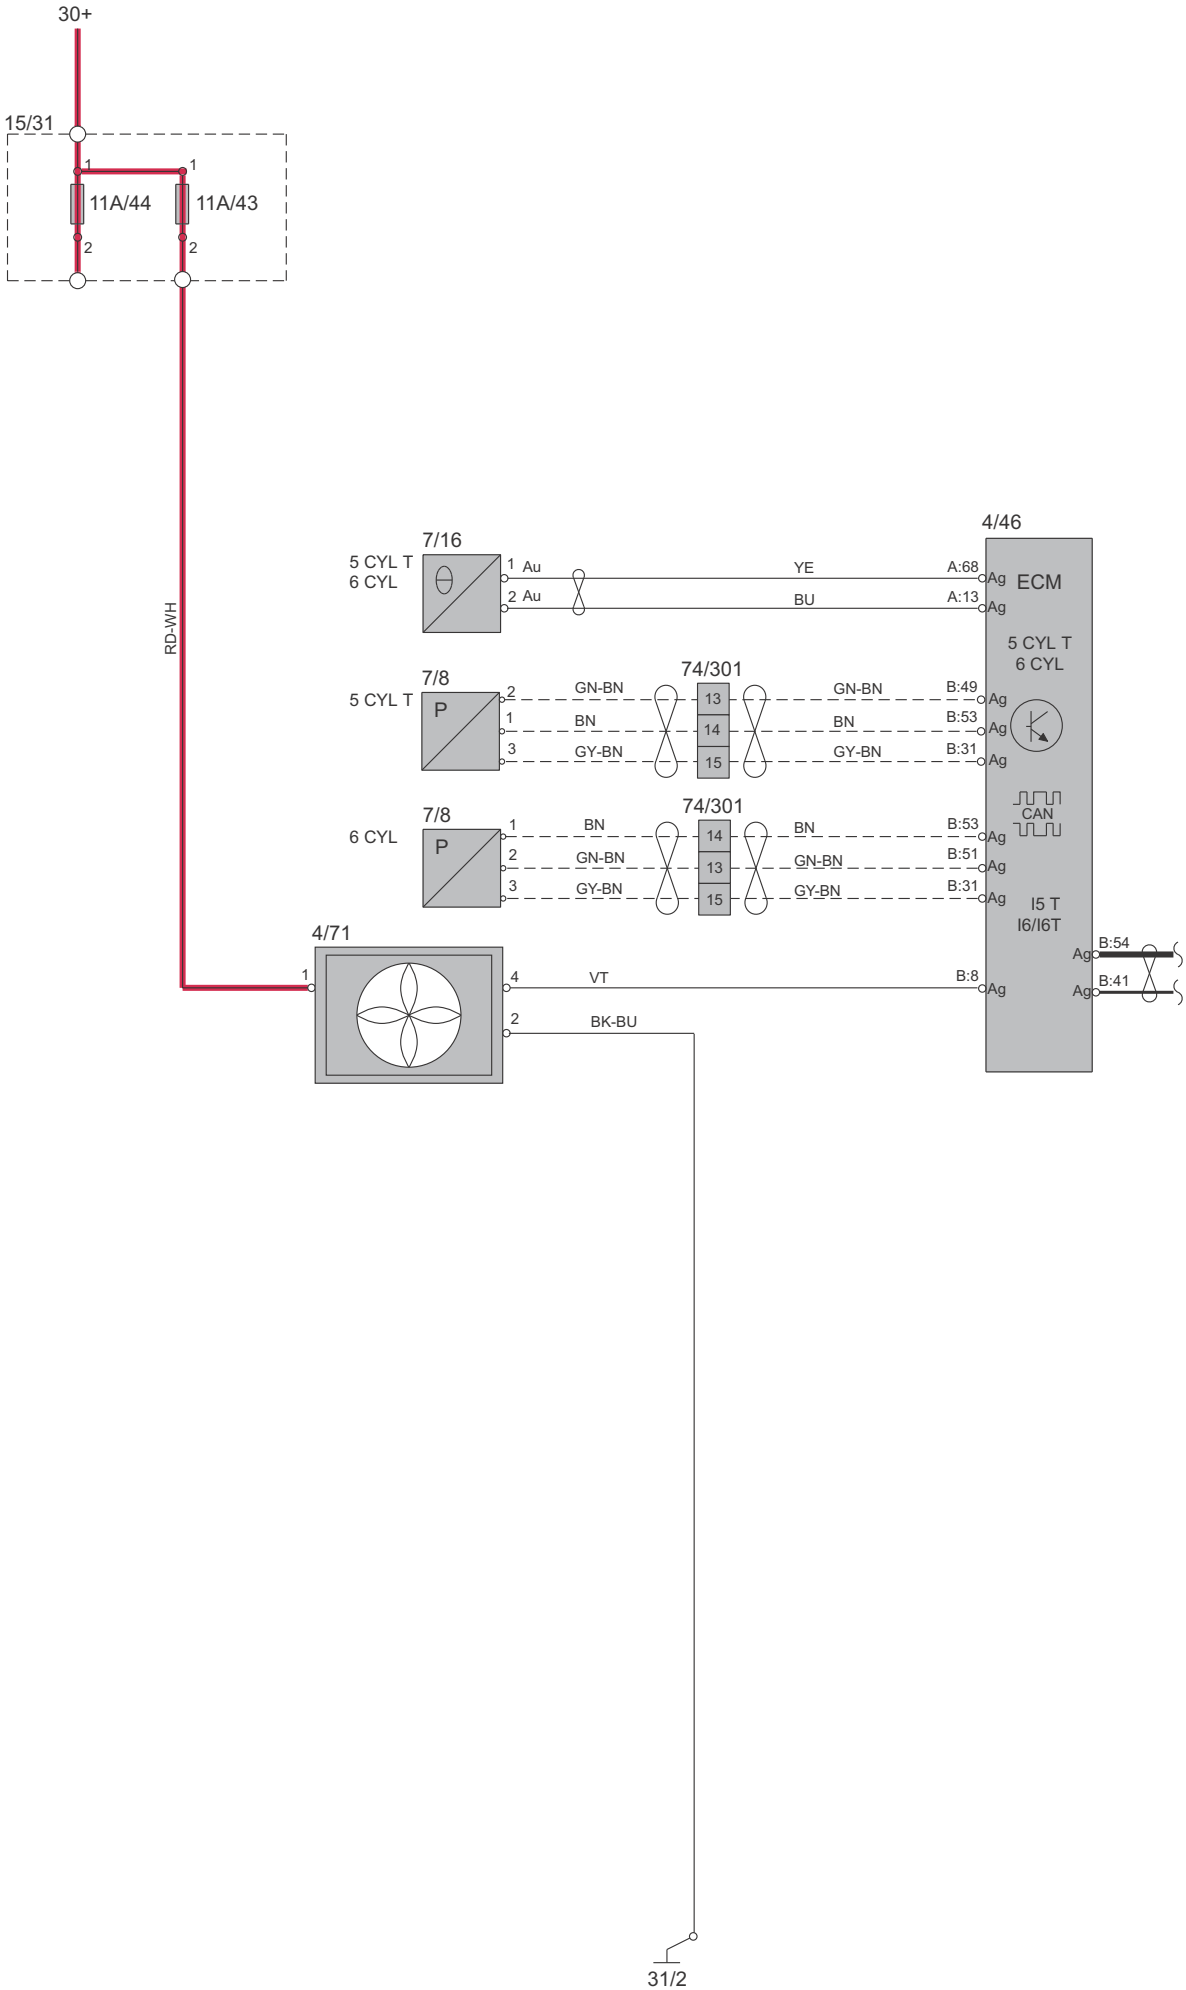

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения 4-цил. Дизель

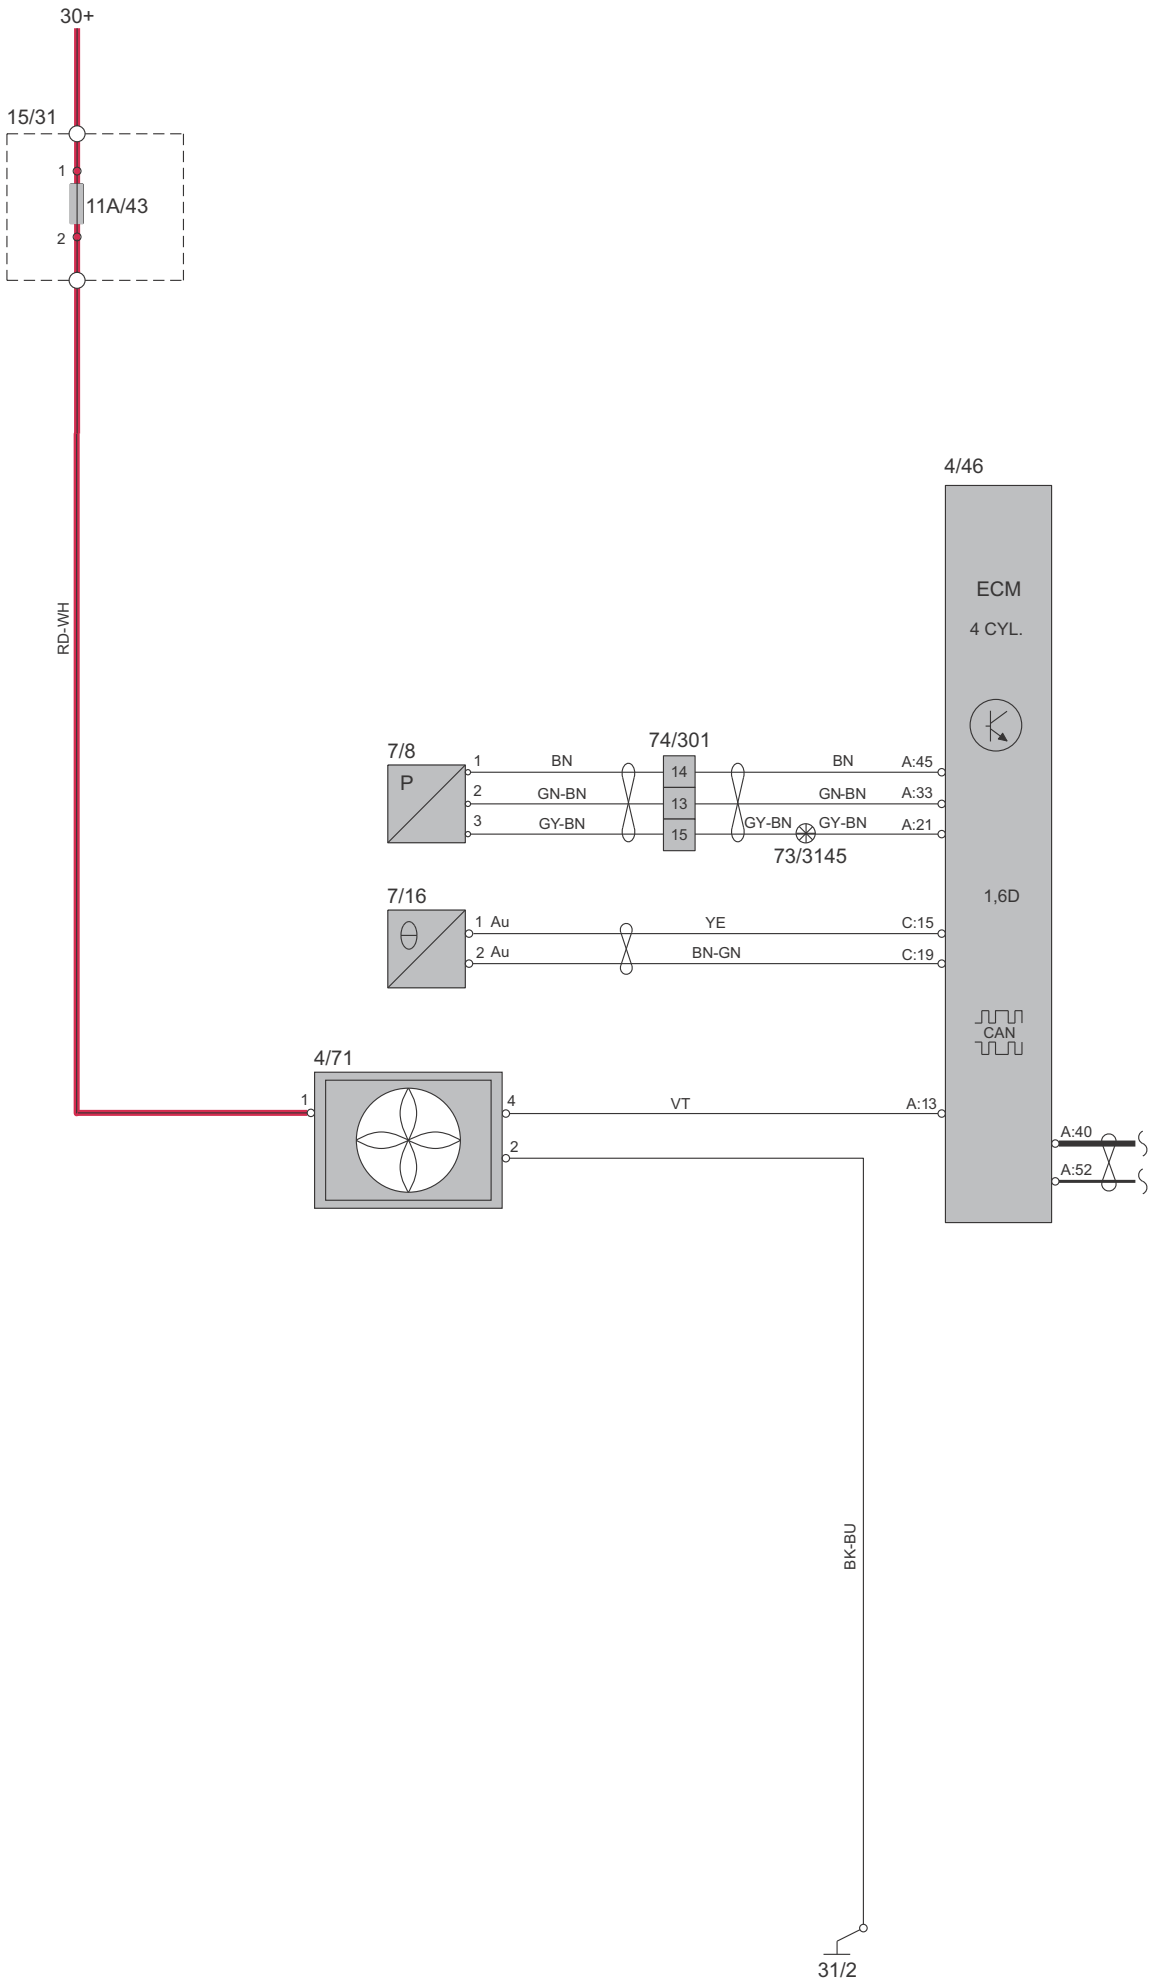

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения 5-цил. Дизель

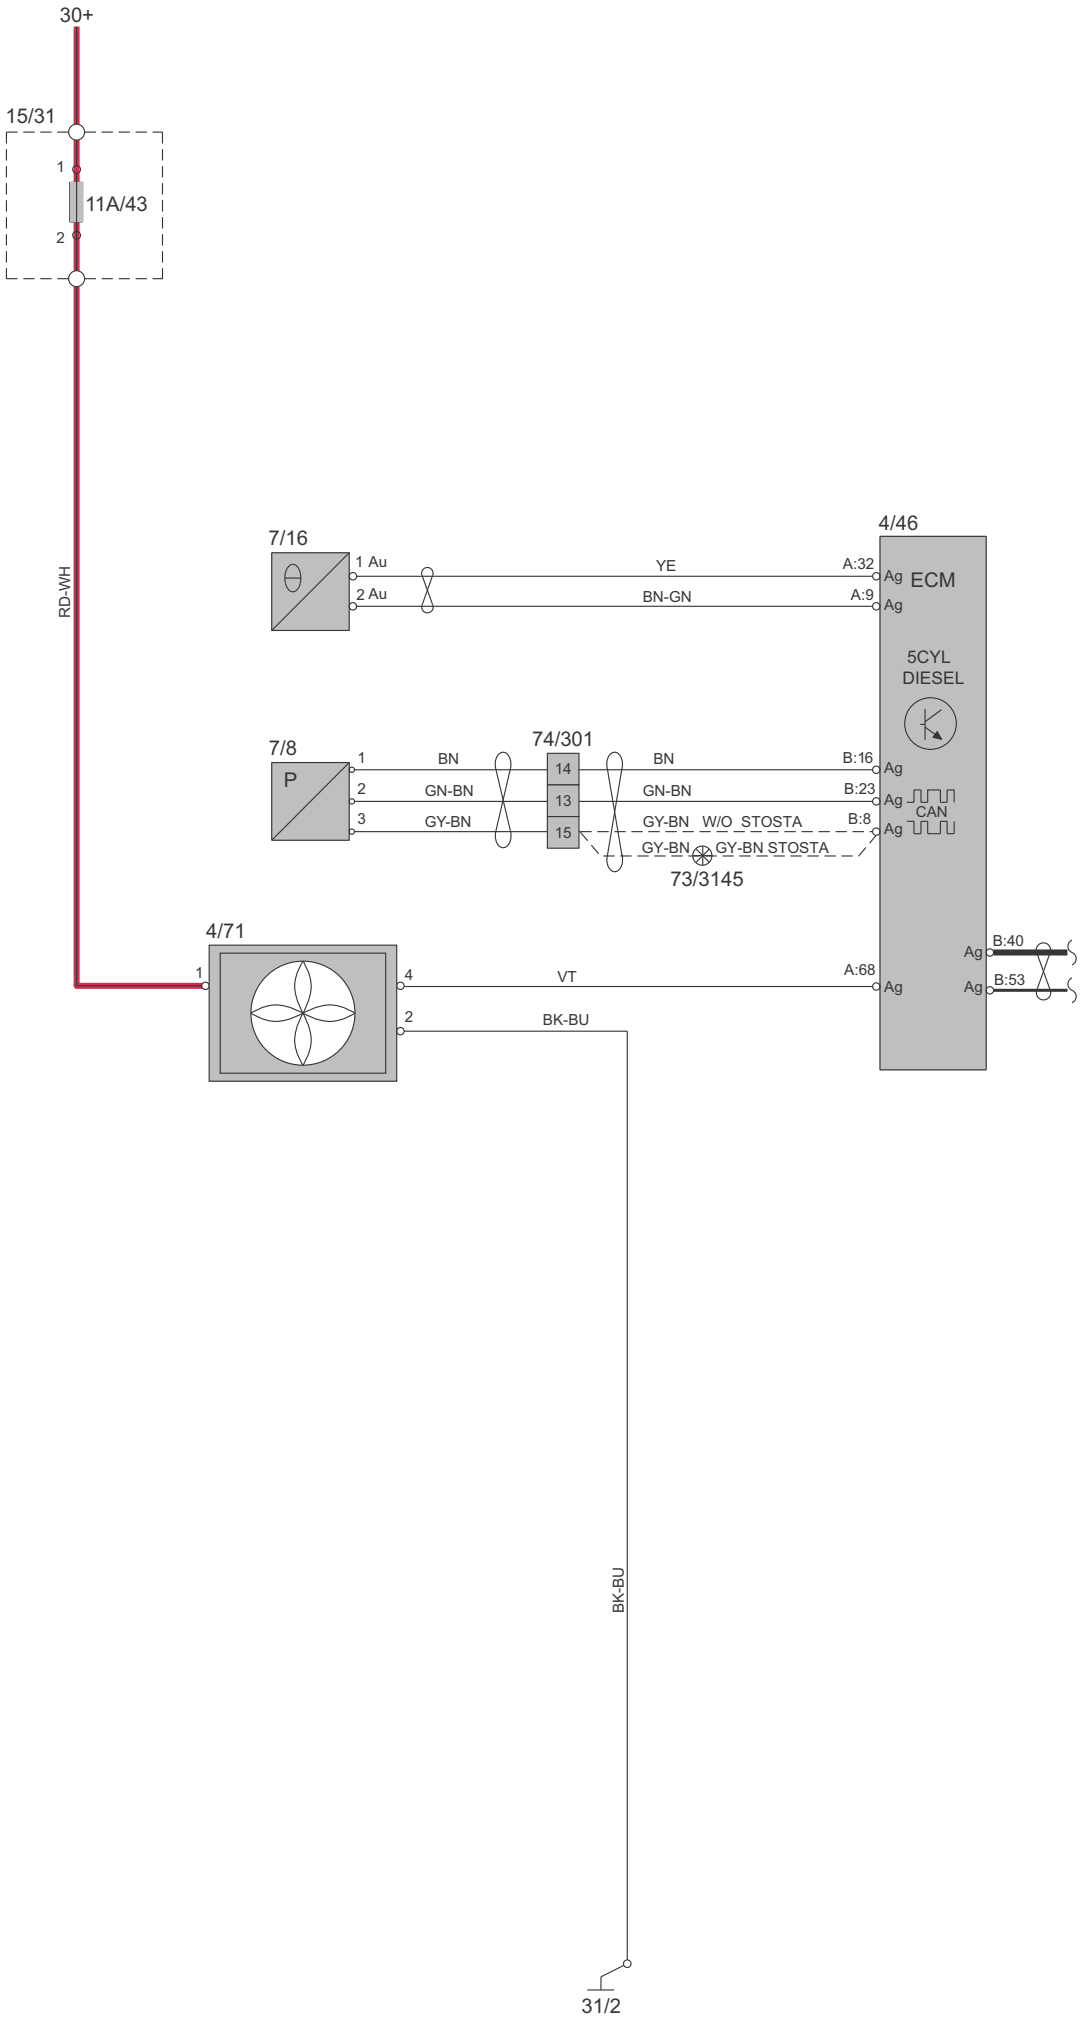

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль 4-цил. Турбо

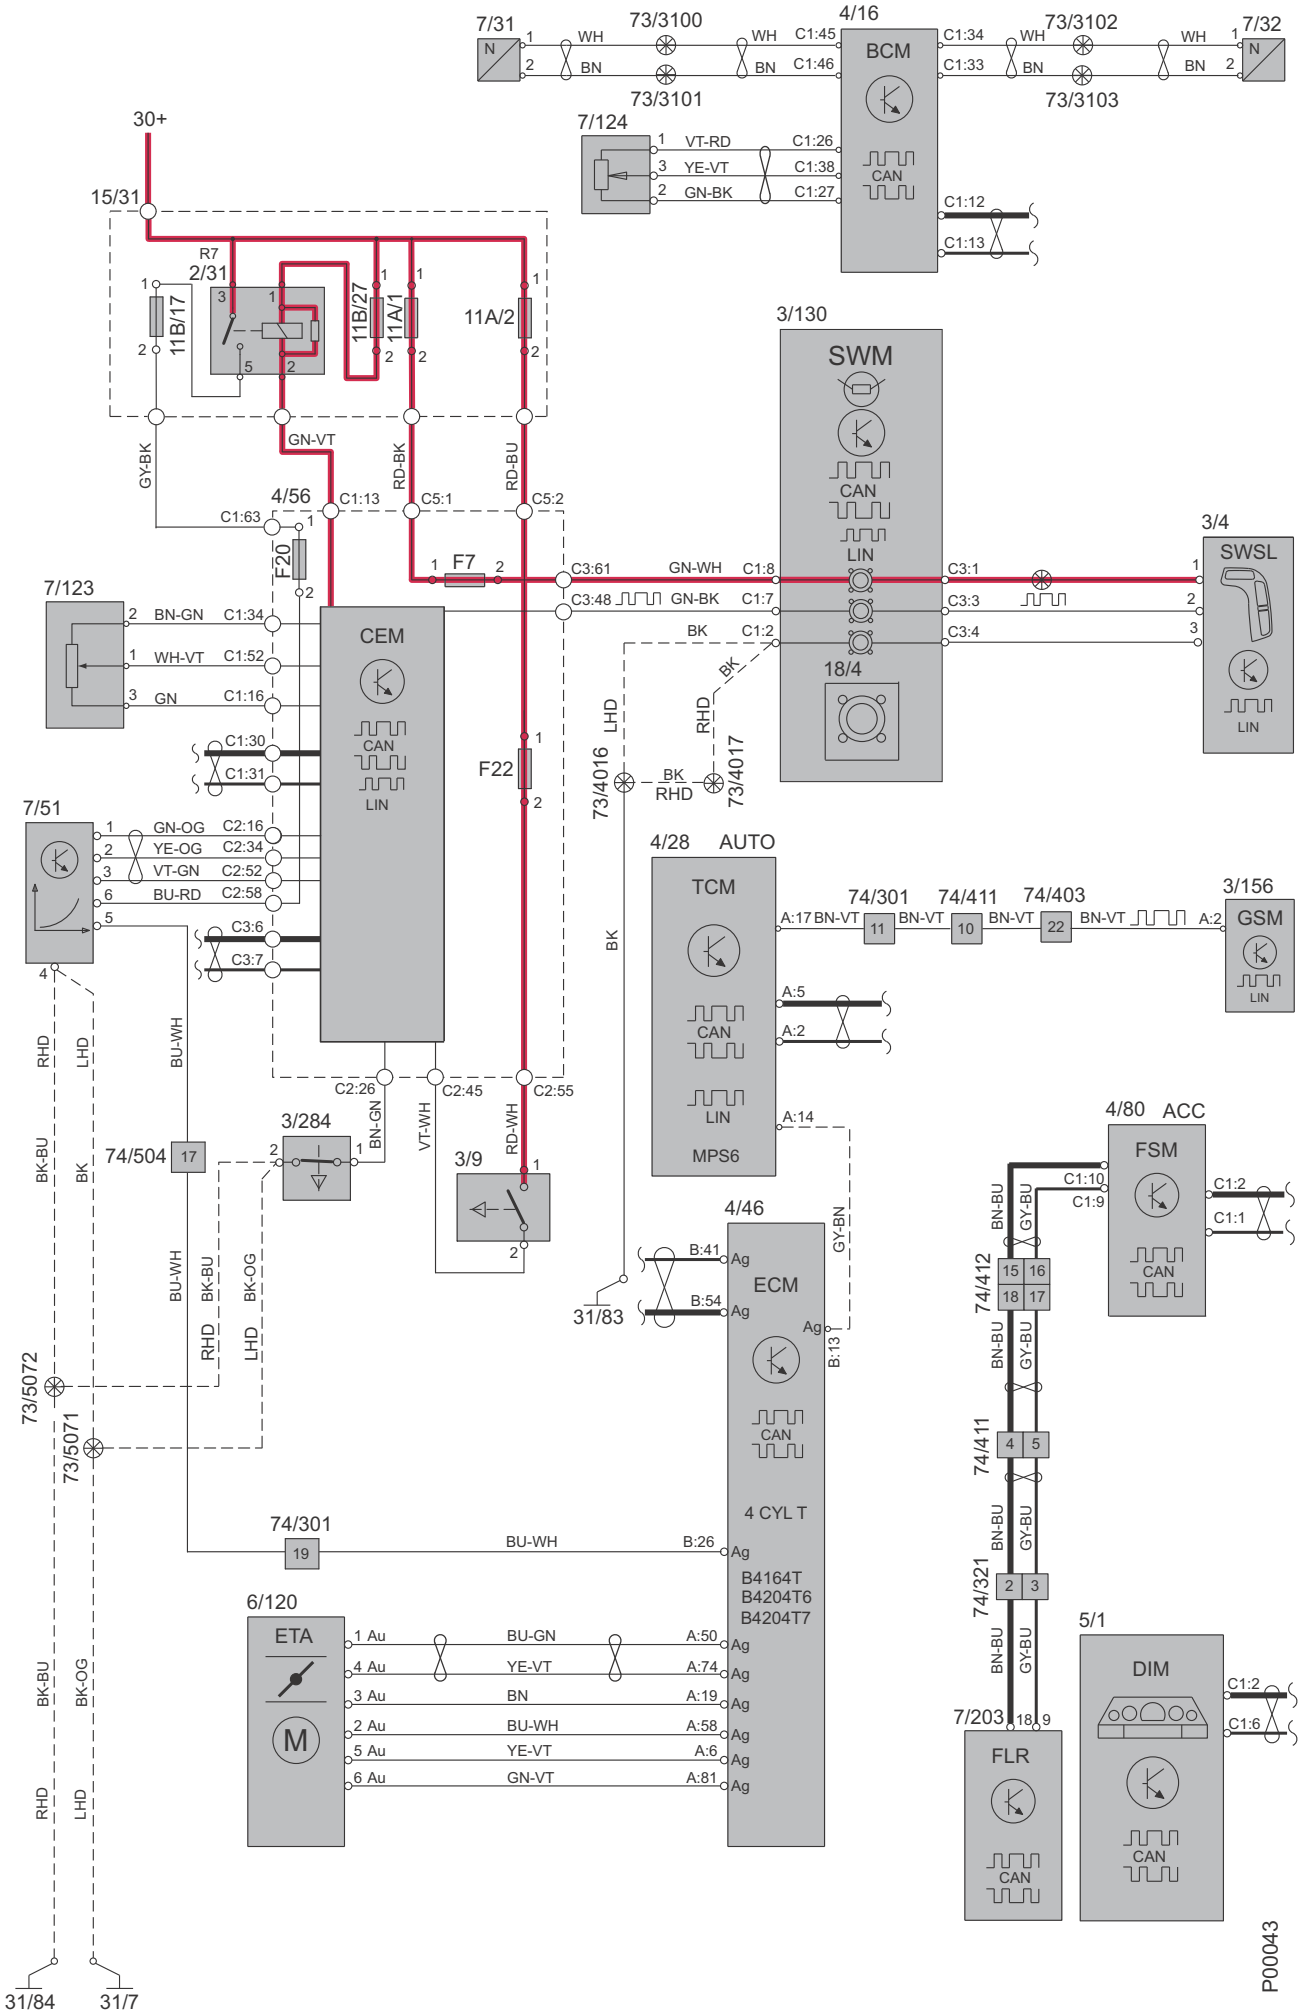

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль 4-цил. Дизель

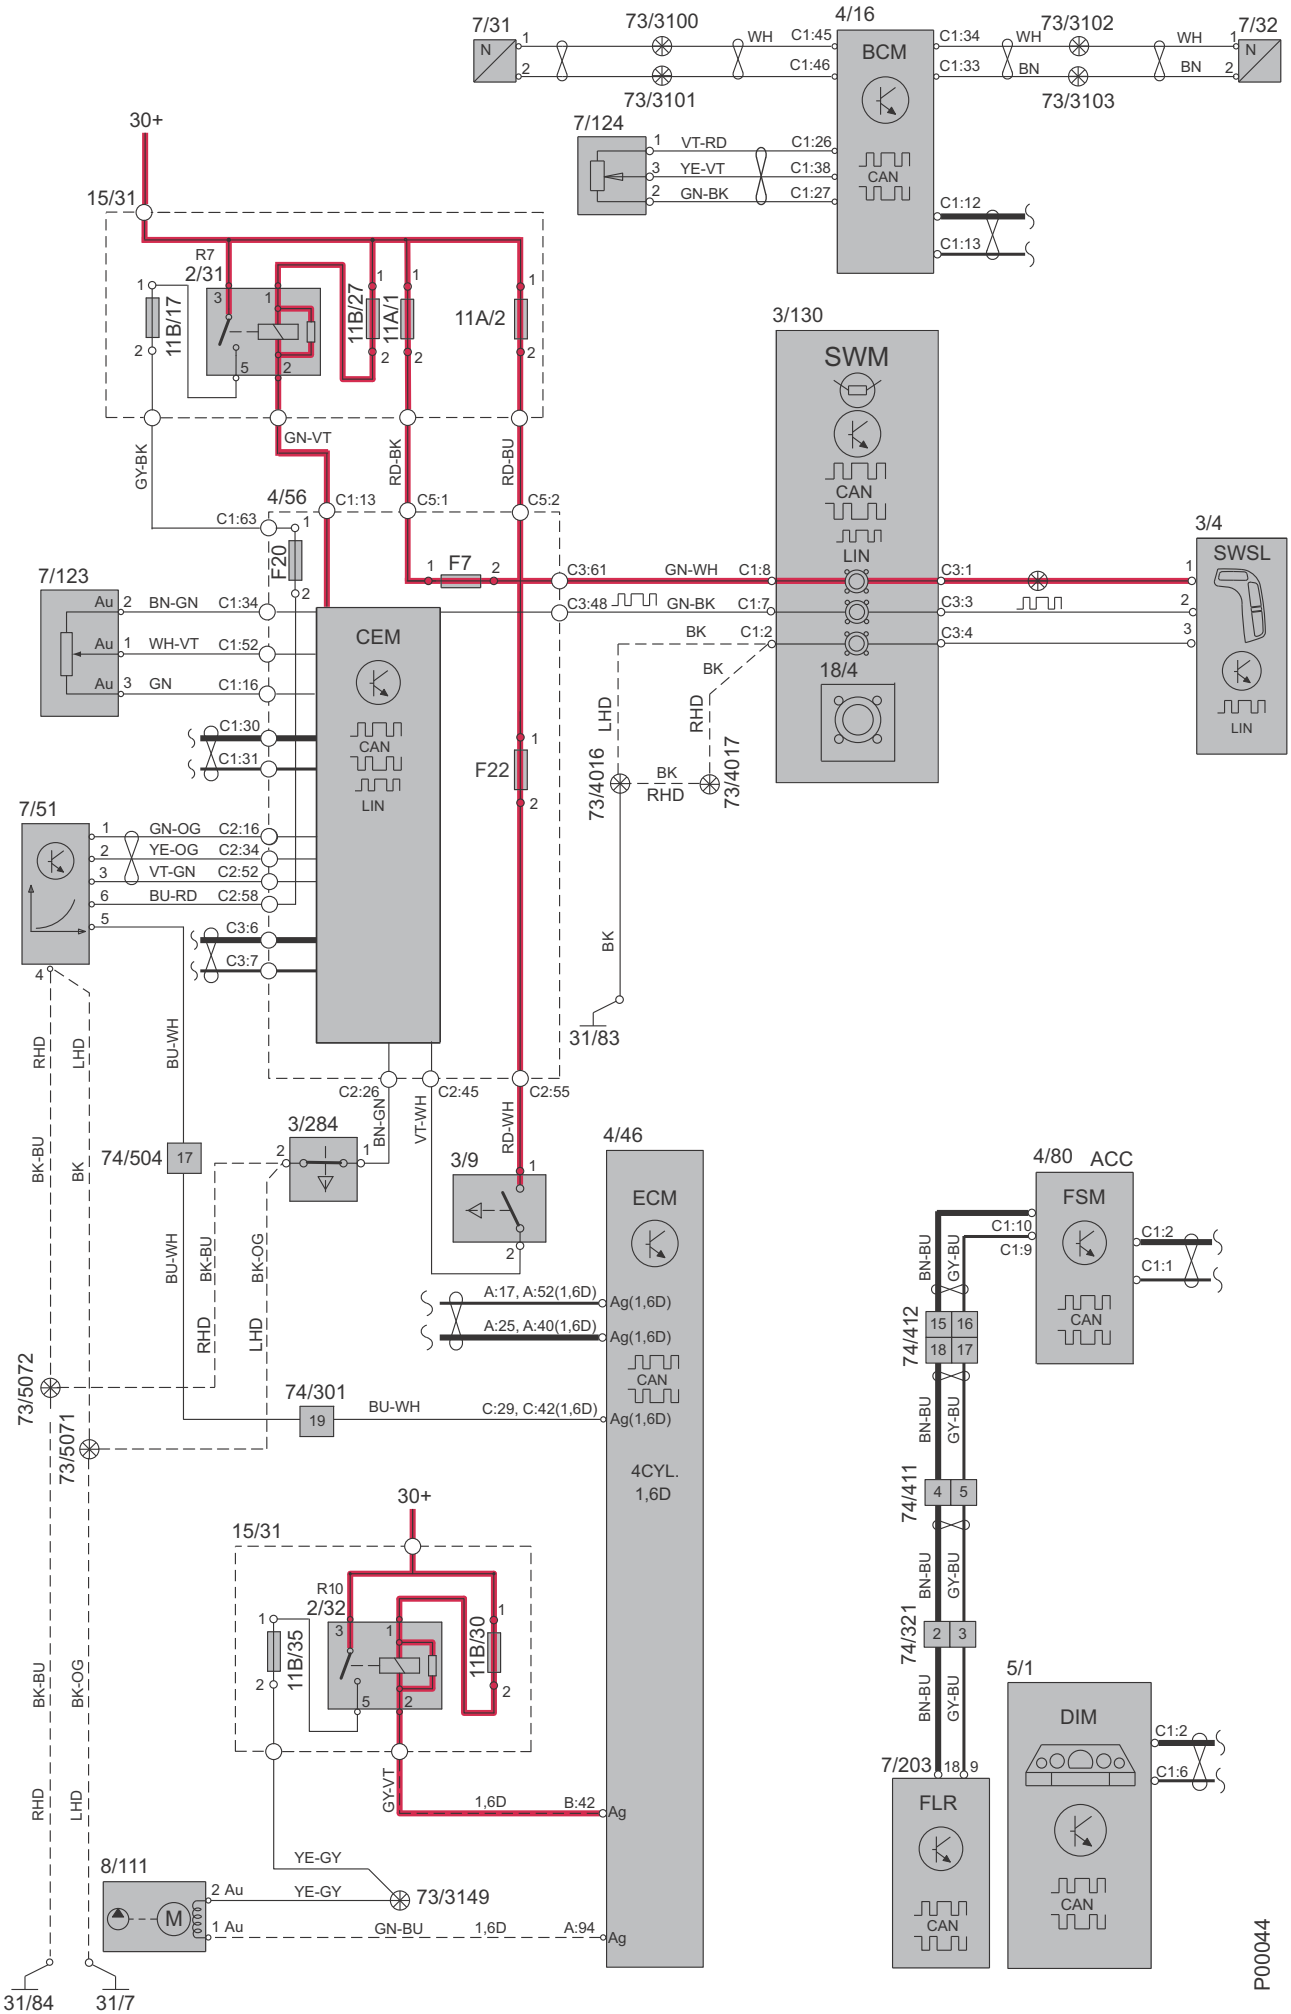

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль 5-цил. и 6-цил.

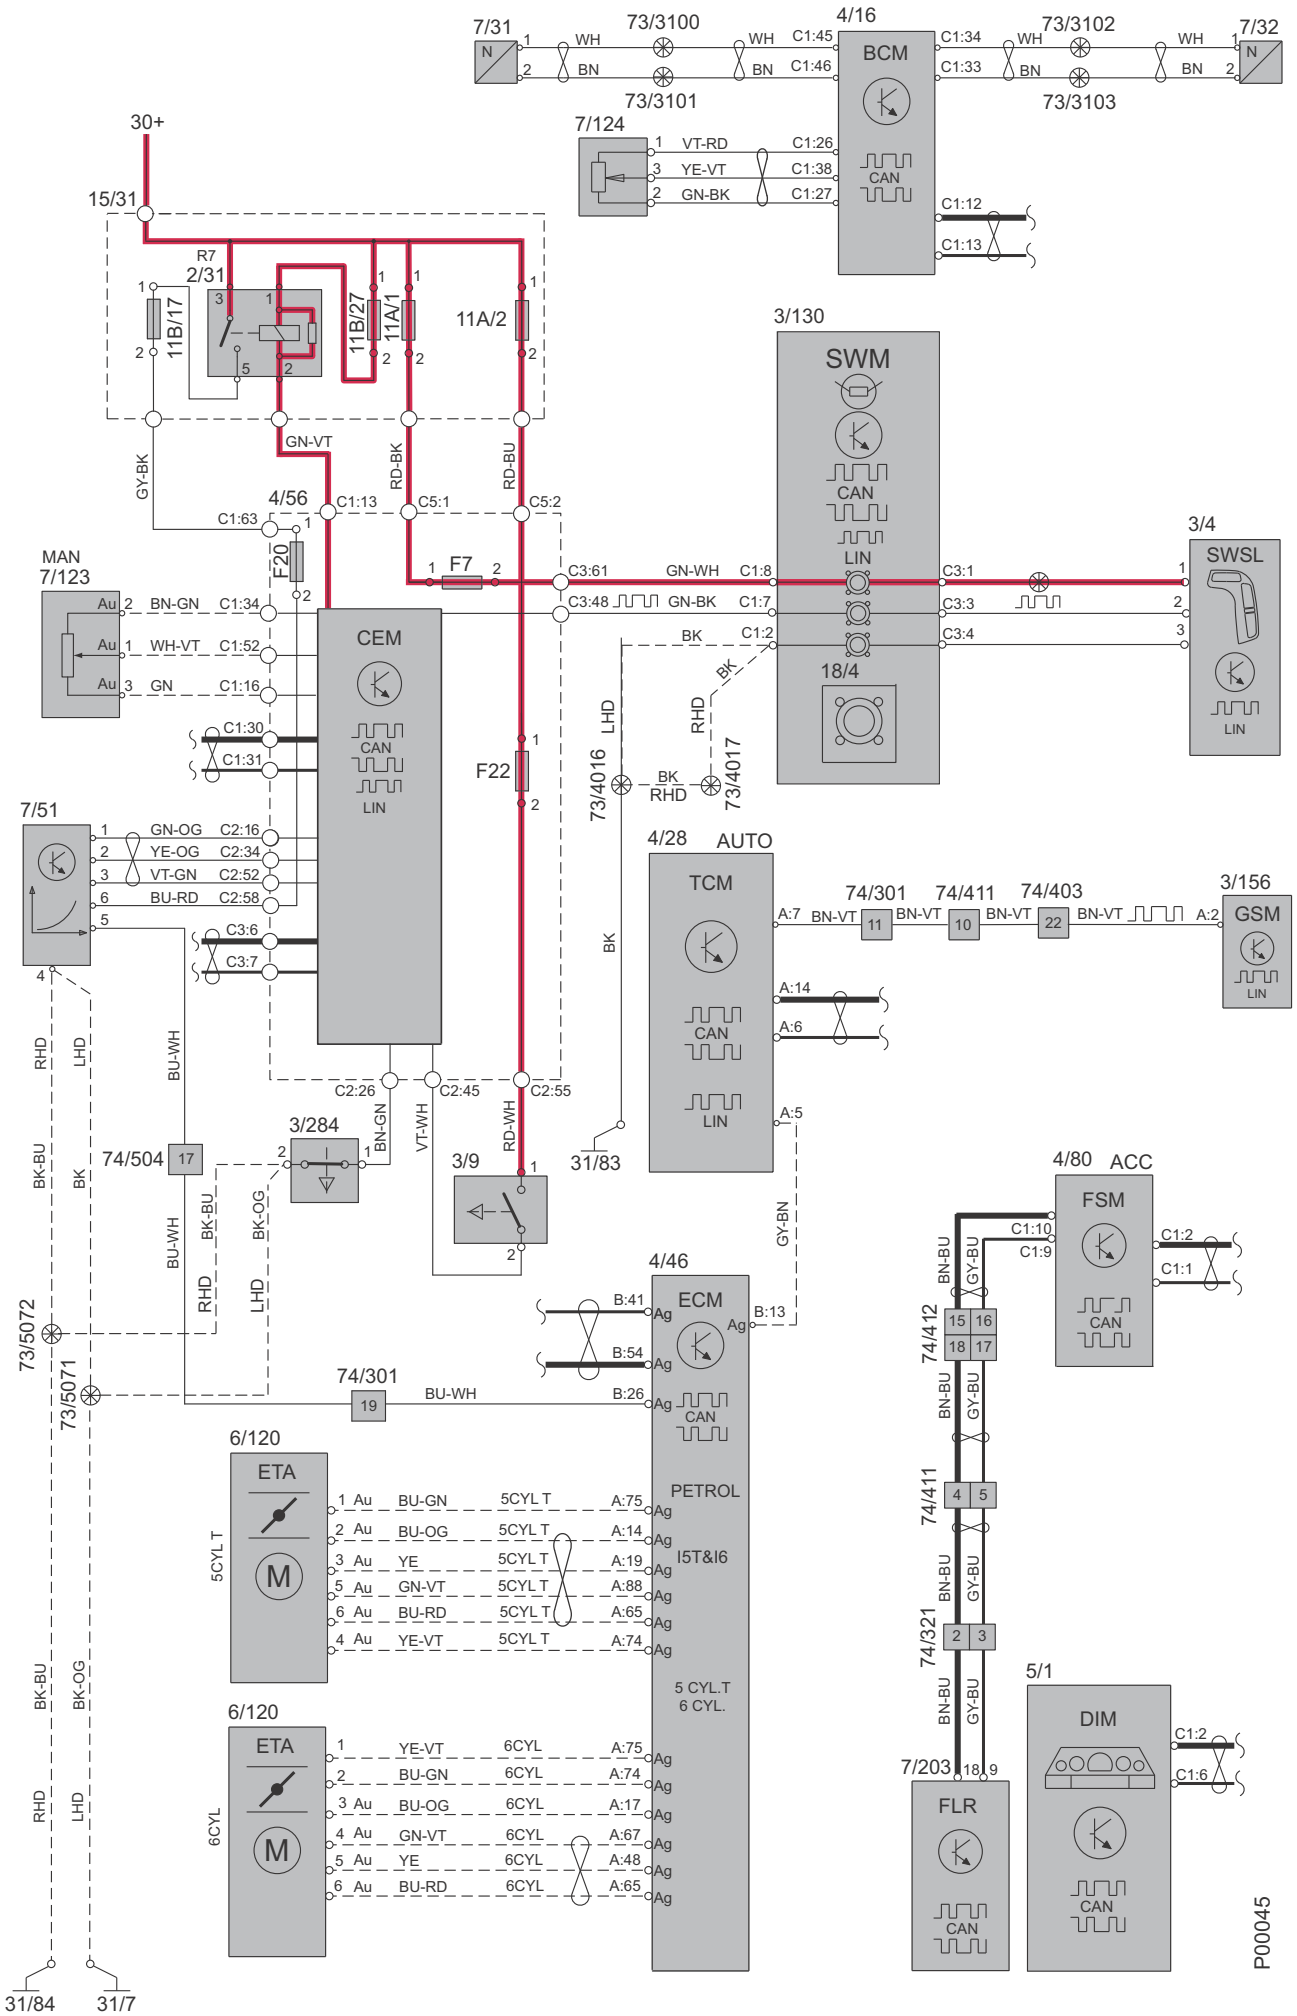

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль 5-цил. Дизель

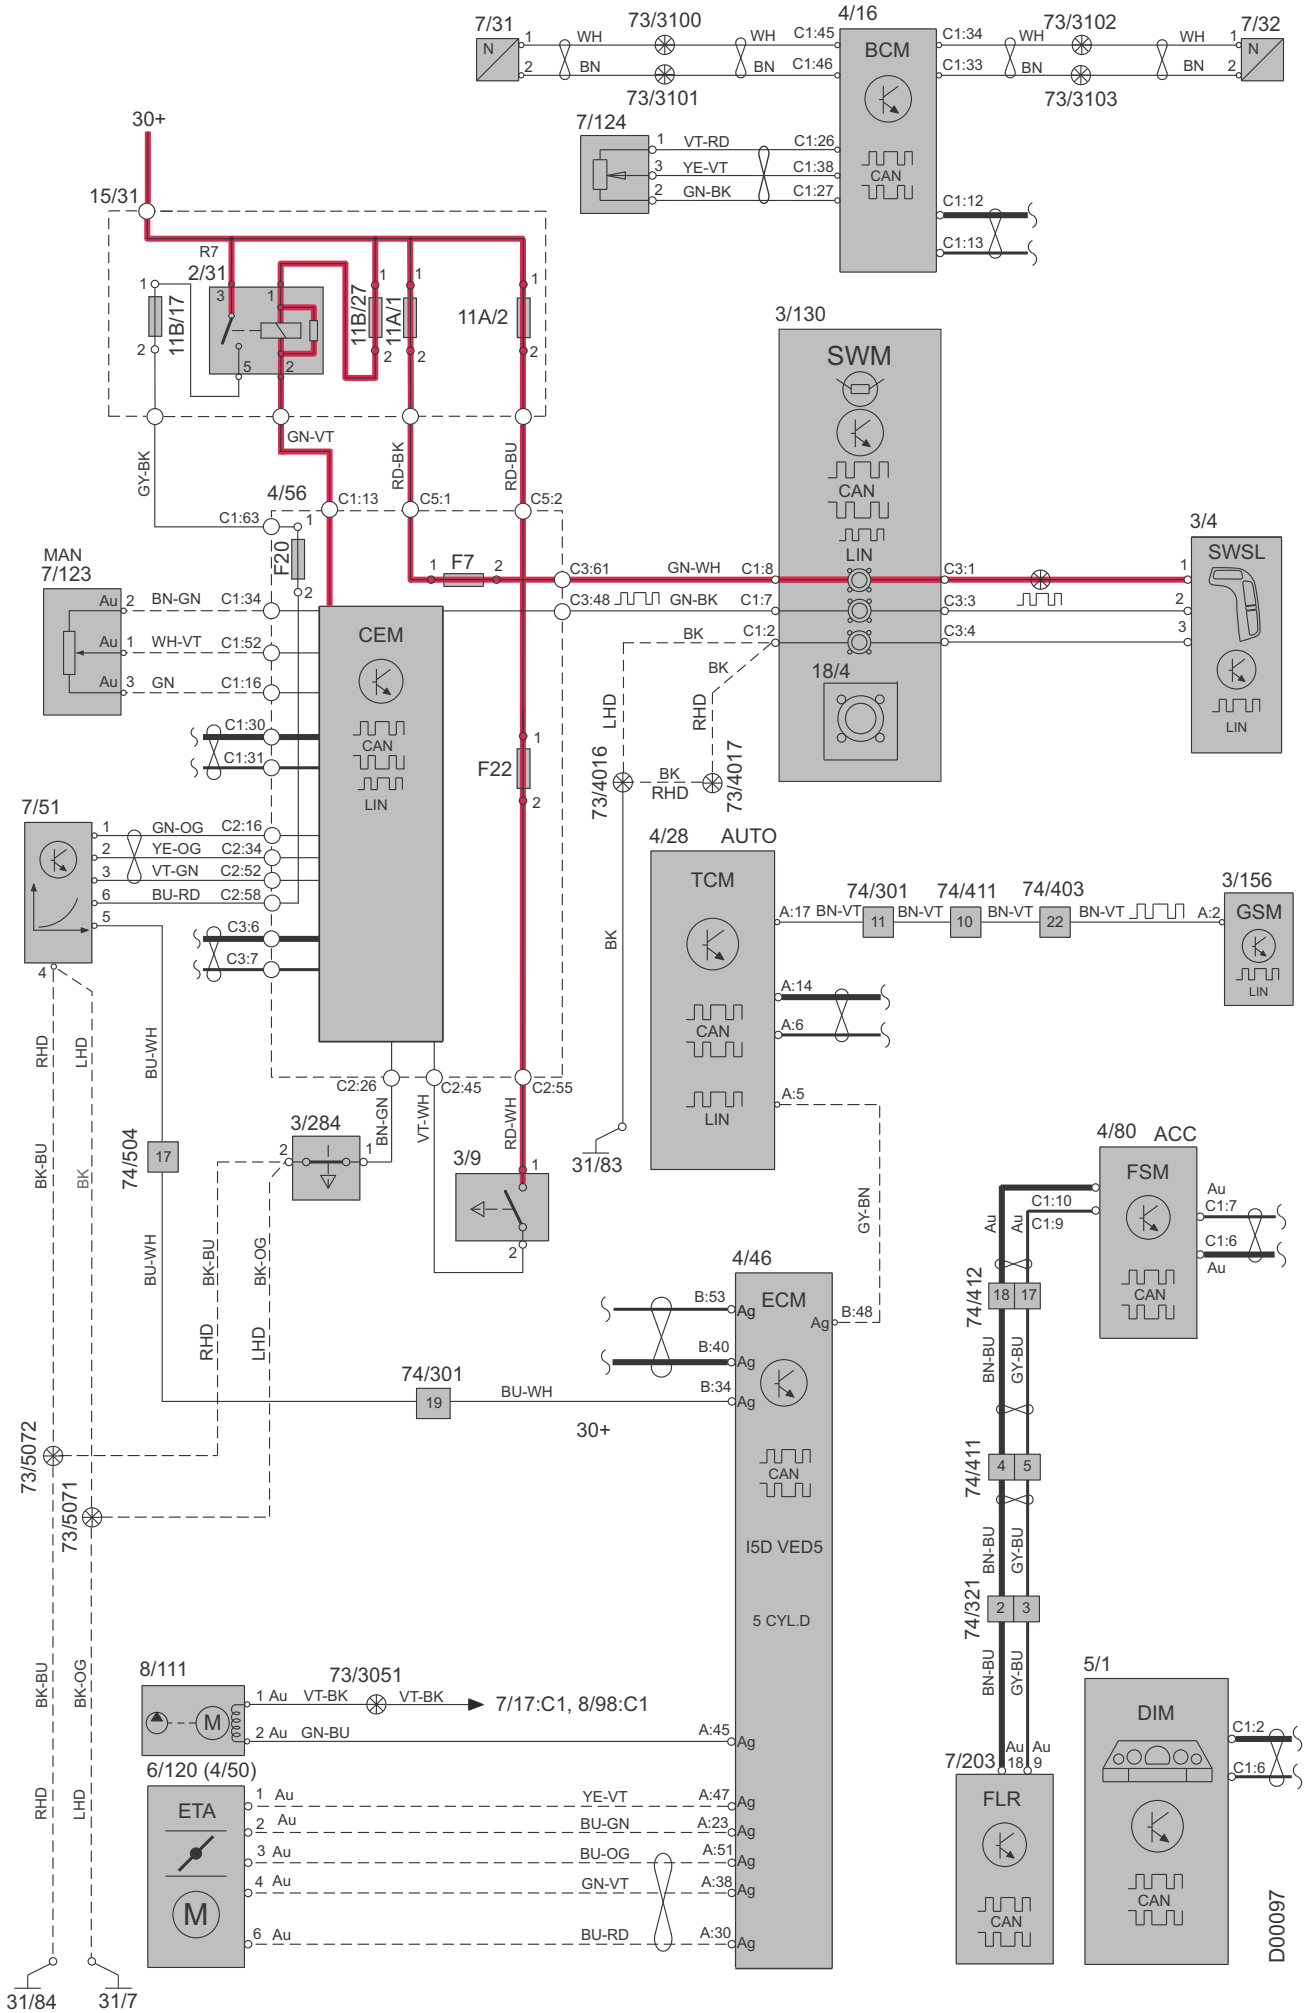

Группа 27 Управление двигателем
Функция запуска/остановки 4-цил. 1,6 л Турбо

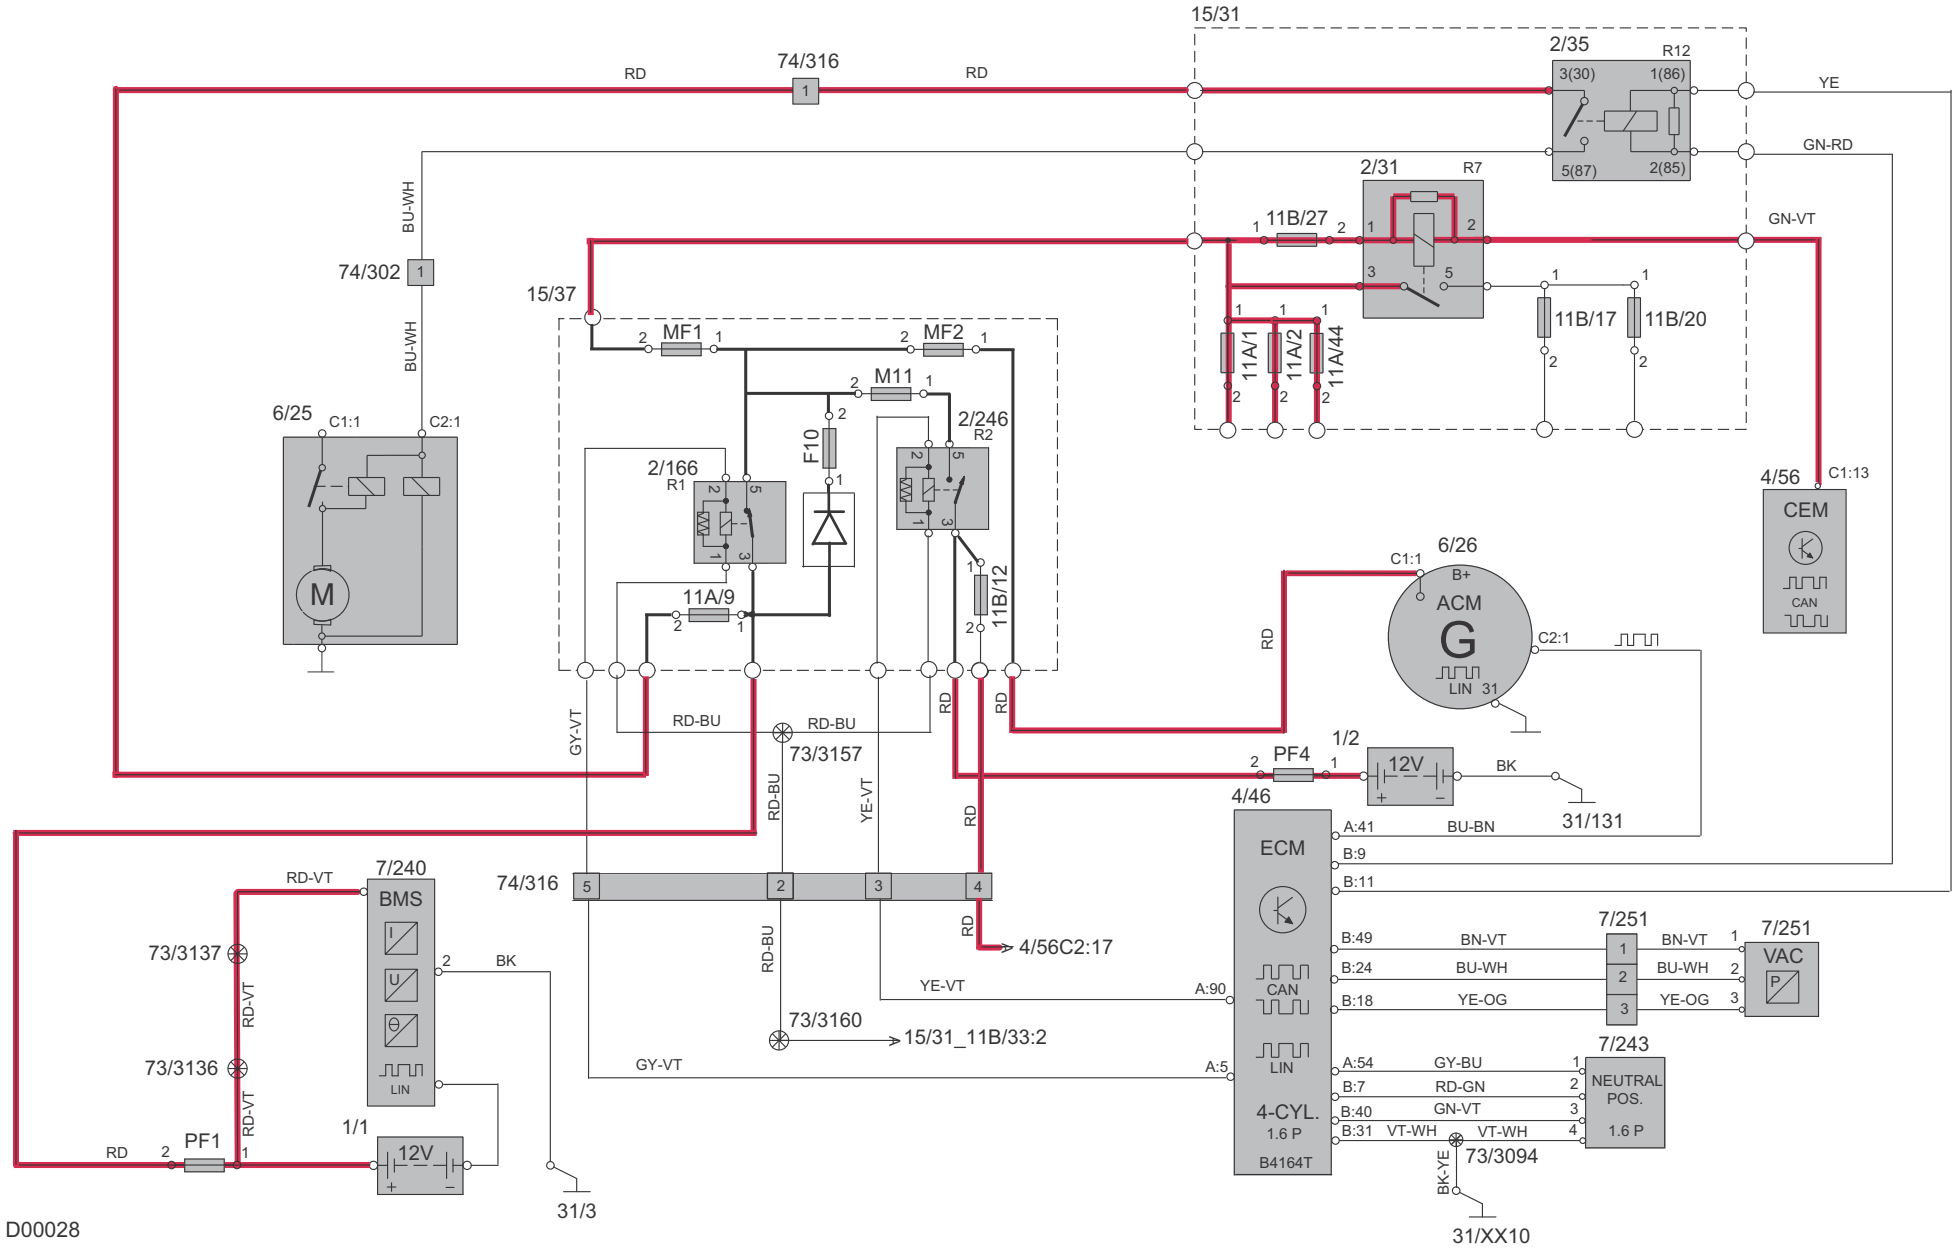

Группа 27 Управление двигателем
Функция запуска/остановки 4-цил. 1,6 л Дизель DV6C

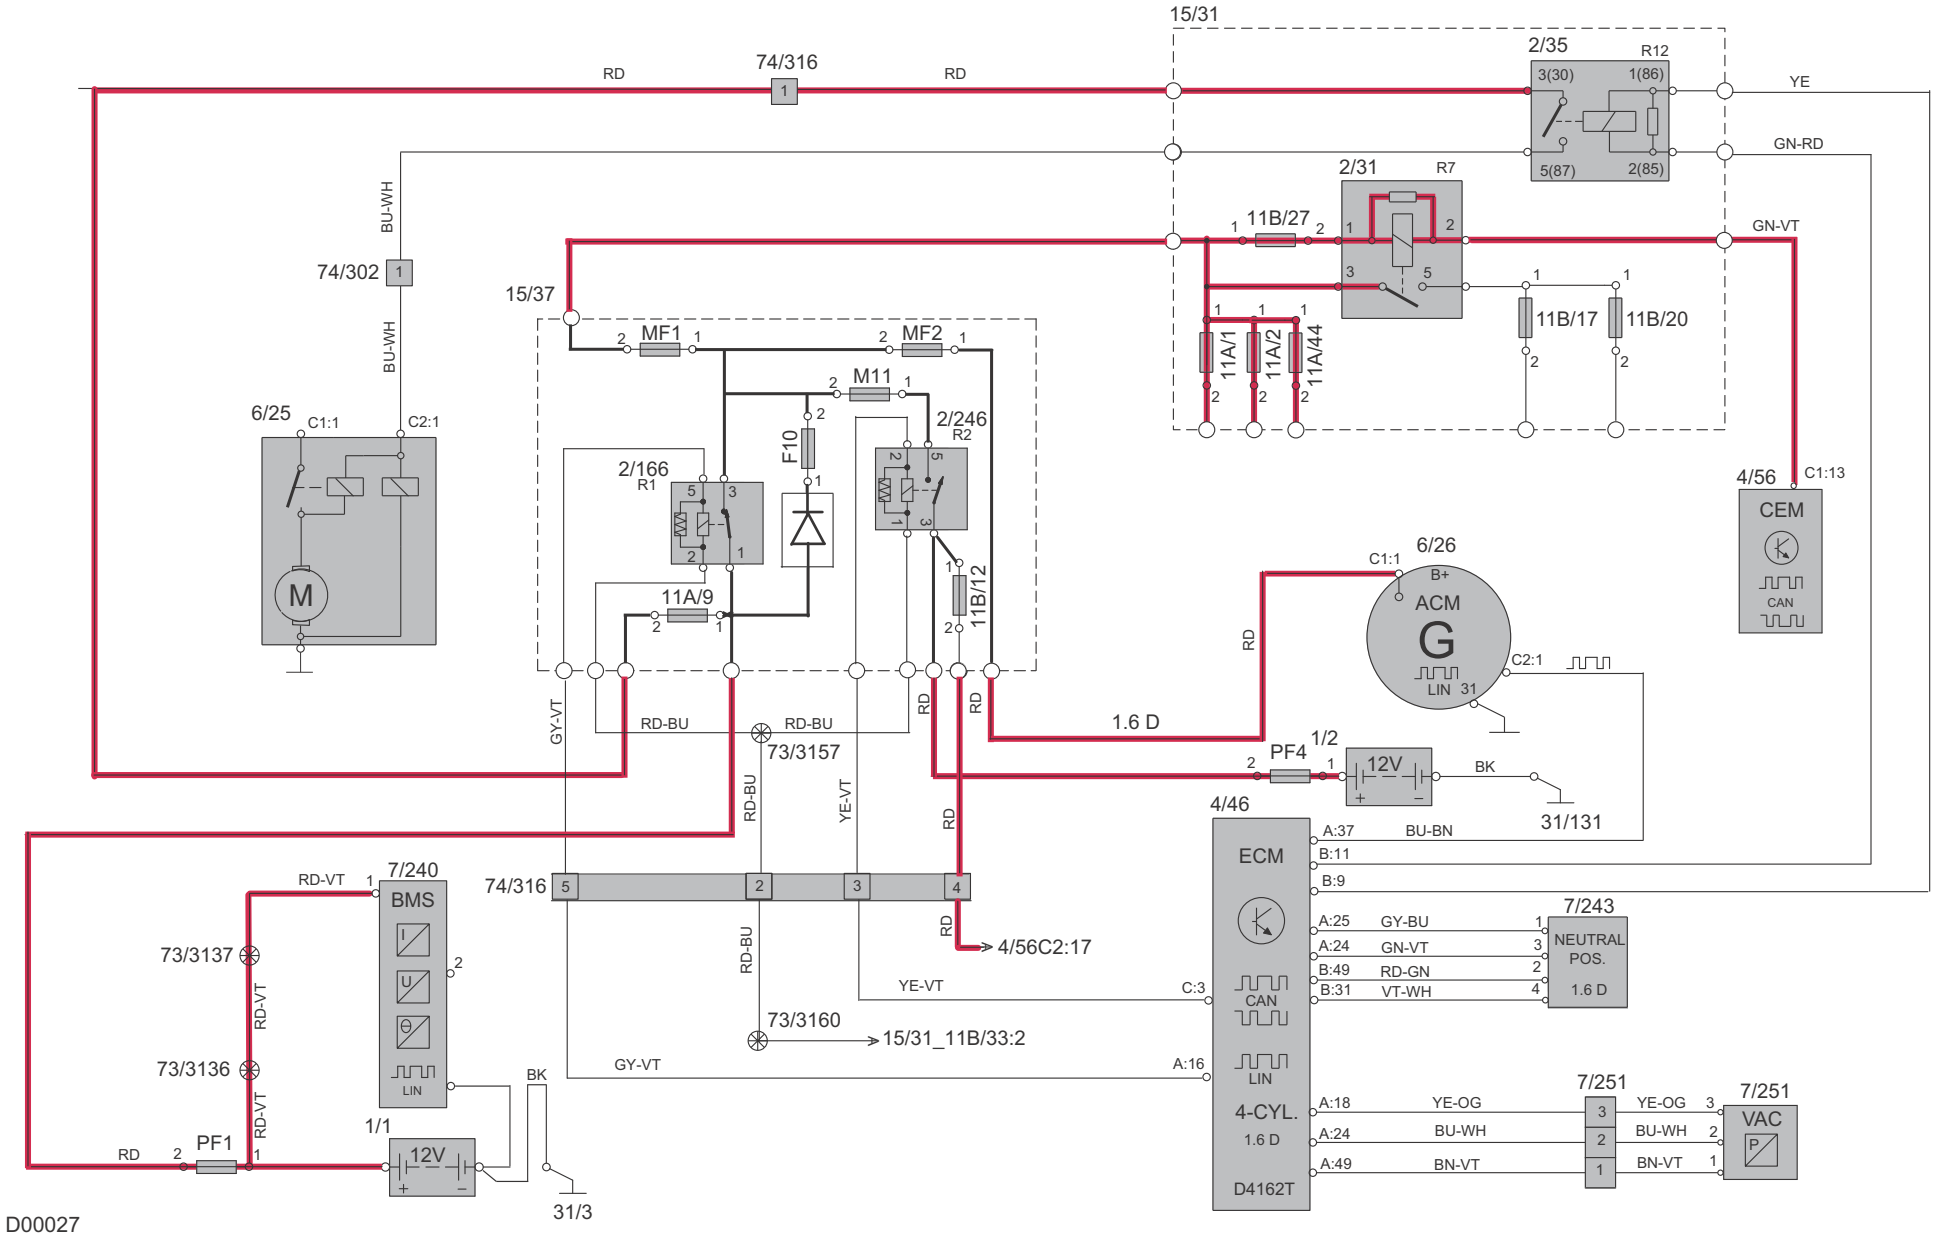

Группа 27 Управление двигателем
Функция Start/Stop 5-цил. Дизель VED5

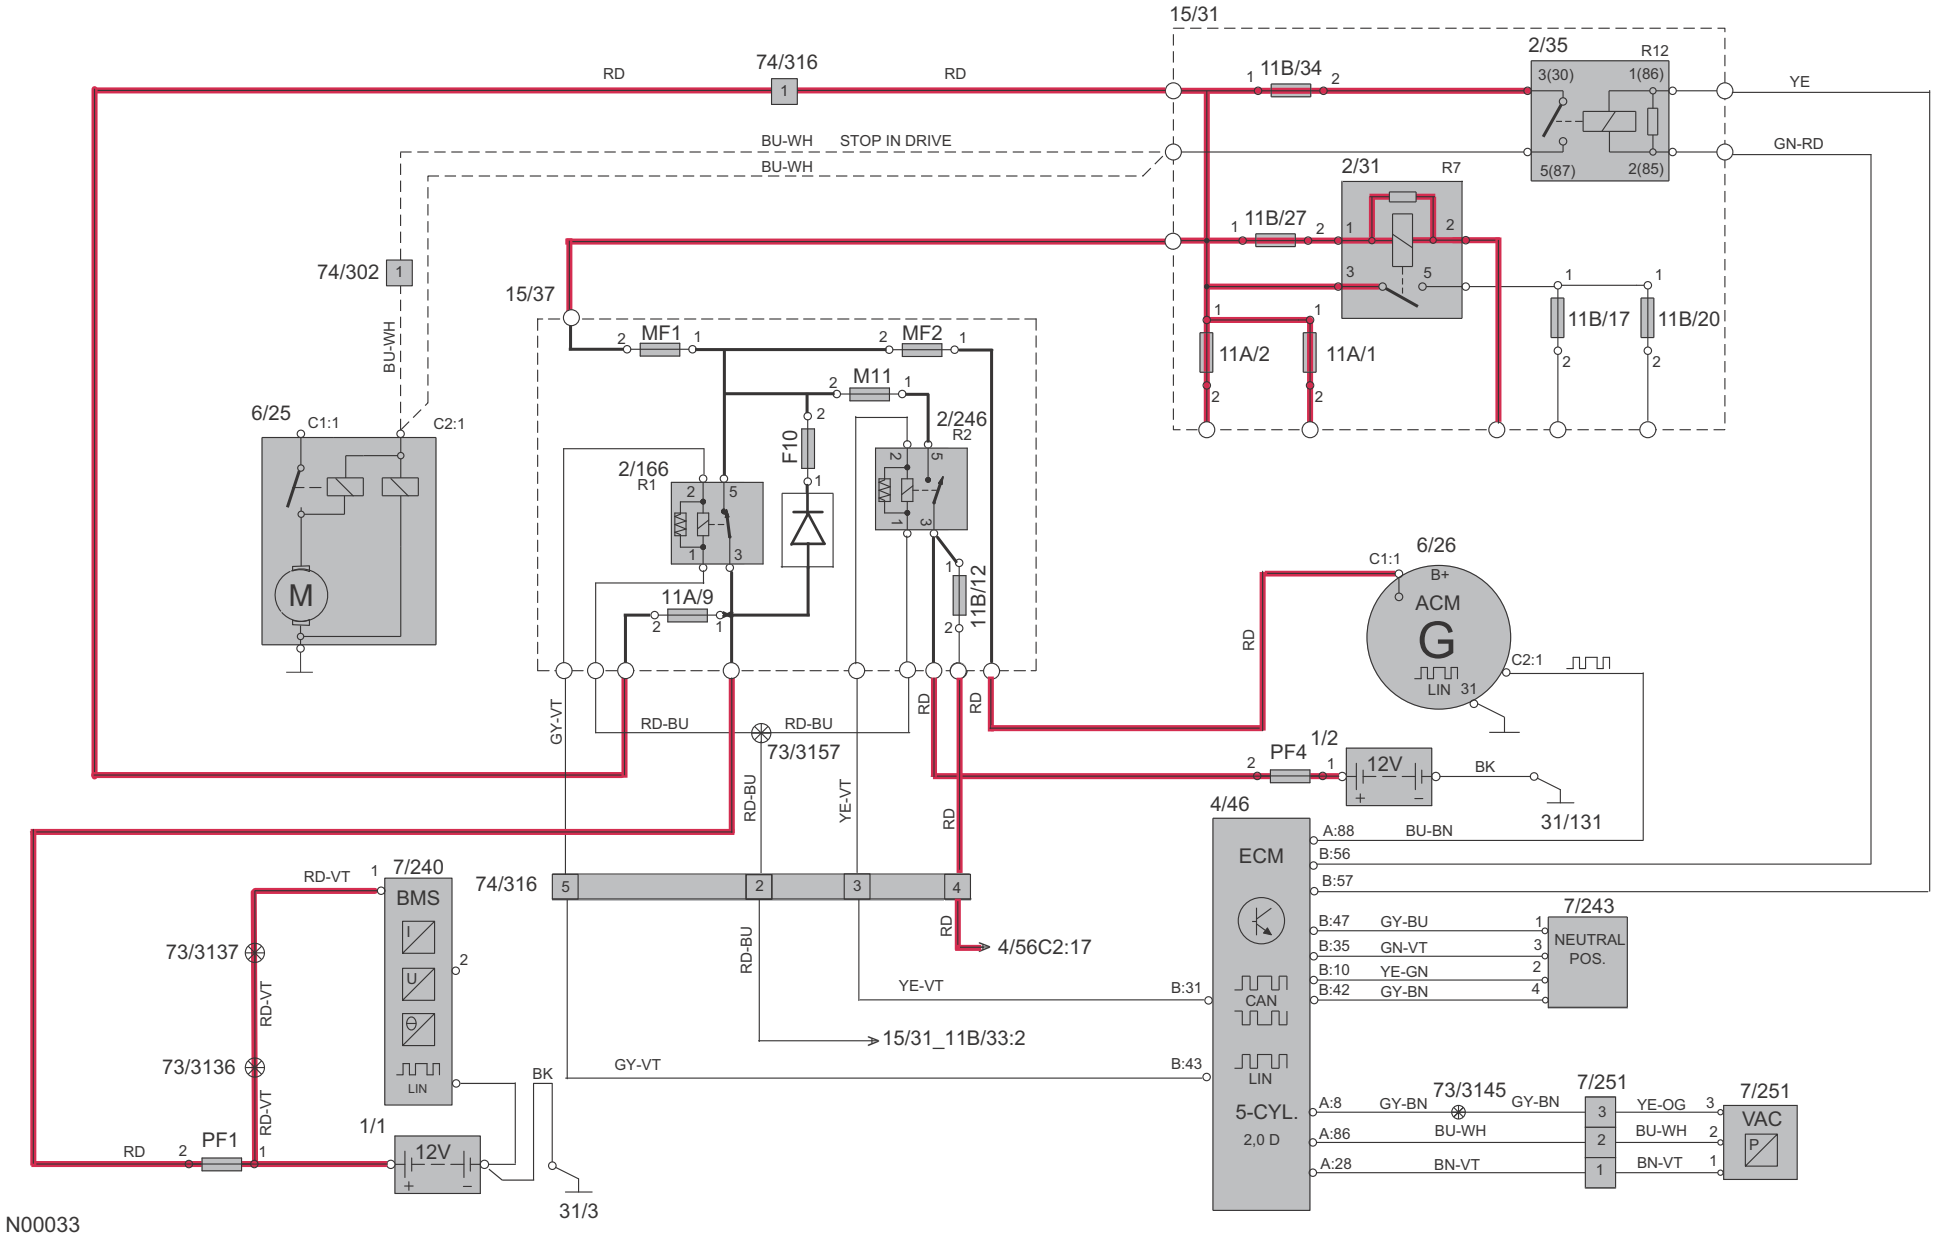

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Система управления двигателем 4-цил. Турбо 1,6 л 1:2

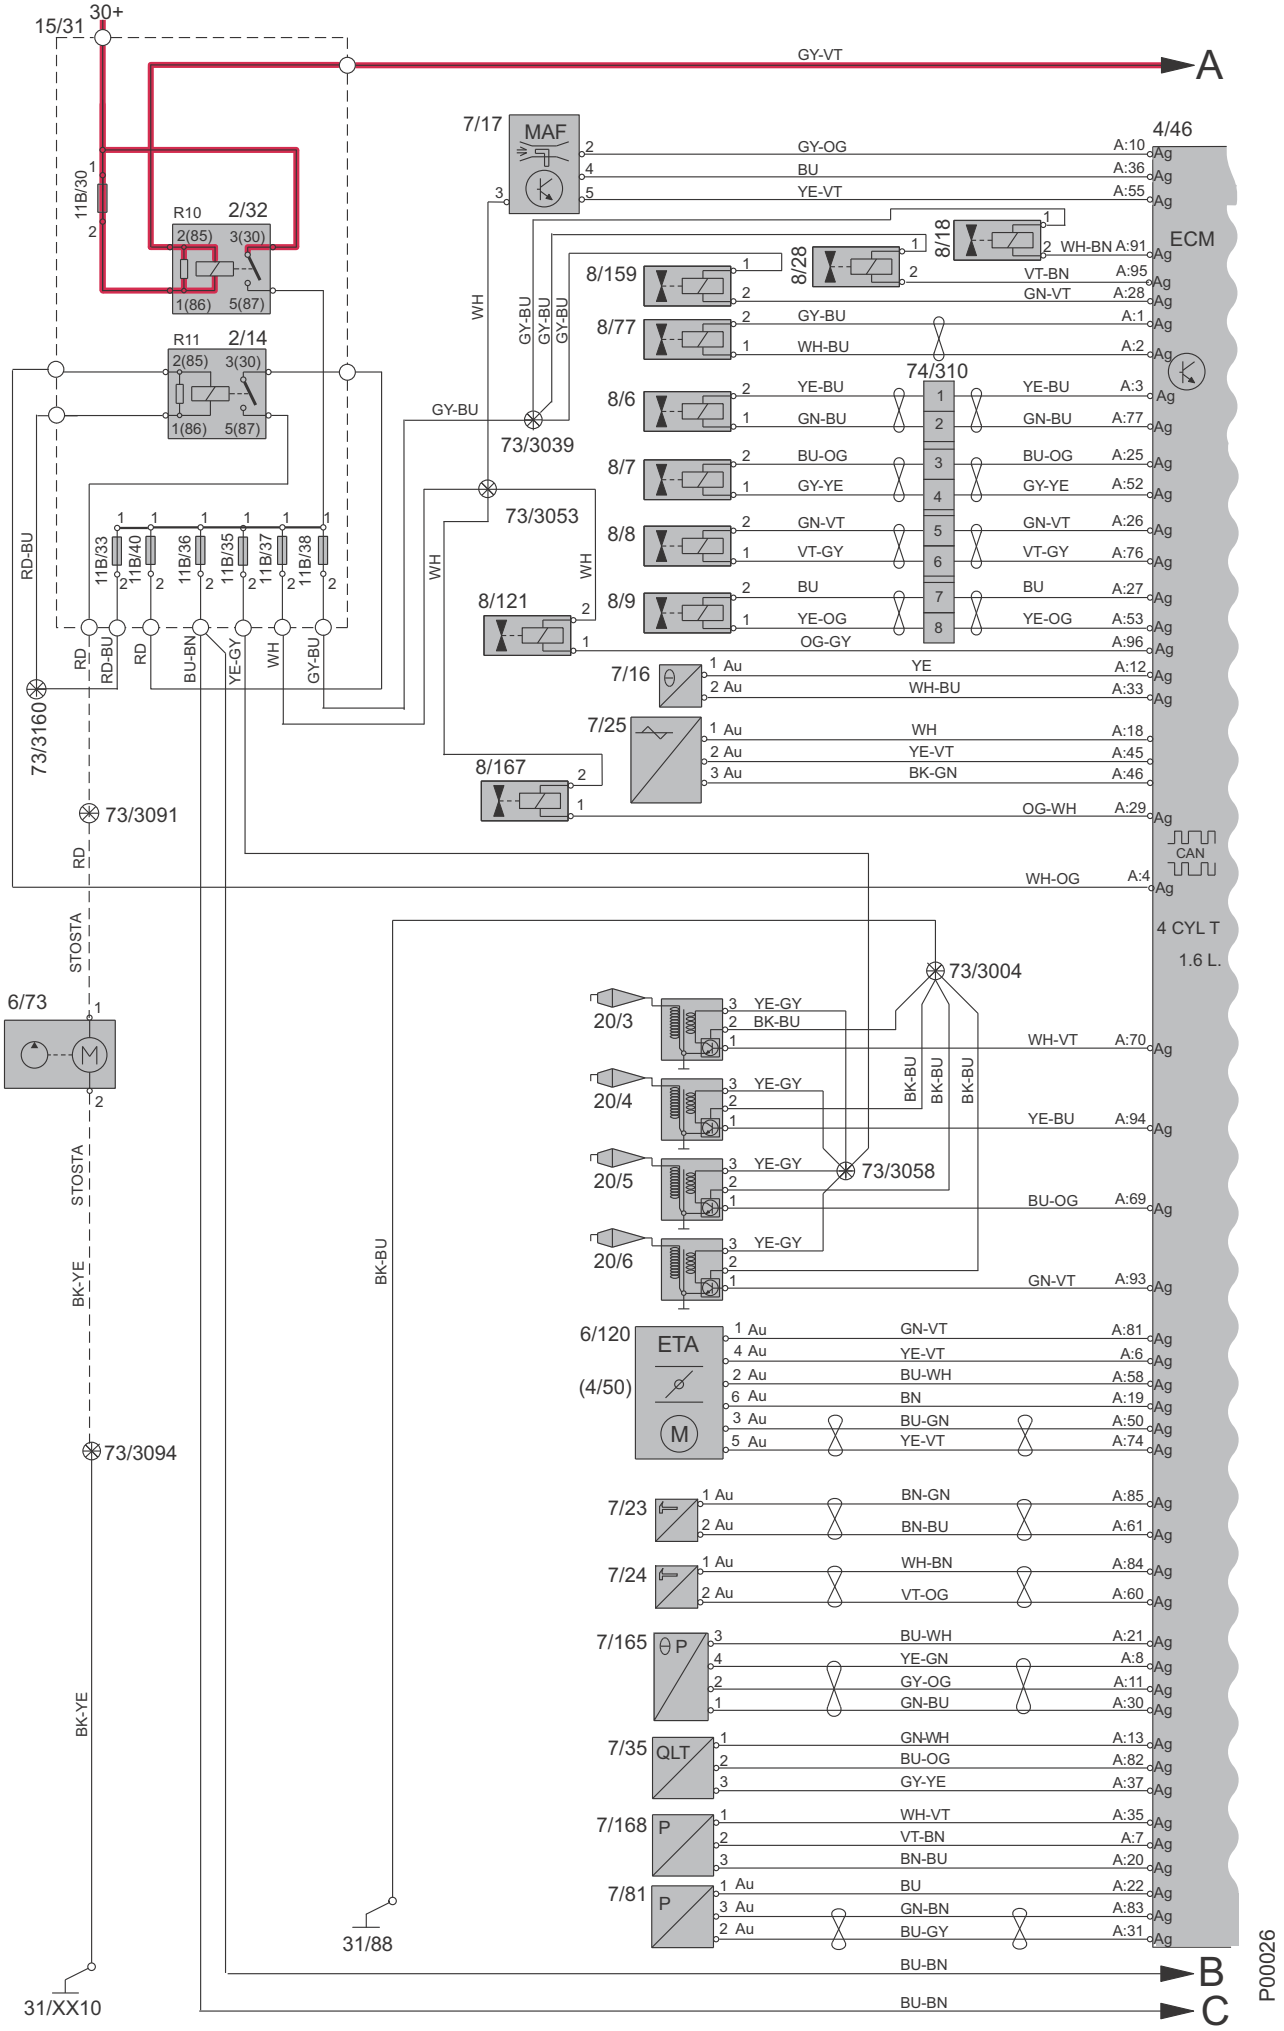

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Система управления двигателем 4-цил. Турбо 1,6 л 2:2

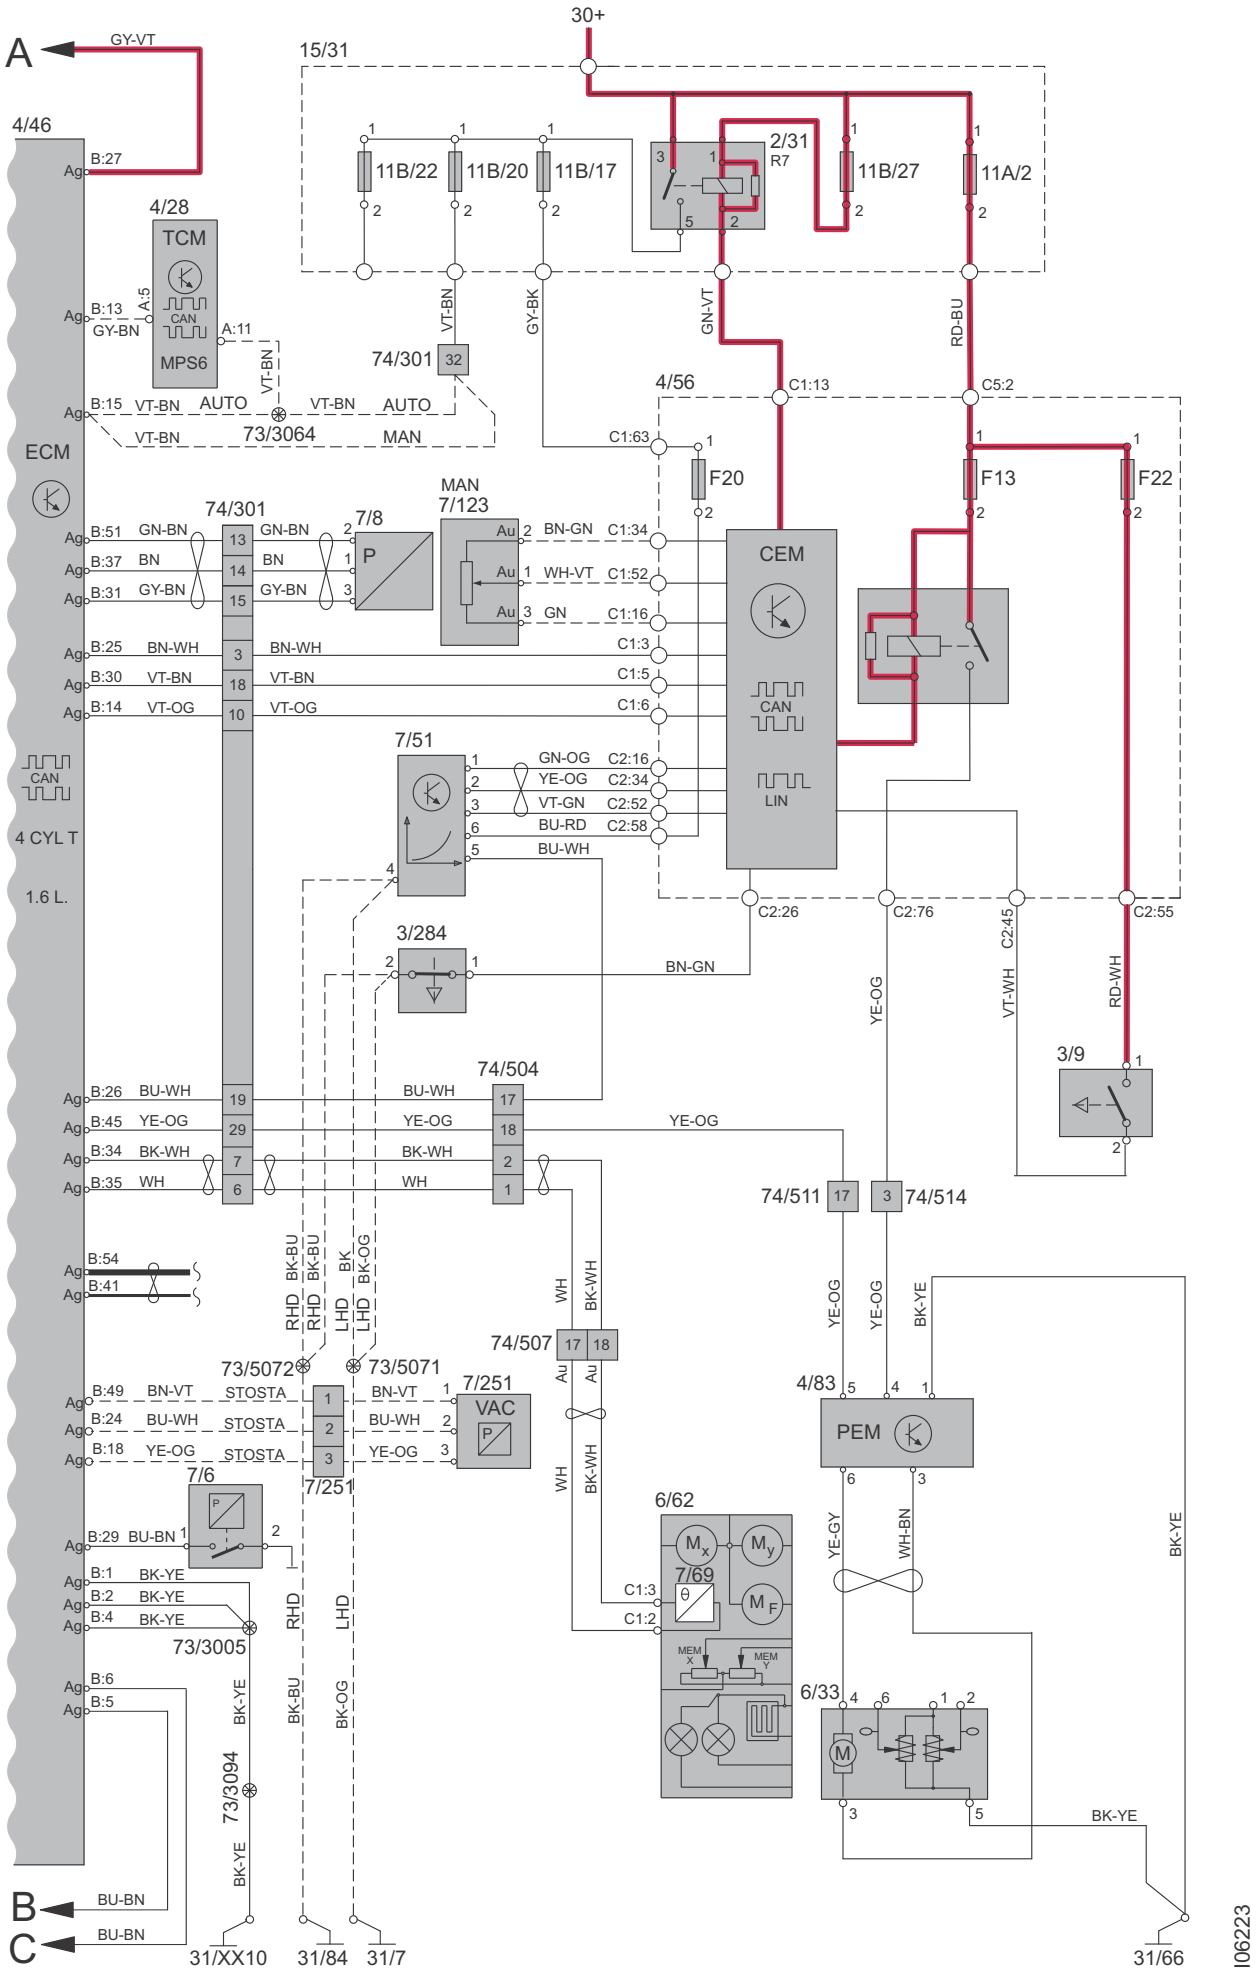

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Система управления двигателем 4-цил. Турбо 2,0 л 1:2

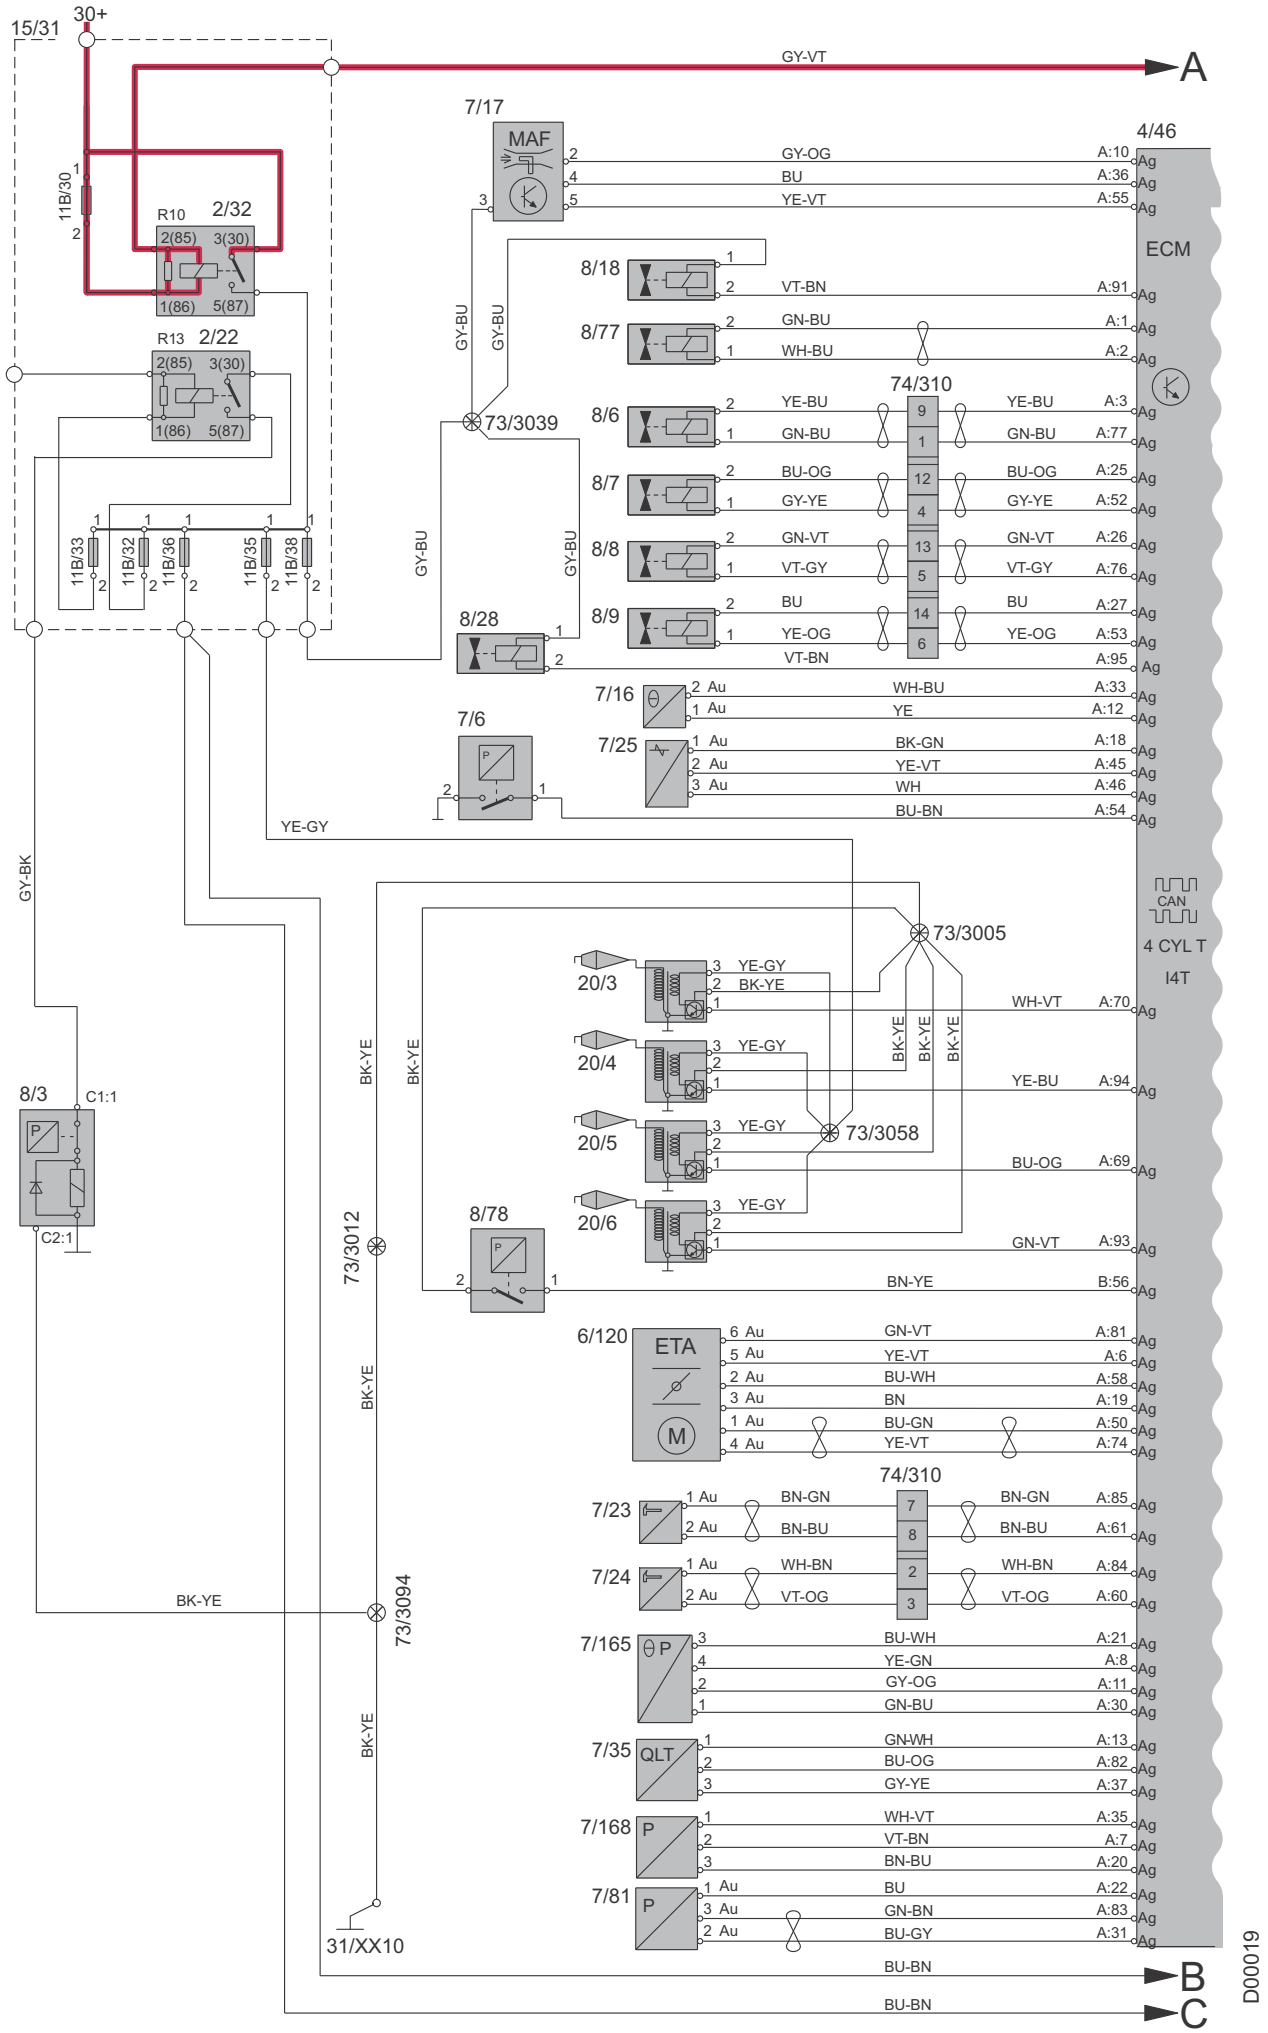

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Система управления двигателем 4-цил. Турбо 2,0 л 2:2

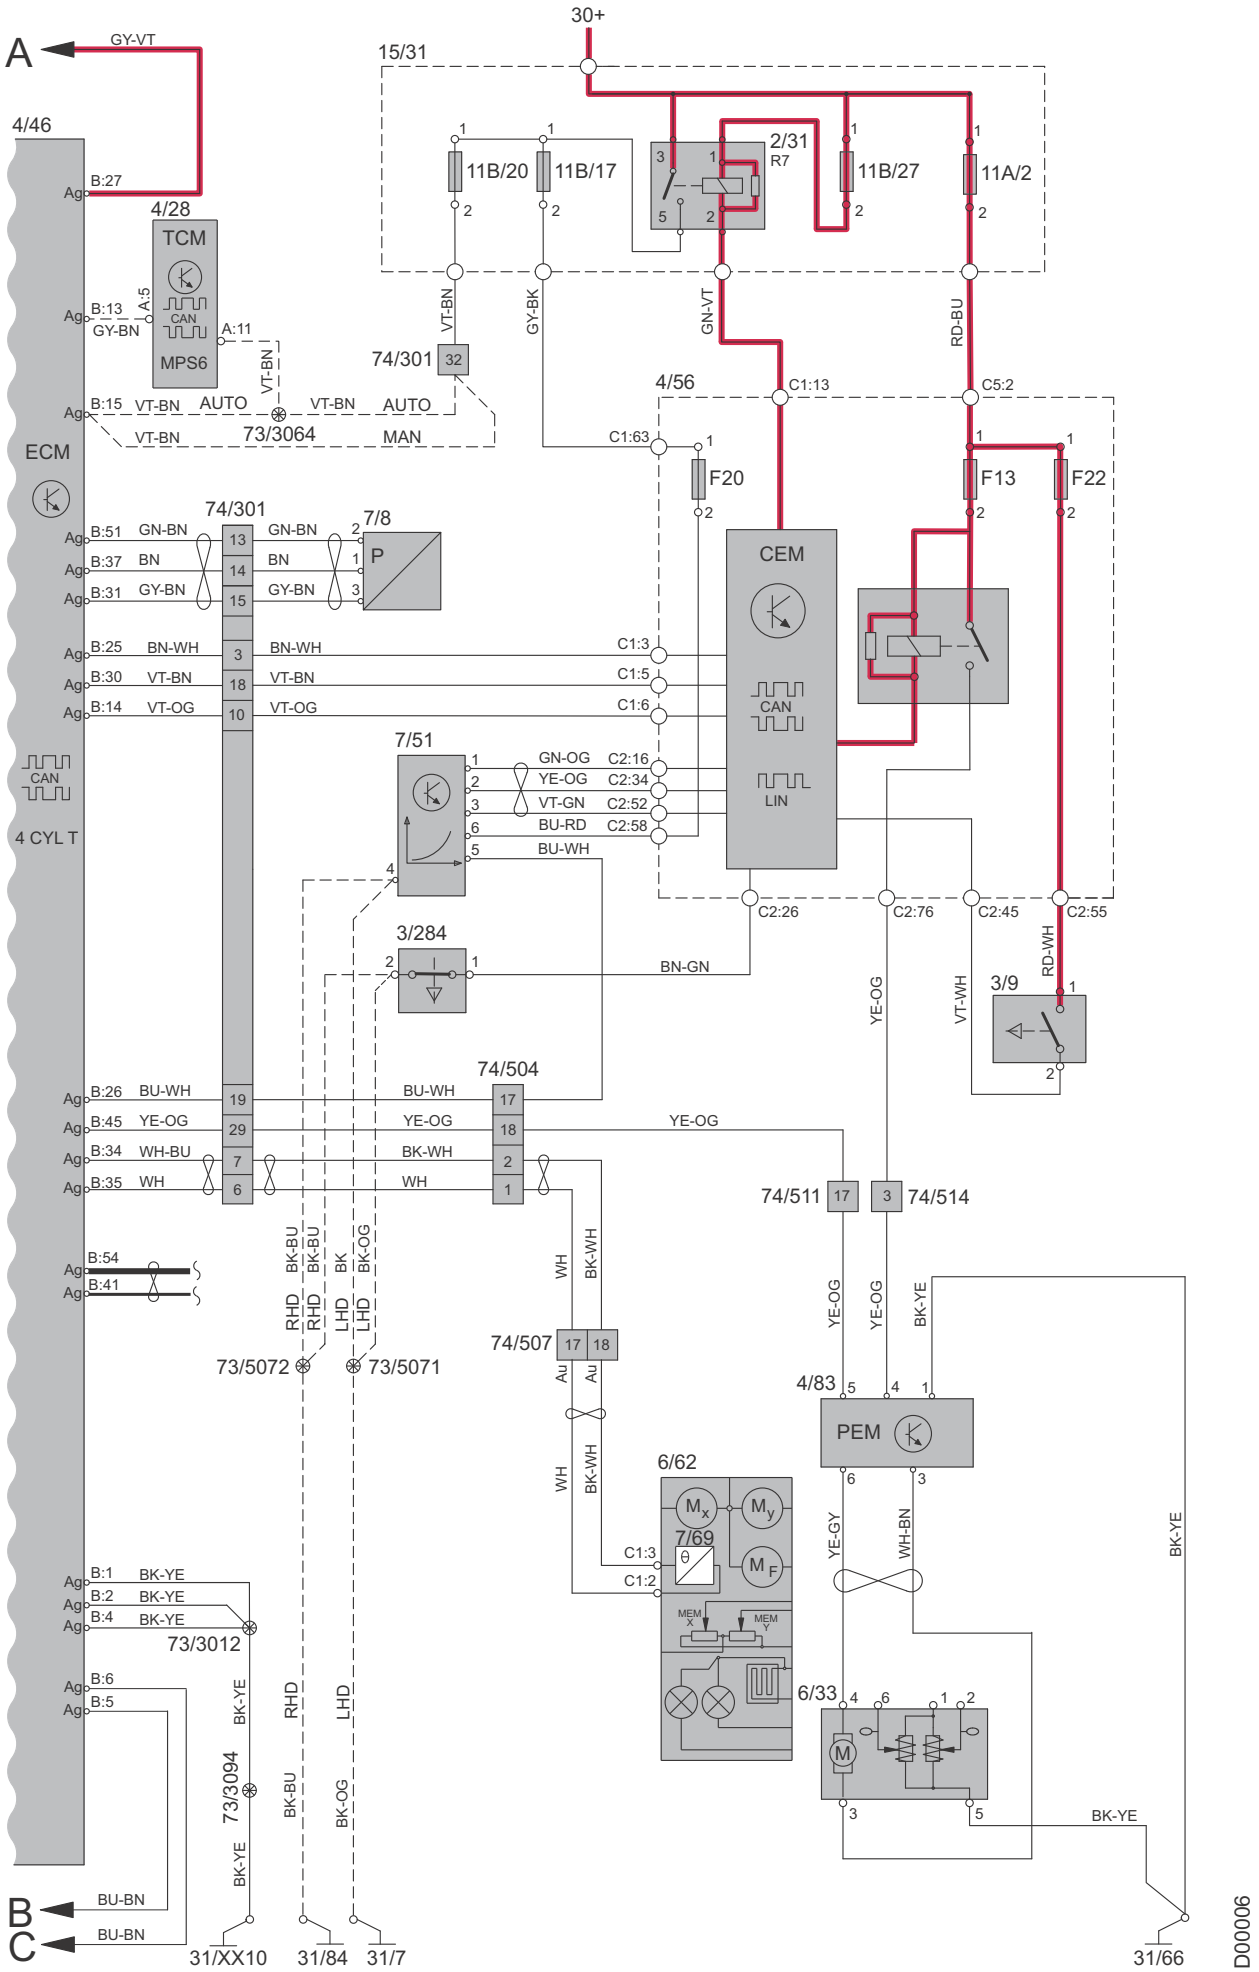

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Система управления двигателем 5-цил. Турбо 1:2

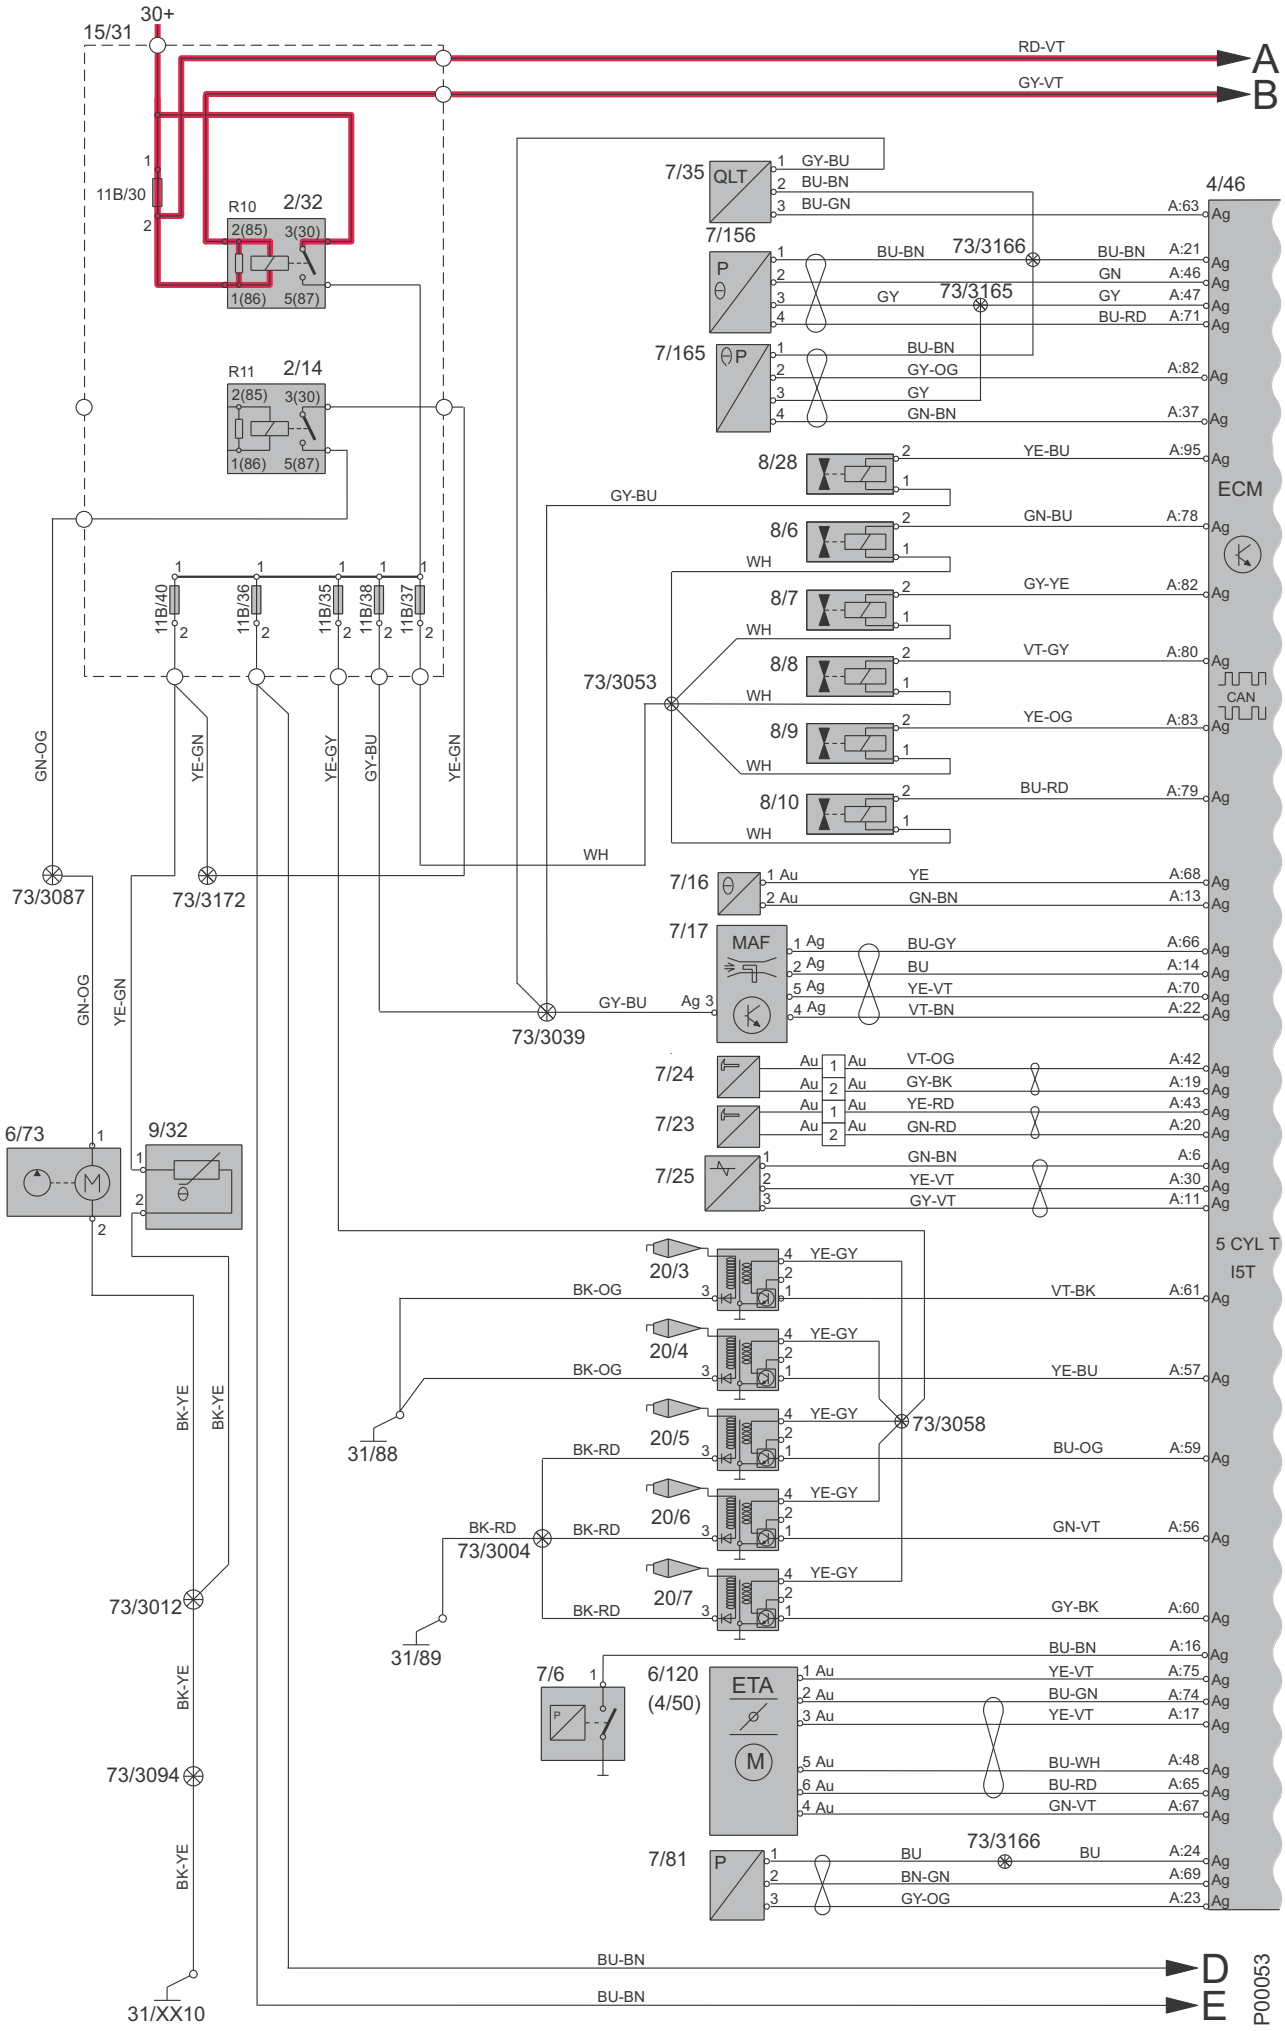

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Система управления двигателем 5-цил. Турбо 2:2

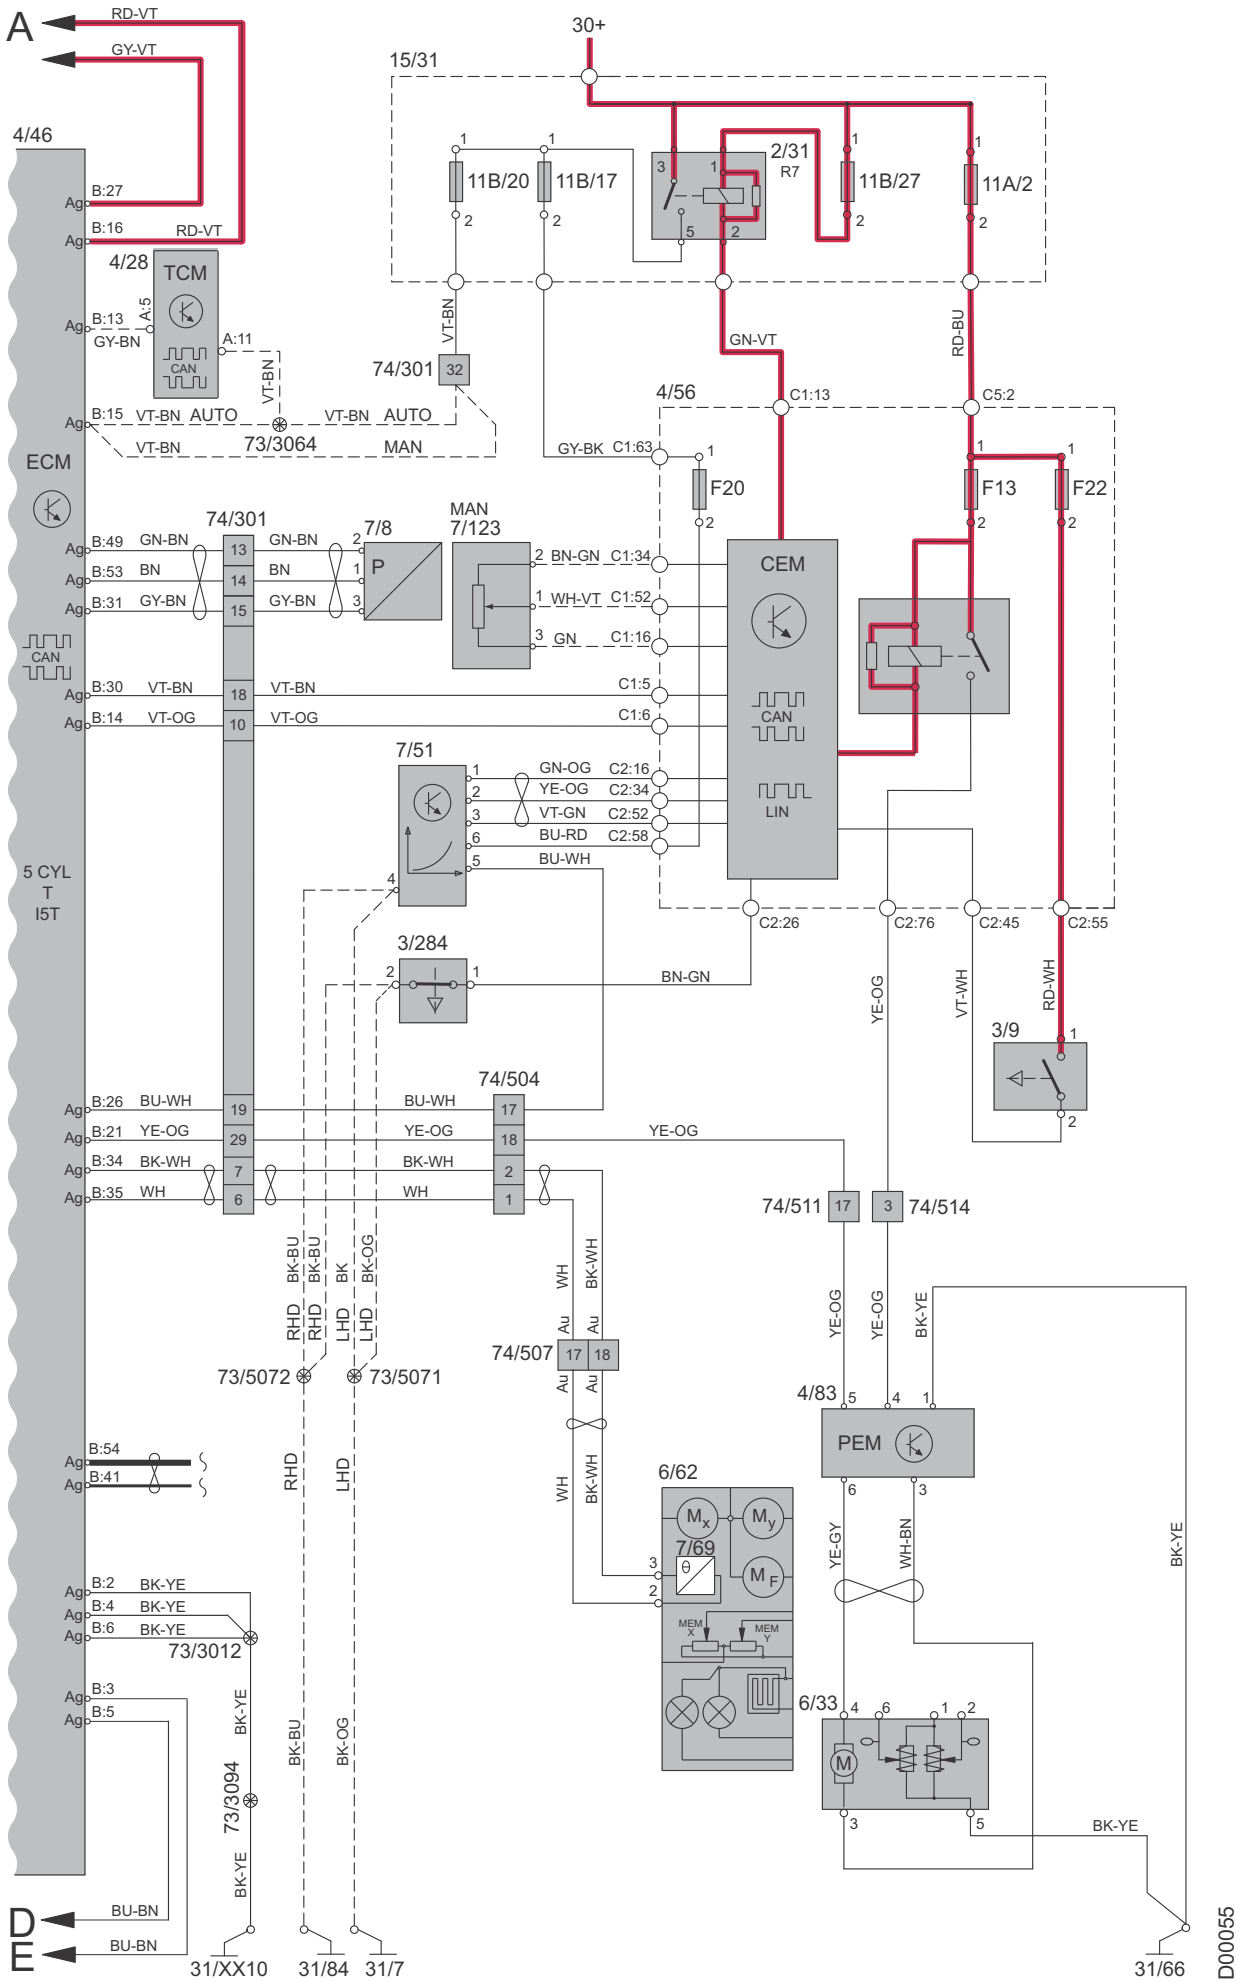

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Система управления двигателем 4-цил. Дизель DV6C 1:3

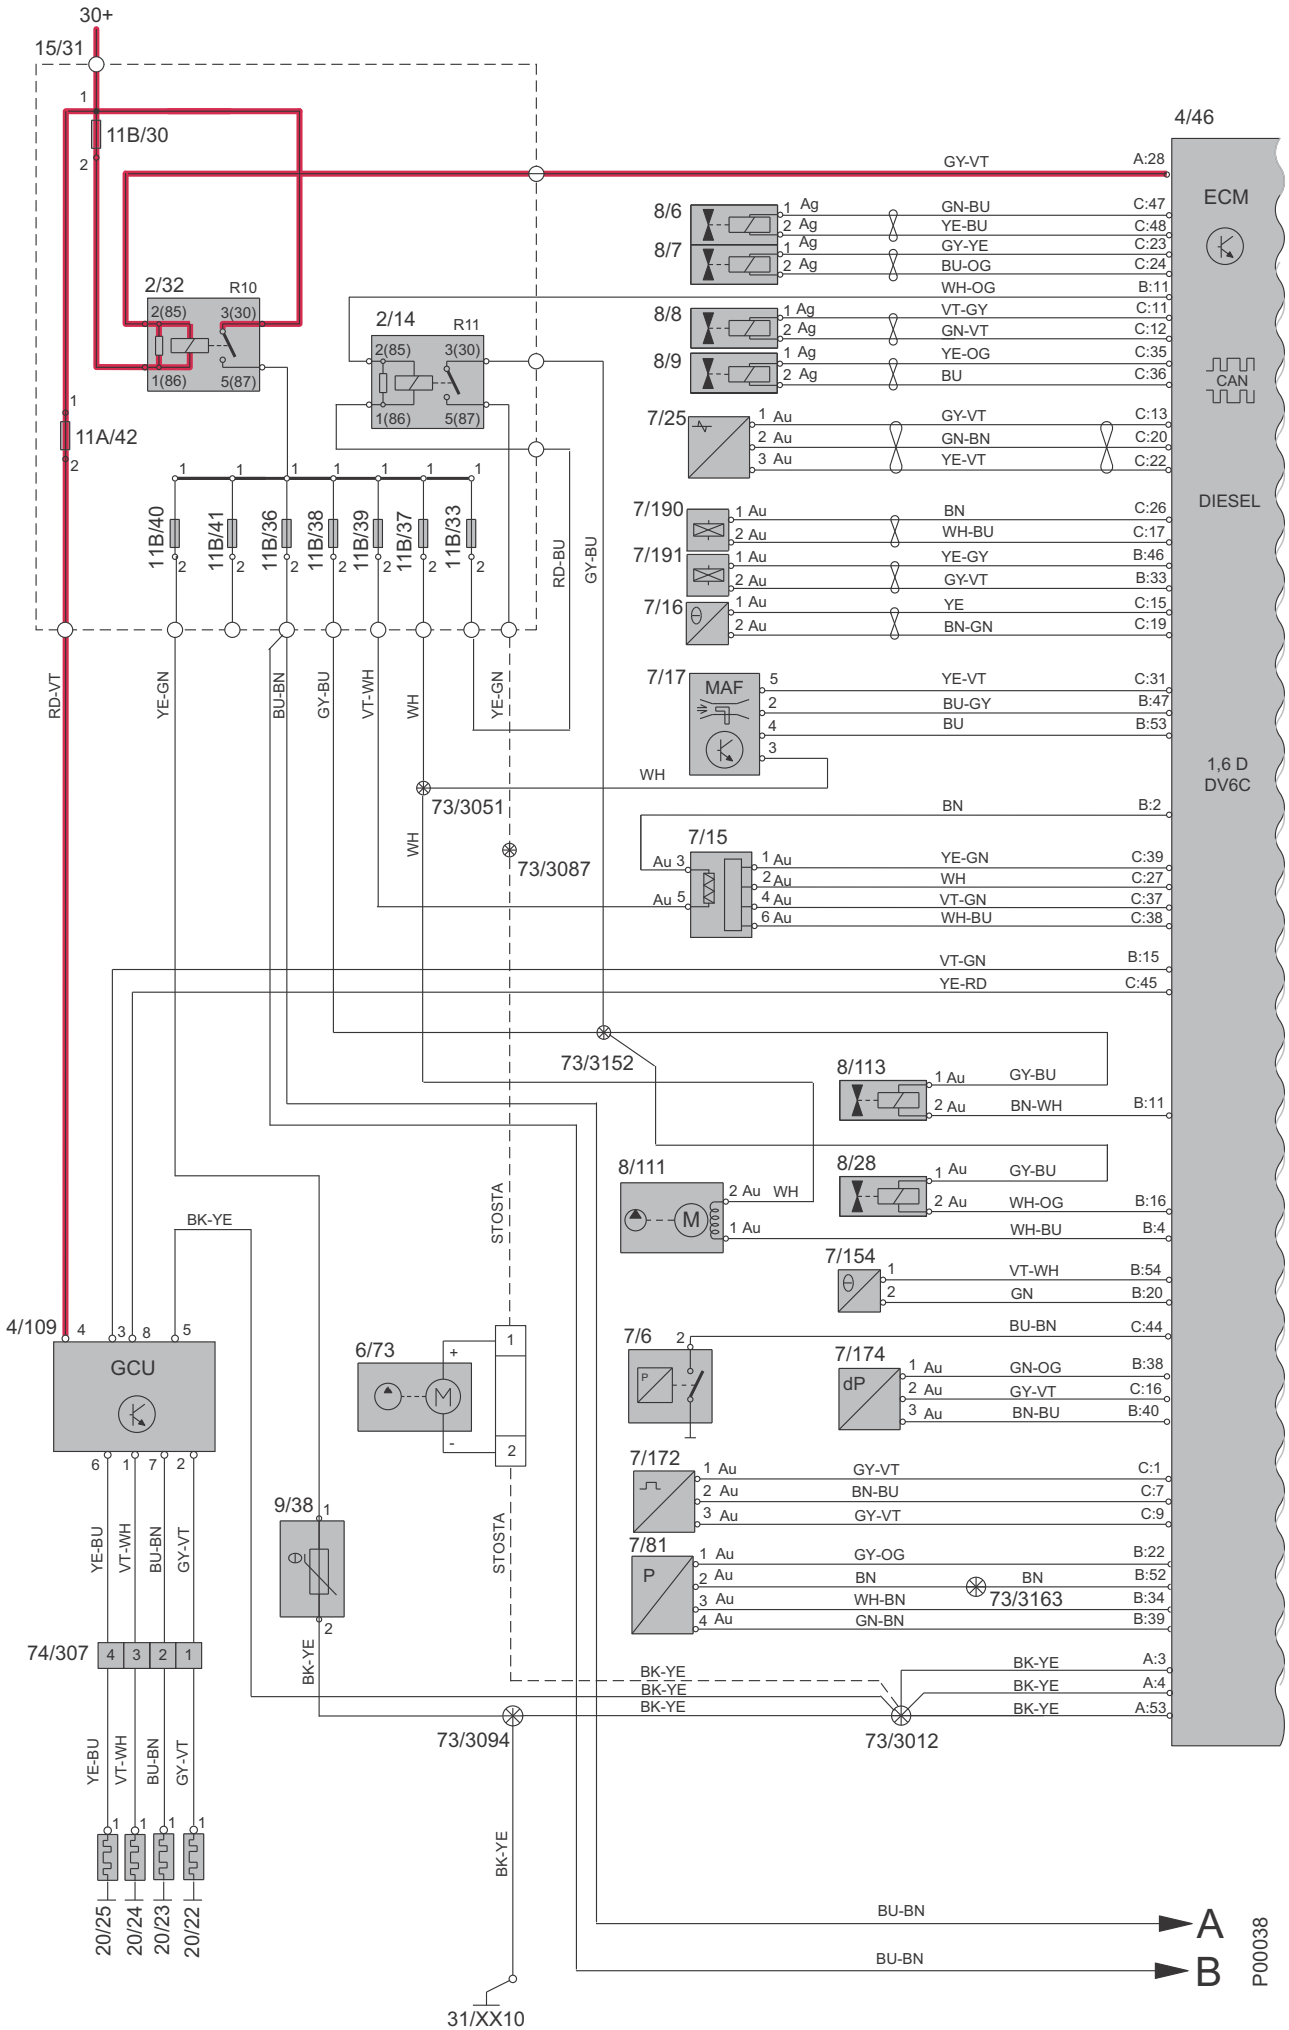

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Система управления двигателем 4-цил. Дизель DV6C 2:3

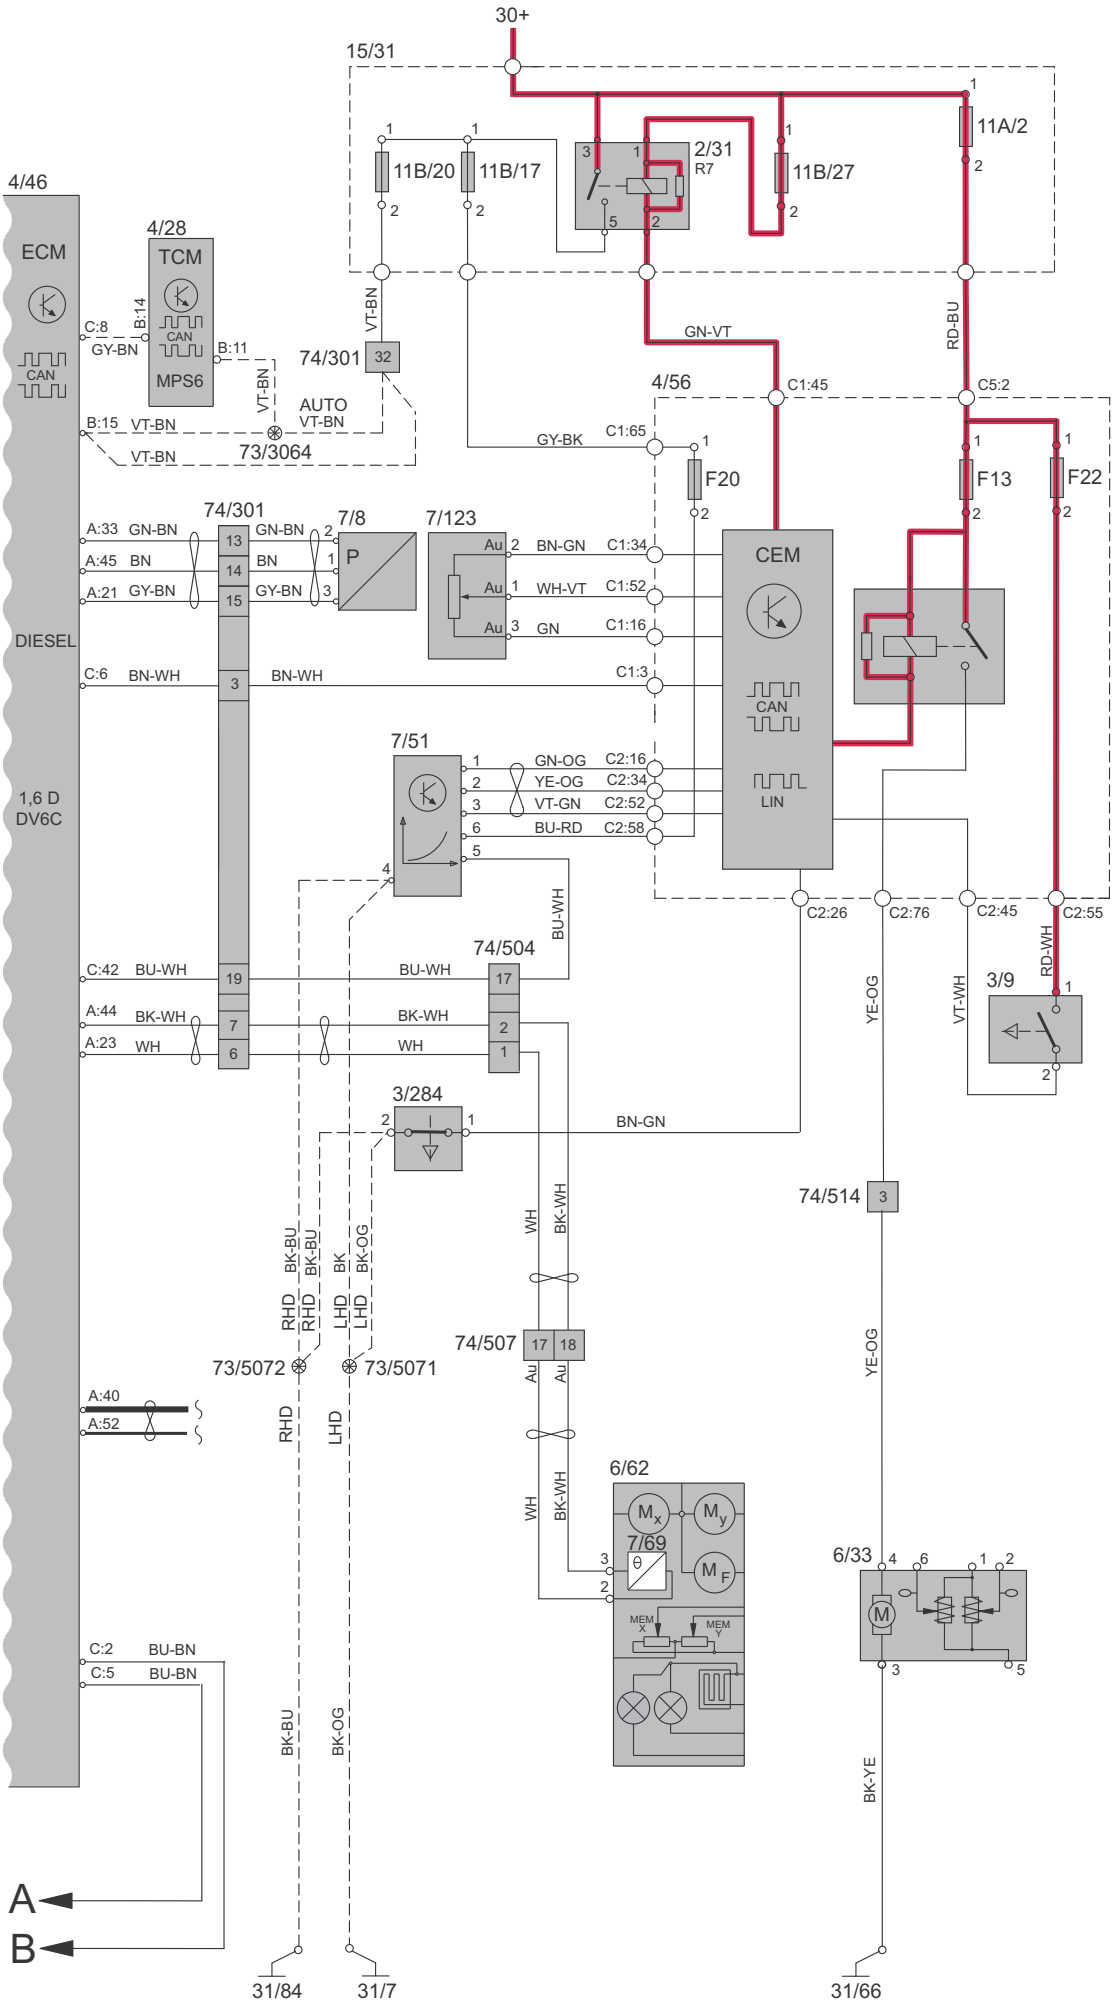

P00027

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Система управления двигателем 4-цил. Дизель DV6C 3:3

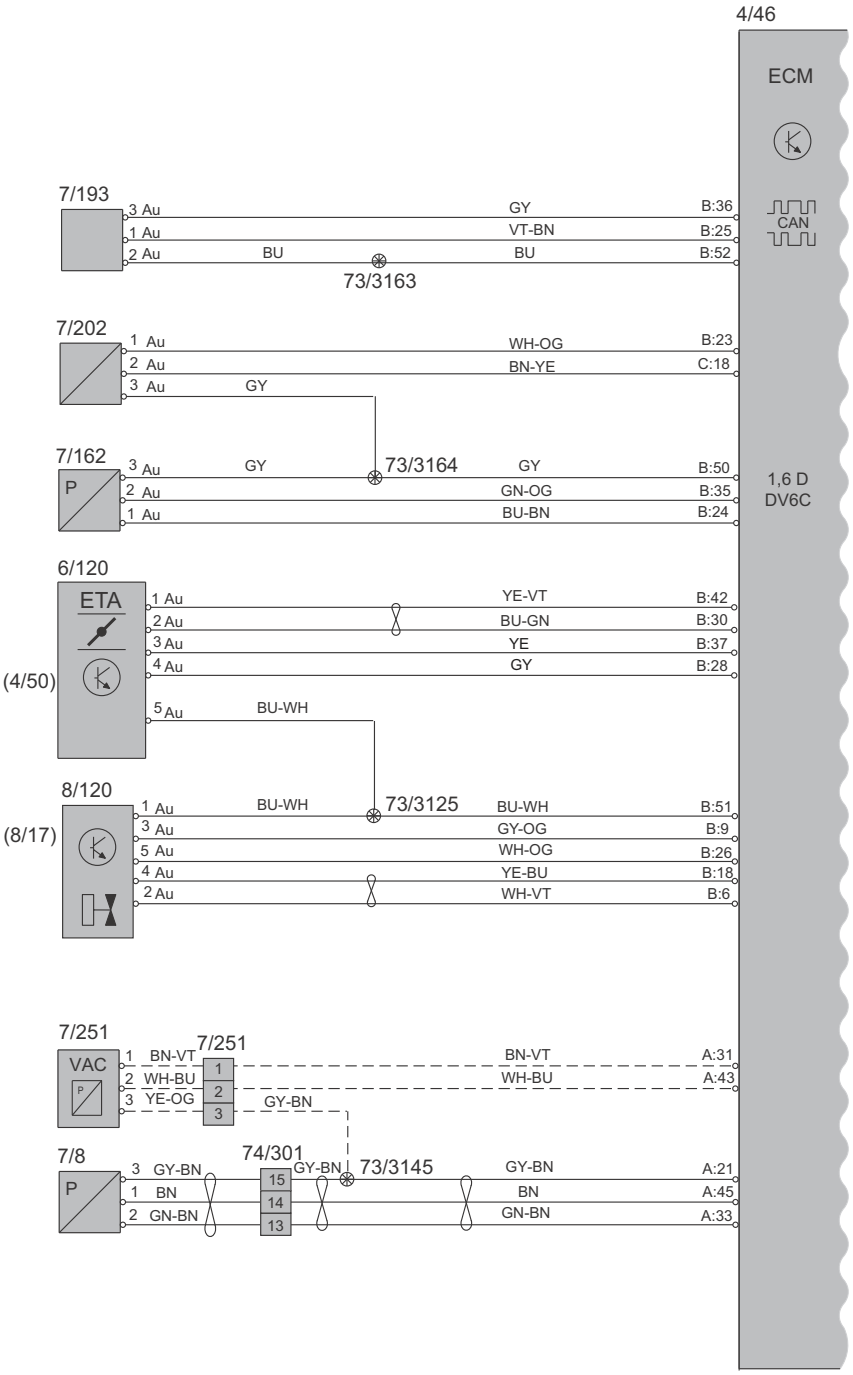

D00022

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Система управления двигателем 5-цил. Дизель 1:3

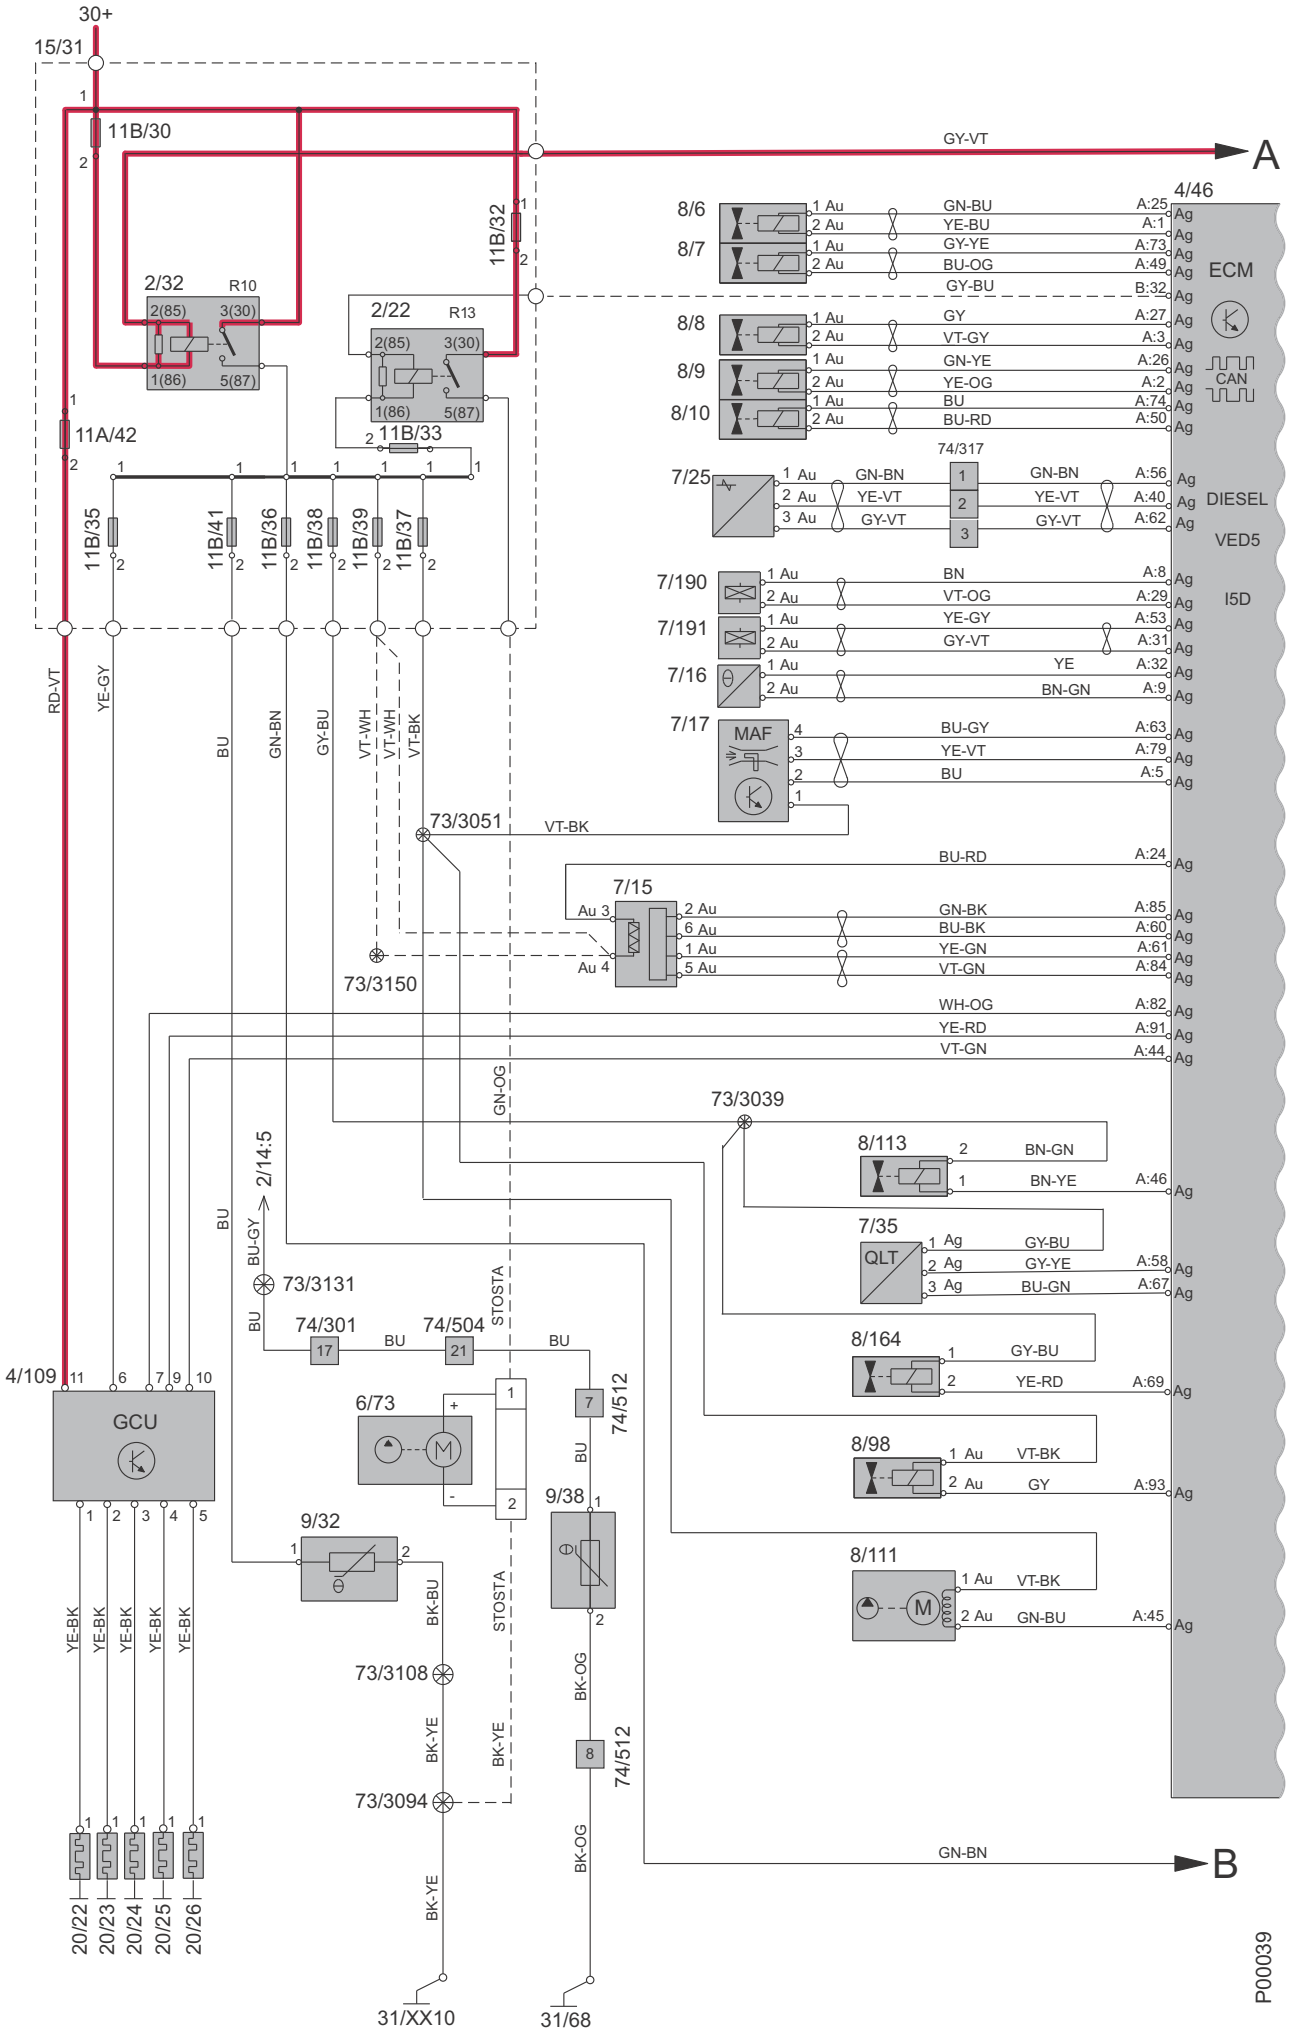

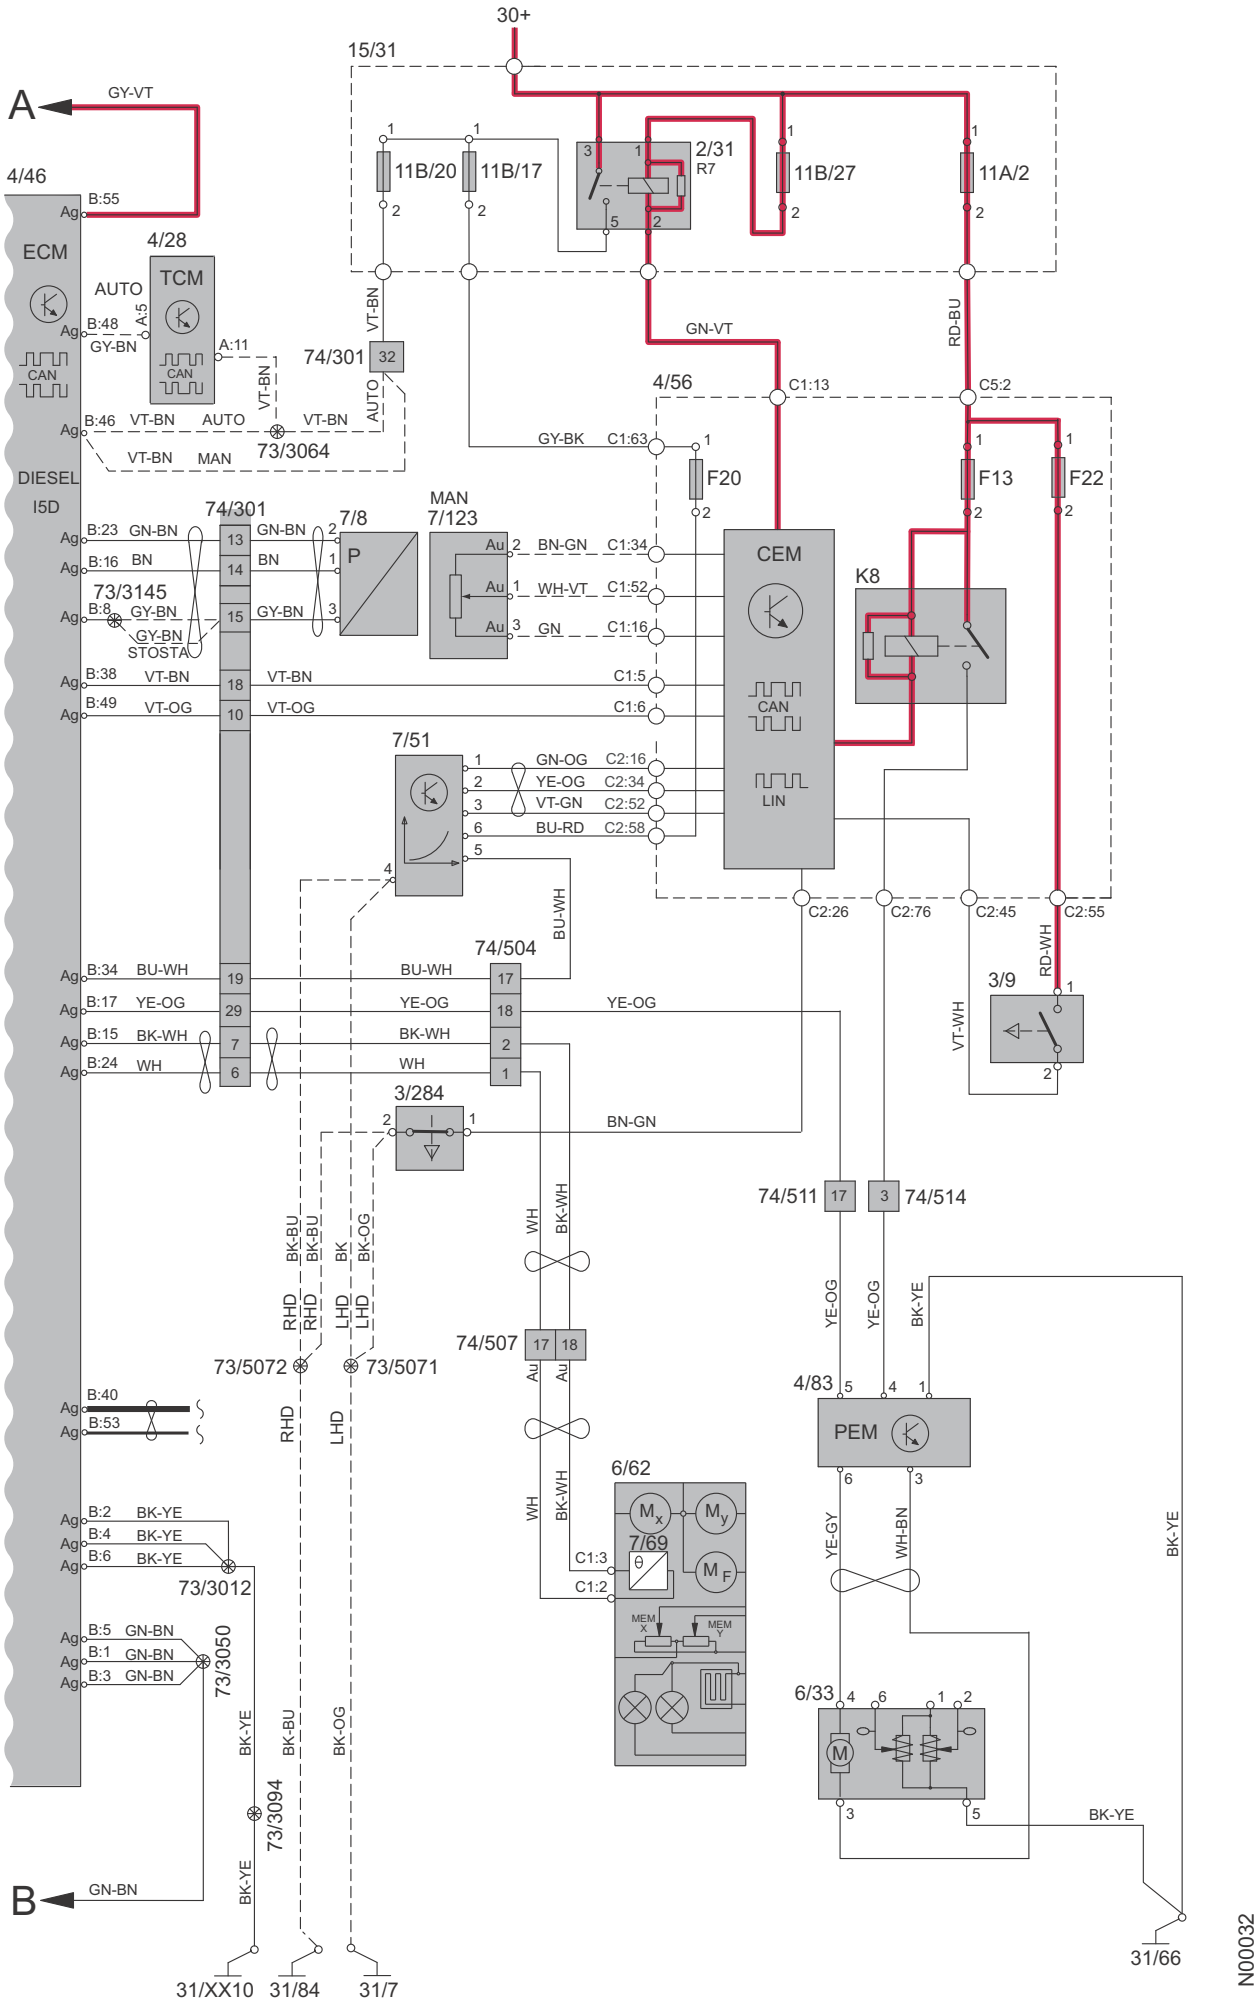
30+
15/31
A
GY-VT
4/46
B:55
ECM
4/28
TCM
AUTO
B:48
GY-BN
A:5
A:11
CAN
74/301
32
VT-BN
AUTO
B:46
VT-BN
AUTO
VT-BN
73/3064
VT-BN
MAN
DIESEL
I5D
11B/20
11B/17
2/31
R7
11B/27
11A/2
GN-VT
RD-BU
4/56
C1:13
C5:2
GY-BK
C1:63
F20
F13
F22
CEM
K8
CAN
LIN
MAN
7/123
7/8
P
74/301
B:23
GN-BN
B:16
BN
73/3145
B:8
GY-BN
GY-BN
STOSTA
B:38
VT-BN
B:49
VT-OG
BN-GN
C1:34
WH-VT
C1:52
GN
C1:16
C1:5
C1:6
7/51
GN-OG
C2:16
YE-OG
C2:34
VT-GN
C2:52
BU-RD
C2:58
BU-WH
C2:26
C2:76
C2:45
C2:55
RD-WH
3/9
VT-WH
74/504
B:34
BU-WH
B:17
YE-OG
B:15
BK-WH
B:24
WH
YE-OG
3/284
BN-GN
74/511
74/514
BK-BU
BK
BK-OG
RHD
LHD
73/5072
73/5071
74/507
WH
BK-WH
YE-OG
BK-YE
4/83
PEM
6/62
7/69
C1:3
C1:2
YE-GY
WH-BN
6/33
B:40
B:53
B:2
BK-YE
B:4
BK-YE
B:6
BK-YE
73/3012
B:5
GN-BN
B:1
GN-BN
B:3
GN-BN
73/3050
73/3094
B
GN-BN
31/XX10
31/84
31/7
31/66
N00032

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Система управления двигателем 5-цил. Дизель 3:3

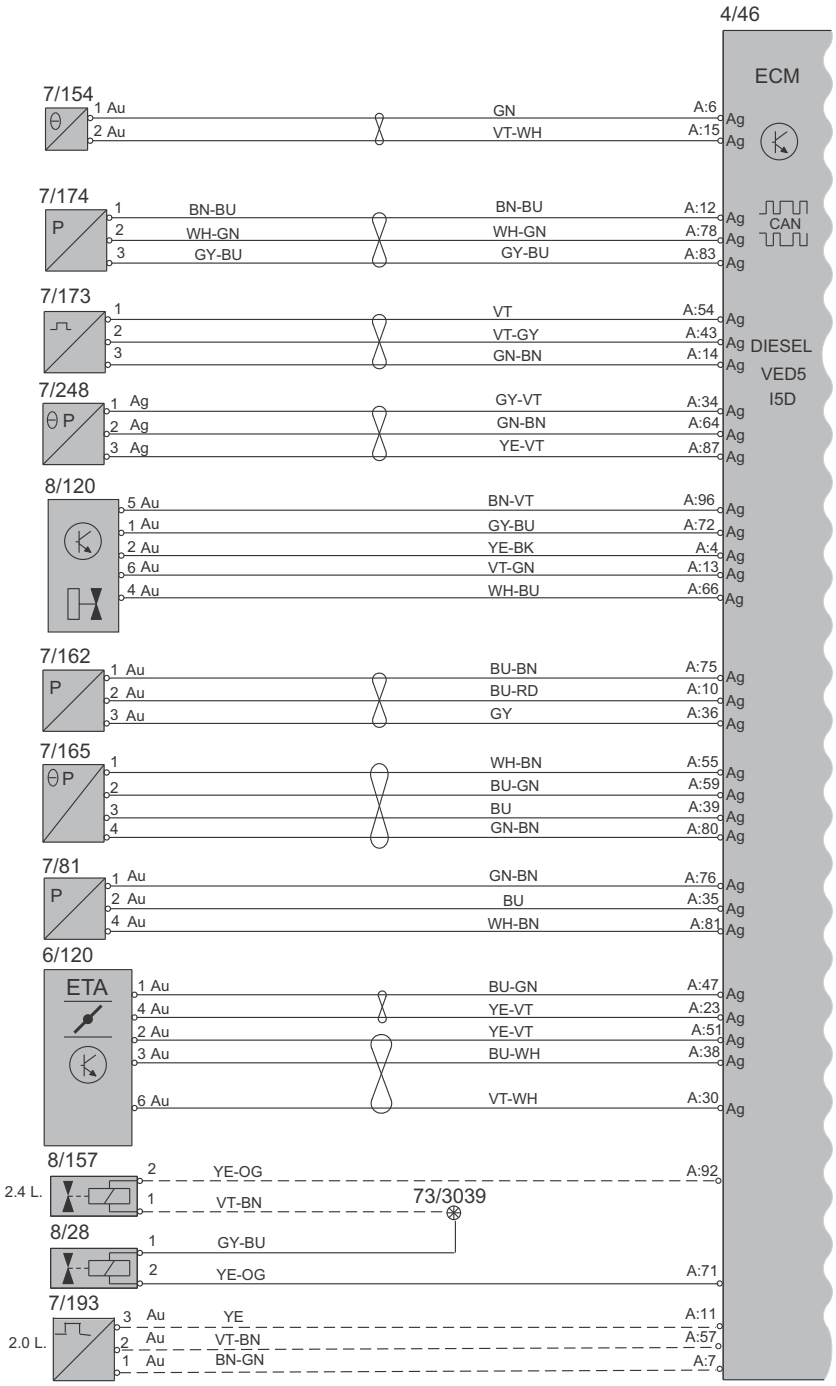

D00009

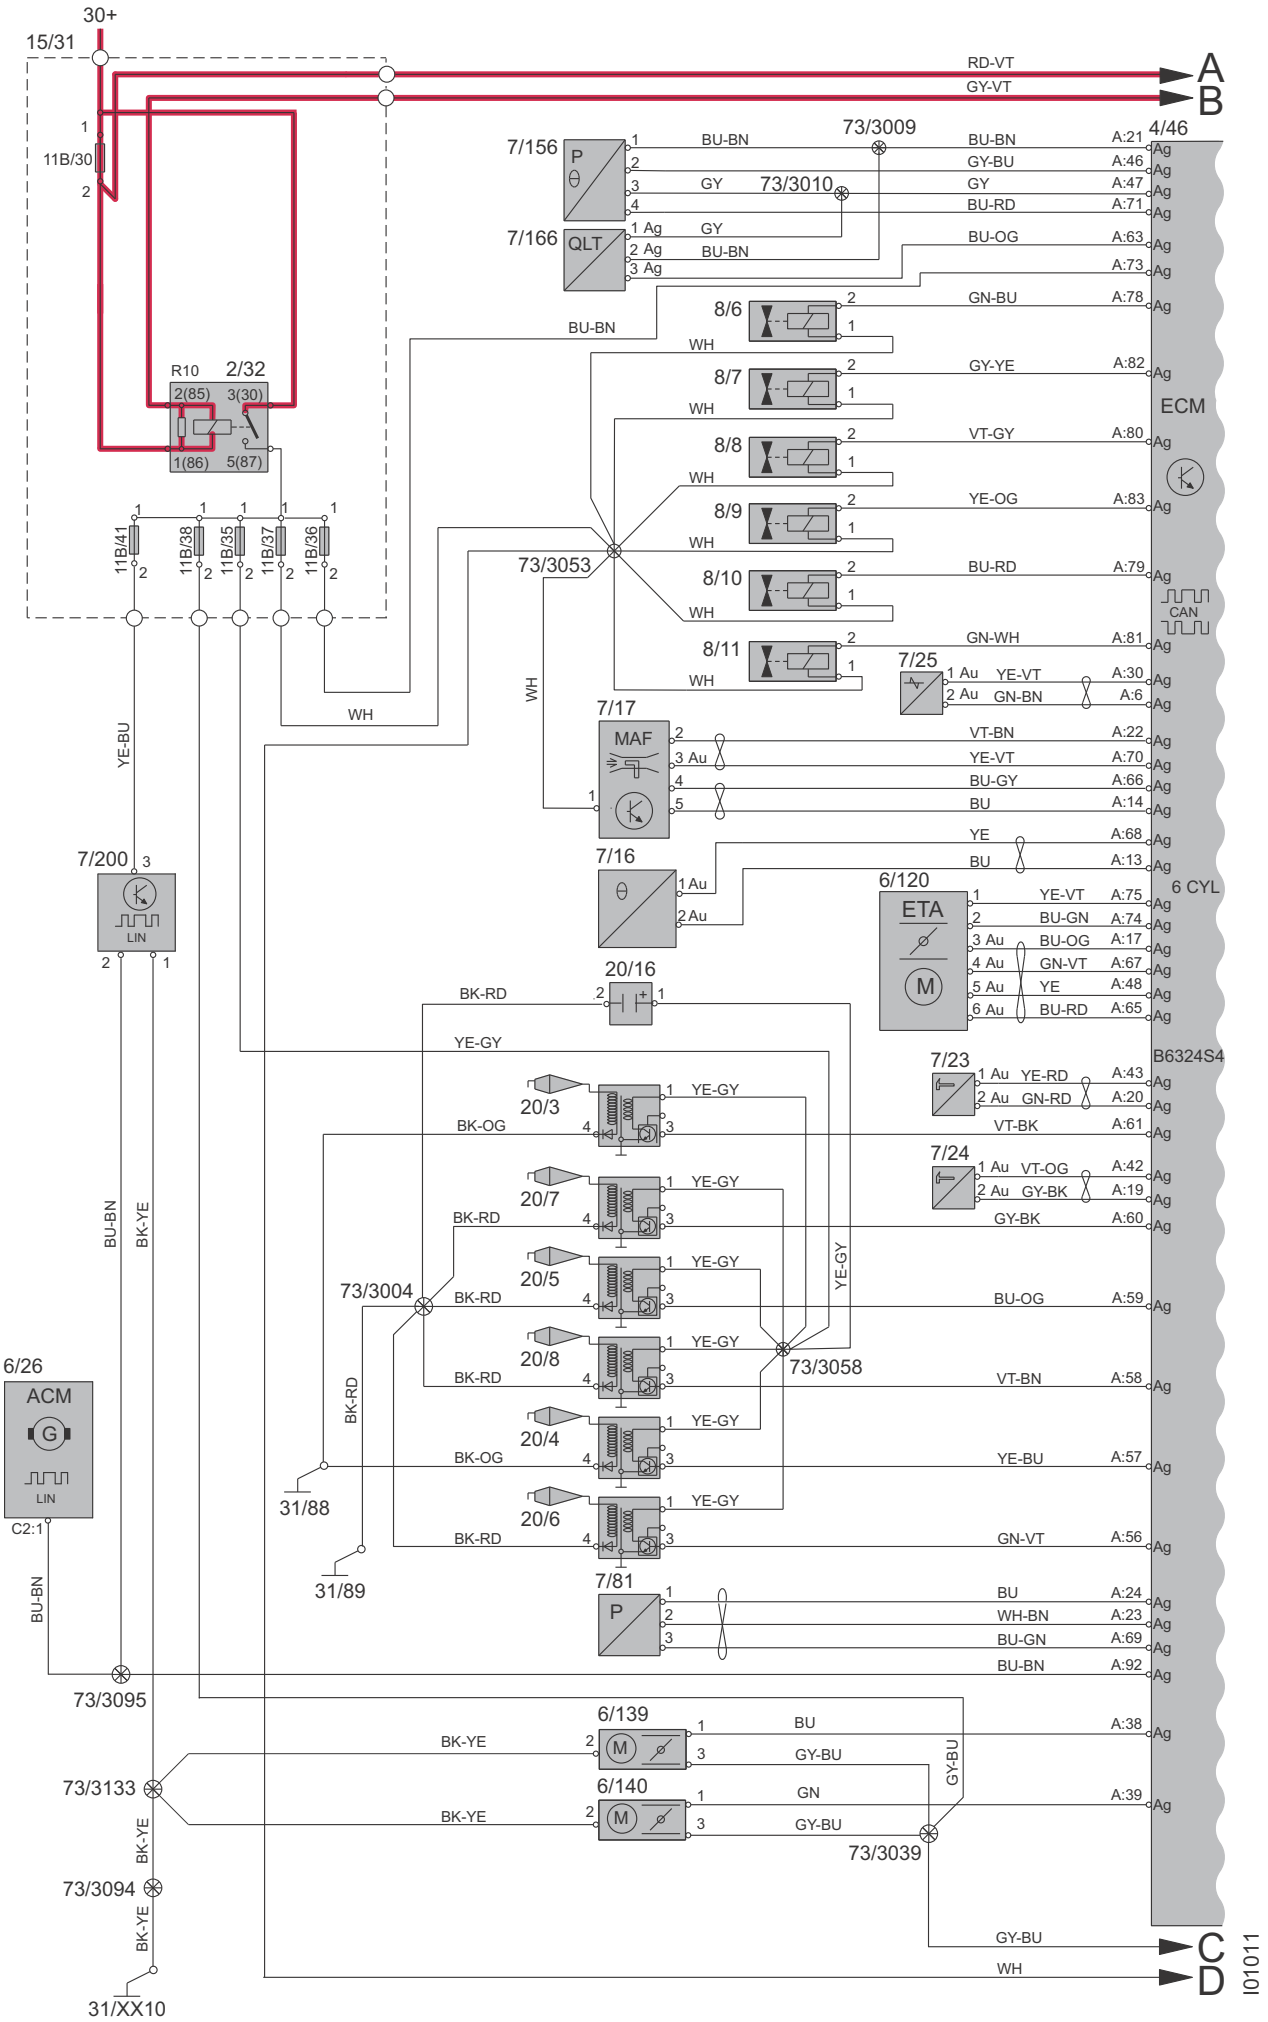
30+
15/31
11B/30
R10
2/32
2(85)
3(30)
1(86)
5(87)
11B/41
11B/38
11B/35
11B/37
11B/36
7/156
7/166
QLT
73/3009
73/3010
73/3053
8/6
8/7
8/8
8/9
8/10
8/11
7/25
7/17
MAF
7/16
7/200
LIN
6/120
ETA
20/16
7/23
7/24
20/3
20/7
20/5
20/8
20/4
20/6
73/3004
73/3058
31/88
31/89
7/81
6/26
ACM
C2:1
73/3095
73/3133
73/3094
31/XX10
6/139
6/140
73/3039
4/46
ECM
CAN
6 CYL
B6324S4
RD-VT
GY-VT
BU-BN
GY-BU
GY
BU-RD
BU-OG
GN-BU
GY-YE
VT-GY
YE-OG
BU-RD
GN-WH
YE-VT
GN-BN
VT-BN
YE-VT
BU-GY
BU
YE
BU-GN
GN-VT
YE
BU-RD
YE-RD
GN-RD
VT-BK
VT-OG
GY-BK
BU-OG
VT-BN
YE-BU
GN-VT
BU
WH-BN
BU-GN
BU-BN
GN
WH
BK-RD
BK-OG
BK-YE
YE-GY
A
B
C
D
I01011

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Система управления двигателем 6-цил. PZEV 2:2

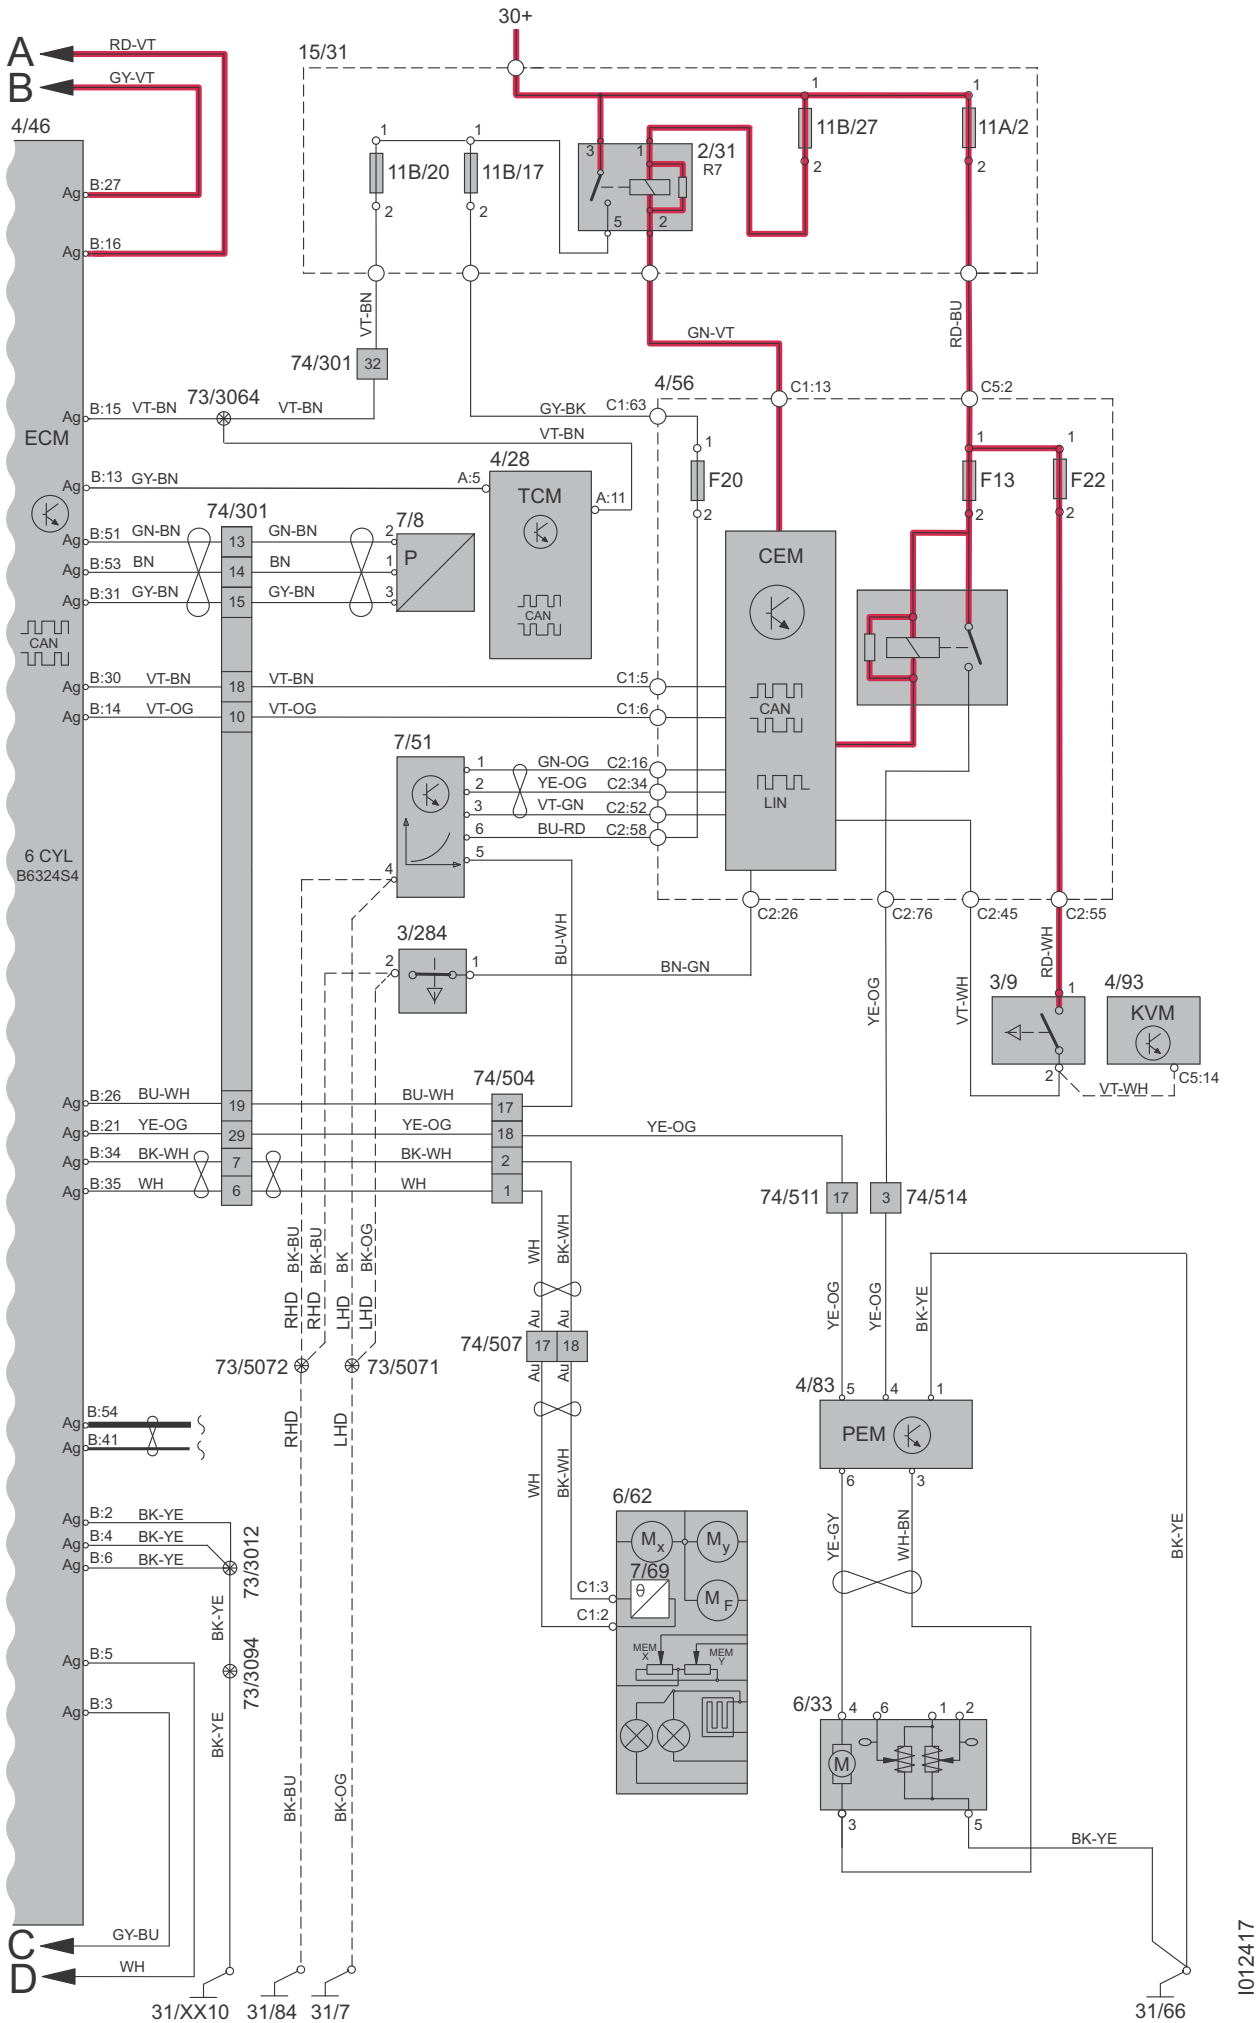

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Система управления двигателем 6-цил. 1:2

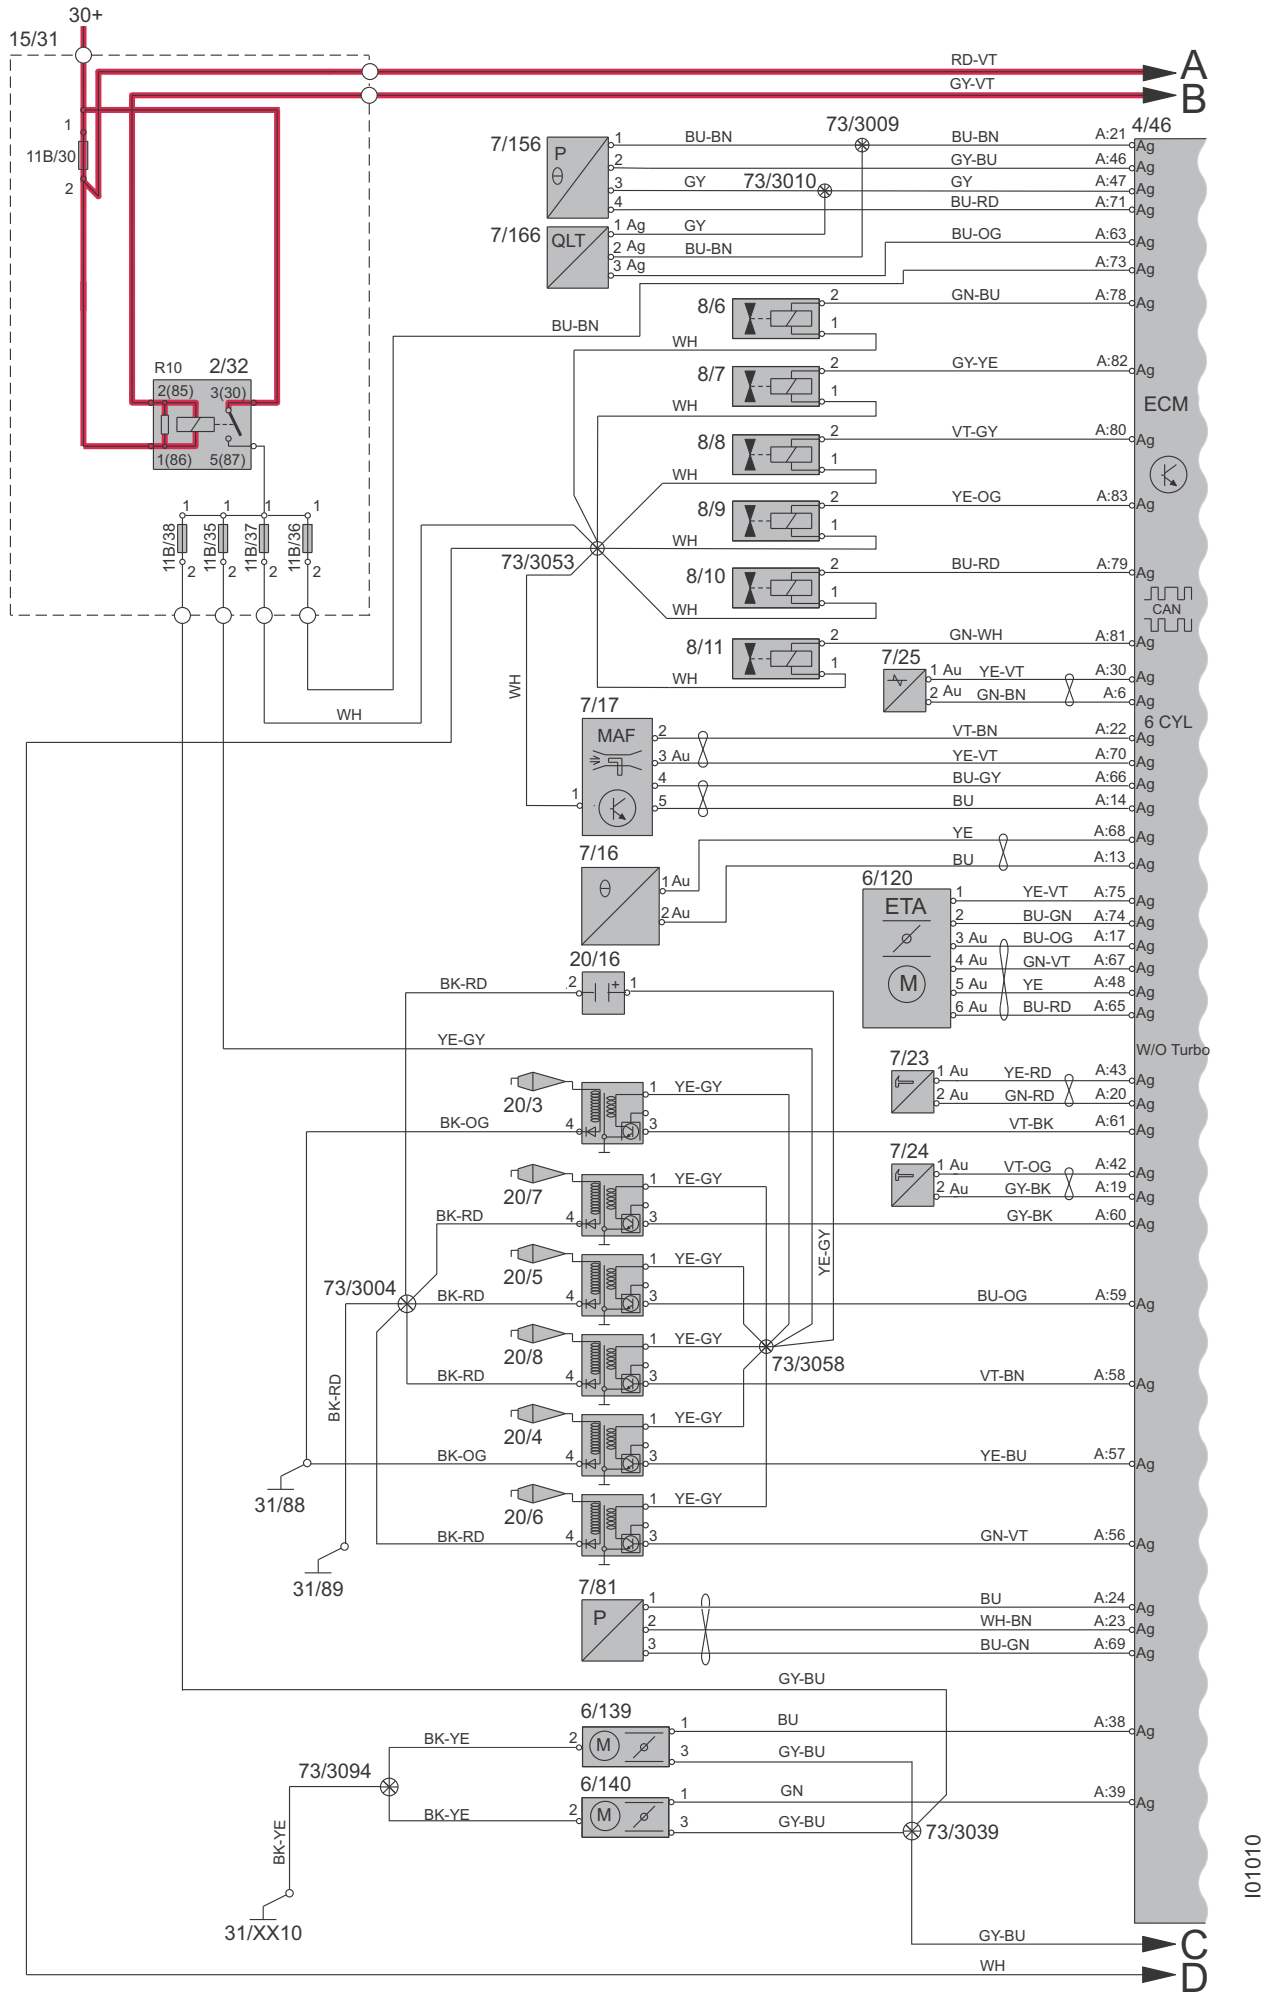

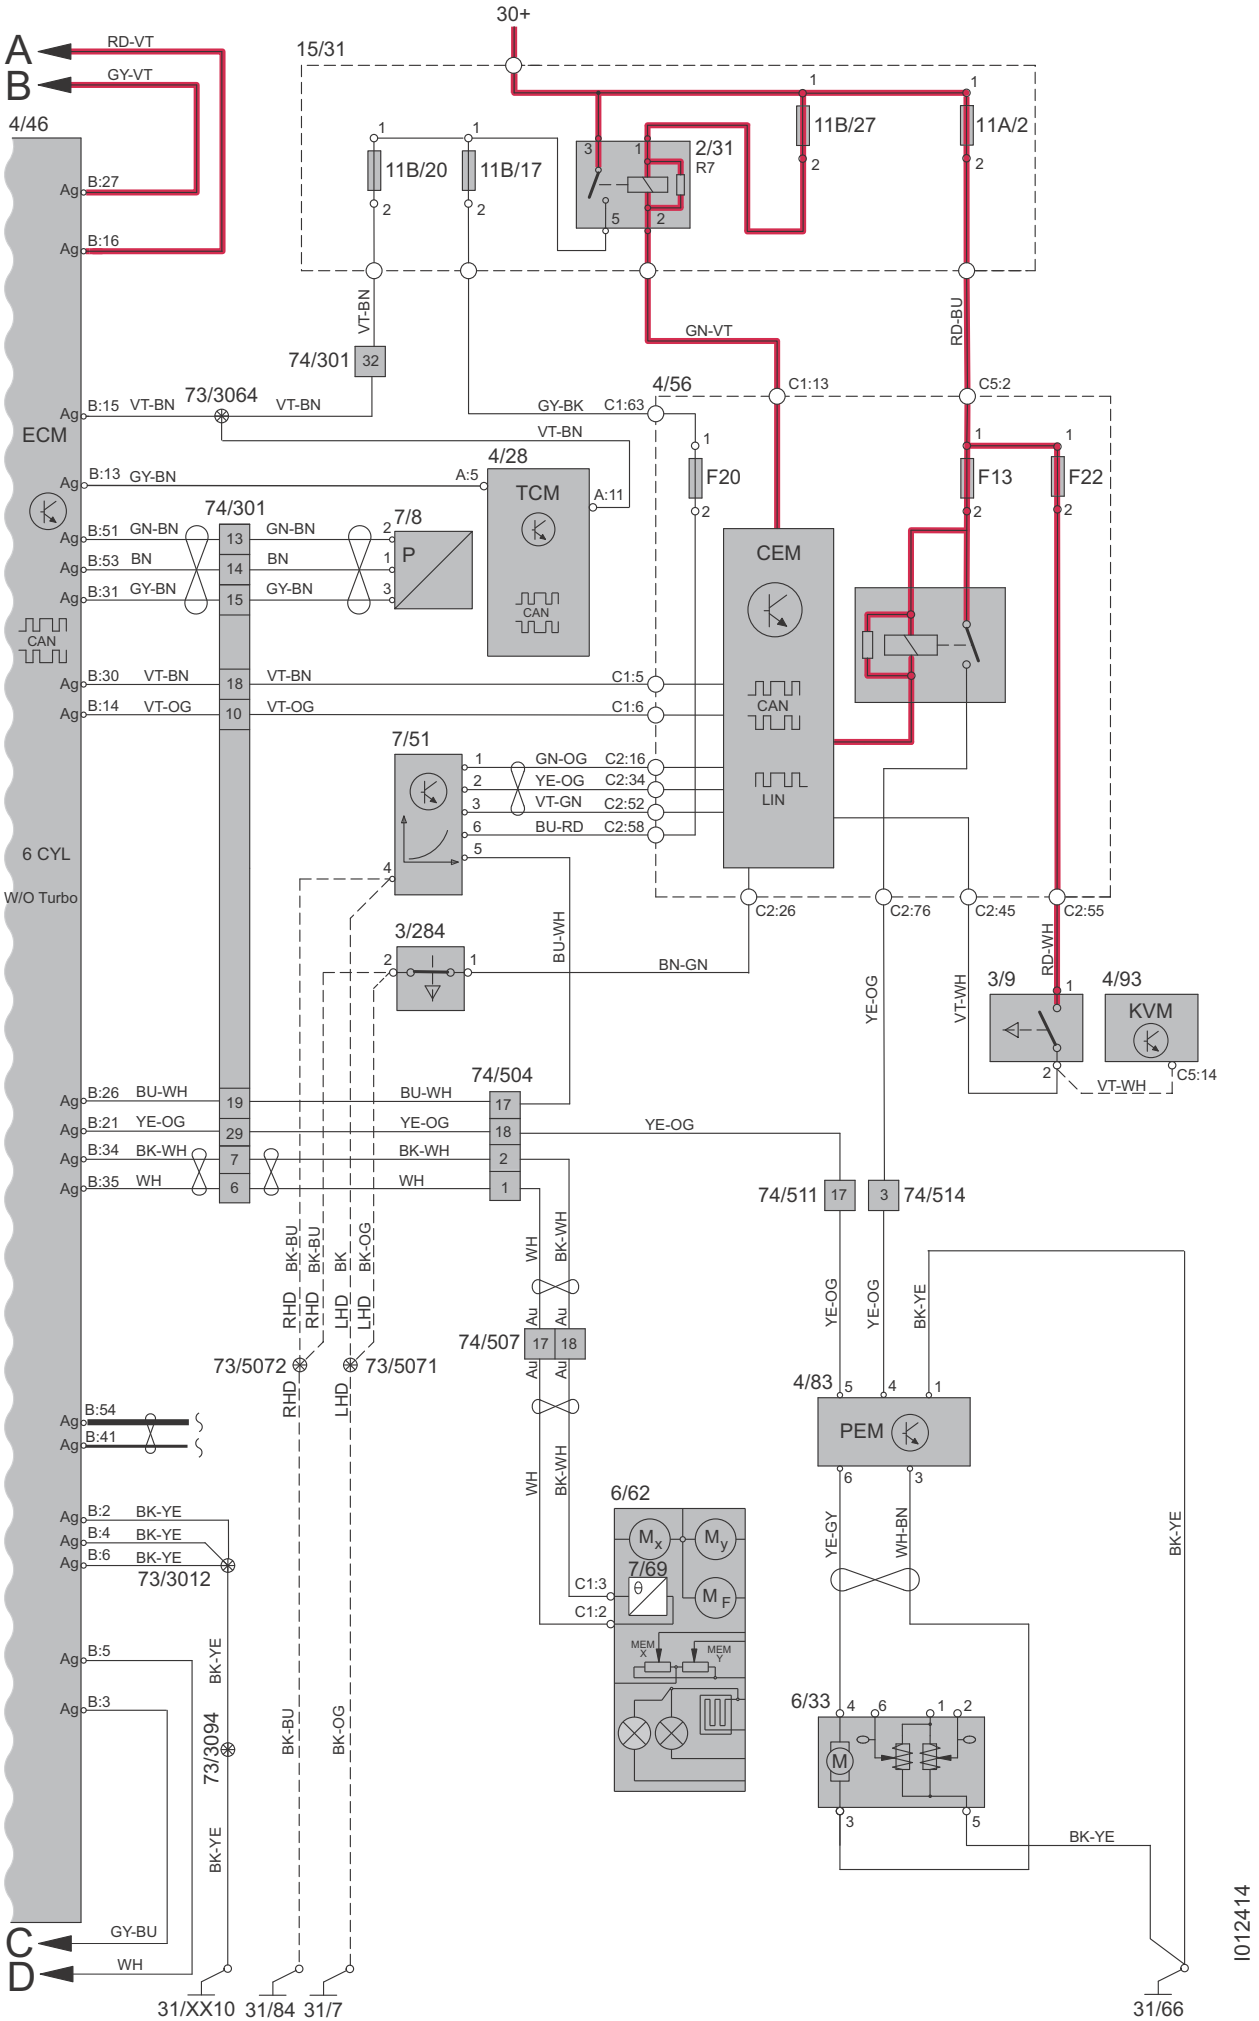
30+
15/31
11B/20
11B/17
2/31
R7
11B/27
11A/2
4/46
ECM
6 CYL
W/O Turbo
74/301
73/3064
74/56
C1:13
C5:2
F20
F13
F22
CEM
CAN
LIN
4/28
TCM
7/8
P
7/51
3/284
74/504
74/507
73/5072
73/5071
74/511
74/514
4/83
PEM
6/62
7/69
6/33
73/3012
73/3094
3/9
4/93
KVM
C5:14
C2:26
C2:76
C2:45
C2:55
31/XX10
31/84
31/7
31/66
I012414

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Система управления двигателем 6-цил. Турбо 1:2

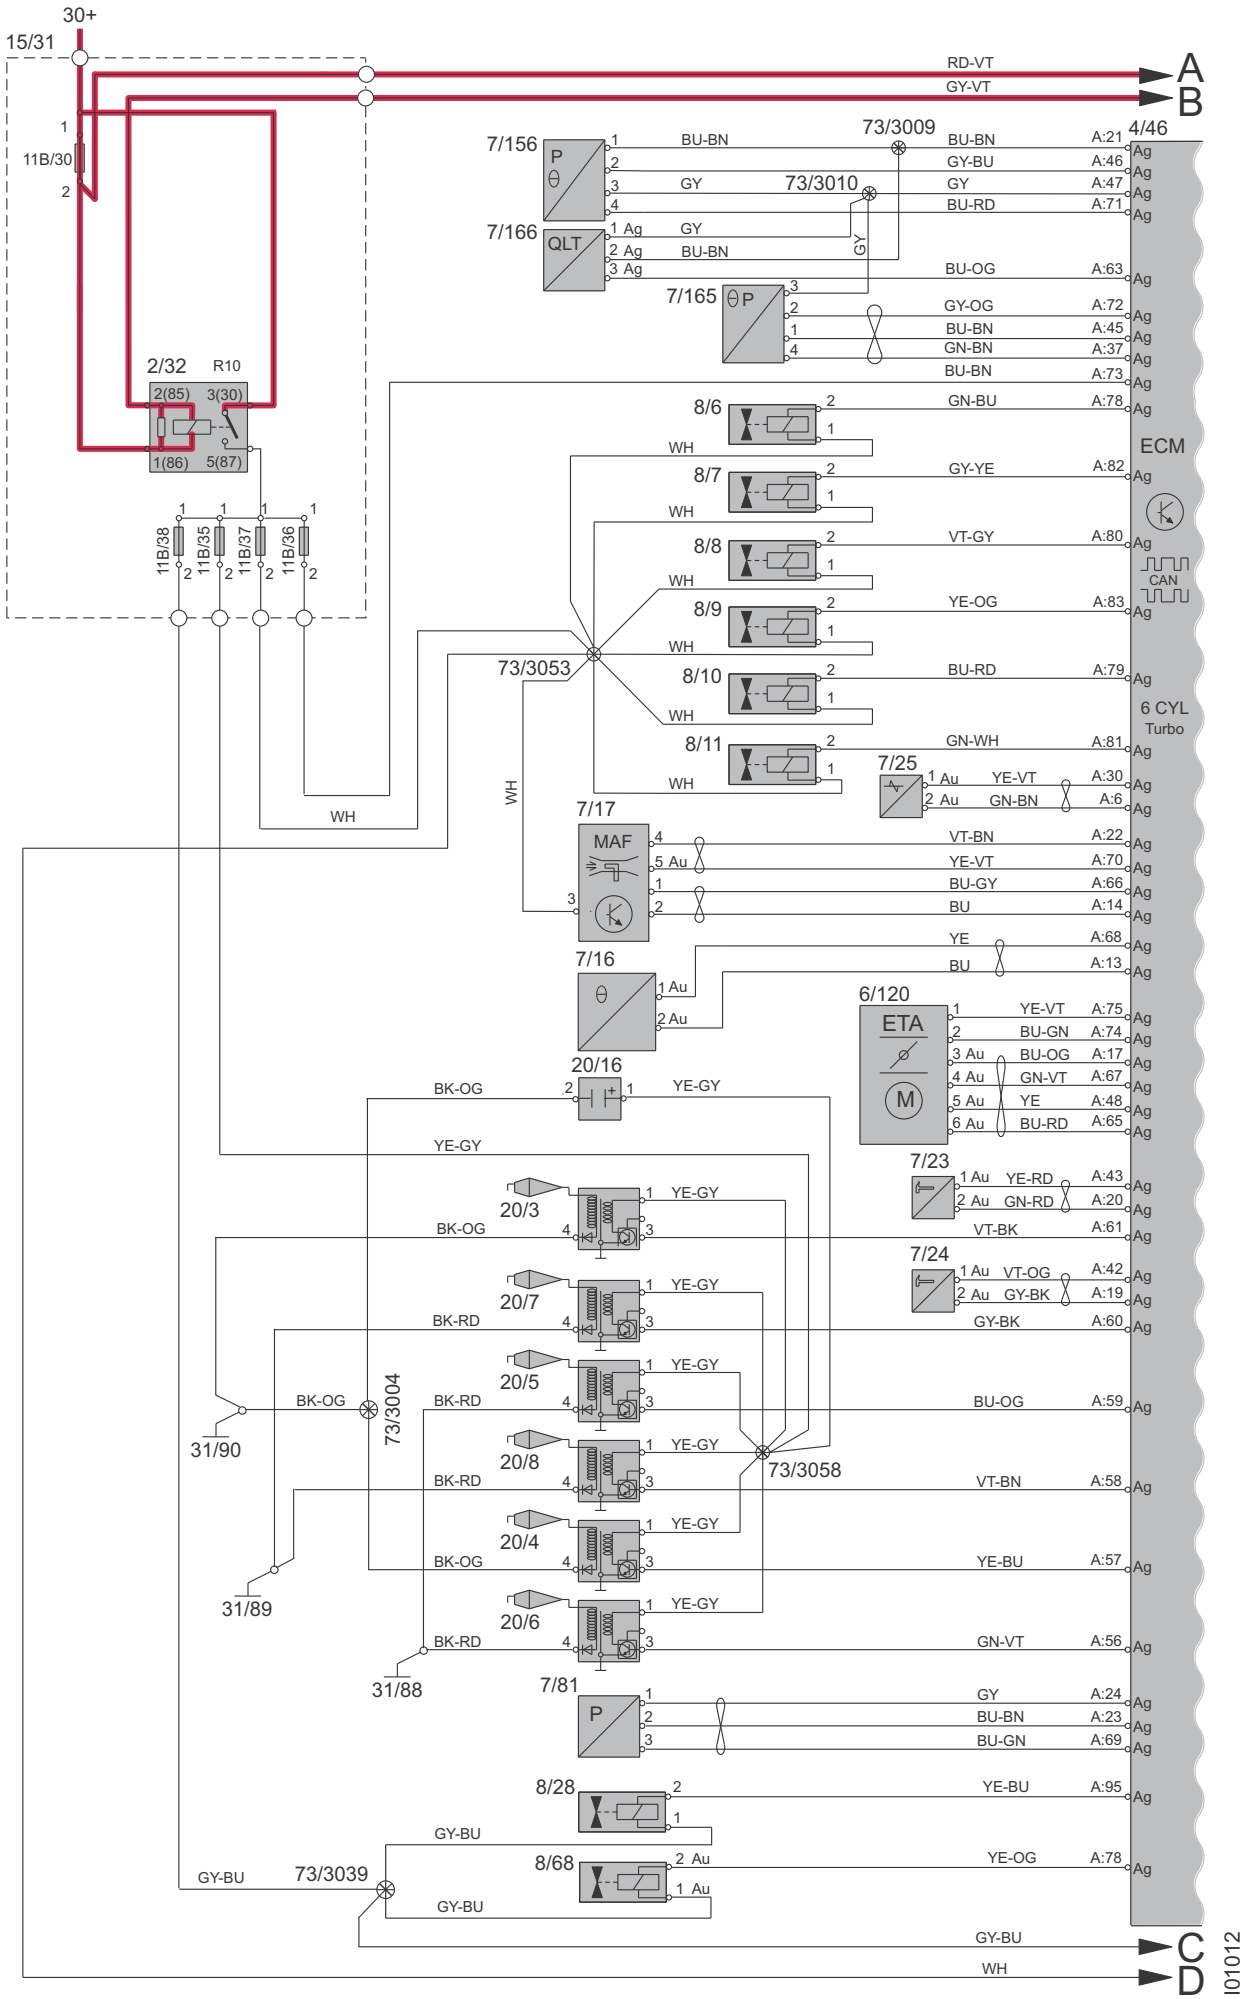

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Система управления двигателем 6-цил. Турбо 2:2

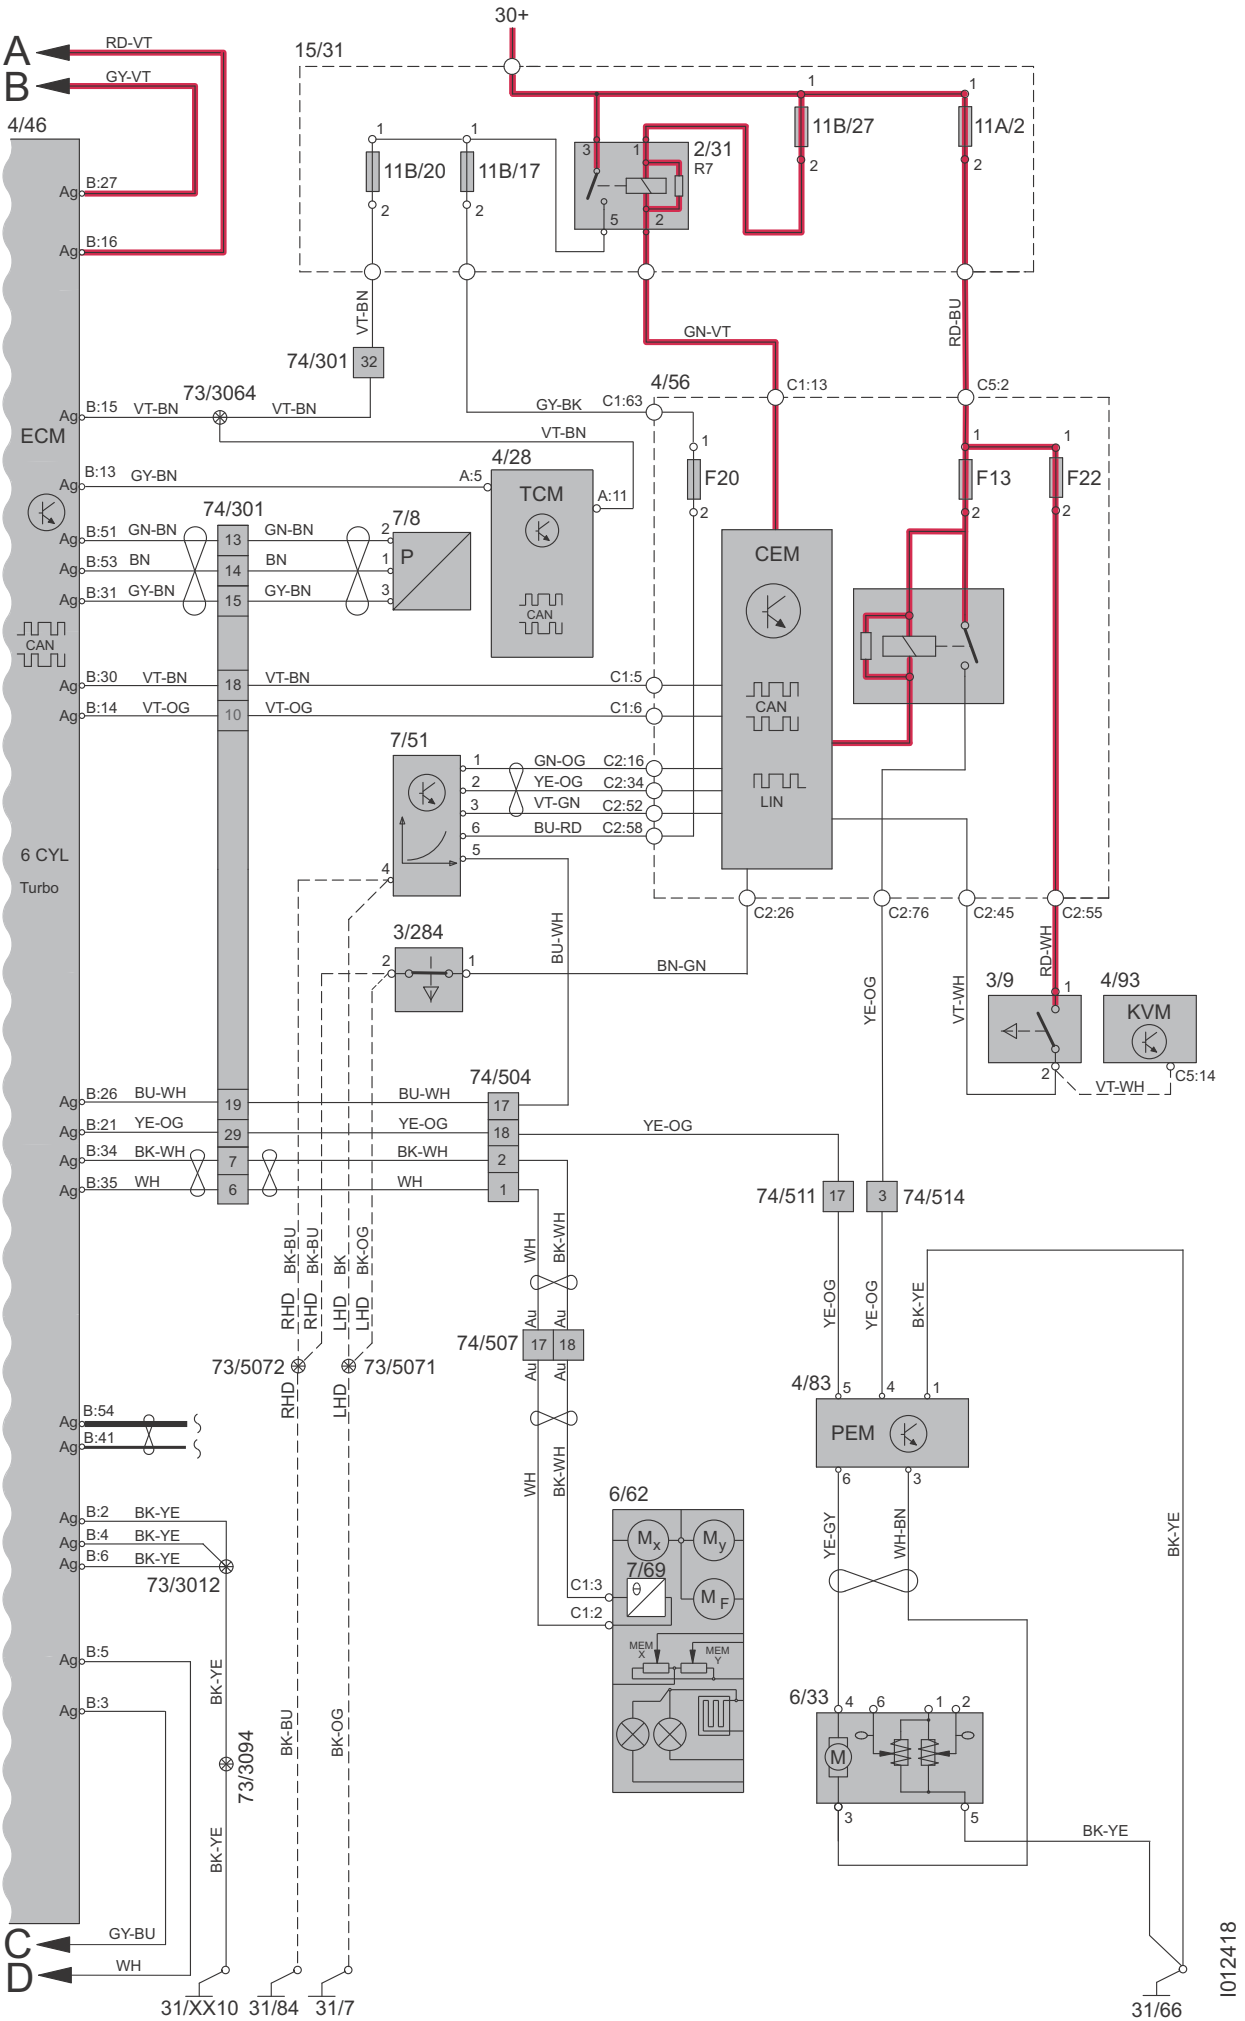

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Контроль выхлопа 4-цил. 1,6 л Турбо

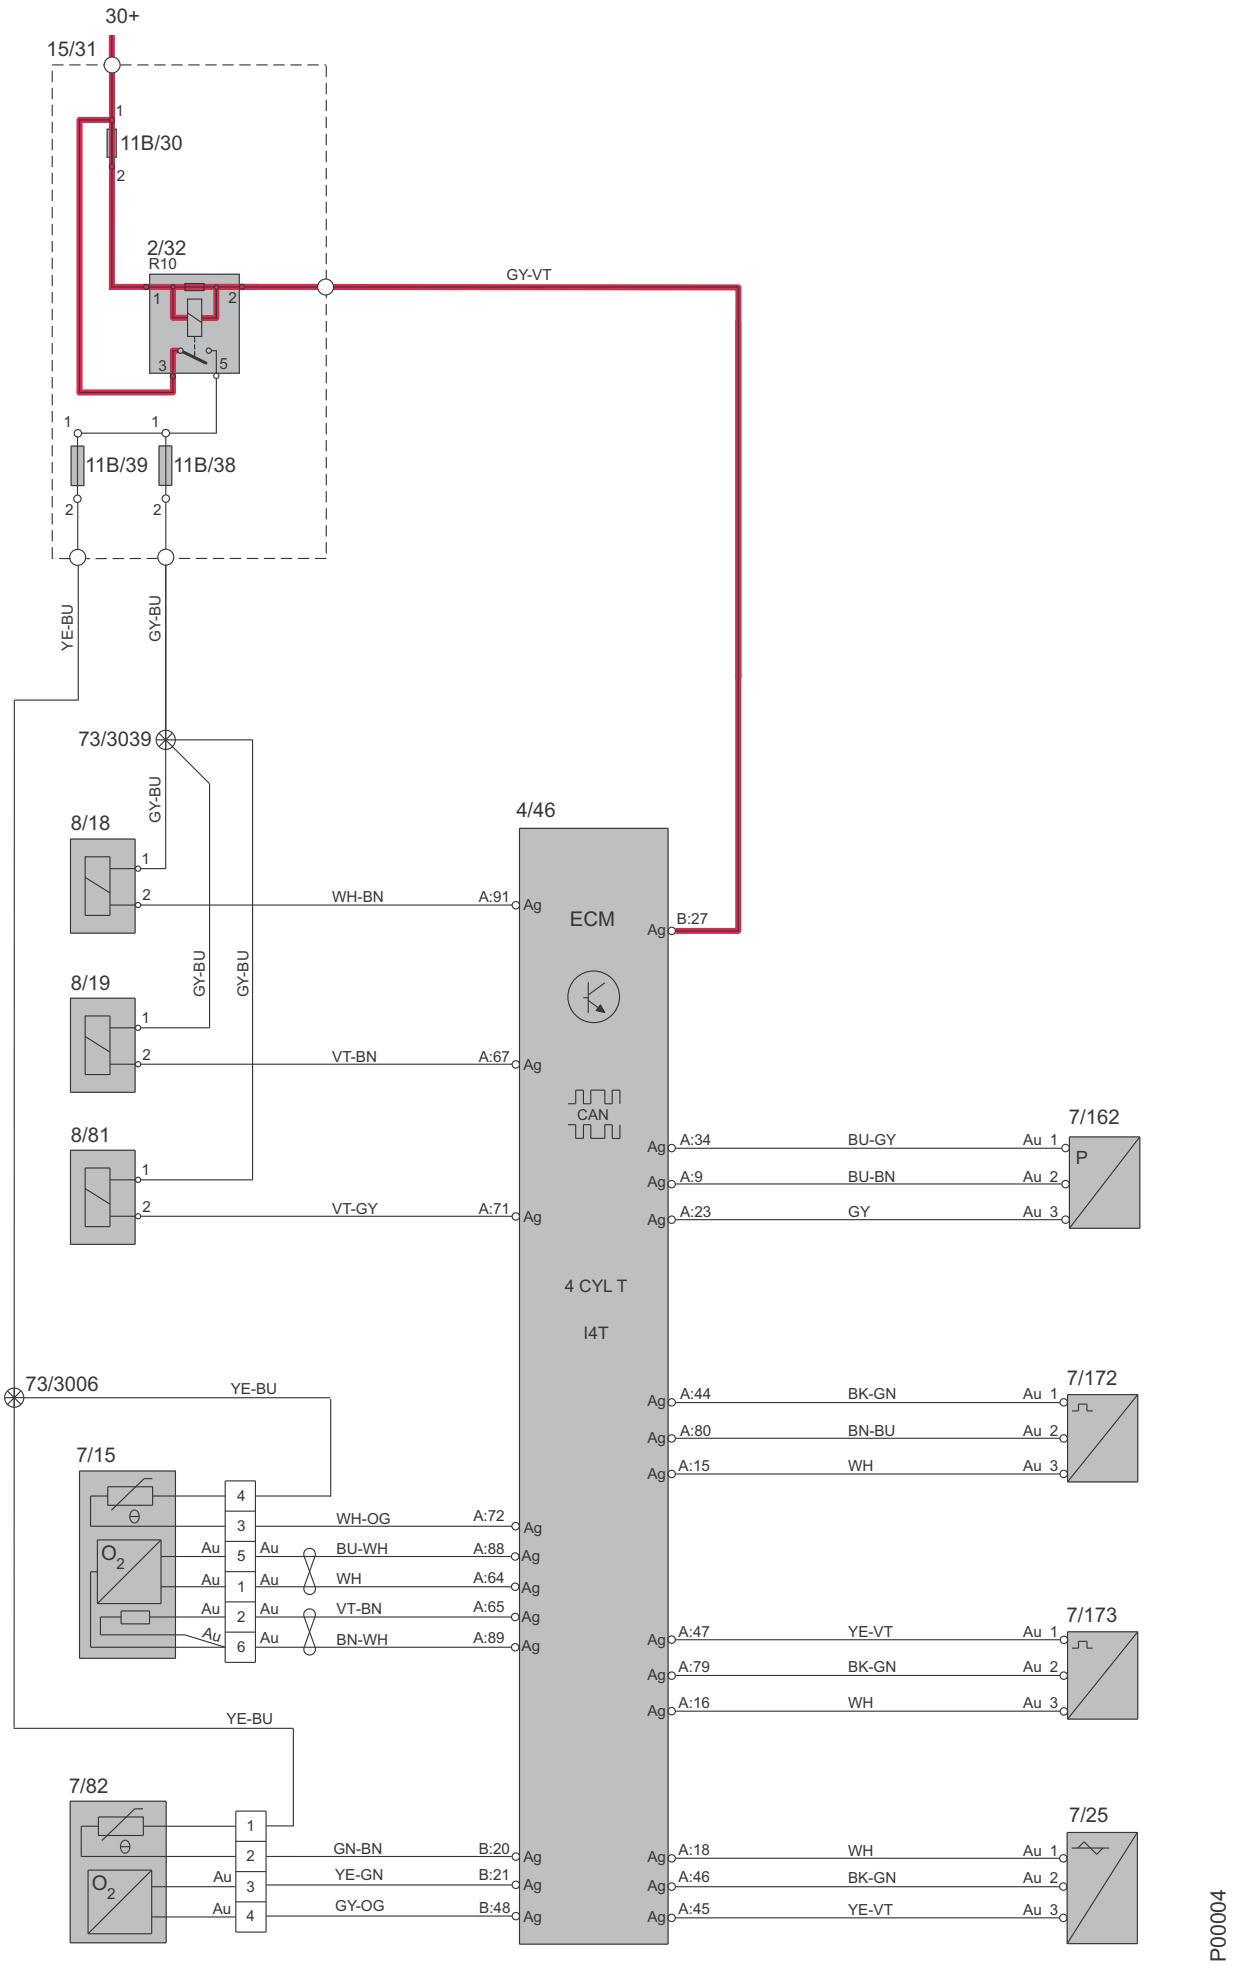

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Контроль выхлопа 4-цил. 2,0 л Турбо

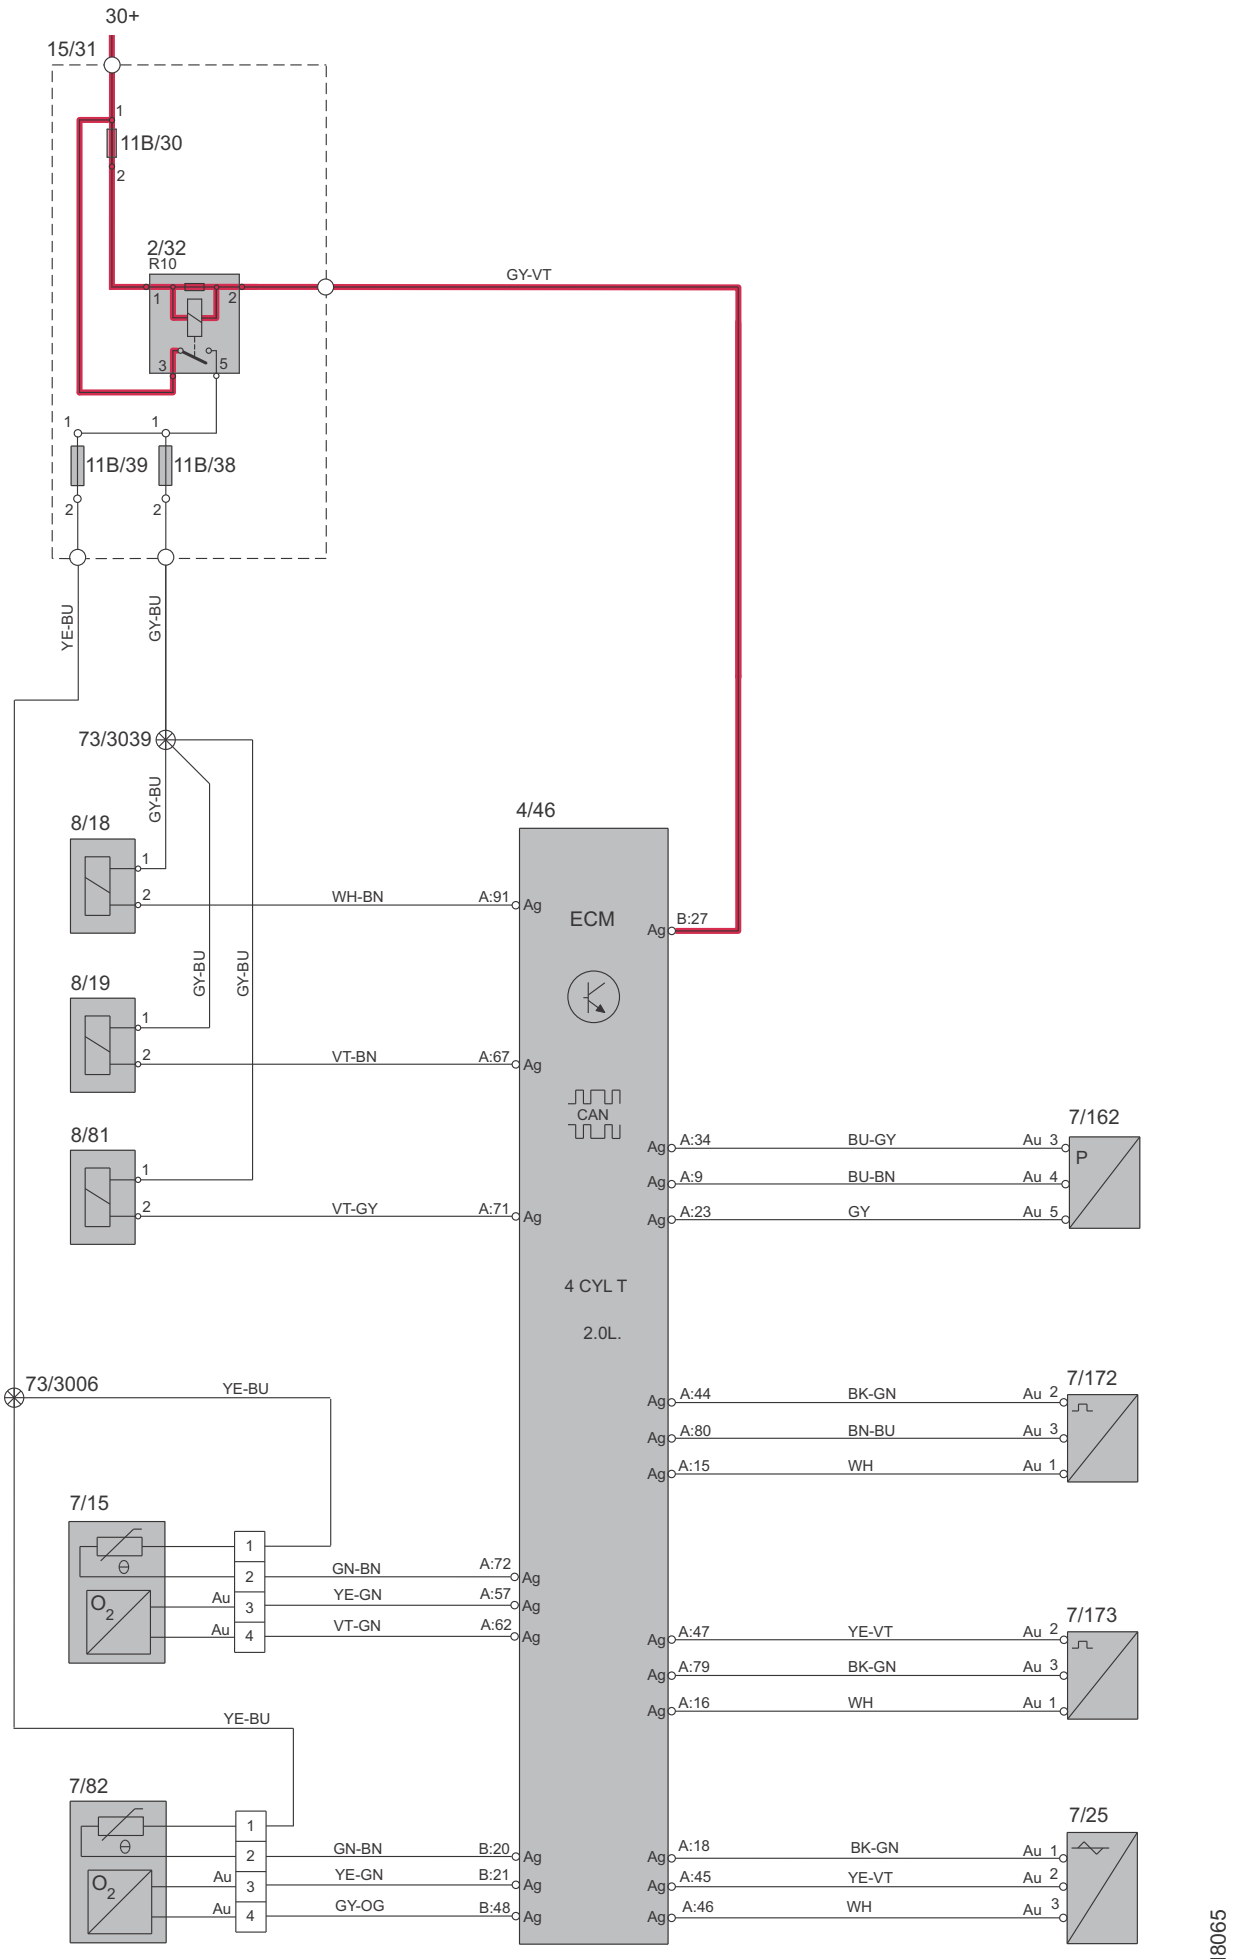

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Контроль выхлопа 5-цил. Турбо

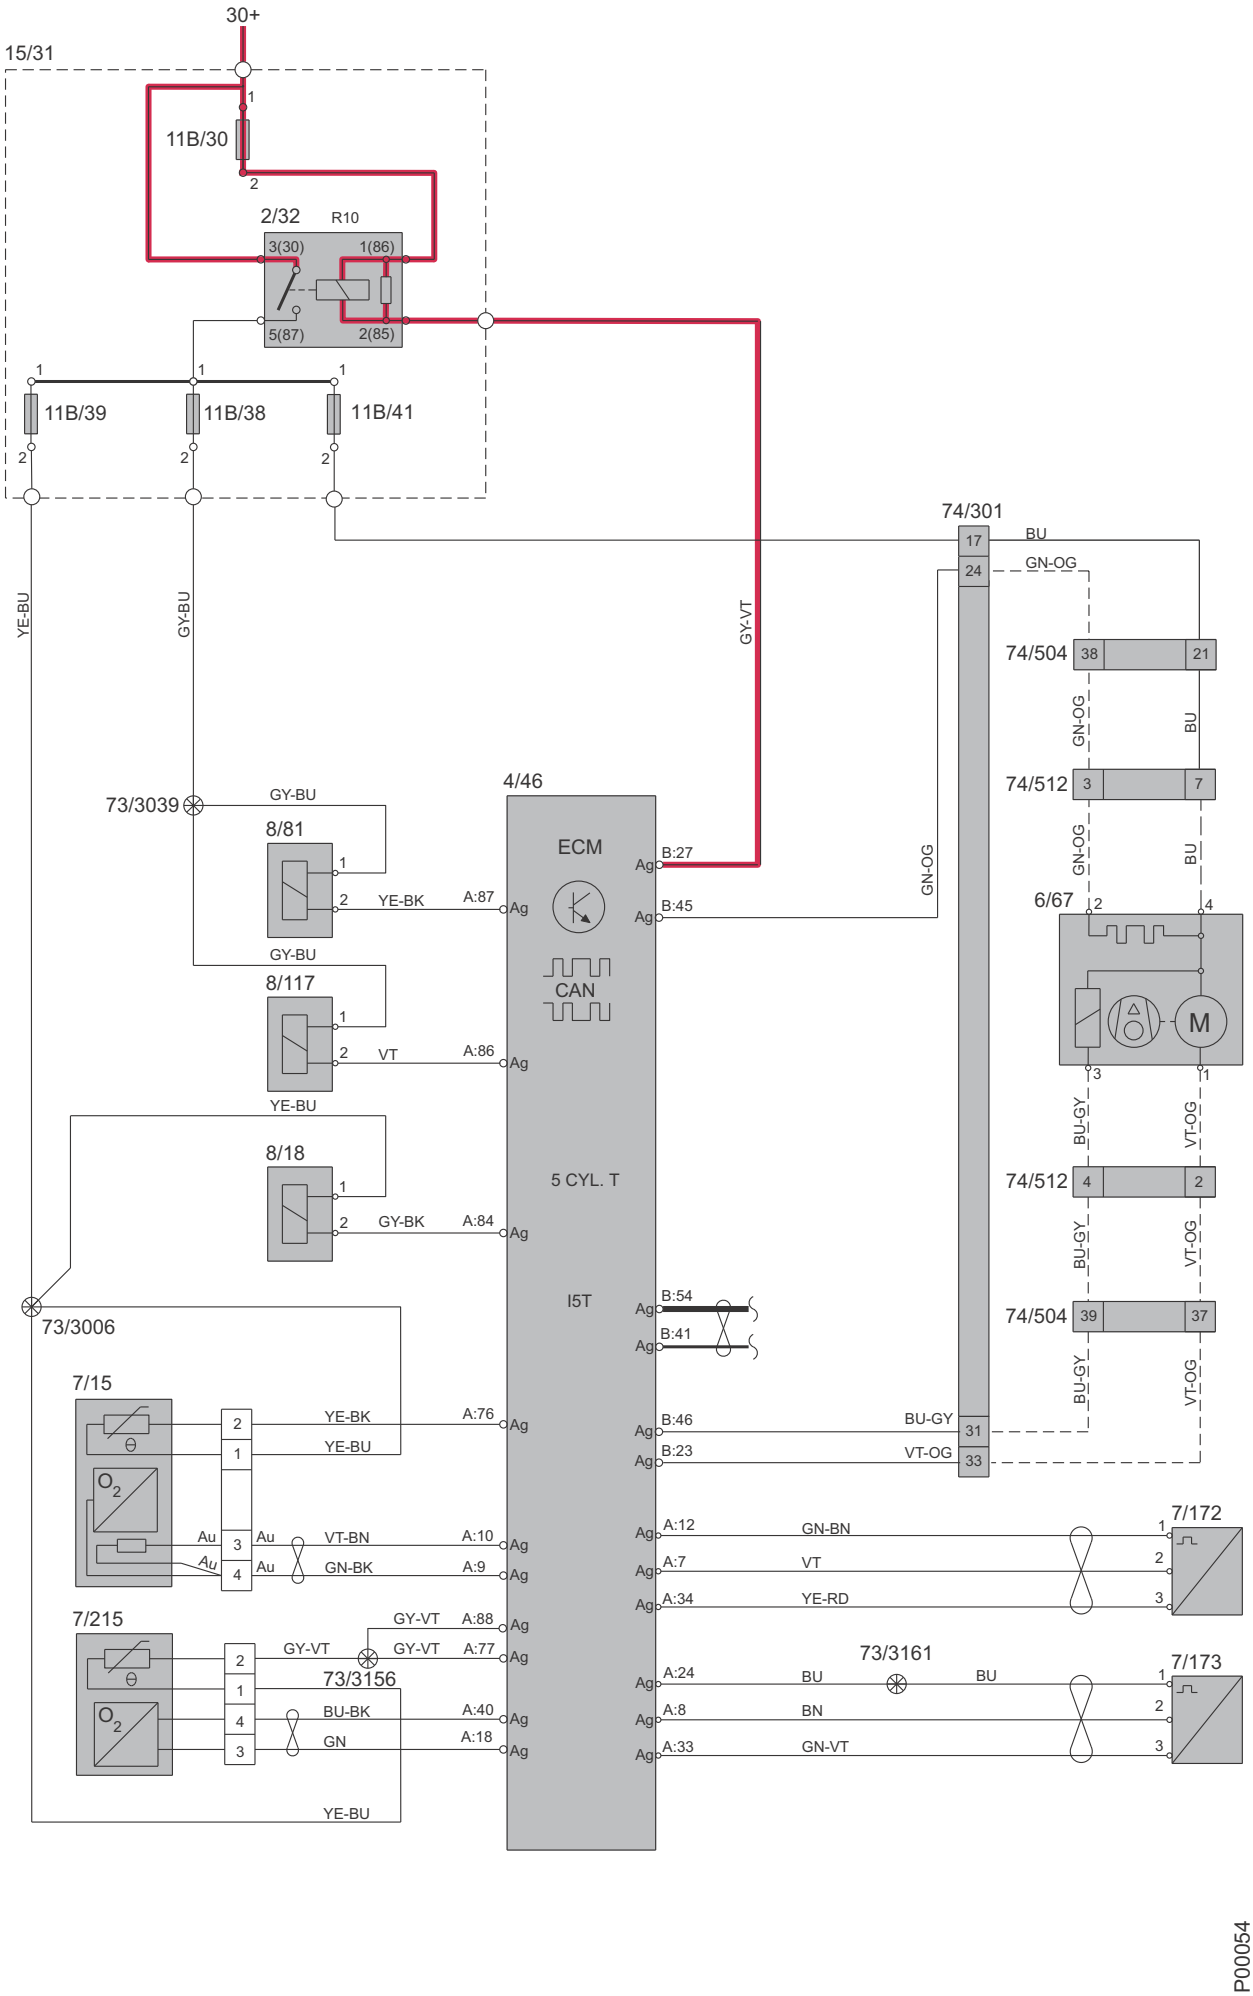

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Контроль выхлопа 6-цил.

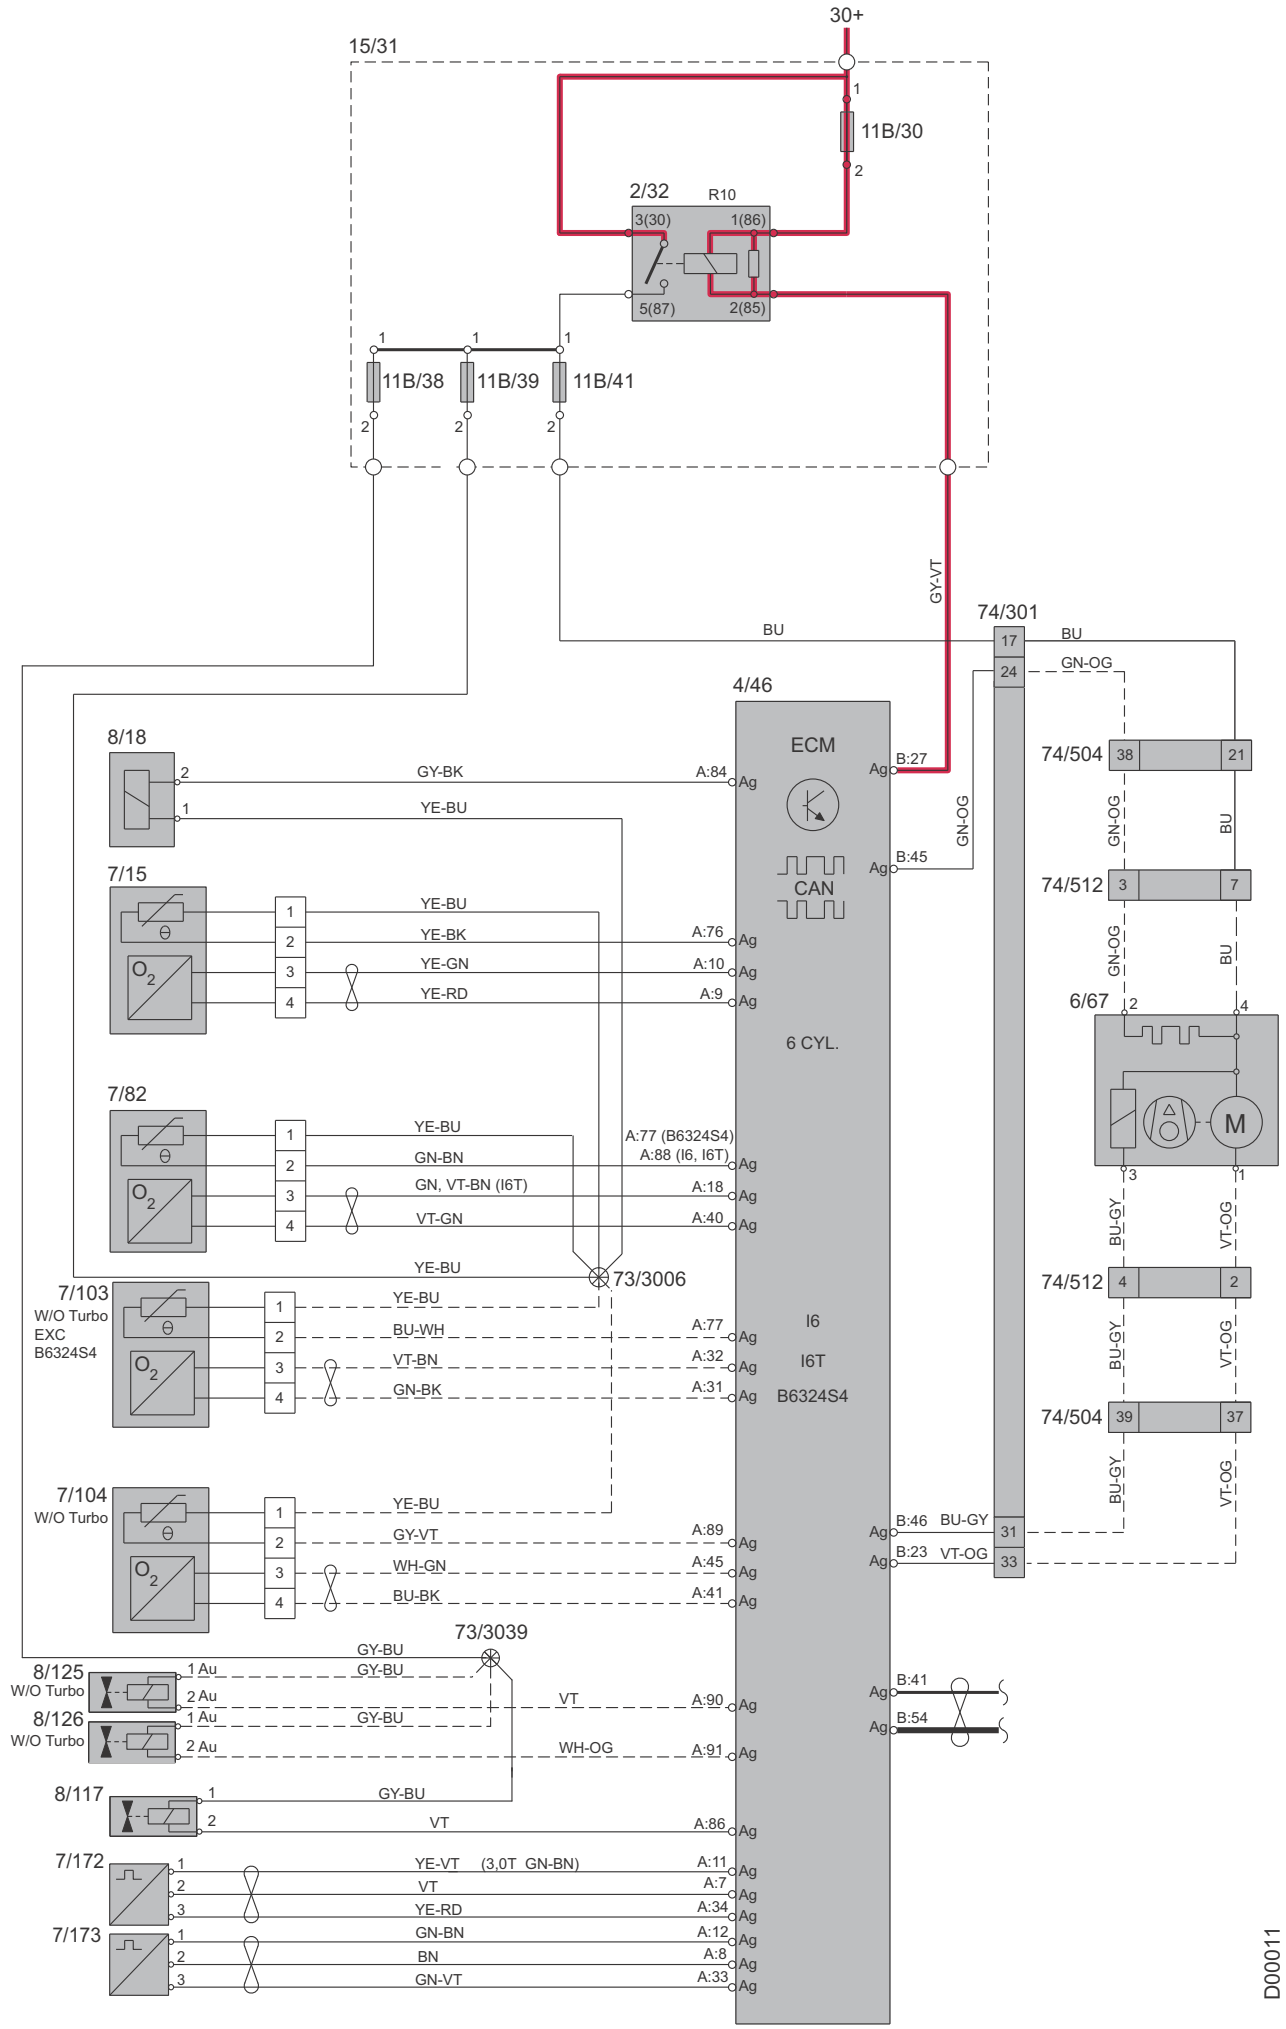

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки
Электропитание 4-цил. Турбо

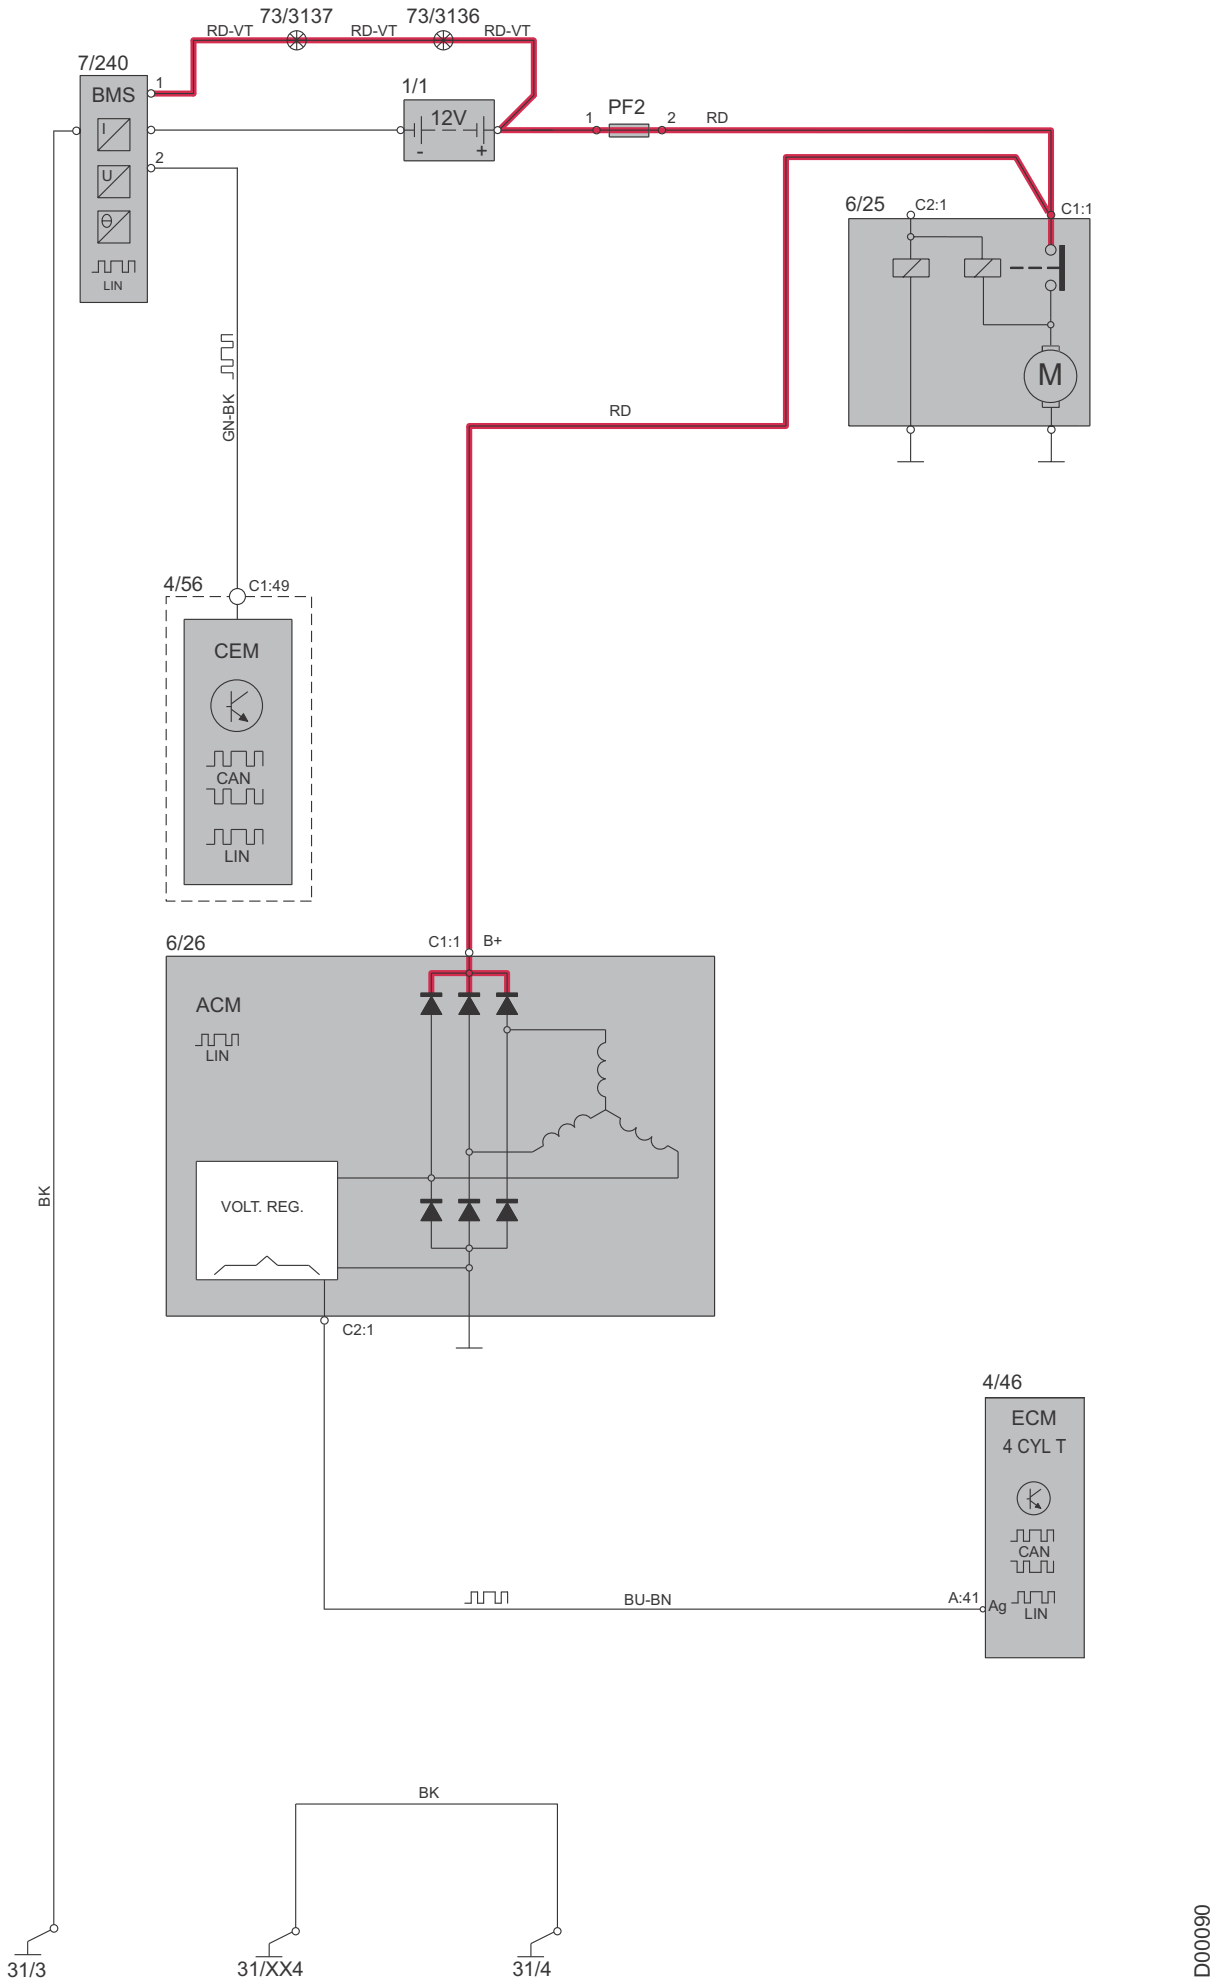

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки
Питание 4-цил. и 5-цил. с функцией Start/Stop

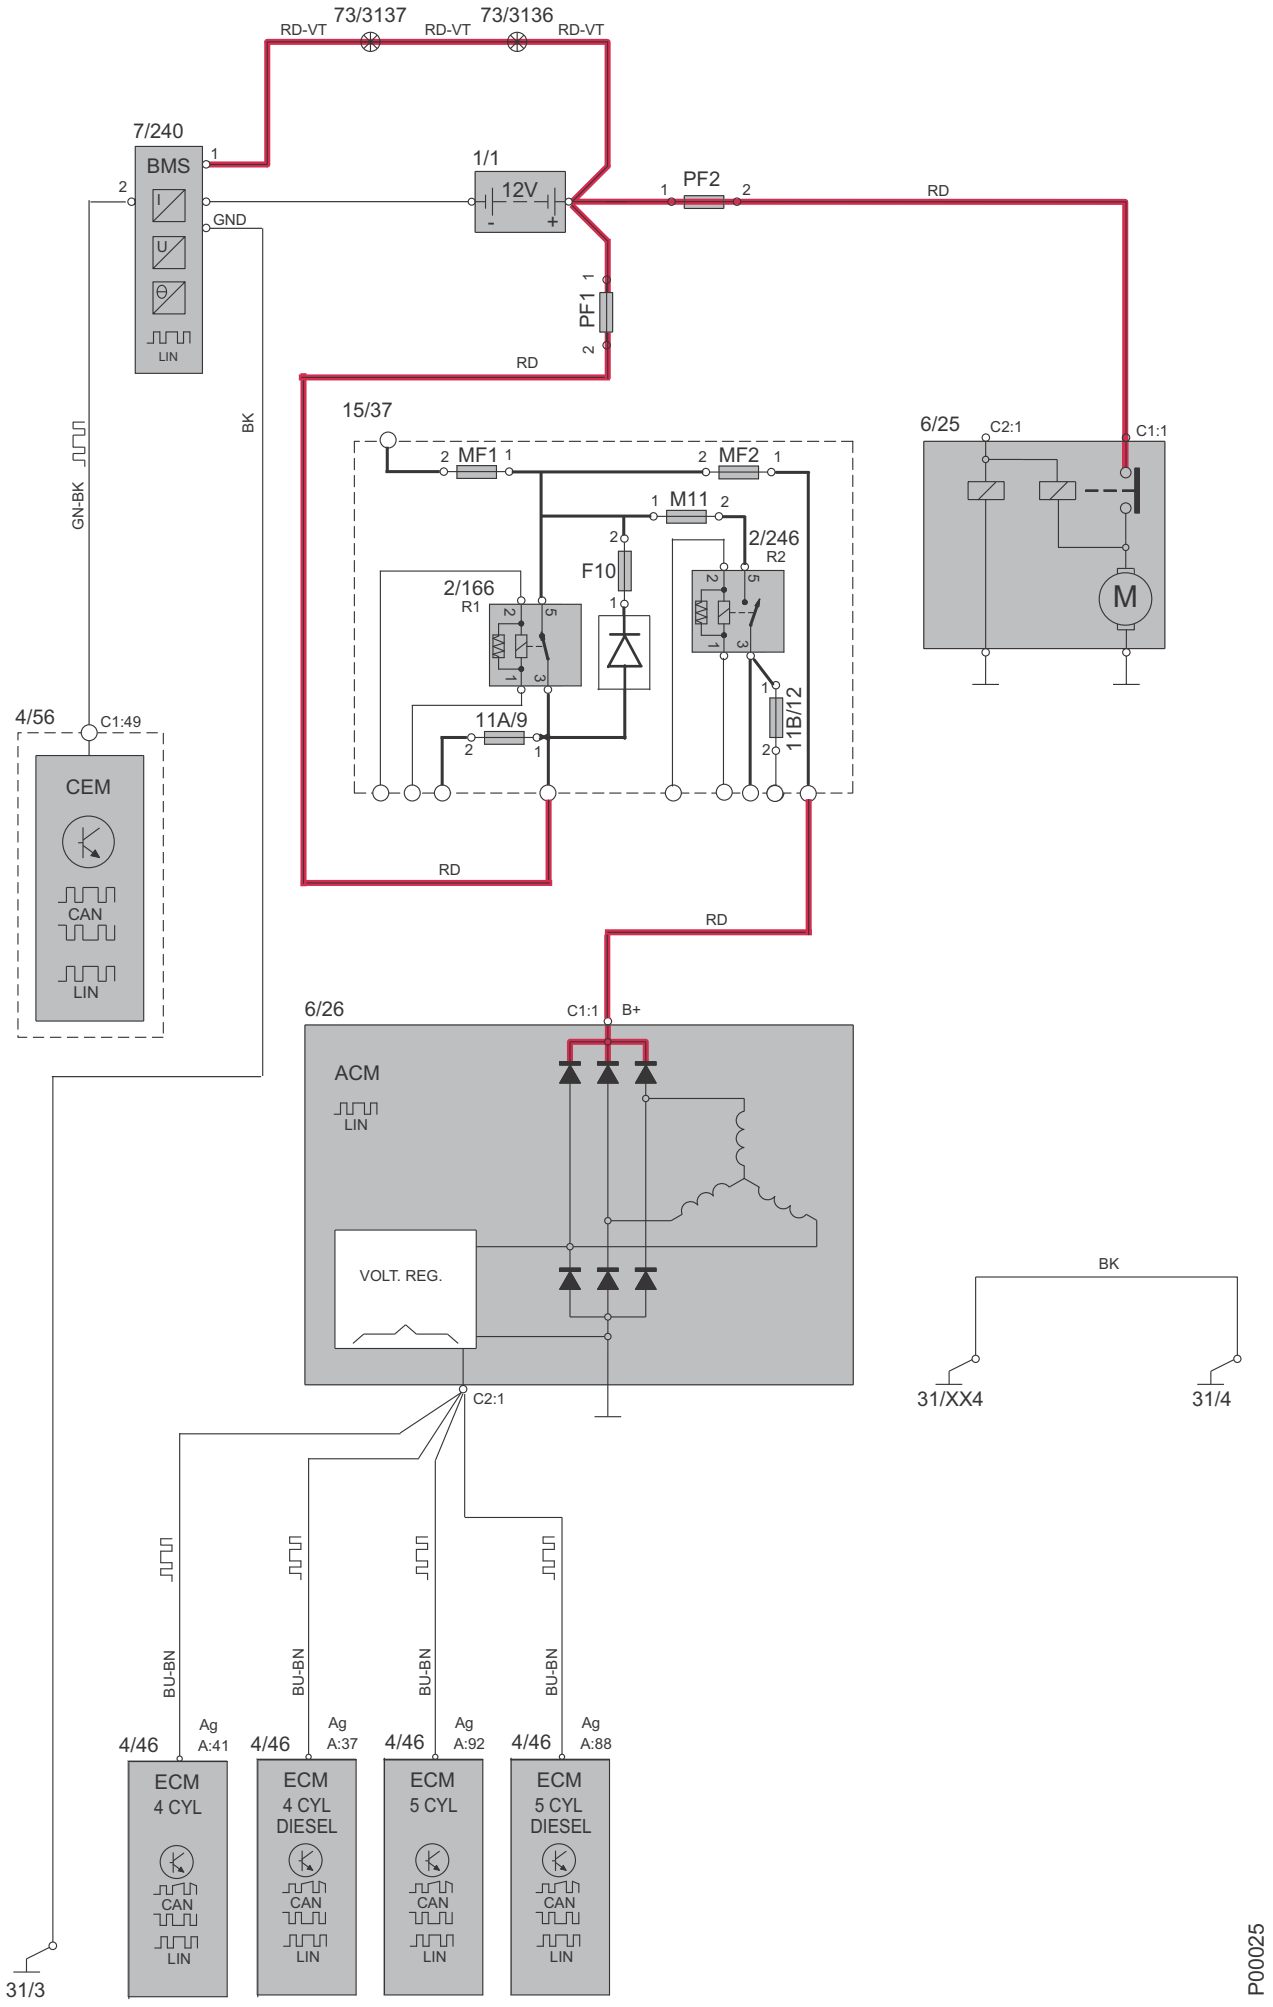

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки
Питание 5-цил. и 6-цил.

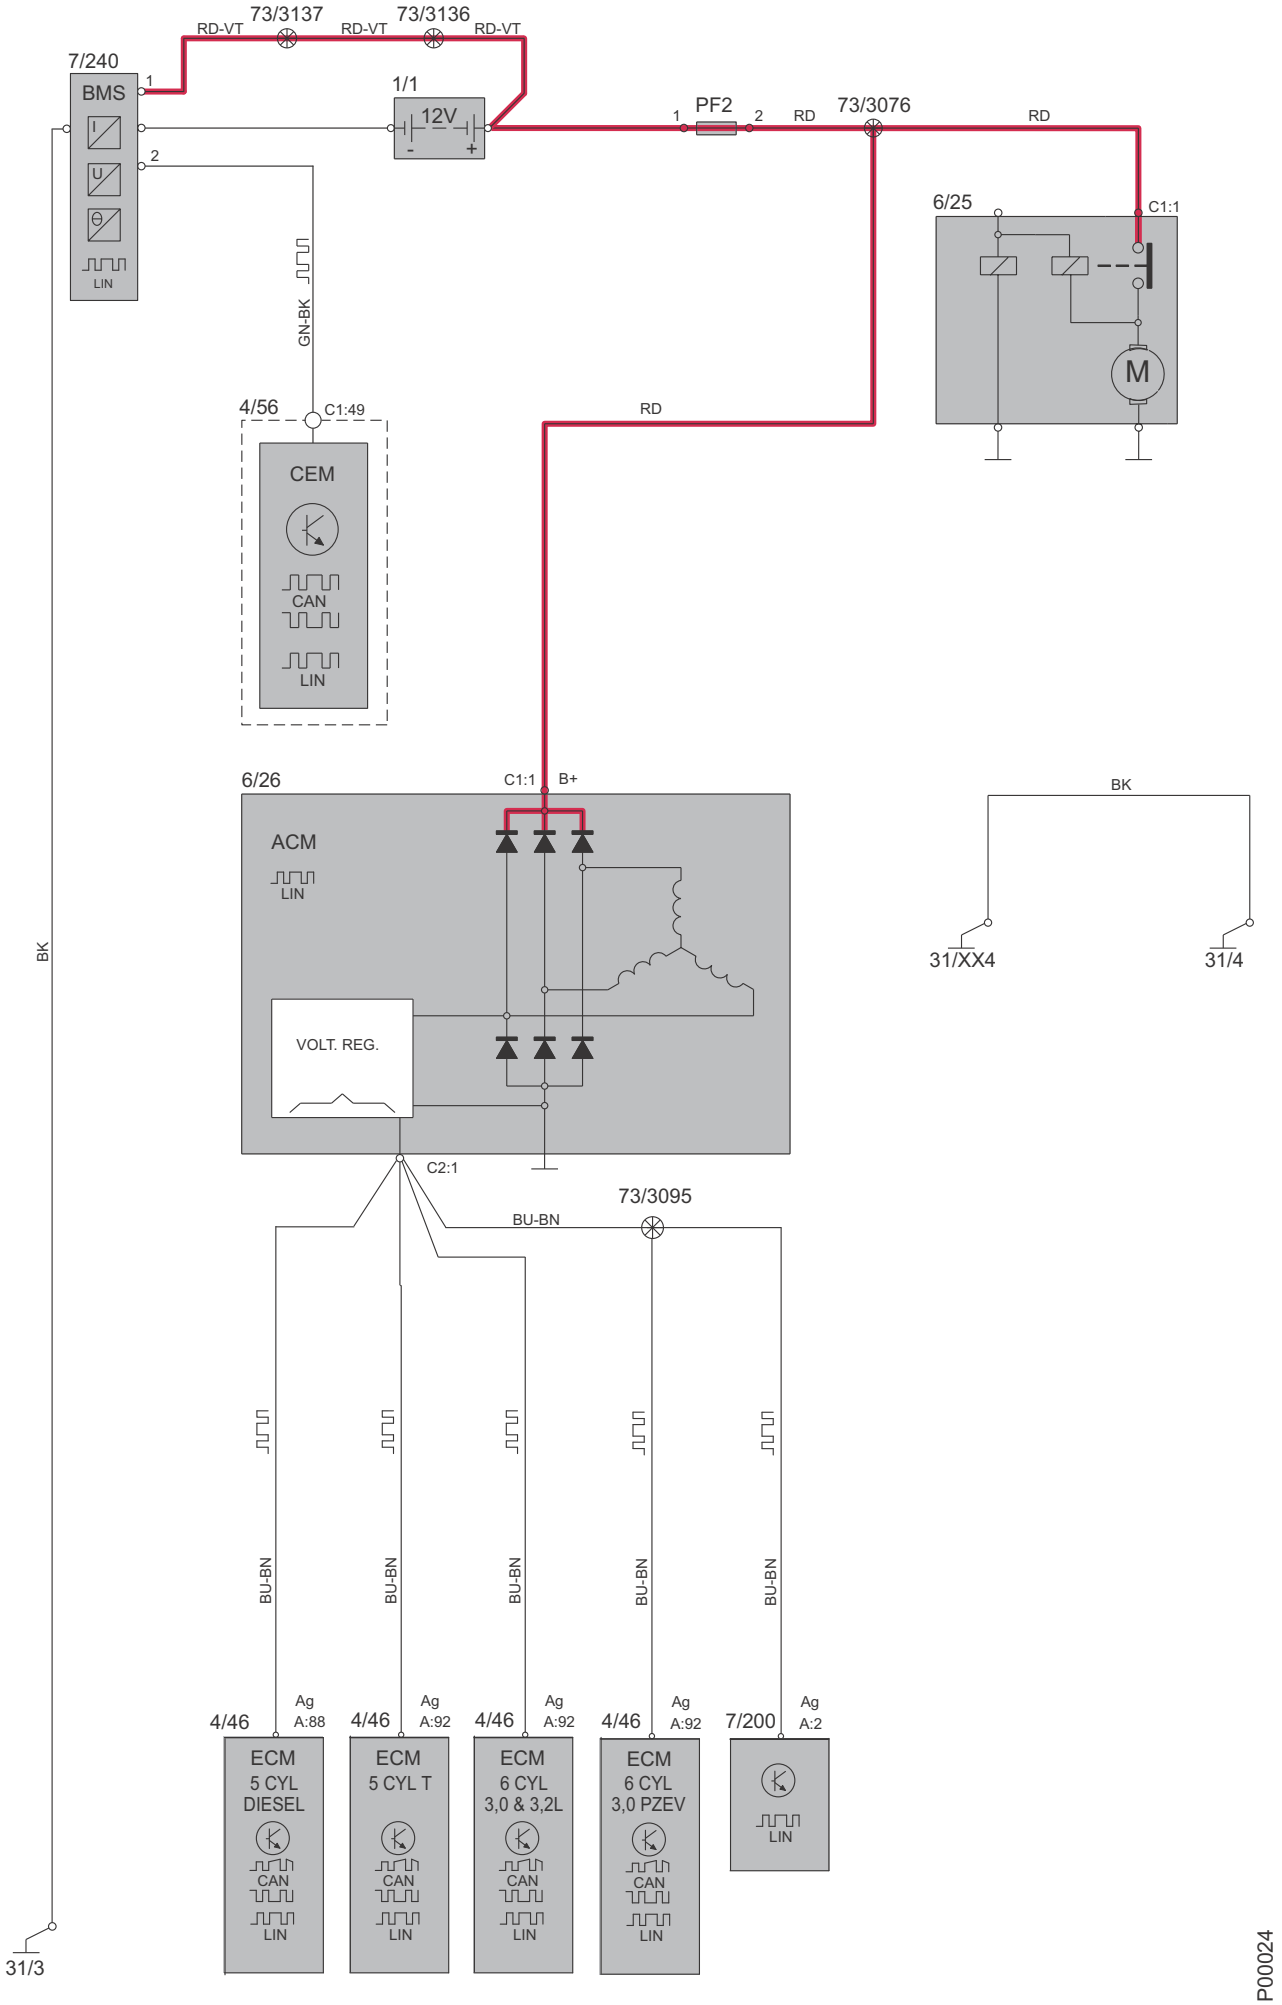

P00024

Группа 33 Система запуска
Система запуска 4-цил. Турбо

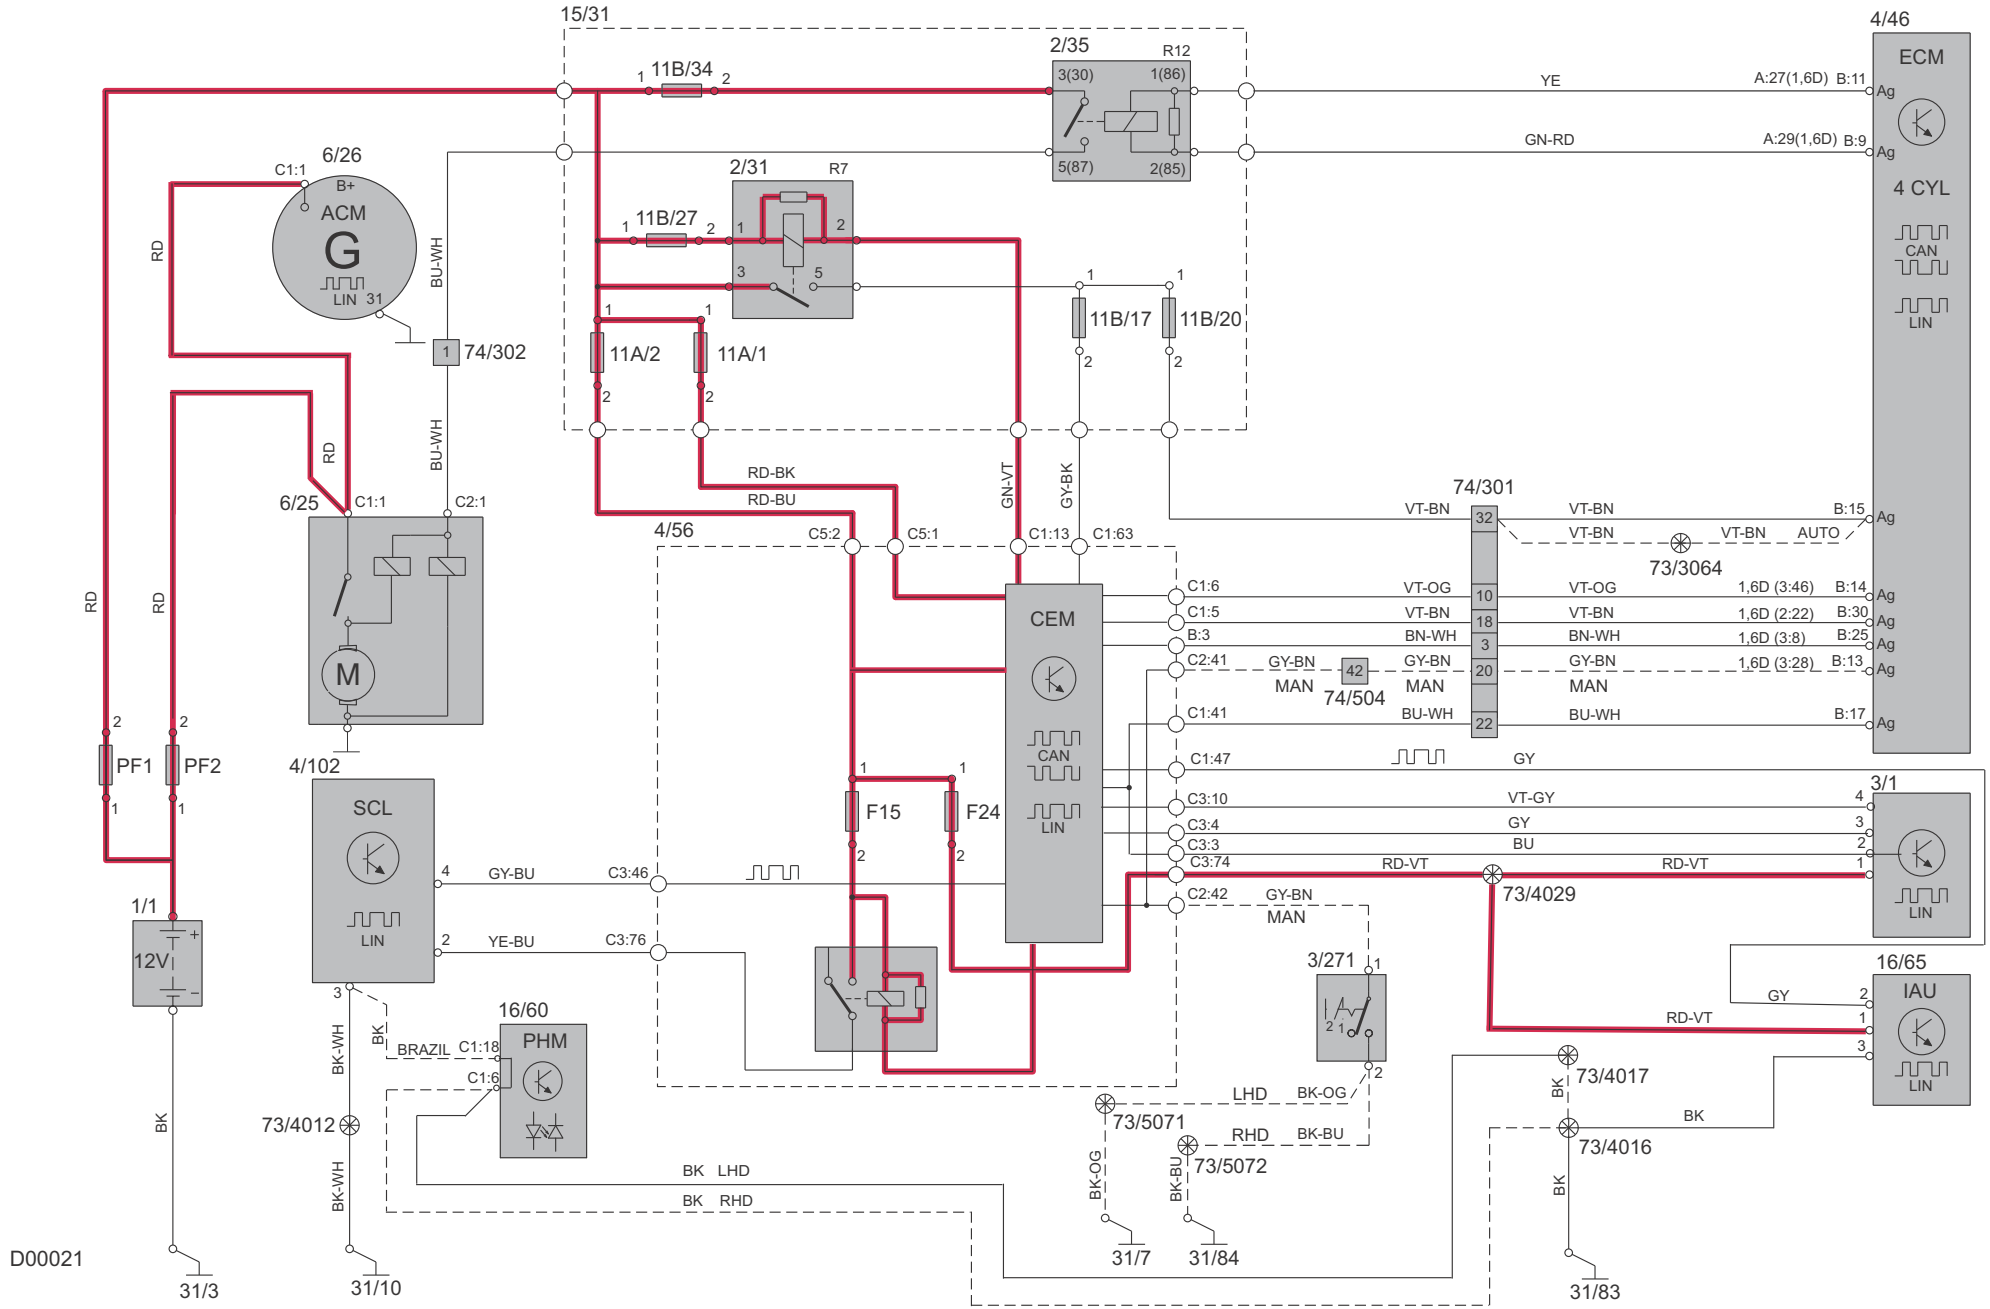

Группа 33 Система запуска
Система запуска 5 и 6-цил.

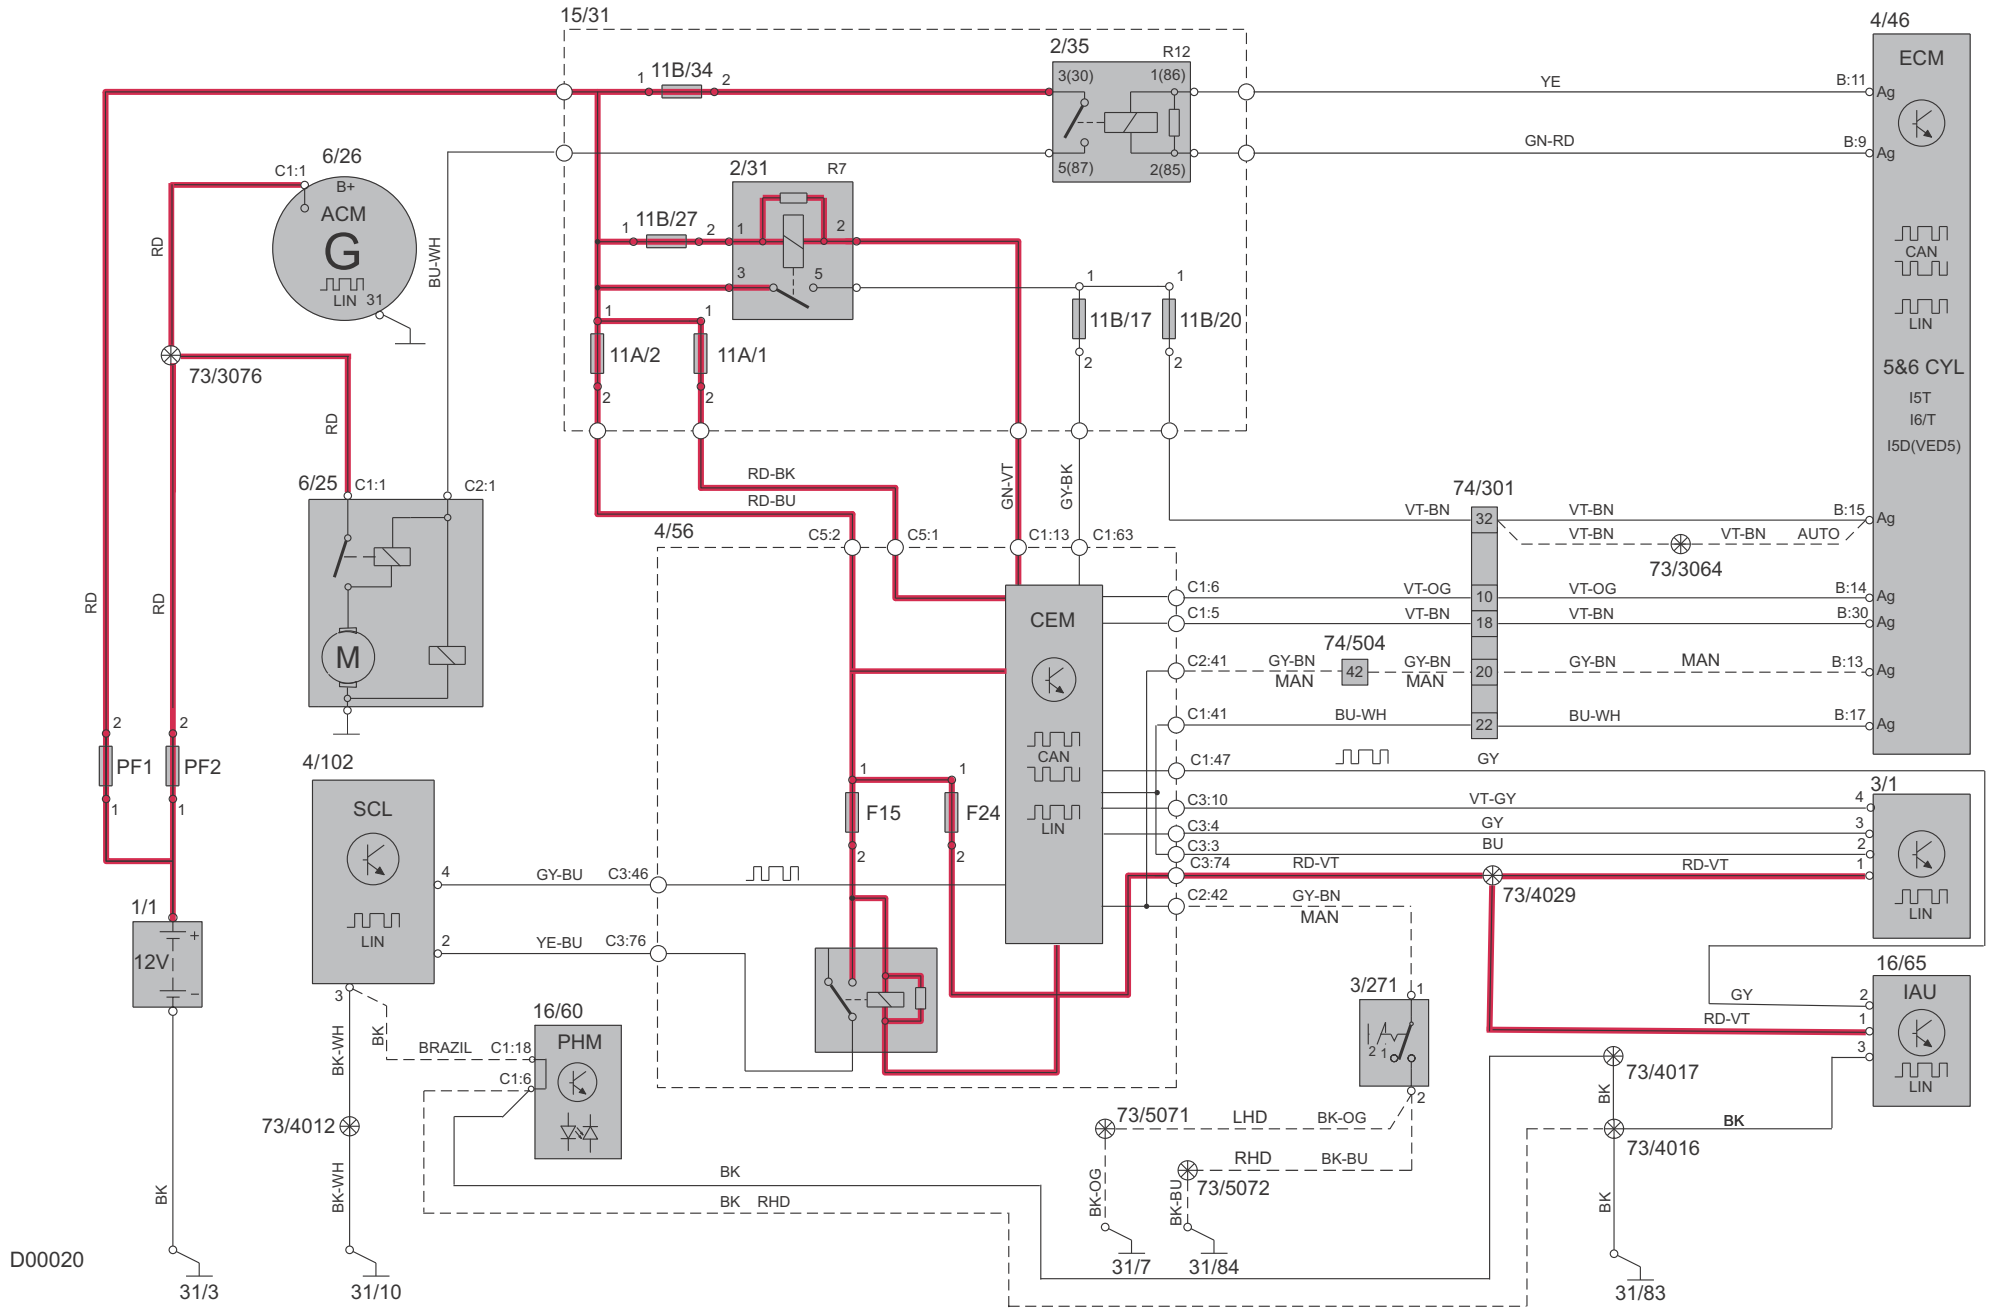

Группа 33 Система запуска
Система запуска 4-цил. Дизель

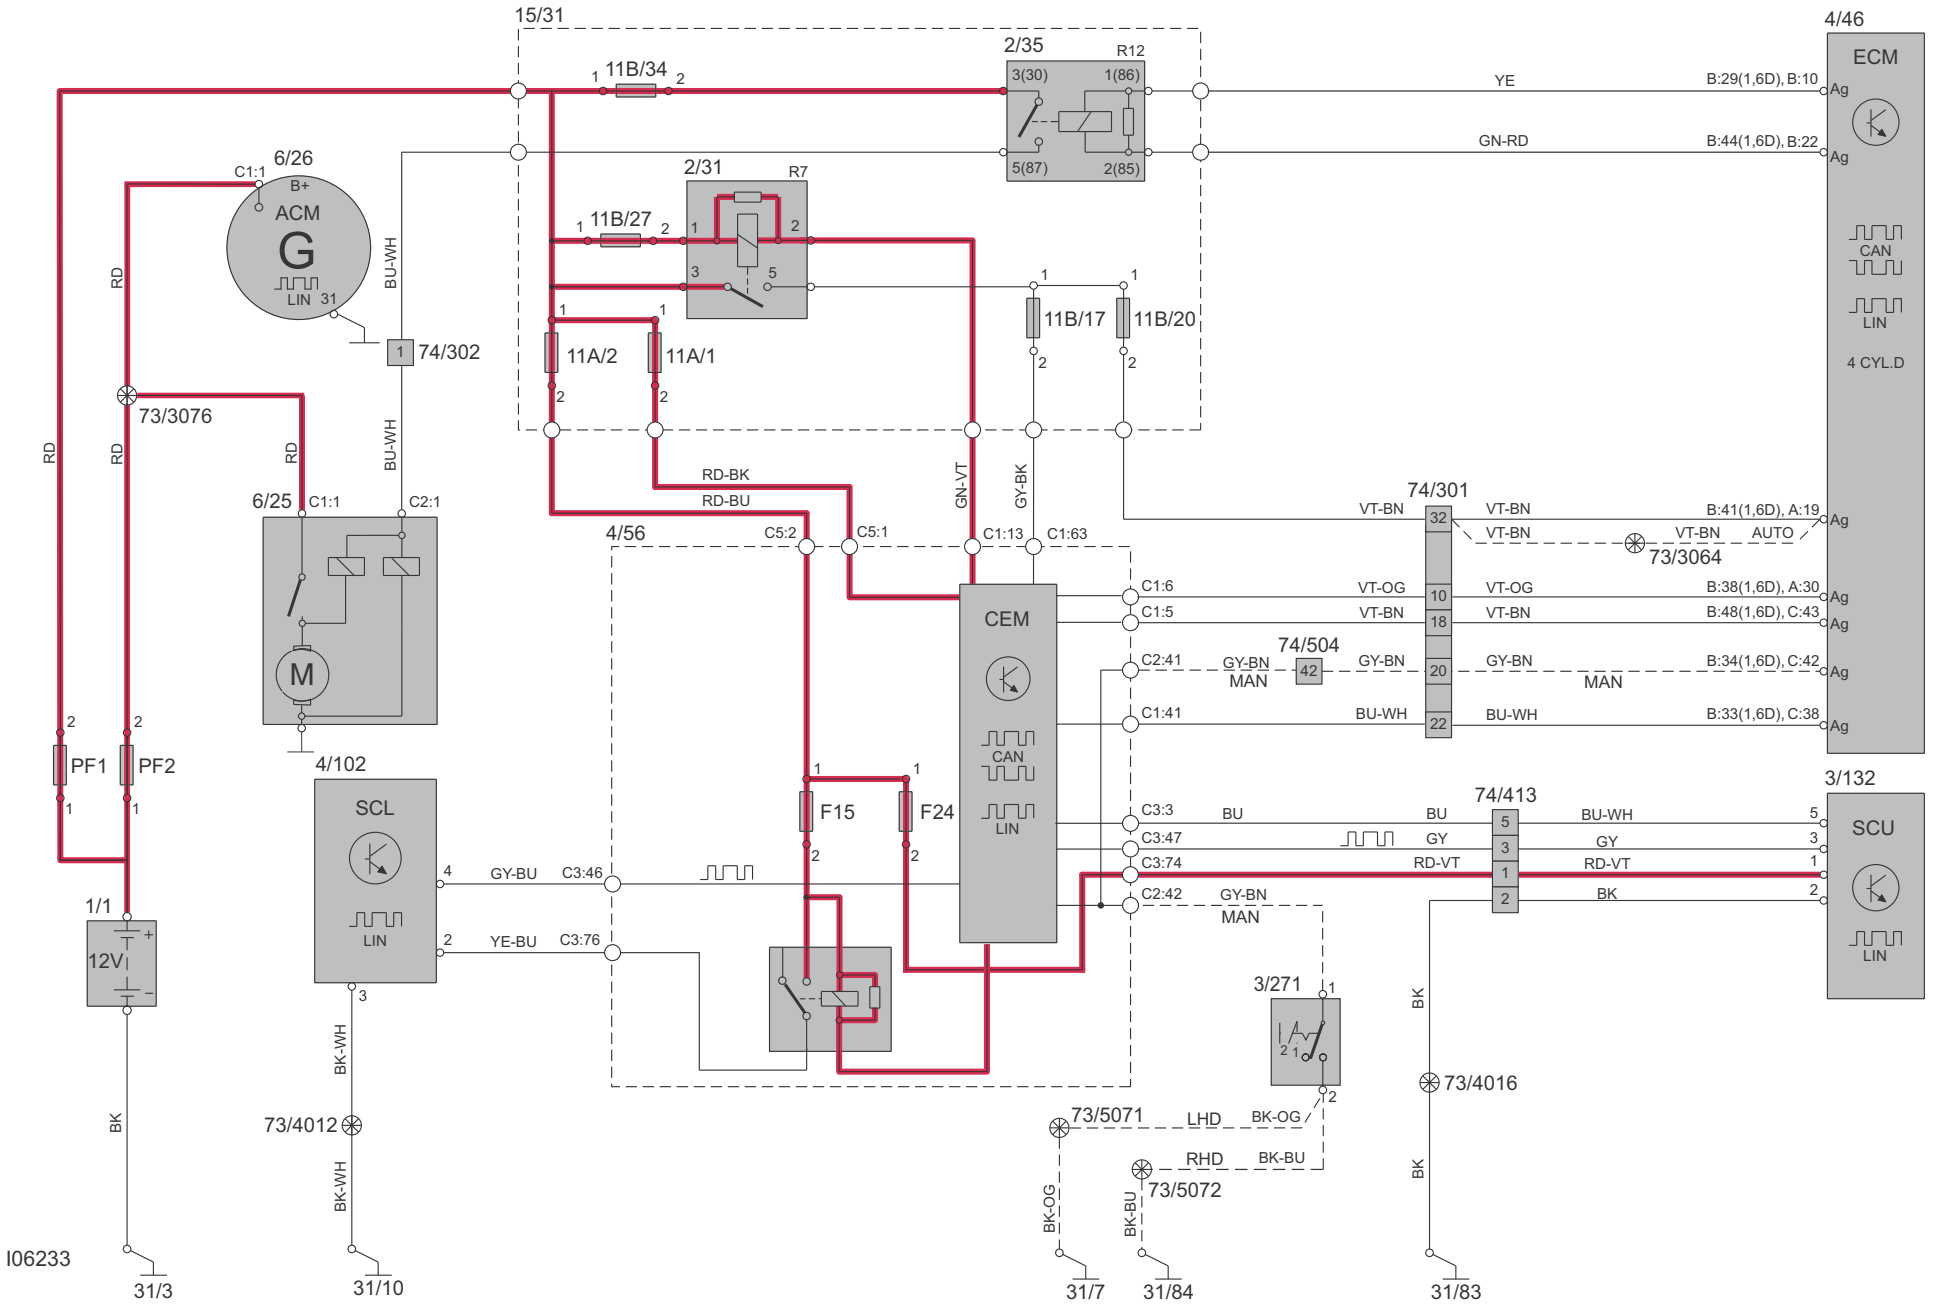

Группа 33 Система запуска
Система запуска 5-цил. Дизель

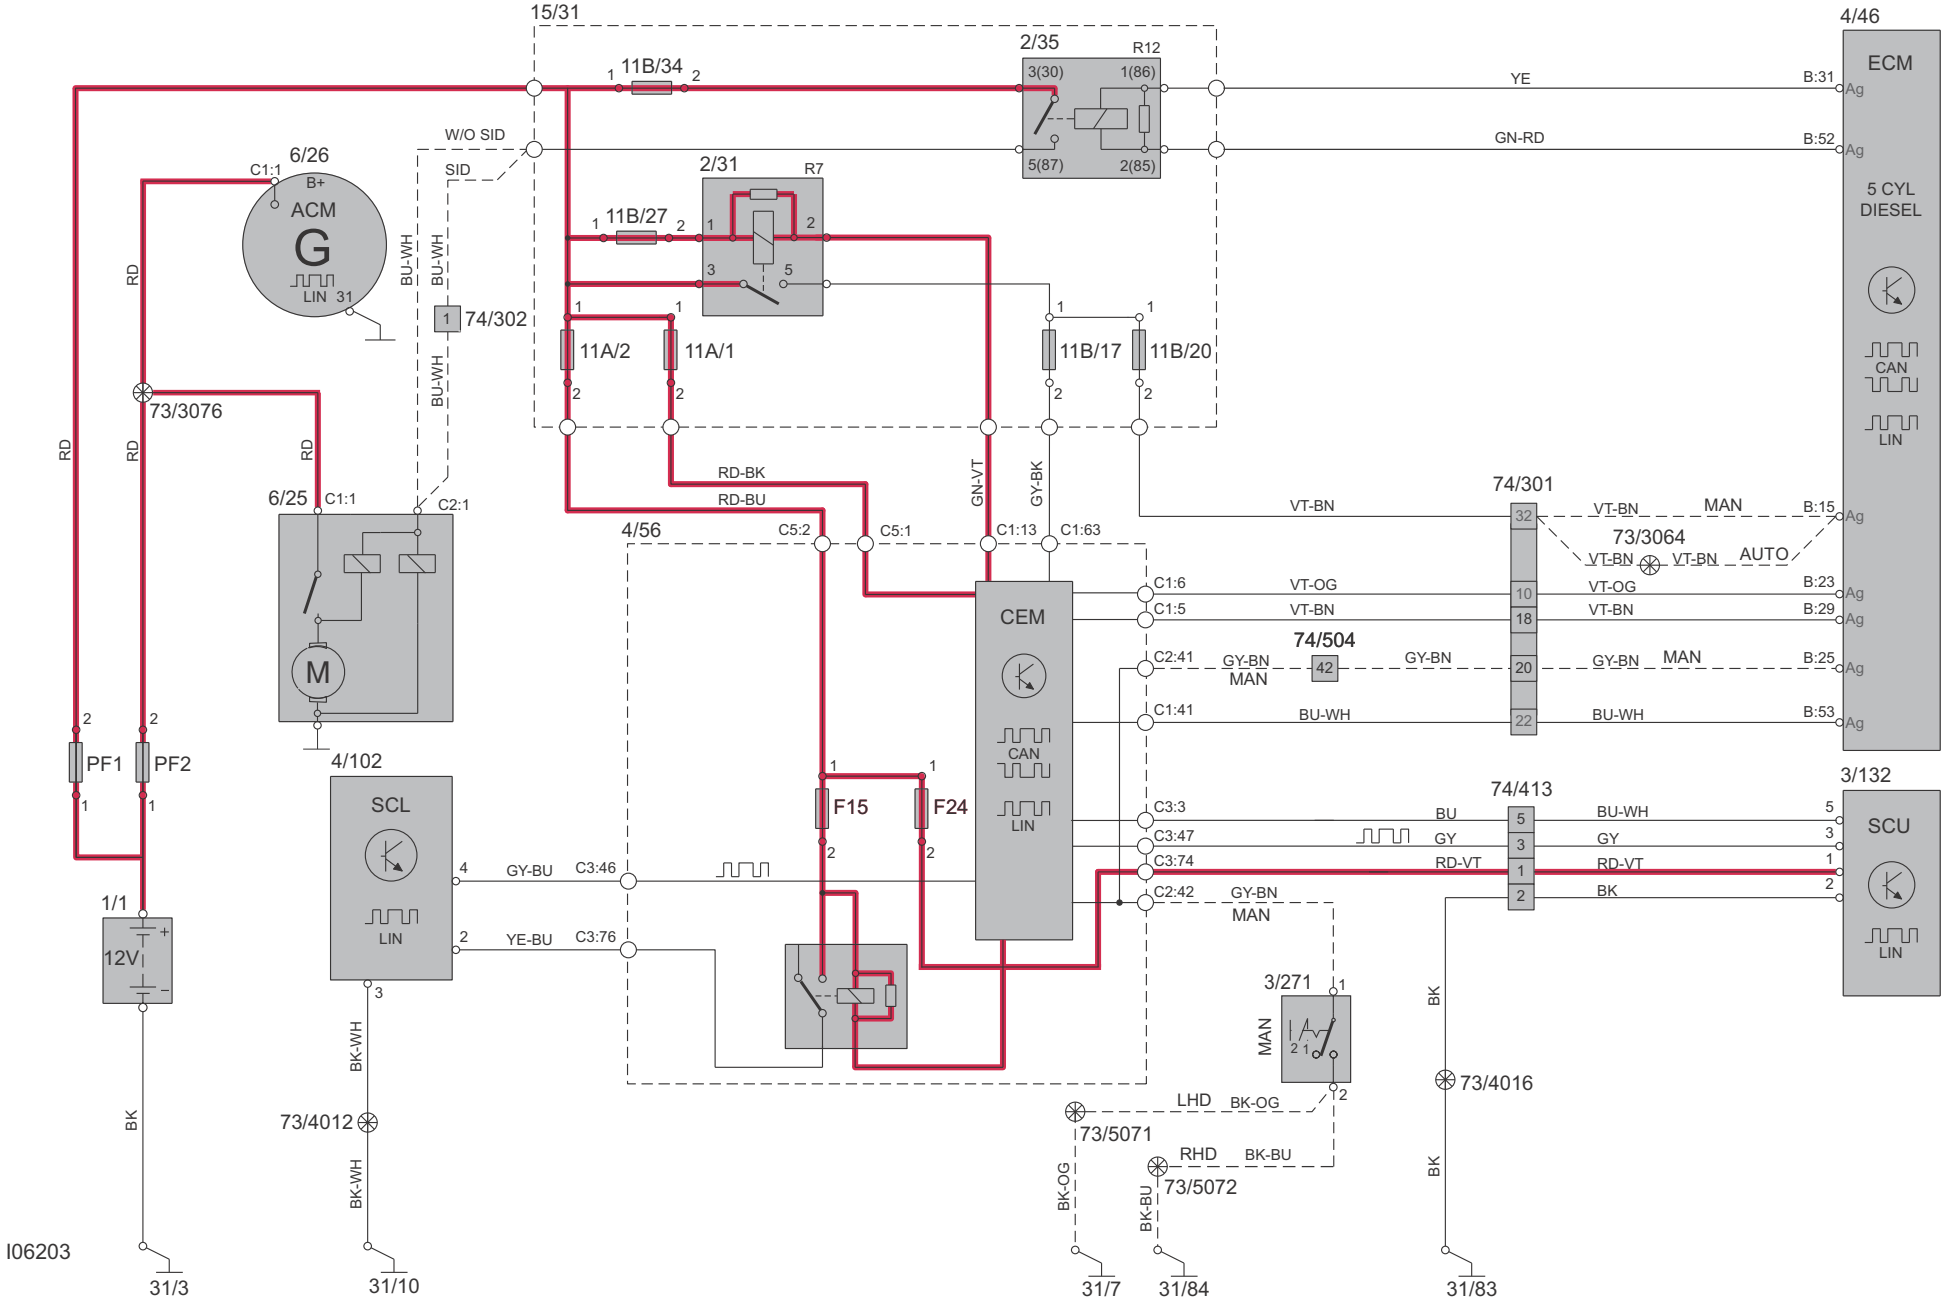

Группа 35 Освещение
Дальний и ближний свет

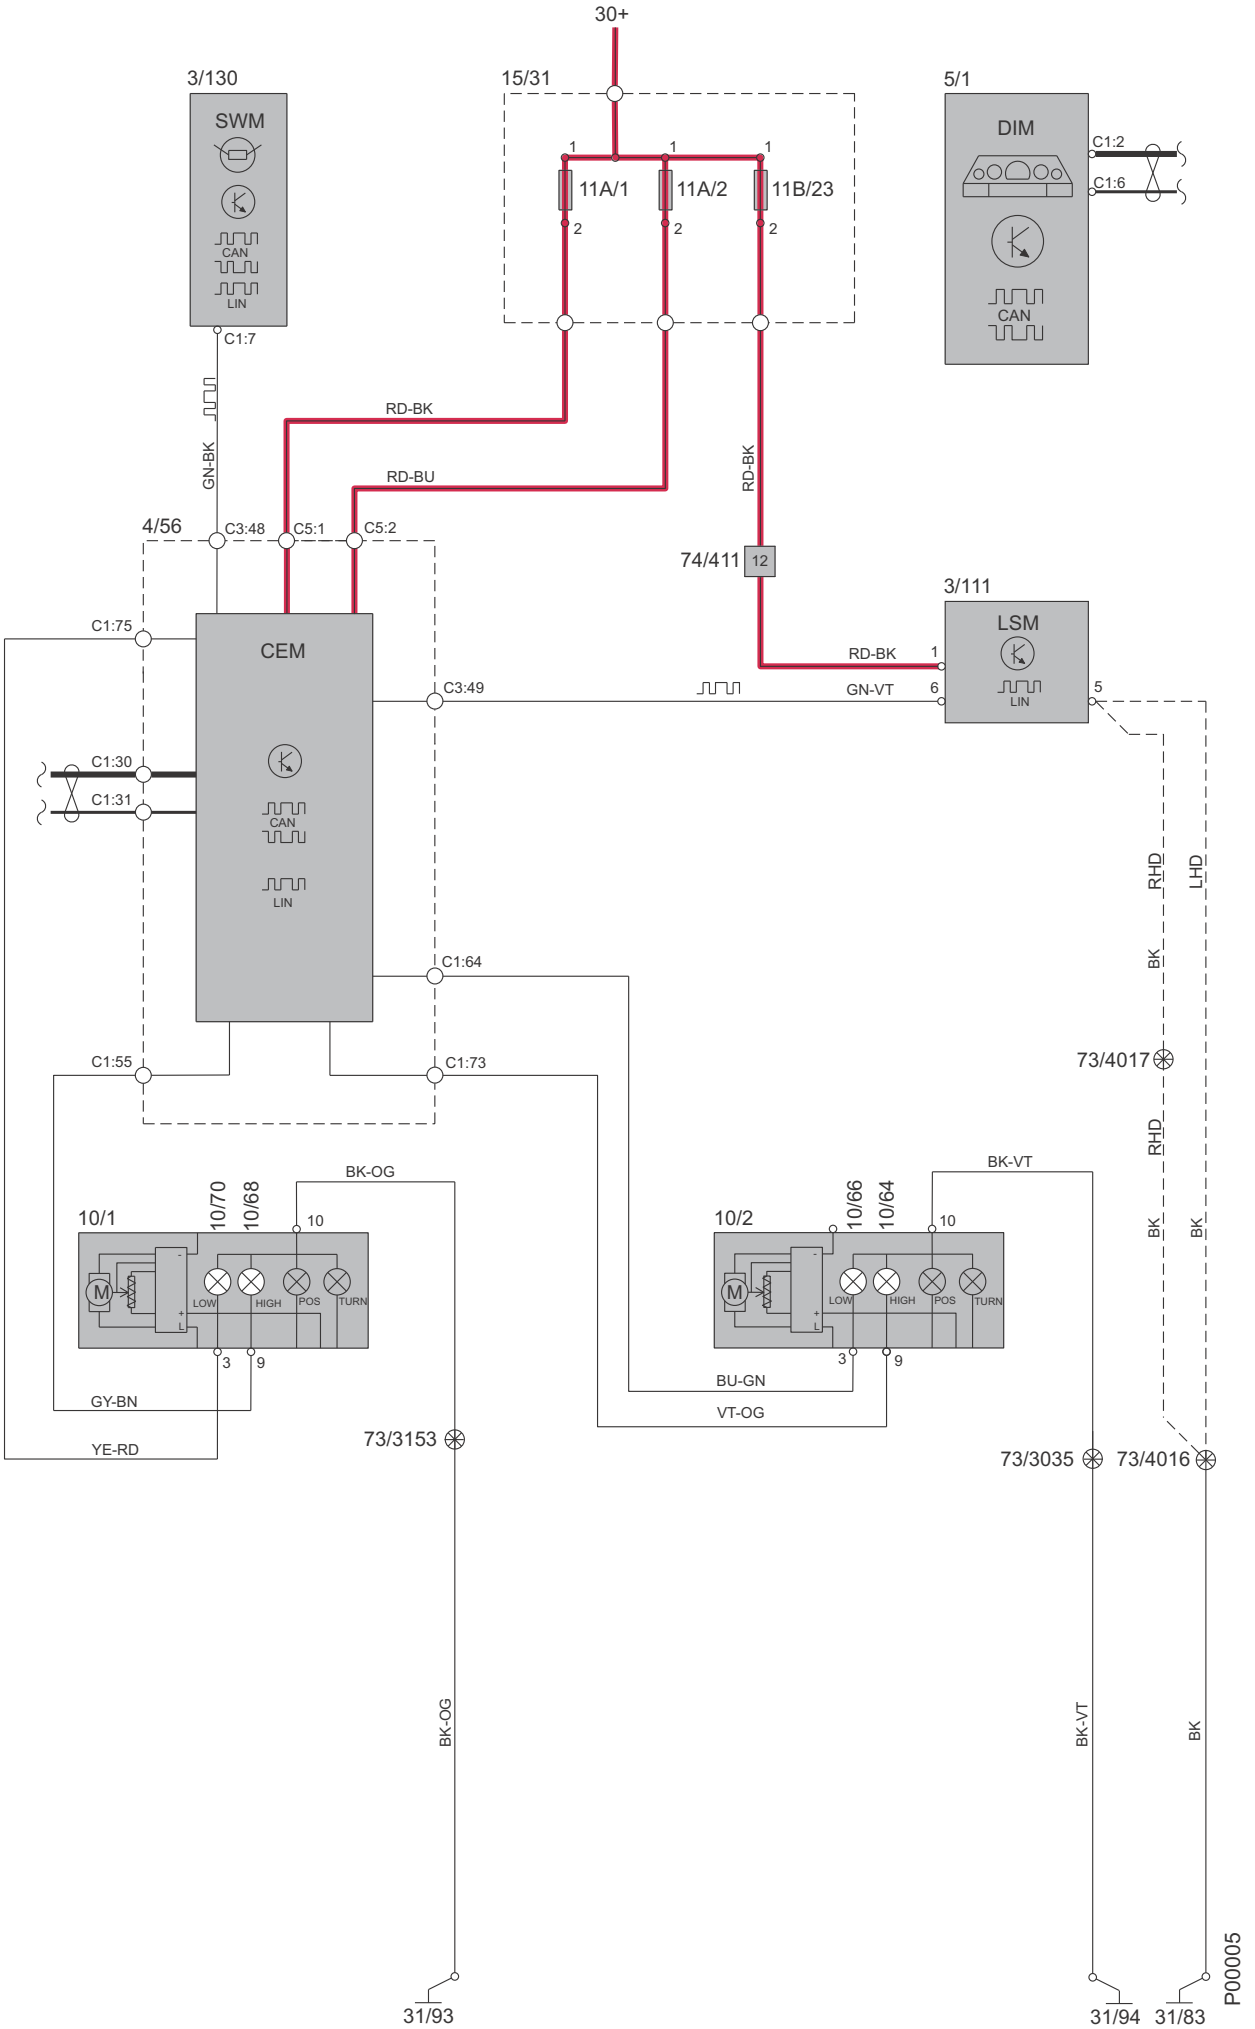

Группа 35 Освещение
Дальний и ближний свет (Dual Xenon)

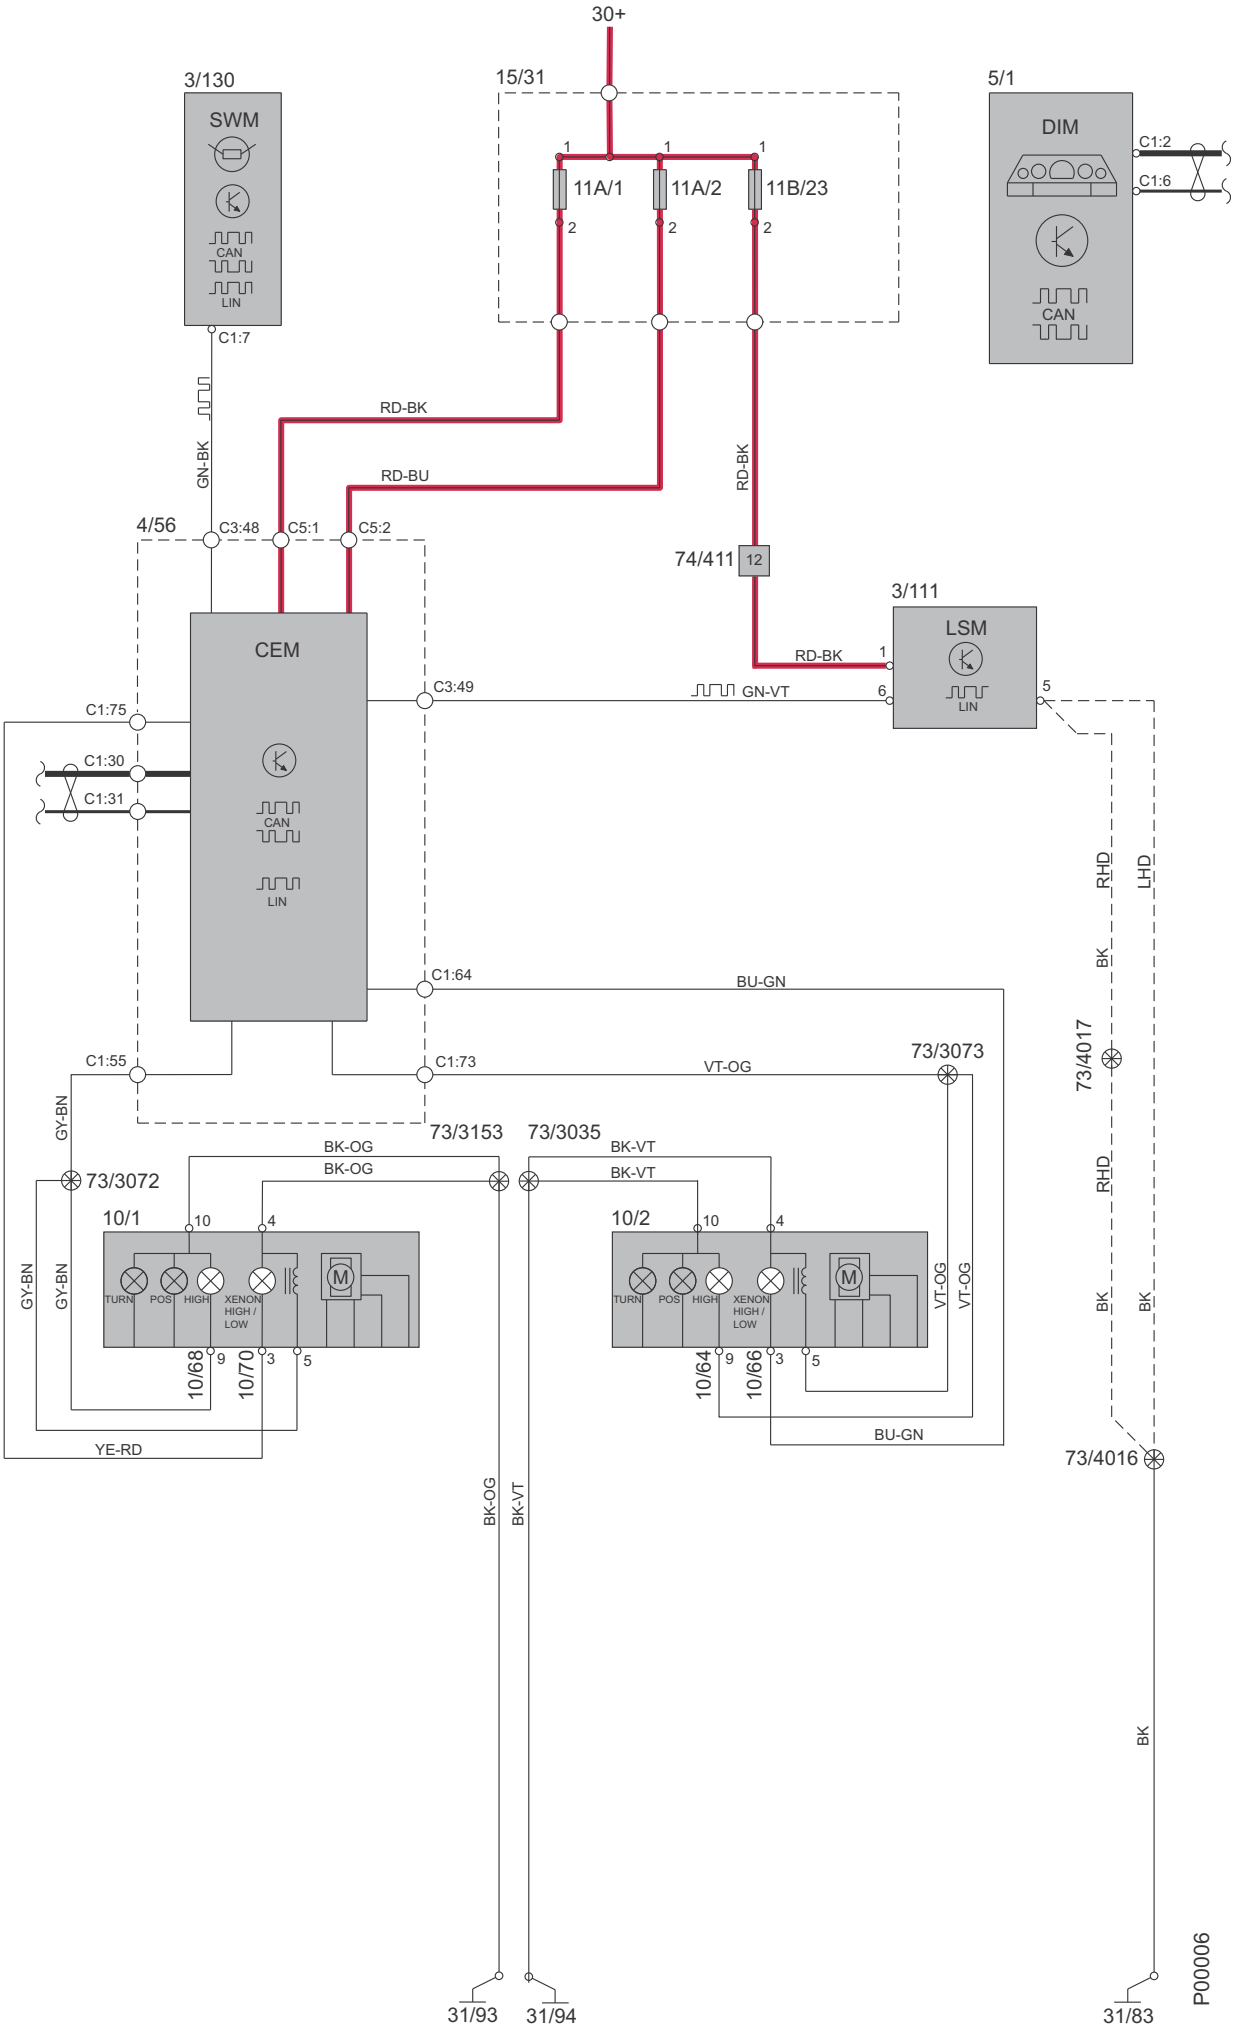

Регулировка дальности света, ручная

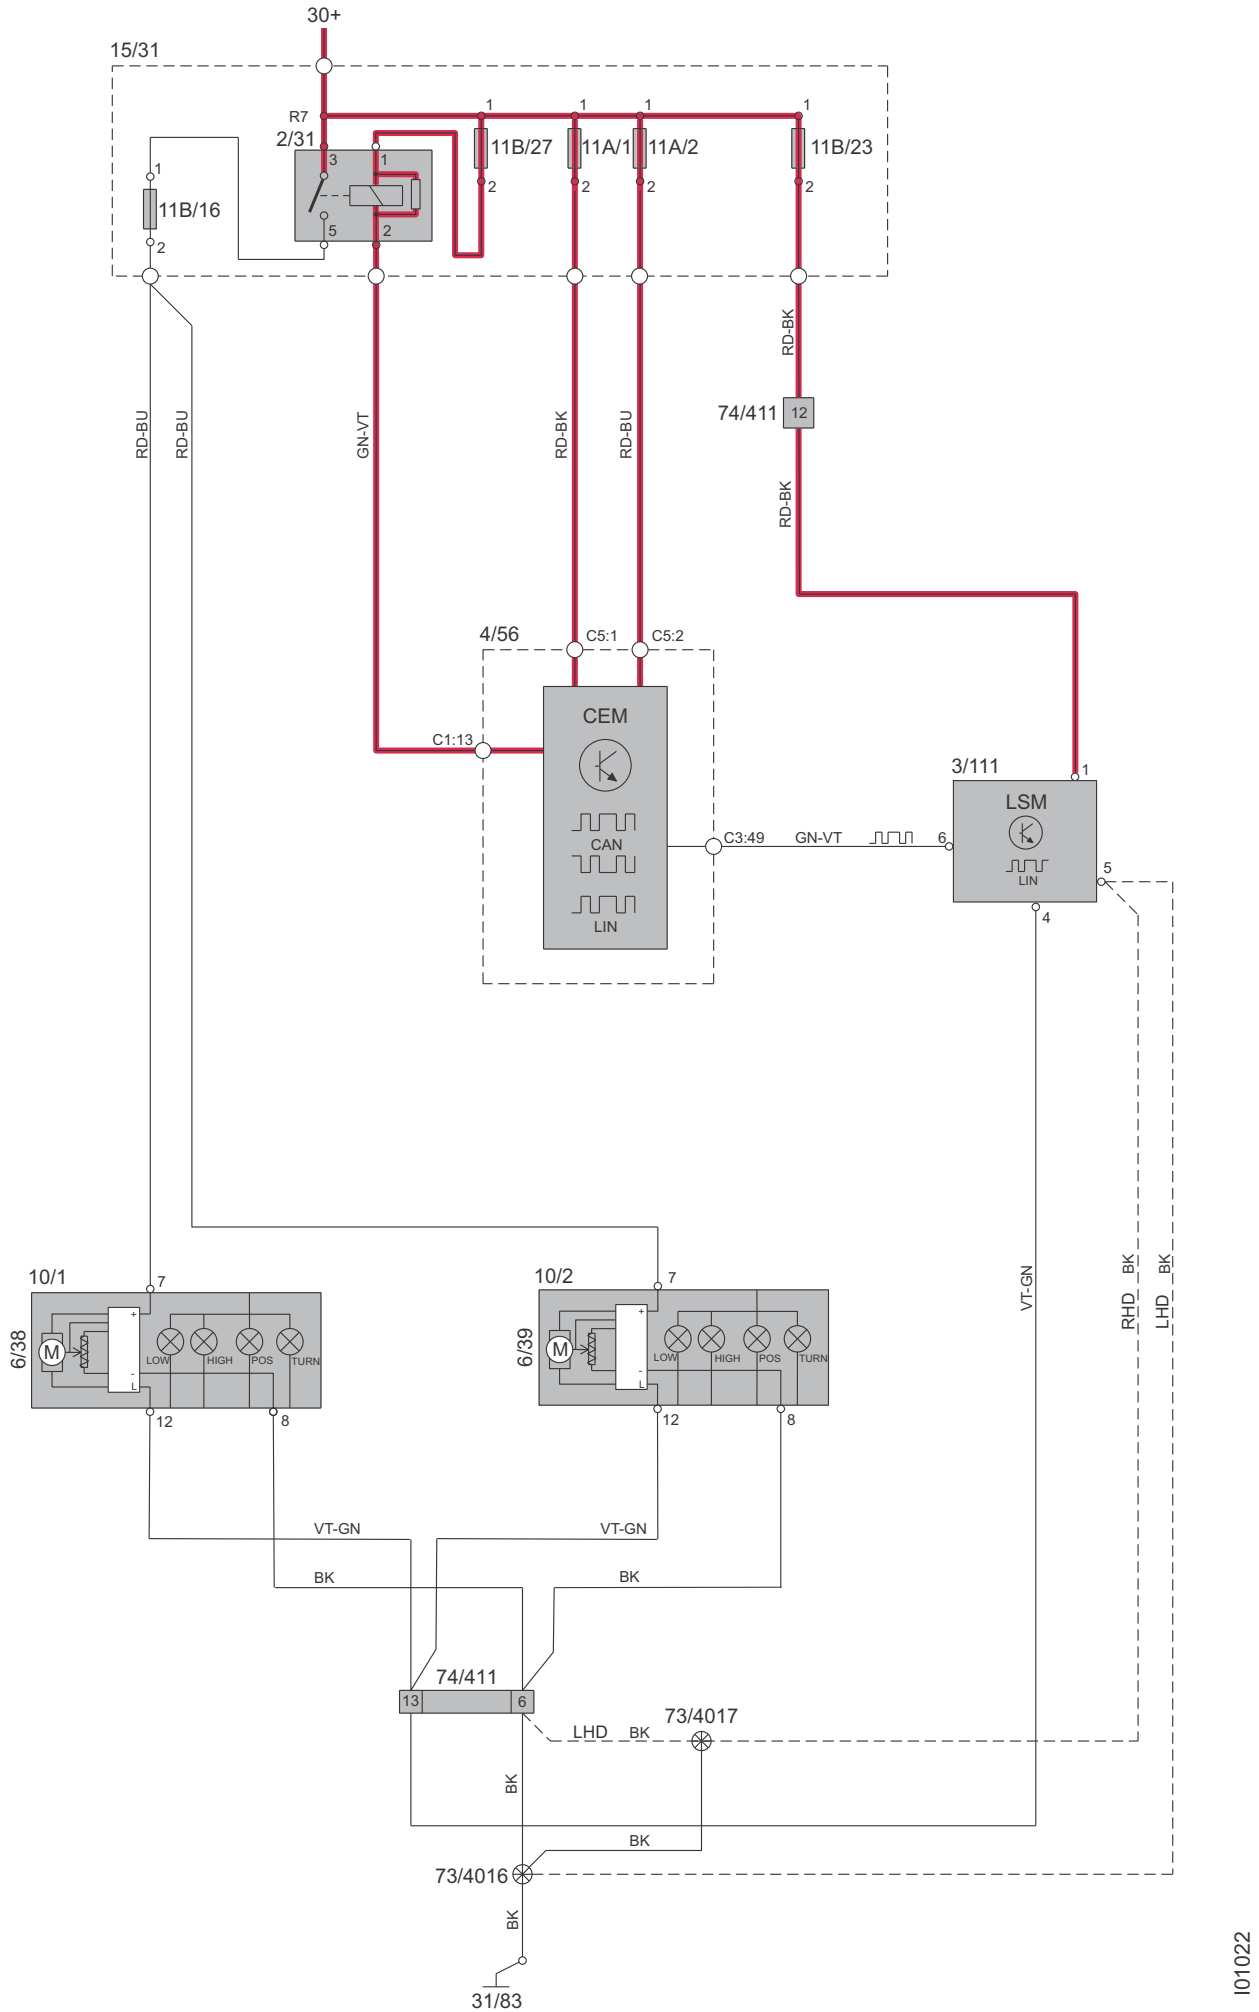

I01022

Группа 35 Освещение
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет V70

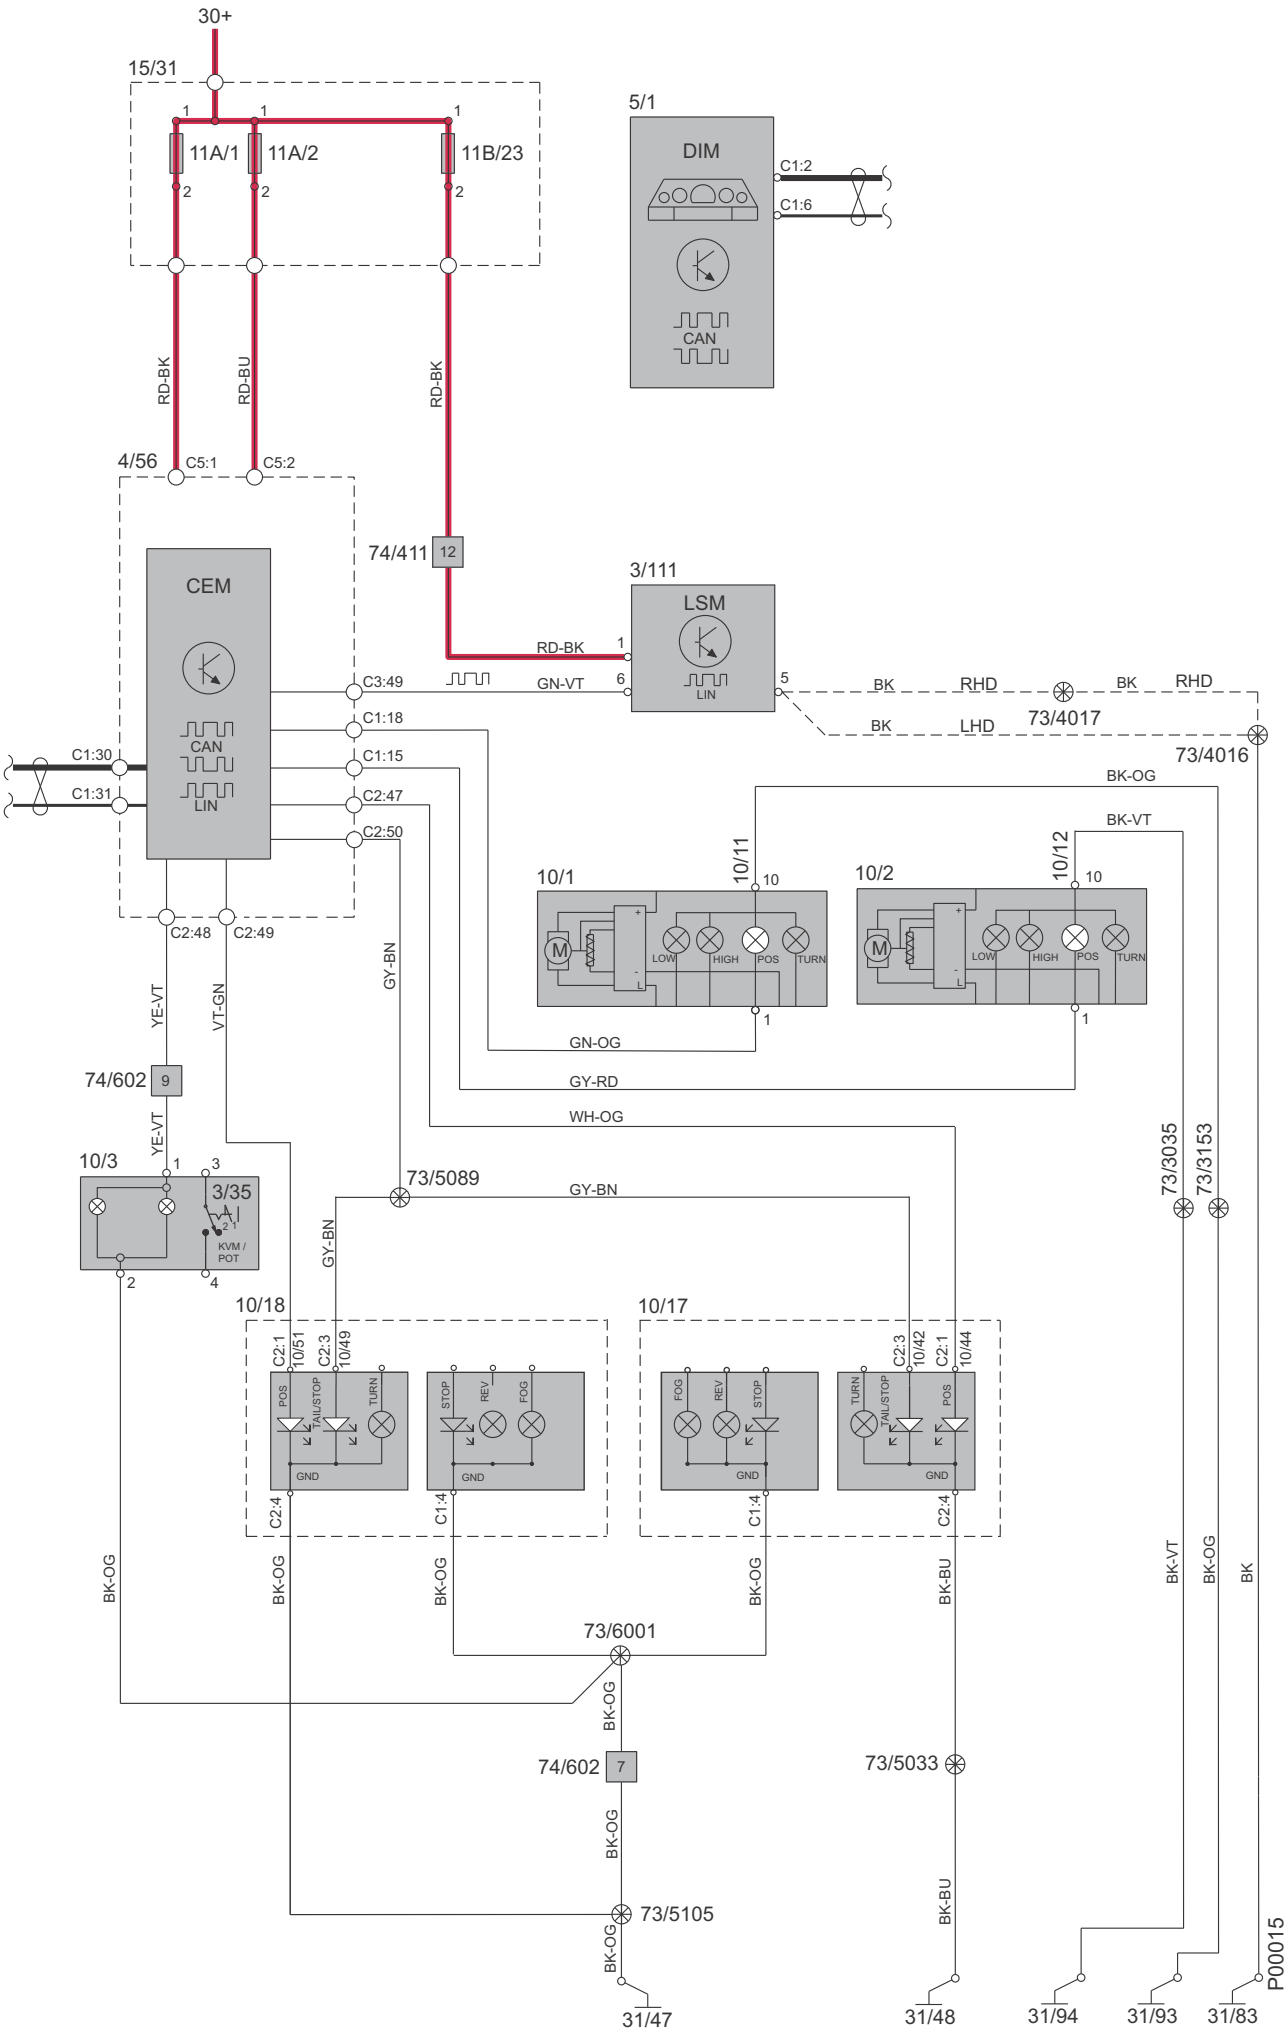

Группа 35 Освещение
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет S80

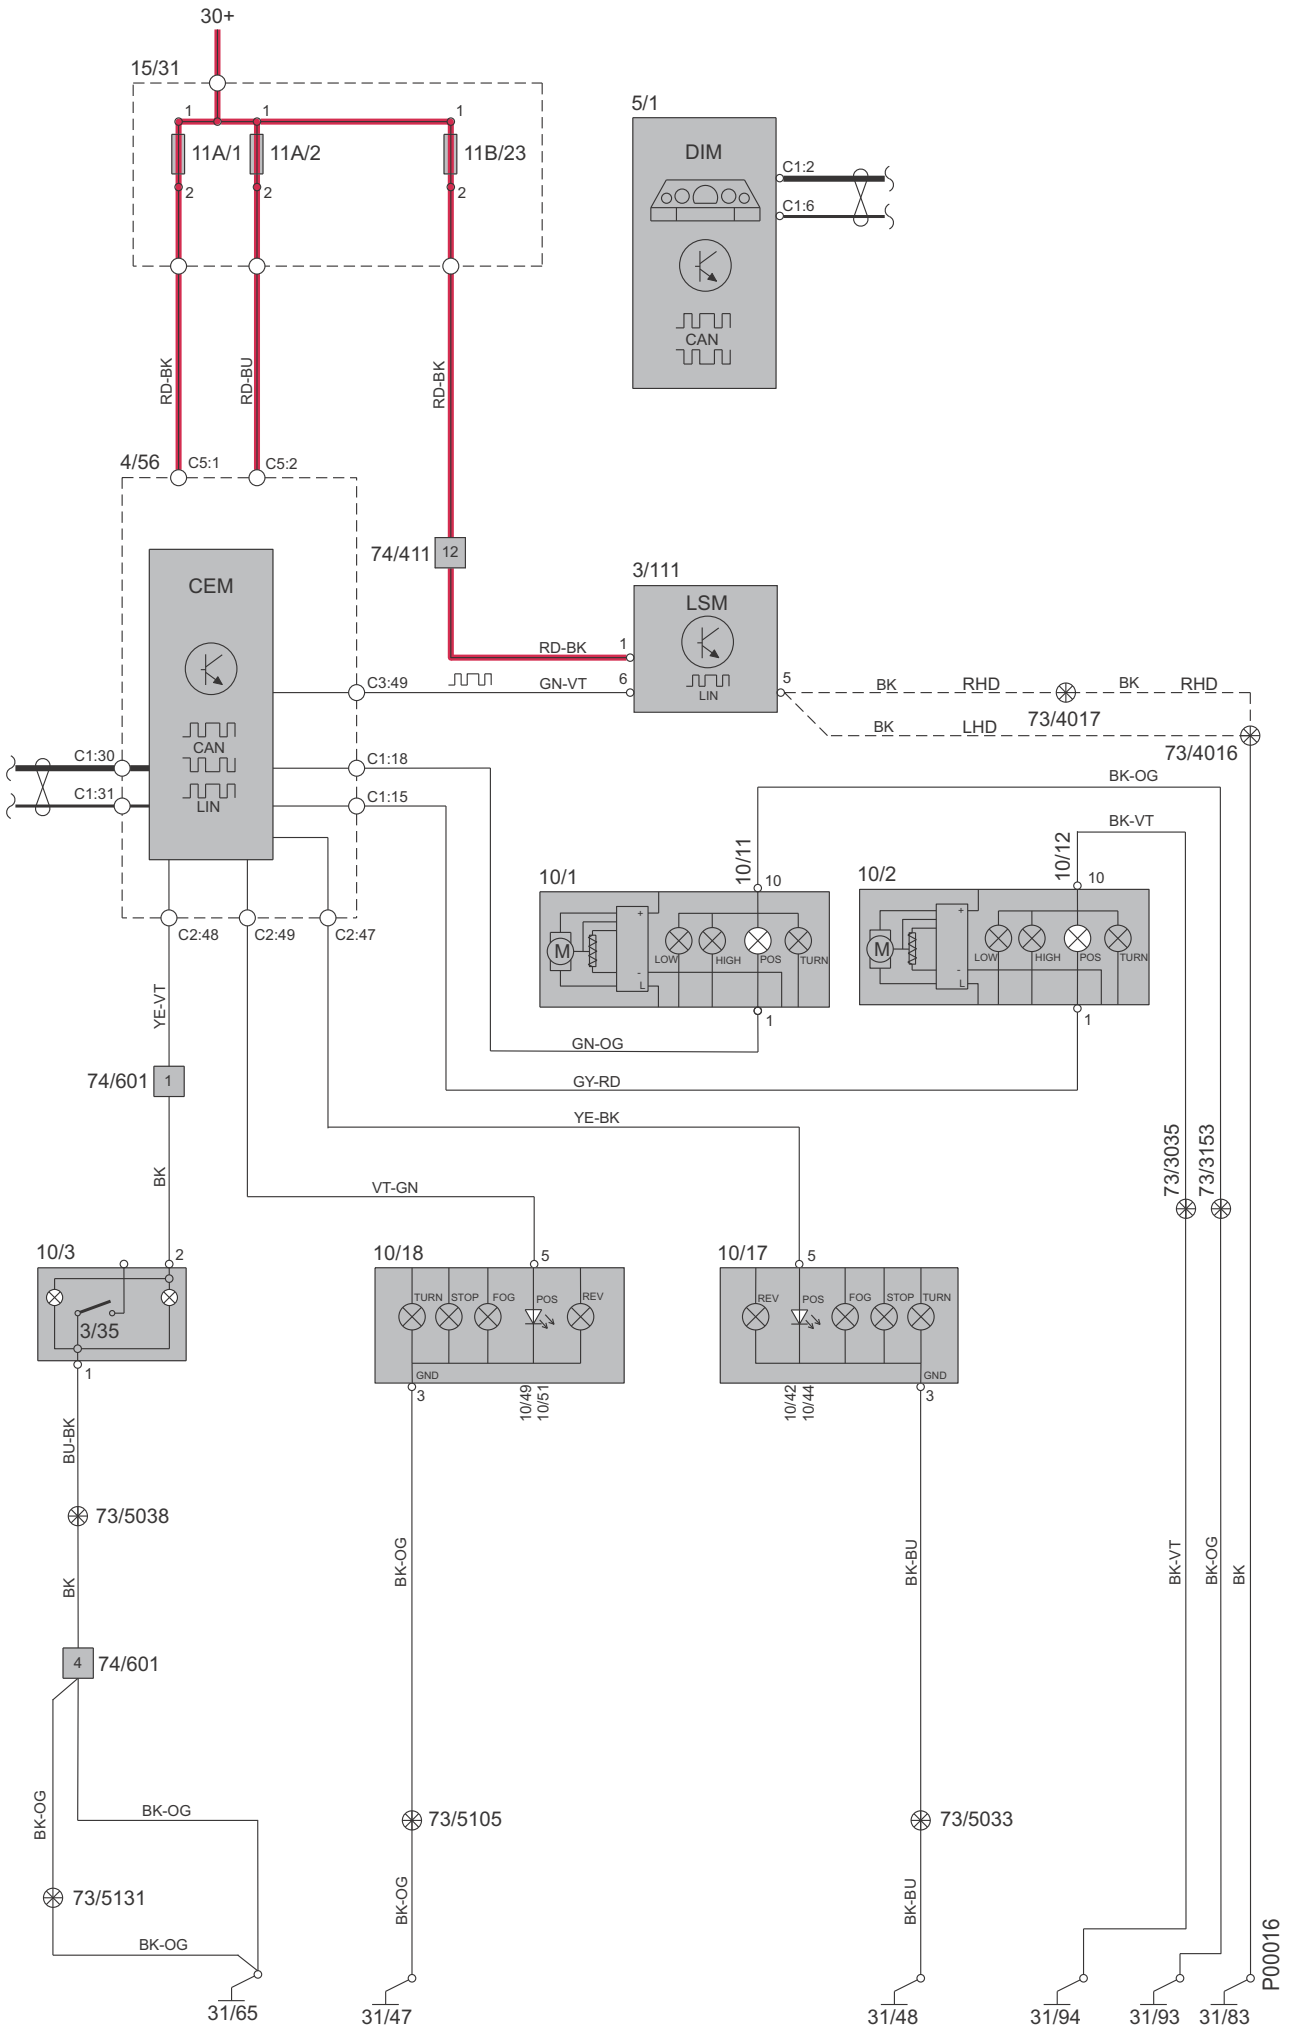

Группа 35 Освещение
Противотуманный/ходовой дневной свет V70

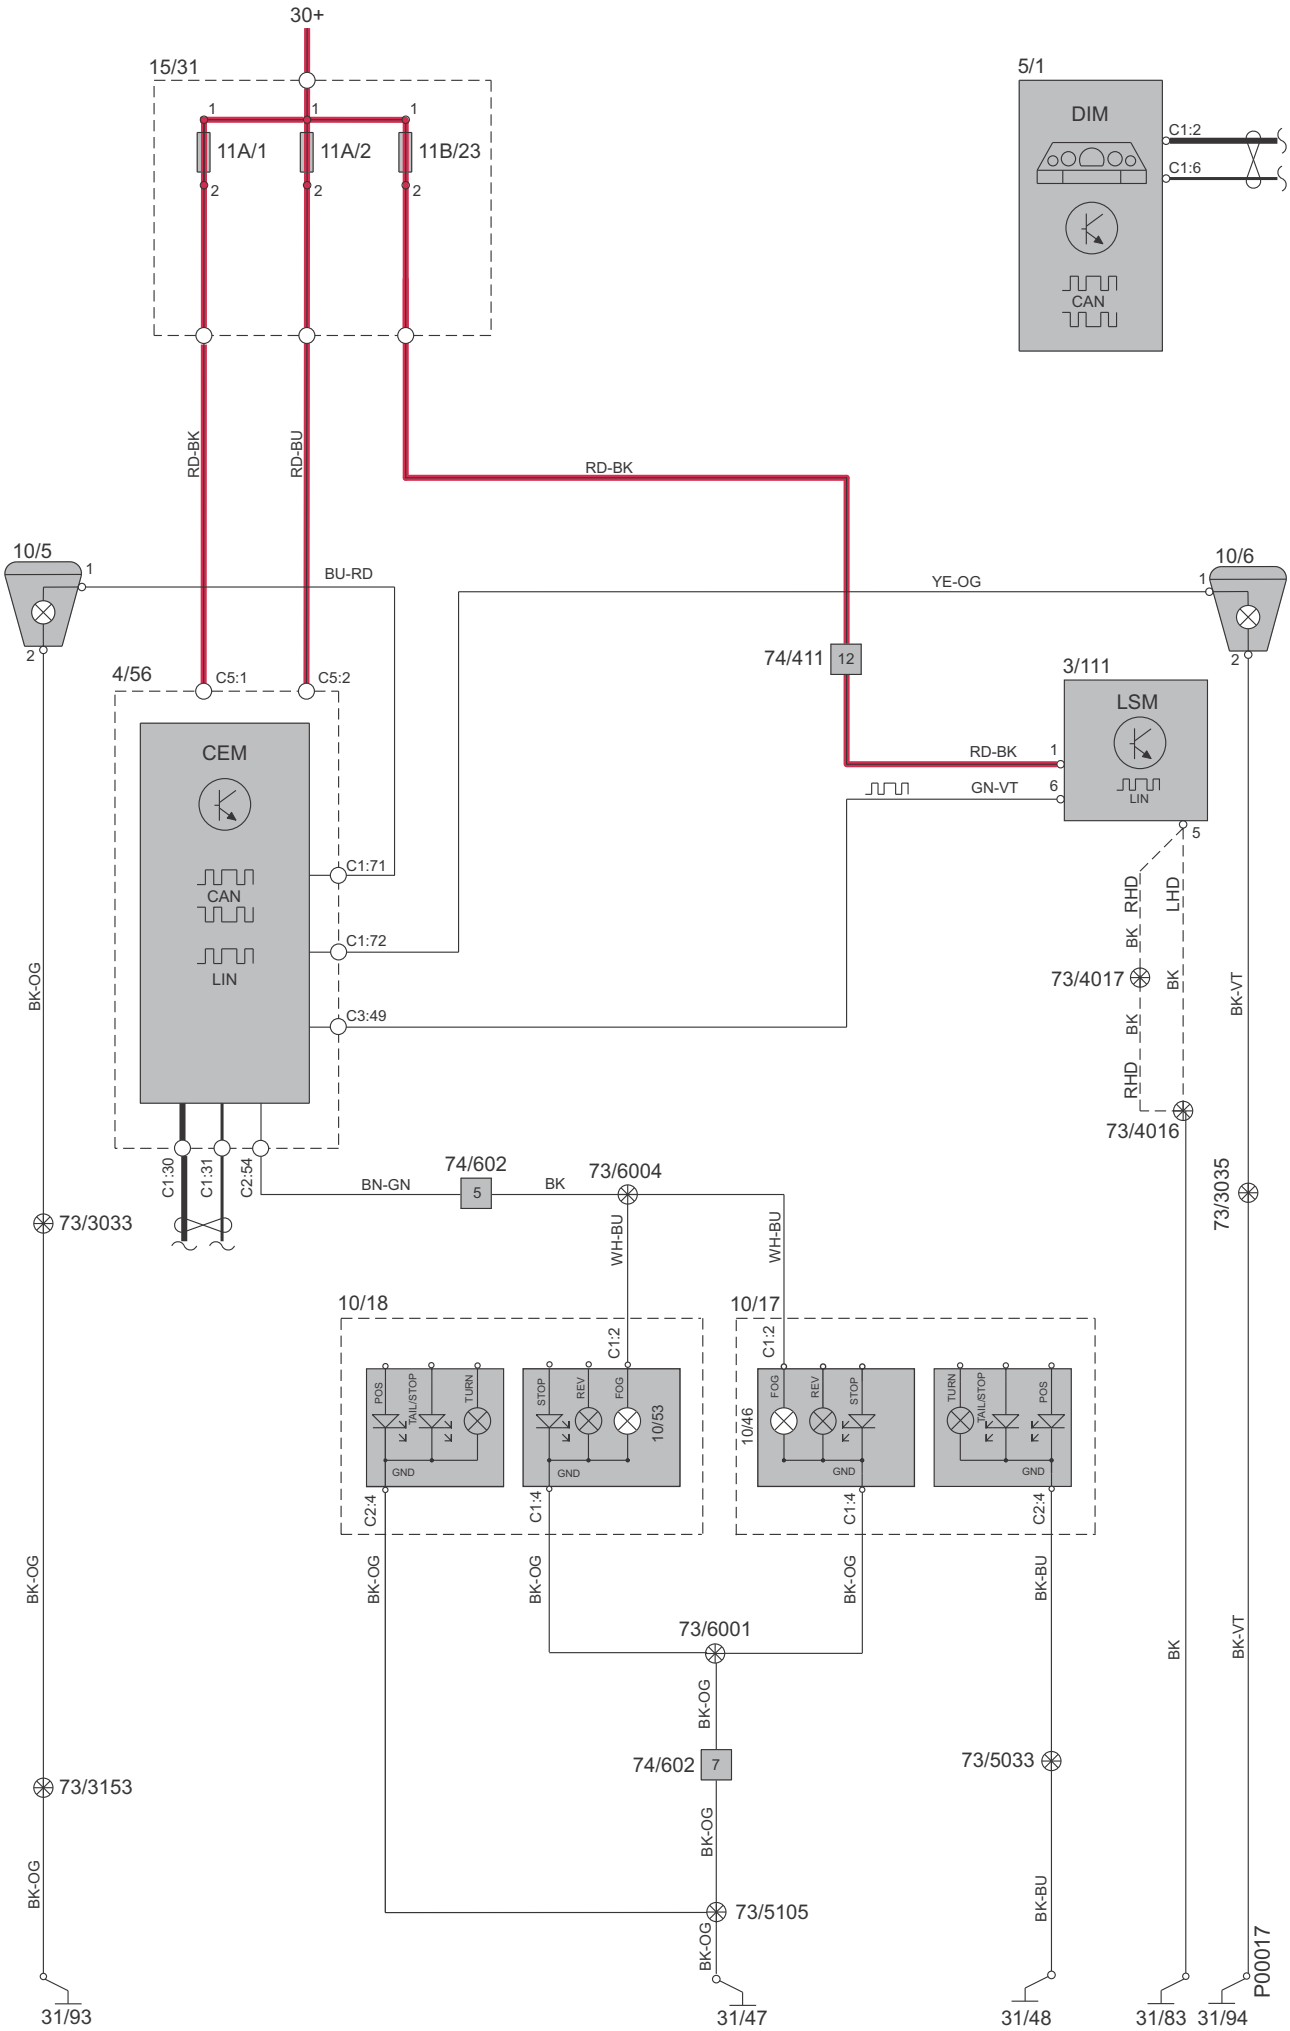

Группа 35 Освещение
Противотуманный/ходовой дневной свет S80

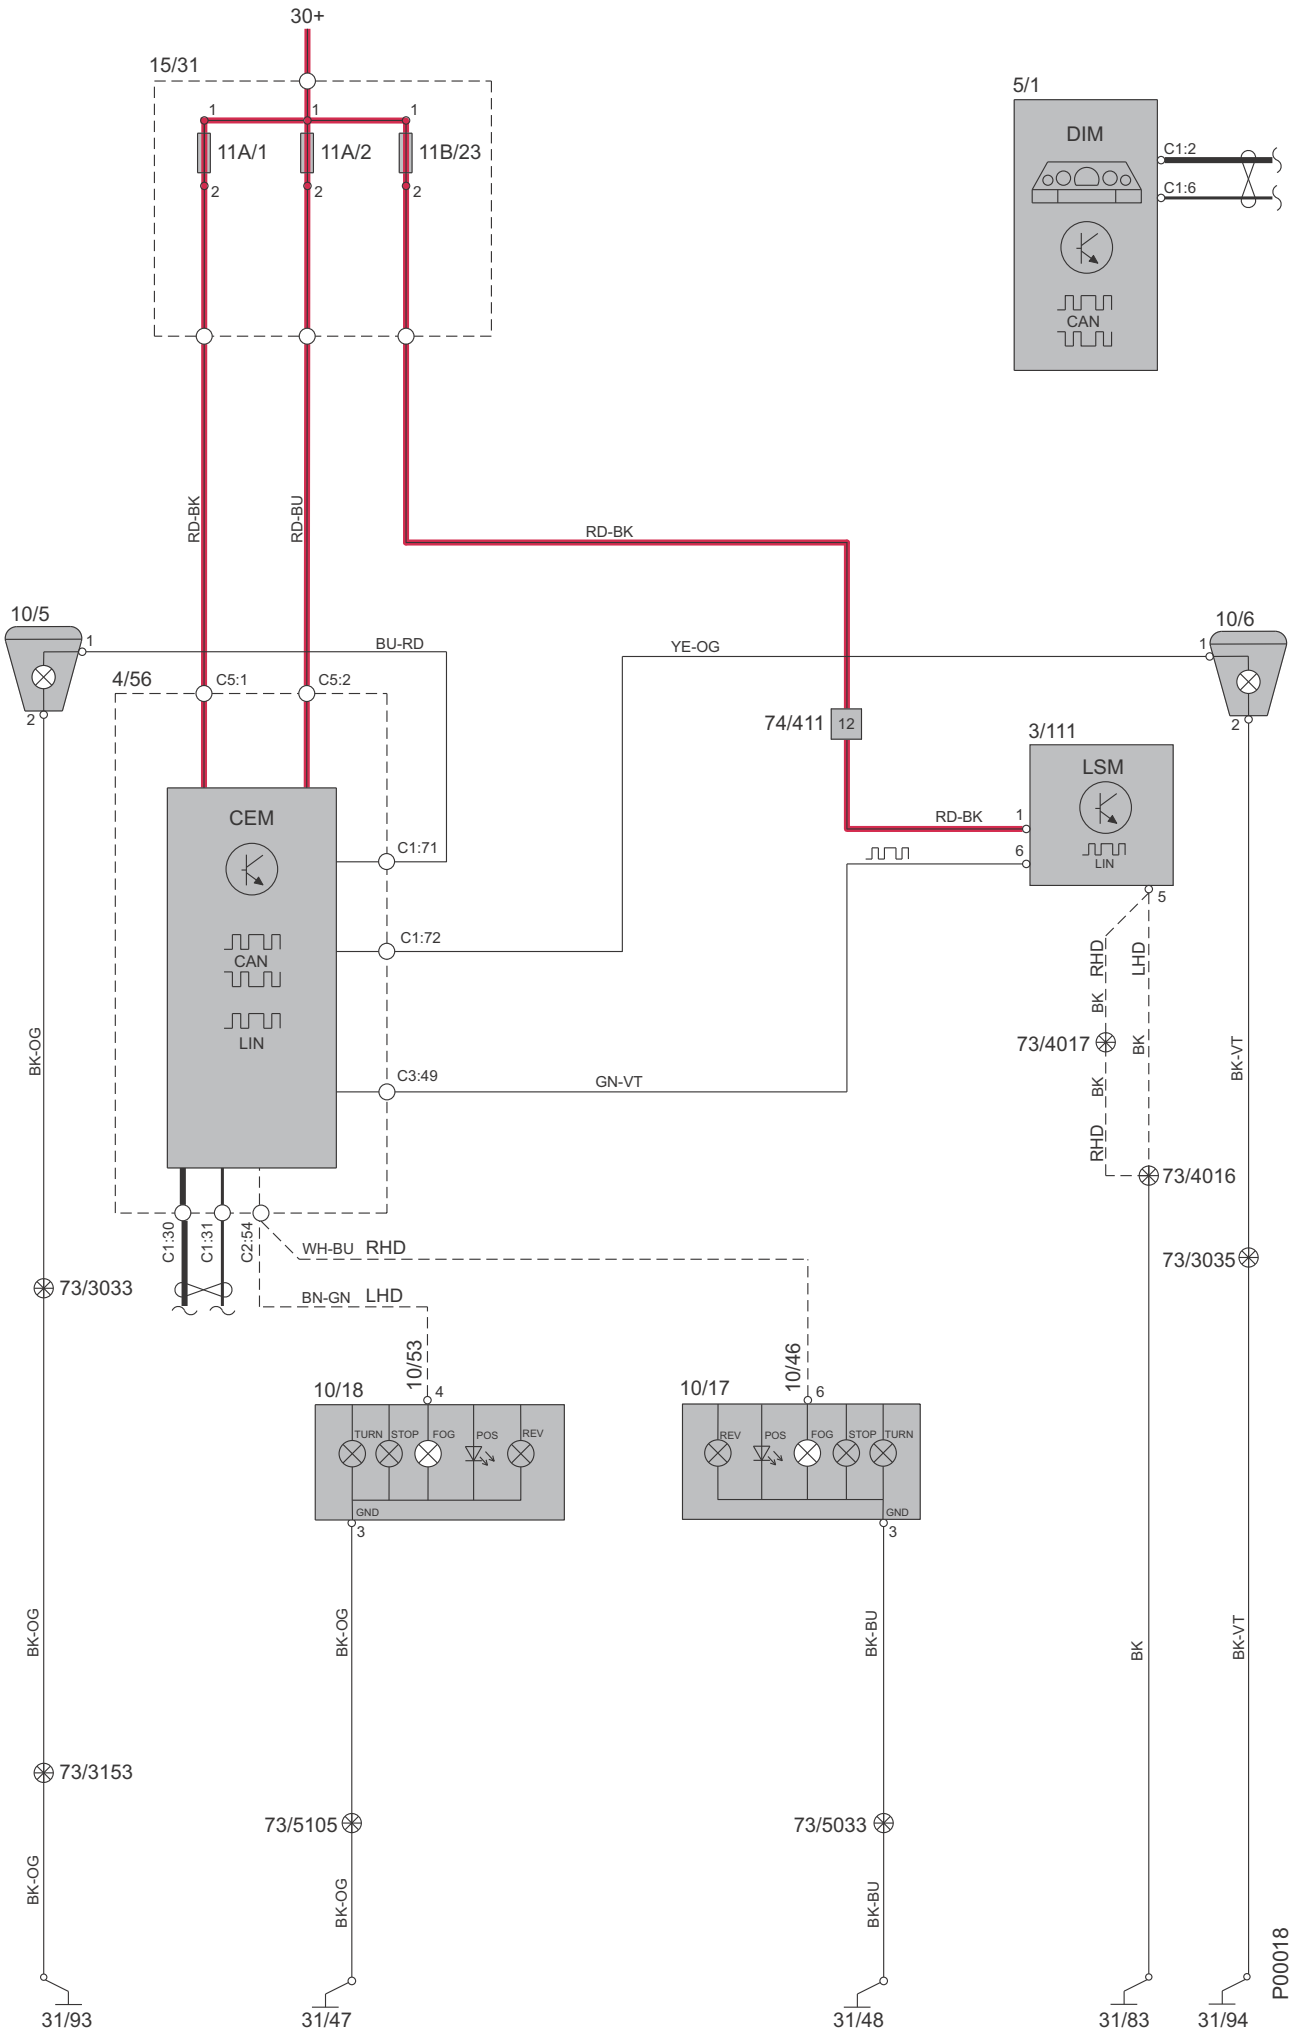

Группа 35 Освещение
Тормозной свет V70

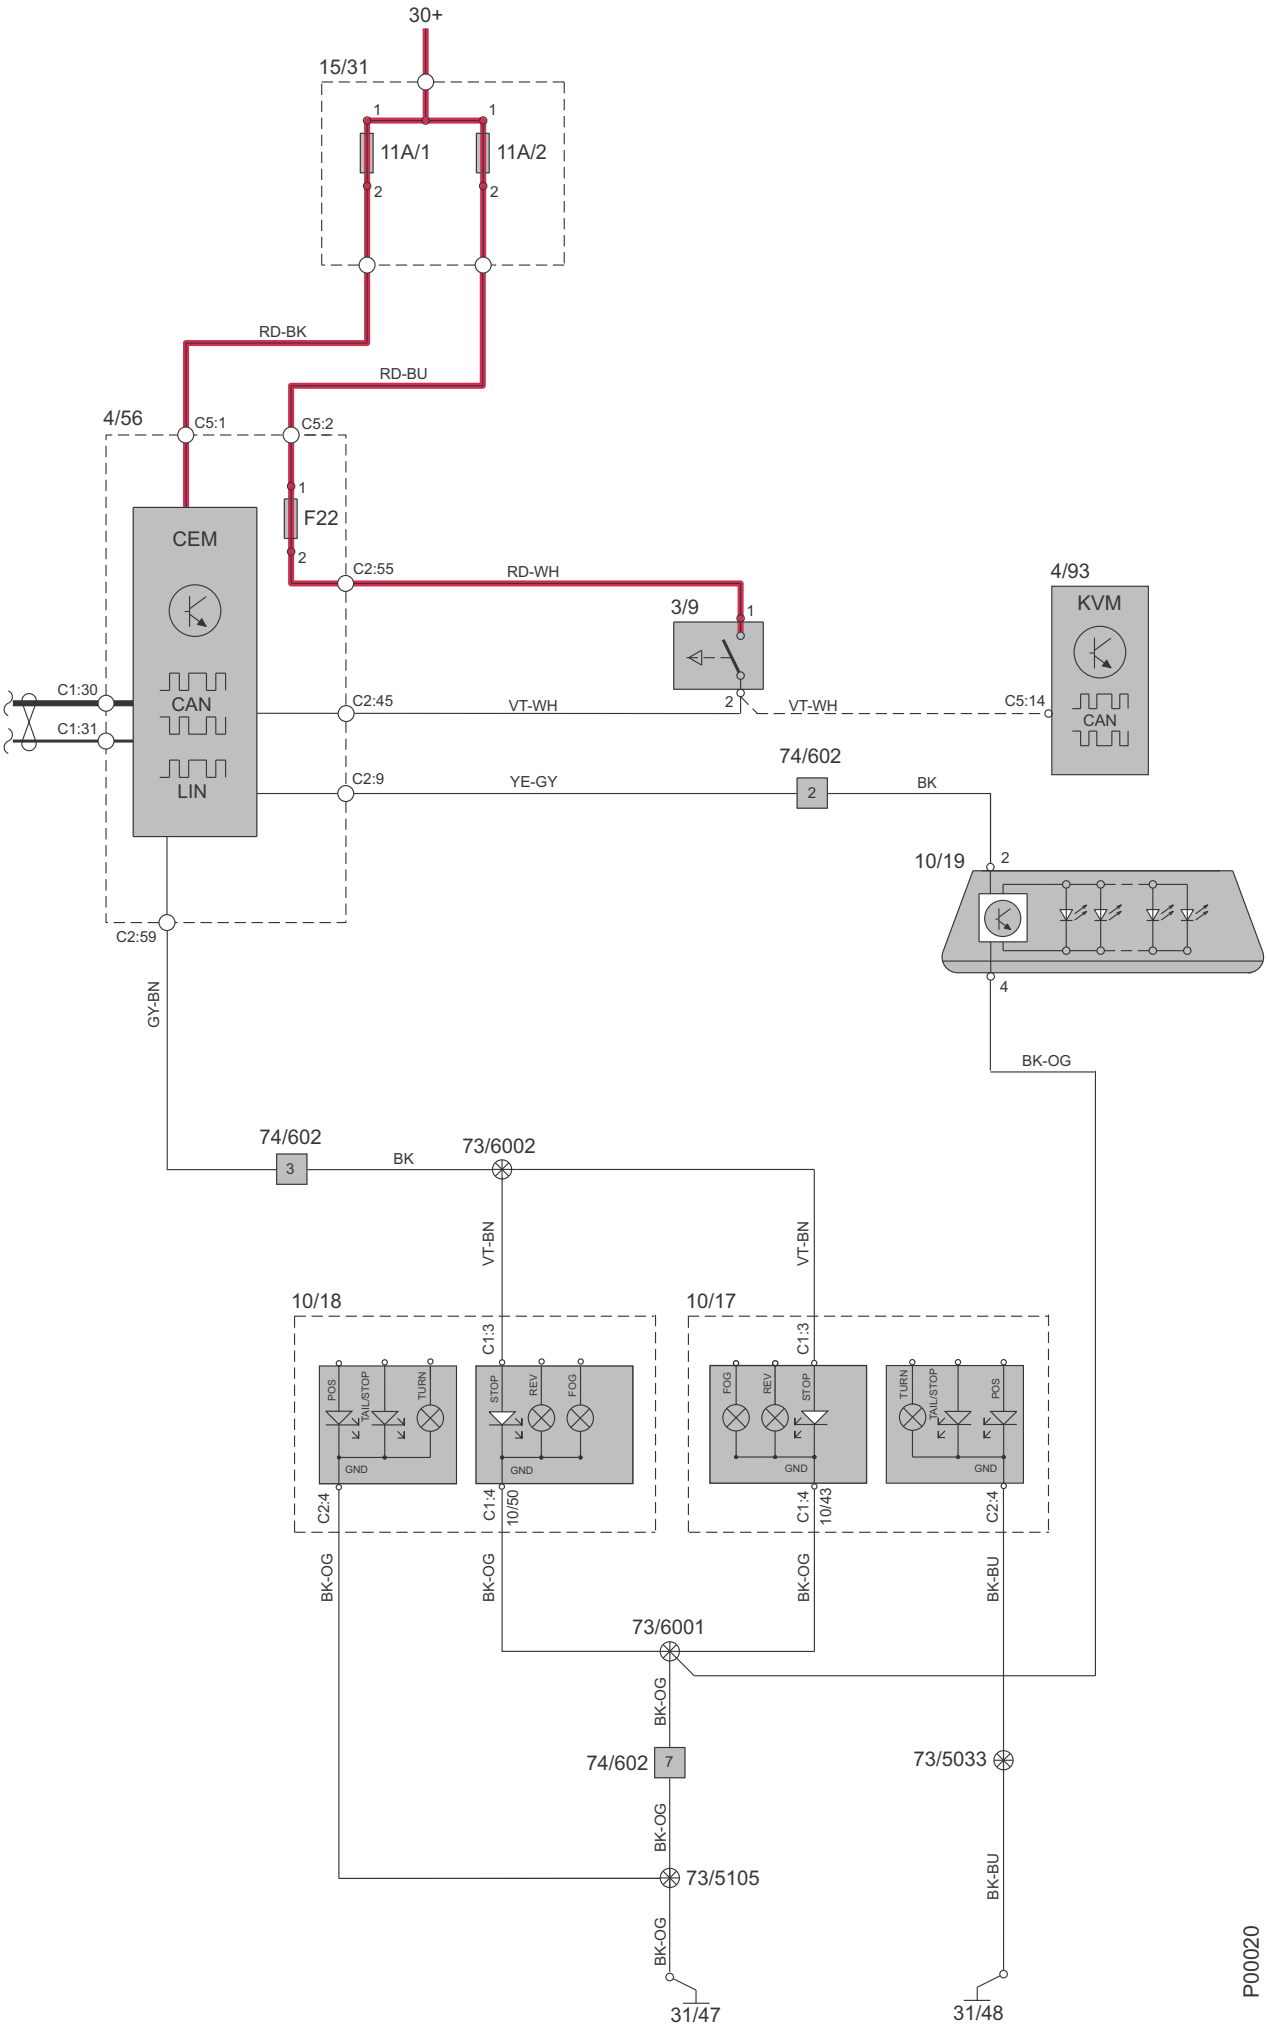

Группа 35 Освещение
Тормозной свет S80

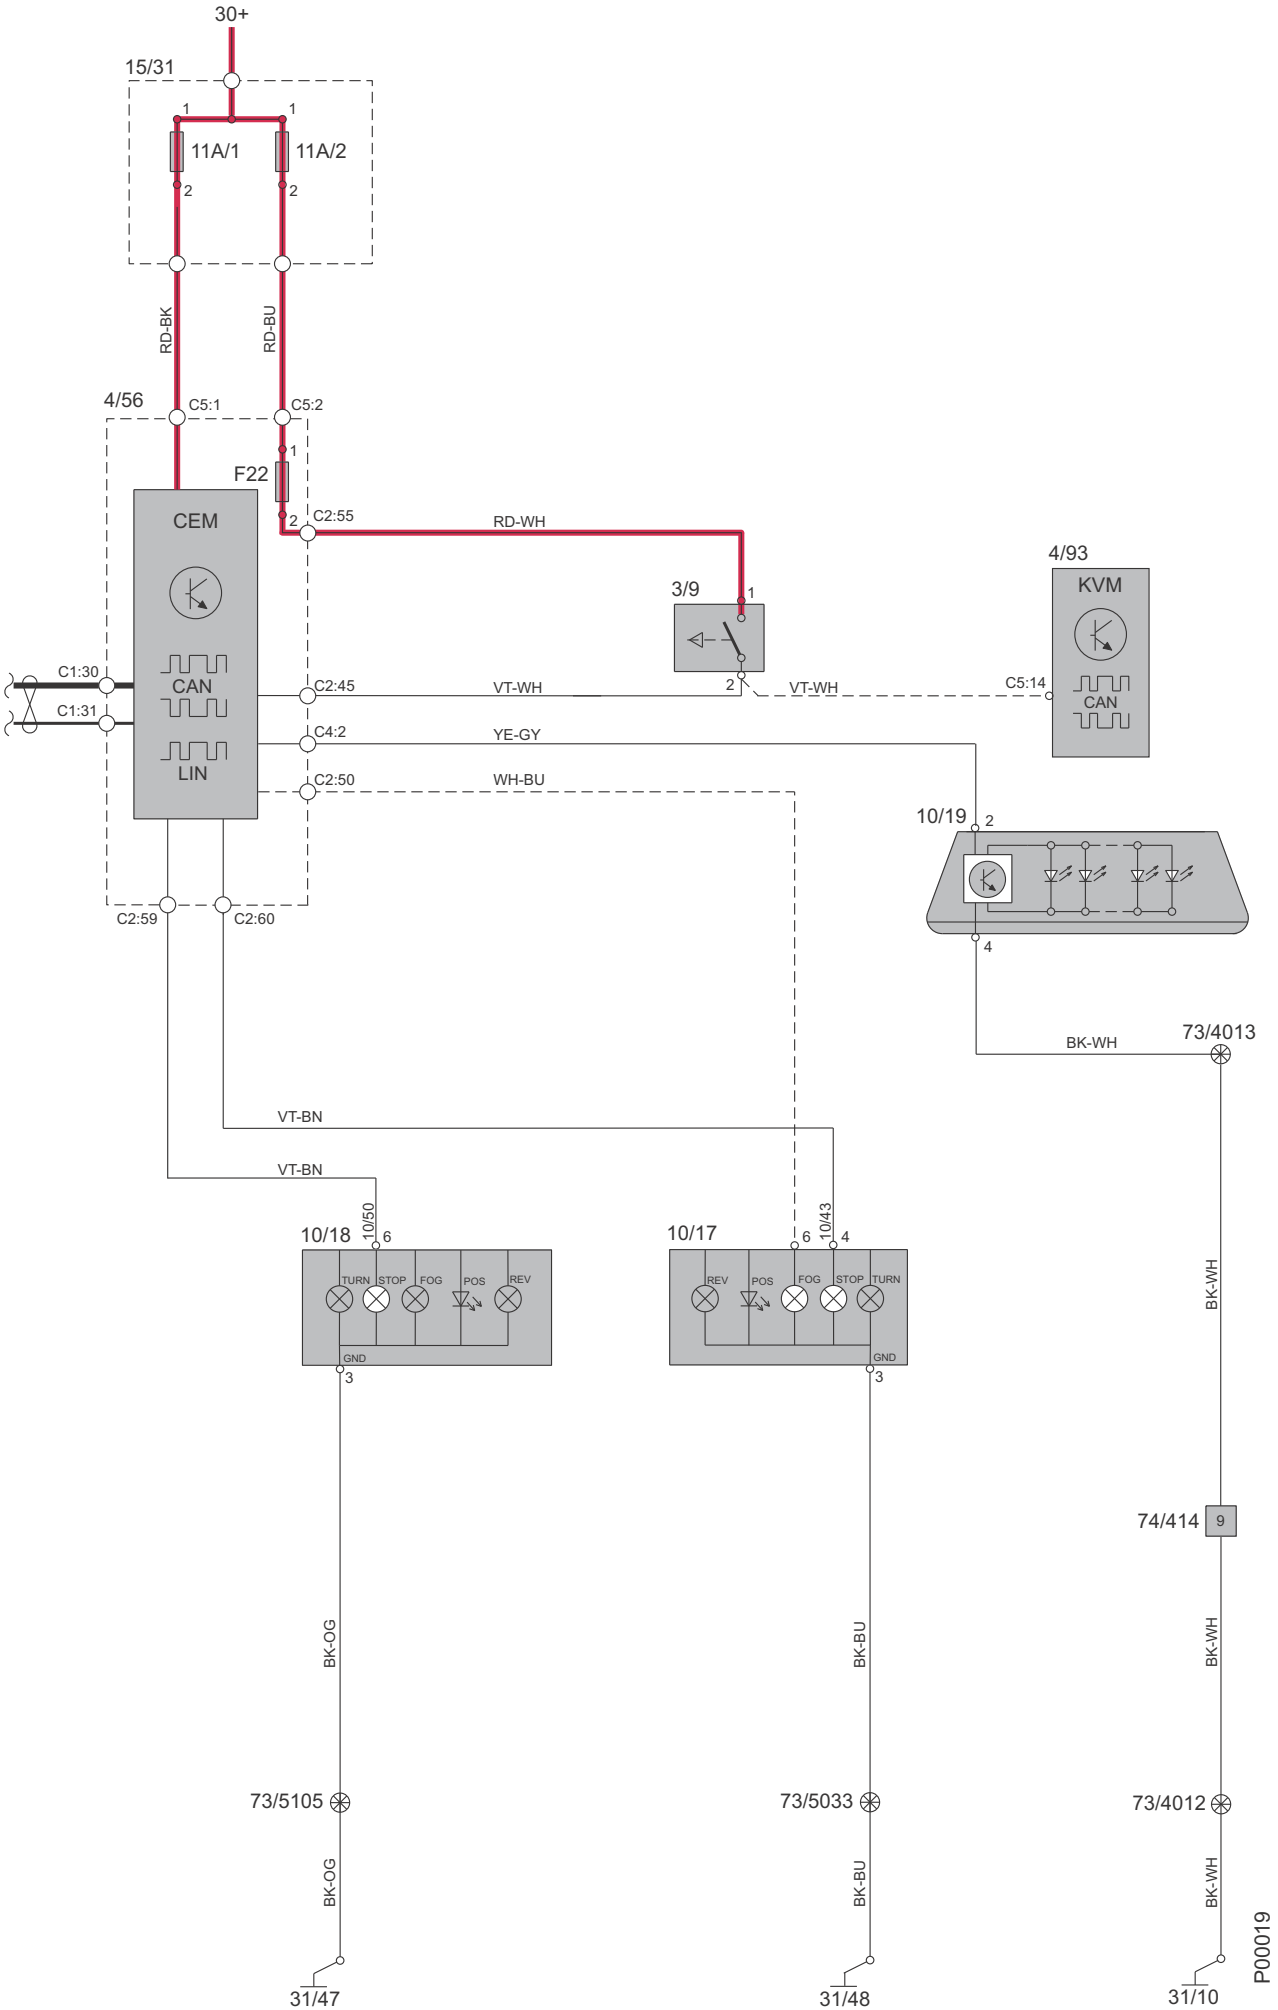

Группа 35 Освещение
Задний свет V70

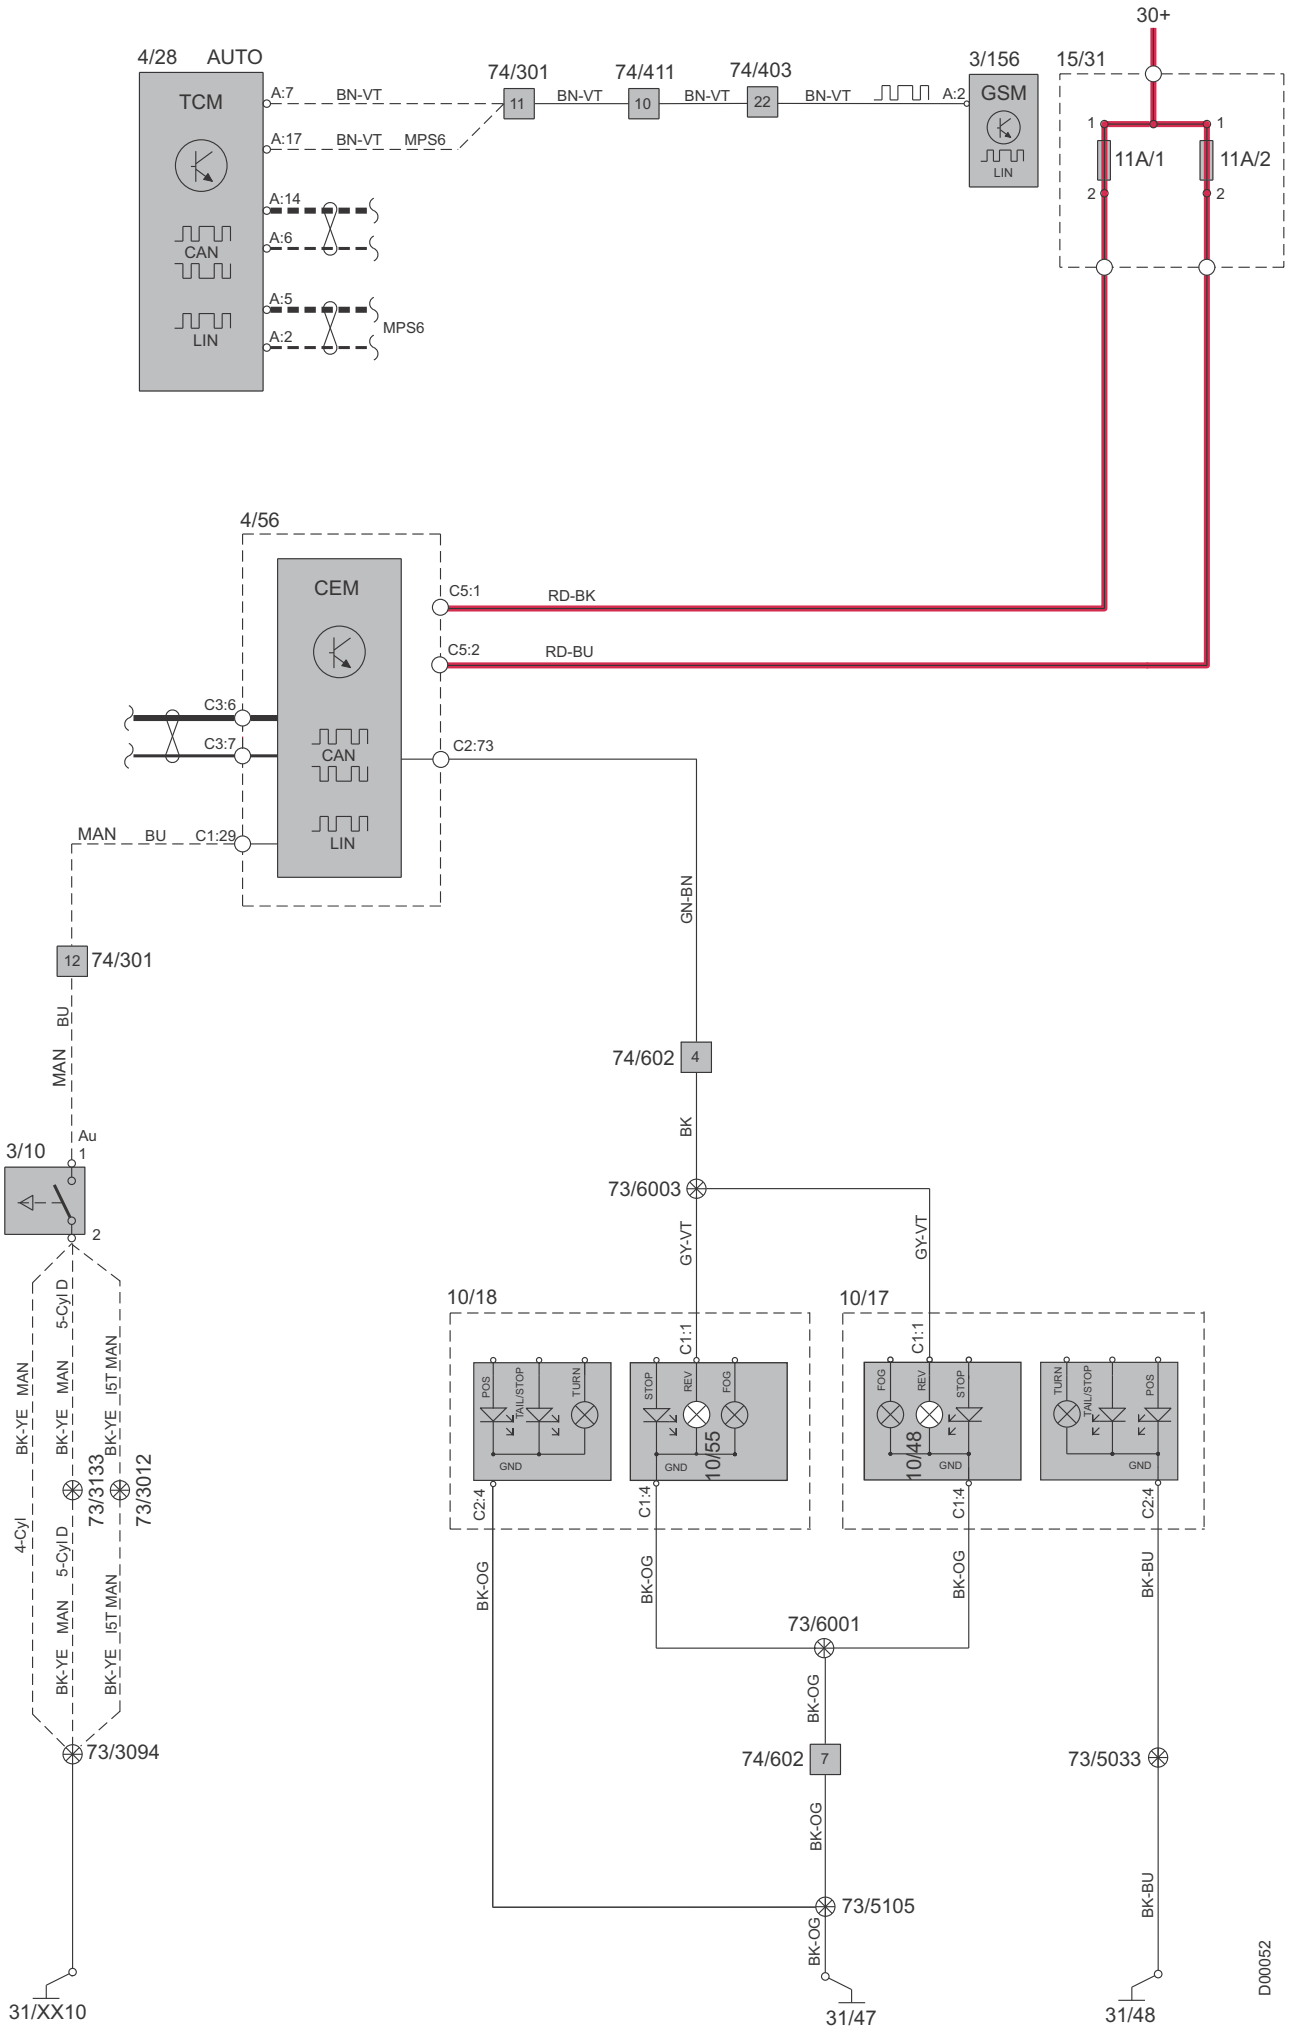

Группа 35 Освещение
Задний свет S80

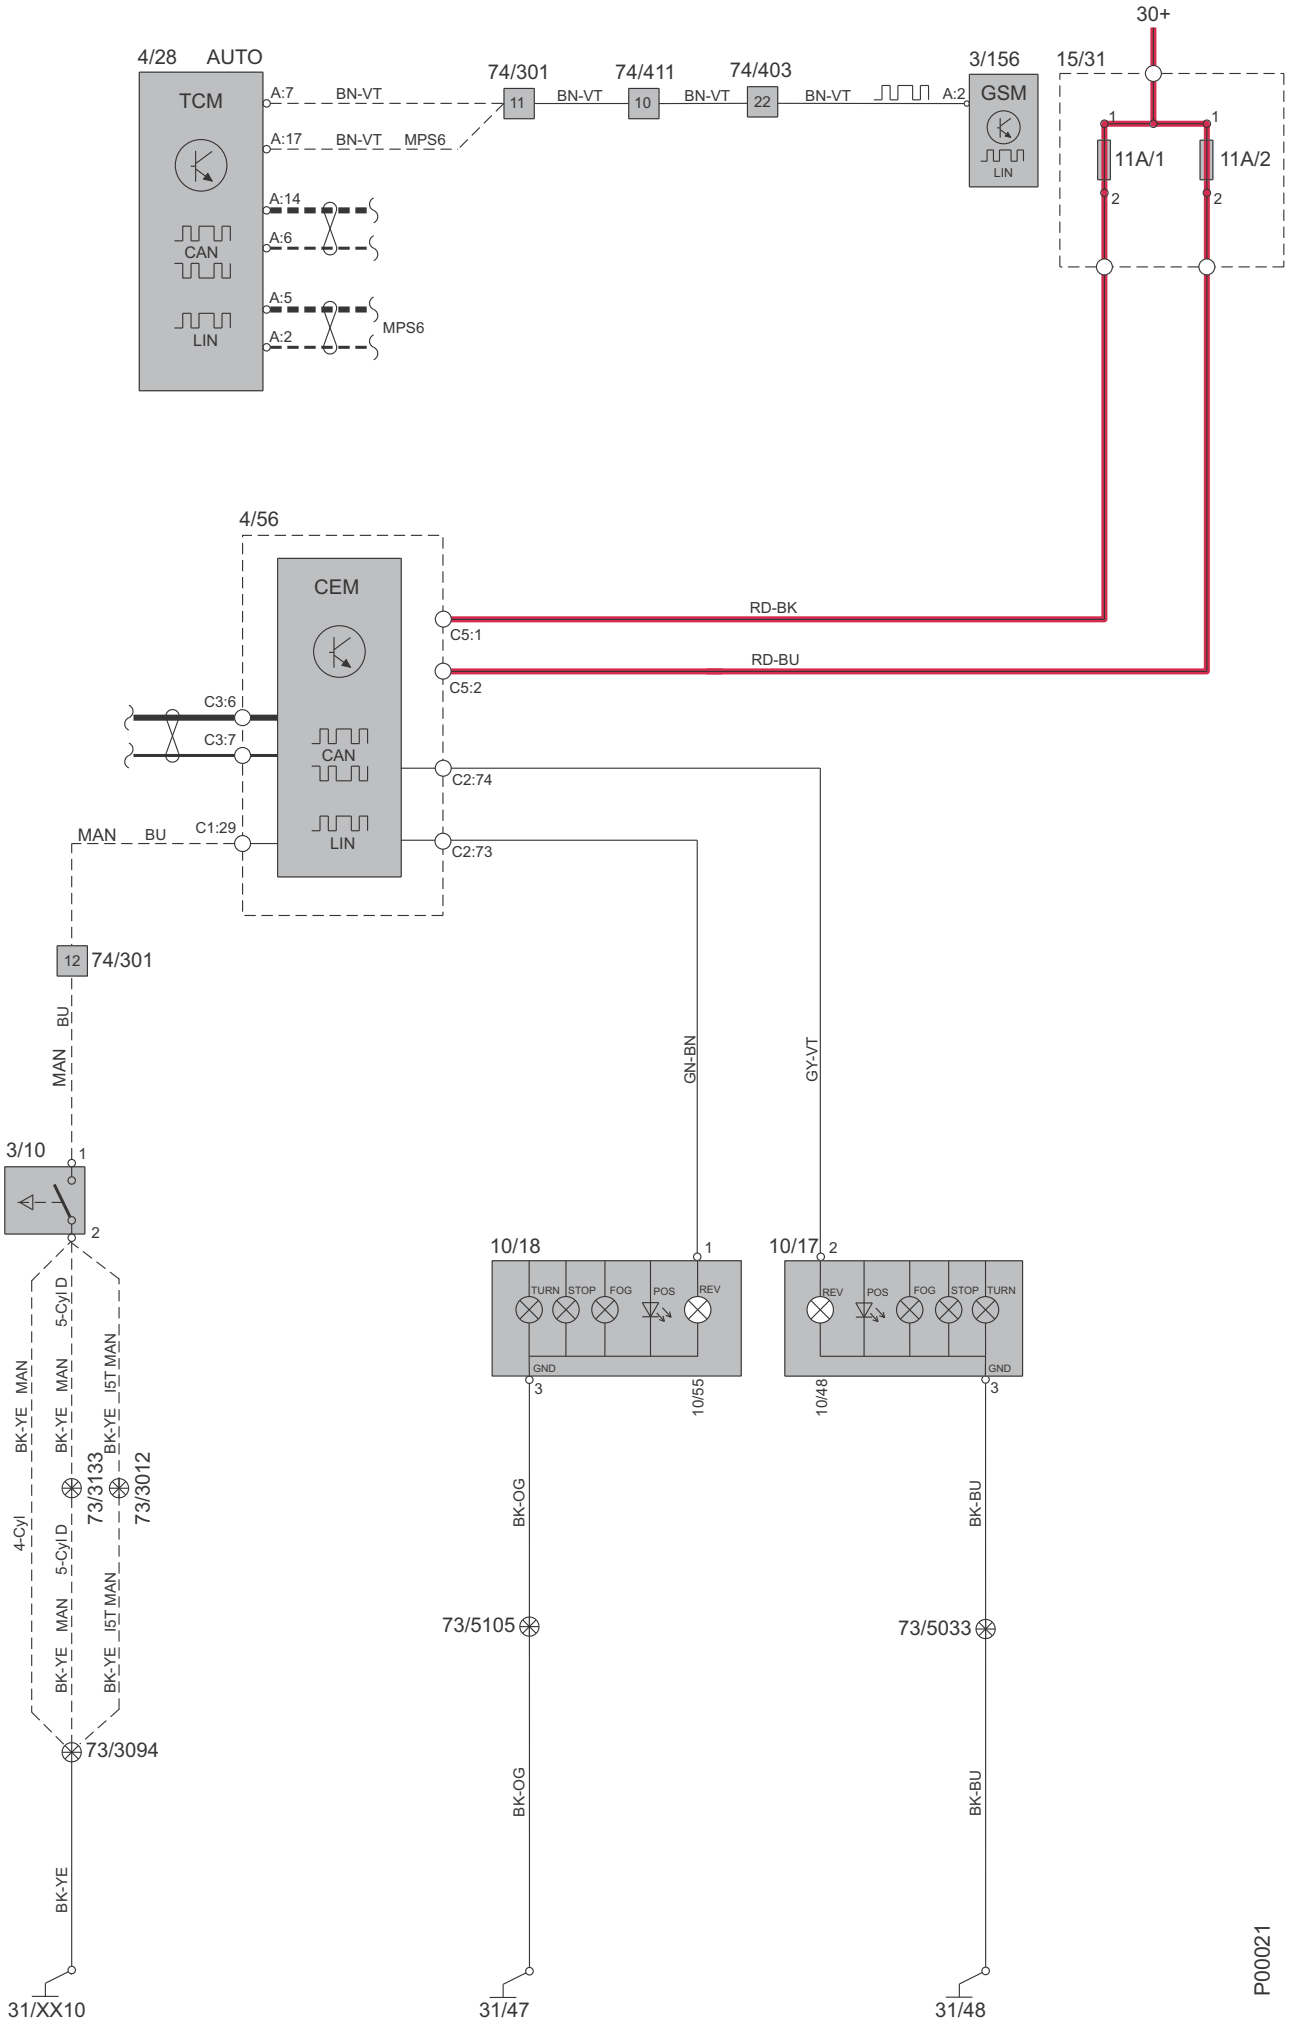

Группа 35 Освещение
Комфортное освещение ЛР

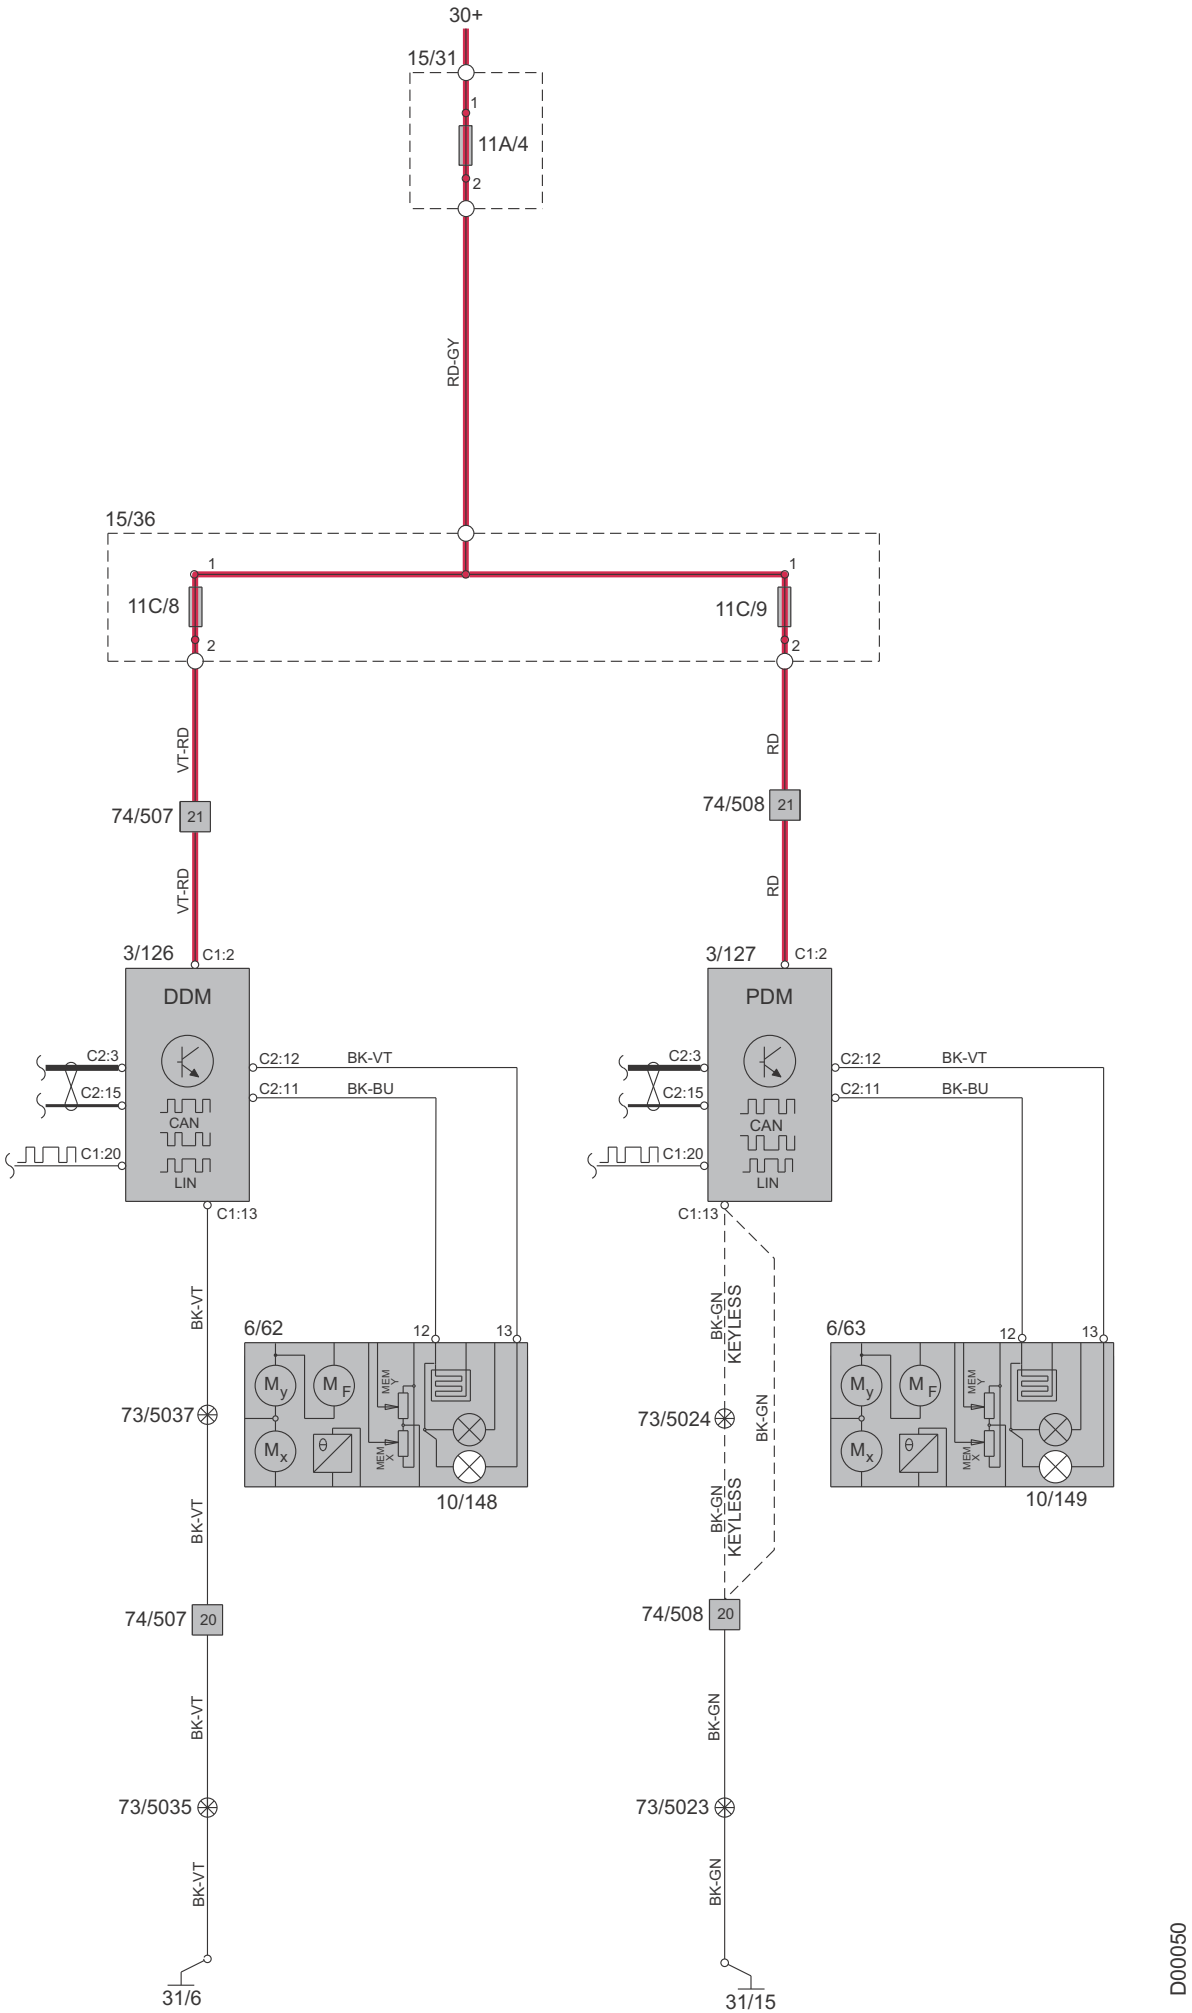

Группа 35 Освещение
Комфортное освещение ПР

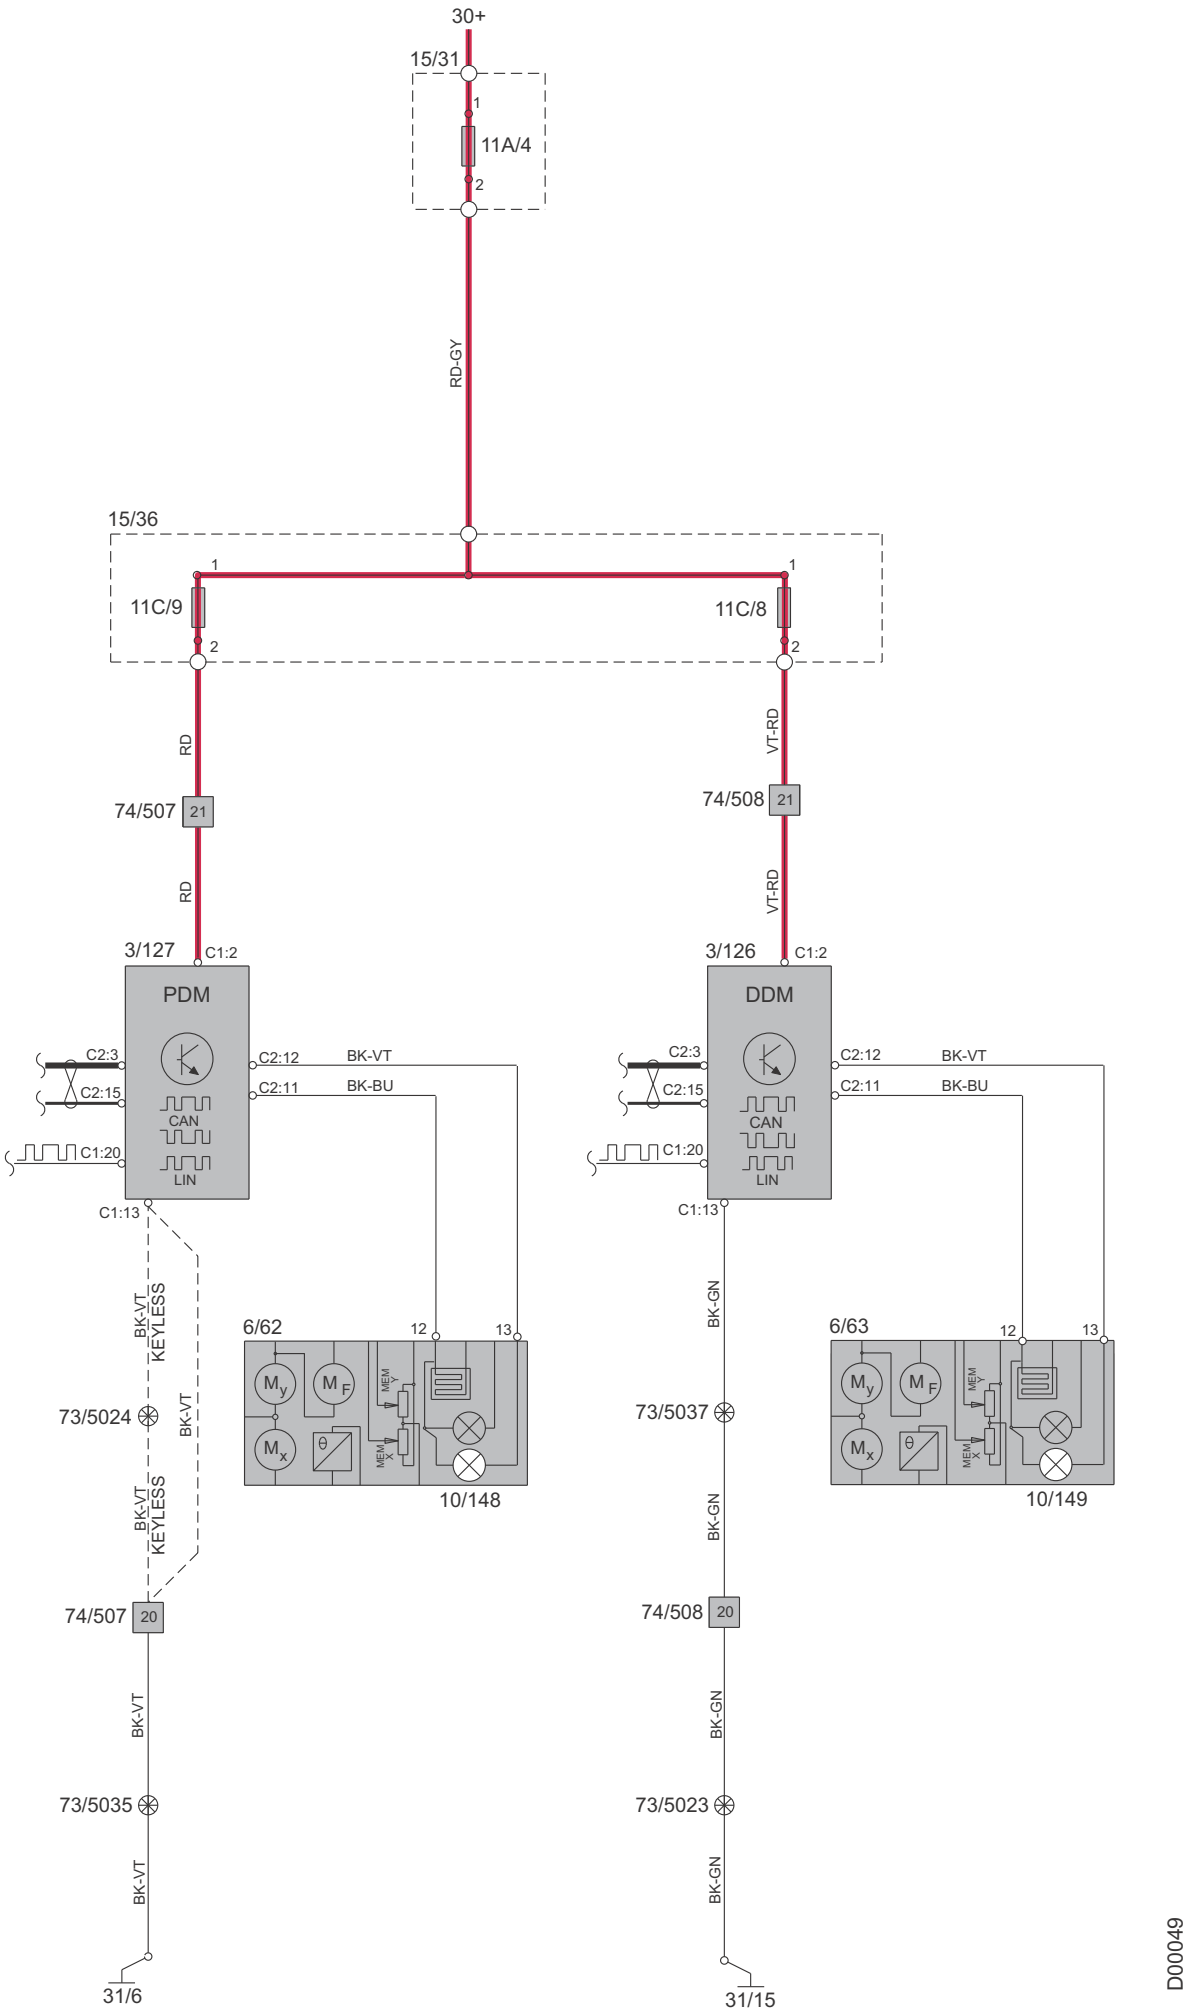

D00049

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение ЛР 1:2

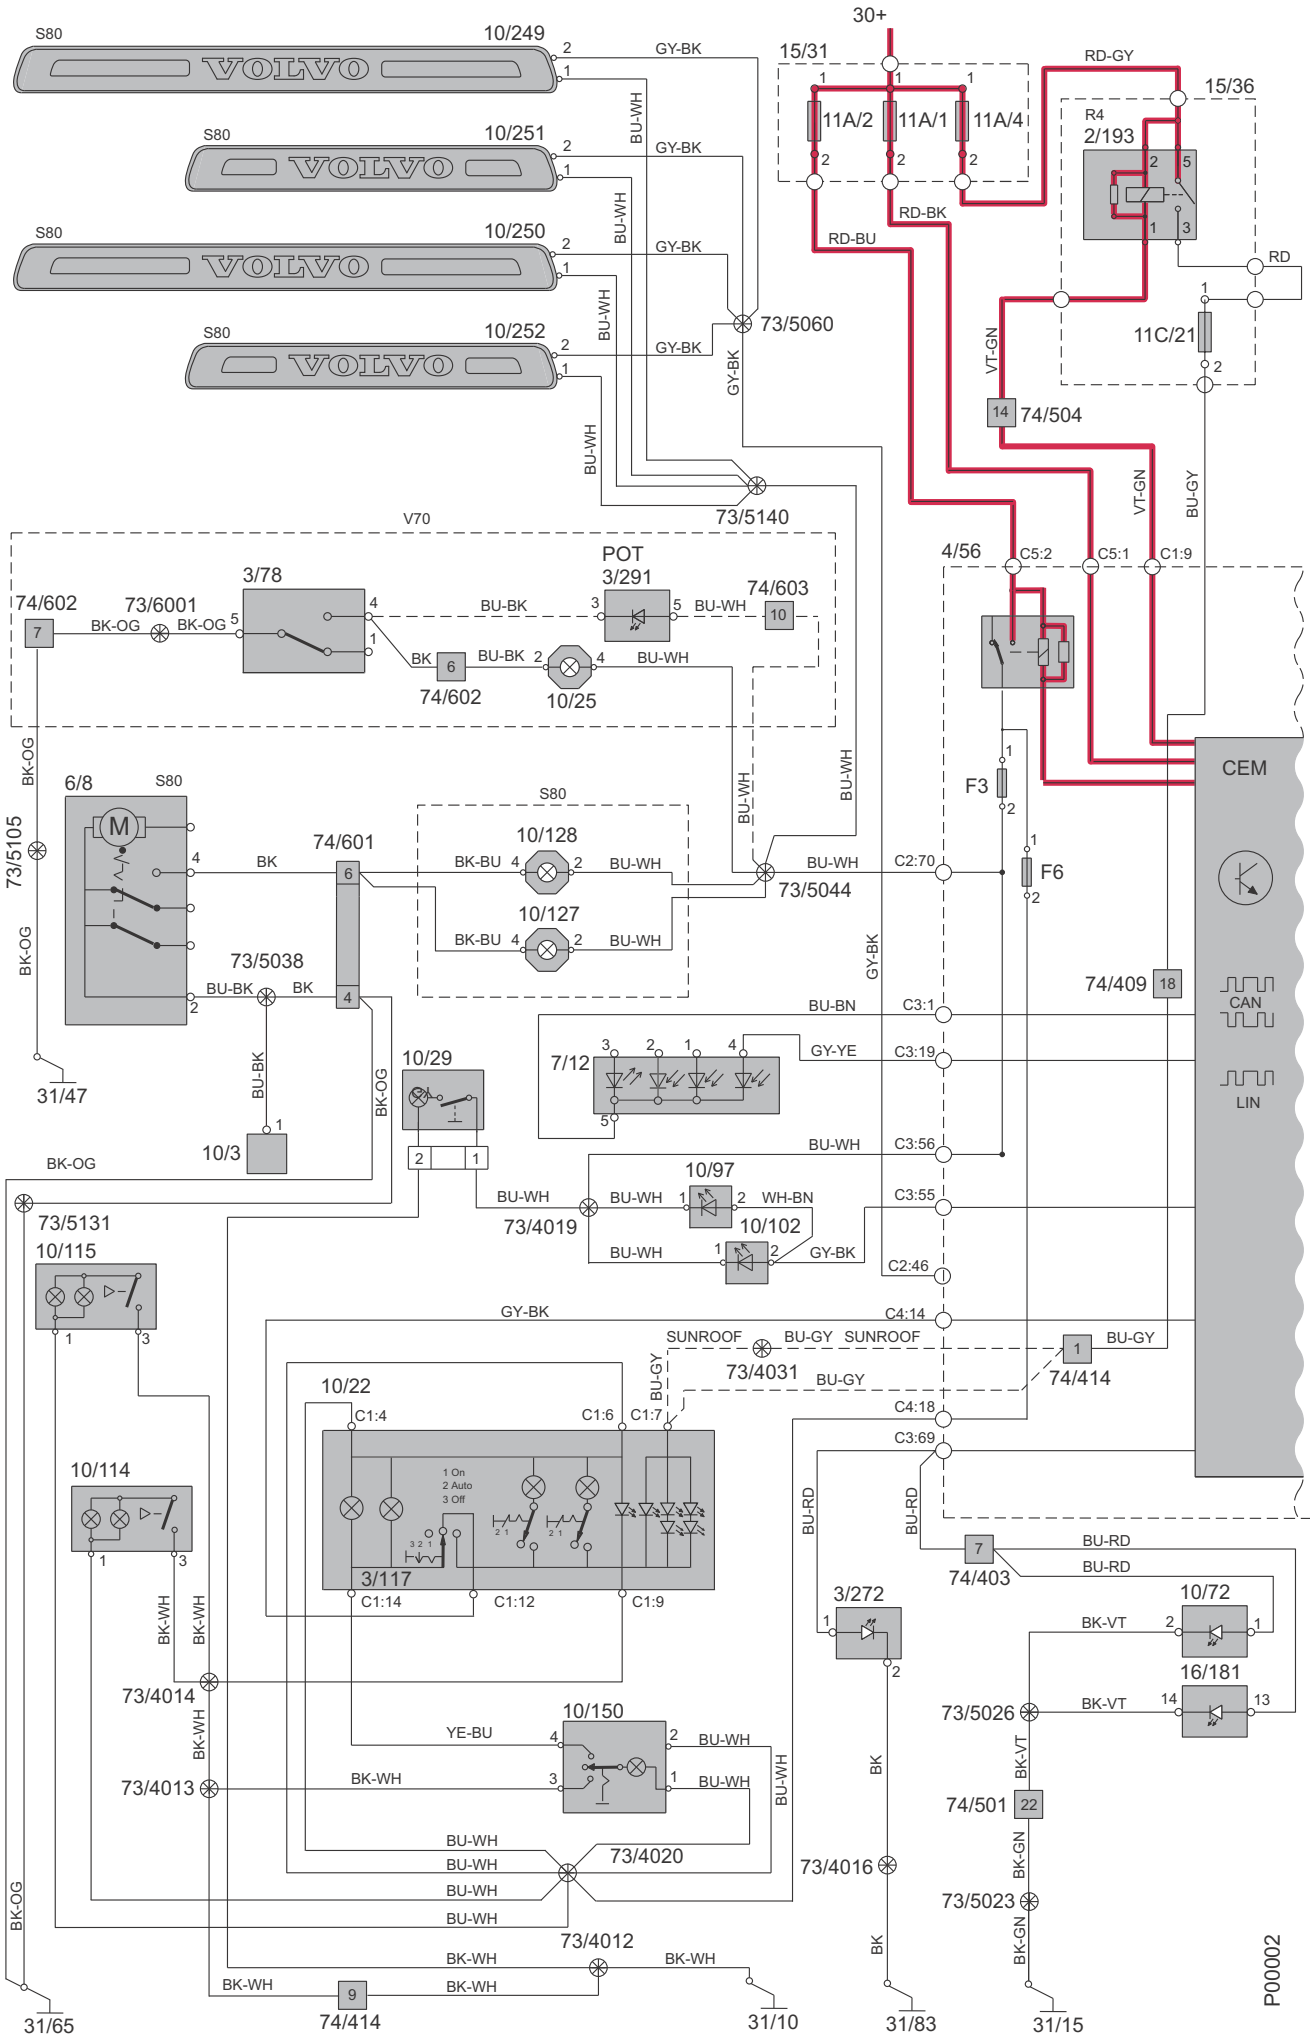

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение ЛР 2:2

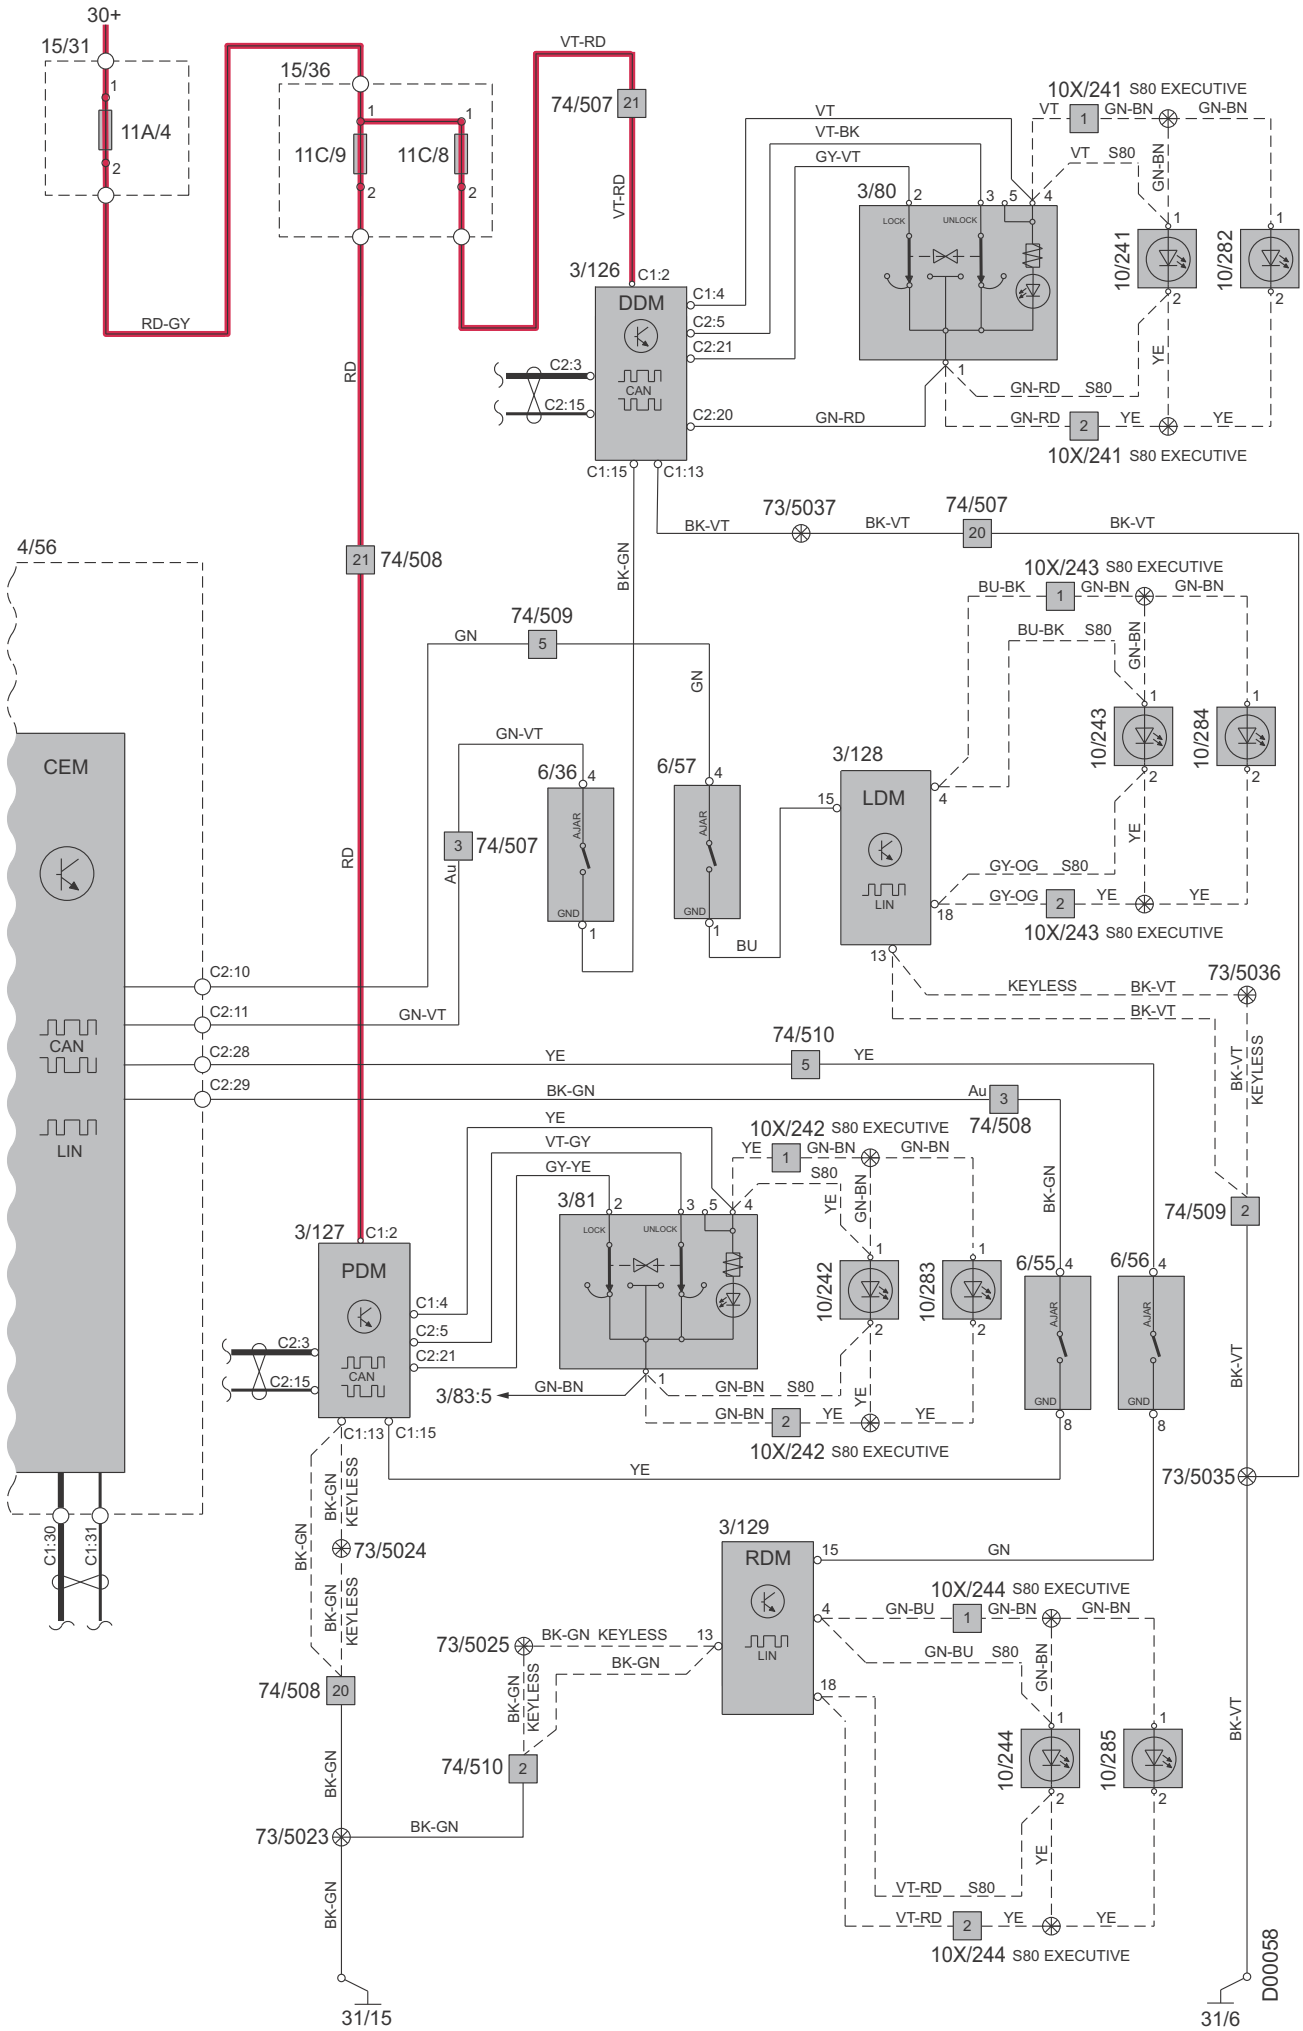

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение ПР 1:2

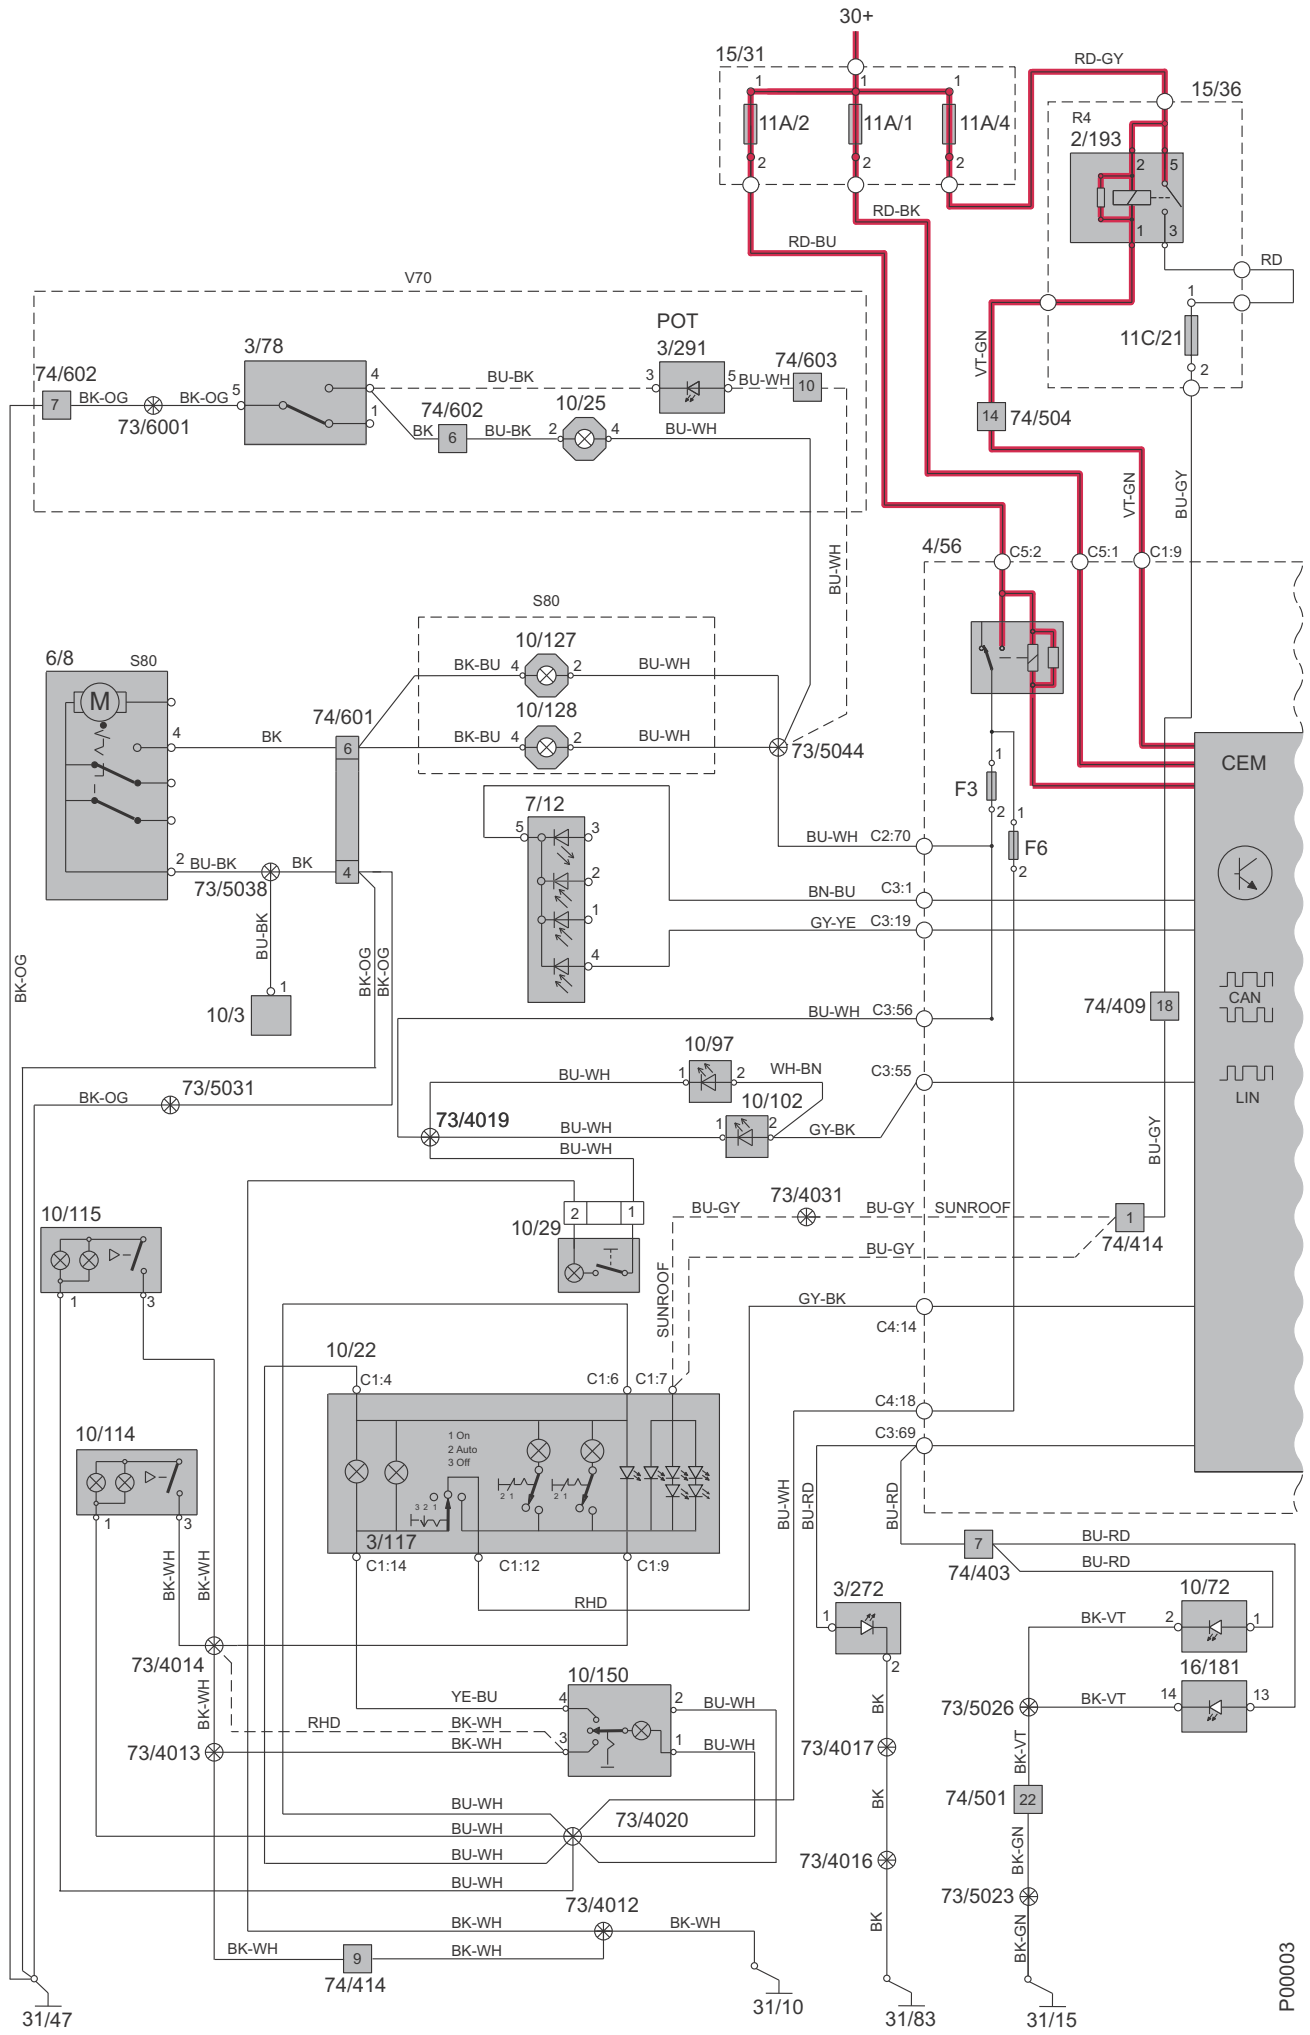

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение ПР 2:2

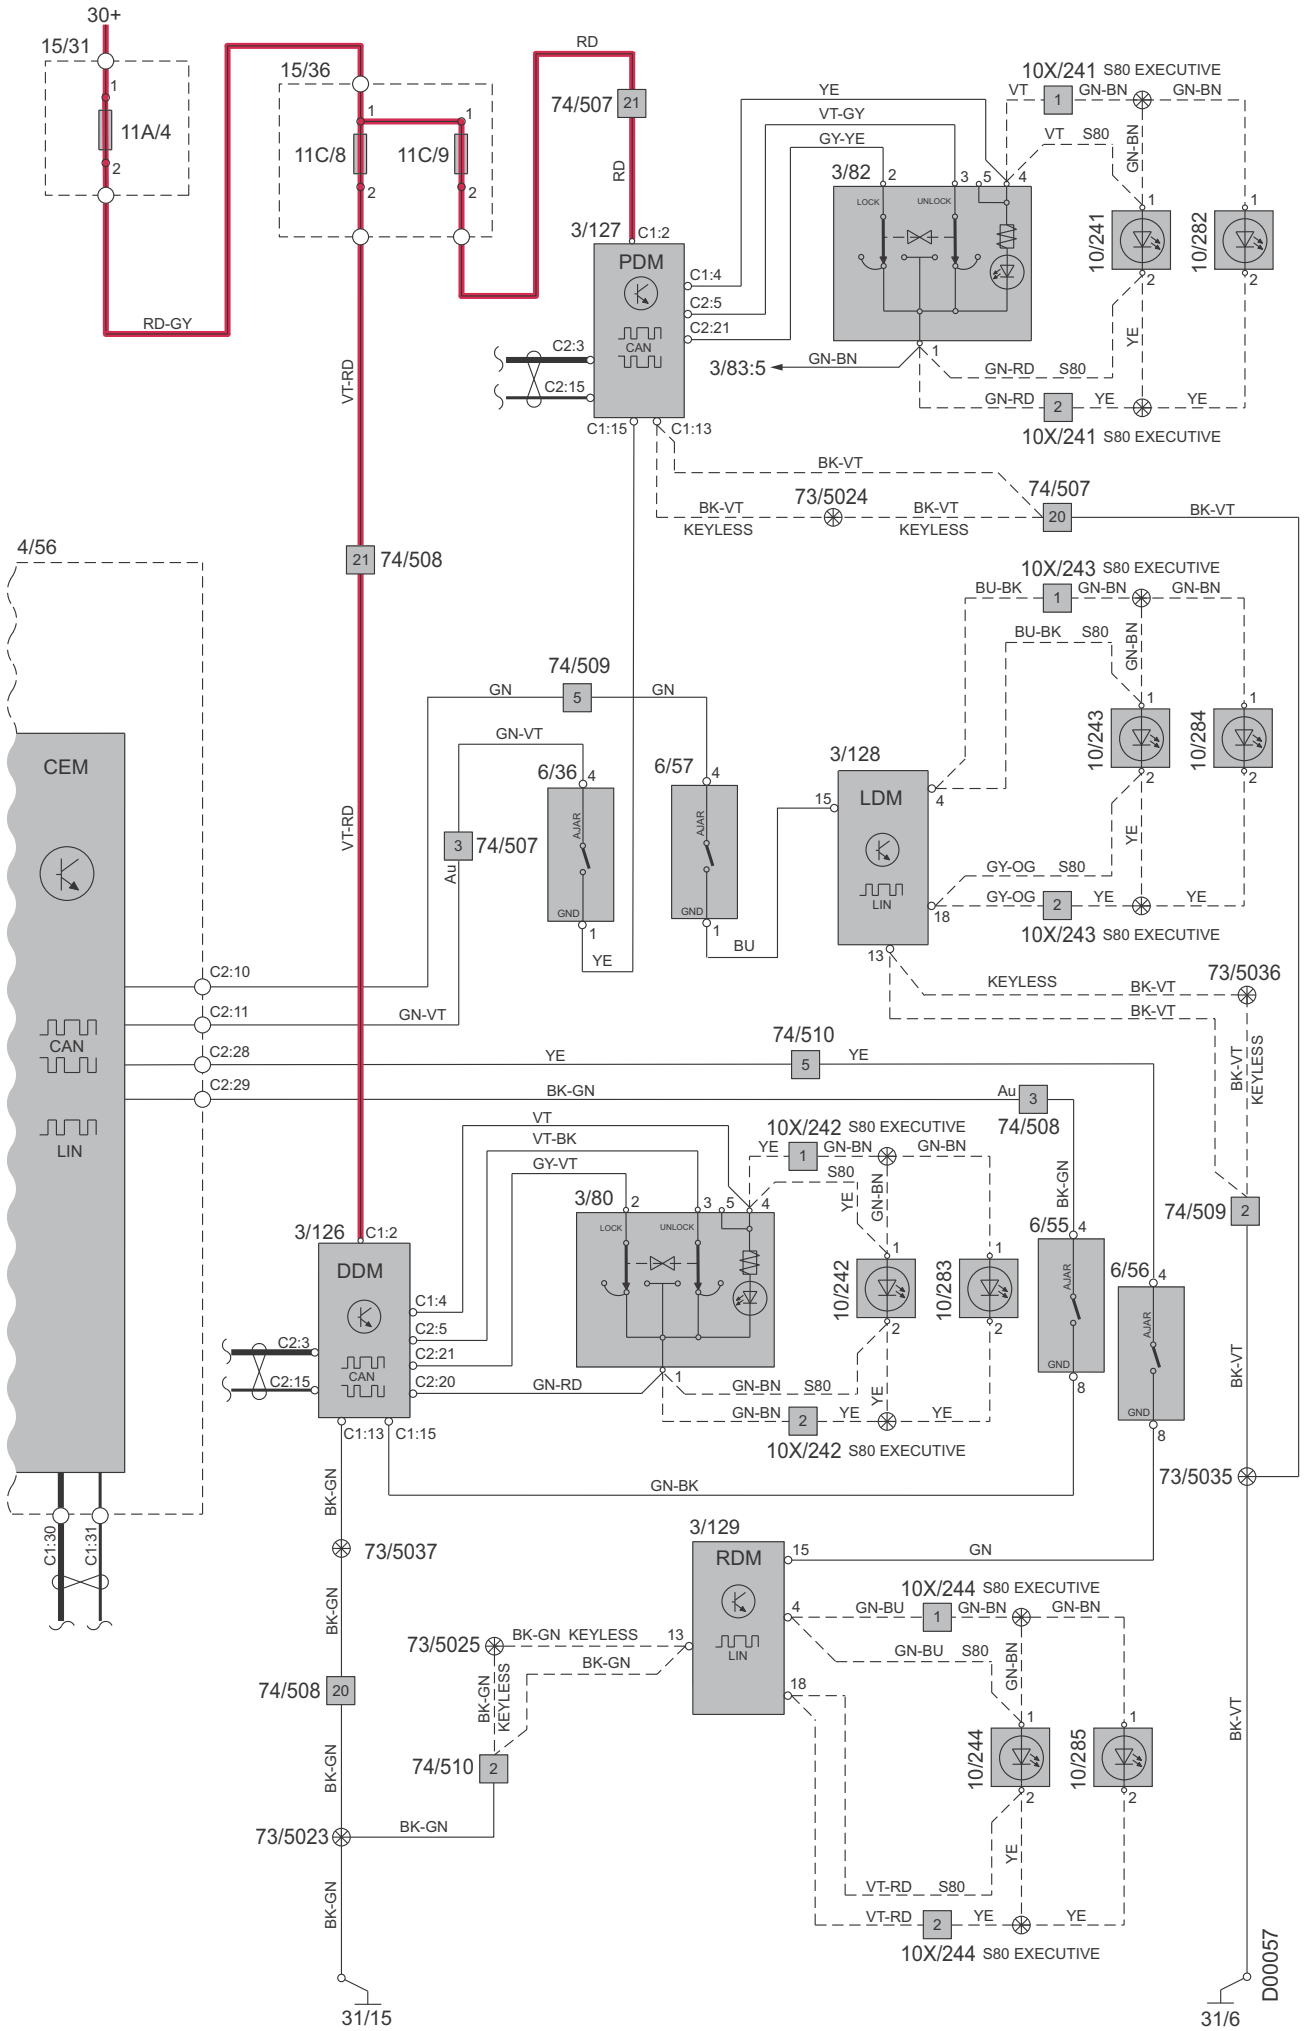

Группа 35 Освещение
Активные фары

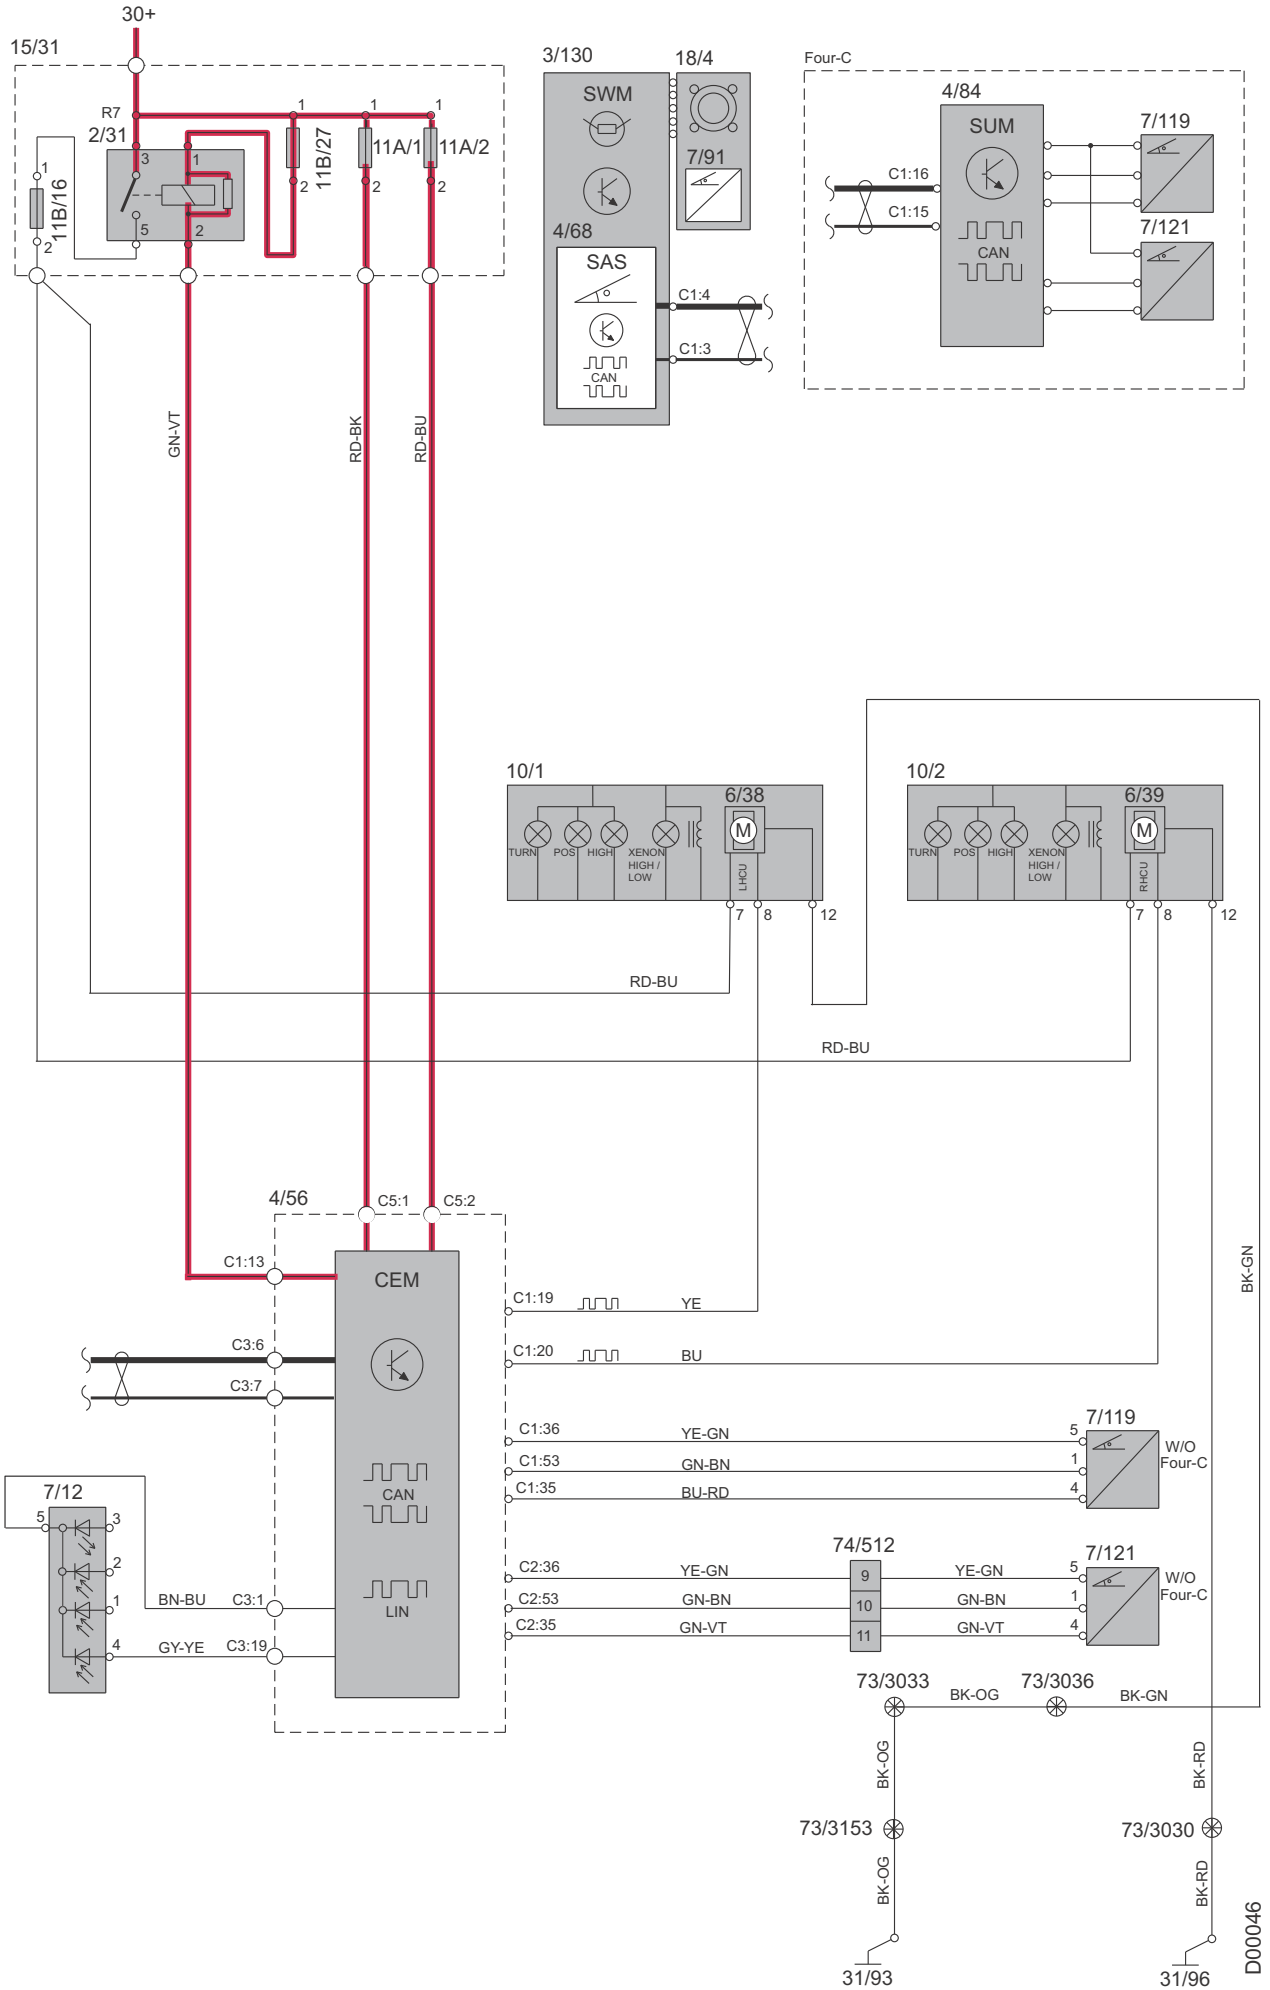

Группа 35 Освещение, Аксессуары
Освещение в накладках ступеньки

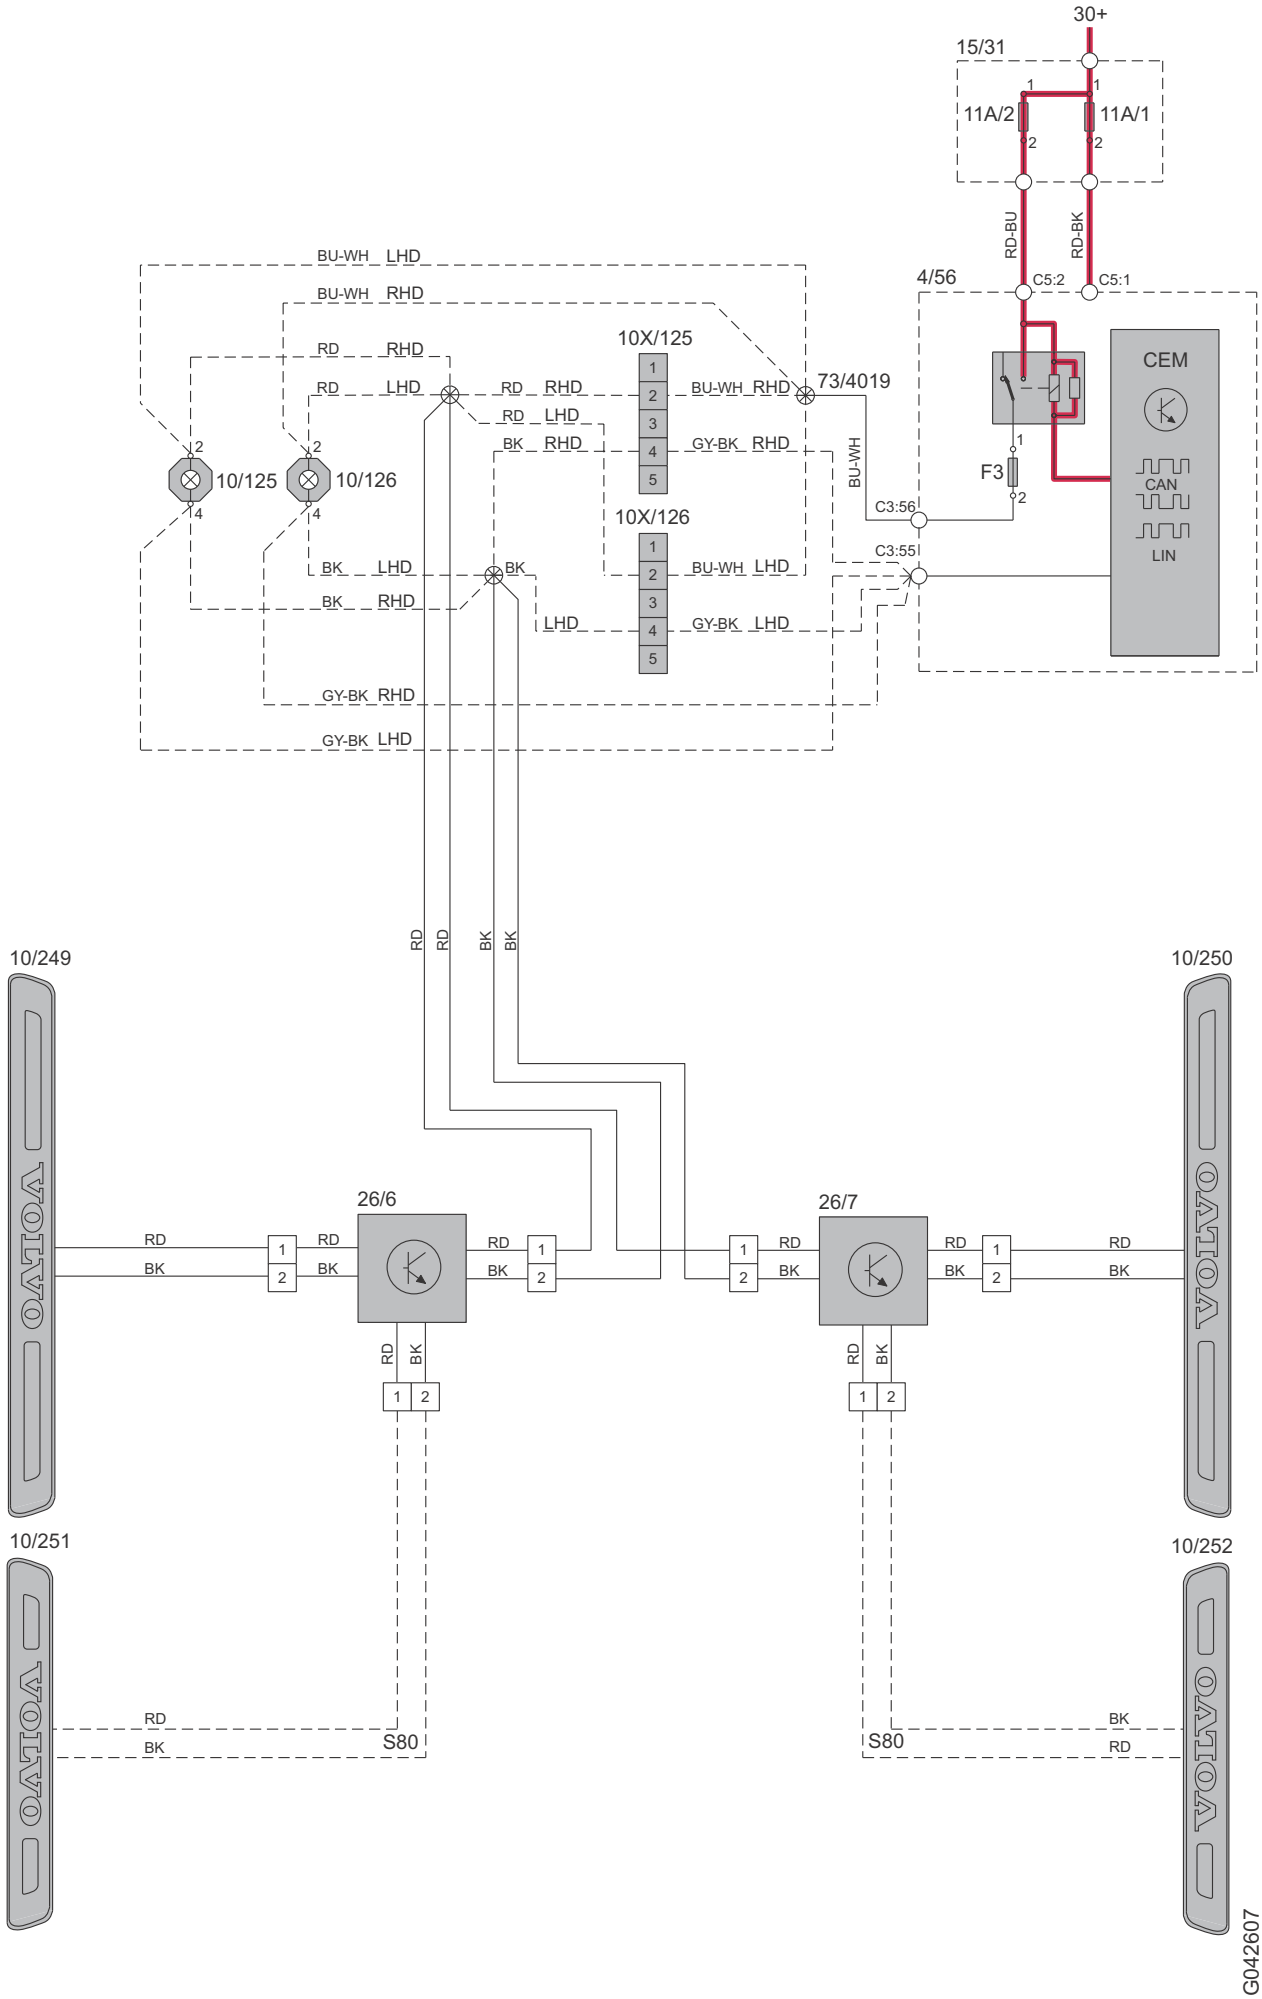

Группа 35 Освещение, Аксессуары
Дополнительный свет

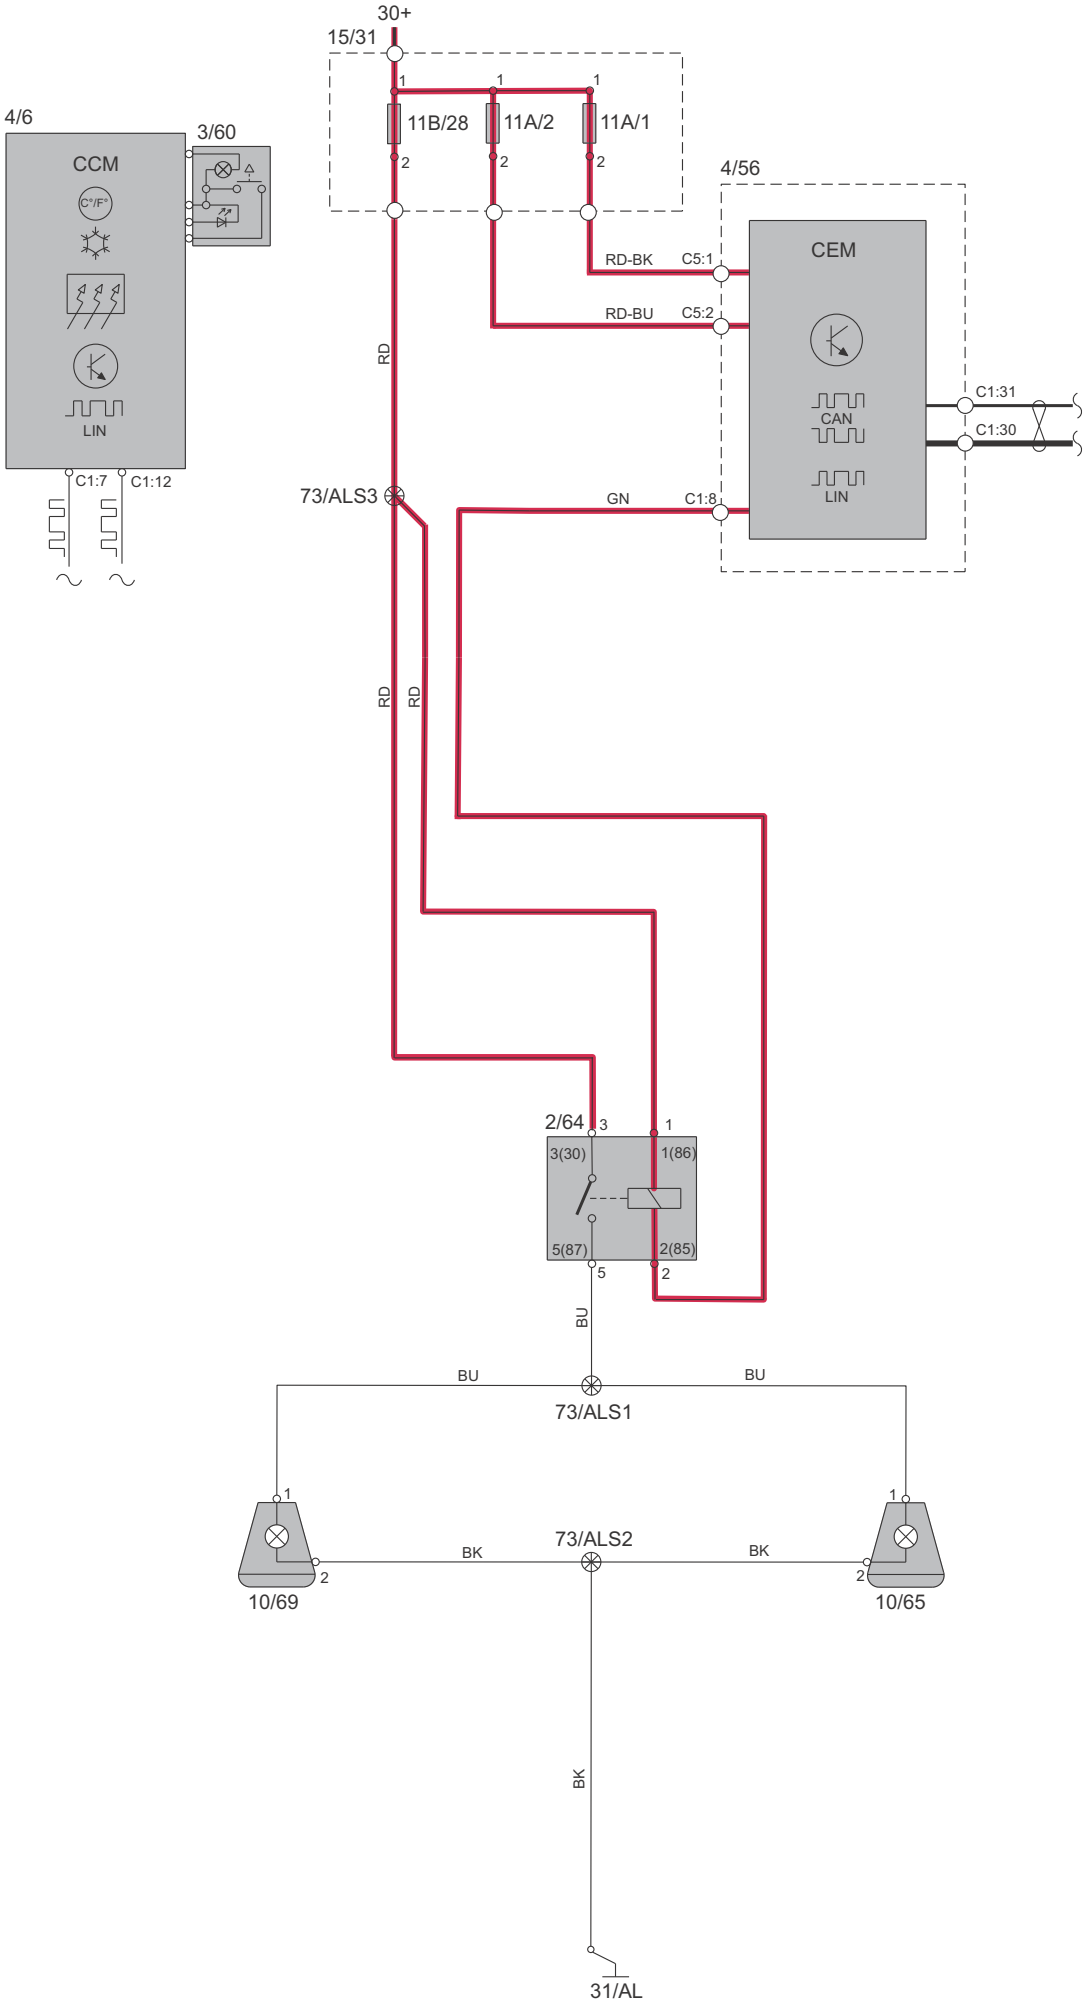

Группа 35 Освещение
Освещение, держатель кружек и пол

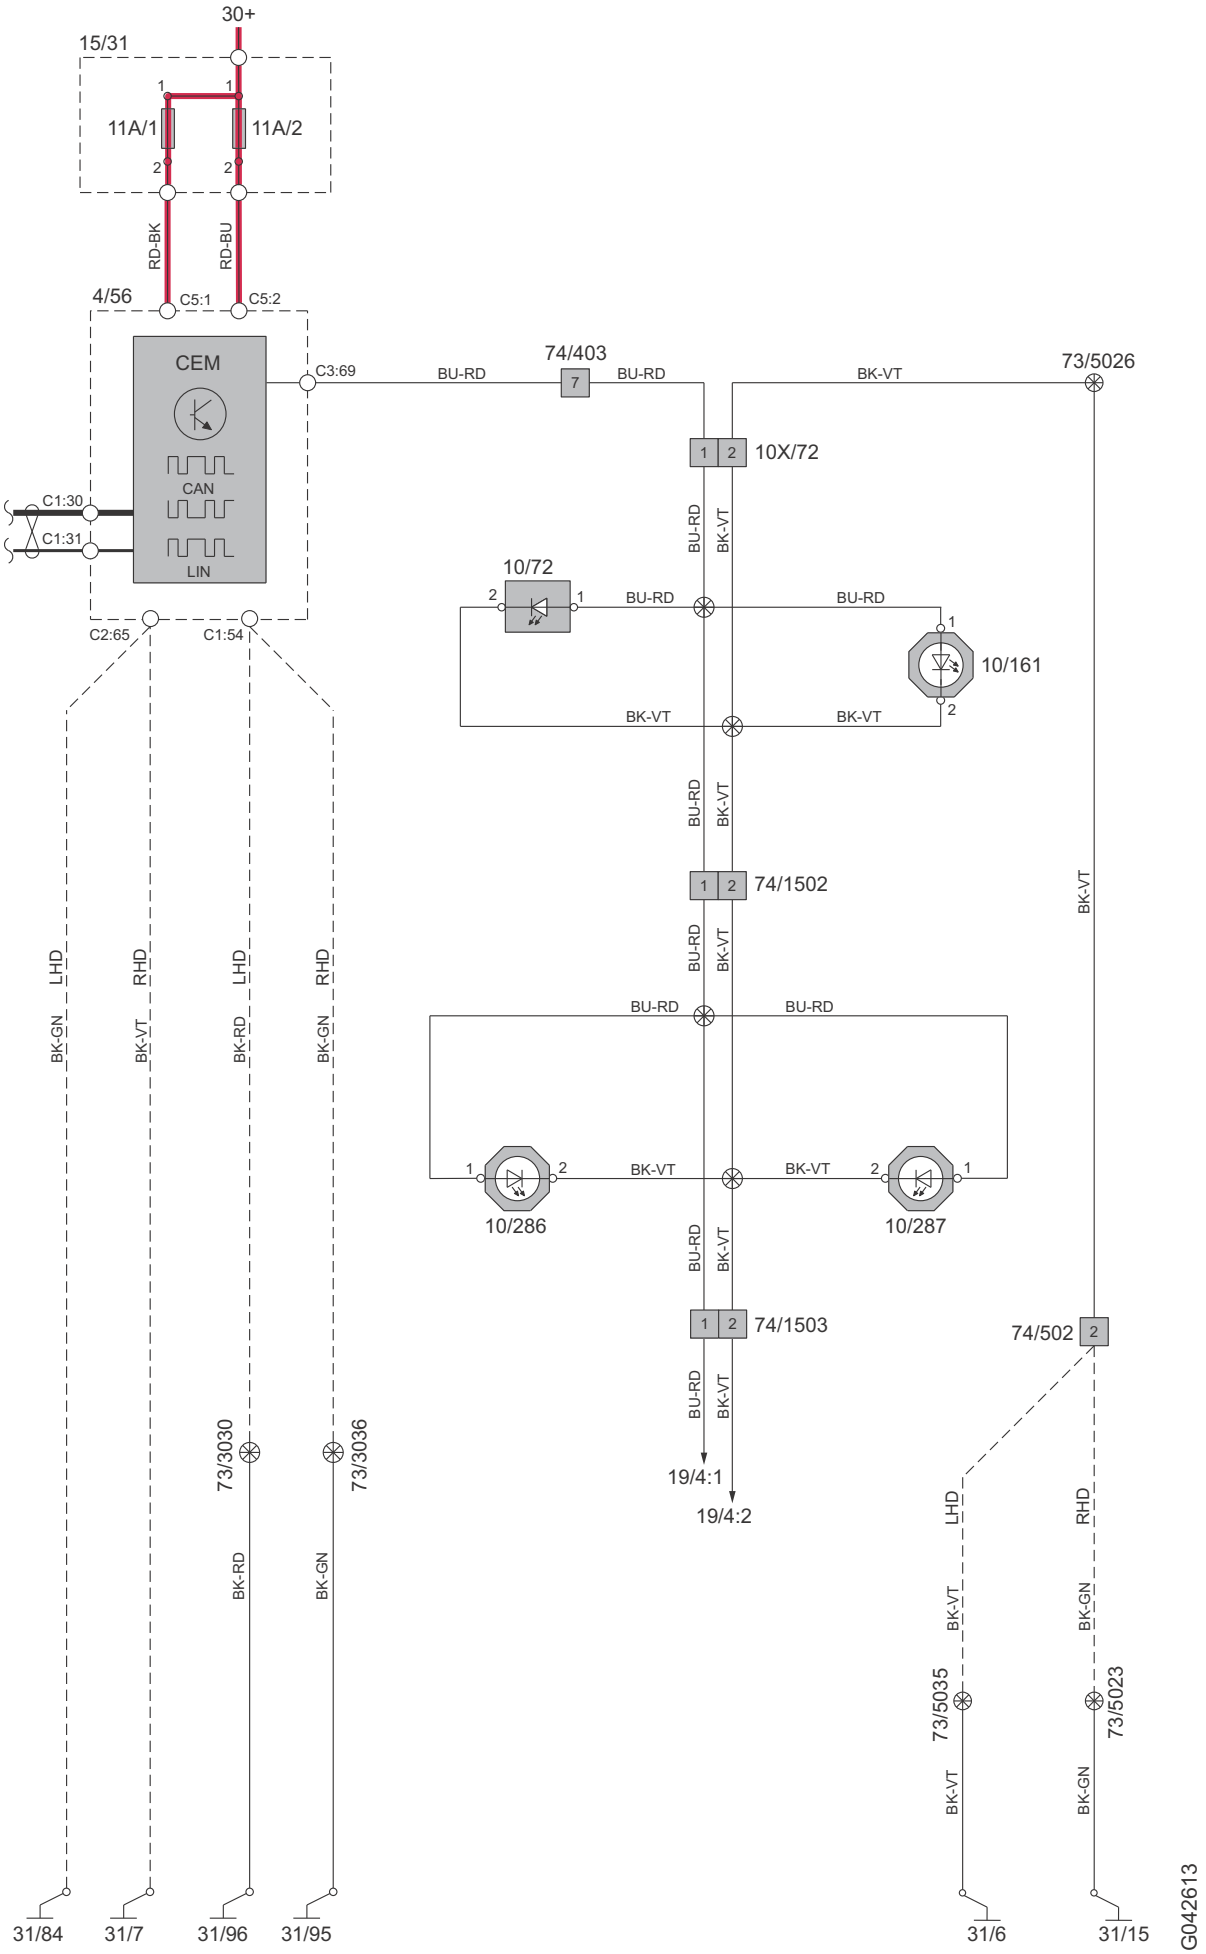

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Датчик дождя

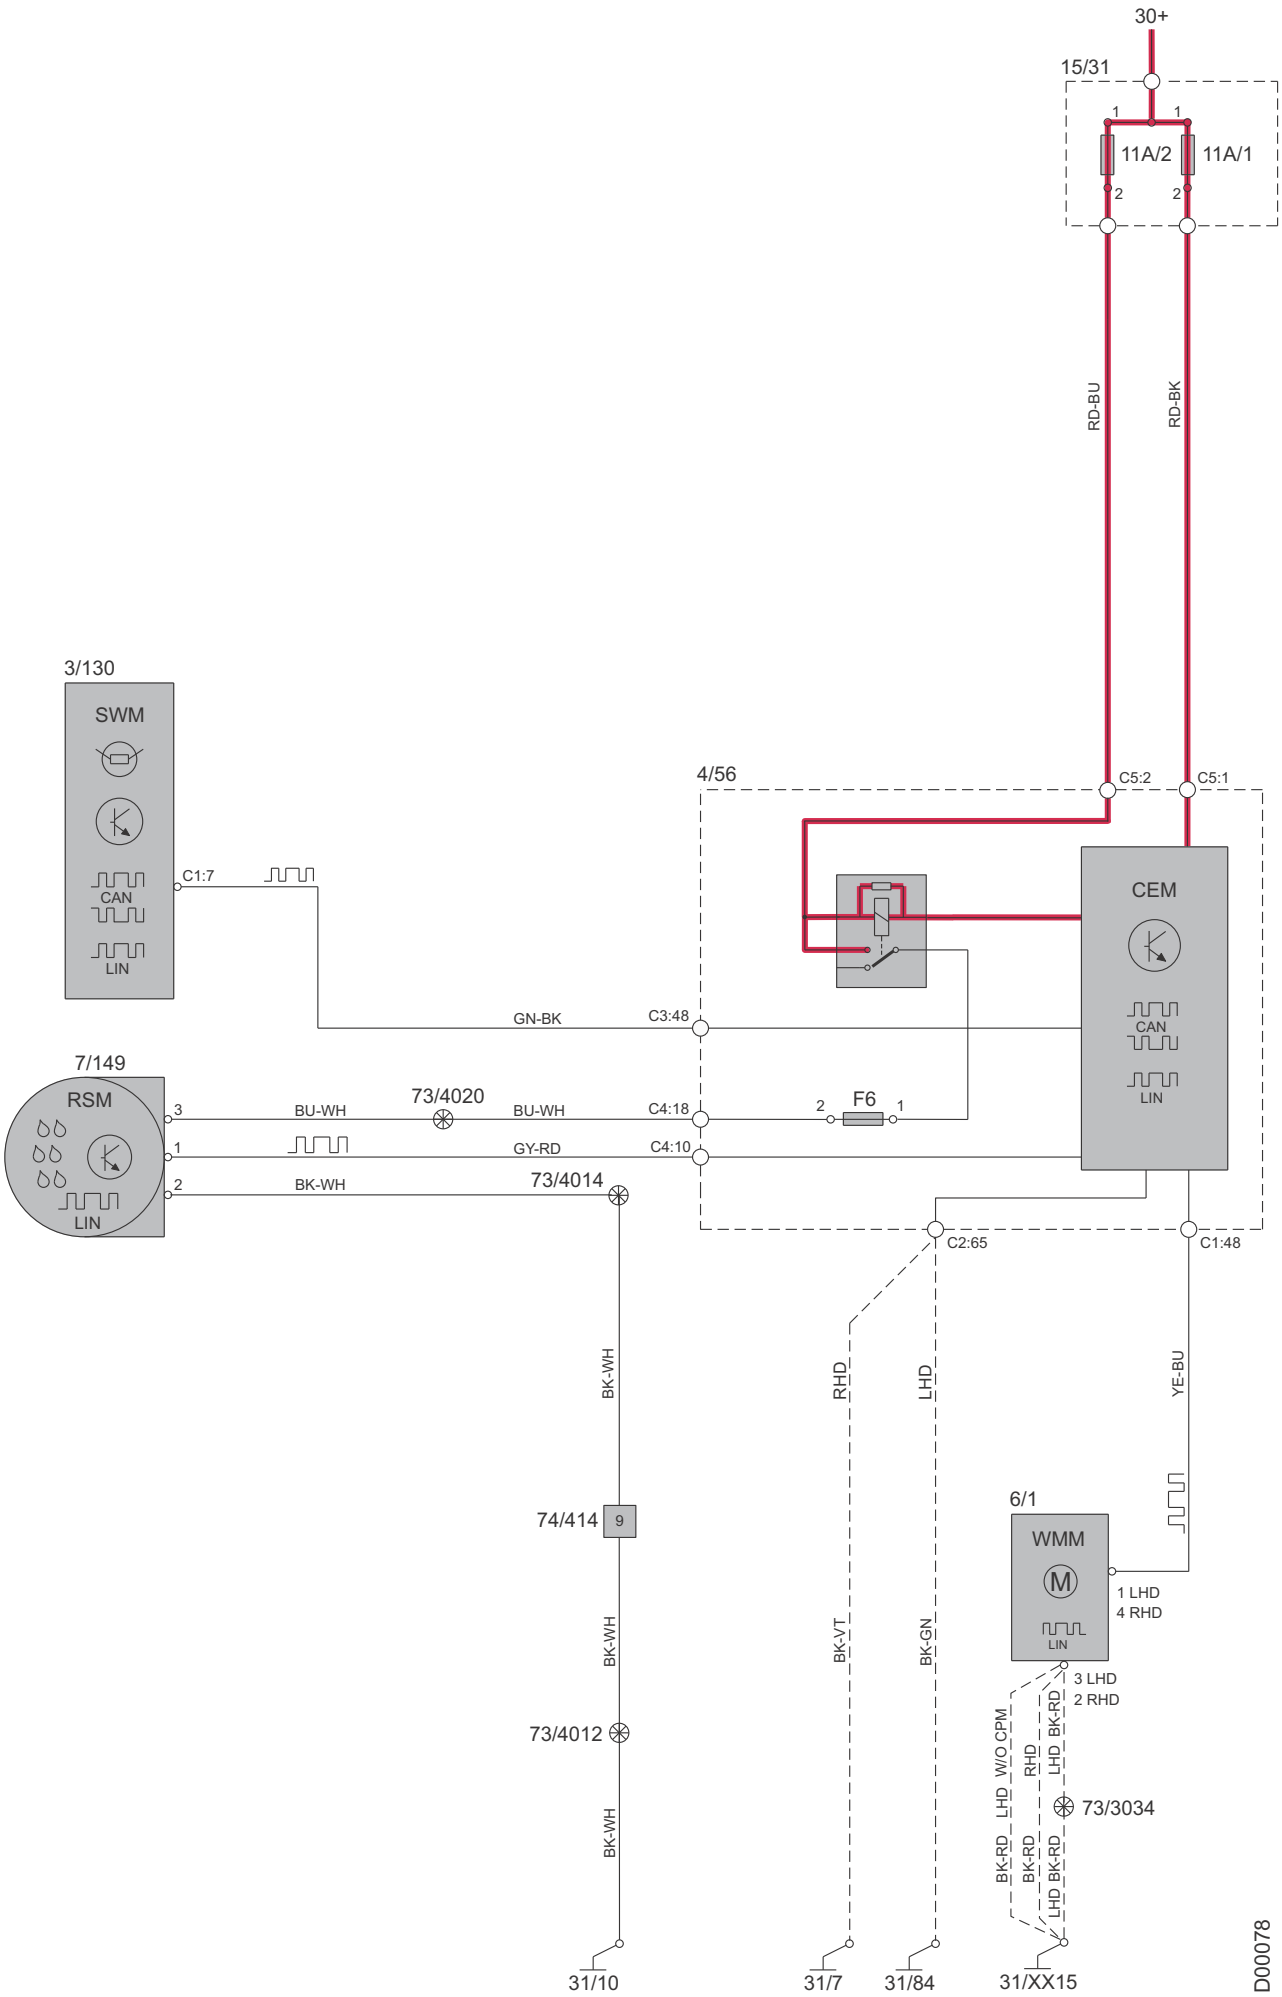

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы ЛР V70

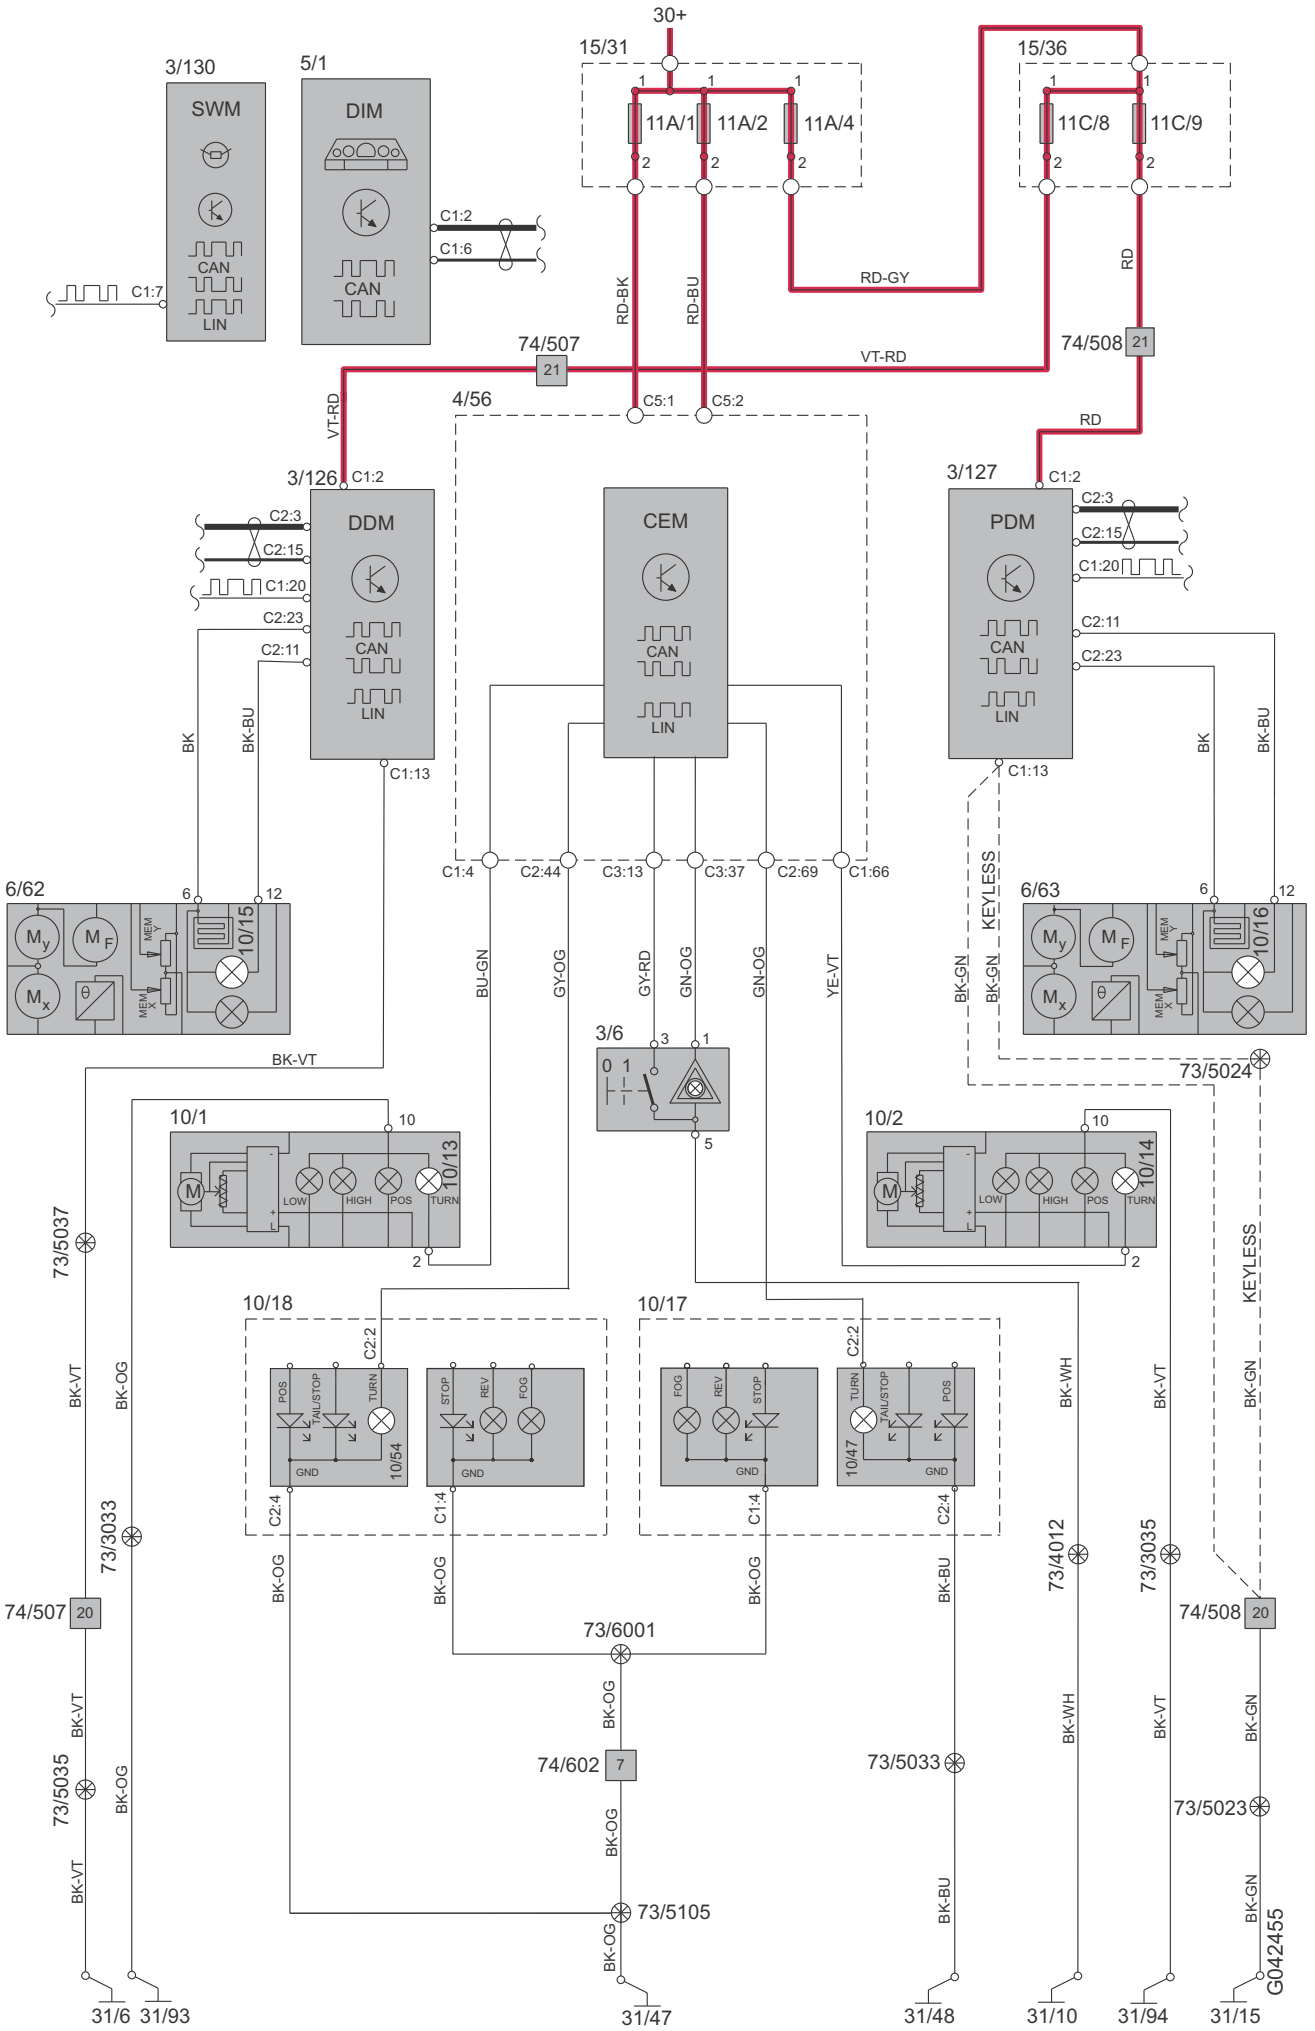

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы ЛР S80

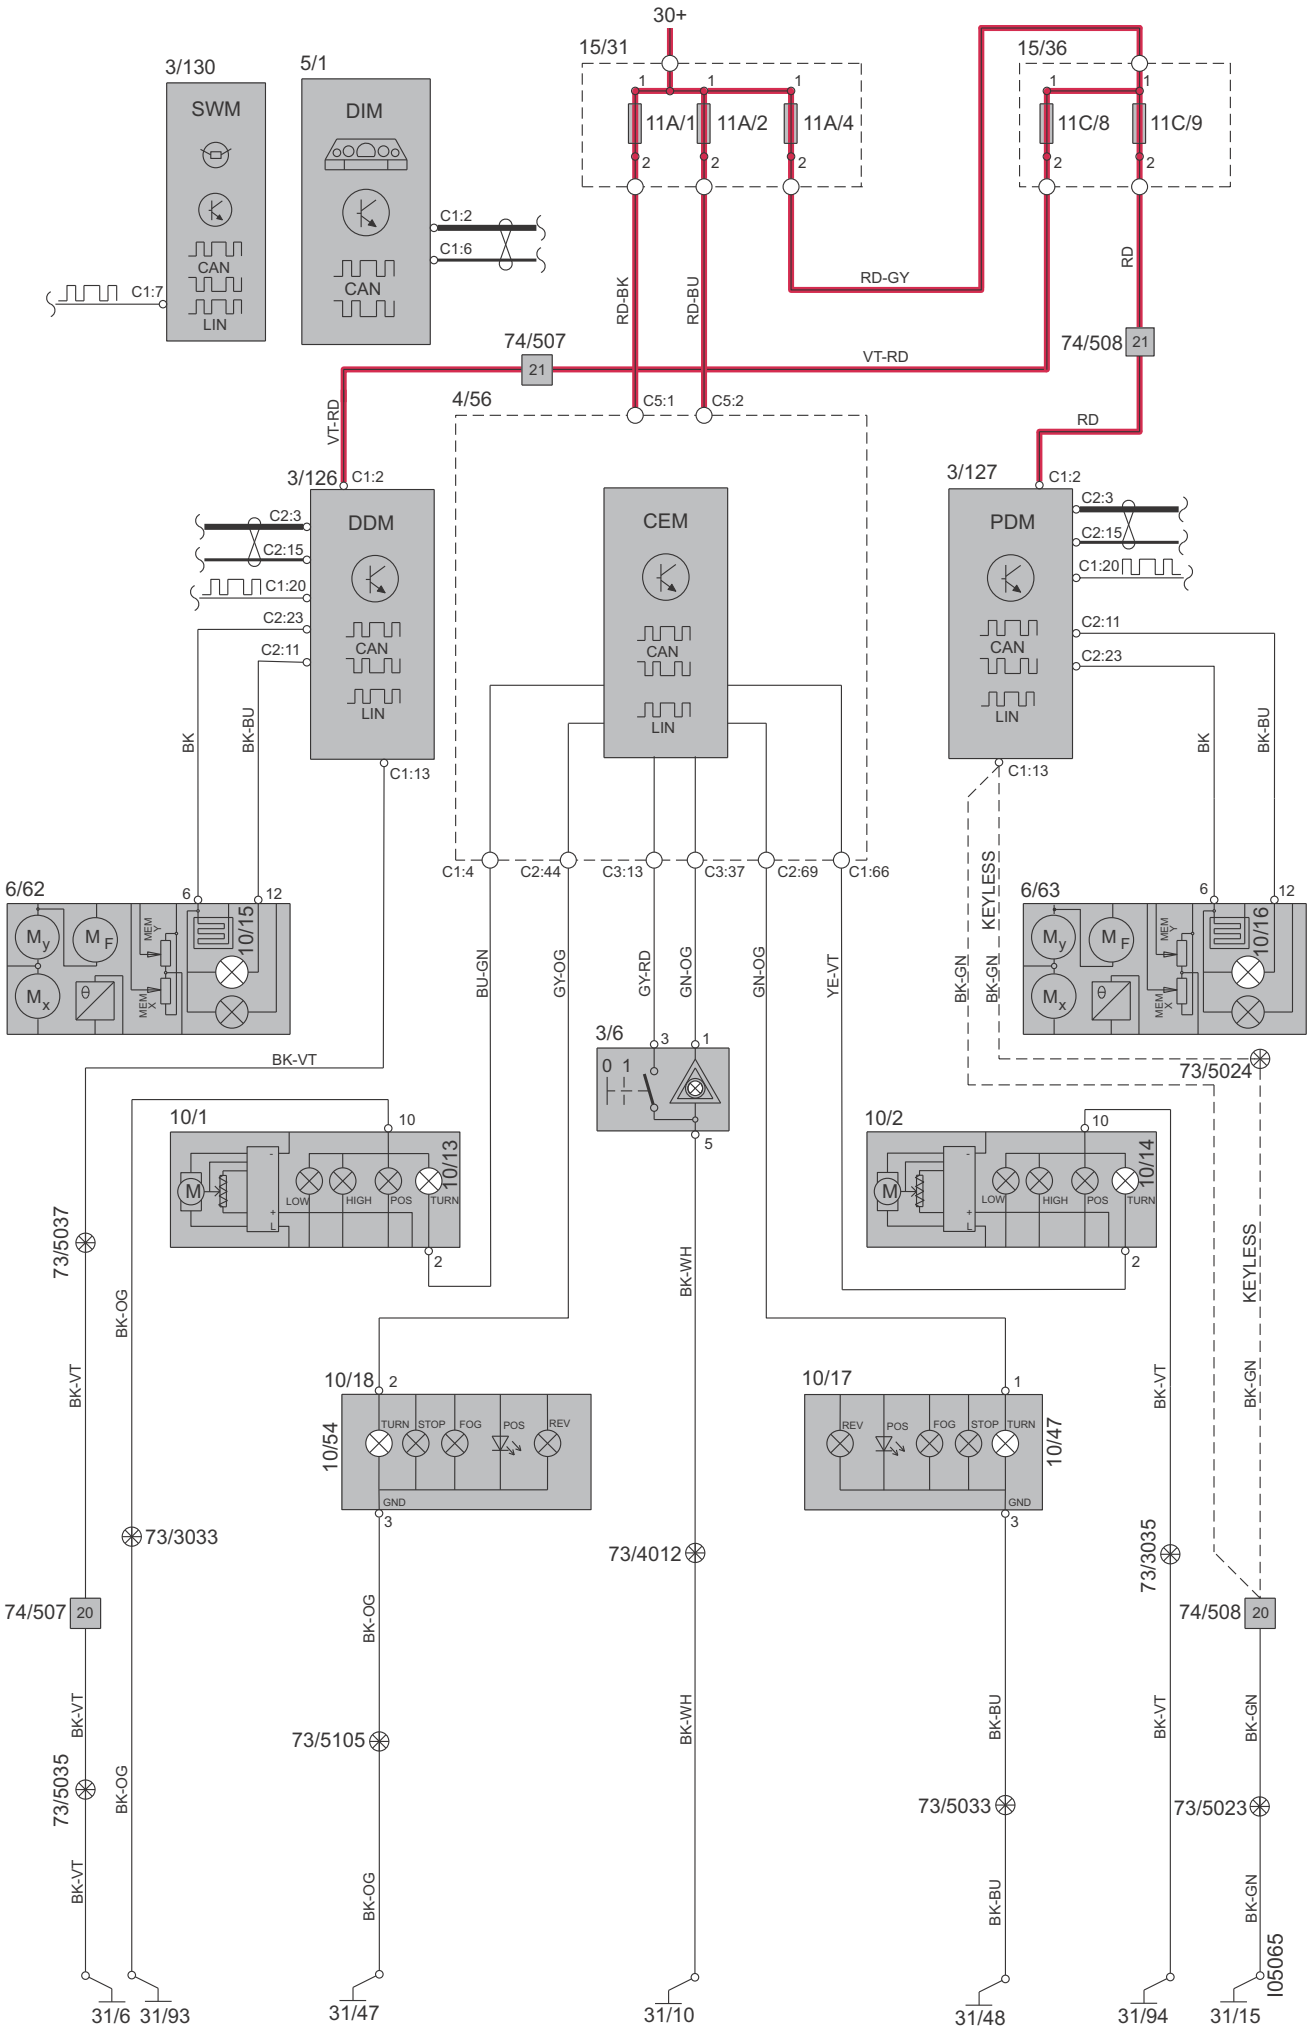

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы ПР V70

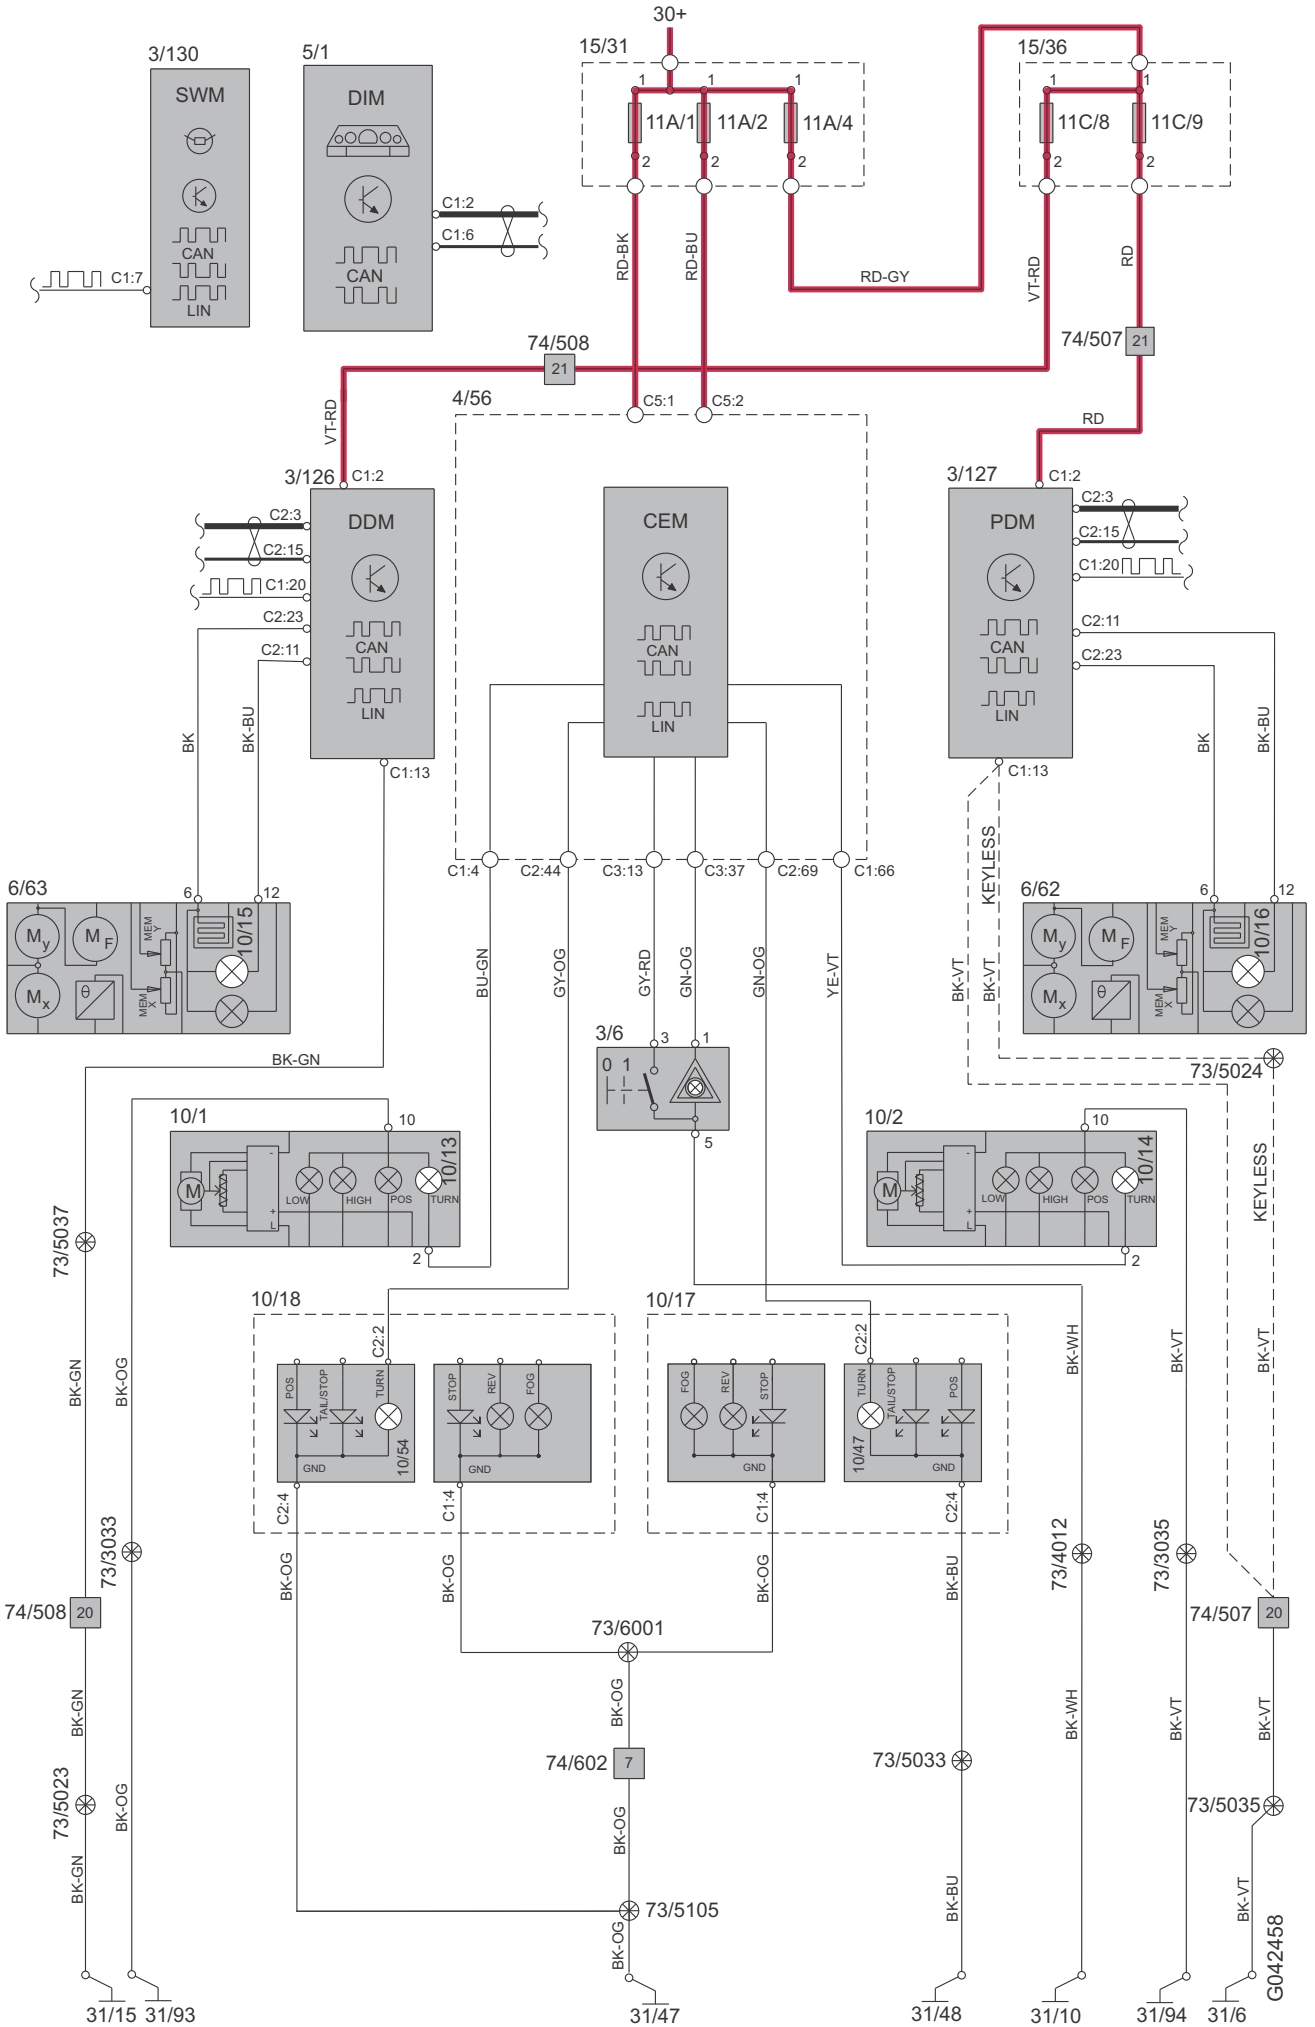

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы ПР S80

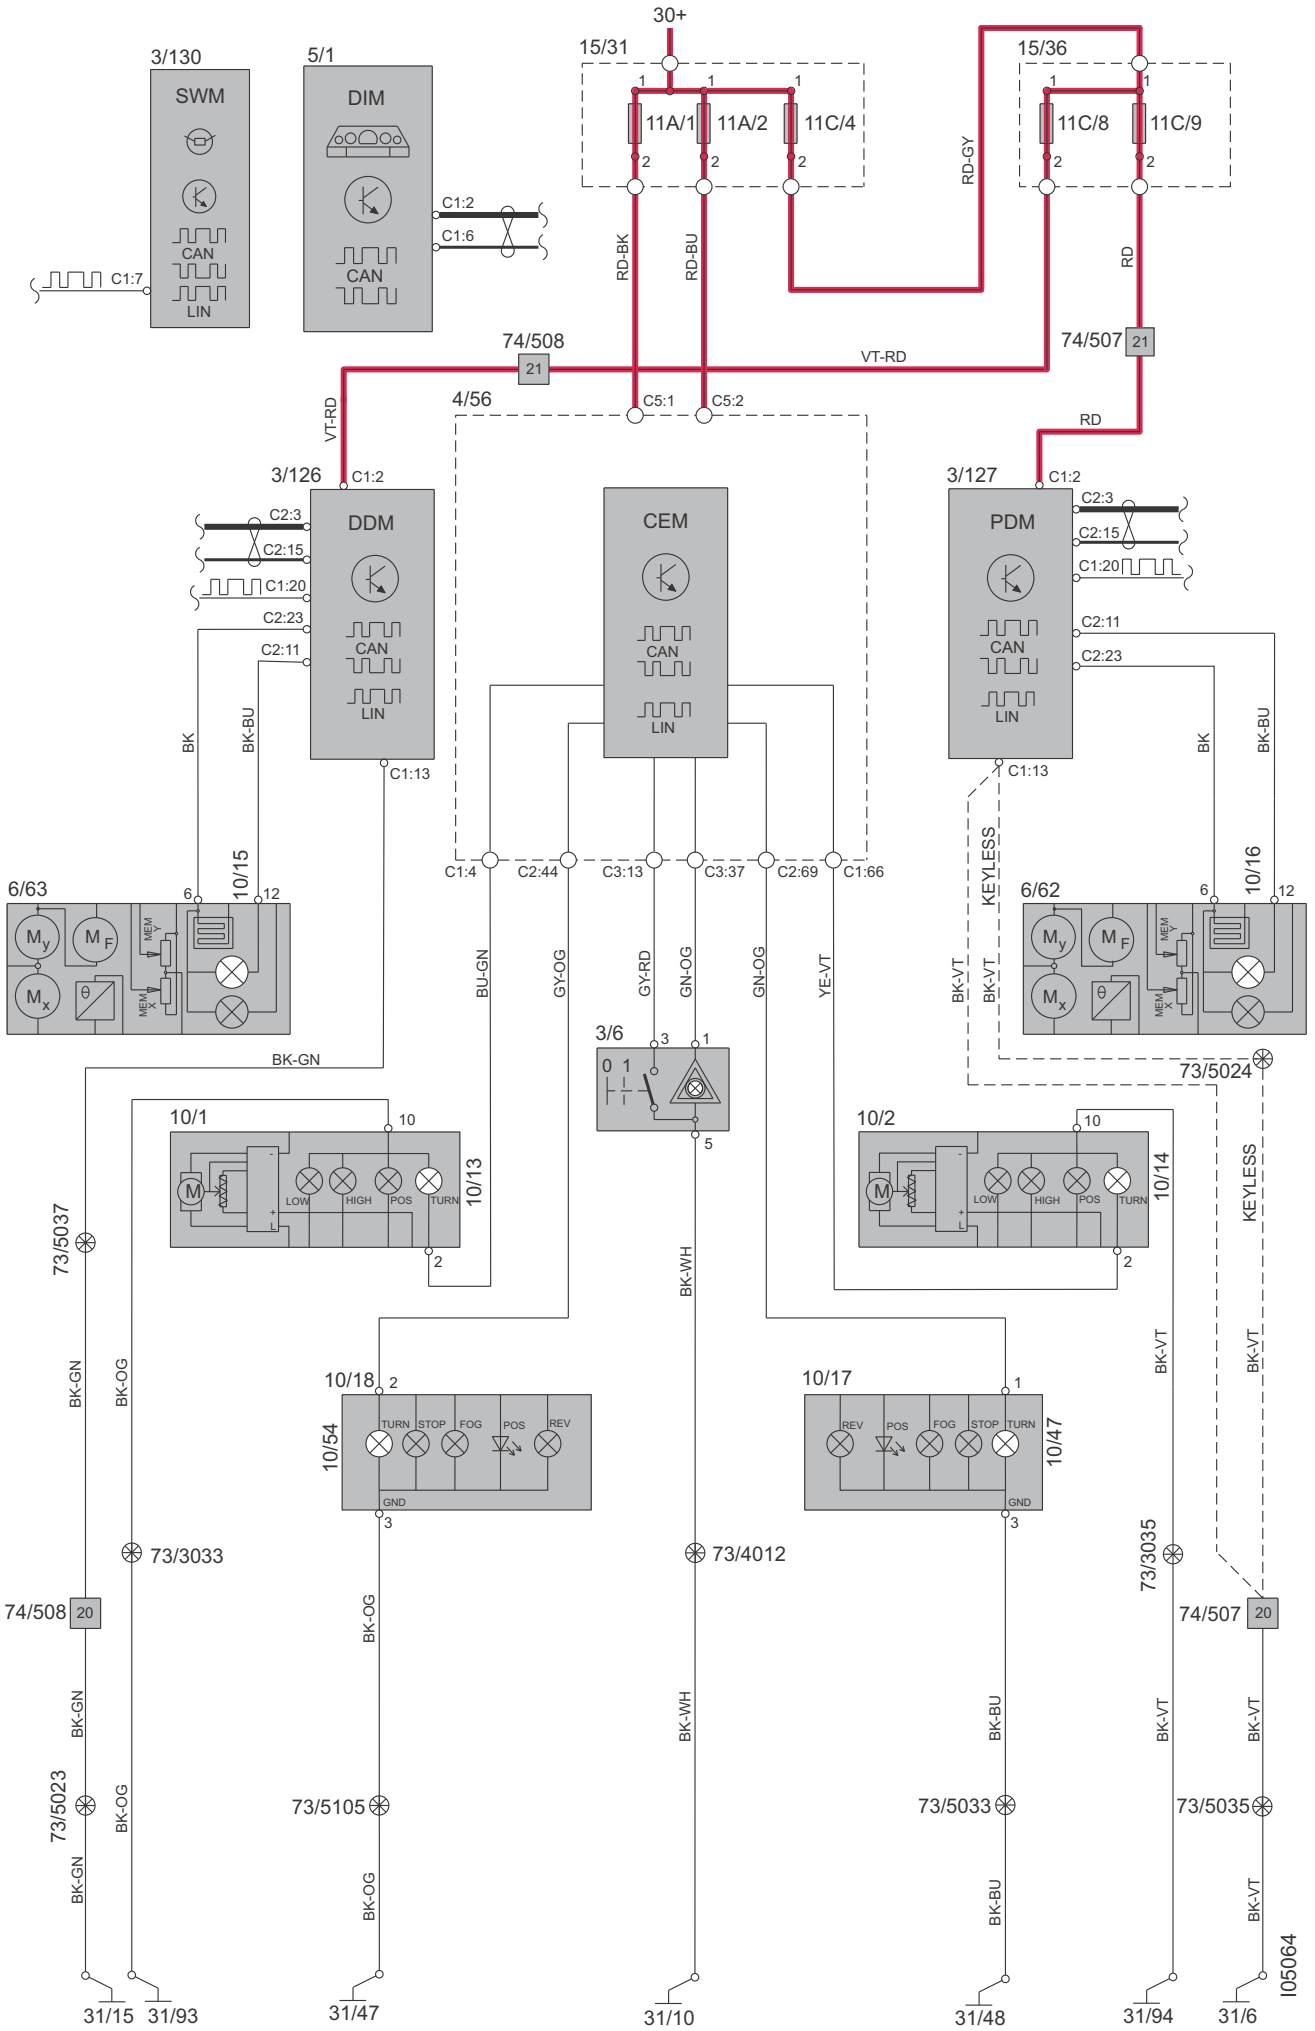

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Очистители/омыватели, ветровое стекло

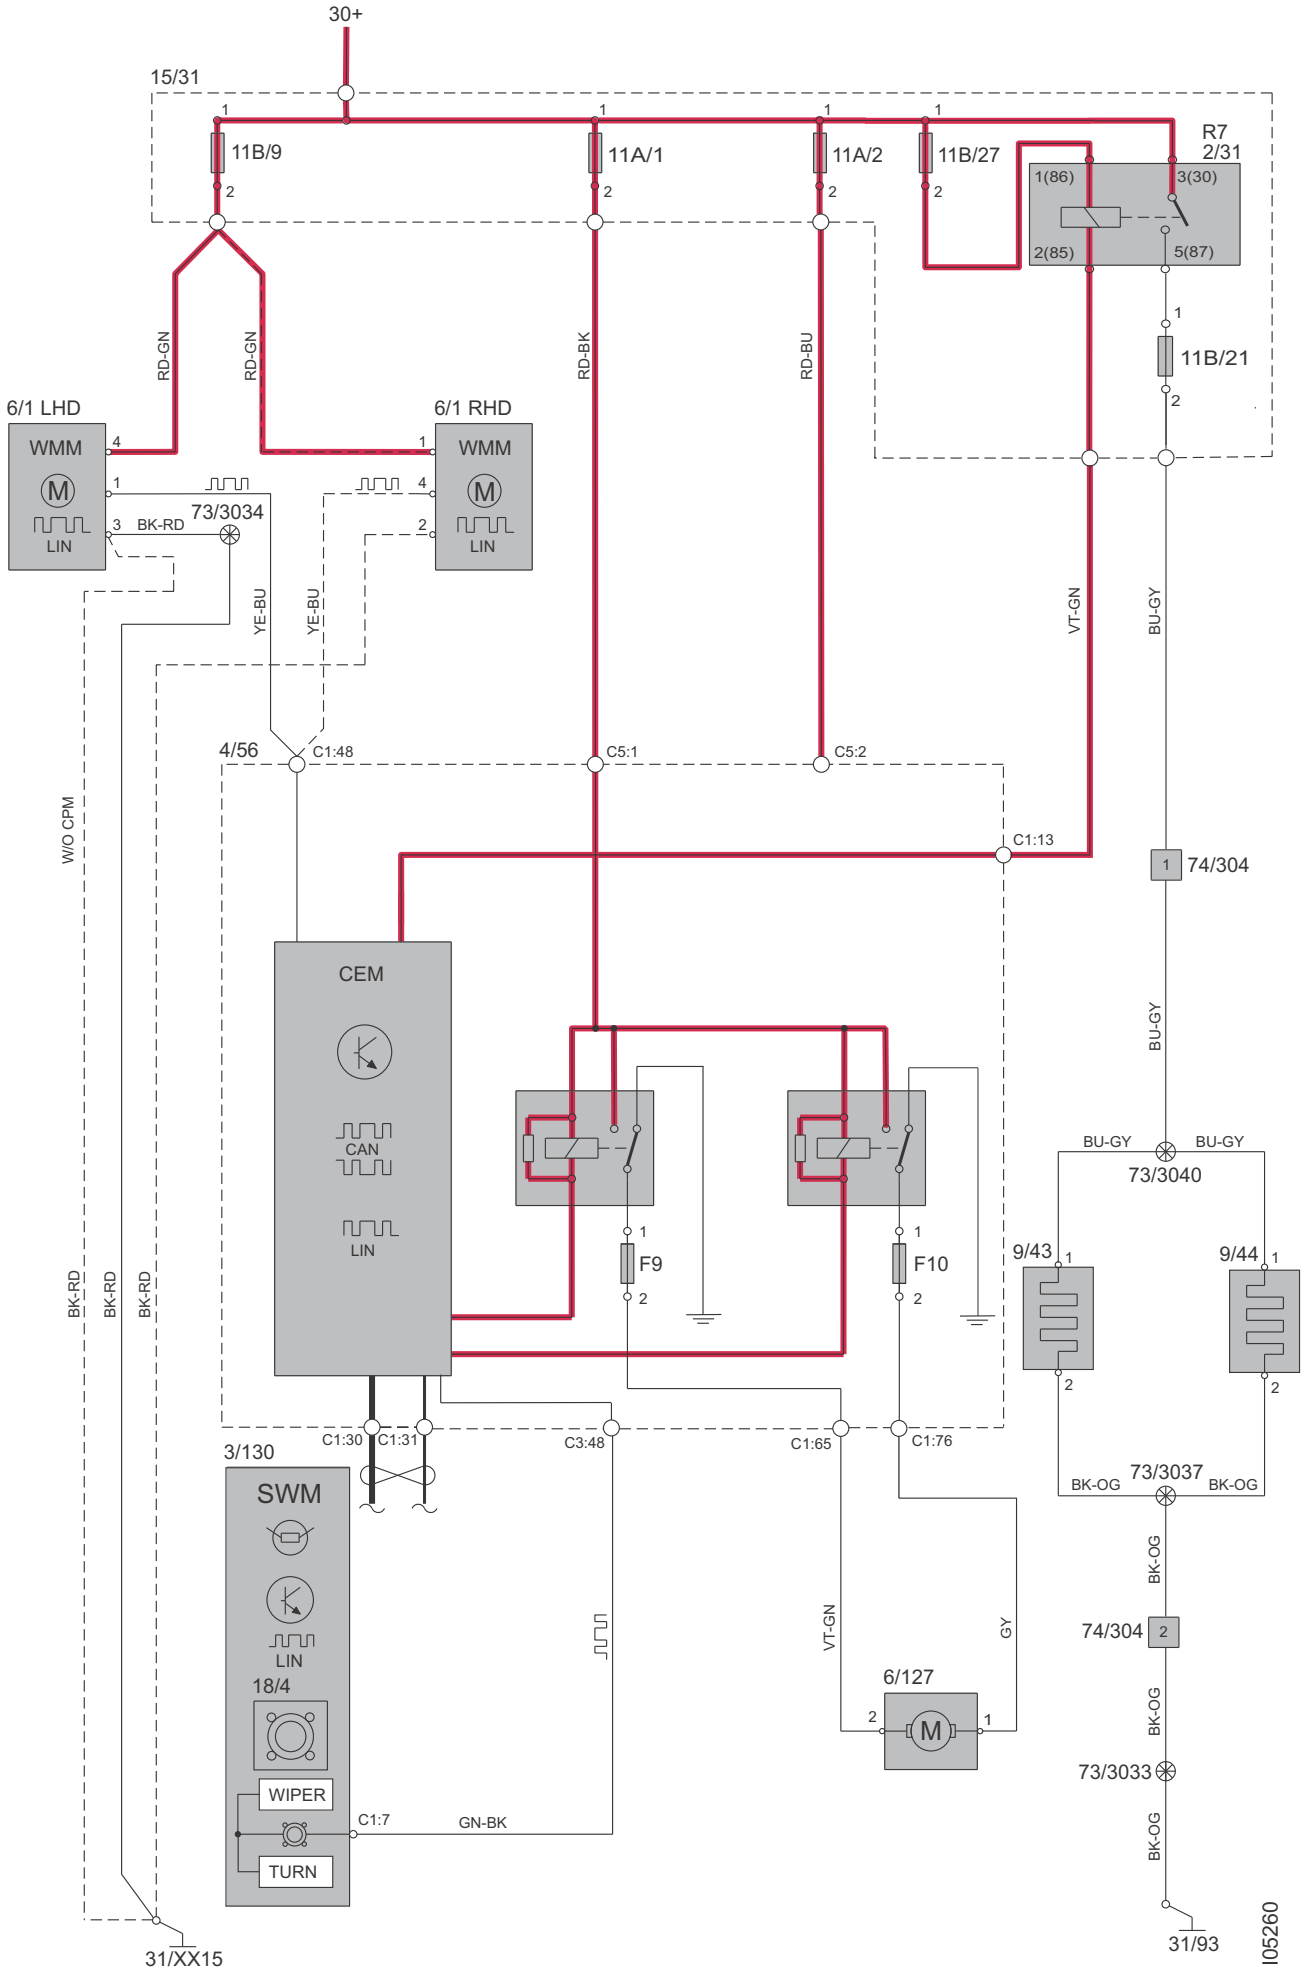

Высоконапорные омыватели фар

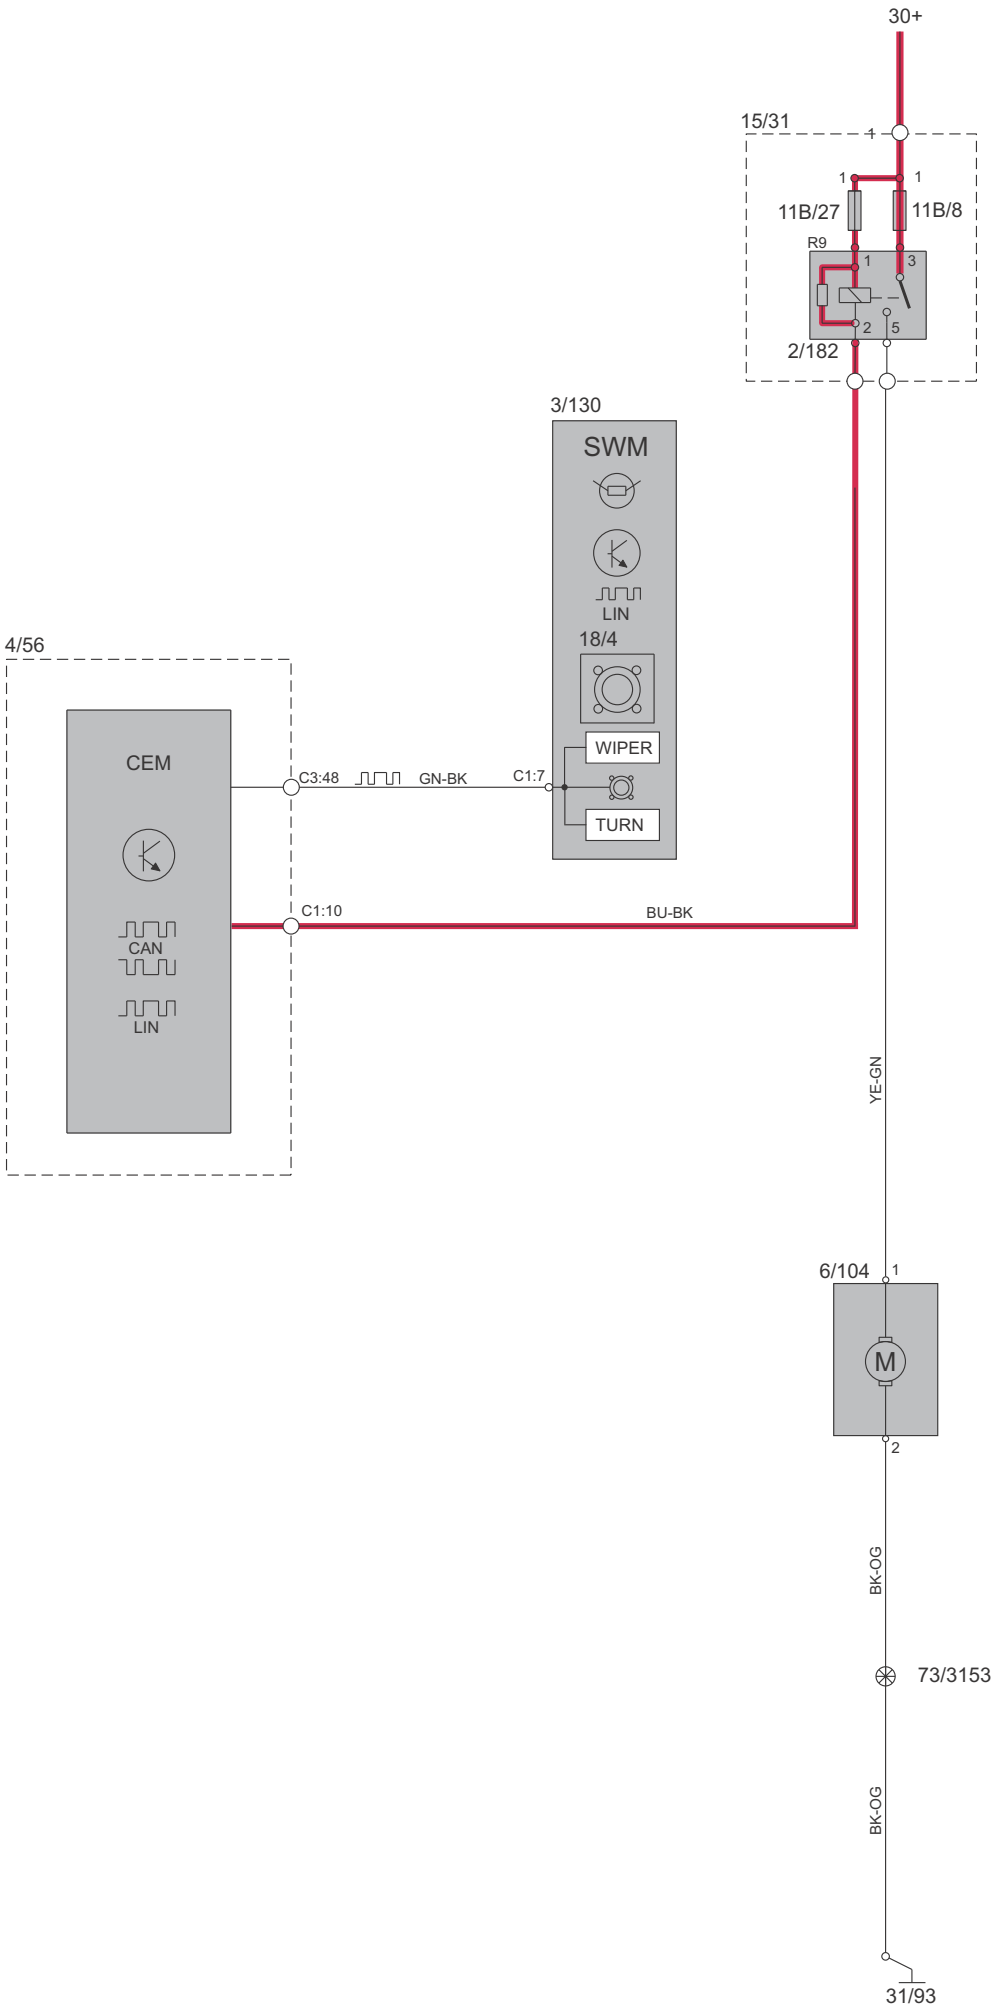

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Очистители/омыватели, заднее стекло

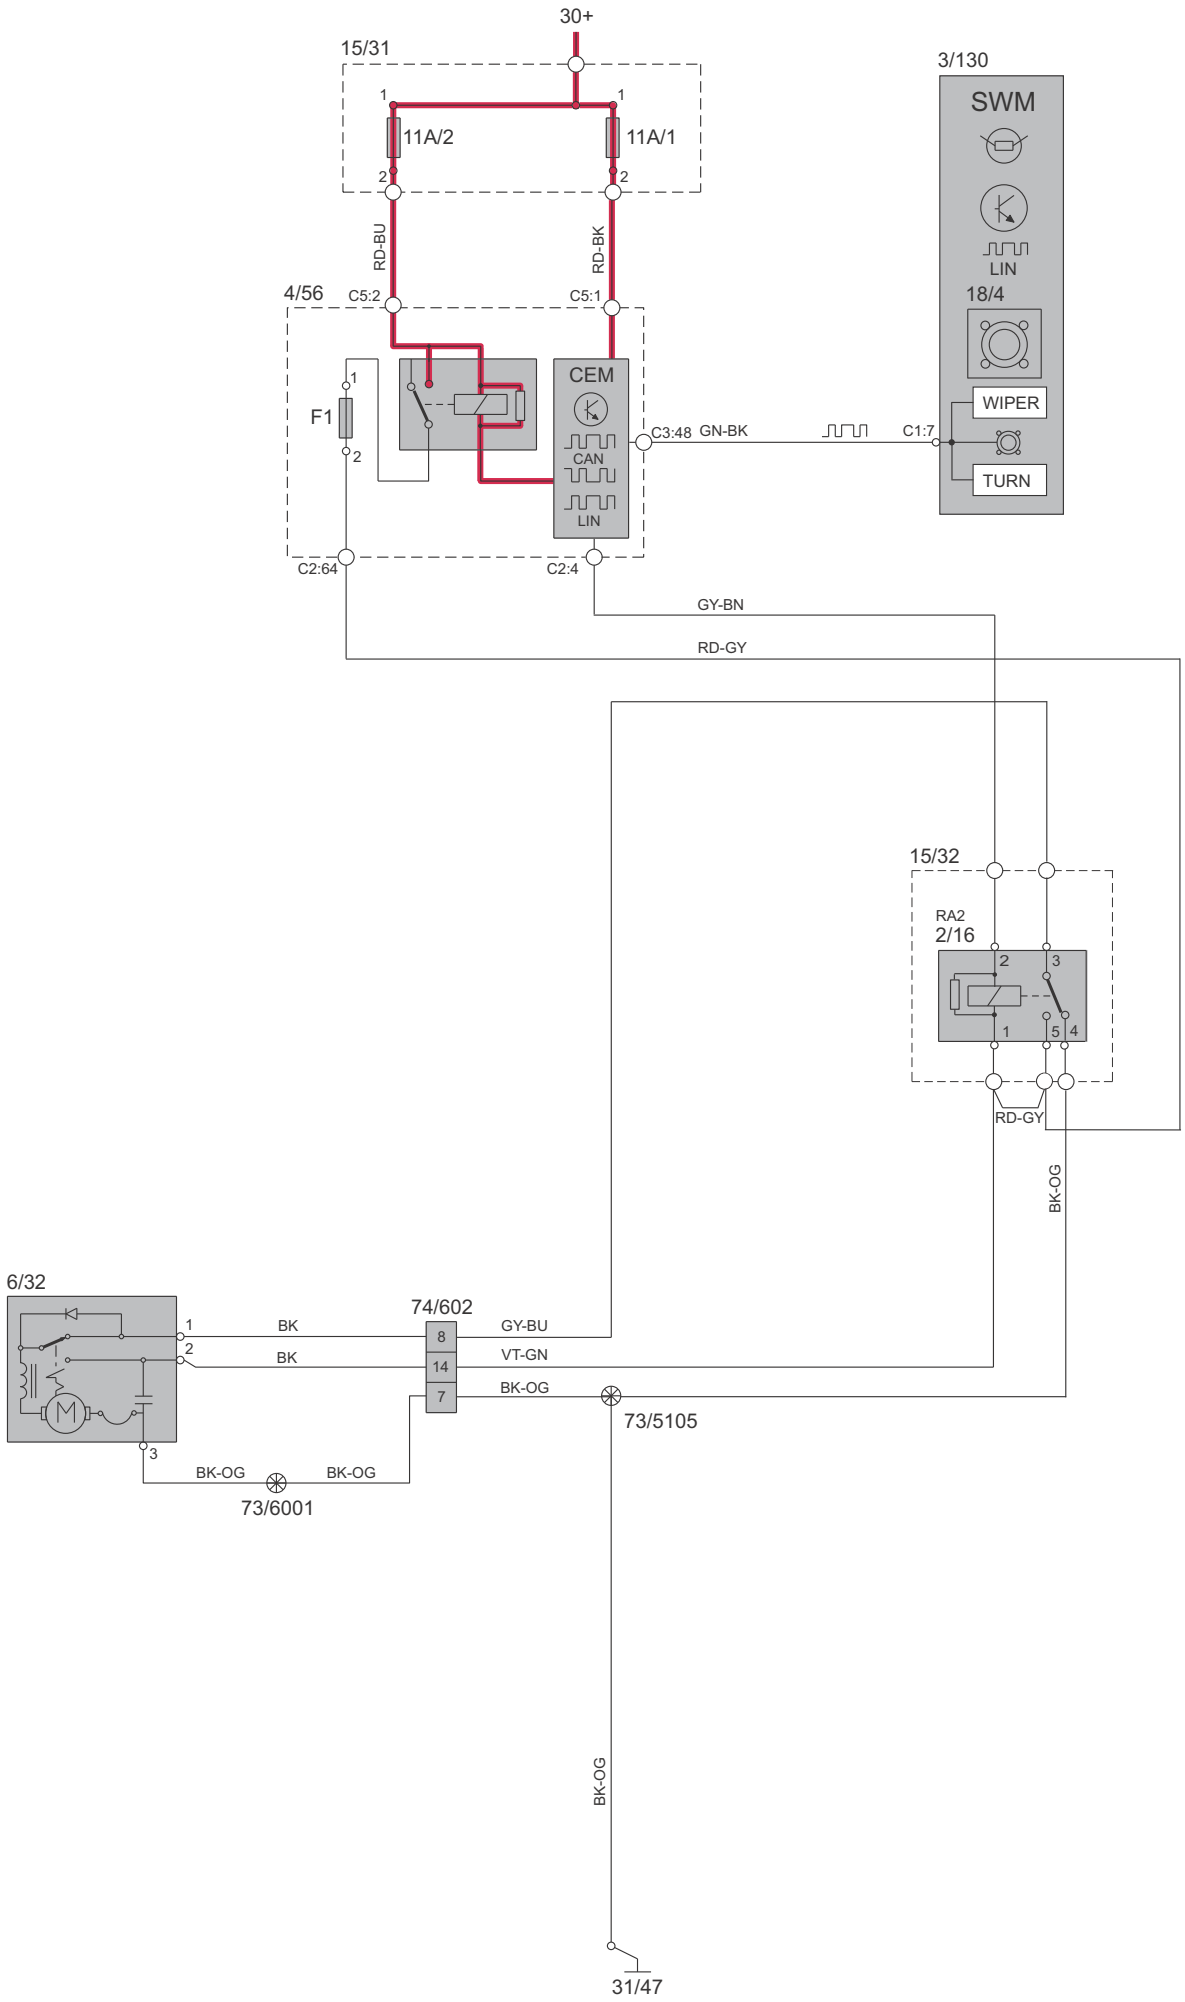

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Бесключевой автомобиль 1:2

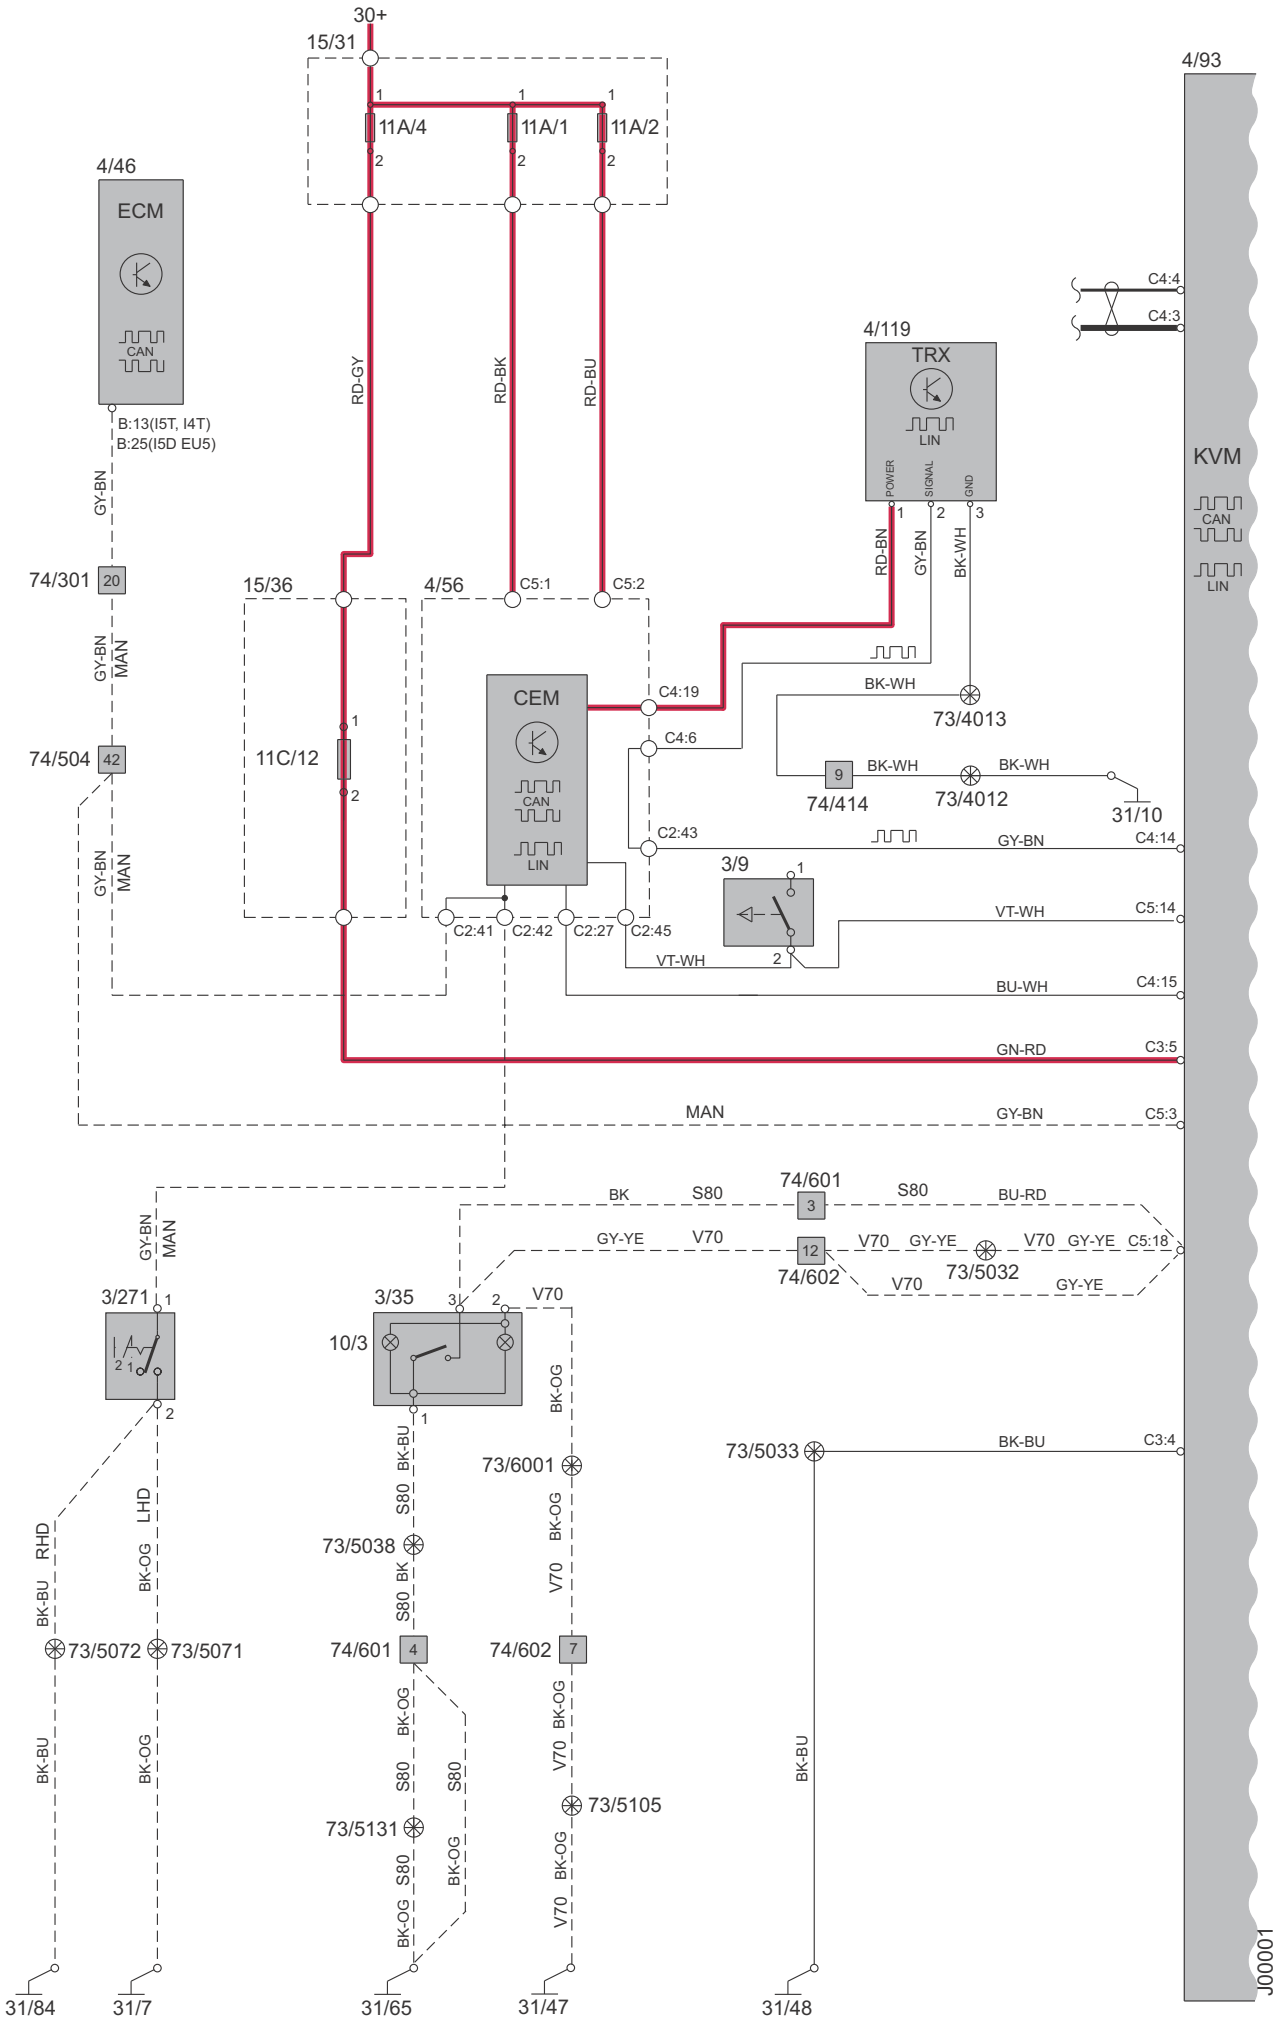

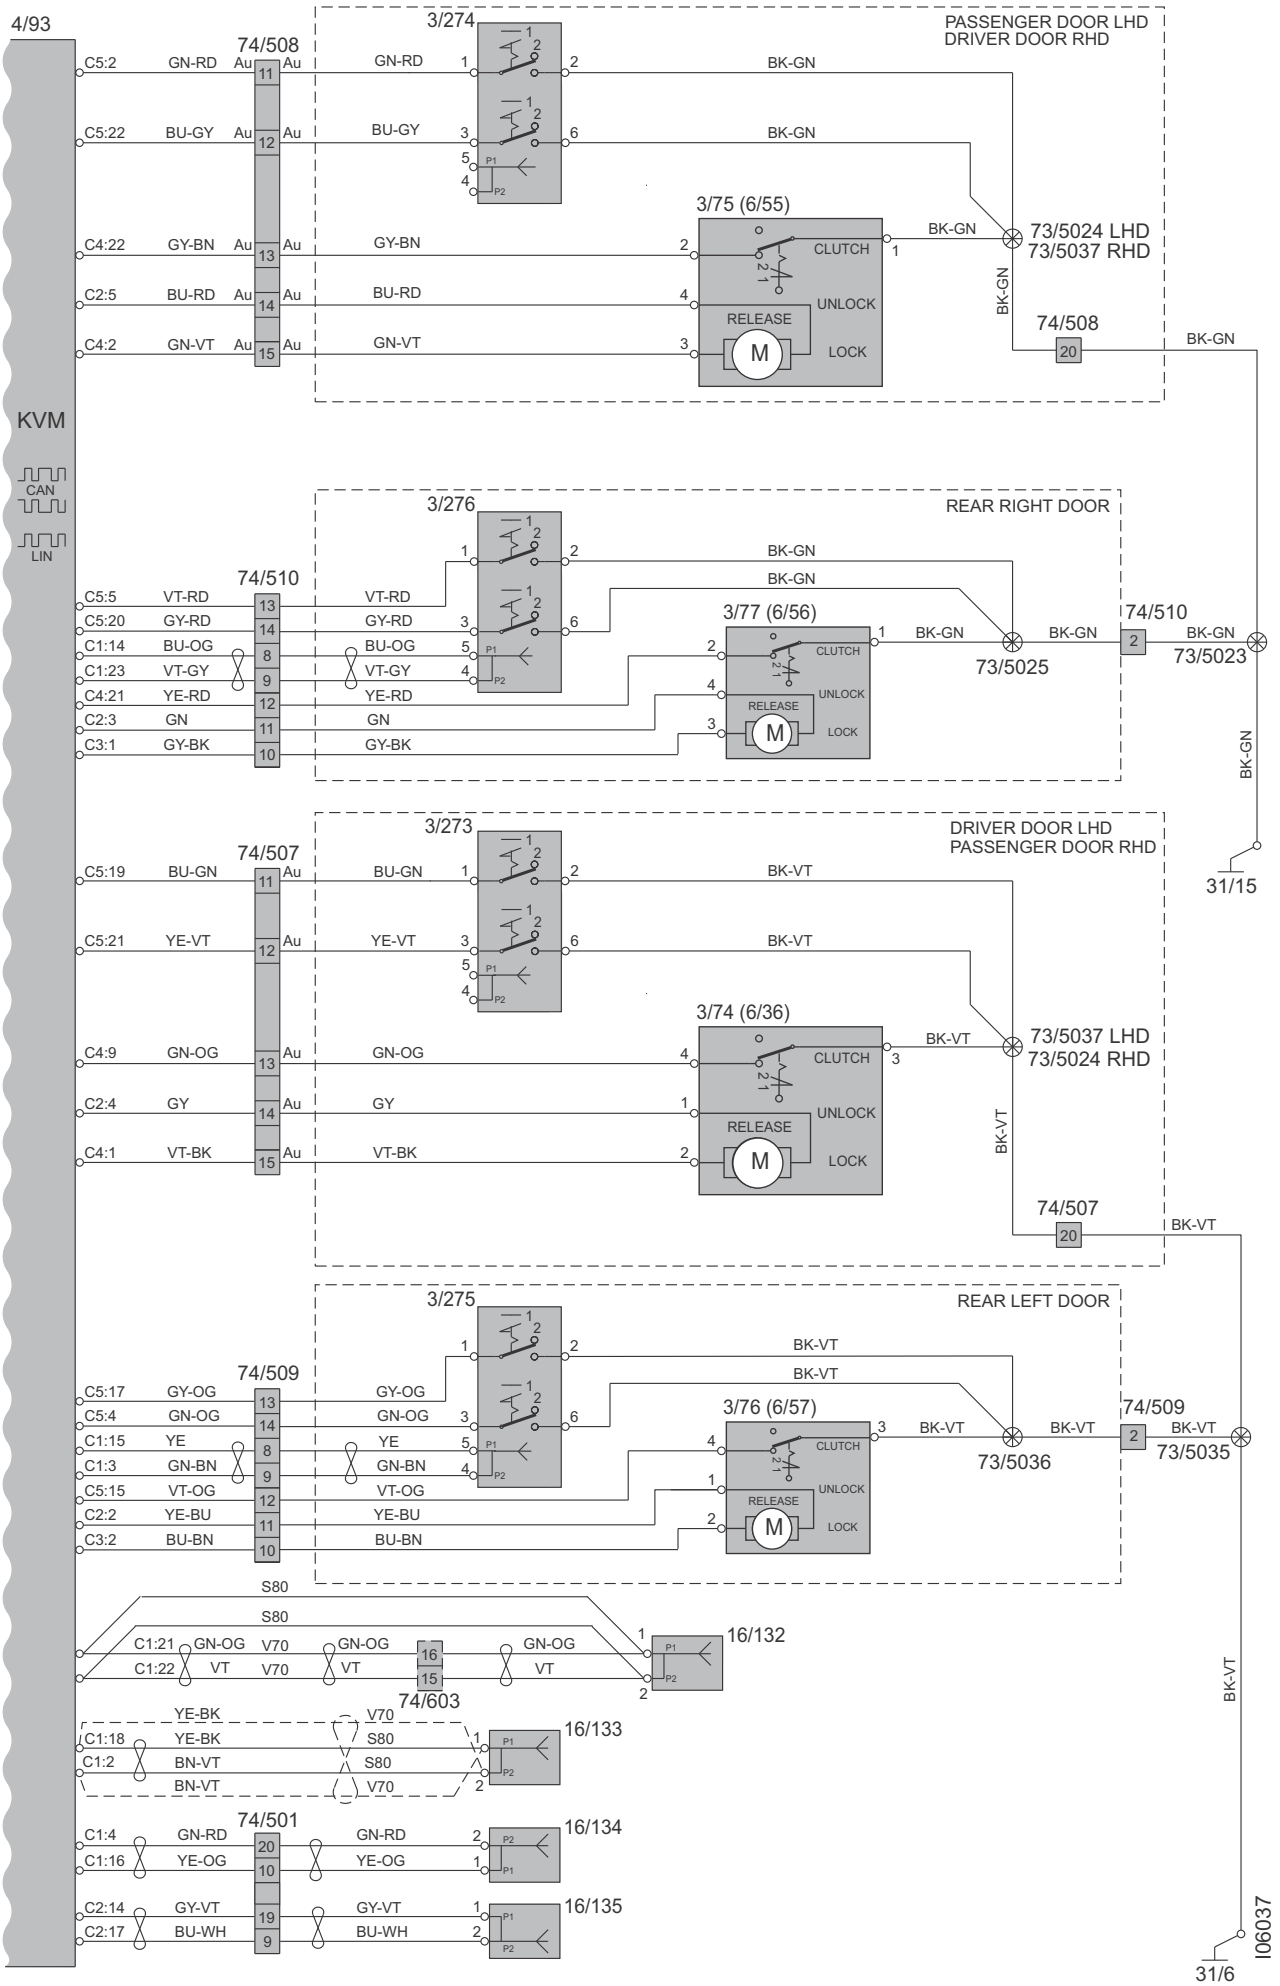
4/93
KVM
CAN
LIN
74/508
3/274
PASSENGER DOOR LHD
DRIVER DOOR RHD
C5:2 GN-RD
C5:22 BU-GY
C4:22 GY-BN
C2:5 BU-RD
C4:2 GN-VT
3/75 (6/55)
CLUTCH
UNLOCK
RELEASE
LOCK
73/5024 LHD
73/5037 RHD
74/508
20
74/510
3/276
REAR RIGHT DOOR
C5:5 VT-RD
C5:20 GY-RD
C1:14 BU-OG
C1:23 VT-GY
C4:21 YE-RD
C2:3 GN
C3:1 GY-BK
3/77 (6/56)
73/5025
74/510
73/5023
31/15
74/507
3/273
DRIVER DOOR LHD
PASSENGER DOOR RHD
C5:19 BU-GN
C5:21 YE-VT
C4:9 GN-OG
C2:4 GY
C4:1 VT-BK
3/74 (6/36)
73/5037 LHD
73/5024 RHD
74/507
20
74/509
3/275
REAR LEFT DOOR
C5:17 GY-OG
C5:4 GN-OG
C1:15 YE
C1:3 GN-BN
C5:15 VT-OG
C2:2 YE-BU
C3:2 BU-BN
3/76 (6/57)
73/5036
74/509
73/5035
S80
C1:21 GN-OG
C1:22 VT
74/603
16/132
C1:18 YE-BK
C1:2 BN-VT
16/133
74/501
C1:4 GN-RD
C1:16 YE-OG
16/134
C2:14 GY-VT
C2:17 BU-WH
16/135
31/6
I06037

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Рожок звукового сигнала

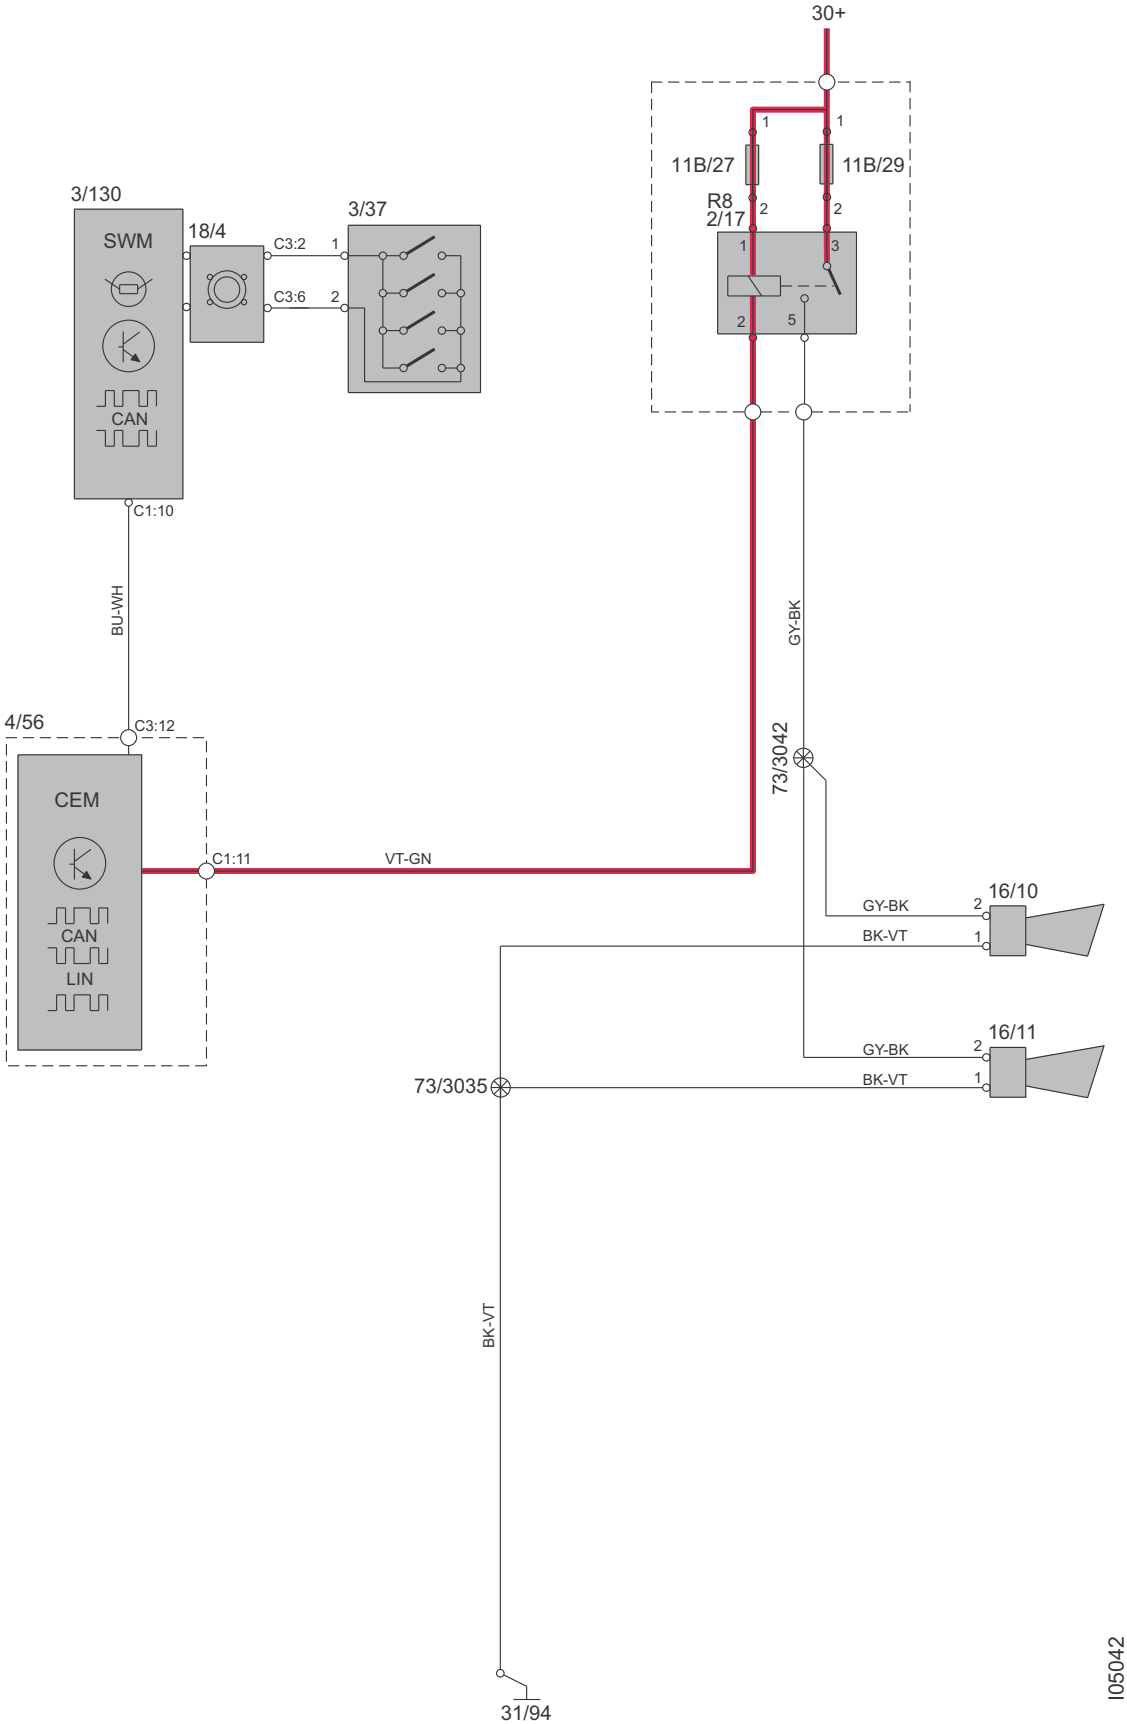

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Противоугонная сигнализация

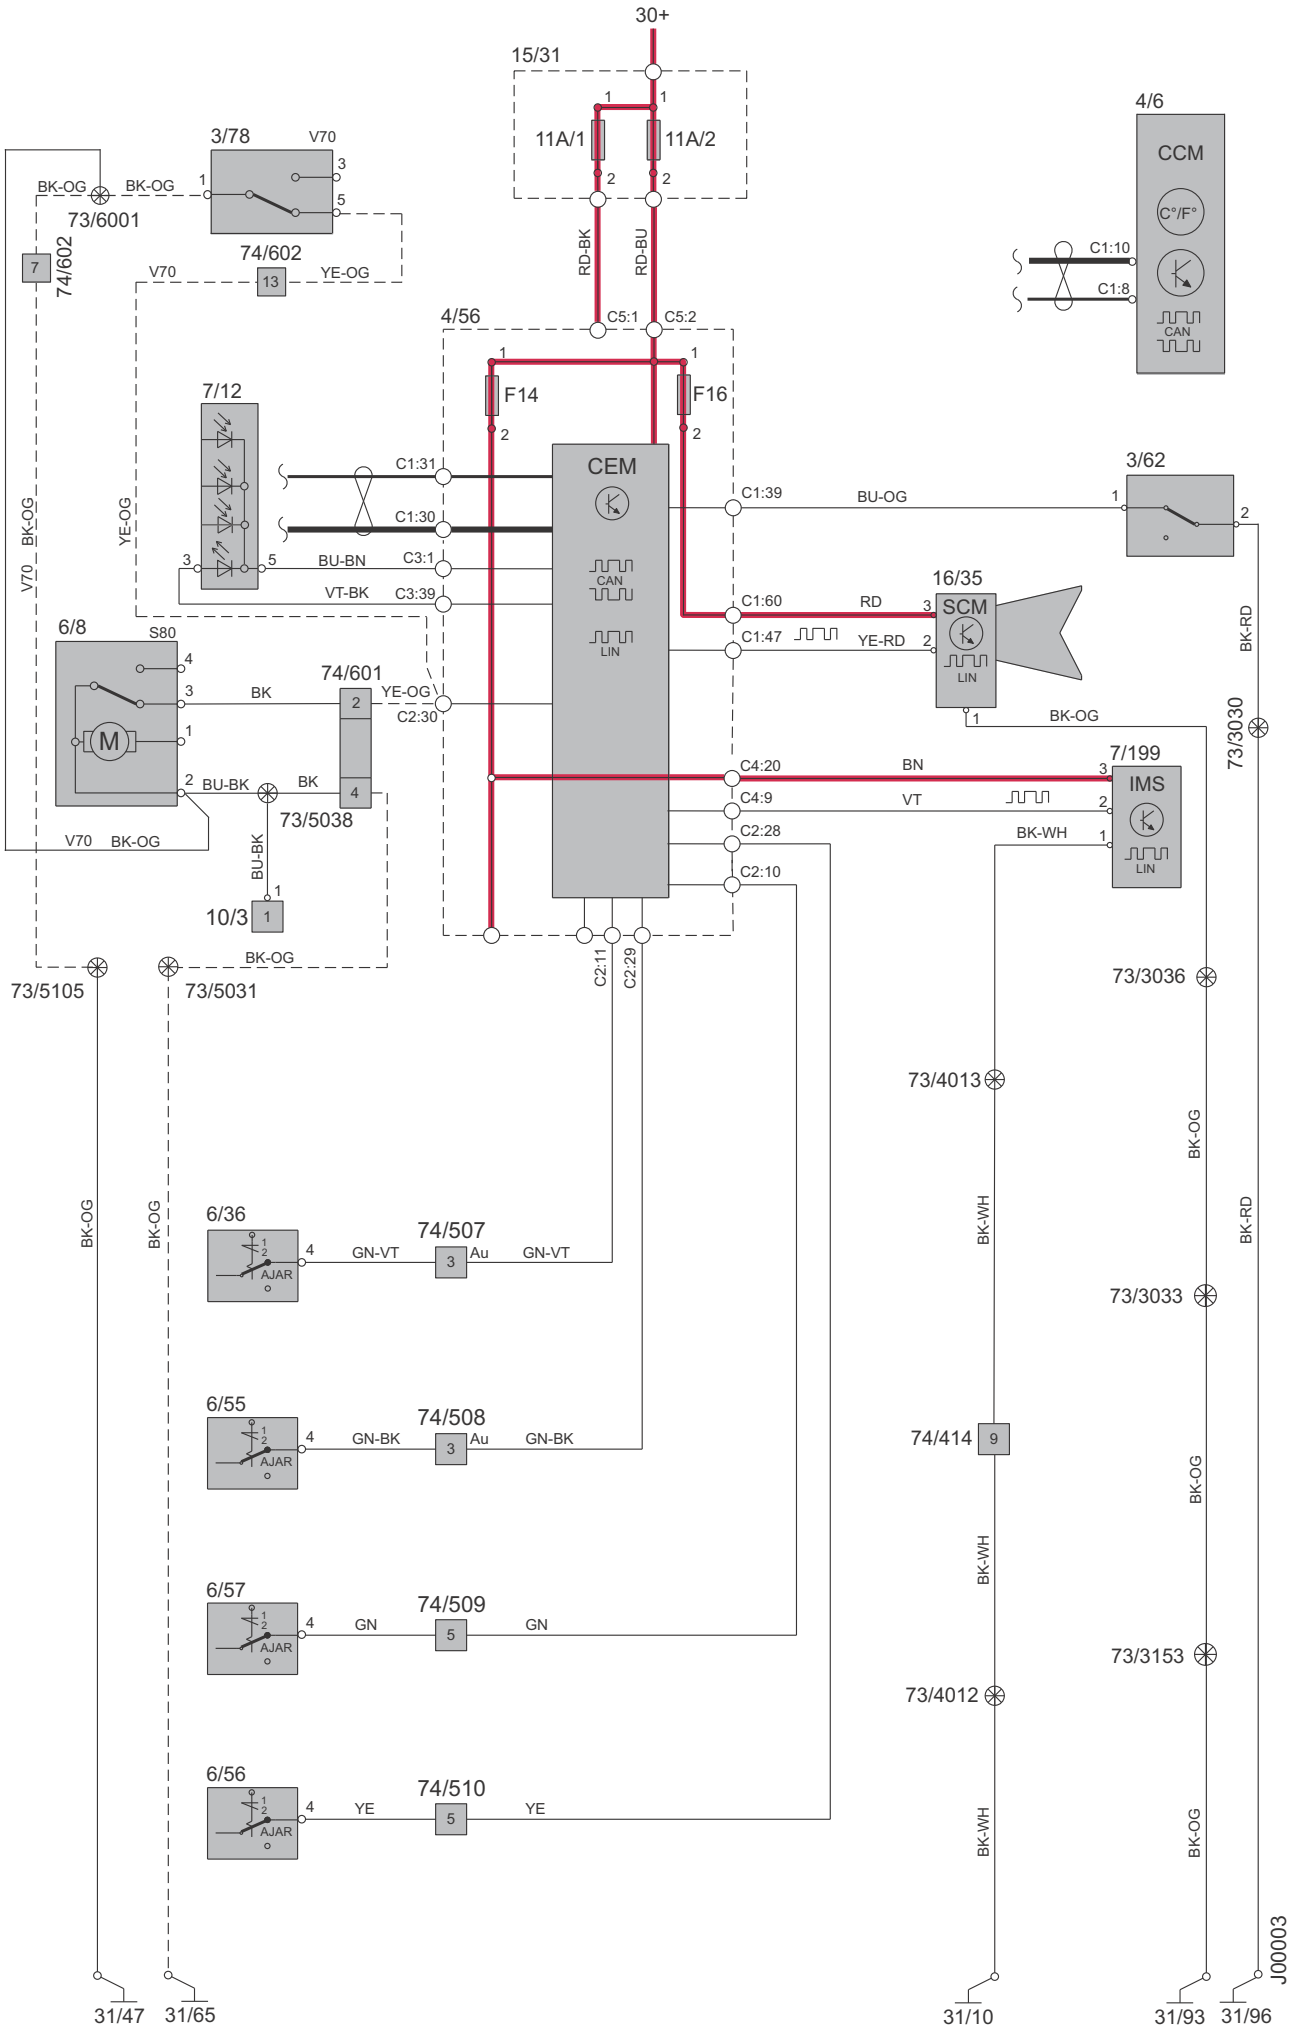

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Система помощи при парковке

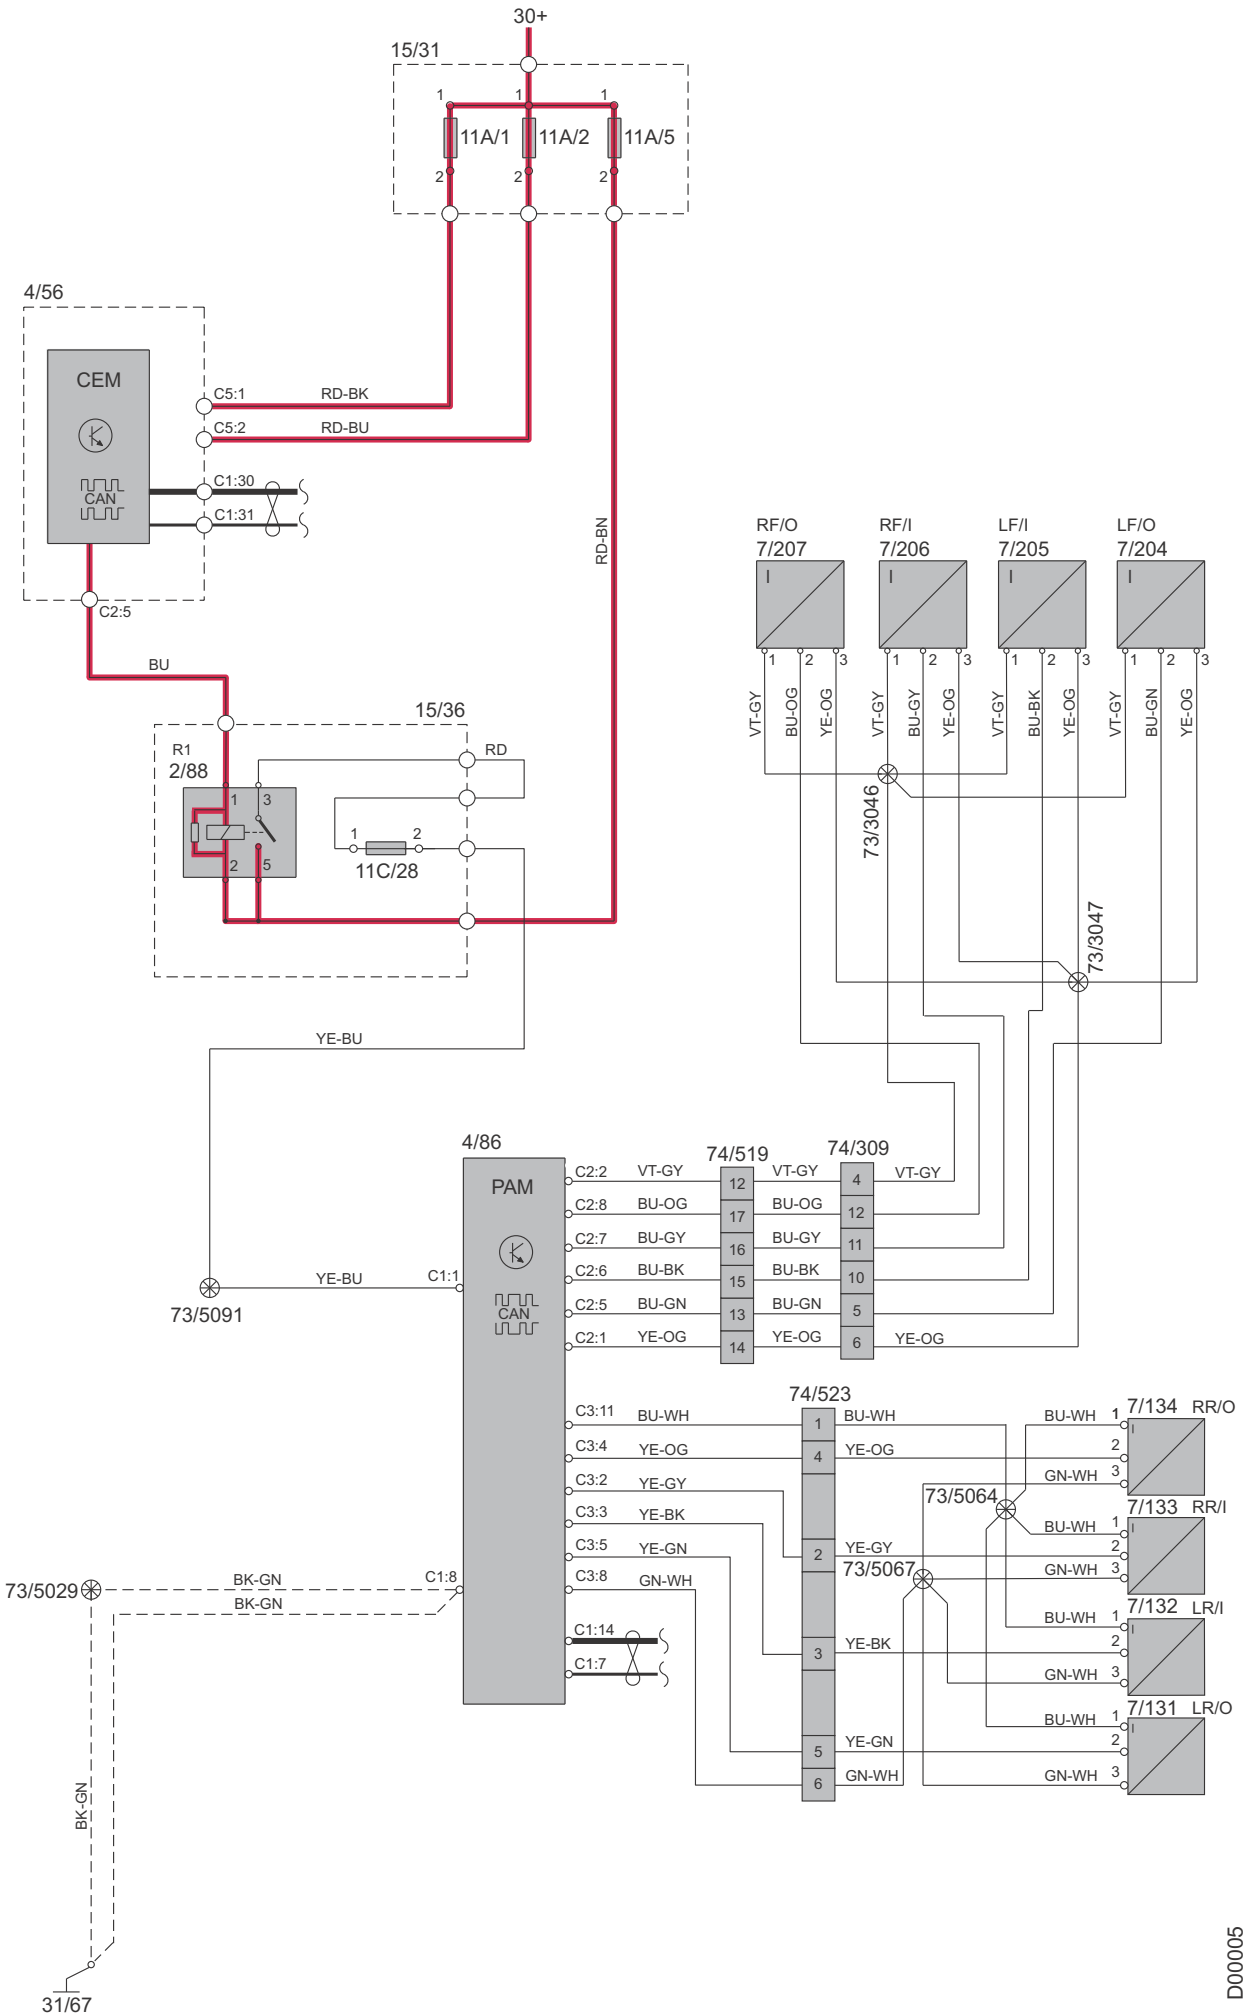

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Система предупреждения о столкновении, с тормозным усилителем

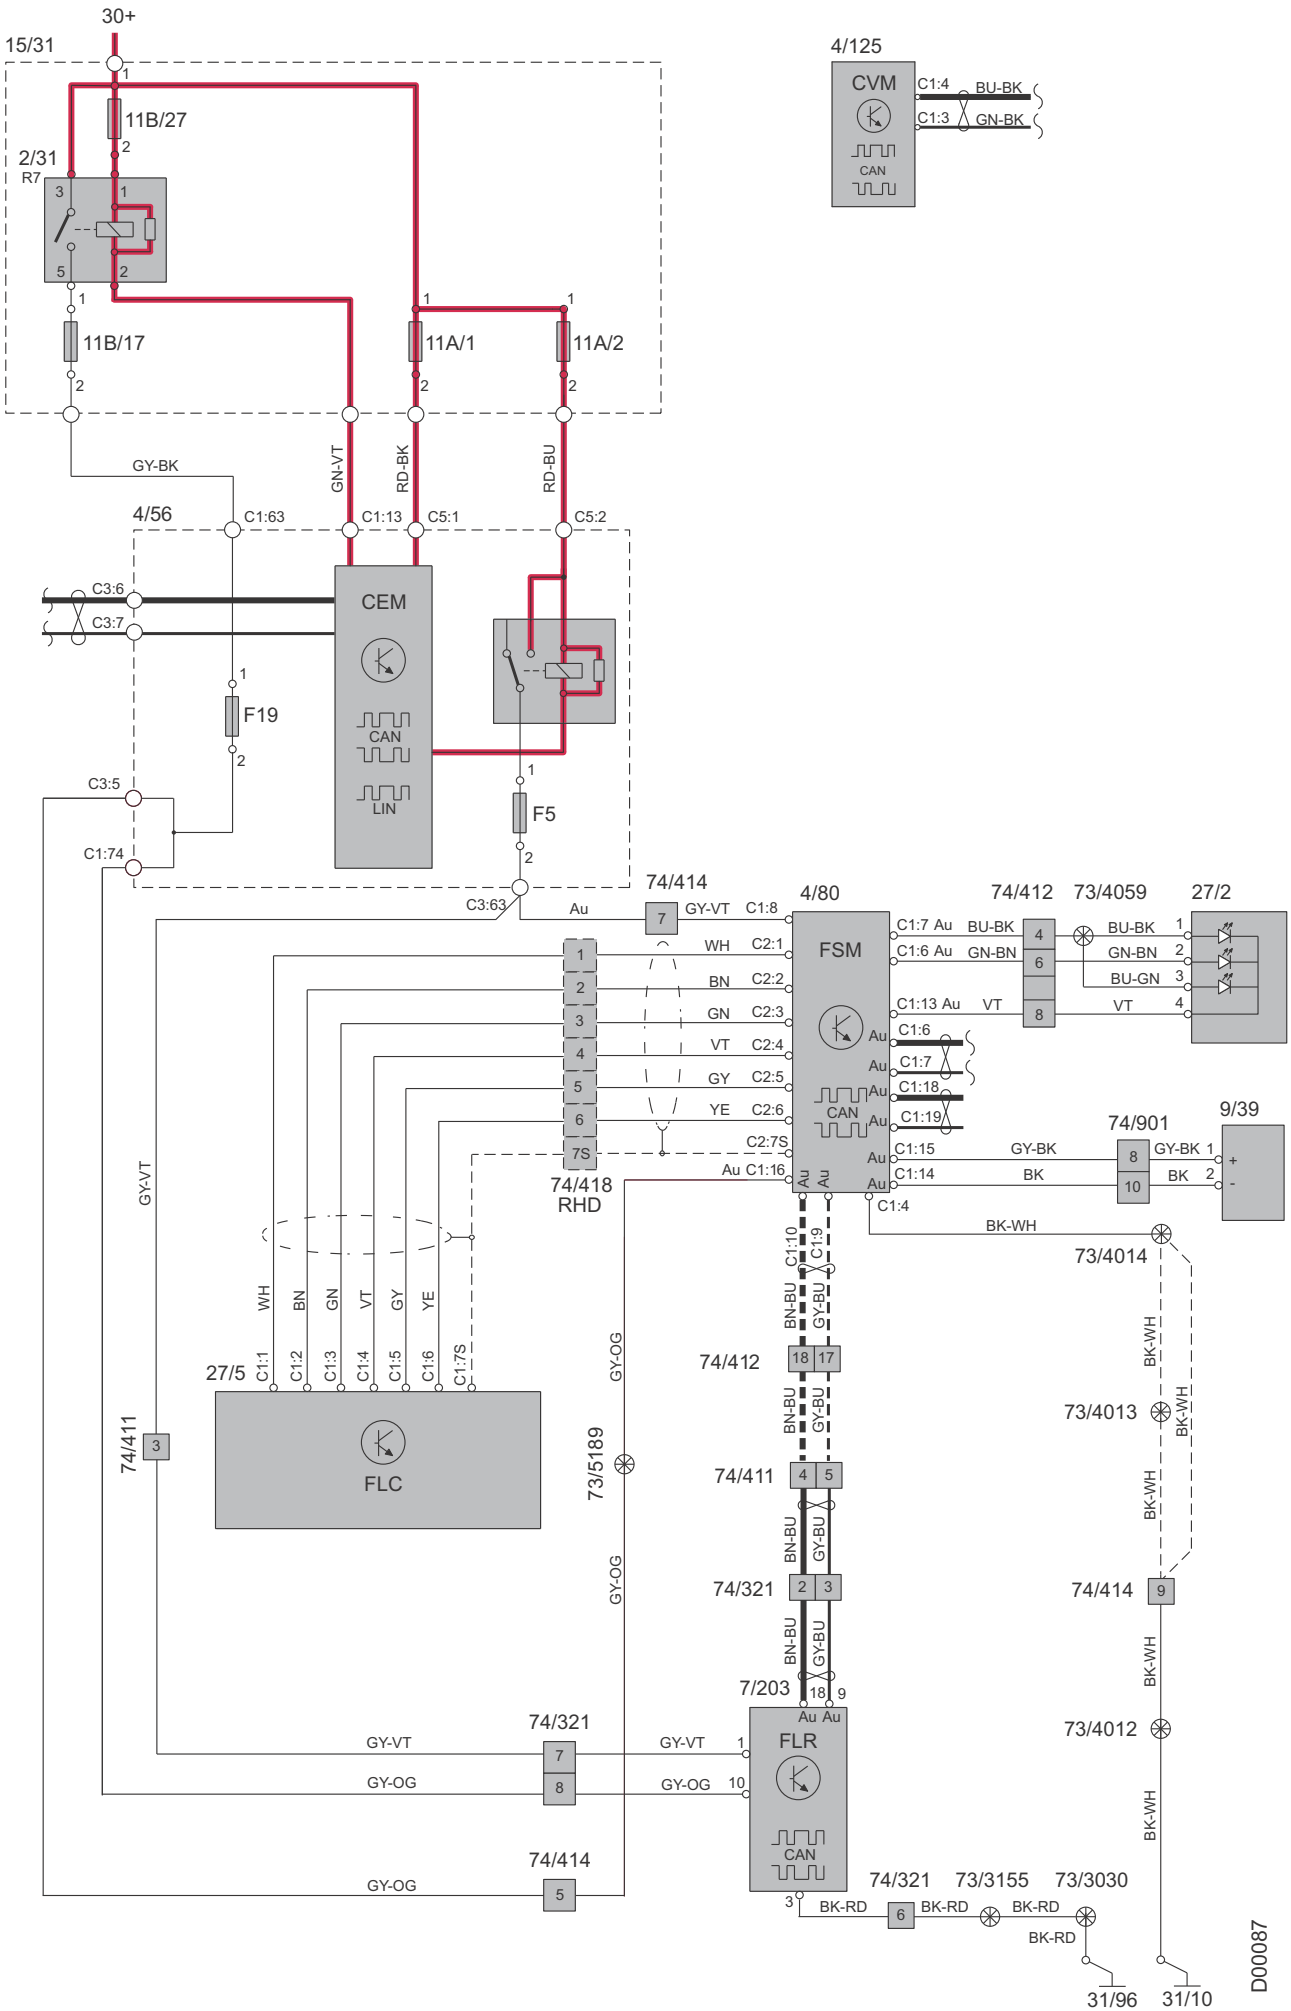

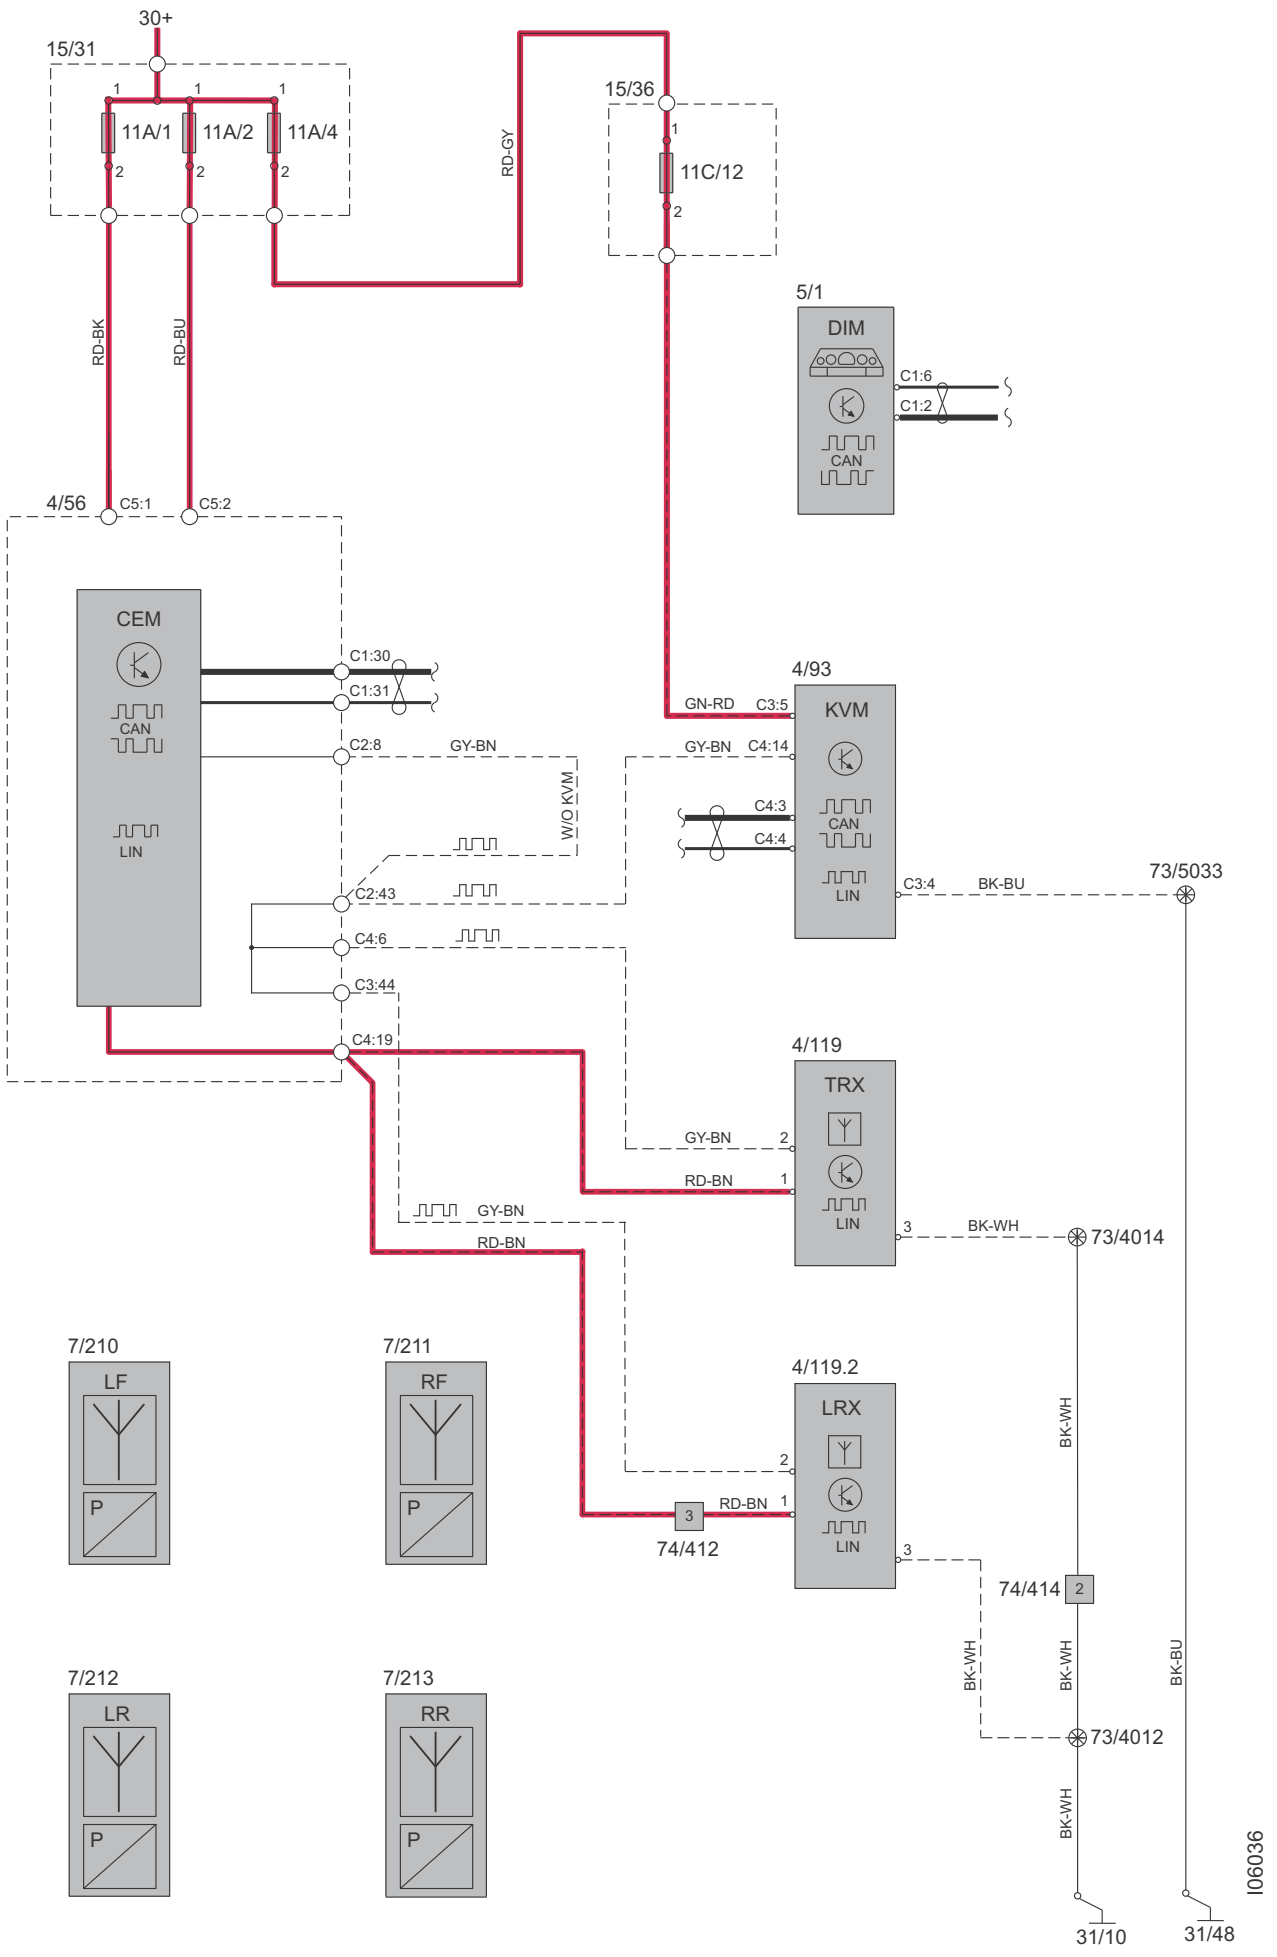
30+
15/31
11A/1
11A/2
11A/4
15/36
11C/12
RD-GY
RD-BK
RD-BU
5/1
DIM
C1:6
C1:2
CAN
4/56
C5:1
C5:2
CEM
C1:30
C1:31
CAN
LIN
4/93
KVM
GN-RD
C3:5
C2:8
GY-BN
GY-BN
C4:14
W/O KVM
C4:3
C4:4
CAN
LIN
C3:4
BK-BU
73/5033
C2:43
C4:6
C3:44
C4:19
4/119
TRX
GY-BN
RD-BN
GY-BN
RD-BN
LIN
3
BK-WH
73/4014
7/210
LF
P
7/211
RF
P
4/119.2
LRX
RD-BN
74/412
LIN
3
74/414
2
BK-WH
BK-WH
BK-BU
7/212
LR
P
7/213
RR
P
73/4012
BK-WH
31/10
31/48
I06036

Группа 36 Другое электрическое оборудование, Аксессуары
Замок на алкоголь

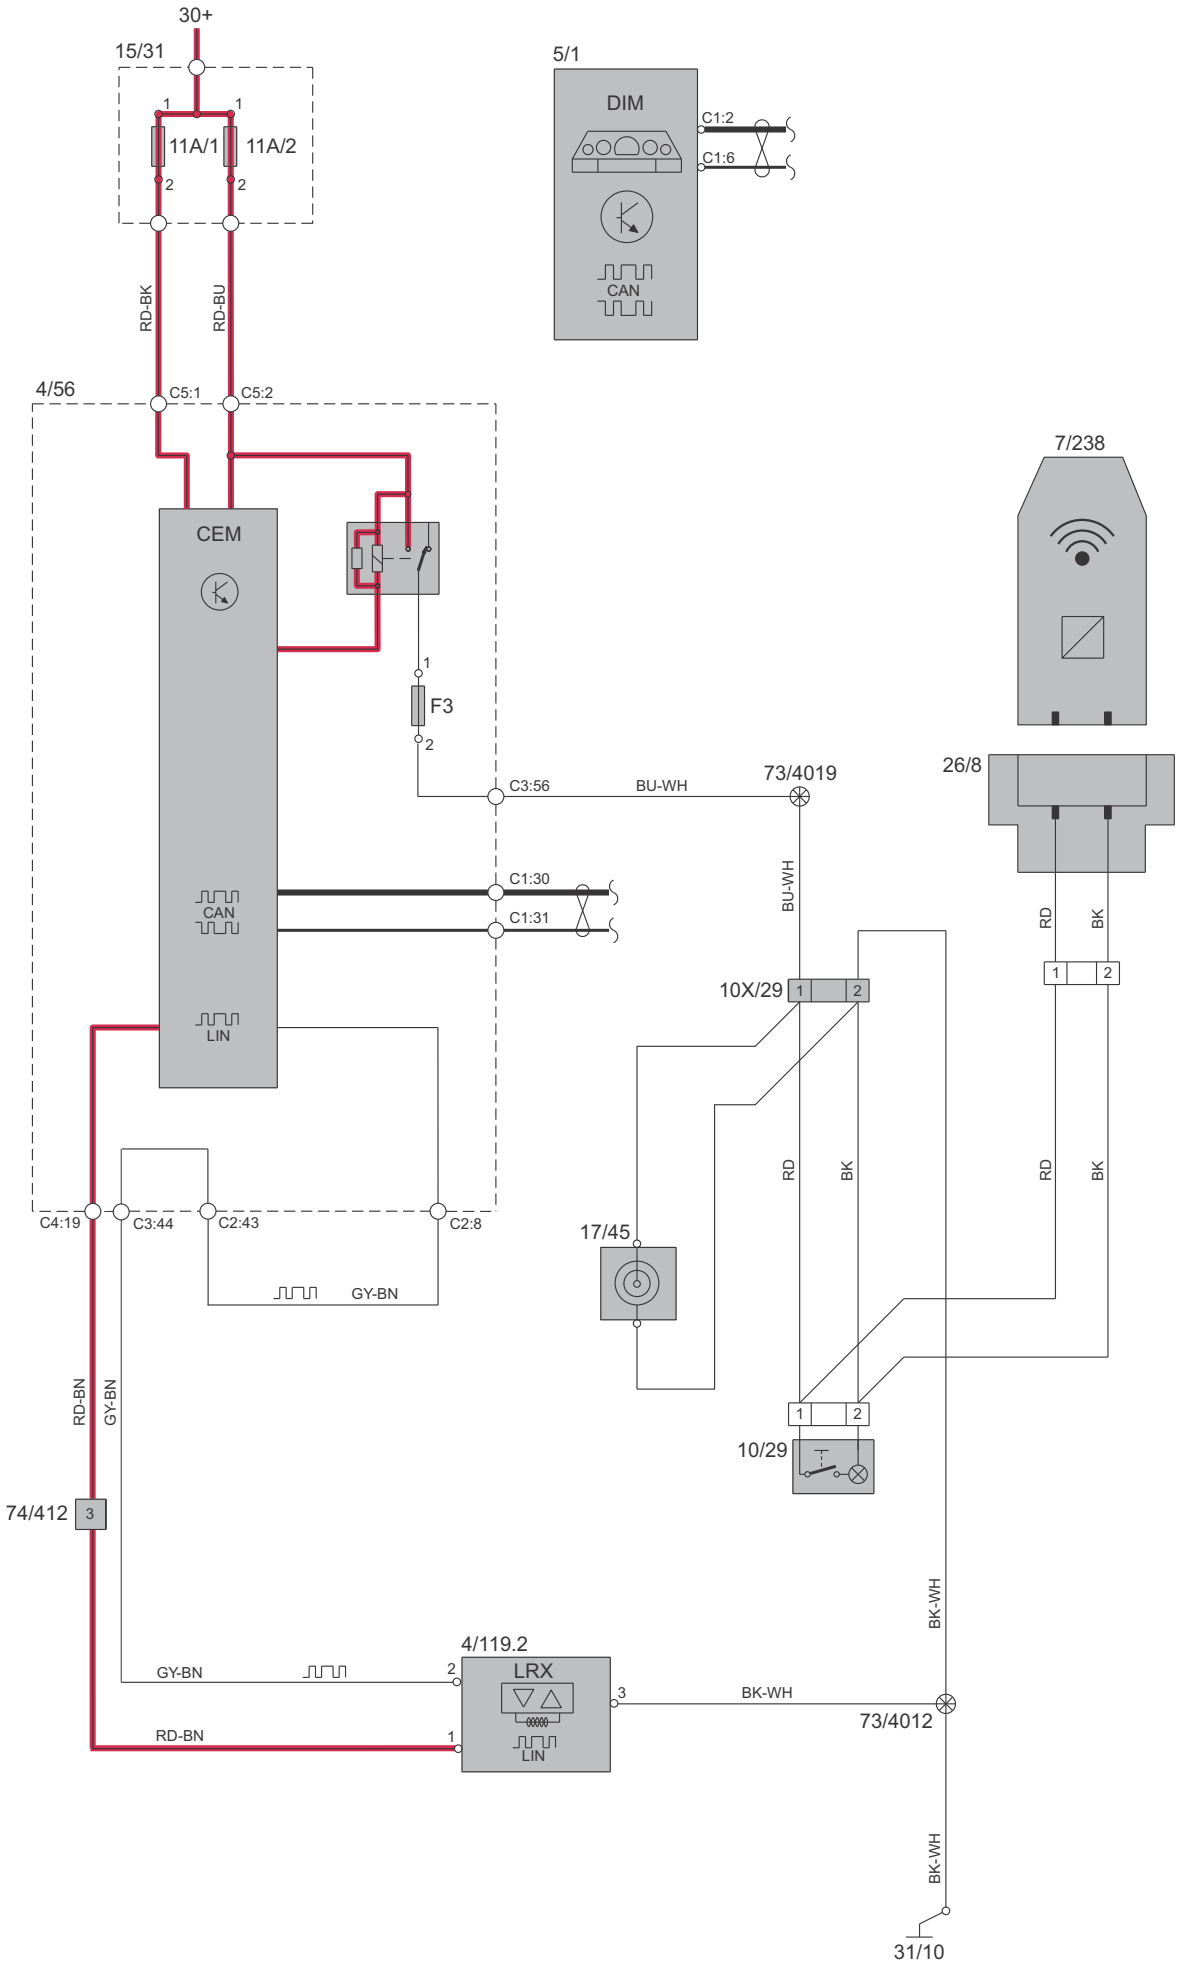

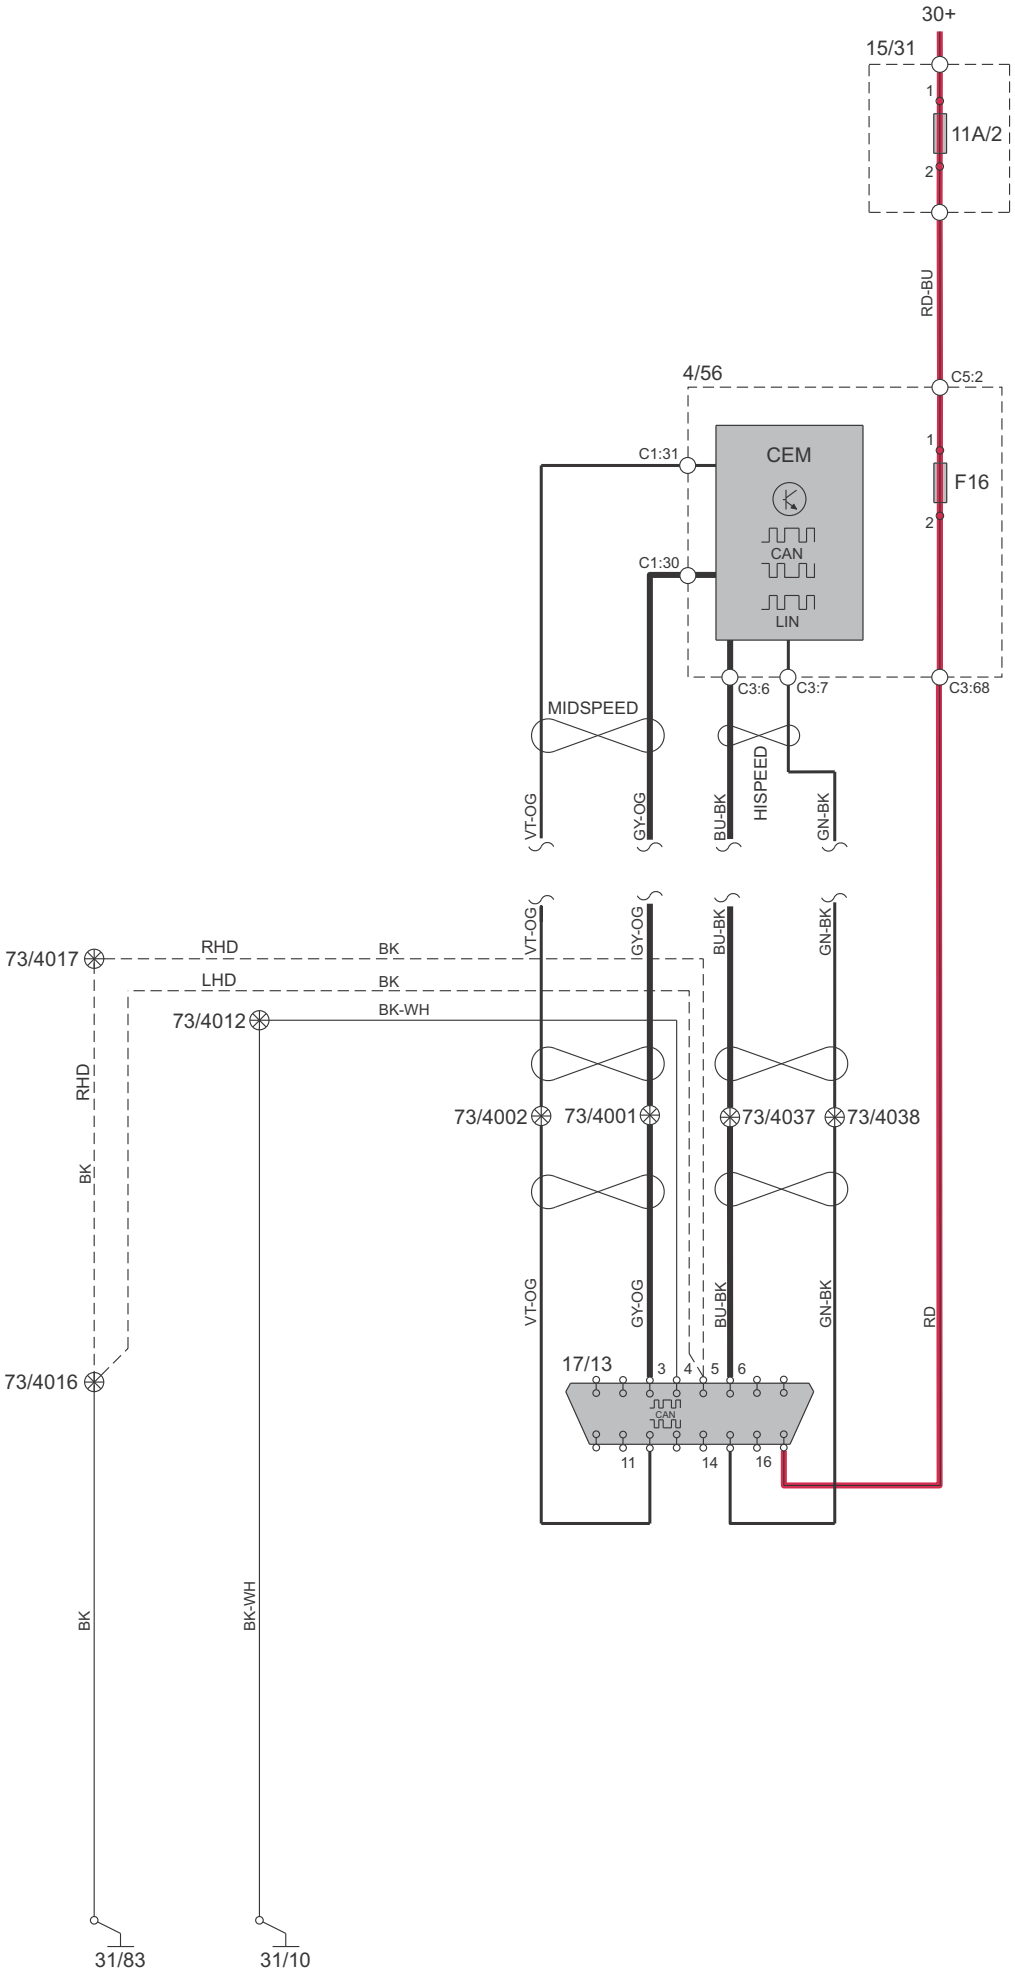
30+
15/31
1
11A/2
2
RD-BU
4/56
C5:2
CEM
C1:31
C1:30
CAN
LIN
1
F16
2
C3:6
C3:7
C3:68
MIDSPEED
HISPEED
VT-OG
GY-OG
BU-BK
GN-BK
73/4017
RHD
BK
LHD
BK
73/4012
BK-WH
73/4002
73/4001
73/4037
73/4038
RHD
BK
73/4016
17/13
3
4
5
6
11
14
16
RD
BK
BK-WH
31/83
31/10
G042291

Группа 37 Проводка и предохранители
Розетка 12 В

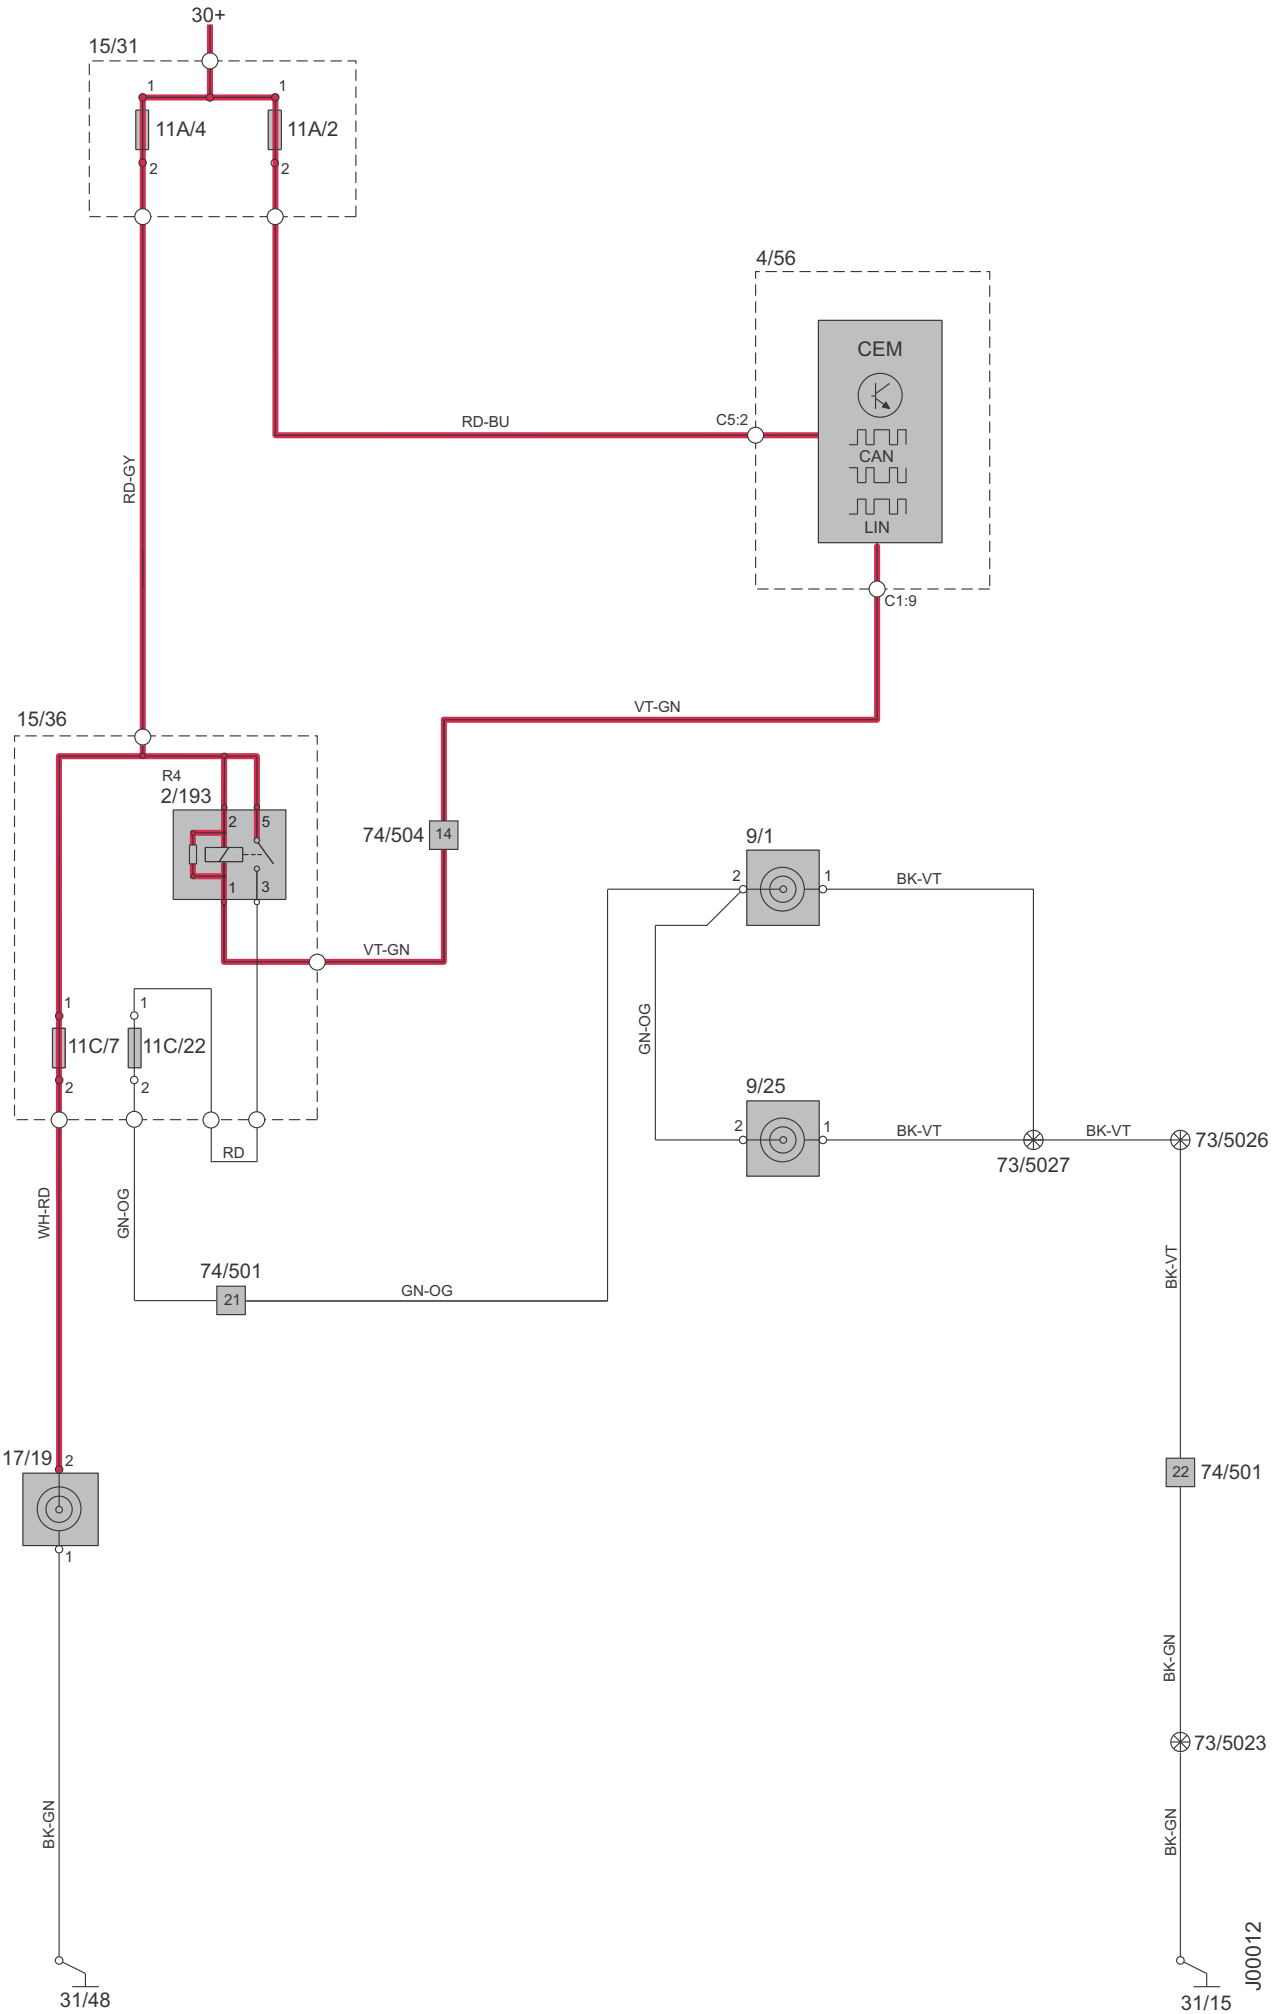

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Выход 12 В S80

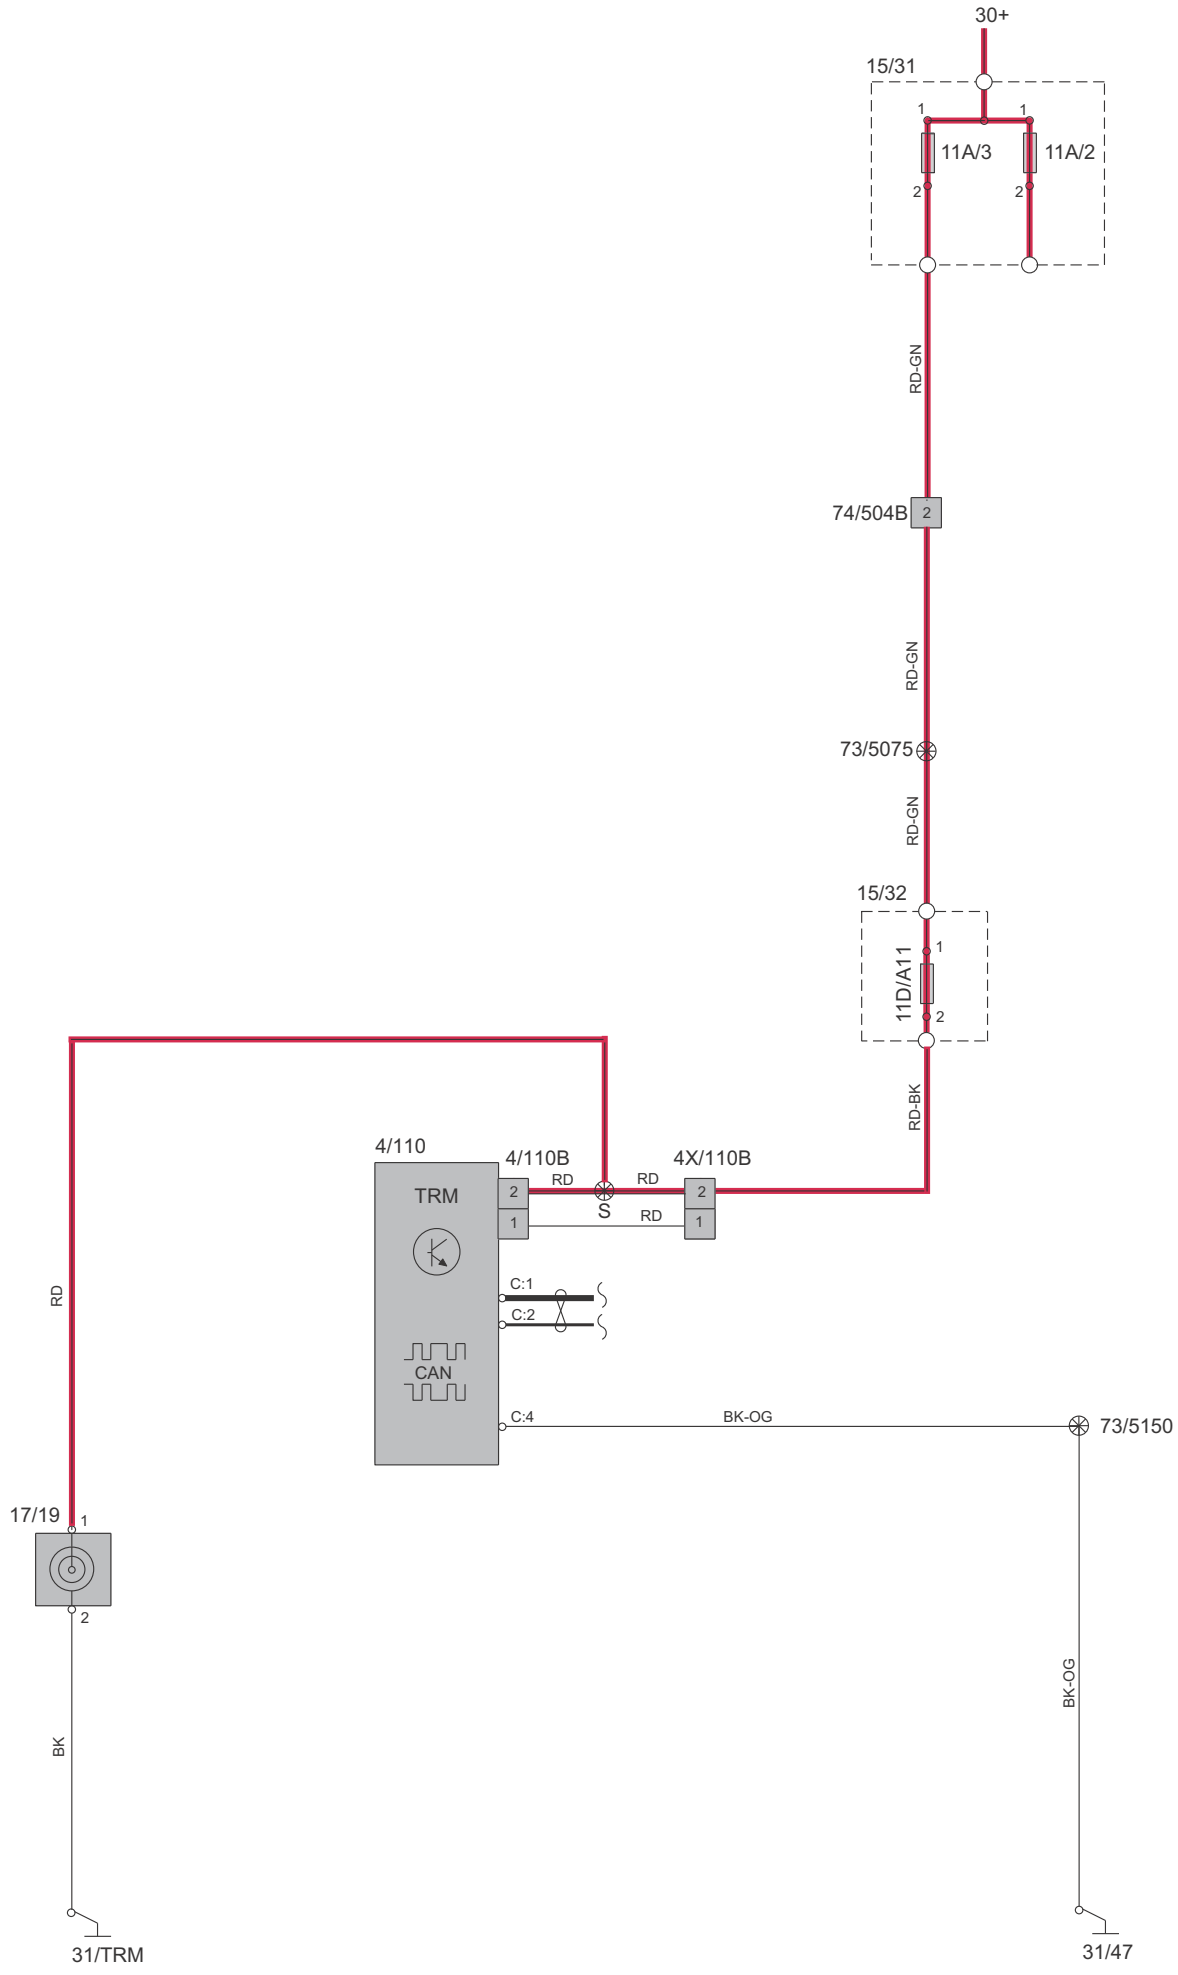

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводов, тяговой крюк 4-полюсный V70

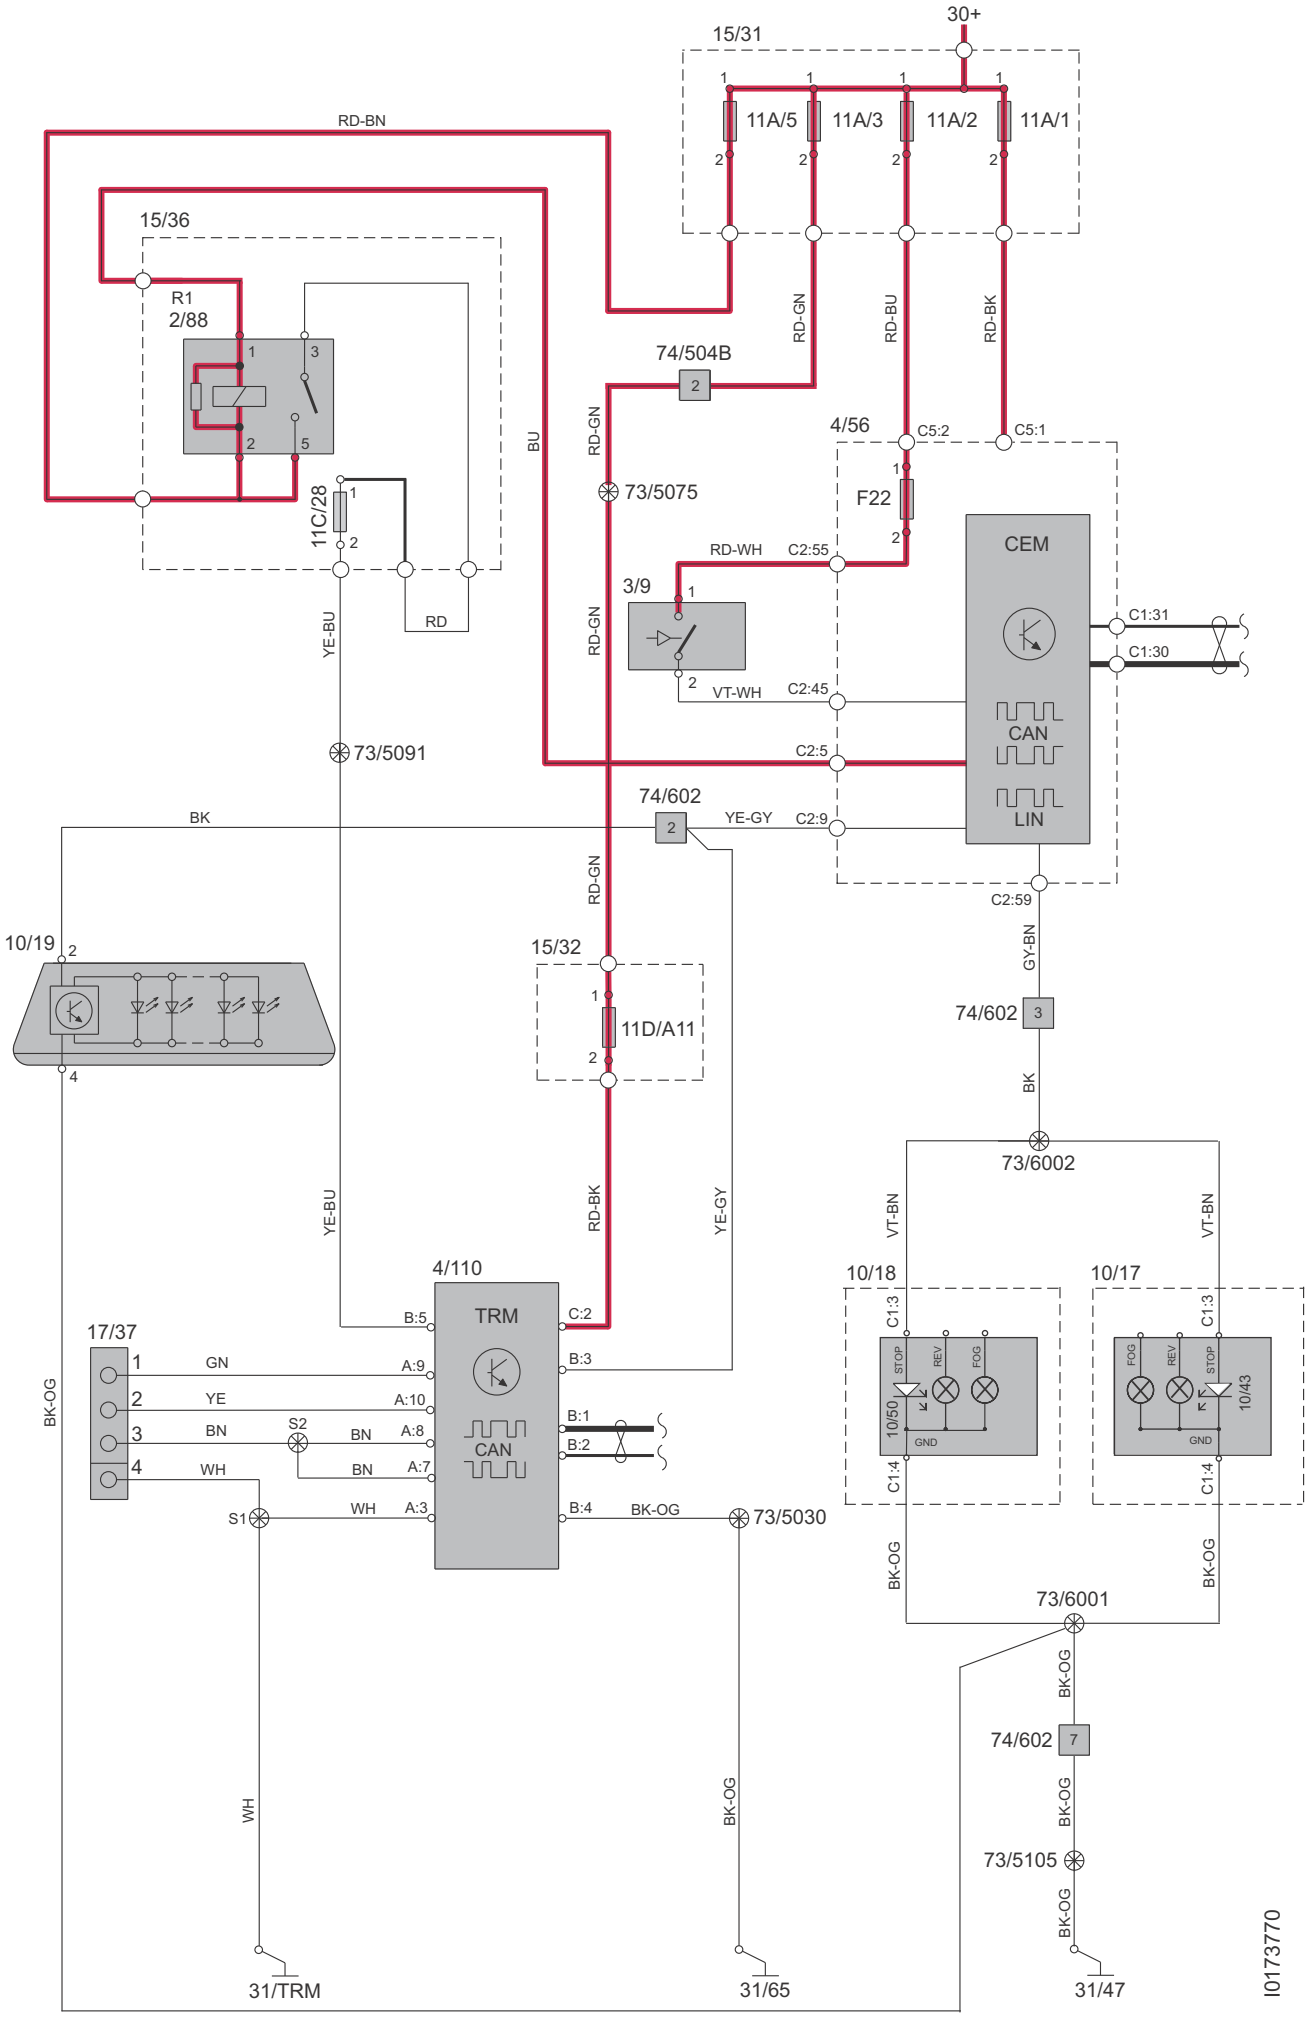

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводов, тяговой крюк 4-полюсный S80

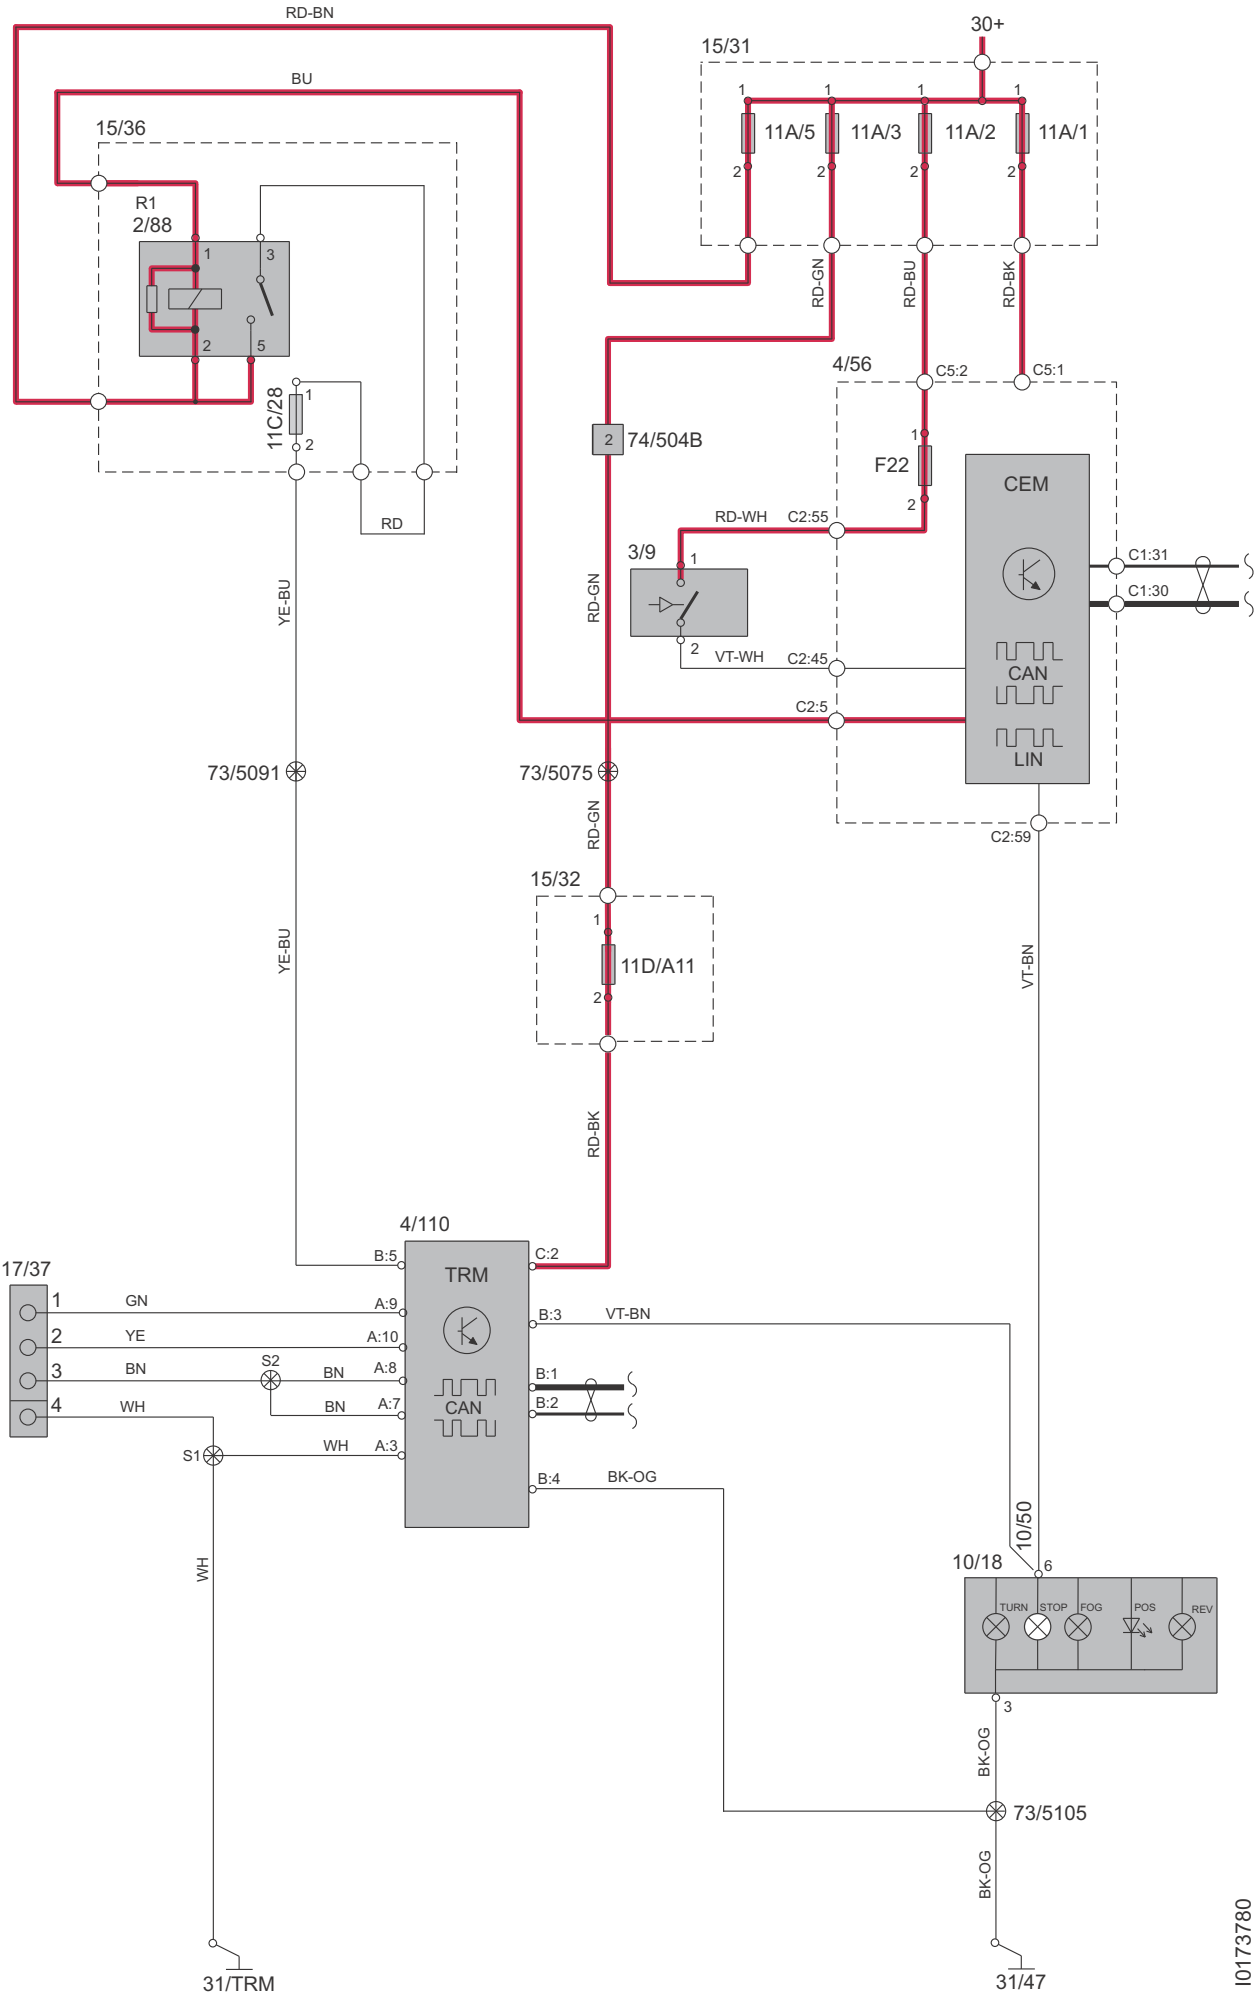

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводов, тяговой крюк 7-полюсный V70

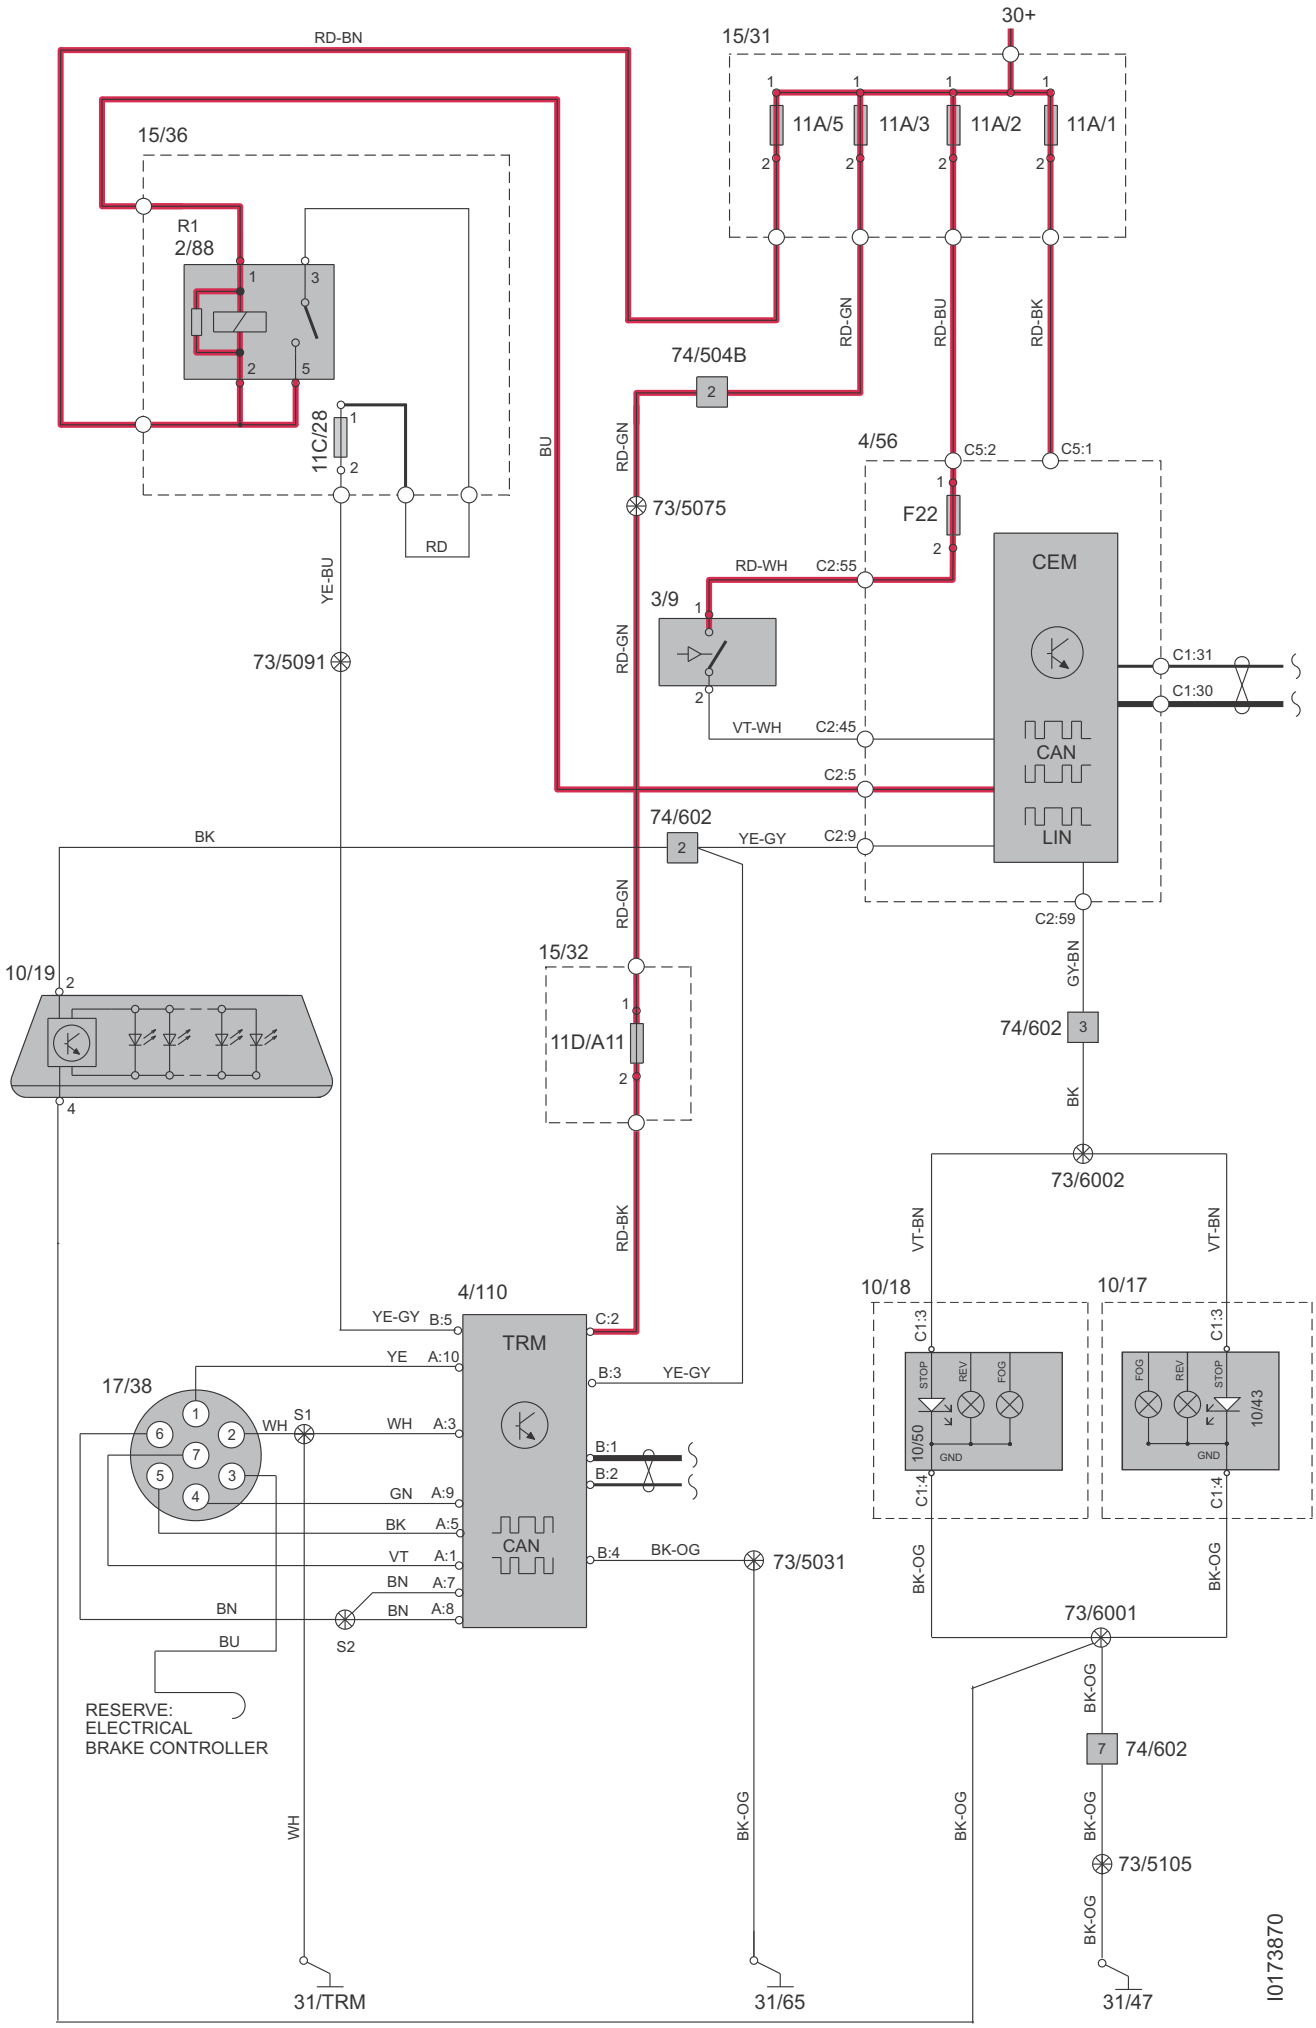

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводов, тяговой крюк 7-полюсный S80

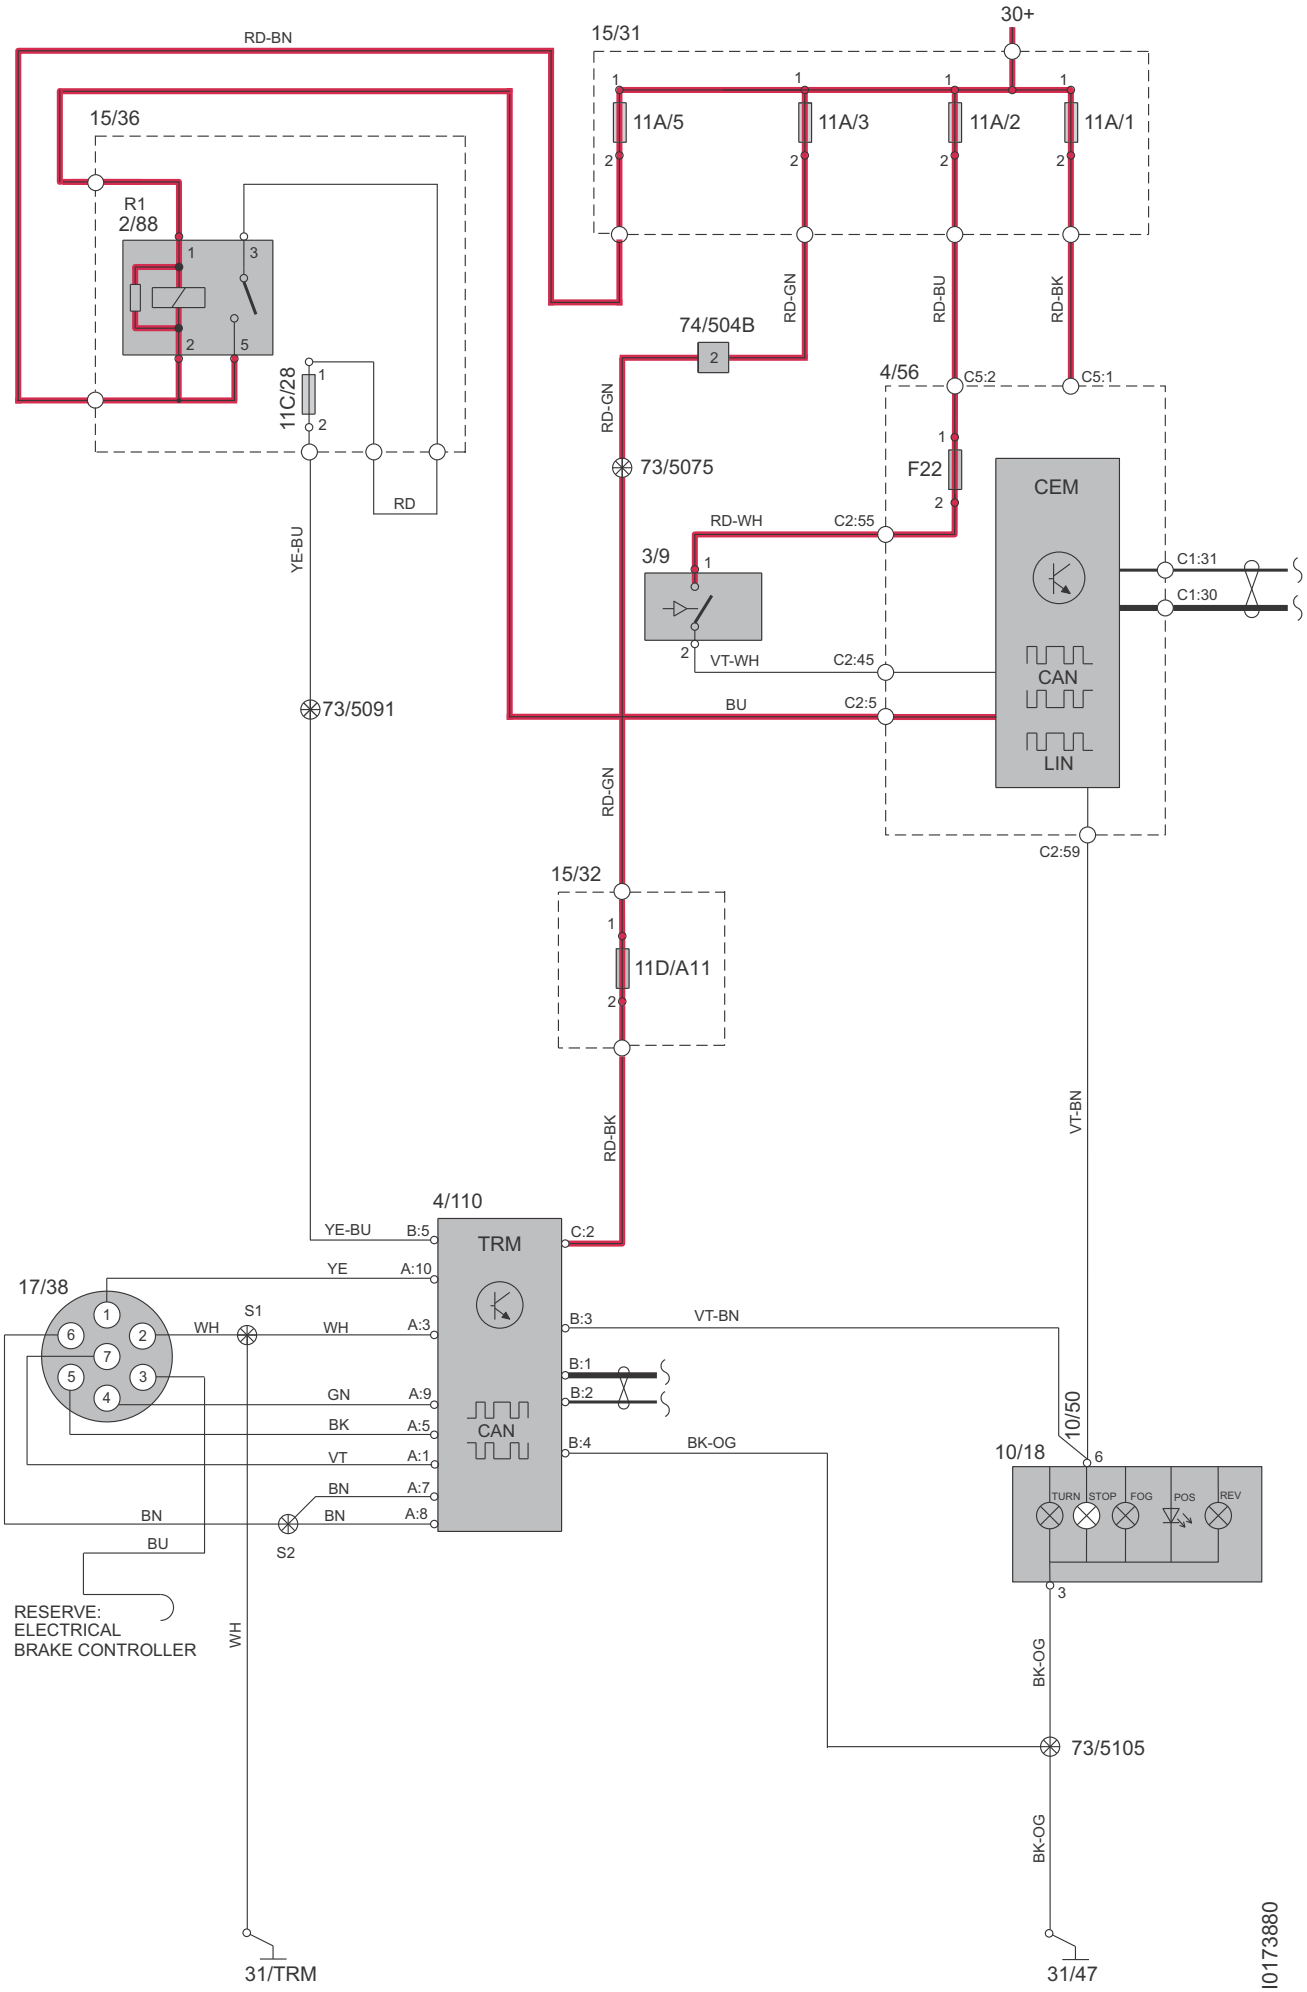

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводов, тяговой крюк 13-полюсный V70

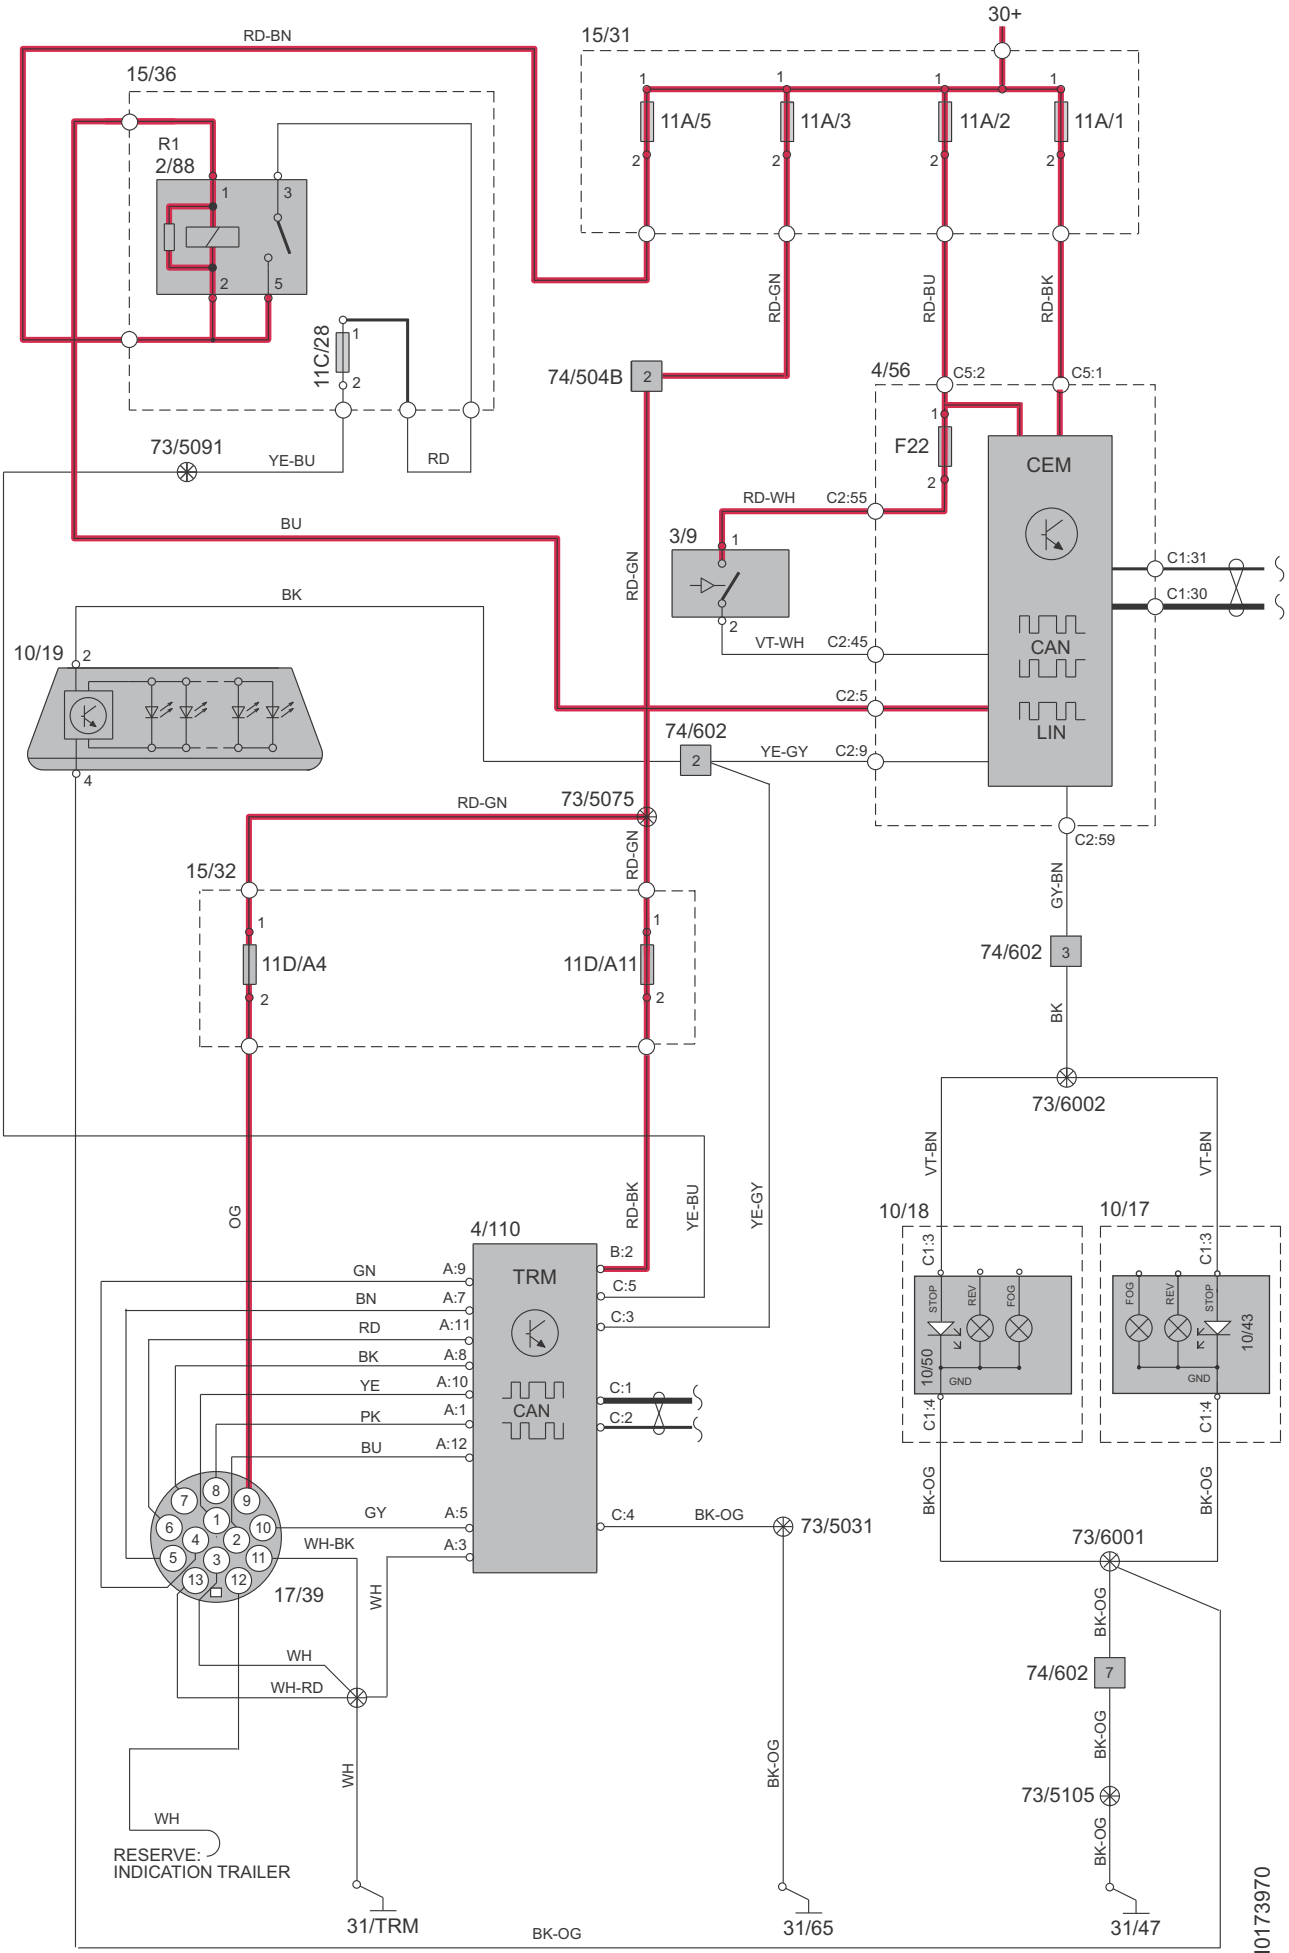

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводов, тяговой крюк 13-полюсный S80

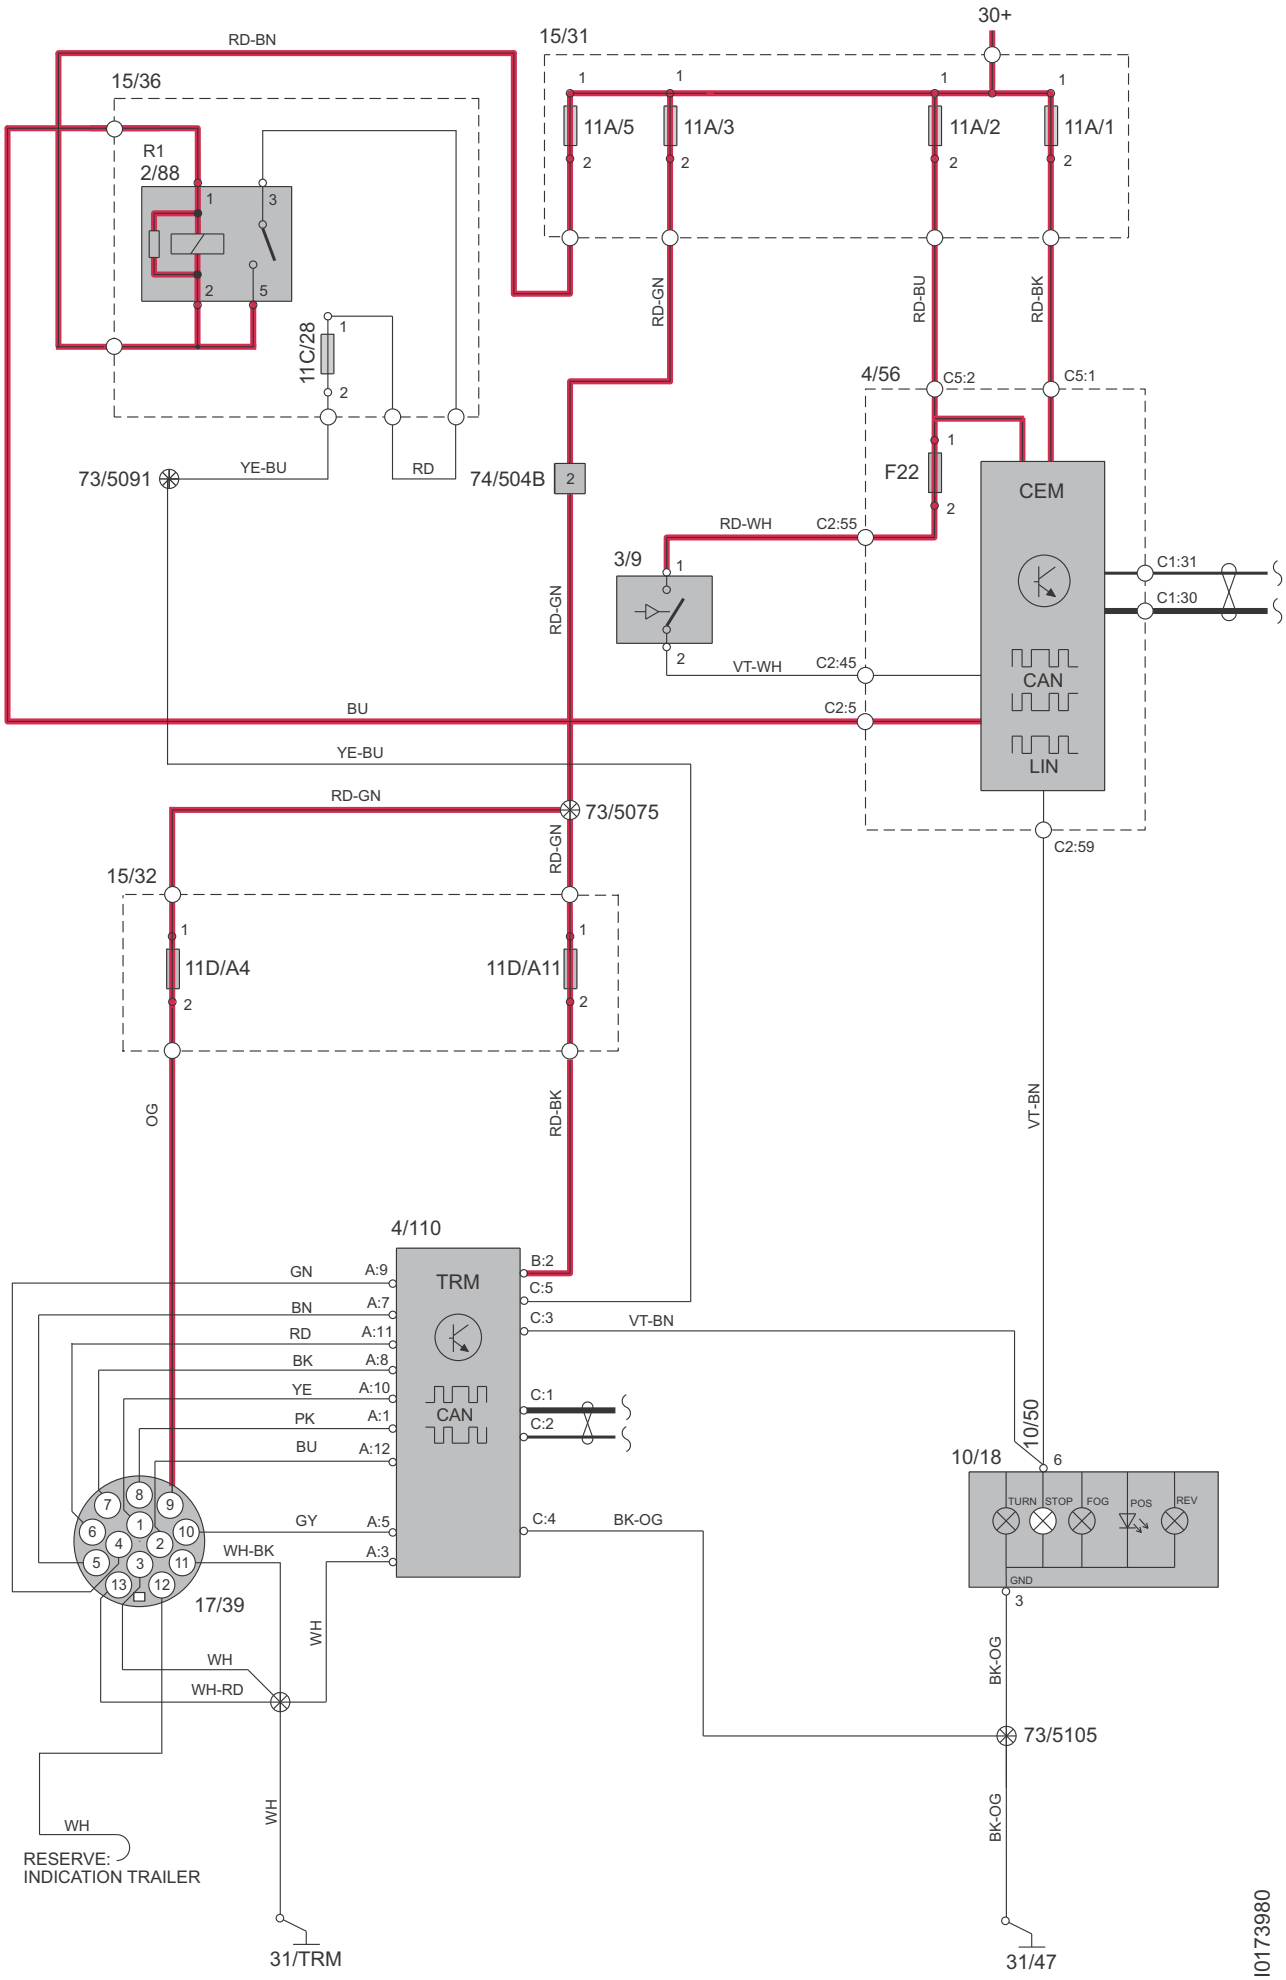

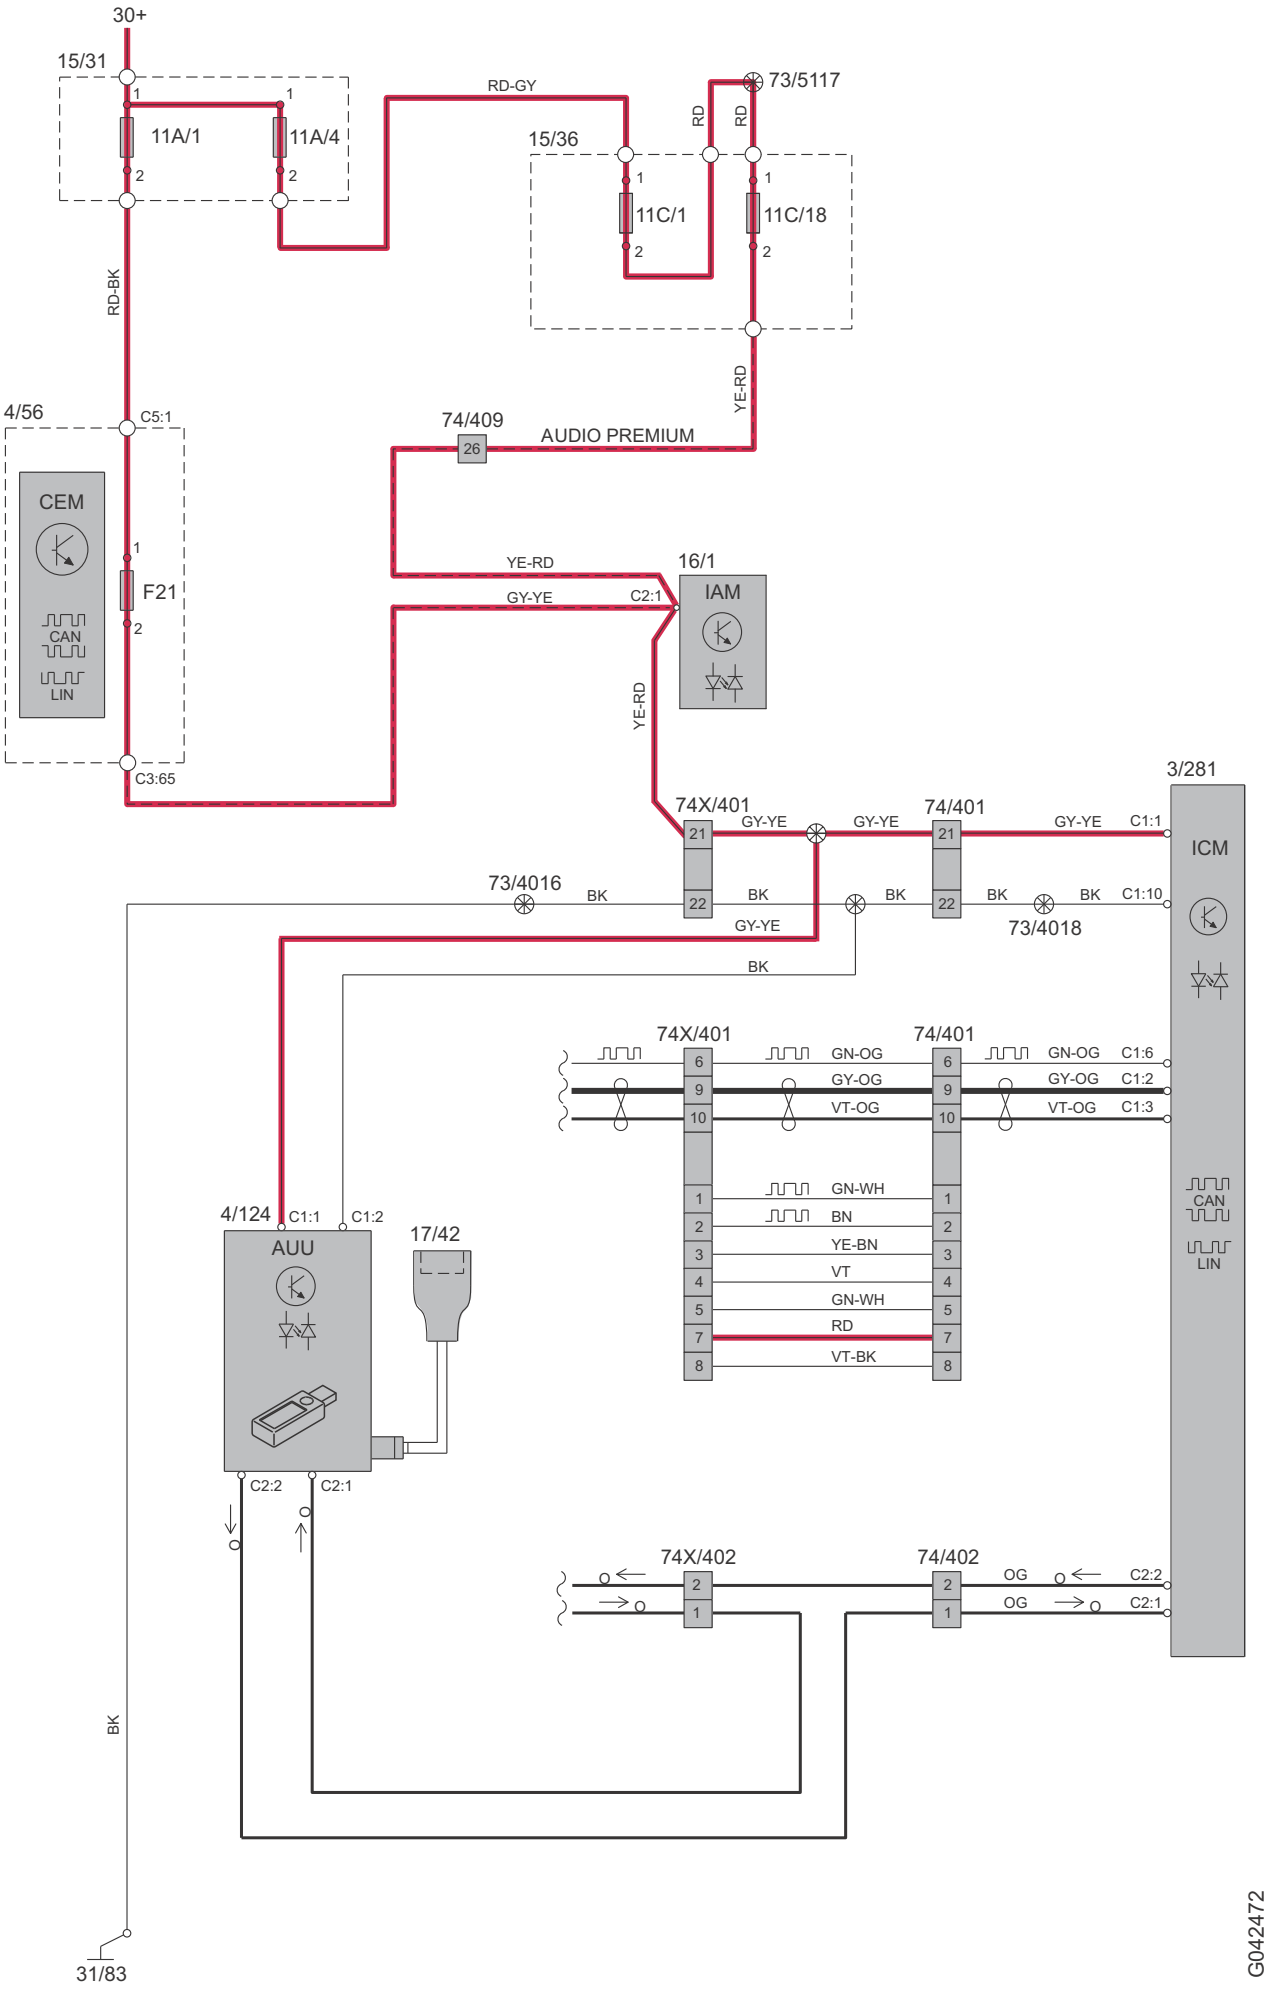
30+
15/31
11A/1
11A/4
RD-GY
73/5117
RD
RD
15/36
11C/1
11C/18
RD-BK
YE-RD
4/56
C5:1
74/409
26
AUDIO PREMIUM
CEM
F21
CAN
LIN
C3:65
YE-RD
GY-YE
C2:1
16/1
IAM
YE-RD
3/281
74X/401
GY-YE
GY-YE
74/401
GY-YE
C1:1
ICM
73/4016
BK
BK
BK
BK
BK
C1:10
73/4018
GY-YE
BK
74X/401
74/401
GN-OG
GN-OG
C1:6
GY-OG
GY-OG
C1:2
VT-OG
VT-OG
C1:3
GN-WH
BN
YE-BN
VT
GN-WH
RD
VT-BK
CAN
LIN
4/124
C1:1
C1:2
AUU
17/42
C2:2
C2:1
74X/402
74/402
OG
OG
C2:2
C2:1
BK
31/83
G042472

Устройство напоминания о ремне безопасности

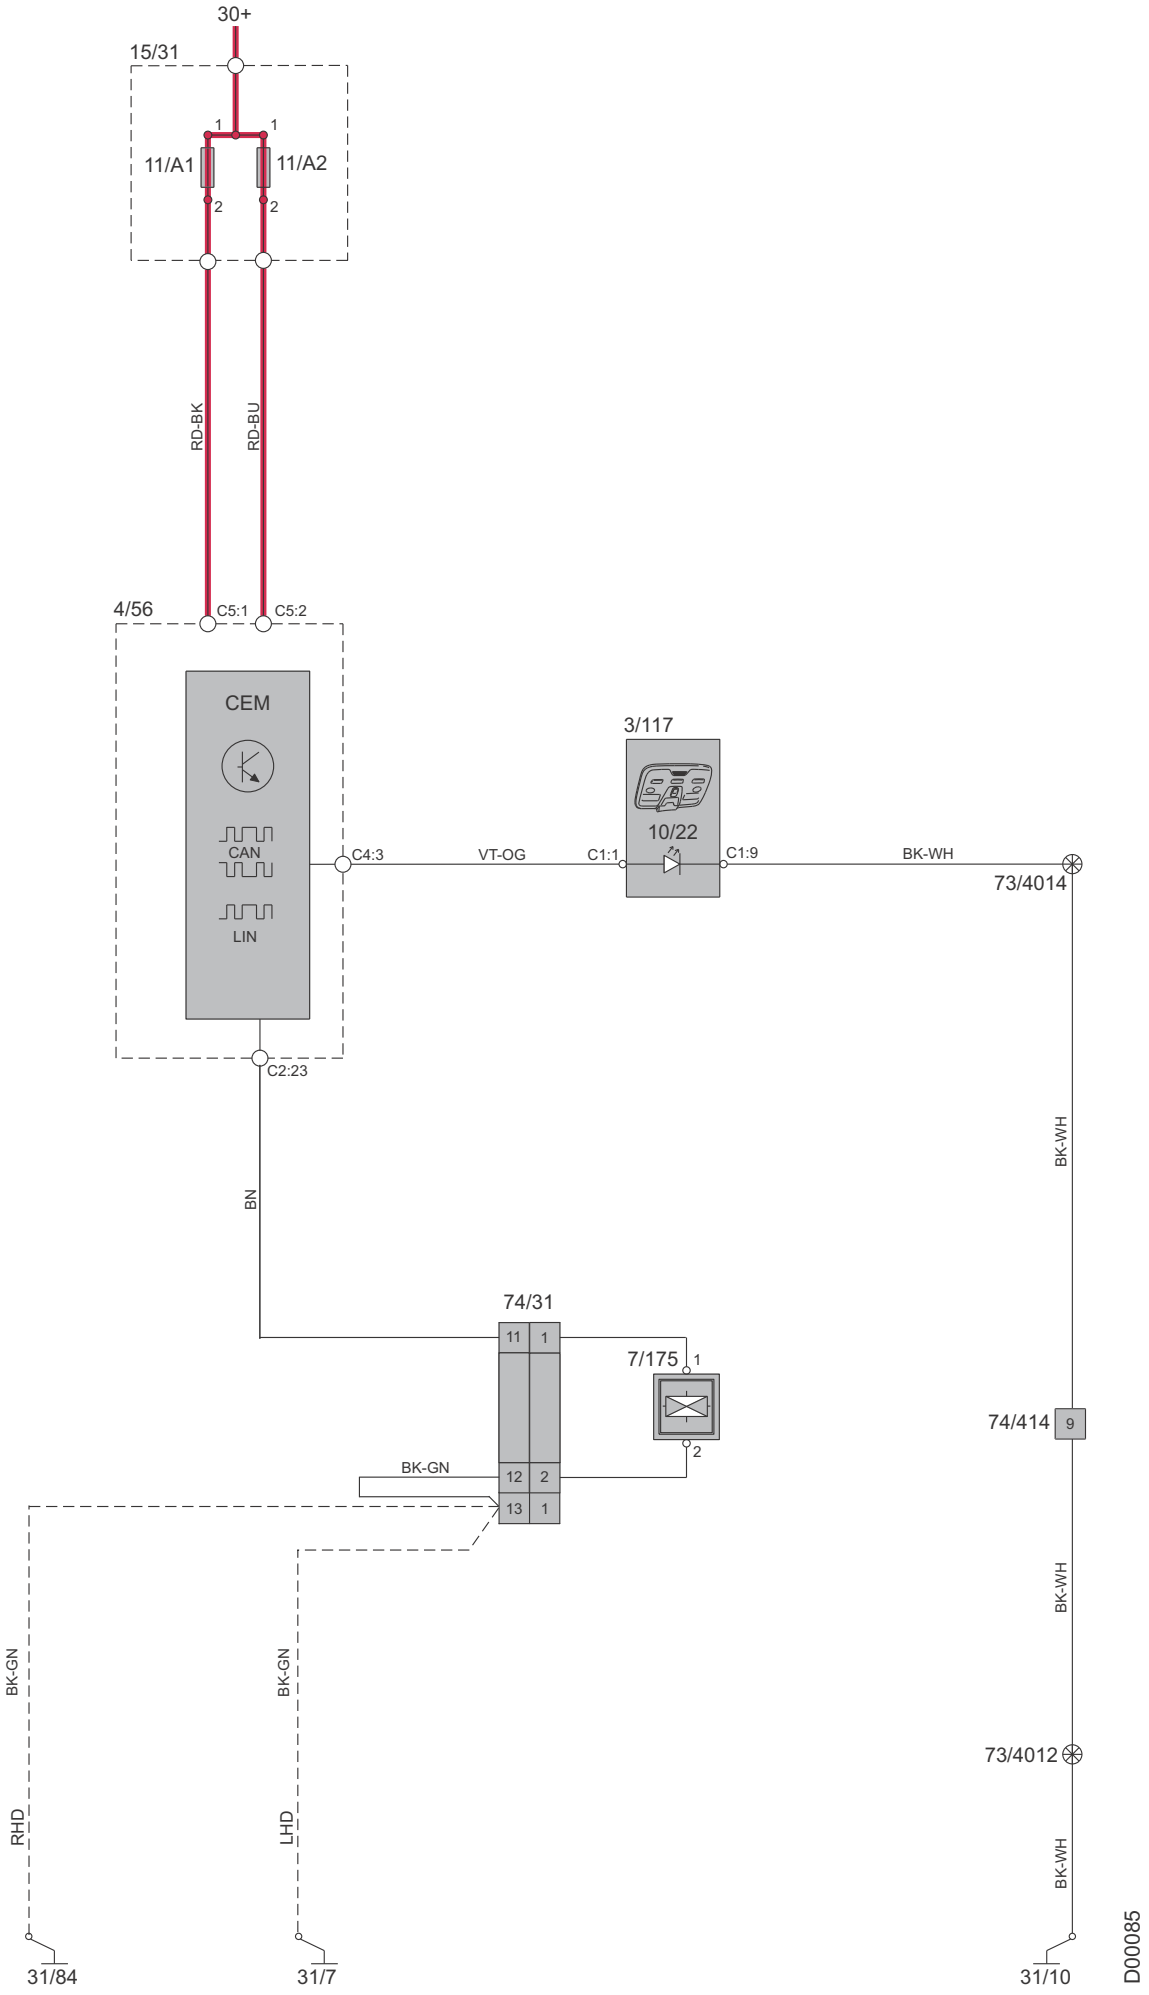

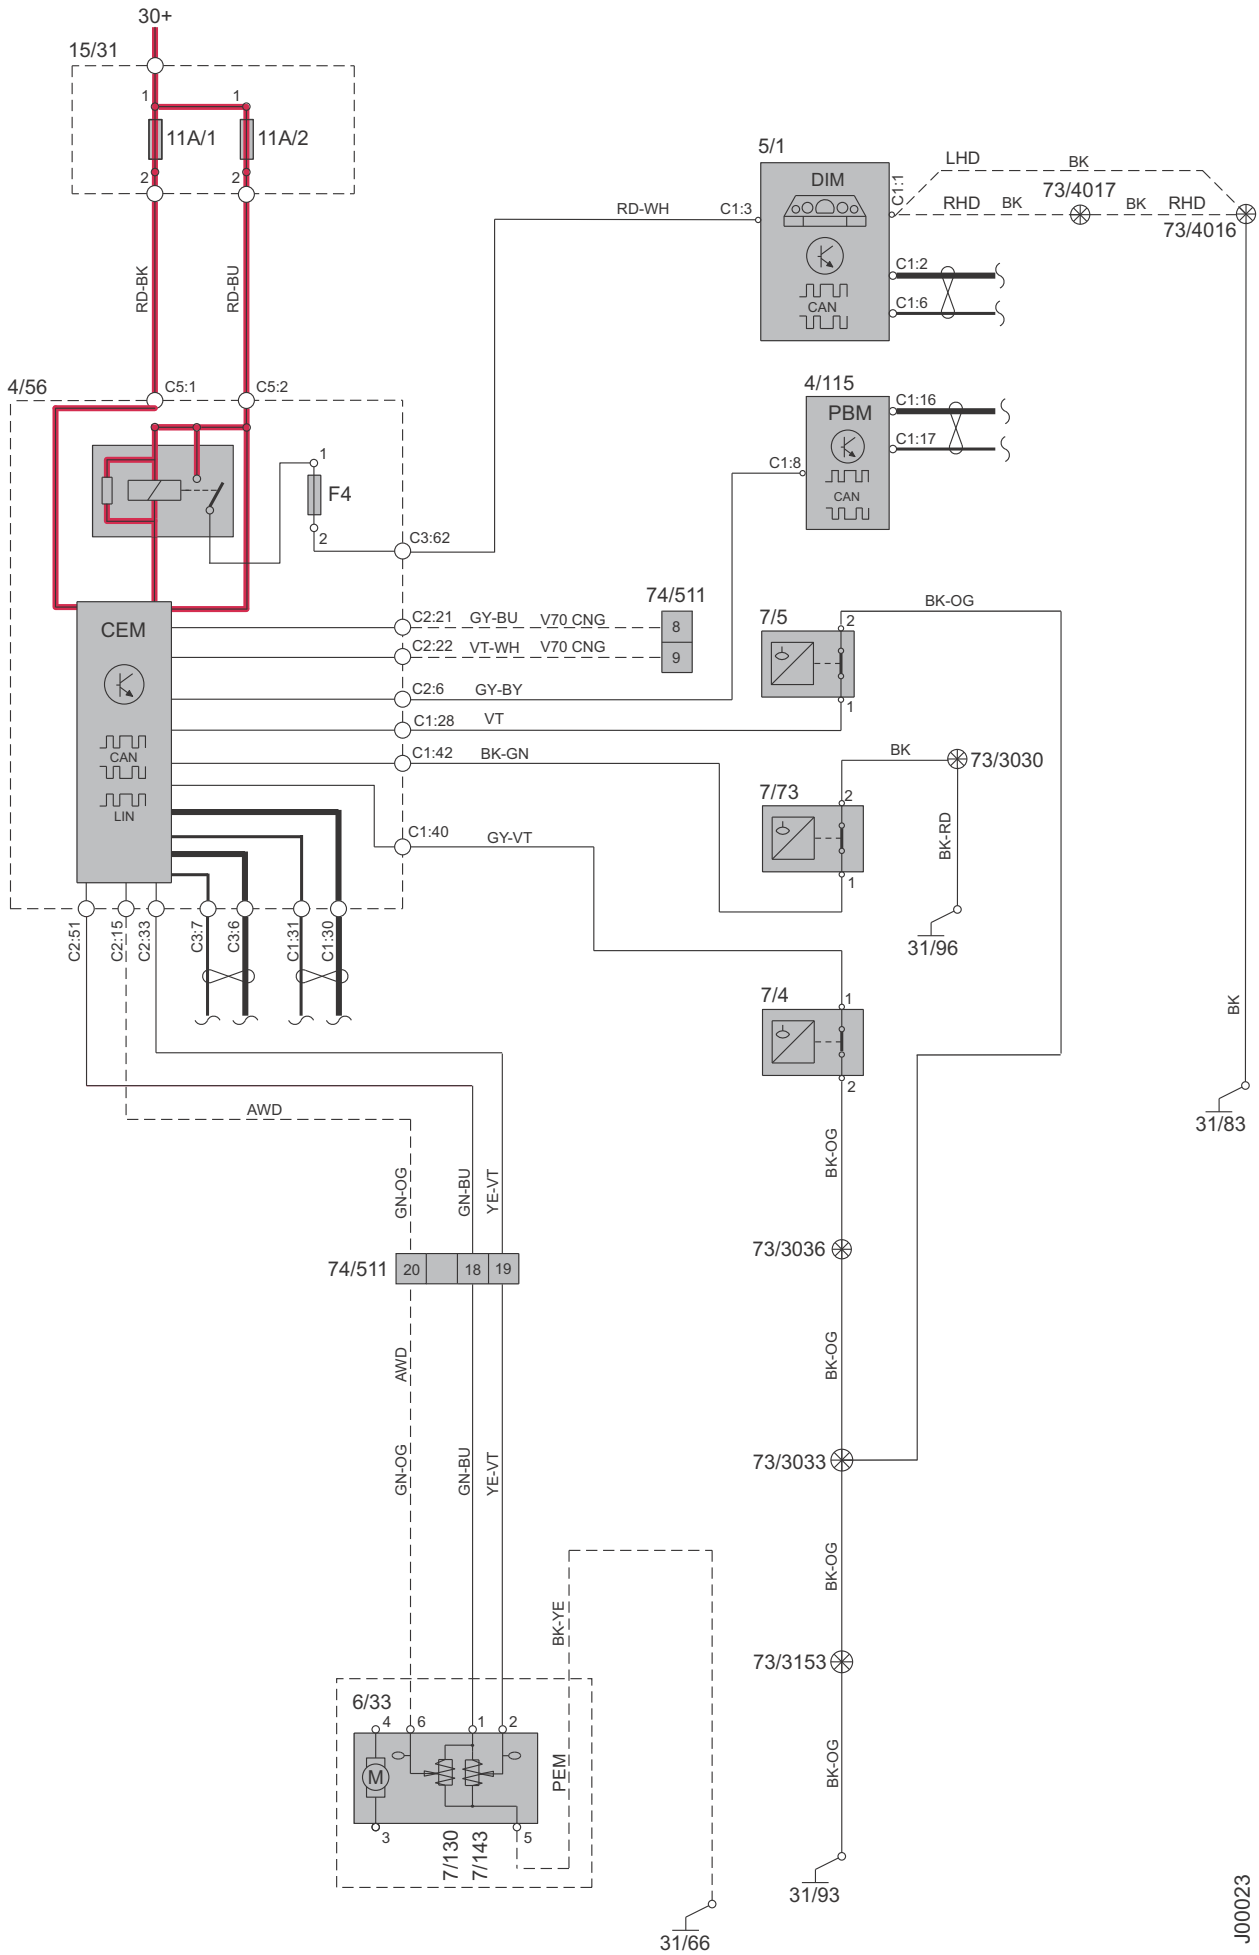
30+
15/31
11A/1
11A/2
RD-BK
RD-BU
4/56
C5:1
C5:2
F4
C3:62
CEM
CAN
LIN
C2:51
C2:15
C2:33
C3:7
C3:6
C1:31
C1:30
5/1
DIM
RD-WH
C1:3
C1:1
C1:2
C1:6
LHD
RHD
BK
73/4017
73/4016
4/115
PBM
C1:8
C1:16
C1:17
74/511
C2:21 GY-BU V70 CNG
C2:22 VT-WH V70 CNG
C2:6 GY-BY
C1:28 VT
C1:42 BK-GN
C1:40 GY-VT
7/5
7/73
7/4
BK-OG
BK-RD
73/3030
31/96
31/83
AWD
GN-OG
GN-BU
YE-VT
73/3036
73/3033
73/3153
31/93
6/33
PEM
BK-YE
7/130
7/143
31/66
J00023

Группа 38 Приборы
Аналоговые часы

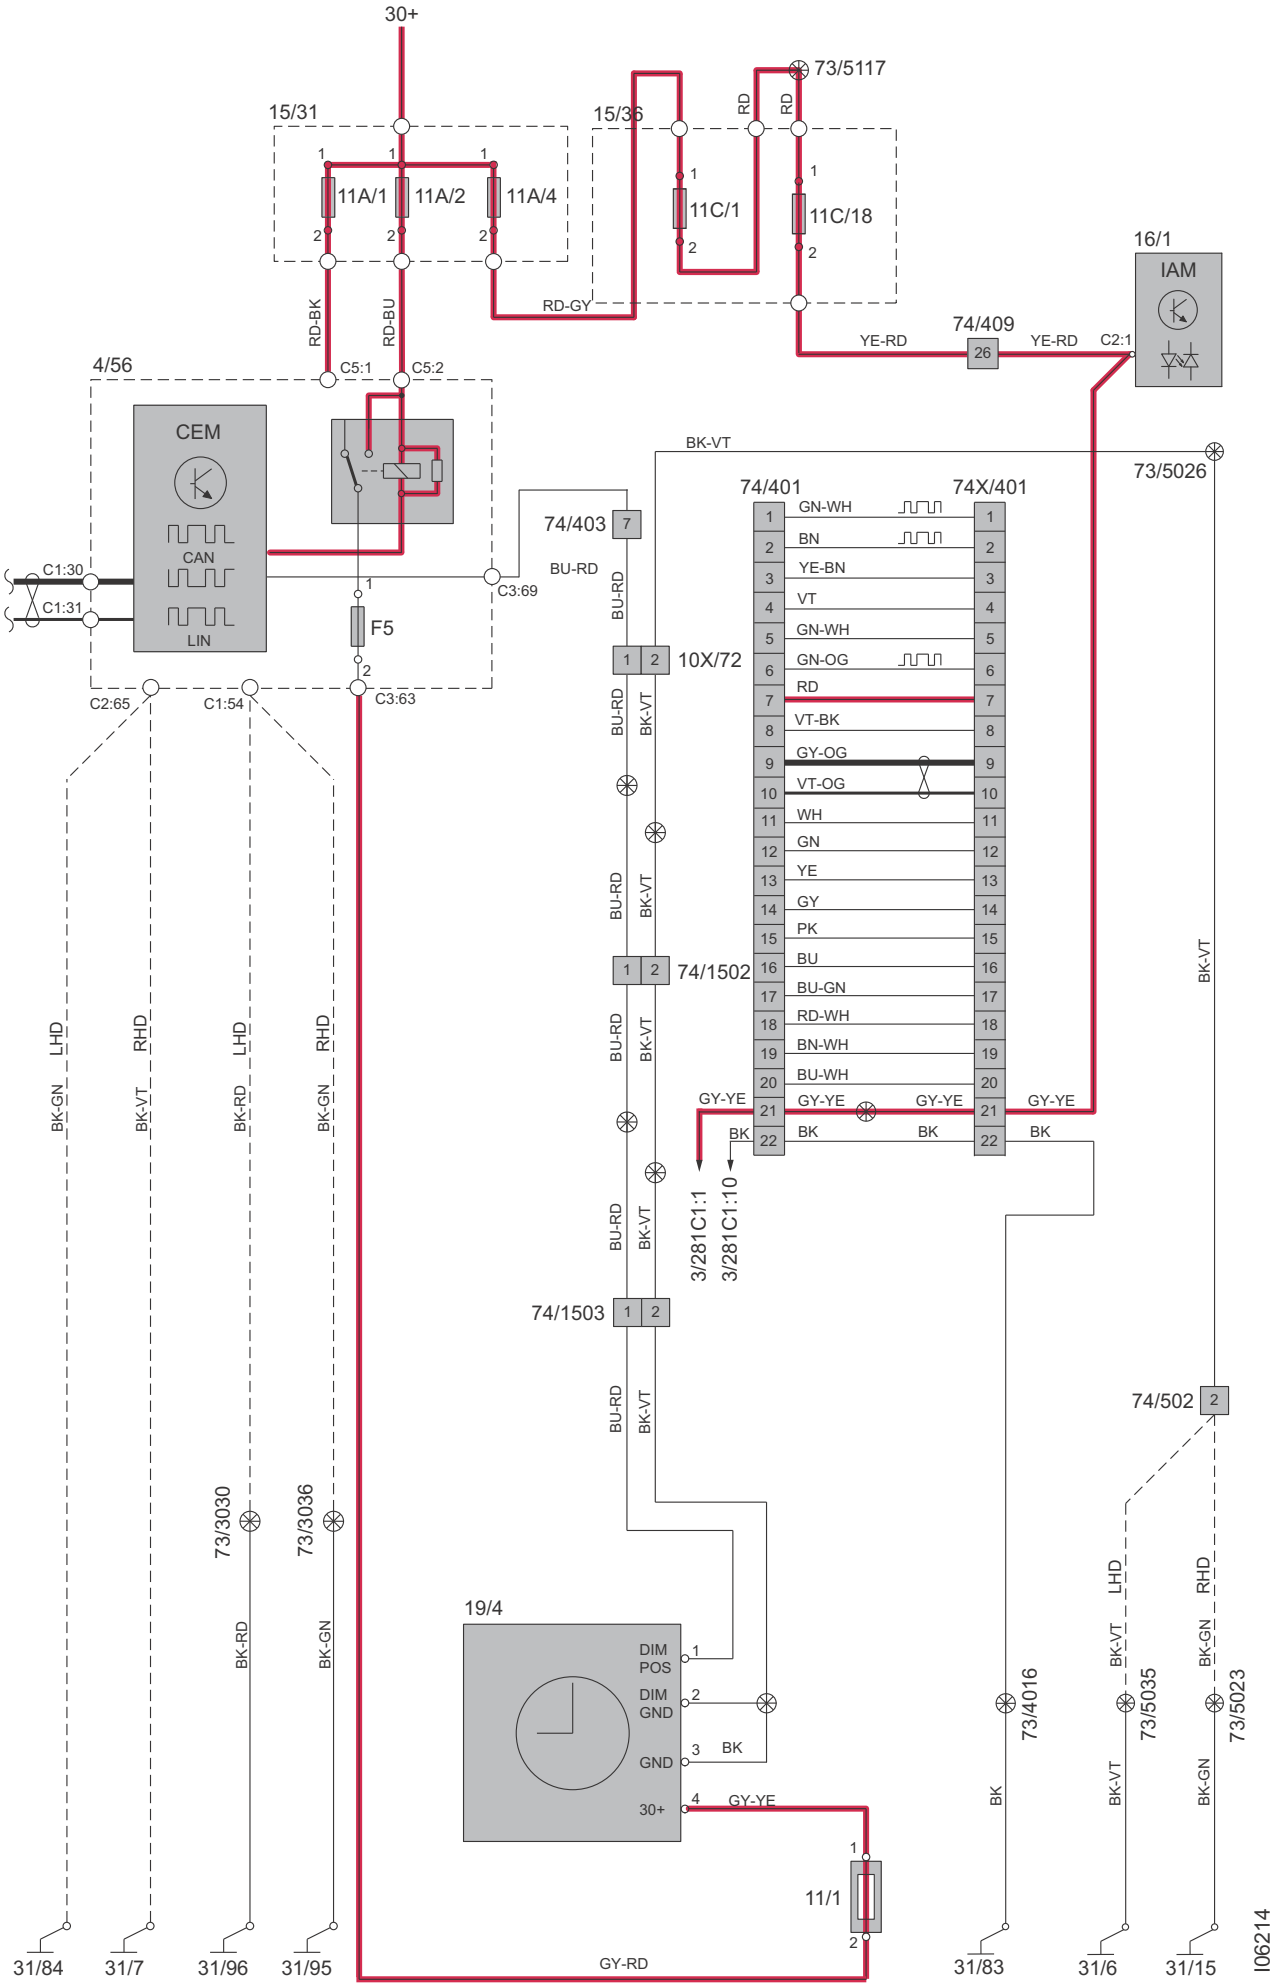

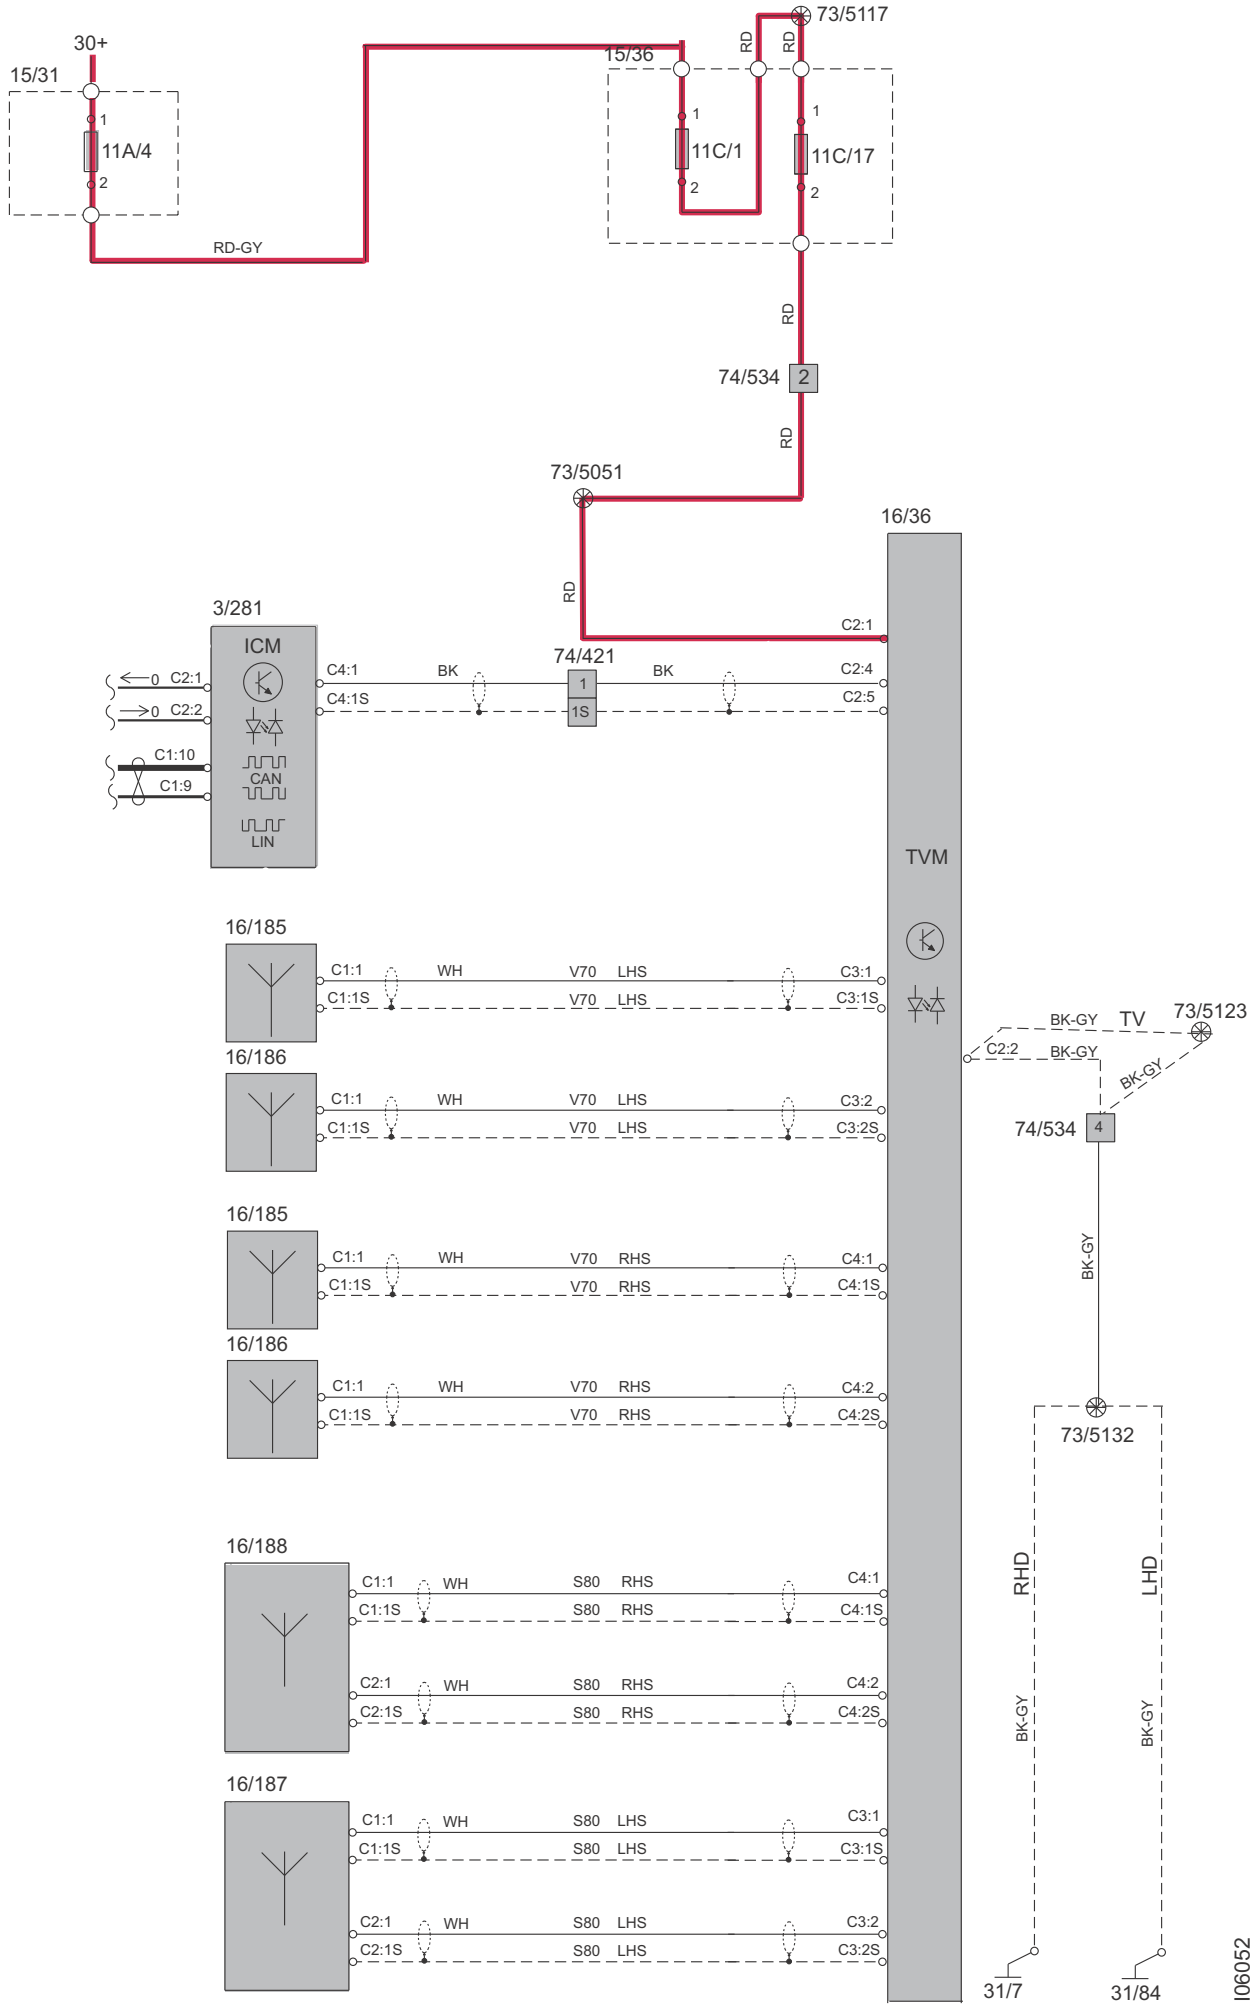
30+
15/31
11A/4
RD-GY
15/36
11C/1
11C/17
73/5117
RD
74/534
73/5051
16/36
3/281
ICM
C2:1
C2:2
C1:10
C1:9
CAN
LIN
C4:1
C4:1S
BK
74/421
C2:4
C2:5
TVM
16/185
16/186
16/188
16/187
WH
V70 LHS
V70 RHS
S80 RHS
S80 LHS
C3:1
C3:1S
C3:2
C3:2S
C4:1
C4:1S
C4:2
C4:2S
BK-GY
TV
73/5123
74/534
73/5132
RHD
LHD
31/7
31/84
I06052

Группа 39 Прочее
Мобильный телефон 1:2

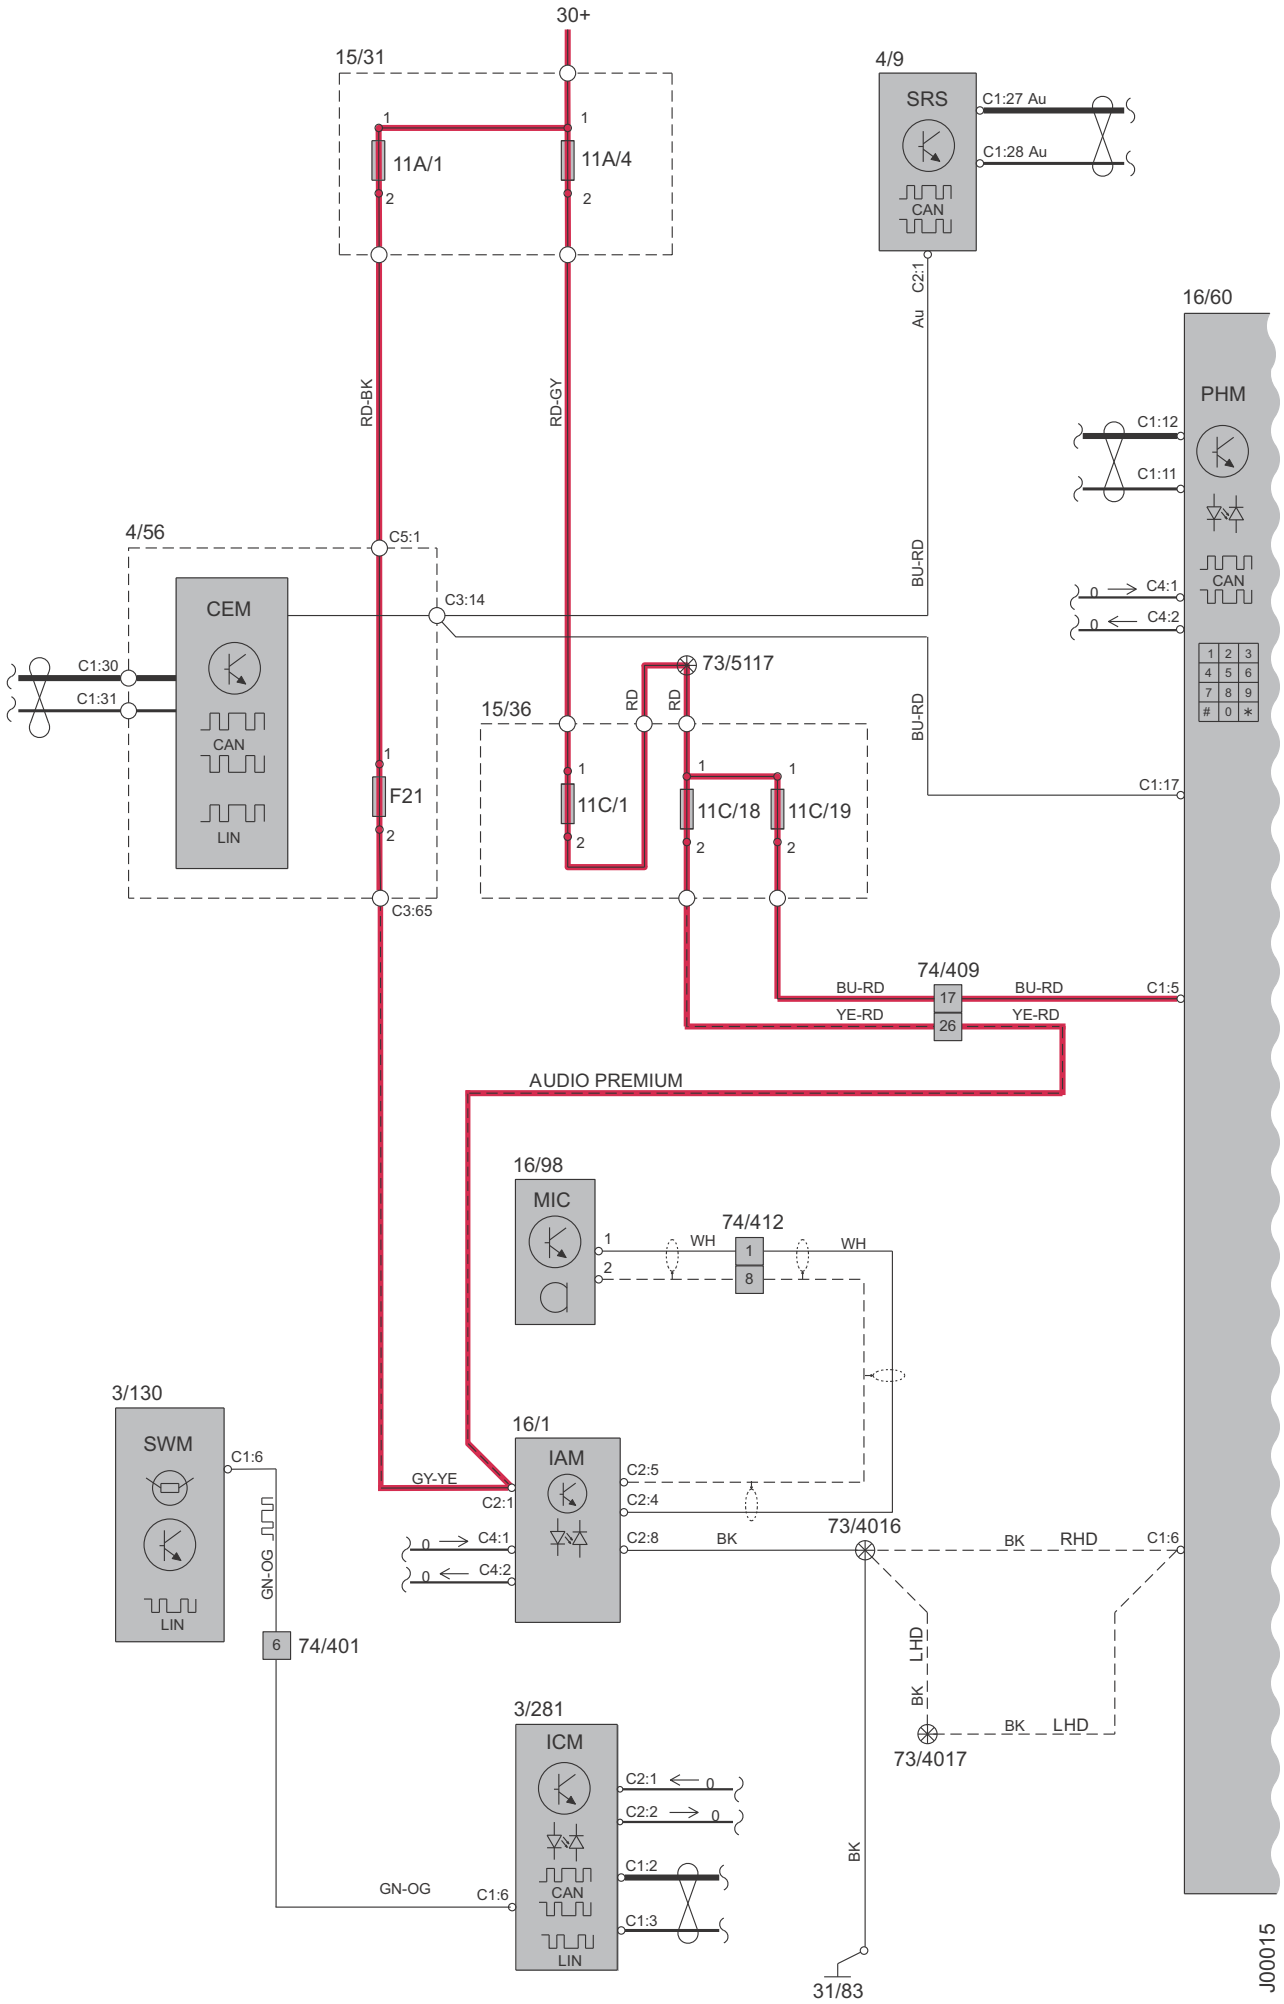

Группа 39 Прочее
Мобильный телефон 2:2

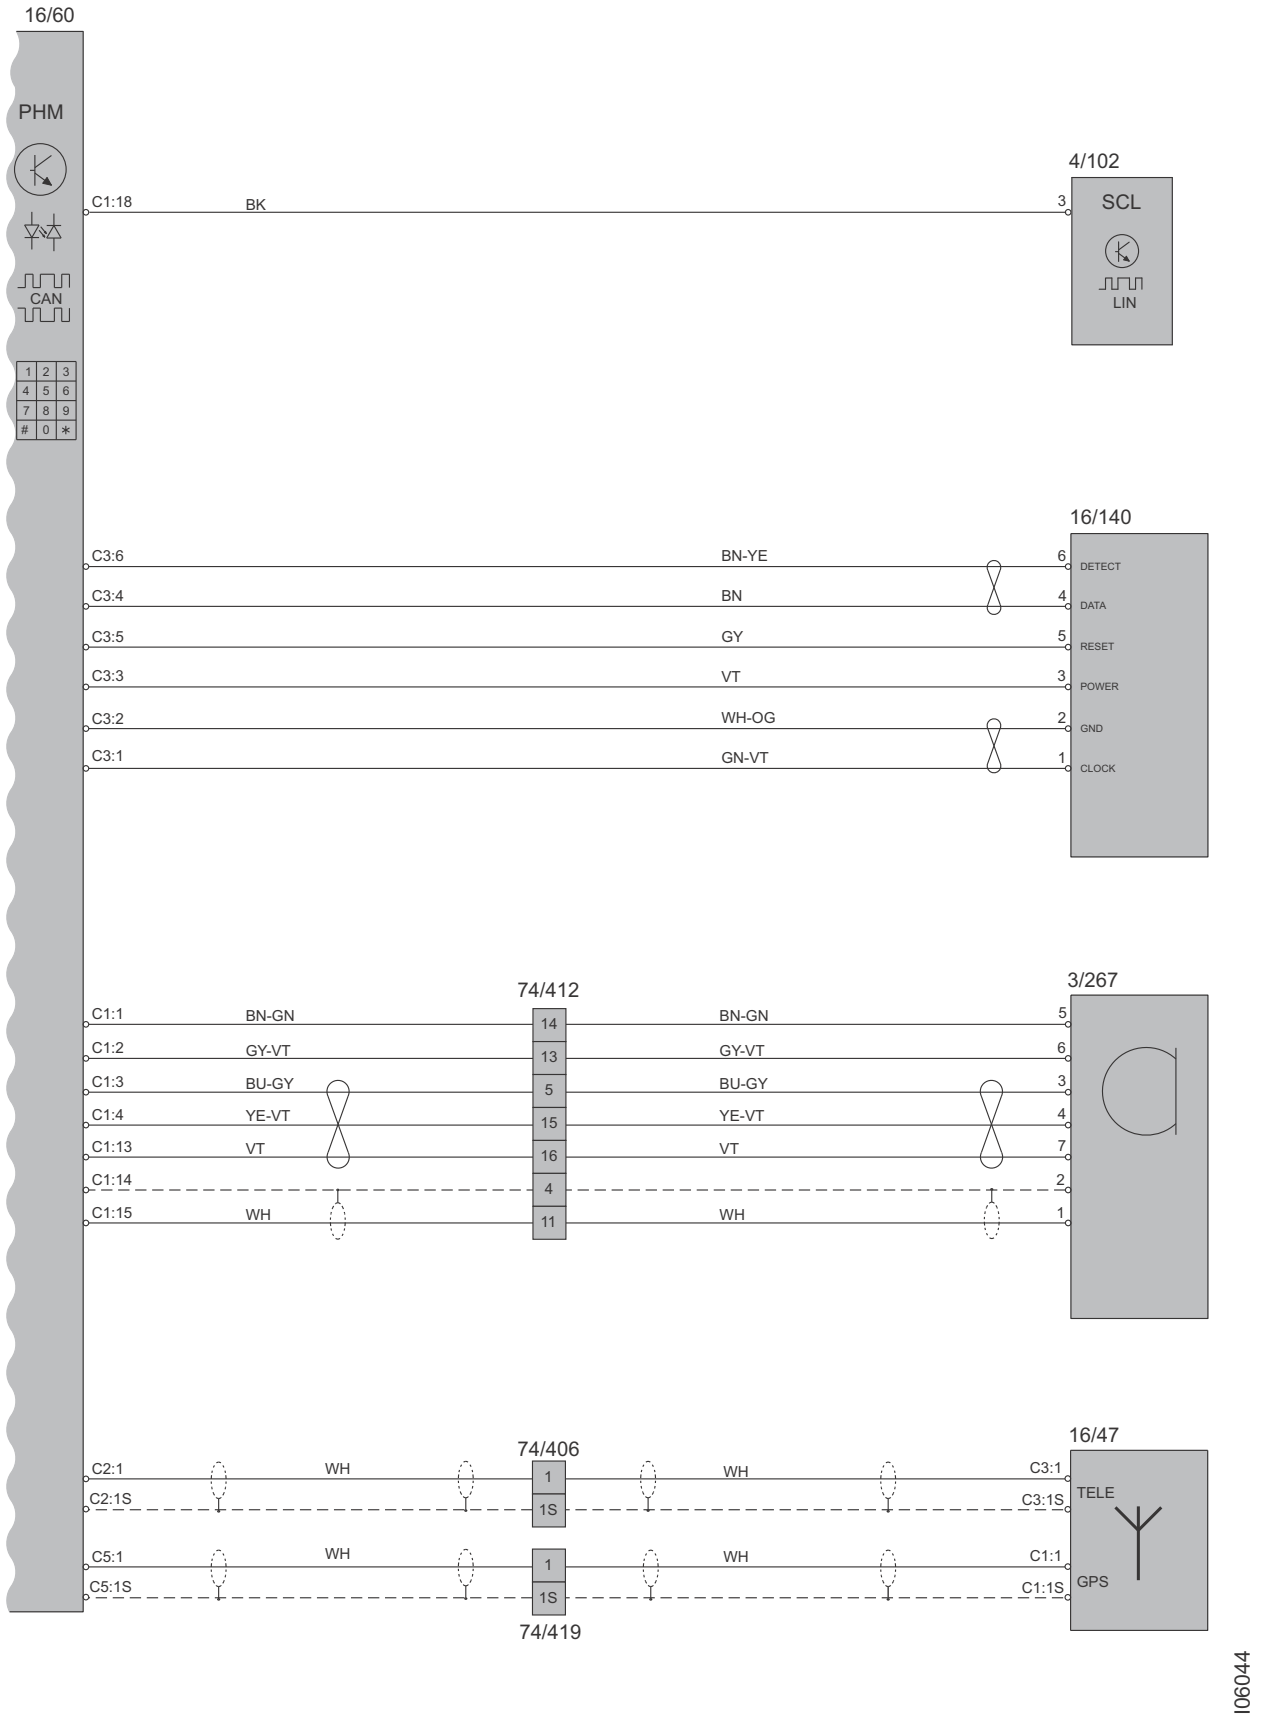

I06044

Группа 39 Прочее
Звуковая система 1:2

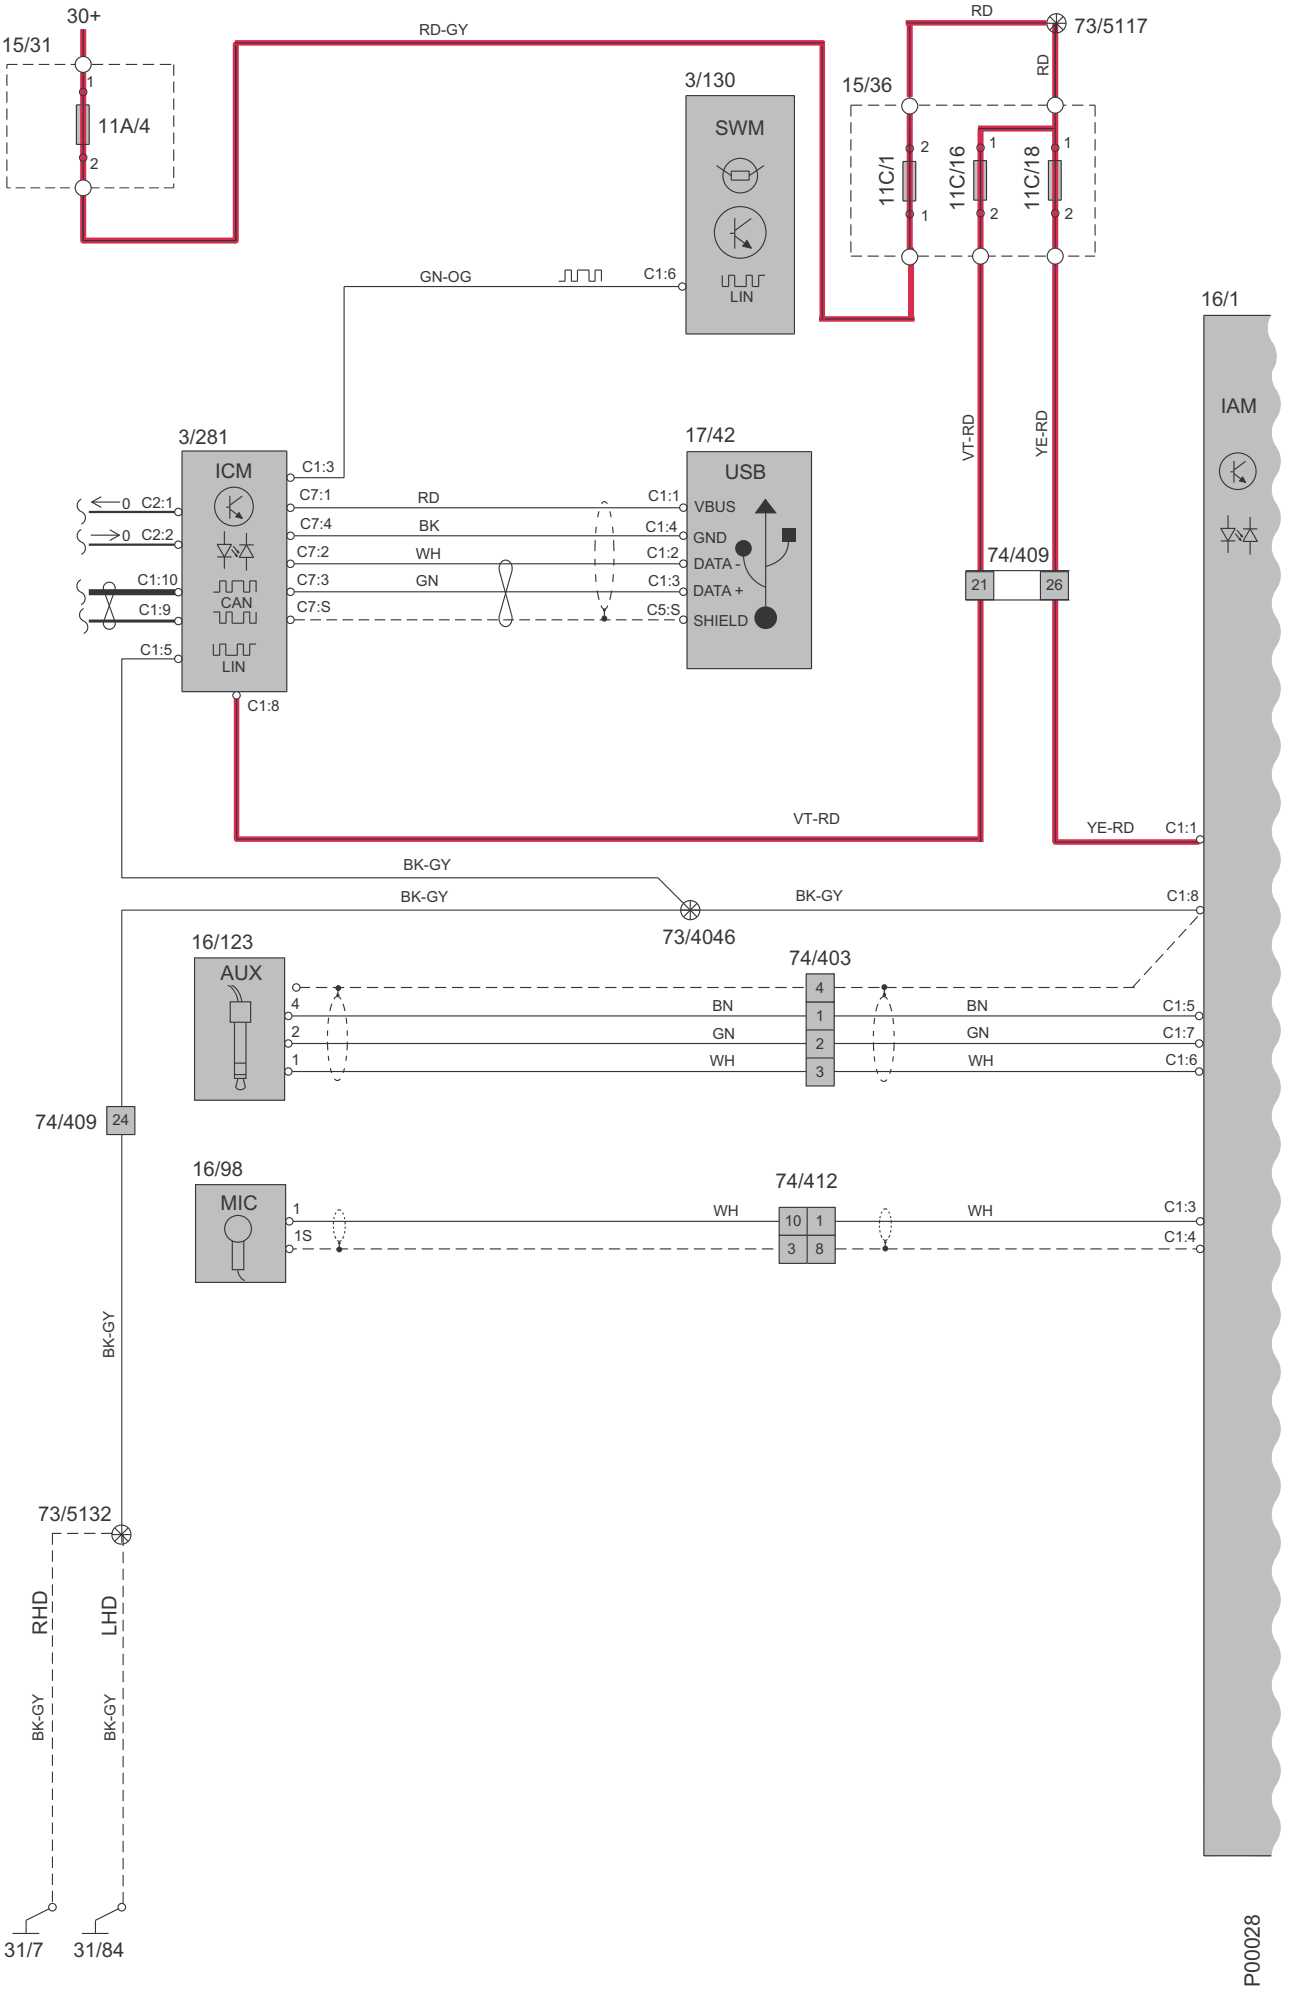

Группа 39 Прочее
Звуковая система 2:2

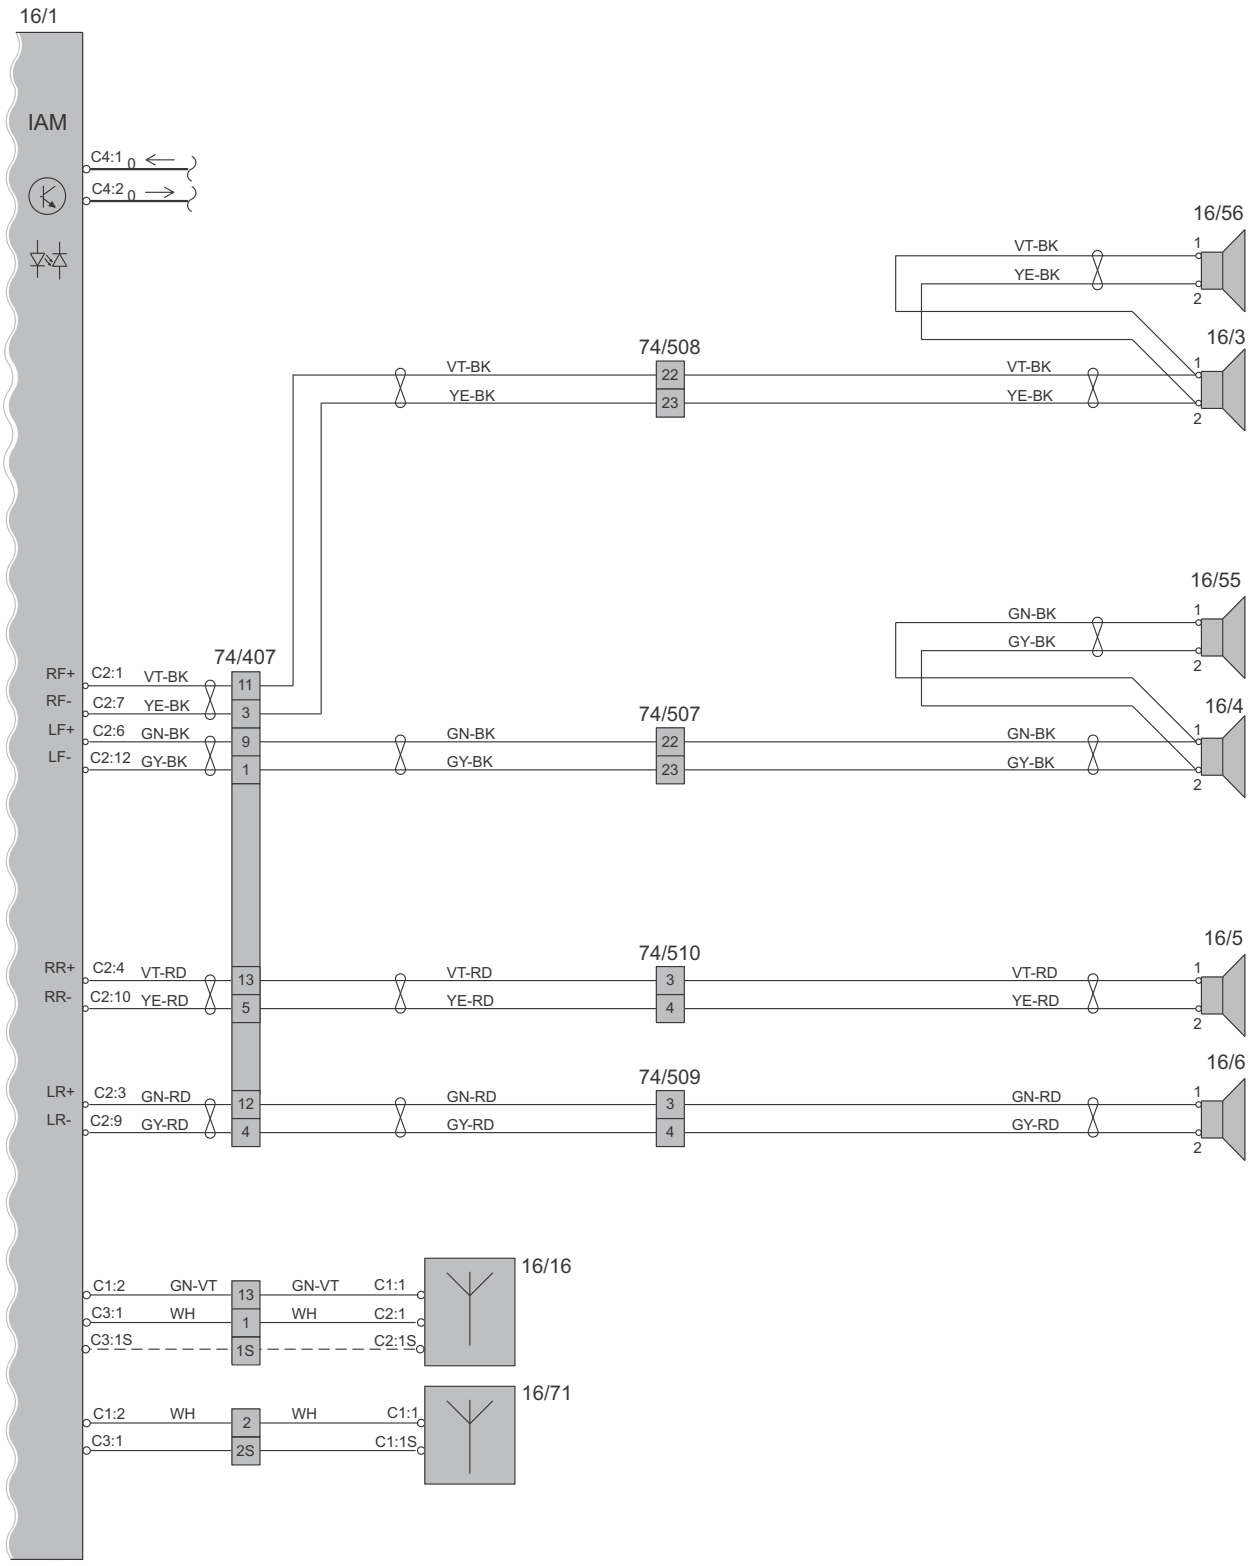

D00048

Группа 39 Прочее
Звуковая система Premium 1:3

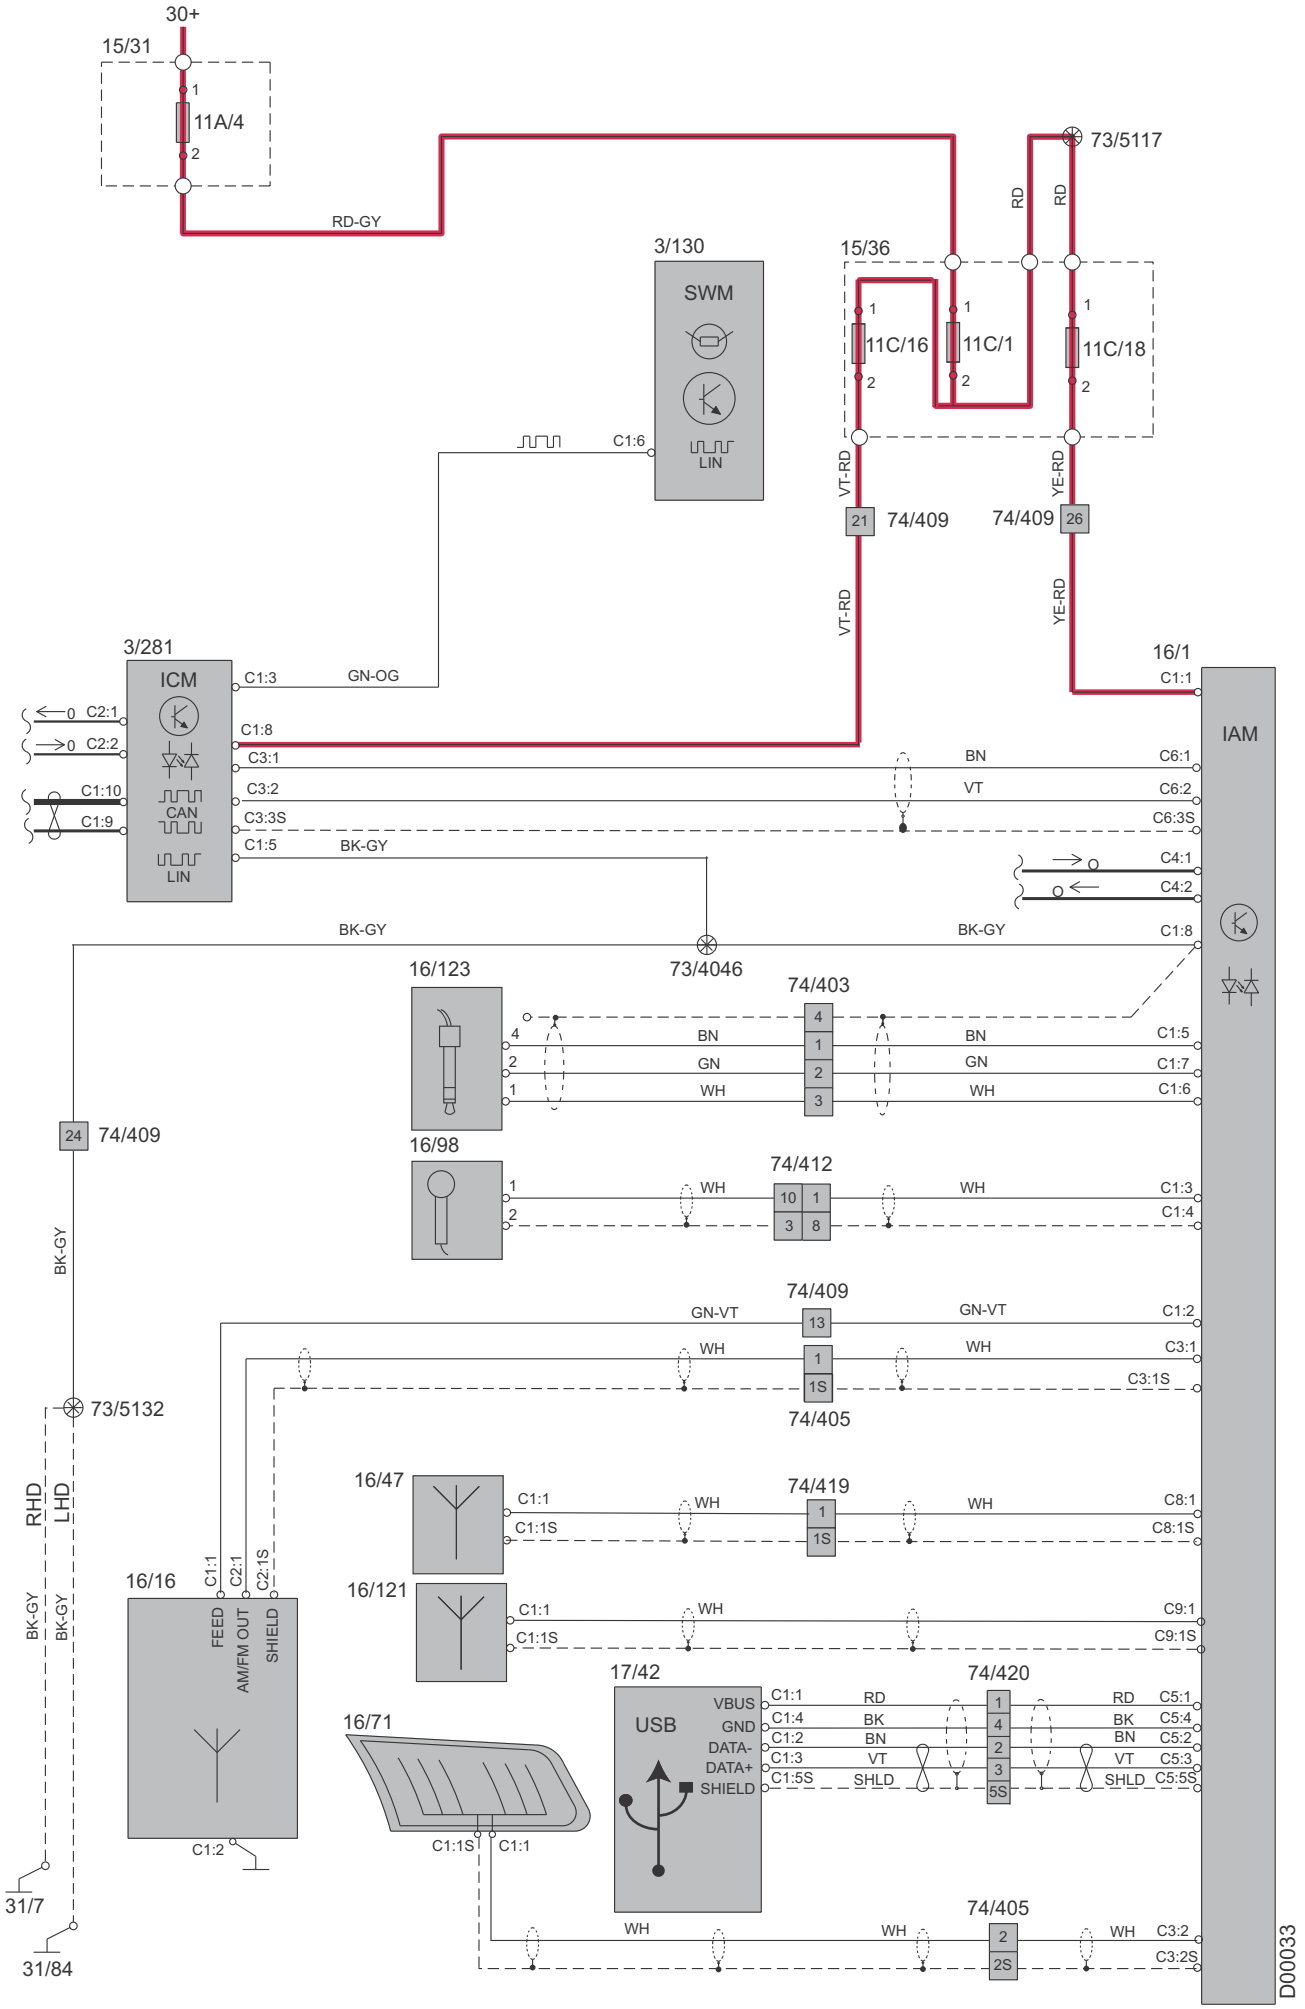

Звуковая система Premium 2:3

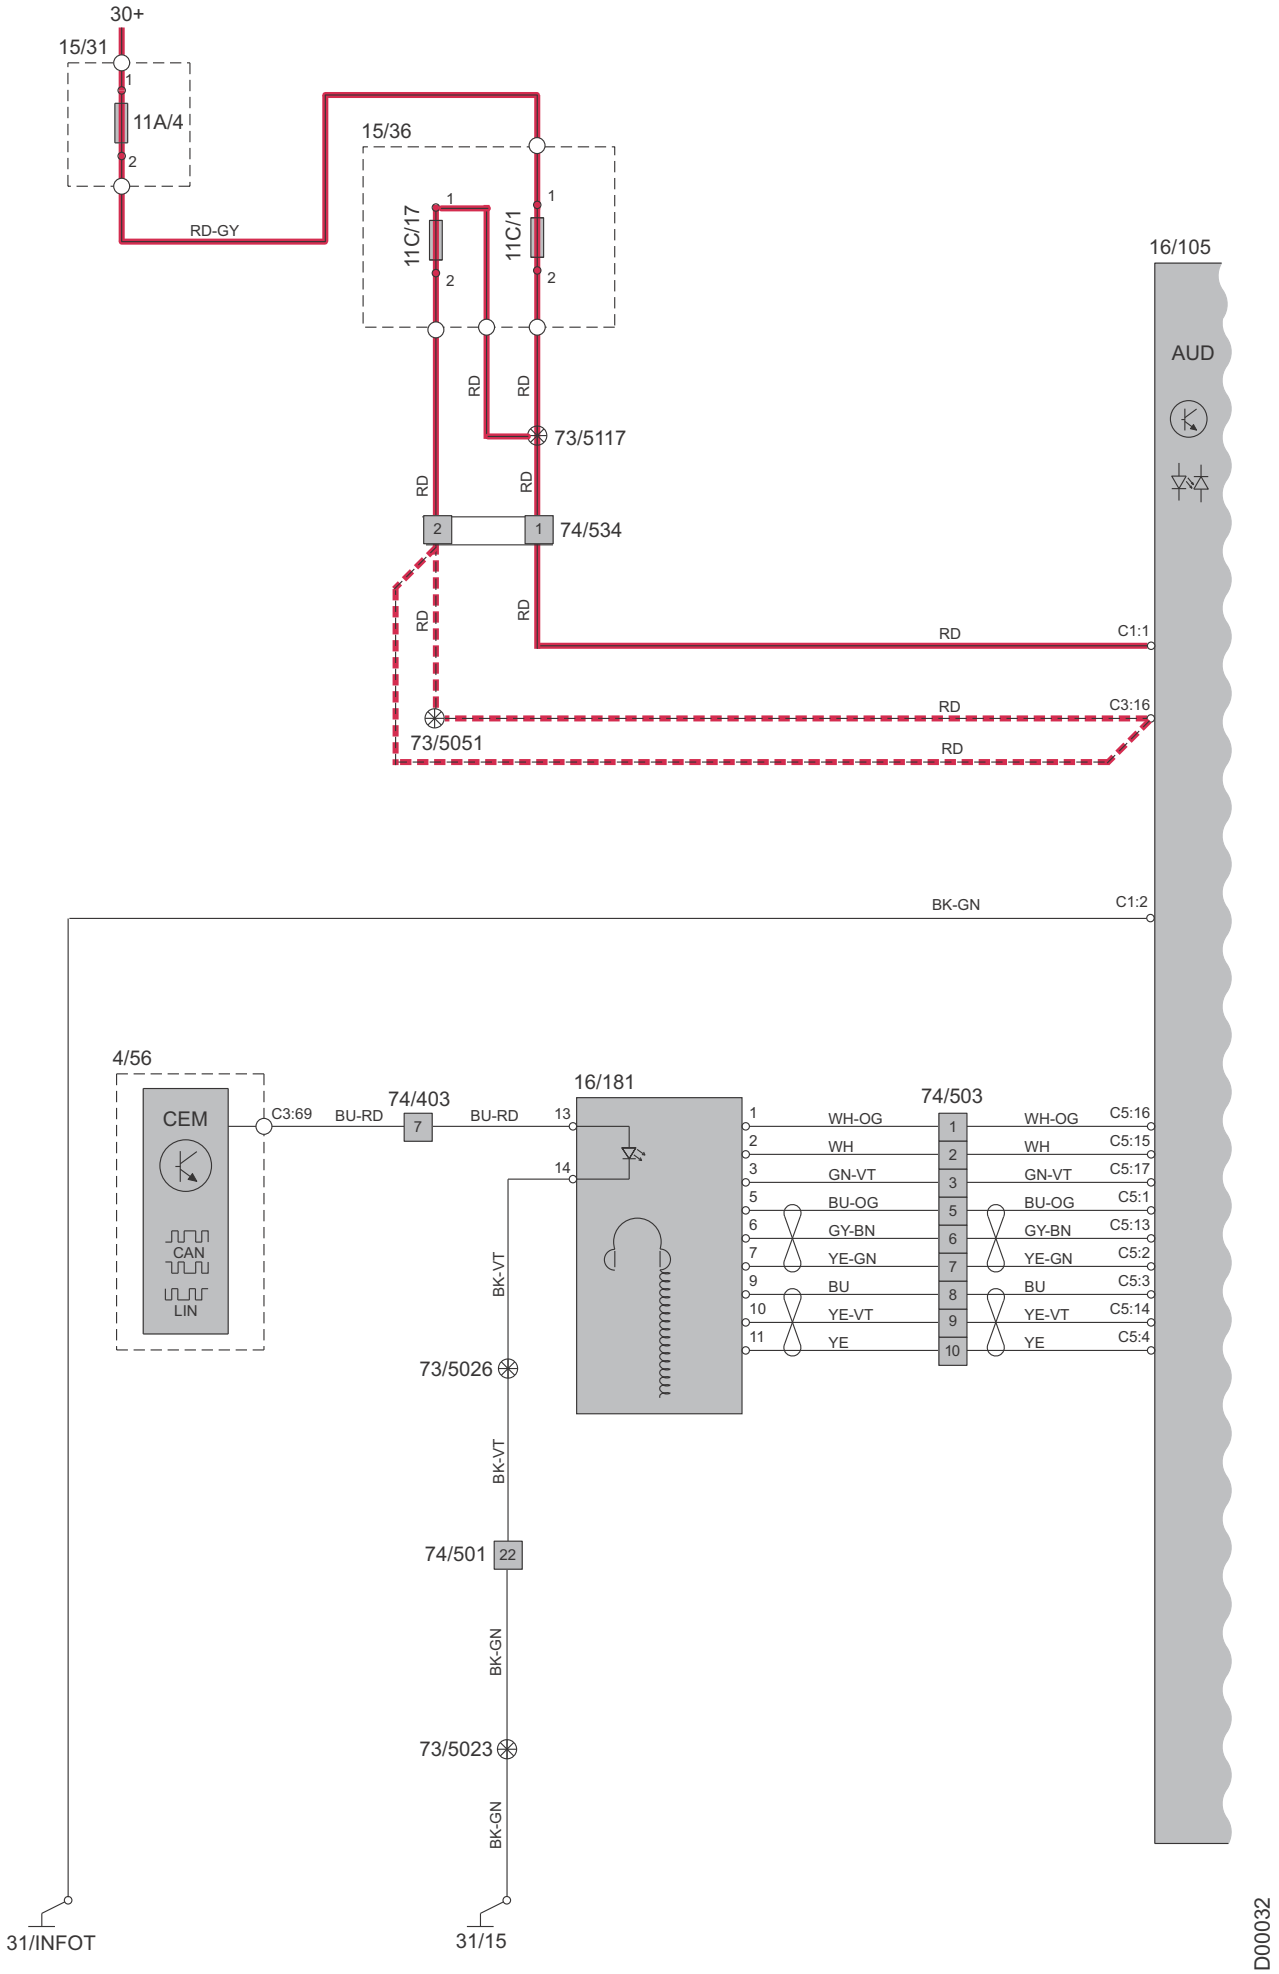

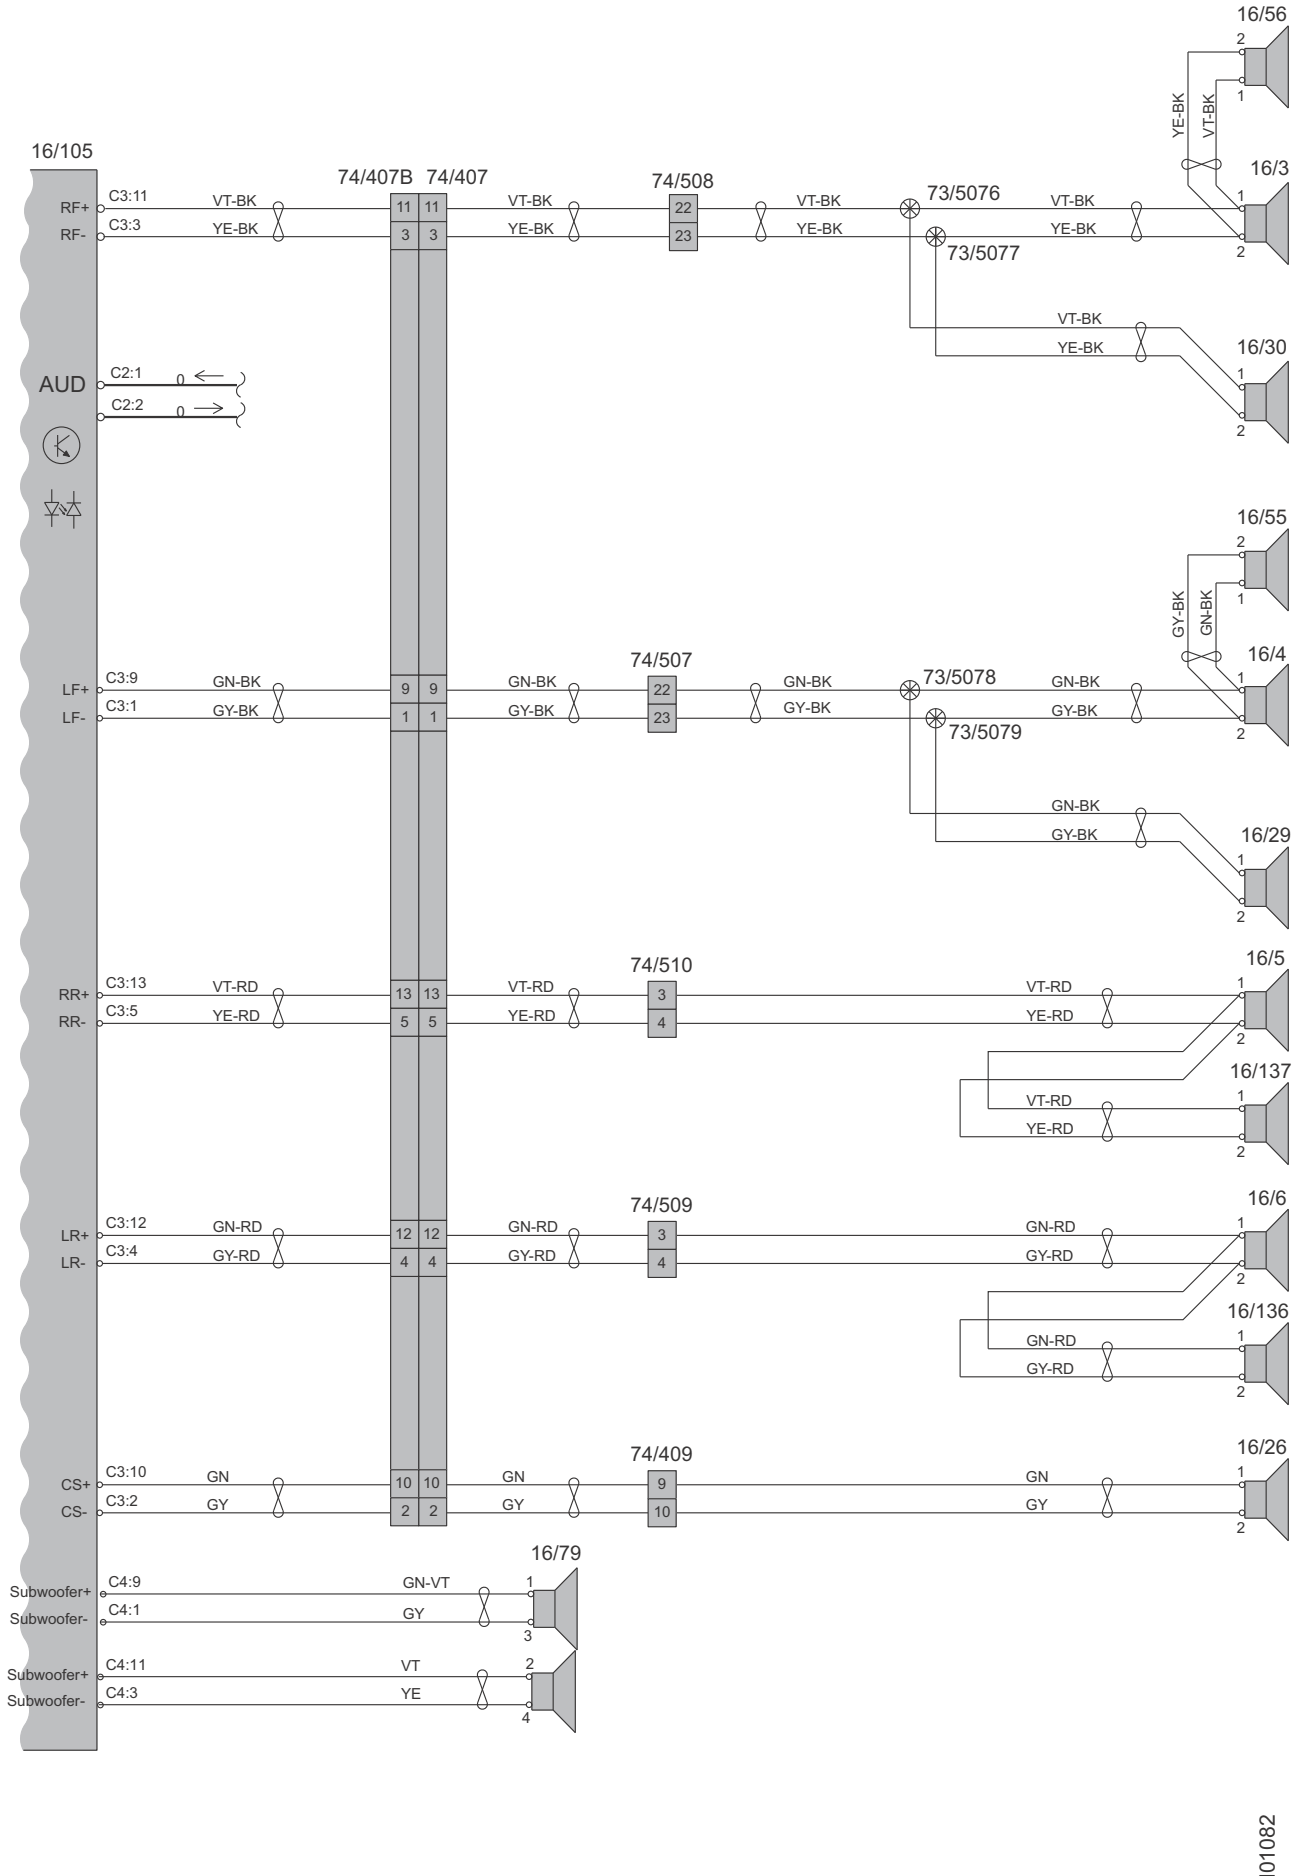
16/105
RF+
RF-
C3:11
C3:3
VT-BK
YE-BK
74/407B
74/407
11
3
74/508
22
23
73/5076
73/5077
16/56
16/3
YE-BK
VT-BK
16/30
AUD
C2:1
C2:2
16/55
GY-BK
GN-BK
LF+
LF-
C3:9
C3:1
GN-BK
GY-BK
9
1
74/507
73/5078
73/5079
16/4
16/29
RR+
RR-
C3:13
C3:5
VT-RD
YE-RD
13
5
74/510
16/5
16/137
LR+
LR-
C3:12
C3:4
GN-RD
GY-RD
12
4
74/509
16/6
16/136
CS+
CS-
C3:10
C3:2
GN
GY
10
2
74/409
16/26
16/79
Subwoofer+
Subwoofer-
C4:9
C4:1
C4:11
C4:3
GN-VT
GY
VT
YE

I01082

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Радиоприемник DAB

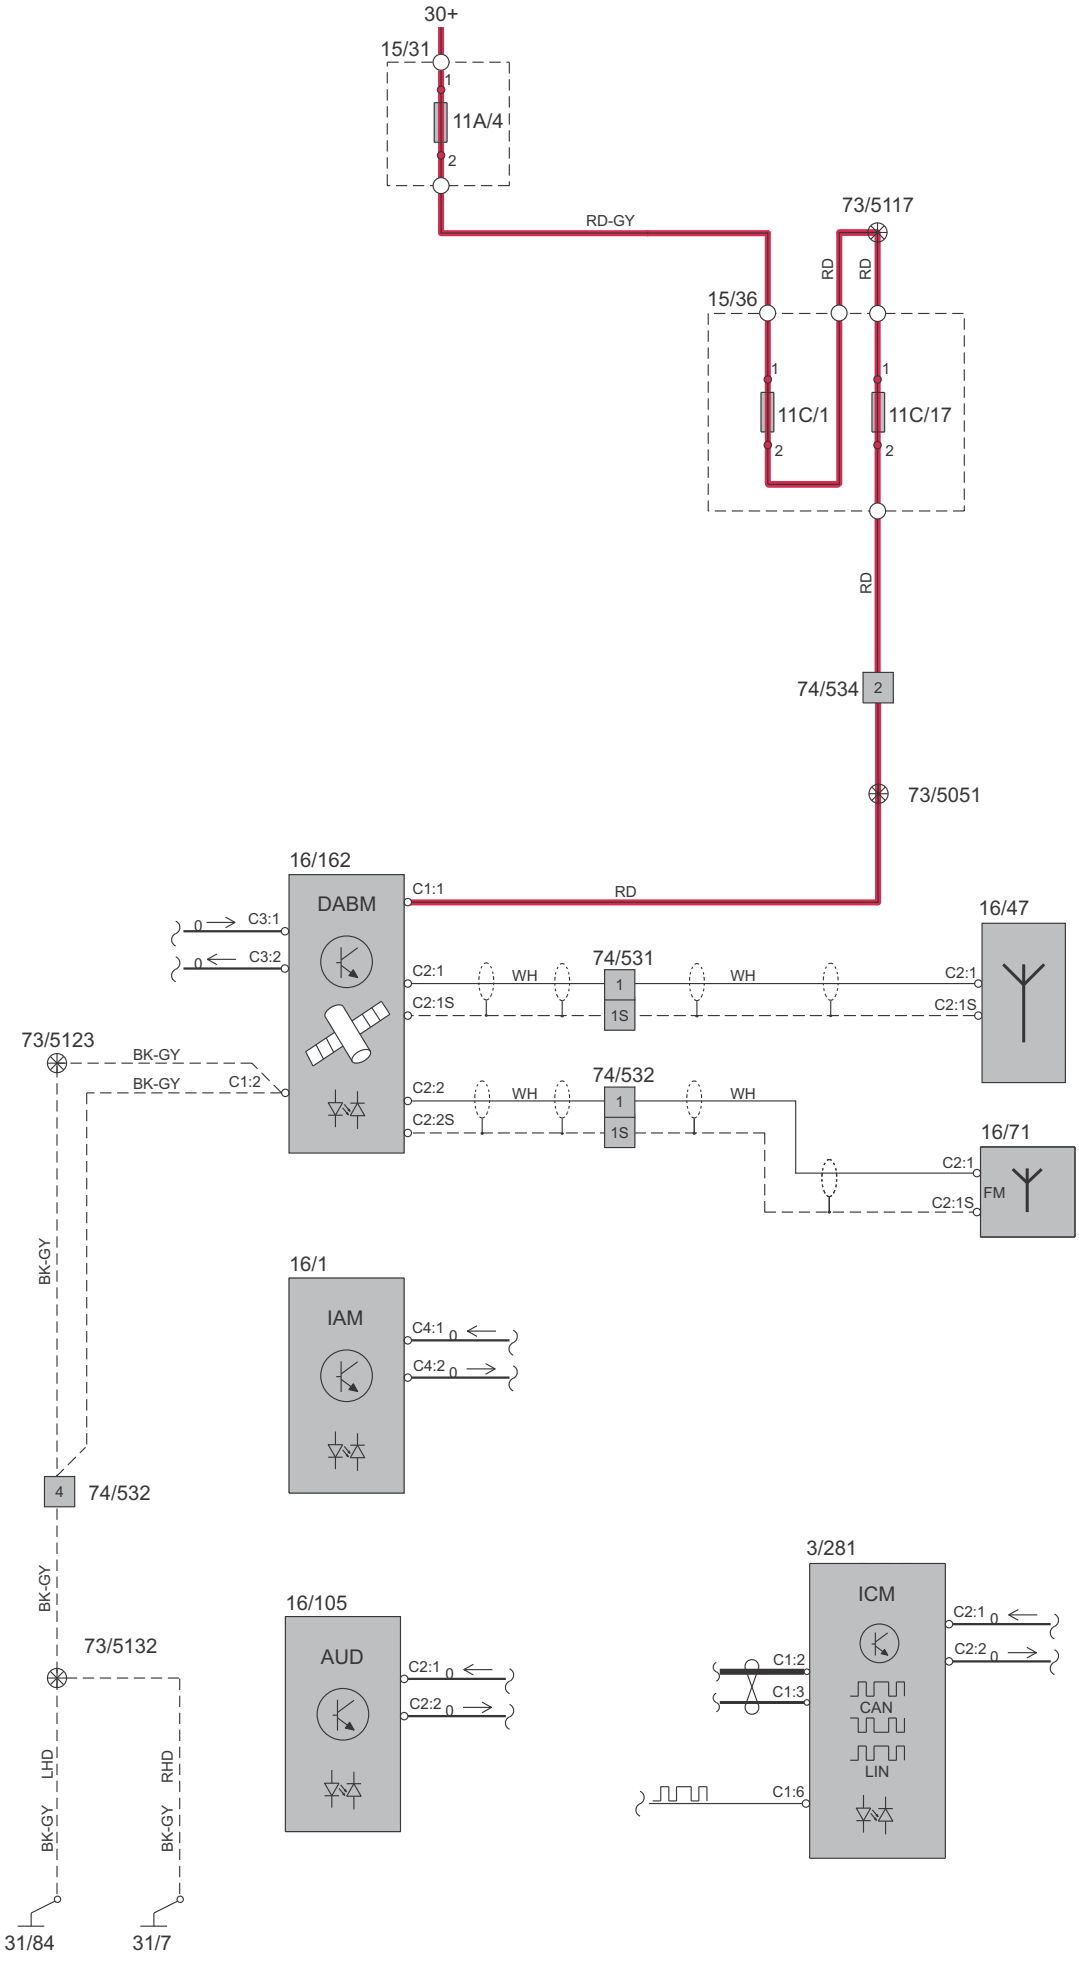

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Bluetooth, безручное управление

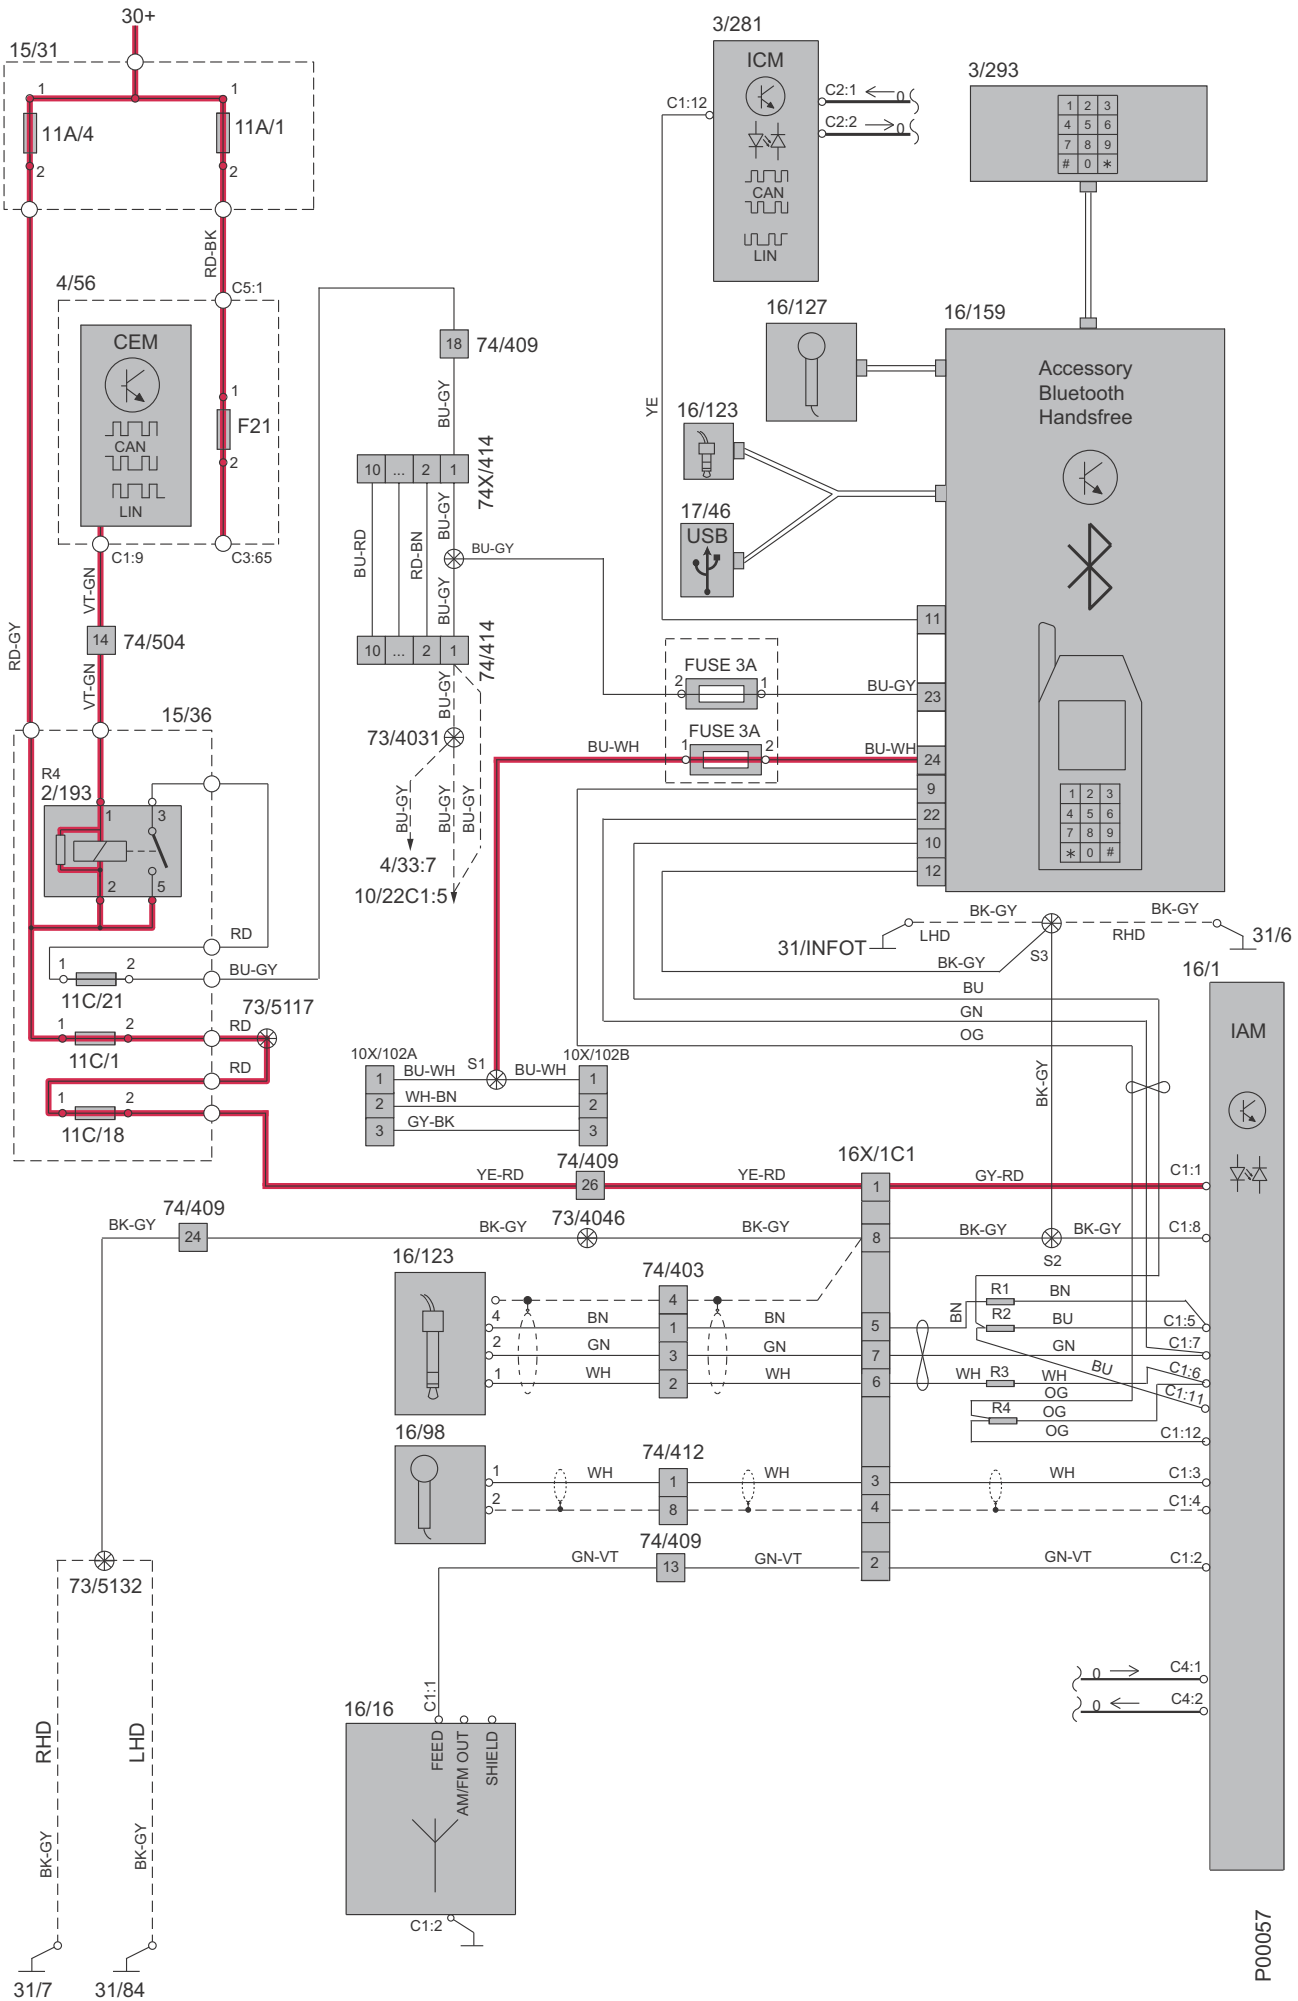

Группа 39 Прочее
Система информатики и развлечения заднего сидения

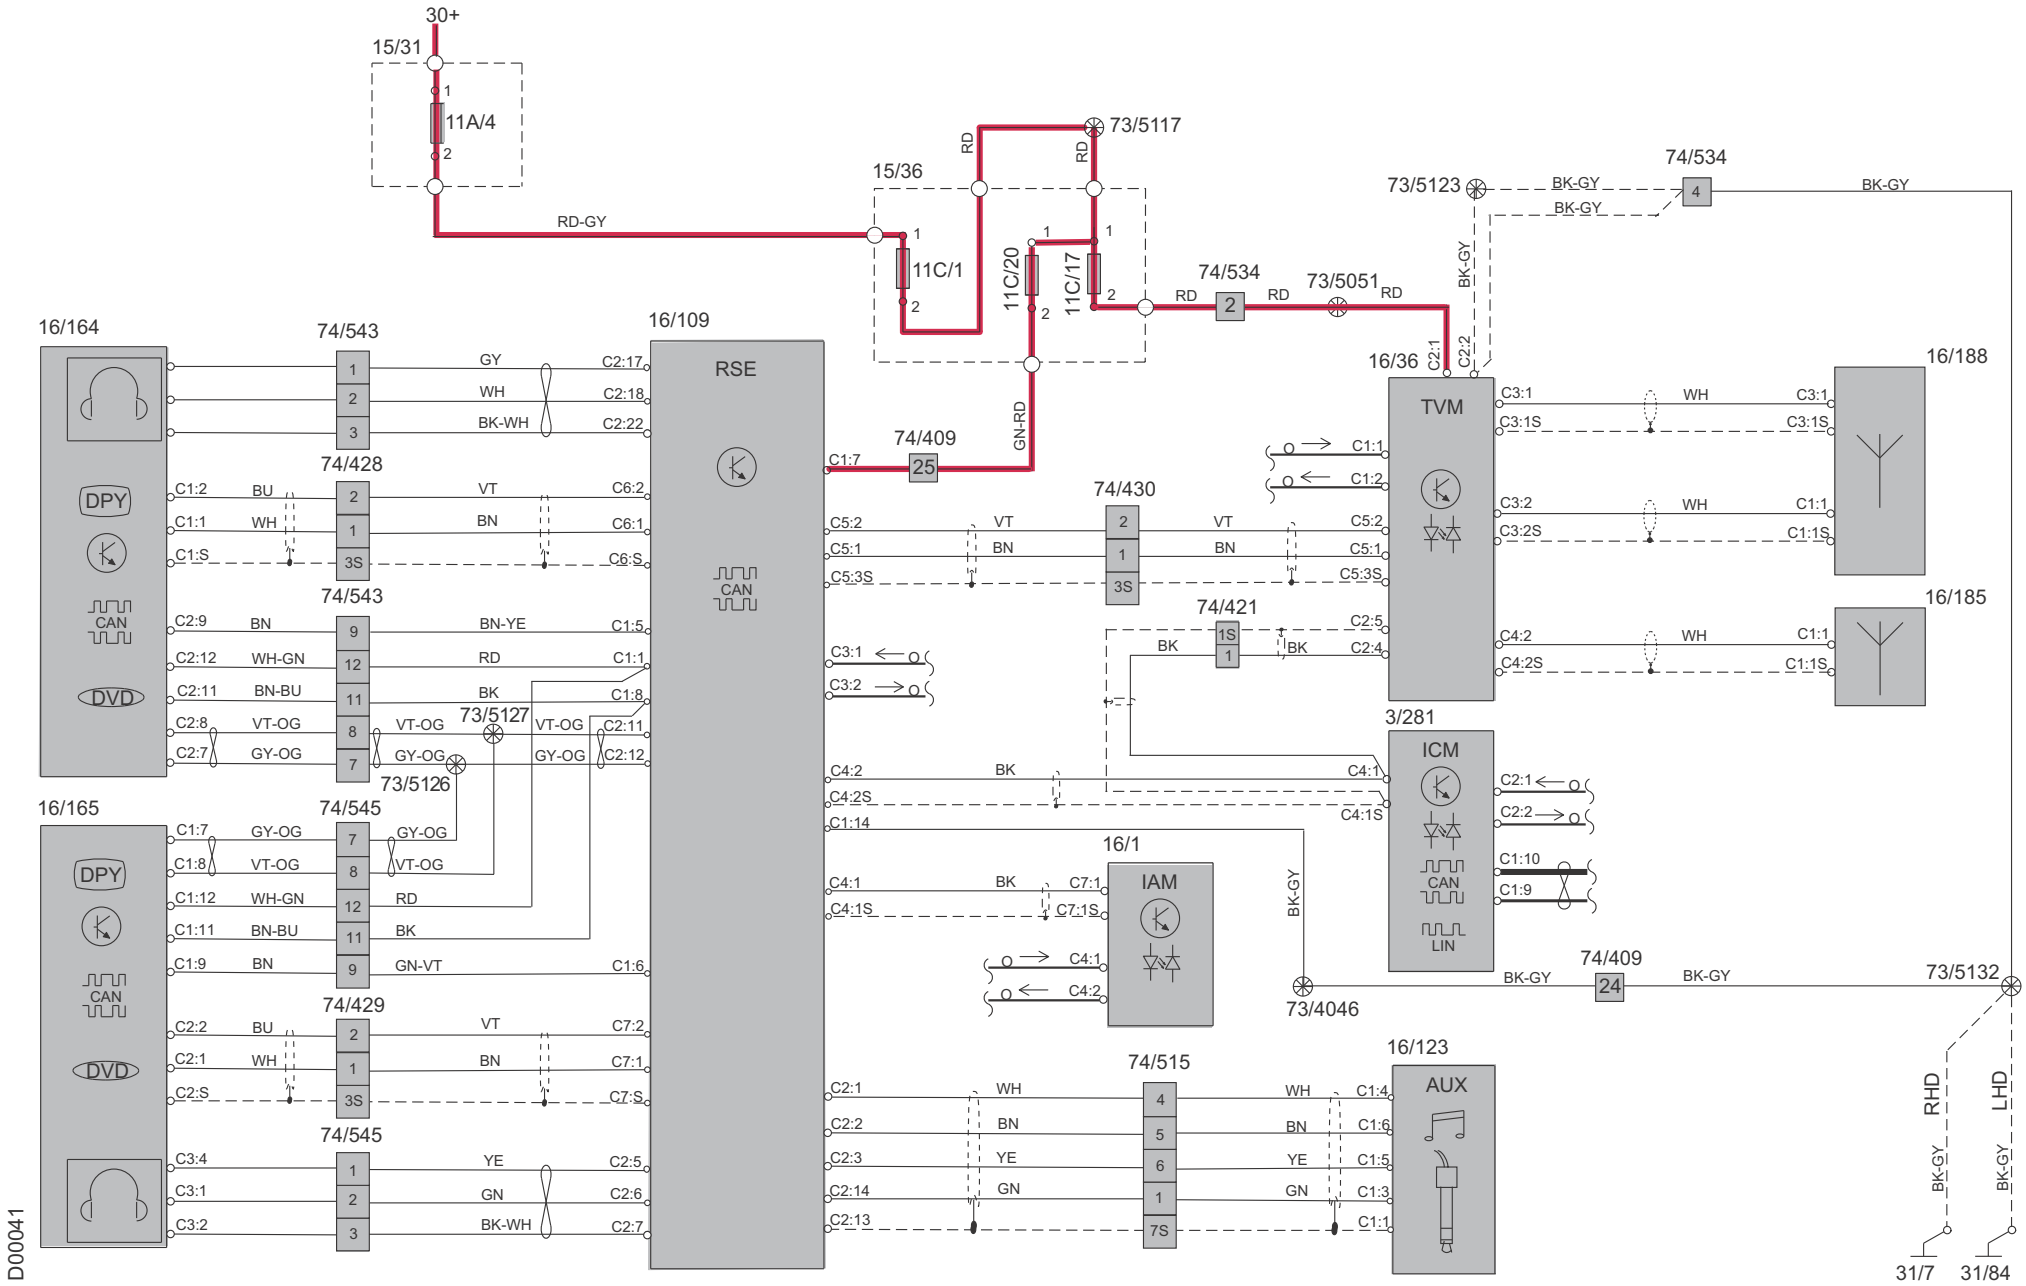

Спутниковое радио

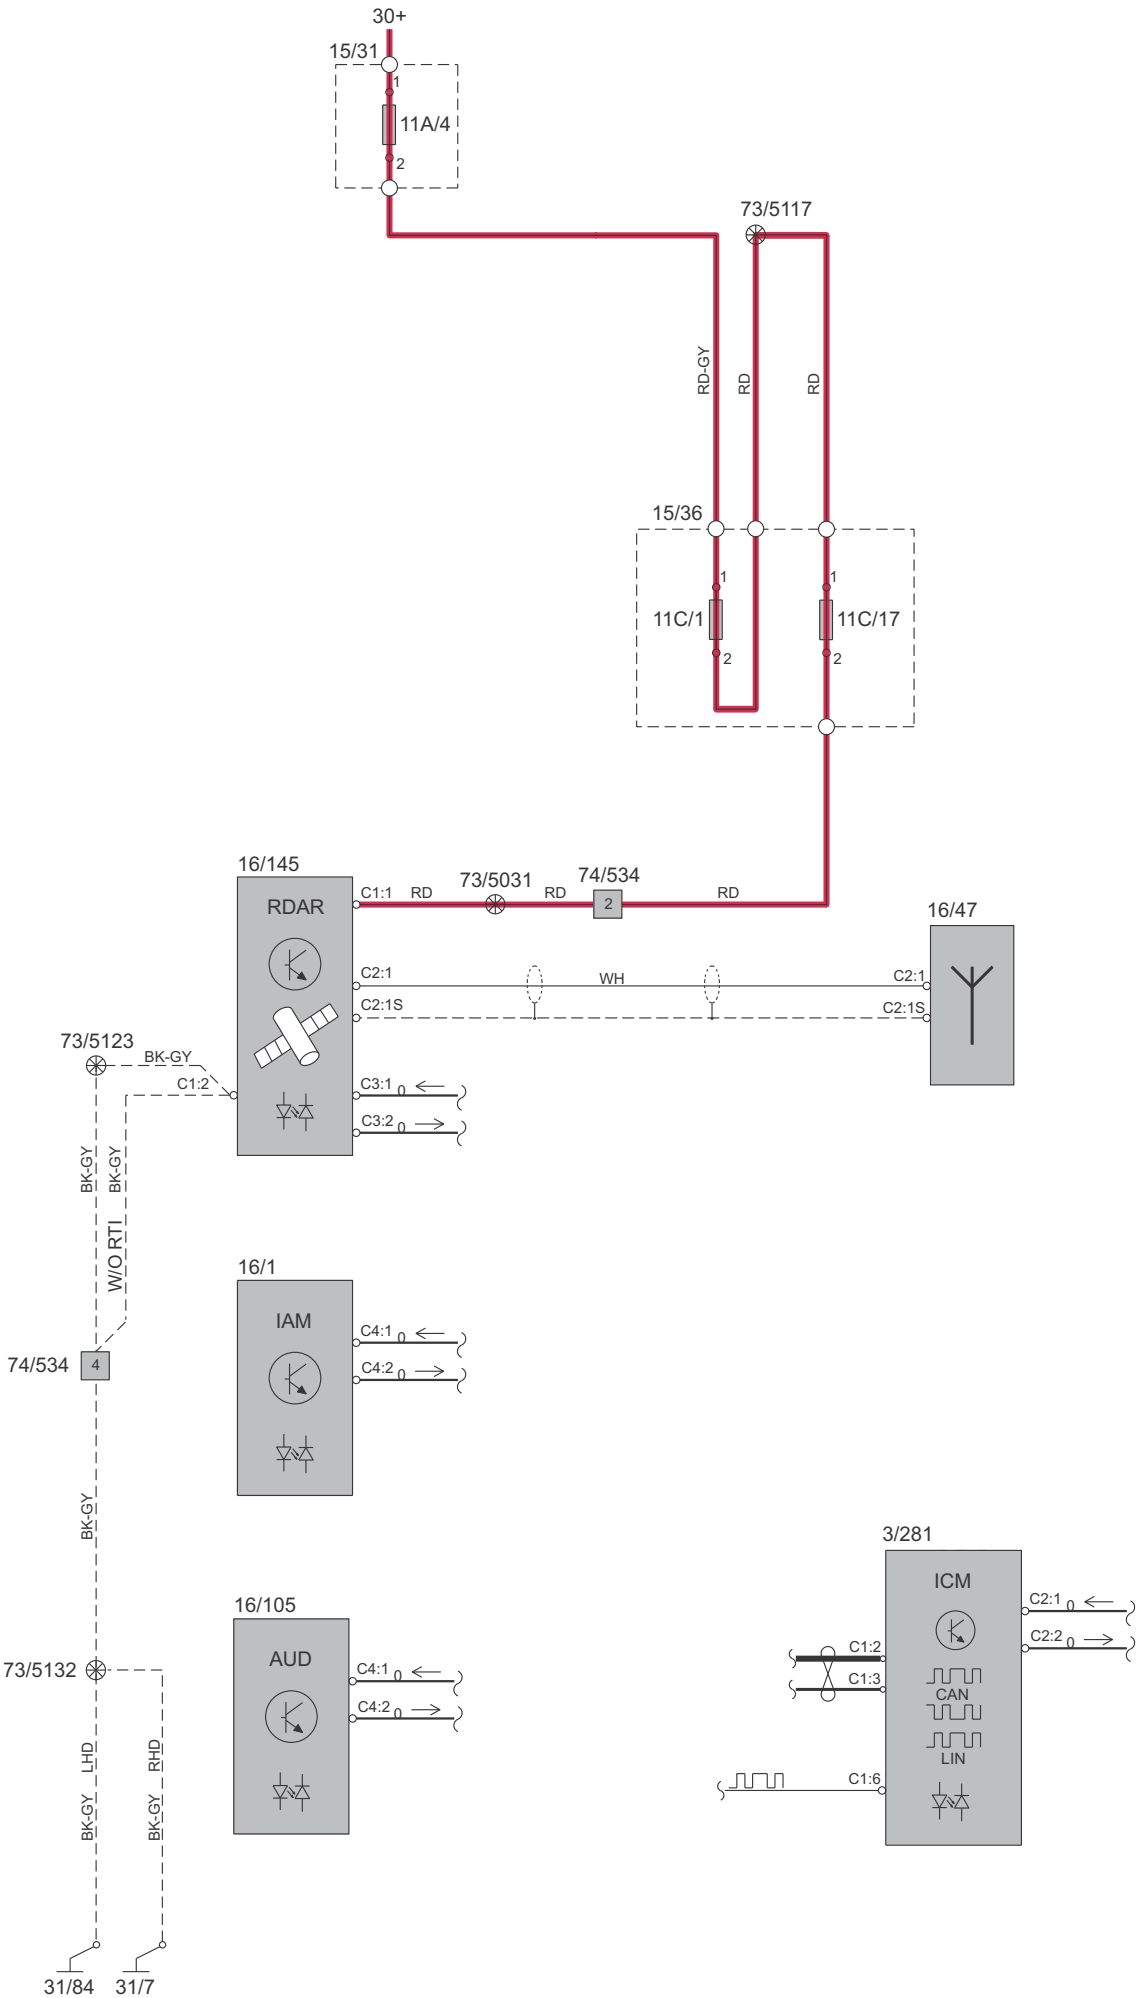

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Камера парковки

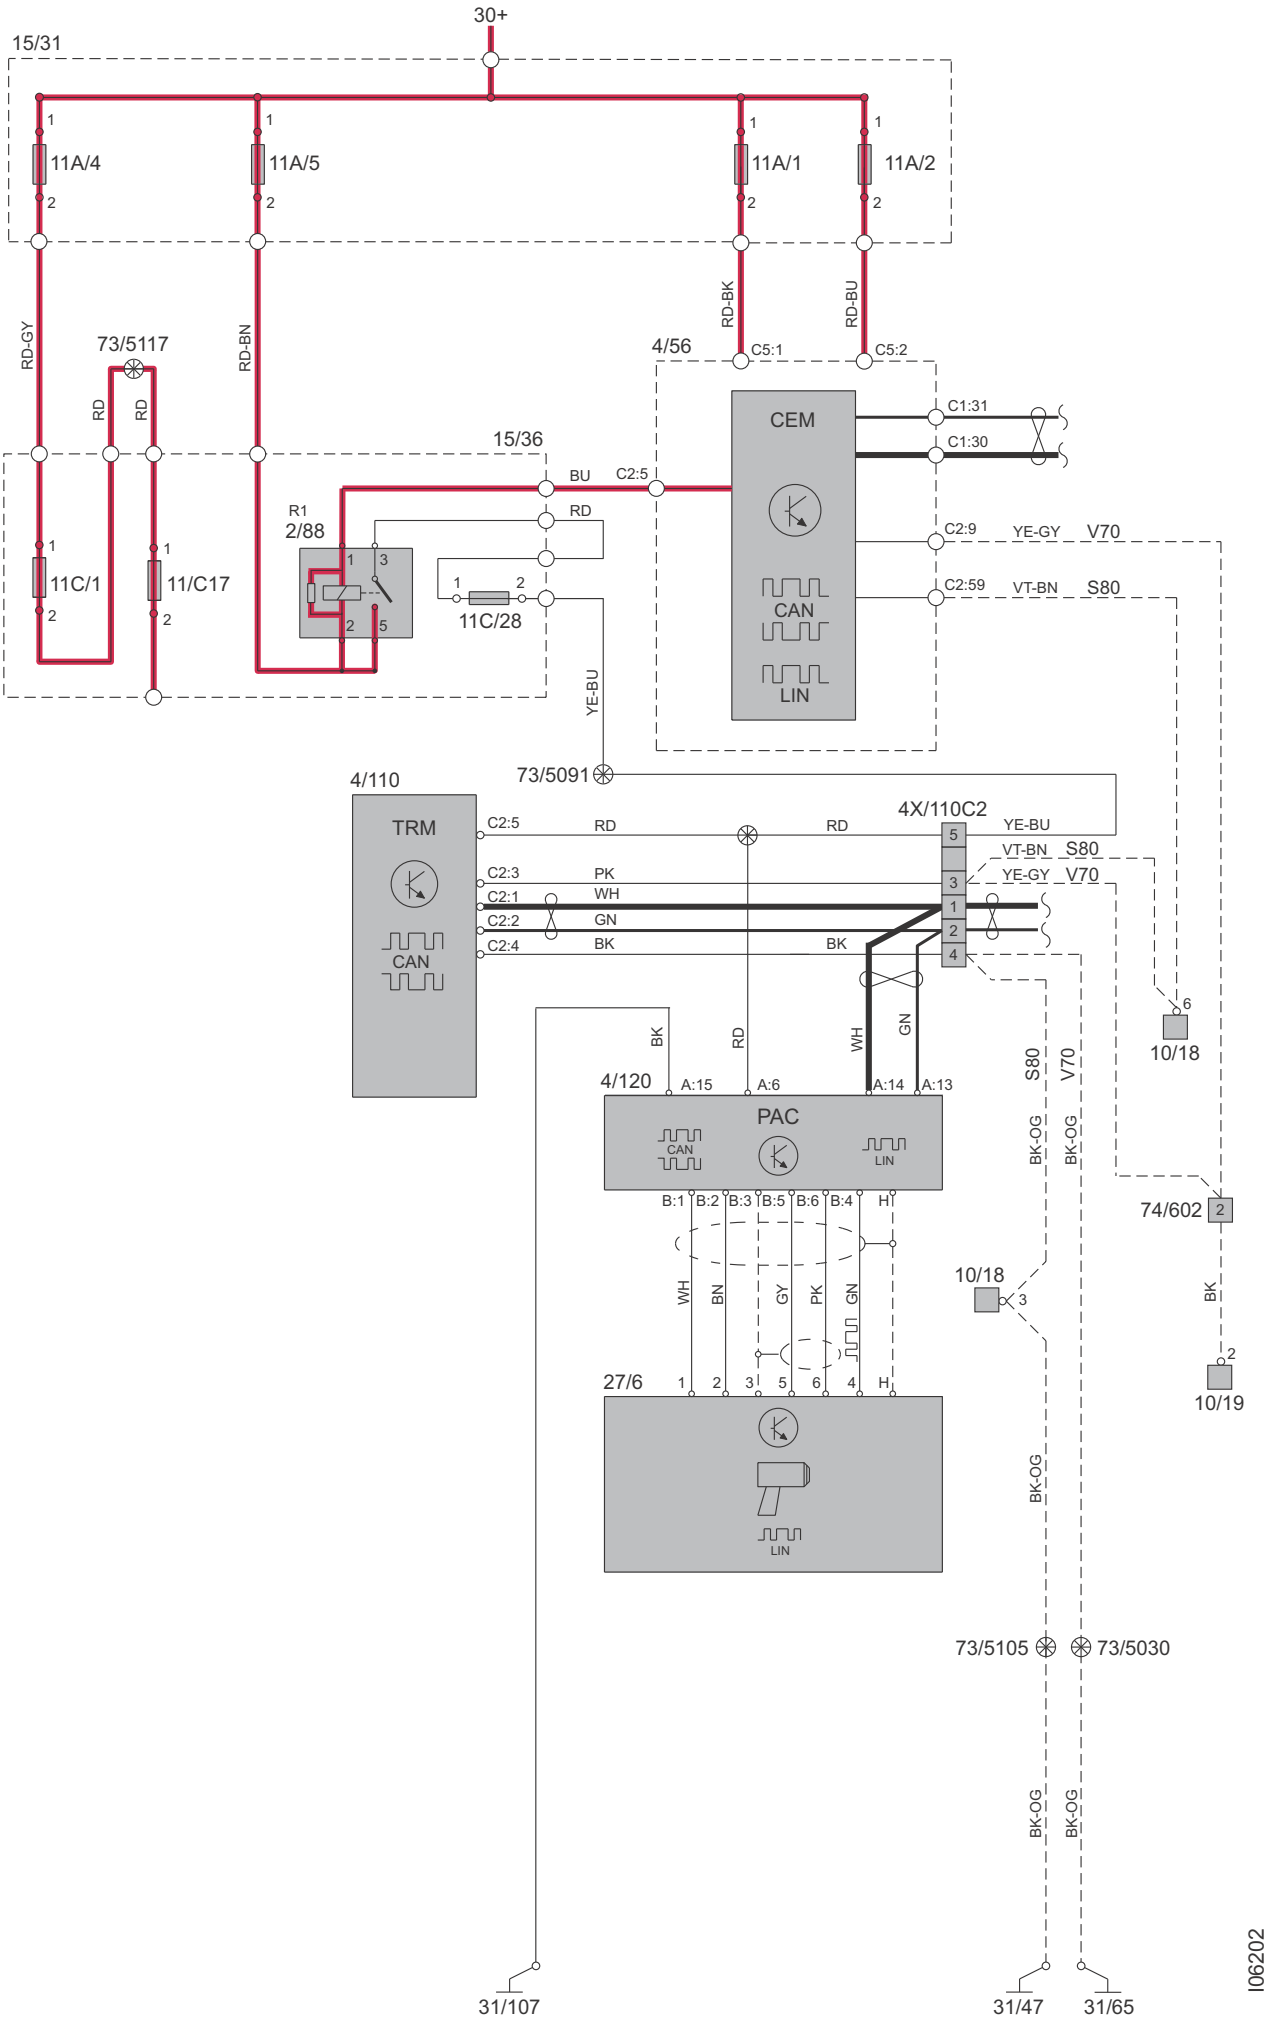

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Широкоугольная камера парковки, передняя

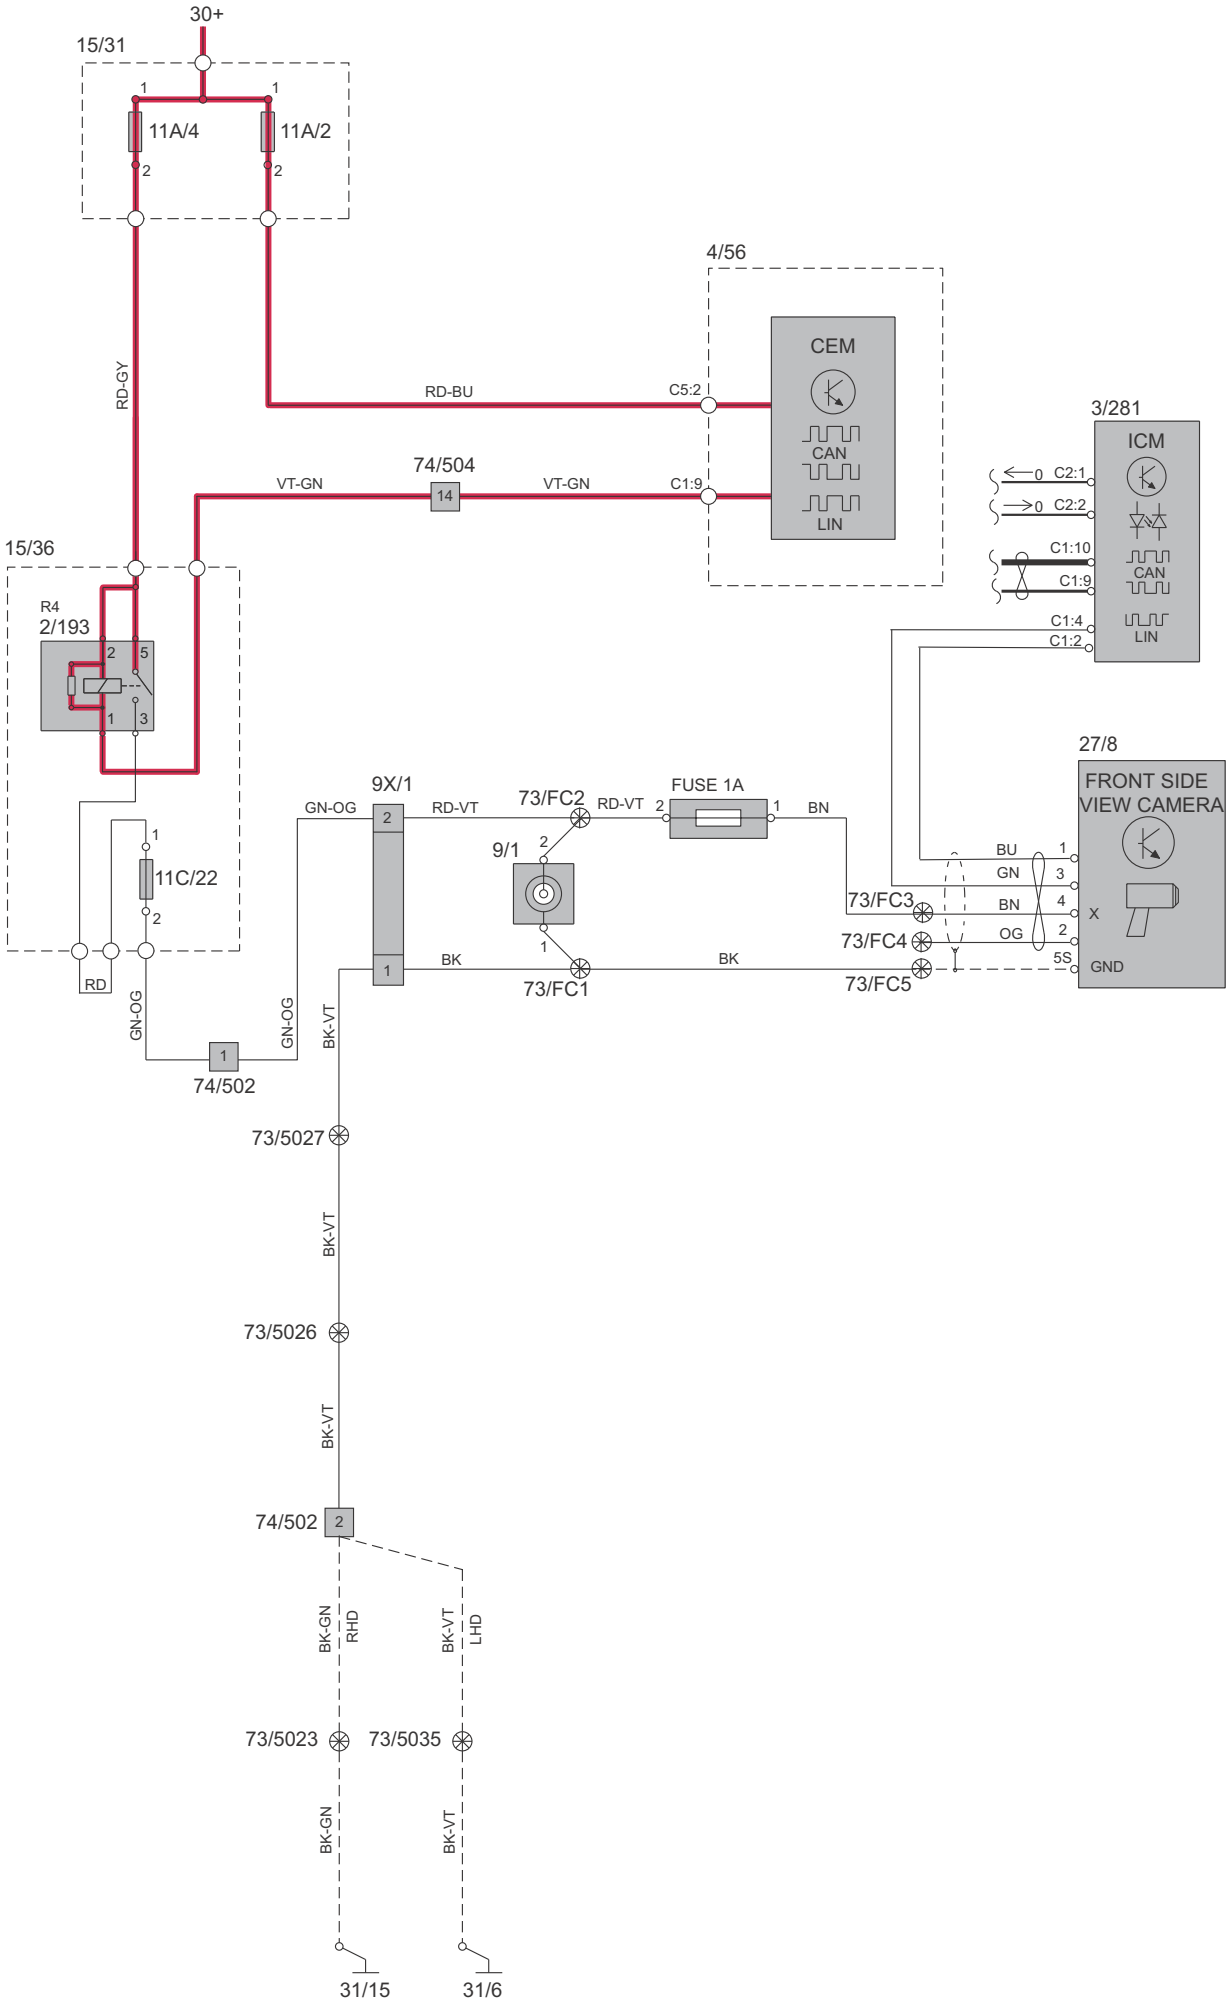

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Переносная навигационная система

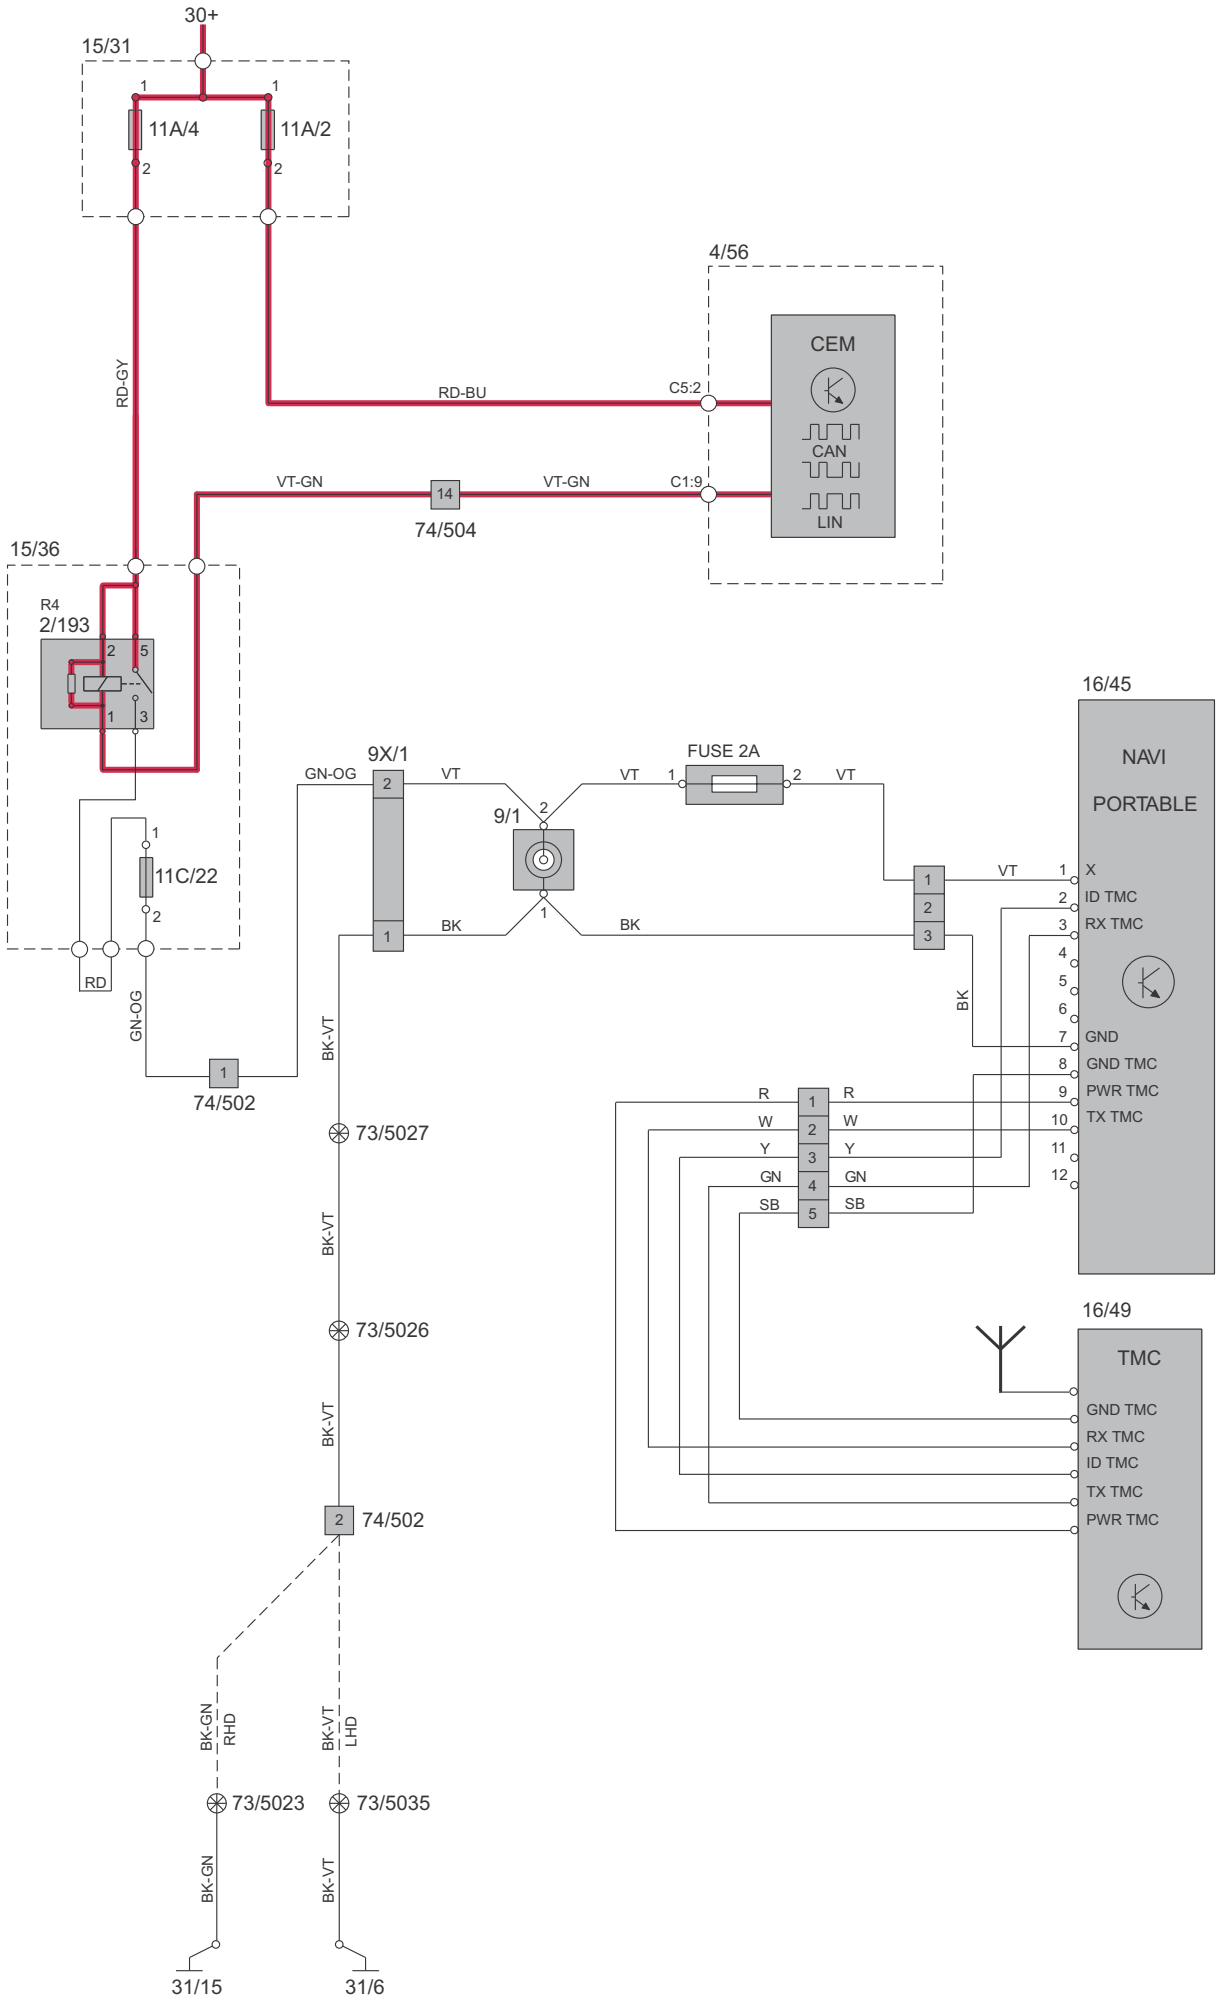

Группа 43 Коробка передач
Коробка передач M66

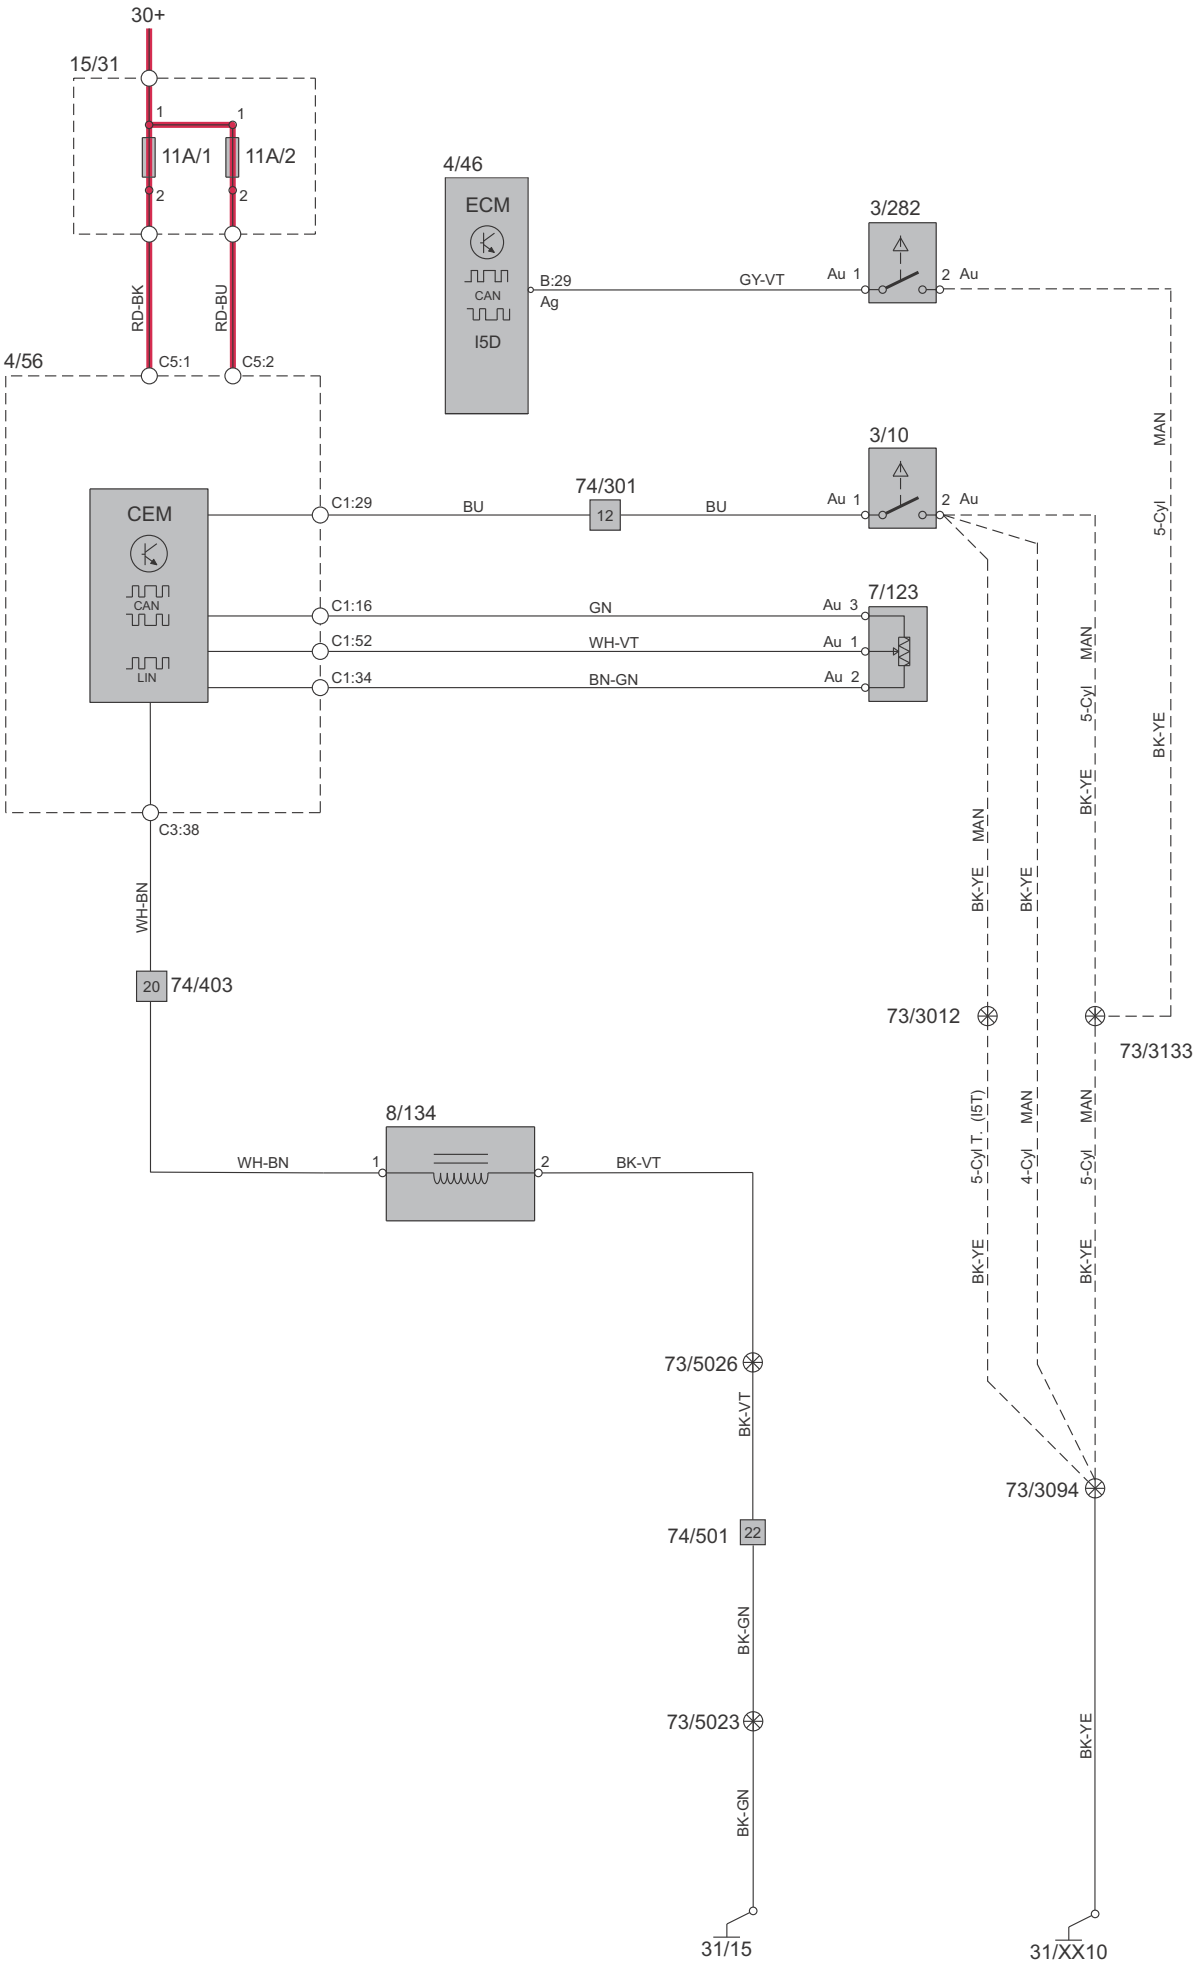

Группа 43 Коробка передач
Автоматическая коробка передач MPS6

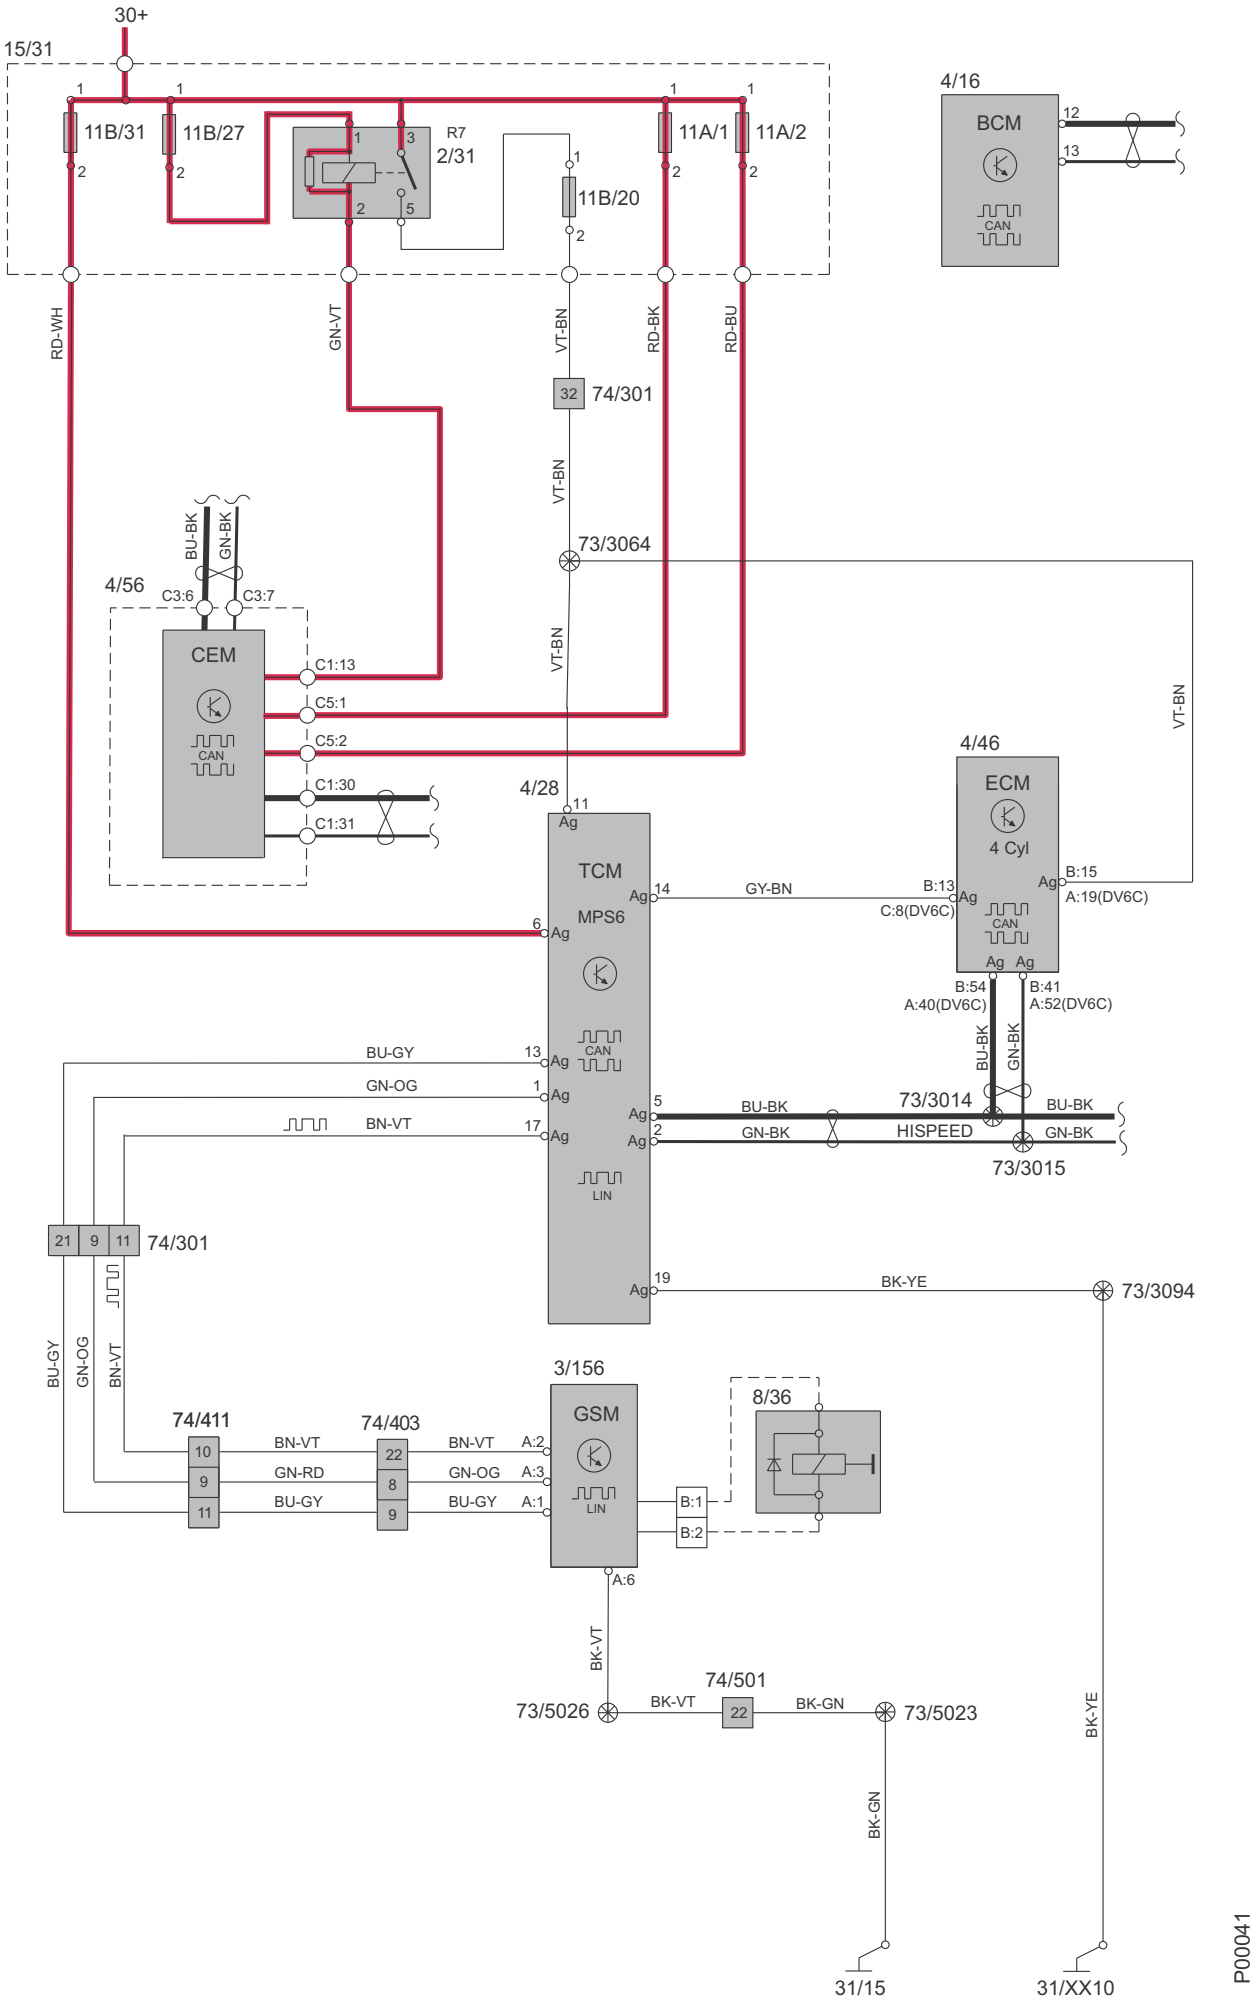

Группа 43 Коробка передач
Автоматическая коробка передач AWF21

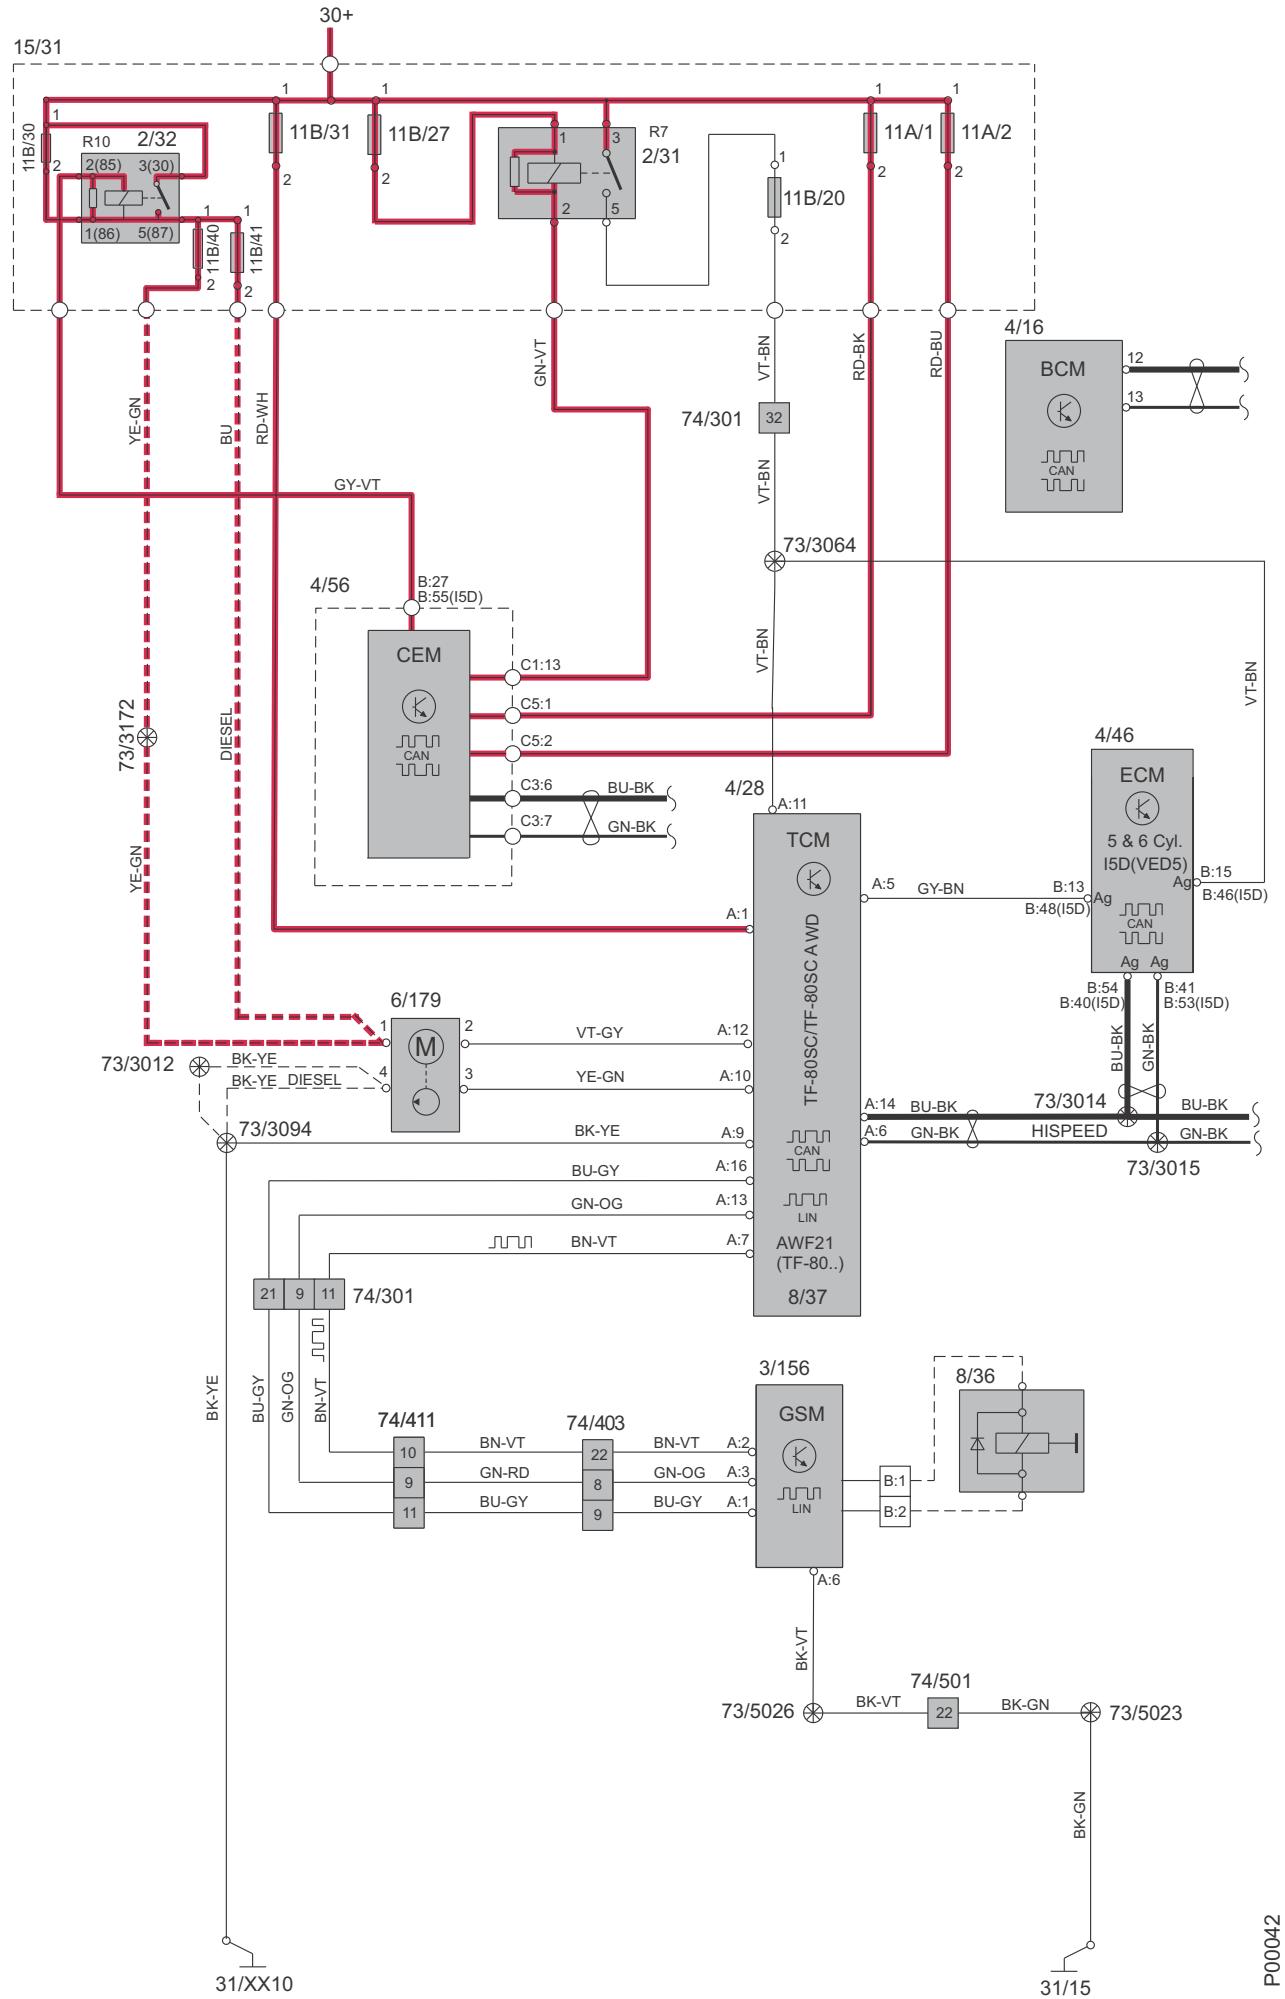

Группа 43 Коробка передач
Электронный модуль дифференциала (DEM)

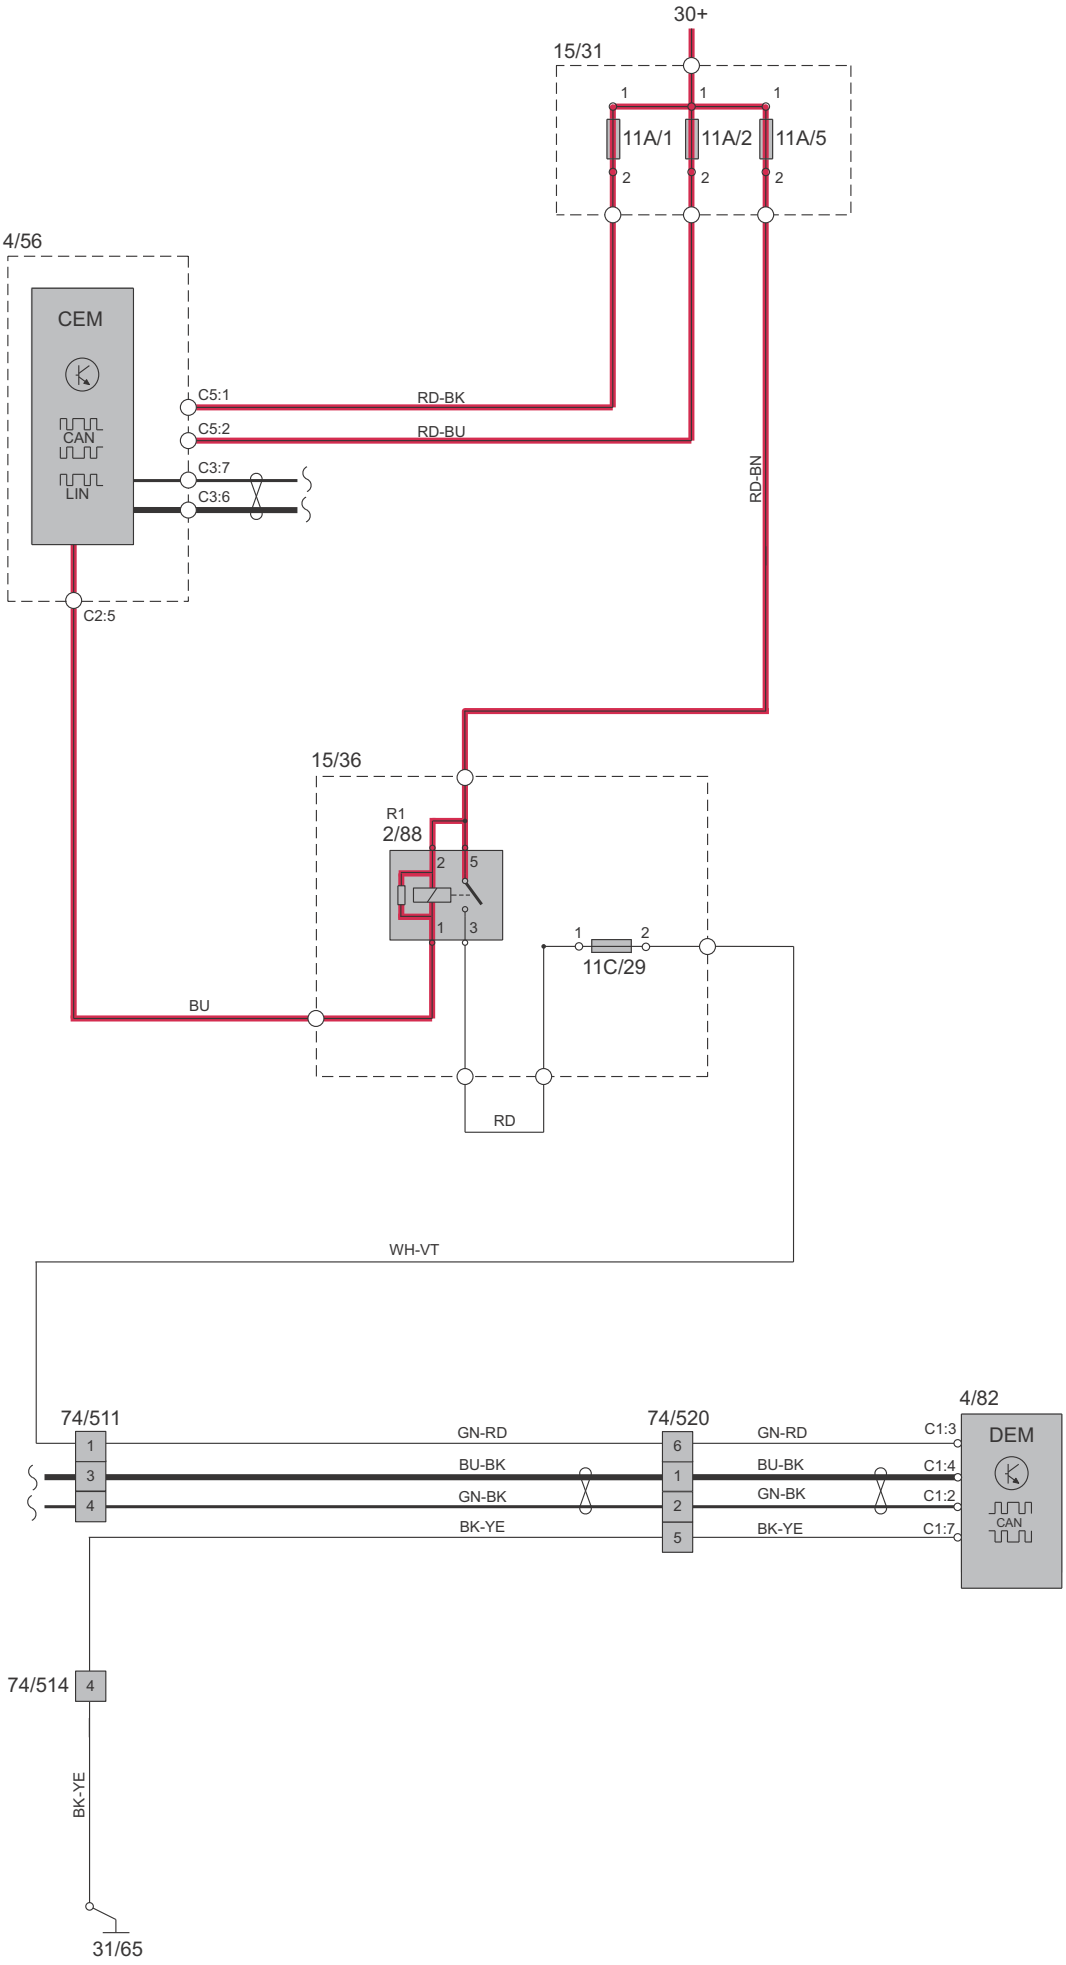

I8062

Группа 55 Стояночный тормоз
Электрический стояночный тормоз

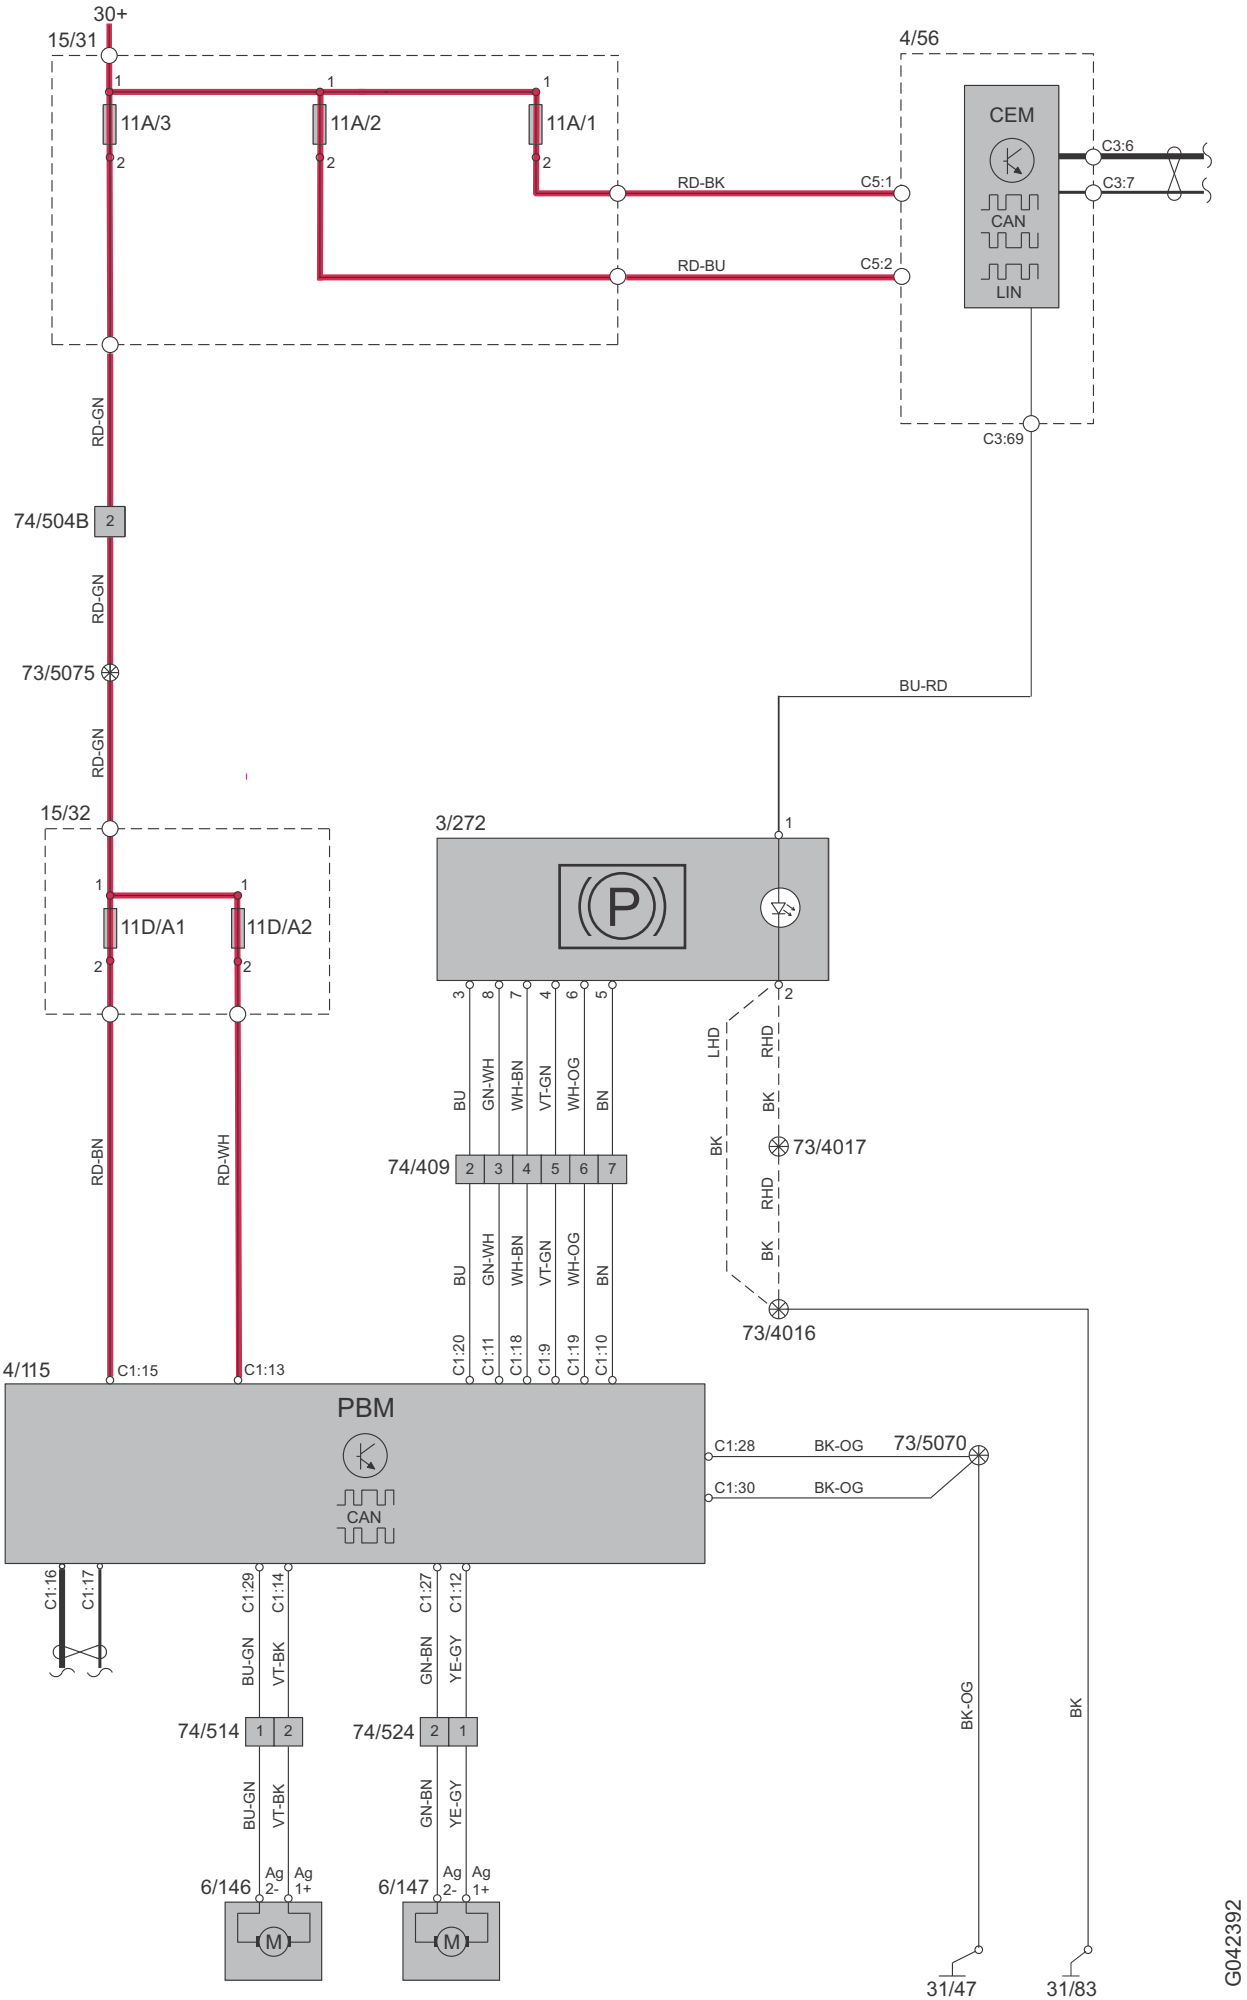

Группа 59, Тормозная система
Система управления тормозами и DSTC

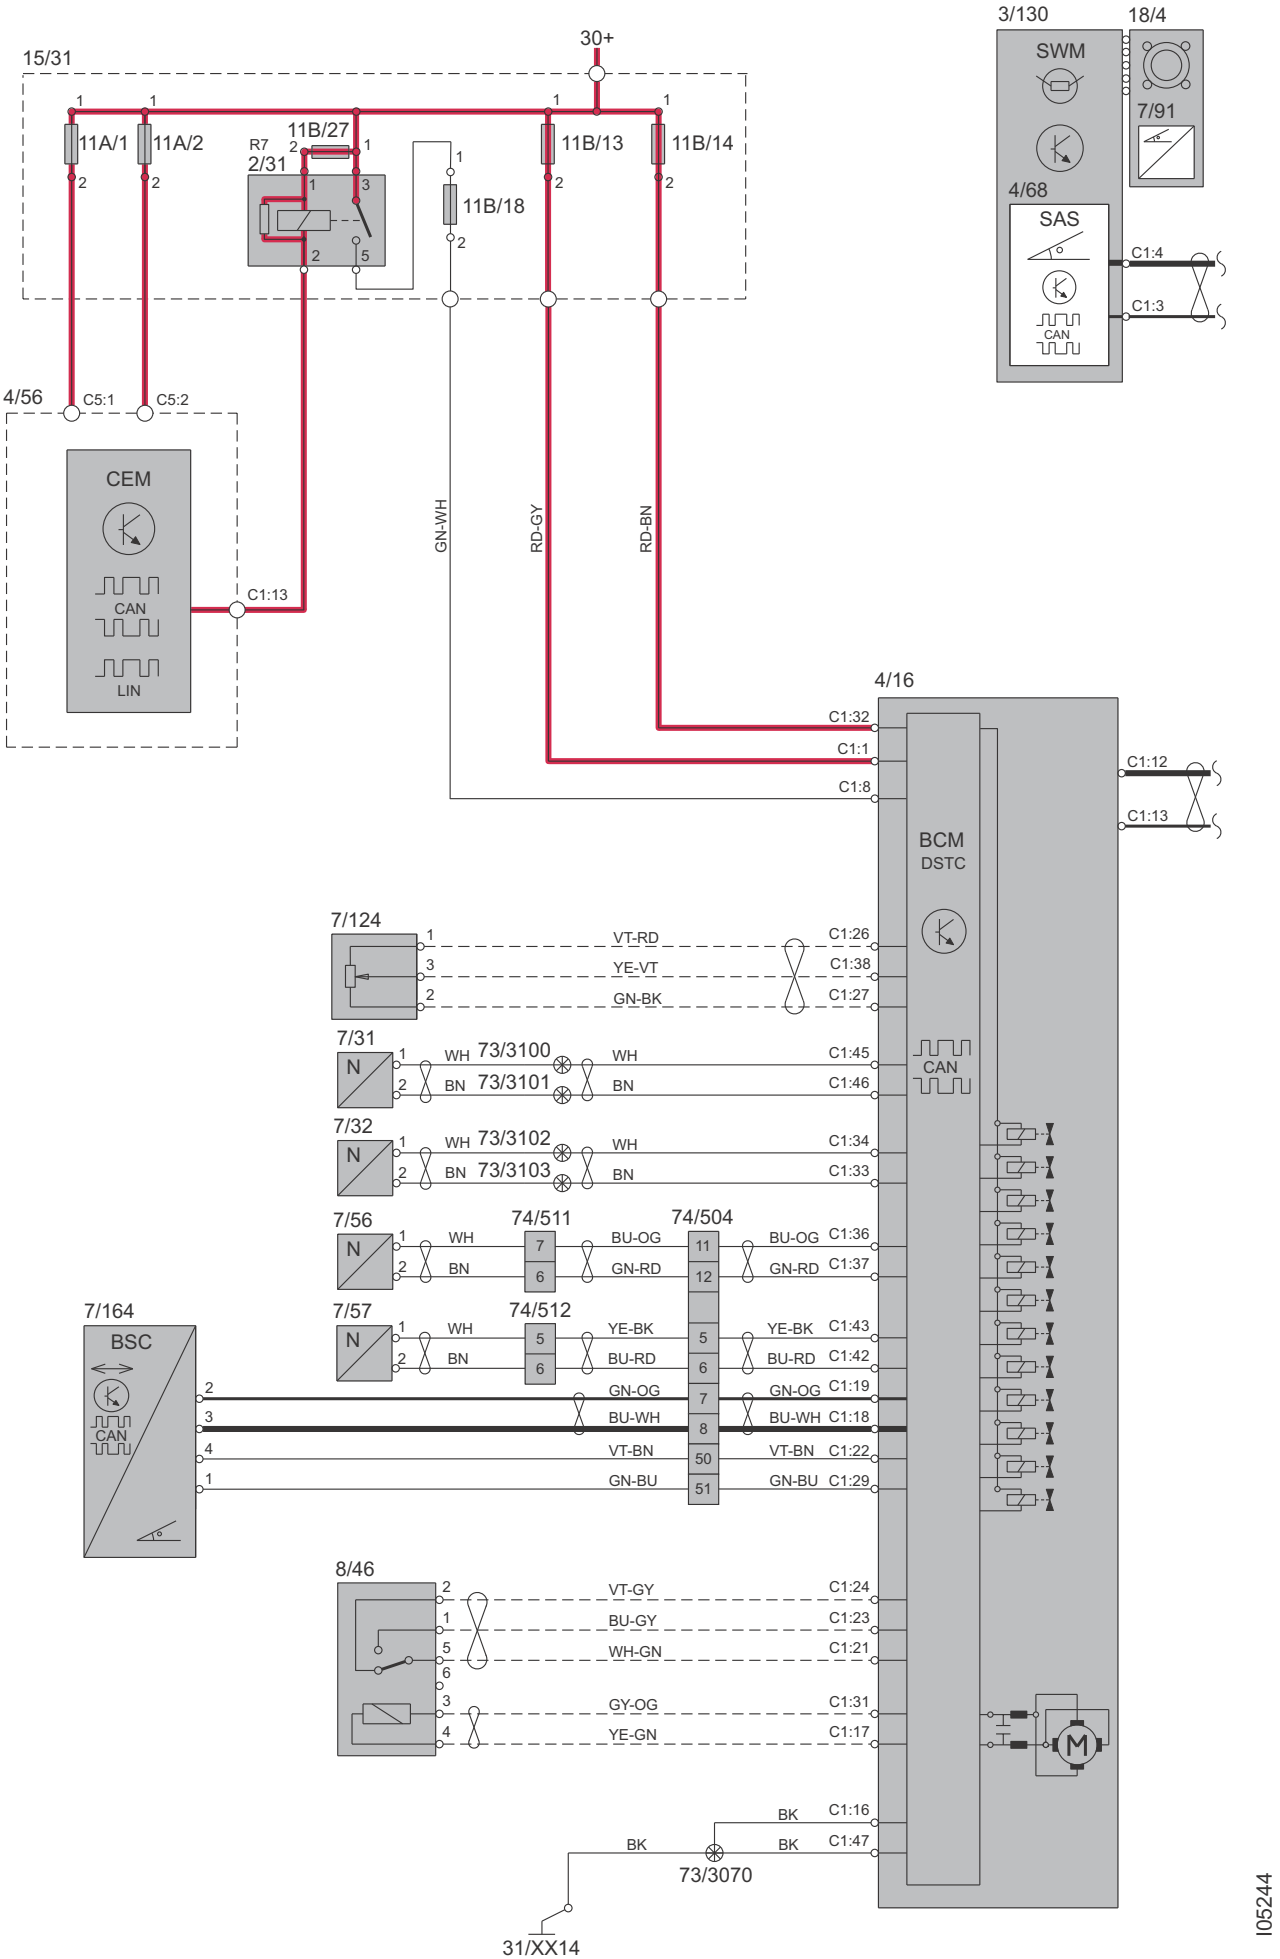

Группа 64, Управление
Сервоусилитель, зависимый от скорости

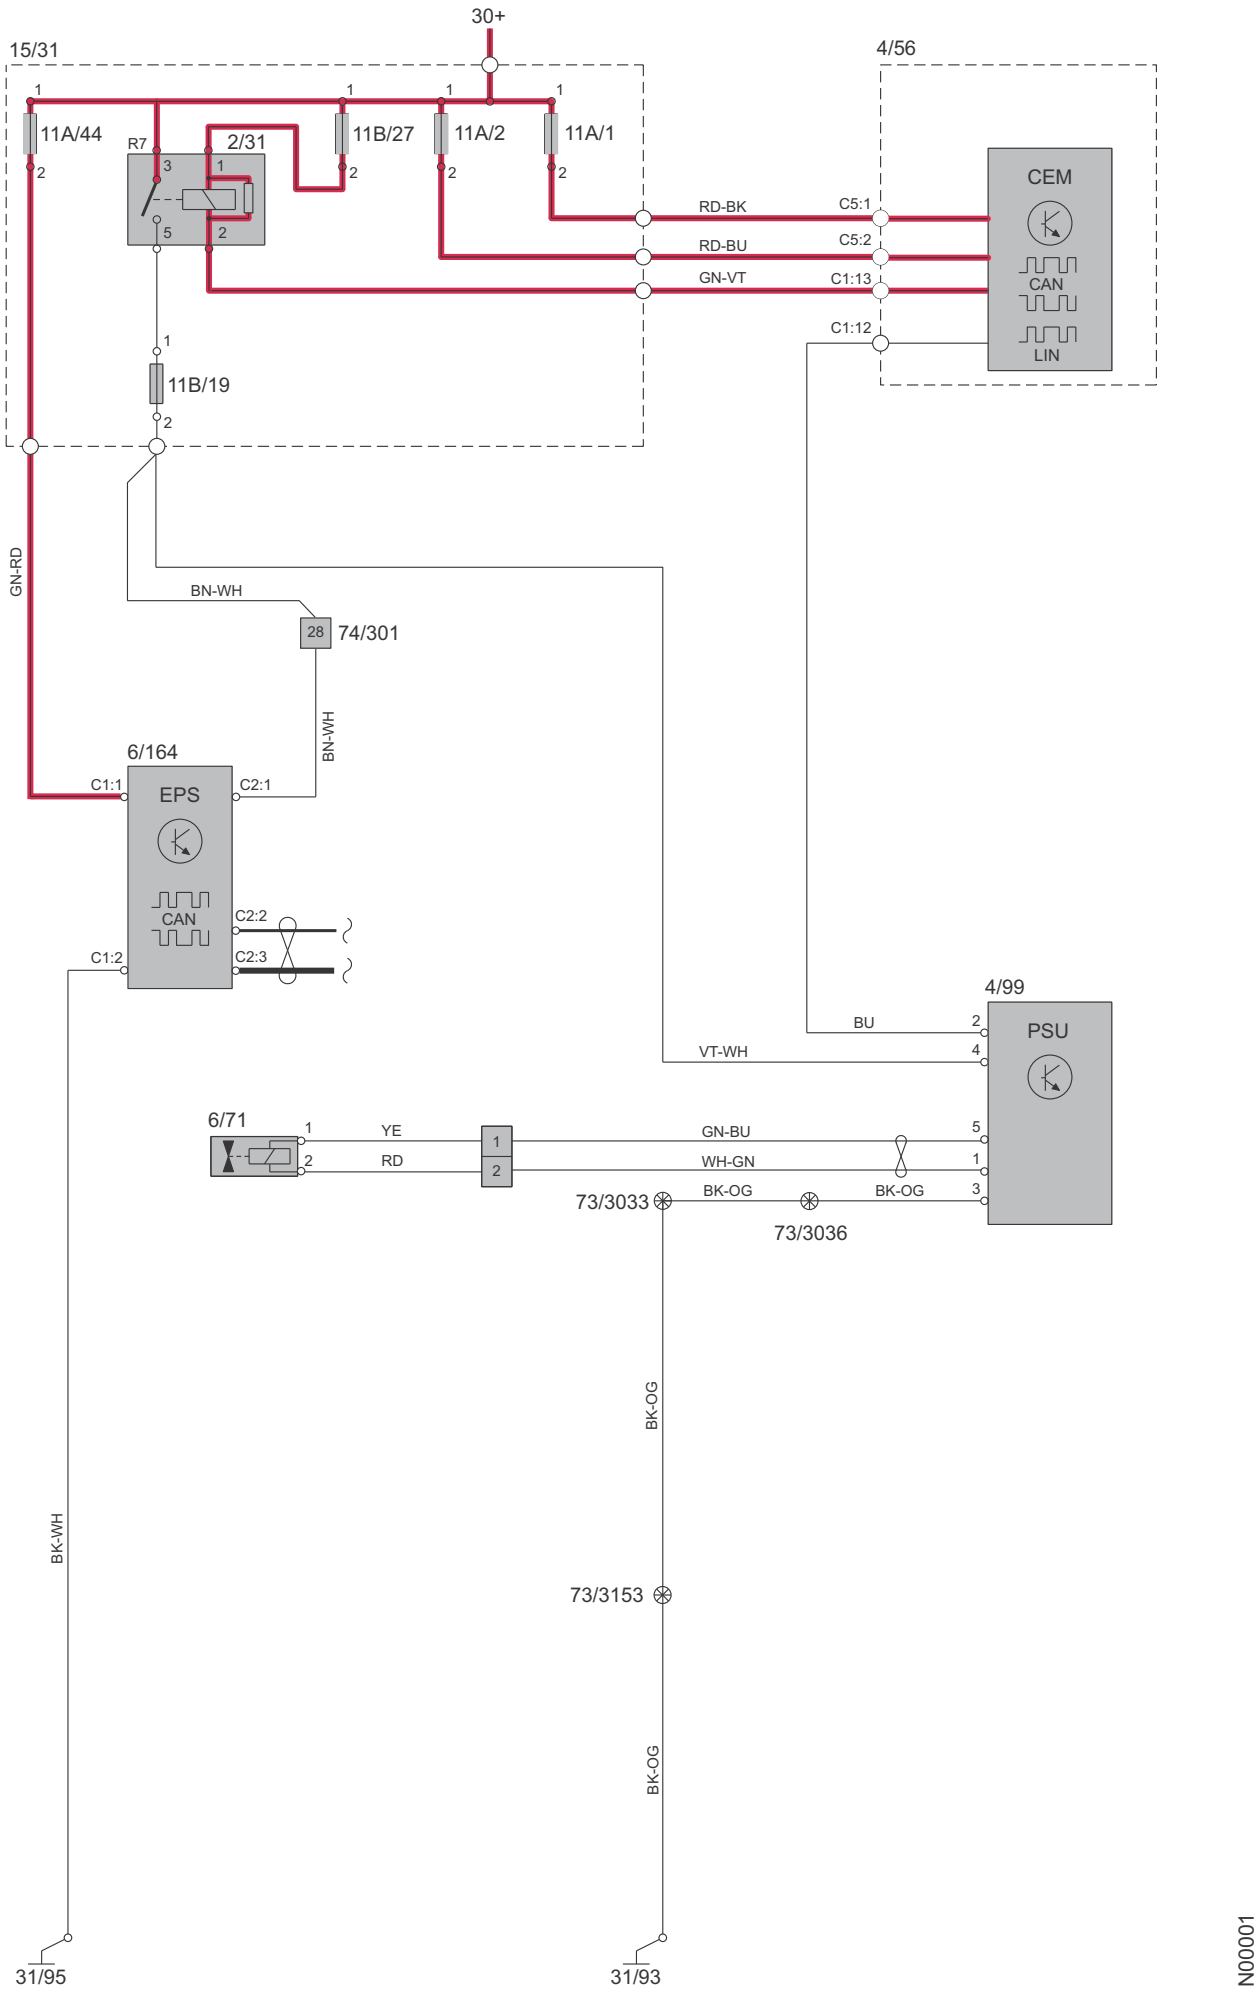

Группа 76 Амортизаторы
Four-C

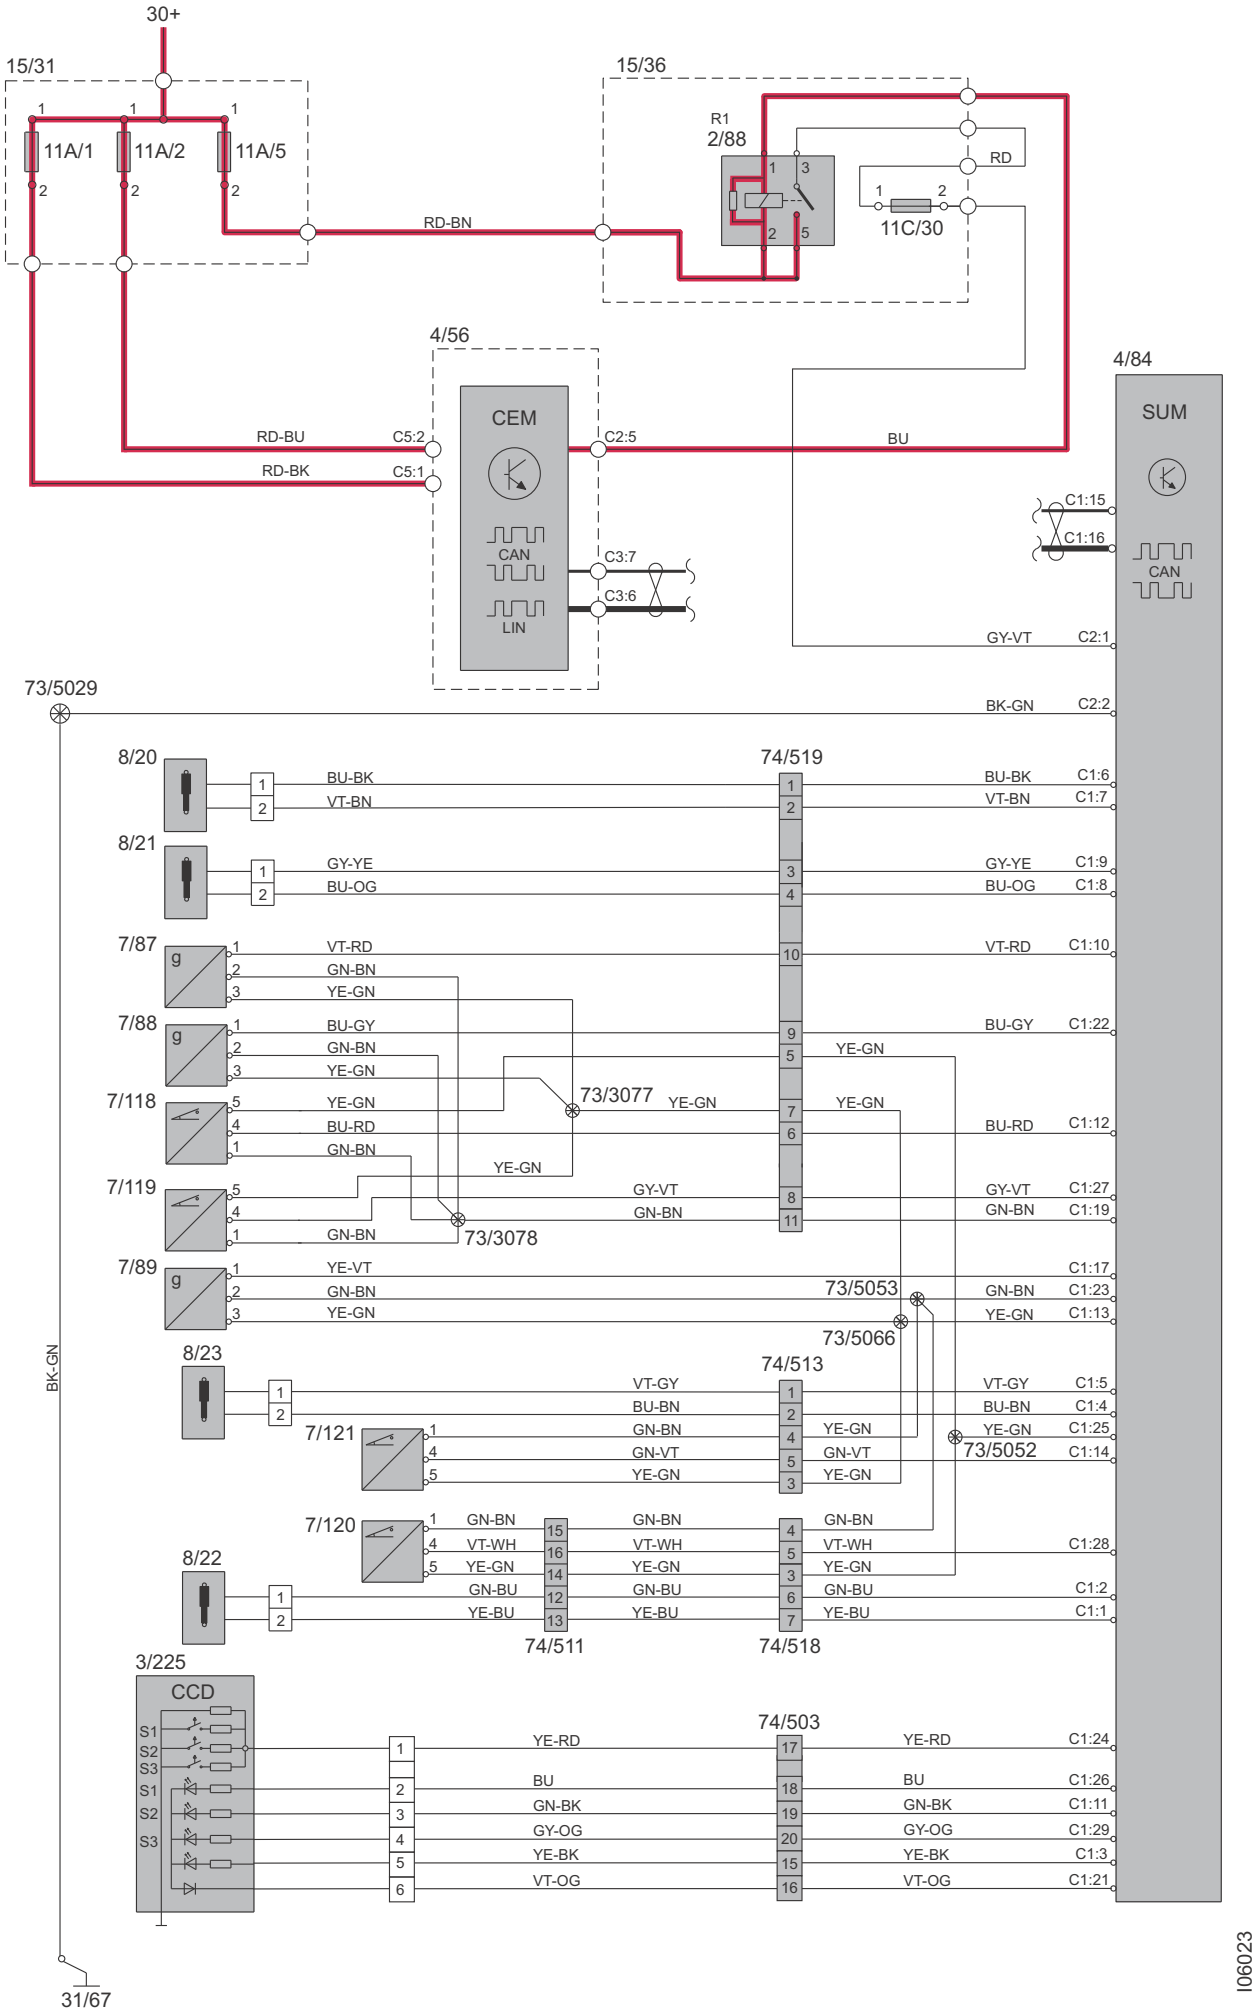

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, передние двери ЛР

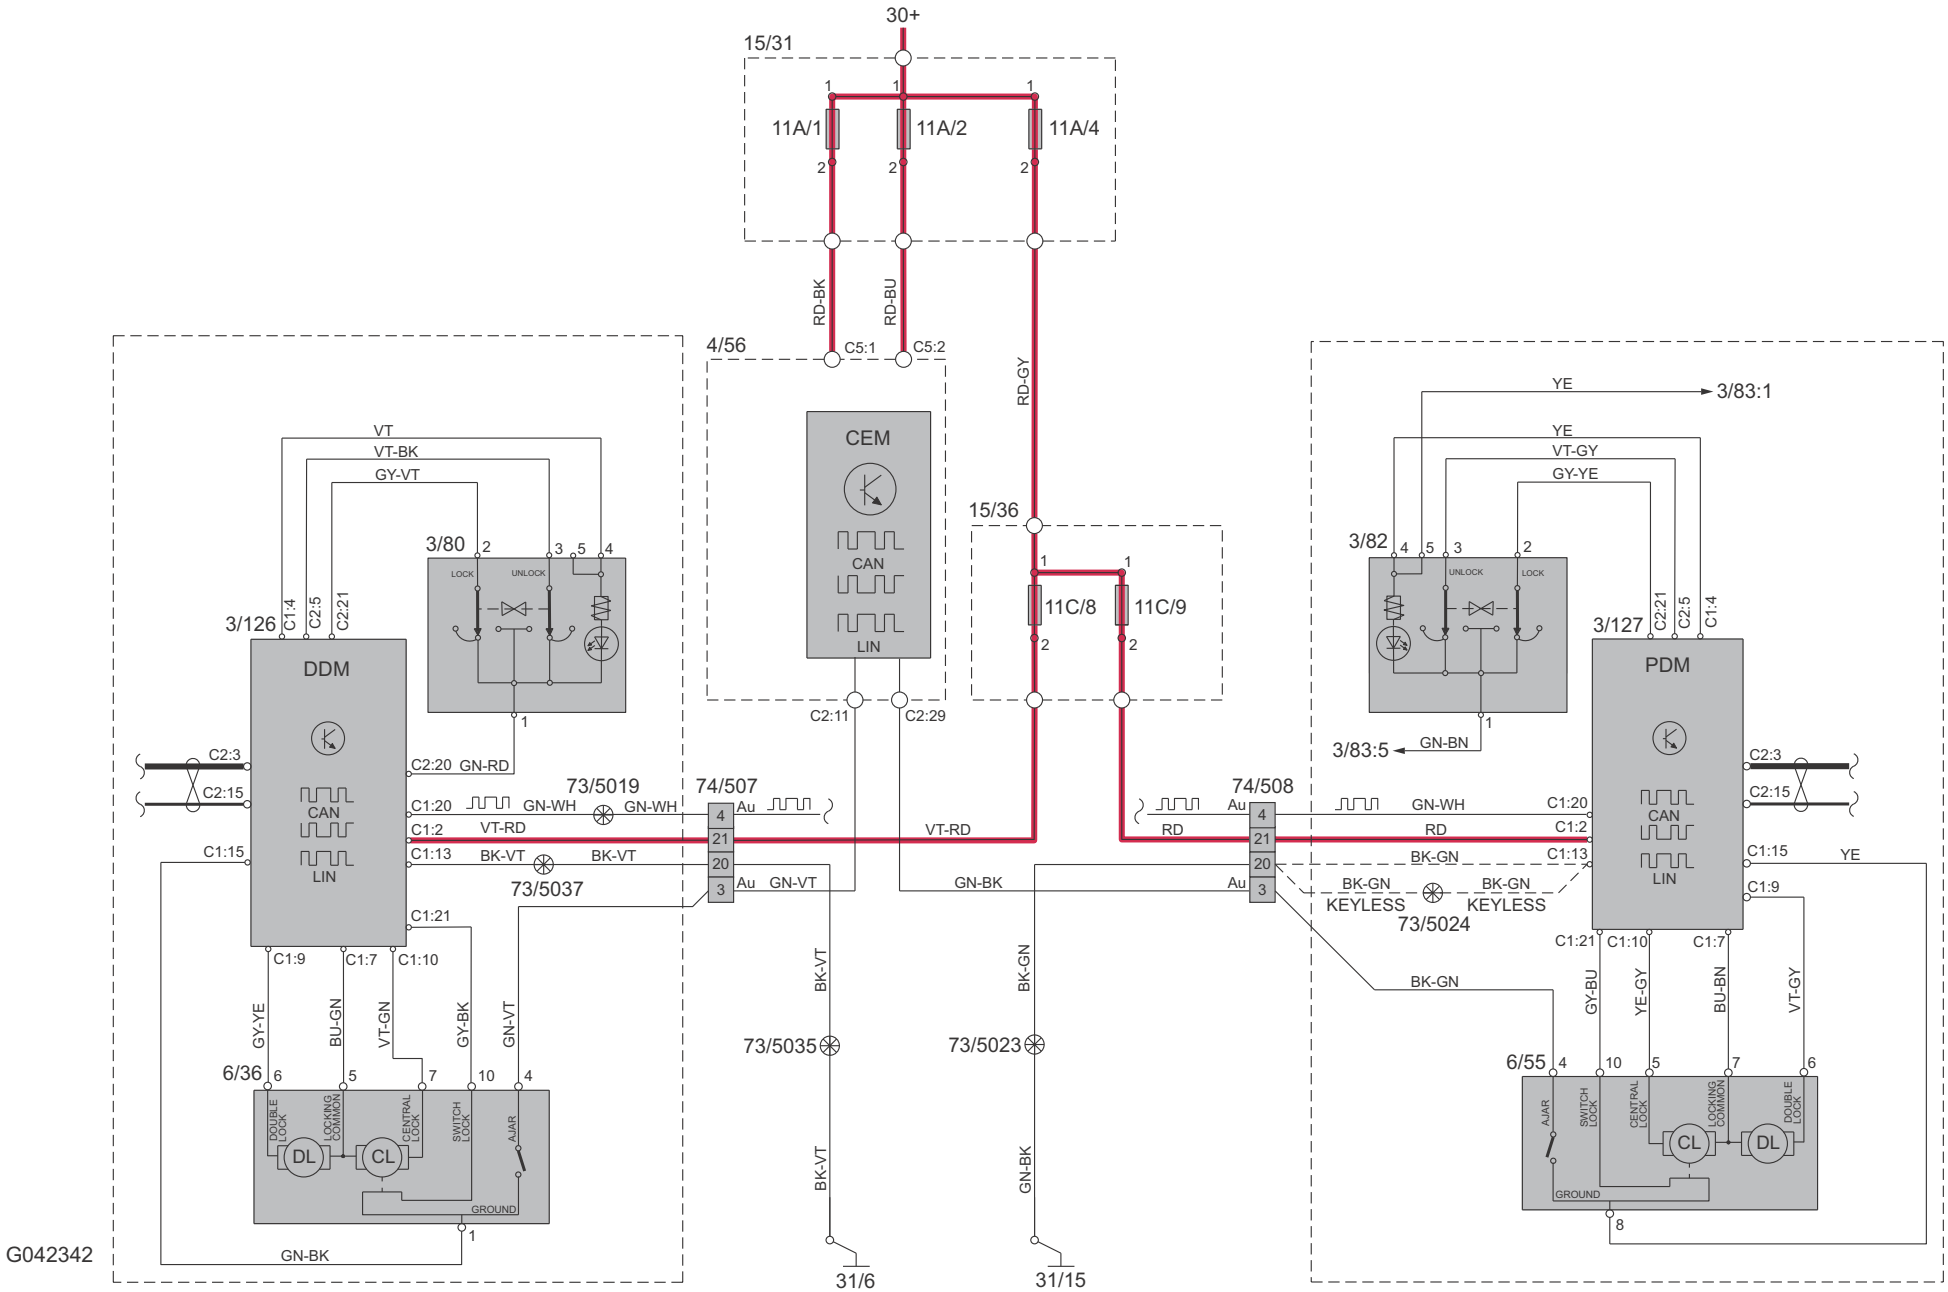

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, передние двери ПР

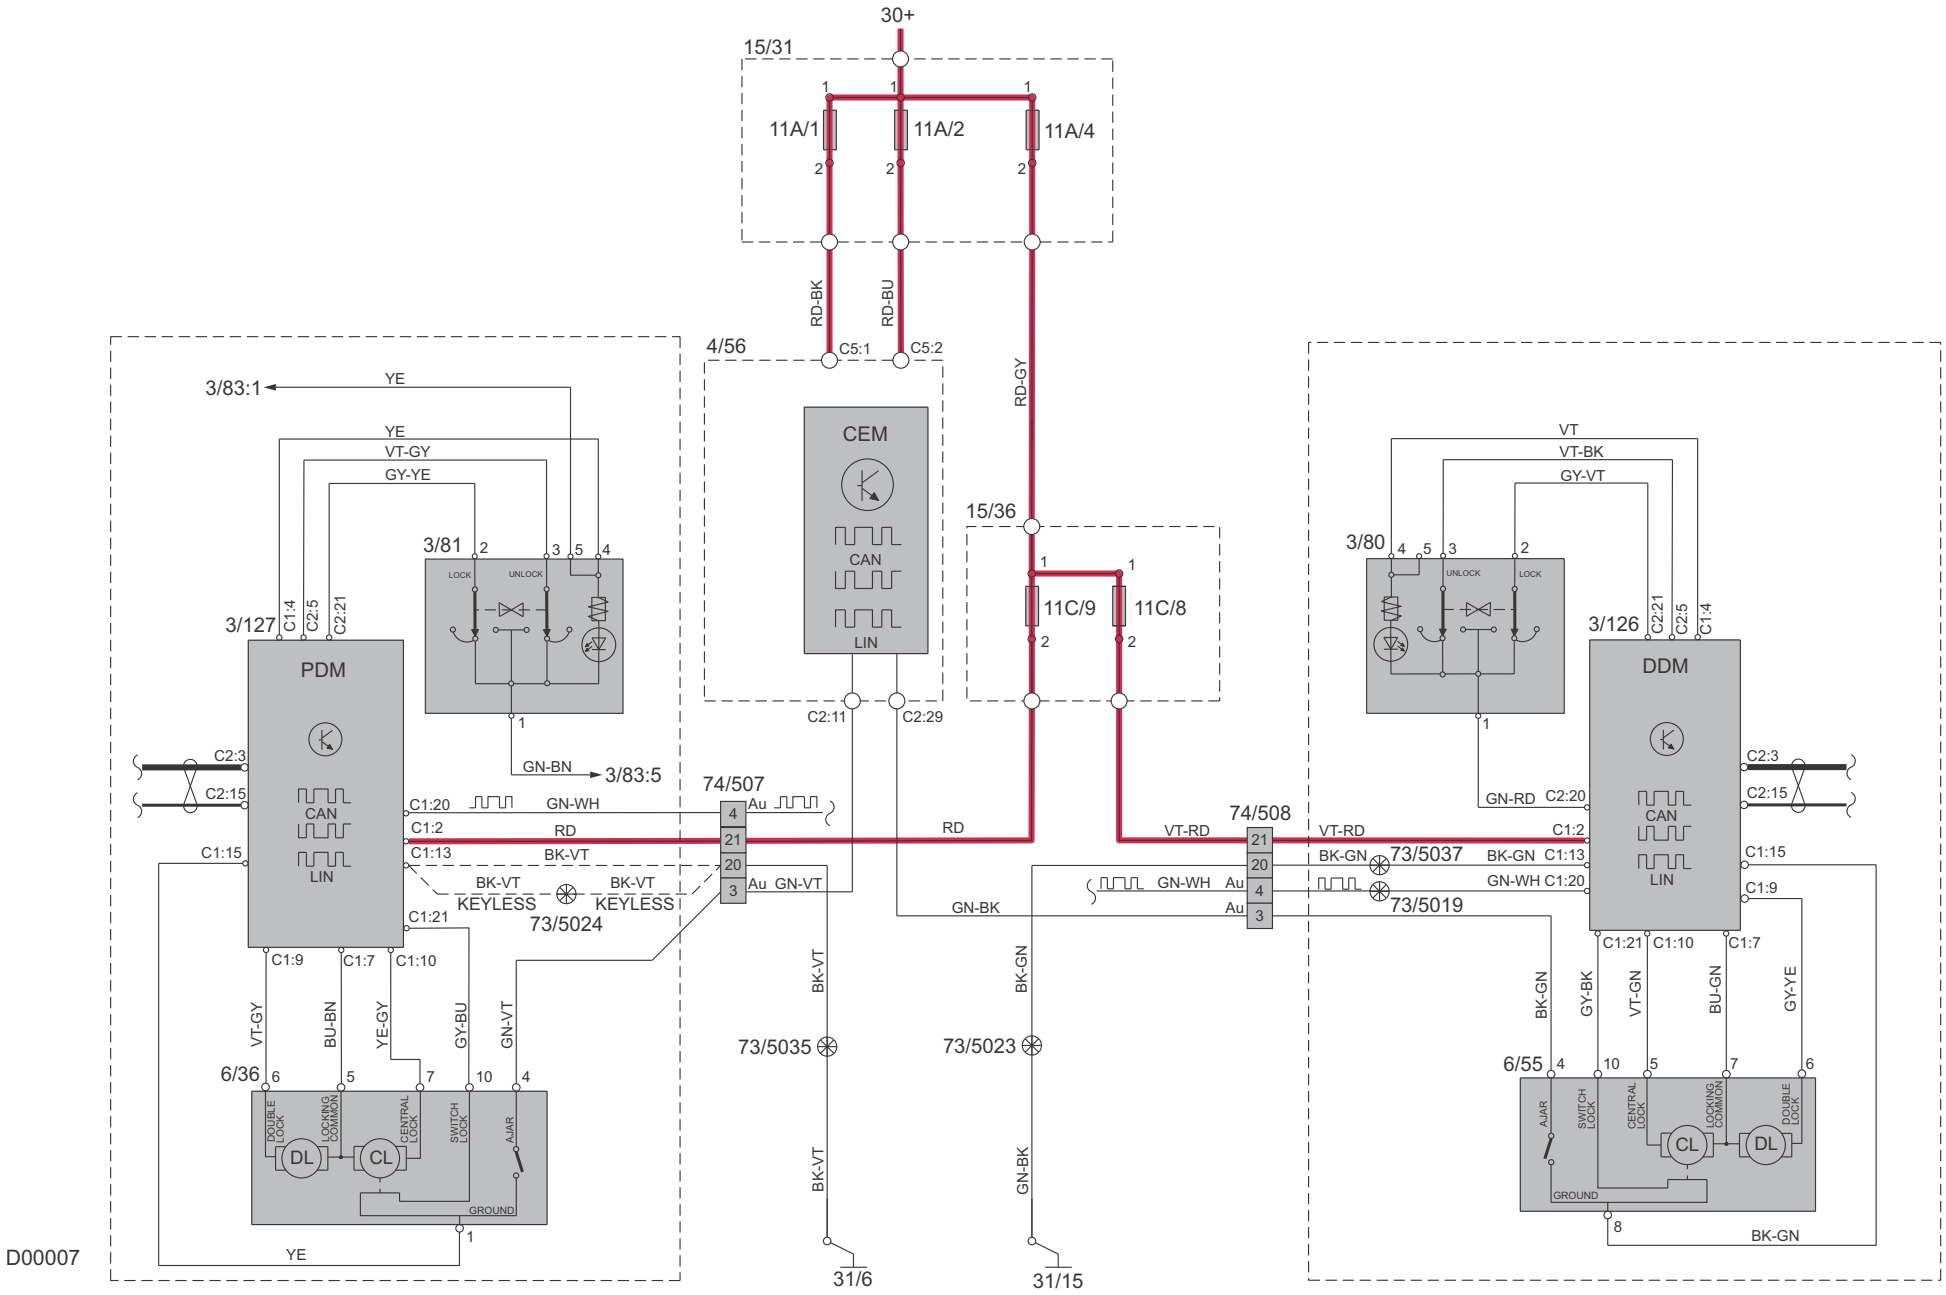

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, задние двери

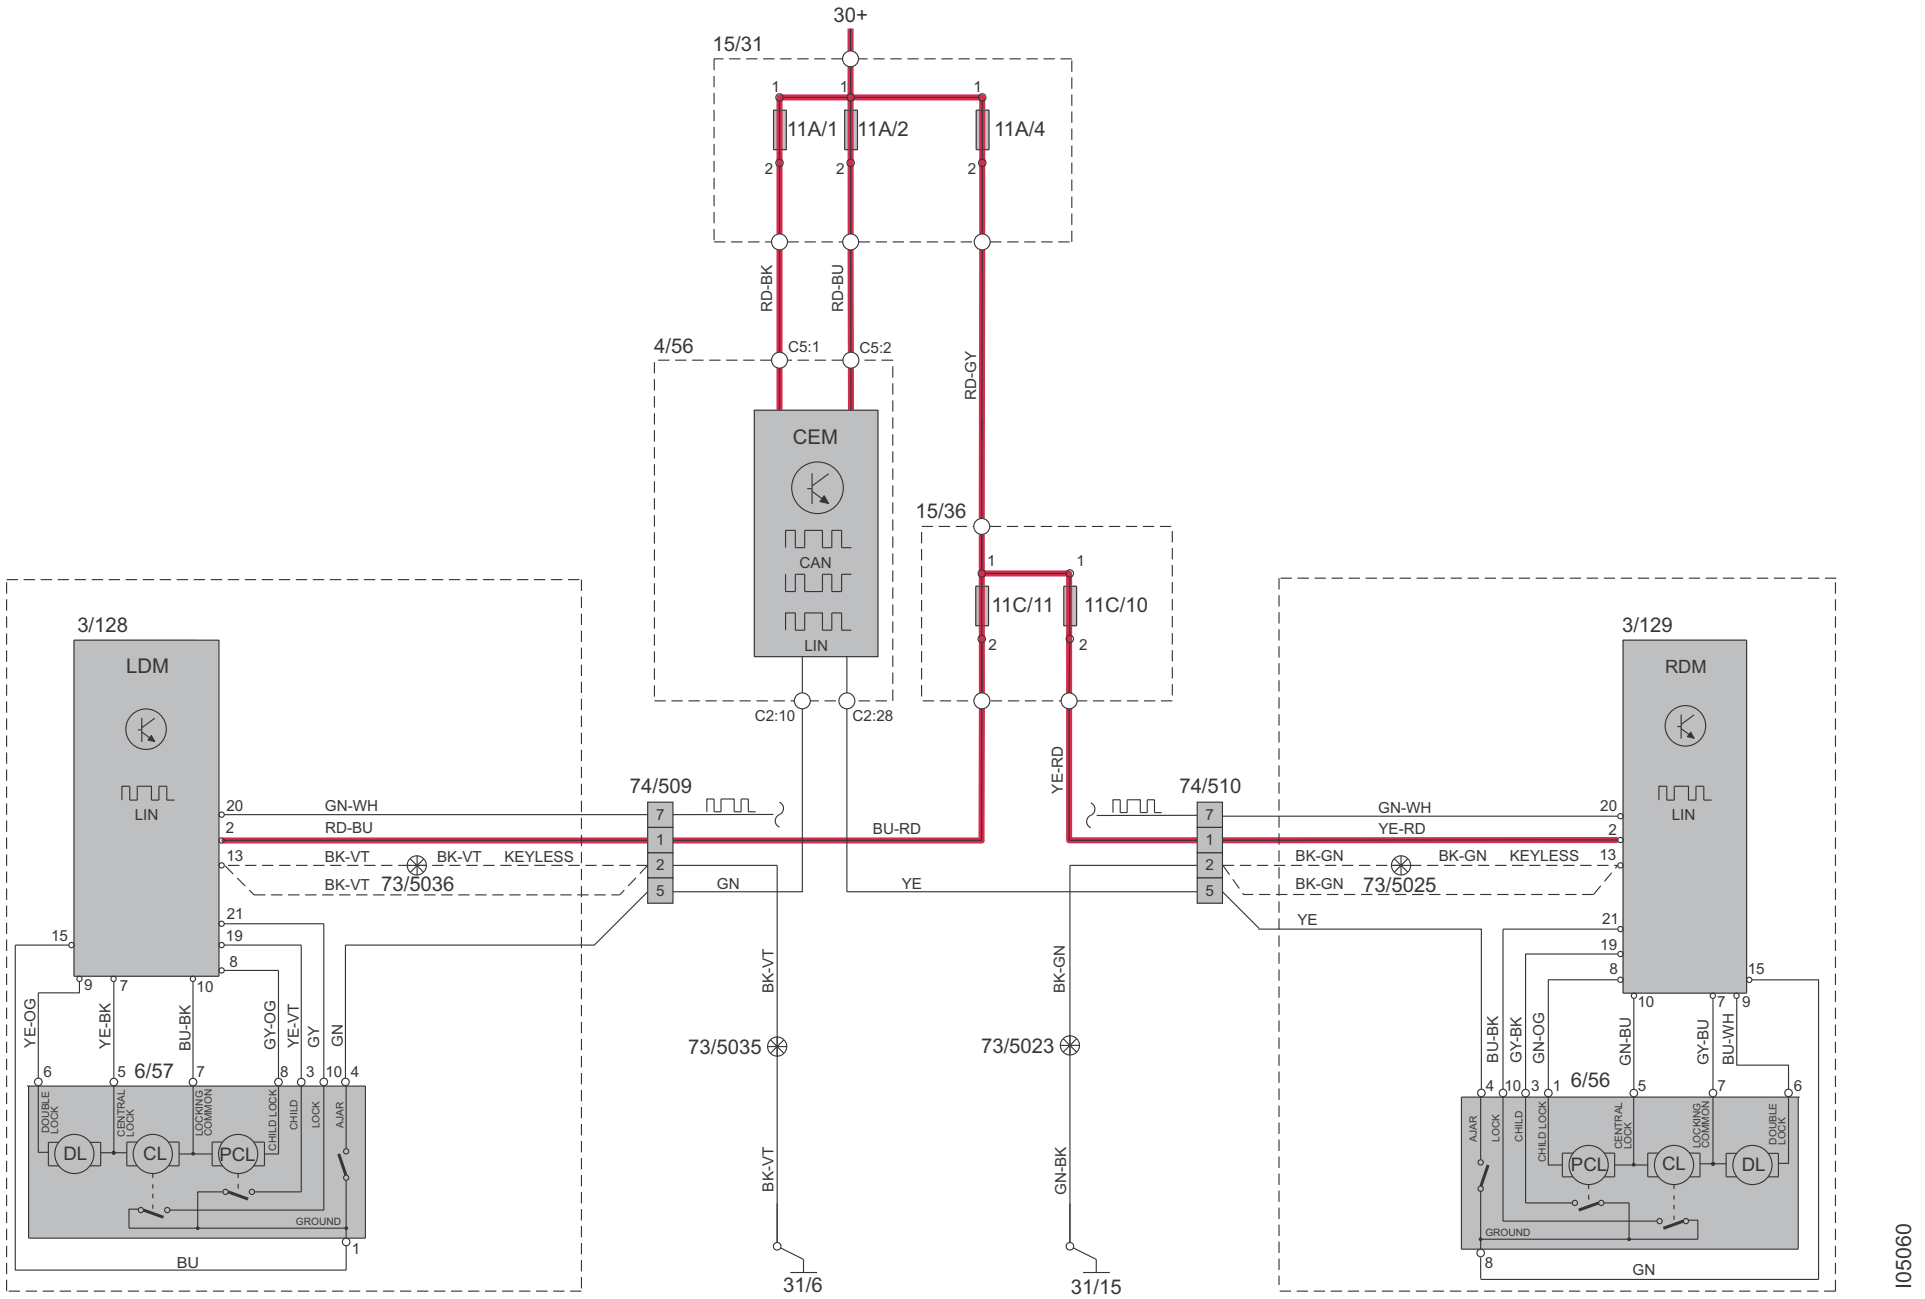

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, крышка багажника V70

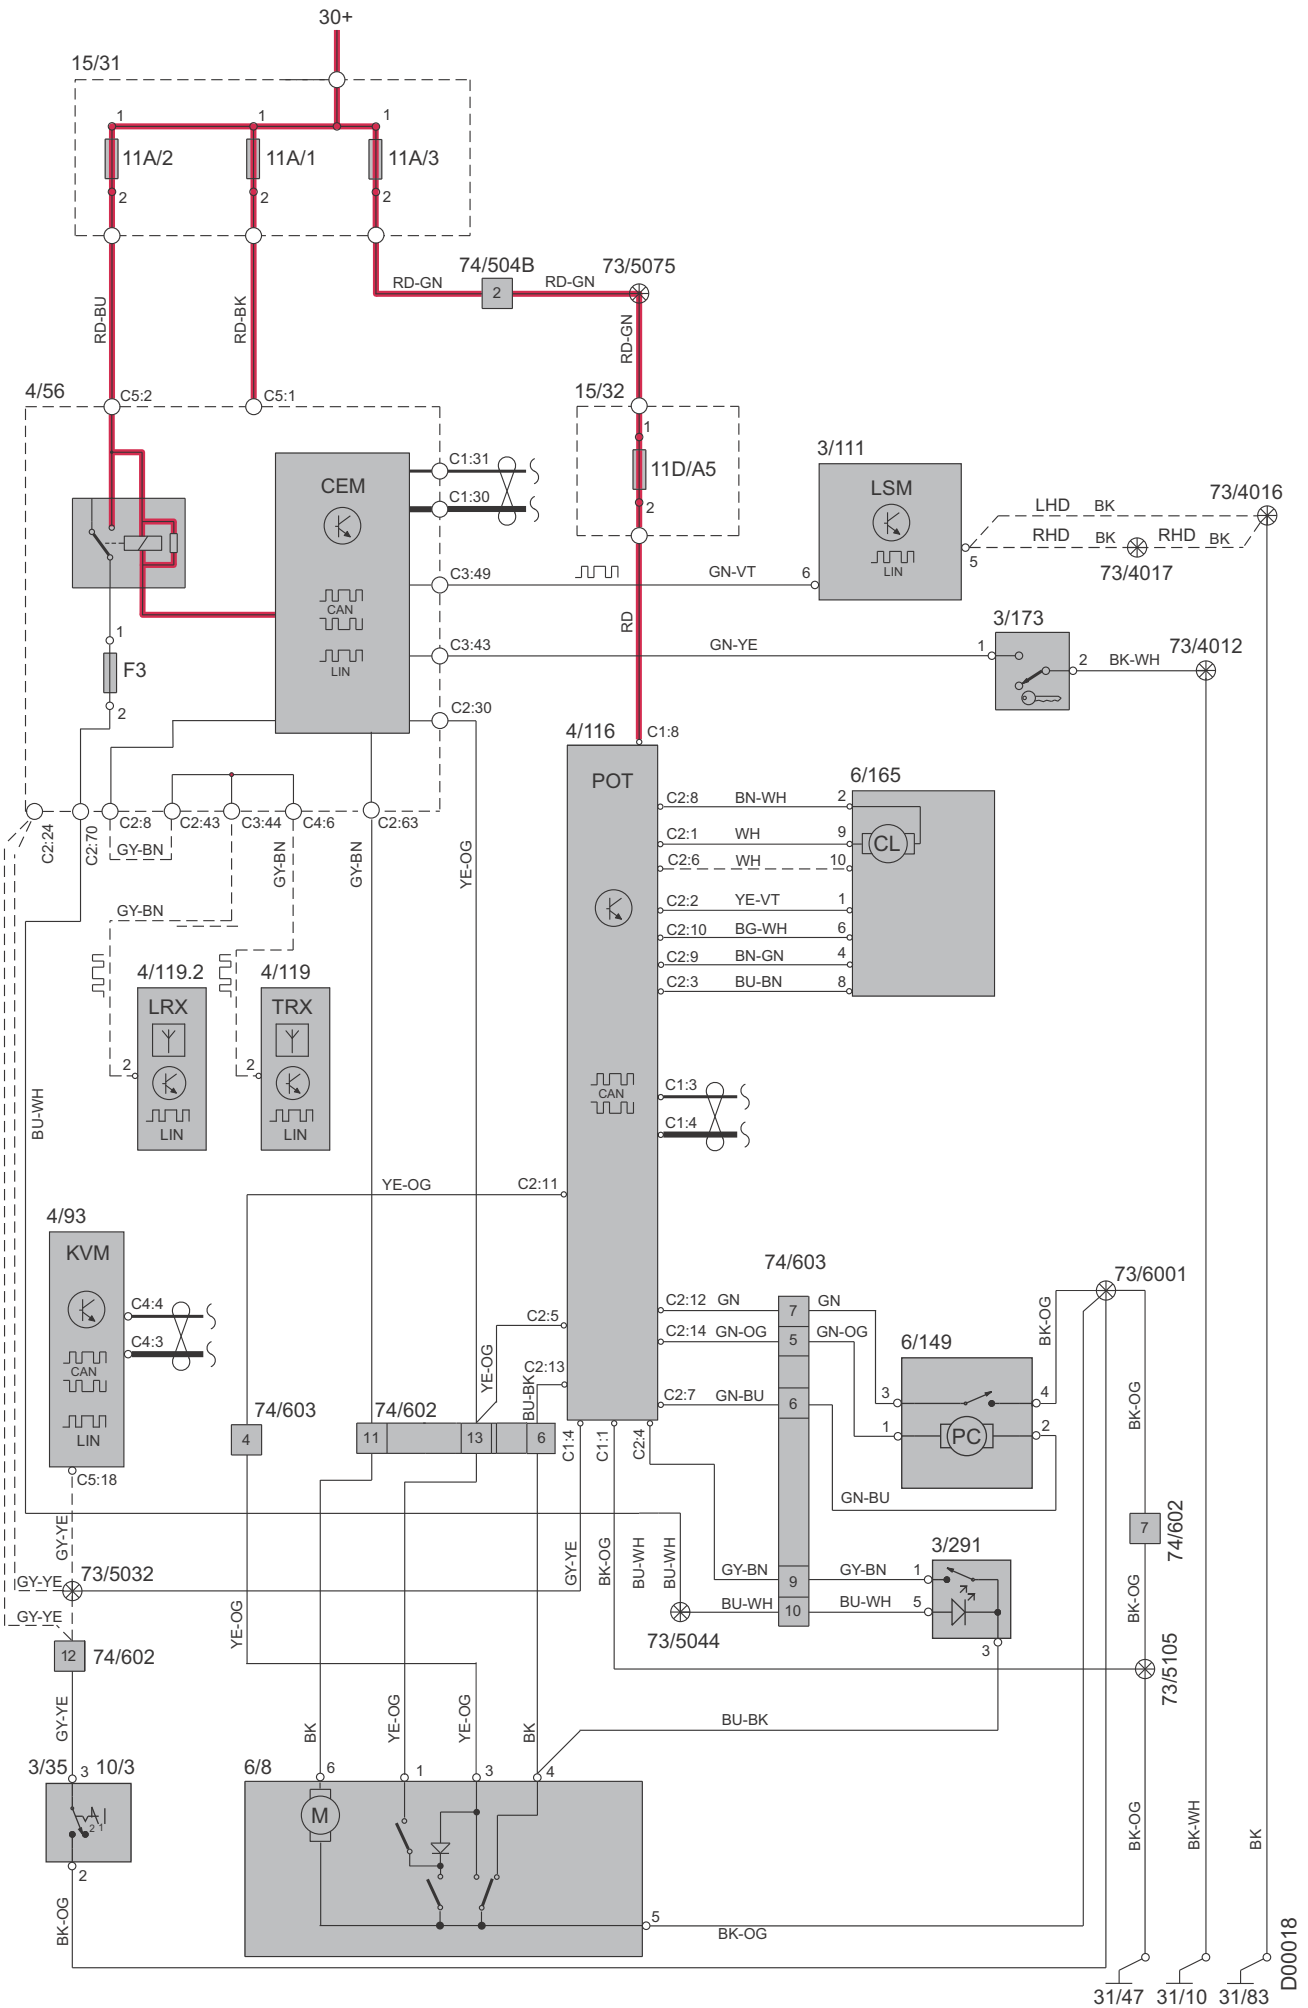

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, крышка багажника S80

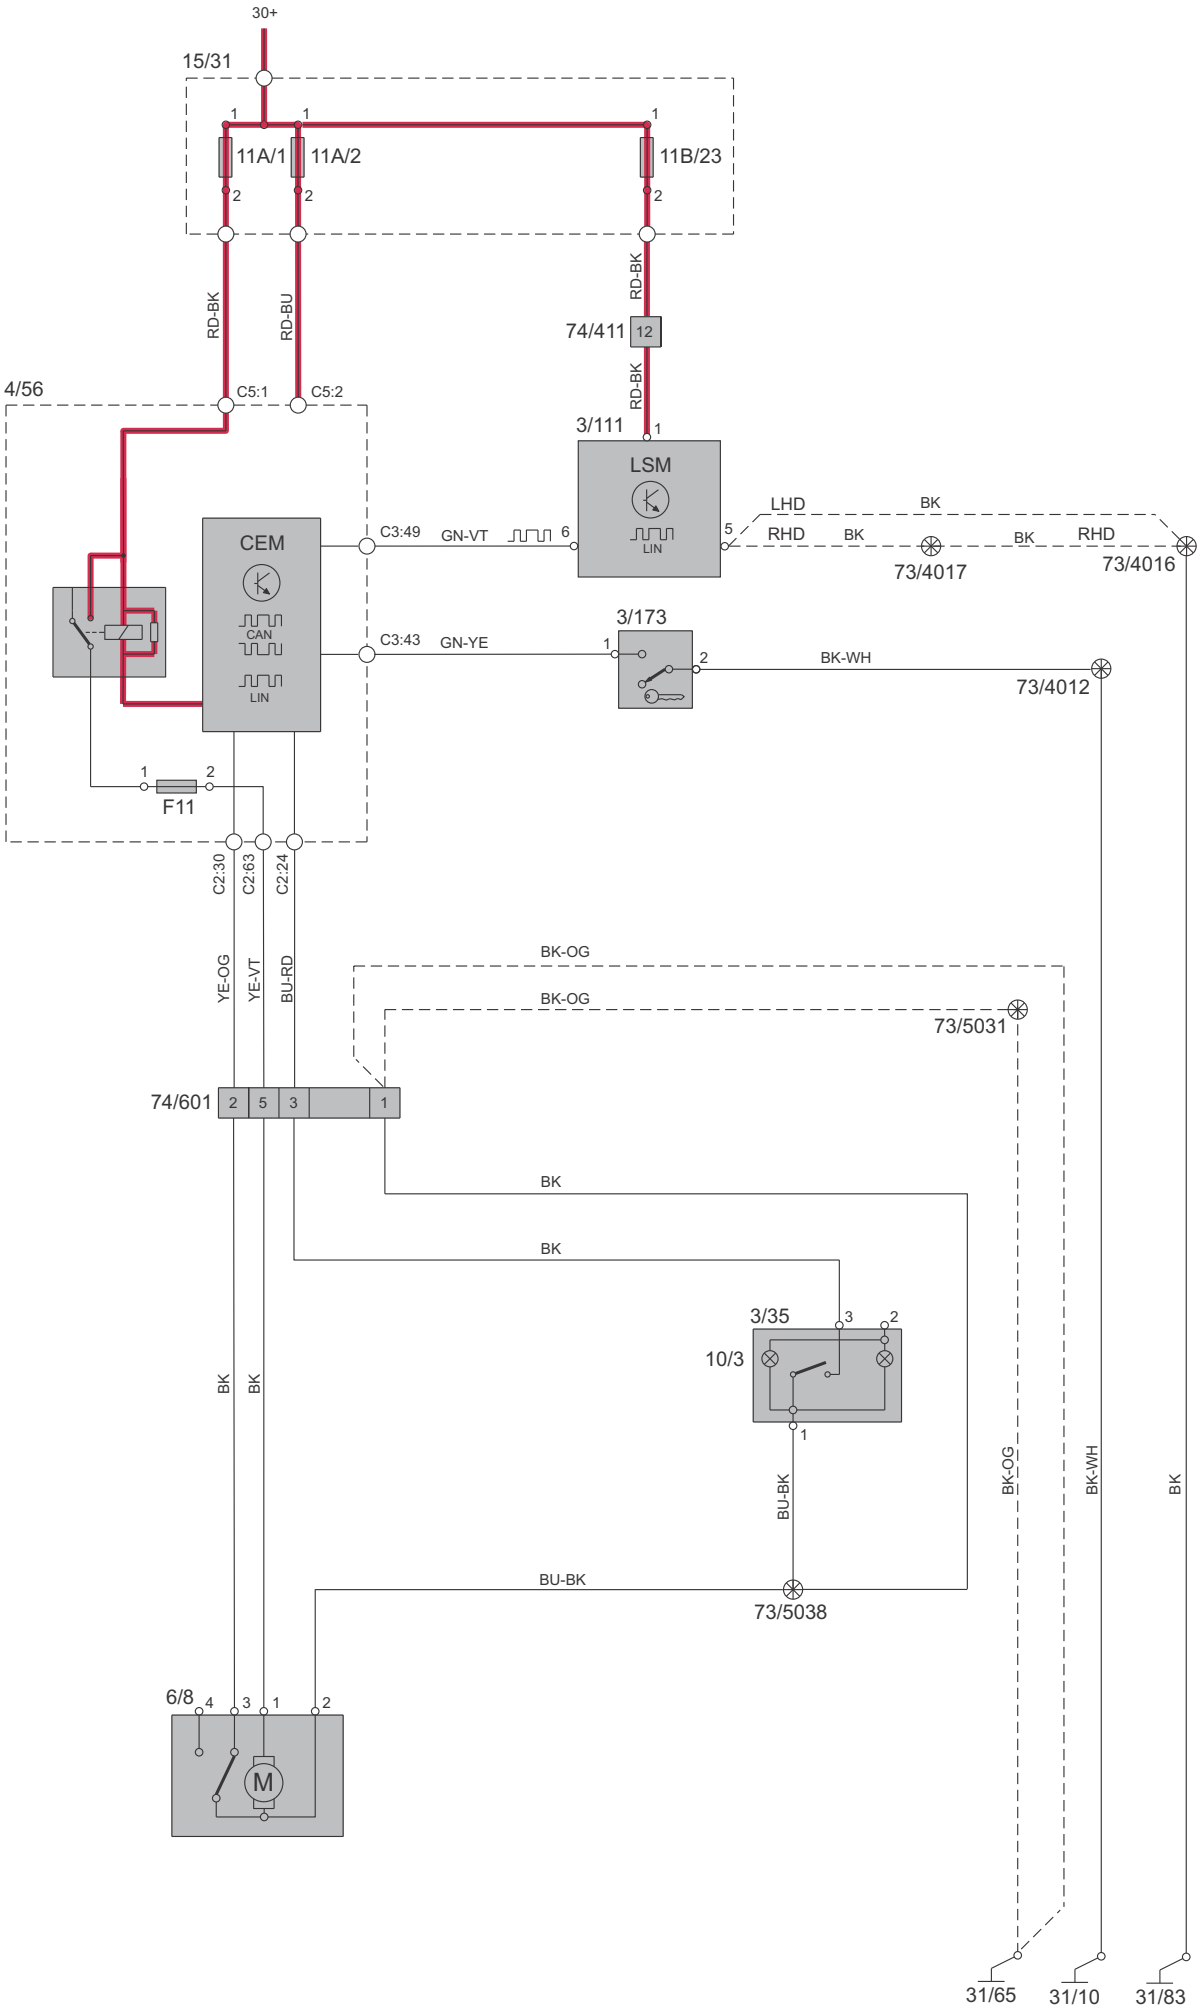

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, крышка топливного бака

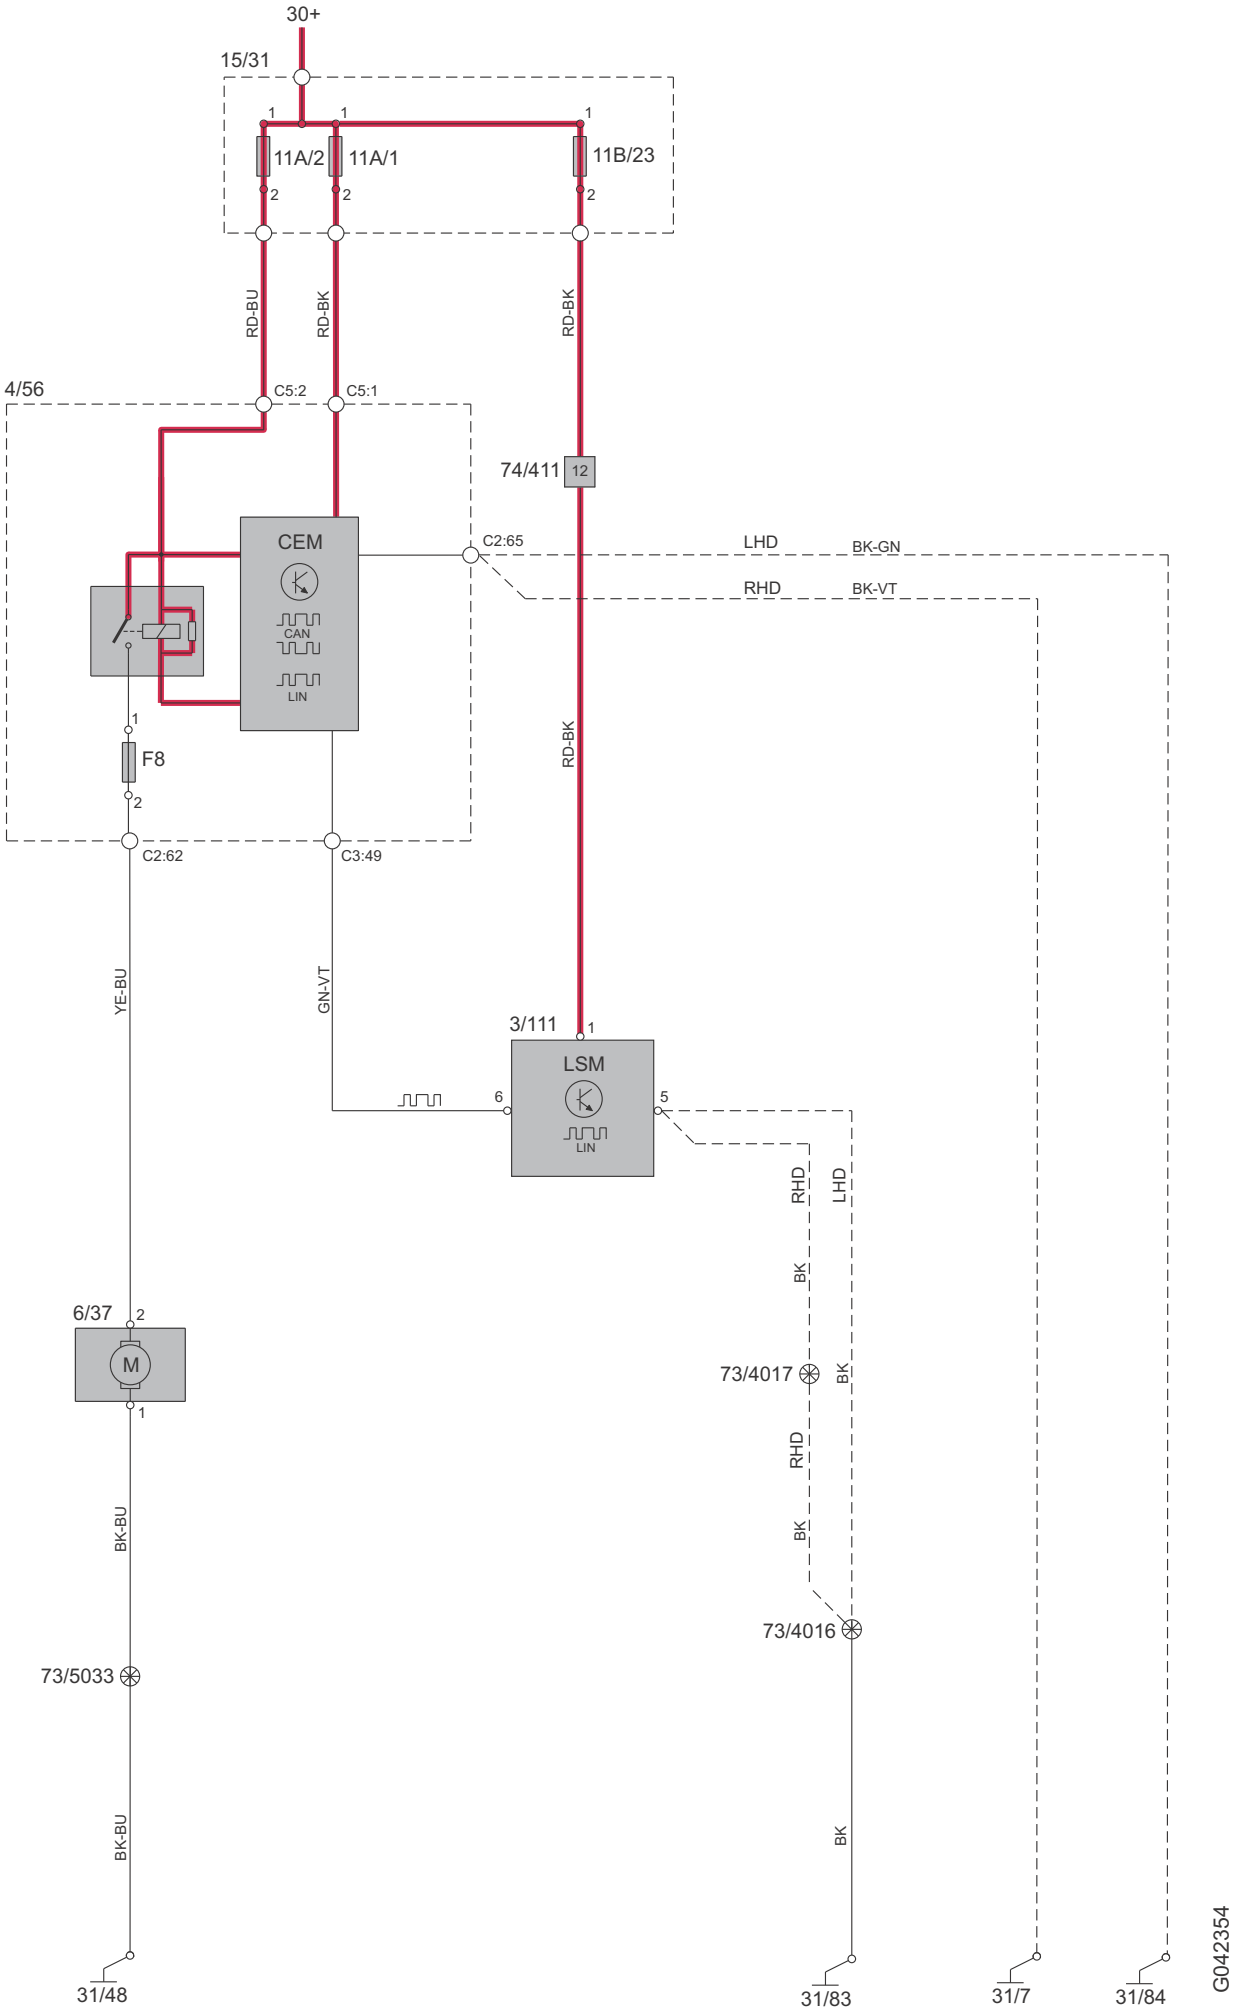

Группа 83 Двери и люки
Дистанционный приемник, центральный замок

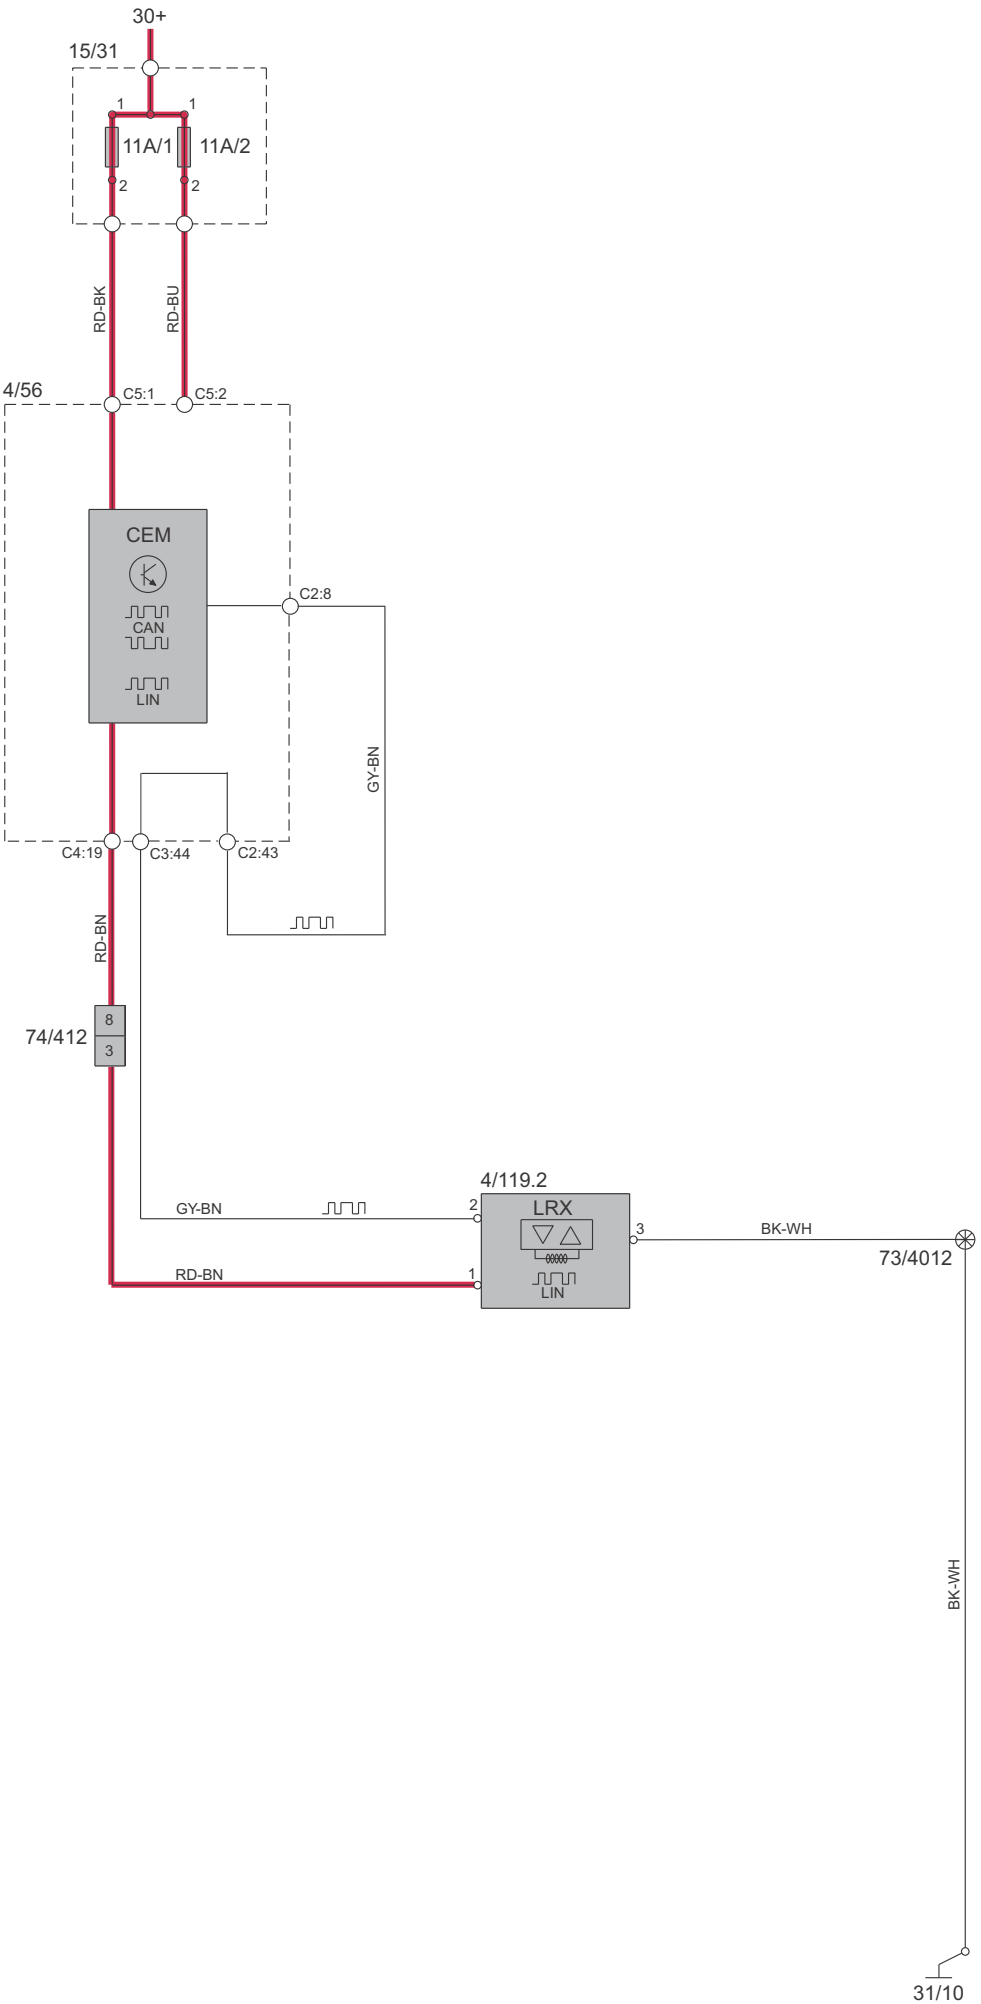

Группа 83 Двери и люки
Стеклоподъемники, передние двери ЛР

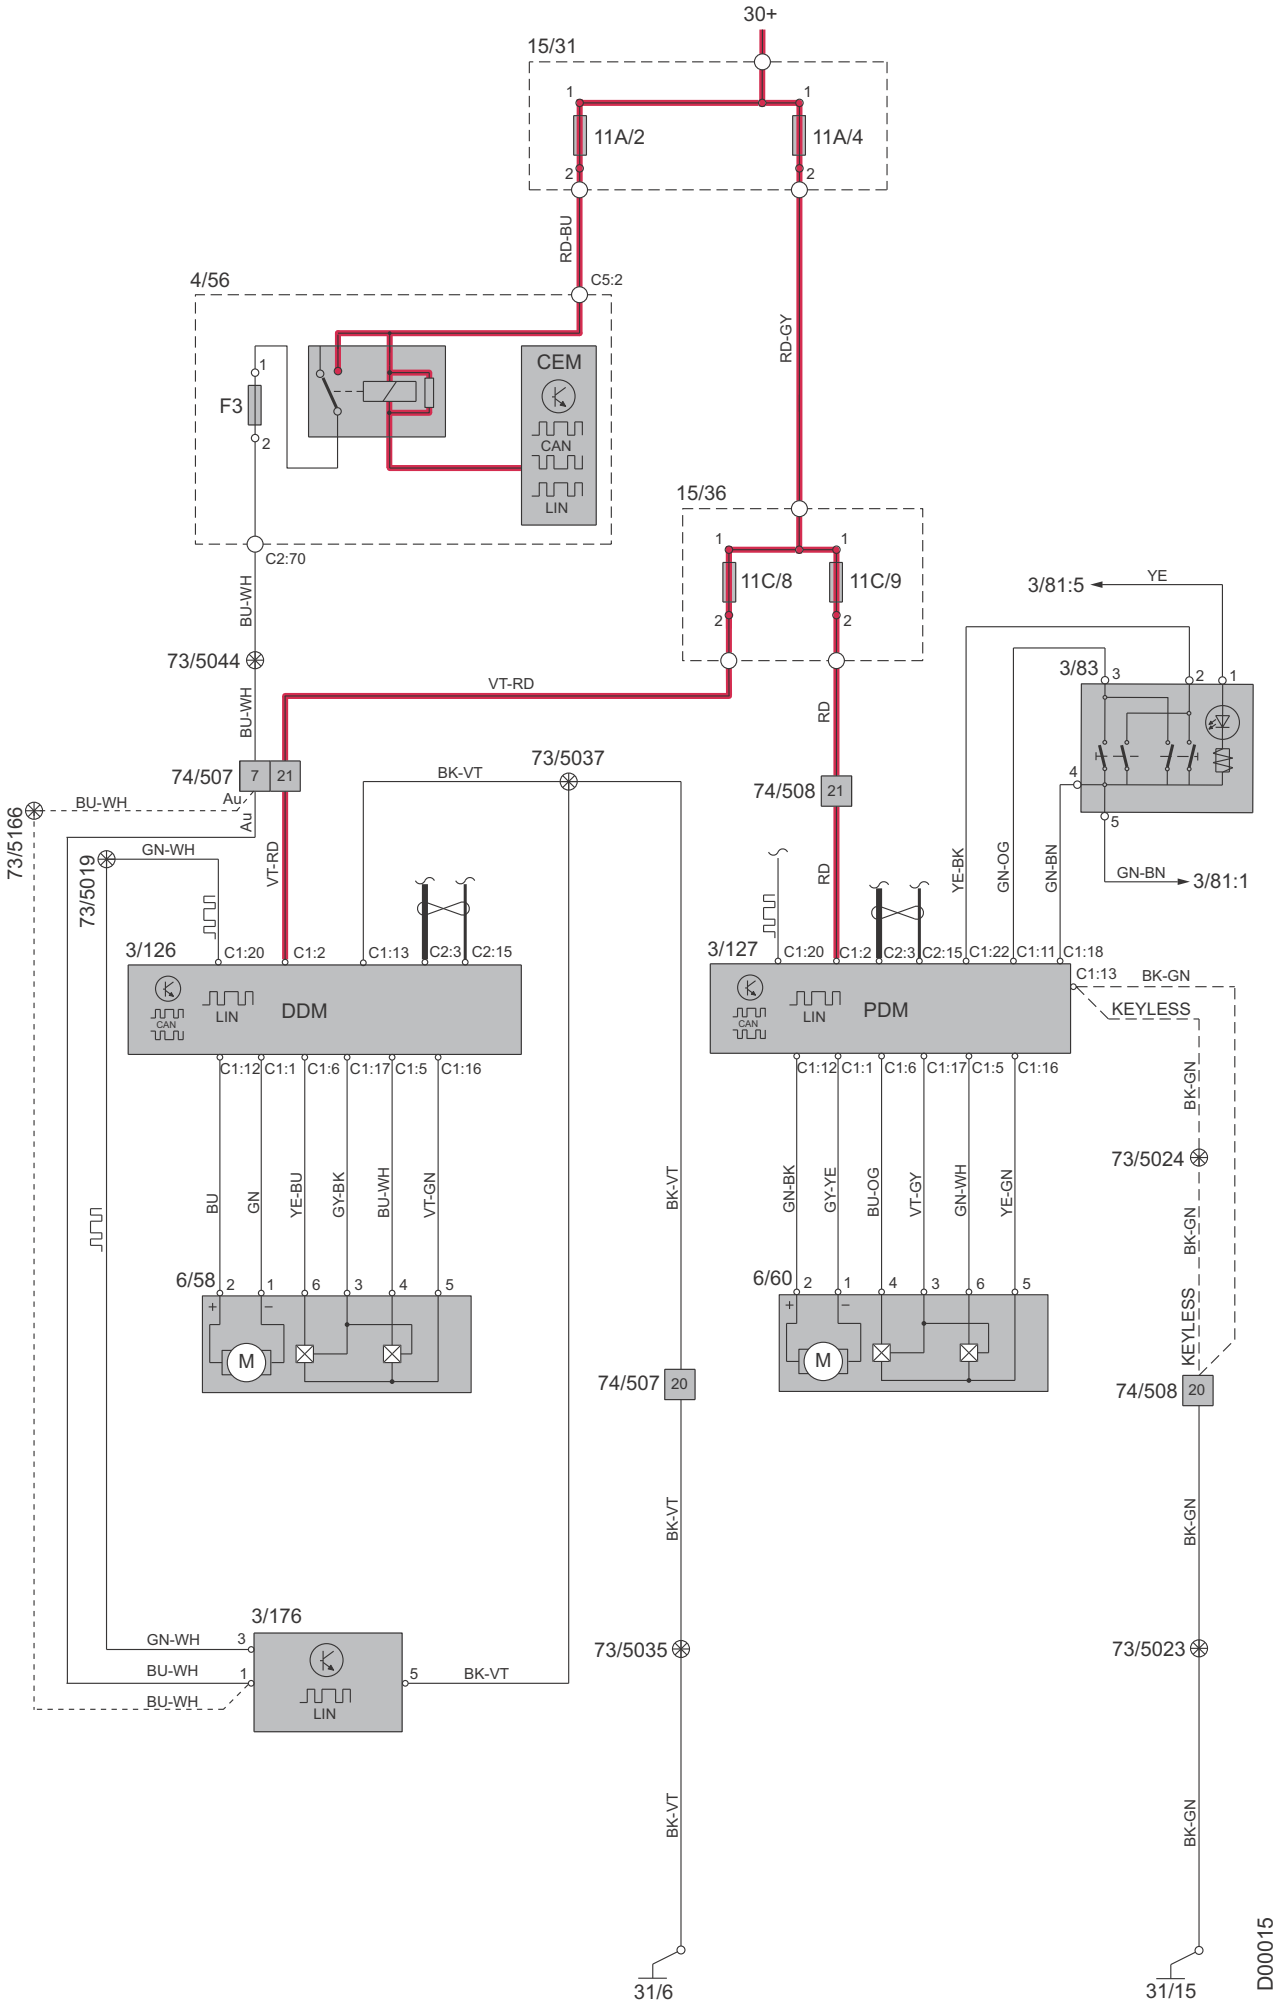

Группа 83 Двери и люки
Стеклоподъемники, передние двери ПР

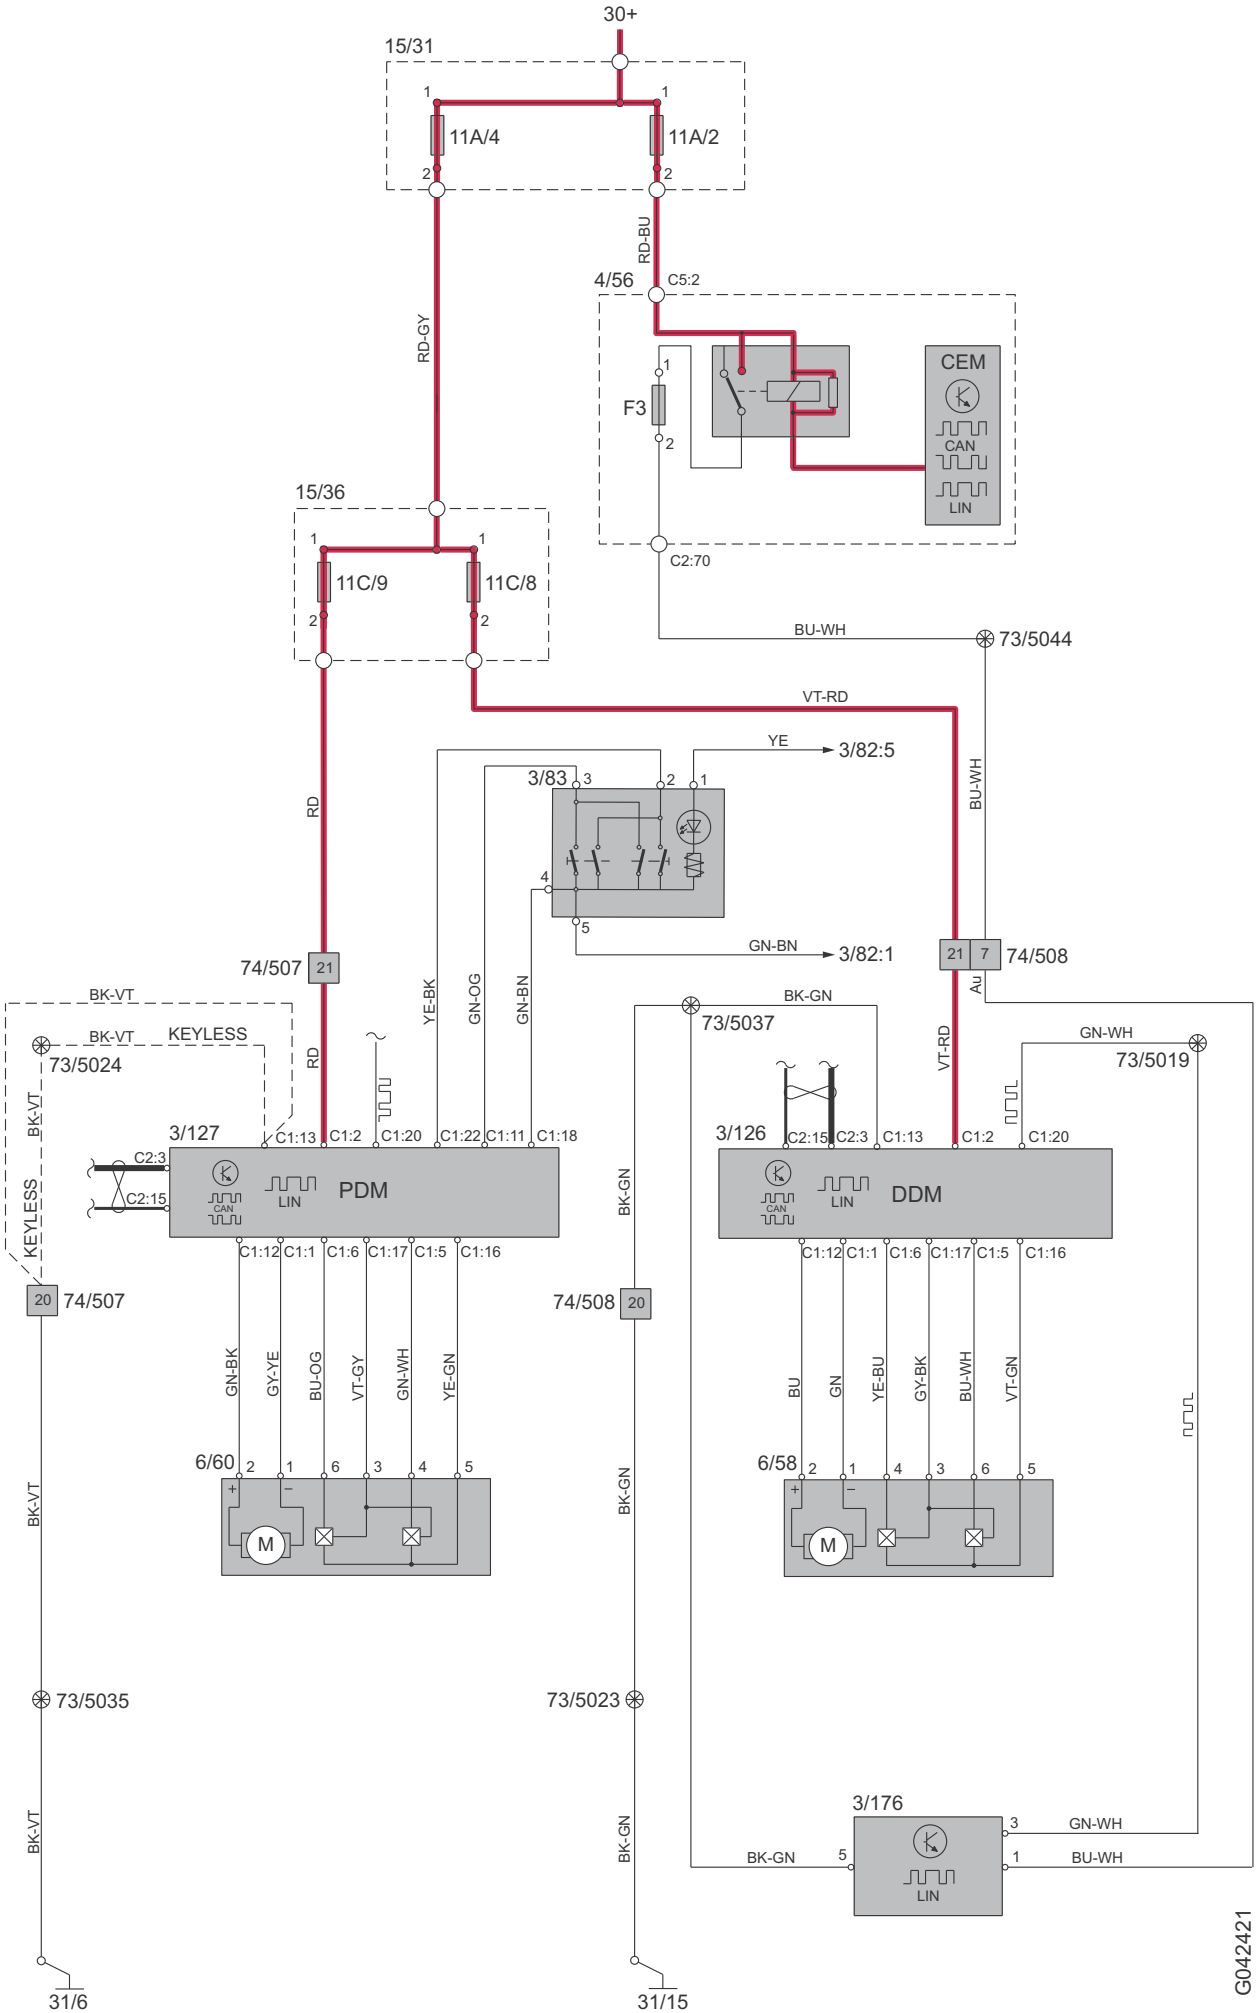

Группа 83 Двери и люки
Стеклоподъемники, задние двери

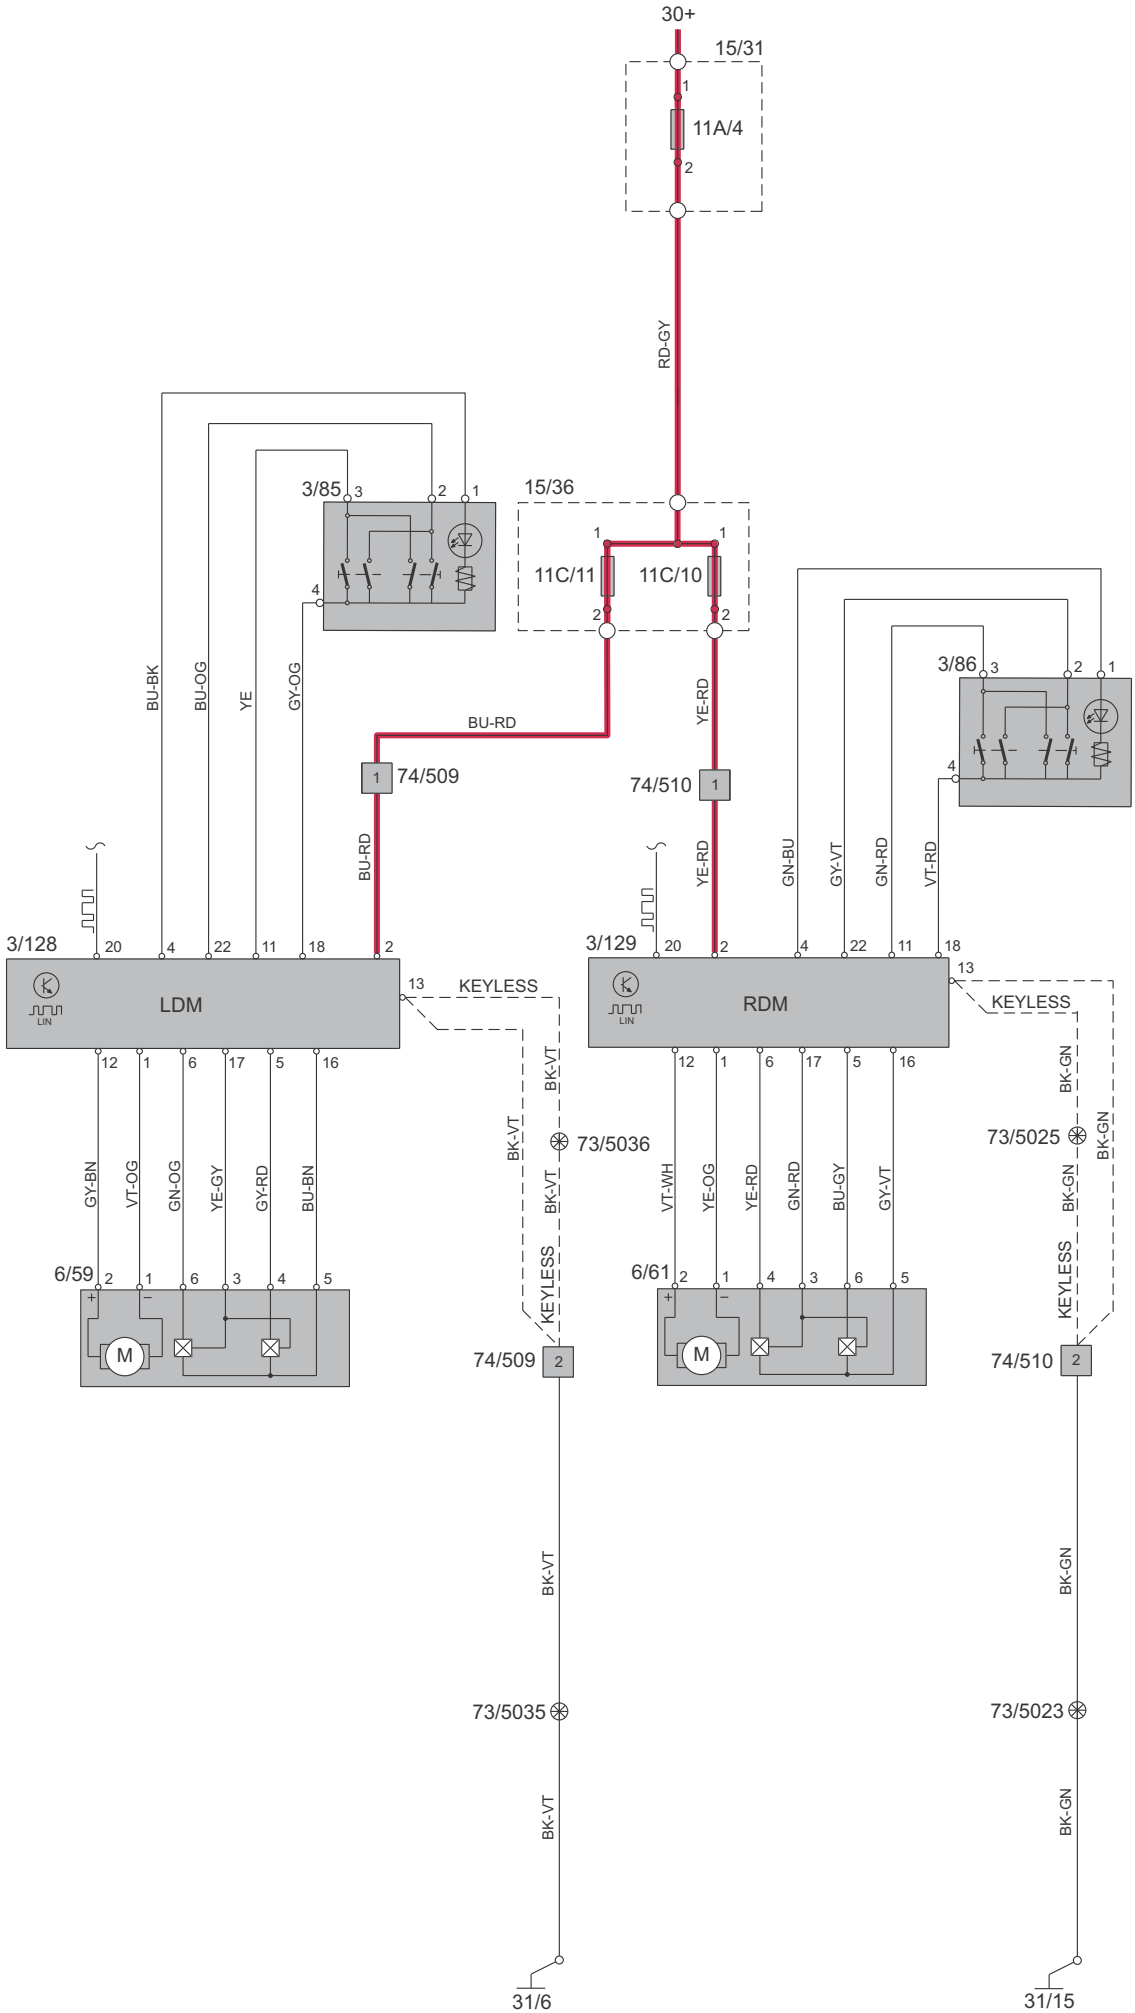

Группа 83 Двери и люки
Потолочный люк с электроприводом

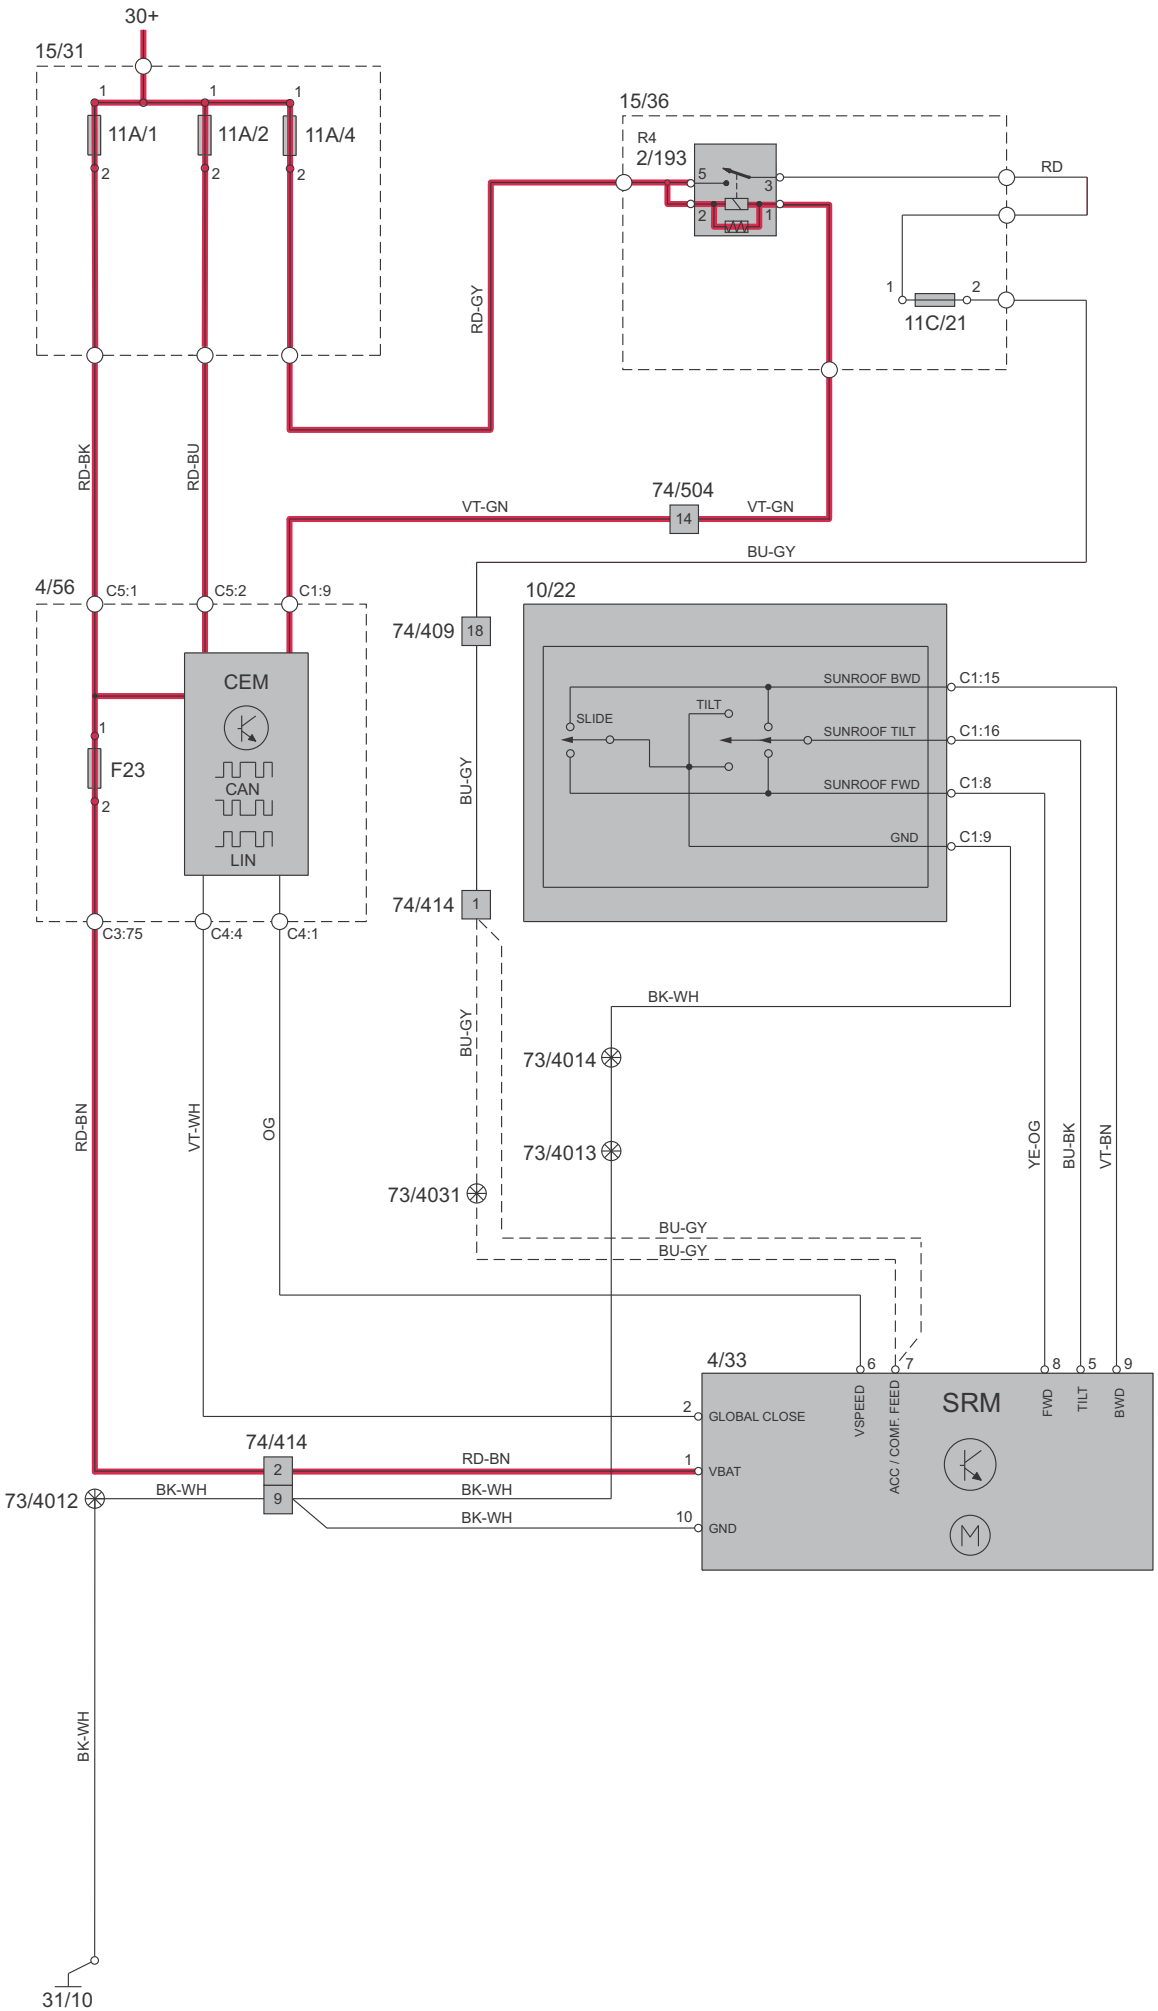

D00013

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроприводом ЛР

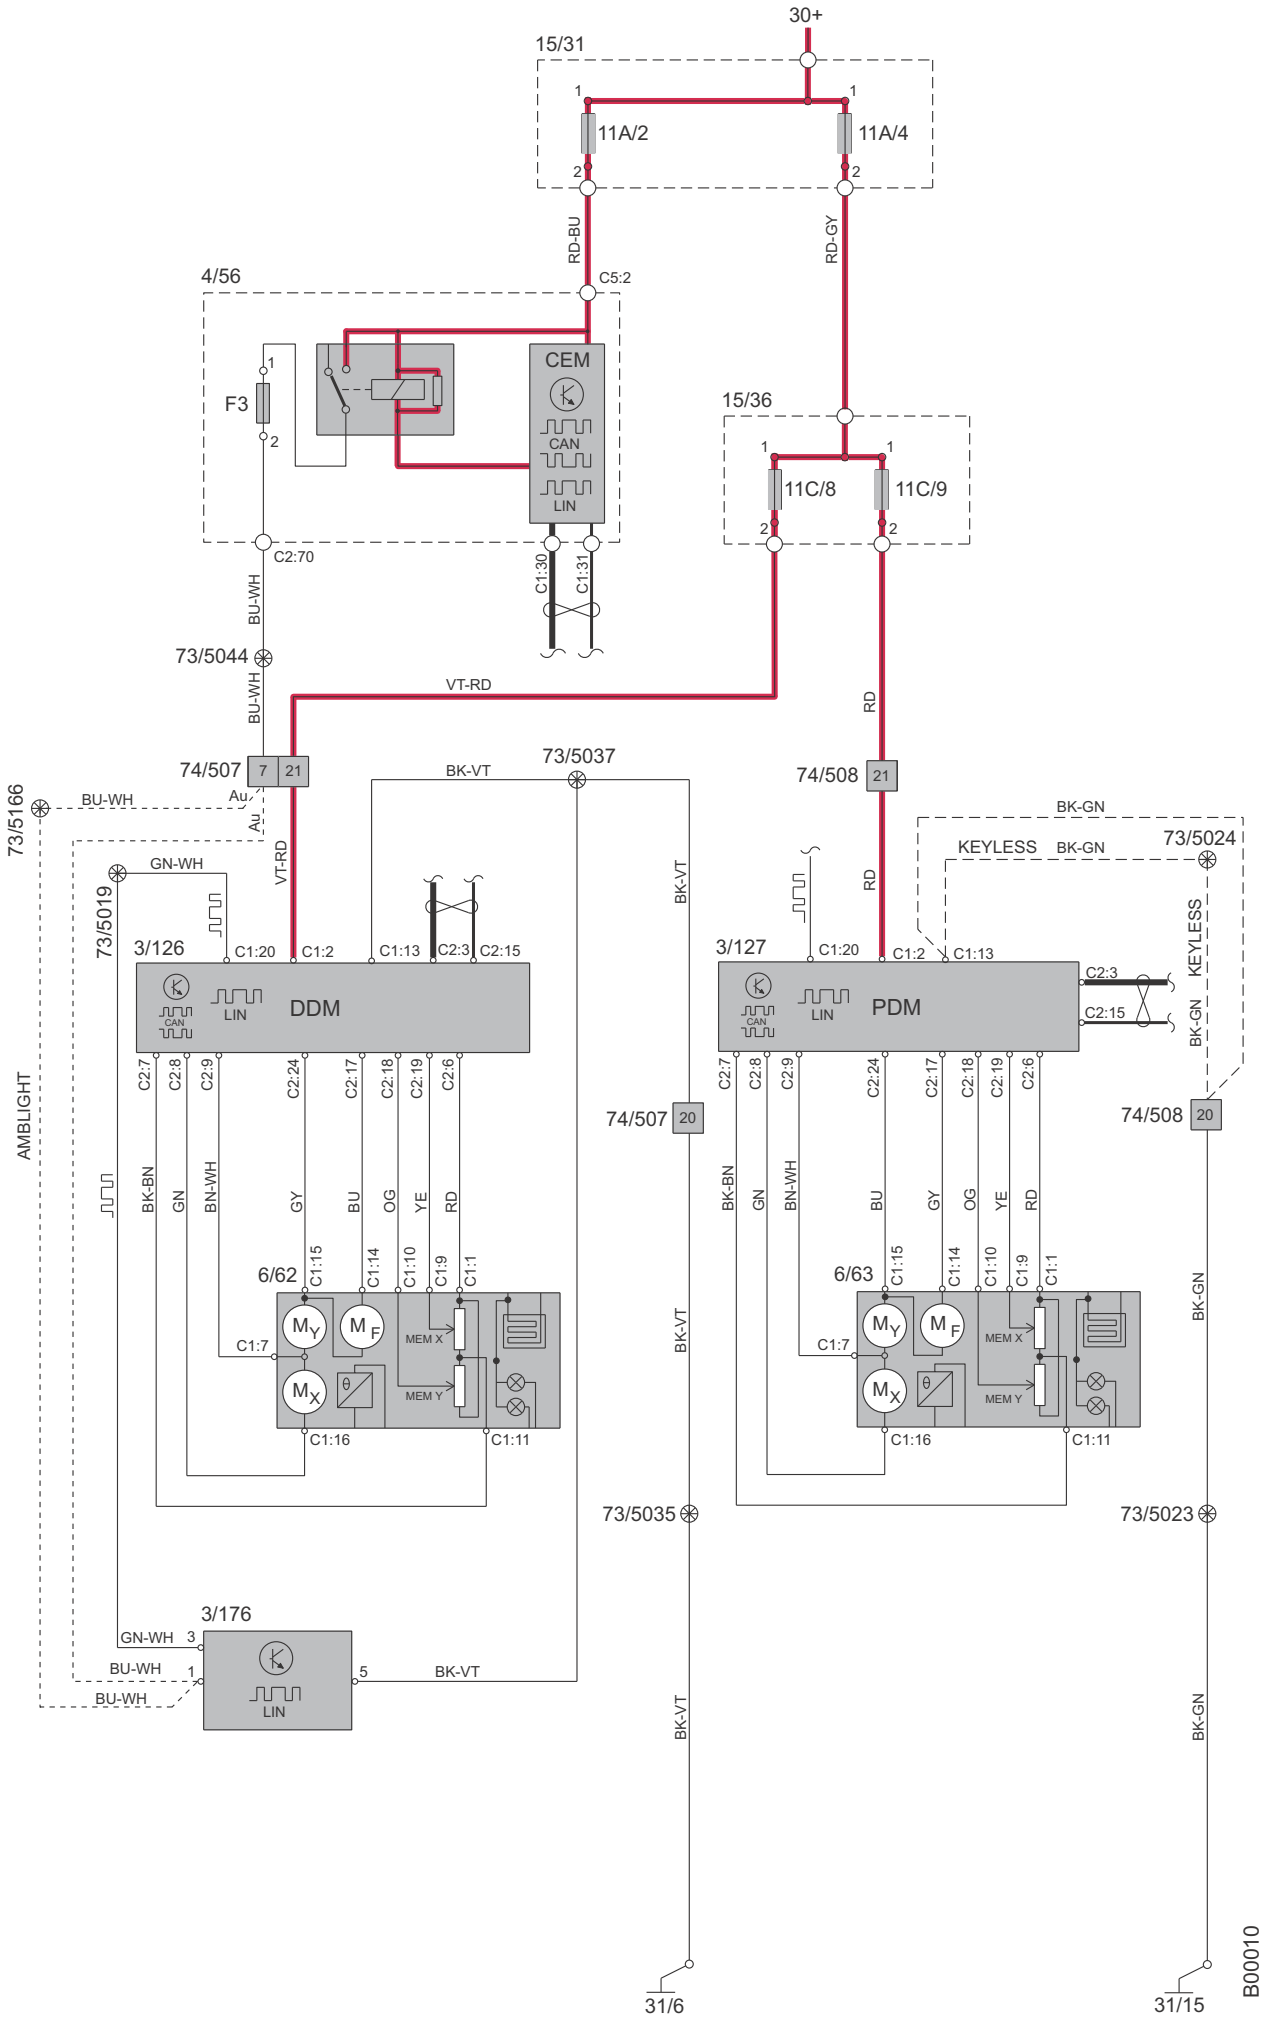

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроприводом ПР

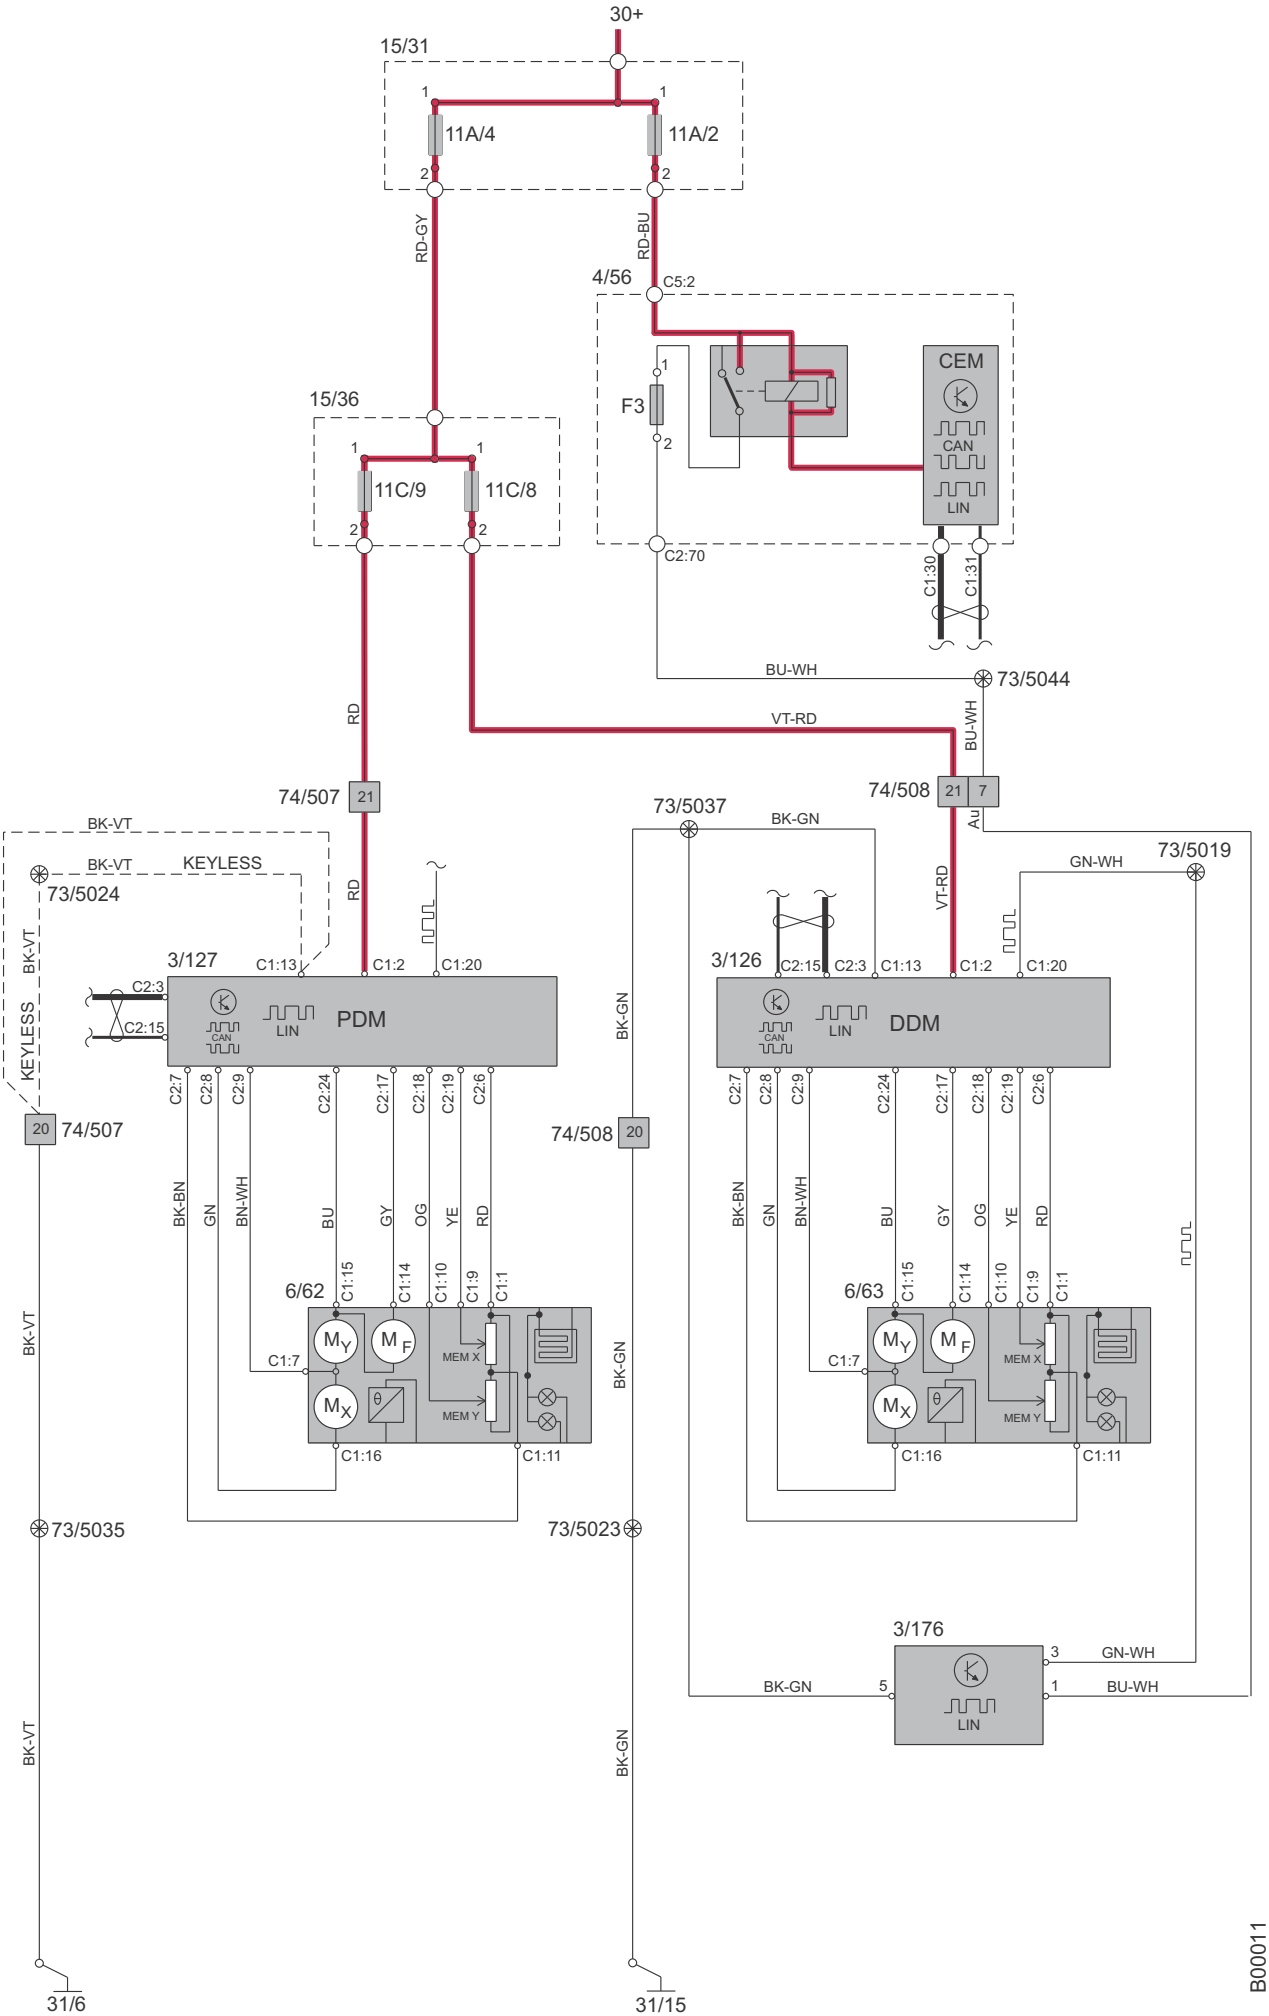

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроподогревом ЛР

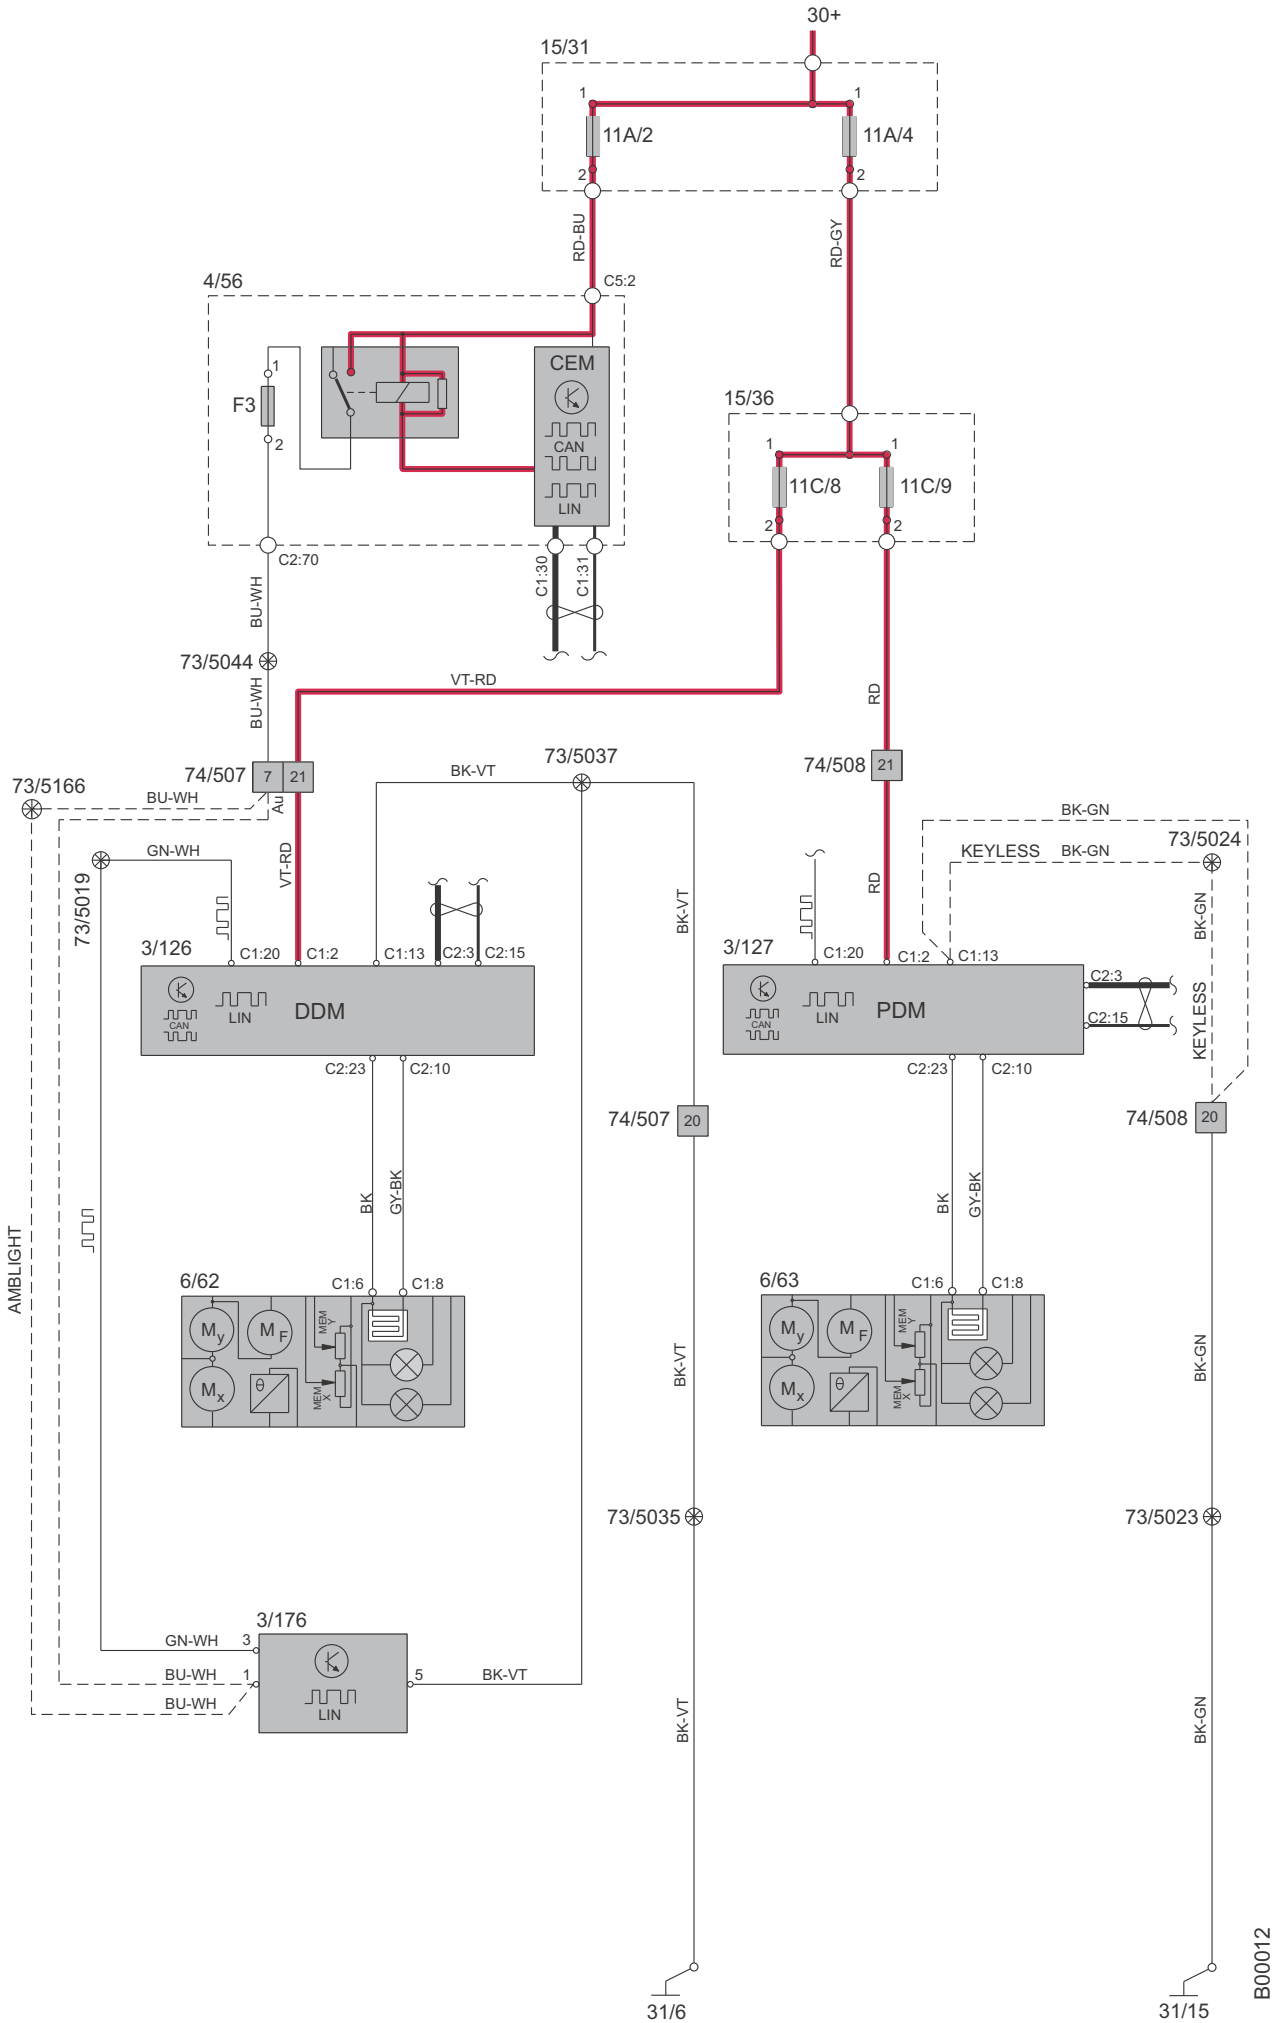

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроподогревом ПР

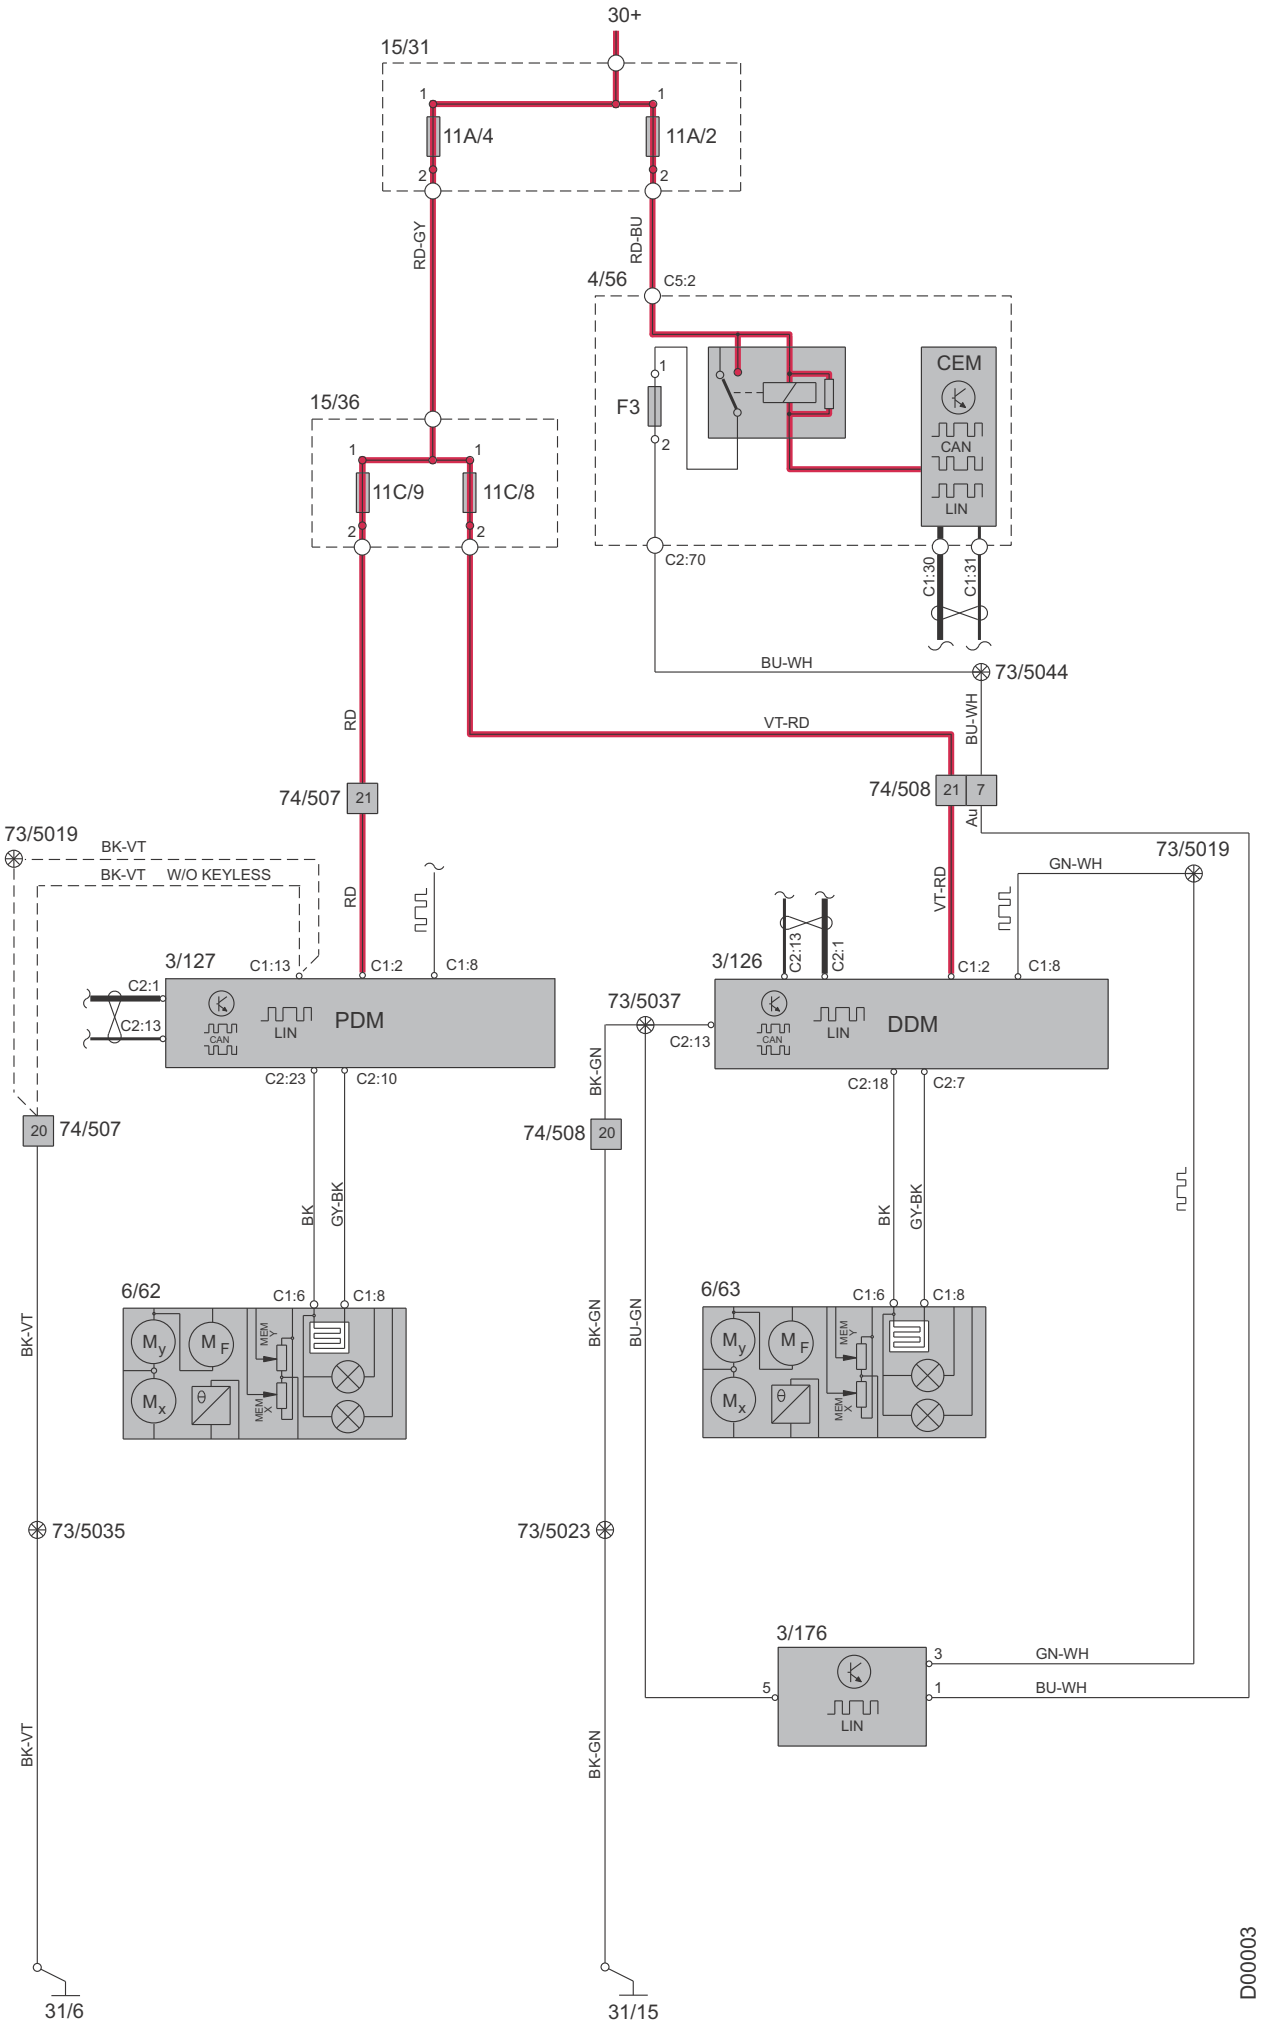

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Система информации о "мертвой зоне" ЛР

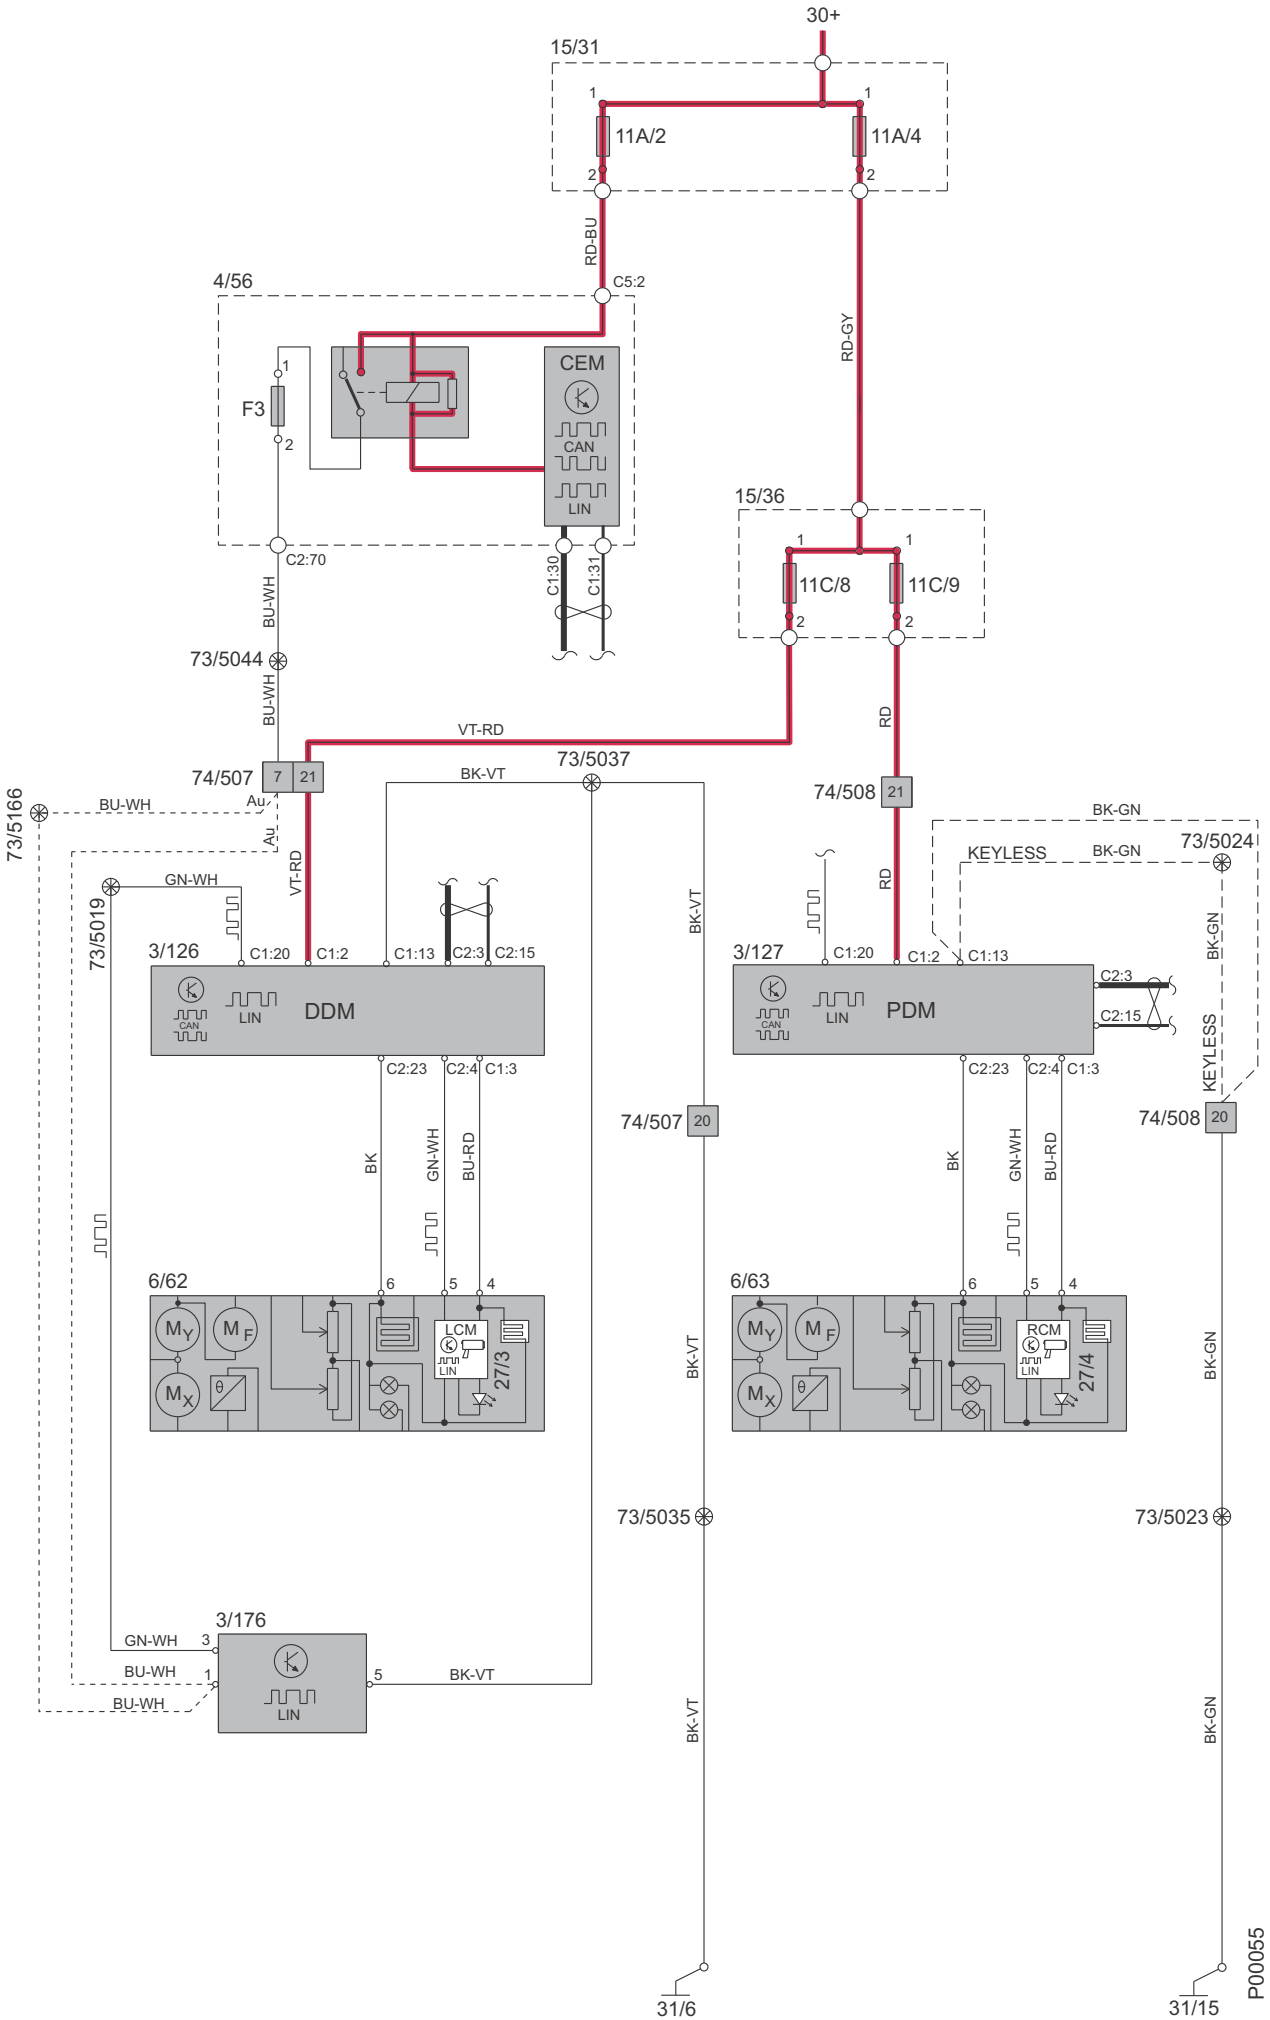

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Система информации о "мертвой зоне" ПР

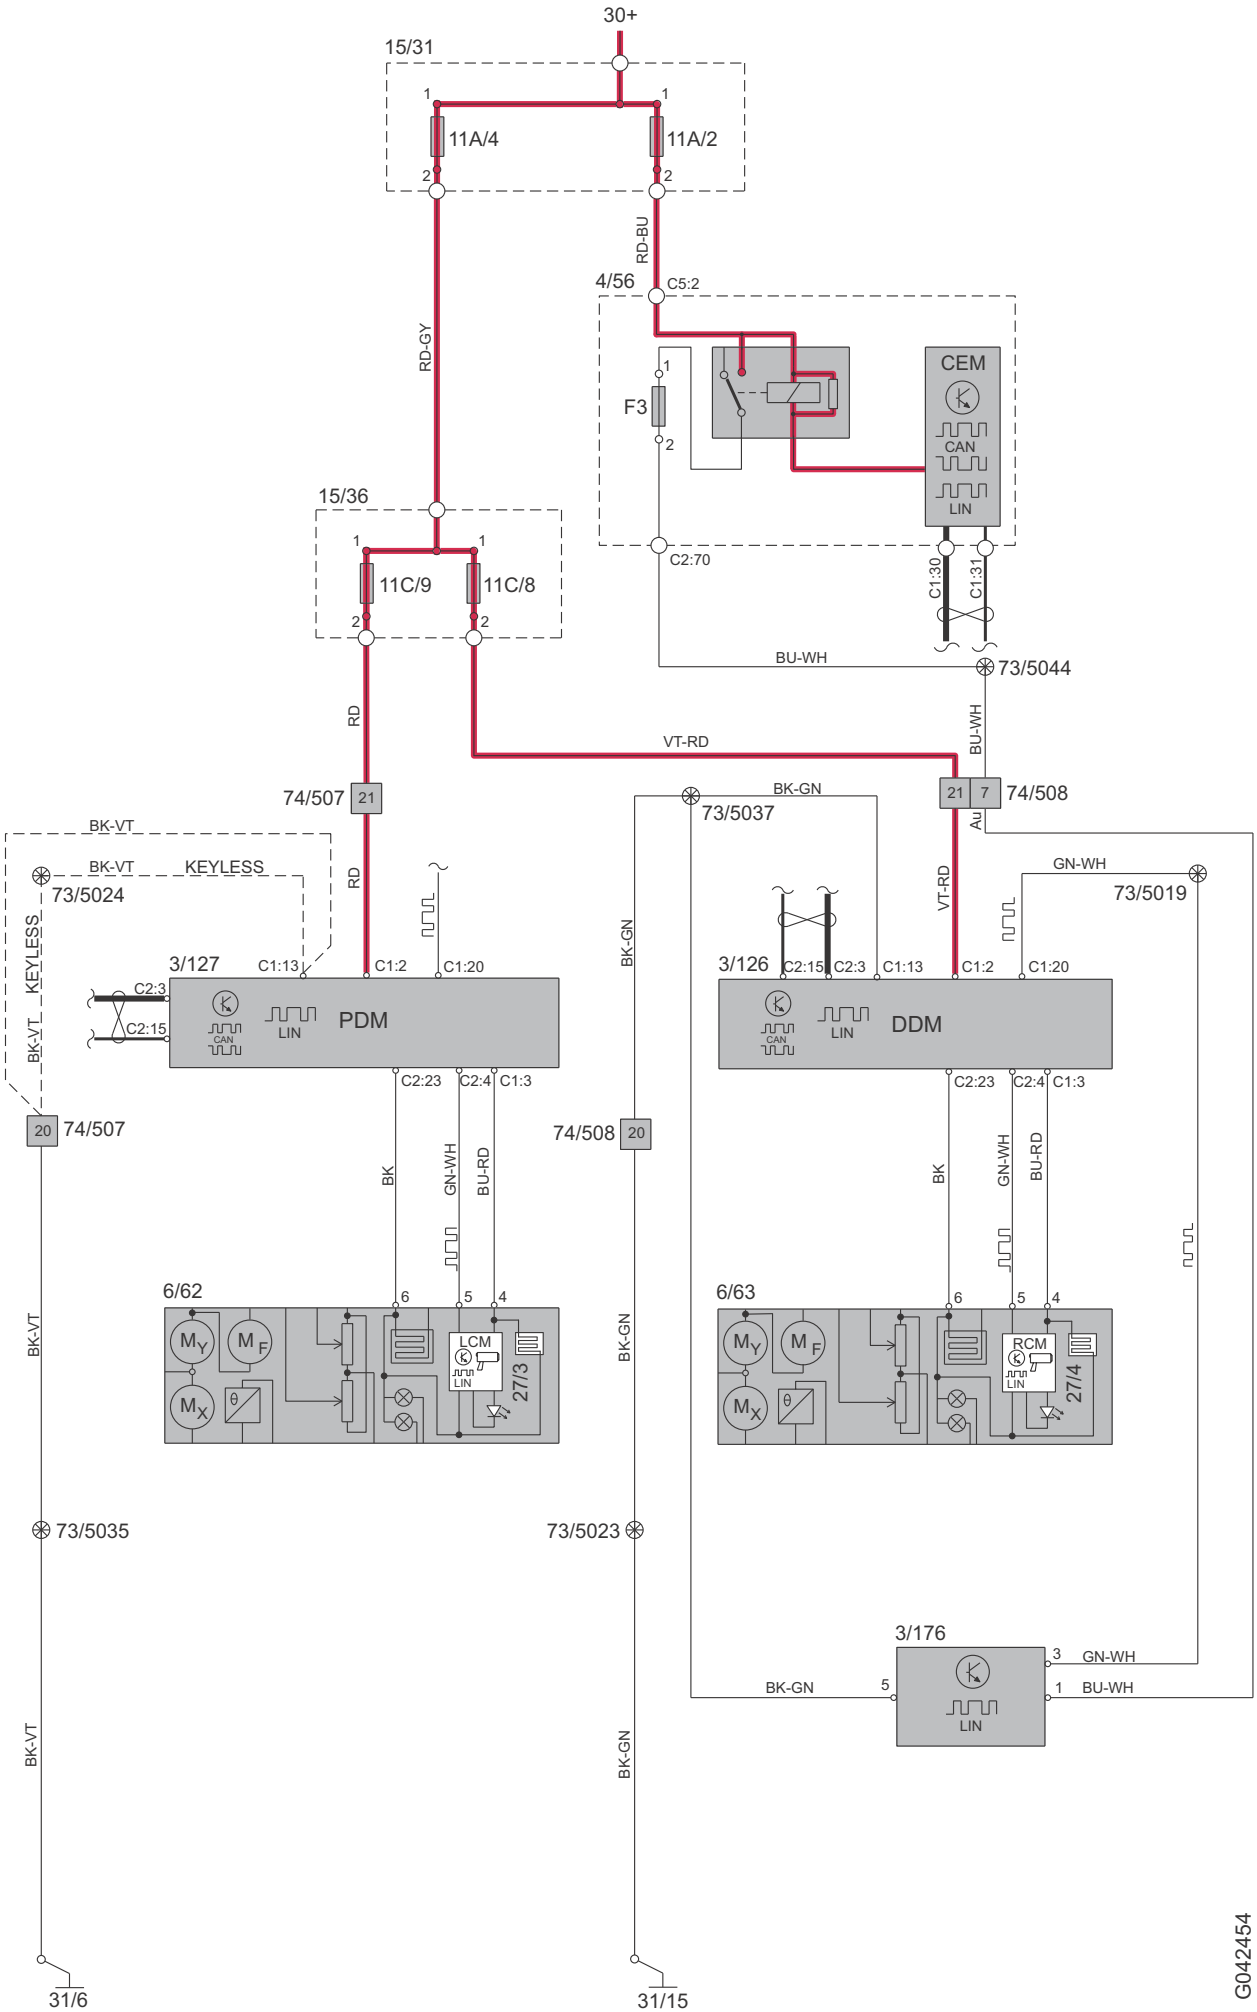

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Электронагреваемое заднее стекло

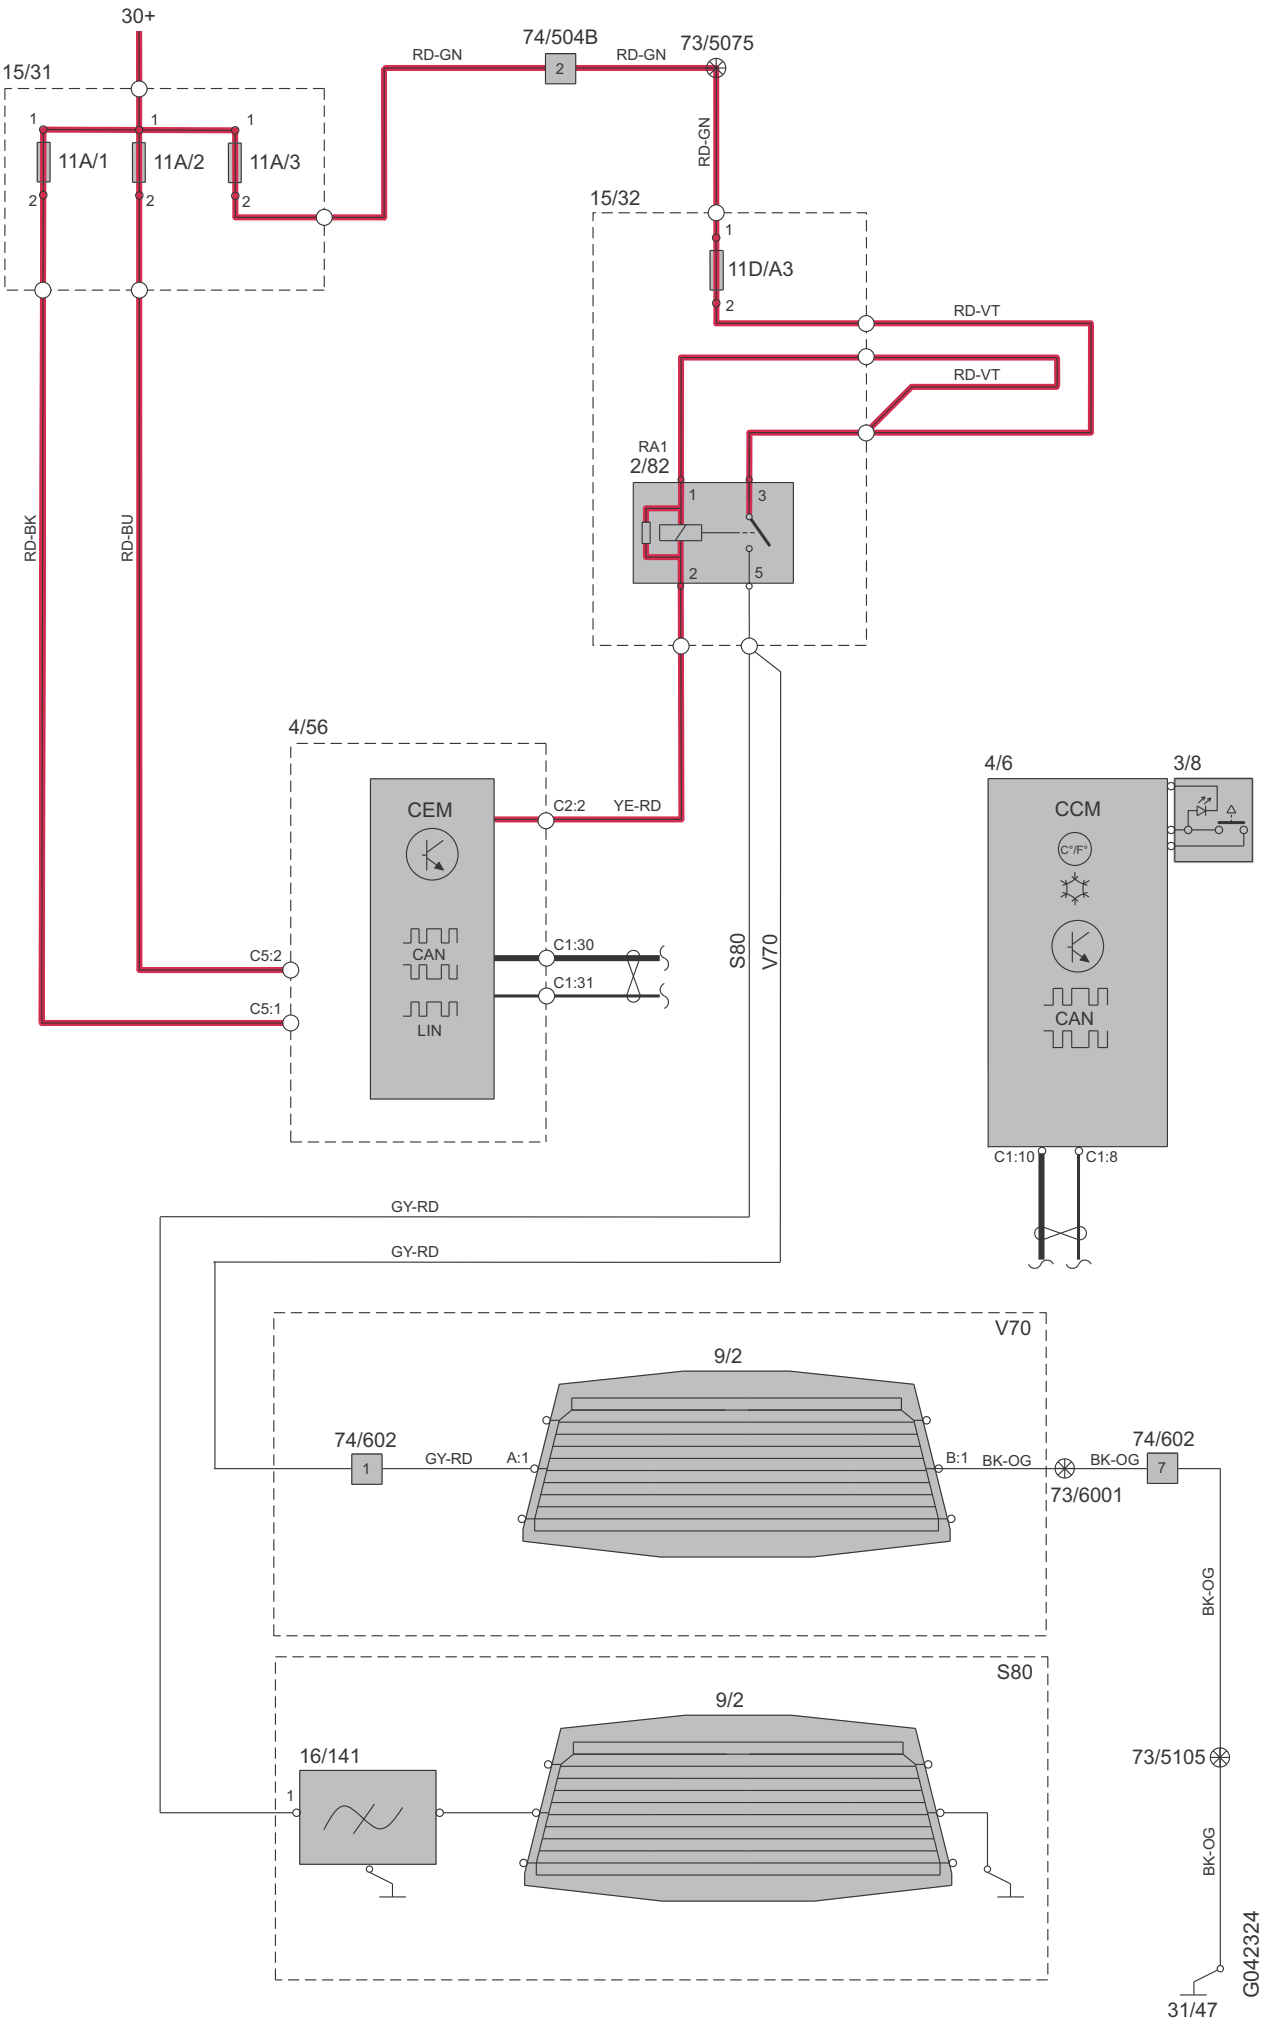

Группа 85 Интерьер
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти ЛР

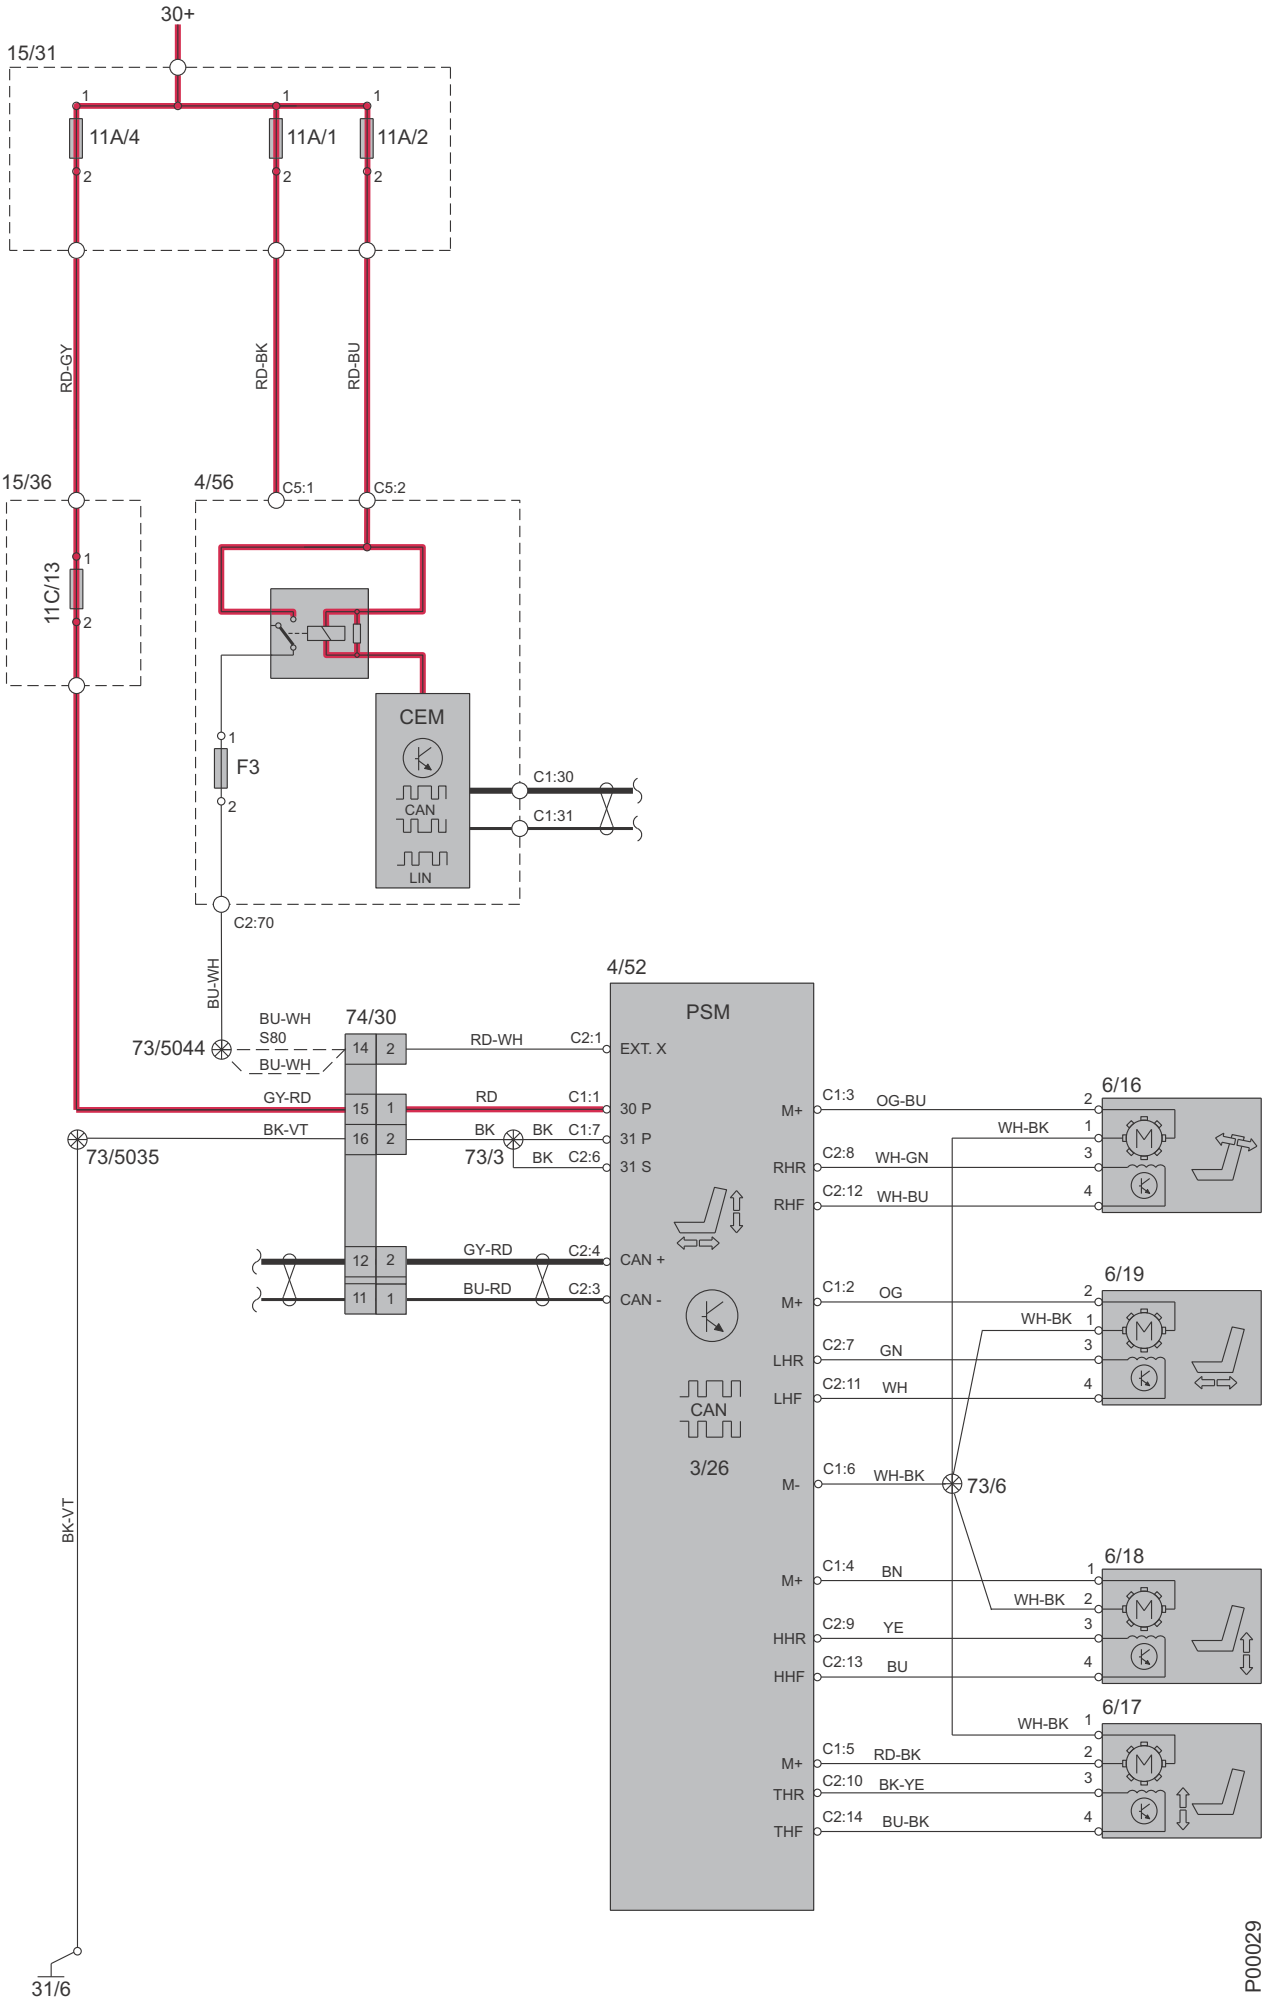

Сиденье водителя с электрорегулировками с функцией памяти ПР

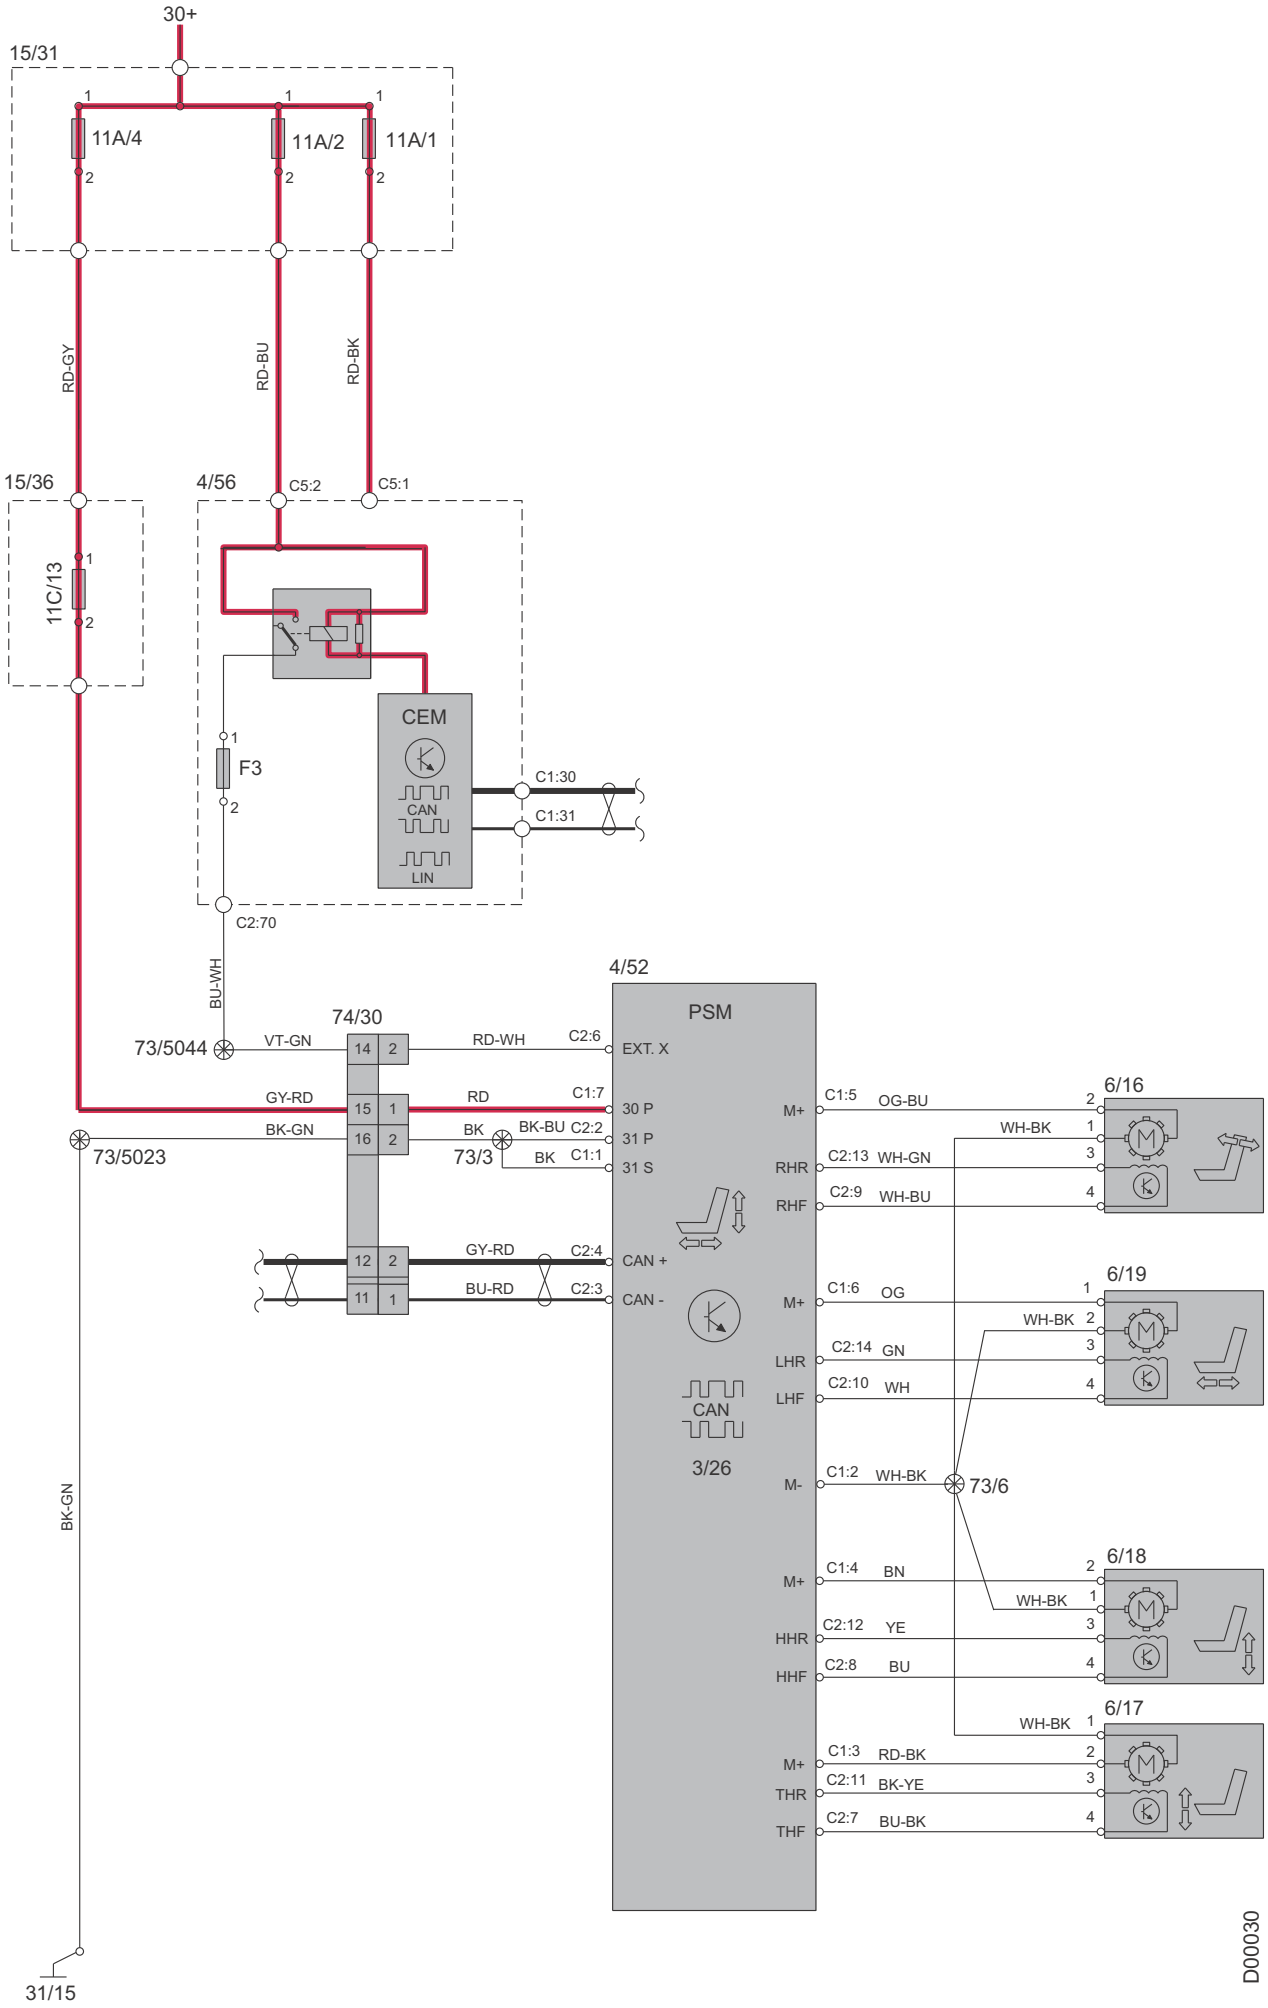

Группа 85 Интерьер
Сиденье пассажира с электроприводом ЛР

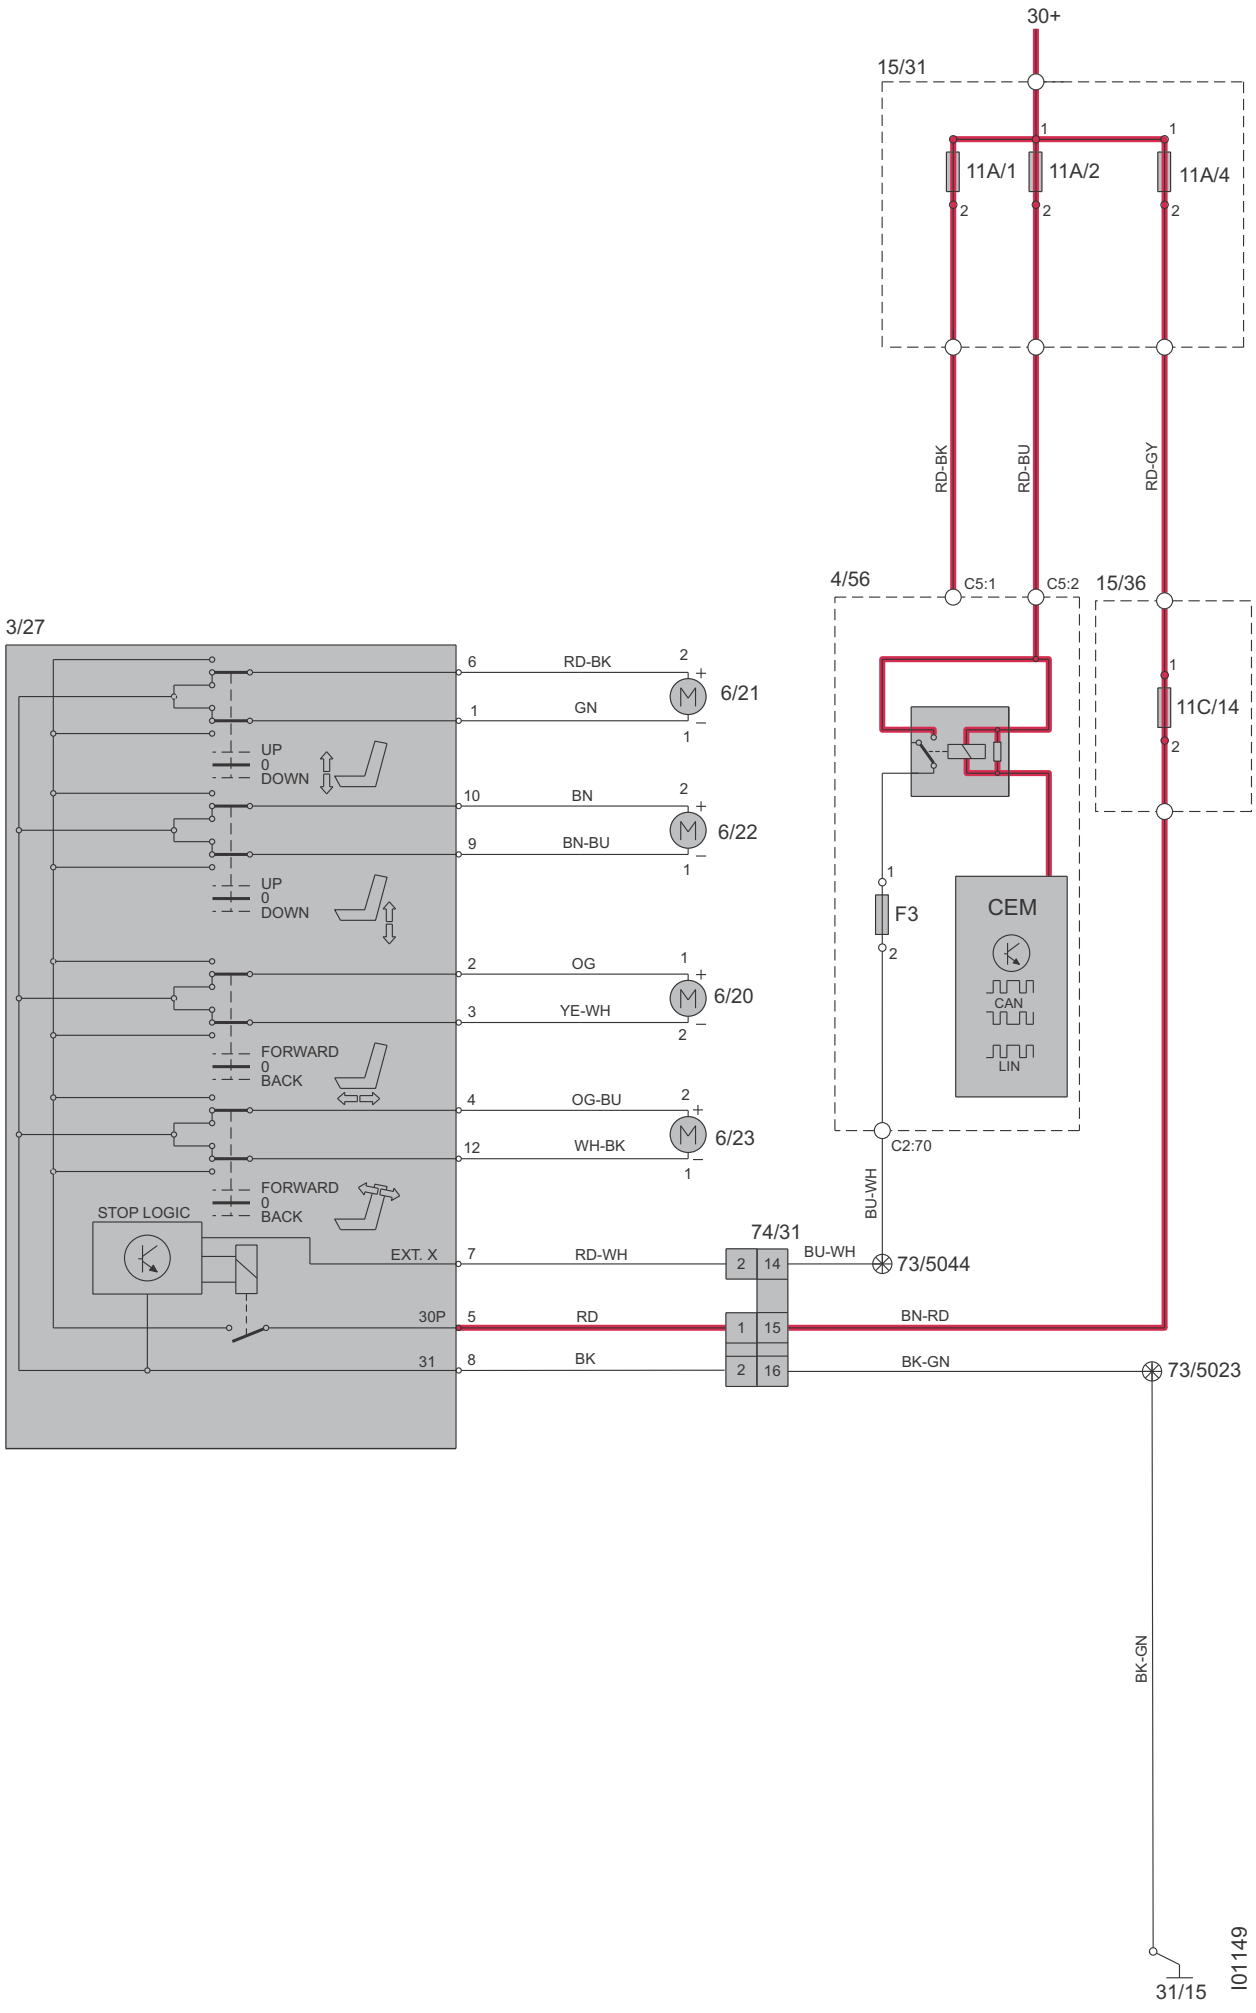

Группа 85 Интерьер
Сиденье пассажира с электроприводом ПР

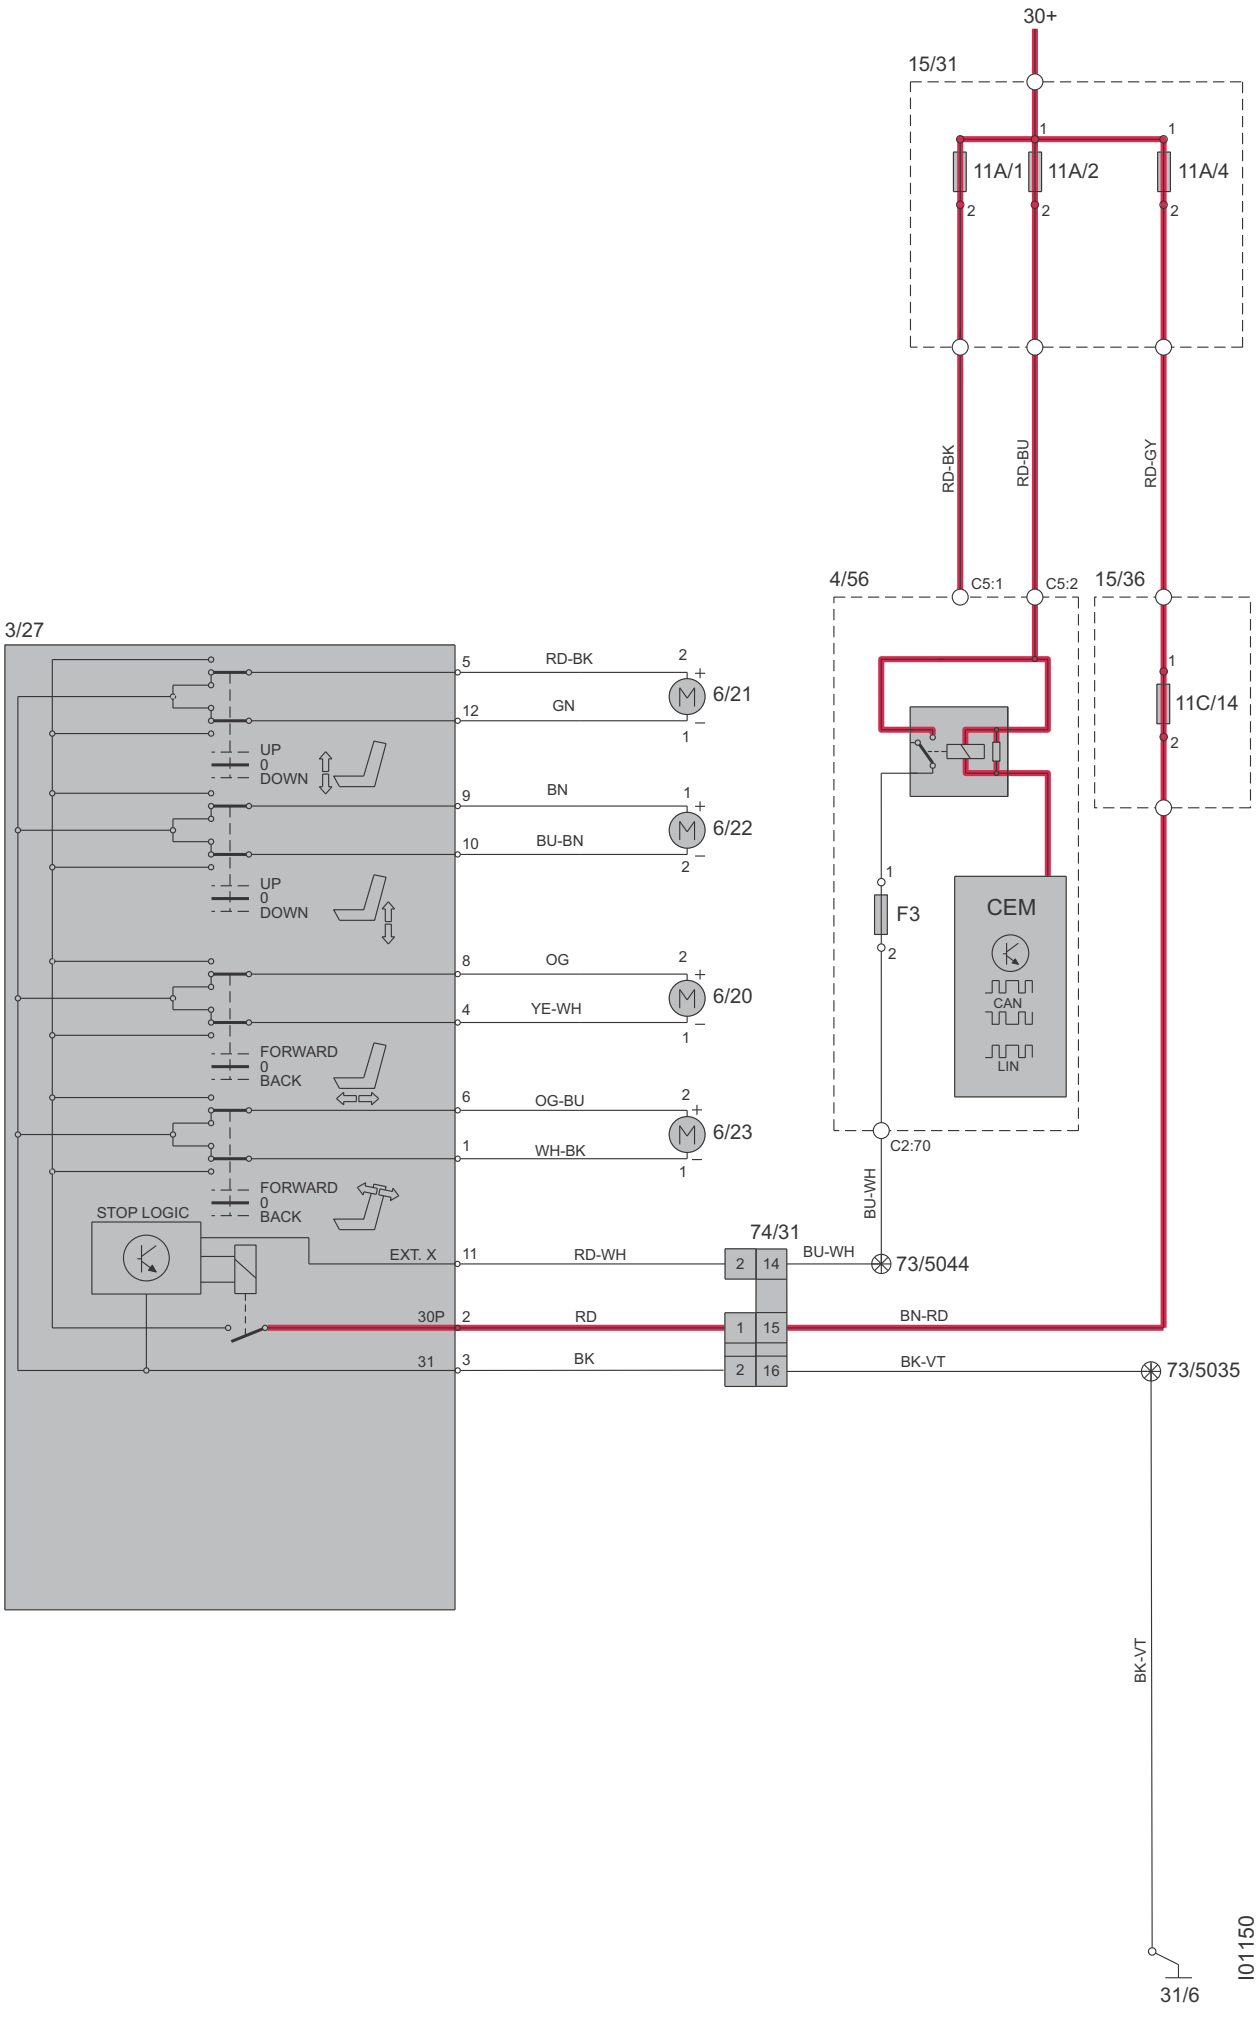

Группа 85 Интерьер
Передние сиденья с электроподогревом, с вентиляторами

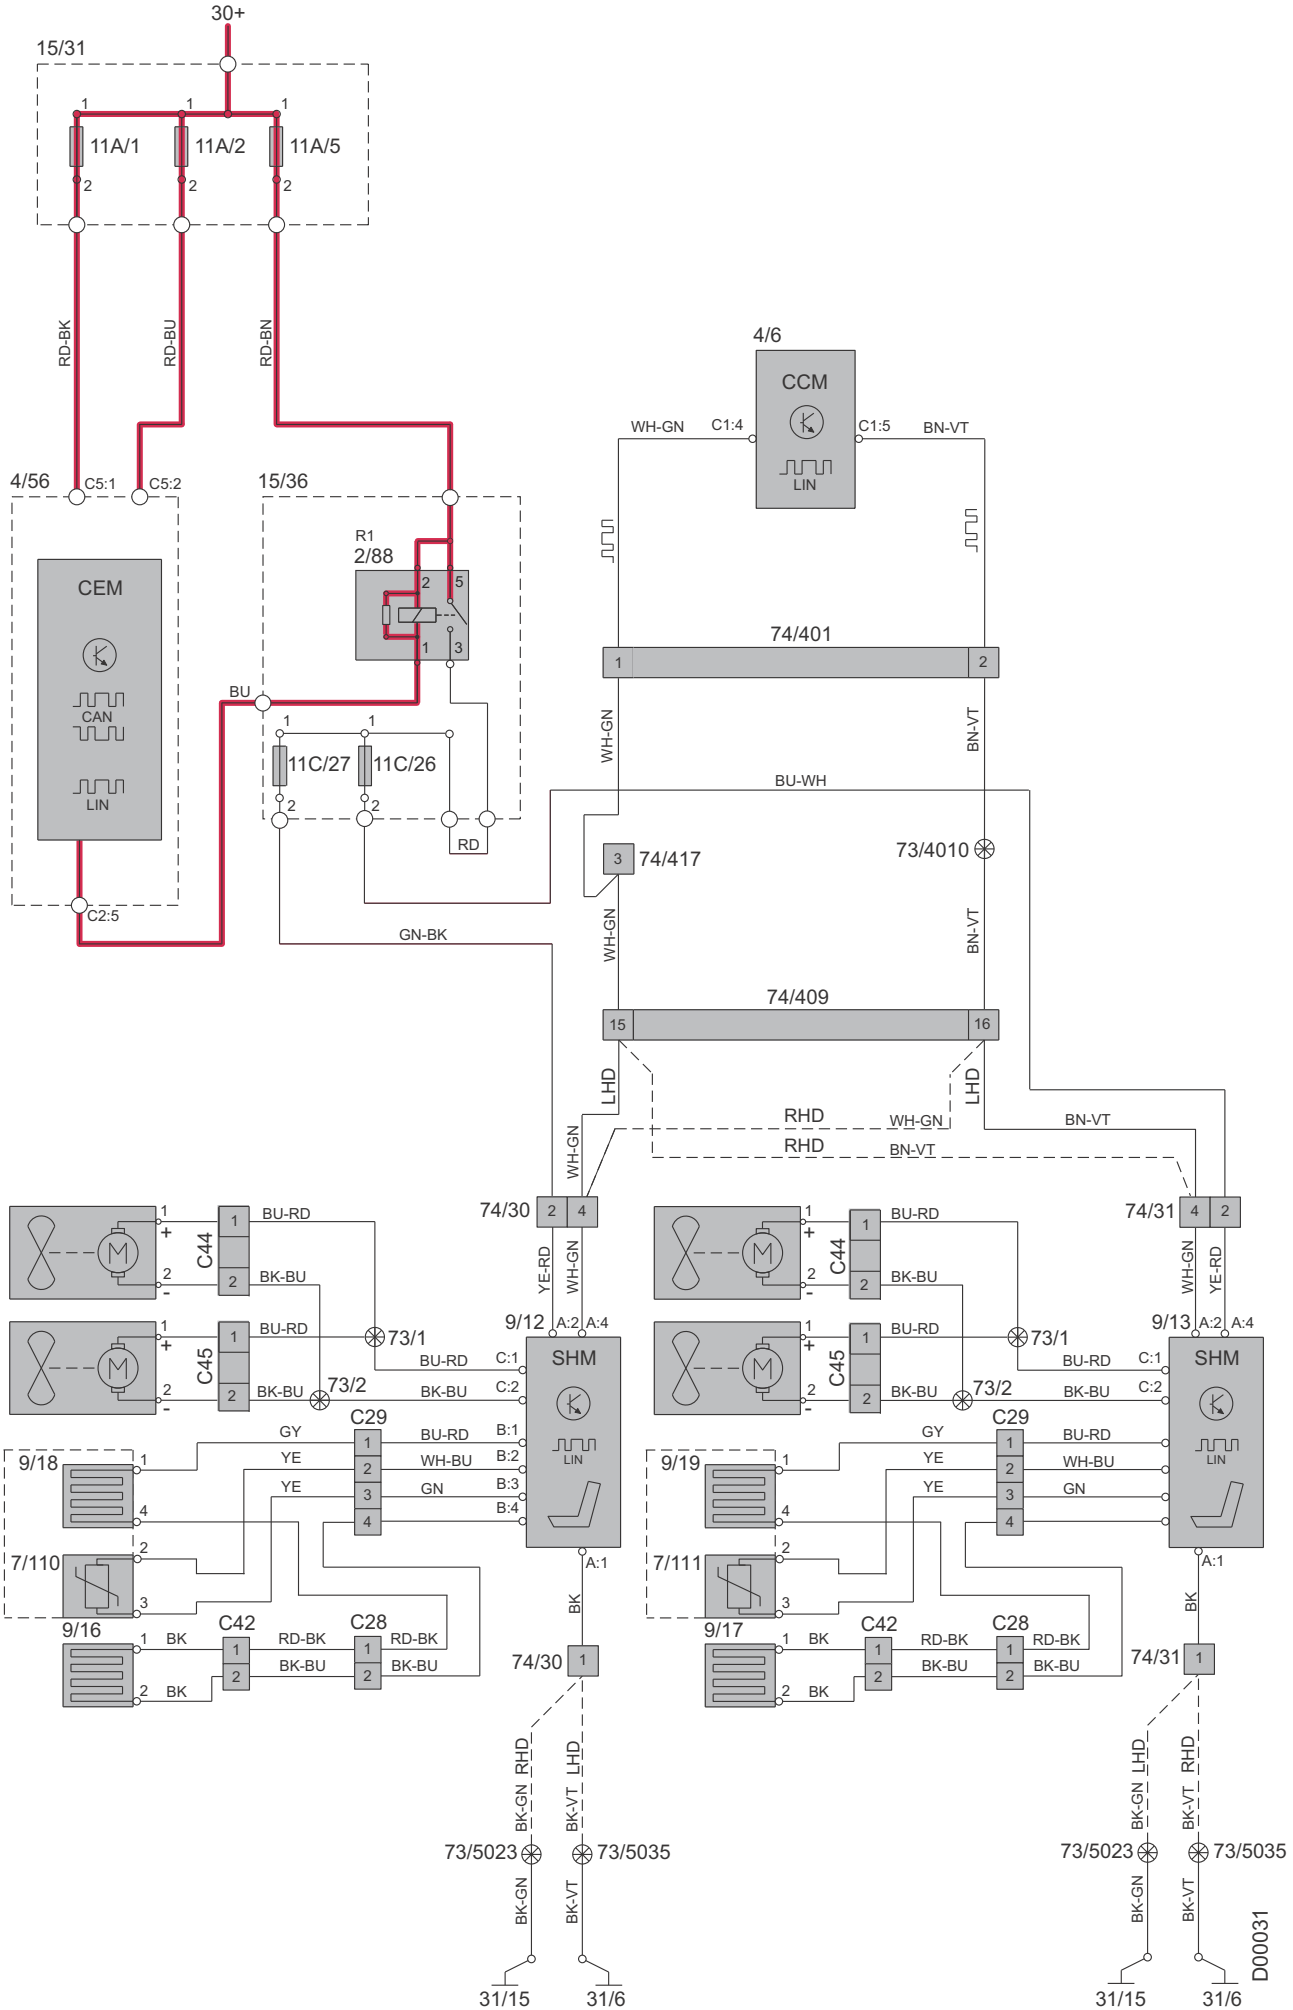

Группа 85 Интерьер
Передние сиденья с электроподогревом, без вентиляторов

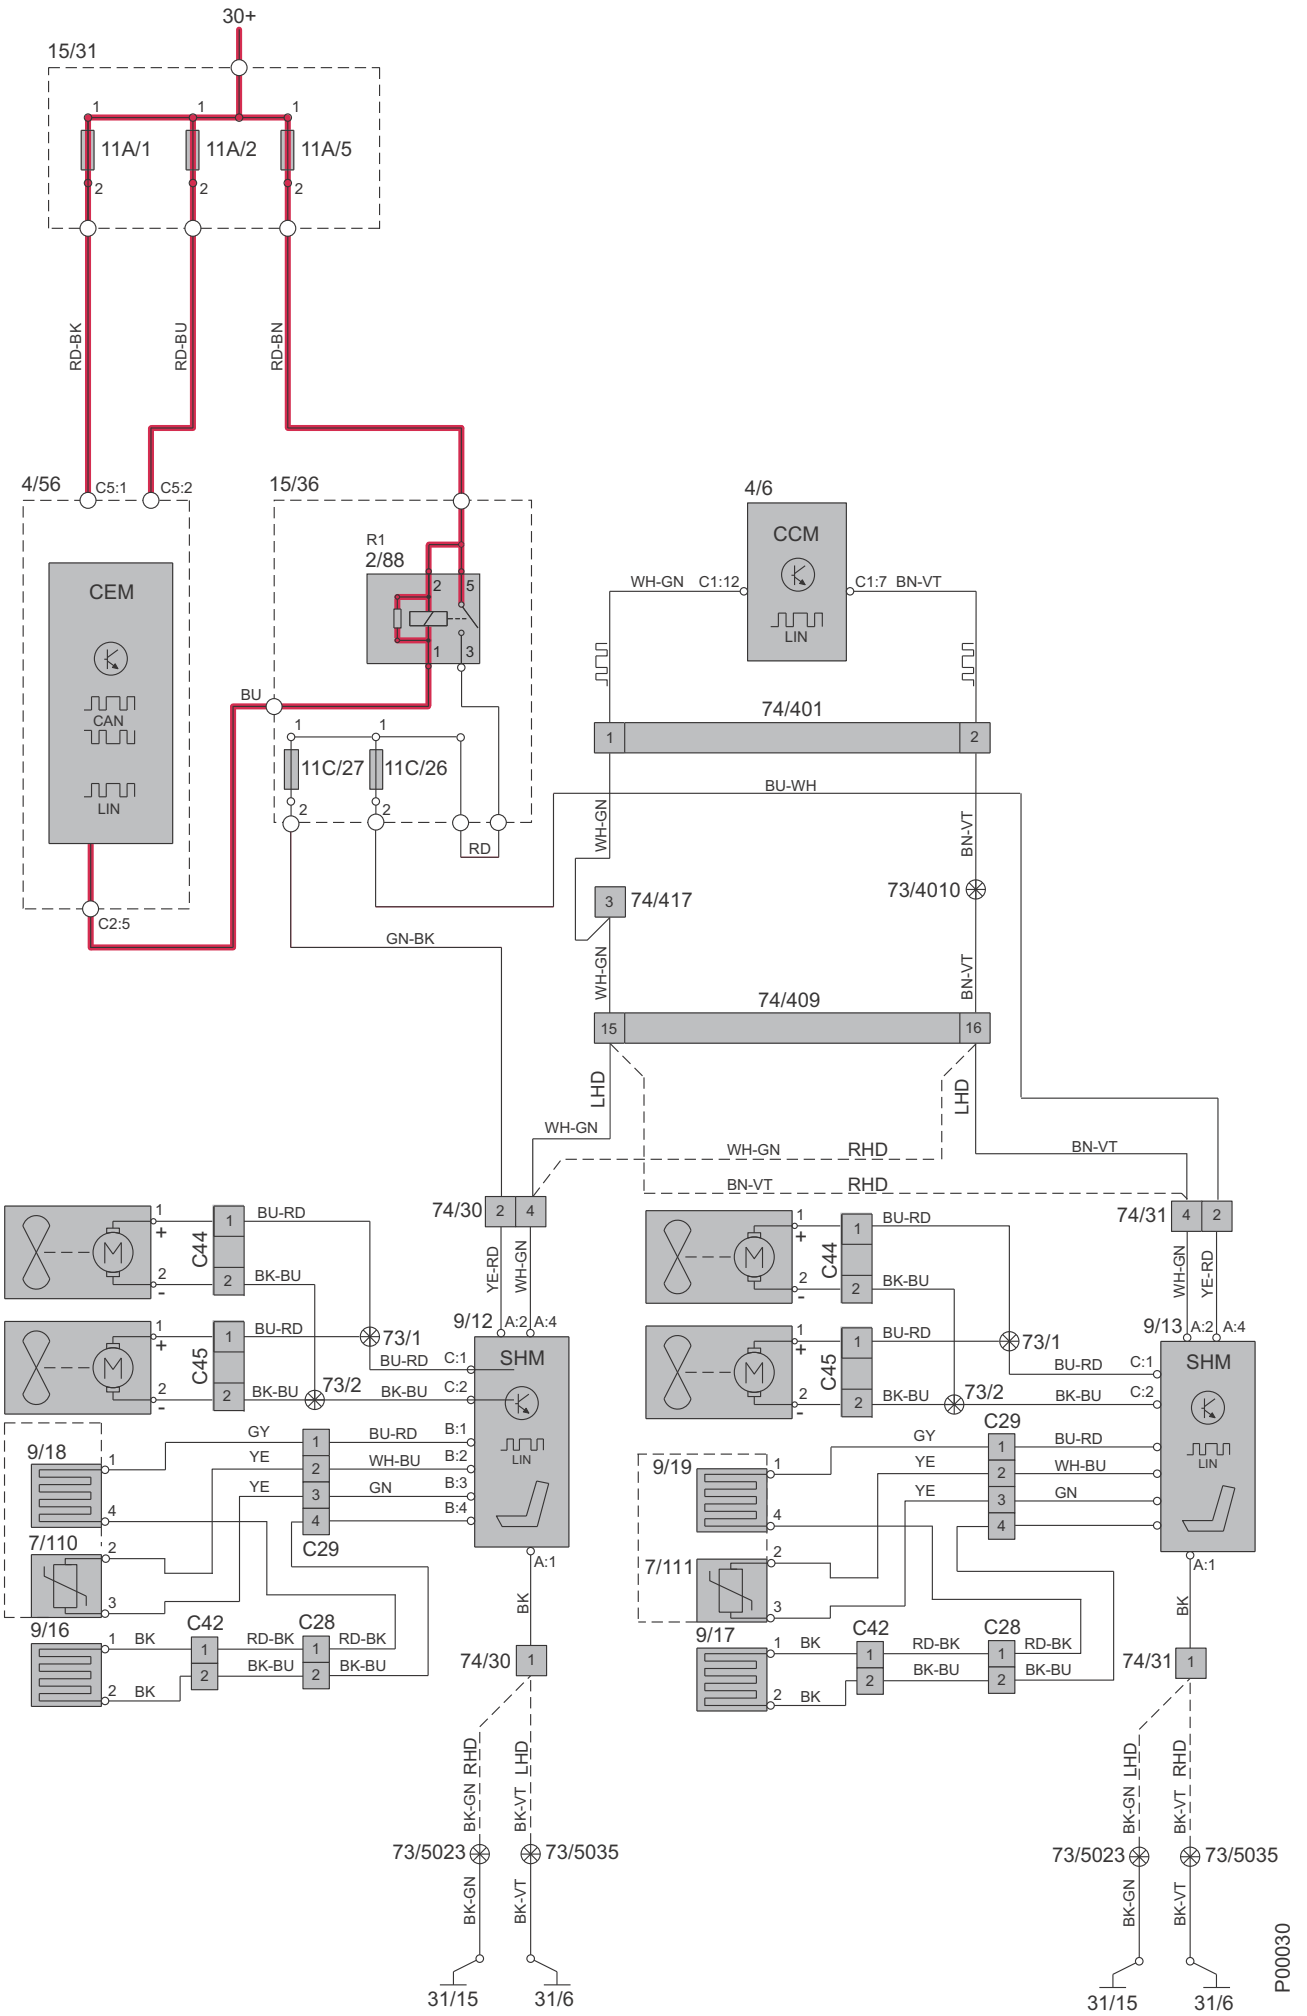

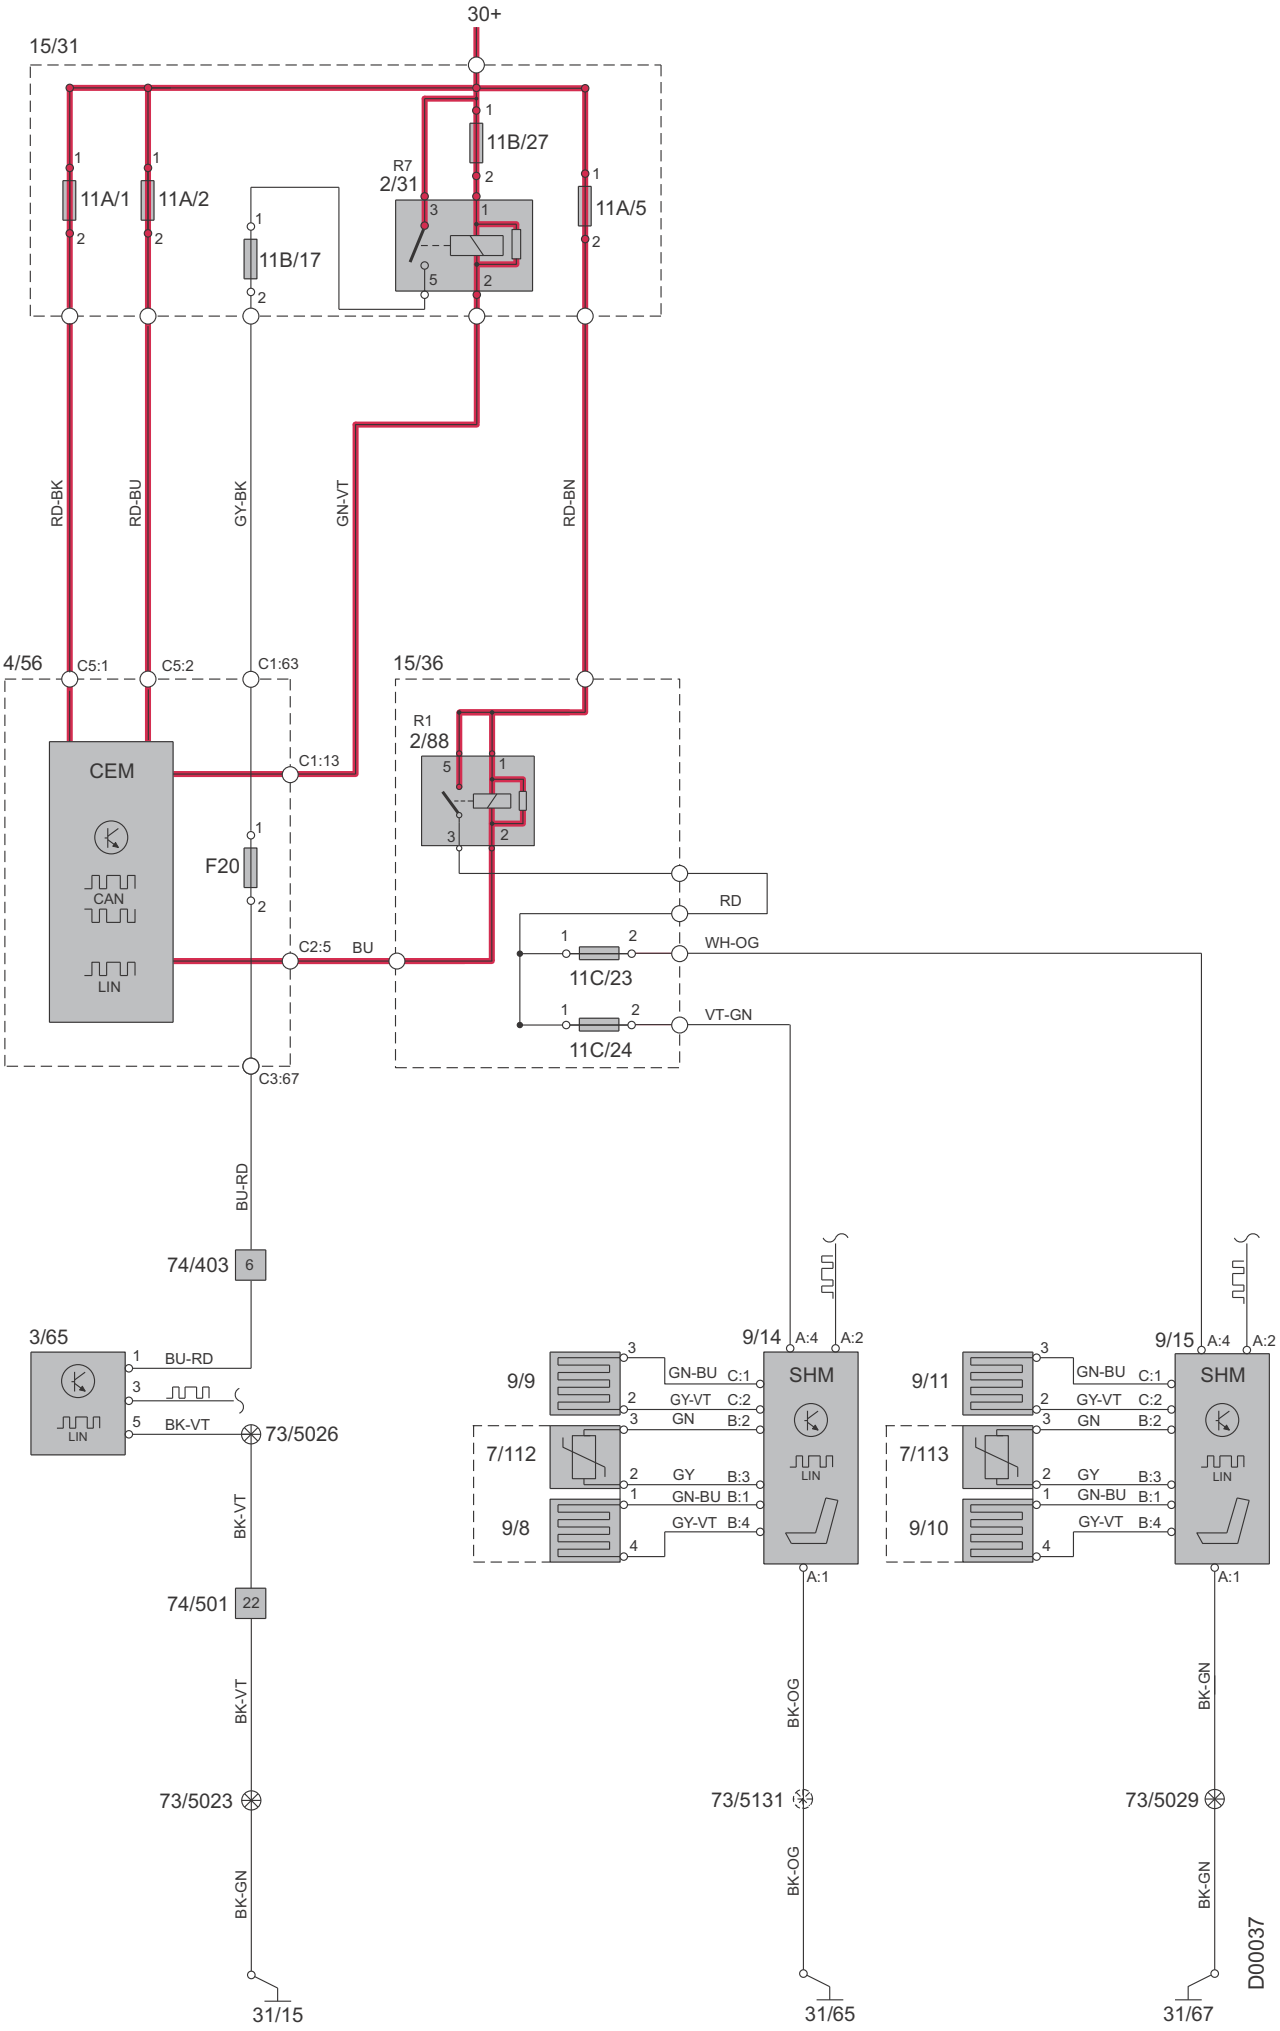
30+
15/31
11A/1
11A/2
11B/17
R7
2/31
11B/27
11A/5
RD-BK
RD-BU
GY-BK
GN-VT
RD-BN
4/56
C5:1
C5:2
C1:63
15/36
R1
2/88
CEM
CAN
LIN
C1:13
F20
C2:5
BU
RD
WH-OG
11C/23
VT-GN
11C/24
C3:67
BU-RD
74/403
6
3/65
BU-RD
BK-VT
73/5026
BK-VT
74/501
22
BK-VT
73/5023
BK-GN
31/15
9/14
A:4
A:2
9/9
7/112
9/8
GN-BU C:1
GY-VT C:2
GN B:2
GY B:3
GN-BU B:1
GY-VT B:4
SHM
LIN
A:1
BK-OG
73/5131
BK-OG
31/65
9/15
9/11
7/113
9/10
BK-GN
73/5029
BK-GN
31/67
D00037

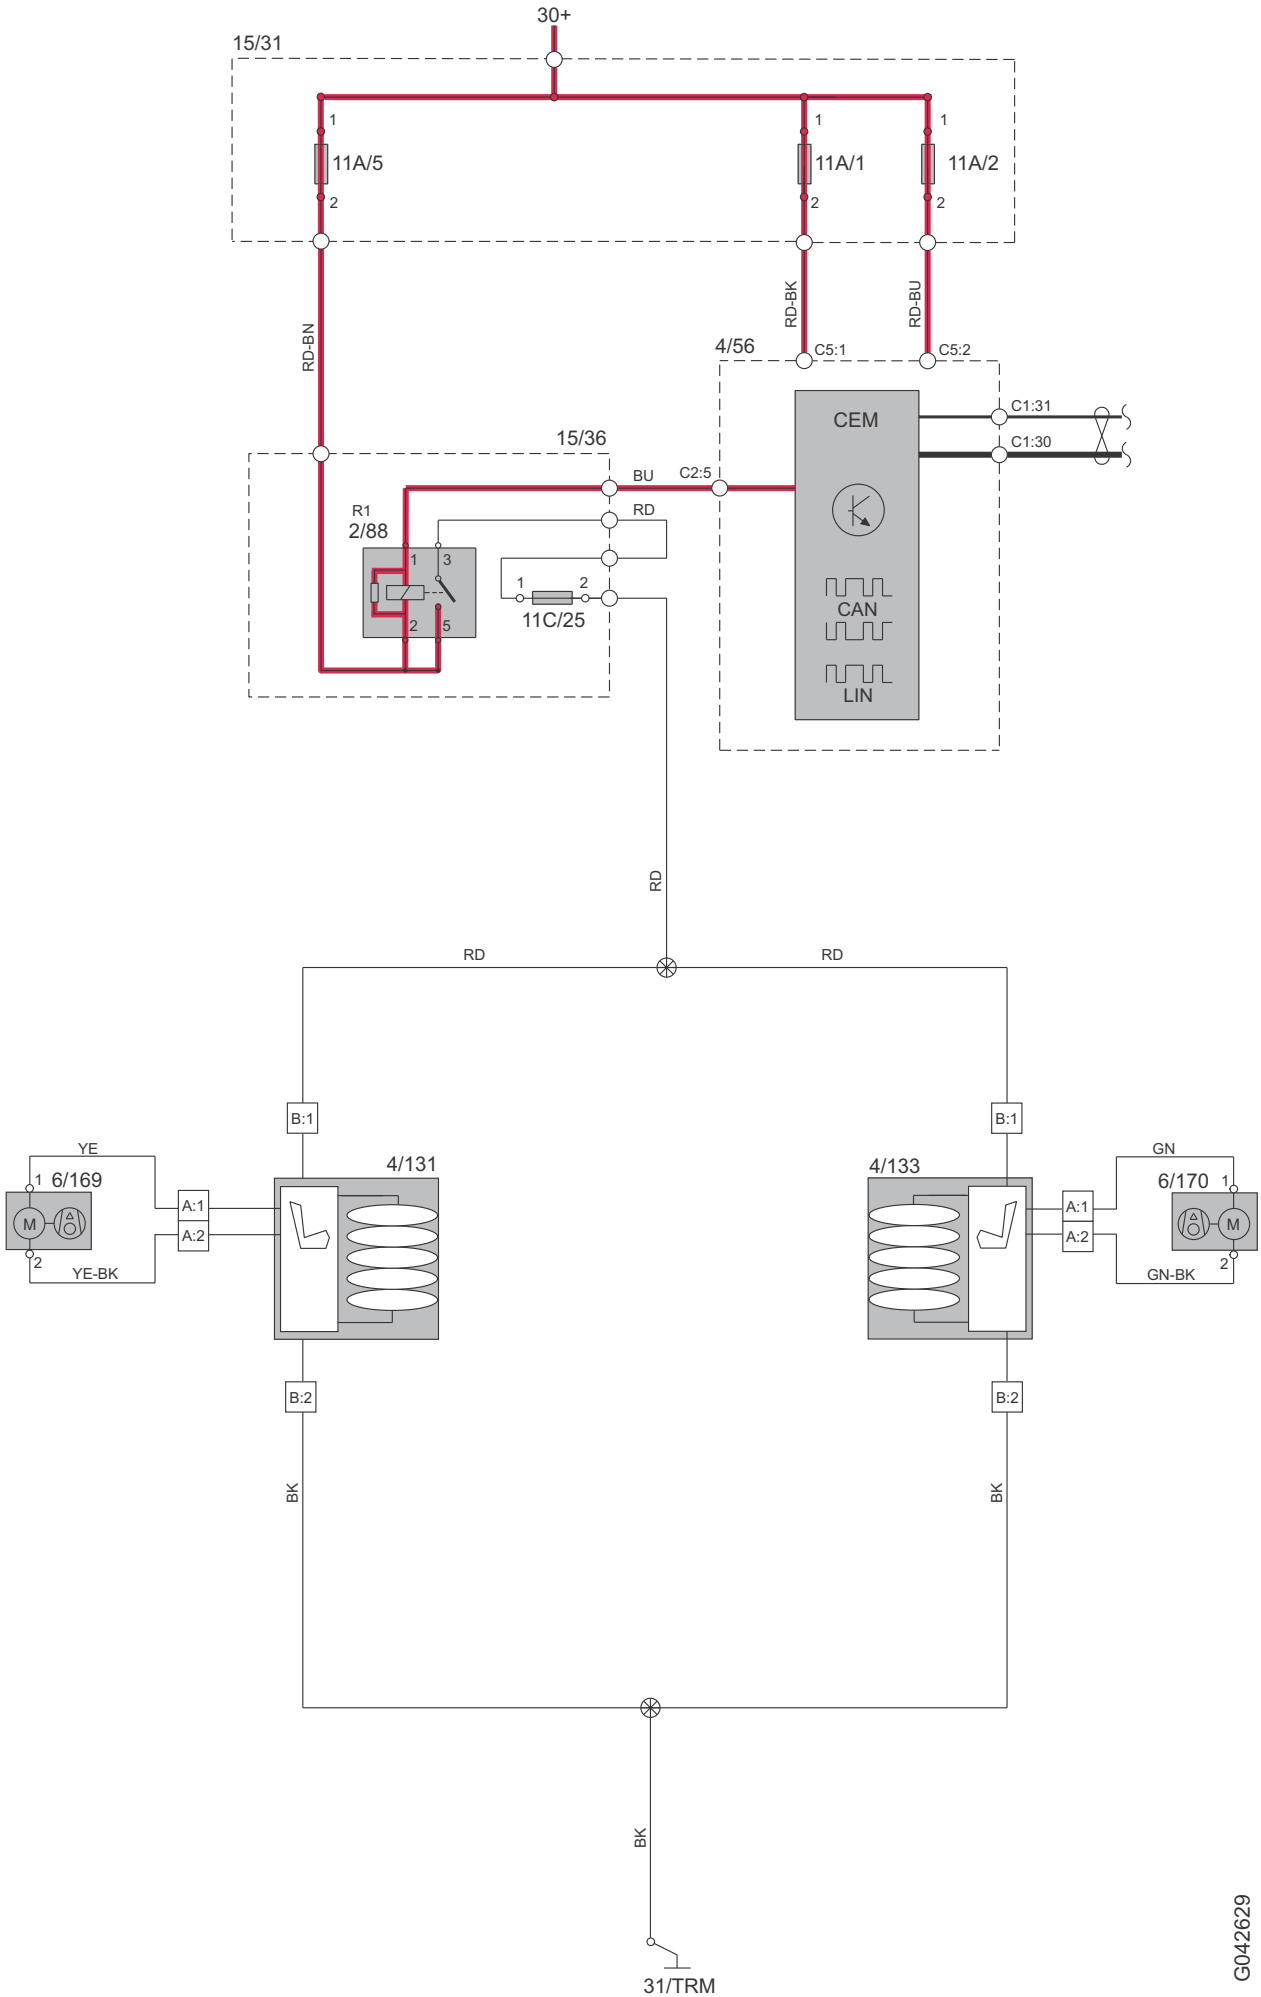
30+
15/31
11A/5
11A/1
11A/2
RD-BN
RD-BK
RD-BU
4/56
C5:1
C5:2
CEM
C1:31
C1:30
15/36
BU
C2:5
R1
2/88
RD
11C/25
CAN
LIN
RD
RD
RD
B:1
B:1
YE
6/169
YE-BK
A:1
A:2
4/131
4/133
GN
6/170
GN-BK
B:2
B:2
BK
BK
BK
31/TRM
G042629

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 4-цил. Турбо 1:2

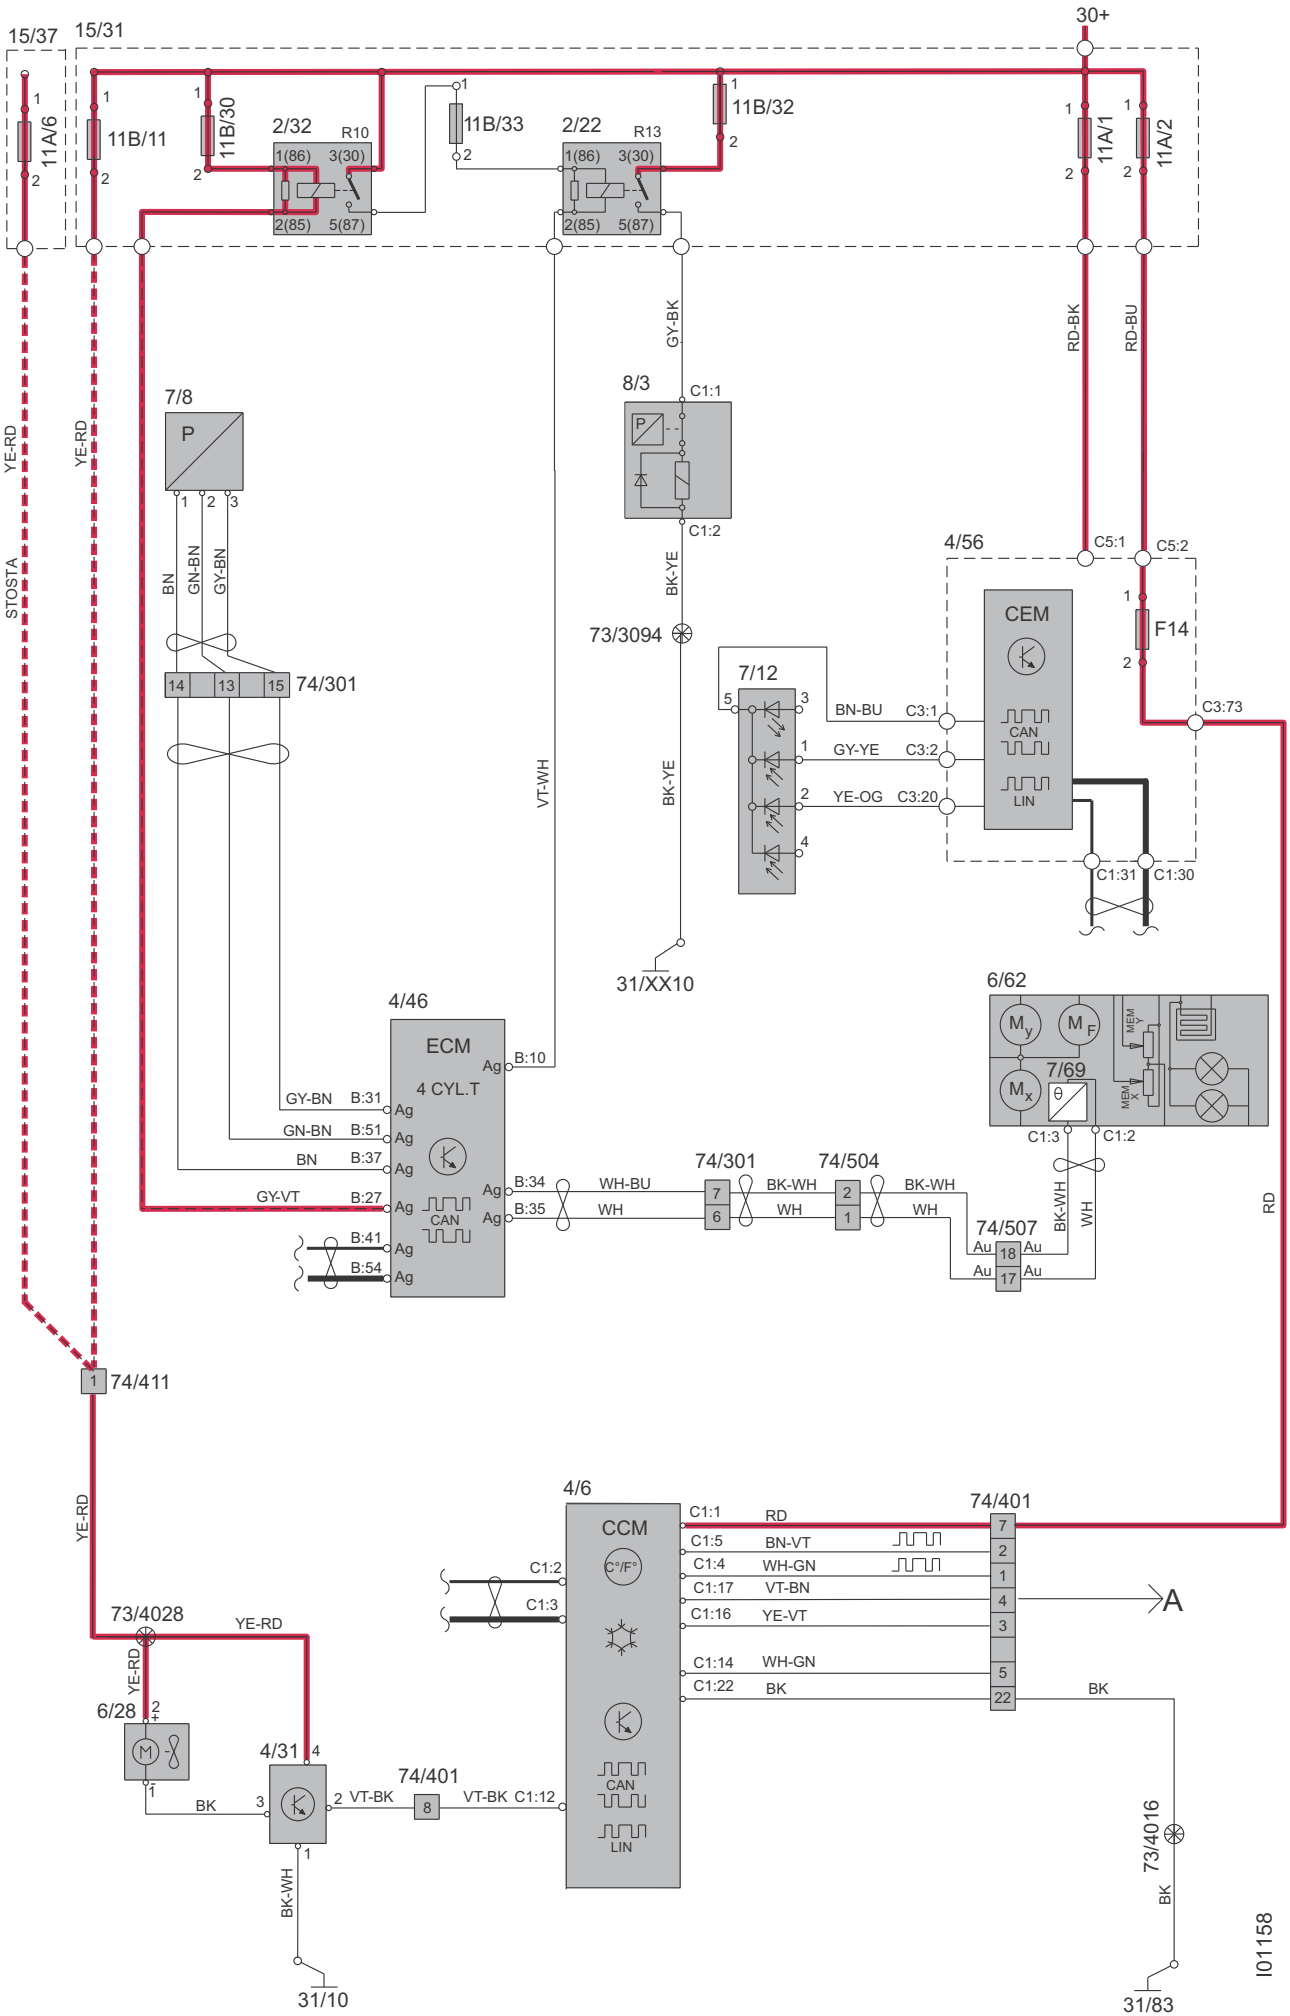

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 4-цил. Турбо 2:2

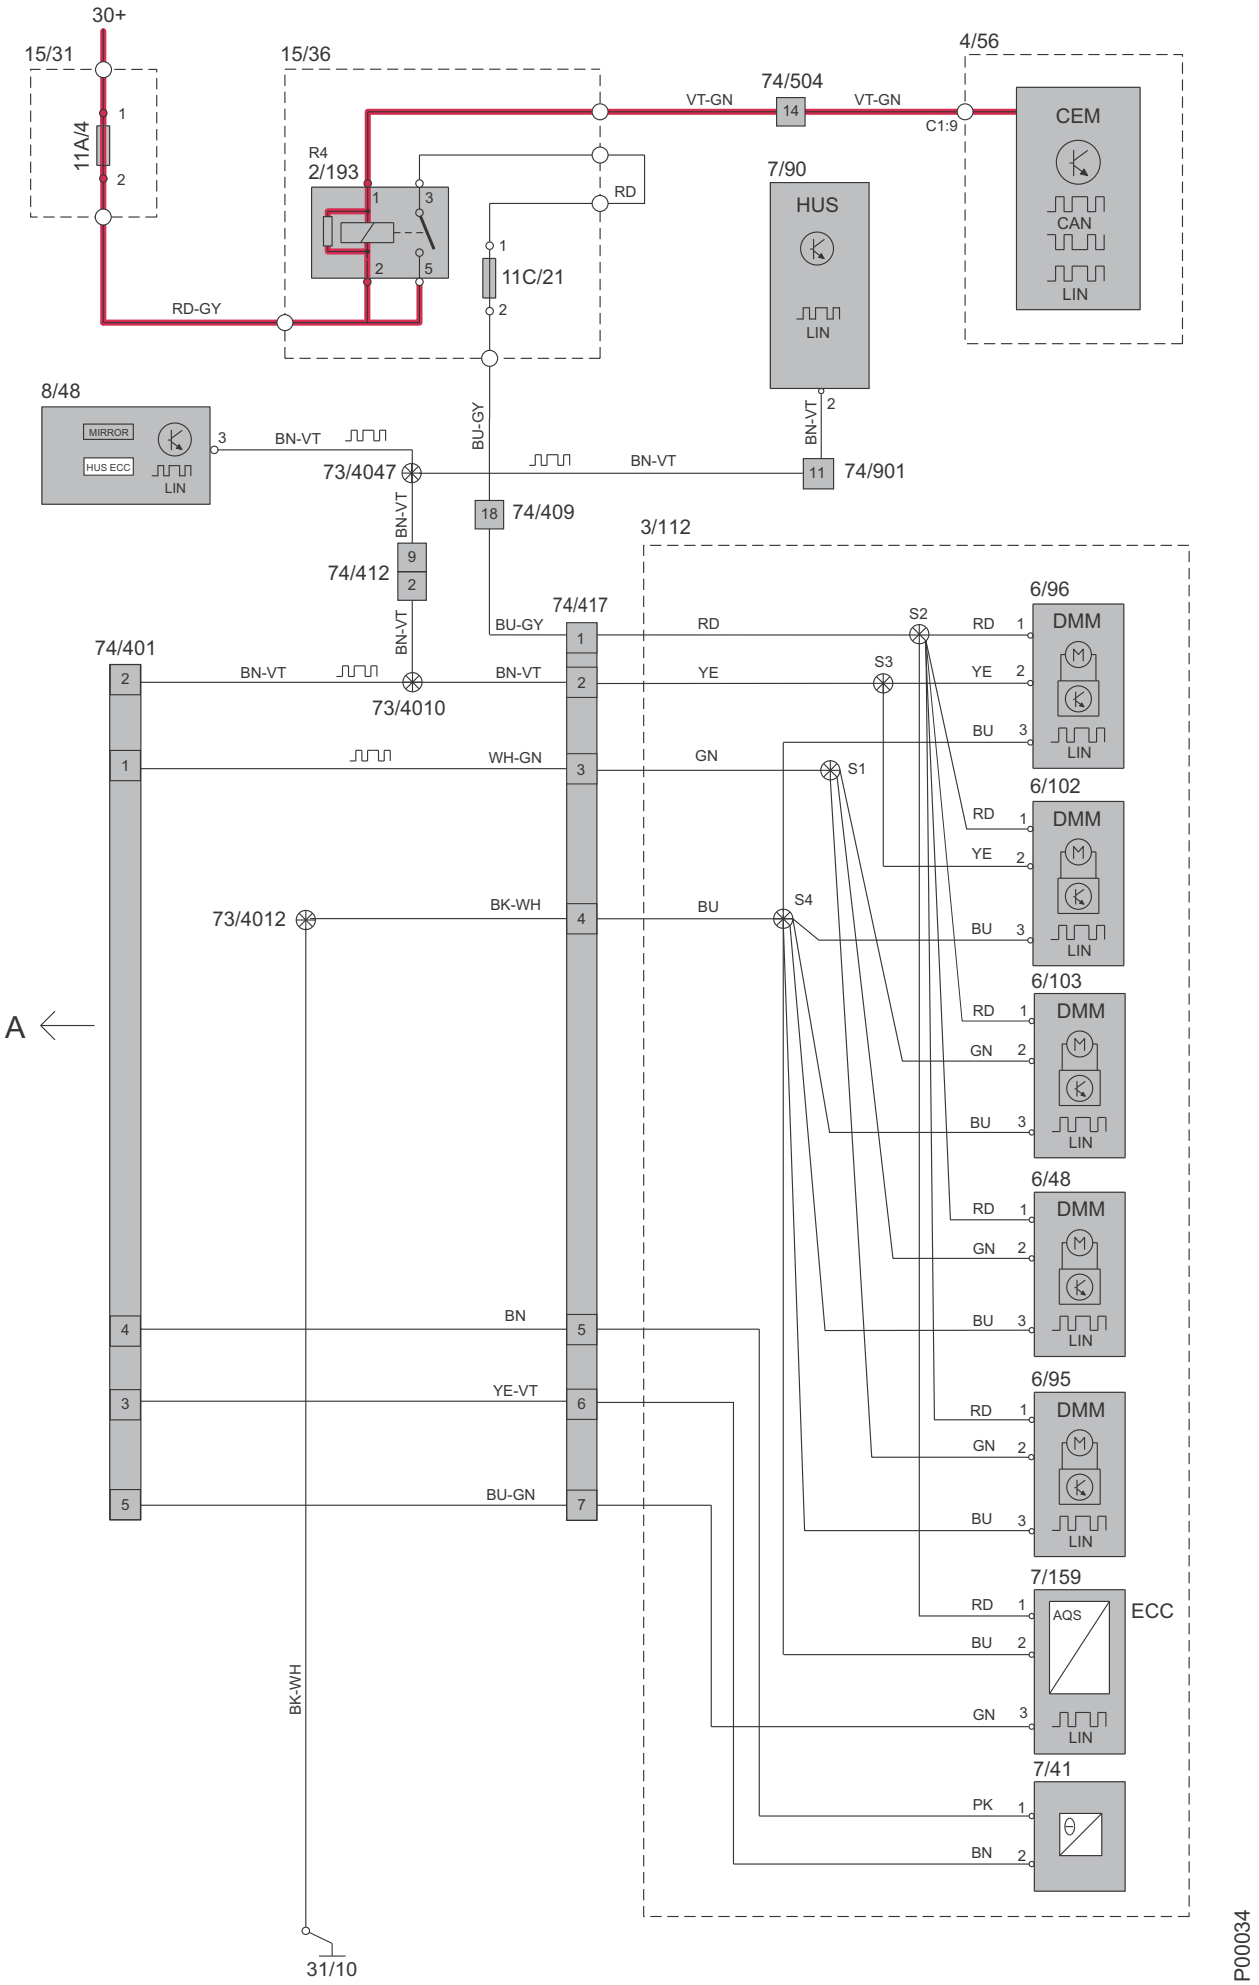

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 4-цил. Дизель 1:2

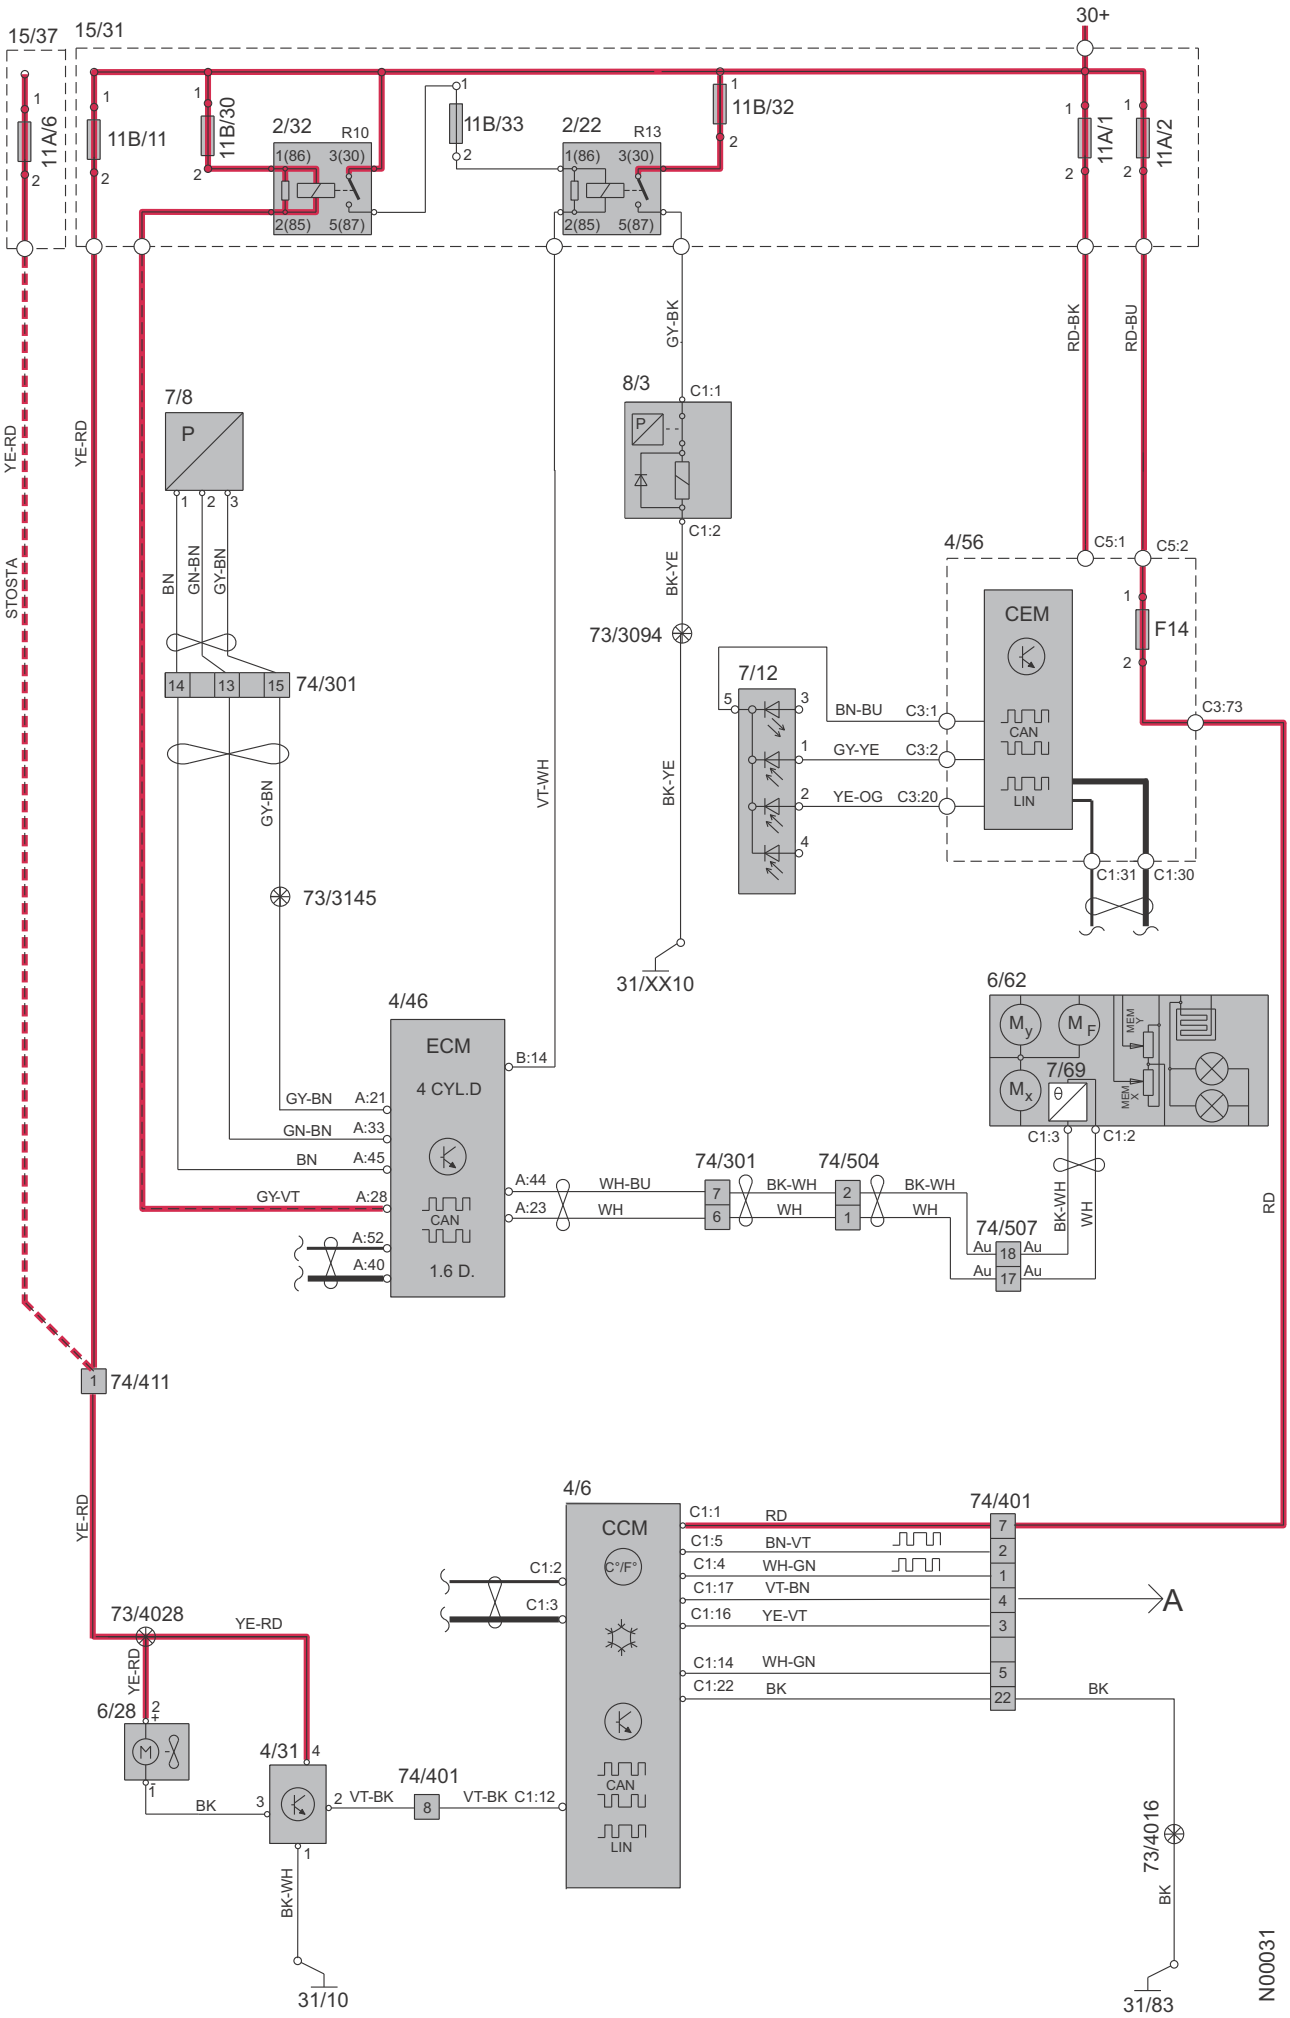

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 4-цил. Дизель 2:2

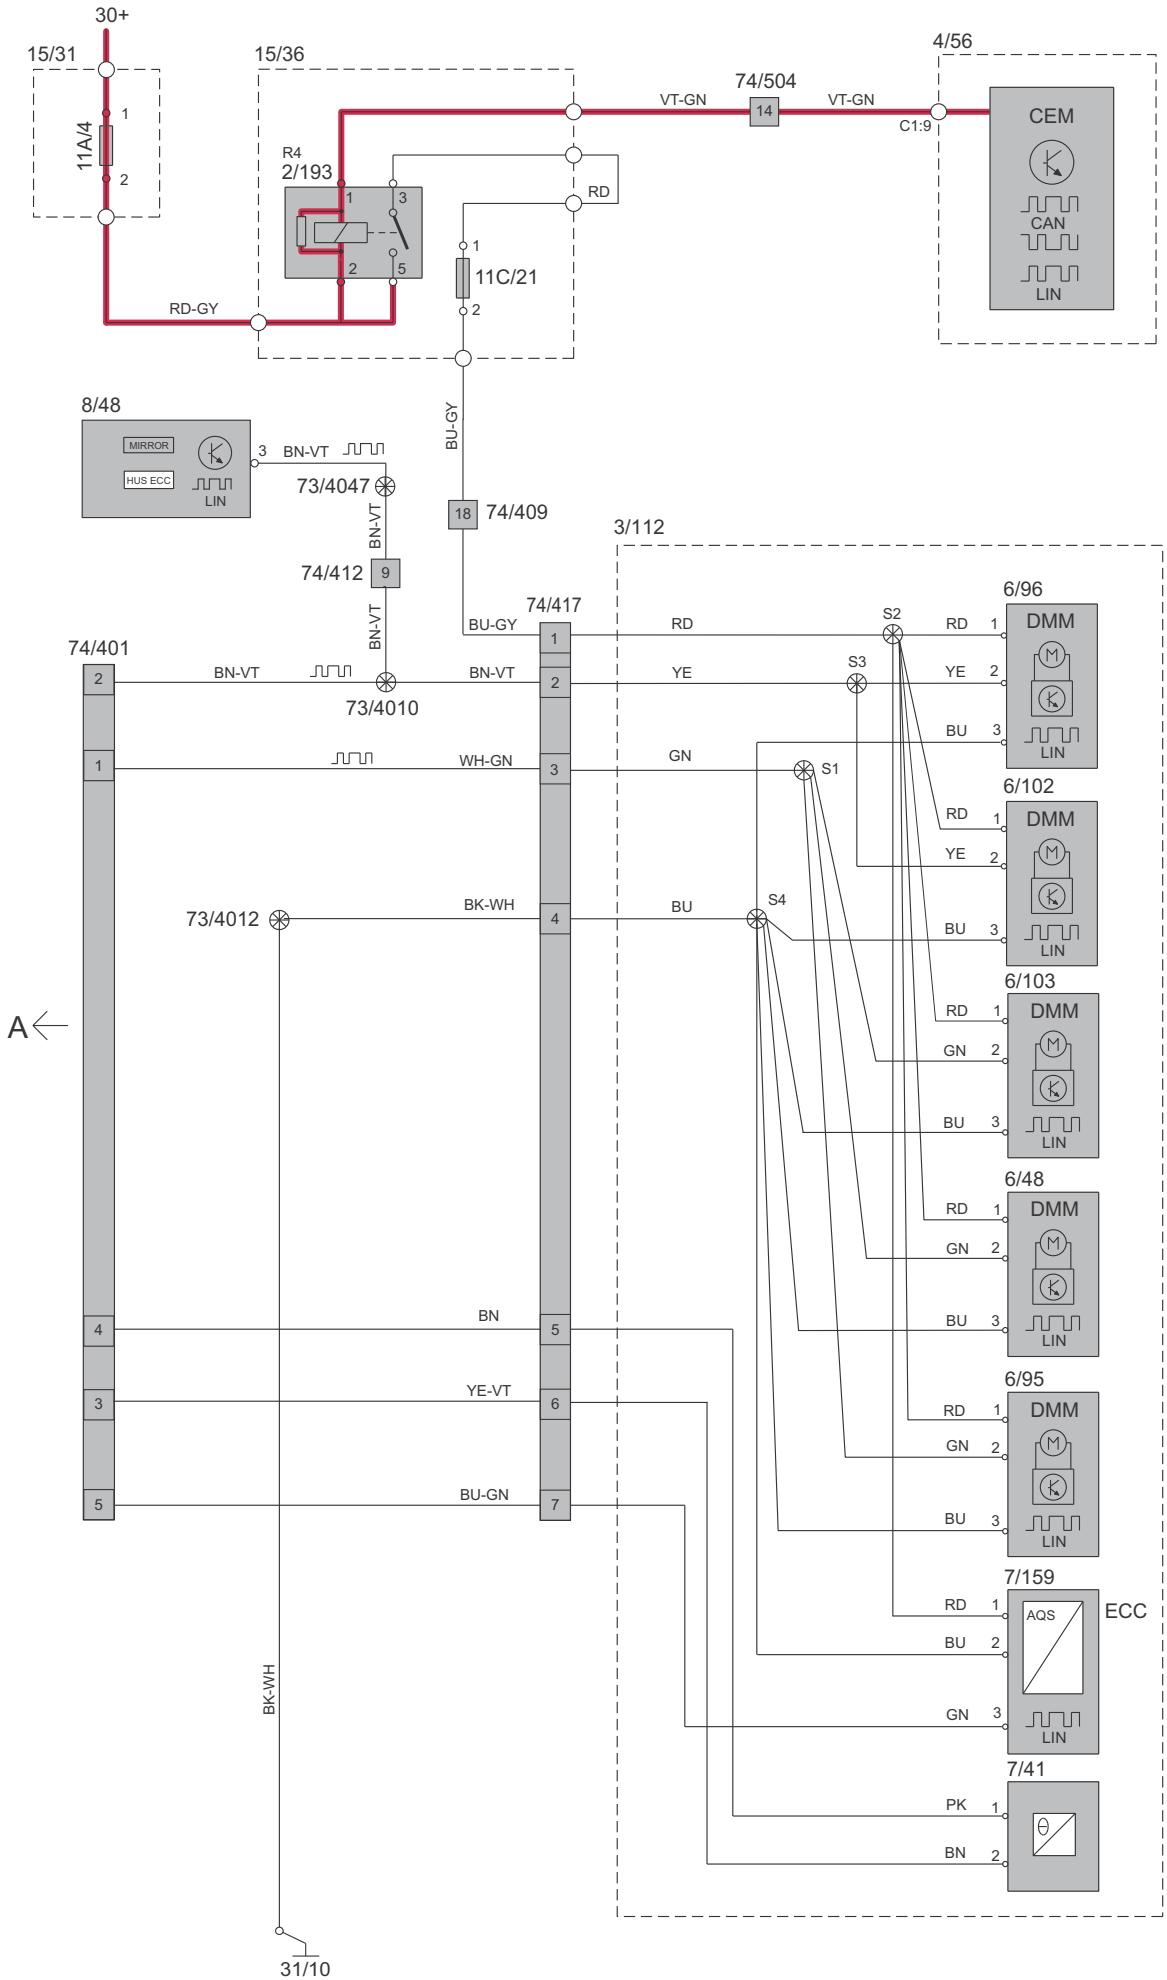

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 5 и 6-цил. 1:2

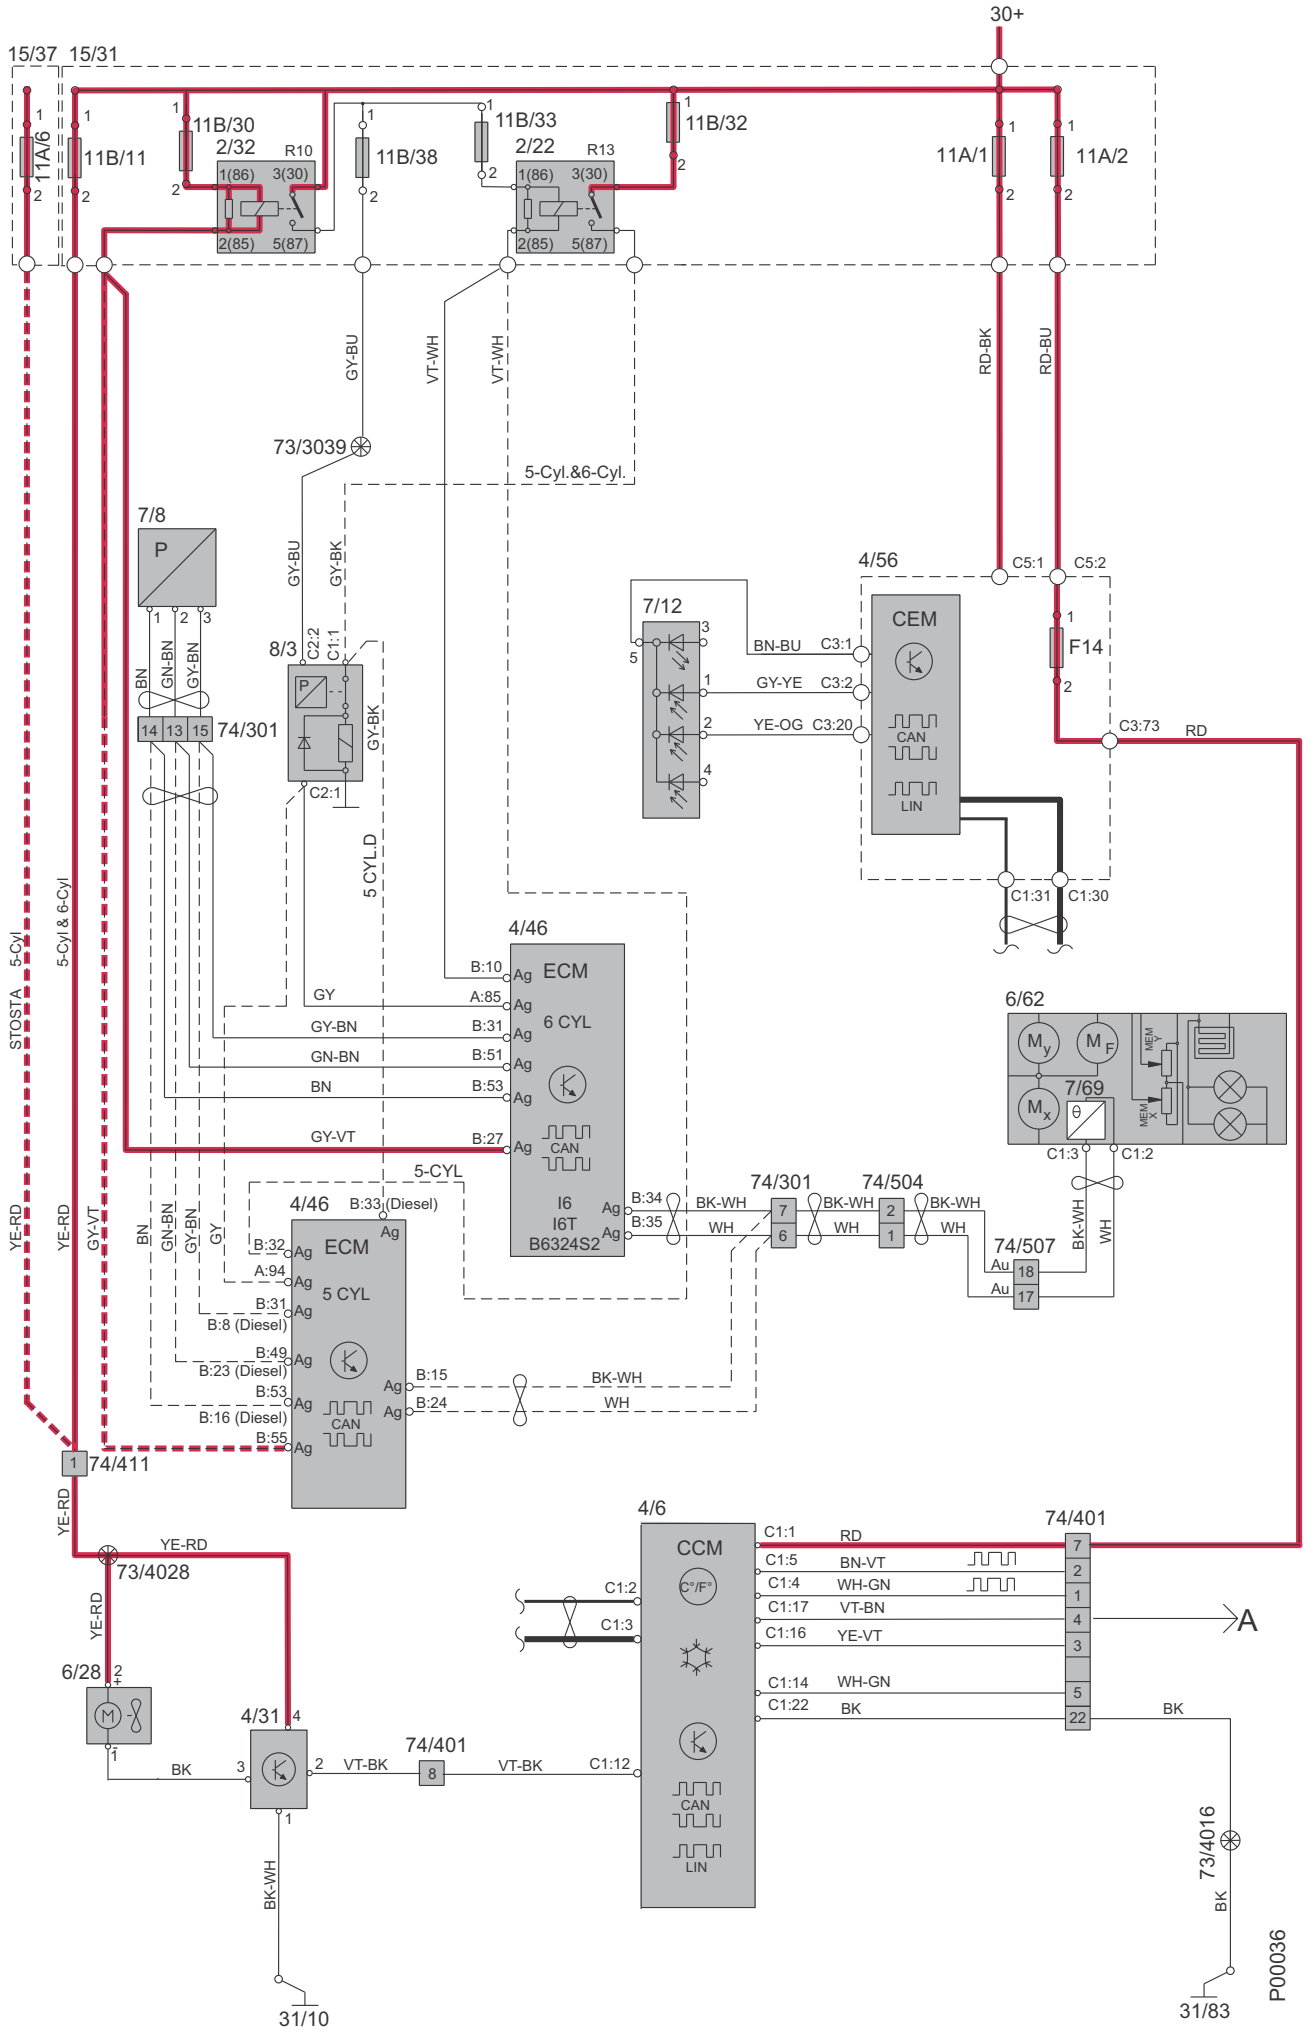

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 5 и 6-цил. 2:2

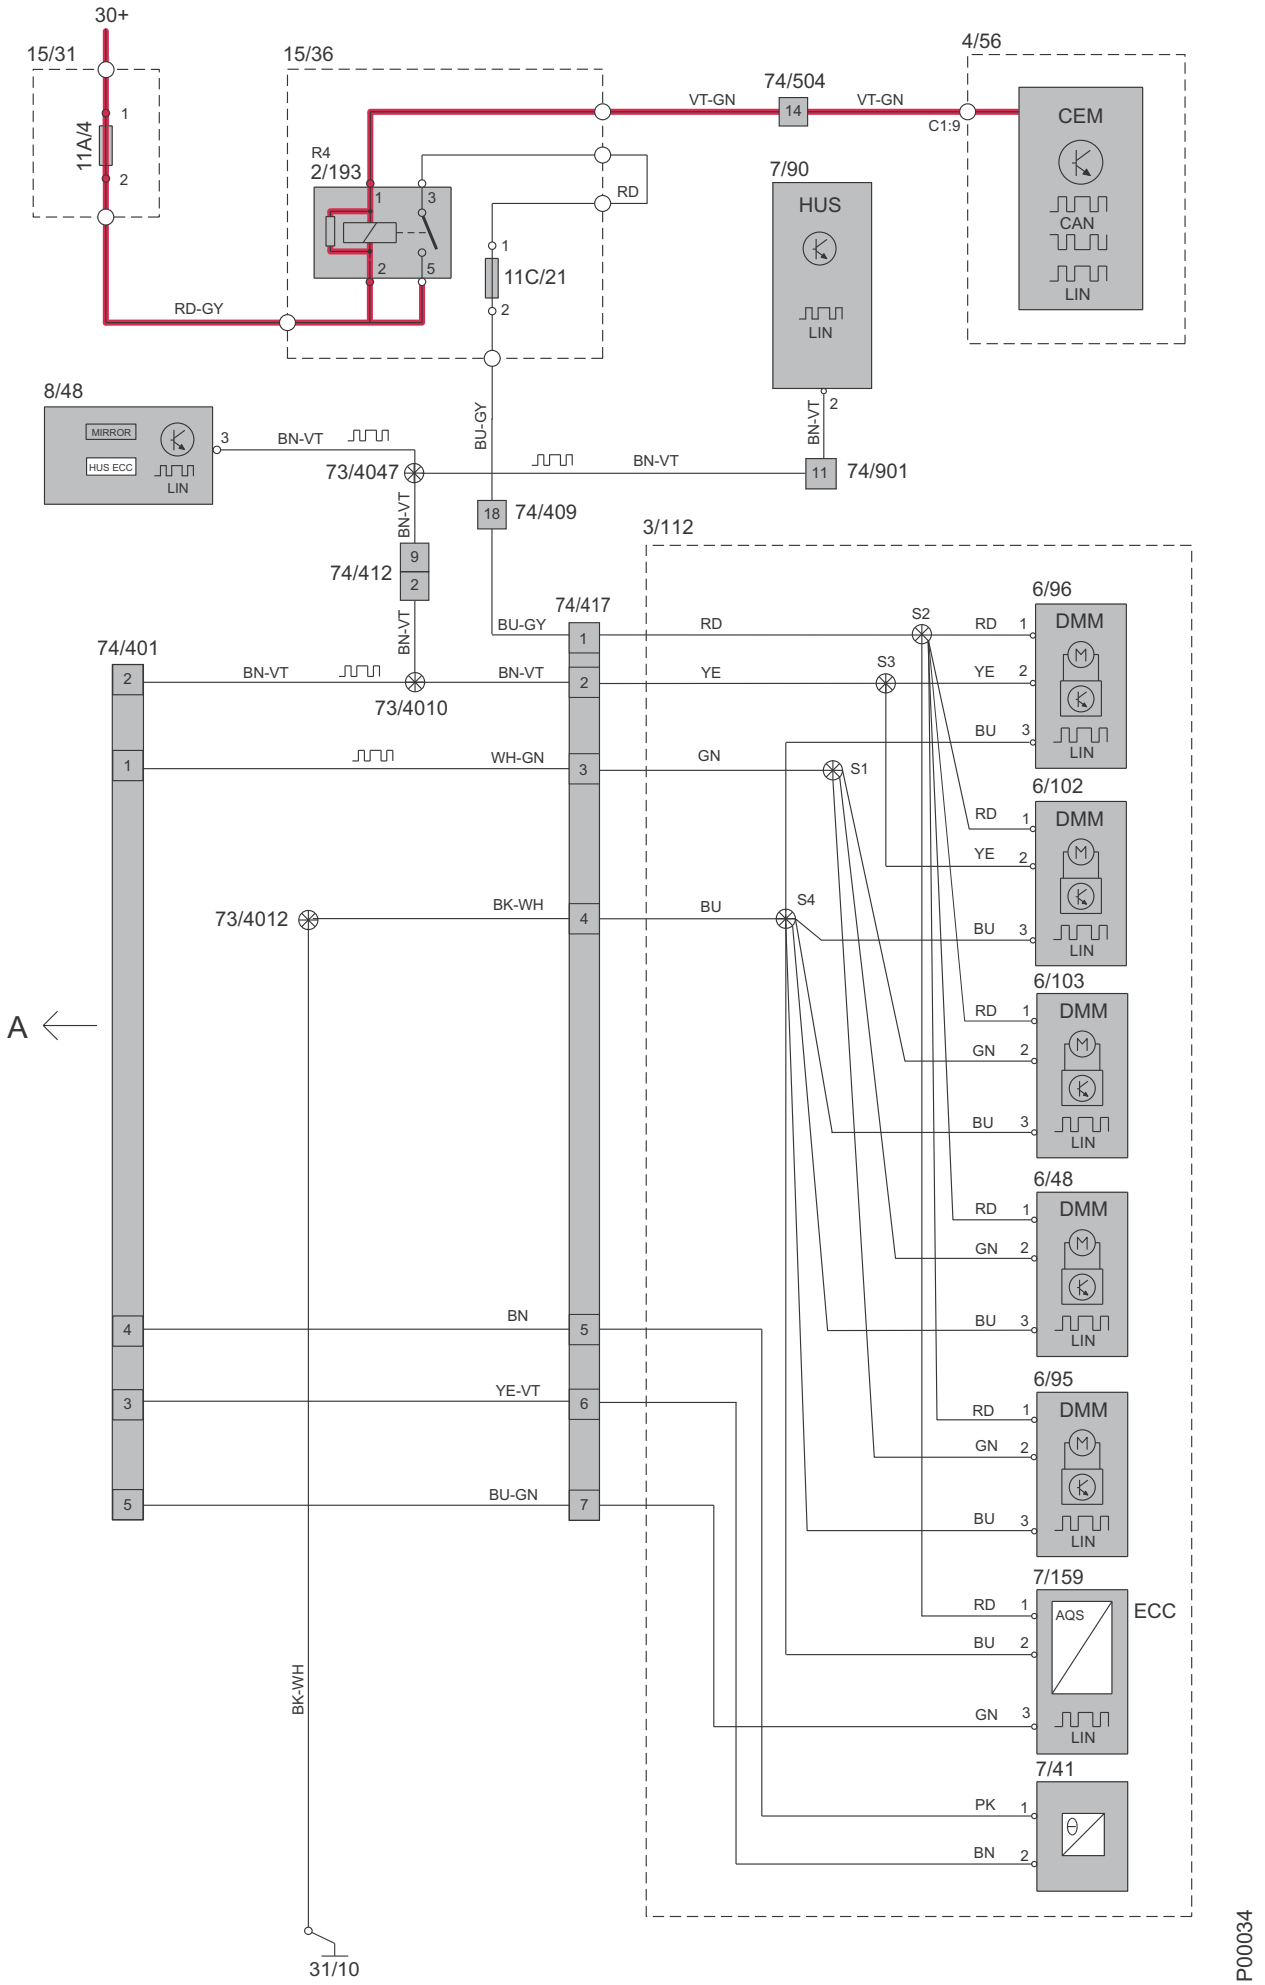

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка Элемент PTC

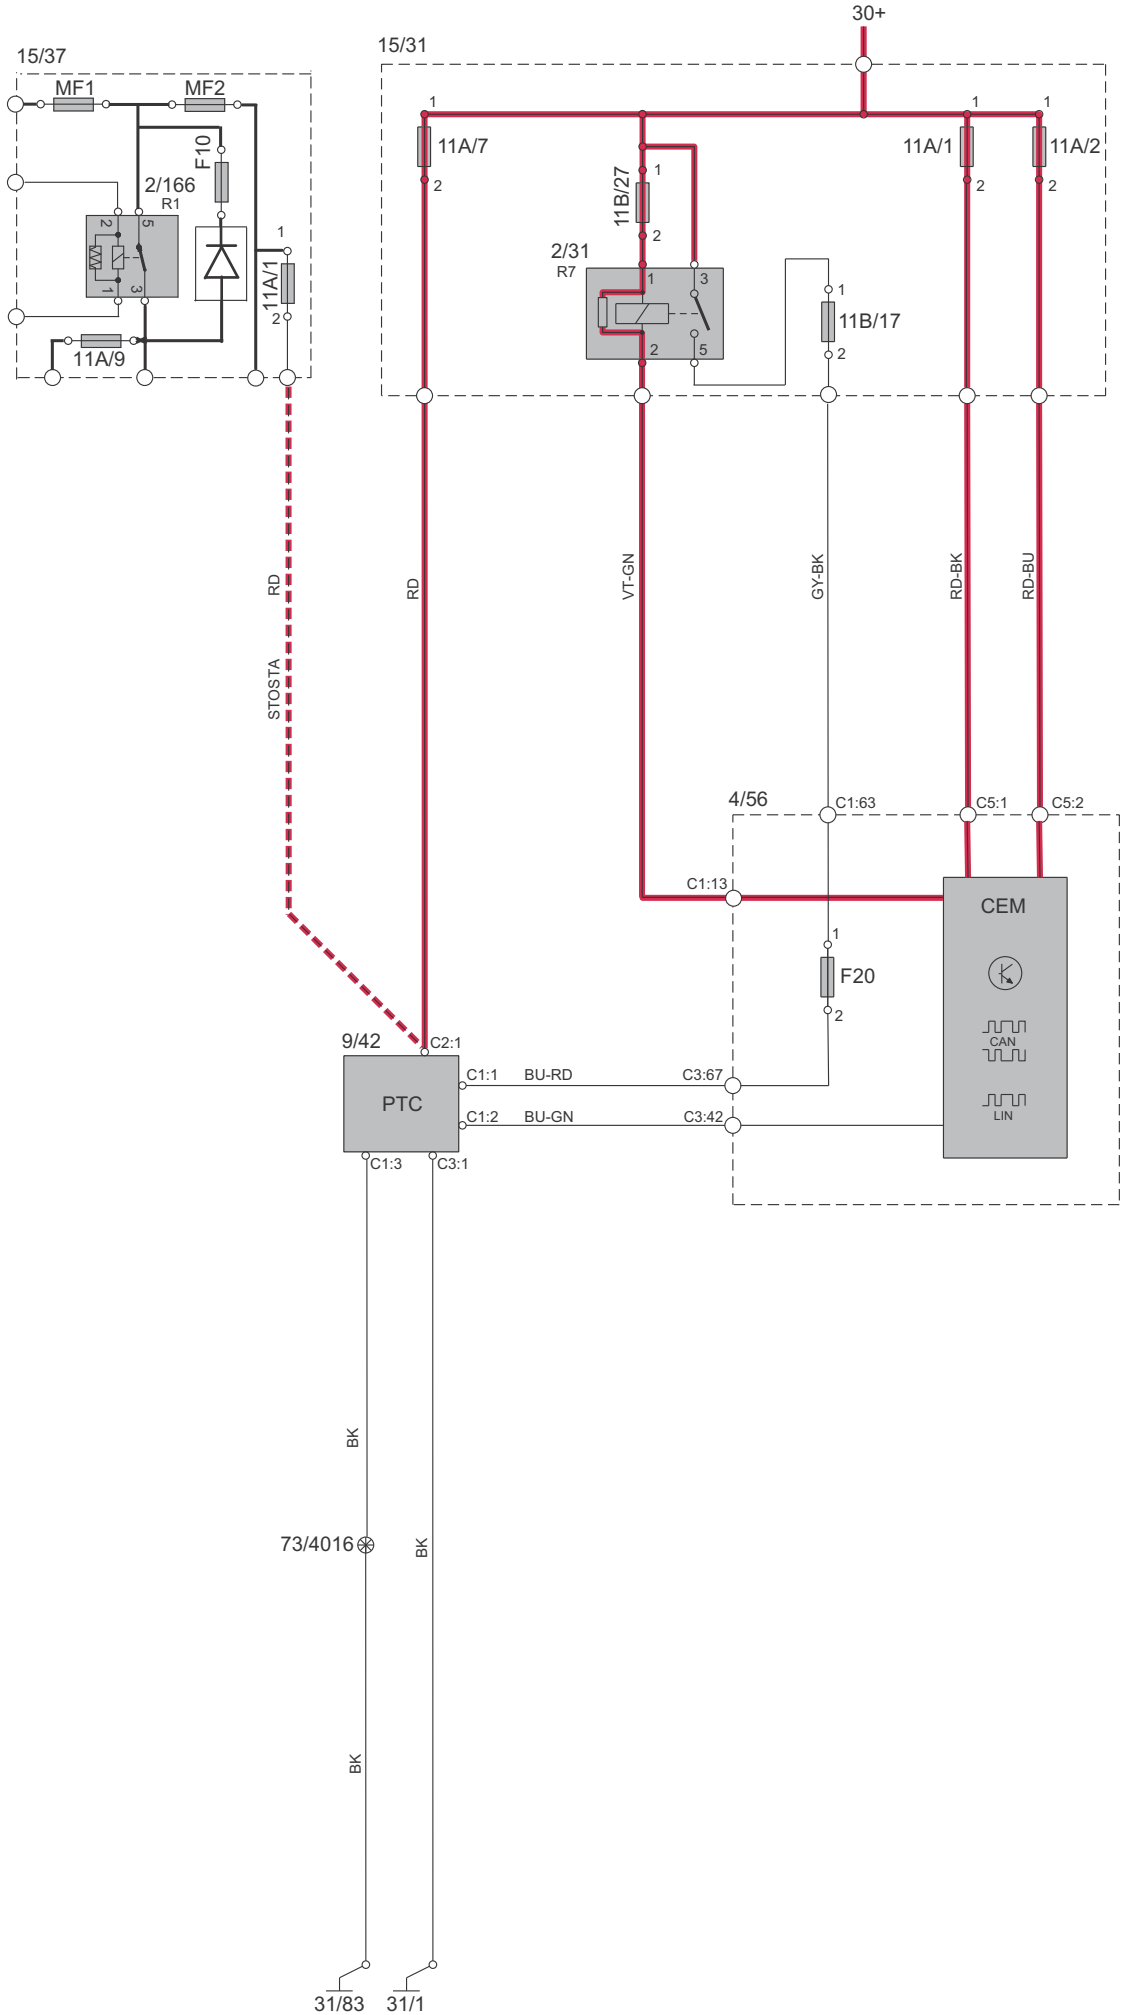

I011535-2

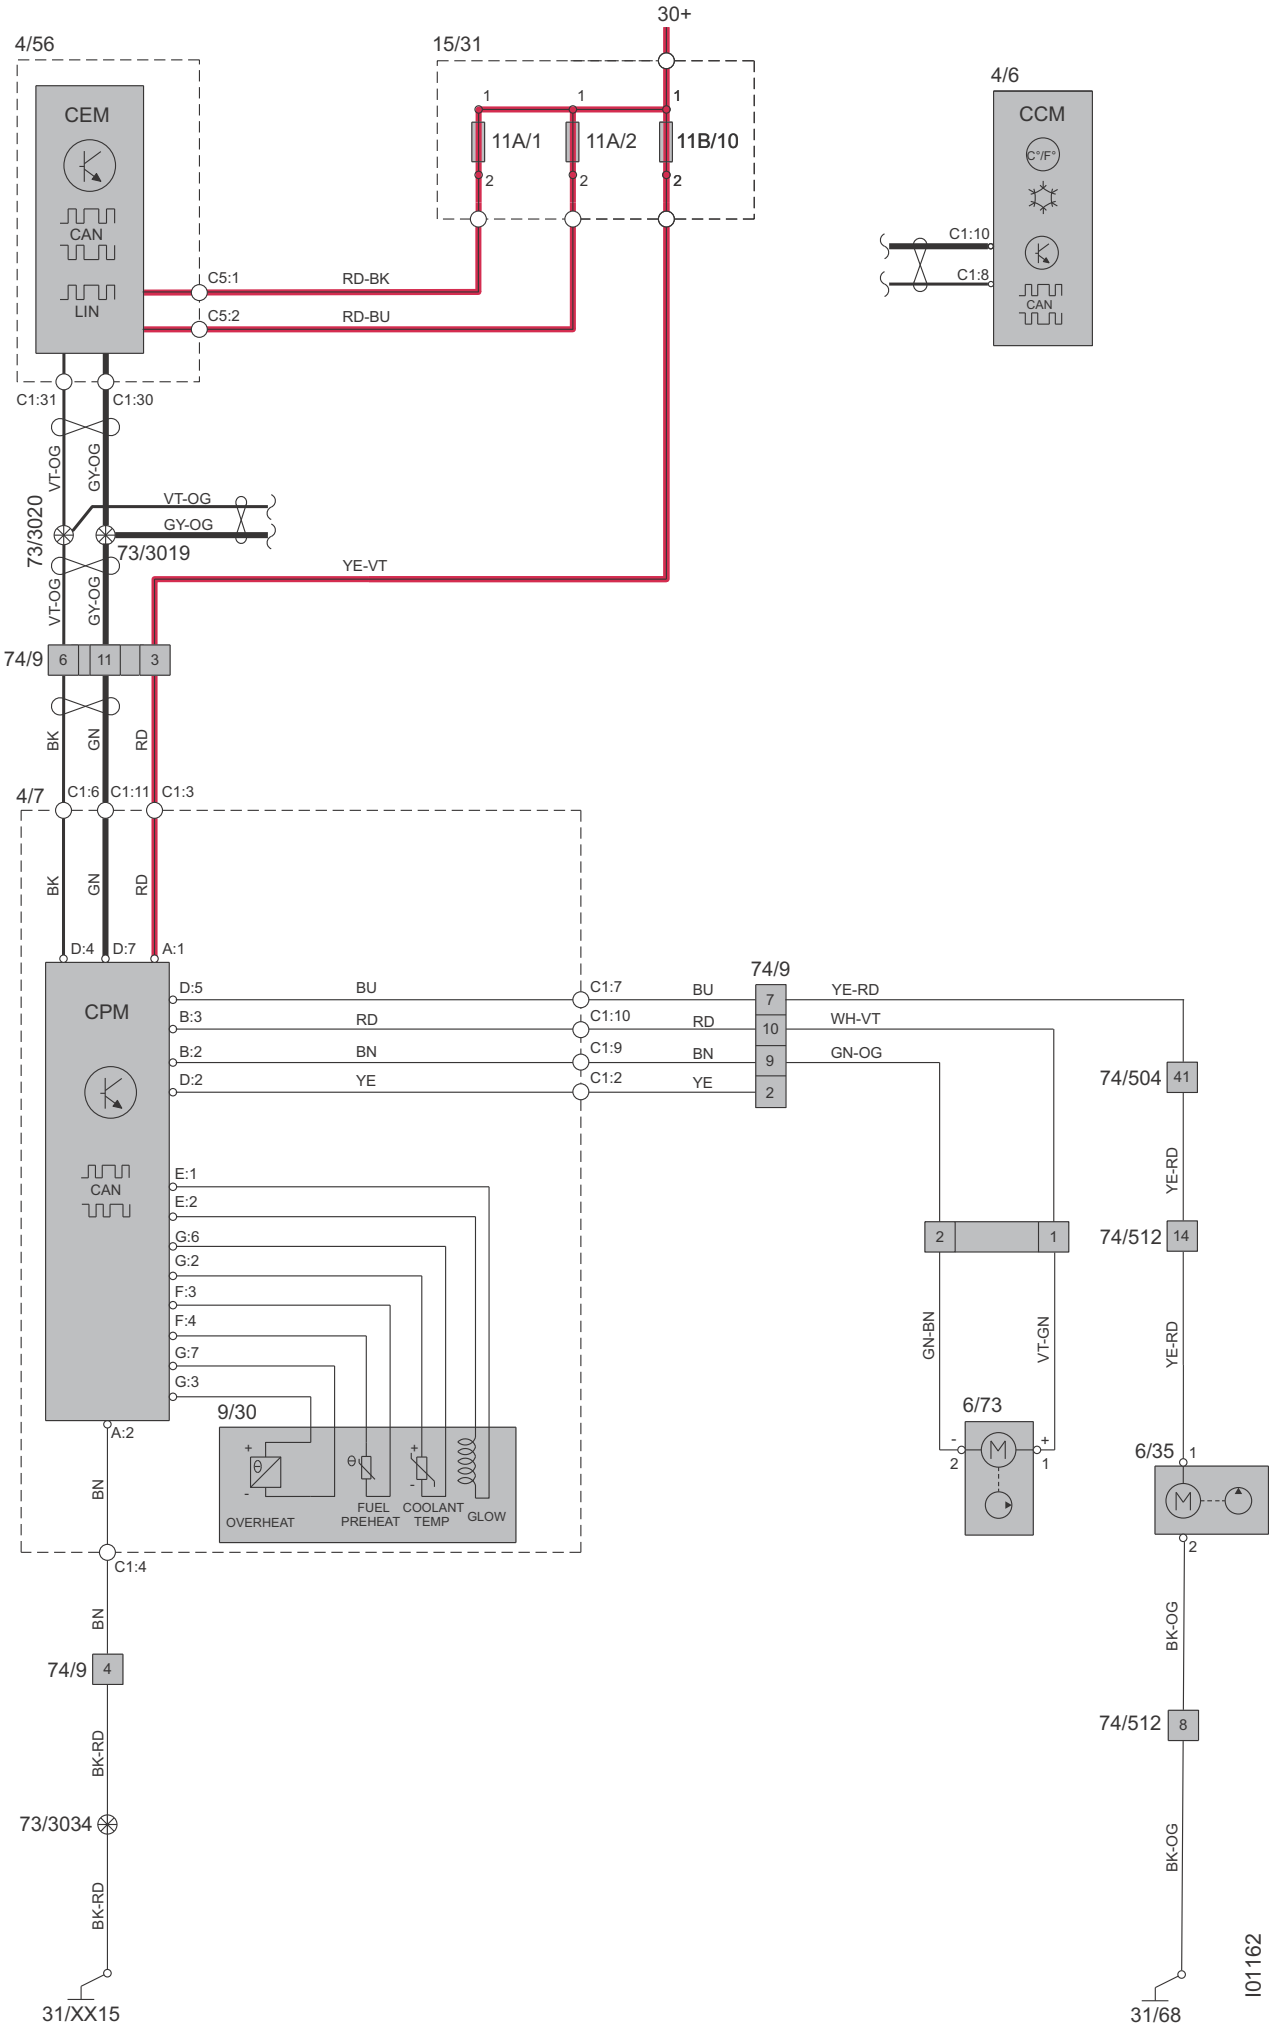
30+
4/56
15/31
4/6
CEM
CAN
LIN
11A/1
11A/2
11B/10
CCM
C°/F°
CAN
C1:10
C1:8
C5:1
RD-BK
C5:2
RD-BU
C1:31
C1:30
VT-OG
GY-OG
73/3020
73/3019
YE-VT
74/9
6
11
3
BK
GN
RD
4/7
C1:6
C1:11
C1:3
D:4
D:7
A:1
CPM
D:5
BU
C1:7
74/9
7
YE-RD
B:3
RD
C1:10
10
WH-VT
B:2
BN
C1:9
9
GN-OG
D:2
YE
C1:2
2
74/504
41
YE-RD
74/512
14
YE-RD
E:1
E:2
G:6
G:2
F:3
F:4
G:7
G:3
2
1
GN-BN
VT-GN
6/73
9/30
OVERHEAT
FUEL PREHEAT
COOLANT TEMP
GLOW
6/35
A:2
BN
C1:4
BN
74/9
4
BK-RD
73/3034
BK-RD
31/XX15
BK-OG
74/512
8
BK-OG
31/68
I01162

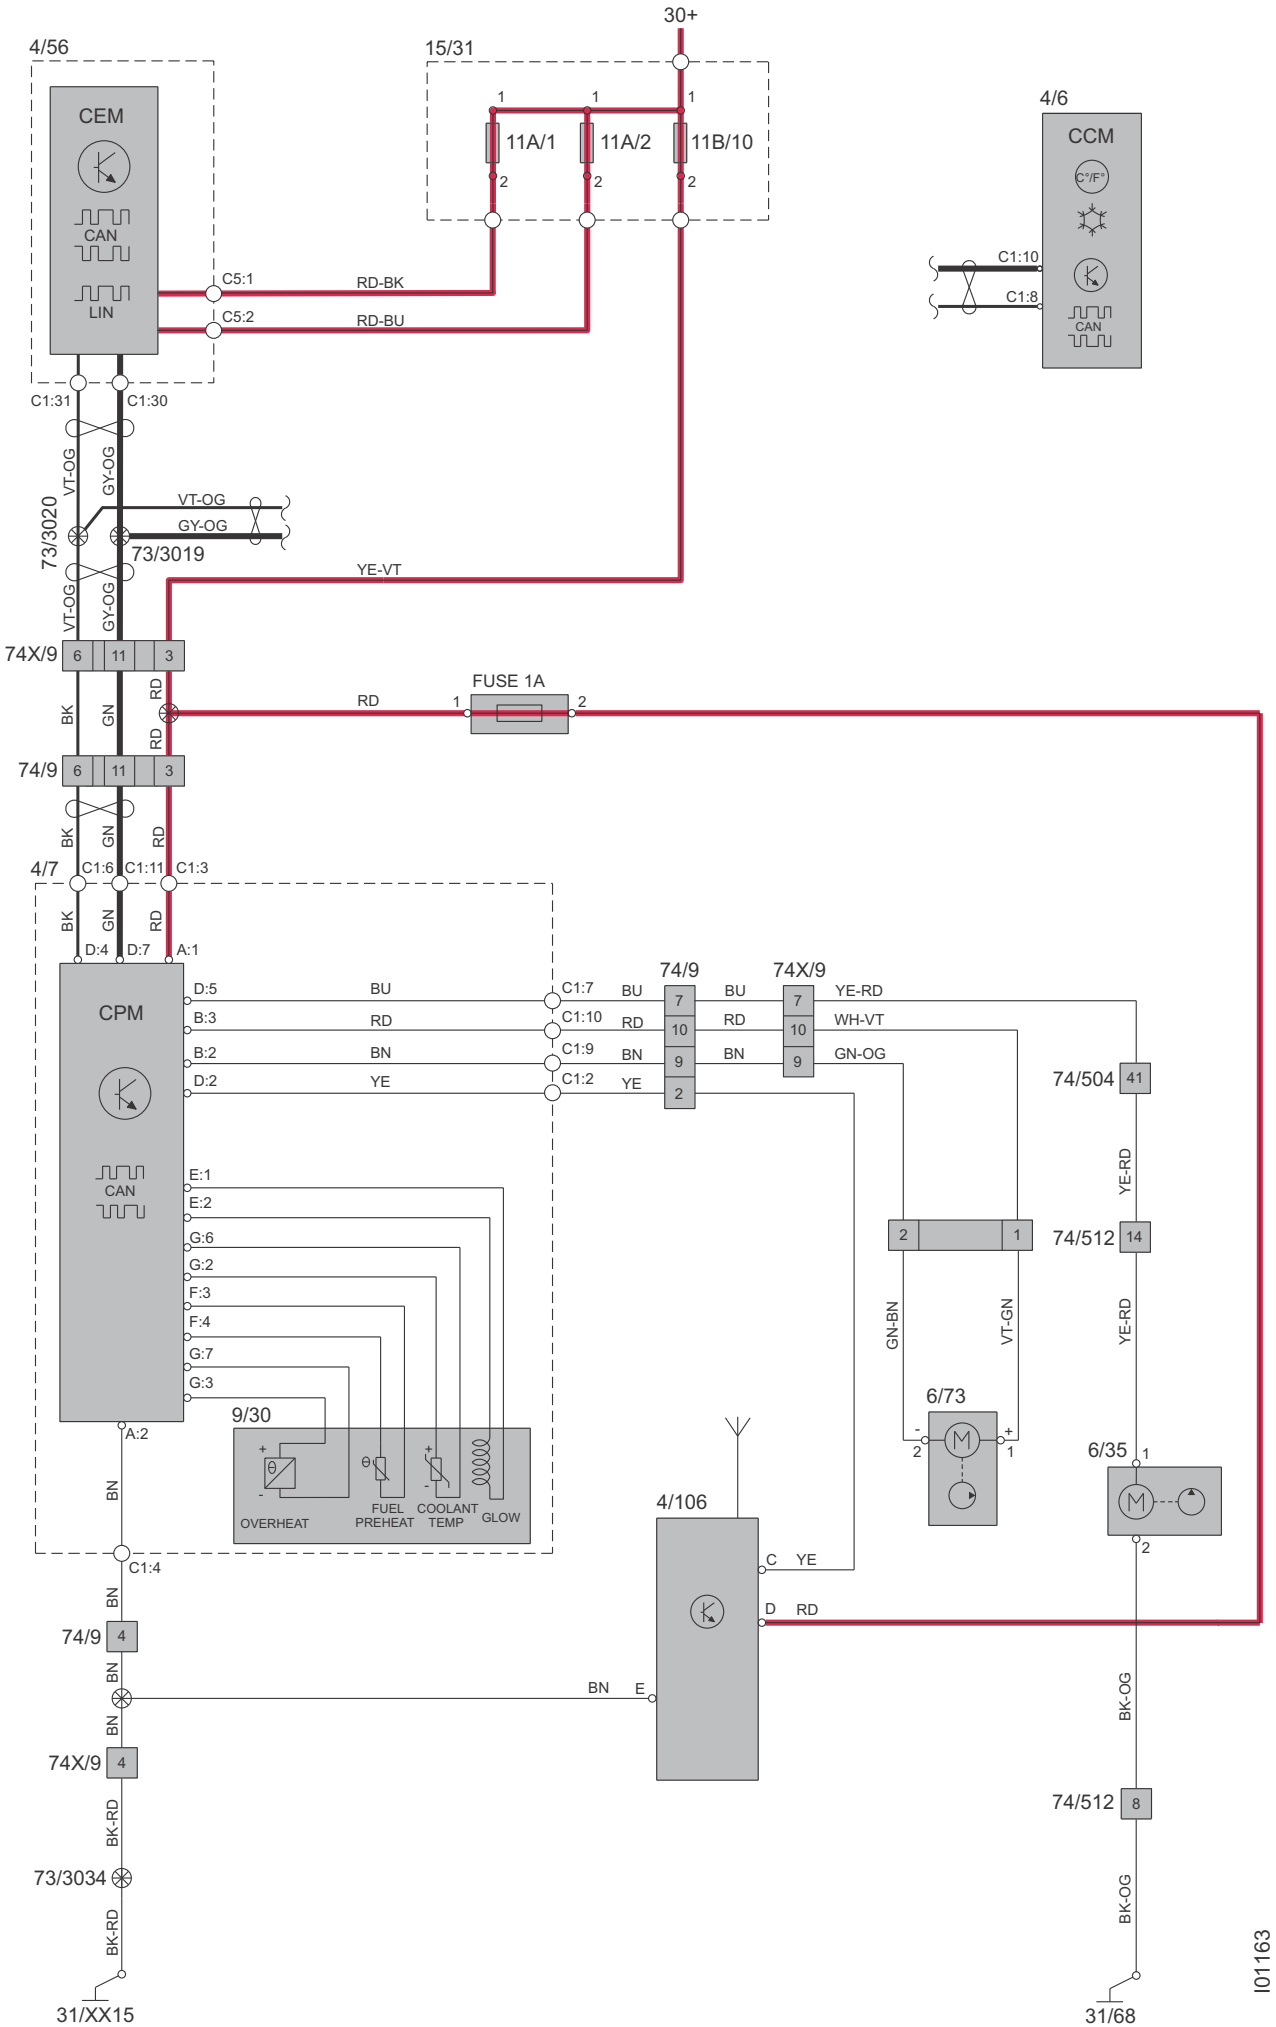
30+
4/56
CEM
CAN
LIN
15/31
11A/1
11A/2
11B/10
4/6
CCM
C1:10
C1:8
C5:1
C5:2
RD-BK
RD-BU
C1:31
C1:30
VT-OG
GY-OG
73/3020
73/3019
YE-VT
74X/9
74/9
FUSE 1A
RD
BK
GN
4/7
C1:6
C1:11
C1:3
D:4
D:7
A:1
CPM
D:5
B:3
B:2
D:2
BU
RD
BN
YE
C1:7
C1:10
C1:9
C1:2
74/9
74X/9
YE-RD
WH-VT
GN-OG
74/504
74/512
E:1
E:2
G:6
G:2
F:3
F:4
G:7
G:3
9/30
OVERHEAT
FUEL PREHEAT
COOLANT TEMP
GLOW
GN-BN
VT-GN
6/73
6/35
A:2
C1:4
4/106
C
D
YE
RD
BN
E
74/9
74X/9
BK-RD
73/3034
31/XX15
BK-OG
74/512
31/68
I01163

Группа 87 Климатическая установка
Отсек для охлаждения, заднее сиденье

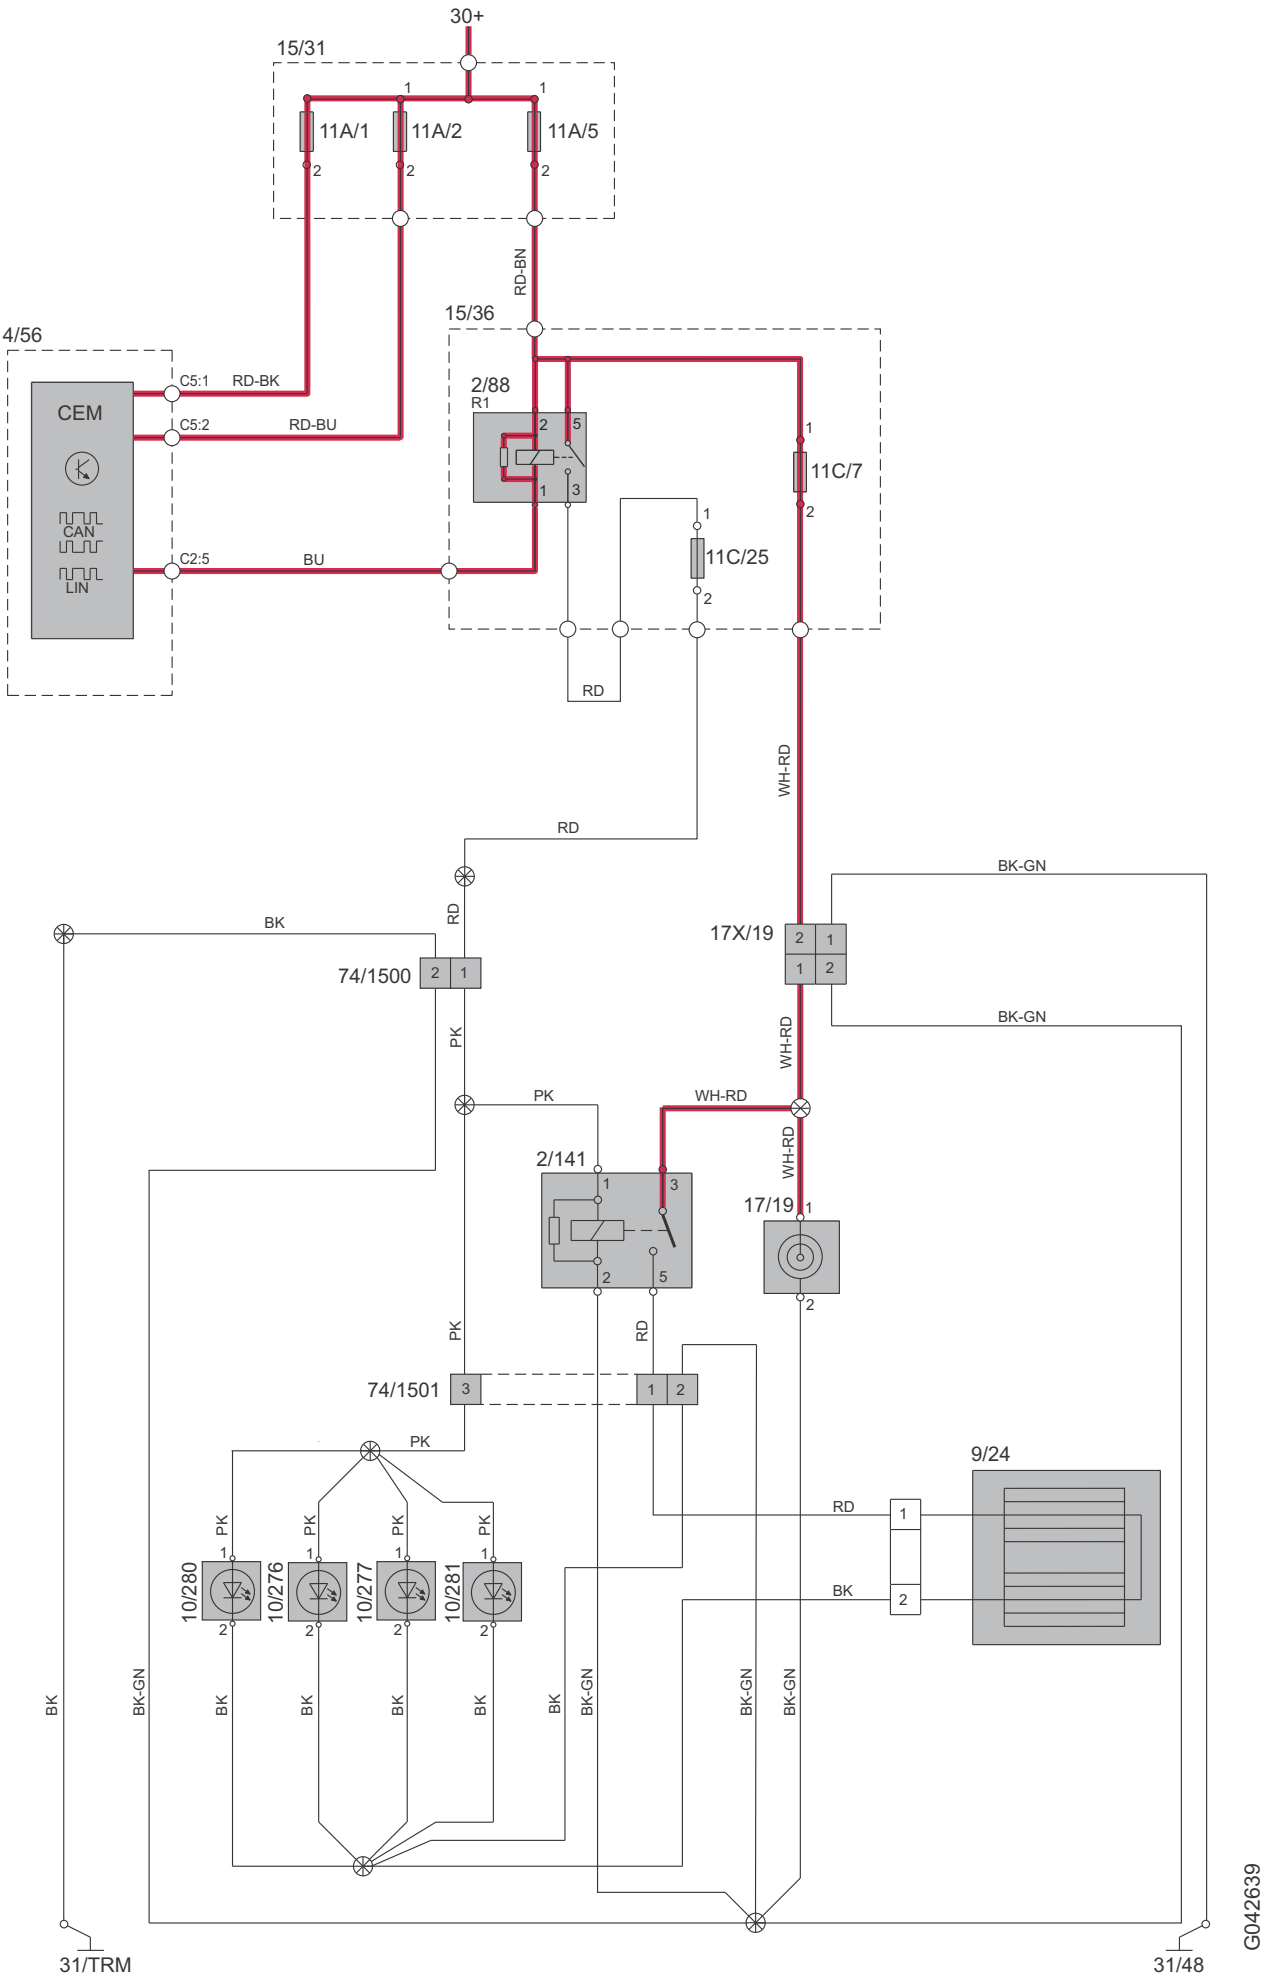

Группа 88 Внутреннее оборудование
Система безопасности при столкновении 1:2

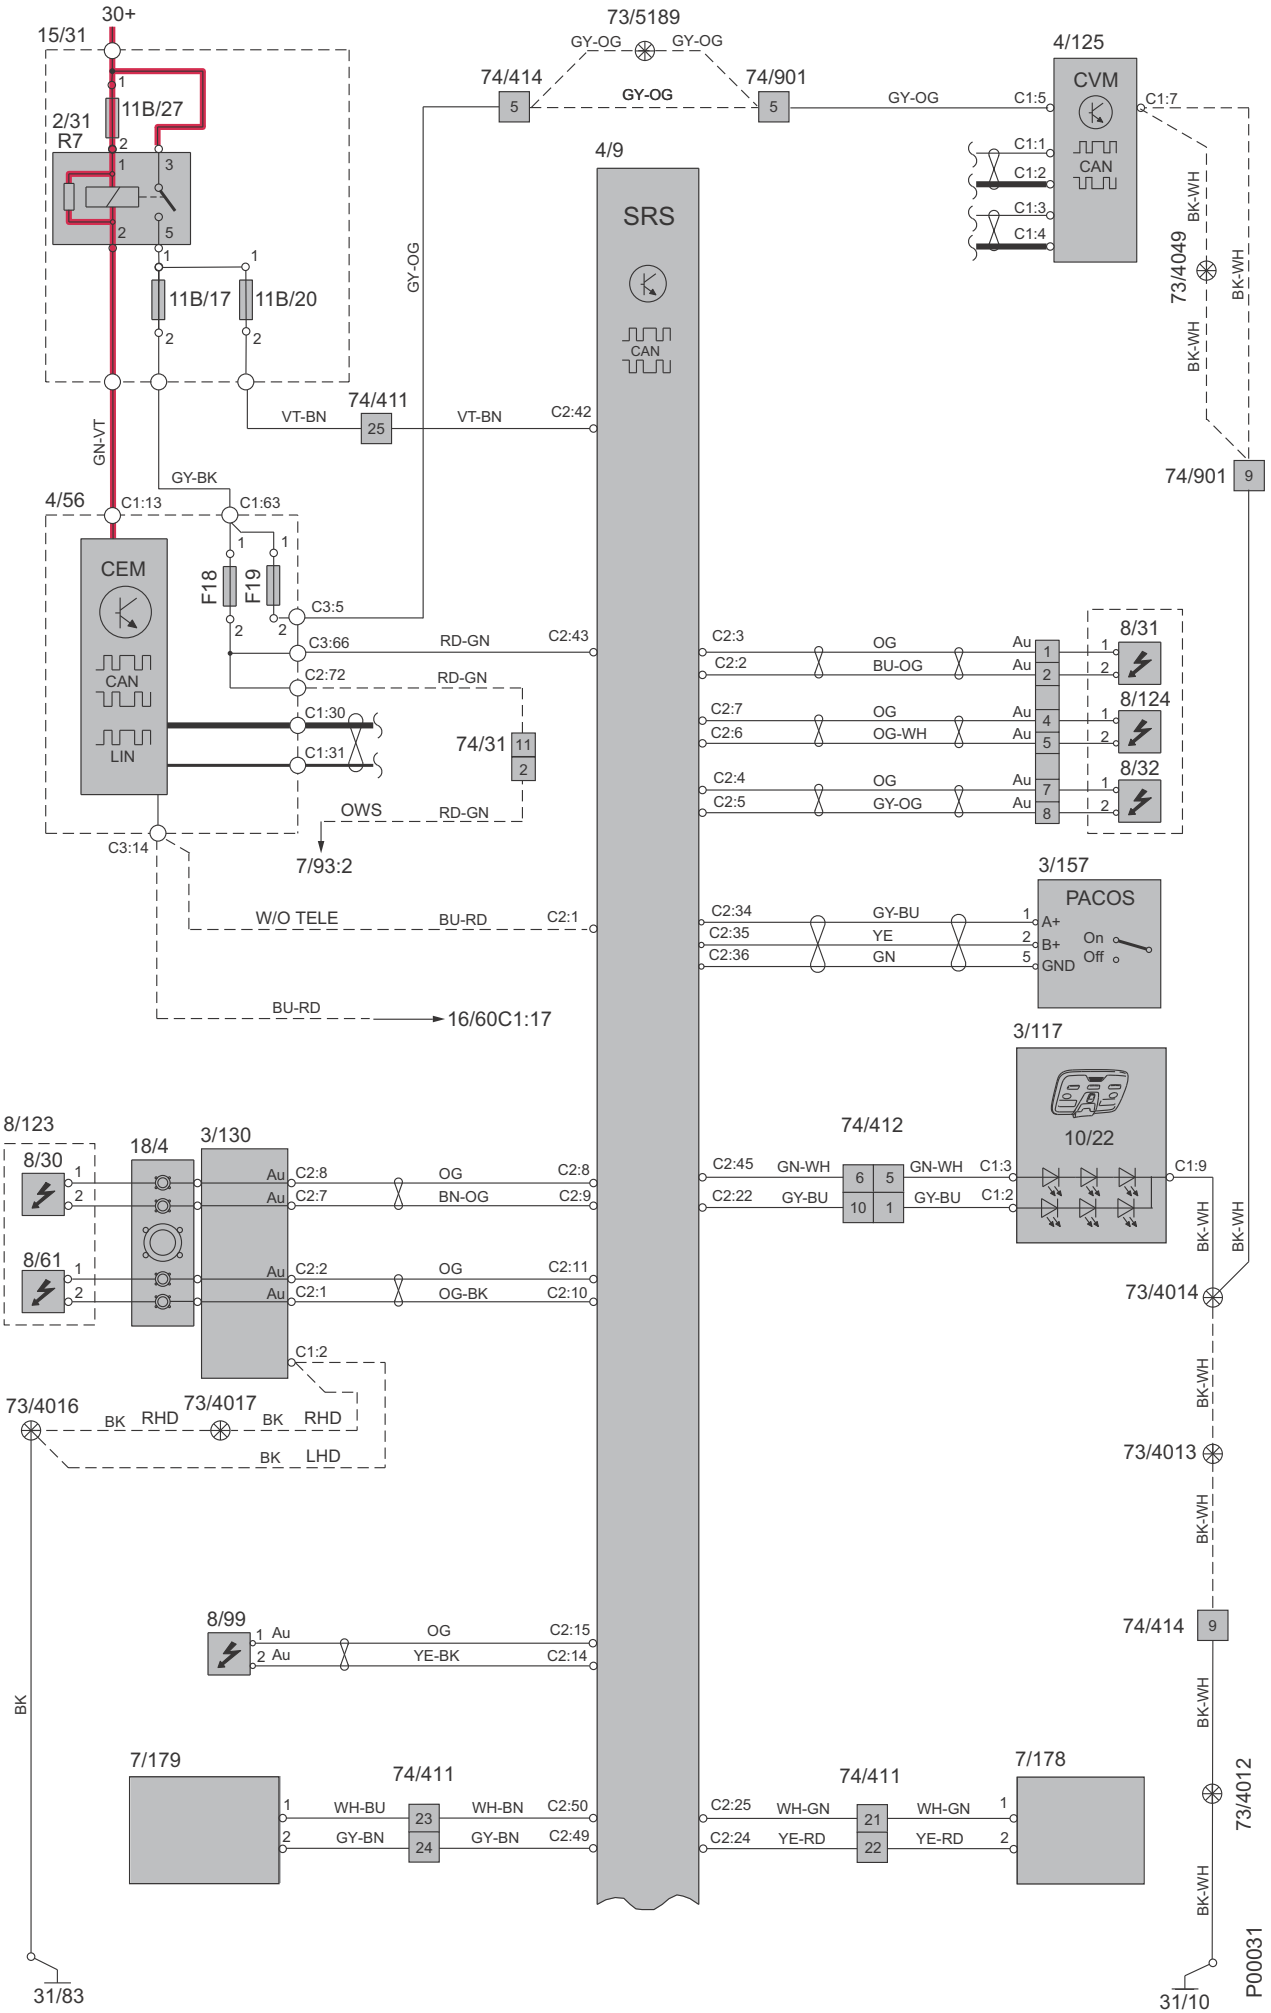

Группа 88 Внутреннее оборудование
Система безопасности при столкновении 2:2

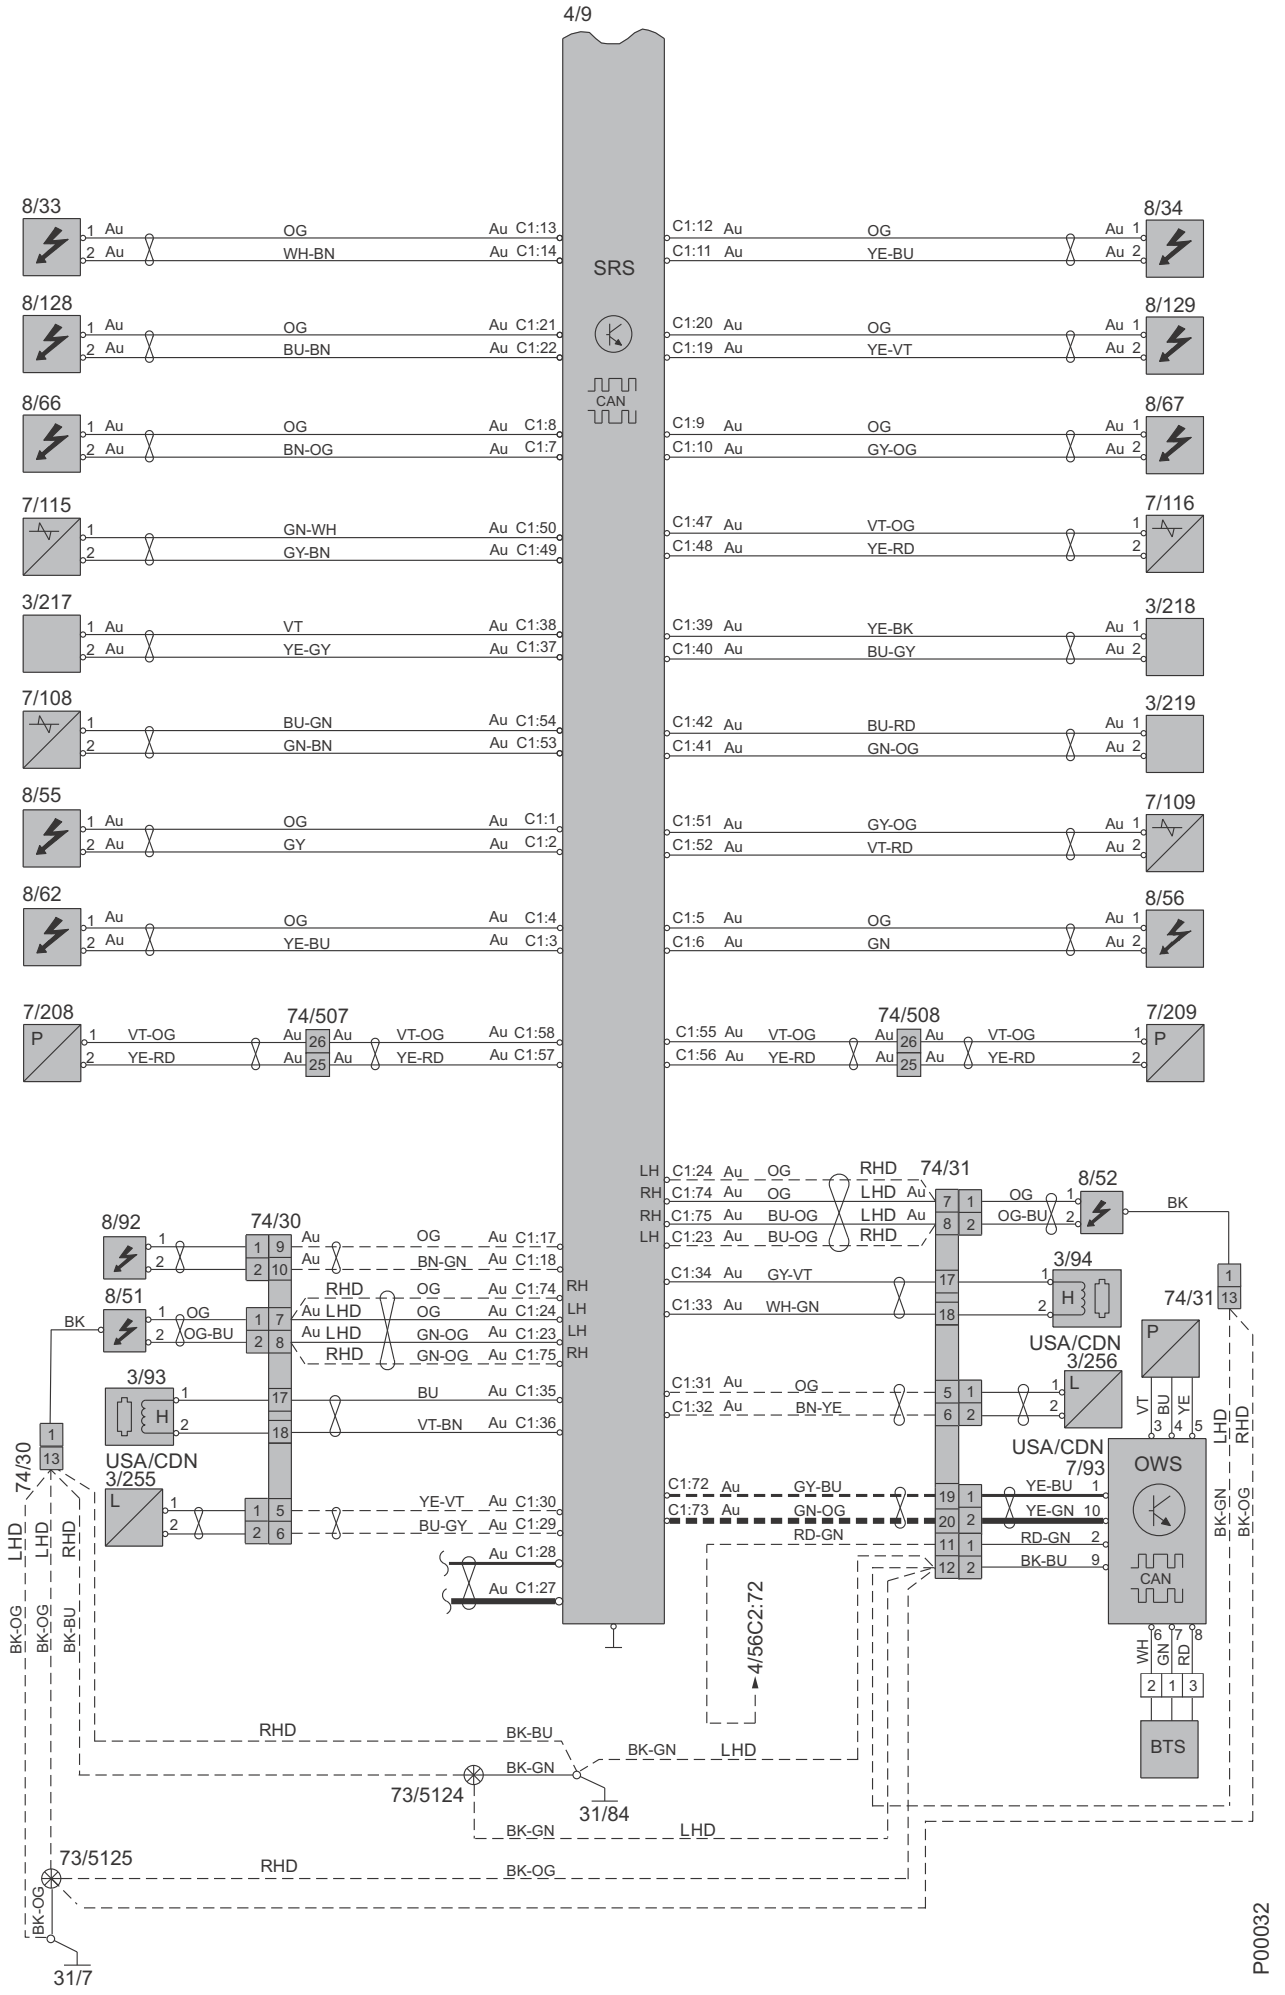

Группа 88 Внутреннее оборудование
Складные подголовники с электроприводом

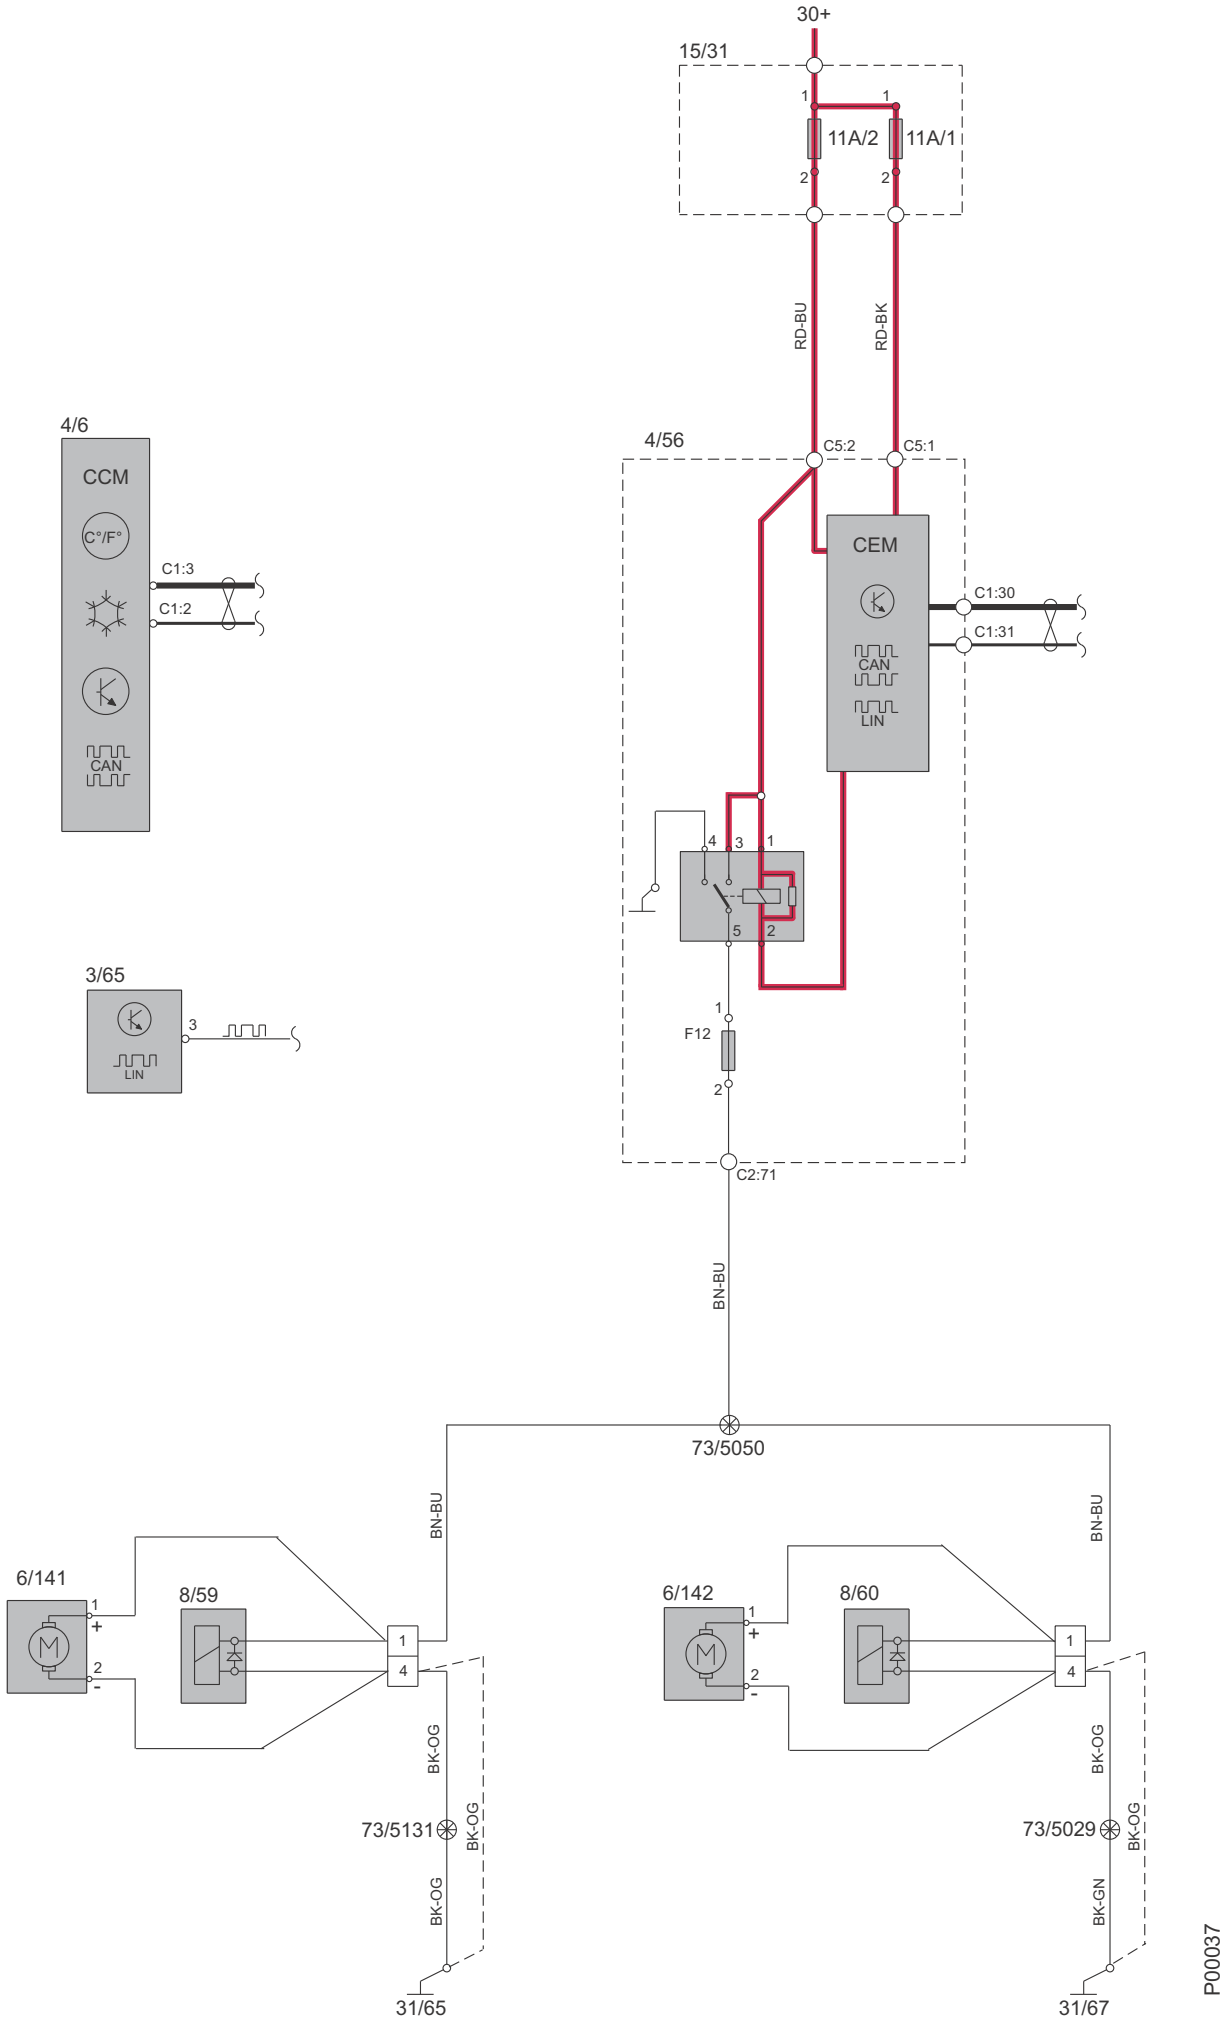

Группа 88 Внутреннее оборудование
Дистанционное открывание гаража

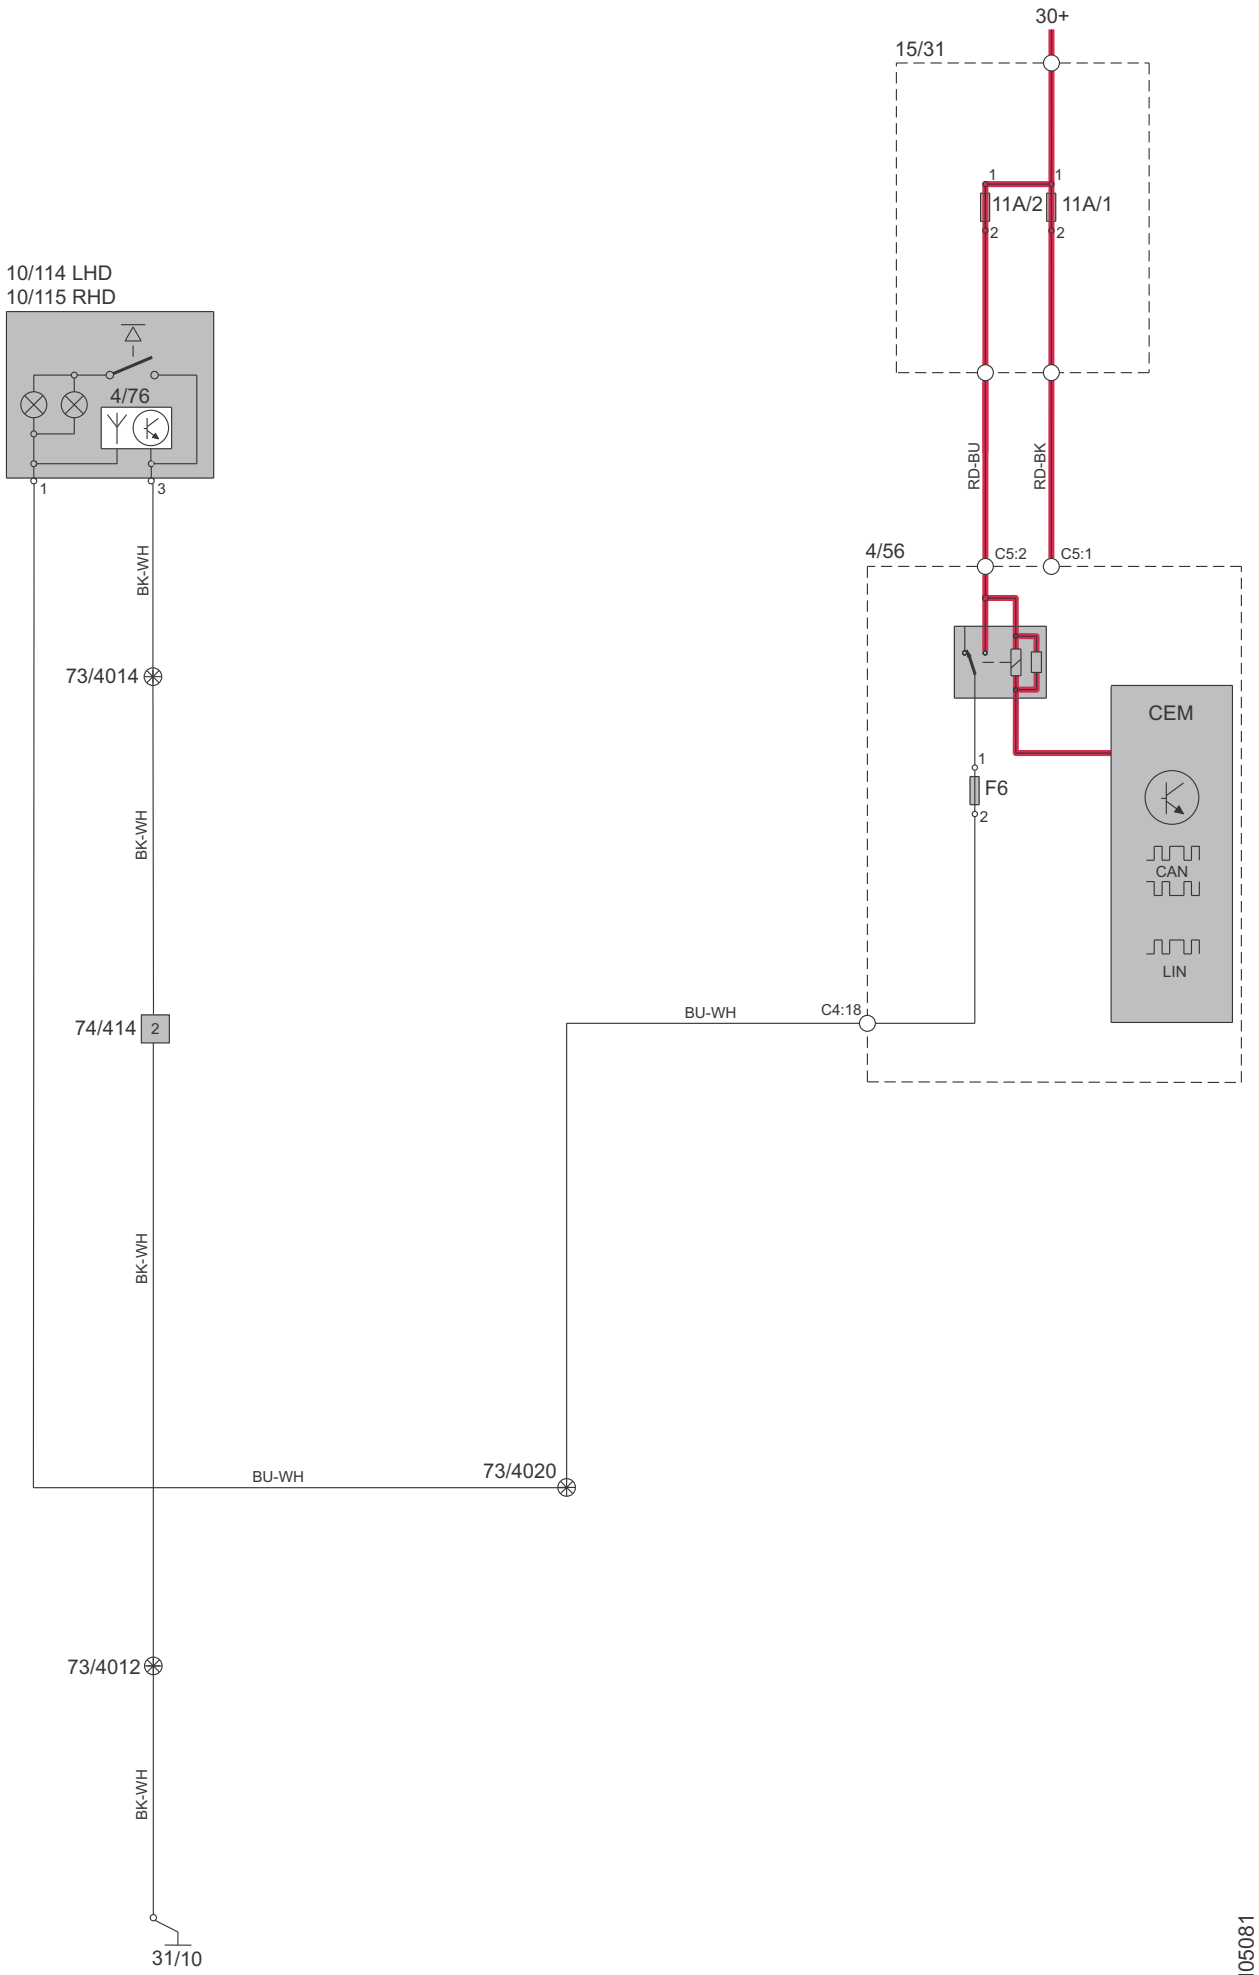

Группа 88 Внутреннее оборудование
Внутреннее зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления

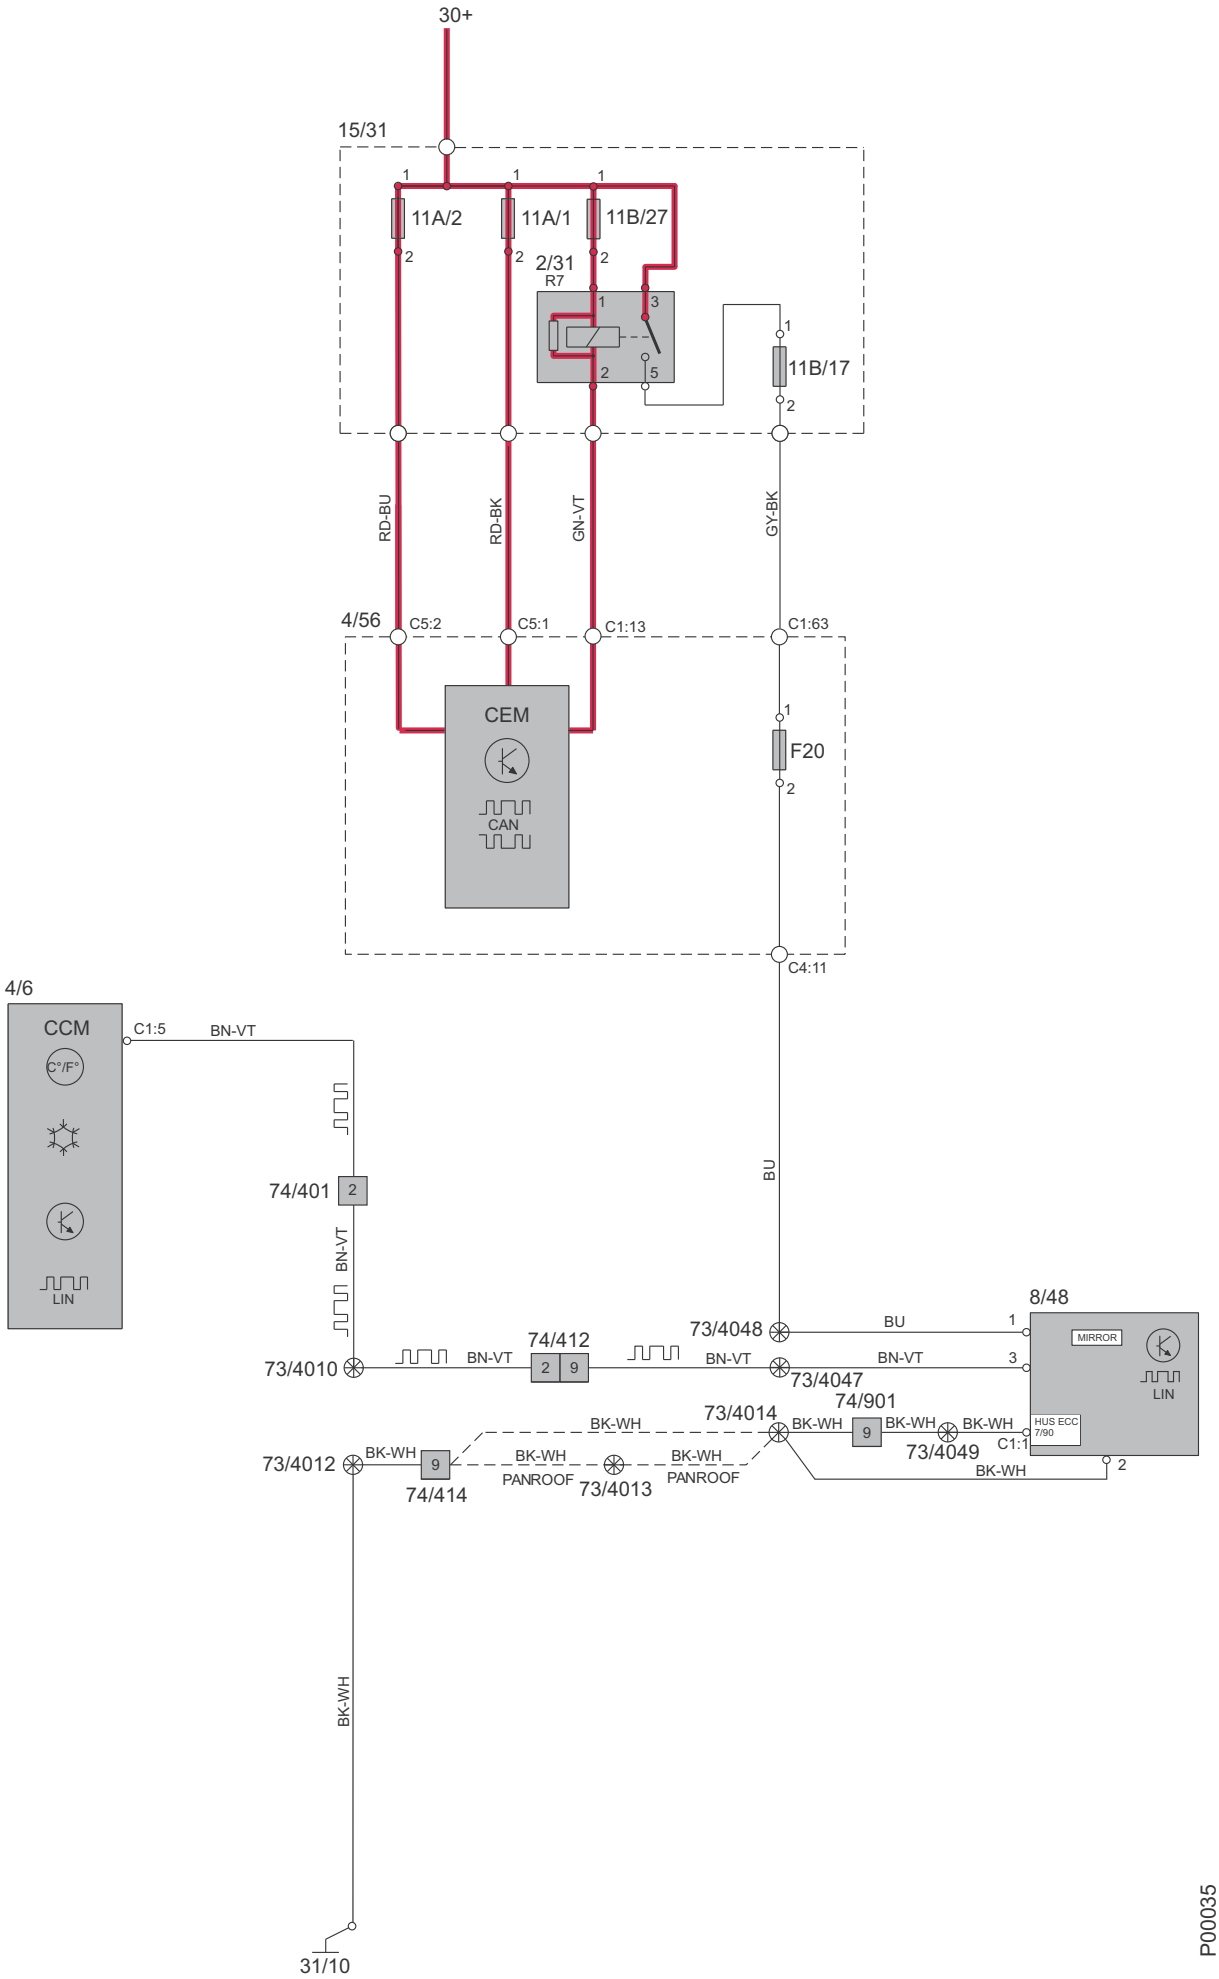

Контактные разъемы
74/9-74/30:1-7

74/9
12-полюсный, черный

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут проводки нагревателя		
1	-		-	-		-
2	4/106:C	Блок управления стояночного нагревателя с дистанционным управлением	YE	4/7C1:2	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	YE
3	11B/10:2	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя	YE-VT	4/7C1:3	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	RD
4	73/3034	Точка разветвления	BK-RD	4/7C1:4	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	BN
5	-		-	-		-
6	73/3020	Точка разветвления	VT-OG	4/7C1:6	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	BK
7	74/504:41	Контактный разъем	YE-RD	4/7C1:7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	BU
8	-		-	-		-
9	6/73:2	Насос охлаждающей жидкости	GN-OG	4/7C1:9	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	BN
10	6/73:1	Насос охлаждающей жидкости	WH-VT	4/7C1:10	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	RD
11	73/3019	Точка разветвления	GY-OG	4/7C1:11	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	GN
12	-		-	-		-

74/30
20-полюсный, черный

№	Напольный жгут			Жгут проводов сиденья водителя		
1	73/5035 73/5023	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-VT BK-GN	9/12A:1	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	BK
2	11C/27:2	Предохранитель, токораспределительный узел в салоне	GN-BK	9/12A:2	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	YE-RD
3	-		-	-		-
4	74/409:15 74/409:16	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	WH-GN	9/12A:4	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	WH-GN
5	4/9C1:30	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE-VT	3/255:1	Датчик положения сиденья водителя США/Канада	-
6	4/9C1:29	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BU-GY	3/255:2	Датчик положения сиденья водителя США/Канада	-
7	4/9C1:24 4/9C1:74	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР	OG	8/51:1	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя	OG

продолжение следует

Контактные разъемы
74/30:8-20

74/30
20-полюсный, черный

№	Напольный жгут			Жгут проводов сиденья водителя		
8	4/9C1:23 4/9C1:75	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР	GN-OG	8/51:2	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя	OG-BU
9	4/9C1:17	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	8/92:1	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, водитель	-
10	4/9C1:18	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-GN	8/92:2	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, водитель	-
11	73/5004	Точка разветвления	VT-OG	4/52C2:3	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	BU-RD
12	73/5003	Точка разветвления	GY-OG	4/52C2:4	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	GY-RD
13	31/7 73/5125 31/84 73/5124	Узловое соединение, ЛР Точка разветвления, ЛР Узловое соединение, ПР Точка разветвления, ПР	BK-OG BK-BU	8/51	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя	BK
14	73/5044	Точка разветвления	VT-GN	4/52C2:1 4/52C2:6	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР	RD-WH
15	11C/13:2	Предохранитель в токораспределительном узле салона	GY-RD	4/52C1:1 4/52C1:7	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР	RD
16	73/5035 73/5023	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-VT BK-GN	73/3	Точка разветвления	BK
17	4/9C1:35	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BU	3/93:1	Контакт, замок ремня безопасности на сиденье водителя	-
18	4/9C1:36	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-BN	3/93:2	Контакт, замок ремня безопасности на сиденье водителя	-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/31:1-15

74/31
20-полюсный, черный

№	Напольный жгут			Жгут, сиденье пассажира		
1	73/5023 73/5035	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-GN BK-VT	9/13A:1	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	BK
2	11C/26:2	Предохранитель в токораспределительном узле салона	BU-WH	9/13A:4	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	YE-RD
3	-		-	-		-
4	74/409:16 74/409:15	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	BN-VT	9/13A:2	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	WH-GN
5	4/9C1:31	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	3/256:1	Датчик положения сиденья пассажира, США/Канада	-
6	4/9C1:32	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-YE	3/256:2	Датчик положения сиденья пассажира, США/Канада	-
7	4/9C1:74 4/9C1:24	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР	OG	8/52:1	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	OG
8	4/9C1:75 4/9C1:23	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР	BU-OG	8/52:2	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	OG-BU
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	4/56C2:23 4/56C2:72	Центральный электронный модуль (CEM) Центральный электронный модуль (CEM)	BN RD-GN	7/175:1 7/93:2	Датчик веса сидящего пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности Датчик веса сидящего (OWS)	RD-GN
12	31/84 73/5124 74/31:13 73/5125	Узловое соединение, ЛР Точка разветвления, ЛР Контактный разъем, ПР Точка разветвления, ПР	BK-GN BK-OG	7/175:2 7/93:9	Датчик веса сидящего пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности Датчик веса сидящего (OWS)	- BK-BU
13	73/5125 74/31:12	Точка разветвления Контактный разъем, ЛР	BK-OG BK-GN	8/52	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	BK
14	73/5044	Точка разветвления	BU-WH	3/27:7 3/27:11	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом, ЛР Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР	RD-WH
15	11C/14:2	Предохранитель в токораспределительном узле салона	BN-RD	3/27:5 3:27:2	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом, ЛР Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР	RD

продолжение следует

Контактные разъемы
74/31:16-20-74/301:1-7

74/31
20-полюсный, черный

№	Напольный жгут			Жгут, сиденье пассажира		
16	73/5023 73/5035	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-GN BK-VT	3/27:8 3/27:3	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом	BK
17	4/9C1:34	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GY-VT	3/94:1	Контакт замка ремня, сиденье пассажира	-
18	4/9C1:33	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-GN	3/94:2	Контакт замка ремня, сиденье пассажира	-
19	4/9C1:72	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GY-BU	7/93:1	Датчик веса сидящего (OWS)	YE-BU
20	4/9C1:73	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GU-OG	7/93:10	Датчик веса сидящего (OWS)	YE-GN

74/301
34-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут проводки моторного отделения		
1	4/46B:54 73/3014 73/3139	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Турбо 2,0 л Точка разветвления Точка разветвления	BU-BK	73/3021	Точка разветвления	BU-BK
2	4/46B:41 73/3015 73/3140	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Турбо 2,0 л Точка разветвления Точка разветвления	GN-BK	73/3022	Точка разветвления	GN-BK
3	4/46B:25 4/46C:6	Модуль управления двигателя (ECM) Модуль управления двигателя (ECM), 1,6 л Дизель	BN-WH	4/56C1:3	Центральный электронный модуль (CEM)	BN-WH
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-
6	4/46A:23 4/46B:24 4/46B:35	Модуль управления двигателя (ECM), 1,6 л Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Турбо, 5 и 6-цил.	WH	74/504:1	Контактный разъем	WH
7	4/46A:44 4/46B:15 4/46B:34 73/3084	Модуль управления двигателя (ECM), 1,6 л Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Турбо, 5 и 6-цил. Точка разветвления	BK-WH	74/504:2	Контактный разъем	BK-WH

продолжение следует

Контактные разъемы
74/301:8-17

74/301
34-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут проводки моторного отделения		
8	-		-	-		-
9	4/28A:13 4/28A:1	Модуль управления коробки передач (TCM) Модуль управления коробки передач (TCM), MPS6	GN-OG	74/411:9	Контактный разъем	GN-OG
10	4/46B:14 4/46B:38 4/46B:49	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Турбо, 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 1,6 л Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель	VT-OG	4/56C1:6	Центральный электронный модуль (CEM)	VT-OG
11	4/28A:7 4/28A:17	Модуль управления коробки передач (TCM) Модуль управления коробки передач (TCM), MPS6	BN-VT	74/411:10	Контактный разъем	BN-VT
12	3/10:1	Контакт фонарей заднего хода, МКПП	BU	4/56C1:29	Центральный электронный модуль (CEM)	BU
13	4/46B:23 4/46A:33 4/46B:49 4/46B:51	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 1,6 л Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Турбо Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Турбо, 5 и 6-цил.	GN-BN	7/8:2	Датчик давления климатической установки	GN-BN
14	4/46A:45 4/46B:16 4/46B:37 4/46B:53	Модуль управления двигателя (ECM), Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Турбо Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил.	BN	7/8:1	Датчик давления климатической установки	BN
15	4/46A:21 4/46B:8 4/46B:31 73/3145	Модуль управления двигателя (ECM), 1,6 л Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Турбо, 5 и 6-цил. Точка разветвления	GY-BN	7/8:3	Датчик давления климатической установки	GY-BN
16	-		-	-		-
17	11B/41:2 73/3131	Предохранитель, токораспределительный узел в моторном отделении, Бензин Точка разветвления, Дизель	BU	74/504:21	Контактный разъем	BU

продолжение следует

Контактные разъемы
74/301:18-30

74/301
34-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут проводки моторного отделения		
18	4/46B:30 4/46B:38 4/46B:48	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Турбо, 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 1,6 л Дизель	VT-BN	4/56C1:5	Центральный электронный модуль (CEM)	VT-BN
19	4/46B:26 4/46B:34 4/46C:42	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Турбо, 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 1,6 л Дизель	BU-WH	74/504:17	Контактный разъем	BU-WH
20	4/46B:13 4/46B:25 4/46B:34	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Турбо, 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 1,6 л Дизель	GY-BN	74/504:42	Контактный разъем	GY-BN
21	4/28A:16 4/28A:13	Модуль управления коробки передач (TCM) Модуль управления коробки передач (TCM), MPS6	BU-GY	74/411:11	Контактный разъем	BU-GY
22	4/46B:17 4/46B:33 4/46B:53	Модуль управления двигателя (ECM), 4 и 5-цил. Турбо, 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 1,6 л Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель	BU-WH	4/56C1:41	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-WH
23	-		-	-		-
24	4/46B:45	Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил.	GN-OG	74/504:38	Контактный разъем	GN-OG
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-
27	73/3162 74/316:4	Точка разветвления, авто. Разъем, ручной	RD	74/504:19	Контактный разъем	RD
28	6/164C2:1	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EHPS)	BN-WH	11B/19:2	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя	BN-WH
29	4/46B:17 4/46B:21 4/46B:45	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 5 и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Турбо	YE-OG	74/504:18	Контактный разъем	YE-OG
30	-		-	-		-

продолжение следует

Контактные разъемы
74/301:31-34-74/307

74/301
34-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут проводки моторного отделения		
31	4/46B:46	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.	BU-GY	74/504:39	Контактный разъем	BU-GY
32	4/46B:15 4/46B:41 4/46B:46 73/3064	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Турбо, 5 и 6-цил. МКПП Модуль управления двигателя (ECM), 1,6 л Дизель, МКПП Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель, МКПП Точка разветвления, авто.	VT-BN	11B/20:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	VT-BN
33	4/46B:23	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.	VT-OG	74/504:37	Контактный разъем	VT-OG
34	-		-	-		-

74/302 4-цил.
1-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут проводов стартера		
1	2/35:5	Реле стартера	BU-WH	6/25C2:1	стартер	BU-WH

74/304
2-полюсный, черный

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут, насадка омывателя		
1	11B/21:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	BU-GY	73/3040	Точка разветвления	BU-GY
2	73/3033	Точка разветвления	BK-OG	73/3037	Точка разветвления	BK-OG

74/307 4-цил. Дизель
4-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Запальная свеча		
1	4/109:2	Модуль управления свечи накаливания	GY-VT	20/22:1	Запальная свеча	GY-VT
2	4/109:7	Модуль управления свечи накаливания	BU-BN	20/23:1	Запальная свеча	BU-BN
3	4/109:1	Модуль управления свечи накаливания	VT-WH	20/24:1	Запальная свеча	VT-WH
4	4/109:6	Модуль управления свечи накаливания	YG-BU	20/25:1	Запальная свеча	YE-BU

Контактные разъемы
74/309-74/310

74/309
12-полюсный, серый

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут, бампер, спереди		
1	-		-	-		-
2	-		-	-		-
3	-		-	-		-
4	74/519:12	Контактный разъем	VT-GY	73/3046	Точка разветвления	VT-GY
5	74/519:13	Контактный разъем	BU-GN	7/204:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	BU-GN
6	74/519:14	Контактный разъем	YE-OG	73/3047	Точка разветвления	YE-OG
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	74/519:15	Контактный разъем	BU-BK	7/205:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	BU-BK
11	74/519:16	Контактный разъем	BU-GY	7/206:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	BU-GY
12	74/519:17	Контактный разъем	BU-OG	7/207:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	BU-OG

74/310 4-цил. 1,6 Л Турбо
8-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут двигателя		
1	8/6:2	Инжекторные клапаны	YE-BU	4/46A:3	Модуль управления двигателя (ECM)	YE-BU
2	8/6:1	Инжекторные клапаны	GN-BU	4/46A:77	Модуль управления двигателя (ECM)	GN-BU
3	8/7:2	Инжекторные клапаны	BU-OG	4/46A:25	Модуль управления двигателя (ECM)	BU-OG
4	8/7:1	Инжекторные клапаны	GY-YE	4/46A:52	Модуль управления двигателя (ECM)	GY-YE
5	8/8:2	Инжекторные клапаны	GN-VT	4/46A:26	Модуль управления двигателя (ECM)	GN-VT
6	8/8:1	Инжекторные клапаны	VT-GY	4/46A:76	Модуль управления двигателя (ECM)	VT-GY
7	8/9:2	Инжекторные клапаны	BU	4/46A:27	Модуль управления двигателя (ECM)	BU
8	8/9:1	Инжекторные клапаны	YE-OG	4/46A:53	Модуль управления двигателя (ECM)	YE-OG

Контактные разъемы
74/310-74/316

74/310 4-цил. 2,0 Л Турбо
16-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут двигателя		
1	8/6:1	Инжекторные клапаны	GN-BU	4/46A:77	Модуль управления двигателя (ECM)	GN-BU
2	7/24:1	Передний датчик детонации	WH-BN	4/46A:84	Модуль управления двигателя (ECM)	WH-BN
3	7/24:2	Передний датчик детонации	VT-OG	4/46A:60	Модуль управления двигателя (ECM)	VT-OG
4	8/7:1	Инжекторные клапаны	GY-YE	4/46A:52	Модуль управления двигателя (ECM)	GY-YE
5	8/8:1	Инжекторные клапаны	VT-GY	4/46A:76	Модуль управления двигателя (ECM)	VT-GY
6	8/9:1	Инжекторные клапаны	YE-OG	4/46A:53	Модуль управления двигателя (ECM)	YE-OG
7	7/23:1	Задний датчик детонации	BN-GN	4/46A:85	Модуль управления двигателя (ECM)	BN-GN
8	7/23:2	Задний датчик детонации	BN-BU	4/46A:61	Модуль управления двигателя (ECM)	BN-BU
9	8/6:2	Инжекторные клапаны	YE-BU	4/46A:3	Модуль управления двигателя (ECM)	YE-BU
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	8/7:2	Инжекторные клапаны	BU-OG	4/46A:25	Модуль управления двигателя (ECM)	BU-OG
13	8/8:2	Инжекторные клапаны	GN-VT	4/46A:26	Модуль управления двигателя (ECM)	GN-VT
14	8/9:2	Инжекторные клапаны	BU	4/46A:27	Модуль управления двигателя (ECM)	BU
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

74/316
6-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут проводки моторного отделения		
1	2/35:3 11B/34:1	Реле стартера Предохранители в блоке предохранителей в моторном отсеке, 5-цил. Дизель	RD	11A/9:2	Главный предохранитель в блоке предохранителей в отсеке двигателя	RD
2	73/3160 11B/33:2	Точка разветвления Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя	RD-BU	73/3157	Точка разветвления	RD-BU
3	4/46A:90 4/46C:3 4/46B:31	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Турбо Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель	YE-VT	2/246:2	Реле вторичного аккумулятора	YE-VT
4	4/56C2:17 73/3162 74/301:27	Центральный электронный модуль (CEM) Точка разветвления Контактный разъем	RD	11B/12:2	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя	RD
5	4/46A:16 4/46B:43	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Турбо Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель	GY-VT	2/166:5	Реле аккумулятора	GY-VT
6	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/321-74/401:1-15

74/321
8-полюсный, черный

№	Жгут проводов направленного вперед радара			Жгут проводки моторного отделения		
1	-		-	-		-
2	7/203:18	Направленный вперед радар (FLR)	BN-BU	74/411:4	Контактный разъем	BN-BU
3	7/203:9	Направленный вперед радар (FLR)	GY-BU	74/411:5	Контактный разъем	GY-BU
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-
6	7/203:3	Направленный вперед радар (FLR)	BK-RD	73/3155	Точка разветвления	BK-RD
7	7/203:1	Направленный вперед радар (FLR)	GY-VT	74/411:3	Контактный разъем	GY-VT
8	7/203:10	Направленный вперед радар (FLR)	GY-OG	4/56C1:74	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-OG

74/401
22-полюсный, серый

№	Жгут проводки средней консоли			Жгут проводки приборной панели		
1	4/6C1:4	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	WH-GN	74/417:3	Контактный разъем	WH-GN
2	4/6C1:5	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	BN-VT	73/4010	Точка разветвления	BN-VT
3	4/6C1:16	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	YE-VT	74/417:6	Контактный разъем	YE-VT
4	4/6C1:17	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	VT-BN	74/417:5	Контактный разъем	BN
5	4/6C1:14	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	WH-GN	74/417:7	Контактный разъем	BU-GN
6	3/281C1:6	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	GN-OG	3/130C1:6	Модуль рулевого колеса (SWM)	GN-OG
7	4/6C1:1	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	RD	4/56C3:73	Центральный электронный модуль (CEM)	RD
8	4/6C1:12	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	VT-BK	4/31:2	Модуль управления, вентилятор салона	VT-BK
9	3/281C1:2 4/6C1:2	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM) Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	GY-OG	5/1C1:2 73/4001 73/4034 74/409:19	Модуль снабжения водителя информацией (DIM) Точка разветвления Точка разветвления Контактный разъем	GY-OG
10	3/281C1:3 4/6C1:3	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM) Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	VT-OG	5/1C1:6 73/4002 73/4035 74/409:20	Модуль снабжения водителя информацией (DIM) Точка разветвления Точка разветвления Контактный разъем	VT-OG
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-

продолжение следует

Контактные разъемы
74/401:16-22-74/403:1-10

74/401
22-полюсный, серый

№	Жгут проводки средней консоли			Жгут проводки приборной панели		
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	3/281C1:1	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	GY-YE	16/1C2:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GY-YE
22	3/281C1:10 4/6C1:22	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM) Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	BK	73/4016	Точка разветвления	BK

74/402
2-полюсный, черный

№	Жгут проводки средней консоли			Жгут проводки приборной панели		
1	3/281C2:1	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	OG	4/124C2:2	Элемент USB модуля управления (AUU)	-
2	3/281C2:2	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	OG	4/124C2:1	Элемент USB модуля управления (AUU)	-

74/403
22-полюсный, серый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут туннельной проводки		
1	16/1C1:5	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	BN	16/123:4	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	BN
2	16/1C1:7	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN	16/123:2	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	GN
3	16/1C1:6	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	16/123:1	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	WH
4	16/1C1:8	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	-	-		-
5	-		-	-		-
6	4/56C3:67	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-RD	3/65:1	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья	BU-RD
7	4/56C3:69	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-RD	16/181:13 10/72:1 10/161:1 74/1502:1	Контакт задних наушников Подсветка пепельницы, передняя Лампа подсветки держателя чашек Контактный разъем	BU-RD
8	74/411:9	Контактный разъем	GN-RD	3/156A:3	Модуль переключателя передач (GSM)	GN-OG
9	74/411:11	Контактный разъем	BU-GY	3/156A:1	Модуль переключателя передач (GSM)	BU-GY
10	-		-	-		-

продолжение следует

Контактные разъемы
74/403:11-22-74/405

74/403
22-полюсный, серый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут туннельной проводки		
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	4/56C3:38	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-BN	8/134:1	Соленоид, задний блокиратор, ручной	WH-BN
21	-		-	-		-
22	74/411:10	Контактный разъем	BN-VT	3/156A:2	Модуль переключателя передач (GSM)	BN-VT

74/404
2-полюсный, черный

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут проводки информационно-развлекательной системы		
1	16/1C4:1 16/109C1:1	Модуль встроенной аудиосистемы (AIM) Проигрыватель DVD/модуль управления	OG	16/36C1:2 16/105C2:2 74/529:2	ТВ-приемник Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	OG
2	3/281C2:2 16/60C4:2	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM) Модуль телефона (PHM)	OG	16/105C4:1 16/108C3:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Модуль мультимедиа (MMM)	OG

74/405
4-полюсный, черный

№	Жгут проводки приборной панели			Напольный жгут		
1	16/1C3:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	16/16C2:1	Усилитель антенны в стекле	WH
1S	16/1C3:1S	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	16/16C2:1S	Усилитель антенны в стекле	-
2	16/1C3:2	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	16/71C1:1	Усилитель антенны в стекле	WH
2S	16/1C3:2S	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	16/71C1:1S	Усилитель антенны в стекле	-

Контактные разъемы
74/406-74/407

74/406
2-полюсный, фиолетовый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут проводки информационно-развлекательной системы		
1	16/60C2:1	Модуль телефона (PHM)	WH	16/47C3:1	Антенна GSM/GPS/RDAR	WH
1S	16/60C2:1S	Модуль телефона (PHM)	-	16/47C3:1S	Антенна GSM/GPS/RDAR	-

74/407 Вариант 1
16-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Напольный жгут		
1	16/1C2:12	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GY-BK	74/507:23	Контактный разъем	GY-BK
2	-		-	-		-
3	16/1C2:7	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	YE-BK	74/508:23	Контактный разъем	YE-BK
4	16/1C2:9	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GY-RD	74/509:4	Контактный разъем	GY-RD
5	16/1C2:10	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	YE-RD	74/510:4	Контактный разъем	YE-RD
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	16/1C2:6	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN-BK	74/507:22	Контактный разъем	GN-BK
10	-		-	-		-
11	16/1C2:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	VT-BK	74/508:22	Контактный разъем	VT-BK
12	16/1C2:3	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN-RD	74/509:3	Контактный разъем	GN-RD
13	16/1C2:4	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	VT-RD	74/510:3	Контактный разъем	VT-RD
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/407-74/407B

74/407 Вариант 2
16-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Напольный жгут		
1	74/407B:1	Контактный разъем	GY-BK	74/507:23	Контактный разъем	GY-BK
2	74/407B:2	Контактный разъем	GY	74/409:10	Контактный разъем	GY
3	74/407B:3	Контактный разъем	YE-BK	74/508:23	Контактный разъем	YE-BK
4	74/407B:4	Контактный разъем	GY-RD	74/509:4	Контактный разъем	GY-RD
5	74/407B:5	Контактный разъем	YE-RD	74/510:4	Контактный разъем	YE-RD
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	74/407B:9	Контактный разъем	GN-BK	74/507:22	Контактный разъем	GN-BK
10	74/407B:10	Контактный разъем	GN	74/409:9	Контактный разъем	GN
11	74/407B:11	Контактный разъем	VT-BK	74/508:22	Контактный разъем	VT-BK
12	74/407B:12	Контактный разъем	GN-RD	74/509:3	Контактный разъем	GN-RD
13	74/407B:13	Контактный разъем	VT-RD	74/510:3	Контактный разъем	VT-RD
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

74/407B
16-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Напольный жгут		
1	16/105C3:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY-BK	74/407:1	Контактный разъем	GY-BK
2	16/105C3:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY	74/407:2	Контактный разъем	GY
3	16/105C3:3	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE-BK	74/407:3	Контактный разъем	YE-BK
4	16/105C3:4	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY-RD	74/407:4	Контактный разъем	GY-RD
5	16/105C3:5	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE-RD	74/407:5	Контактный разъем	YE-RD
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	16/105C3:9	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN-BK	74/407:9	Контактный разъем	GN-BK
10	16/105C3:10	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN	74/407:10	Контактный разъем	GN
11	16/105C3:11	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	VT-BK	74/407:11	Контактный разъем	VT-BK
12	16/105C3:12	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN-RD	74/407:12	Контактный разъем	GN-RD
13	16/105C3:13	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	VT-RD	74/407:13	Контактный разъем	VT-RD
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Контактный разъем 74/409

74/409
26-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Напольный жгут		
1	-		-	-		-
2	3/272:3	Переключатель стояночного тормоза	BU	4/115C1:20	Модуль стояночного тормоза (PBM)	BU
3	3/272:8	Переключатель стояночного тормоза	GN-WH	4/115C1:11	Модуль стояночного тормоза (PBM)	GN-WH
4	3/272:7	Переключатель стояночного тормоза	WH-BN	4/115C1:18	Модуль стояночного тормоза (PBM)	WH-BN
5	3/272:4	Переключатель стояночного тормоза	VT-GN	4/115C1:9	Модуль стояночного тормоза (PBM)	VT-GN
6	3/272:6	Переключатель стояночного тормоза	WH-OG	4/115C1:19	Модуль стояночного тормоза (PBM)	WH-OG
7	3/272:5	Переключатель стояночного тормоза	BN	4/115C1:10	Модуль стояночного тормоза (PBM)	BN
8	-		-	-		-
9	16/26:1	Центральный динамик на приборной панели	GN	74/407:10	Контактный разъем	GN
10	16/26:2	Центральный динамик на приборной панели	GY	74/407:2	Контактный разъем	GY
11	-		-			-
12	-		-			-
13	16/1C1:2	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN-VT	16/16C1:1	Усилитель антенны в стекле	GN-VT
14	-		-	-		-
15	74/417:3	Контактный разъем	WH-GN	73/5021 74/30:4 74/31:4	Точка разветвления Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	WH-GN BN-VT
16	73/4010	Точка разветвления	BN-VT	74/30:4 9/15A:2 74/31:4	Контактный разъем, ПР Модуль управления подогревом сидения, заднее правое Контактный разъем, ЛР	WH-GN BN-VT
17	11C/19:2	Предохранитель в токораспределительном узле салона	BU-RD	16/60C1:5 16/147C1:32	Модуль телефона (PHM) Модуль телефона Bluetooth (BPM)	BU-RD
18	11C/21:2	Предохранитель в токораспределительном узле салона	BU-GY	74/414:1 74/417:1	Контактный разъем Контактный разъем	BU-GY
19	73/4034 74/401:9	Точка разветвления Контактный разъем	GY-OG	73/5005 73/5009	Точка разветвления, ПР Точка разветвления, ЛР	GY-OG
20	73/4035 74/401:10	Точка разветвления Контактный разъем	VT-OG	73/5006 73/5010	Точка разветвления, ПР Точка разветвления, ЛР	VT-OG
21	11C/16:2	Предохранители в токораспределительном узле салона	VT-RD	3/281C1:8	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	VT-RD
22	73/4038	Точка разветвления	GN-BK	74/518:2 73/5012	Контактный разъем Точка разветвления	GN-BK
23	73/4037	Точка разветвления	BU-BK	74/518:1 73/5011	Контактный разъем Точка разветвления	BU-BK
24	73/4046	Точка разветвления	BK-GY	73/5132	Точка разветвления	BK-GY
25	11C/20:2	Предохранитель в токораспределительном узле салона	GN-RD	16/109C1:7	Проигрыватель DVD/модуль управления	GN-RD
26	11C/18:2	Предохранитель в токораспределительном узле салона	YE-RD	16/1C2:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	YE-RD

Контактный разъем
74/411

74/411
26-полюсный, серый

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут проводки приборной панели		
1	11A/6 11B/11:2	Главный предохранитель в блоке предохранителей в отсеке двигателя Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	YE-RD	73/4028	Точка разветвления	YE-RD
2	-		-	-		-
3	4/56C3:63	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-VT	74/321:7	Контактный разъем	GY-VT
4	74/321:2	Контактный разъем	BN-BU	74/412:18	Контактный разъем	BN-BU
5	74/321:3	Контактный разъем	GY-BU	74/412:17	Контактный разъем	GY-BU
6	10/1:8 10/2:8	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	BK	73/4017 73/4016	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления	BK
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	74/301:9	Контактный разъем	GN-OG	74/403:8	Контактный разъем	GN-RD
10	74/301:11	Контактный разъем	BN-VT	74/403:22	Контактный разъем	BN-VT
11	74/301:21	Контактный разъем	BU-GY	74/403:9	Контактный разъем	BU-GY
12	11B/23:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	RD-BK	3/111:1	Модуль выключателей освещения (LSM)	RD-BK
13	10/1:12 10/2:12	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	VT-GN	3/111:4	Модуль выключателей освещения (LSM)	VT-GN
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	7/178:1	Датчик переднего столкновения, правый	WH-GN	4/9C2:25	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-GN
22	7/178:2	Датчик переднего столкновения, правый	YE-RD	4/9C2:24	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE-RD
23	7/179:1	Датчик переднего столкновения, левый	WH-BU	4/9C2:50	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-BU
24	7/179:2	Датчик переднего столкновения, левый	GY-BN	4/9C2:49	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GY-BN
25	11B/20:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	VT-BN	4/9C2:42	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-BN
26	-		-	-		-

Контактный разъем
74/412A

74/412A
22-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут потолочной проводки		
1	16/1C2:4	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	74/412B:10	Контактный разъем	-
2	73/4010	Точка разветвления	BN-VT	74/412B:9	Контактный разъем	-
3	4/56C4:19	Центральный электронный модуль (CEM)	RD-BN	74/412B:8	Контактный разъем	-
4	16/60C1:14	Модуль телефона (PHM)	-	74/412B:4	Контактный разъем	-
5	16/60C1:3	Модуль телефона (PHM)	BU-GY	74/412B:5	Контактный разъем	-
6	4/9C2:45	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GN-WH	74/412B:5	Контактный разъем	-
7	-		-	-		-
8	16/1C2:5	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	74/412B:3	Контактный разъем	-
9	-		-	-		-
10	4/9C2:22	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GY-BU	74/412B:1	Контактный разъем	-
11	16/60C1:15	Модуль телефона (PHM)	WH	74/412B:11	Контактный разъем	-
12	-		-	-		-
13	16/60C1:2	Модуль телефона (PHM)	GY-VT	74/412B:13	Контактный разъем	-
14	16/60C1:1	Модуль телефона (PHM)	BN-GN	74/412B:14	Контактный разъем	-
15	16/60C1:4	Модуль телефона (PHM)	YE-VT	74/412B:15	Контактный разъем	-
16	16/60C1:13	Модуль телефона (PHM)	VT	74/412B:16	Контактный разъем	-
17	74/411:5	Контактный разъем	GY-BU	74/412B:16 74/412B:17	Контактный разъем Контактный разъем	-
18	74/411:4	Контактный разъем	BN-BU	74/412B:15 74/412B:18	Контактный разъем Контактный разъем	-
19	4/56C3:6	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-BK	74/412B:14	Контактный разъем	-
20	4/56C3:7	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BK	74/412B:13	Контактный разъем	-
21	73/4005	Точка разветвления	BU-BK	74/412B:12	Контактный разъем	-
22	73/4006	Точка разветвления	GN-BK	74/412B:11	Контактный разъем	-

Контактный разъем
74/412B

74/412B
22-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели		Жгут потолочной проводки		
1	74/412A:10 Контактный разъем	-	3/117C1:2	Блок маневрирования, потолочная лампа	GY-BU
			16/98C1:2	Микрофон	WH
2	-	-	-		-
3	74/412A:8 Контактный разъем	-	16/98:2	Микрофон	-
4	74/412A:4 Контактный разъем	-	3/267:2	Блок маневрирования, телематика	-
5	74/412A:5 Контактный разъем 74/412A:6 Контактный разъем	-	3/117C1:3	Блок маневрирования, потолочная лампа	GN-WH
			3/267:3	Блок маневрирования, телематика	BU-GY
6	-	-	-		-
7	-	-	-		-
8	74/412A:3 Контактный разъем	-	4/119.2:1	Дистанционный приемник бесключевого автомобиля (TRX)	RD-BN
			16/98:2	Микрофон	SCREN
9	74/412A:2 Контактный разъем	-	73/4047	Точка разветвления	BN-VT
10	74/412A:1 Контактный разъем	-	16/98:1	Микрофон	WH
11	74/412A:11 Контактный разъем 74/412A:22 Контактный разъем	-	3/267:1	Блок маневрирования, телематика	WH
			73/5098	Точка разветвления	BU-BK
			73/5155	Точка разветвления	GN-BK
12	74/412A:21 Контактный разъем	-	73/5097	Точка разветвления	GN-BK
			73/5154	Точка разветвления	BU-BK
13	74/412A:13 Контактный разъем 74/412A:20 Контактный разъем	-	3/267:6	Блок маневрирования, телематика	GY-VT
			73/5098	Точка разветвления	GN-BK
14	74/412A:14 Контактный разъем 74/412A:19 Контактный разъем	-	3/267:5	Блок маневрирования, телематика	BN-GN
			73/5097	Точка разветвления	BU-BK
15	74/412A:15 Контактный разъем 74/412A:18 Контактный разъем	-	3/267:4	Блок маневрирования, телематика	YE-VT
			4/80C1:10	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	BN-BU
16	74/412A:16 Контактный разъем 74/412A:17 Контактный разъем	-	3/267:7	Блок маневрирования, телематика	VT
			4/80C3:9	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GY-BN
17	74/412A:17 Контактный разъем	-	4/80C1:9	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GY-BU
18	74/412A:18 Контактный разъем	-	4/80C1:10	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	BN-BU
19	-	-	-		-
20	-	-	-		-
21	-	-	-		-
22	-	-	-		-

Контактный разъем
74/413-74/417

74/413
6-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут модуля управления замка зажигания SCU		
1	4/56C3:74	Центральный электронный модуль (CEM)	RD-VT	3/132:1	Модуль управления запуска (SCU)	RD-VT
2	73/4016	Точка разветвления	BK	3/132:2	Модуль управления запуска (SCU)	BK
3	4/56C3:47	Центральный электронный модуль (CEM)	GY	3/132:3	Модуль управления запуска (SCU)	GY
4	-		-	-		-
5	4/56C3:3	Центральный электронный модуль (CEM)	BU	3/132:5	Модуль управления запуска (SCU)	BU-WH
6	-		-	-		-

74/414
10-полюсный черный

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут потолочной проводки		
1	74/409:18	Контактный разъем	BU-GY	4/33:7 10/22C1:5 73/4031	Модуль управления, потолочный люк Потолочная лампа Точка разветвления	BU-GY
2	4/56C3:75 73/4012	Центральный электронный модуль (CEM) Точка разветвления	RD-BN BK-WH	4/33:1 73/4014	Модуль управления, потолочный люк Точка разветвления	RD-BN BK-WH
3	-		-	-		-
4	73/4059	Точка разветвления	BU-BK	4/80C1:7	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	BU-BK
5	4/56C3:5	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-OG	73/5189 74/901:5	Точка разветвления Контактный разъем	GY-OG
6	27/2:2	Индикатор визуального предупреждения столкновения	GN-BN	4/80C1:6	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GN-BN
7	4/56C3:63	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-VT	4/80C1:8	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GY-VT
8	27/2:4	Индикатор визуального предупреждения столкновения	VT	4/80C1:13	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	VT
9	73/4012	Точка разветвления	BK-WH	73/4013 73/4014	Точка разветвления Точка разветвления	BK-WH
10	-		-	-		-

74/417
7-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут, климатическая установка		
1	74/409:18	Контактный разъем	BU-GY	3/112	Климатическая установка	RD
2	73/4010	Точка разветвления	BN-VT	3/112	Климатическая установка	YE
3	74/401:1 74/409:15	Контактный разъем Контактный разъем	WH-GN	3/112	Климатическая установка	GN
4	73/4012	Точка разветвления	BK-WH	3/112	Климатическая установка	BU
5	74/401:4	Контактный разъем	BN	3/112	Климатическая установка	PK
6	74/401:3	Контактный разъем	YE-VT	3/112	Климатическая установка	BN
7	74/401:5	Контактный разъем	BU-GN	3/112	Климатическая установка	GN

Контактный разъем 74/418-74/421

74/418
6-полюсный, серый

№	Жгут FLC			Жгут переходника FLC		
1	27/5C1:1	Передняя камера	WH	4/80C2:1	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	WH
2	27/5C1:2	Передняя камера	BN	4/80C2:2	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	BN
3	27/5C1:3	Передняя камера	GN	4/80C2:3	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GN
4	27/5C1:4	Передняя камера	VT	4/80C2:4	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	VT
5	27/5C1:5	Передняя камера	GY	4/80C2:5	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GY
6	27/5C1:6	Передняя камера	YE	4/80C2:6	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	YE
S	27/5C1:7S	Передняя камера	-	4/80C2:7S	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	-

74/419
2-полюсный синий

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут проводки информационно-развлекательной системы		
1	16/1C8:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	16/47C1:1	Антенна GSM/GPS/RDAR	WH
1S	16/1C8:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	16/47C1:1S	Антенна GSM/GPS/RDAR	-

74/420
5-полюсный, серый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут туннельной проводки		
1	16/1C5:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	RD	17/42C1:1	Порт USB	RD
2	16/1C5:2	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	BN	17/42C1:2	Порт USB	BN
3	16/1C5:3	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	VT	17/42C1:3	Порт USB	VT
4	16/1C5:4	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	BK	17/42C1:4	Порт USB	BK
5	16/1C5:S	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	17/42C1:5S	Порт USB	-

74/421
2-полюсный, серый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут проводки информационно-развлекательной системы		
1	3/281C4:1	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	BK	16/36C2:4	ТВ-приемник	BK
1S	3/281C4:1S	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	-	16/36C2:5	ТВ-приемник	-

Контактный разъем 74/428-74/501:1-10

74/428
3-полюсный синий

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут, сиденье пассажира		
1	16/109C6:1	Проигрыватель DVD/модуль управления	BN	16/164C1:1	Экран, подголовник, левый	WH
2	16/109C6:2	Проигрыватель DVD/модуль управления	VT	16/164C1:2	Экран, подголовник, левый	BU
3S	16/109C6:S	Проигрыватель DVD/модуль управления	-	16/164C1:S	Экран, подголовник, левый	-

74/429
3-полюсный синий

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут проводов сиденья водителя		
1	16/109C7:1	Проигрыватель DVD/модуль управления	BN	16/165C2:1	Экран, подголовник, правый	WH
2	16/109C7:2	Проигрыватель DVD/модуль управления	VT	16/165C2:2	Экран, подголовник, правый	BU
3S	16/109C7:S	Проигрыватель DVD/модуль управления	-	16/165C2:S	Экран, подголовник, правый	-

74/430
3-полюсный синий

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут проводки информационно-развлекательной системы		
1	16/109C5:1	Проигрыватель DVD/модуль управления	BN	16/36C5:1	Экран, подголовник, правый	BN
2	16/109C5:2	Проигрыватель DVD/модуль управления	VT	16/36C5:2	Экран, подголовник, правый	VT
3S	16/109C5:3S	Проигрыватель DVD/модуль управления	-	16/36C5:3S	Экран, подголовник, правый	-

74/501
22-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут туннельной проводки		
1	-		-	-		-
2	-		-	-		-
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	16/135:2	Антенна замка двери, салон 3	BU-WH	4/93C2:17	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-WH
10	16/134:1	Антенна замка двери, салон 2	YE-OG	4/93C1:16	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	YE-OG

продолжение следует

Контактный разъем 74/501:11-22-74/502

74/501
22-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут туннельной проводки		
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	3/65:2	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья	BN-VT	73/5021	Точка разветвления	BN-VT
19	16/135:1	Антенна замка двери, салон 3	GY-VT	4/93C2:14	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-VT
20	16/134:2	Антенна замка двери, салон 2	GN-RD	4/93C1:4	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-RD
21	9/1:2	Розетка 12 В, передняя	GN-OG	11C/22:2	Предохранитель в токораспределительном узле салона	GN-OG
22	73/5023	Точка разветвления	BK-GN	73/5026	Точка разветвления	BK-VT

74/502
2-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут туннельной проводки		
1	11C/22:2	Предохранитель в токораспределительном узле салона	GN-OG	9/1:2	Розетка 12 В, передняя	GN-OG
2	73/5035 73/5023	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-VT BK-GN	73/5026	Точка разветвления	BK-VT

Контактный разъем 74/503

74/503
22-полюсный, серый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Жгут туннельной проводки		
1	16/105C5:16	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	WH-OG	16/181:1	Контакт задних наушников	WH-OG
2	16/105C5:15	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	WH	16/181:2	Контакт задних наушников	WH
3	16/105C5:17	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN-VT	16/181:3	Контакт задних наушников	GN-VT
4	-		-	-		-
5	16/105C5:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	BU-OG	16/181:5	Контакт задних наушников	BU-OG
6	16/105C5:13	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY-BN	16/181:6	Контакт задних наушников	GY-BN
7	16/105C5:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE-GN	16/181:7	Контакт задних наушников	YE-GN
8	16/105C5:3	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	BU	16/181:9	Контакт задних наушников	BU
9	16/105C5:14	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE-VT	16/181:10	Контакт задних наушников	YE-VT
10	16/105C5:4	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE	16/181:11	Контакт задних наушников	YE
11	-		-	-		-
12	73/5086	Точка разветвления	BK	74/403:10	Контактный разъем	BK
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-
15	4/84C1:3	Модуль подвески (SUM)	YE-BK	3/225:5	Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)	YE-BK
16	4/84C1:21	Модуль подвески (SUM)	VT-OG	3225:6	Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)	VT-OG
17	4/84C1:24	Модуль подвески (SUM)	YE-RD	3/225:1	Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)	YE-RD
18	4/84C1:26	Модуль подвески (SUM)	BU	3/225:2	Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)	BU
19	4/84C1:11	Модуль подвески (SUM)	GN-BK	3/225:3	Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)	GN-BK
20	4/84C1:29	Модуль подвески (SUM)	GY-OG	3/225:4	Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)	GY-OG
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

Контактный разъем
74/504:1-25

74/504
57-полюсный, естественный

№	Жгут проводки моторного отделения			Напольный жгут		
1	74/301:6	Контактный разъем	WH	74/507:17	Контактный разъем	WH
2	74/301:7	Контактный разъем	BK-WH	74/507:18	Контактный разъем	BK-WH
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	4/16C1:43	Модуль управления тормозами (BCM)	YE-BK	74/512:5	Контактный разъем	YE-BK
6	4/16C1:42	Модуль управления тормозами (BCM)	BU-RD	74/512:6	Контактный разъем	BU-RD
7	4/16C1:19	Модуль управления тормозами (BCM)	GN-OG	7/164:2	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	GN-OG
8	4/16C1:18	Модуль управления тормозами (BCM)	BU-WH	7/164:3	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	BU-WH
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	4/16C1:36	Модуль управления тормозами (BCM)	BU-OG	74/511:7	Контактный разъем	BU-OG
12	4/16C1:37	Модуль управления тормозами (BCM)	GN-RD	74/511:6	Контактный разъем	GN-RD
13	-		-	-		-
14	2/193:1	Реле, функции комфорта	VT-GN	4/56C1:9	Центральный электронный модуль (CEM)	VT-GN
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	74/301:19	Контактный разъем	BU-WH	7/51:5	Датчик, педаль газа	BU-WH
18	74/301:29	Контактный разъем	YE-OG	74/511:17	Контактный разъем	YE-OG
19	74/301:27	Контактный разъем	RD	4/56C2:17	Центральный электронный модуль (CEM)	RD
20	-		-	-		-
21	74/301:17	Контактный разъем	BU	74/512:7	Контактный разъем	BU
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-
23	-		-	-		-
24	-		-	-		-
25	-		-	-		-

продолжение следует

Контактный разъем 74/504:26-48

74/504
57-полюсный, естественный

№	Жгут проводки моторного отделения			Напольный жгут		
26	-		-	-		-
27	-		-	-		-
28	-		-	-		-
29	-		-	-		-
30	-		-	-		-
31	-		-	-		-
32	-		-	-		-
33	-		-	-		-
34	-		-	-		-
35	-		-	-		-
36	-		-	-		-
37	74/301:33	Контактный разъем	VT-OG	74/512:2	Контактный разъем	VT-OG
38	74/512:3	Контактный разъем	GN-OG	74/301:24	Контактный разъем	GN-OG
39	74/301:31	Контактный разъем	BU-GY	74/512:4	Контактный разъем	BU-GY
40	-		-	-		-
41	9/30:7	Дополнительный нагреватель	YE-RD	74/512:14	Контактный разъем	YE-RD
42	74/301:20	Разъем, ручной	GY-BN	4/56C2:41 4/93C5:3	Центральный электронный модуль (CEM) Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-BN
43	-		-	-		-
44	73/3021	Точка разветвления	BU-BK	73/5015 74/511:3	Точка разветвления Контактный разъем	BU-BK
45	73/3022	Точка разветвления	GN-BK	73/5016 74/511:4	Точка разветвления Контактный разъем	GN-BK
46	-		-	-		-
47	-		-	-		-
48	-		-	-		-

продолжение следует

Контактный разъем 74/504:49-57-74/504B

74/504
57-полюсный, естественный

№	Жгут проводки моторного отделения			Напольный жгут		
49	-		-	-		-
50	4/16C1:22	Модуль управления тормозами (BCM)	VT-BN	7/164:4	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	VT-BN
51	4/16C1:29	Модуль управления тормозами (BCM)	GN-BU	7/164:1	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	GN-BU
52	-		-	-		-
53	-		-	-		-
54	-		-	-		-
55	-		-	-		-
56	73/3019 4/56C1:30	Точка разветвления Центральный электронный модуль (CEM)	GY-OG	73/5005 73/5009	Точка разветвления Точка разветвления	GY-OG
57	73/3020 4/56C1:31	Точка разветвления Центральный электронный модуль (CEM)	VT-OG	73/5006 73/5010	Точка разветвления Точка разветвления	VT-OG

74/504B
2-полюсный красный

№	Жгут проводки моторного отделения			Напольный жгут		
1	-		-	-		-
2	11A/3:2	Предохранитель, распределительная коробка в отсеке двигателя, без запуска/остановки	RD-GN	73/5075	Точка разветвления	RD-GN

Контактный разъем 74/507:1-21

74/507
26-полюсный, черный

№	Жгут проводов передней левой двери			Напольный жгут		
1	3/126C2:3 3/127C2:3	Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери пассажира (PDM)	GY-OG	73/5005	Точка разветвления	GY-OG
2	3/126C2:15 3/127C2:15	Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери пассажира (PDM)	VT-OG	73/5006	Точка разветвления	VT-OG
3	6/36:4	Мотор замка, центральный замок передней левой двери	GN-VT	4/56C2:11	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-VT
4	3/127C1:20 73/5019	Модуль двери пассажира (PDM), ПР Точка разветвления, ЛР	GN-WH	74/509:7	Контактный разъем	GN-WH
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	3/176:1	Переключатель, стеклоподъемник с электроприводом на двери водителя, ЛР	BU-WH	73/5044	Точка разветвления, ЛР	BU-WH
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	3/273:1	Контакт замка, передняя левая дверь	BU-GN	4/93C5:19	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-GN
12	3/273:3	Контакт замка, передняя левая дверь	YE-VT	4/93C5:21	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	YE-VT
13	3/74:4 6/36:4	Механизм замка левой передней двери, ЛР Мотор замка, центральный замок, левая передняя дверь, ПР	GN-OG	4/93C4:9	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-OG
14	3/74:1 6/36:1	Механизм замка левой передней двери, ЛР Мотор замка, центральный замок, левая передняя дверь, ПР	GY	4/93C2:4	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY
15	3/74:2 6/36:2	Механизм замка левой передней двери, ЛР Мотор замка, центральный замок, левая передняя дверь, ПР	VT-BK	4/93C4:1	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	VT-BK
16	-		-	-		-
17	6/62:2	Электроуправляемое зеркало левой двери	WH	74/504:1	Контактный разъем	WH
18	6/62:3	Электроуправляемое зеркало левой двери	BK-WH	74/504:2	Контактный разъем	BK-WH
19	-		-	-		-
20	3/127C1:13 73/5037 73/5024	Модуль двери пассажира (PDM), ПР Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-VT	73/5035	Точка разветвления	BK-VT
21	3/126C1:2 3/127C1:2	Модуль двери водителя (DDM), ЛР Модуль двери пассажира (PDM), ПР	VT-RD RD	11C/8:2 11C/9:2	Предохранители в токораспределительном узле салона, ЛР Предохранители в токораспределительном узле салона, ПР	VT-RD RD

продолжение следует

Контактные разъемы
74/507:22-26-74/508:1-19

74/507
26-полюсный, черный

№	Жгут проводов передней левой двери			Напольный жгут		
22	16/4.2:1 73/5078	Динамик, передняя левая дверь Точка разветвления	GN-BK	74/407:9	Контактный разъем	GN-BK
23	16/4.2:2 73/5079	Динамик, передняя левая дверь Точка разветвления	GY-BK	74/407:1	Контактный разъем	GY-BK
24	-		-	-		-
25	7/208:2	Датчик давления, передняя левая дверь	VT-OG	4/9C1:58	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-OG
26	7/208:1	Датчик давления, передняя левая дверь	YE-RD	4/9C1:57	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE-RD

74/508
26-полюсный, черный

№	Жгут передней правой двери			Напольный жгут		
1	3/126C2:3 3/127C2:3	Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери пассажира (PDM)	GY-OG	73/5009	Точка разветвления	GY-OG
2	3/126C2:15 3/127C2:15	Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери пассажира (PDM)	VT-OG	73/5010	Точка разветвления	VT-OG
3	6/55:4	Мотор замка, центральный замок передней правой двери	BK-GN	4/56C2:29	Центральный электронный модуль (CEM)	BK-GN
4	3/127C1:20 73/5019	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР Точка разветвления, ПР	GN-WH	74/510:7	Контактный разъем	GN-WH
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	3/176:1	Переключатель, стеклоподъемник с электроприводом на двери водителя, ПР	BU-WH	73/5044	Точка разветвления, ПР	BU-WH
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	3/274:1	Контакт замка, передняя правая дверь	GN-RD	4/93C5:2	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-RD
12	3/274:3	Контакт замка, передняя правая дверь	BU-GY	4/93C5:22	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-GY
13	3/75:2	Механизм замка, правая передняя дверь	GY-BN	4/93C4:22	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-BN
14	3/75:4	Механизм замка, правая передняя дверь	BU-RD	4/93C2:5	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-RD
15	3/75:3	Механизм замка, правая передняя дверь	GN-VT	4/93C4:2	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-VT
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-

продолжение следует

Контактные разъемы
74/508:20-26-74/509

74/508
26-полюсный, черный

№	Жгут передней правой двери			Напольный жгут		
20	3/127C1:13 73/5024 73/5037	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-GN	73/5023	Точка разветвления	BK-GN
21	3/126C1:2 3/127C1:2	Модуль двери водителя (DDM), ПР Модуль двери пассажира (PDM), ЛР	VT-RD RD	11C/8:2 11C/9:2	Предохранители в токораспределительном узле салона Предохранители в токораспределительном узле салона	VT-RD RD
22	16/3.2:1 73/5076	Динамик, передняя правая дверь Точка разветвления	VT-BK	74/407:11	Контактный разъем	VT-BK
23	16/3.2:2 73/5077	Динамик, передняя правая дверь Точка разветвления	YE-BK	74/407:3	Контактный разъем	YE-BK
24	-		-	-		-
25	7/209:1	Датчик давления, передняя правая дверь	YE-RD	4/9C1:56	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE-RD
26	7/209:2	Датчик давления, передняя правая дверь	VT-OG	4/9C1:55	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-OG

74/509
16-полюсный, черный

№	Жгут задней левой двери			Напольный жгут		
1	3/128:2	Модуль левой задней двери (LDM)	BU-RD	11C/11:2	Предохранитель в токораспределительном узле салона	BU-RD
2	3/128:13 73/5036	Модуль левой задней двери (LDM) Точка разветвления	BK-VT	73/5035	Точка разветвления	BK-VT
3	16/6:1	Динамик, левая задняя дверь	GN-RD	74/407:12	Контактный разъем	GN-RD
4	16/6:2	Динамик, левая задняя дверь	GY-RD	74/407:4	Контактный разъем	GY-RD
5	6/57:4	Мотор замка, центральный замок задней левой двери	GN	4/56C2:10	Центральный электронный модуль (CEM)	GN
6	-		-	-		-
7	3/128:20	Модуль левой задней двери (LDM)	GN-WH	74/507:4	Контактный разъем	GN-WH
8	3/275:5	Контакт замка левой задней двери	YE	4/93C1:15	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	YE
9	3/275:4	Контакт замка левой задней двери	GN-BN	4/93C1:3	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-BN
10	3/76:2	Механизм замка, левая задняя дверь	BU-BN	4/93C3:2	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-BN
11	3/76:1	Механизм замка, левая задняя дверь	YE-BU	4/93C3:2	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	YE-BU
12	3/76:4	Механизм замка, левая задняя дверь	VT-OG	4/93C5:15	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	VT-OG
13	3/275:1	Контакт замка левой задней двери	GY-OG	4/93C5:17	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-OG
14	3/275:3	Контакт замка левой задней двери	GN-OG	4/93C5:4	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-OG
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/510-74/511:1-11

74/510
16-полюсный, черный

№	Жгут задней правой двери			Напольный жгут		
1	3/129:2	Модуль правой задней двери (RDM)	YE-RD	11C/10:2	Предохранитель в токораспределительном узле салона	YE-RD
2	3/129:13 73/5025	Модуль правой задней двери (RDM) Точка разветвления	BK-GN	73/5023	Точка разветвления	BK-GN
3	16/5:1	Динамик, правая задняя дверь	VT-RD	74/407:13	Контактный разъем	VT-RD
4	16/5:2	Динамик, правая задняя дверь	YE-RD	74/407:5	Контактный разъем	YE-RD
5	6/56:4	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь	YE	4/56C2:28	Центральный электронный модуль (CEM)	YE
6	-		-	-		-
7	3/129:20	Модуль правой задней двери (RDM)	GN-WH	74/508:4	Контактный разъем	GN-WH
8	3/276:5	Контакт замка, задняя правая дверь	BU-OG	4/93C1:14	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-OG
9	3/276:4	Контакт замка, задняя правая дверь	VT-GY	4/93C1:23	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	VT-GY
10	3/77:3	Механизм замка, правая задняя дверь	GY-BK	4/93C3:1	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-BK
11	3/77:4	Механизм замка, правая задняя дверь	GN	4/93C2:3	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN
12	3/77:2	Механизм замка, правая задняя дверь	YE-RD	4/93C4:21	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	YE-RD
13	3/276:1	Контакт замка, задняя правая дверь	VT-RD	4/93C5:5	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	VT-RD
14	3/276:3	Контакт замка, задняя правая дверь	GY-RD	4/93C5:20	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-RD
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

74/511
22-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки заднего моста, левый		
1	11C/29:2	Предохранитель в токораспределительном узле салона	WH-VT	74/520:6	Контактный разъем	GN-RD
2	-		-	-		-
3	73/5015 74/504:44	Точка разветвления Контактный разъем	BU-BK	74/520:1	Контактный разъем	BU-BK
4	73/5016 74/504:45	Точка разветвления Контактный разъем	GN-BK	74/520:2	Контактный разъем	GN-BK
5	-		-	-		-
6	74/504:12	Контактный разъем	GN-RD	7/56:2	Датчик ABS, задний левый	BN
7	74/504:11	Контактный разъем	BU-OG	7/56:1	Датчик ABS, задний левый	WH
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-

продолжение следует

Контактные разъемы
74/511:12-22-74/512

74/511
22-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки заднего моста, левый		
12	74/518:6	Контактный разъем	GN-BU	8/22:1	Амортизатор Four-C задний левый	GN-BU
13	74/518:7	Контактный разъем	YE-BU	8/22:2	Амортизатор Four-C задний левый	YE-BU
14	74/518:3	Контактный разъем	YE-GN	7/120:5	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес	YE-GN
15	74/518:4	Контактный разъем	GN-BN	7/120:1	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес	GN-BN
16	74/518:5	Контактный разъем	VT-WH	7/120:4	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес	VT-WH
17	74/504:18	Контактный разъем	YE-OG	4/83:5	Модуль управления топливного насоса	YE-OG
18	4/56C2:51	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BU	6/33:1	Топливный насос	GN-BU
19	4/56C2:33	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-VT	6/33:2	Топливный насос	YE-VT
20	4/56C2:15	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-OG	6/33:6	Топливный насос	GN-OG
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

74/512
14-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут заднего моста, правый		
1	-		-	-		-
2	74/504:37	Контактный разъем	VT-OG	6/67:1	Насос, проверка утечки топлива	VT-OG
3	74/504:38	Контактный разъем	GN-OG	6/67:2	Насос, проверка утечки топлива	GN-OG
4	74/504:39	Контактный разъем	BU-GY	6/67:3	Насос, проверка утечки топлива	BU-GY
5	74/504:5	Контактный разъем	YE-BK	7/57:1	Датчик ABS, задний правый	WH
6	74/504:6	Контактный разъем	BU-RD	7/57:2	Датчик ABS, задний правый	BN
7	74/504:21	Контактный разъем	BU	6/67:4 9/38:1	Насос, проверка утечки топлива Электронагреваемый топливный фильтр	BU
8	31/68	Узловое соединение	BK-OG	6/35:2 9/38:2	Топливный насос дополнительного нагревателя Электронагреваемый топливный фильтр	BK-OG
9	4/56:36	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-GN	7/121:5	Датчик высоты правой задней подвески колес	YE-GN
10	4/56:53	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BN	7/121:1	Датчик высоты правой задней подвески колес	GN-BN
11	4/56:35	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-VT	7/121:4	Датчик высоты правой задней подвески колес	GN-VT
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	74/504:41	Контактный разъем	YE-RD	6/35:1	Топливный насос дополнительного нагревателя	YE-RD

Контактные разъемы
74/513-74/515

74/513
5-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Жгут заднего моста, правый		
1	4/84C1:5	Модуль подвески (SUM)	VT-GY	8/23:1	Амортизатор Four-C задний правый	VT-GY
2	4/84C1:4	Модуль подвески (SUM)	BU-BN	8/23:2	Амортизатор Four-C задний правый	BU-BN
3	73/5066	Точка разветвления	YE-GN	7/121:5	Амортизатор Four-C задний правый	YE-GN
4	73/5053	Точка разветвления	YE-GN	7/121:1	Амортизатор Four-C задний правый	GN-BN
5	4/84C1:14	Модуль подвески (SUM)	GN-VT	7/121:4	Амортизатор Four-C задний правый	GN-VT

74/514
4-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки заднего моста, левый		
1	4/115C1:29	Модуль стояночного тормоза (PBM)	BU-GN	6/146:2	Мотор замка, тормозной диск, задний левый	BU-GN
2	4/115C1:14	Модуль стояночного тормоза (PBM)	VT-BK	6/146:1	Мотор замка, тормозной диск, задний левый	VT-BK
3	4/56C2:76	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-OG	4/83:4 6/33:4	Модуль управления топливного насоса Топливный насос	YE-OG
4	31/65	Узловое соединение	BK-YE	74/520:5	Контактный разъем	BK-YE

74/515
7-полюсный, серый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут туннельной проводки		
1	16/109C2:14	Проигрыватель DVD/модуль управления	GN	16/123C1:3	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	GN
2	-		-	-		-
3	-		-	-		-
4	16/109C2:1	Проигрыватель DVD/модуль управления	WH	16/123C1:4	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	WH
5	16/109C2:2	Проигрыватель DVD/модуль управления	BN	16/123C1:6	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	BN
6	16/109C2:3	Проигрыватель DVD/модуль управления	YE	16/123C1:5	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	YE
7	16/109C2:13	Проигрыватель DVD/модуль управления	-	16/123C1:1	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	-

Контактные разъемы
74/518-74/519:1-14

74/518
2-полюсный, серый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Напольный жгут		
1	4/84C1:16	Модуль подвески (SUM)	BU-BK	73/5015 74/409:23	Точка разветвления Контактный разъем	BU-BK
2	4/84C1:15	Модуль подвески (SUM)	GN-BK	73/5016 74/409:22	Точка разветвления Контактный разъем	GN-BK
3	73/5052	Точка разветвления	YE-GN	74/511:14	Контактный разъем	YE-GN
4	73/5053	Точка разветвления	GN-BN	74/511:15	Контактный разъем	GN-BN
5	4/84C1:28	Модуль подвески (SUM)	VT-WH	74/511:16	Контактный разъем	VT-WH
6	4/84C1:2	Модуль подвески (SUM)	GN-BU	74/511:12	Контактный разъем	GN-BU
7	4/84C1:1	Модуль подвески (SUM)	YE-BU	74/511:13	Контактный разъем	YE-BU

74/519
22-полюсный, серый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Жгут проводки моторного отделения		
1	4/84C1:6	Модуль подвески (SUM)	BU-BK	8/20:1	Амортизатор Four-C передний левый	BU-BK
2	4/84C1:7	Модуль подвески (SUM)	VT-BN	8/20:2	Амортизатор Four-C передний левый	VT-BN
3	4/84C1:9	Модуль подвески (SUM)	GY-YE	8/21:1	Амортизатор Four-C передний правый	GY-YE
4	4/84C1:8	Модуль подвески (SUM)	BU-OG	8/21:2	Амортизатор Four-C передний правый	BU-OG
5	73/5052	Точка разветвления	YE-GN	7/118:5	Датчик высоты, передняя левая подвеска колес	YE-GN
6	4/84C1:12	Модуль подвески (SUM)	BU-RD	7/118:4	Датчик высоты, передняя левая подвеска колес	BU-RD
7	73/5066	Точка разветвления	YE-GN	73/3077	Точка разветвления	YE-GN
8	4/84C1:27	Модуль подвески (SUM)	GY-VT	7/119:4	Датчик высоты, передняя правая подвеска колес	GY-VT
9	4/84C1:22	Модуль подвески (SUM)	BU-GY	7/88:1	Датчик акселерации Four-C передний правый	BU-GY
10	4/84C1:10	Модуль подвески (SUM)	VT-RD	7/87:1	Датчик акселерации Four-C передний левый	VT-RD
11	4/84C1:19	Модуль подвески (SUM)	GN-BN	73/3078	Точка разветвления	GN-BN
12	4/86C2:2	Модуль помощи при парковке (PAM)	VT-GY	74/309:4	Контактный разъем	VT-GY
13	4/86C2:5	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-GN	74/309:5	Контактный разъем	BU-GN
14	4/86C2:1	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-OG	74/309:6	Контактный разъем	YE-OG

продолжение следует

Контактные разъемы
74/519:15-22-74/523

74/519
22-полюсный, серый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Жгут проводки моторного отделения		
15	4/86C2:6	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-BK	74/309:10	Контактный разъем	BU-BK
16	4/86C2:7	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-GY	74/309:11	Контактный разъем	BU-GY
17	4/86C2:8	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-OG	74/309:12	Контактный разъем	BU-OG
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

74/520
6-полюсный, серый

№	Жгут проводки заднего моста, левый			Жгут проводки четырехколесного привода		
1	74/511:3	Контактный разъем	BU-BK	4/82C1:4	Электронный модуль дифференциала (DEM)	BU-BK
2	74/511:4	Контактный разъем	GN-BK	4/82C1:2	Электронный модуль дифференциала (DEM)	GN-BK
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	74/514:4	Контактный разъем	BK-YE	4/82C1:7	Электронный модуль дифференциала (DEM)	BK-YE
6	74/511:1	Контактный разъем	GN-RD	4/82C1:3	Электронный модуль дифференциала (DEM)	GN-RD

74/523
6-полюсный, серый

№	Жгут, система помощи при парковке, adp.			Жгут заднего бампера		
1	4/86C3:11	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-WH	73/5064	Точка разветвления	BU-WH
2	4/86C3:2	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-GY	7/133:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-GY
3	4/86C3:3	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-BK	7/132:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-BK
4	4/86C3:4	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-OG	7/134:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-OG
5	4/86C3:5	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-GN	7/131:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-GN
6	4/86C3:8	Модуль помощи при парковке (PAM)	GN-WH	73/5067	Точка разветвления	GN-WH

Контактные разъемы
74/524-74/532

74/524
2-полюсный, серый

№	Жгут заднего моста, правый			Напольный жгут		
1	4/115C1:12	Модуль стояночного тормоза (PBM)	YE-GY	6/147:1	Мотор замка, тормозной диск, задний правый	YE-GY
2	4/115C1:27	Модуль стояночного тормоза (PBM)	GN-BN	6/147:2	Мотор замка, тормозной диск, задний правый	GN-BN

74/529
2-полюсный, черный

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			Жгут, цифровое радио/SUB		
1	16/105C4:2 16/108C3:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD), ЛР Модуль мультимедиа (MMM)	OG	16/145C3:1 16/162C3:1 16/79C2:1	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR) Модуль цифрового радиовещания (DABM) Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	OG
2	74/404:1	Контактный разъем	OG	16/79C2:2 16/145C3:2 16/162C3:2	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB) Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR) Модуль цифрового радиовещания (DABM)	OG

74/531
2-полюсный, серый

№	Жгут проводки информационно-развлекательной системы			DAB, жгут адаптера		
1	16/47C2:1	Антенна GSM/GPS/RDAR	WH	16/162C2:1	Модуль цифрового радиовещания (DABM)	WH
1S	16/47C2:1S	Антенна GSM/GPS/RDAR	-	16/162C2:1S	Модуль цифрового радиовещания (DABM)	-

74/532
2-полюсный, серый

№	Напольный жгут			DAB, жгут адаптера		
1	16/162C2:2	Модуль цифрового радиовещания (DABM)	WH	16/162C2:2	Модуль цифрового радиовещания (DABM)	WH
1S	16/162C2:2S	Модуль цифрового радиовещания (DABM)	-	16/162C2:2S	Модуль цифрового радиовещания (DABM)	-

Контактные разъемы
74/534-74/543

74/534
4-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки информационно-развлекательной системы		
1	73/5117	Точка разветвления	RD	16/105C1:1 73/5116	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Точка разветвления	RD
2	11C/17:2	Предохранитель в токораспределительном узле салона	RD	16/105C3:16 73/5031 73/5051	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Точка разветвления Точка разветвления	RD
3	-		-	-		-
4	73/5132	Точка разветвления	BK-GY	16/36C2:2 73/5132	ТВ-приемник Точка разветвления	BK-GY

74/543
16-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут проводов сиденья водителя		
1	16/109C2:17	Проигрыватель DVD/модуль управления	GY	16/164C3:1	Экран, подголовник, левый	BU-GY
2	16/109C2:18	Проигрыватель DVD/модуль управления	WH	16/164C3:4	Экран, подголовник, левый	BU-GY
3	16/109C2:22	Проигрыватель DVD/модуль управления	BK-WH	16/164C3:2	Экран, подголовник, левый	BU-GY
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	73/5126	Точка разветвления	GY-OG	16/164C2:7	Экран, подголовник, левый	GY-OG
8	73/5127	Точка разветвления	VT-OG	16/164C2:8	Экран, подголовник, левый	VT-OG
9	16/109C1:5	Проигрыватель DVD/модуль управления	BN-YE	16/164C2:9	Экран, подголовник, левый	BN
10	-		-	-		-
11	16/109C1:8	Проигрыватель DVD/модуль управления	BK	16/164C2:11	Экран, подголовник, левый	BN-BU
12	16/109C1:1	Проигрыватель DVD/модуль управления	RD	16/164C2:12	Экран, подголовник, левый	WH-GN
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/545-74/601

74/545
16-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут проводов сиденья водителя		
1	16/109C2:5	Проигрыватель DVD/модуль управления	YE	16/165C3:4	Экран, подголовник, правый	BU-GY
2	16/109C2:6	Проигрыватель DVD/модуль управления	GN	16/165C3:1	Экран, подголовник, правый	BU-GY
3	16/109C2:7	Проигрыватель DVD/модуль управления	BK-WH	16/165C3:2	Экран, подголовник, правый	BU-GY
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	73/5126	Точка разветвления	GY-OG	16/165C1:7	Экран, подголовник, правый	GY-OG
8	73/5127	Точка разветвления	VT-OG	16/165C1:8	Экран, подголовник, правый	VT-OG
9	16/109C1:6	Проигрыватель DVD/модуль управления	GN-VT	16/165C1:9	Экран, подголовник, правый	BN
10	-		-	-		-
11	16/109C1:8	Проигрыватель DVD/модуль управления	BK	16/165C1:11	Экран, подголовник, правый	BN-BU
12	16/109C1:1	Проигрыватель DVD/модуль управления	RD	16/165C1:12	Экран, подголовник, правый	WH-GN
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

74/601 S80
10-полюсный, серый

№	Жгут проводки крышки багажника			Напольный жгут		
1	10/3:2	Освещение номерного знака	BK	4/56C2:48	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-VT
2	6/8:3	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	BK	4/56C2:30	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-OG
3	10/3:3	Освещение номерного знака	BK	4/56C2:24 4/93C5:18	Центральный электронный модуль (CEM) Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-RD
4	73/5038	Точка разветвления	BK	31/65 73/5131	Соединение с массой Точка разветвления	BK-OG
5	6/8:1	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	BK	4/56C2:63	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-VT
6	6/8:4	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	BK	10/127:4 10/128:4	Освещение багажного отделения, левое Освещение багажного отделения, правое	BK-BU
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/602

74/602 V70
14-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки крышки багажника		
1	2/82:5	Реле, электронагреваемое заднее стекло	GY-RD	9/2A:1	Электронагреваемое заднее стекло	GY-RD
2	4/56C2:9 4/110C2:3	Центральный электронный модуль (CEM) Модуль прицепа (TRM)	YE-GY	10/19:2	Тормозные фонари, дополнительные	BK
3	4/56C2:59	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-BN	73/6002	Точка разветвления	BK
4	4/56C2:73	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BN	73/6003	Точка разветвления	BK
5	4/56C2:54	Центральный электронный модуль (CEM)	BN-GN	73/6004	Точка разветвления	BK
6	4/116C2:13 10/25:2	Модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом Потолочная лампа багажника	BU-BK	3/78:4 3/291:1 6/8:4	Механизм замка крышки багажника Переключатель закрывания крышки багажника Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	BU-BK BK
7	73/5105	Точка разветвления	BK-OG	73/6001	Точка разветвления	BK-OG
8	2/16:3	Реле, задний стеклоочиститель	GY-BU	6/32:1	Мотор заднего стеклоочистителя	BK
9	4/56C2:48	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-VT	10/3:1	Освещение номерного знака	YE-VT
10	-		-	-		-
11	4/56C2:63	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-BN	6/8:6	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	BK
12	4/93C5:18 73/5032	Модуль бесключевого автомобиля (KVM) Точка разветвления	GY-YE	3/35:3	Электровыключатель, ручка крышки багажника	GN-YE
13	4/56C2:30 4/116C2:5	Центральный электронный модуль (CEM) Модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом	YE-OG	3/78:5 6/8:1	Механизм замка крышки багажника Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	YE-OG
14	2/16:1	Реле, задний стеклоочиститель	VT-GN	6/32:2	Мотор заднего стеклоочистителя	BK

Контактные разъемы
74/603

74/603 V70
22-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки крышки багажника		
1	-		-	-		-
2	-		-	-		-
3	-		-	-		-
4	4/116C2:11	Модуль задней двери автофургона (РОТ) с механическим приводом	YE-OG	6/8:3	Механизм замка, крышка багажника, V70	YE-OG
5	4/116C2:14	Модуль задней двери автофургона (РОТ) с механическим приводом	GN-OG	6/149:1	Мотор закрывания крышки багажника	GN-OG
6	4/116C2:7	Модуль задней двери автофургона (РОТ) с механическим приводом	GN-BU	6/149:2	Мотор закрывания крышки багажника	GN-BU
7	4/116C2:12	Модуль задней двери автофургона (РОТ) с механическим приводом	GN	6/149:3	Мотор закрывания крышки багажника	GN
8	-		-	-		-
9	4/116C2:4	Модуль задней двери автофургона (РОТ) с механическим приводом	GY-BN	3/291:1	Переключатель закрывания крышки багажника	GY-BN
10	73/5044	Точка разветвления	BU-WH	3/291:5	Переключатель закрывания крышки багажника	BU-WH
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-
15	4/93C1:22	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	VT	16/132:2	Антенна замка крышки багажника	VT
16	4/93C1:21	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-OG	16/132:1	Антенна замка крышки багажника	GN-OG
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/901-74/1500

74/901
12-полюсный, черный

№	Жгут потолочной проводки			Жгут, модуль ветрового стекла		
1	4/56C4:10	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-RD	7/149:3	Модуль датчика дождя (RSM)	GY-RD
2	-		-	-		-
3	73/5097	Точка разветвления	BU-BK	4/125C1:4	Модуль предельной скорости (CVM)	BU-BK
4	73/5098	Точка разветвления	GN-BK	4/125C1:3	Модуль предельной скорости (CVM)	GN-BK
5	73/5189 74/414:5	Точка разветвления Контактный разъем	GY-OG	4/125C1:5	Модуль предельной скорости (CVM)	GY-OG
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	4/80C1:15	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GY-BK	9/39:1	Нагревательный элемент камеры	GY-BK
9	73/4014	Точка разветвления	BK-WH	4/125C1:7 73/4049	Модуль предельной скорости (CVM) Точка разветвления	BK-WH
10	4/80C1:14	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	BK	9/39:2	Нагревательный элемент камеры	BK
11	73/4047	Точка разветвления	BN-VT	7/90:2	Датчик влажности	BN-VT
12	-		-	-		-

74/1500
2-полюсный, серый

№	Жгут, массажные кресла			Жгут, питание, отсек охлаждения		
1	11C/25:2	Предохранители в токораспределительном узле салона	RD	2/141:1 74/5000:3	Реле, отсек охлаждения Контактный разъем	PK
2	31/TRM	Узловое соединение, Аксессуар	BK	2/141:2 17/19:2 31/48 74/5000:2	Реле, отсек охлаждения Розетка 12 В, багажник Узловое соединение Контактный разъем	BK-GN

Контактные разъемы
74/1501-74/1503

74/1501
3-полюсный, серый

№	Жгут, питание, отсек охлаждения			Жгут, отсек охлаждения		
1	2/141:5	Реле, отсек охлаждения	RD	9/24:1	Отсек охлаждение	RD
2	9/24:2 10/276:2 10/277:2 10/280:2 10/281:2	Отсек охлаждение Освещение среднего подлокотника сзади 1 Освещение среднего подлокотника сзади 2 Освещение отсека охлаждения слева Освещение отсека охлаждения справа	BK	17/19:2 2/141:2 74/1500:2	Розетка 12 В, багажник Реле, отсек охлаждения Контактный разъем	BK-GN
3	74/1500:1 2/141:1	Контактный разъем Реле, отсек охлаждения	PK	10/276:1 10/277:1 10/280:1 10/281:1	Освещение среднего подлокотника сзади 1 Освещение среднего подлокотника сзади 2 Освещение отсека охлаждения слева Освещение отсека охлаждения справа	PK

74/1502
2-полюсный, зеленый

№	Жгут, освещение, держатель кружек			Жгут, освещение, пол		
1	74/403:7 10/72:1 10/161:1	Контактный разъем Подсветка пепельницы, передняя Освещение держателя кружек	BU-RD	74/1503:1 10/286:1 10/287:1	Контактный разъем Освещение пола на стороне водителя Освещение пола, сторона пассажира	BU-RD
2	73/5026 10/72:2 10/161:2	Точка разветвления Подсветка пепельницы, передняя Освещение держателя кружек	BK-VT	74/1503:2 10/286:2 10/287:2	Контактный разъем Освещение пола на стороне водителя Освещение пола, сторона пассажира	BK-VT

74/1503
2-полюсный, зеленый

№	Жгут, аналоговые часы			Жгут, освещение, пол		
1	19/4:1	Аналоговые часы	BU-RD	74/1502:1 10/286:1 10/287:1	Контактный разъем Освещение пола на стороне водителя Освещение пола, сторона пассажира	BU-RD
2	19/4:2 19/4:3	Аналоговые часы Аналоговые часы	BK-VT BK	74/1502:2 10/286:2 10/287:2	Контактный разъем Освещение пола на стороне водителя Освещение пола, сторона пассажира	BK-VT

Точки разветвления
73/1 - 73/3006

73/1

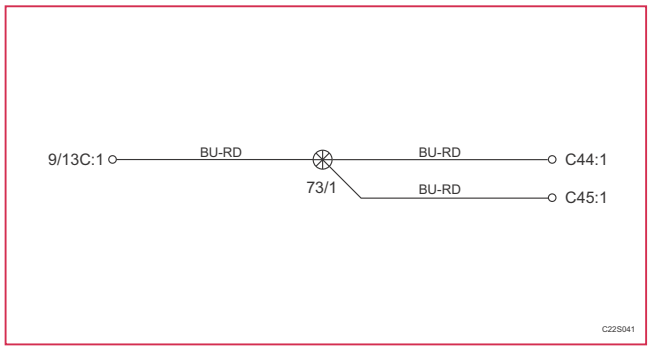

73/2

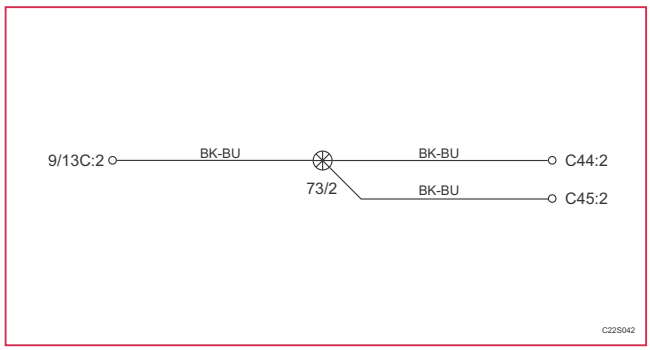

73/3

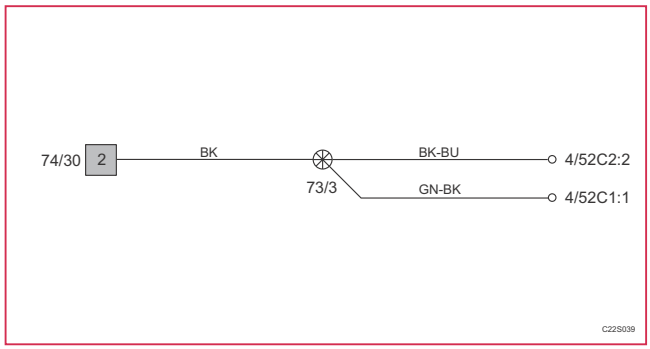

73/6

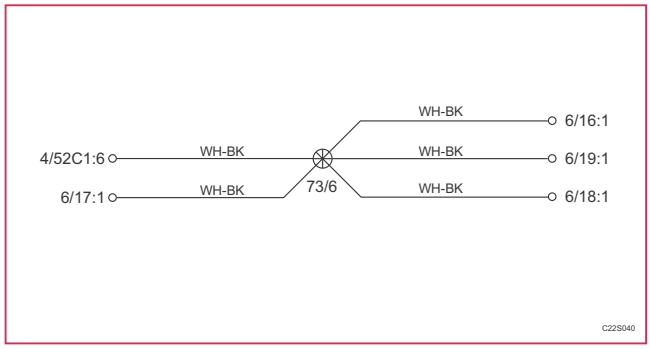

73/3004

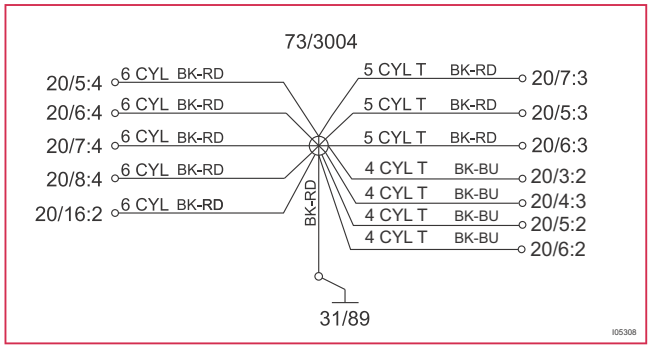

73/3004 5-цил. Турбо

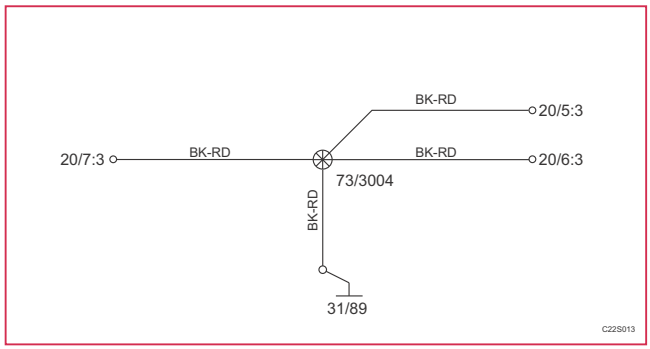

73/3004 6-цил. Турбо

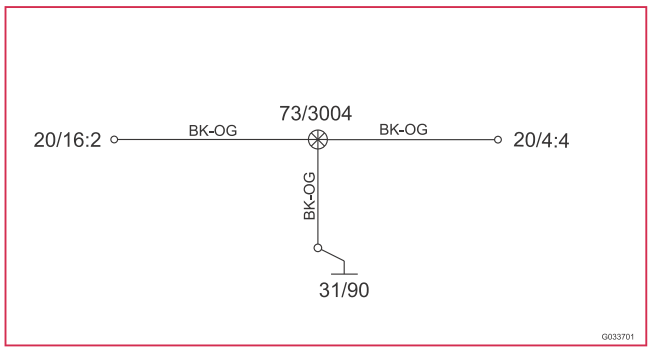

73/3005 4-цил. Турбо 1,6 Л

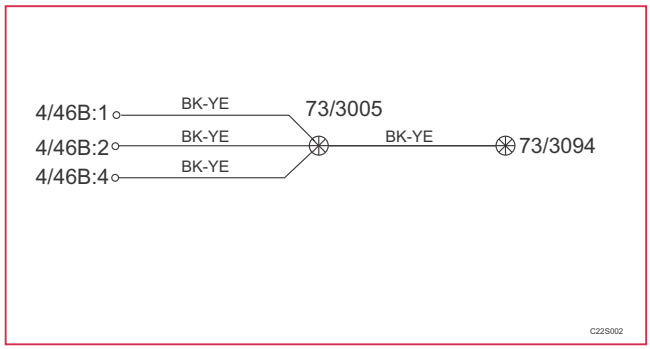

73/3005 4-цил. Турбо 2,0 Л

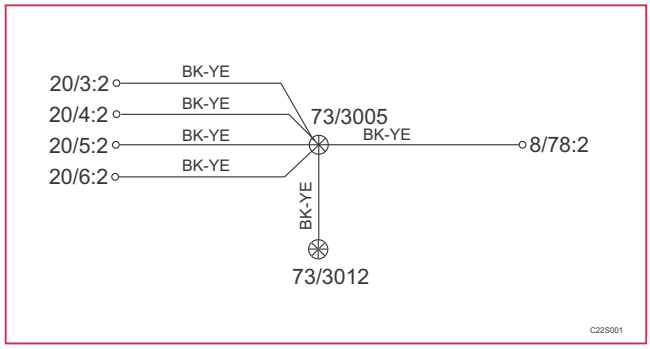

73/3006

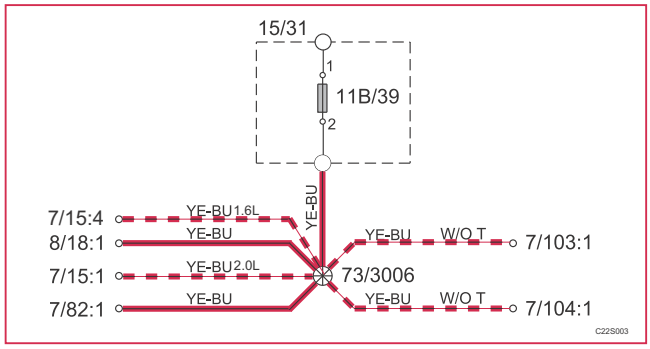

Точки разветвления
73/3009 - 73/3019

73/3009

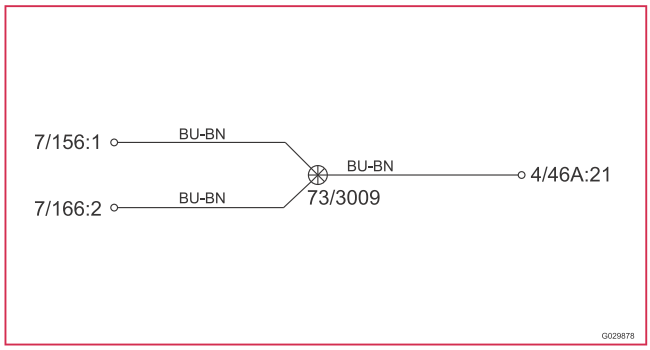

73/3012 5-цил. Дизель

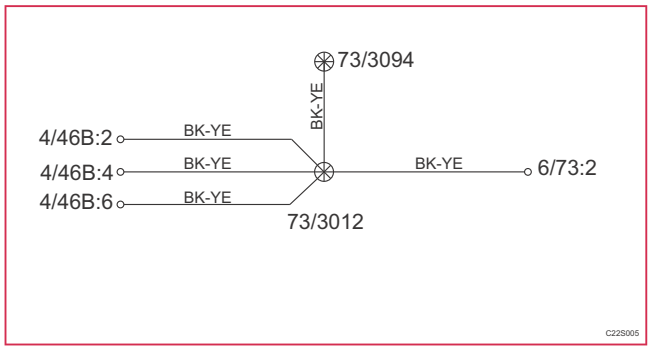

73/3010

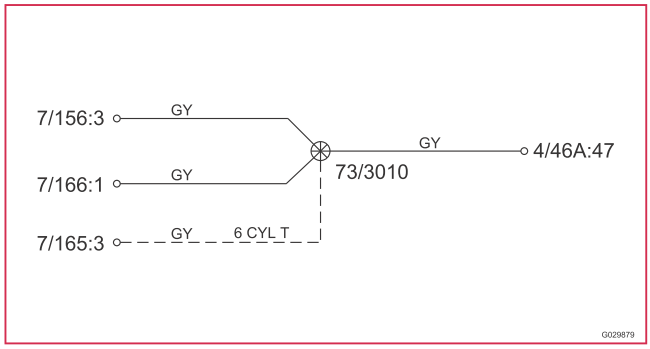

73/3012 6-цил.

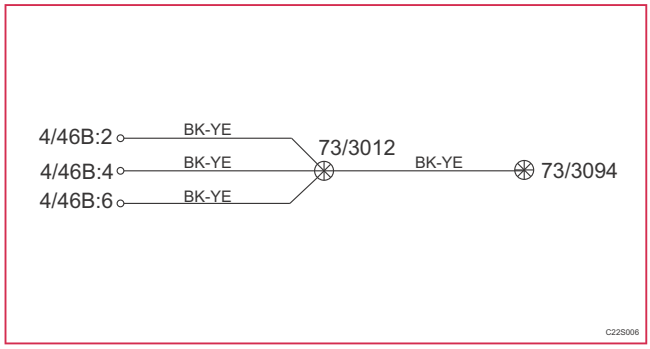

73/3012 4-цил. Турбо

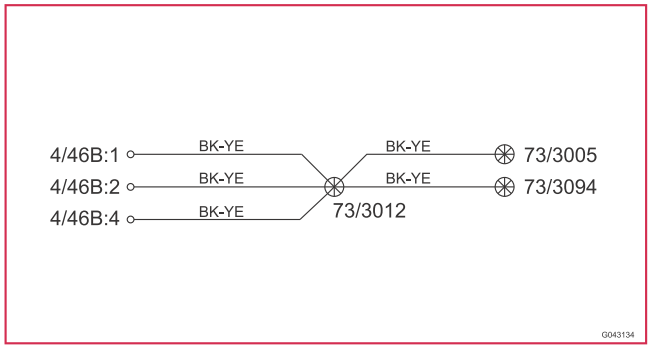

73/3014

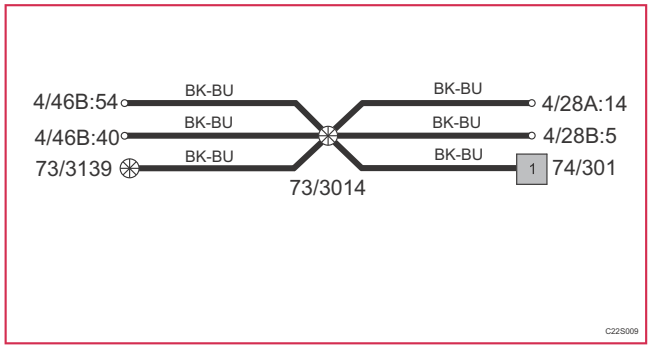

73/3012 4-цил. Дизель

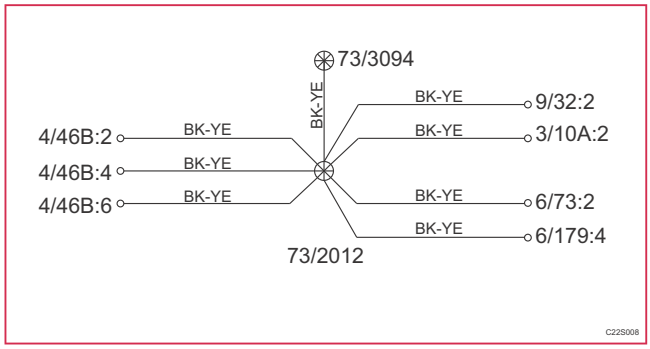

73/3015

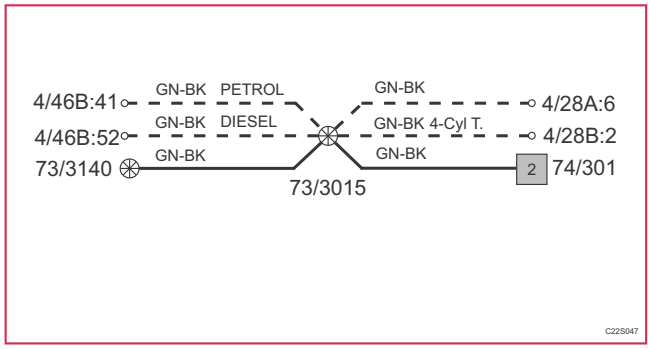

73/3012 5-цил. Турбо

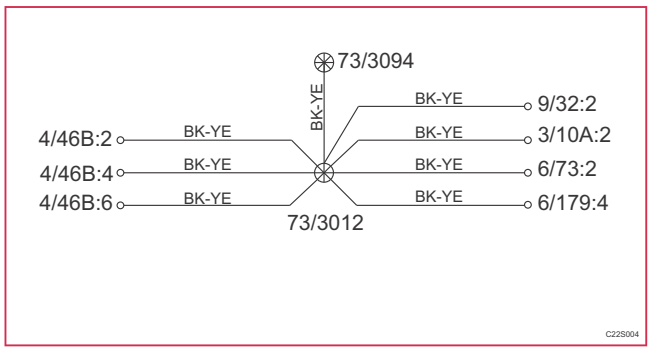

73/3019

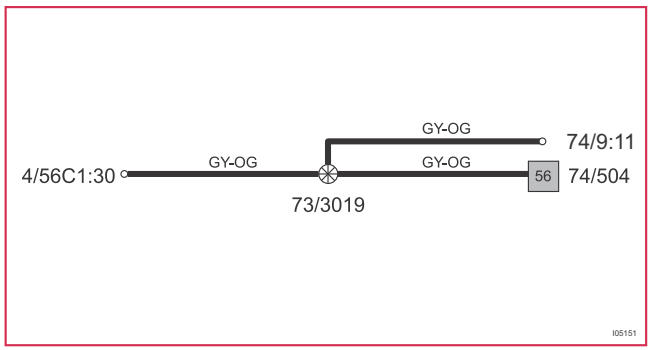

Точки разветвления
73/3020 - 73/3039

73/3020

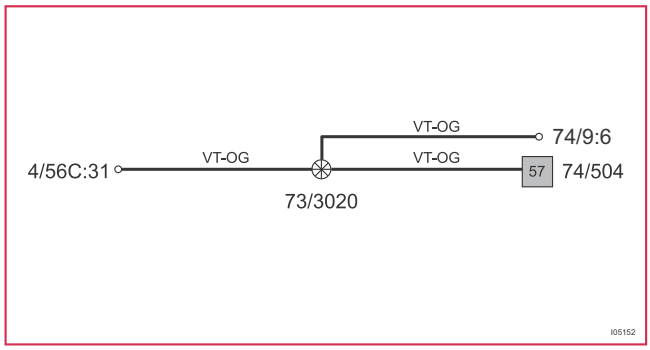

73/3021

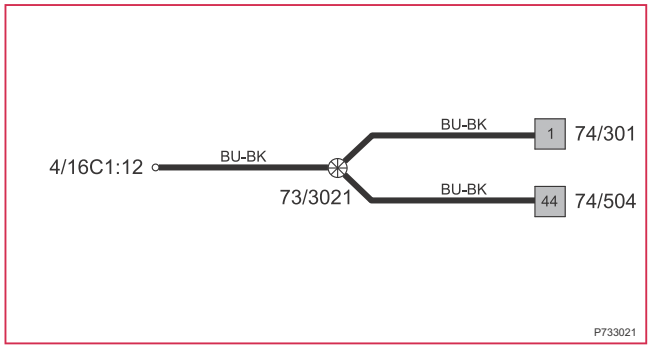

73/3022

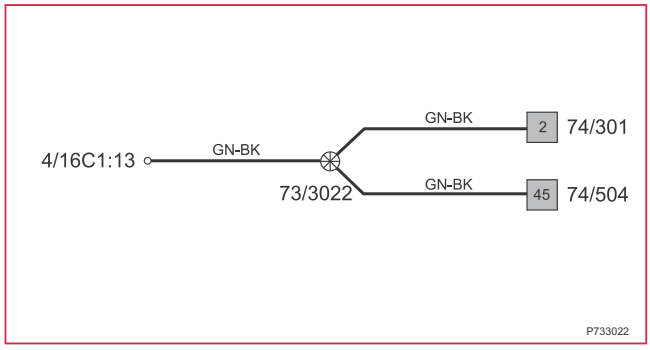

73/3030

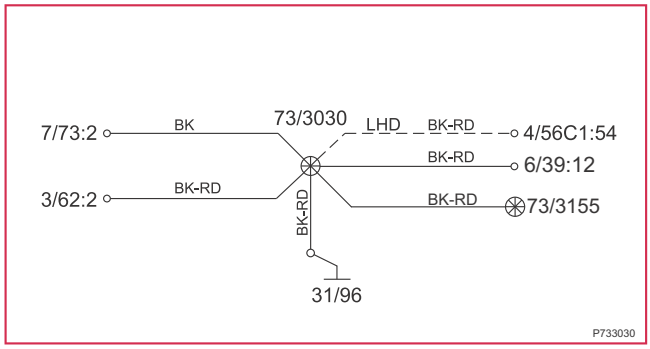

73/3033

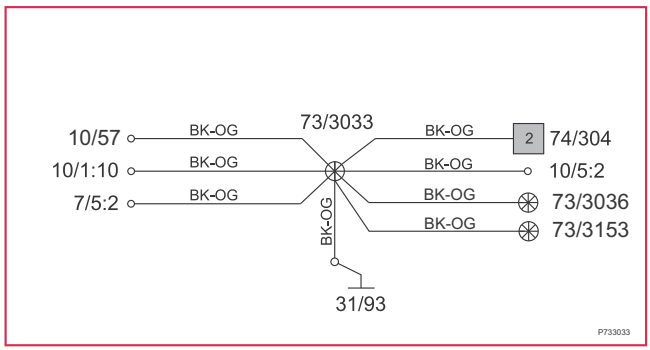

73/3034

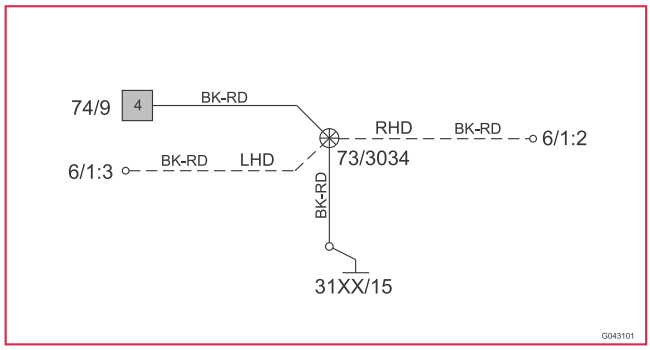

73/3035

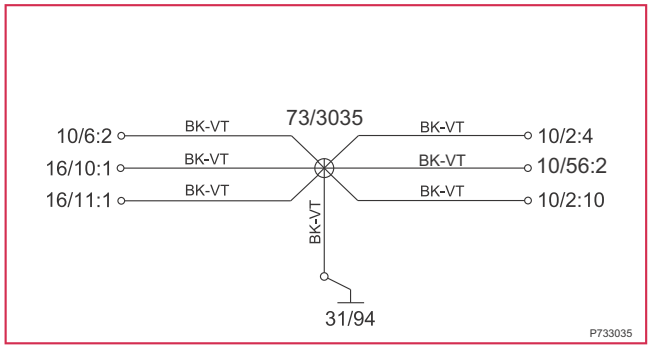

73/3036

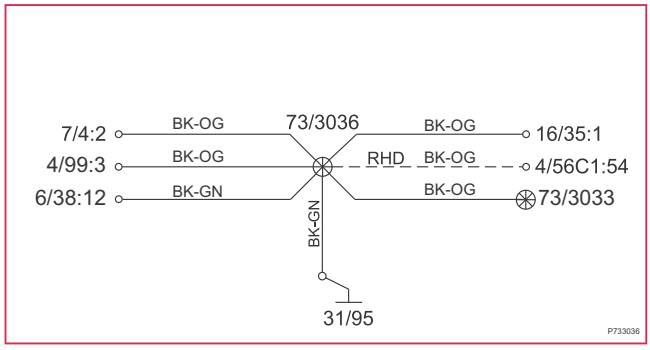

73/3037

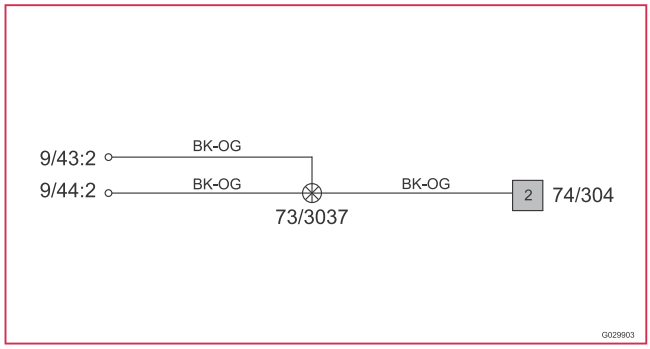

73/3039 4-цил. Турбо

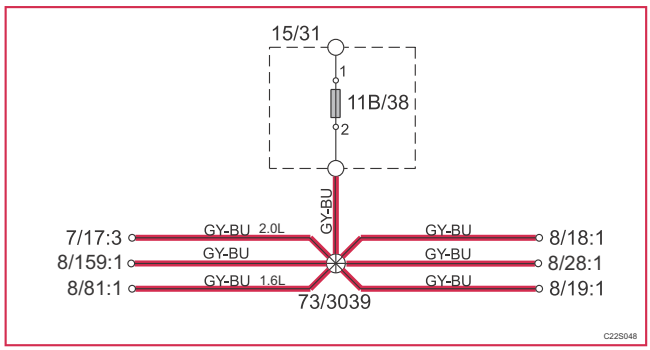

Точки разветвления
73/3039 - 73/3053

73/3039 5-цил. Дизель

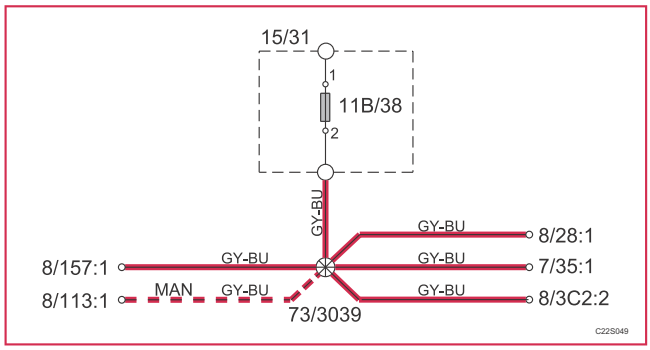

73/3039 5-цил. Турбо

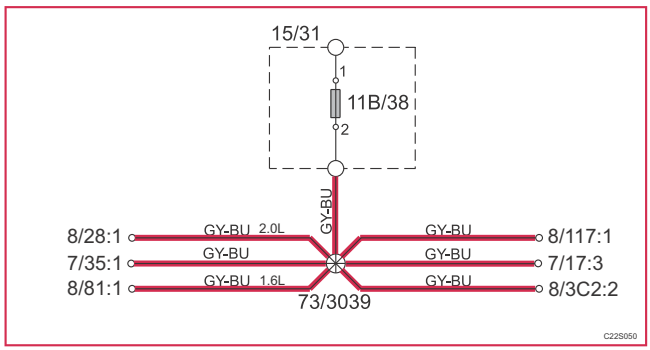

73/3039 6-цил.

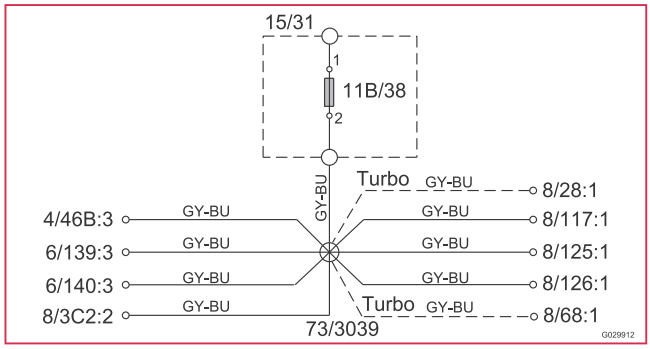

73/3040

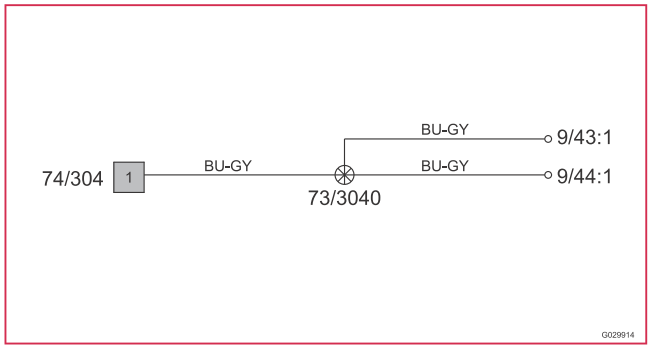

73/3042

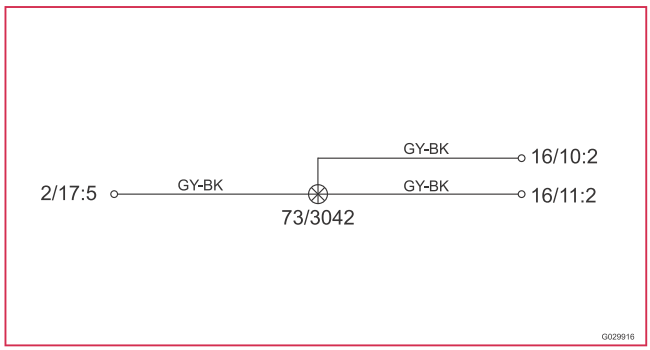

73/3046

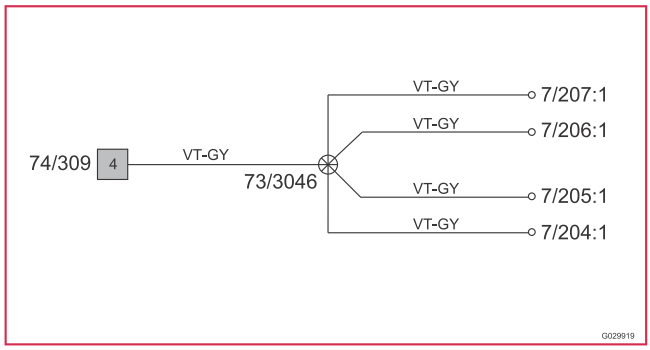

73/3047

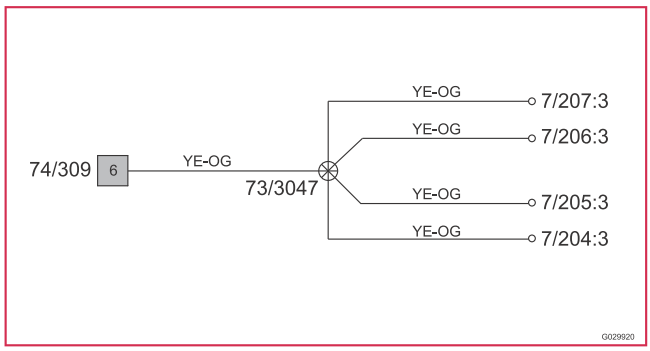

73/3050 5-цил. Дизель

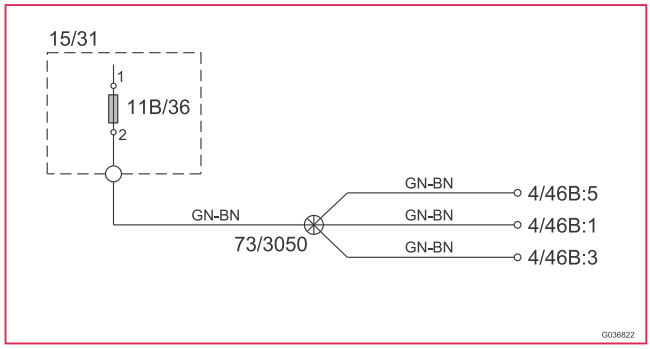

73/3051

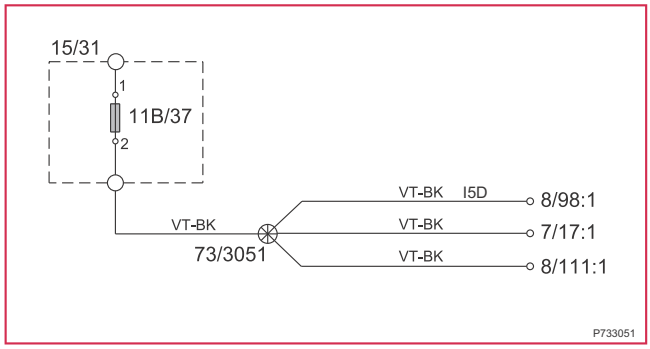

73/3053

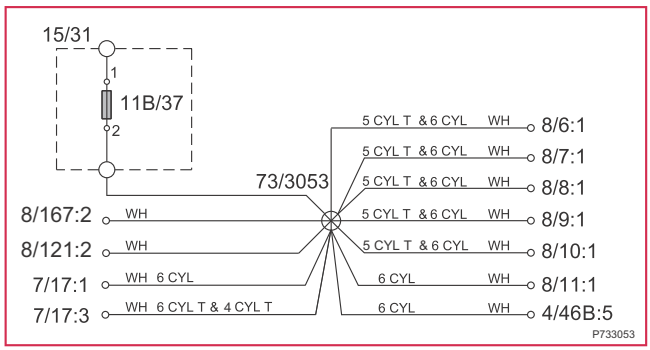

Точки разветвления
73/3058 - 73/3076

73/3058 4-цил.

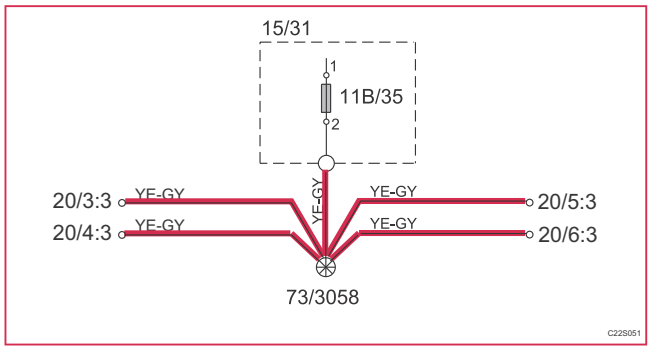

73/3058

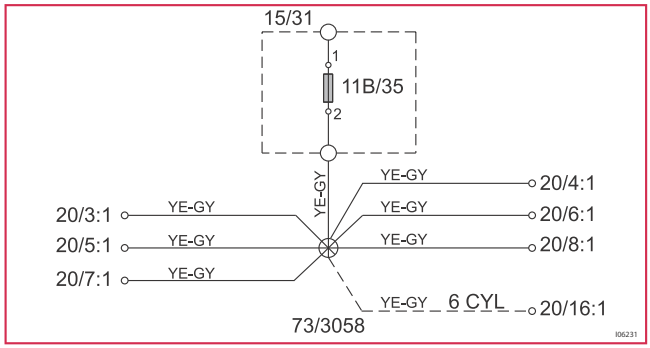

73/3058 5-цил.

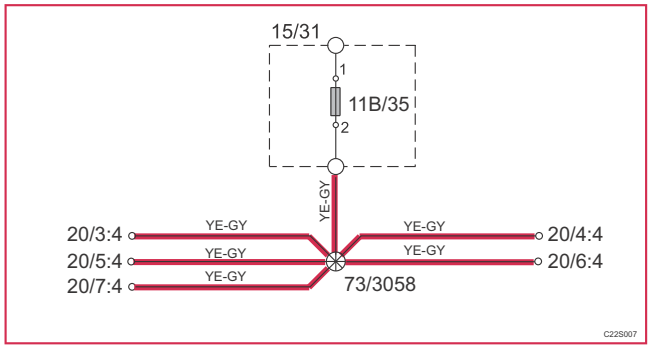

73/3064

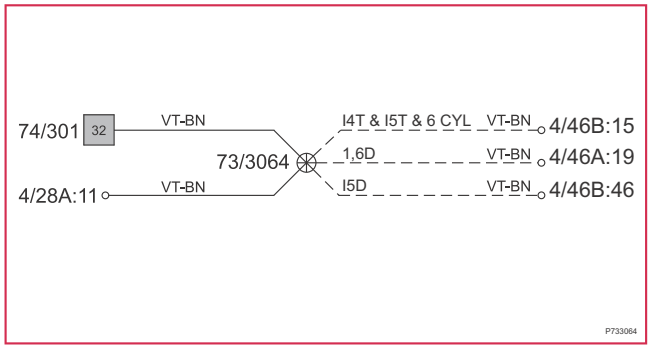

73/3068

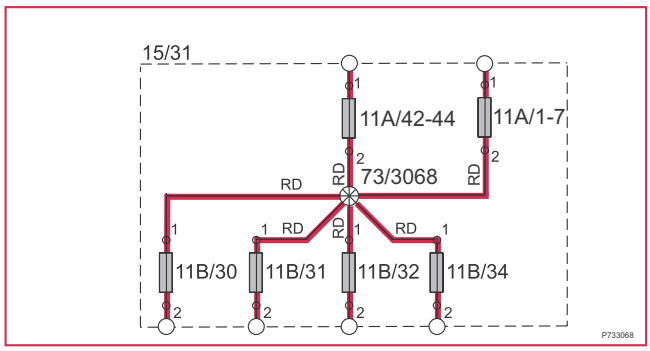

73/3070

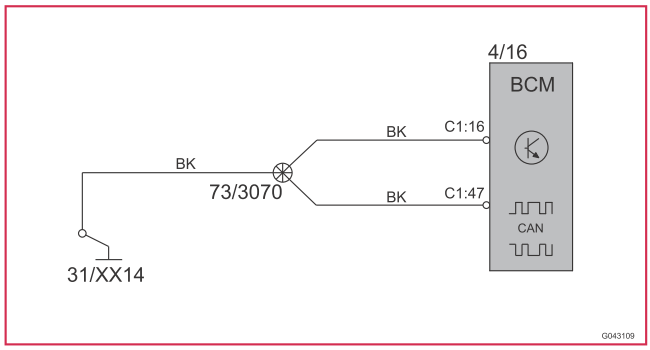

73/3072

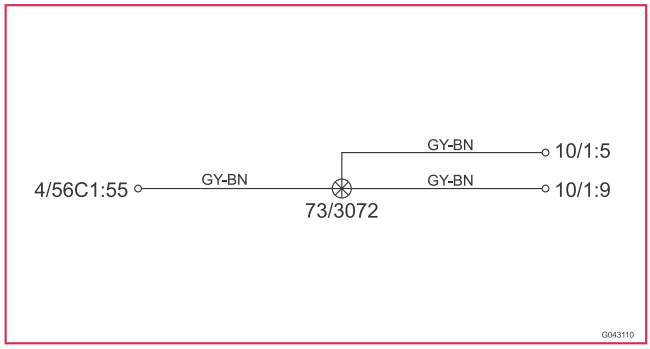

73/3073

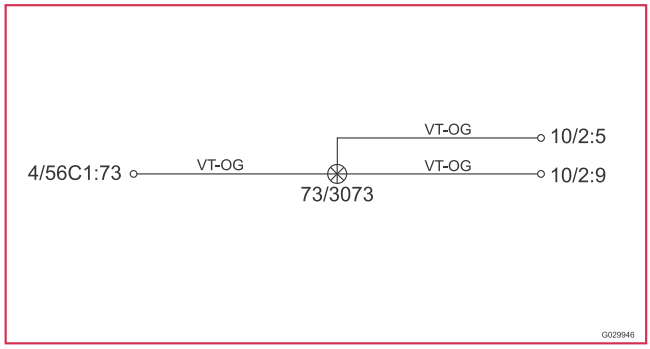

73/3074

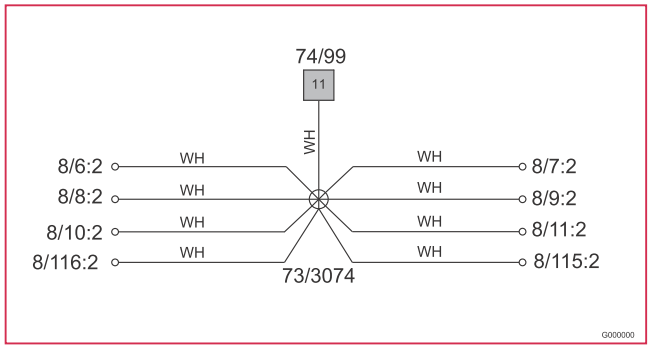

73/3076

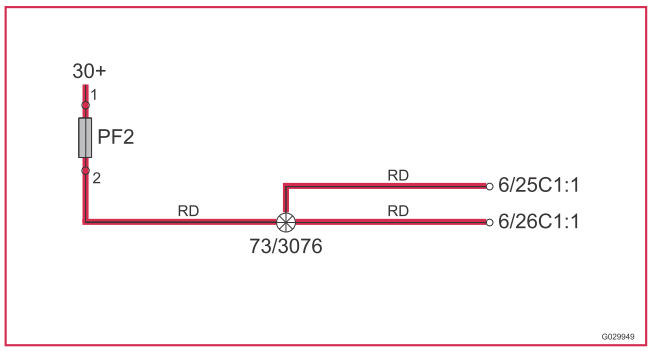

Точки разветвления
73/3077 - 73/3094

73/3077

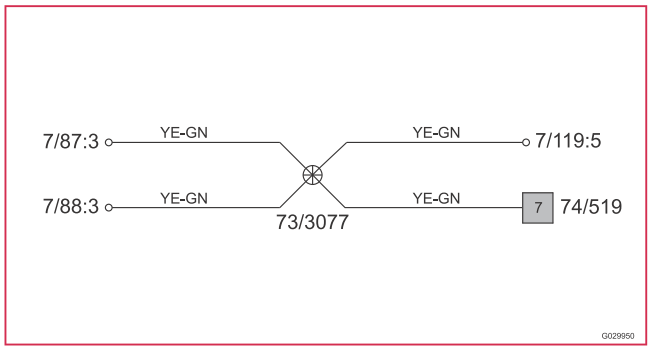

73/3078

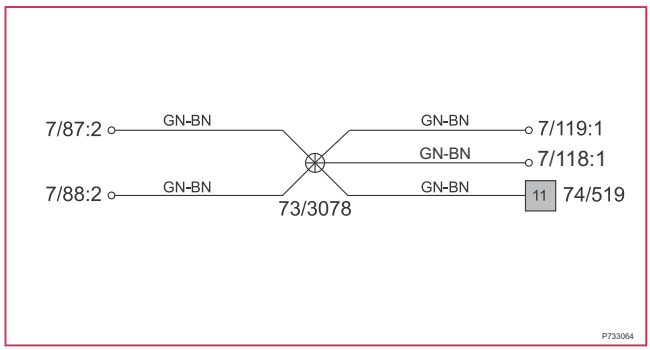

73/3085

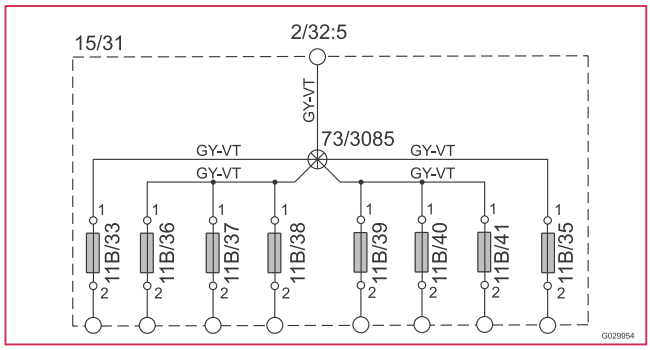

73/3087

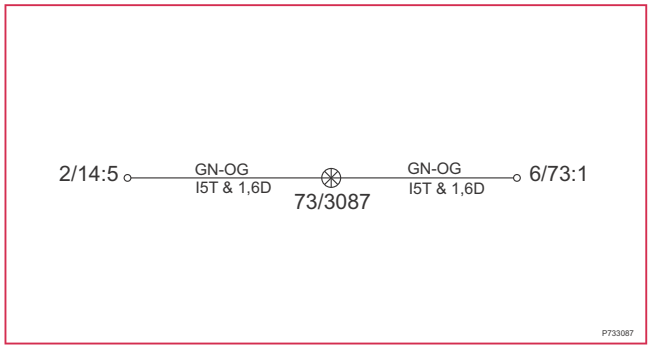

73/3091

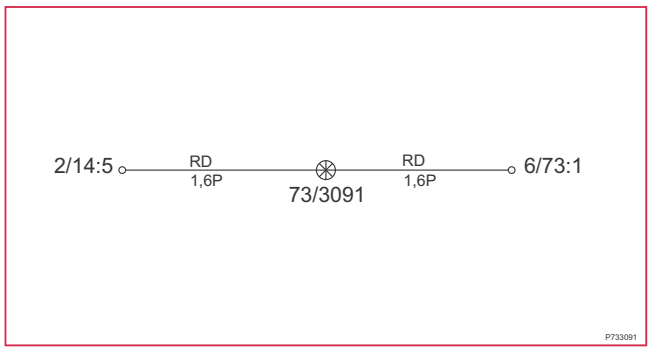

73/3094 VED5

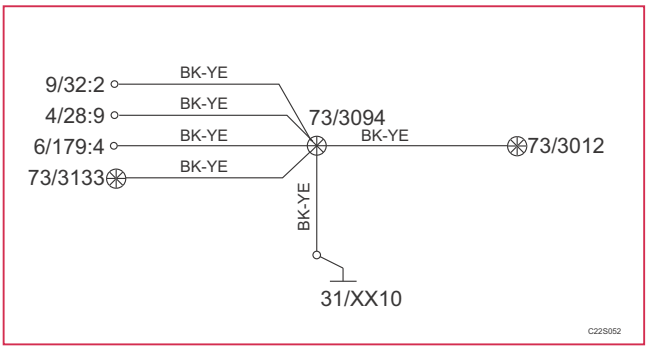

73/3094 4-цил. Турбо 1,6 Л

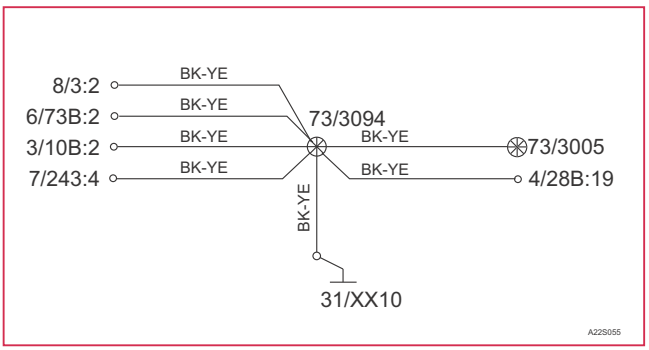

73/3094 4-цил. Турбо 2,0 Л

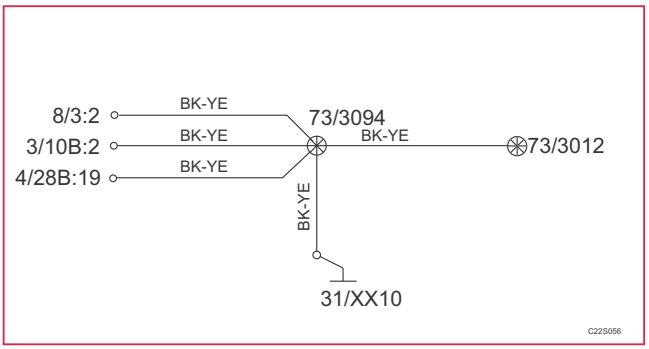

73/3094 5-цил. Турбо

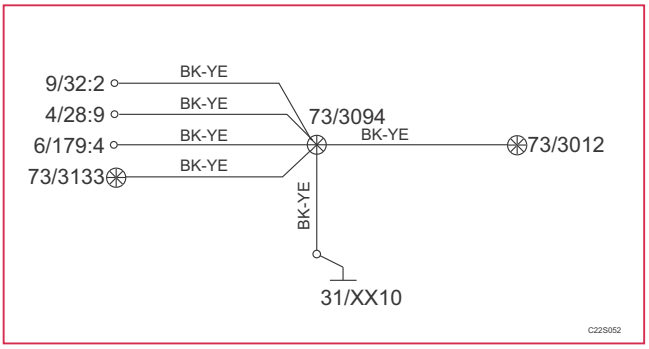

73/3094 6-цил.

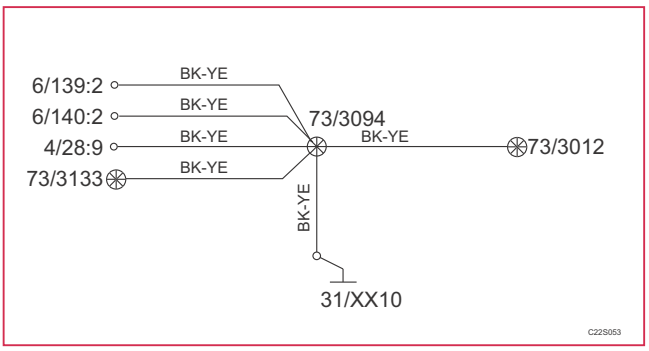

Точки разветвления
73/3094 - 73/3133

73/3094 DV6C

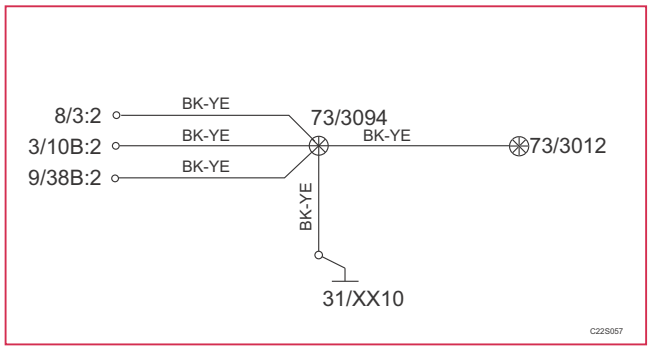

73/3103

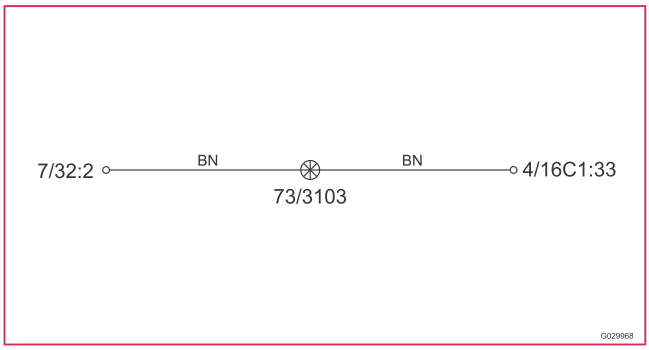

73/3095

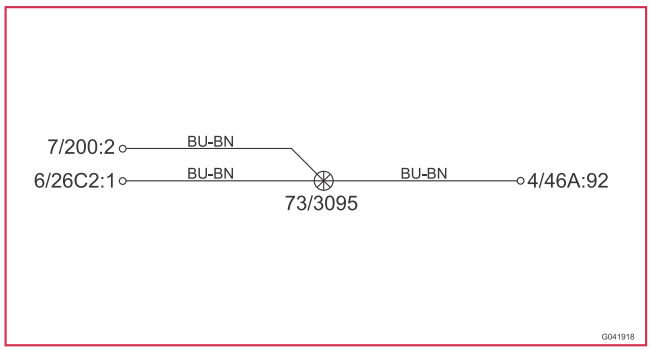

73/3108

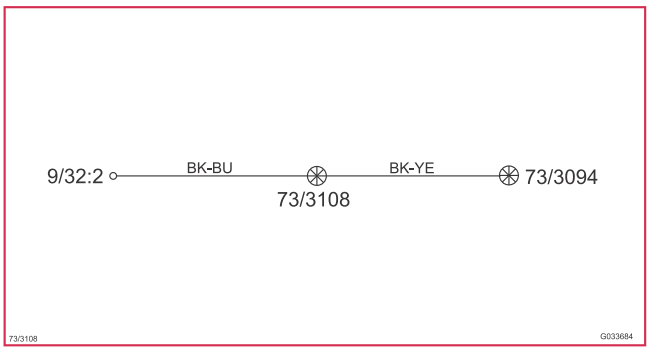

73/3100

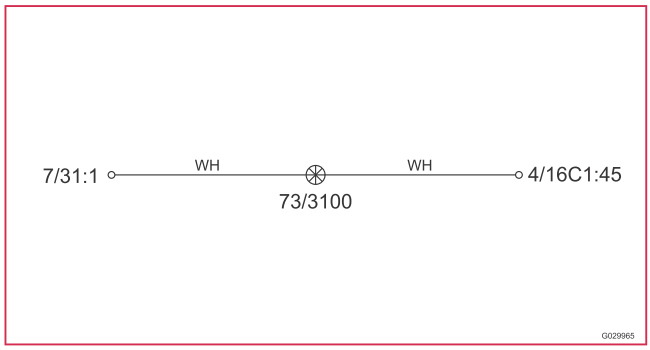

73/3125

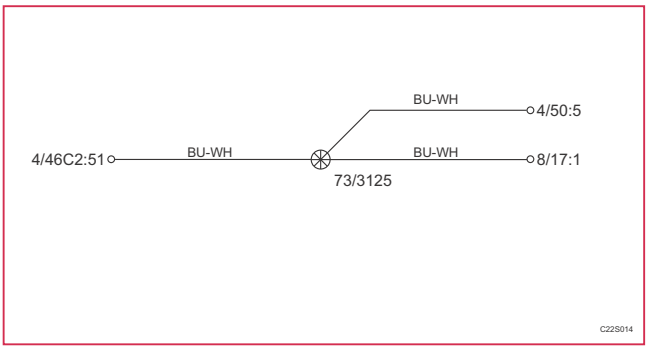

73/3101

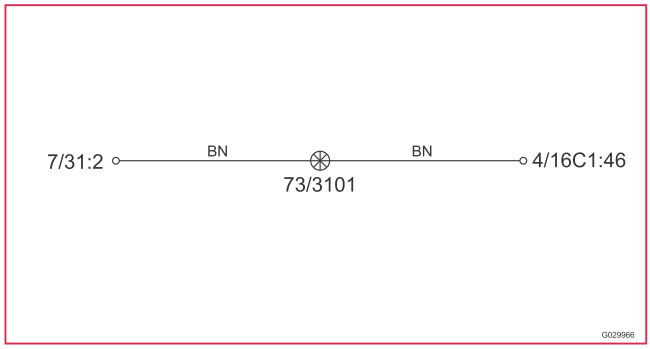

73/3131

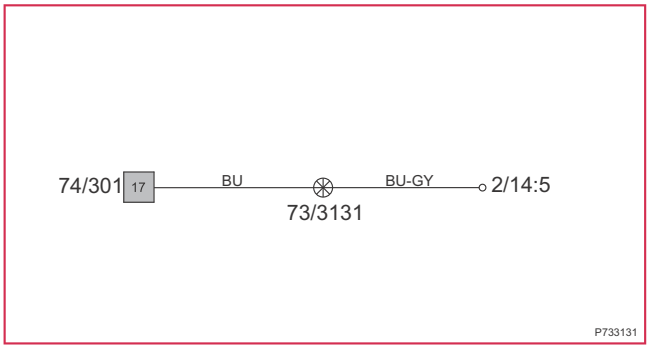

73/3102

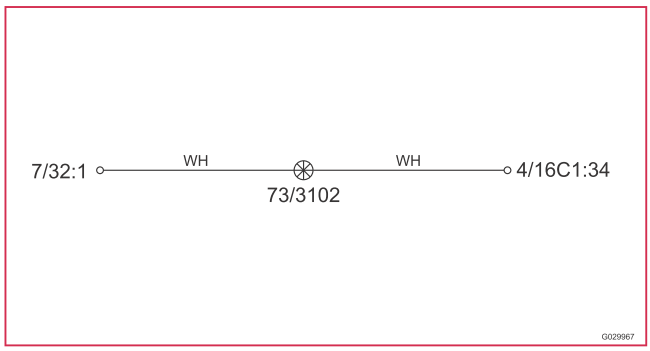

73/3133

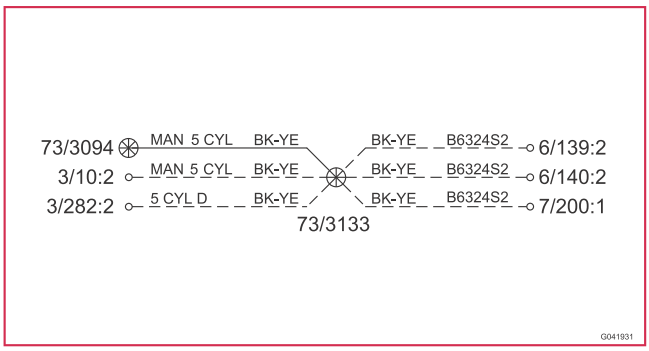

Точки разветвления
73/3136 - 73/3154

73/3136

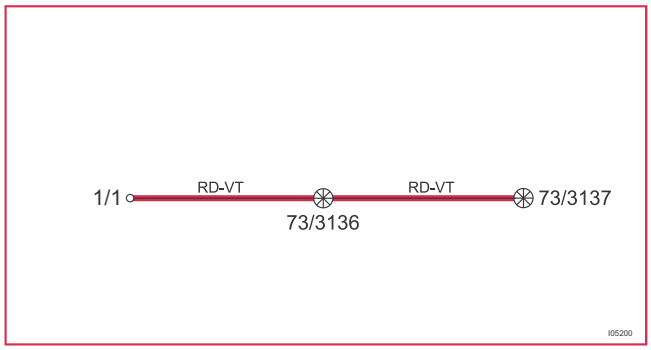

73/3137

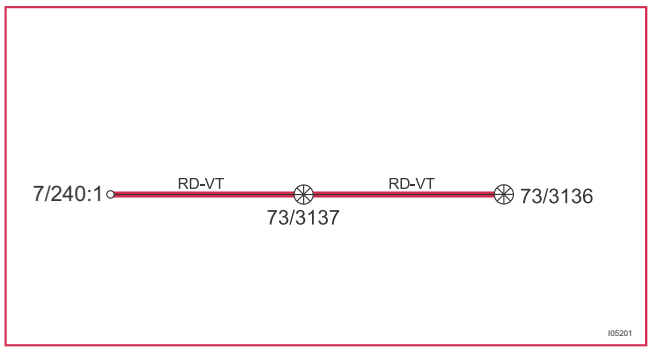

73/3139

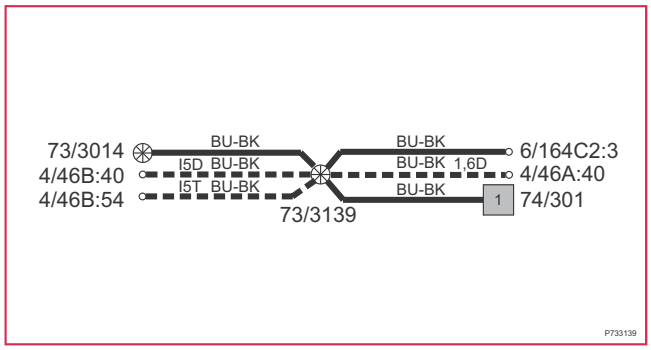

73/3140

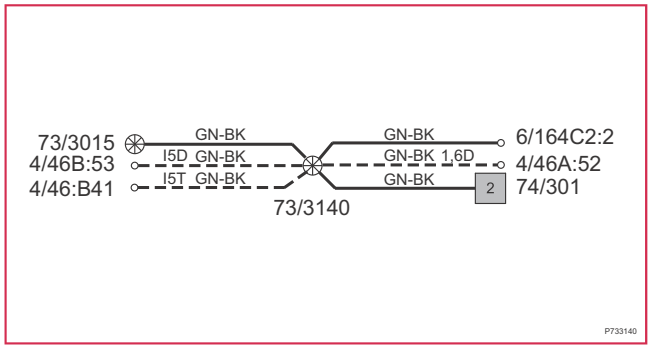

73/3145

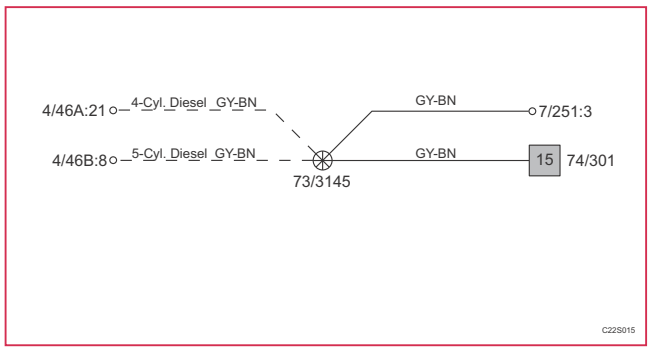

73/3149

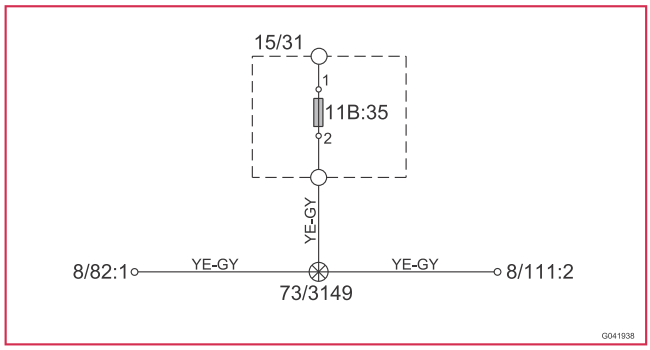

73/3150

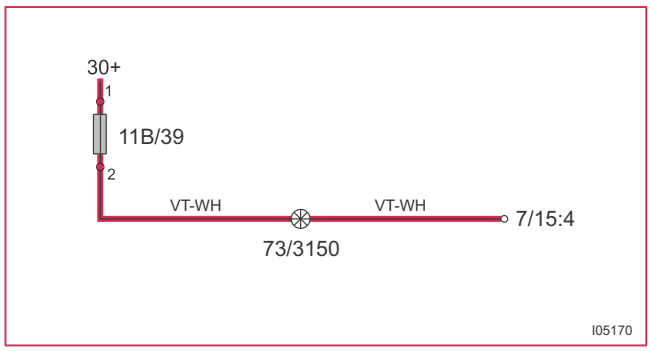

73/3152 4-цил. Дизель

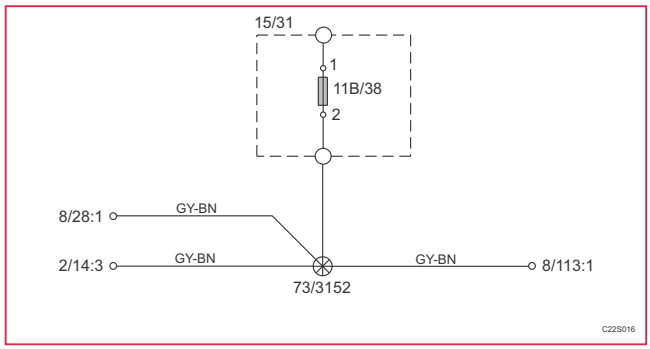

73/3153

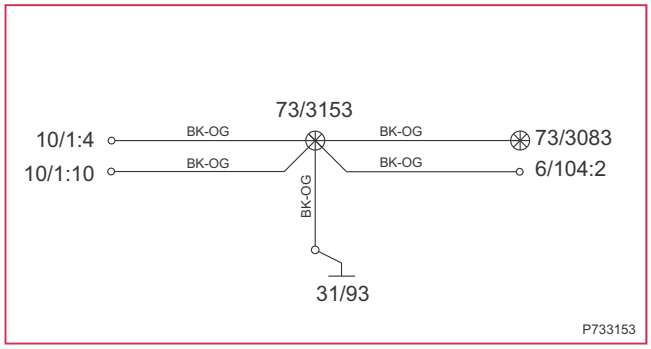

73/3154

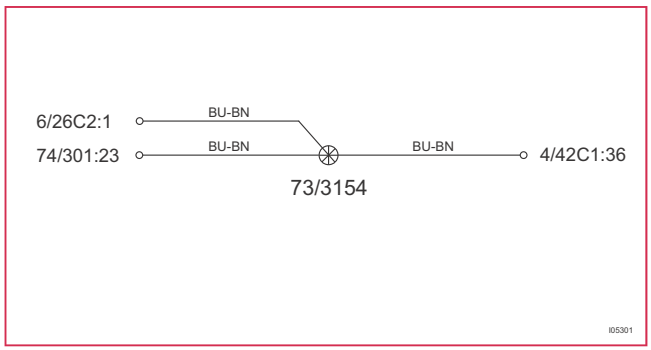

Точки разветвления
73/3156 - 73/3166

73/3156 5-цил. Турбо

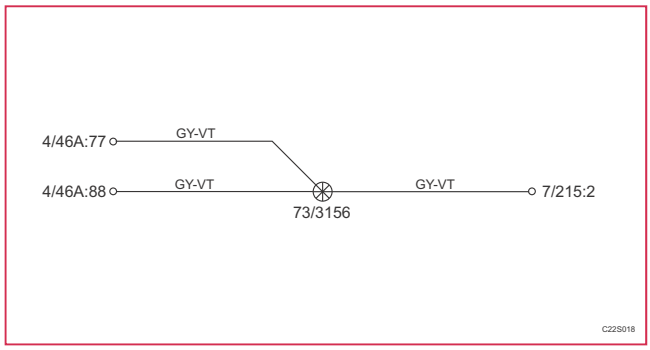

73/3156 6-цил.

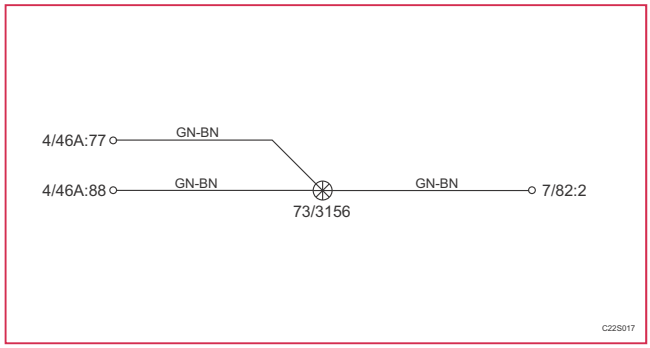

73/3157

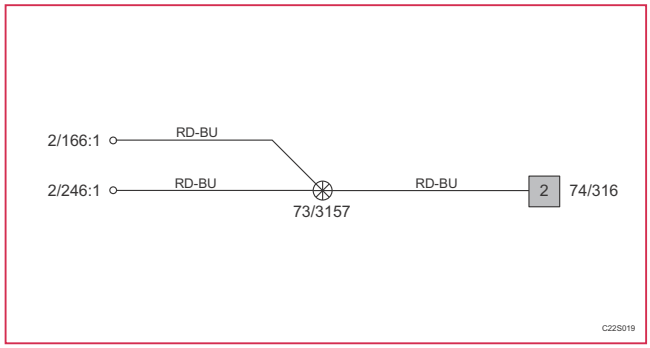

73/3160 4-цил. и 5-цил. Турбо

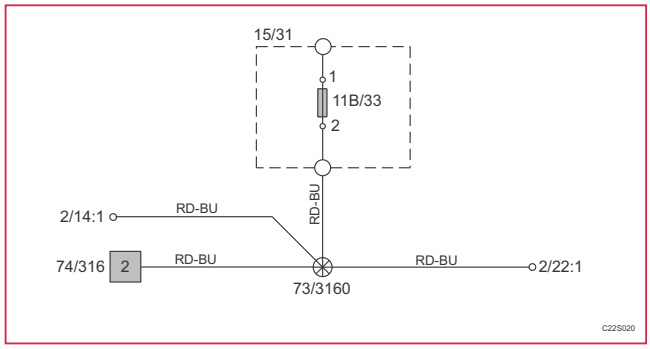

73/3161

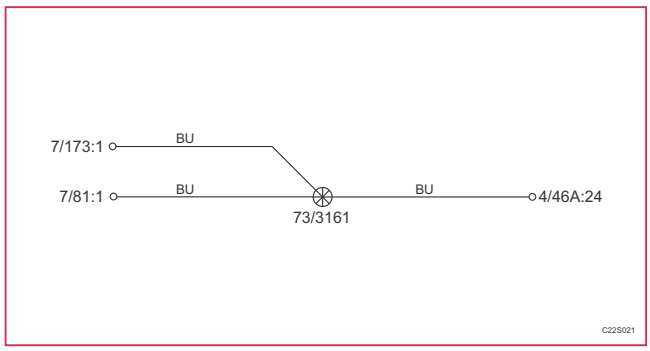

73/3162

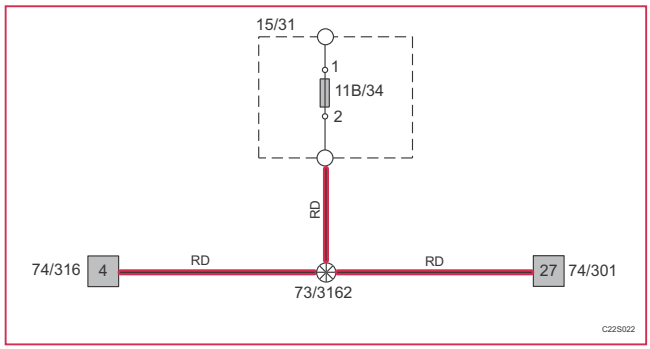

73/3163

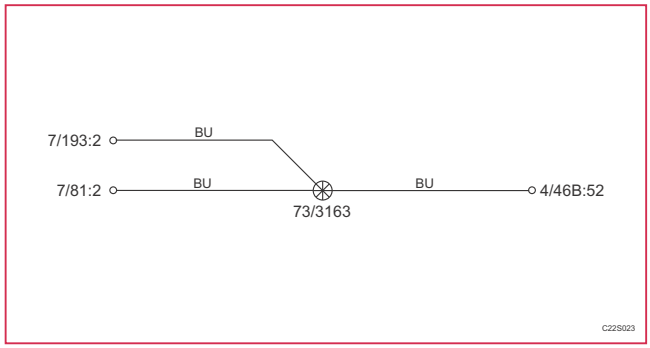

73/3164

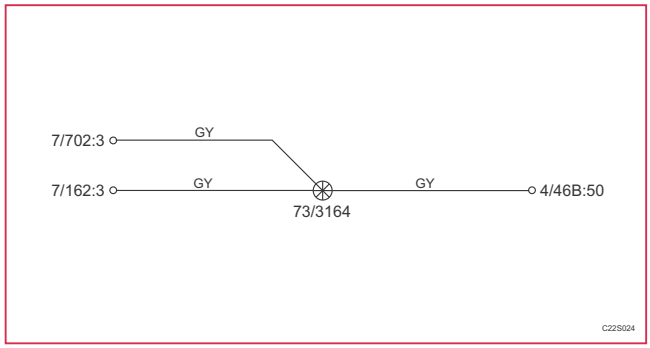

73/3165

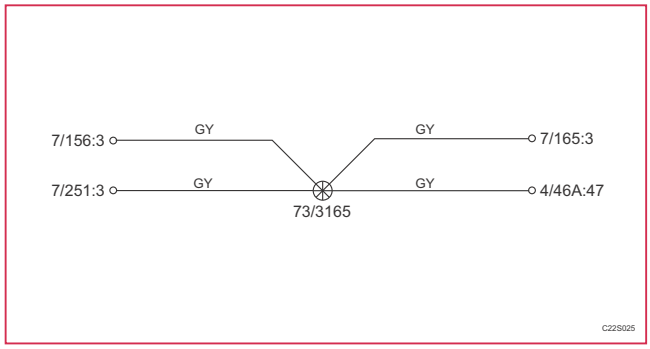

73/3166

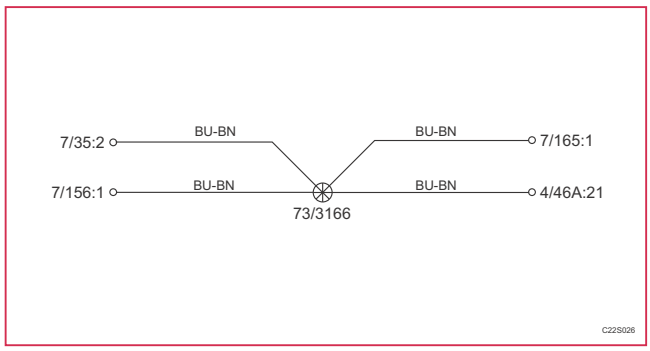

Точки разветвления
73/3172 - 73/4016

73/3172

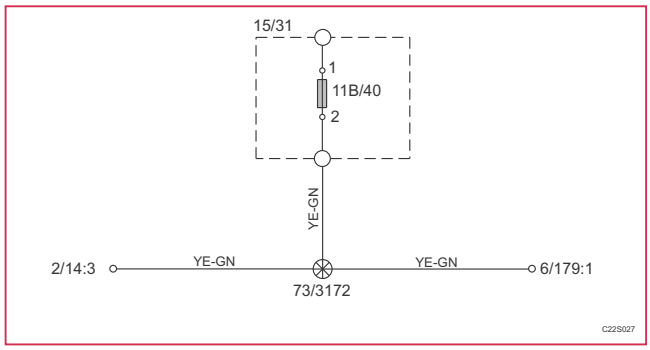

73/4010

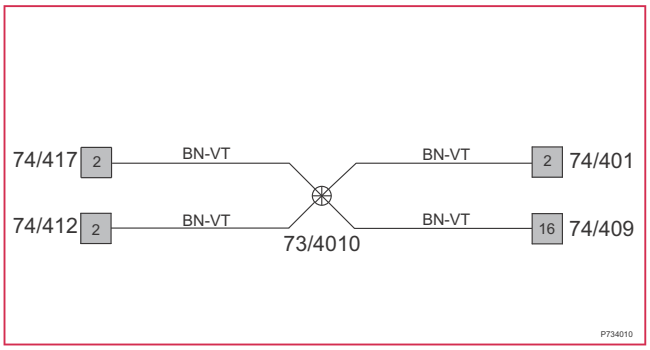

73/4001

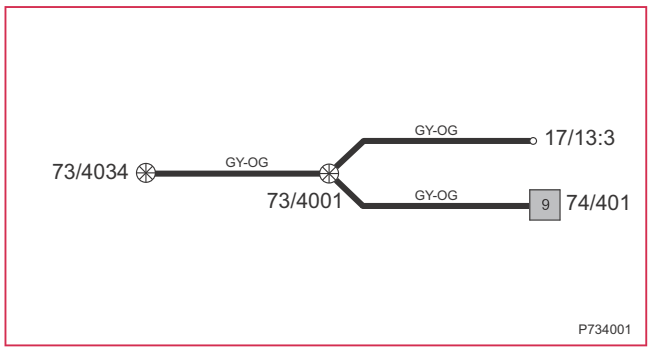

73/4012

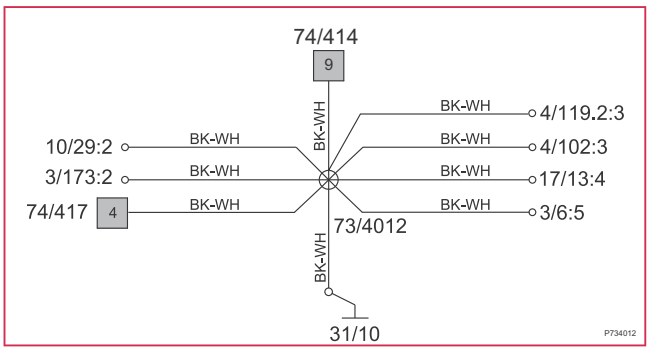

73/4002

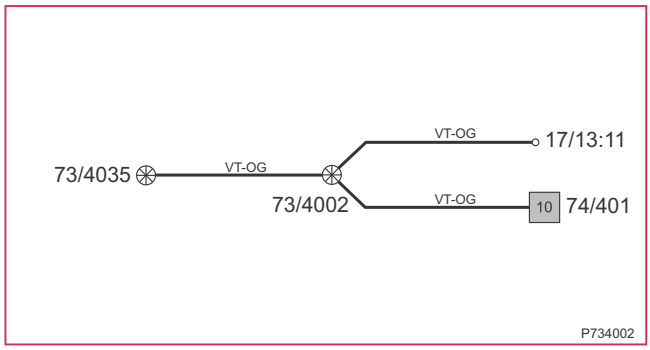

73/4013

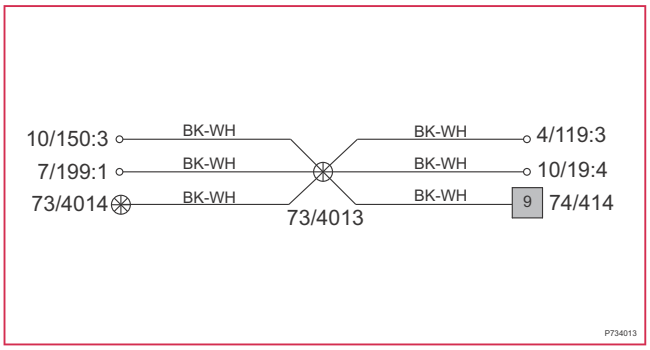

73/4005

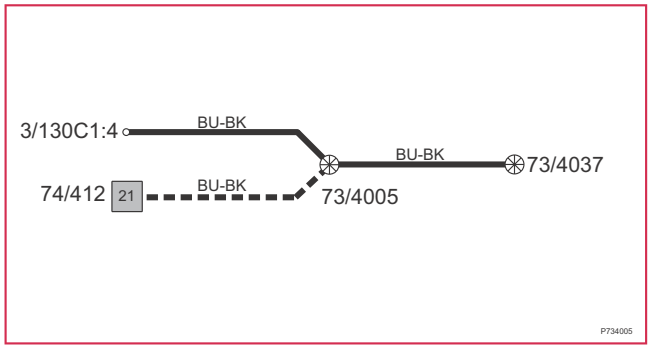

73/4014

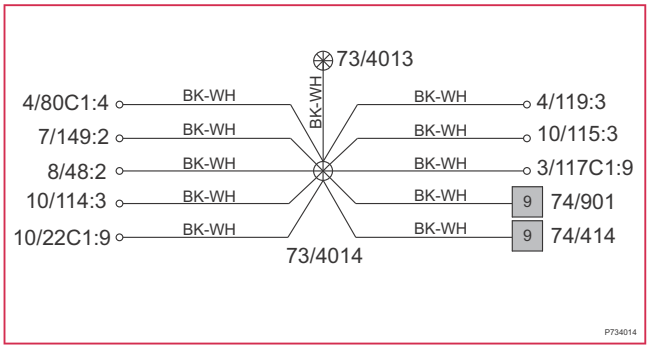

73/4006

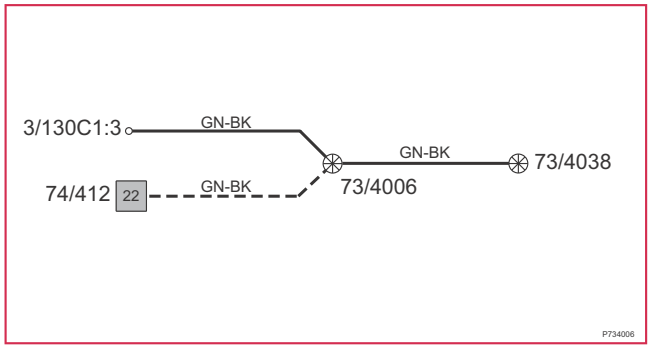

73/4016 ЛР

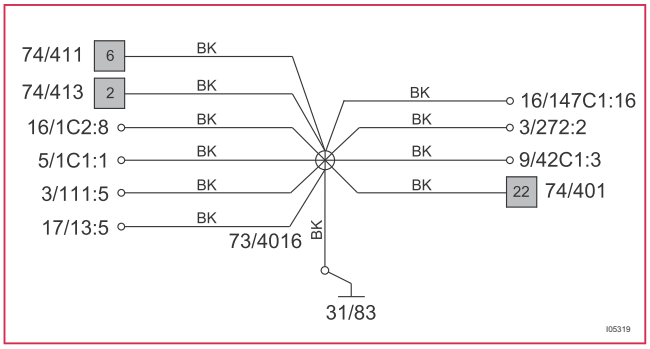

Точки разветвления
73/4016 - 73/4035

73/4016 ПР

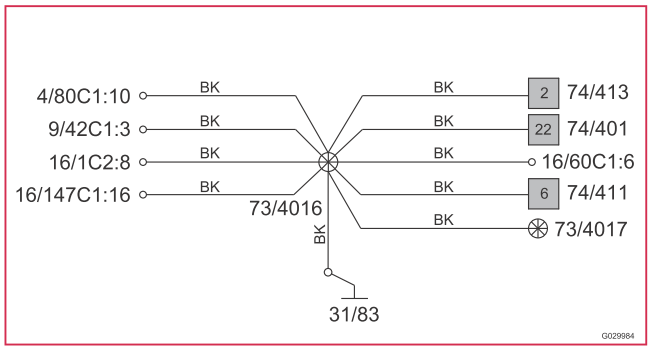

73/4028

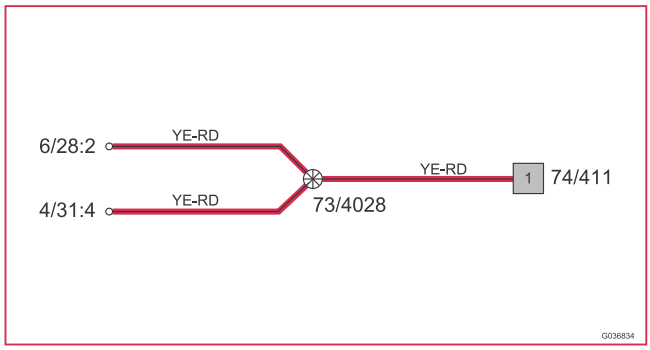

73/4017 ЛР

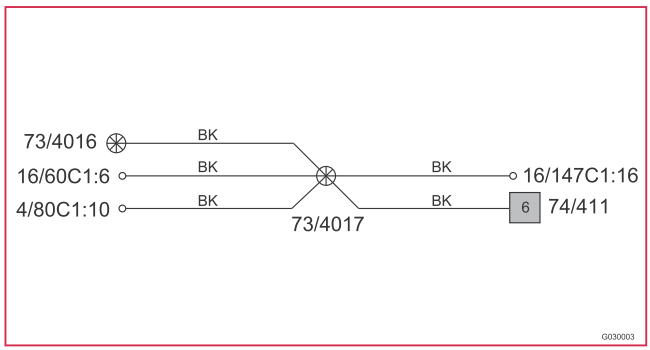

73/4029

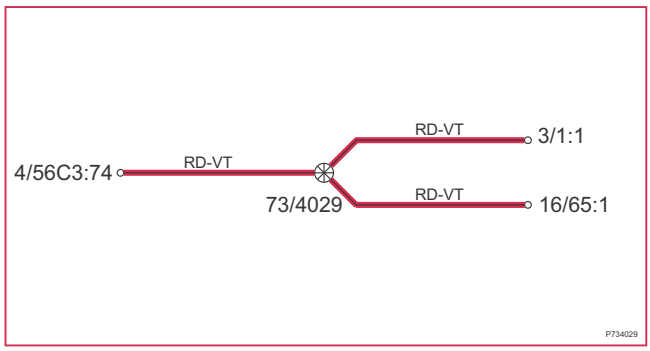

73/4017 ПР

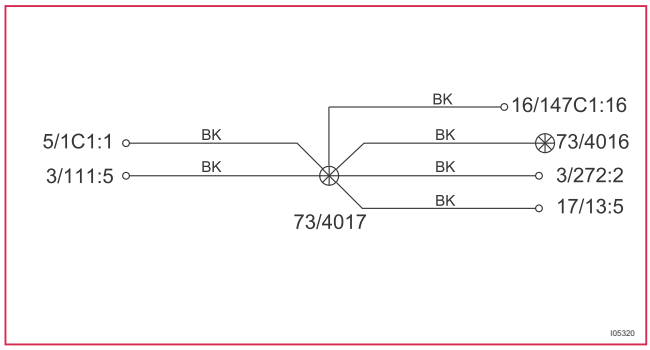

73/4031

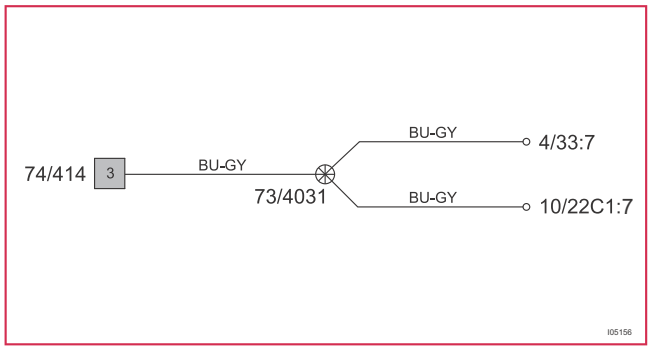

73/4019

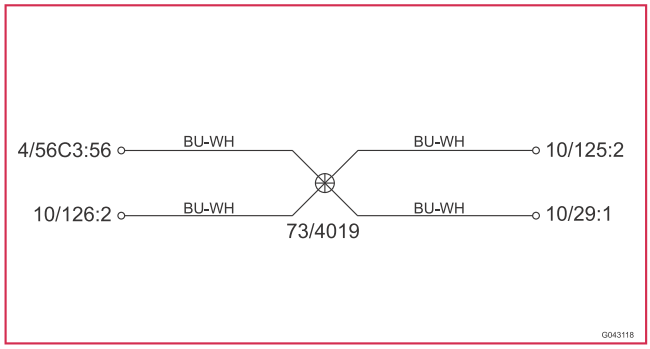

73/4034

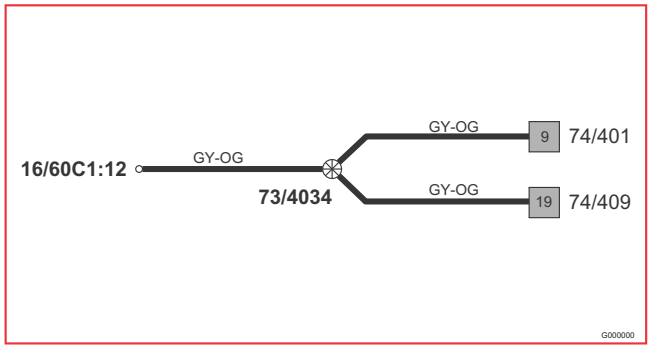

73/4020

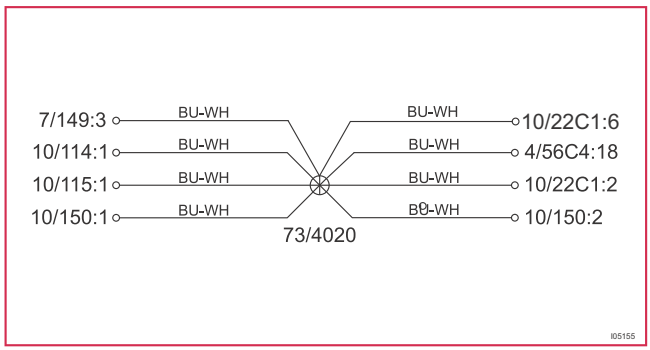

73/4035

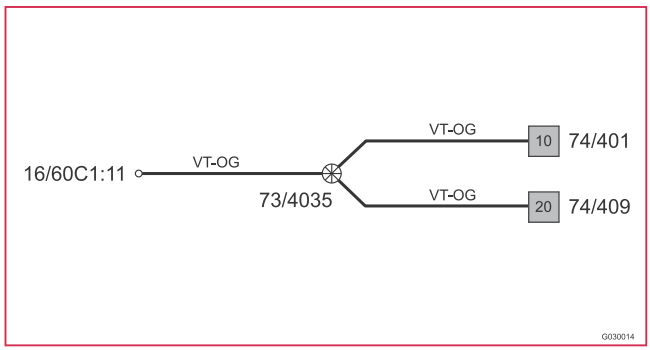

Точки разветвления
73/4037 - 73/5002

73/4037

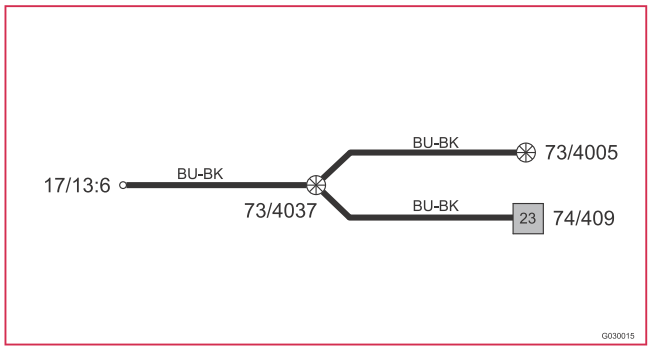

73/4038

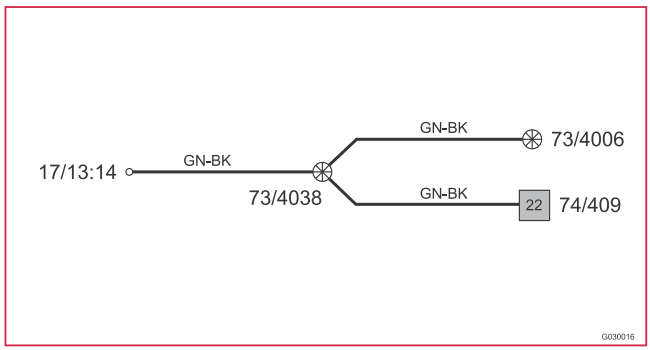

73/4046

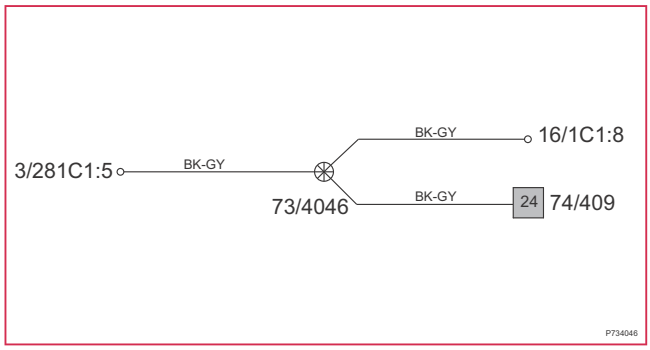

73/4047

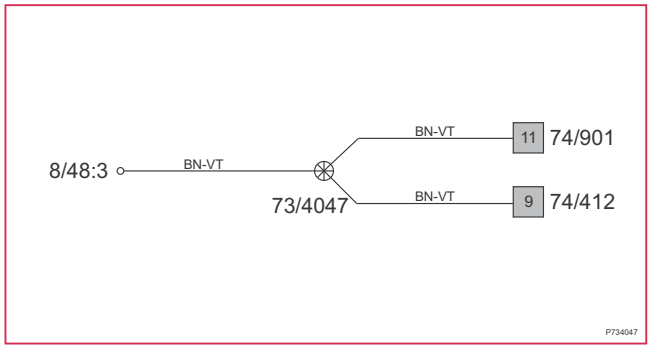

73/4048

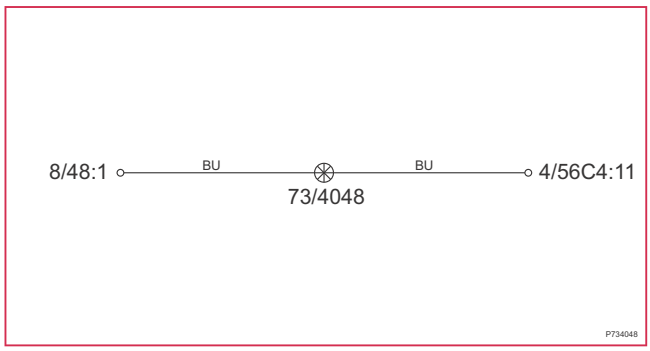

73/4049

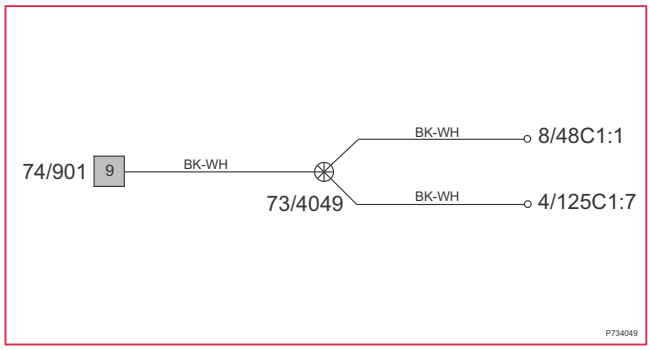

73/4059

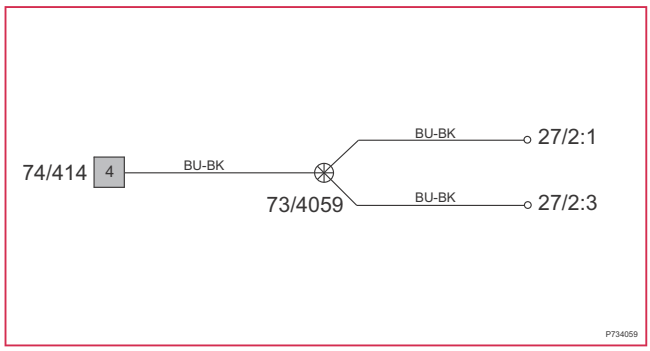

73/5001 ЛР

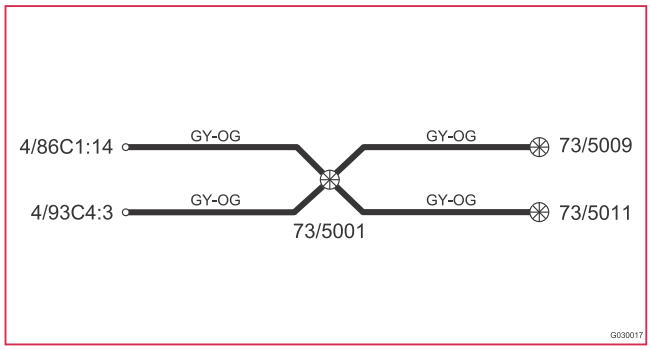

73/5001 ПР

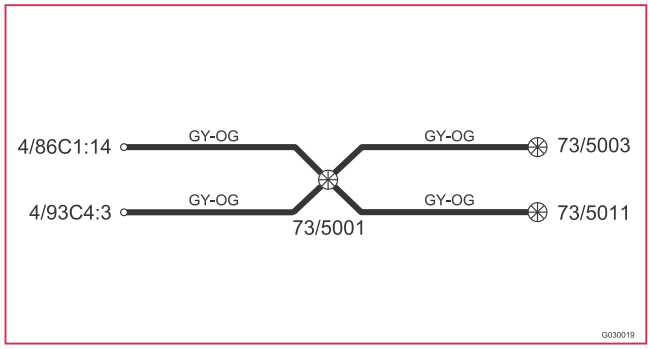

73/5002 ЛР

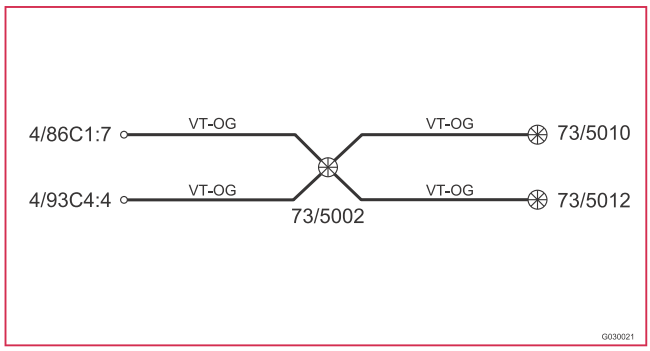

Точки разветвления
73/5002 - 73/5009

73/5002 ПР

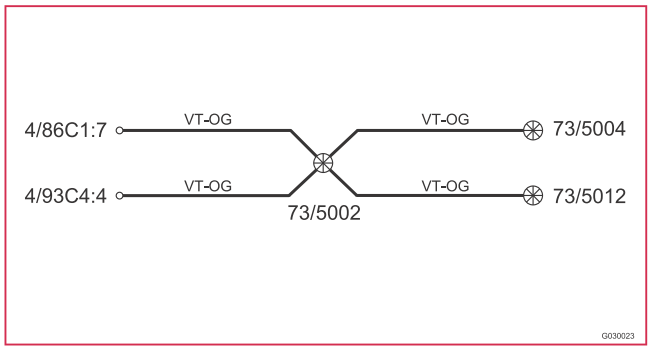

73/5005 ЛР

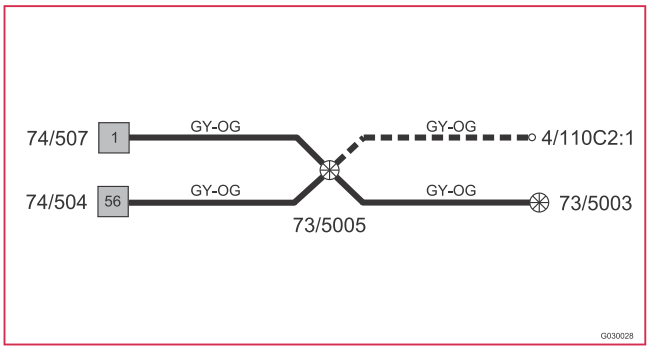

73/5003 ЛР

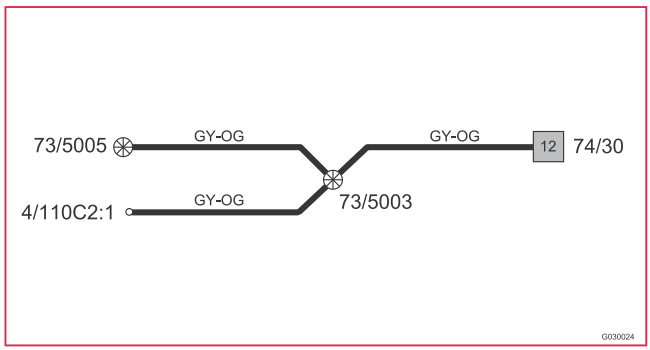

73/5005 ПР

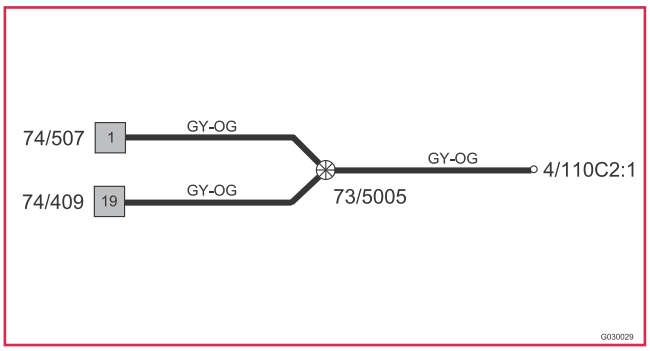

73/5003 ПР

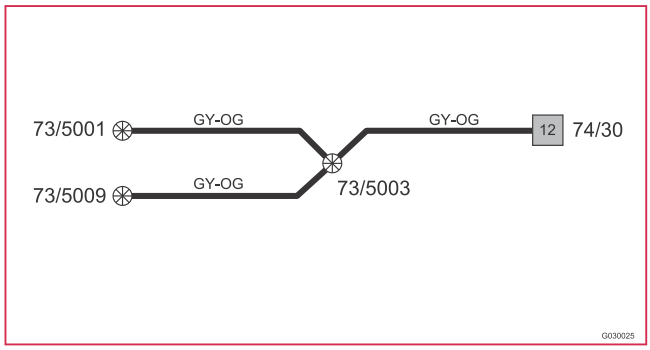

73/5006 ЛР

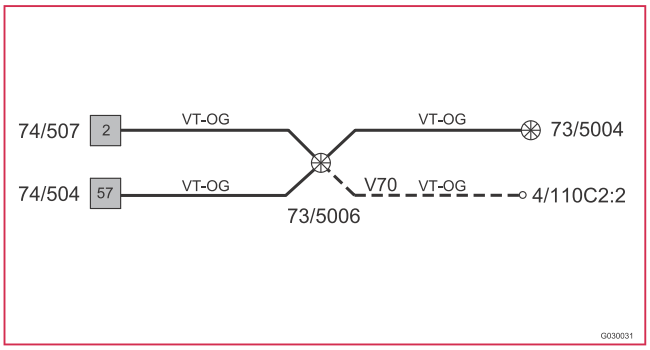

73/5004 ЛР

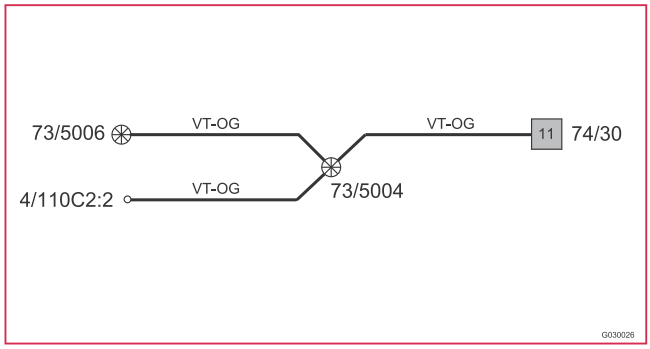

73/5006 ПР

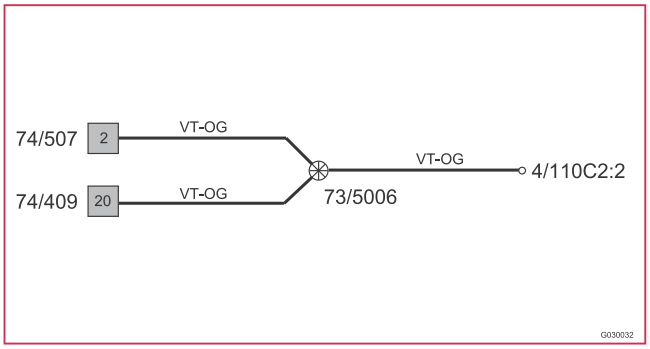

73/5004 ПР

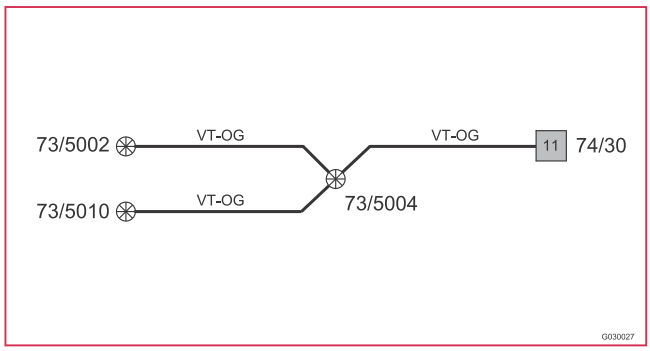

73/5009 ЛР

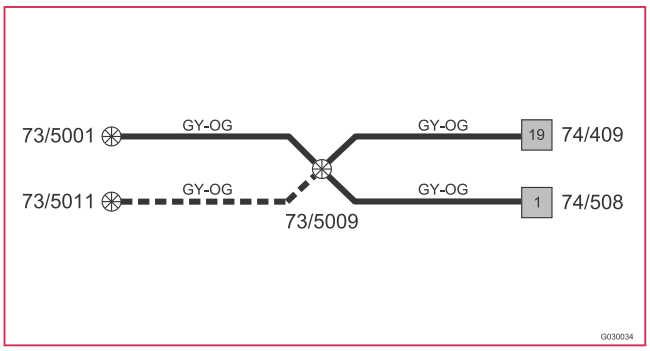

Точки разветвления
73/5009 - 73/5023

73/5009 ПР

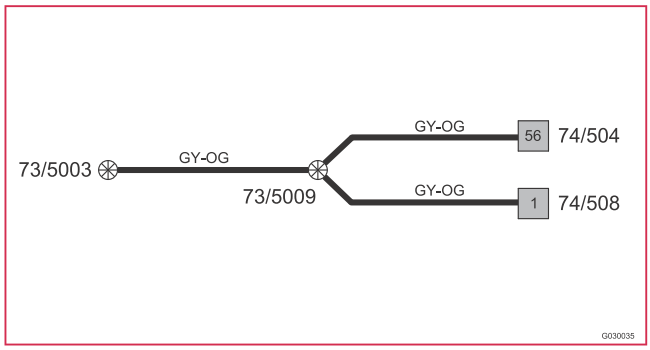

73/5010 ЛР

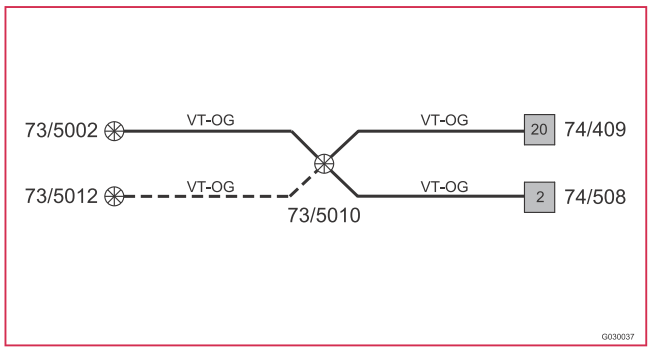

73/5010 ПР

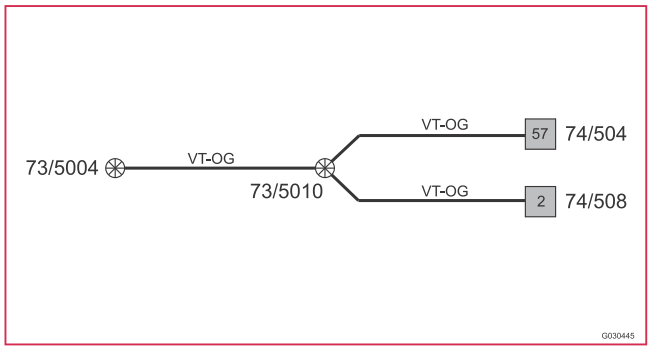

73/5011

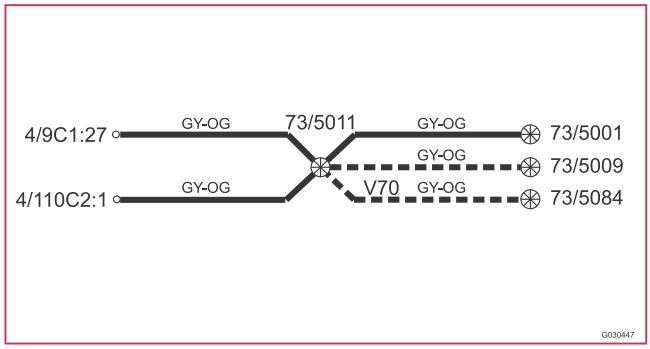

73/5012

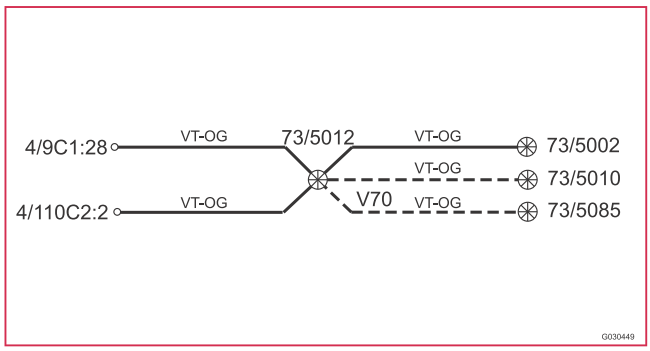

73/5015

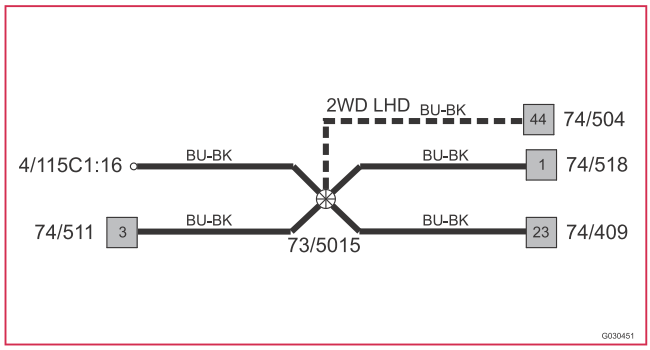

73/5016

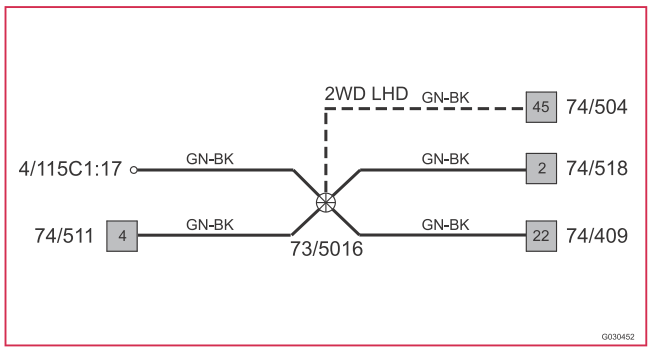

73/5019

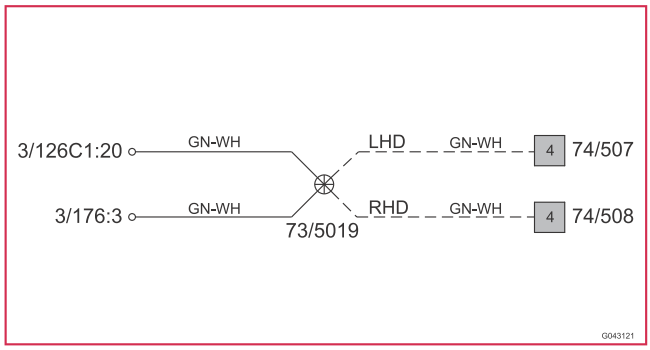

73/5021

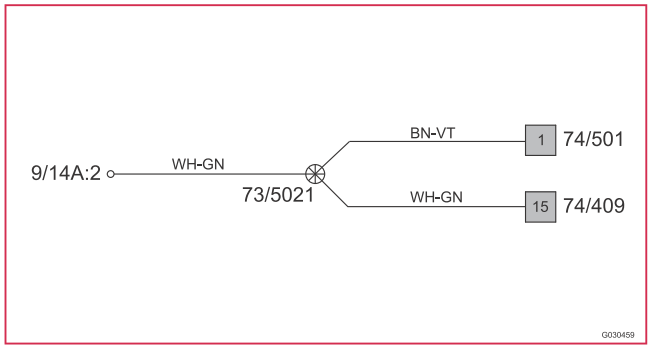

73/5023

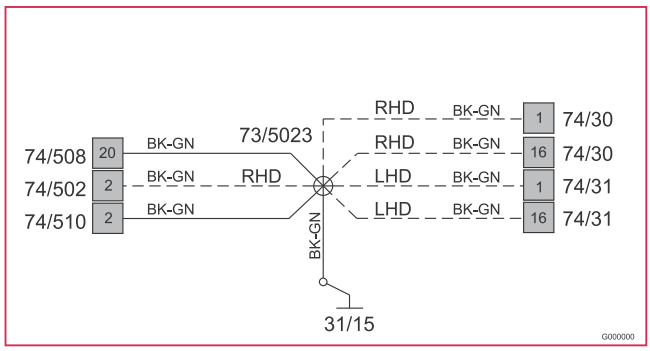

Точки разветвления
73/5024 - 73/5035

73/5024 ЛР

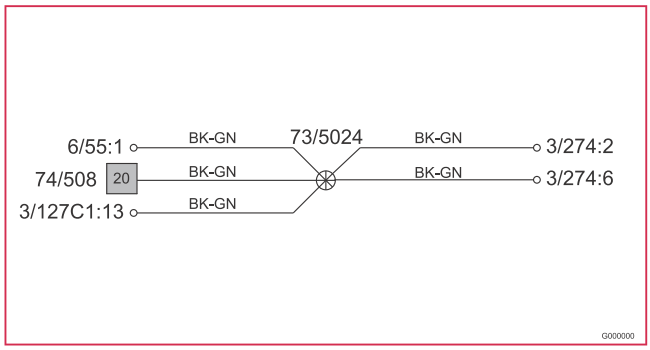

73/5029

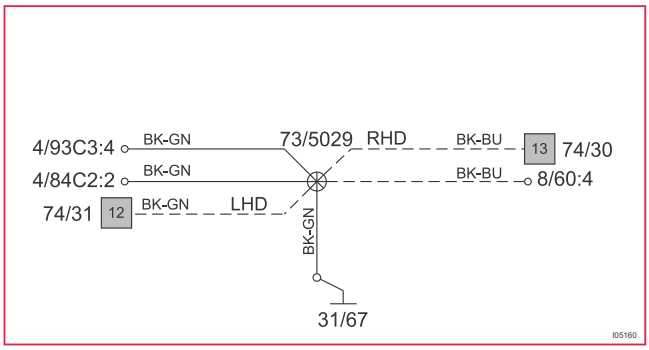

73/5024 ПР

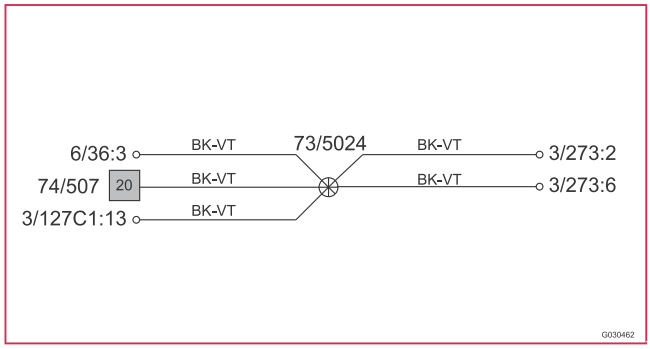

73/5031

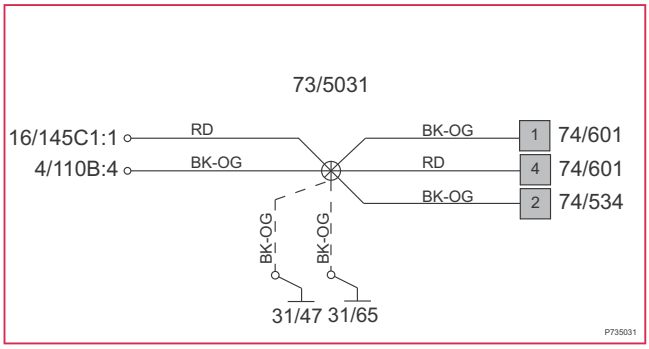

73/5025

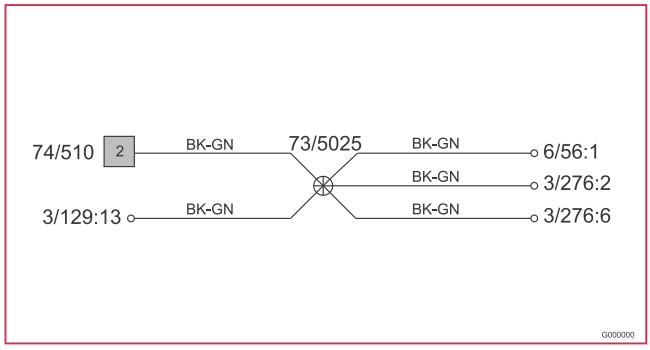

73/5032 V70

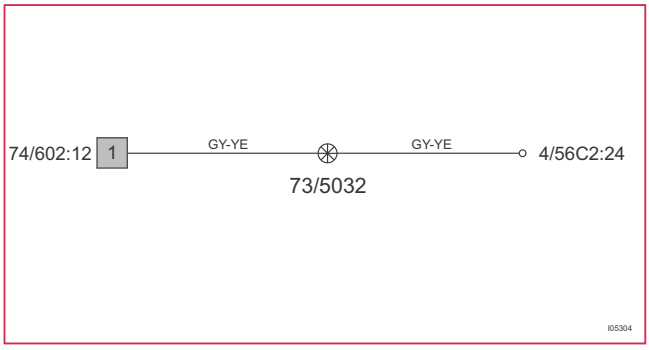

73/5026

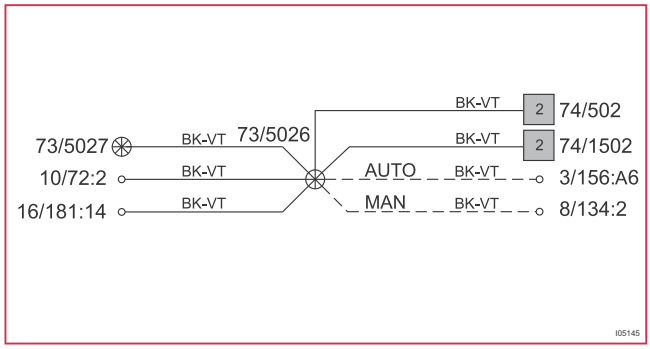

73/5033

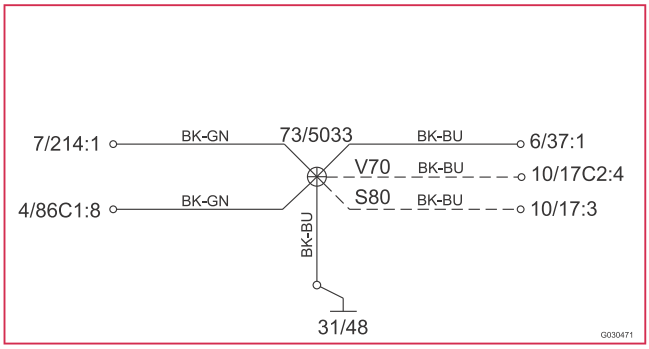

73/5027

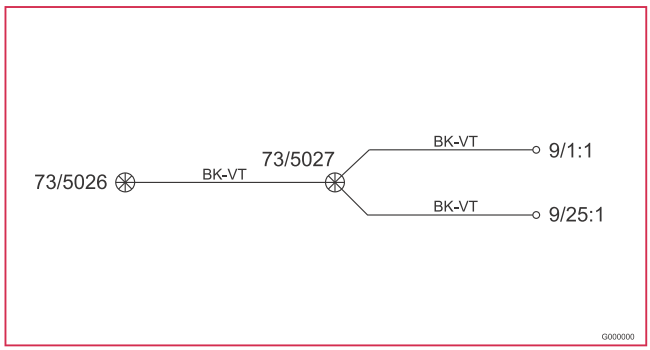

73/5035 ЛР

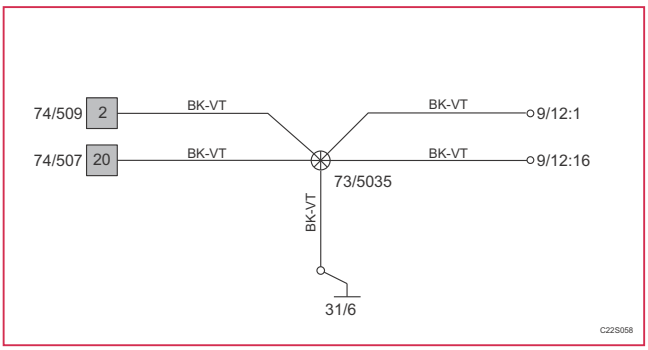

Точки разветвления
73/5035 - 73/5050

73/5035 ПР

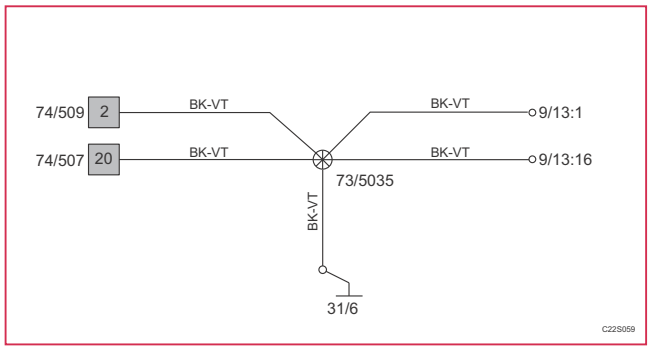

73/5036

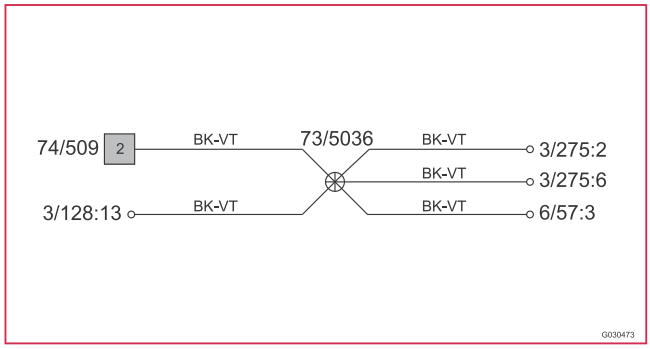

73/5037 ЛР

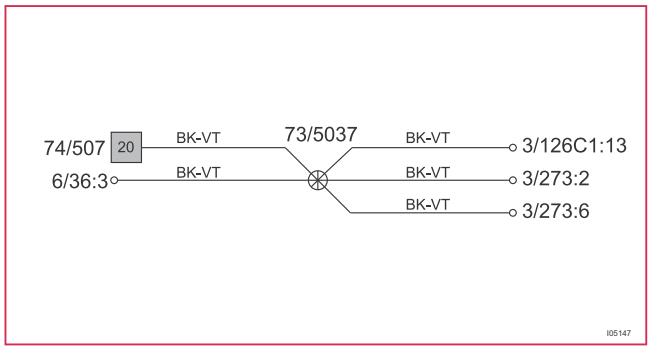

73/5037 ПР

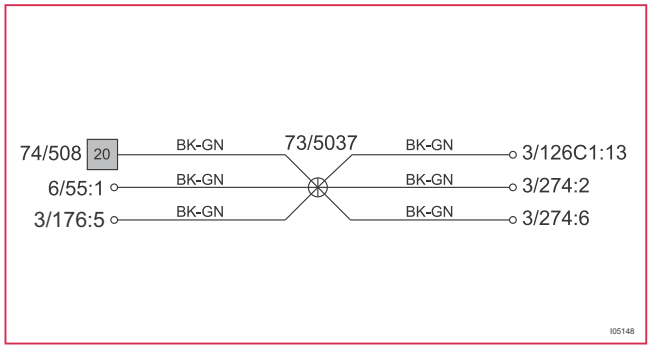

73/5038 S80

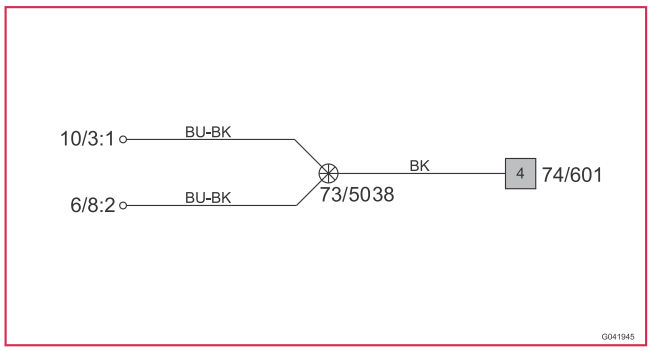

73/5044 V70 ЛР

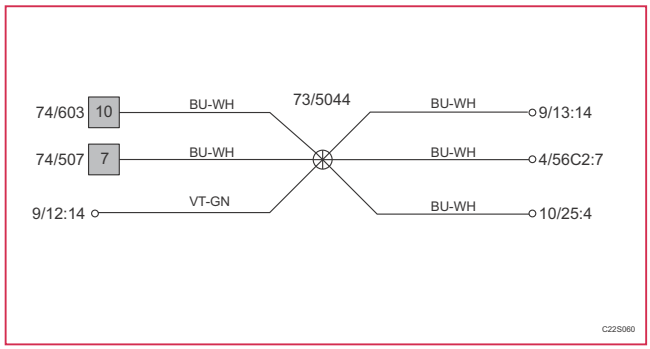

73/5044 S80 ЛР

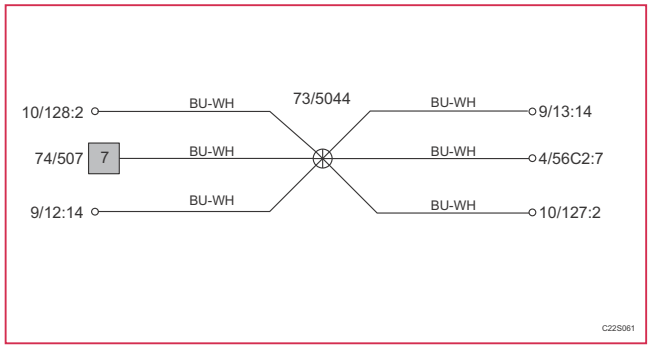

73/5044 V70 ПР

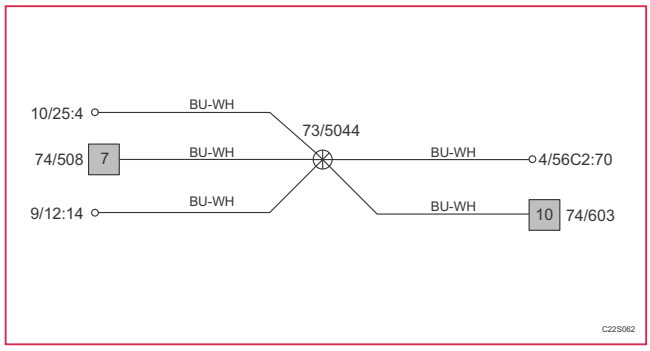

73/5044 S80 ПР

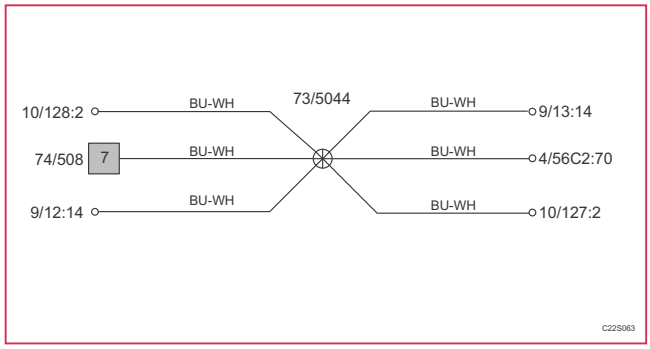

73/5050

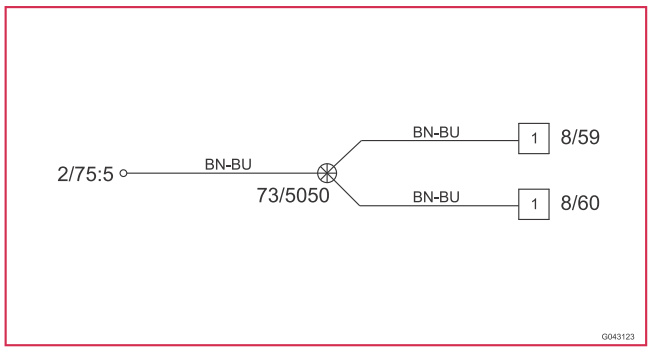

Точки разветвления
73/5052 - 73/5075

73/5052

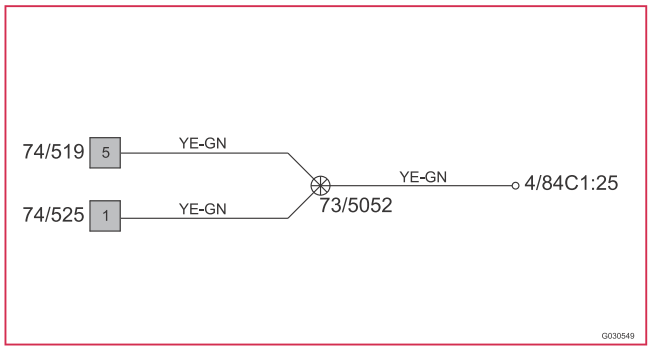

73/5070

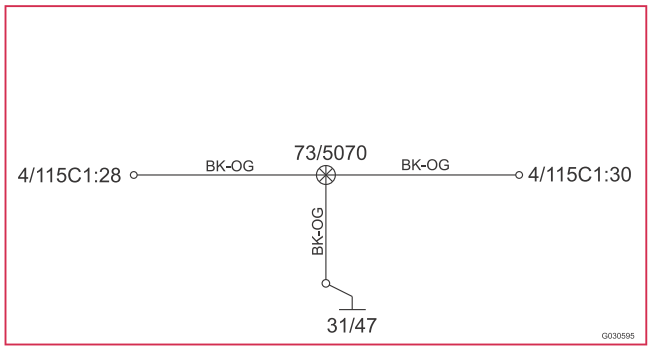

73/5053

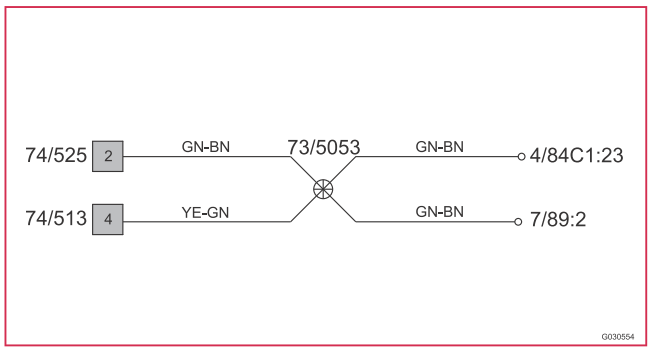

73/5071 ЛР

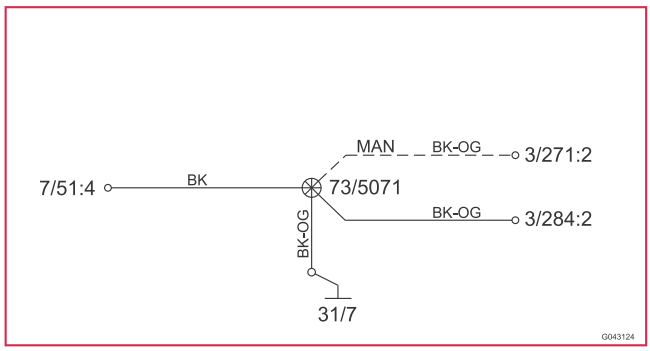

73/5064

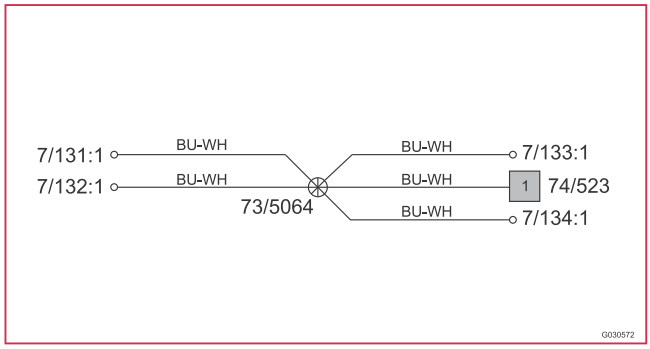

73/5071 5-цил. Дизель

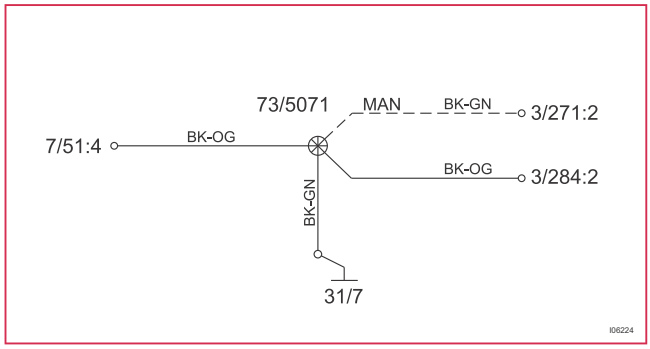

73/5066

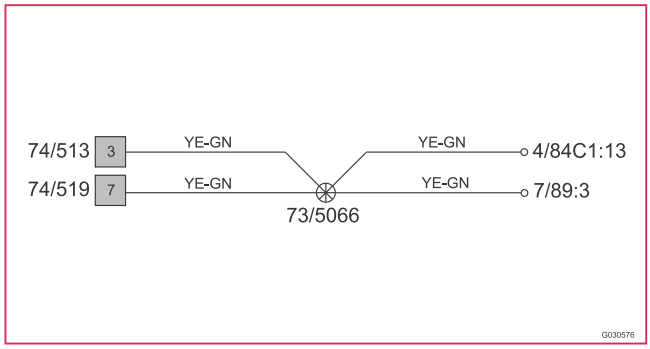

73/5072 ПР

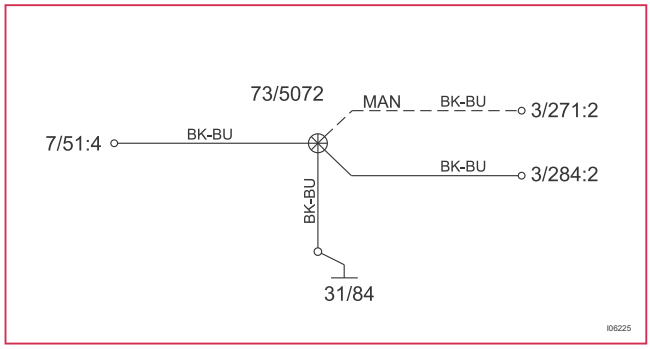

73/5067

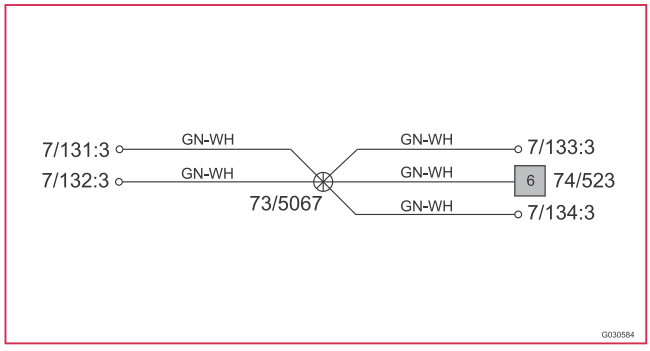

73/5075

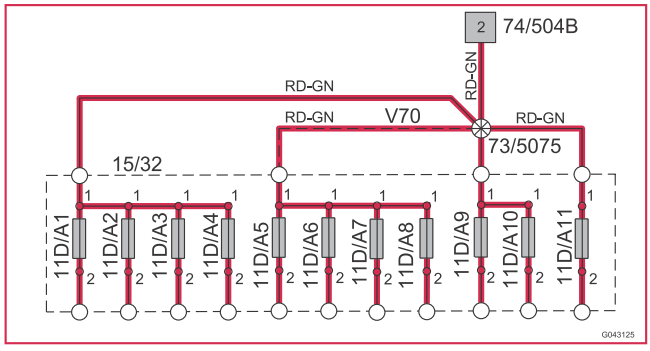

Точки разветвления
73/5076 - 73/5117

73/5076

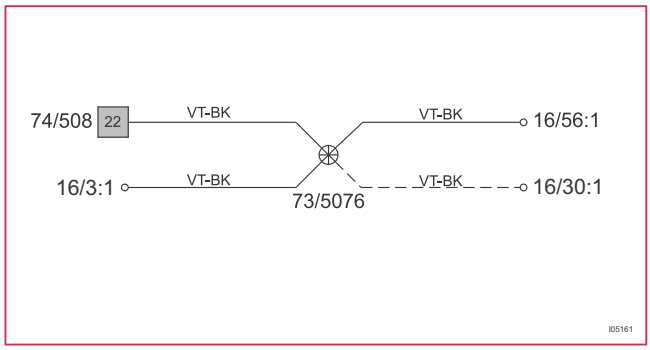

73/5085 V70

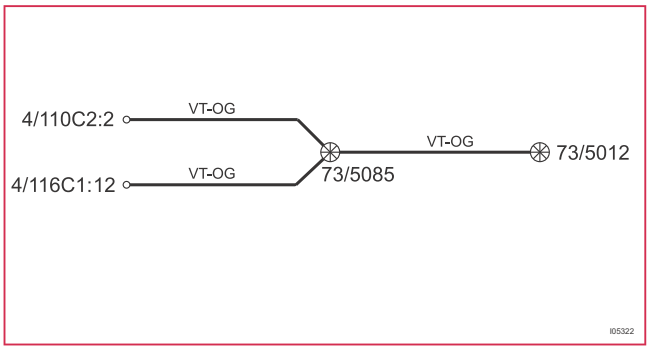

73/5077

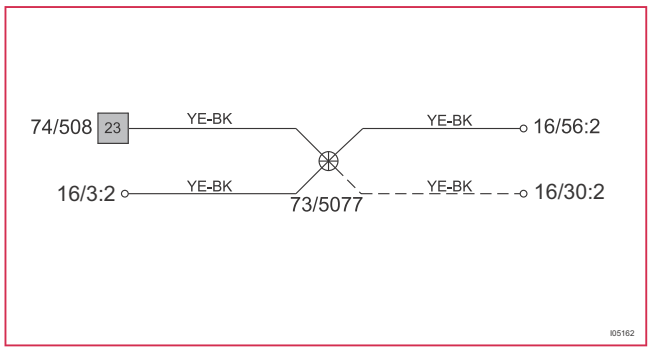

73/5089 V70

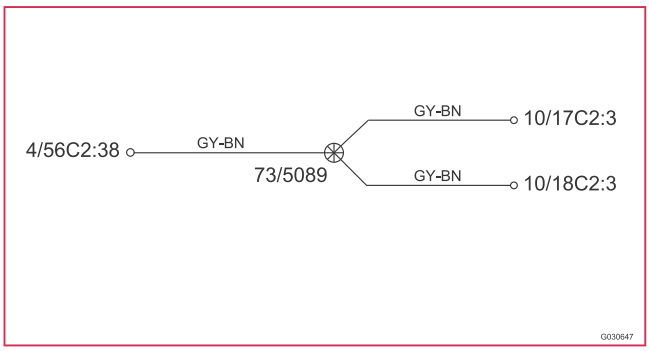

73/5078

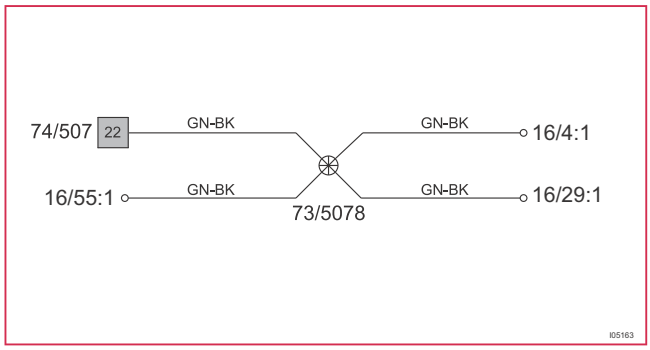

73/5091

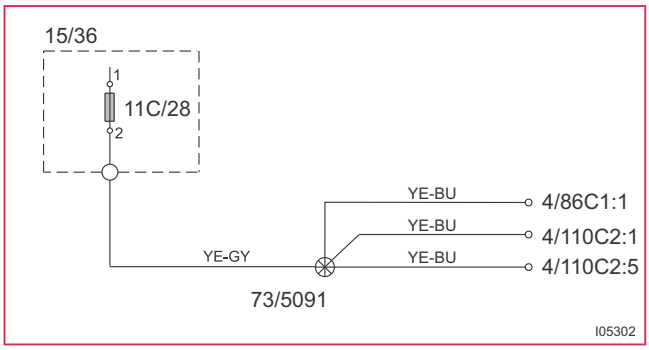

73/5079

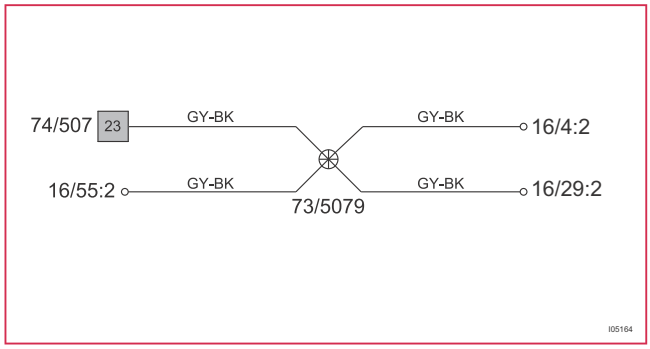

73/5105

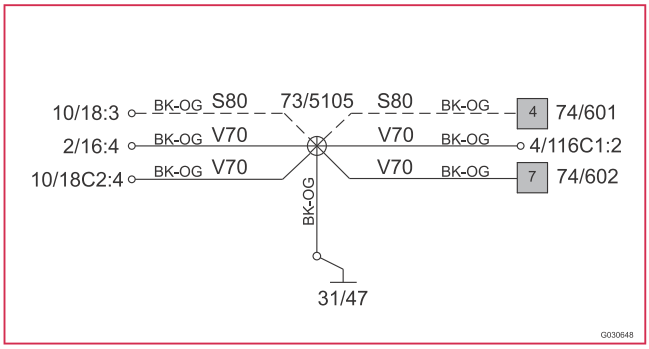

73/5084 V70

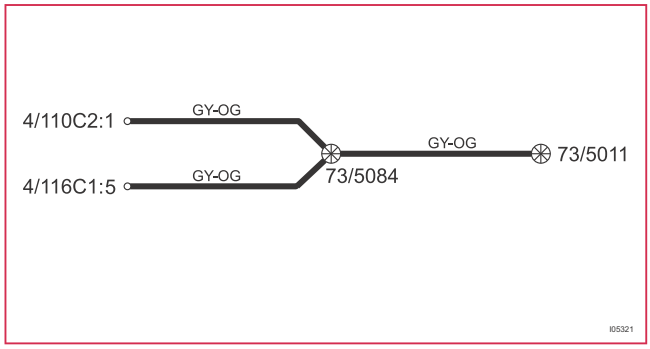

73/5117

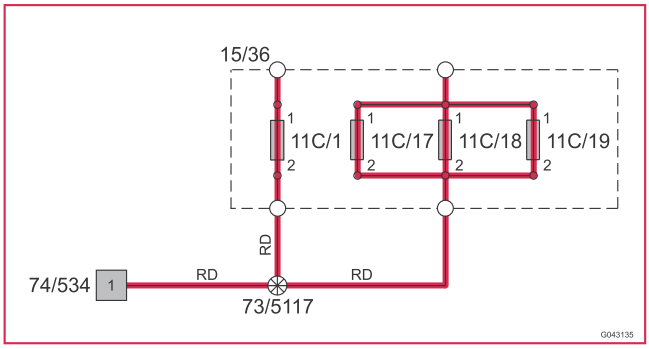

Точки разветвления
73/5123 - 73/5155

73/5123

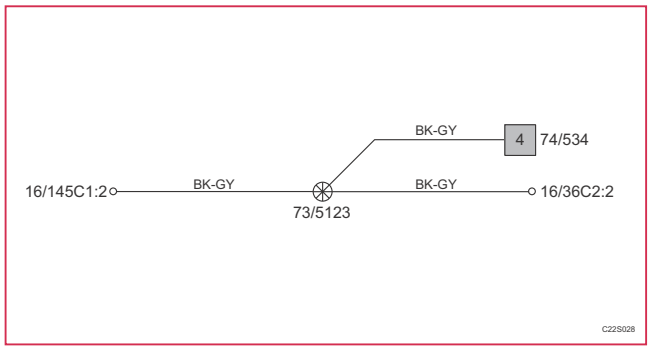

73/5131

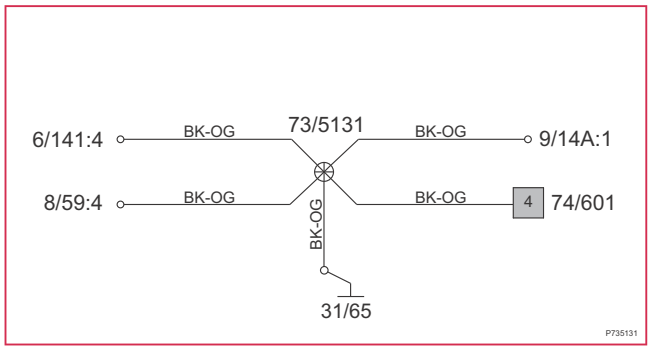

73/5124

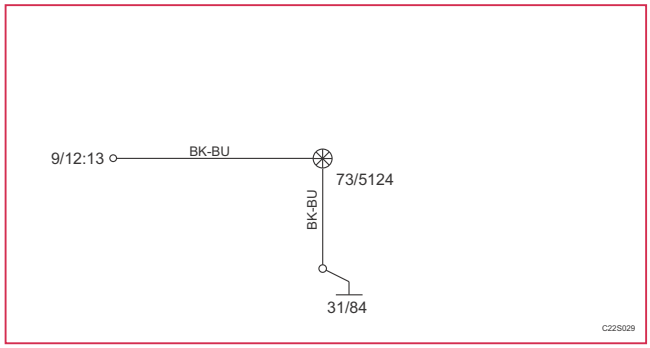

73/5132 ЛР

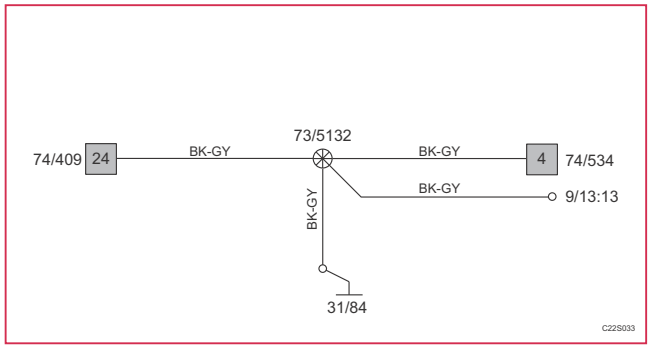

73/5125

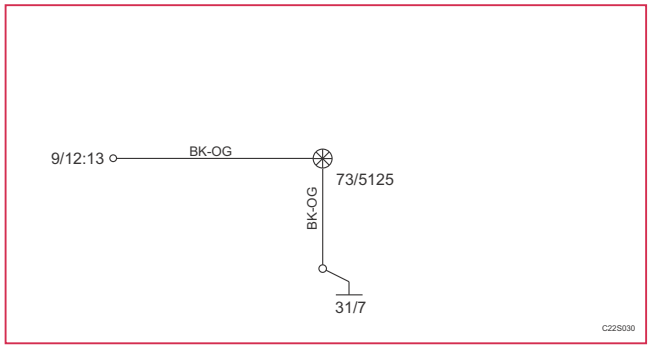

73/5132 ПР

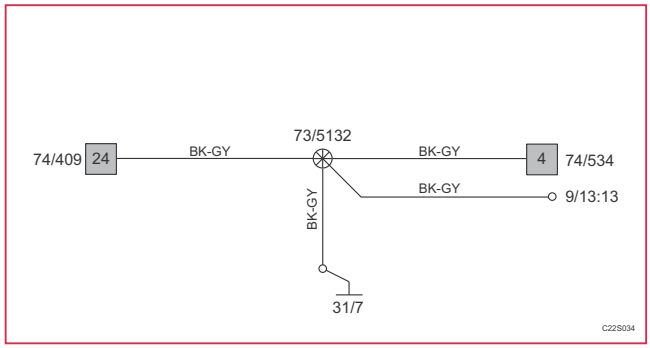

73/5126

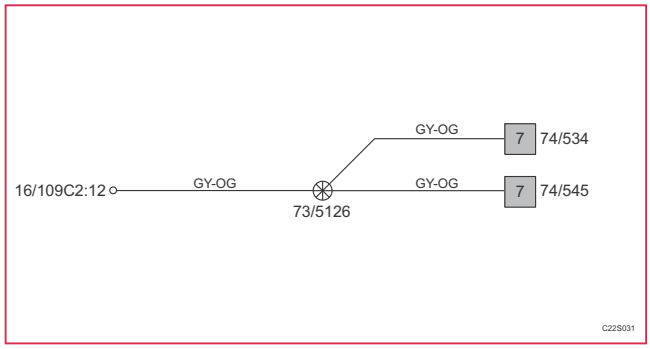

73/5154

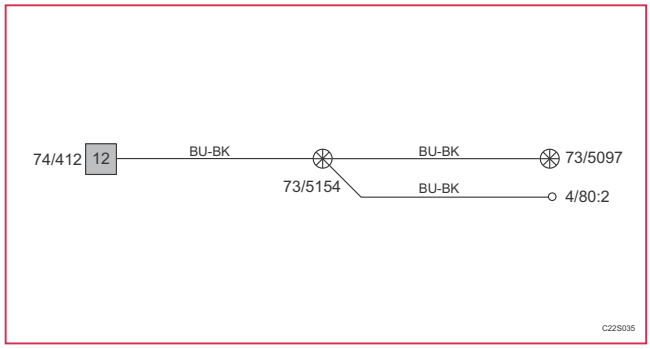

73/5127

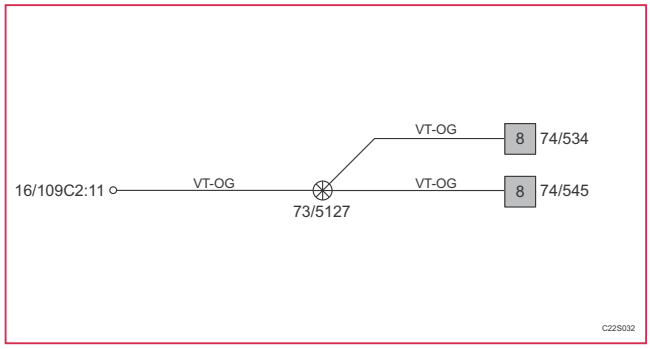

73/5155

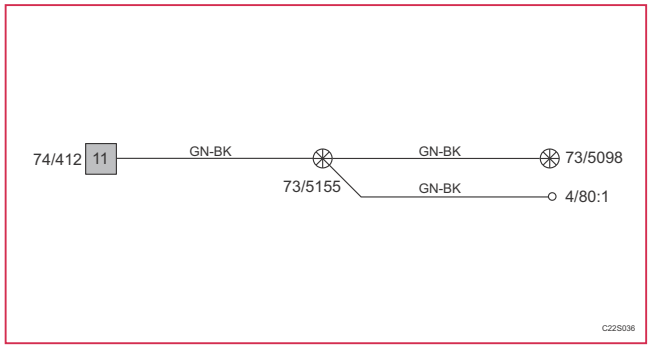

Точки разветвления
73/5166 - 73/6004

73/5166

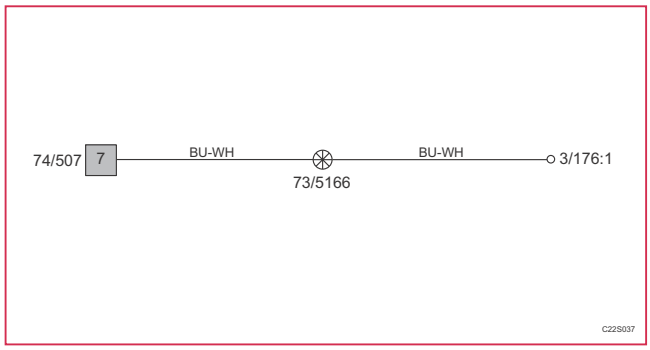

73/6004 V70

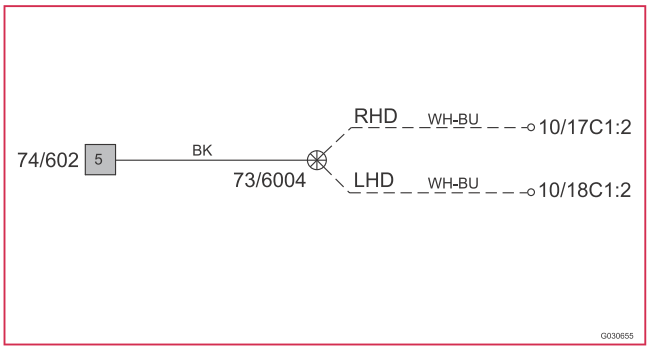

73/5189

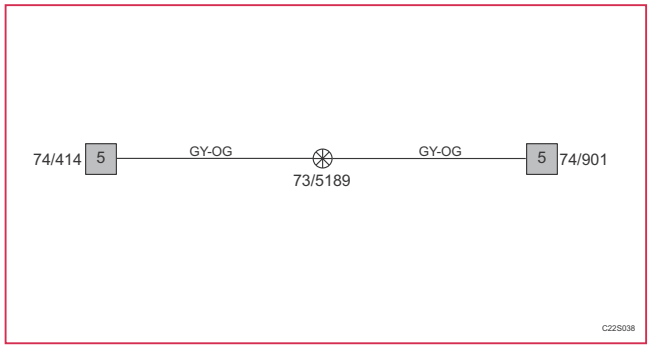

73/6001 V70

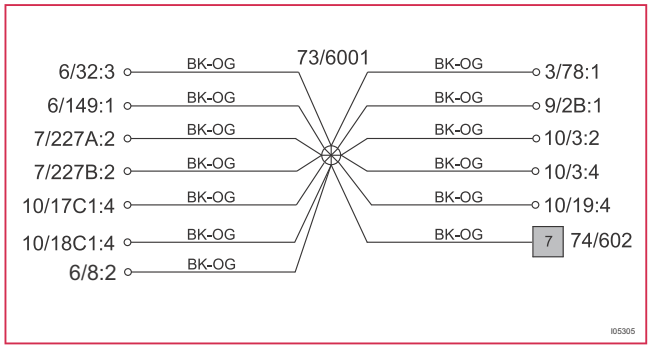

73/6002 V70

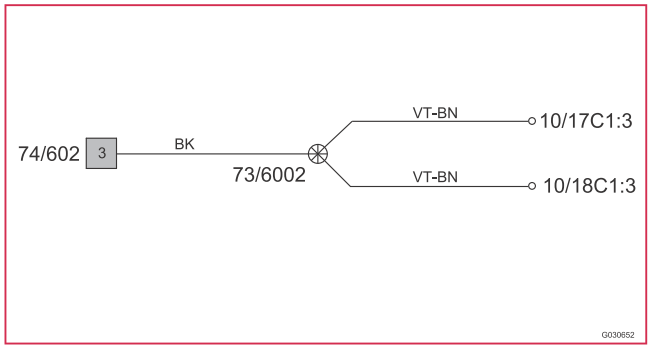

73/6003 V70

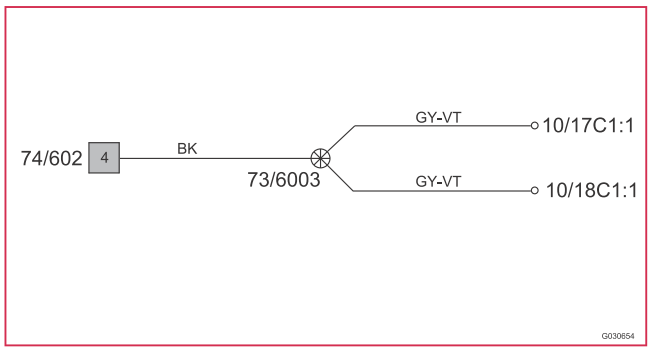

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут двигателя 4-цил. Турбо

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут двигателя 5-цил. Турбо

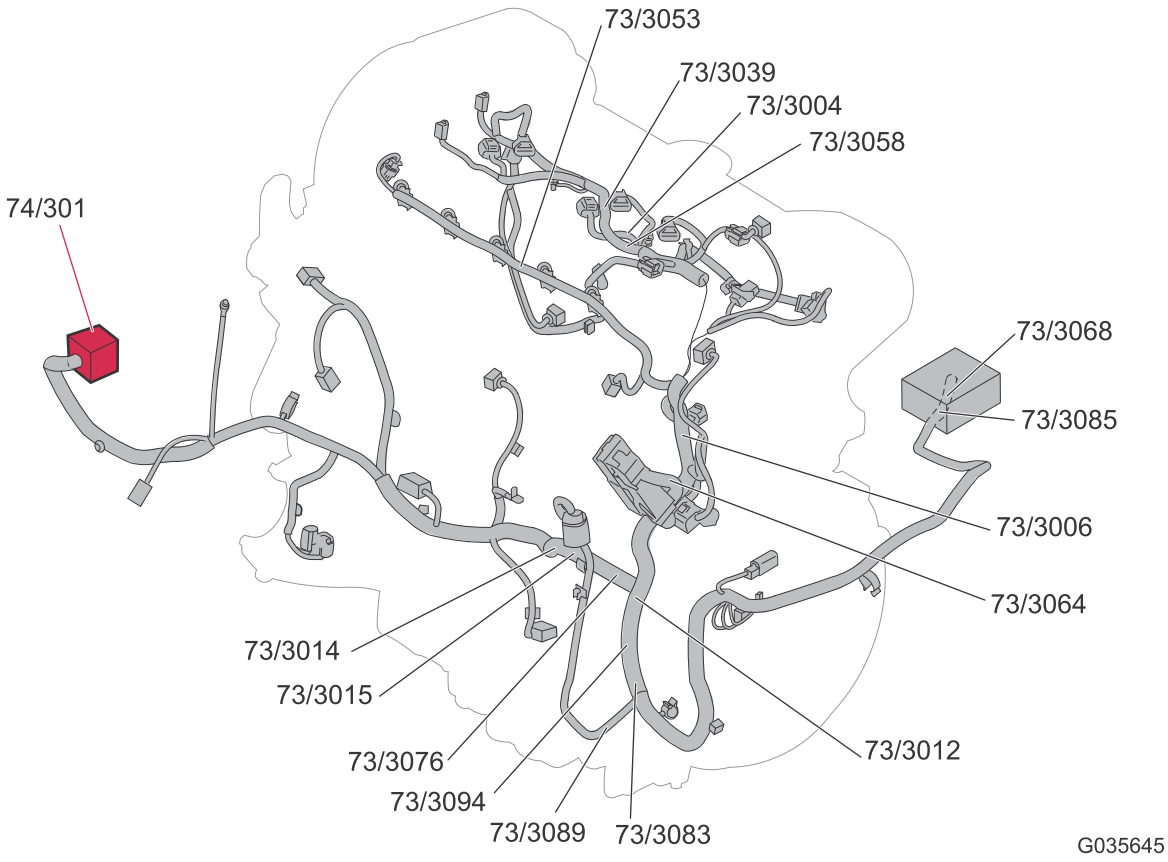

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут двигателя 6-цил.

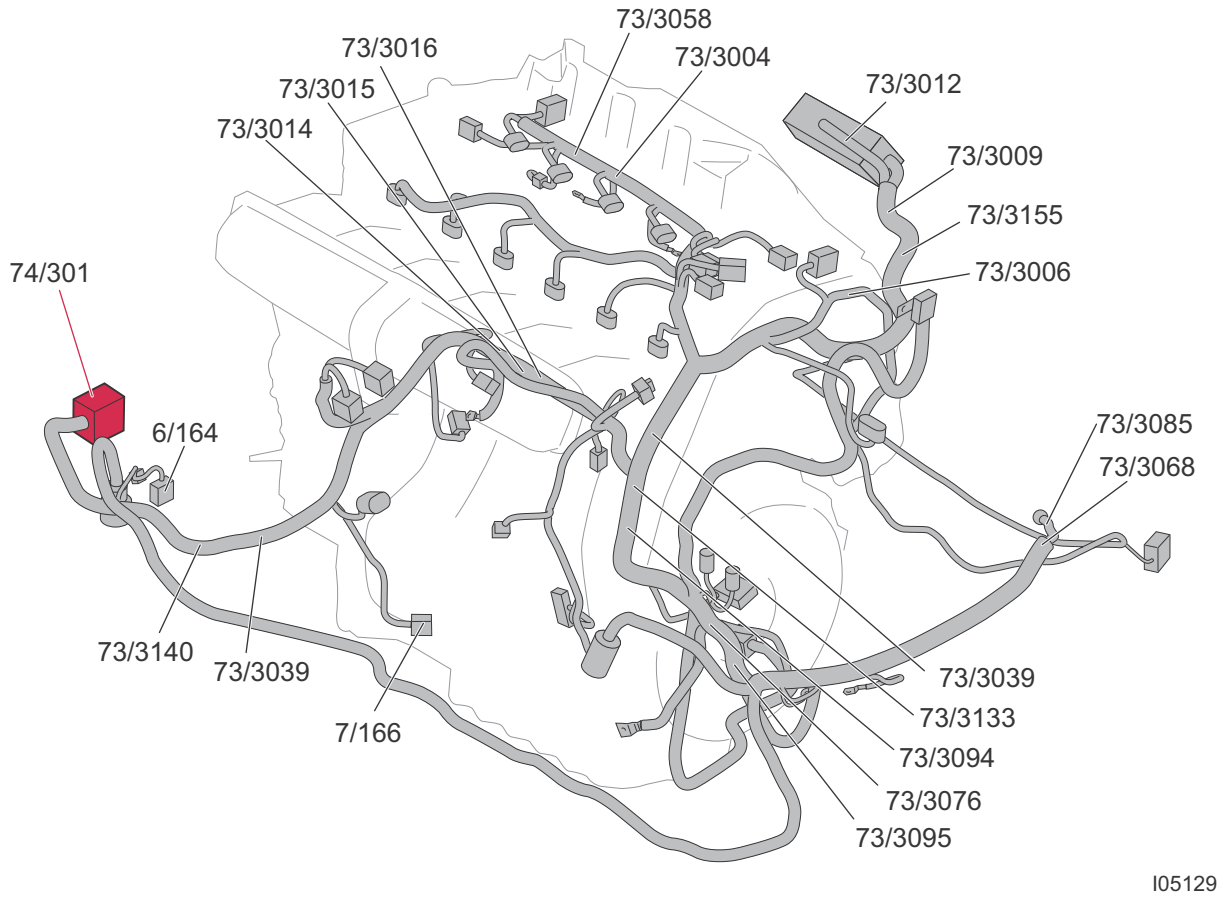

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут двигателя 6-цил. Турбо

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут двигателя, 2,0 л, Дизель

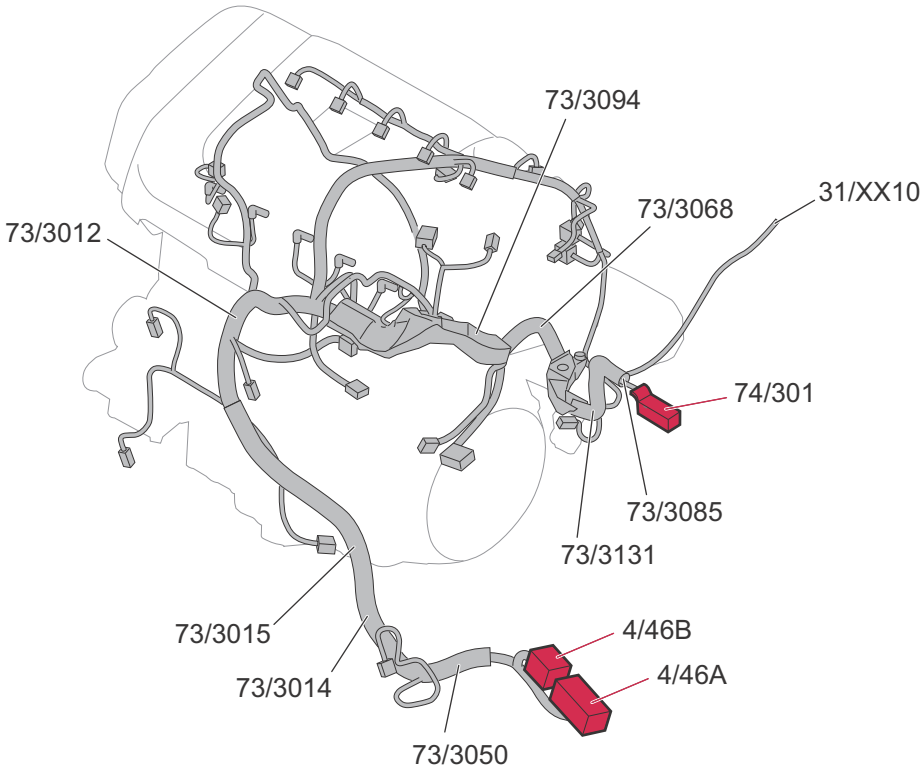

I05209

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут двигателя, 2,4 л, Дизель

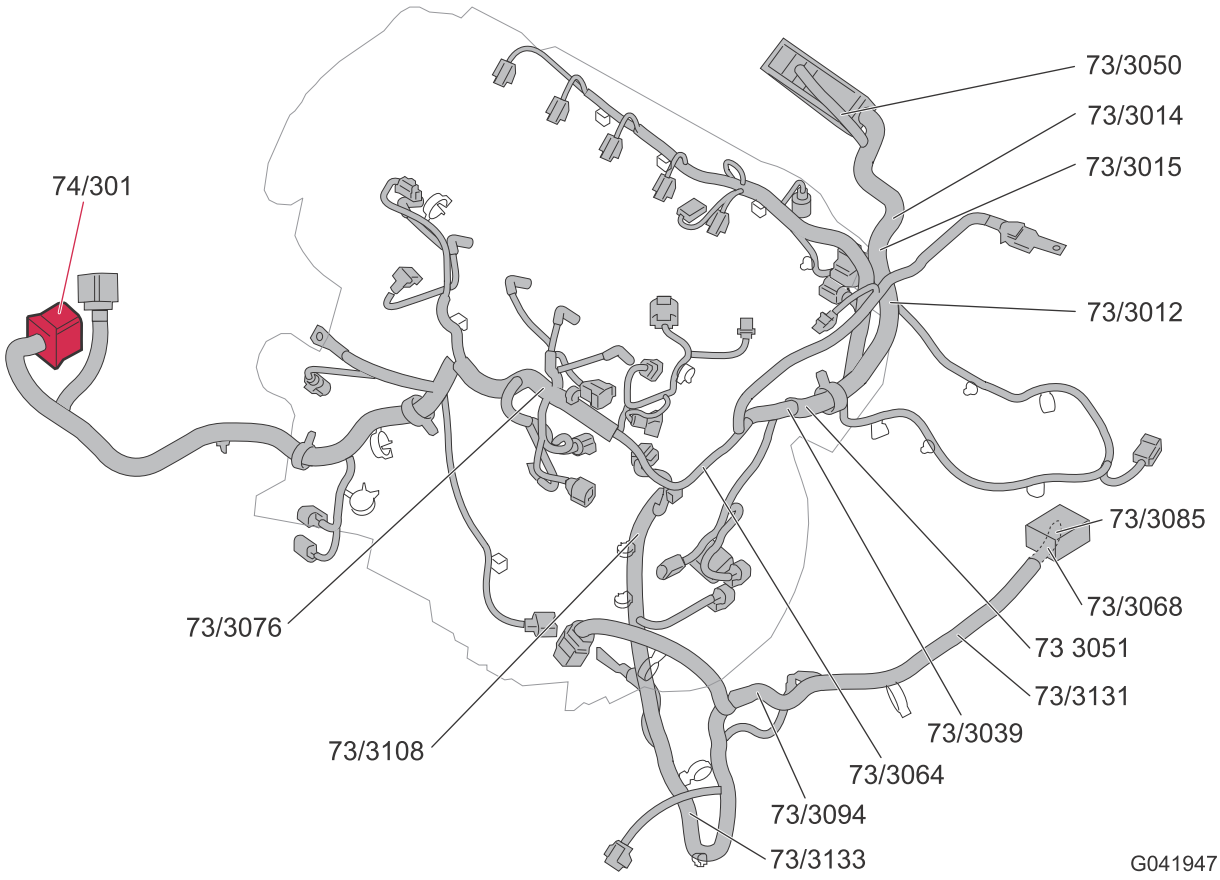

G041947

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки моторного отделения ЛР

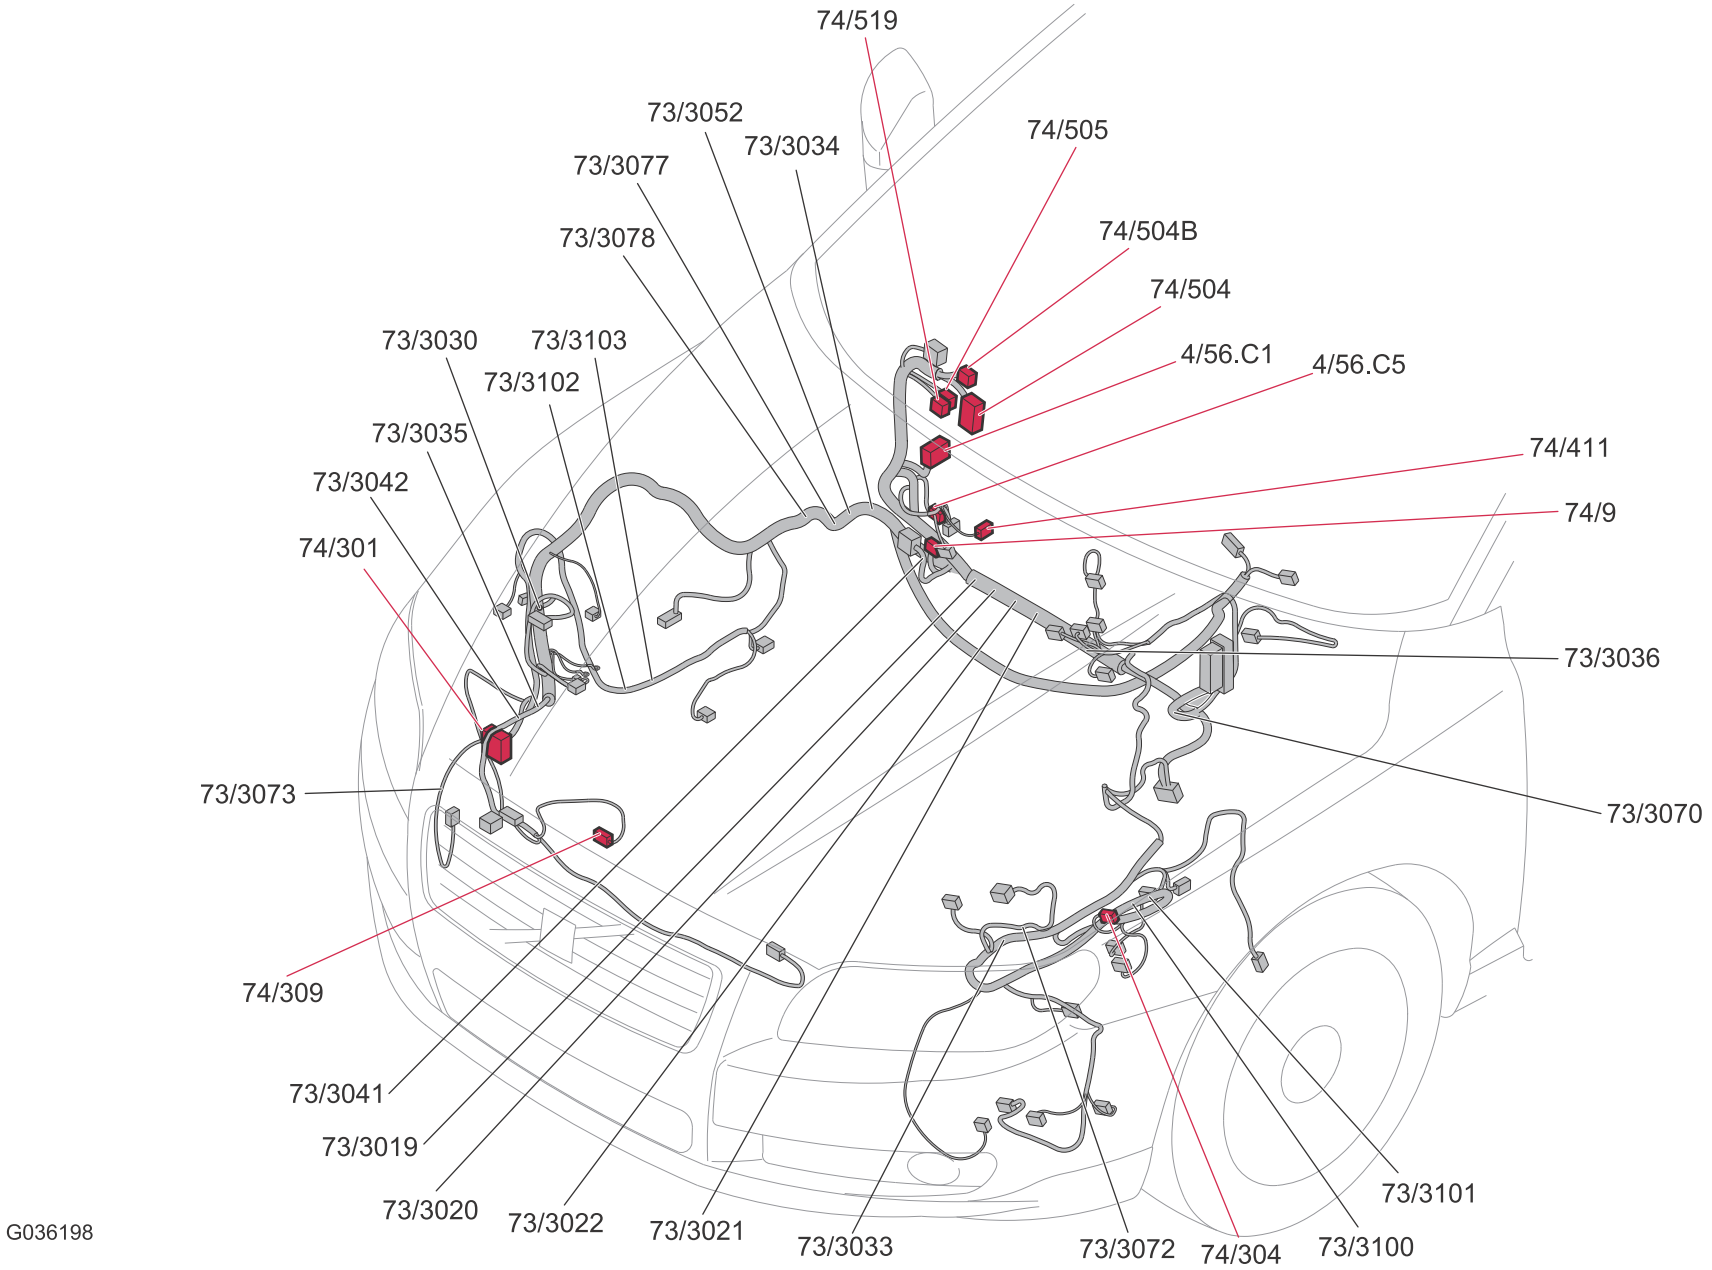

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки моторного отделения ПР

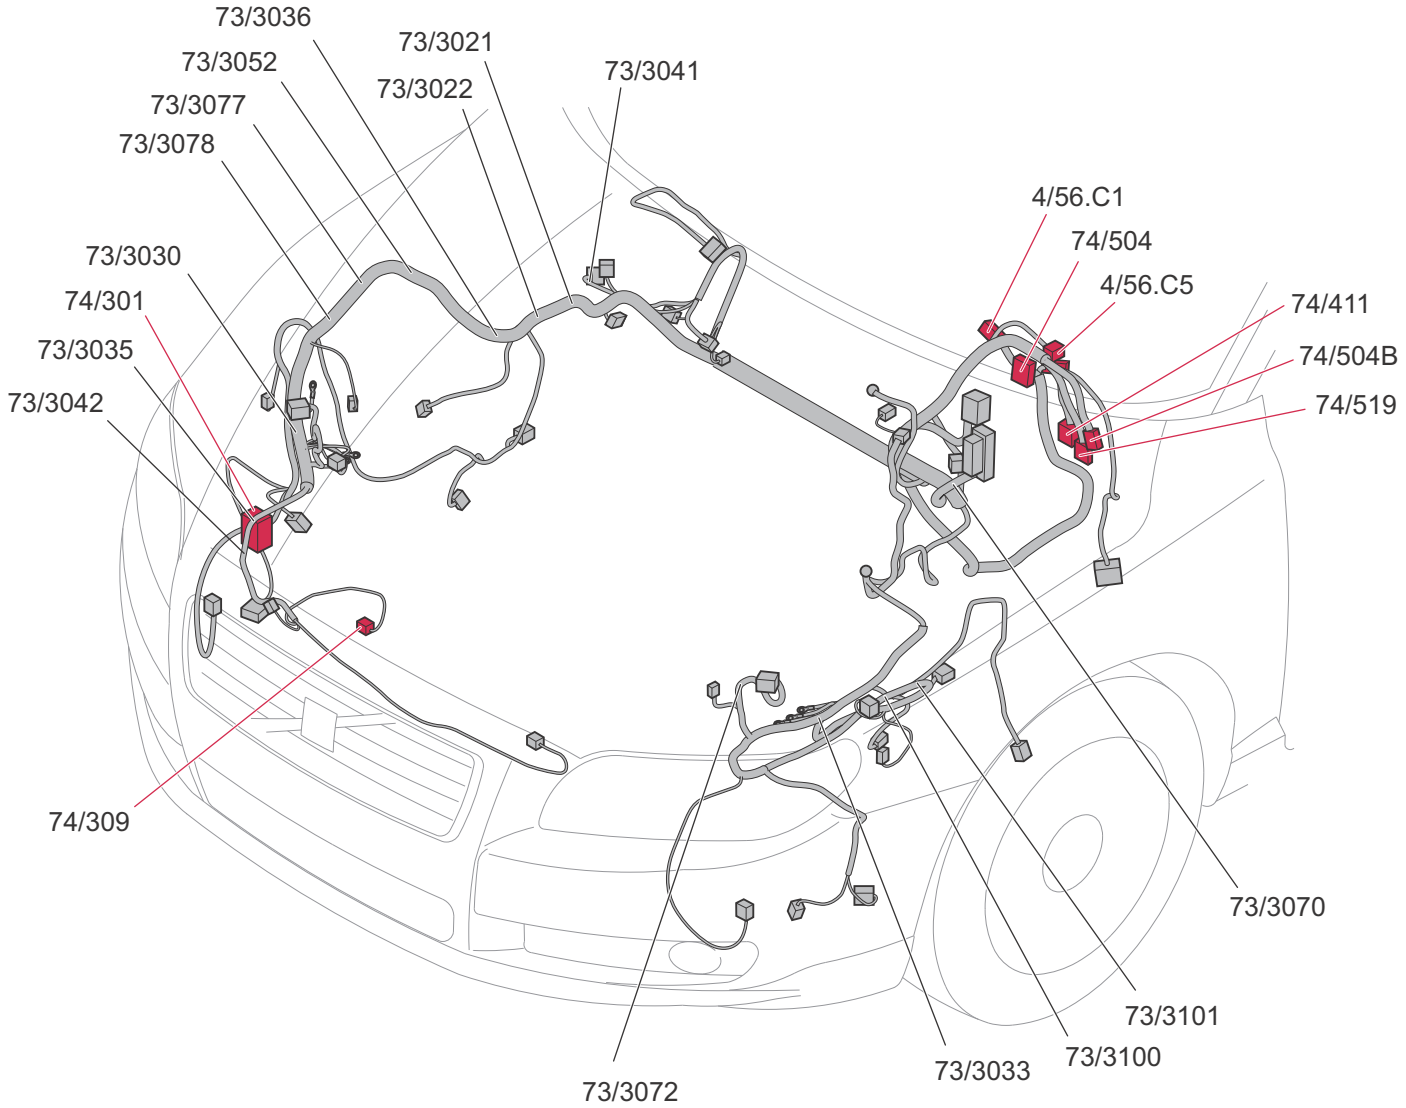

I03133

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, приборная панель ЛР

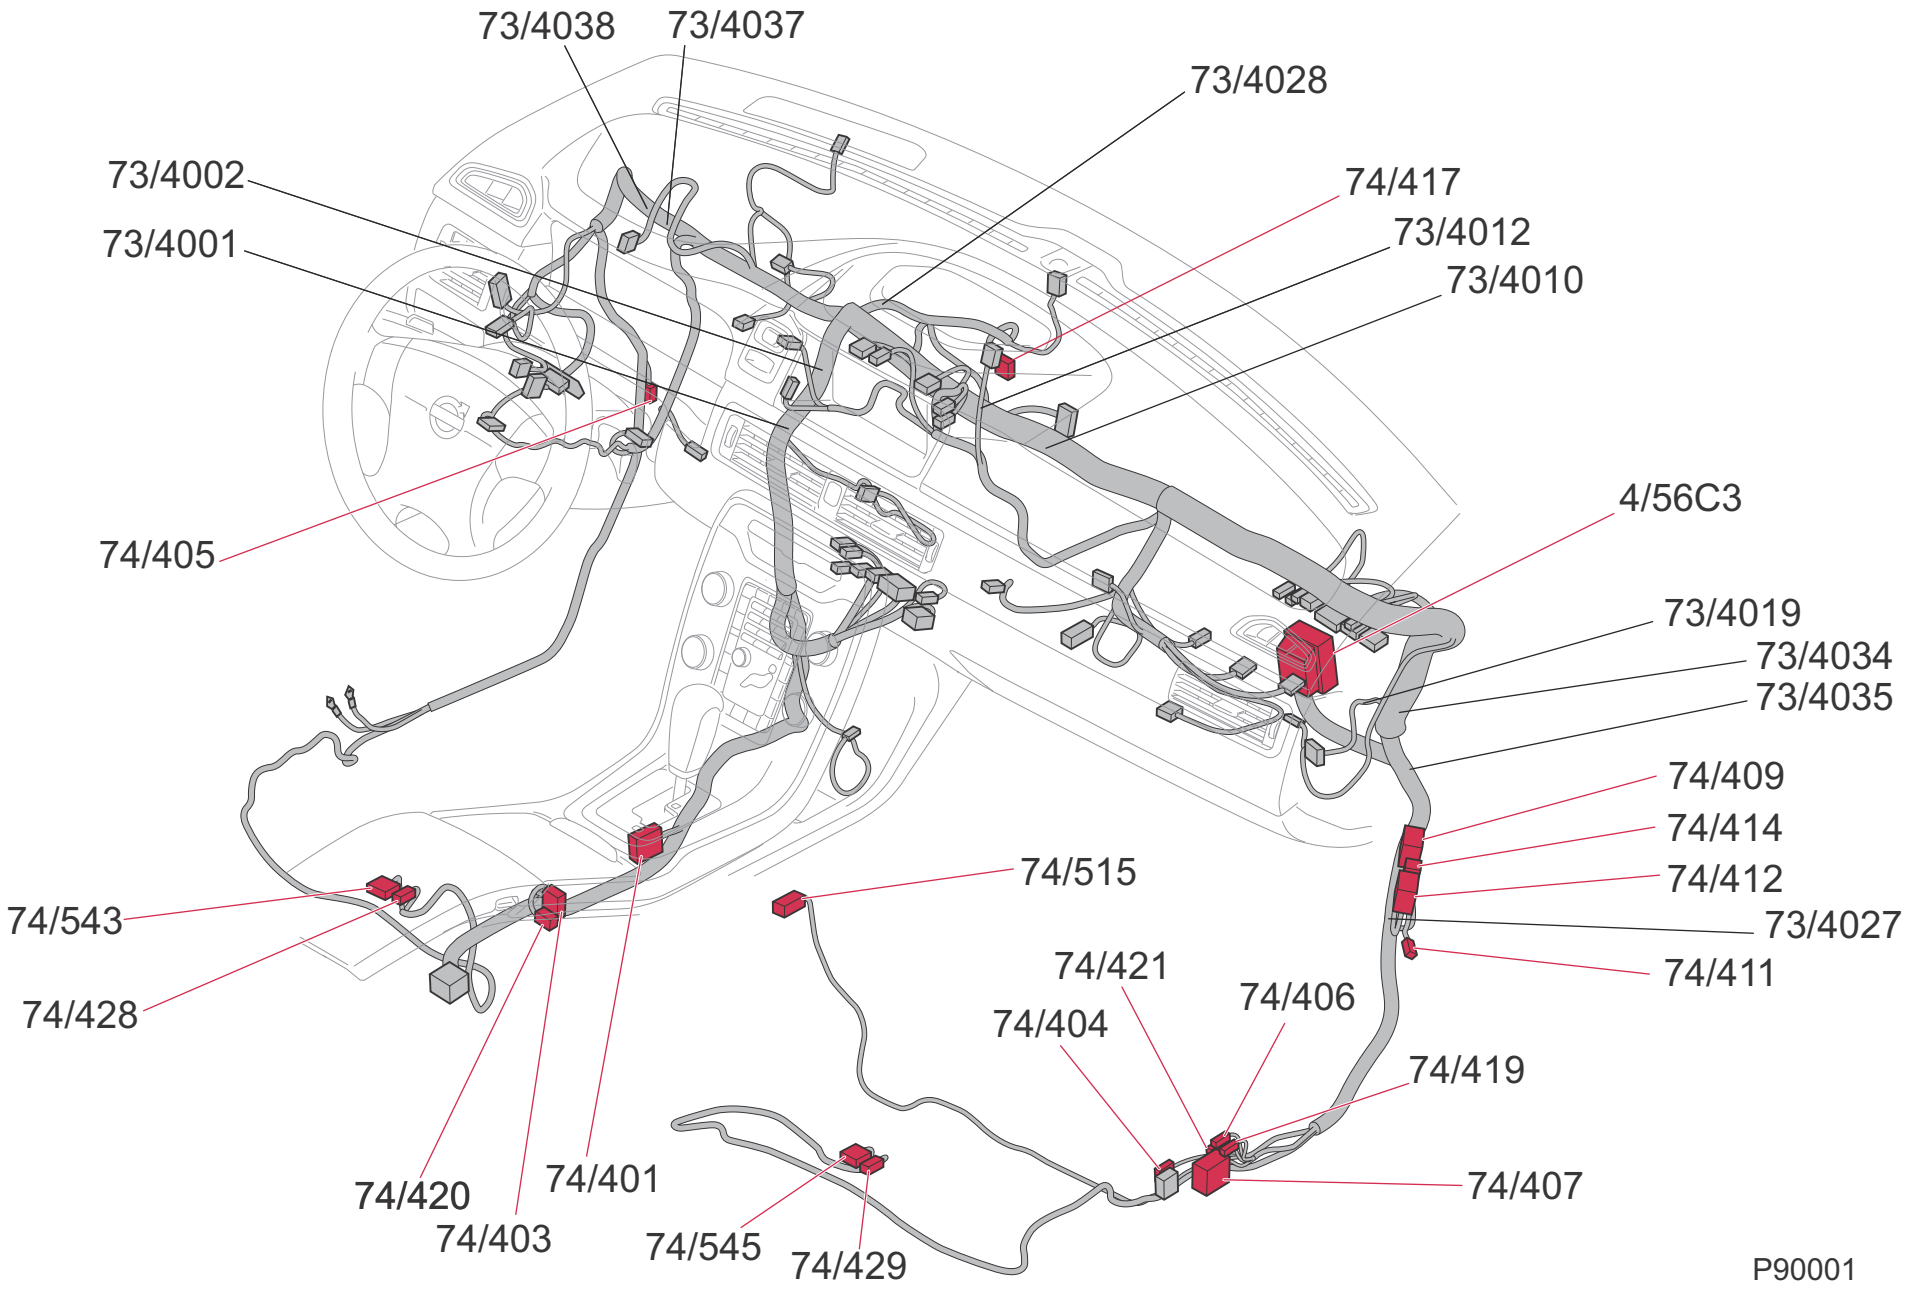

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, приборная панель ПР

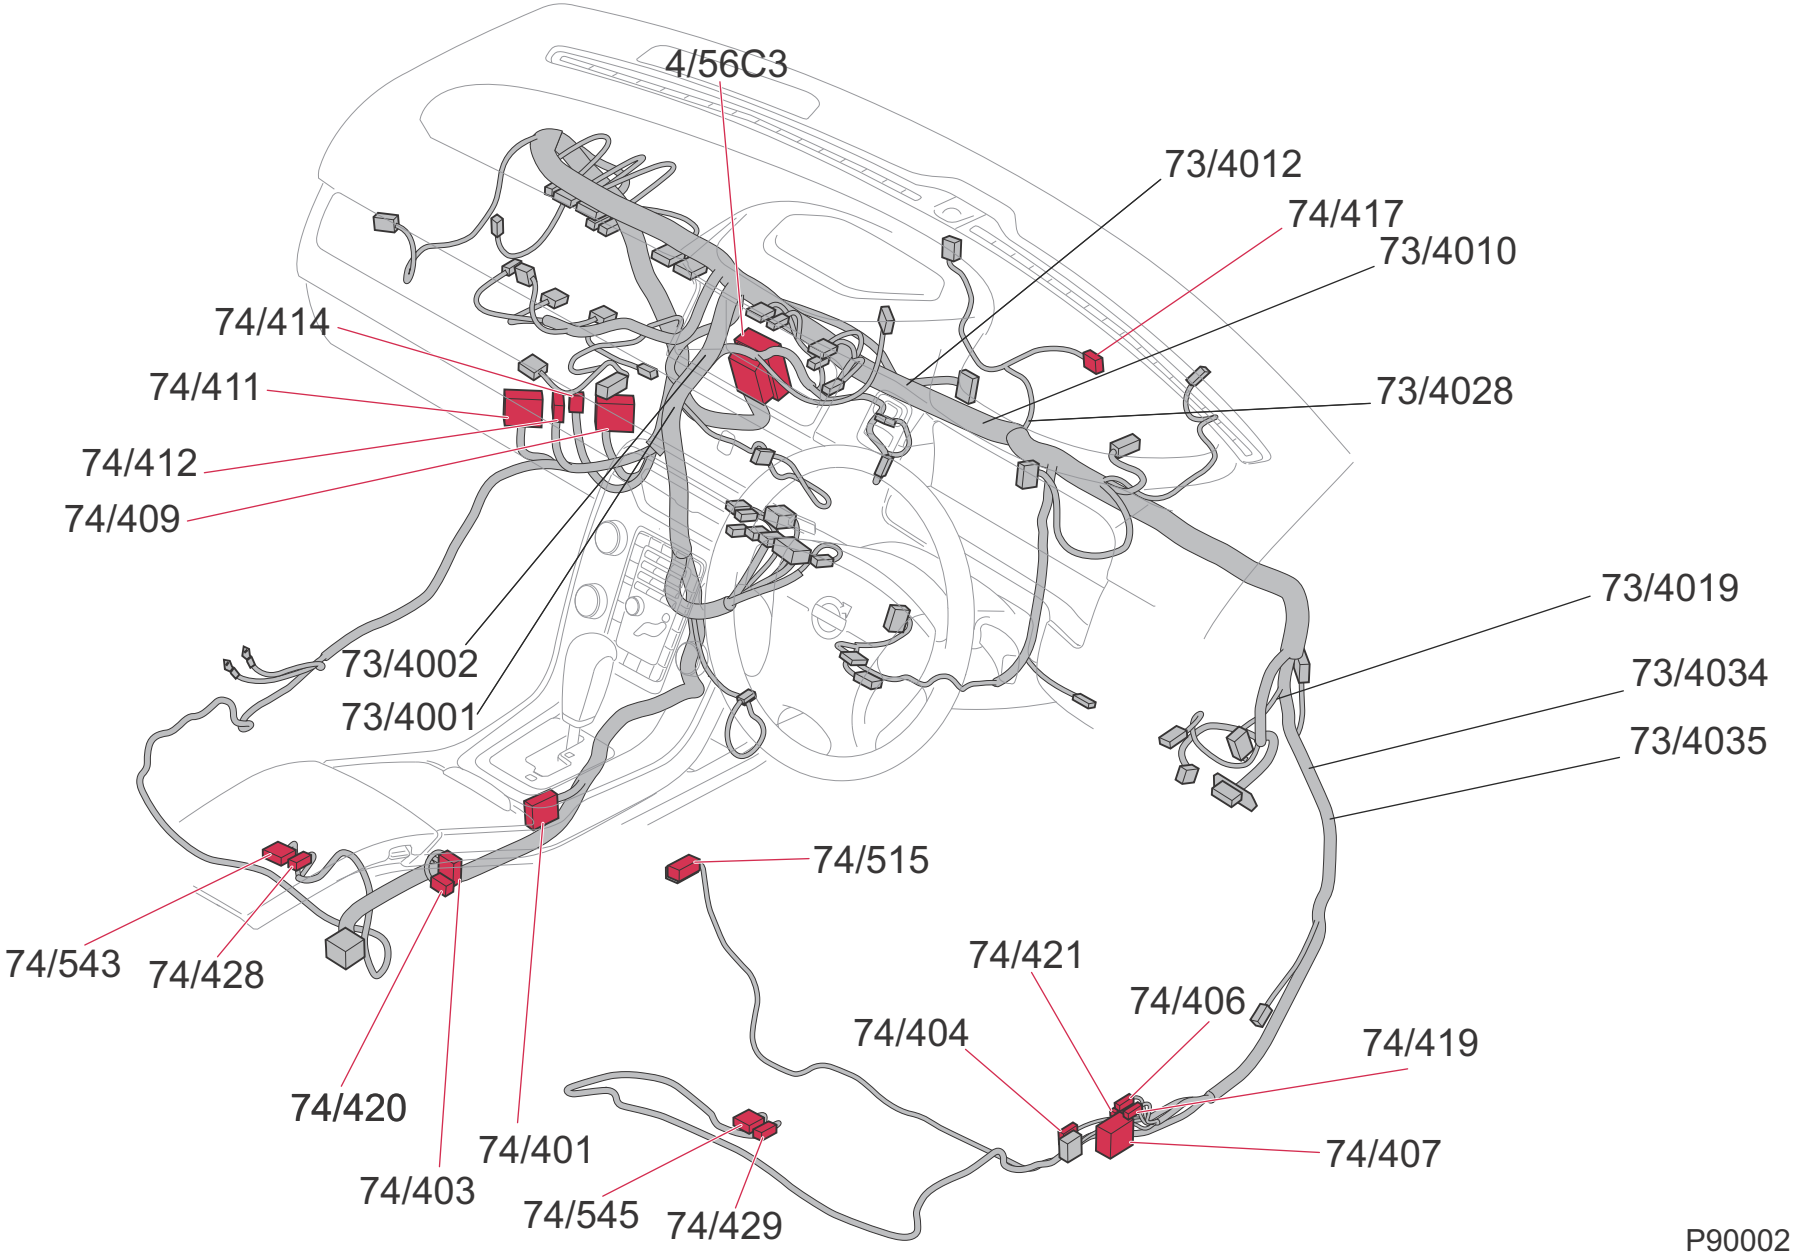

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Напольный жгут ЛР S80

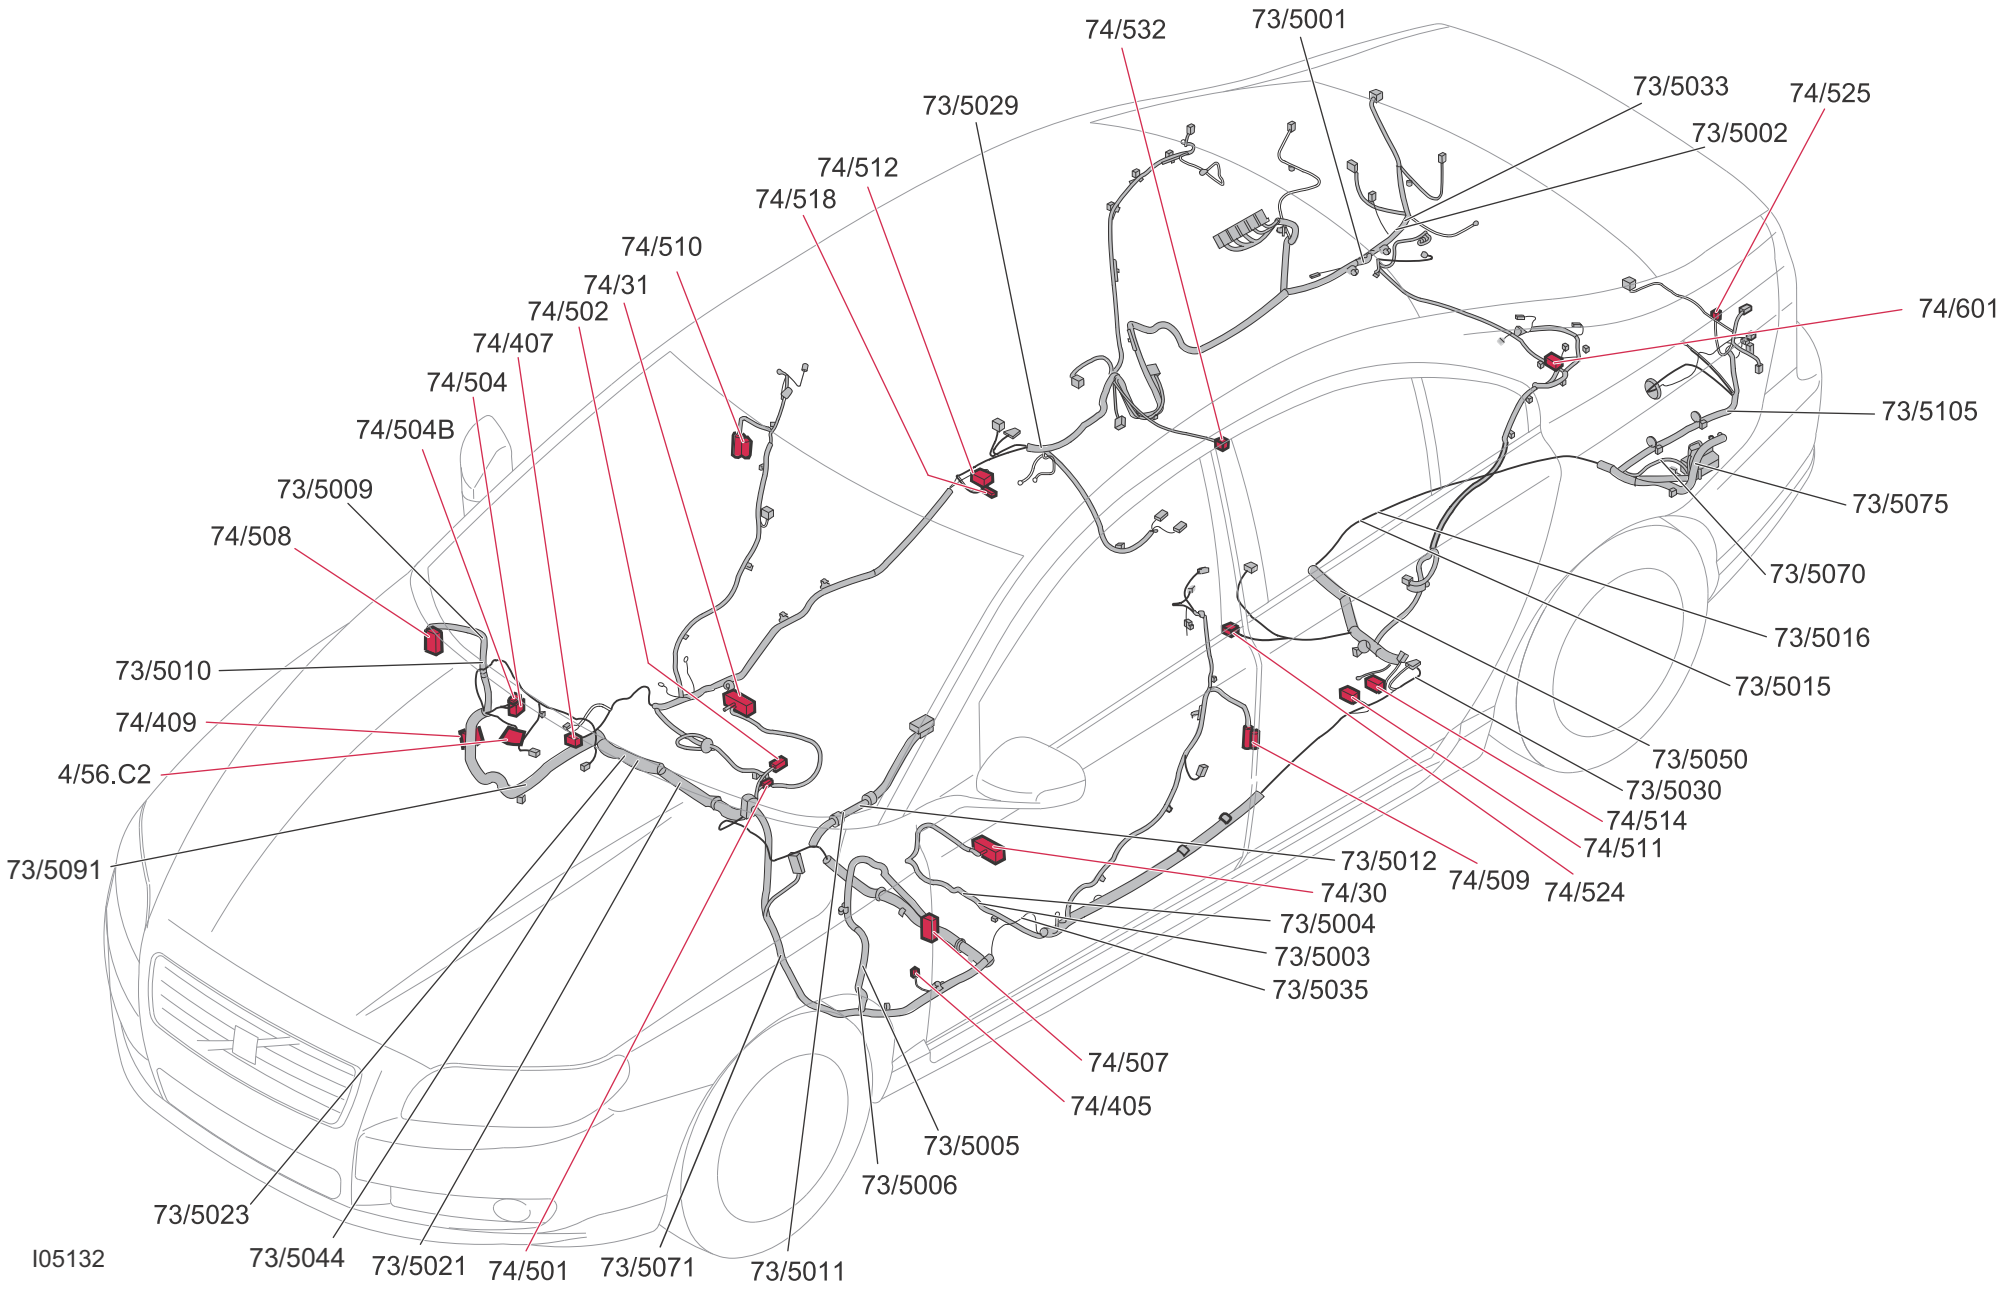

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Напольный жгут ПР S80

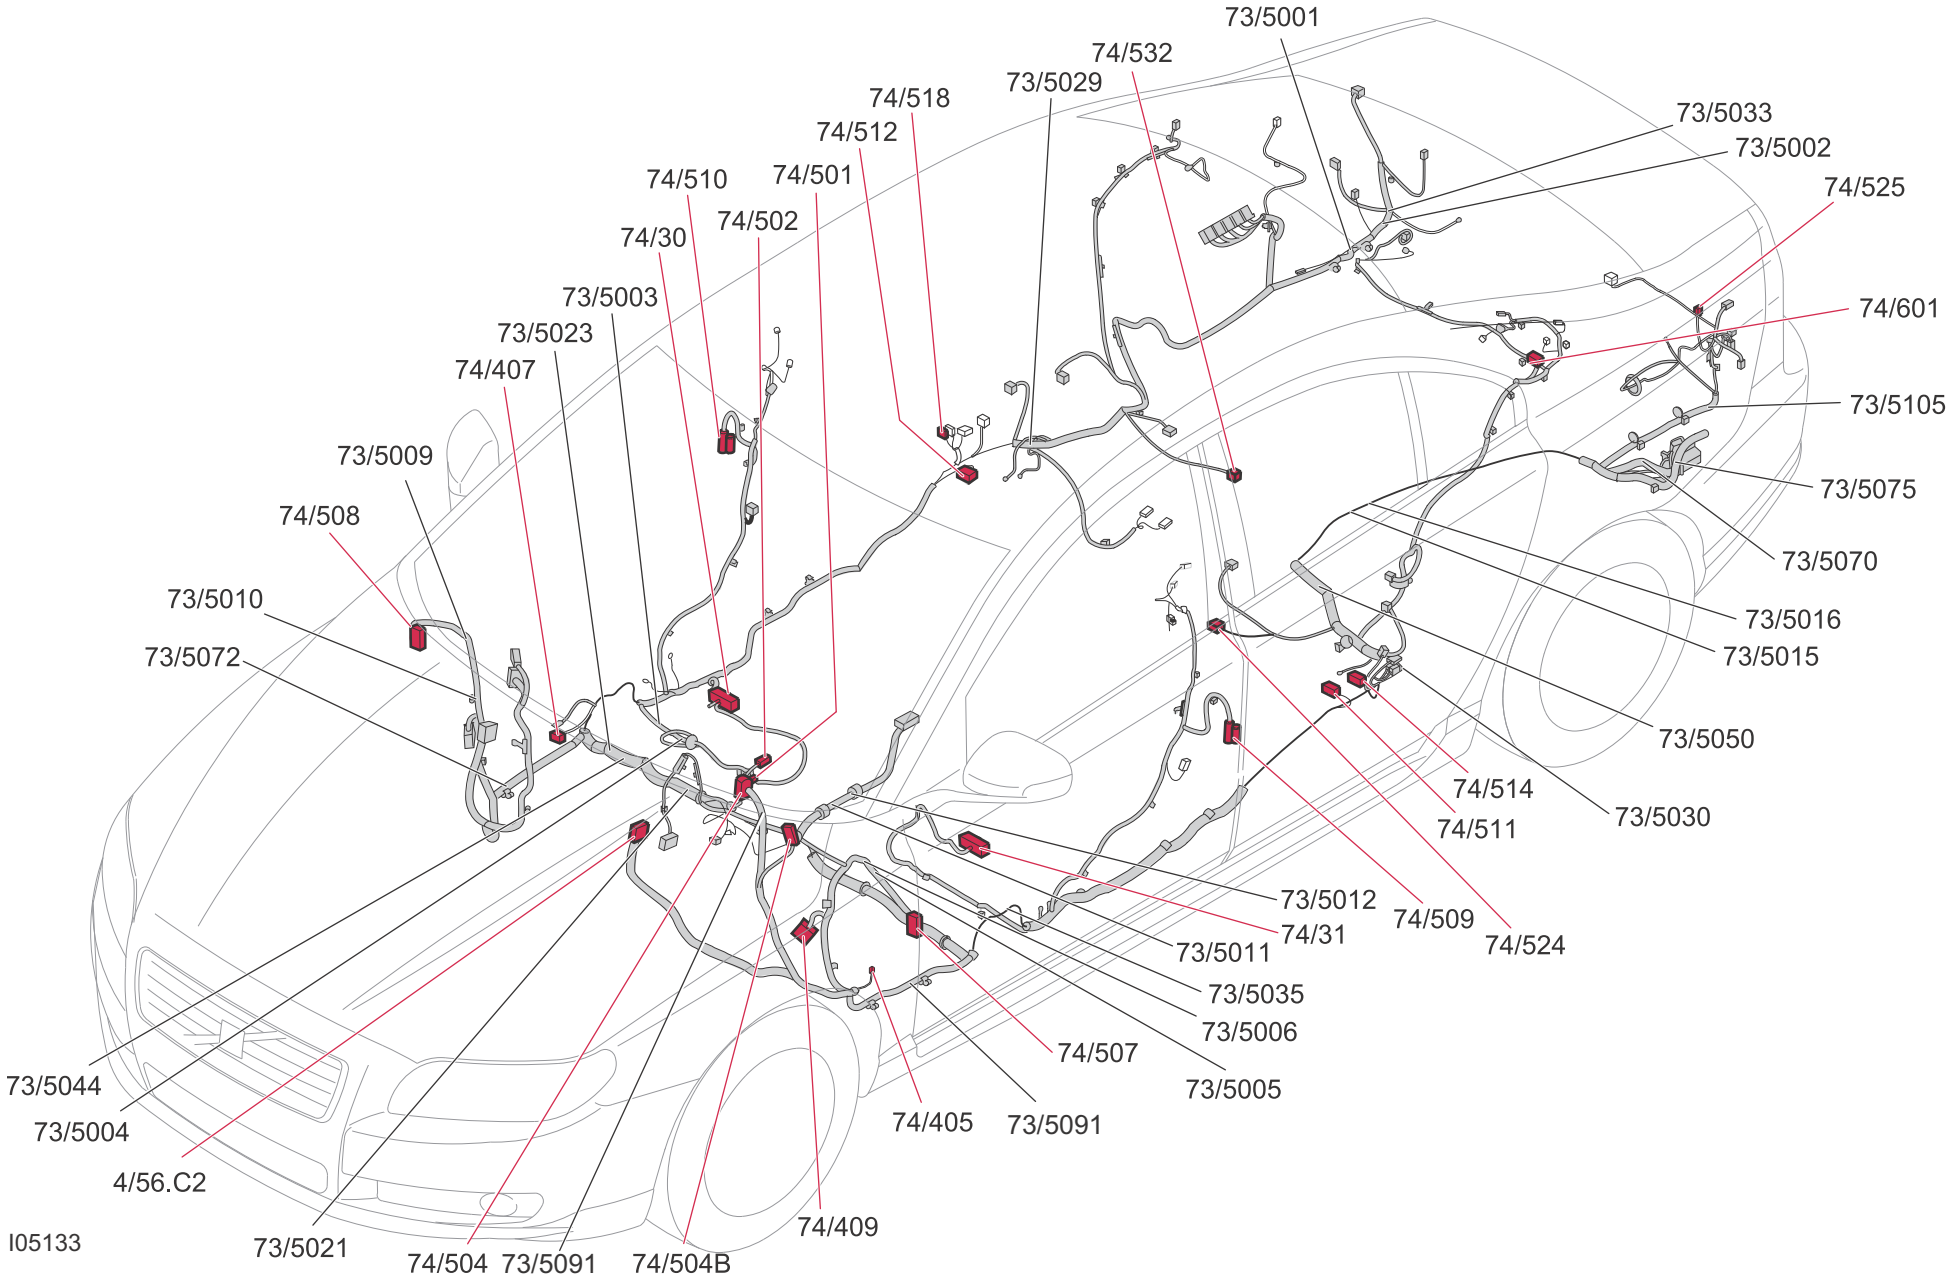

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Напольный жгут ЛР V70

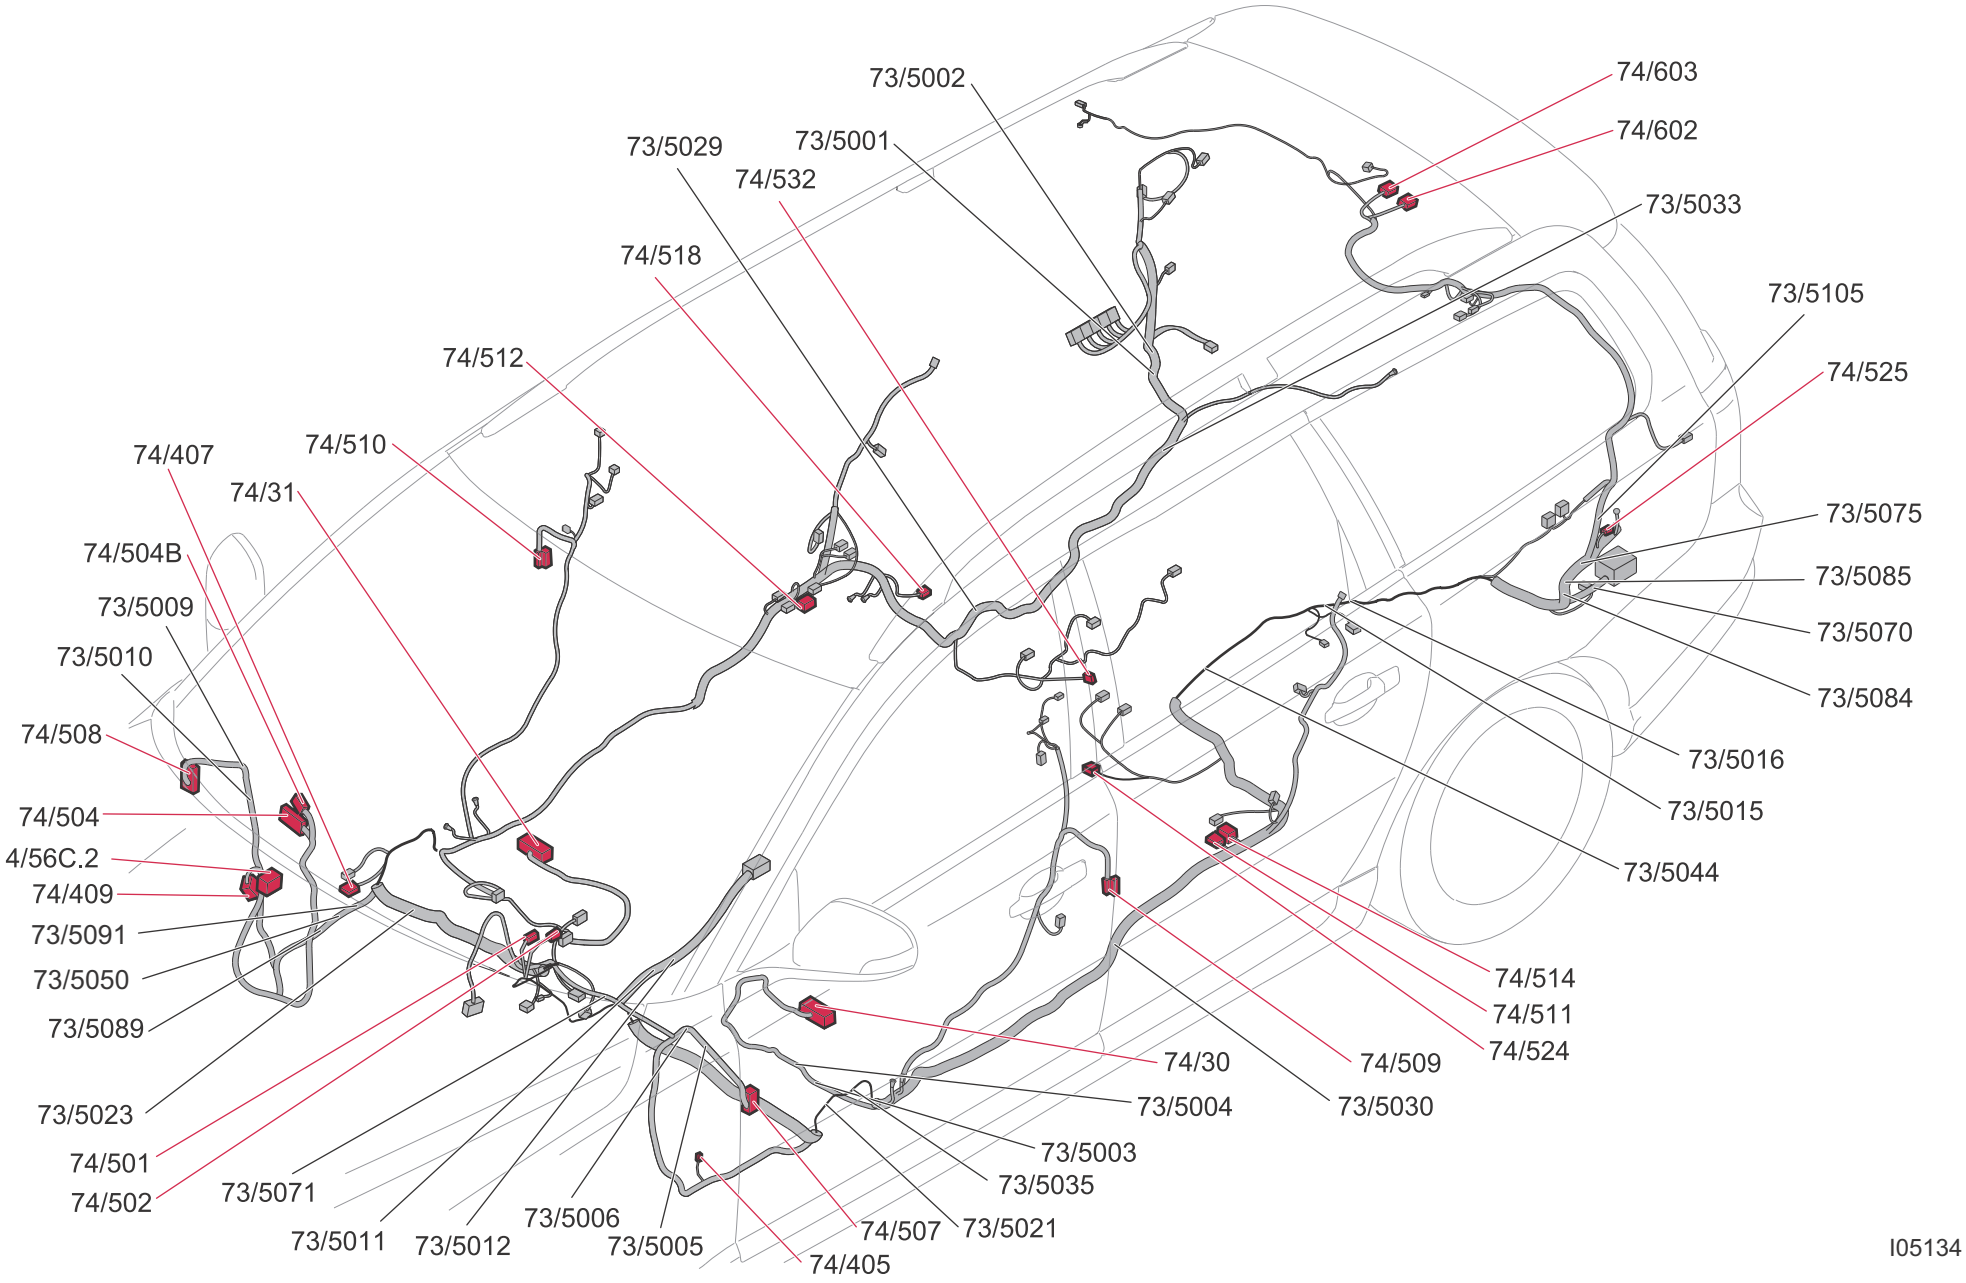

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Напольный жгут ПР V70

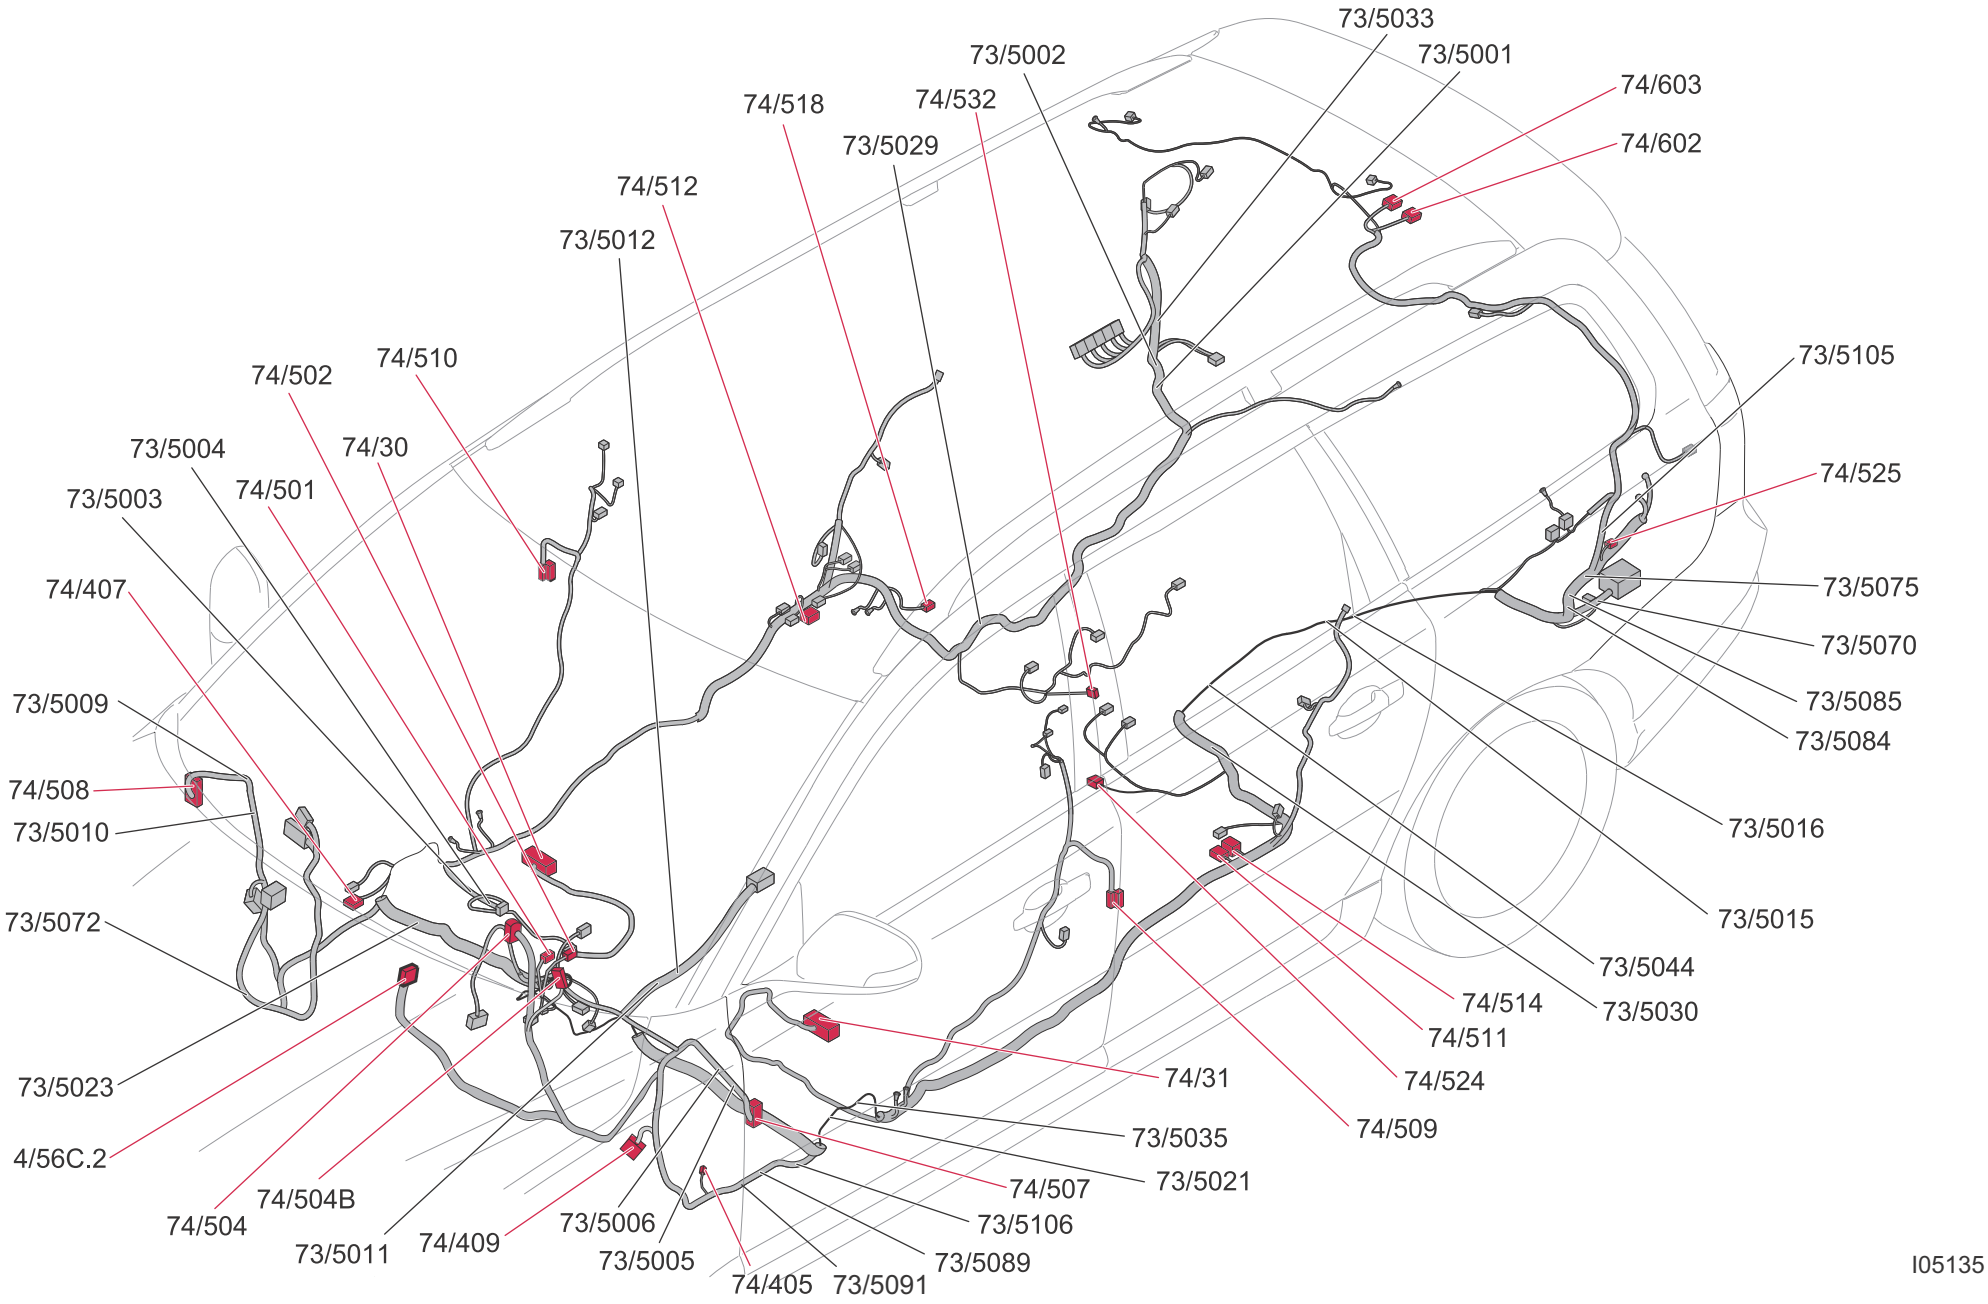

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут системы информатики и развлечения ЛР S80

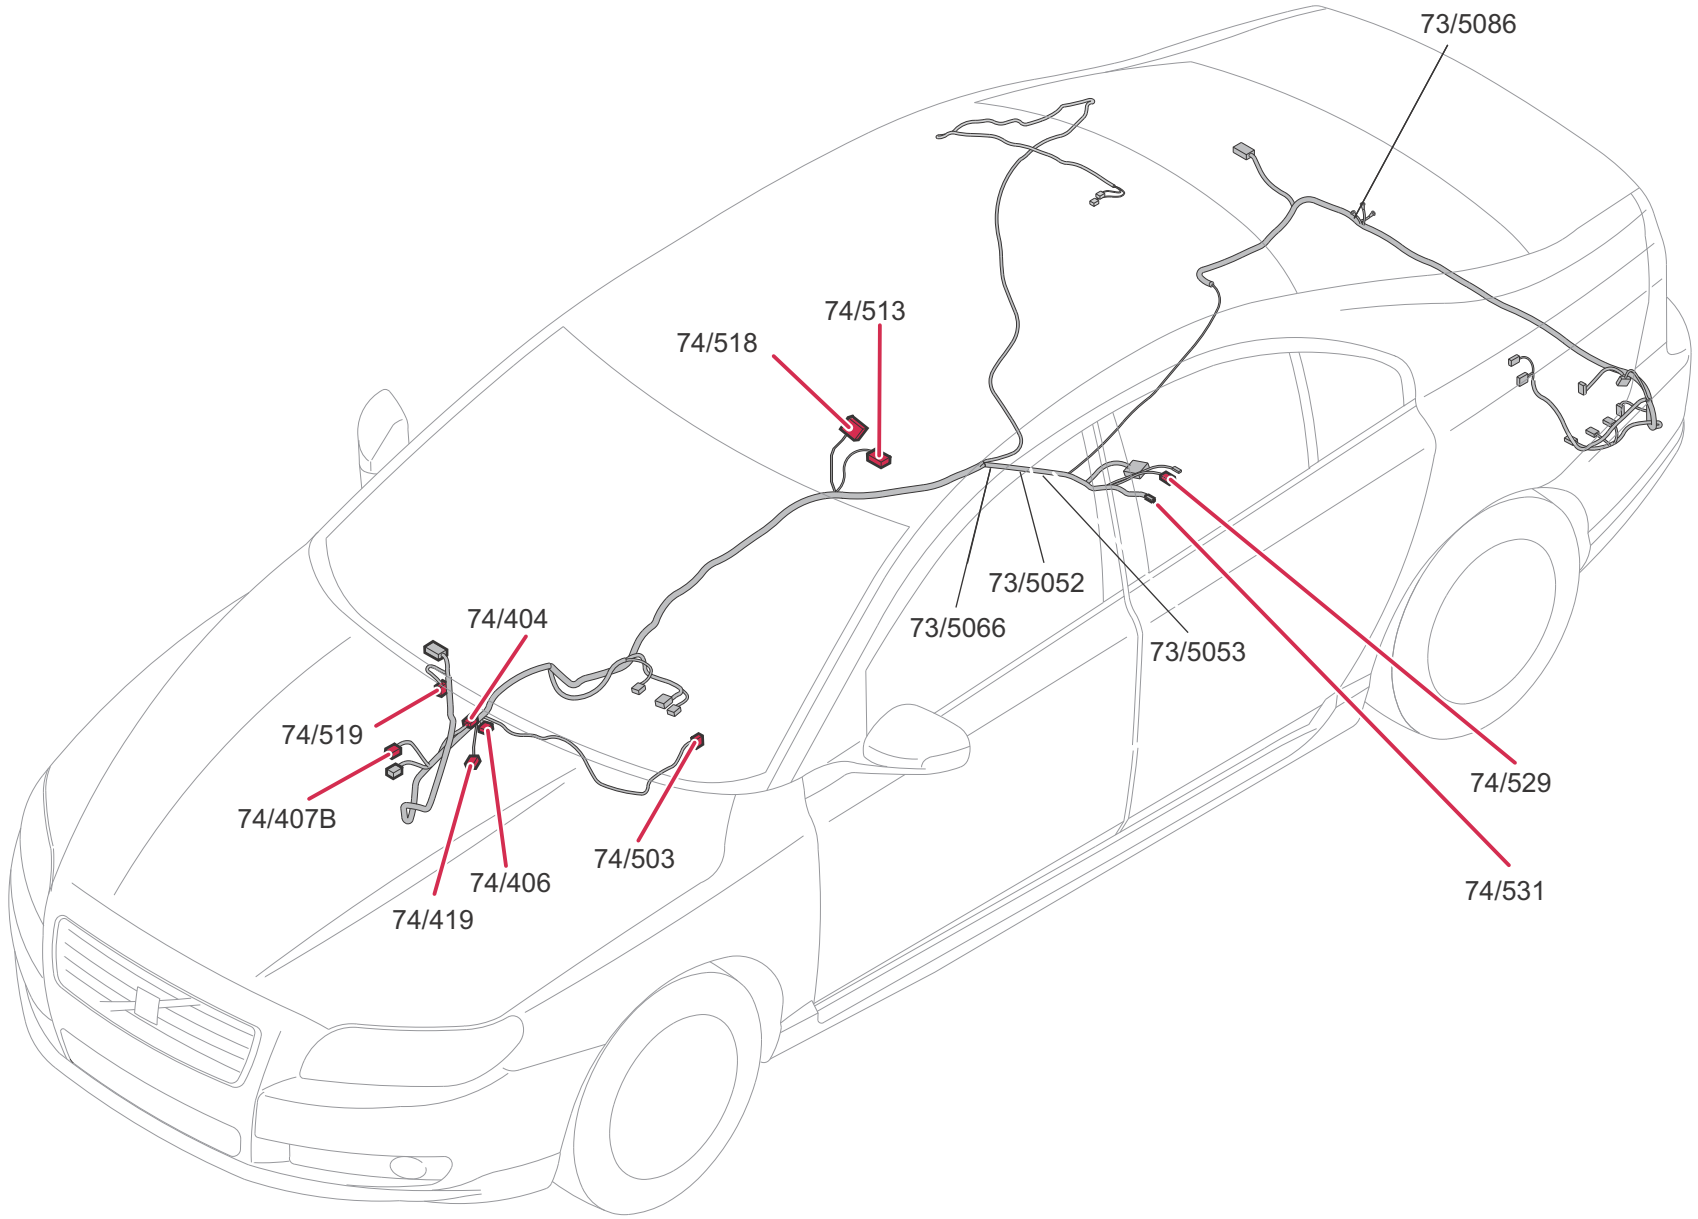

I05203

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут системы информатики и развлечения ПР S80

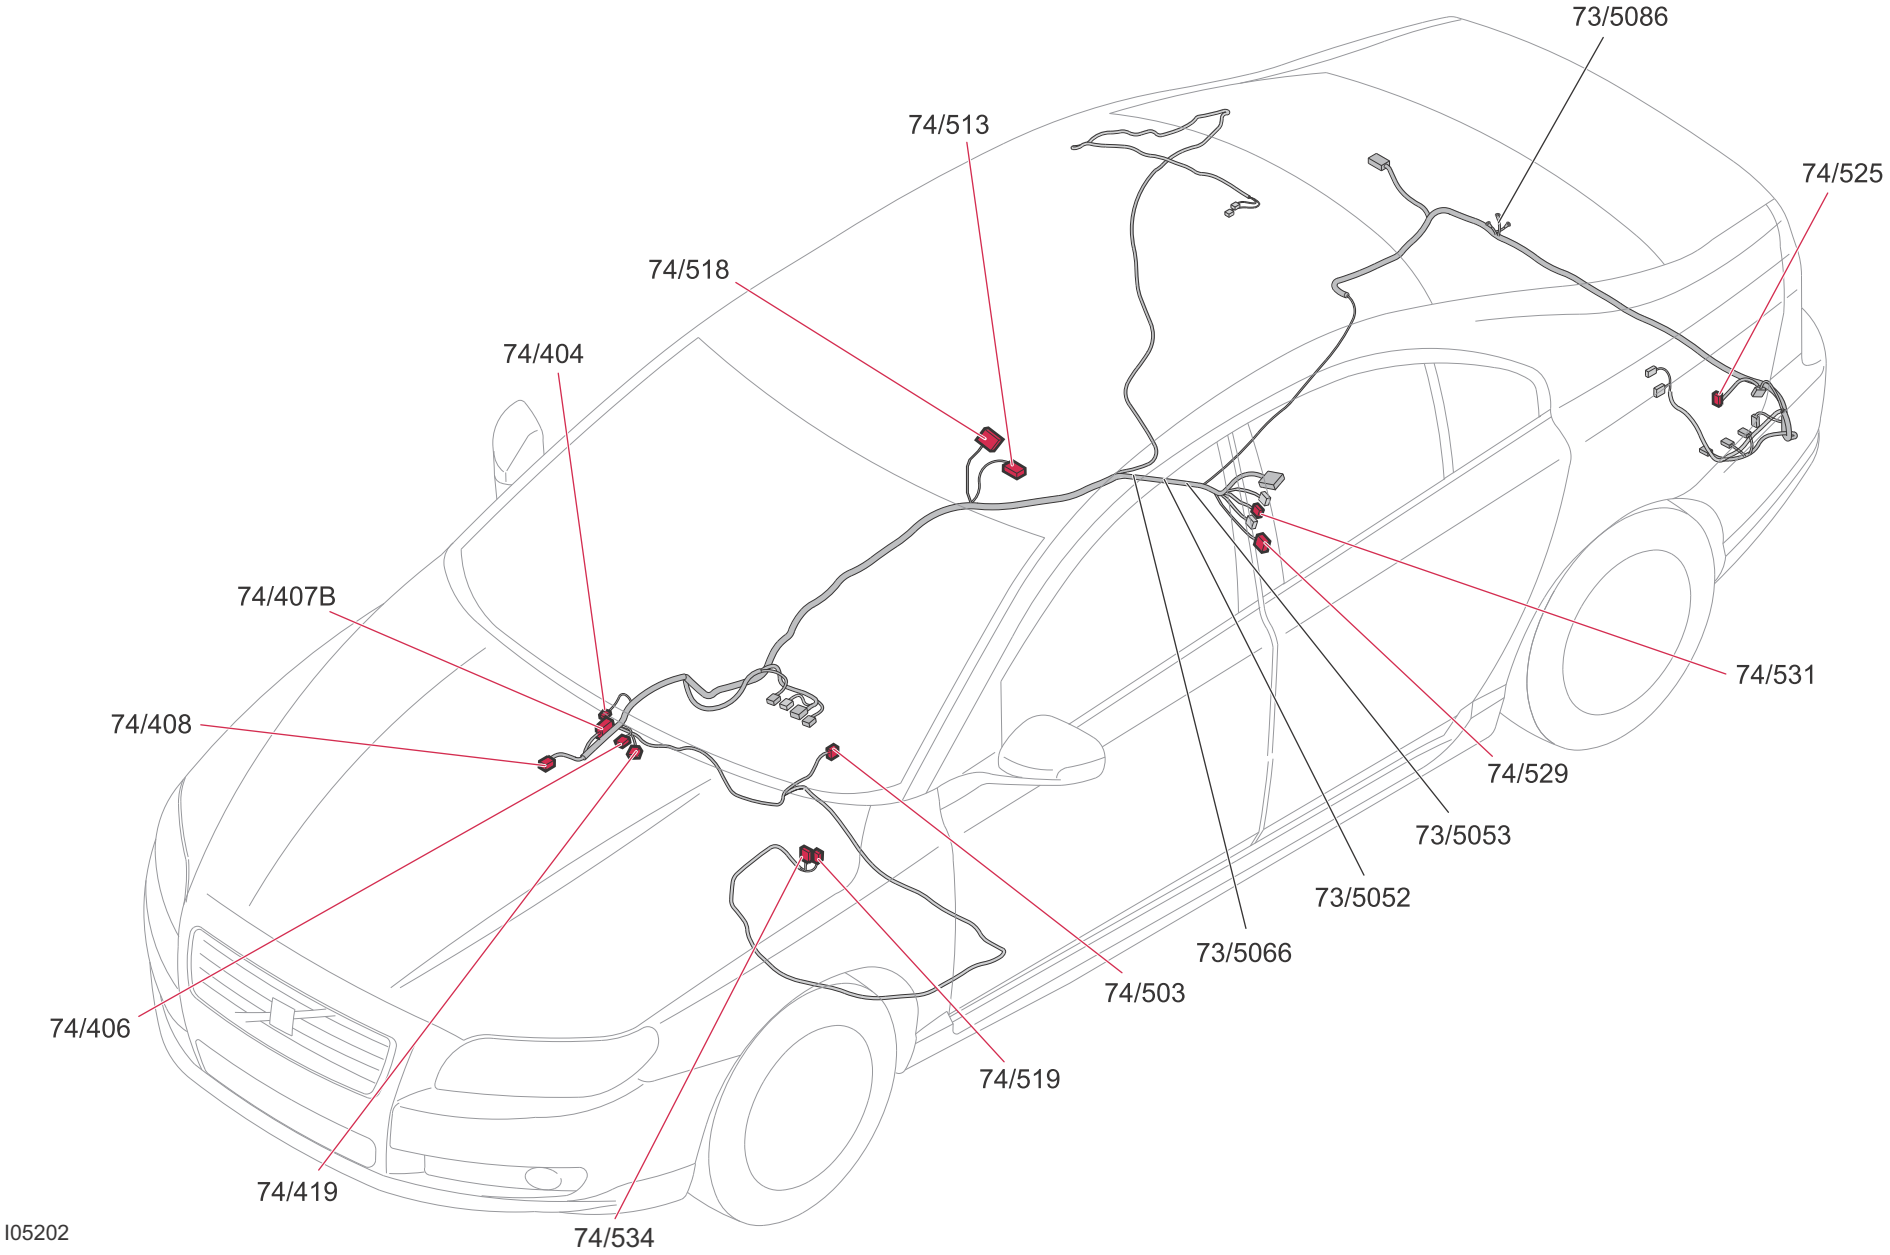

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут системы информатики и развлечения ЛР V70

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут системы информатики и развлечения ПР V70

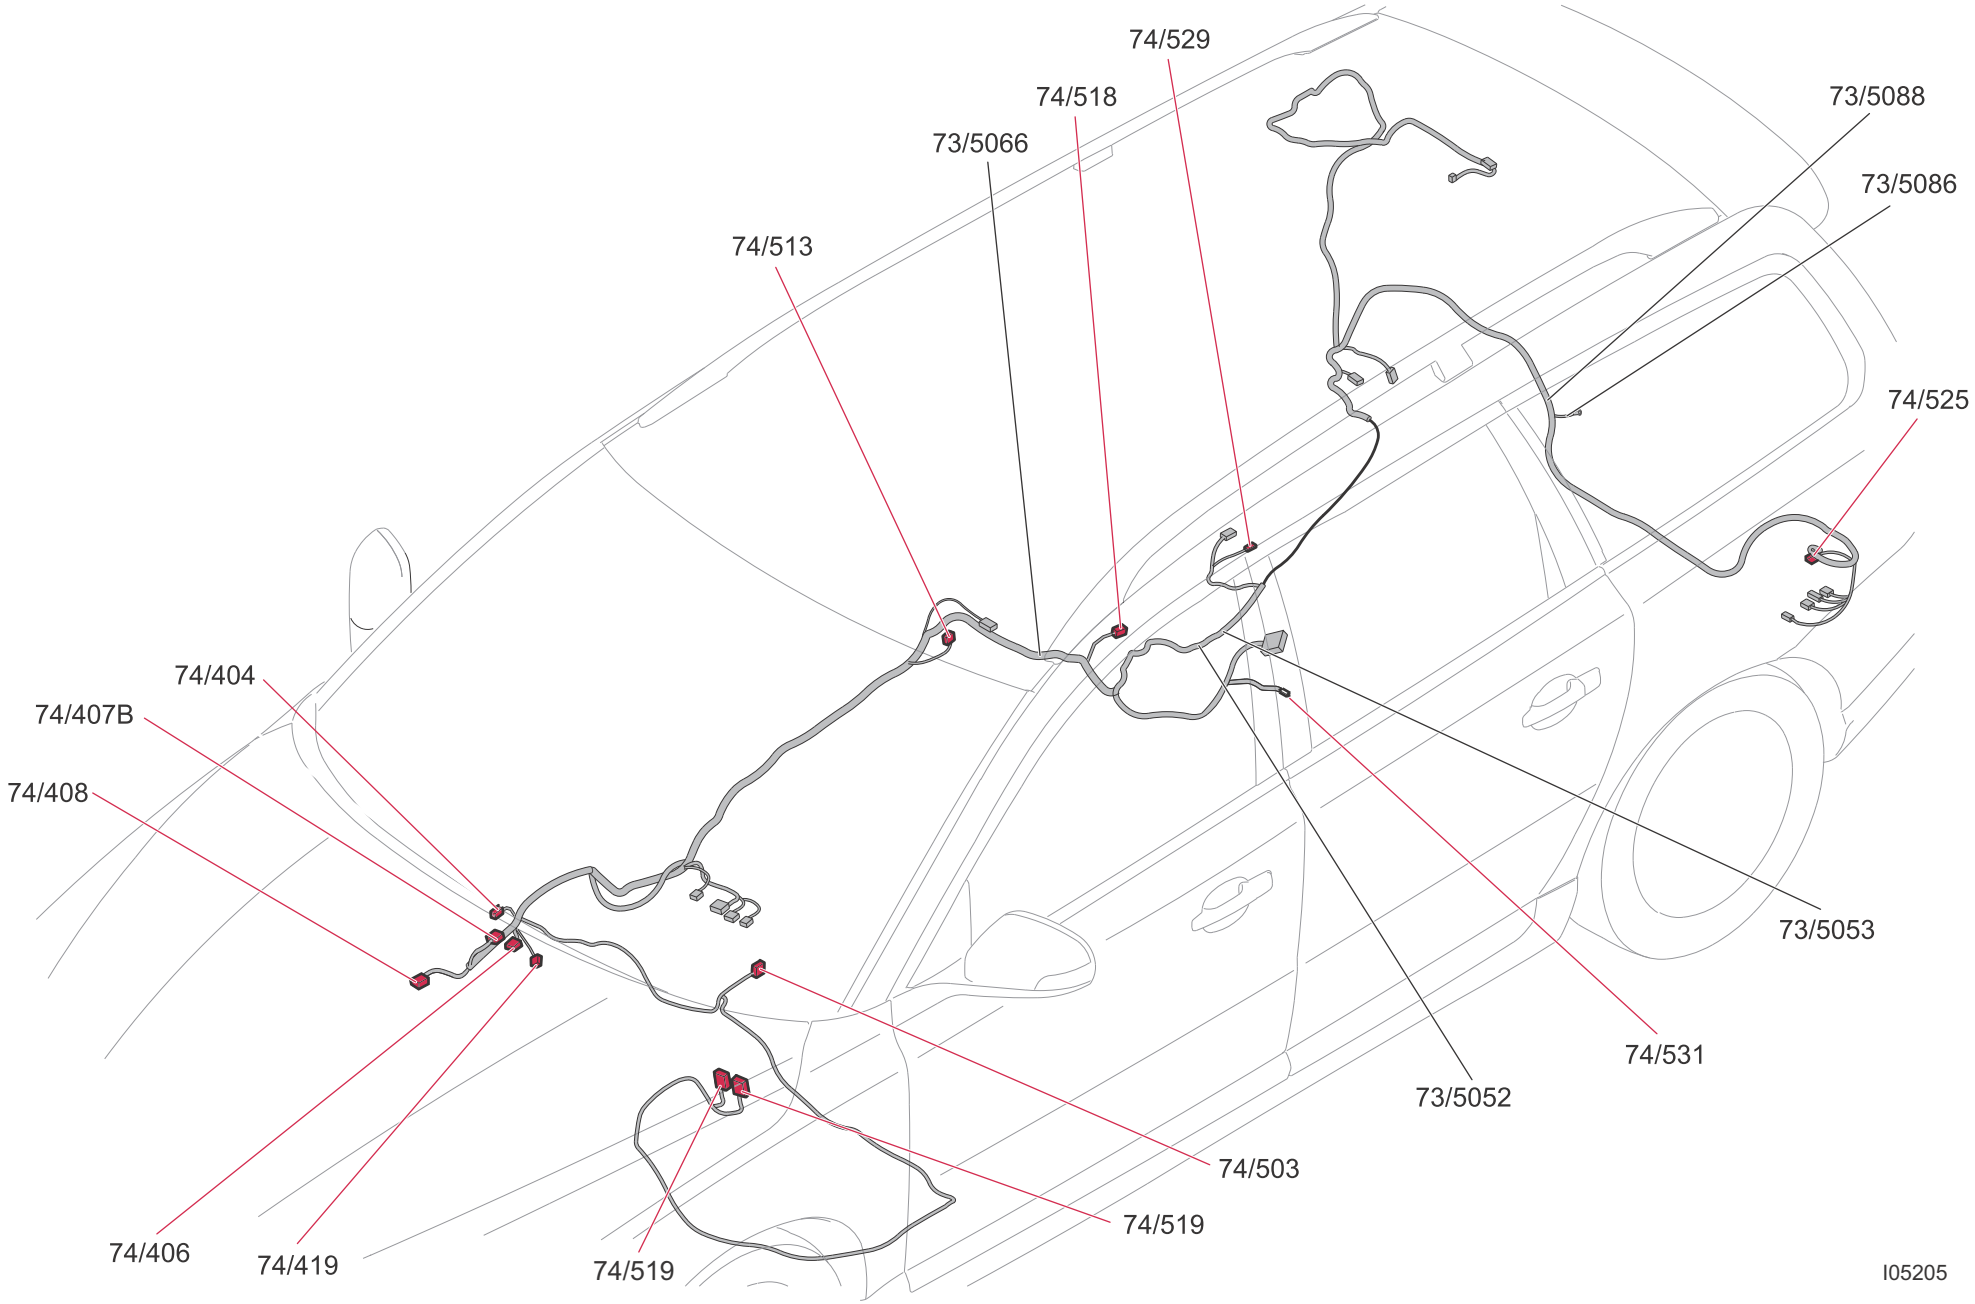

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, потолок S80

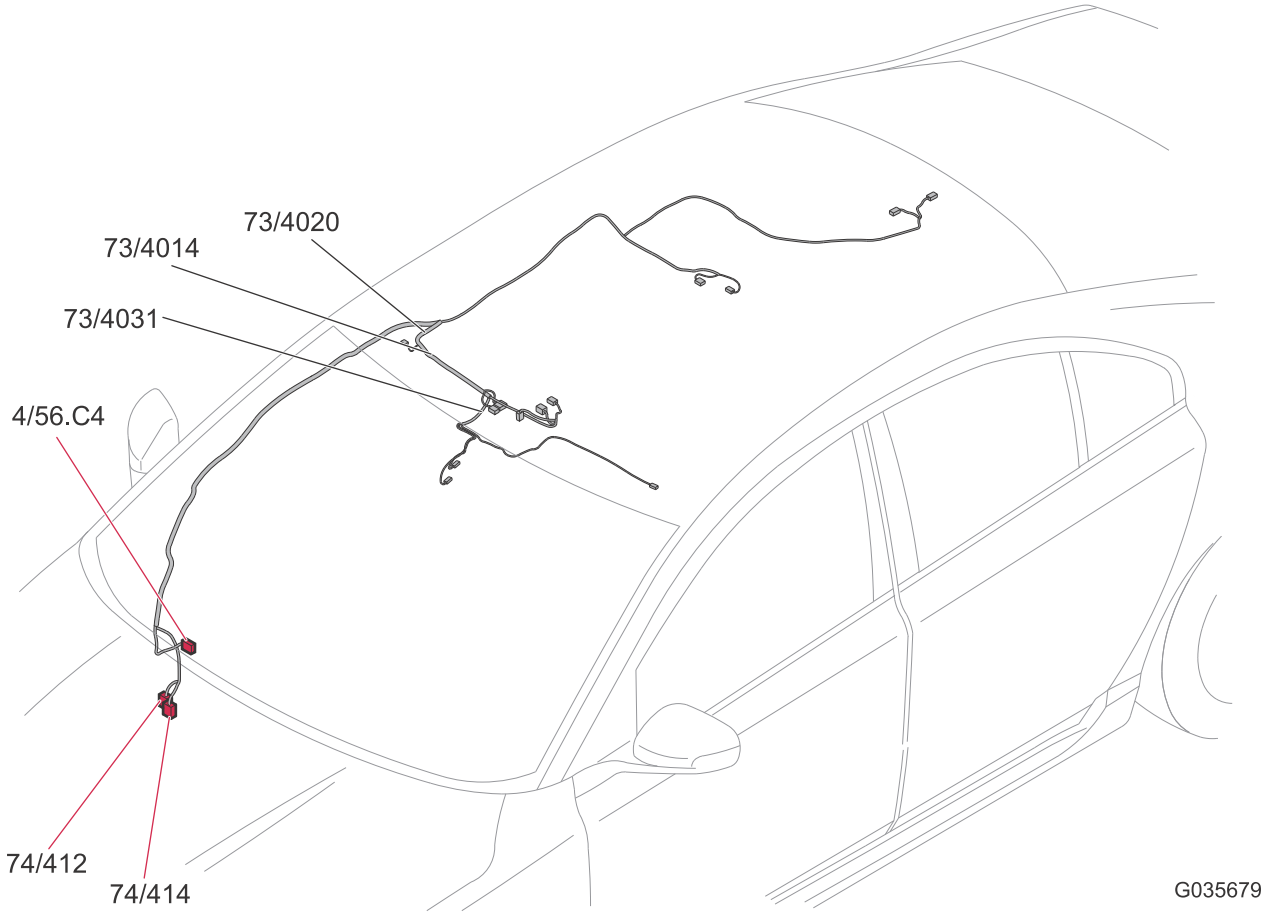

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут потолочной проводки V70

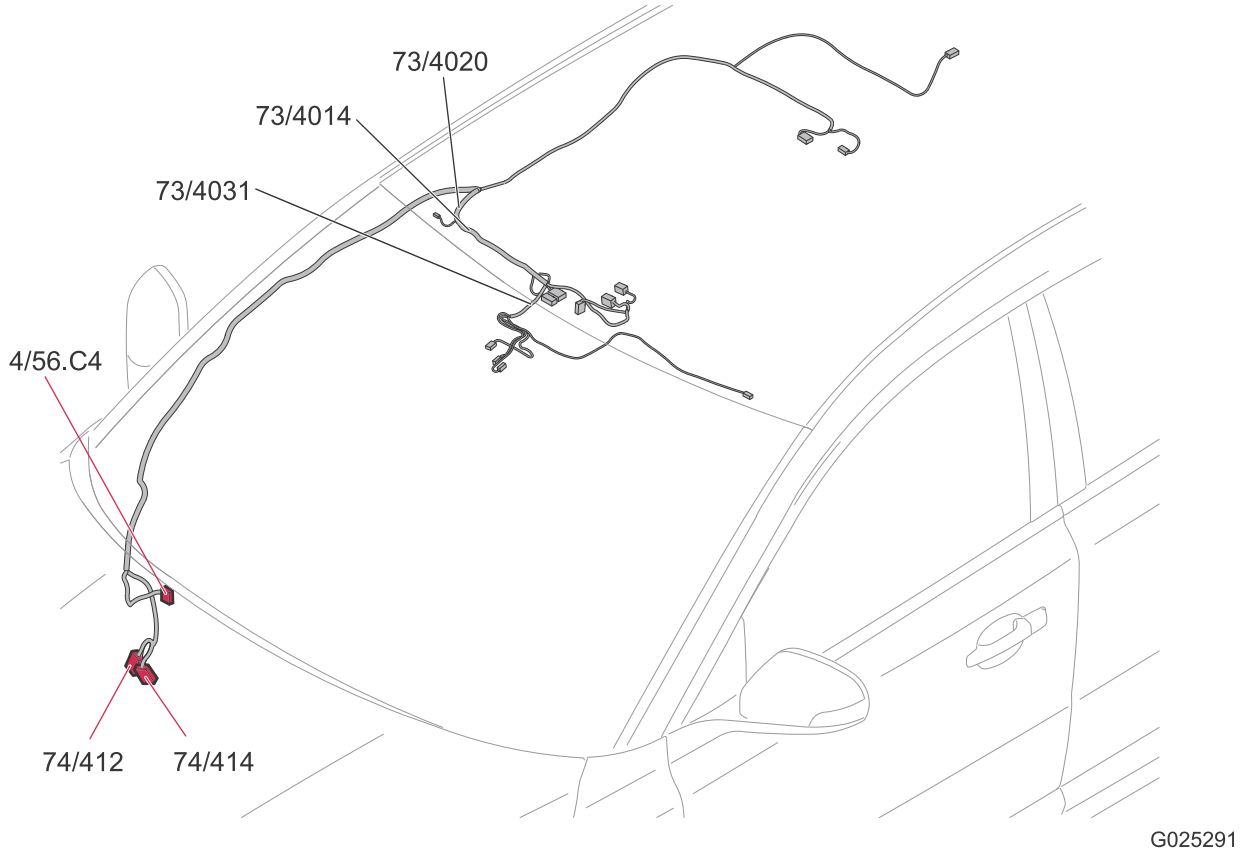

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки средней консоли

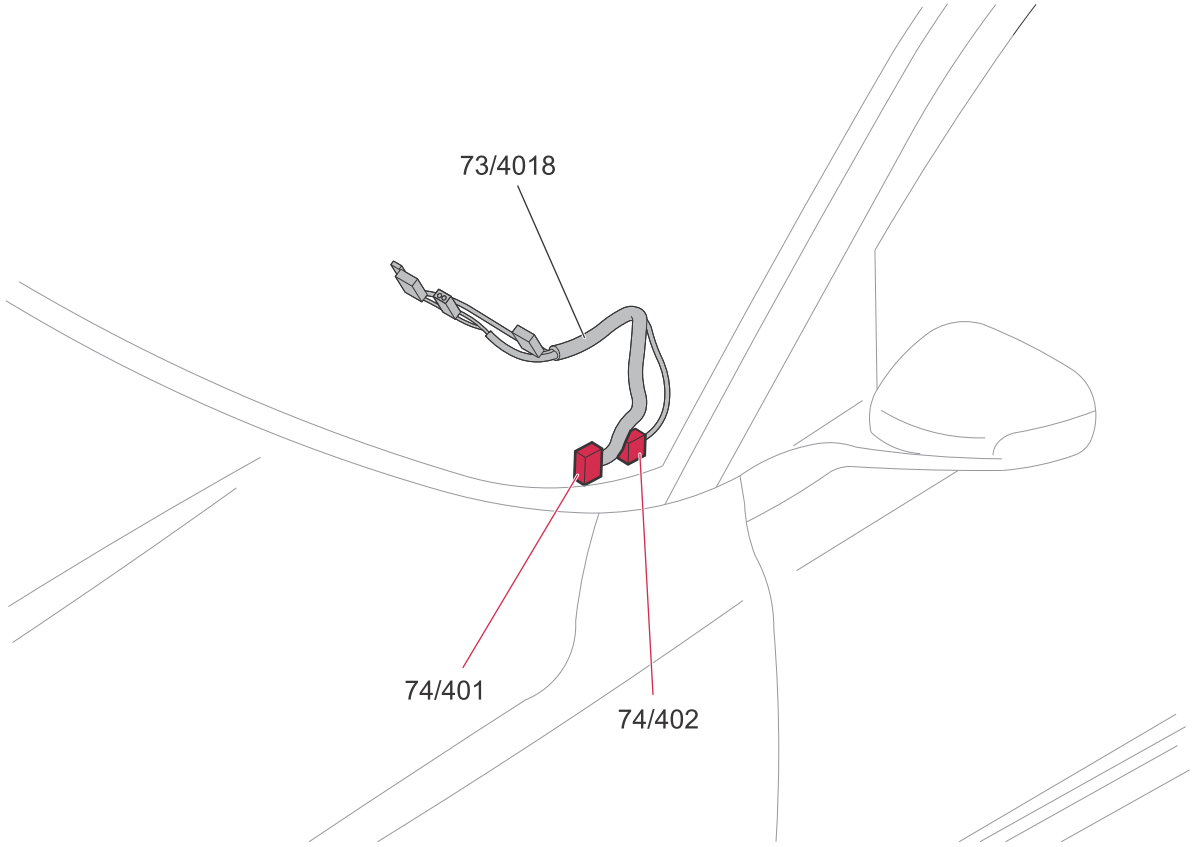

G035657

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут туннельной проводки

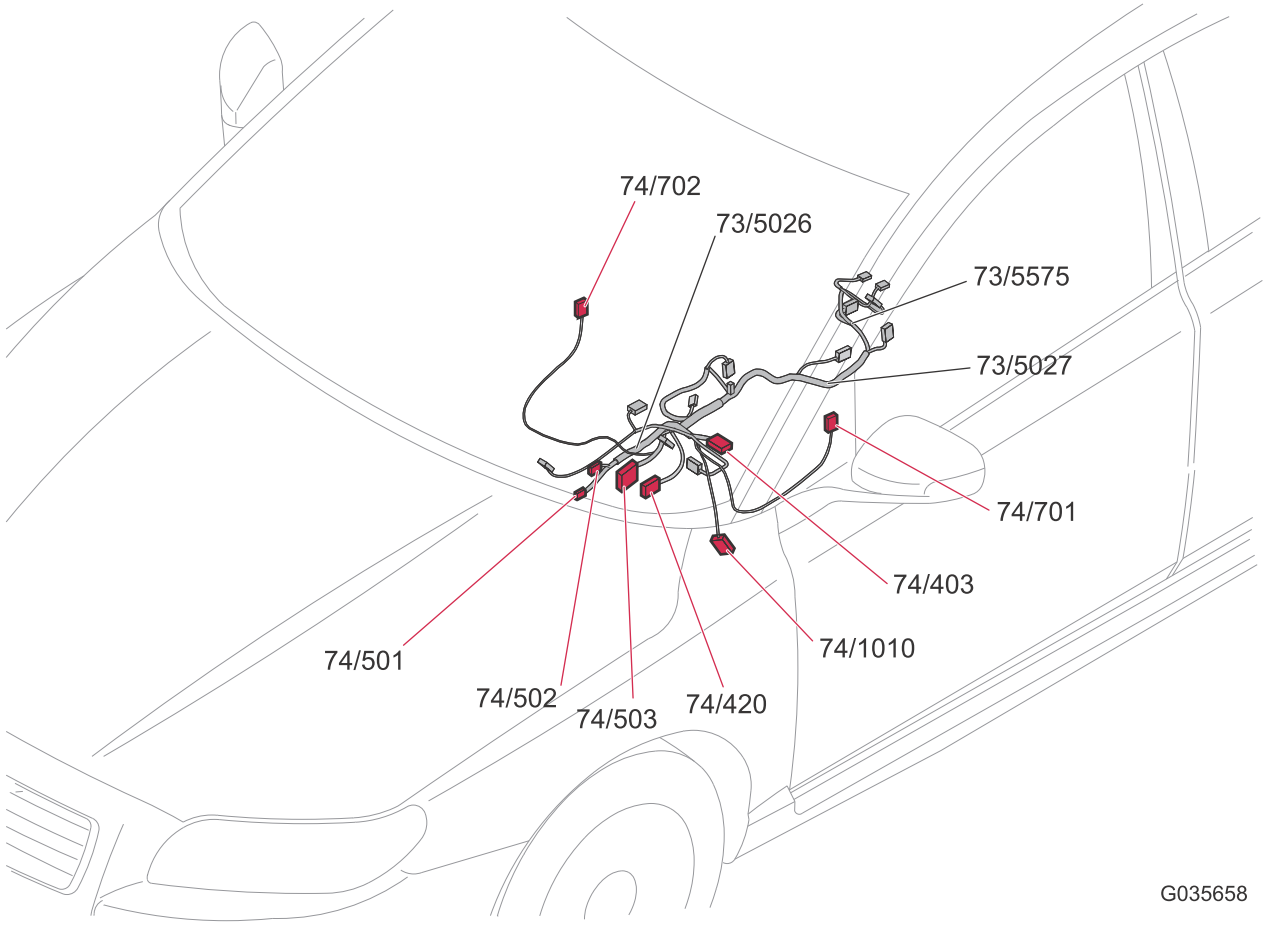

G035658

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводов передней левой двери

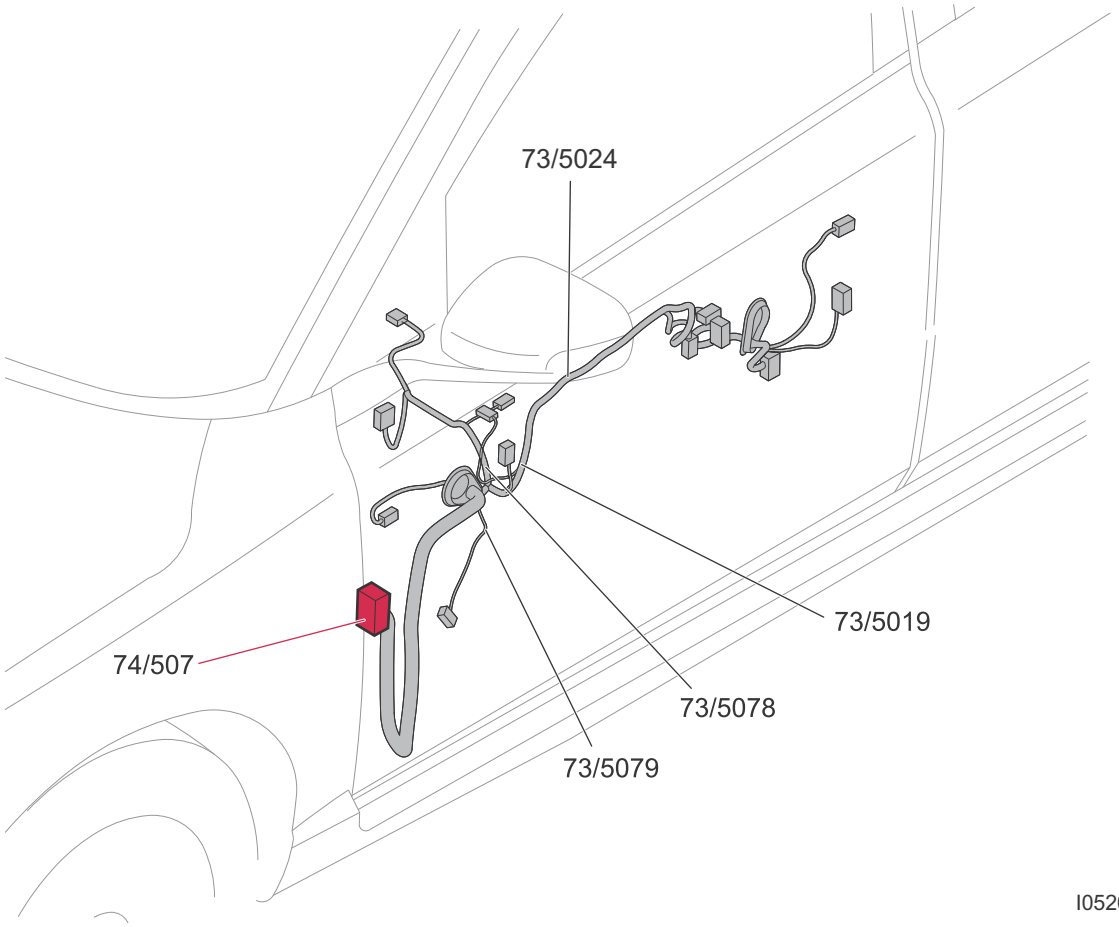

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут передней правой двери

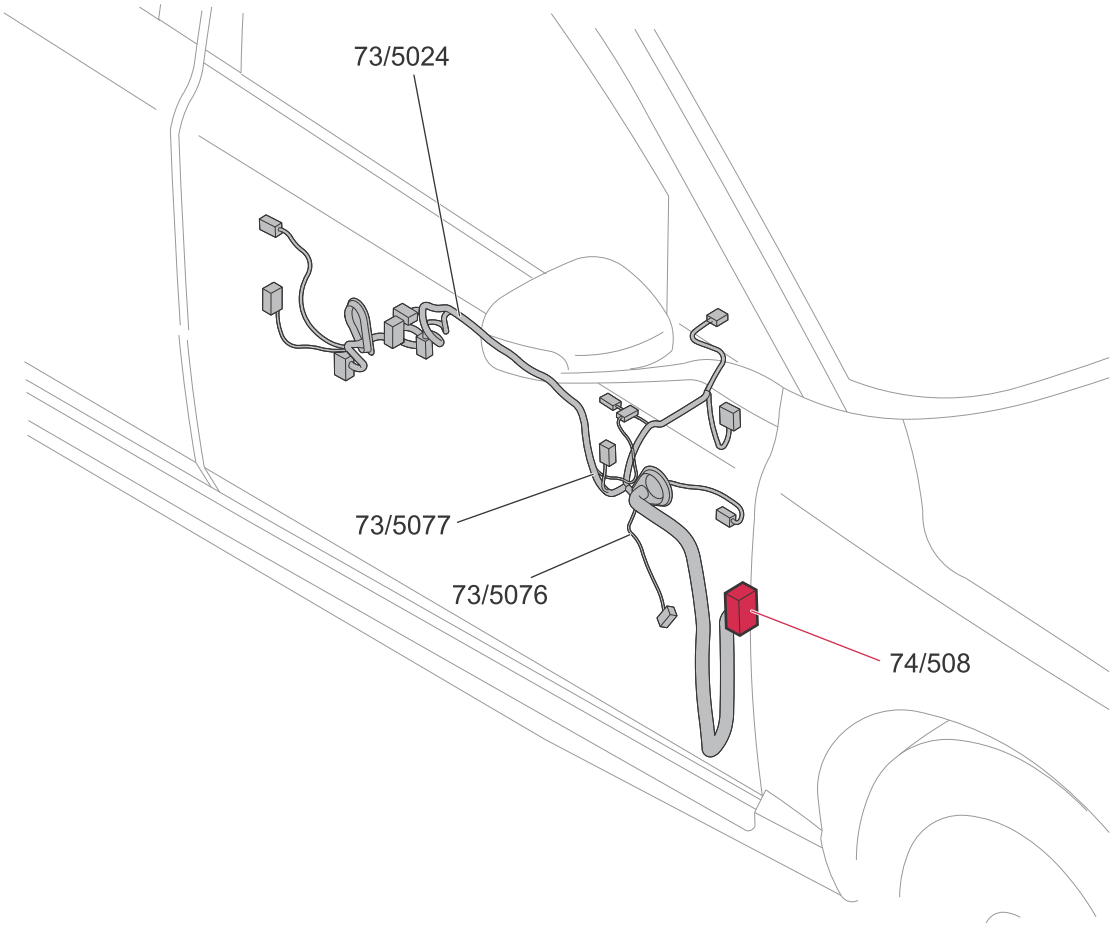

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут задней левой двери

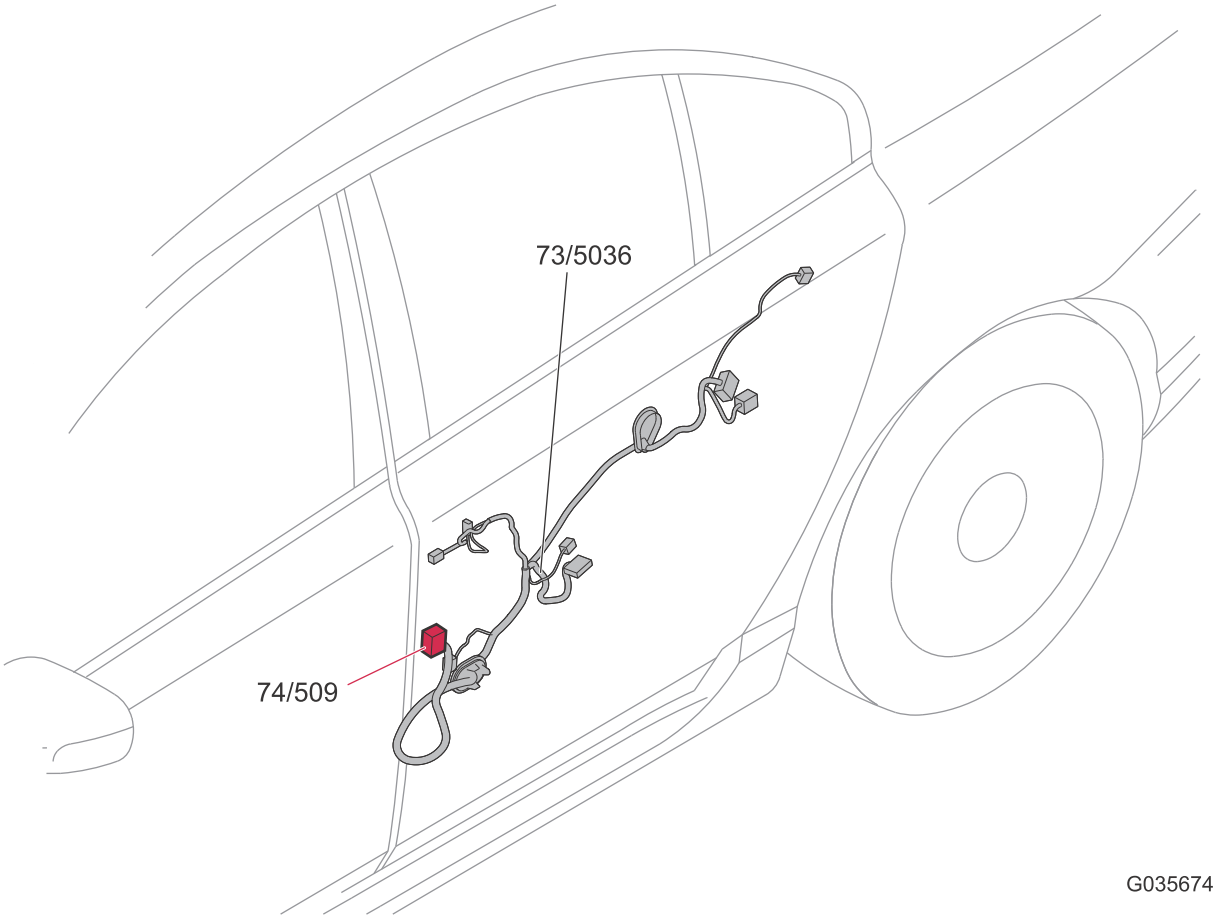

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут задней правой двери

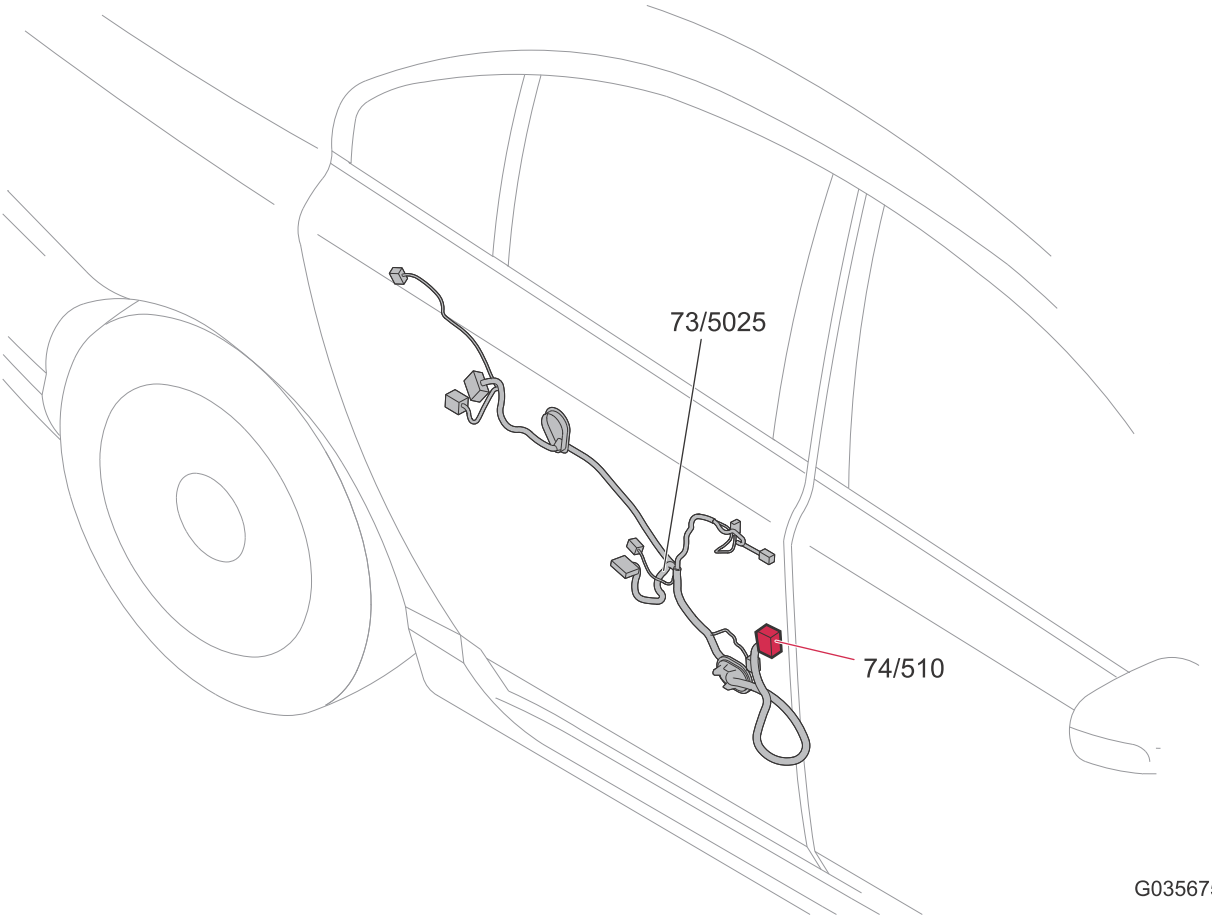

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, крышка багажника S80

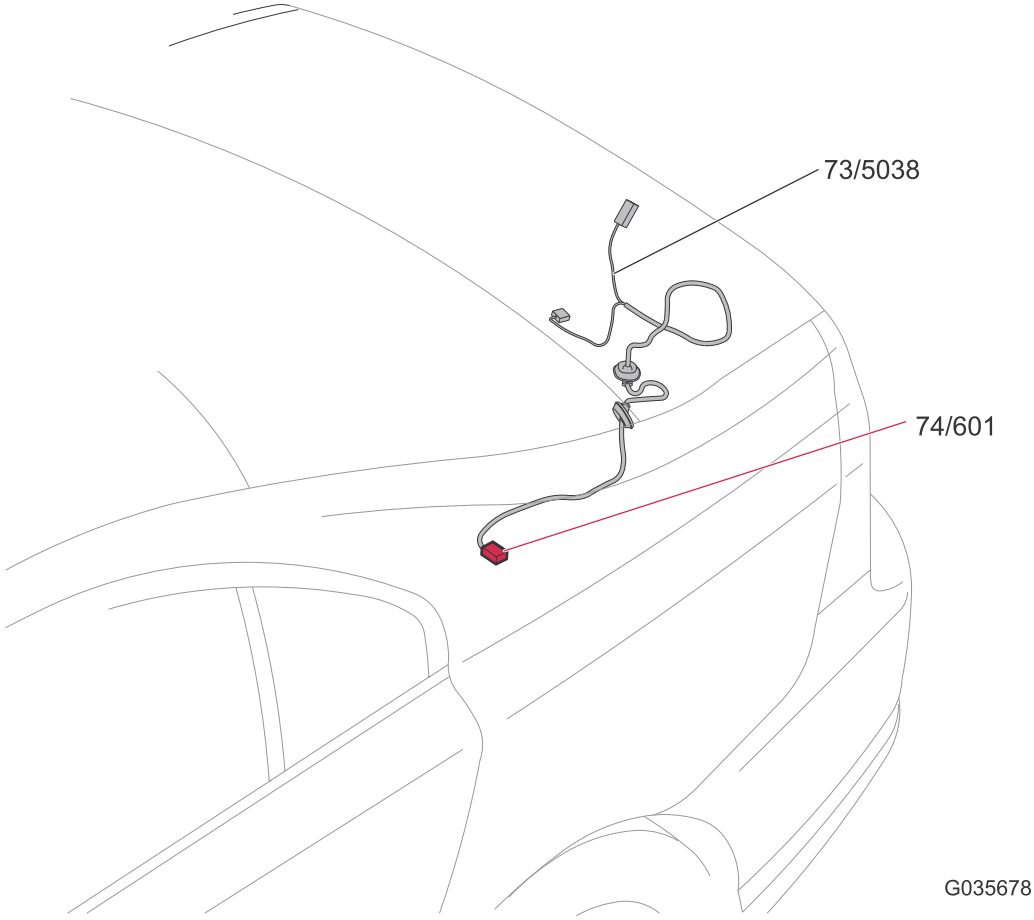

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки крышки багажника V70

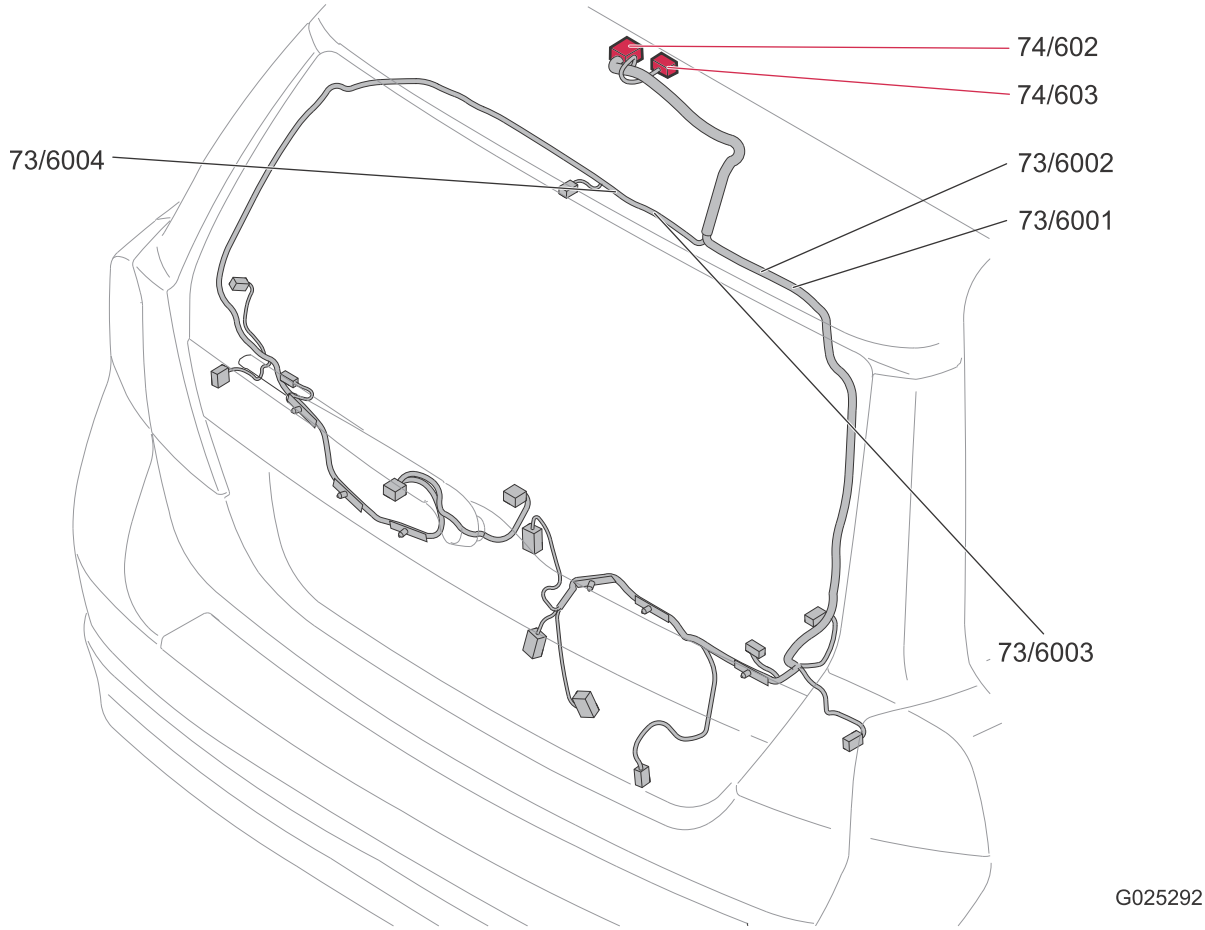

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгуты заднего моста

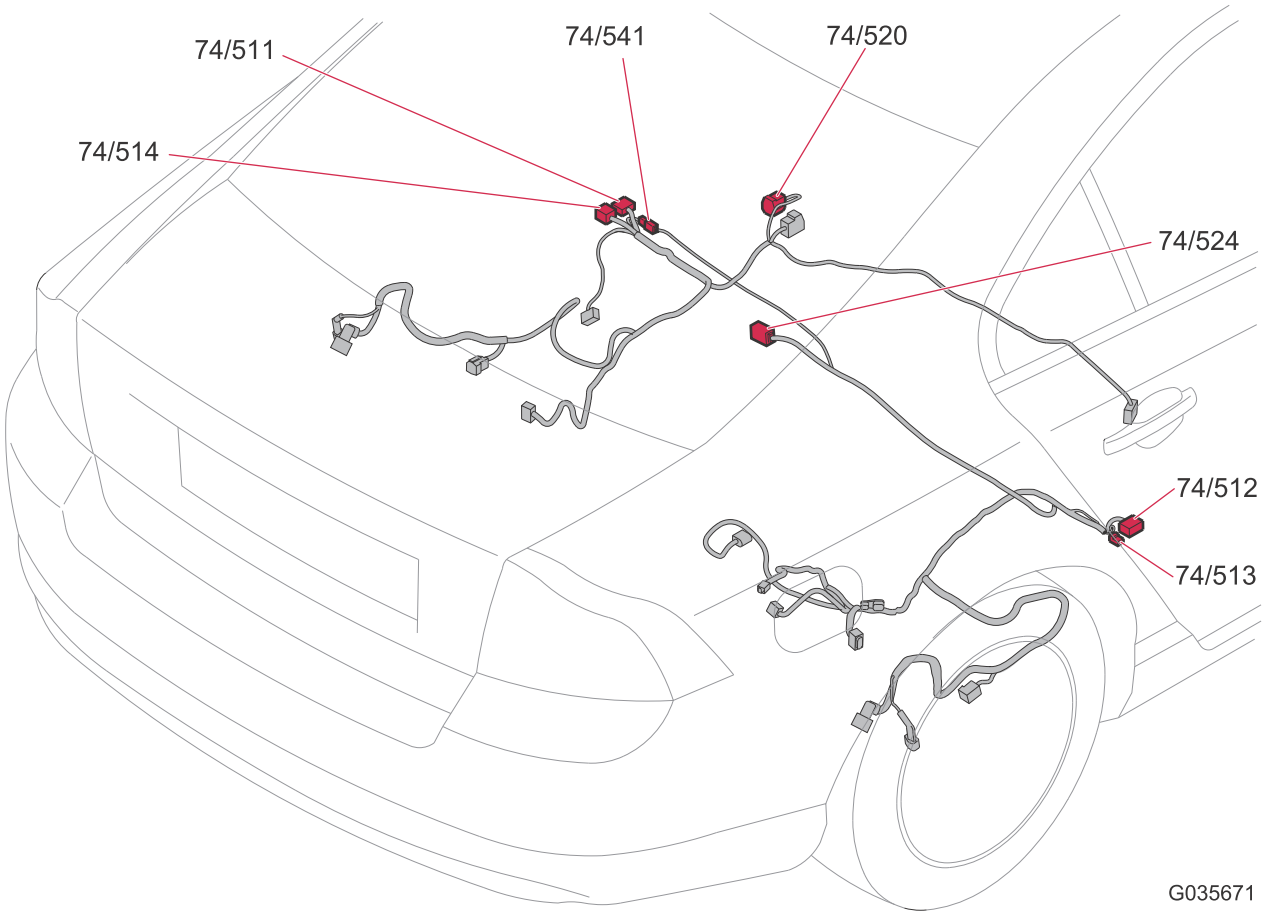

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгуты Executive

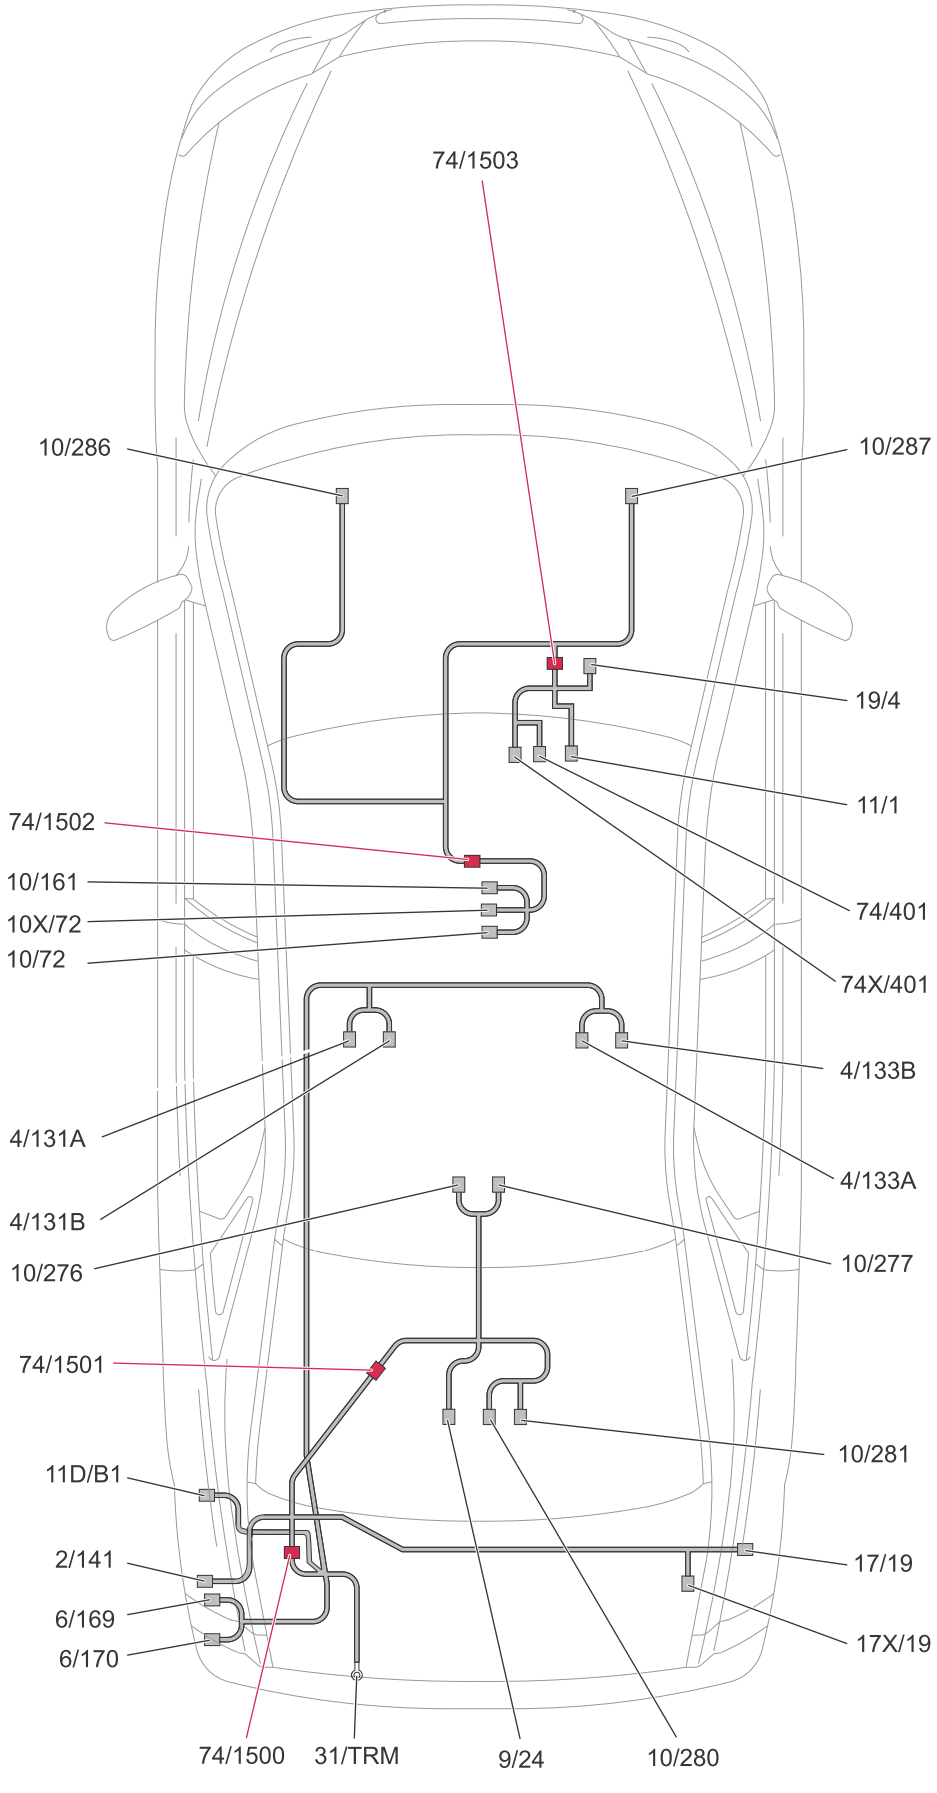

Иллюстрации компонентов
1/1 - 2/64

1/1 Аккумулятор

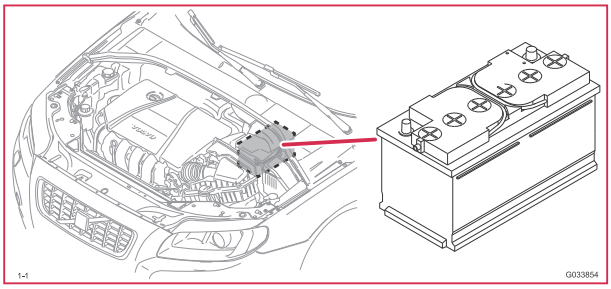

1/2 Вторичный аккумулятор

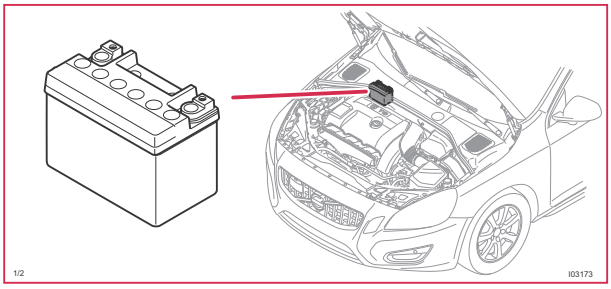

2/14 Реле автоматики запальной свечи

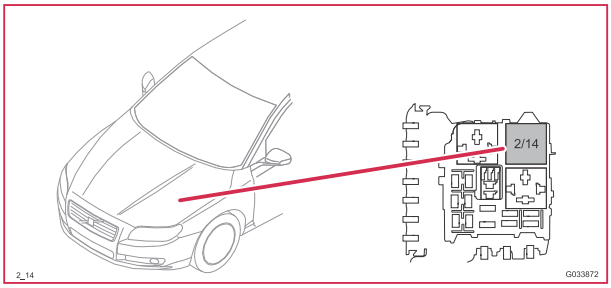

2/16 Реле заднего стеклоочистителя, V70

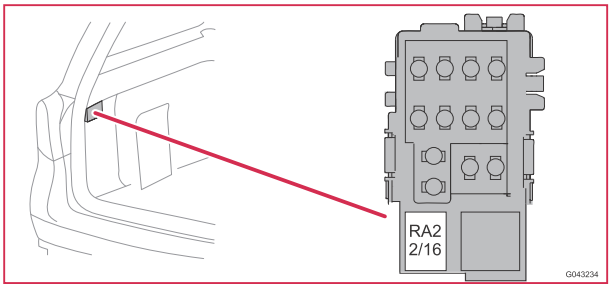

2/17 Реле звукового сигнала

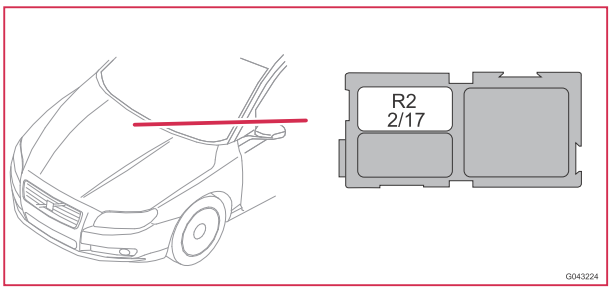

2/22 Реле, климатическая установка

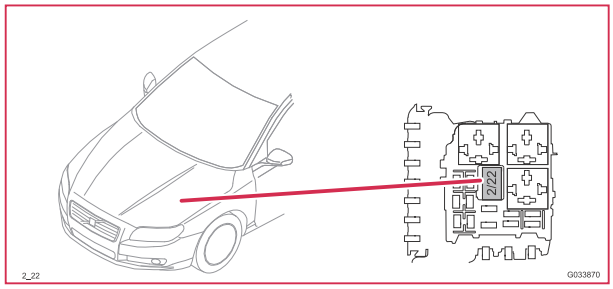

2/31 Реле, питание 15

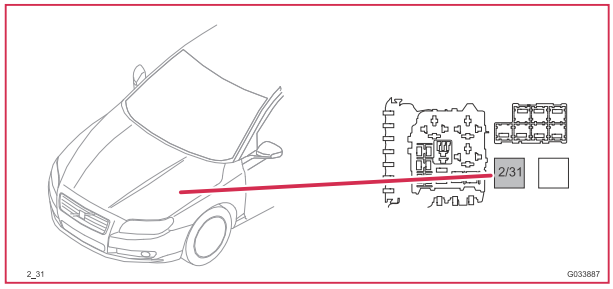

2/32 Главное реле системы управления двигателем

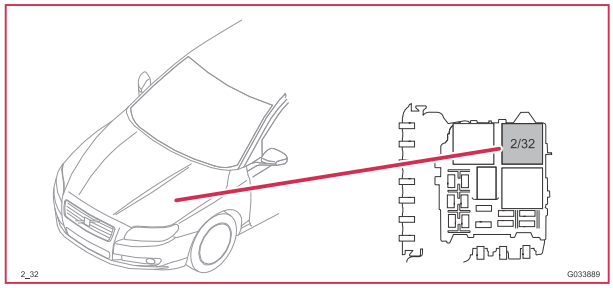

2/35 Реле стартера

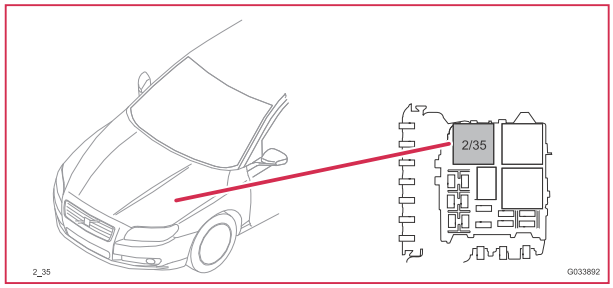

2/64 Реле дополнительного света, аксессуар

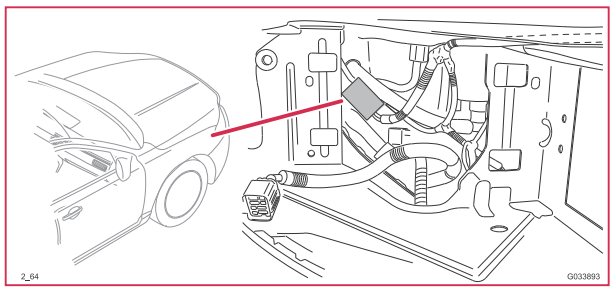

Иллюстрации компонентов
2/82 - 3/1

2/82 Реле электронагреваемого заднего стекла, V70

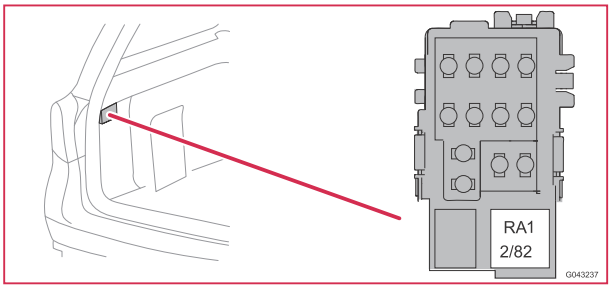

2/82 Реле электронагреваемого заднего стекла, S80

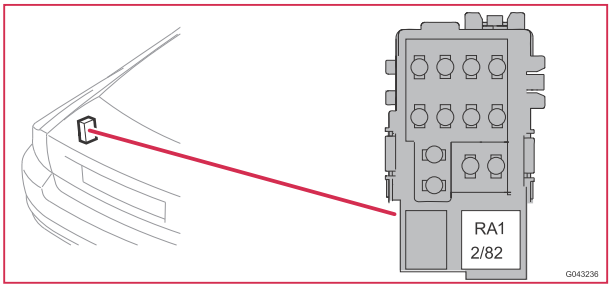

2/83 Реле электронагреваемого заднего стекла, S80

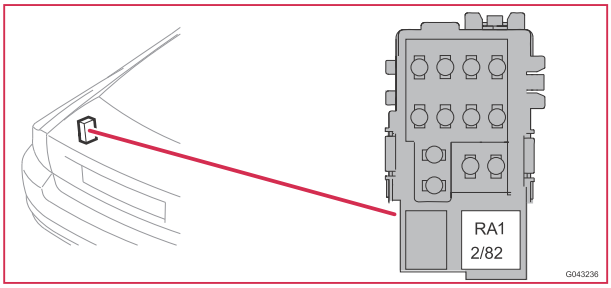

2/88 Реле 15-питания, заднее

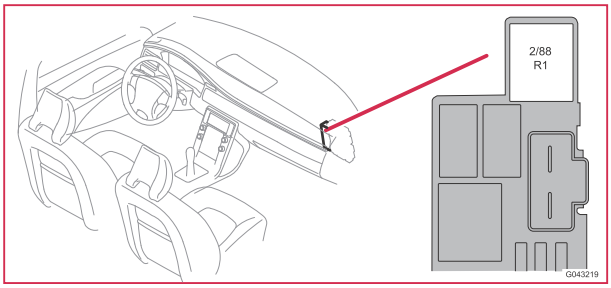

2/141 Реле, отсек охлаждения

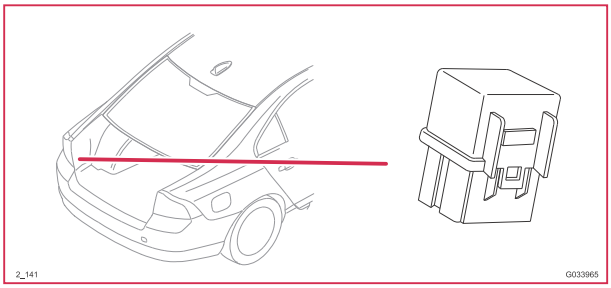

2/166 Реле аккумулятора

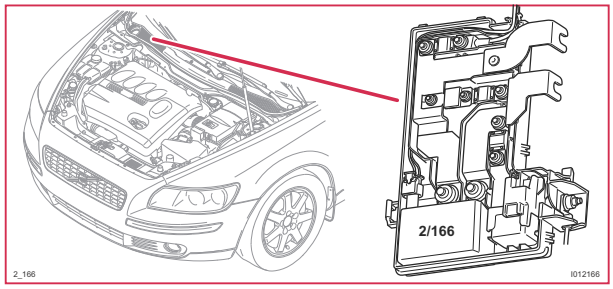

2/182 Реле, мотор системы мойки фар

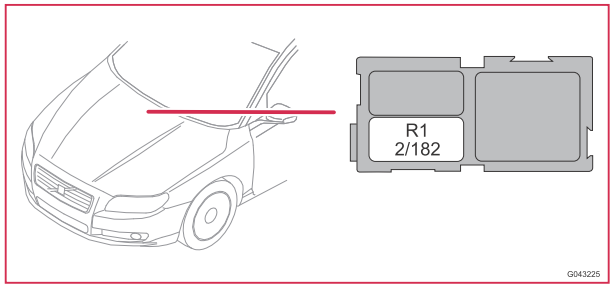

2/193 Реле, функции комфорта

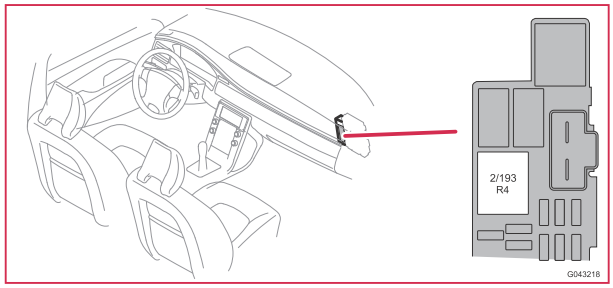

2/246 Реле вторичного аккумулятора

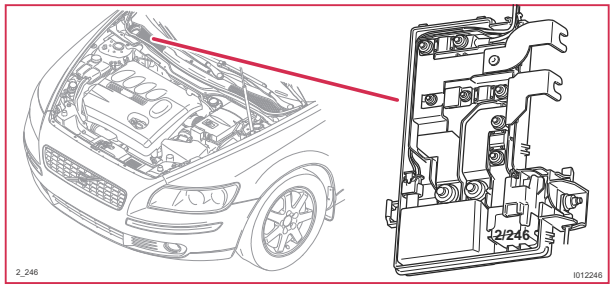

3/1 Замок зажигания

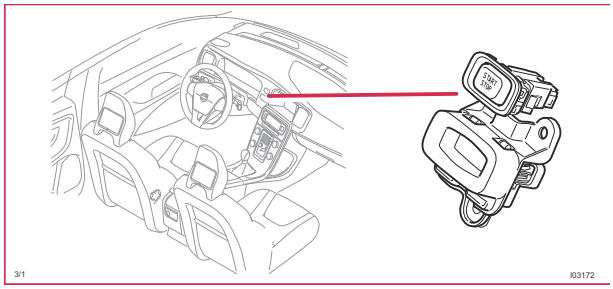

Иллюстрации компонентов
3/4 - 3/37

3/4 Выключатель рулевого колеса, слева (SWSL)

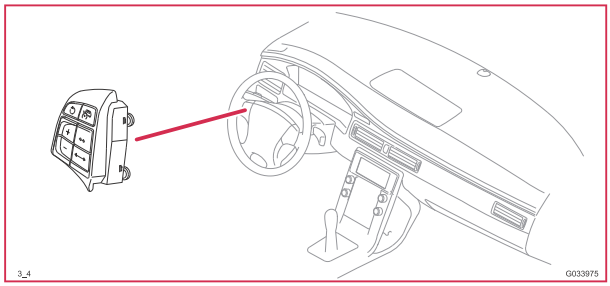

3/6 Переключатель, предупредительные мигающие сигналы

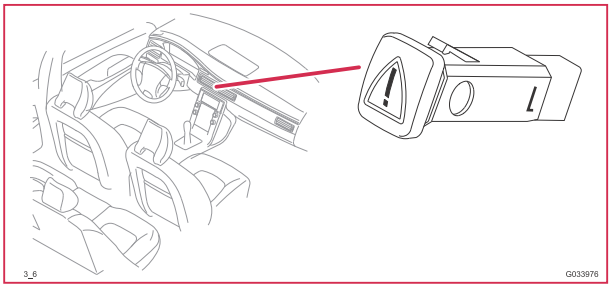

3/8 Переключатель, обогреваемое заднее стекло/внешние зеркала заднего вида

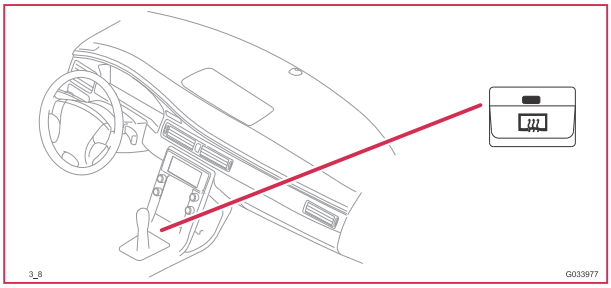

3/9 Контакт тормозного света

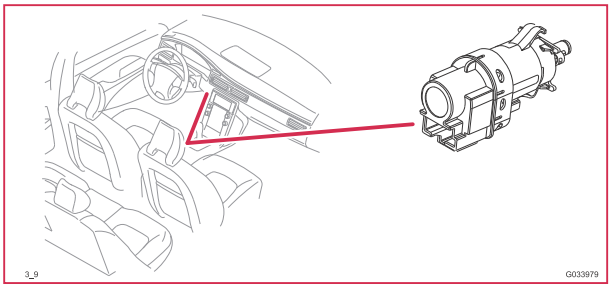

3/10 Контакт, сигнал заднего хода

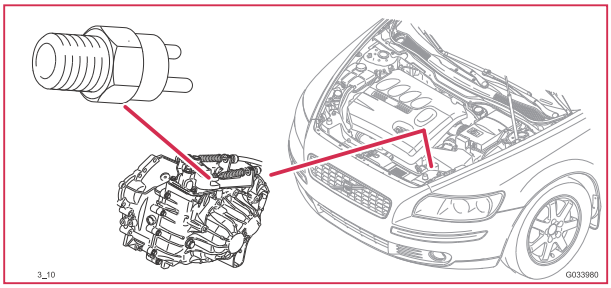

3/26 Блок переключателей, сиденье водителя с электрорегулировками

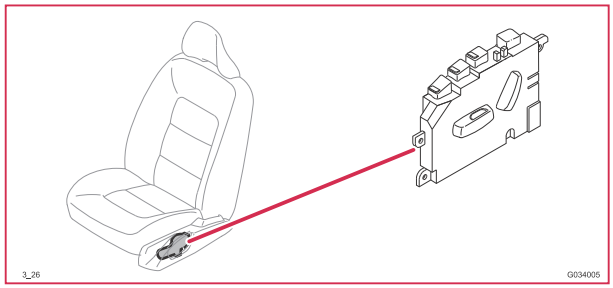

3/27 Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом

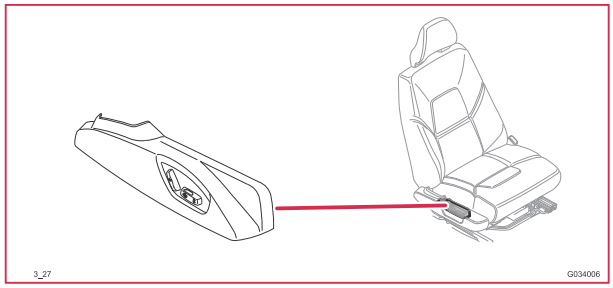

3/35 Переключатель, рукоятка крышки багажника, V70

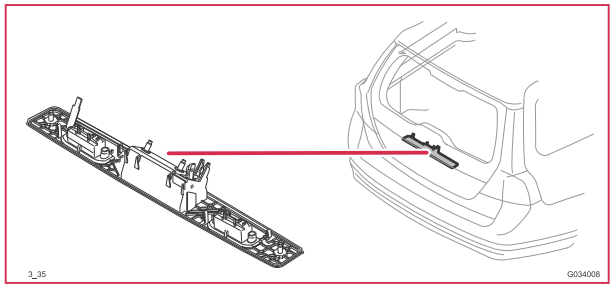

3/35 Переключатель, рукоятка крышки багажника, S80

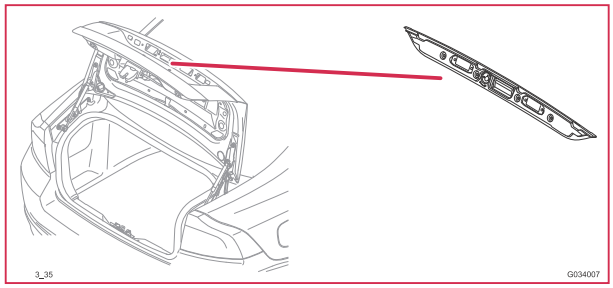

3/37 Контакт, рожок звукового сигнала

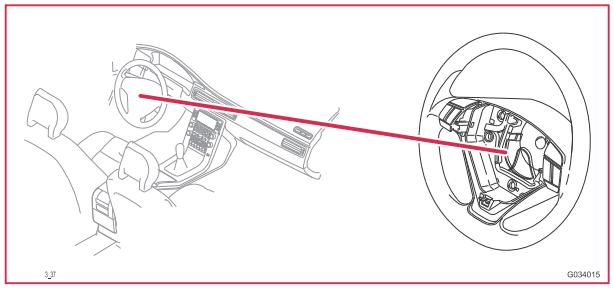

Иллюстрации компонентов
3/60 - 3/81

3/60 Переключатель дополнительного света

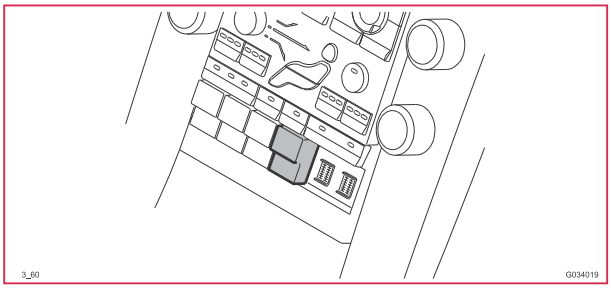

3/62 Контакт, сигнализация, капот двигателя

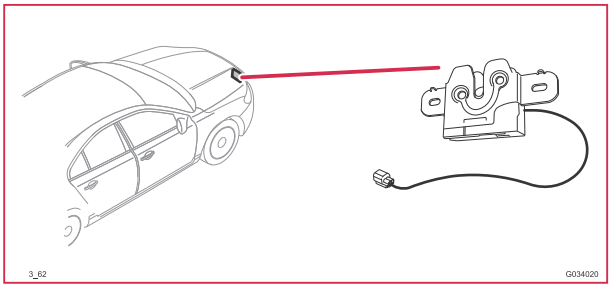

3/65 Переключатель электронагреваемого заднего сиденья

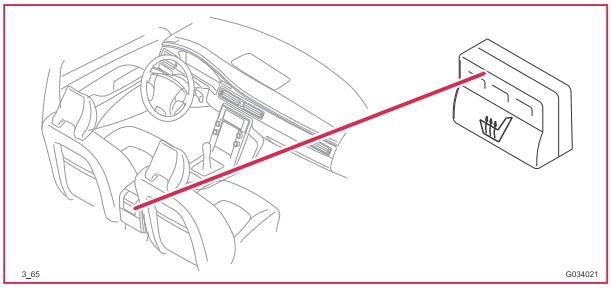

3/74 Механизм замка, левая передняя дверь

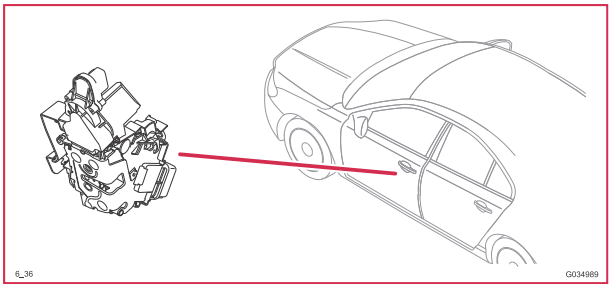

3/75 Механизм замка, правая передняя дверь

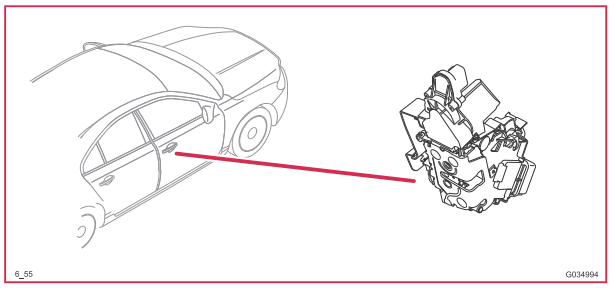

3/76 Механизм замка, левая задняя дверь

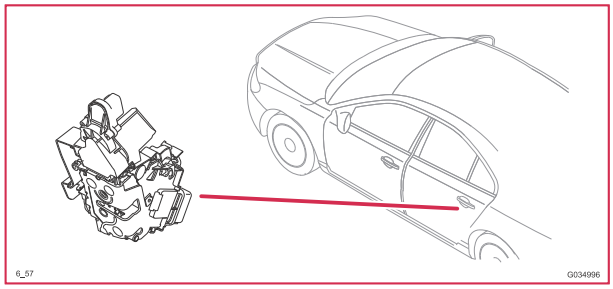

3/77 Механизм замка, правая задняя дверь

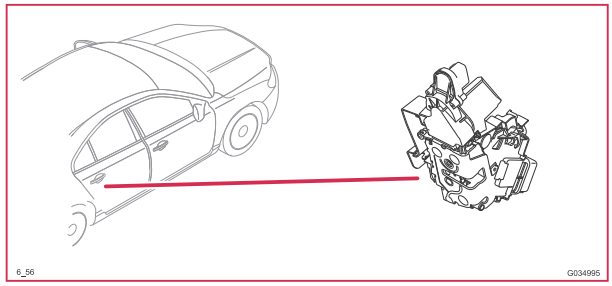

3/78 Механизм замка, крышка багажника, V70

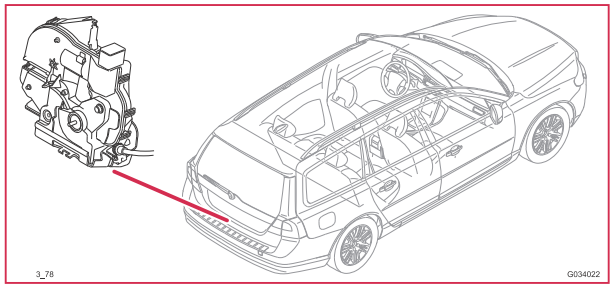

3/80 Переключатель, система центрального замка, дверь водителя

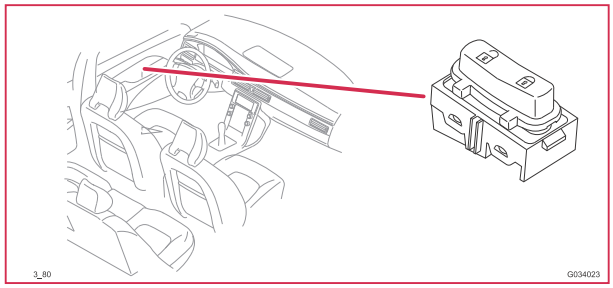

3/81 Выключатели стеклоподъемника с электроприводом, дверь водителя

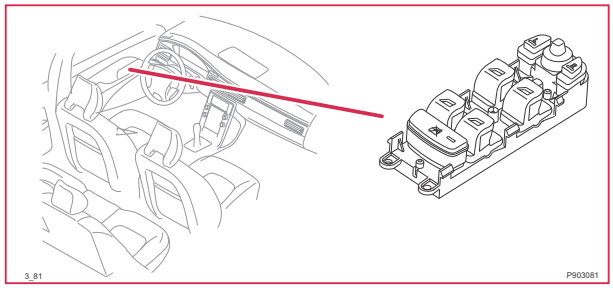

Иллюстрации компонентов
3/82 - 3/126

3/82 Переключатель центрального замка двери пассажира

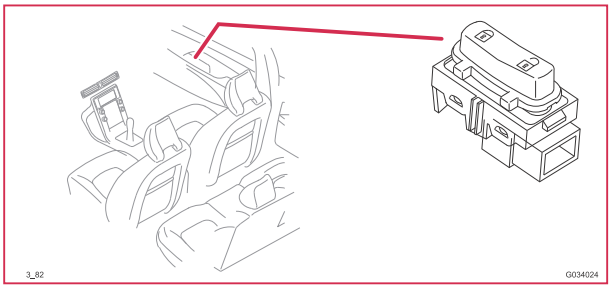

3/83 Переключатель стеклоподъемников двери пассажира

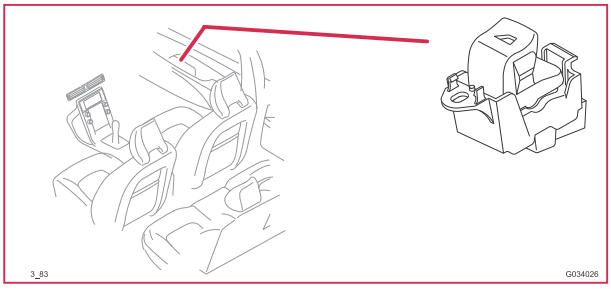

3/85 Переключатель стеклоподъемника левой задней двери

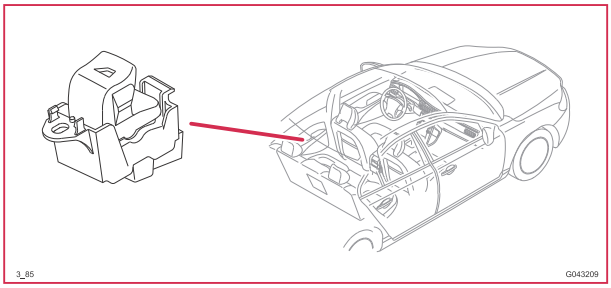

3/86 Переключатель стеклоподъемника задней двери, правая

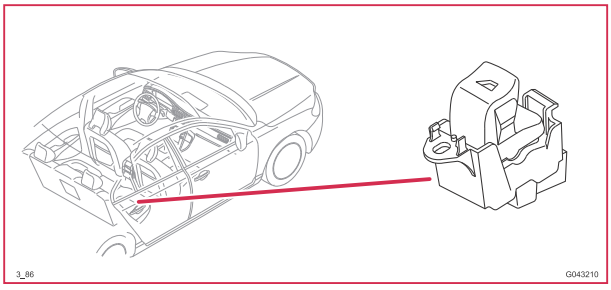

3/93 Контакт, замок ремня безопасности на сиденье водителя

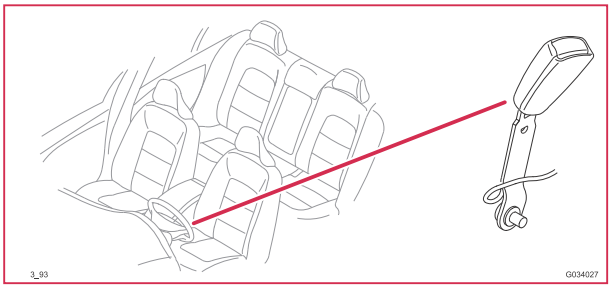

3/94 Контакт замка ремня, сиденье пассажира

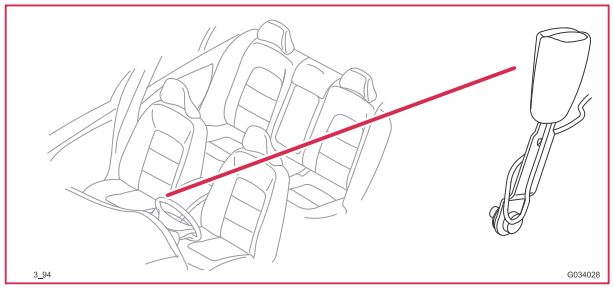

3/111 Модуль выключателей освещения (LSM)

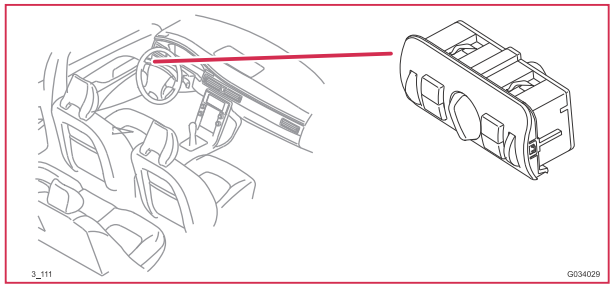

3/112 Климатическая установка

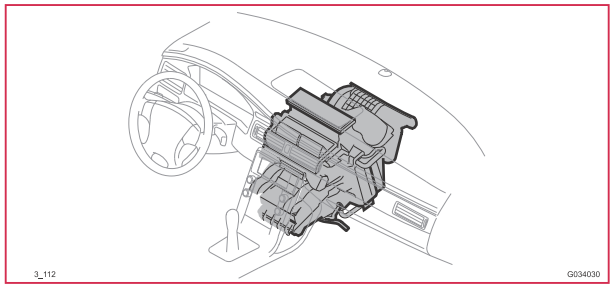

3/117 Блок маневрирования, потолочная лампа

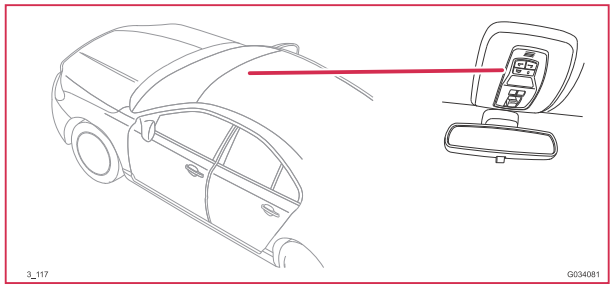

3/126 Модуль двери водителя (DDM)

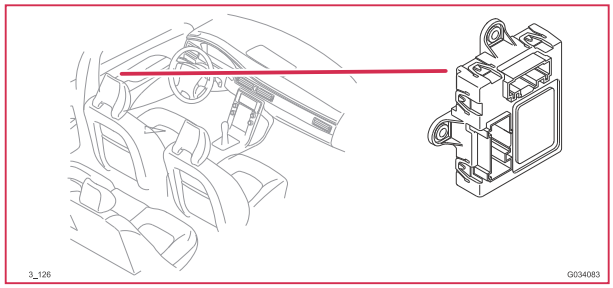

Иллюстрации компонентов
3/127 - 3/173

3/127 Модуль двери пассажира (PDM)

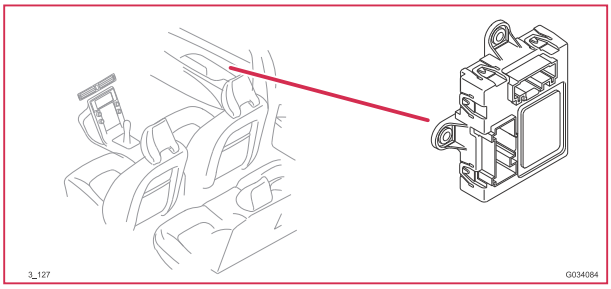

3/128 Модуль левой задней двери (LDM)

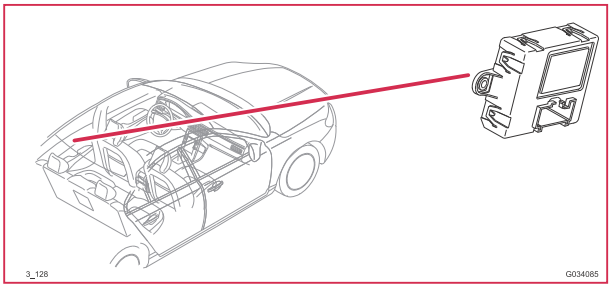

3/129 Модуль правой задней двери (RDM)

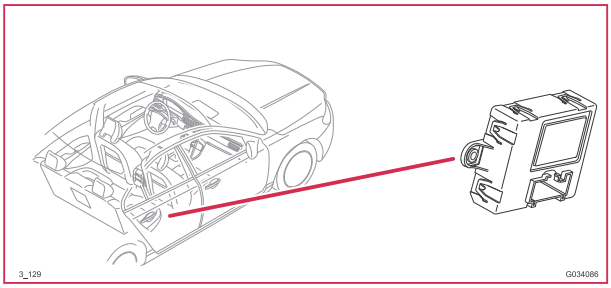

3/130 Модуль рулевого колеса (SWM)

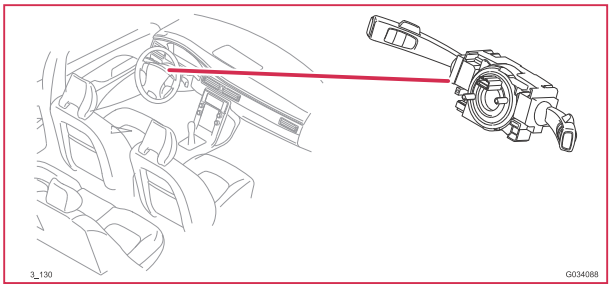

3/131 Выключатель рулевого колеса, справа (SWSR)

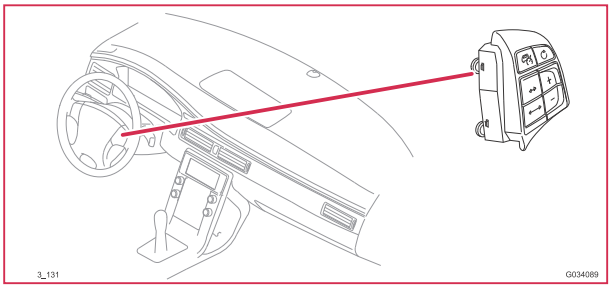

3/132 Модуль управления запуска (SCU)

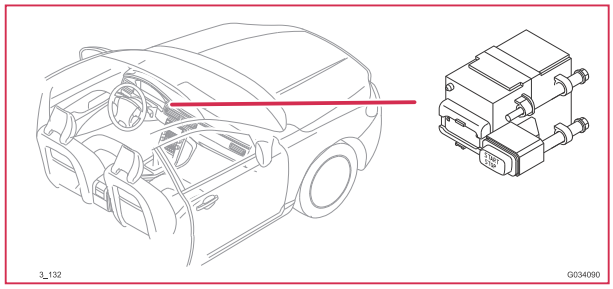

3/135 Переключатель RTI

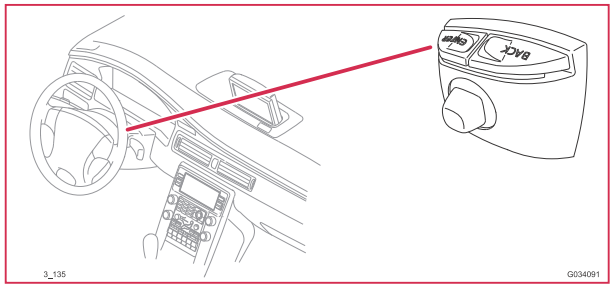

3/156 Модуль переключателя передач (GSM)

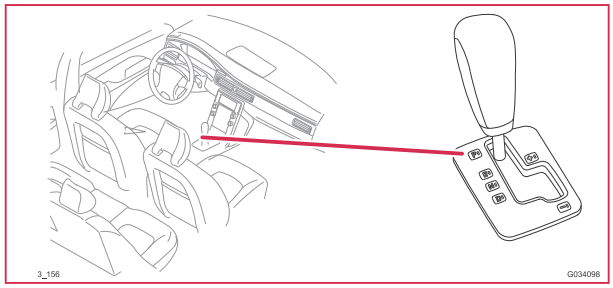

3/157 Электровыключатель подушки безопасности на стороне пассажира

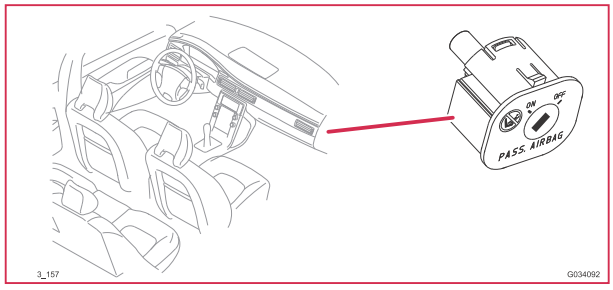

3/173 Переключатель, частное запирание, люк багажника

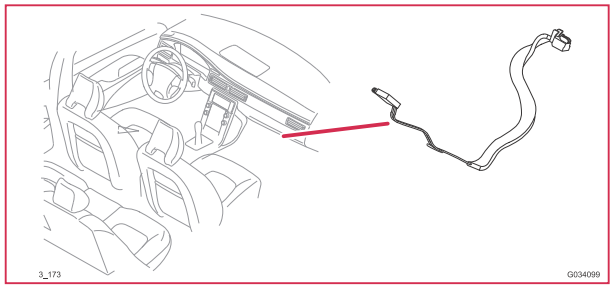

Иллюстрации компонентов
3/176 - 3/272

3/176 Выключатели стеклоподъемника с электроприводом, дверь водителя

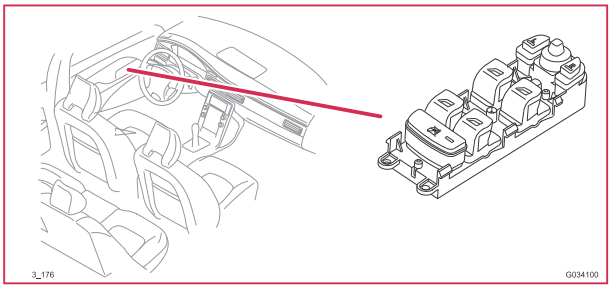

3/217 Электровыключатель замка ремня безопасности задний левый

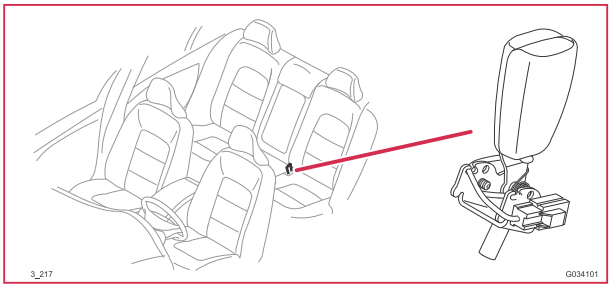

3/218 Электровыключатель замка ремня безопасности задний средний

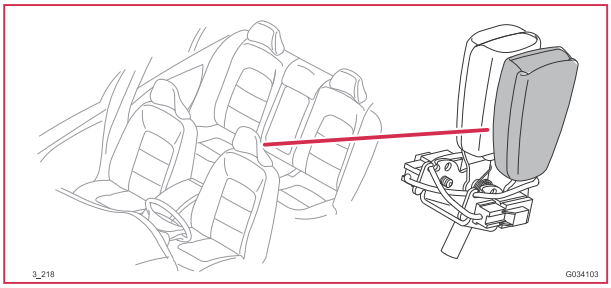

3/219 Электровыключатель замка ремня безопасности задний правый

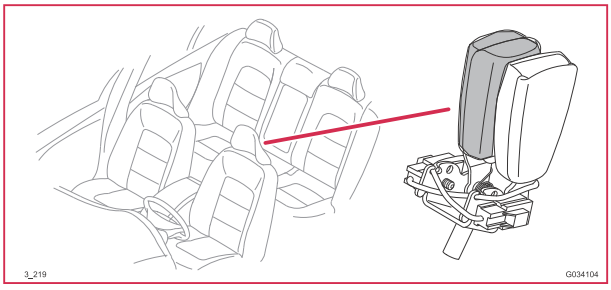

3/225 Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)

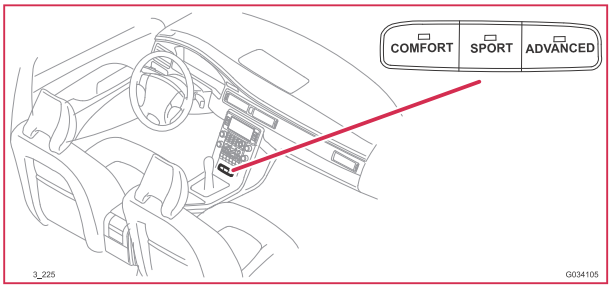

3/255 Датчик положения, сиденье водителя

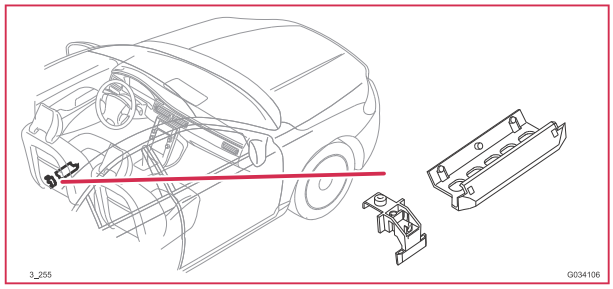

3/256 Датчик положения сиденья пассажира

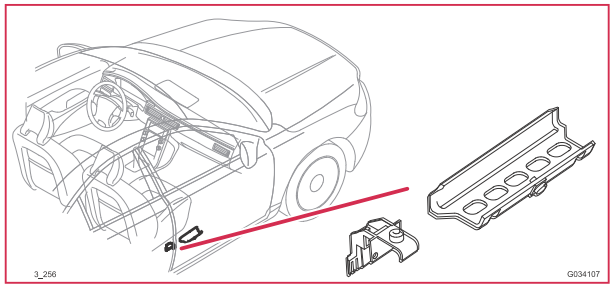

3/267 Блок маневрирования, телематика

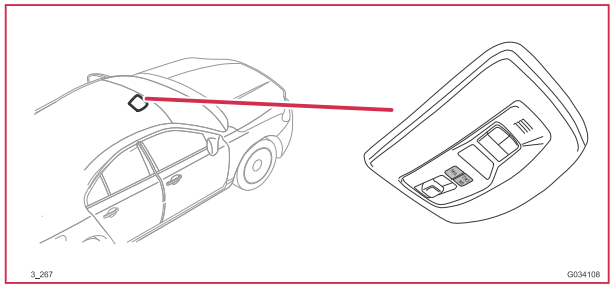

3/271 Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления

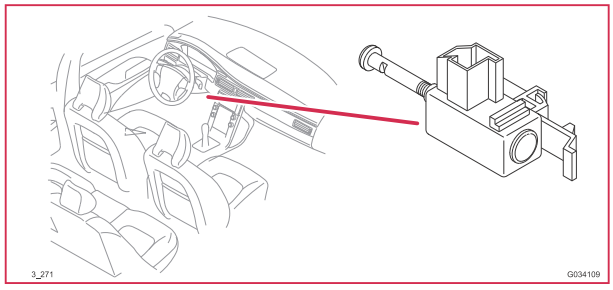

3/272 Переключатель стояночного тормоза

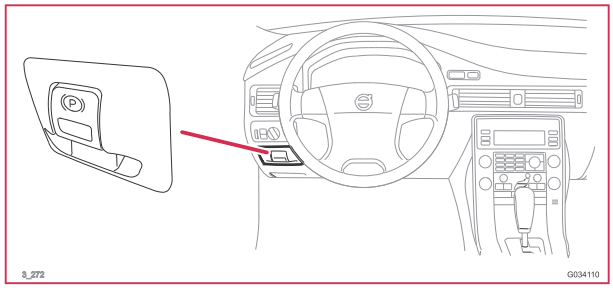

Иллюстрации компонентов
3/273 - 4/6

3/273 Контакт замка, передняя левая дверь

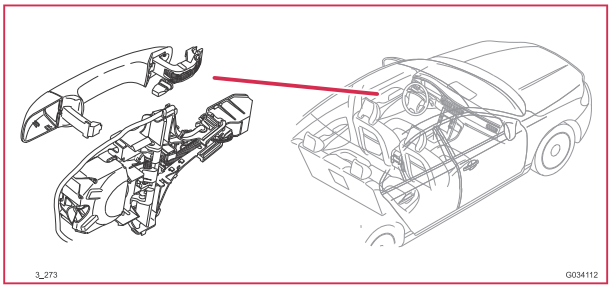

3/274 Контакт замка, передняя правая дверь

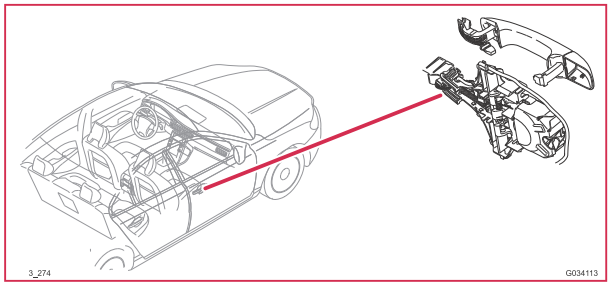

3/275 Контакт замка левой задней двери

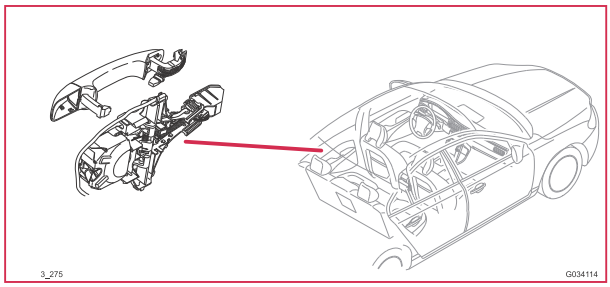

3/276 Контакт замка, задняя правая дверь

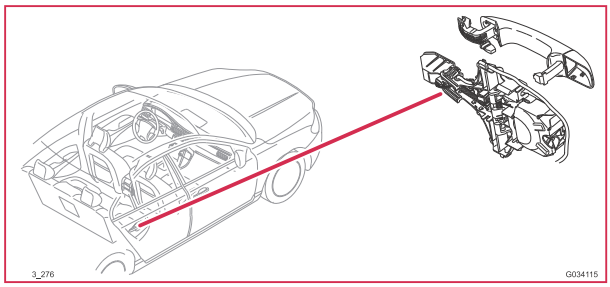

3/281 Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)

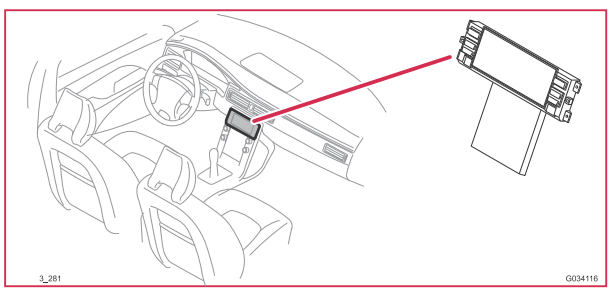

3/282 Контакт, индикация, 1-я передача

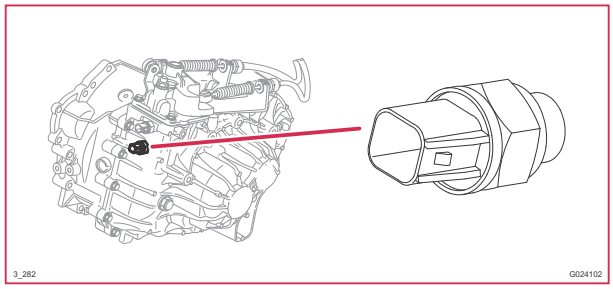

3/284 Контакт диагностики, тормозной свет

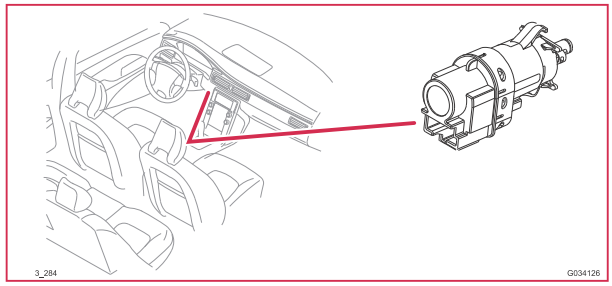

3/291 Переключатель закрывания крышки багажника, V70

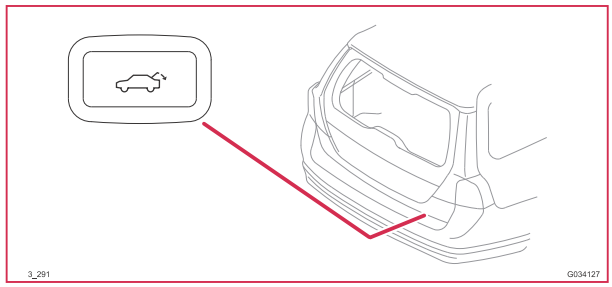

3/293 Панель управления мобильного телефона с громкой связью

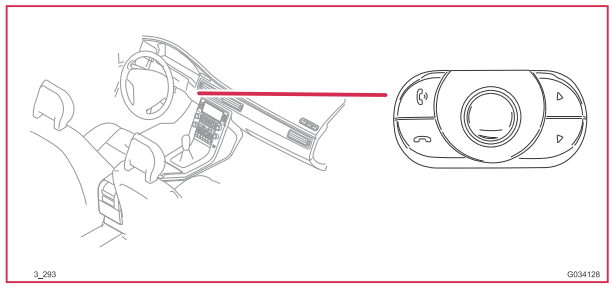

4/6 Модуль системы управления микроклиматом (CCM)

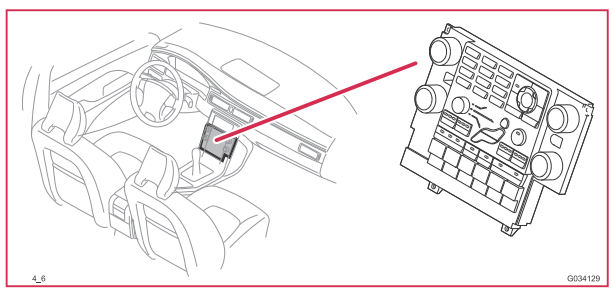

Иллюстрации компонентов
4/7 - 4/46

4/7 Модуль подогревателя сгорания (CPM)

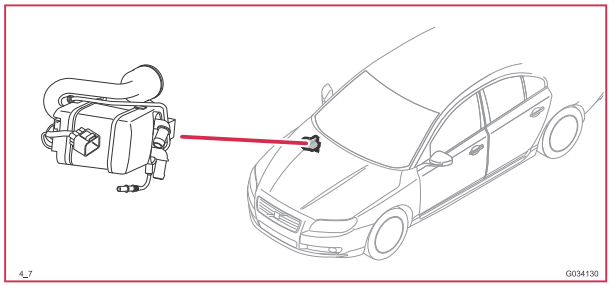

4/9 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)

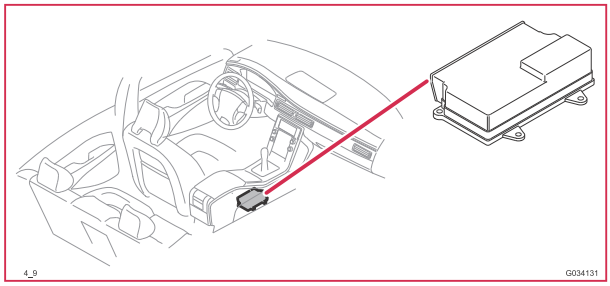

4/16 Модуль управления тормозами (BCM)

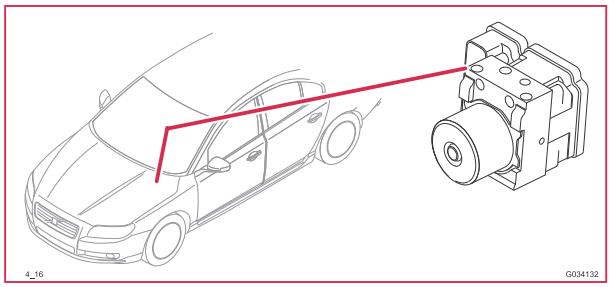

4/28 Модуль управления коробки передач (TCM), TF-80SC

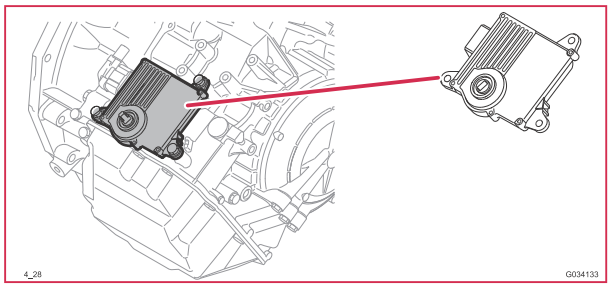

4/28 Модуль управления коробки передач (TCM), MPS6

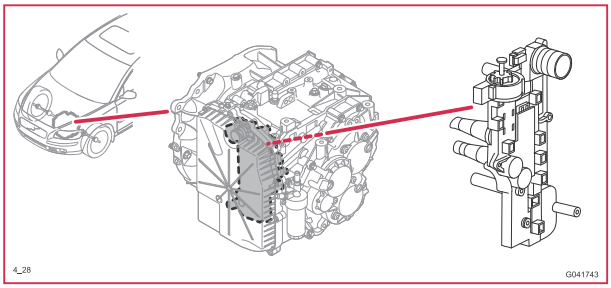

4/31 Модуль управления, вентилятор салона

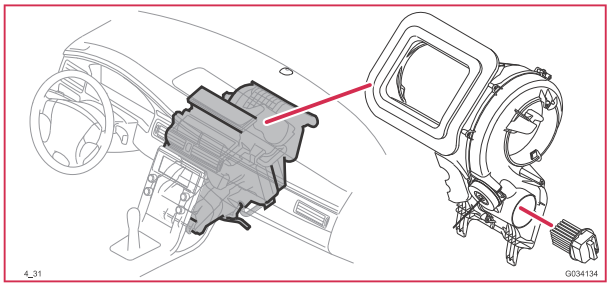

4/33 Модуль управления, потолочный люк

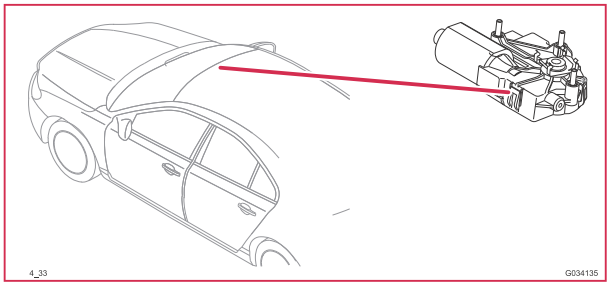

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Турбо

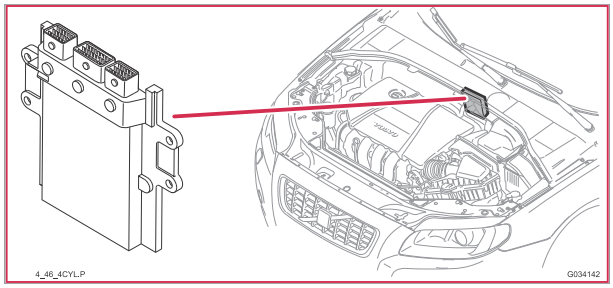

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Дизель

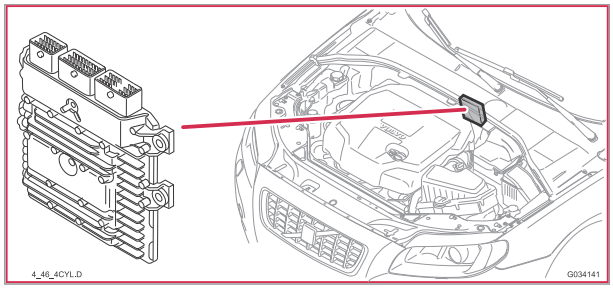

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил.

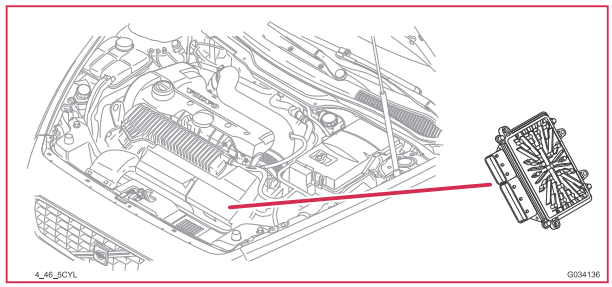

Иллюстрации компонентов
4/46 - 4/56

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель

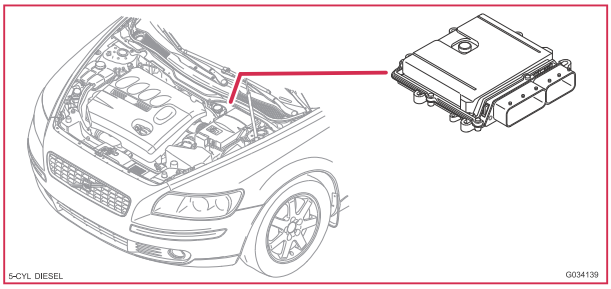

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. и 2,0 л Дизель

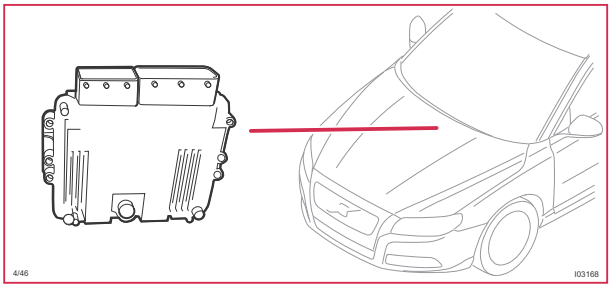

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.

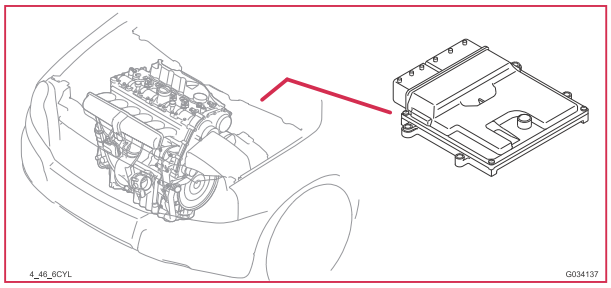

4/52 Модуль сиденья с электроприводом (PSM)

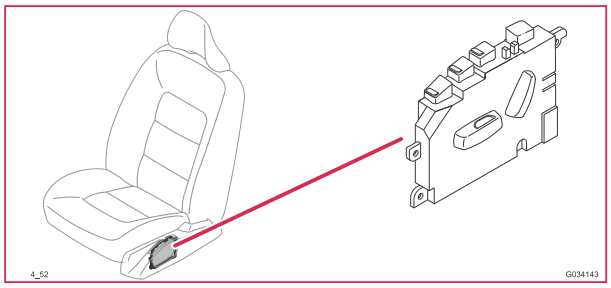

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

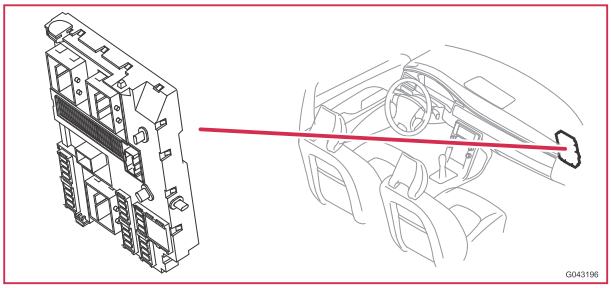

4/56:C1 Центральный электронный модуль (CEM)

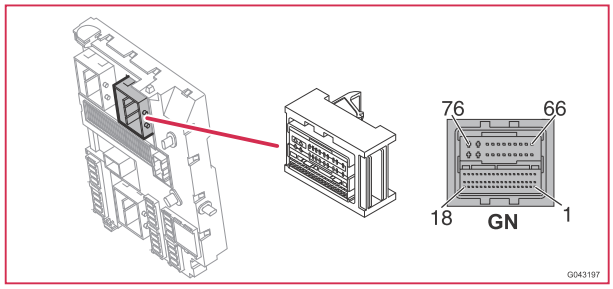

4/56:C2 Центральный электронный модуль (CEM)

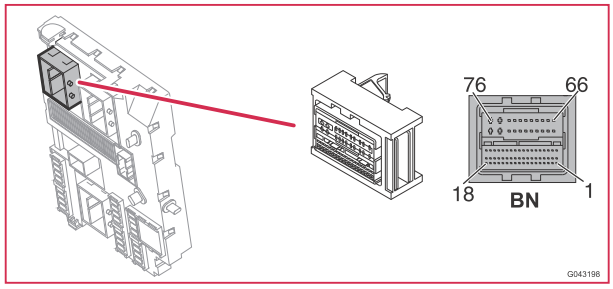

4/56:C3 Центральный электронный модуль (CEM)

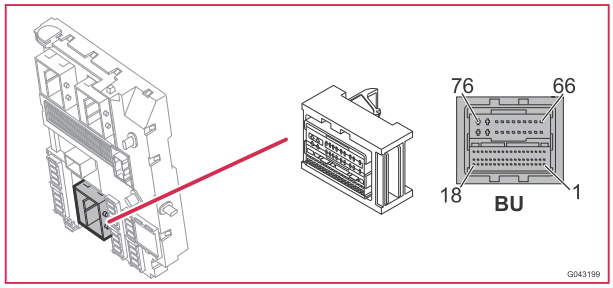

4/56:C4 Центральный электронный модуль (CEM)

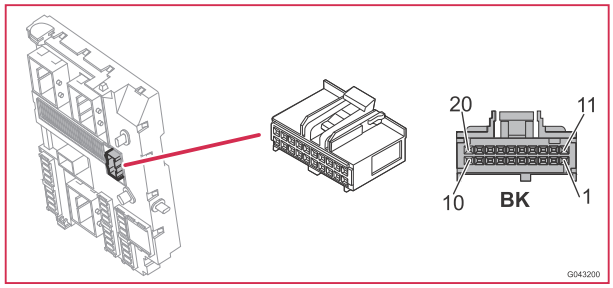

4/56:C5 Центральный электронный модуль (CEM)

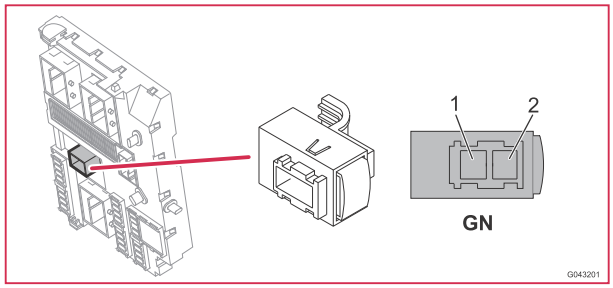

Иллюстрации компонентов
4/68 - 4/99

4/68 Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)

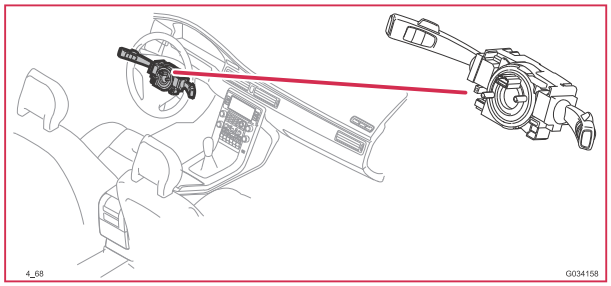

4/71 Модуль управления электровентилятора охлаждения

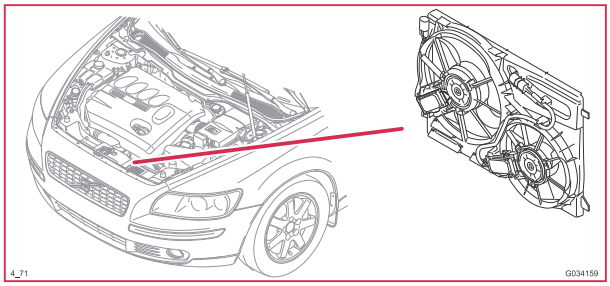

4/76 Дистанционное управление для открывания гаража

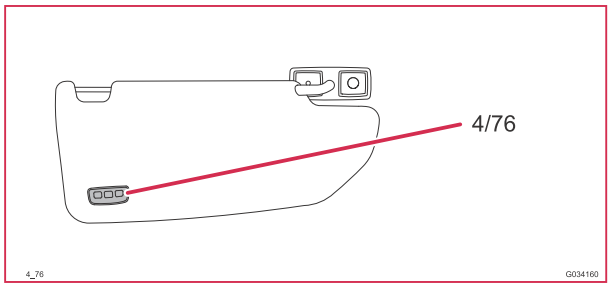

4/80 Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)

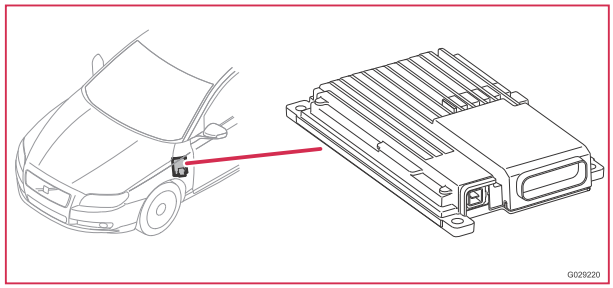

4/82 Электронный модуль дифференциала (DEM)

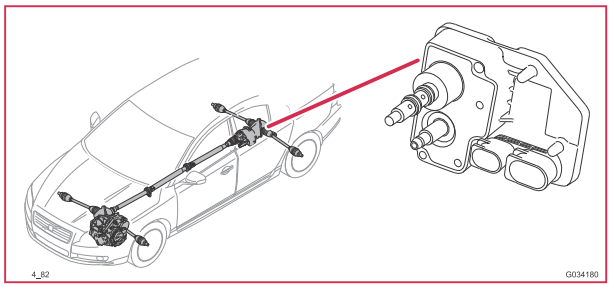

4/83 Модуль управления топливного насоса

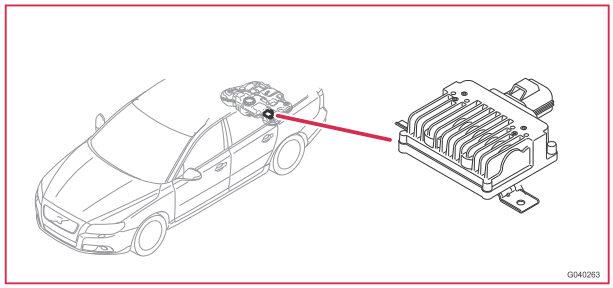

4/84 Модуль подвески (SUM)

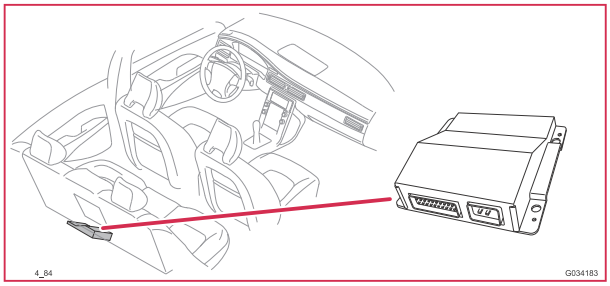

4/86 Модуль помощи при парковке (PAM)

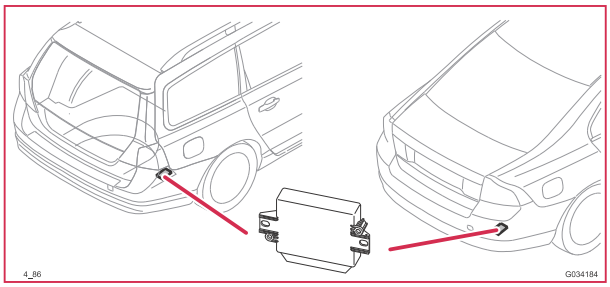

4/93 Модуль бесключевого автомобиля (KVM)

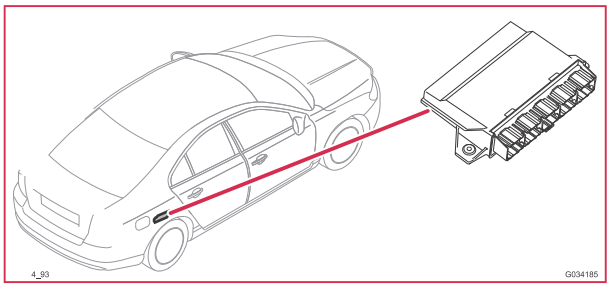

4/99 Электронный модуль сервоуправления

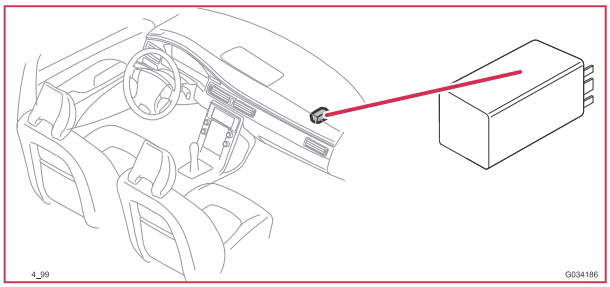

Иллюстрации компонентов
4/102 - 4/124

4/102 Модуль замка рулевой колонки (SCL)

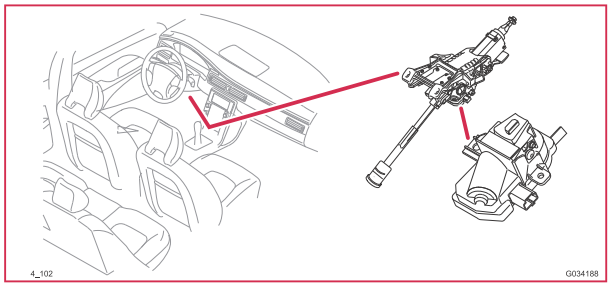

4/106 Блок управления стояночного нагревателя с дистанционным управлением

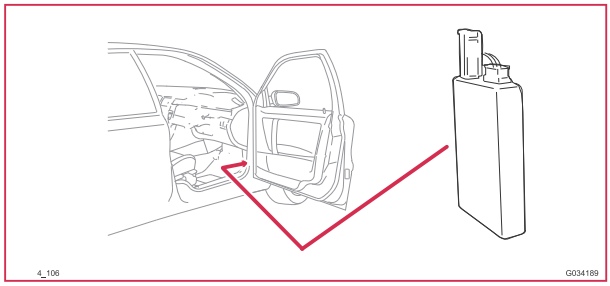

4/109 Модуль управления свечи накаливания

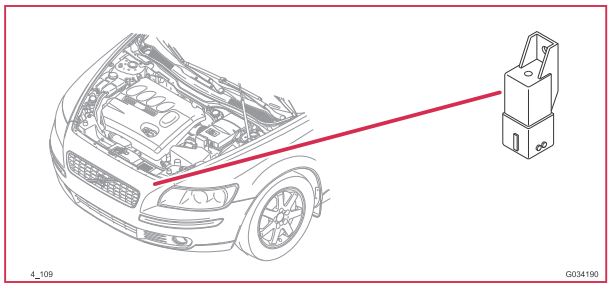

4/110 Модуль прицепа (TRM)

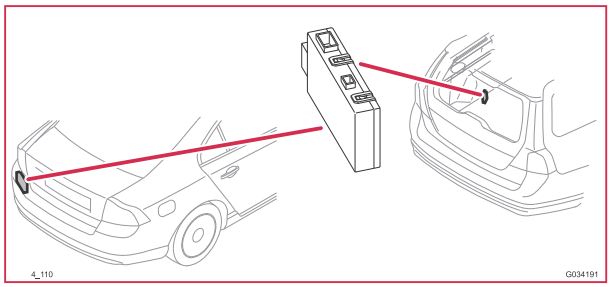

4/115 Модуль стояночного тормоза (PBM)

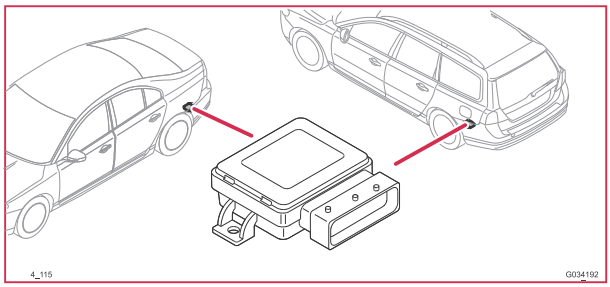

4/116 Модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом, V70

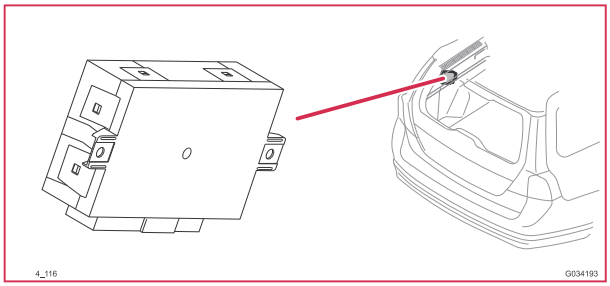

4/119 Дистанционный приемник бесключевого автомобиля (TRX)

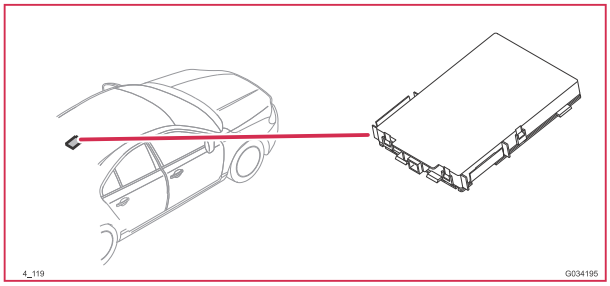

4/119.2 Дистанционный приемник (LRX)

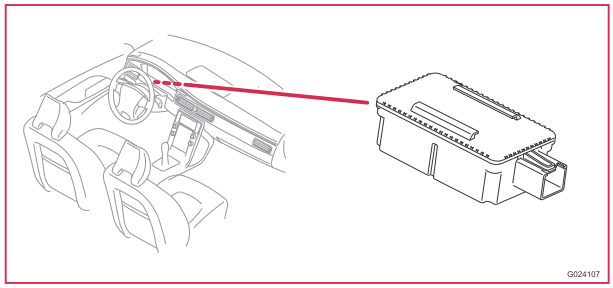

4/120 Модуль камеры парковки (PAC)

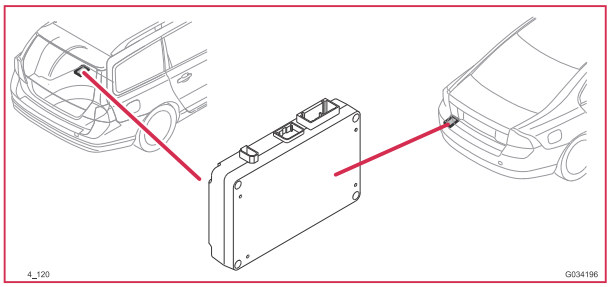

4/124 Элемент USB модуля управления (AUU)

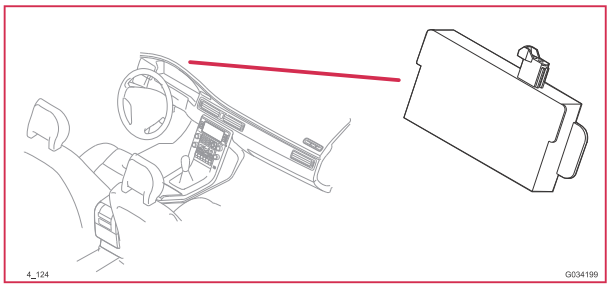

Иллюстрации компонентов
4/125 - 6/19

4/125 Модуль предельной скорости (CVM)

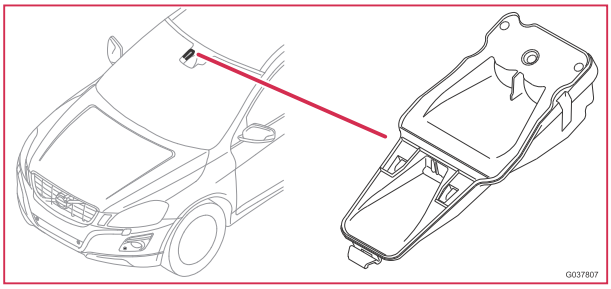

4/131 Блок управления массажем спины, слева

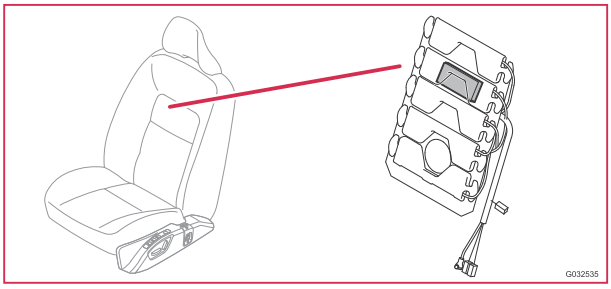

4/133 Блок управления массажем спины, справа

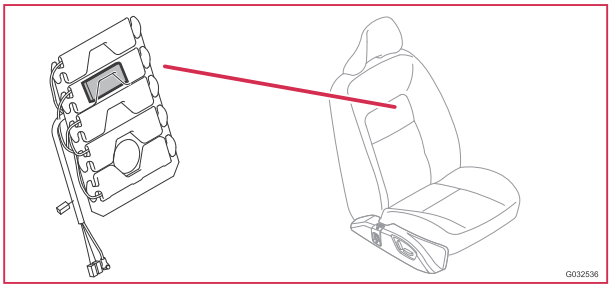

5/1 Модуль снабжения водителя информацией (DIM)

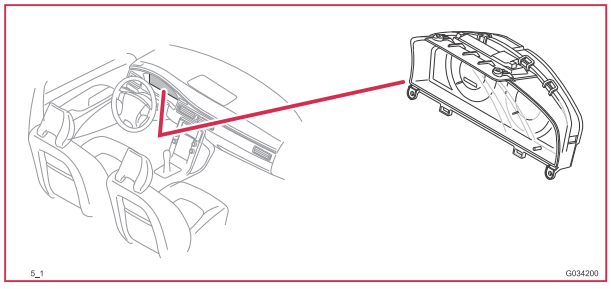

6/1 Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)

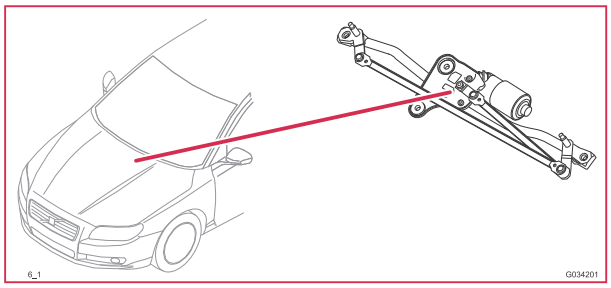

6/8 Мотор замка, центральный замок, крышка багажника

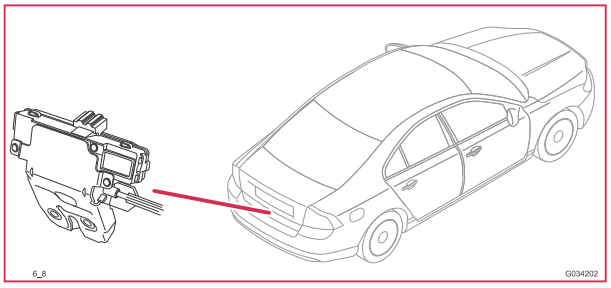

6/16 Электродвигатель наклона спинки сиденья водителя

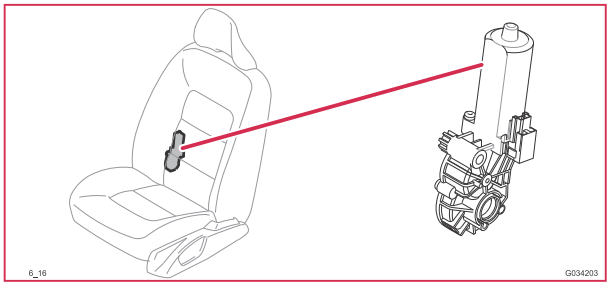

6/17 Электродвигатель перемещения вверх/вниз переднего края сиденья водителя

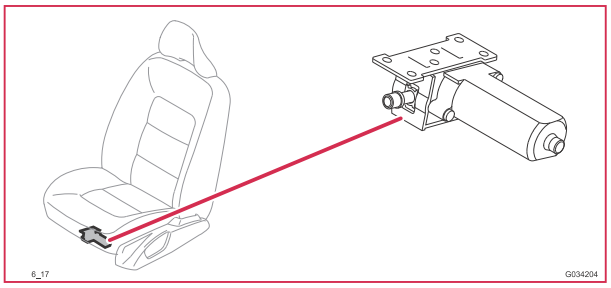

6/18 Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья водителя

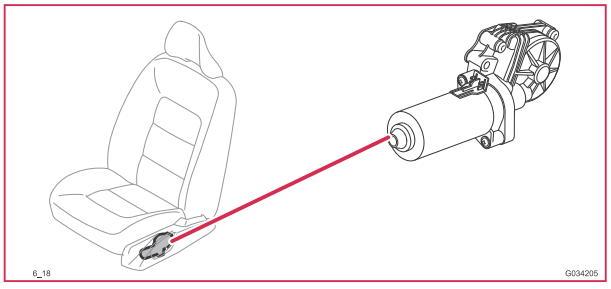

6/19 Электродвигатель перемещения сиденья водителя вперед/назад

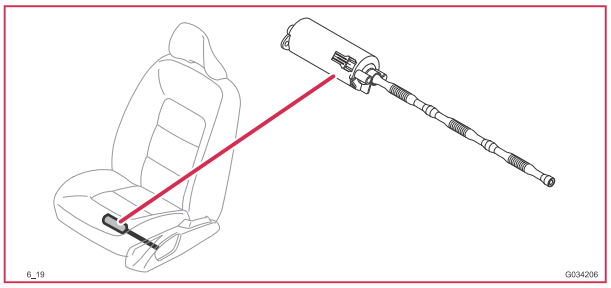

Иллюстрации компонентов
6/20 - 6/35

6/20 Электродвигатель перемещения сиденья пассажира вперед/назад

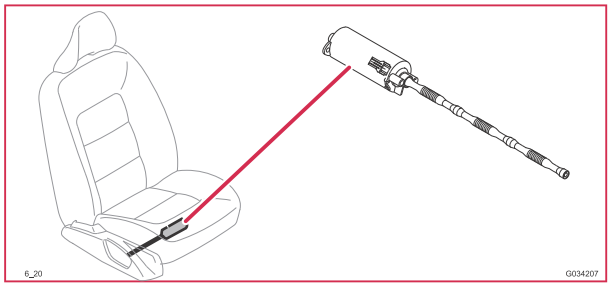

6/21 Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья пассажира

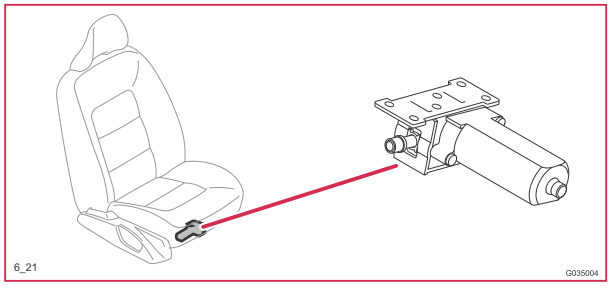

6/22 Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья пассажира

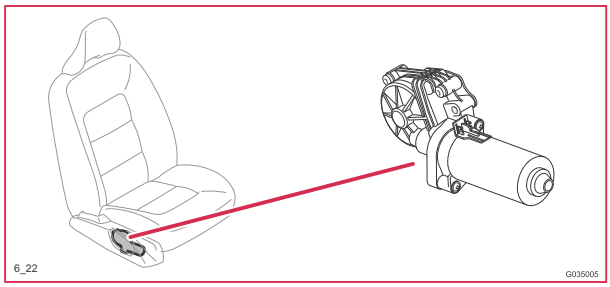

6/23 Мотор наклона спинки кресла пассажира

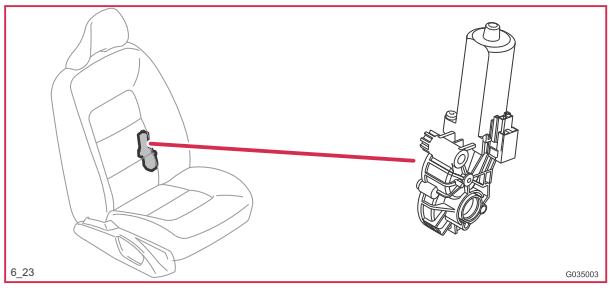

6/25 Стартер

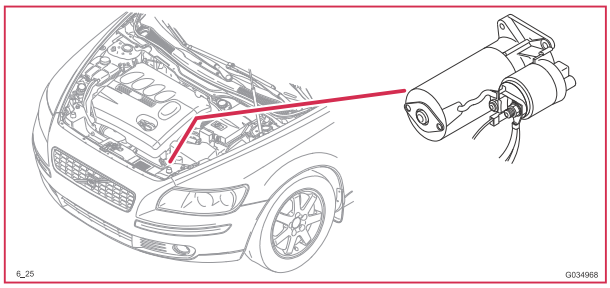

6/26 Модуль управления генератора (ACM)

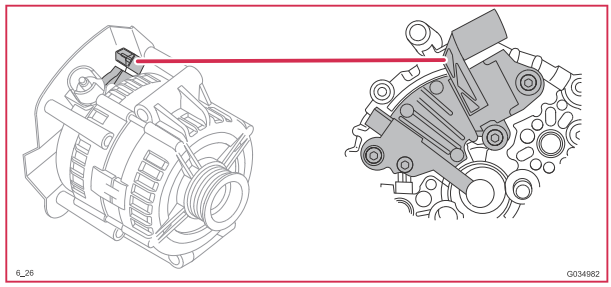

6/28 Мотор, вентилятор салона

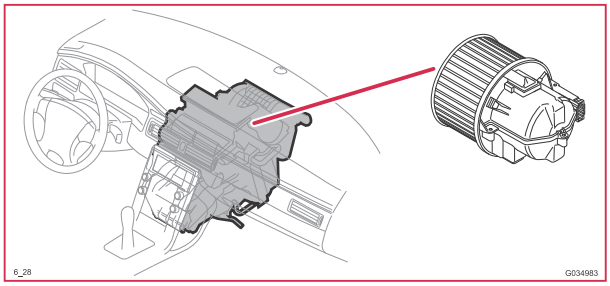

6/32 Мотор заднего стеклоочистителя, V70

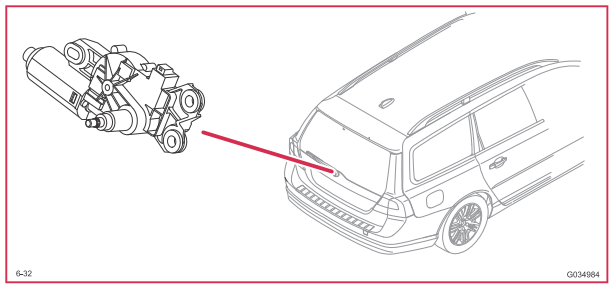

6/33 Топливный насос

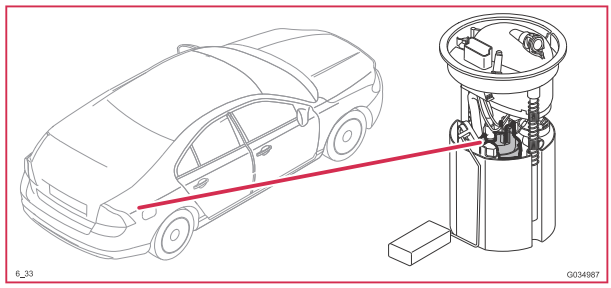

6/35 Топливный насос дополнительного нагревателя

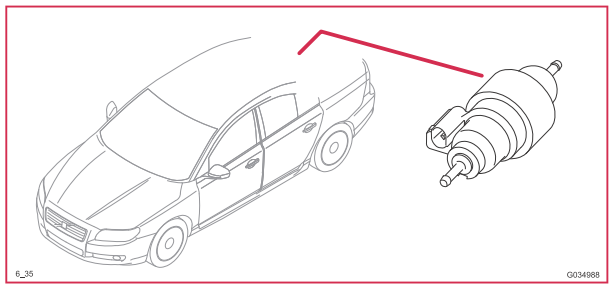

Иллюстрации компонентов
6/36 - 6/59

6/36 Мотор замка, центральный замок передней левой двери

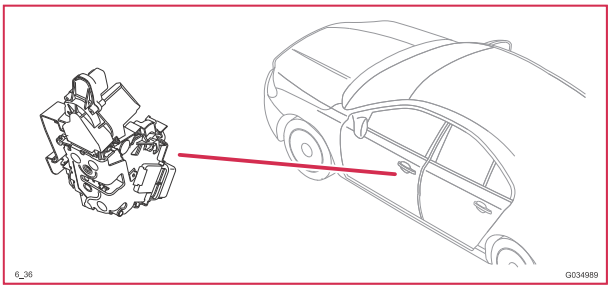

6/37 Мотор замка крышки топливного бака

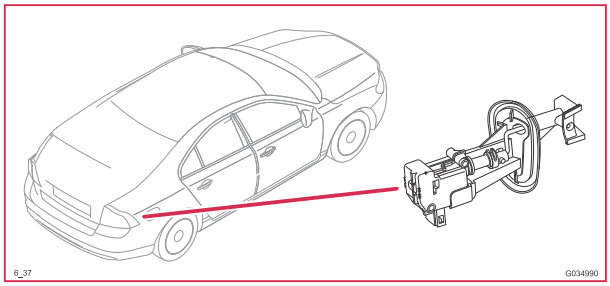

6/38 Электродвигатель установки наклона фары, левый

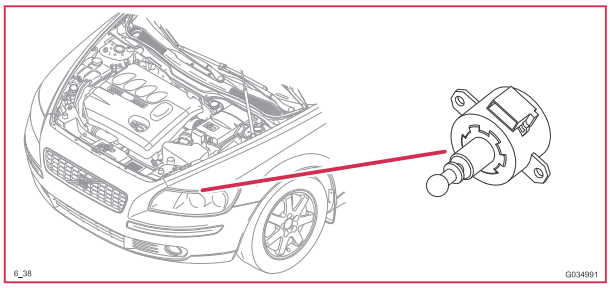

6/39 Электродвигатель установки наклона фары, правый

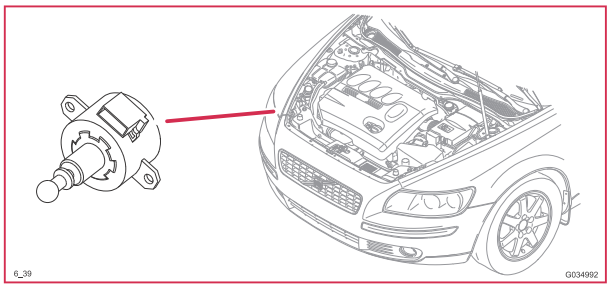

6/48 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция

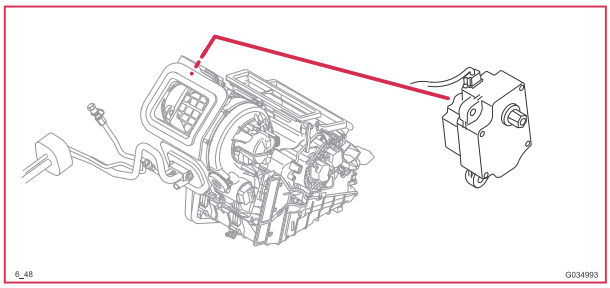

6/55 Мотор замка, центральный замок передней правой двери

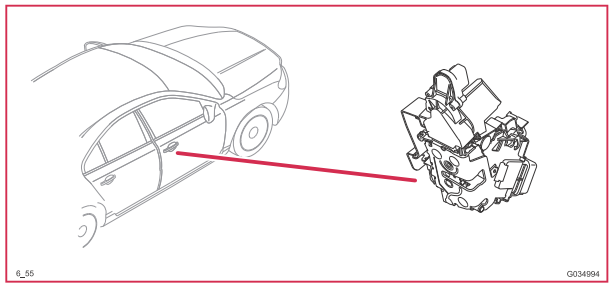

6/56 Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь

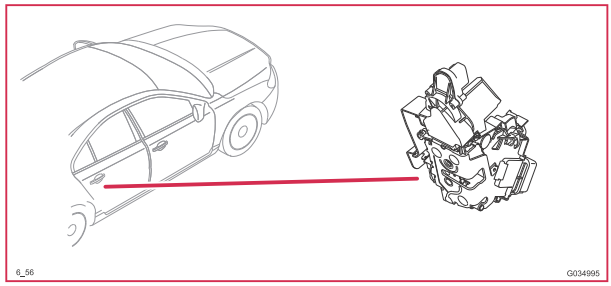

6/57 Мотор замка, центральный замок задней левой двери

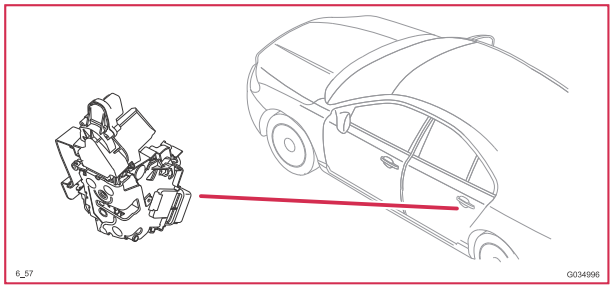

6/58 Мотор, стеклоподъемник с электроприводом на передней двери водителя

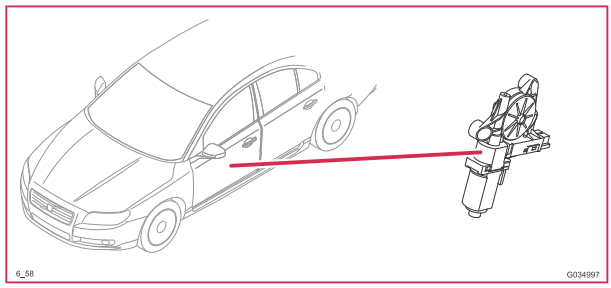

6/59 Электродвигатель стеклоподъемника, задний левый

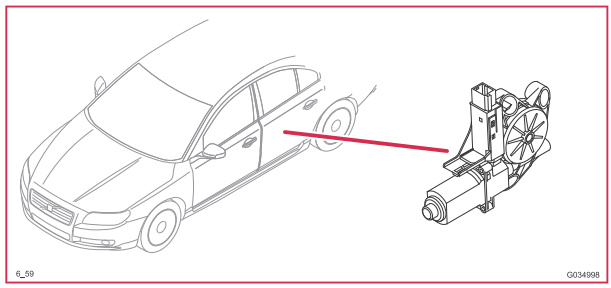

Иллюстрации компонентов
6/60 - 6/102

6/60 Мотор стеклоподъемника, передняя дверь пассажира

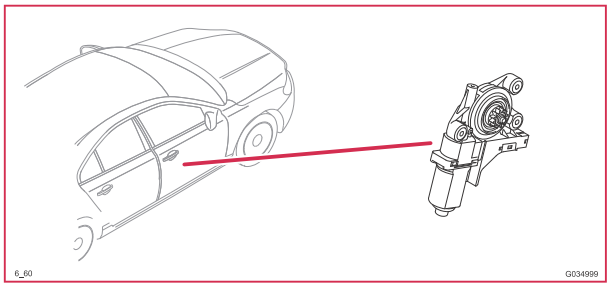

6/61 Электродвигатель стеклоподъемника, задний правый

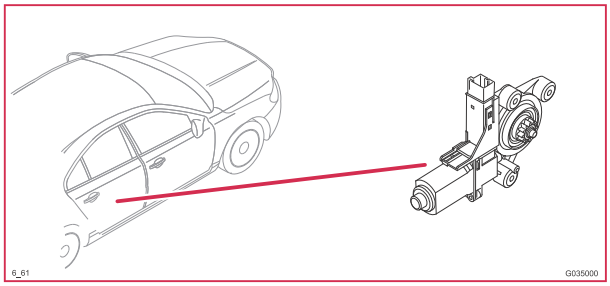

6/62 Электроуправляемое зеркало левой двери

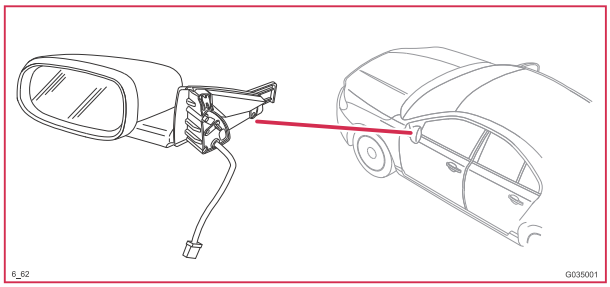

6/63 Электроуправляемое зеркало правой двери

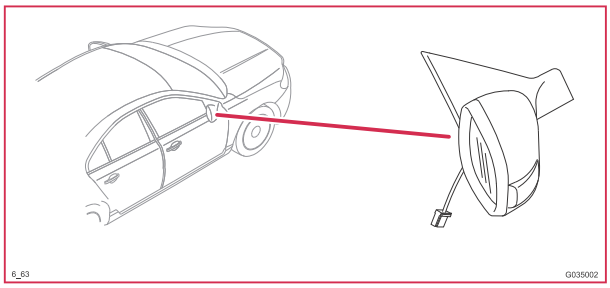

6/67 Насос, проверка утечки топлива

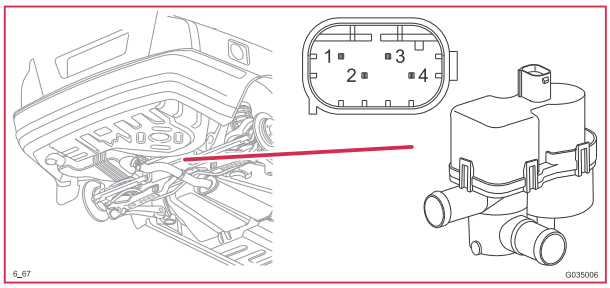

6/71 Клапан сервоусилителя в зависимости от скорости

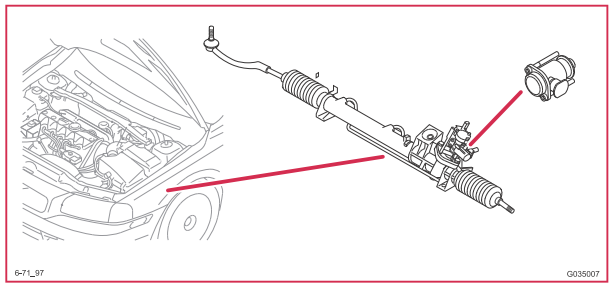

6/73 Насос охлаждающей жидкости

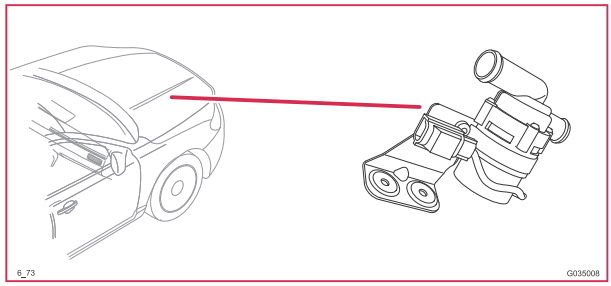

6/95 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона

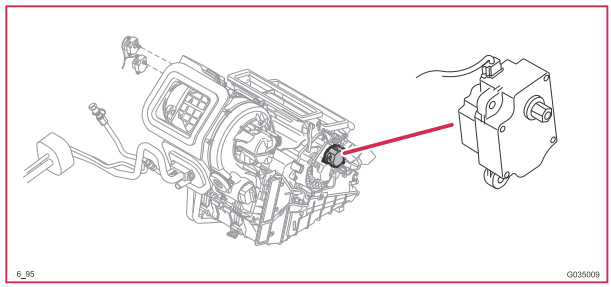

6/96 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона

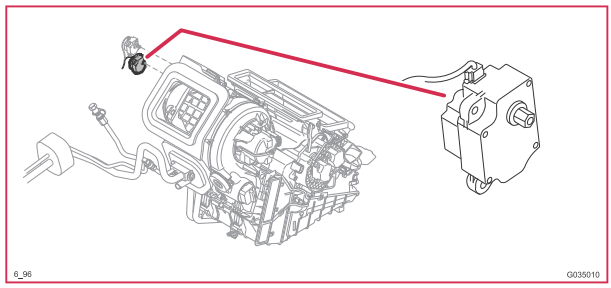

6/102 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер

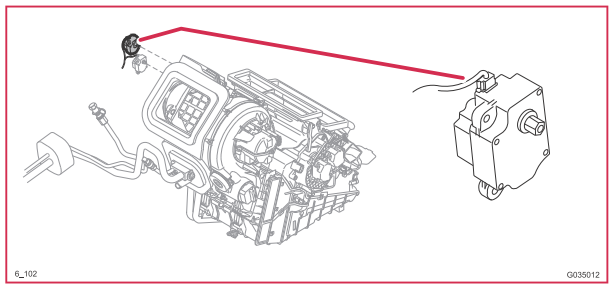

Иллюстрации компонентов
6/103 - 6/141

6/103 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция

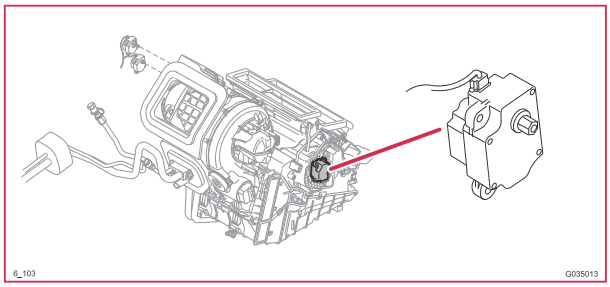

6/104 Мотор высокого давления омывателя фар

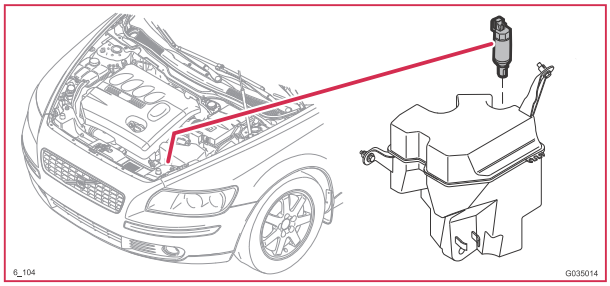

6/120 Блок дроссельной заслонки, 4-цил.

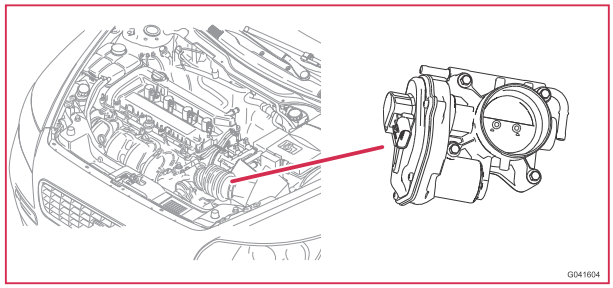

6/120 Блок дроссельной заслонки, 5-цил.

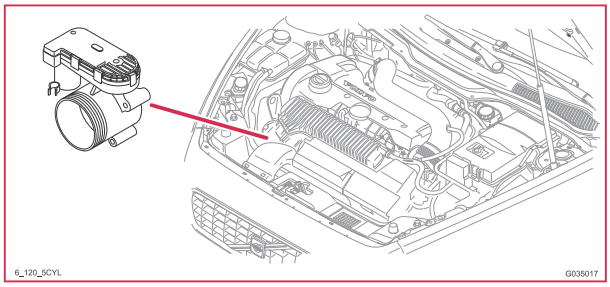

6/120 Блок дроссельной заслонки, 6-цил.

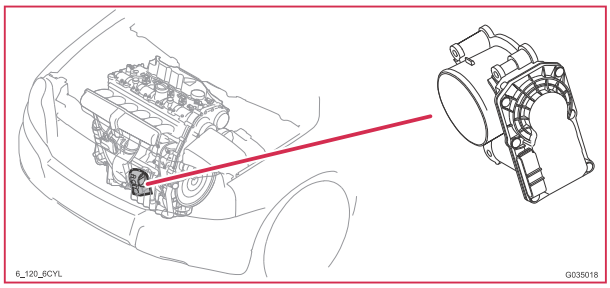

6/120 Блок дроссельной заслонки, Дизель

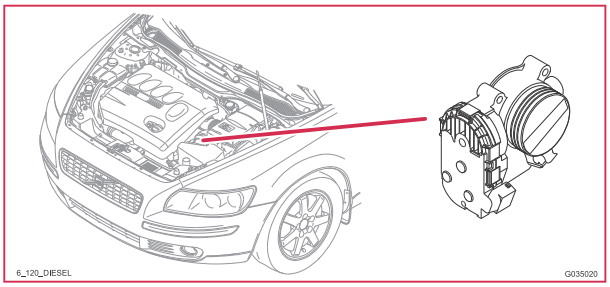

6/127 Мотор омывателя

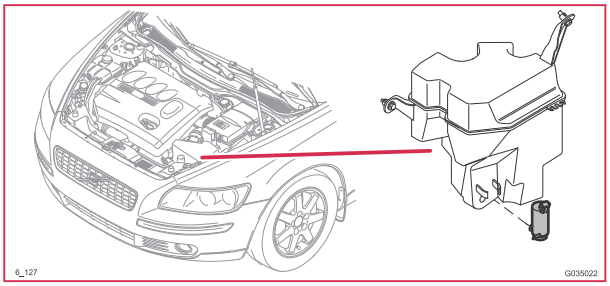

6/139 Верхний впускной коллектор двигателя установки

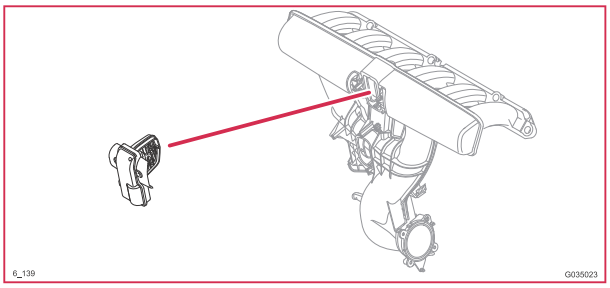

6/140 Нижний впускной коллектор двигателя установки

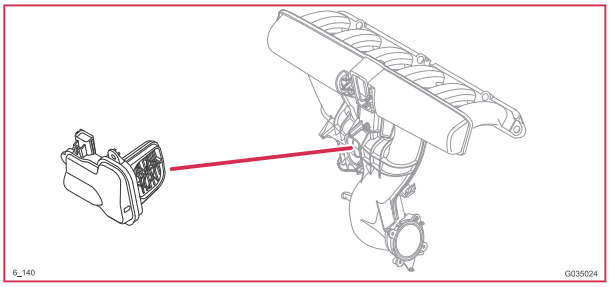

6/141 Электродвигатель, складной подголовник слева

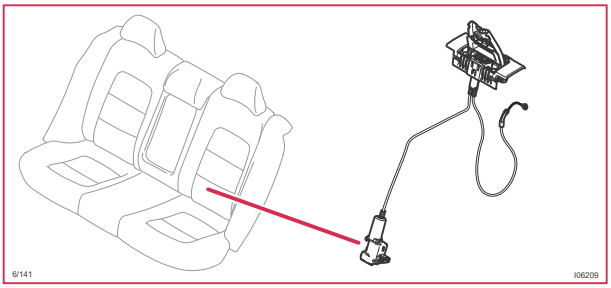

Иллюстрации компонентов
6/142 - 7/4

6/142 Электродвигатель, складной подголовник справа

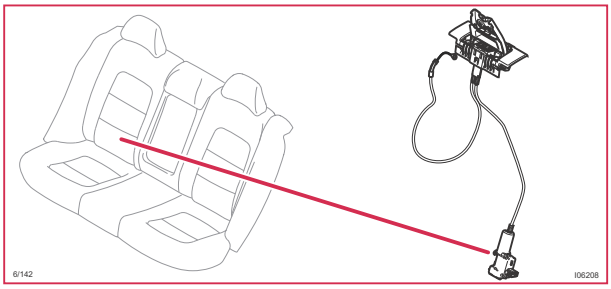

6/146 Мотор замка, тормозной диск, задний левый

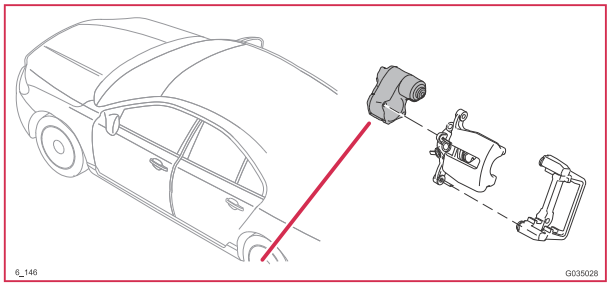

6/147 Мотор замка, тормозной диск, задний правый

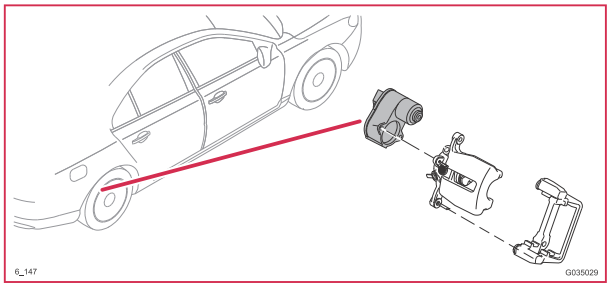

6/149 Мотор закрывания крышки багажника, V70

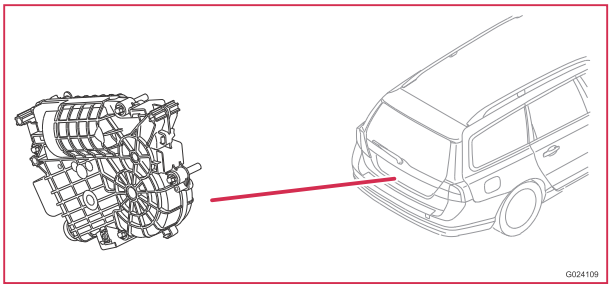

6/164 Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EHPS)

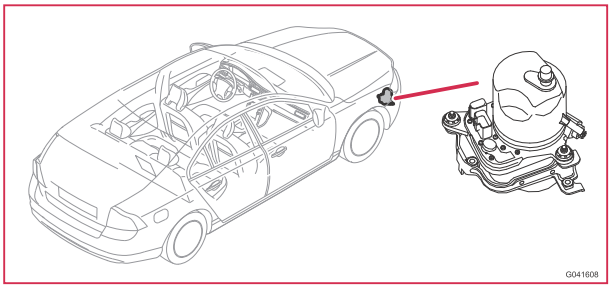

6/165 Электродвигатель, открытие крышки багажника, слева

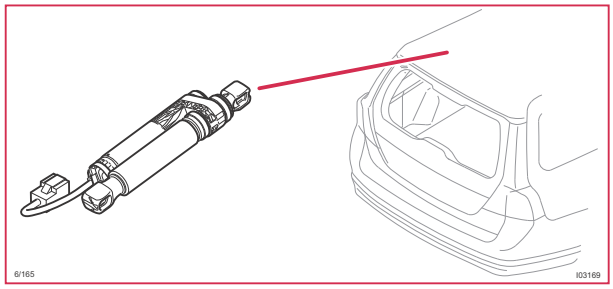

6/169 Левый насос, массаж спины

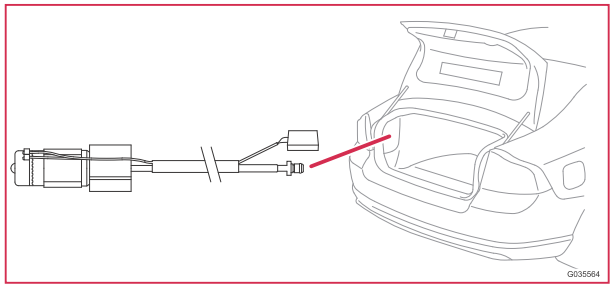

6/170 Правый насос, массаж спины

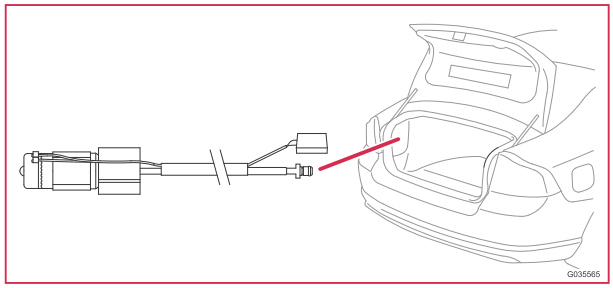

6/179 Электрический масляный насос

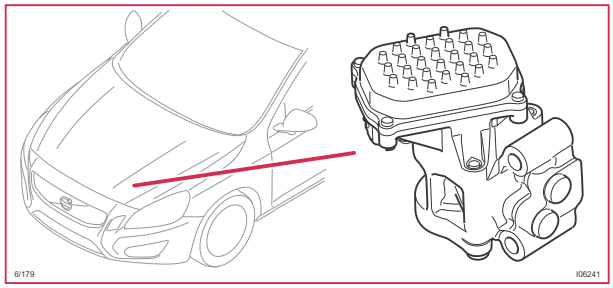

7/4 Датчик, уровень тормозной жидкости

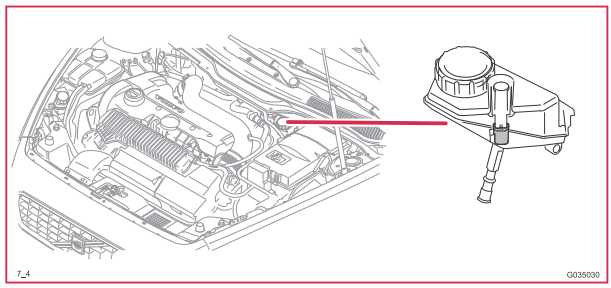

Иллюстрации компонентов
7/5 - 7/17

7/5 Датчик, уровень жидкости для мойки

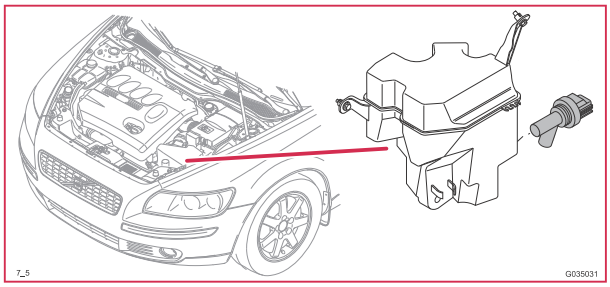

7/6 Датчик давления масла

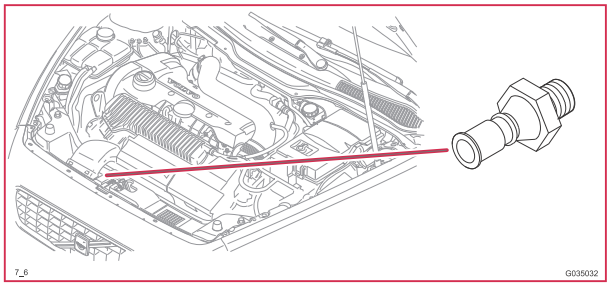

7/8 Датчик давления климатической установки

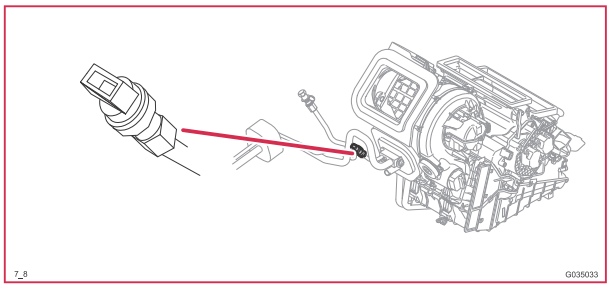

7/12 Солнечный датчик, датчик сумерек и индикатор сигнализации

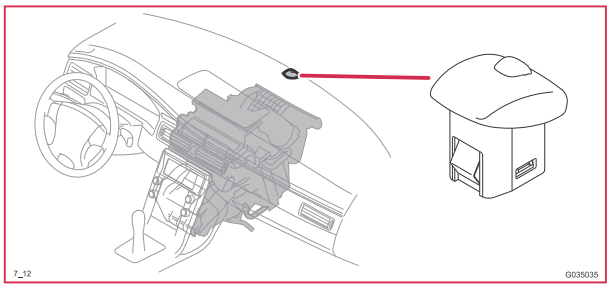

7/15 Лямбда зонд, передний, 4-цил.

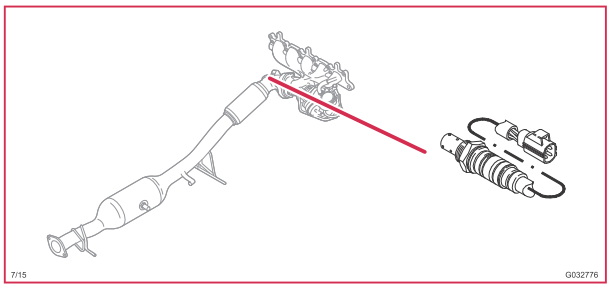

7/15 Лямбда зонд, передний, 5-цил.

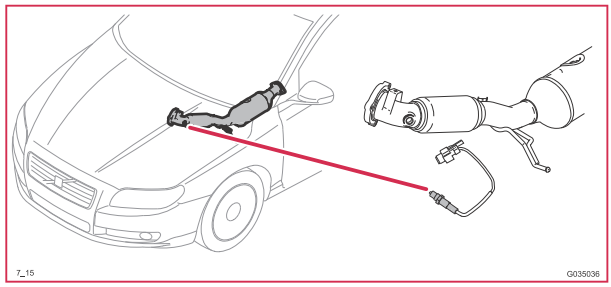

7/15 Передний лямбда-зонд, ряд 1, 6-цил.

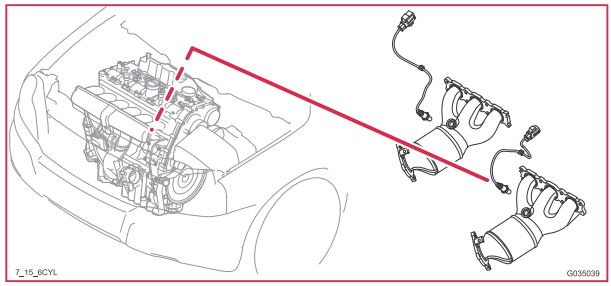

7/15 Передний лямбда -зонд, Дизель

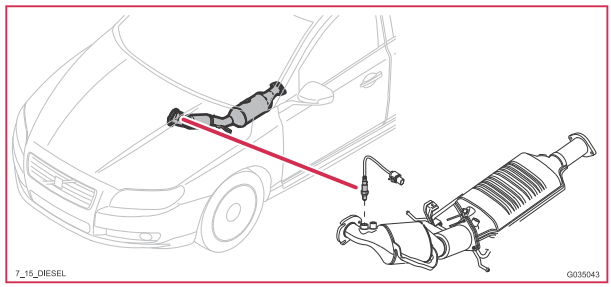

7/16 Датчик температуры охладителя

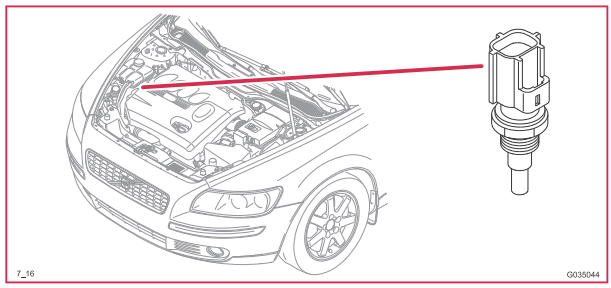

7/17 Измеритель воздушной массы MAF

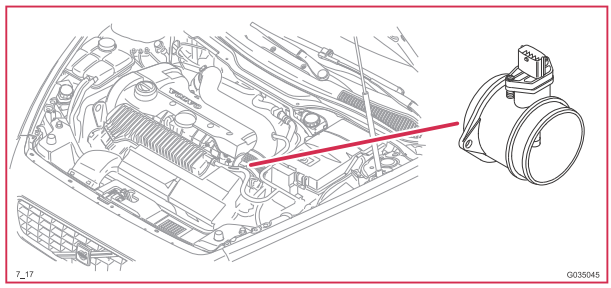

Иллюстрации компонентов
7/23 - 7/51

7/23 Задний датчик детонации

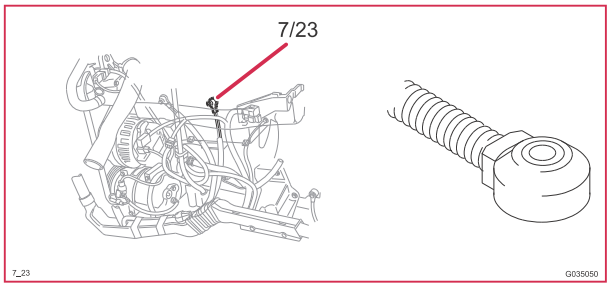

7/24 Передний датчик детонации

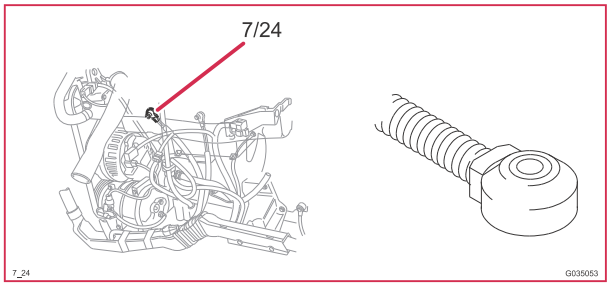

7/25 Импульсный датчик, 4-цил.

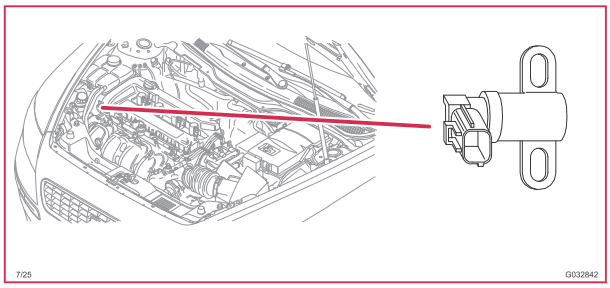

7/25 Импульсный датчик, 5-цил. и Дизель

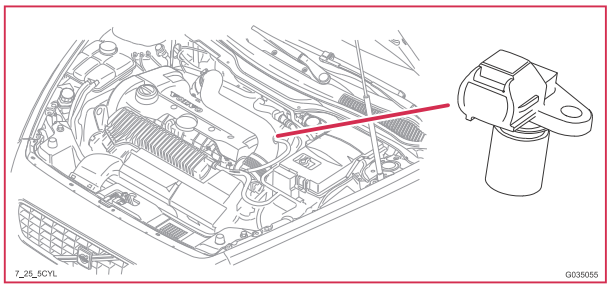

7/25 Импульсный датчик, 6-цил.

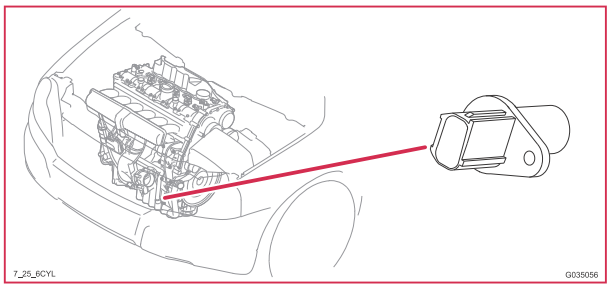

7/31 Датчик ABS, передний левый

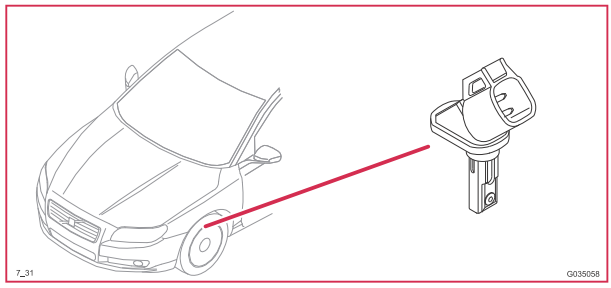

7/32 Датчик ABS, передний правый

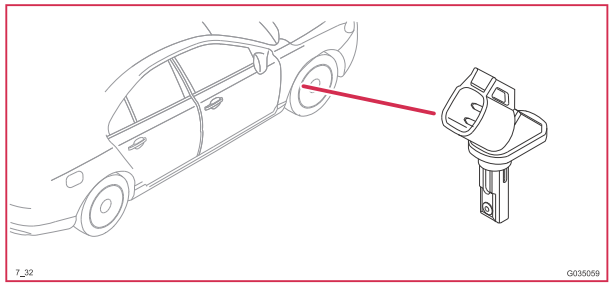

7/35 Датчик уровня масла

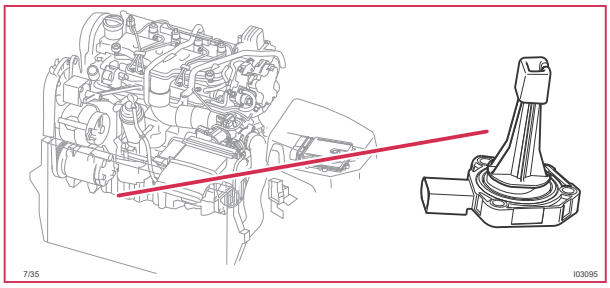

7/41 Датчик температуры испарителя

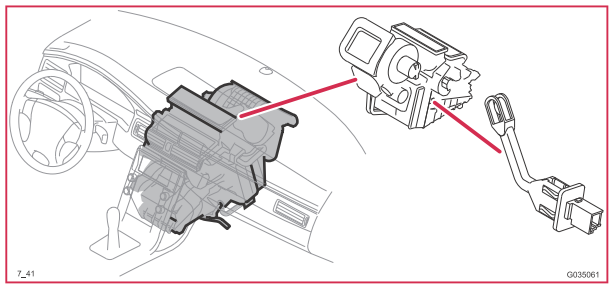

7/51 Датчик, педаль газа

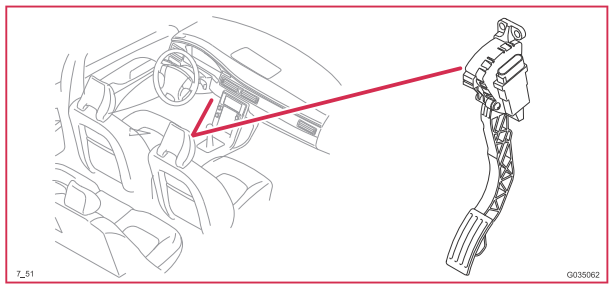

Иллюстрации компонентов
7/56 - 7/87

7/56 Датчик ABS, задний левый

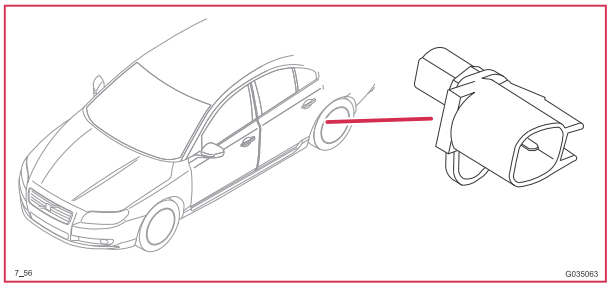

7/57 Датчик ABS, задний правый

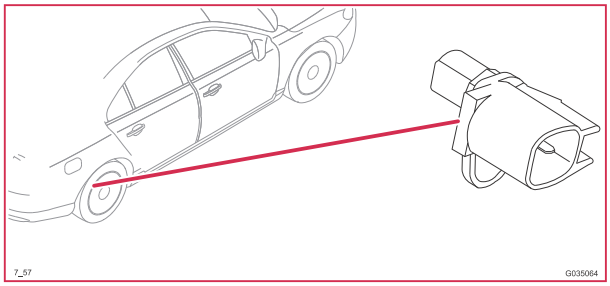

7/69 Датчик наружной температуры

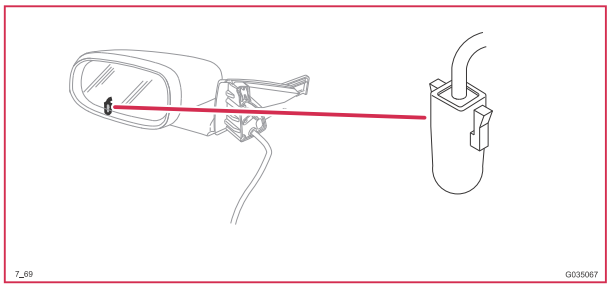

7/73 Датчик уровня охлаждающей жидкости

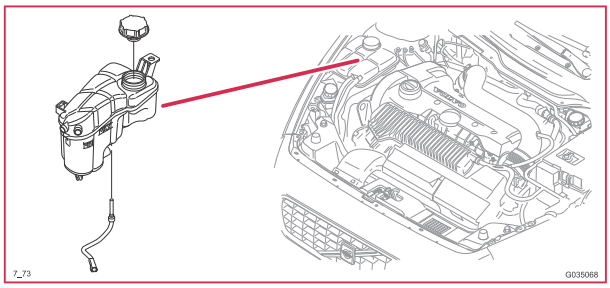

7/81 Датчик давления во впускном коллекторе, 4-цил.

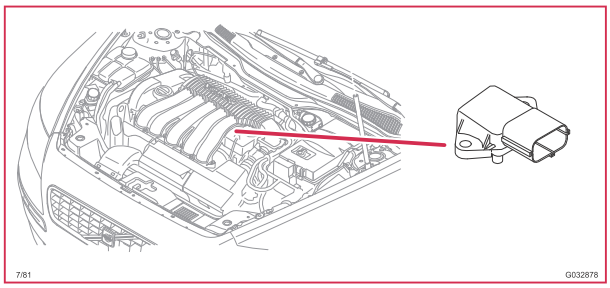

7/81 Датчик давления, впускной коллектор, 5-цил. Дизель

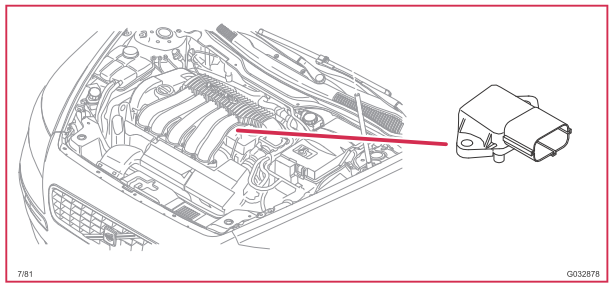

7/81 Датчик давления, впускной коллектор, 6-цил.

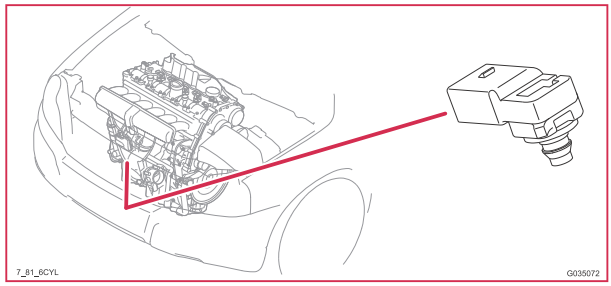

7/82 Задний лямбда-зонд, ряд 1, 4-цил. Турбо

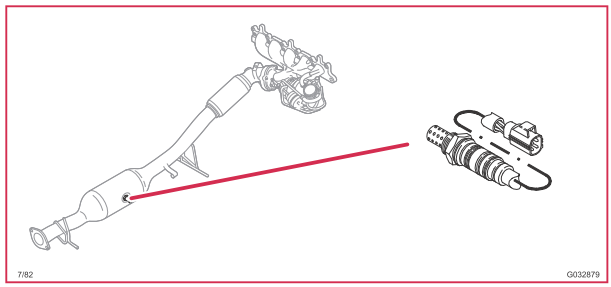

7/82 Задний лямбда-зонд, ряд 1, 6-цил.

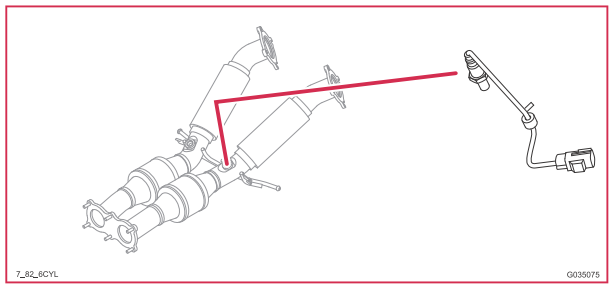

7/87 Датчик акселерации Four-C передний левый

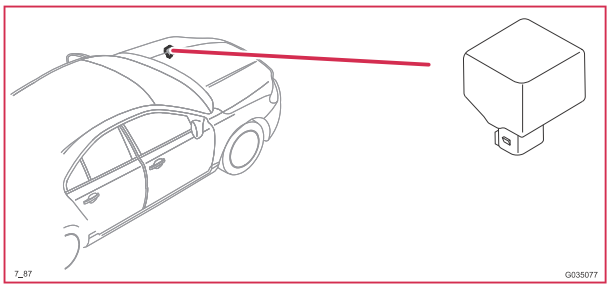

Иллюстрации компонентов
7/88 - 7/110

7/88 Датчик акселерации Four-C передний правый

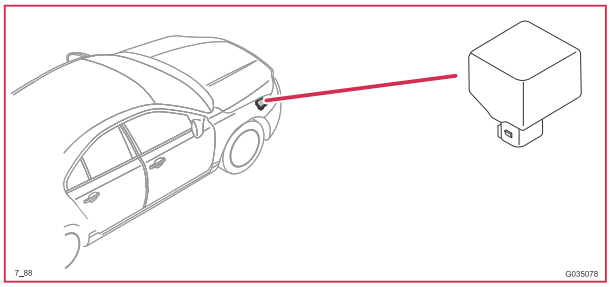

7/89 Датчик акселерации Four-C задний левый

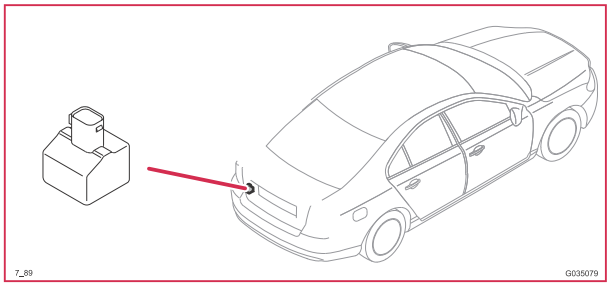

7/90 Датчик влажности

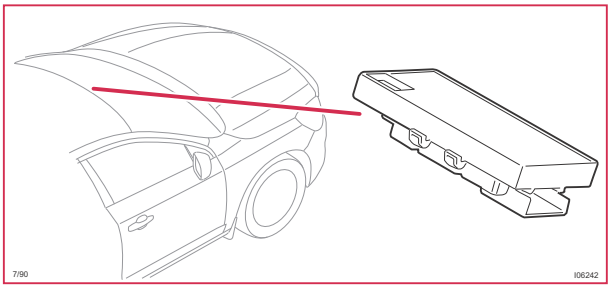

7/91 Датчик, угол руля

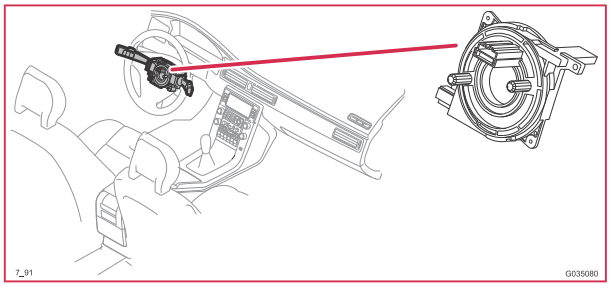

7/93 Датчик веса сидящего (OWS)

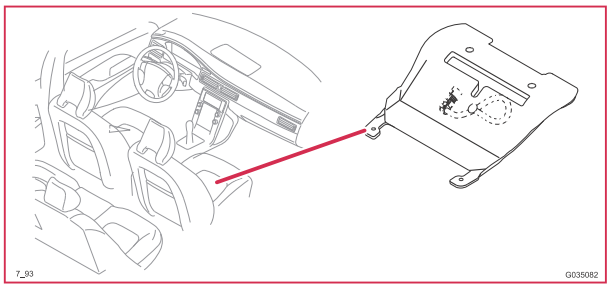

7/103 Передний лямбда-зонд, ряд 2, 6-цил.

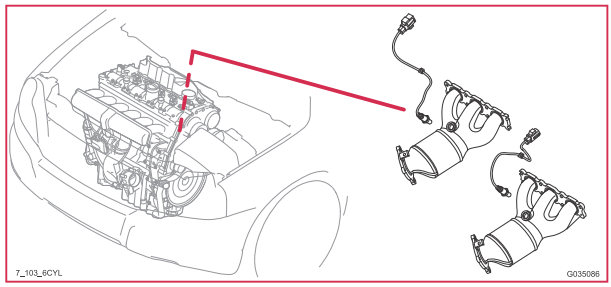

7/104 Задний лямбда-зонд, ряд 2, 6-цил.

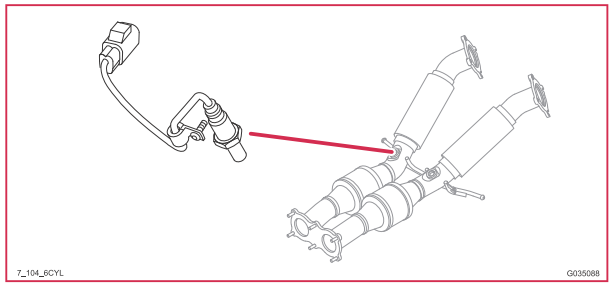

7/108 Датчик бокового столкновения, задний левый

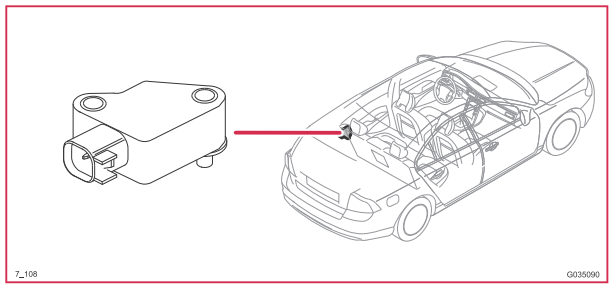

7/109 Датчик бокового столкновения, задний правый

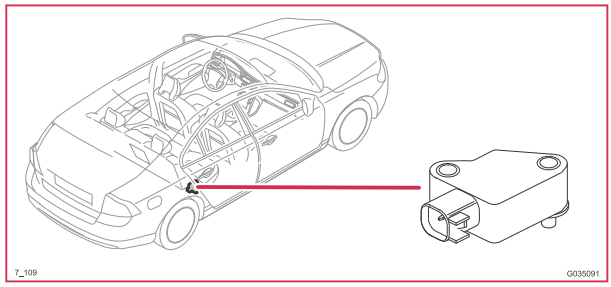

7/110 Датчик температуры, сиденье водителя

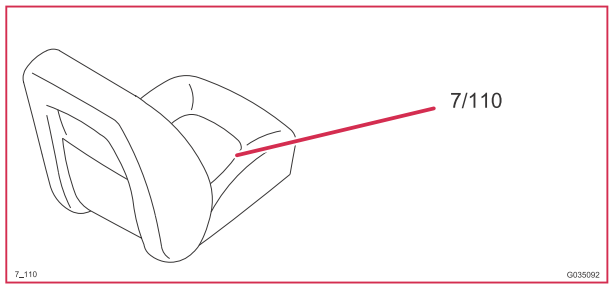

Иллюстрации компонентов
7/111 - 7/123

7/111 Датчик температуры, сиденье пассажира

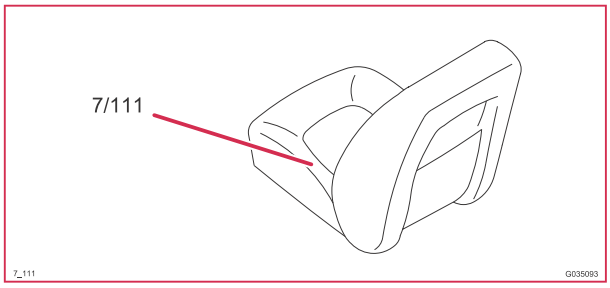

7/112 Датчик температуры заднего сиденья, левая сторона

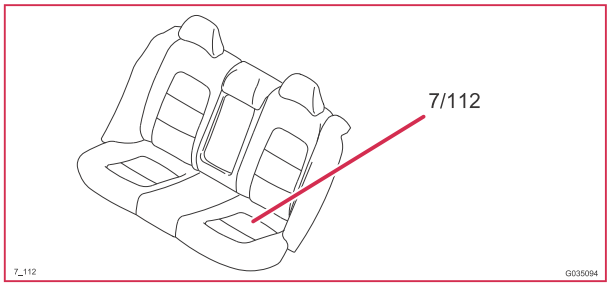

7/113 Датчик температуры заднего сиденья, правая сторона

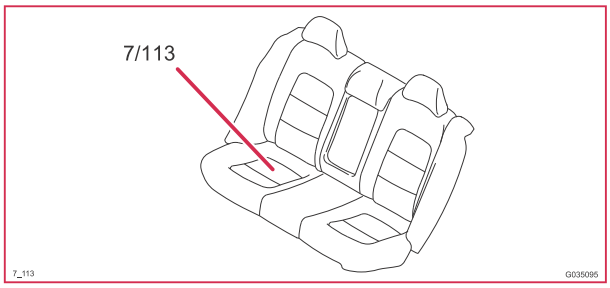

7/115 Датчик бокового столкновения, левая B-стойка

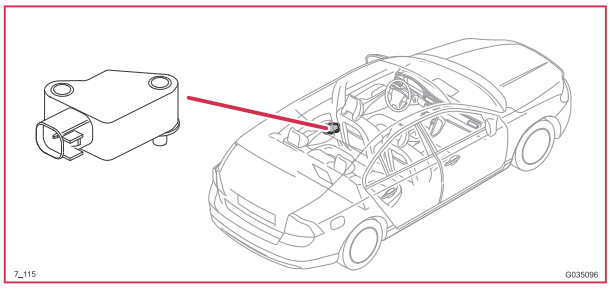

7/116 Датчик бокового столкновения, правая B-стойка

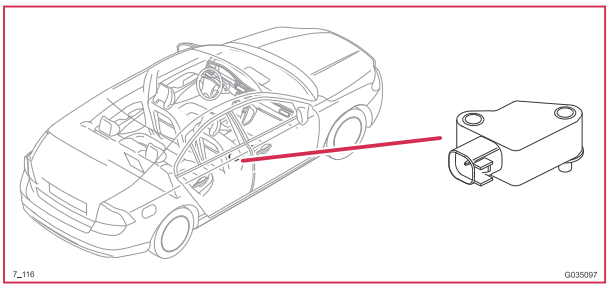

7/118 Датчик высоты, передняя левая подвеска колес

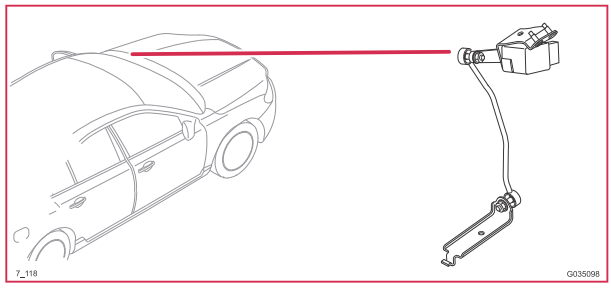

7/119 Датчик высоты, передняя правая подвеска колес

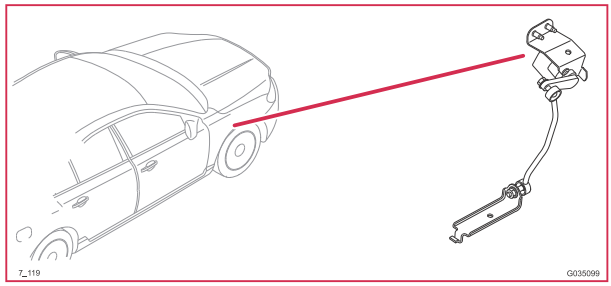

7/120 Датчик высоты, задняя левая подвеска колес

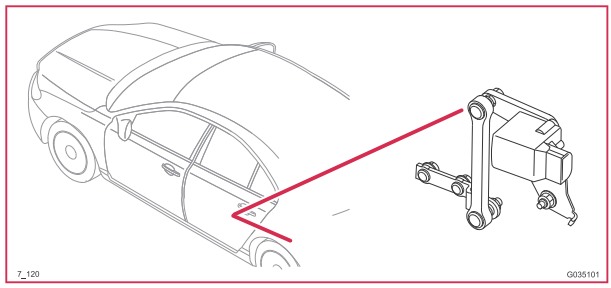

7/121 Датчик высоты правой задней подвески колес

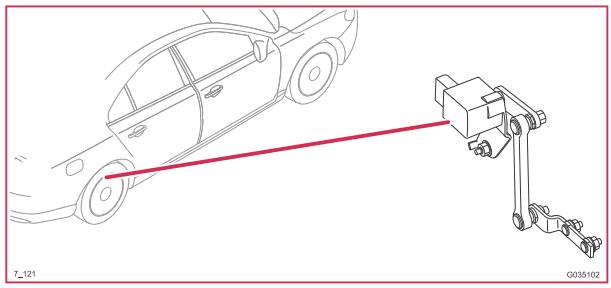

7/123 Датчик, педаль сцепления

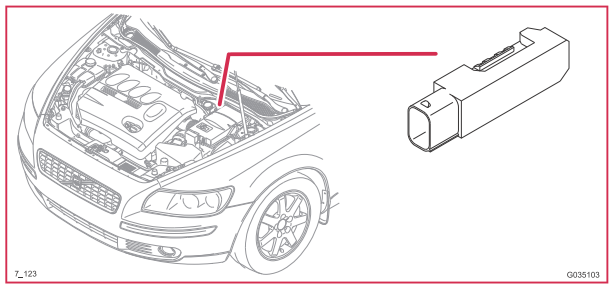

Иллюстрации компонентов
7/124 - 7/164

7/124 Датчик педали тормоза

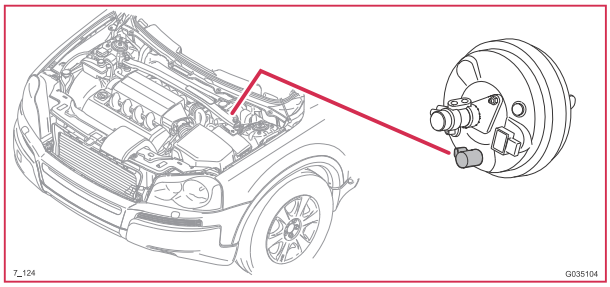

7/130 Датчик уровня топлива, сторона эжектора

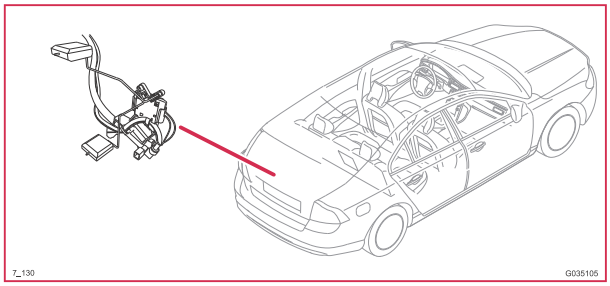

7/131 - 7/134 Датчик системы помощи при парковке, задний

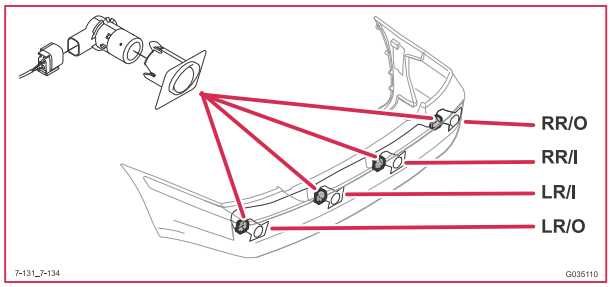

7/143 Датчик уровня топлива, насосная сторона

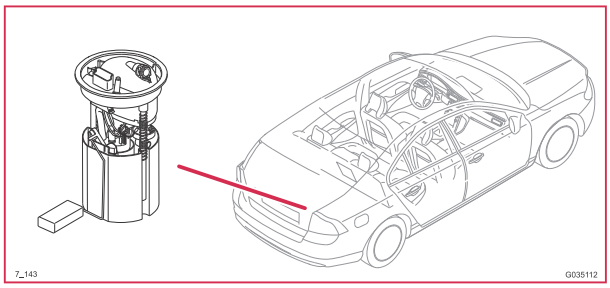

7/149 Модуль датчика дождя (RSM)

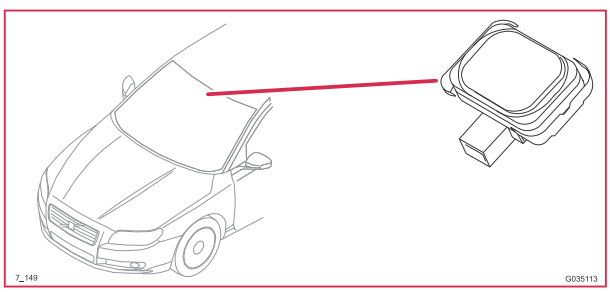

7/154 Датчик температуры топлива

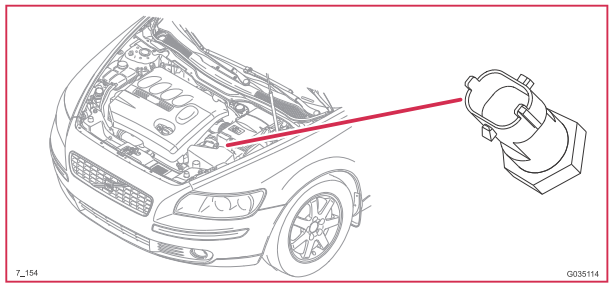

7/156 Датчик давления и температуры топлива

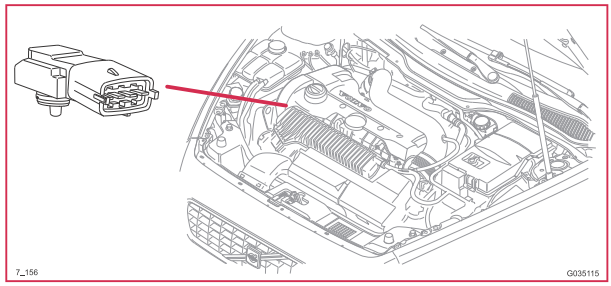

7/159 Датчик качества воздуха (AQS)

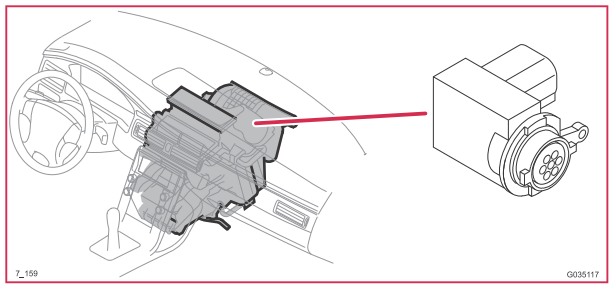

7/162 Датчик давления, топливопровод

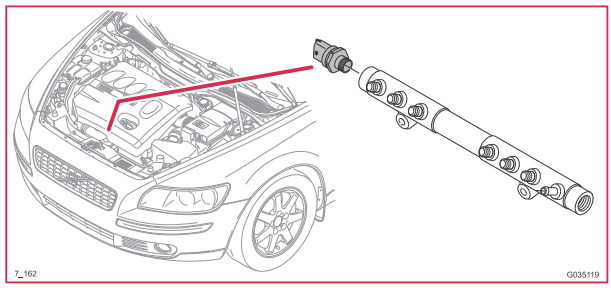

7/164 Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)

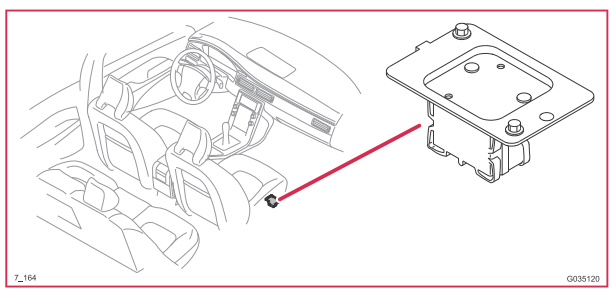

Иллюстрации компонентов 7/165 - 7/173

7/165 Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 4-цил.

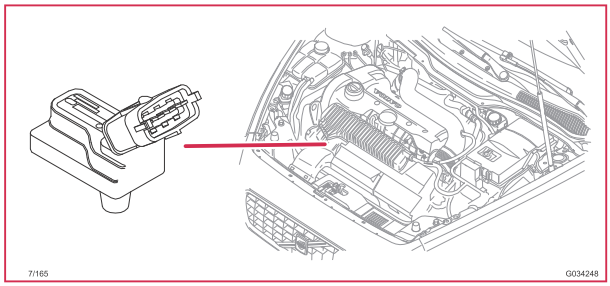

7/165 Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 5-цил.

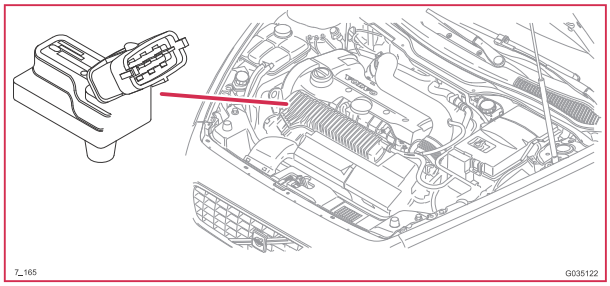

7/165 Датчик давления и температуры, впускной коллектор, Дизель

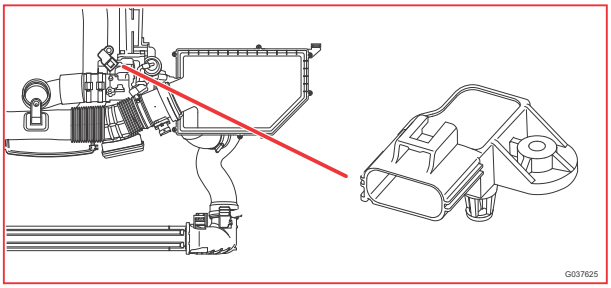

7/165 Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 6-цил.

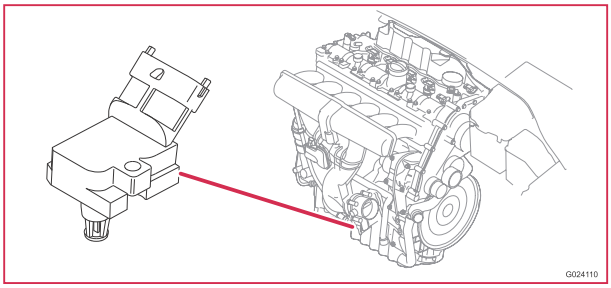

7/166 Датчик уровня масла, 6-цил.

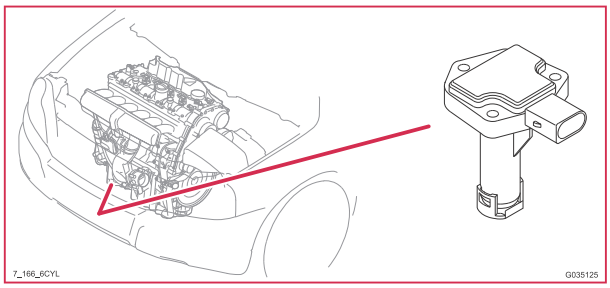

7/168 Датчик давления топлива, низкое

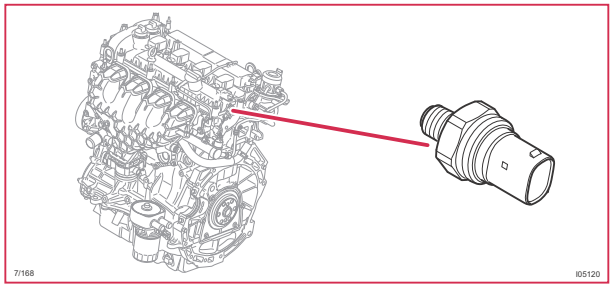

7/172 Датчик положения распределительного вала, впускная сторона, 5-цил.

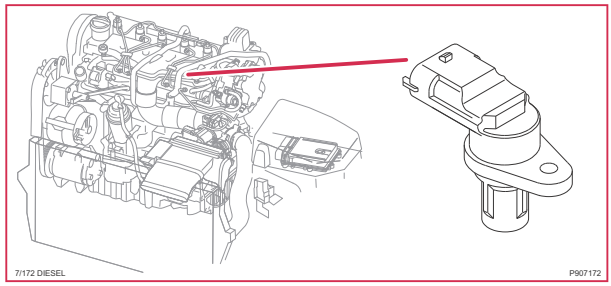

7/172 Датчик положения распределительного вала, впускная сторона, 6-цил.

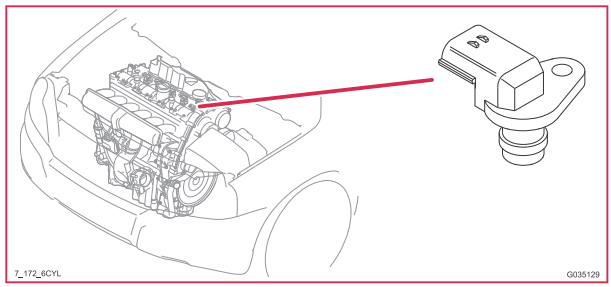

7/172 Датчик положения распредвала, сторона впуска, Дизель

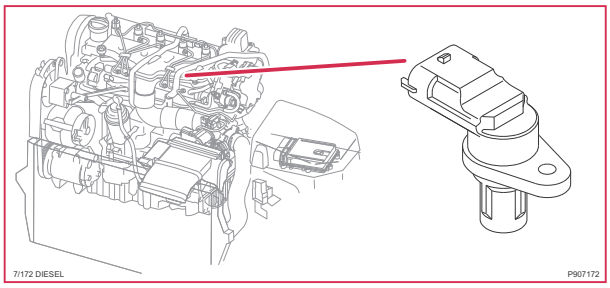

7/173 Датчик положения распредвала, сторона выпуска, 4-цил.

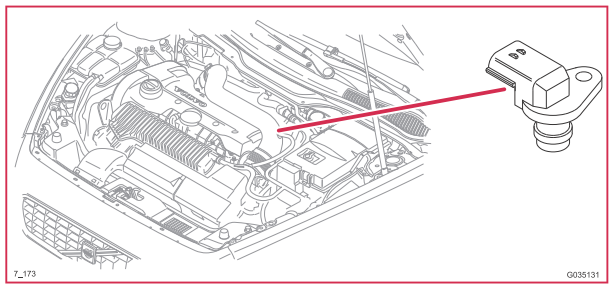

Иллюстрации компонентов
7/173 - 7/193

7/173 Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, 5-цил.

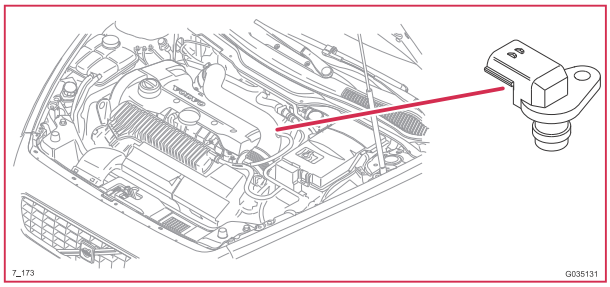

7/173 Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, 6-цил.

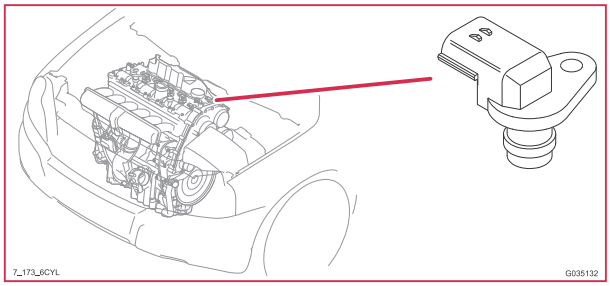

7/173 Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, Дизель

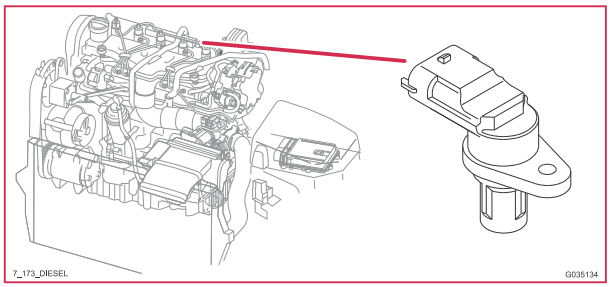

7/174 Датчик дифференциального давления, фильтр для инородных частиц

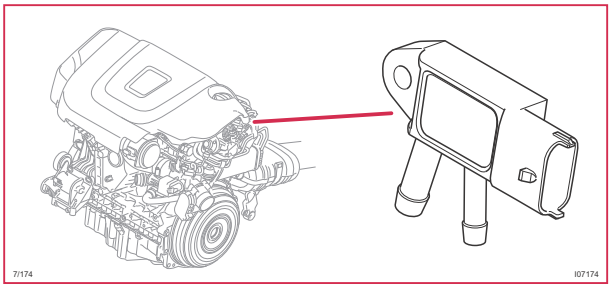

7/175 Датчик веса сидящего пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности

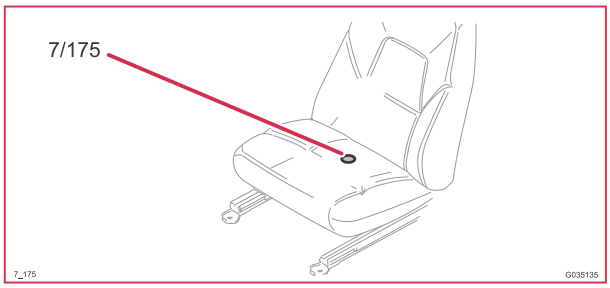

7/178 Датчик переднего столкновения, правый

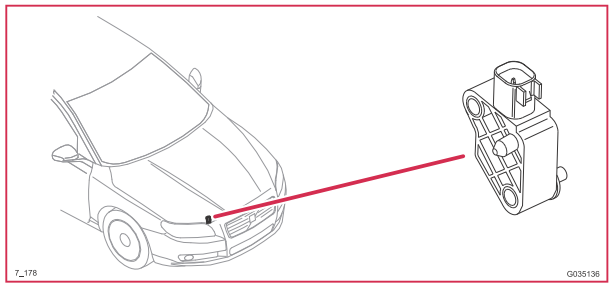

7/179 Датчик переднего столкновения, левый

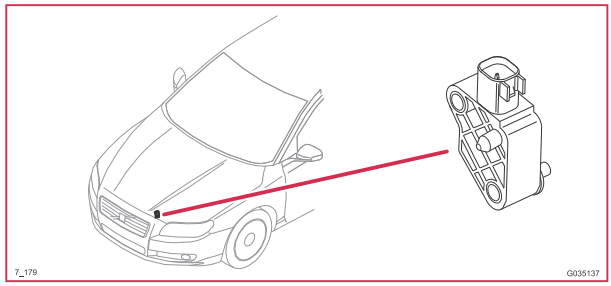

7/190 Датчик температуры катализатора

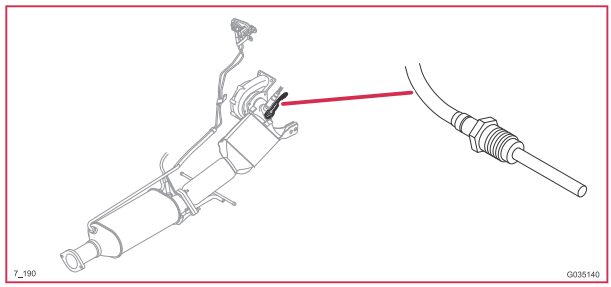

7/191 Датчик температуры фильтра твердых частиц

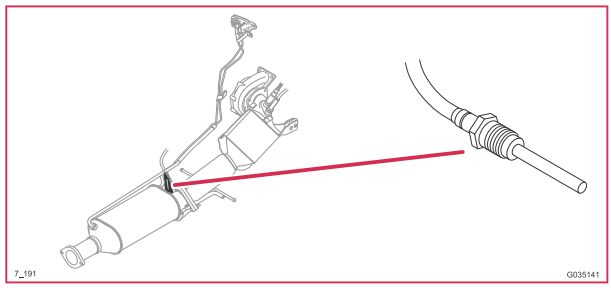

7/193 Датчик положения, Турбо

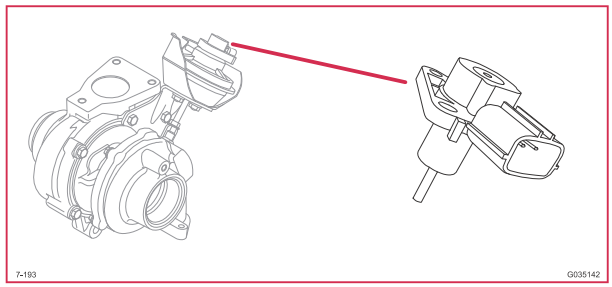

Иллюстрации компонентов
7/199 - 7/238

7/199 Ультразвуковой датчик (IMS)

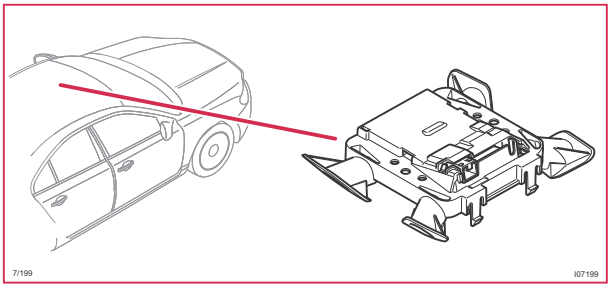

7/200 Датчик температуры охладителя

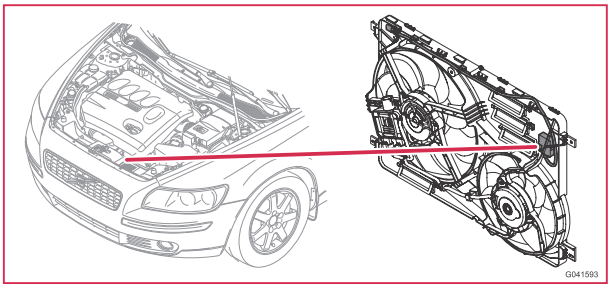

7/202 Датчик положения байпасного клапана EGR

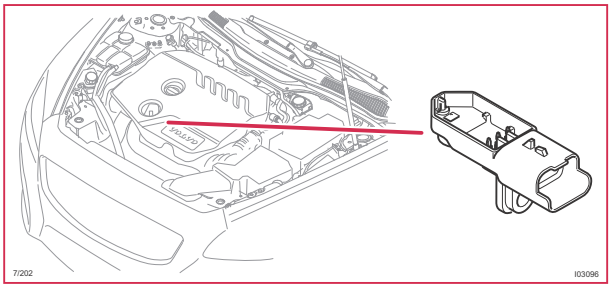

7/203 Направленный вперед радар (FLR)

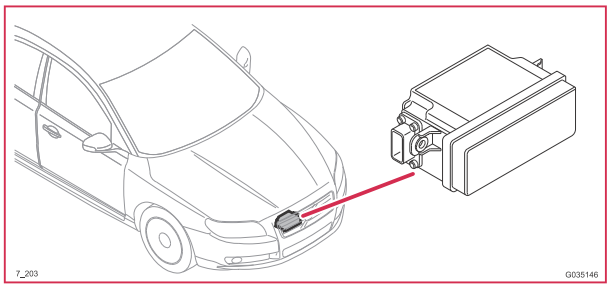

7/204 - 7/207 Датчик системы помощи при парковке, передний

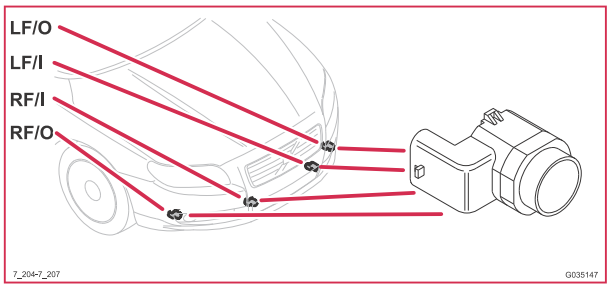

7/208 Датчик бокового столкновения, передняя левая дверь

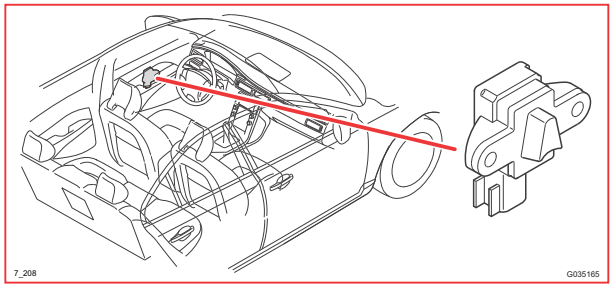

7/209 Датчик бокового столкновения, передняя правая дверь

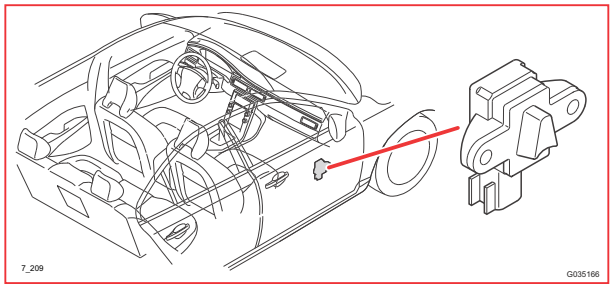

7/210-7/213 Датчик давления в шинах

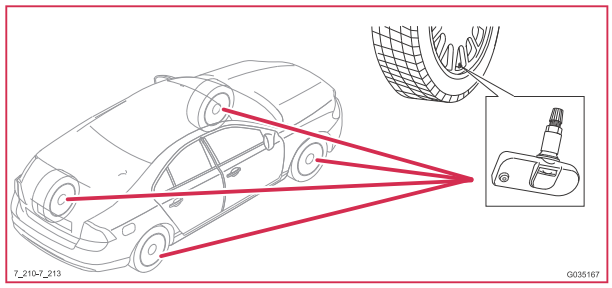

7/215 Лямбда-зонд задний, 5-цил. Дизель

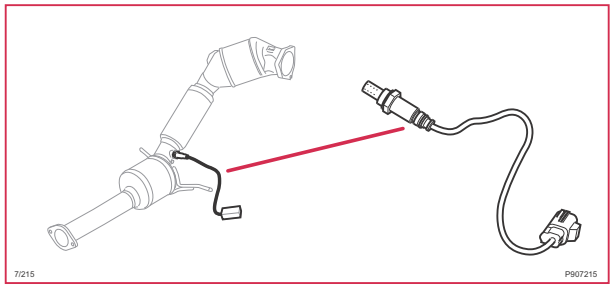

7/238 Датчик алкогольного замка

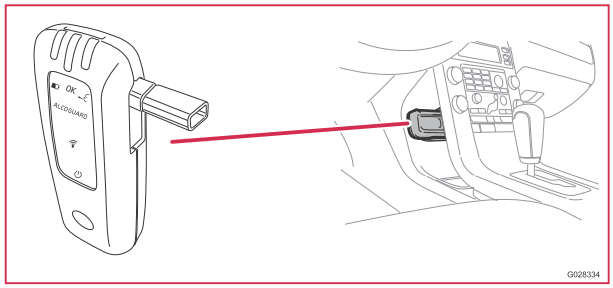

Иллюстрации компонентов
7/240 - 8/19

7/240 Датчик контроля аккумулятора (BMS)

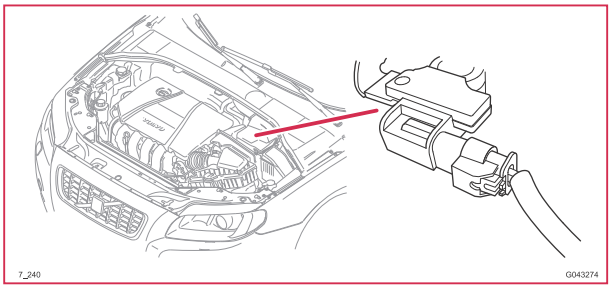

7/243 Датчик передачи, нейтральное положение

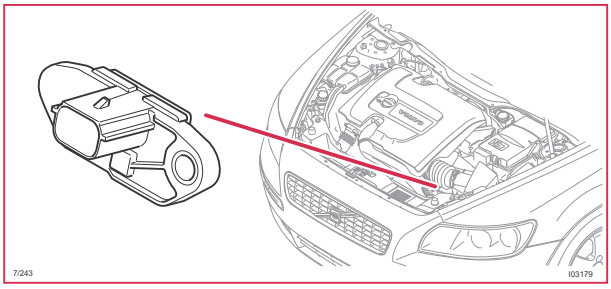

7/248 Датчик давления масла и температуры

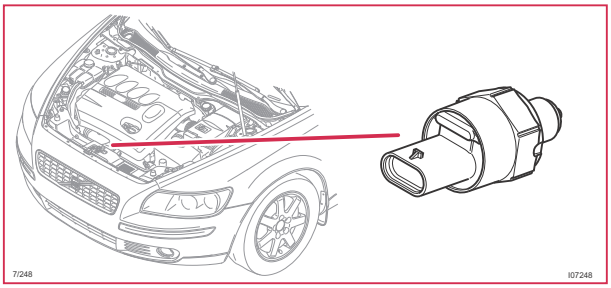

7/251 Датчик тормозного вакуума

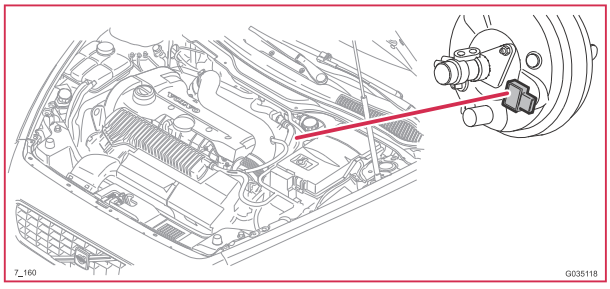

8/3 Магнитное сцепление климатической установки

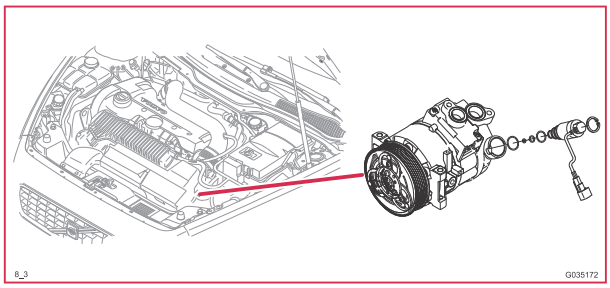

8/6-11 Инжекторные клапаны

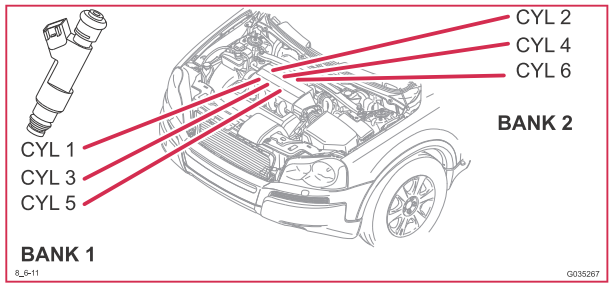

8/18 Клапан EVAP, 4-цил.

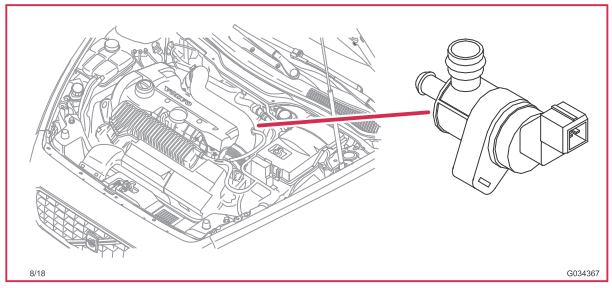

8/18 Клапан EVAP, 5-цил.

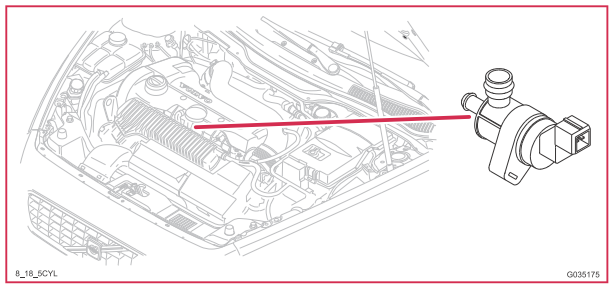

8/18 Клапан EVAP, 6-цил.

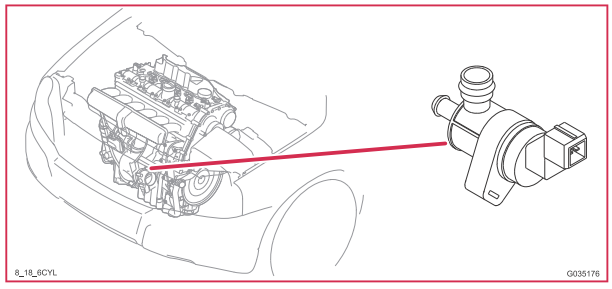

8/19 Реверсивный клапан, распредвал, впуск

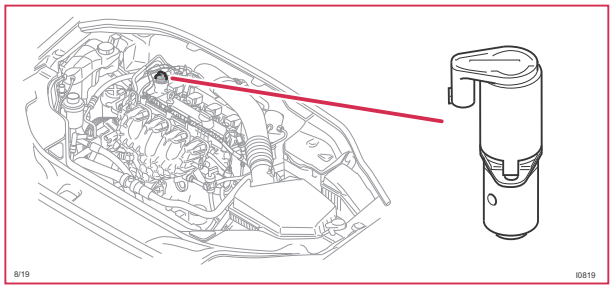

Иллюстрации компонентов
8/20 - 8/34

8/20 Амортизатор Four-C передний левый

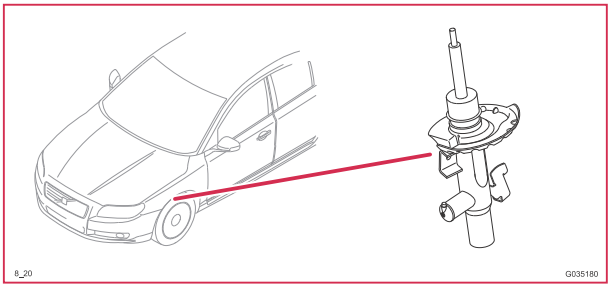

8/21 Амортизатор Four-C передний правый

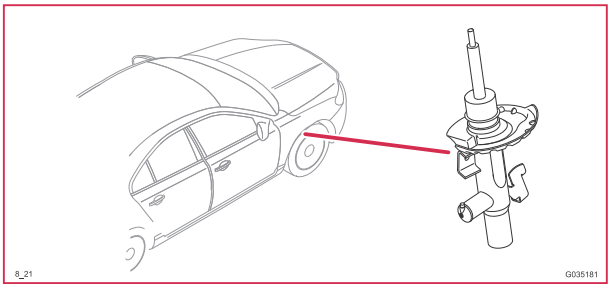

8/22 Амортизатор Four-C задний левый

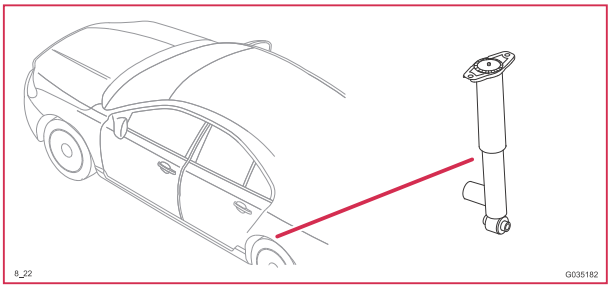

8/23 Амортизатор Four-C задний правый

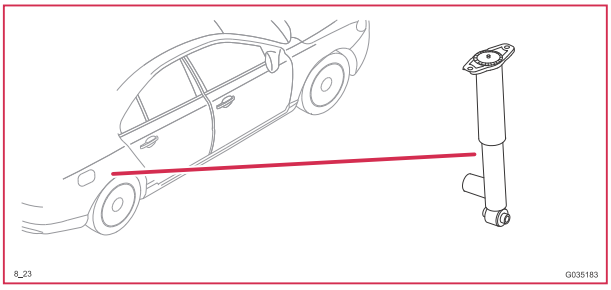

8/28 Клапан турборегулирования

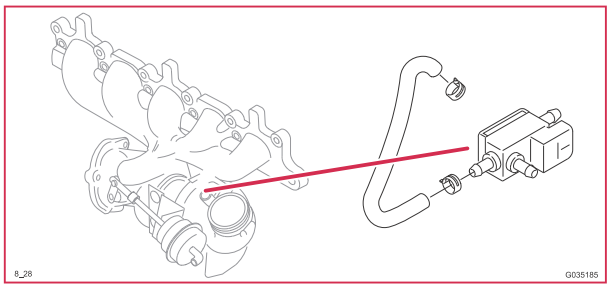

8/30 Детонатор боковой подушки безопасности водителя, ступень 1

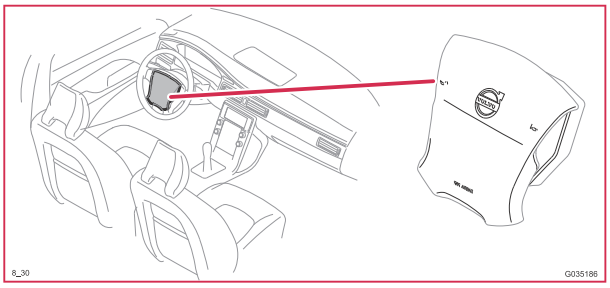

8/31 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 1

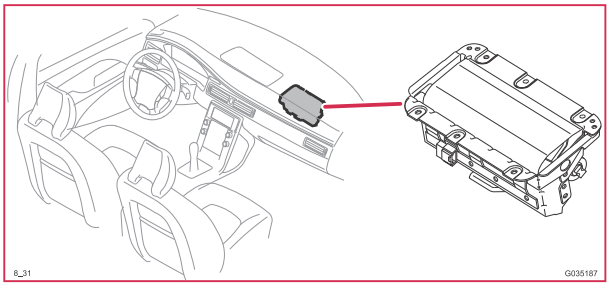

8/32 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2

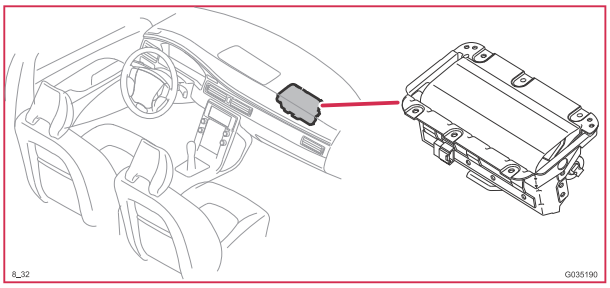

8/33 Детонатор, преднатяжитель ремня безопасности, сторона водителя

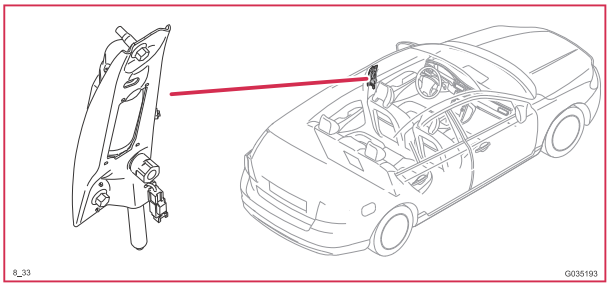

8/34 Детонатор, натягиватель ремня пассажира

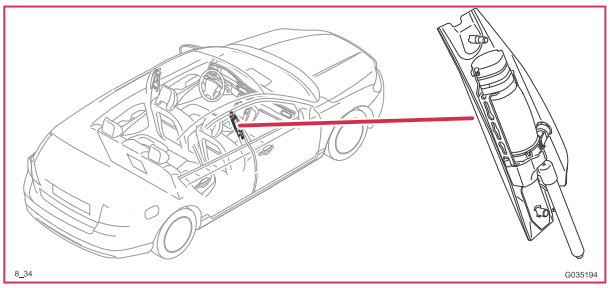

Иллюстрации компонентов
8/36 - 8/60

8/36 Соленоид блокиратора переключения передач

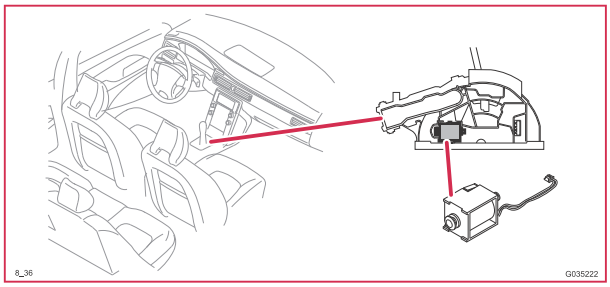

8/37 Автоматическая коробка передач

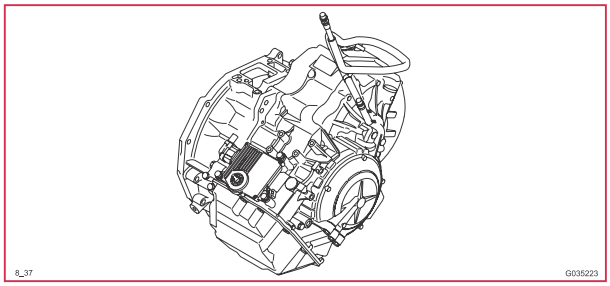

8/46 Узел включения, DSTC

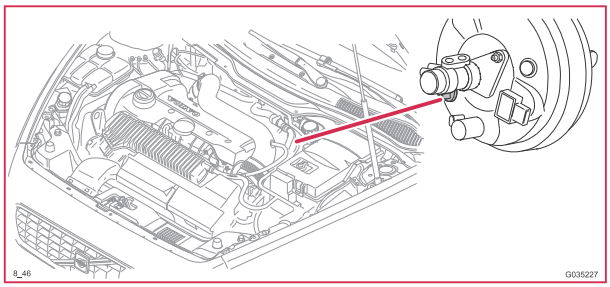

8/48 Зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления

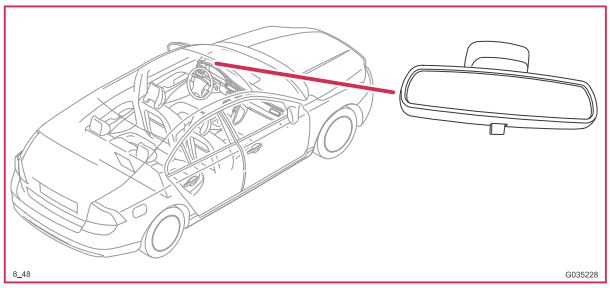

8/51 Детонатор боковой подушки безопасности на сиденье водителя

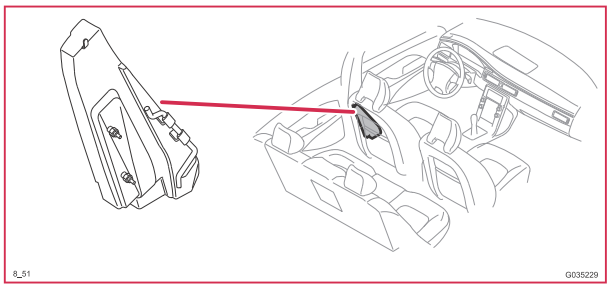

8/52 Детонатор, подушка безопасности, левая, пассажир

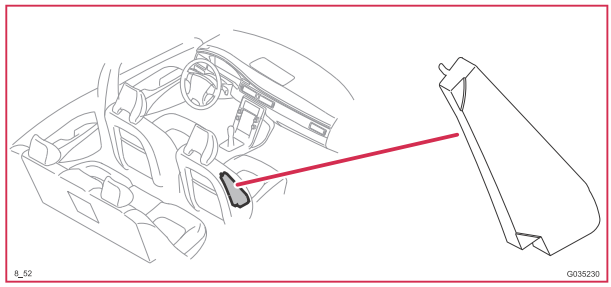

8/55 Детонатор, натягиватель ремня, задний левый

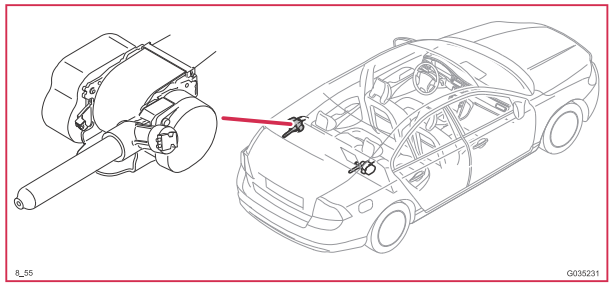

8/56 Детонатор, натягиватель ремня, задний правый

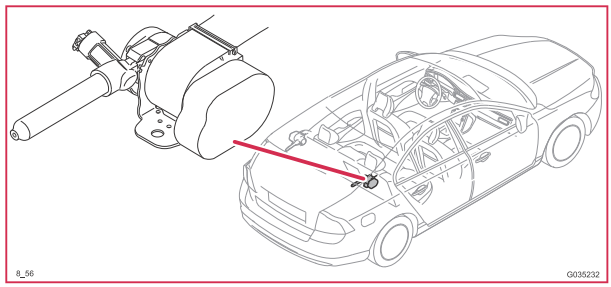

8/59 Соленоид подголовника, задний левый

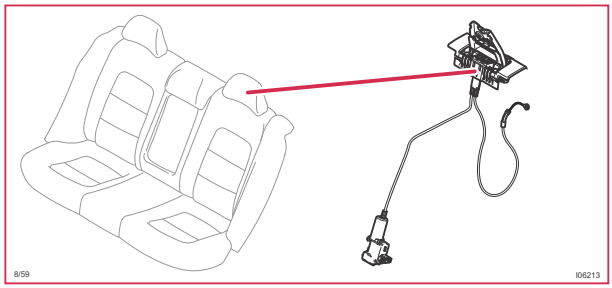

8/60 Соленоид подголовника, задний правый

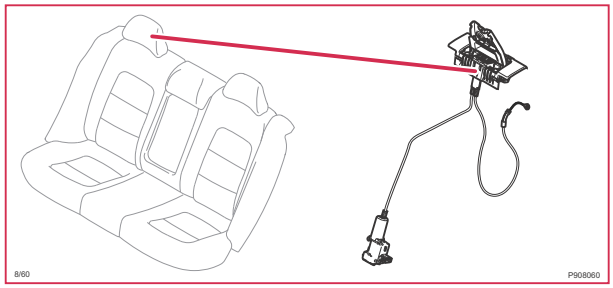

Иллюстрации компонентов
8/61 - 8/92

8/61 Детонатор боковой подушки безопасности водителя, ступень 2

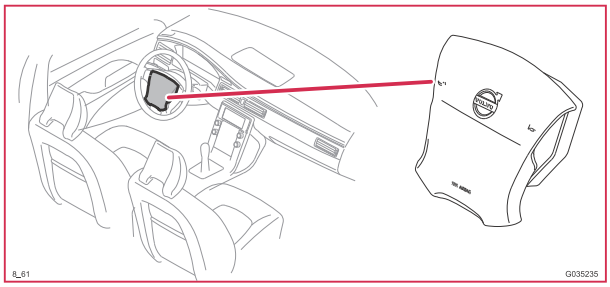

8/62 Детонатор среднего заднего натяжителя ремня безопасности

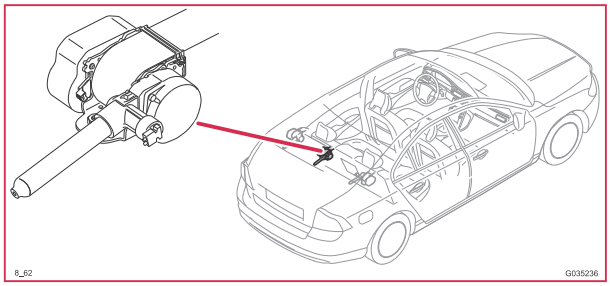

8/66 Детонатор, надувной занавес, левый

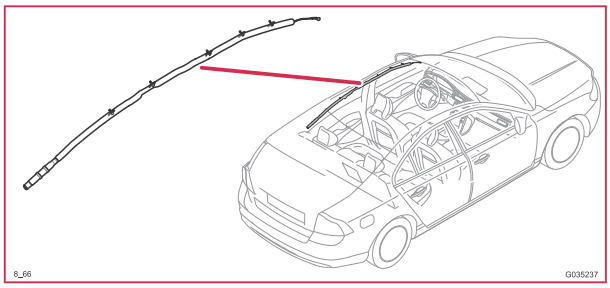

8/67 Детонатор, надувной занавес, правый

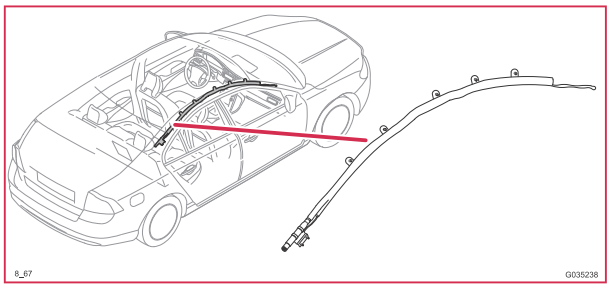

8/68 Разгрузочный клапан

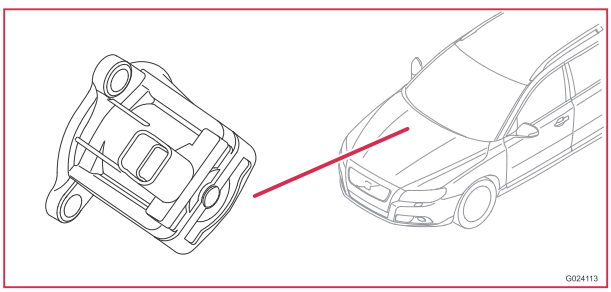

8/77 Клапан регулирования объема топлива

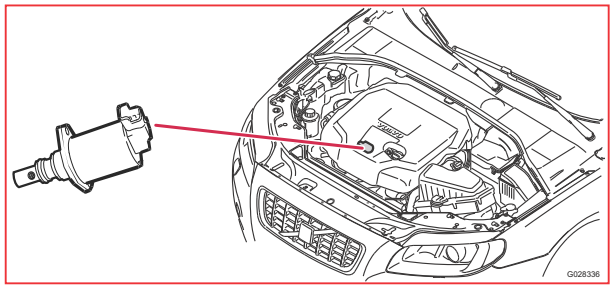

8/78 Реле давления управления с усилителем

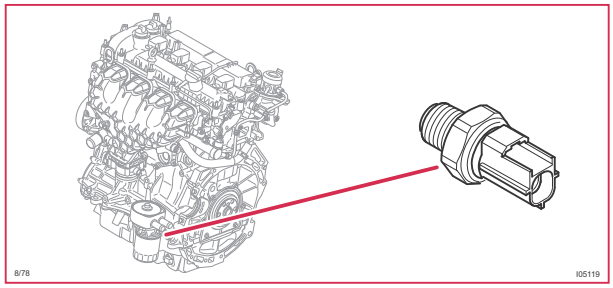

8/81 Реверсивный клапан, распредвал, выпуск, 4-цил.

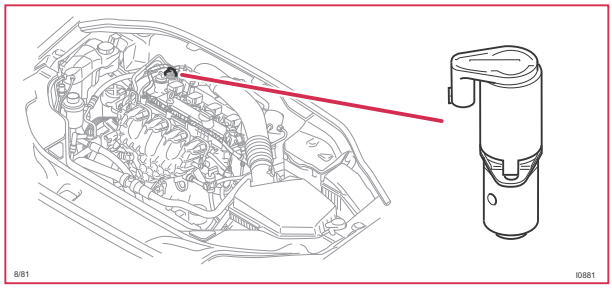

8/81 Реверсивный клапан, распредвал, выпуск, 5-цил.

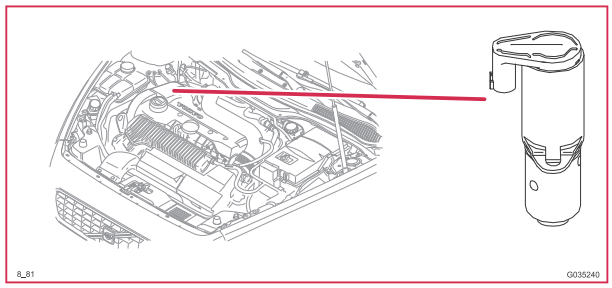

8/92 Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, водитель

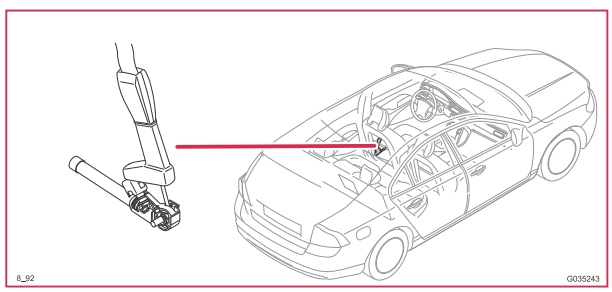

Иллюстрации компонентов
8/98 - 8/121

8/98 Клапан регулировки, давление топлива

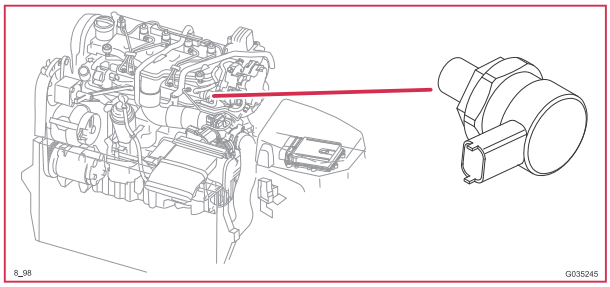

8/99 Детонатор, рулевая колонка

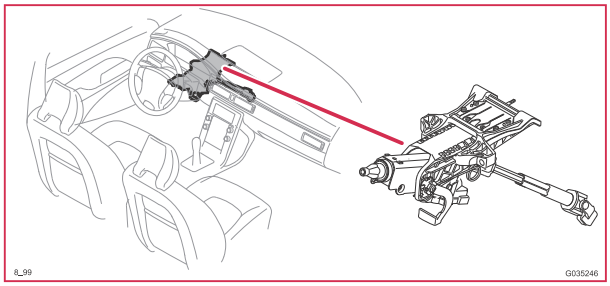

8/111 Клапан регулировки потока топлива

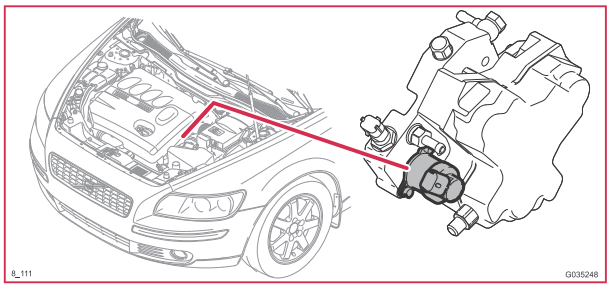

8/113 Перепускной клапан охлаждения EGR, 4-цил.

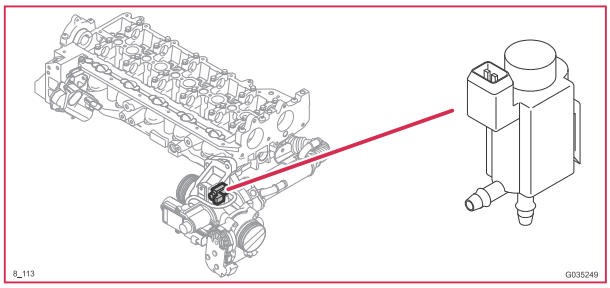

8/113 Перепускной клапан охлаждения EGR, 5-цил.

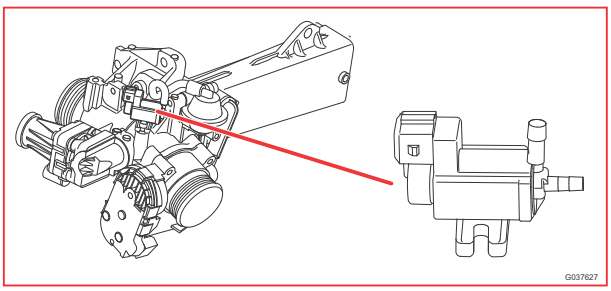

8/117 Соленоид вариабельного времени впуска, 5-цил.

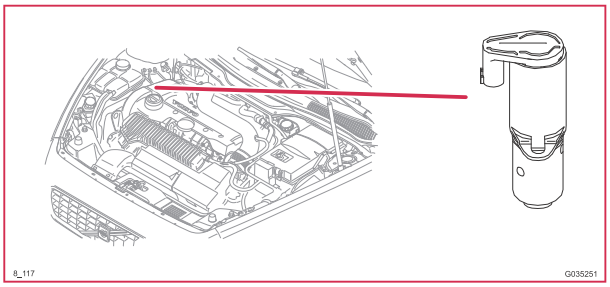

8/117 Соленоид вариабельного времени впуска, 6-цил.

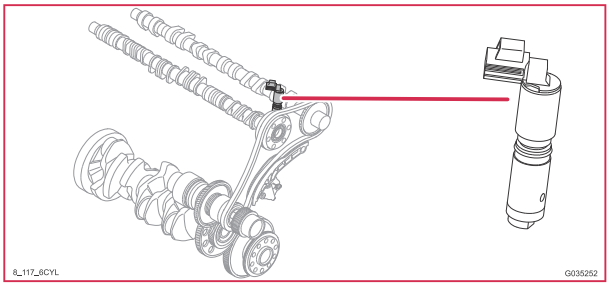

8/120 Клапан EGR, 4-цил. Дизель

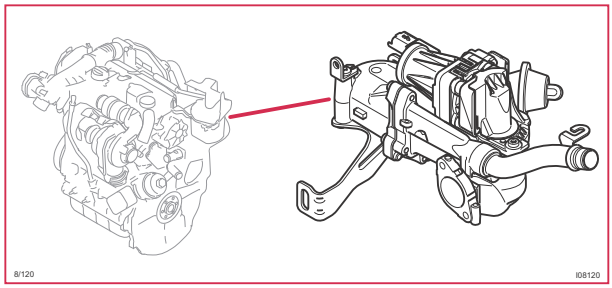

8/120 Клапан EGR, 5-цил. Дизель

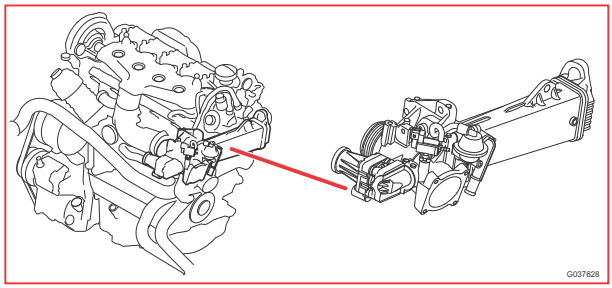

8/121 Клапан радиатора

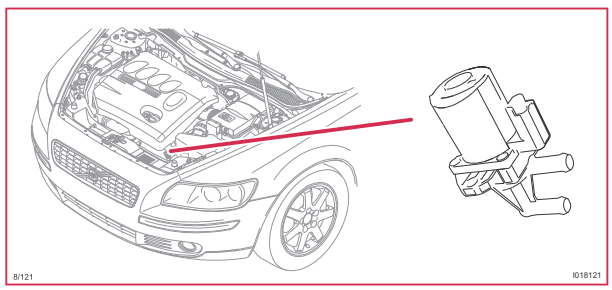

Иллюстрации компонентов
8/124 - 8/167

8/124 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 3

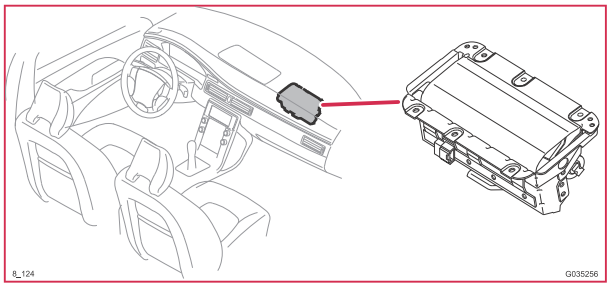

8/125 Соленоид передней шестерни

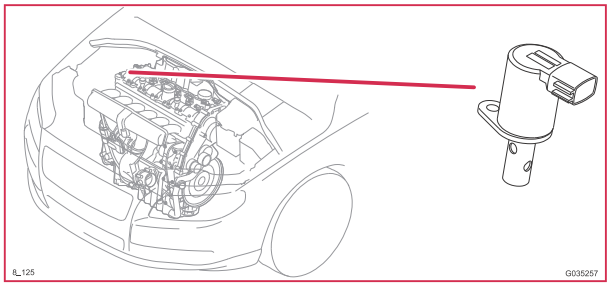

8/126 Соленоид задней шестерни

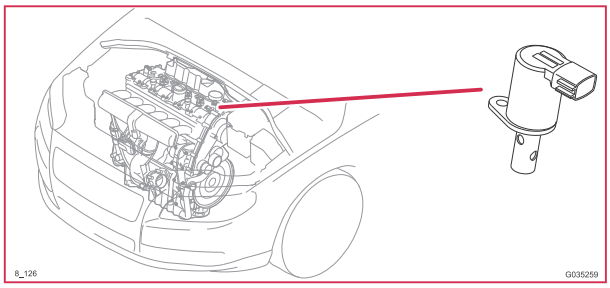

8/128 Ограничитель усилия ремня водителя

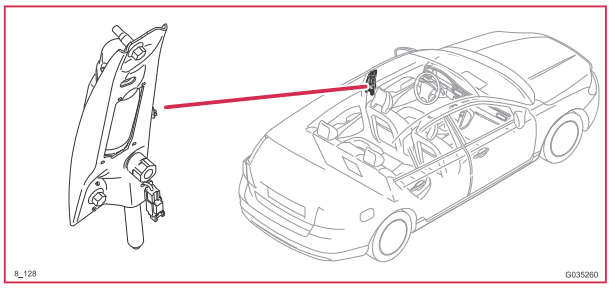

8/129 Ограничитель усилия ремня пассажира

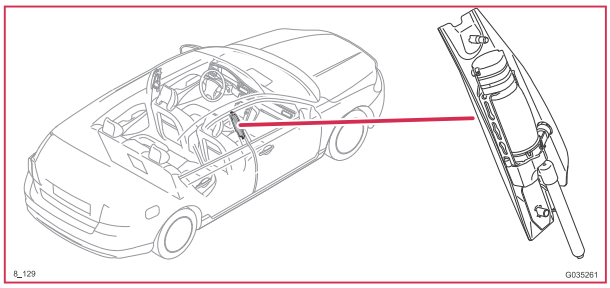

8/134 Соленоид, задний блокиратор, ручной

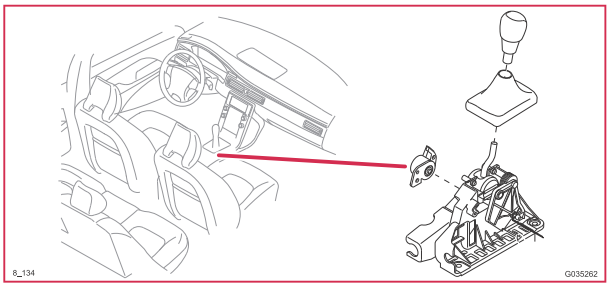

8/157 Клапан турборегулирования, 5-цил. Дизель

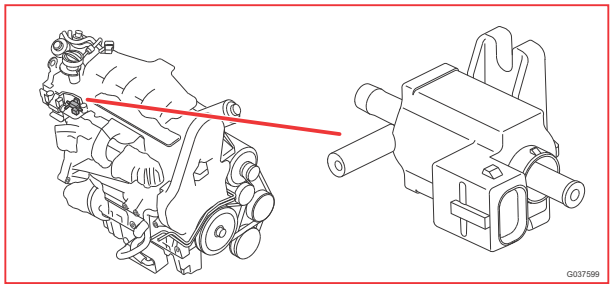

8/159 Перепускной клапан

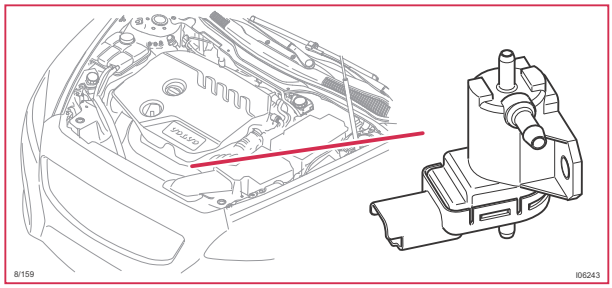

8/164 Электрический клапан поршневого охлаждения

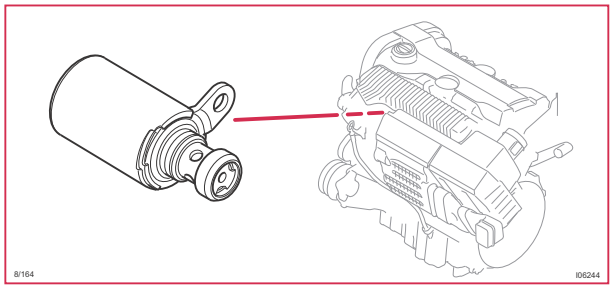

8/167 Перепускной клапан, соленоид

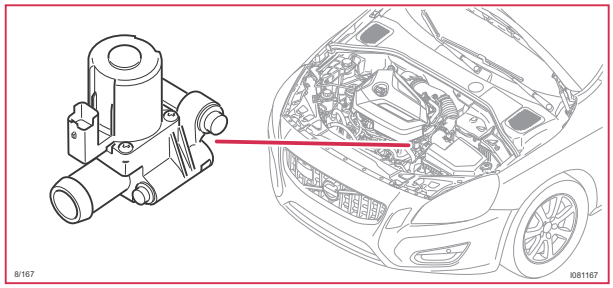

Иллюстрации компонентов
9/1 - 9/15

9/1 Розетка 12 В, передняя

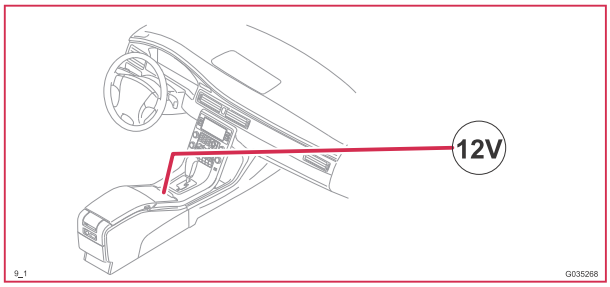

9/2 Электронагреваемое заднее стекло

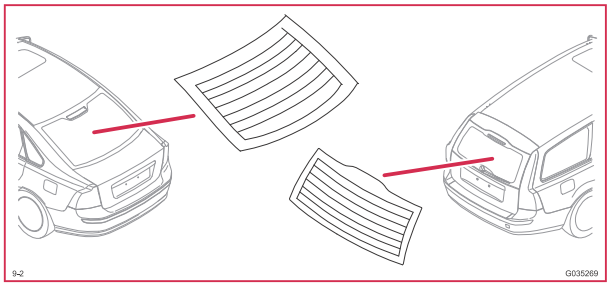

9/8 Нагревательный элемент, левый задний

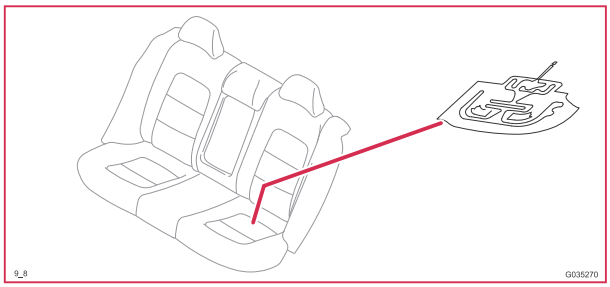

9/9 Нагревательный элемент спинки, левый задний

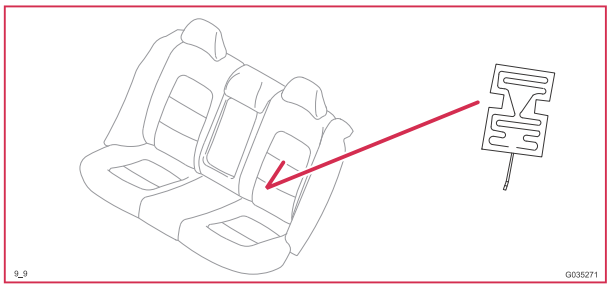

9/10 Нагревательный элемент, правый задний

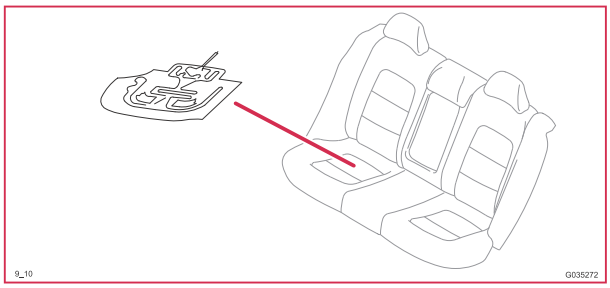

9/11 Нагревательный элемент, спинка правого заднего сиденья

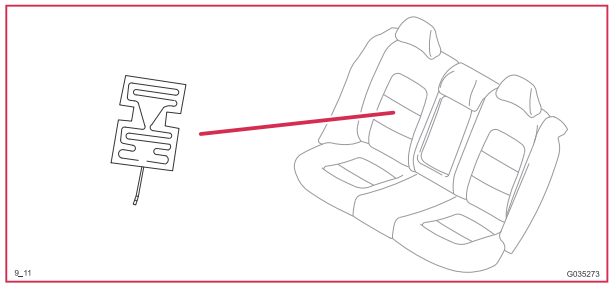

9/12 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя

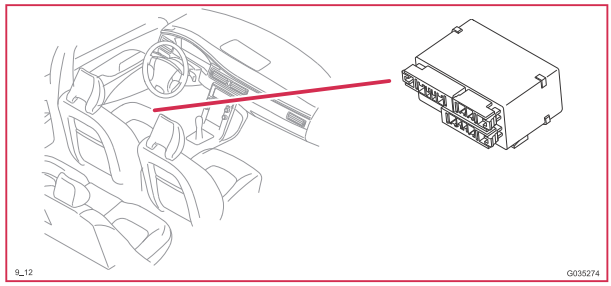

9/13 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира

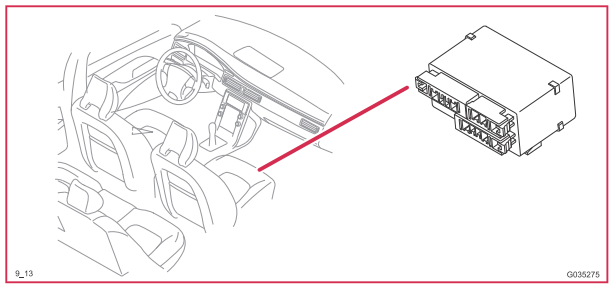

9/14 Модуль управления, задний левый

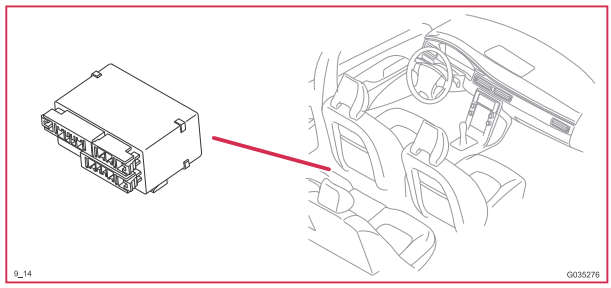

9/15 Модуль управления подогревом сидения, заднее правое

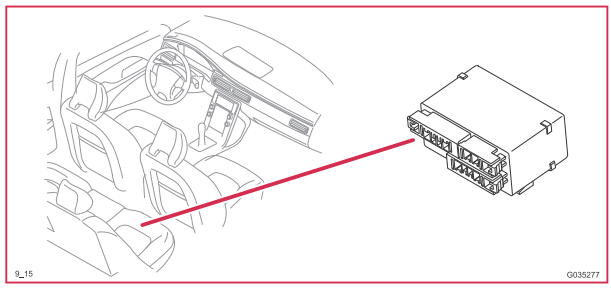

Иллюстрации компонентов
9/16 - 9/39

9/16 Нагревательный элемент, спинка сиденья водителя

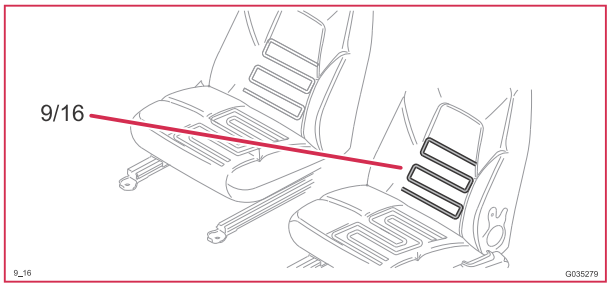

9/17 Нагревательный элемент спинки сиденья пассажира

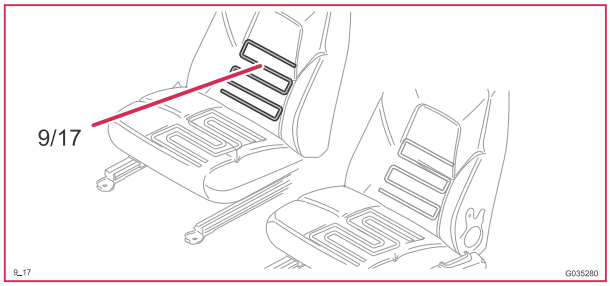

9/18 Нагревательный элемент, подушка сиденья водителя

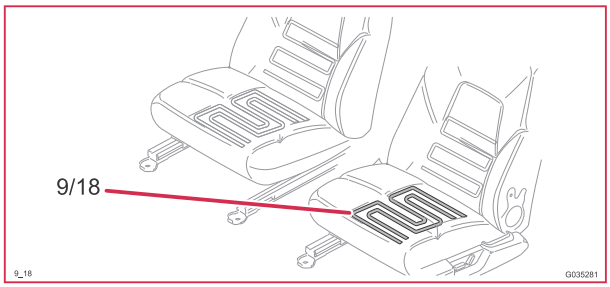

9/19 Нагревательный элемент сиденья пассажира

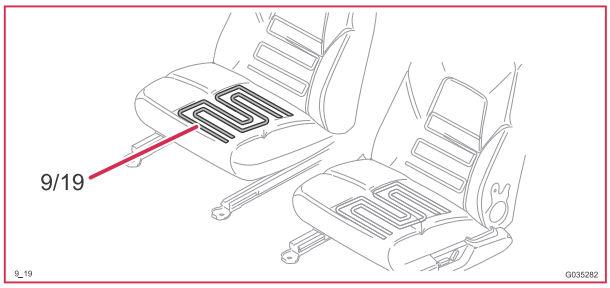

9/24 Отсек охлаждение

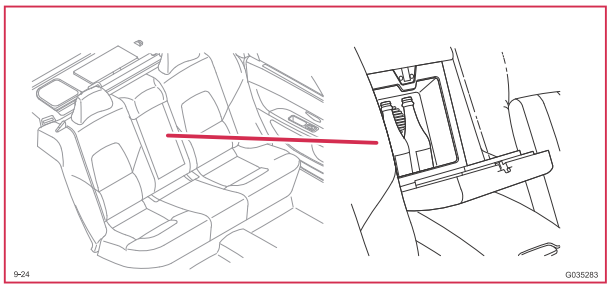

9/25 Розетка 12 В, задняя

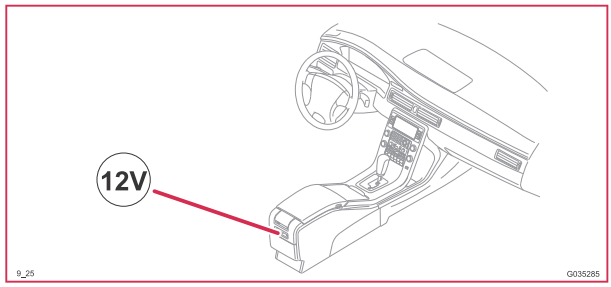

9/30 Дополнительный нагреватель

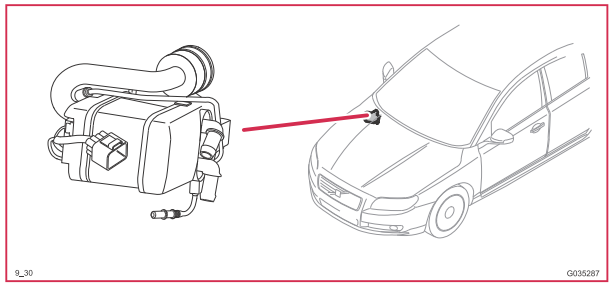

9/32 Сопротивление PTC, вентиляция картера

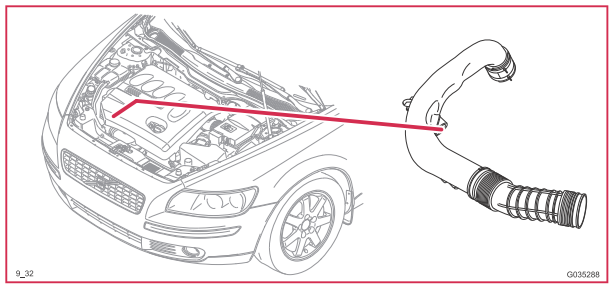

9/38 Электронагреваемый топливный фильтр

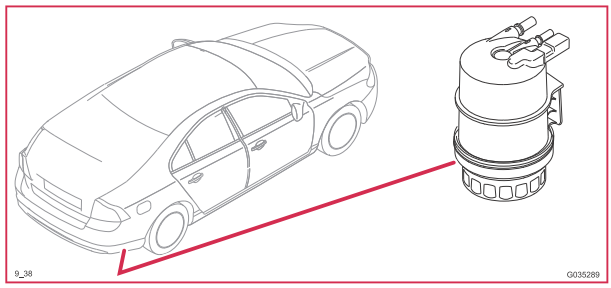

9/39 Нагревательный элемент камеры

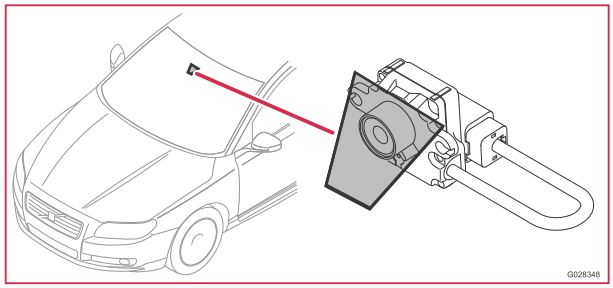

Иллюстрации компонентов
9/42 - 10/11

9/42 Элемент PTC

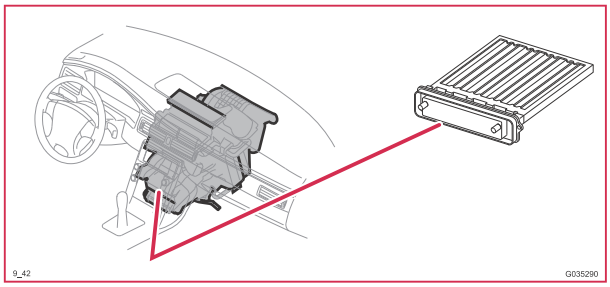

9/43 Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло

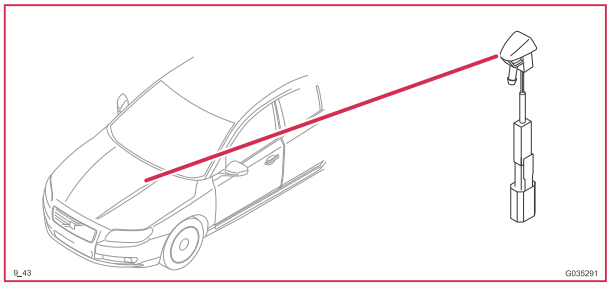

9/44 Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло

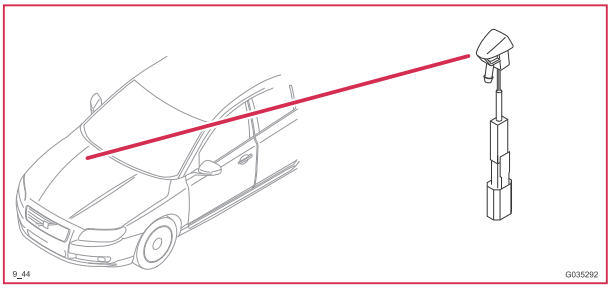

10/1 Фонарь, передний левый

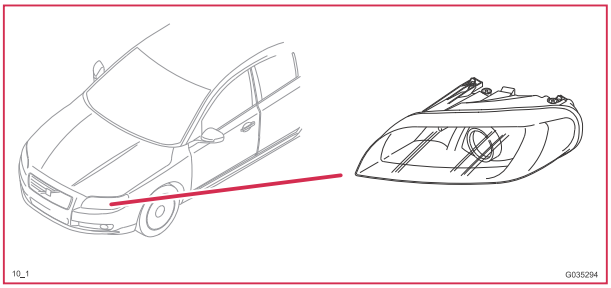

10/2 Фонарь, передний правый

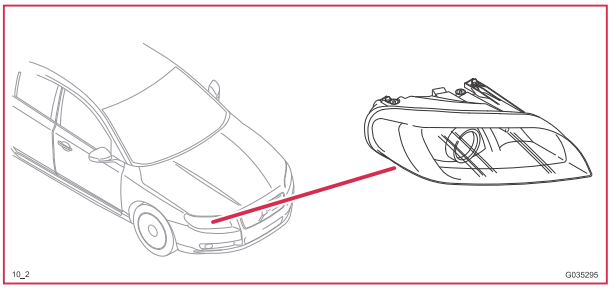

10/3 Освещение номерного знака, V70

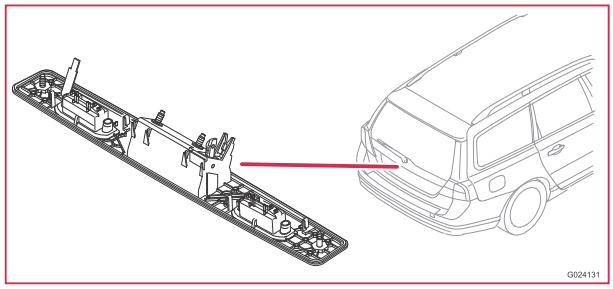

10/3 Освещение номерного знака, S80

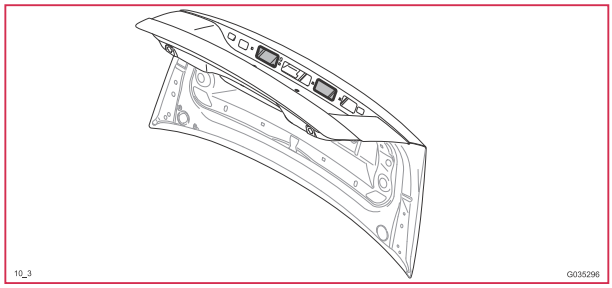

10/5 Противотуманный свет, передний левый

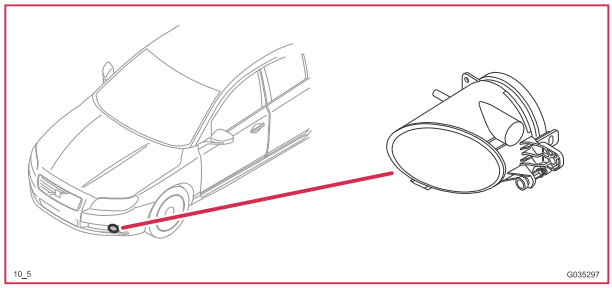

10/6 Противотуманный свет, передний правый

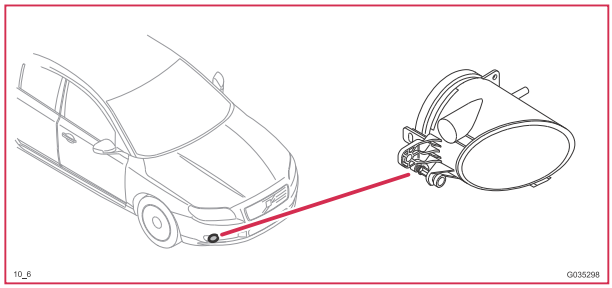

10/11 Габаритный/стояночный свет, левый передний

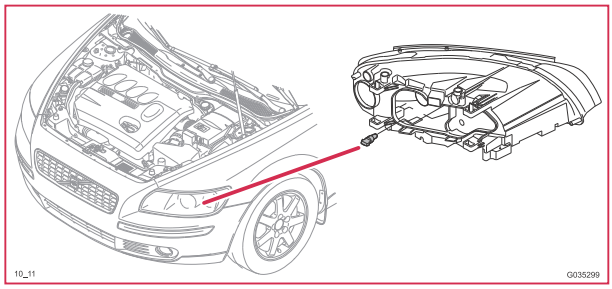

Иллюстрации компонентов
10/12 - 10/19

10/12 Габаритный/стояночный свет, правый передний

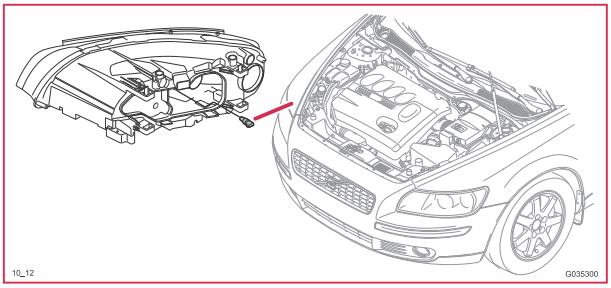

10/13 Указатель поворота, передний левый

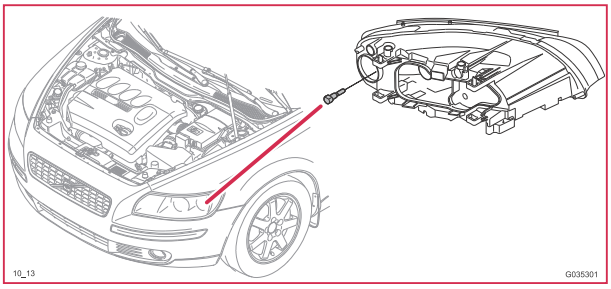

10/14 Указатель поворота, передний правый

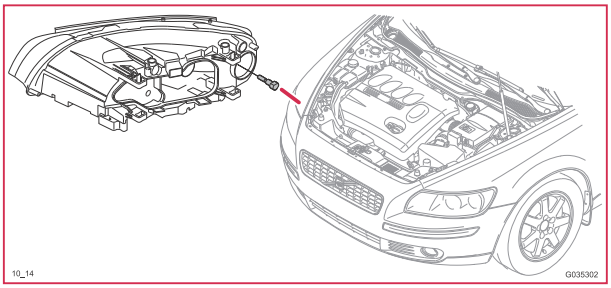

10/15 Указатель поворотов, зеркало заднего вида, левое

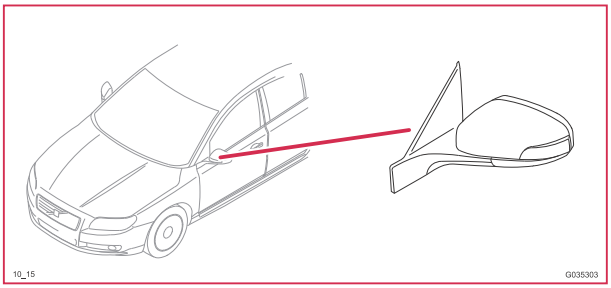

10/16 Указатель поворотов правого зеркала заднего вида

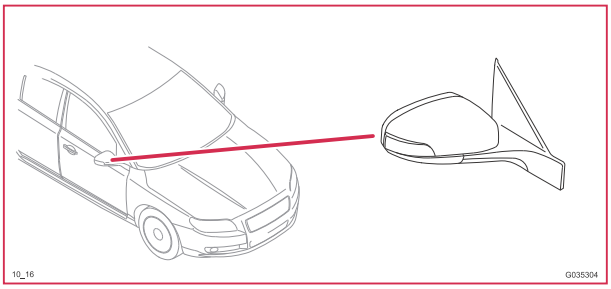

10/17 Фонарь, задний правый, V70

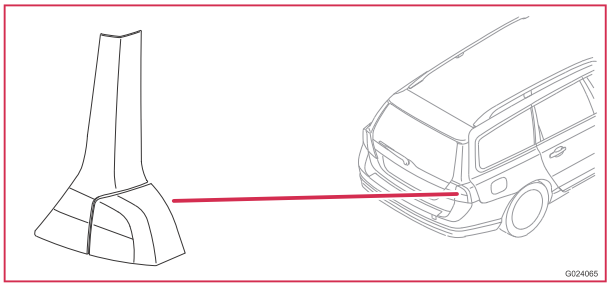

10/17 Фонарь, задний правый, S80

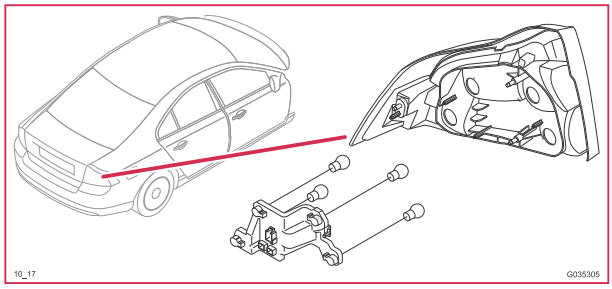

10/18 Фонарь, задний левый, V70

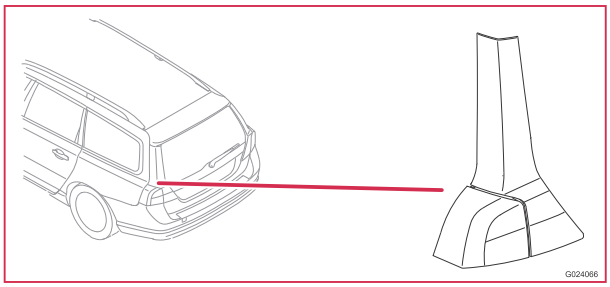

10/18 Фонарь, задний левый, S80

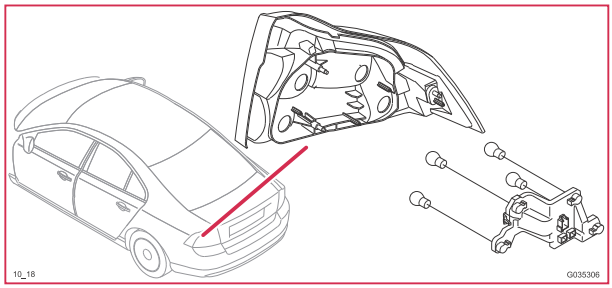

10/19 Дополнительный тормозной свет, V70

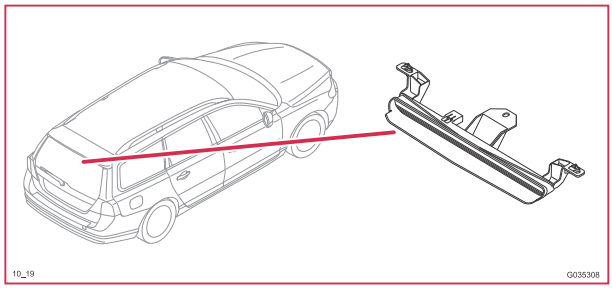

Иллюстрации компонентов
10/19 - 10/44

10/19 Тормозной свет, дополнительный, S80

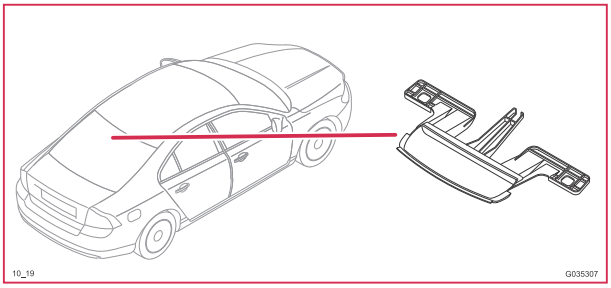

10/22 Потолочная лампа

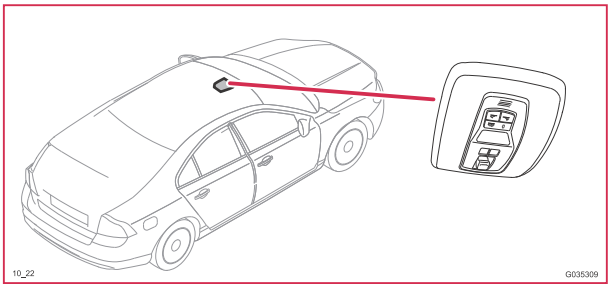

10/25 Потолочная лампа багажника, V70

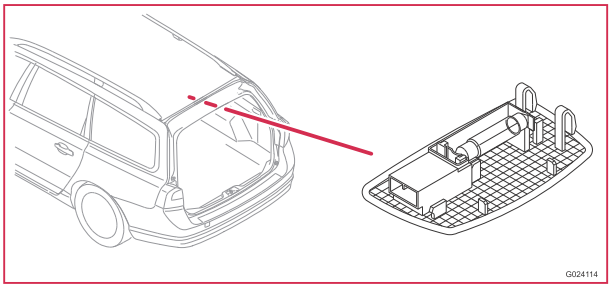

10/29 Освещение, отделение перчаток

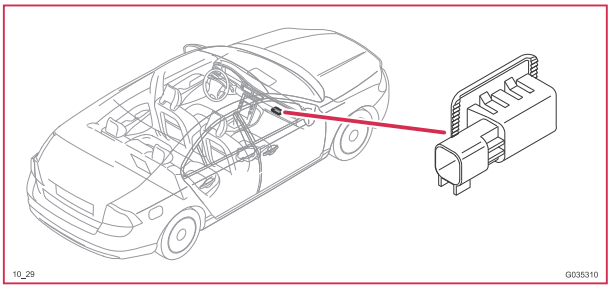

10/42 Задний боковой габаритный огонь, правый, V70

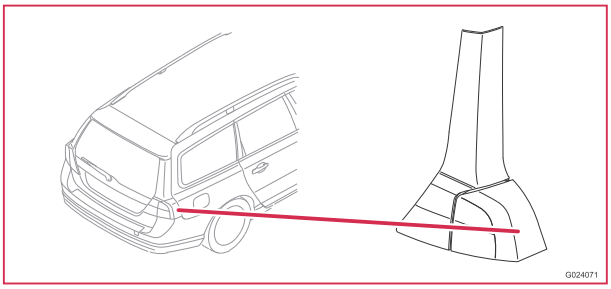

10/42 Задний боковой габаритный огонь, правый, S80

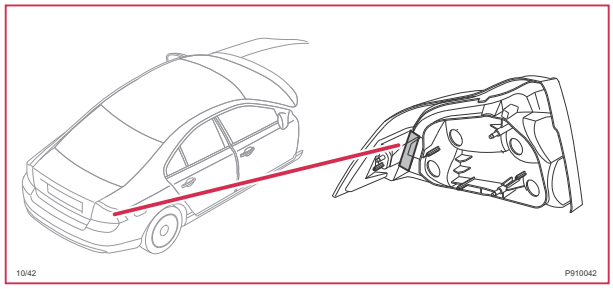

10/43 Тормозной свет, правый, V70

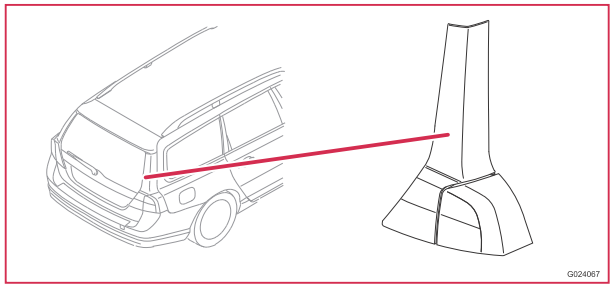

10/43 Тормозной свет, правый, S80

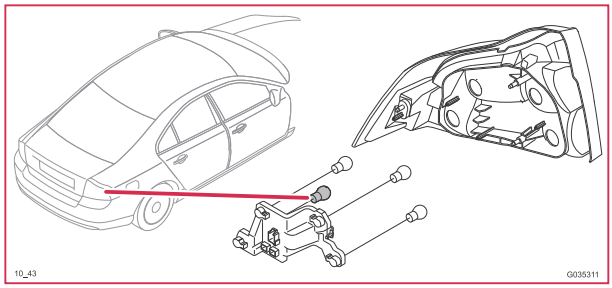

10/44 Лампа тормозного света, 1 правая, V70

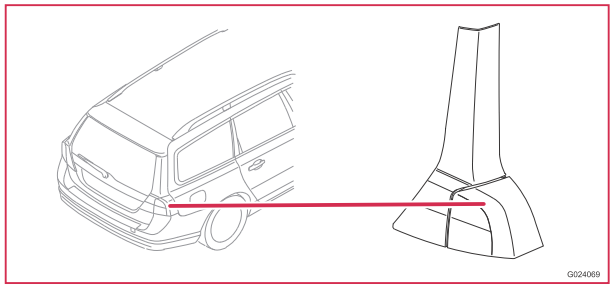

10/44 Задний фонарь 1 правый, S80

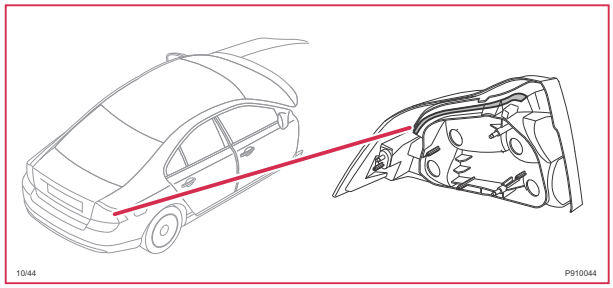

Иллюстрации компонентов
10/46 - 10/50

10/46 Противотуманный свет, задний правый, V70

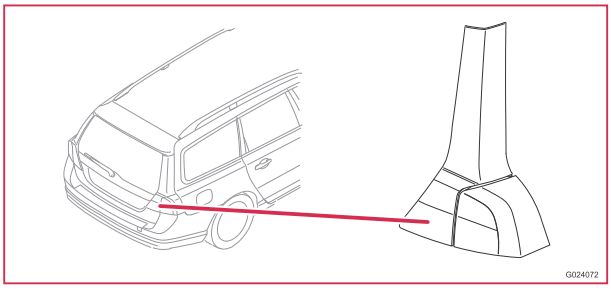

10/46 Противотуманный свет, задний правый, S80

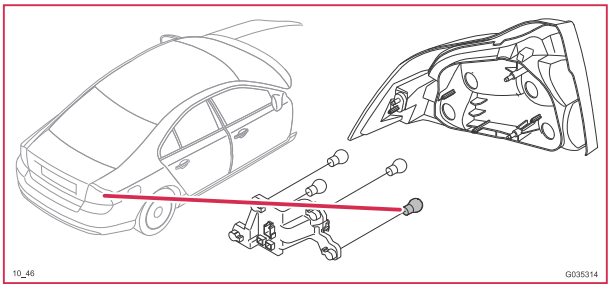

10/47 Указатель поворотов, задний правый, V70

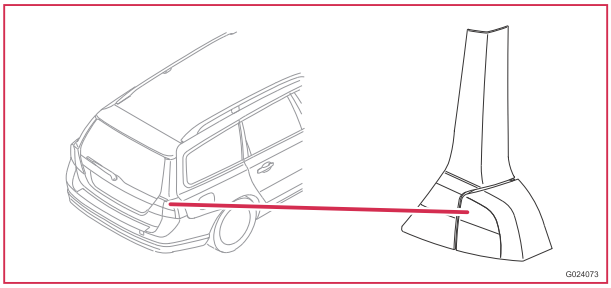

10/47 Указатель поворотов, задний правый, S80

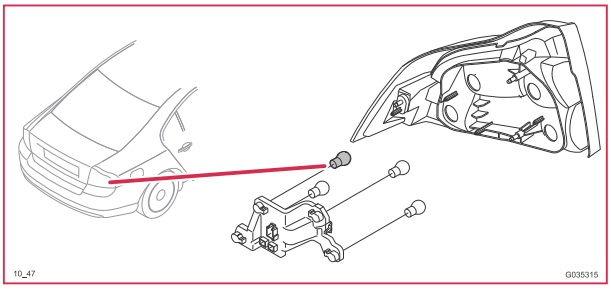

10/48 Задний свет, правый, V70

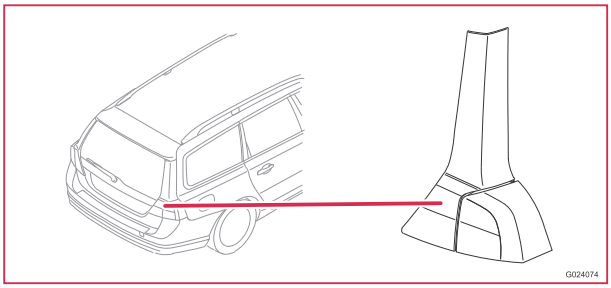

10/48 Задний свет, правый, S80

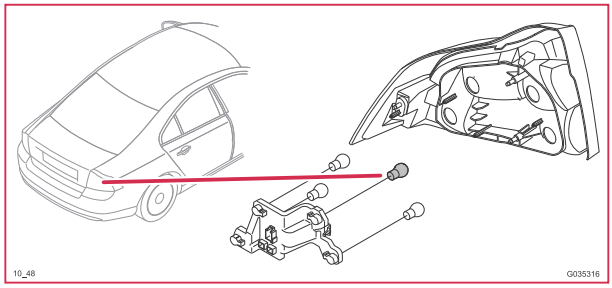

10/49 Задний боковой габаритный огонь, левый, V70

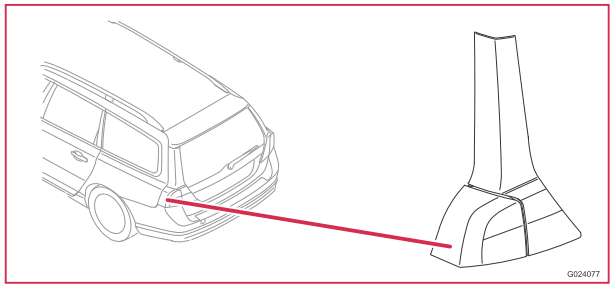

10/49 Задний боковой габаритный огонь, левый, S80

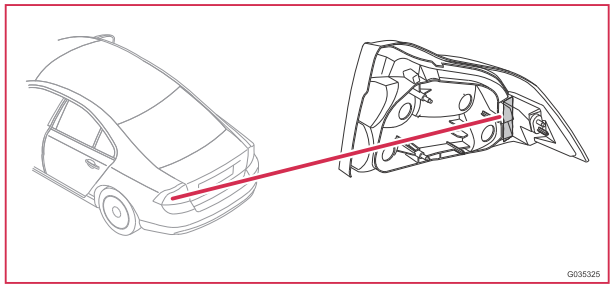

10/50 Тормозной свет, левый, V70

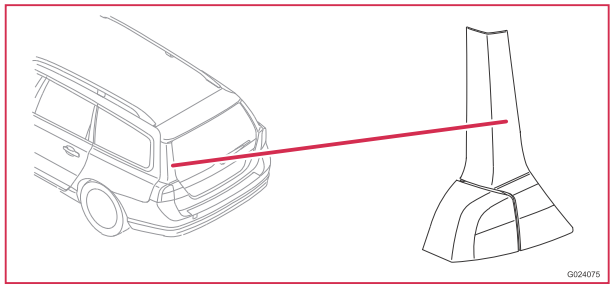

10/50 Тормозной свет, левый, S80

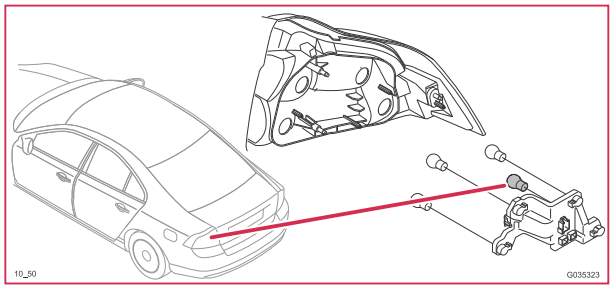

Иллюстрации компонентов
10/51 - 10/65

10/51 Лампа заднего света, 1 левая, V70

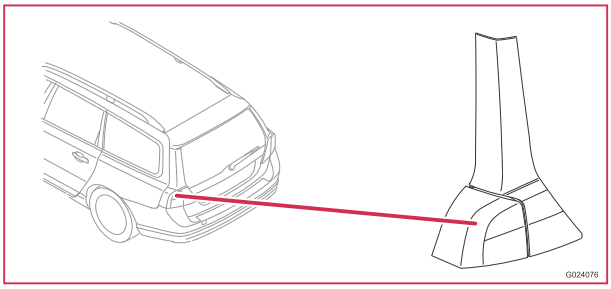

10/51 Лампа заднего света, 1 левая, S80

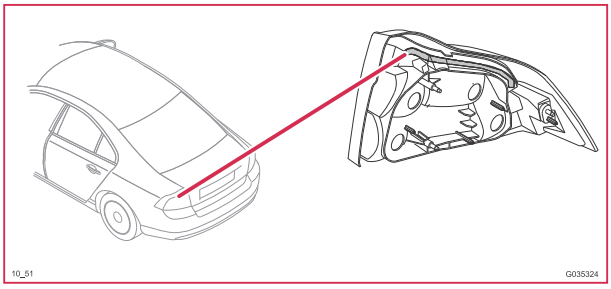

10/53 Противотуманный свет, задний левый, V70

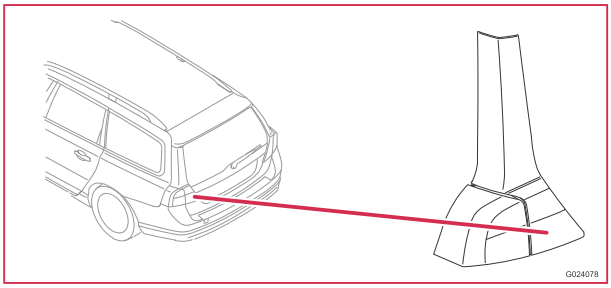

10/53 Противотуманный свет, задний левый, S80

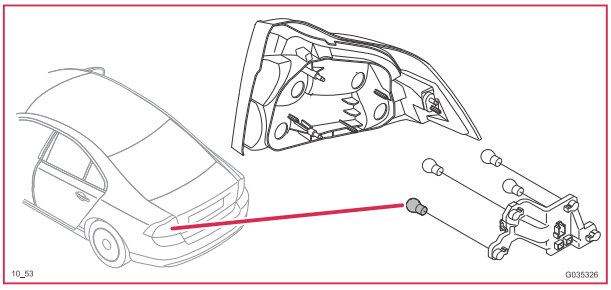

10/54 Указатель поворотов, задний левый, V70

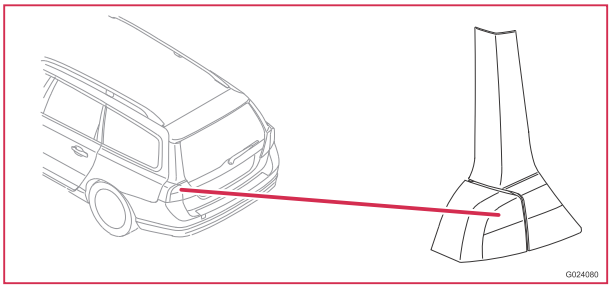

10/54 Указатель поворотов, задний левый, S80

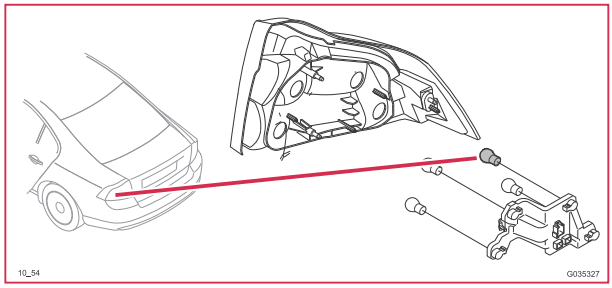

10/55 Задний свет, левый, V70

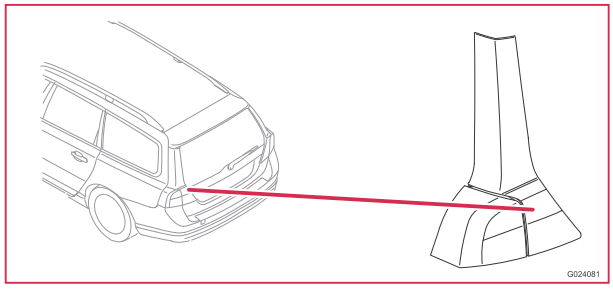

10/55 Задний свет, левый, S80

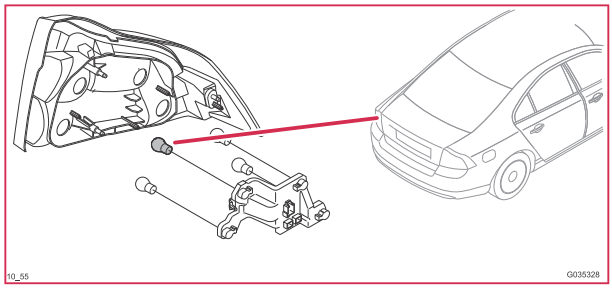

10/64 Дальний свет, правый

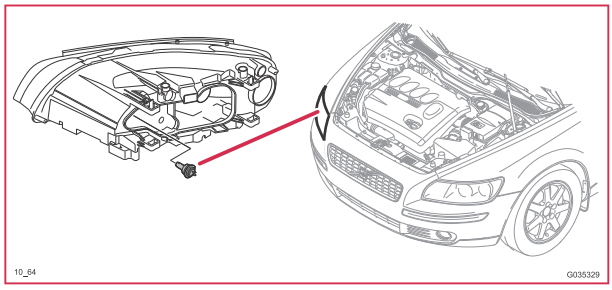

10/65 Дополнительный свет передний правый

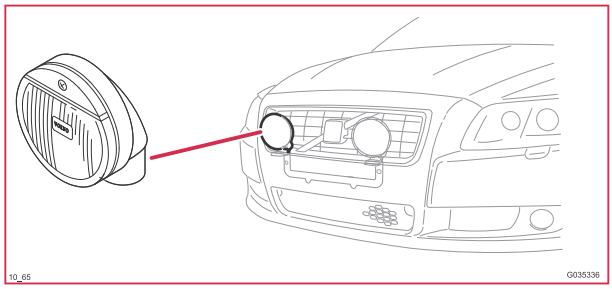

Иллюстрации компонентов
10/66 - 10/125

10/66 Ближний свет, правый

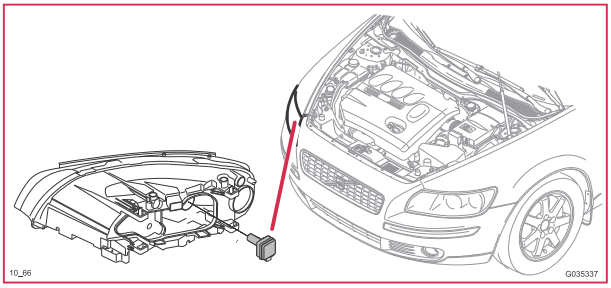

10/68 Дальний свет, левый

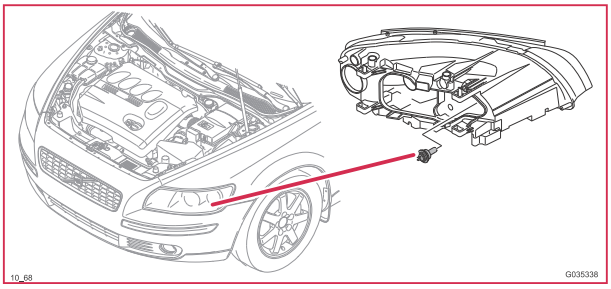

10/69 Дополнительный свет передний левый

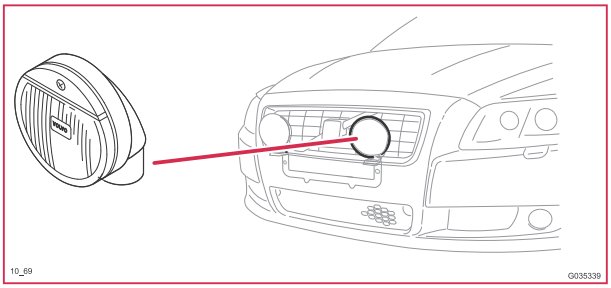

10/70 Ближний свет, левый

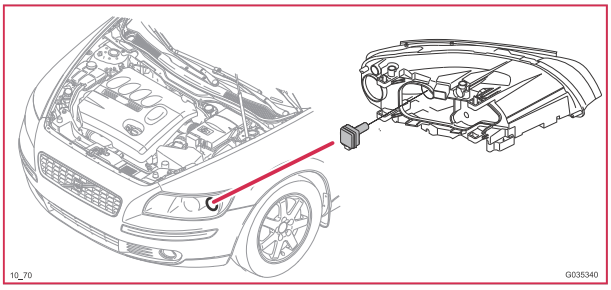

10/72 Подсветка пепельницы, передняя

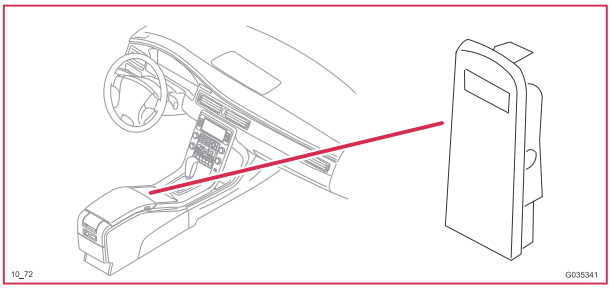

10/97 Освещение подножки, передняя левая

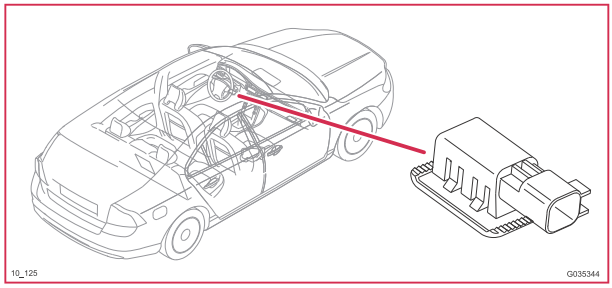

10/102 Освещение подножки, передняя правая

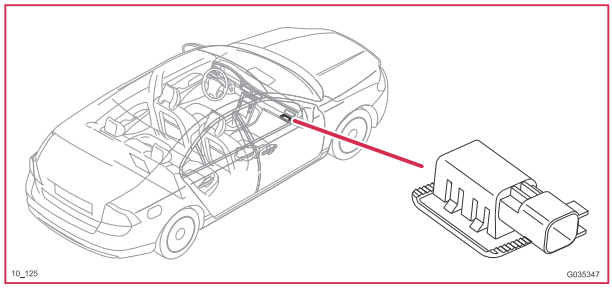

10/114 Освещение левого зеркала для макияжа

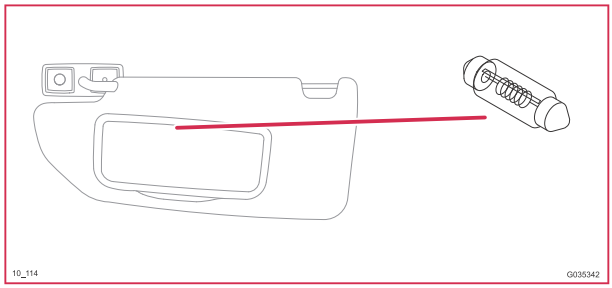

10/115 Освещение правого косметического зеркала

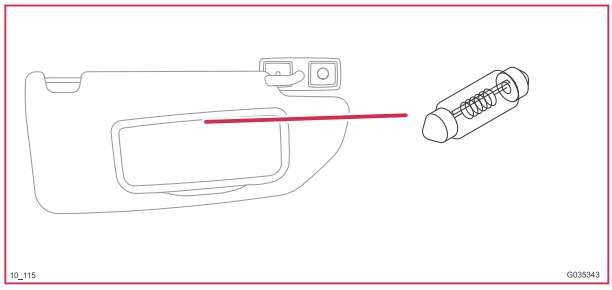

10/125 Освещение подножки, передняя левая

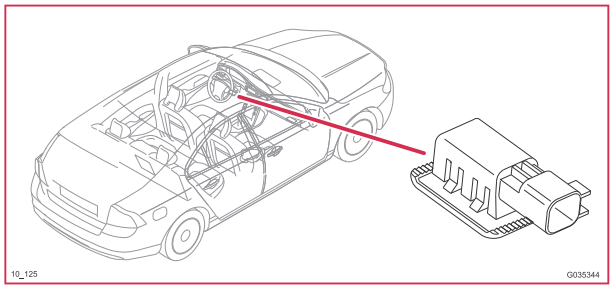

Иллюстрации компонентов
10/126 - 10/251

10/126 Освещение подножки, передняя правая

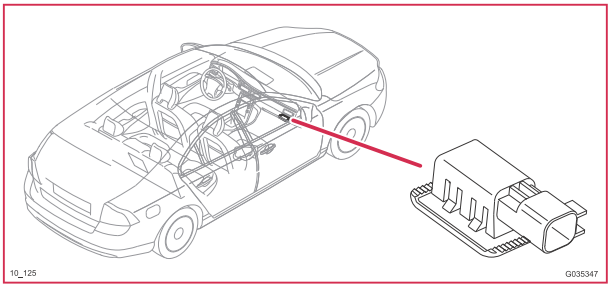

10/127 Освещение багажного отделения, левое, S80

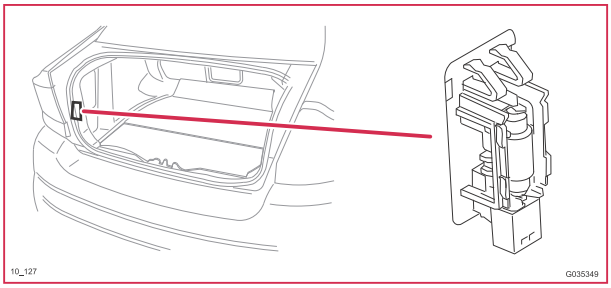

10/128 Освещение багажного отделения, правое, S80

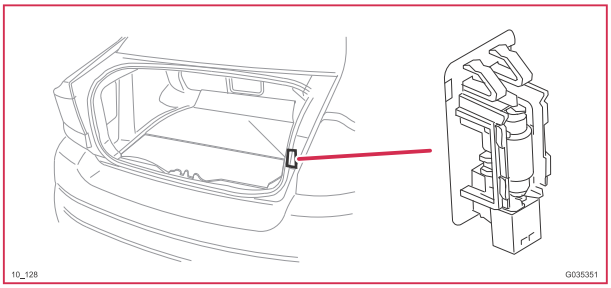

10/148 Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, левая

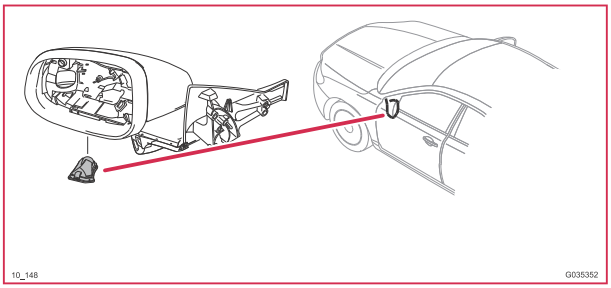

10/149 Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, правая

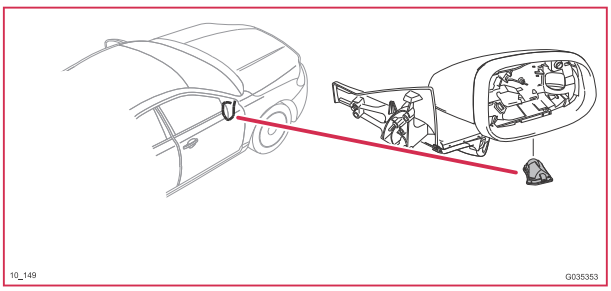

10/150 Лампа для чтения, задняя

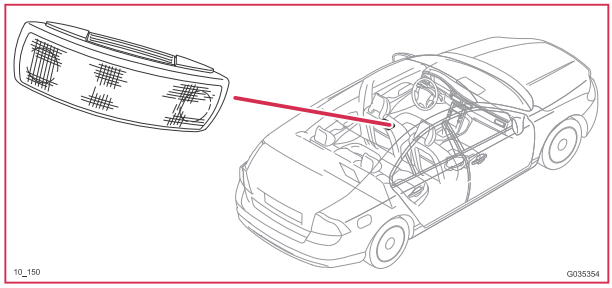

10/161 Лампа подсветки держателя чашек

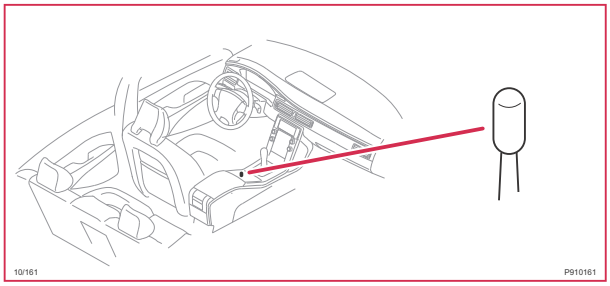

10/249 Освещение порога, сторона водителя спереди

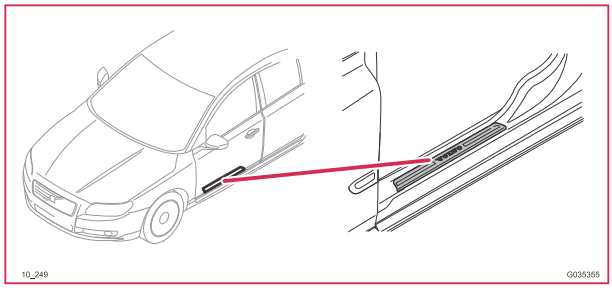

10/250 Освещение ступеньки, сторона пассажира, передняя

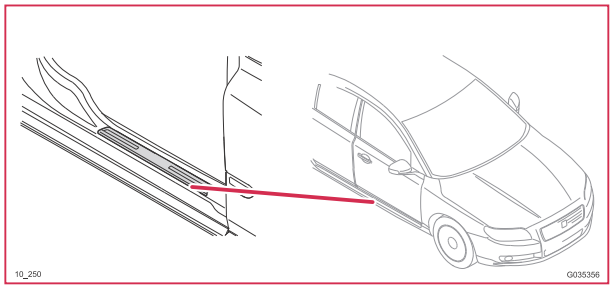

10/251 Освещение порога, сторона водителя сзади, S80

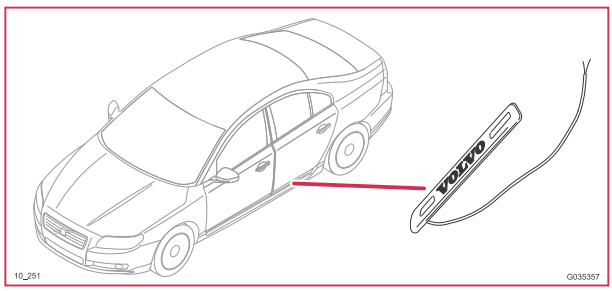

Иллюстрации компонентов
10/252 - 10/286

10/252 Освещение ступеньки, сторона пассажира, задняя, S80

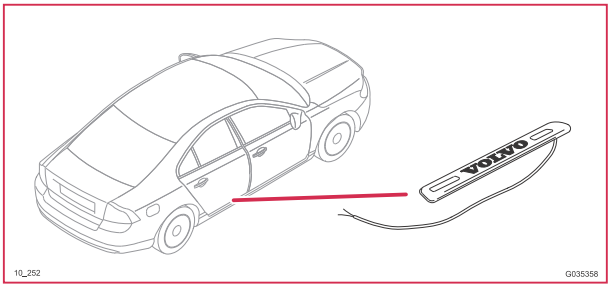

10/276 Освещение среднего подлокотника сзади 1

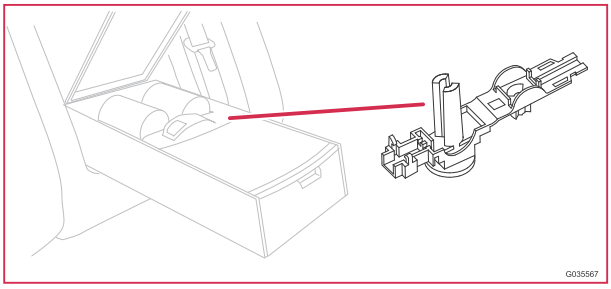

10/277 Освещение среднего подлокотника сзади 2

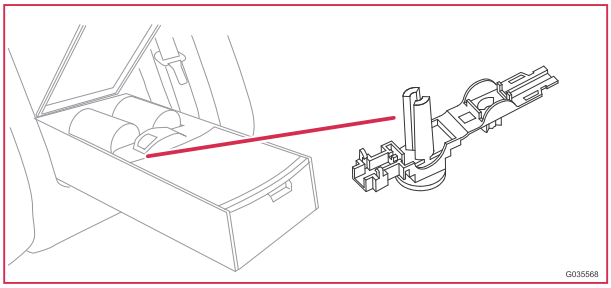

10/280 Освещение отсека охлаждения слева

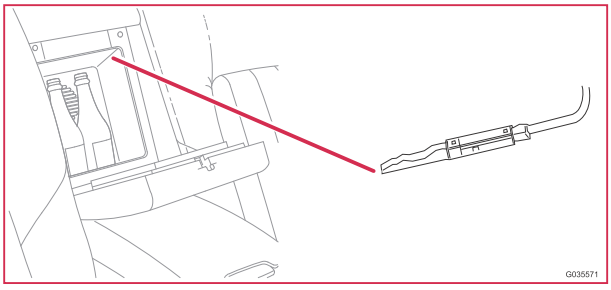

10/281 Освещение отсека охлаждения справа

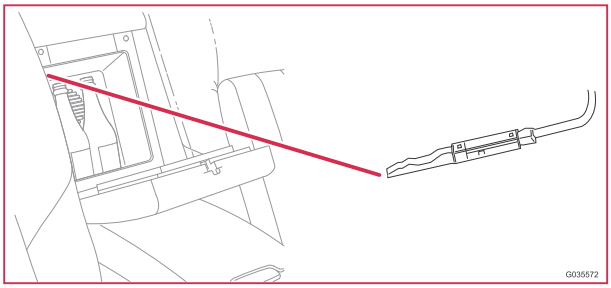

10/282 Освещение дверного отсека, спереди слева

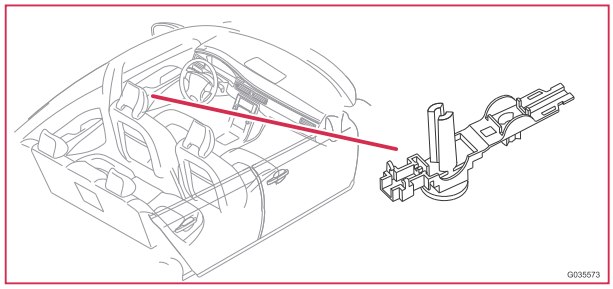

10/283 Освещение дверного отсека, спереди справа

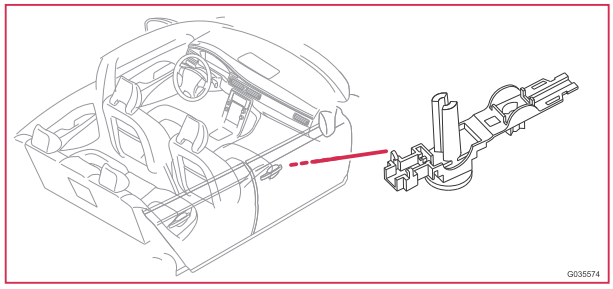

10/284 Освещение дверного отсека, сзади слева

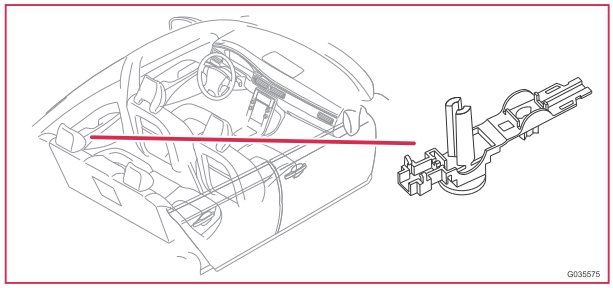

10/285 Освещение дверного отсека, сзади справа

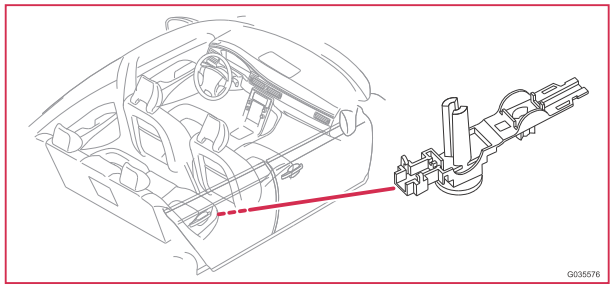

10/286 Освещение пола на стороне водителя

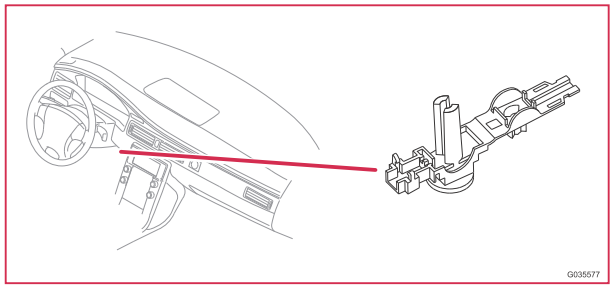

Иллюстрации компонентов
10/287 - 15/37

10/287 Освещение пола, сторона пассажира

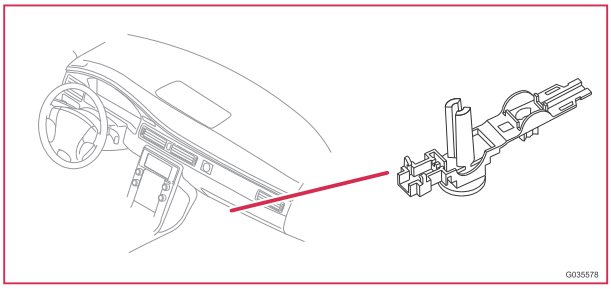

11/№ Предохранитель в дополнительном держателе предохранителей салона

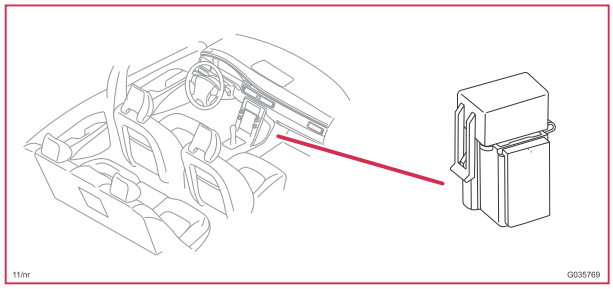

11A/№ Главный предохранитель в блоке предохранителей в отсеке двигателя

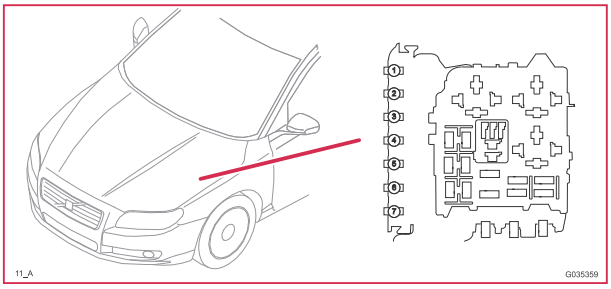

11B/№ Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя

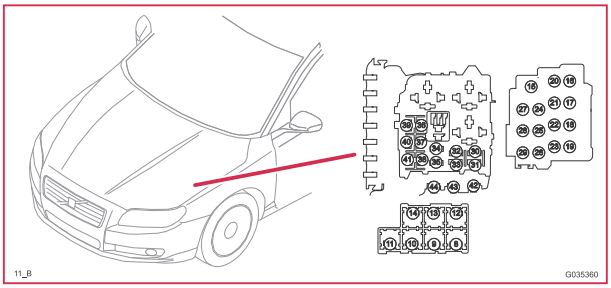

11C/№ Предохранители в токораспределительном узле салона

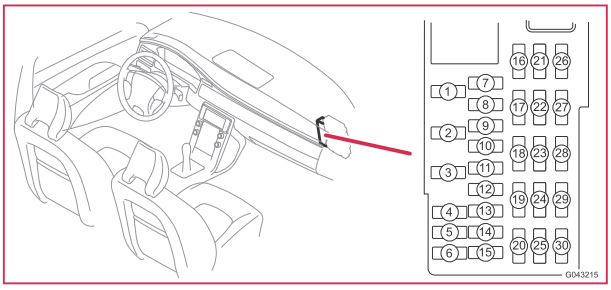

11D/A Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника

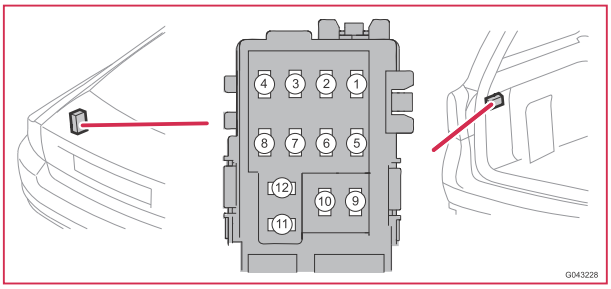

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

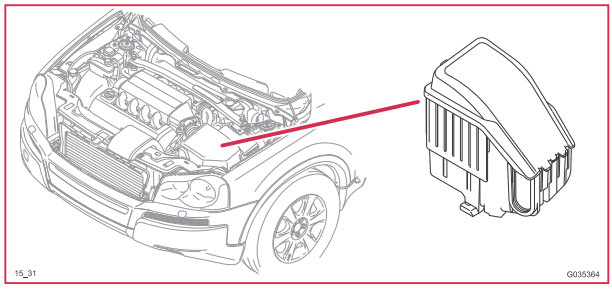

15/32 Общее описание Токораспределительный узел в отсеке багажника

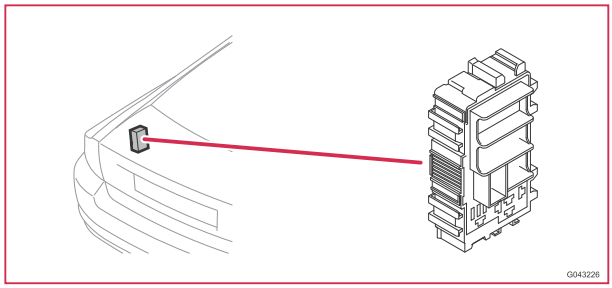

15/36 Токораспределительный узел в салоне

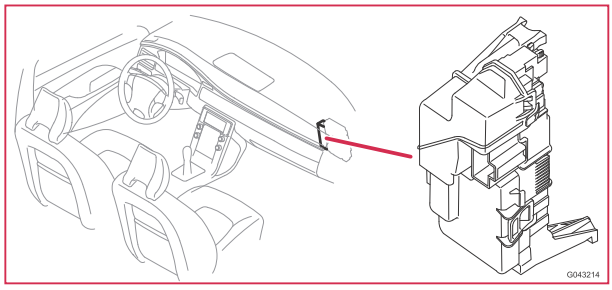

15/37 Токораспределительный узел, холодная зона в моторном отсеке

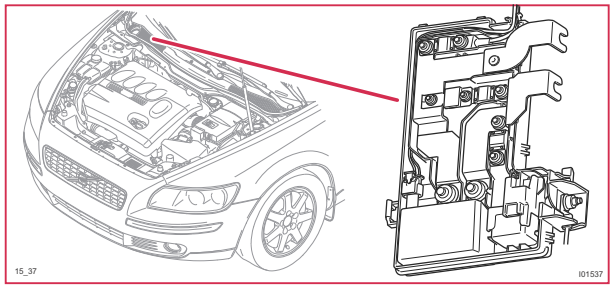

Иллюстрации компонентов
16/1 - 16/29

16/1 Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)

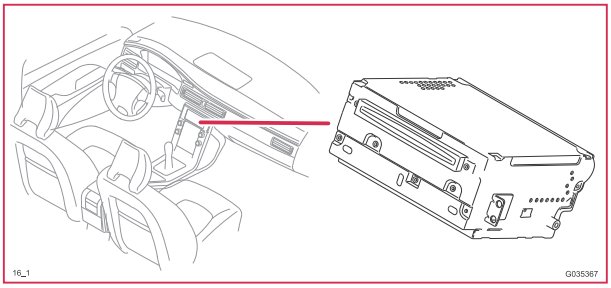

16/3 Динамик, передняя правая дверь

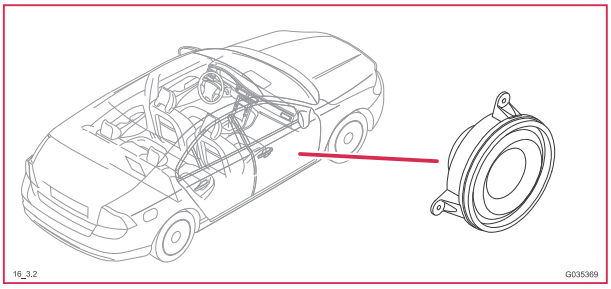

16/4 Динамик, передняя левая дверь

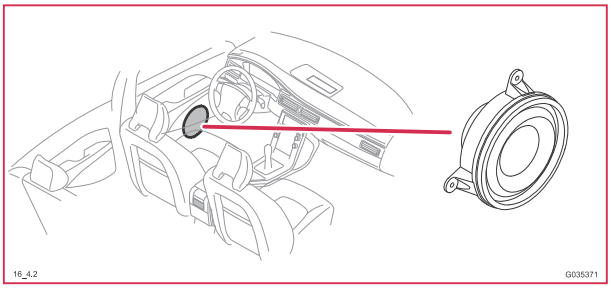

16/5 Динамик, правая задняя дверь

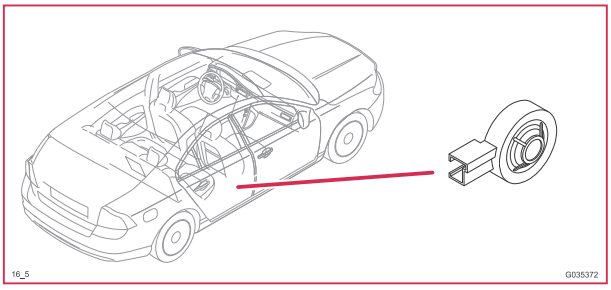

16/6 Динамик, левая задняя дверь

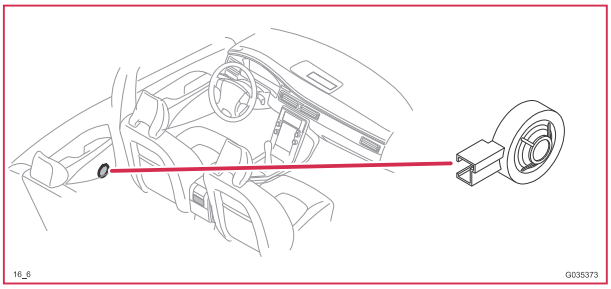

16/10 Рожок звукового сигнала 1

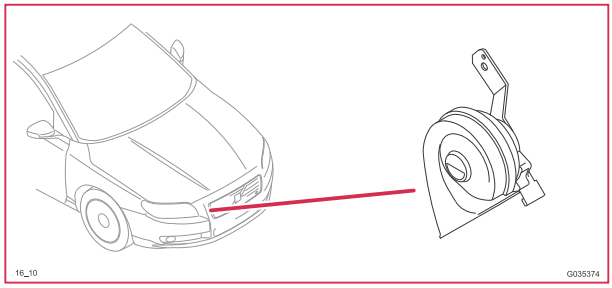

16/11 Рожок звукового сигнала 2

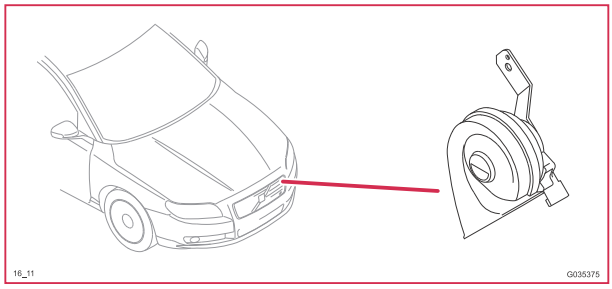

16/16 Усилитель антенны в стекле

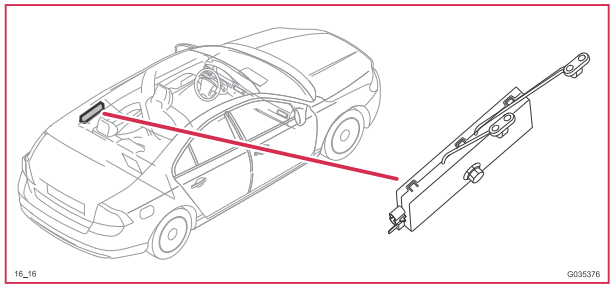

16/26 Центральный динамик на приборной панели

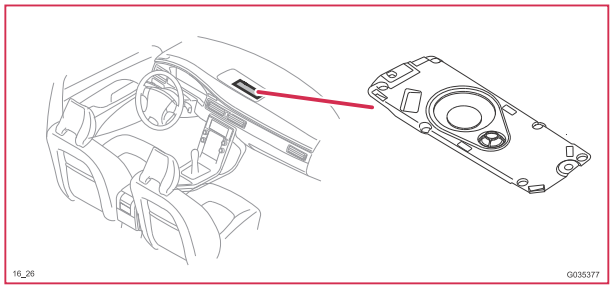

16/29 Динамик, средний регистр, слева спереди

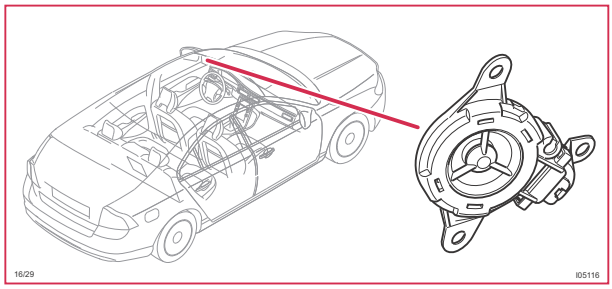

Иллюстрации компонентов
16/30 - 16/65

16/30 Динамик, средний регистр, справа спереди

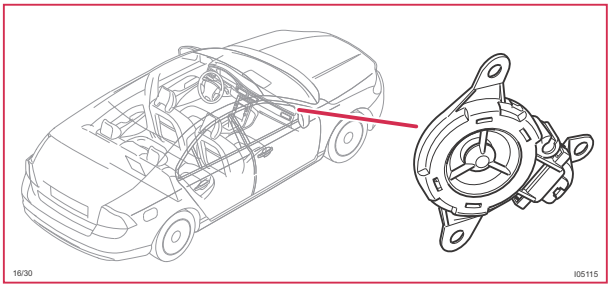

16/35 Модуль управления сирены (SCM)

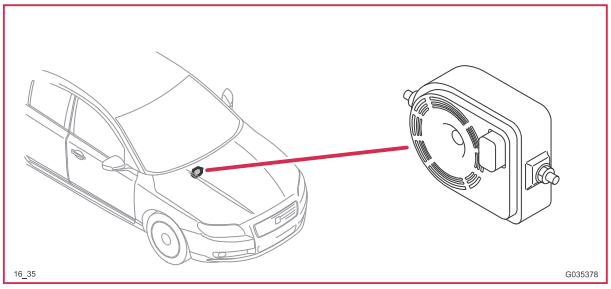

16/36 ТВ-приемник

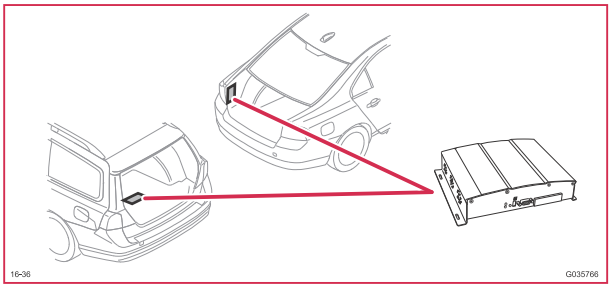

16/45 Переносная навигационная система

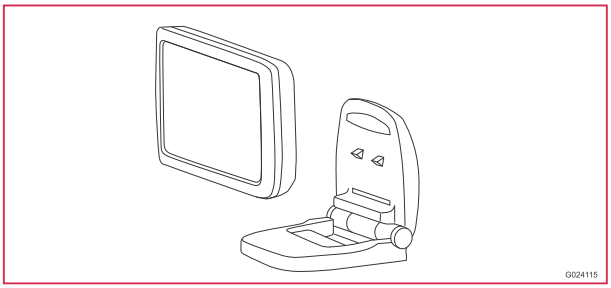

16/47 Антенна GSM/GPS/RDAR

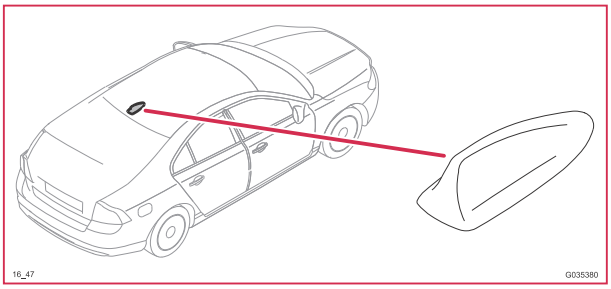

16/49 Модуль канала сообщений о дорожном движении (TMC)

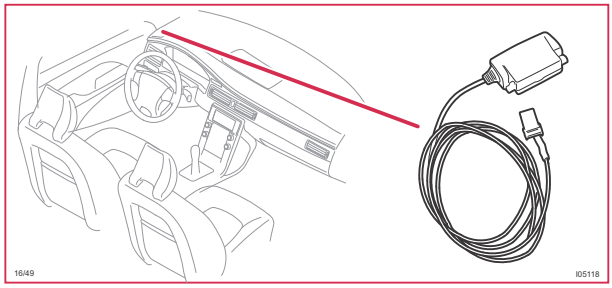

16/55 Дискантовый динамик, передняя левая дверь

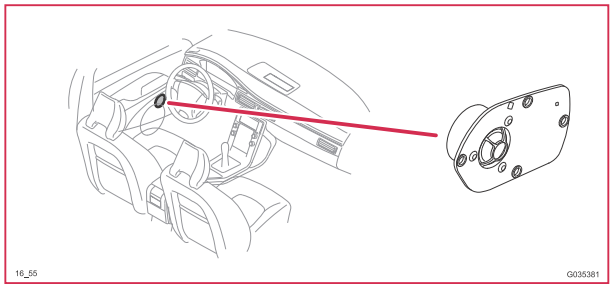

16/56 Дискантовый динамик, передняя правая дверь

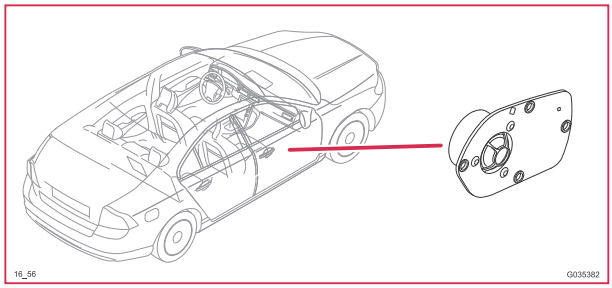

16/60 Модуль телефона (PHM)

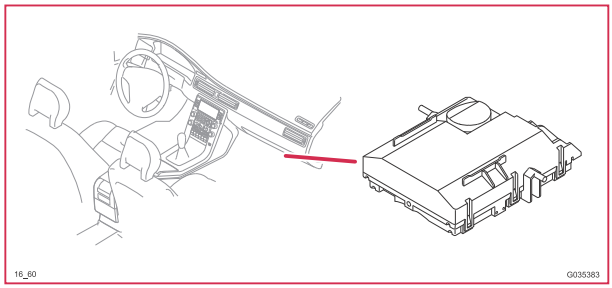

16/65 Блок антенны иммобилайзера (IAU)

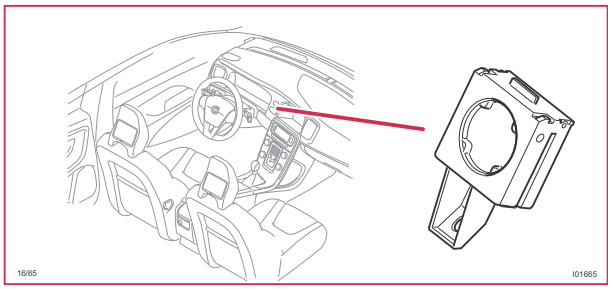

Иллюстрации компонентов
16/71 - 16/127

16/71 Усилитель антенны в стекле

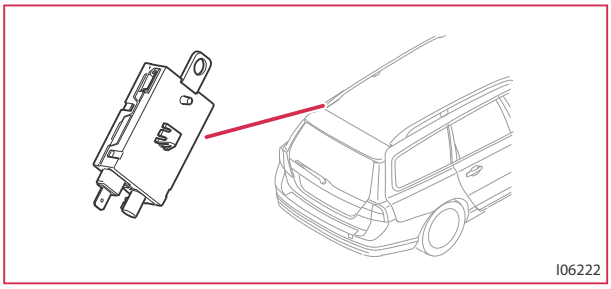

16/79 Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB), V70

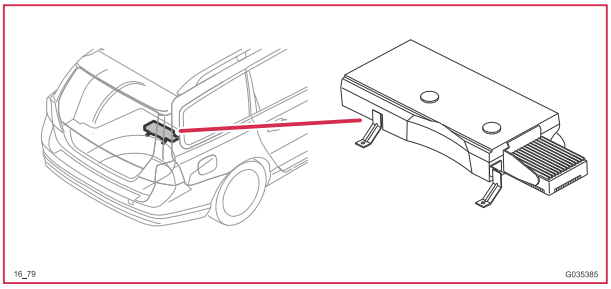

16/98 Микрофон

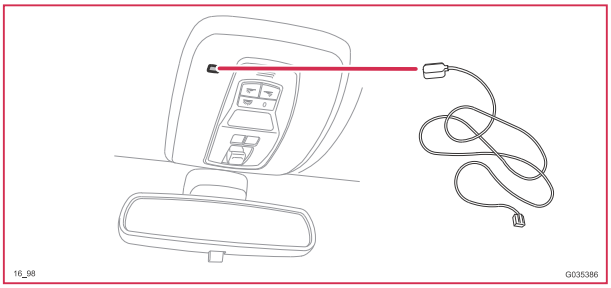

16/105 Модуль звуковоспроизведения (AUD)

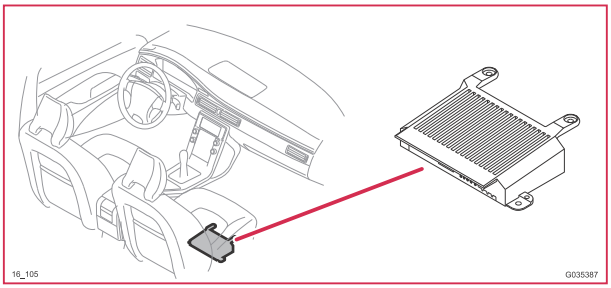

16/109 Проигрыватель DVD/модуль управления

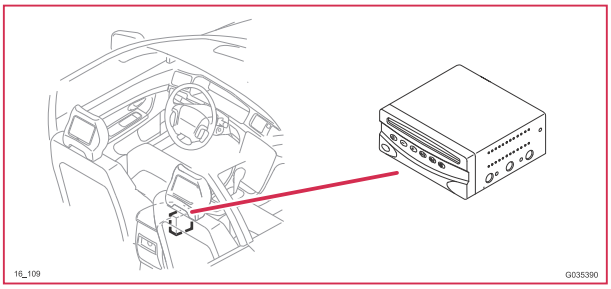

16/121 Антенна VICS

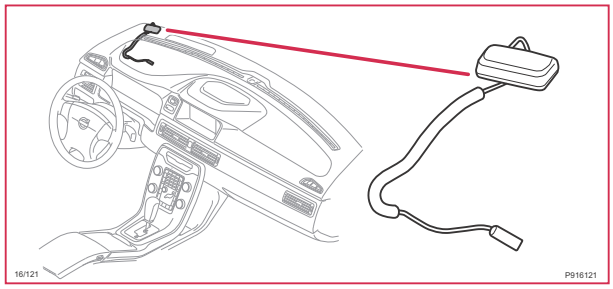

16/123 Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)

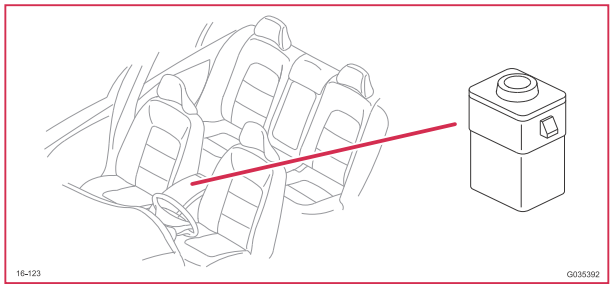

16/123.2 Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)

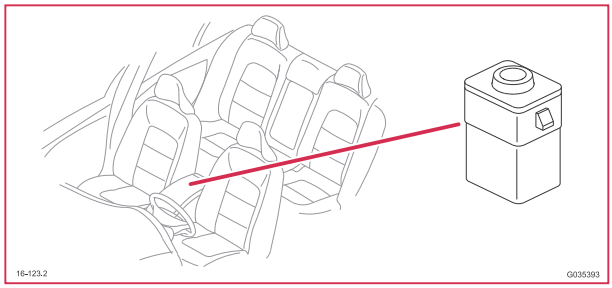

16/123.3 Вход RSE-AUX

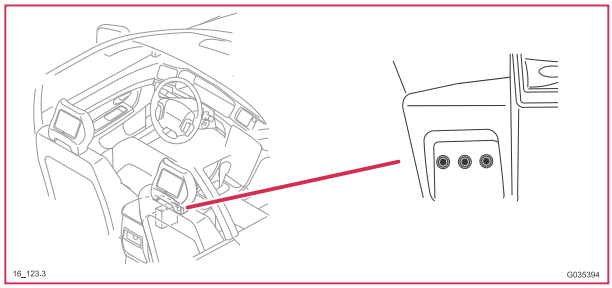

16/127 Микрофон, громкая связь, мобильный телефон

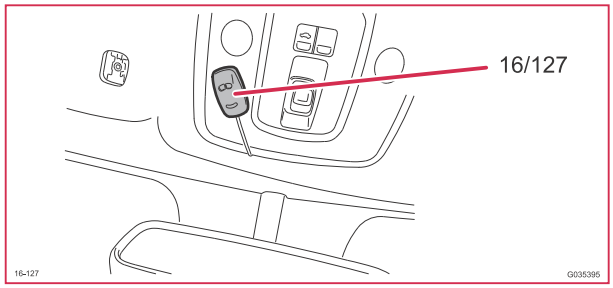

Иллюстрации компонентов
16/132 - 16/145

16/132 Антенна замка крышки багажника, V70

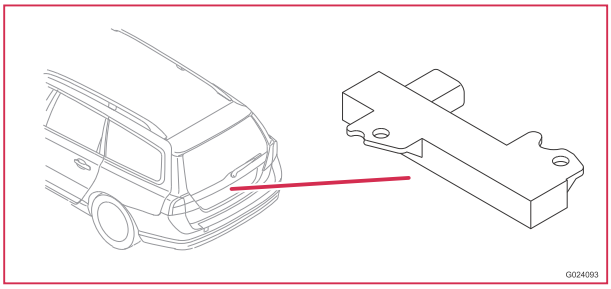

16/132 Антенна замка двери, бампер, S80

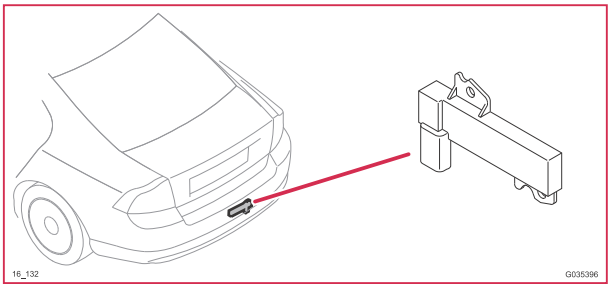

16/133 Антенна замка двери, багажник

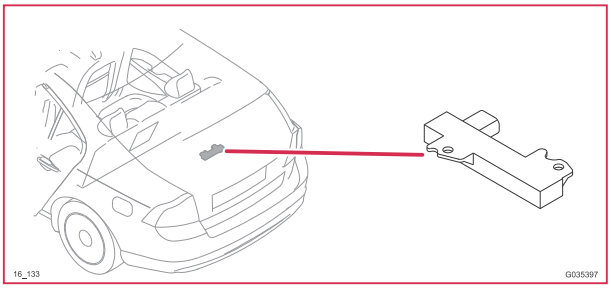

16/134 Антенна замка двери, салон 2

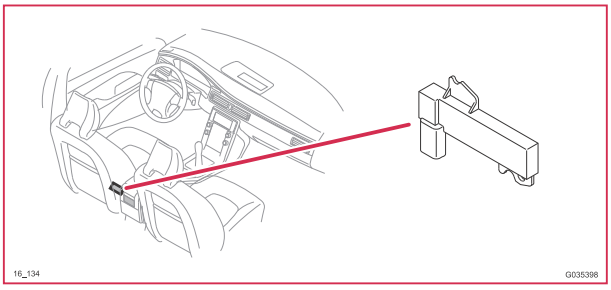

16/135 Антенна замка двери, салон 3

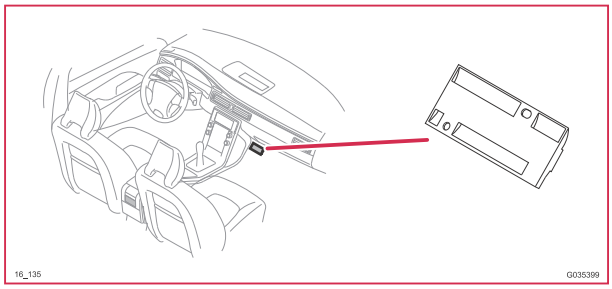

16/136 Дискантовый динамик, задняя левая дверь

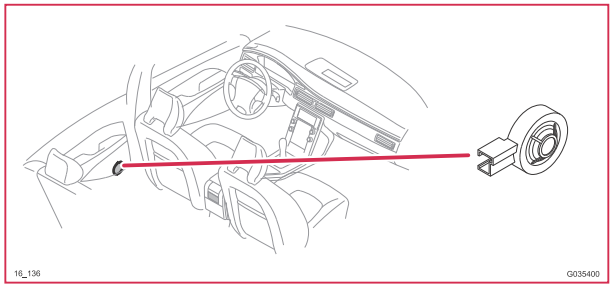

16/137 Дискантовый динамик, задняя правая дверь

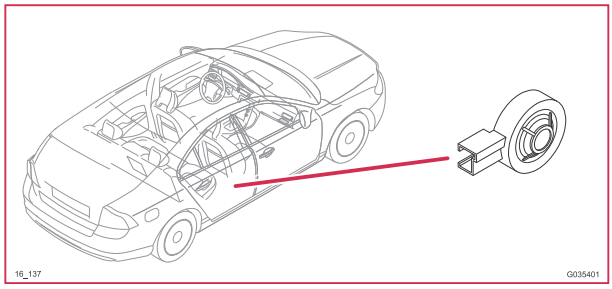

16/140 Устройства чтения карт SIM

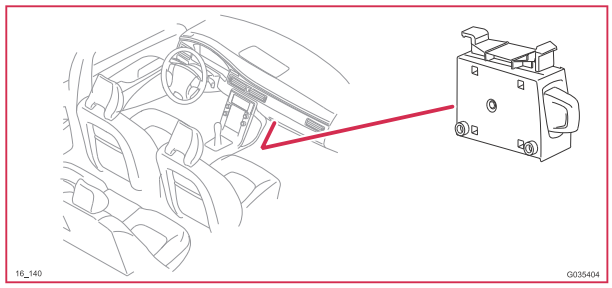

16/141 Фильтр помех, заднее стекло, левое

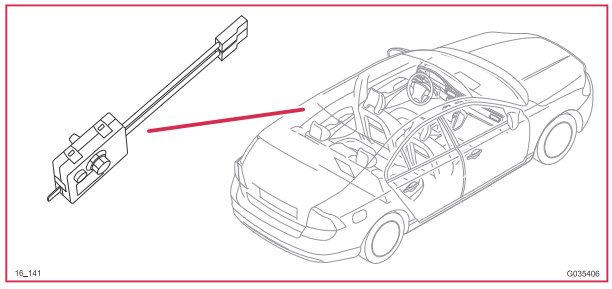

16/145 Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)

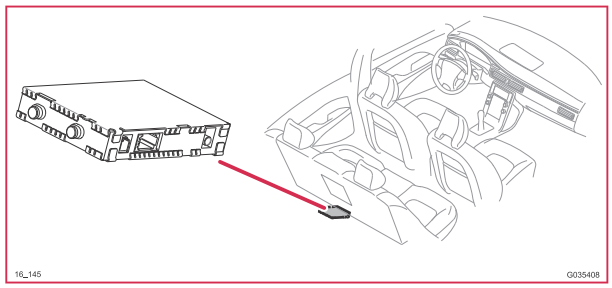

Иллюстрации компонентов
16/159 - 17/13

16/159 Блок управления мобильным телефоном с громкой связью

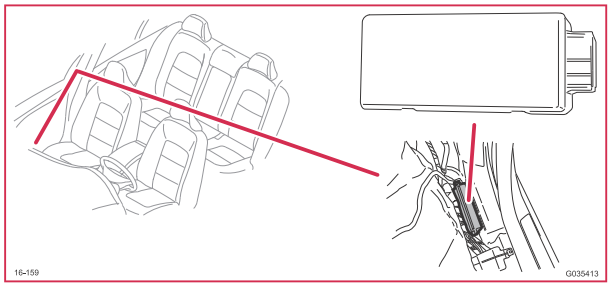

16/162 Модуль цифрового радиовещания (DABM)

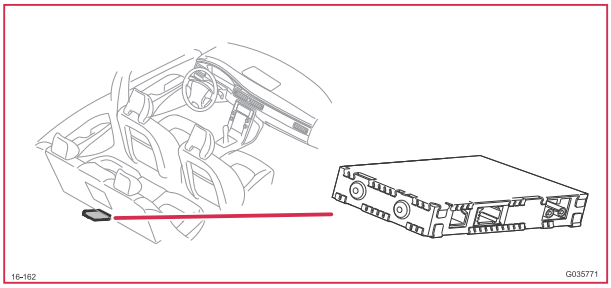

16/164 Экран, подголовник, левый

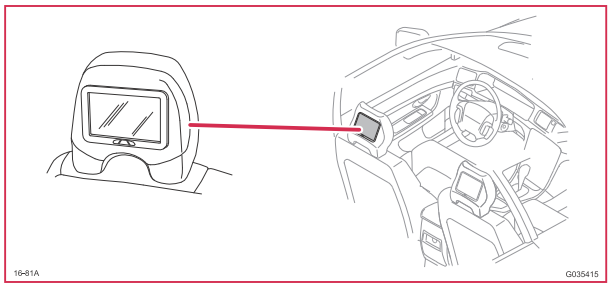

16/165 Экран, подголовник, правый

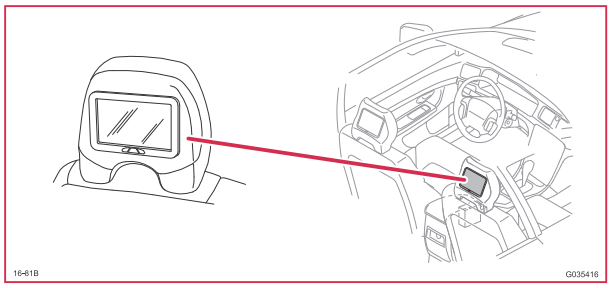

16/181 Контакт задних наушников

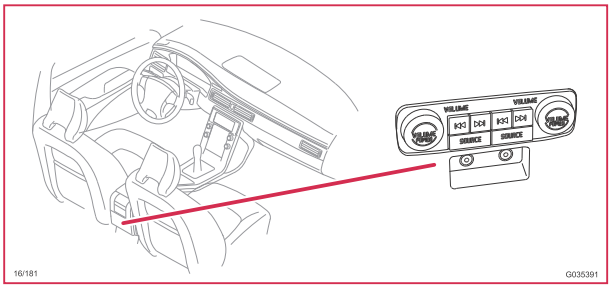

16/185 ТВ-антенна

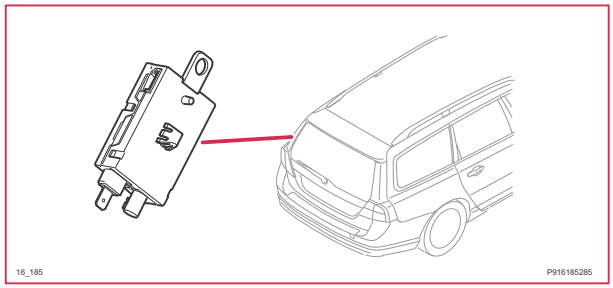

16/186 ТВ-антенна

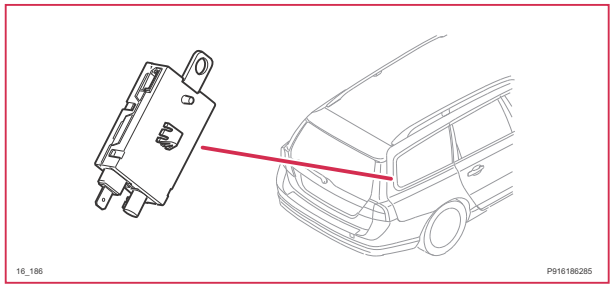

16/187 ТВ-антенна

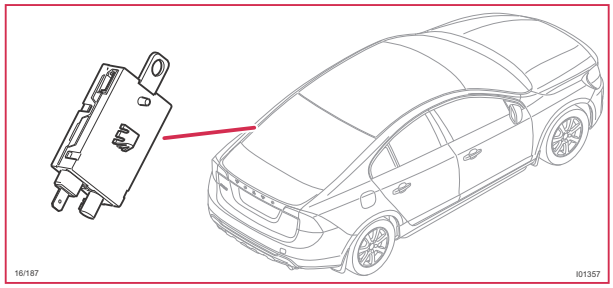

16/188 ТВ-антенна

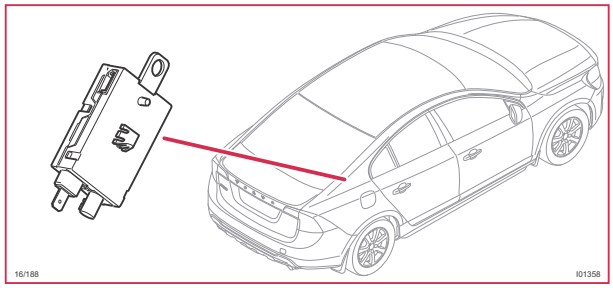

17/13 Розетка диагностики

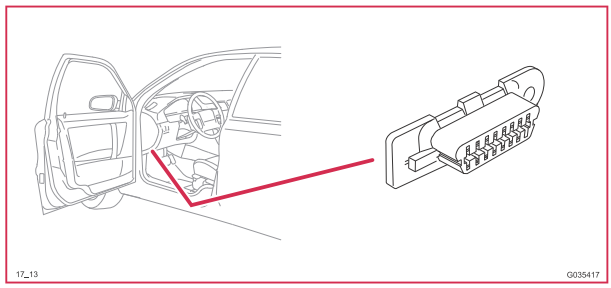

Иллюстрации компонентов
17/19 - 20/8

17/19 Розетка 12 В, багажник, V70

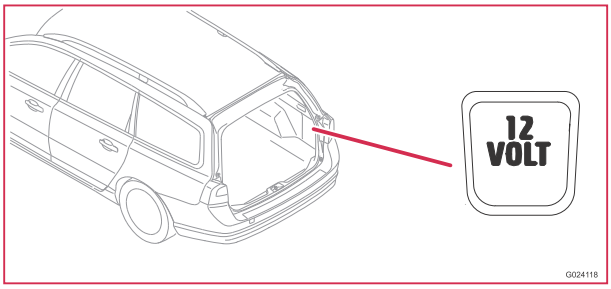

17/19 Розетка 12 В, багажник, S80

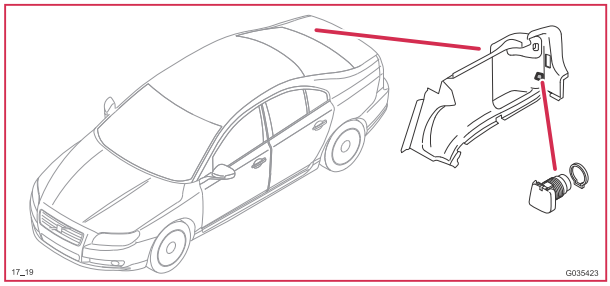

17/37 Розетка 4-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка

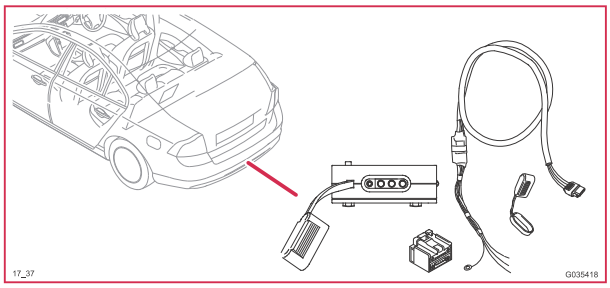

17/38 Розетка 7-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка

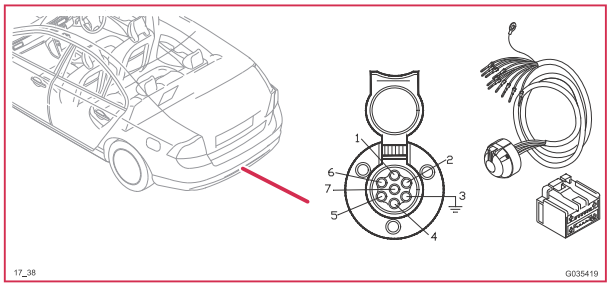

17/39 Розетка 13-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка

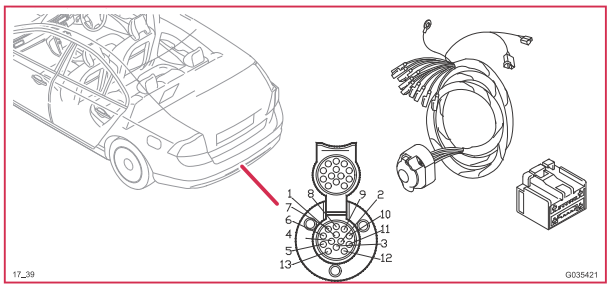

17/42 Порт USB

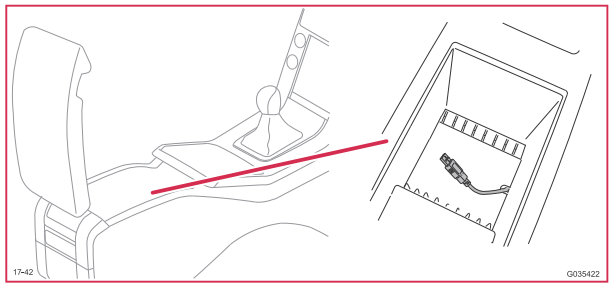

17/45 Контакт алкогольного замка

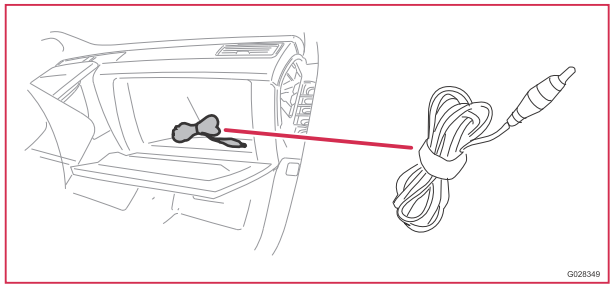

18/4 Контактный ролик

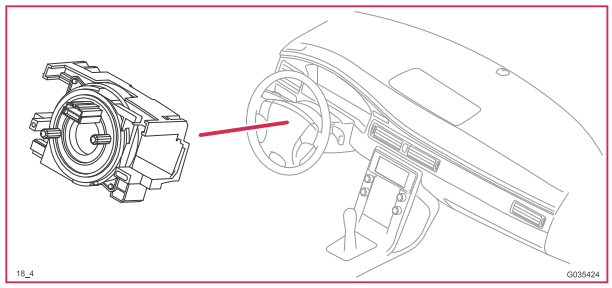

19/4 Аналоговые часы

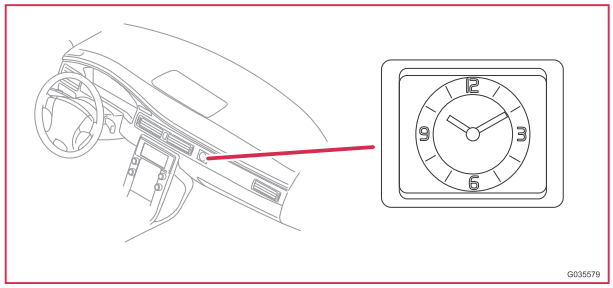

20/3-8 Свечи зажигания с катушкой зажигания

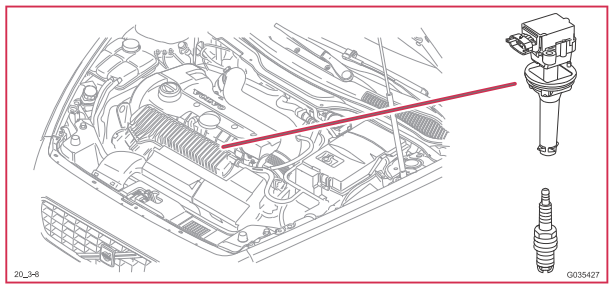

Иллюстрации компонентов
20/16 - 27/6

20/16 Конденсатор

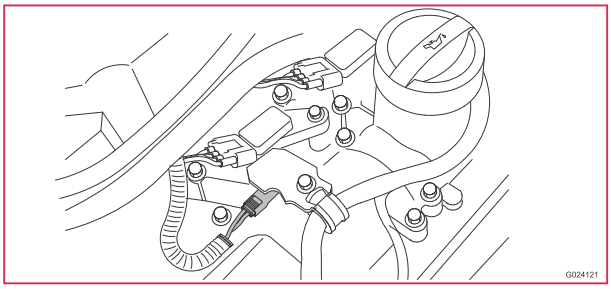

20/22-26 Запальная свеча

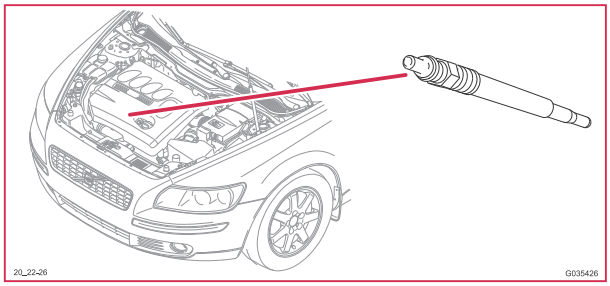

26/6 Преобразователь/модуль управления, накладки порога, сторона водителя

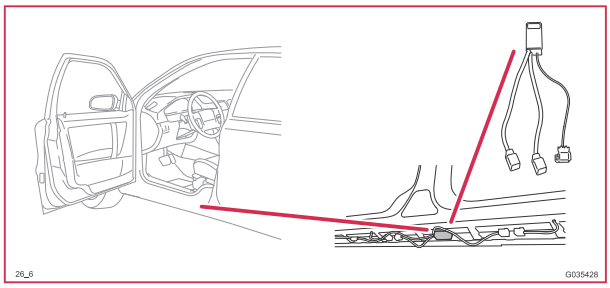

26/7 Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне пассажира

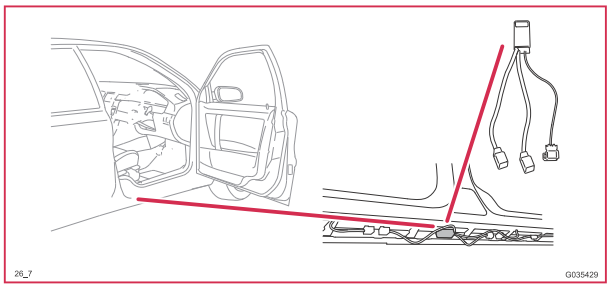

26/8 Зарядное устройство алкогольного замка

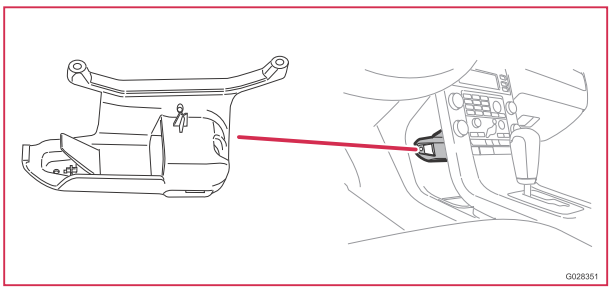

27/2 Индикатор визуального предупреждения столкновения

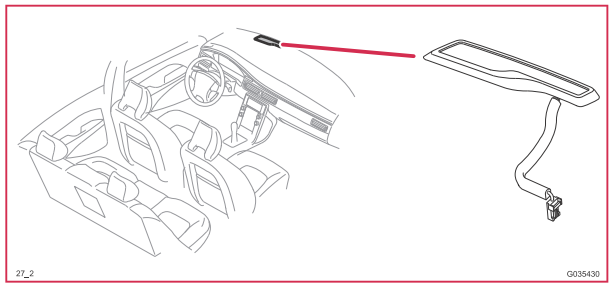

27/3 Модуль левой камеры (LCM)

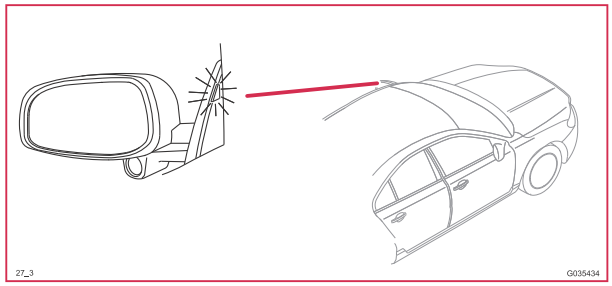

27/4 Модуль правой камеры (RCM)

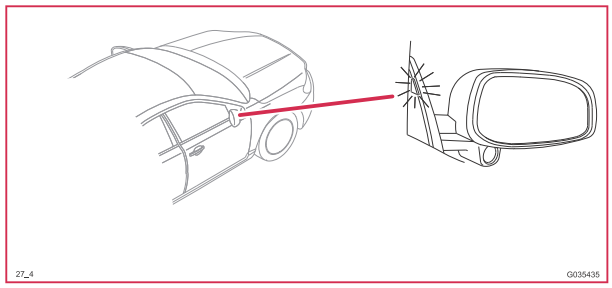

27/5 Передняя камера

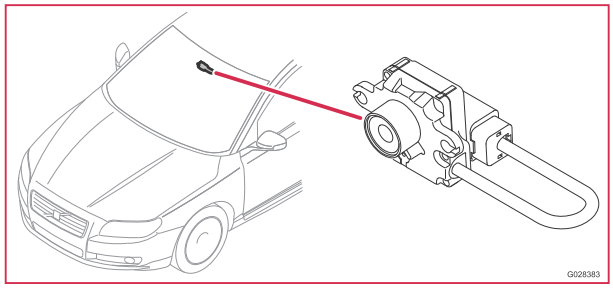

27/6 Камера

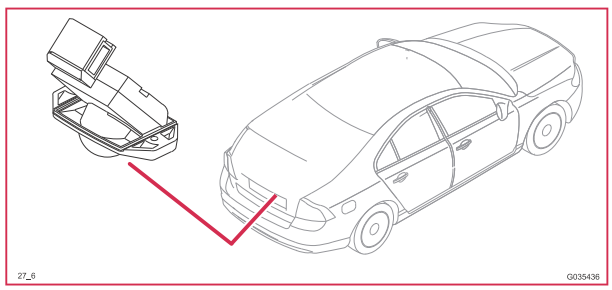

Иллюстрации компонентов
27/8 - 31/47

27/8 Камера, широкоугольная, передняя

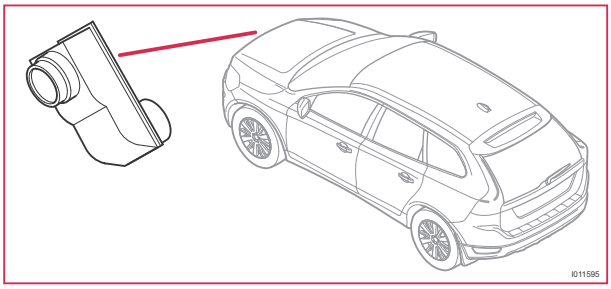

31/1 Узловое соединение PTC

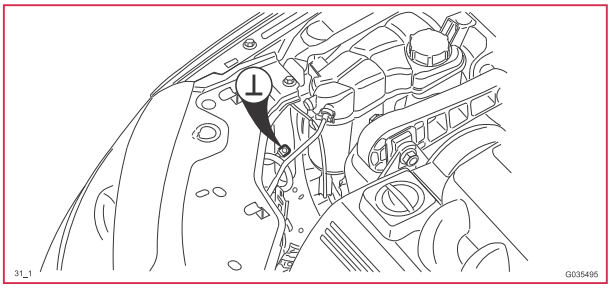

31/2 Узловое соединение, левая колесная ниша

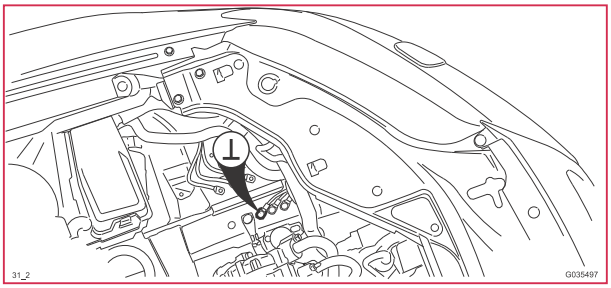

31/3 Узловое соединение, батарея кузова

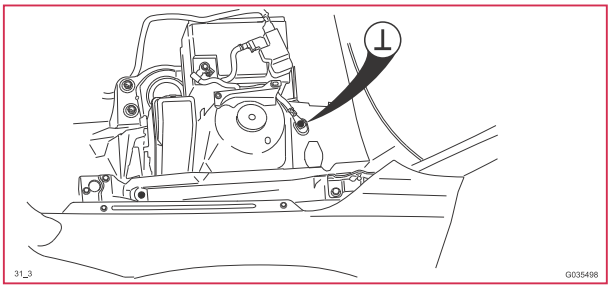

31/4 Узловое соединение, Двигатель

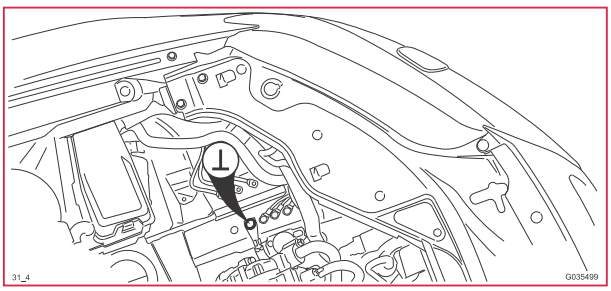

31/6 Узловое соединение, левый донный порог

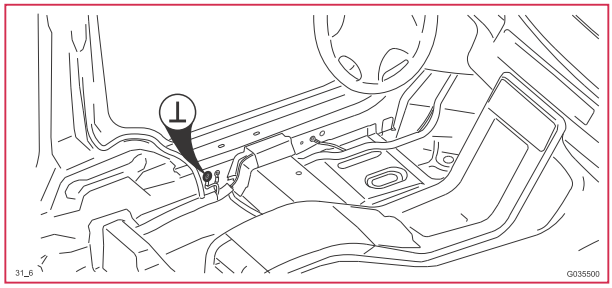

31/7 Узловое соединение, левый донный порог

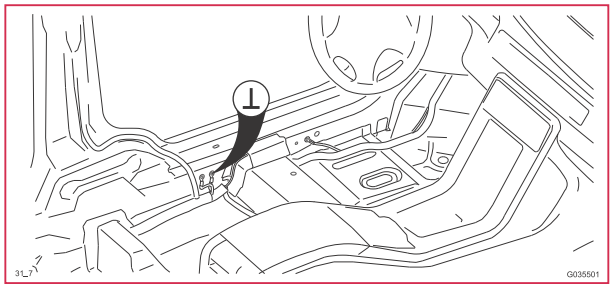

31/10 Узловое соединение, левый донный порог

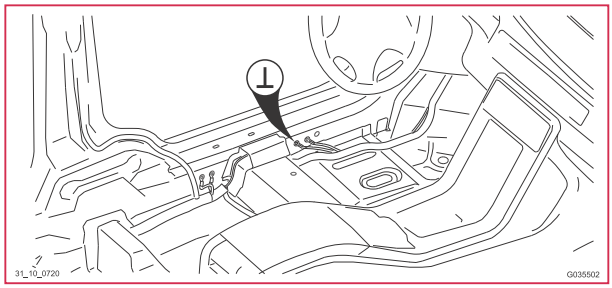

31/15 Узловое соединение, донный порог, правый

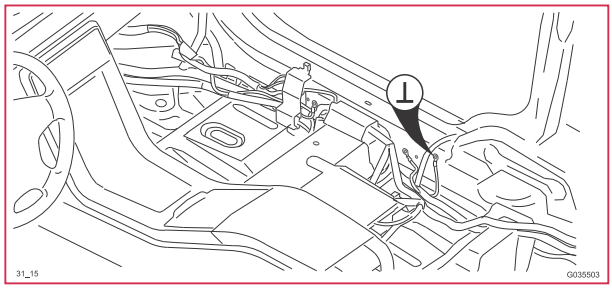

31/47 Узловое соединение, заднее основание, левое

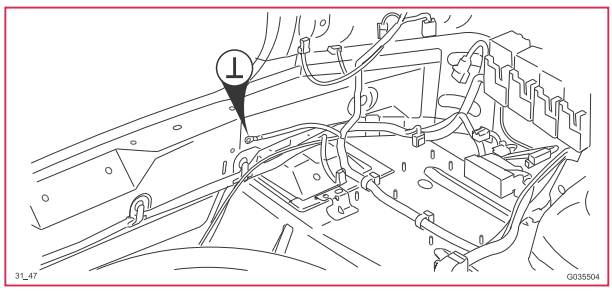

Иллюстрации компонентов
31/48 - 31/88

31/48 Узловое соединение, заднее основание, правое

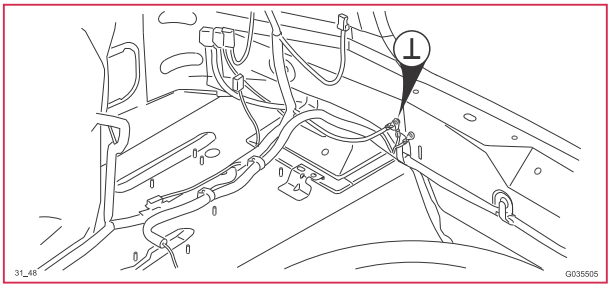

31/65 Узловое соединение, задний подъемник сиденья, левая сторона 1

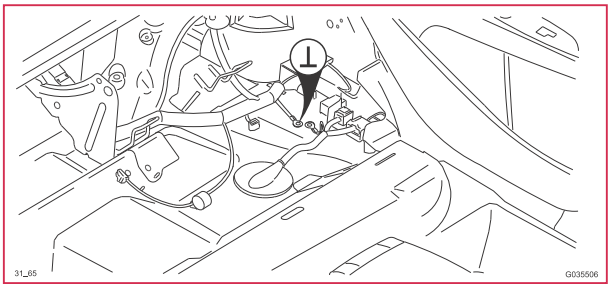

31/66 Узловое соединение, задний подъемник сиденья, левая сторона 2

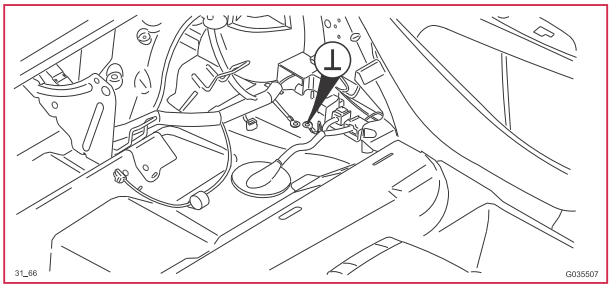

31/67 Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 1

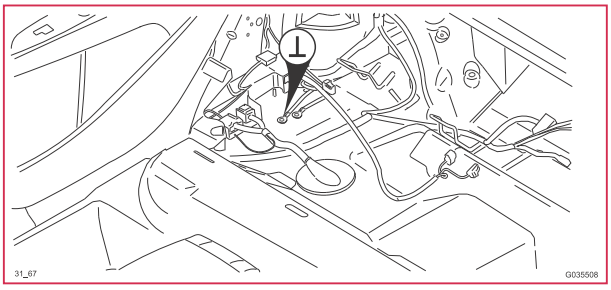

31/68 Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 2

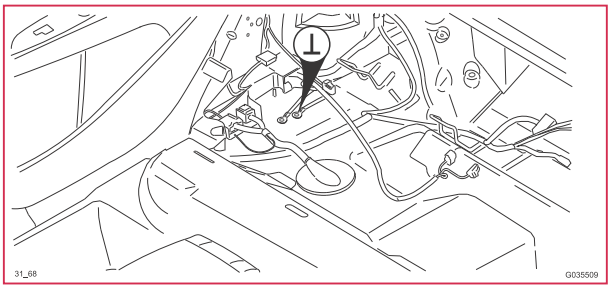

31/83 Узловое соединение, левый донный порог

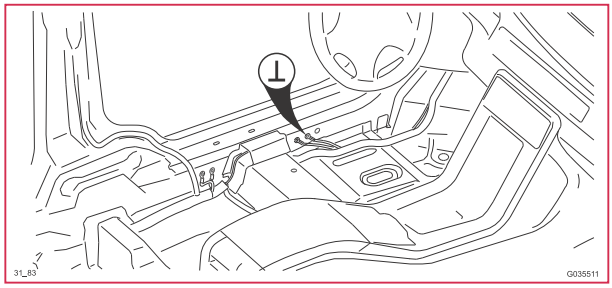

31/84 Узловое соединение, донный порог, правый

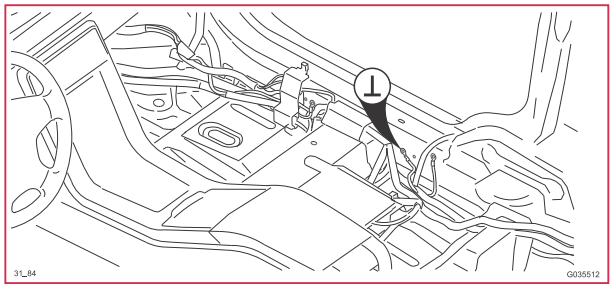

31/88 Узловое соединение, катушка двигателя, 4-цил.

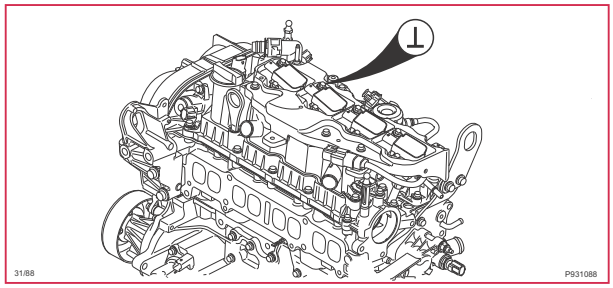

31/88 Узловое соединение, катушка двигателя, 5-цил.

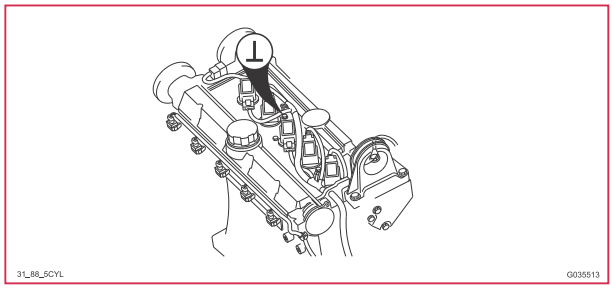

31/88 Узловое соединение, катушка двигателя, 6-цил.

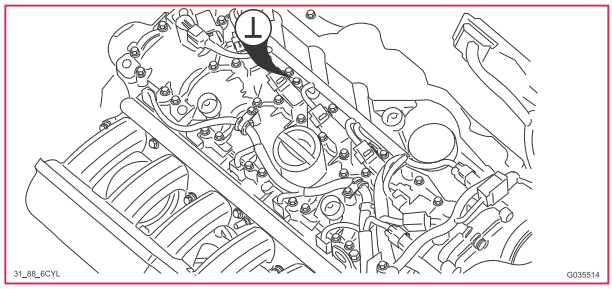

Иллюстрации компонентов
31/89 - 31/131

31/89 Узловое соединение, катушка двигателя, 4-цил.

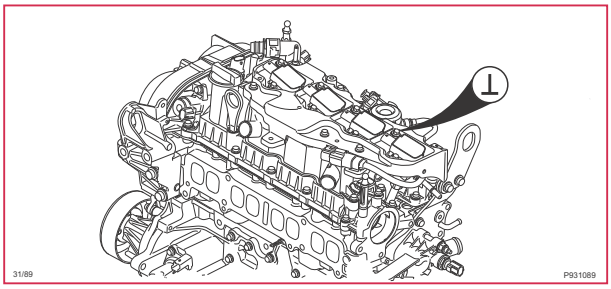

31/89 Узловое соединение, катушка двигателя, 5-цил.

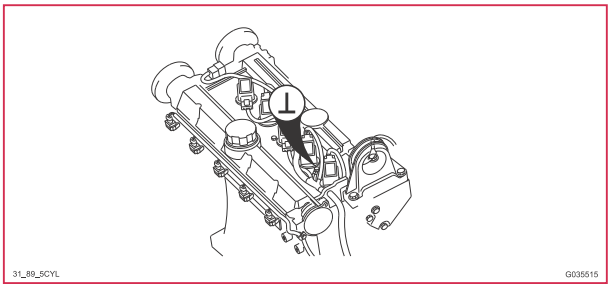

31/89 Узловое соединение, катушка двигателя, 6-цил.

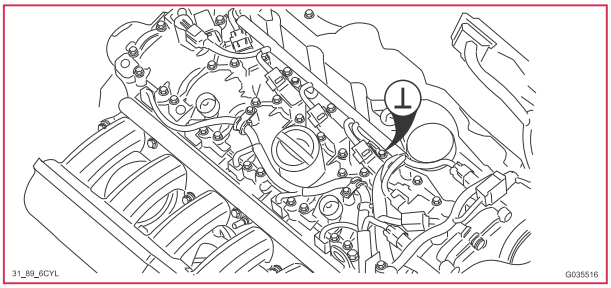

31/90 Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 6-цил. Турбо

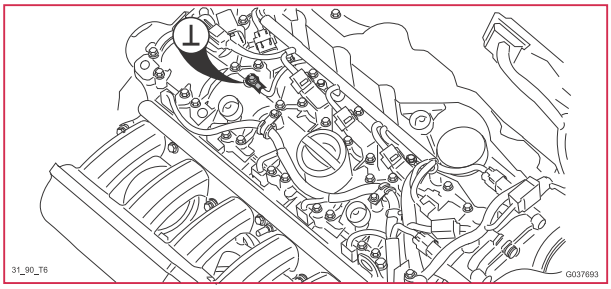

31/93 Узловое соединение, левая колесная ниша 2

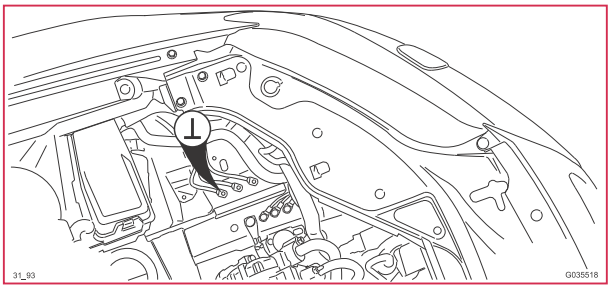

31/94 Узловое соединение, правая колесная ниша 2

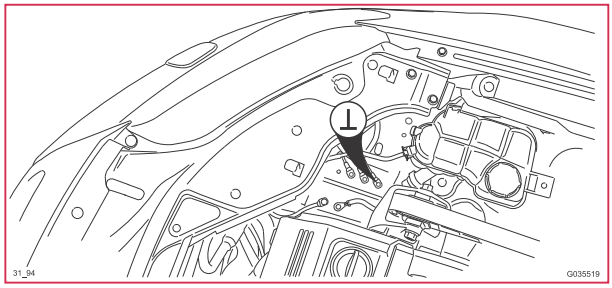

31/95 Узловое соединение, левая колесная ниша 3

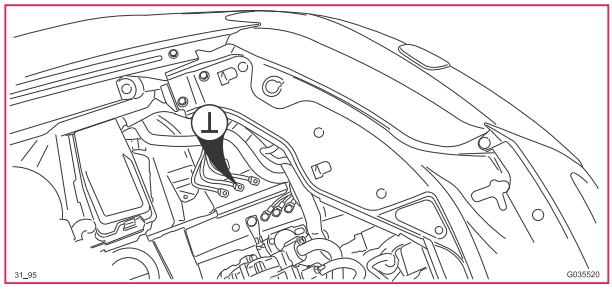

31/96 Узловое соединение, правая колесная ниша 3

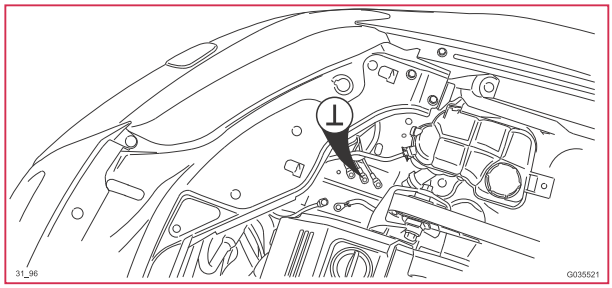

31/107 Узловое соединение, Крыша, сзади

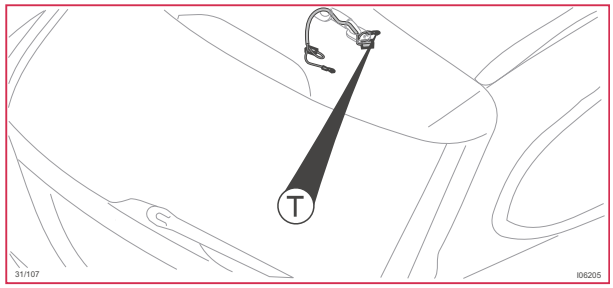

31/131 Соединение с массой, вспомогательная батарея

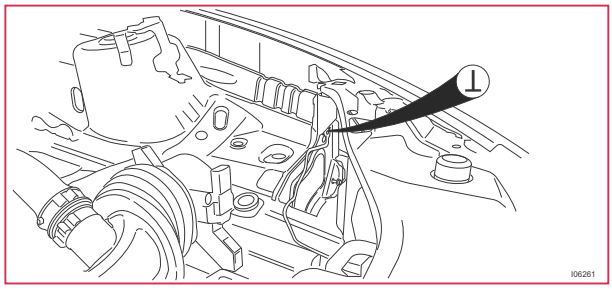

Иллюстрации компонентов
31/XX4 - 74/31

31/XX4 Узловое соединение, двигатель-кузов

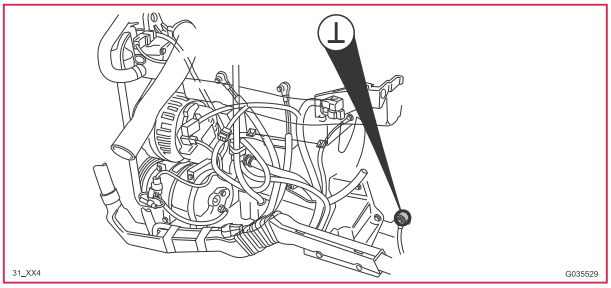

31/XX10 Узловое соединение, левая колесная ниша 1

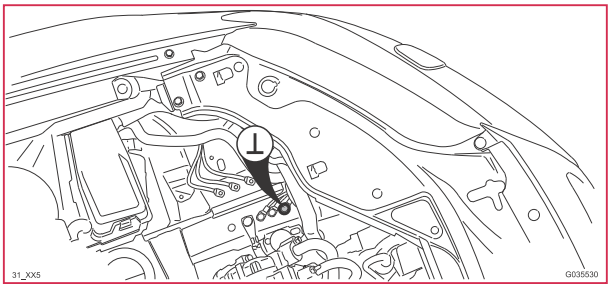

31/XX14 Узловое соединение, левая колесная ниша 3 (ABS)

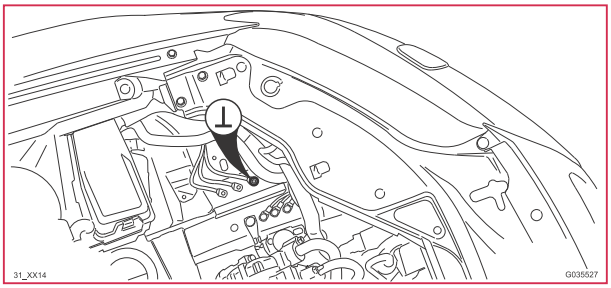

31/XX15 Узловое соединение, правая колесная ниша

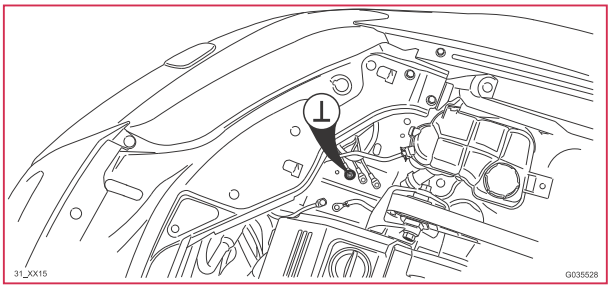

31/AL Узловое соединение, дополнительный свет

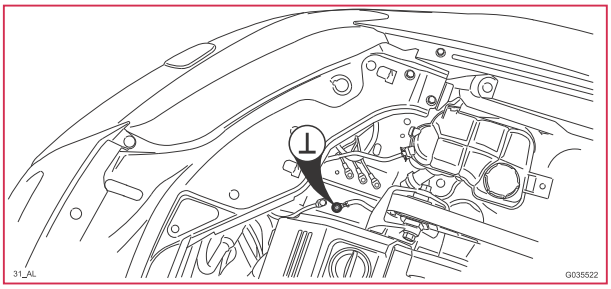

31/INFOT Узловое соединение, информационно-развлекательная система

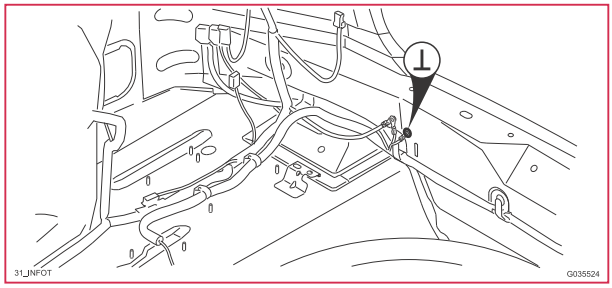

31/TRM Узловое соединение, Аксессуар

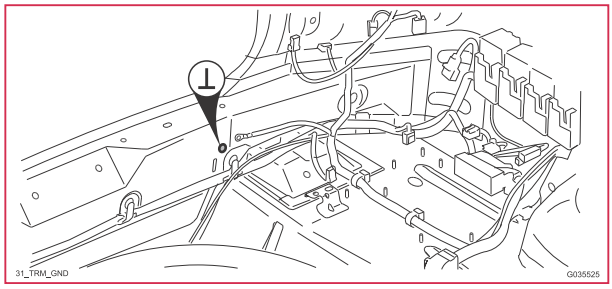

74/9 Контактный разъем

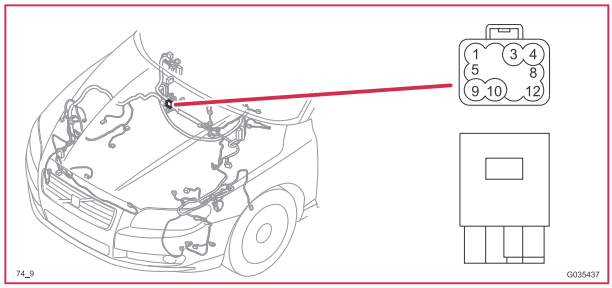

74/30 Контактный разъем

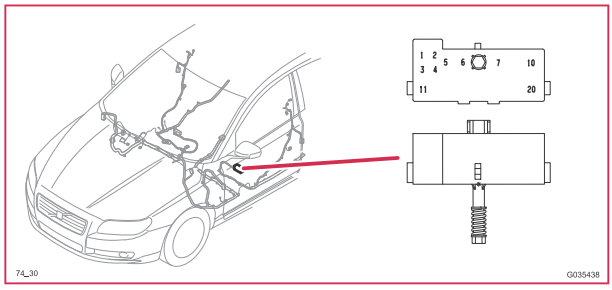

74/31 Контактный разъем

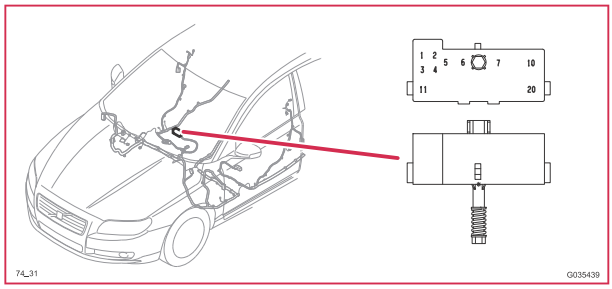

Иллюстрации компонентов
74/301 - 74/402

74/301 Контактный разъем

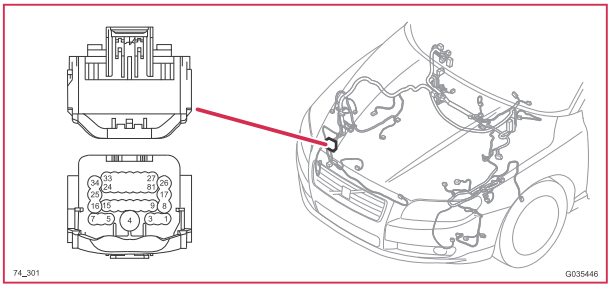

74/310 Контактный разъем

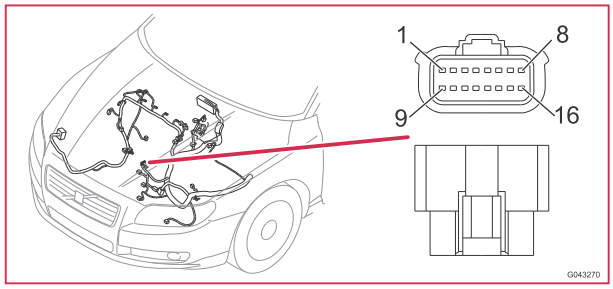

74/302 Контактный разъем

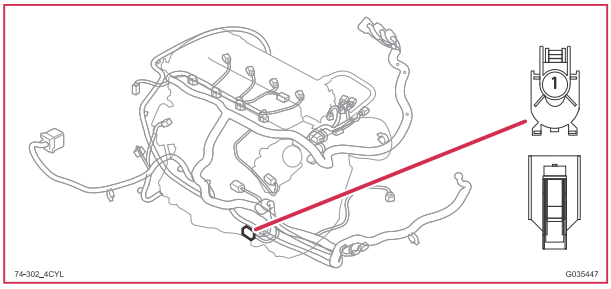

74/316 Контактный разъем

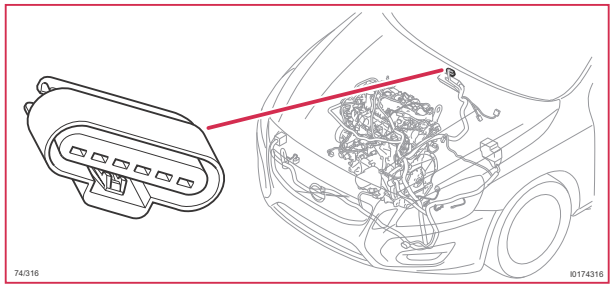

74/304 Контактный разъем

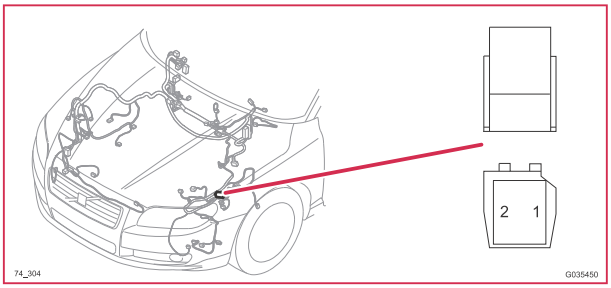

74/321 Контактный разъем

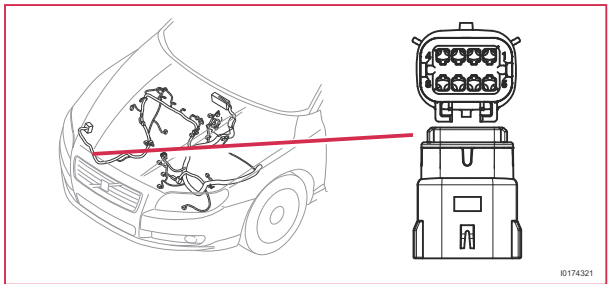

74/307 Контактный разъем

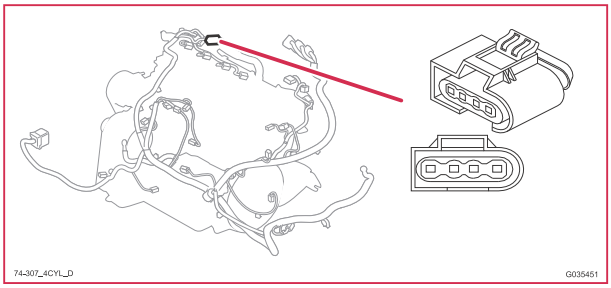

74/401 Контактный разъем

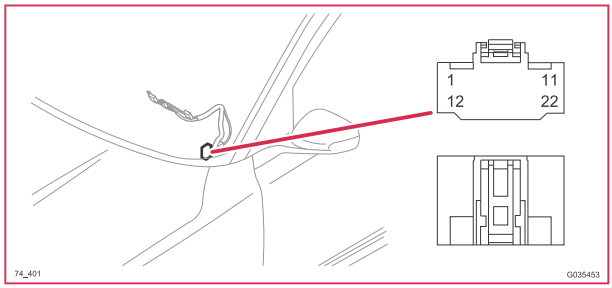

74/309 Контактный разъем

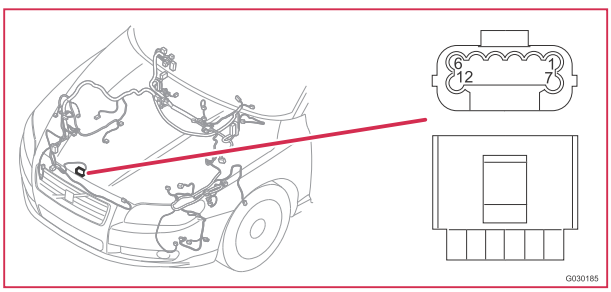

74/402 Контактный разъем

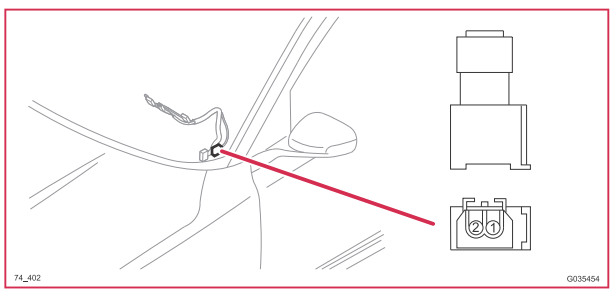

Иллюстрации компонентов
74/403 - 74/413

74/403 Контактный разъем

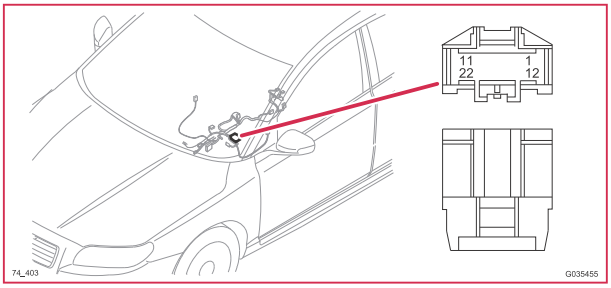

74/404 Контактный разъем

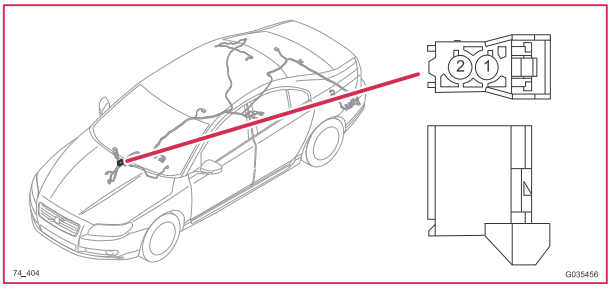

74/405 Контактный разъем

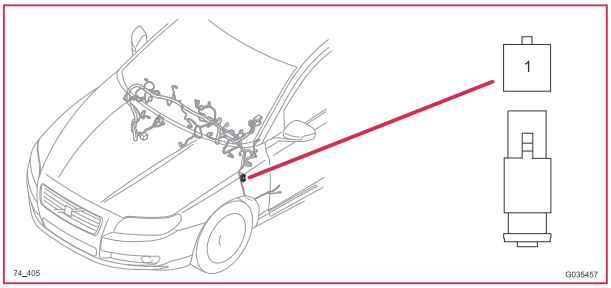

74/406 Контактный разъем

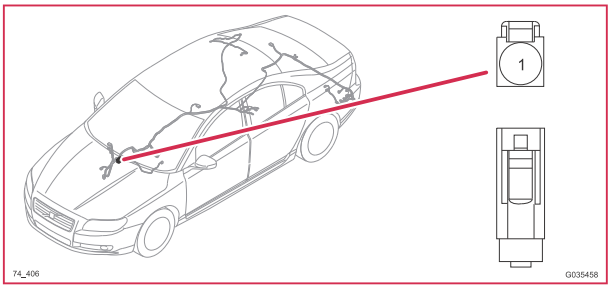

74/407 Контактный разъем

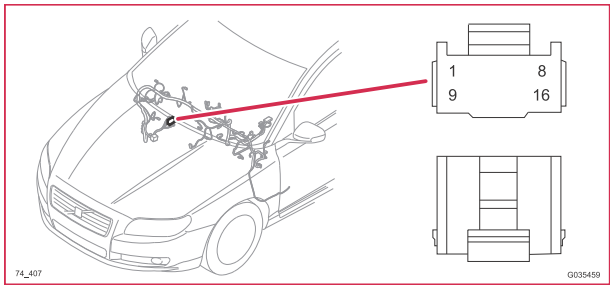

74/407B Контактный разъем

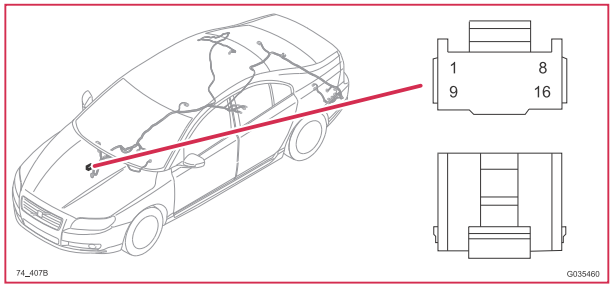

74/409 Контактный разъем

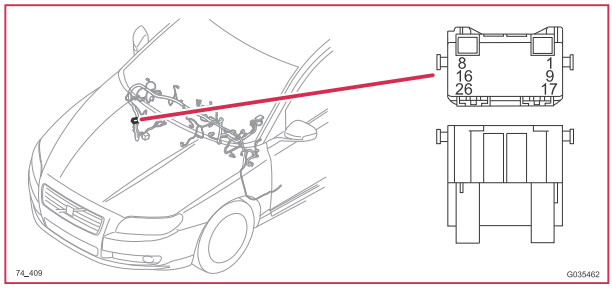

74/411 Контактный разъем

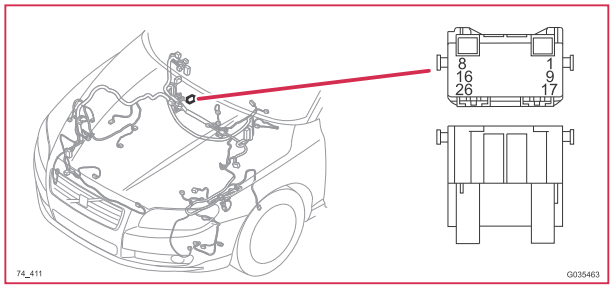

74/412 Контактный разъем

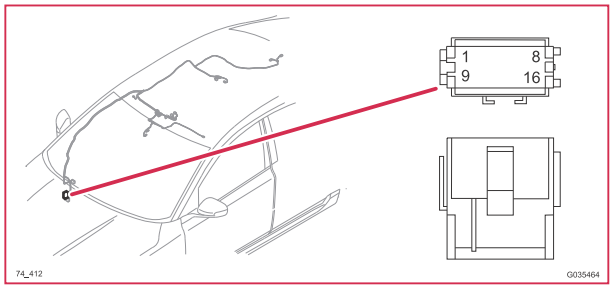

74/413 Контактный разъем

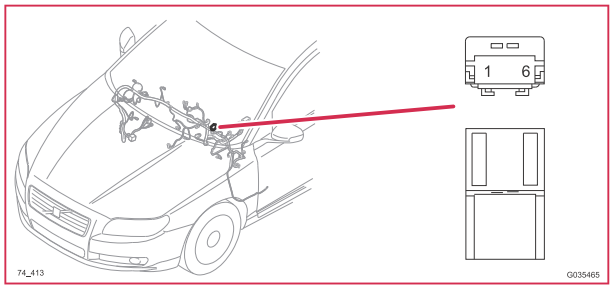

Иллюстрации компонентов
74/414 - 74/501

74/414 Контактный разъем

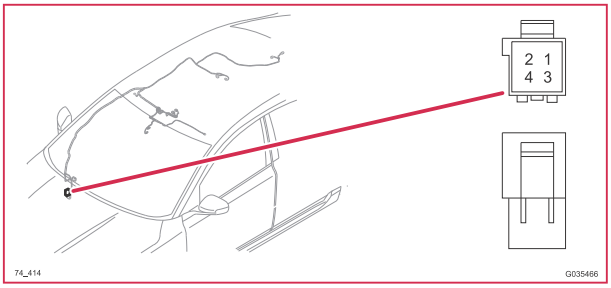

74/421 Контактный разъем

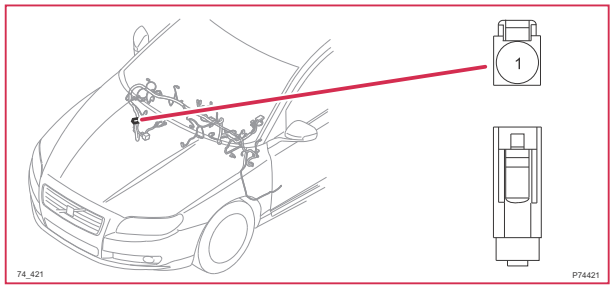

74/417 Контактный разъем

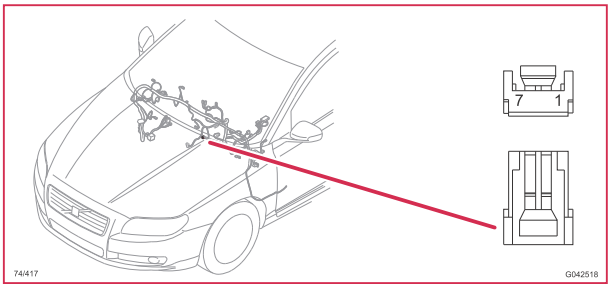

74/428 Контактный разъем

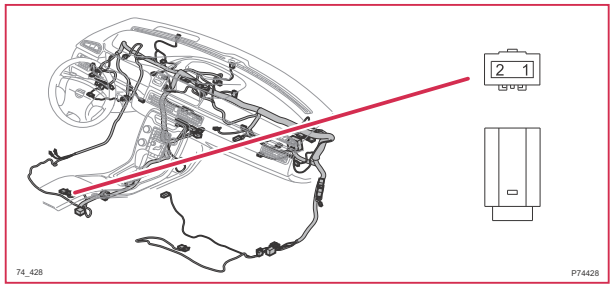

74/418 Контактный разъем

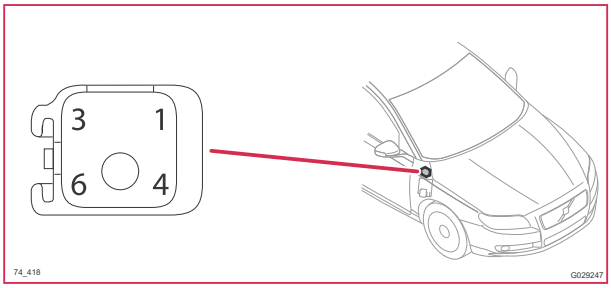

74/429 Контактный разъем

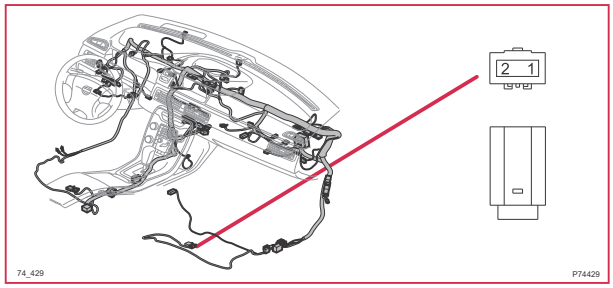

74/419 Контактный разъем

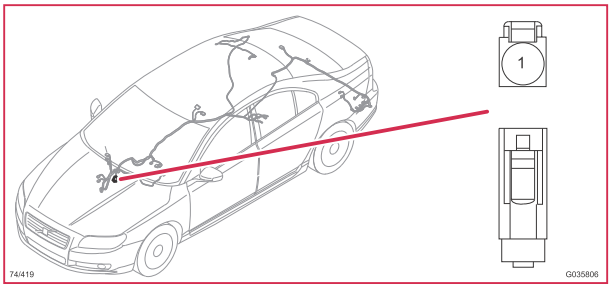

74/430 Контактный разъем

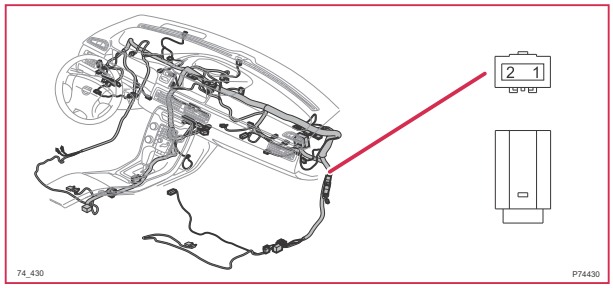

74/420 Контактный разъем

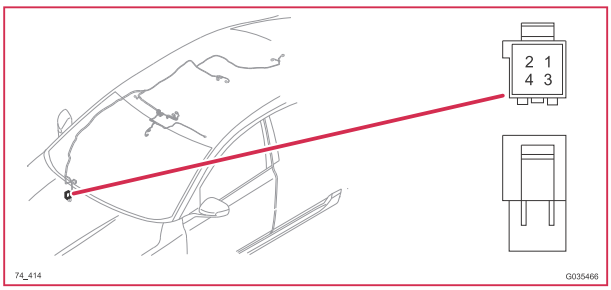

74/501 Контактный разъем

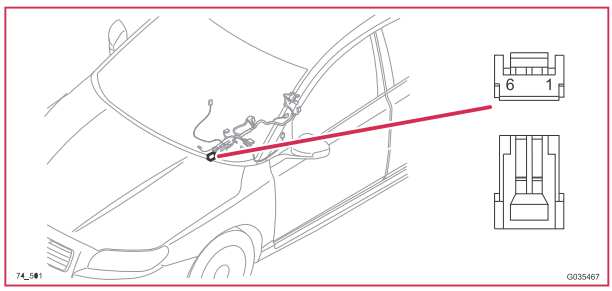

Иллюстрации компонентов
74/502 - 74/512

74/502 Контактный разъем

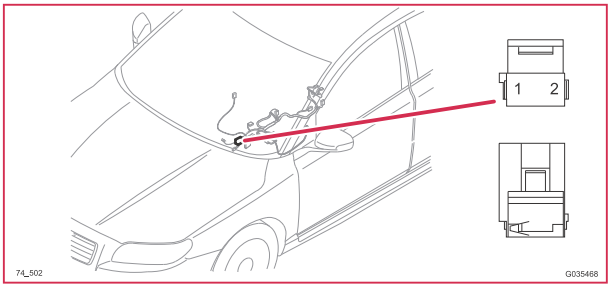

74/503 Контактный разъем

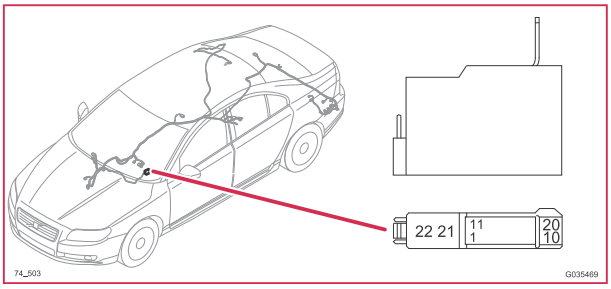

74/504 Контактный разъем

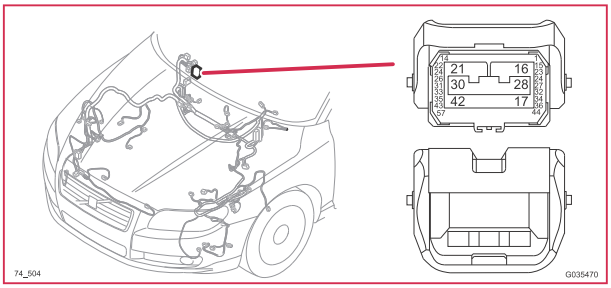

74/504B Контактный разъем

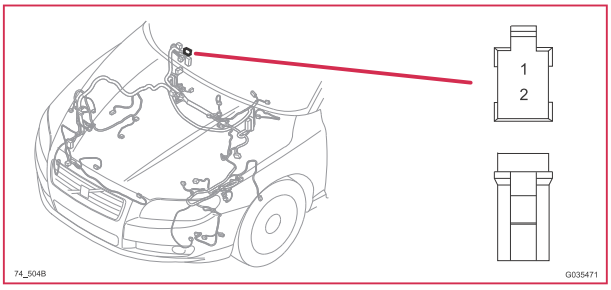

74/507 Контактный разъем

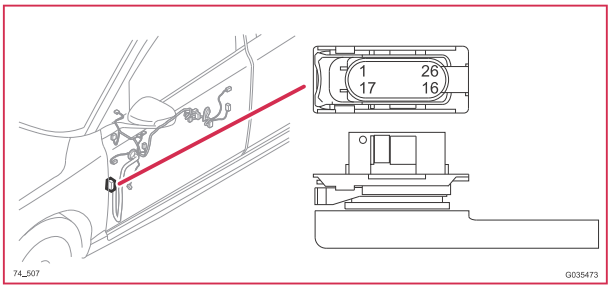

74/508 Контактный разъем

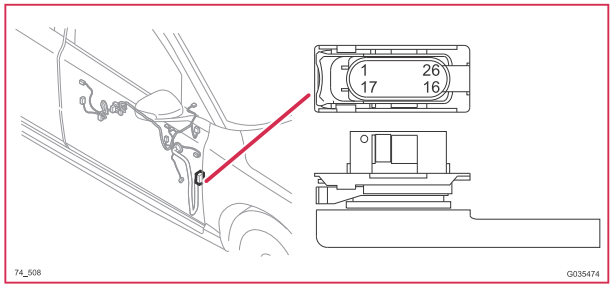

74/509 Контактный разъем

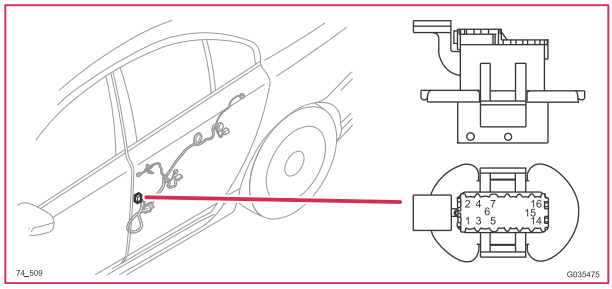

74/510 Контактный разъем

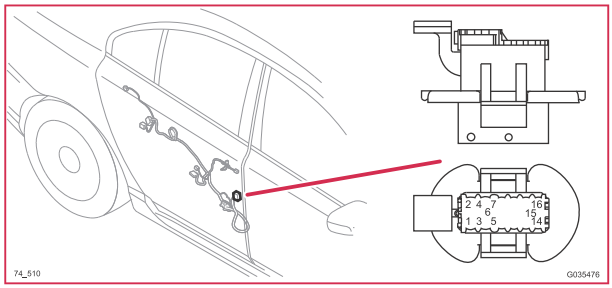

74/511 Контактный разъем

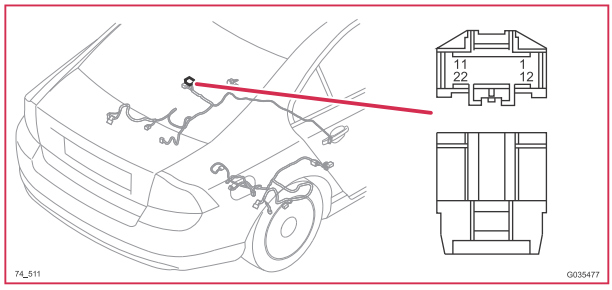

74/512 Контактный разъем

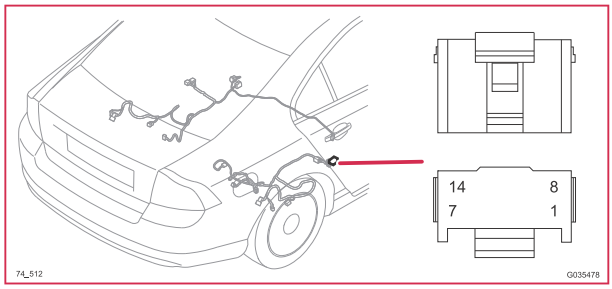

Иллюстрации компонентов
74/513 - 74/531

74/513 Контактный разъем

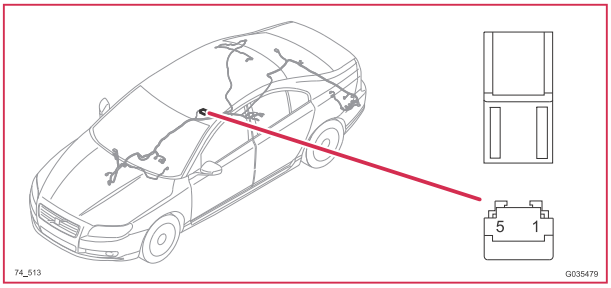

74/514 Контактный разъем

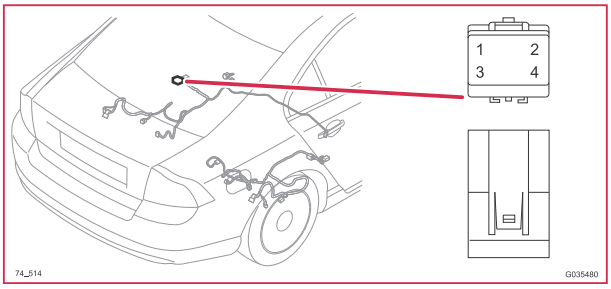

74/515 Контактный разъем

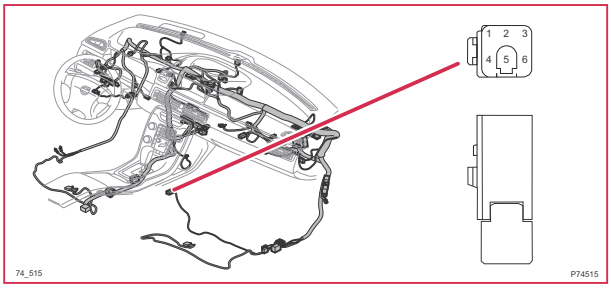

74/518 Контактный разъем

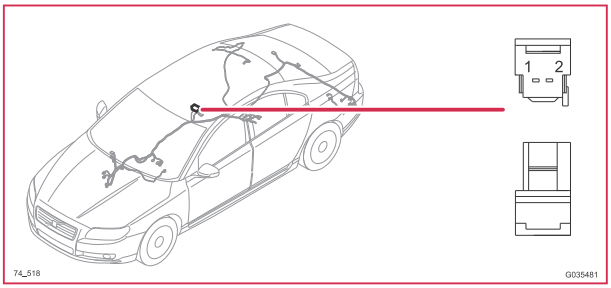

74/519 Контактный разъем

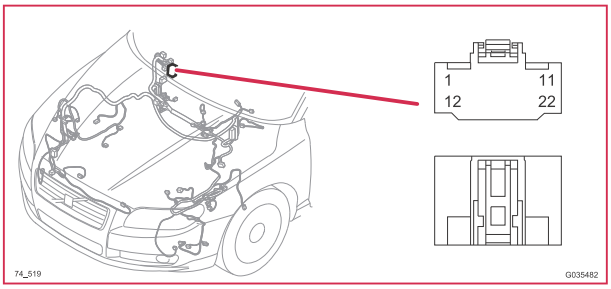

74/520 Контактный разъем

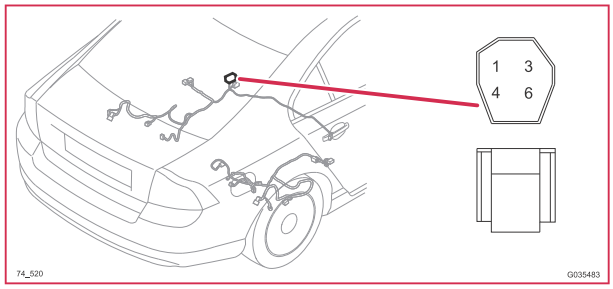

74/523 Контактный разъем

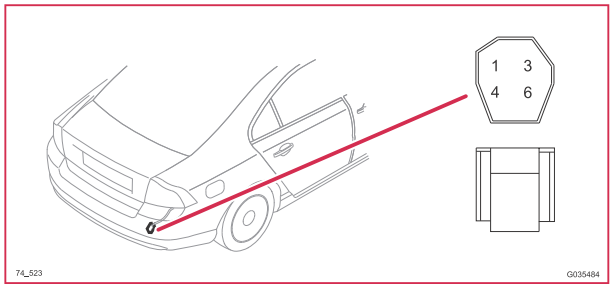

74/524 Контактный разъем

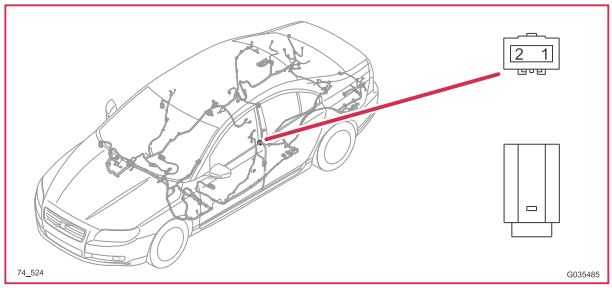

74/529 Контактный разъем

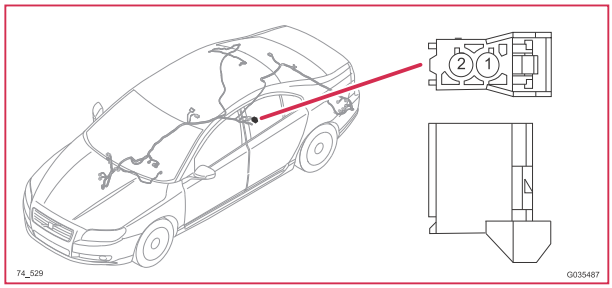

74/531 Контактный разъем

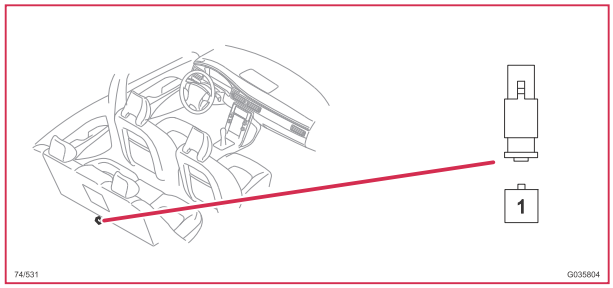

Иллюстрации компонентов
74/532 - 74/1501

74/532 Контактный разъем

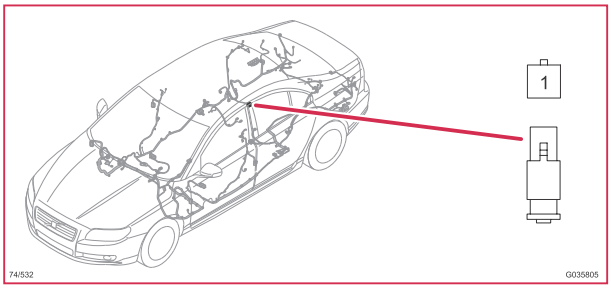

74/602 Контактный разъем

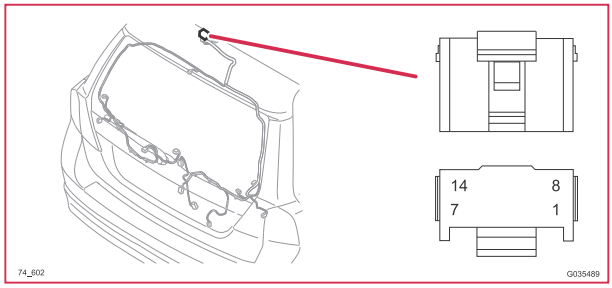

74/534 Контактный разъем

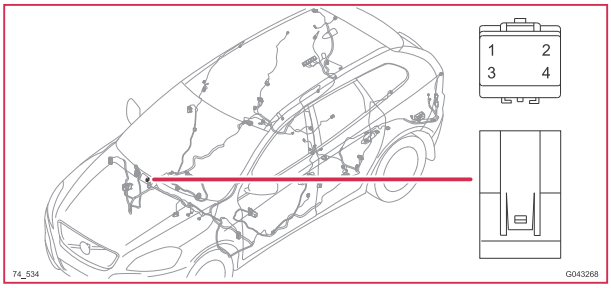

74/603 Контактный разъем

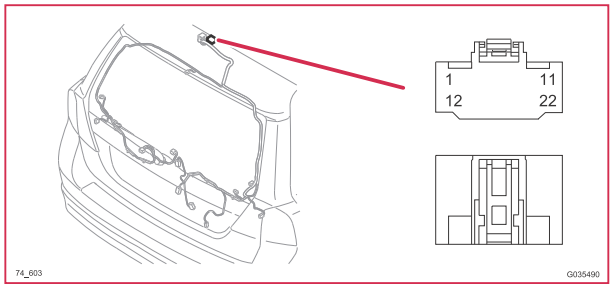

74/543 Контактный разъем

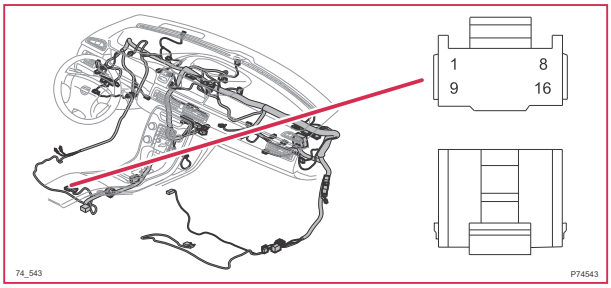

74/901 Контактный разъем

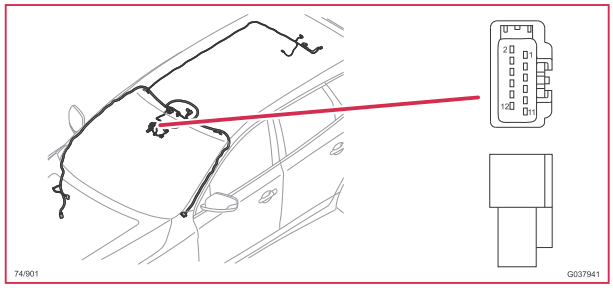

74/545 Контактный разъем

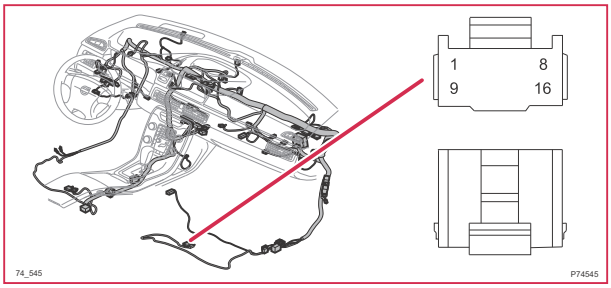

74/1500 Контактный разъем

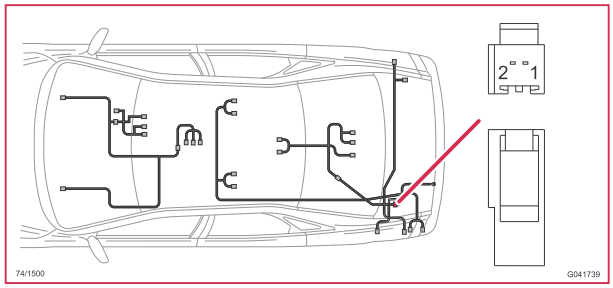

74/601 Контактный разъем

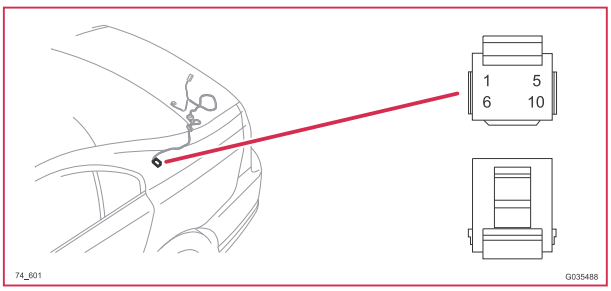

74/1501 Контактный разъем

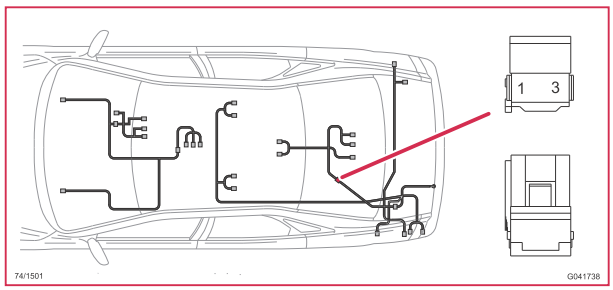

Иллюстрации компонентов
74/1502 - F/№

74/1502 Контактный разъем

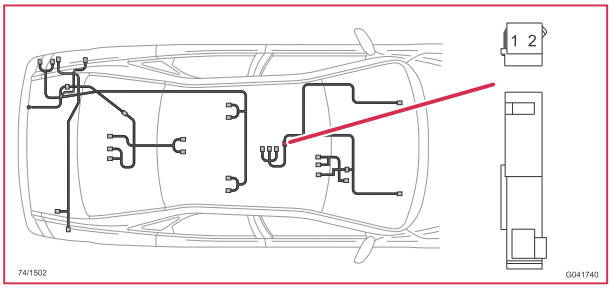

74/1503 Контактный разъем

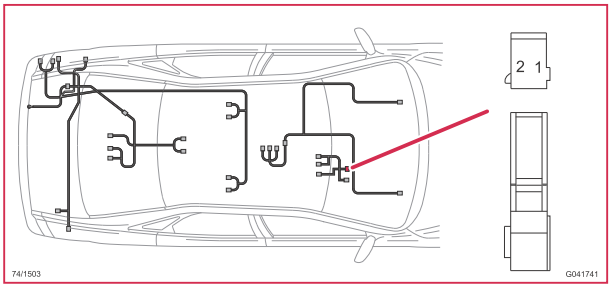

PF/№ Главный предохранитель около аккумулятора

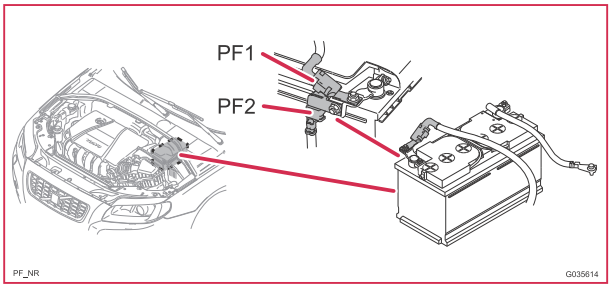

F/№ Главный предохранитель около аккумулятора

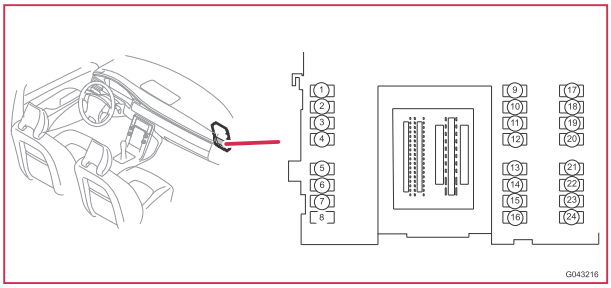

Алфавитный указатель 1:2

А

Автоматическая коробка передач AWF21 164
Автоматическая коробка передач MPS6 163
Автомобиль без ключа 126
Активные фары 114
Алфавитный указатель 3
Амортизаторы, Группа 76 169
Аналоговые часы 146

Б

Блоки управления 44

В

Внутреннее зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления 210
Внутреннее оборудование, Группа 88 206
Внутреннее освещение 110
Высоконапорные омыватели фар 124
Высокоскоростная компьютерная связь CAN 49
Высокоскоростная компьютерная связь CAN, 4-цил. 50

Г

Габаритный свет 100
Генератор и регулятор зарядки, Группа 32 90

Д

Дальний и ближний свет 97
Дальний и ближний свет (Dual Xenon) 98
Датчик дождя 118
Двери и люки, Группа 83 170
Диагностическая система 134
Дистанционное открывание гаража 209
Дистанционный приемник, центральный замок 176
Дополнительный нагреватель 203
Дополнительный свет 116
Другое электрическое оборудование, Группа 36 118

Ж

Жгут двигателя, 4-цил. 272
Жгут двигателя, 4-цил. Дизель 274
Жгут двигателя, 5-цил. 272
Жгут двигателя, 6-цил. 273
Жгут двигателя, 6-цил. Турбо 273
Жгут проводки крышки багажника 291
Жгут проводки моторного отделения 275, 276
Жгут проводки приборной панели 277, 278
Жгут проводки средней консоли 288
Жгут проводов, тяговой крюк, 4-полюсный 137
Жгут проводов, тяговой крюк, 13-полюсный 141
Жгут проводов, тяговой крюк, 7-полюсный 139
Жгут системы информатики и развлечения S80 ..... 283, 284
Жгут системы информатики и развлечения V70 ..... 285, 286
Жгут туннельной проводки 288
Жгут, задняя дверь 290
Жгут, передняя дверь 289
Жгут, потолок 287
Жгуты Executive 293
Жгуты заднего моста 292

З

Заднее сиденье с электроподогревом 194
Задний свет 100, 106
Замок на алкоголь 133
Звуковая система 150
Звуковая система Premium 152
Зеркала заднего вида с электроподогревом 183
Зеркала заднего вида с электроприводом 181

И

Иллюстрации компонентов 294
Интерьер, Группа 85 188

К

Камера парковки 159
Климатическая установка, 4-цил. Дизель 198
Климатическая установка, 5 и 6-цил. 200
Климатическая установка, 4-цил. Турбо 196
Климатическая установка, Группа 87 196
Климатическая установка, элементы PTC 202
Комбинированный прибор 145
Компьютерная связь LIN 54
Компьютерная связь MOST 53
Комфортное освещение 108
Контактные разъемы 211
Контроль выхлопа 86
Коробка передач M66 162
Коробка передач, Группа 43 162
Круиз-контроль, 4-цил. Турбо 61
Круиз-контроль, 4-цил. Дизель 62
Круиз-контроль, 5-цил. и 6-цил. 63
Круиз-контроль, 5-цил. Дизель 64
Круиз-контроль, 5-цил. 63

М

Массажные кресла 195
Мобильный телефон 148
Модуль рулевого колеса (SWM) 56

Н

Напольный жгут S80 ..... 279, 280
Напольный жгут V70 ..... 281, 282
Наружные декоративные детали и пр. Группа 84 181
Номер группы, сокращения 6

О

Обзор без функции запуска/остановки 9
Обзор с функцией запуска/остановки 10
Обзор Токораспределительный узел в отсеке багажника 13
Обзор Токораспределительный узел в салоне 12
Обозначения, замок зажигания 6
Общая схема расположения блоков управления 44
Общее описание Токораспределительный узел в отсеке багажника 28
Общие данные наименований блоков управления 45
Освещение в накладках ступеньки 115
Освещение держателя кружек 117
Освещение пола 117
Освещение, Группа 35 97
Отсек охлаждения, заднее сиденье 205
Очистители/омыватели, Ветровое стекло 123
Очистители/омыватели, заднее стекло 125

Алфавитный указатель 2:2

П

Передние сиденья с электроподогревом, без вентилятора ... 193
Передние сиденья с электроподогревом, с вентиляторами ... 192
Переносная навигационная система ... 161
Питание ... 92
Питание, 4-цил. ... 90
Питание, 4-цил. с функцией Start/Stop ... 91
Пользование электросхемами ... 7
Потолочный люк с электроприводом ... 180
Пояснение знаков ... 8
Пояснения ... 6
Предохранители в салоне ... 24
Предохранители в токораспределительном узле, моторное отделение ... 14
Предохранители в холодной зоне, моторное отделение ... 30
Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM) ... 21
Предохранители около аккумулятора ... 30
Предупреждающие мигающие лампы ... 119
Приборы, Группа 38 ... 144
Проводка и предохранители, Группа 37 ... 134
Прокладывание жгутов проводки в автомобиле ... 272
Противотуманный свет ... 102
Противоугонная сигнализация ... 129
Прочее, Группа 39 ... 147
Прочее, сокращения ... 6

Р

Радиоприемник DAB ... 155
Регулировка дальности света, ручная ... 99
Реле - спаянные в Центральном электронном модуле (CEM) ... 34
Реле в багажнике ... 33
Реле в салоне ... 32
Реле в токораспределительном узле, моторное отделение ... 31
Рожок звукового сигнала ... 128
Розетка 12 В ... 135

С

Свет для езды днем ... 102
Сервоусилитель, зависимый от скорости ... 168
Сиденье водителя с электрорегулировками с функцией памяти ... 188
Сиденье пассажира с электроприводом ... 190
Система безопасности при столкновении ... 206
Система зажигания и регулировки, группа 28 ... 68
Система запуска, 4-цил. Турбо ... 93
Система запуска, 4-цил. Дизель ... 95
Система запуска, 5-цил. Дизель ... 96
Система запуска, 5 и 6-цил. ... 94
Система запуска, Группа 33 ... 93
Система охлаждения, Группа 26 ... 57
Система помощи при парковке ... 130
Система предупреждения о столкновении, с тормозным усилителем ... 131
Система развлечения заднего сиденья ... 157
Система слежения за давлением в шинах (TPMS) ... 132
Система управления двигателем ... 68
Система управления тормозами и DSTC ... 167
Складные подголовники с электроприводом ... 208
Сокращения ... 6
Сокращения цветов ... 6
Спутниковое радио ... 158
Среднескоростная компьютерная связь CAN ... 51
Стеклоподъемники, задние двери ... 179
Стеклоподъемники, передние двери ... 177
Стояночный нагреватель ... 203
Стояночный нагреватель, дистанционный запуск ... 204
Стояночный свет ... 100
Стояночный тормоз, Группа 55 ... 166
Страны/Рынки, сокращения ... 6

Т

ТВ ... 147
Токораспределительный узел в салоне ... 25
Тормозная система, Группа 59 ... 167
Тормозной свет ... 104
Точки разветвления ... 252

У

Узловые соединения, обзор ... 35
Указатели поворота ... 119
Управление двигателем, Группа 27 ... 61
Управление, Группа 64 ... 168
Устройство напоминания о ремне безопасности ... 144

Ф

Функция Start/Stop, 4-цил. 1,6 л Дизель DV6C ... 66
Функция Start/Stop, 4-цил. 1,6 л Турбо ... 65
Функция запуска/остановки, 5-цил. Дизель ... 67

Ц

Центральный замок, задние двери ... 172
Центральный замок, крышка багажника ... 173
Центральный замок, крышка топливного бака ... 175
Центральный замок, передние двери ... 170
Центральный электронный модуль (CEM) ... 46

Ш

Широкоугольная камера парковки ... 160

Э

Электрический стояночный тормоз ... 166
Электрическое распределение ... 11
Электровентилятор охлаждения, 4-цил. Дизель ... 59
Электровентилятор охлаждения, 5-цил. Дизель ... 60
Электровентилятор охлаждения, 6-цил. ... 58
Электровентилятор охлаждения, 4-цил. Турбо ... 57
Электровентилятор охлаждения, 5-цил. Турбо ... 58
Электронагреваемое заднее стекло ... 187
Электронный модуль дифференциала (DEM) ... 165
Элемент USB (AUU) ... 143

B

Blind spot information system ... 185
Bluetooth, безручное управление ... 156

F

Four-C ... 169

M

MOST ... 53

Перечень компонентов 1:7

1/1	Аккумулятор
1/2	Вторичный аккумулятор
2/14	Реле автоматики запальной свечи
2/16	Реле заднего стеклоочистителя, V70
2/17	Реле звукового сигнала
2/22	Реле климатическая установка
2/31	Реле питание 15
2/32	Главное реле системы управления двигателем
2/35	Реле стартера
2/64	Реле дополнительного света, аксессуар
2/82	Реле электронагреваемого заднего стекла, V70
2/82	Реле электронагреваемого заднего стекла, S80
2/83	Реле электронагреваемого заднего стекла, S80
2/88	Реле 15-питания, заднее
2/141	Реле отсек охлаждения
2/166	Реле аккумулятора
2/182	Реле мотор системы мойки фар
2/193	Реле функции комфорта
2/246	Реле вторичного аккумулятора
3/1	Замок зажигания
3/4	Выключатель рулевого колеса, слева (SWSL)
3/6	Переключатель, предупредительные мигающие сигналы
3/8	Переключатель, обогреваемое заднее стекло/внешние зеркала заднего вида
3/9	Контакт тормозного света
3/10	Контакт, сигнал заднего хода
3/26	Блок переключателей, сиденье водителя с электрорегулировками
3/27	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом
3/35	Переключатель, рукоятка крышки багажника, V70
3/35	Переключатель, рукоятка крышки багажника, S80
3/37	Контакт, рожок звукового сигнала
3/60	Переключатель дополнительного света
3/62	Контакт, сигнализация, капот двигателя
3/65	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья
3/74	Механизм замка, левая передняя дверь
3/75	Механизм замка, правая передняя дверь
3/76	Механизм замка, левая задняя дверь
3/77	Механизм замка, правая задняя дверь
3/78	Механизм замка, крышка багажника, V70
3/80	Переключатель, система центрального замка, дверь водителя
3/81	Выключатели стеклоподъемника с электроприводом, дверь водителя
3/82	Переключатель центрального замка двери пассажира
3/83	Переключатель стеклоподъемников двери пассажира
3/85	Переключатель стеклоподъемника левой задней двери
3/86	Переключатель стеклоподъемника задней двери, правая
3/93	Контакт, замок ремня безопасности на сиденье водителя
3/94	Контакт замка ремня, сиденье пассажира
3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)
3/112	Климатическая установка
3/117	Блок маневрирования, потолочная лампа
3/126	Модуль двери водителя (DDM)
3/127	Модуль двери пассажира (PDM)
3/128	Модуль левой задней двери (LDM)
3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
3/130	Модуль рулевого колеса (SWM)
3/131	Выключатель рулевого колеса, справа (SWSR)
3/132	Модуль управления запуска (SCU)
3/135	Переключатель RTI
3/156	Модуль переключателя передач (GSM)
3/157	Электровыключатель подушки безопасности на стороне пассажира
3/173	Переключатель, частное запирание, люк багажника
3/176	Выключатели стеклоподъемника с электроприводом, дверь водителя
3/217	Электровыключатель замка ремня безопасности задний левый
3/218	Электровыключатель замка ремня безопасности задний средний
3/219	Электровыключатель замка ремня безопасности задний правый
3/225	Узел управления постоянно регулирует амортизацию (CCD)
3/255	Датчик положения, сиденье водителя
3/256	Датчик положения сиденья пассажира
3/267	Блок маневрирования, телематика
3/271	Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления
3/272	Переключатель стояночного тормоза
3/273	Контакт замка, передняя левая дверь
3/274	Контакт замка, передняя правая дверь
3/275	Контакт замка, левой задней двери
3/276	Контакт замка, задняя правая дверь
3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
3/282	Контакт, индикация, 1-я передача
3/284	Контакт, диагностики, тормозной свет
3/291	Переключатель закрывания крышки багажника, V70
3/293	Панель управления мобильного телефона с громкой связью
4/6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)
4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
4/16	Модуль управления тормозами (BCM)
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM), TF-80SC
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM), MPS6
4/31	Модуль управления, вентилятор салона
4/33	Модуль управления, потолочный люк

Перечень компонентов 2:7

4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Турбо
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Дизель
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил.
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. и 2,0 л Дизель
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C1	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C2	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C3	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C4	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C5	Центральный электронный модуль (CEM)
4/68	Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)
4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения
4/76	Дистанционное управление для открывания гаража
4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)
4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)
4/83	Модуль управления топливного насоса
4/84	Модуль подвески (SUM)
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)
4/99	Электронный модуль сервоуправления
4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
4/106	Блок управления стояночного нагревателя с дистанционным управлением
4/109	Модуль управления свечи накаливания
4/110	Модуль прицепа (TRM)
4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)
4/116	Модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом, V70
4/119	Дистанционный приемник бесключевого автомобиля (TRX)
4/119.2	Дистанционный приемник (LRX)
4/120	Модуль камеры парковки (PAC)
4/124	Элемент USB модуля управления (AUU)
4/125	Модуль предельной скорости (CVM)
4/131	Блок управления массажем спины, слева
4/133	Блок управления массажем спины, справа
5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)
6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)
6/8	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника
6/16	Электродвигатель наклона спинки сиденья водителя
6/17	Электродвигатель перемещения вверх/вниз переднего края сиденья водителя
6/18	Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья водителя
6/19	Электродвигатель перемещения сиденья водителя вперед/назад
6/20	Электродвигатель перемещения сиденья пассажира вперед/назад
6/21	Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья пассажира
6/22	Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья пассажира
6/23	Мотор наклона спинки кресла пассажира
6/25	Стартер
6/26	Модуль управления генератора (ACM)
6/28	Мотор, вентилятор салона
6/32	Мотор, заднего стеклоочистителя, V70
6/33	Топливный насос
6/35	Топливный насос дополнительного нагревателя
6/36	Мотор замка, центральный замок передней левой двери
6/37	Мотор замка крышки топливного бака
6/38	Электродвигатель установки наклона фары, левый
6/39	Электродвигатель установки наклона фары, правый
6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция
6/55	Мотор замка, центральный замок, передней правой двери
6/56	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь
6/57	Мотор замка, центральный замок задней левой двери
6/58	Мотор, стеклоподъемник с электроприводом на передней двери водителя
6/59	Электродвигатель стеклоподъемника, задний левый
6/60	Мотор стеклоподъемника, передняя дверь пассажира
6/61	Электродвигатель стеклоподъемника, задний правый
6/62	Электроуправляемое зеркало левой двери
6/63	Электроуправляемое зеркало правой двери
6/67	Насос, проверка утечки топлива
6/71	Клапан сервоусилителя в зависимости от скорости
6/73	Насос охлаждающей жидкости
6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона
6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона
6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер
6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
6/104	Мотор высокого давления омывателя фар
6/120	Блок дроссельной заслонки, 4-цил.
6/120	Блок дроссельной заслонки, 5-цил.
6/120	Блок дроссельной заслонки, 6-цил.
6/120	Блок дроссельной заслонки, Дизель
6/127	Мотор омывателя
6/139	Верхний впускной коллектор двигателя установки
6/140	Нижний впускной коллектор двигателя установки
6/142	Электродвигатель, складной подголовник справа
6/146	Мотор замка, тормозной диск, задний левый
6/147	Мотор замка, тормозной диск, задний правый
6/149	Мотор закрывания крышки багажника, V70
6/164	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EHPS)
6/165	Электродвигатель, открытие крышки багажника, слева
6/169	Левый насос, массаж спины
6/170	Правый насос, массаж спины
6/179	Электрический масляный насос

Перечень компонентов 3:7

7/4	Датчик, уровень тормозной жидкости
7/5	Датчик, уровень жидкости для мойки
7/6	Датчик, давления масла
7/8	Датчик, давления климатической установки
7/12	Солнечный датчик, датчик сумерек и индикатор сигнализации
7/15	Лямбда зонд, передний, 4-цил.
7/15	Лямбда зонд, передний, 5-цил.
7/15	Передний лямбда-зонд, ряд 1, 6-цил.
7/15	Передний лямбда -зонд, Дизель
7/16	Датчик температуры охладителя
7/17	Измеритель воздушной массы MAF
7/23	Задний датчик детонации
7/24	Передний датчик детонации
7/25	Импульсный датчик, 4-цил.
7/25	Импульсный датчик, 5-цил. и Дизель
7/25	Импульсный датчик, 6-цил.
7/31	Датчик ABS, передний левый
7/32	Датчик ABS, передний правый
7/35	Датчик уровня масла
7/41	Датчик температуры испарителя
7/51	Датчик, педаль газа
7/56	Датчик ABS, задний левый
7/57	Датчик ABS, задний правый
7/69	Датчик наружной температуры
7/73	Датчик уровня охлаждающей жидкости
7/81	Датчик давления во впускном коллекторе, 4-цил.
7/81	Датчик давления, впускной коллектор, 5-цил. Дизель
7/81	Датчик давления, впускной коллектор, 6-цил.
7/82	Задний лямбда-зонд, ряд 1, 4-цил. Турбо
7/82	Задний лямбда-зонд, ряд 1, 6-цил.
7/87	Датчик акселерации Four-C передний левый
7/88	Датчик акселерации Four-C передний правый
7/89	Датчик акселерации Four-C задний левый
7/90	Датчик влажности
7/91	Датчик, угол руля
7/93	Датчик веса сидящего (OWS)
7/103	Передний лямбда-зонд, ряд 2, 6-цил.
7/104	Задний лямбда-зонд, ряд 2, 6-цил.
7/108	Датчик бокового столкновения, задний левый
7/109	Датчик бокового столкновения, задний правый
7/110	Датчик температуры, сиденье водителя
7/111	Датчик температуры, сиденье пассажира
7/112	Датчик температуры заднего сиденья, левая сторона
7/113	Датчик температуры заднего сиденья, правая сторона
7/115	Датчик бокового столкновения, левая B-стойка
7/116	Датчик бокового столкновения, правая B-стойка
7/118	Датчик высоты, передняя левая подвеска колес
7/119	Датчик высоты, передняя правая подвеска колес
7/120	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес
7/121	Датчик высоты правой задней подвески колес
7/123	Датчик, педаль сцепления
7/124	Датчик педали тормоза
7/130	Датчик уровня топлива, сторона эжектора
7/131-7/134	Датчик системы помощи при парковке, задний
7/143	Датчик уровня топлива, насосная сторона
7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
7/154	Датчик температуры топлива
7/156	Датчик давления и температуры топлива
7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
7/162	Датчик давления, топливопровод
7/164	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)
7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 4-цил.
7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 5-цил.
7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор, Дизель
7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 6-цил.
7/166	Датчик уровня масла, 6-цил.
7/168	Датчик давления топлива, низкое
7/172	Датчик положения распределительного вала, впускная сторона, 5-цил.
7/172	Датчик положения распределительного вала, впускная сторона, 6-цил.
7/172	Датчик положения распредвала, сторона впуска, Дизель
7/173	Датчик положения распредвала, сторона выпуска, 4-цил.
7/173	Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, 5-цил.
7/173	Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, 6-цил.
7/173	Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, Дизель
7/174	Датчик дифференциального давления, фильтр для инородных частиц
7/175	Датчик веса сидящего пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности
7/178	Датчик переднего столкновения, правый
7/179	Датчик переднего столкновения, левый
7/190	Датчик температуры катализатора
7/191	Датчик температуры фильтра твердых частиц
7/193	Датчик положения, Турбо
7/199	Ультразвуковой датчик (IMS)
7/200	Датчик температуры охладителя
7/202	Датчик положения байпасного клапана EGR
7/203	Направленный вперед радар (FLR)
7/204-7/207	Датчик системы помощи при парковке, передний
7/208	Датчик бокового столкновения, передняя левая дверь
7/209	Датчик бокового столкновения, передняя правая дверь
7/210-7/213	Датчик давления в шинах
7/215	Лямбда-зонд задний, 5-цил. Дизель
7/238	Датчик алкогольного замка
7/240	Датчик контроля аккумулятора (BMS)
7/243	Датчик передачи, нейтральное положение
7/248	Датчик давления масла и температуры
7/251	Датчик тормозного вакуума

Перечень компонентов 4:7

8/3	Магнитное сцепление климатической установки
8/6-11	Инжекторные клапаны
8/18	Клапан EVAP, 4-цил.
8/18	Клапан EVAP, 5-цил.
8/18	Клапан EVAP, 6-цил.
8/19	Реверсивный клапан, распредвал, впуск
8/20	Амортизатор Four-C передний левый
8/21	Амортизатор Four-C передний правый
8/22	Амортизатор Four-C задний левый
8/23	Амортизатор Four-C задний правый
8/28	Клапан турборегулирования
8/30	Детонатор, боковой подушки безопасности водителя, ступень 1
8/31	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 1
8/32	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2
8/33	Детонатор, преднатяжитель ремня безопасности, сторона водителя
8/34	Детонатор, натягиватель ремня пассажира
8/36	Соленоид блокиратора переключения передач
8/37	Автоматическая коробка передач
8/46	Узел включения, DSTC
8/48	Зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления
8/51	Детонатор, боковой подушки безопасности на сиденье водителя
8/52	Детонатор, подушка безопасности, левая, пассажир
8/55	Детонатор, натягиватель ремня, задний левый
8/56	Детонатор, натягиватель ремня, задний правый
8/59	Соленоид подголовника, задний левый
8/60	Соленоид подголовника, задний правый
8/61	Детонатор, боковой подушки безопасности водителя, ступень 2
8/62	Детонатор, среднего заднего натяжителя ремня безопасности
8/66	Детонатор, надувной занавес, левый
8/67	Детонатор, надувной занавес, правый
8/68	Разгрузочный клапан
8/77	Клапан регулирования объема топлива
8/78	Реле давления управления с усилителем
8/81	Реверсивный клапан, распредвал, выпуск, 4-цил.
8/81	Реверсивный клапан, распредвал, выпуск, 5-цил.
8/92	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, водитель
8/98	Клапан регулировки, давление топлива
8/99	Детонатор, рулевая колонка
8/111	Клапан регулировки потока топлива
8/113	Перепускной клапан охлаждения EGR, 4-цил.
8/113	Перепускной клапан охлаждения EGR, 5-цил.
8/117	Соленоид вариабельного времени впуска, 5-цил.
8/117	Соленоид вариабельного времени впуска, 6-цил.
8/120	Клапан EGR, 4-цил. Дизель
8/120	Клапан EGR, 5-цил. Дизель
8/121	Клапан радиатора
8/124	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 3
8/125	Соленоид передней шестерни
8/126	Соленоид задней шестерни
8/128	Ограничитель усилия ремня водителя
8/129	Ограничитель усилия ремня пассажира
8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной
8/157	Клапан турборегулирования, 5-цил. Дизель
8/159	Перепускной клапан
8/164	Электрический клапан поршневого охлаждения
8/167	Перепускной клапан, соленоид
9/1	Розетка 12 В, передняя
9/2	Электронагреваемое заднее стекло
9/8	Нагревательный элемент, левый задний
9/9	Нагревательный элемент, спинки, левый задний
9/10	Нагревательный элемент, правый задний
9/11	Нагревательный элемент, спинка правого заднего сиденья
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира
9/14	Модуль управления, задний левый
9/15	Модуль управления подогревом сидения, заднее правое
9/16	Нагревательный элемент, спинка сиденья водителя
9/17	Нагревательный элемент, спинки сиденья пассажира
9/18	Нагревательный элемент, подушка сиденья водителя
9/19	Нагревательный элемент, сиденья пассажира
9/24	Отсек охлаждение
9/25	Розетка 12 В, задняя
9/30	Дополнительный нагреватель
9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера
9/38	Электронагреваемый топливный фильтр
9/39	Нагревательный элемент камеры
9/42	Элемент PTC
9/43	Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло
9/44	Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло
10/1	Фонарь, передний левый
10/2	Фонарь, передний правый
10/3	Освещение номерного знака, V70
10/3	Освещение номерного знака, S80
10/5	Противотуманный свет, передний левый
10/6	Противотуманный свет, передний правый
10/11	Габаритный/стояночный свет, левый передний
10/12	Габаритный/стояночный свет, правый передний
10/13	Указатель поворота, передний левый
10/14	Указатель поворота, передний правый
10/15	Указатель поворотов, зеркало заднего вида, левое
10/16	Указатель поворотов правого зеркала заднего вида
10/17	Фонарь, задний правый, V70
10/17	Фонарь, задний правый, S80
10/18	Фонарь, задний левый, V70
10/18	Фонарь, задний левый, S80
10/19	Дополнительный тормозной свет, V70
10/19	Тормозной свет, дополнительный, S80
10/22	Потолочная лампа
10/25	Потолочная лампа багажника, V70
10/29	Освещение, отделение перчаток
10/42	Задний боковой габаритный огонь, правый, V70
10/42	Задний боковой габаритный огонь, правый, S80
10/43	Тормозной свет, правый, V70
10/43	Тормозной свет, правый, S80
10/44	Лампа тормозного света, 1 правая, V70
10/44	Задний фонарь 1 правый, S80
10/46	Противотуманный свет, задний правый, V70
10/46	Противотуманный свет, задний правый, S80
10/47	Указатель поворотов, задний правый, V70
10/47	Указатель поворотов, задний правый, S80
10/48	Задний свет, правый, V70
10/48	Задний свет, правый, S80
10/49	Задний боковой габаритный огонь, левый, V70
10/49	Задний боковой габаритный огонь, левый, S80

Перечень компонентов 5:7

10/50	Тормозной свет, левый, V70
10/50	Тормозной свет, левый, S80
10/51	Лампа заднего света, 1 левая, V70
10/51	Лампа заднего света, 1 левая, S80
10/53	Противотуманный свет, задний левый, V70
10/53	Противотуманный свет, задний левый, S80
10/54	Указатель поворотов, задний левый, V70
10/54	Указатель поворотов, задний левый, S80
10/55	Задний свет, левый, V70
10/55	Задний свет, левый, S80
10/64	Дальний свет, правый
10/65	Дополнительный свет передний правый
10/66	Ближний свет, правый
10/68	Дальний свет, левый
10/69	Дополнительный свет передний левый
10/70	Ближний свет, левый
10/72	Подсветка пепельницы, передняя
10/97	Освещение подножки, передняя левая
10/102	Освещение подножки, передняя правая
10/114	Освещение левого зеркала для макияжа
10/115	Освещение правого косметического зеркала
10/125	Освещение подножки, передняя левая
10/126	Освещение подножки, передняя правая
10/127	Освещение багажного отделения, левое, S80
10/128	Освещение багажного отделения, правое, S80
10/148	Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, левая
10/149	Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, правая
10/150	Лампа для чтения, задняя
10/161	Лампа подсветки держателя чашек
10/249	Освещение порога, сторона водителя спереди
10/250	Освещение ступеньки, сторона пассажира, передняя
10/251	Освещение порога, сторона водителя сзади, S80
10/252	Освещение ступеньки, сторона пассажира, задняя, S80
10/276	Освещение среднего подлокотника сзади 1
10/277	Освещение среднего подлокотника сзади 2
10/280	Освещение отсека охлаждения слева
10/281	Освещение отсека охлаждения справа
10/282	Освещение дверного отсека, спереди слева
10/283	Освещение дверного отсека, спереди справа
10/284	Освещение дверного отсека, сзади слева
10/285	Освещение дверного отсека, сзади справа
10/286	Освещение пола на стороне водителя
10/287	Освещение пола, сторона пассажира
11A/№	Главный предохранитель в блоке предохранителей в отсеке двигателя
11B/№	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя
11C/№	Предохранители в токораспределительном узле салона
11D/A	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника
11/№	Предохранитель в дополнительном держателе предохранителей салона
15/31	Токораспределительный узел в отсеке двигателя
15/32	Общее описание Токораспределительный узел в отсеке багажника
15/36	Токораспределительный узел в салоне
15/37	Токораспределительный узел, холодная зона в моторном отсеке
16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)
16/3	Динамик, передняя правая дверь
16/4	Динамик, передняя левая дверь
16/5	Динамик, правая задняя дверь
16/6	Динамик, левая задняя дверь
16/10	Рожок звукового сигнала 1
16/11	Рожок звукового сигнала 2
16/16	Усилитель антенны в стекле
16/26	Центральный динамик на приборной панели
16/29	Динамик, средний регистр, слева спереди
16/30	Динамик, средний регистр, справа спереди
16/35	Модуль управления сирены (SCM)
16/36	ТВ-приемник
16/45	Переносная навигационная система
16/47	Антенна GSM/GPS/RDAR
16/49	Модуль канала сообщений о дорожном движении (TMC)
16/55	Дискантовый динамик, передняя левая дверь
16/56	Дискантовый динамик, передняя правая дверь
16/60	Модуль телефона (PHM)
16/65	Блок антенны иммобилайзера (IAU)
16/71	Усилитель антенны в стекле
16/79	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB), V70
16/98	Микрофон
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)
16/109	Проигрыватель DVD/модуль управления
16/121	Антенна VICS
16/123	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)
16/123.2	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)
16/123.3	Вход RSE-AUX
16/127	Микрофон, громкая связь, мобильный телефон
16/132	Антенна замка крышки багажника, V70
16/132	Антенна замка двери, бампер, S80
16/133	Антенна замка двери, багажник
16/134	Антенна замок двери, салон 2
16/135	Антенна замка двери, салон 3
16/136	Дискантовый динамик, задняя левая дверь
16/137	Дискантовый динамик, задняя правая дверь
16/140	Устройства чтения карт SIM
16/141	Фильтр помех, заднее стекло, левое
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)
16/159	Блок управления мобильным телефоном с громкой связью
16/162	Модуль цифрового радиовещания (DABM)
16/164	Экран, подголовник, левый
16/165	Экран, подголовник, правый
16/181	Контакт задних наушников
16/185	ТВ-антенна
16/186	ТВ-антенна
16/187	ТВ-антенна

Перечень компонентов 6:7

17/13	Розетка диагностики
17/19	Розетка 12 В, багажник, V70
17/19	Розетка 12 В, багажник, S80
17/37	Розетка 4-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
17/38	Розетка 7-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
17/39	Розетка 13-полюсная, жгут проводки крюка буксирного крюка
17/42	Порт USB
17/45	Контакт алкогольного замка
18/4	Контактный ролик
19/4	Аналоговые часы
20/3-8	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/16	Конденсатор
20/22-26	Запальная свеча
26/6	Преобразователь/модуль управления, накладки порога, сторона водителя
26/7	Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне пассажира
26/8	Зарядное устройство алкогольного замка
27/2	Индикатор визуального предупреждения столкновения
27/3	Модуль левой камеры (LCM)
27/4	Модуль правой камеры (RCM)
27/5	Передняя камера
27/6	Камера
27/8	Камера, широкоугольная, передняя
31/1	Узловое соединение PTC
31/2	Узловое соединение, левая колесная ниша
31/3	Узловое соединение, батарея кузова
31/4	Узловое соединение, Двигатель
31/6	Узловое соединение, левый донный порог
31/7	Узловое соединение, левый донный порог
31/10	Узловое соединение, левый донный порог
31/15	Узловое соединение, донный порог, правый
31/47	Узловое соединение, заднее основание, левое
31/48	Узловое соединение, заднее основание, правое
31/65	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, левая сторона 1
31/66	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, левая сторона 2
31/67	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 1
31/68	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 2
31/83	Узловое соединение, левый донный порог
31/84	Узловое соединение, донный порог, правый
31/88	Узловое соединение, катушка двигателя, 4-цил.
31/88	Узловое соединение, катушка двигателя, 5-цил.
31/88	Узловое соединение, катушка двигателя, 6-цил.
31/89	Узловое соединение, катушка двигателя, 4-цил.
31/89	Узловое соединение, катушка двигателя, 5-цил.
31/89	Узловое соединение, катушка двигателя, 6-цил.
31/90	Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 6-цил. Турбо
31/93	Узловое соединение, левая колесная ниша 2
31/94	Узловое соединение, правая колесная ниша 2
31/95	Узловое соединение, левая колесная ниша 3
31/96	Узловое соединение, правая колесная ниша 3
31/107	Узловое соединение, Крыша, сзади
31/131	Соединение с массой, вспомогательная батарея
31/XX4	Узловое соединение, двигатель-кузов
31/XX10	Узловое соединение, левая колесная ниша 1
31/XX14	Узловое соединение, левая колесная ниша 3 (ABS)
31/XX15	Узловое соединение, правая колесная ниша
31/AL	Узловое соединение, дополнительный свет
31/INFOT	Узловое соединение, информационно-развлекательная система
31/TRM	Узловое соединение, Аксессуар

Перечень компонентов 7:7

74/9	Контактный разъем
74/30	Контактный разъем
74/31	Контактный разъем
74/301	Контактный разъем
74/302	Контактный разъем
74/304	Контактный разъем
74/307	Контактный разъем
74/309	Контактный разъем
74/310	Контактный разъем
74/316	Контактный разъем
74/321	Контактный разъем
74/401	Контактный разъем
74/402	Контактный разъем
74/403	Контактный разъем
74/404	Контактный разъем
74/405	Контактный разъем
74/406	Контактный разъем
74/407	Контактный разъем
74/407B	Контактный разъем
74/409	Контактный разъем
74/411	Контактный разъем
74/412	Контактный разъем
74/413	Контактный разъем
74/414	Контактный разъем
74/417	Контактный разъем
74/418	Контактный разъем
74/419	Контактный разъем
74/420	Контактный разъем
74/421	Контактный разъем
74/428	Контактный разъем
74/429	Контактный разъем
74/430	Контактный разъем
74/501	Контактный разъем
74/502	Контактный разъем
74/503	Контактный разъем
74/504	Контактный разъем
74/504B	Контактный разъем
74/507	Контактный разъем
74/508	Контактный разъем
74/509	Контактный разъем
74/510	Контактный разъем
74/511	Контактный разъем
74/512	Контактный разъем
74/513	Контактный разъем
74/514	Контактный разъем
74/515	Контактный разъем
74/518	Контактный разъем
74/519	Контактный разъем
74/520	Контактный разъем
74/523	Контактный разъем
74/524	Контактный разъем
74/529	Контактный разъем
74/531	Контактный разъем
74/532	Контактный разъем
74/534	Контактный разъем
74/543	Контактный разъем
74/545	Контактный разъем
74/601	Контактный разъем
74/602	Контактный разъем
74/603	Контактный разъем
74/901	Контактный разъем
74/1500	Контактный разъем
74/1501	Контактный разъем
74/1502	Контактный разъем
74/1503	Контактный разъем
PF/№	Главный предохранитель около аккумулятора
F/№	Главный предохранитель около аккумулятора