VOLVO XC60

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 2013

TP 39253132 Производственная неделя 12w20

Автомобили с системами SRS (Airbag) (Надувная подушка безопасности)/SIPS (Боковая подушка безопасности)/IC (Надувной занавес)

Предупреждение!

При ремонте автомобилей, оснащенных системами SRS/боковой подушки безопасности SIPS/IC, следует соблюдать особую осторожность. Это позволит предотвратить:
1. Травмы при проведении ремонтных работ.
2. Возникновения повреждений или неправильного функционирования системы для SRS/боковой подушки безопасности SIPS/IC.
Работы с системами SRS/боковой подушкой безопасности SIPS/IC или с другими компонентами автомобиля, которые могут влиять на функционирование систем SRS/SIPS/IC, должны выполняться авторизованными станциями обслуживания Volvo. В сомнительных ситуациях прочитайте указания в инструкции относительно SRS и боковой подушки безопасности SIPS/IC.

Оснащен ли автомобиль системами SRS/боковой подушки безопасности SIPS/IC?

Автомобили с системой SRS легче всего узнать по буквам SRS в центре рулевого колеса. Если на автомобиле есть подушка безопасности также и на стороне пассажира, то вы увидите буквы SRS и на приборной панели над отделением перчаток. Начиная с 1993 года выпуска, на автомобилях SRS есть также пиротехнические преднатяжители ремней безопасности. Подушка SIPS есть только на автомобилях SRS, начиная с 1995 года и выше. Наклейка со знаком SIPS есть на ветровом стекле и на кармане сиденья. Автомобили с системой IC легко узнать по символу IC на панели C/D (4-х дверная) и на панели B (5-ти дверная).

Общие рекомендации

- Соблюдайте особую осторожность при работе с компонентами систем SRS, SIPS и IC либо рядом с ними.
- Будьте осторожны, чтобы не пережать, не перерезать или не просверлить проводки.
- Никогда не монтируйте аксессуары около датчиков.
- При выполнении работ на рулевом колесе, рулевом вале или не редукторе рулевого управления все действия должны выполняться согласно методам в разделе VIDA - SRS.
- Определенные компоненты указанных раннее систем должны быть заземлены во время работы. Прочитайте соответствующие секции в VIDA.
- Области между стойками A и B, B и C, а также C и D освобождены для аксессуаров (дополнительных принадлежностей).

Диагностическая розетка

Диагностическая розетка в салоне.

Изменения, введенные до структурной недели 12w20
Существующие изменения, которые были сделаны на автомобиле после этой даты, не приводятся в этом пособии. При необходимости смотрите сервисные сообщения.

Автомобили Volvo продаются в исполнениях, предназначенных для различных рынков сбыта (рыночные исполнения). Это связано, например, с законодательными требованиями, налоговыми ограничениями и спросом на данном рынке.
По этой причине, в данном руководстве могут встречаться рисунки и тексты, не относящиеся к автомобилям, предназначенным для продажи в Вашей стране.

Заказ:
Схему электронных соединений (EWD) можно заказать в Магазине технической информации (TIS)
Сохраняется право на внесение изменений

© Volvo Car Corporation

Содержание 1:3

Автомобили с системами SRS (Airbag) (Надувная подушка безопасности)/SIPS (Боковая подушка безопасности)/IC (Надувной занавес) ... 2
Пояснения ... 6
Сокращения ... 6
Пользование электросхемами 1:2 ... 7

Электрическое распределение

Обзор без функции Start/Stop ... 9
Обзор с функцией Start/Stop ... 10
Обзор Токораспределительный узел в отсеке двигателя ... 11
Обзор Токораспределительный узел в салоне ... 12
Обзор Токораспределительный узел в отсеке багажника ... 13

Предохранители

Токораспределительный узел в отсеке двигателя F1 - F7 ... 14
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F8 - F23 ... 15
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F27 - F37 ... 16
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F38 ... 17
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F39 - F44 ... 18
Центральный электронный модуль (CEM) F1 - F6 ... 19
Центральный электронный модуль (CEM) F7 - F16 ... 20
Центральный электронный модуль (CEM) F18 - F24 ... 21
Токораспределительный узел в салоне F1 - F20 ... 22
Токораспределительный узел в салоне F21 - F30 ... 23
Токораспределительный узел в холодной зоне F1 - MF2 ... 24
Токораспределительный узел в отсеке багажника FA1 - FA11 ... 25
Аккумулятор PF1 - PF2 ... 26

Реле

Реле в отсеке двигателя R1 - R9 ... 27
Реле в отсеке двигателя R10 - R13 ... 28
Реле в салоне и багажнике ... 29

Узловые соединения

Обзор ... 30
31/1 - 31/7 ... 31
31/10 - 31/15 ... 32
31/15 - 31/48 ... 33
31/65 - 31/83 ... 34
31/84 - 31/90 ... 35
31/93 - 31/131 ... 36
31/XX4 - 31/TRM ... 37

Блоки управления

Обзор размещений ... 38
Обзор наименований ... 39
Центральный электронный модуль (CEM) 1:3 ... 40
Высокоскоростная компьютерная связь CAN ... 43
Среднескоростная компьютерная связь CAN, ЛР ... 44
Среднескоростная компьютерная связь CAN, ПР ... 45
Компьютерная связь, локальная, CAN ... 46
Компьютерная связь MOST ... 47
Компьютерная связь LIN 1:2 ... 48
Модуль рулевого колеса (SWM) ... 50

Группа 26 Система охлаждения

Электровентилятор охлаждения 4-цил. Турбо ... 51
Электровентилятор охлаждения 5-цил. Дизель ... 52
Электровентилятор охлаждения 6-цил. ... 53

Группа 27 Управление двигателем

Круиз-контроль 4-цил. Турбо ... 54
Круиз-контроль 5-цил. Дизель ... 55
Круиз-контроль 6-цил. ... 56
Функция Start/Stop 4-цил. Турбо ... 57
Функция Start/Stop 5-цил. Дизель ... 58

Группа 28 Система зажигания и регулировки

Система управления двигателем 5-цил. Дизель 1:3 ... 59
Система управления двигателем 4-цил. Турбо 2,0 л 1:2 ... 62
Система управления двигателем 6-цил. 1:2 ... 64
Система управления двигателем 6-цил. Турбо 1:2 ... 66
Контроль выхлопа 4-цил. Турбо ... 68
Контроль выхлопа 6-цил. ... 69

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки

Питание 4-цил. Турбо ... 70
Питание 5-цил. и 6-цил. ... 71
Питание 4-цил. и 5-цил. с функцией Start/Stop ... 72

Группа 33 Система запуска

Система запуска 4-цил. Турбо ... 73
Система запуска 5 и 6-цил. ... 74

Содержание 2:3

Группа 35 Освещение

Дальний и ближний свет ... 75
Дальний и ближний свет (Dual Xenon) ... 76
Регулировка дальности света, ручная ... 77
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет ... 78
Противотуманный свет ... 79
Свет для езды днем ... 80
Тормозной свет ... 81
Задний свет ... 82
Комфортное освещение, ЛР ... 83
Комфортное освещение, ПР ... 84
Активные фары ... 85
Внутреннее освещение, ЛР 1:2 ... 86
Внутреннее освещение, ПР 1:2 ... 88
Освещение в накладках ступеньки ... 90
Дополнительный свет ... 91

Группа 36 Другое электрическое оборудование

Датчик дождя ... 92
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы, ЛР ... 93
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы, ПР ... 94
Очистители/омыватели, ветровое стекло ... 95
Омыватели фар ... 96
Очистители/омыватели, заднее стекло ... 97
Бесключевой автомобиль 1:2 ... 98
Рожок звукового сигнала ... 100
Противоугонная сигнализация ... 101
Система помощи при парковке ... 102
Система предупреждения о столкновении, с тормозным усилителем ... 103
Система слежения за давлением в шинах (TPMS) ... 104
Замок на алкоголь ... 105

Группа 37 Проводка и предохранители

Диагностическая система ... 106
Розетка 12 В ... 107
Жгут проводов, тяговой крюк, 4-полюсный ... 108
Жгут проводов, тяговой крюк, 7-полюсный ... 109
Жгут проводов, тяговой крюк, 13-полюсный ... 110
Элемент USB (AUU) ... 111

Группа 38 Приборы

Устройство напоминания о ремне безопасности ... 112
Комбинированный прибор ... 113

Группа 39 Прочее

Развлекательная система заднего сидения, RSE ... 114
Audio High/Premium 1:3 ... 115
Звуковая система 1:2 ... 118
Мобильный телефон 1:2 ... 120
Радиоприемник DAB ... 122
Мультимедийный монитор с DVD, Dual Screen RSE ... 123
ТВ-приемник /модуль управления ТВ ... 124
Bluetooth, безручное управление ... 125
Система навигации и информации о дорожном движении, переносная ... 126
Спутниковое радио ... 127
Камера парковки ... 128
Камера парковки, задняя ... 129
Широкоугольная камера, передняя ... 130

Группа 43 Коробка передач

Автоматическая коробка передач AWF21 ... 131
Коробка передач M66 ... 132
Автоматическая коробка передач MPS6 ... 133
Электронный модуль дифференциала (DEM) ... 134

Группа 55 Стояночный тормоз

Электрический стояночный тормоз ... 135

Группа 59 Тормозная система

Система управления тормозами и DSTC ... 136

Группа 64 Управление

Сервоусилитель, зависимый от скорости ... 137

Группа 76 Амортизаторы

Four-C ... 138

Группа 83 Двери и люки

Центральный замок, передние двери, ЛР ... 139
Центральный замок, передние двери, ПР ... 140
Центральный замок, задние двери ... 141
Центральный замок, крышка багажника с РОТ ... 142
Центральный замок, крышка багажника без РОТ ... 143
Дистанционный приемник, центральный замок ... 144
Центральный замок, крышка топливного бака ... 145
Стеклоподъемники, передние двери, ЛР ... 146
Стеклоподъемники, передние двери, ПР ... 147
Стеклоподъемники, задние двери ... 148
Потолочный люк с электроприводом ... 149

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.

Зеркала заднего вида с электроприводом, ЛР ... 150
Зеркала заднего вида с электроприводом, ПР ... 151
Зеркала заднего вида с электроподогревом, ЛР ... 152
Зеркала заднего вида с электроподогревом, ПР ... 153
Система информации о "мертвой зоне", ЛР ... 154
Система информации о "мертвой зоне", ПР ... 155
Электронагреваемое заднее стекло ... 156

Содержание 3:3

Группа 85 Интерьер

Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ЛР ... 157
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ПР ... 158
Сиденье пассажира с электроприводом, ЛР ... 159
Сиденье пассажира с электроприводом, ПР ... 160
Передние сиденья с электроподогревом, с вентиляторами ... 161
Передние сиденья с электроподогревом, без вентиляторов ... 162
Заднее сиденье с электроподогревом ... 163
Регулируемая опора поясницы ... 164

Группа 87 Климатическая установка

Климатическая установка Элемент PTC ... 165
Климатическая установка 4-цил. 1:2 ... 166
Климатическая установка 5-цил. и 6-цил. 1:2 ... 168
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель ... 170
Стояночный нагреватель, дистанционный запуск ... 171

Группа 88 Внутреннее оборудование

Система безопасности при столкновении 1:2 ... 172
Устройство открывания гаражных ворот с дистанционным управлением ... 174
Складные подголовники с электроприводом ... 175
Внутреннее зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления ... 176

Контактные разъемы ... 177

Точки разветвления ... 214

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле

Жгут двигателя, 4-цил. Турбо ... 233
Жгут двигателя, 6-цил. ... 233
Жгут двигателя, 6-цил. Турбо ... 234
Жгут двигателя, Дизель 2,0 л ... 234
Жгут двигателя, Дизель 2,4 л ... 235
Жгут проводки моторного отделения ... 236
Жгут, приборная панель, ЛР ... 237
Жгут, приборная панель, ПР ... 238
Напольный жгут, ЛР ... 239
Напольный жгут, ПР ... 240
Жгут системы информатики и развлечения, ЛР ... 241
Жгут проводов системы информатики и развлечения, ПР ... 242
Жгут проводки потолка ... 243
Жгут проводки средней консоли ... 243
Жгут туннельной проводки ... 244
Жгут проводов передней левой двери ... 245
Жгут передней правой двери ... 245
Жгут задней левой двери ... 246
Жгут задней правой двери ... 246
Жгут проводки крышки багажника ... 247
Жгуты заднего моста ... 247

Иллюстрации компонентов ... 248

Алфавитный указатель 1:2 ... 303

Перечень компонентов 1:7 ... 305

Пояснения
Сокращения

Группы

Группа 26 = Система охлаждения
Группа 27 = Управление двигателем
Группа 28 = Система зажигания и регулировки
Группа 32 = Генератор и регулятор зарядки
Группа 33 = Система запуска
Группа 35 = Освещение
Группа 36 = Другое электрическое оборудование
Группа 37 = Проводка и предохранители
Группа 38 = Приборы
Группа 39 = Прочее
Группа 43 = Коробка передач
Группа 55 = Стояночный тормоз
Группа 59 = Тормозная система
Группа 64 = Управление
Группа 76 = Амортизаторы
Группа 83 = Двери и люки
Группа 84 = Наружные декоративные детали и пр.
Группа 85 = Интерьер
Группа 87 = Климатическая установка
Группа 88 = Внутреннее оборудование
Группа 89 = Кузов, прочее

Обозначения, замок зажигания

X = Аксессуары (положение звуковой системы)
S = Напряжение при "вставленном ключе"
15 = Контакт остается замкнутым при запуске
15l = Контакт размыкается при запуске
30 = Постоянный ток от аккумулятора
50 = Запуск

Страны/Рынки

A = Австрия
AUS = Австралия
B = Бельгия
CDN = Канада
CH = Швейцария
D = Германия
DK = Дания
E = Испания
EU/OS = Рынки, кроме США и Канады
FIN = Финляндия
GB = Великобритания
ISR = Израиль
J = Япония
KOR = Корея
N = Норвегия
NL = Нидерланды
S = Швеция
USA = Соединенные Штаты Америки
WEU = Западная Европа

Прочее

ACC = Адаптивная система поддержания постоянной скорости
Ag = Посеребренный
Au = Золоченый
AUTO = Автоматическая коробка передач
BLIS = Blind spot information system
CAN = Коммуникация CAN
DPY = Дисплей
ECC = Электронная климатическая установка
ETA = Блок дроссельной заслонки
EXC = Не включая
GDL = Лампа газового разряжения
HS = Высокоскоростная компьютерная сеть
KEYLESS = Бесключевой автомобиль
IR = ИК-датчик
LIN = Коммуникация LIN
LH = Левая сторона
LHD = Левостороннее управление
MAN = Ручная коробка передач
MEMORY = Сиденье водителя с функцией памяти
MIRCAM = Камера парковки в зеркале заднего вида
MS = Компьютерная сеть средней скорости
MMS = Датчик движения объектов
PANROOF = Панорамная крыша
PETROL = Бензин
RH = Правая сторона
RHD = Правостороннее управление
RTI = Информационная система дорожного движения
SCR = Экранирование
SRS = Подушка безопасности
T = Турбодвигатель
W/O = Без
2WD = Привод на 2 колеса
4CYL, I4 = 4-цилиндровый двигатель
5CYL, I5 = 5-цилиндровый двигатель
6CYL, I6 = 6-цилиндровый двигатель

Цвета

BK, SB = Черный
BN = Коричневый
BU, BL = Синий
GN = Зеленый
GY, GR = Серый
LGN = Светло-зеленый
NL = Природный
OG, OR = Оранжевый
PK, P = Розовый
RD, R = Красный
VT, VO = Фиолетовый
WH, W = Белый
YE, Y = Желтый

Пользование электросхемами 1:2

Нижеприведенные описания действительны в принципе для всех пособий, содержащих схемы электрических соединений, однако не все части должны обязательно находиться в данном пособии.

Системы показываются в неактивном состоянии, т.е. в положении "ключ вынут", а также когда двери, крышка багажника и капот двигателя закрыты.

A. Обозначение деталей

Каждая деталь имеет обозначение детали, состоящее из двух частей.

Первая часть - это типовой номер, который описывает тип данной детали, например, 3/xx.

Вторая часть в обозначении это порядковый номер, например x/2.

В обобщении это дает обозначение деталей, например 3/2.

В конце книги имеется перечень деталей, где с помощью обозначения детали можно найти название детали, например, 3/2 = переключатель света.

Перечень номеров типов

Список показывает, к какому типу детали относятся соответствующие номера типов, например, 3/x = электровыключатель, 6/x = электромотор и т.д.

1	Аккумулятор
2	Реле
3	Электровыключатель
4	Блок управления
5	Комбинированный прибор
6	Электромотор
7	Датчик
8	Регулятор
9	Нагревательный элемент
10	Лампа
11	Предохранитель
15	Шина разветвления/ Токораспределительный узел
16	Звуковая система
17	Обслуживание/диагностика
18	Контактный ролик
19	Измеритель
20	Компонент зажигания/шунт
27	Оптика
31	Узловое соединение
73	Точка разветвления
74	Контактный разъем

B. Точки разветвления

На страницах электросхем приводятся пронумерованные точки разветвления, например, 73/5035.

В пособии имеется раздел с перечнем точек разветвления. В нем указываются все детали, к которым разветвляется соответствующая точка.

В разделе "Прокладывание жгутов проводки в автомобиле" показано, где расположены точки разветвления.

C. Контактные разъемы

Контактные разъемы представляют собой переход между двумя жгутами проводки, они описываются в главе "Контактные разъемы".

D. Электрическое распределение

Функция предохранителей и реле представлена в разделе "Электрическое распределение".

E. Компьютерная связь

Современные автомобили имеют сети CAN, LIN и MOST, передающие информацию. Соединения к этим сетям не показаны во всей полноте в соответствующих схемах соединений. Полная информация по обмену данными по сетям CAN, LIN и MOST находится в разделе "Блоки управления".

F. Сокращения

В пособии используется ряд различных сокращений. Объяснения к ним приводятся в разделе "Сокращения".

G. Расположение деталей

В конце книги имеется раздел, где в цифровом порядке описывается вид и расположение деталей.

Пользование электросхемами 2:2

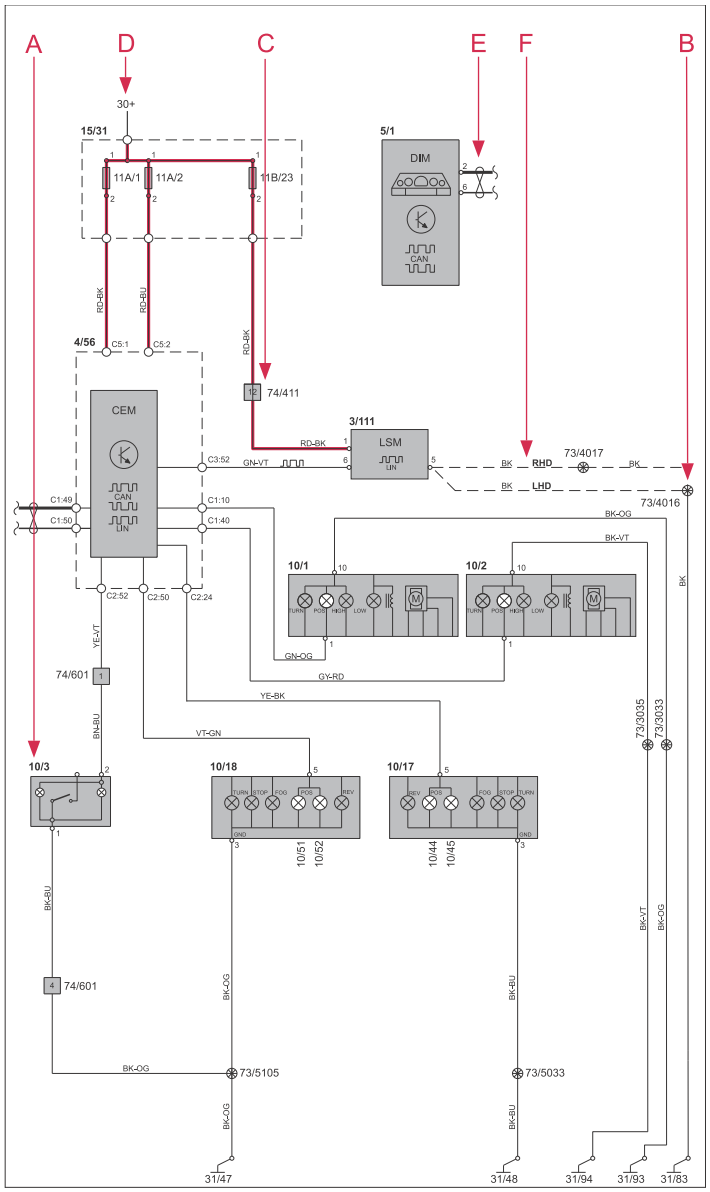

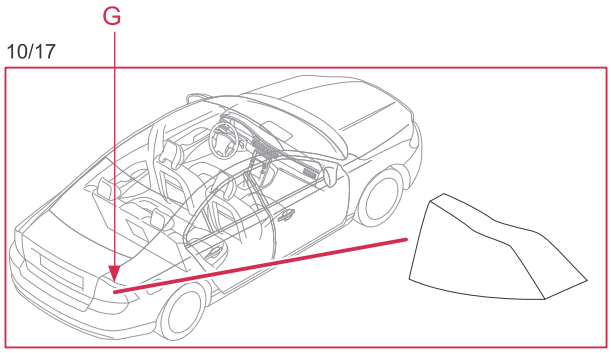

Пояснение знаков

= Напряжение в системе

= Узловое соединение через проводку

= Узловое соединение в компоненте/шасси

= Экранированный провод

= Точка разветвления

= Скрученные провода

= Электрическое соединение

= Вариант

= Коммуникация CAN

= Высокий сигнал данных CAN (CAN H)

= Низкий сигнал данных CAN (CAN L)

= Коммуникация LIN

= Коммуникация LIN

= Кабель DIN, коаксиальный кабель и т.д.

= Компьютерная связь

= Коммуникация CAN

= Коммуникация MOST

= Коммуникация MOST

= Связь токораспределительного узла

= Соединение, идущее далее к...

= Разъем между жгутами проводки

= Разъем, подключенный к компоненту

G029147

Электрическое распределение
Обзор без функции Start/Stop

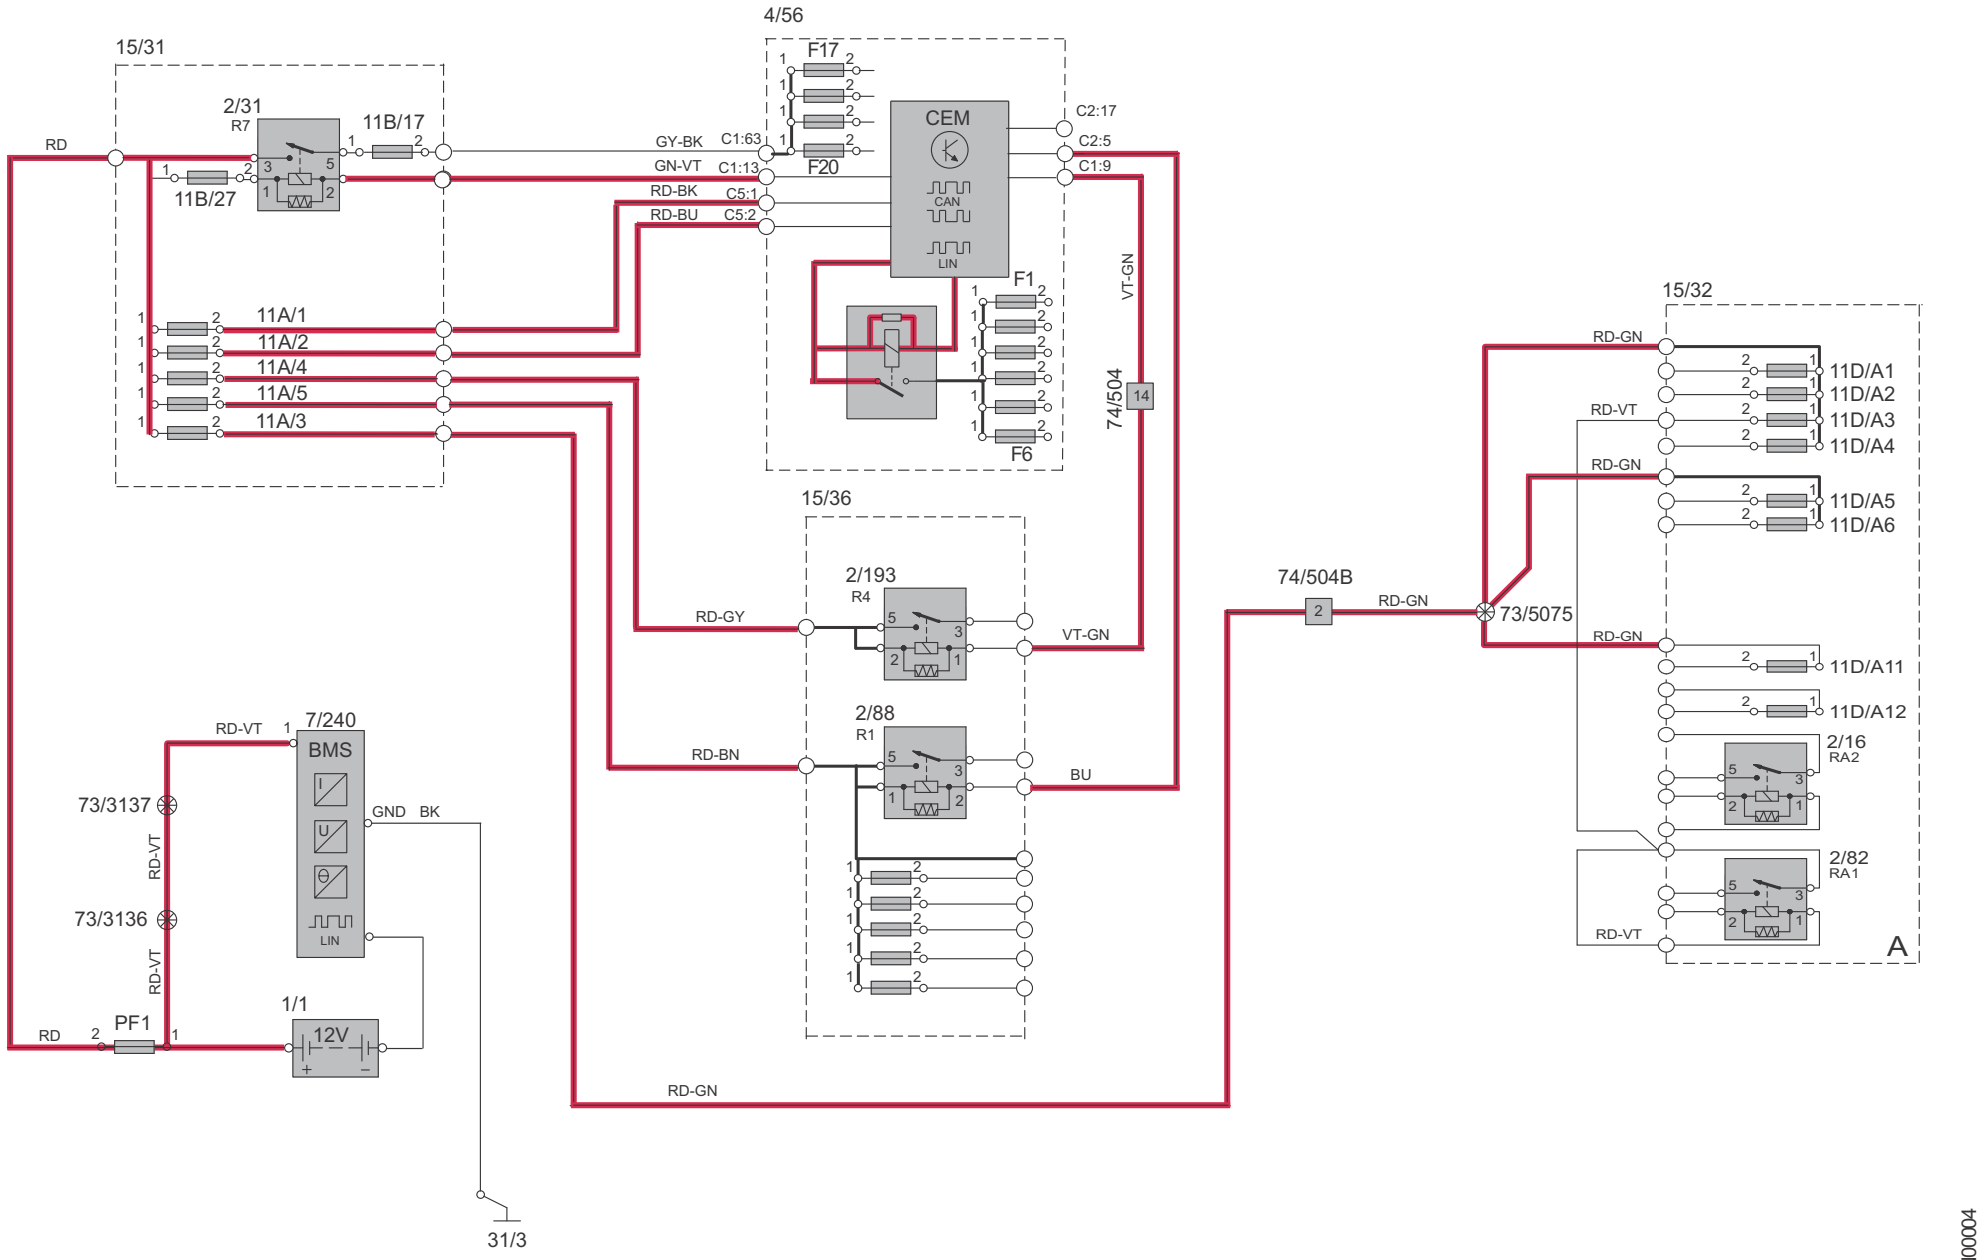

Электрическое распределение
Обзор с функцией Start/Stop

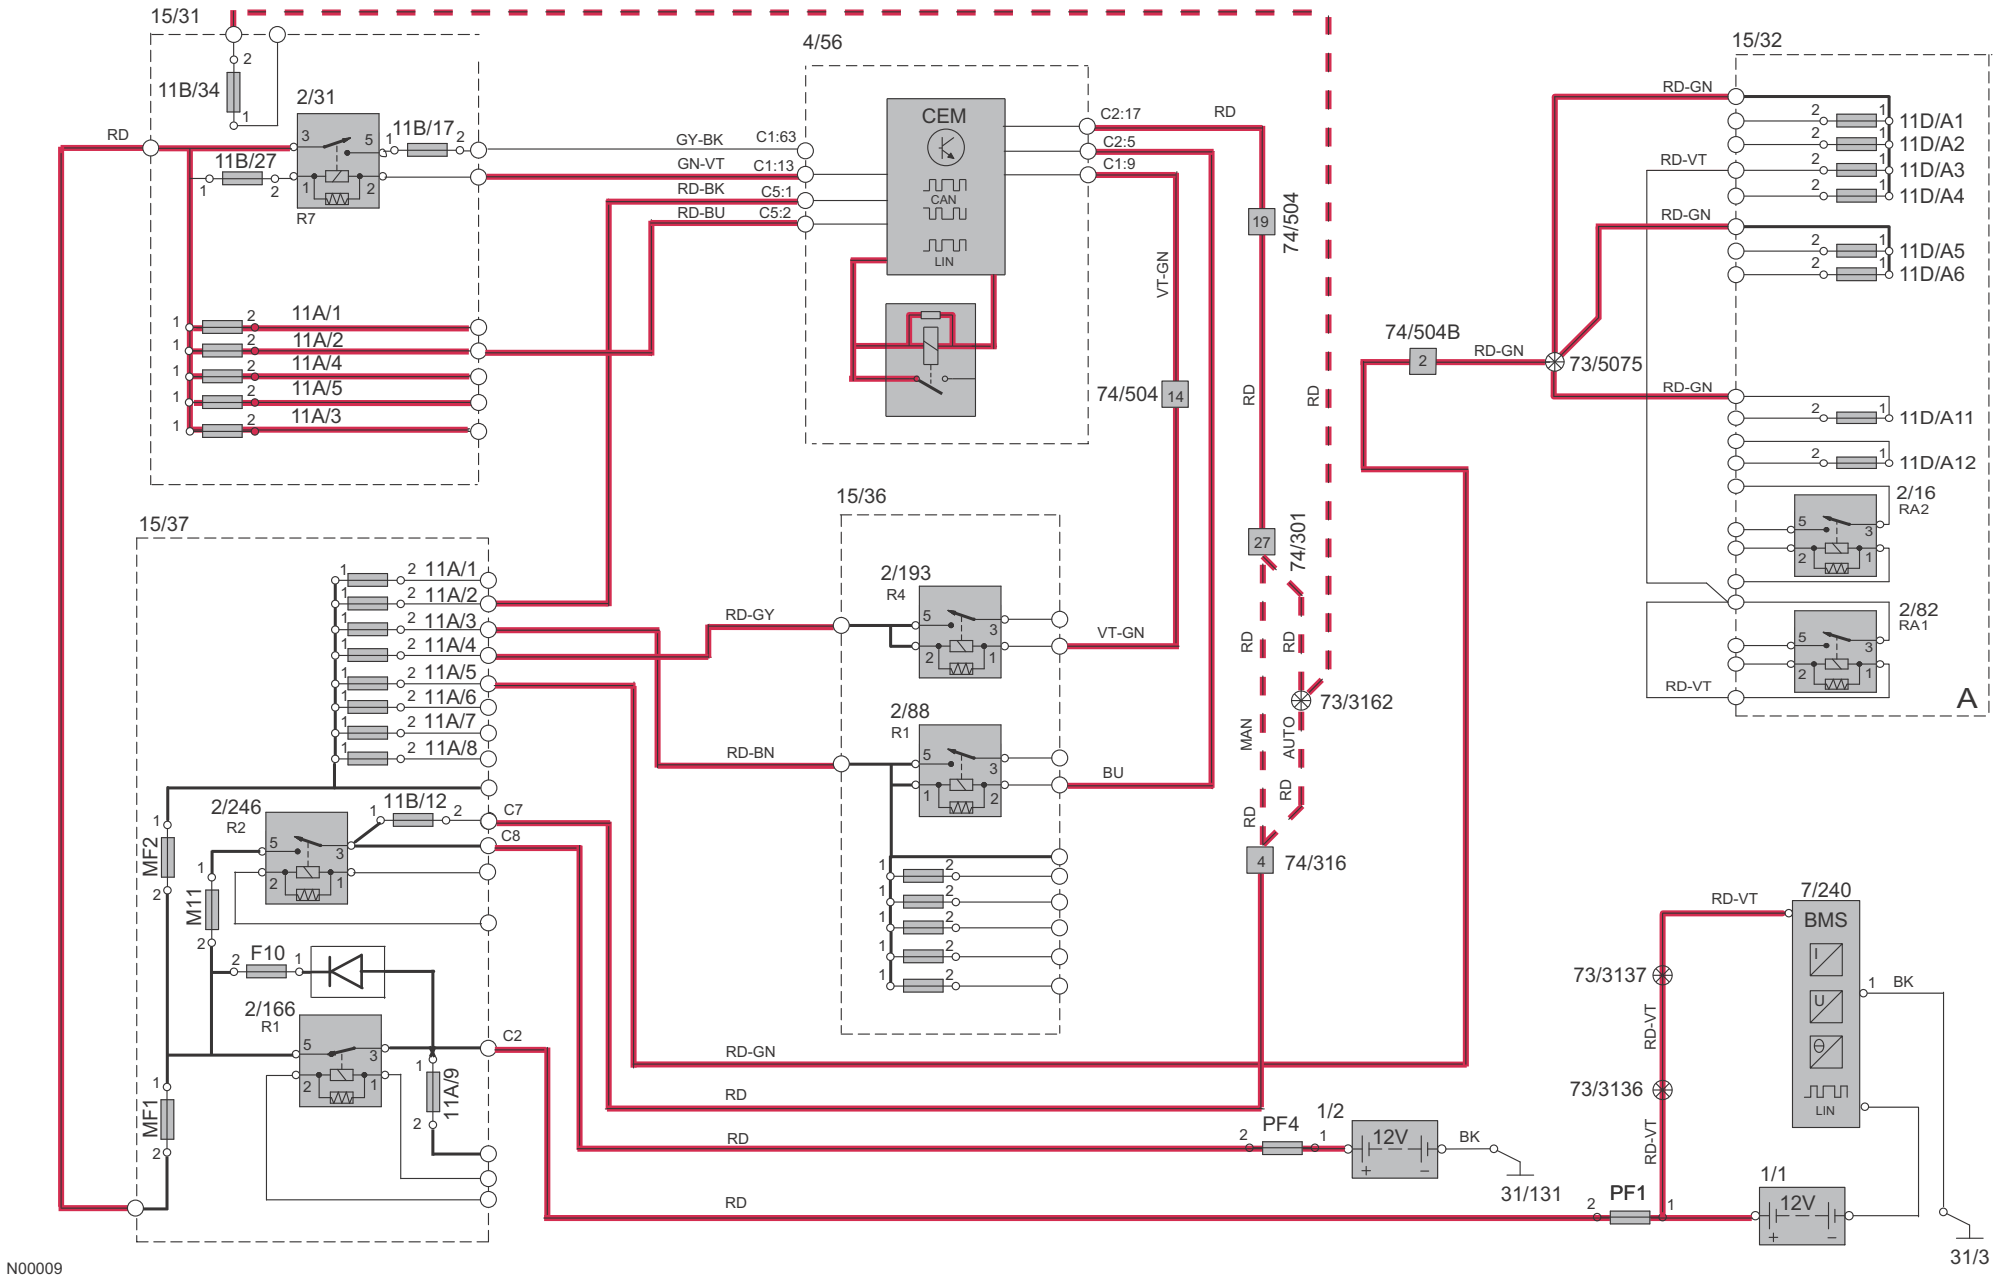

Электрическое распределение 1:3
Обзор Токораспределительный узел в отсеке двигателя

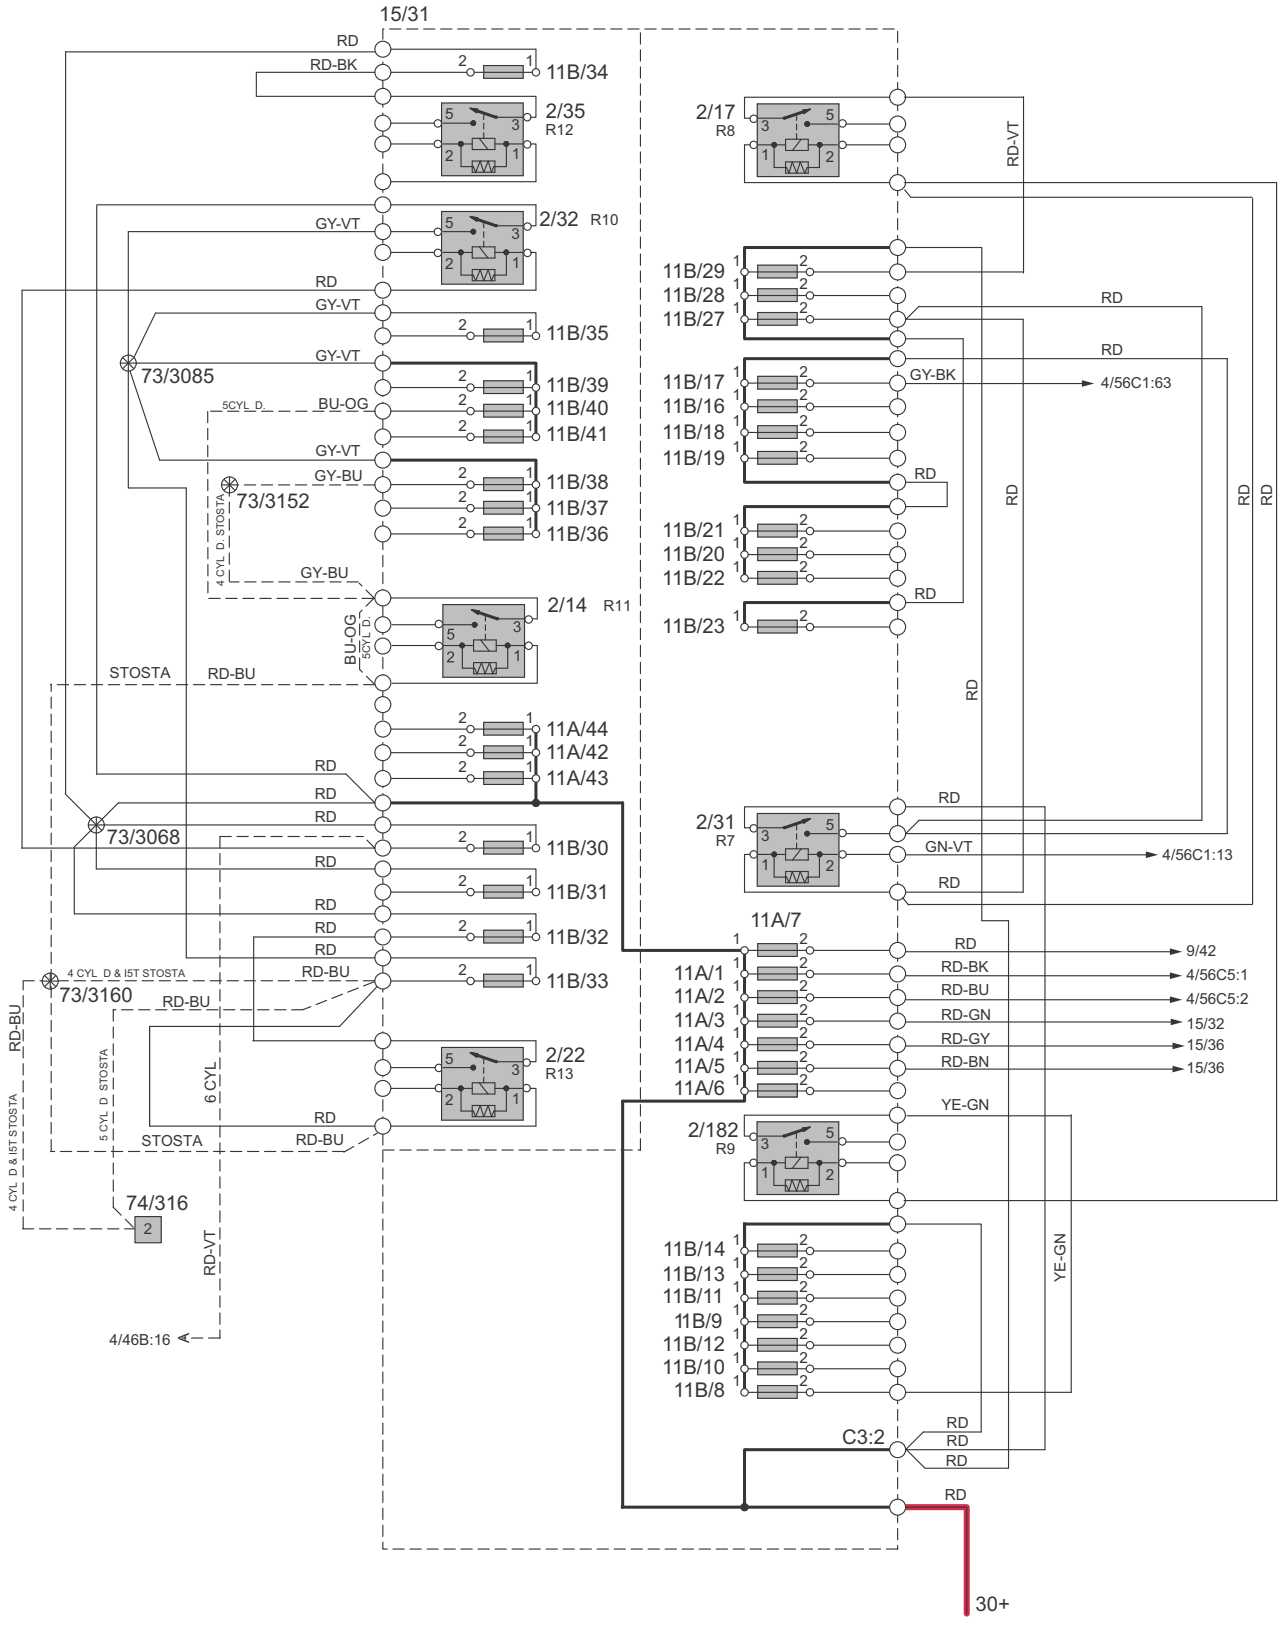

B00001

Электрическое распределение 2:3
Обзор Токораспределительный узел в салоне

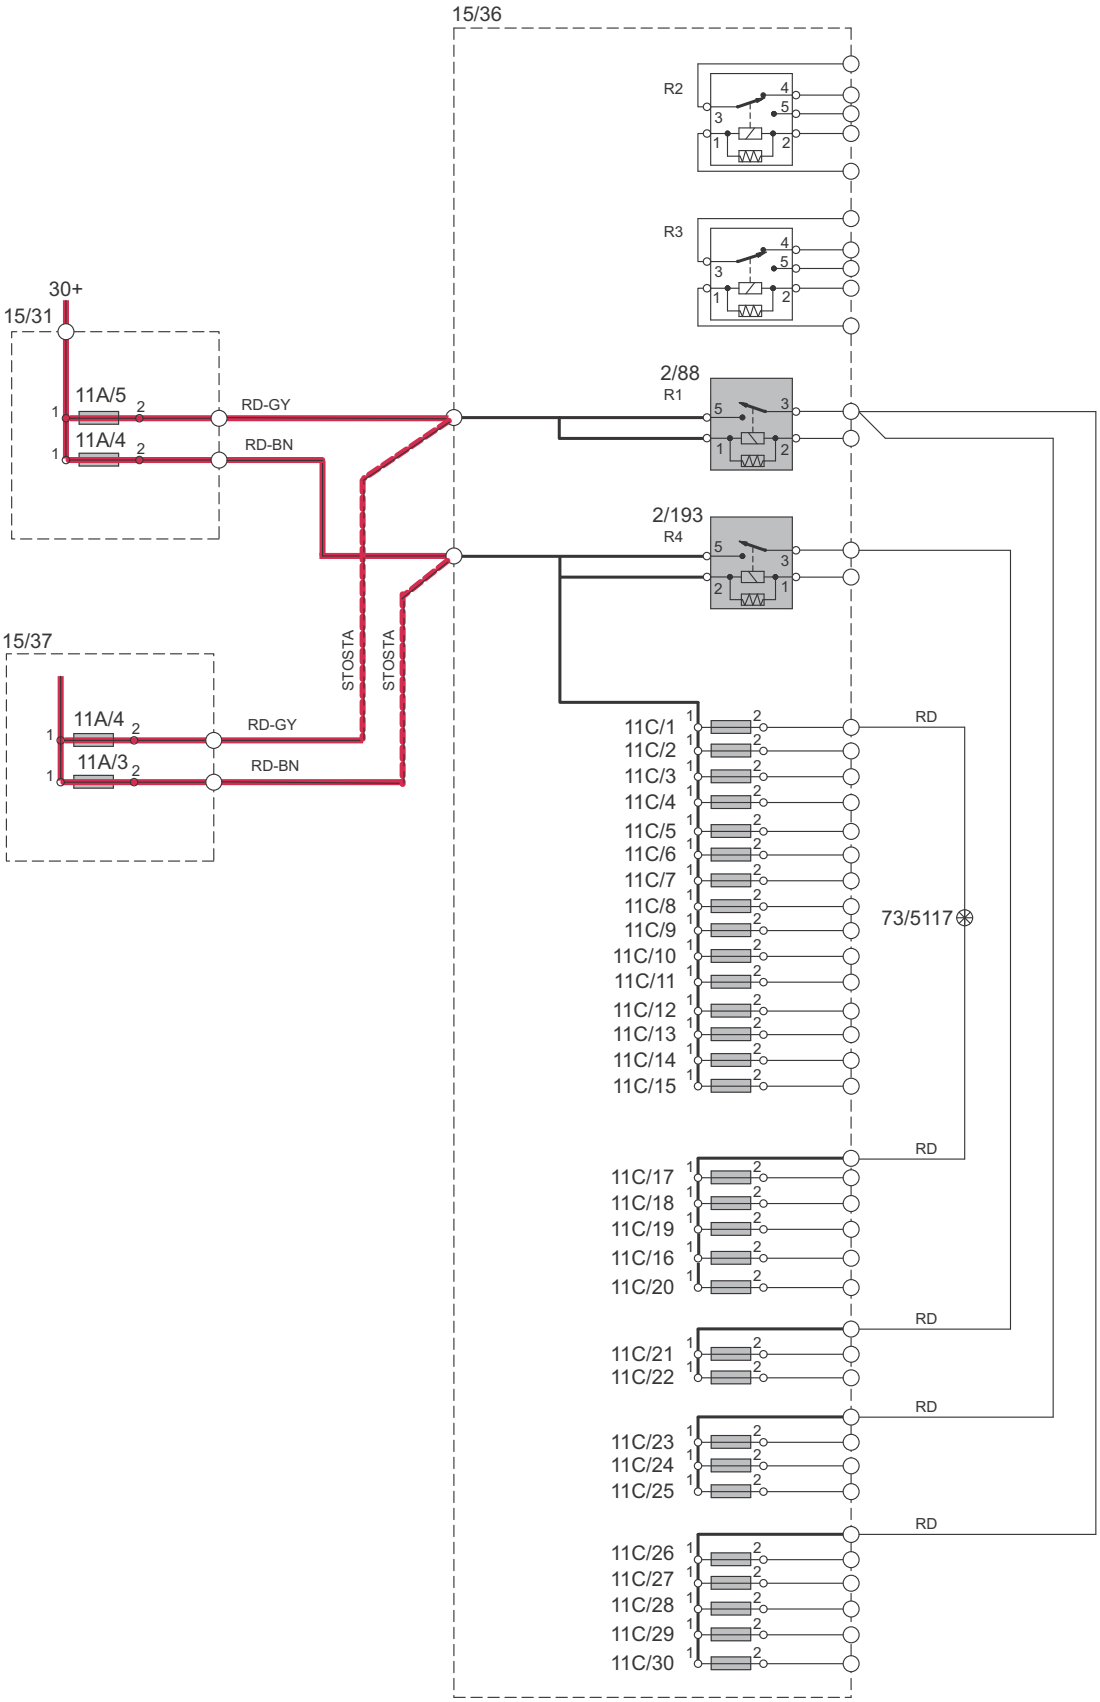

I012227

Электрическое распределение 3:3
Обзор Токораспределительный узел в отсеке багажника

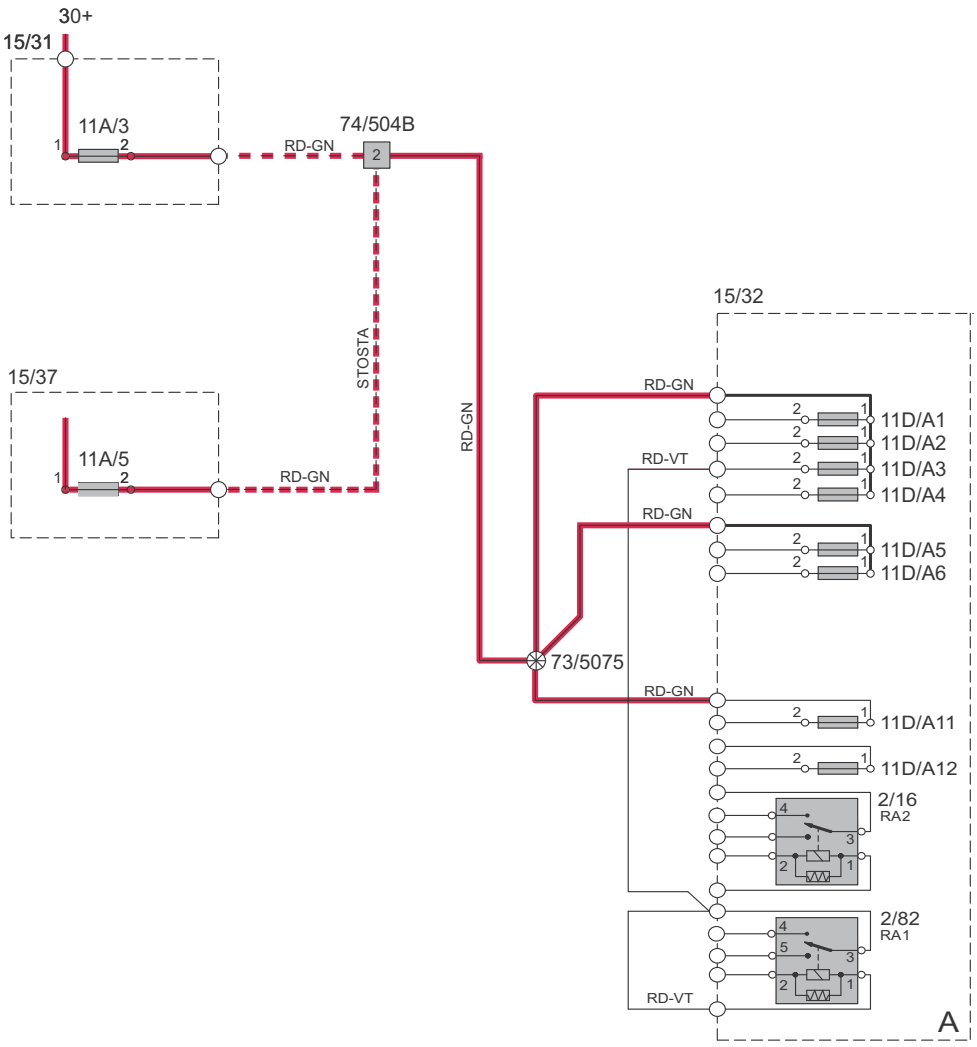

N00006

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F1 - F7

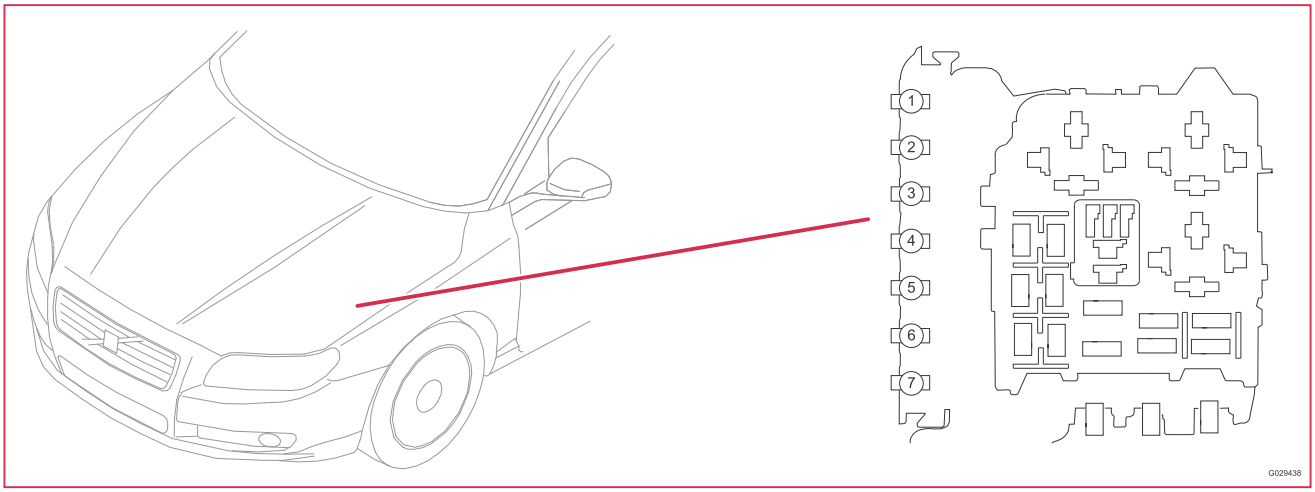

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F1	11A/1	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	-	50
		F7	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	-	
		F9-F10	Предохранители в центральном электронном модуле (CEM)	реле в CEM	
		F21	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	-	
		F23	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	-	
F2	11A/2	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	-	50
		F1-F6	Предохранители в центральном электронном модуле (CEM)	реле в CEM	
		F8	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	реле в CEM	
		F11-F12	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	реле в CEM	
		F13-F16	Предохранители в центральном электронном модуле (CEM)	-	
		F22	Предохранитель в центральном электронном модуле (CEM)	-	
		F24	Предохранители в центральном электронном модуле (CEM)	-	
F3	11A/3	15/32	Токораспределительный узел в отсеке багажника	-	60
		11D/A1- 11D/A6	Предохранители в токораспределительном узле в багажнике	-	
		11D/A11- 11D/A12	Предохранители в токораспределительном узле в багажнике	-	
F4	11A/4	2/193	Реле, функции комфорта	-	60
		11C/1- 11C/15	Предохранители в токораспределительном узле салона	-	
		11C/21- 11C/22	Предохранители в токораспределительном узле салона	2/193	
F5	11A/5	2/88	Реле, питание 15	-	60
		11C/23- 11C/25	Предохранители в токораспределительном узле салона	2/88	
		11C/26- 11C/30	Предохранители в токораспределительном узле салона	2/88	
F7	11A/7	9/42	Элемент PTC	-	100
продолжение следует					

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F8 - F23

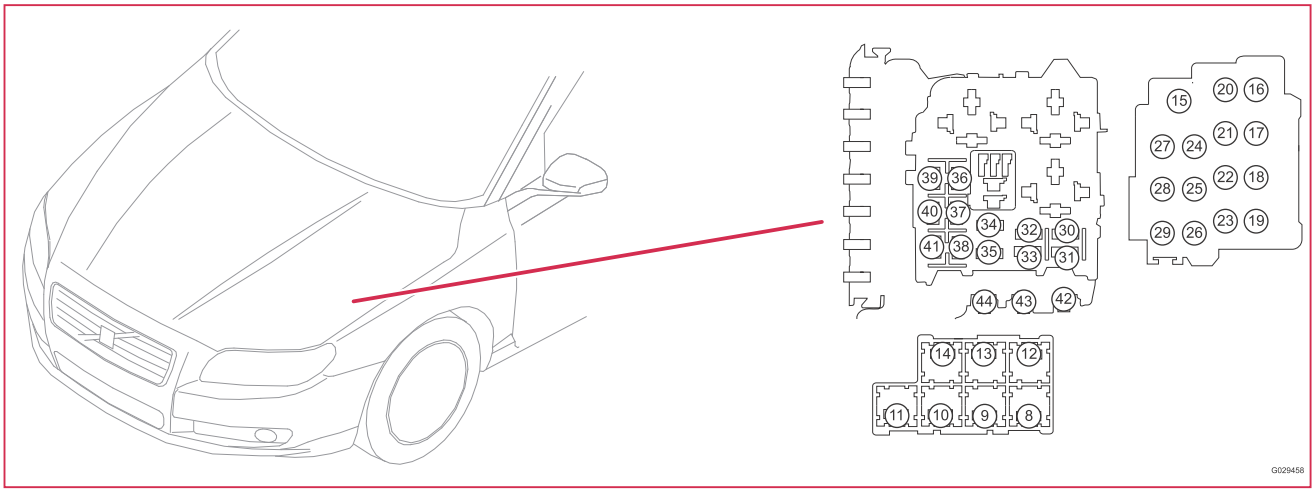

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F8	11B/8	2/182 6/104	Реле, мотор системы мойки фар Мотор системы мойки фар	- 2/182	20
F9	11B/9	6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)	-	30
F10	11B/10	4/7 4/106	Модуль подогревателя сгорания (CPM) Модуль, дистанционный запуск стояночного нагревателя	- -	25
F11	11B/11	4/31 6/28	Модуль вентилятора салона Мотор, вентилятор салона	- -	40
F13	11B/13	4/16	Модуль управления тормозами (BCM), насос	-	40
F14	11B/14	4/16	Модуль управления тормозами (BCM), клапаны	-	20
F16	11B/16	10/1 10/2	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	- -	10
F17	11B/17	4/56 F17-F20	Центральный электронный модуль (CEM) Предохранители в центральном электронном модуле (CEM)	- -	20
F18	11B/18	4/16	Модуль управления тормозами (BCM)	-	5
F19	11B/19	4/99 6/164	Электронный модуль сервоуправления Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EHPS)	- -	5
F20	11B/20	4/9 4/28 4/46	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) Модуль управления коробки передач (TCM) Модуль управления двигателя (ECM)	- - -	10
F21	11B/21	9/43 9/44	Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло	- -	10
F22	11B/22	6/164	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EHPS)	-	5
F23	11B/23	3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)	-	5

продолжение следует

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F27 - F37

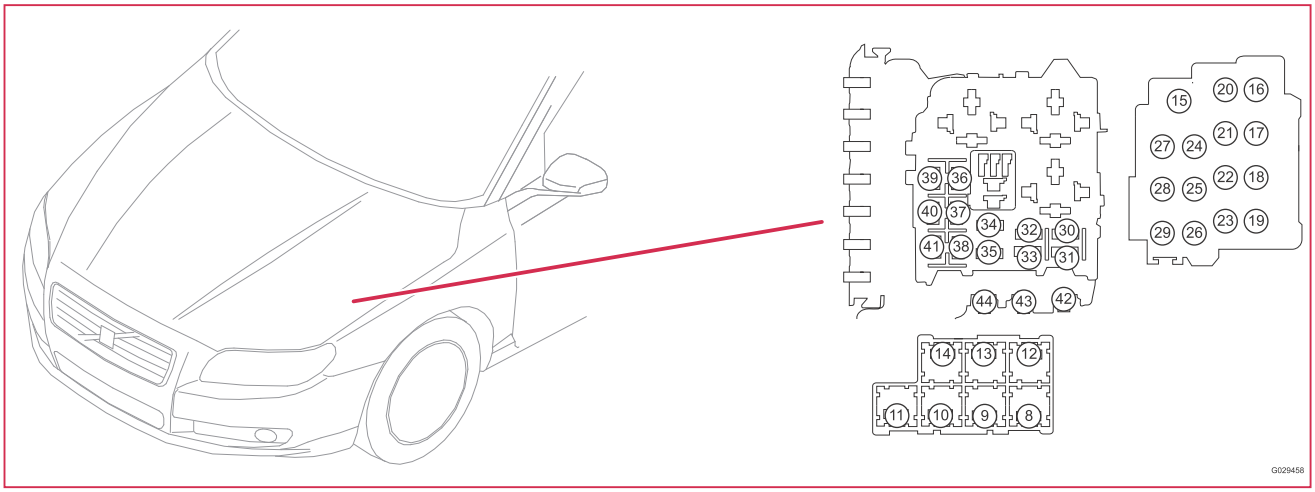

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	А
F27	11B/27	2/17 2/31 2/182	Реле звукового сигнала Реле, питание 15 Реле, мотор системы мойки фар	- - -	5
F28	11B/28	2/64 10/65 10/69	Реле дополнительного света Дополнительный свет, передний правый Дополнительный свет, передний левый	- 2/64 2/64	20
F29	11B/29	16/10 16/11	Рожок звукового сигнала 1 Рожок звукового сигнала 2	2/17 2/17	15
F30	11B/30	2/32 4/46	Главное реле системы управления двигателем Модуль управления двигателя (ECM)	- 2/32	10
F31	11B/31	4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)	-	15
F32	11B/32	6/73 8/3	Насос охлаждающей жидкости Магнитное сцепление климатической установки	2/22 2/22	15
F33	11B/33	2/22	Реле, климатическая установка	-	5
F34	11B/34	6/25	Стартер	2/35	30
F35	11B/35	4/109 20/3-6	Модуль управления запальной свечой, 5-цил. Дизель Свеча зажигания с катушкой зажигания, 4-цил. Турбо	- -	10
		20/3-8 20/16	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил. Конденсатор, 6-цил.	- -	20
F36	11B/36	4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Турбо и 6-цил.	-	10
		4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель	-	15
F37	11B/37	7/17 8/98 8/111	Измеритель воздушной массы (MAF), 5-цил. Дизель Клапан регулировки, давление топлива, 5-цил. Дизель Клапан регулировки потока топлива, 5-цил. Дизель	- - -	15
		4/46 7/17 8/6-11	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. Измеритель воздушной массы (MAF), 6-цил. Инжекторные клапаны, 6-цил.	- - -	

продолжение следует

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F38

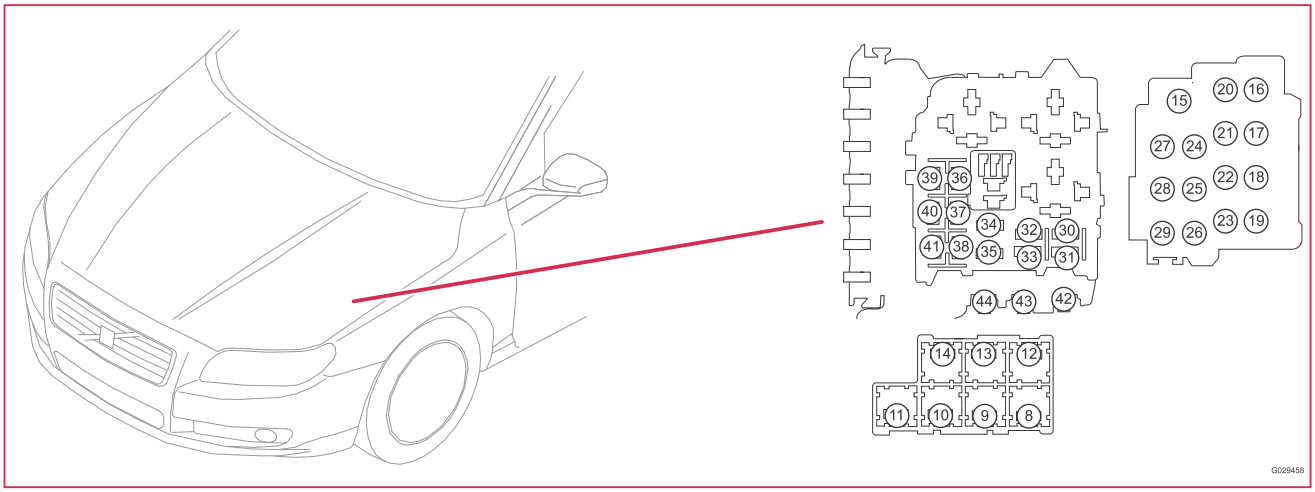

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F38	11B/38	7/17	Измеритель воздушной массы (MAF), 4-цил. Турбо	-	10
		8/18	Клапан EVAP, 4-цил. Турбо	-	
		8/19	Соленоид вариабельного времени, впуск, 4-цил. Турбо	-	
		8/28	Клапан турборегулирования, 4-цил. Турбо	-	
		8/81	Соленоид вариабельного времени, выпуск, 4-цил. Турбо	-	
		7/35	Датчик уровня масла, 5-цил. Дизель	-	
		8/3	Магнитное сцепление климатической установки, 5-цил. Дизель	-	
		8/113	Перепускной клапан охлаждения EGR, 5-цил. Дизель	-	
		8/164	Электрический клапан поршневого охлаждения, 5-цил. Дизель	-	
		4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.	-	
		6/139	Верхний исполнительный двигатель, впускной коллектор, 6-цил. без Турбо	-	
		6/140	Нижний исполнительный двигатель, впускной коллектор, 6-цил. без Турбо	-	
		8/3	Магнитное сцепление климатической установки, 6-цил.	-	
		8/28	Клапан турборегулирования, 6-цил. Турбо	-	
		8/68	Разгрузочный клапан, 6-цил. Турбо	-	
		8/117	Соленоид вариабельного времени впуска, 6-цил.	-	
		8/125	Соленоид, профиль кулачка, передний, 6-цил. без Турбо	-	
		8/126	Соленоид, профиль кулачка, задний, 6-цил. без Турбо	-	

продолжение следует

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F39 - F44

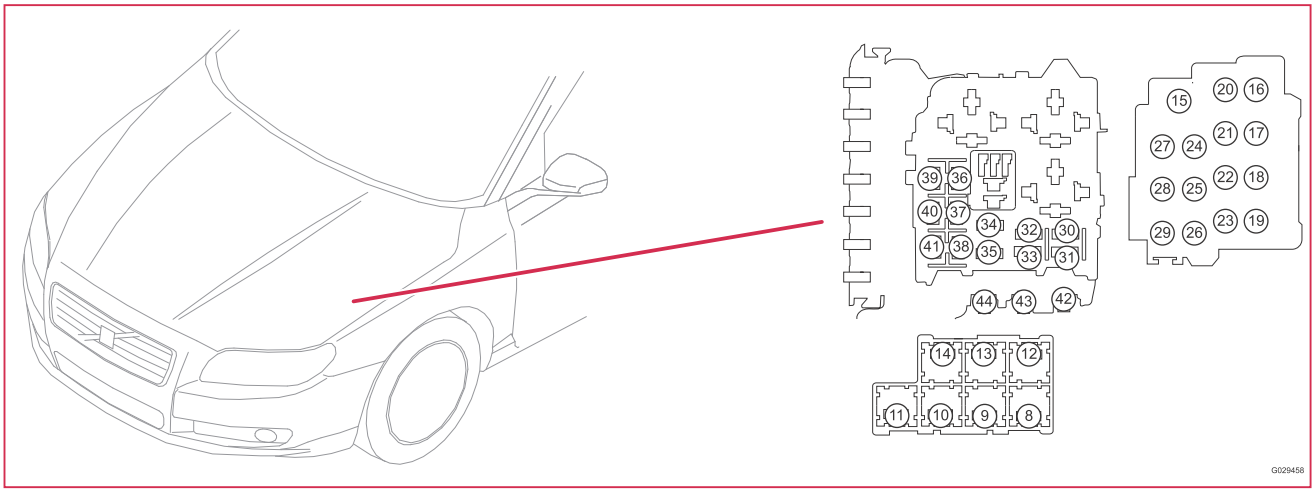

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	№	Функция предохранителя		через	A
F39	11B/39	7/15	Лямбда зонд, передний, 4-цил. Турбо	-	10
		7/82	Задний лямбда-зонд, блок 1, 4-цил. Турбо	-	
		7/15	Лямбда зонд, передний, 5-цил. Дизель	-	
		7/15	Передний лямбда-зонд, блок 1, 6-цил.	-	15
		7/82	Задний лямбда-зонд, блок 1, 6-цил.	-	
		7/103	Передний лямбда-зонд, ряд 2, 6-цил. без Турбо	-	
		7/104	Задний лямбда-зонд, ряд 2, 6-цил. без Турбо	-	
		8/18	Клапан EVAP, 6-цил.	-	
F40	11B/40	6/179	Электрический насос трансмиссионного масла	-	20
		9/38	Топливный фильтр с электрическим подогревом, 5-цил. Дизель	2/14	
F41	11B/41	6/67	Насос, контроль утечки топлива, 6-цил.	-	5
		6/179	Электрический насос трансмиссионного масла, Дизель	-	
		9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера, 5-цил. Дизель	-	
F42	11A/42	4/109	Модуль управления свечи накаливания	-	70
		20/22-26	Запальная свеча, 5-цил. Дизель	4/109	
F43	11A/43	4/71	Электровентилятор охлаждения, 4-цил. Турбо	-	60
		4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения, 5-цил. Дизель и 6-цил.	-	80
F44	11A/44	6/164	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)	-	100

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F1 - F6

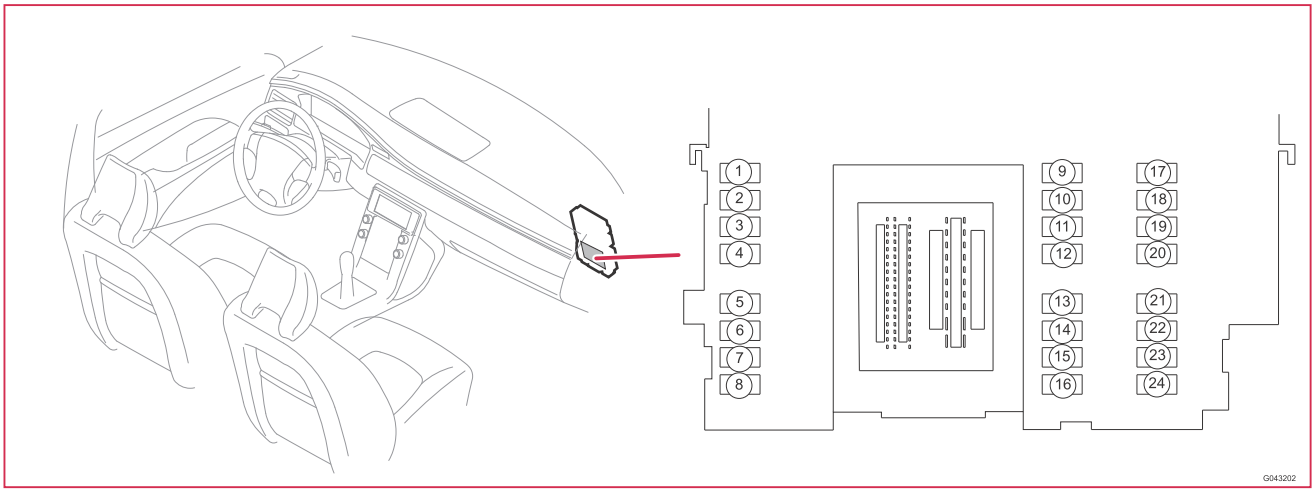

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F1	2/16	Реле, задний стеклоочиститель	-	15
	6/32	Электродвигатель заднего стеклоочистителя	2/16	
F3	3/26	Блок маневрирования, сиденье водителя с электроприводом	-	7,5
	3/27	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом	-	
	3/176	Электровыключатели стеклоподъемников, дверь водителя	-	
	3/291	Переключатель закрывания крышки багажника	-	
	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	-	
	10/25	Потолочная лампа, багажник	-	
	10/29	Освещение, отделение перчаток	-	
	10/125	Освещение подножки, передняя левая	-	
	10/126	Освещение подножки, передняя правая	-	
	17/45	Розетка алкогольного замка	-	
	26/6	Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне водителя	-	
	26/7	Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне пассажира	-	
	26/8	Зарядное устройство алкогольного замка	-	
F4	5/1	Комбинированный прибор (DIM)	-	5
F5	4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	-	10
	7/203	Направленный вперед радар (FLR)	-	
F6	7/149	Датчик дождя (RSM)	-	7,5
	10/22	Потолочная лампа	-	
	10/114	Освещение левого косметического зеркала	-	
	10/115	Освещение правого косметического зеркала	-	
	10/150A	Лампа для чтения, задняя	-	
	10/150B	Лампа для чтения, задняя	-	

продолжение следует

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F7 - F16

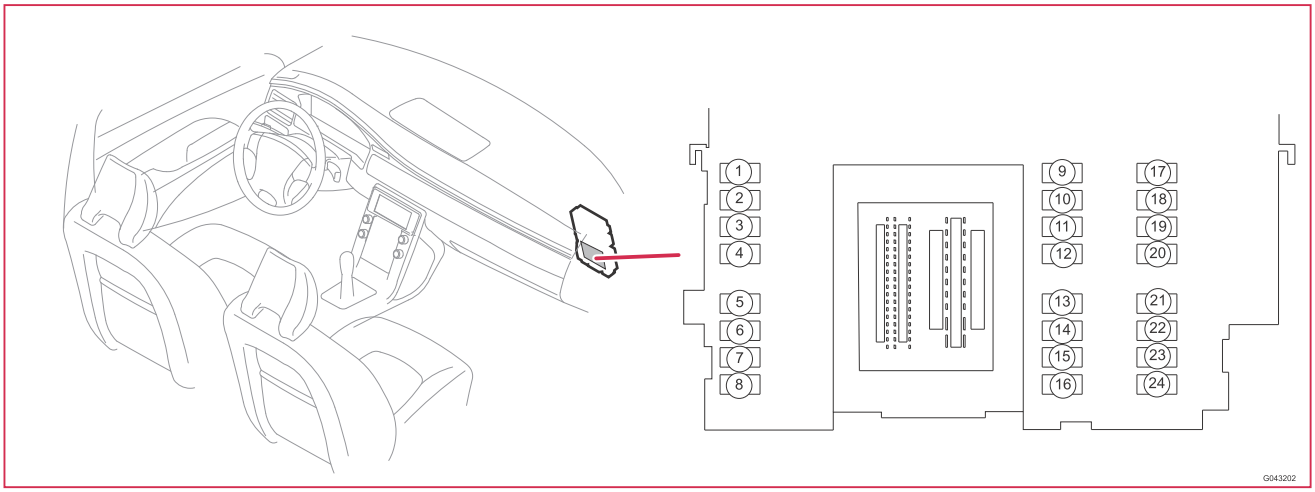

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F7	3/4 3/130 3/131	Выключатель рулевого колеса, слева (SWSL) Модуль рулевого колеса (SWM) Выключатель рулевого колеса, справа (SWSR)	3/130 - 3/130	7,5
F8	6/37	Мотор замка крышки топливного бака	-	10
F9	6/127	Мотор системы мойки	-	15
F10	6/127	Мотор системы мойки	-	15
F11	6/8	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	-	10
F12	8/59 8/60 6/141 6/142	Соленоид подголовника, левого заднего Соленоид подголовника, правого заднего Электродвигатель, складной подголовник слева Электродвигатель, складной подголовник справа	- - - -	10
F13	4/83 6/33	Модуль топливного насоса Топливный насос	- 4/83	20
F14	4/6 4/119 4/119.2 7/122	Модуль системы управления микроклиматом (CCM) Дистанционный приемник бесключевого автомобиля (TRX) Модуль приемника дистанционного управления (RRX) Модуль датчика движения объектов (MMS), передний	- - - -	5
F15	4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)	Реле в CEM	15
F16	16/35 17/13	Модуль управления сирены (SCM) Розетка диагностики	- -	5
продолжение следует				

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F18 - F24

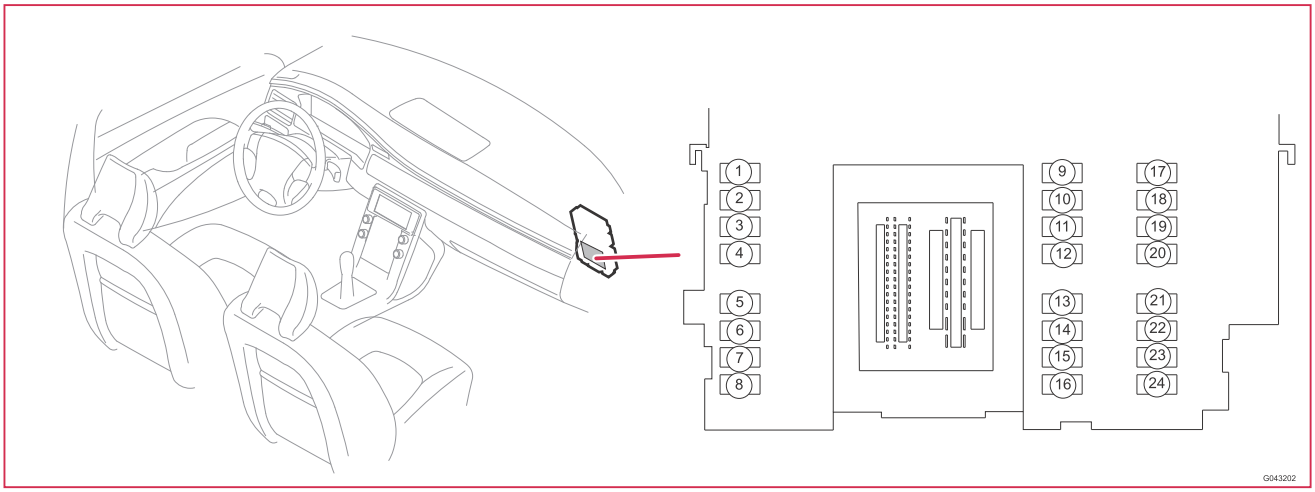

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	А
F18	4/9 7/93	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) Датчик веса сидящего (OWS)	- -	10
F19	4/80 4/125 7/203	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM) Модуль предельной скорости (CVM) Направленный вперед радар (FLR)	- - -	5
F20	3/65 7/51 8/48 9/42	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья Датчик, педаль газа Зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления Элемент PTC	- - - -	7,5
F21	-		-	15
F22	3/9	Контакт тормозного света	-	5
F23	4/33	Модуль люка в крыше (SRM)	-	20
F24	3/1 16/65	Замок зажигания Блок антенны иммобилайзера	- -	5

Предохранители
Токораспределительный узел в салоне F1 - F20

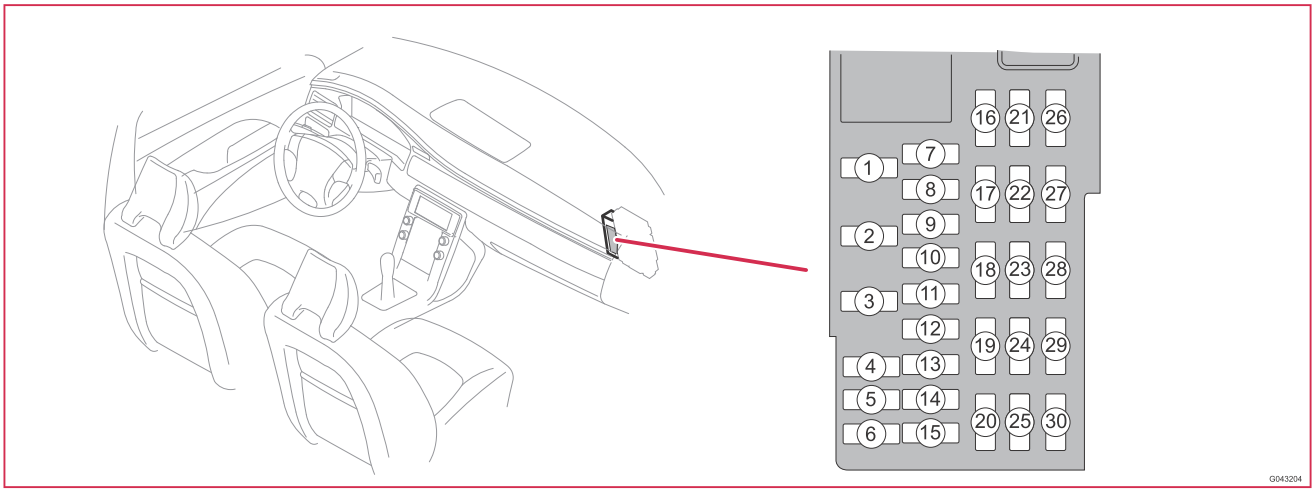

15/36 Токораспределительный узел в салоне

№	№	Функция предохранителя		через	A
F1	11C/1	11C/16-20 16/105	Предохранители в токораспределительном узле салона Модуль звуковоспроизведения (AUD)	- 	40
F7	11C/7	17/19	Розетка 12 В, багажник	-	15
F8	11C/8	3/126	Модуль двери водителя (DDM)	-	20
F9	11C/9	3/127	Модуль двери пассажира (PDM)	-	20
F10	11C/10	3/129	Модуль правой задней двери (RDM)	-	20
F11	11C/11	3/128	Модуль левой задней двери (LDM)	-	20
F12	11C/12	4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	-	20
F13	11C/13	3/26 4/52	Блок маневрирования, сиденье водителя с электроприводом Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	- -	20
F14	11C/14	3/27	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом	-	20
F16	11C/16	3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	-	5
F17	11C/17	16/36 16/105 16/145 16/162	ТВ-приемник Модуль звуковоспроизведения (AUD) Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR) Модуль цифрового радиовещания (DABM)	- - - -	10
F18	11C/18	4/124 16/1	Элемент USB модуля управления (AUU) Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	15
F19	11C/19	16/60	Модуль телефона (PHM)	-	5
F20	11C/20	16/109	Блок управления RSE	-	7,5
продолжение следует					

Предохранители
Токораспределительный узел в салоне F21 - F30

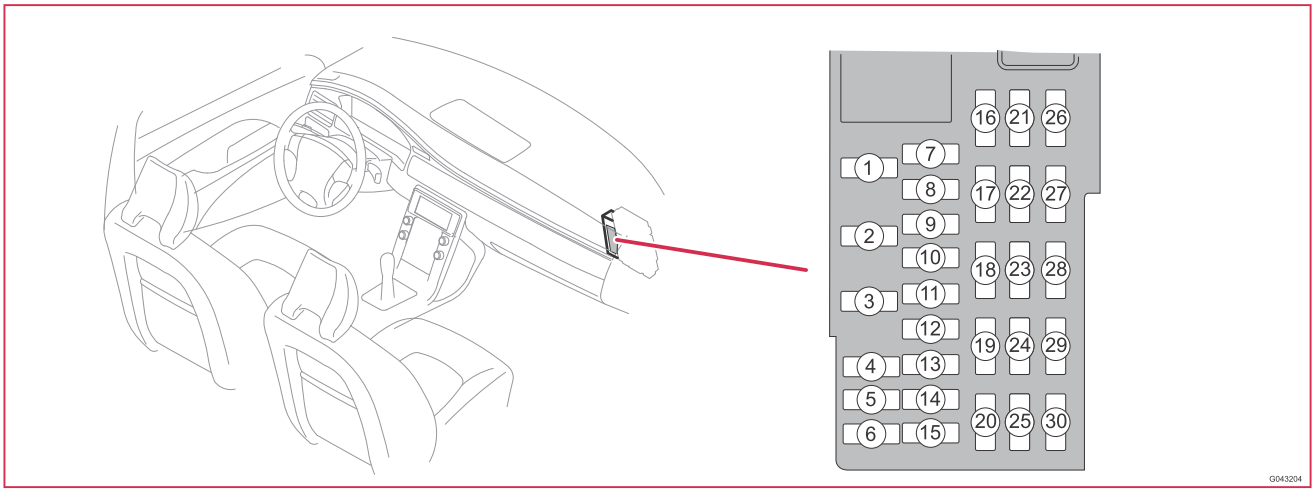

15/36 Токораспределительный узел в салоне

№	№	Функция предохранителя		через	A
F21	11C/21	4/33	Модуль управления панорамной крыши	-	5
		6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция	-	
		6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона	-	
		6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона	-	
		6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер	-	
		6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция	-	
		7/159	Датчик качества воздуха (AQS)	-	
		10/22	Потолочная лампа	4/56	
		16/159	Модуль системы громкой связи мобильного телефона	-	
F22	11C/22	9/1	Розетка 12 В, передняя	-	15
		9/25	Розетка 12 В, задняя	-	
		16/45	Система навигации и информации о дорожном движении, переносная	-	
		16/164	Экран, подголовник, левый	-	
		16/165	Экран, подголовник, правый	-	
F23	11C/23	9/15	Модуль управления, задний правый	-	15
F24	11C/24	9/14	Модуль управления, задний левый	-	15
F25	11C/25	4/131	Модуль управления массажем поясницы, левый	-	15
		4/133	Модуль управления массажем поясницы, правый	-	
F26	11C/26	9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	-	15
F27	11C/27	9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	-	15
F28	11C/28	4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)	-	5
		4/110	Модуль прицепа (TRM)	-	
		4/120	Модуль камеры парковки (PAC)	-	
F29	11C/29	4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)	-	15
F30	11C/30	4/84	Модуль подвески (SUM)	-	10

Предохранители
Токораспределительный узел в холодной зоне F1 - MF2

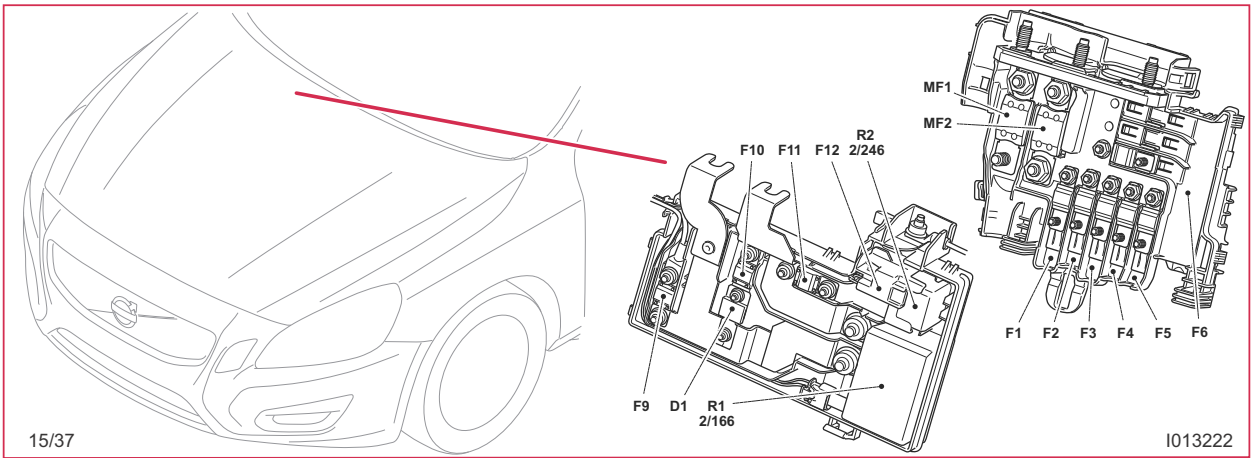

15/37 Токораспределительный узел в холодной зоне, моторное отделение, функция Start/Stop

№	№	Функция предохранителя		через	A
F1	11A/1	9/42	Элемент PTC	-	100
F2	11A/2	4/56C5:1	Центральный электронный модуль (CEM)	-	50
F3	11A/3	2/88 11C/23-11C/30	Реле 15-питания, заднее Предохранители в токораспределительном узле салона	- 2/88	60
F4	11A/4	2/193 11C/1-11C/15 11C/21-11C/22	Реле, функции комфорта Предохранители в токораспределительном узле салона Предохранители в токораспределительном узле салона	- - 2/193	60
F5	11A/5	15/32	Обзор Токораспределительный узел в отсеке багажника	-	60
F6	11A/6	4/31 6/28	Модуль вентилятора салона Мотор, вентилятор салона	- -	40
F7	11A/7	Резервный		-	-
F8	11A/8	Резервный		-	-
F9	11A/9	6/25	Стартер	2/35	30
F10	11A/10	Диод D1		-	50
F11	M11	Вторичный аккумулятор		2/246	70
F12	11B/12	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	-	5
MF1	MF1	11A/1-11A/8	Главные предохранители в блоке предохранителей в моторном отделении (15/31)	-	175
MF2	MF2	11A/1-11A/8 6/26	Предохранители в блоке предохранителей, холодная зона, моторное отделение (15/37) Модуль управления генератора (ACM)	-	175

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке багажника FA1 - FA11

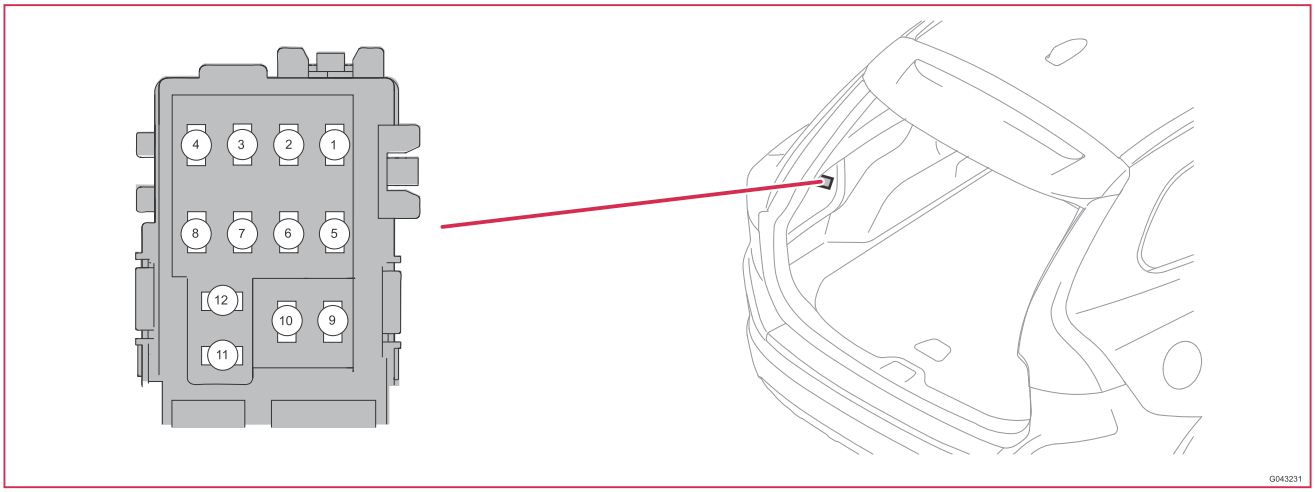

15/32 Токораспределительный узел в отсеке багажника

№	№	Функция предохранителя		через	A
FA1	11D/A1	4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)	-	30
FA2	11D/A2	4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)	-	30
FA3	11D/A3	2/82	Реле, электронагреваемое заднее стекло	-	30
		9/2	Электронагреваемое заднее стекло	2/82	
FA4	11D/A4	17/39	13-полюсный розетка, жгут проводки тягового крюка	-	15
FA5	11D/A5	4/116	Модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом	-	30
FA11	11D/A11	4/110	Модуль прицепа (TRM)	-	40

Предохранители
Аккумулятор PF1 - PF2

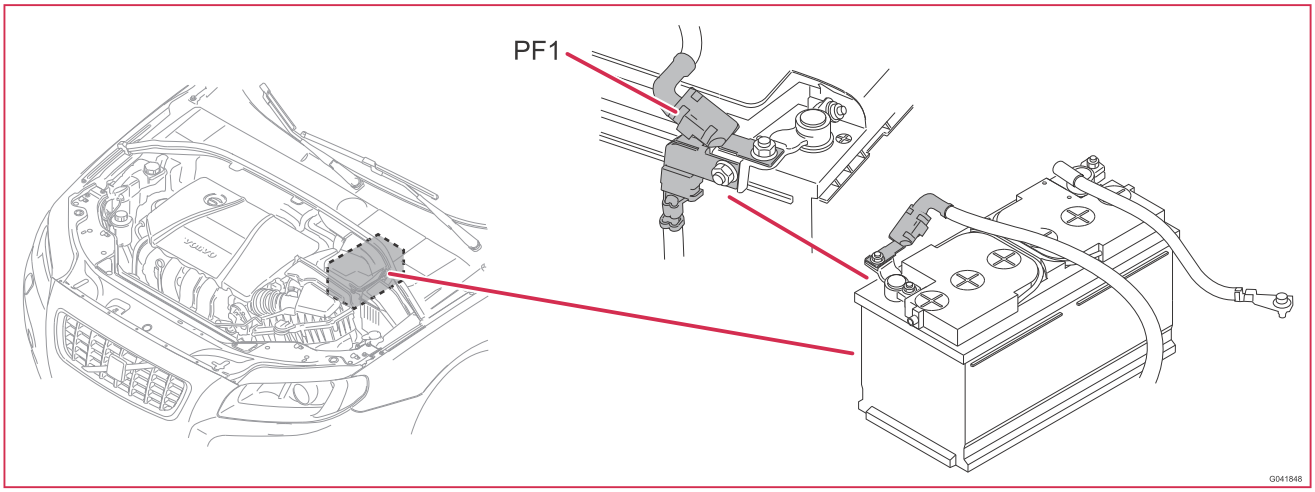

1/1 Аккумулятор

№	Функция предохранителя		через	А
PF1	11A/1-11A/7	Главные предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	150
	11A/42-11A/44	Главные предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	11B/8-11B/14	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	11B/16-11B/22	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	2/31	
	11B/23	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	11B/27-11B/32	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	11B/33	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	2/32	
	11B/34	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	-	
	11B/35-11B/41	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	2/32	
PF2	6/25	Стартер	-	150
	6/26	Модуль управления генератора (ACM)	-	

Реле
Реле в отсеке двигателя R1 - R9

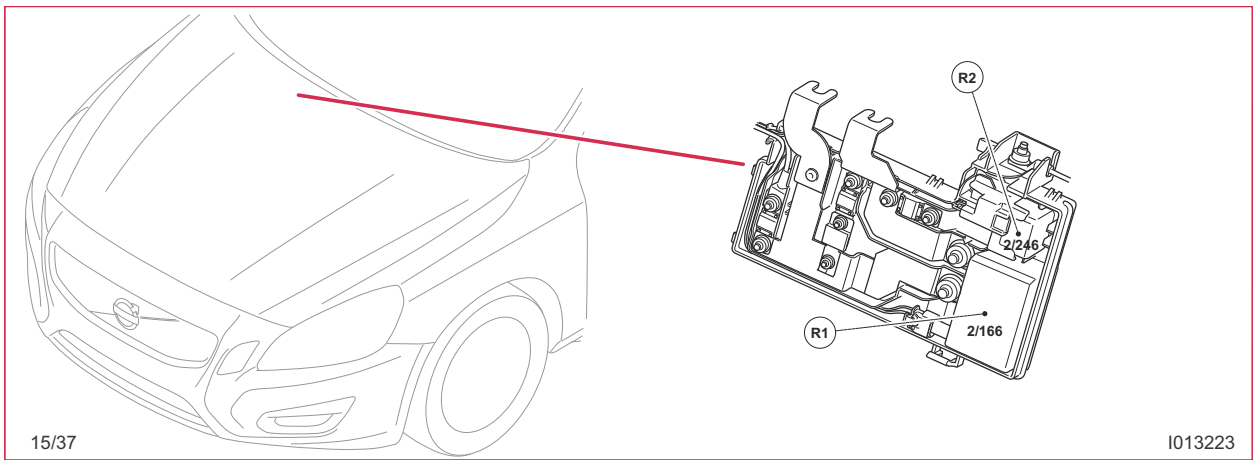

15/37 Токораспределительный узел в холодной зоне, моторное отделение

Поз.	Функция реле	
R1	2/166	Реле аккумулятора
R2	2/246	Реле вторичного аккумулятора

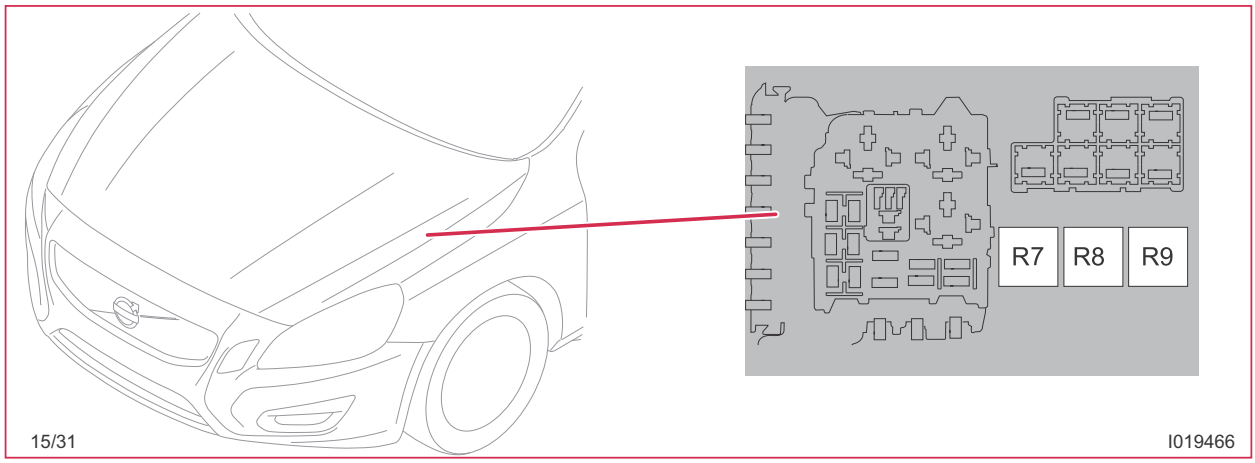

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

Поз.	Функция реле	
R7	2/31	Реле, питание 15
R8	2/17	Реле звукового сигнала
R9	2/182	Реле, мотор системы мойки фар

Реле
Реле в отсеке двигателя R10 - R13

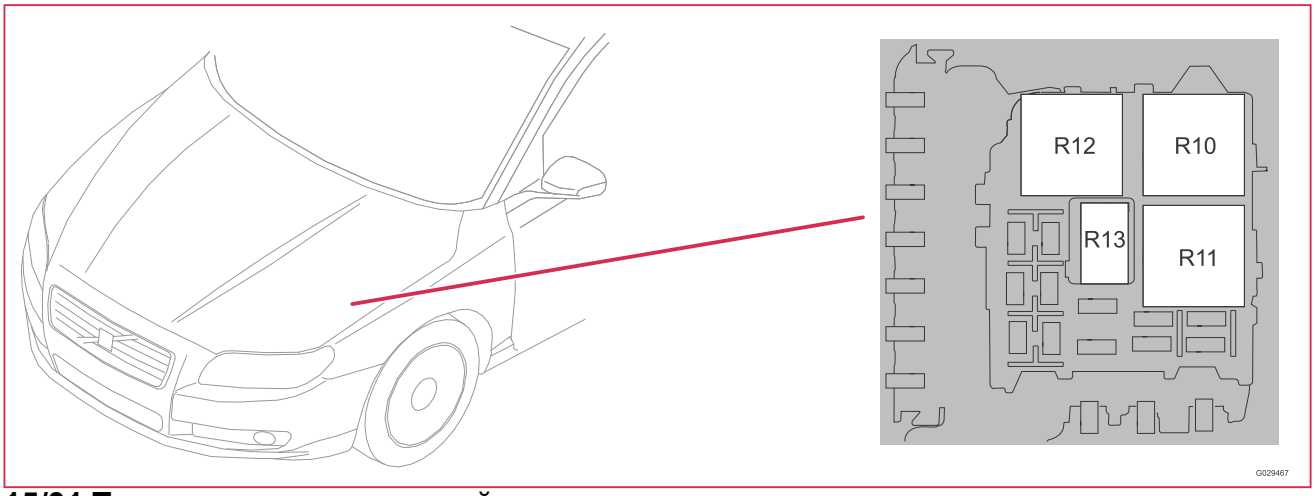

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

Поз.	Функция реле	
R10	2/32	Главное реле системы управления двигателем
R11	2/14	Реле автоматики запальной свечи
R12	2/35	Реле стартера
R13	2/22	Реле, климатическая установка

Реле
Реле в салоне и багажнике

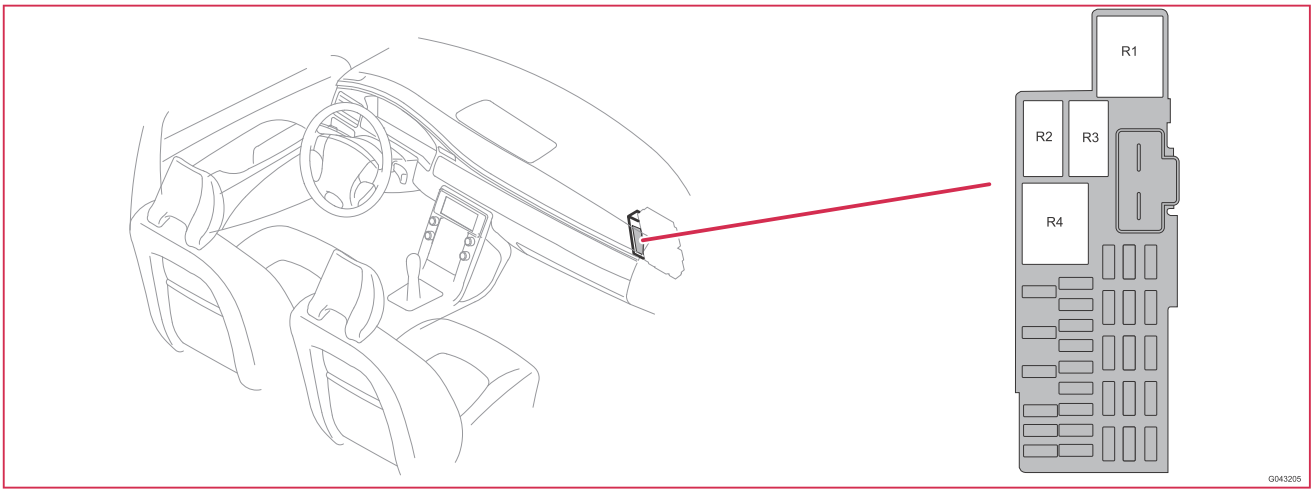

15/36 Токораспределительный узел в салоне

Поз.	Функция реле	
R1	2/88	Реле, питание 15
R4	2/193	Реле, функции комфорта

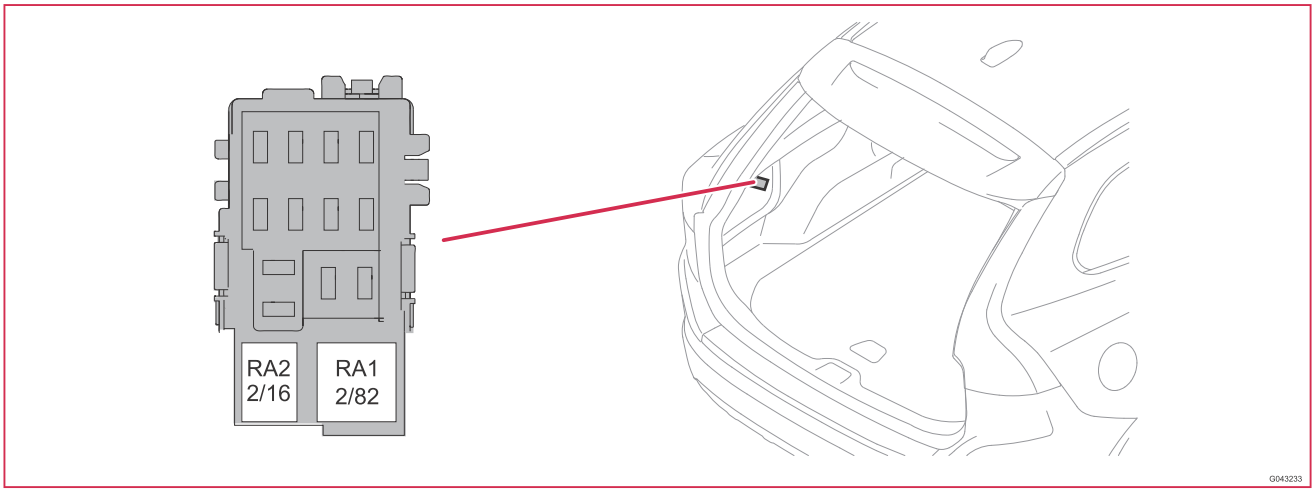

15/32 Токораспределительный узел в отсеке багажника

Поз.	Функция реле	
RA1	2/82	Реле, электронагреваемое заднее стекло
RA2	2/16	Реле, задний стеклоочиститель

Узловые соединения
Обзор

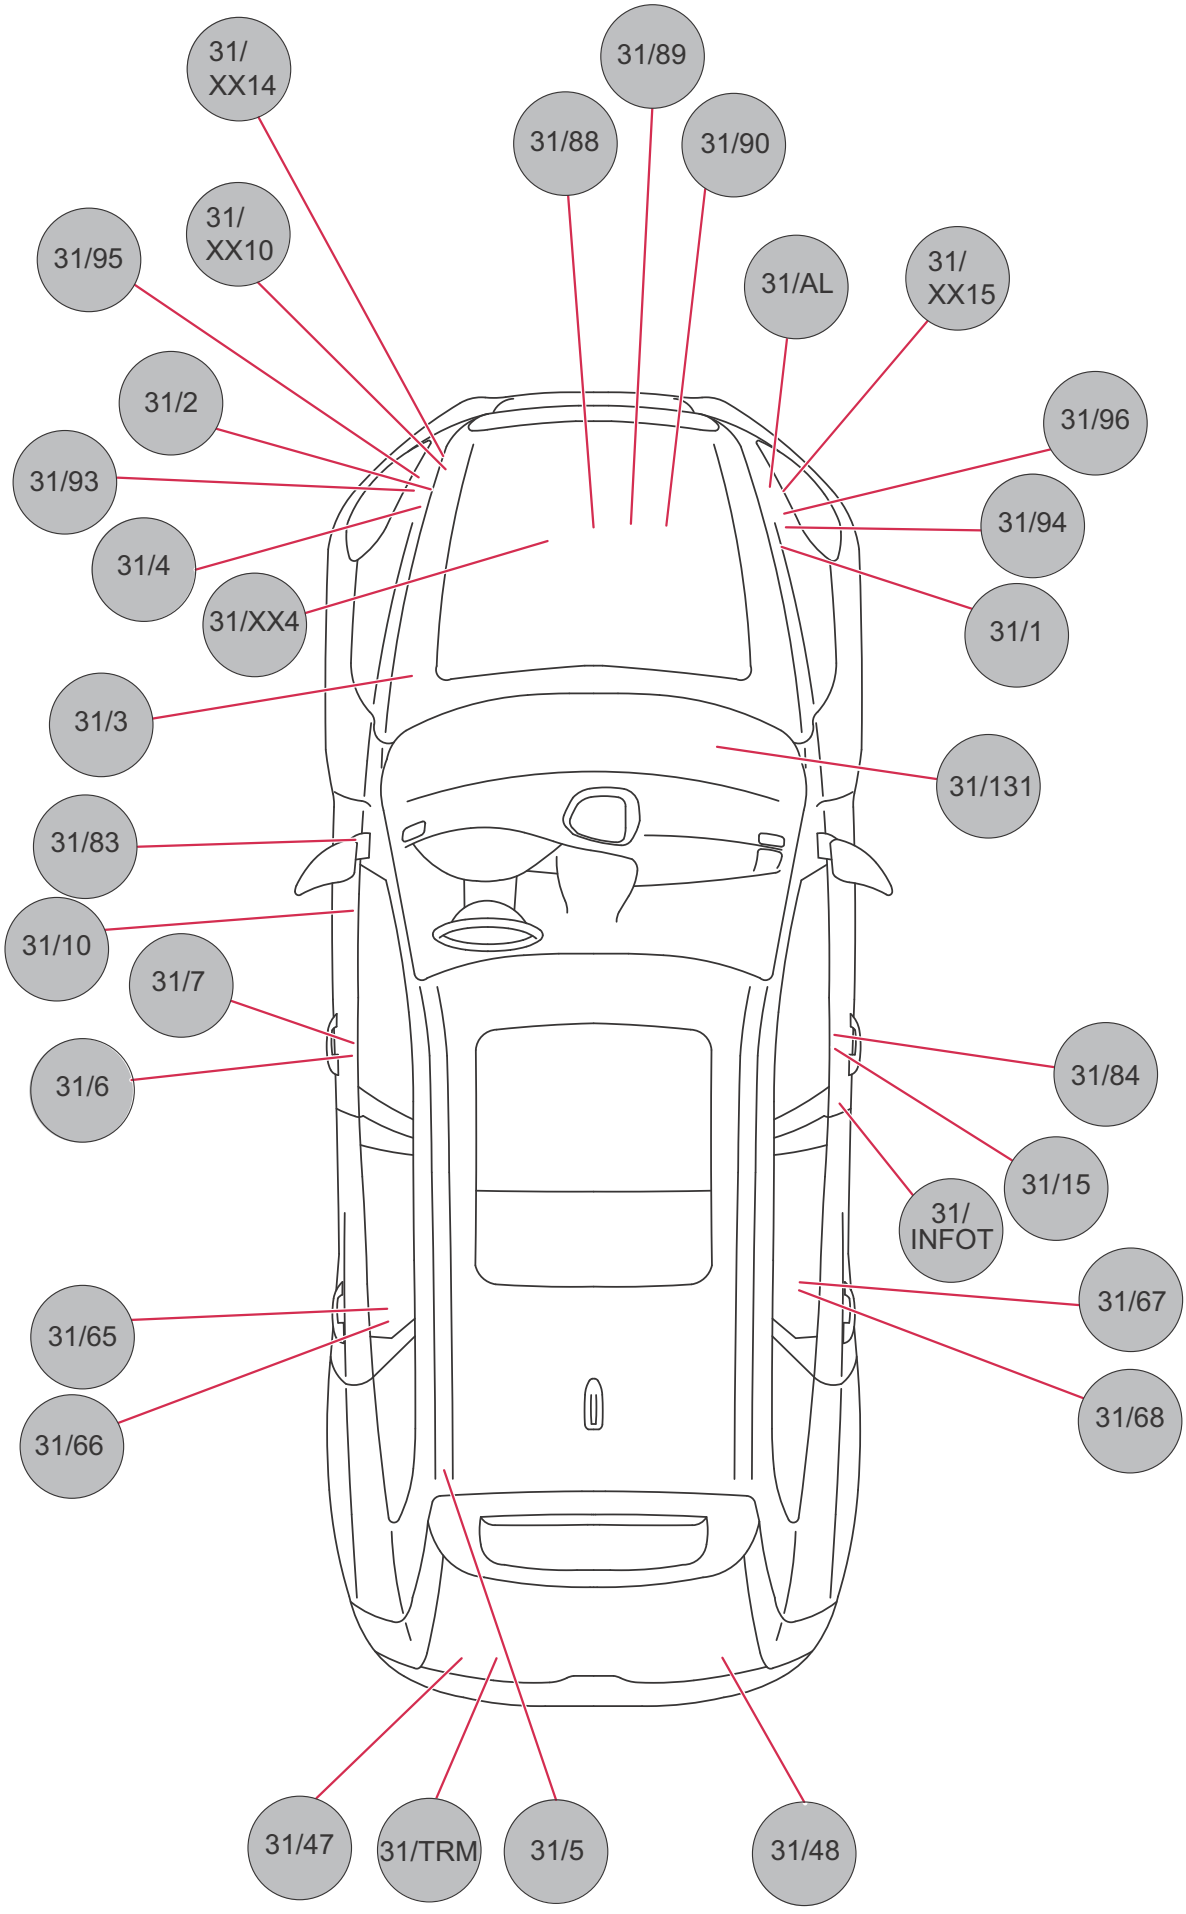

I03208

Узловые соединения
31/1 - 31/7

31/1	Узловое соединение PTC
9/42	Элемент PTC

31/2	Левая колесная ниша
4/71	Модуль электровентилятора охлаждения

31/3	Кузов, аккумулятор
1/1	Аккумулятор
7/240	Датчик контроля аккумулятора

31/4	Двигатель
31/XX4	Узловое соединение

31/5	Задний край, крыша
9/2	Электронагреваемое заднее стекло

31/6	Левый донный порог
3/26	Блок маневрирования, сиденье водителя с электроприводом, ЛР
3/27	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР
3/126	Модуль двери водителя (DDM), ЛР
3/127	Модуль двери пассажира (PDM), ПР
3/128	Модуль левой задней двери (LDM)
3/176	Переключатель, стеклоподъемник в двери водителя, ЛР
3/273	Контакт замка, передняя левая дверь
3/275	Контакт замка левой задней двери
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР
4/131	Блок управления массажем спины, левый
4/133	Блок управления массажем спины, правый
6/36	Мотор замка, центральный замок передней левой двери
6/57	Мотор замка, центральный замок задней левой двери
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя, ЛР
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира, ПР
16/159	Модуль системы громкой связи мобильного телефона, ПР

31/7	Левый донный порог
3/271	Контакт блокиратора запуска, педаль сцепления, ЛР
3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM), ПР
3/284	Контакт диагностики тормозного света, ЛР
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ПР
4/120	Модуль камеры парковки (PAC), ПР
4/124	Элемент USB модуля управления (AUU)
7/51	Датчик педали тормоза, ЛР
7/175	Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности, ПР
8/51	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя, ЛР
8/52	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя, ПР
16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM), ПР
16/36	Телеприемник, ПР
16/109	Блок управления RSE, ПР
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR), ПР
16/162	Модуль цифрового радиовещания (DABM), ПР

31/10	Левый донный порог
3/6	Переключатель, предупредительные мигающие лампы
3/117	Блок маневрирования, потолочная лампа
4/31	Модуль вентилятора салона
4/33	Модуль управления панорамной крыши
4/76	Дистанционное управление для открывания гаража
4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)
4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
4/119	Дистанционный приемник бесключевого автомобиля (TRX)
4/119.2	Дистанционный приемник (LRX)
4/125	Модуль предельной скорости (CVM)
6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция
6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона
6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона
6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер
6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
7/90	Датчик влажности
7/149	Датчик дождя (RSM)
7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
7/199	Ультразвуковой датчик
7/238	Датчик алкогольного замка
8/48	Зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления
10/22	Потолочная лампа
10/29	Освещение, отделение перчаток
10/114	Освещение левого косметического зеркала
10/115	Освещение правого косметического зеркала
10/150A	Лампа для чтения, задняя
10/150B	Лампа для чтения, задняя
17/13	Розетка диагностики
17/45	Розетка алкогольного замка
26/8	Зарядное устройство алкогольного замка

31/15	Правый донный порог
3/26	Блок маневрирования, сиденье водителя с электроприводом, ПР
3/27	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ЛР
3/65	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья
3/126	Модуль двери водителя (DDM), ПР
3/127	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР
3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
3/156	Модуль переключателя передач (GSM)
3/176	Переключатель, стеклоподъемник в двери водителя, ПР
3/274	Контакт замка, передняя правая дверь
3/276	Контакт замка, задняя правая дверь
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР
6/55	Мотор замка, центральный замок передней правой двери
6/56	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь

продолжение следует

Узловые соединения
31/15 - 31/48

31/15	Правый донный порог
7/122	Модуль датчика движения объектов (MMS), передний
8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной, ПР
9/1	Розетка 12 В, передняя
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя, ПР
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира, ЛР
9/25	Розетка 12 В, задняя
10/72	Освещение пепельницы, передняя
16/181	Розетка задних наушников
16/45	Переносная навигационная система
16/164	Дисплей/DVD, подголовник, левый (RSE)
16/165	Экран/DVD, подголовник правый (RSE)
27/8	Камера, широкоугольная, передняя

31/47	Задняя левая
2/16	Реле, задний стеклоочиститель
3/35	Переключатель, рукоятка крышки багажника
4/110	Модуль прицепа (TRM)
4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)
4/116	Модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом
6/8	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника
6/32	Электродвигатель заднего стеклоочистителя
6/149	Мотор закрывания крышки багажника
10/3	Освещение номерного знака
10/18	Фонарь, задний левый
10/19	Тормозной свет, дополнительный

31/48	Задний правый ствол
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)
6/37	Мотор замка крышки топливного бака
10/17	Фонарь, задний правый
10/46	Противотуманный свет, задний правый
10/53	Противотуманный свет, задний левый
17/19	Розетка 12 В, багажник

Узловые соединения
31/65 - 31/83

31/65	Задний подъемник сиденья, левая сторона 1
4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)
6/141	Электродвигатель, складной подголовник слева
8/59	Соленоид подголовника, задний левый
9/14	Модуль управления, задний левый

31/66	Задний подъемник сиденья, левая сторона 2
4/83	Модуль топливного насоса
6/33	Топливный насос

31/67	Задний подъемник сиденья, правая сторона 1
4/84	Модуль подвески (SUM)
6/142	Электродвигатель, складной подголовник справа
8/60	Соленоид подголовника, задний правый
9/15	Модуль управления, задний правый

31/68	Задний подъемник сиденья, правая сторона 2
6/35	Топливный насос дополнительного нагревателя
9/38	Электронагреваемый топливный фильтр

31/83	Левый донный порог
3/4	Выключатель рулевого колеса, слева (SWSL)
3/37	Контакт, рожок звукового сигнала
3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)
3/130	Модуль рулевого колеса (SWM)
3/131	Выключатель рулевого колеса, справа (SWSR)
3/272	Переключатель стояночного тормоза
4/6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
5/1	Комбинированный прибор (DIM)
9/42	Элемент PTC
10/1	Фонарь, передний левый
10/2	Фонарь, передний правый
16/60	Модуль телефона (PHM)
16/65	Блок антенны иммобилайзера (IAU)
17/13	Розетка диагностики

Узловые соединения
31/84 - 31/90

31/84	Правый донный порог
3/271	Контакт блокиратора запуска, педаль сцепления, ПР
3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM), ЛР
3/284	Контакт диагностики тормозного света, ПР
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ЛР
4/120	Модуль камеры парковки (PAC)
4/124	Элемент USB модуля управления (AUU), ЛР
7/51	Датчик педали тормоза, ПР
7/93	Датчик веса сидящего (OWS), ЛР
7/175	Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности, ЛР
8/51	Детонатор, подушка безопасности передняя, сиденье водителя, ПР
8/52	Детонатор, подушка безопасности спереди, сиденье пассажира, ЛР
16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM), ЛР
16/36	Телеприемник, ЛР
16/109	Модуль управления (RSE), ЛР
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR),ЛР
16/162	Модуль цифрового радиовещания (DABM), ЛР

31/88	Двигатель, катушки зажигания
20/3	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил.
20/4	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил.
20/5	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил. Турбо
20/6	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил. Турбо

31/89	Двигатель, катушки зажигания
20/5	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил.
20/6	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил.
20/7	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/8	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/16	Конденсатор, 6-цил.

31/90	Двигатель, катушки зажигания
20/3	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил. Турбо
20/4	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 6-цил. Турбо
20/16	Конденсатор, 6-цил. Турбо

Узловые соединения
31/93 - 31/131

31/93	Левая колесная ниша 2
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ПР
4/99	Электронный модуль сервоуправления
6/38	Электродвигатель установки наклона фары, левый
6/104	Мотор системы мойки фар
7/4	Датчик, уровень тормозной жидкости
7/5	Датчик уровня жидкости омывателя
9/43	Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло
9/44	Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло
10/1	Фонарь, передний левый
10/5	Противотуманный свет, передний левый
10/57	Лампа дневного ходового света, левая
16/35	Модуль управления сирены (SCM)

31/94	Правая колесная ниша 2
10/2	Фонарь, передний правый
10/6	Противотуманный свет, передний правый
10/56	Лампа дневного ходового света, правая
16/10	Рожок звукового сигнала 1
16/11	Рожок звукового сигнала 2

31/95	Левая колесная ниша 3
6/164	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)

31/96	Правая колесная ниша 3
3/62	Контакт, сигнализация, капот двигателя
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ЛР
6/39	Электродвигатель установки наклона фары, правый
7/73	Датчик уровня охлаждающей жидкости
7/203	Направленный вперед радар (FLR)
10/2	Фонарь, передний правый
10/11	Габаритный/стояночный фонарь, левый передний
10/12	Габаритный/стояночный фонарь, правый передний

31/131	Функция Start/Stop
1/2	Вторичный аккумулятор

Узловые соединения
31/XX4 - 31/TRM

31/XX4	Двигатель - Кузов
31/4	Узловое соединение

31/XX10	Левая колесная ниша 1
3/10	Контакт, сигнал заднего хода
3/282	Контакт, индикация, 1-я передача, I5-D
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
4/46	Модуль управления двигателя (ECM)
6/73	Насос охлаждающей жидкости
6/139	Верхний регулировочный двигатель, впускной коллектор
6/140	Нижний регулировочный двигатель, впускной коллектор
6/179	Электрический масляный насос
7/243	Датчик передачи, нейтральное положение
8/3	Магнитное сцепление климатической установки, 4-цил. Турбо
8/78	Датчик давления сервоусилителя, 4-цил. Турбо
9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера
20/3-6	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 4-цил. Турбо

31/XX14	Левая колесная ниша 3
4/16	Модуль управления тормозами (BCM)

31/XX15	Правая колесная ниша
4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)
4/106	Модуль, дистанционный запуск стояночного нагревателя
6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)

31/AL	Дополнительный свет
10/65	Дополнительный свет, передний правый
10/69	Дополнительный свет, передний левый

31/INFOT	Система информатики и развлечения
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)
16/159	Модуль системы громкой связи мобильного телефона, ЛР

31/TRM	Аксессуары
17/37	4-полюсный розетка, жгут проводки тягового крюка
17/38	7-полюсный розетка, жгут проводки тягового крюка
17/39	13-полюсный розетка, жгут проводки тягового крюка

Блоки управления
Обзор размещений

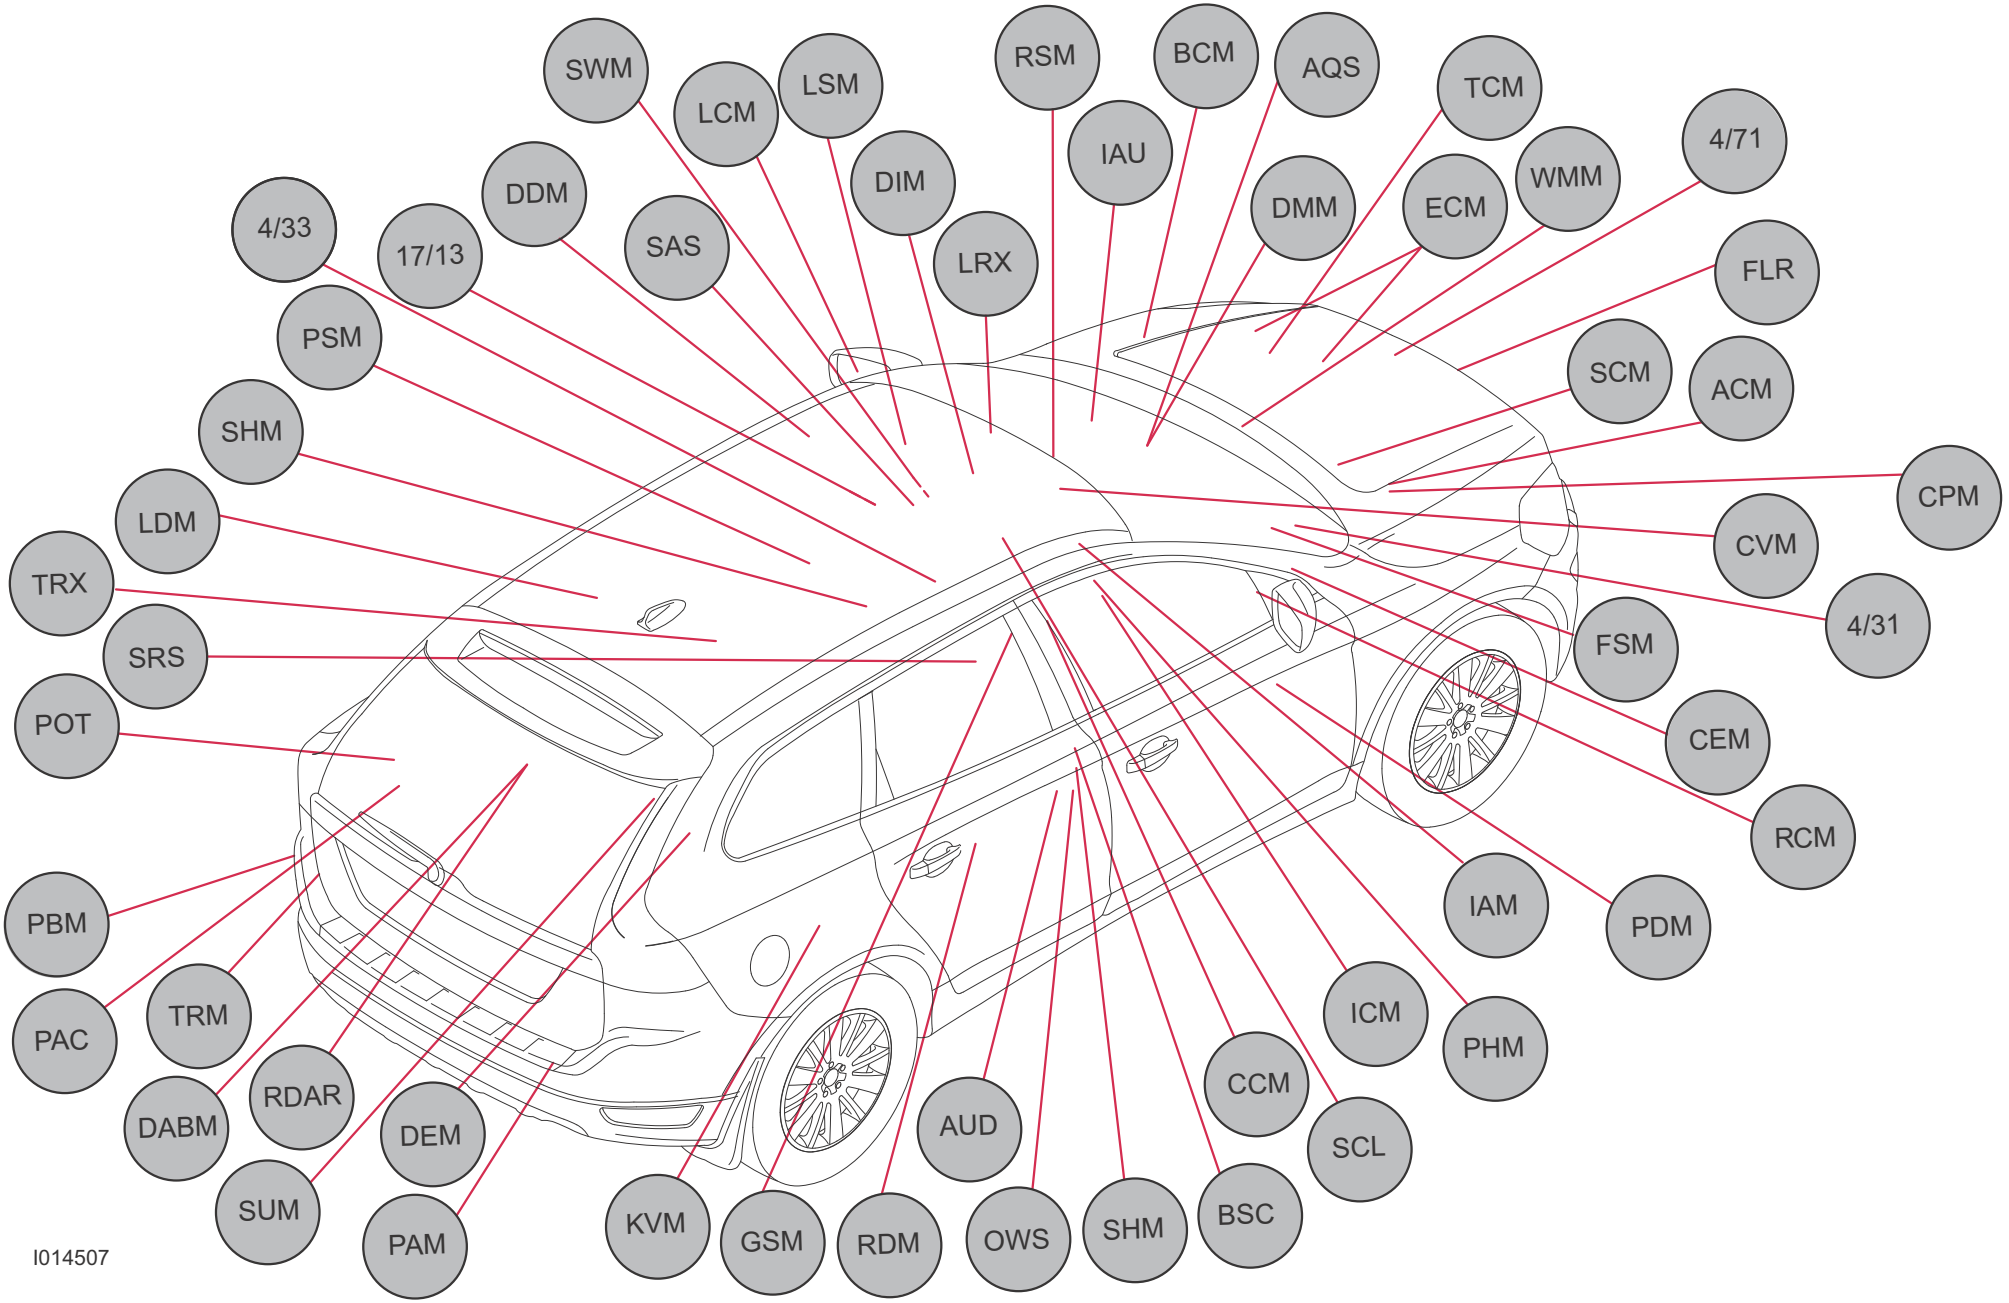

Блоки управления
Обзор наименований

Блок	Название		Блок	Название	
ACM	6/26	Модуль управления генератора (ACM)	**PBM**	4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)
AQS	7/159	Датчик качества воздуха (AQS)	**PDM**	3/127	Модуль двери пассажира (PDM)
AUD	16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	**PHM**	16/60	Модуль телефона (PHM)
BCM	4/16	Модуль управления тормозами (BCM)	**PSM**	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
CCM	4/6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	**RCM**	27/4	Модуль правой камеры (RCM)
CEM	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	**RDAR**	16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)
CPM	4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	**RDM**	3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
CVM	4/125	Модуль предельной скорости (CVM)	**TRX**	4/119	Дистанционный приемник бесключевого автомобиля (TRX)
DABM	16/162	Модуль цифрового радиовещания (DABM)	**LRX**	4/119.2	Дистанционный приемник (LRX)
DDM	3/126	Модуль двери водителя (DDM)	**RSM**	7/149	Датчик дождя (RSM)
DEM	4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)	**SAS**	4/68	Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)
DIM	5/1	Комбинированный прибор (DIM)	**SCL**	4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
DMM		Модуль электродвигателя заслонки (DMM)	**SCM**	16/35	Модуль управления сирены (SCM)
ECM	4/46	Модуль управления двигателя (ECM)	**SHM**	9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя
FLR	7/203	Направленный вперед радар (FLR)		9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира
FSM	4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	**SRS**	4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
GSM	3/156	Модуль переключателя передач (GSM)	**SUM**	4/84	Модуль подвески (SUM)
IAM	16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	**SWM**	3/130	Модуль рулевого колеса (SWM)
ICM	3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	**TCM**	4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
KVM	4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	**TRM**	4/110	Модуль прицепа (TRM)
LCM	27/3	Модуль левой камеры (LCM)	**WMN**	6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)
LDM	3/128	Модуль левой задней двери (LDM)	**4/31**	4/31	Модуль вентилятора салона
LSM	3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)	**4/33**	4/33	Модуль управления, потолочный люк
OWS	7/93	Датчик веса сидящего (OWS)	**4/71**	4/71	Модуль электровентилятора охлаждения
PAC	4/120	Модуль камеры парковки (PAC)	**17/13**	17/13	Розетка диагностики
PAM	4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)			

Блоки управления
Центральный электронный модуль (CEM) 1:3

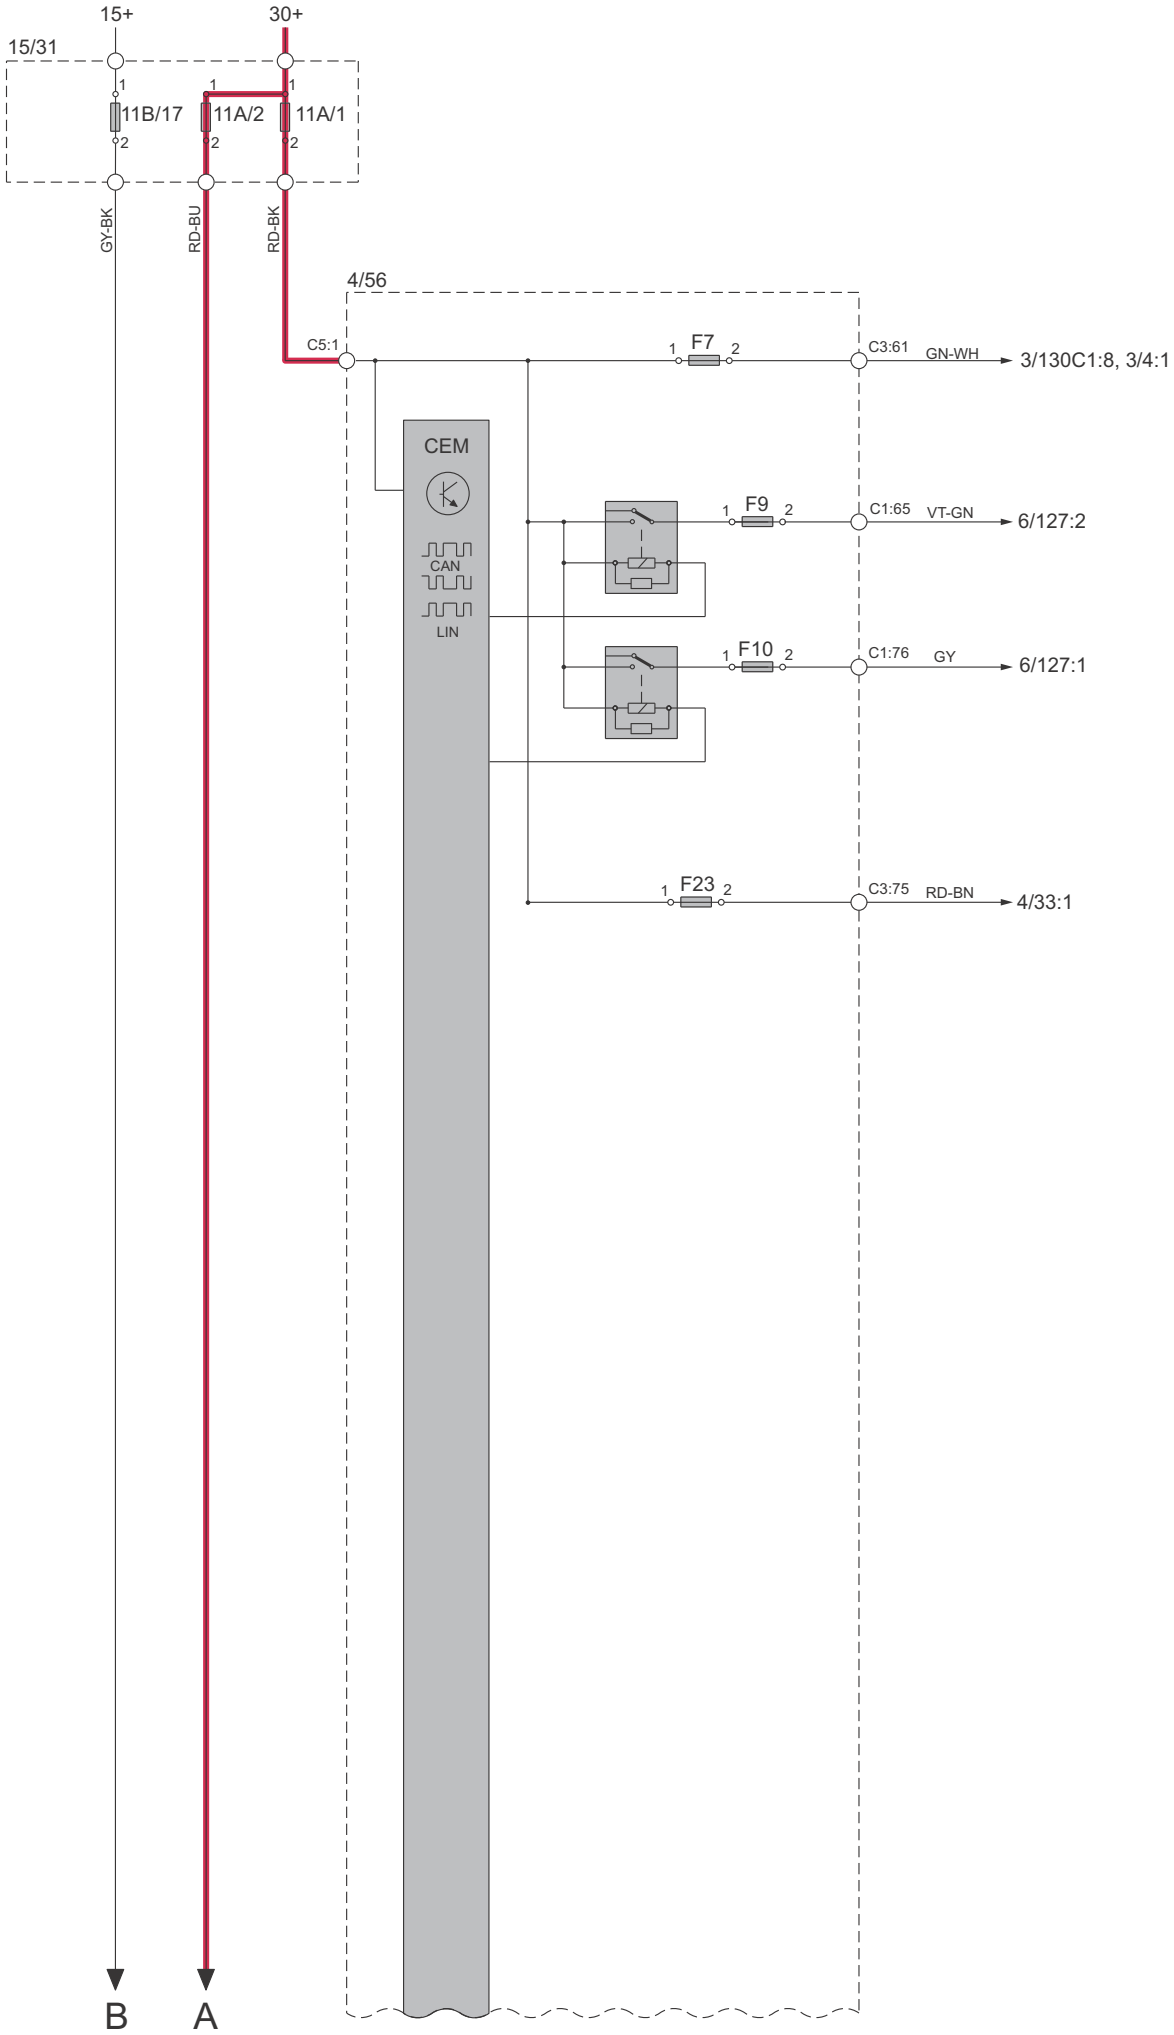

Блоки управления
Центральный электронный модуль (CEM) 2:3

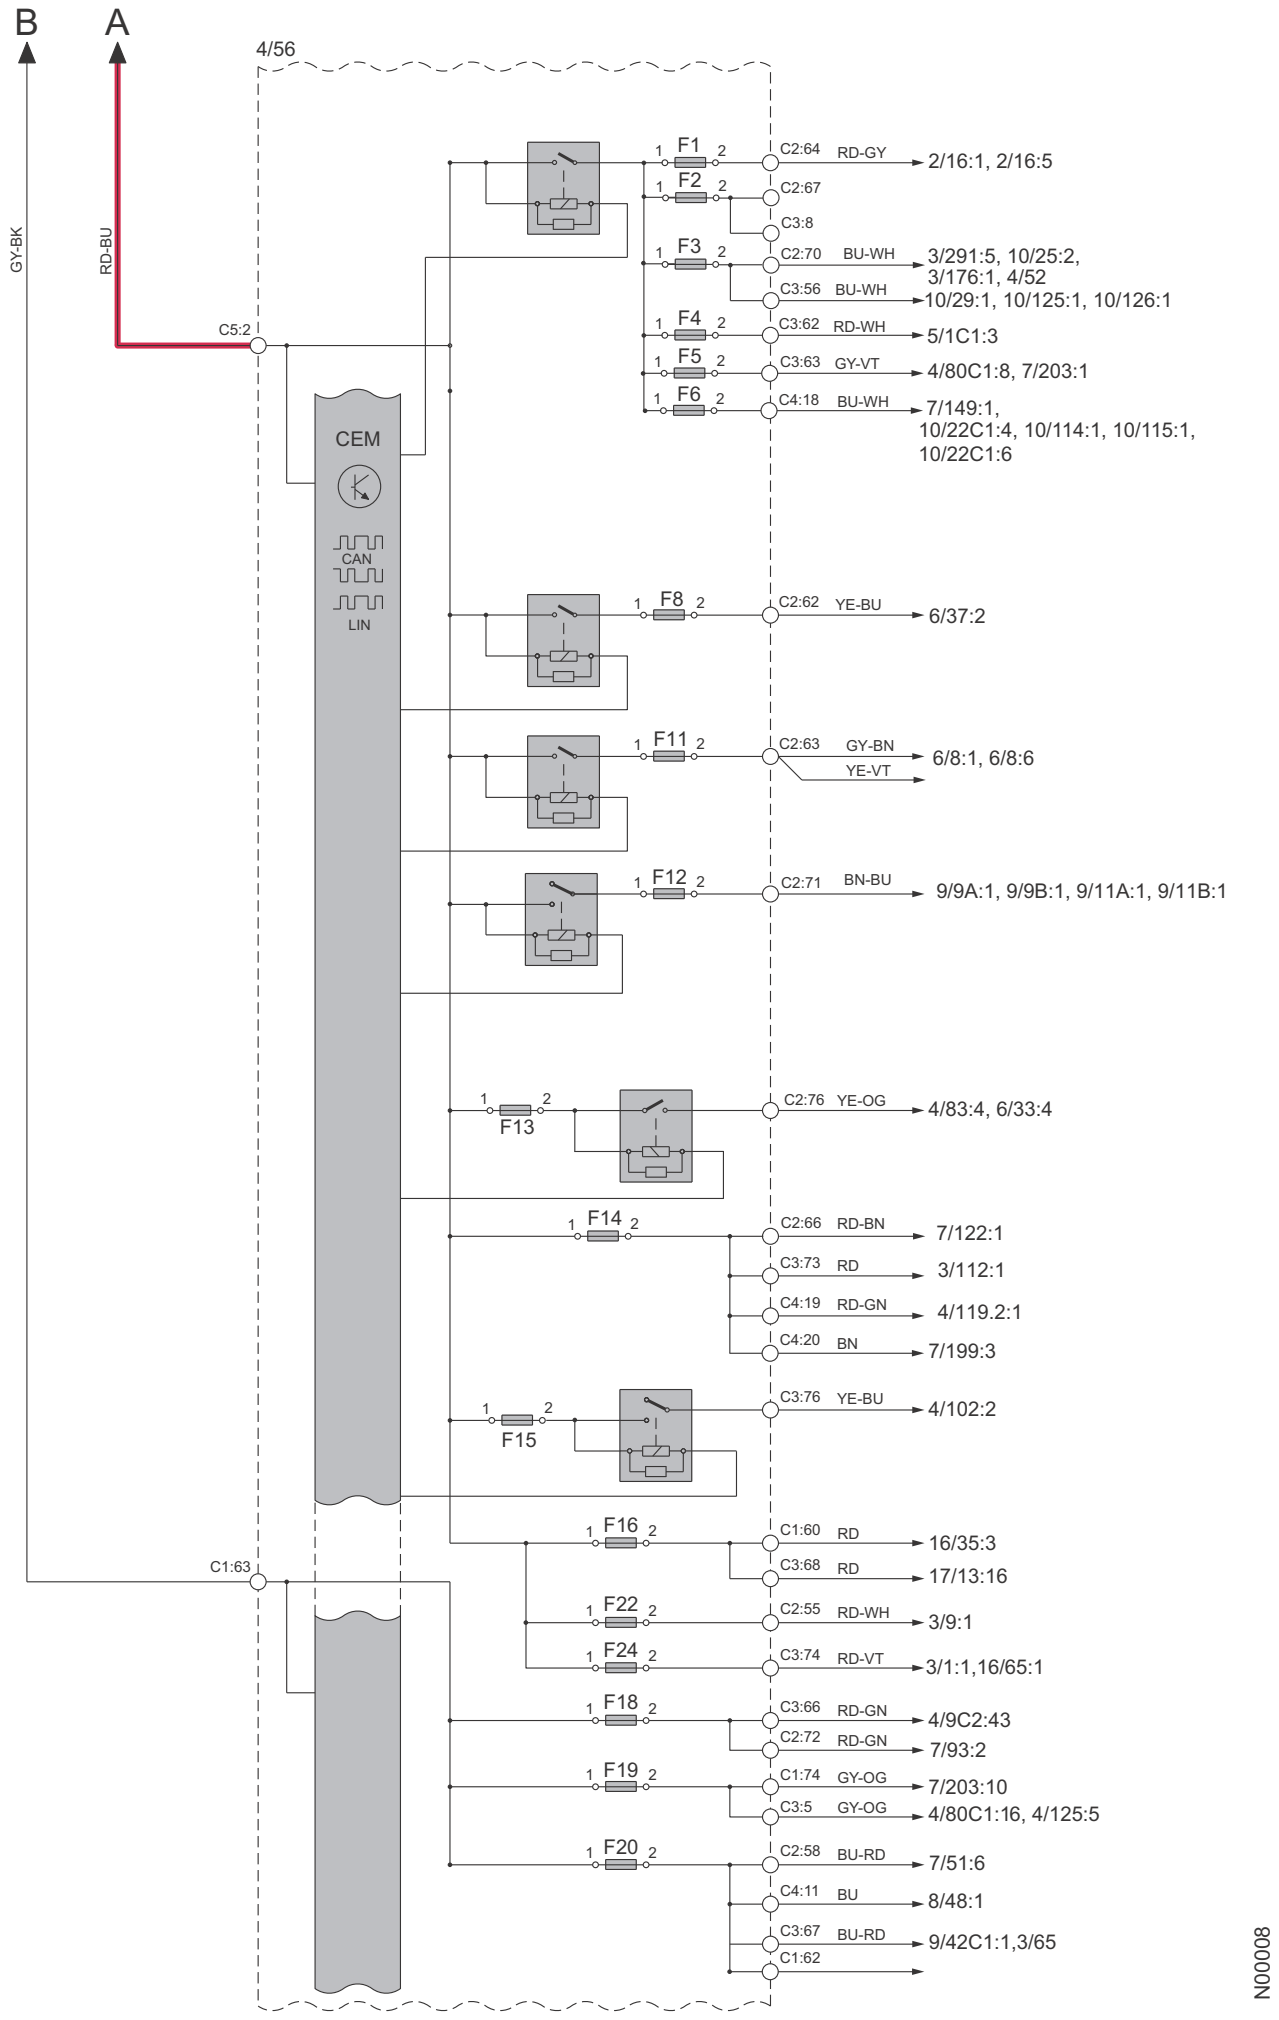

Блоки управления
Центральный электронный модуль (CEM) 3:3

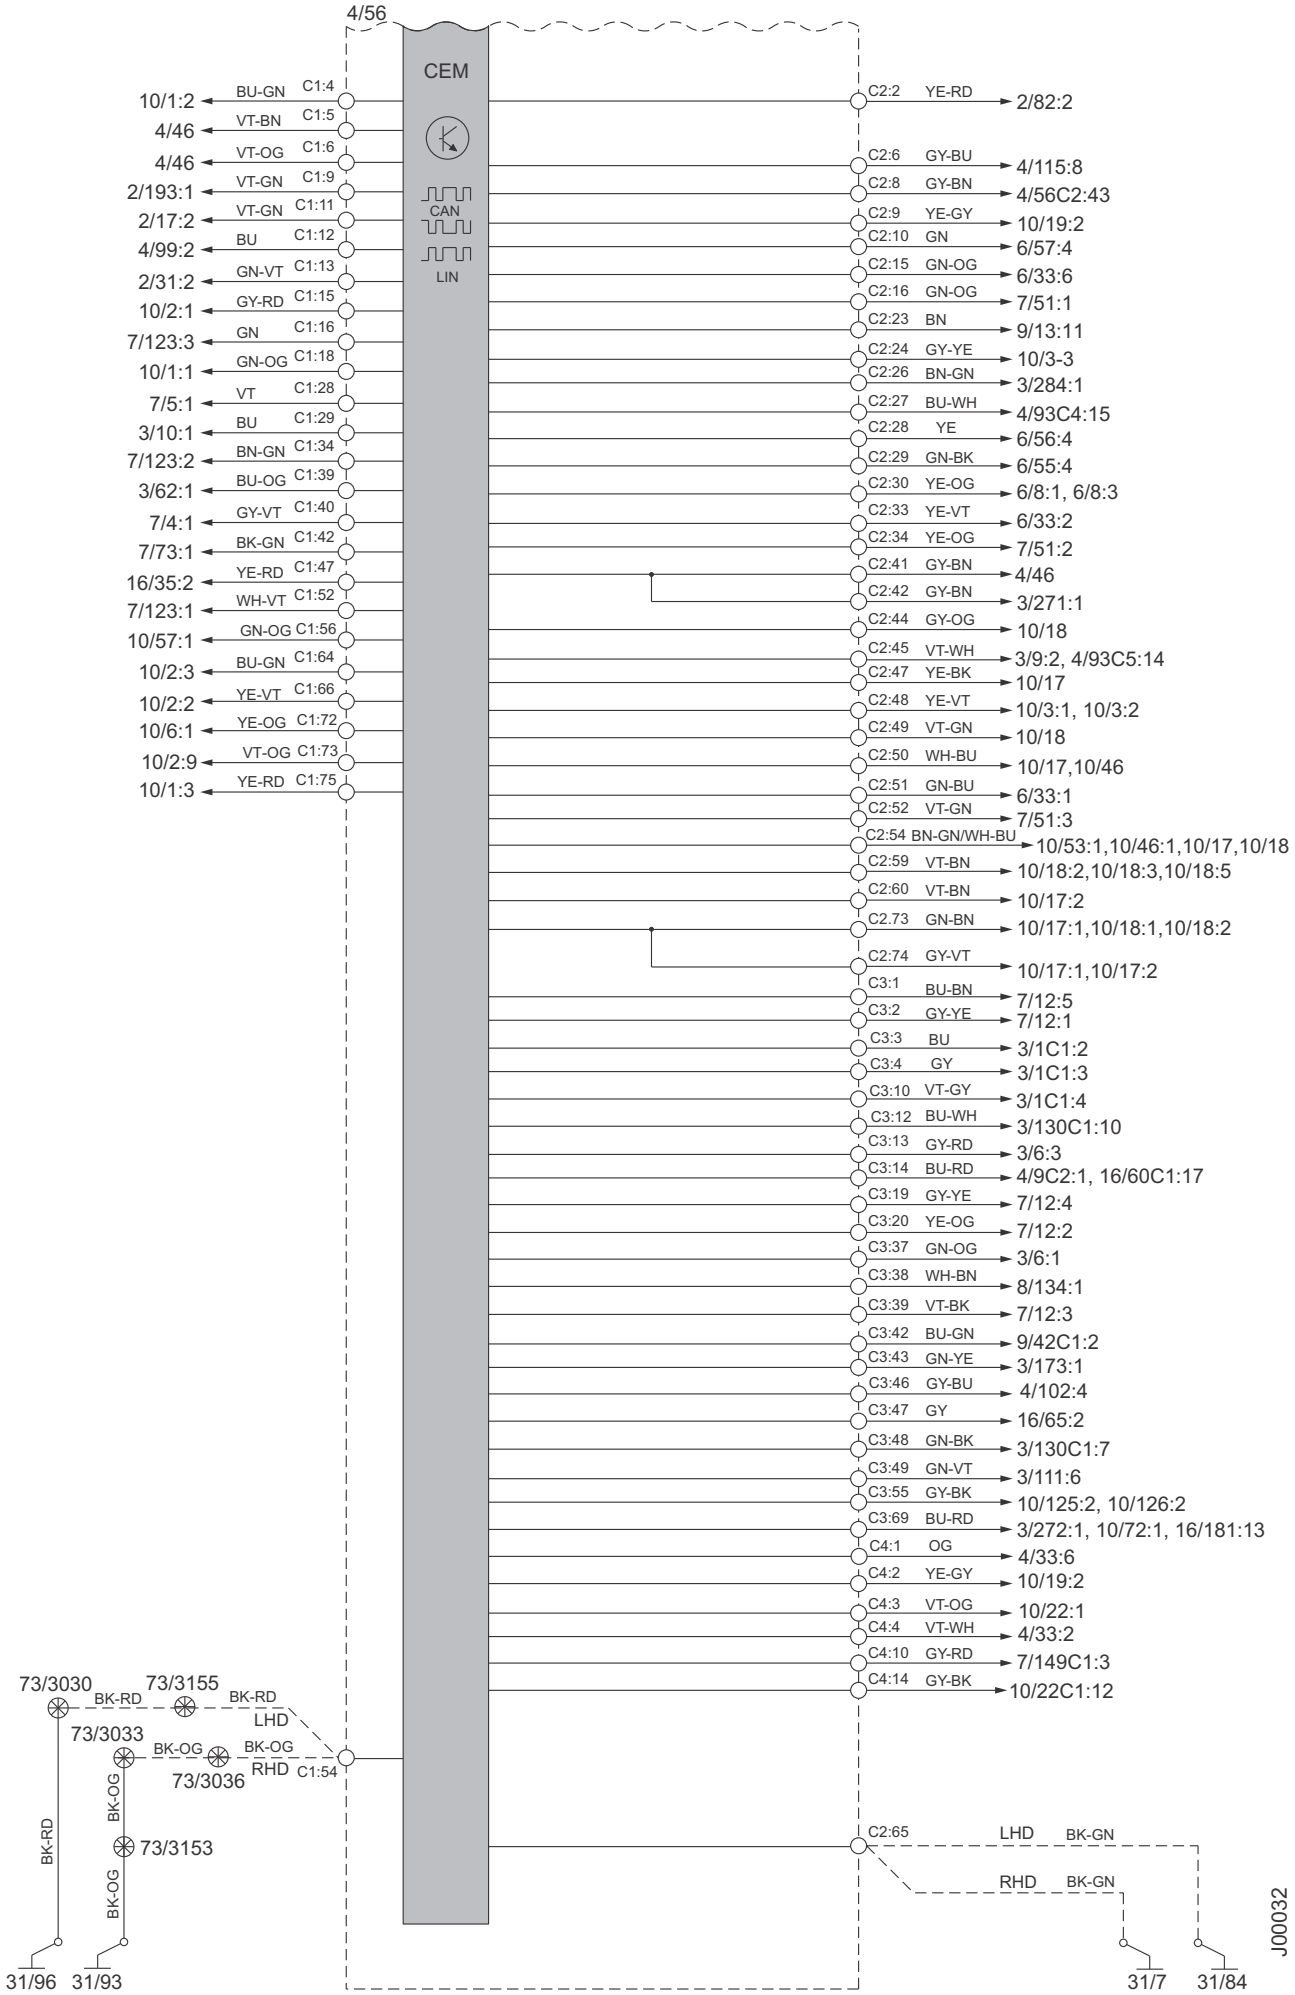

Блоки управления
Высокоскоростная компьютерная связь CAN

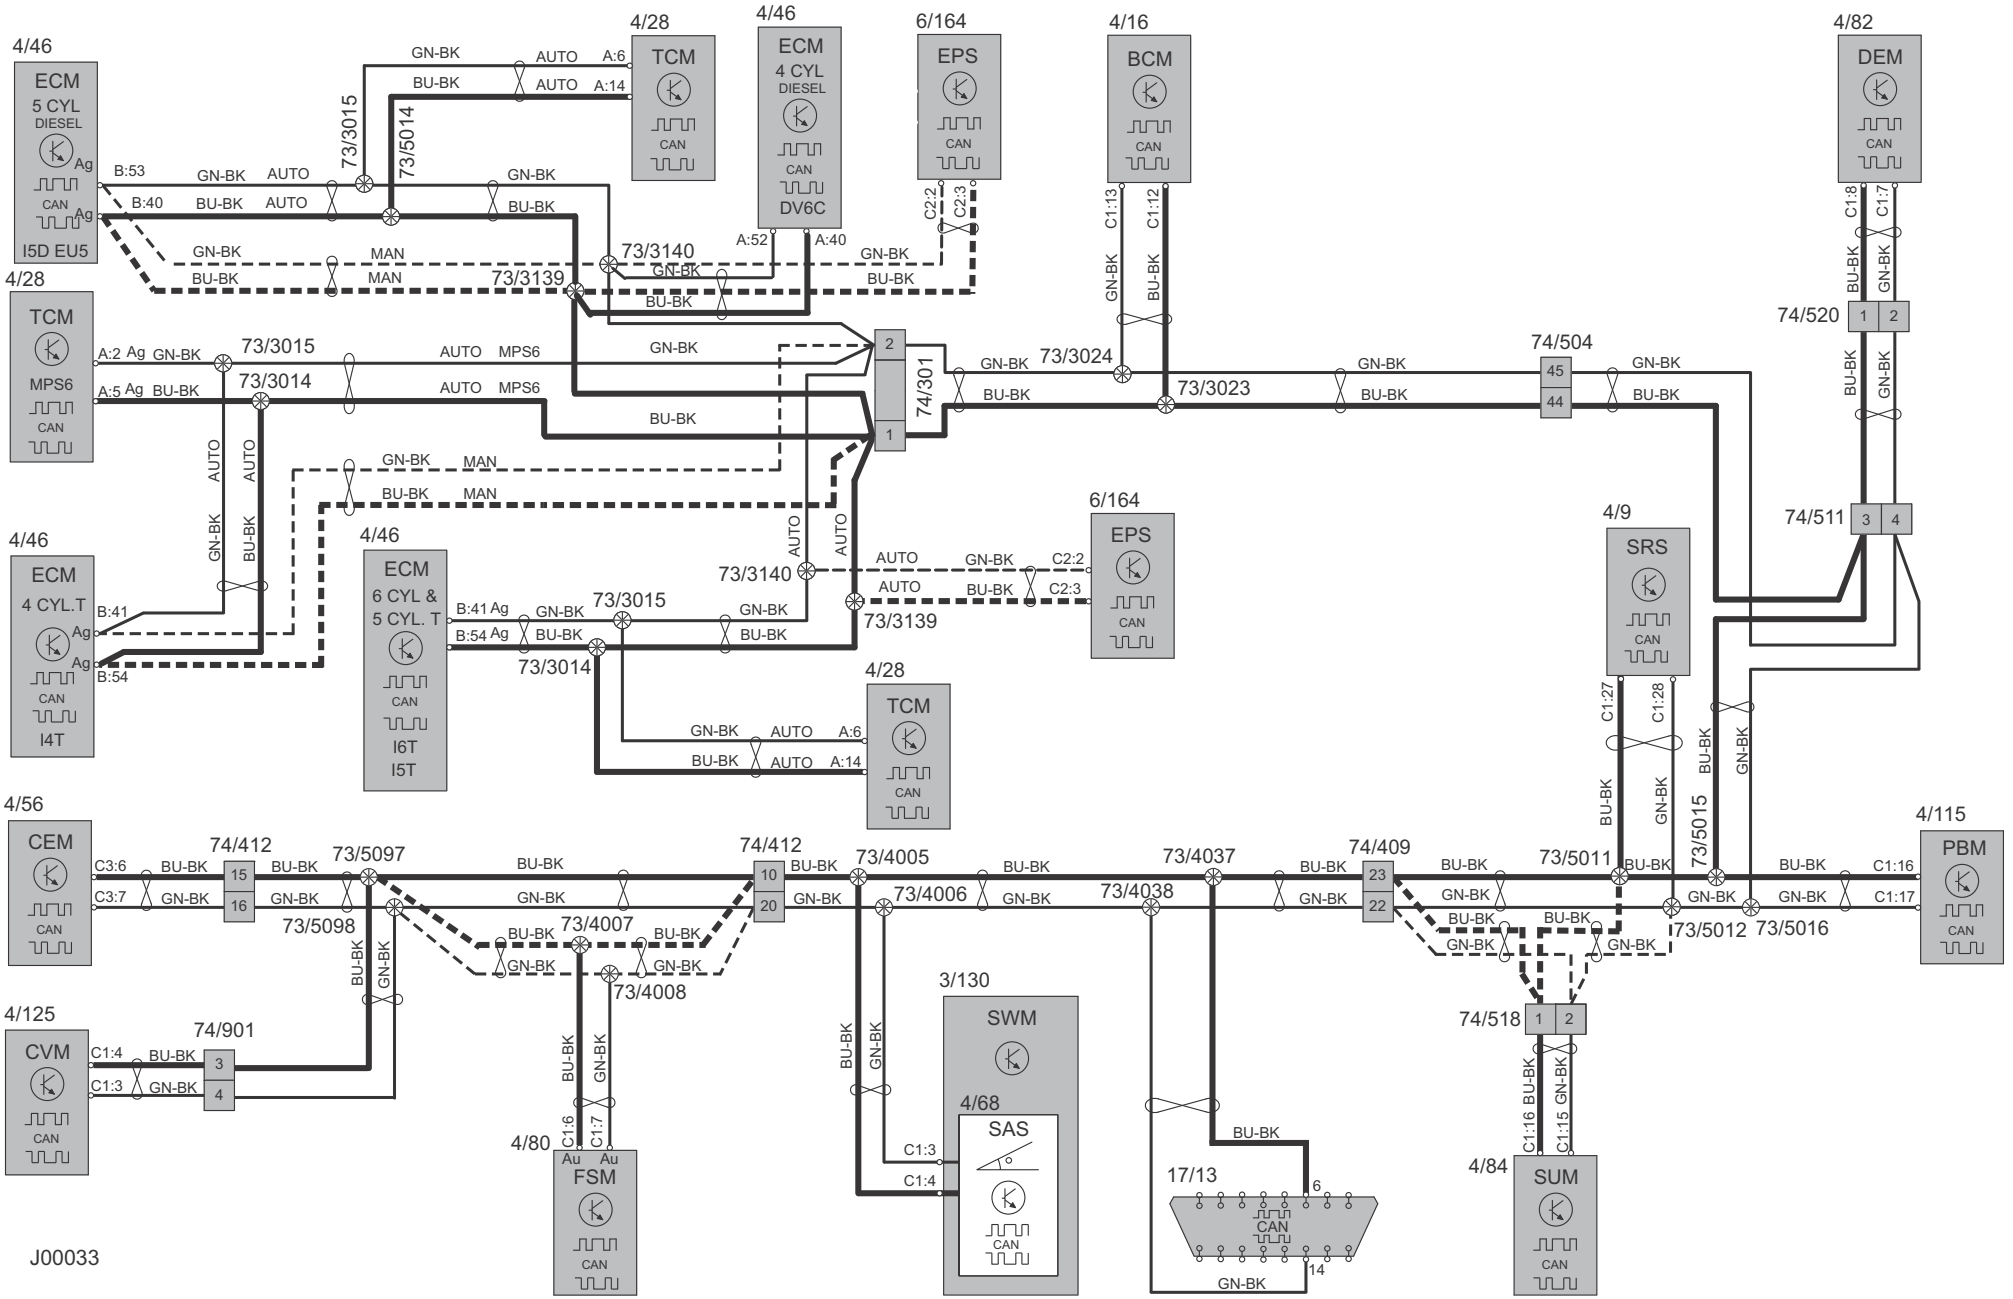

Блоки управления
Среднескоростная компьютерная связь CAN, ЛР

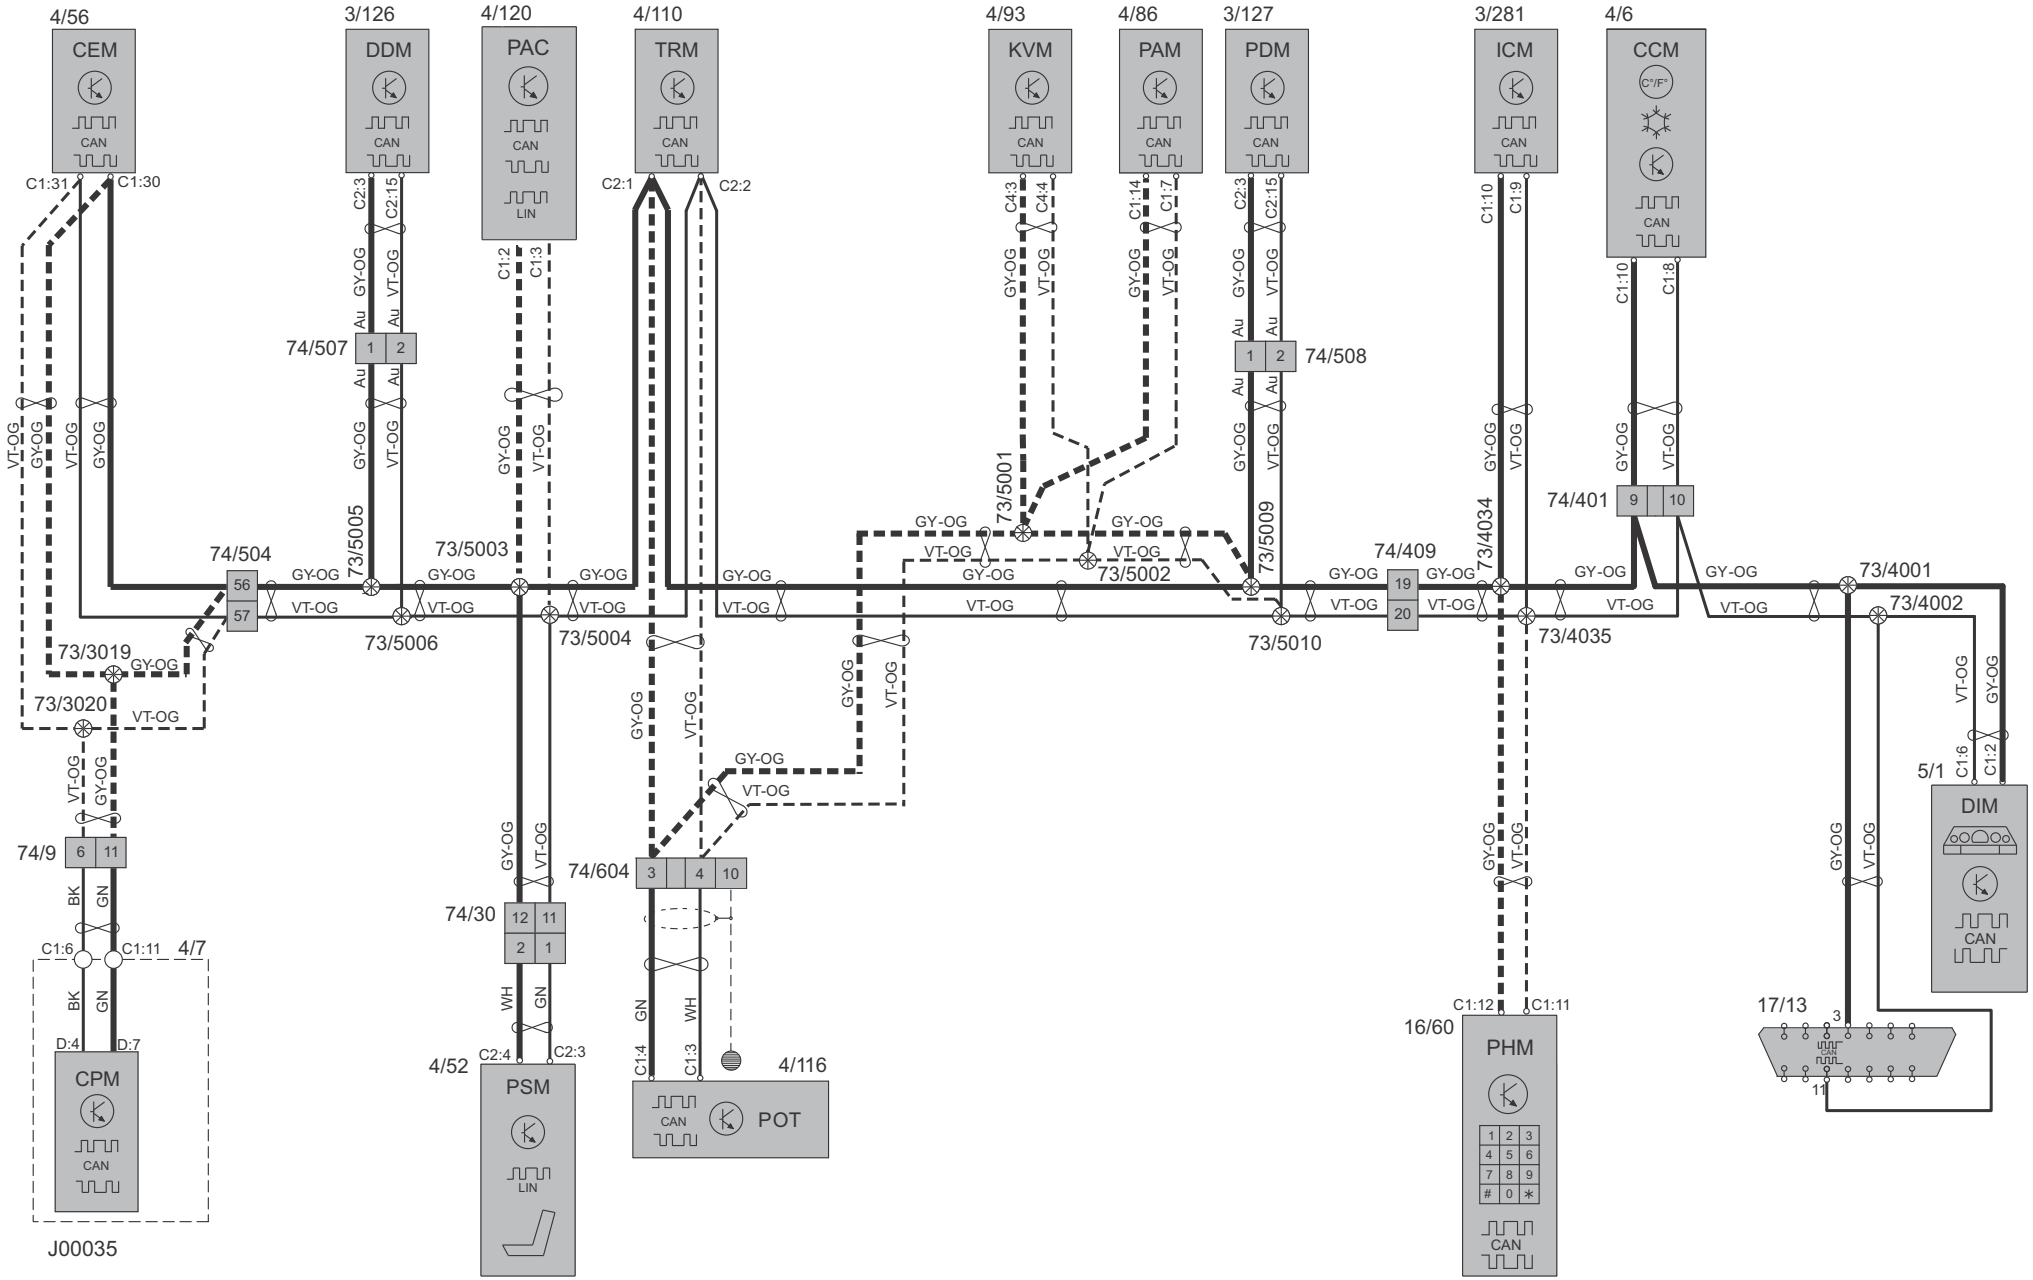

Блоки управления
Среднескоростная компьютерная связь CAN, ПР

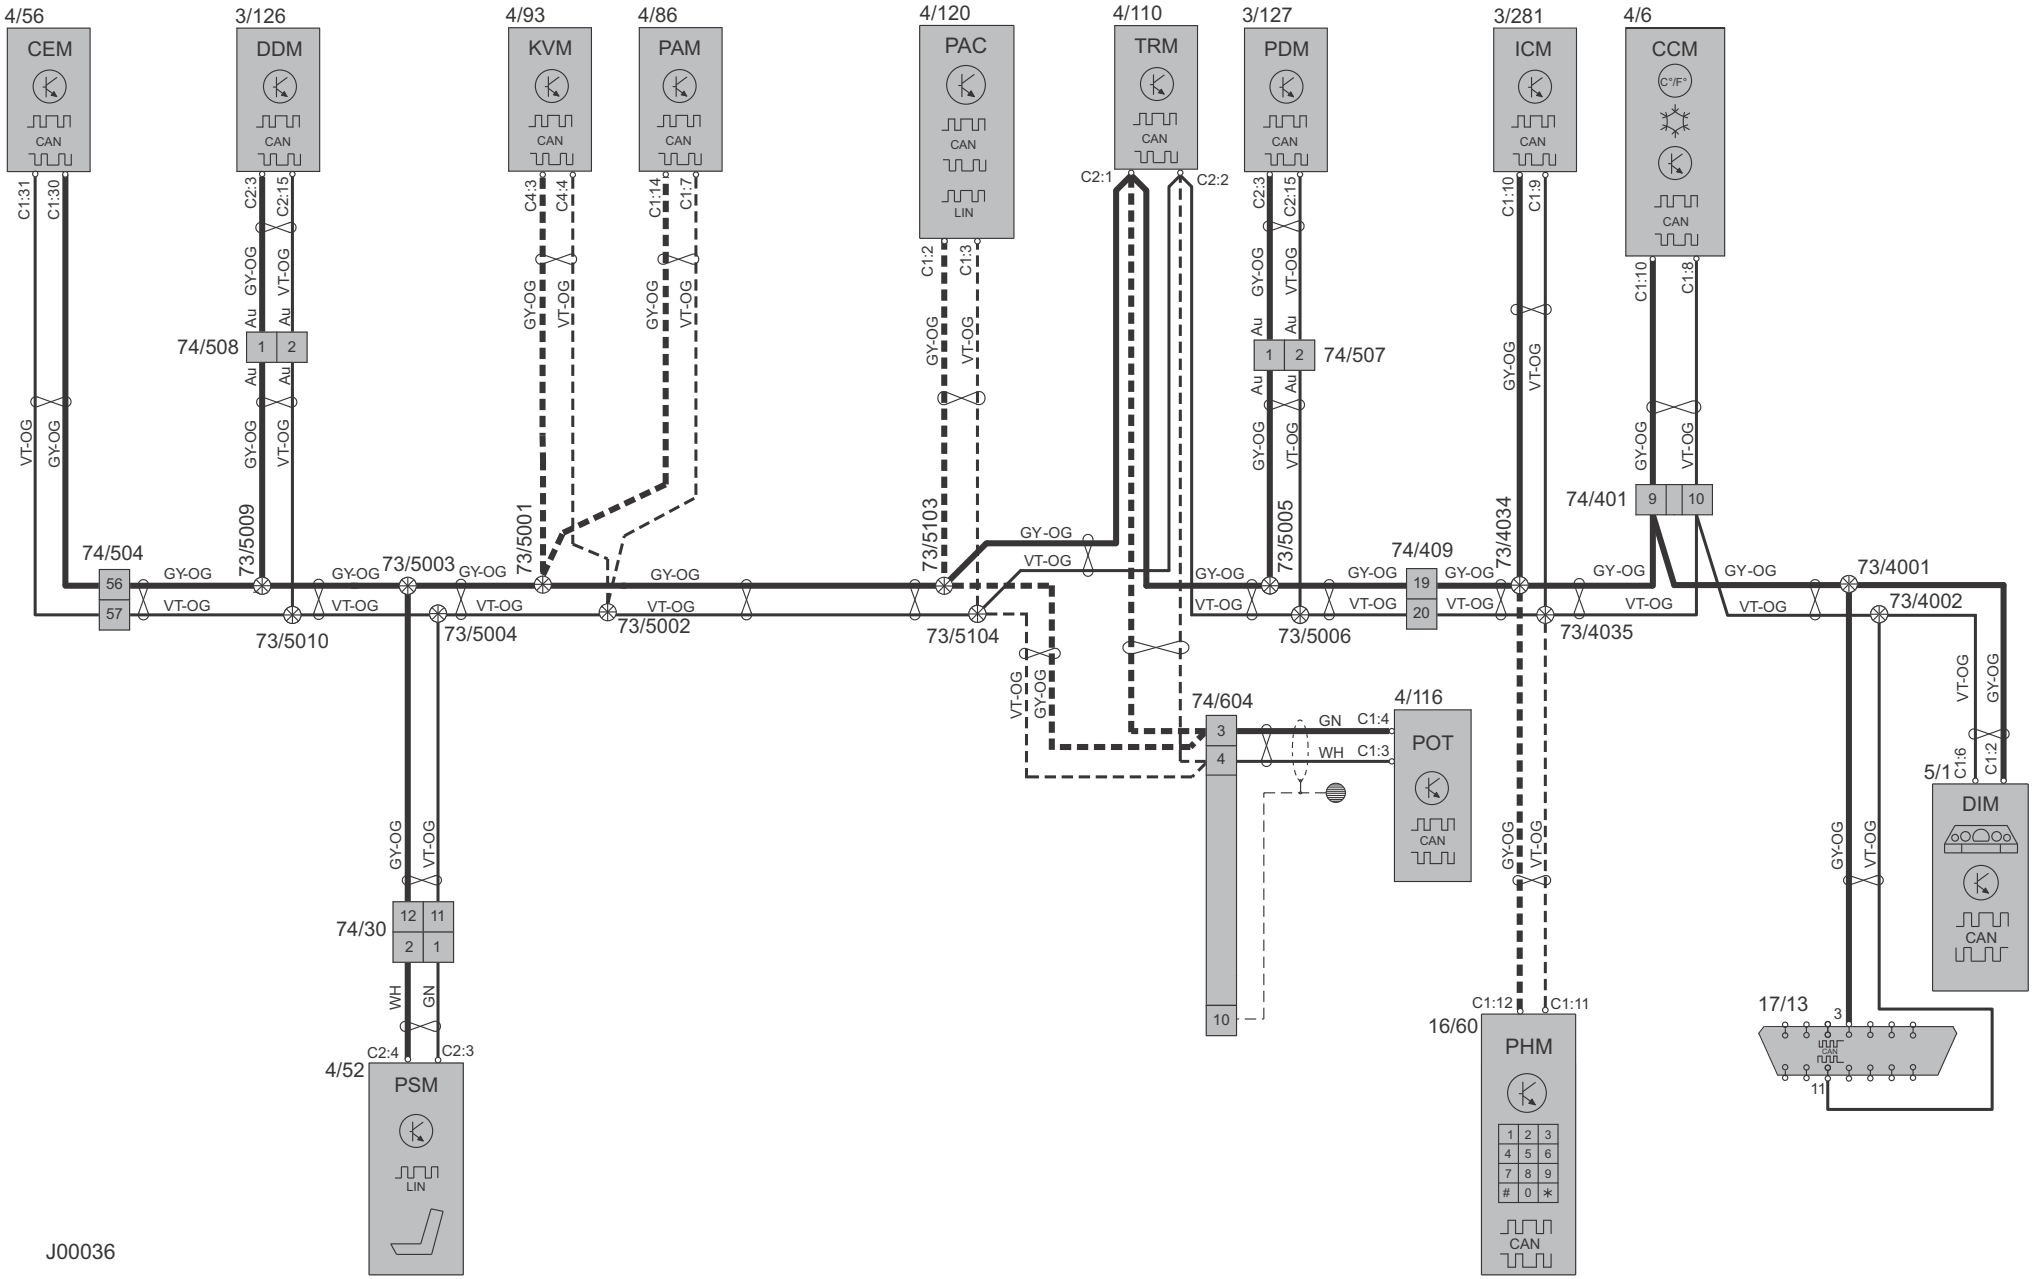

Блоки управления
Компьютерная связь, локальная, CAN

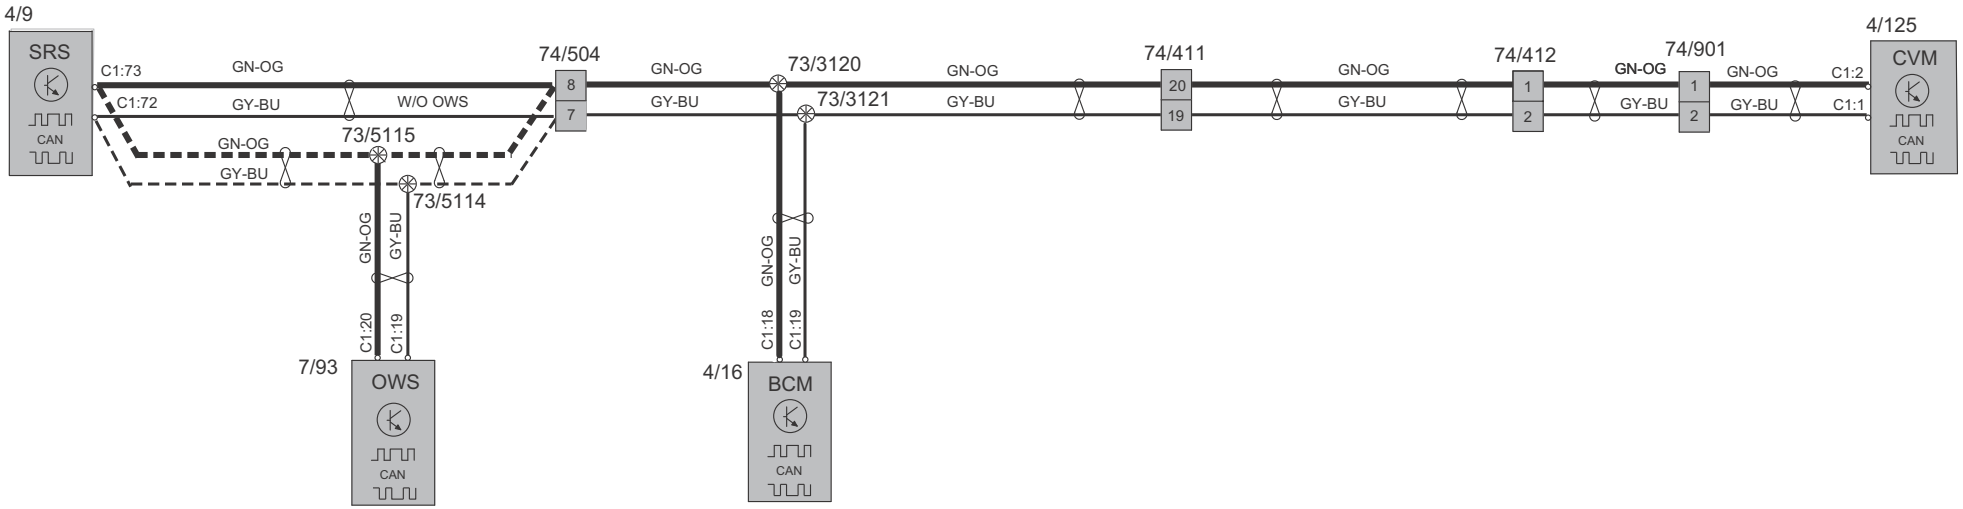

J00038

Блоки управления
Компьютерная связь MOST

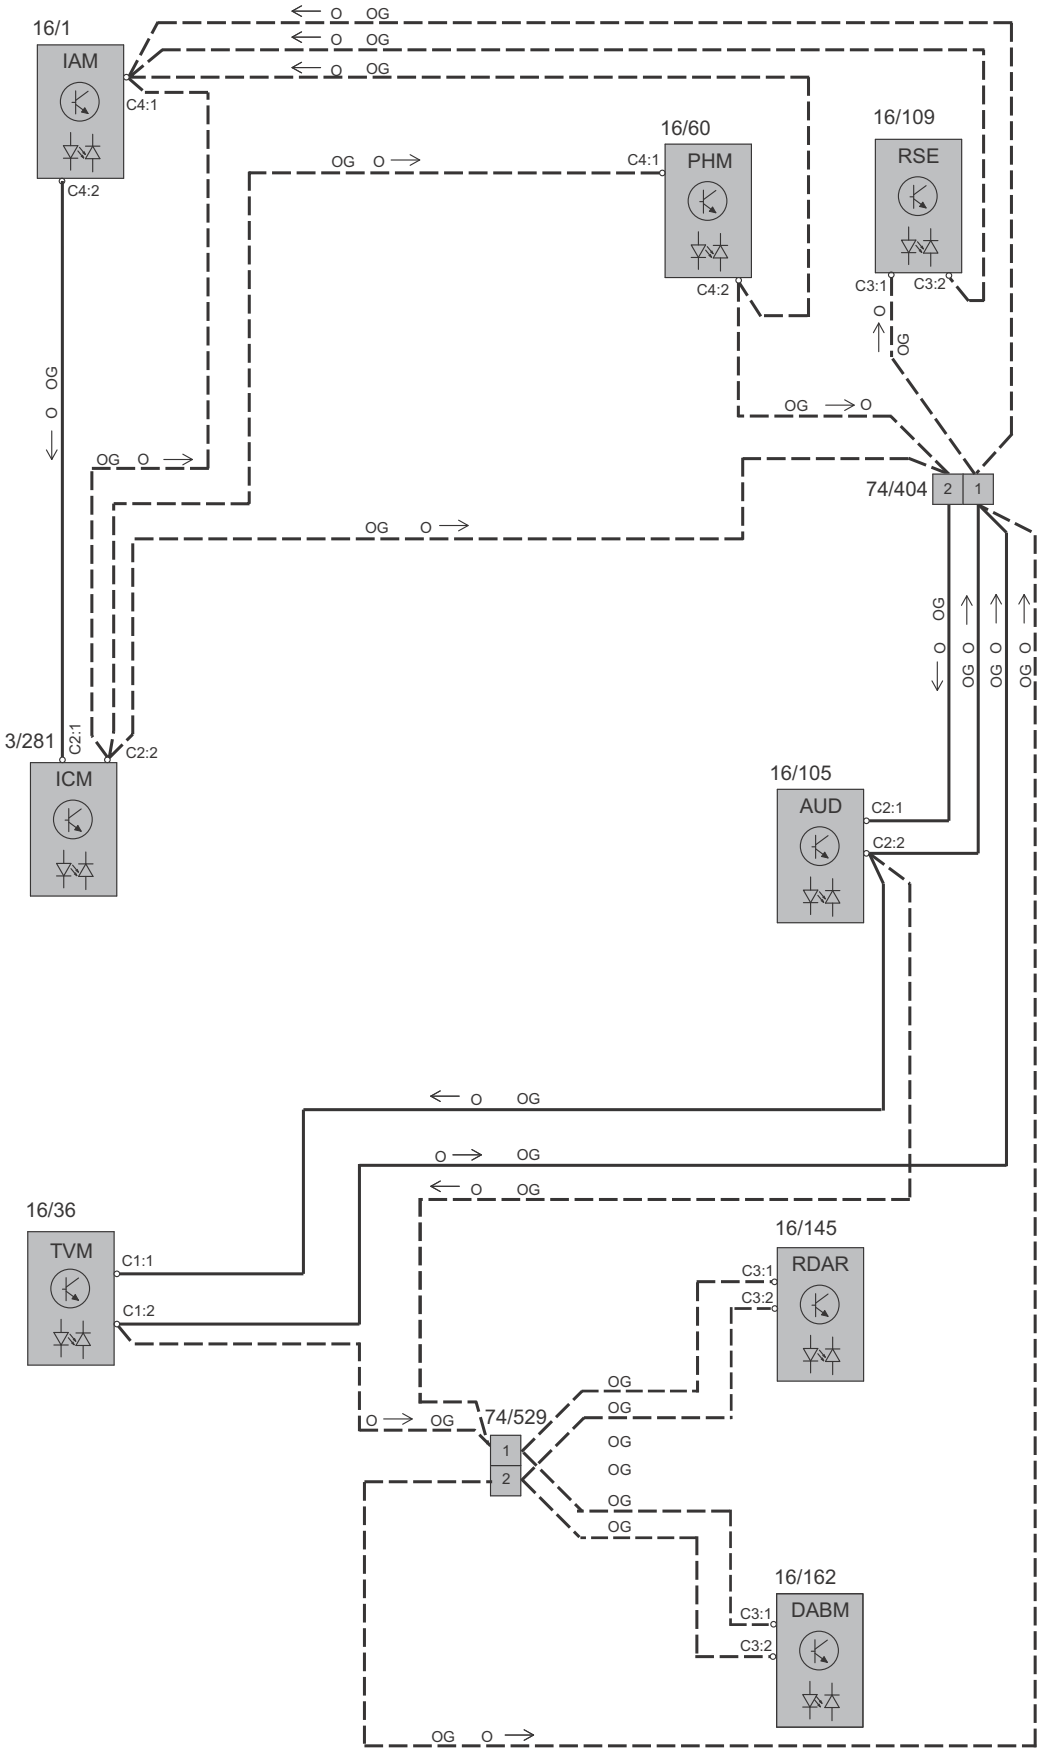

I012300

Блоки управления
Компьютерная связь LIN 1:2

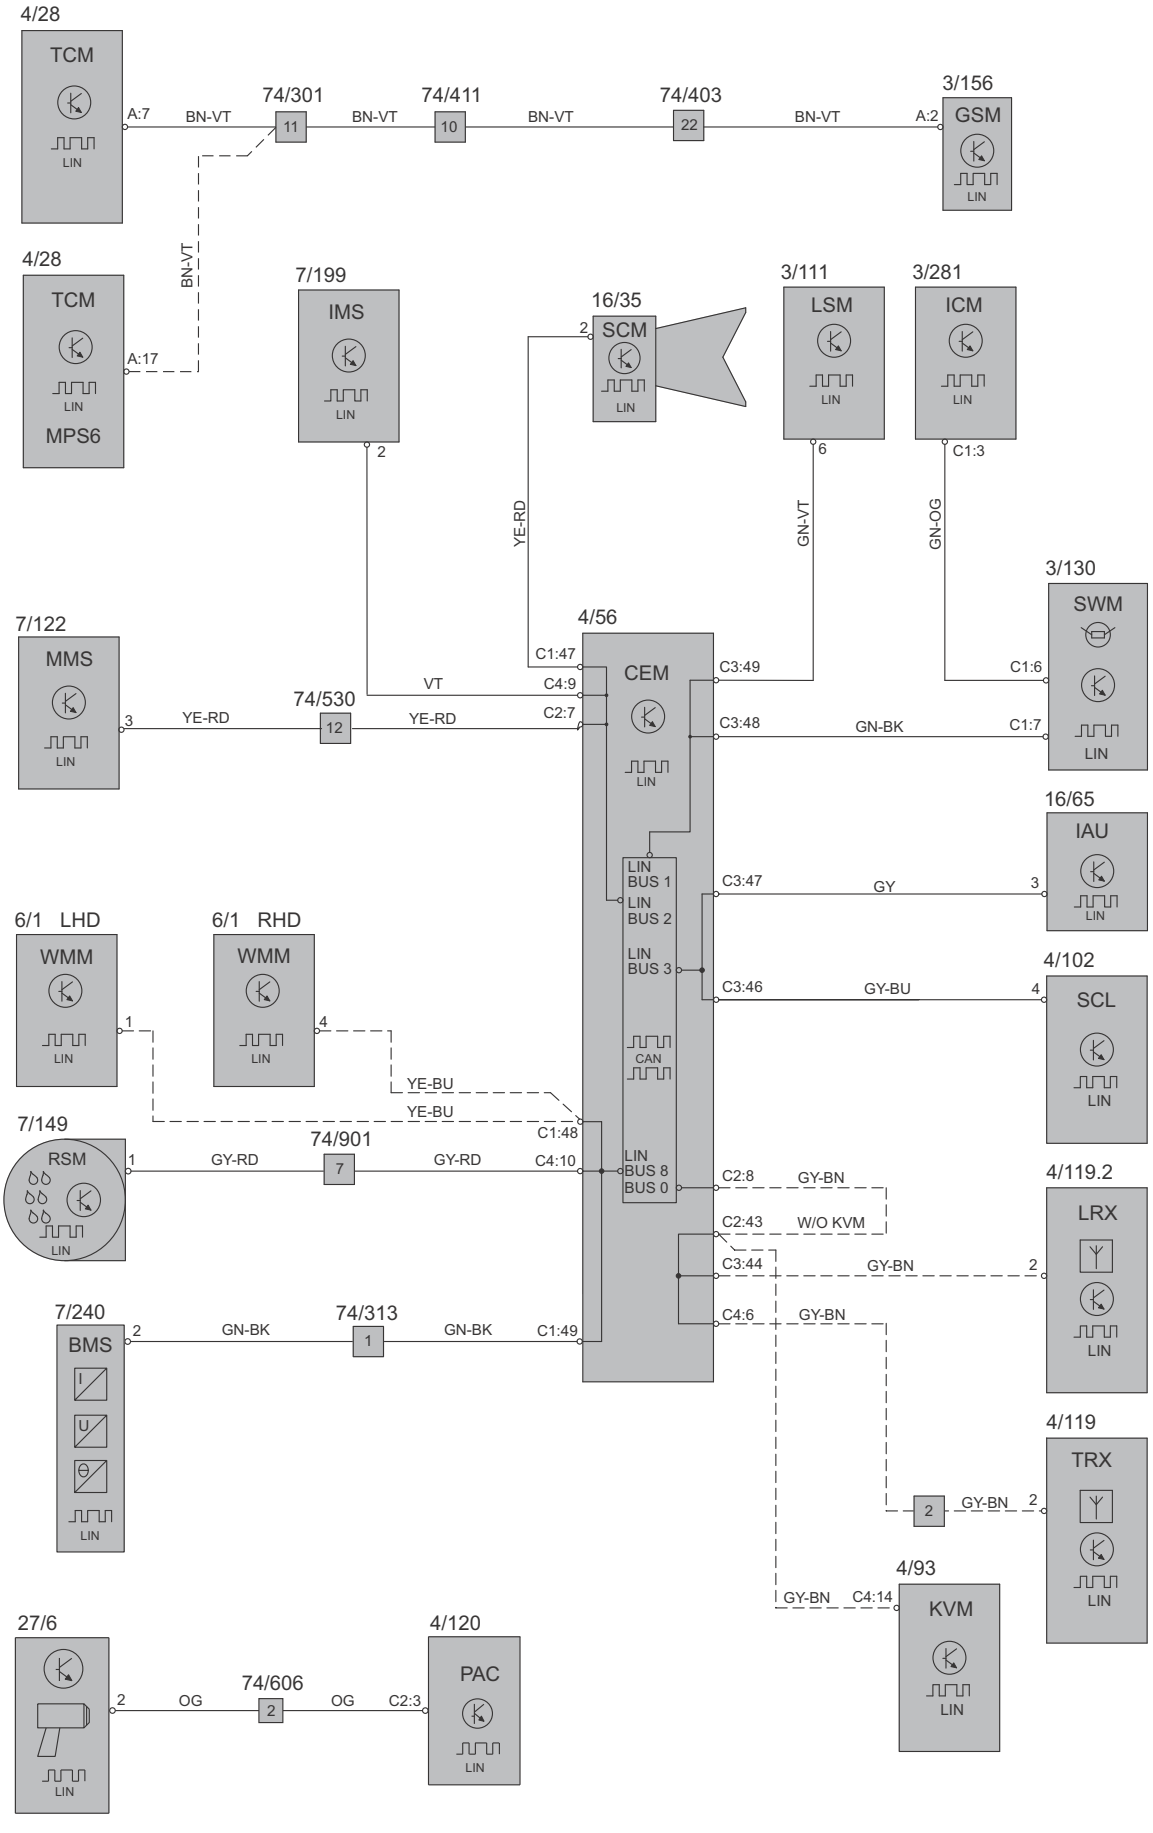

I012294

Блоки управления
Компьютерная связь LIN 2:2

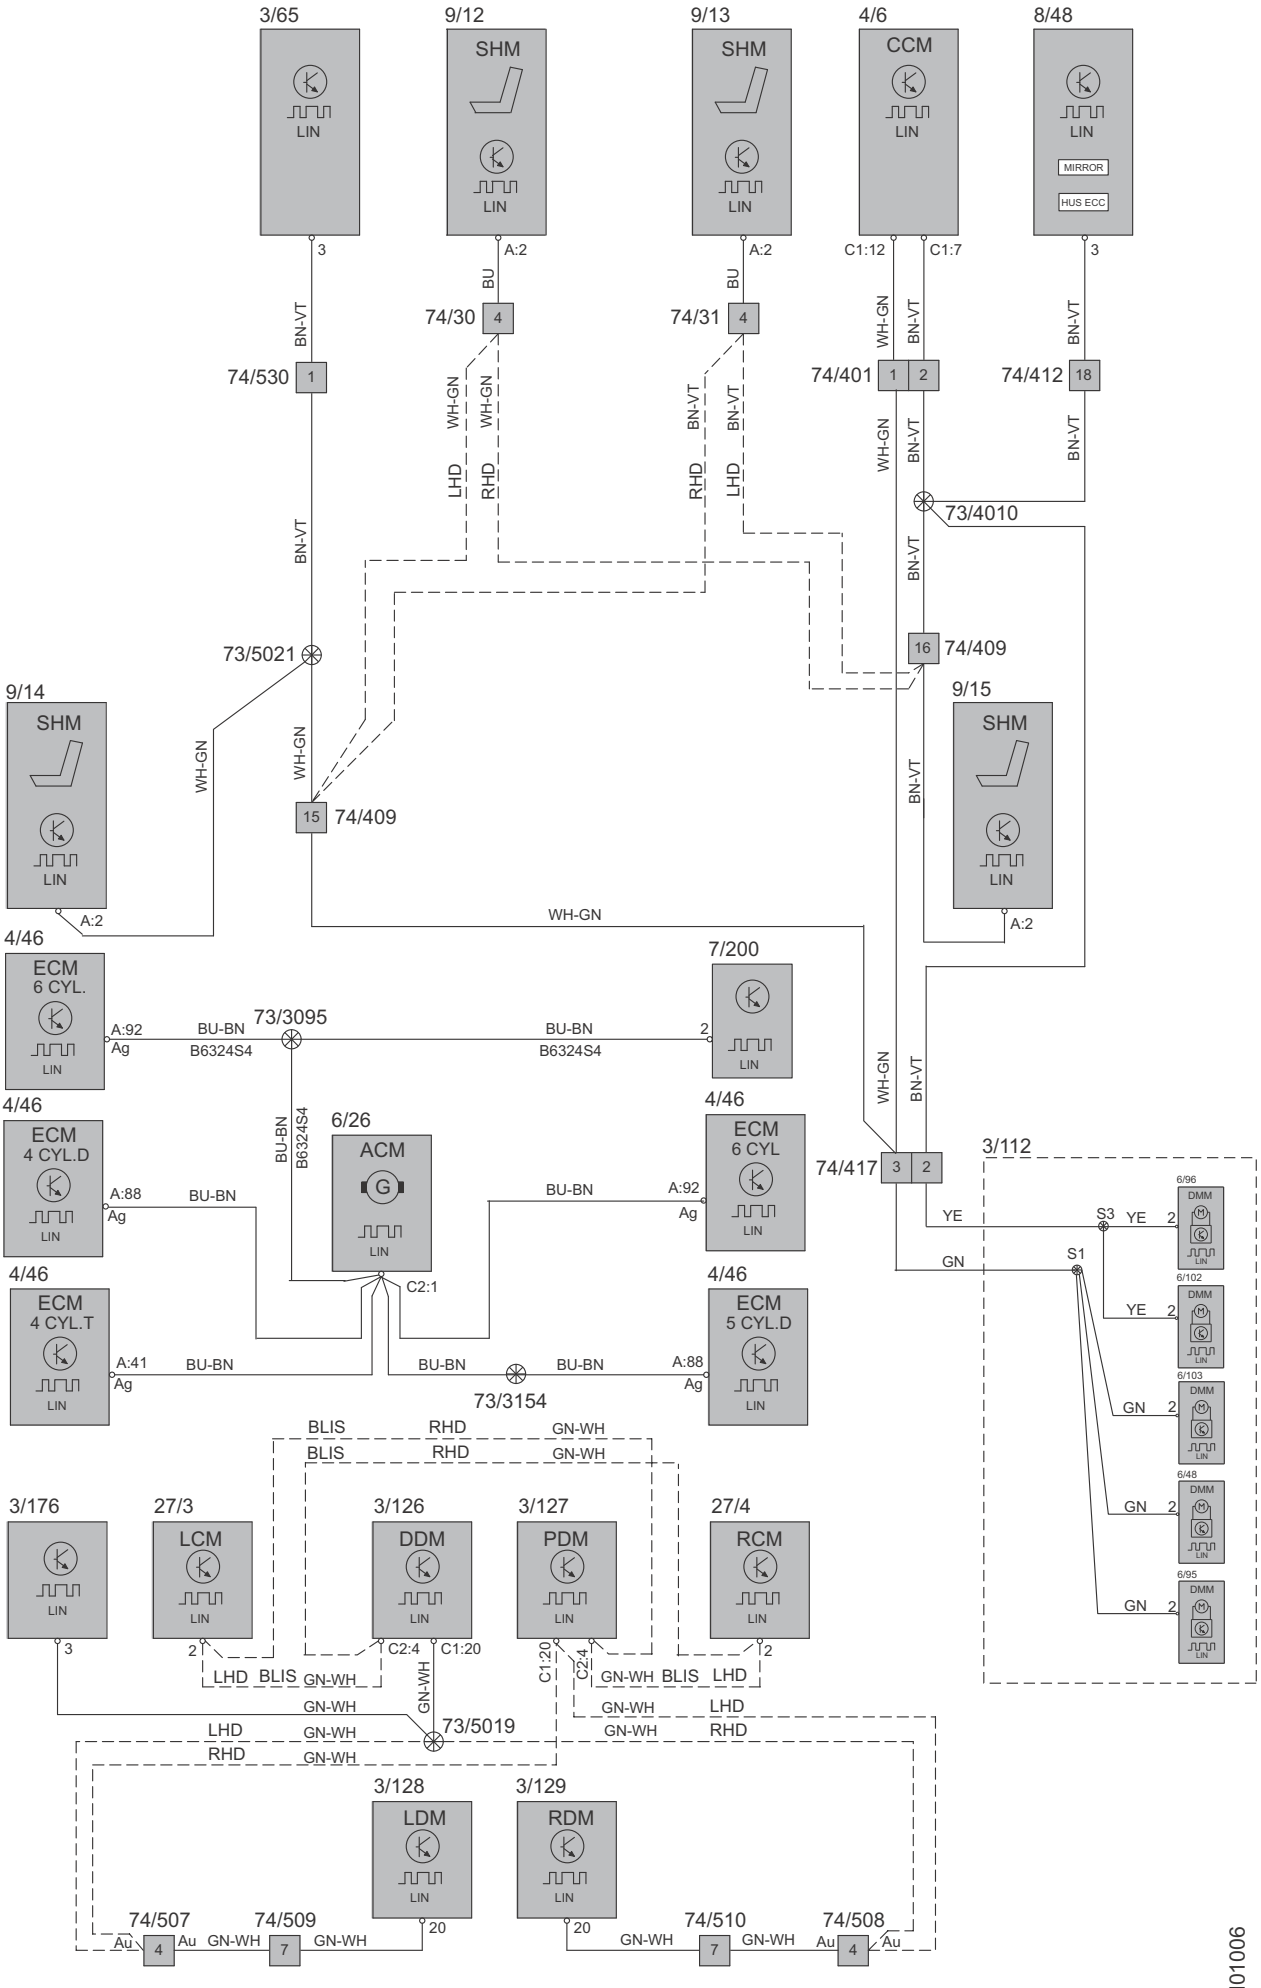

Блоки управления
Модуль рулевого колеса (SWM)

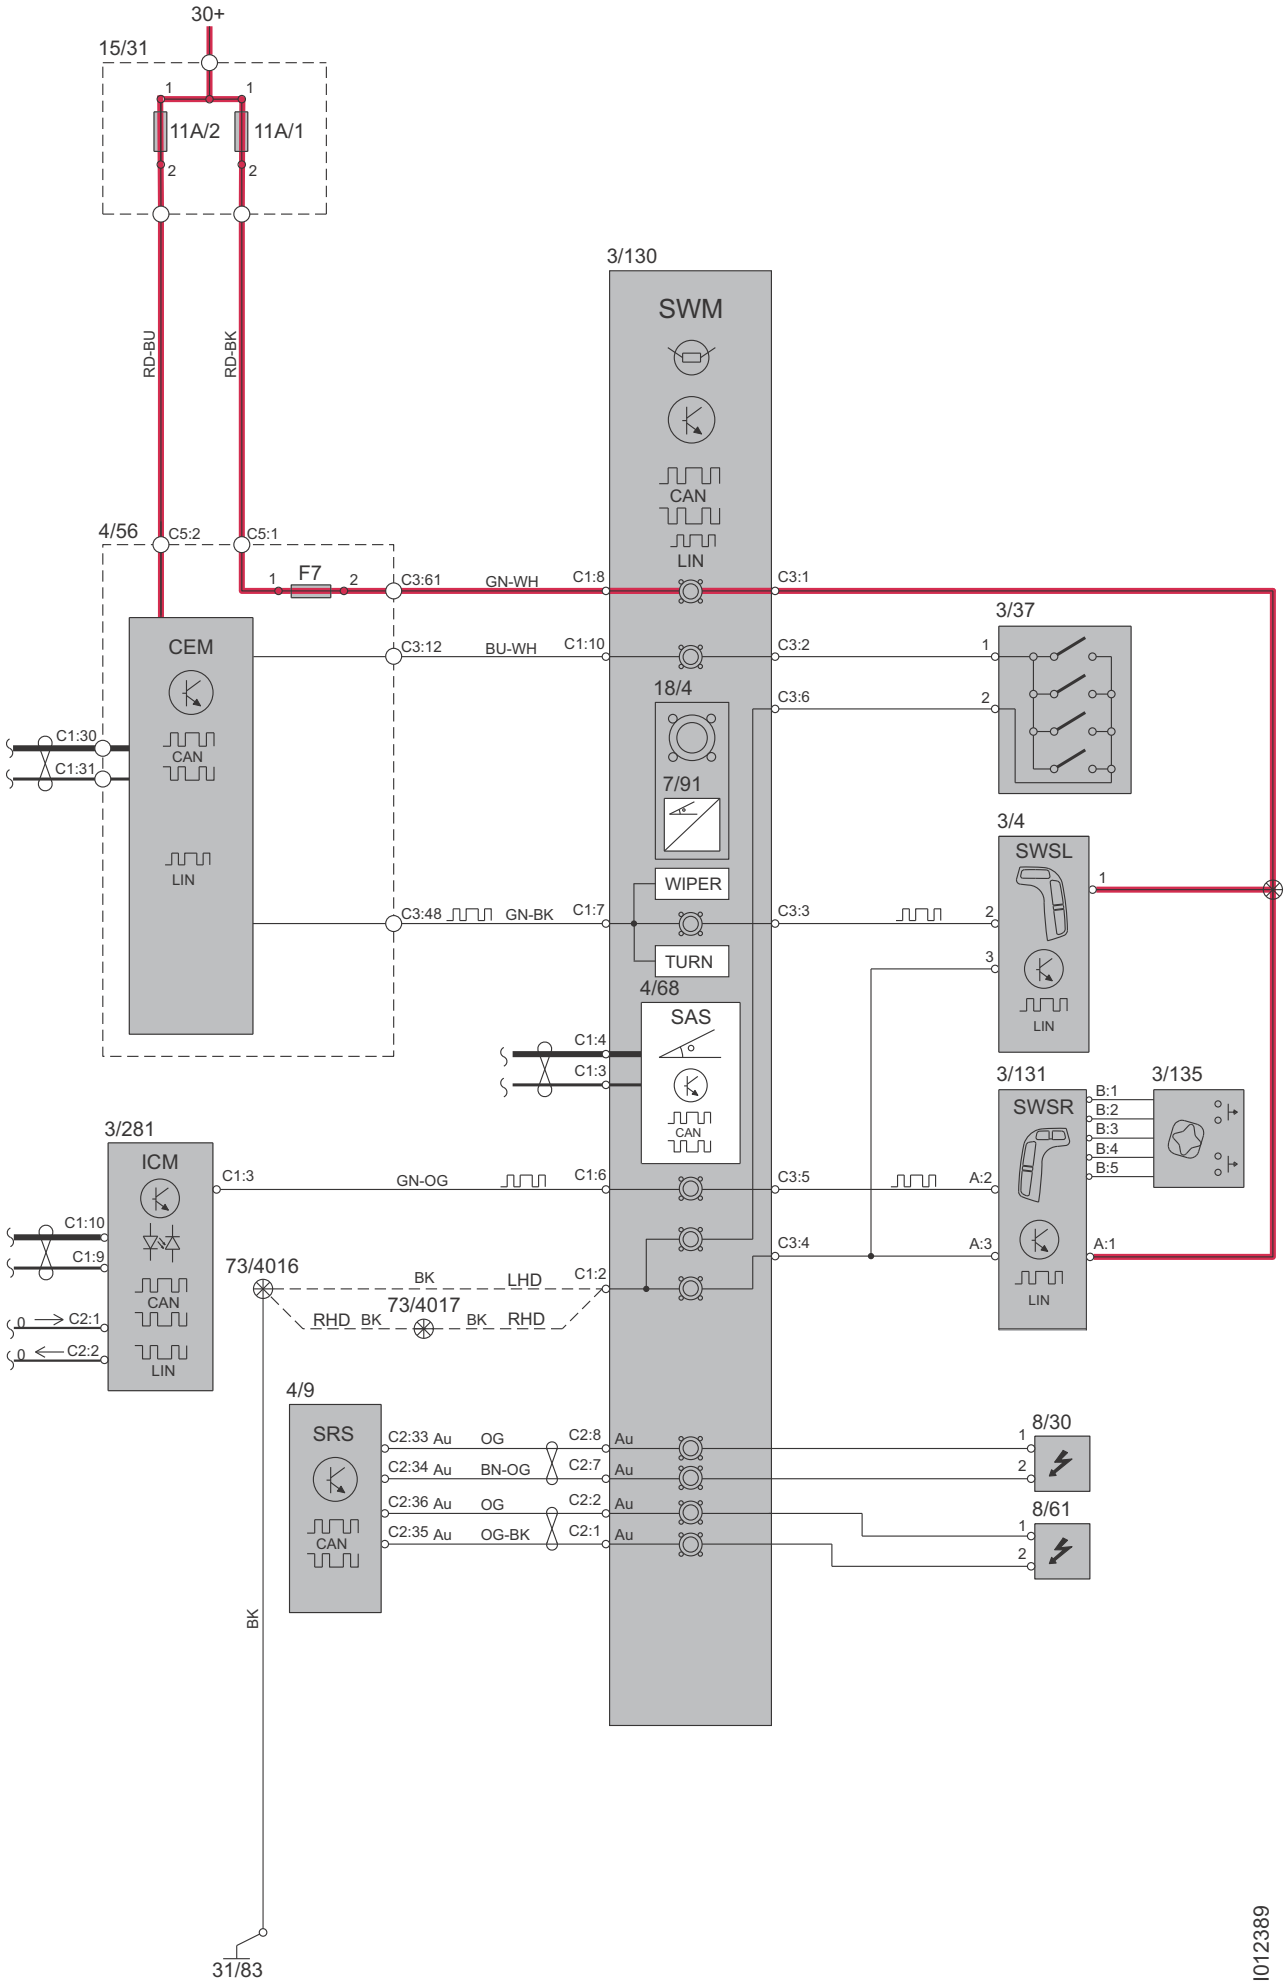

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения 4-цил. Турбо

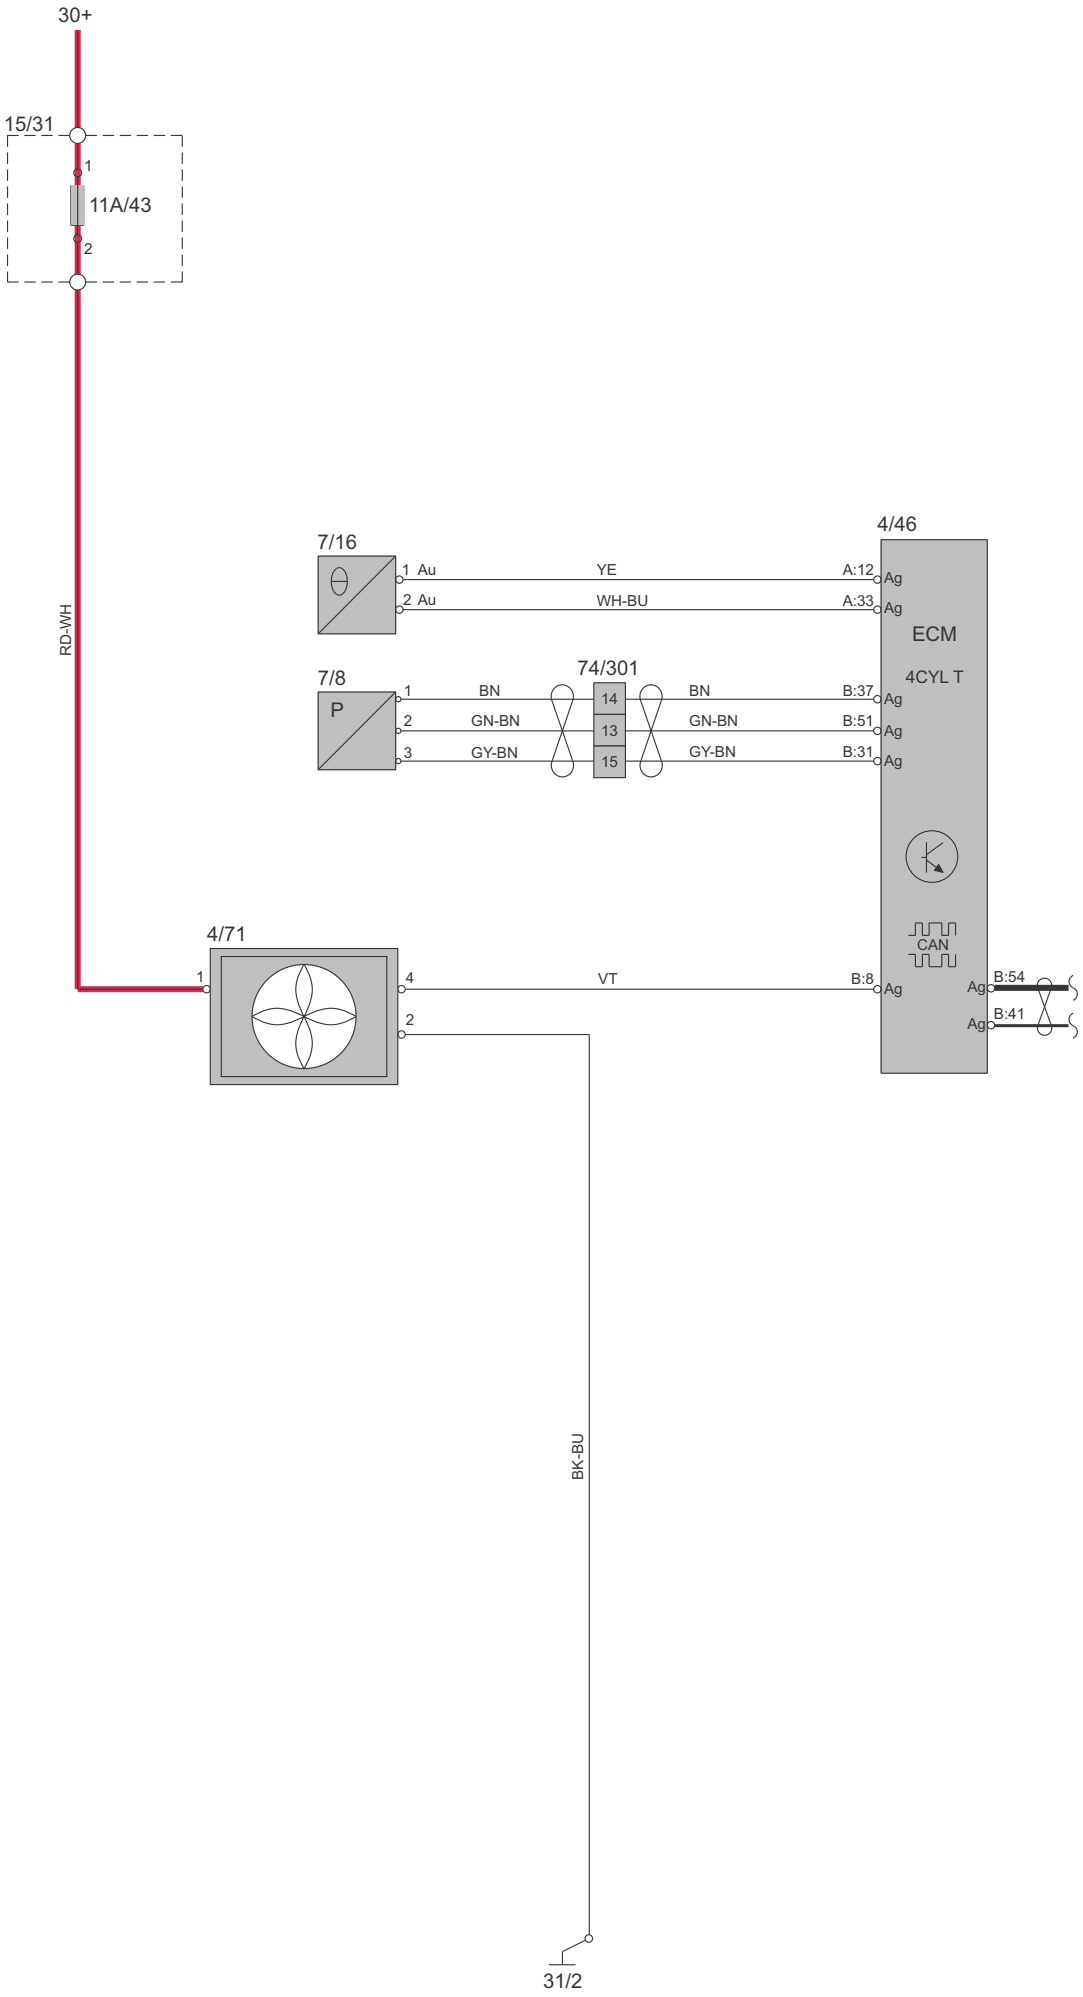

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения 5-цил. Дизель

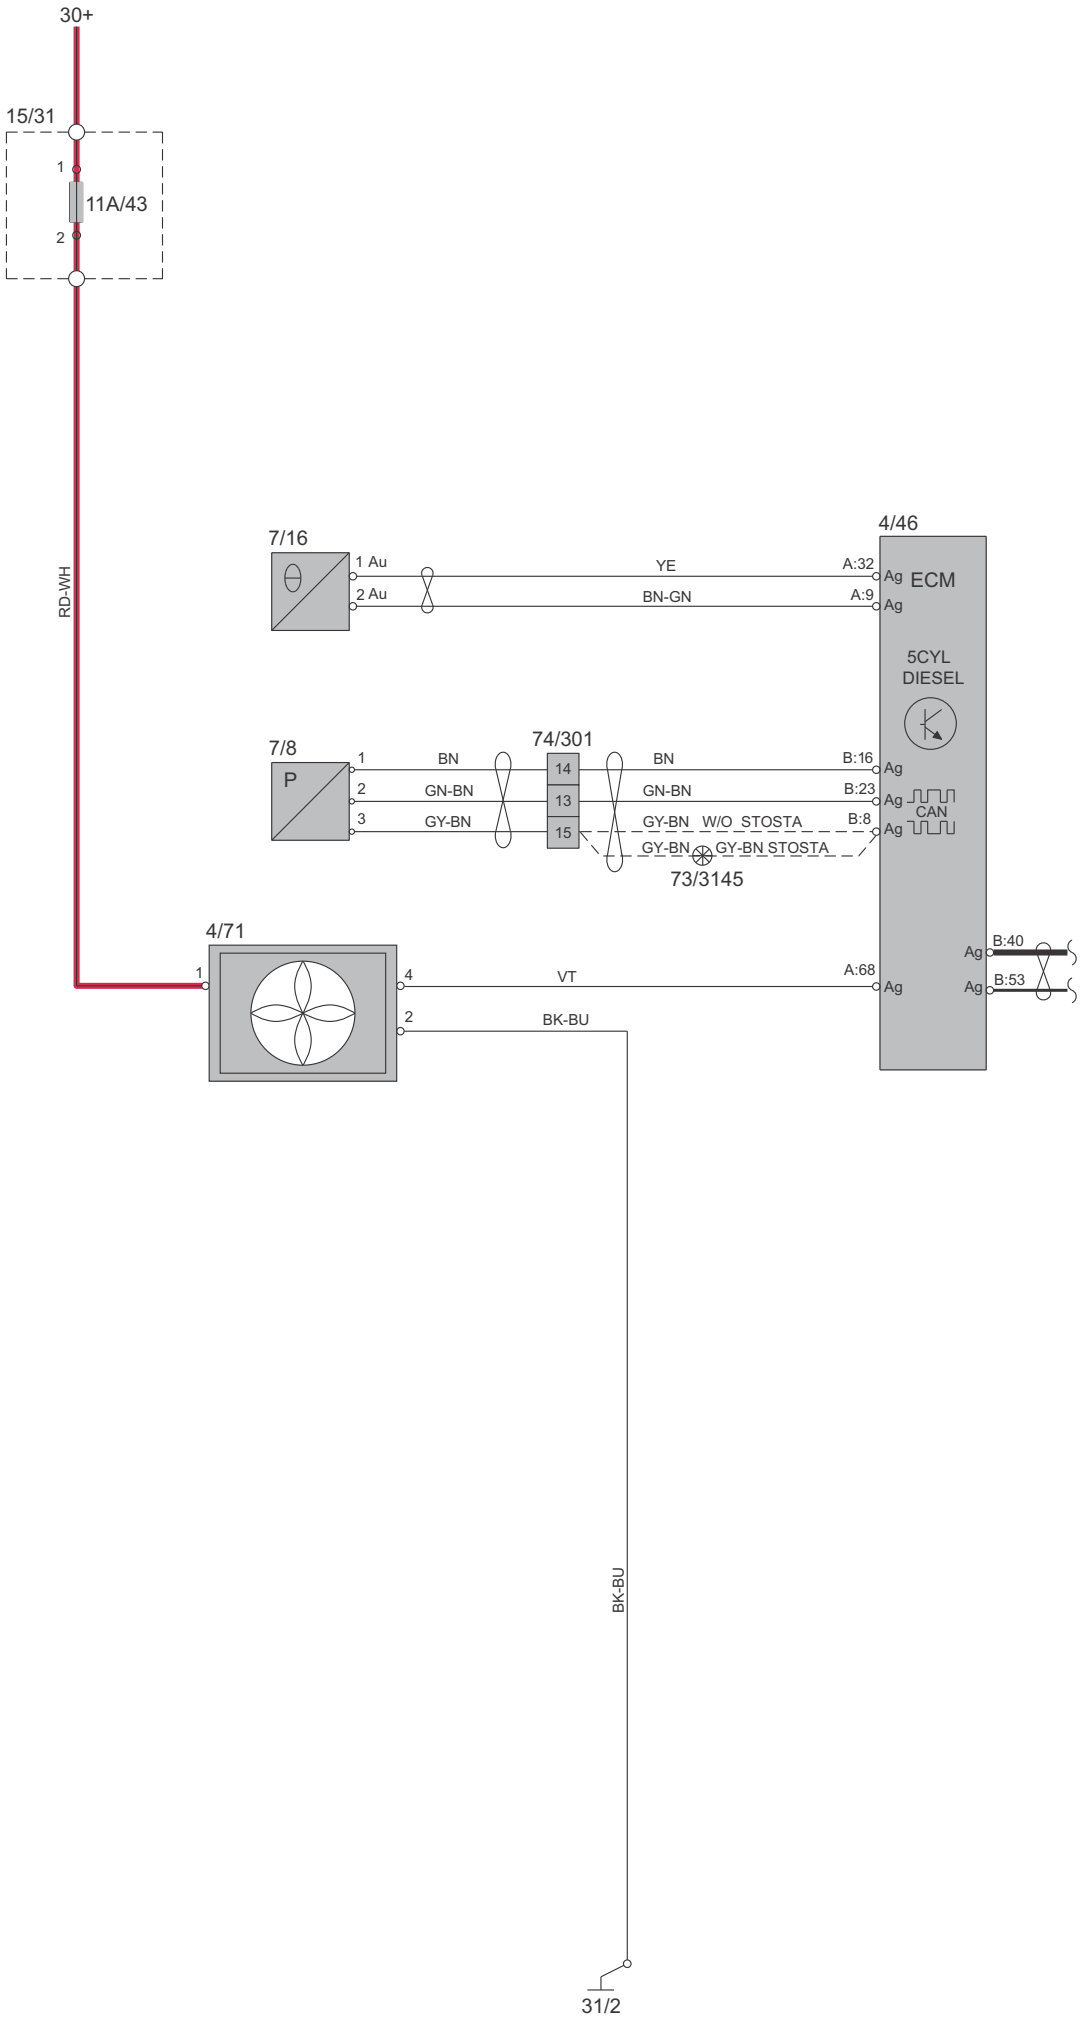

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения 6-цил.

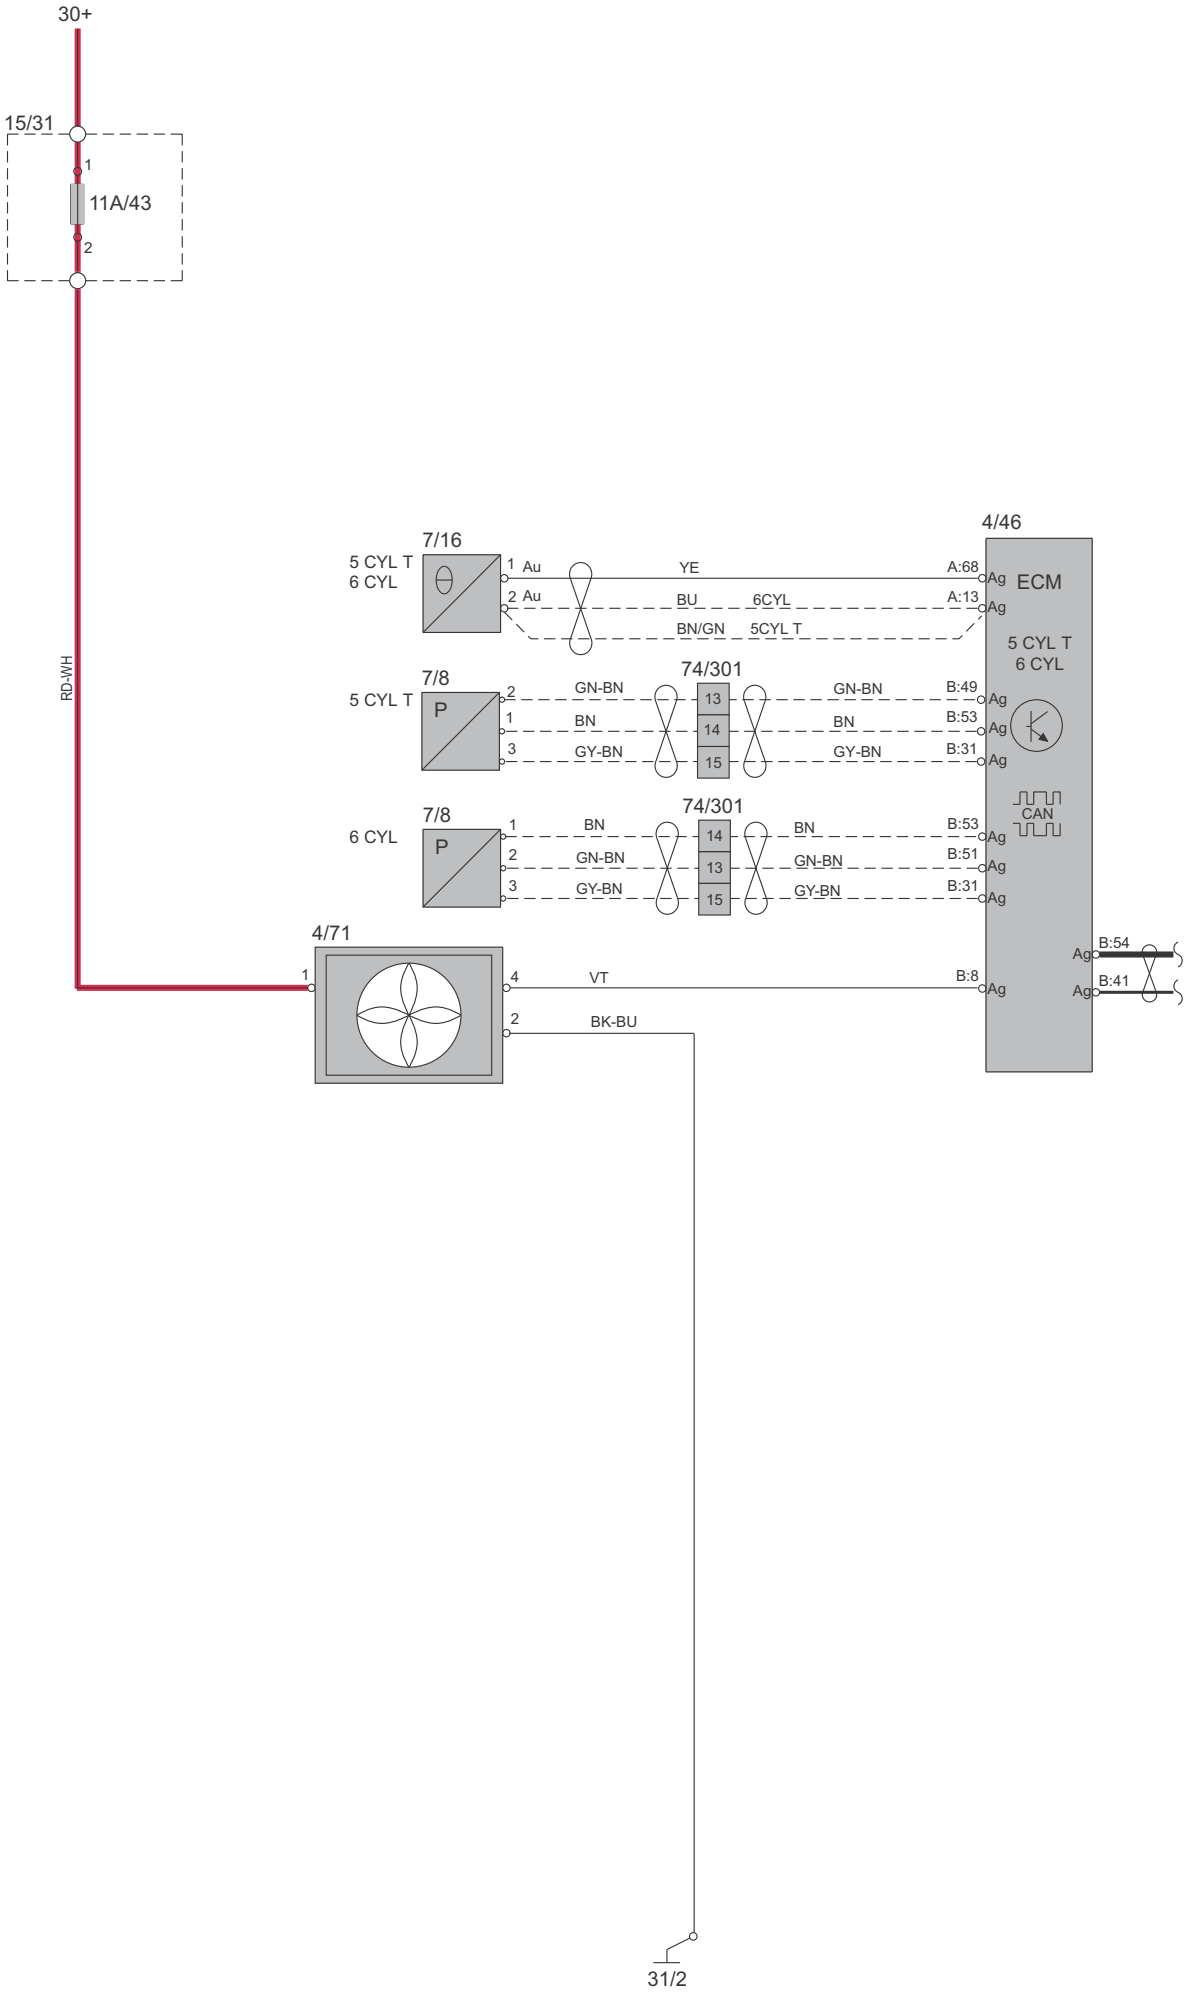

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль 4-цил. Турбо

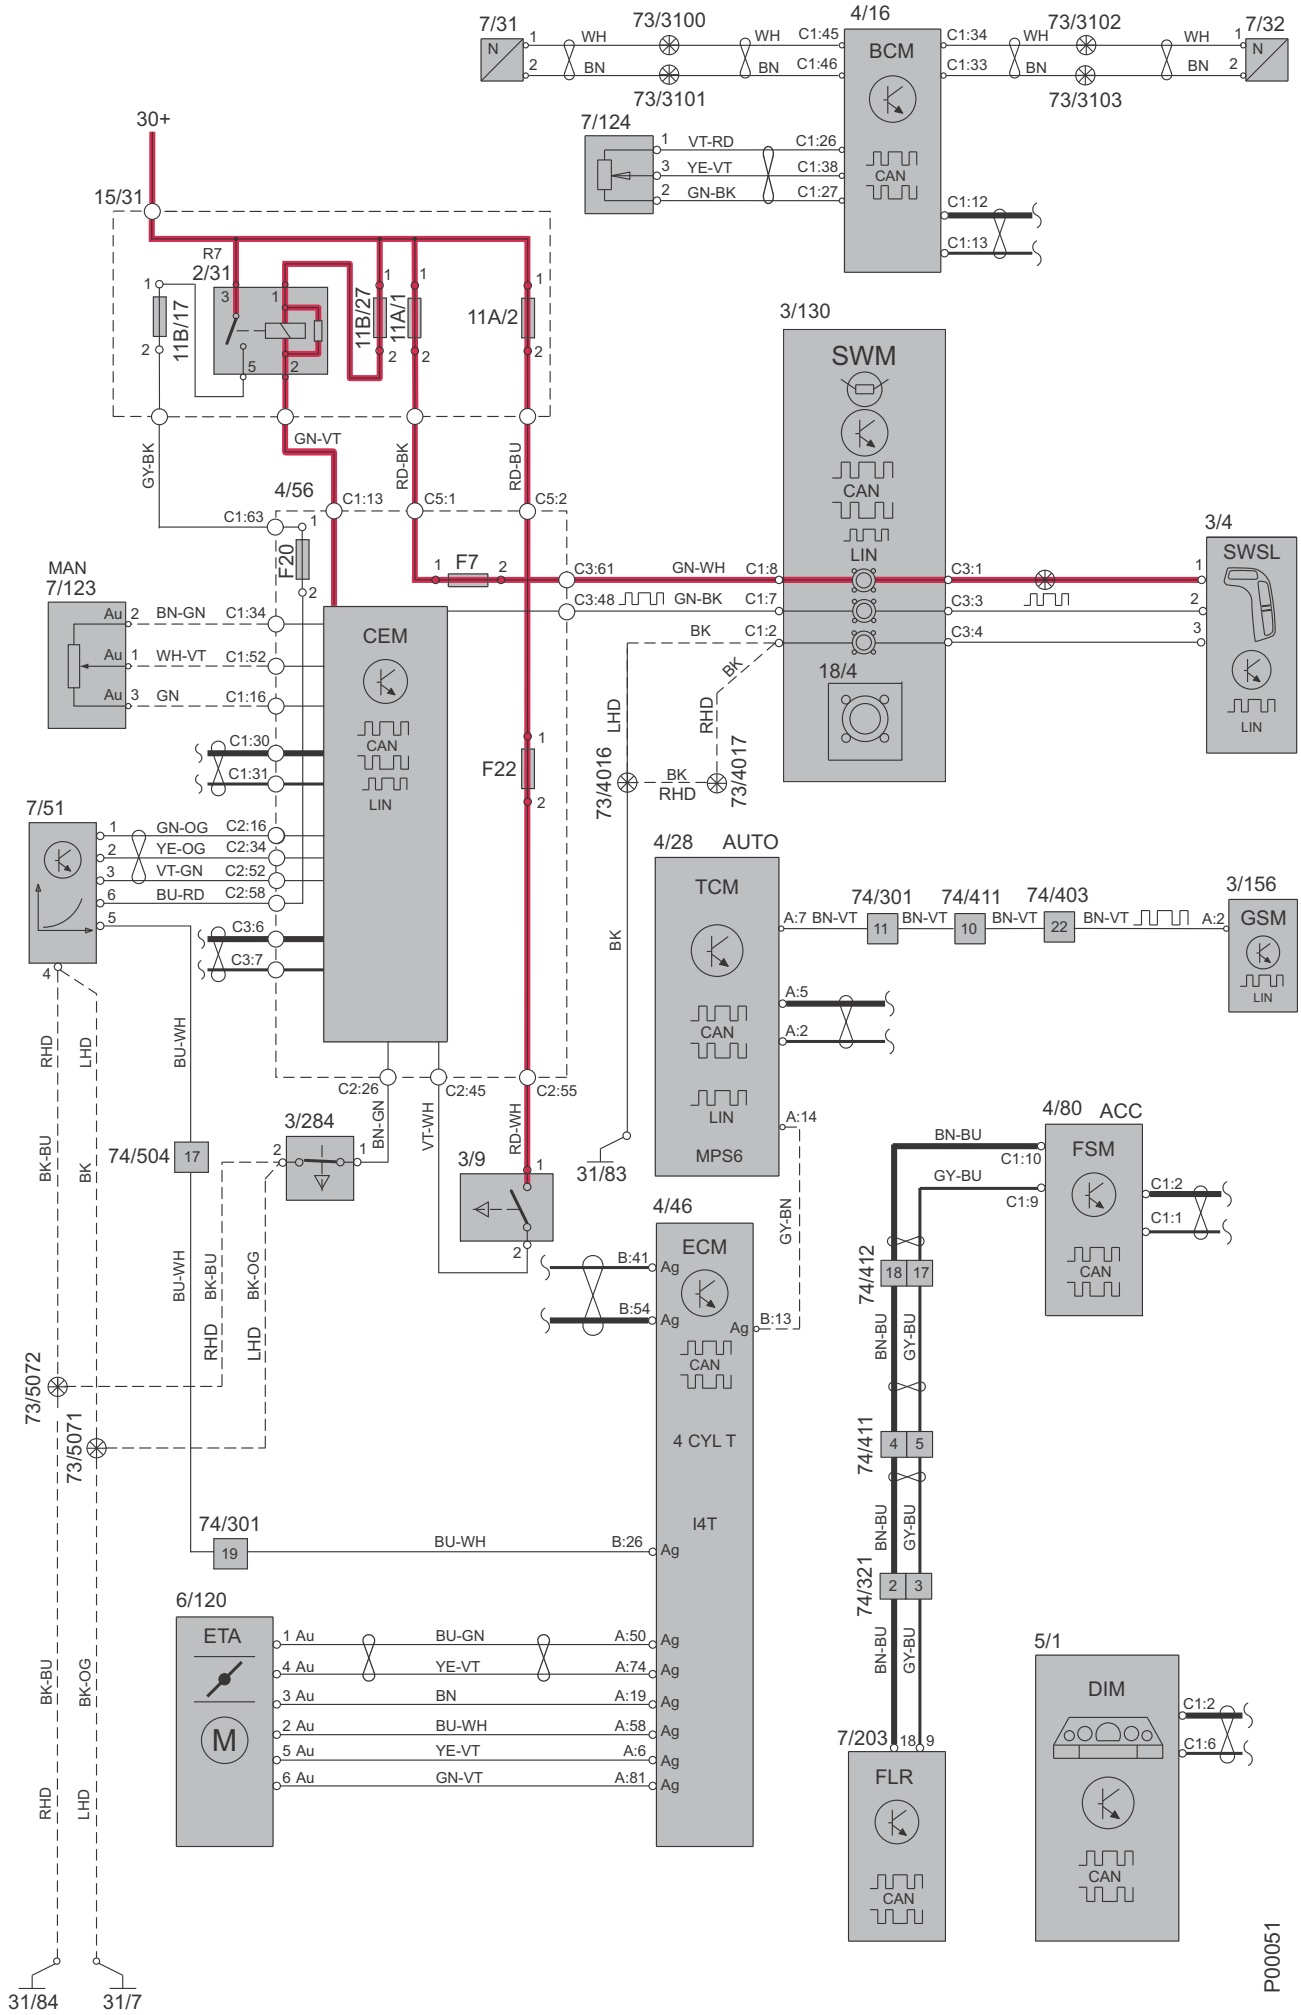

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль 5-цил. Дизель

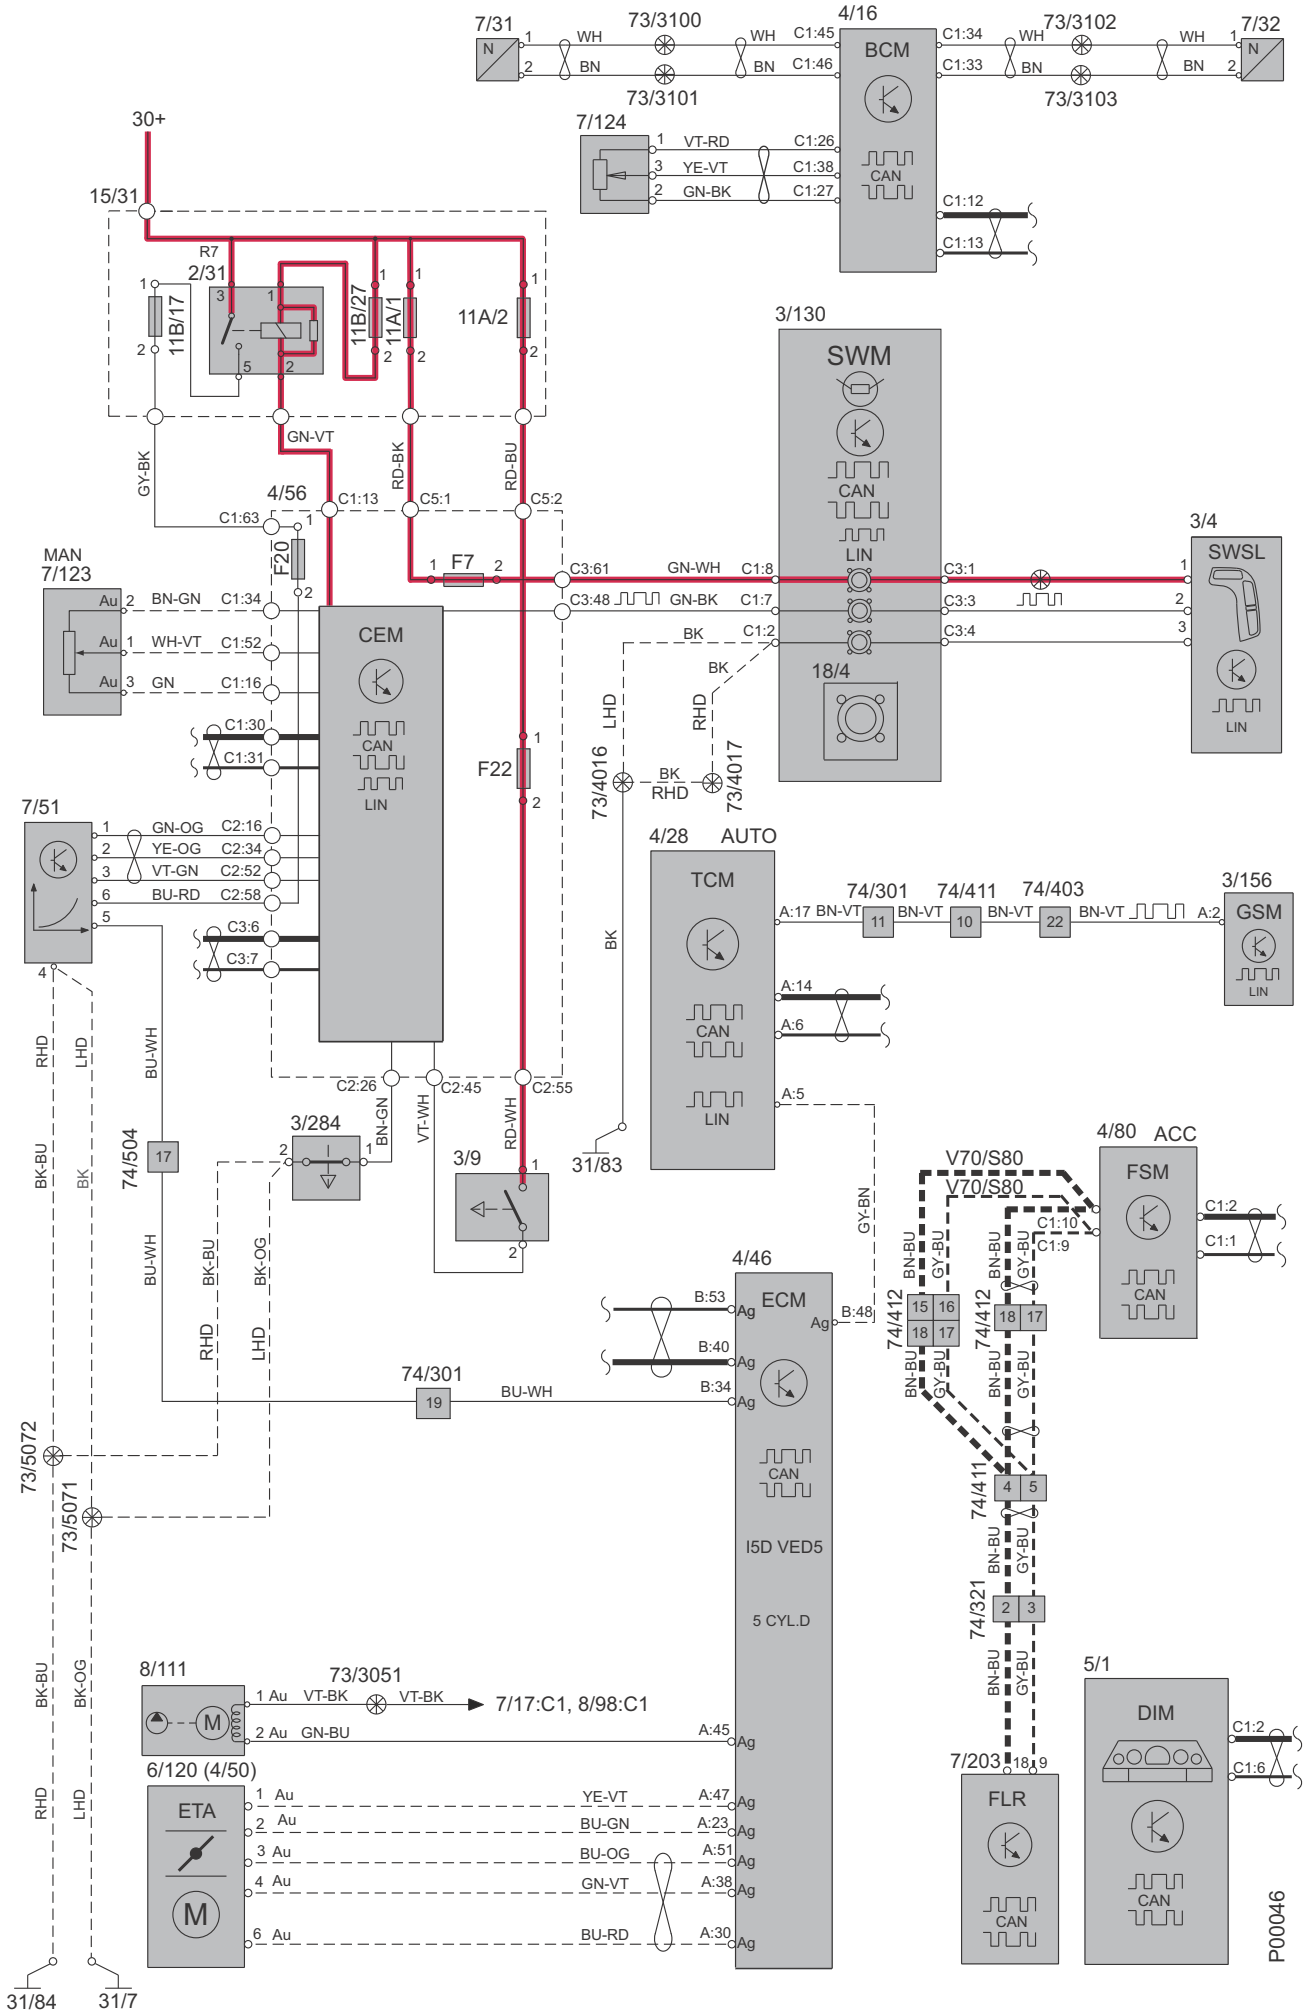

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль 6-цил.

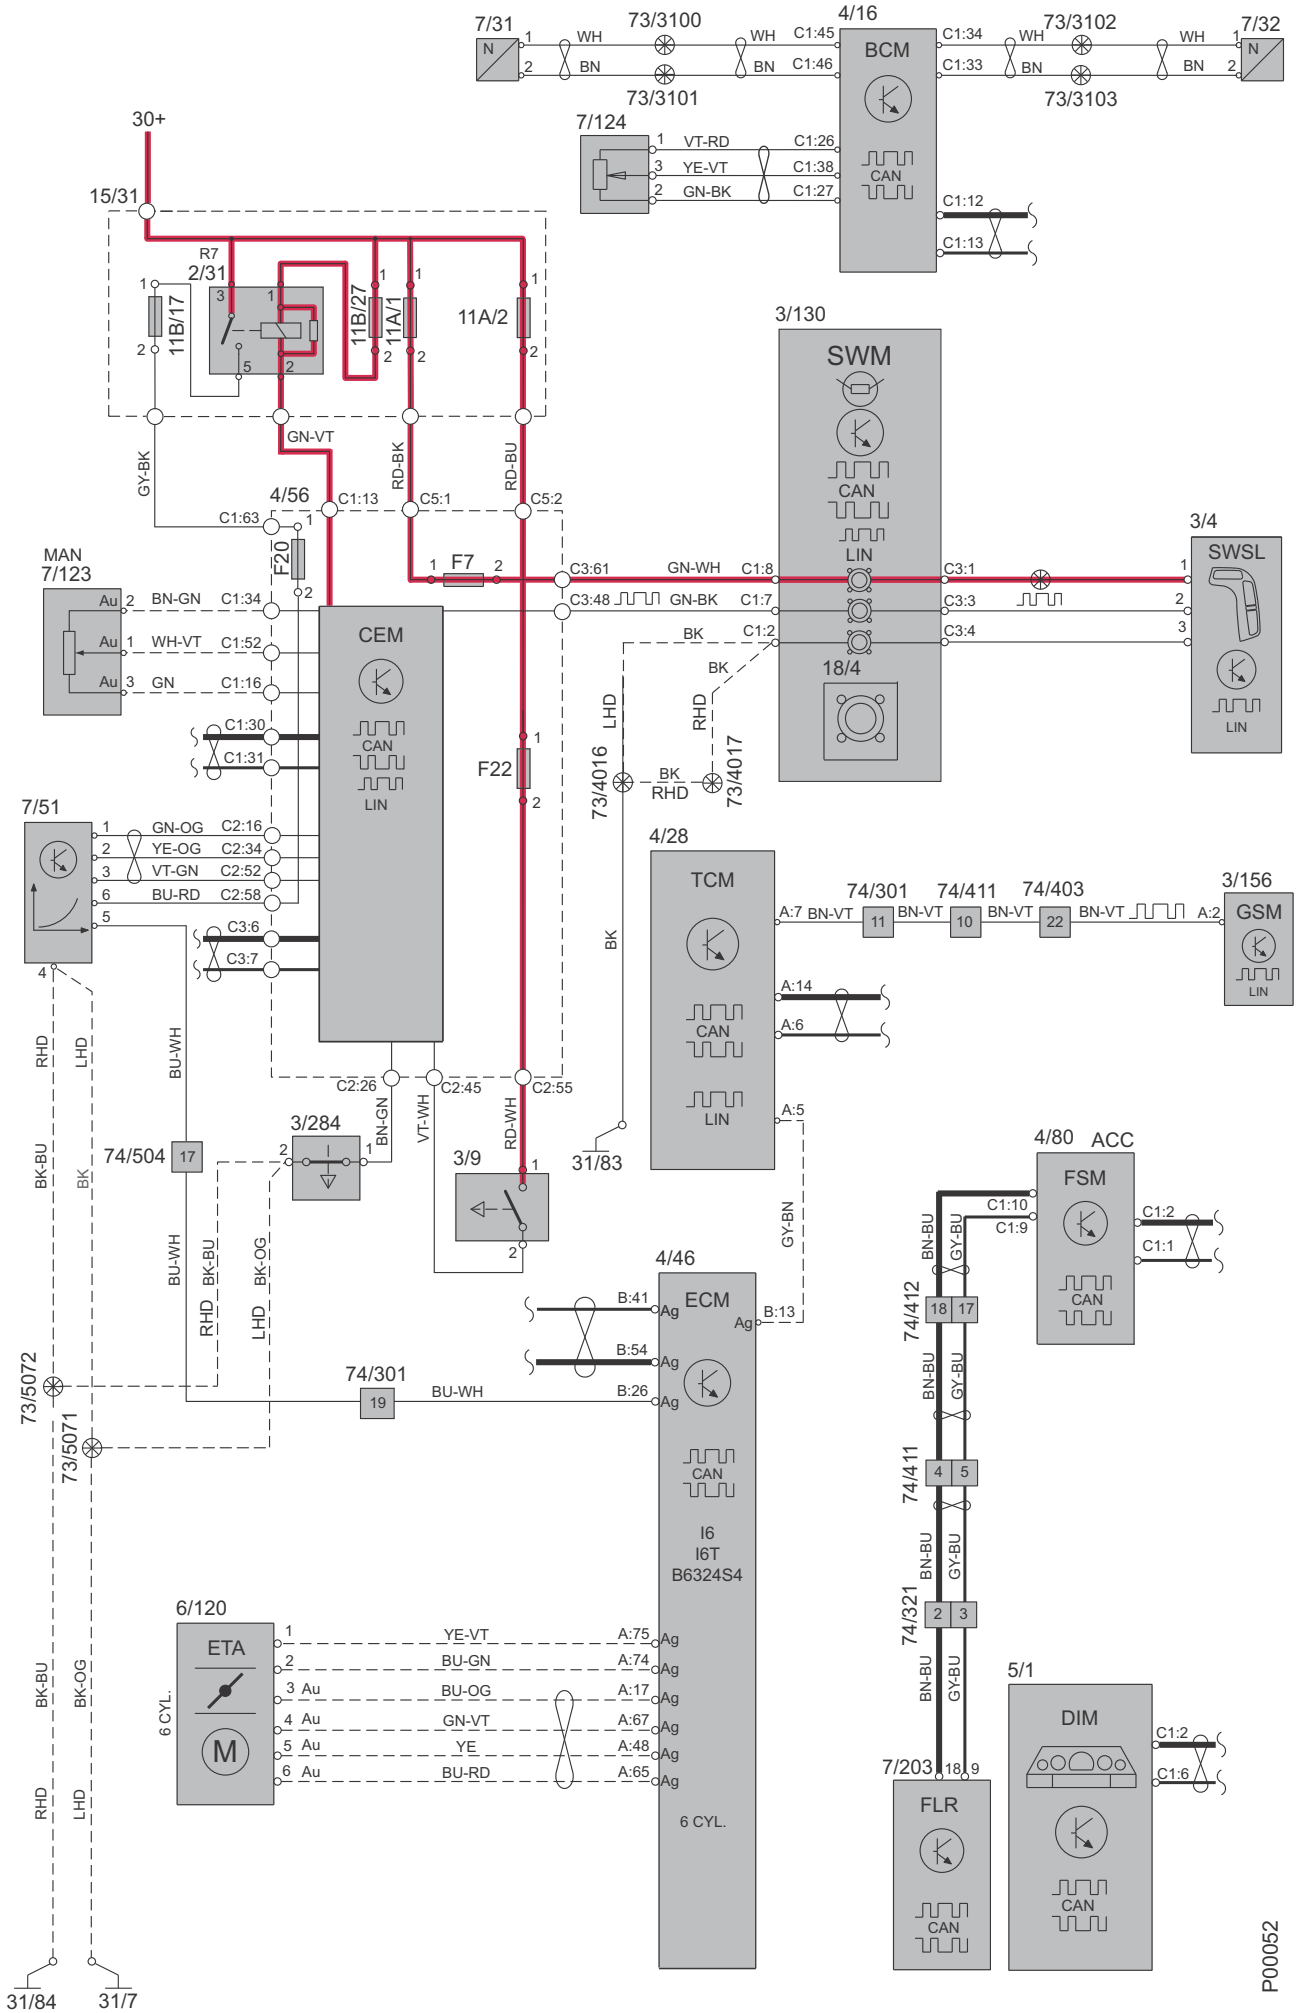

Группа 27 Управление двигателем
Функция Start/Stop 4-цил. Турбо

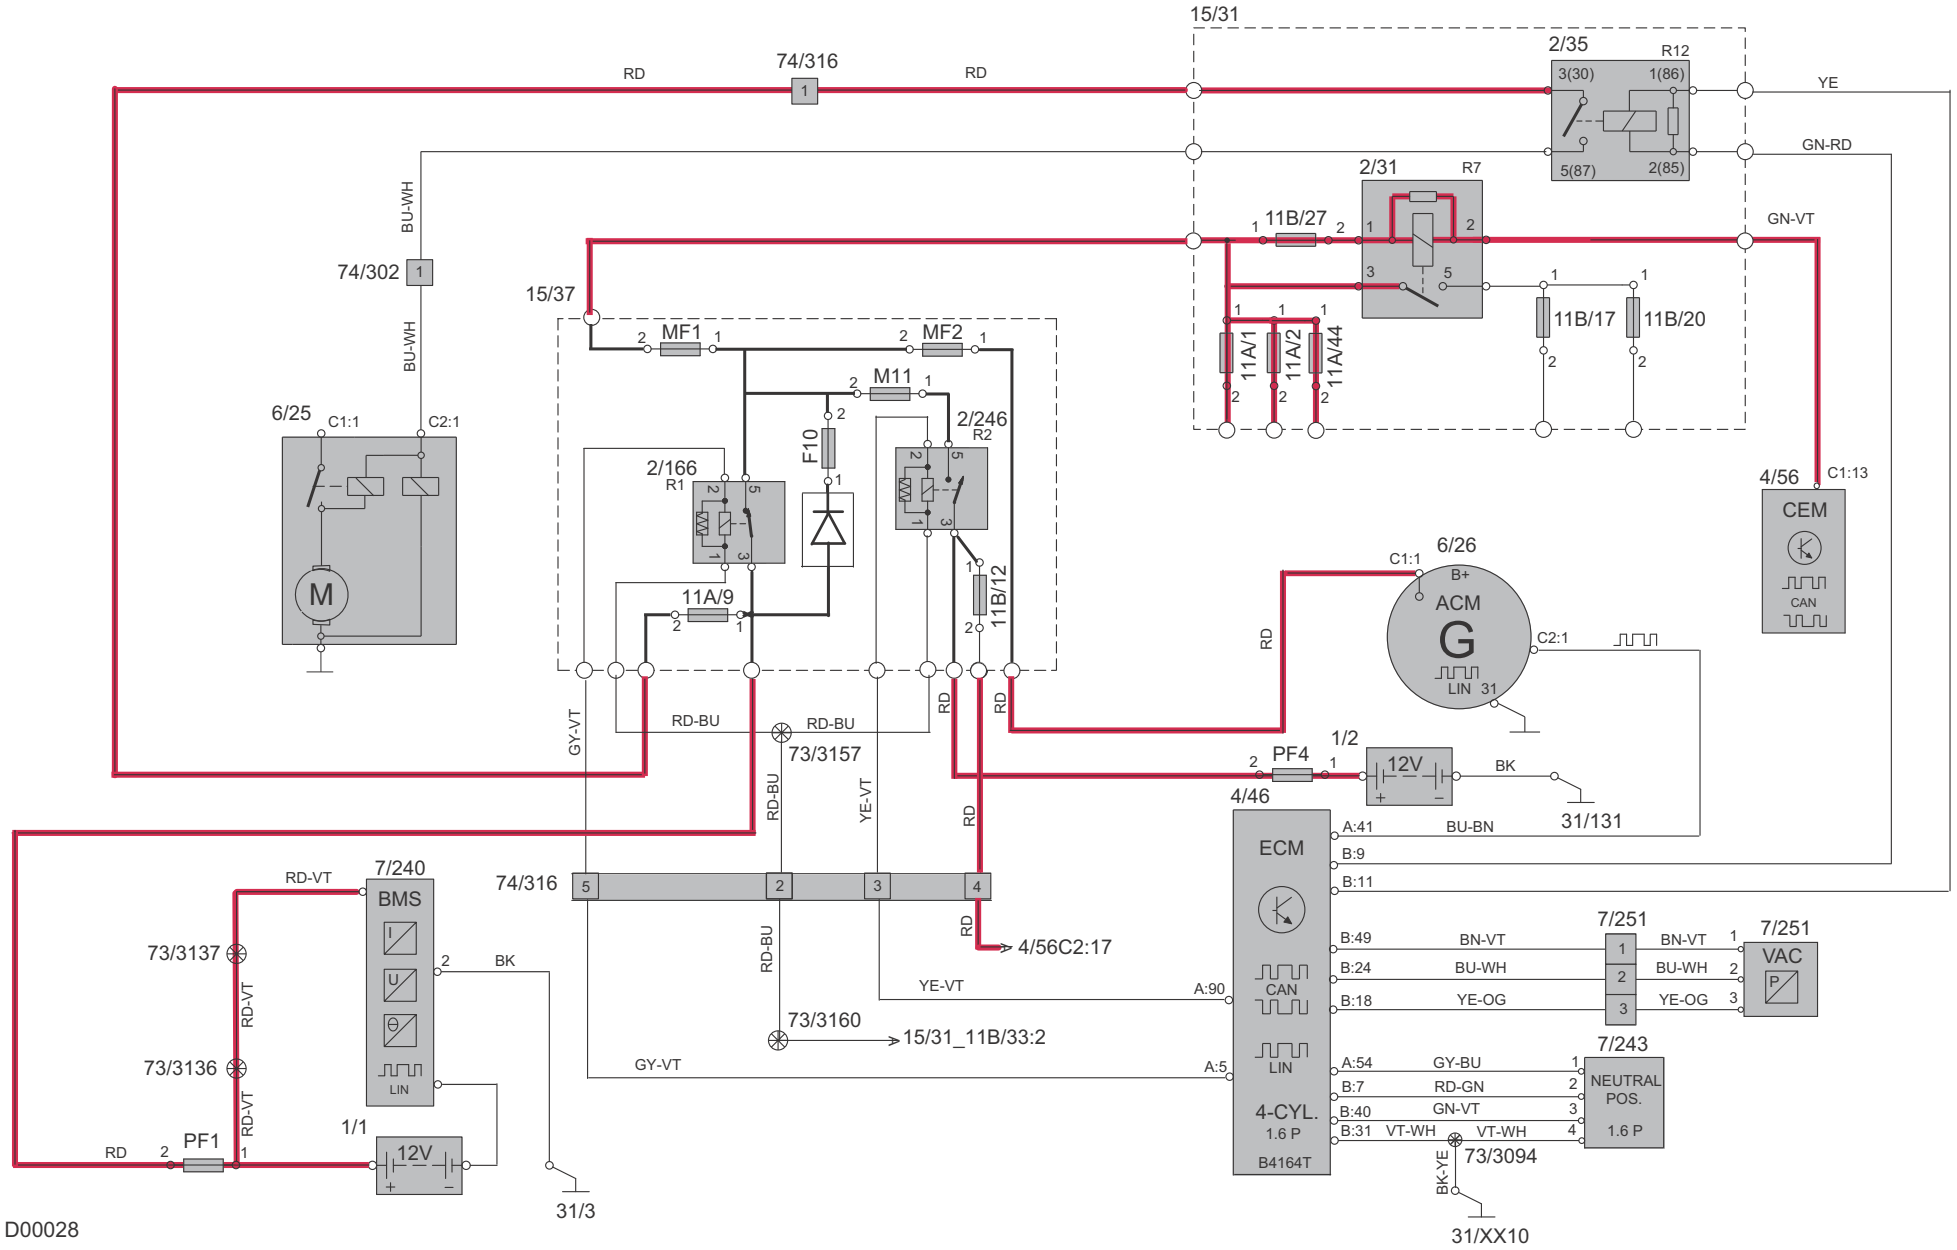

Группа 27 Управление двигателем
Функция Start/Stop 5-цил. Дизель

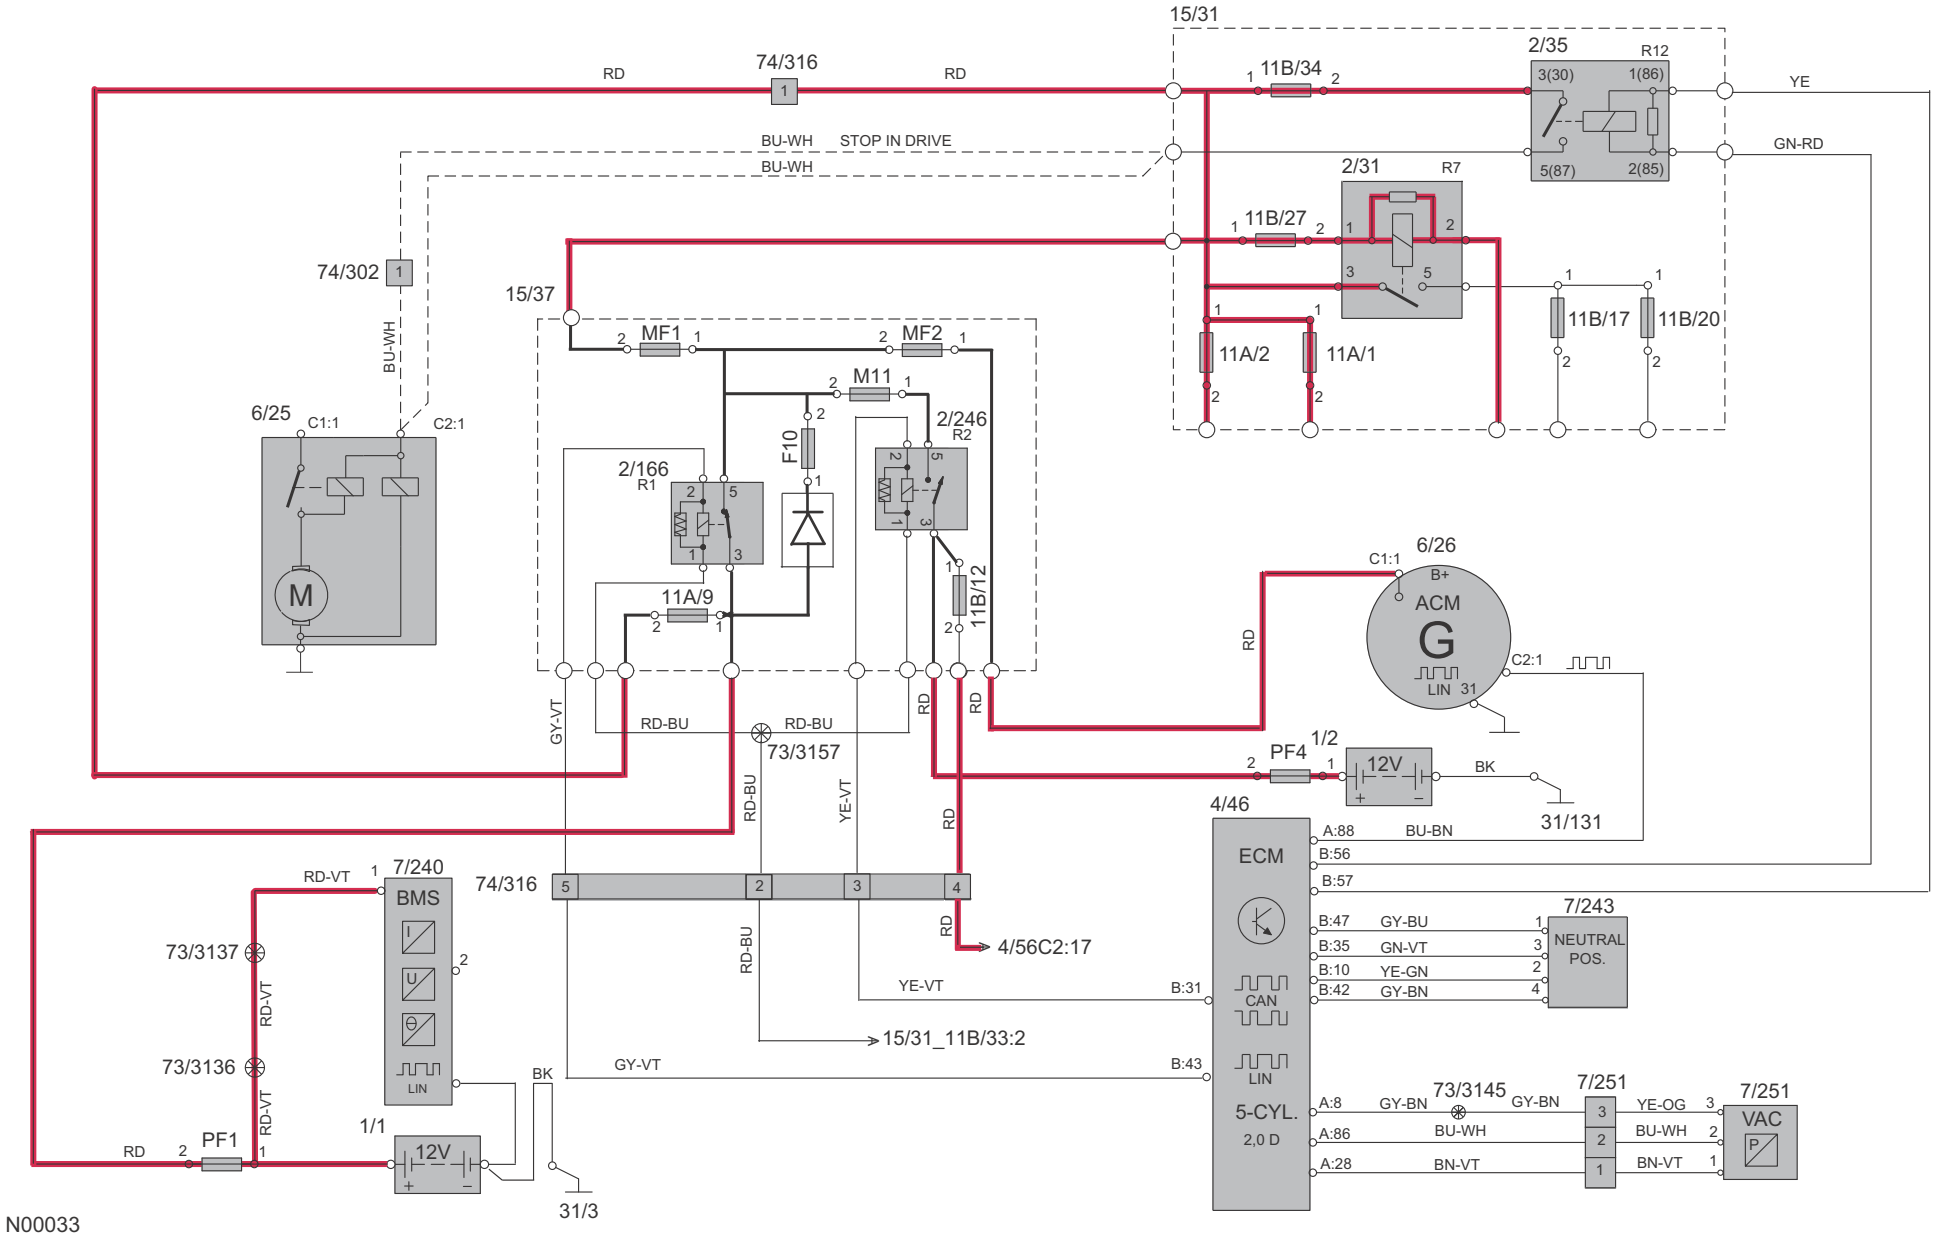

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Система управления двигателем 5-цил. Дизель 1:3

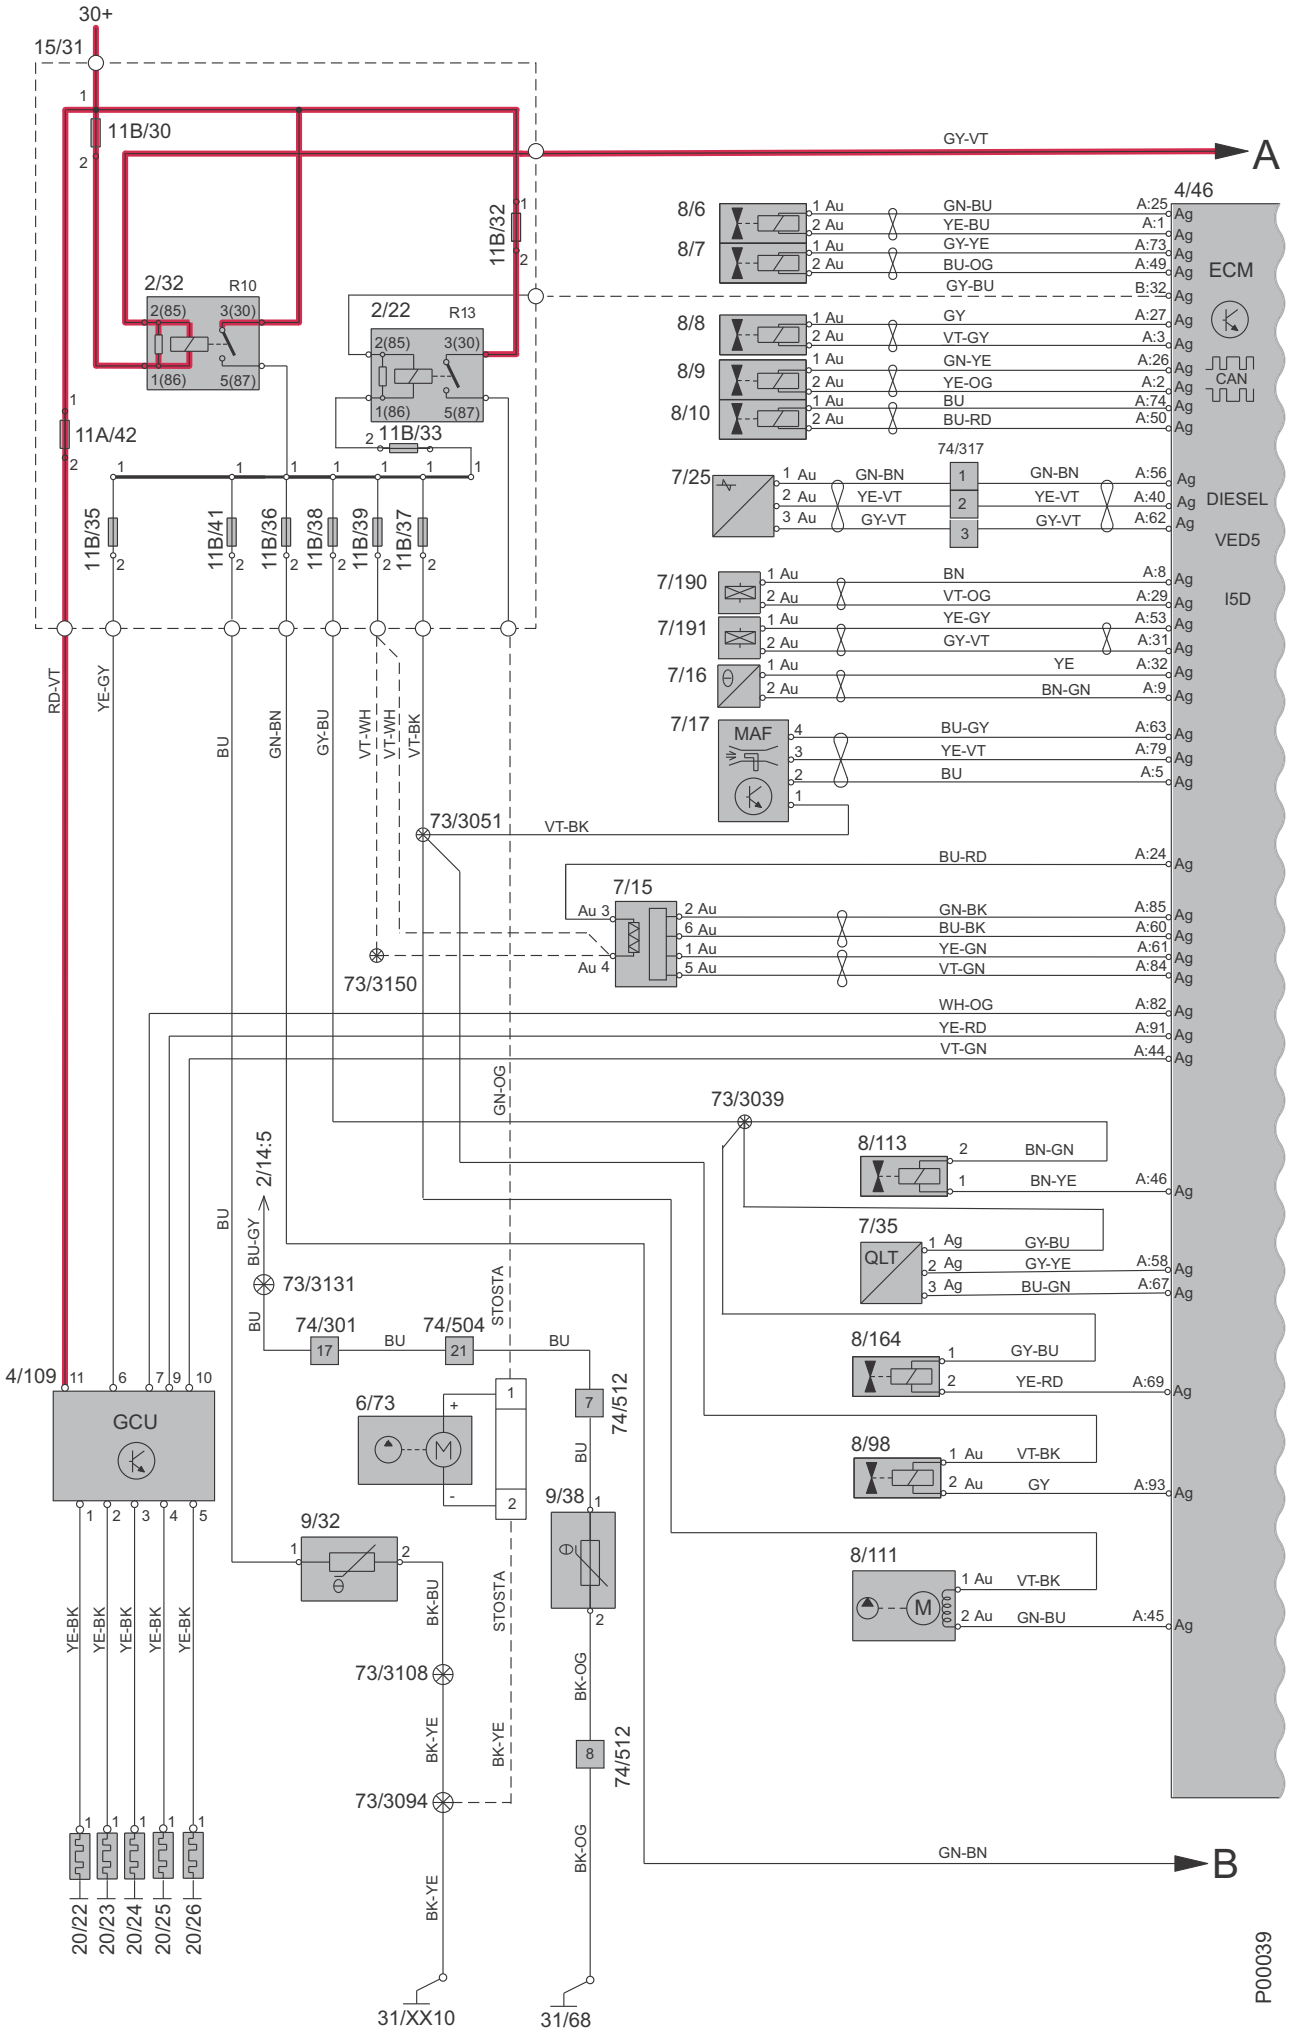

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Система управления двигателем 5-цил. Дизель 2:3

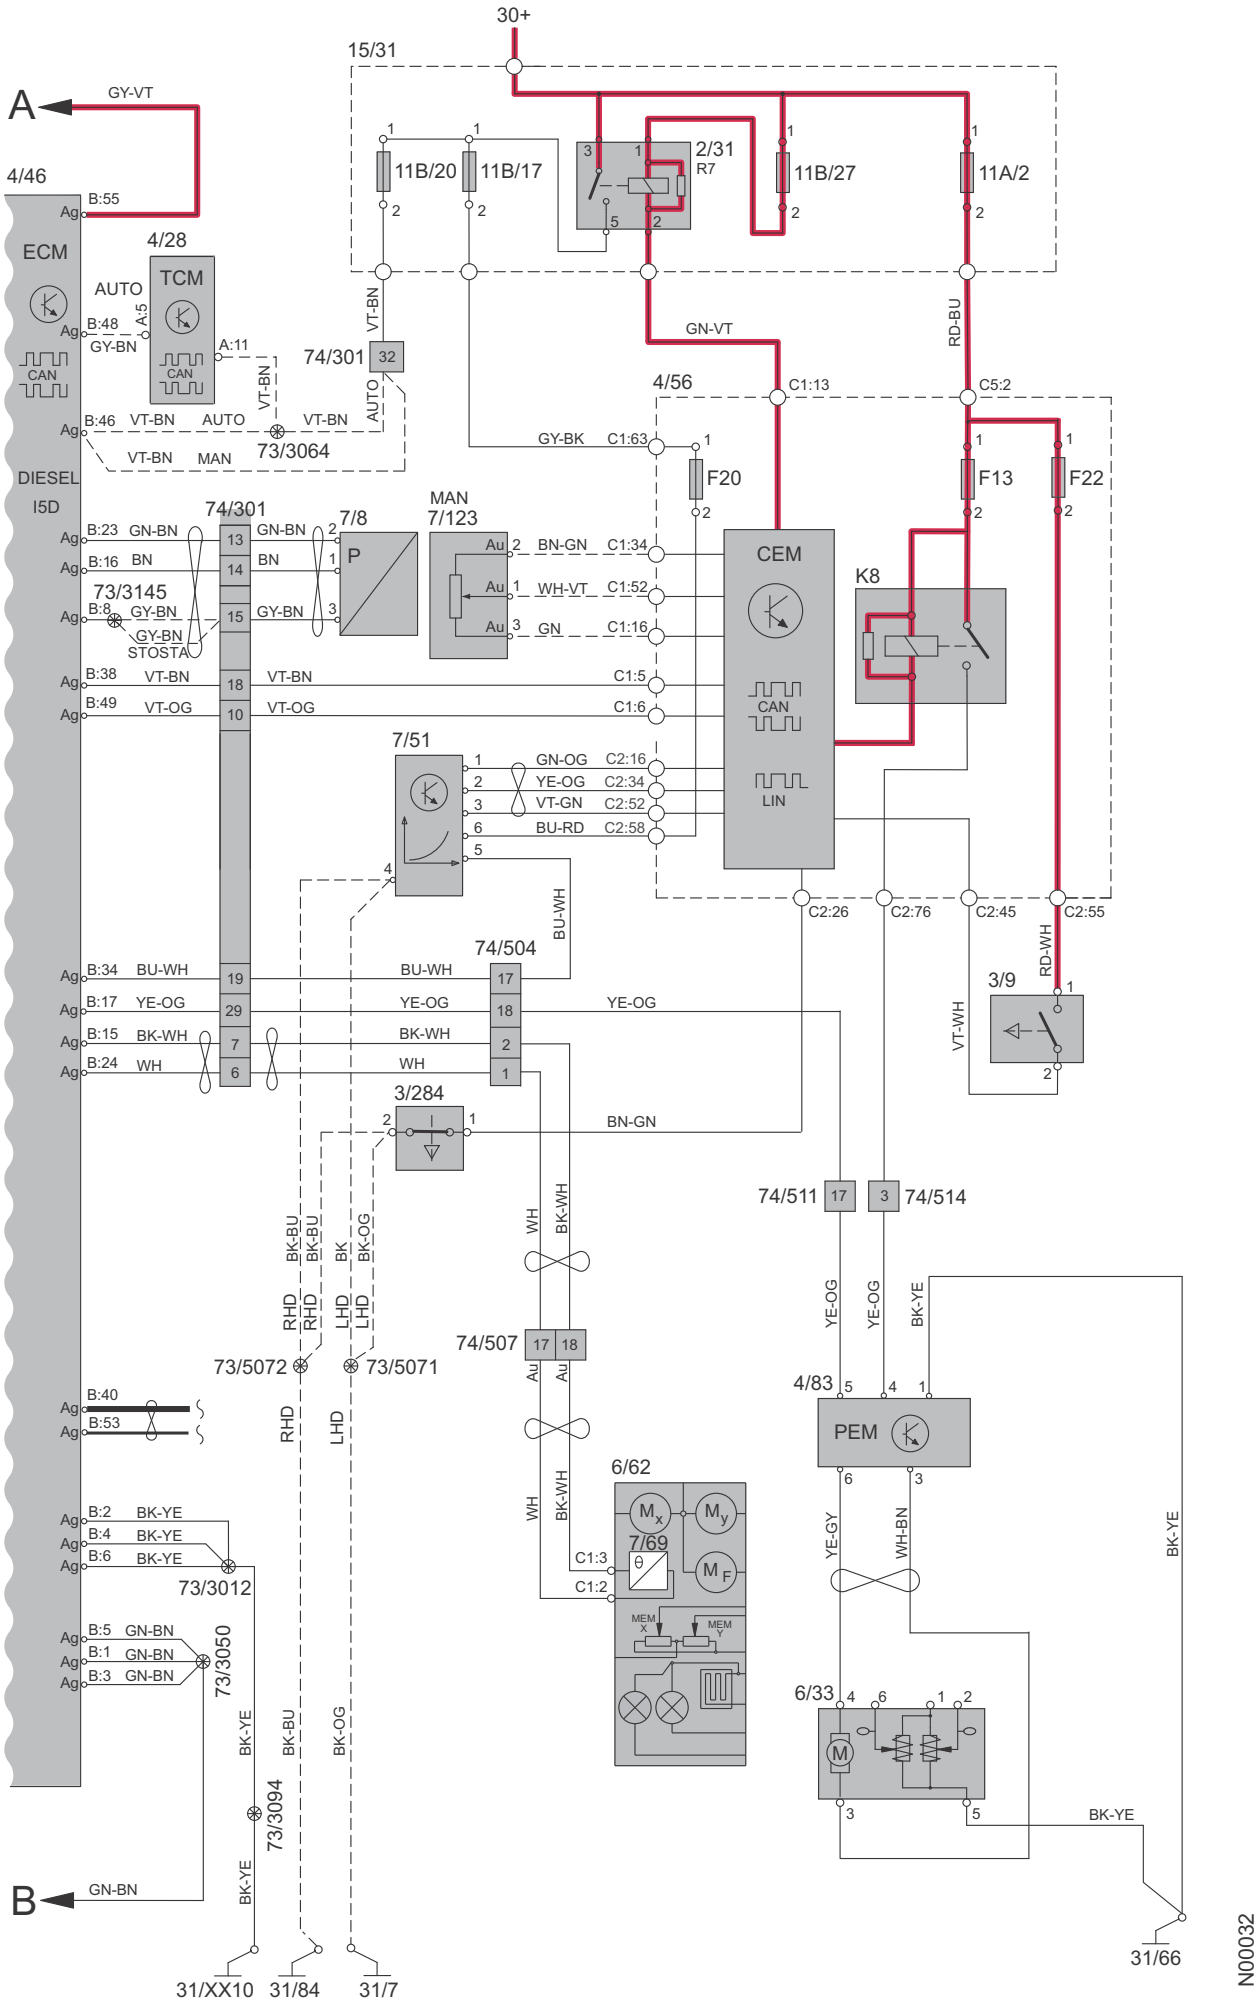

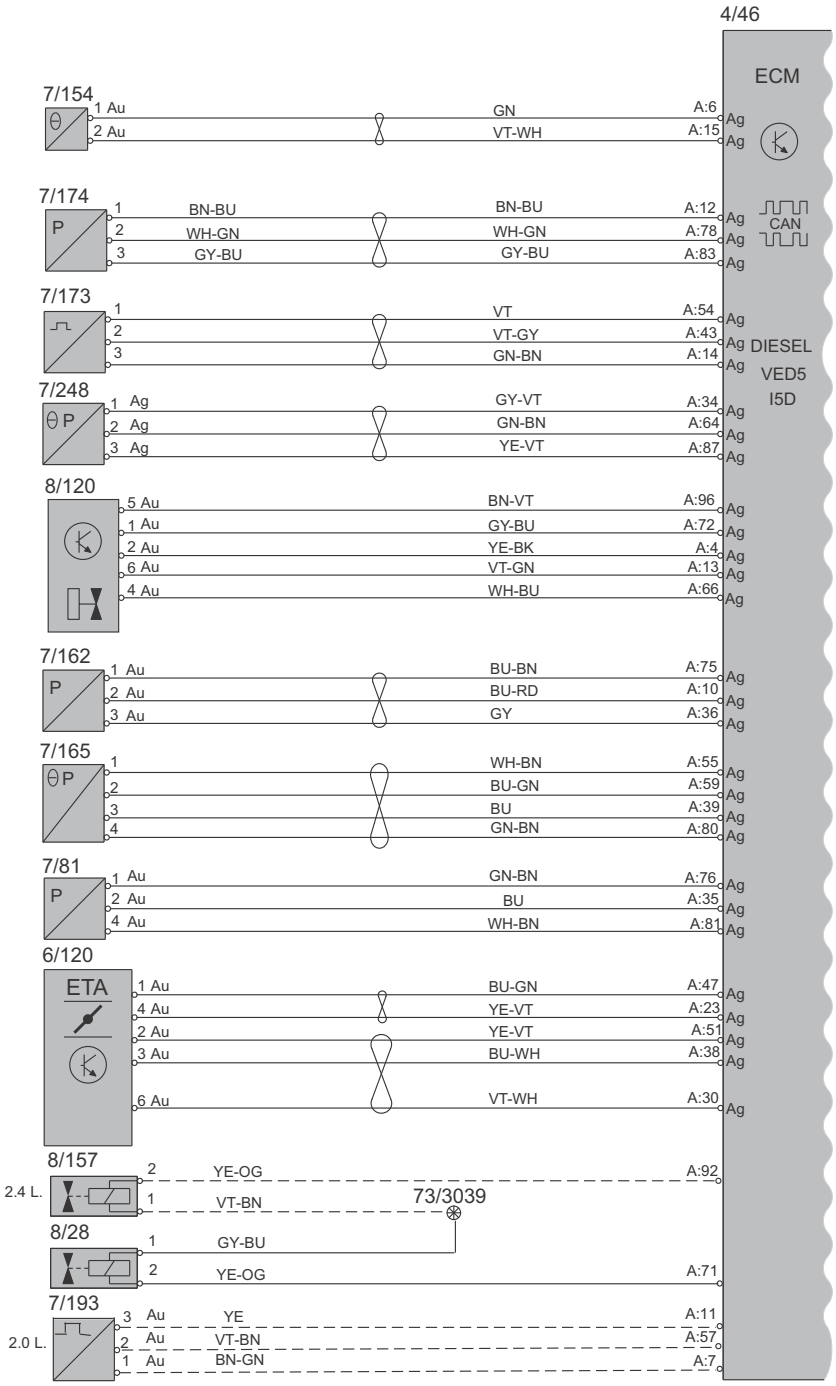
4/46
ECM
7/154
1 Au
2 Au
GN
VT-WH
A:6
A:15
Ag
Ag
7/174
1 BN-BU
2 WH-GN
3 GY-BU
BN-BU
WH-GN
GY-BU
A:12
A:78
A:83
CAN
7/173
1
2
3
VT
VT-GY
GN-BN
A:54
A:43
A:14
DIESEL
VED5
I5D
7/248
1 Ag
2 Ag
3 Ag
GY-VT
GN-BN
YE-VT
A:34
A:64
A:87
8/120
5 Au
1 Au
2 Au
6 Au
4 Au
BN-VT
GY-BU
YE-BK
VT-GN
WH-BU
A:96
A:72
A:4
A:13
A:66
7/162
1 Au
2 Au
3 Au
BU-BN
BU-RD
GY
A:75
A:10
A:36
7/165
1
2
3
4
WH-BN
BU-GN
BU
GN-BN
A:55
A:59
A:39
A:80
7/81
1 Au
2 Au
4 Au
GN-BN
BU
WH-BN
A:76
A:35
A:81
6/120
ETA
1 Au
4 Au
2 Au
3 Au
6 Au
BU-GN
YE-VT
YE-VT
BU-WH
VT-WH
A:47
A:23
A:51
A:38
A:30
8/157
2.4 L.
2
1
YE-OG
VT-BN
A:92
73/3039
8/28
1
2
GY-BU
YE-OG
A:71
7/193
2.0 L.
3 Au
2 Au
1 Au
YE
VT-BN
BN-GN
A:11
A:57
A:7

D00009

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Система управления двигателем 4-цил. Турбо 2,0 л 1:2

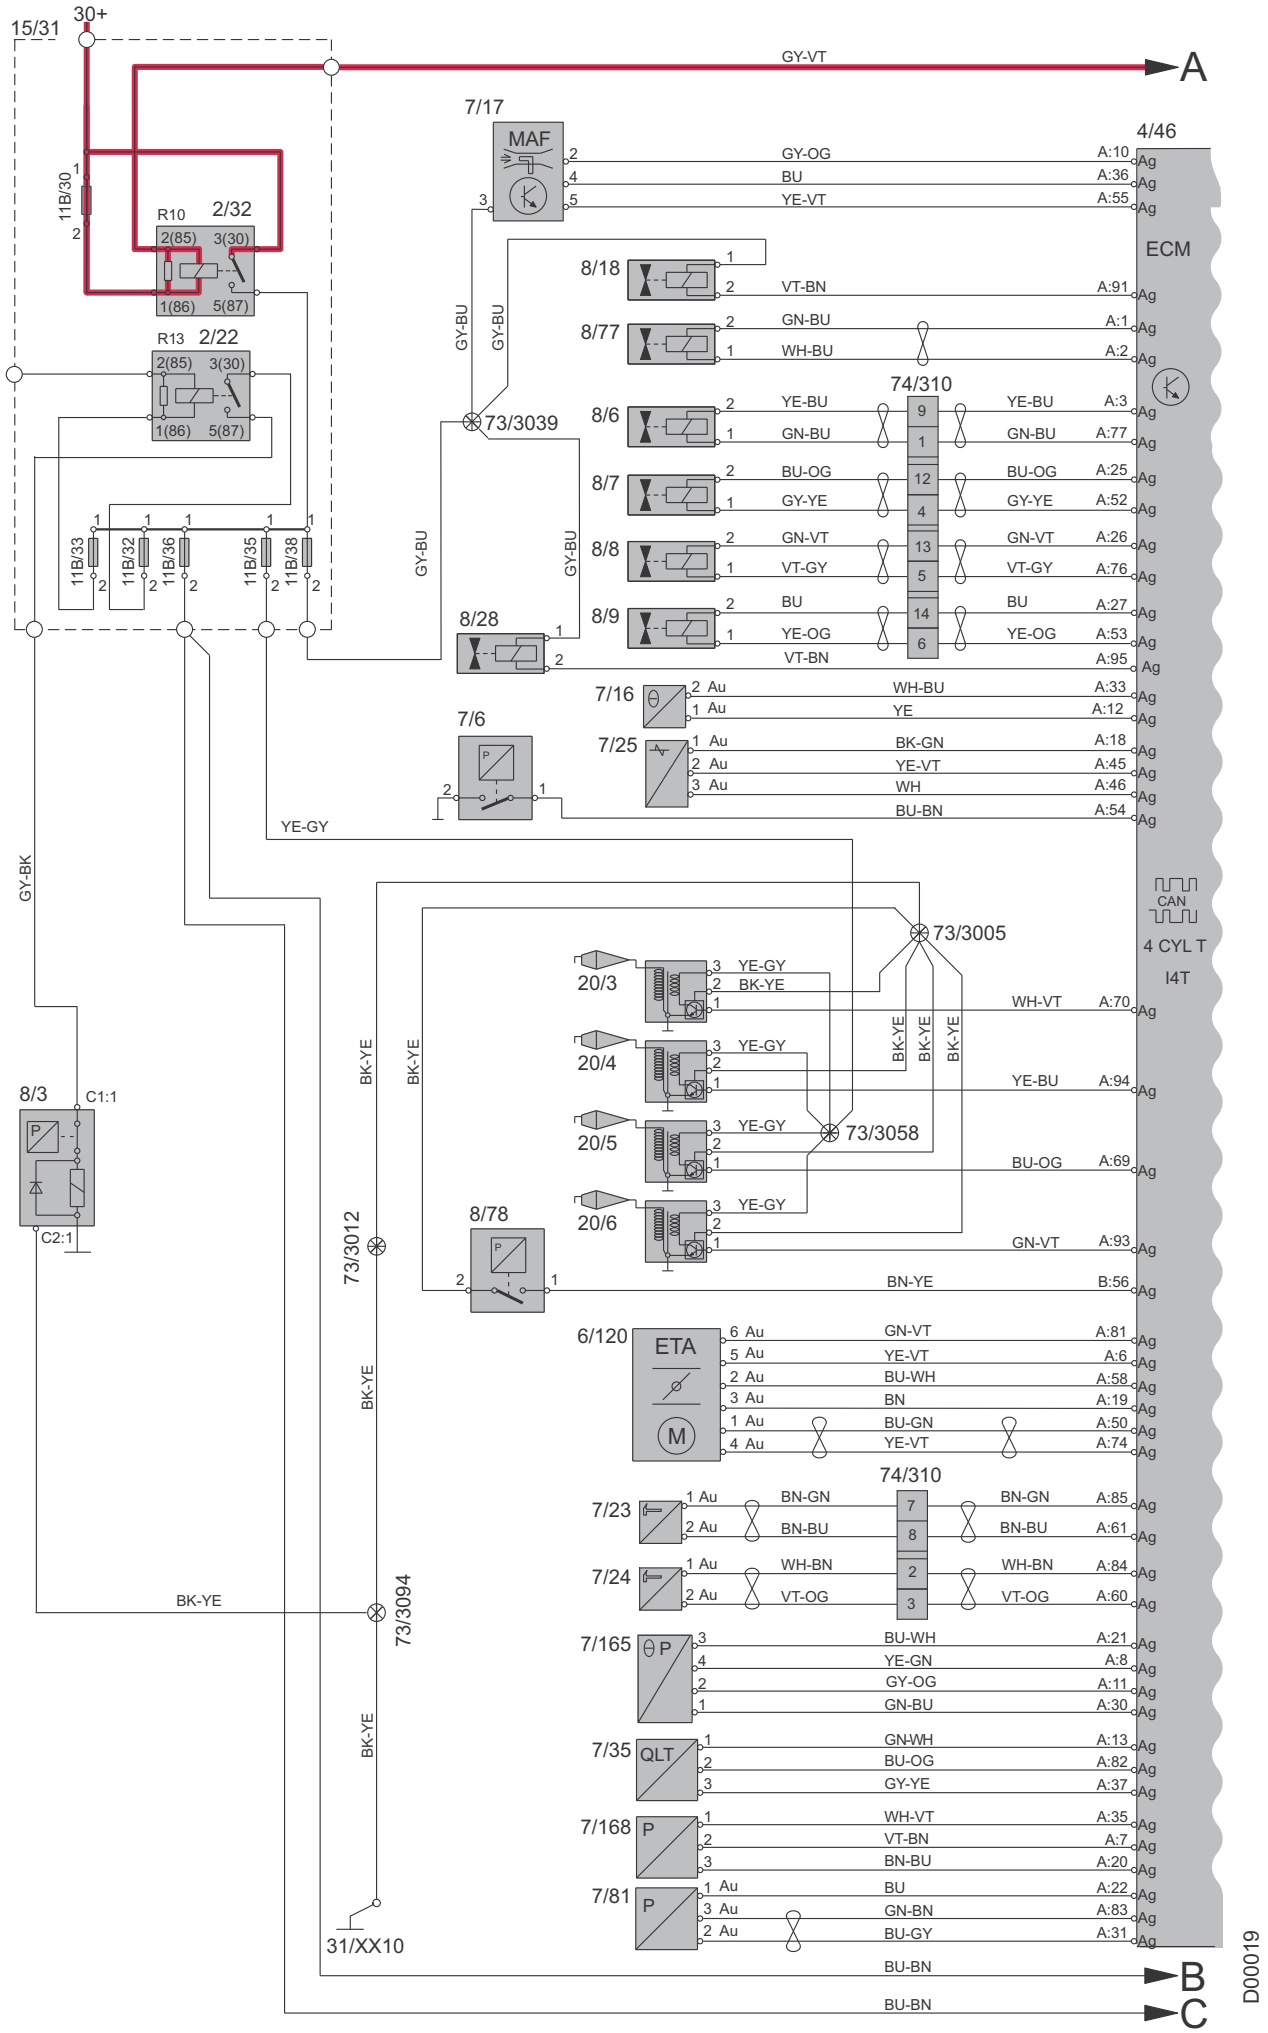

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Система управления двигателем 4-цил. Турбо 2,0 л 2:2

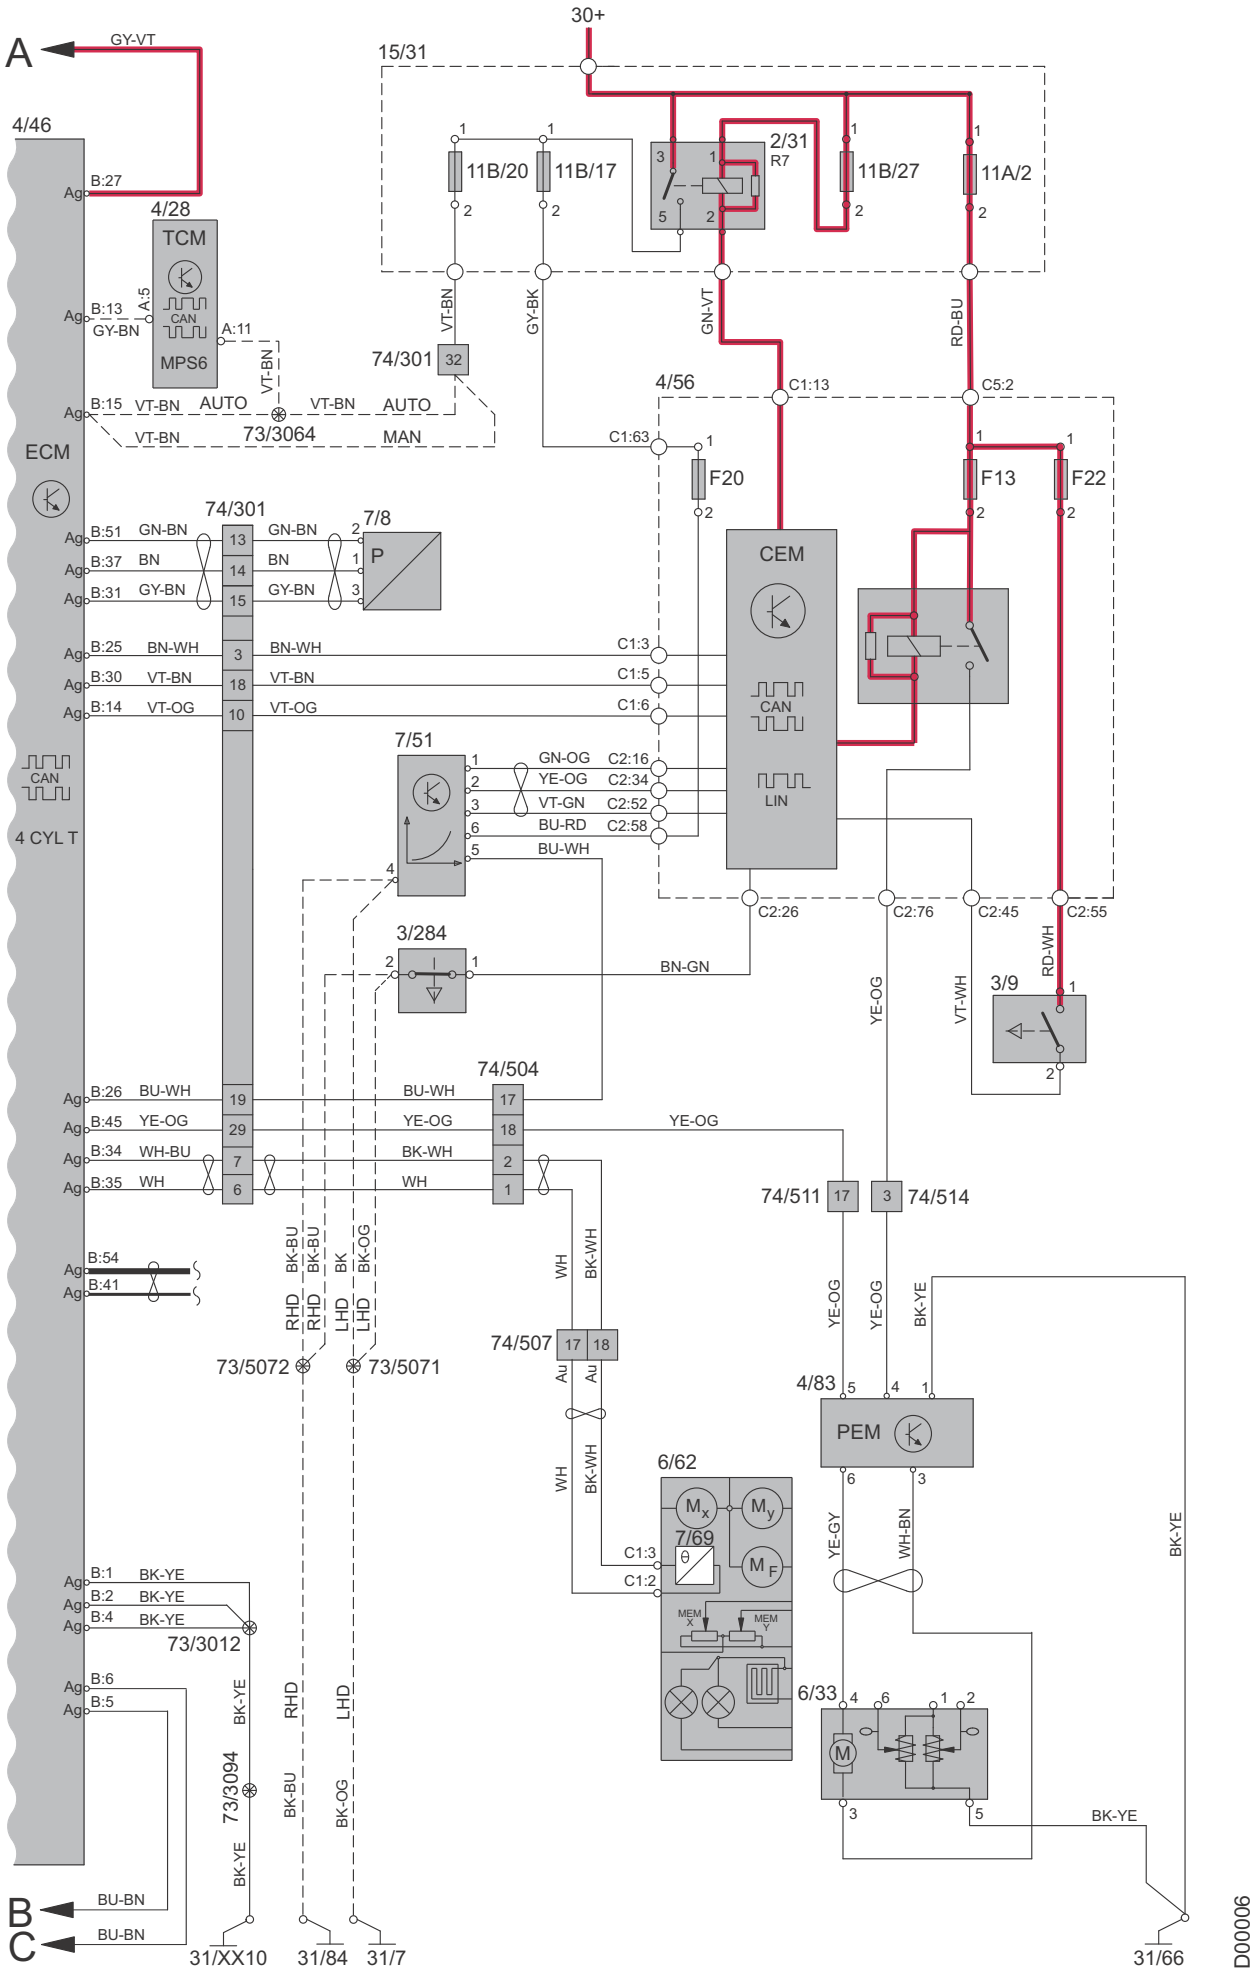

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Система управления двигателем 6-цил. 1:2

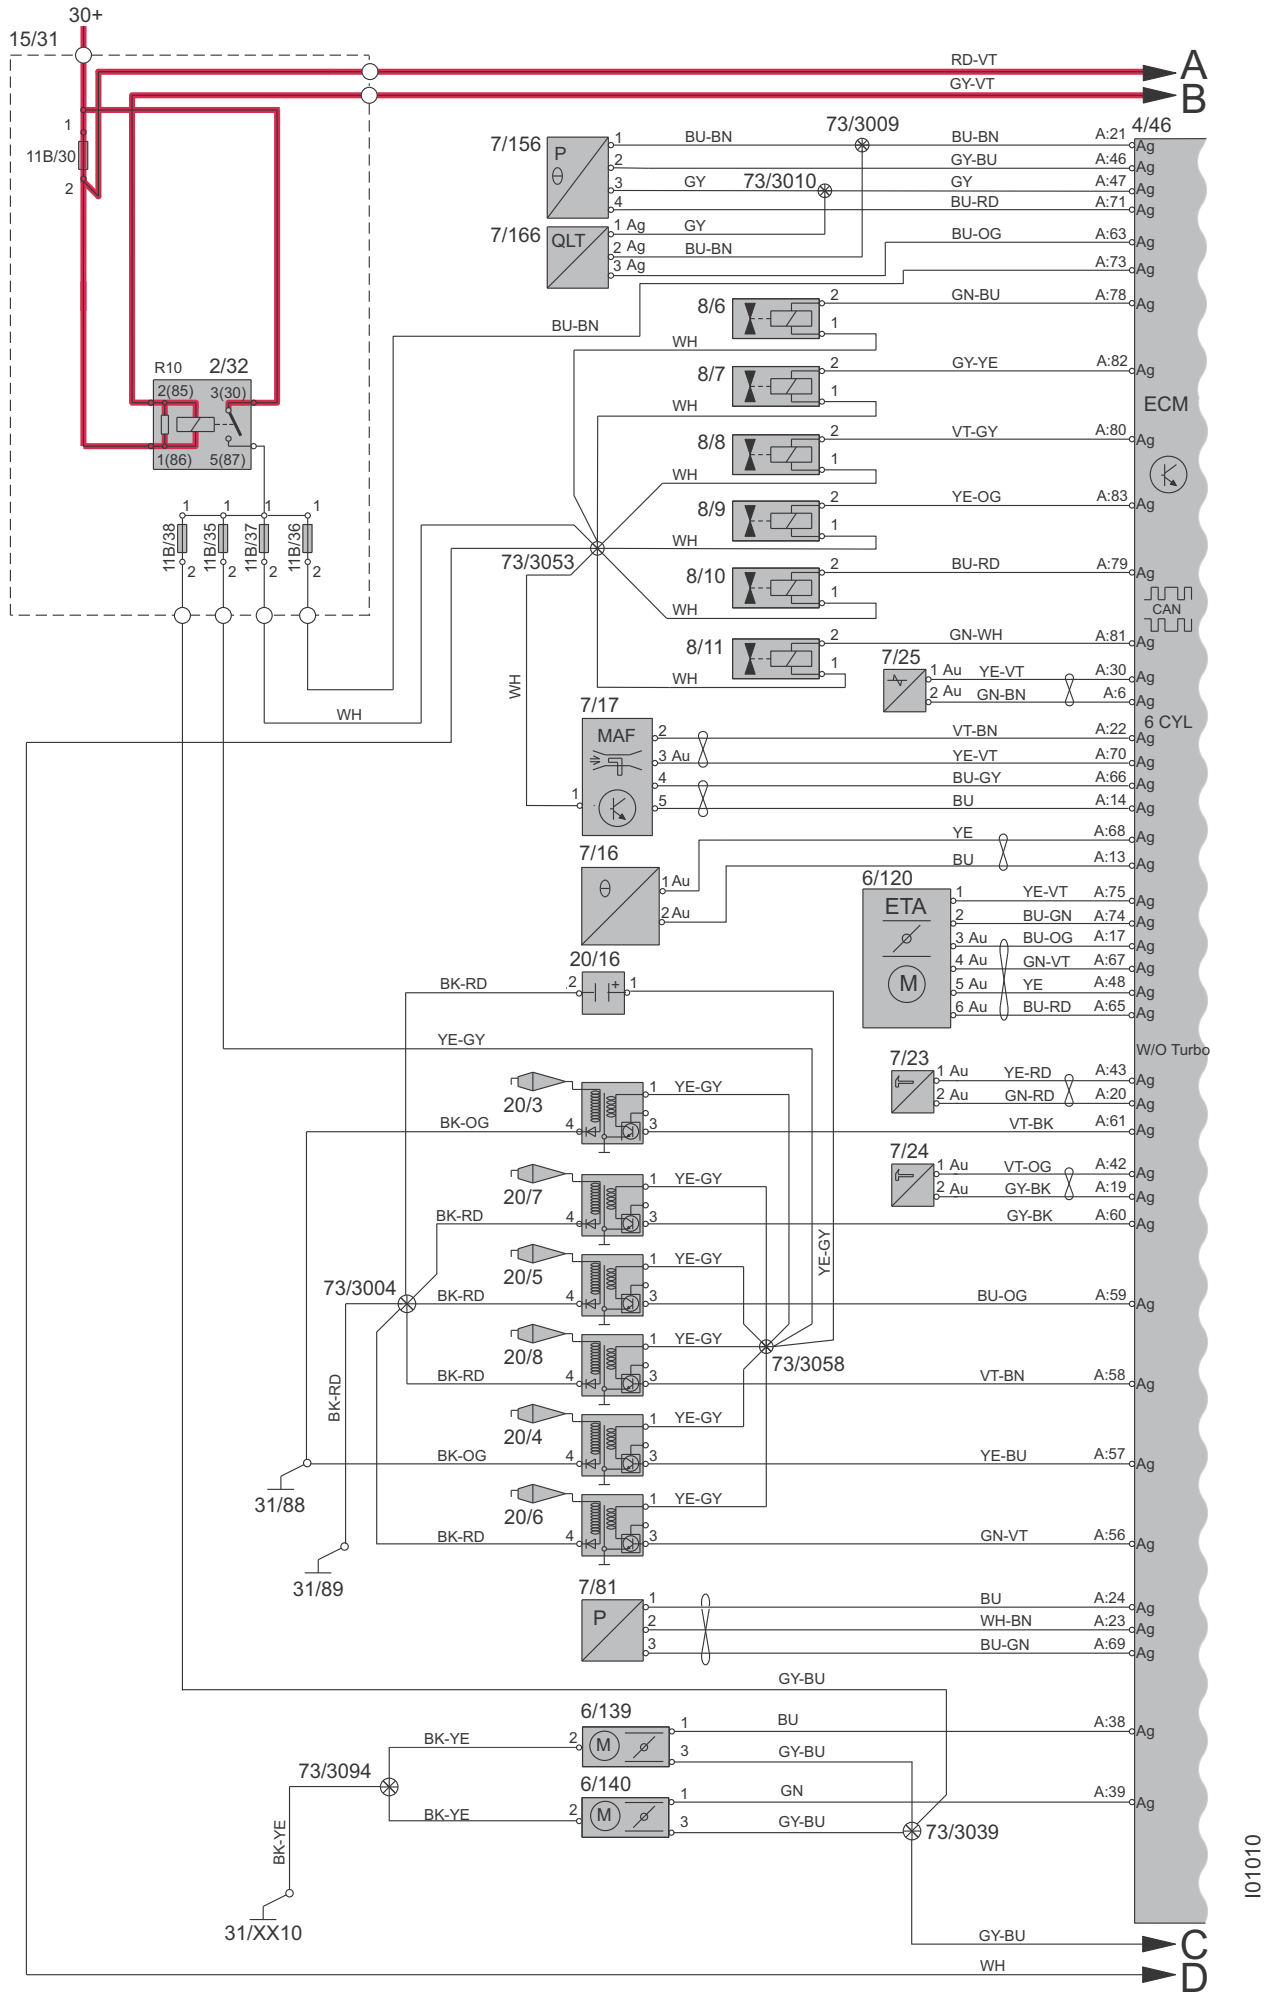

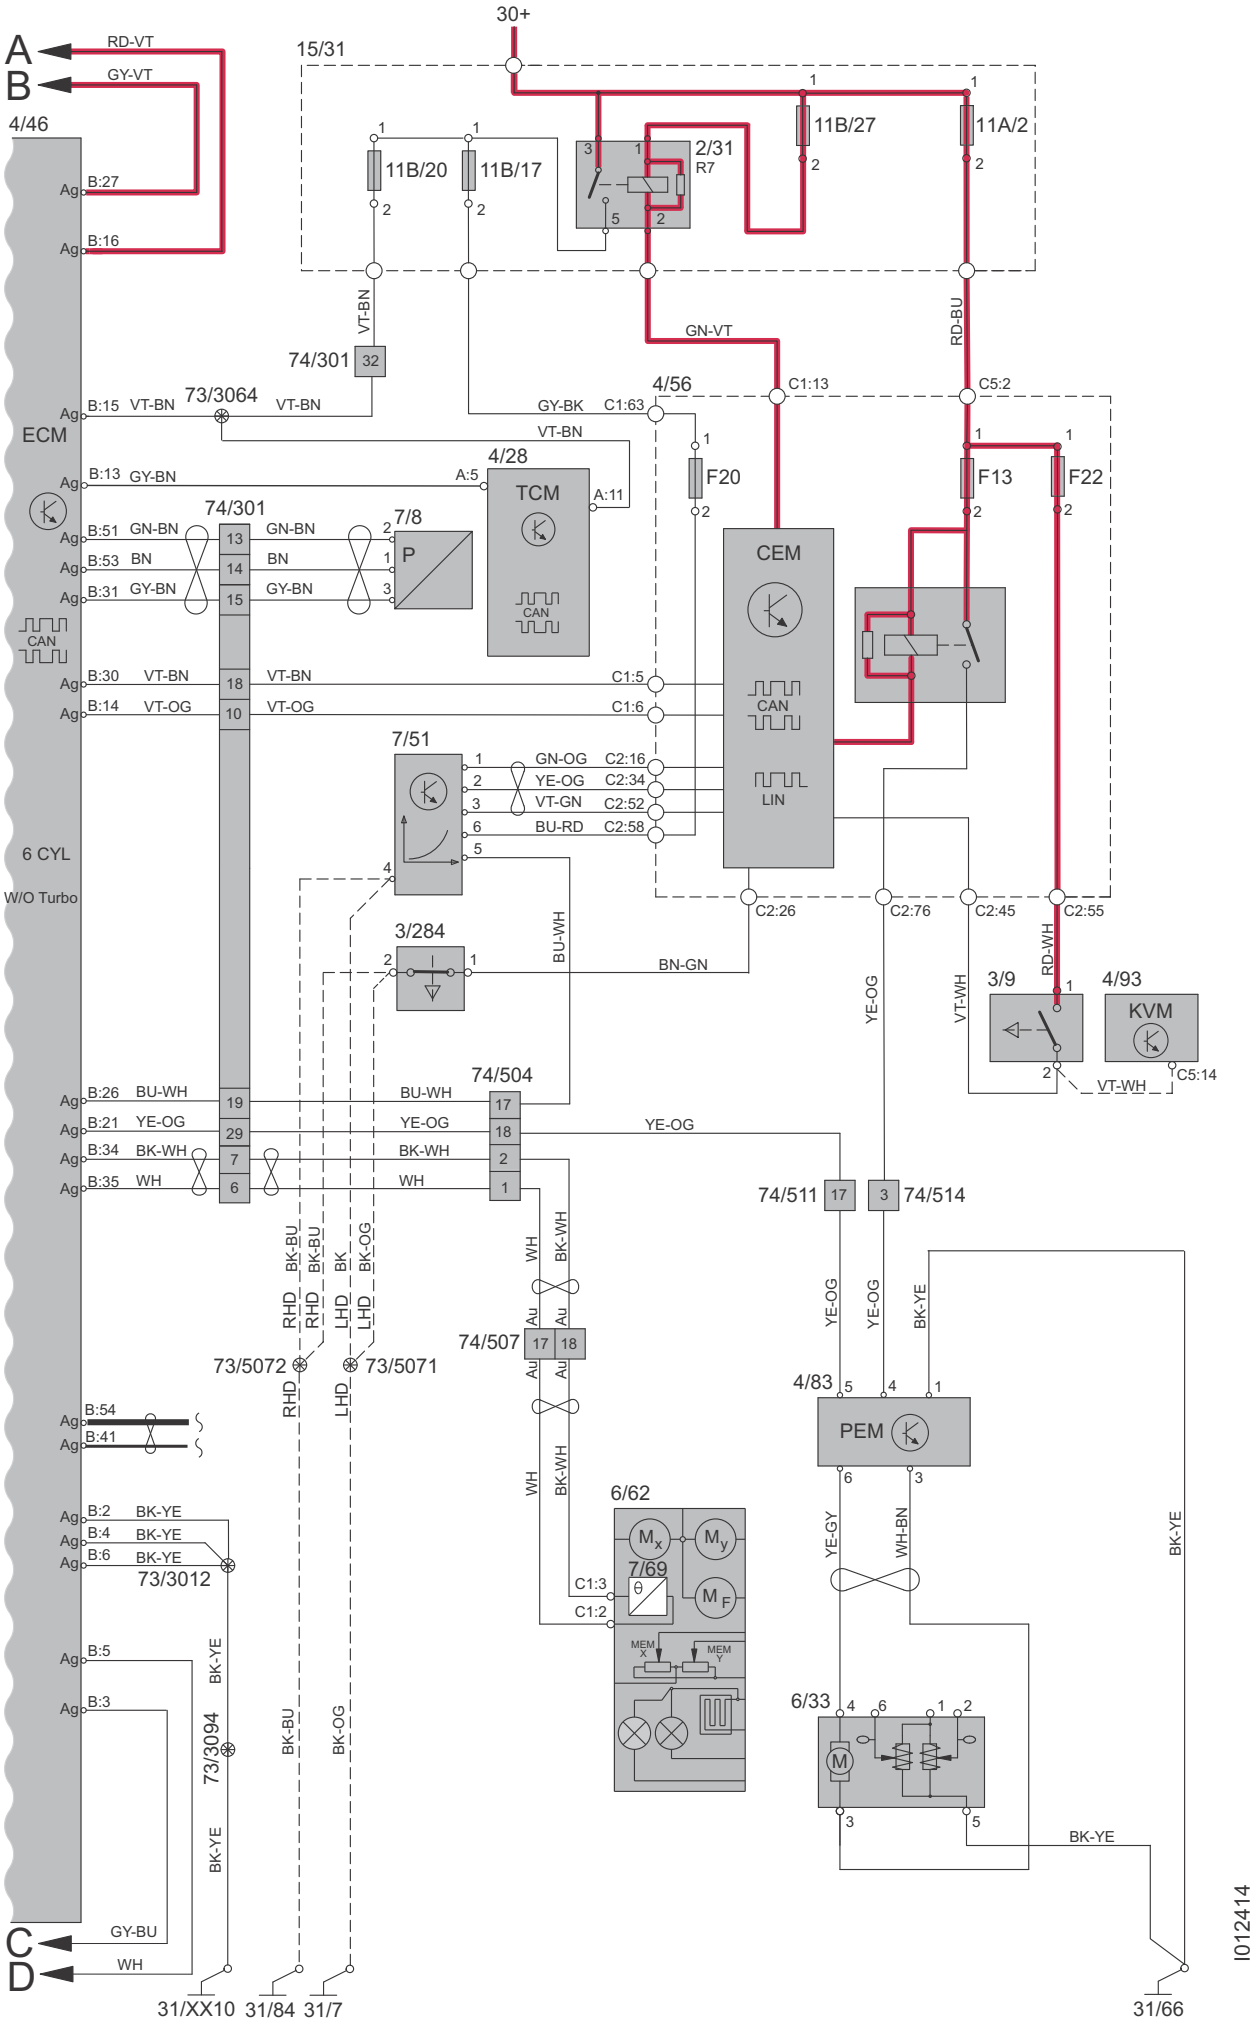
30+
15/31
11B/20
11B/17
2/31
R7
11B/27
11A/2
4/46
ECM
6 CYL
W/O Turbo
74/301
73/3064
74/56
4/28
TCM
7/8
P
F20
F13
F22
CEM
CAN
LIN
7/51
3/284
74/504
74/511
74/514
74/507
73/5072
73/5071
73/3012
73/3094
6/62
7/69
4/83
PEM
6/33
3/9
4/93
KVM
C5:14
C2:26
C2:76
C2:45
C2:55
C1:13
C5:2
C1:63
C1:5
C1:6
C2:16
C2:34
C2:52
C2:58
A:5
A:11
B:27
B:16
B:15
B:13
B:51
B:53
B:31
B:30
B:14
B:26
B:21
B:34
B:35
B:54
B:41
B:2
B:4
B:6
B:5
B:3
VT-BN
GN-VT
RD-BU
GY-BK
GN-BN
BN
GY-BN
VT-OG
BU-RD
GN-OG
YE-OG
VT-GN
BU-WH
BN-GN
RD-WH
VT-WH
BK-BU
BK
BK-OG
WH
BK-WH
BK-YE
YE-GY
WH-BN
GY-BU
RHD
LHD
Au
MEM X
MEM Y
31/XX10
31/84
31/7
31/66
A
B
C
D
I012414

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Система управления двигателем 6-цил. Турбо 1:2

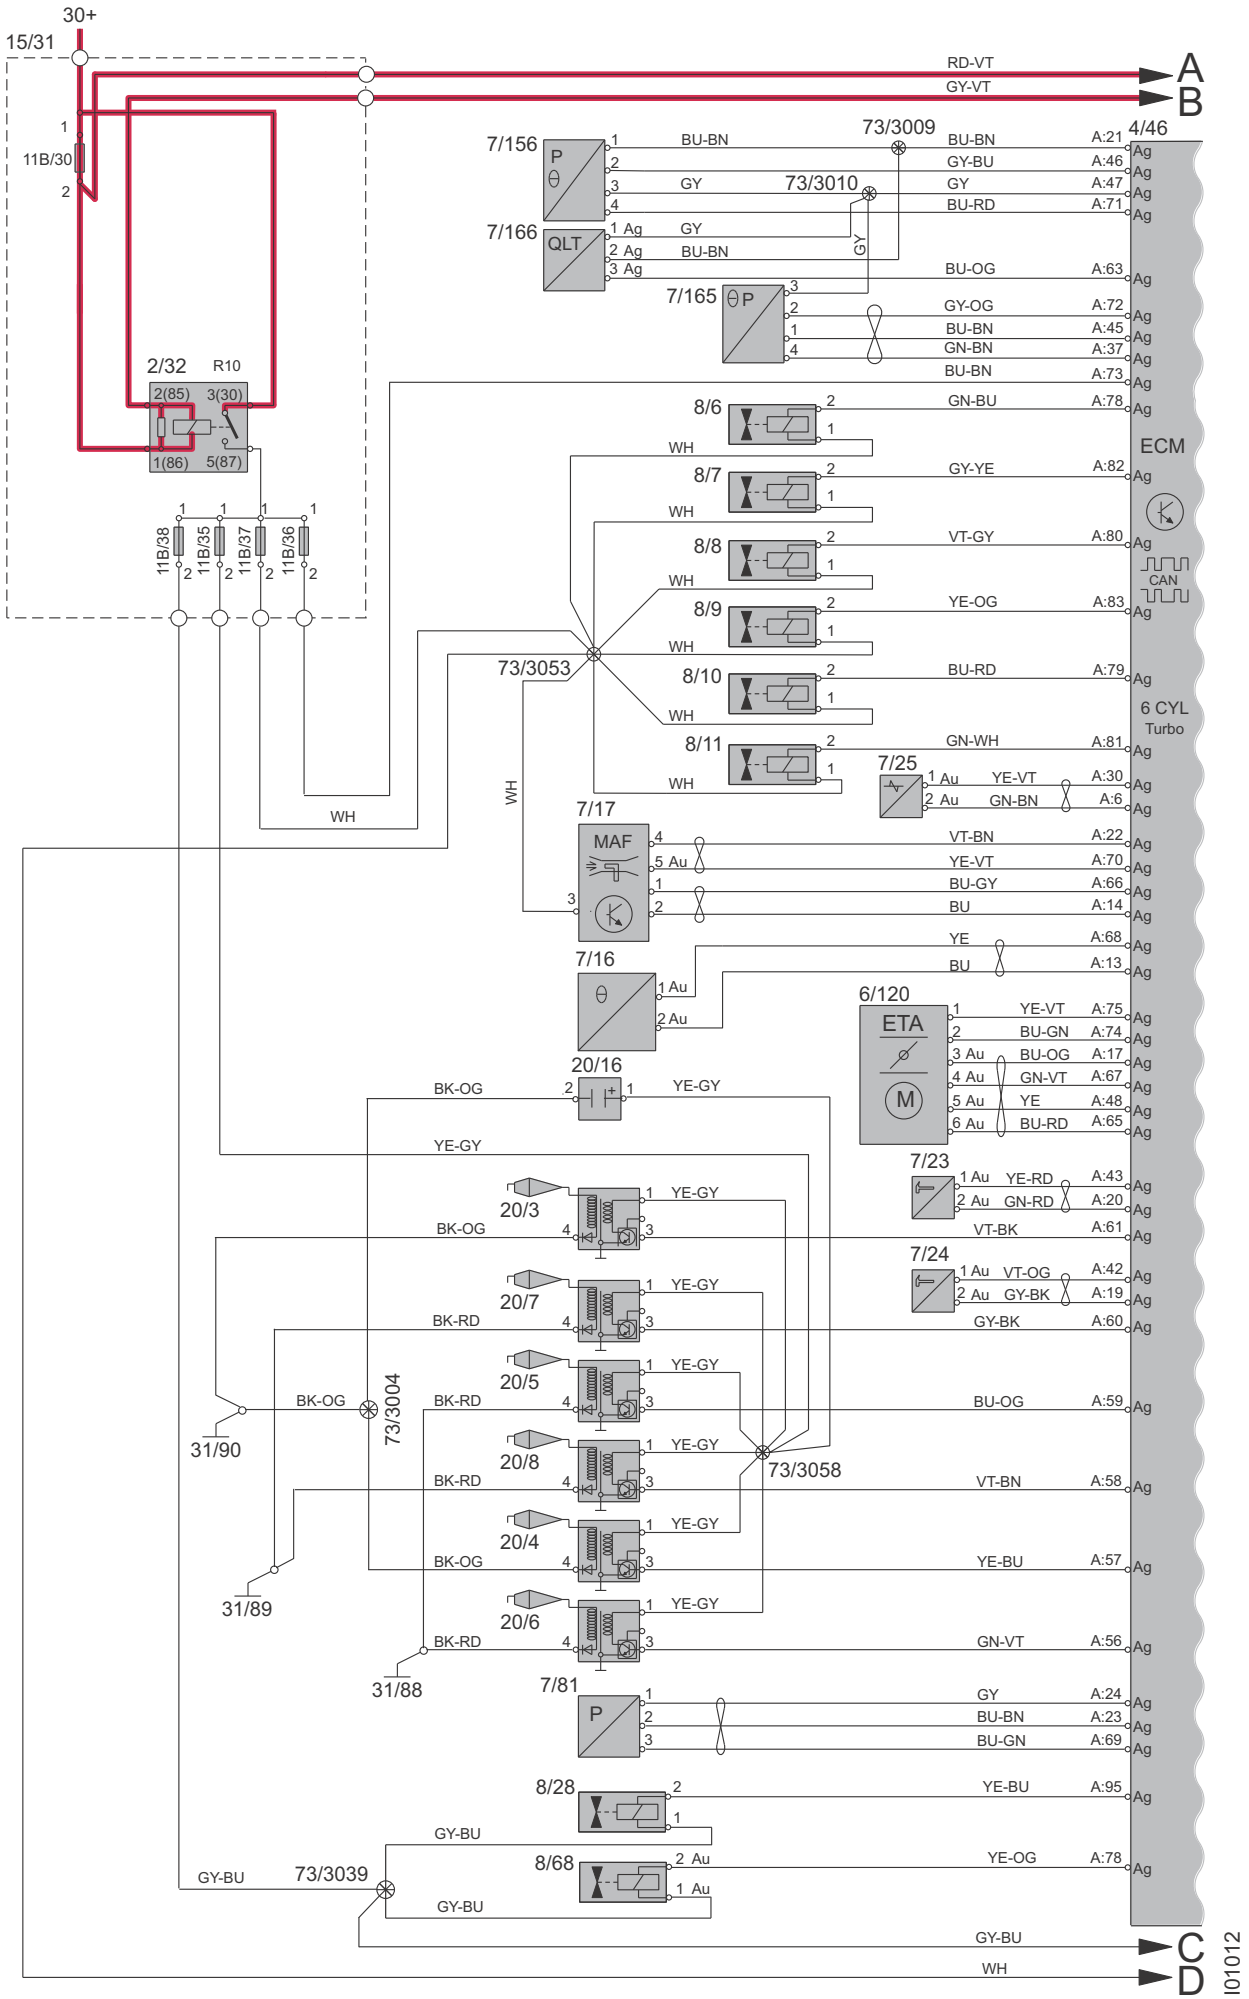

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Система управления двигателем 6-цил. Турбо 2:2

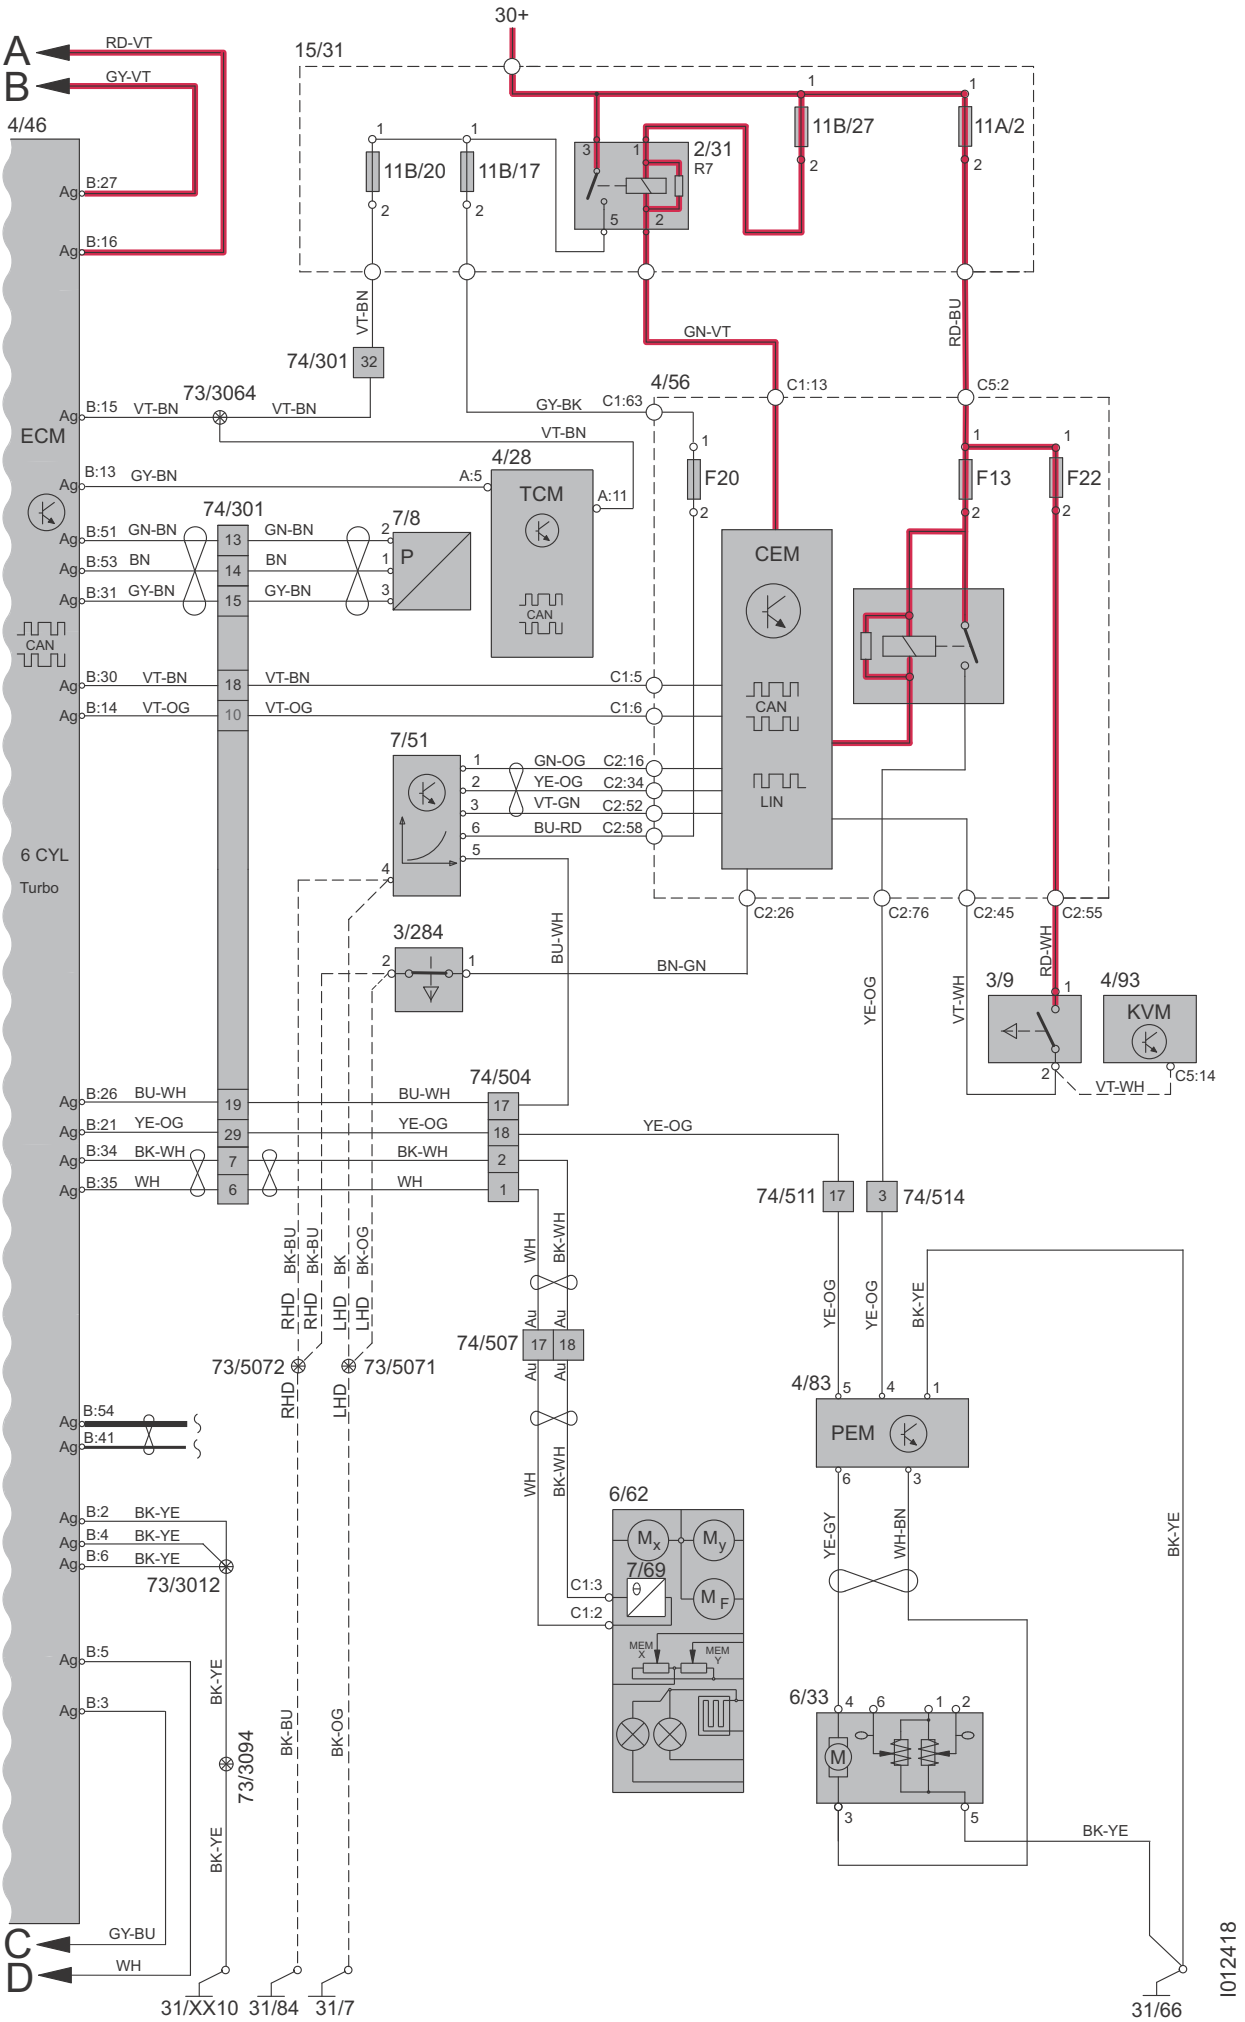

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Контроль выхлопа 4-цил. Турбо

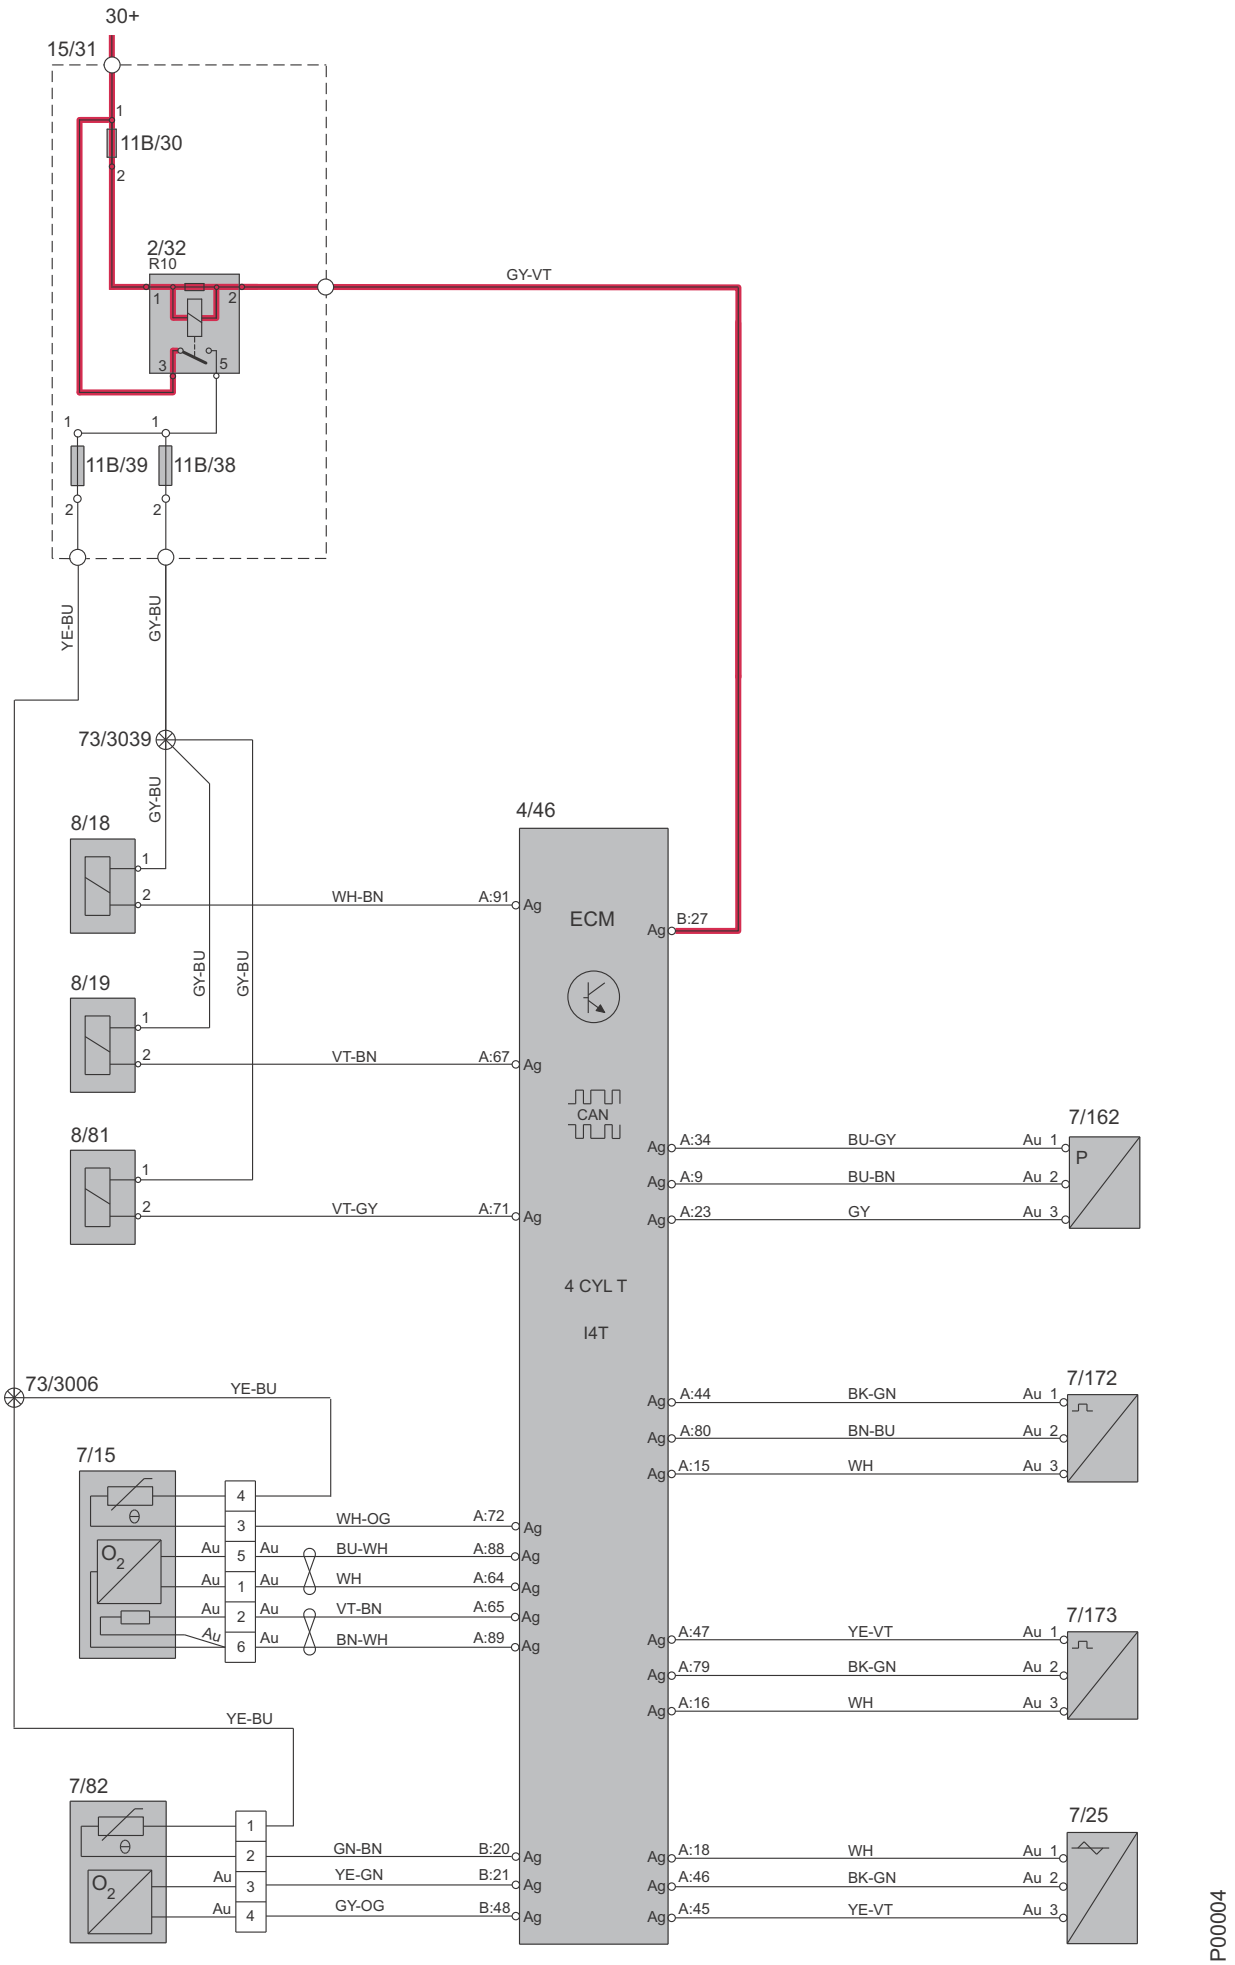

Группа 28 Система зажигания и регулировки
Контроль выхлопа 6-цил.

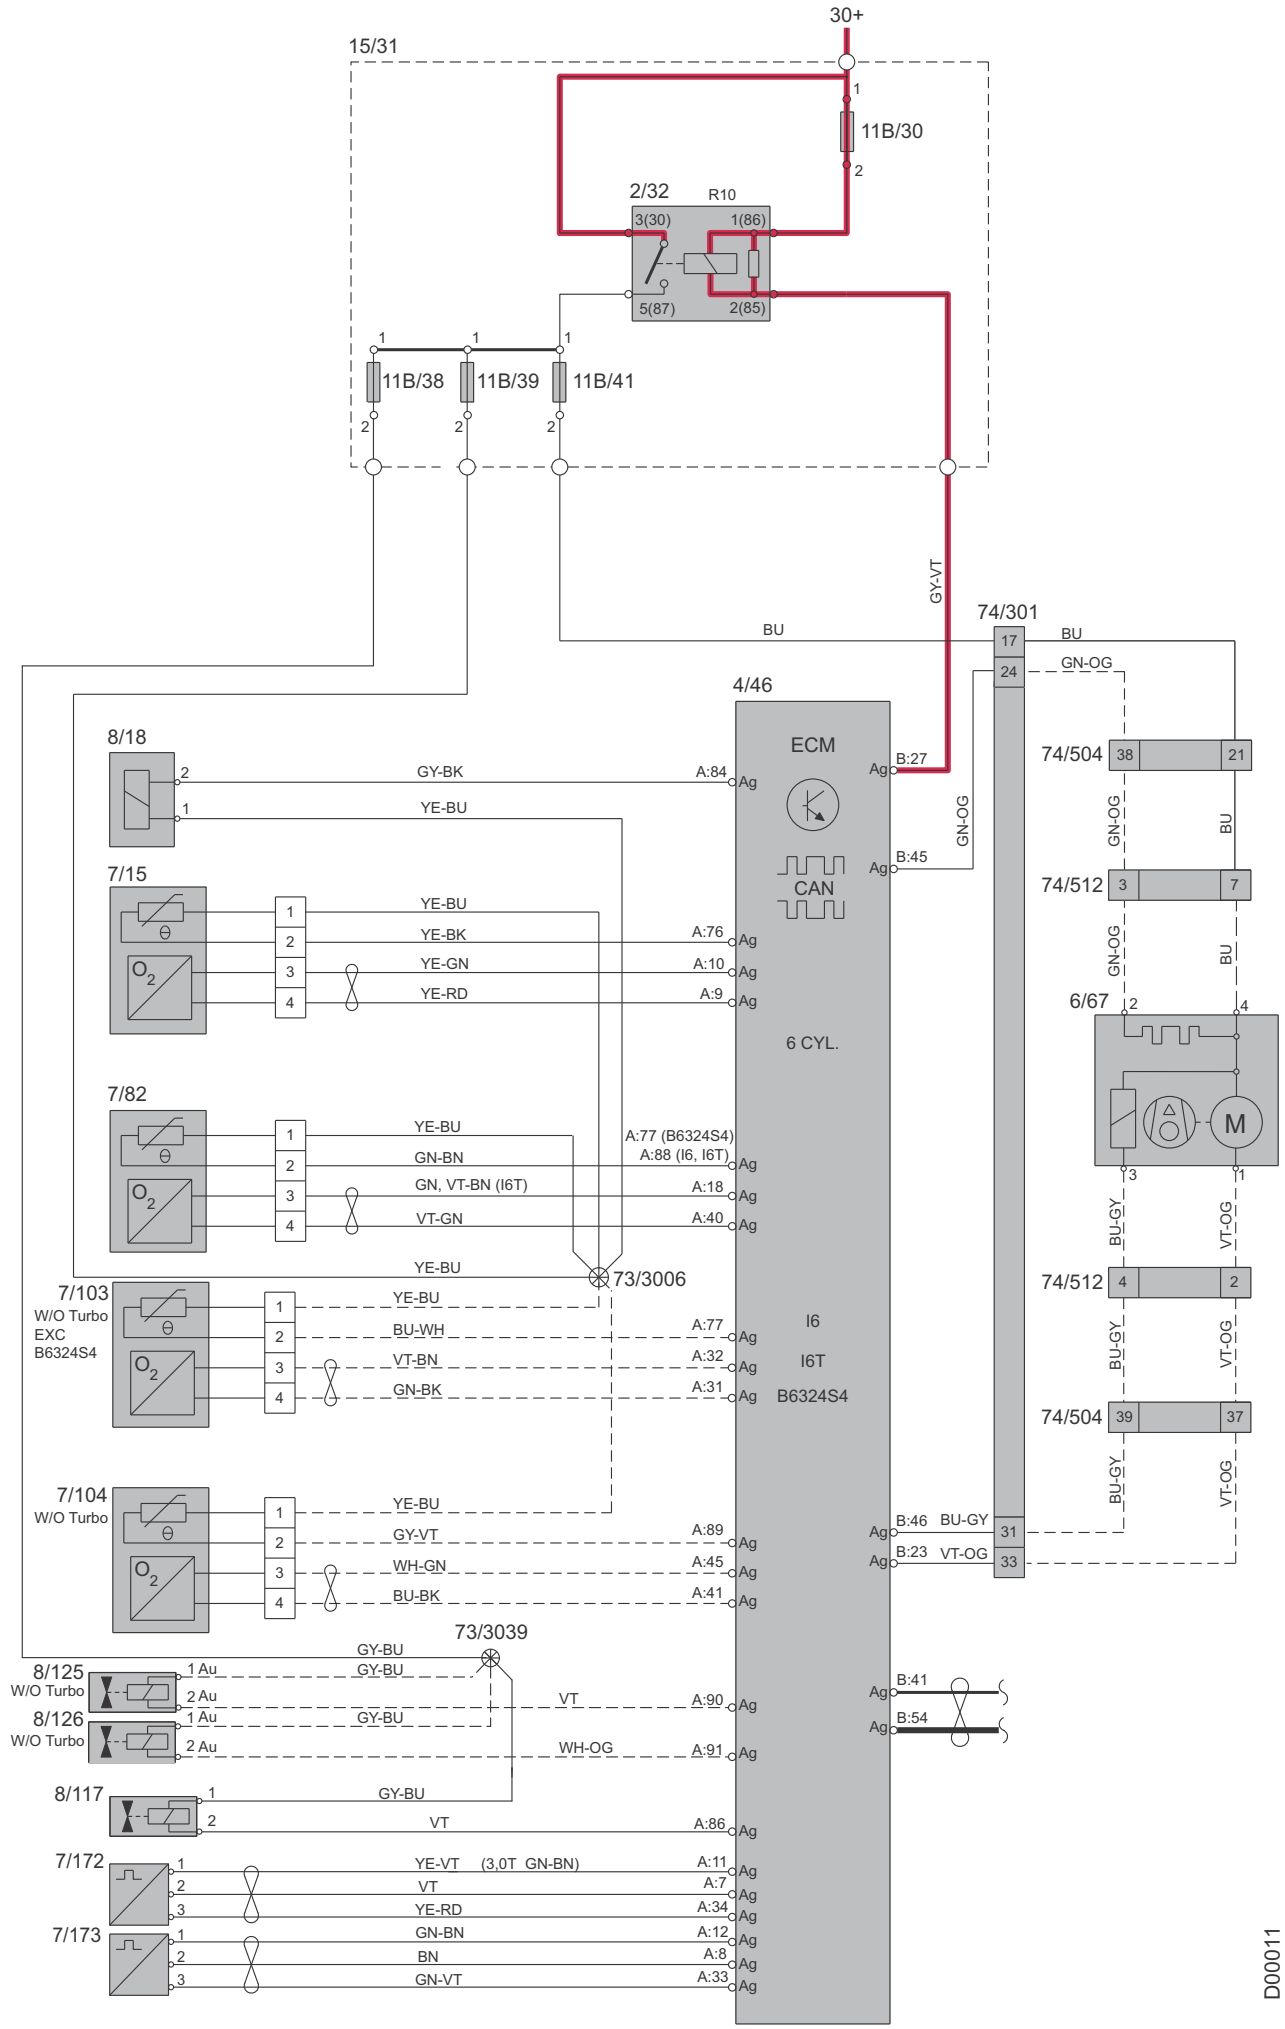

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки
Питание 4-цил. Турбо

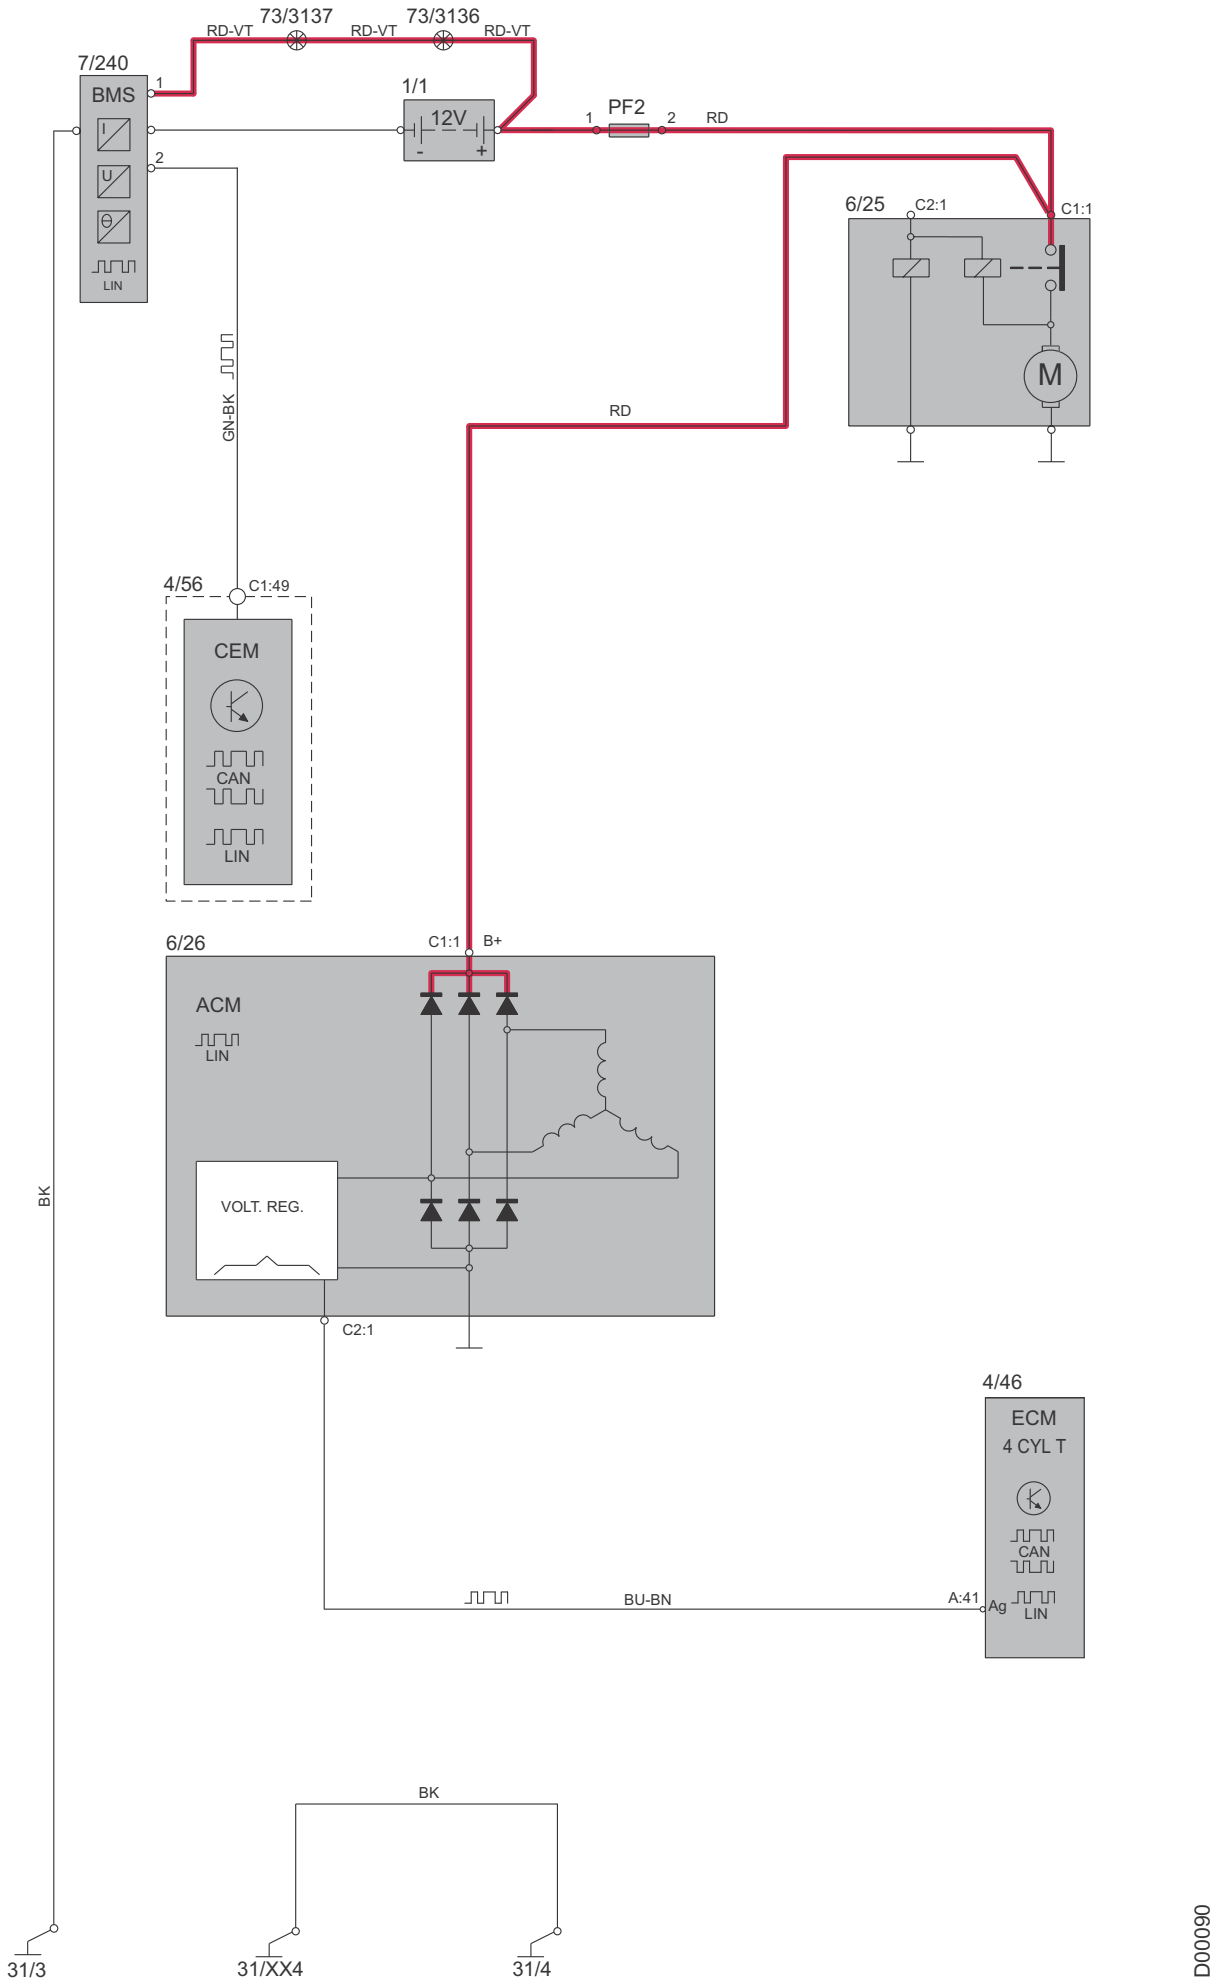

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки
Питание 5-цил. и 6-цил.

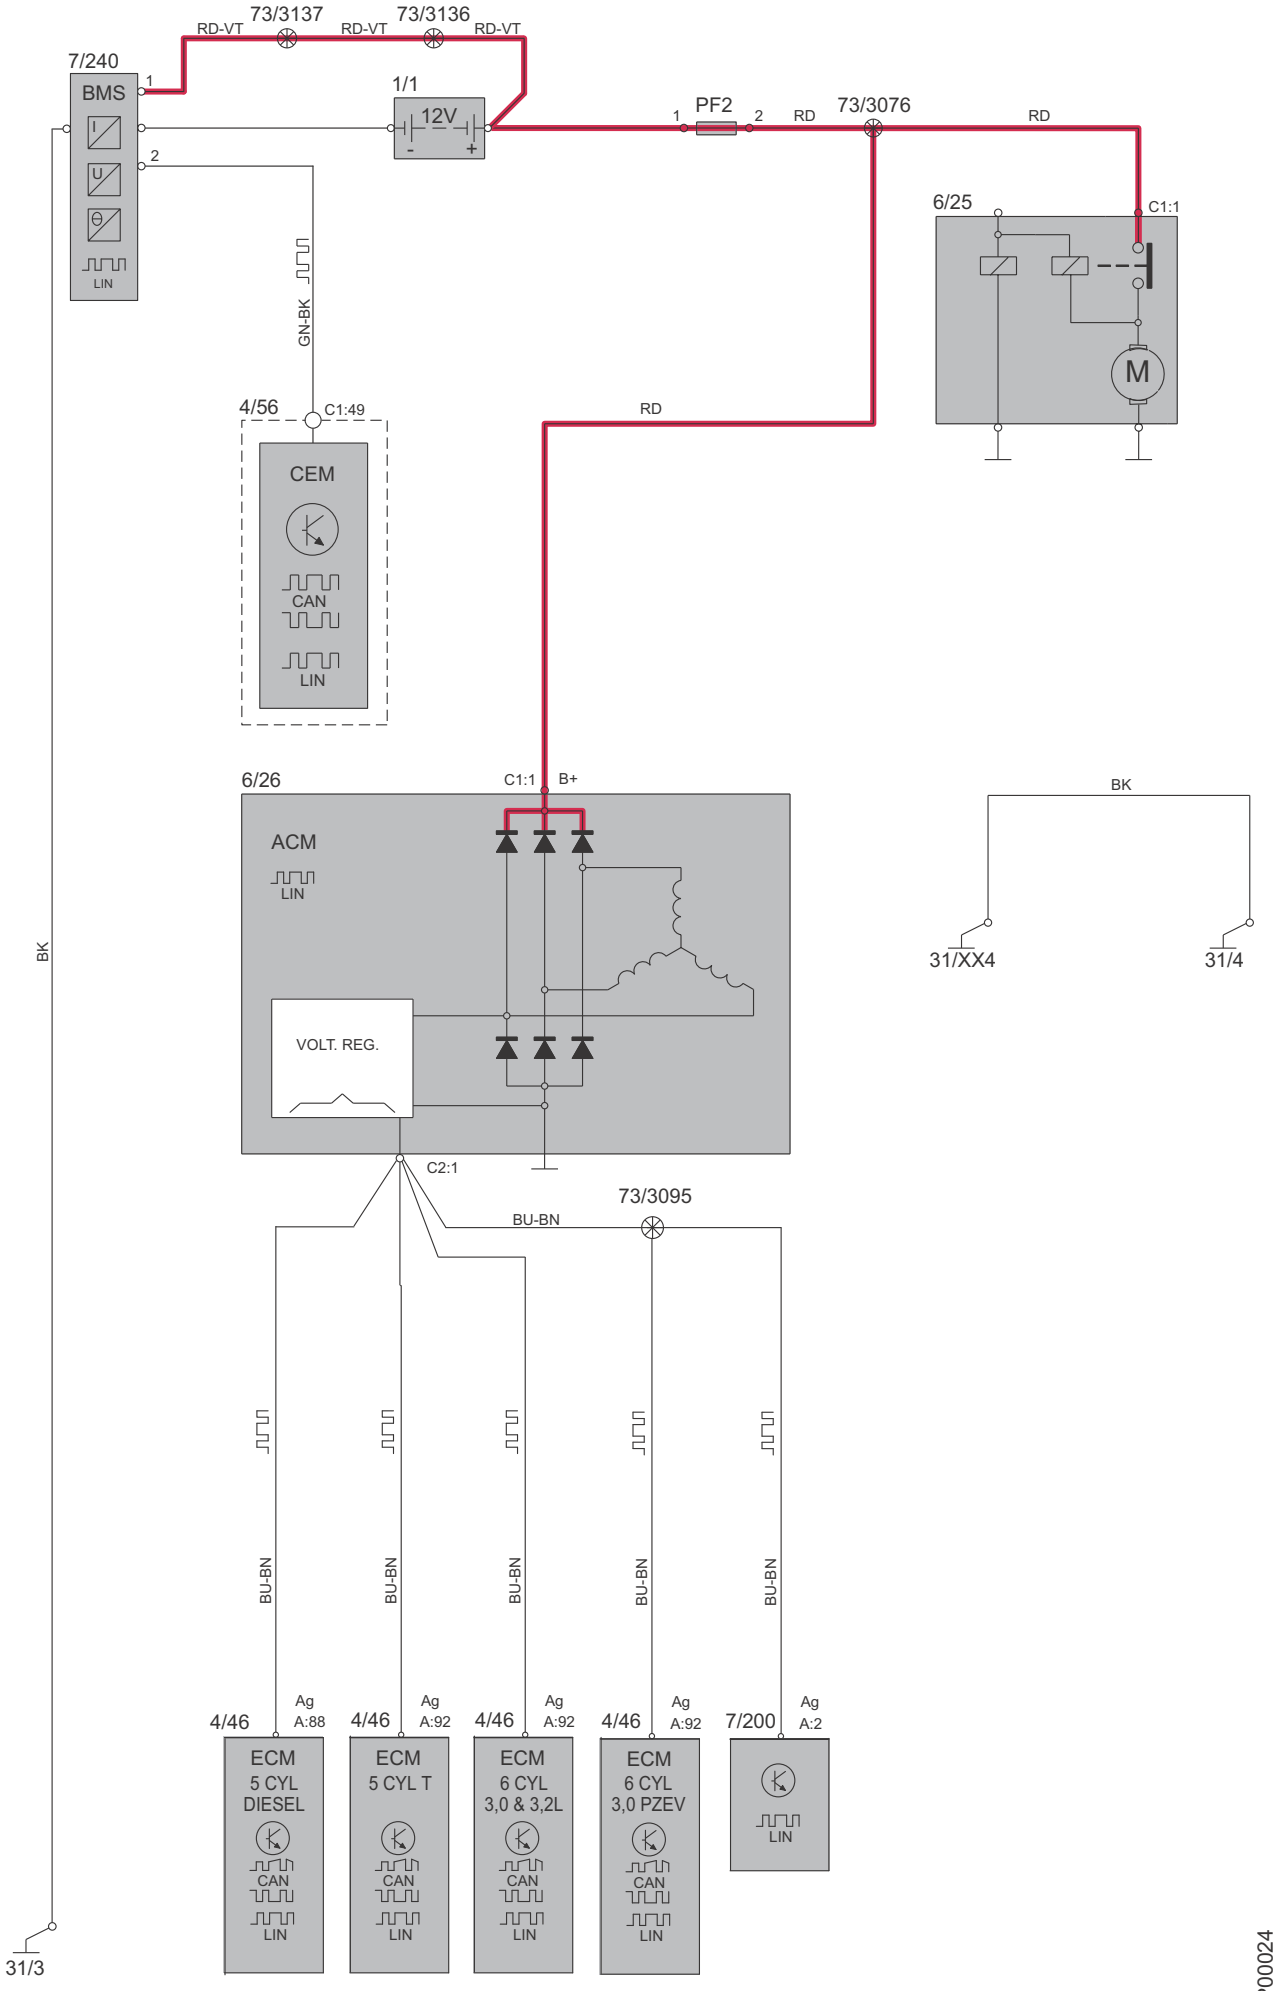

Группа 32 Генератор и регулятор зарядки
Питание 4-цил. и 5-цил. с функцией Start/Stop

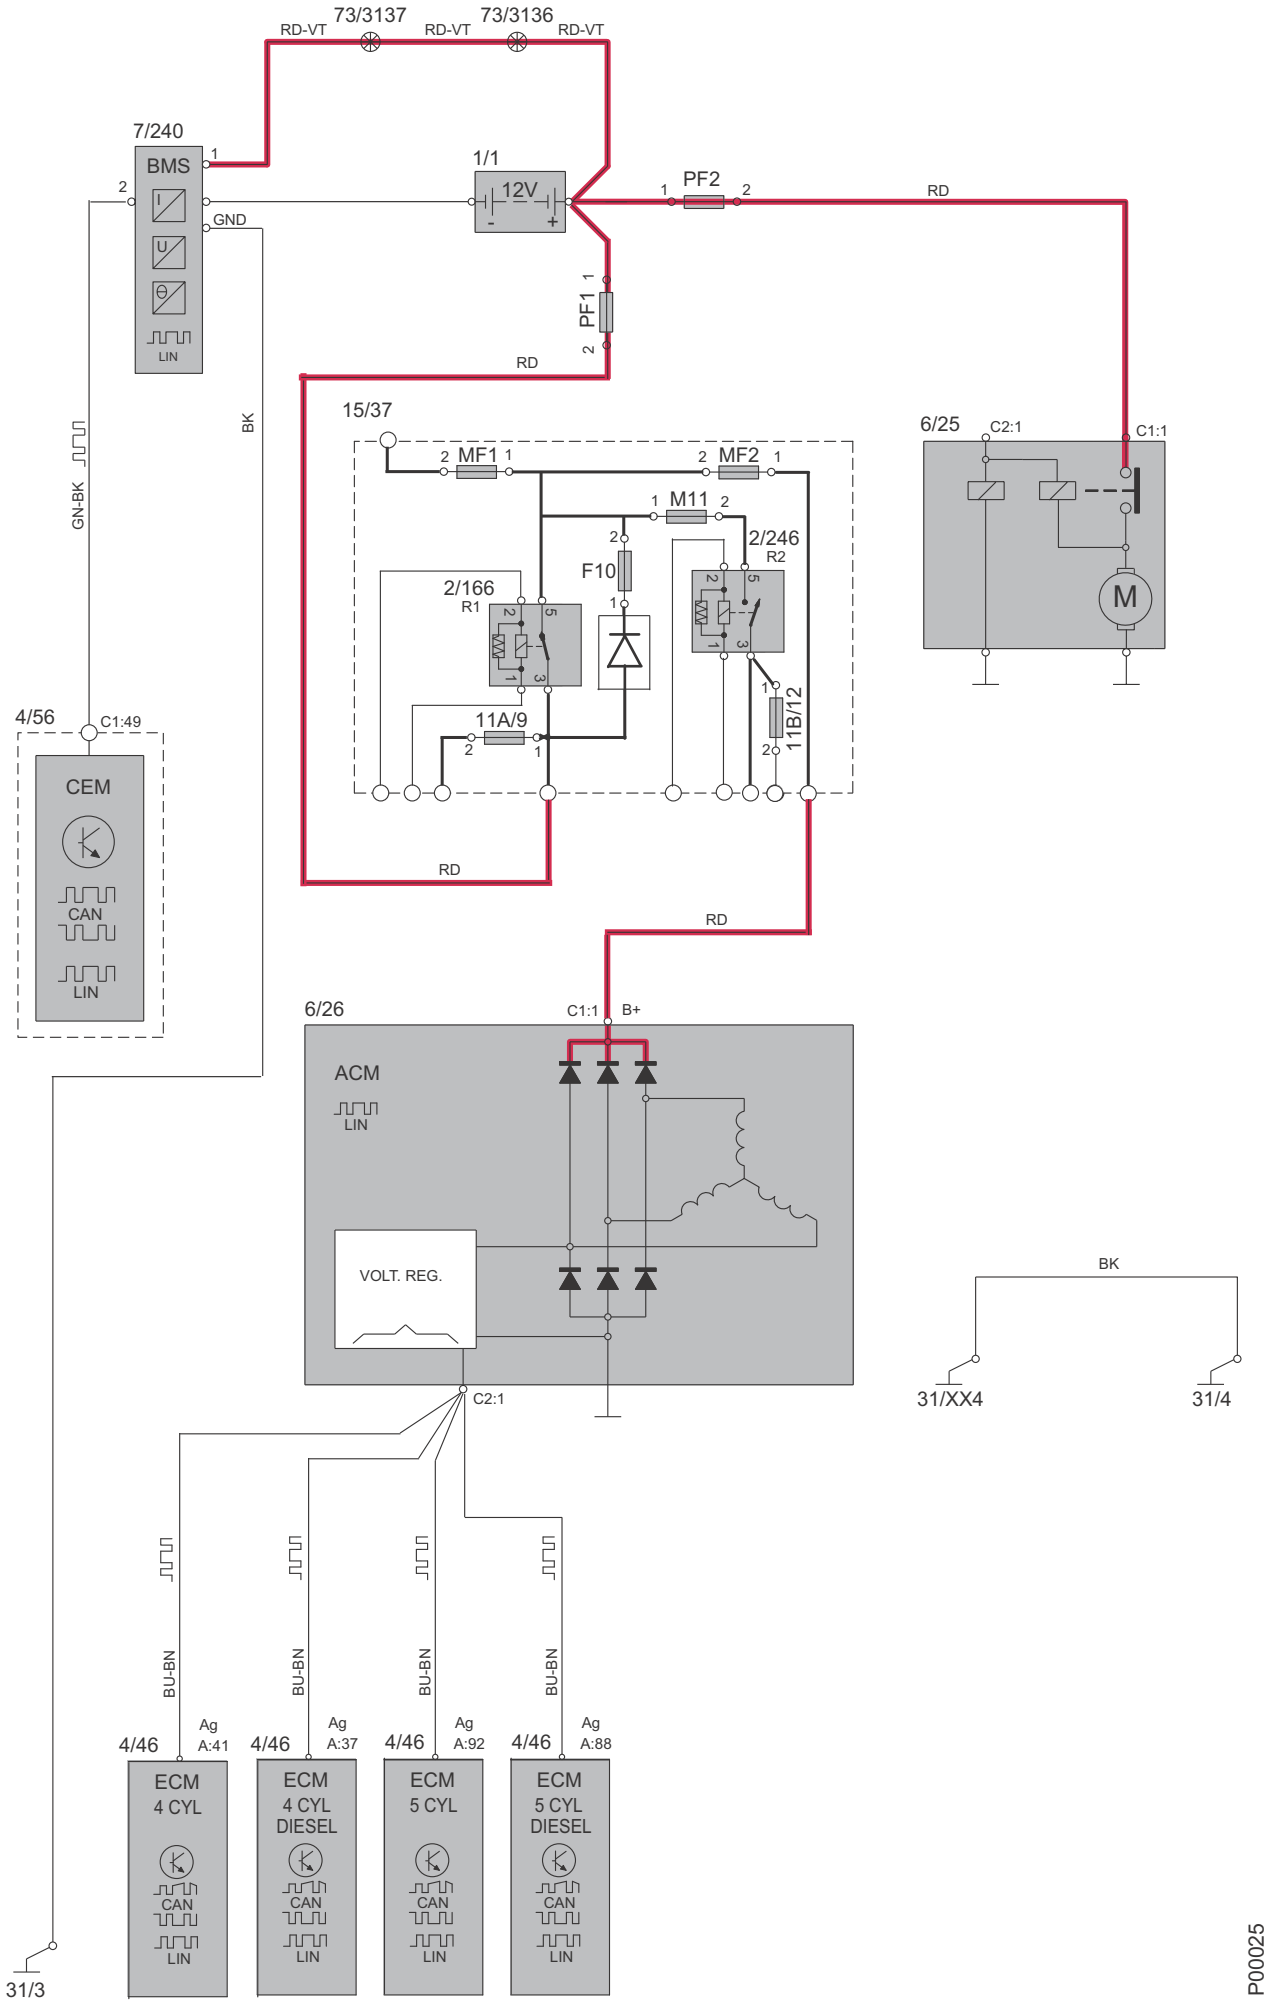

Группа 33 Система запуска
Система запуска 4-цил. Турбо

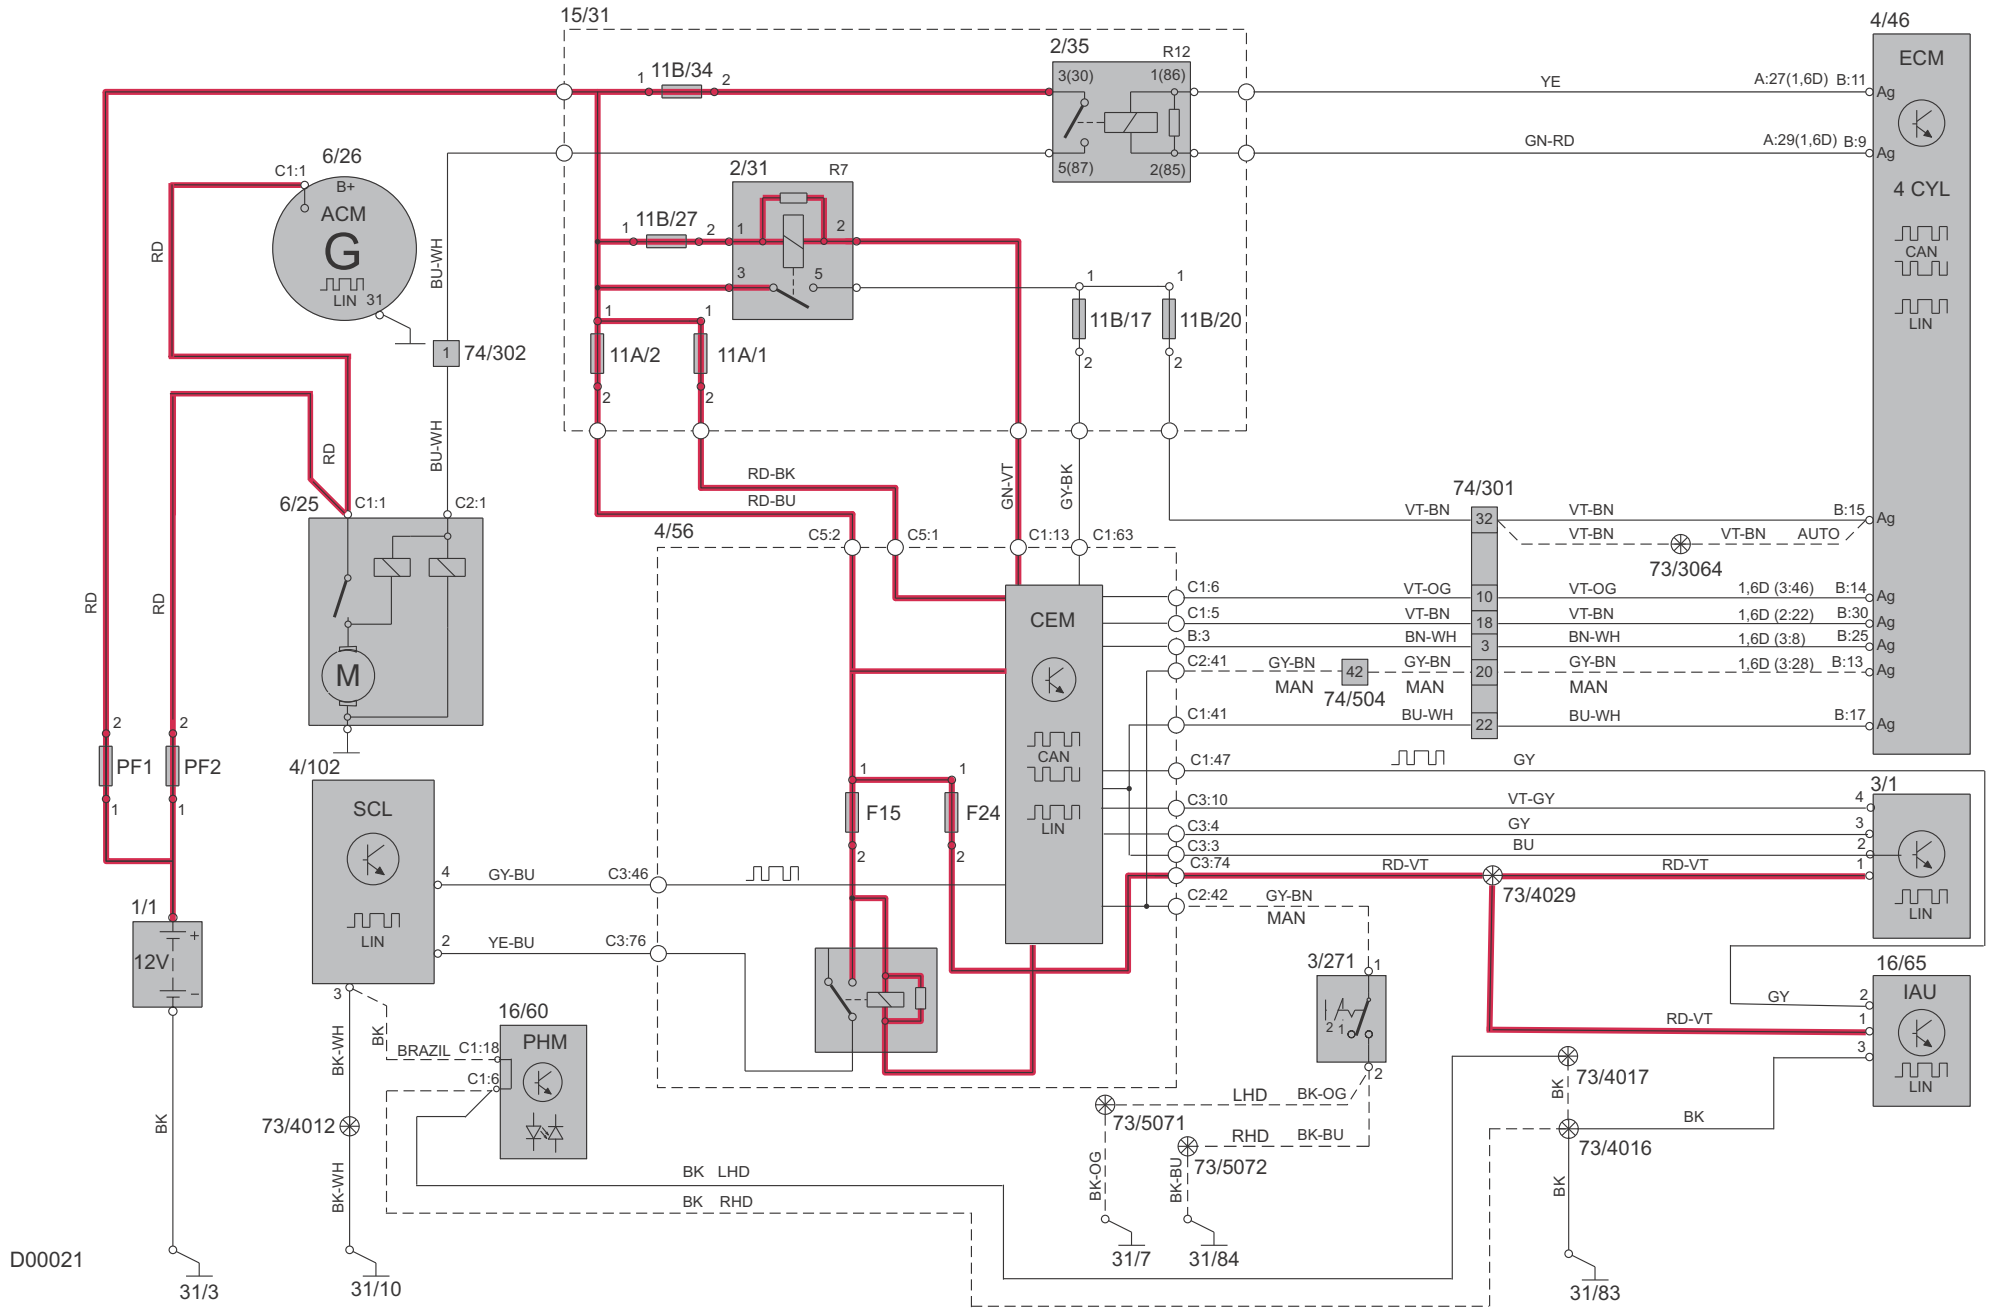

Группа 33 Система запуска
Система запуска 5 и 6-цил.

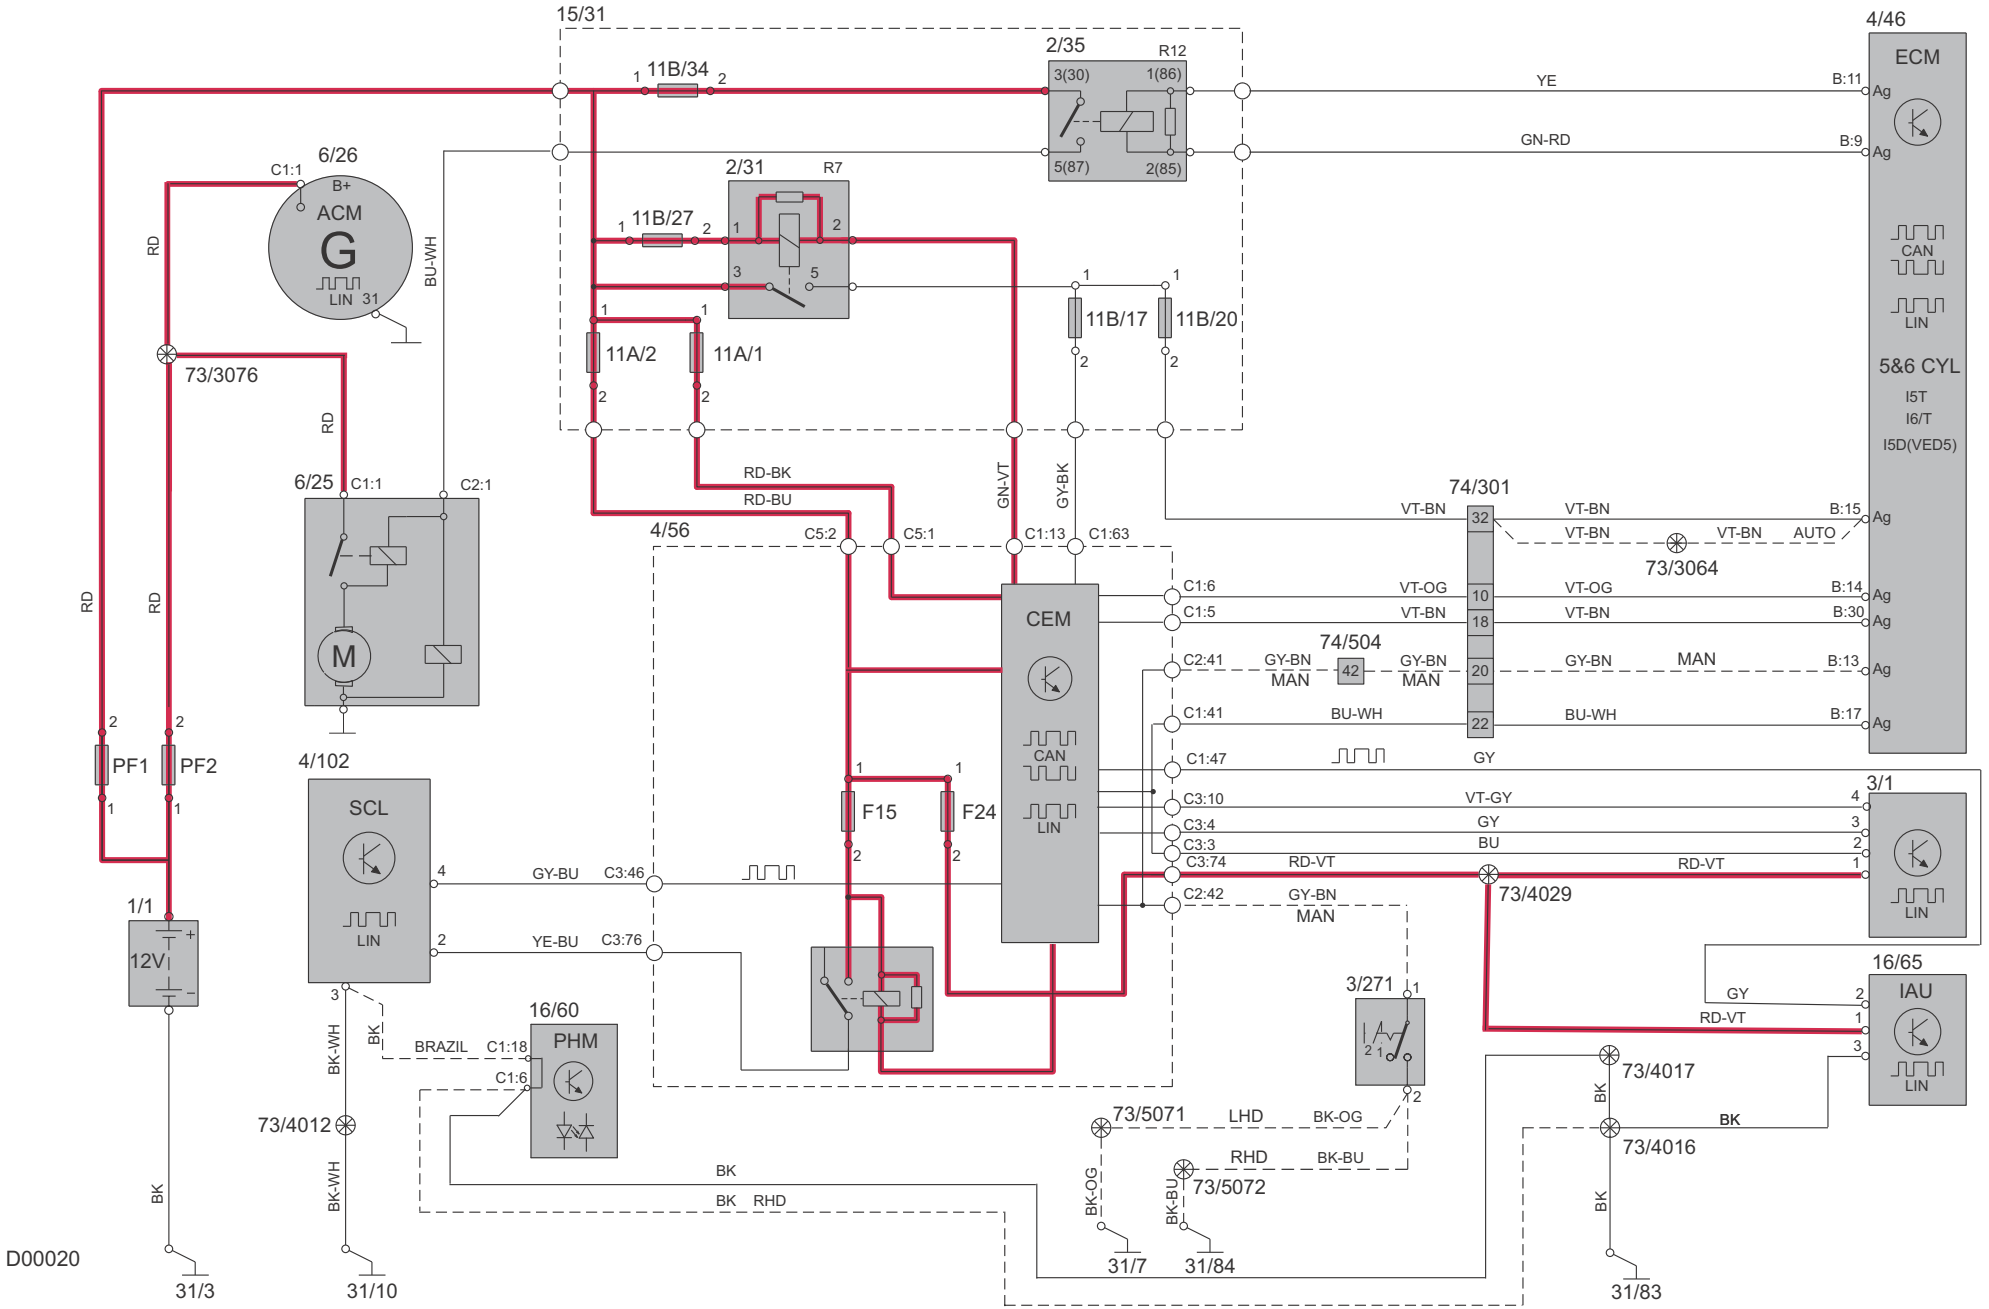

Группа 35 Освещение
Дальний и ближний свет

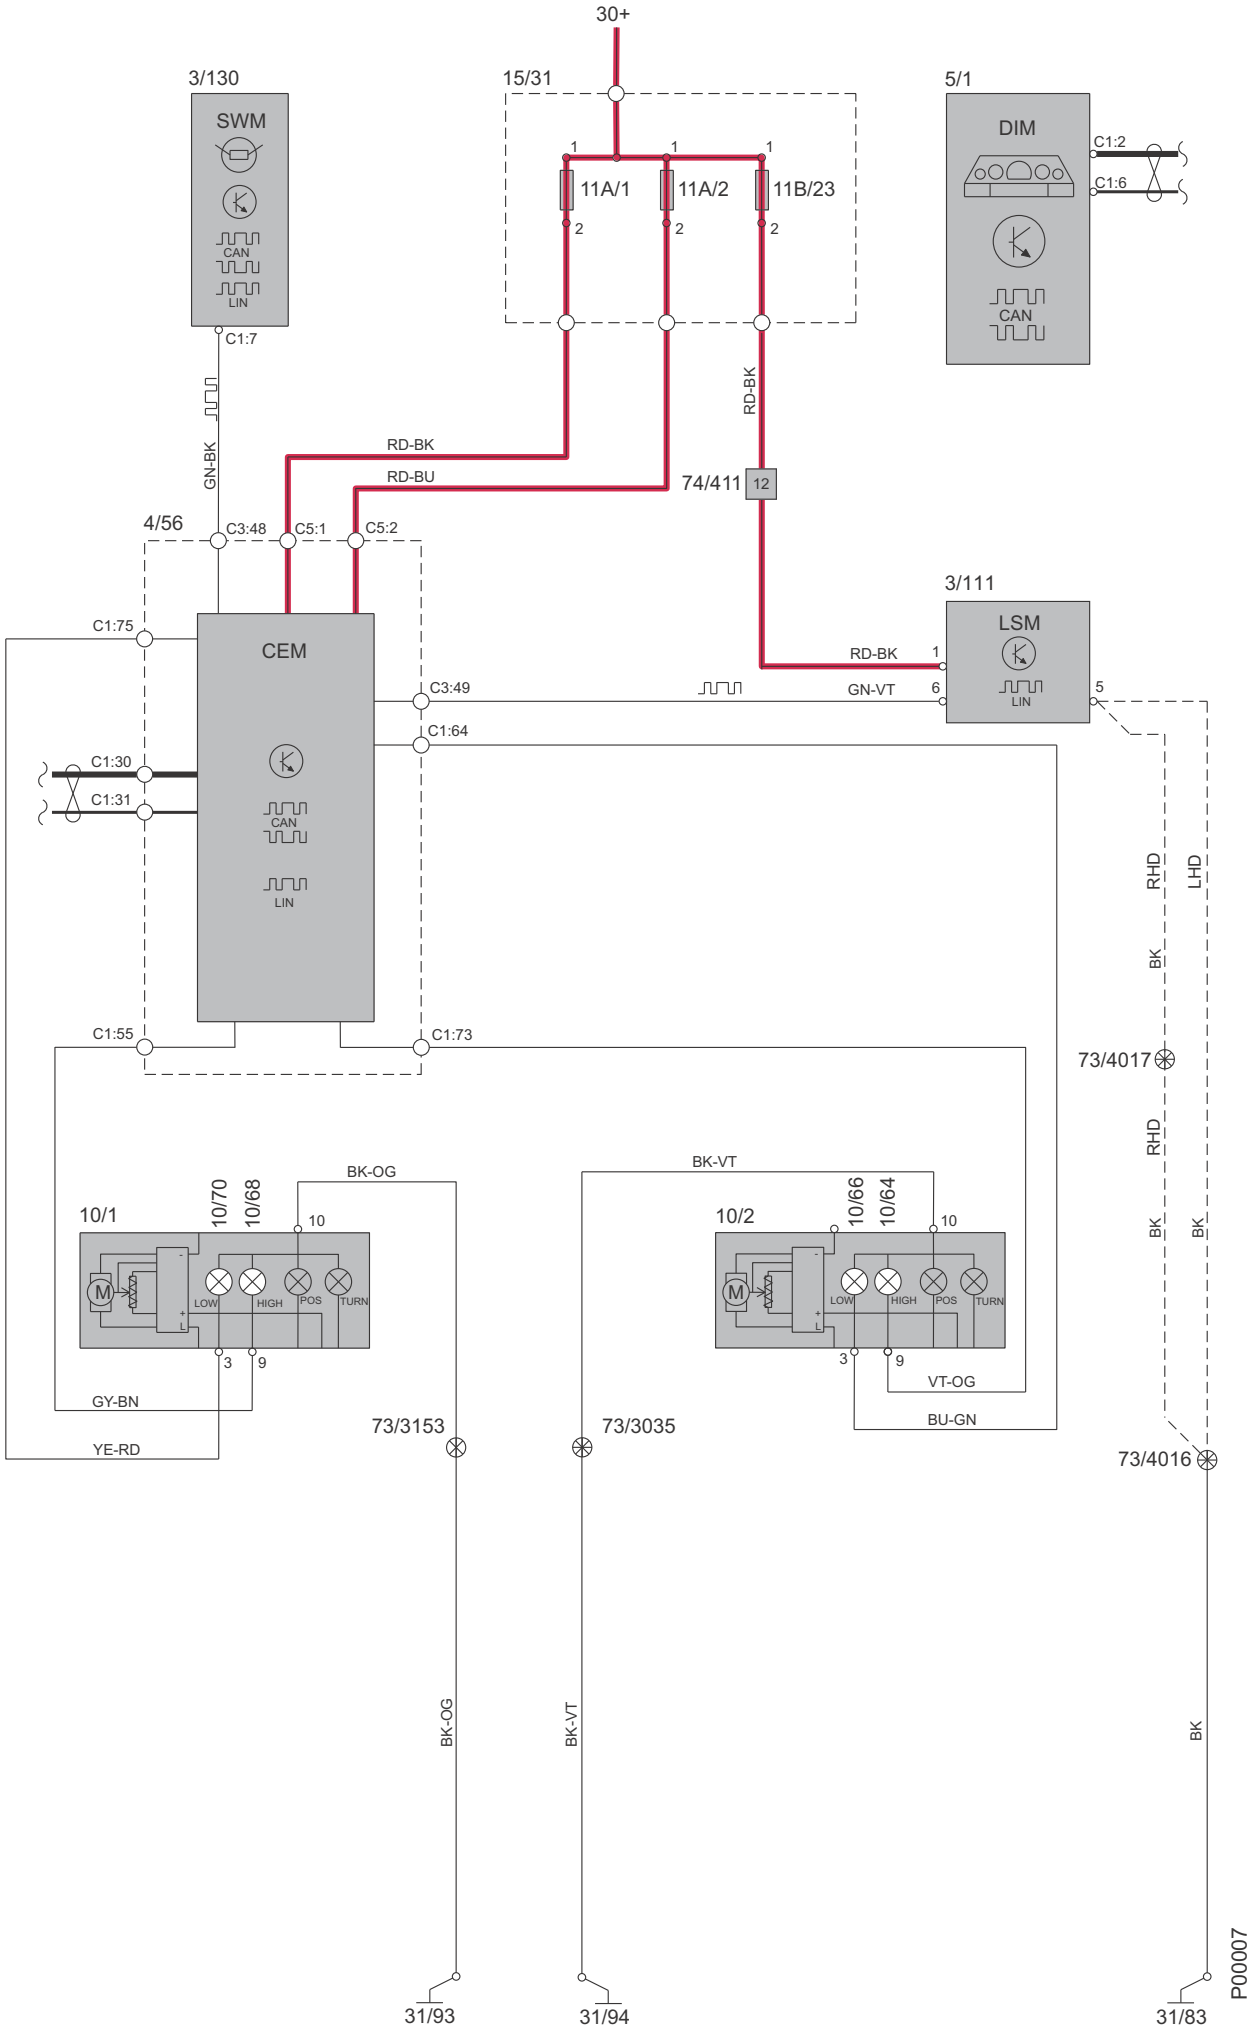

Группа 35 Освещение
Дальний и ближний свет (Dual Xenon)

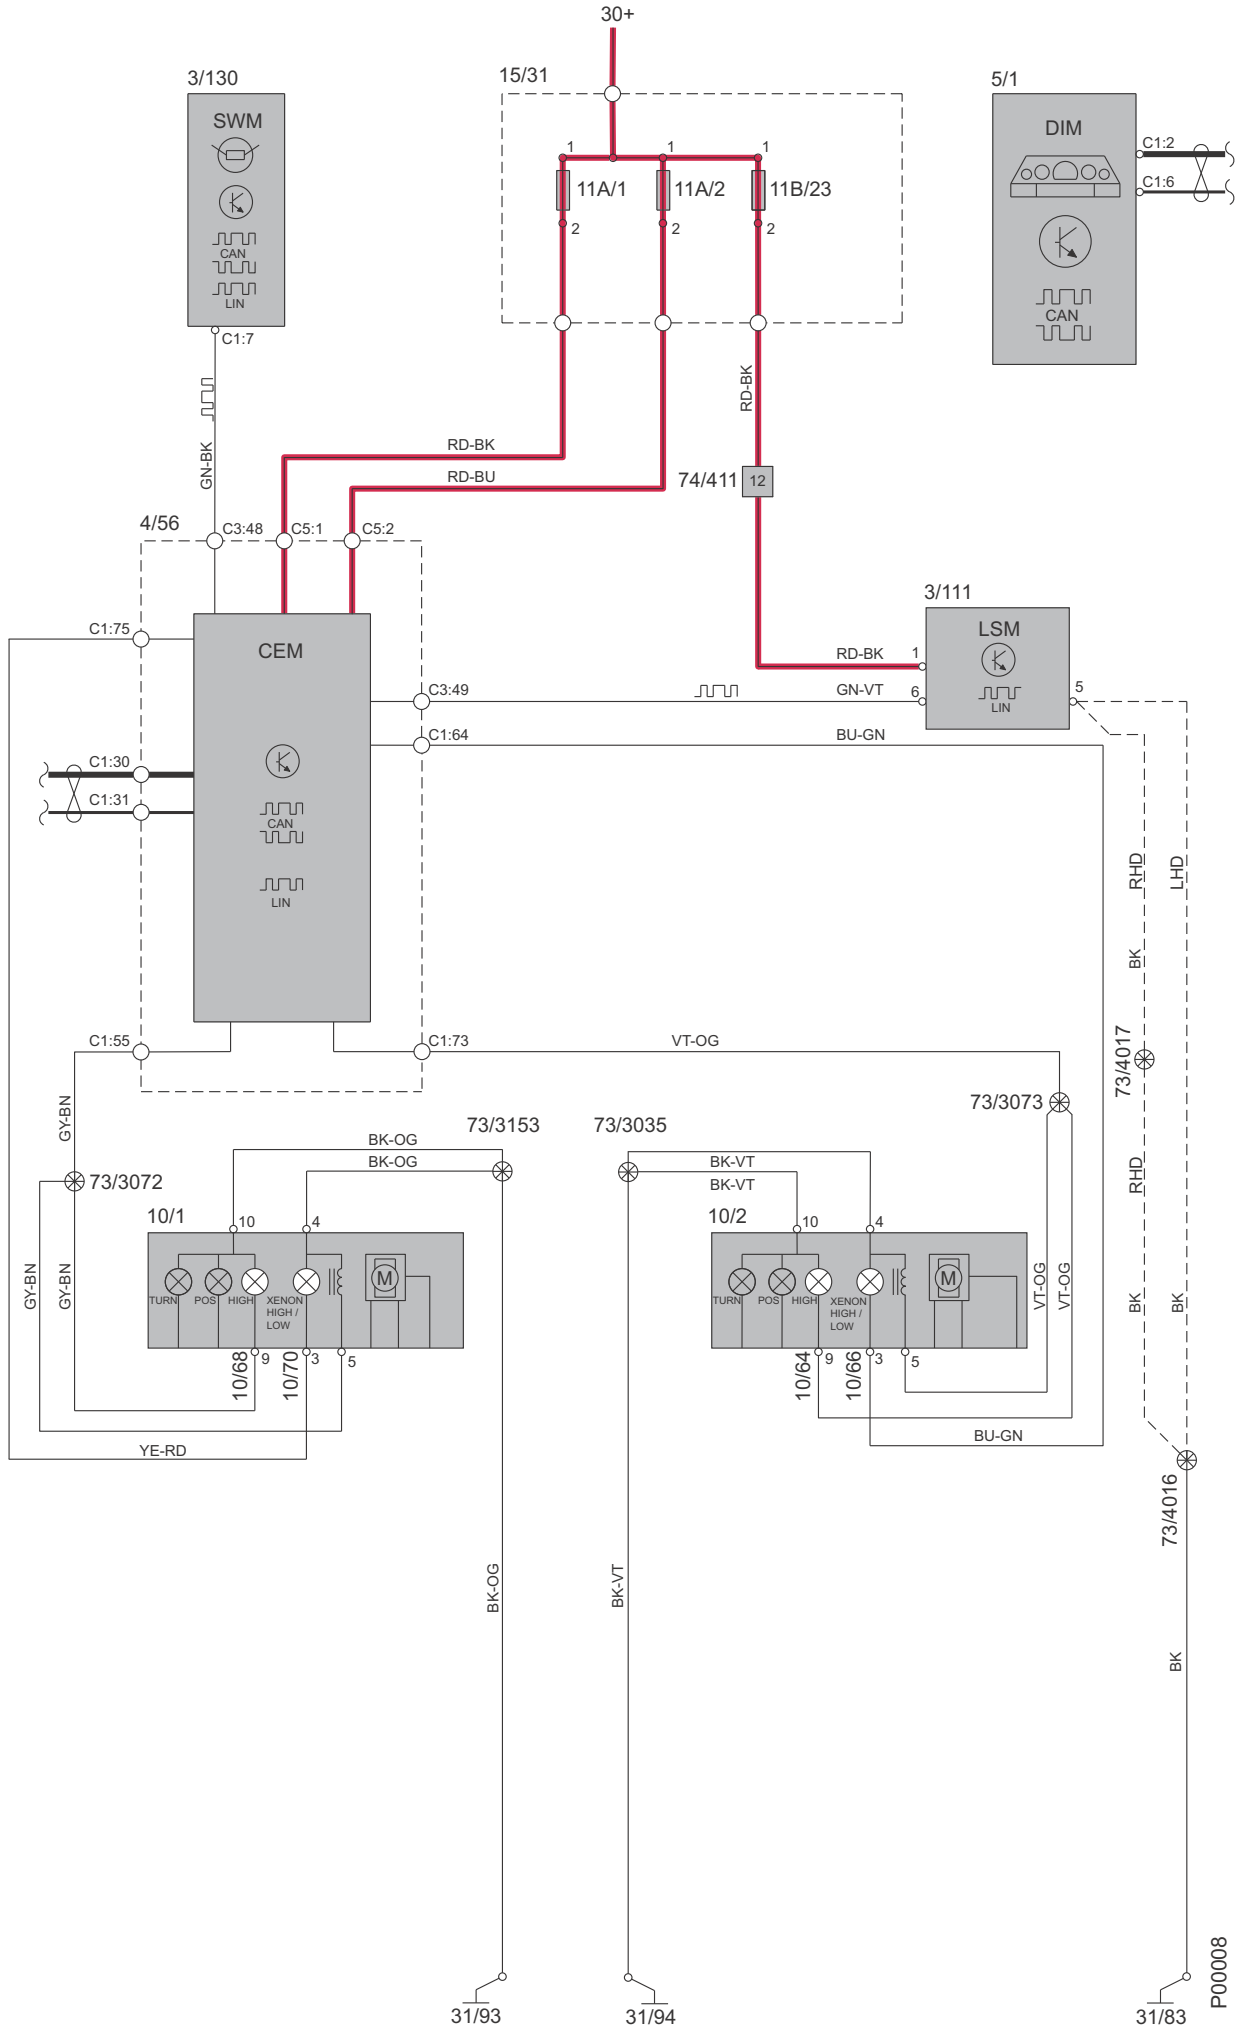

Регулировка дальности света, ручная

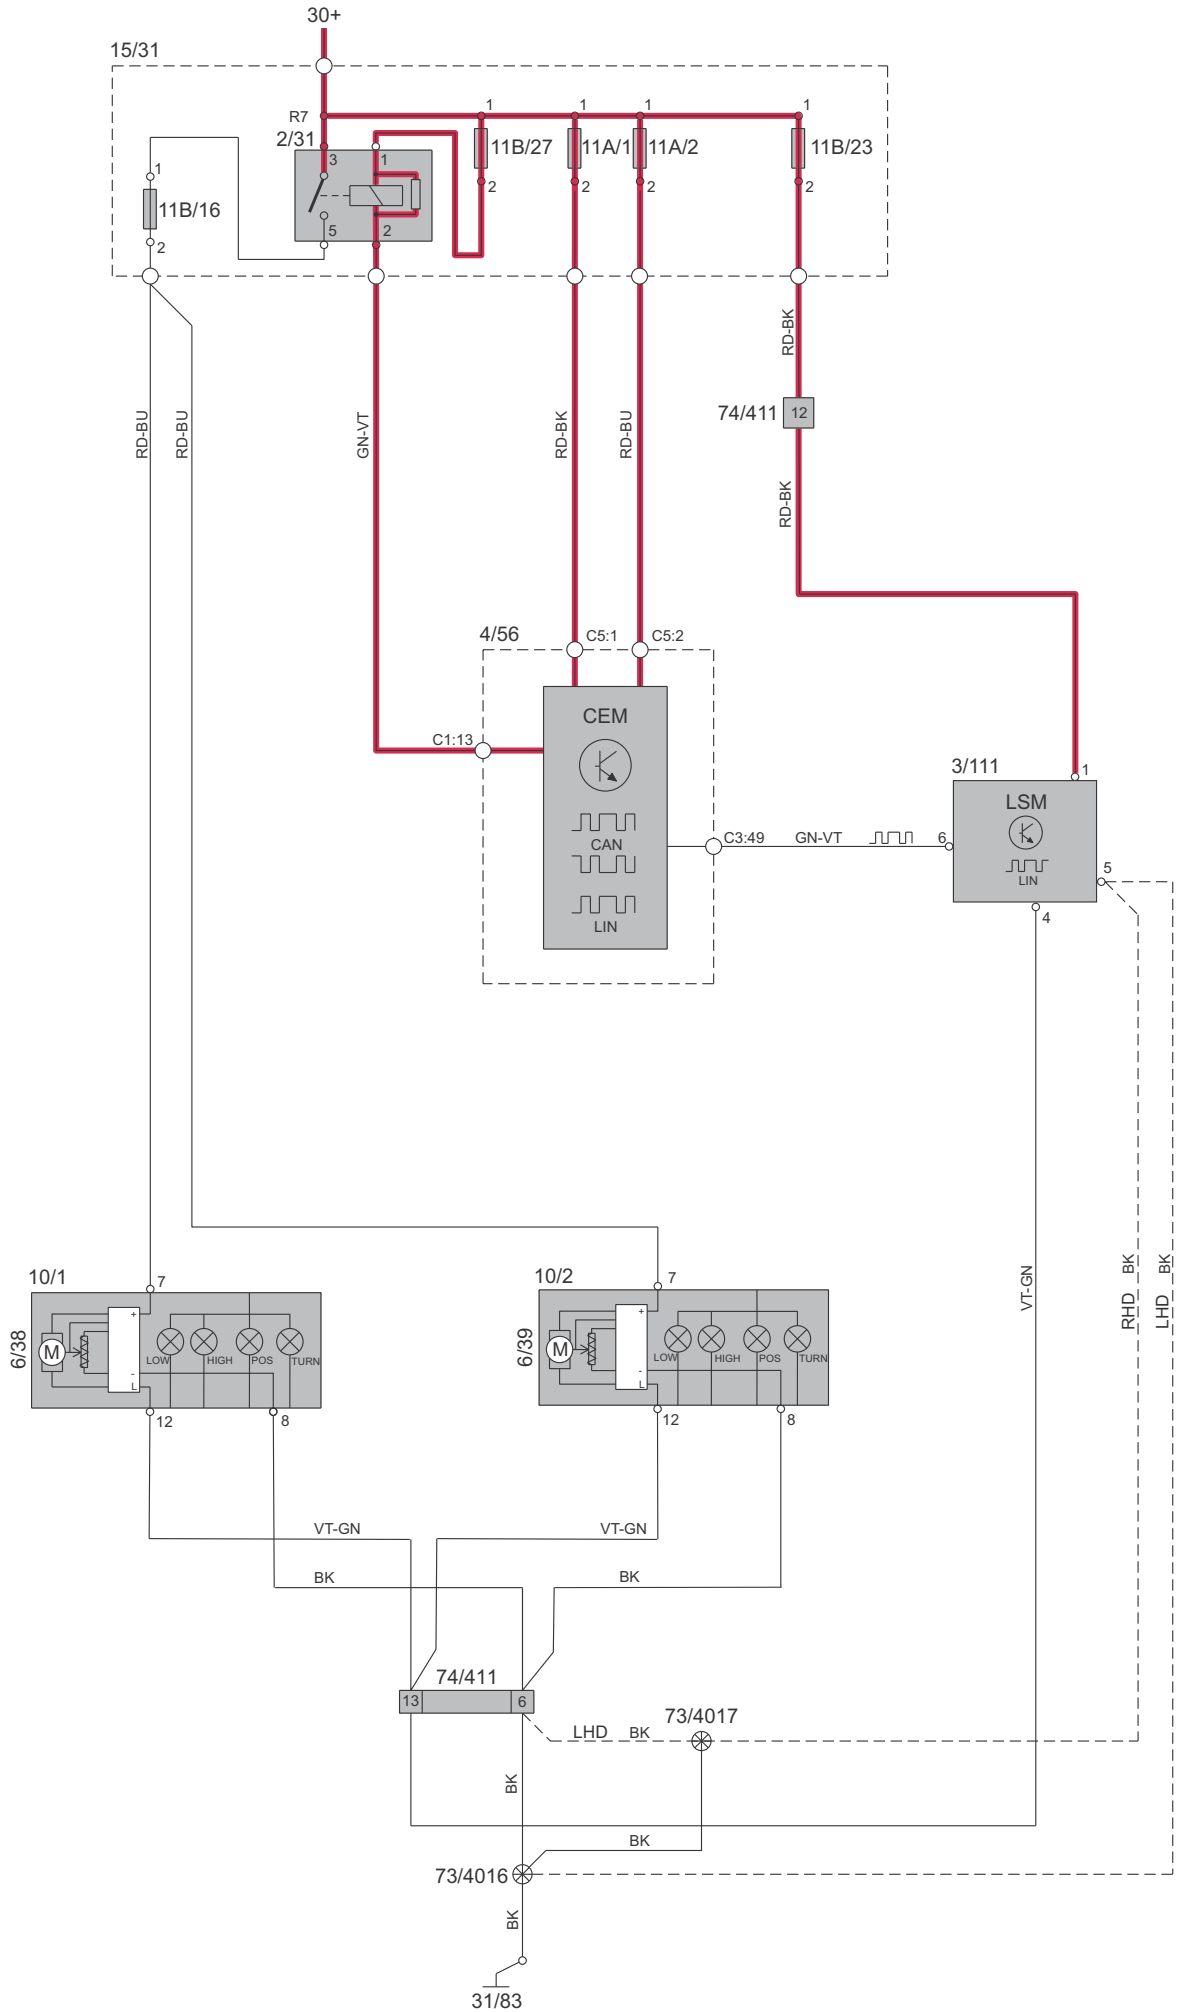

I01022

Группа 35 Освещение
Габаритный/Стояночный свет, Задний свет

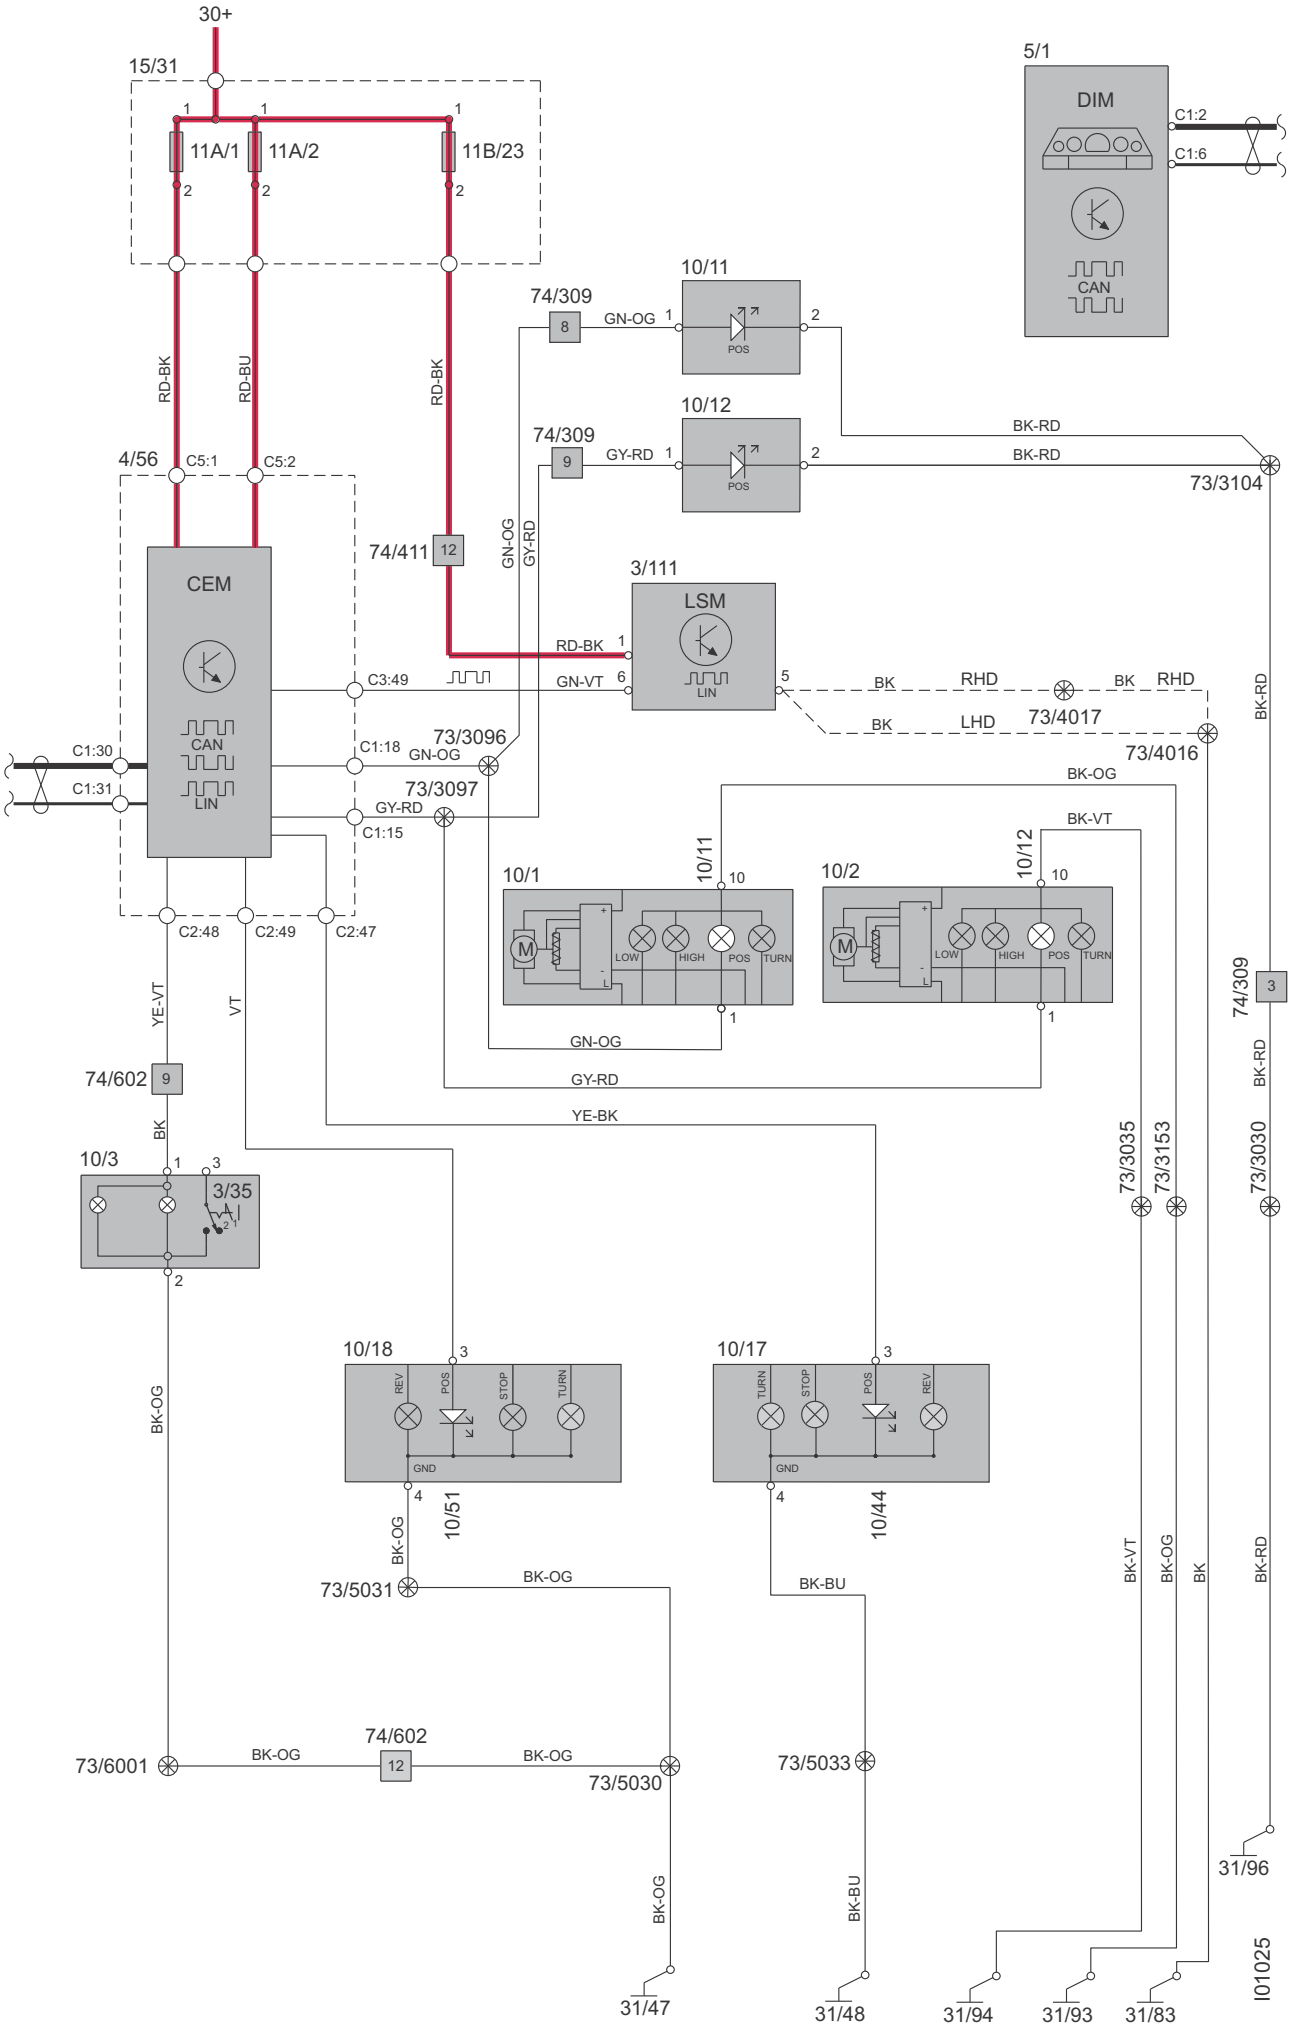

Группа 35 Освещение
Противотуманный свет

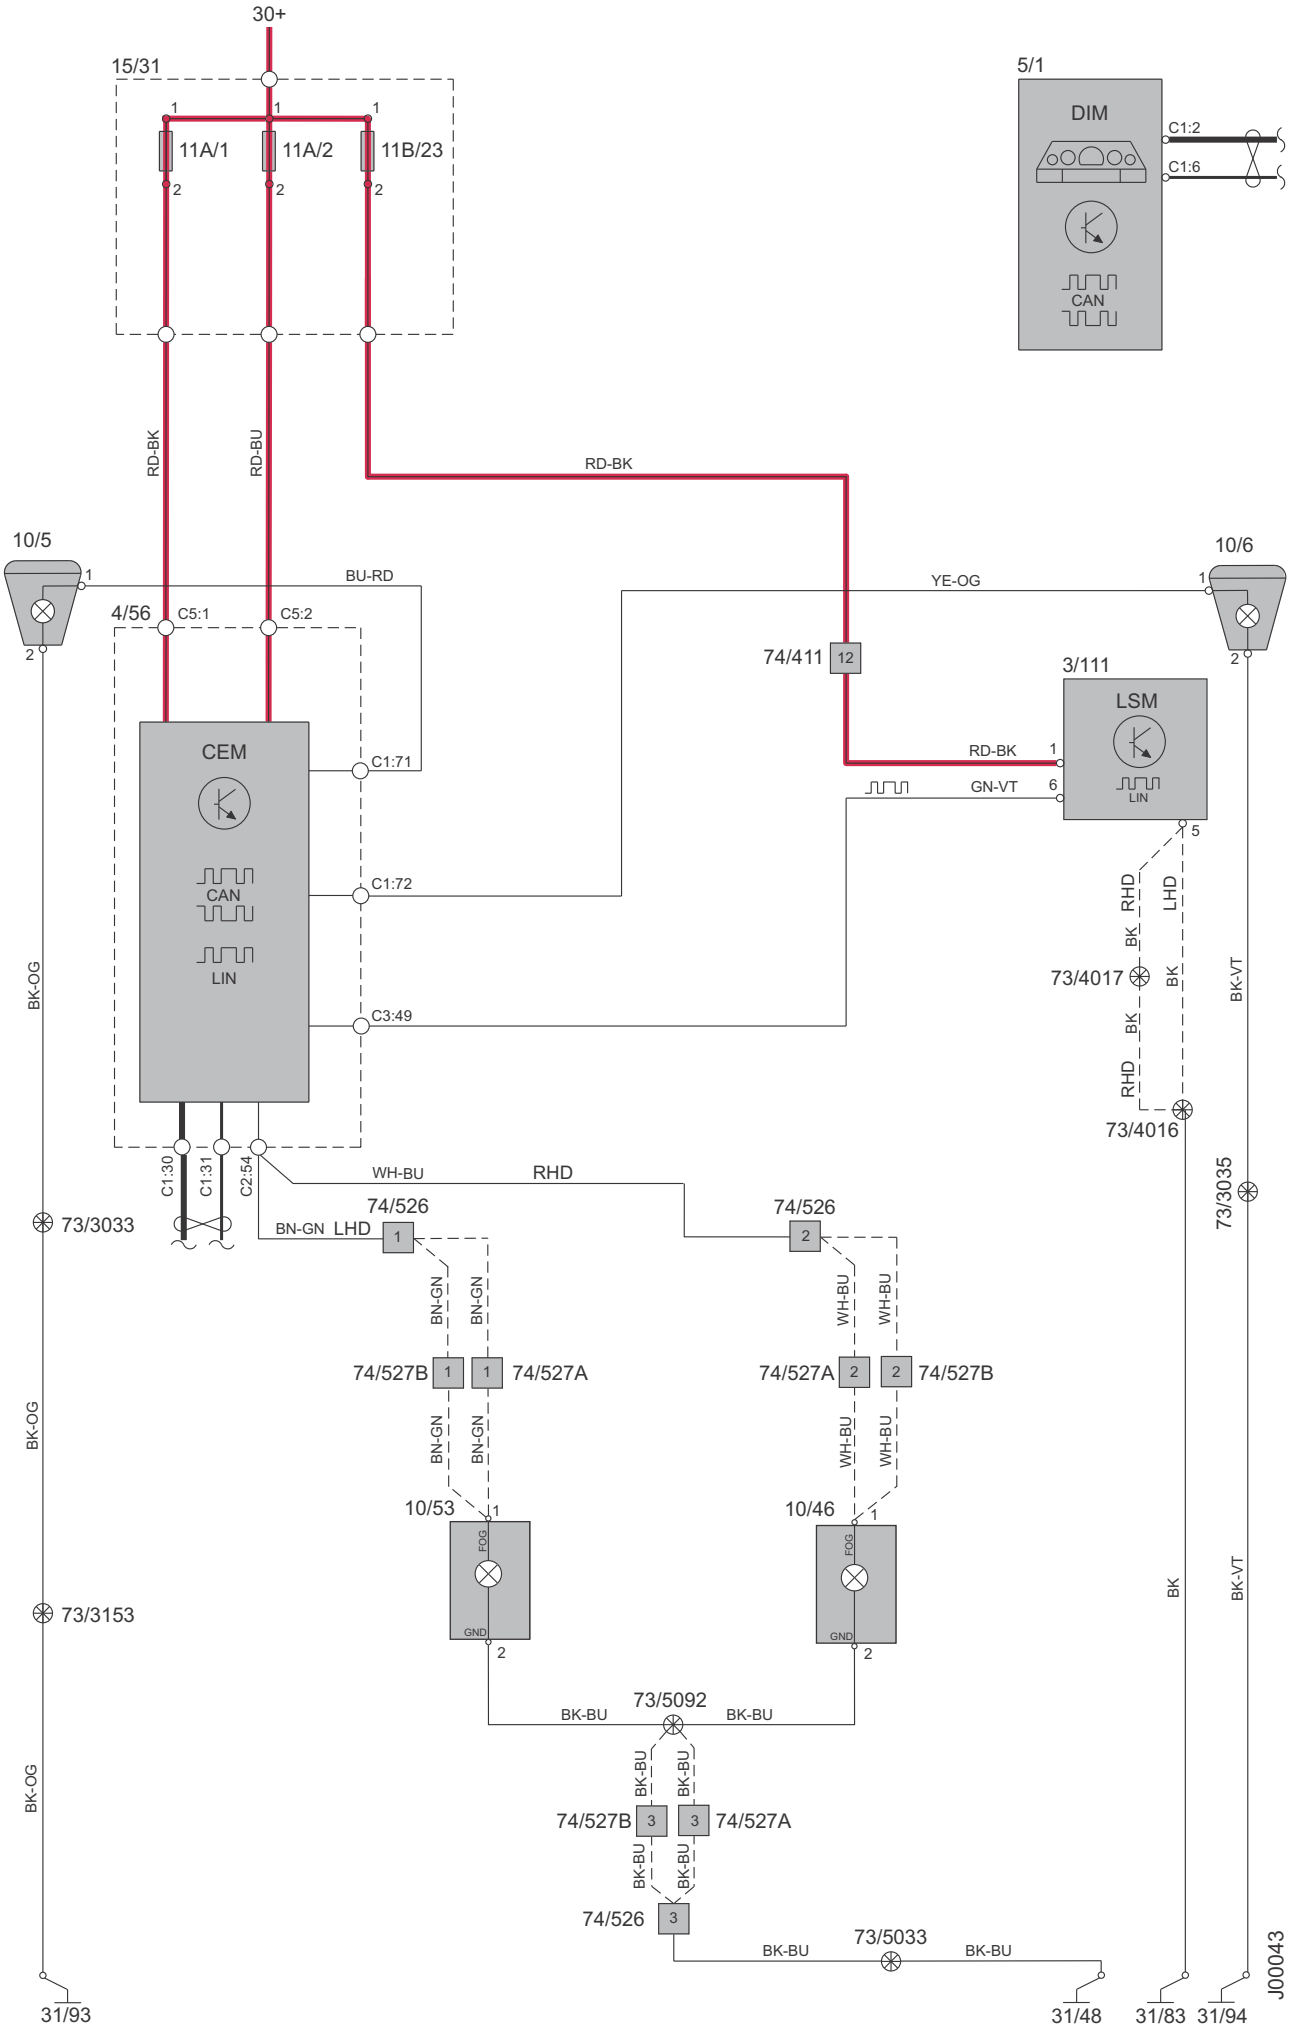

Группа 35 Освещение
Свет для езды днем

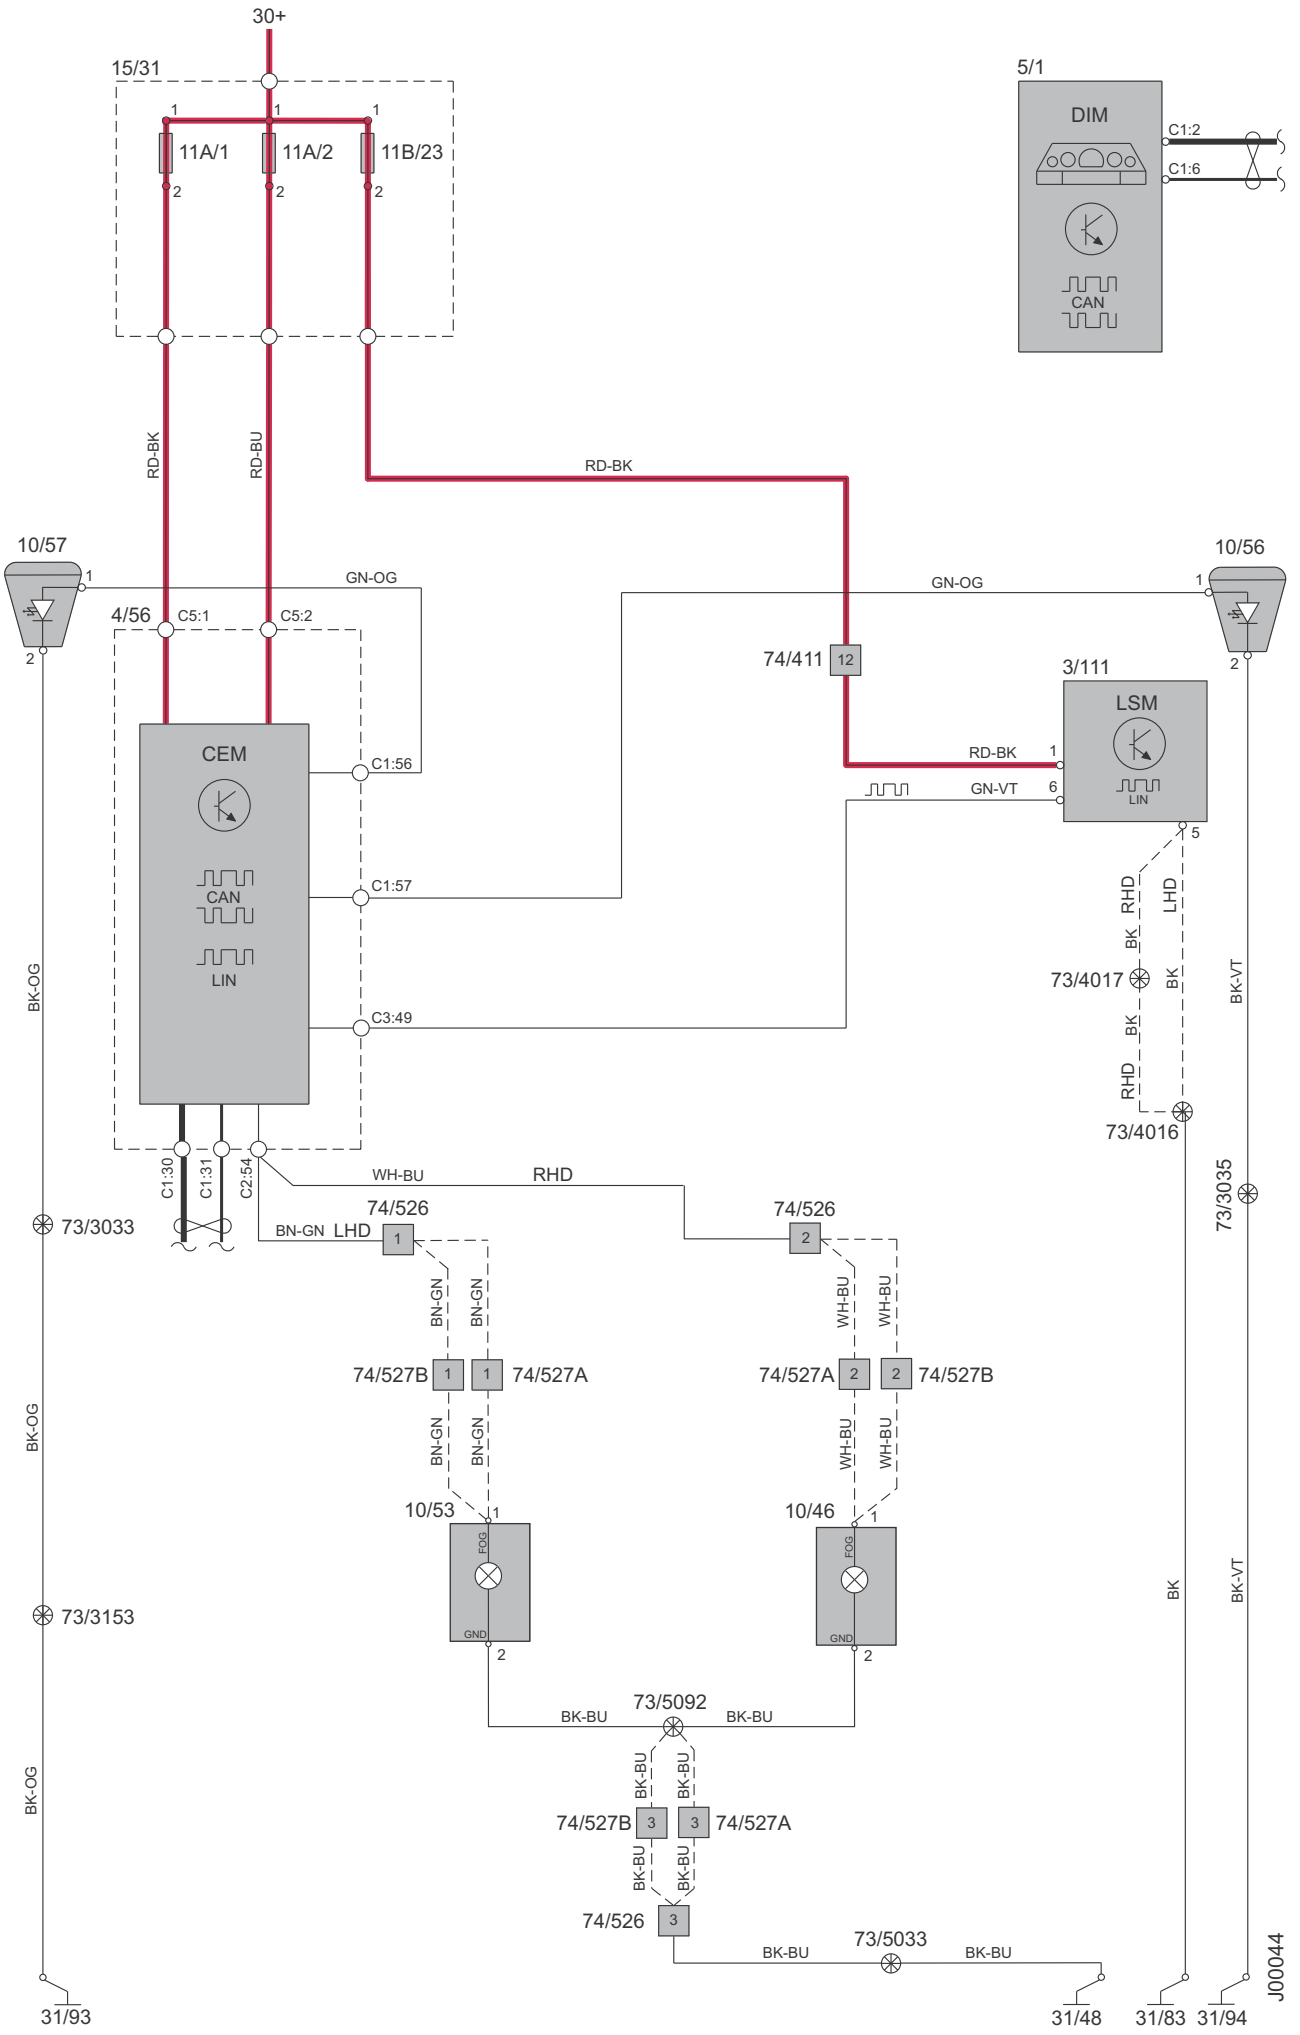

Группа 35 Освещение
Тормозной свет

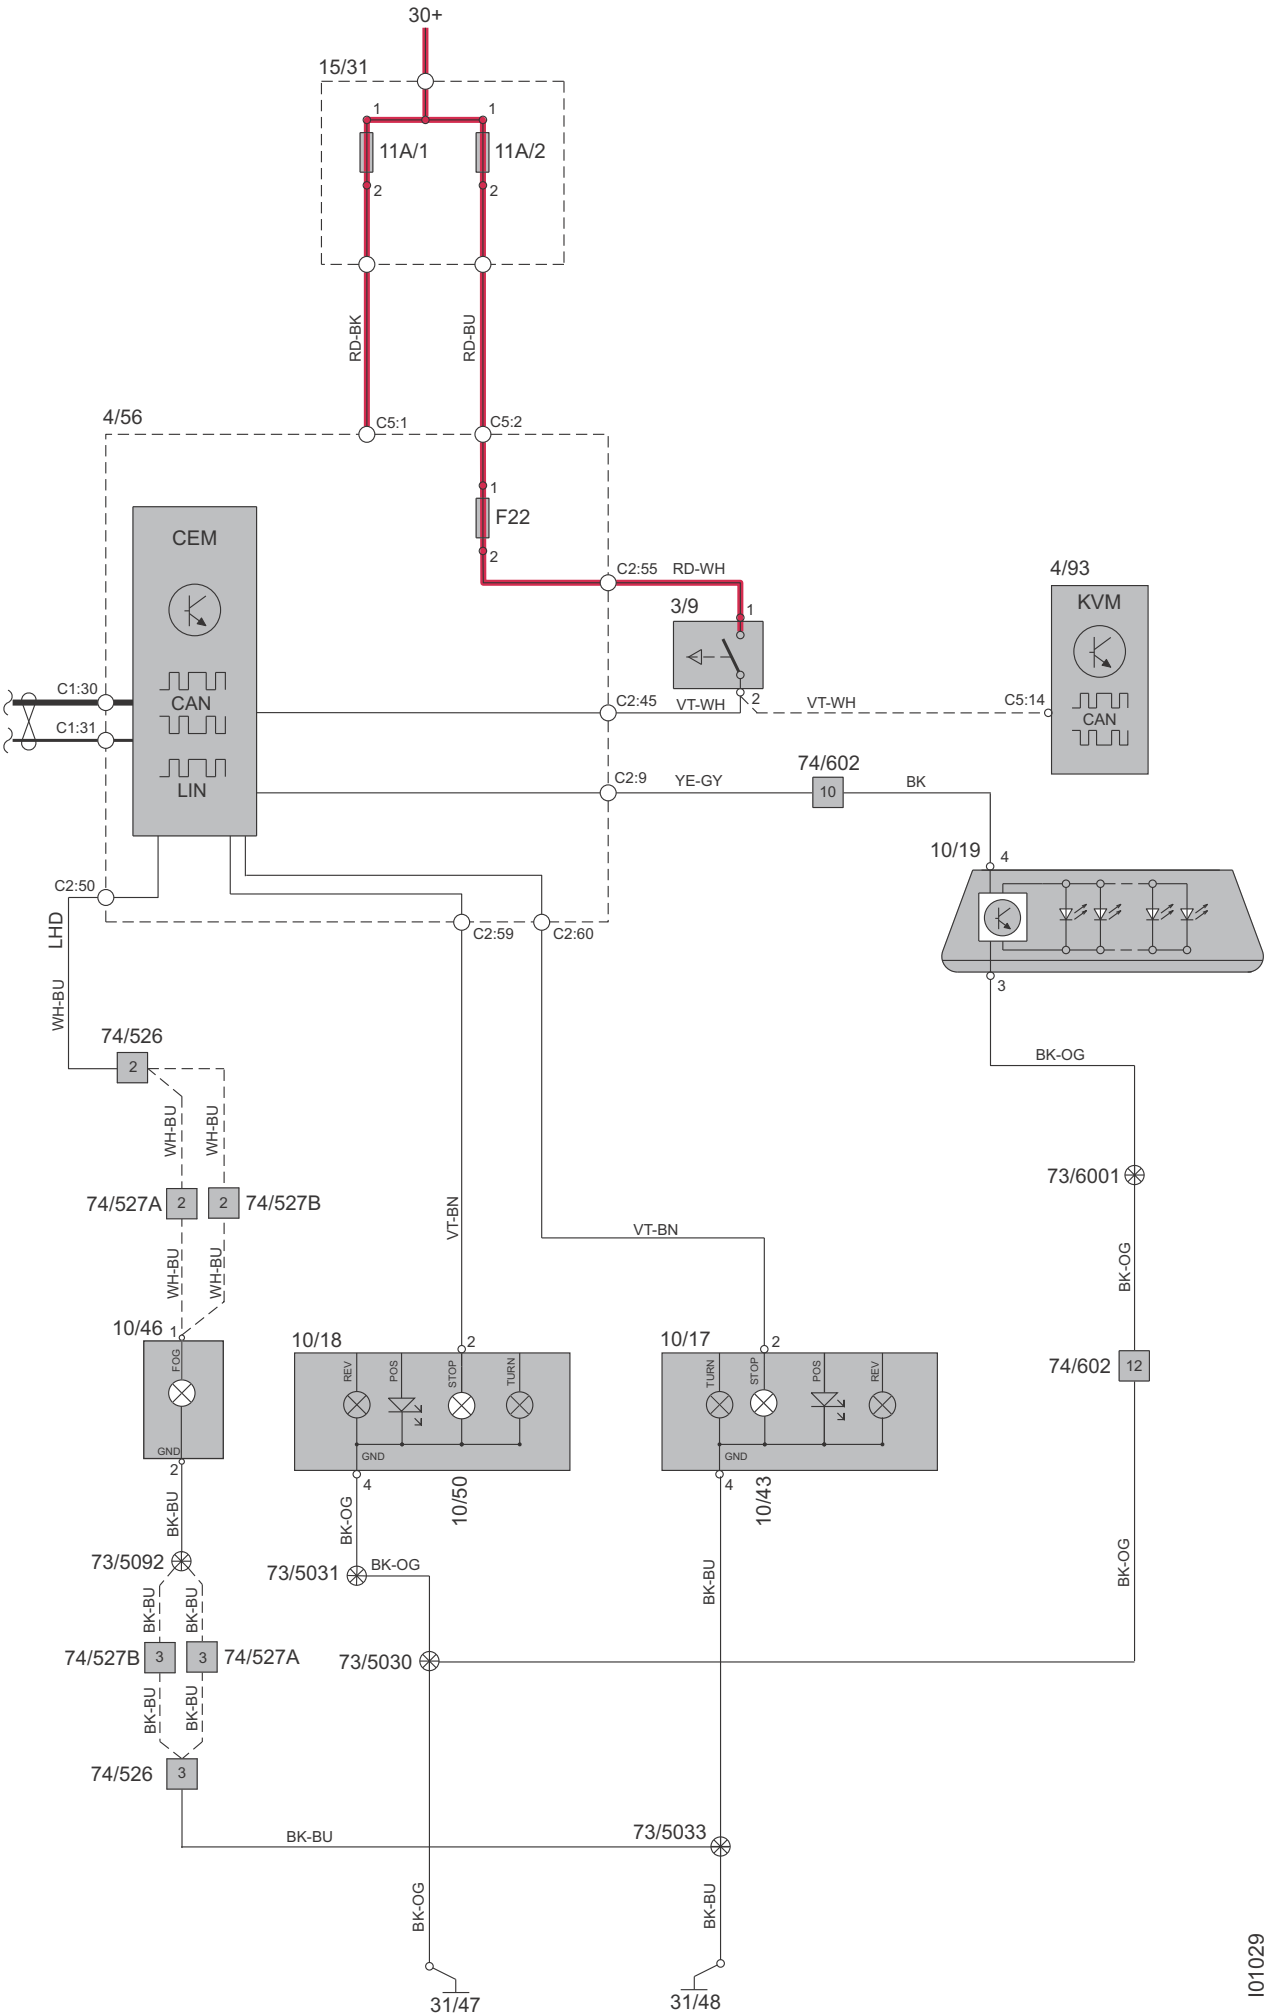

Группа 35 Освещение
Задний свет

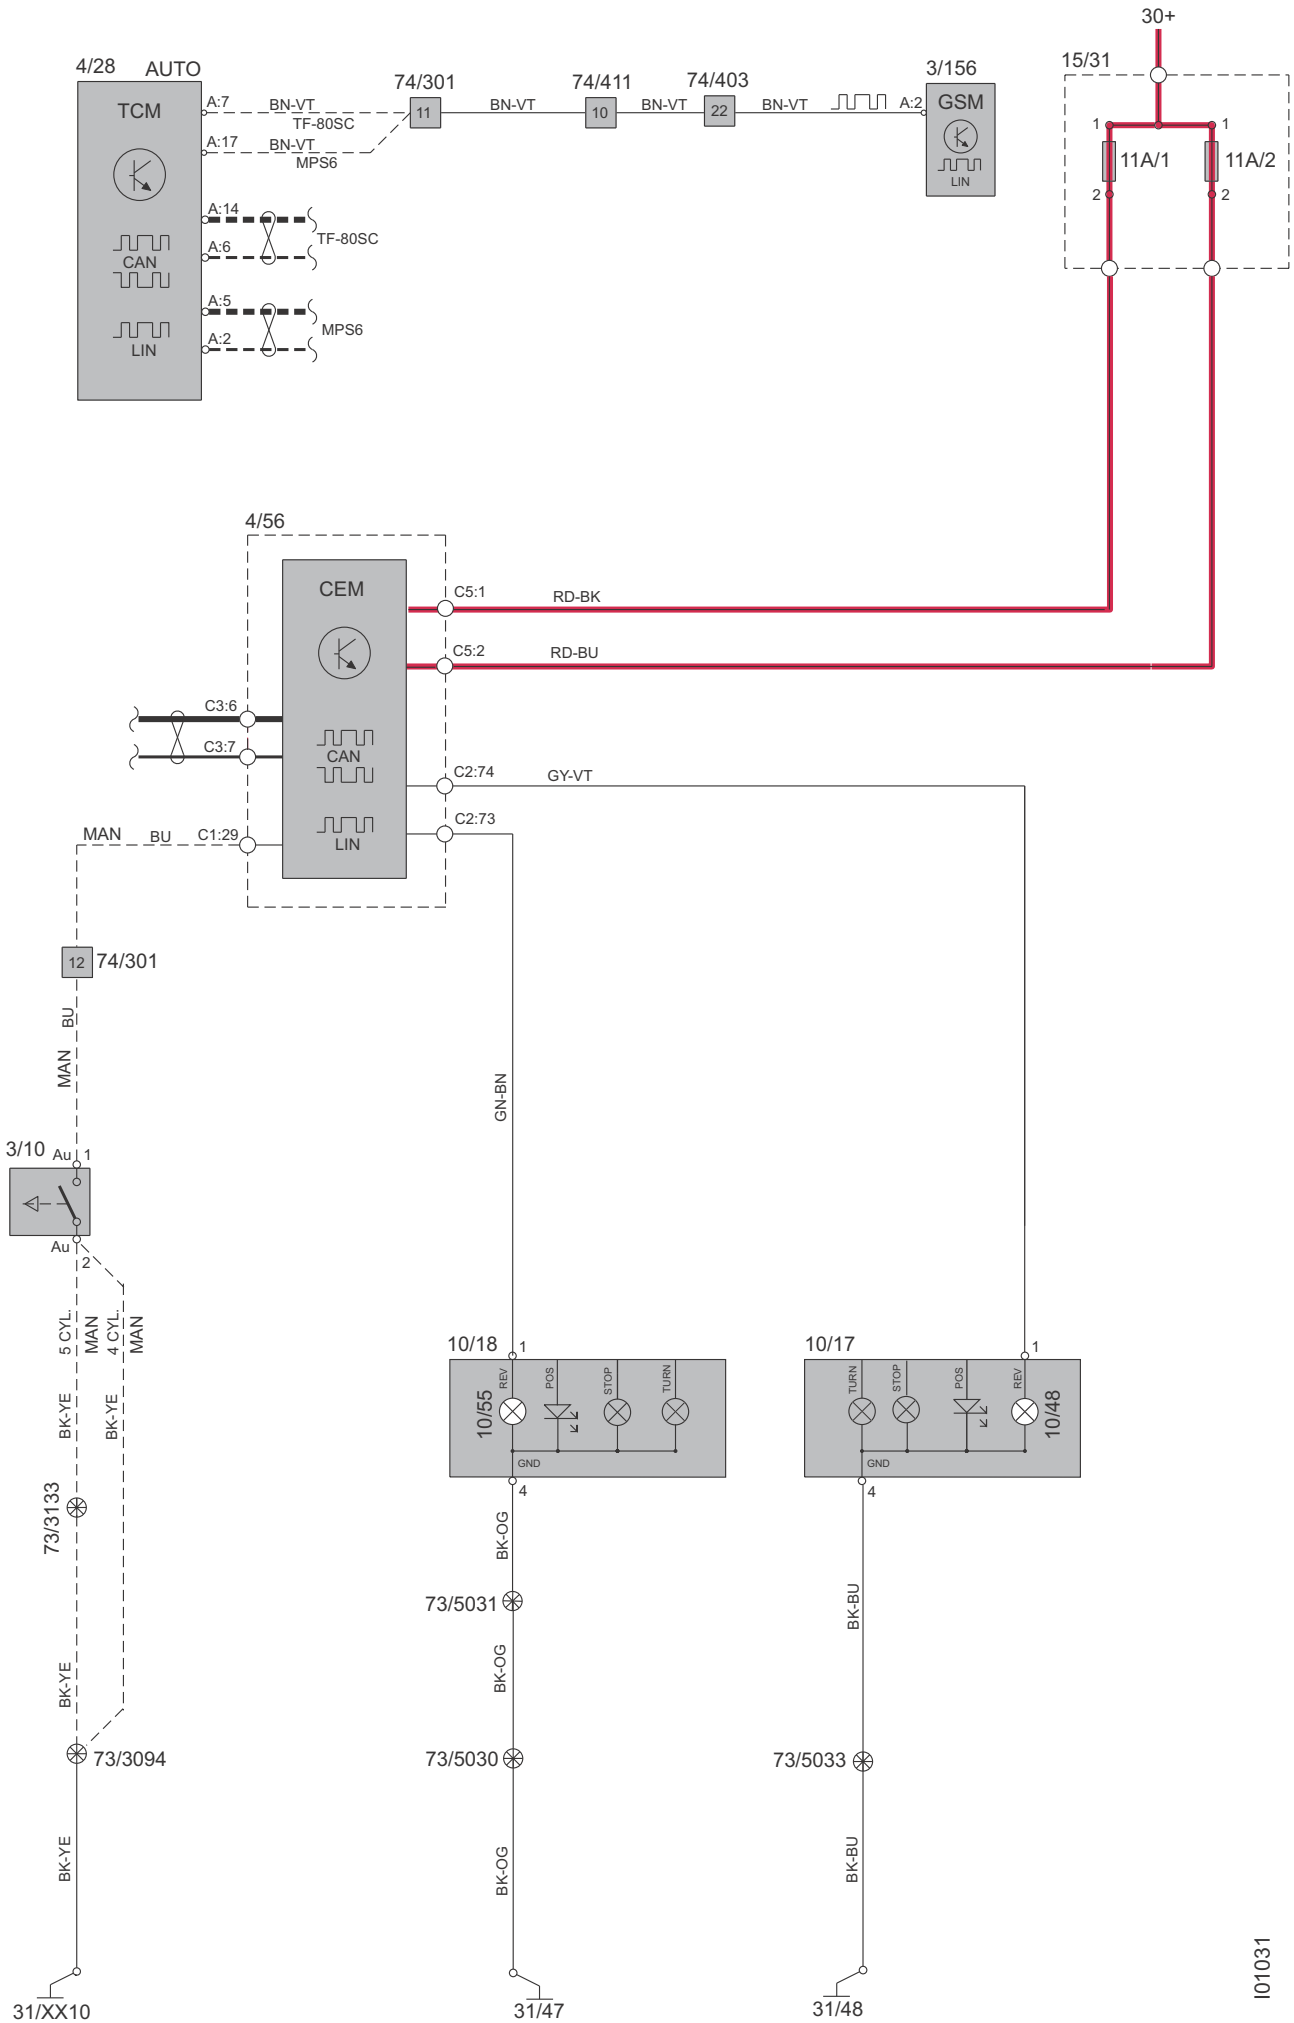

Группа 35 Освещение
Комфортное освещение, ЛР

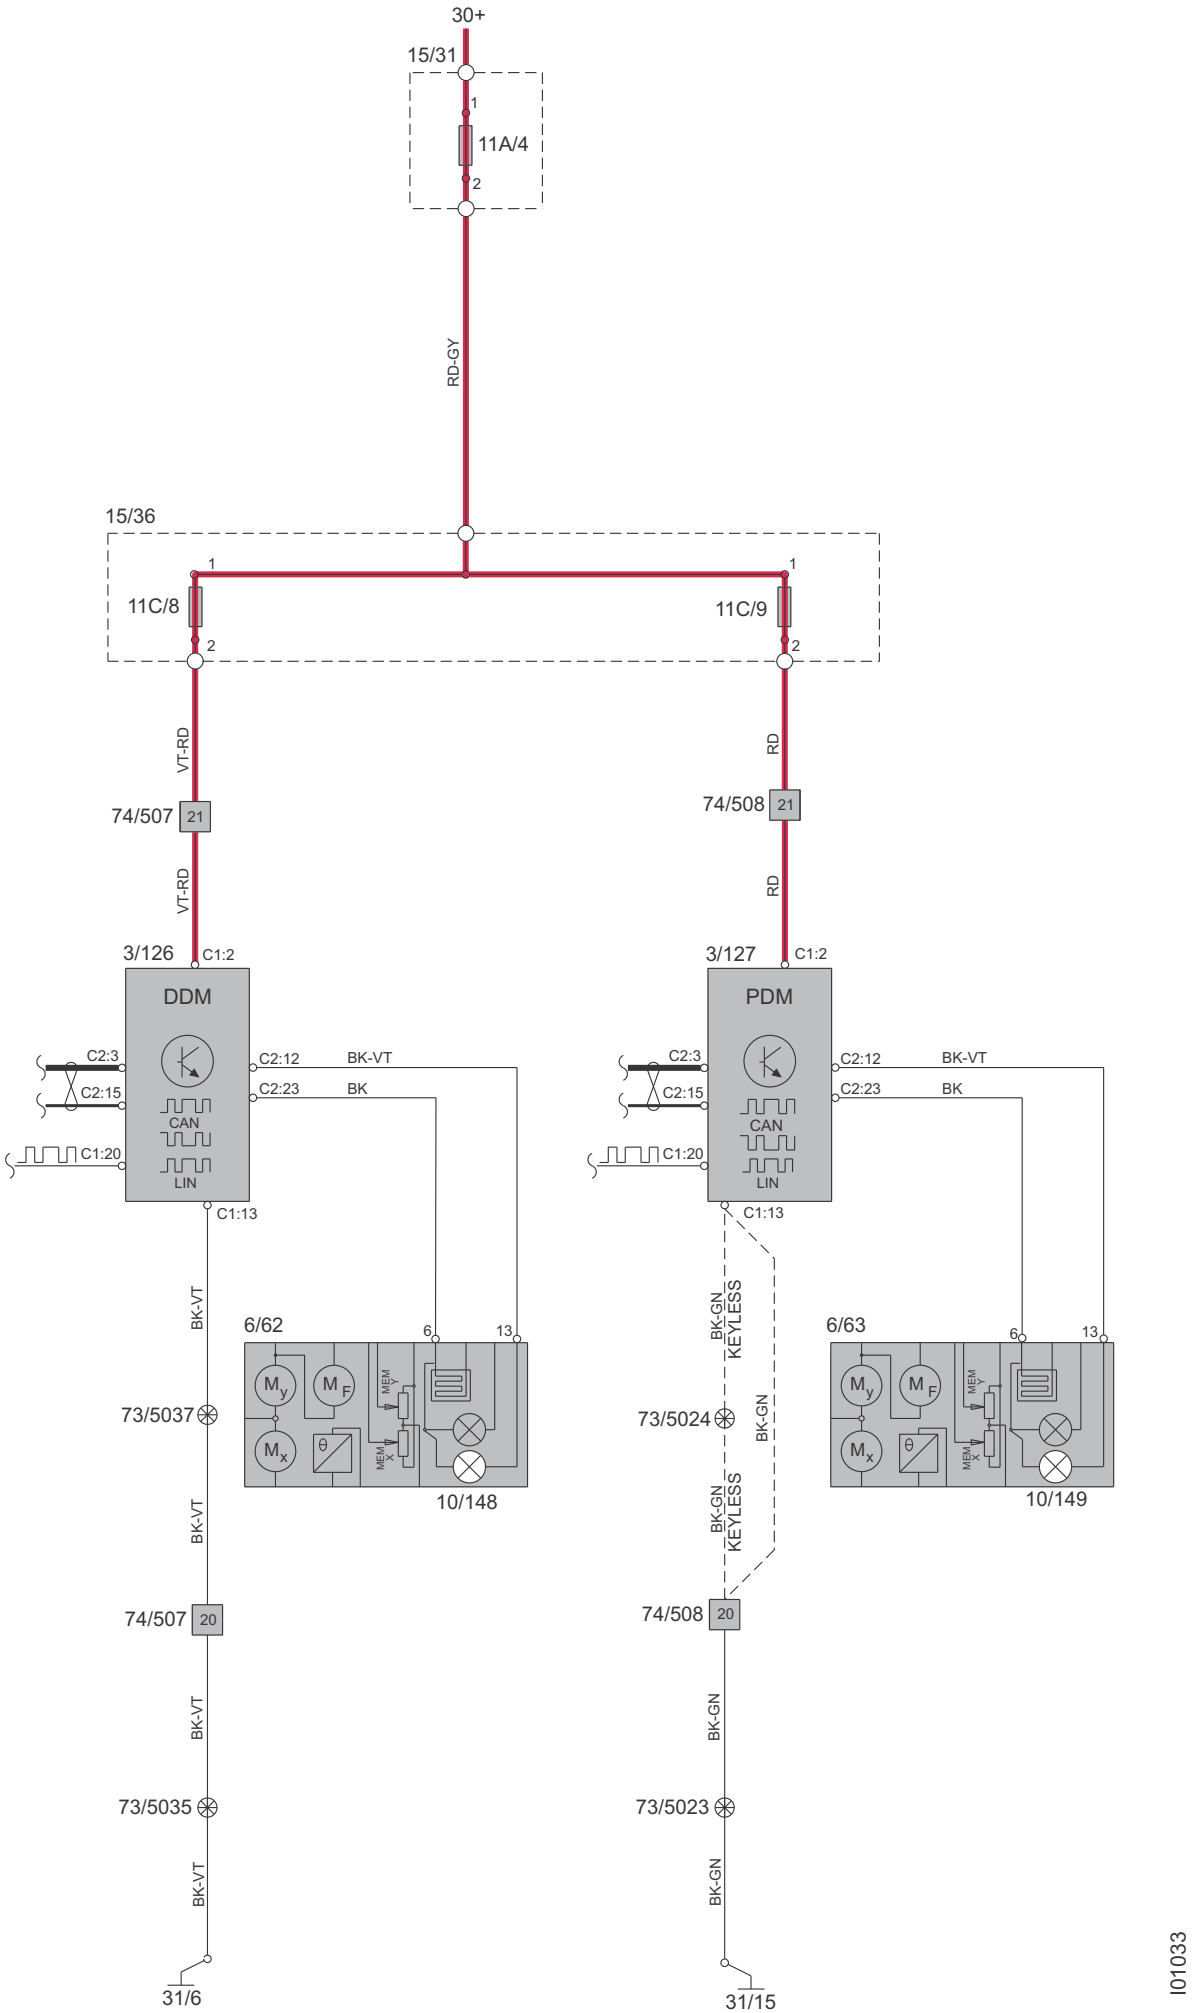

I01033

Группа 35 Освещение
Комфортное освещение, ПР

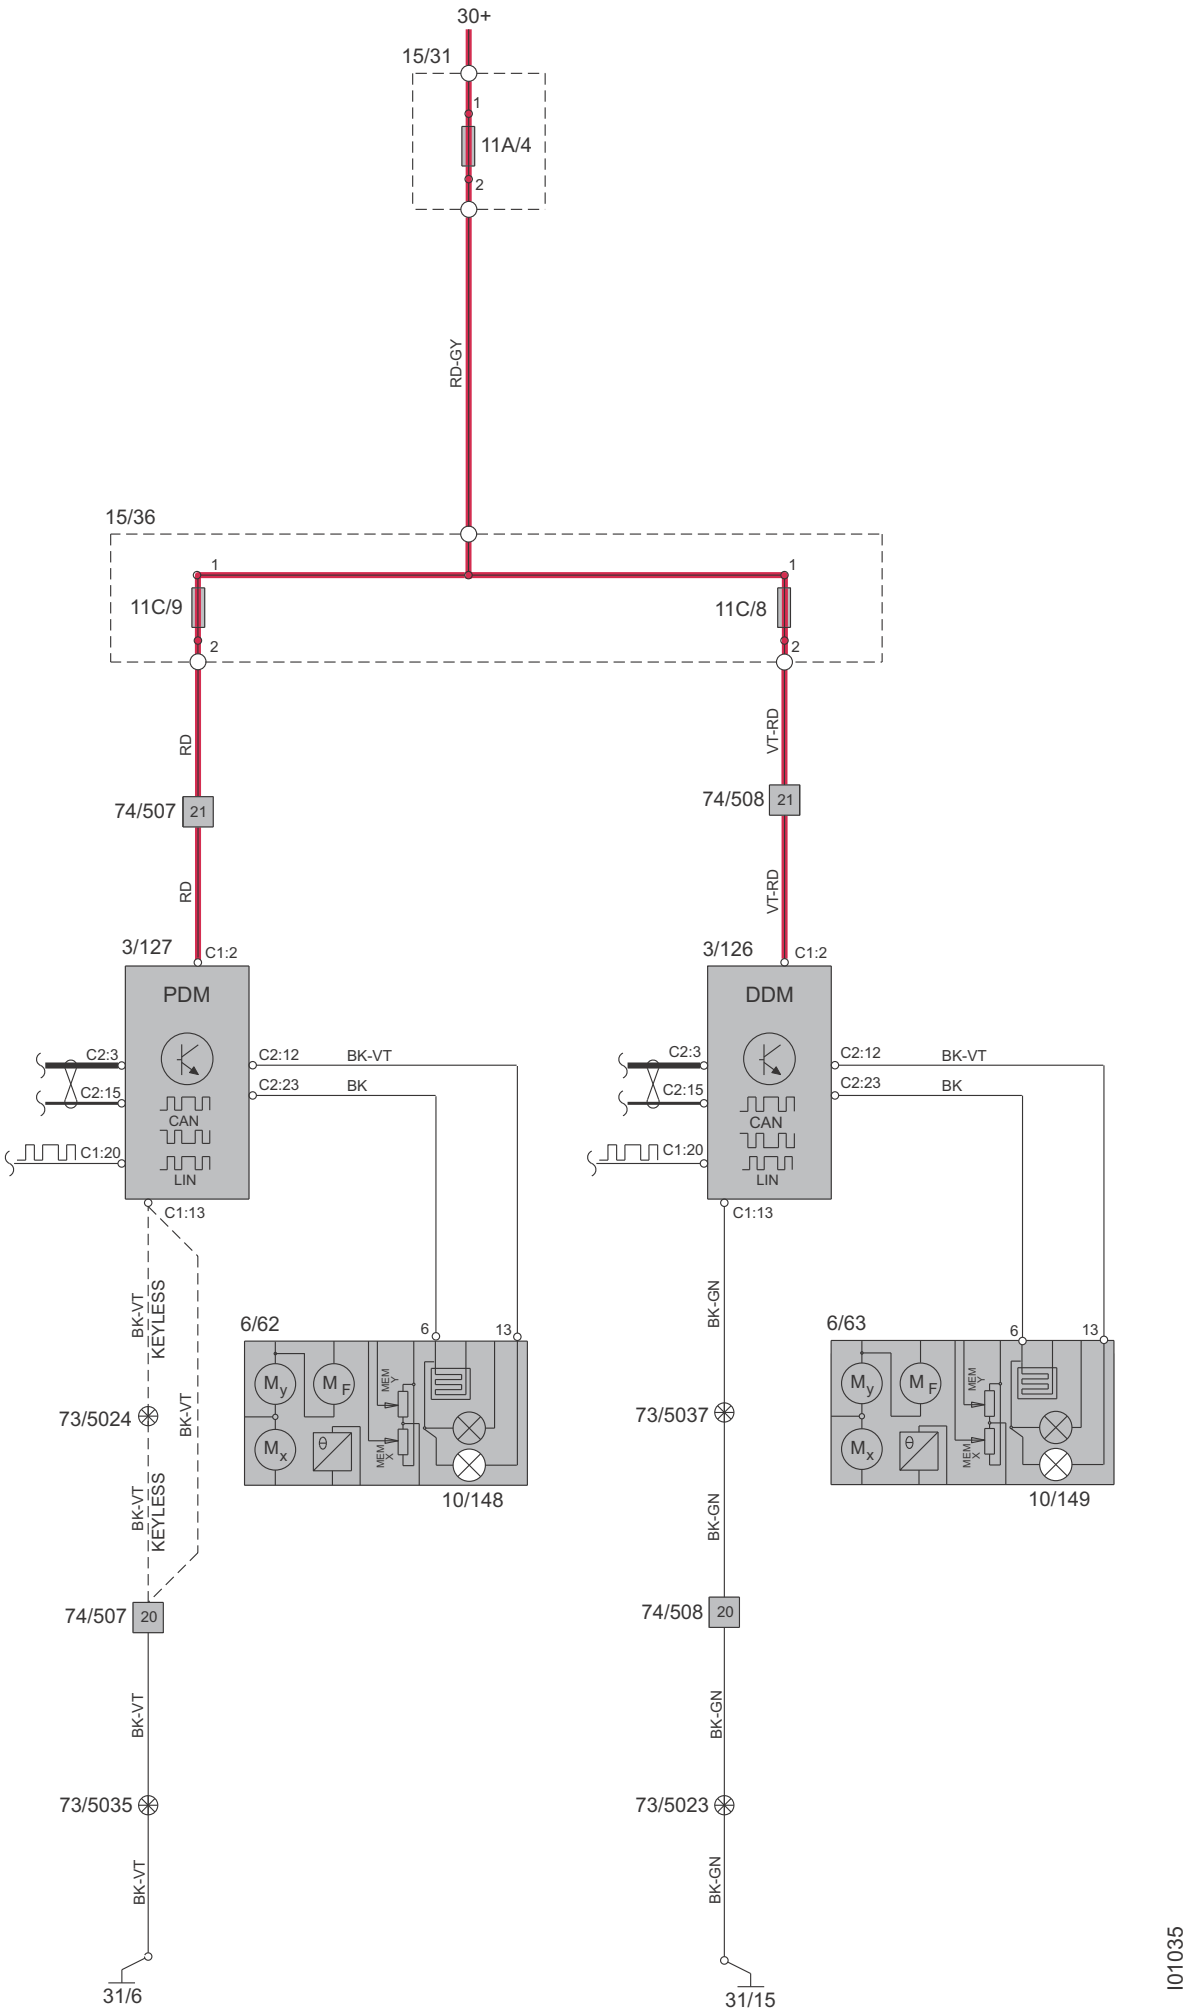

Группа 35 Освещение
Активные фары

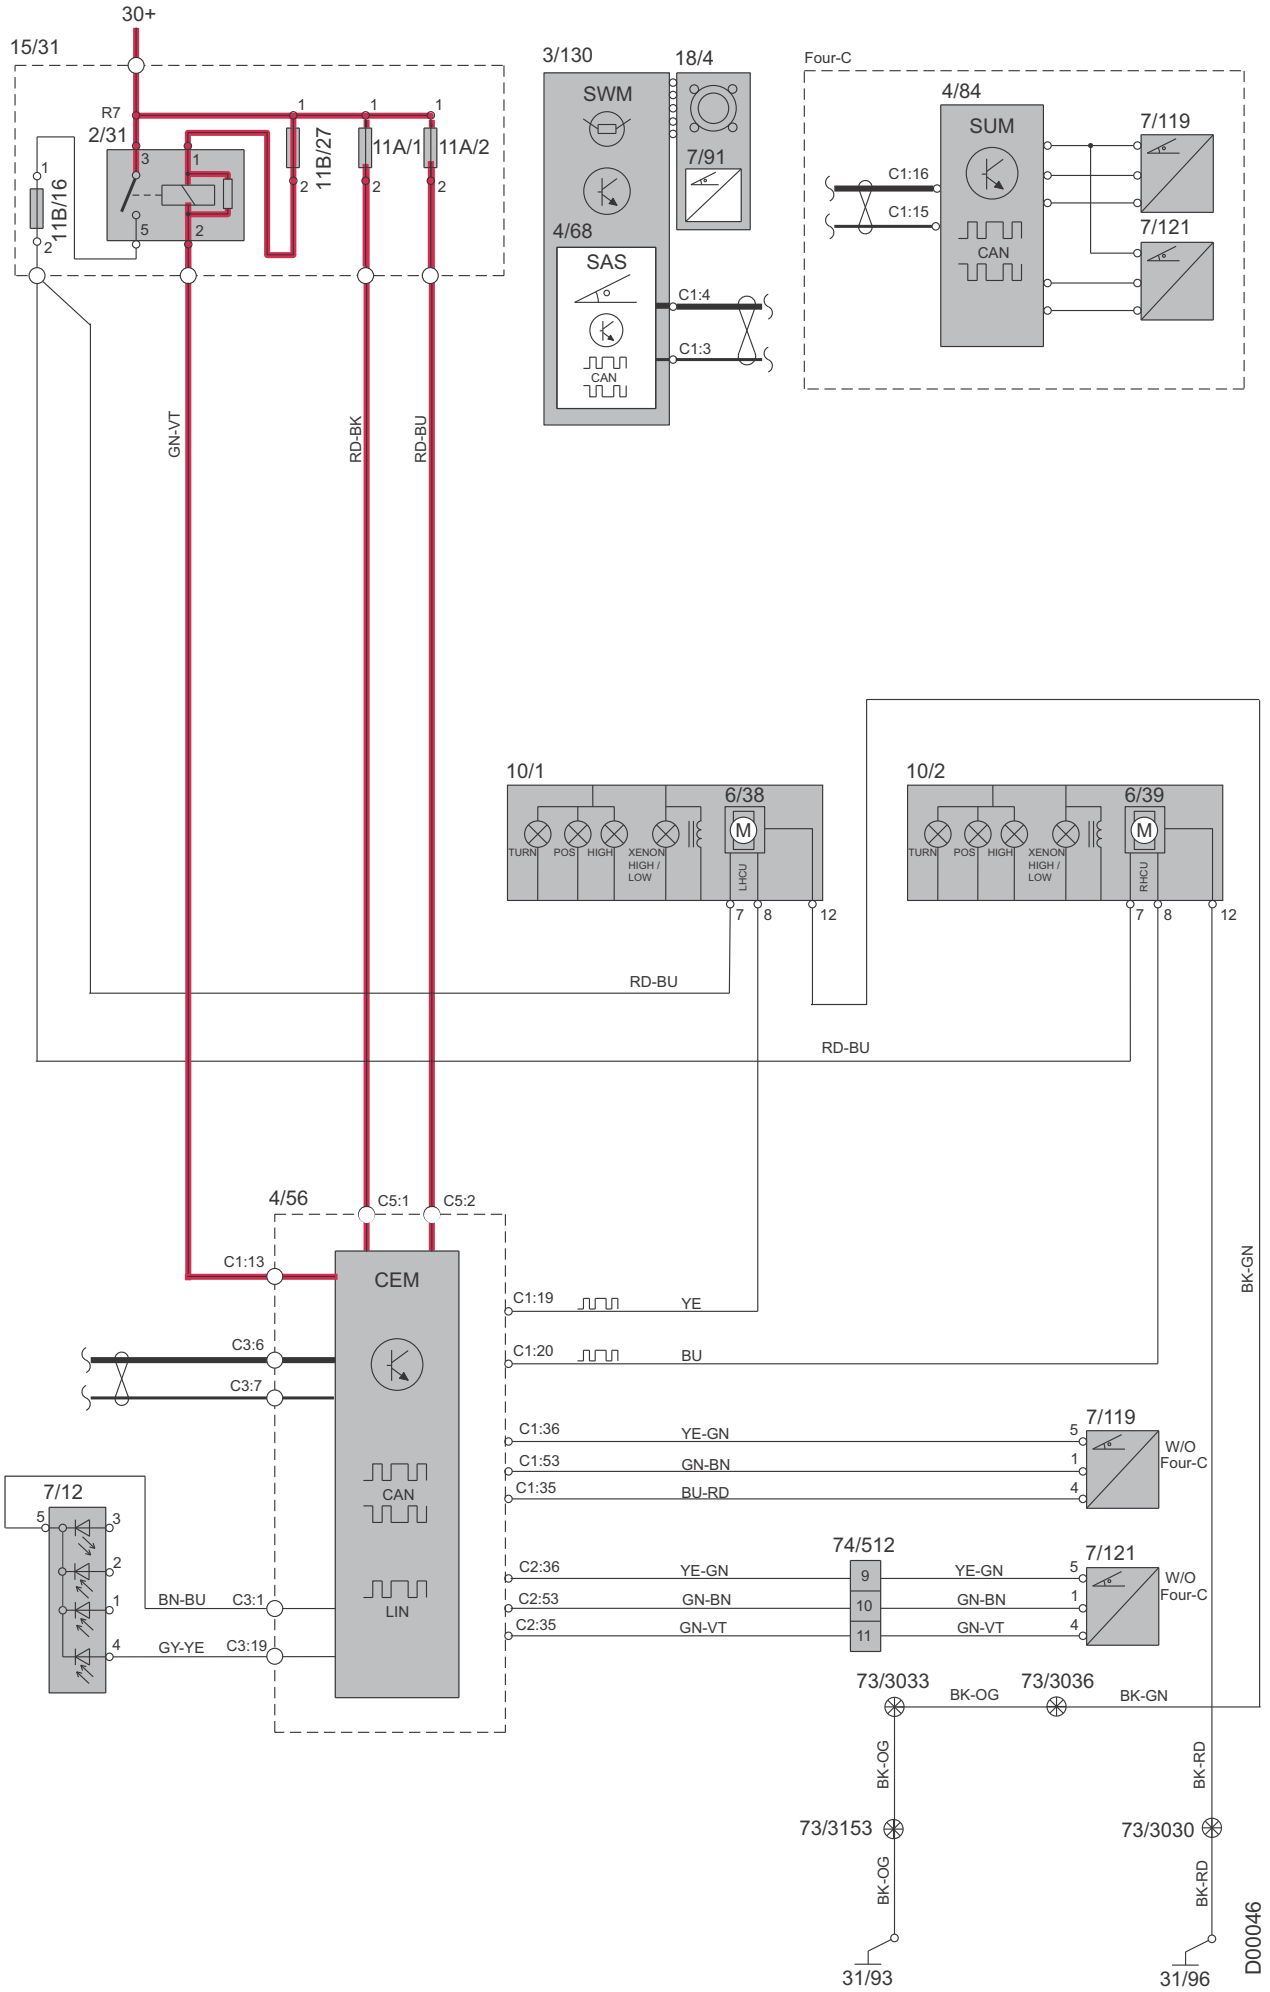

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение, ЛР 1:2

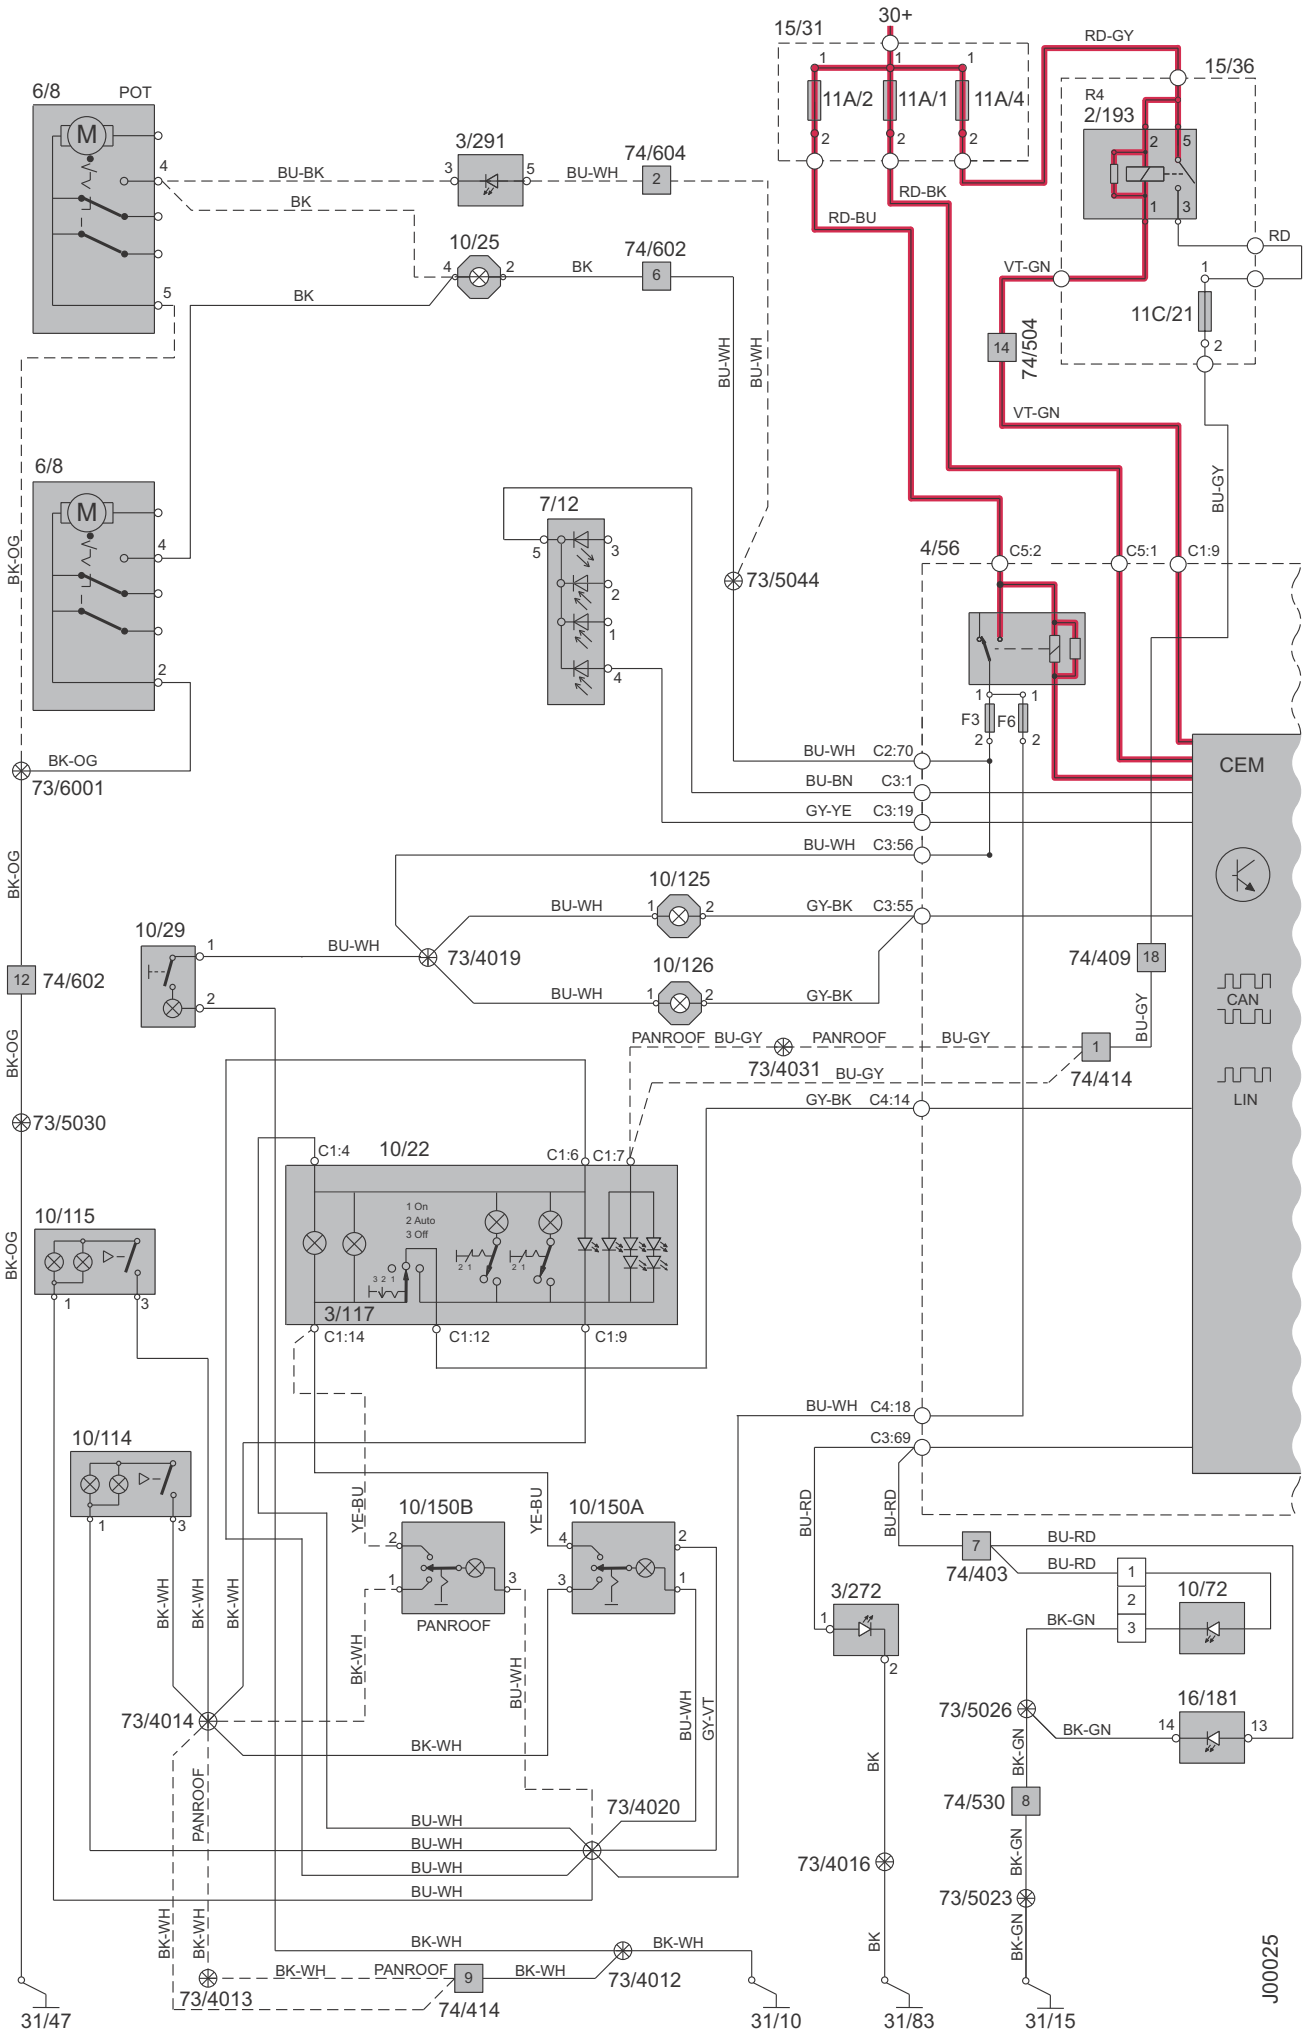

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение, ЛР 2:2

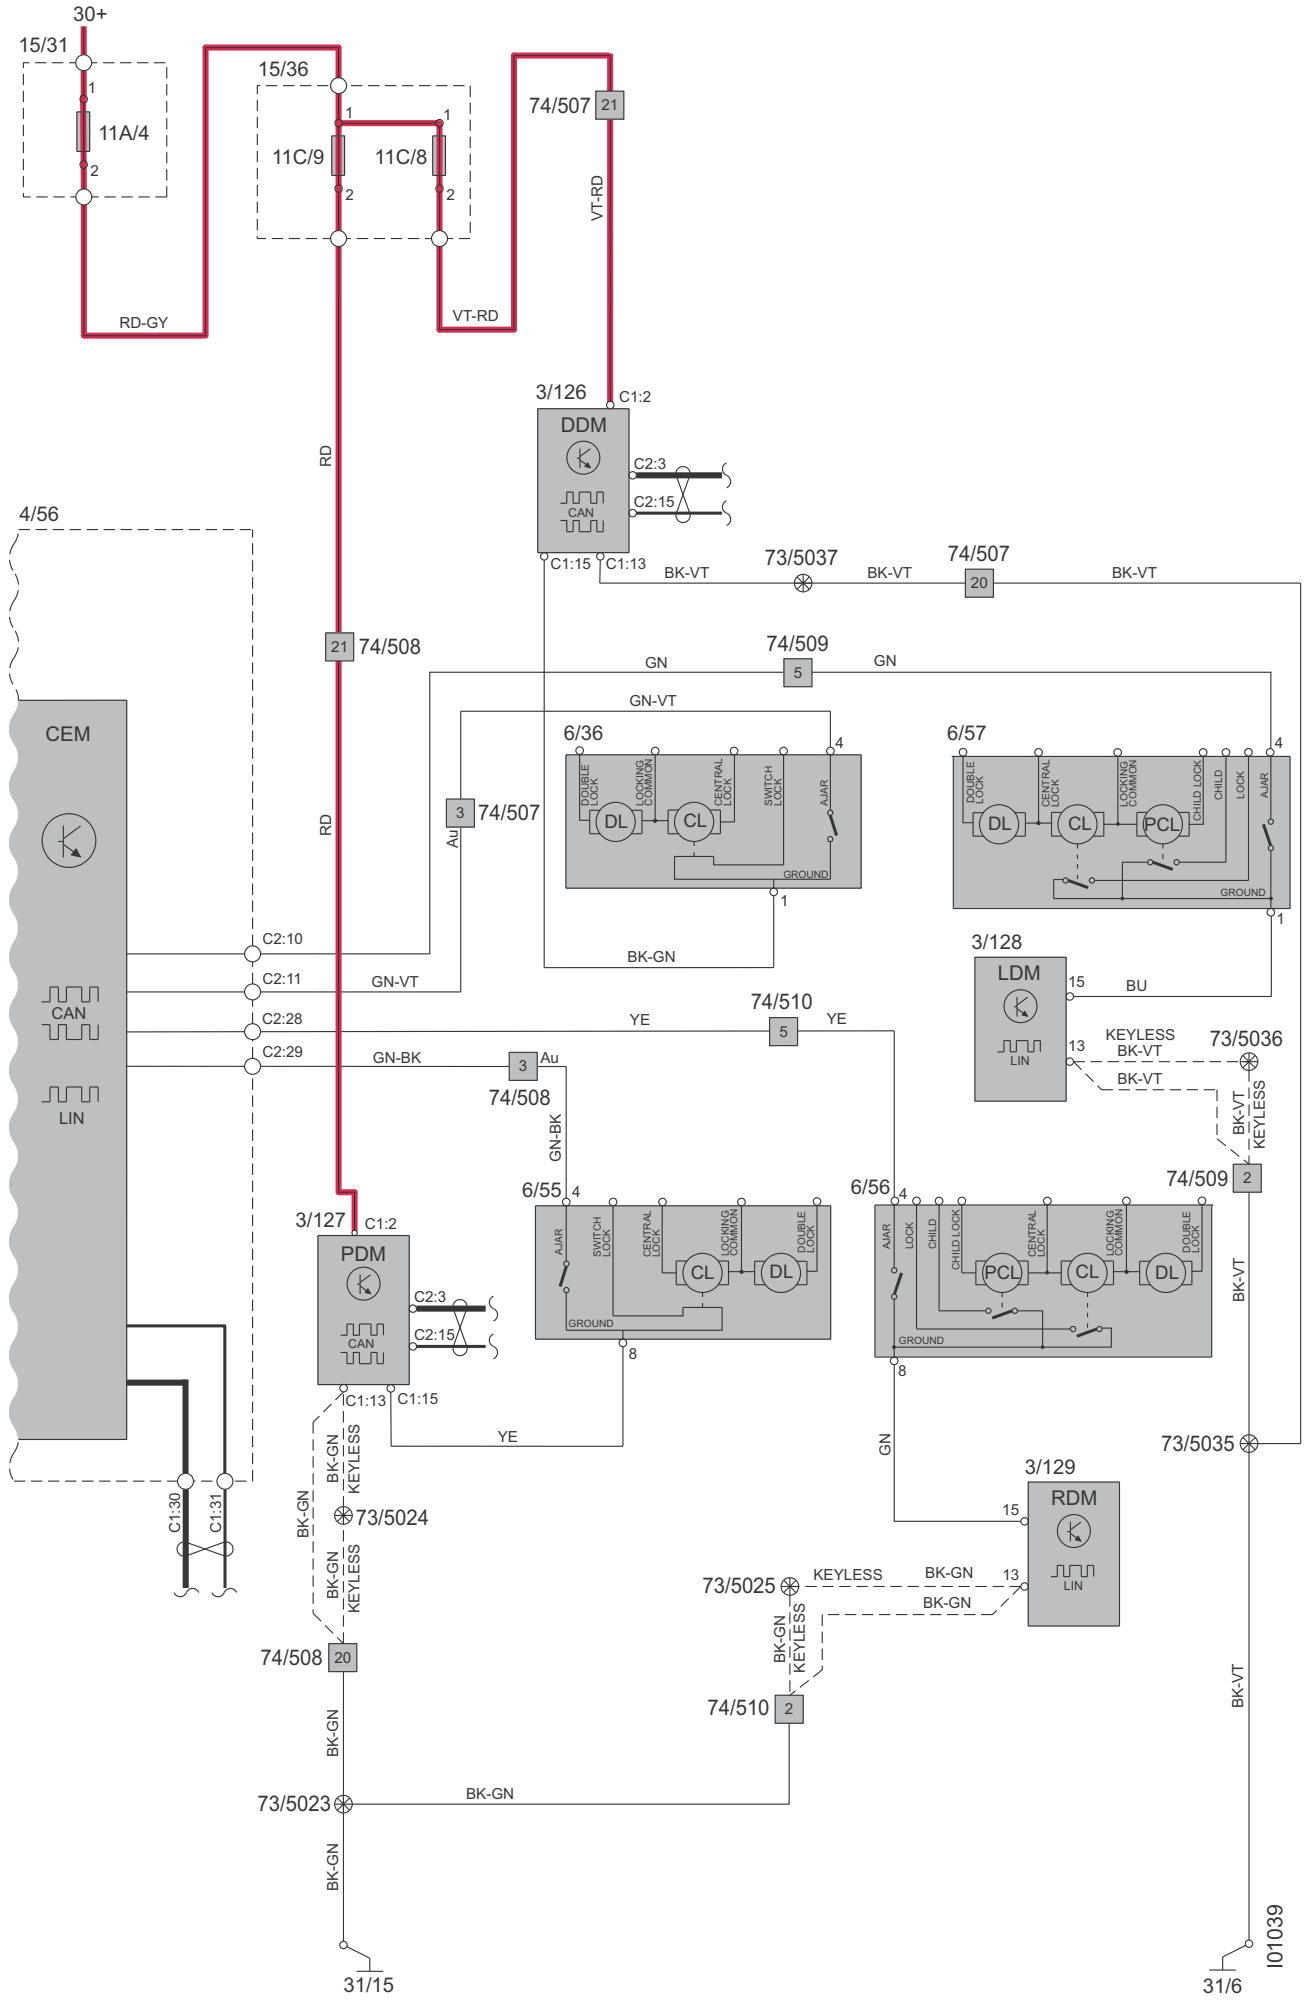

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение, ПР 1:2

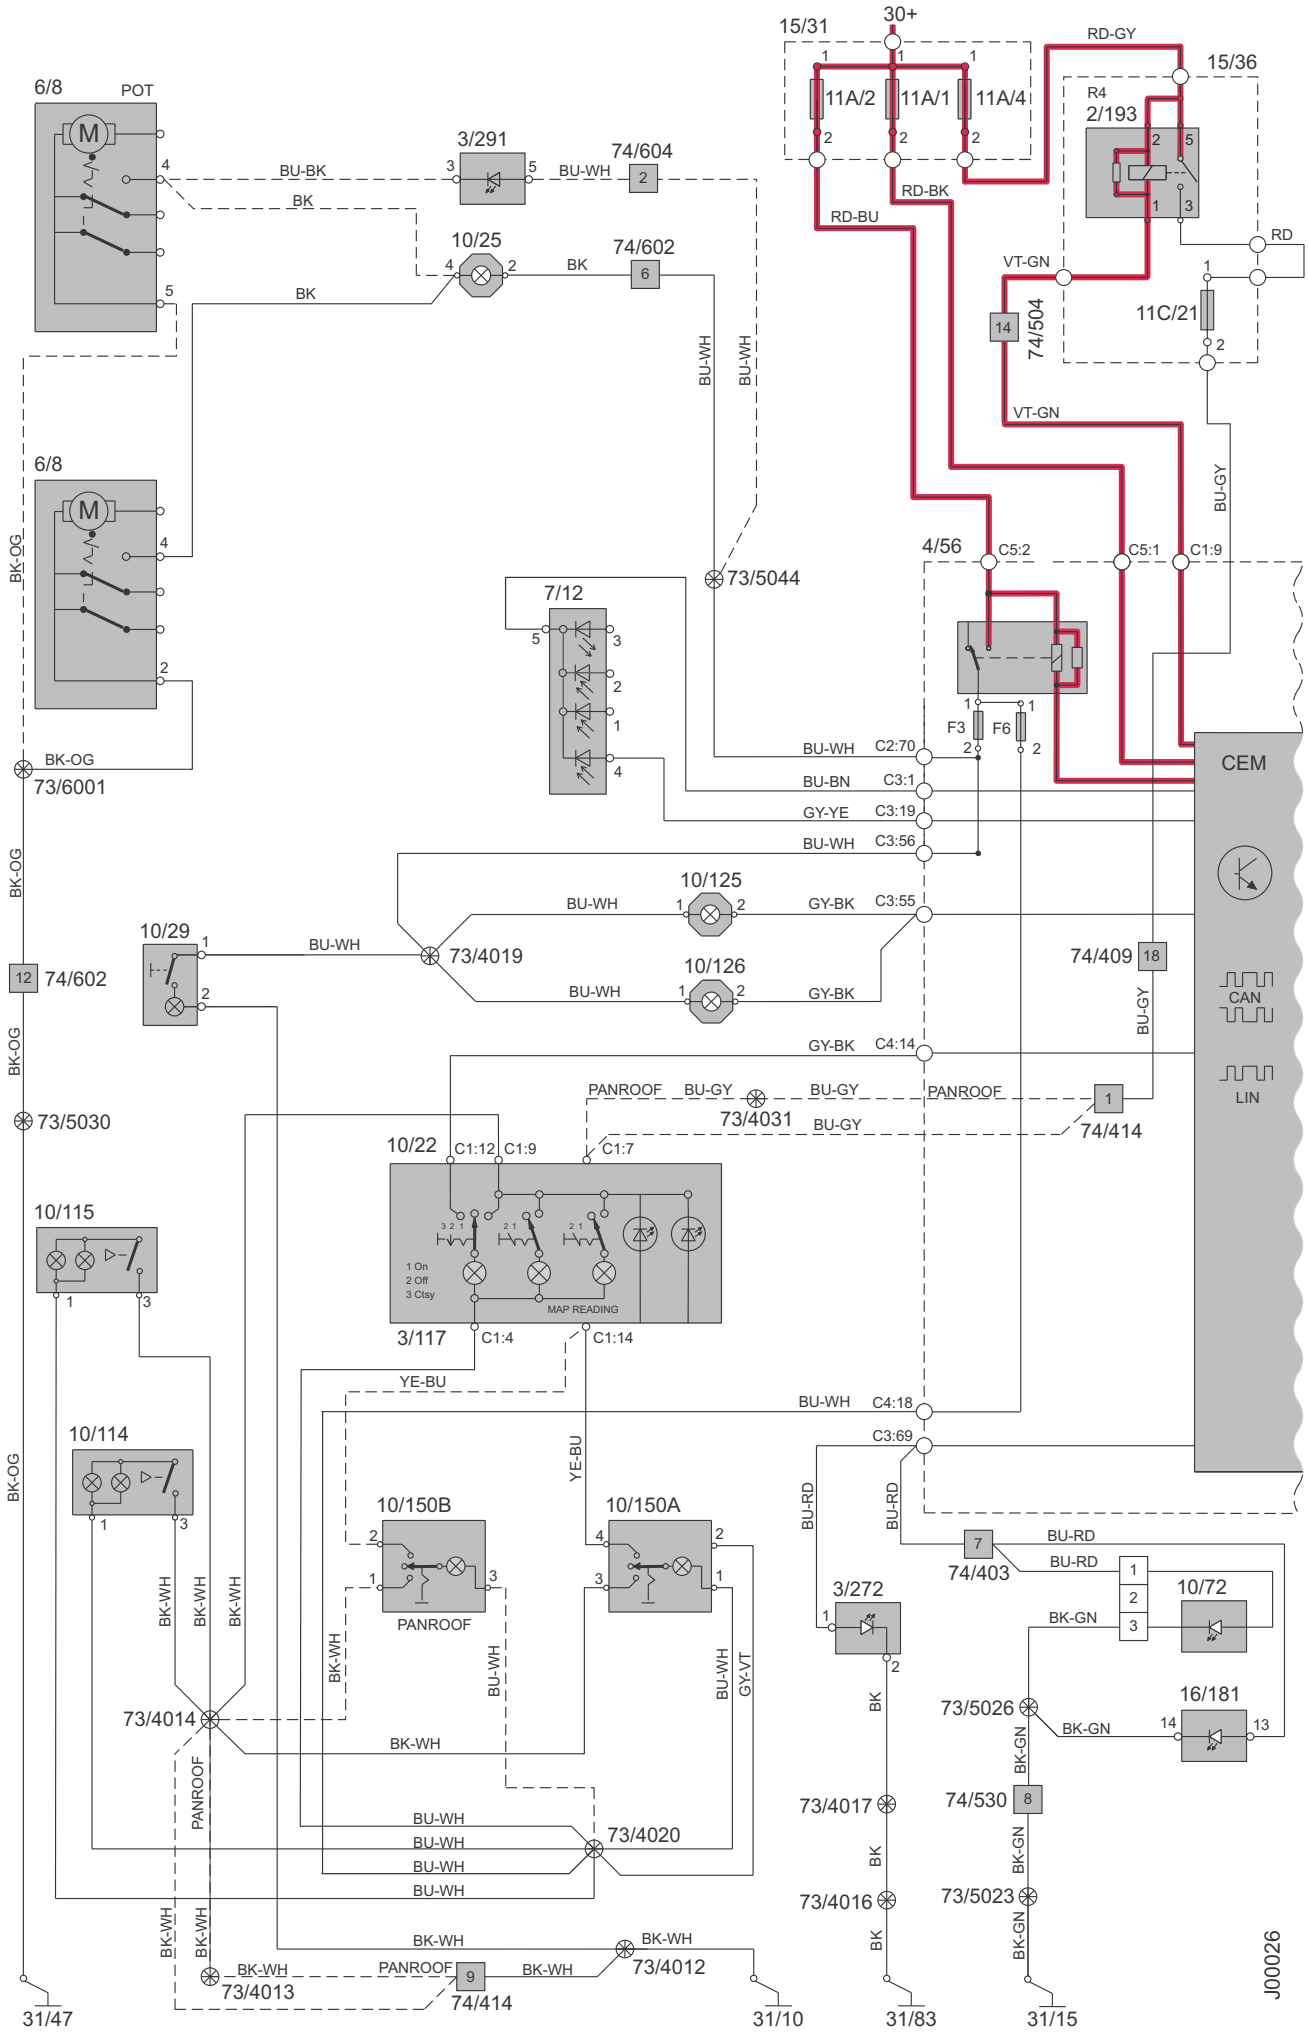

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение, ПР 2:2

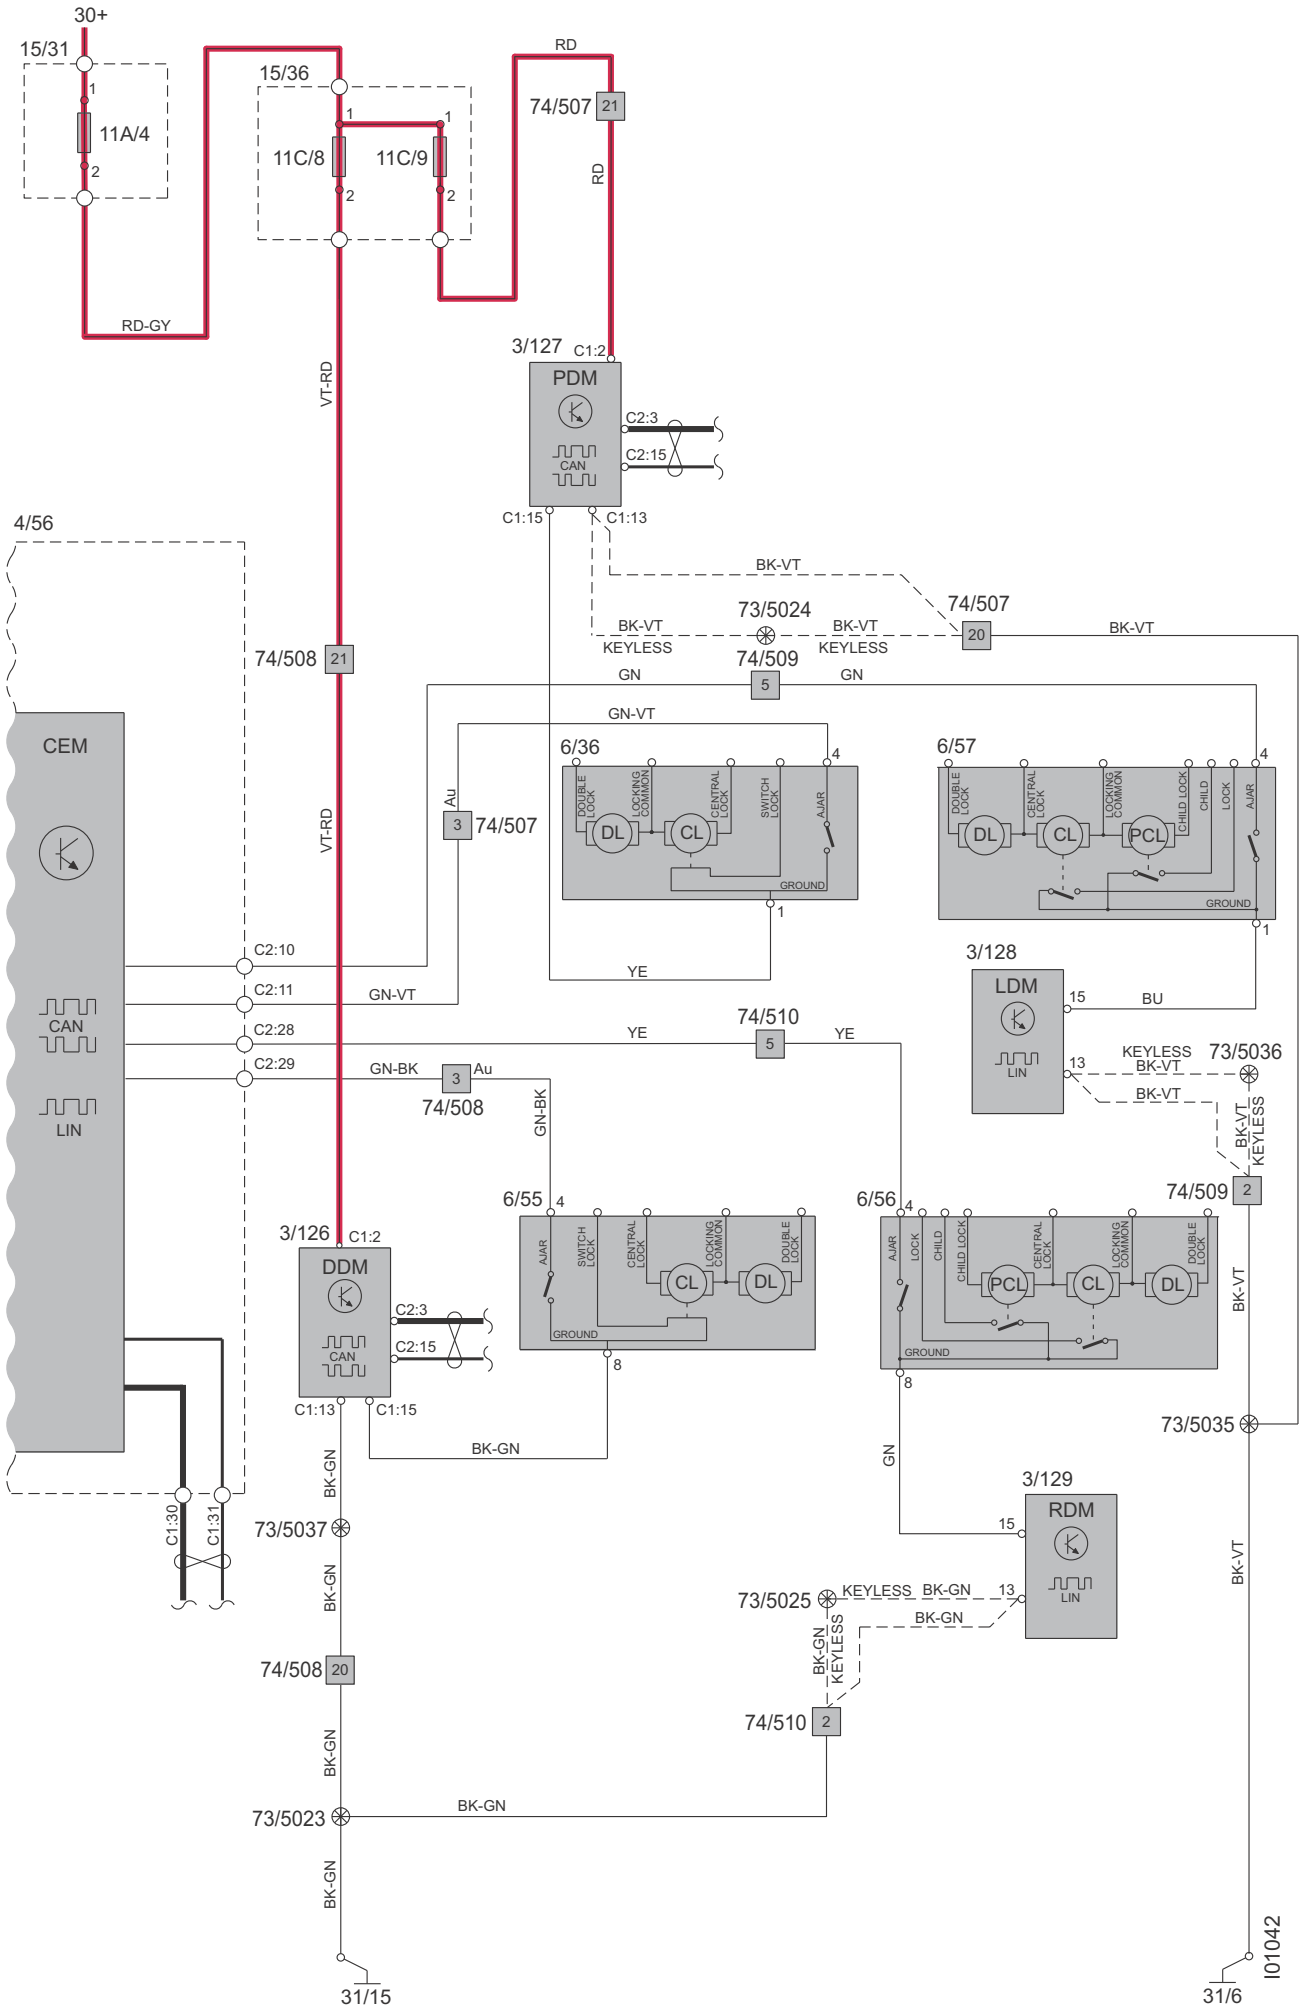

Группа 35 Освещение, Аксессуары
Освещение в накладках ступеньки

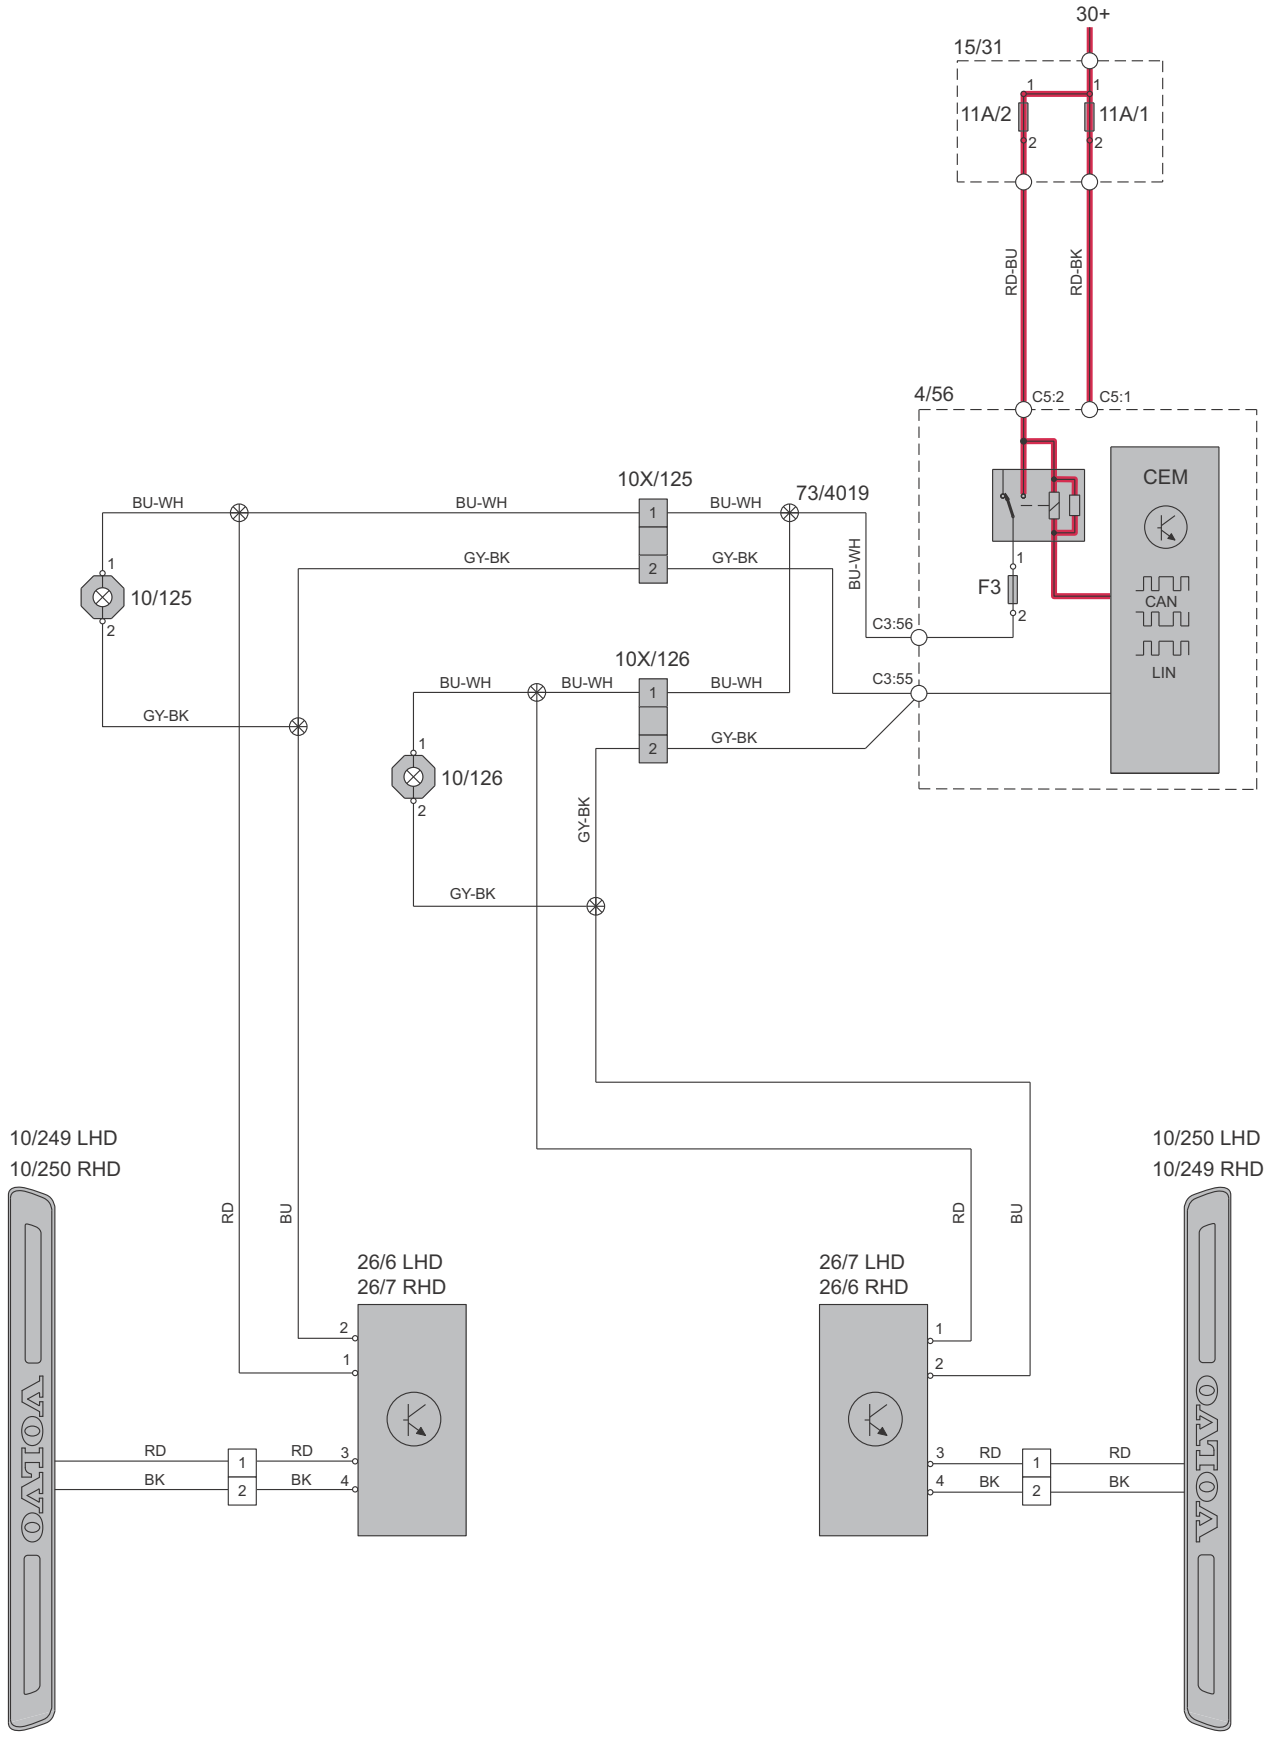

I012768

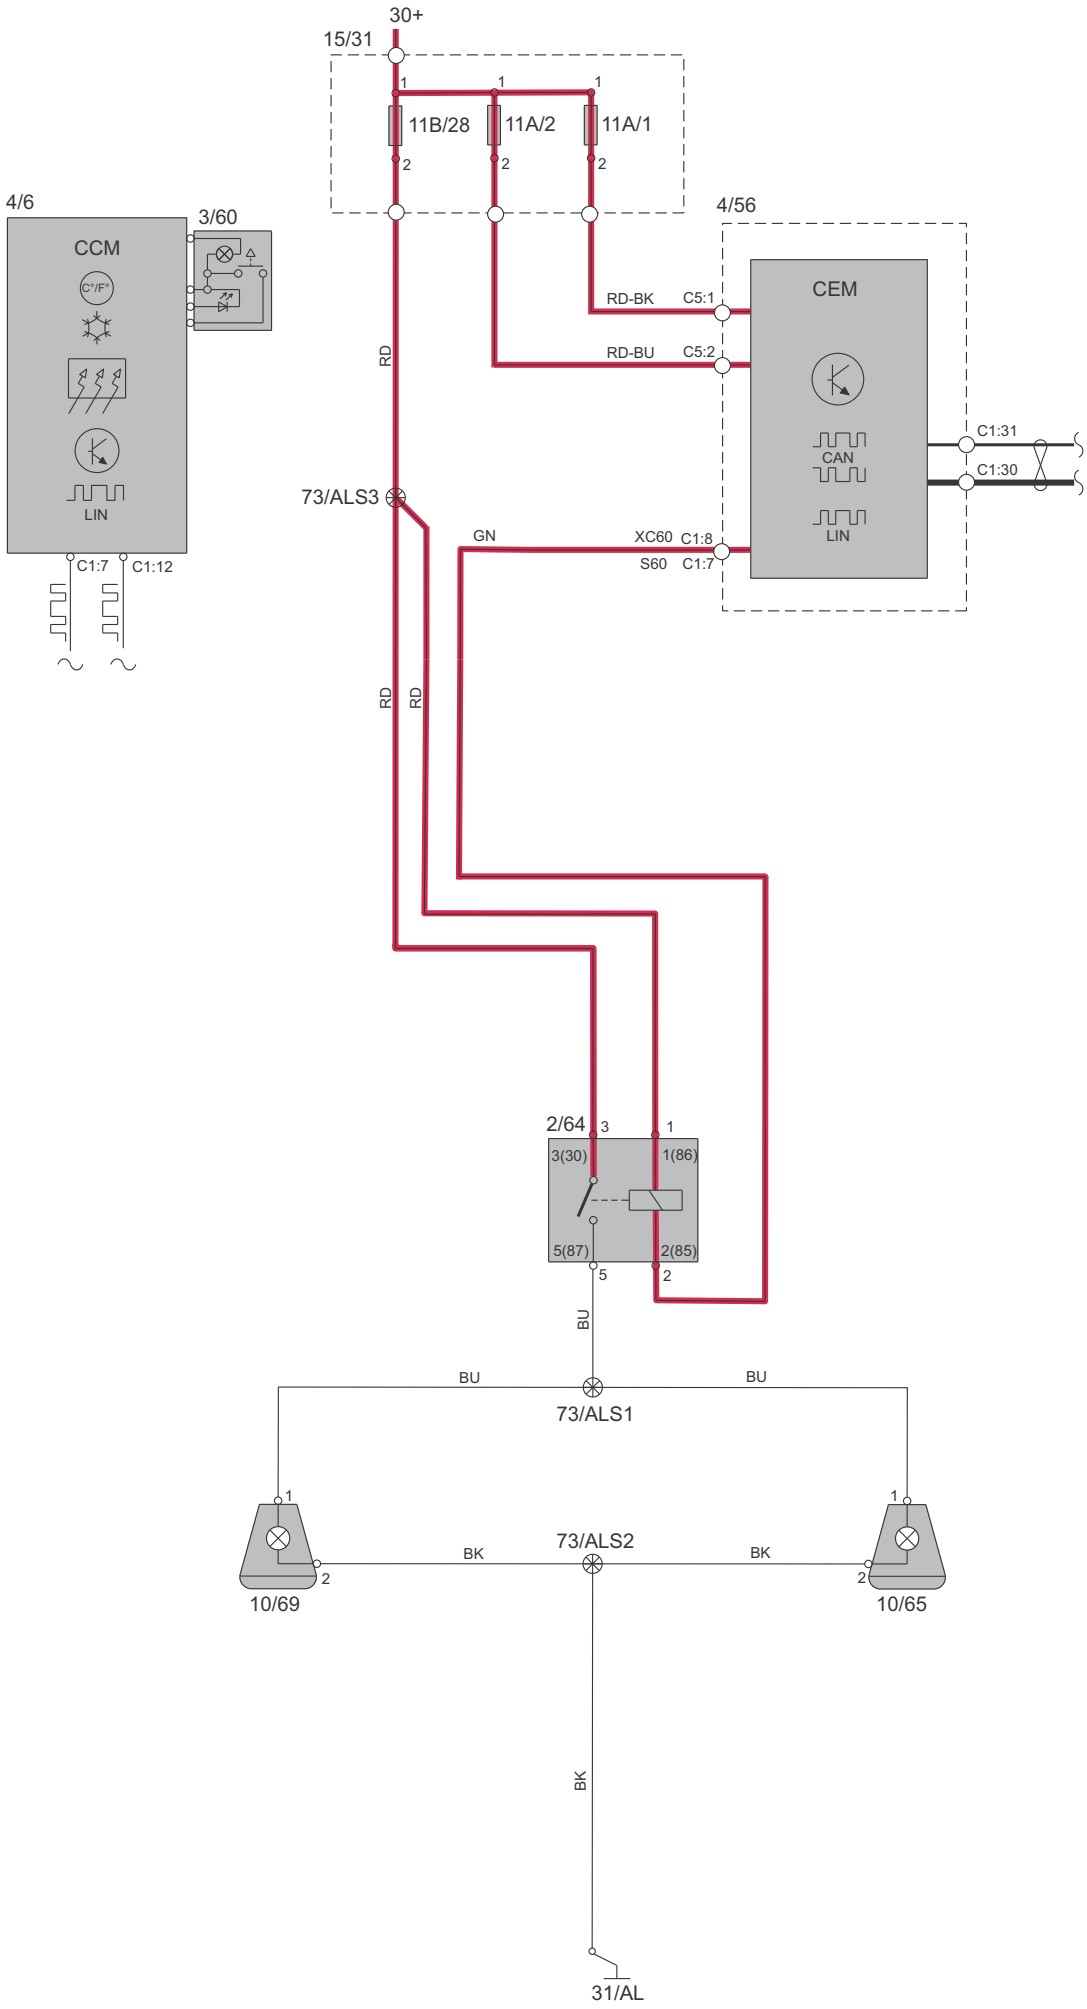
30+
15/31
11B/28
11A/2
11A/1
4/6
CCM
3/60
LIN
C1:7
C1:12
4/56
CEM
RD-BK
C5:1
RD-BU
C5:2
CAN
LIN
C1:31
C1:30
RD
73/ALS3
GN
XC60 C1:8
S60 C1:7
2/64
3(30)
1(86)
5(87)
2(85)
BU
73/ALS1
73/ALS2
BK
10/69
10/65
31/AL

I01172

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Датчик дождя

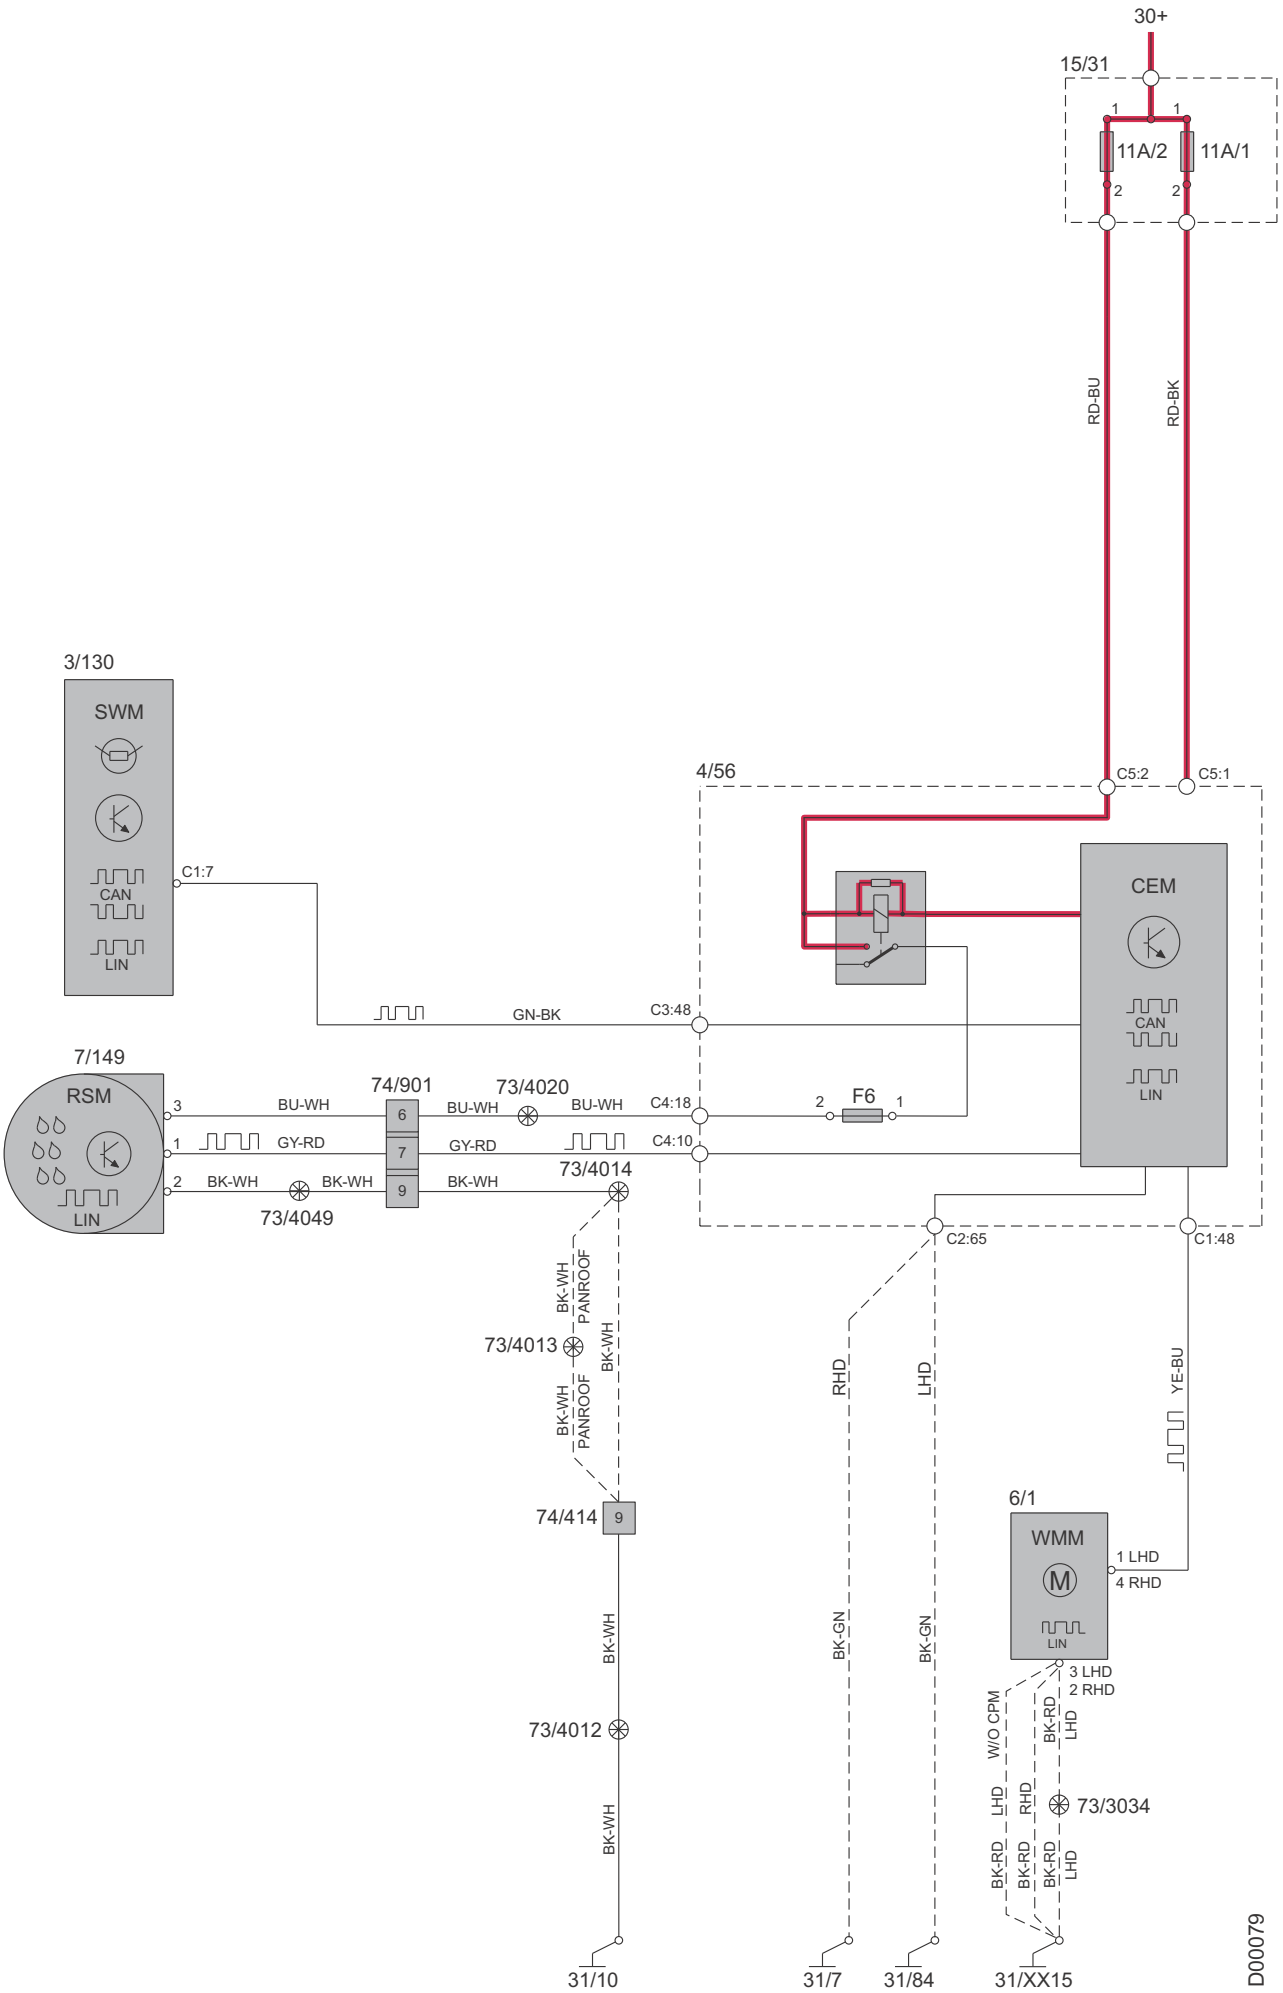

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы, ЛР

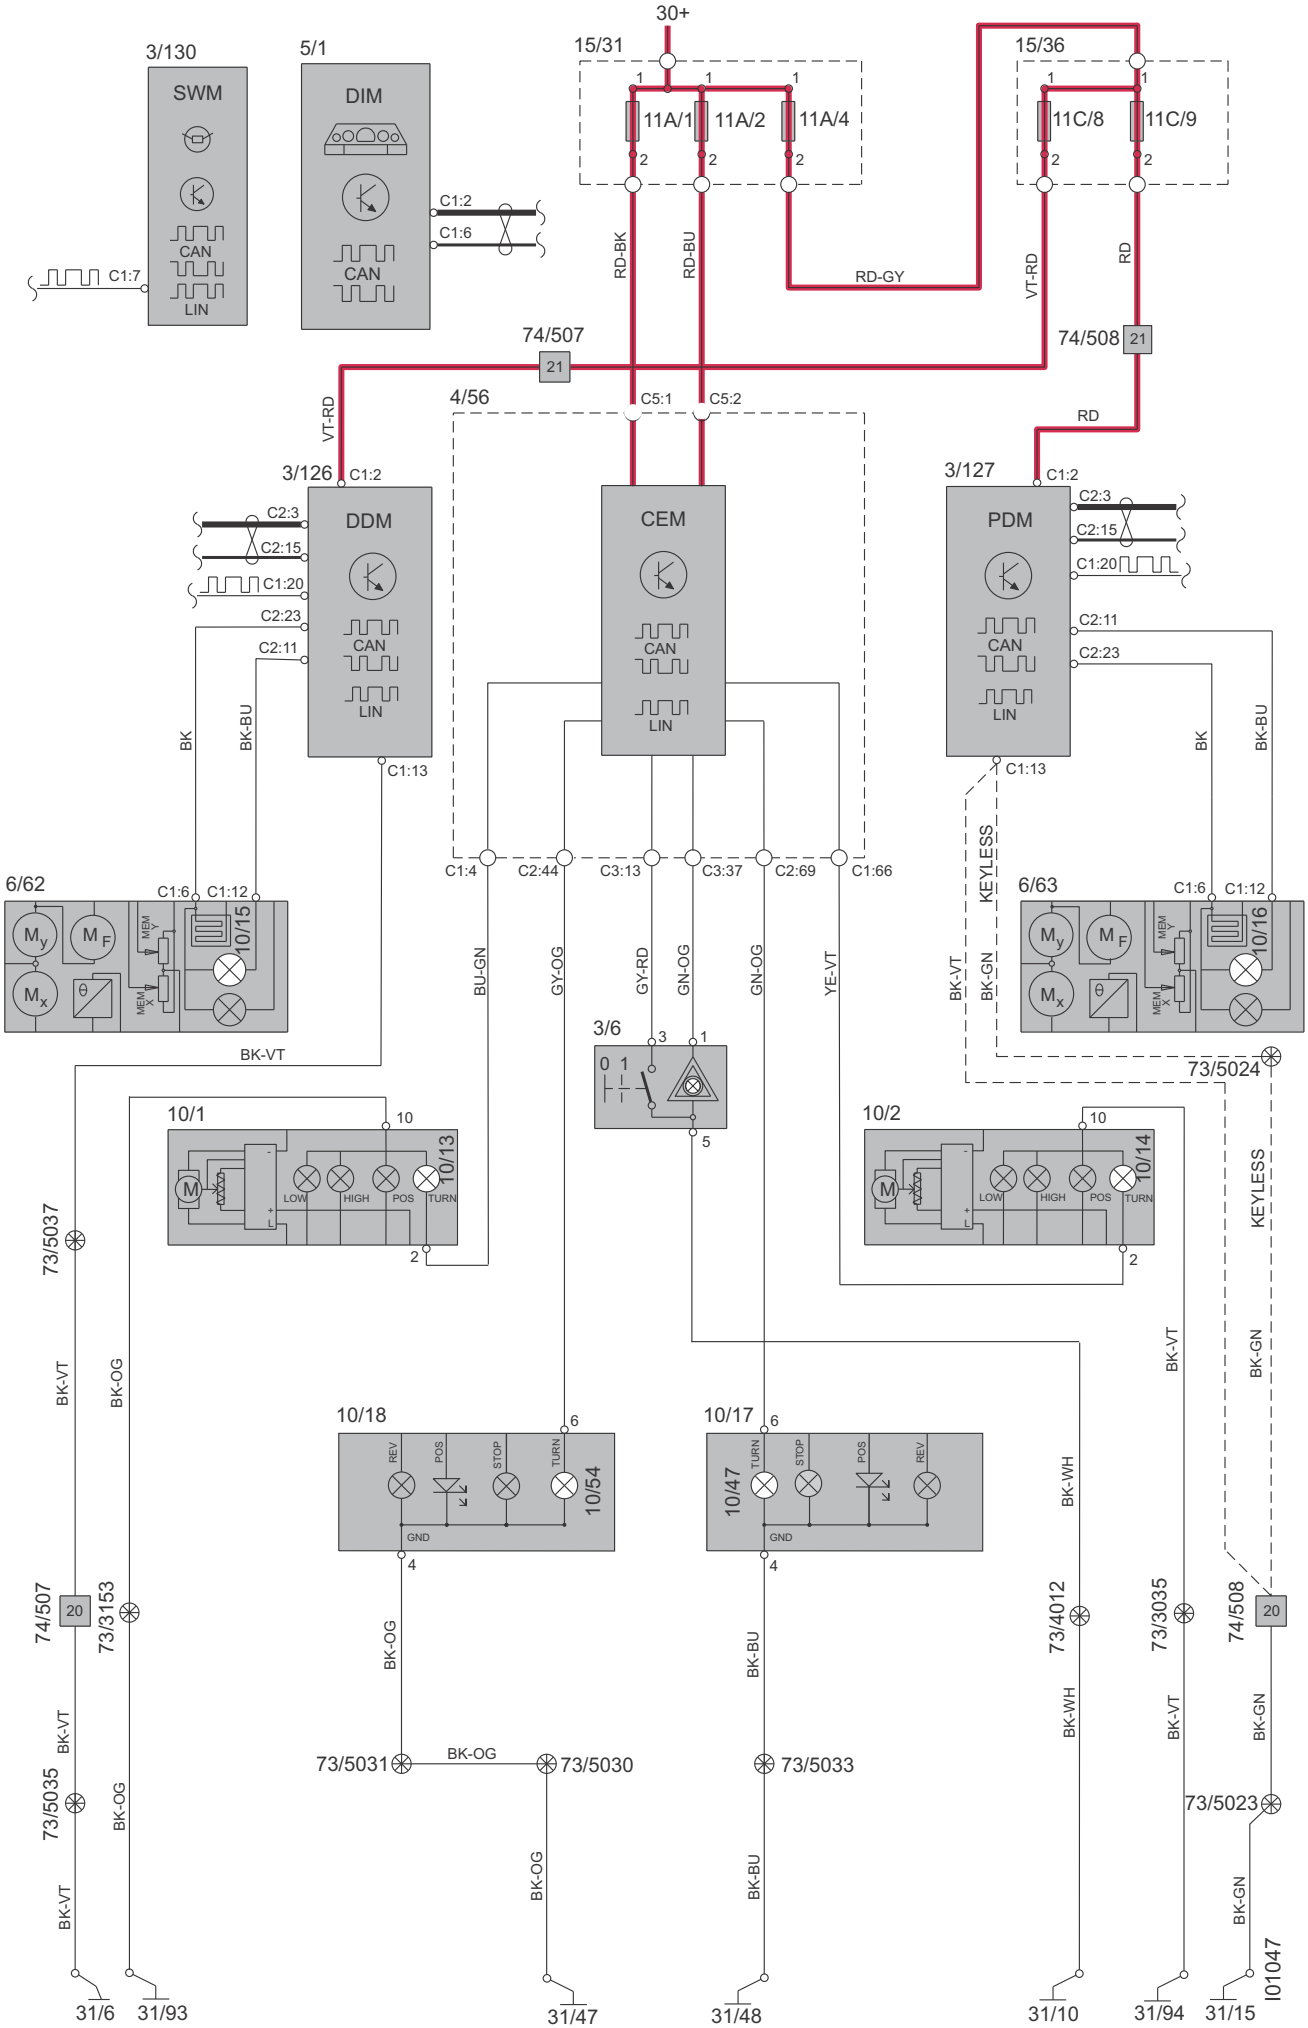

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы, ПР

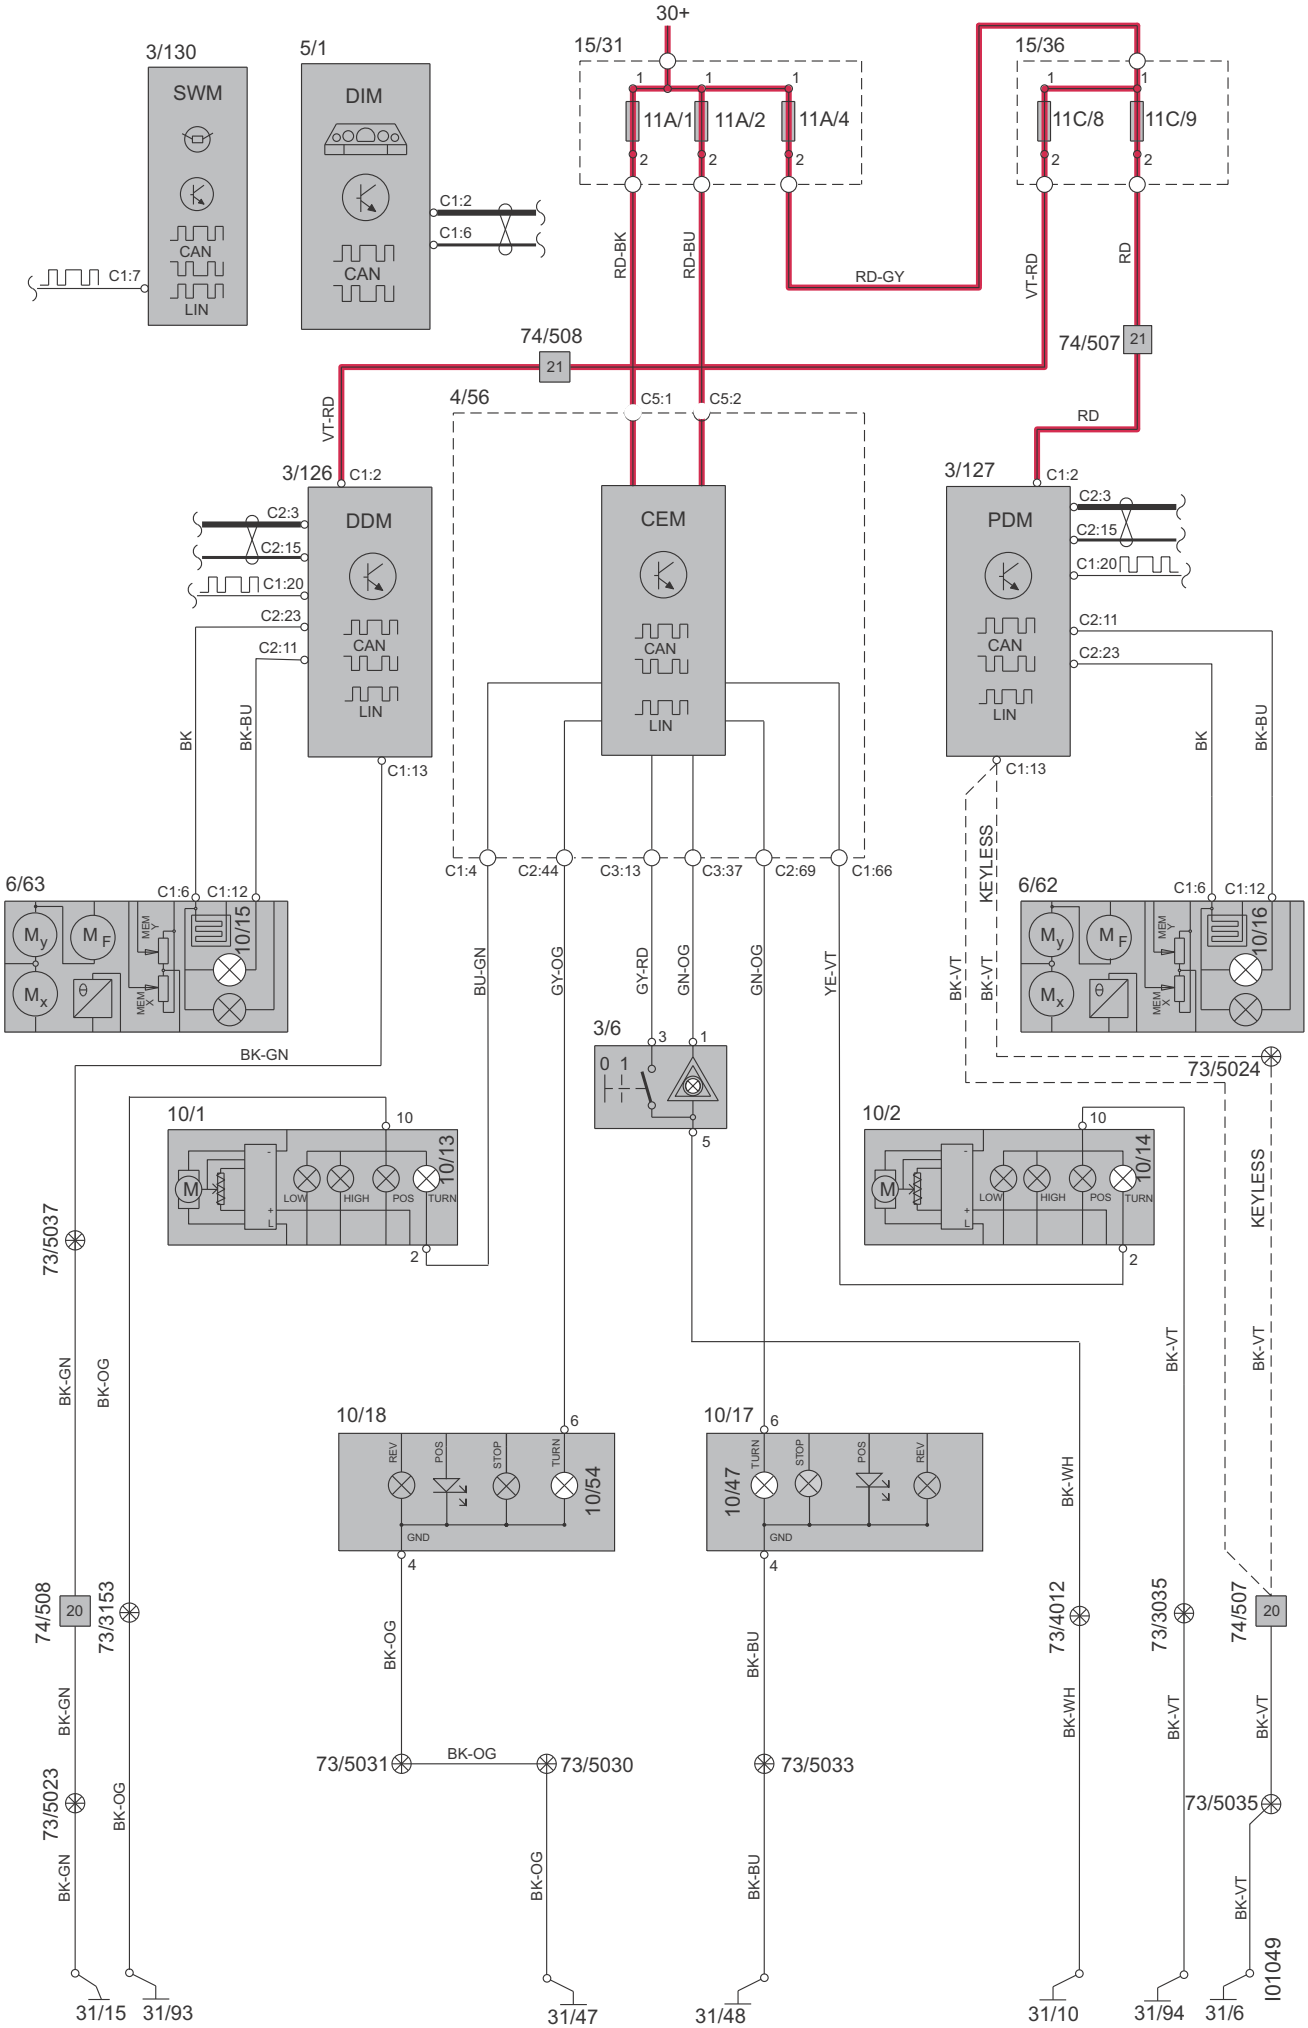

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Очистители/омыватели, ветровое стекло

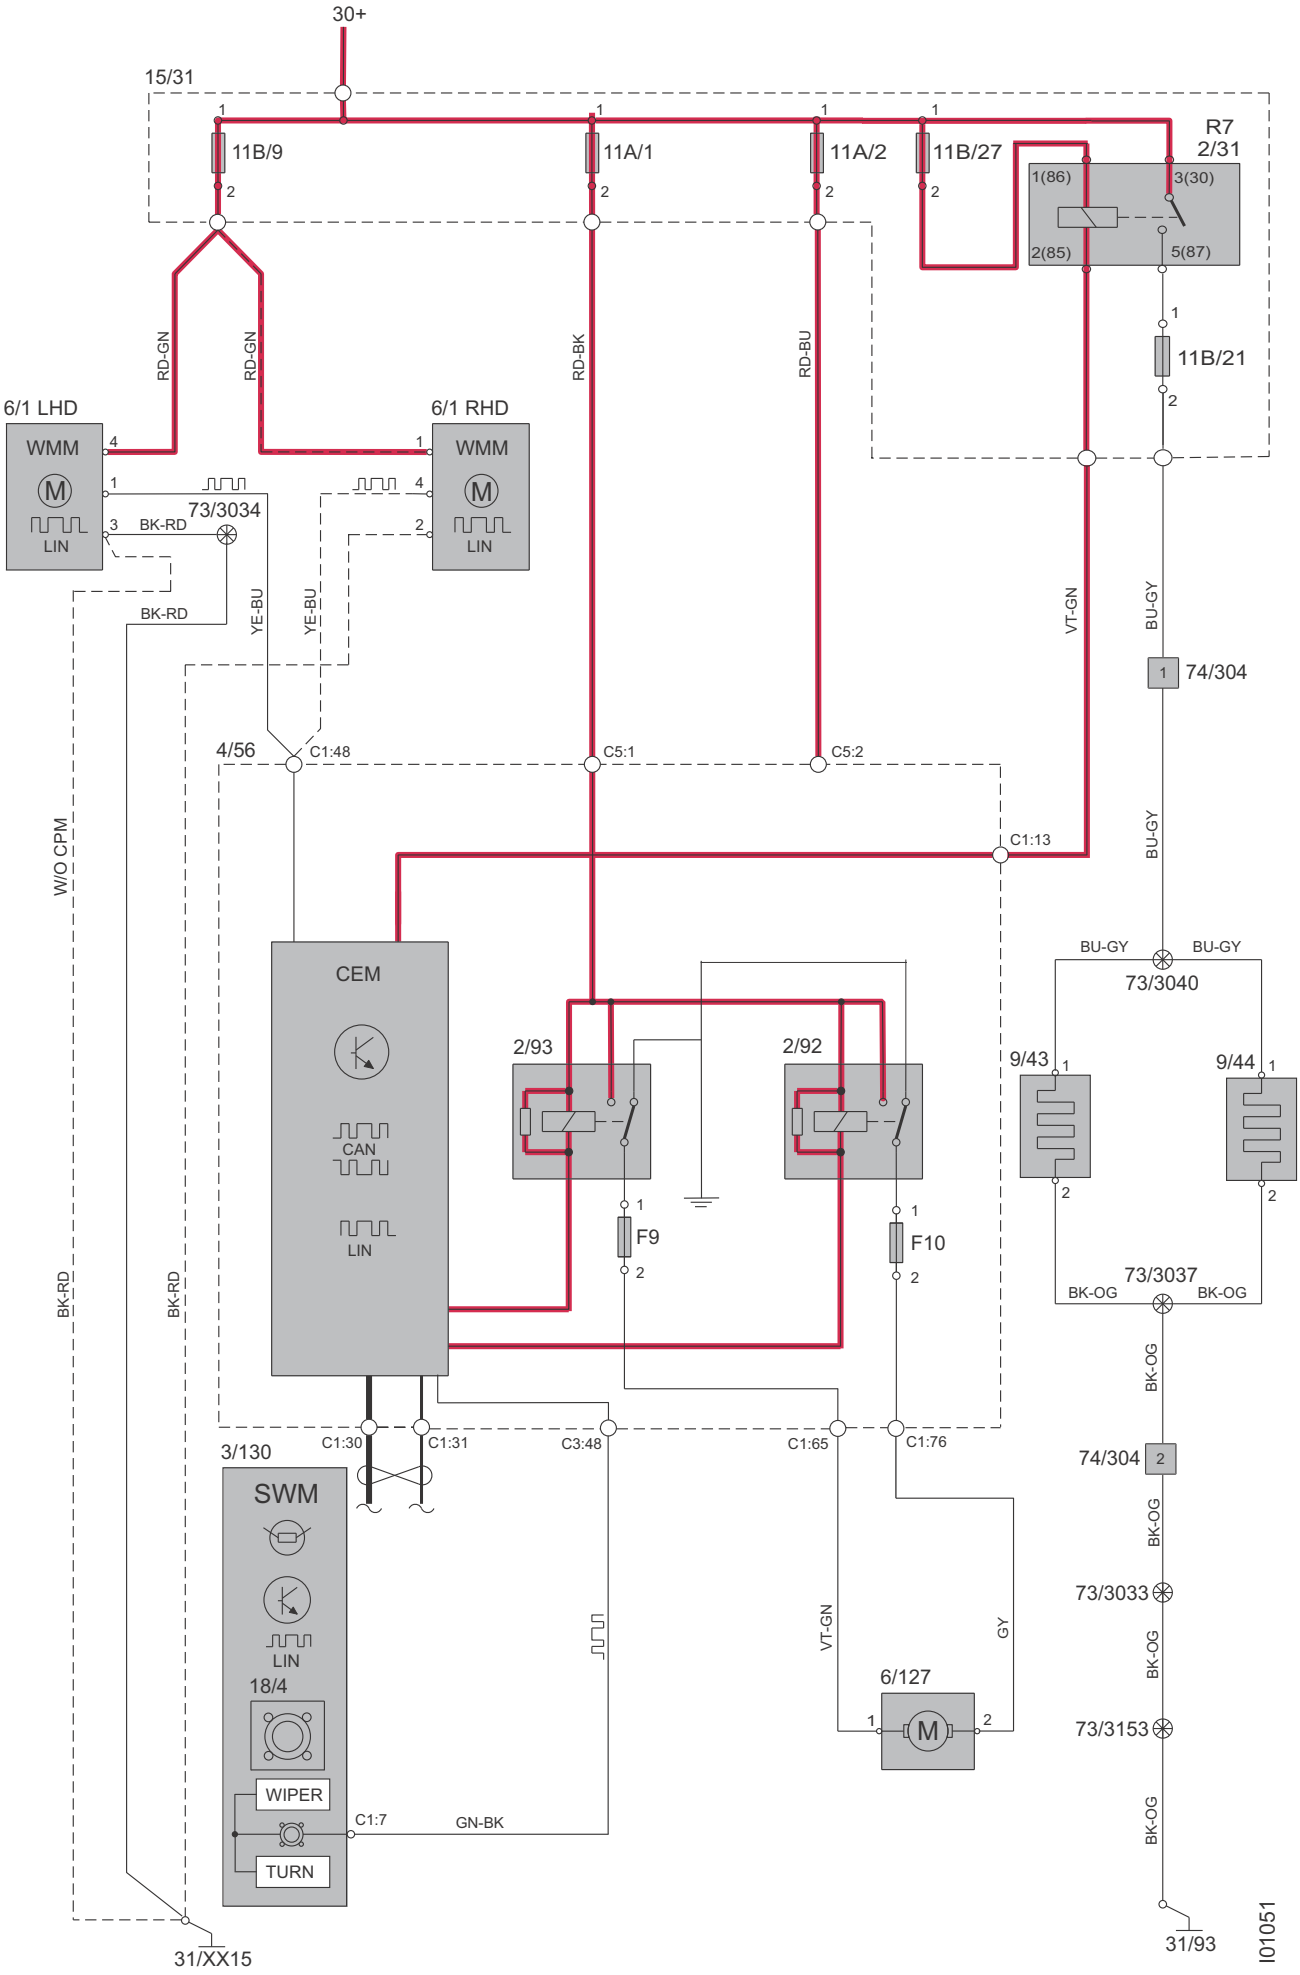

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Омыватели фар

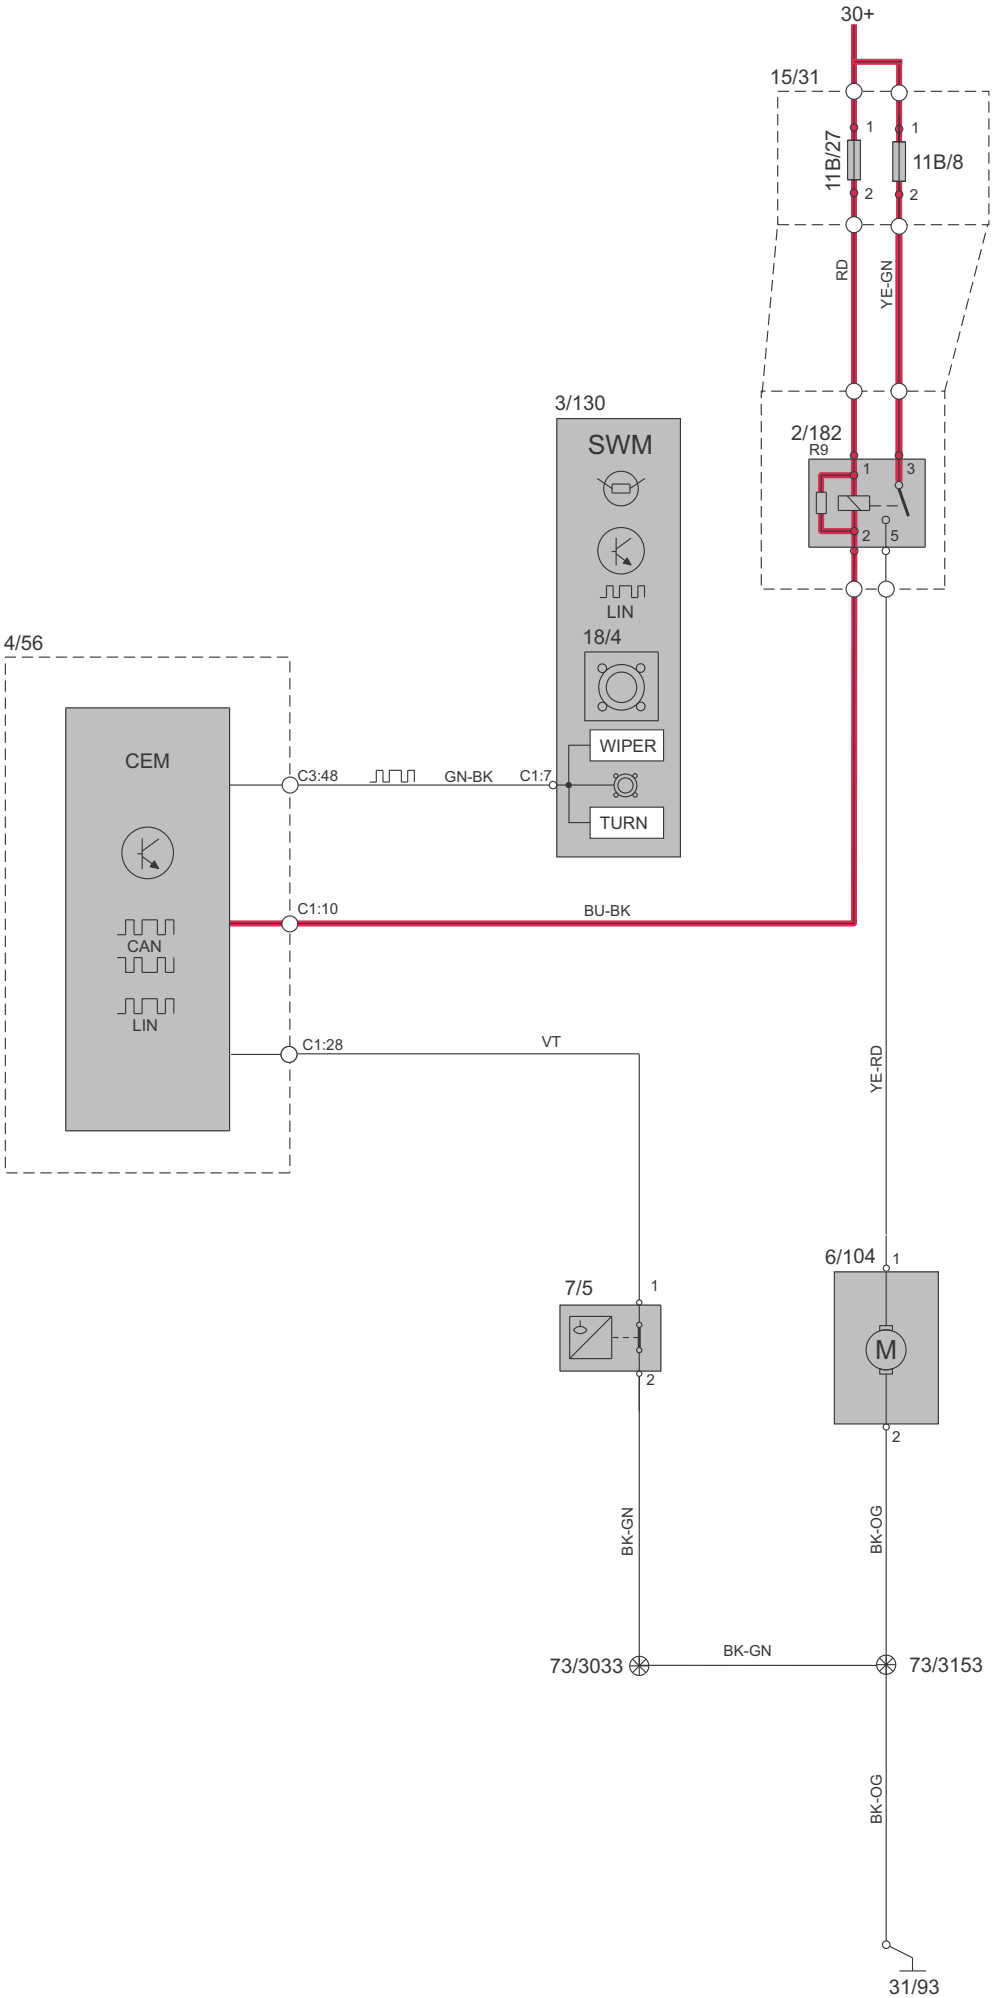

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Очистители/омыватели, заднее стекло

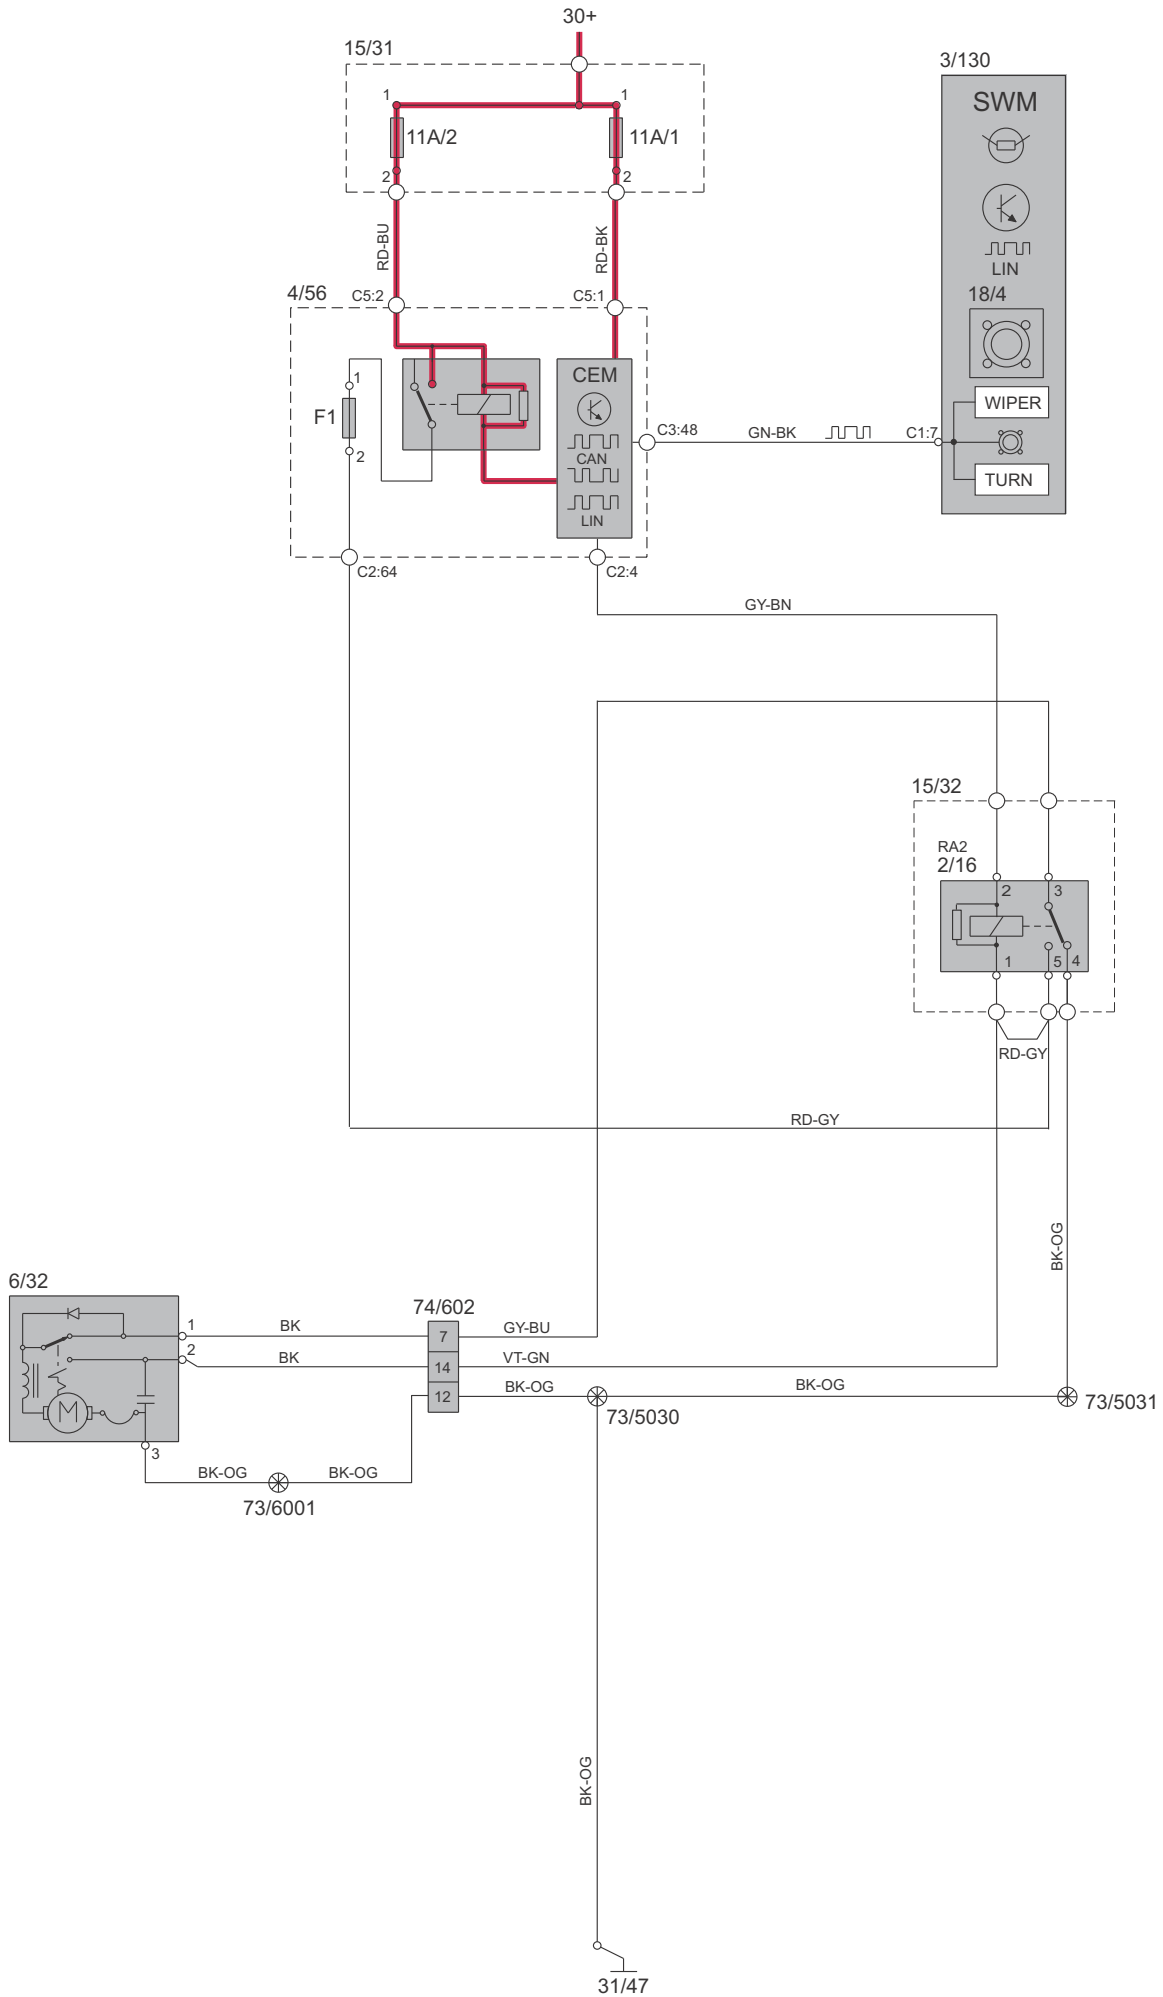

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Бесключевой автомобиль 1:2

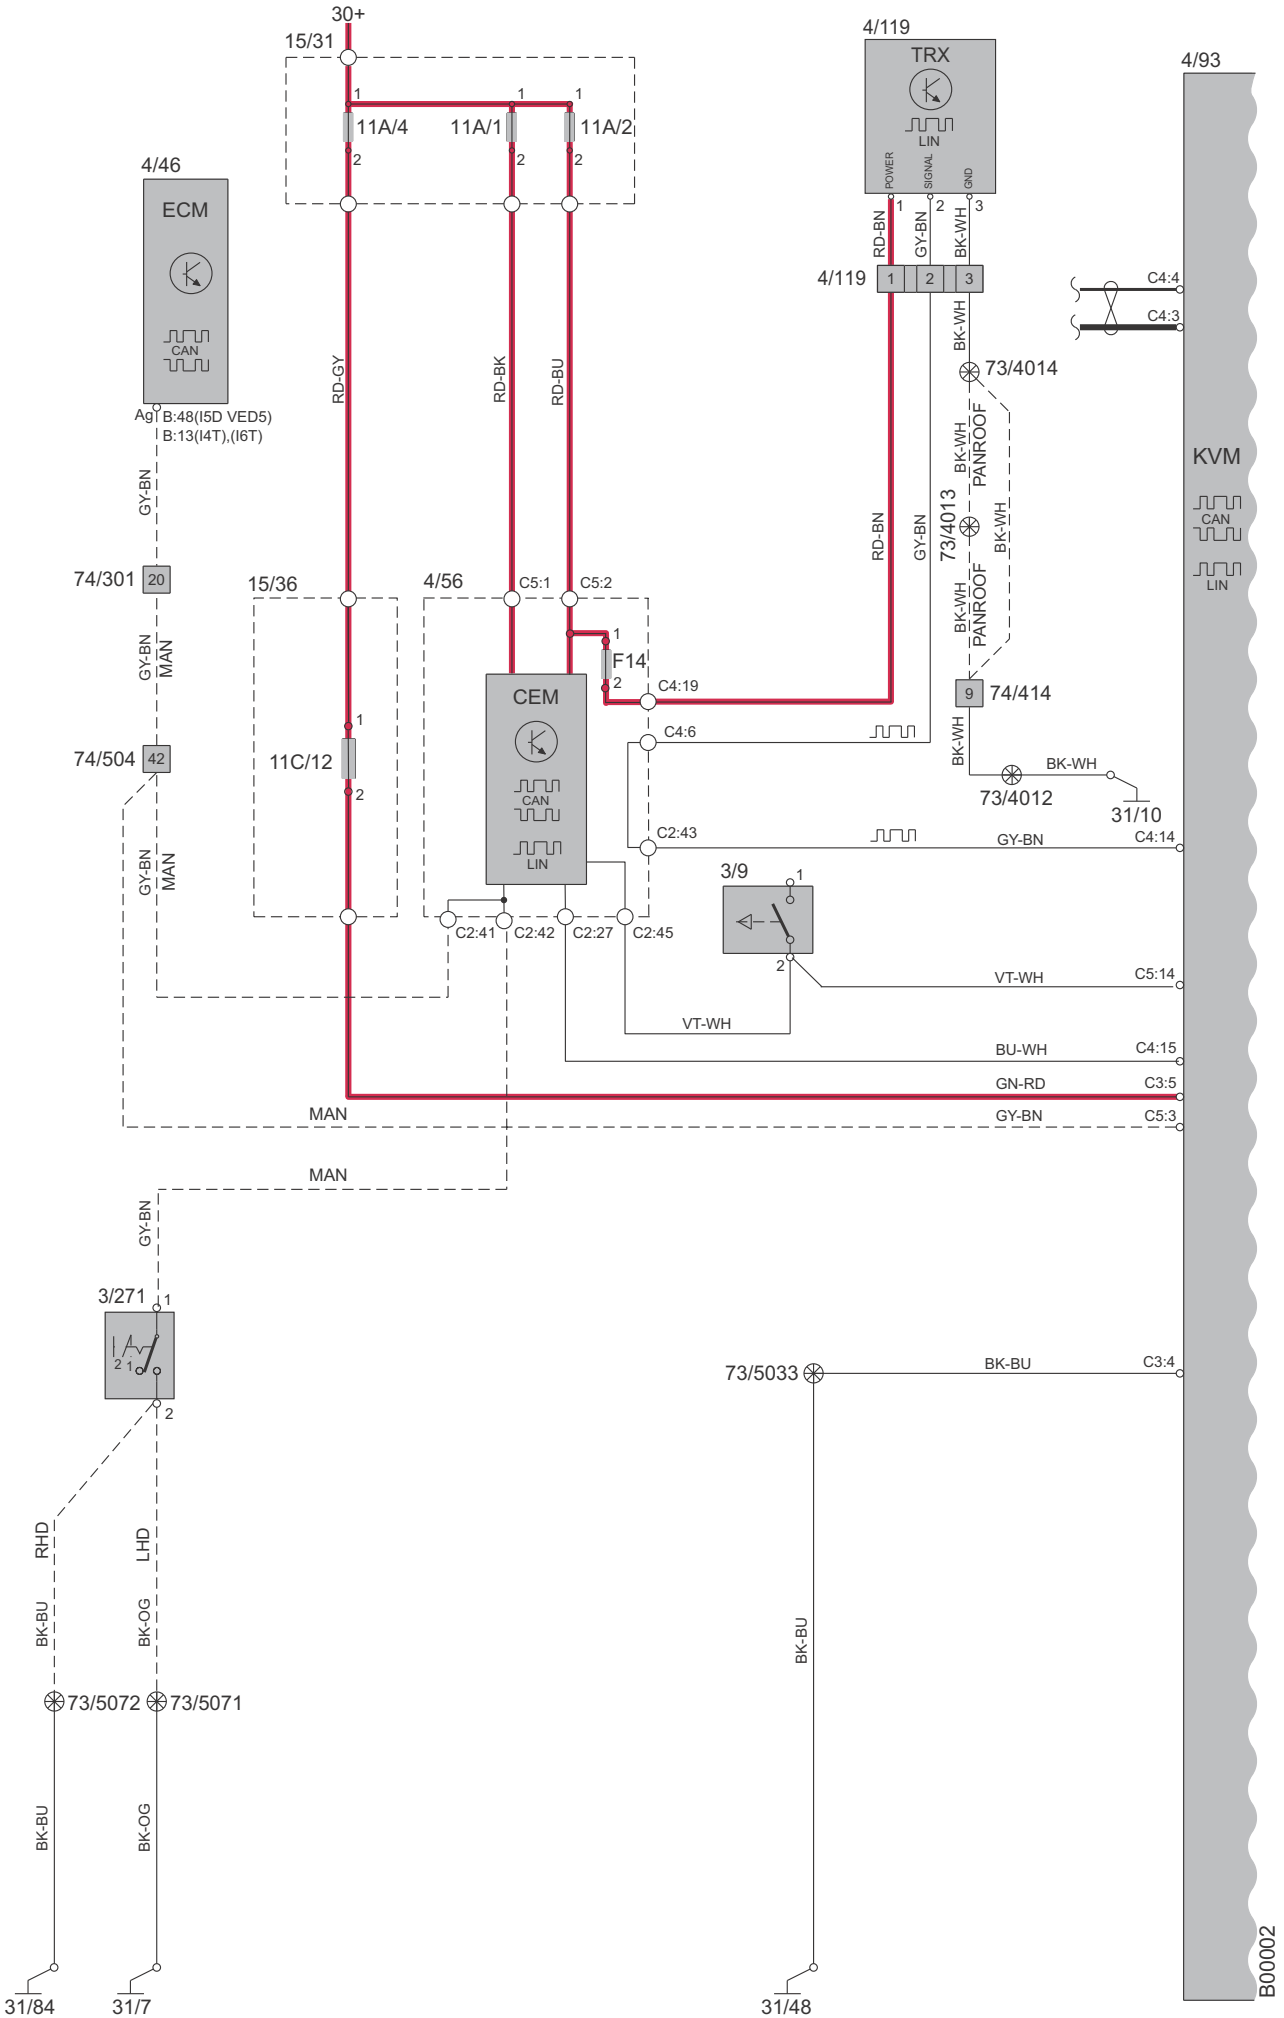

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Бесключевой автомобиль 2:2

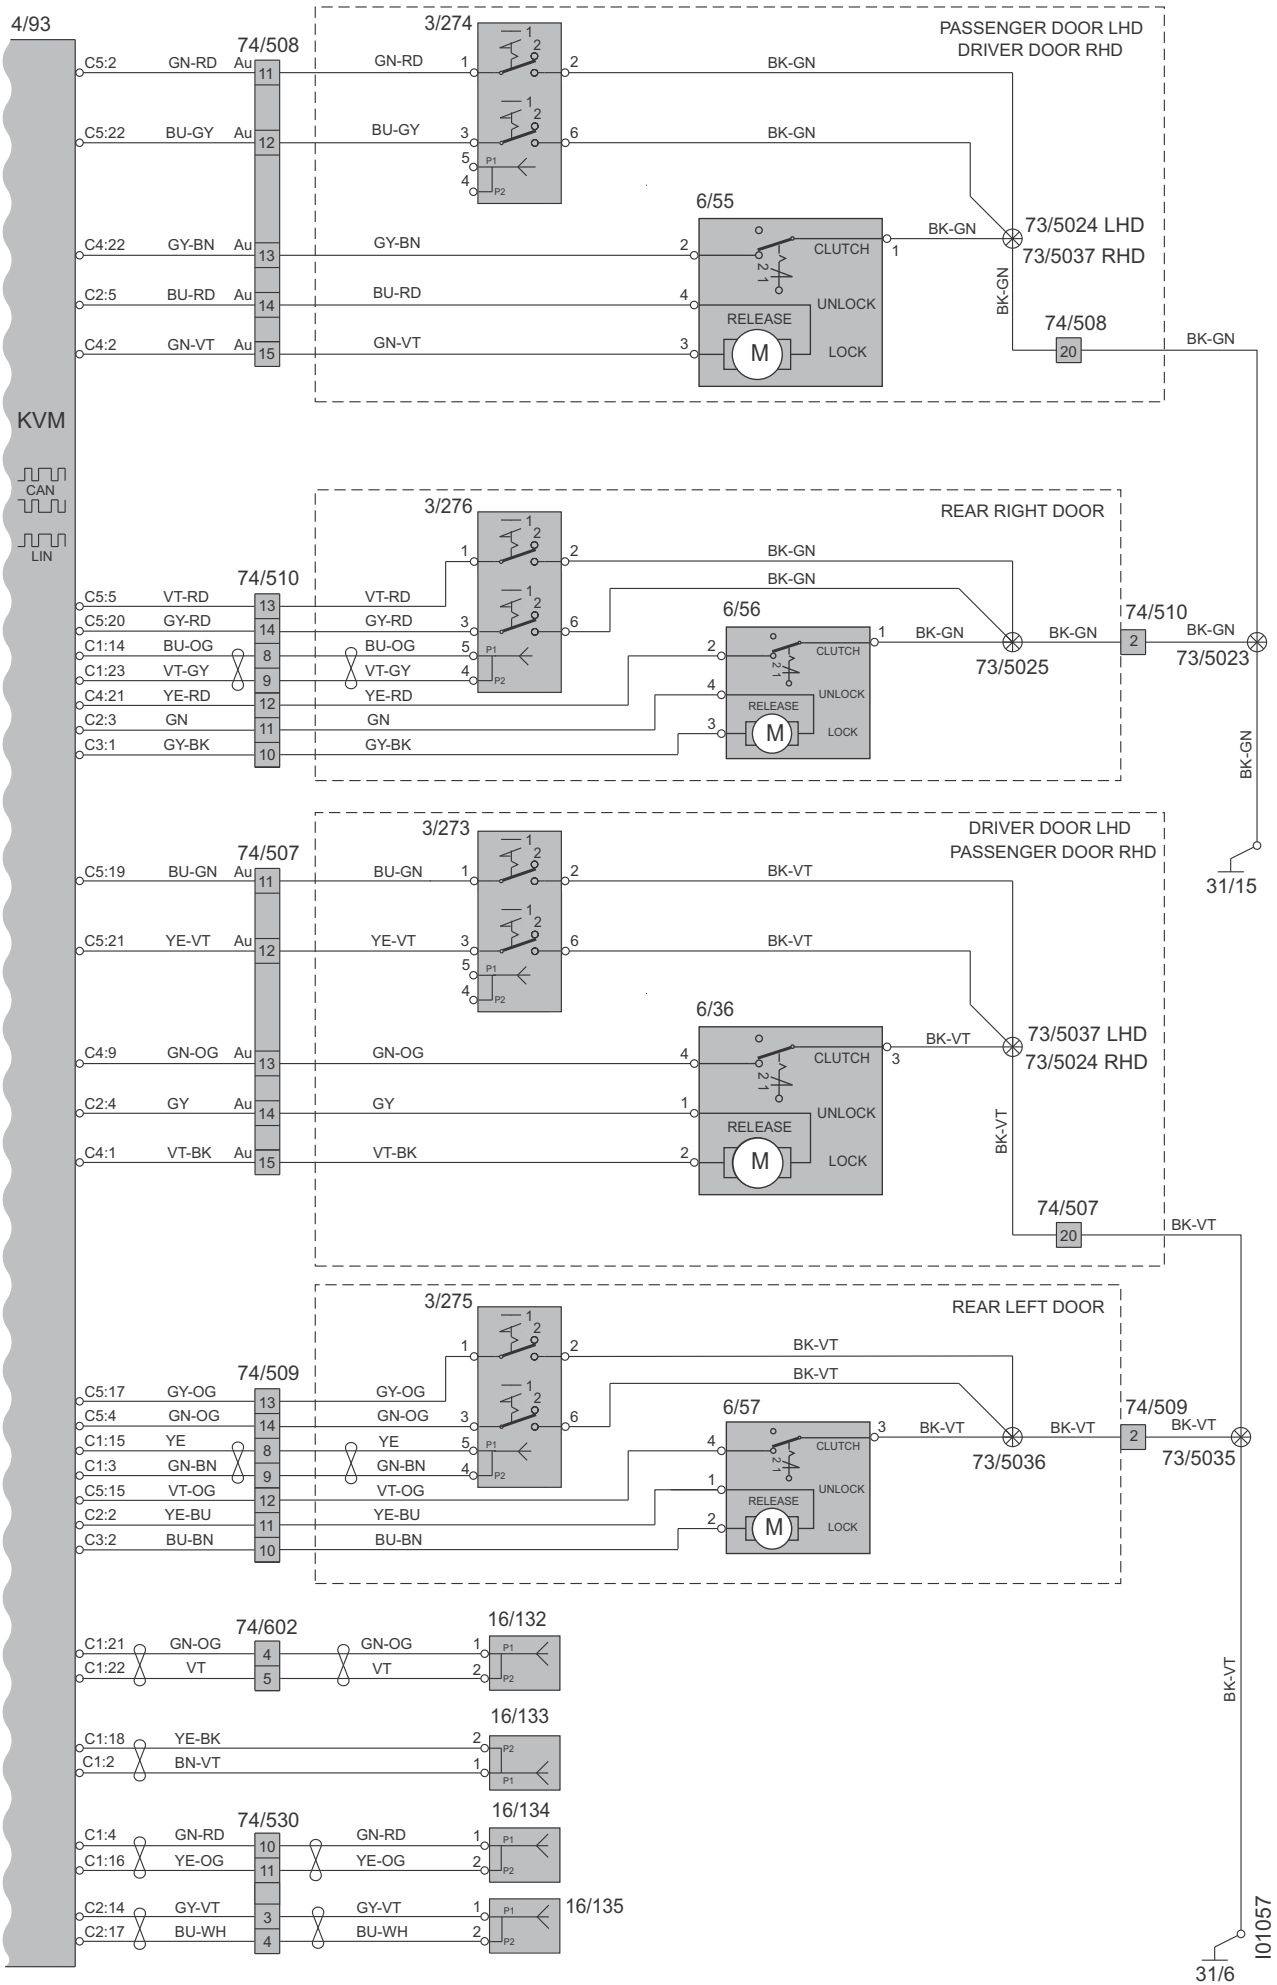

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Рожок звукового сигнала

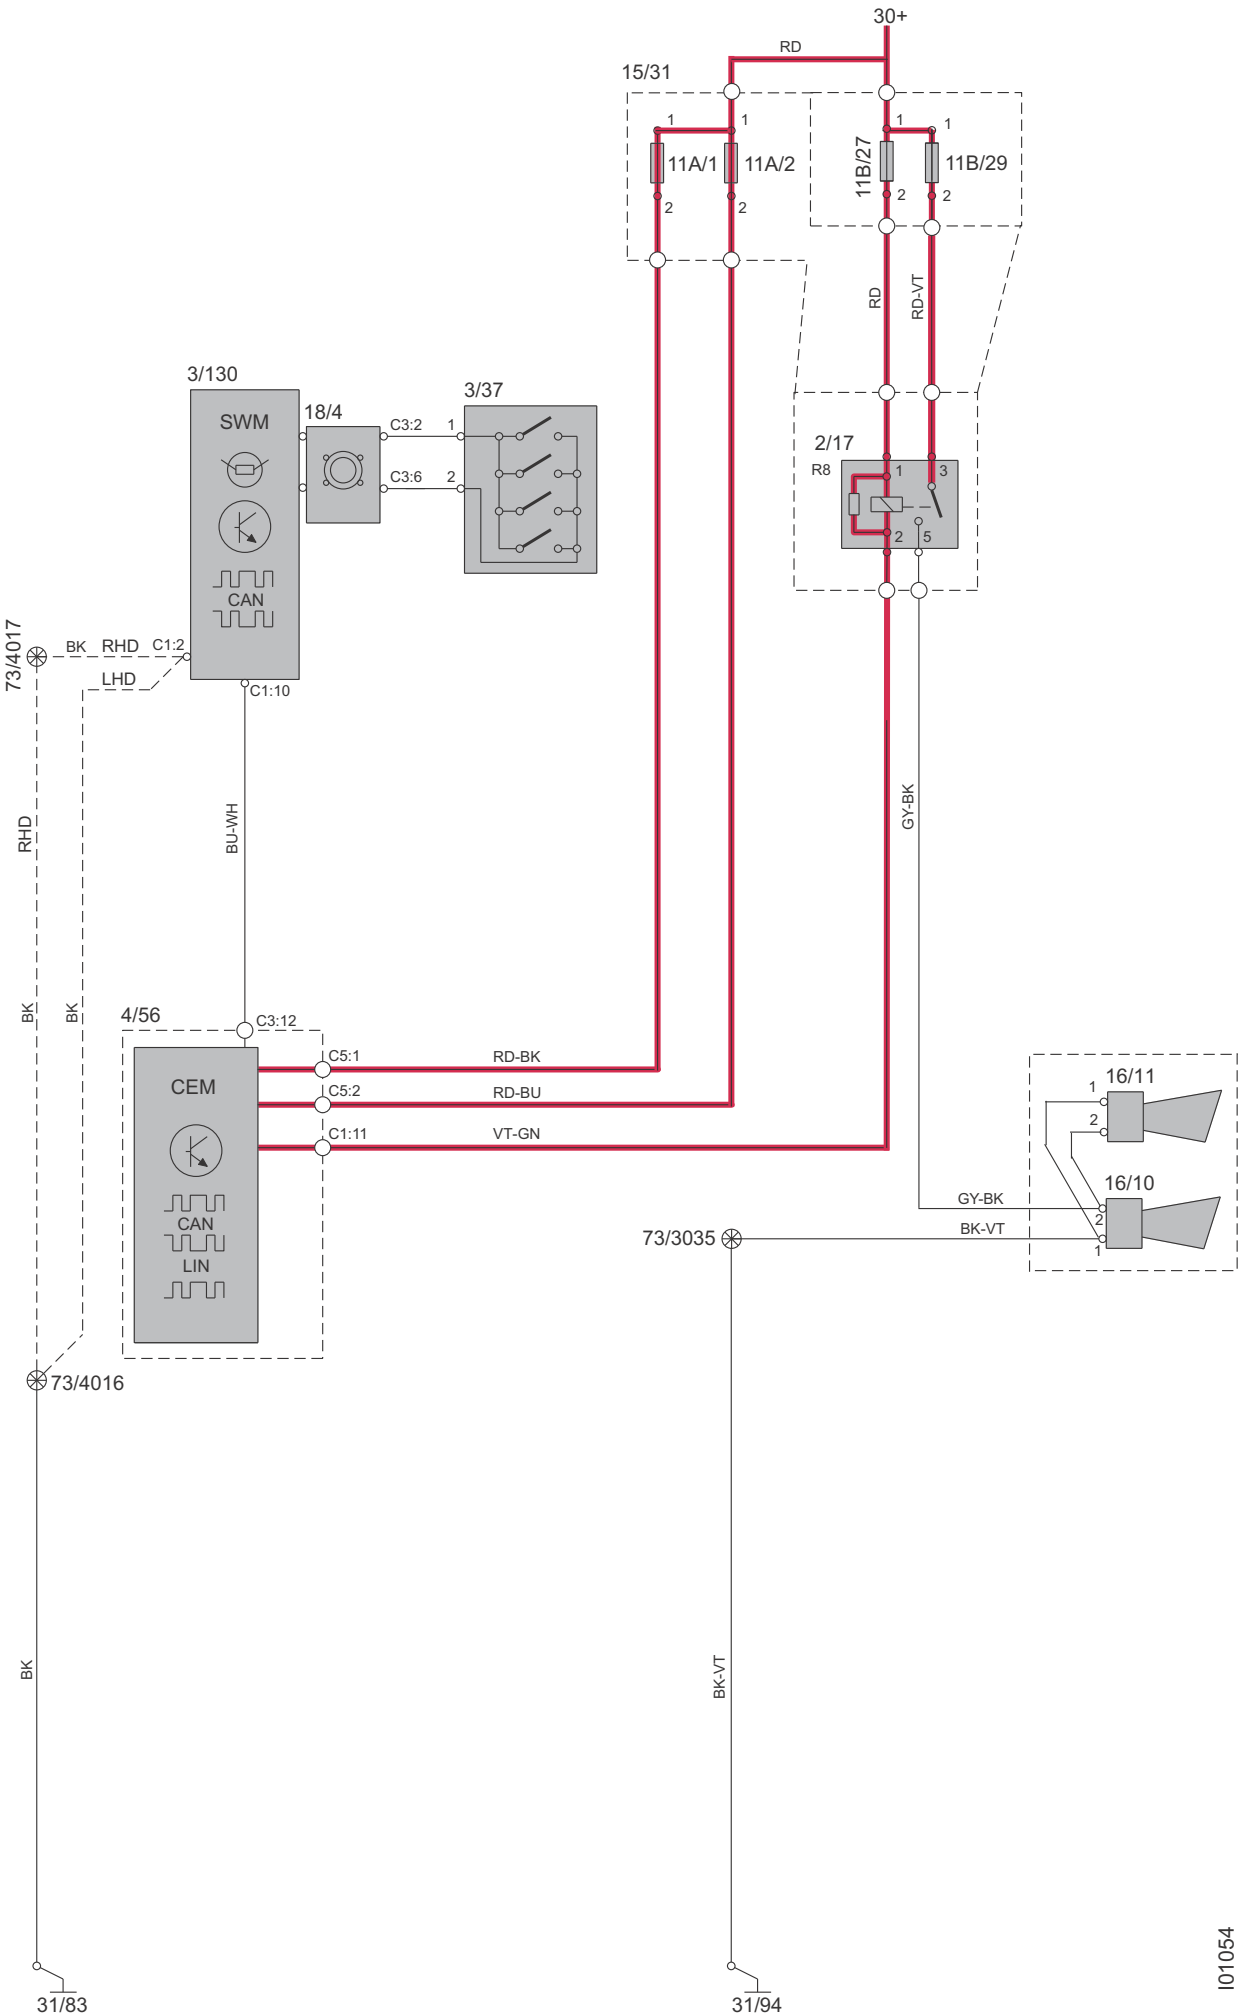

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Противоугонная сигнализация

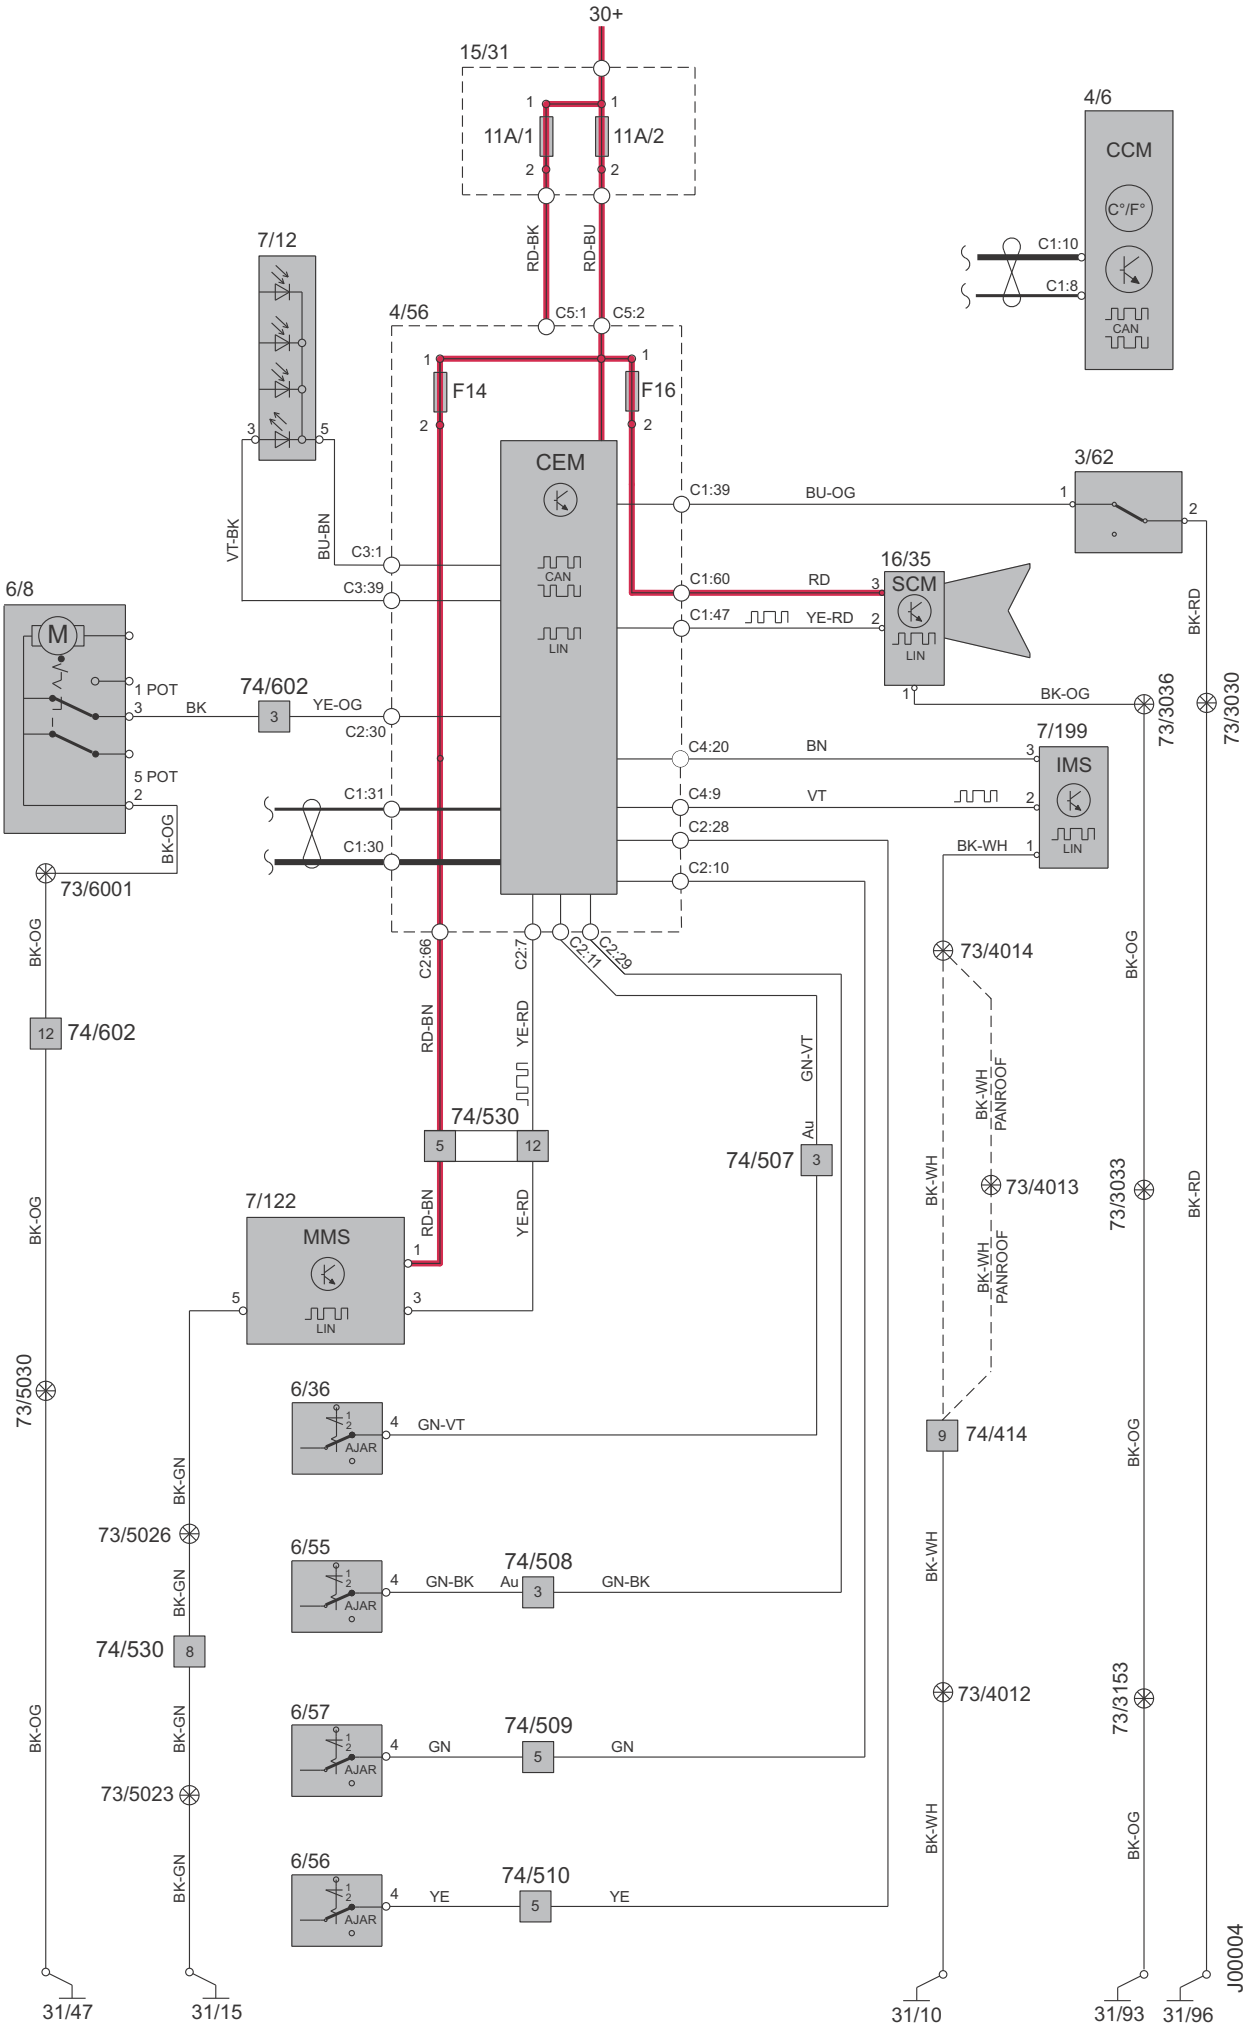

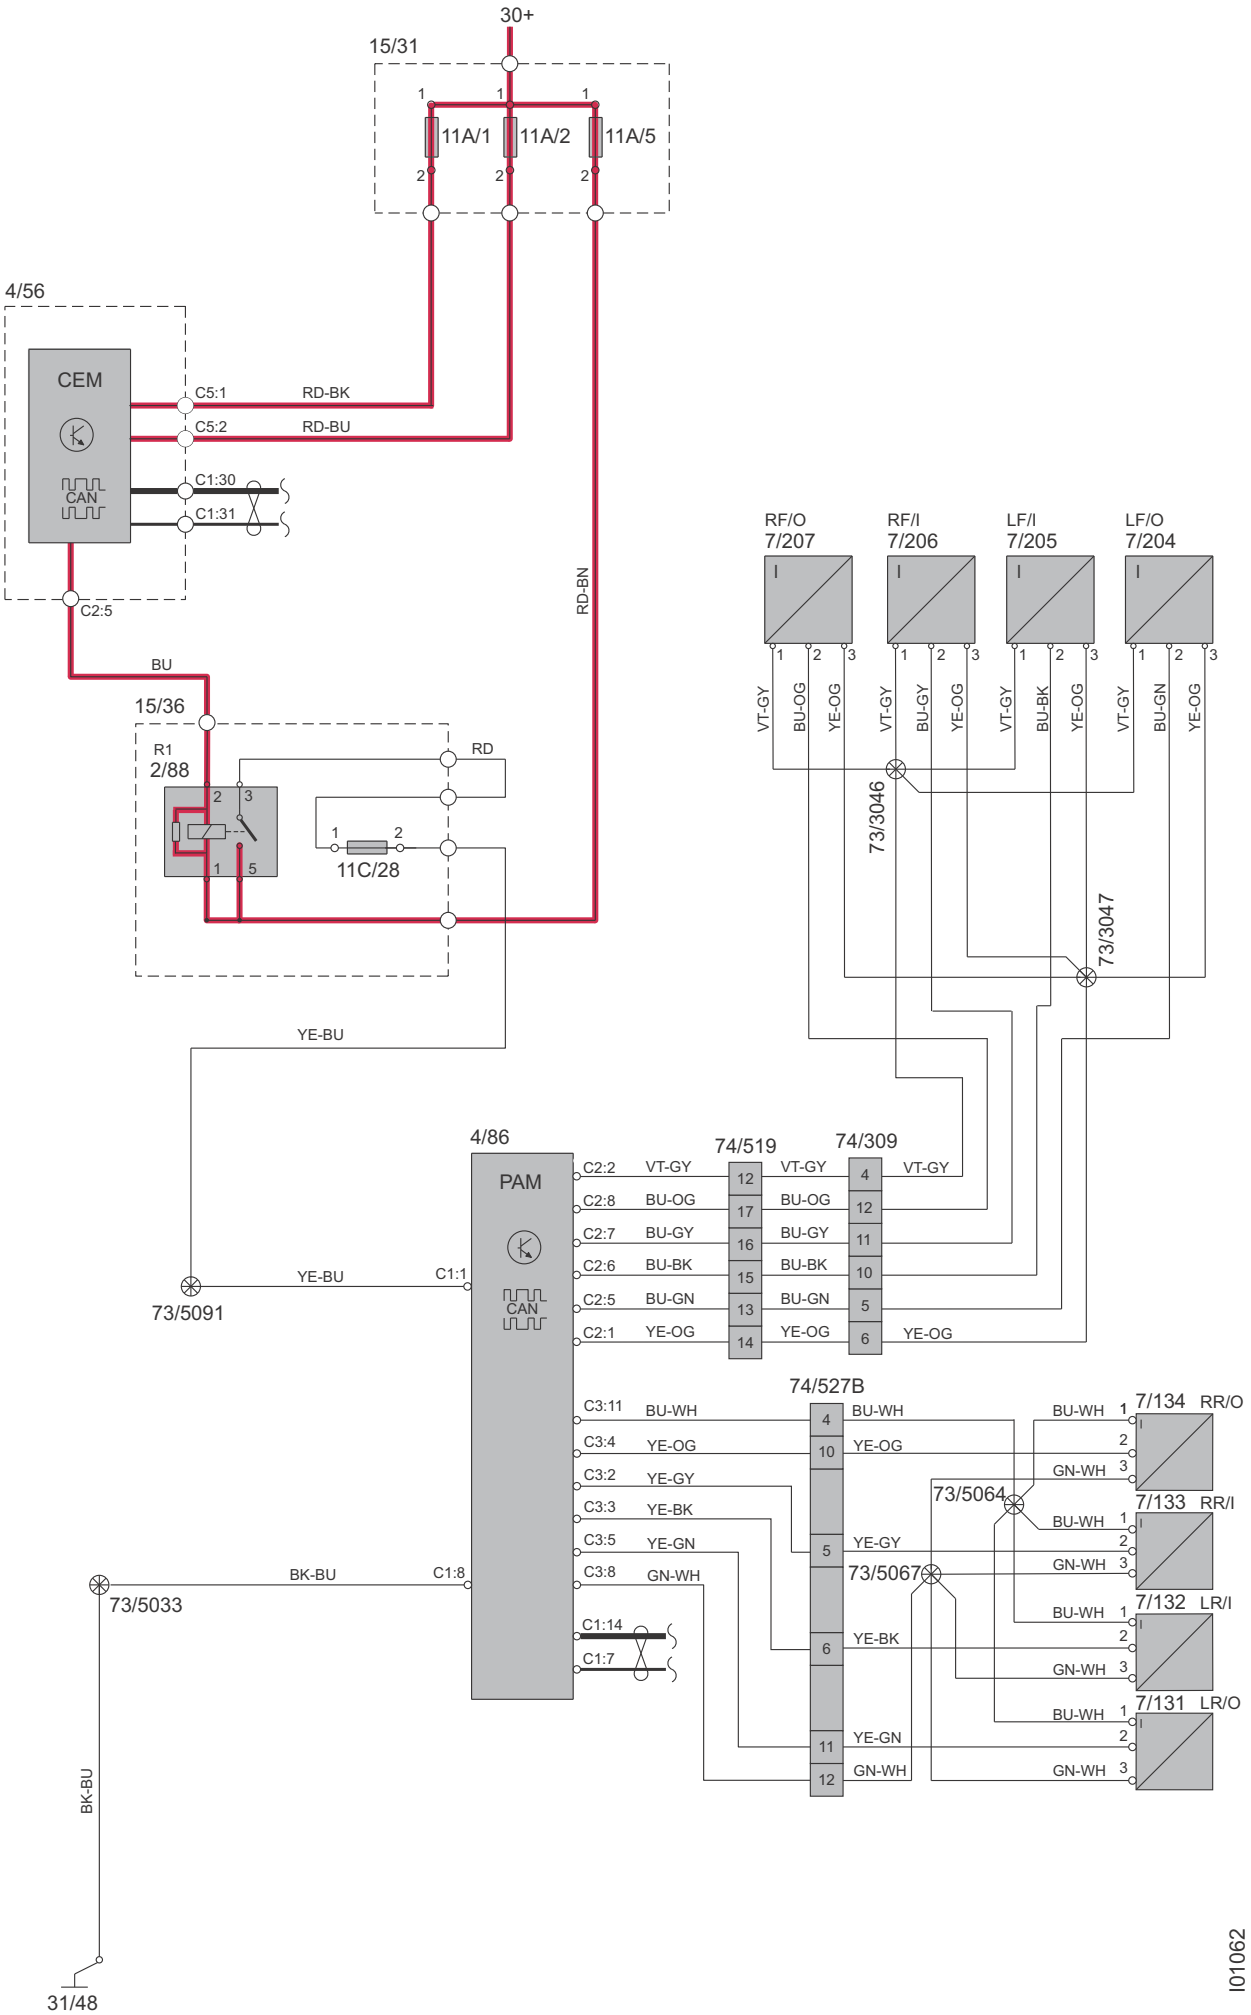
30+
15/31
11A/1
11A/2
11A/5
4/56
CEM
CAN
C5:1
RD-BK
C5:2
RD-BU
C1:30
C1:31
C2:5
BU
RD-BN
15/36
R1
2/88
RD
11C/28
YE-BU
RF/O
7/207
RF/I
7/206
LF/I
7/205
LF/O
7/204
VT-GY
BU-OG
YE-OG
BU-GY
BU-BK
BU-GN
73/3046
73/3047
4/86
PAM
73/5091
C1:1
74/519
74/309
C2:2
C2:8
C2:7
C2:6
C2:5
C2:1
74/527B
C3:11
BU-WH
C3:4
YE-OG
C3:2
YE-GY
C3:3
YE-BK
C3:5
YE-GN
C3:8
GN-WH
C1:14
C1:7
73/5033
BK-BU
C1:8
73/5064
73/5067
7/134
RR/O
7/133
RR/I
7/132
LR/I
7/131
LR/O
31/48
I01062

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Система предупреждения о столкновении, с тормозным усилителем

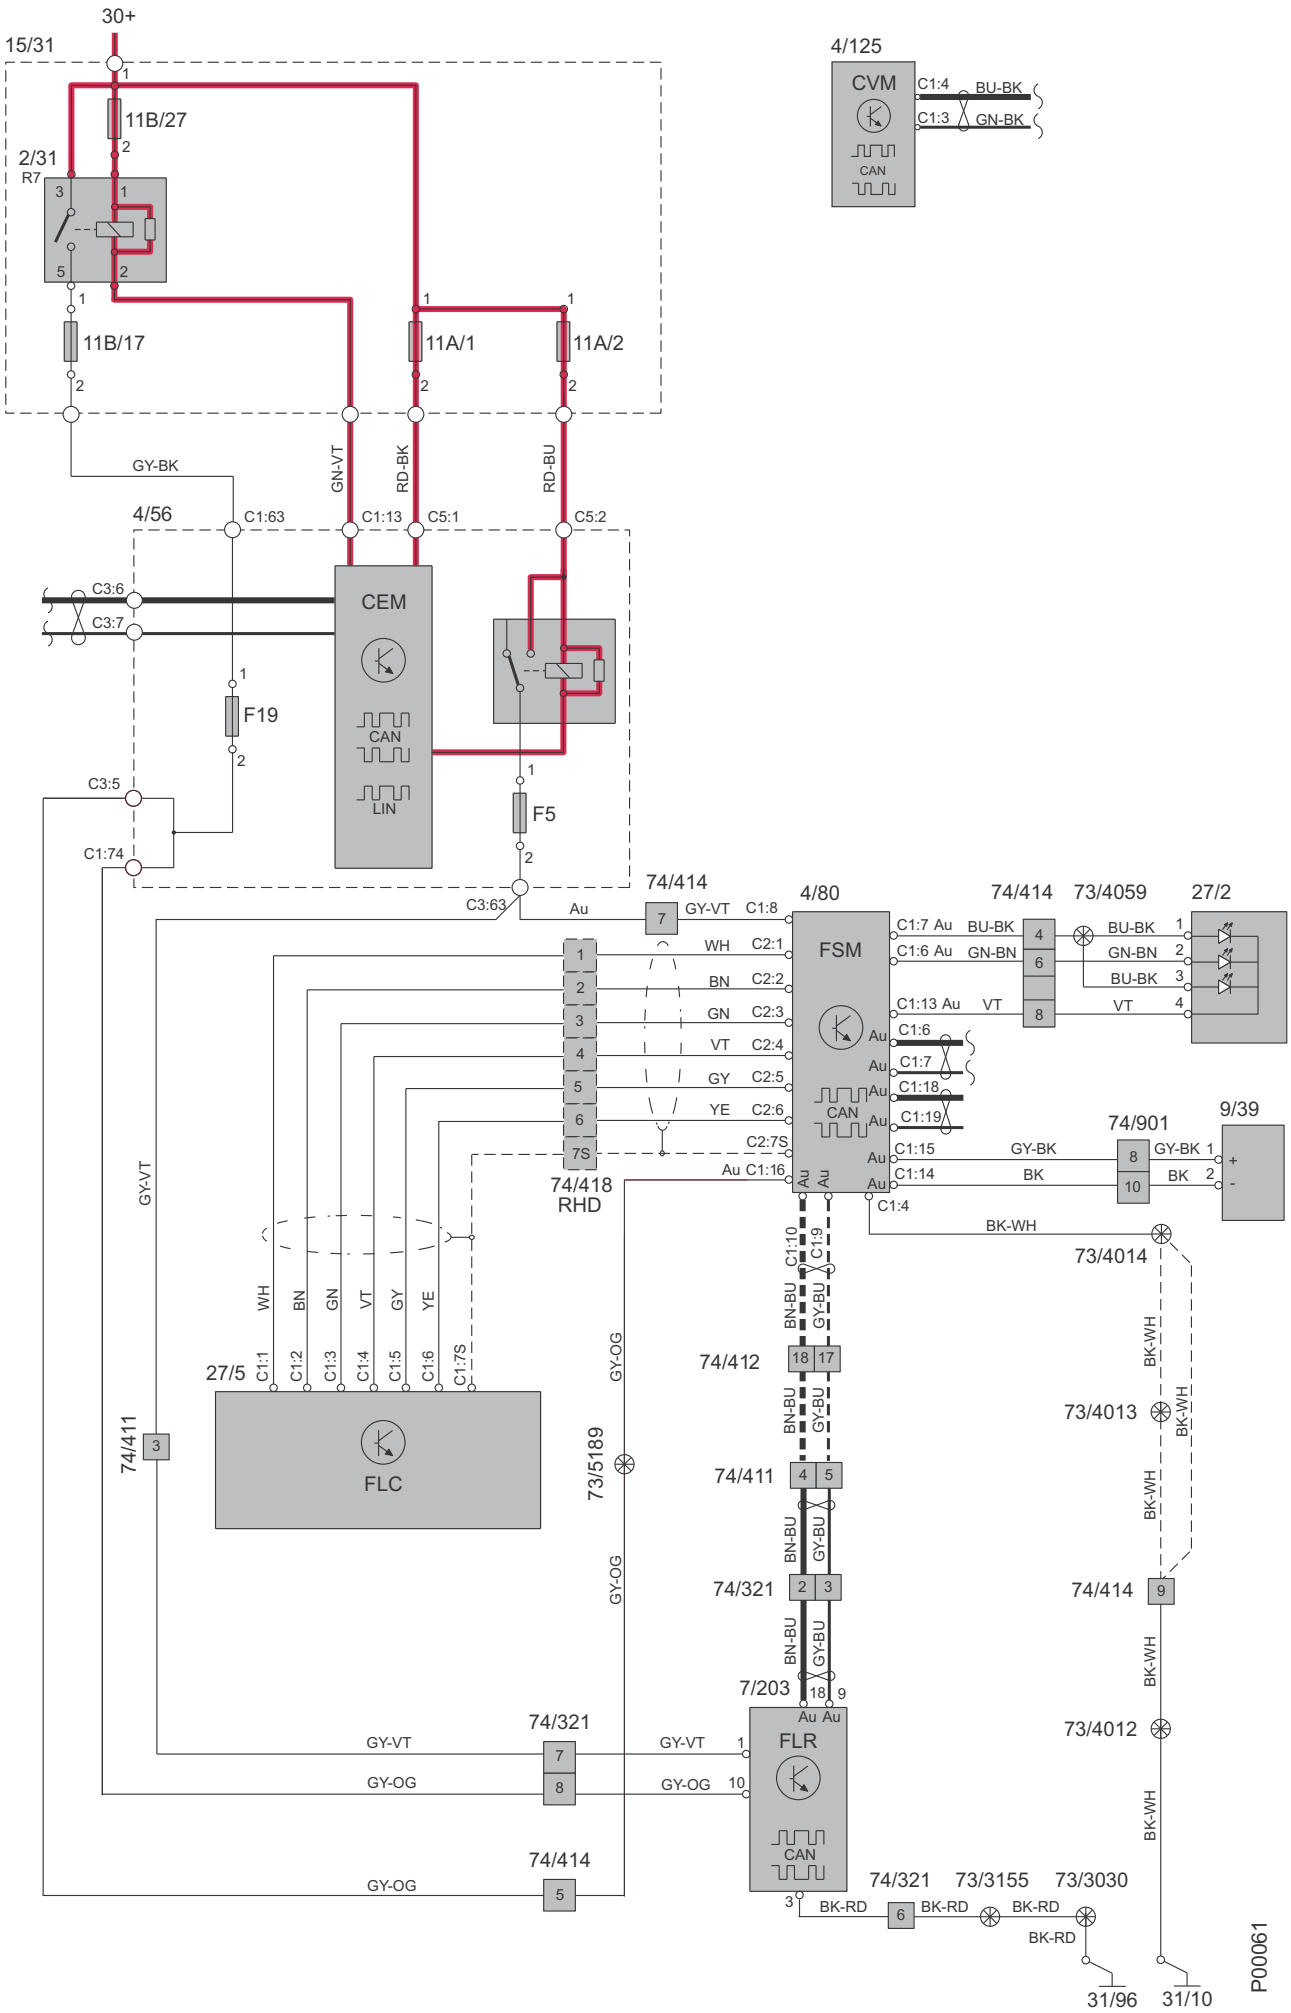

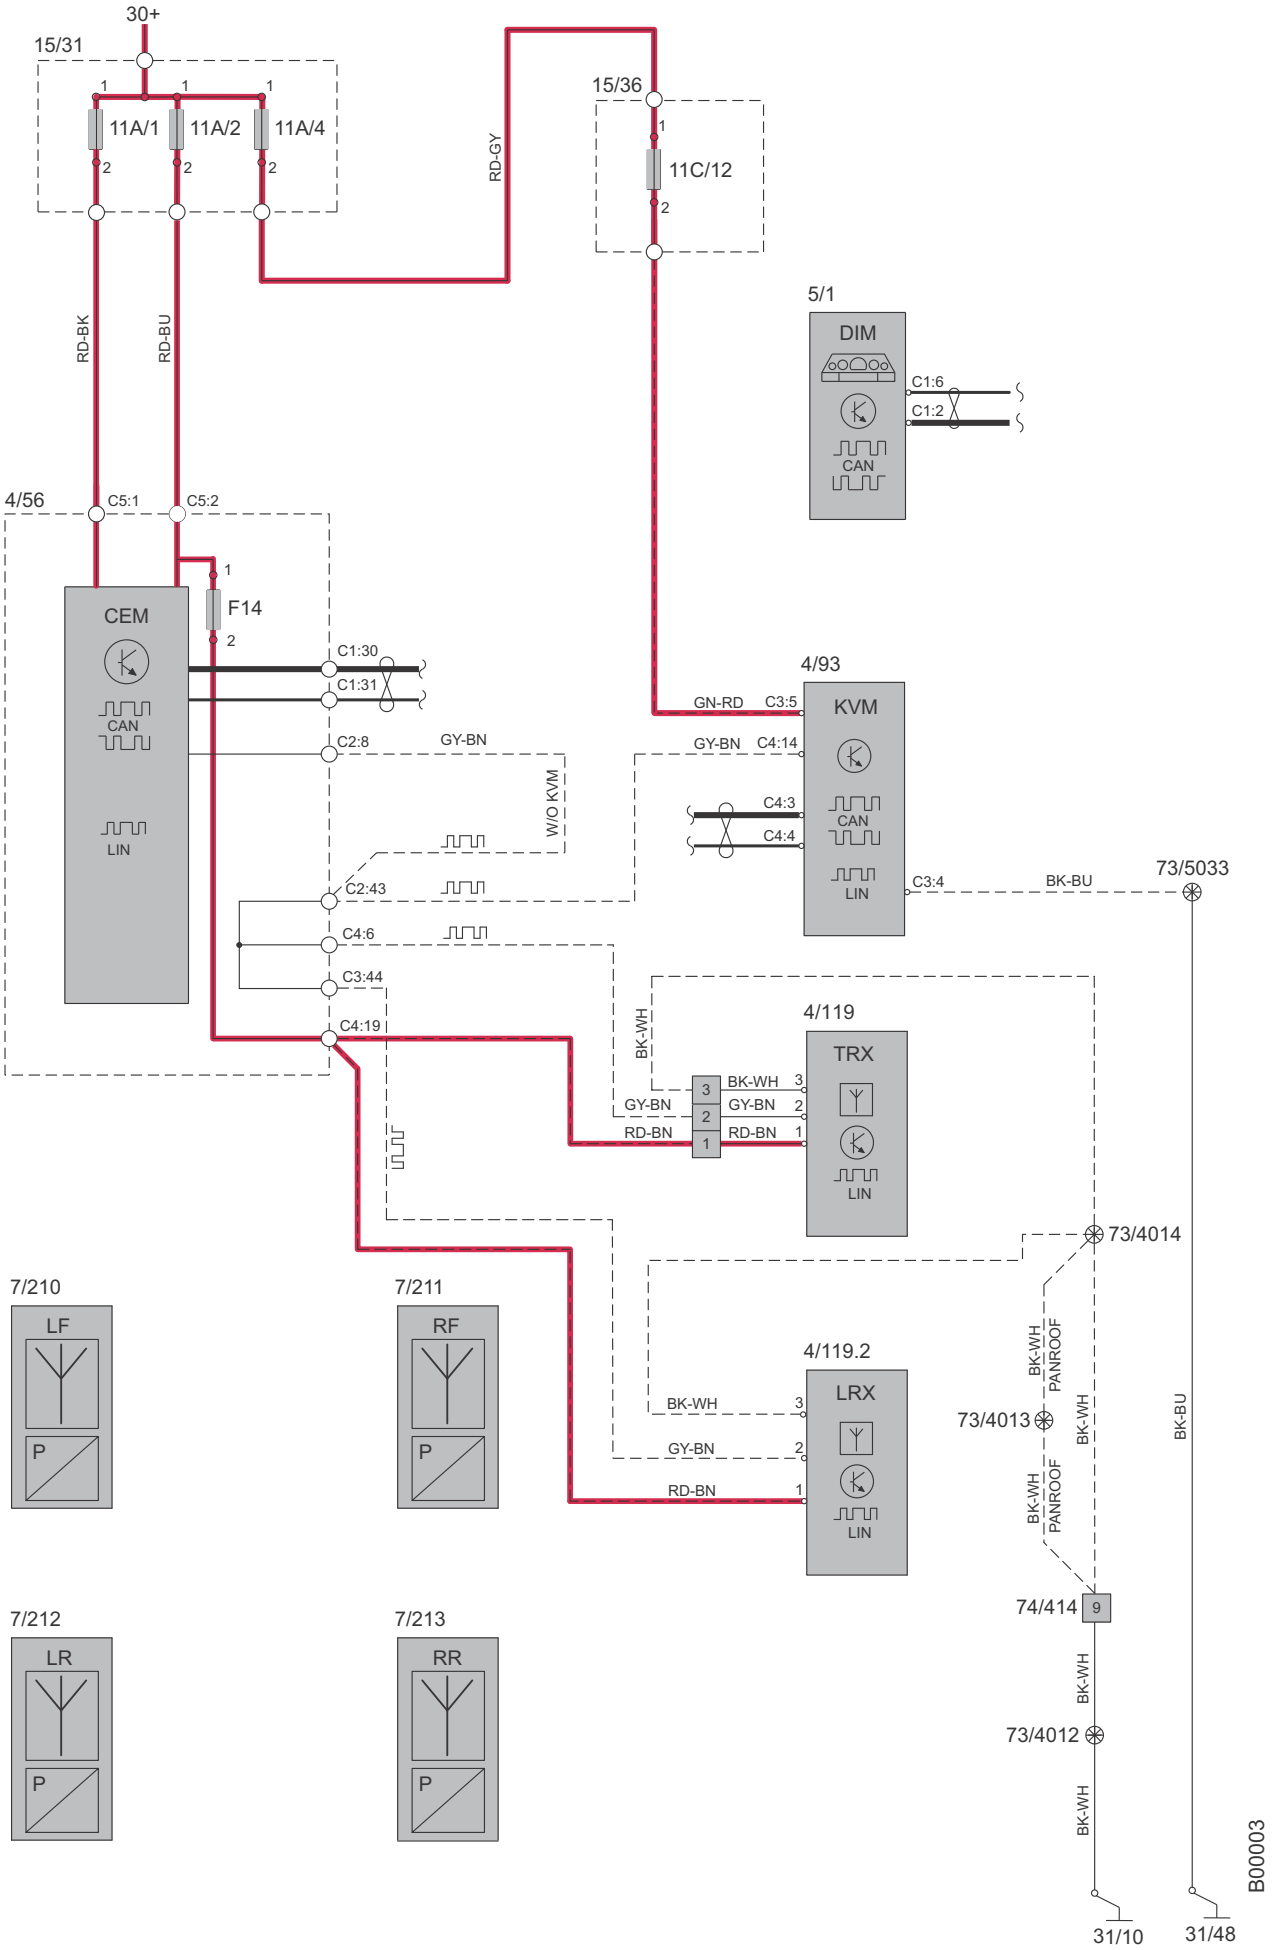
30+
15/31
11A/1
11A/2
11A/4
RD-GY
15/36
11C/12
5/1
DIM
C1:6
C1:2
CAN
RD-BK
RD-BU
4/56
C5:1
C5:2
CEM
F14
C1:30
C1:31
C2:8
GY-BN
W/O KVM
C2:43
C4:6
C3:44
C4:19
LIN
4/93
KVM
GN-RD
C3:5
GY-BN
C4:14
C4:3
C4:4
C3:4
BK-BU
73/5033
4/119
TRX
BK-WH
GY-BN
RD-BN
7/210
LF
7/211
RF
4/119.2
LRX
73/4014
73/4013
BK-WH PANROOF
BK-WH
BK-BU
74/414
9
73/4012
7/212
LR
7/213
RR
P
31/10
31/48
B00003

Группа 36 Другое электрическое оборудование, Аксессуары
Замок на алкоголь

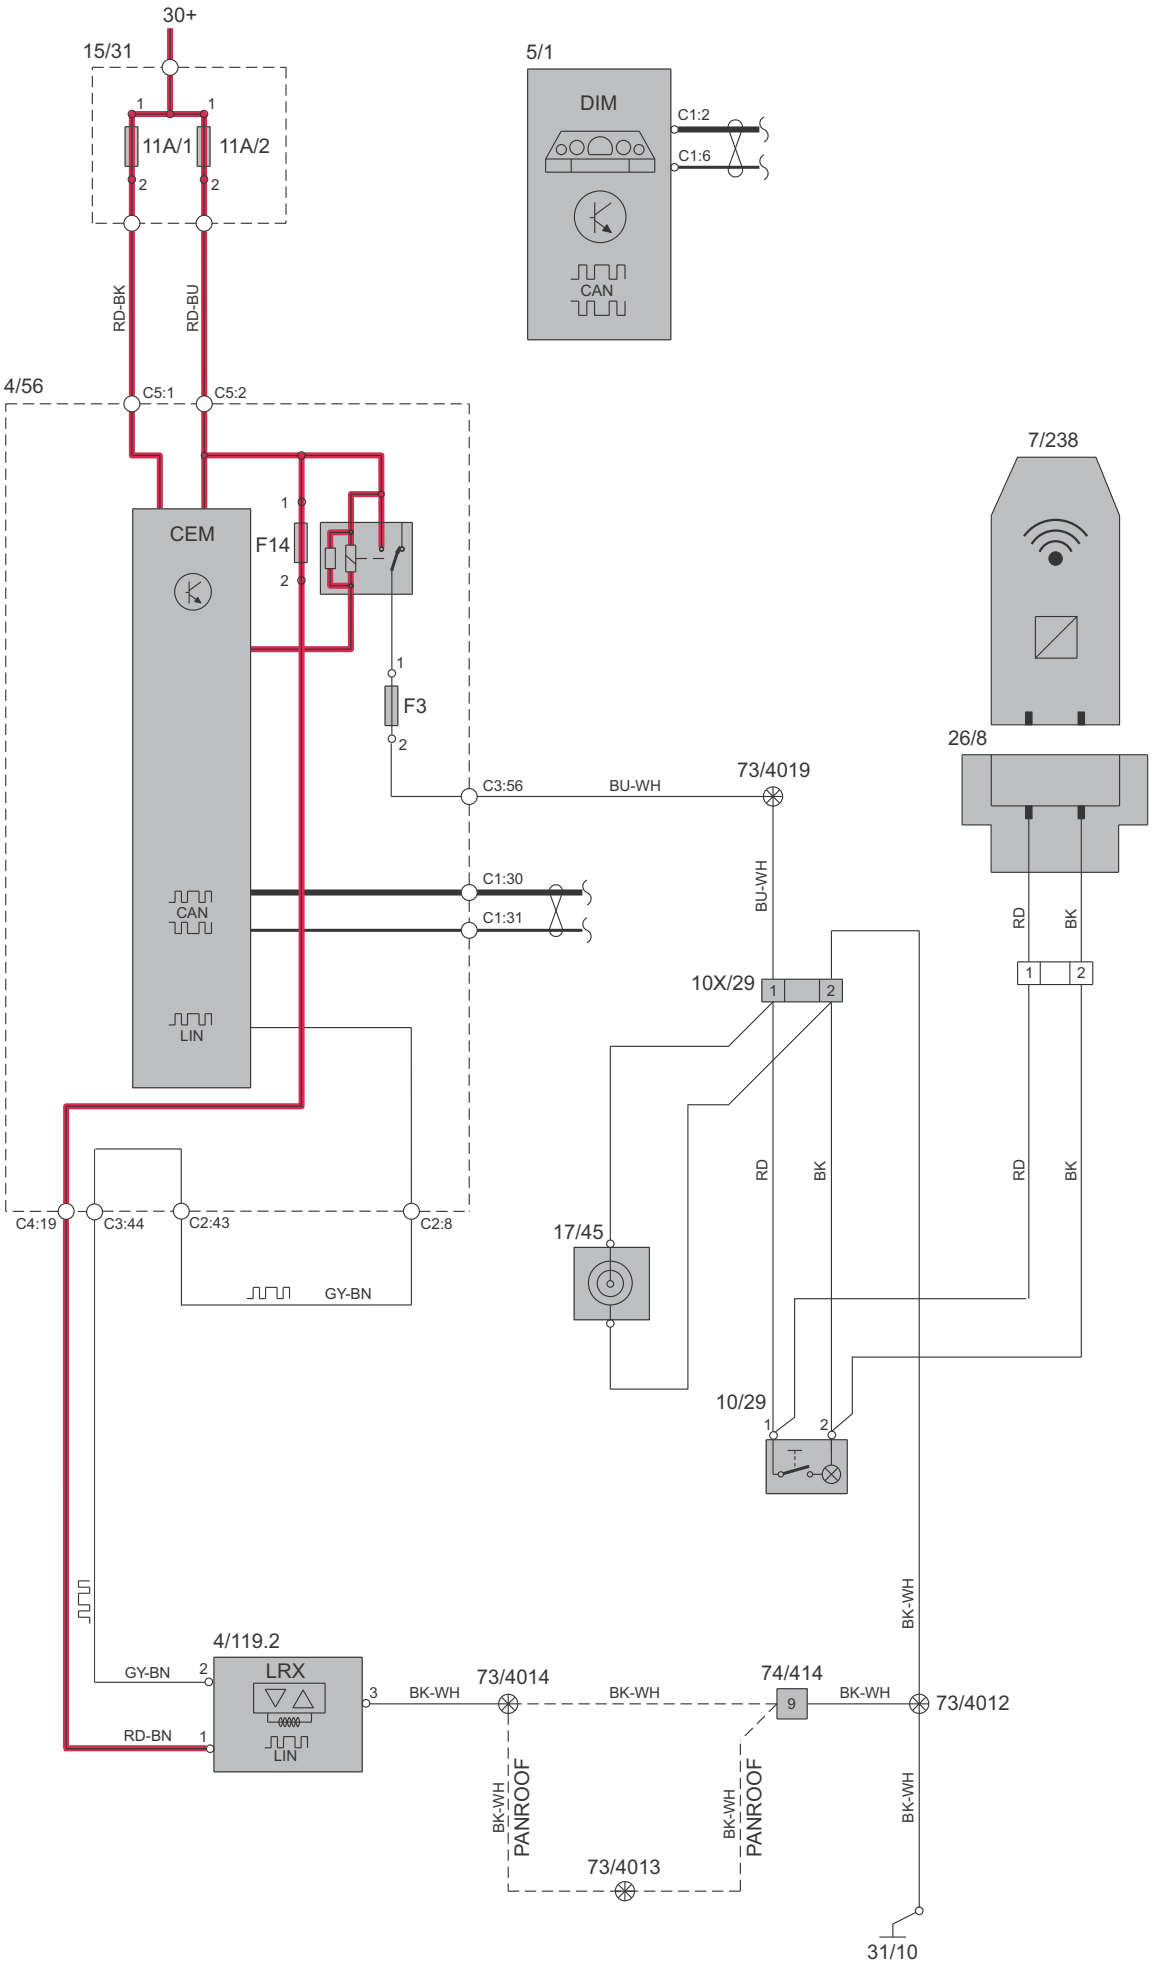

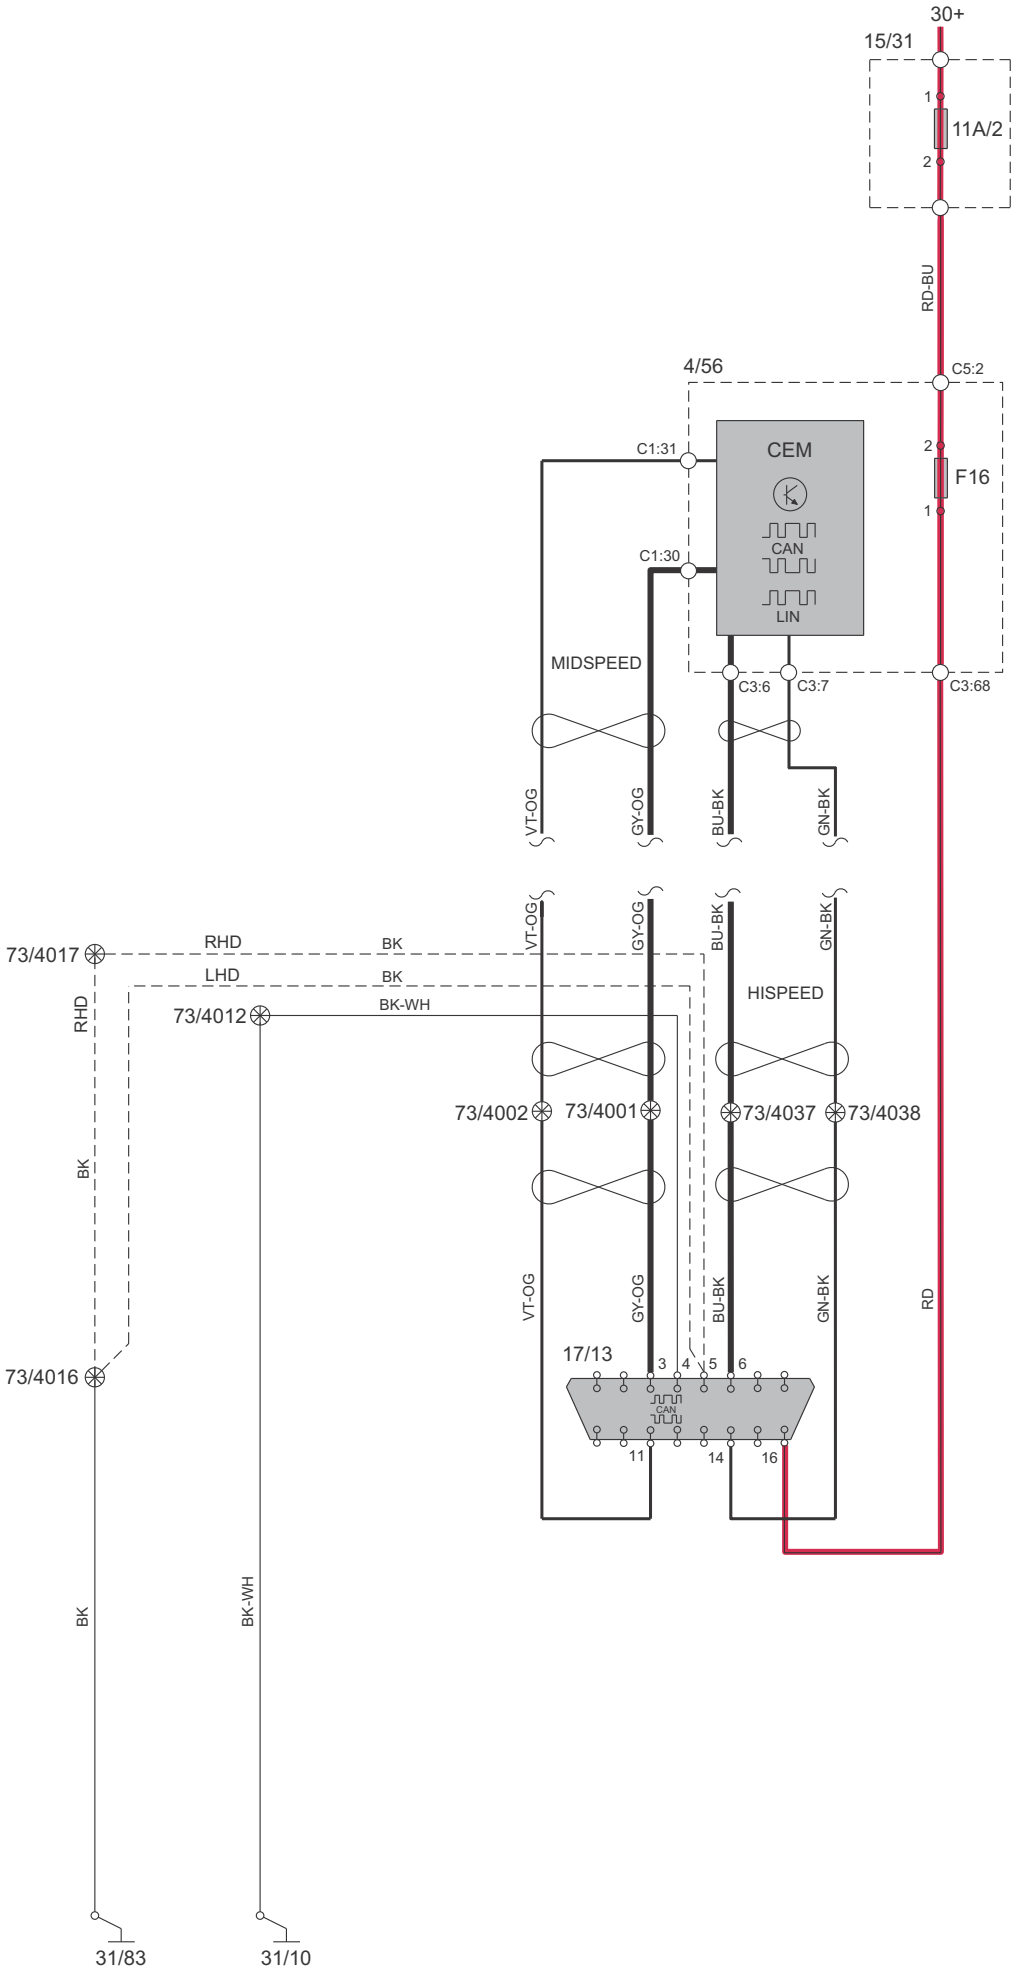
30+
15/31
1
11A/2
2
RD-BU
4/56
C5:2
C1:31
CEM
2
F16
1
C1:30
CAN
LIN
MIDSPEED
C3:6
C3:7
C3:68
VT-OG
GY-OG
BU-BK
GN-BK
73/4017
RHD
BK
LHD
BK
BK-WH
73/4012
HISPEED
73/4002
73/4001
73/4037
73/4038
RHD
BK
73/4016
17/13
3
4
5
6
11
14
16
RD
BK
BK-WH
31/83
31/10

I01067

Группа 37 Проводка и предохранители
Розетка 12 В

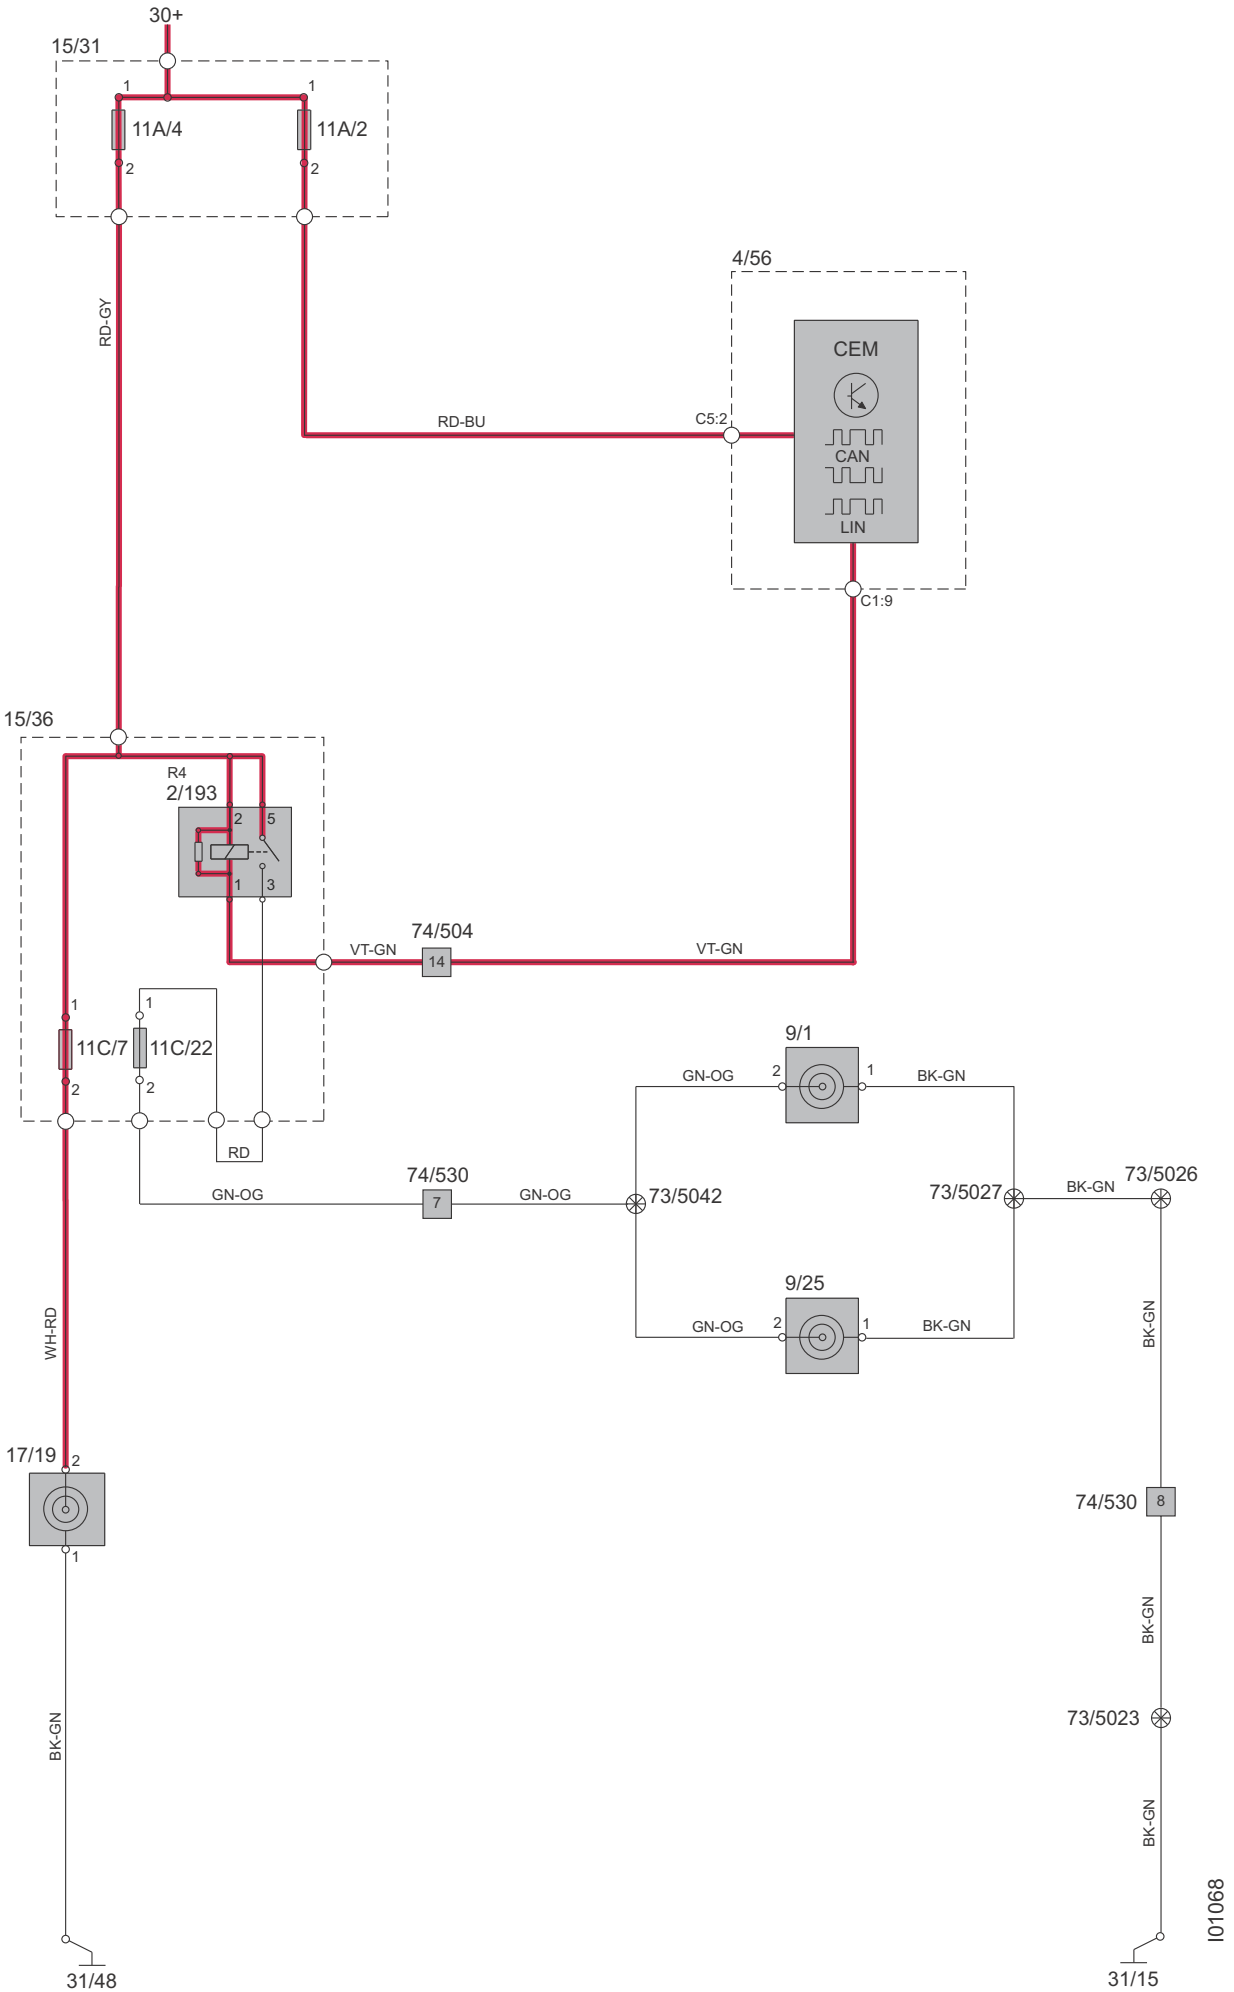

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводов, тяговой крюк, 4-полюсный

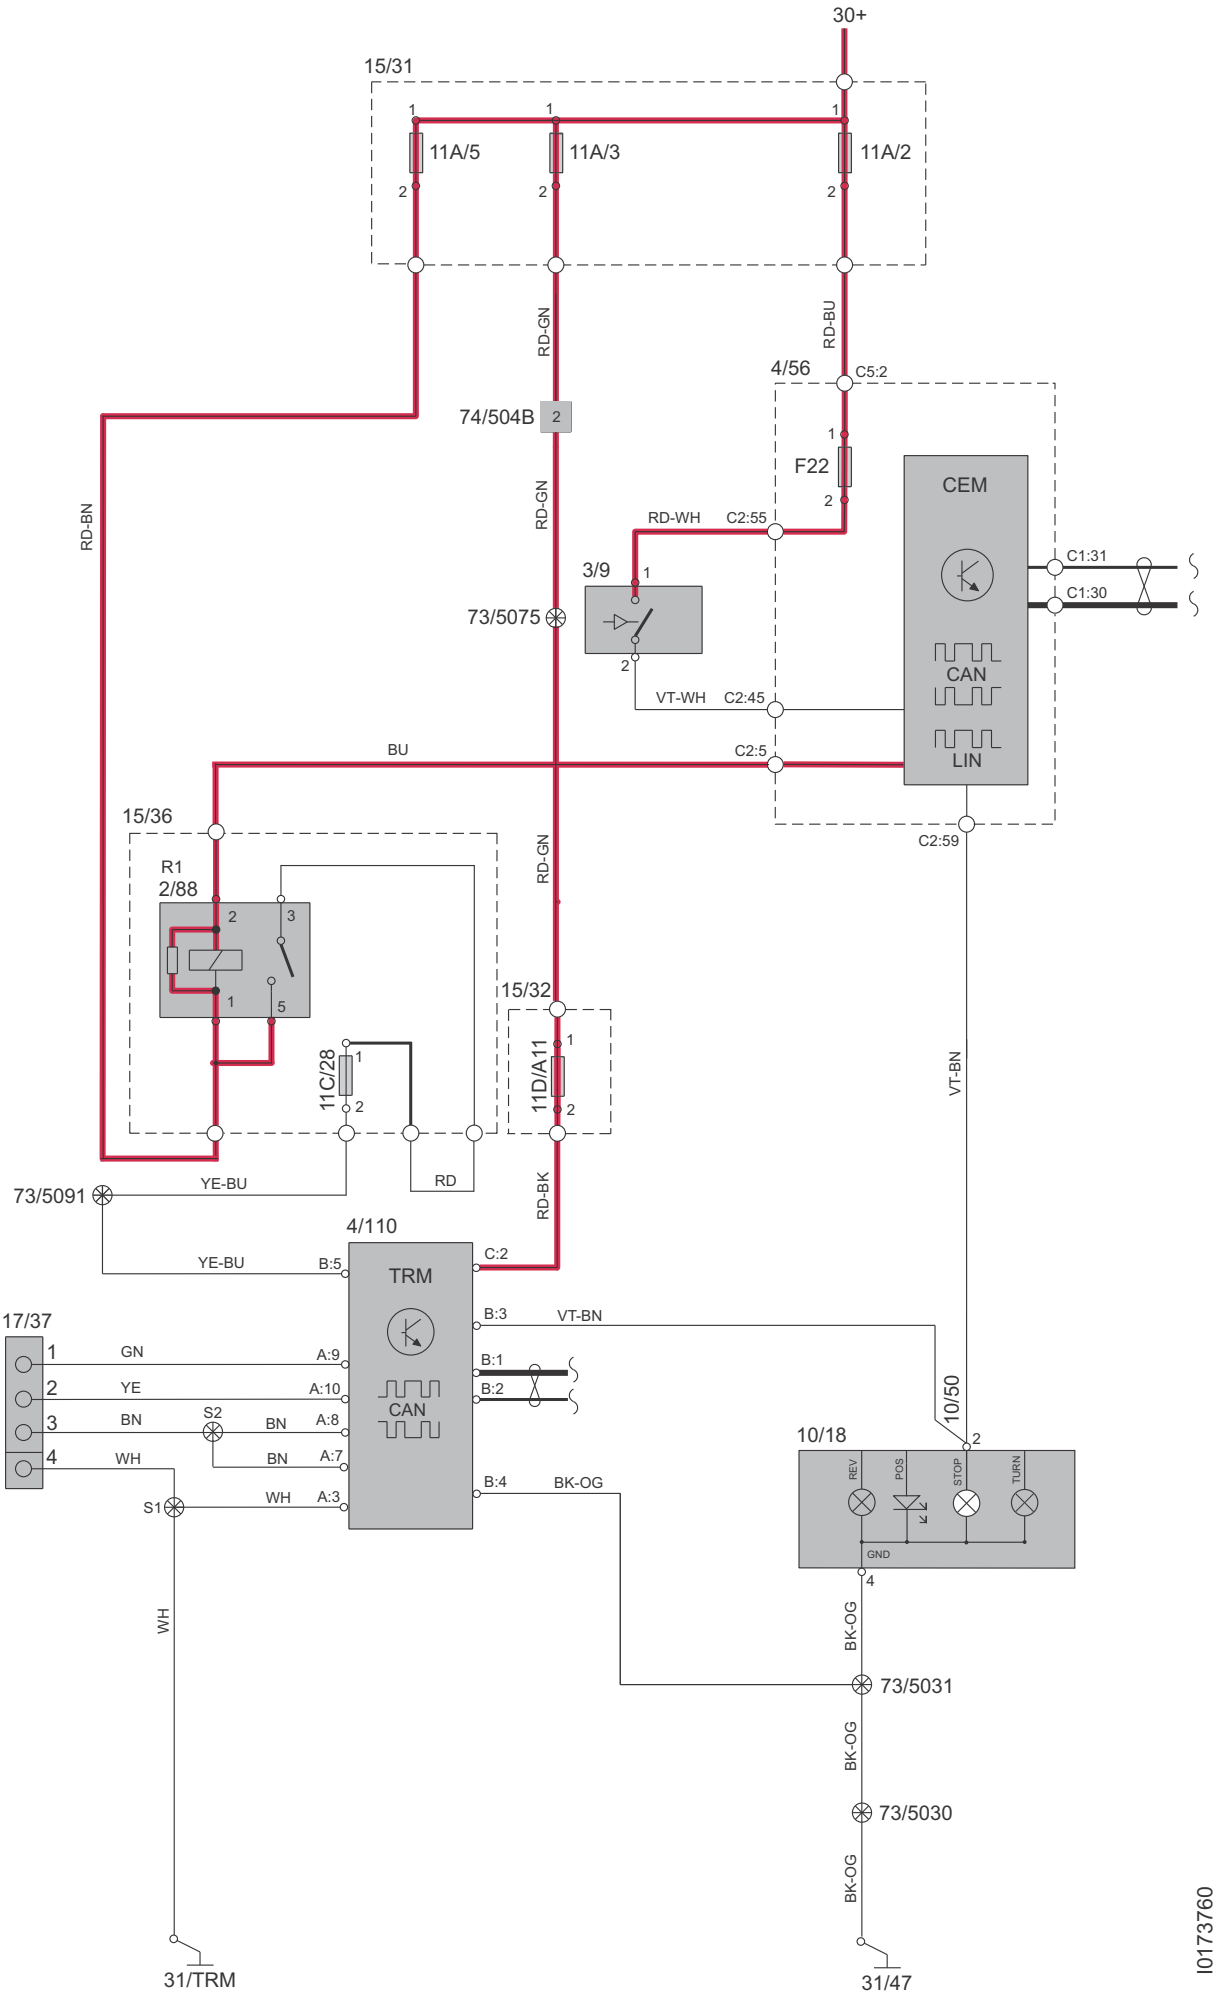

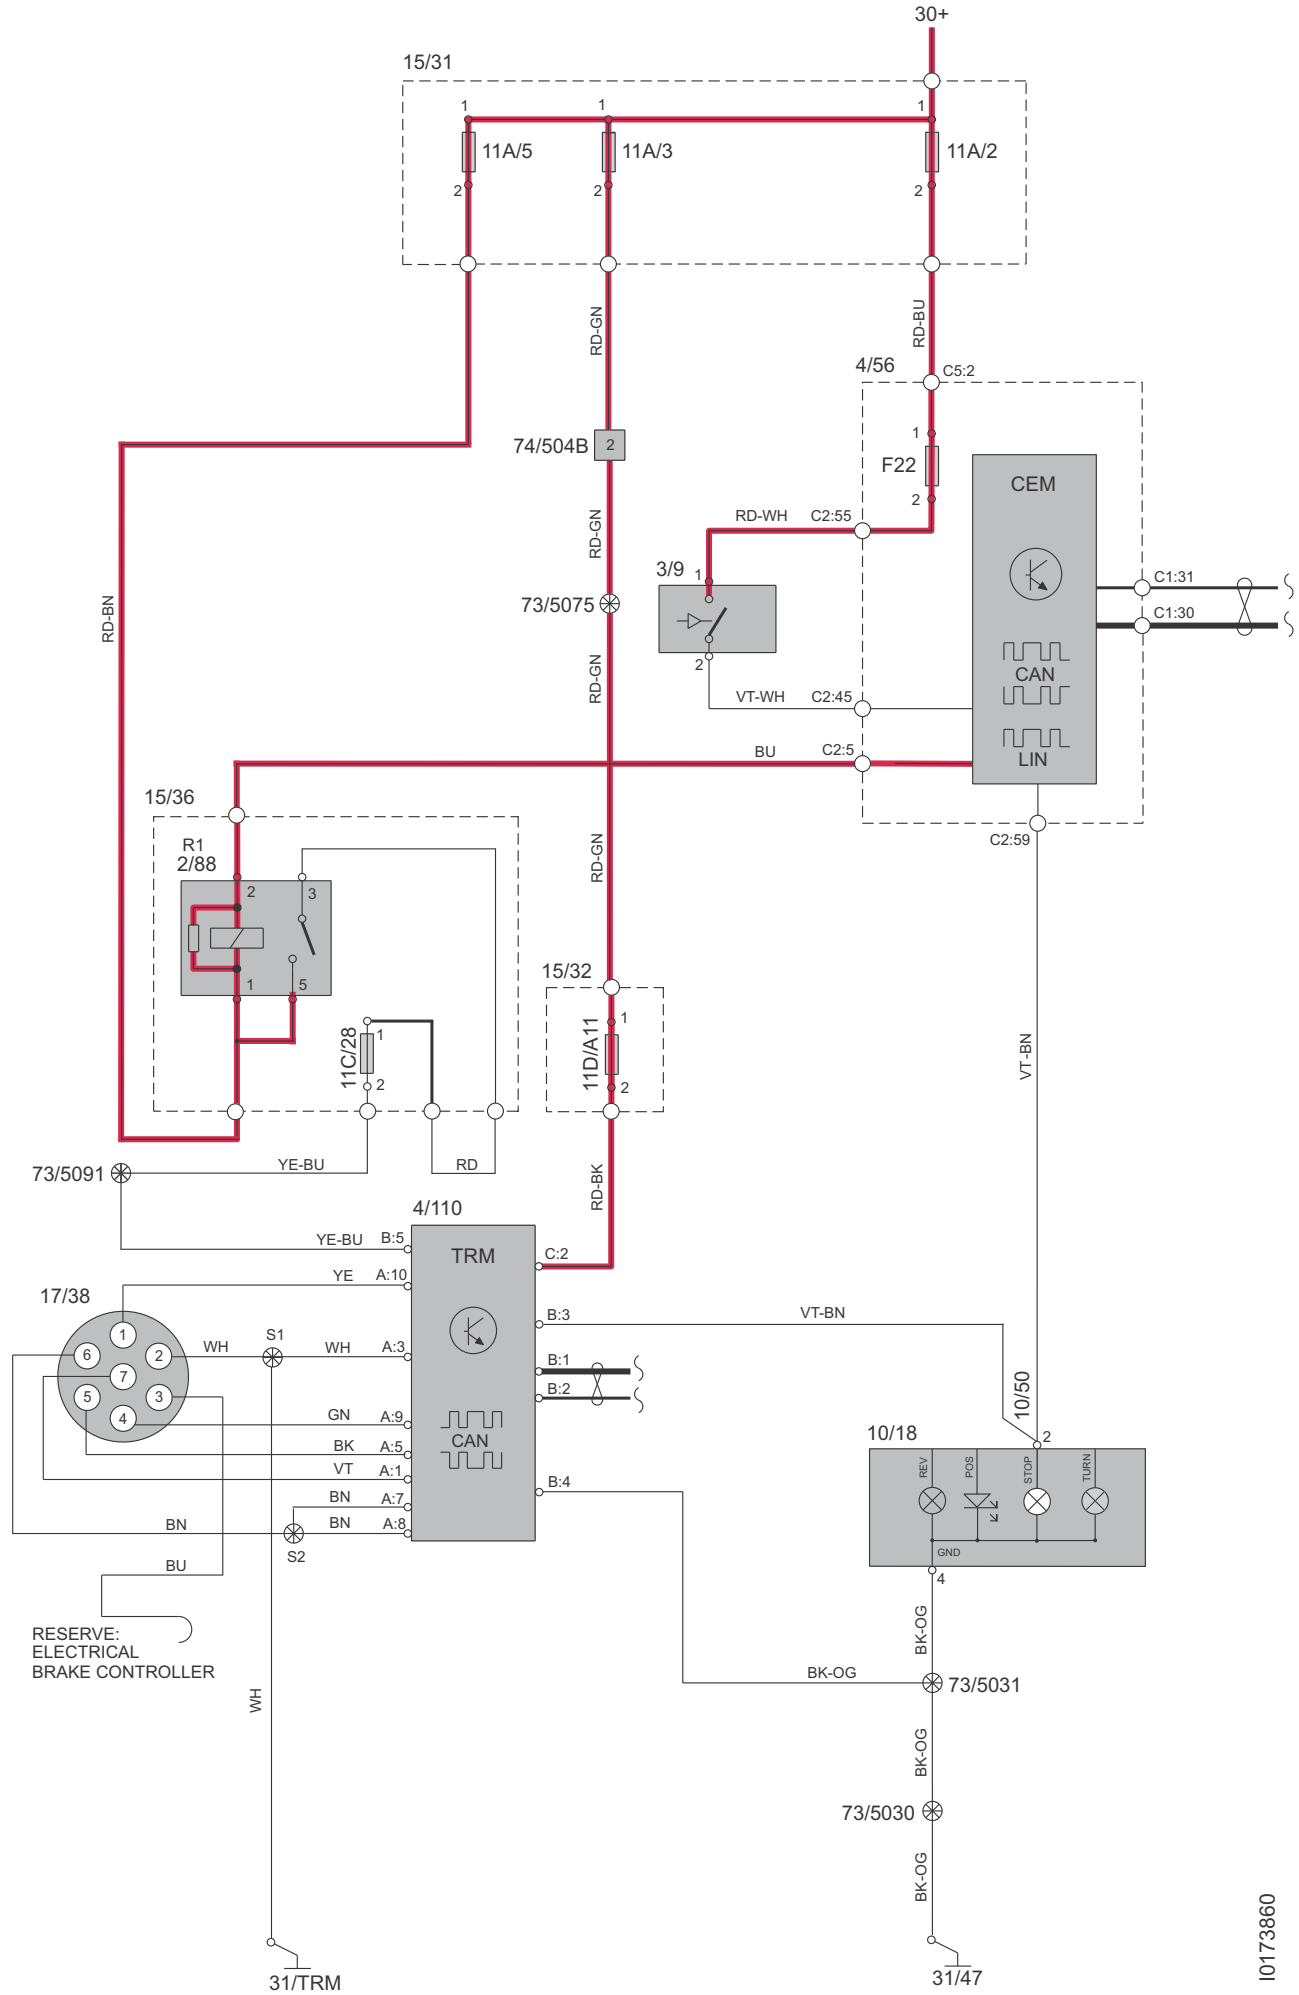
30+
15/31
11A/5
11A/3
11A/2
RD-GN
RD-BU
4/56
C5:2
74/504B
F22
CEM
RD-WH
C2:55
3/9
73/5075
C1:31
C1:30
CAN
VT-WH
C2:45
LIN
BU
C2:5
RD-BN
15/36
R1
2/88
C2:59
15/32
11C/28
11D/A11
VT-BN
73/5091
YE-BU
RD
RD-BK
4/110
TRM
B:5
C:2
YE
A:10
17/38
B:3
VT-BN
WH
S1
A:3
B:1
B:2
10/50
10/18
GN
A:9
BK
A:5
VT
A:1
BN
A:7
A:8
B:4
REV
POS
STOP
TURN
GND
S2
BU
RESERVE:
ELECTRICAL
BRAKE CONTROLLER
BK-OG
73/5031
73/5030
31/TRM
31/47
I0173860

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Жгут проводов, тяговой крюк, 13-полюсный

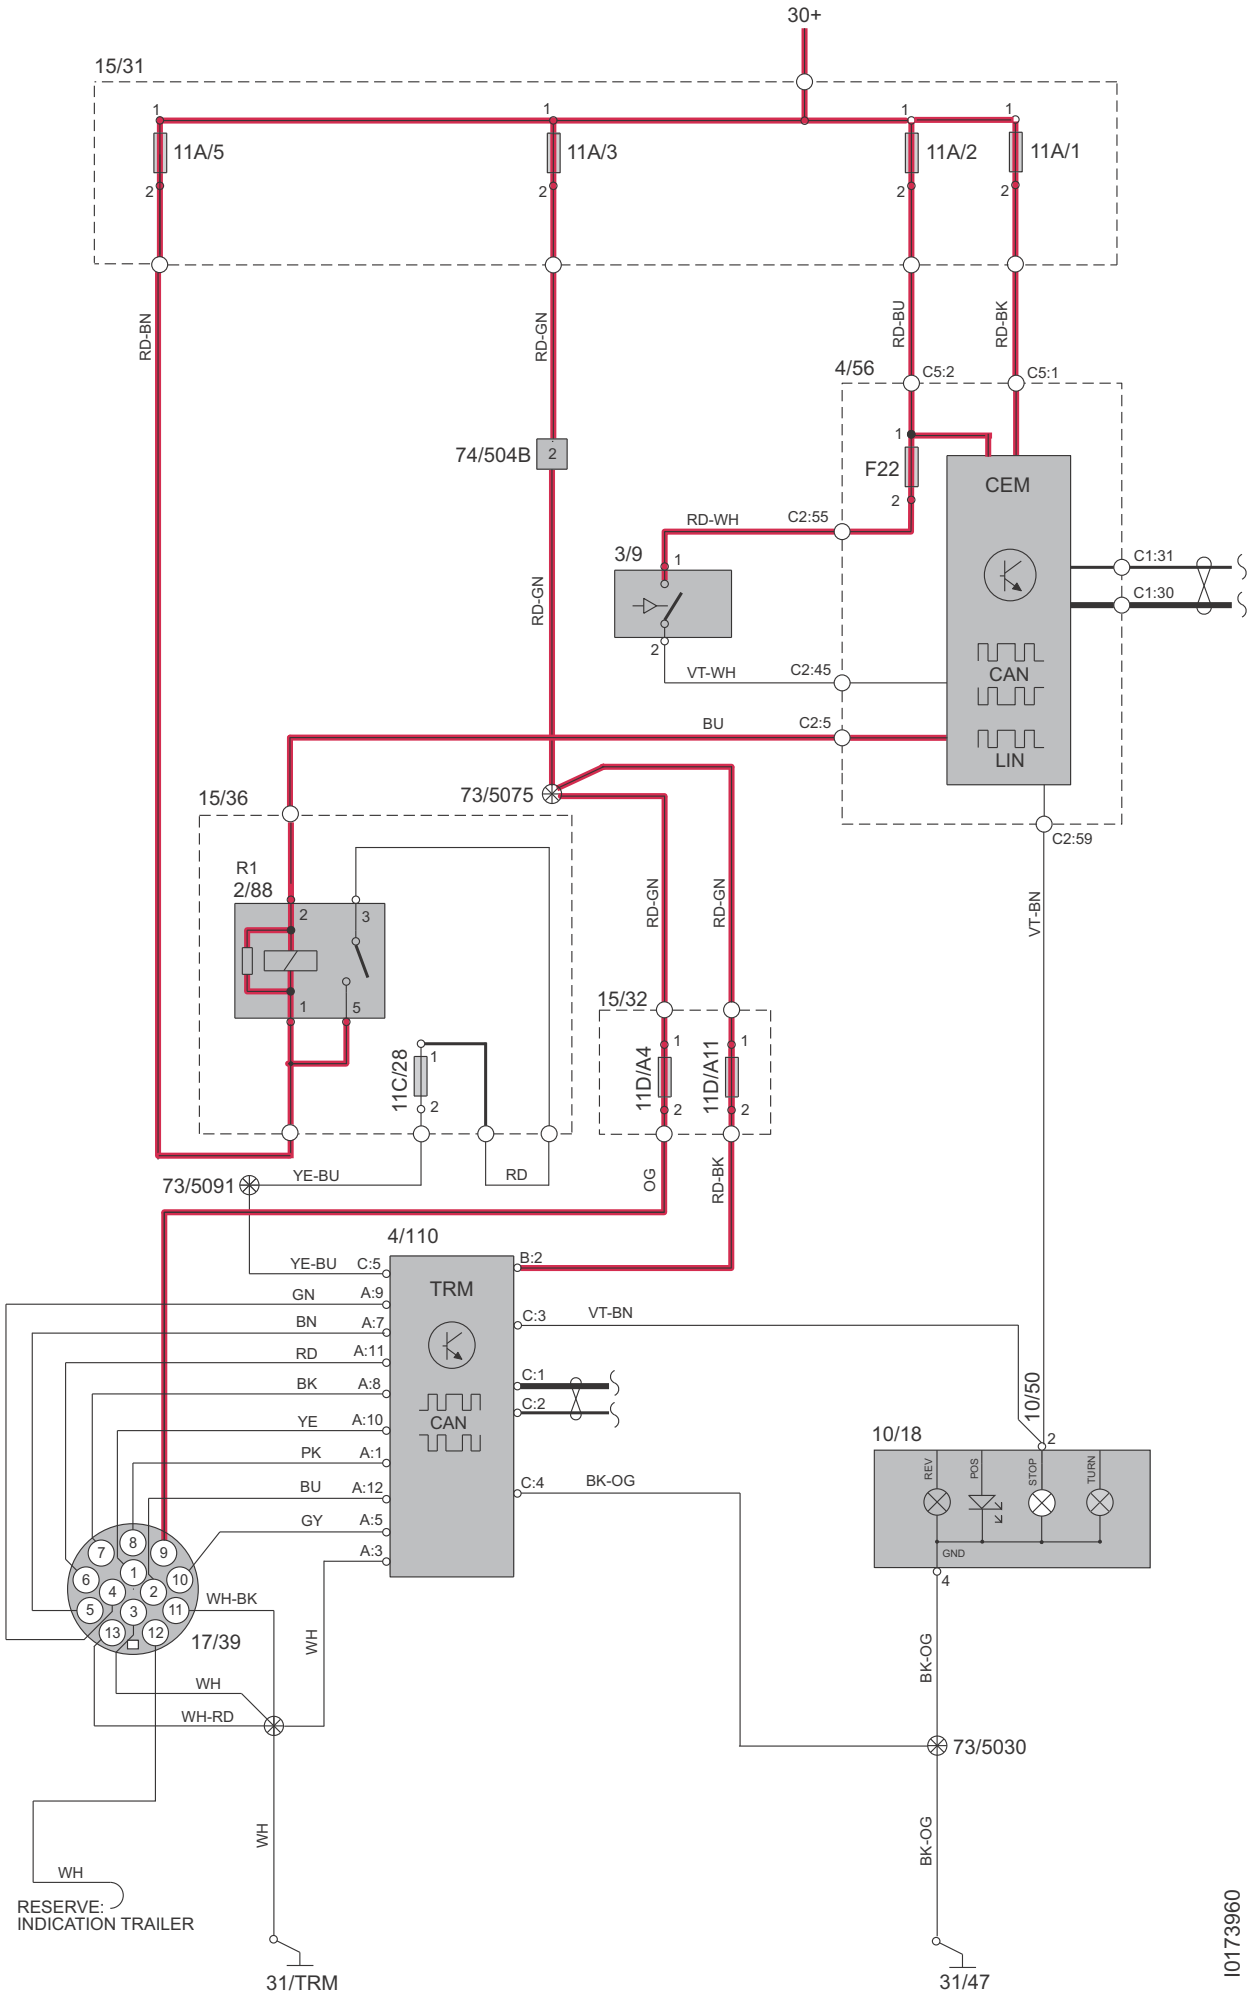

Группа 37 Проводка и предохранители, Аксессуары
Элемент USB (AUU)

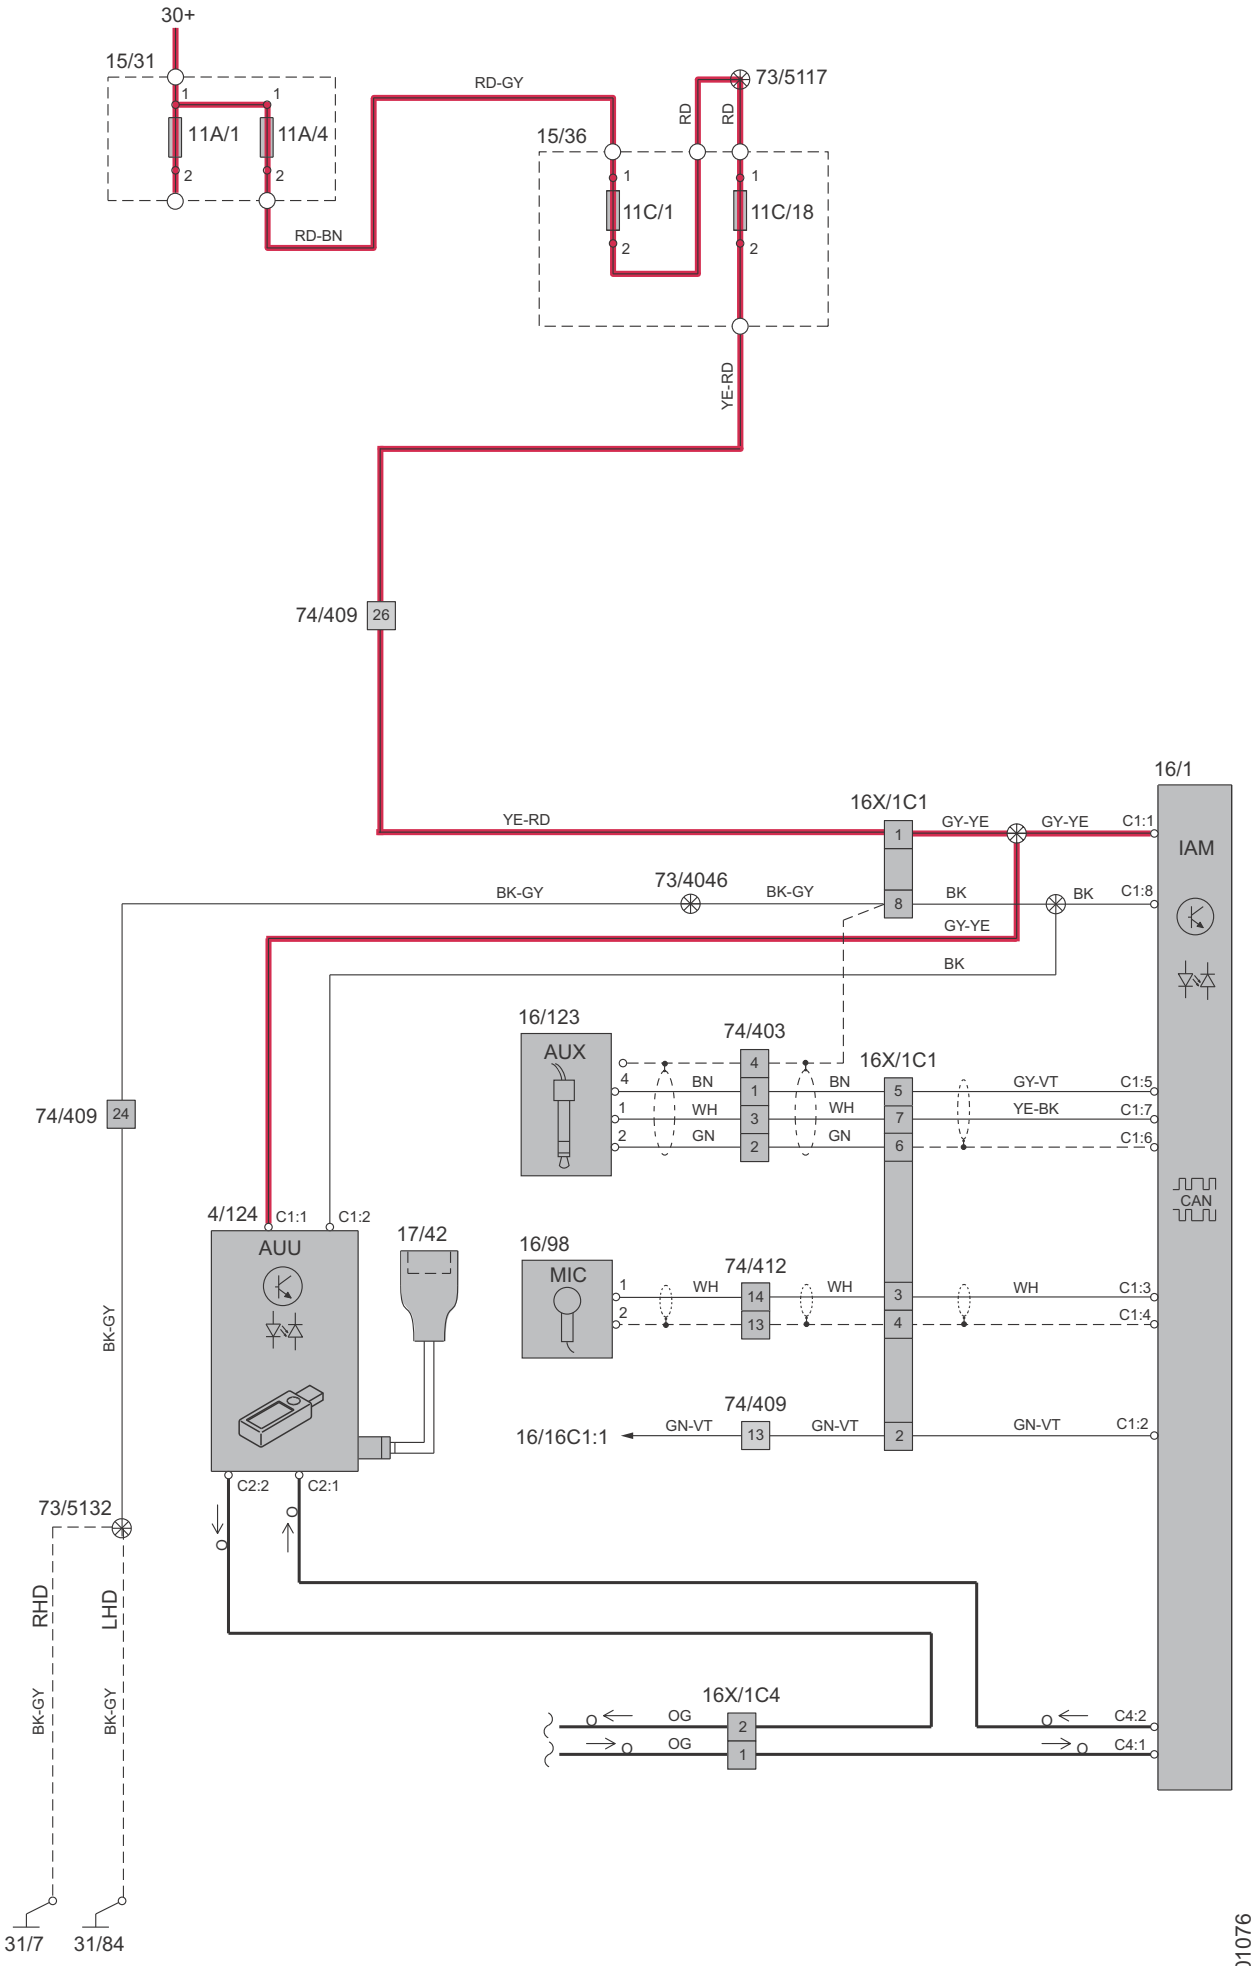

Группа 38 Приборы
Устройство напоминания о ремне безопасности

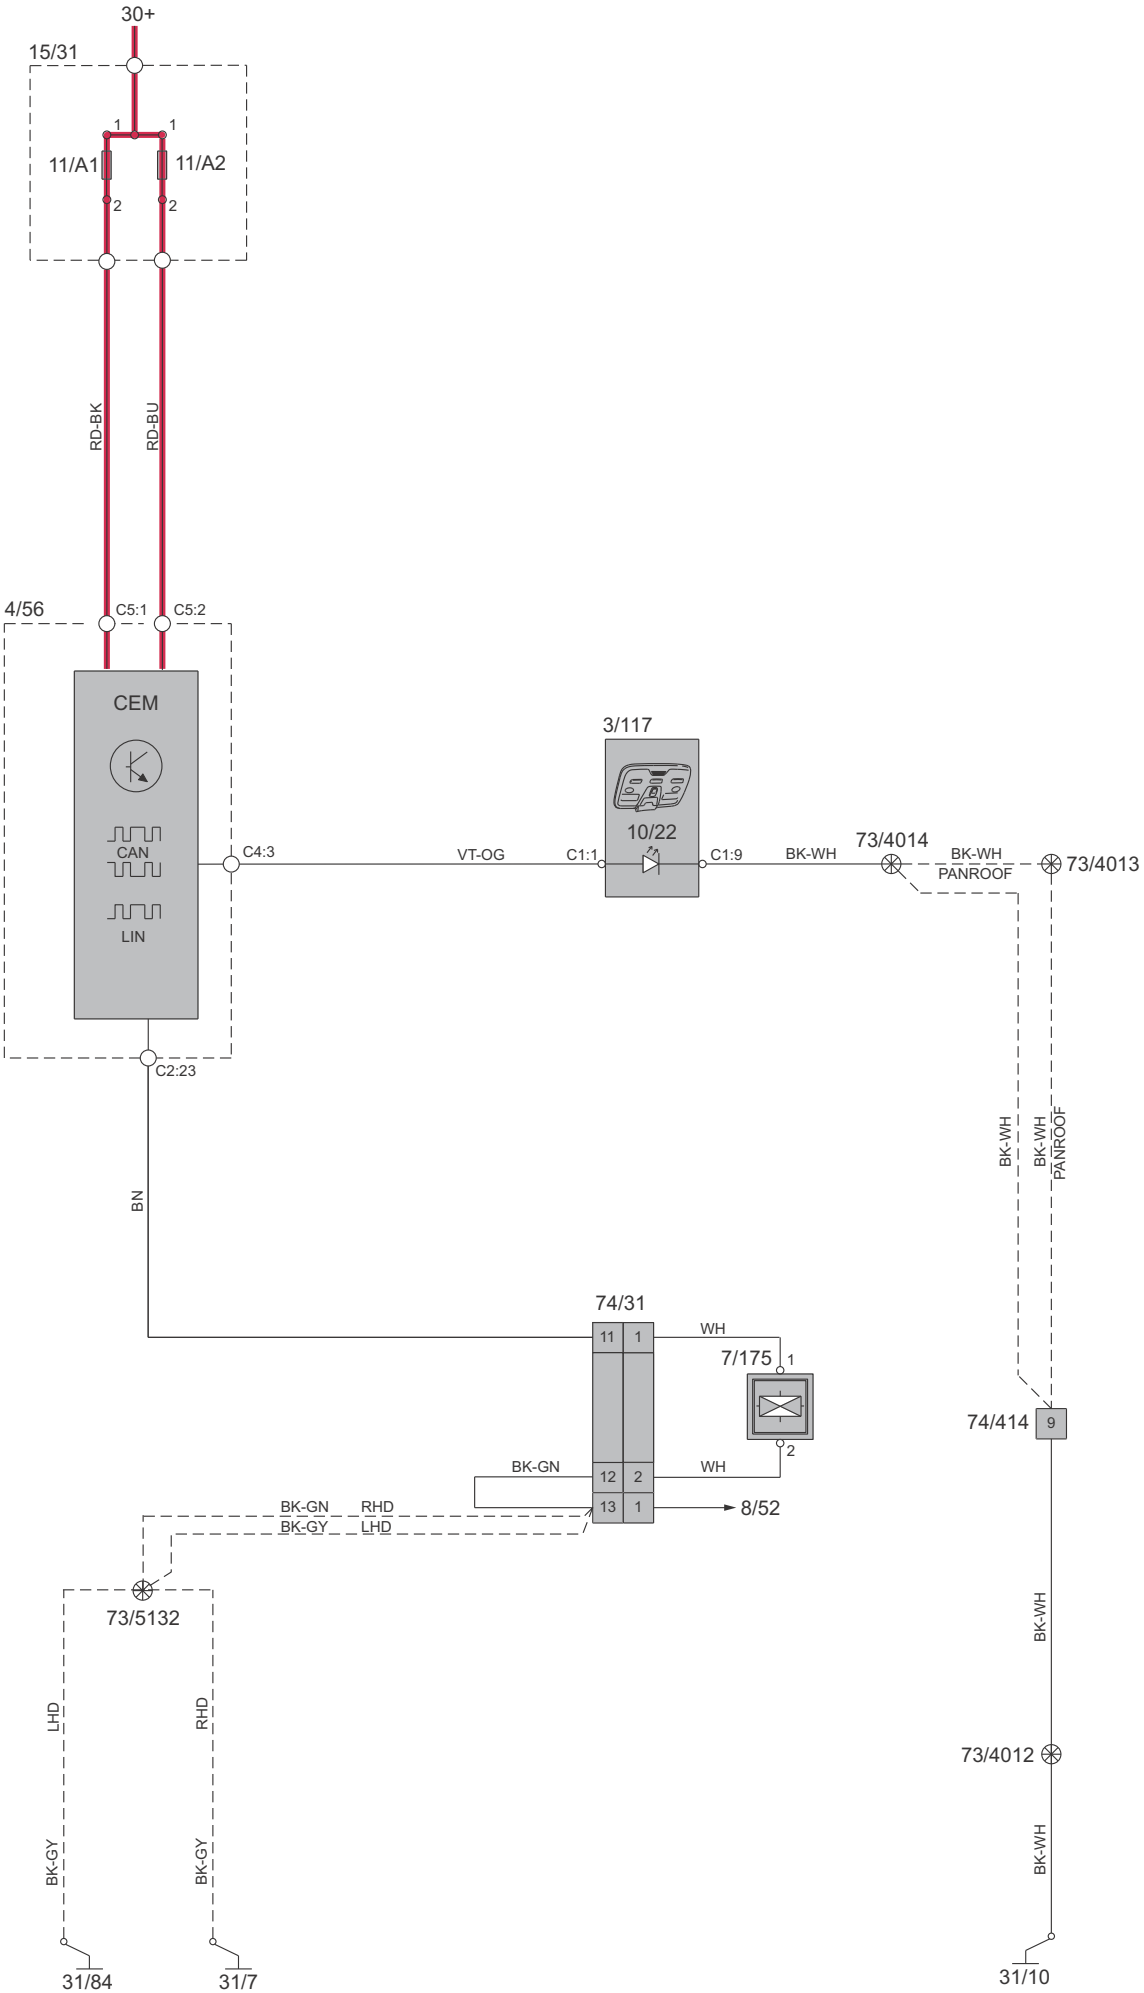

Группа 38 Приборы
Комбинированный прибор

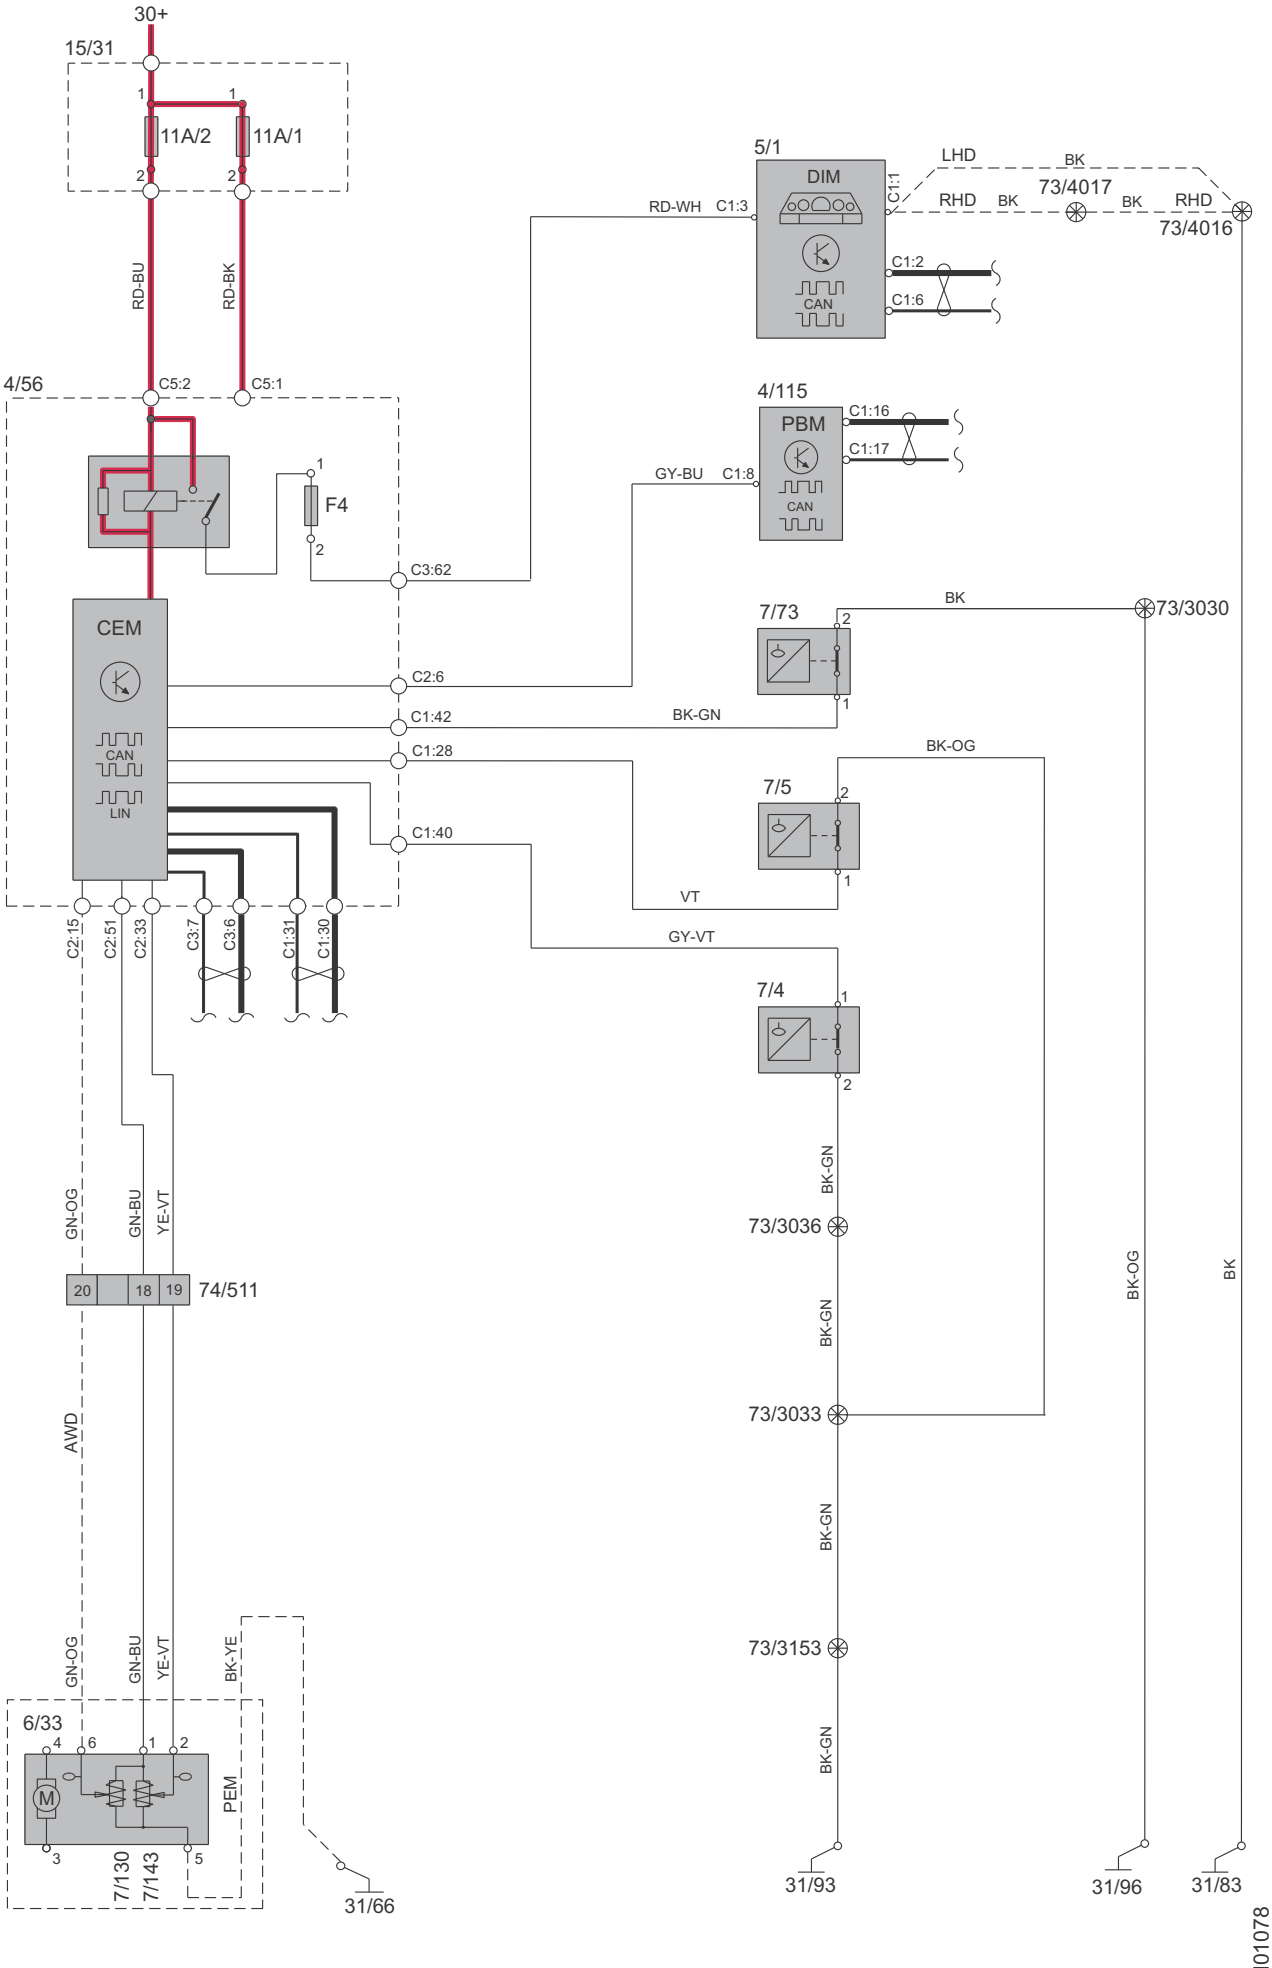

Группа 39 Прочее
Развлекательная система заднего сидения, RSE

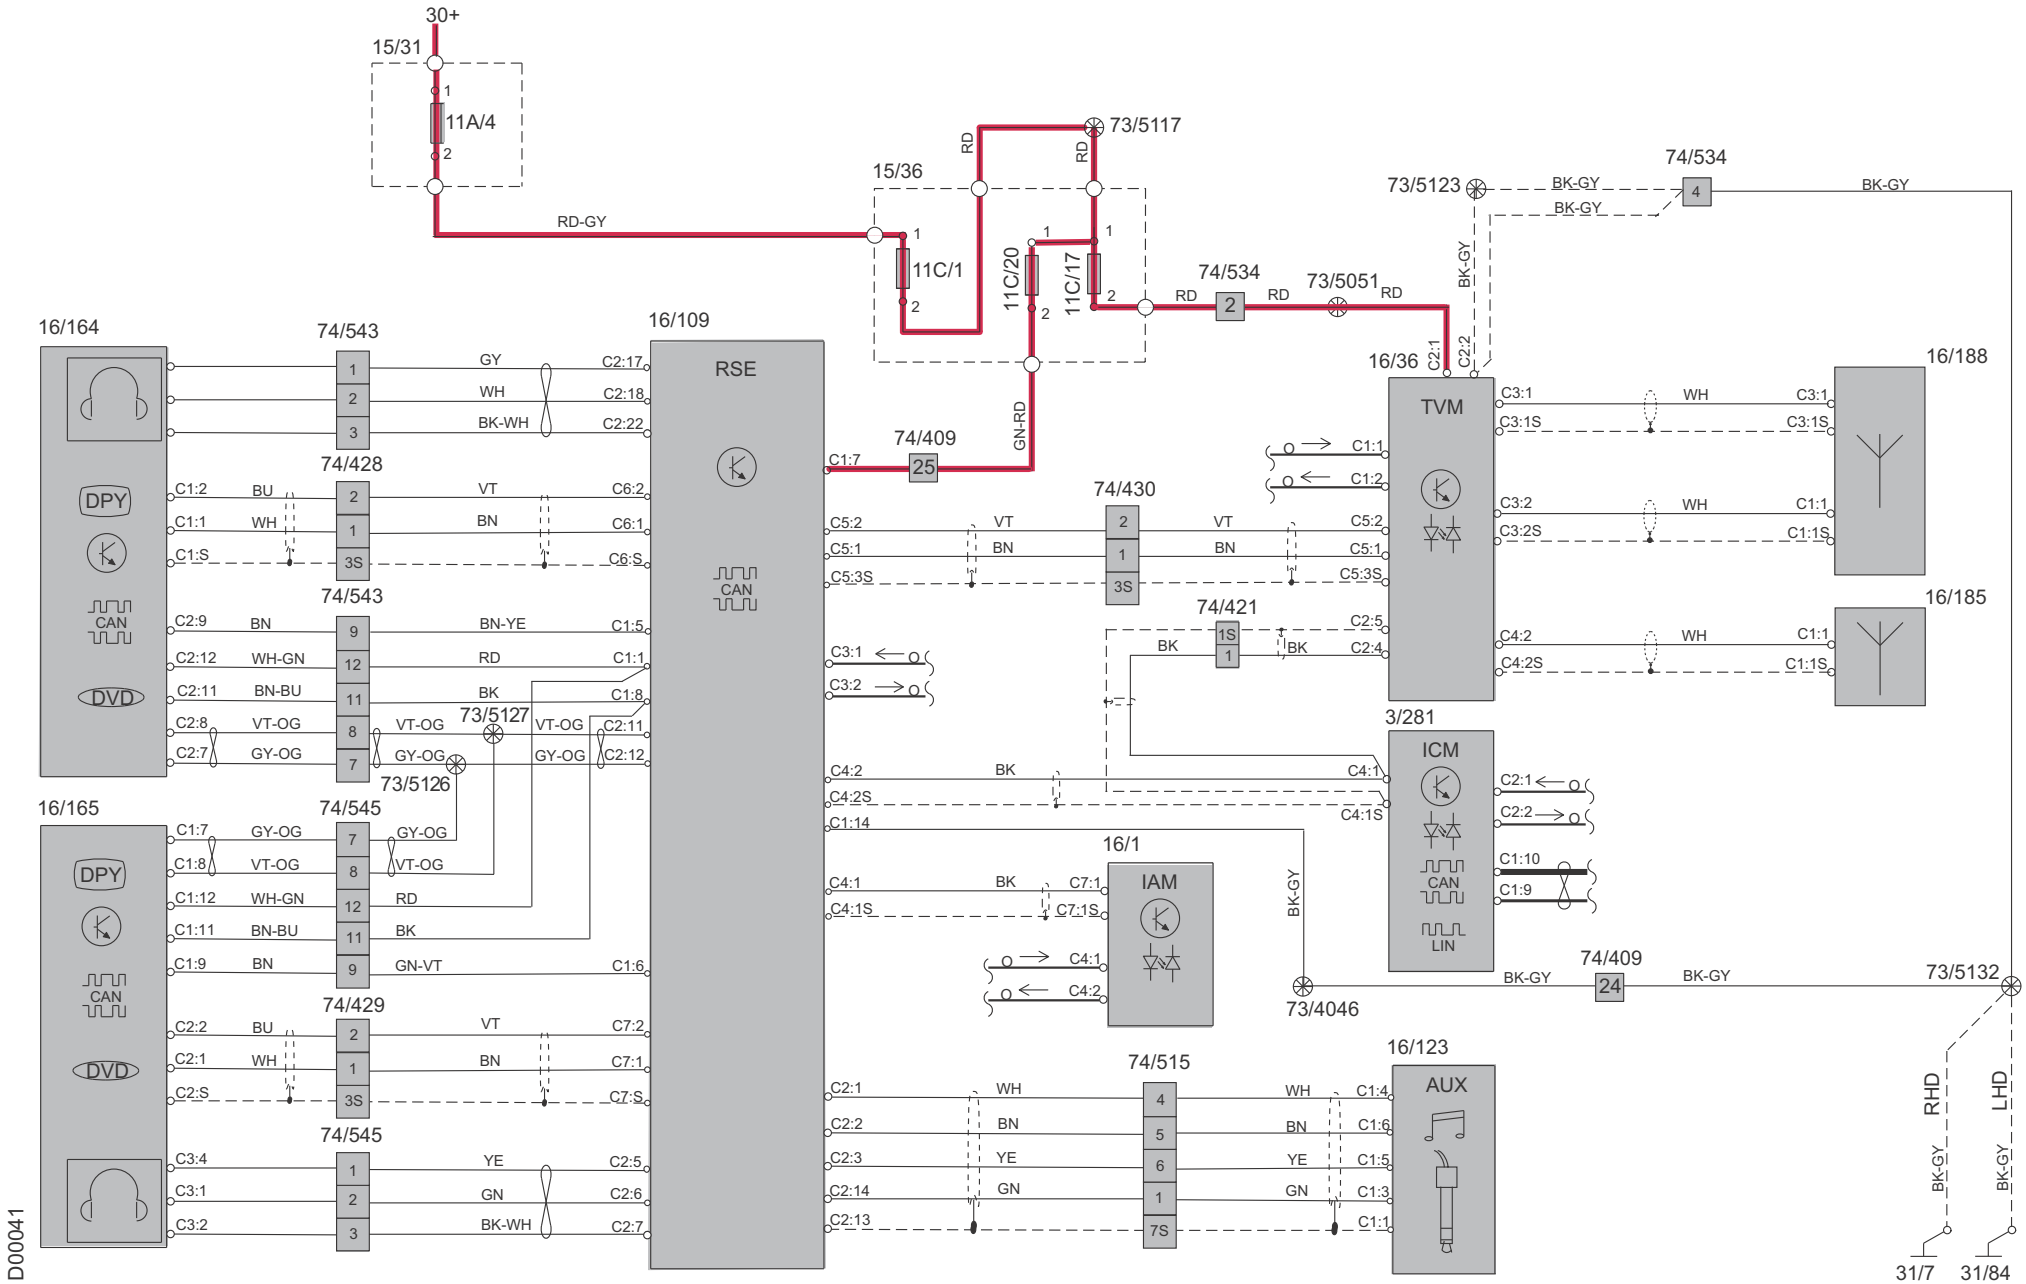

Группа 39 Прочее
Audio High/Premium 1:3

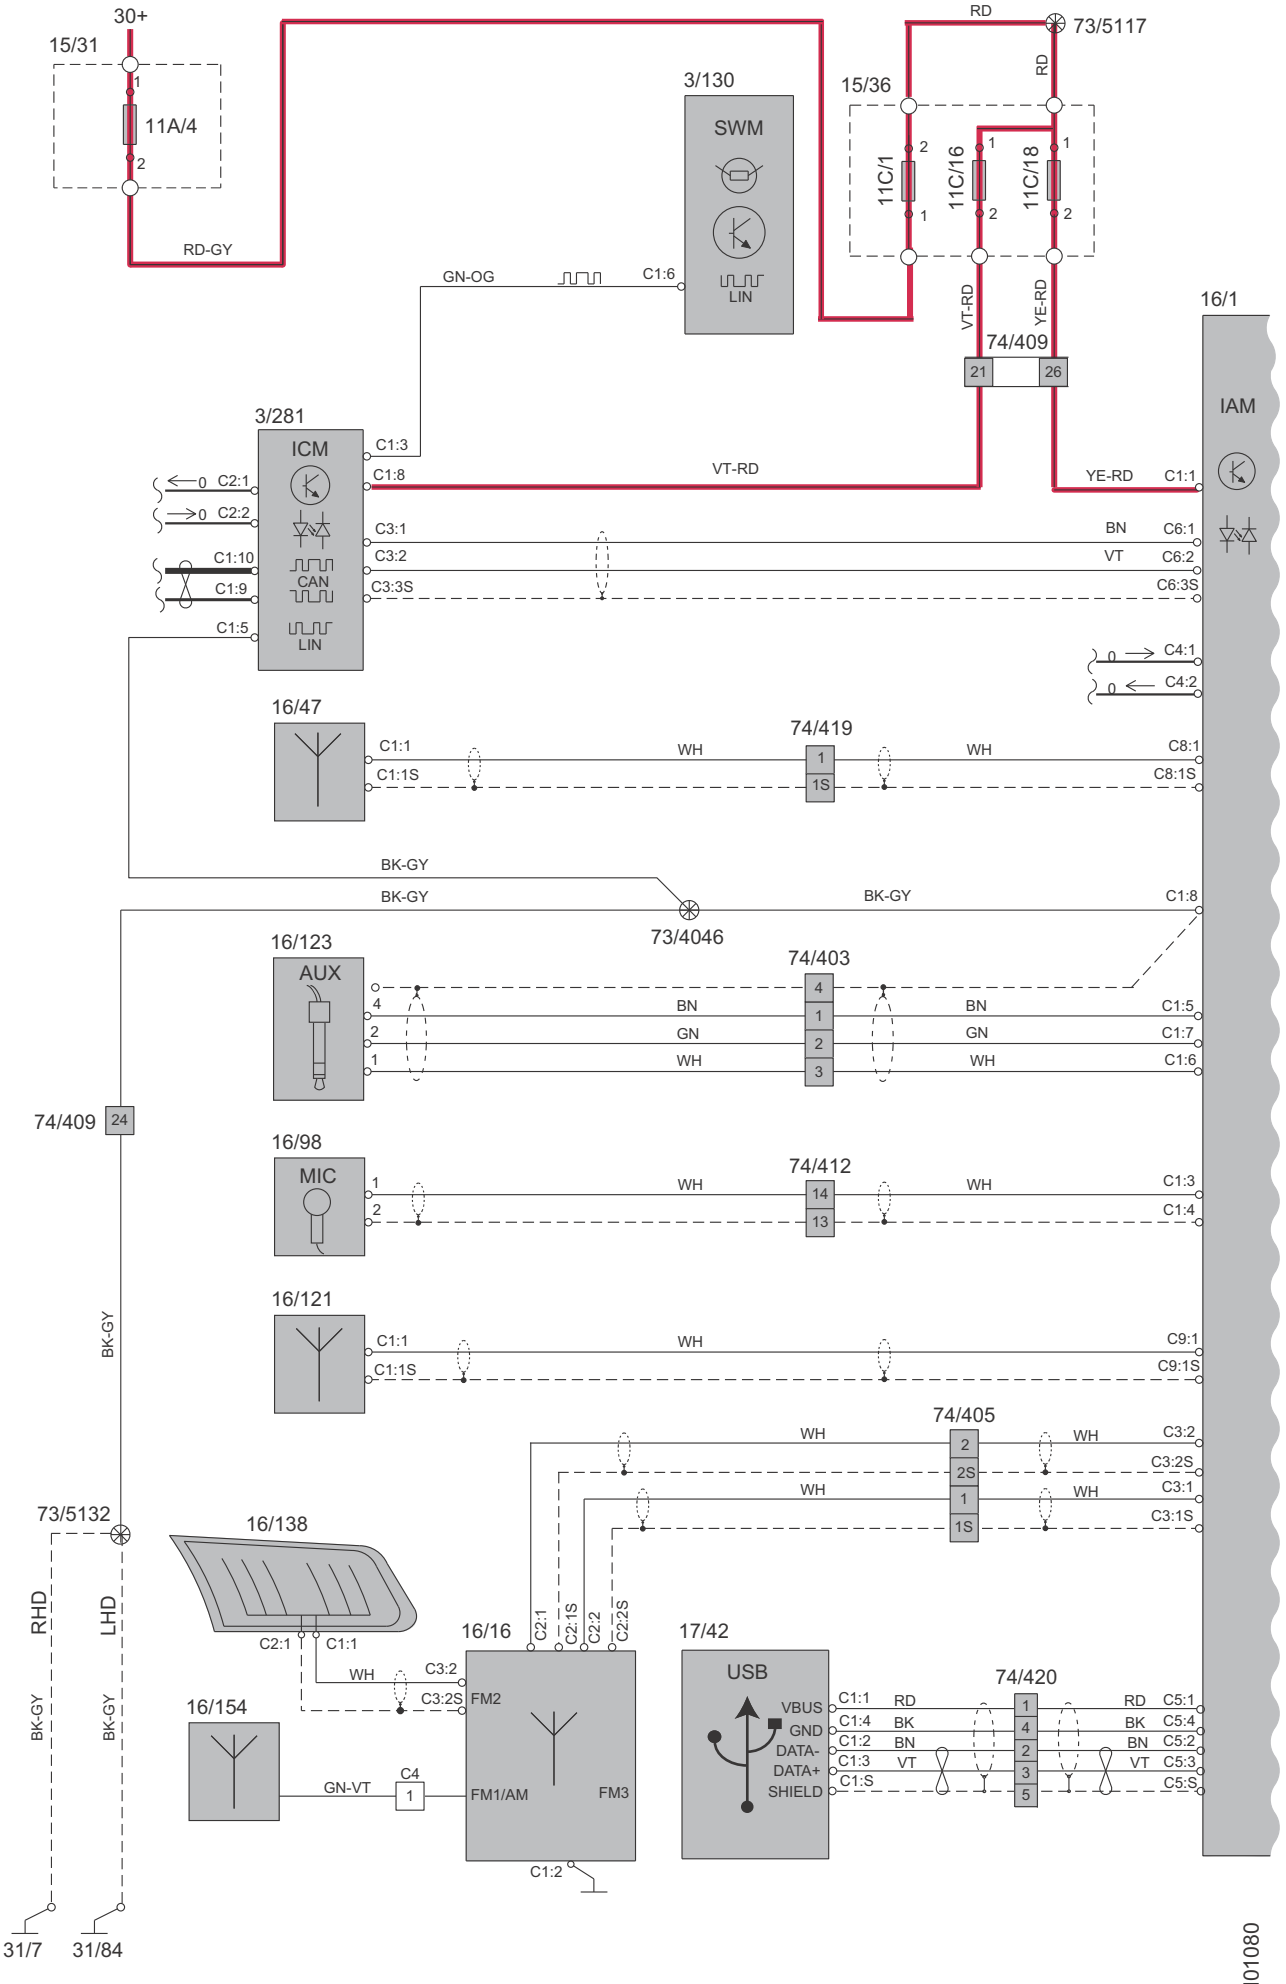

Группа 39 Прочее
Audio High/Premium 2:3

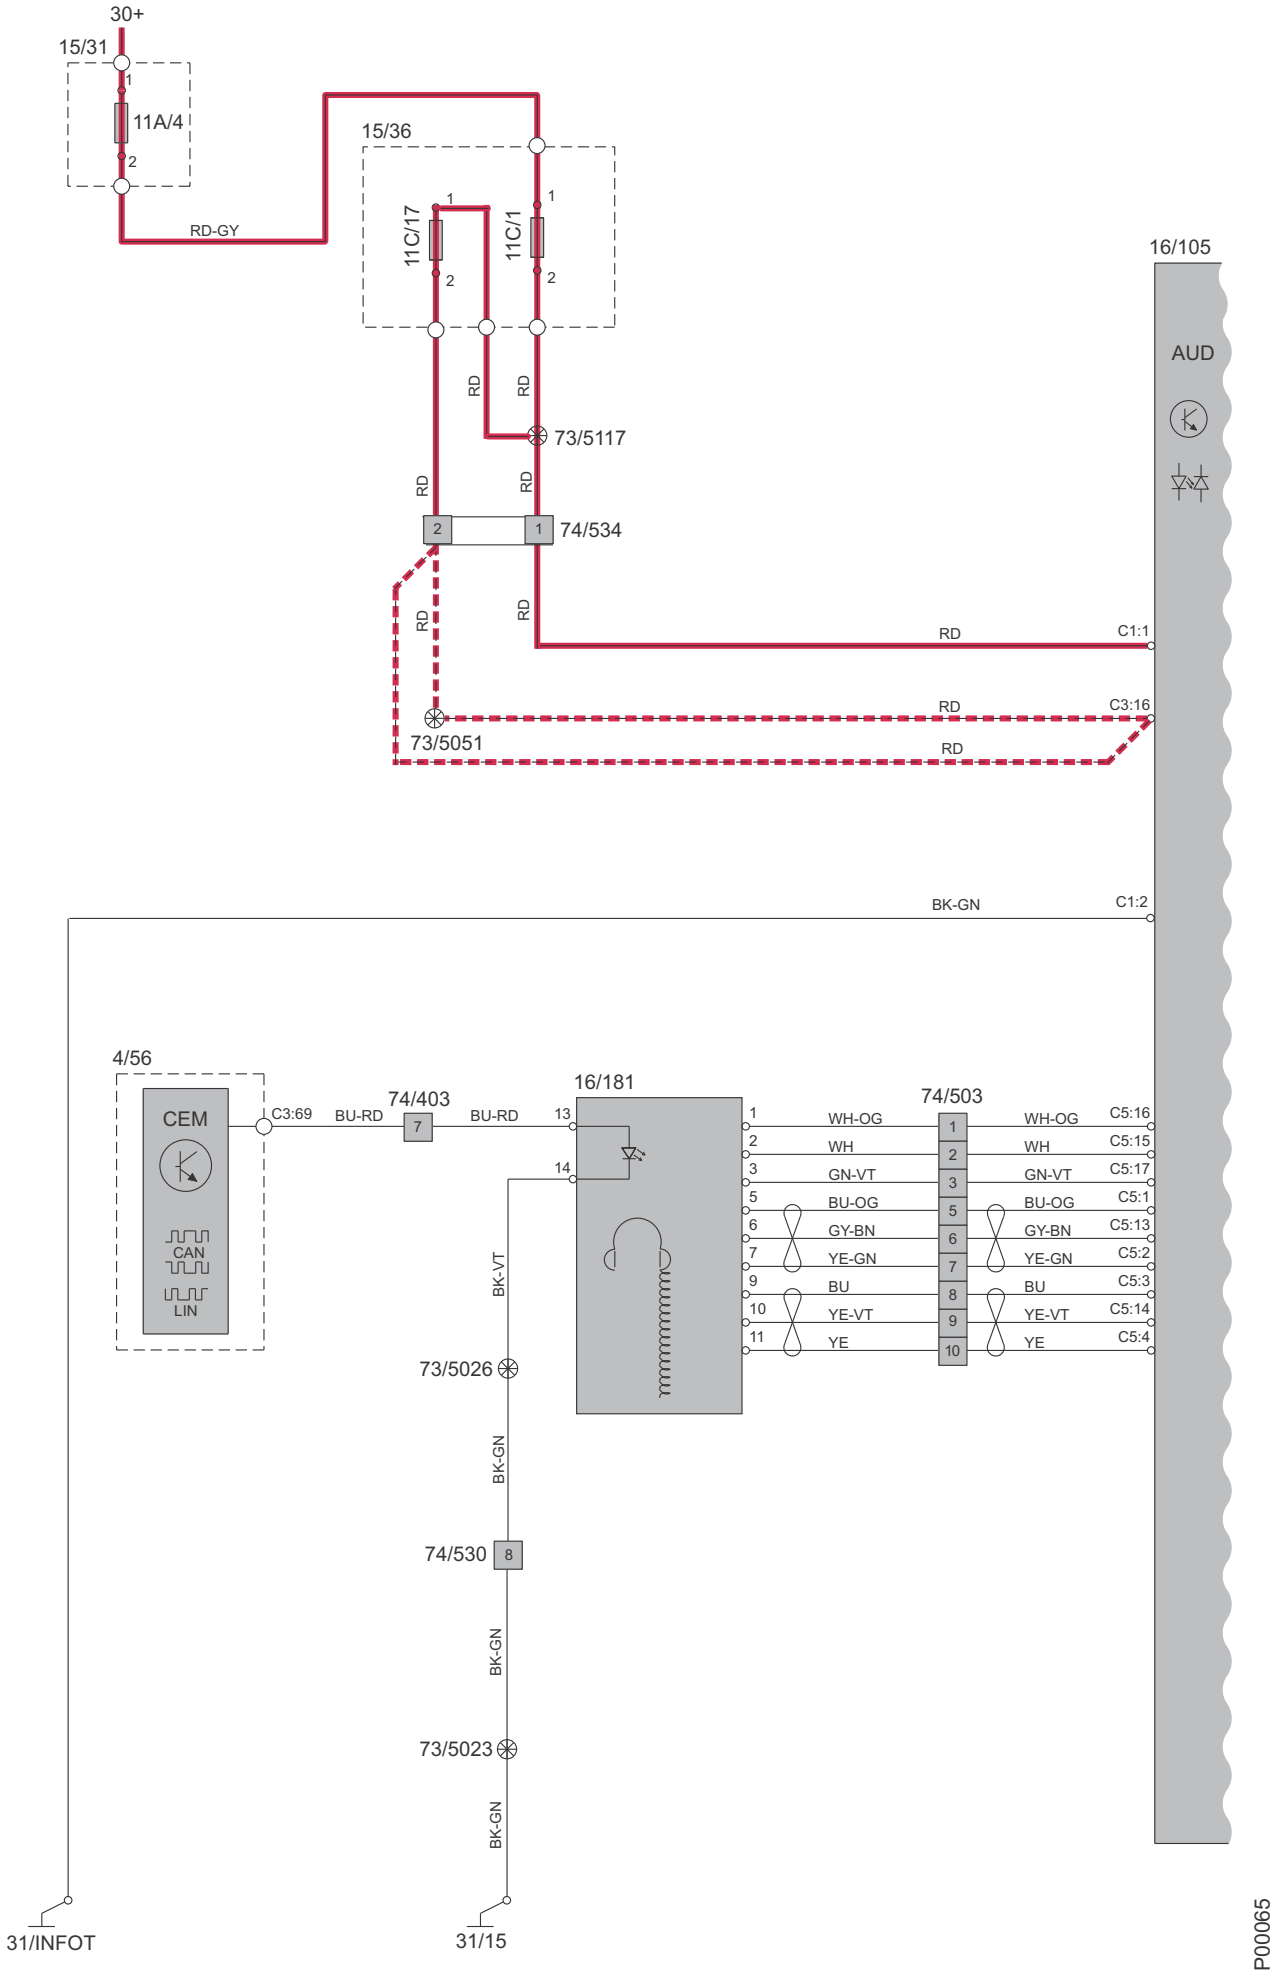

Группа 39 Прочее
Audio High/Premium 3:3

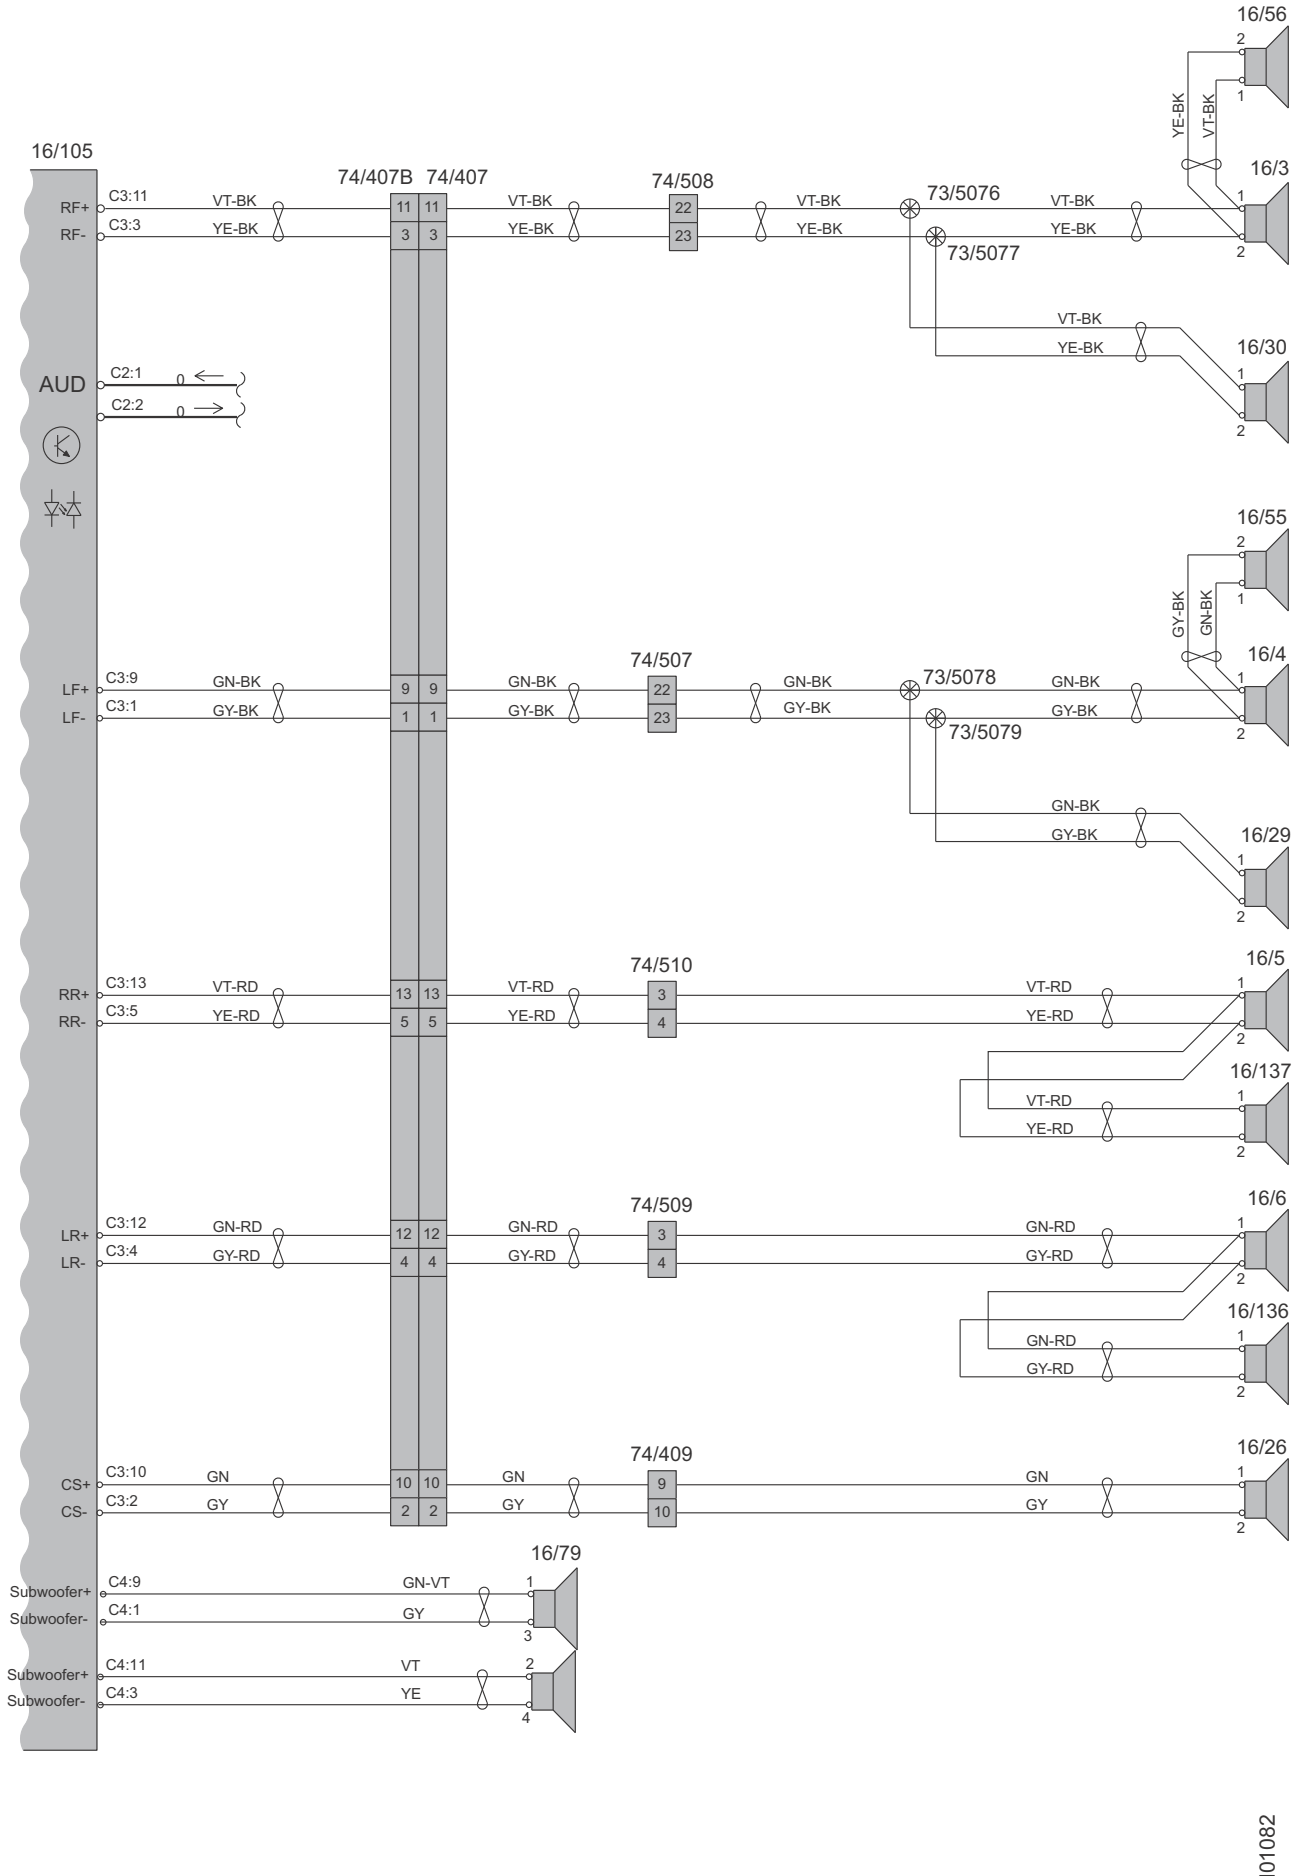

Группа 39 Прочее
Звуковая система 1:2

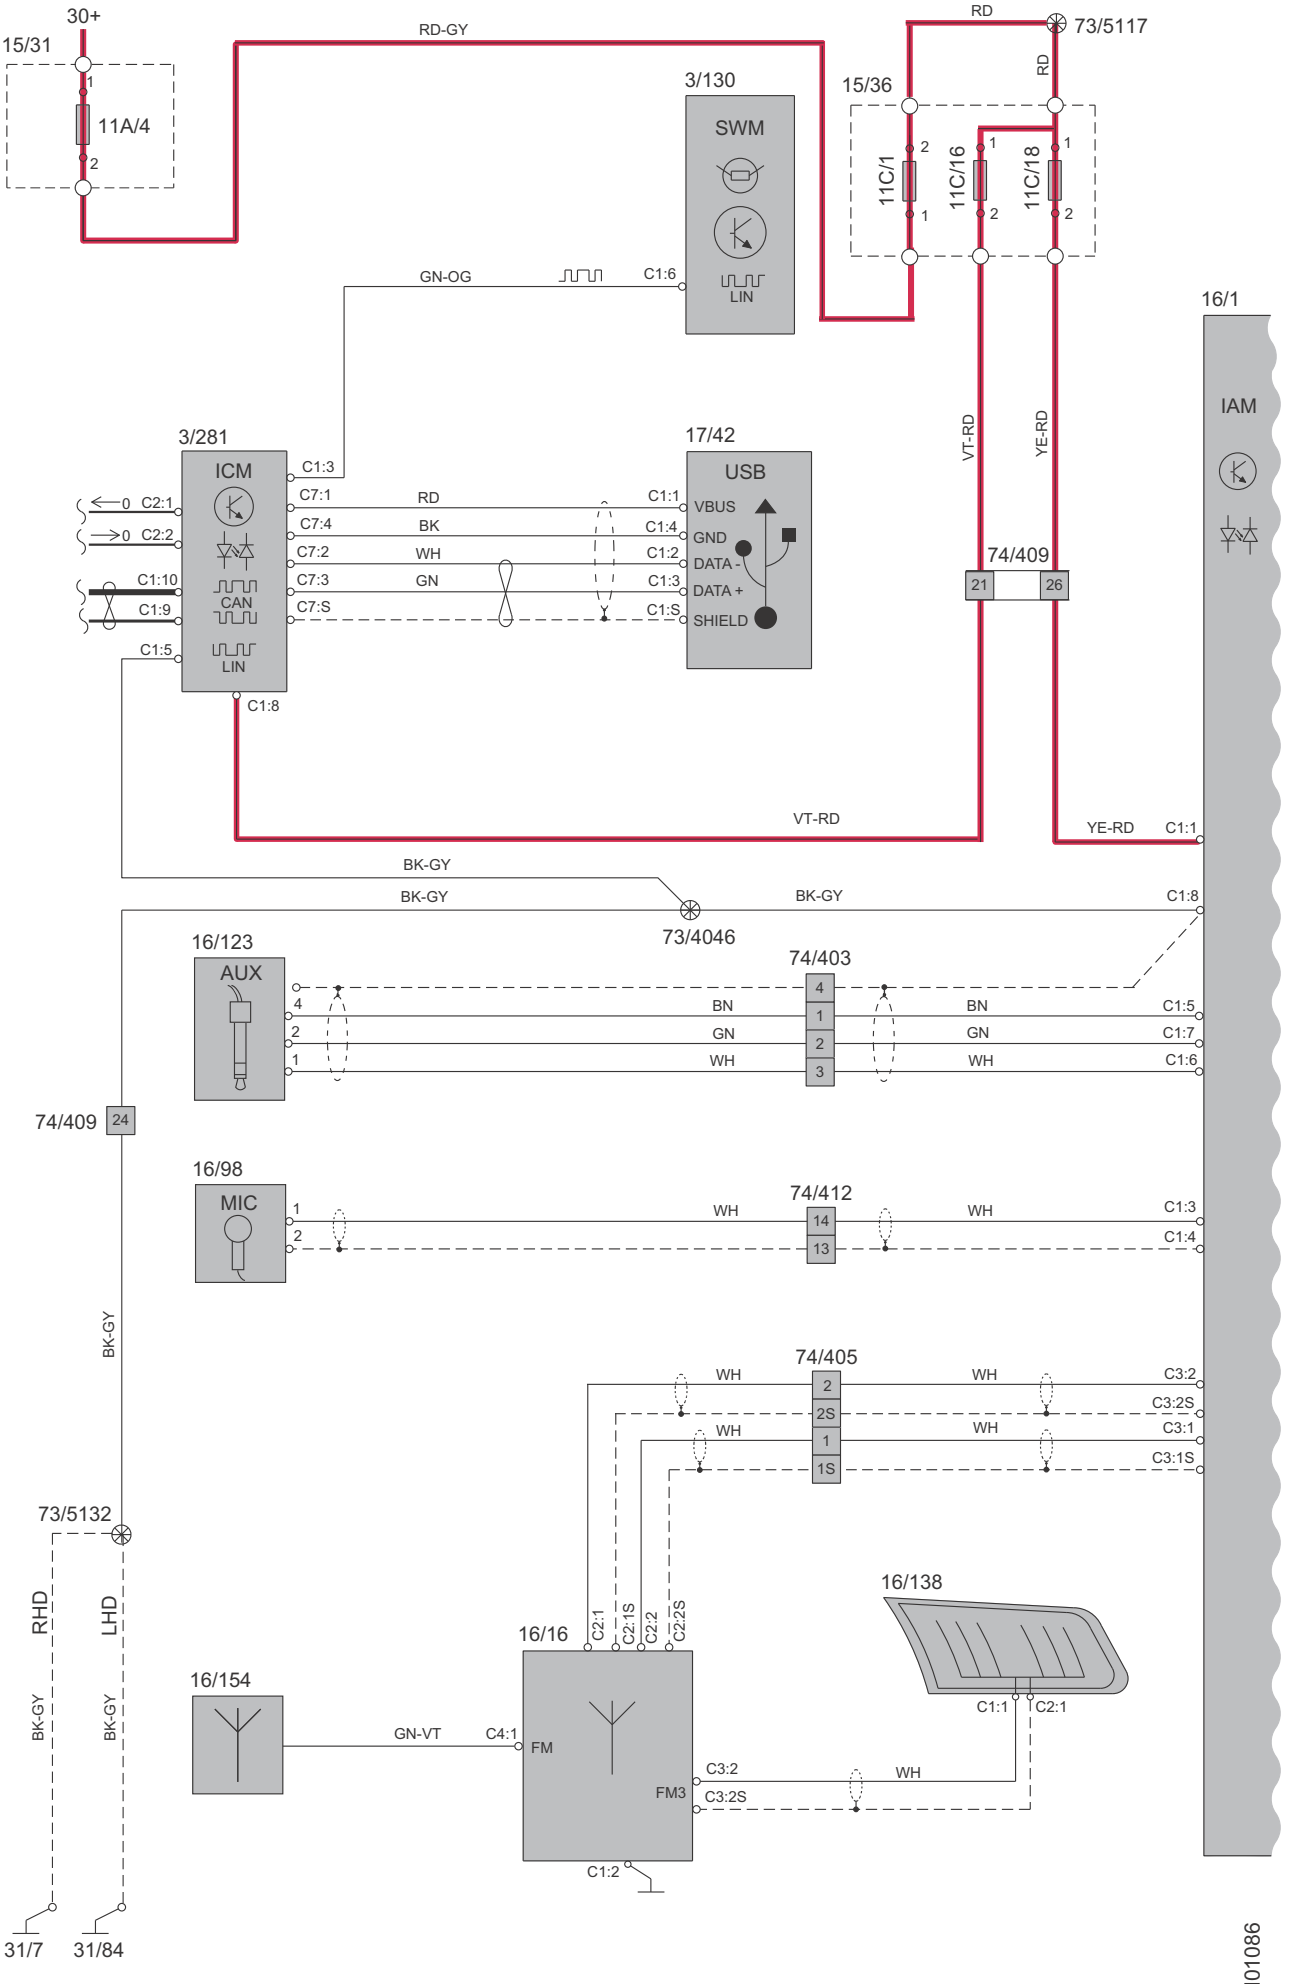

Группа 39 Прочее
Звуковая система 2:2

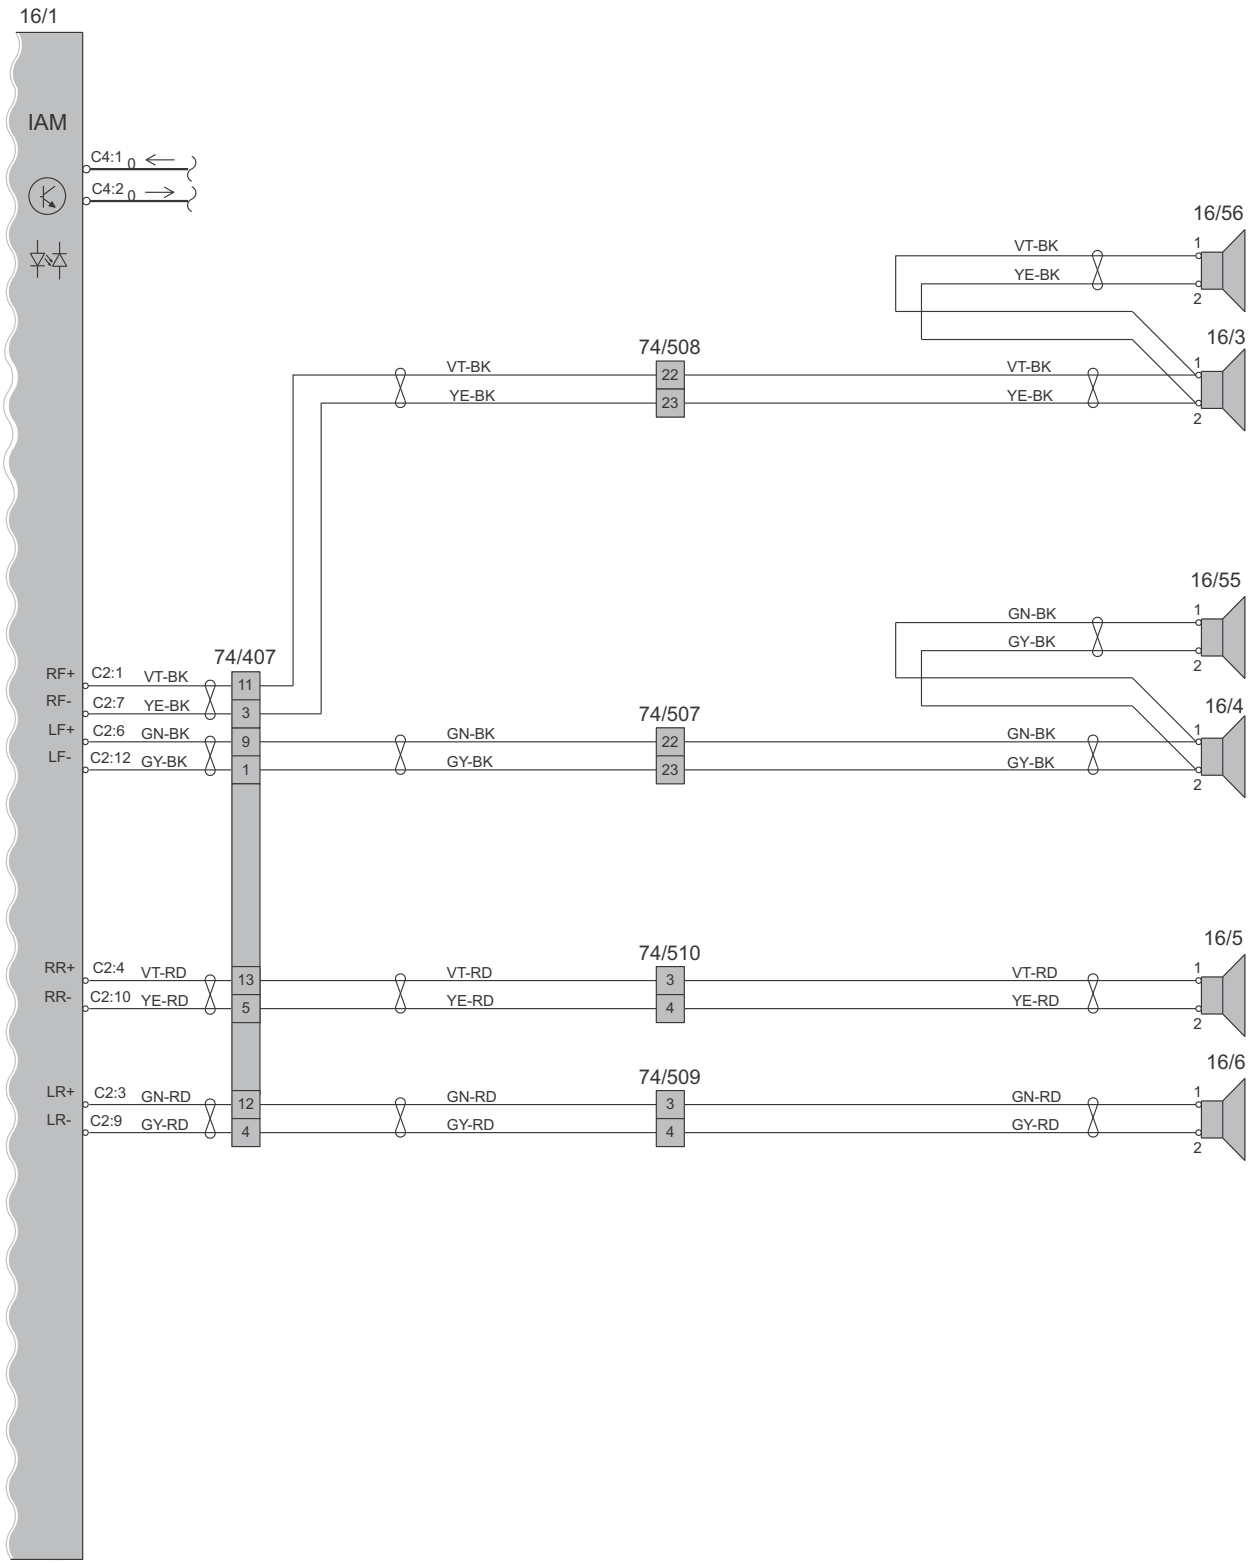

J00045

Группа 39 Прочее
Мобильный телефон 1:2

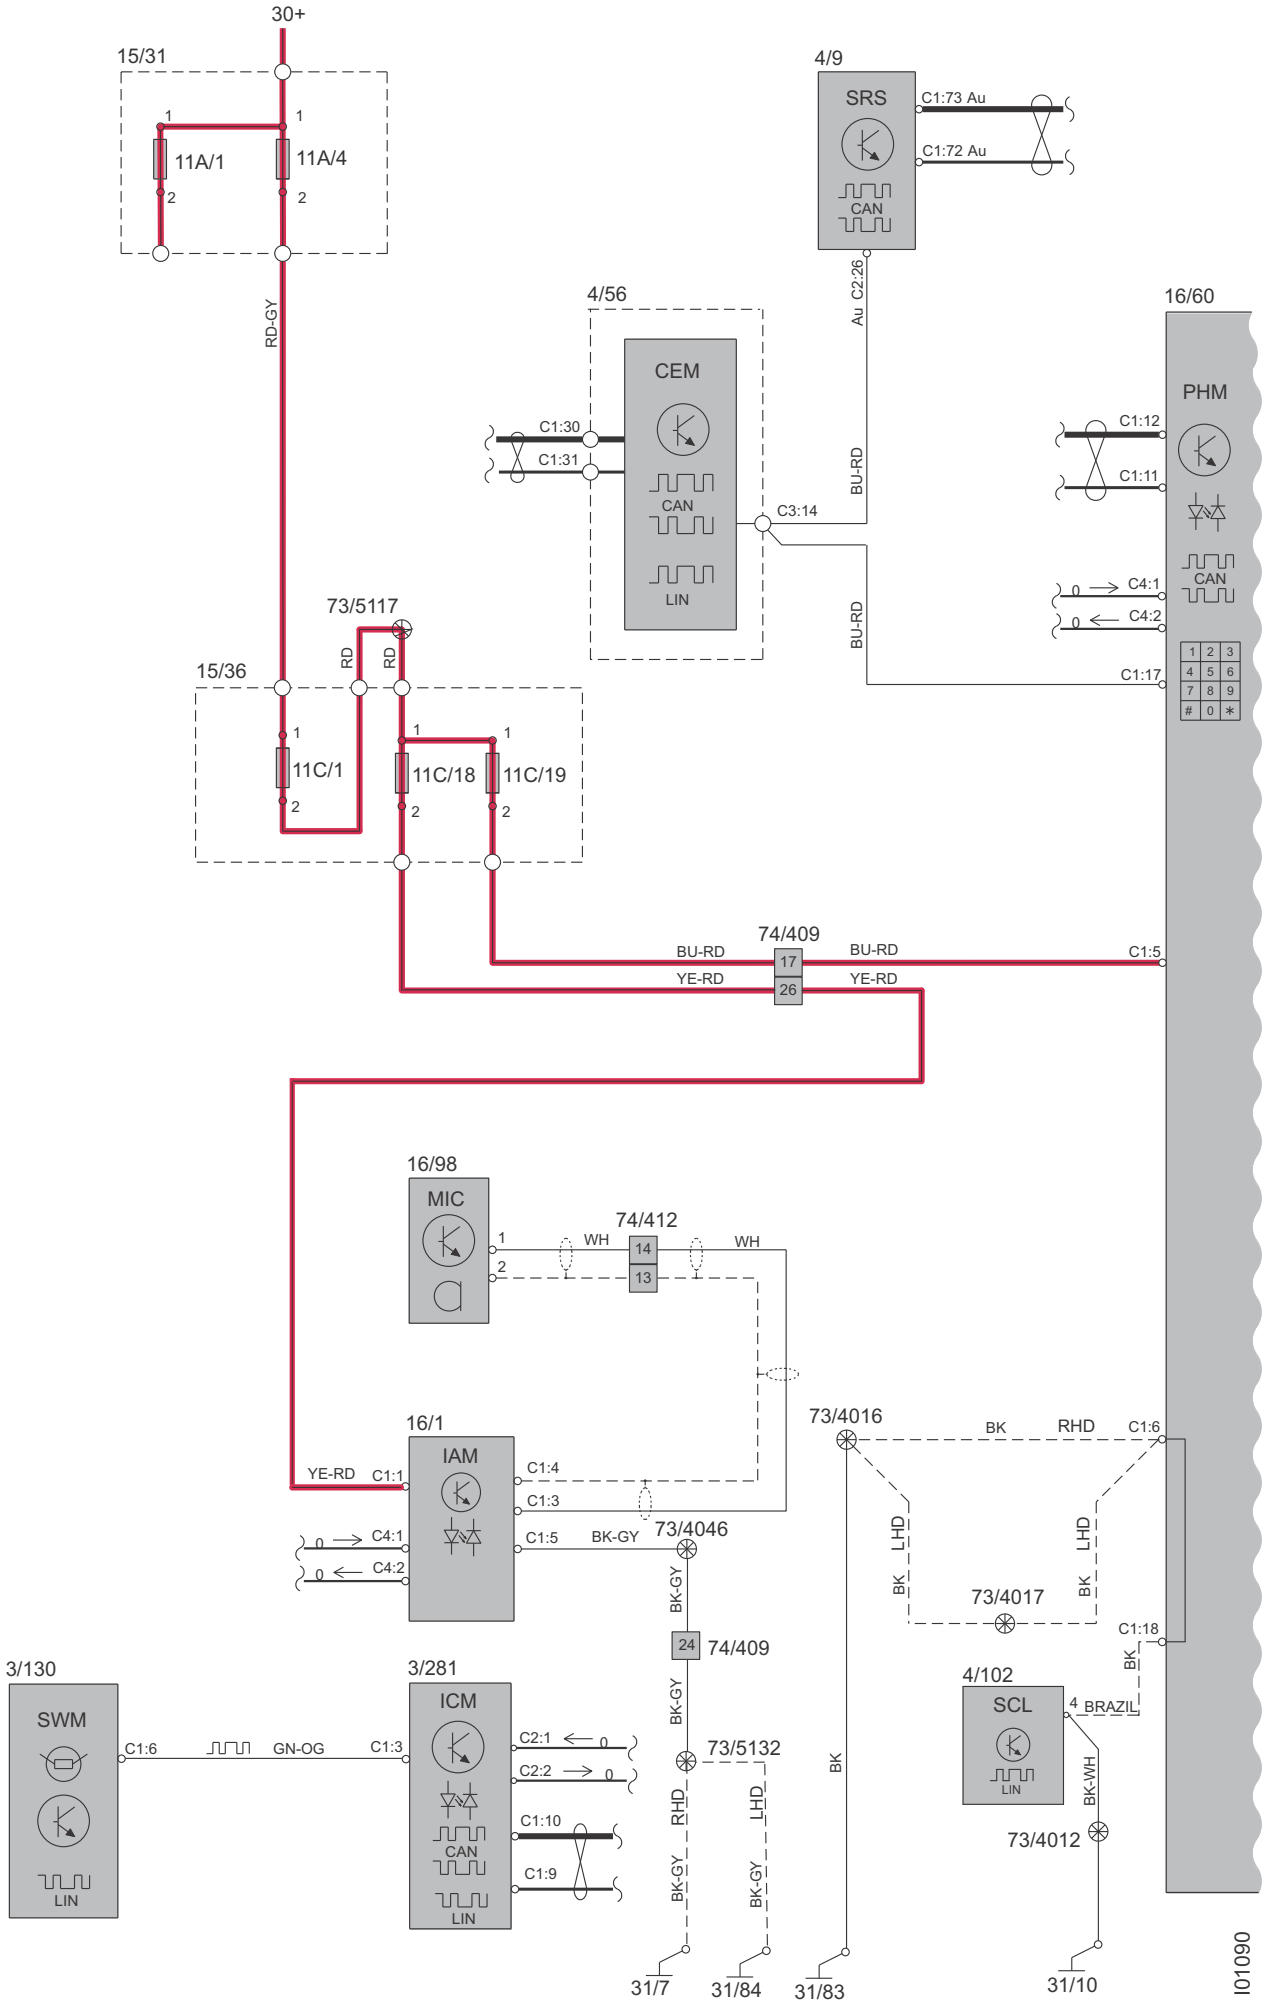

Группа 39 Прочее
Мобильный телефон 2:2

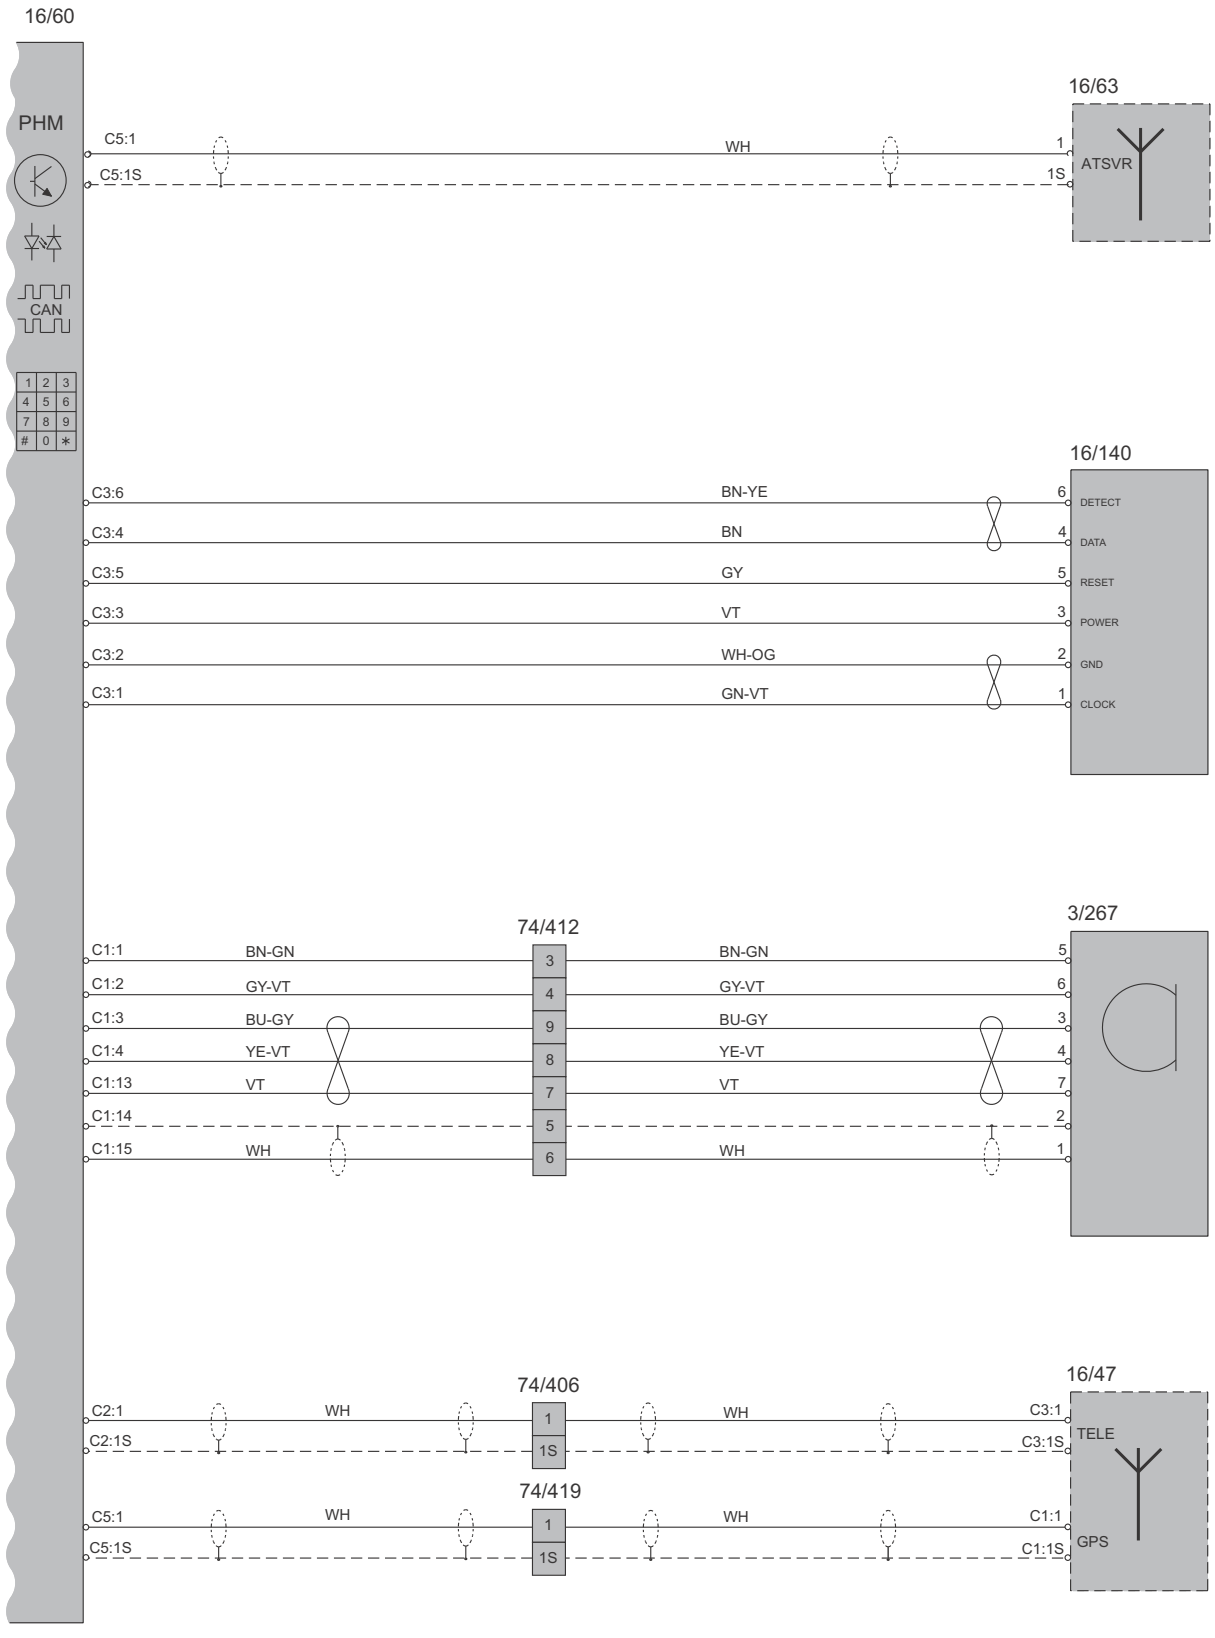

I01091_S

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Радиоприемник DAB

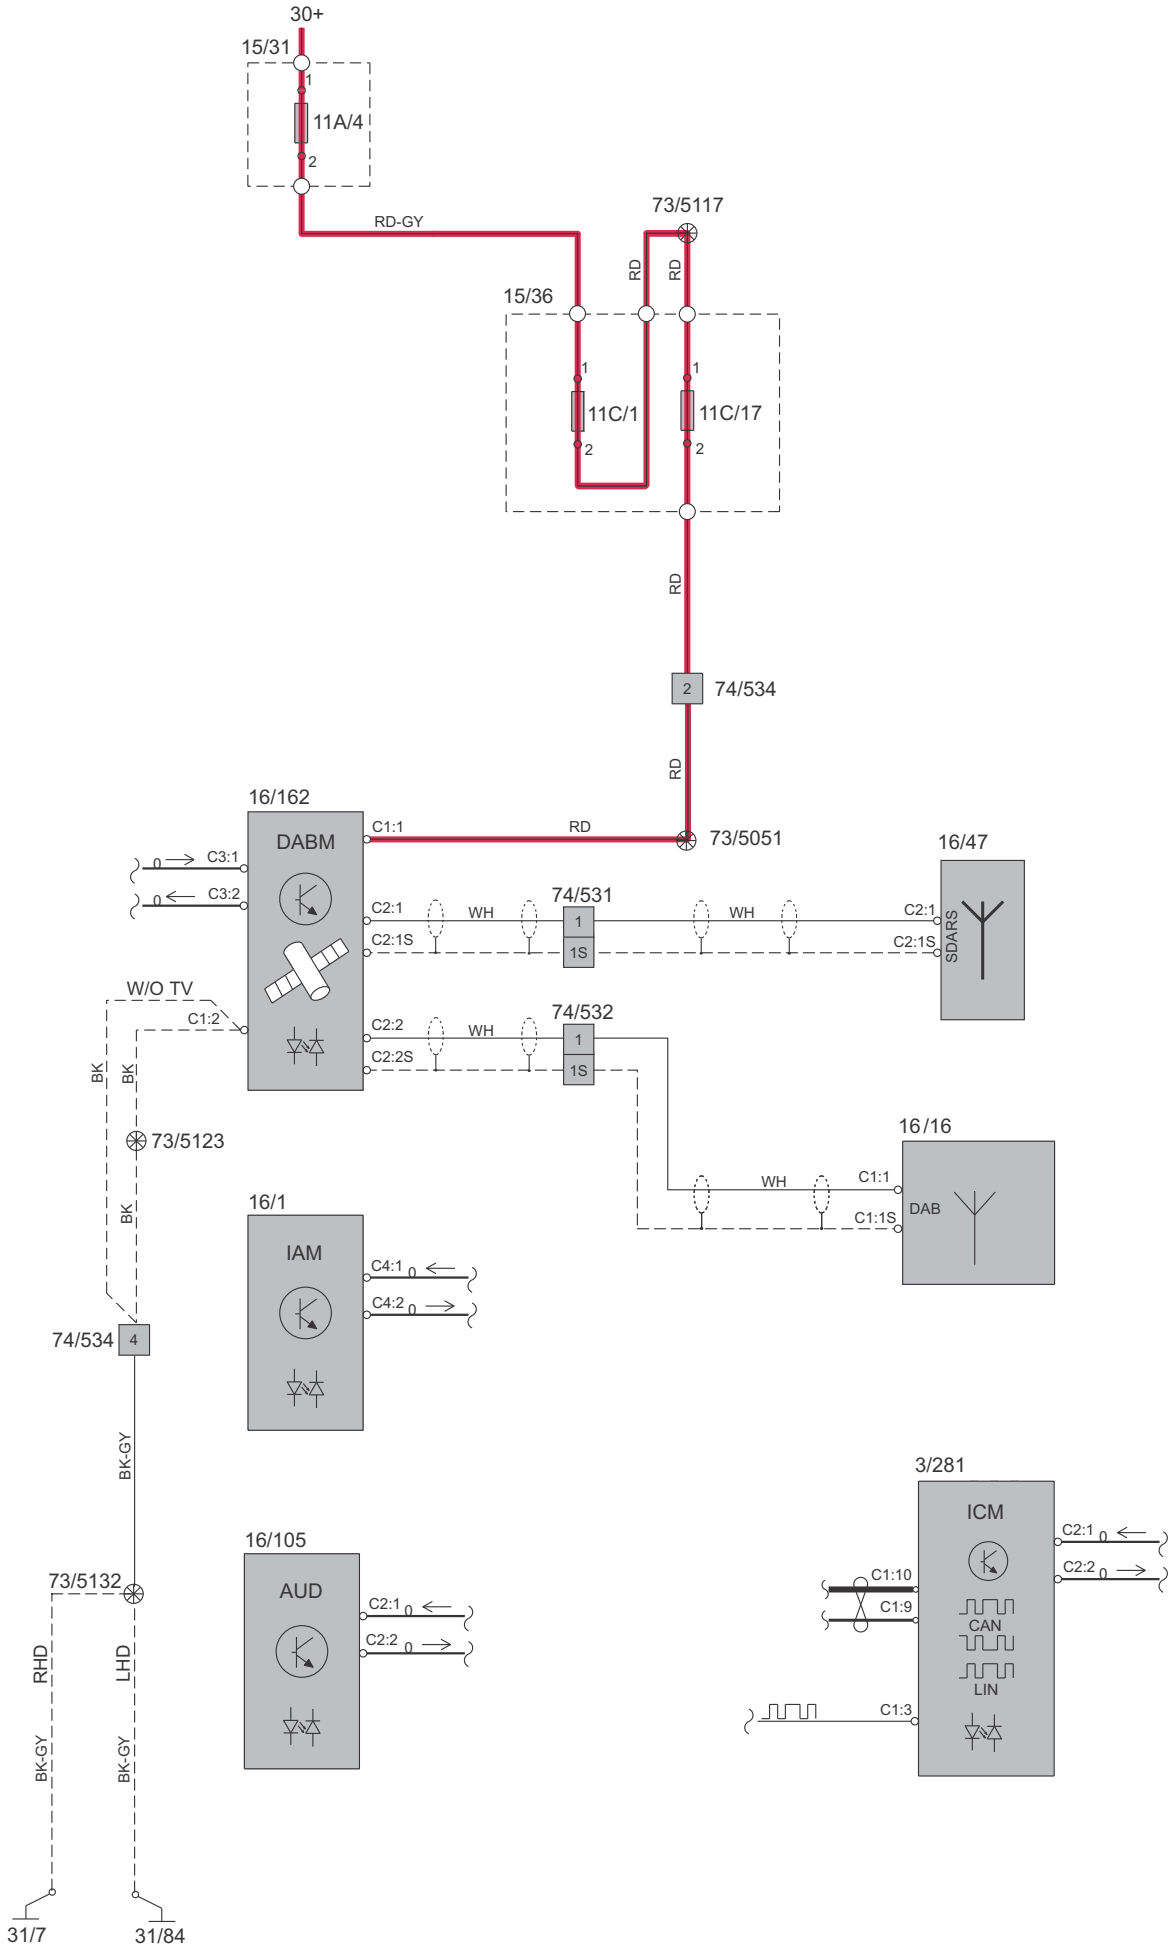

I01093

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Мультимедийный монитор с DVD, Dual Screen RSE

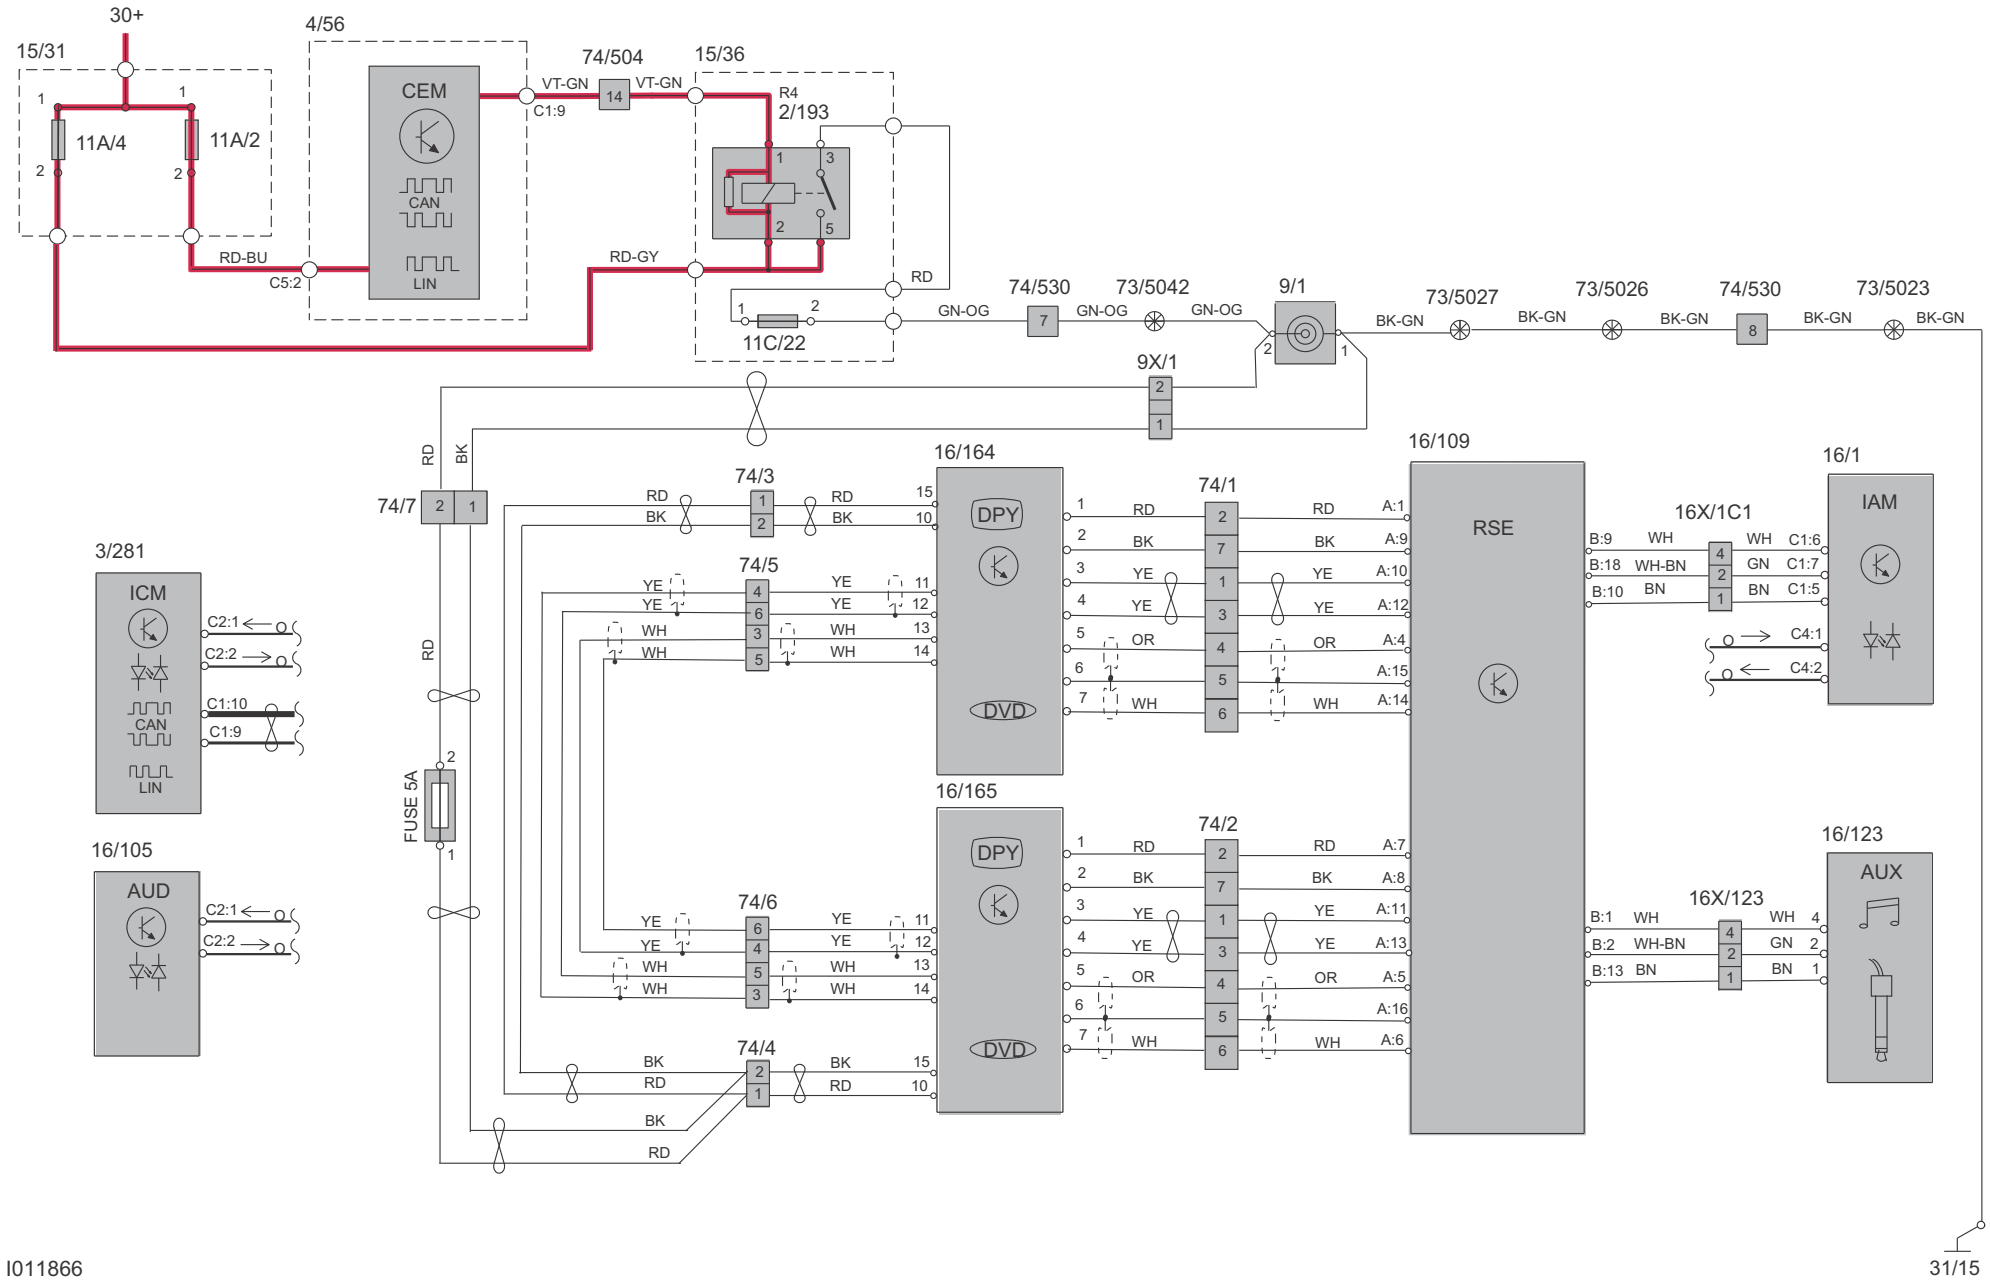

Группа 39 Прочее
ТВ-приемник /модуль управления ТВ

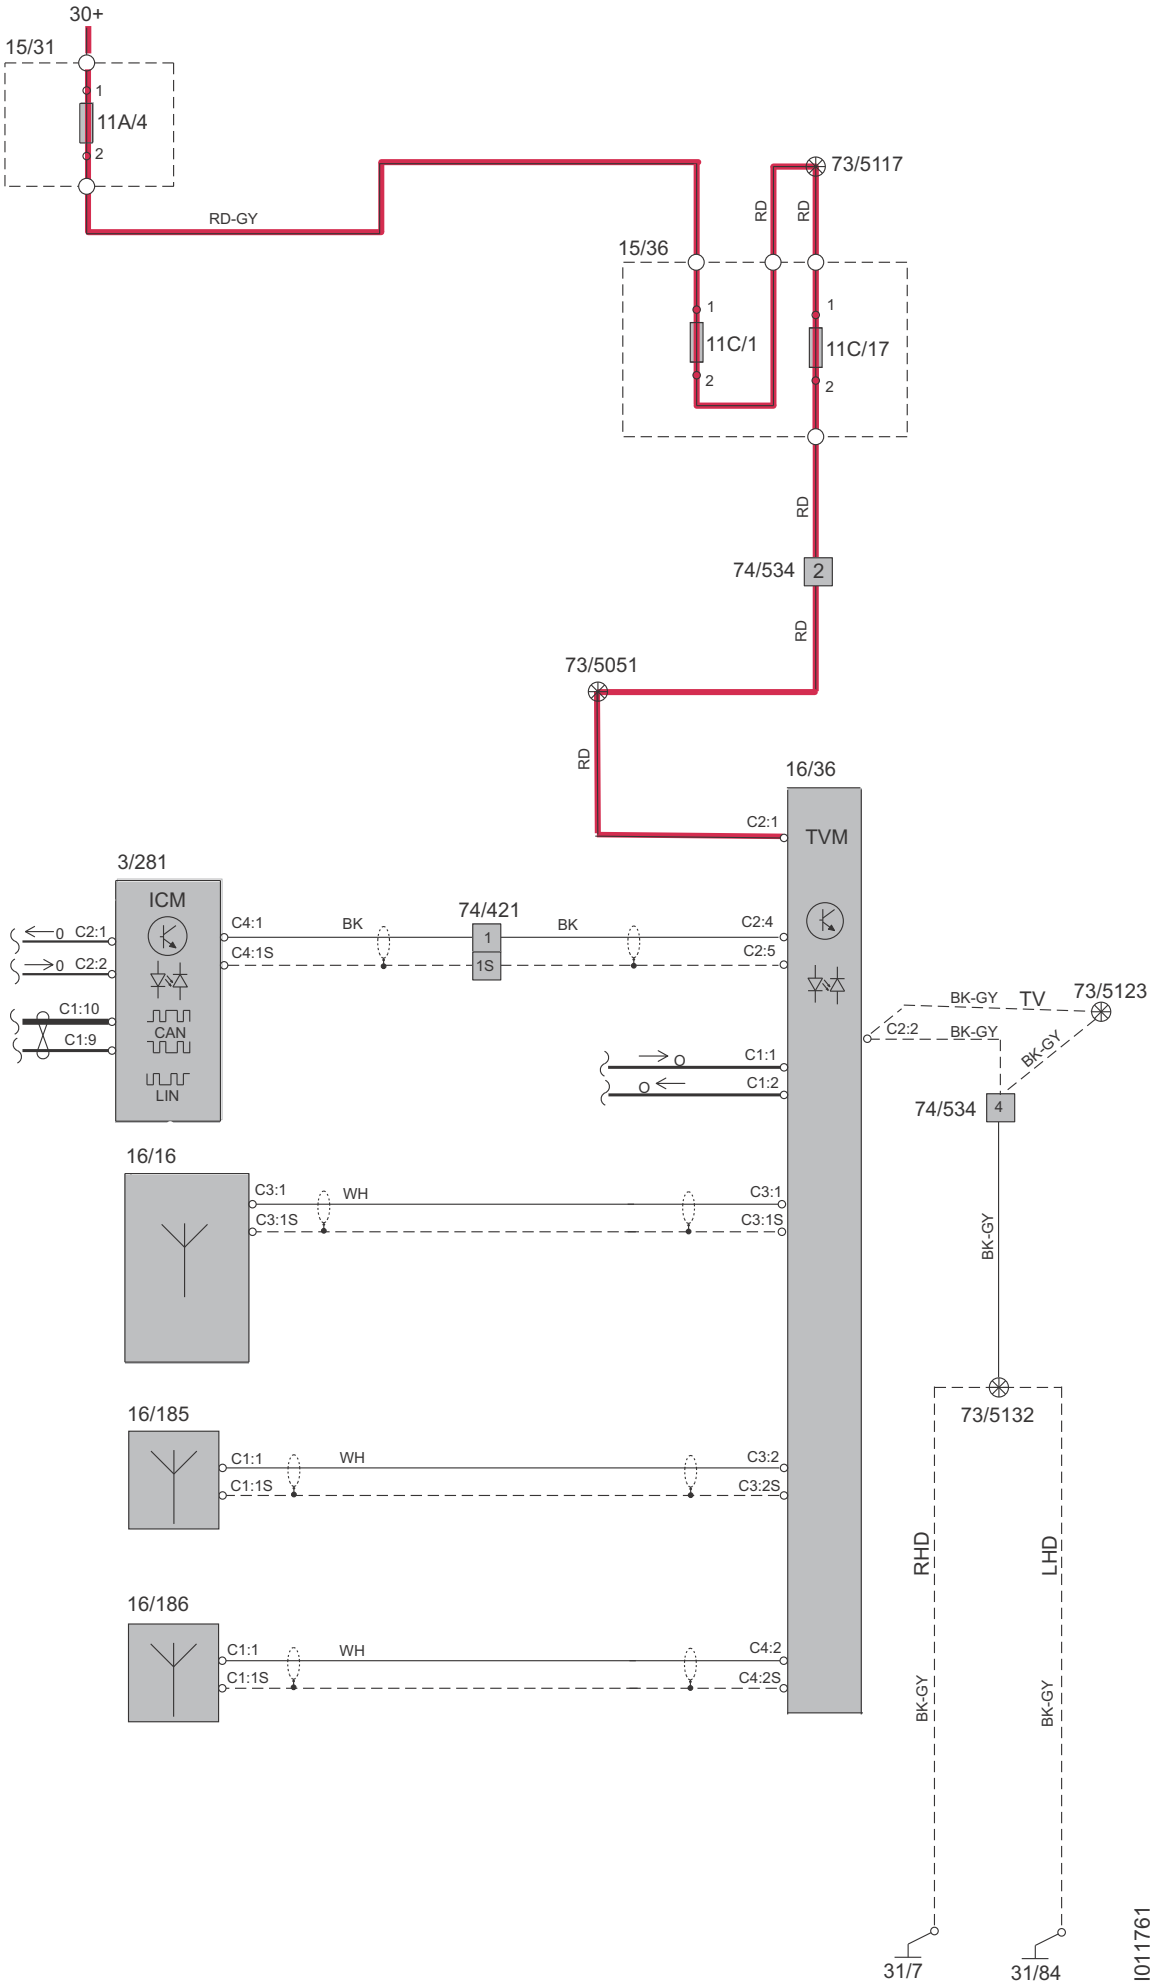

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Bluetooth, безручное управление

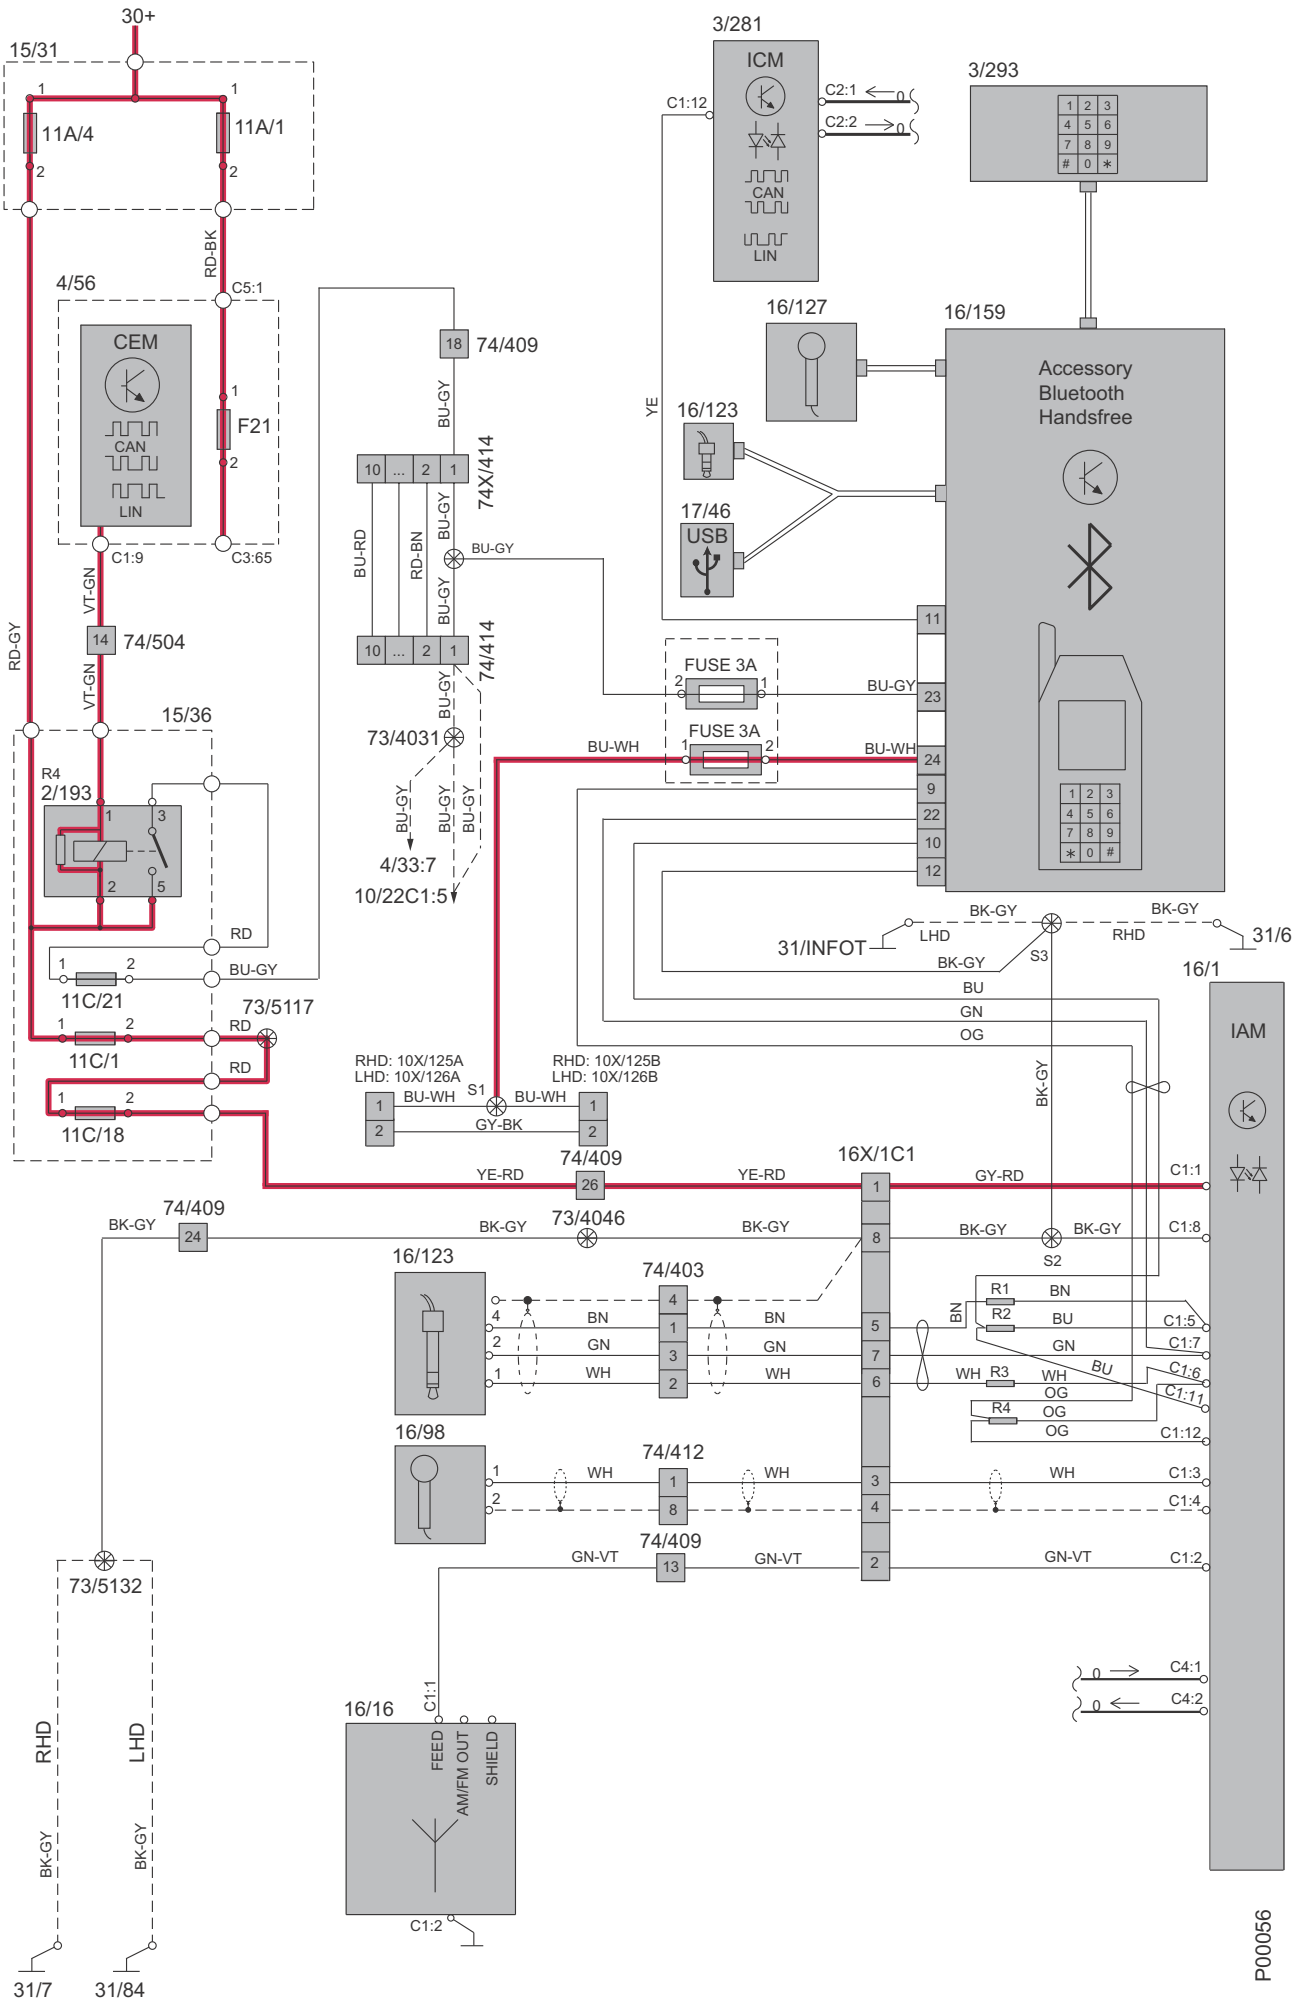

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Система навигации и информации о дорожном движении, переносная

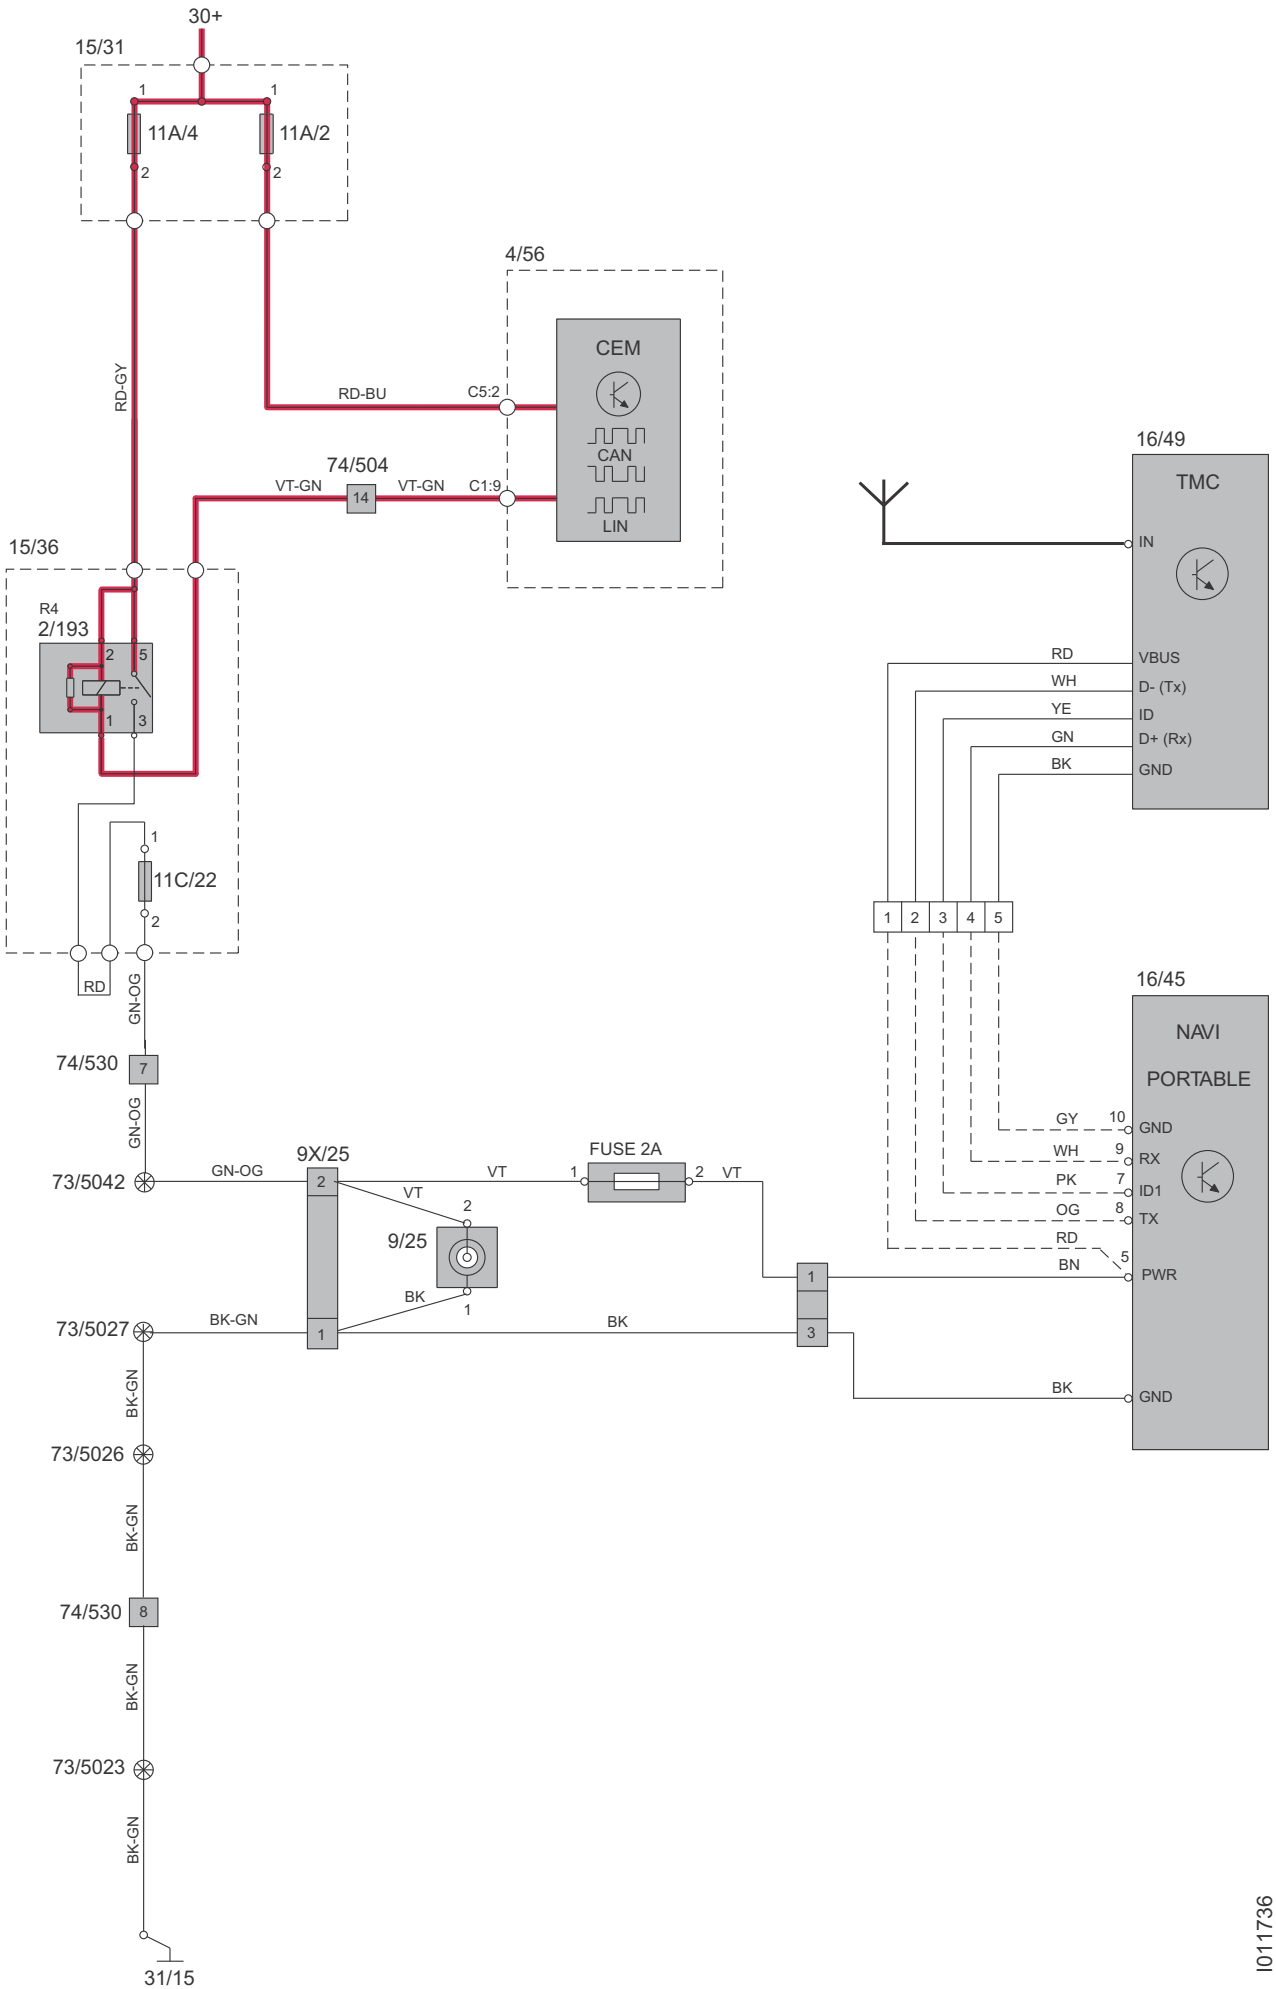

Спутниковое радио

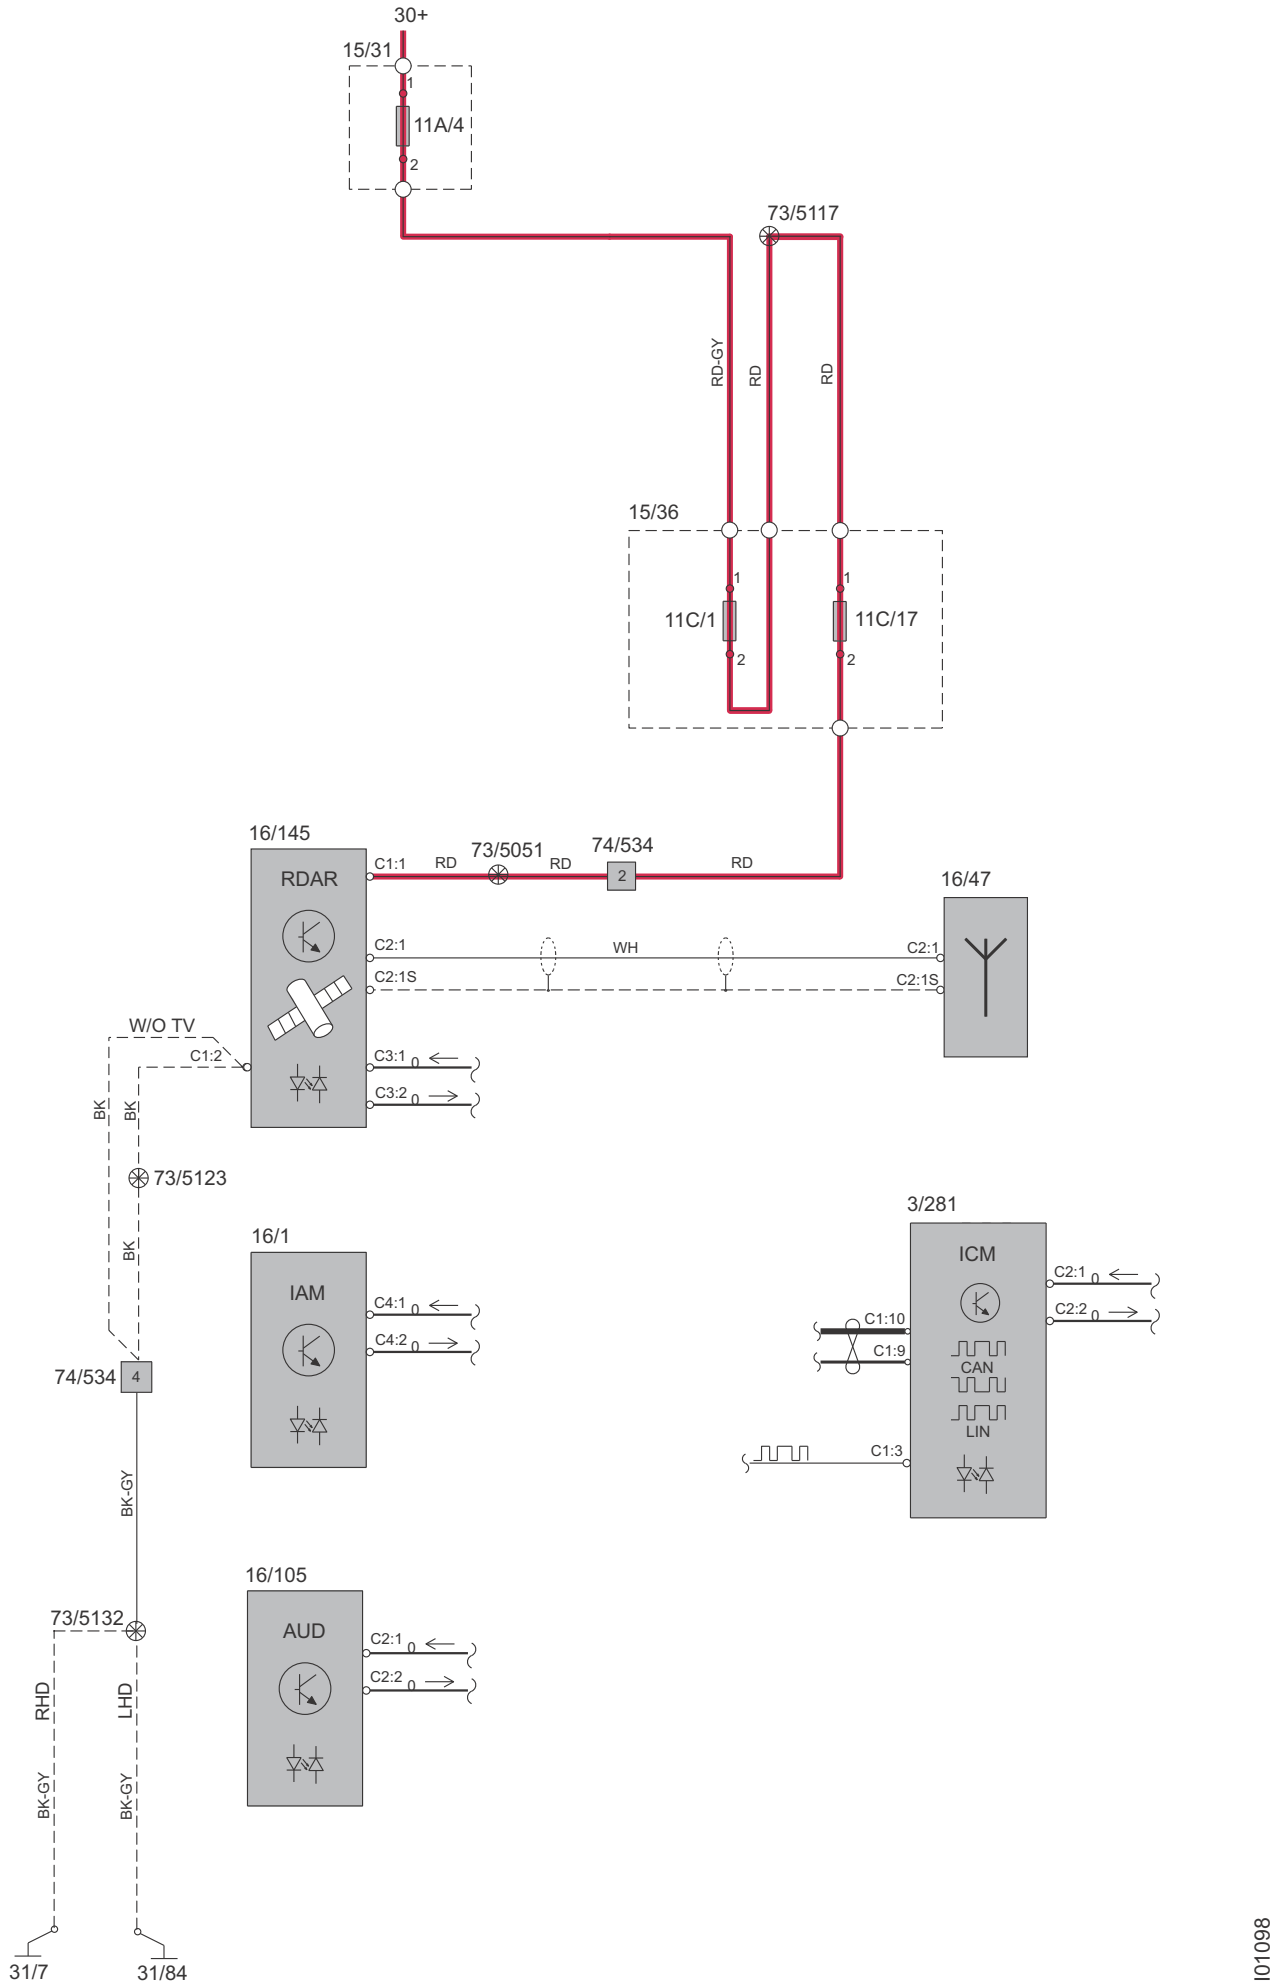

I01098

Группа 39 Прочее
Камера парковки

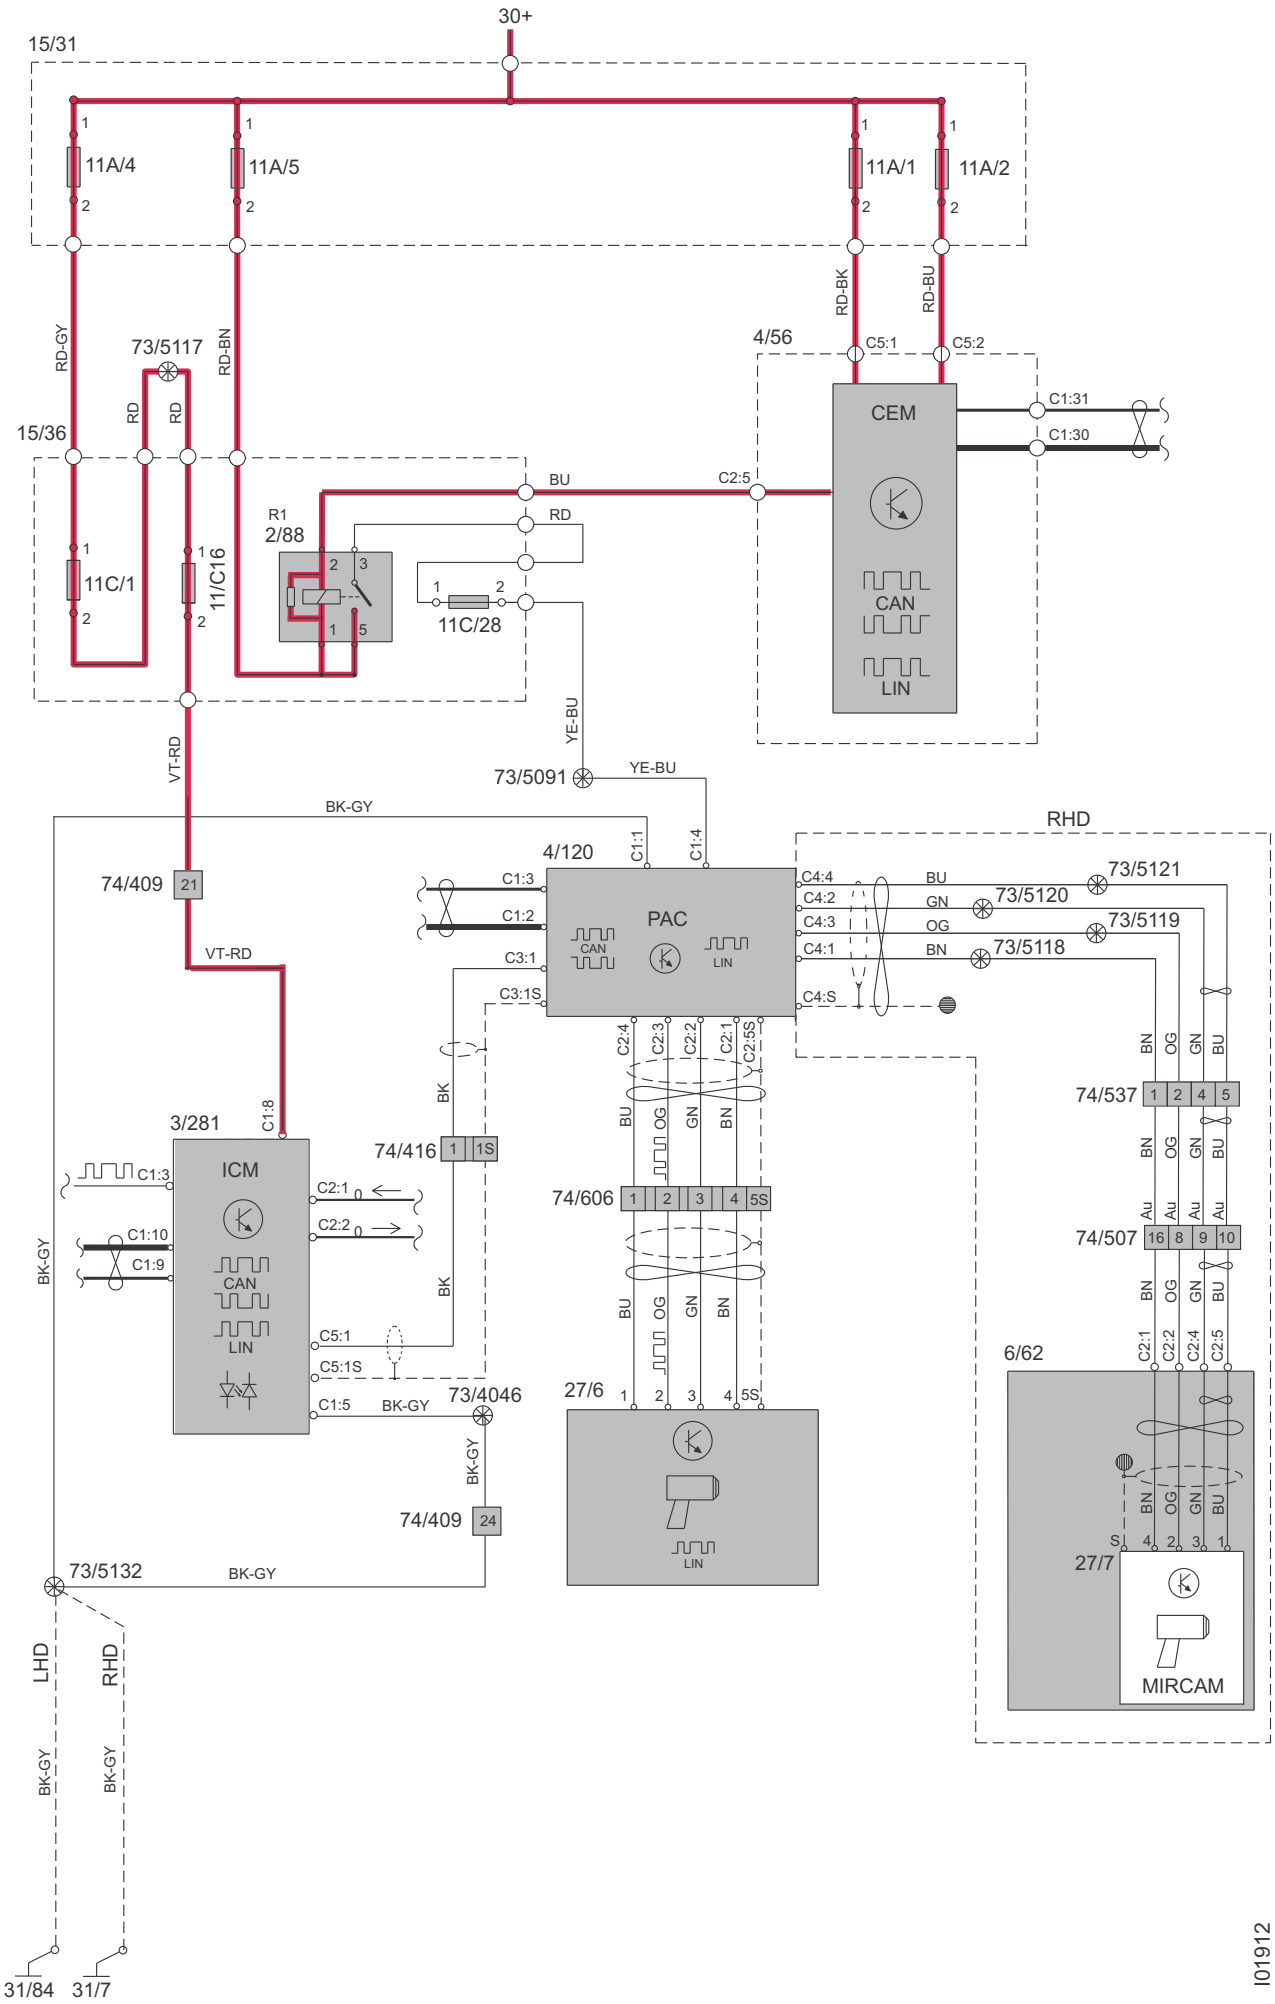

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Камера парковки, задняя

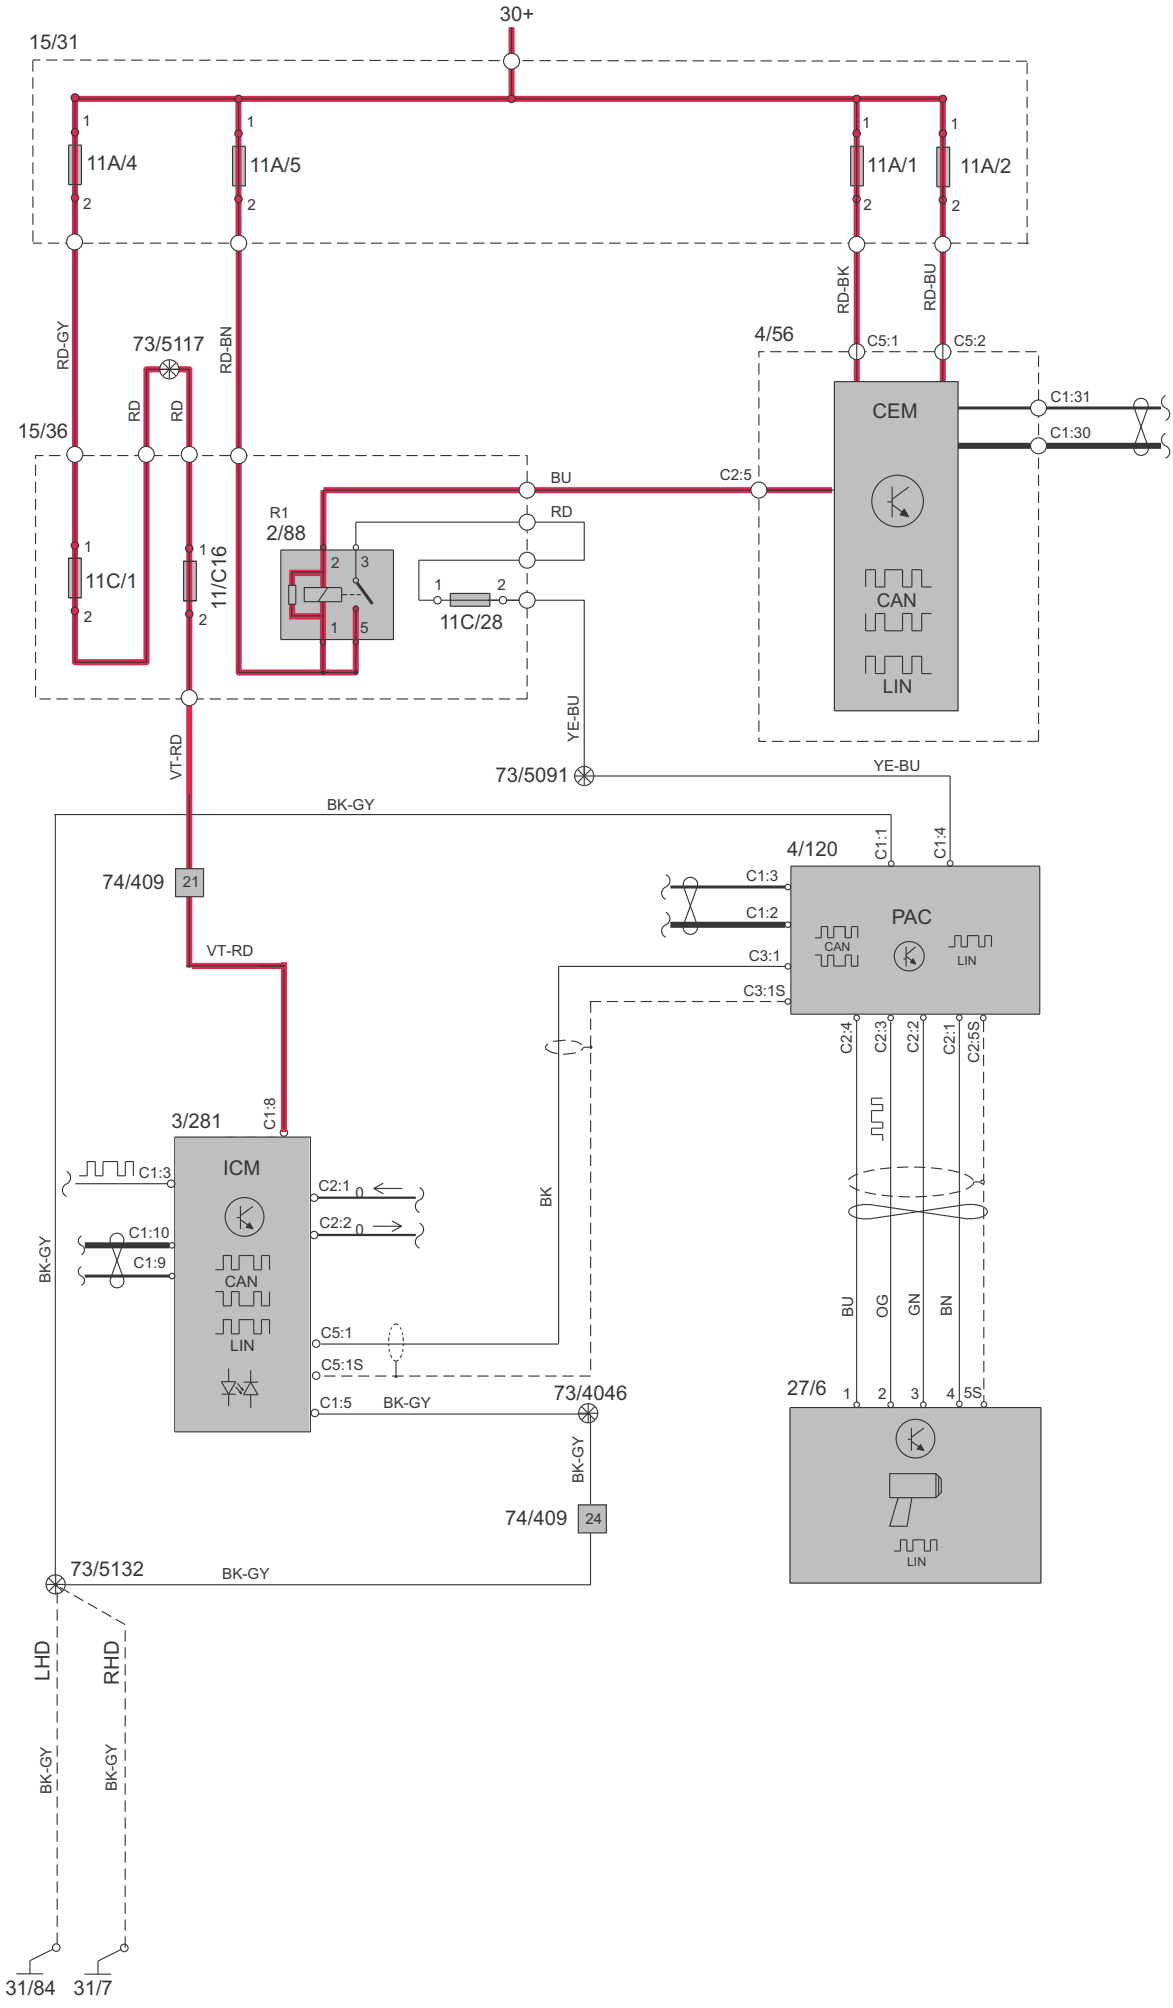

I01916

Группа 39 Прочее, Аксессуары
Широкоугольная камера, передняя

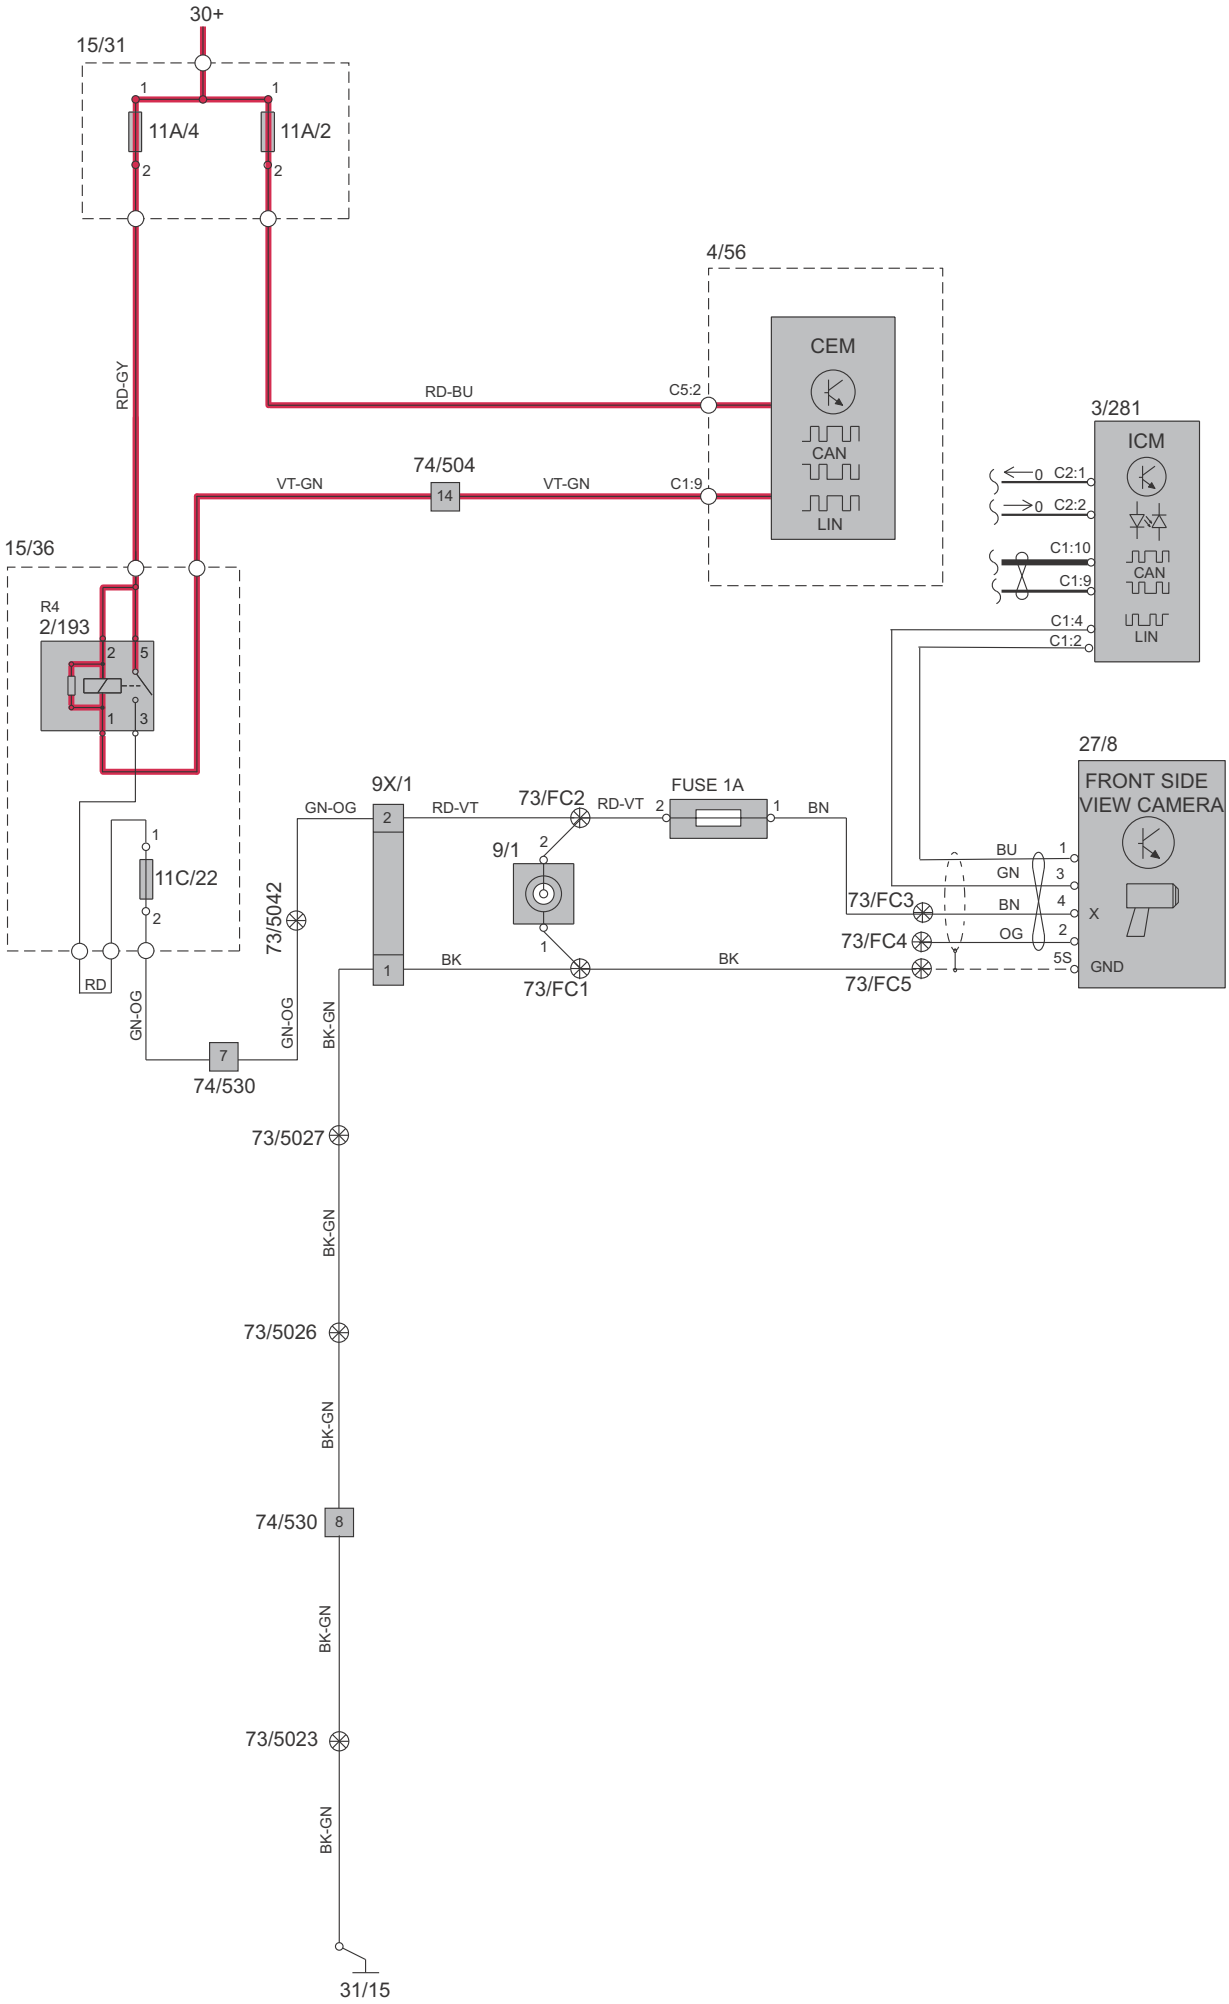

Группа 43 Коробка передач
Автоматическая коробка передач AWF21

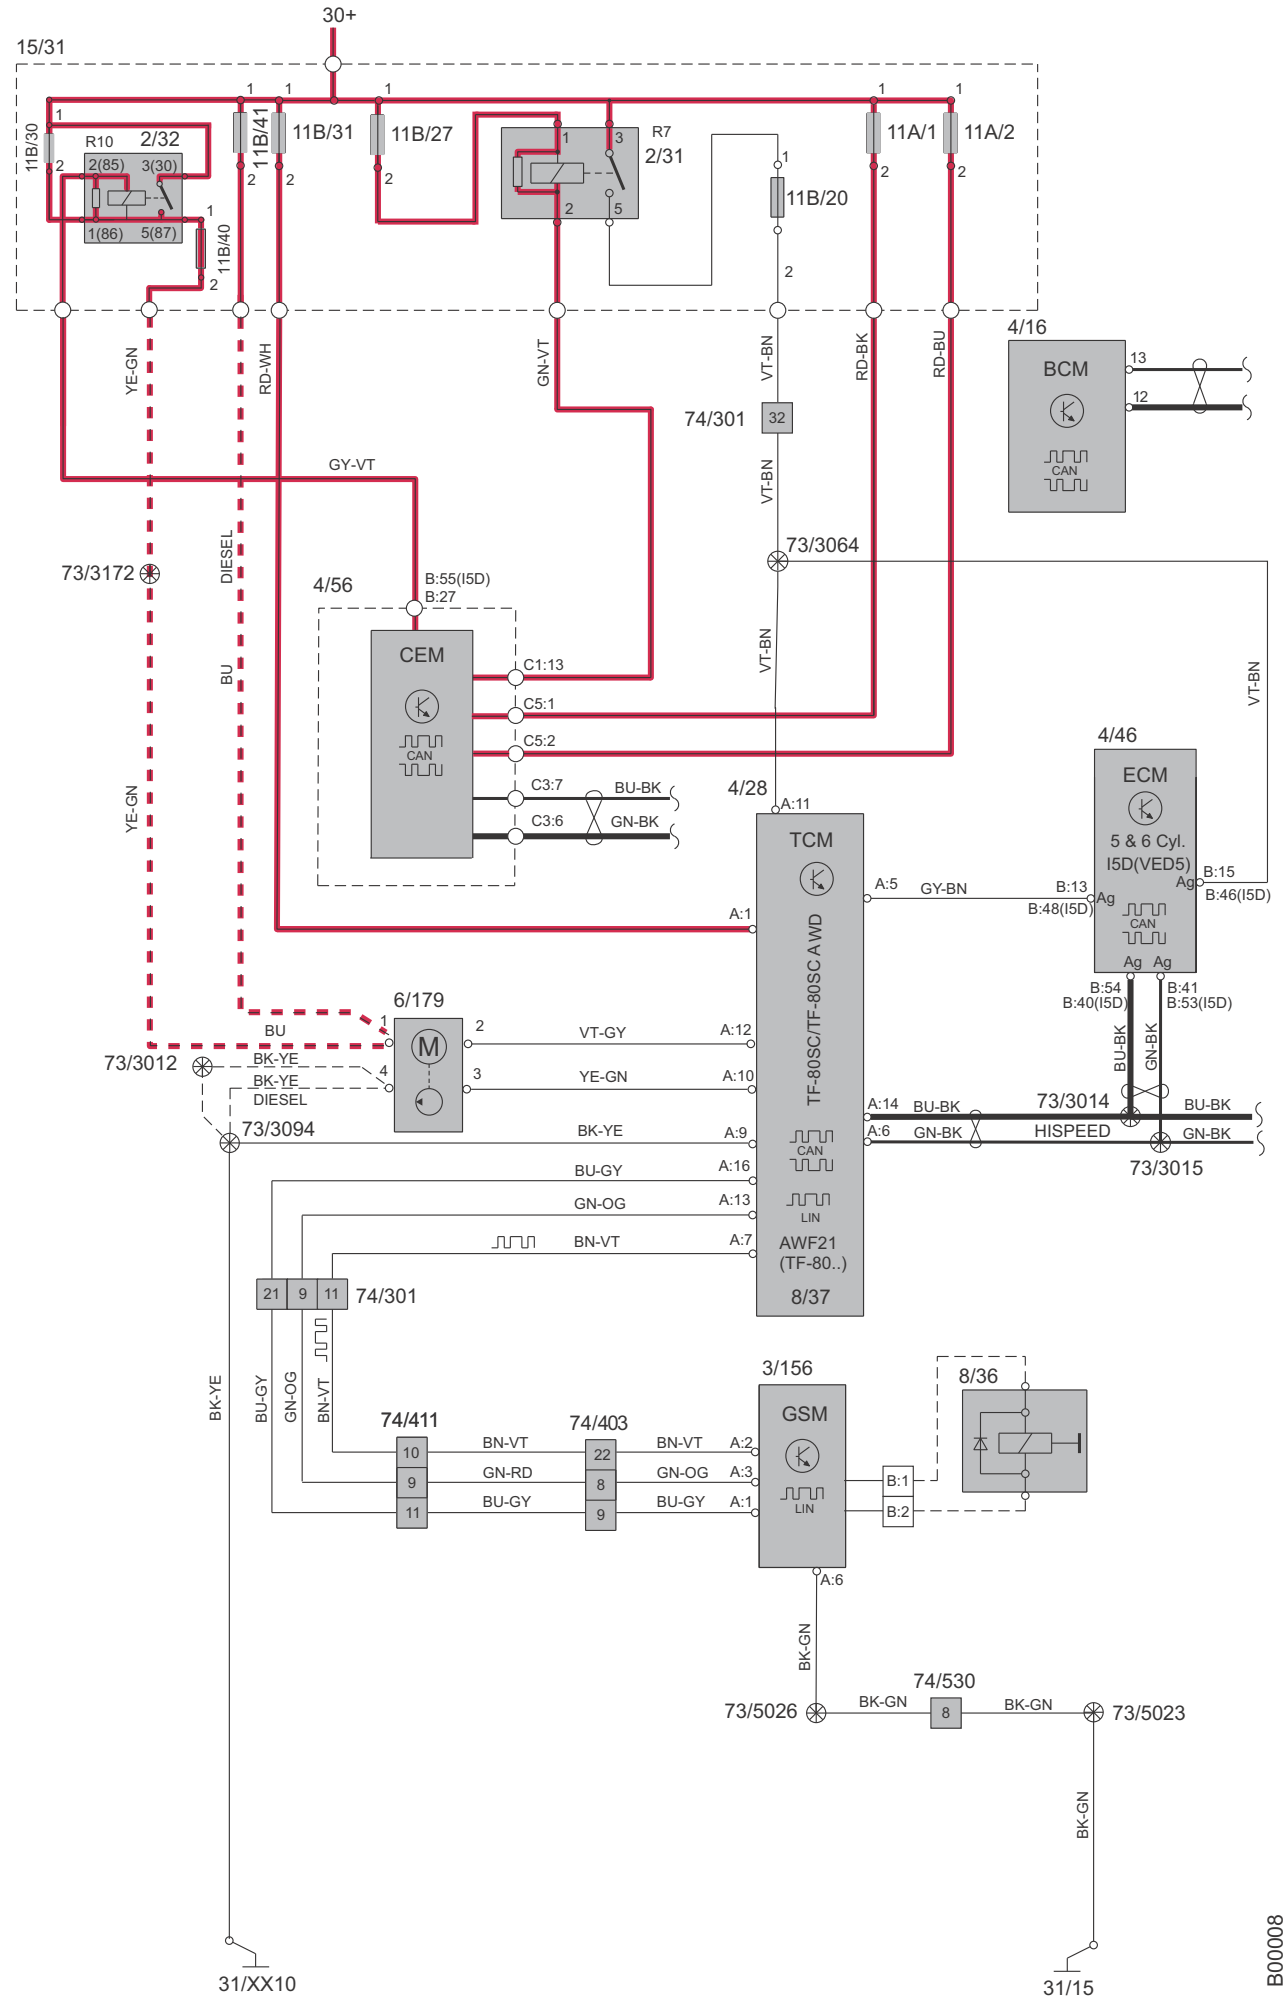

Группа 43 Коробка передач
Коробка передач M66

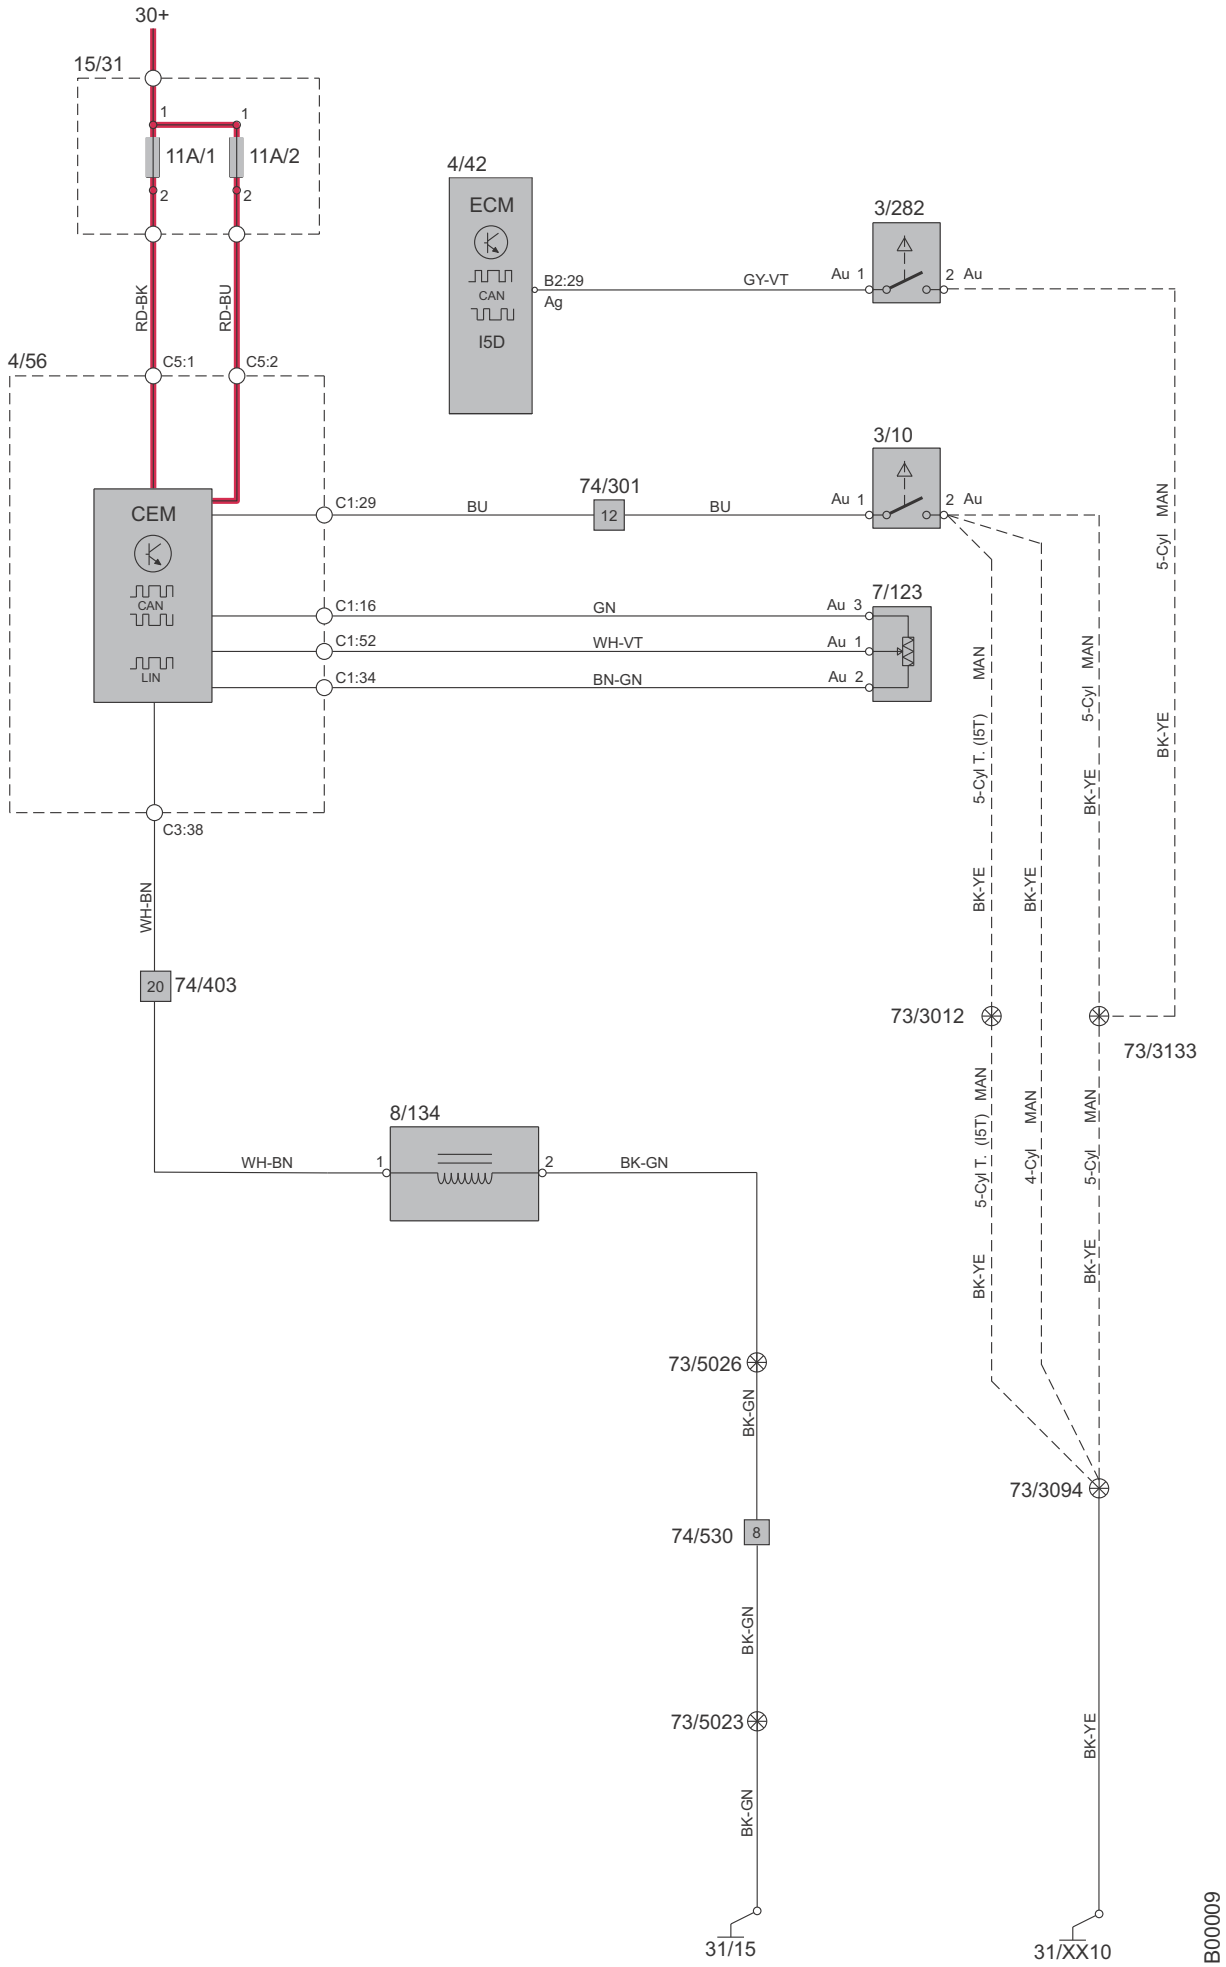

Группа 43 Коробка передач
Автоматическая коробка передач MPS6

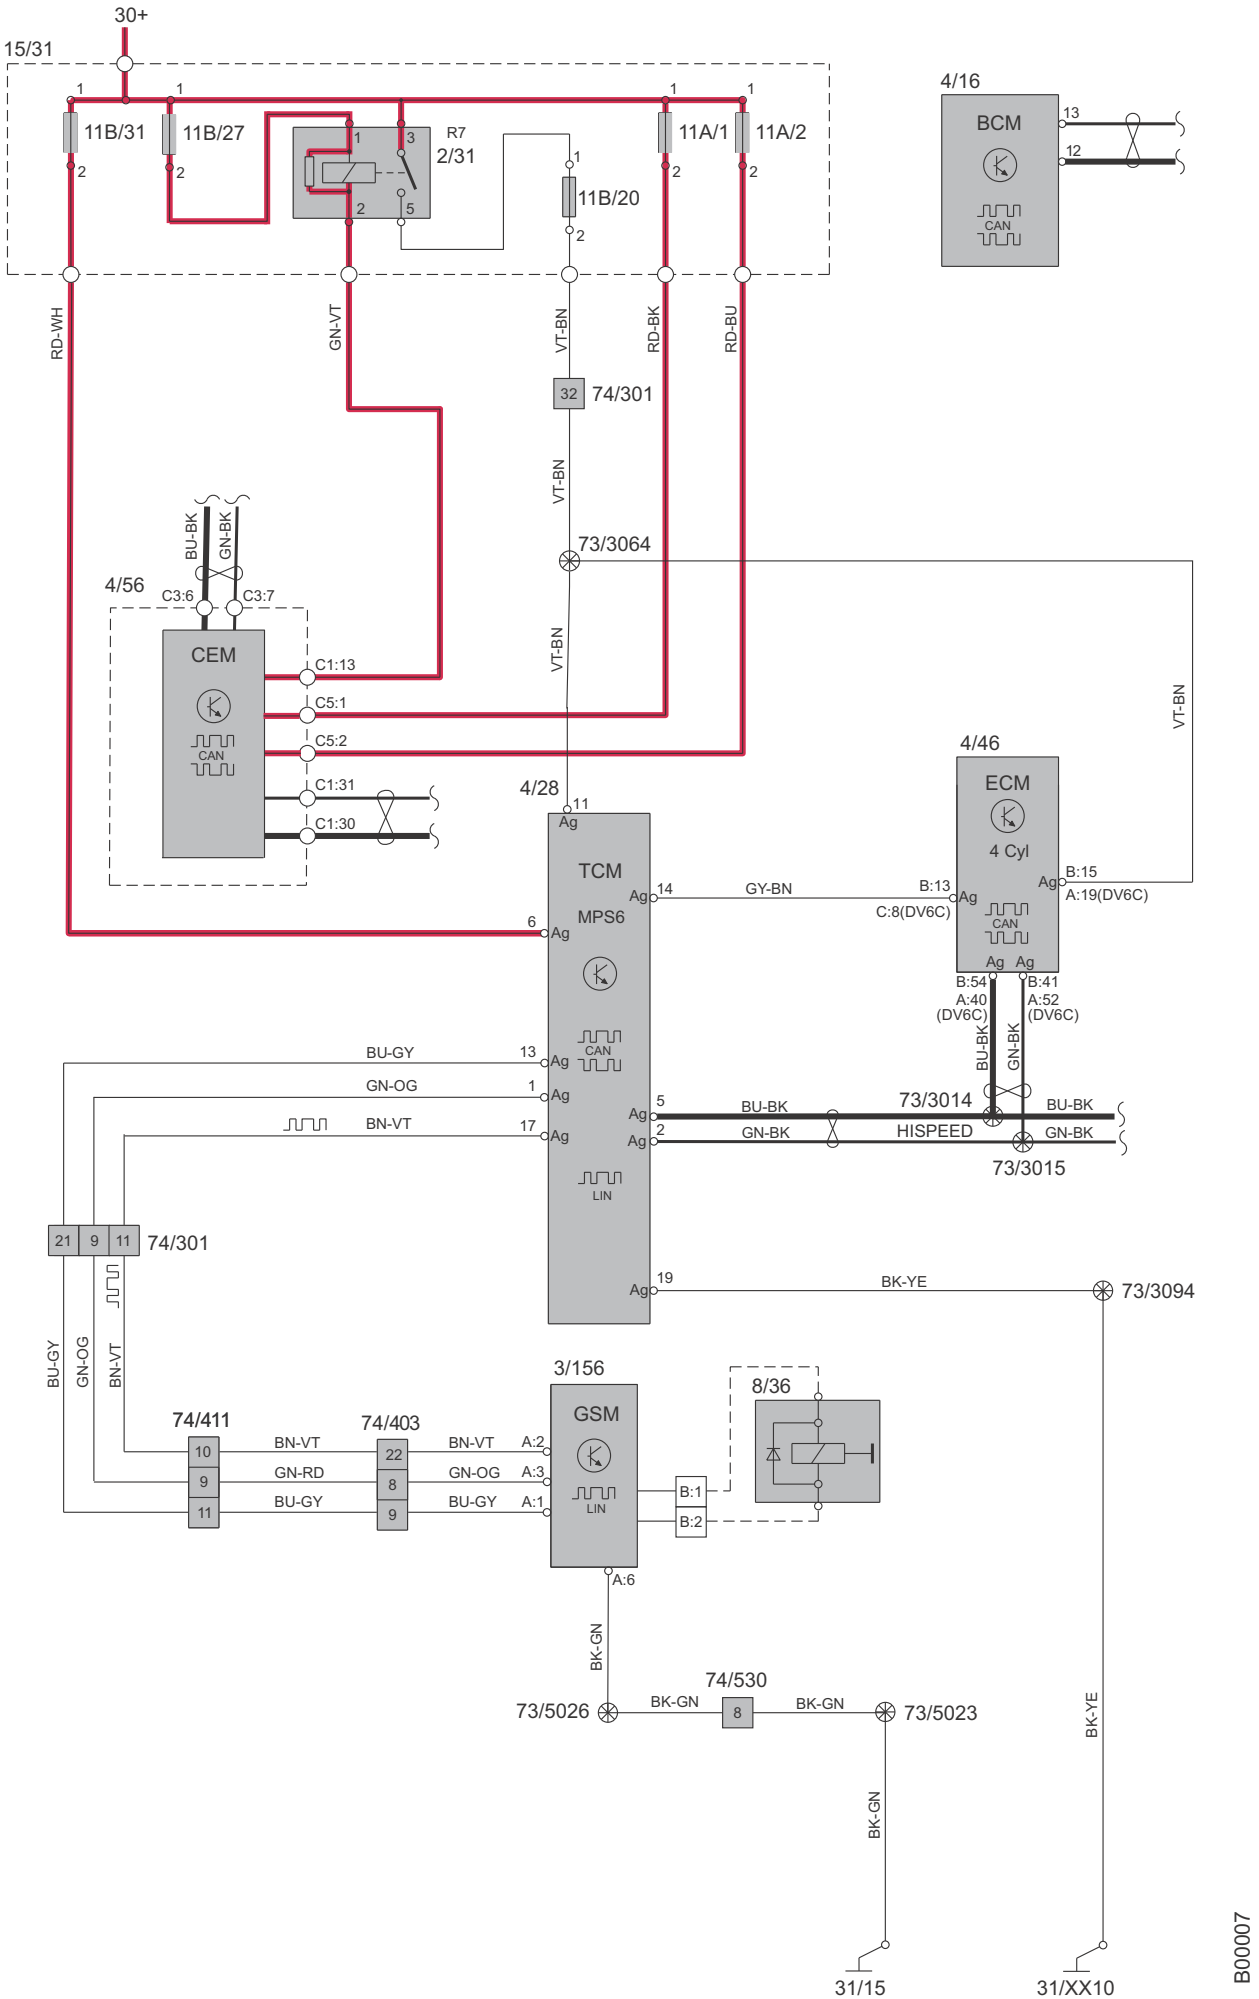

Группа 43 Коробка передач
Электронный модуль дифференциала (DEM)

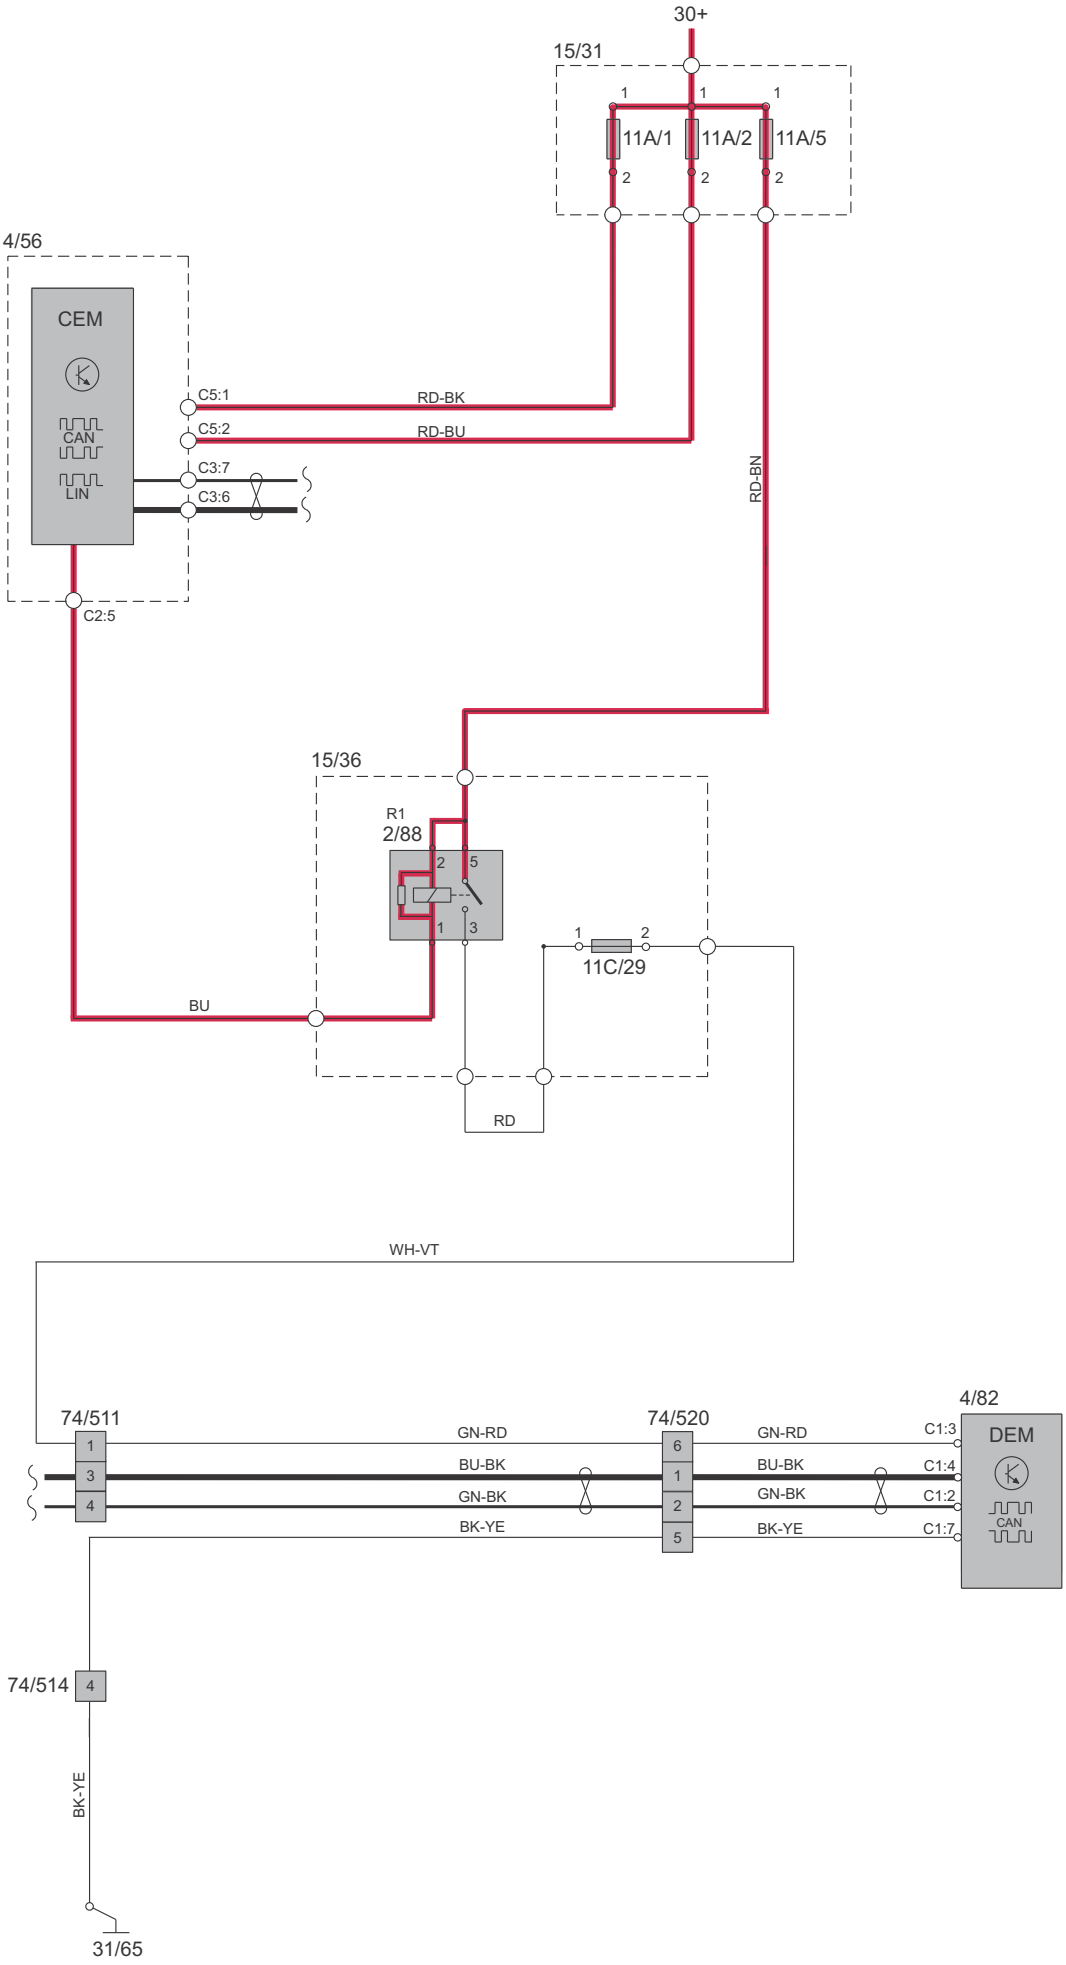

I8062

Группа 55 Стояночный тормоз
Электрический стояночный тормоз

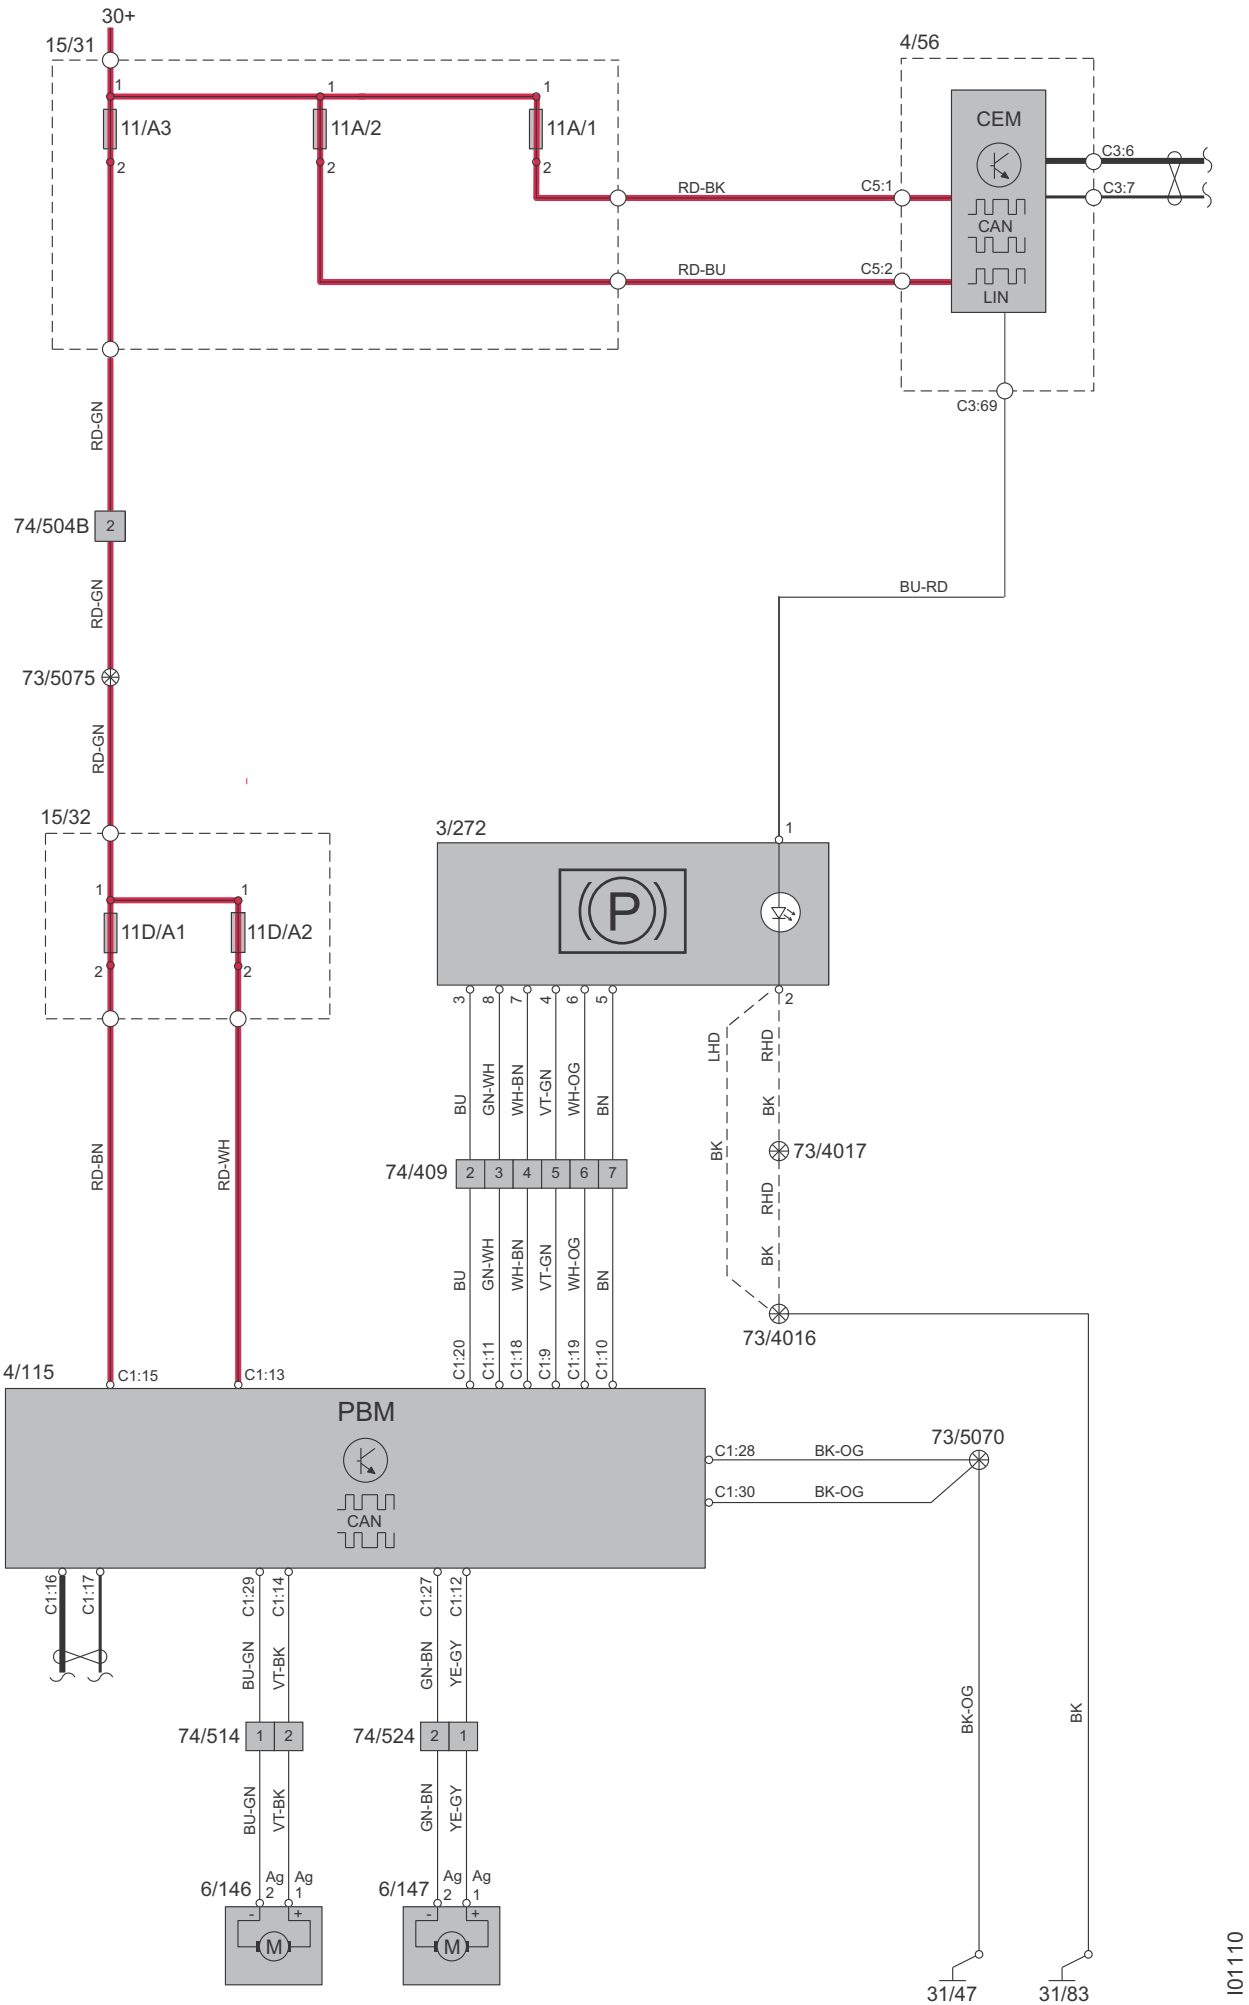

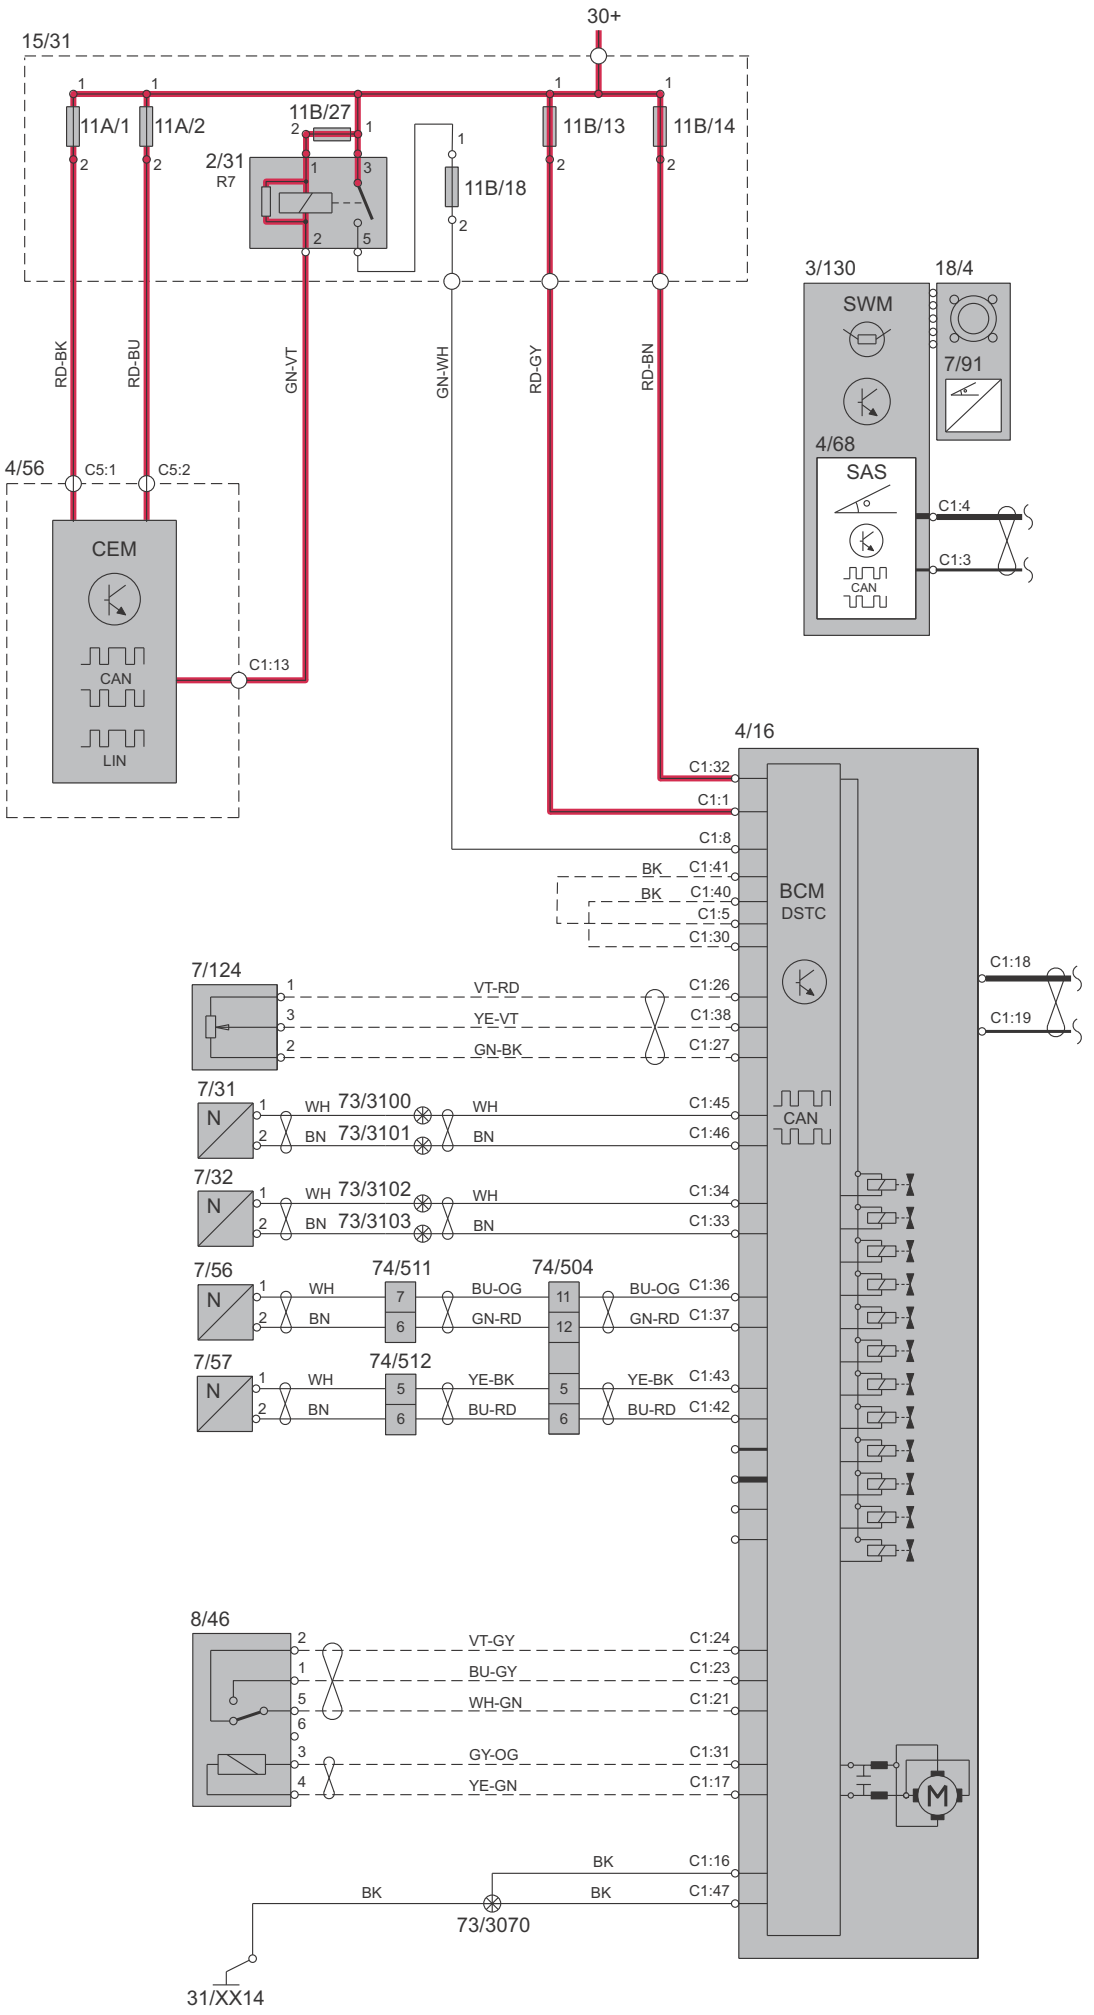
30+
15/31
11A/1
11A/2
11B/27
2/31
R7
11B/18
11B/13
11B/14
3/130
SWM
18/4
7/91
4/68
SAS
C1:4
C1:3
CAN
RD-BK
RD-BU
GN-VT
GN-WH
RD-GY
RD-BN
4/56
C5:1
C5:2
CEM
CAN
LIN
C1:13
4/16
BCM
DSTC
C1:32
C1:1
C1:8
BK C1:41
BK C1:40
C1:5
C1:30
C1:18
C1:19
7/124
VT-RD C1:26
YE-VT C1:38
GN-BK C1:27
7/31
WH 73/3100 WH C1:45
BN 73/3101 BN C1:46
7/32
WH 73/3102 WH C1:34
BN 73/3103 BN C1:33
7/56
74/511
74/504
WH BU-OG BU-OG C1:36
BN GN-RD GN-RD C1:37
7/57
74/512
WH YE-BK YE-BK C1:43
BN BU-RD BU-RD C1:42
8/46
VT-GY C1:24
BU-GY C1:23
WH-GN C1:21
GY-OG C1:31
YE-GN C1:17
BK C1:16
BK C1:47
73/3070
31/XX14
I011115

Группа 64 Управление
Сервоусилитель, зависимый от скорости

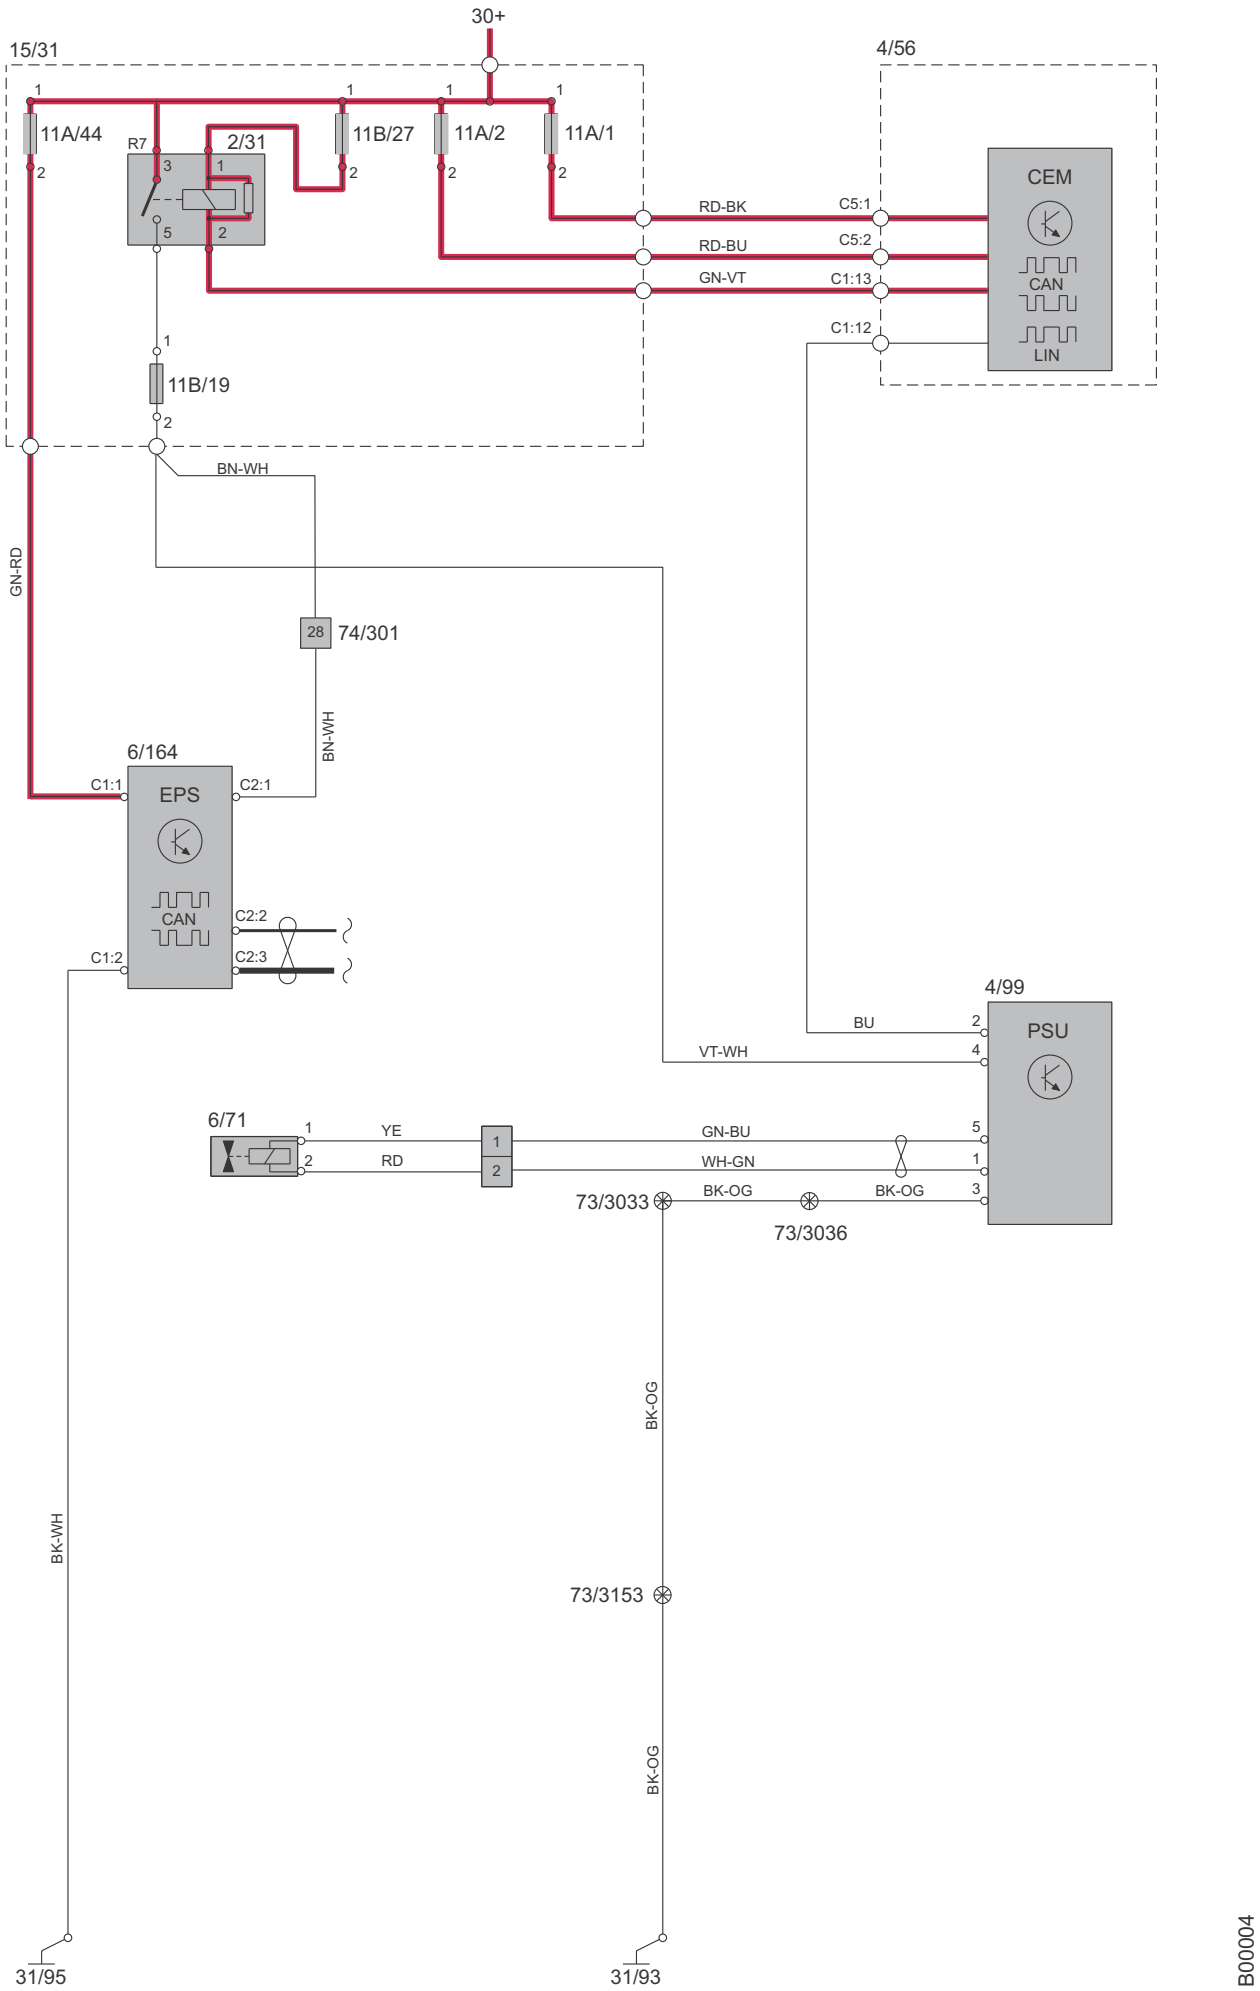

Группа 76 Амортизаторы
Four-C

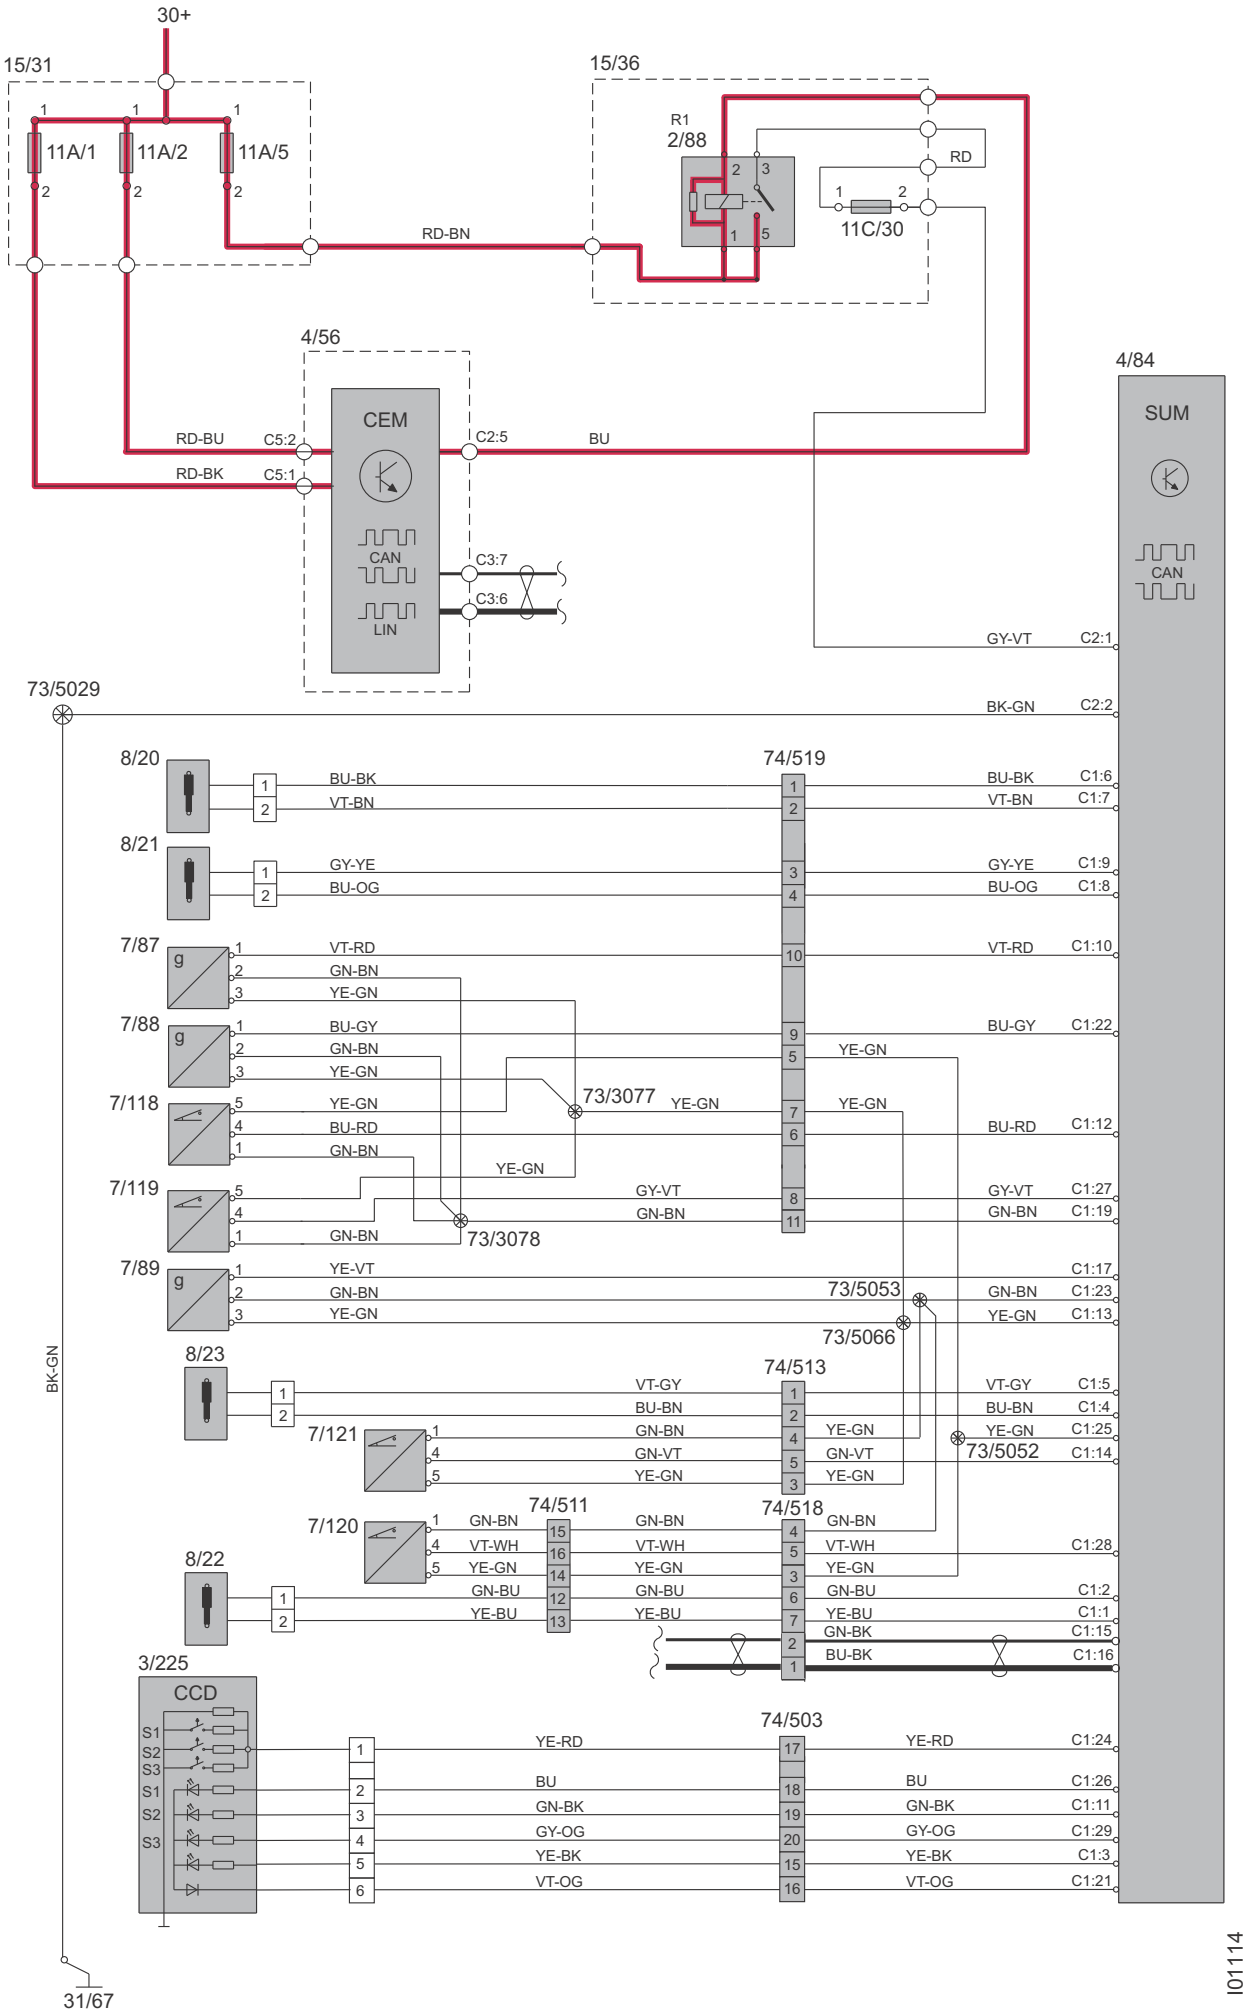

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, передние двери, ЛР

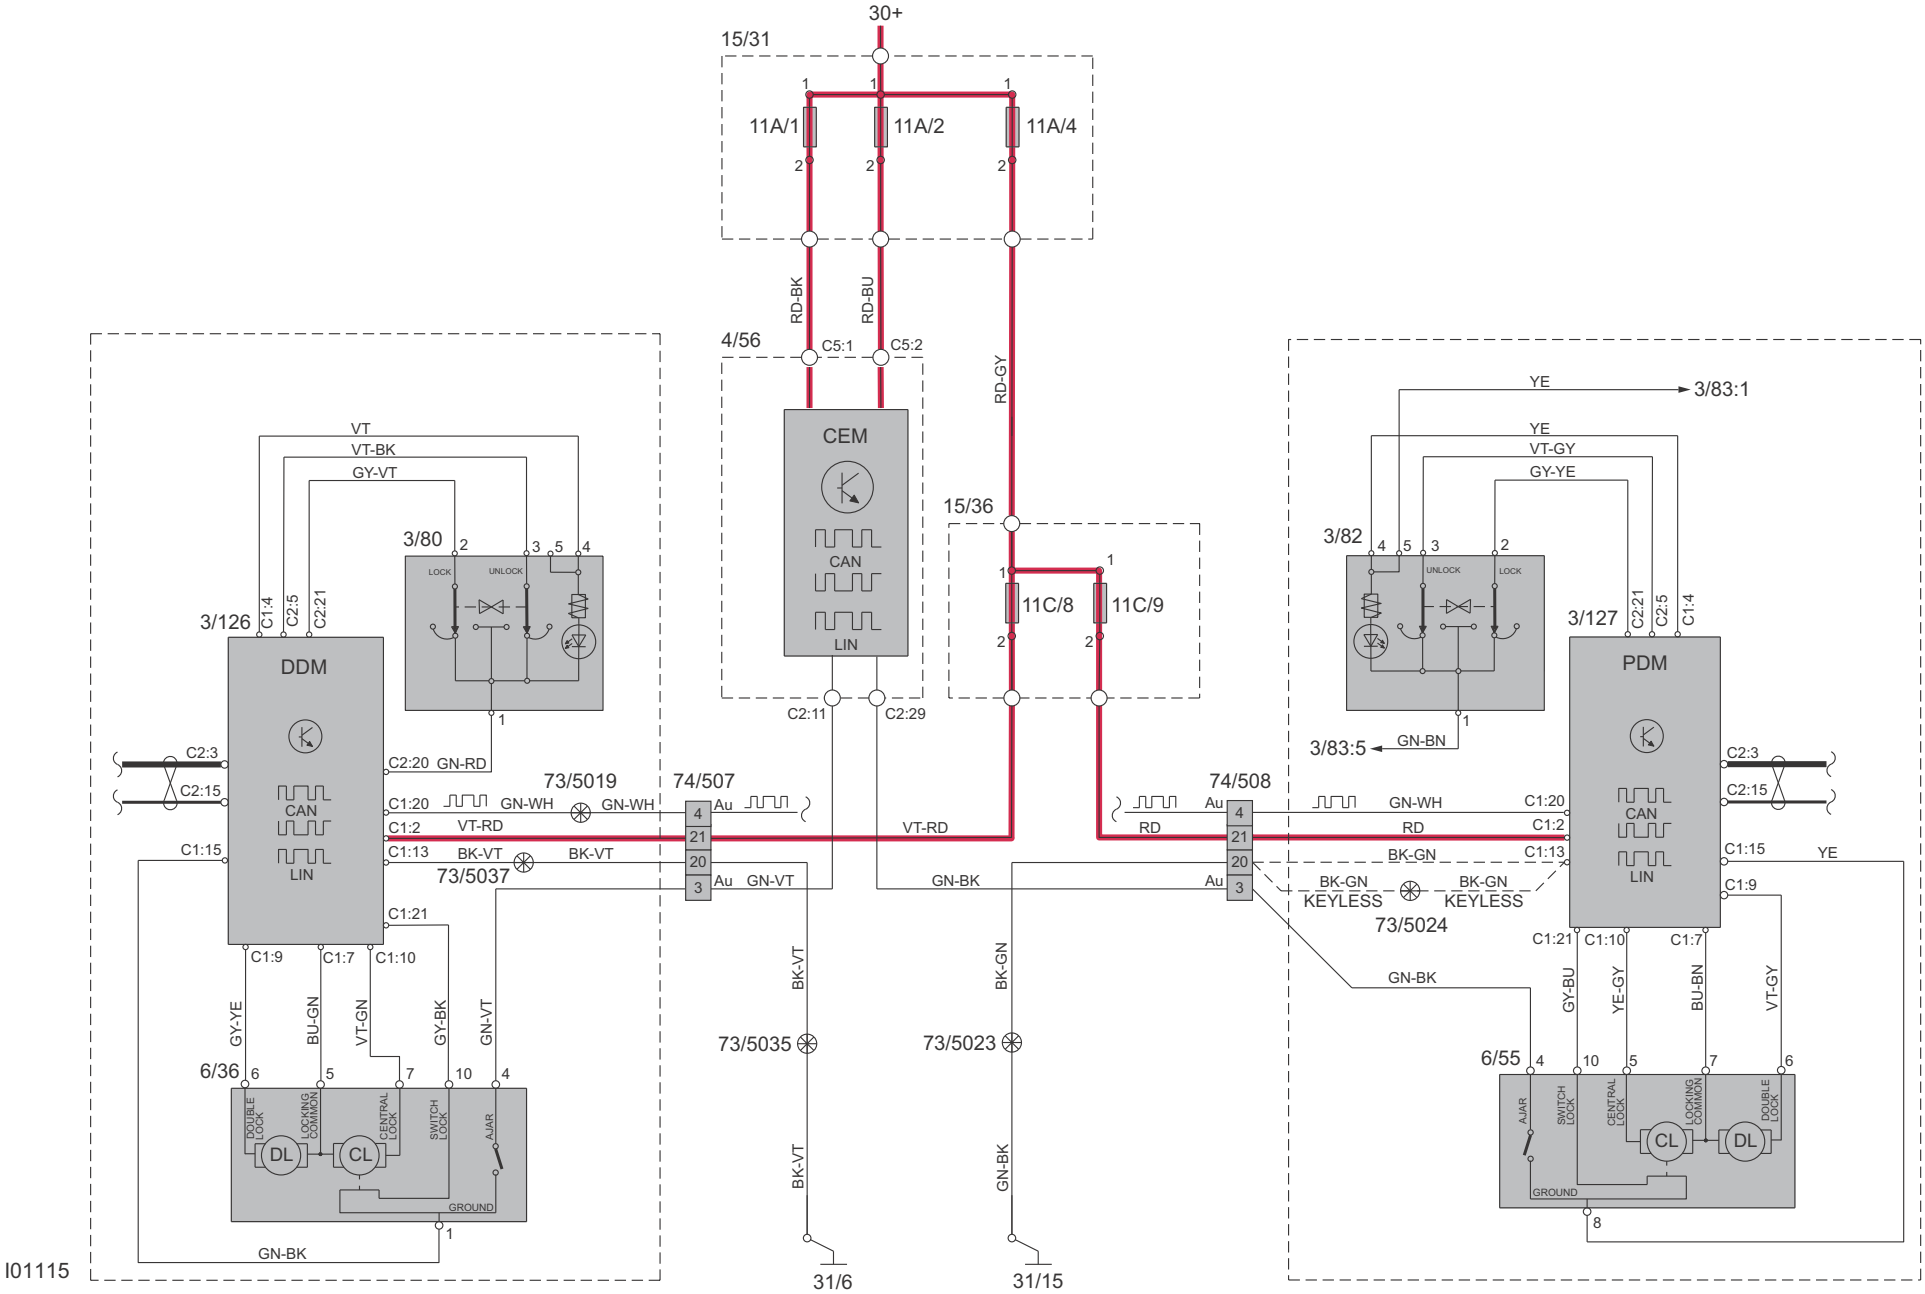

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, передние двери, ПР

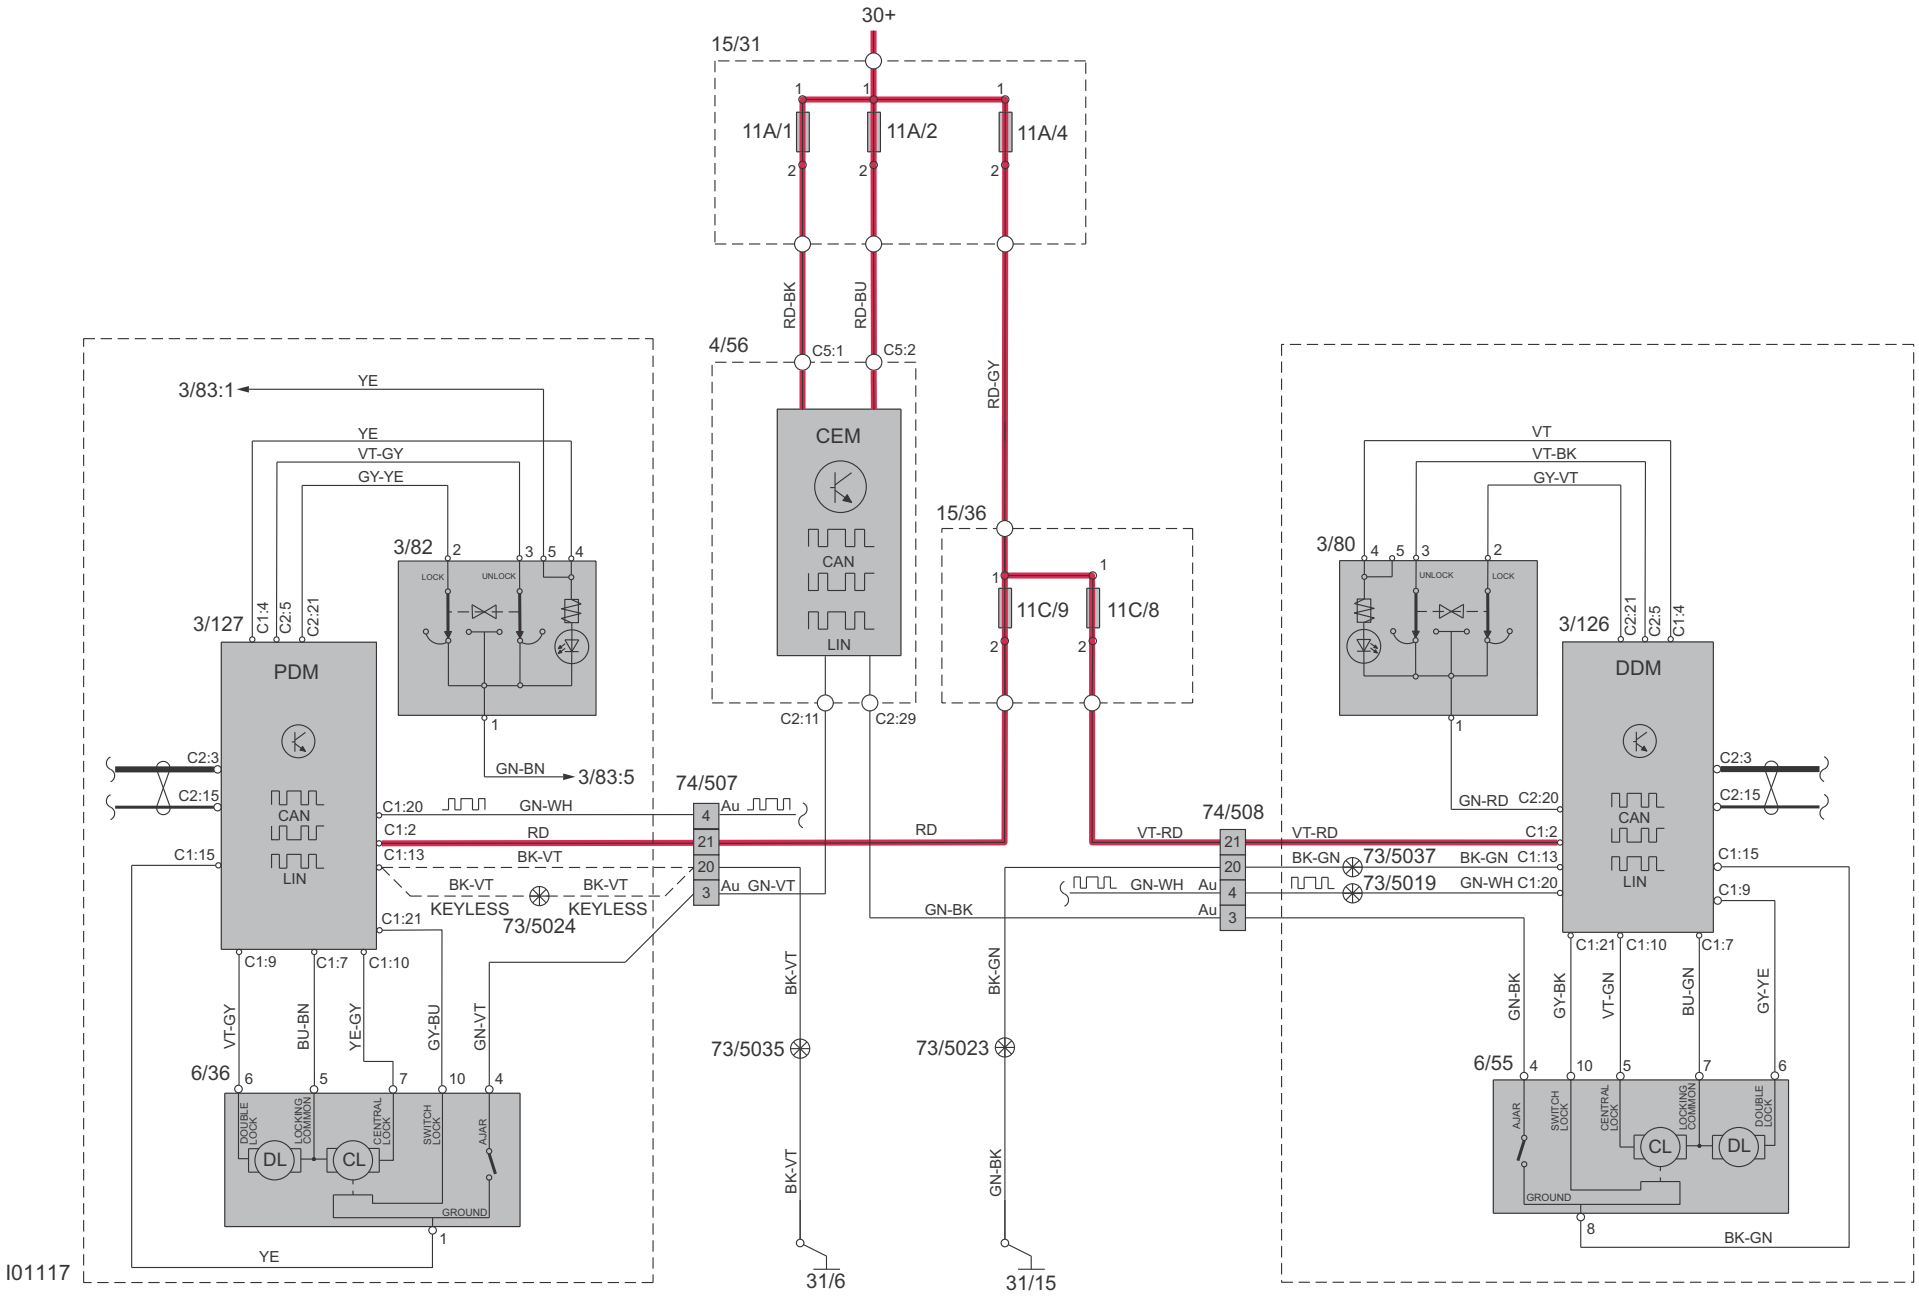

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, задние двери

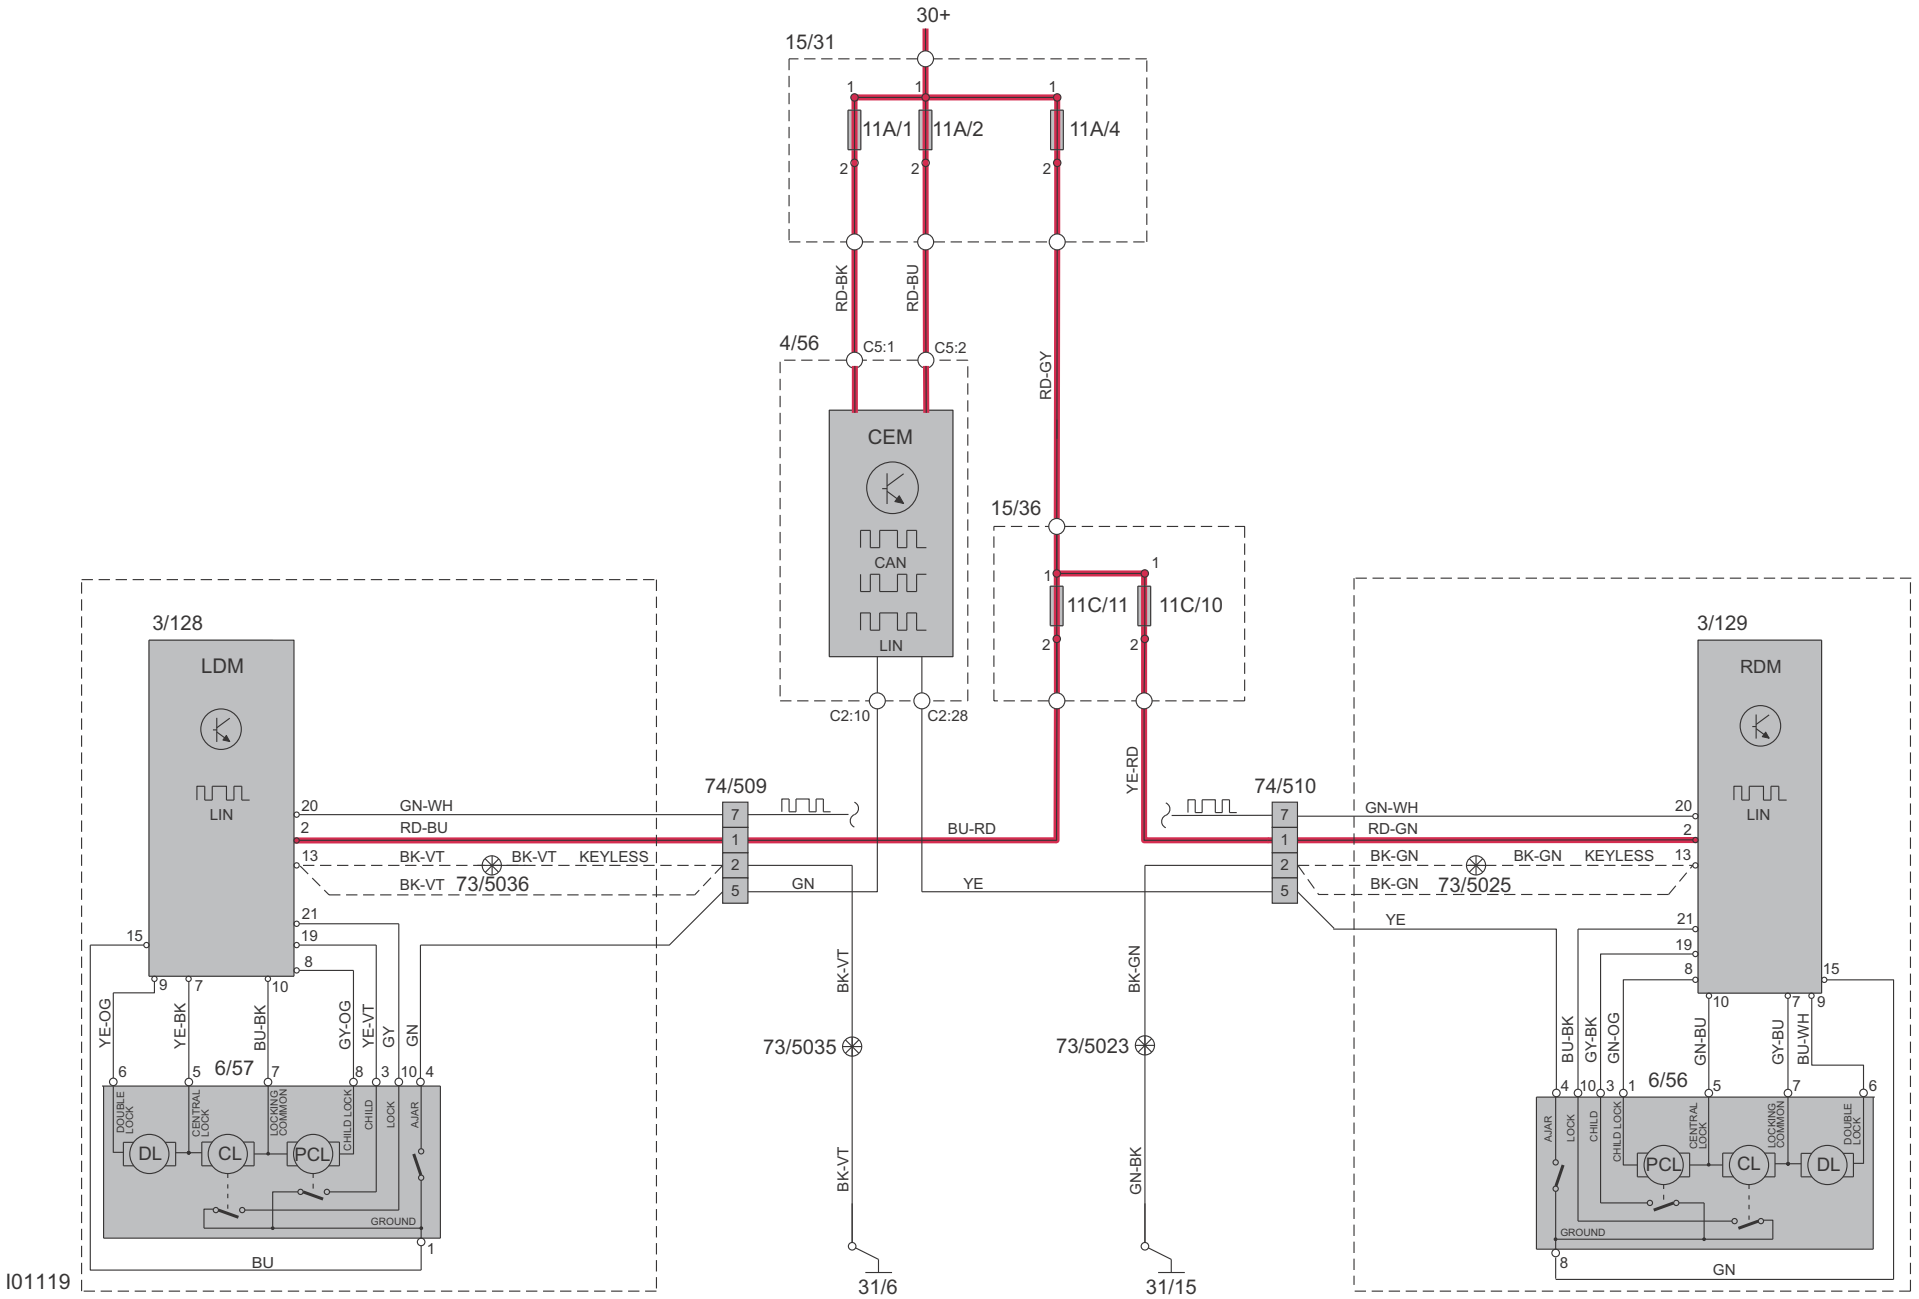

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, крышка багажника с POT

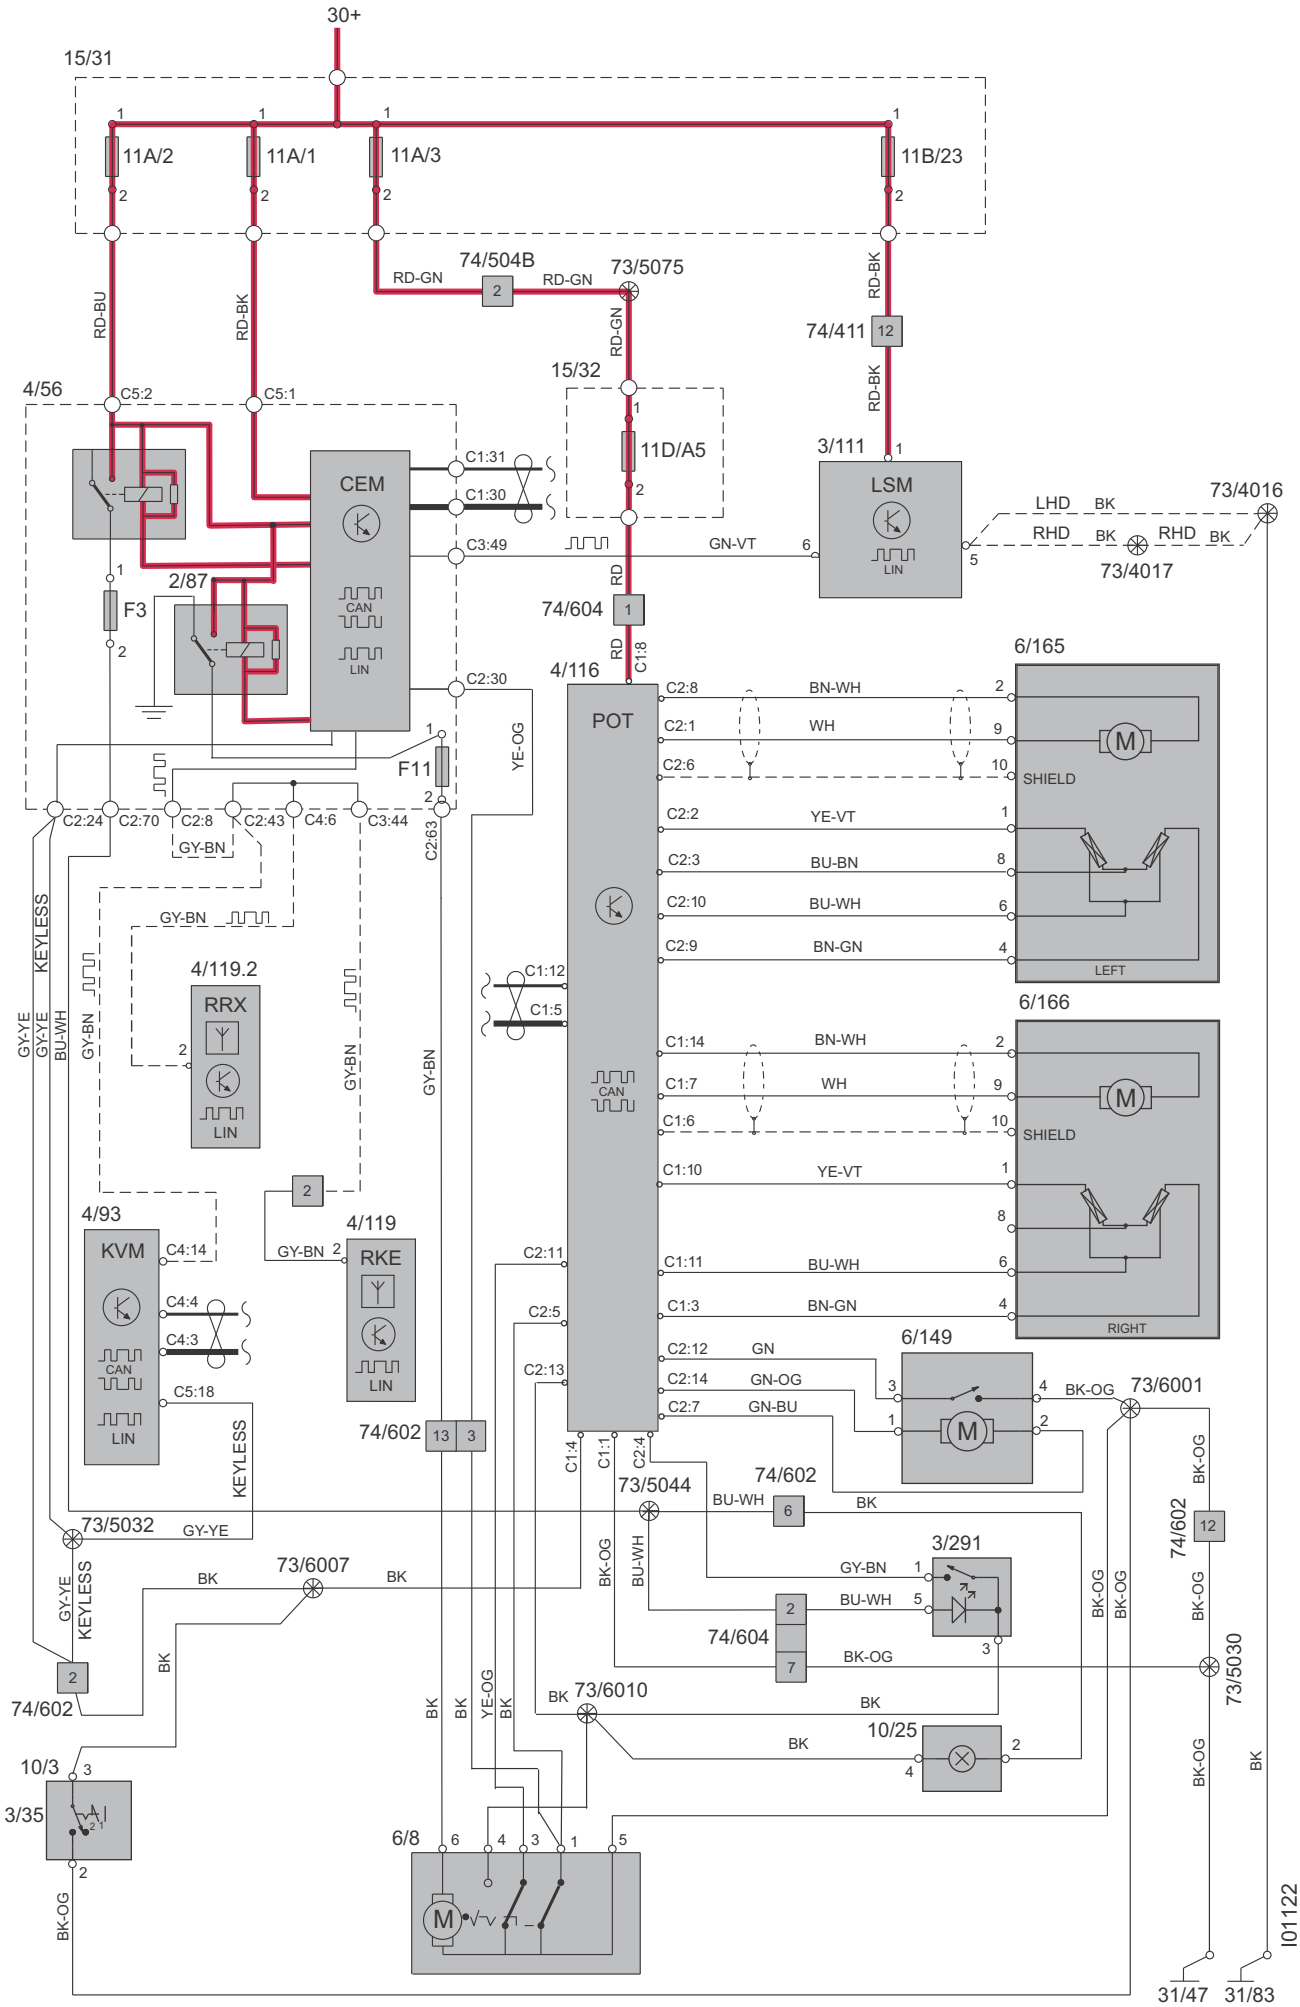

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, крышка багажника без РОТ

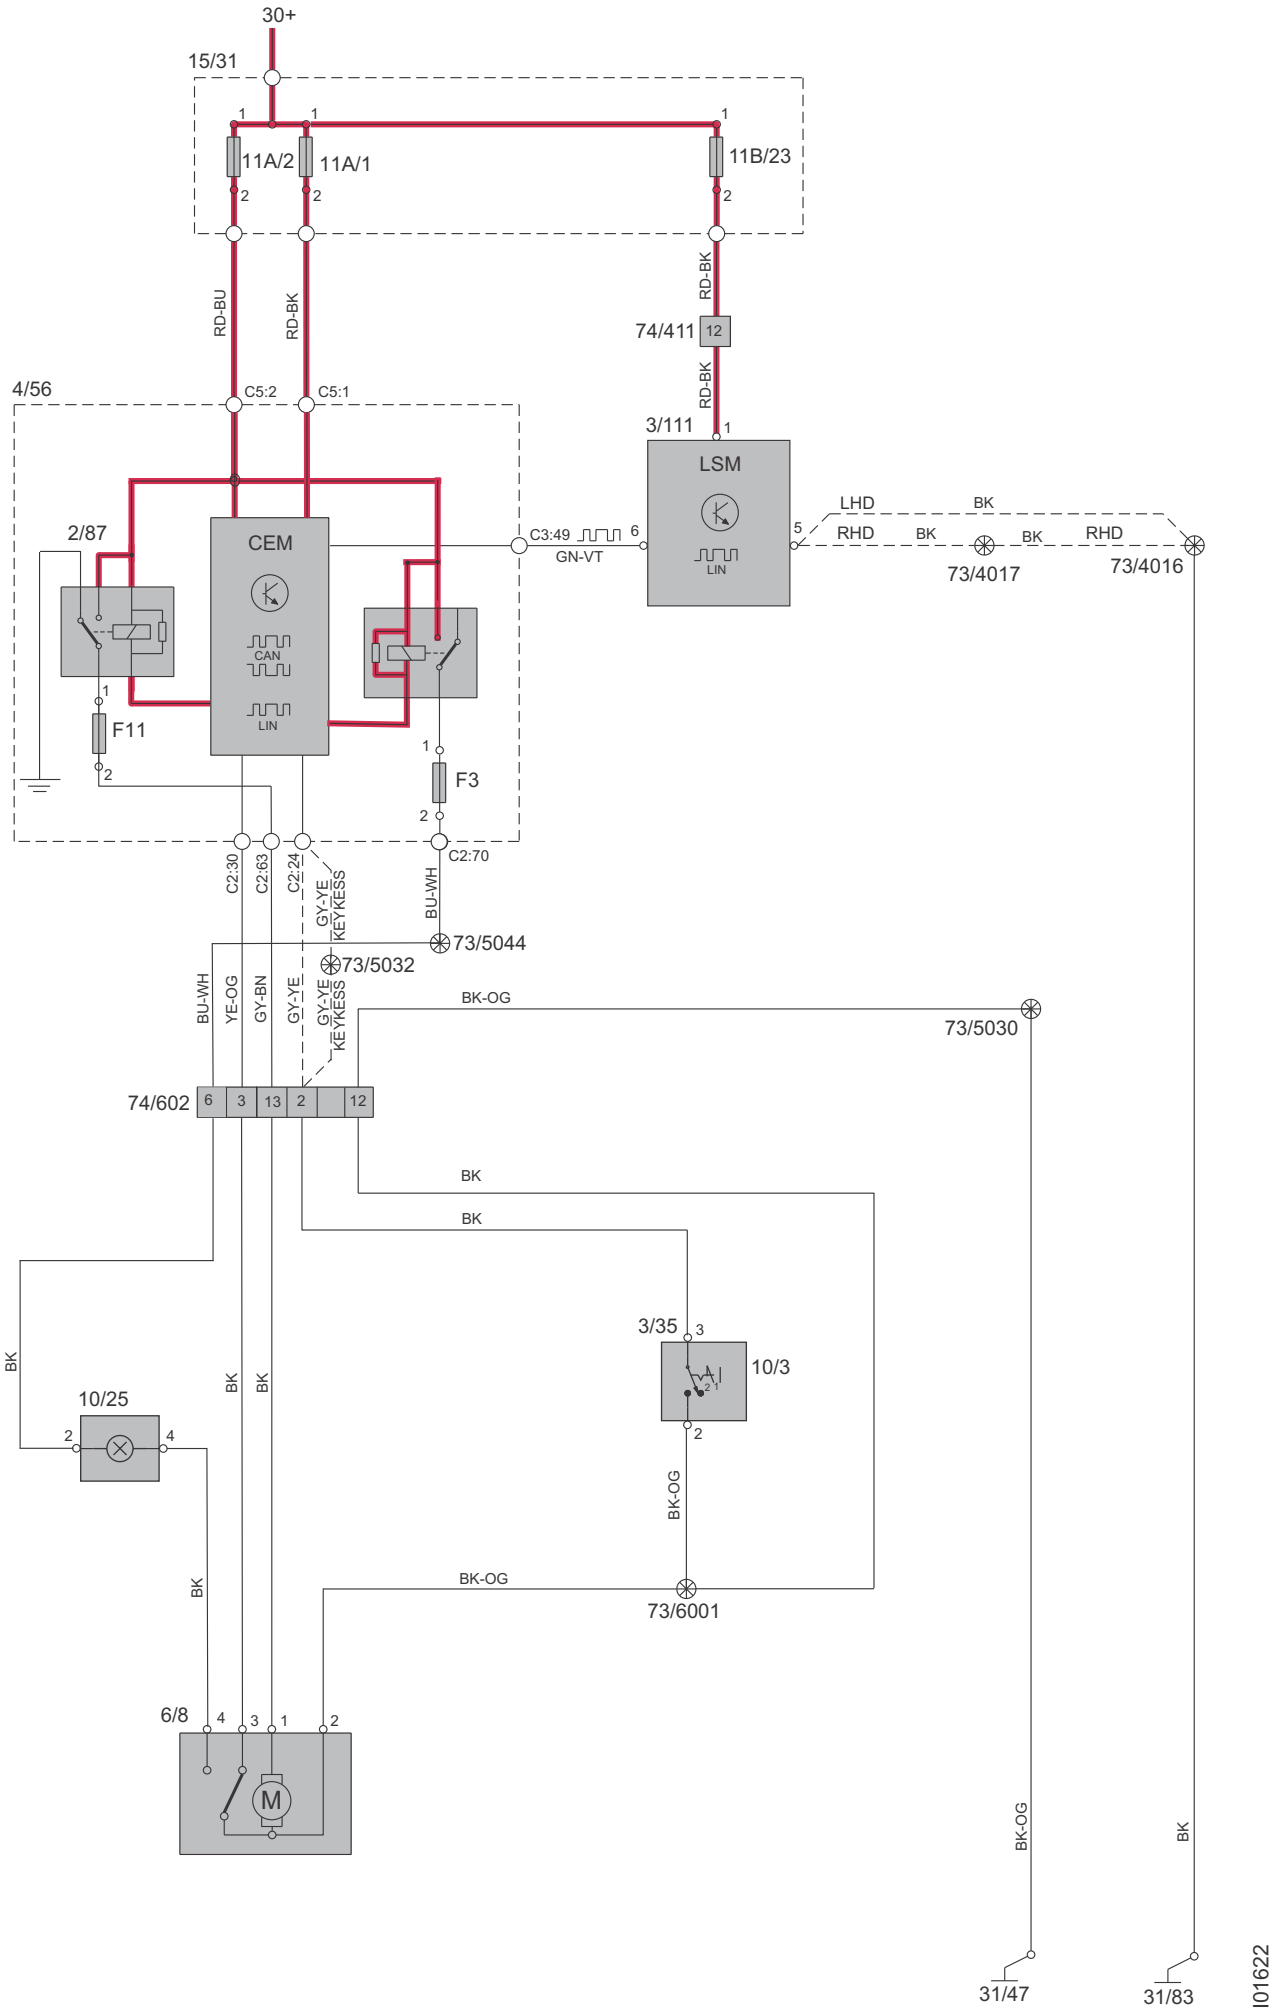

Группа 83 Двери и люки
Дистанционный приемник, центральный замок

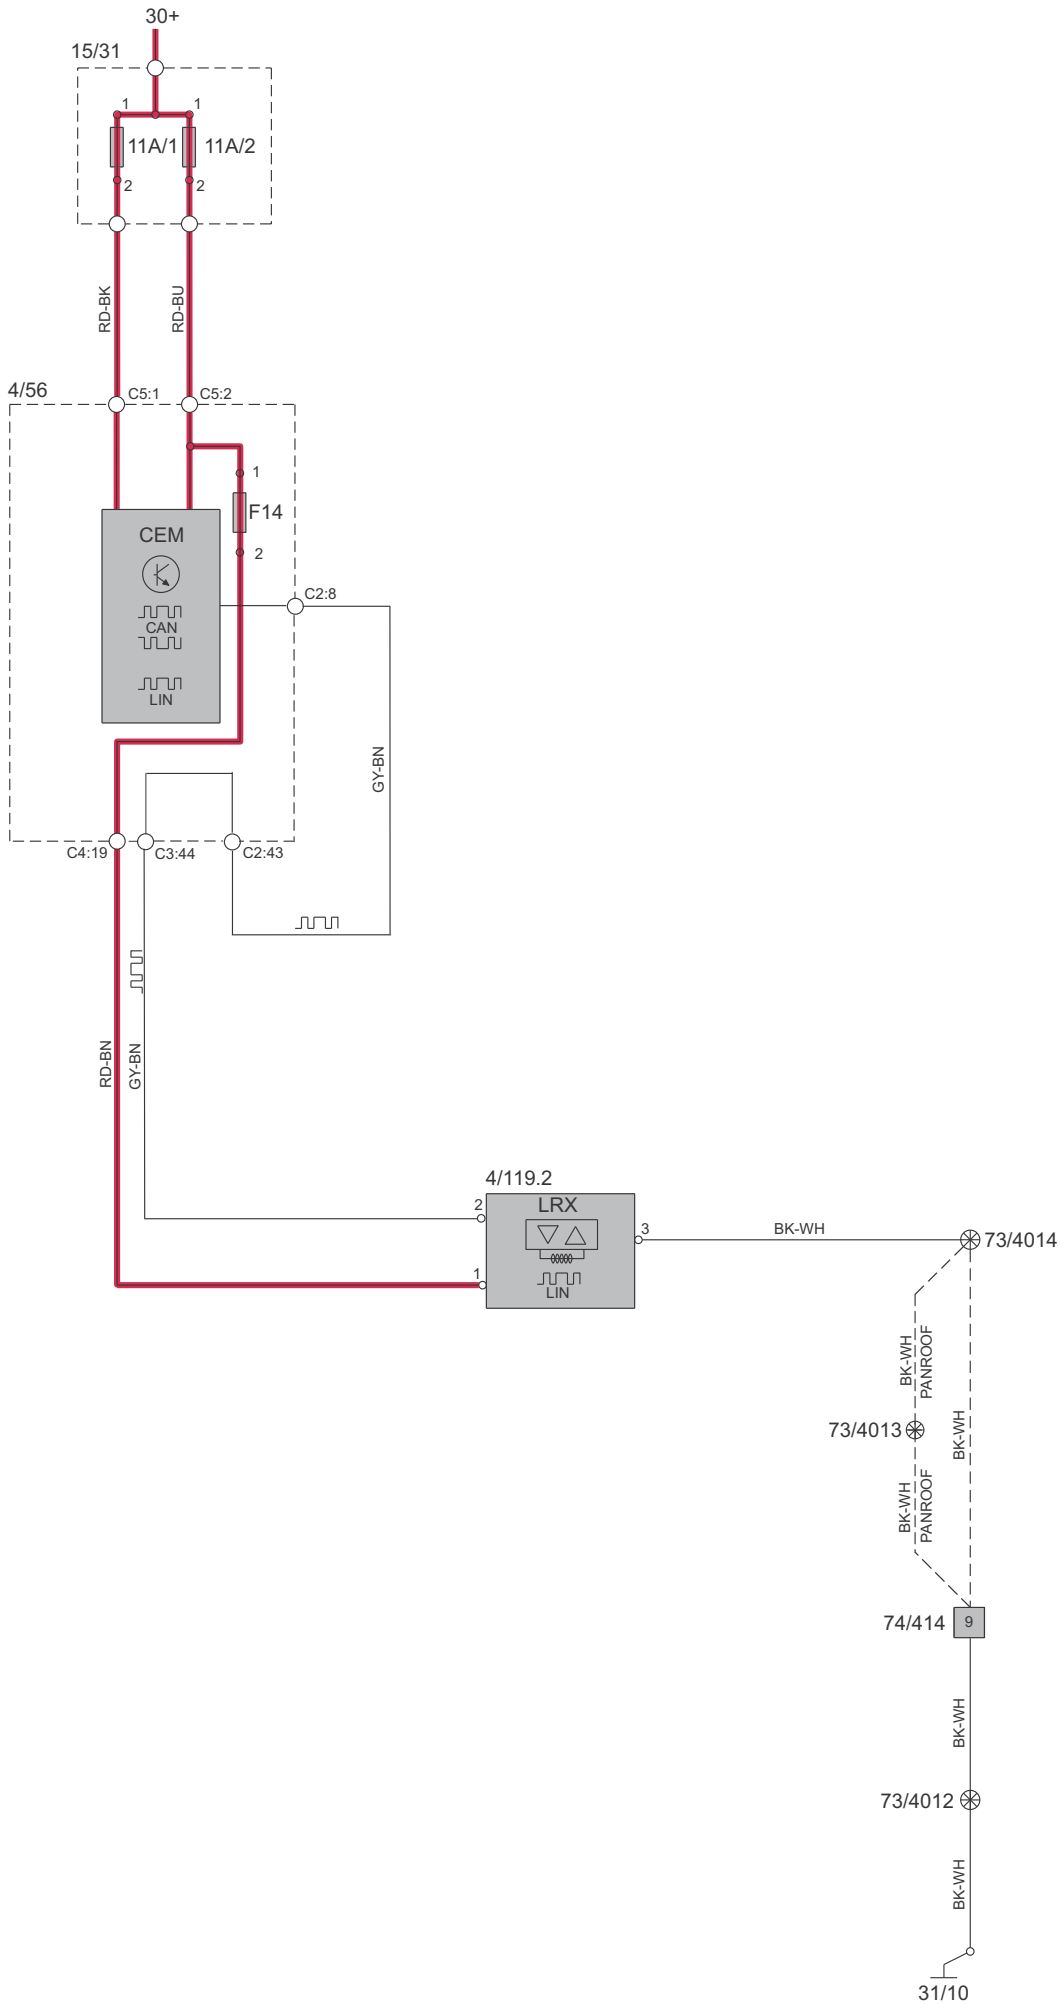

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок, крышка топливного бака

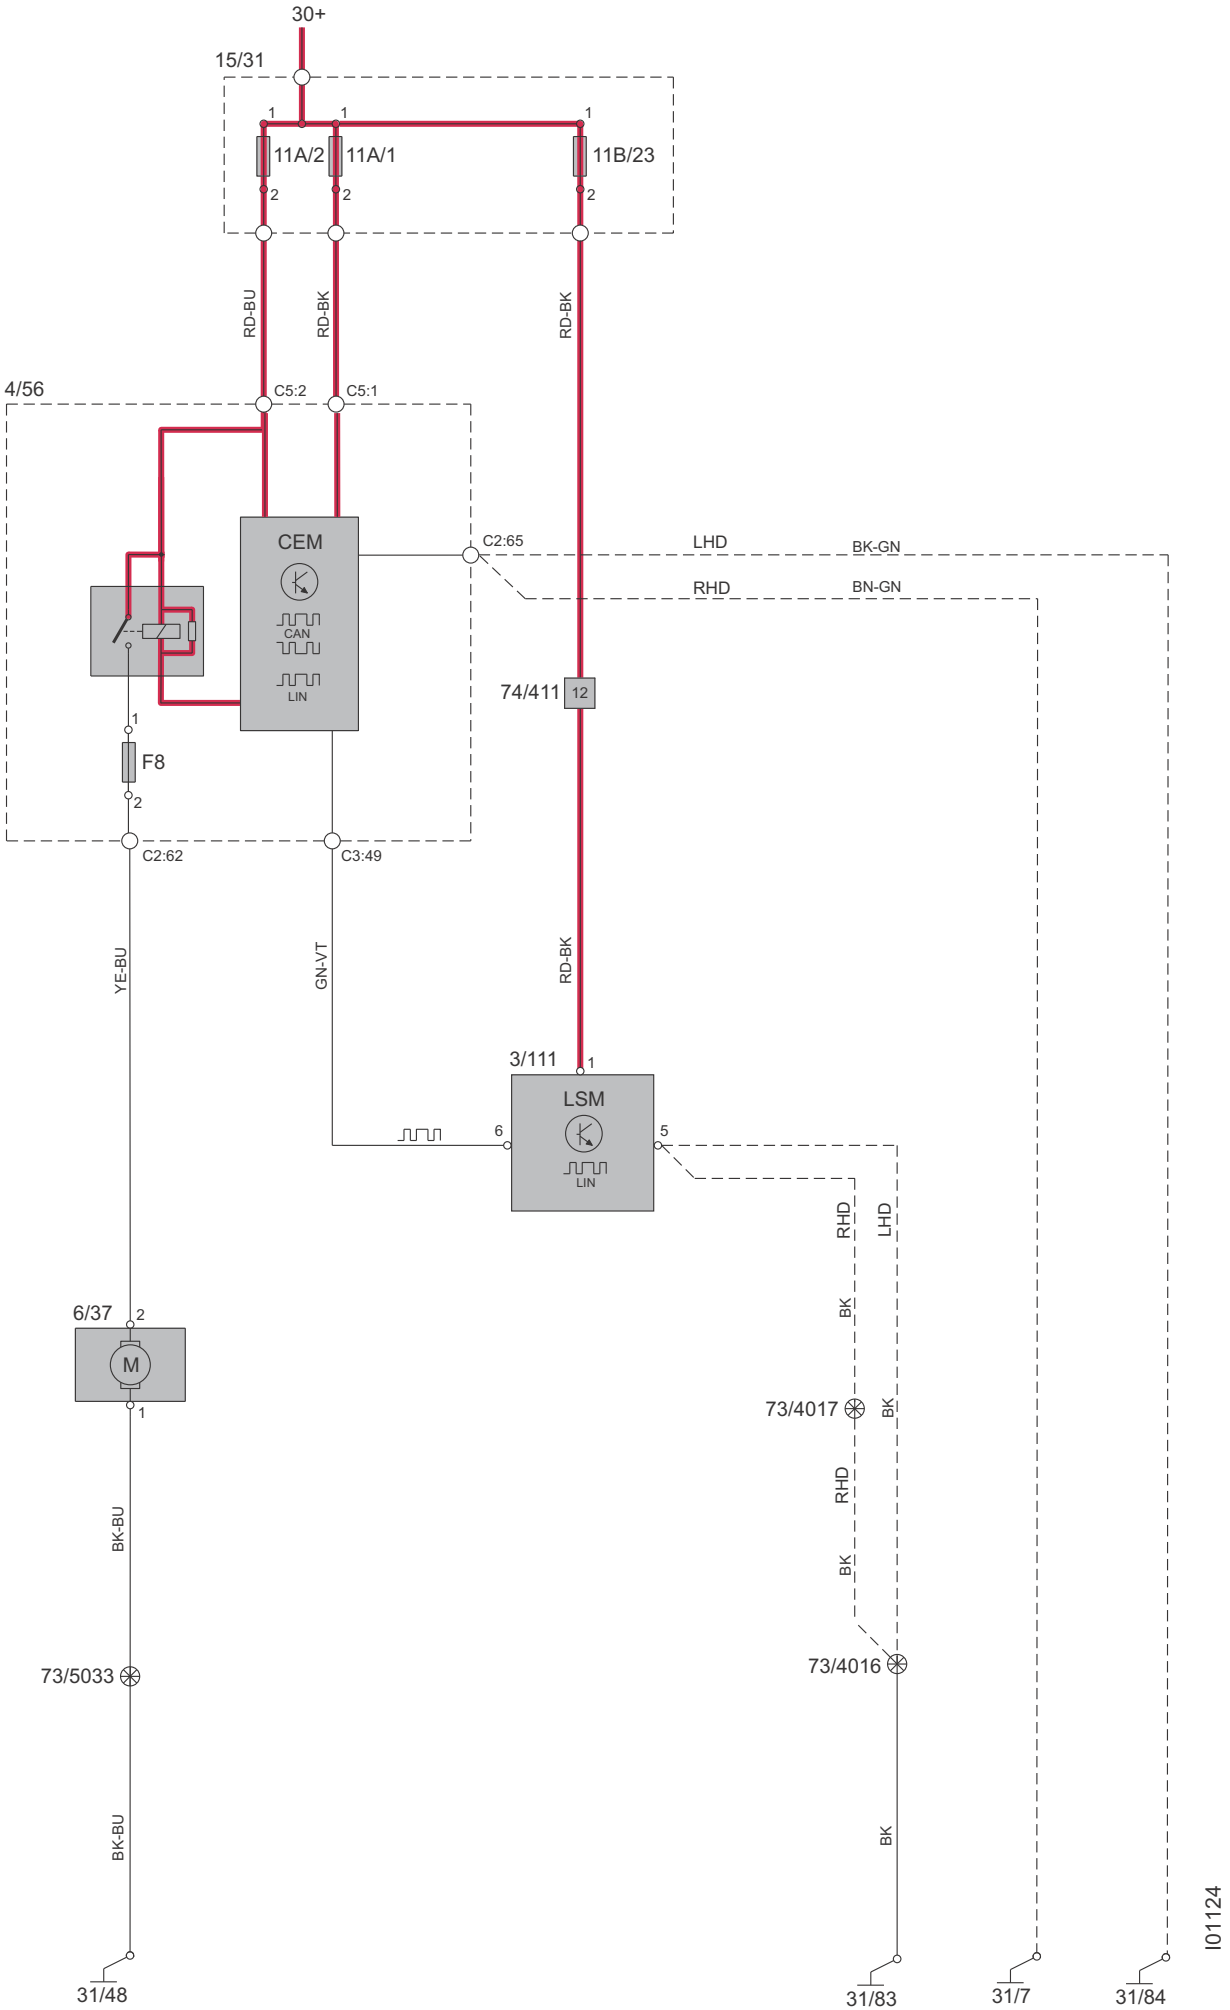

Группа 83 Двери и люки
Стеклоподъемники, передние двери, ЛР

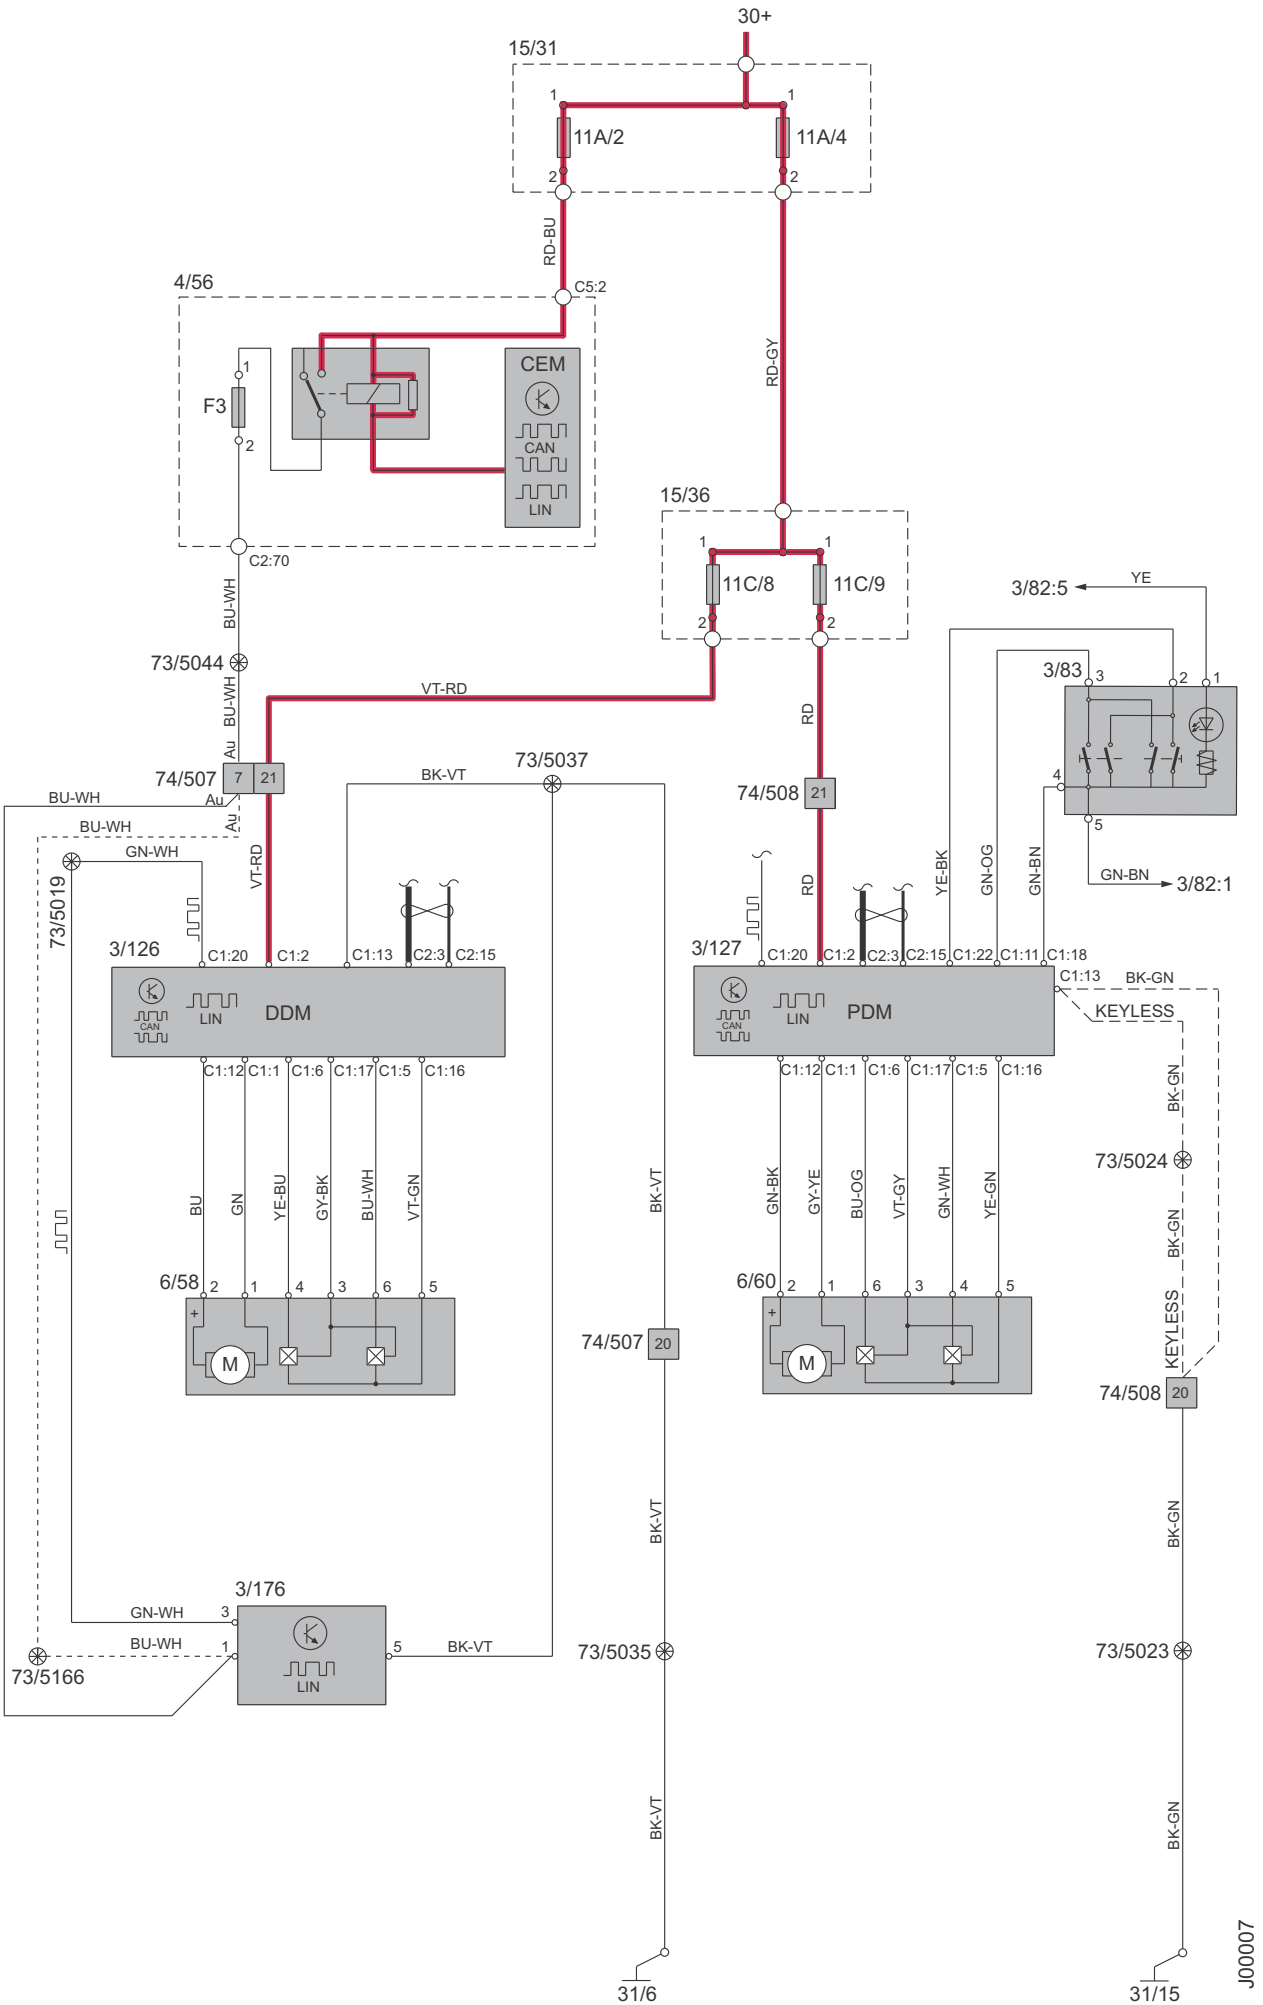

Группа 83 Двери и люки
Стеклоподъемники, передние двери, ПР

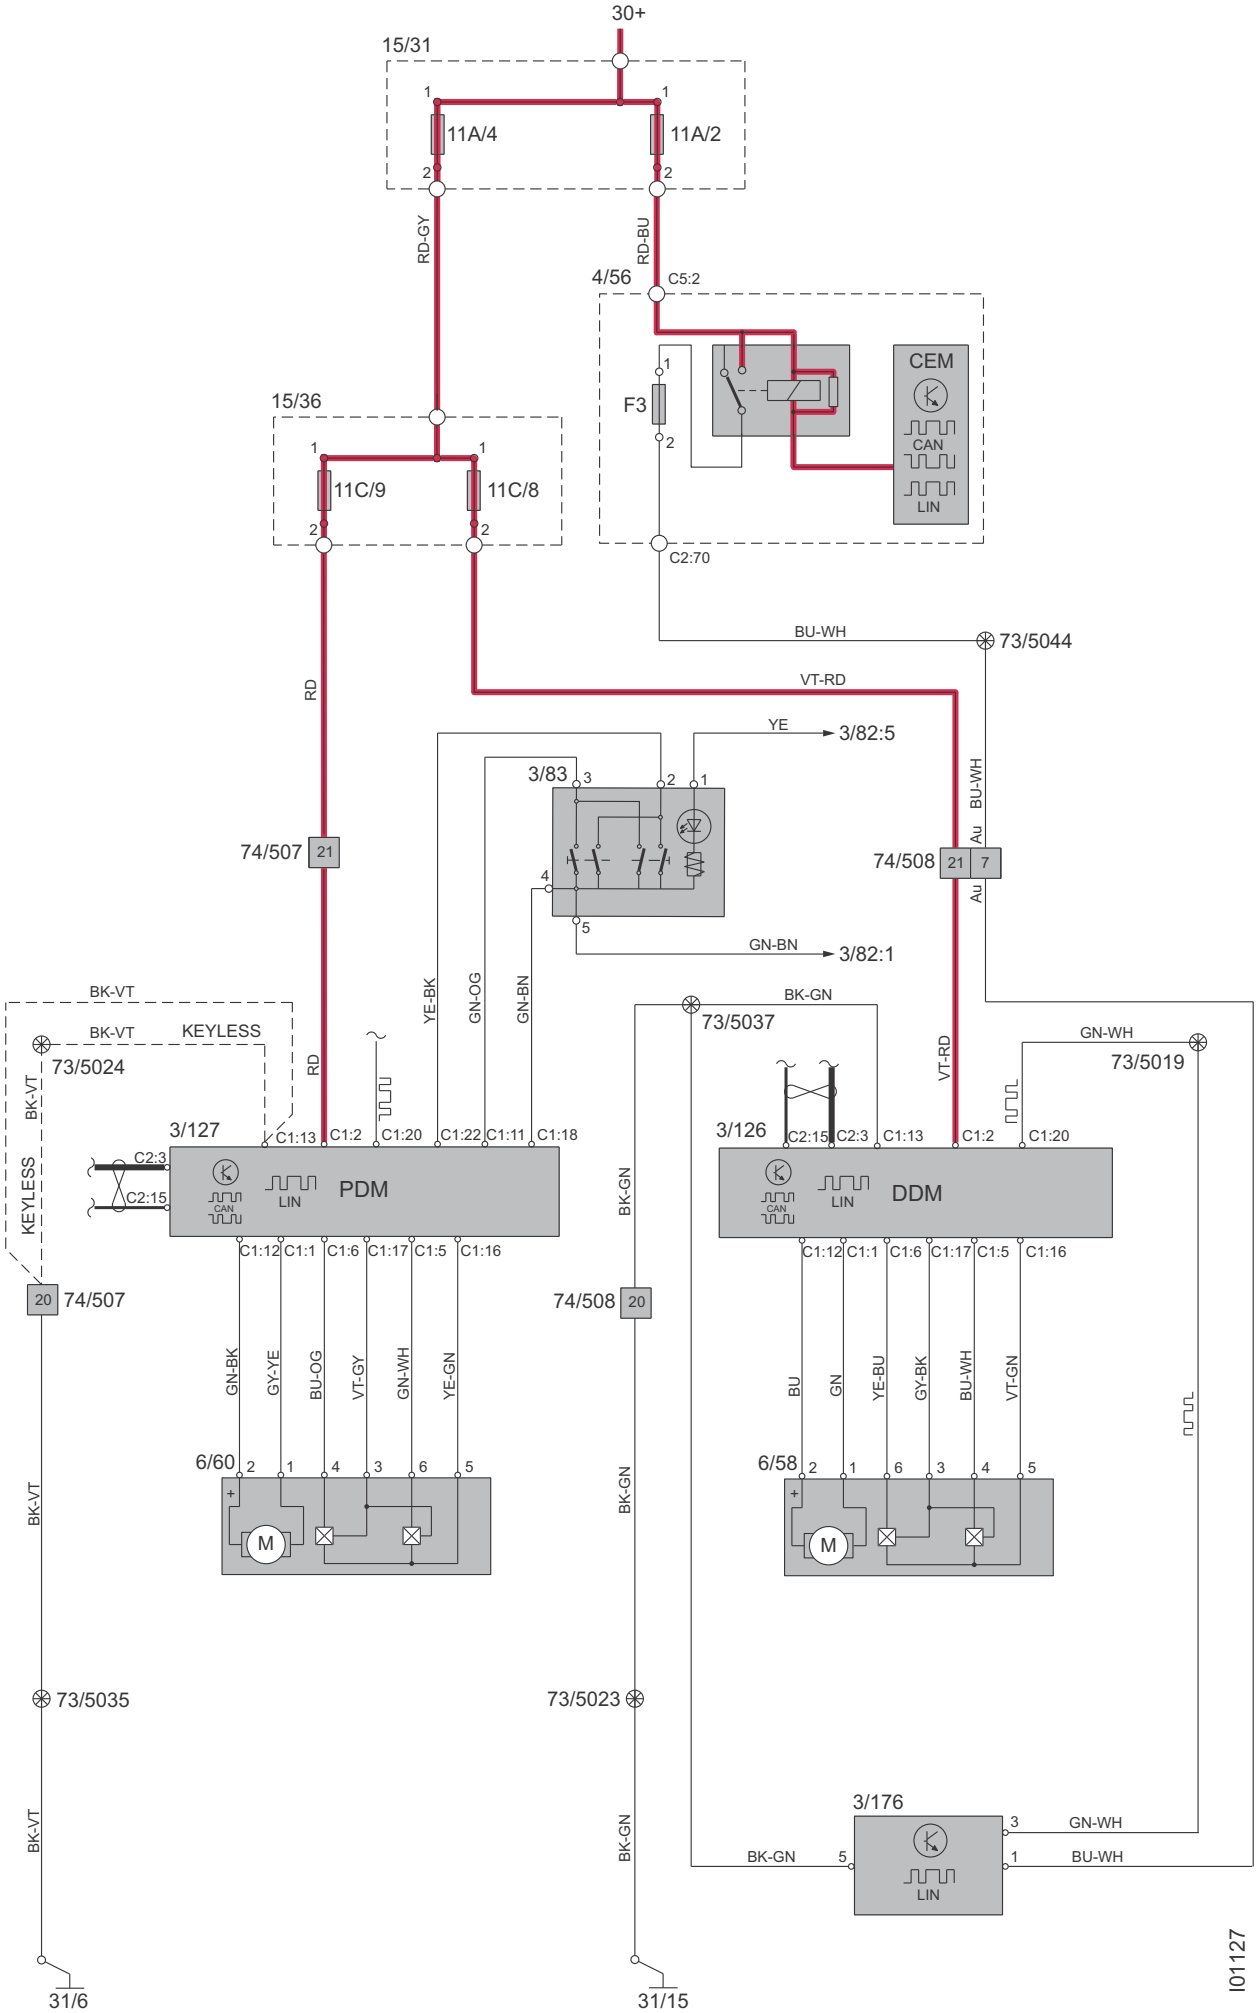

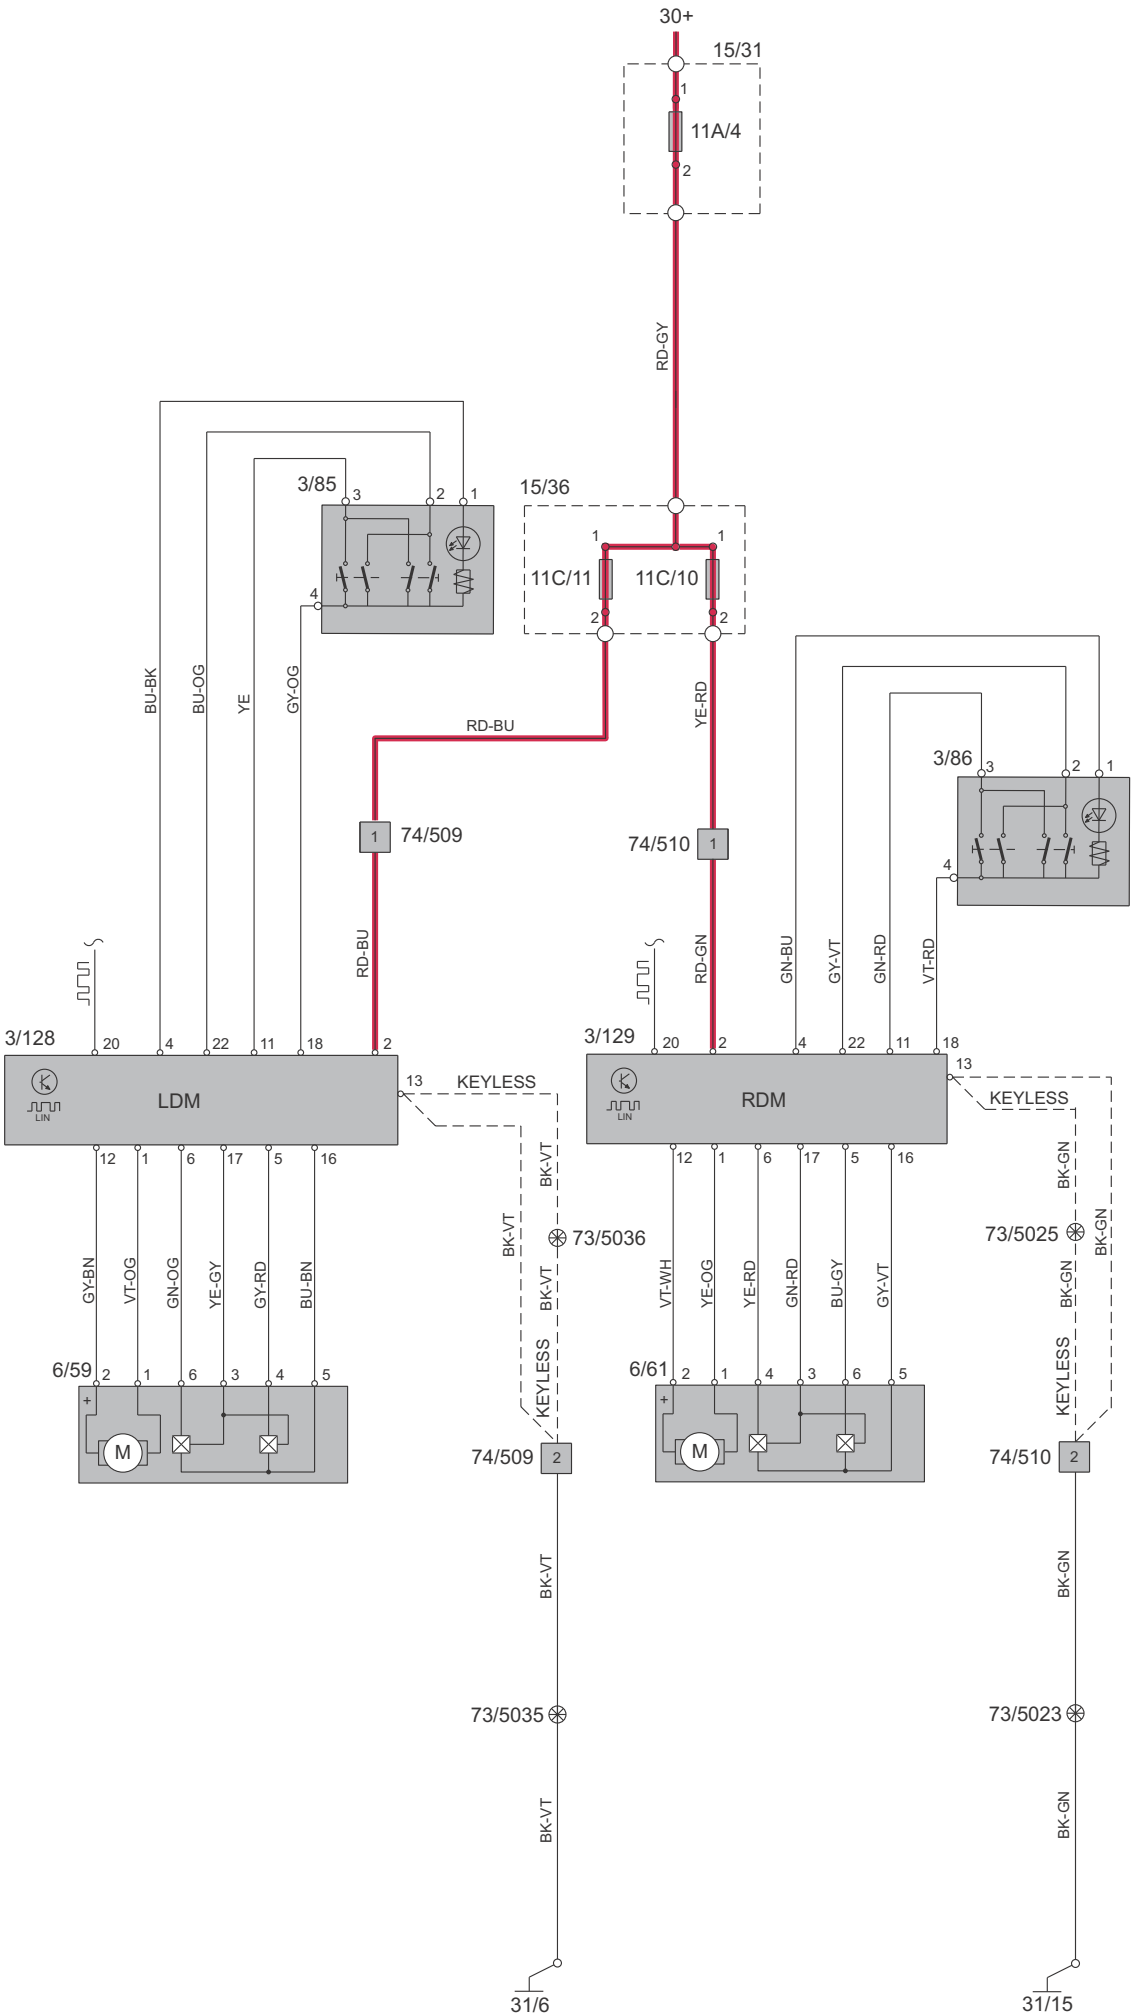
30+
15/31
11A/4
RD-GY
15/36
11C/11
11C/10
3/85
3/86
BU-BK
BU-OG
YE
GY-OG
RD-BU
YE-RD
74/509
74/510
3/128
3/129
LDM
RDM
LIN
KEYLESS
GN-BU
GY-VT
GN-RD
VT-RD
RD-GN
GY-BN
VT-OG
GN-OG
YE-GY
GY-RD
BU-BN
VT-WH
YE-RD
GN-RD
BU-GY
GY-VT
BK-VT
BK-GN
73/5036
73/5025
6/59
6/61
M
73/5035
73/5023
31/6
31/15
I01129

Группа 83 Двери и люки
Потолочный люк с электроприводом

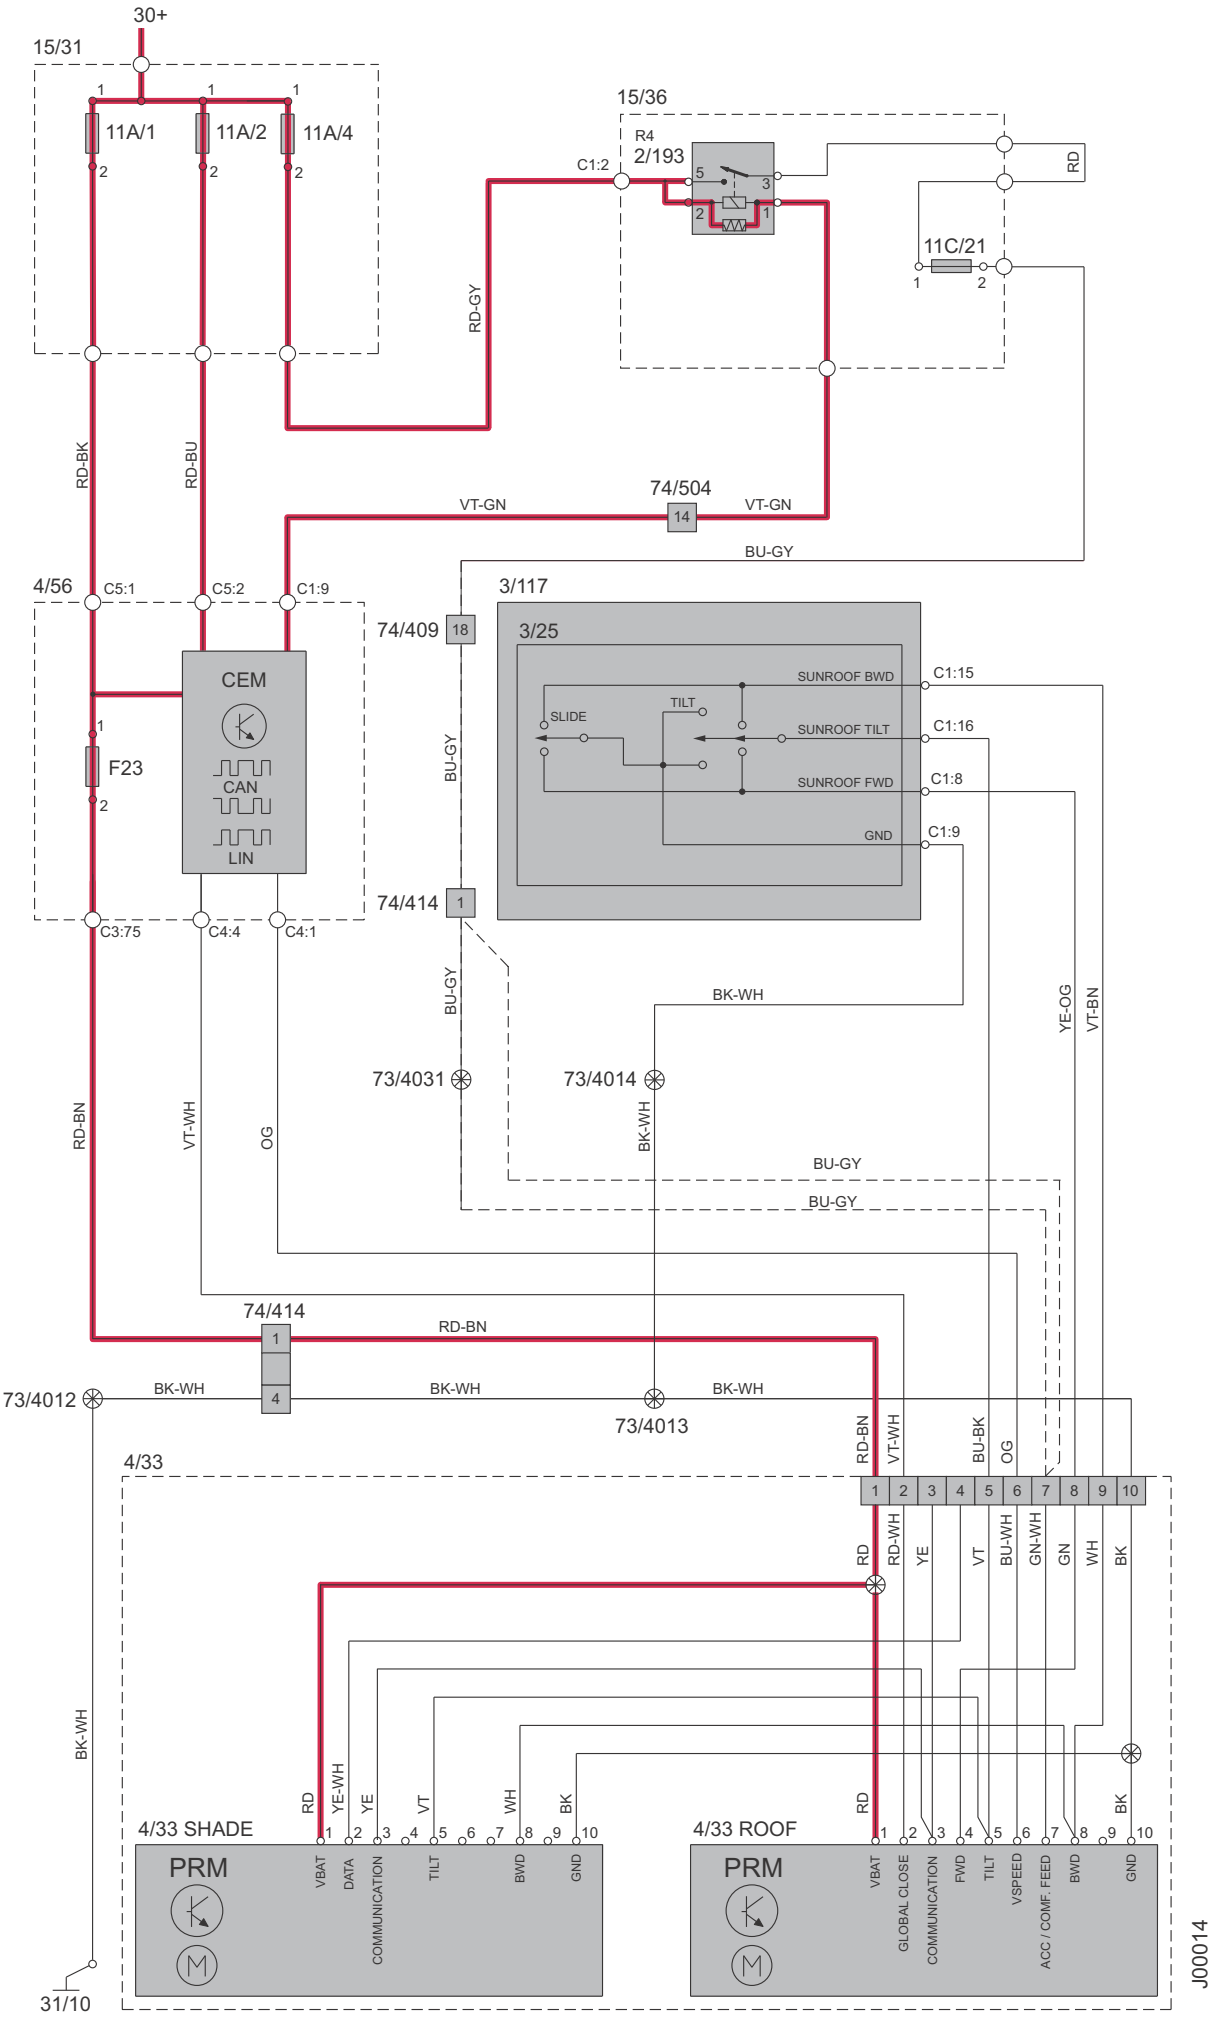

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроприводом, ЛР

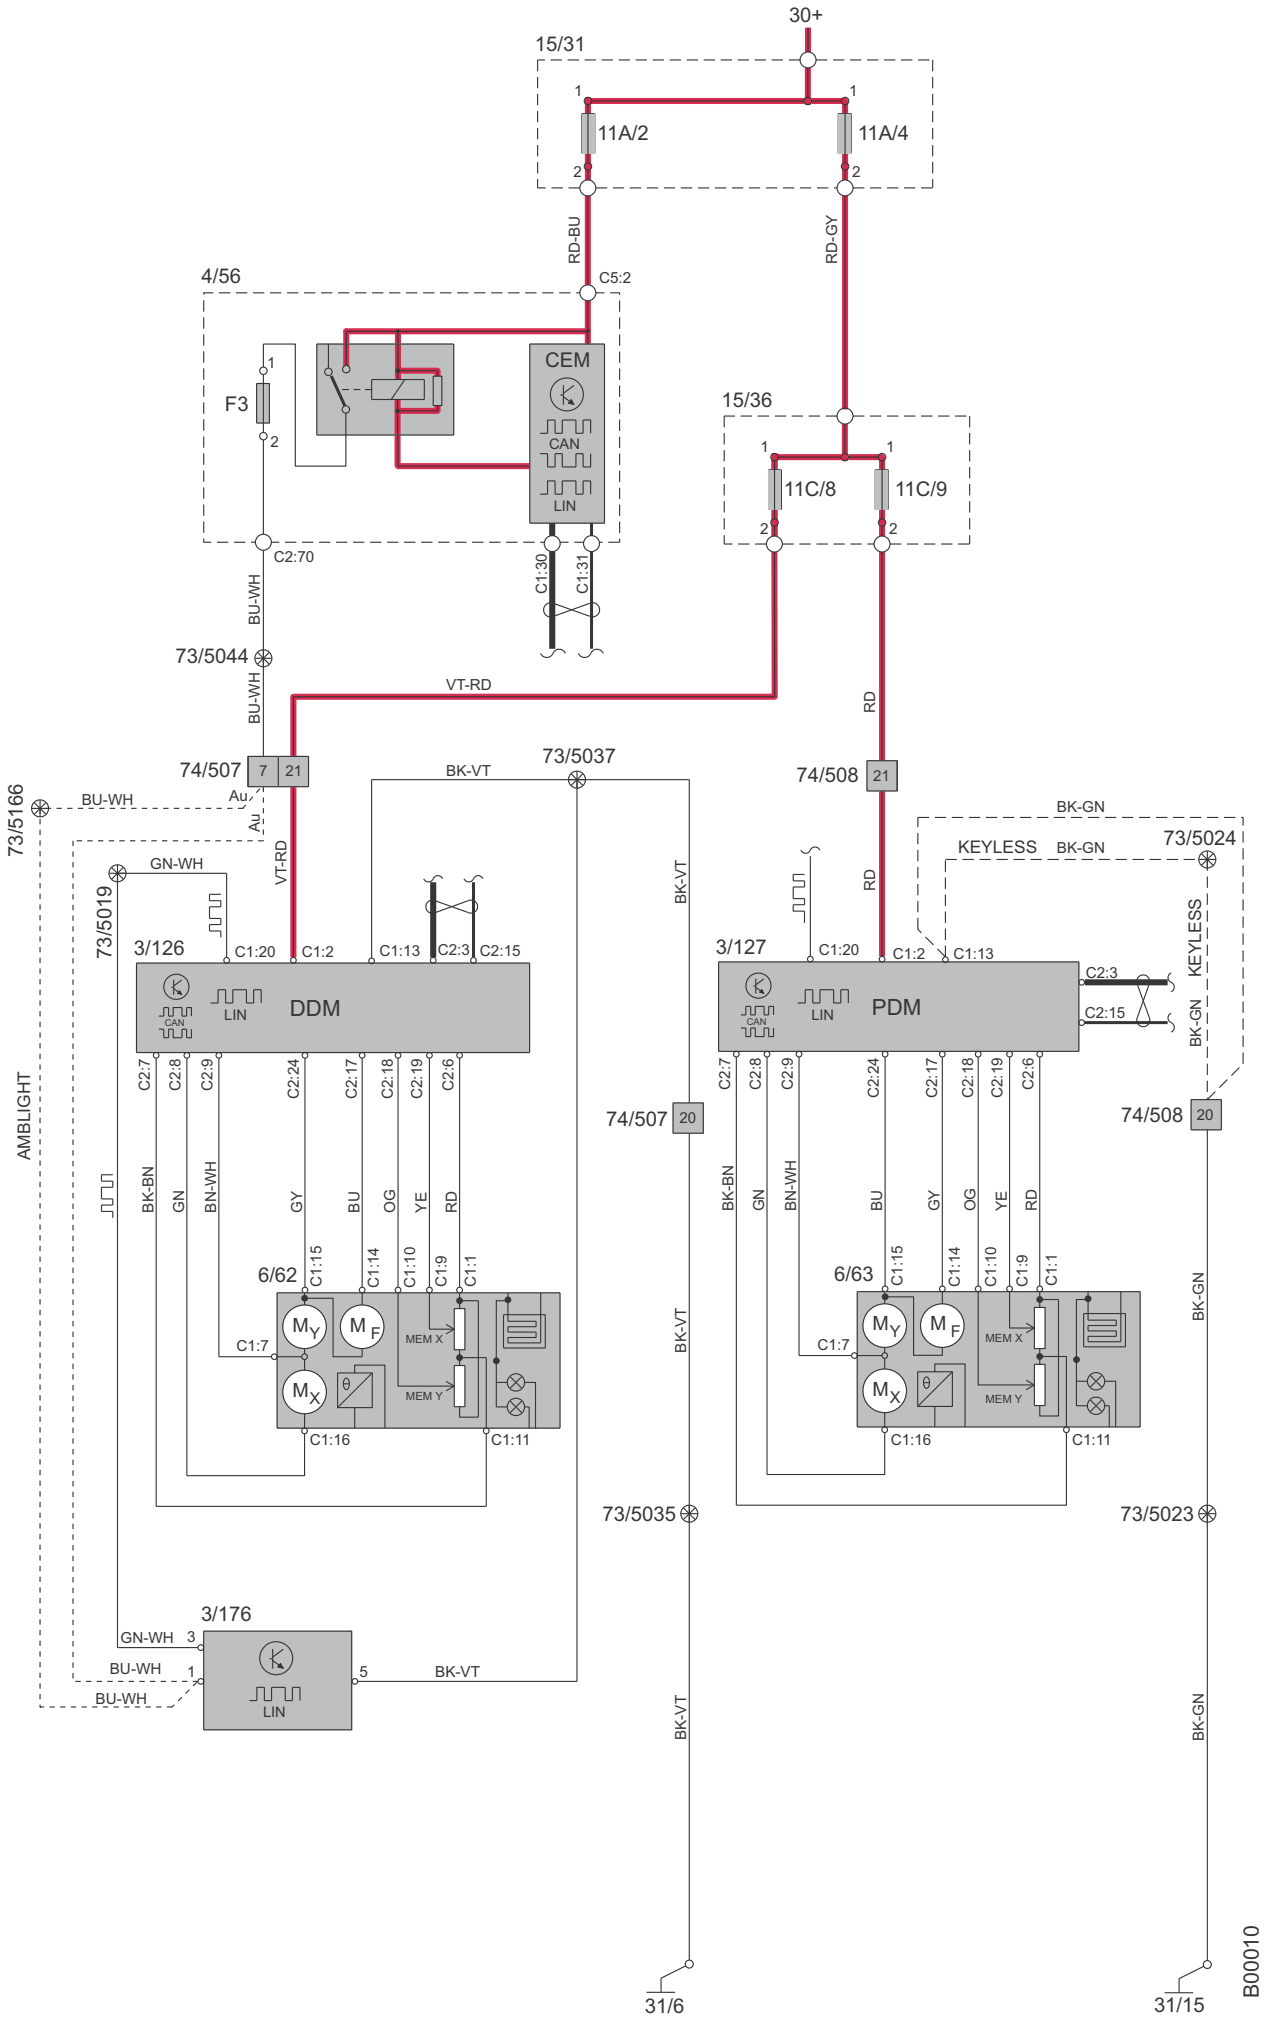

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроприводом, ПР

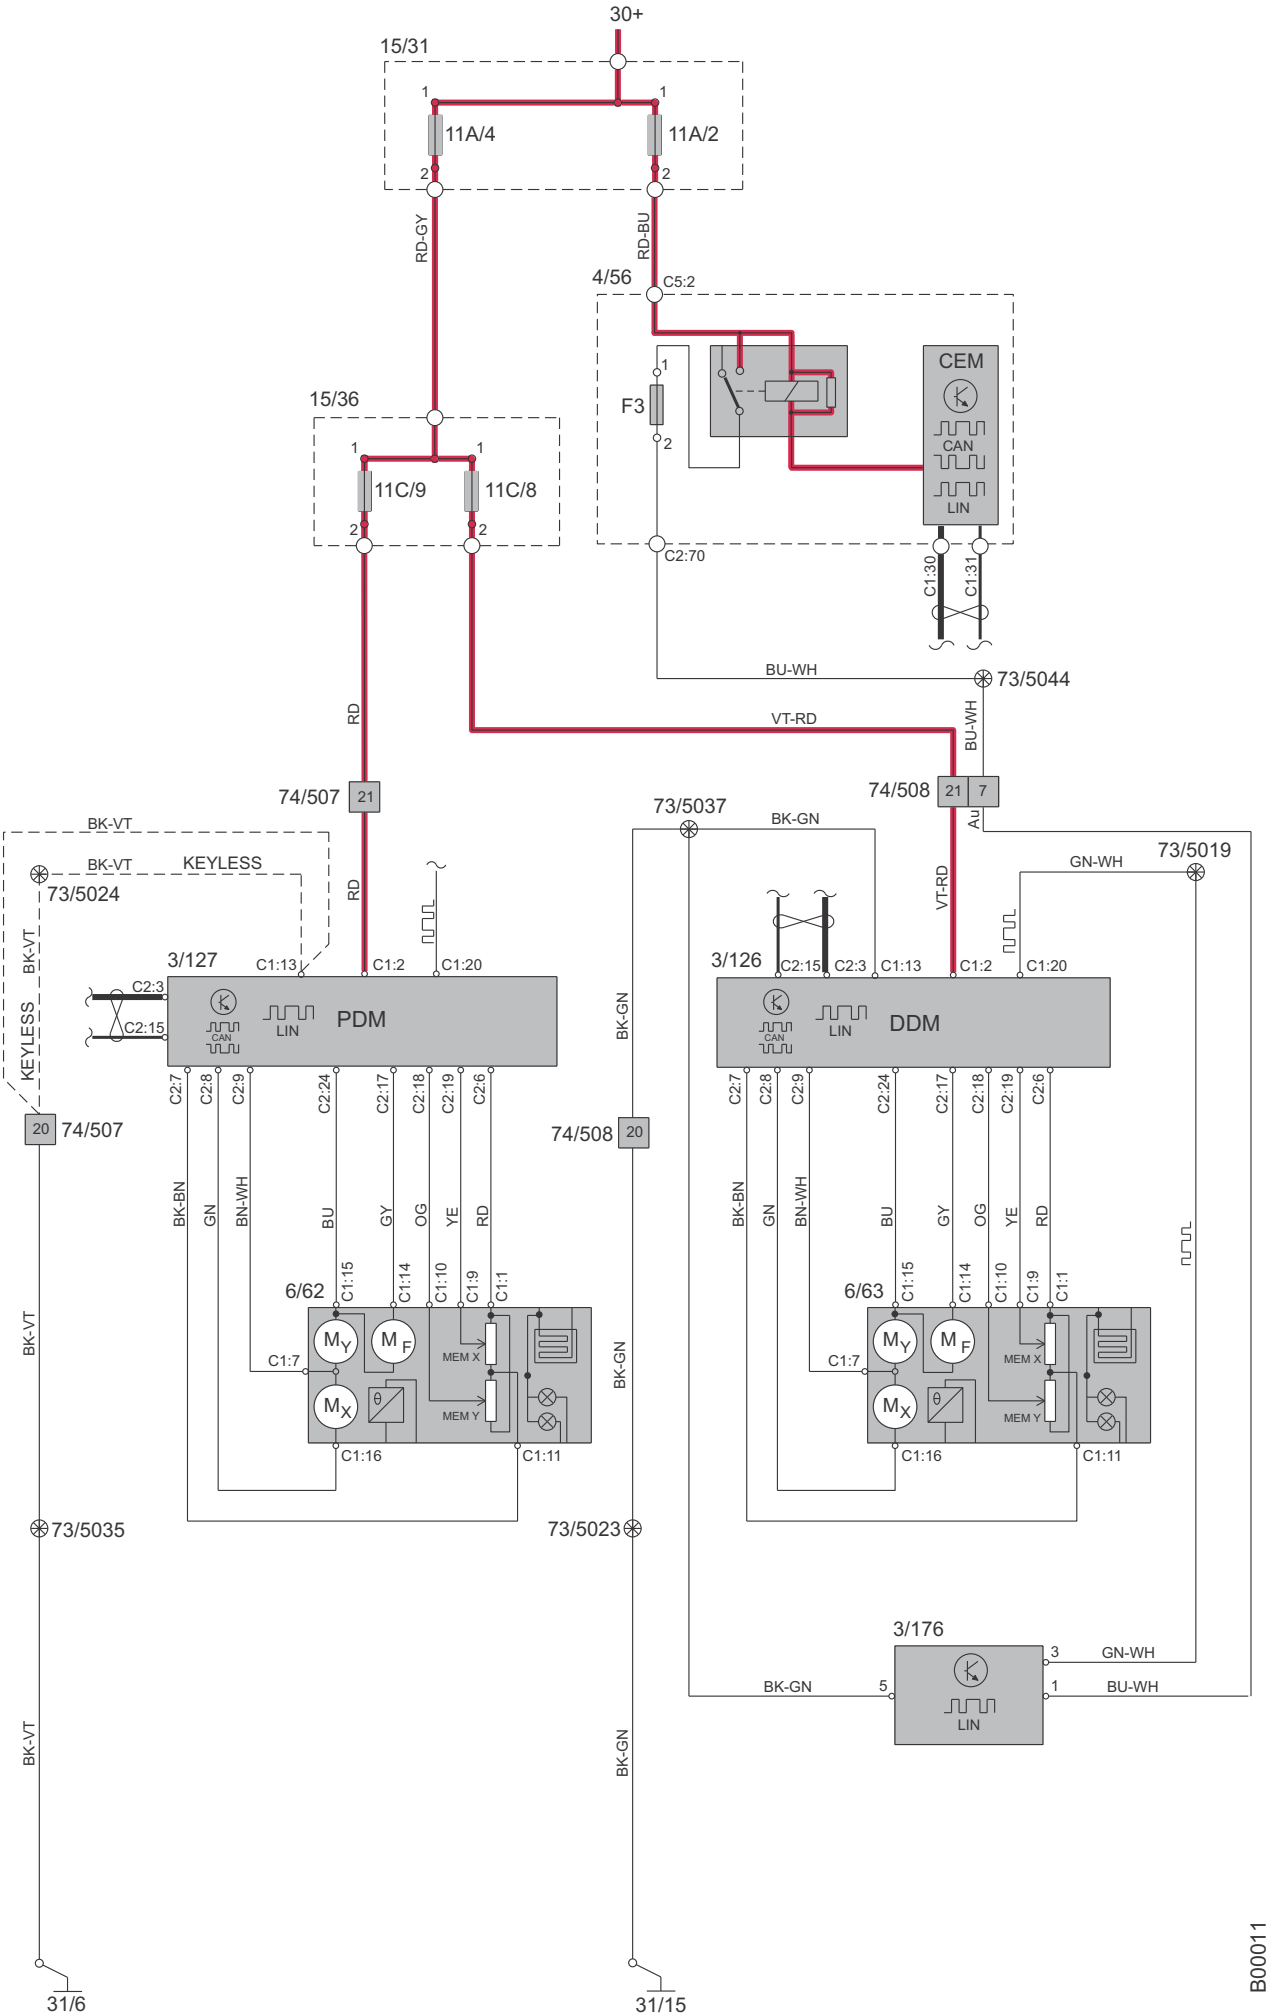

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроподогревом, ЛР

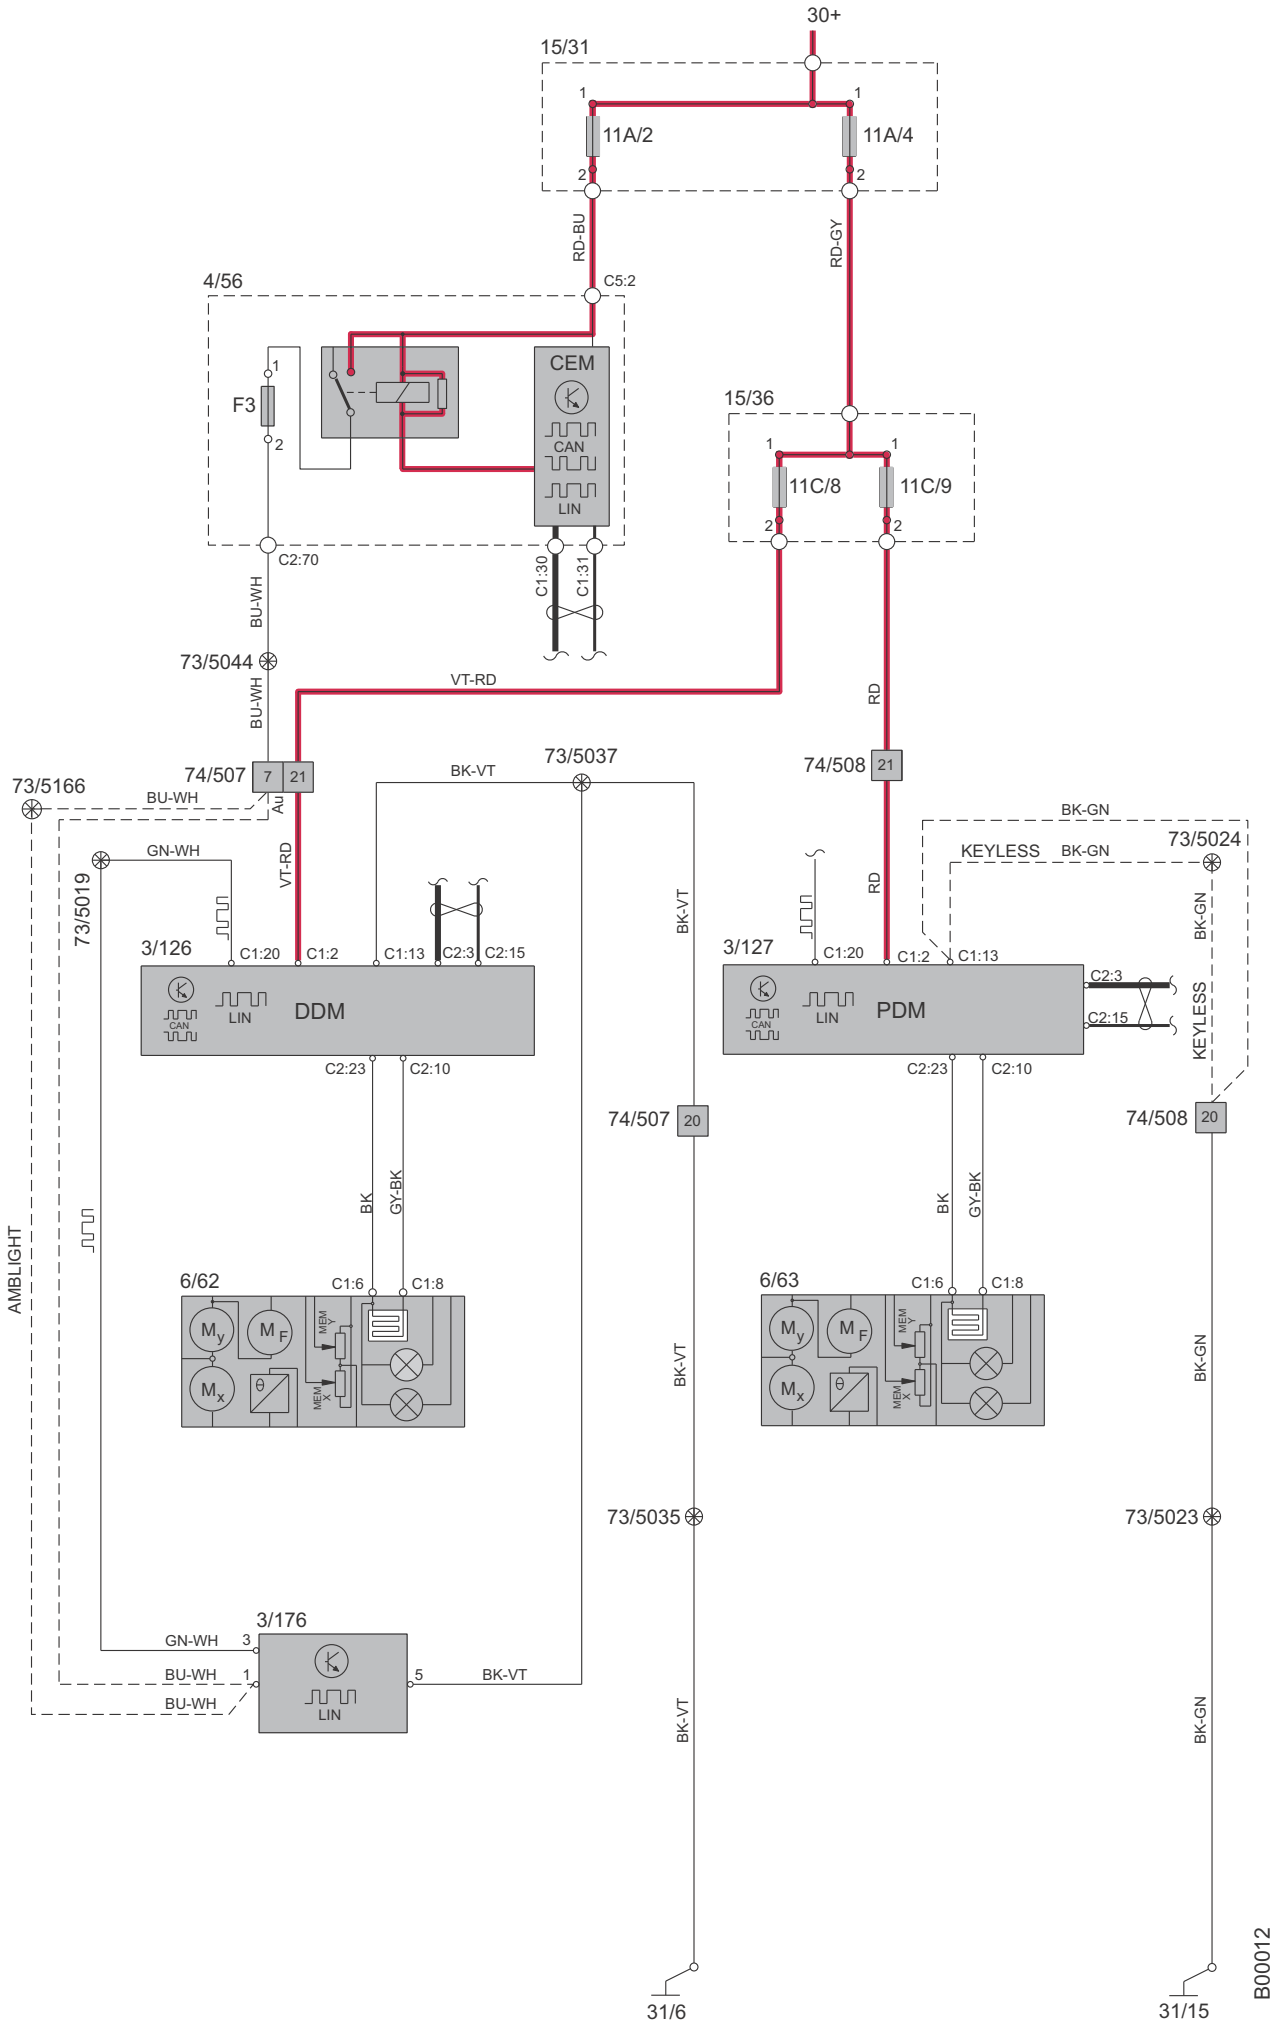

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроподогревом, ПР

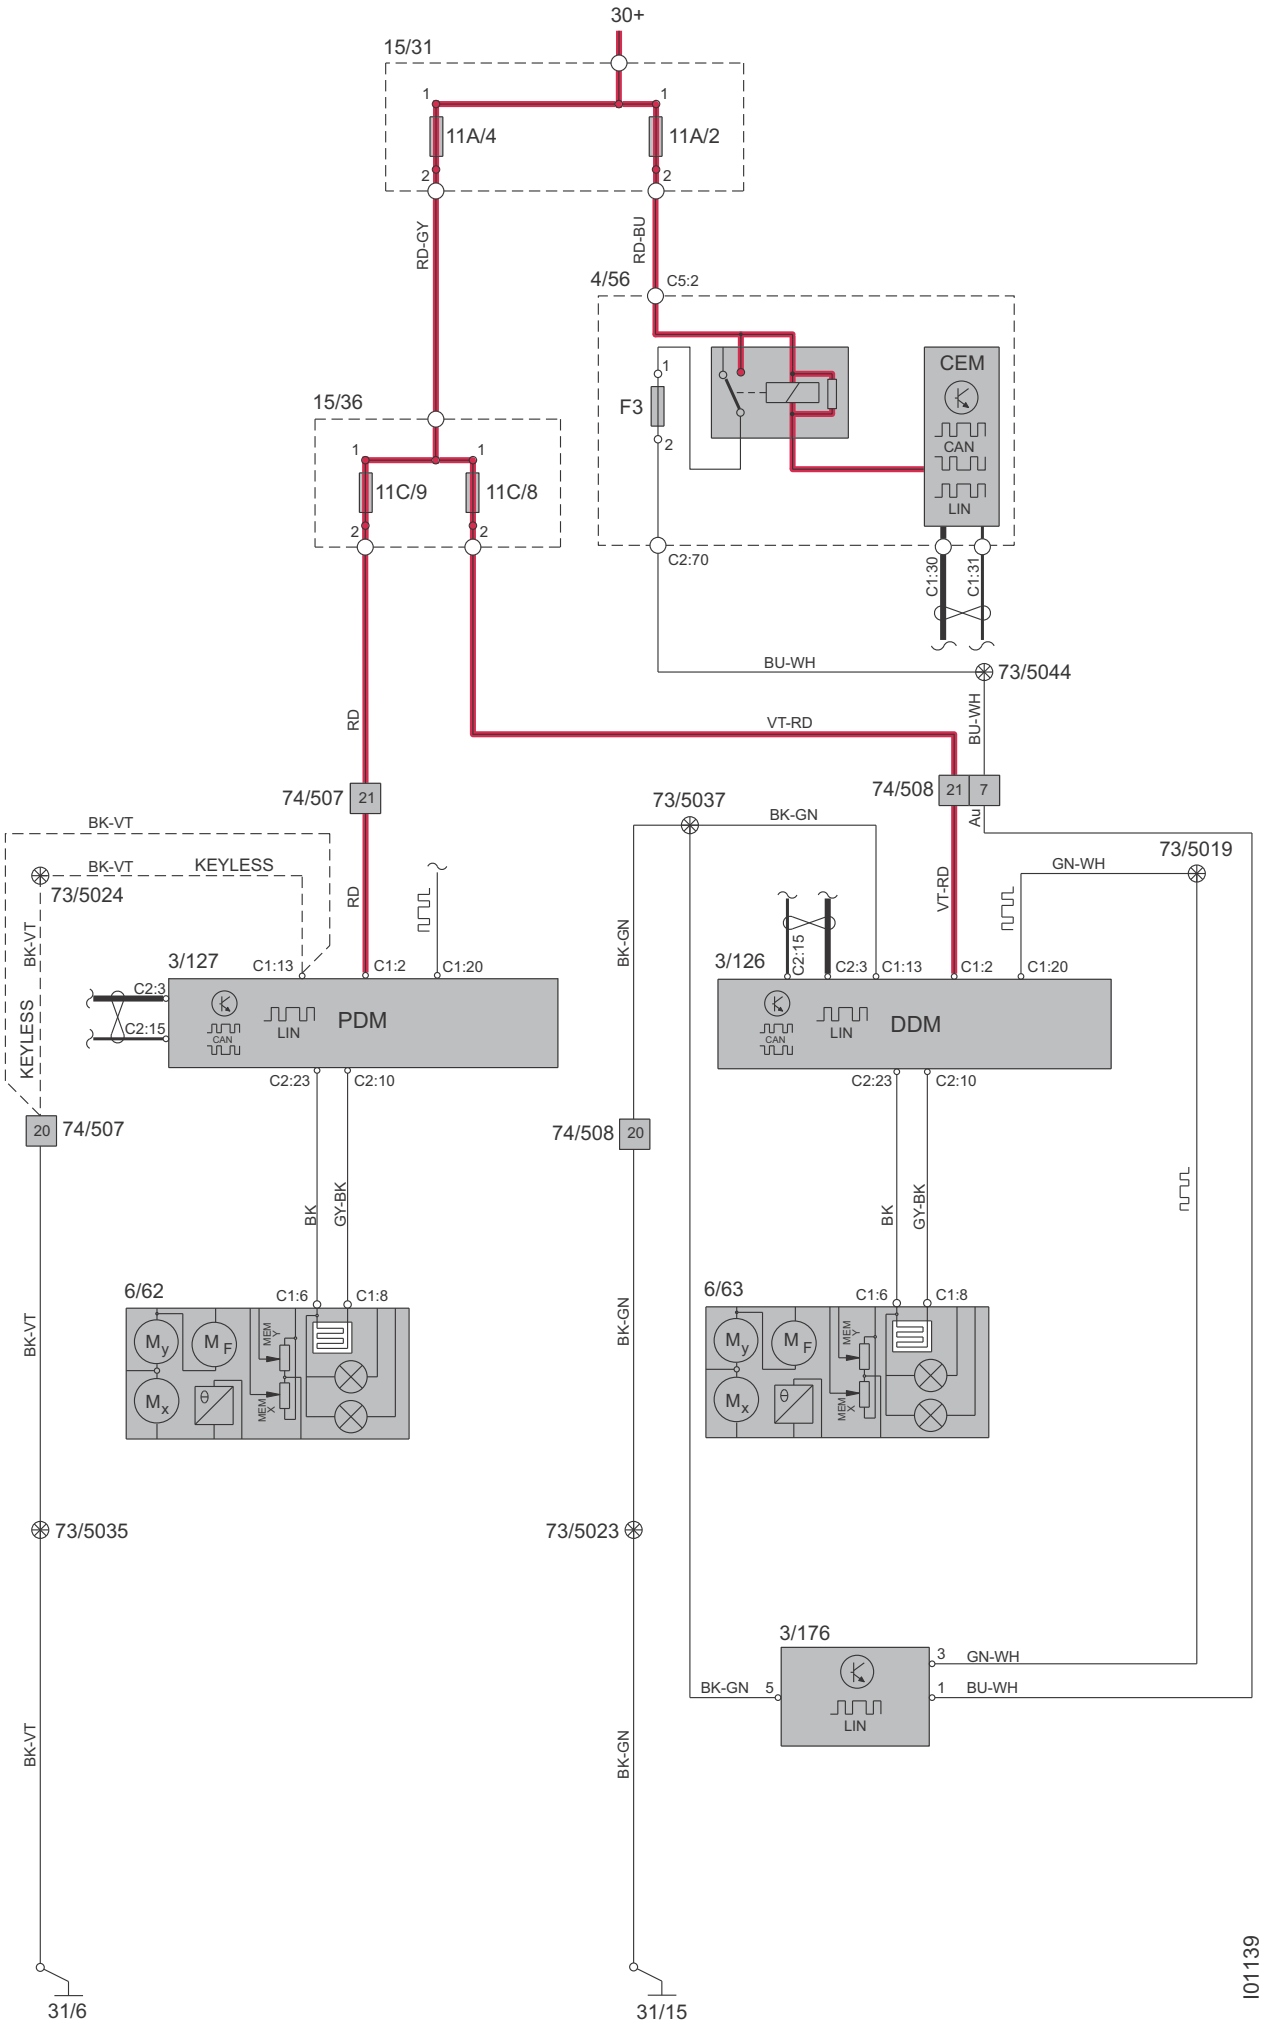

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Система информации о "мертвой зоне", ЛР

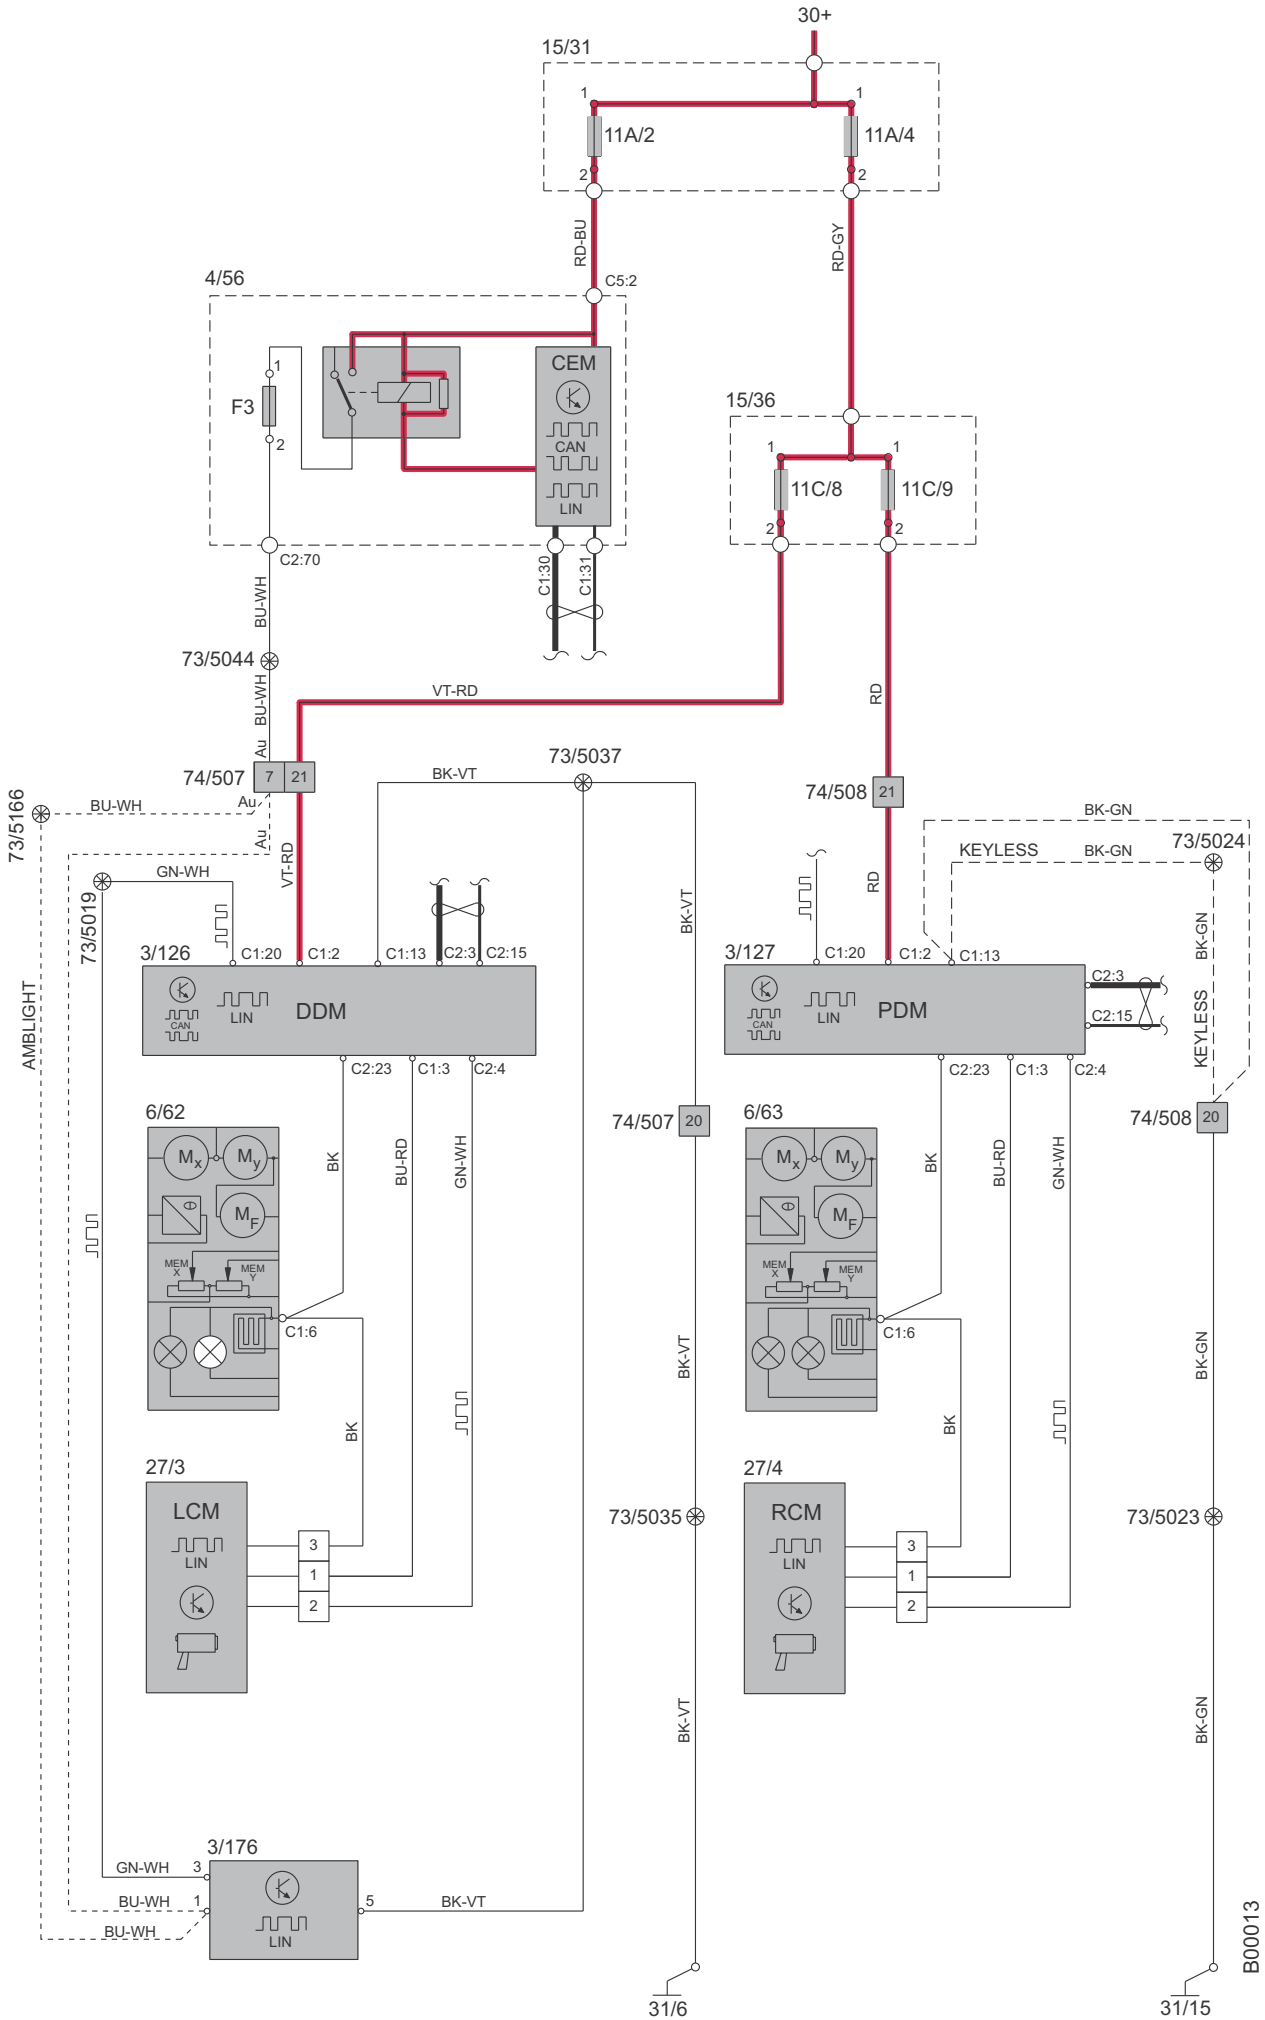

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Система информации о "мертвой зоне", ПР

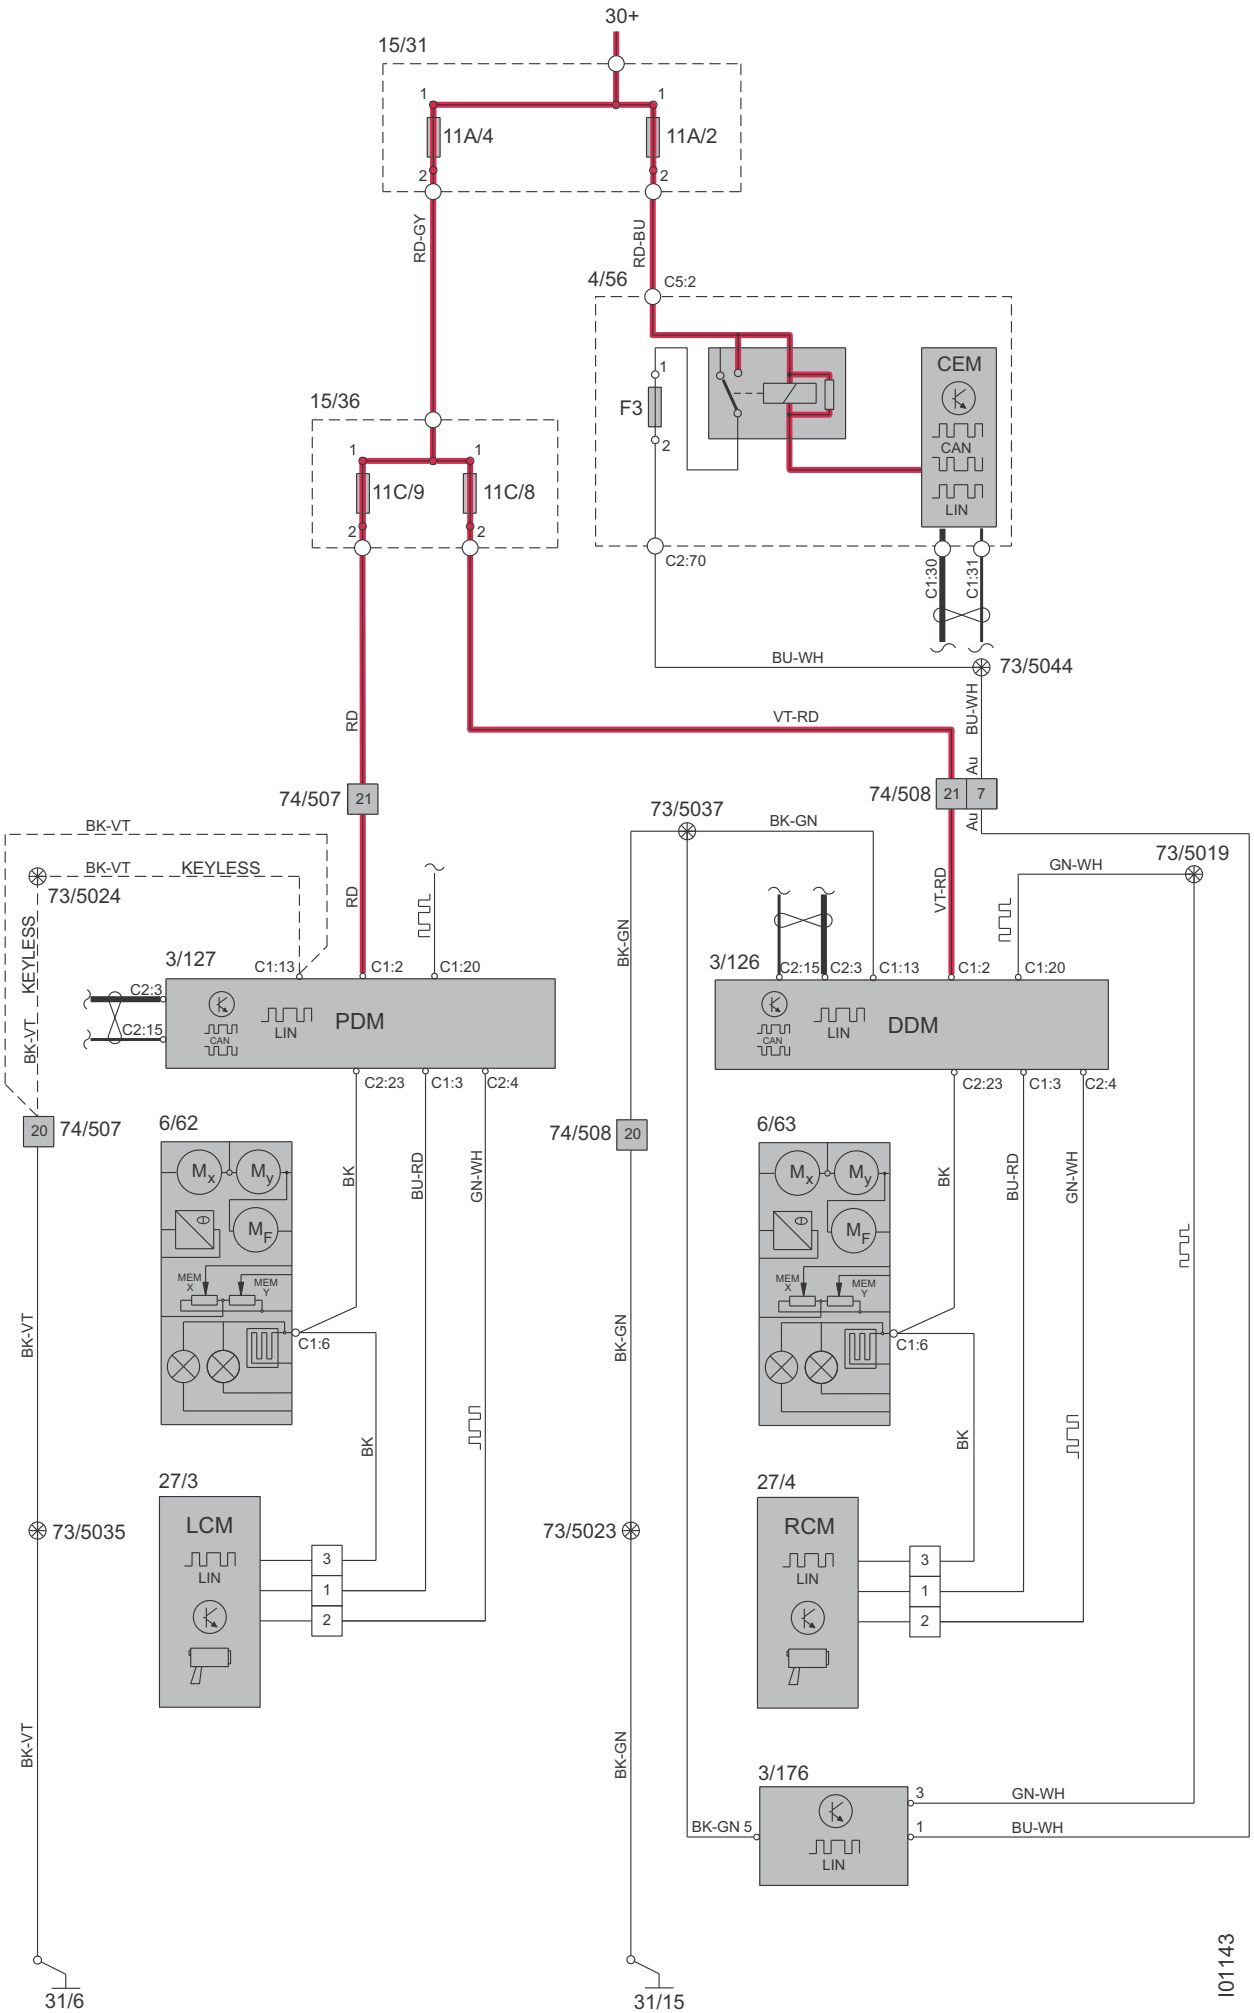

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Электронагреваемое заднее стекло

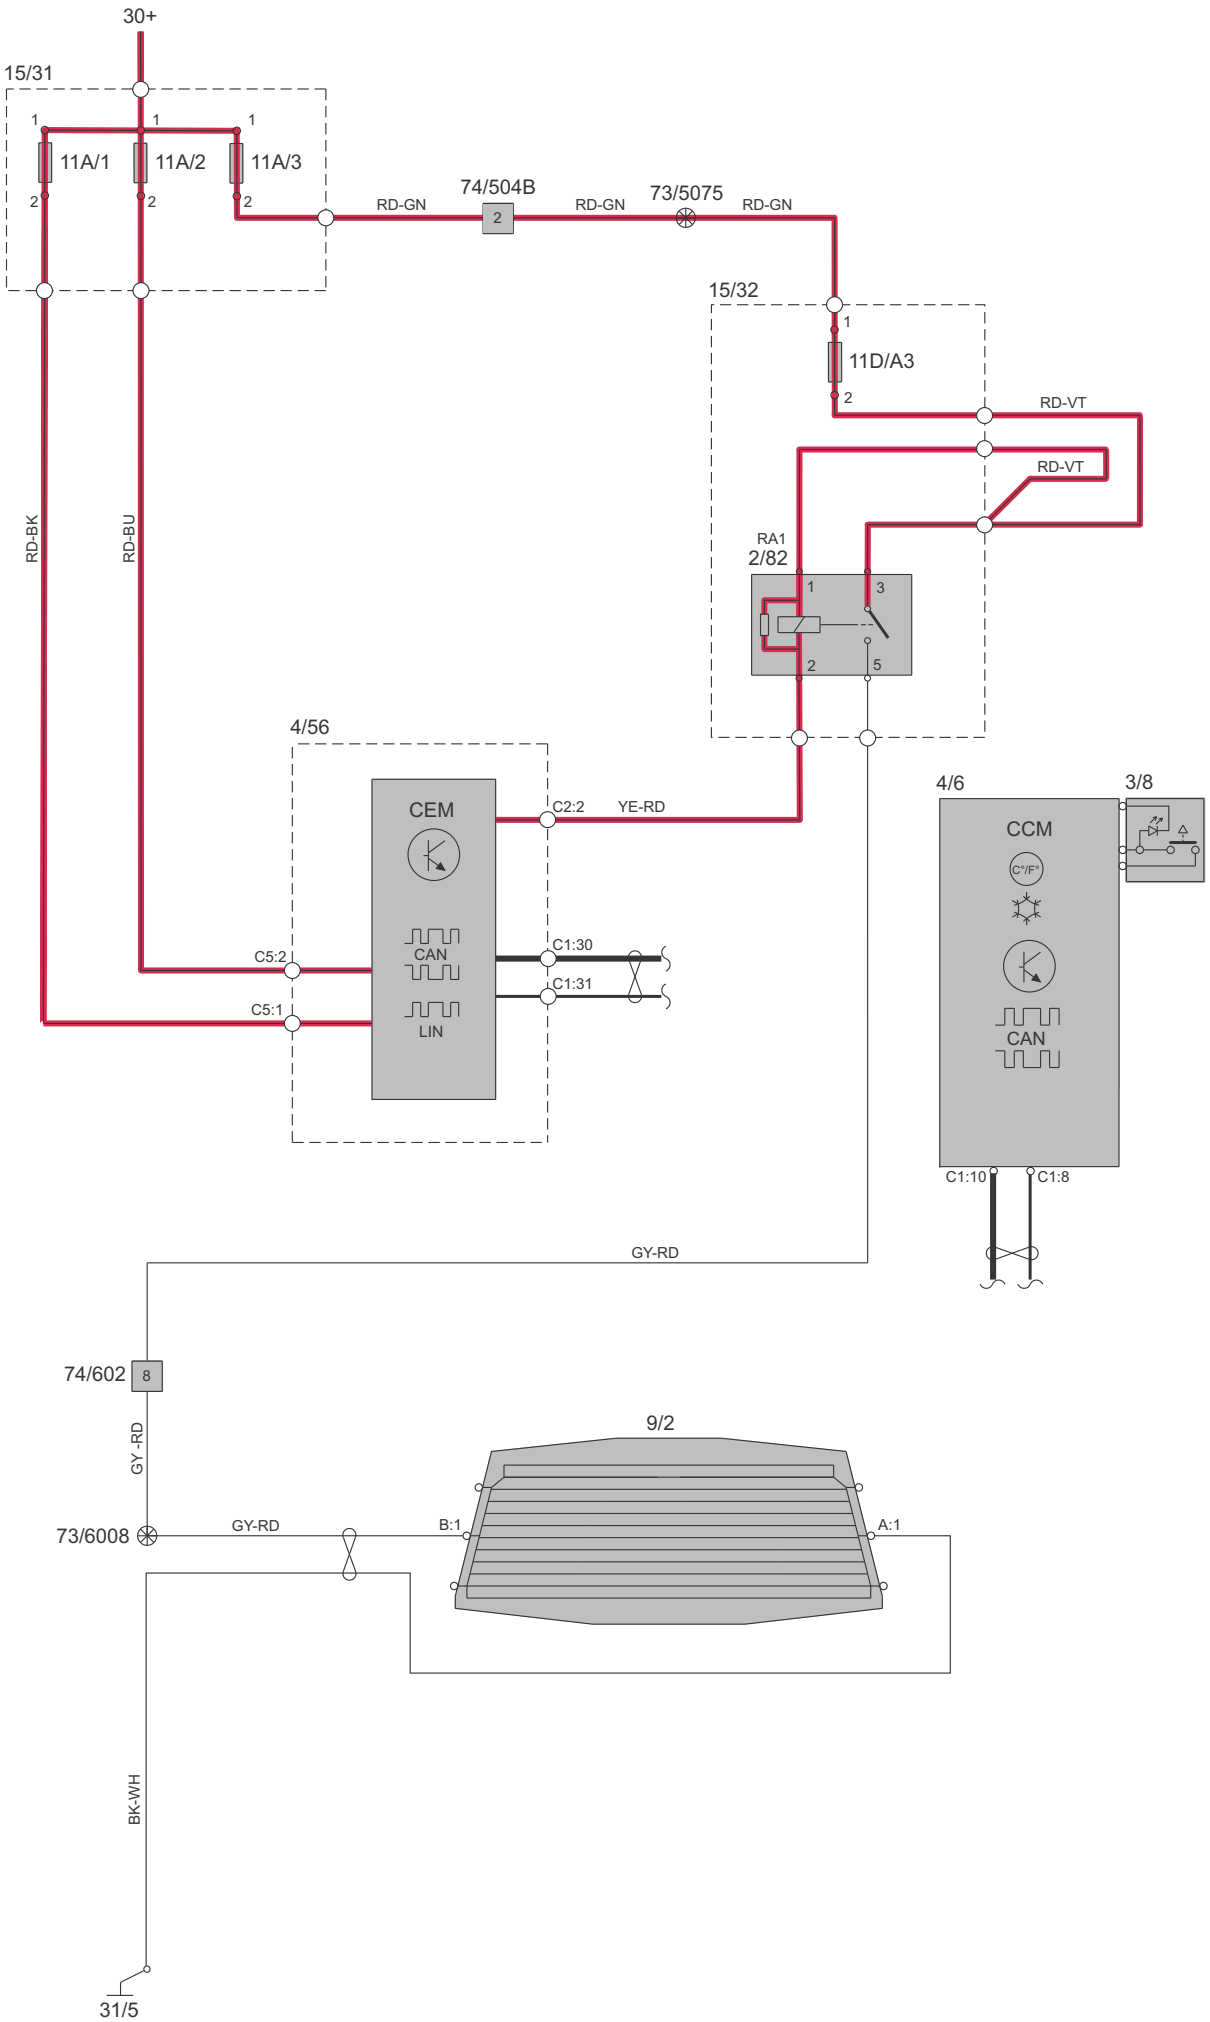

I01145

Группа 85 Интерьер
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ЛР

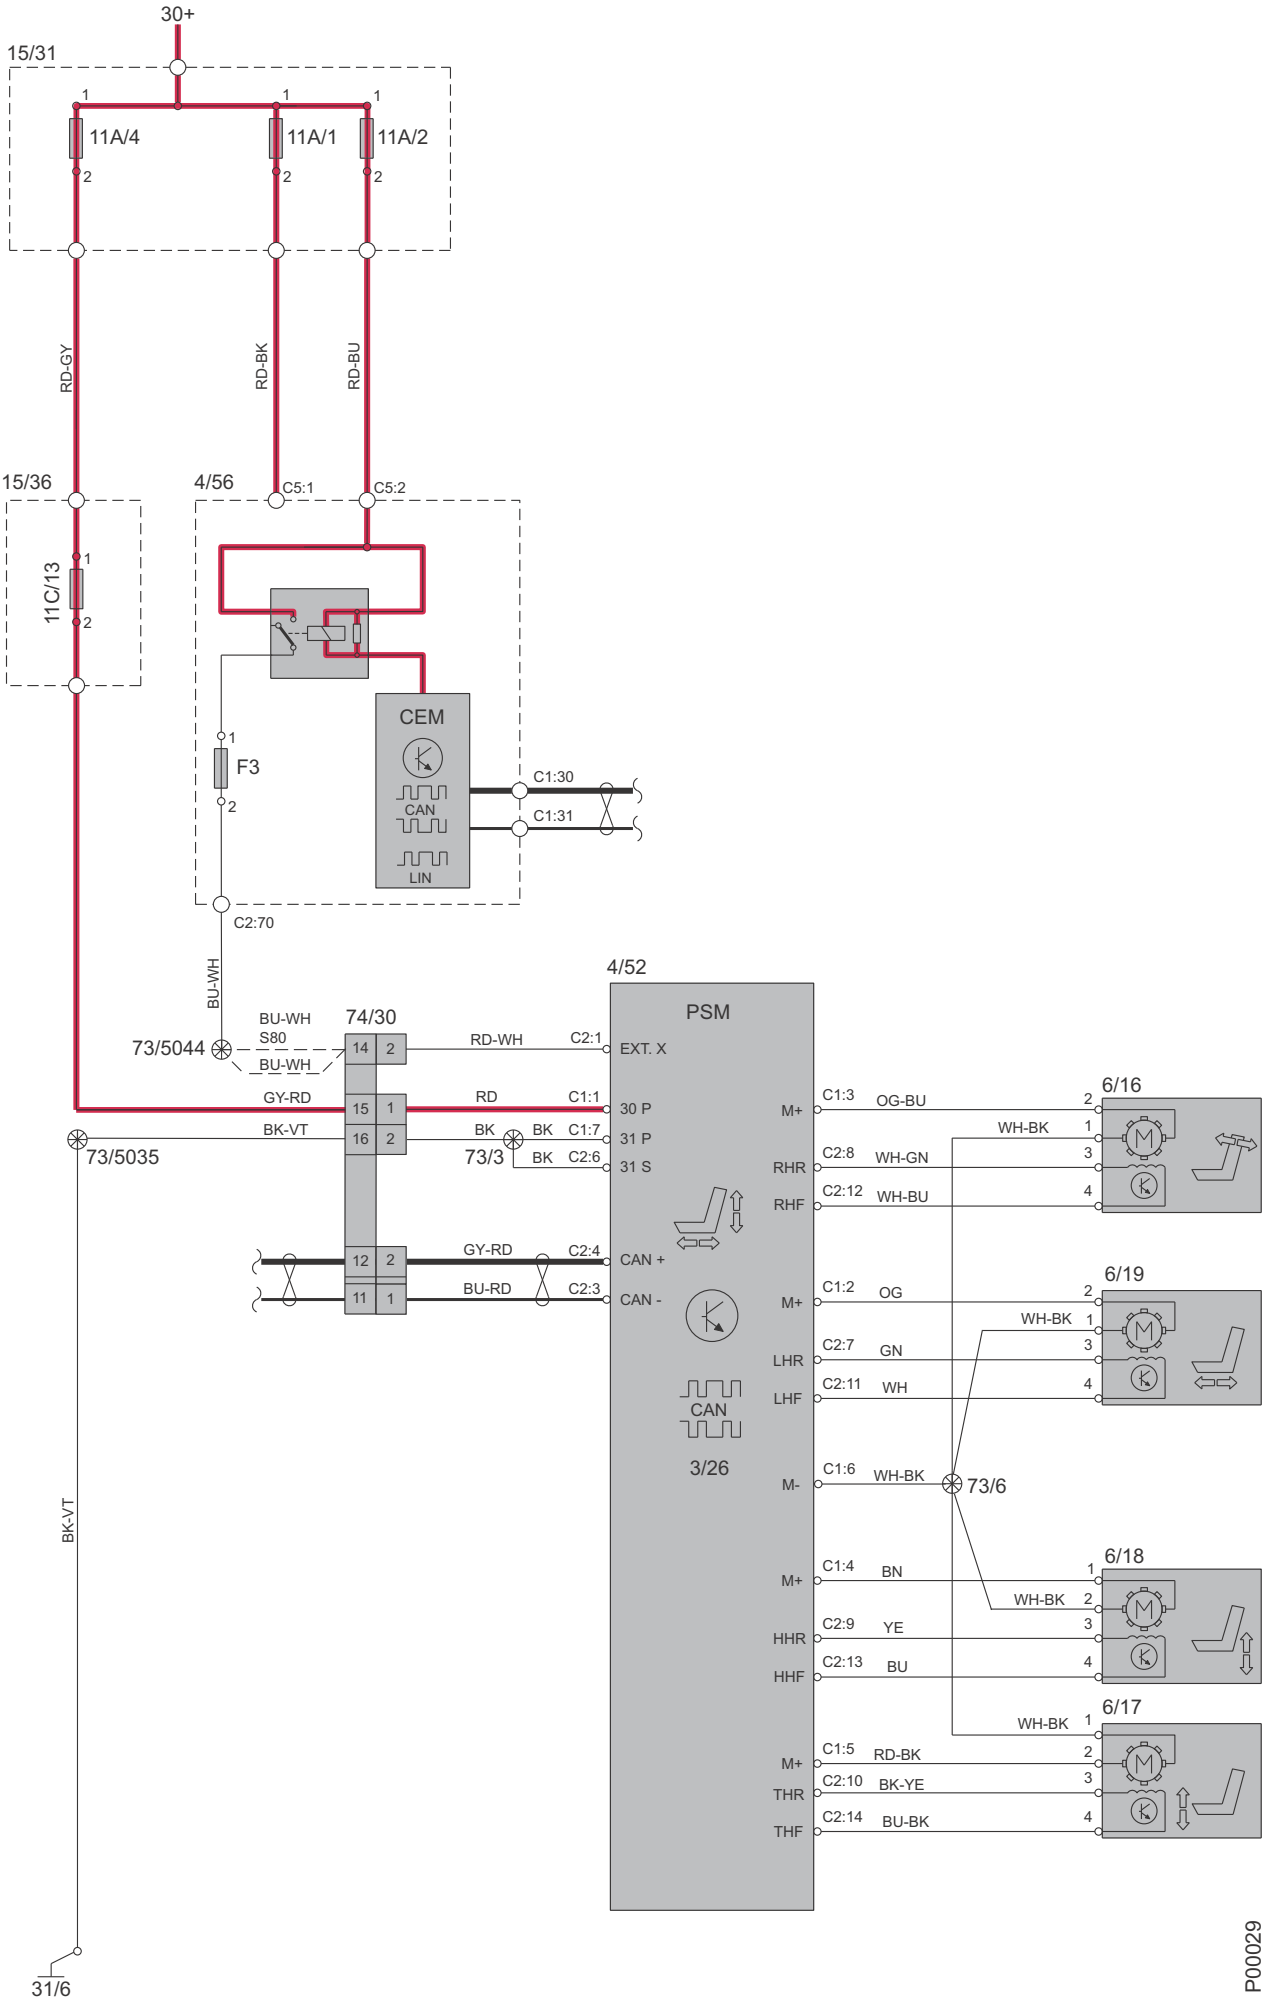

Группа 85 Интерьер
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ПР

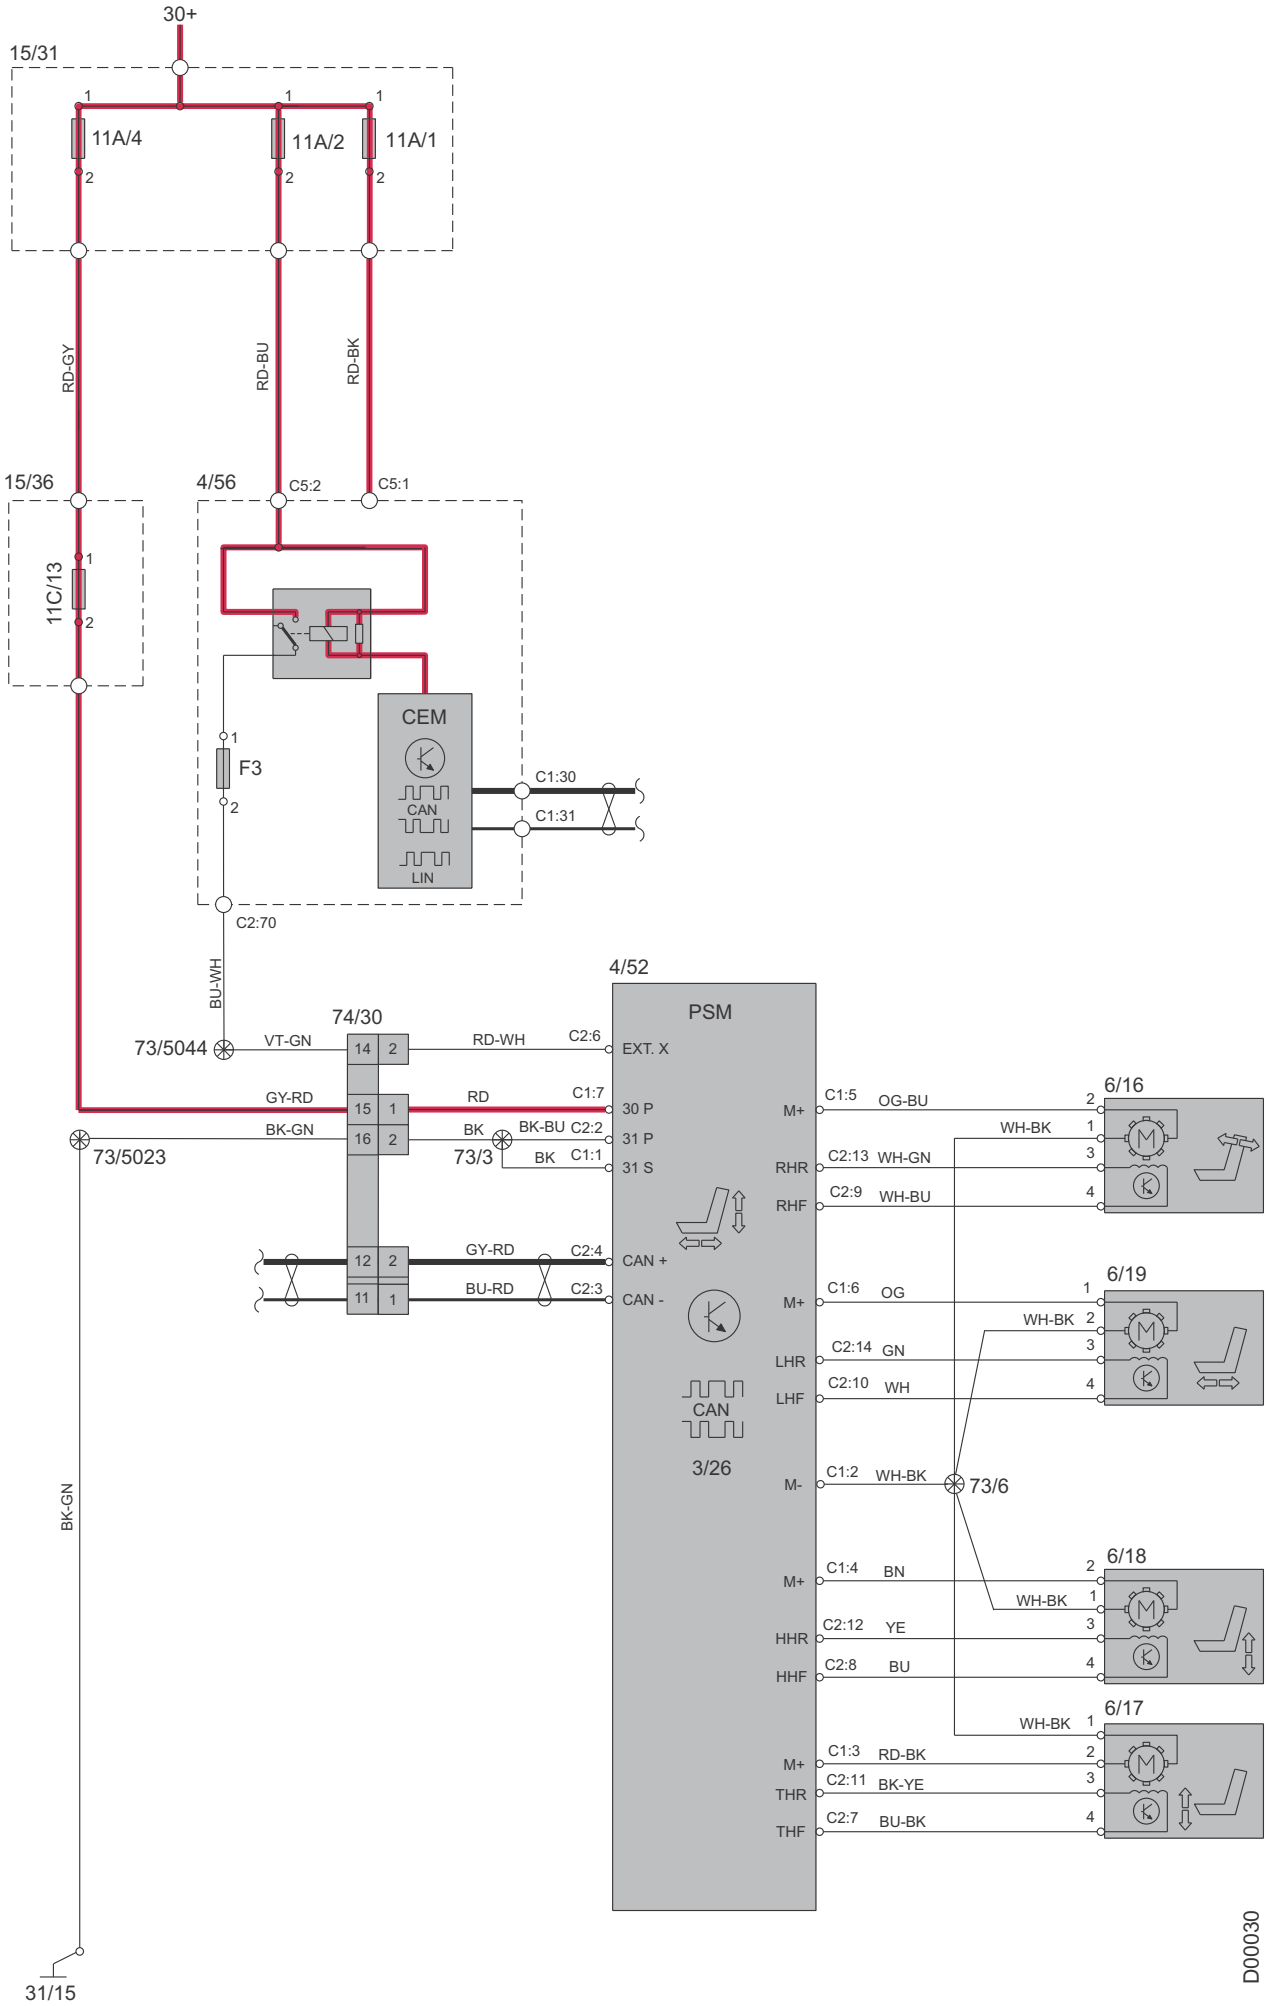

Группа 85 Интерьер
Сиденье пассажира с электроприводом, ЛР

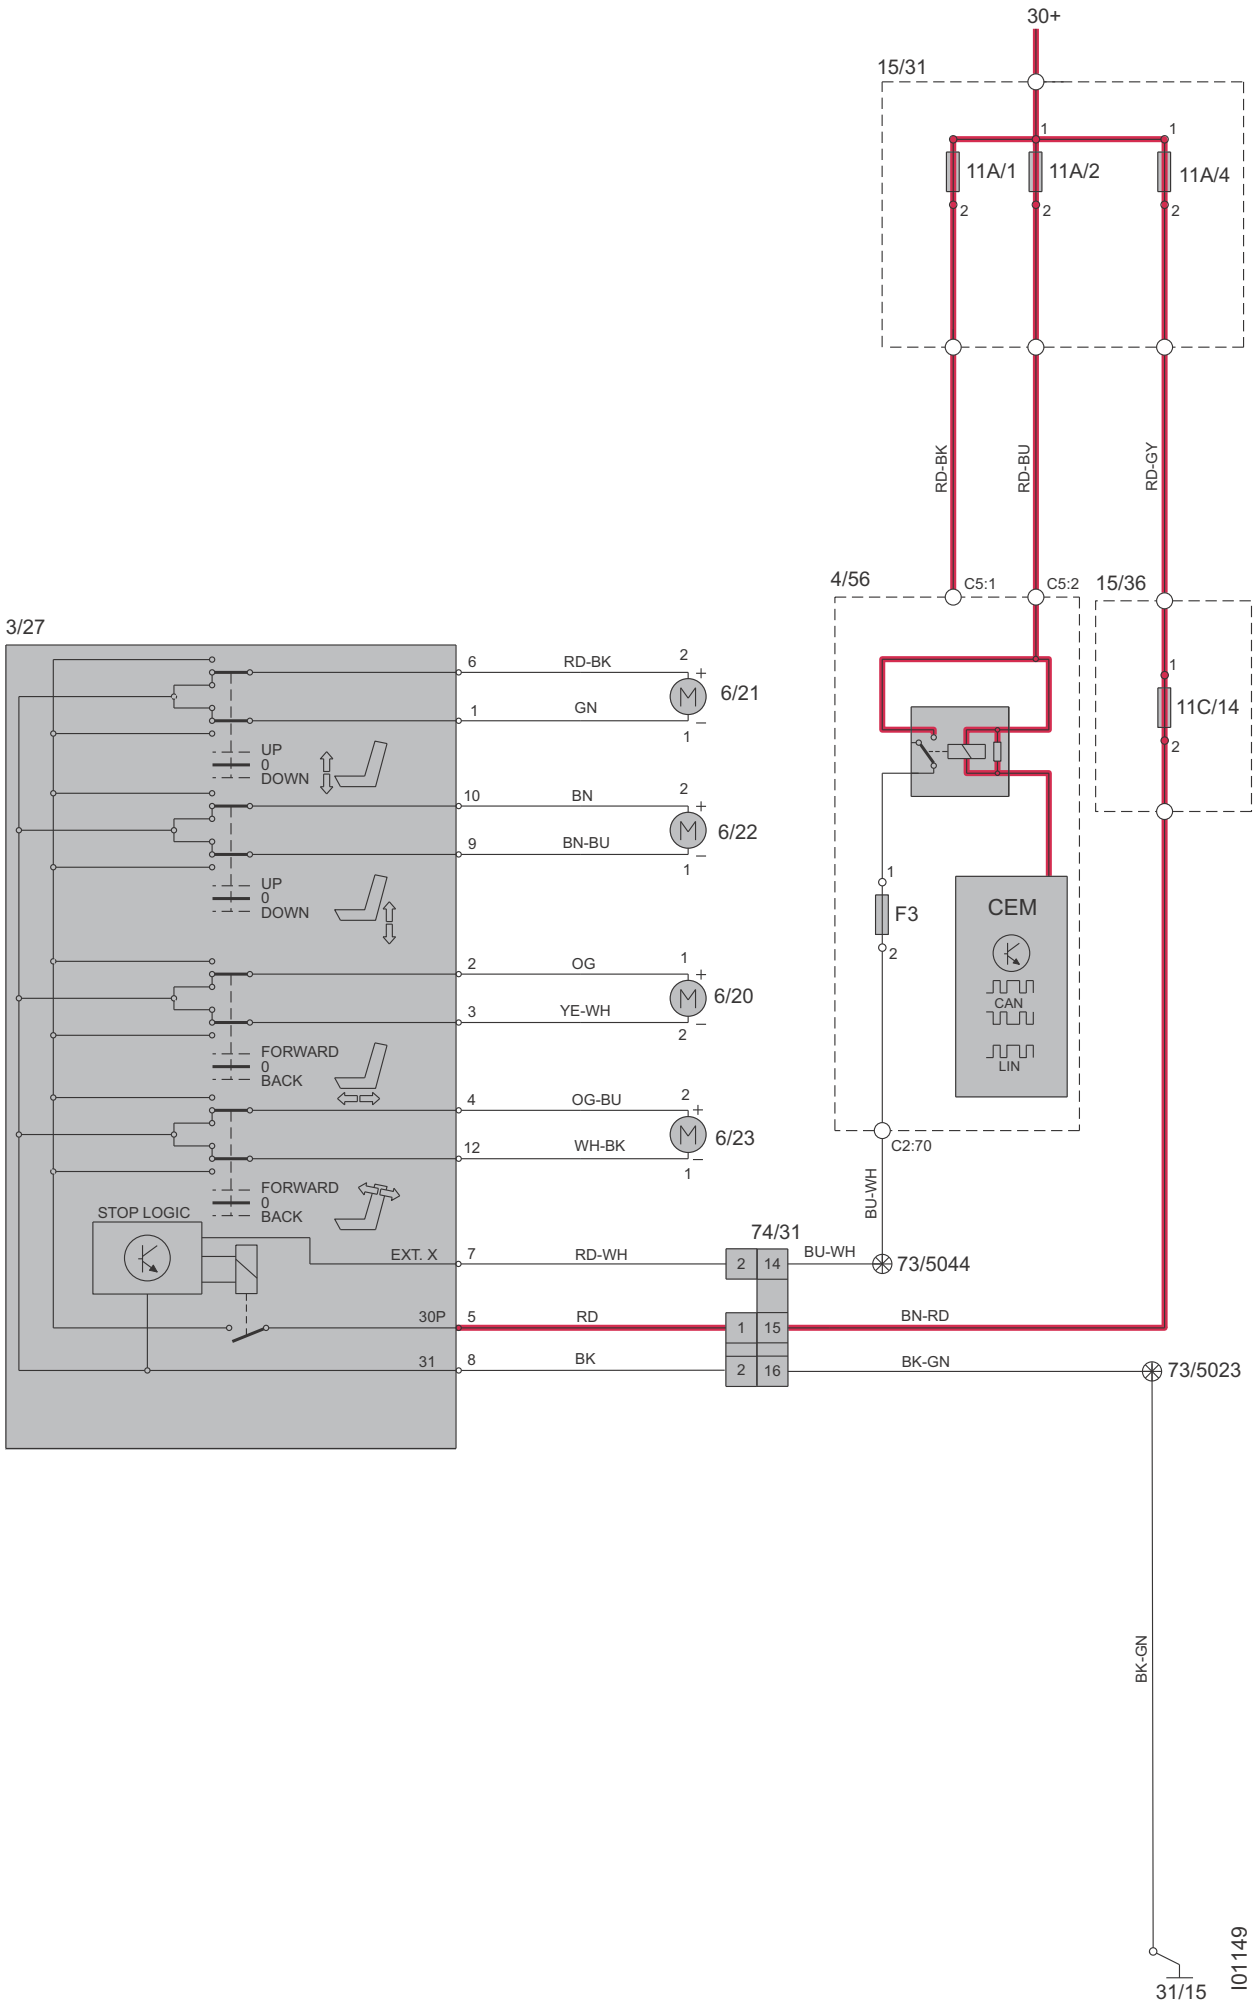

Группа 85 Интерьер
Сиденье пассажира с электроприводом, ПР

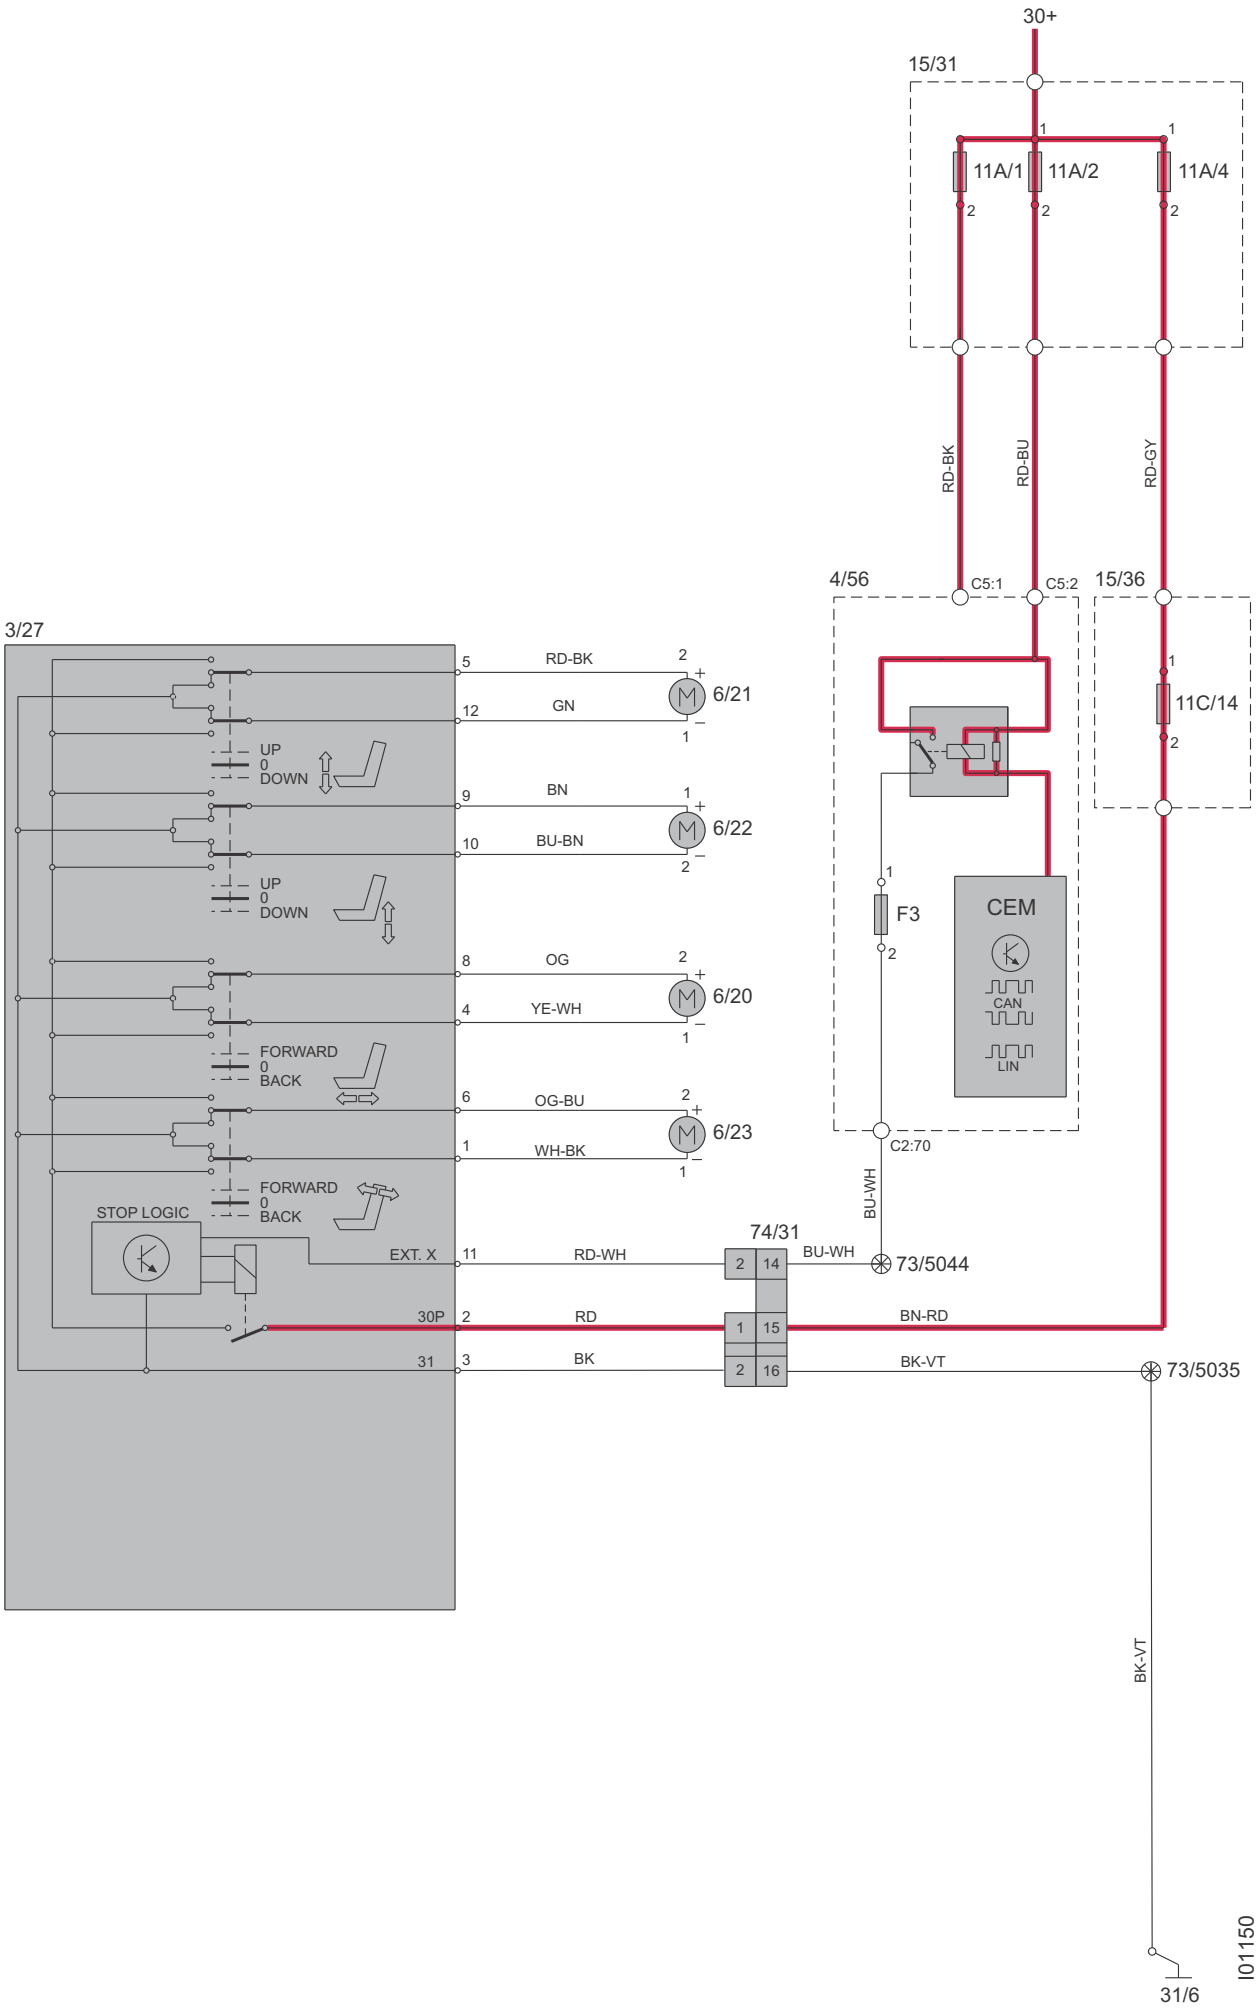

Передние сиденья с электроподогревом, с вентиляторами

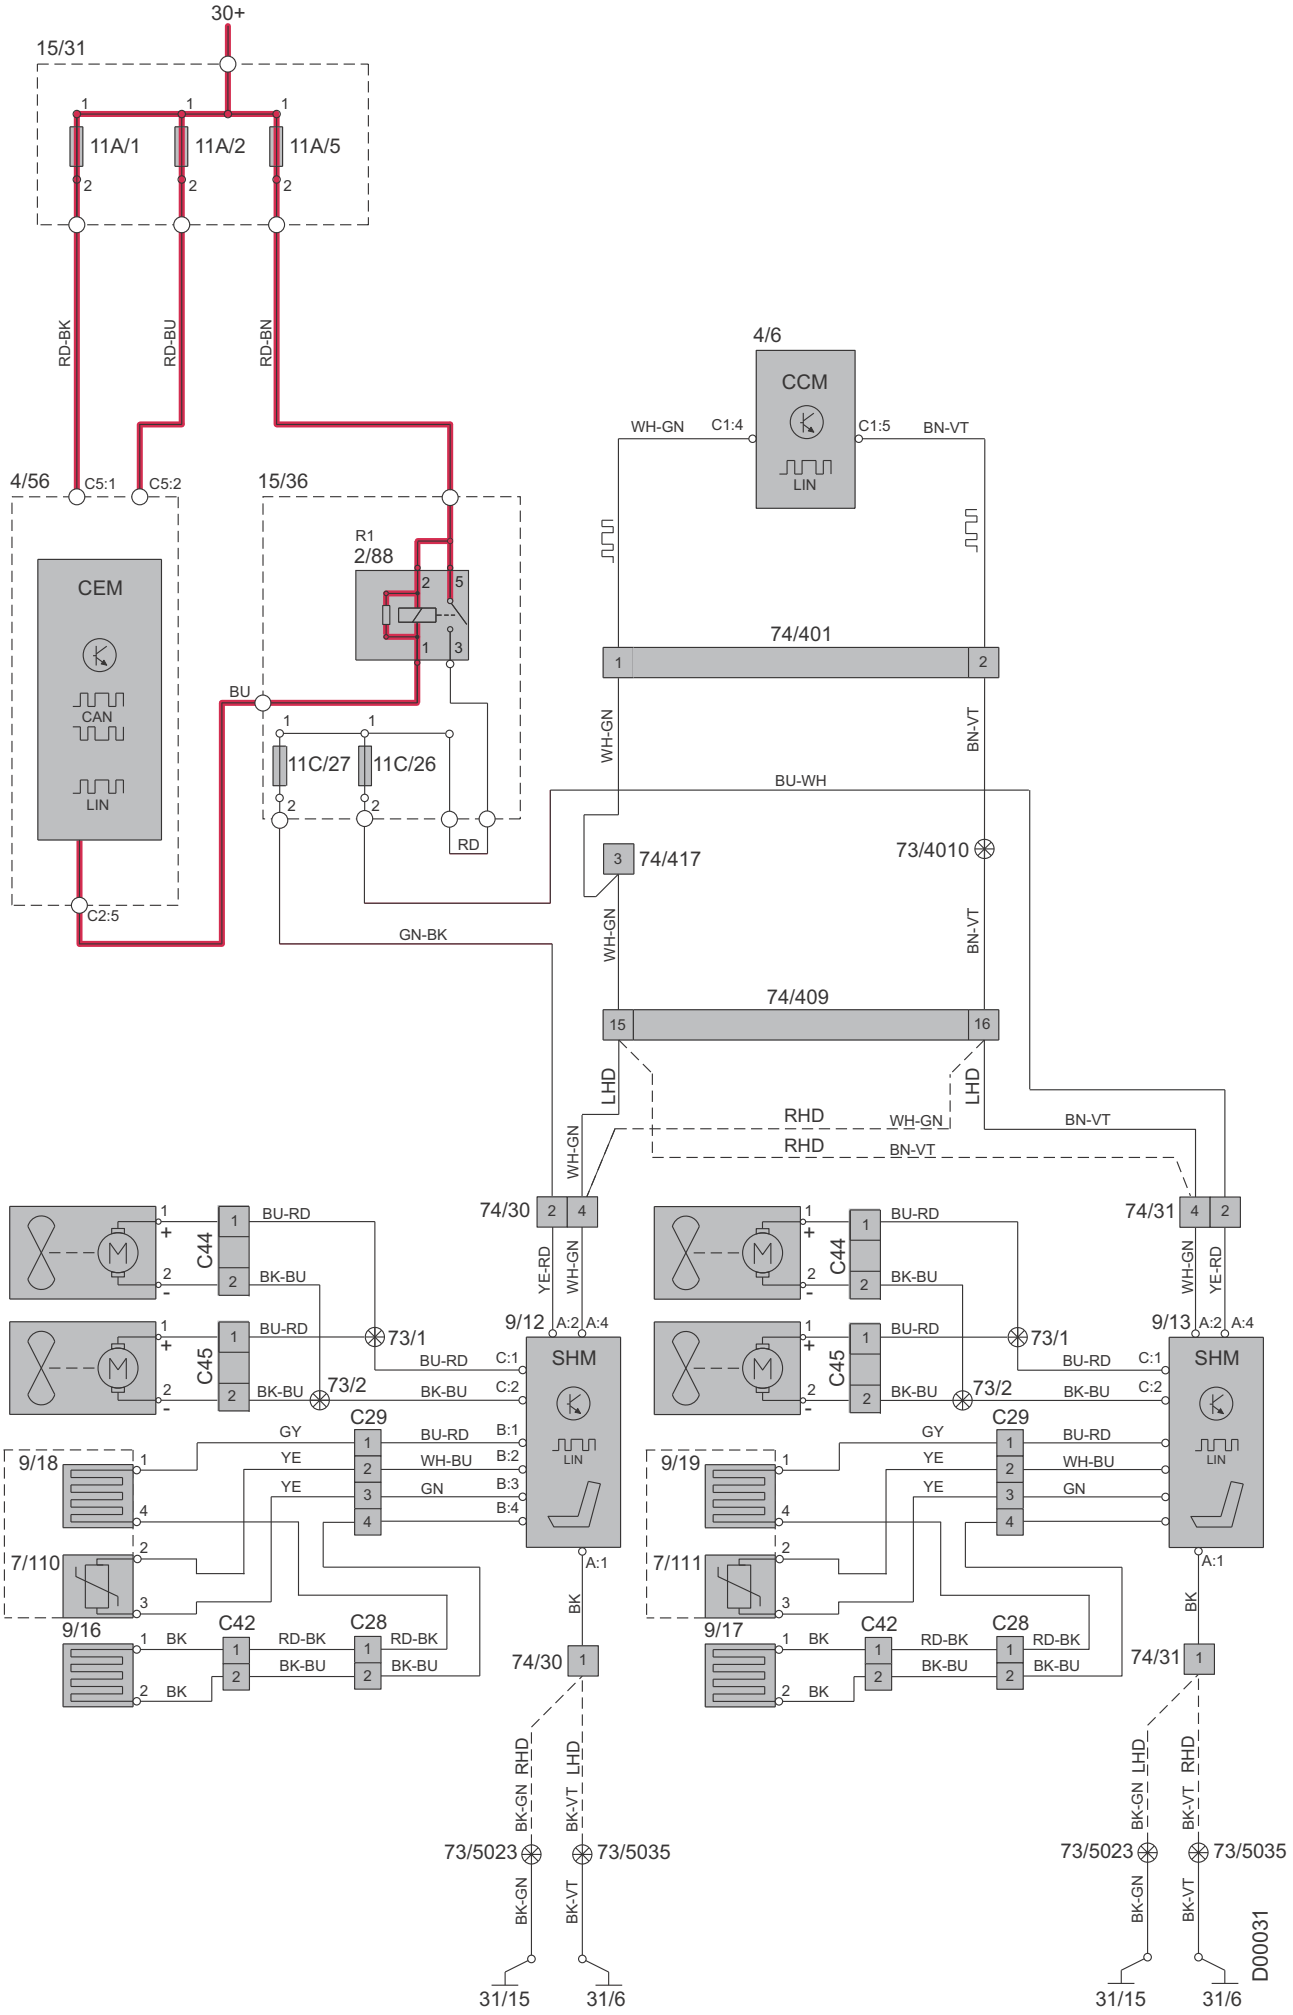

Группа 85 Интерьер
Передние сиденья с электроподогревом, без вентиляторов

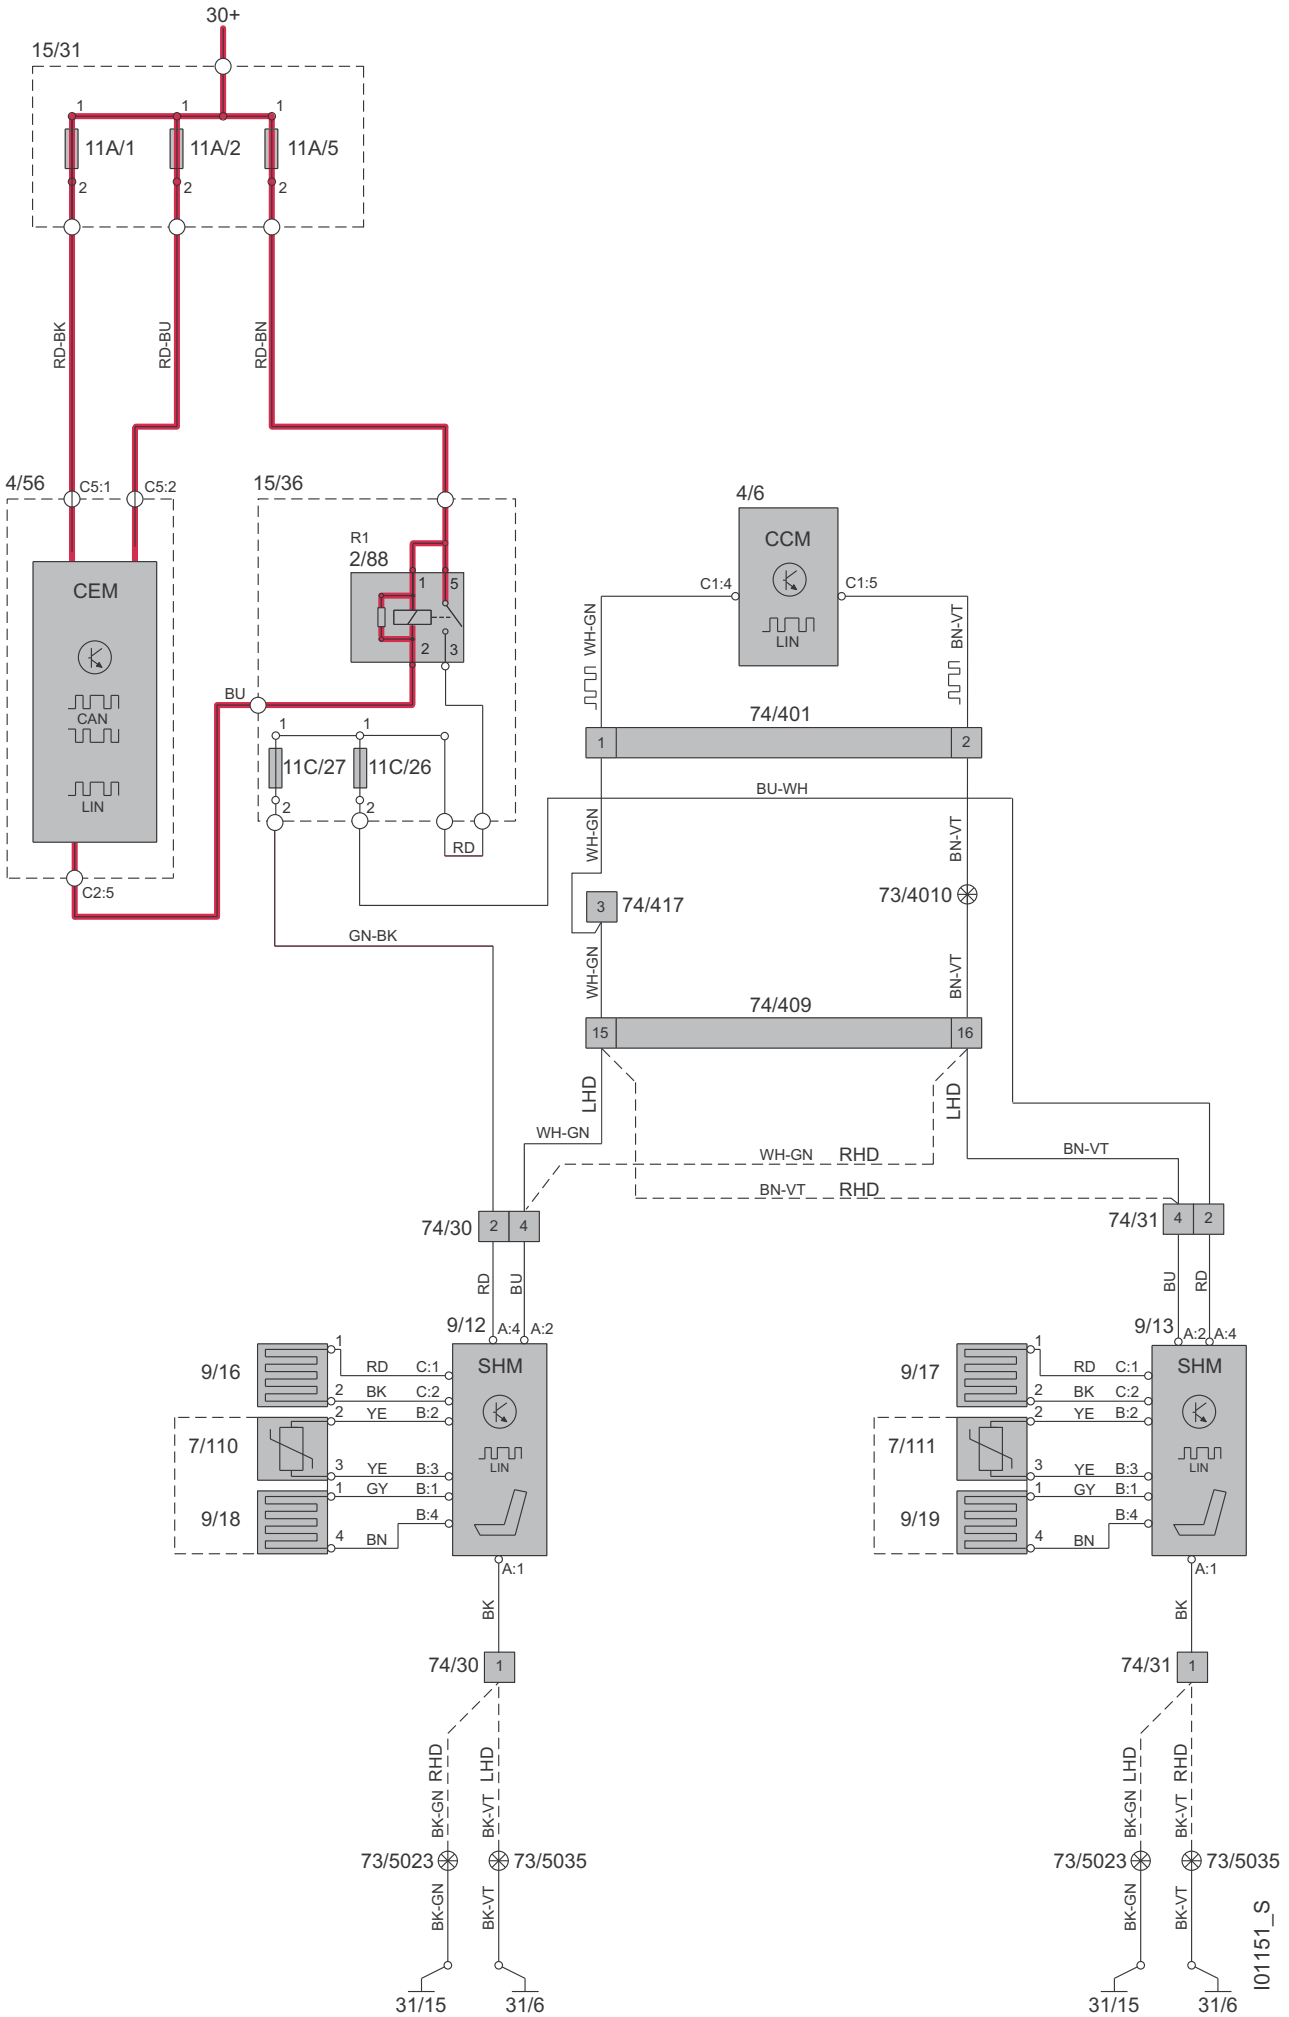

Группа 85 Интерьер
Заднее сиденье с электроподогревом

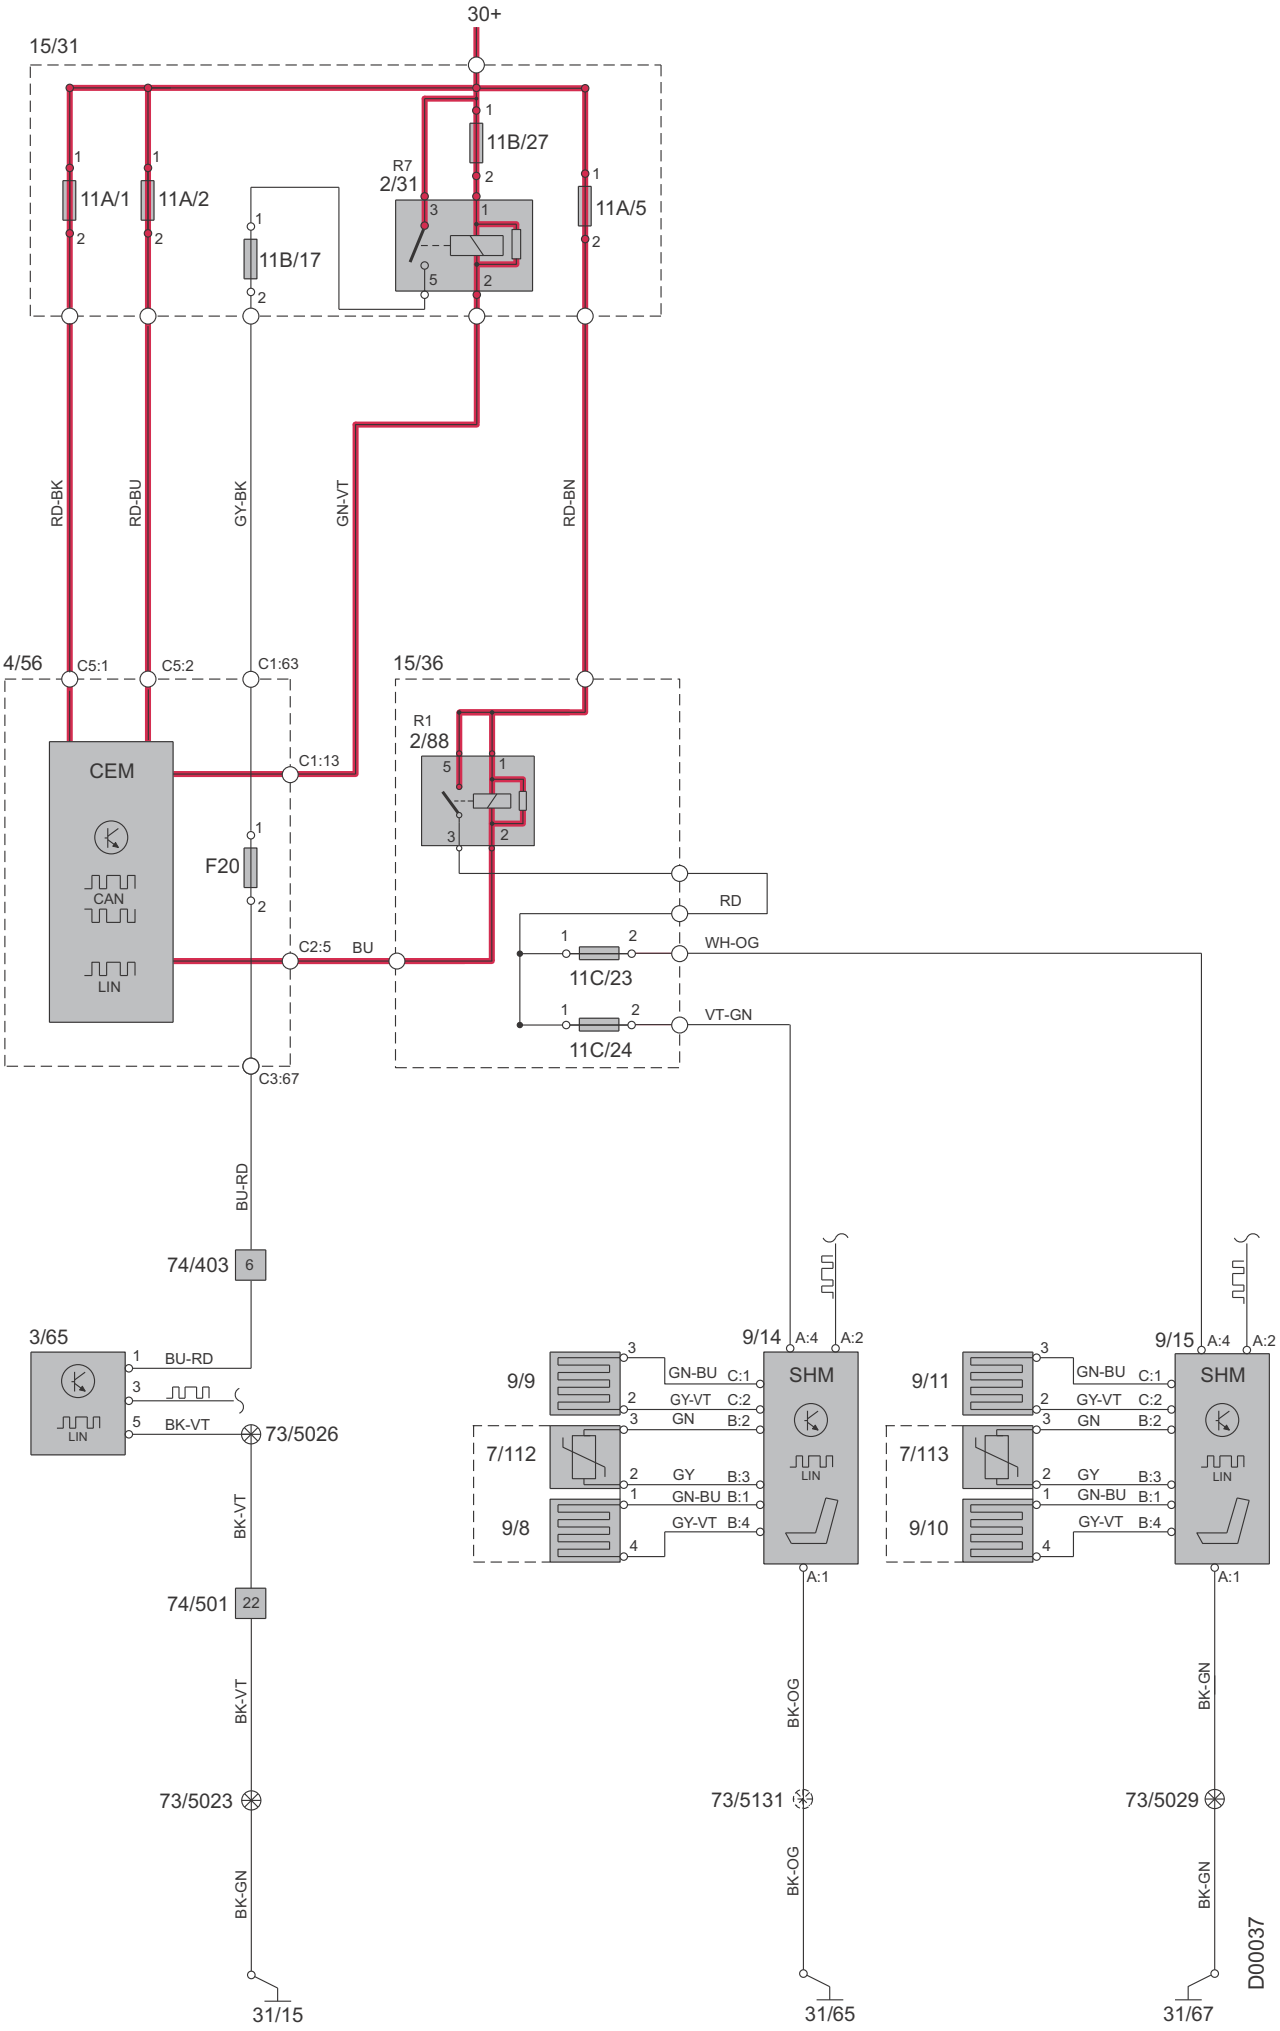

Группа 85 Интерьер
Регулируемая опора поясницы

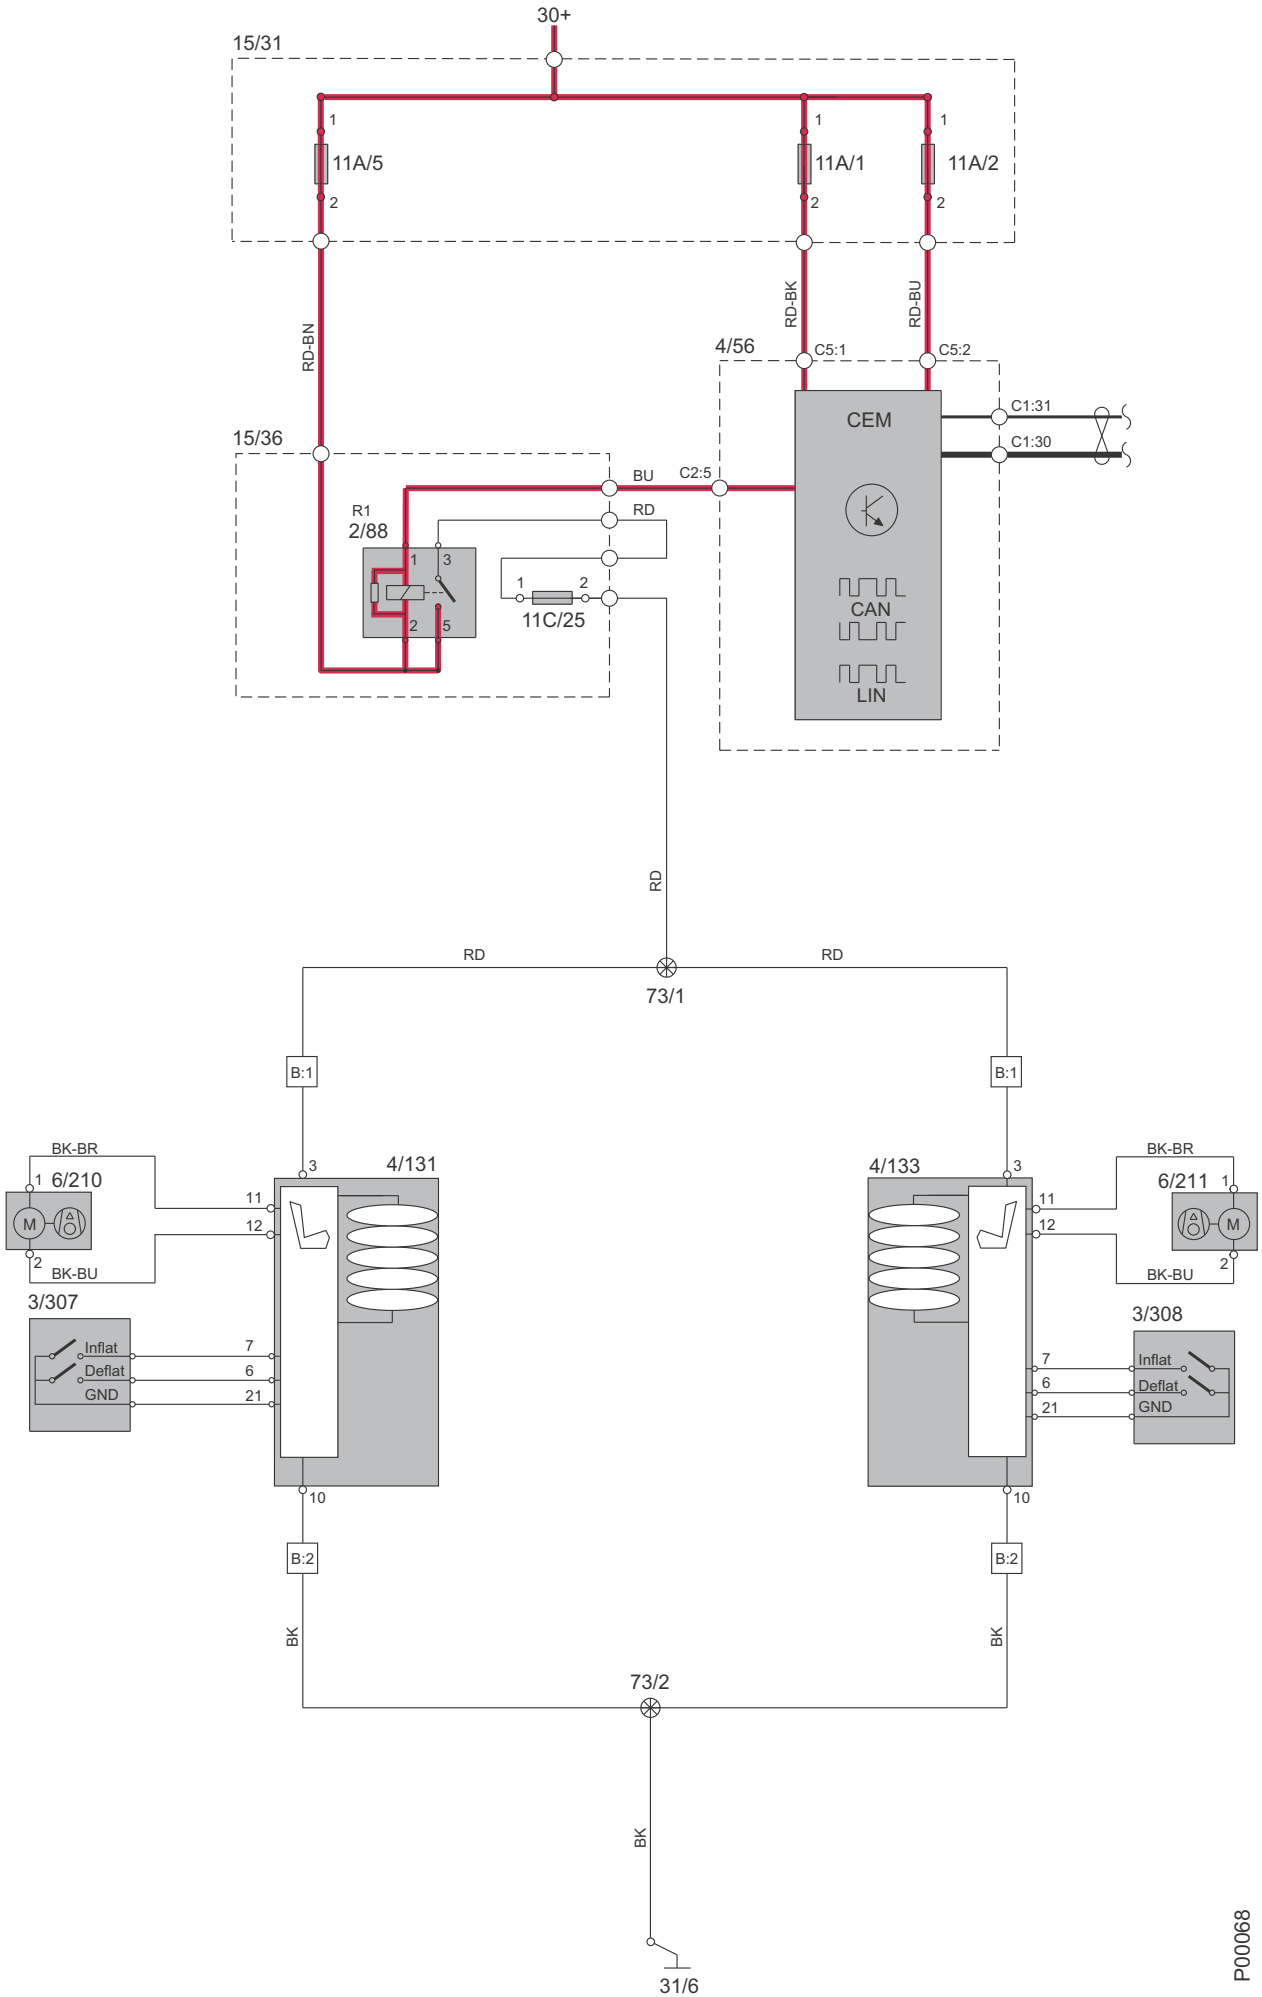

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка Элемент PTC

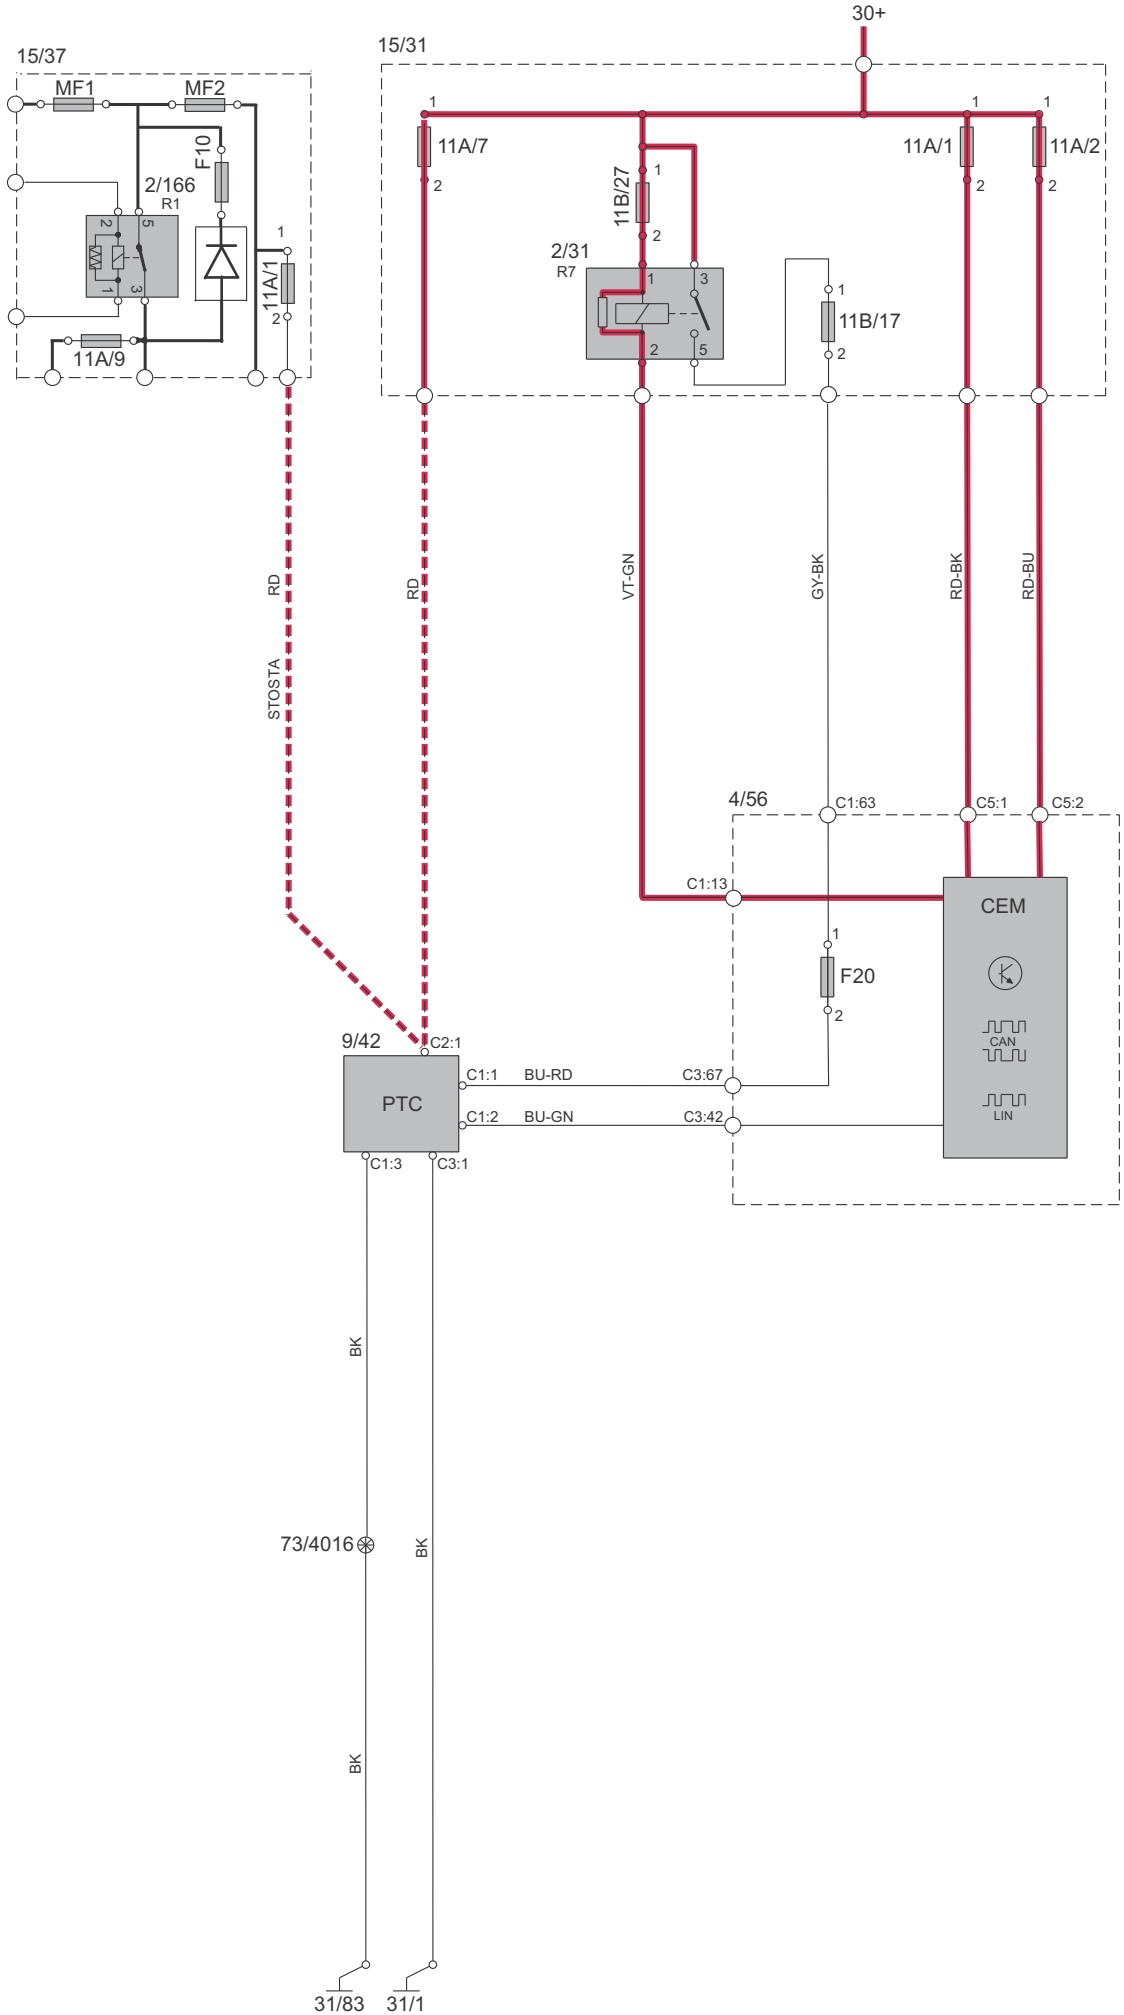

I017535

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 4-цил. 1:2

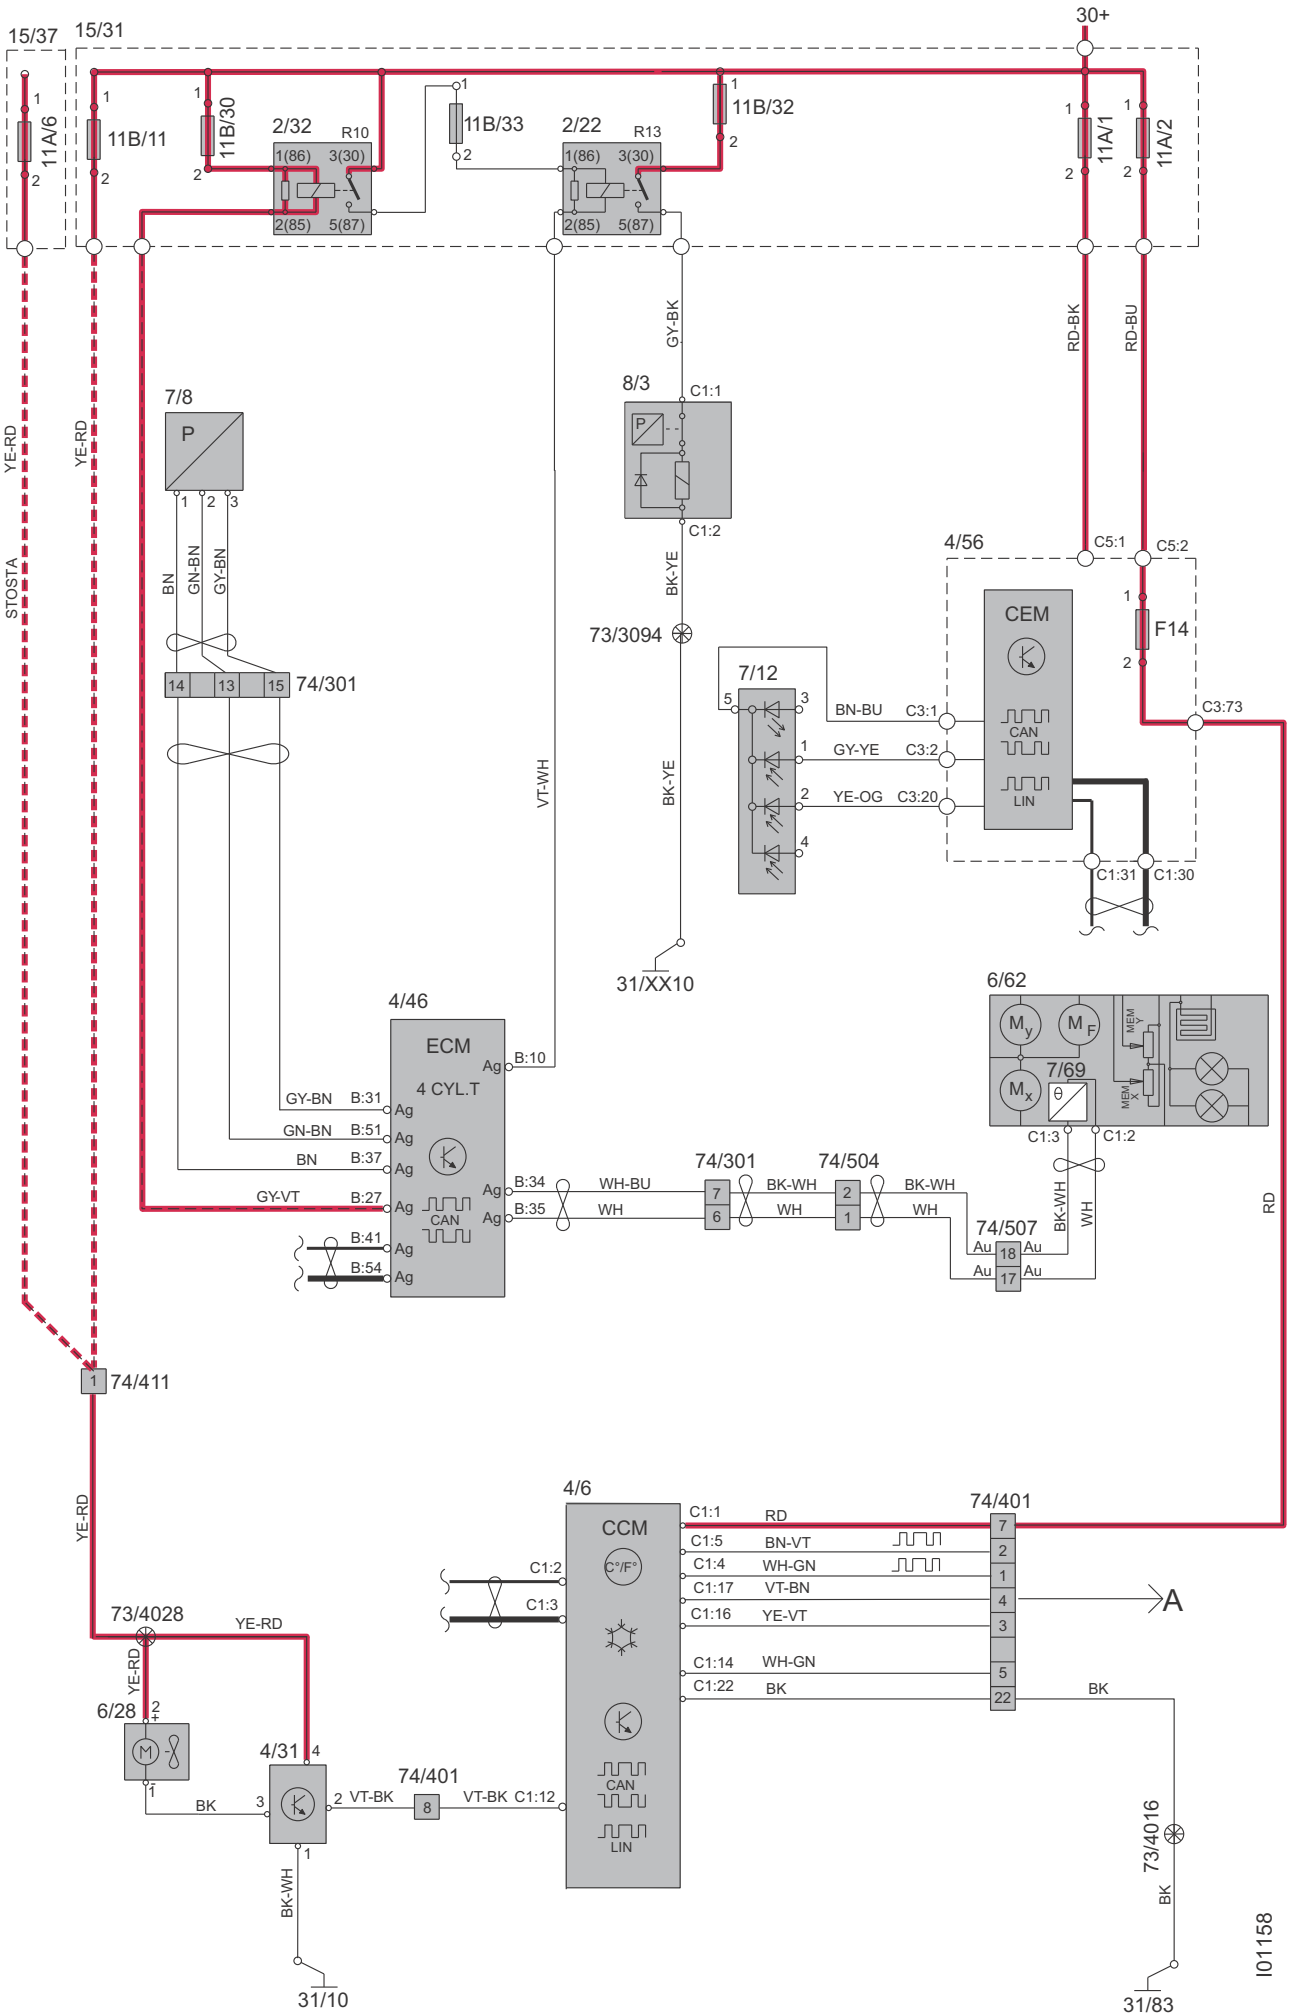

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 4-цил. 2:2

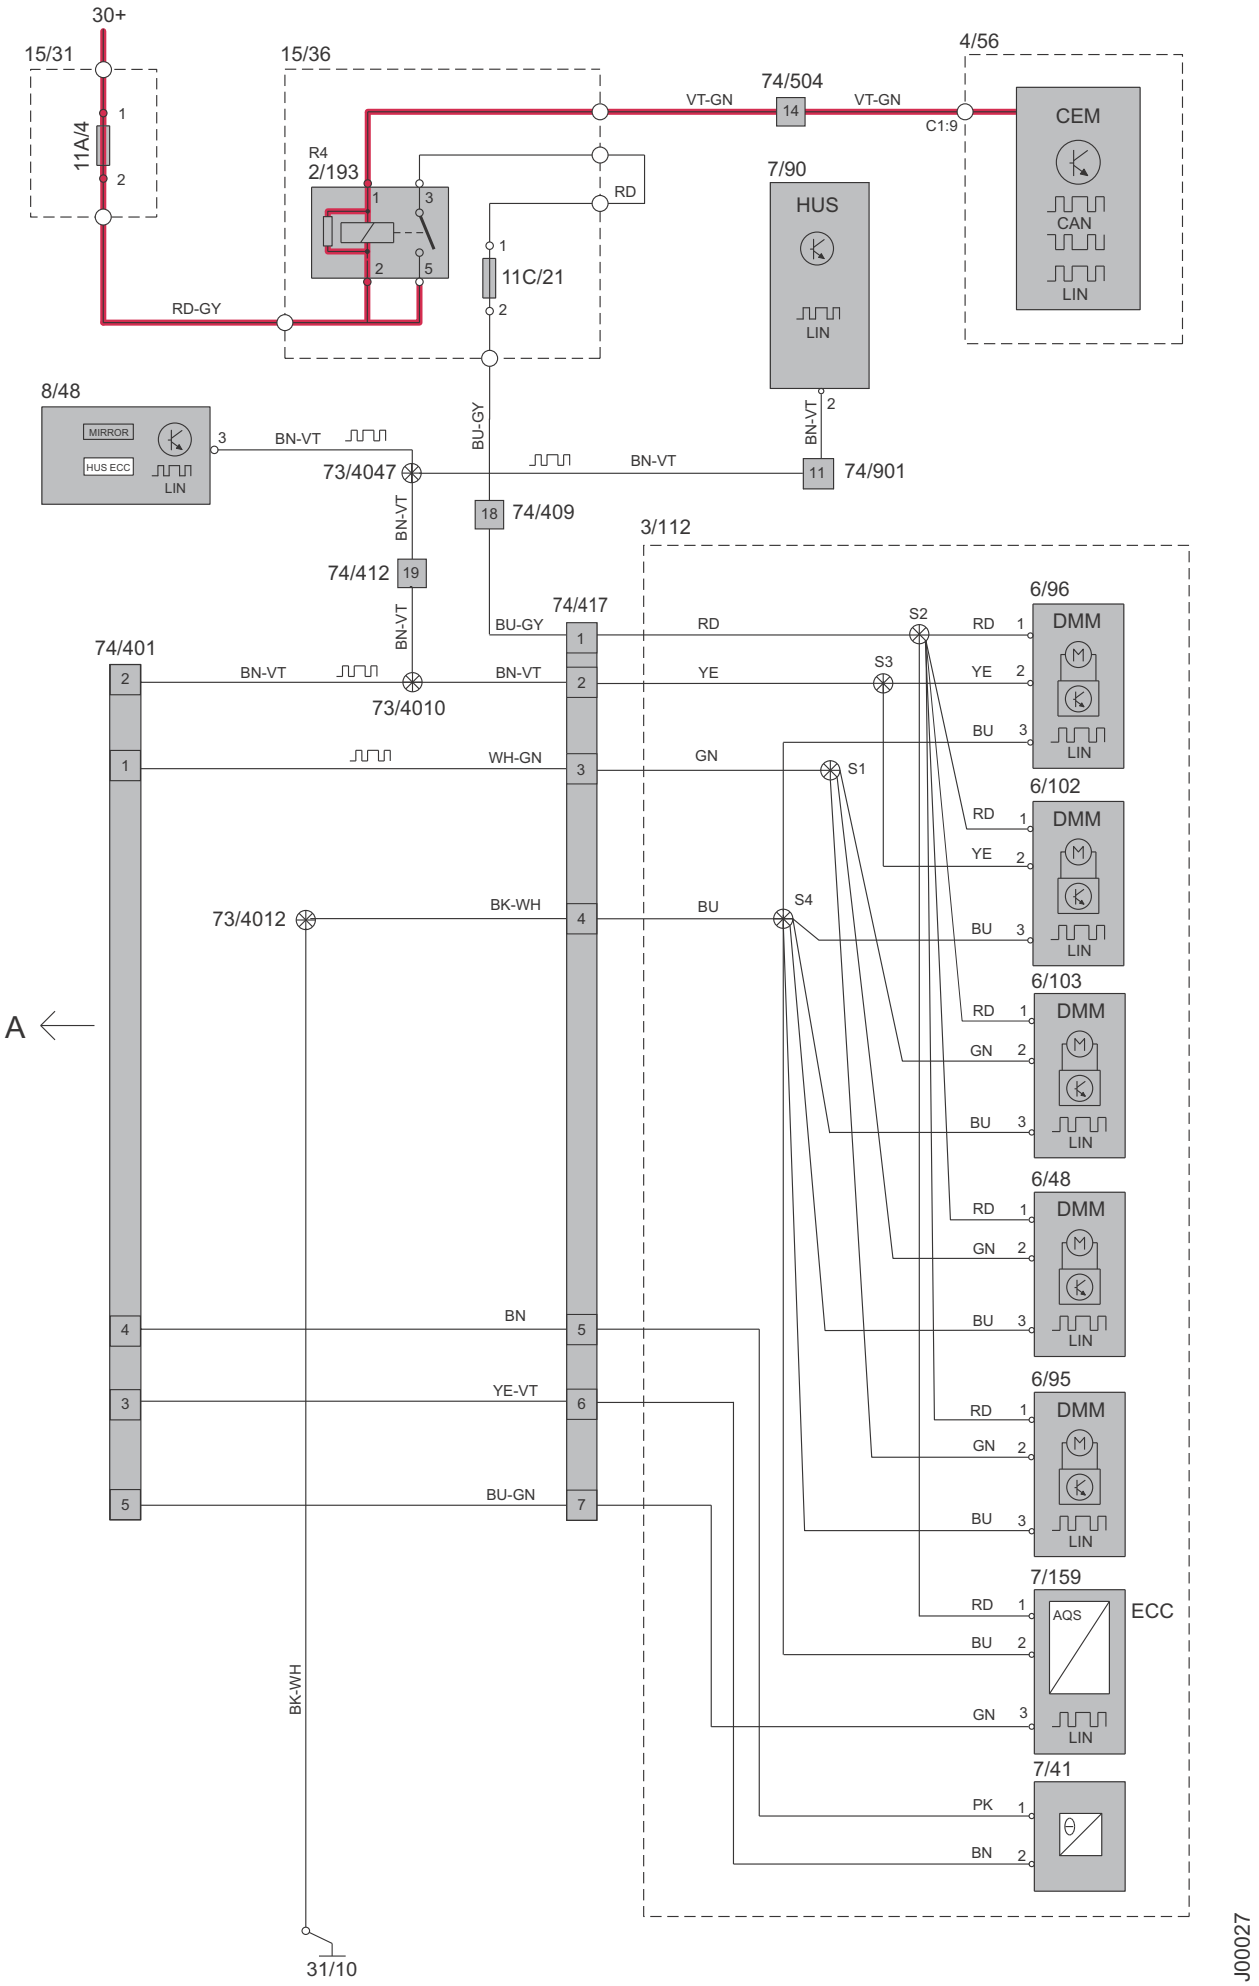

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 5-цил. и 6-цил. 1:2

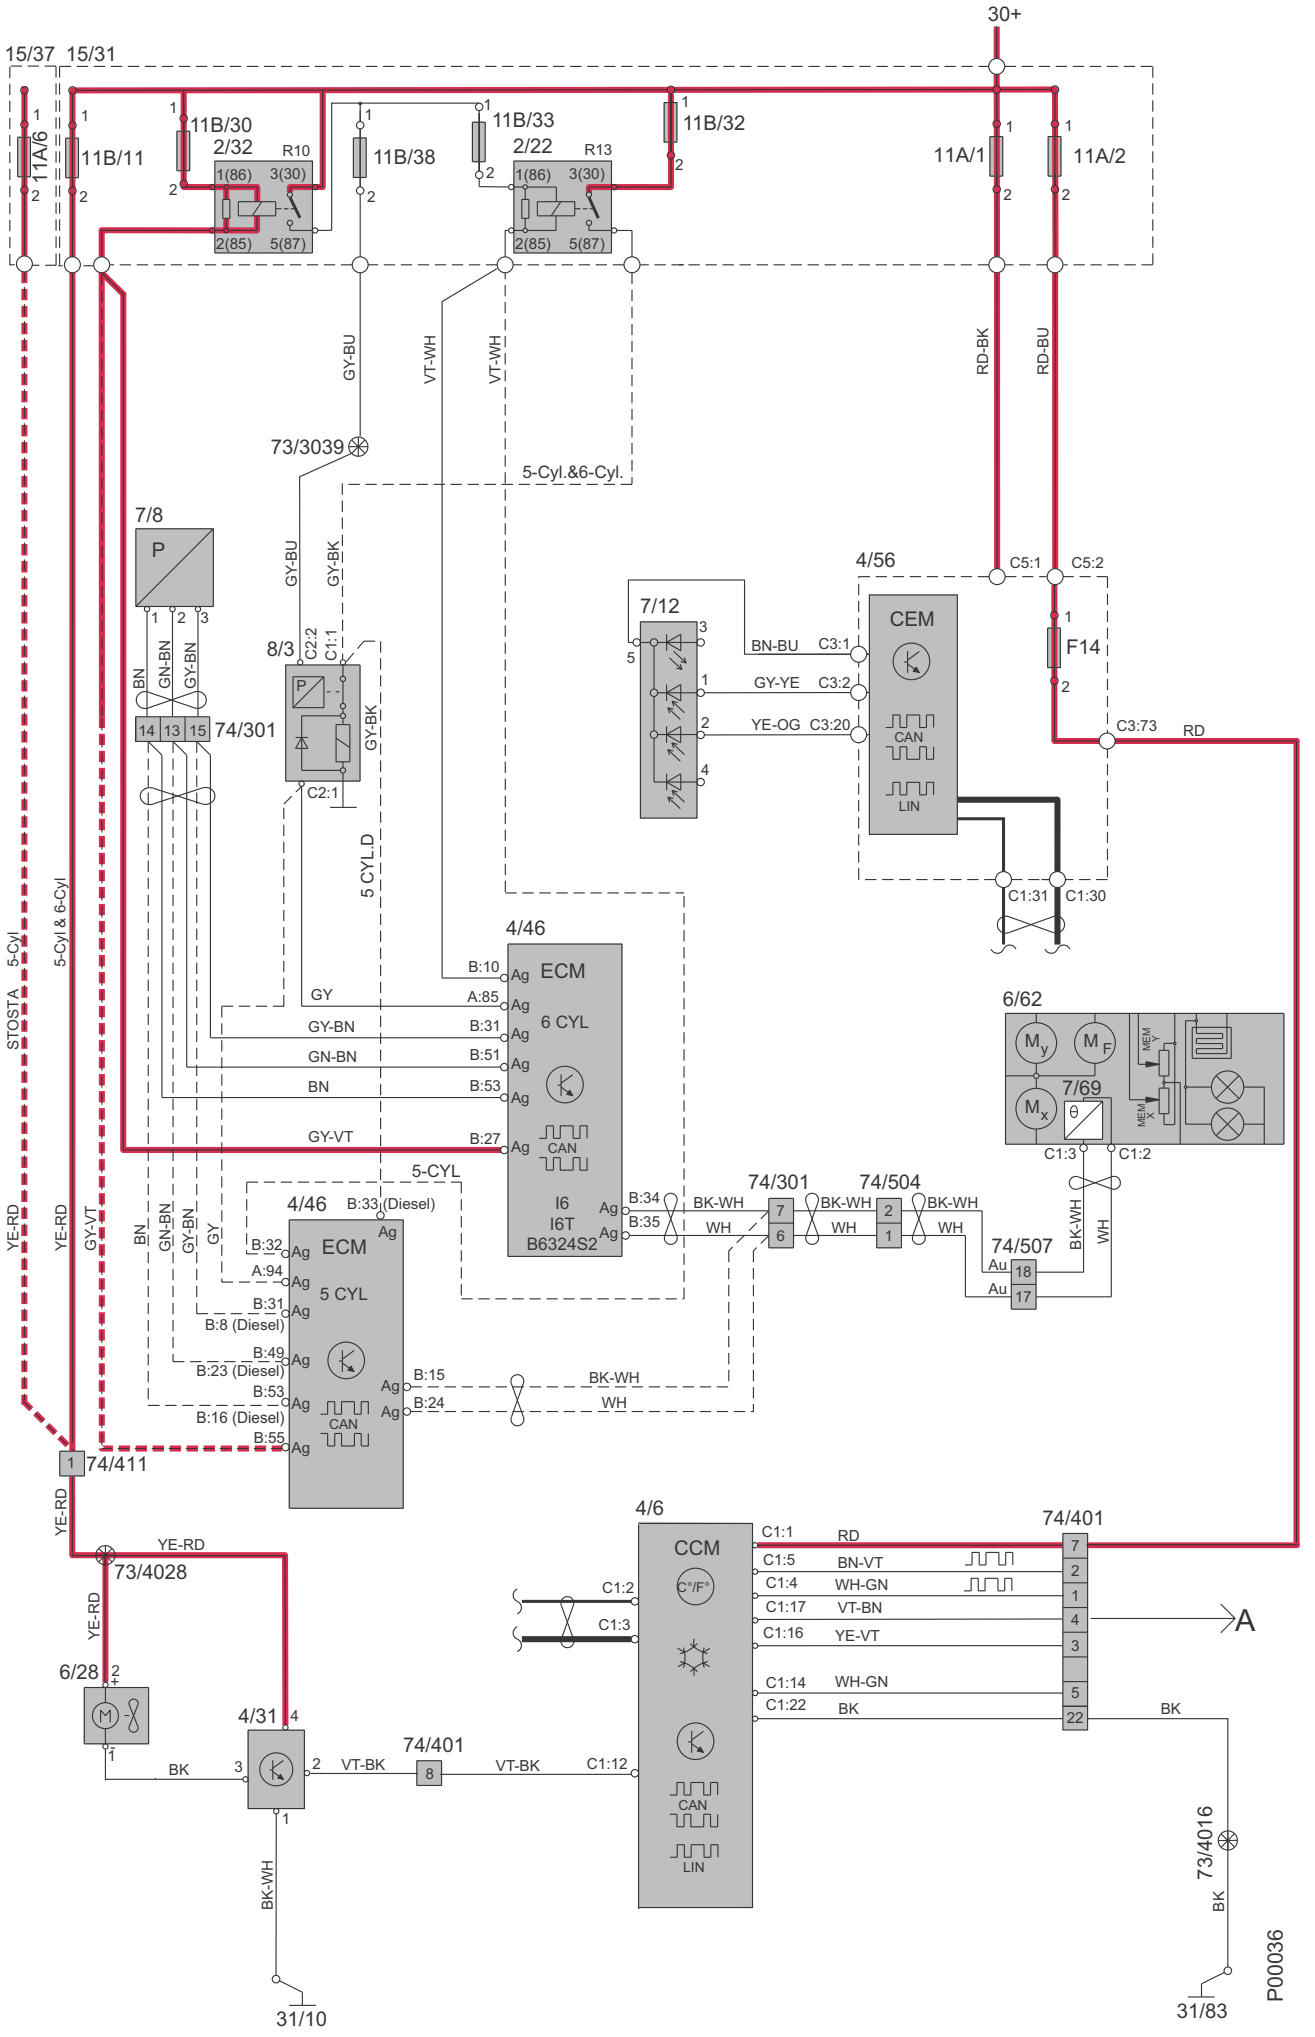

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 5-цил. и 6-цил. 2:2

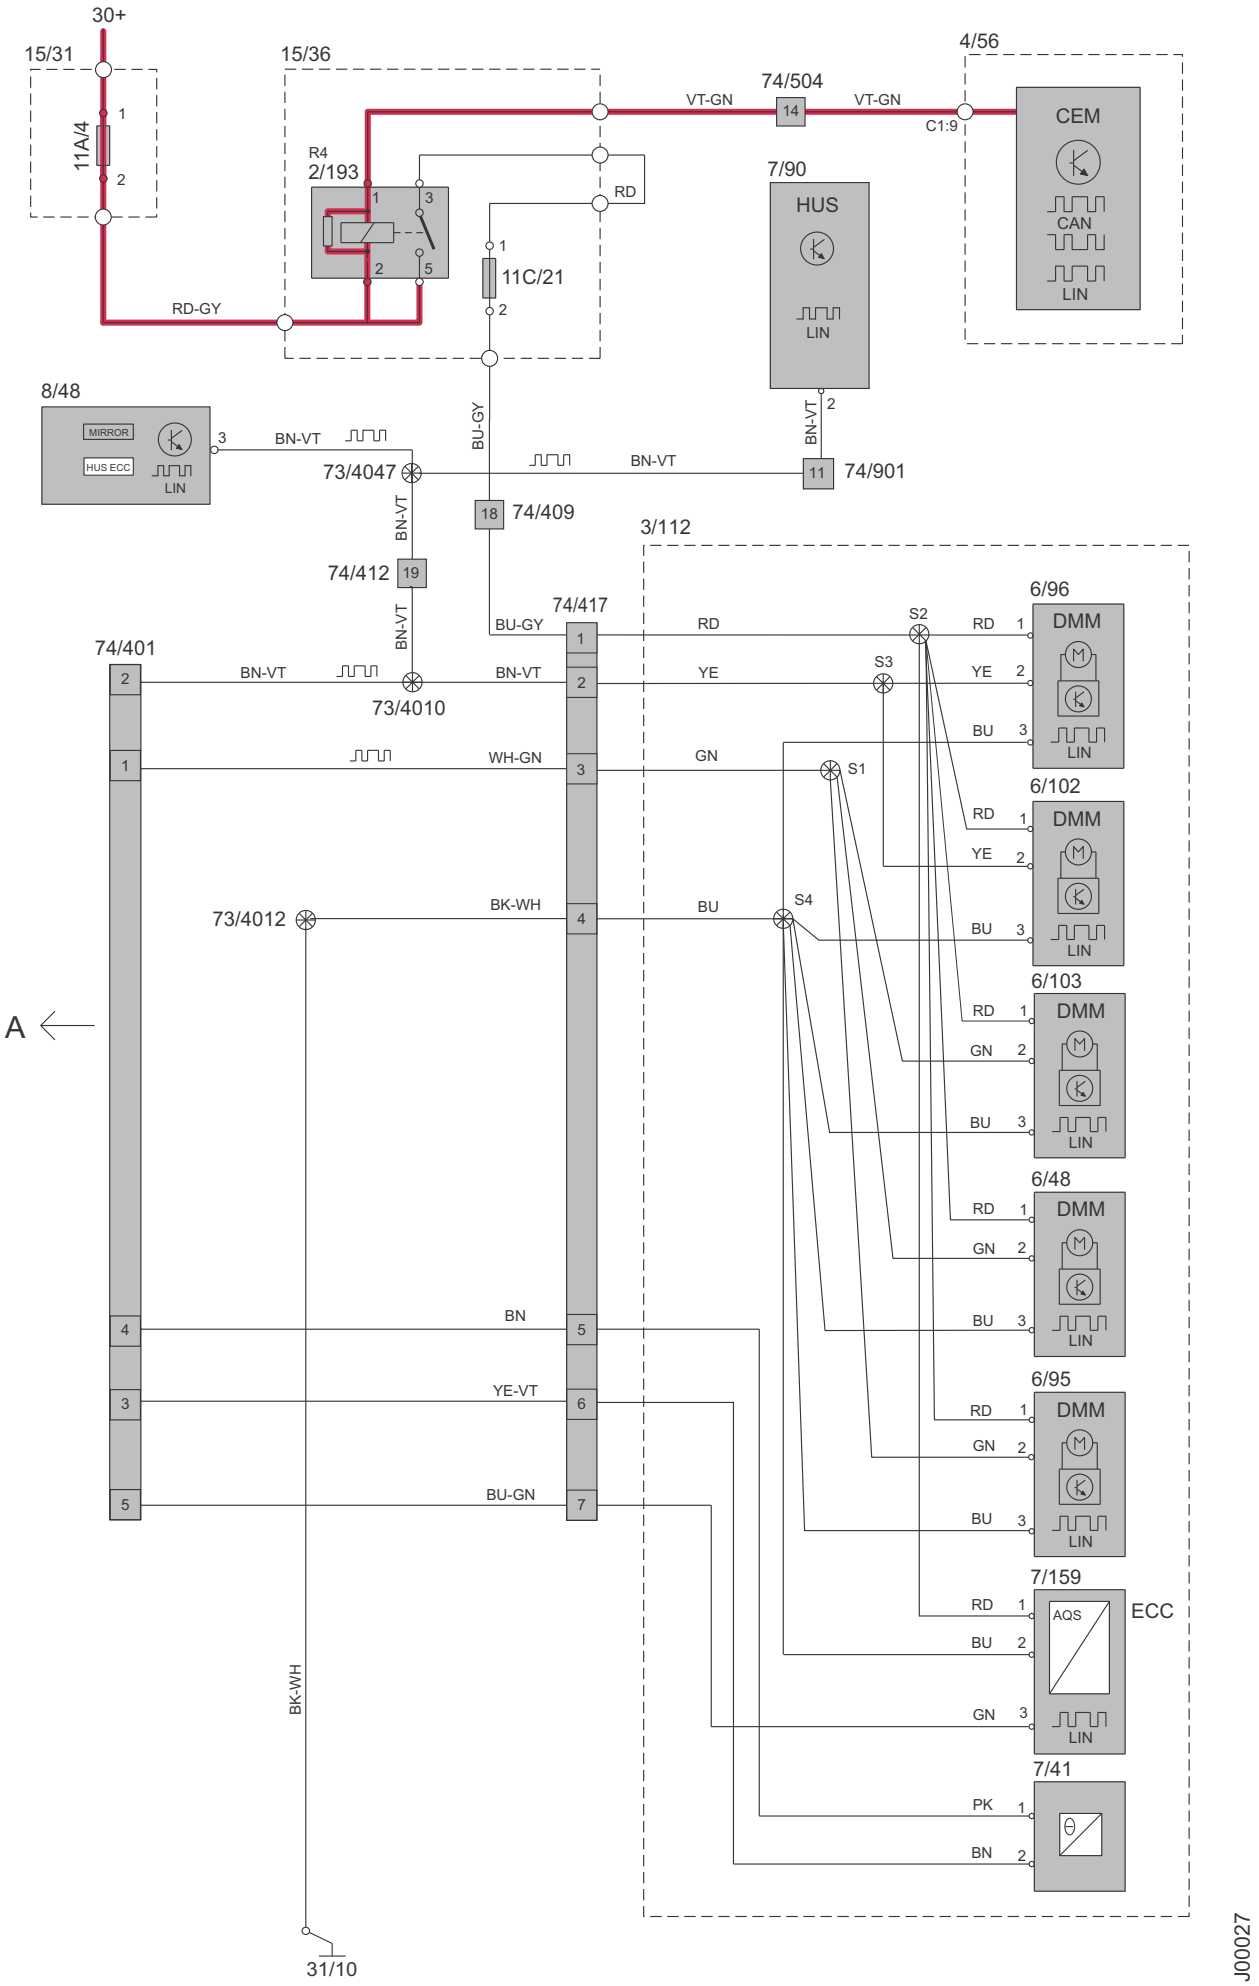

Группа 87 Климатическая установка
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель

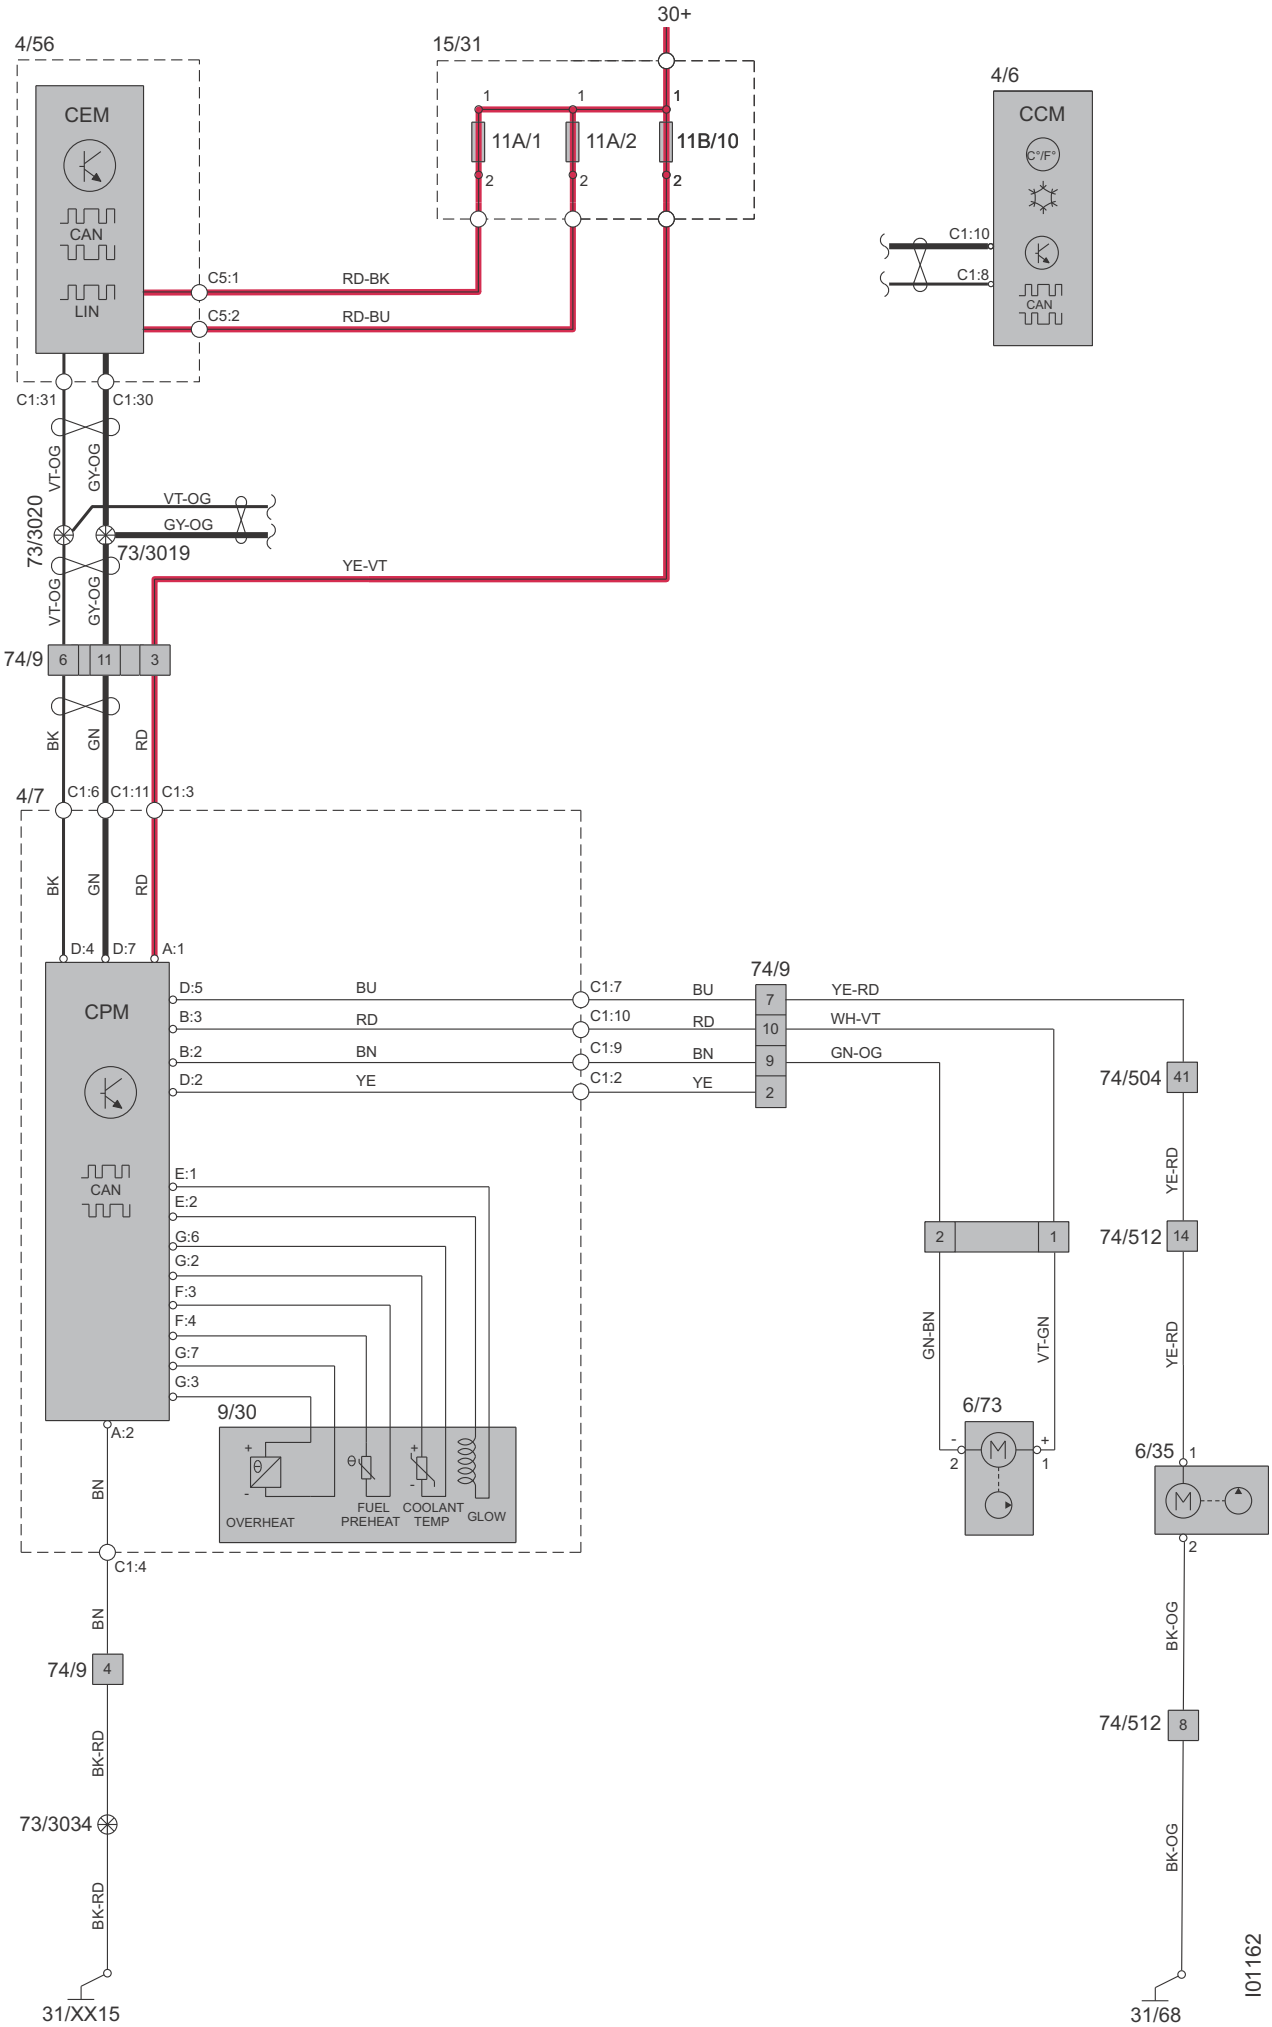

Группа 87 Климатическая установка, Аксессуары
Стояночный нагреватель, дистанционный запуск

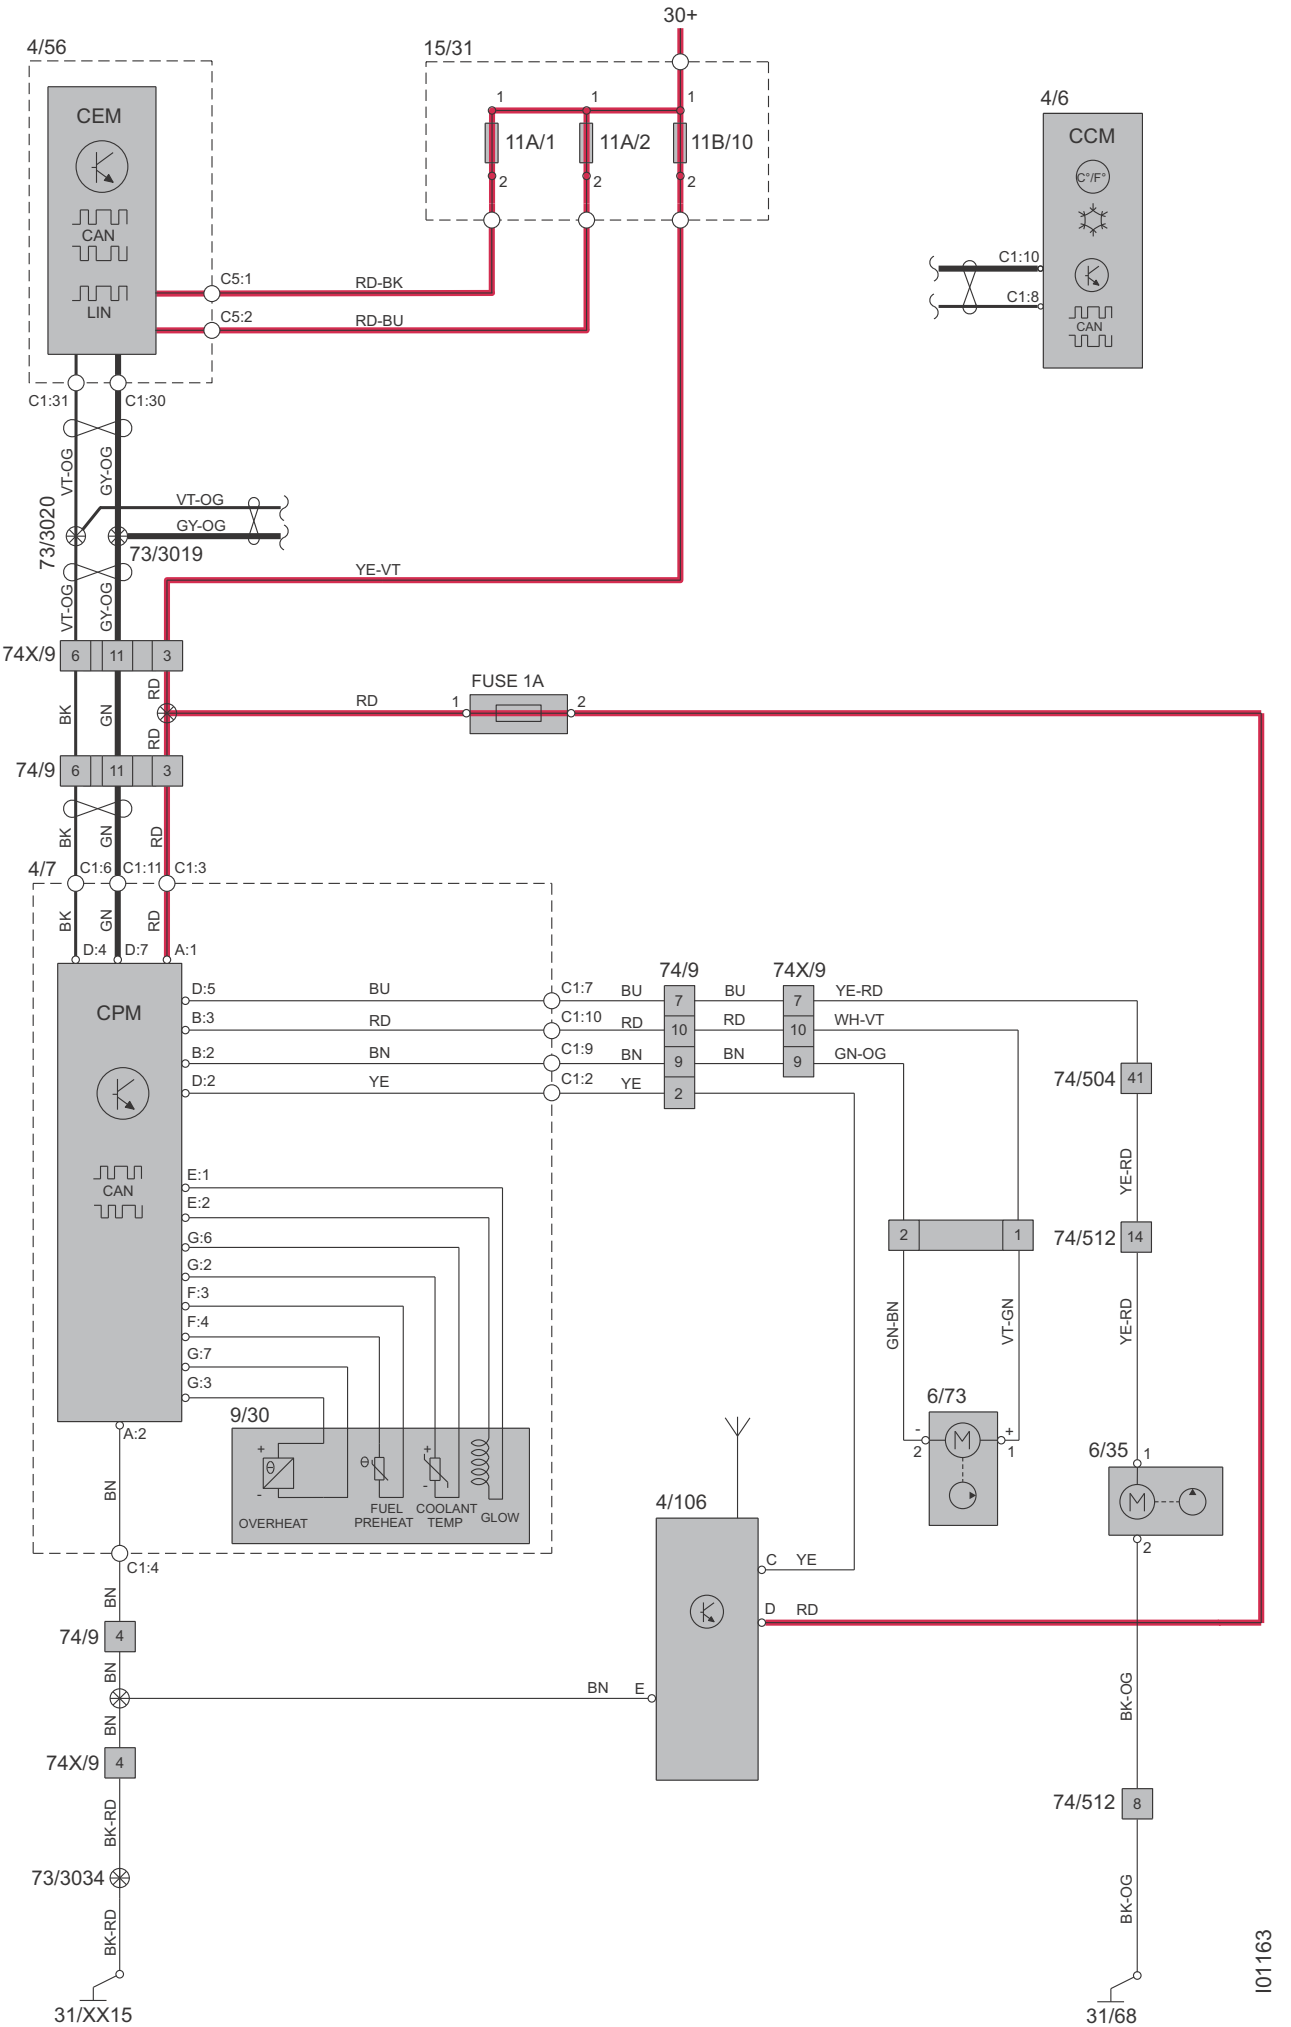

Группа 88 Внутреннее оборудование
Система безопасности при столкновении 1:2

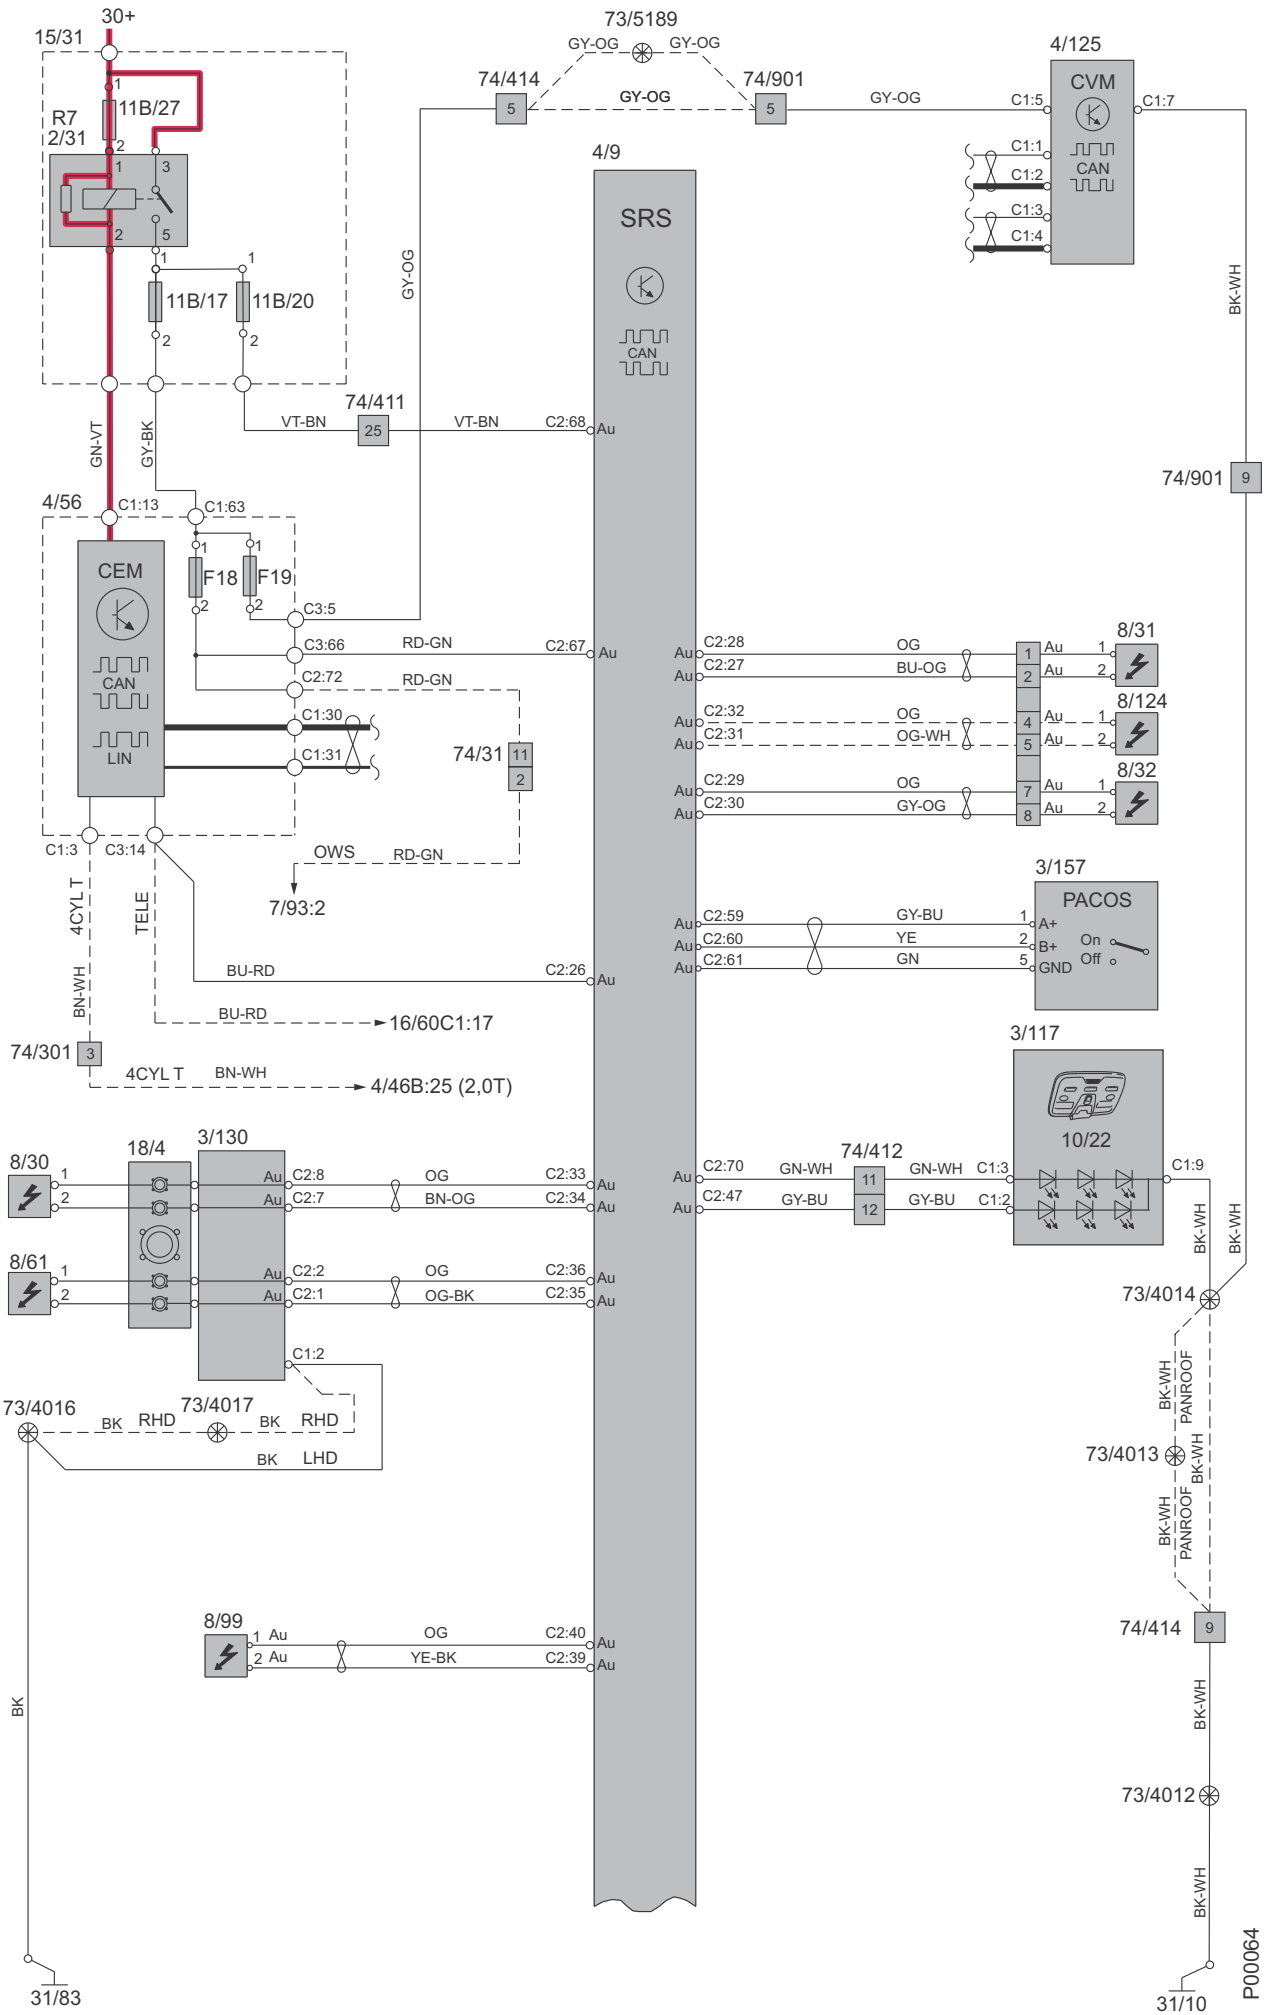

Группа 88 Внутреннее оборудование
Система безопасности при столкновении 2:2

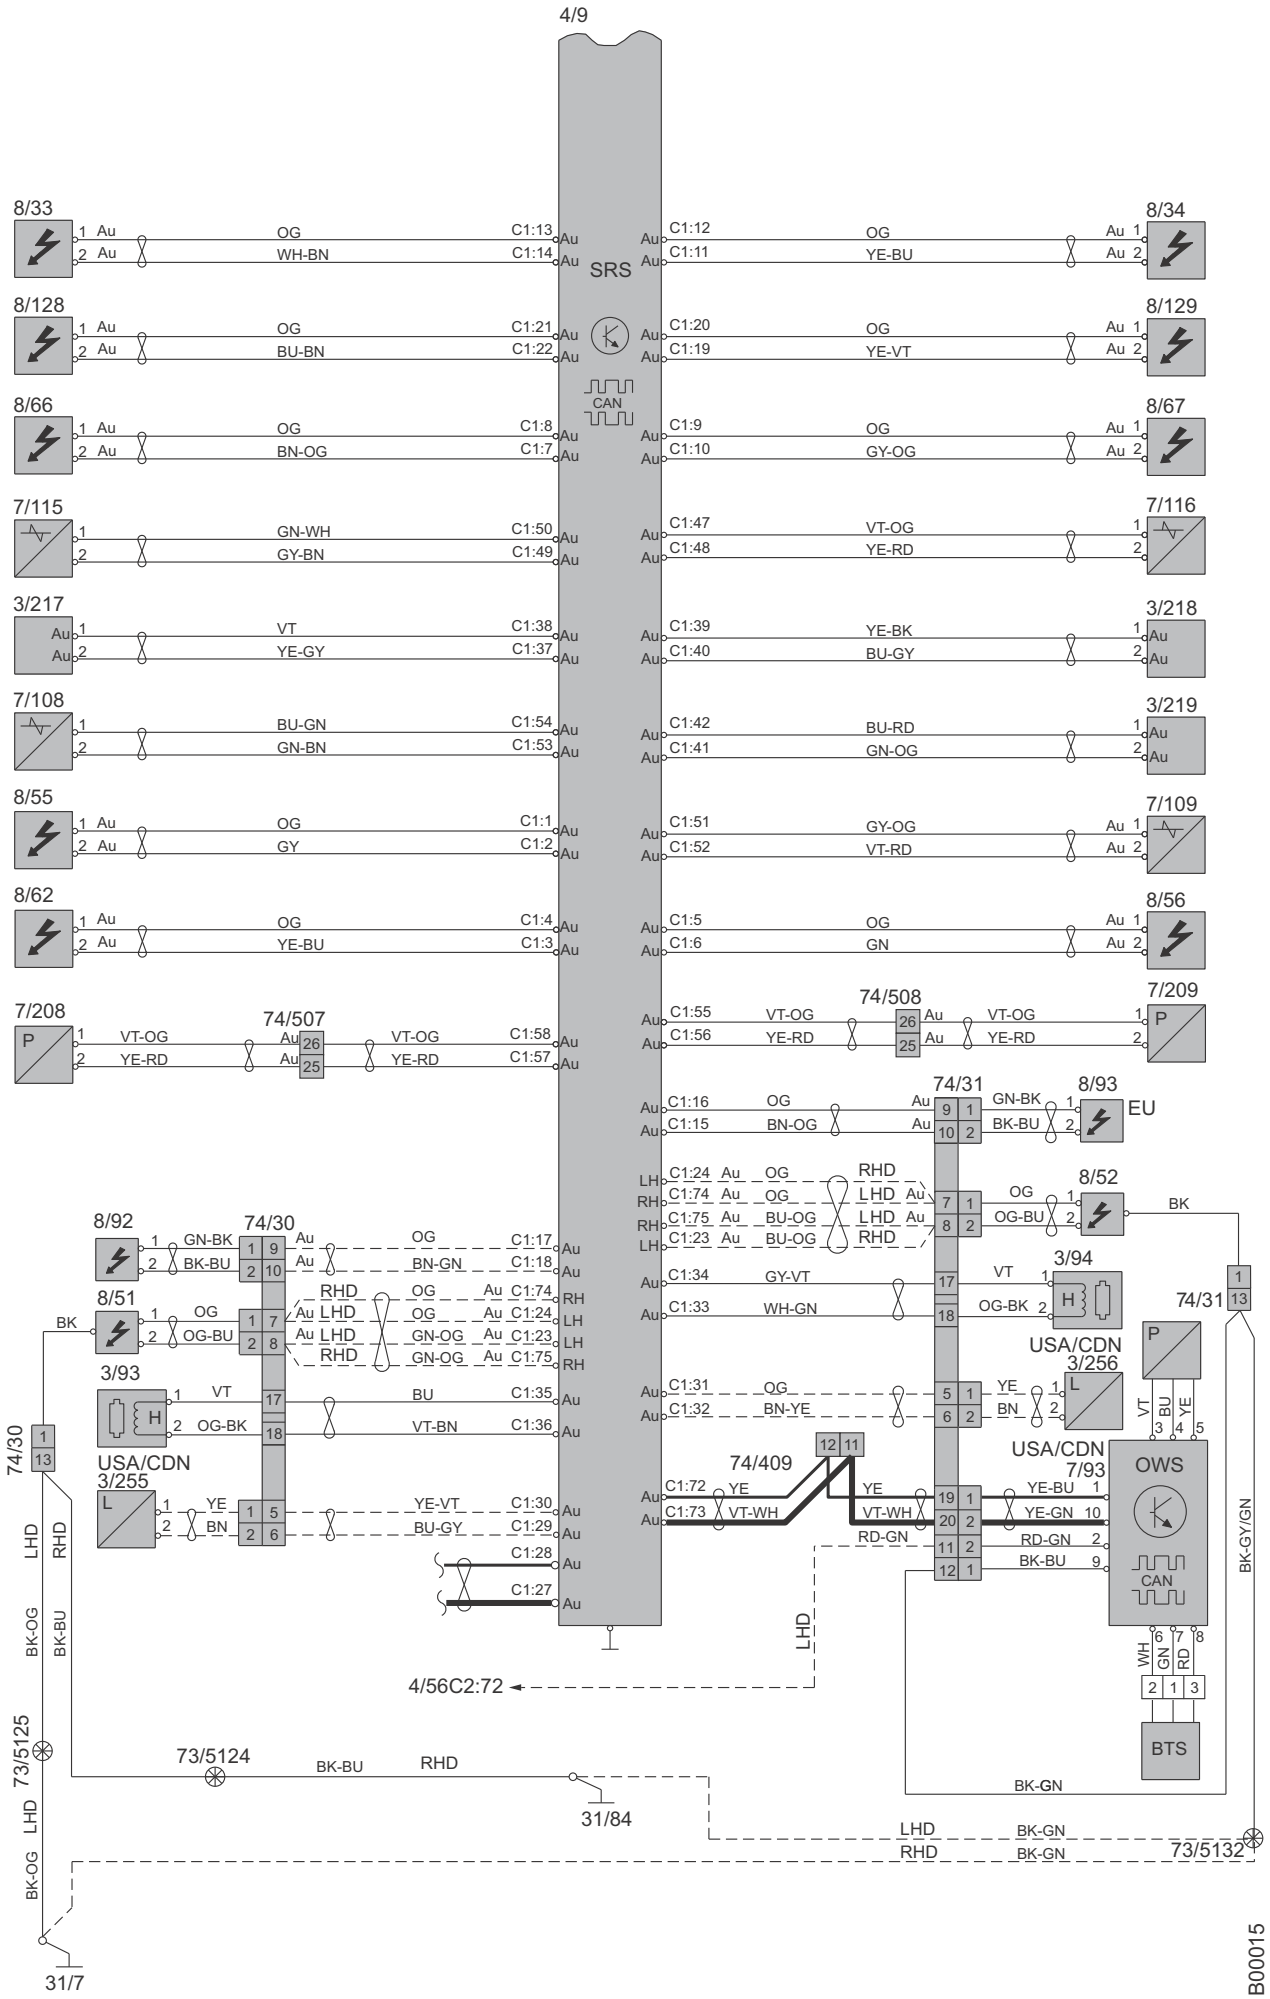

Устройство открывания гаражных ворот с дистанционным управлением

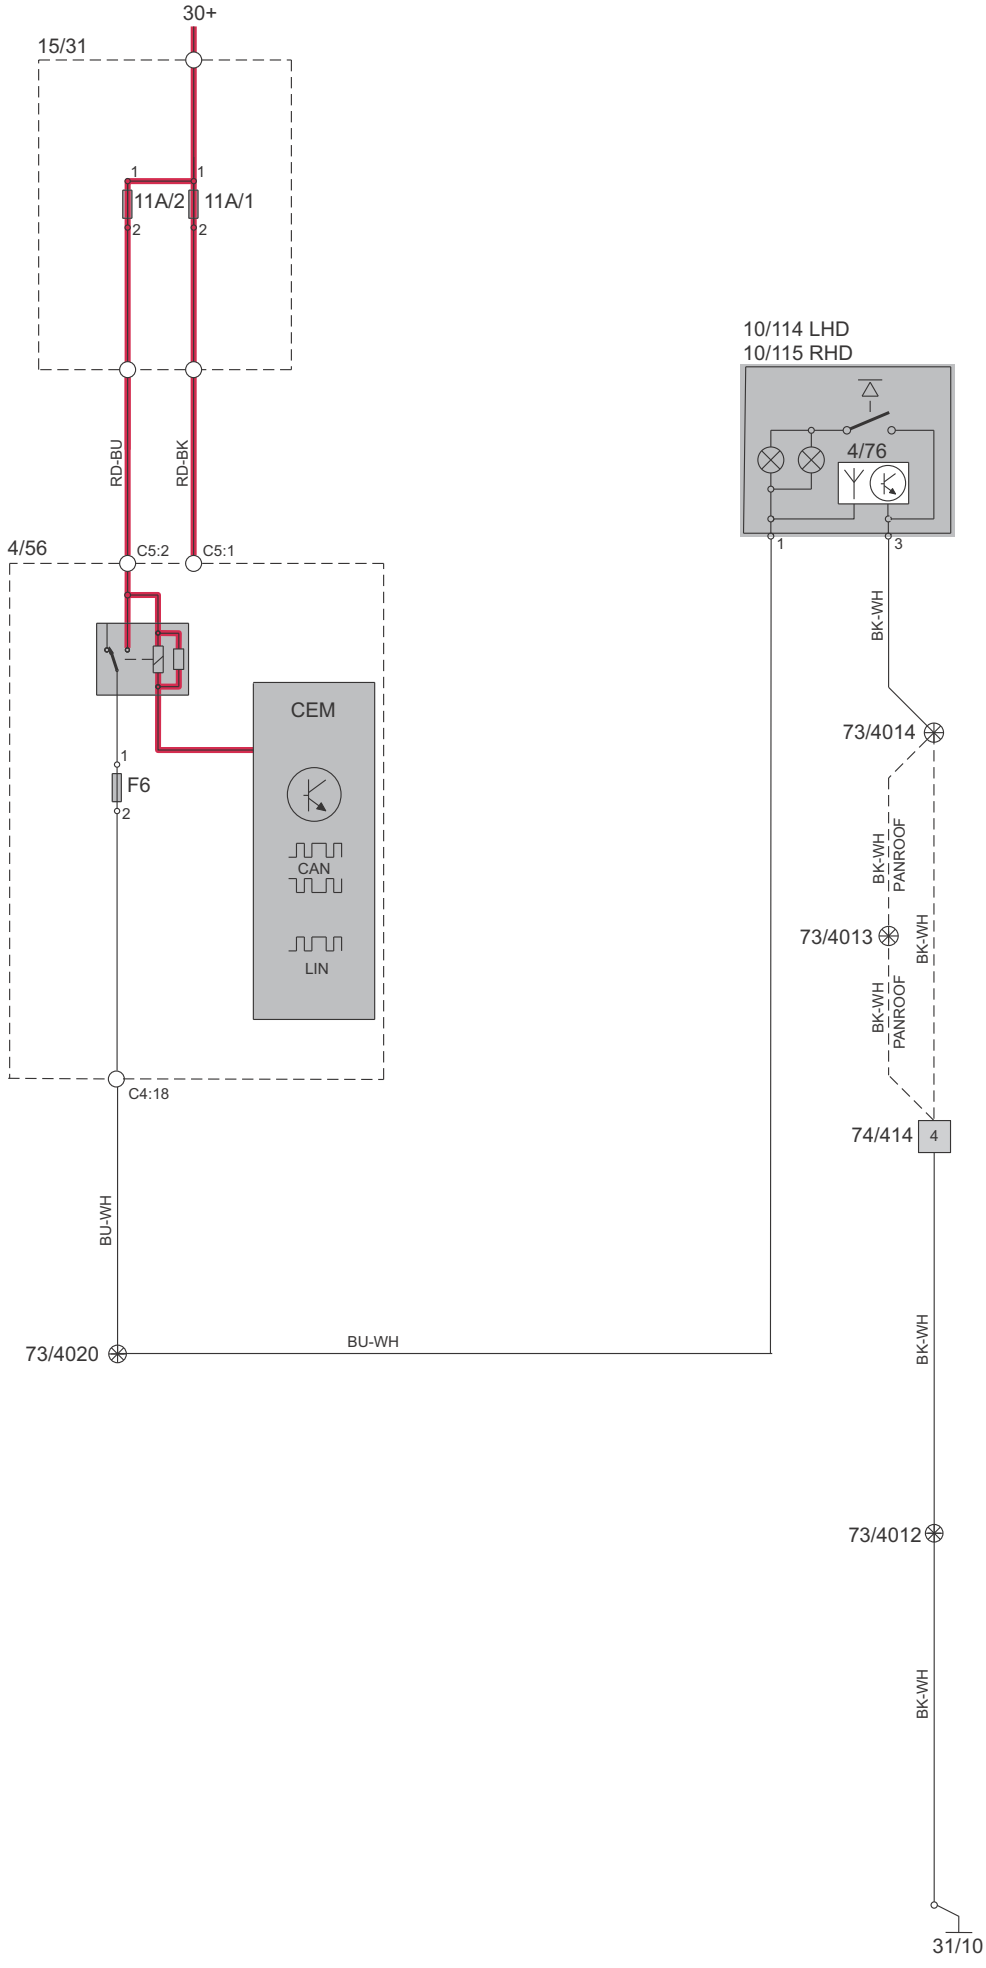

I01170

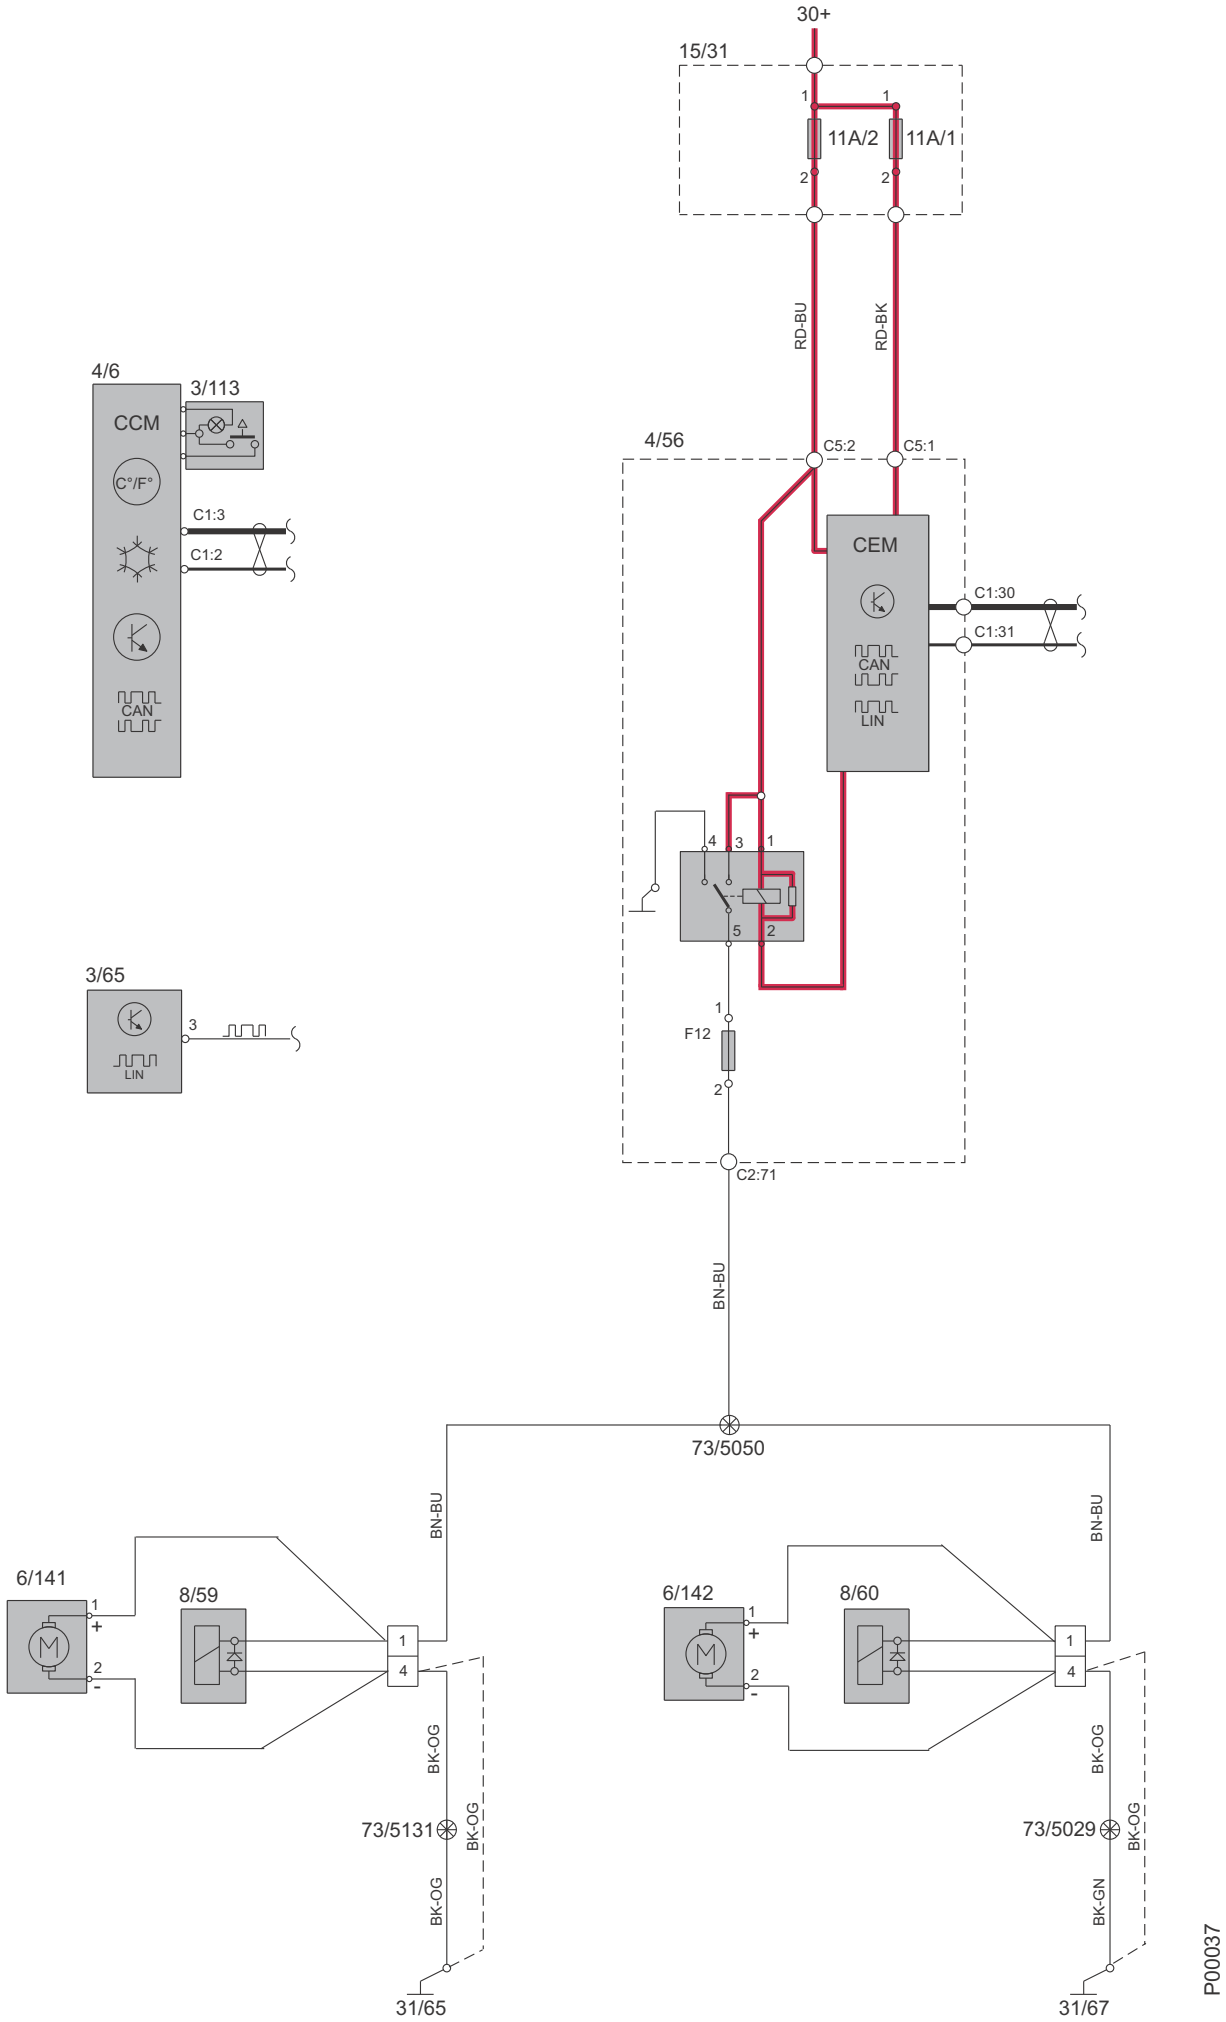
30+
15/31
1
1
11A/2
11A/1
2
2
RD-BU
RD-BK
4/6
3/113
CCM
C°/F°
C1:3
C1:2
CAN
4/56
C5:2
C5:1
CEM
C1:30
C1:31
CAN
LIN
4
3
1
5
2
3/65
3
LIN
1
F12
2
C2:71
BN-BU
73/5050
BN-BU
BN-BU
6/141
8/59
6/142
8/60
1
+
2
-
1
4
BK-OG
73/5131
BK-OG
BK-OG
31/65
BK-OG
73/5029
BK-OG
BK-GN
31/67
P00037

Группа 88 Внутреннее оборудование
Внутреннее зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления

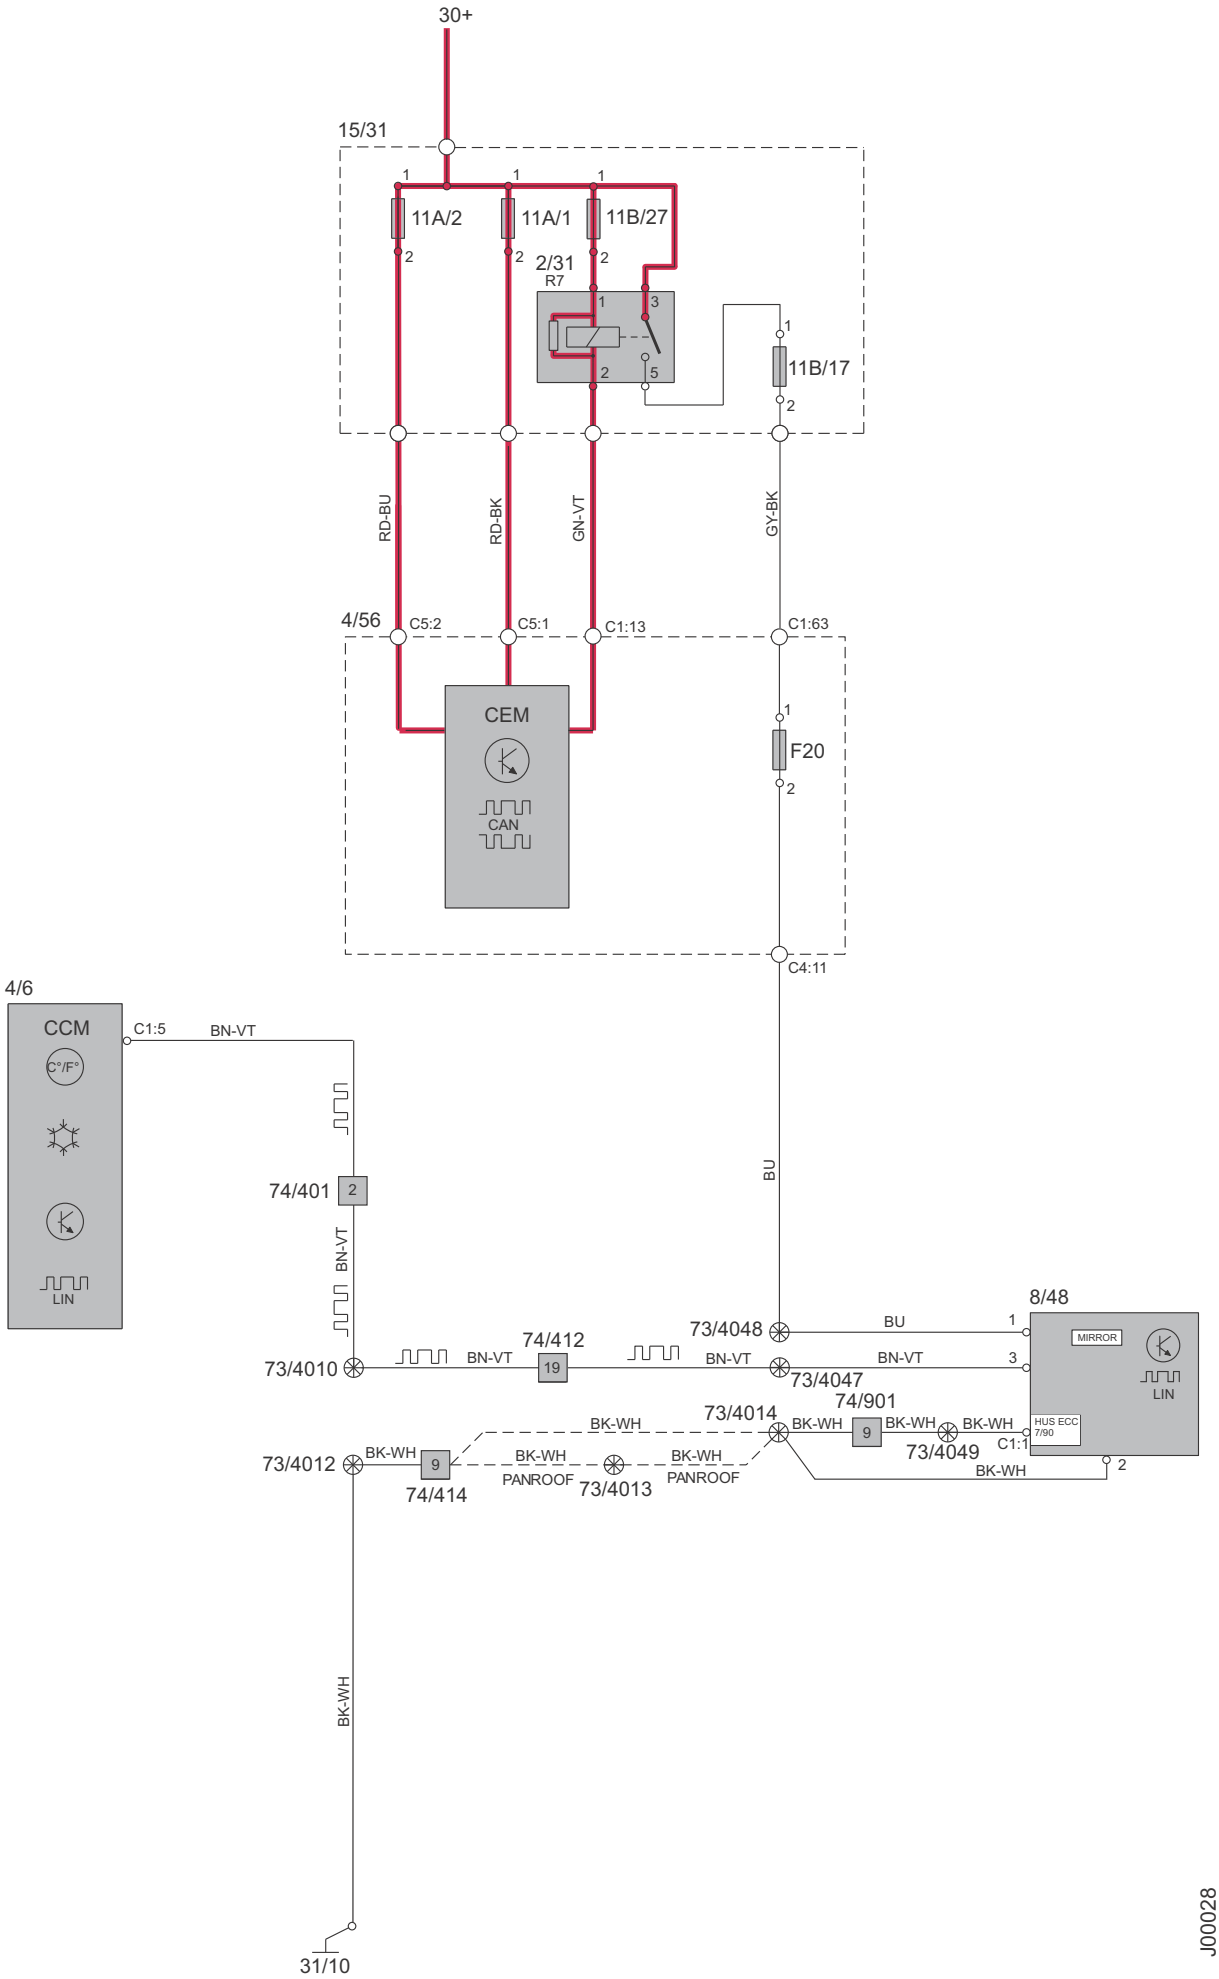

Контактные разъемы
74/9 - 74/30:1-8

74/9
12-полюсный, черный

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут проводки нагревателя		
1	-		-	-		-
2	4/106:C	Модуль, дистанционный запуск стояночного нагревателя	YE	4/7C1:2	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	YE
3	11B/10:2	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя	YE-VT	4/7C1:3	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	RD
4	73/3034	Точка разветвления	BK-RD	4/7C1:4	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	BN
5	-		-	-		-
6	73/3020	Точка разветвления	VT-OG	4/7C1:6	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	BK
7	74/504:41	Контактный разъем	YE-RD	4/7C1:7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	BU
8	-		-	-		-
9	6/73:2	Насос охлаждающей жидкости	GN-OG	4/7C1:9	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	BN
10	6/73:1	Насос охлаждающей жидкости	WH-VT	4/7C1:10	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	RD
11	73/3019	Точка разветвления	GY-OG	4/7C1:11	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	GN
12	-		-	-		-

74/30
20-полюсный, черный

№	Напольный жгут			Жгут проводов, сиденье водителя		
1	73/5023 73/5035	Точка разветвления, ПР Точка разветвления, ЛР	BK-VT BK-GN	9/12A:1	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	BK
2	11C/27:2	Предохранитель, токораспределительный узел в салоне	GN-BK	9/12A:4	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	YE-RD
3	-		-	-		-
4	74/409:15 74/409:16	Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	WH-GN	9/12A:2	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	BU
5	4/9C1:30	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE-VT	3/255:1	Датчик положения сиденья водителя США/Канада	YE
6	4/9C1:29	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BU-GY	3/255:2	Датчик положения сиденья водителя США/Канада	BN
7	4/9C1:24 4/9C1:74	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР	OG	8/51:1	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя	OG
8	4/9C1:23 4/9C1:75	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР	GN-OG	8/51:2	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя	OG-BU

продолжение следует

Контактные разъемы
74/30:9-20 - 74/31:1-7

74/30
20-полюсный, черный

№	Напольный жгут			Жгут проводов, сиденье водителя		
9	4/9C1:17	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	8/92:1	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, водитель	GN-BK
10	4/9C1:18	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-GN	8/92:2	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, водитель	BK-BU
11	73/5004	Точка разветвления	VT-OG	4/52C2:3	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	BU-RD
12	73/5003	Точка разветвления	GY-OG	4/52C2:4	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	GY-RD
13	73/5125 73/5124	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-OG BK-BU	8/51	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя	BK
14	73/5044	Точка разветвления	BU-WH	4/52C2:1 4/52C2:6	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР	RD-WH
15	11C/13:2	Предохранитель, токораспределительный узел в салоне	GY-RD	4/52C1:1 4/52C1:7	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР	RD
16	73/5023 73/5035	Точка разветвления, ПР Точка разветвления, ЛР	BK-VT BK-GN	73/3	Точка разветвления	BK
17	4/9C1:35	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BU	3/93:1	Контакт, замок ремня безопасности сиденья водителя	VT
18	4/9C1:36	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-BN	3/93:2	Контакт, замок ремня безопасности сиденья водителя	OG-BK
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-

74/31
20-полюсный, черный

№	Напольный жгут			Жгут, сиденье пассажира		
1	73/5023 73/5035	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-GN BK-VT	9/13A:1	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	BK
2	11C/26:2	Предохранитель, токораспределительный узел в салоне	BU-WH	9/13A:4	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	YE-RD
3	-		-	-		-
4	74/409:15 74/409:16	Контактный разъем, ПР Контактный разъем, ЛР	BN-VT	9/13A:2	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	WH-GN
5	4/9C1:31	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	3/256:1	Датчик положения сиденья пассажира, США/Канада	YE
6	4/9C1:32	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-YE	3/256:2	Датчик положения сиденья пассажира, США/Канада	BN
7	4/9C1:24 4/9C1:74	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР	OG	8/52:1	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	OG

продолжение следует

Контактные разъемы
74/31:8-20

74/31
20-полюсный, черный

№	Напольный жгут			Жгут, сиденье пассажира		
8	4/9C1:23 4/9C1:75	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ЛР	BU-OG	8/52:2	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	OG-BU
9	4/9C1:16	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	8/93:1	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, пассажир, ЕС	GN-BK
10	4/9C1:15	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-OG	8/93:2	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, пассажир, ЕС	BK-BU
11	4/56C2:23 4/56C2:72	Центральный электронный модуль (CEM) Центральный электронный модуль (CEM), OWS	BN RD-GN	7/175:1 7/93:2	Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности Датчик веса сидящего (OWS)	WH RD-GN
12	74/31:13	Контактный разъем	BK-GN	7/175:2 7/93:9	Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности Датчик веса сидящего (OWS)	WH BK-BU
13	73/5132 74/31:12 73/5132	Точка разветвления, ЛР Контактный разъем Точка разветвления, ПР	BK-GY BK-GN	8/52	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	BK
14	73/5044	Точка разветвления	BU-WH	3/27:7 3/27:11	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ЛР Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР	RD-WH
15	11C/14:2	Предохранитель, токораспределительный узел в салоне	BN-RD	3/27:2 3/27:5	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ЛР	RD
16	73/5023 73/5035	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BK-GN BK-VT	3/27:3 3/27:8	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ЛР	BK
17	4/9C1:34	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GY-VT	3/94:1	Контакт замка ремня, сиденье пассажира	VT
18	4/9C1:33	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-GN	3/94:2	Контакт замка ремня, сиденье пассажира	OG-BK
19	74/409:12	Контактный разъем, ЛР	YE	7/93:1	Датчик веса сидящего (OWS), США/Канада	YE-BU
20	74/409:11	Контактный разъем, ЛР	VT-WH	7/93:10	Датчик веса сидящего (OWS), США/Канада	YE-GN

Контактные разъемы
74/301:1-12

74/301
34-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут проводки моторного отделения		
1	4/46B:54 73/3014 73/3139	Модуль управления двигателя (ECM), механическая коробка передач Точка разветвления, автоматическая коробка передач Точка разветвления, автоматическая коробка передач	BU-BK	73/3023	Точка разветвления	BU-BK
2	4/46B:41 73/3015 73/3140	Модуль управления двигателя (ECM), механическая коробка передач Точка разветвления, автоматическая коробка передач Точка разветвления, автоматическая коробка передач	GN-BK	73/3024	Точка разветвления	GN-BK
3	4/46B:25	Модуль управления двигателя (ECM)	BN-WH	4/56C1:3	Центральный электронный модуль (CEM)	BN-WH
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-
6	4/46B:24 4/46B:35	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 4-цил. T	WH	74/504:1	Контактный разъем	WH
7	4/46B:15 4/46B:34	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 4-цил. T	WU-BU	74/504:2	Контактный разъем	BK-WH
8	-		-	-		-
9	4/28A:1 4/28A:13	Модуль управления коробки передач (TCM), MPS6 Модуль управления коробки передач (TCM)	GN-OG	74/411:9	Контактный разъем	GN-OG
10	4/46B:14 4/46B:46	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 4-цил. T Модуль управления двигателя (ECM), Дизель	VT-OG	4/56C1:6	Центральный электронный модуль (CEM)	VT-OG
11	4/28A:7 4/28A:17	Модуль управления коробки передач (TCM) Модуль управления коробки передач (TCM), MPS6	BN-VT	74/411:10	Контактный разъем	BN-VT
12	3/10:1	Контакт стоп-сигналов, механическая коробка передач	BU	4/56C1:29	Центральный электронный модуль (CEM), механическая коробка передач	BU

продолжение следует

Контактные разъемы
74/301:13-23

74/301
34-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут проводки моторного отделения		
13	4/46B:23 4/46B:49 4/46B:51	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. T Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 4-цил. T	GN-BN	7/8:2	Датчик давления климатического оборудования	GN-BN
14	4/46B:16 4/46B:37 4/46B:53	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил.T Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.	BN	7/8:1	Датчик давления климатического оборудования	BN
15	4/46B:8 4/46B:31 73/3145	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель, с функцией Start/Stop Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 4-цил. T Точка разветвления, 5-цил. Дизель без функции Start/Stop	GY-BN	7/8:3	Датчик давления климатического оборудования	GY-BN
16	-		-	-		-
17	11B/41:2 73/3131	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя Точка разветвления, Дизель	BU	74/504:21	Контактный разъем	BU
18	4/46B:29 4/46B:30	Модуль управления двигателя (ECM), Дизель Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 4-цил.T	VT-BN	4/56C1:5	Центральный электронный модуль (CEM)	VT-BN
19	4/46B:26 4/46B:34	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 4-цил.T Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель	BU-WH	74/504:17	Контактный разъем	BU-WH
20	4/46B:13 4/46B:48	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил.T Модуль управления двигателя (ECM), Дизель	GY-BN	74/504:42	Контактный разъем	GY-BN
21	4/28A:13 4/28A:16	Модуль управления коробки передач (TCM), MPS6 Модуль управления коробки передач (TCM)	BU-GY	74/411:11	Контактный разъем	BU-GY
22	4/46B:17	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. и 4-цил. T	BU-WH	4/56C1:41	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-WH
23	-		-	-		-

продолжение следует

Контактные разъемы
74/301:24-34 - 74/304

74/301
34-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут проводки моторного отделения		
24	4/46B:45	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.	GN-OG	74/504:38	Контактный разъем	GN-OG
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-
27	74/502:19	Контактный разъем	RD	73/3162 74/316:4	Точка разветвления Контактный разъем	-
28	11B/19:2	Предохранитель в блоке предохранителей в отсеке двигателя	BN-WH	6/164C2:1	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)	BN-WH
29	4/46B:21 4/46B:45	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. T	YE-OG	74/504:18	Контактный разъем	YE-OG
30	-		-	-		-
31	-		-	-		-
32	4/46B:15 4/46B:46 73/3064	Модуль управления двигателя (ECM), механическая коробка передач, 4-цил. T, и 6-цил. Модуль управления двигателя (ECM), механическая коробка передач Точка разветвления, автоматическая коробка передач	VT-BN	11B/20:2	Предохранитель в блоке предохранителей в отсеке двигателя	VT-BN
33	-		-	-		-
34	-		-	-		-

74/302 4-цил.
1-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут стартера		
1	2/35:5	Реле стартера	BU-WH	6/25C2:1	Стартер	BU-WH

74/304
2-полюсный, черный

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут, насадка омывателя		
1	11B/21:2	Предохранитель в токораспределительном узле в отсеке двигателя	BU-GY	73/3040	Точка разветвления	BU-GY
2	73/3033	Точка разветвления	BK-OG	73/3037	Точка разветвления	BK-OG

Контактные разъемы
74/309 - 74/310

74/309
12-полюсный, серый

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут, бампер, спереди		
1	-		-	-		-
2	-		-	-		-
3	73/3030	Точка разветвления	BK-RD	73/3104	Точка разветвления	BK-RD
4	74/519:12	Контактный разъем	VT-GY	73/3046	Точка разветвления	VT-GY
5	74/519:13	Контактный разъем	BU-GN	7/204:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	BU-GN
6	74/519:14	Контактный разъем	YE-OG	73/3047	Точка разветвления	YE-OG
7	-		-	-		-
8	73/3096	Точка разветвления	GN-OG	10/11:1	Габаритный/стояночный фонарь, левый передний	GN-OG
9	73/3097	Точка разветвления	GY-RD	10/12:1	Габаритный/стояночный фонарь, правый передний	GY-RD
10	74/519:15	Контактный разъем	BU-BK	7/205:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	BU-BK
11	74/519:16	Контактный разъем	BU-GY	7/206:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	BU-GY
12	74/519:17	Контактный разъем	BU-OG	7/207:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	BU-OG

74/310 4-цил. Турбо
16-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут двигателя		
1	8/6:1	Инжекторные клапаны	GN-BU	4/46A:77	Модуль управления двигателя (ECM)	GN-BU
2	7/24:1	Передний датчик детонации	WH-BN	4/46A:84	Модуль управления двигателя (ECM)	WH-BU
3	7/24:2	Передний датчик детонации	VT-OG	4/46A:60	Модуль управления двигателя (ECM)	VT-OG
4	8/7:1	Инжекторные клапаны	GY-YE	4/46A:52	Модуль управления двигателя (ECM)	GY-YE
5	8/8:1	Инжекторные клапаны	VT-GY	4/46A:76	Модуль управления двигателя (ECM)	VT-GY
6	8/9:1	Инжекторные клапаны	YE-OG	4/46A:53	Модуль управления двигателя (ECM)	YE-OG
7	7/23:1	Задний датчик детонации	BN-GN	4/46A:85	Модуль управления двигателя (ECM)	BN-GN
8	7/23:2	Задний датчик детонации	BN-BU	4/46A:61	Модуль управления двигателя (ECM)	BN-BU
9	8/6:2	Инжекторные клапаны	YE-BU	4/46A:3	Модуль управления двигателя (ECM)	YE-BU
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	8/7:2	Инжекторные клапаны	BU-OG	4/46A:25	Модуль управления двигателя (ECM)	BU-OG
13	8/8:2	Инжекторные клапаны	GN-VT	4/46A:26	Модуль управления двигателя (ECM)	GN-VT
14	8/9:2	Инжекторные клапаны	BU	4/46A:27	Модуль управления двигателя (ECM)	BU
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/313 - 74/321

74/313
1-полюсный, черный

№	Жгут датчика контроля аккумулятора (BMS)			Жгут проводки моторного отделения		
1	7/240:2	Датчик контроля аккумулятора (BMS)	GN-BK	4/56C1:49	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BK

74/316
6-полюсный, черный

№	Жгут двигателя			Жгут проводки моторного отделения		
1	2/35:3	Реле стартера	RD	11A/9:2	Главные предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя	RD
2	73/3160	Точка разветвления	RD-BU	73/3157	Точка разветвления	RD-BU
3	4/46A:90 4/46B:43	Модуль управления двигателя (ECM), 1,6P Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил.	YE-VT	2/246:2	Реле, вторичный аккумулятор	YE-VT
4	73/3162 74/301:27	Точка разветвления, автоматическая коробка передач Контактный разъем, механическая коробка передач	RD	11B/12:2	Предохранитель, блок предохранителей, холодная зона моторного отделения	RD
5	4/46A:5 4/46B:43	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил.	GY-VT	2/166:2	Реле, реле аккумулятора	GY-VT
6	-		-	-		-

74/321
8-полюсный, черный

№	Жгут, направленный вперед радар			Жгут проводки моторного отделения		
1	-		-	-		-
2	7/203:18	Направленный вперед радар (FLR)	BN-BU	74/411:4	Контактный разъем	BN-BU
3	7/203:9	Направленный вперед радар (FLR)	GY-BU	74/411:5	Контактный разъем	GY-BU
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-
6	7/203:3	Направленный вперед радар (FLR)	BK-RD	73/3155	Точка разветвления	BK-RD
7	7/203:1	Направленный вперед радар (FLR)	GY-VT	74/411:3	Контактный разъем	GY-VT
8	7/203:10	Направленный вперед радар (FLR)	GY-OG	4/56C1:74	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-OG

Контактные разъемы
74/401

74/401
22-полюсный, серый

№	Жгут проводки средней консоли			Жгут проводки приборной панели		
1	3/112C1:4	Климатическая установка	WH-GN	74/417:3	Контактный разъем	WH-GN
2	3/112C1:5	Климатическая установка	BN-VT	73/4010	Точка разветвления	BN-VT
3	3/112C1:16	Климатическая установка	YE-VT	74/417:6	Контактный разъем	YE-VT
4	3/112C1:17	Климатическая установка	VT-BN	74/417:5	Контактный разъем	BN
5	3/112C1:14	Климатическая установка	WH-GN	74/417:7	Контактный разъем	BU-GN
6	-		-	-		-
7	4/6C1:1	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	RD	4/56C3:73	Центральный электронный модуль (CEM)	RD
8	4/6C1:12	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	VT-BK	4/31:2	Модуль вентилятора салона	VT-BK
9	4/6C1:10	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	GY-OG	73/4001 73/4034	Точка разветвления Точка разветвления	GY-OG
10	4/6C1:8	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	VT-OG	73/4002 73/4035	Точка разветвления Точка разветвления	VT-OG
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	-		-	-		-
22	4/6C1:22	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	BK	73/4016	Точка разветвления	BK

Контактные разъемы
74/403 - 74/404

74/403
22-полюсный, серый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут туннельной проводки		
1	16/1C1:5	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	BN	16/123:4	Вход для внешнего оборудования (AUX)	BN
2	16/1C1:6	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN	16/123:2	Вход для внешнего оборудования (AUX)	GN
3	16/1C2:7	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	16/123:1	Вход для внешнего оборудования (AUX)	WH
4	16/1C1:8	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	-		-
5	-		-	-		-
6	4/56C3:67	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-RD	3/65:1	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья	BU-RD
7	4/56C3:69	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-RD	10/72:1 16/181:13	Освещение пепельницы, передняя Розетка задних наушников	BU-RD
8	74/411:9	Контактный разъем	GN-RD	3/156A:3	Модуль переключателя передач (GSM)	GN-OG
9	74/411:11	Контактный разъем	BU-GY	3/156A:1	Модуль переключателя передач (GSM)	BU-GY
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	4/56C3:38	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-BN	8/134:1	Соленоид, задний блокиратор, ручной	WH-BN
21	-		-	-		-
22	74/411:10	Контактный разъем	BN-VT	3/156A:2	Модуль переключателя передач (GSM)	BN-VT

74/404
2-полюсный, черный

№	Жгут проводки приборной панели			Проводка информационное системы		
1	16/1C4:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	OG	16/36C1:1 16/105C2:2 74/529:2	ТВ-приемник Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	OG
2	3/281C2:2 16/60C4:2	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM) Модуль телефона (PHM)	OG	16/105C2:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	OG

Контактные разъемы
74/405 - 74/407 Вариант 1

74/405
4-полюсный, черный

№	Жгут проводки приборной панели			Напольный жгут		
1	16/1C3:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	16/16C2:2	Усилитель антенны на стекле	WH
1S	16/1C3:1S	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	16/16C2:2S	Усилитель антенны на стекле	-
2	16/1C3:2	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	16/16C2:1	Усилитель антенны на стекле	WH
2S	16/1C3:2S	Усилитель антенны на стекле	-	16/16C2:1S	Усилитель антенны на стекле	-

74/406
2-полюсный, фиолетовый

№	Жгут проводки приборной панели			Проводка информационное системы		
1	16/60C2:1	Модуль телефона (PHM)	WH	16/47C3:1	Антенна GSM/GPS/RDAR	WH
1S	16/60C2:1S	Модуль телефона (PHM)	-	16/47C3:1S	Антенна GSM/GPS/RDAR	-

74/407 Вариант 1
16-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Напольный жгут		
1	16/1C2:12	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GY-BK	74/507:23	Контактный разъем	GY-BK
2	-		-	-		-
3	16/1C2:7	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	YE-BK	74/508:23	Контактный разъем	YE-BK
4	16/1C2:9	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GY-RD	74/509:4	Контактный разъем	GY-RD
5	16/1C2:10	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	YE-RD	74/510:4	Контактный разъем	YE-RD
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	16/1C2:6	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN-BK	74/507:22	Контактный разъем	GN-BK
10	-		-	-		-
11	16/1C2:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	VT-BK	74/508:22	Контактный разъем	VT-BK
12	16/1C2:3	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN-RD	74/509:3	Контактный разъем	GN-RD
13	16/1C2:4	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	VT-RD	74/510:3	Контактный разъем	VT-RD
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/407 Вариант 2 - 74/407B

74/407 Вариант 2
16-полюсный, зеленый

№	Проводка информационное системы			Напольный жгут		
1	74/407B:1	Контактный разъем	-	74/507:23	Контактный разъем	GY-BK
2	74/407B:2	Контактный разъем	-	74/409:10	Контактный разъем	GY
3	74/407B:3	Контактный разъем	-	74/508:23	Контактный разъем	YE-BK
4	74/407B:4	Контактный разъем	-	74/509:4	Контактный разъем	GY-RD
5	74/407B:5	Контактный разъем	-	74/510:4	Контактный разъем	YE-RD
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	74/407B:9	Контактный разъем	-	74/507:22	Контактный разъем	GN-BK
10	74/407B:10	Контактный разъем	-	74/409:9	Контактный разъем	GN
11	74/407B:11	Контактный разъем	-	74/508:22	Контактный разъем	VT-BK
12	74/407B:12	Контактный разъем	-	74/509:3	Контактный разъем	GN-RD
13	74/407B:13	Контактный разъем	-	74/510:3	Контактный разъем	VT-RD
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

74/407B
16-полюсный, зеленый

№	Проводка информационное системы			Напольный жгут		
1	16/105C3:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY-BK	74/407:1	Контактный разъем	-
2	16/105C3:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY	74/407:2	Контактный разъем	-
3	16/105C3:3	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE-BK	74/407:3	Контактный разъем	-
4	16/105C3:4	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY-RD	74/407:4	Контактный разъем	-
5	16/105C3:5	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE-RD	74/407:5	Контактный разъем	-
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	16/105C3:9	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN-BK	74/407:9	Контактный разъем	-
10	16/105C3:10	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN	74/407:10	Контактный разъем	-
11	16/105C3:11	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	VT-BK	74/407:11	Контактный разъем	-
12	16/105C3:12	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN-RD	74/407:12	Контактный разъем	-
13	16/105C3:13	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	VT-RD	74/407:13	Контактный разъем	-
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/409:1-19

74/409
26-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Напольный жгут		
1	-		-	-		-
2	3/272:3	Переключатель стояночного тормоза	BU	4/115C1:20	Модуль стояночного тормоза (PBM)	BU
3	3/272:8	Переключатель стояночного тормоза	GN-WH	4/115C1:11	Модуль стояночного тормоза (PBM)	GN-WH
4	3/272:7	Переключатель стояночного тормоза	WH-BN	4/115C1:18	Модуль стояночного тормоза (PBM)	WH-BN
5	3/272:4	Переключатель стояночного тормоза	VT-GN	4/115C1:9	Модуль стояночного тормоза (PBM)	VT-GN
6	3/272:6	Переключатель стояночного тормоза	WH-OG	4/115C1:19	Модуль стояночного тормоза (PBM)	WH-OG
7	3/272:5	Переключатель стояночного тормоза	BN	4/115C1:10	Модуль стояночного тормоза (PBM)	BN
8	-		-	-		-
9	16/26:1	Громкоговоритель приборной панели, средний	GN	74/407:10	Контактный разъем	GN
10	16/26:2	Громкоговоритель приборной панели, средний	GY	74/407:2	Контактный разъем	GY
11	74/412:1	Контактный разъем	VT-WH	4/9C1:73 74/31:20	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) Контактный разъем	VT-WH
12	74/412:2	Контактный разъем	YE	4/9C1:72 74/31:19	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) Контактный разъем	YE
13	16/1C2:2	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	GN-VT	16/16C1:1	Усилитель антенны на стекле	GN-VT
14	74/534:2	Контактный разъем	RD	16/45C6:11 73/4053	Модуль переднего монитора (HLDF), Китай Точка разветвления, Япония	RD
15	74/417:3	Контактный разъем	WH-GN	73/5021 74/30:4 74/31:4	Точка разветвления Контактный разъем, ЛР Контактный разъем, ПР	WH-GN BN-VT
16	73/4010	Точка разветвления	BN-VT	74/30:4 9/15A:2 74/31:4	Контактный разъем, ПР Модуль управления, задний правый Контактный разъем, ЛР	WH-GN BN-VT
17	11C/19:2	Предохранители в токораспределительном узле салона	BU-RD	16/60C1:5 16/147C1:32	Модуль телефона (PHM) Модуль телефона Bluetooth (BPM)	BU-RD
18	11C/21:2	Предохранители в токораспределительном узле салона	BU-GY	74/414:1 74/417:1	Контактный разъем Контактный разъем	BU-GY
19	73/4034	Точка разветвления	GY-OG	73/5005 73/5009	Точка разветвления, ПР Точка разветвления, ЛР	GY-OG

продолжение следует

Контактные разъемы
74/409:20-26 - 74/411:1-18

74/409
26-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Напольный жгут		
20	73/4035	Точка разветвления	VT-OG	73/5006 73/5010	Точка разветвления, ПР Точка разветвления. ЛР	VT-OG
21	11C/16:2	Предохранители в токораспределительном узле салона	VT-RD	3/281C1:8	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	YE-BE
22	73/4038	Точка разветвления	GN-BK	73/5016 74/518:2	Точка разветвления Контактный разъем	GN-BK
23	73/4037	Точка разветвления	BU-BK	73/5015 74/518:1	Точка разветвления Контактный разъем	BU-BK
24	73/5132	Точка разветвления	BK-GY	73/4016 73/4046	Точка разветвления Точка разветвления	BK-GY
25	11C/17:2	Предохранители в токораспределительном узле салона	GN-RD	16/109	Блок управления RSE	GN-RD
26	11C/18:2	Предохранители в токораспределительном узле салона	YE-RD	16/1C2:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	YE-RD

74/411
26-полюсный, серый

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут проводки приборной панели		
1	11A/11:2 11B/11:2	Главные предохранители в блоке предохранителей в моторном отделении, с функцией Start/Stop Предохранитель, токораспределительный узел в двигательном отсеке, без функции Start/Stop	YE-RD	73/4028	Точка разветвления	YE-RD
2	-		-	-		-
3	4/56C3:63	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-VT	74/321:7	Контактный разъем	GY-VT
4	74/321:2	Контактный разъем	BN-BU	74/412:18	Контактный разъем	BN-BU
5	74/321:3	Контактный разъем	GY-BU	74/412:17	Контактный разъем	GY-BU
6	10/1:8 10/2:8	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	BK	73/4016 73/4017	Точка разветвления Точка разветвления, ЛР	BK
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	74/301:9	Контактный разъем	GN-OG	74/403:8	Контактный разъем	GN-RD
10	74/301:11	Контактный разъем	BN-VT	74/403:22	Контактный разъем	BN-VT
11	74/301:21	Контактный разъем	BU-GY	74/403:9	Контактный разъем	BU-GY
12	11B/23:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	RD-BK	3/111:1	Модуль выключателей освещения (LSM)	RD-BK
13	10/1:12 10/2:12	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	VT-GN	3/111:4	Модуль выключателей освещения (LSM)	VT-GN
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-

продолжение следует

Контактные разъемы
74/411:19-26 - 74/412

74/411
26-полюсный, серый

№	Жгут проводки моторного отделения			Жгут проводки приборной панели		
19	73/3121	Точка разветвления	GY-BU	74/412:2	Контактный разъем	GY-BU
20	73/3120	Точка разветвления	GN-OG	74/412:1	Контактный разъем	GN-OG
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-
23	-		-	-		-
24	-		-	-		-
25	11B/20:2	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя	VT-BN	4/9C2:68	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-BN
26	-		-	-		-

74/412
22-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут проводки потолка		
1	74/411:20	Контактный разъем	GN-OG	74/901:1	Контактный разъем	GN-OG
2	74/411:19	Контактный разъем	YE	74/901:2	Контактный разъем	YE
3	16/60C1:1	Модуль телефона (PHM)	BN-GN	3/267:5	Блок маневрирования телематики	BN-GN
4	16/60C1:2	Модуль телефона (PHM)	GY-VT	3/267:6	Блок маневрирования телематики	GY-VT
5	Экранирование		-	Экранирование		-
6	16/60C1:15	Модуль телефона (PHM)	WH	3/267:1	Блок маневрирования телематики	WH
7	16/60C1:13	Модуль телефона (PHM)	VT	3/267:7	Блок маневрирования телематики	VT
8	16/60C1:4	Модуль телефона (PHM)	YE-VT	3/267:4	Блок маневрирования телематики	YE-VT
9	16/60C1:3	Модуль телефона (PHM)	BU-GY	3/267:3	Блок маневрирования телематики	BU-GY
10	73/4005	Точка разветвления	BU-BK	73/5097 73/5154	Точка разветвления Точка разветвления	BU-BK
11	4/9C2:22 4/9C2:45	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GN-WH	10/22C1:2 10/22C1:3	Потолочная лампа Потолочная лампа	GN-WH
12	-		-	-		-
13	Экранирование		-	Экранирование		-
14	16/1C1:3	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	16/98C1:1	Микрофон	WH
15	4/56C3:6	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-BK	73/5097	Точка разветвления	BU-BK
16	4/56C3:7	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BK	73/5098	Точка разветвления	GN-BK
17	4/80C1:9	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GY-BU	74/411:5	Контактный разъем	GY-BU
18	4/80C1:10	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	BN-BU	74/411:4	Контактный разъем	BN-BU
19	73/4010	Точка разветвления	BN-VT	73/4047	Точка разветвления	BN-VT
20	73/4006	Точка разветвления	GN-BK	73/5098 73/5155	Точка разветвления Точка разветвления	GN-BK
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/414 - 74/417

74/414
8-полюсный, серый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут проводки потолка		
1	4/56C3:75	Центральный электронный модуль (CEM)	RD-BN	4/33:1	Модуль управления, потолочный люк	RD-BN
2	-		-	-		-
3	74/409-18	Контактный разъем	GY	10/22C1:7 73/4031	Потолочная лампа Точка разветвления	GY
4	73/4012 74/417:4	Точка разветвления Контактный разъем	BK-WH	73/4013 73/4014	Точка разветвления Точка разветвления	BK-WH
5	4/56C3:5	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-GO	73/5189 74/901:5	Точка разветвления Контактный разъем	GY-OG
6	4/56C4:1	Центральный электронный модуль (CEM)	VT-OG	16/45C6:3	Модуль дорожной информации (RTI)	VT-OG
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-

74/416
1-полюсный, фиолетовый

№	Жгут проводки приборной панели			Напольный жгут		
1	3/281C5:1	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	BK	4/120C3:1	Модуль камеры парковки (PAC)	BK
1S	3/281C5:1S	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	-	4/120C3:1S	Модуль камеры парковки (PAC)	-

74/417
7-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут проводки климатической установки		
1	74/409:18	Контактный разъем	BU-GY	3/112	Климатическая установка	RD
2	73/4010	Точка разветвления	BN-VT	3/112	Климатическая установка	YE
3	74/401:1 74/409:15	Контактный разъем Контактный разъем	WH-GN	3/112	Климатическая установка	GN
4	73/4012	Точка разветвления	BK-WH	3/112	Климатическая установка	BU
5	74/401:4	Контактный разъем	BN	3/112	Климатическая установка	PK
6	74/401:3	Контактный разъем	YE-VT	3/112	Климатическая установка	BN
7	74/401:5	Контактный разъем	BU-GN	3/112	Климатическая установка	GN

Контактные разъемы
74/418 ПР - 74/421

74/418 ПР
6-полюсный, серый

№	Жгут FLC			Жгут переходника FLC		
1	27/5C1:1	Передняя камера	WH	4/80C2:1	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	WH
2	27/5C1:2	Передняя камера	BN	4/80C2:2	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	BN
3	27/5C1:3	Передняя камера	GN	4/80C2:3	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GN
4	27/5C1:4	Передняя камера	VT	4/80C2:4	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	VT
5	27/5C1:5	Передняя камера	GY	4/80C2:5	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GY
6	27/5C1:6	Передняя камера	YE	4/80C2:6	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	YE
7S	27/5C1:7S	Передняя камера	-	4/80C2:7S	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	-

74/419
1-полюсный, синий

№	Жгут проводки приборной панели			Проводка информационное системы		
1	16/1C8:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	WH	16/47C1:1	Антенна GSM/GPS/RDAR	WH
1S	16/1C8:2	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	16/47C1:1S	Антенна GSM/GPS/RDAR	-

74/420
5-полюсный, серый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут туннельной проводки		
1	16/1C5:1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	RD	17/42C1:1	Порт USB	RD
2	16/1C5:2	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	BN	17/42C1:2	Порт USB	BN
3	16/1C5:3	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	VT	17/42C1:3	Порт USB	VT
4	16/1C5:4	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	BK	17/42C1:4	Порт USB	BK
5	16/1C5:S	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)	-	17/42C1:S	Порт USB	-

74/421
2-полюсный, серый

№	Жгут проводки приборной панели			Проводка информационное системы		
1	3/281C4:1	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	BK	16/36C2:4	ТВ-приемник	BK
1S	3/281C4:1S	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	-	16/36C2:5	ТВ-приемник	-

Контактные разъемы
74/428 - 74/503:1-14

74/428
3-полюсный, синий

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут, сиденье пассажира		
1	16/109C6:1	Проигрыватель DVD / модуль управления	BN	16/164C1:1	Экран, подголовник, левый	WH
2	16/109C6:2	Проигрыватель DVD / модуль управления	VT	16/164C1:2	Экран, подголовник, левый	BU
3S	16/109C6:S	Проигрыватель DVD / модуль управления	-	16/164C1:S	Экран, подголовник, левый	-

74/429
3-полюсный, синий

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут проводов, сиденье водителя		
1	16/109C7:1	Проигрыватель DVD / модуль управления	BN	16/165C2:1	Экран, подголовник, правый	WH
2	16/109C7:2	Проигрыватель DVD / модуль управления	VT	16/165C2:2	Экран, подголовник, правый	BU
3S	16/109C7:S	Проигрыватель DVD / модуль управления	-	16/165C2:S	Экран, подголовник, правый	-

74/430
3-полюсный, синий

№	Жгут проводки приборной панели			Проводка информационное системы		
1	16/109C5:1	Проигрыватель DVD / модуль управления	BN	16/36C5:1	Экран, подголовник, правый	BN
2	16/109C5:2	Проигрыватель DVD / модуль управления	VT	16/36C5:2	Экран, подголовник, правый	VT
3S	16/109C5:3S	Проигрыватель DVD / модуль управления	-	16/36C5:3S	Экран, подголовник, правый	-

74/503
22-полюсный, серый

№	Проводка информационное системы			Жгут туннельной проводки		
1	16/105C5:16	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	WH-OG	16/181:1	Розетка задних наушников	WH-OG
2	16/105C5:15	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	WH	16/181:2	Розетка задних наушников	WH
3	16/105C5:17	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GN-VT	16/181:3	Розетка задних наушников	GN-VT
4	-		-	-		-
5	16/105C5:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	BU-OG	16/181:5	Розетка задних наушников	BU-OG
6	16/105C5:13	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY-BN	16/181:6	Розетка задних наушников	GY-BN
7	16/105C5:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE-GN	16/181:7	Розетка задних наушников	YE-GN
8	16/105C5:3	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	BU	16/181:9	Розетка задних наушников	BU
9	16/105C5:14	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE-VT	16/181:10	Розетка задних наушников	YE-VT
10	16/105C5:4	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	YE	16/181:11	Розетка задних наушников	YE
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-

продолжение следует

Контактные разъемы
74/503:15-22 - 74/504:1-11

74/503
22-полюсный, серый

№	Проводка информационное системы			Жгут туннельной проводки		
15	4/84C1:3	Модуль подвески (SUM)	YE-BK	3/225:5	Блок маневрирования постоянно регулированного демпфирования (CCD)	YE-BK
16	4/84C1:21	Модуль подвески (SUM)	VT-OG	3225:6	Блок маневрирования постоянно регулированного демпфирования (CCD)	VT-OG
17	4/84C1:24	Модуль подвески (SUM)	YE-RD	3/225:1	Блок маневрирования постоянно регулированного демпфирования (CCD)	YE-RD
18	4/84C1:26	Модуль подвески (SUM)	BU	3/225:2	Блок маневрирования постоянно регулированного демпфирования (CCD)	BU
19	4/84C1:11	Модуль подвески (SUM)	GN-BK	3/225:3	Блок маневрирования постоянно регулированного демпфирования (CCD)	GN-BK
20	4/84C1:29	Модуль подвески (SUM)	GY-OG	3/225:4	Блок маневрирования постоянно регулированного демпфирования (CCD)	GY-OG
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

74/504
57-полюсный, естественный

№	Жгут проводки моторного отделения			Напольный жгут		
1	74/301:6	Контактный разъем	WH	74/507:17	Контактный разъем	WH
2	74/301:7	Контактный разъем	BK-WH	74/507:18	Контактный разъем	BK-WH
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	4/16C1:43	Модуль управления тормозами (BCM)	YE-BK	74/512:5	Контактный разъем	YE-BK
6	4/16C1:42	Модуль управления тормозами (BCM)	BU-RD	74/512:6	Контактный разъем	BU-RD
7	4/9C1:72 73/5114	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) Точка разветвления	GY-BU	73/3121	Точка разветвления	GY-BU
8	4/9C1:73 73/5115	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) Точка разветвления	GN-OG	73/3120	Точка разветвления	GN-OG
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	4/16C1:36	Модуль управления тормозами (BCM)	BU-OG	74/511:7	Контактный разъем	BU-OG

продолжение следует

Контактные разъемы
74/504:12-41

74/504
57-полюсный, естественный

№	Жгут проводки моторного отделения			Напольный жгут		
12	4/16C1:37	Модуль управления тормозами (BCM)	GN-RD	74/511:6	Контактный разъем	GN-RD
13	-		-	-		-
14	4/56C1:9	Центральный электронный модуль (CEM)	VT-GN	2/193:1	Реле, функции комфорта	VT-GN
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	74/301:19	Контактный разъем	BU-WH	7/51:5	Датчик, педаль газа	BU-WH
18	74/301:29	Контактный разъем, Бензин	YE-OG	74/511:17	Контактный разъем	YE-OG
19	74/301:27	Контактный разъем	RD	4/56C2:17	Центральный электронный модуль (CEM)	RD
20	-		-	-		-
21	74/301:17	Контактный разъем	BU	74/512:7	Контактный разъем	BU
22	-		-	-		-
23	-		-	-		-
24	-		-	-		-
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-
27	-		-	-		-
28	-		-	-		-
29	-		-	-		-
30	-		-	-		-
31	-		-	-		-
32	-		-	-		-
33	-		-	-		-
34	-		-	-		-
35	-		-	-		-
36	-		-	-		-
37	74/301:33	Контактный разъем	VT-OG	74/512:2	Контактный разъем	VT-OG
38	74/301:24	Контактный разъем	GN-OG	74/512:3	Контактный разъем	GN-OG
39	74/301:31	Контактный разъем	BU-GY	74/512:4	Контактный разъем	BU-GY
40	-		-	-		-
41	74/9:7	Контактный разъем	YE-RD	74/512:14	Контактный разъем	YE-RD

продолжение следует

Контактные разъемы
74/504:42-57 - 74/504B

74/504
57-полюсный, естественный

№	Жгут проводки моторного отделения			Напольный жгут		
42	74/301:20	Контактный разъем, механическая коробка передач	GY-BN	4/56C2:41	Центральный электронный модуль (CEM), Дизель, механическая коробка передач	GY-BN
43	-		-	-		-
44	73/3021 73/3023	Точка разветвления Точка разветвления	BU-BK	74/511:3	Контактный разъем	BU-BK
45	73/3022 73/3024	Точка разветвления Точка разветвления	GN-BK	74/511:4	Контактный разъем	GN-BK
46	-		-	-		-
47	-		-	-		-
48	-		-	-		-
49	-		-	-		-
50	-		-	-		-
51	-		-	-		-
52	-		-	-		-
53	-		-	-		-
54	-		-	-		-
55	-		-	-		-
56	4/56C1:30 73/3019	Центральный электронный модуль (CEM) Точка разветвления	GY-OG	73/5005 73/5009	Точка разветвления Точка разветвления	GY-OG
57	4/56C1:31 73/3020	Центральный электронный модуль (CEM) Точка разветвления	VT-OG	73/5006 73/5010	Точка разветвления Точка разветвления	VT-OG

74/504B
2-полюсный, красный

№	Жгут проводки моторного отделения			Напольный жгут		
1	-		-	-		-
2	11A/3:2	Предохранитель, токораспределительный узел в отсеке двигателя	RD-GN	73/5075	Точка разветвления	RD-GN

Контактные разъемы
74/507:1-20

74/507
26-полюсный, черный

№	Жгут проводов передней левой двери			Напольный жгут		
1	3/126C2:3 3/127C2:3	Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери пассажира (PDM)	GY-OG	73/5005	Точка разветвления	GY-OG
2	3/126C2:15 3/127C2:15	Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери пассажира (PDM)	VT-OG	73/5006	Точка разветвления	VT-OG
3	6/36:4	Мотор замка, центральный замок передней левой двери	GN-VT	4/56C2:11	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-VT
4	3/127C1:20 73/5019	Модуль двери пассажира (PDM), ПР Точка разветвления, ЛР	GN-WH	74/509:7	Контактный разъем	GN-WH
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	3/176:1 73/5166	Переключатель, стеклоподъемники в двери водителя, ЛР	BU-WH	73/5044	Точка разветвления, ЛР	BU-WH
8	6/62C2:2	Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое	OG	74/537:2	Контактный разъем	OG
9	6/62C2:4	Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое	GN	74/537:4	Контактный разъем	GN
10	6/62C2:5	Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое	BU	74/537:5	Контактный разъем	BU
11	3/273:1	Контакт замка, передняя левая дверь	BU-GN	4/93C5:19	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-GN
12	3/273:3	Контакт замка, передняя левая дверь	YE-VT	4/93C5:21	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	YE-VT
13	6/36:4	Мотор замка, центральный замок передней левой двери	GN-OG	4/93C4:9	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-OG
14	6/36:1	Мотор замка, центральный замок передней левой двери	GY	4/93C2:4	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY
15	6/36:2	Мотор замка, центральный замок передней левой двери	VT-BK	4/93C4:1	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	VT-BK
16	6/62C2:1	Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое	BN	74/537:1	Контактный разъем	BN
17	6/62C1:2	Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое	WH	74/504:1	Контактный разъем	WH
18	6/62C1:3	Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое	BK-WH	74/504:2	Контактный разъем	BK-WH
19	-		-	-		-
20	3/127C1:13 73/5024 73/5037	Модуль двери пассажира (PDM), ПР без модуля "Keyless" Точка разветвления, ПР, с модулем "Keyless" Точка разветвления, ЛР	BK-VT	73/5035	Точка разветвления	BK-VT

продолжение следует

Контактные разъемы
74/507:21-26 - 74/508:1-10

74/507
26-полюсный, черный

№	Жгут проводов передней левой двери			Напольный жгут		
21	3/126C1:2	Модуль двери водителя (DDM)	VT-RD	11C/8:2	Предохранители в токораспределительном узле салона	VT-RD
	3/127C1:2	Модуль двери пассажира (PDM)	RD	11C/9:2	Предохранители в токораспределительном узле салона	RD
22	16/4:1	Громкоговоритель, передняя левая дверь	GN-BK	74/407:9	Контактный разъем	GN-BK
	16/55:1	Дискантовый громкоговоритель, передняя левая дверь				
	73/5078	Точка разветвления				
23	6/55:2	Дискантовый громкоговоритель, передняя левая дверь	GY-BK	74/407:1	Контактный разъем	GY-BK
	16/4:2	Громкоговоритель, передняя левая дверь				
	73/5079	Точка разветвления				
24	-		-	-		-
25	7/208:1	Датчик давления, передняя левая дверь	YE-RD	4/9C1:57	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE-RD
26	7/208:2	Датчик давления, передняя левая дверь	VT-OG	4/9C1:58	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-OG

74/508
26-полюсный, черный

№	Жгут передней правой двери			Напольный жгут		
1	3/126C2:3	Модуль двери водителя (DDM), ПР	GY-OG	73/5009	Точка разветвления	GY-OG
	3/127C2:3	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР				
2	3/126C2:15	Модуль двери водителя (DDM), ПР	VT-OG	73/5010	Точка разветвления	VT-OG
	3/127C2:15	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР				
3	6/55:4	Мотор замка, центральный замок передней правой двери	GN-BK	4/56C2:29	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BK
4	3/127C2:4	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР	GN-WH	74/510:7	Контактный разъем	GN-WH
	73/5019	Точка разветвления, ПР				
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	3/176:1	Переключатель, стеклоподъемники в двери водителя, ПР	BU-WH	73/5044	Точка разветвления, ПР	BU-WH
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-

продолжение следует

Контактные разъемы
74/508:11-26

74/508
26-полюсный, черный

№	Жгут передней правой двери			Напольный жгут		
11	3/274:1	Контакт замка, передняя правая дверь	GN-RD	4/93C5:2	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-RD
12	3/274:3	Контакт замка, передняя правая дверь	BU-GY	4/93C5:22	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-GY
13	6/55:2	Мотор замка, центральный замок передней правой двери	GY-BN	4/93C4:22	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-BN
14	6/55:4	Мотор замка, центральный замок передней правой двери	BU-RD	4/93C2:5	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-RD
15	6/55:3	Мотор замка, центральный замок передней правой двери	GN-VT	4/93C4:2	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-VT
16	-		-	-		-
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	3/127C1:13 73/5024 73/5037	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР без модуля "Keyless" Точка разветвления, ЛР, с модулем "Keyless" Точка разветвления, ПР	BK-GN	73/5023	Точка разветвления	BK-GN
21	3/126C1:2 3/127C1:2	Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери пассажира (PDM)	VT-RD RD	11C/8:2 11C/9:2	Предохранители в токораспределительном узле салона Предохранители в токораспределительном узле салона	VT-RD RD
22	16/3:1 16/56:1 73/5076	Громкоговоритель, передняя правая дверь Дискантовый громкоговоритель, передняя правая дверь Точка разветвления	VT-BK	74/407:11	Контактный разъем	VT-BK
23	16/3:2 16/56:2 73/5077	Громкоговоритель, передняя правая дверь Дискантовый громкоговоритель, передняя правая дверь Точка разветвления	YE-BK	74/407:3	Контактный разъем	YE-BK
24	-		-	-		-
25	7/209:1	Датчик давления, передняя правая дверь	YE-RD	4/9C1:56	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	YE-RD
26	7/209:2	Датчик давления, передняя правая дверь	VT-OG	4/9C1:55	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VT-OG

Контактные разъемы
74/509

74/509
16-полюсный, черный

№	Жгут проводки задней левой двери			Напольный жгут		
1	3/128:2	Модуль левой задней двери (LDM)	RD-BU	11C/11:2	Предохранители в токораспределительном узле салона	RD-BU
2	3/128:13 73/5036	Модуль левой задней двери (LDM), без модуля "Keyless" Точка разветвления, с модулем "Keyless"	BK-VT	73/5035	Точка разветвления	BK-VT
3	16/6:1 16/136:1	Громкоговоритель, левая задняя дверь Дискантовый динамик, задняя левая дверь	GN-RD	74/407:12	Контактный разъем	GN-RD
4	16/6:2 16/136:2	Громкоговоритель, левая задняя дверь Дискантовый динамик, задняя левая дверь	GY-RD	74/407:4	Контактный разъем	GY-RD
5	6/57:4	Мотор замка, центральный замок задней левой двери	GN	4/56C2:10	Центральный электронный модуль (CEM)	GN
6	-		-	-		-
7	3/128:20	Модуль левой задней двери (LDM)	GN-WH	74/507:4	Контактный разъем	GN-WH
8	3/275:5	Контакт замка левой задней двери	YE	4/93C1:15	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	YE
9	3/275:4	Контакт замка левой задней двери	GN-BN	4/93C1:3	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-BN
10	6/57:2	Мотор замка, центральный замок задней левой двери	BU-BN	4/93C3:2	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-BN
11	6/57:1	Мотор замка, центральный замок задней левой двери	YE-BU	4/93C2:2	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	YE-BU
12	6/57:4	Мотор замка, центральный замок задней левой двери	VT-OG	4/93C5:15	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	VT-OG
13	3/275:1	Контакт замка левой задней двери	GY-OG	4/93C5:17	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-OG
14	3/275:3	Контакт замка левой задней двери	GN-OG	4/93C5:4	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-OG
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/510

74/510
16-полюсный, черный

№	Жгут проводки правой задней двери			Напольный жгут		
1	3/129:2	Модуль правой задней двери (RDM)	RD-GN	11C/10:2	Предохранитель в токораспределительном узле салона	YE-RD
2	3/129:13 73/5025	Модуль правой задней двери (RDM), без модуля "Keyless" Точка разветвления, с модулем "Keyless"	BK-GN	73/5023	Точка разветвления	BK-GN
3	16/5:1 16/137:1	Громкоговоритель, правая задняя дверь Дискантовый динамик, задняя правая дверь	VT-RD	74/407:13	Контактный разъем	VT-RD
4	16/5:2 16/137:2	Громкоговоритель, правая задняя дверь Дискантовый динамик, задняя правая дверь	YE-RD	74/407:5	Контактный разъем	YE-RD
5	6/56:4	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь	YE	4/56C2:28	Центральный электронный модуль (CEM)	YE
6	-		-	-		-
7	3/129:20	Модуль правой задней двери (RDM)	GN-WH	74/508:4	Контактный разъем	GN-WH
8	3/276:5	Контакт замка, задняя правая дверь	BU-OG	4/93C1:14	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-OG
9	3/276:4	Контакт замка, задняя правая дверь	VT-GY	4/93C1:23	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	VT-GY
10	6/56:3	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь	GY-BK	4/93C3:1	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-BK
11	6/56:4	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь	GN	4/93C2:3	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN
12	6/56:2	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь	YE-RD	4/93C4:21	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	YE-RD
13	3/276:1	Контакт замка, задняя правая дверь	VT-RD	4/93C5:5	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	VT-RD
14	3/276:3	Контакт замка, задняя правая дверь	GY-RD	4/93C5:20	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-RD
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/511

74/511
22-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки заднего моста, левый		
1	11C/29:2	Предохранитель в токораспределительном узле салона	WH-VT	74/520:6	Контактный разъем	GN-RD
2	-		-	-		-
3	73/5015 74/504:44	Точка разветвления Контактный разъем	BU-BK	74/520:1	Контактный разъем	BU-BK
4	73/5016 74/504:45	Точка разветвления Контактный разъем	GN-BK	74/520:2	Контактный разъем	GN-BK
5	-		-	-		-
6	74/504:12	Контактный разъем	GN-RD	7/56:2	Датчик ABS, задний левый	BN
7	74/504:11	Контактный разъем	BU-OG	7/56:1	Датчик ABS, задний левый	WH
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	74/518:6	Контактный разъем	GN-BU	8/22:1	Амортизаторы Four-C задний левый	GN-BU
13	74/518:7	Контактный разъем	YE-BU	8/22:2	Амортизаторы Four-C задний левый	YE-BU
14	74/518:3	Контактный разъем	YE-GN	7/120:5	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес	YE-GN
15	74/518:4	Контактный разъем	GN-BN	7/120:1	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес	GN-BN
16	74/518:5	Контактный разъем	VT-WH	7/120:4	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес	VT-WH
17	74/504:18	Контактный разъем	YE-OG	4/83:5	Модуль топливного насоса	YE-OG
18	4/56C2:51	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BU	6/33:1	Топливный насос	GN-BU
19	4/56C2:33	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-VT	6/33:2	Топливный насос	YE-VT
20	4/56C2:15	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-OG	6/33:6	Топливный насос	GN-OG
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/512 - 74/513

74/512
14-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут заднего моста, правый		
1	-		-	-		-
2	74/504:37	Контактный разъем	VT-OG	6/67:1	Насос, контроль течи топлива	VT-OG
3	74/504:38	Контактный разъем	GN-OG	6/67:2	Насос, контроль течи топлива	GN-OG
4	74/504:39	Контактный разъем	BU-GY	6/67:3	Насос, контроль течи топлива	BU-GY
5	74/504:5	Контактный разъем	YE-BK	7/57:1	Датчик ABS, задний правый	WH
6	74/504:6	Контактный разъем	BU-RD	7/57:2	Датчик ABS, задний правый	BN
7	74/504:21	Контактный разъем	BU	6/67:4 9/38:1	Насос, контроль течи топлива Электронагреваемый топливный фильтр	BU
8	31/68	Узловое соединение	BK-OG	6/35:2 9/38:2	Топливный насос дополнительного нагревателя Электронагреваемый топливный фильтр	BK-OG
9	4/56C2:36	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-GN	7/121:5	Датчик высоты правой задней подвески колес	YE-GN
10	4/56C2:53	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BN	7/121:1	Датчик высоты правой задней подвески колес	GN-BN
11	4/56C2:35	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-VT	7/121:4	Датчик высоты правой задней подвески колес	GN-VT
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-
14	74/504:41	Контактный разъем	YE-RD	6/35:1	Топливный насос дополнительного нагревателя	YE-RD

74/513
5-полюсный, зеленый

№	Проводка информационное системы			Жгут заднего моста, правый		
1	4/84C1:5	Модуль подвески (SUM)	VT-GY	8/23:1	Амортизаторы Four-C задний правый	VT-GY
2	4/84C1:4	Модуль подвески (SUM)	BU-BN	8/23:2	Амортизаторы Four-C задний правый	BU-BN
3	73/5066	Точка разветвления	YE-GN	7/121:5	Амортизаторы Four-C задний правый	YE-GN
4	73/5053	Точка разветвления	YE-GN	7/121:1	Амортизаторы Four-C задний правый	GN-BN
5	4/84C1:14	Модуль подвески (SUM)	GN-VT	7/121:4	Амортизаторы Four-C задний правый	GN-VT

Контактные разъемы
74/514 - 74/518

74/514
4-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки заднего моста, левый		
1	4/115C1:29	Модуль стояночного тормоза (PBM)	BU-GN	6/146:2	Мотор замка, тормозной диск, задний левый	BU-GN
2	4/115C1:14	Модуль стояночного тормоза (PBM)	VT-BK	6/146:1	Мотор замка, тормозной диск, задний левый	VT-BK
3	4/56C2:76	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-OG	4/83:4	Модуль топливного насоса	YE-OG
4	31/65	Узловое соединение	BK-YE	74/520:4	Контактный разъем	BK-YE

74/515
7-полюсный, серый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут туннельной проводки		
1	16/109C2:14	Проигрыватель DVD / модуль управления	GN	16/123C1:3	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	GN
2	-		-	-		-
3	-		-	-		-
4	16/109C2:1	Проигрыватель DVD / модуль управления	WH	16/123C1:4	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	WH
5	16/109C2:2	Проигрыватель DVD / модуль управления	BN	16/123C1:6	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	BN
6	16/109C2:3	Проигрыватель DVD / модуль управления	YE	16/123C1:5	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	YE
7	16/109C2:13	Проигрыватель DVD / модуль управления	-	16/123C1:1	Контакт для подключения внешнего оборудования (AUX)	-

74/518
7-полюсный, серый

№	Проводка информационное системы			Напольный жгут		
1	4/84C1:16	Модуль подвески (SUM)	BU-BK	73/5011 74/409:23	Точка разветвления Контактный разъем	BU-BK
2	4/84C1:15	Модуль подвески (SUM)	GN-BK	73/5012 74/409:22	Точка разветвления Контактный разъем	GN-BK
3	74/511:14	Контактный разъем	YE-GN	73/5052	Точка разветвления	YE-GN
4	74/511:15	Контактный разъем	GN-BN	73/5053	Точка разветвления	GN-BN
5	74/511:16	Контактный разъем	VT-WH	4/84C1:28	Модуль подвески (SUM)	VT-WH
6	74/511:12	Контактный разъем	GN-BU	4/84C1:2	Модуль подвески (SUM)	GN-BU
7	74/511:13	Контактный разъем	YE-BU	4/84C1:1	Модуль подвески (SUM)	YE-BU

Контактные разъемы
74/519

74/519
22-полюсный, серый

№	Проводка информационное системы			Жгут проводки моторного отделения		
1	4/84C1:6	Модуль подвески (SUM)	BU-BK	8/20:1	Амортизаторы Four-C передний левый	BU-BK
2	4/84C1:7	Модуль подвески (SUM)	VT-BN	8/20:2	Амортизаторы Four-C передний левый	VT-BN
3	4/84C1:9	Модуль подвески (SUM)	GY-YE	8/21:1	Амортизаторы Four-C передний правый	GY-YE
4	4/84C1:8	Модуль подвески (SUM)	BU-OG	8/21:2	Амортизаторы Four-C передний правый	BU-OG
5	73/5052	Точка разветвления	YE-GN	7/118:5	Датчик высоты, передняя левая подвеска колес	YE-GN
6	4/84C1:12	Модуль подвески (SUM)	BU-RD	7/118:4	Датчик высоты, передняя левая подвеска колес	BU-RD
7	73/5066	Точка разветвления	YE-GN	73/3077	Точка разветвления	YE-GN
8	4/84C1:27	Модуль подвески (SUM)	GY-VT	7/119:4	Датчик высоты, передняя правая подвеска колес	GY-VT
9	4/84C1:22	Модуль подвески (SUM)	BU-GY	7/88:1	Датчик акселерации Four-C передний правый	BU-GY
10	4/84C1:10	Модуль подвески (SUM)	VT-RD	7/87:1	Датчик акселерации Four-C передний левый	VT-RD
11	4/84C1:19	Модуль подвески (SUM)	GN-BN	73/3078	Точка разветвления	GN-BN
12	4/86C2:2	Модуль помощи при парковке (PAM)	VT-GY	74/309:4	Контактный разъем	VT-GY
13	4/86C2:5	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-GN	74/309:5	Контактный разъем	BU-GN
14	4/86C2:1	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-OG	74/309:6	Контактный разъем	YE-OG
15	4/86C2:6	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-BK	74/309:10	Контактный разъем	BU-BK
16	4/86C2:7	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-GY	74/309:11	Контактный разъем	BU-GY
17	4/86C2:8	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-OG	74/309:12	Контактный разъем	BU-OG
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/520 - 74/526

74/520
6-полюсный, серый

№	Жгут проводки заднего моста, левый			Жгут проводки четырехколесного привода		
1	74/511:3	Контактный разъем	BU-BK	4/82C1:4	Электронный модуль дифференциала (DEM)	BU-BK
2	74/511:4	Контактный разъем	GN-BK	4/82C1:2	Электронный модуль дифференциала (DEM)	GN-BK
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	74/514:4	Контактный разъем	BK-YE	4/82C1:7	Электронный модуль дифференциала (DEM)	BK-YE
6	74/511:1	Контактный разъем	GN-RD	4/82C1:3	Электронный модуль дифференциала (DEM)	GN-RD

74/524
2-полюсный, серый

№	Жгут заднего моста, правый			Напольный жгут		
1	4/115C1:12	Модуль стояночного тормоза (PBM)	YE-GY	6/147:1	Мотор замка, тормозной диск, задний правый	YE-GY
2	4/115C1:27	Модуль стояночного тормоза (PBM)	GN-BN	6/147:2	Мотор замка, тормозной диск, задний правый	GN-BN

74/526
4-полюсный, серый

№	Жгут переходника, бампер, задний			Напольный жгут		
1	74/527A:1 74/527B:1	Контактный разъем Контактный разъем	BN-GN	4/56C2:54	Центральный электронный модуль (CEM), ЛР	BN-GN
2	74/527A:2 74/527B:2	Контактный разъем Контактный разъем	WH-BU	4/56C2:50 4/56C2:54	Центральный электронный модуль (CEM), ЛР Центральный электронный модуль (CEM), ПР	WH-BU
3	74/527A:3 74/527B:3	Контактный разъем Контактный разъем	BK-BU	73/5033	Точка разветвления	BK-BU
4	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/527A - 74/529

74/527A
3-полюсный, черный

№	Жгут, бампер, задний			Жгут переходника, бампер, задний		
1	10/53:1	Противотуманный свет, задний левый	BN-GN	74/526:1	Контактный разъем	BN-GN
2	10/46:1	Противотуманный свет, задний правый	WH-BU	74/526:2	Контактный разъем	WH-BU
3	73/5092	Точка разветвления	BK-BU	74/526:3	Контактный разъем	BK-BU

74/527B
12-полюсный, серый

№	Жгут, бампер, задний			Жгут переходника, бампер, задний		
1	10/53:1	Противотуманный свет, задний левый	BN-GN	74/526:1	Контактный разъем	BN-GN
2	10/46:1	Противотуманный свет, задний правый	WH-BU	74/526:2	Контактный разъем	WH-BU
3	73/5092	Точка разветвления	BK-BU	74/526:3	Контактный разъем	BK-BU
4	73/5064	Точка разветвления	BU-WH	4/86C3:11	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU-WH
5	7/133:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-GY	4/86C3:2	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-GY
6	7/132:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-BK	4/86C3:3	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-BK
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	7/134:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-OG	4/86C3:4	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-OG
11	7/131:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	YE-GN	4/86C3:5	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-GN
12	73/5067	Точка разветвления	GN-WH	4/86C3:8	Модуль помощи при парковке (PAM)	GN-WH

74/529
2-полюсный, черный

№	Проводка информационное системы			Жгут RDAR/SUB		
1	16/36C1:2 16/105C2:2	ТВ-приемник Модуль звуковоспроизведения (AUD)	OG	16/145C3:1 16/162C3:1	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR) Модуль цифрового радиовещания (DABM)	OG
2	74/404:1	Контактный разъем	OG	16/145C3:2 16/162C3:2	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR) Модуль цифрового радиовещания (DABM)	OG

Контактные разъемы
74/530 - 74/532

74/530
14-полюсный, серый

№	Жгут туннельной проводки			Напольный жгут		
1	3/65:3	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья	BN-VT	73/5021	Точка разветвления	BN-VT
2	-		-	-		-
3	16/135:1	Антенна замка двери, салон 3	GY-VT	4/93C2:14	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GY-VT
4	16/135:2	Антенна замка двери, салон 3	BU-WH	4/93C2:17	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	BU-WH
5	7/122:1	Модуль датчика движения объектов (MMS), передний	RD-BN	4/56C2:66	Центральный электронный модуль (CEM)	RD-BN
6	-		-	-		-
7	73/5042	Точка разветвления	GN-OG	11C/22:2	Предохранитель в токораспределительном узле салона	GN-OG
8	73/5026	Точка разветвления	BK-GN	73/5023	Точка разветвления	BK-GN
9						
10	16/134:1	Антенна замка двери, салон 2	GN-RD	4/93C1:4	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-RD
11	16/134:2	Антенна замка двери, салон 2	YE-OG	4/93C1:16	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	YE-OG
12	7/122:3	Модуль датчика движения объектов (MMS), передний	YE-RD	4/56C2:7	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-RD
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-

74/531
2-полюсный, серый

№	Проводка информационное системы			DAB, жгут адаптера		
1	16/47C2:1	Антенна GSM/GPS/RDAR	WH	16/162C2:1	Модуль цифрового радиовещания (DABM)	WH
1S	16/47C2:1S	Антенна GSM/GPS/RDAR	-	16/162C2:1S	Модуль цифрового радиовещания (DABM)	-

74/532
2-полюсный, серый

№	Проводка информационное системы			DAB, жгут адаптера		
1	16/16C1:1	Усилитель антенны на стекле	WH	16/162C2:2	Модуль цифрового радиовещания (DABM)	WH
1S	16/16C1:1S	Усилитель антенны на стекле	-	16/162C2:2S	Модуль цифрового радиовещания (DABM)	-

Контактные разъемы
74/534 - 74/543

74/534
4-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Проводка информационное системы		
1	11C/1:2 73/5117	Предохранители в токораспределительном узле салона Точка разветвления	RD	16/105C1:1 73/5116	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Точка разветвления	RD
2	11C/17:2	Предохранители в токораспределительном узле салона	RD	16/105C3:16 73/5051	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Точка разветвления	RD
3	-		-	-		-
4	73/5132	Точка разветвления	BK-GY	16/36C2:2 16/162C1:2 73/5123	ТВ-приемник Модуль цифрового радиовещания (DABM) Точка разветвления	BK-GY

74/537
5-полюсный, зеленый

№	Жгут адаптера, камера			Напольный жгут		
1	73/5118	Точка разветвления	BN	74/507:16	Контактный разъем	BN
2	73/5119	Точка разветвления	OG	74/507:8	Контактный разъем	OG
3	-		-	-		-
4	73/5120	Точка разветвления	GN	74/507:9	Контактный разъем	GN
5	73/5121	Точка разветвления	BU	74/507:10	Контактный разъем	BU

74/543
16-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут проводов, сиденье водителя		
1	16/109C2:17	Проигрыватель DVD / модуль управления	GY	16/164C3:1	Экран, подголовник, левый	BU-GY
2	16/109C2:18	Проигрыватель DVD / модуль управления	WH	16/164C3:4	Экран, подголовник, левый	BU-GY
3	16/109C2:22	Проигрыватель DVD / модуль управления	BK-WH	16/164C3:2	Экран, подголовник, левый	BU-GY
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	73/5126	Точка разветвления	GY-OG	16/164C2:7	Экран, подголовник, левый	GY-OG
8	73/5127	Точка разветвления	VT-OG	16/164C2:8	Экран, подголовник, левый	VT-OG
9	16/109C1:5	Проигрыватель DVD / модуль управления	BN-YE	16/164C2:9	Экран, подголовник, левый	BN
10	-		-	-		-
11	16/109C1:8	Проигрыватель DVD / модуль управления	BK	16/164C2:11	Экран, подголовник, левый	BN-BU
12	16/109C1:1	Проигрыватель DVD / модуль управления	RD	16/164C2:12	Экран, подголовник, левый	WH-GN
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/545 - 74/602:1-5

74/545
16-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки приборной панели			Жгут проводов, сиденье водителя		
1	16/109C2:5	Проигрыватель DVD / модуль управления	YE	16/165C3:4	Экран, подголовник, правый	BU-GY
2	16/109C2:6	Проигрыватель DVD / модуль управления	GN	16/165C3:1	Экран, подголовник, правый	BU-GY
3	16/109C2:7	Проигрыватель DVD / модуль управления	BK-WH	16/165C3:2	Экран, подголовник, правый	BU-GY
4	-		-	-		-
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	73/5126	Точка разветвления	GY-OG	16/165C1:7	Экран, подголовник, правый	GY-OG
8	73/5127	Точка разветвления	VT-OG	16/165C1:8	Экран, подголовник, правый	VT-OG
9	16/109C1:6	Проигрыватель DVD / модуль управления	GN-VT	16/165C1:9	Экран, подголовник, правый	BN
10	-		-	-		-
11	16/109C1:8	Проигрыватель DVD / модуль управления	BK	16/165C1:11	Экран, подголовник, правый	BN-BU
12	16/109C1:1	Проигрыватель DVD / модуль управления	RD	16/165C1:12	Экран, подголовник, правый	WH-GN
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-

74/602
14-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки крышки багажника		
1	-		-	-		-
2	4/56C2:24 73/5032	Центральный электронный модуль (CEM) Точка разветвления	GY-YE	3/35:3 73/6007	Переключатель, рукоятка крышки багажника Точка разветвления	BK
3	4/56C2:30	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-OG	6/8:1 6/8:3	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника (POT) Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	BK
4	4/93C1:21	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	GN-OG	16/132:1	Антенна замка двери, буфер	GN-OG
5	4/93C1:22	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)	VT	16/132:2	Антенна замка двери, буфер	VT

продолжение следует

Контактные разъемы
74/602:6-14 - 74/604

74/602
14-полюсный, серый

№	Напольный жгут			Жгут проводки крышки багажника		
6	10/25:2	Потолочная лампа, багажник	BK	73/5044	Точка разветвления	BU-WH
7	2/16:3	Реле, задний стеклоочиститель	GY-BU	6/32:1	Электродвигатель заднего стеклоочистителя	BK
8	2/82:5	Реле, электронагреваемое заднее стекло	GY-RD	73/6008	Точка разветвления	GY-RD
9	4/56C2:48	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-VT	10/3:1	Освещение номерного знака	BK
10	4/56C2:9	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-GY	10/19:4	Тормозной свет, дополнительный	BK
11	-		-	-		-
12	73/5030	Точка разветвления	BK-OG	73/6001	Точка разветвления	BK-OG
13	4/56C2:63	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-BN	6/8:6	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника	BK
14	2/16:1 2/16:5	Реле, задний стеклоочиститель Реле, задний стеклоочиститель	VT-GN RD-GY	6/32:2	Электродвигатель заднего стеклоочистителя	BK

74/604
13-полюсный, серый

№	Жгут проводки крышки багажника			Напольный жгут		
1	4/116C1:8	Модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом	RD	11D/A5:2	Предохранитель, токораспределительный узел в багажнике	RD
2	3/291:5	Переключатель закрывания крышки багажника	BU-WH	73/5044	Точка разветвления	BU-WH
3	4/116C1:4	Модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом	GN	4/110C2:1 73/5001 73/5103	Модуль прицепа (TRM) Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	GY-OG
4	4/116C1:3	Модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом	WH	4/110C2:2 73/5010 73/5104	Модуль прицепа (TRM) Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	VT-OG
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	4/116C1:1	Модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом	BK-OG	73/5030	Точка разветвления	BK-OG
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	SCRN		-	-		-
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-

Контактные разъемы
74/606 - 74/901

74/606
5-полюсный, синий

№	Напольный жгут			Жгут проводки крышки багажника		
1	4/120C2:4	Модуль камеры парковки (PAC)	BU	27/6:1	Камера	BU
2	4/120C2:3	Модуль камеры парковки (PAC)	OG	27/6:2	Камера	OG
3	4/120C2:2	Модуль камеры парковки (PAC)	GN	27/6:3	Камера	GN
4	4/120C2:1	Модуль камеры парковки (PAC)	BN	27/6:4	Камера	BN
5S	4/120C2:5S	Модуль камеры парковки (PAC)	-	27/6:5S	Камера	-

74/901
12-полюсный, черный

№	Жгут проводки потолка			Жгут, модуль ветрового стекла		
1	74/412:1	Контактный разъем	GN-OG	4/125C1:2	Модуль предельной скорости (CVM)	GN-OG
2	74/412:2	Контактный разъем	GY-BU	4/125C1:1	Модуль предельной скорости (CVM)	GY-BU
3	73/5097	Точка разветвления	BU-BK	4/125C1:4	Модуль предельной скорости (CVM)	BU-BK
4	73/5098	Точка разветвления	GN-BK	4/125C1:3	Модуль предельной скорости (CVM)	GN-BK
5	74/414:5 73/5189	Контактный разъем Точка разветвления	GY-OG	4/125C1:5	Модуль предельной скорости (CVM)	GY-OG
6	73/4020	Точка разветвления	BU-WH	7/149:3	Датчик дождя (RSM)	BU-WH
7	4/56C4:10	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-RD	7/149:1	Датчик дождя (RSM)	GY-RD
8	4/80C1:15	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	GY-BK	9/39:1	Нагревательный элемент, камера	GY-BK
9	73/4014	Точка разветвления	BK-WH	4/125C1:7 73/4049	Модуль предельной скорости (CVM) Точка разветвления	BK-WH
10	4/80C1:14	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)	BK	9/39:2	Нагревательный элемент, камера	BK
11	7/90	Датчик влажности	BN-VT	73/4047	Точка разветвления	BN-VT
12	-		-	-		-

Точки разветвления
73/3004 - 73/3014

73/3004 4-цил. Турбо 1,6 л

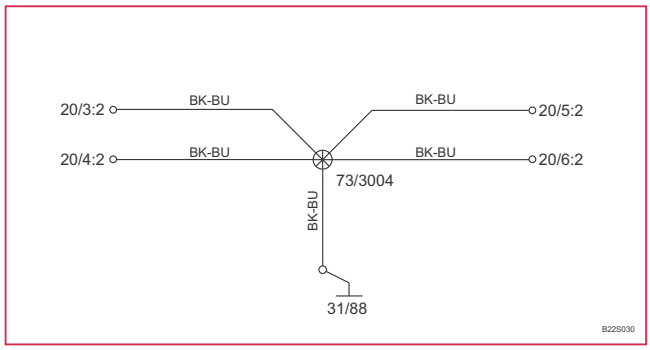

73/3004 5-цил. Турбо

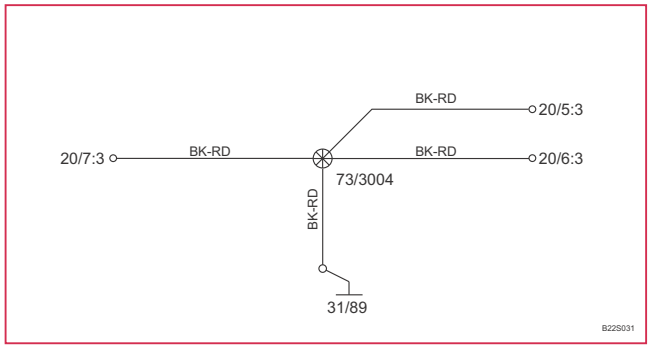

73/3004 Турбо

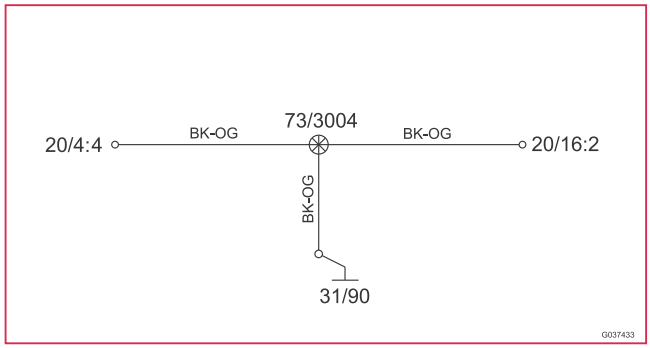

73/3004 6-цил. без Турбо

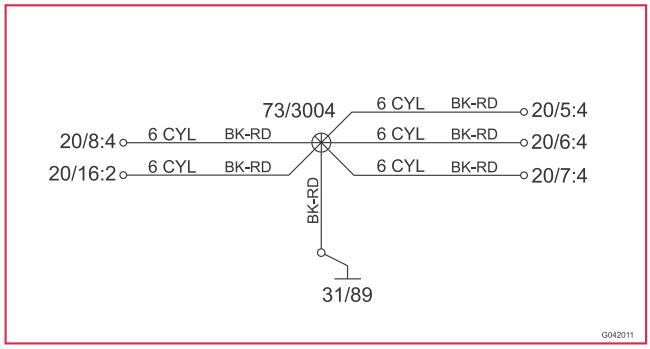

73/3005

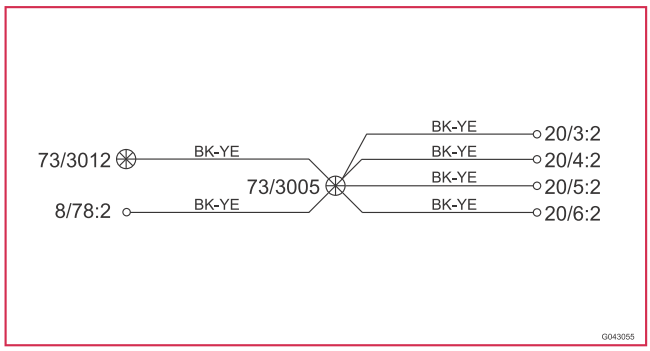

73/3006

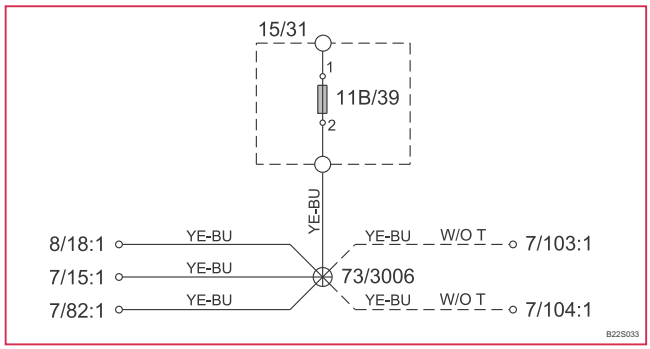

73/3009

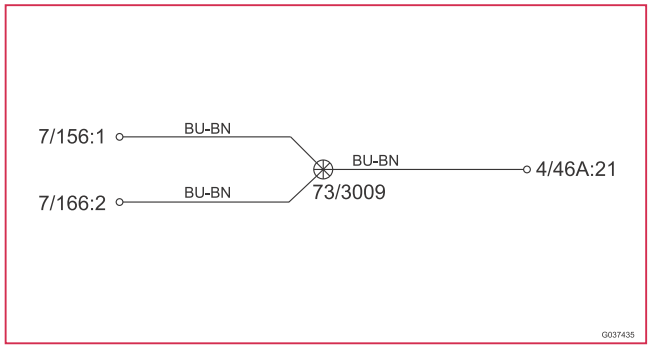

73/3010

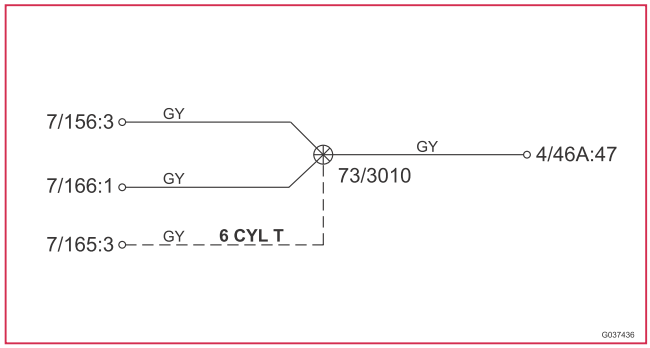

73/3012

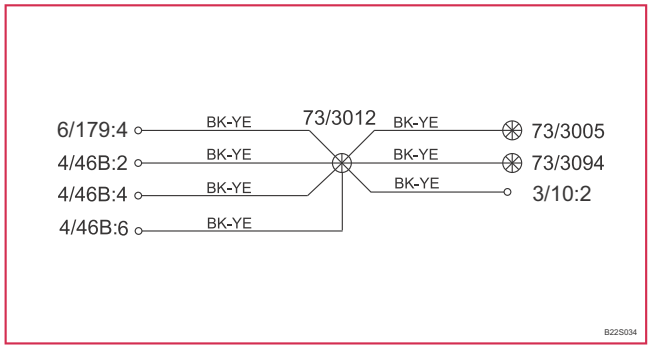

73/3014 4-цил.

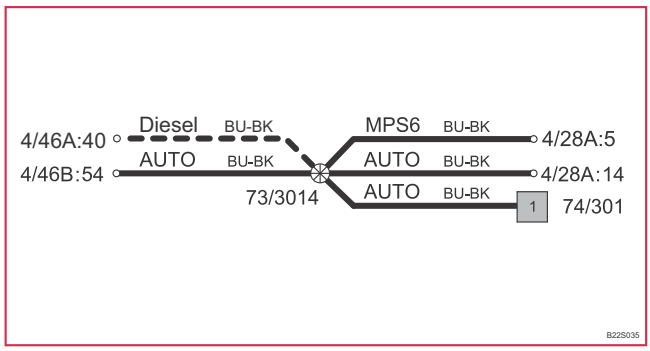

Точки разветвления
73/3014 - 73/3030

73/3014 5-цил.

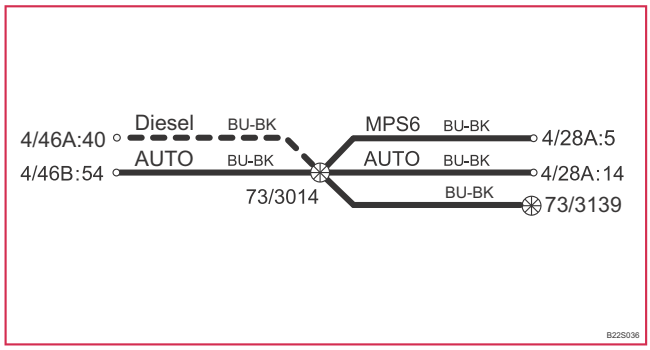

73/3015 4-цил.

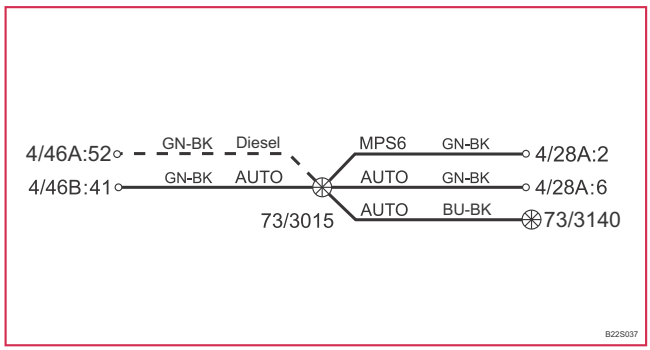

73/3015 5-цил.

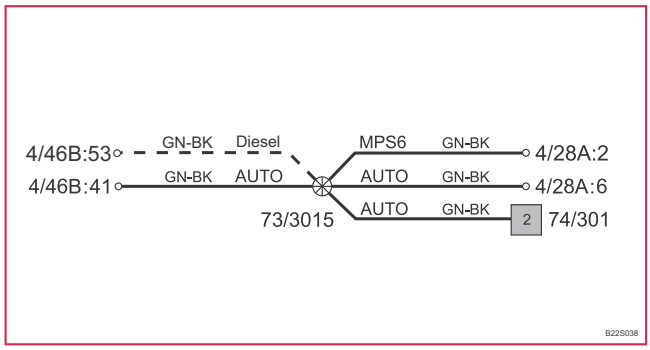

73/3019

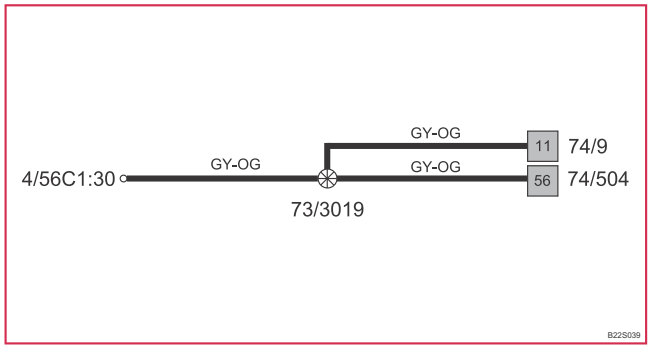

73/3020

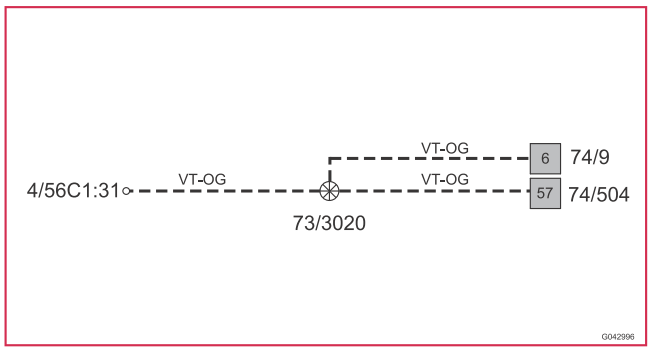

73/3021

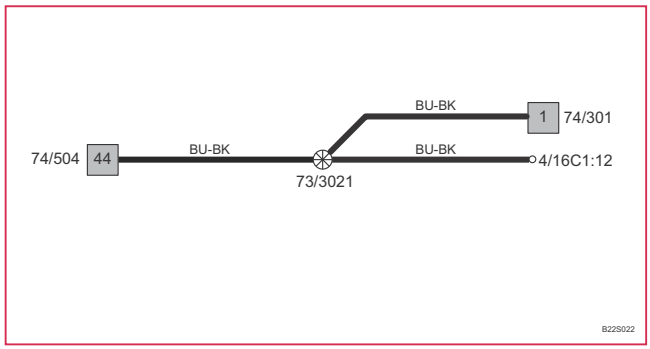

73/3022

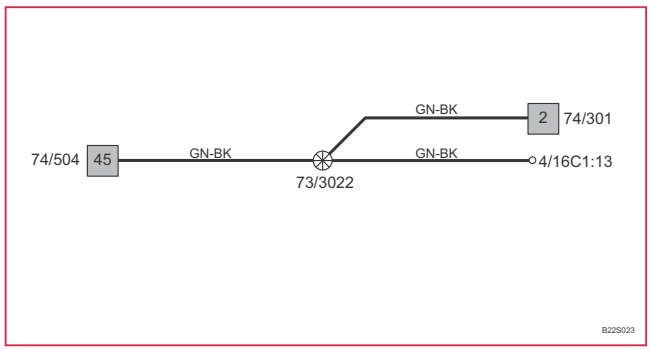

73/3023

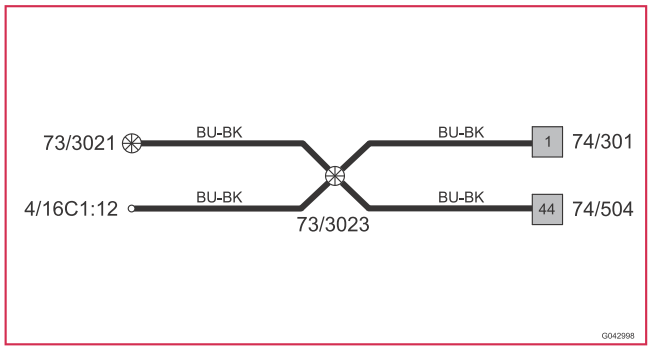

73/3024

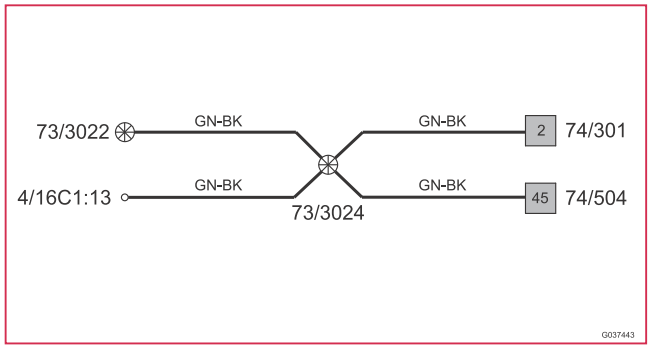

73/3030

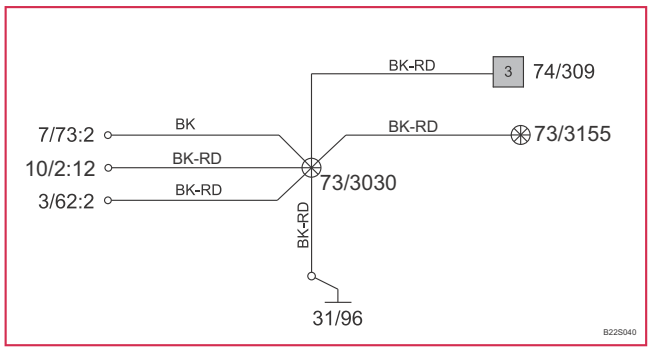

Точки разветвления
73/3033 - 73/3040

73/3033

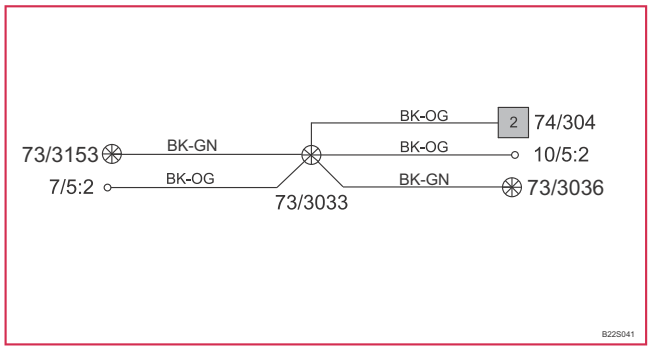

73/3034

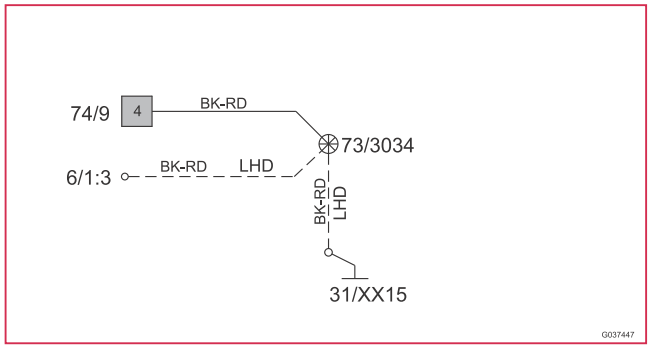

73/3035

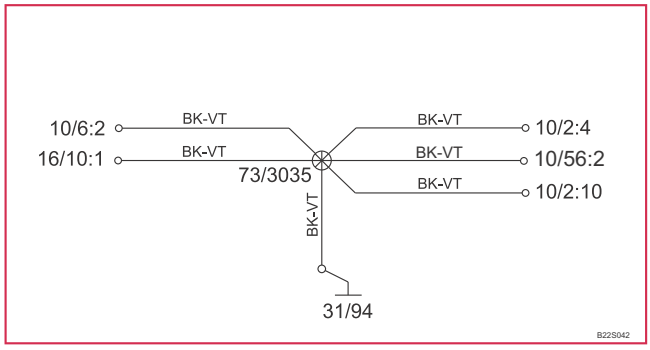

73/3036

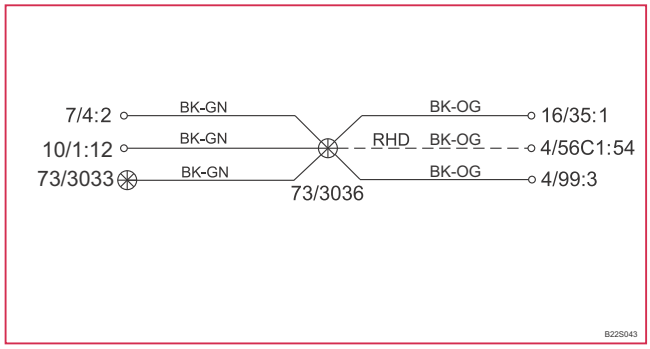

73/3037

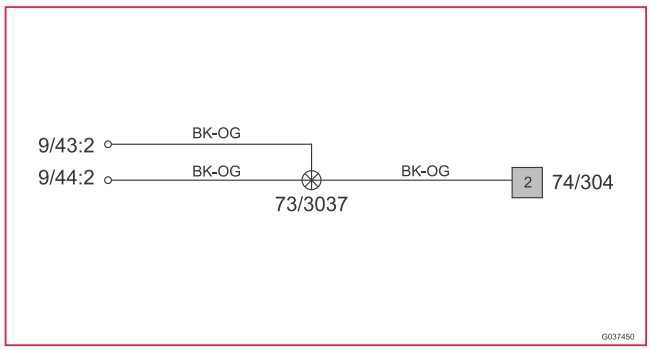

73/3039 4-цил. Турбо

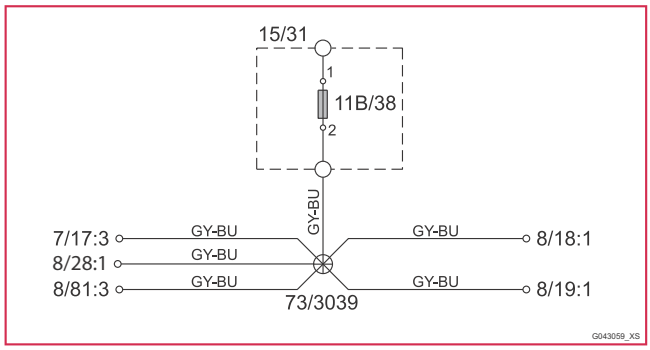

73/3039 5-цил. Турбо

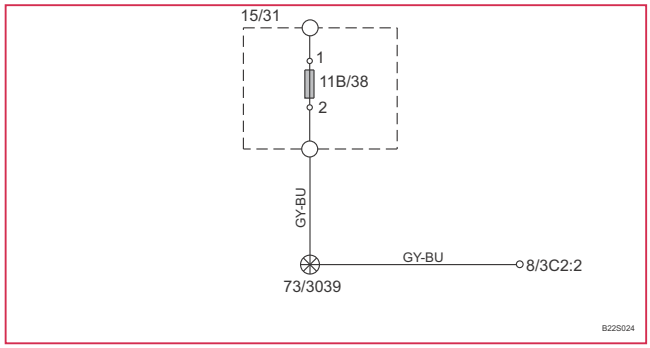

73/3039 5-цил. Дизель

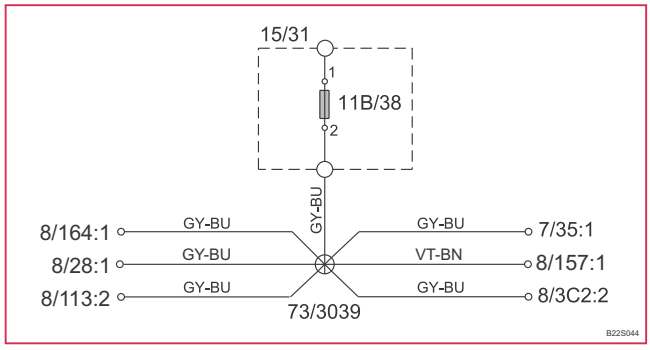

73/3039 6-цил.

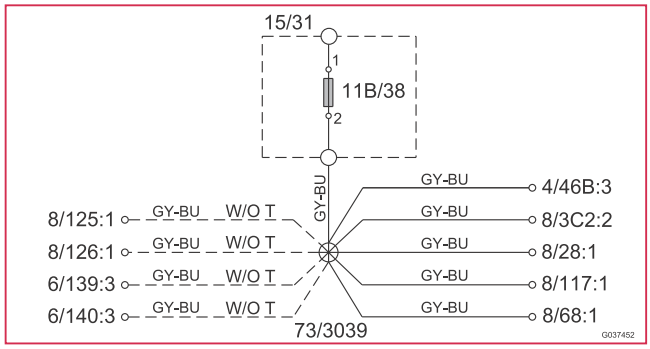

73/3040

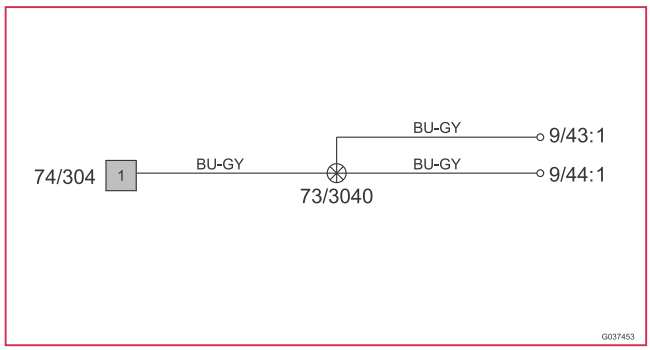

Точки разветвления
73/3046 - 73/3070

73/3046

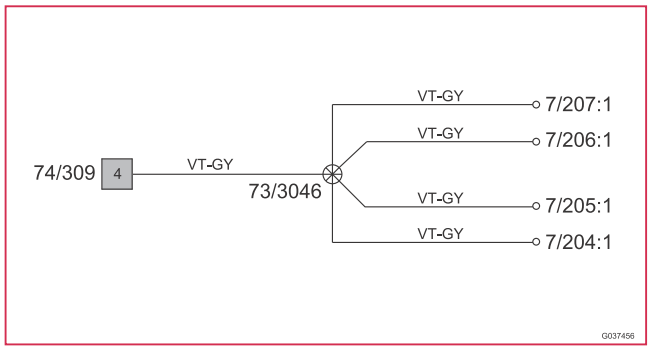

73/3047

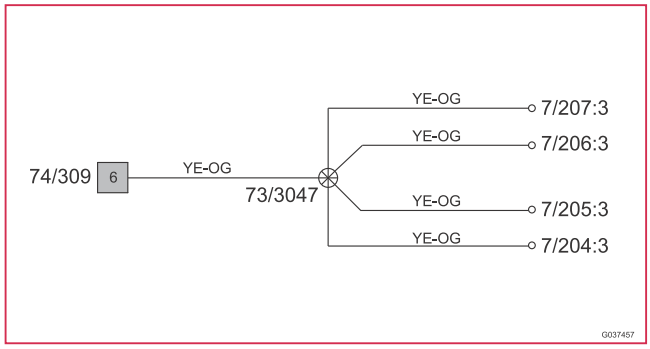

73/3050

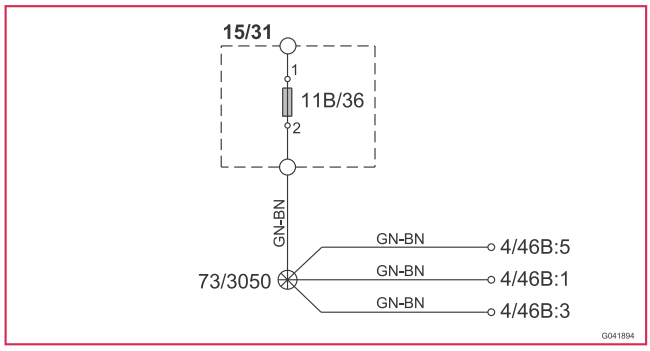

73/3051

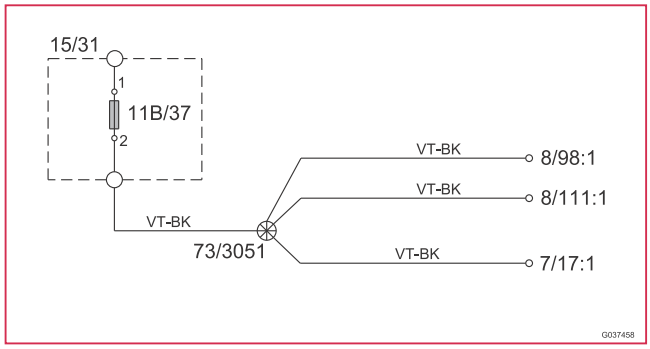

73/3053

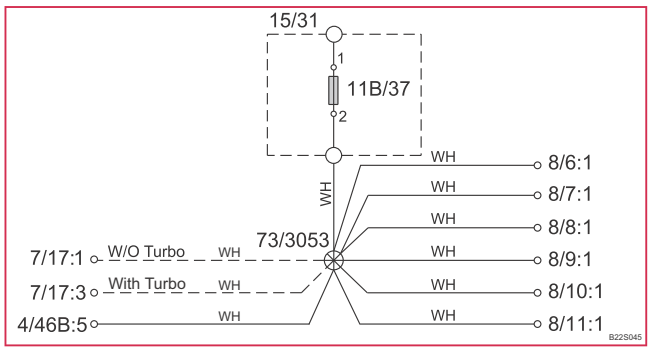

73/3058 4-цил. Турбо

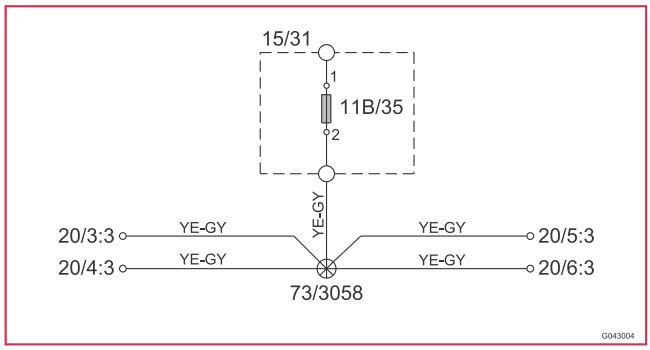

73/3058 6-цил.

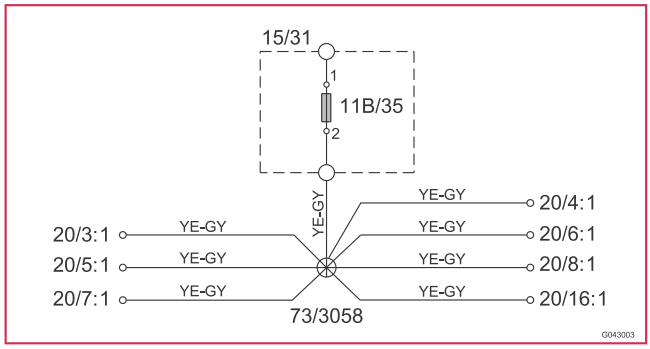

73/3064

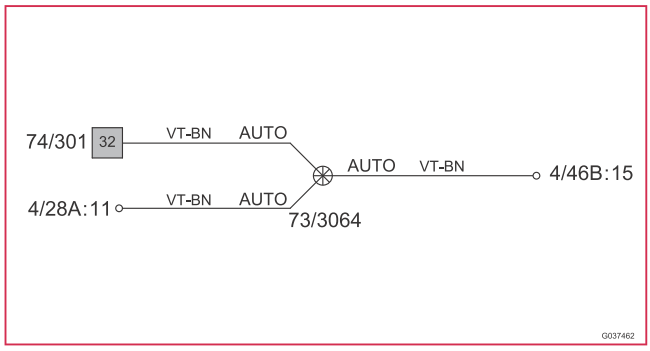

73/3068

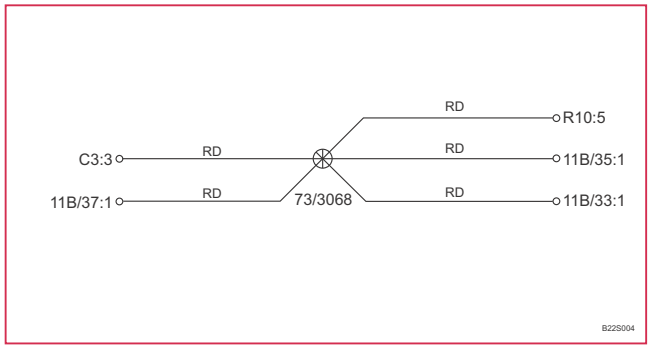

73/3070

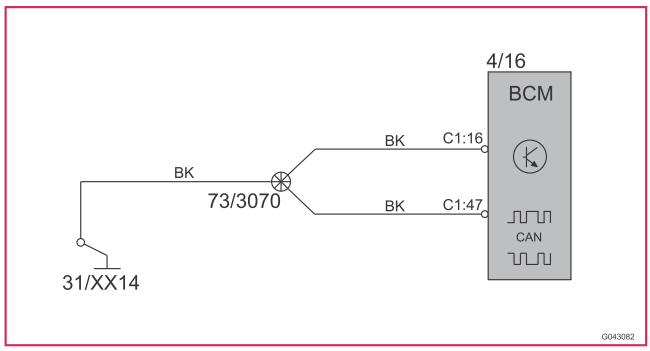

Точки разветвления
73/3072 - 73/3094

73/3072

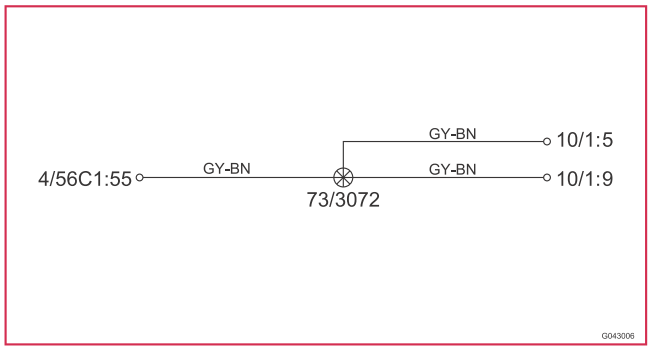

73/3073

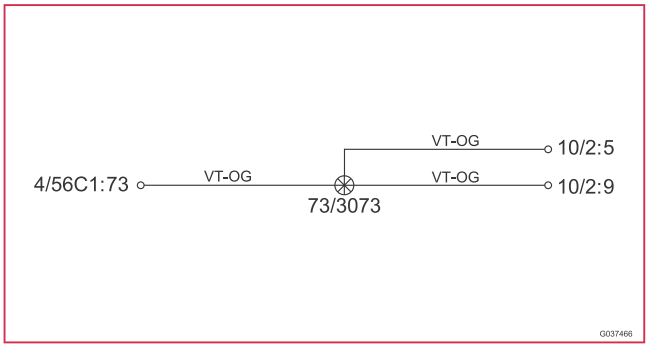

73/3076

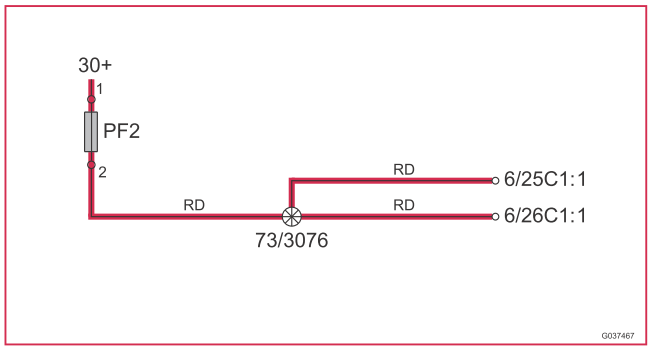

73/3077

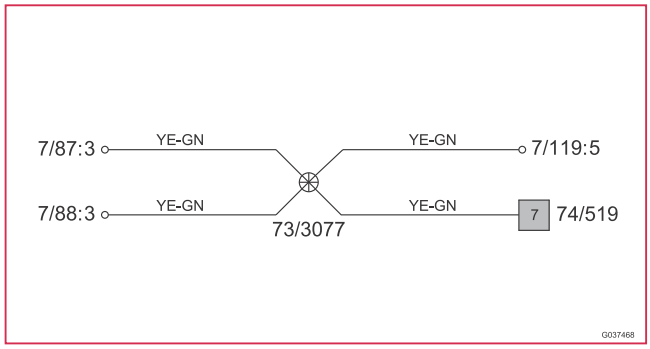

73/3078

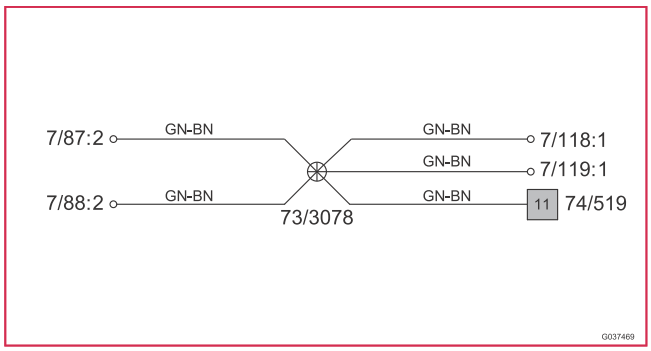

73/3085

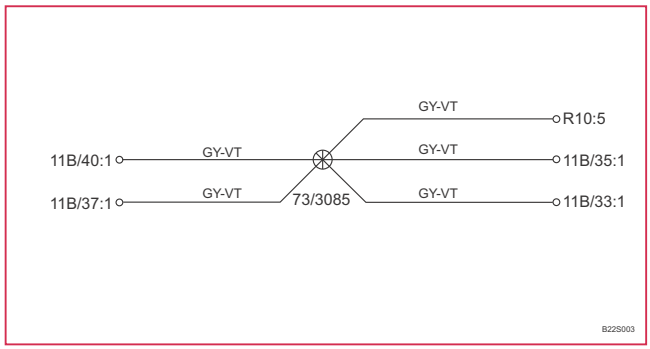

73/3087

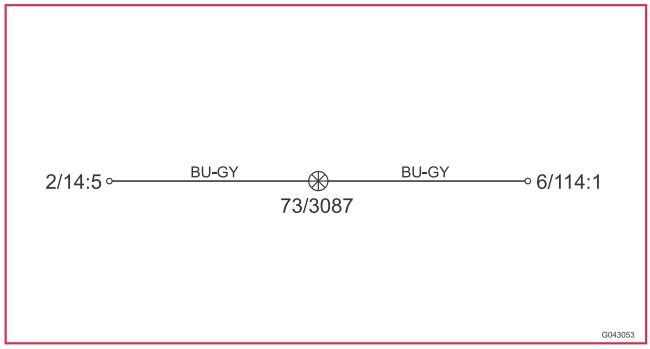

73/3089 5-цил. Турбо

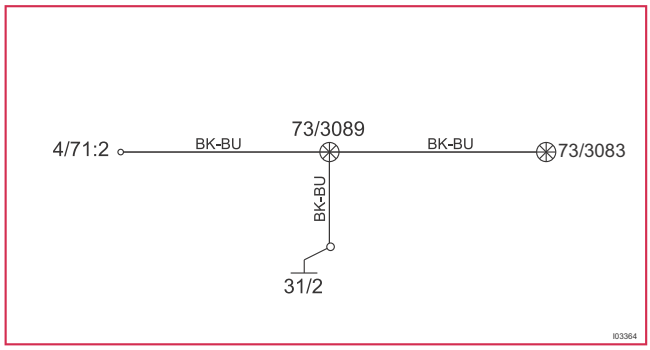

73/3094 4-цил.

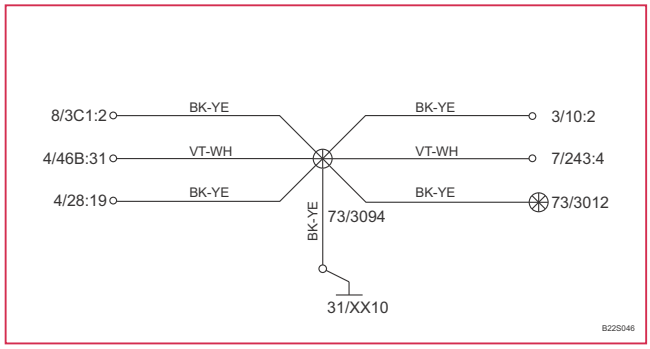

73/3094 5-цил.

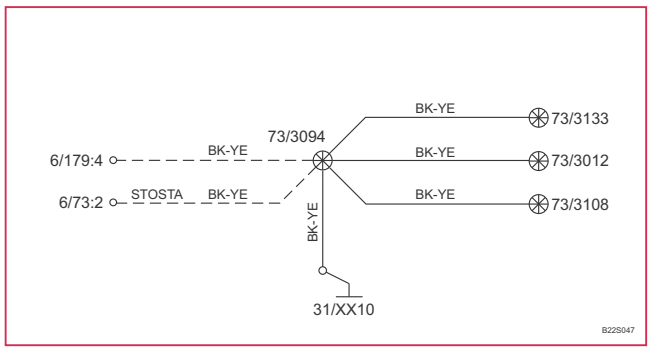

Точки разветвления
73/3094 - 73/3108

73/3094 6-цил.

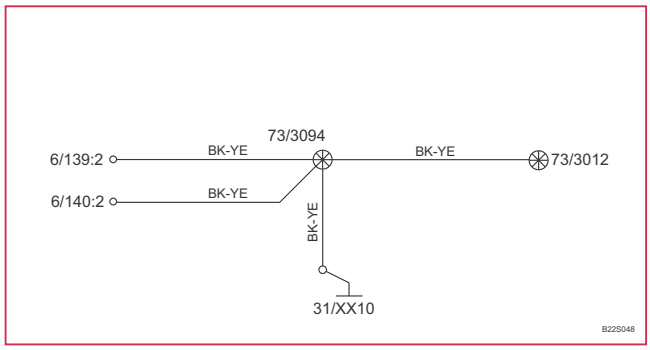

73/3095

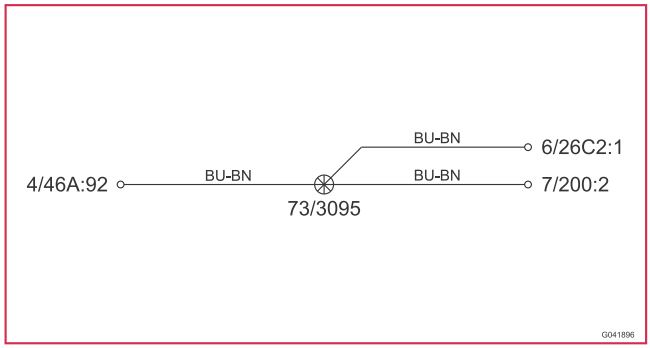

73/3096

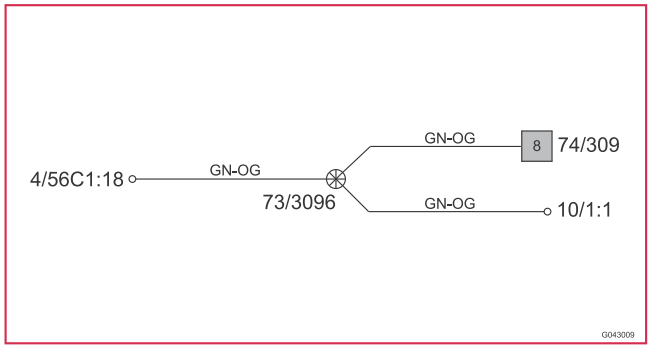

73/3097

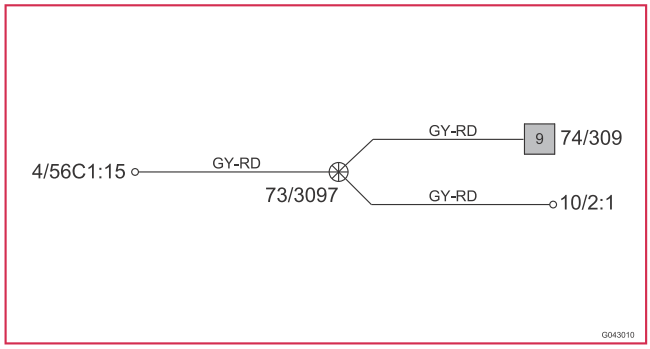

73/3100

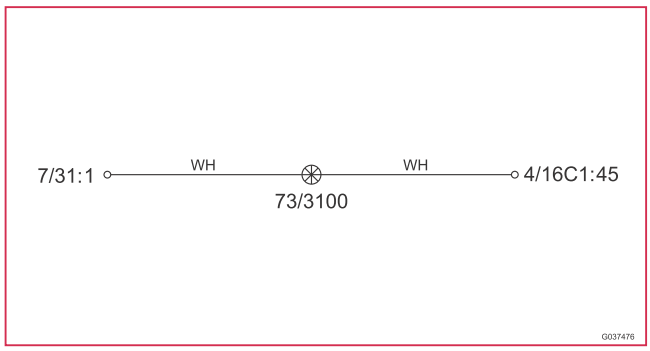

73/3101

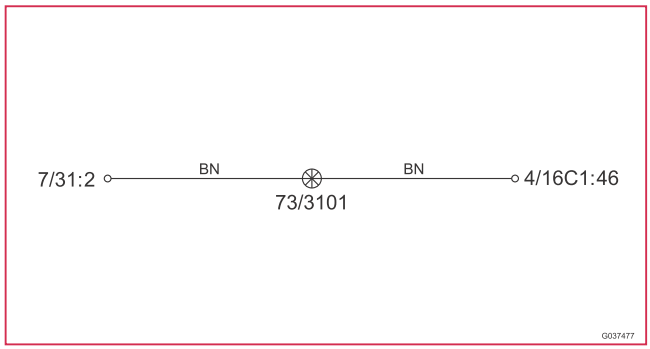

73/3102

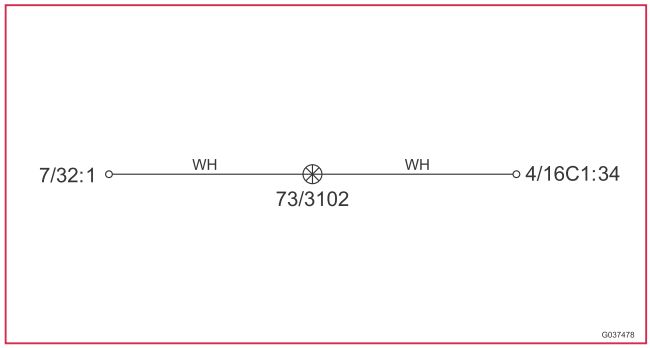

73/3103

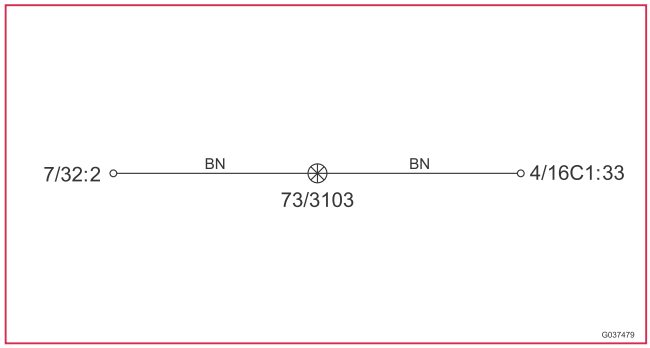

73/3104

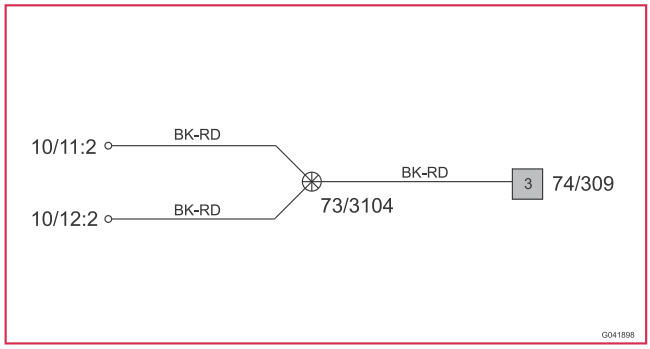

73/3108

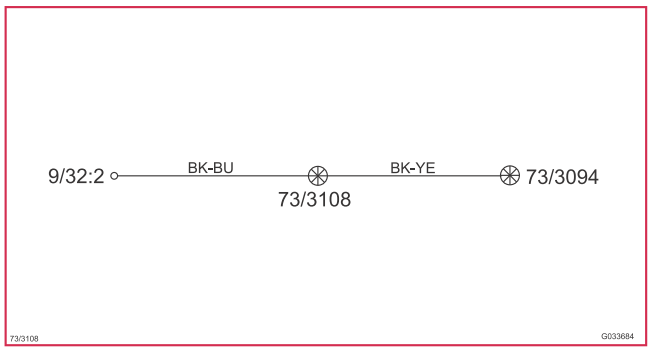

Точки разветвления
73/3120 - 73/3140

73/3120

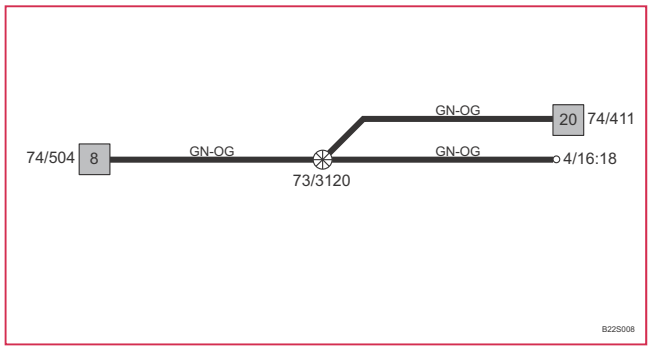

73/3121

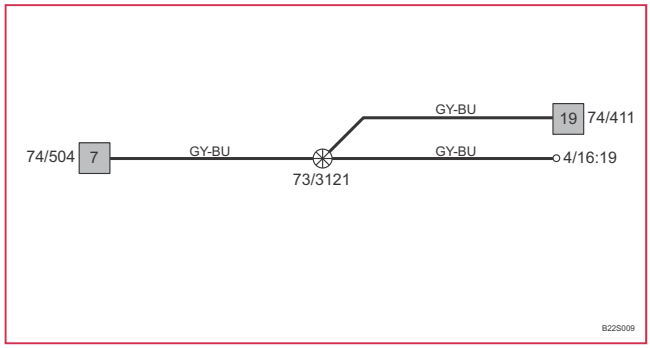

73/3131

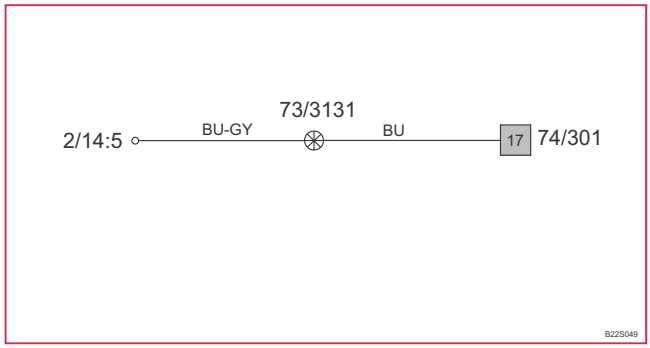

73/3133

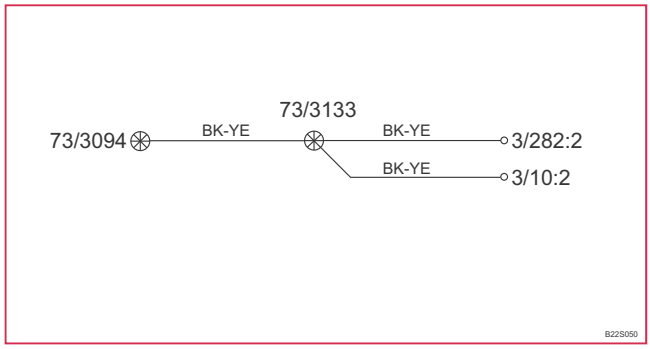

73/3136

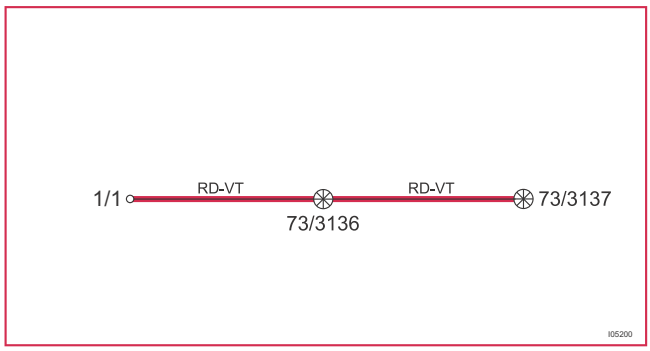

73/3137

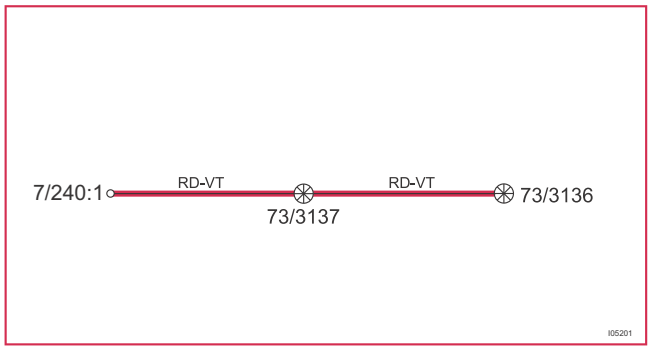

73/3139 4-цил.

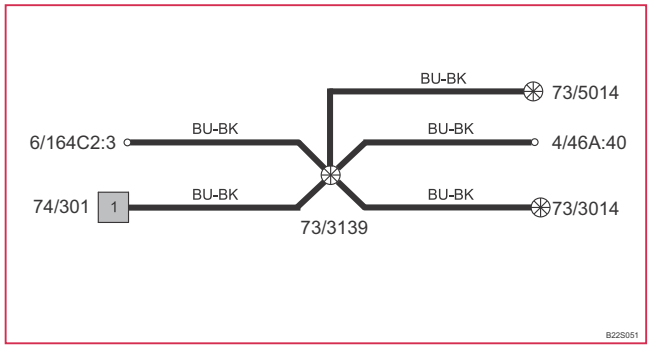

73/3139 5-цил.

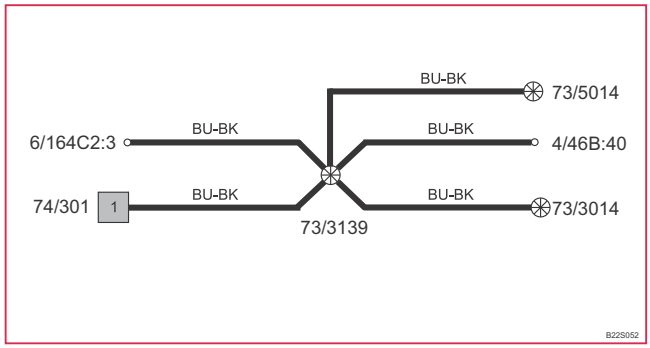

73/3140 4-цил.

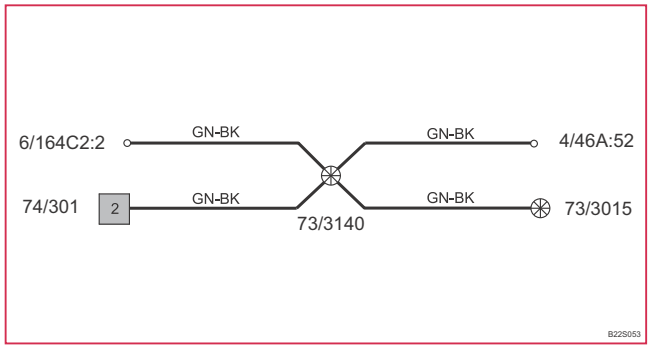

73/3140 5-цил.

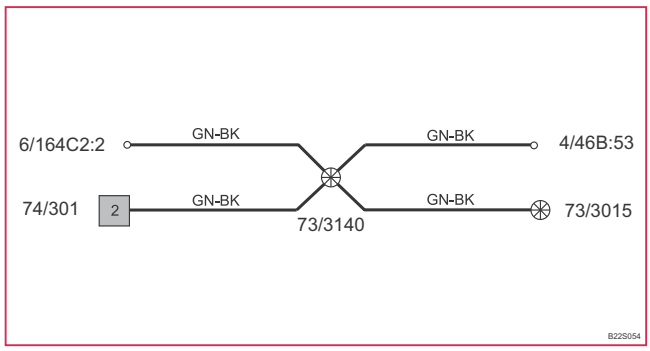

Точки разветвления
73/3145 - 73/4002

73/3145

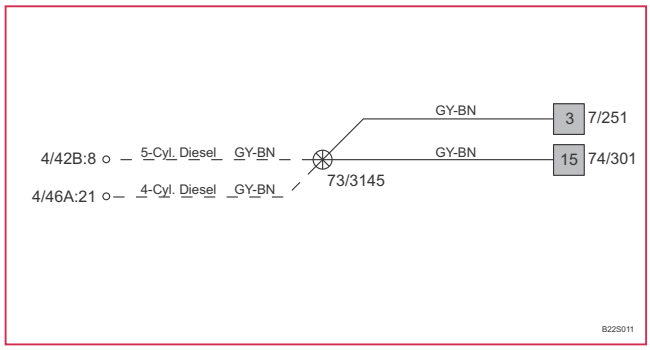

73/3157

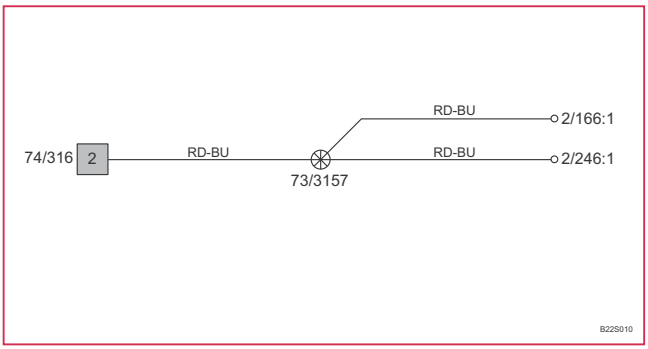

73/3150

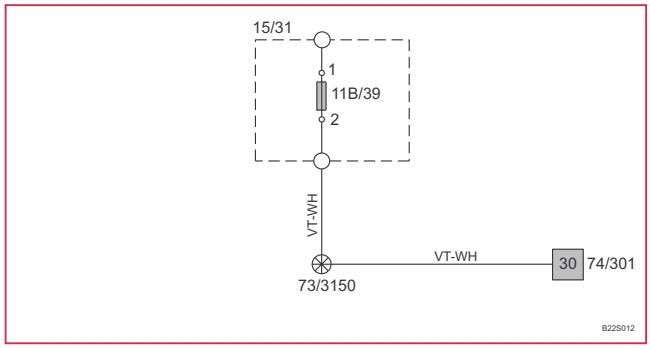

73/3160

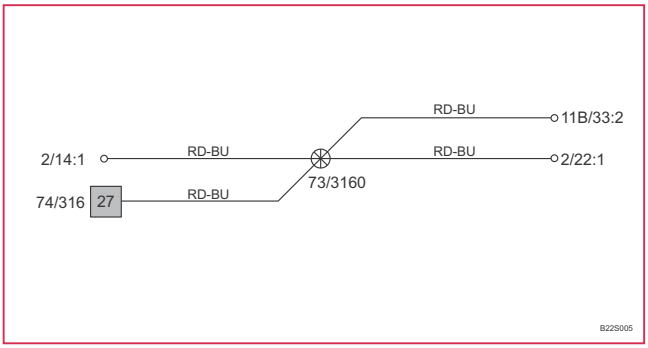

73/3152

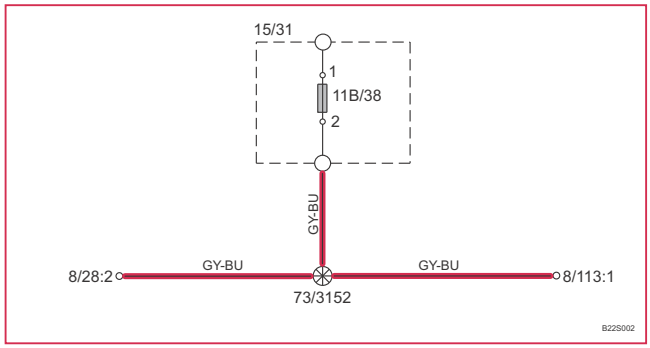

73/3162

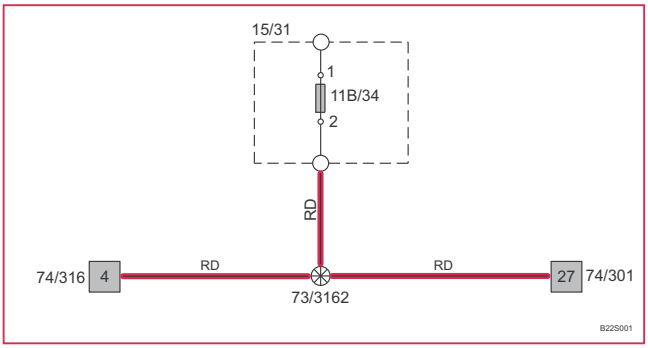

73/3153

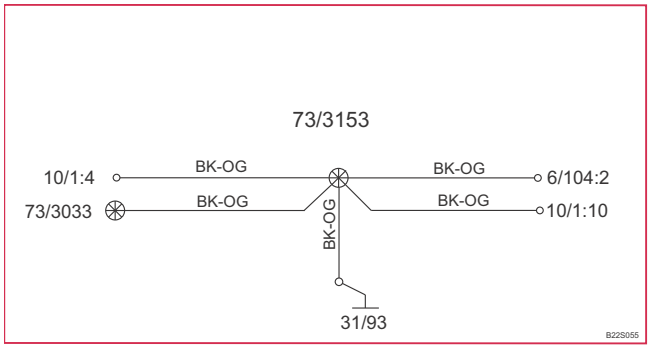

73/4001

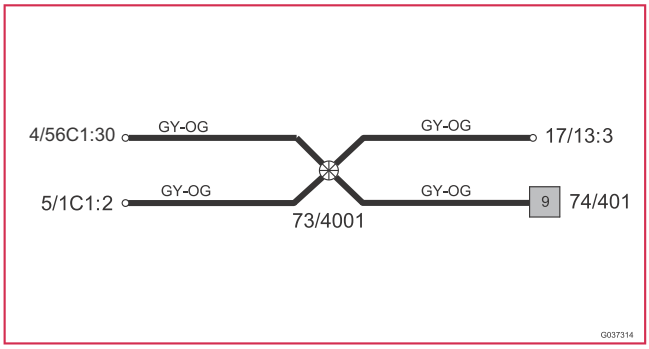

73/3154

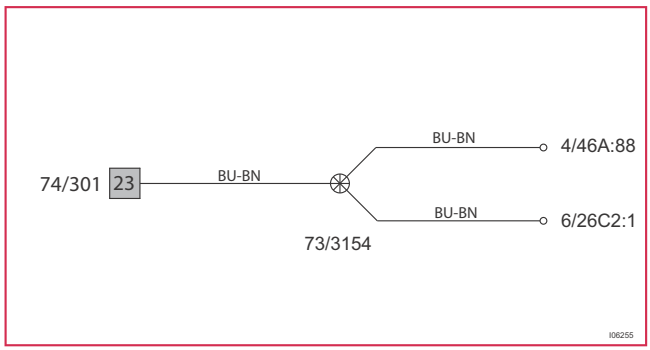

73/4002

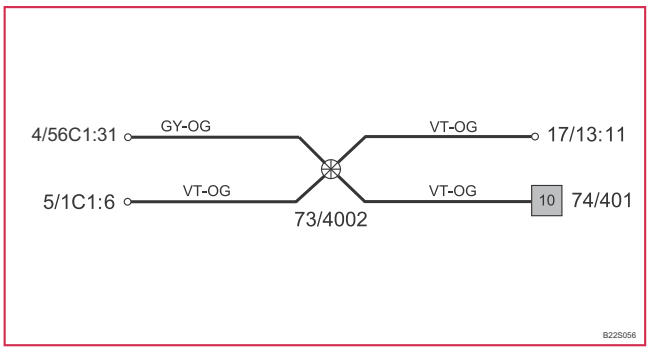

Точки разветвления
73/4005 - 73/4016

73/4005

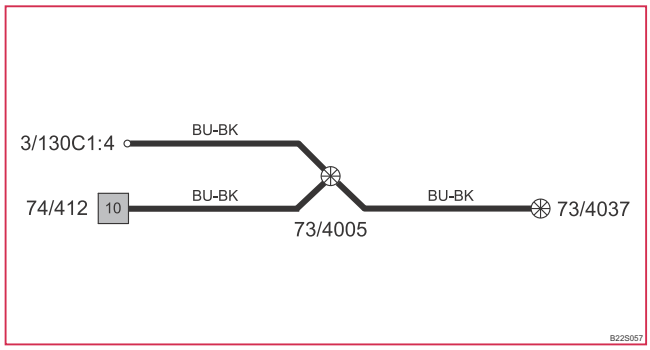

73/4012

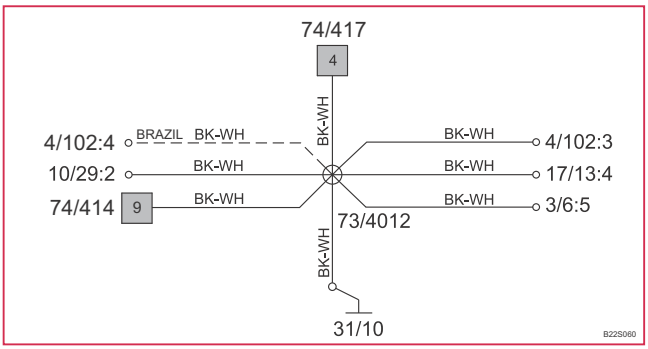

73/4006

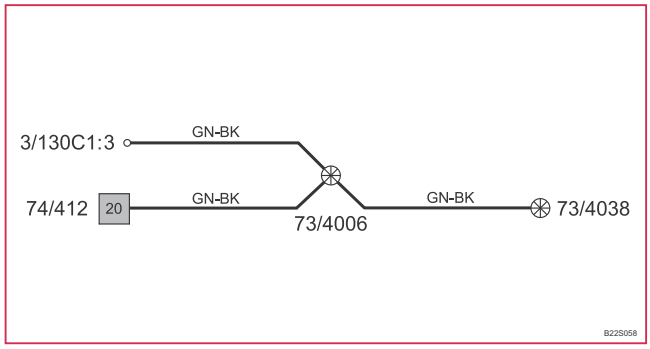

73/4013

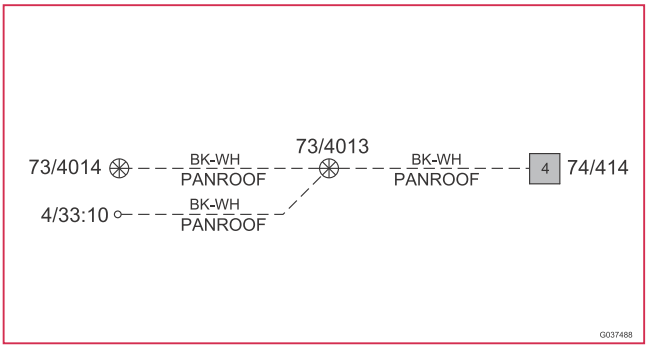

73/4007

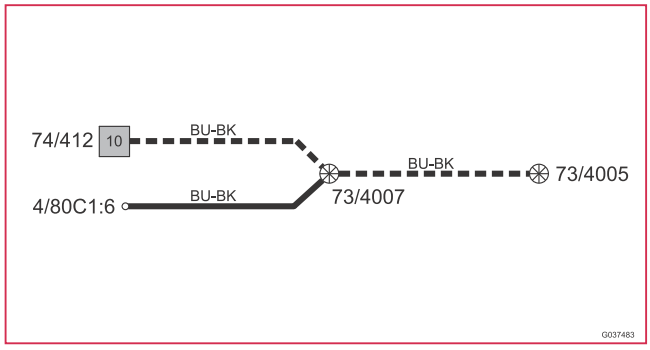

73/4014

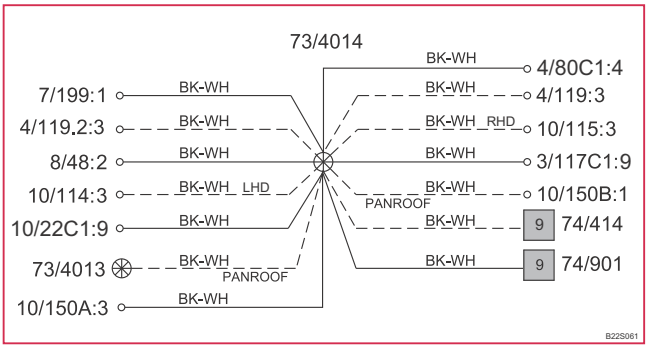

73/4008

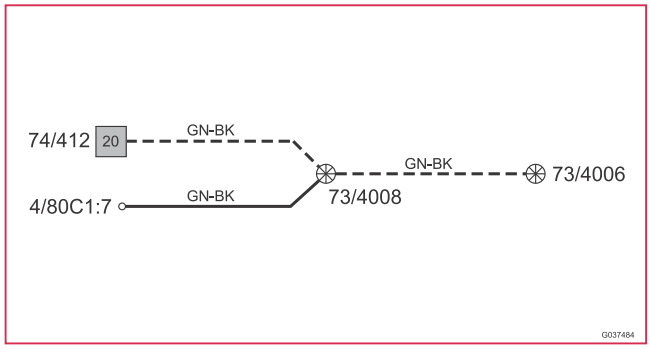

73/4016 ЛР

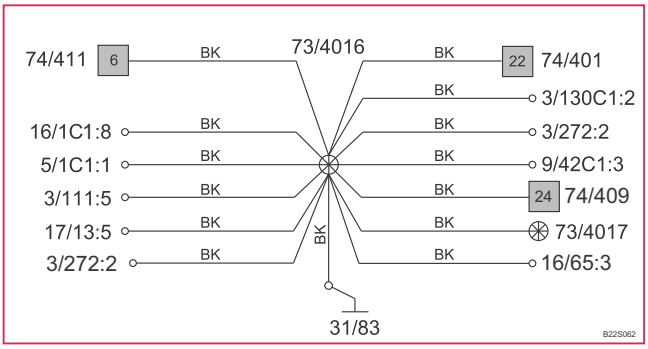

73/4010

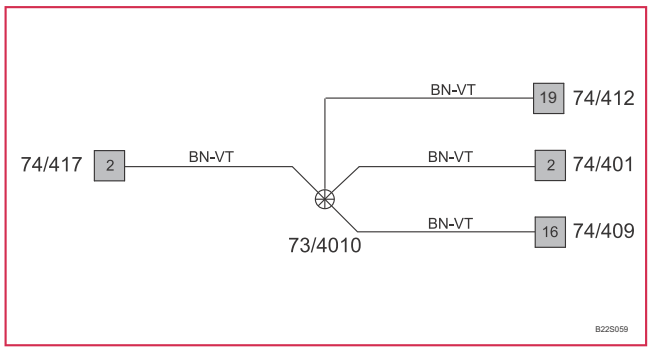

73/4016 ПР

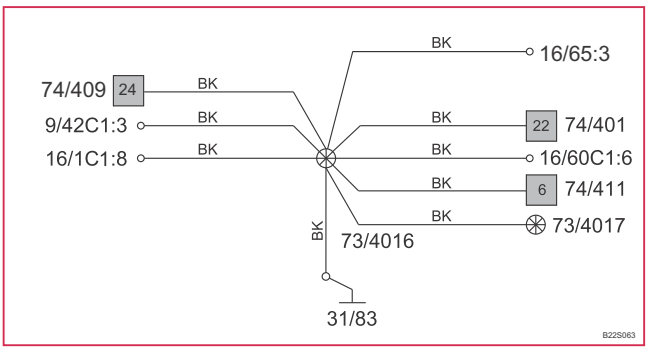

Точки разветвления
73/4017 - 73/4037

73/4017 ЛР

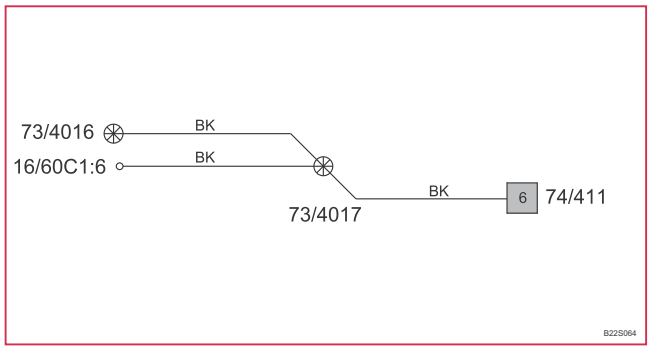

73/4017 ПР

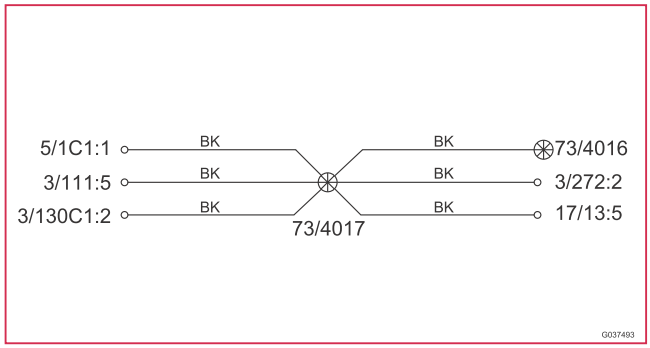

73/4019

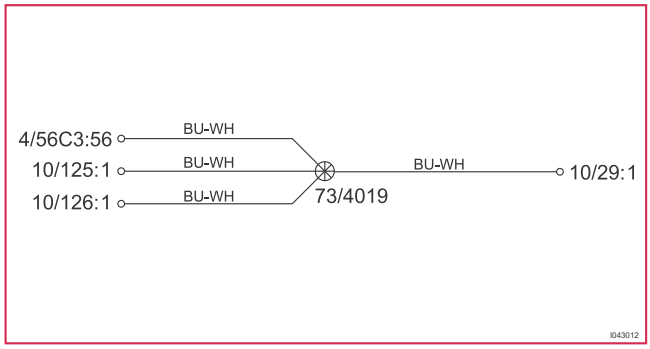

73/4020

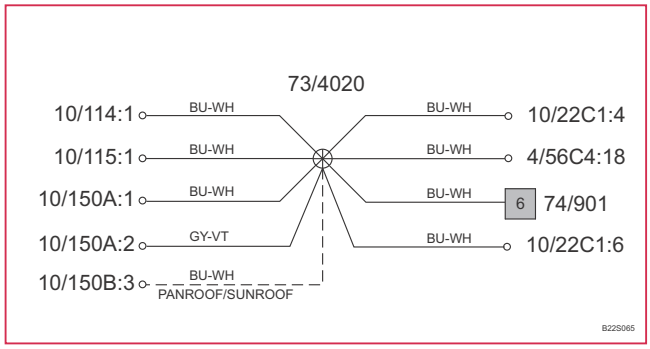

73/4028

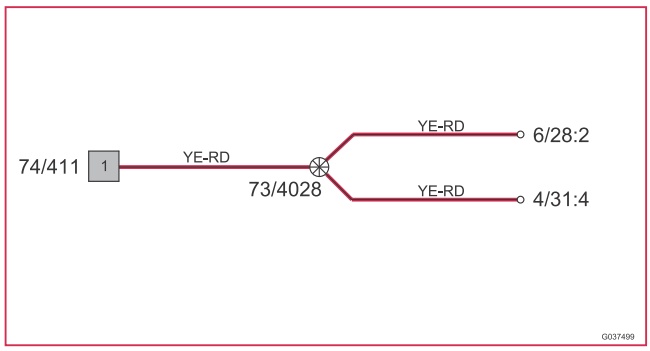

73/4029

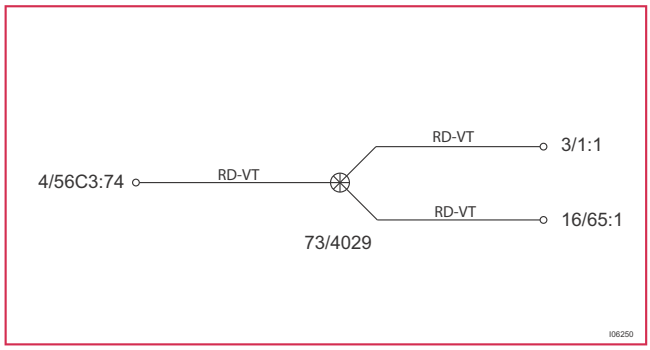

73/4031

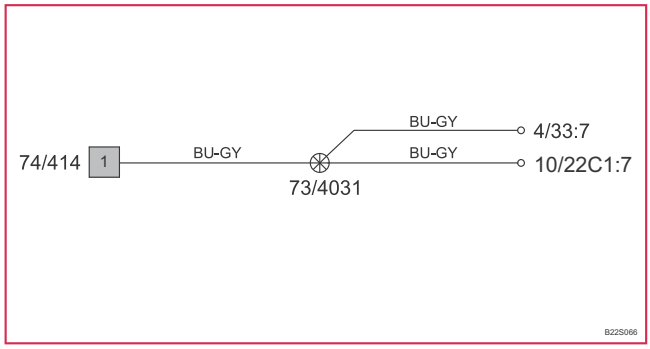

73/4034

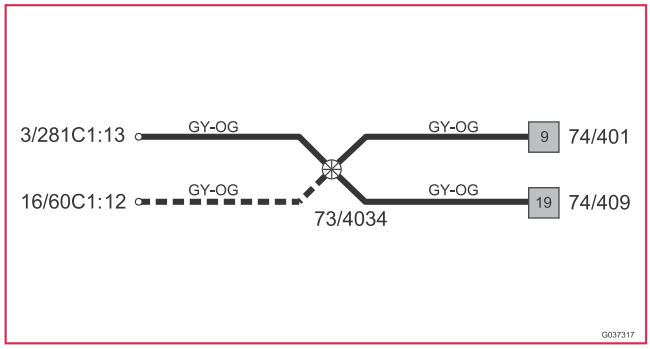

73/4035

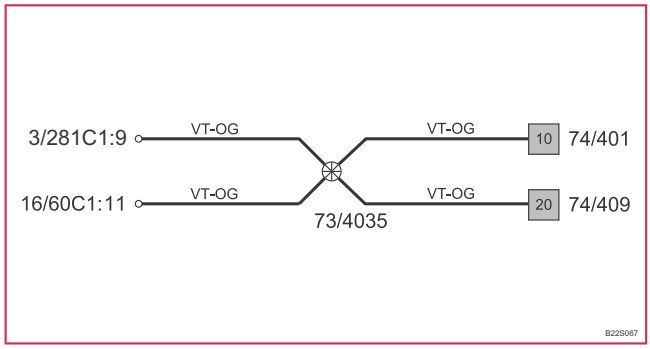

73/4037

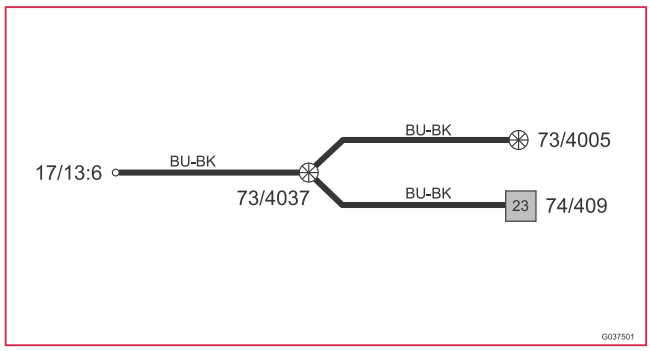

Точки разветвления
73/4038 - 73/5002

73/4038

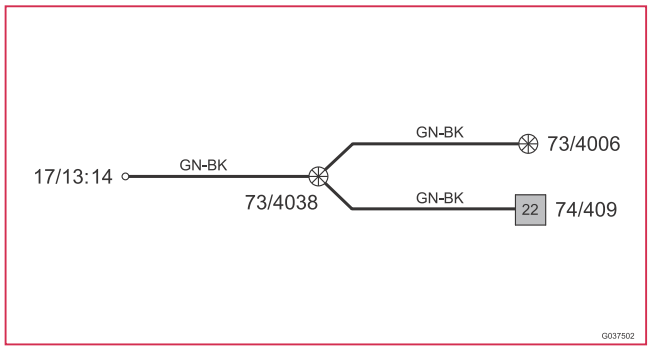

73/4059

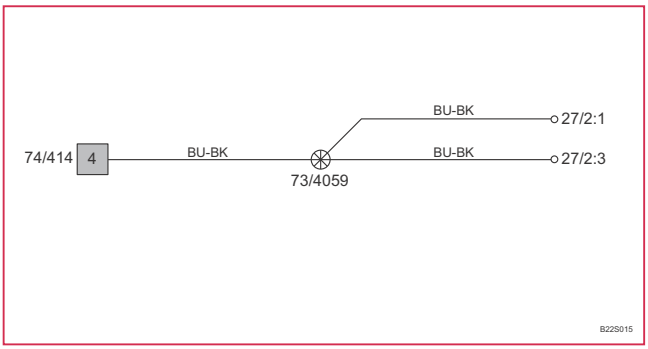

73/4046

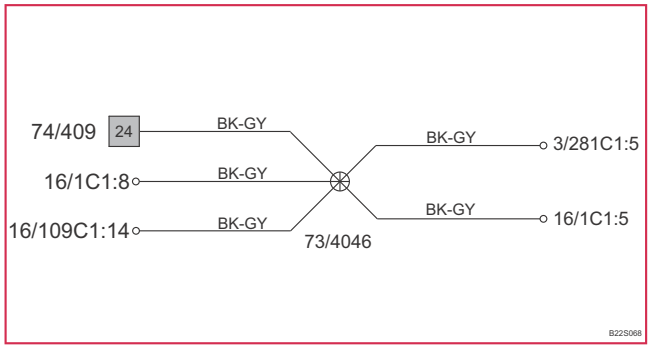

73/5001 ЛР

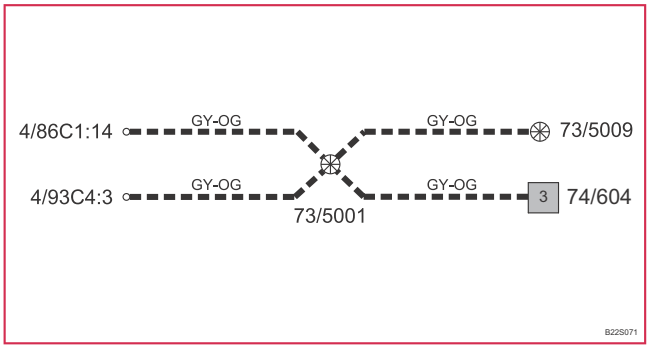

73/4047

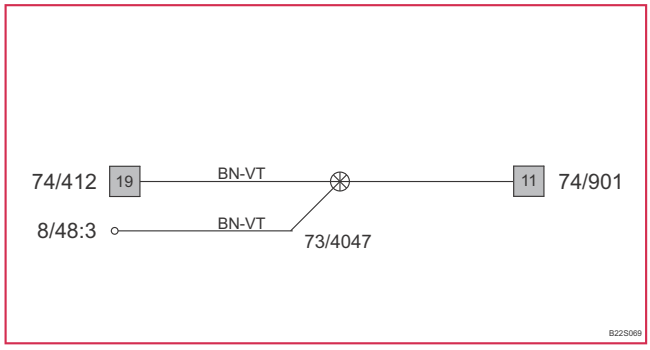

73/5001 ПР

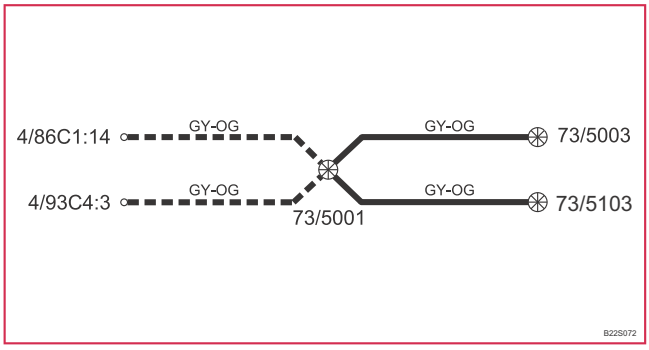

73/4048

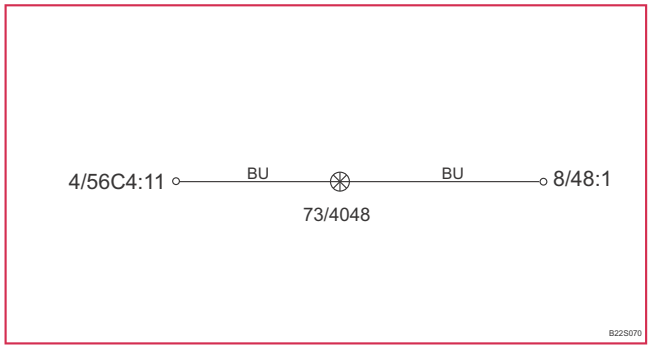

73/5002 ЛР

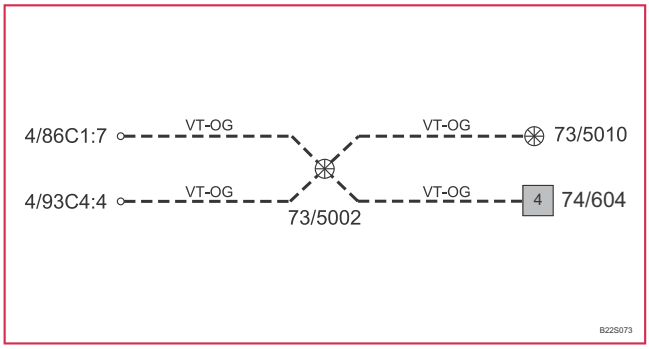

73/4049

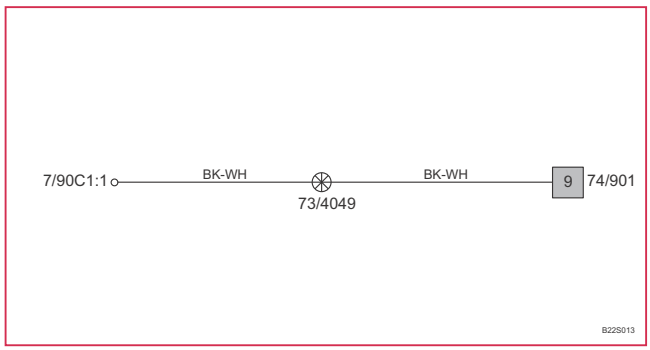

73/5002 ПР

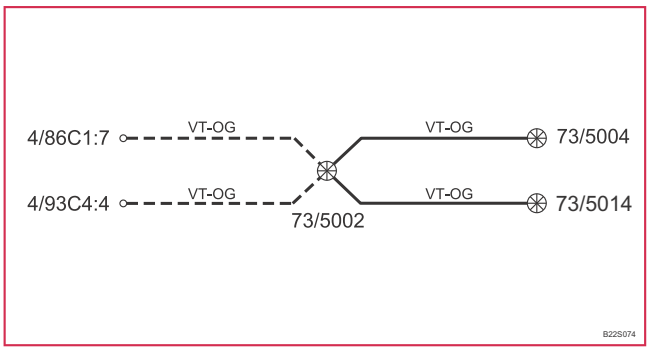

Точки разветвления
73/5003 - 73/5009

73/5003 ЛР

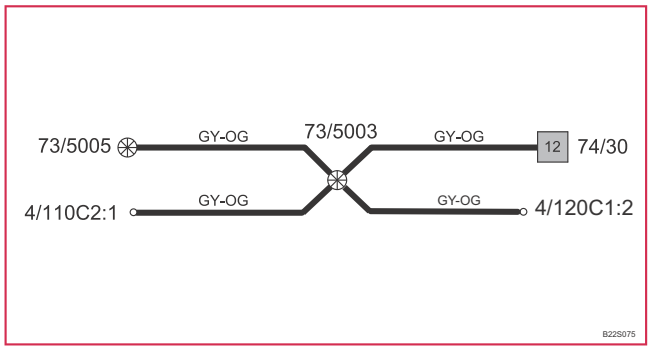

73/5005 ПР

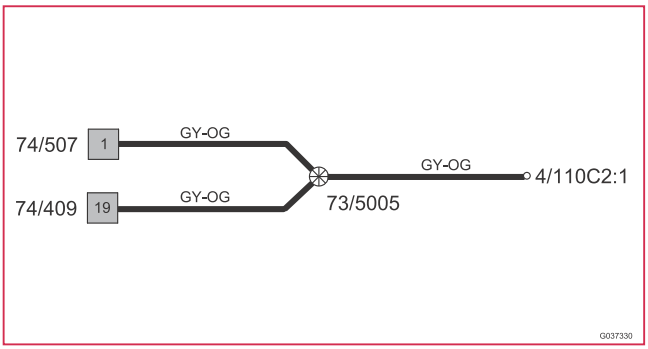

73/5003 ПР

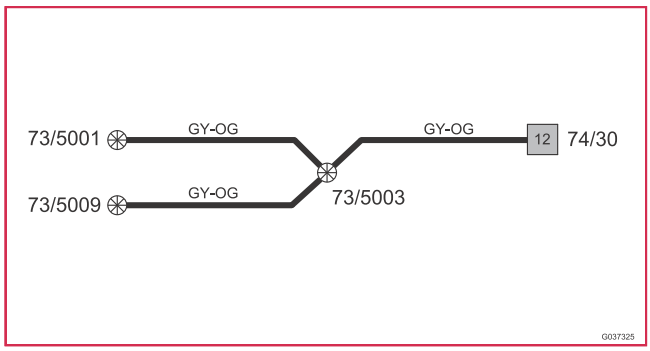

73/5006 ЛР

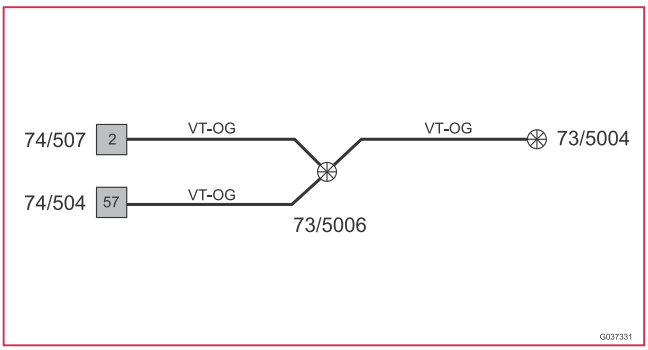

73/5004 ЛР

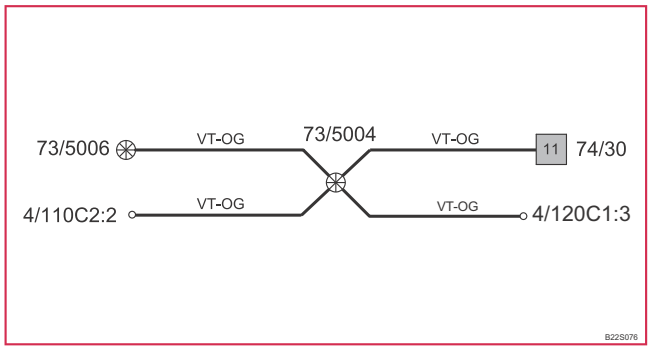

73/5006 ПР

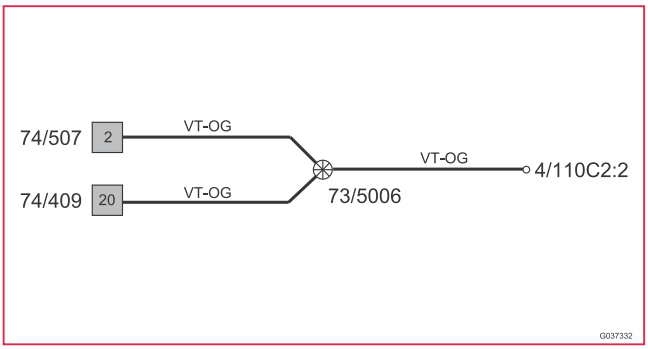

73/5004 ПР

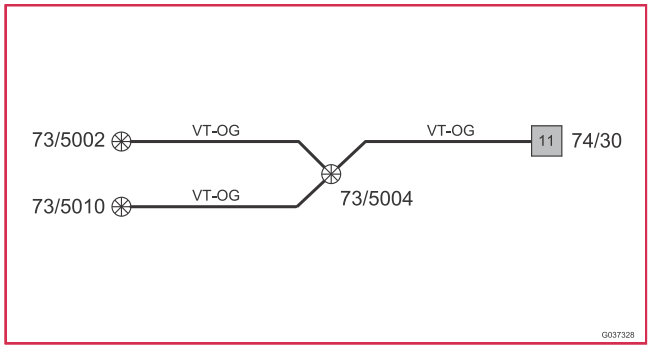

73/5009 ЛР

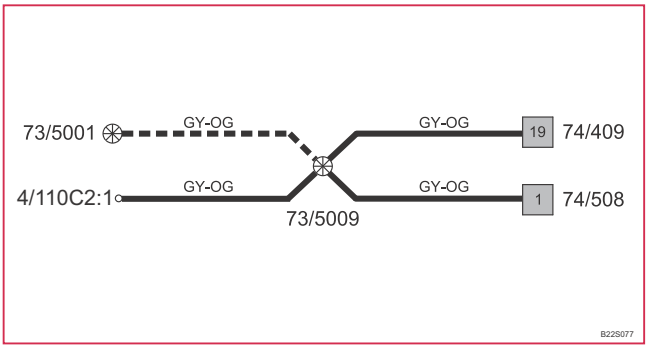

73/5005 ЛР

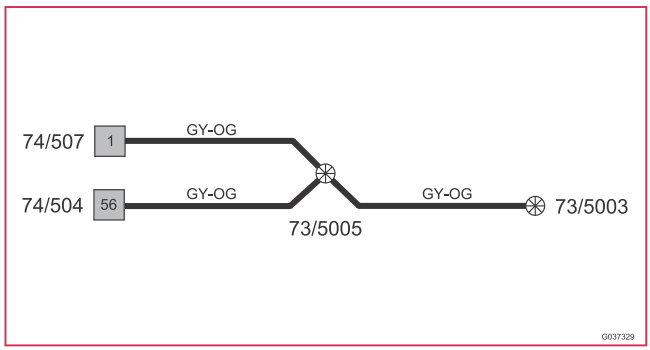

73/5009 ПР

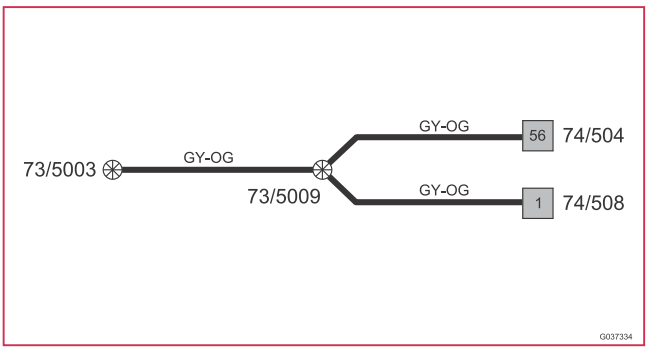

Точки разветвления
73/5010 - 73/5024

73/5010 ЛР

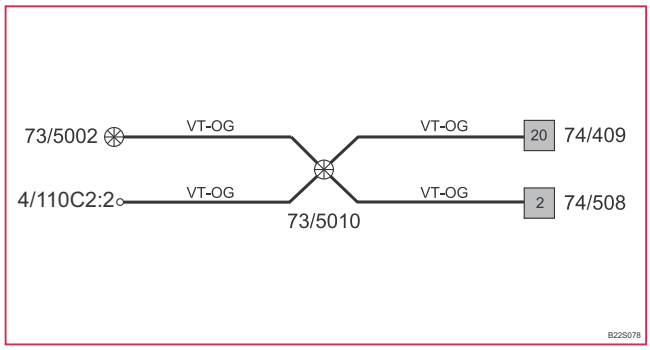

73/5010 ПР

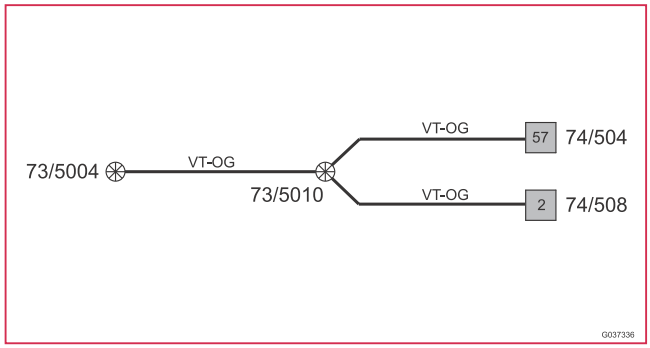

73/5011

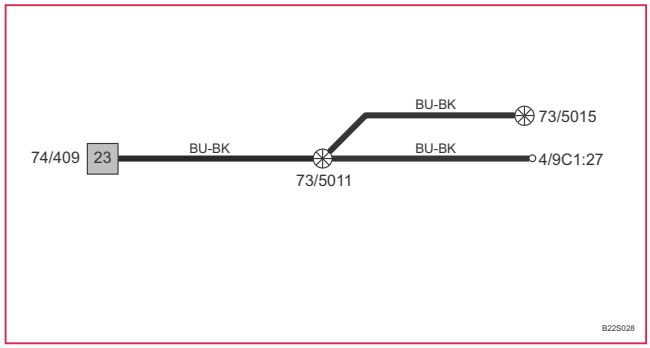

73/5012

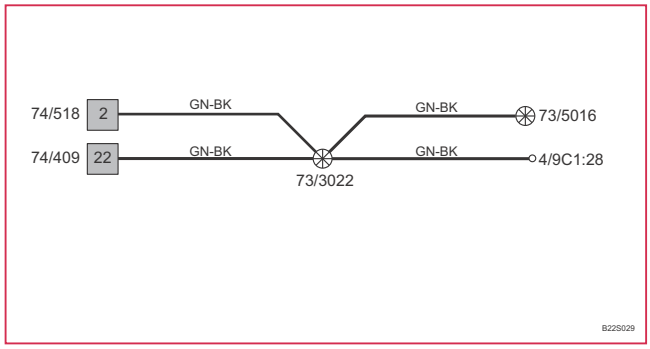

73/5015

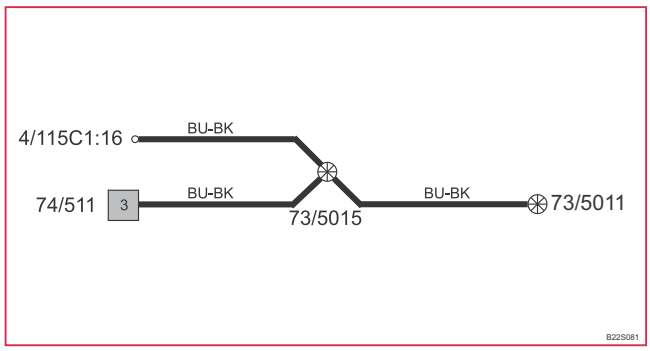

73/5016

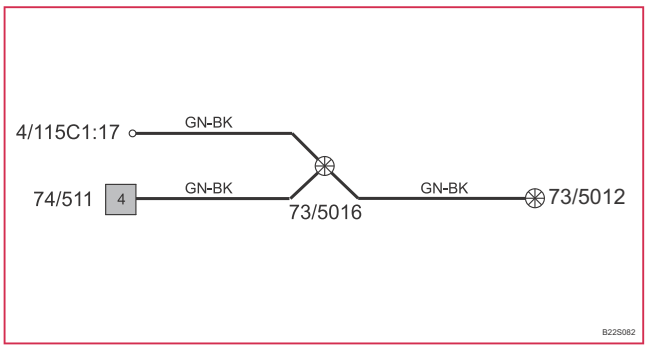

73/5019

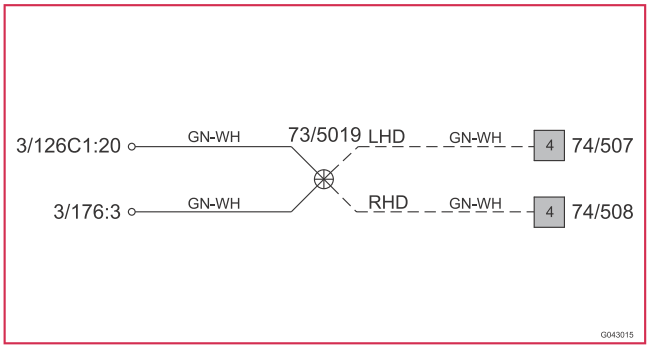

73/5021

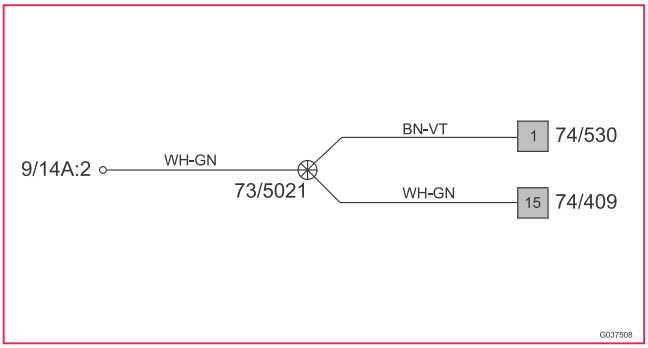

73/5023

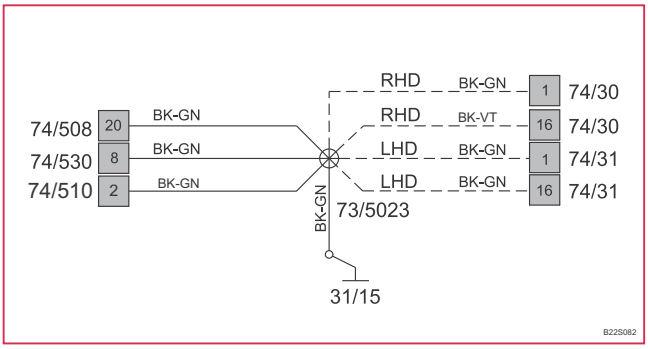

73/5024 ЛР

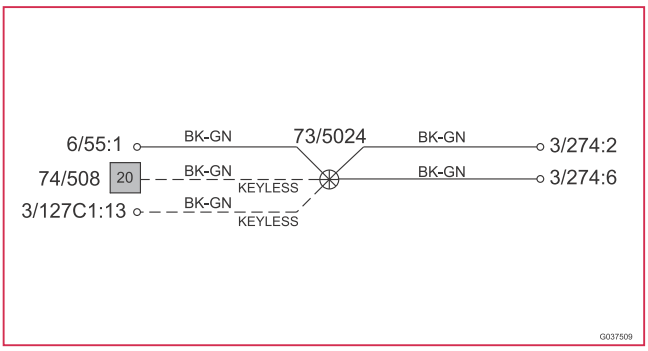

Точки разветвления
73/5024 - 73/5035

73/5024 ПР

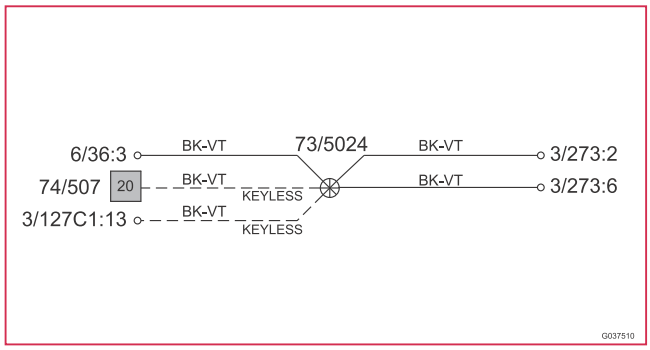

73/5030

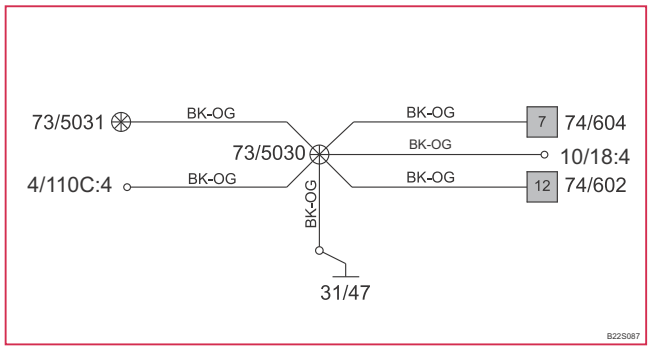

73/5025

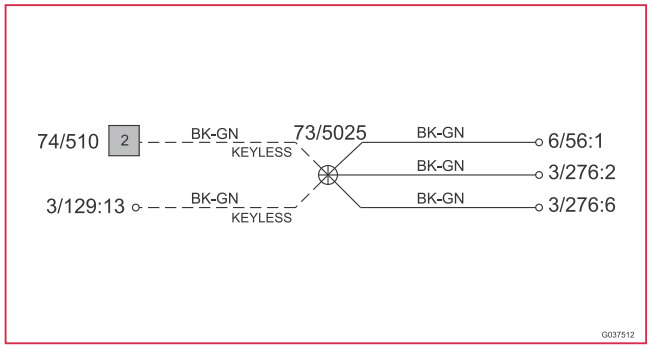

73/5031

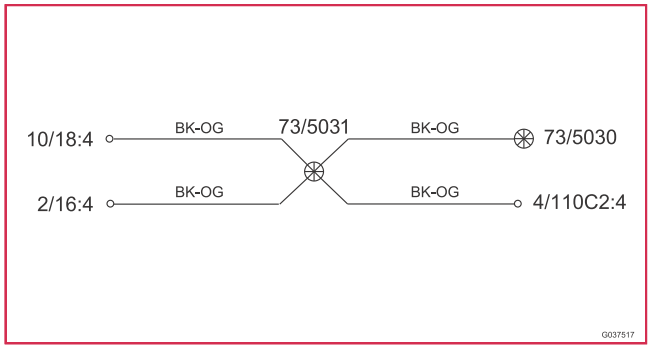

73/5026

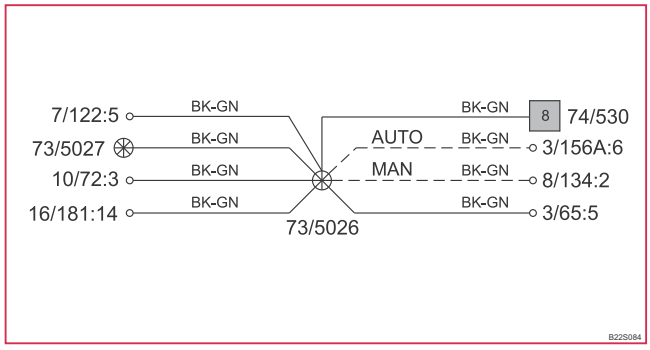

73/5032

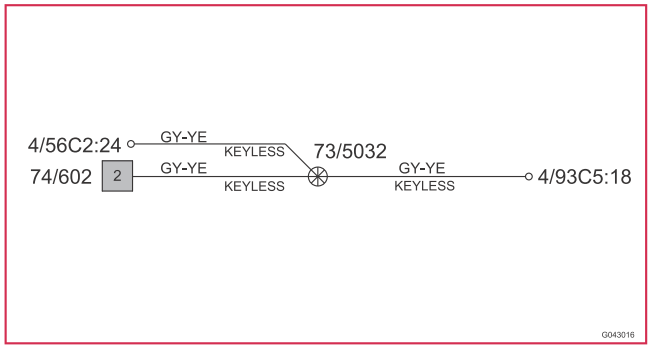

73/5027

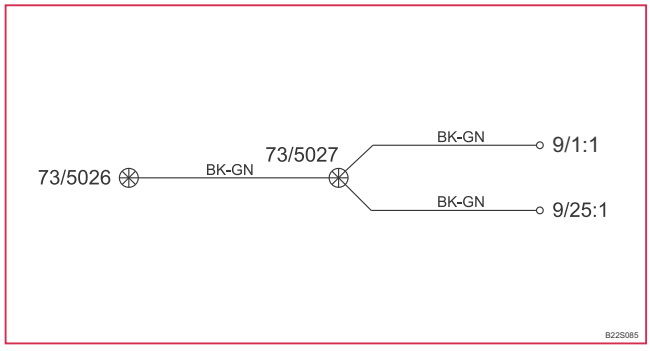

73/5033

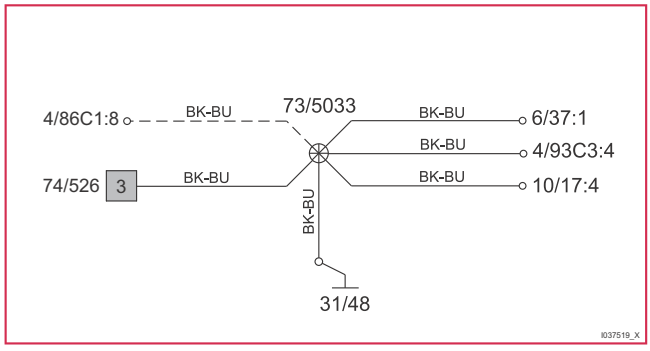

73/5029

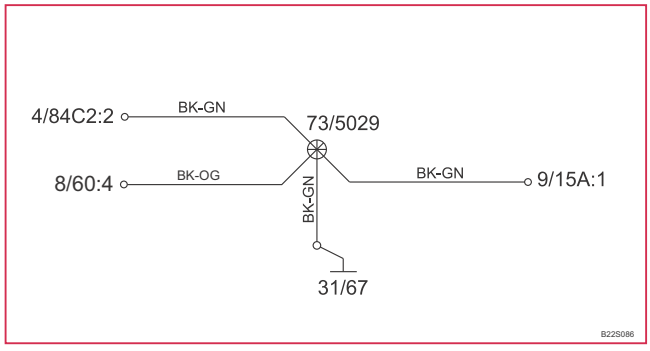

73/5035

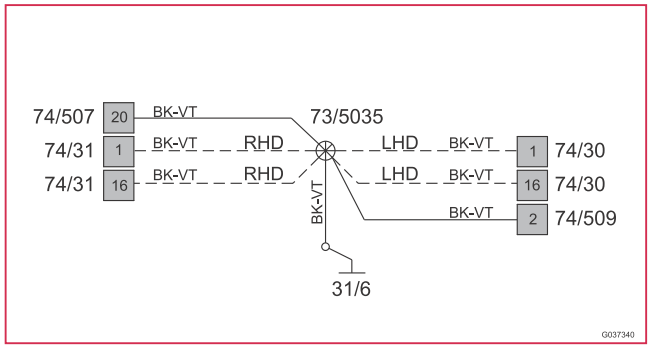

Точки разветвления
73/5036 - 73/5064

73/5036

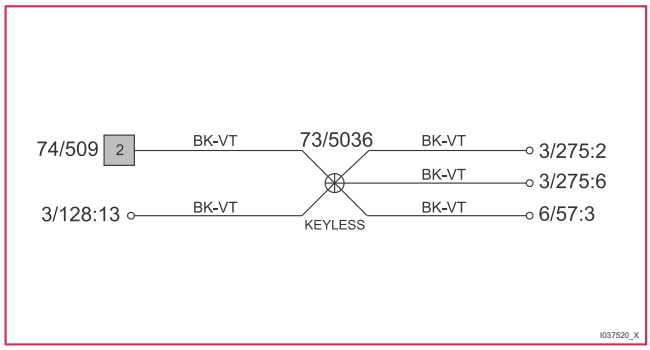

73/5050

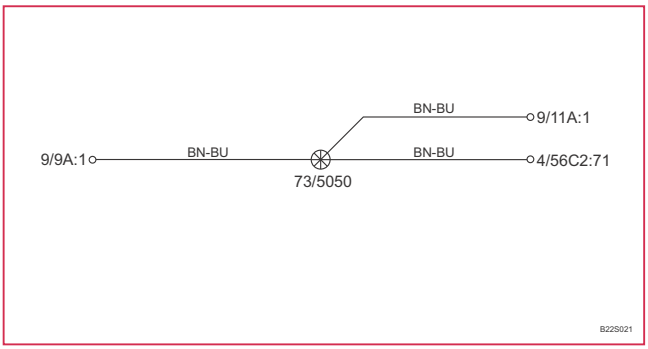

73/5037 ЛР

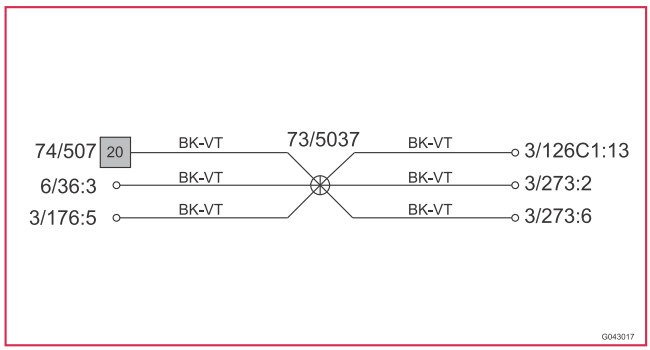

73/5051

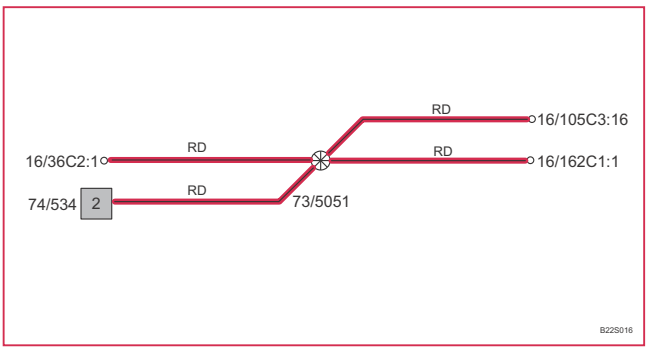

73/5037 ПР

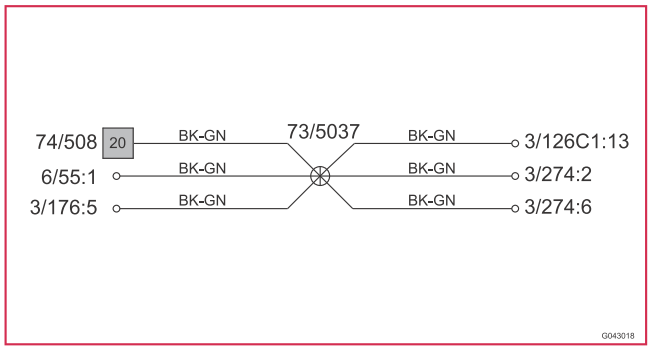

73/5052

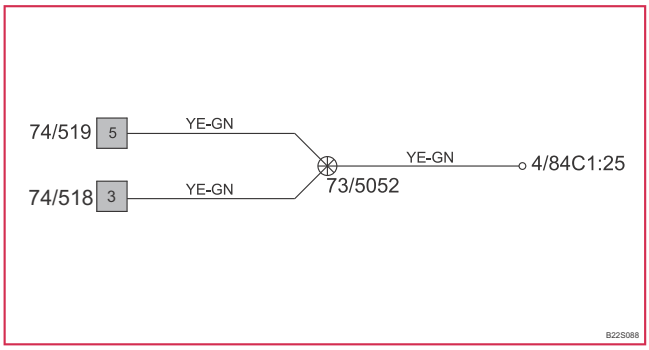

73/5042

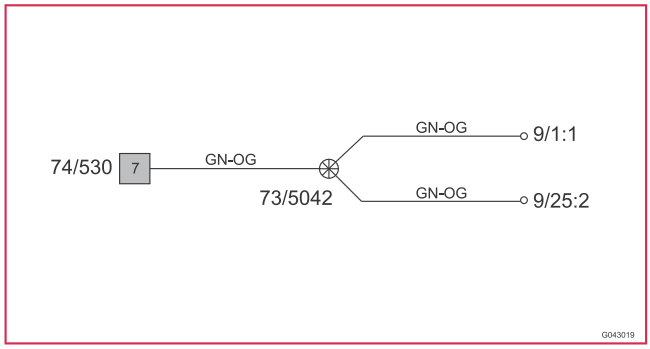

73/5053

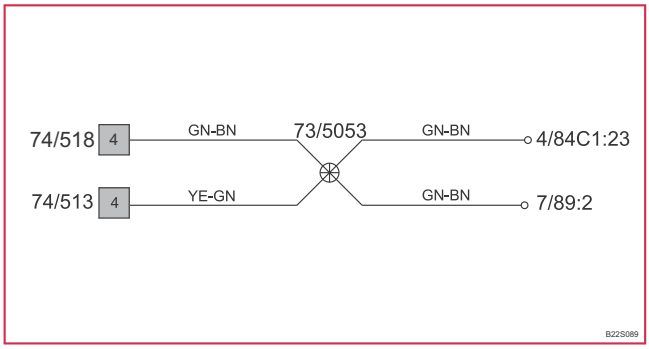

73/5044

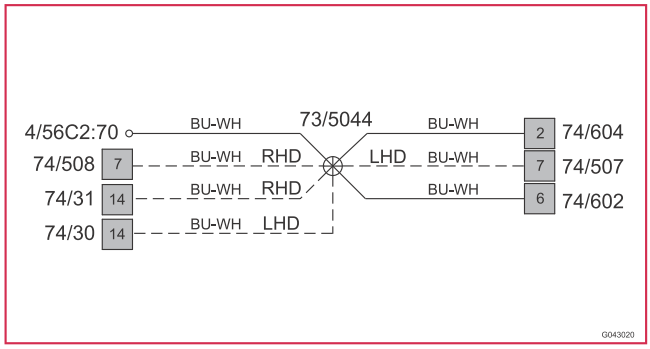

73/5064

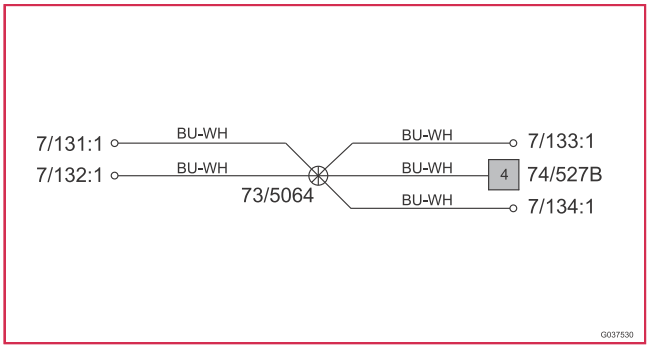

Точки разветвления
73/5066 - 73/5079

73/5066

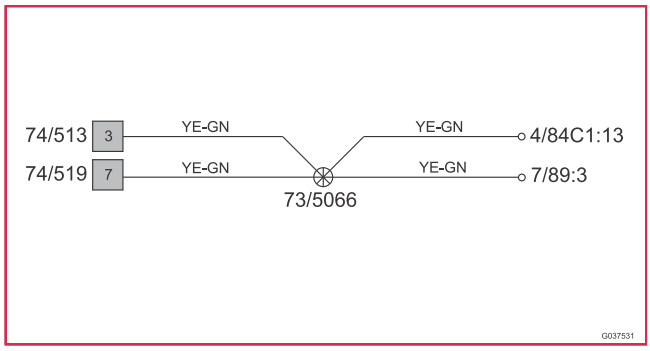

73/5075

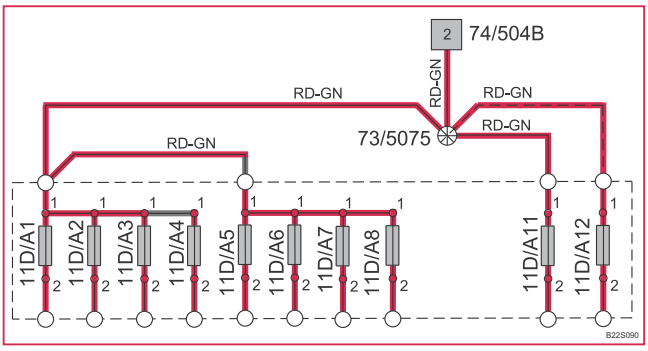

73/5067

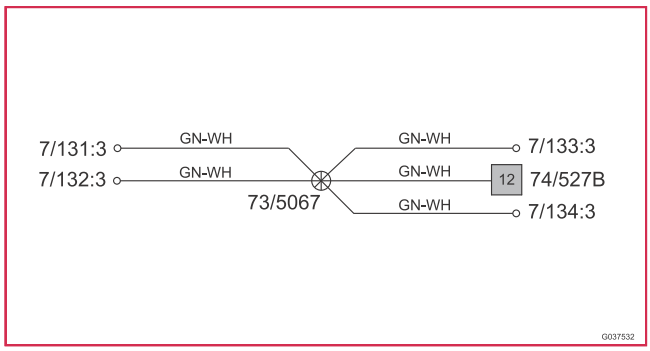

73/5076

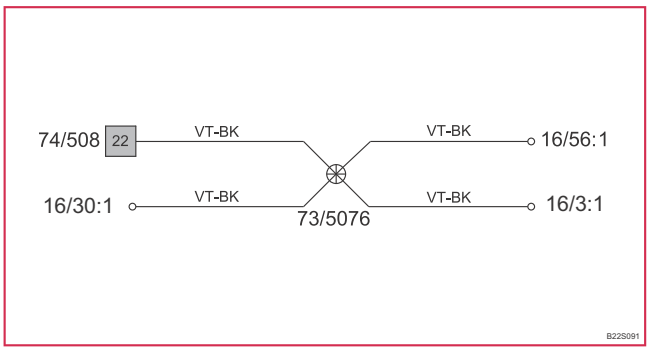

73/5070

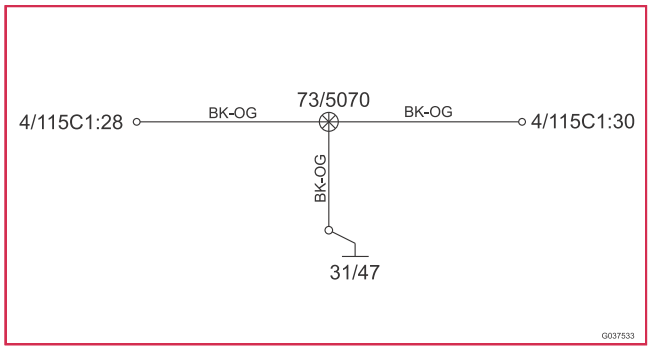

73/5077

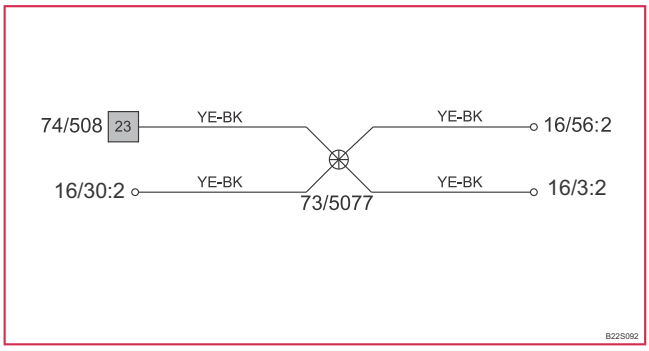

73/5071 ЛР

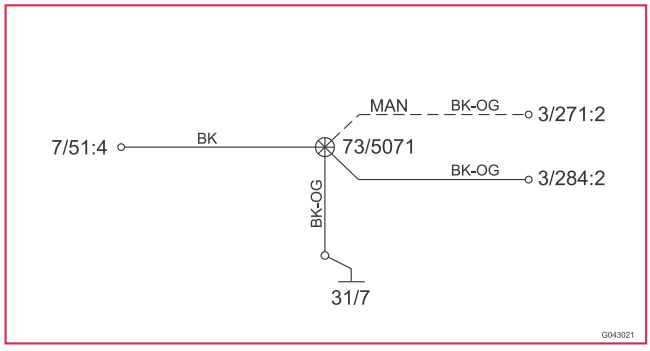

73/5078

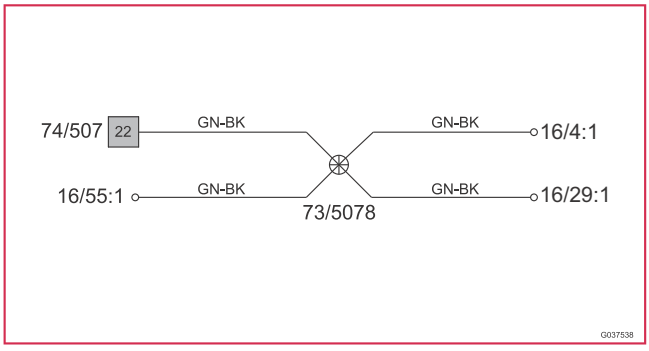

73/5072 ПР

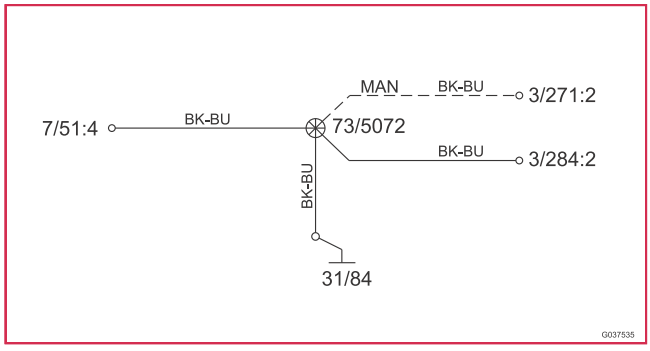

73/5079

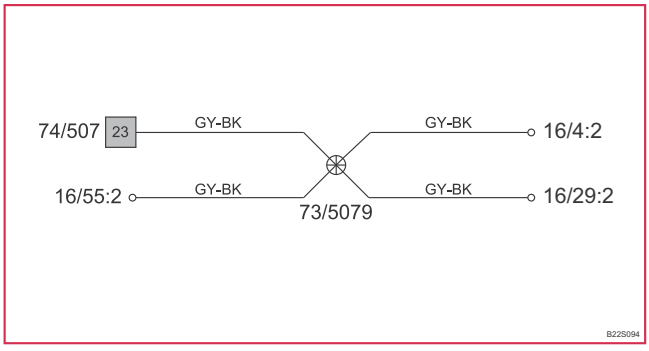

Точки разветвления
73/5091 - 73/5118

73/5091

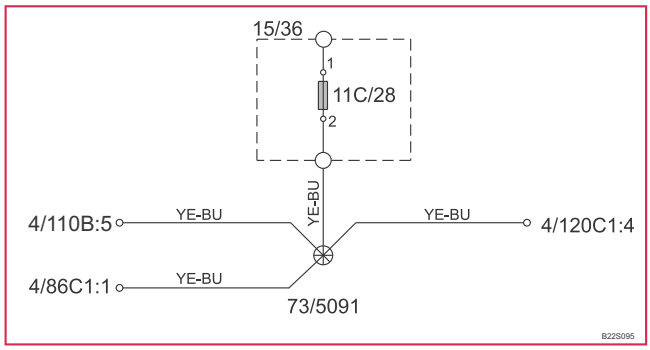

73/5092

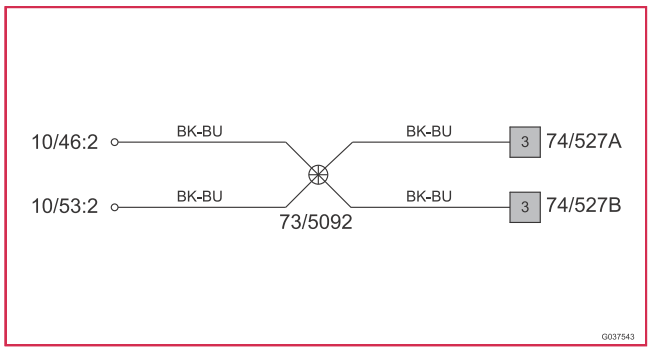

73/5097

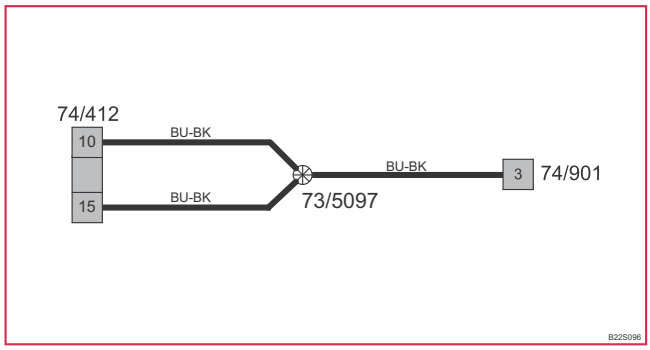

73/5098

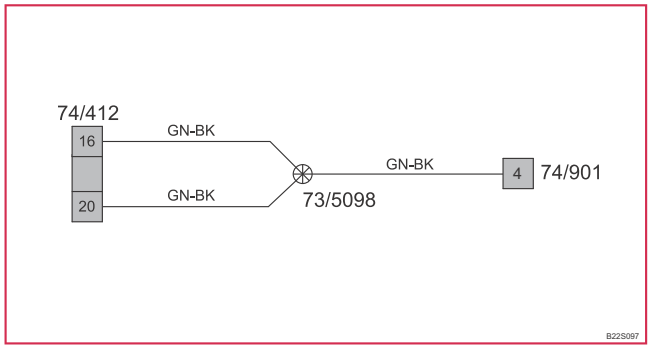

73/5103

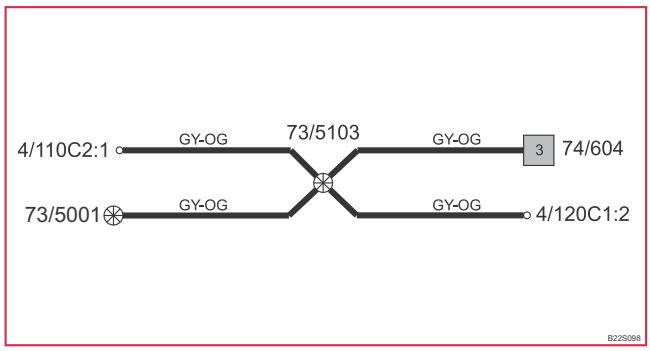

73/5104

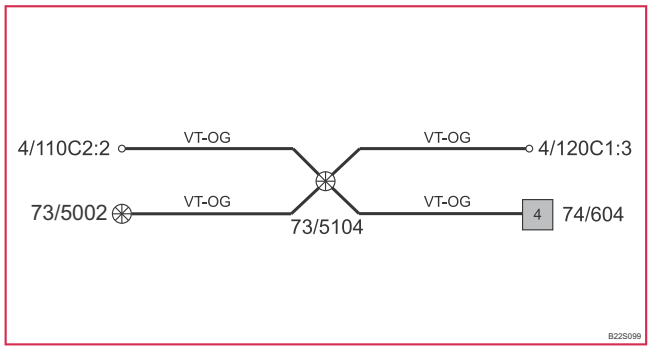

73/5114

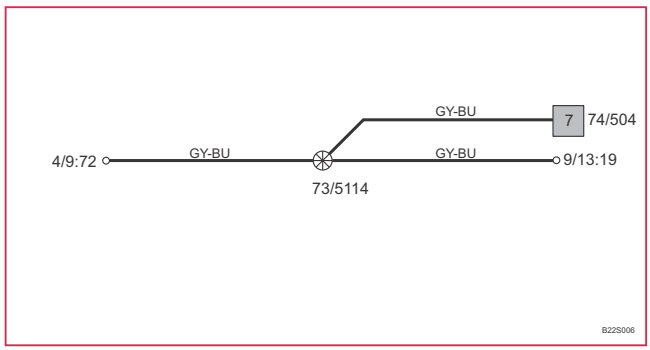

73/5115

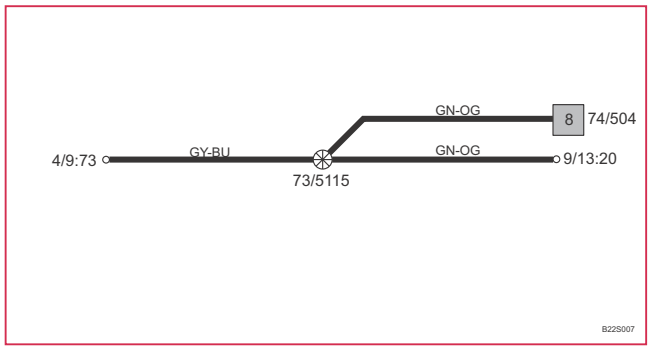

73/5117

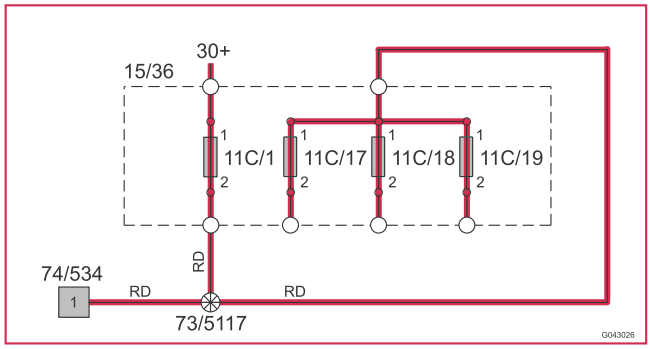

73/5118

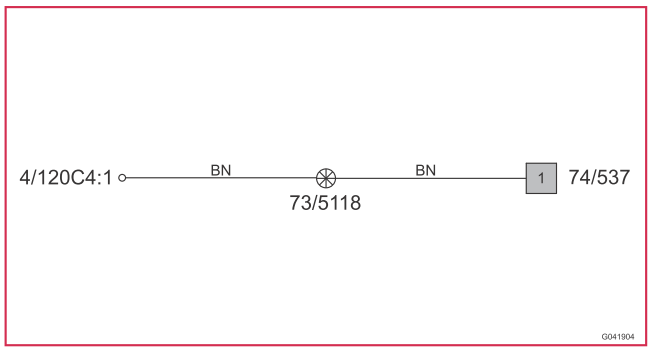

Точки разветвления
73/5119 - 73/5132

73/5119

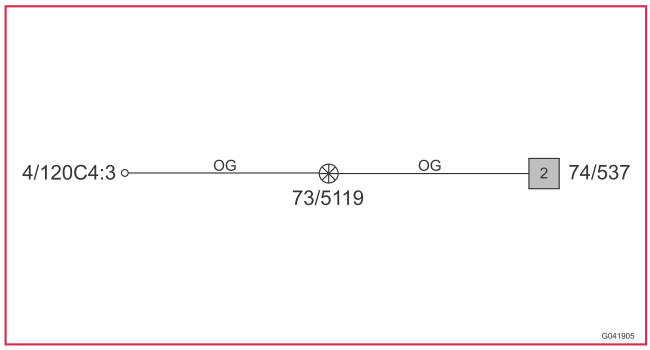

73/5120

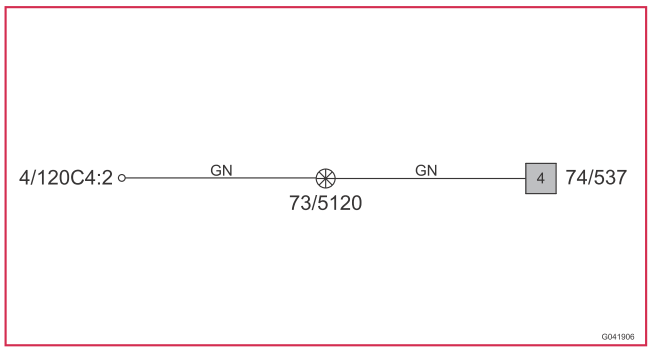

73/5121

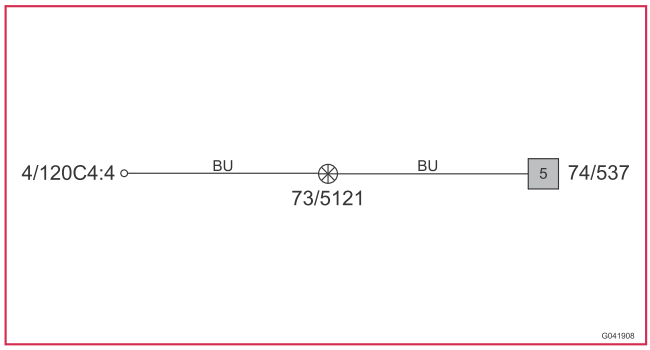

73/5123

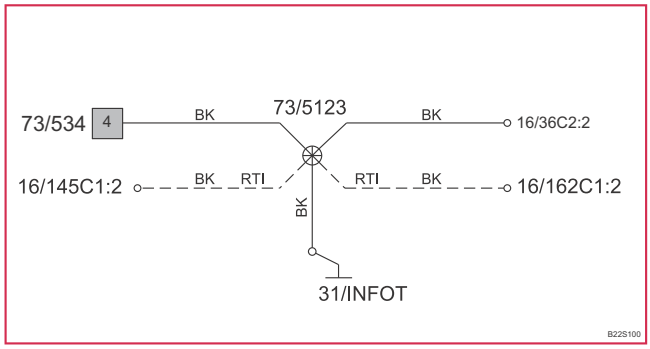

73/5124

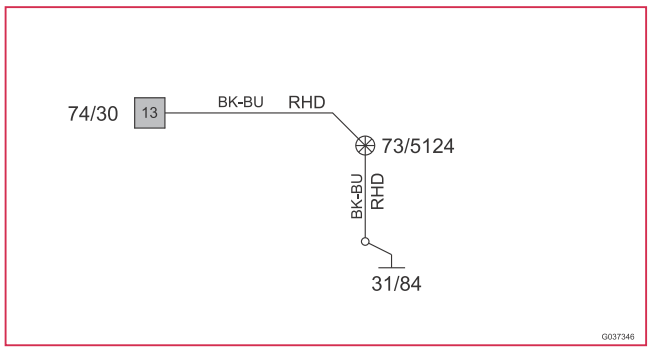

73/5125

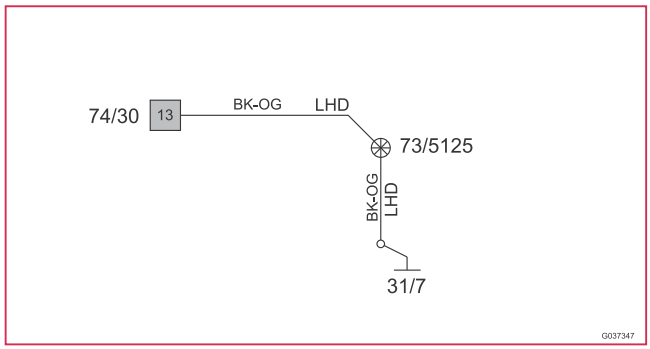

73/5126

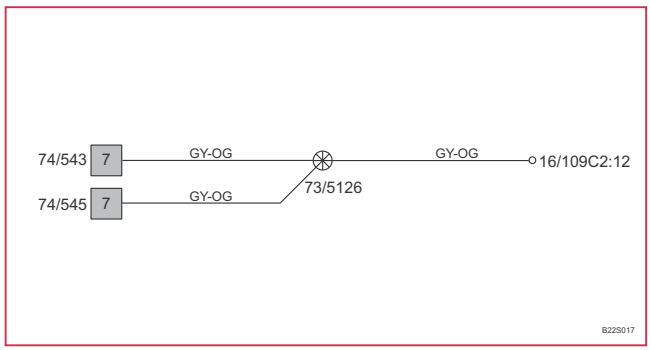

73/5127

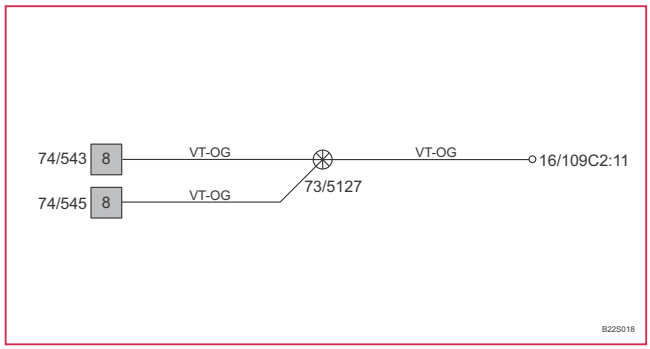

73/5131

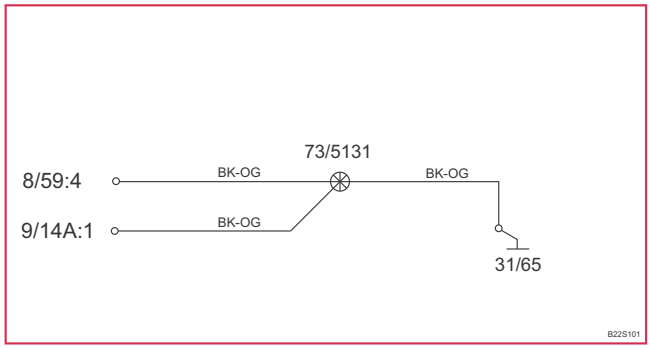

73/5132 ЛР

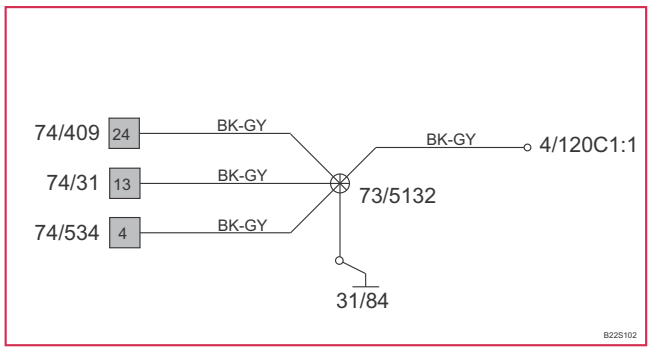

Точки разветвления
73/5132 - 73/ALS3

73/5132 ПР

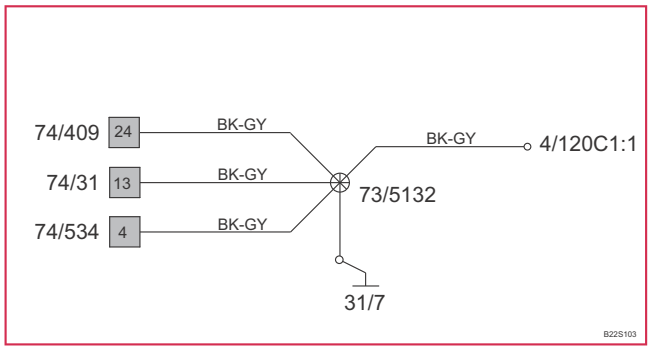

73/6008

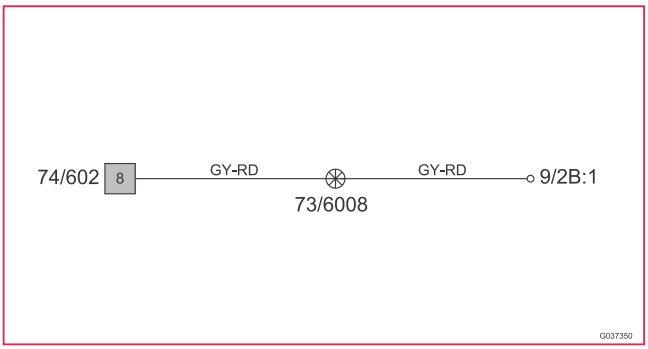

73/5166

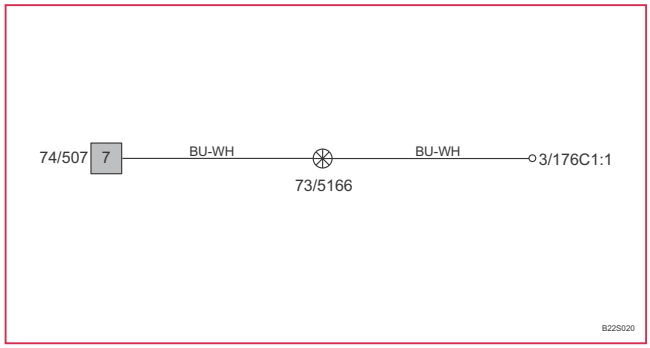

73/6010

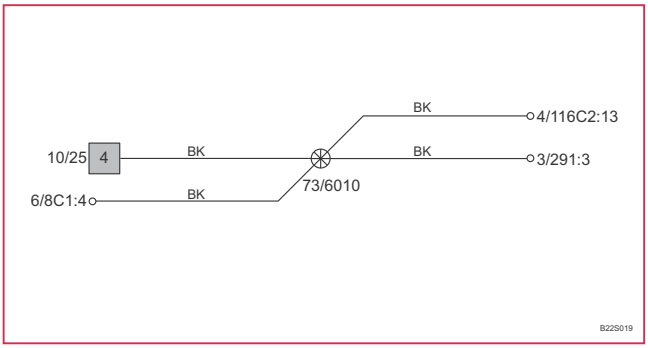

73/5189

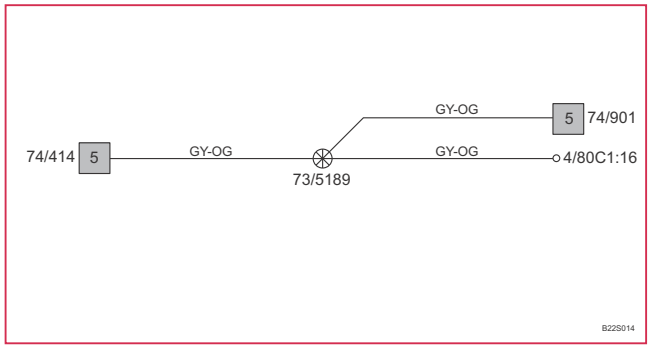

73/ALS1

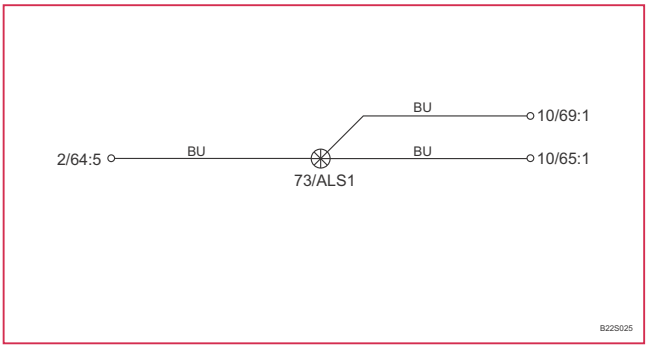

73/6001

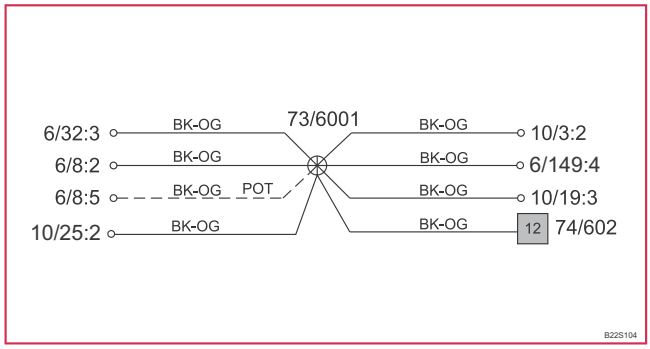

73/ALS2

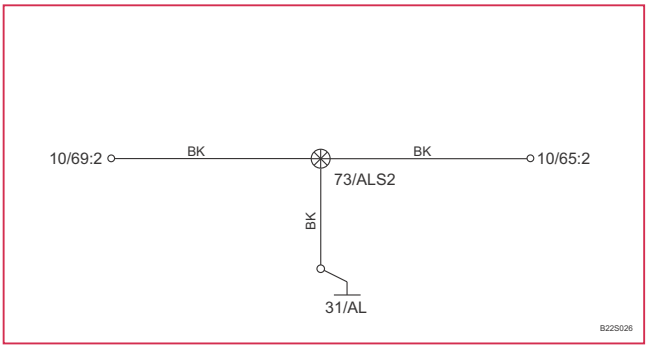

73/6007

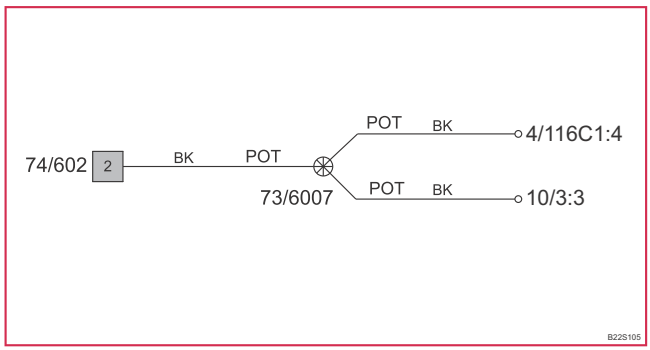

73/ALS3

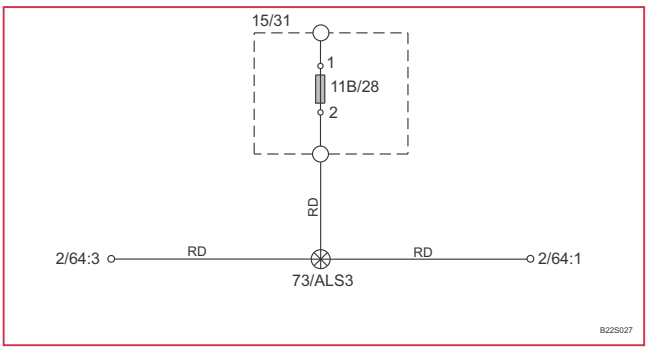

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут двигателя, 4-цил. Турбо

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут двигателя, 6-цил.

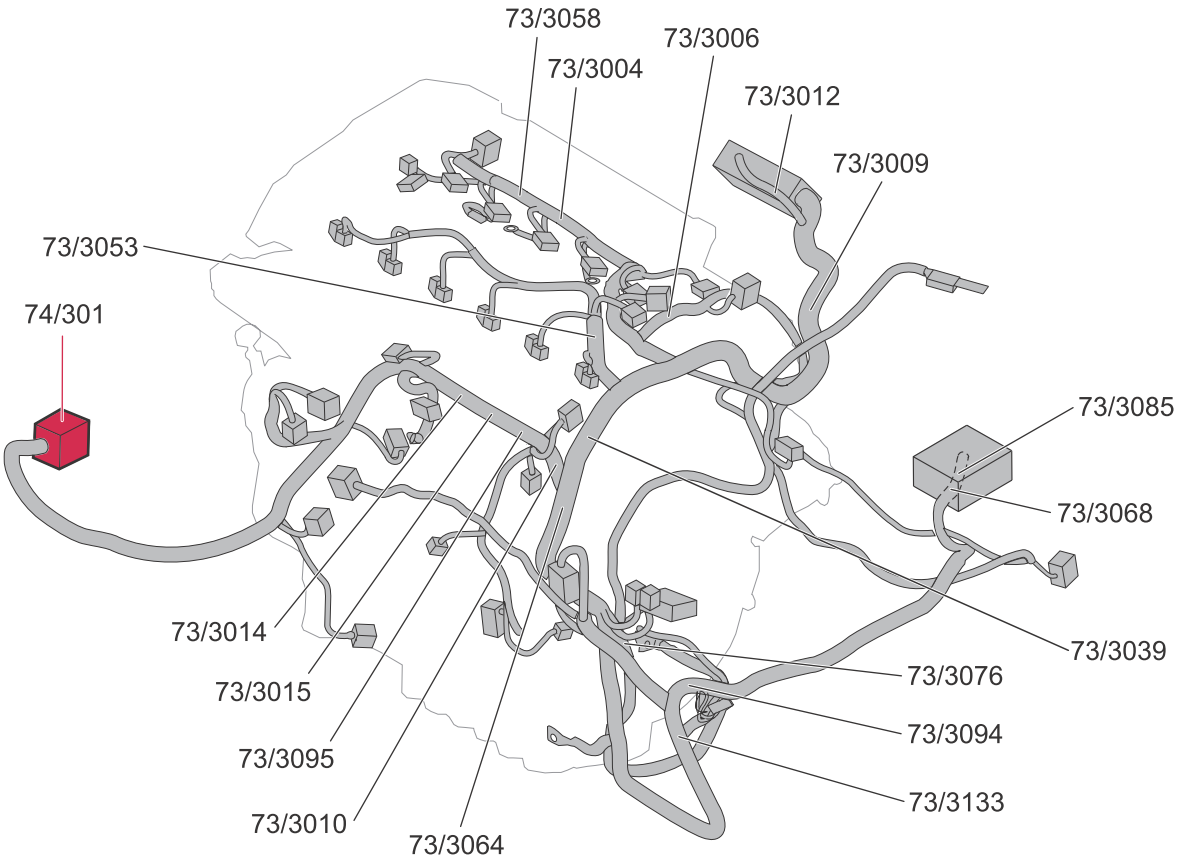

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут двигателя, 6-цил. Турбо

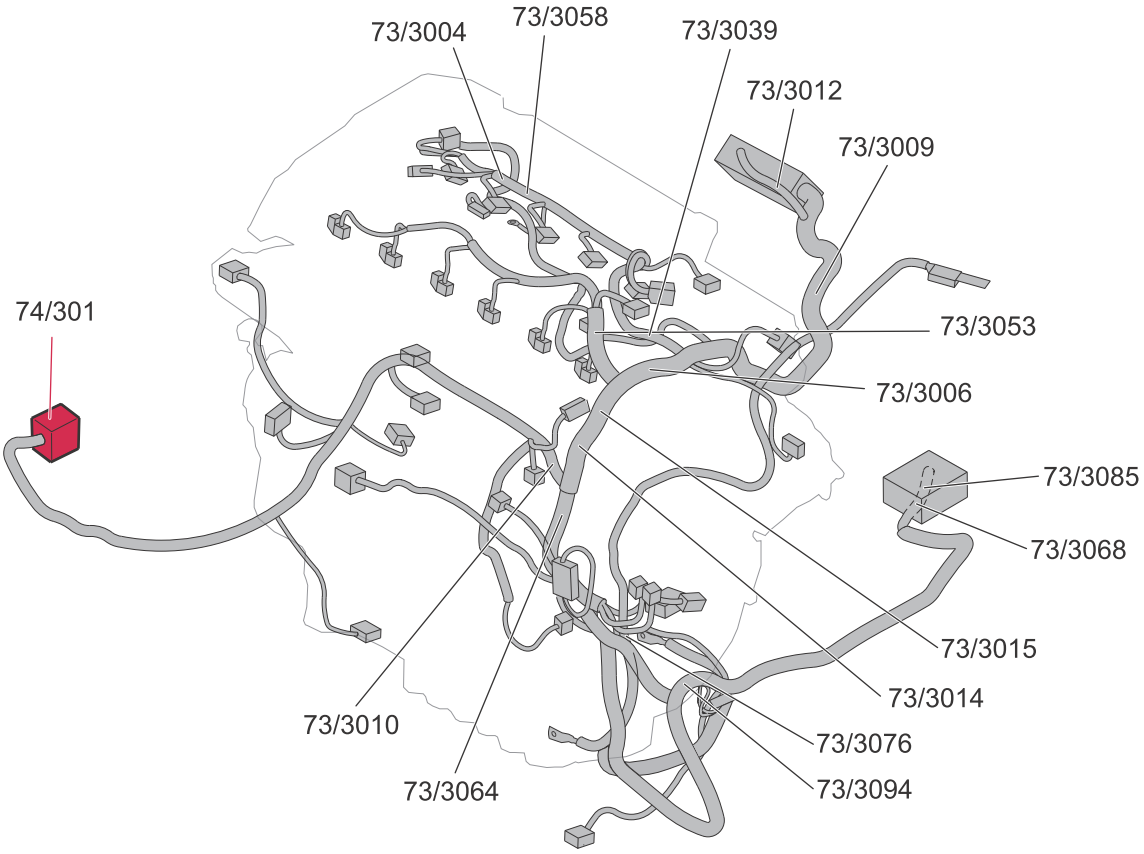

I01402_T

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут двигателя, Дизель 2,0 л

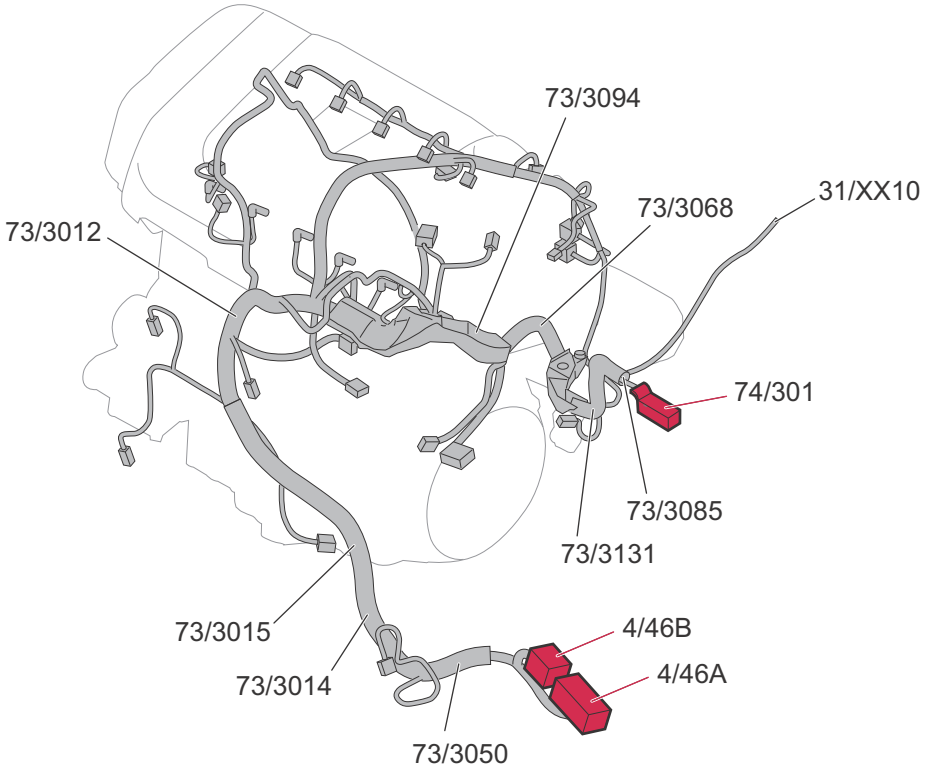

I05209

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут двигателя, Дизель 2,4 л

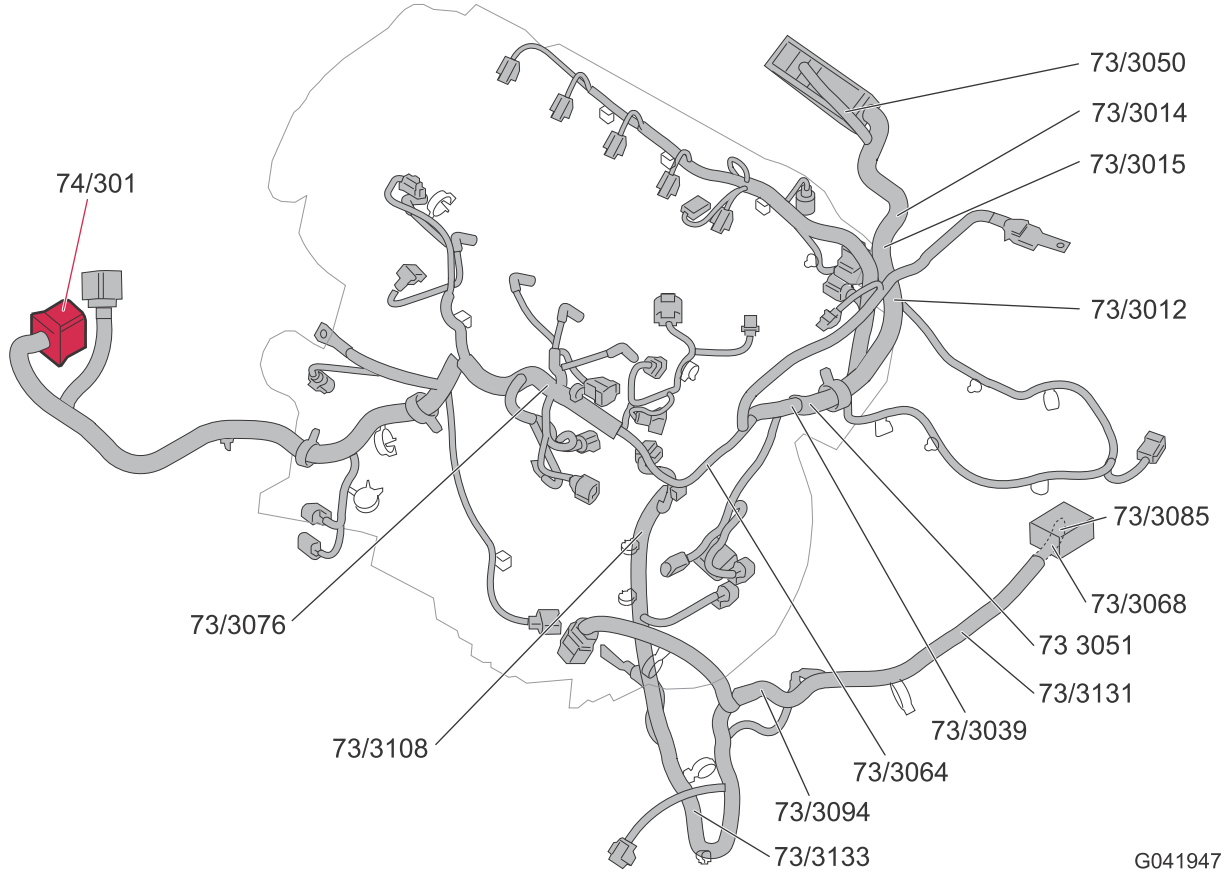

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки моторного отделения

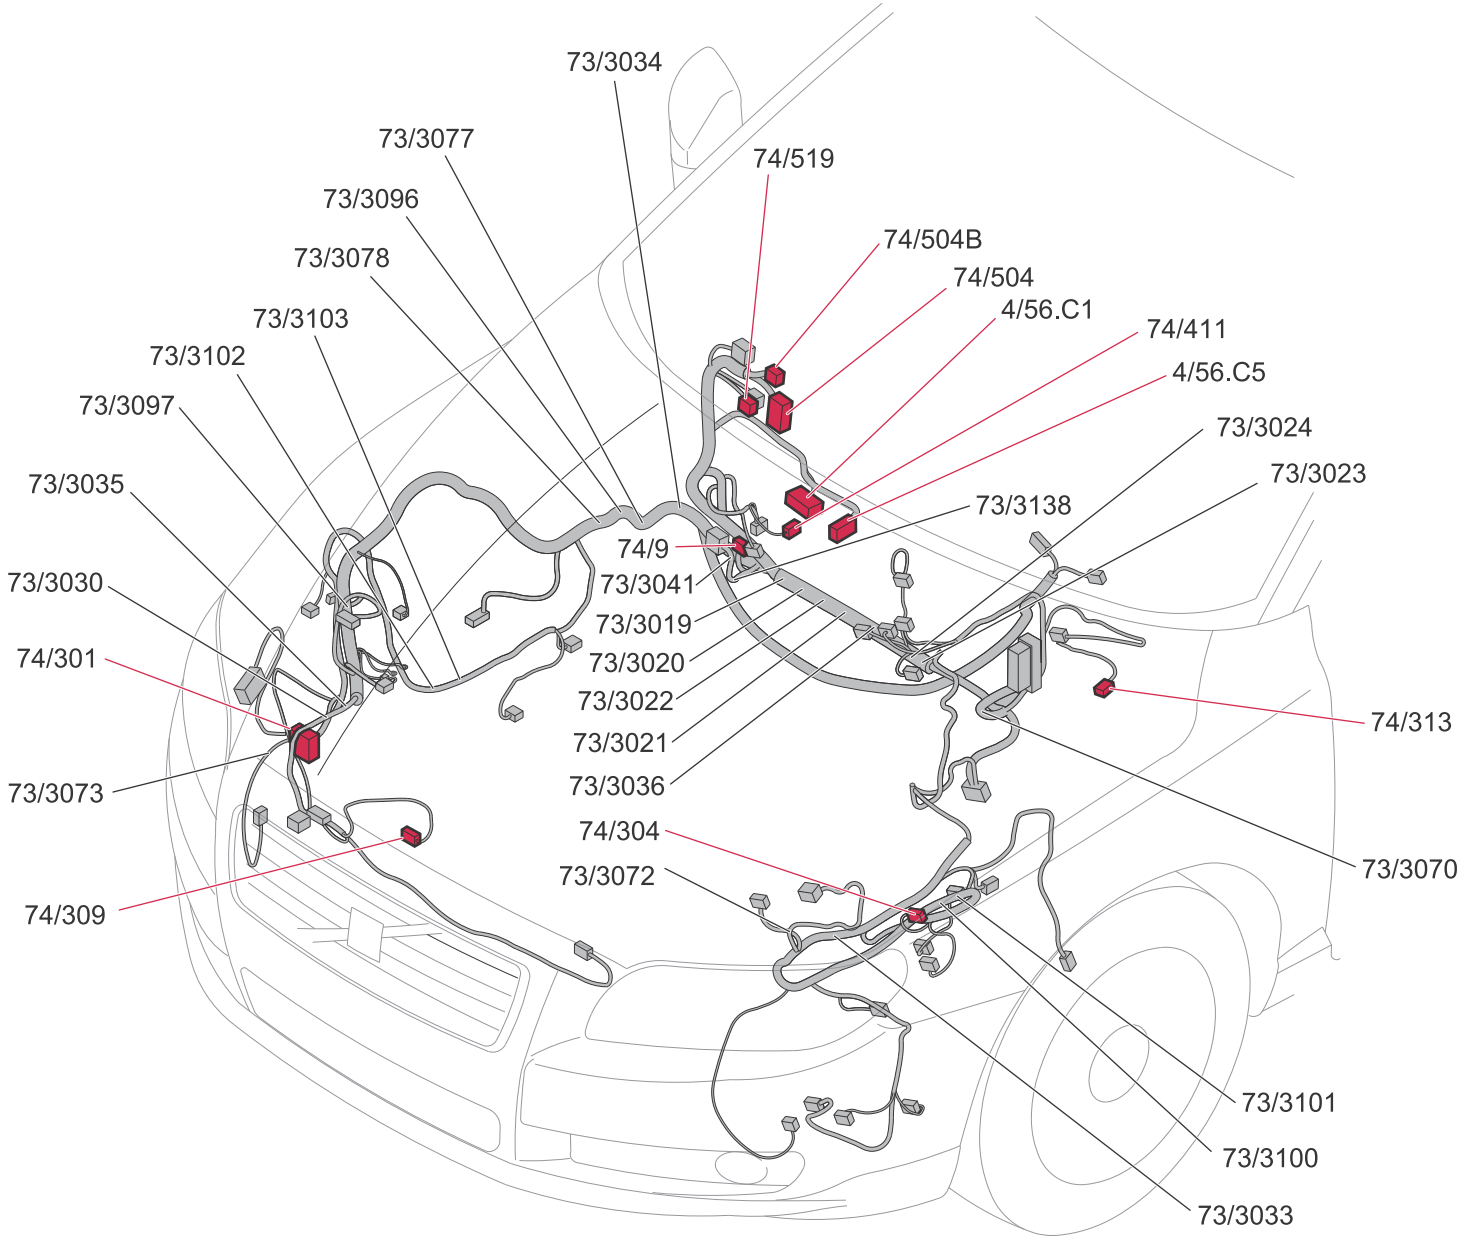

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, приборная панель, ЛР

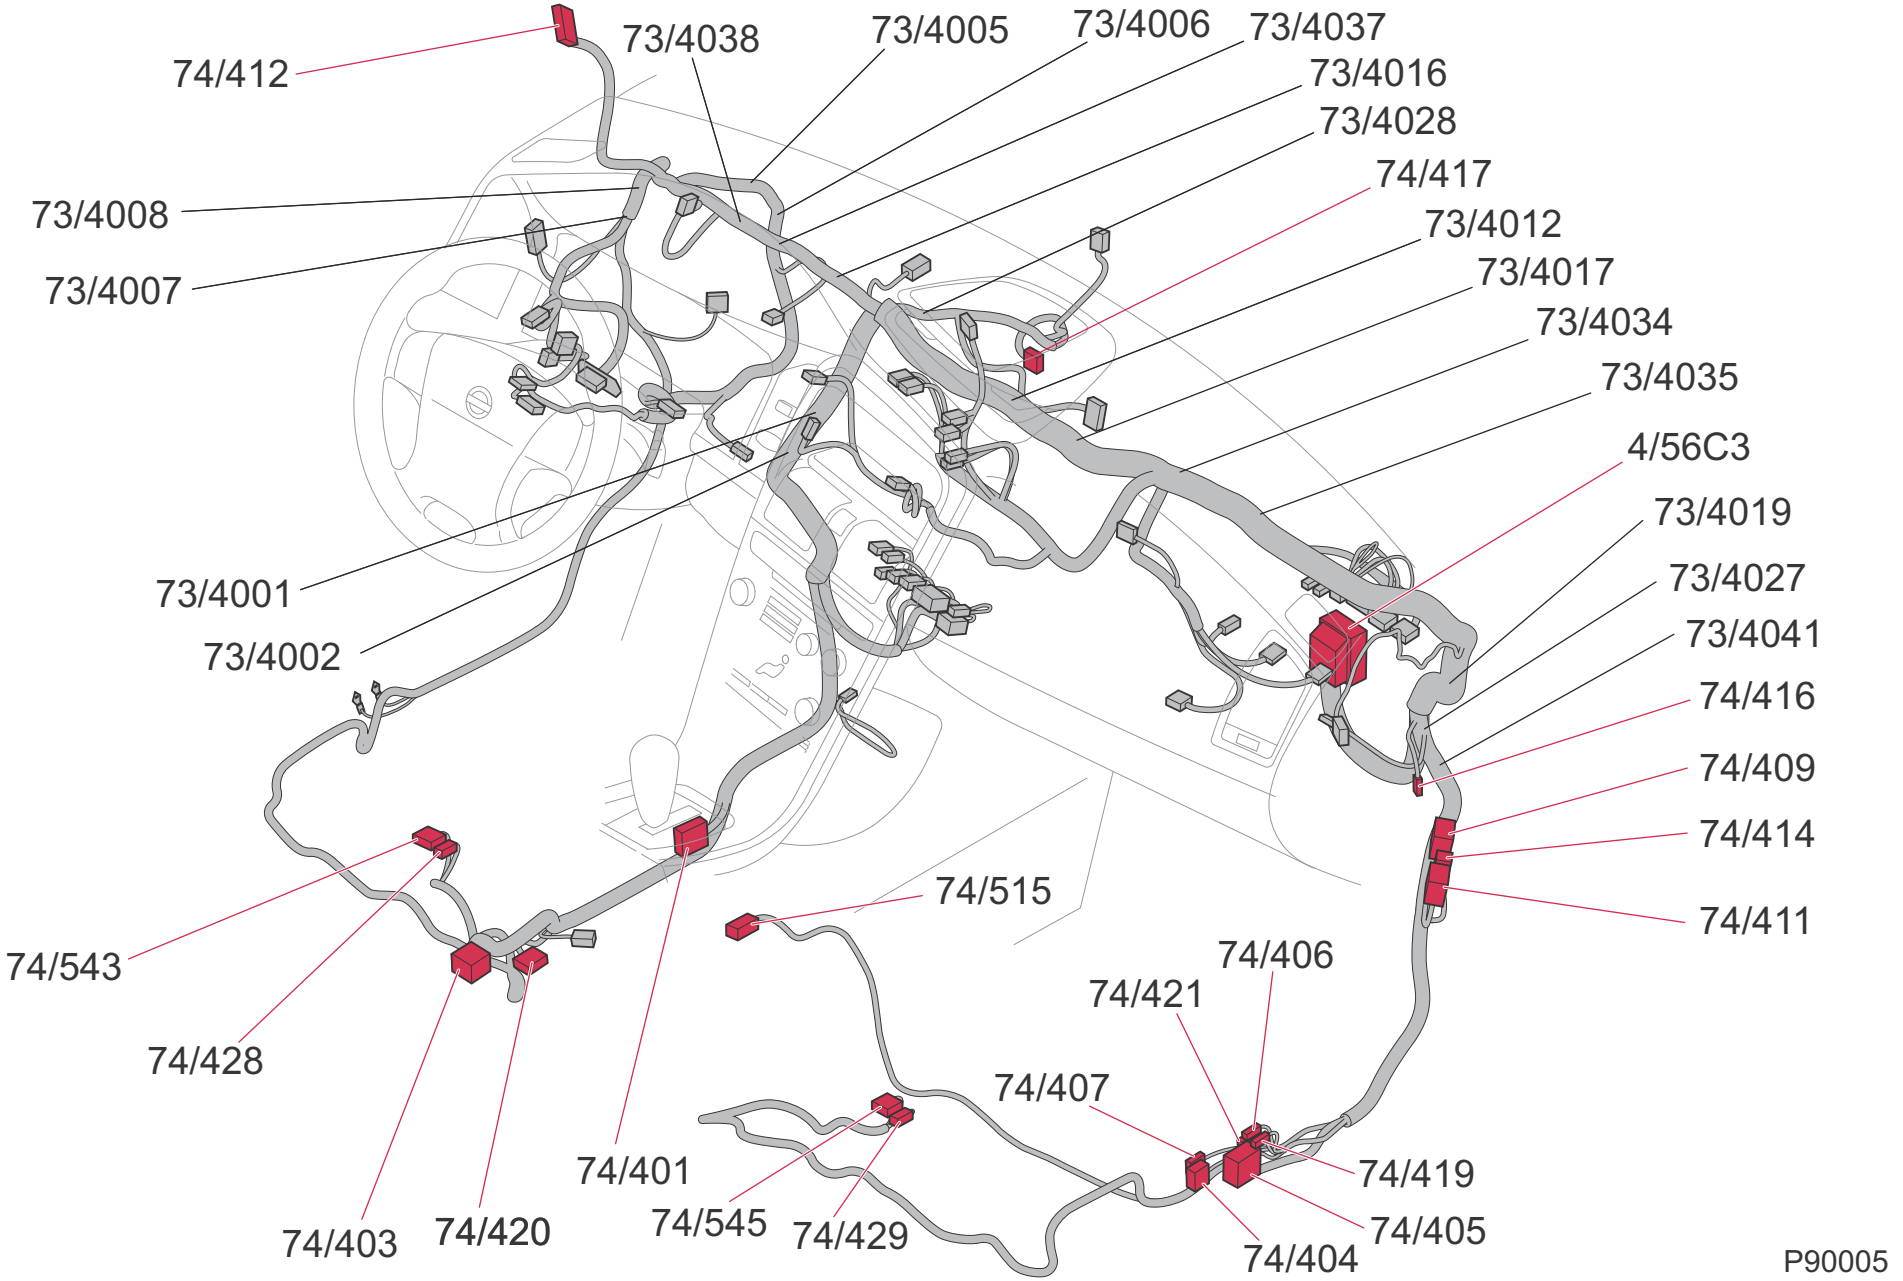

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут, приборная панель, ПР

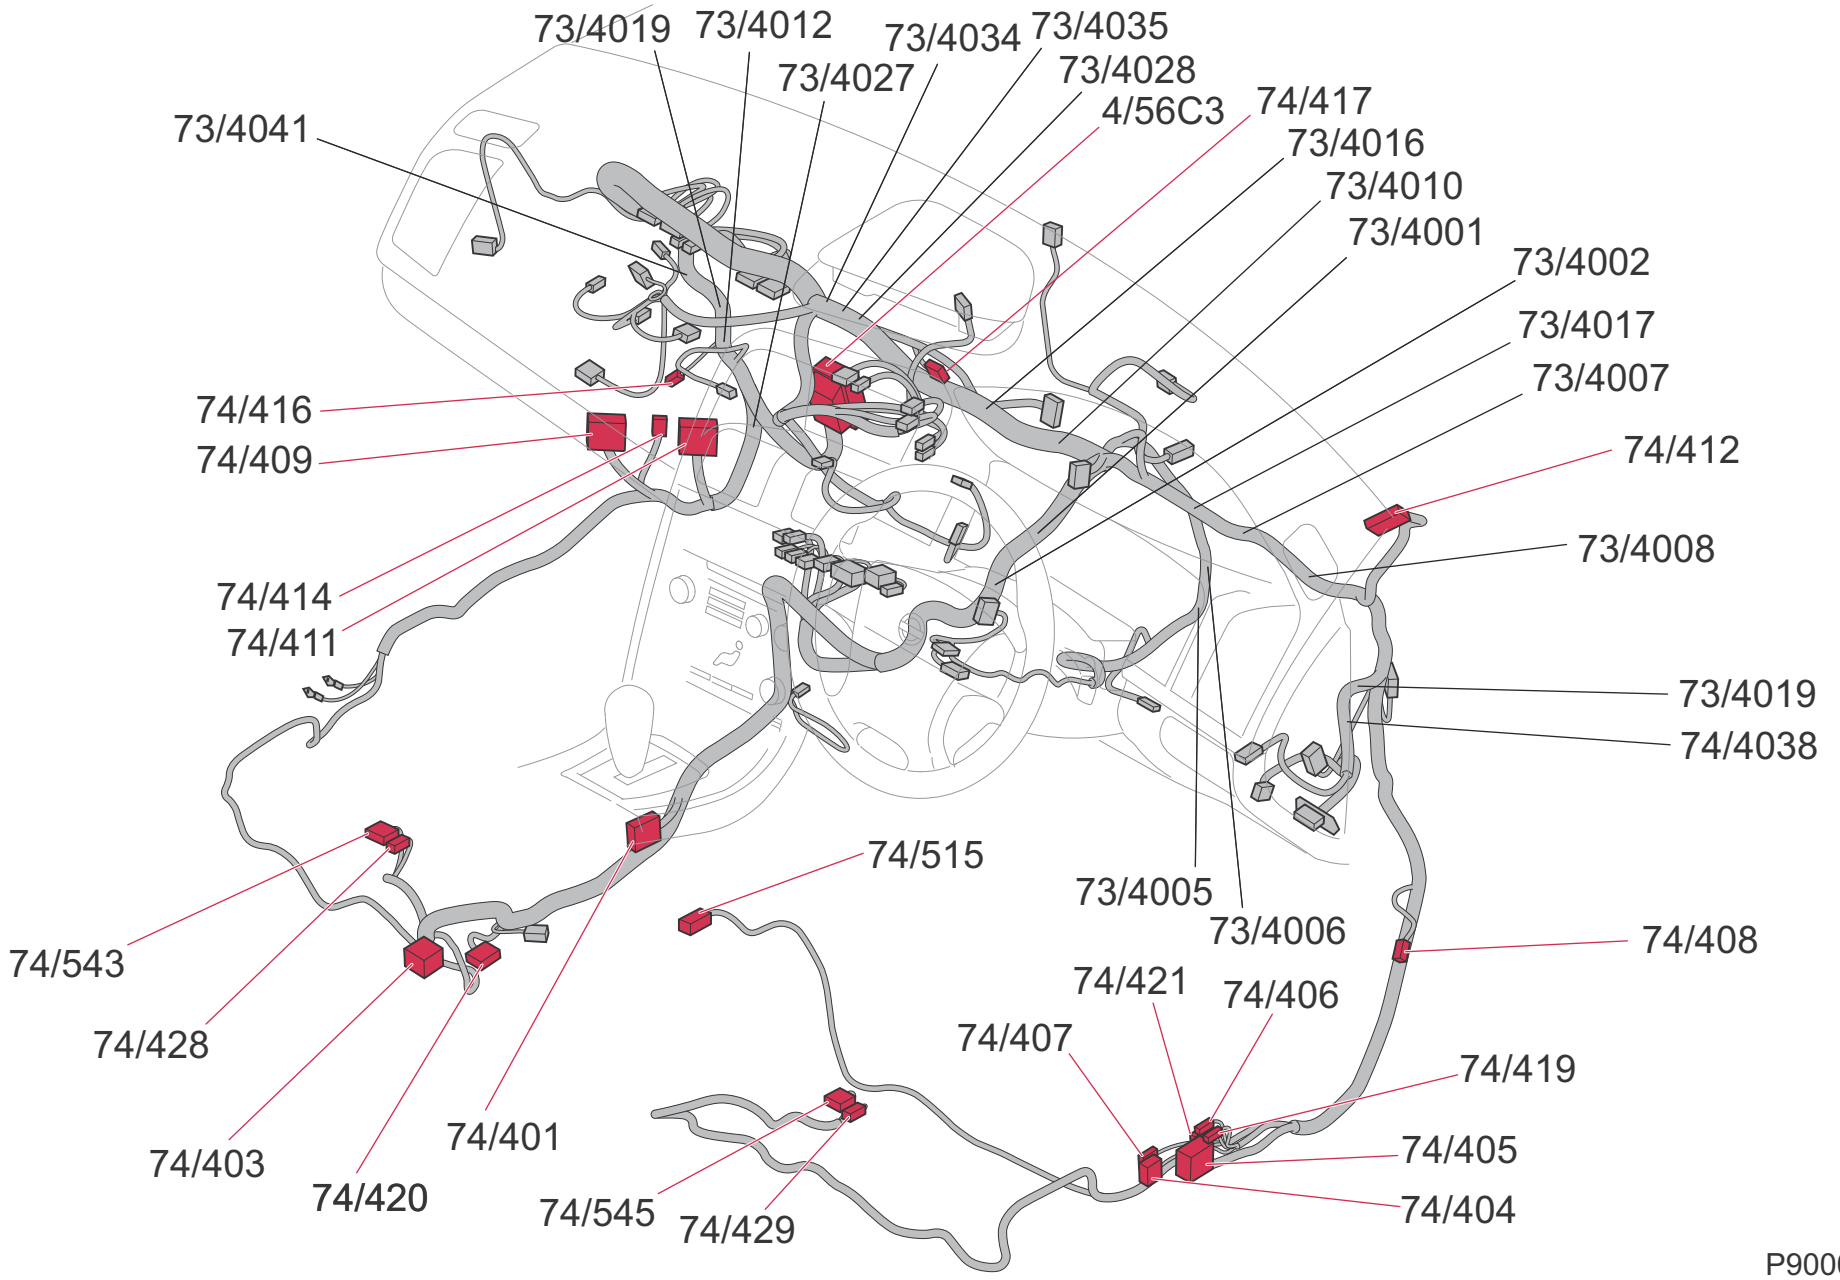

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Напольный жгут, ЛР

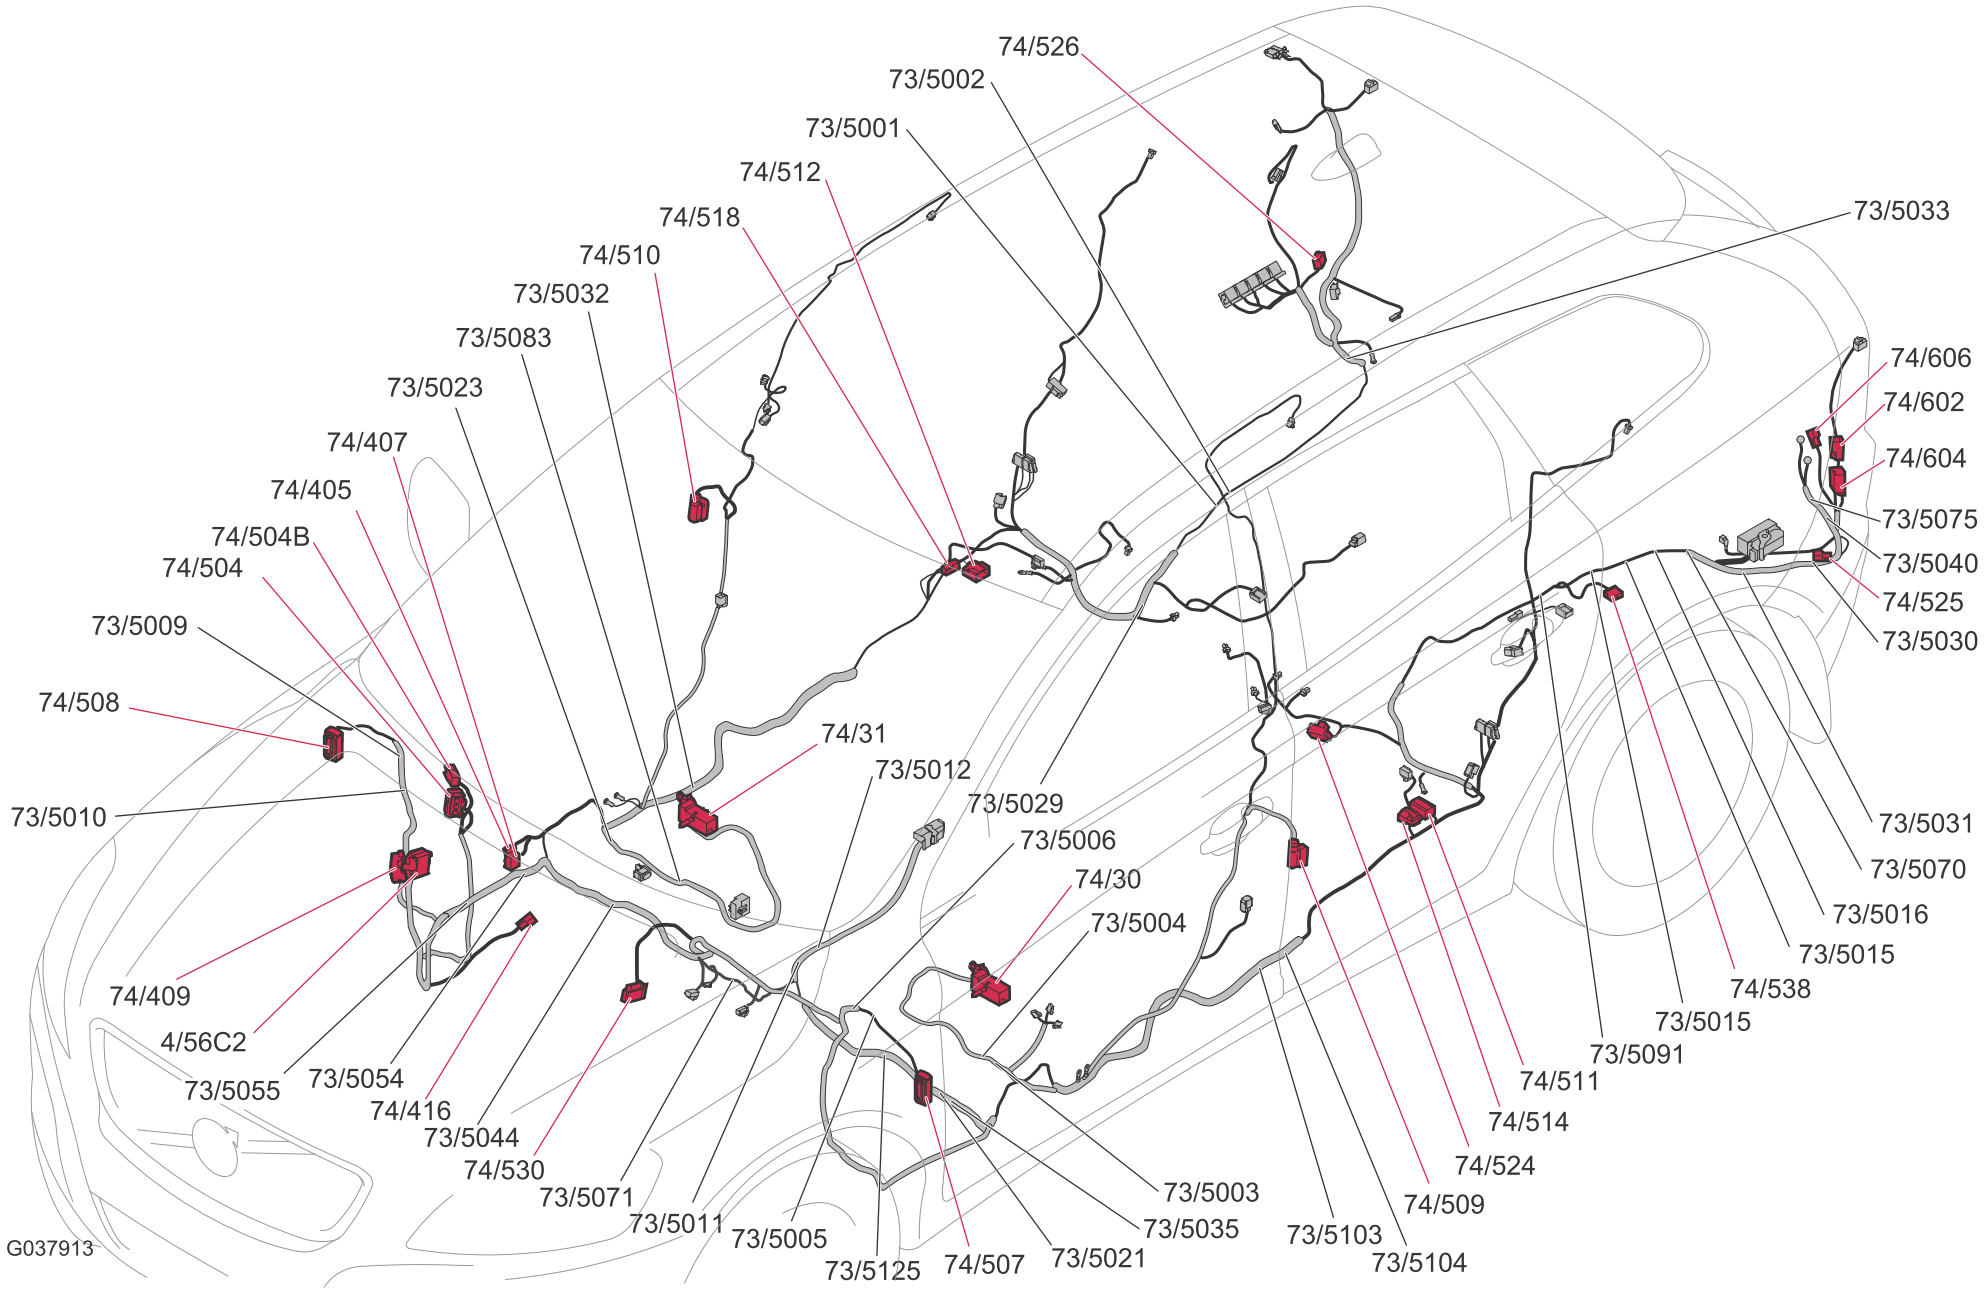

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Напольный жгут, ПР

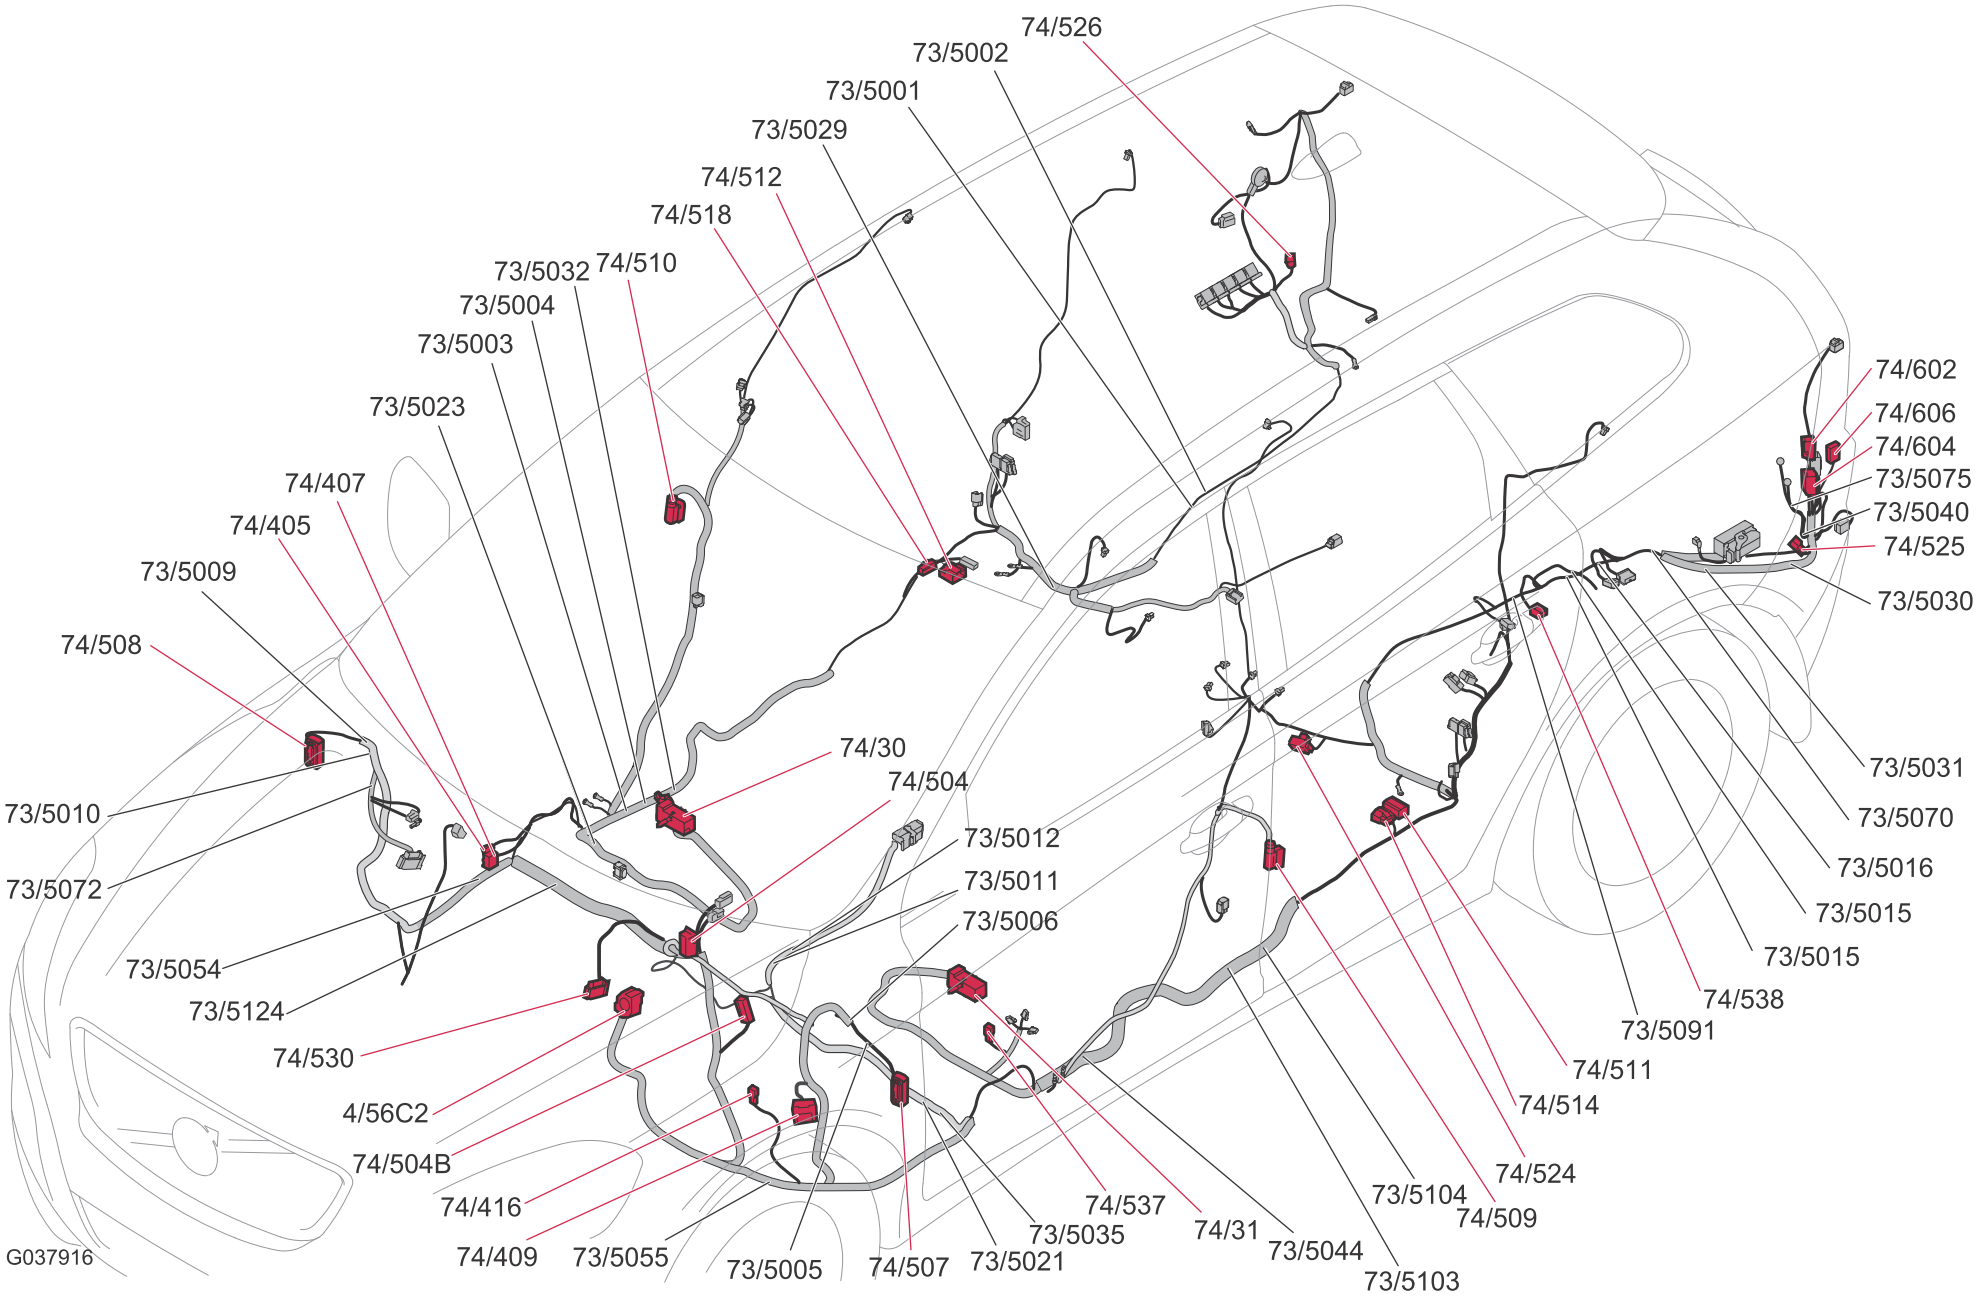

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут системы информатики и развлечения, ЛР

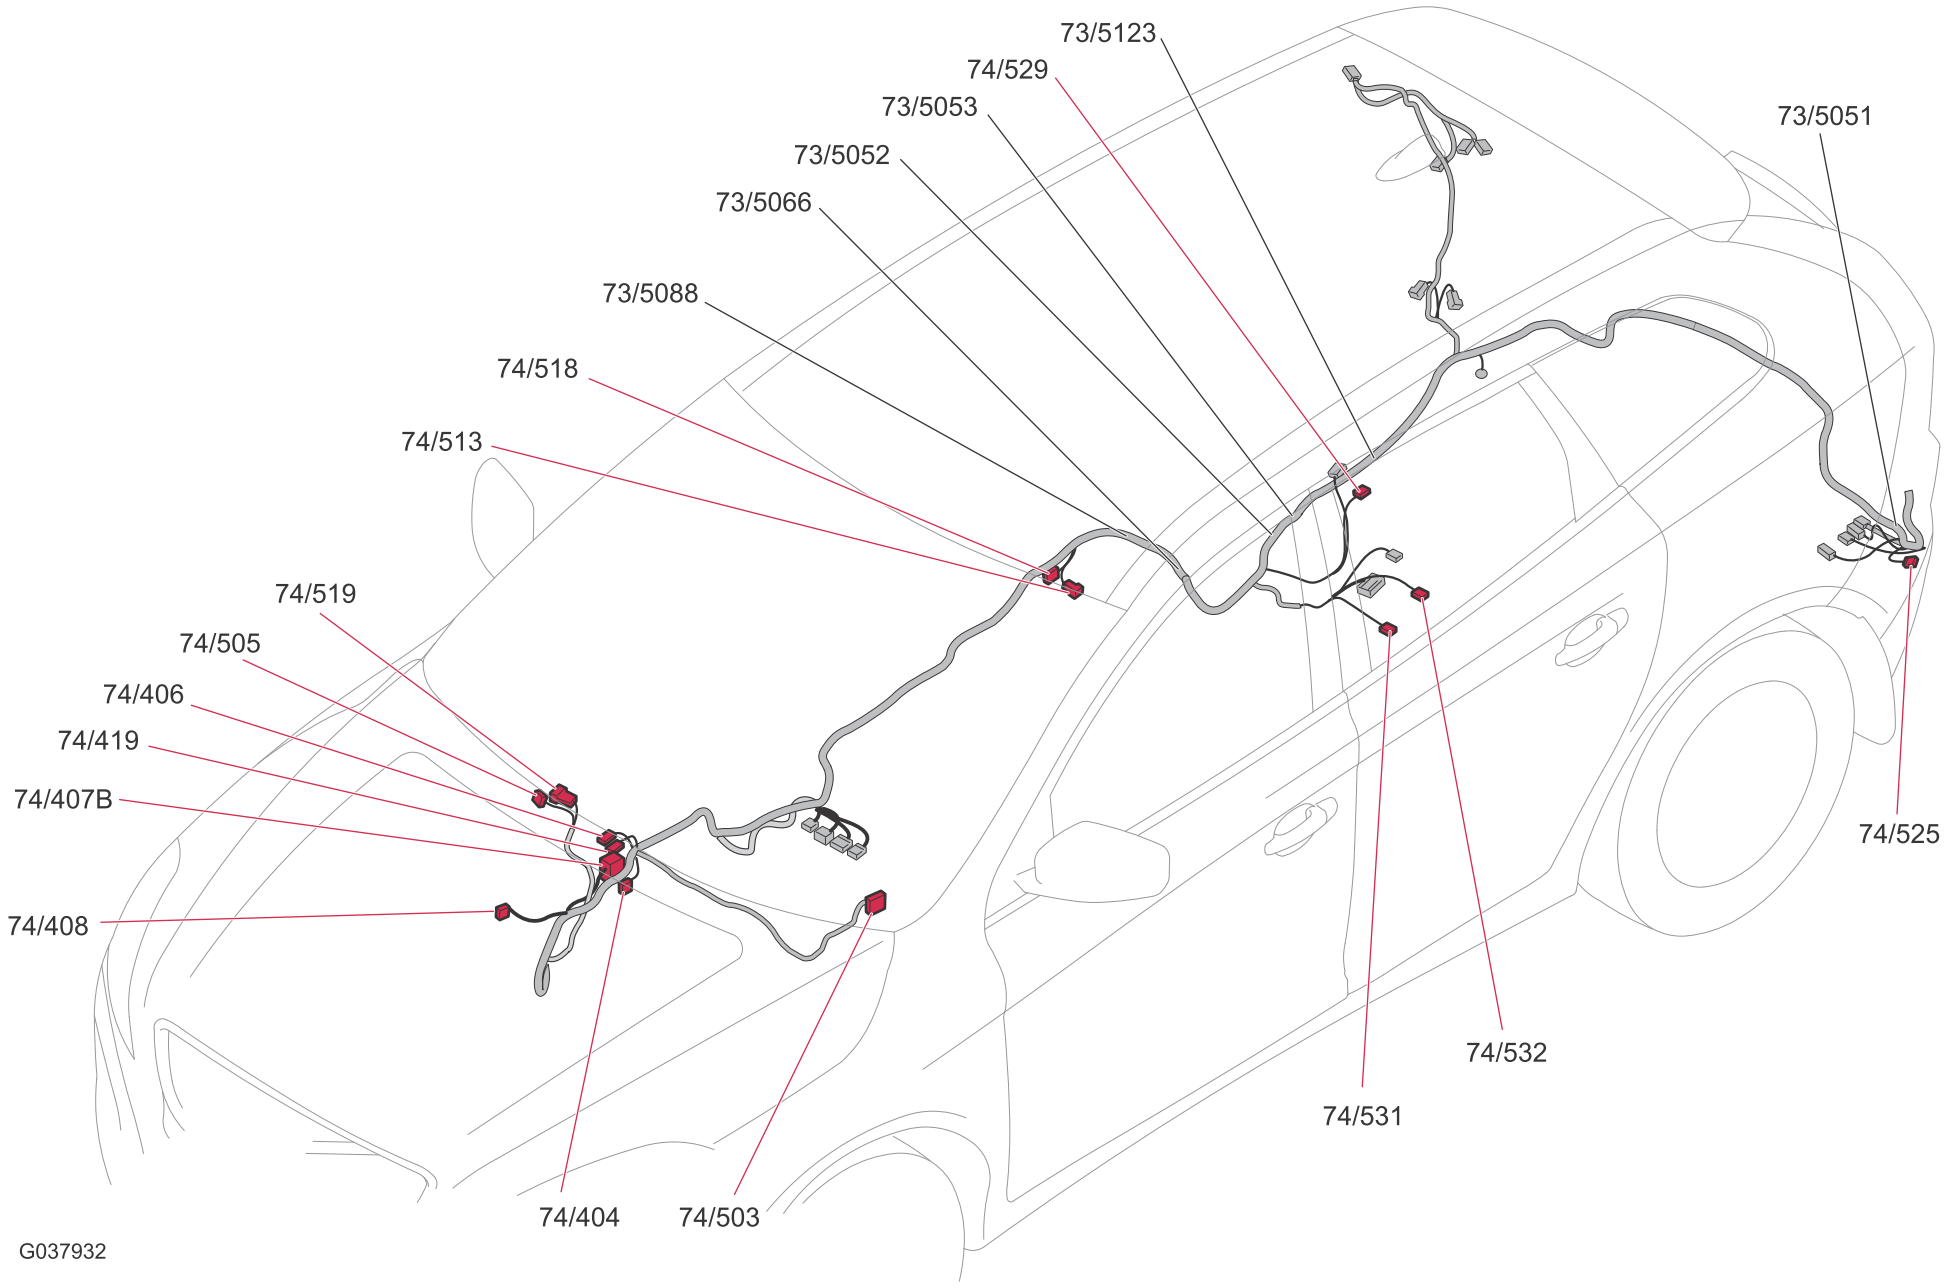

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводов системы информатики и развлечения, ПР

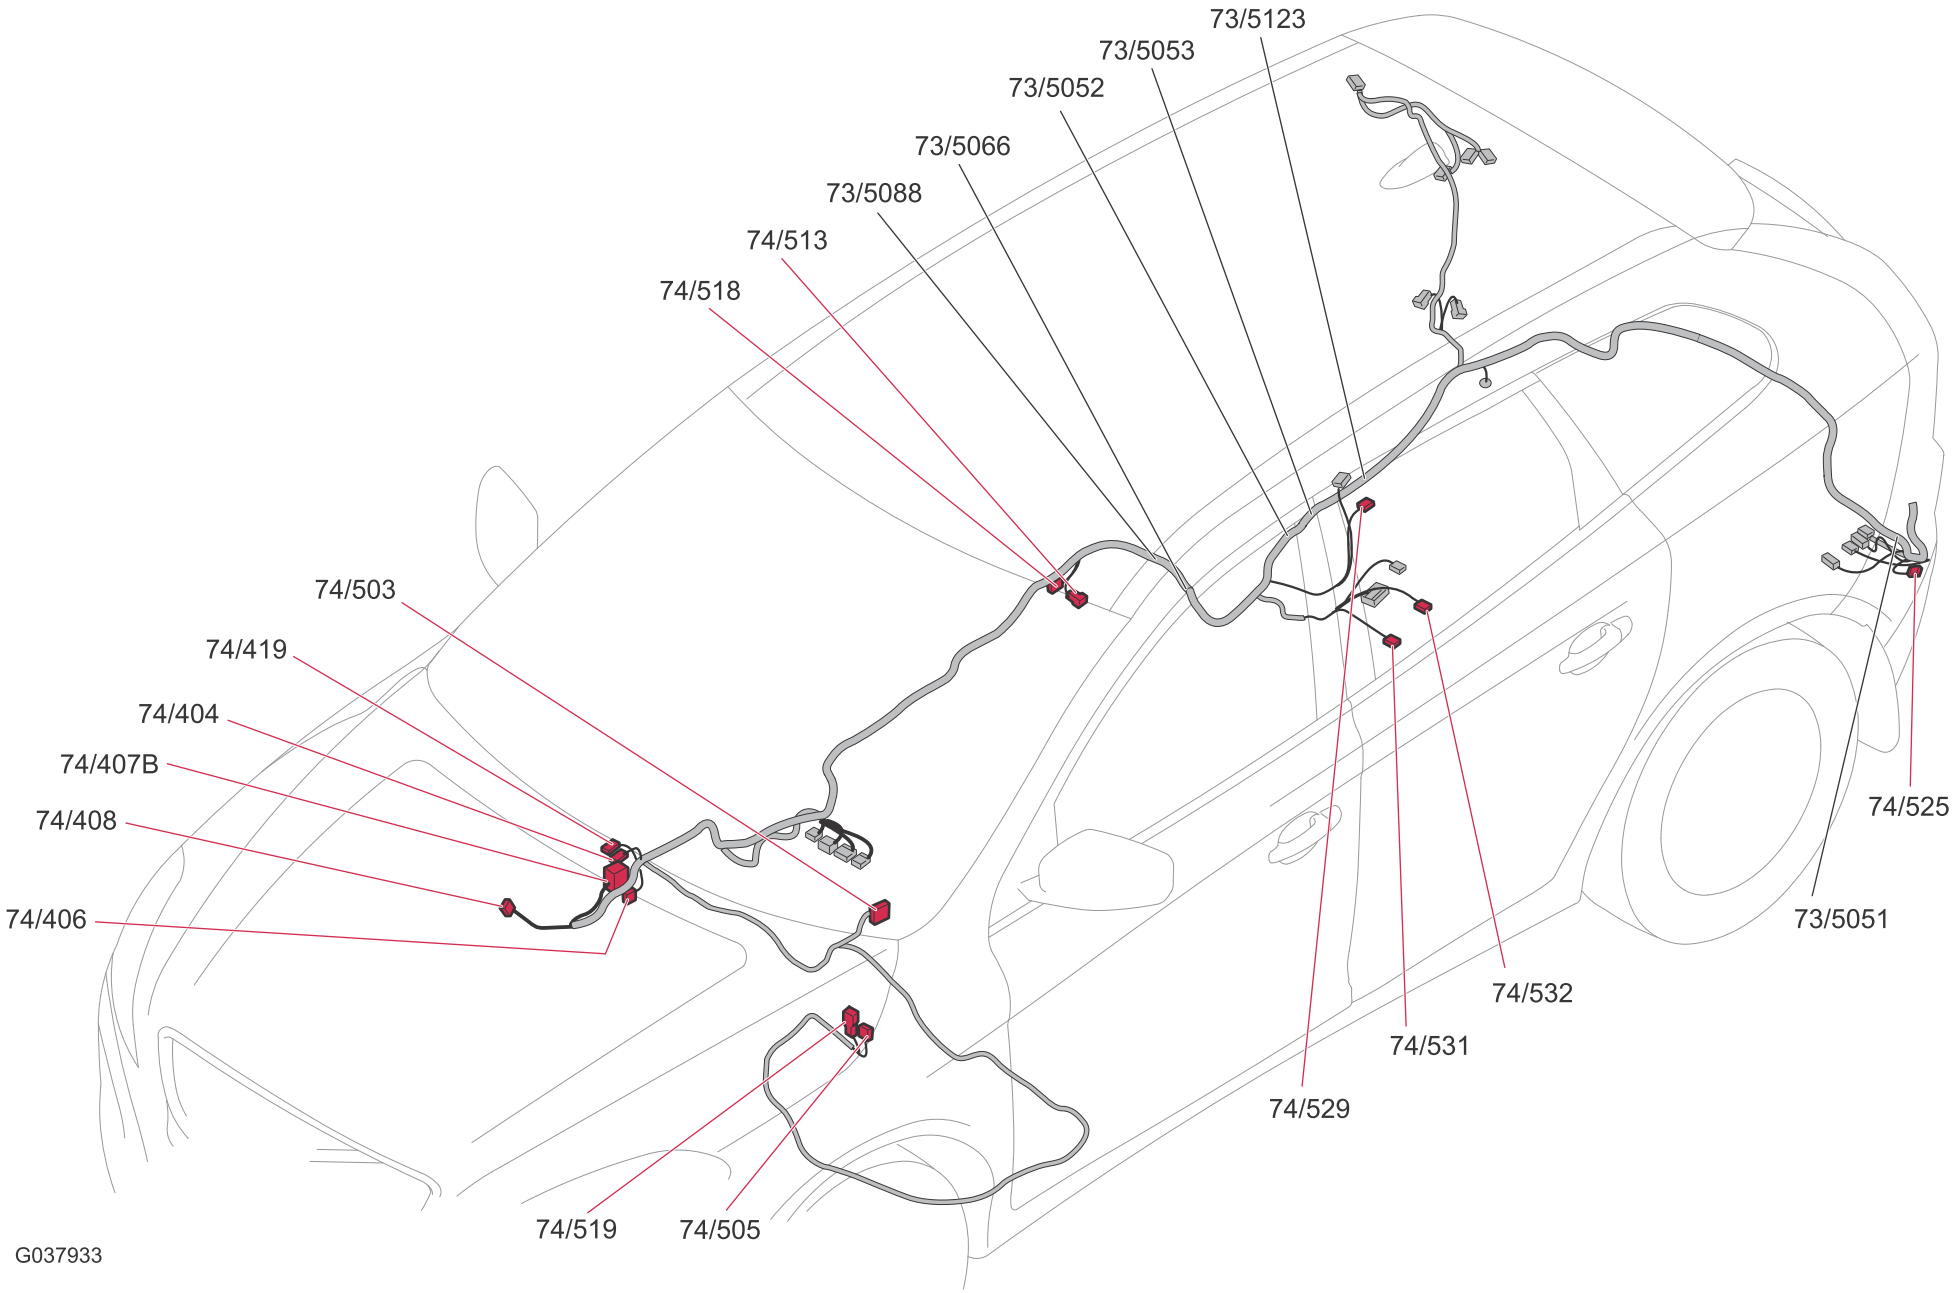

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки потолка

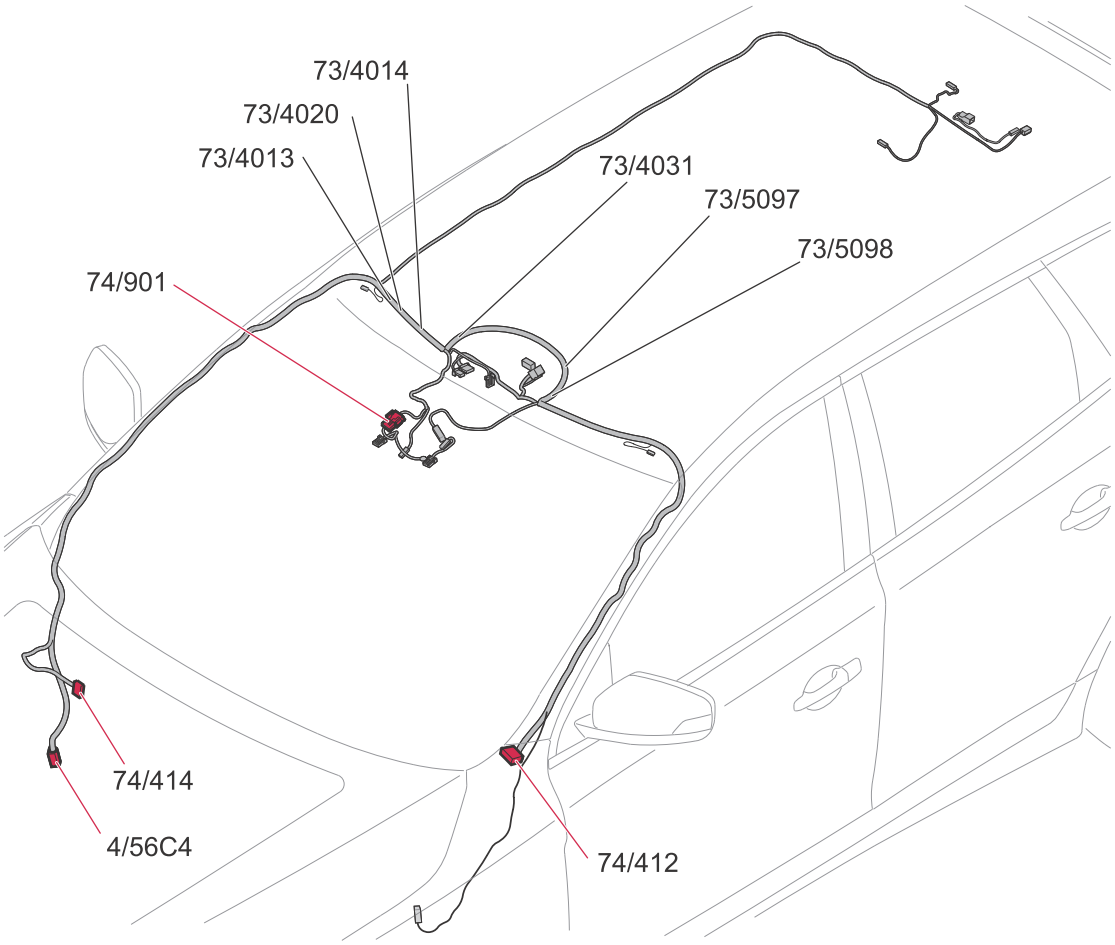

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки средней консоли

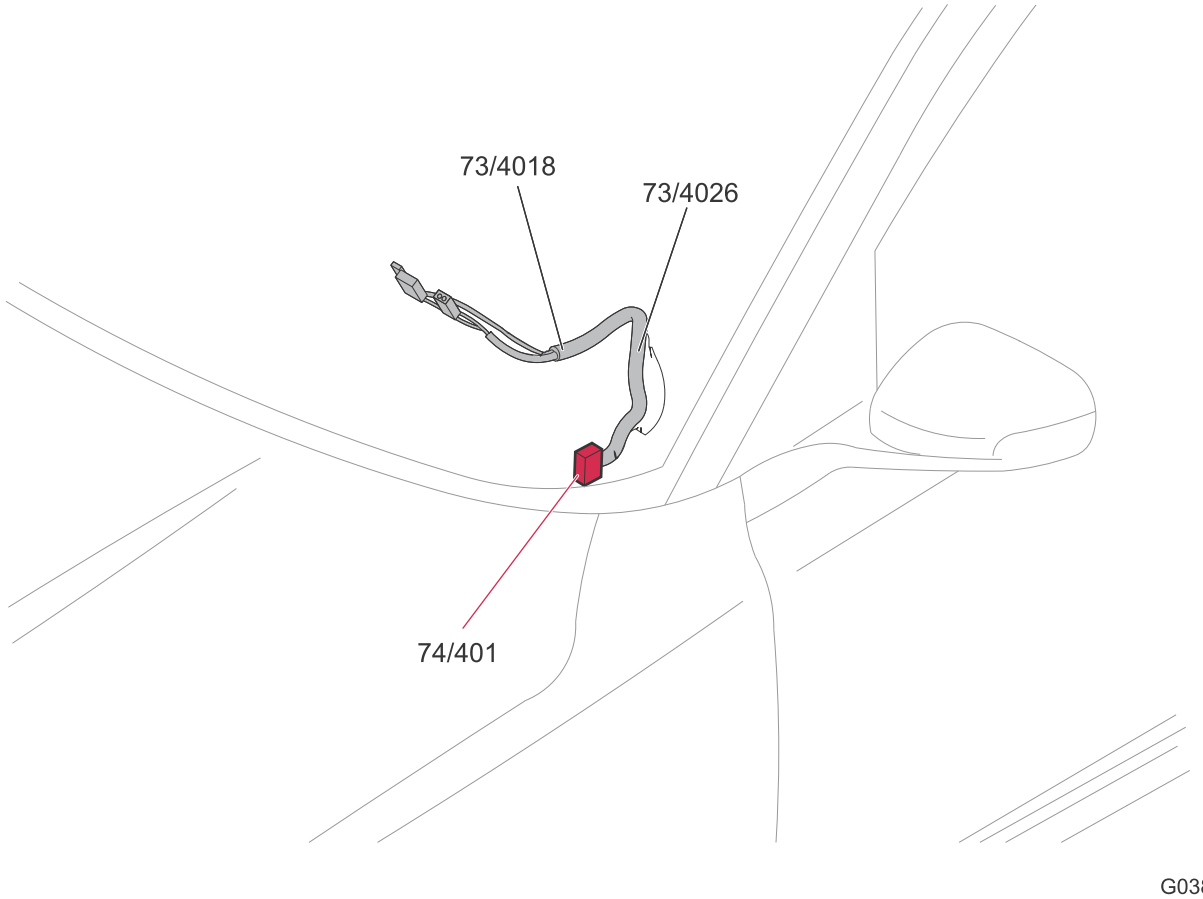

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут туннельной проводки

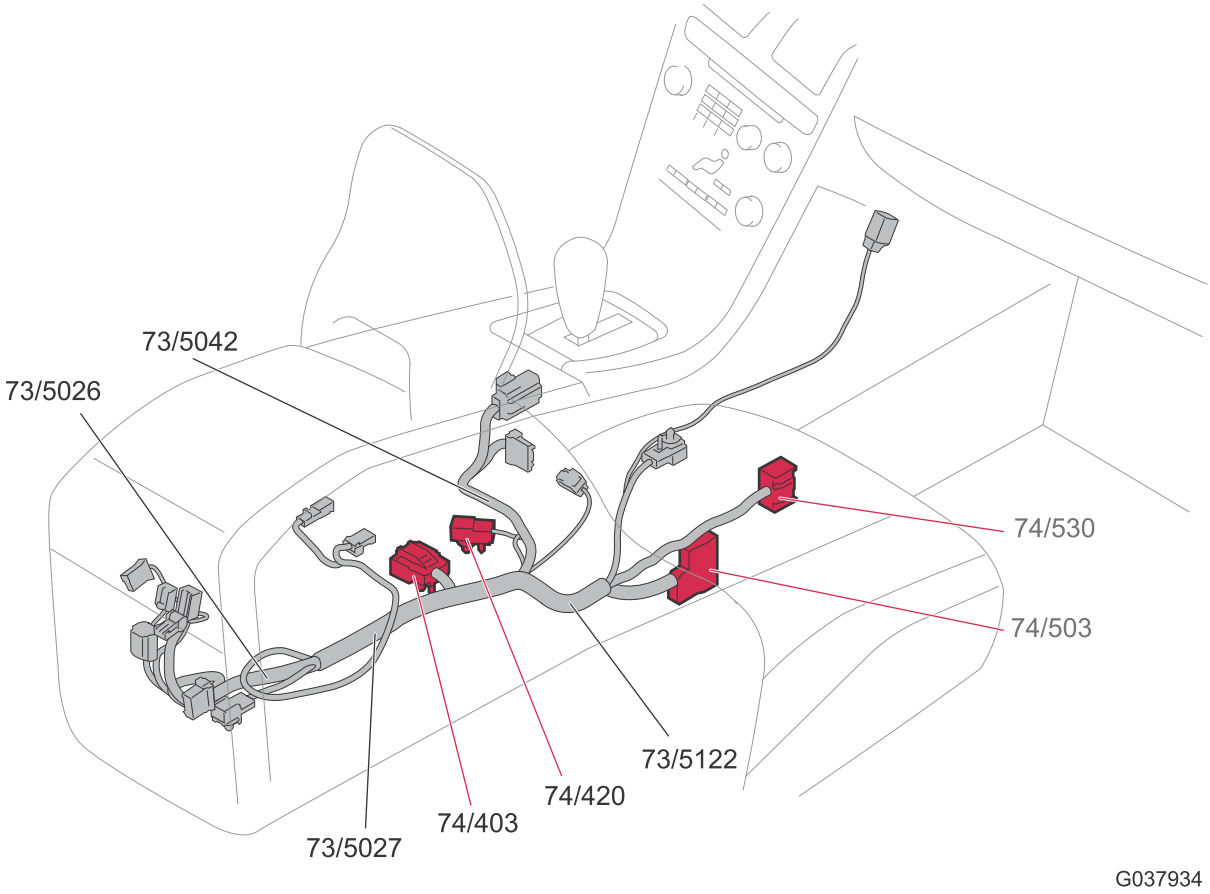

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводов передней левой двери

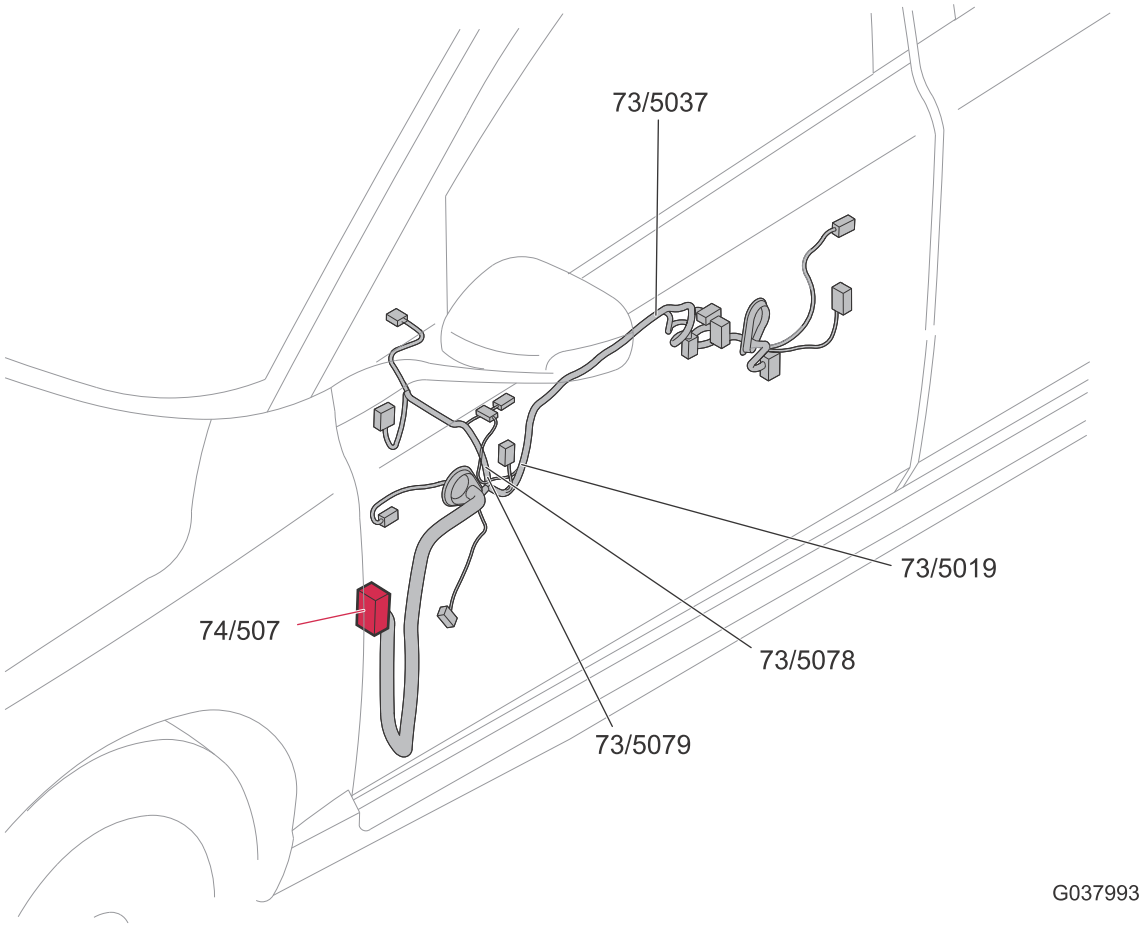

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут передней правой двери

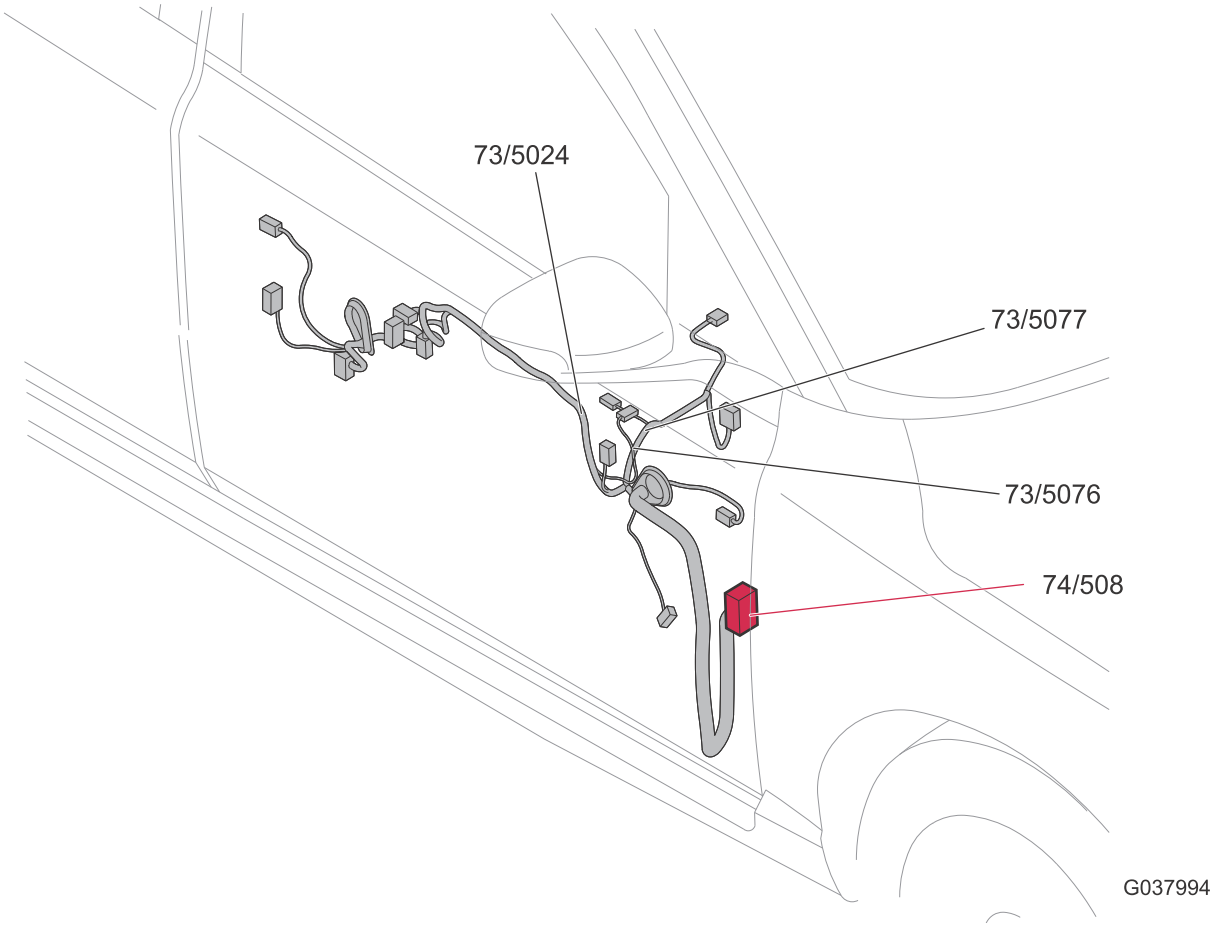

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут задней левой двери

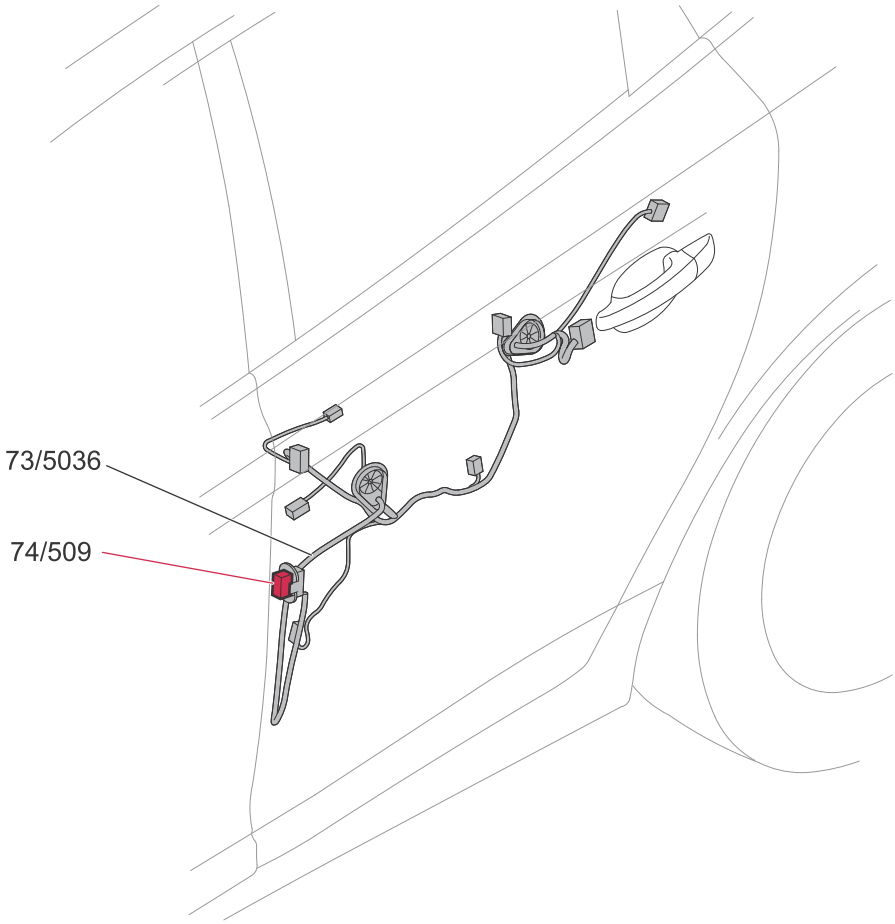

G037926

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут задней правой двери

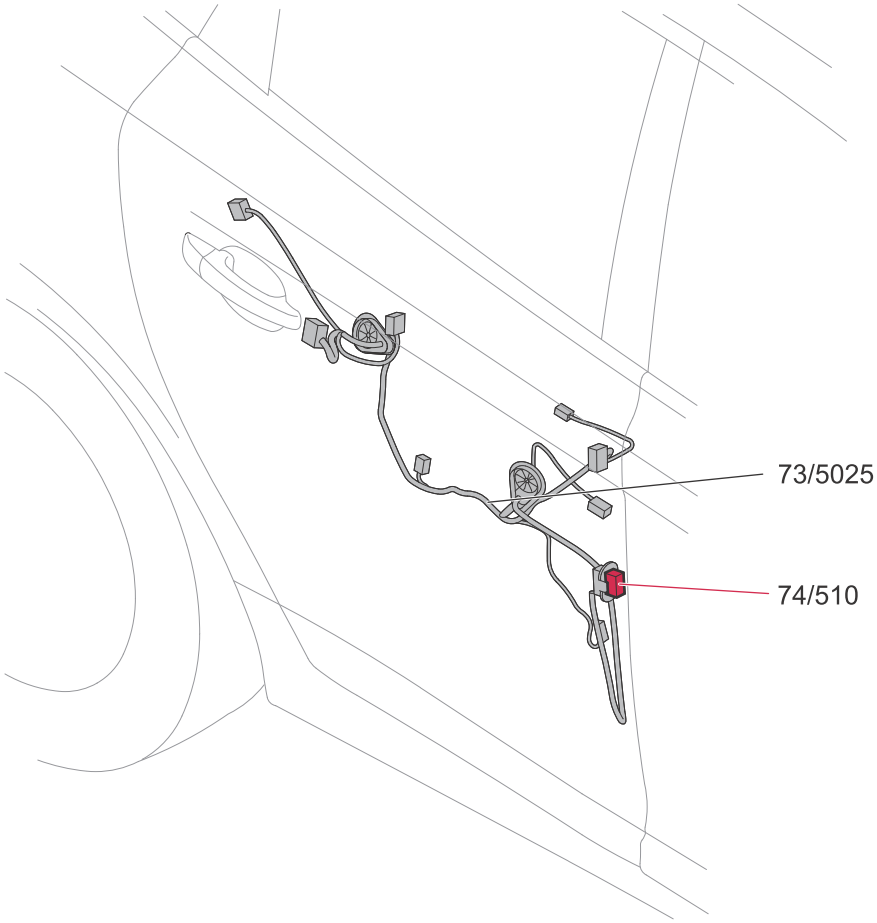

G037927

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки крышки багажника

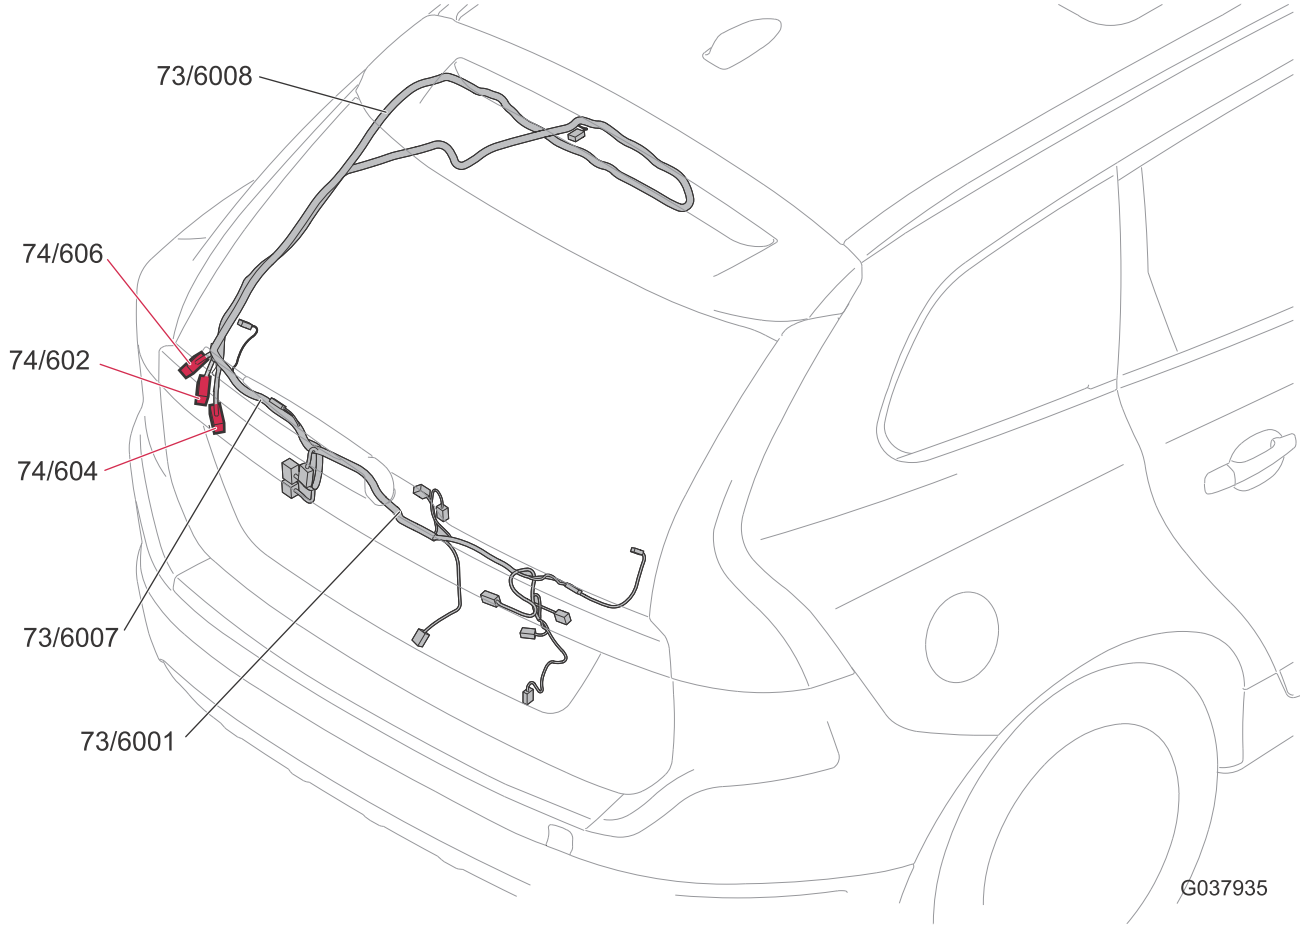

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгуты заднего моста

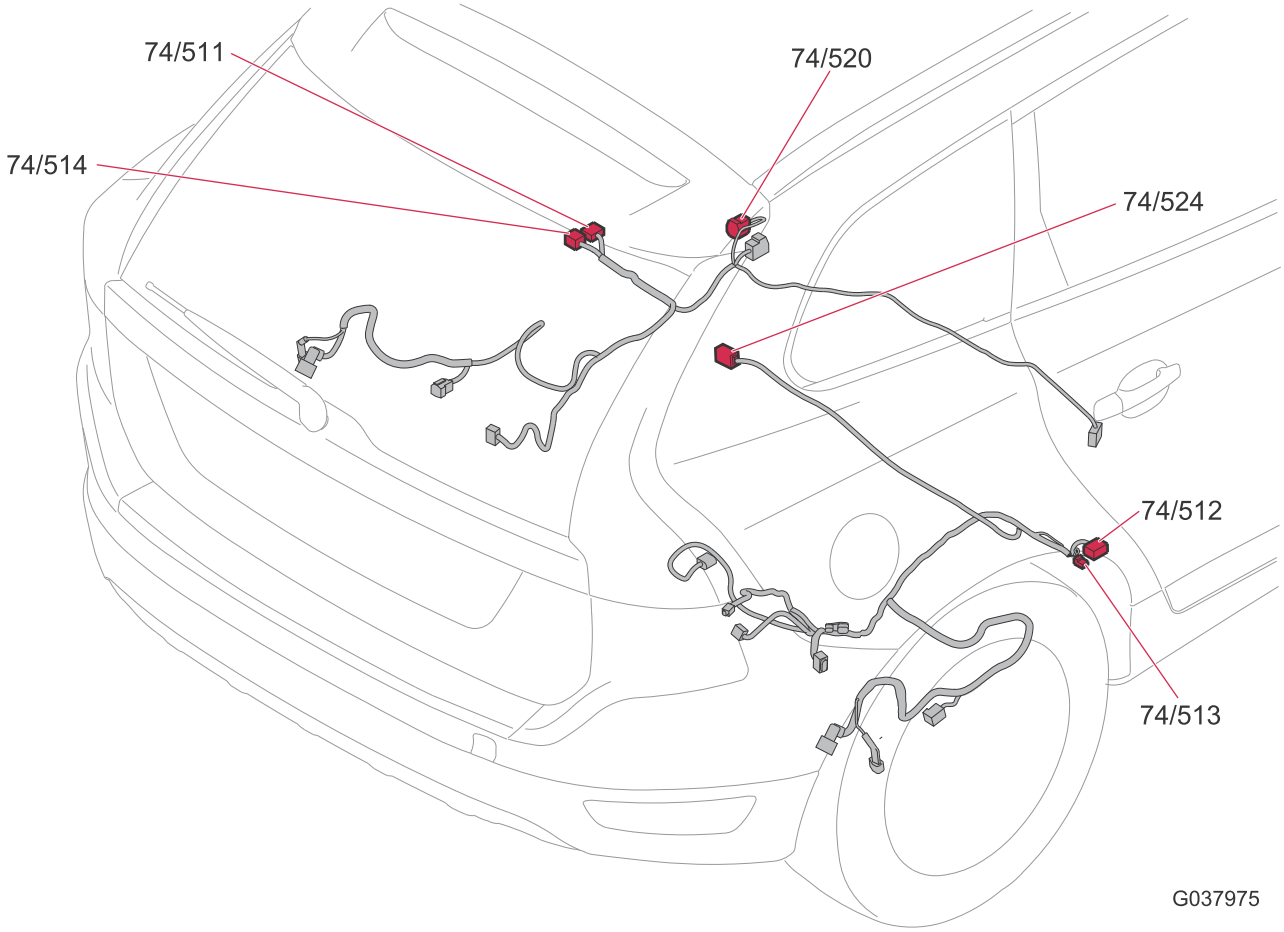

Иллюстрации компонентов 1/1 - 2/64

1/1 Аккумулятор

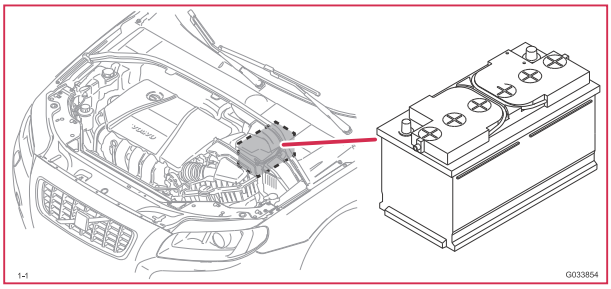

1/2 Вторичный аккумулятор

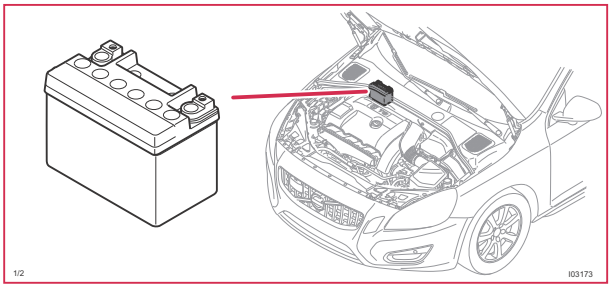

2/14 Реле автоматики запальной свечи

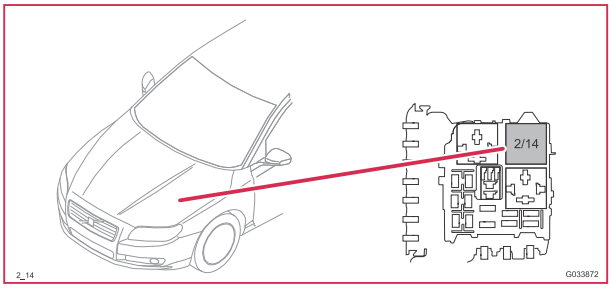

2/16 Реле, задний стеклоочиститель

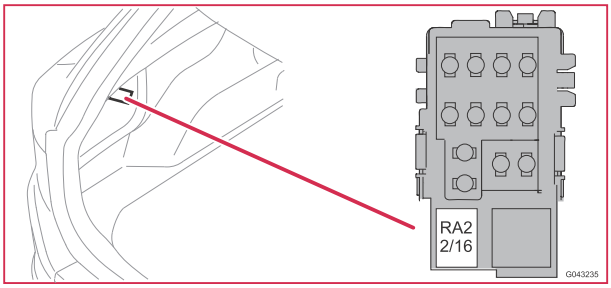

2/17 Реле звукового сигнала

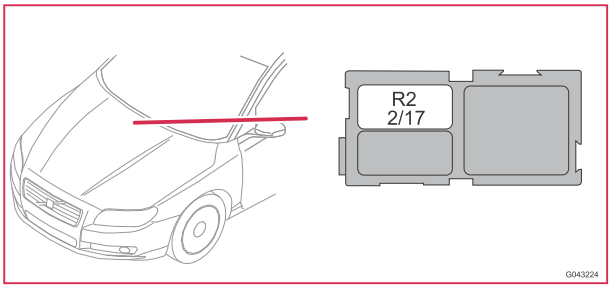

2/22 Реле, климатическая установка

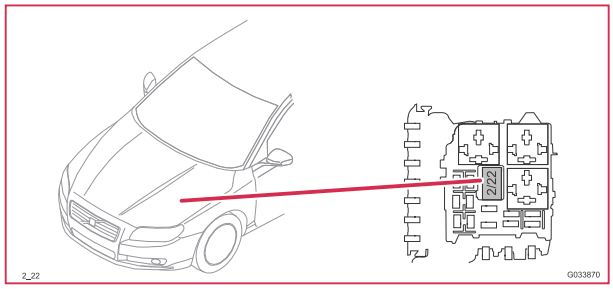

2/31 Реле, питание 15

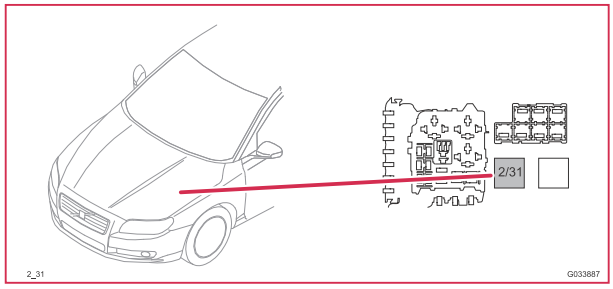

2/32 Главное реле системы управления двигателем

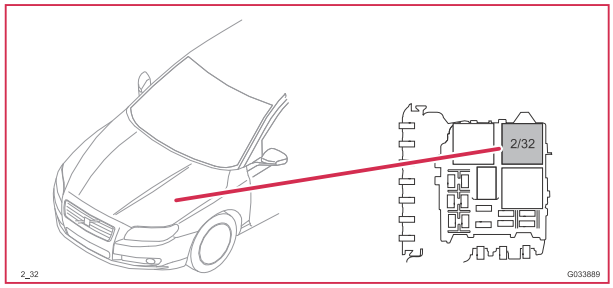

2/35 Реле стартера

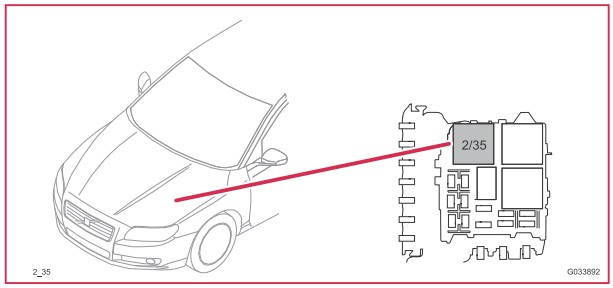

2/64 Реле дополнительного света

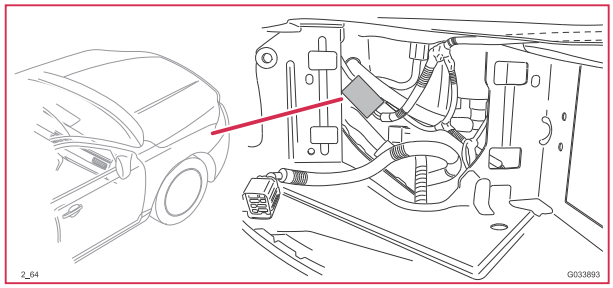

Иллюстрации компонентов
2/82 - 3/8

2/82 Реле, электронагреваемое заднее стекло

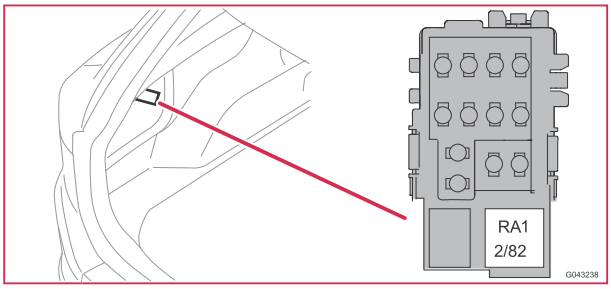

2/88 Реле 15-питания, заднее

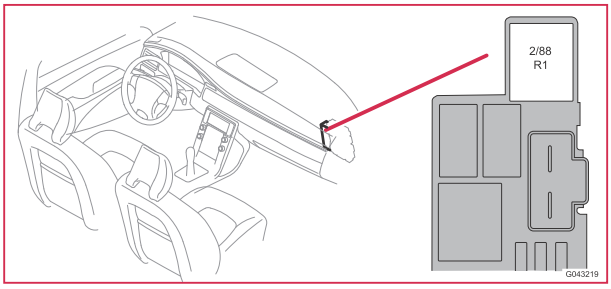

2/166 Реле аккумулятора

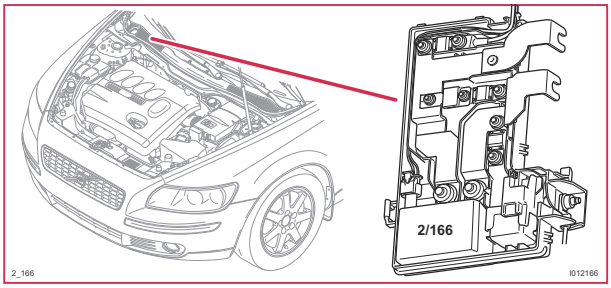

2/182 Реле, мотор системы мойки фар

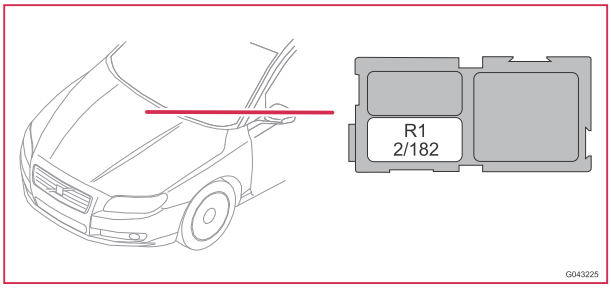

2/193 Реле, функции комфорта

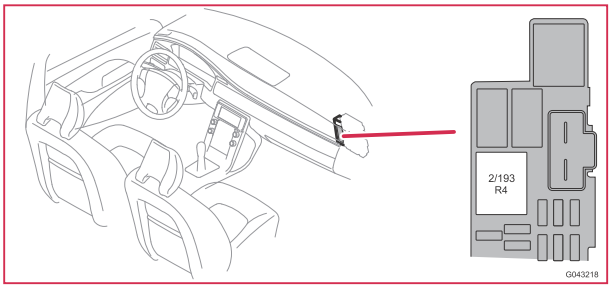

2/246 Реле вторичного аккумулятора

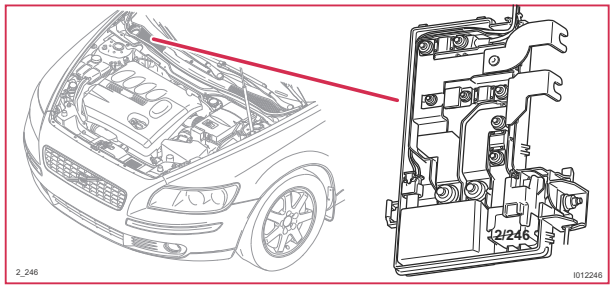

3/1 Замок зажигания

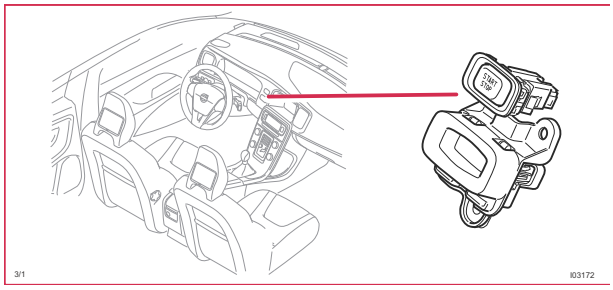

3/4 Выключатель рулевого колеса, слева (SWSL)

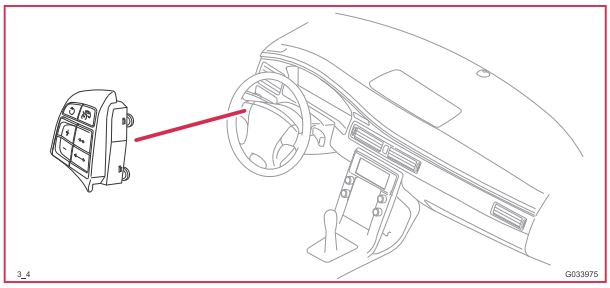

3/6 Переключатель, предупредительные мигающие лампы

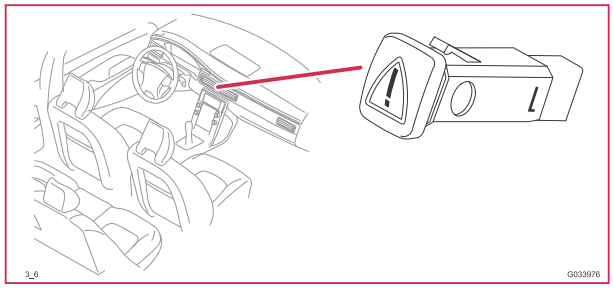

3/8 Переключатель электронагреваемого заднего стекла/зеркал заднего вида

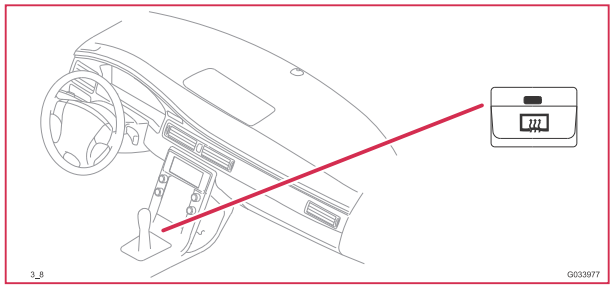

Иллюстрации компонентов
3/9 - 3/65

3/9 Контакт тормозного света

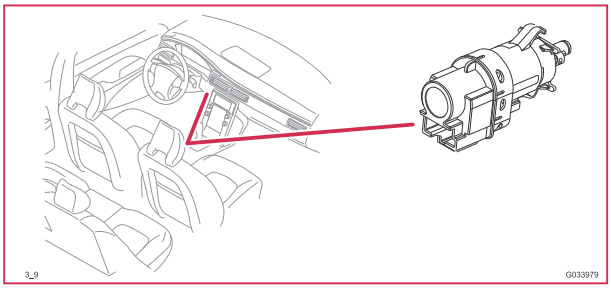

3/10 Контакт, сигнал заднего хода

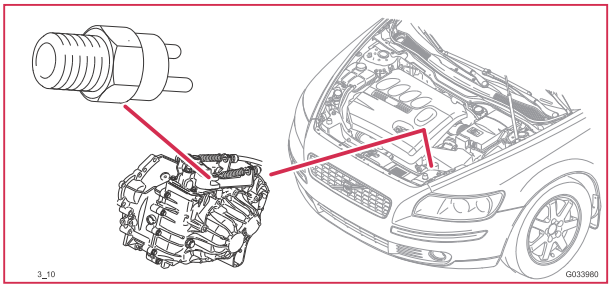

3/25 Электровыключатель, потолочный люк с электроприводом

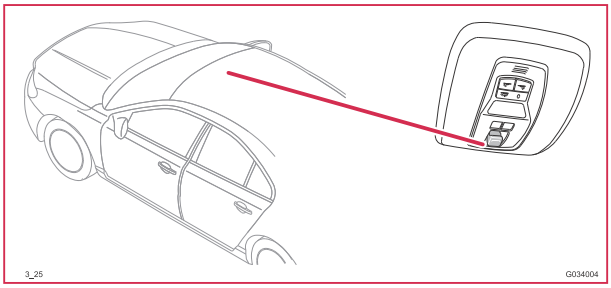

3/26 Блок маневрирования, сиденье водителя с электроприводом

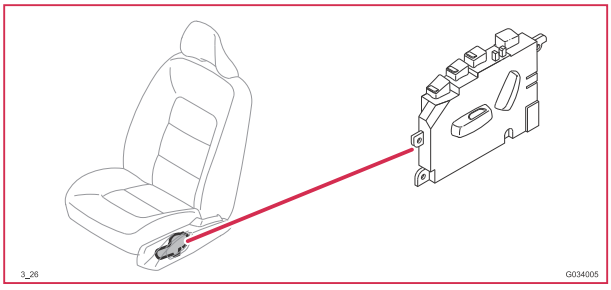

3/27 Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом

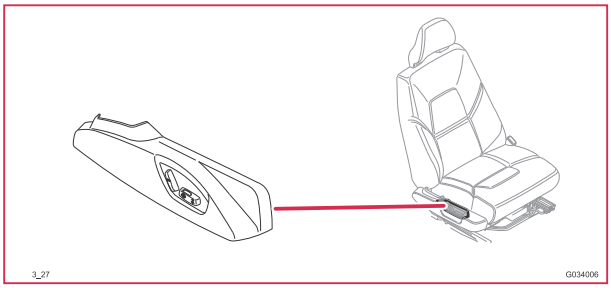

3/35 Переключатель, рукоятка крышки багажника

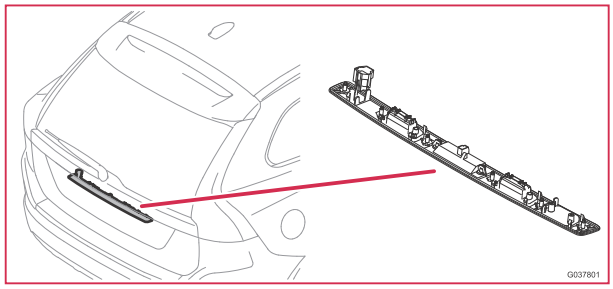

3/37 Контакт, рожок звукового сигнала

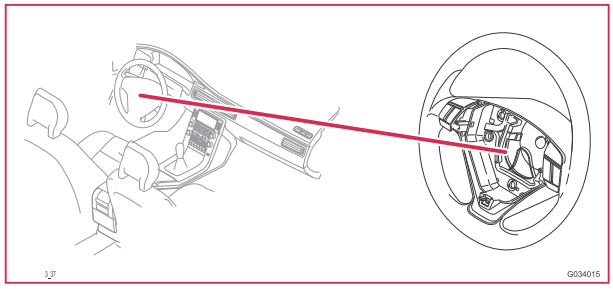

3/60 Электровыключатель, дополнительный свет

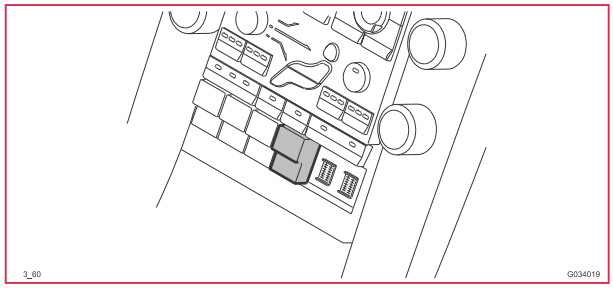

3/62 Контакт, сигнализация, капот двигателя

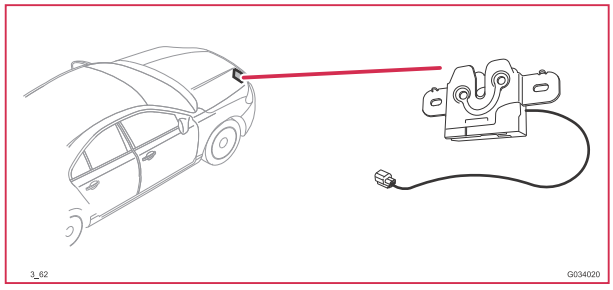

3/65 Переключатель электронагреваемого заднего сиденья

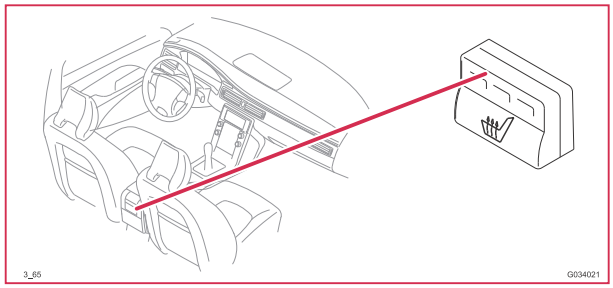

Иллюстрации компонентов
3/80 - 3/112

3/80 Переключатель, система центрального замка, дверь водителя

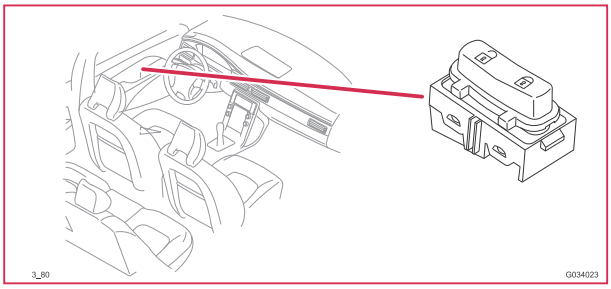

3/81 Электровыключатели стеклоподъемников, дверь водителя

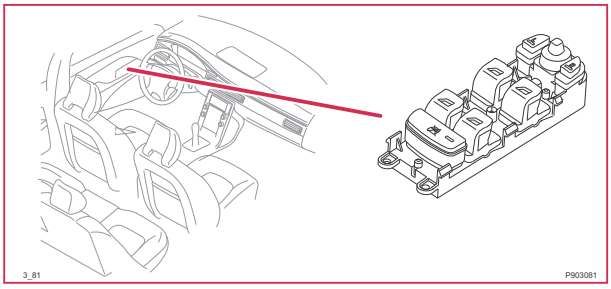

3/82 Переключатель центрального замка двери пассажира

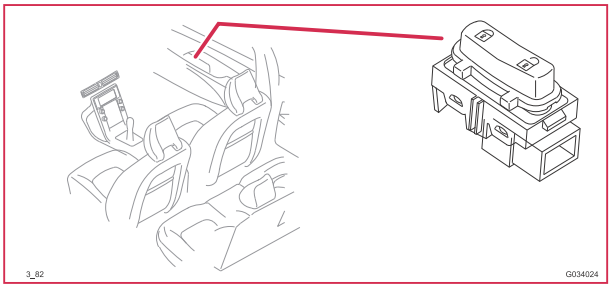

3/83 Переключатель стеклоподъемников двери пассажира

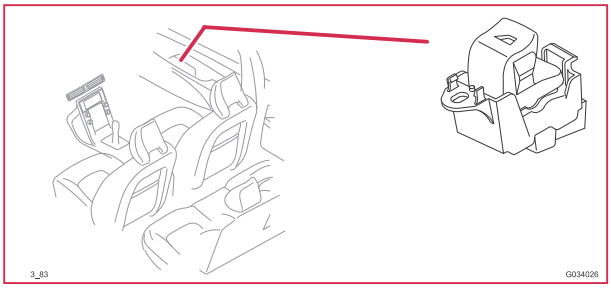

3/85 Переключатель стеклоподъемника левой задней двери

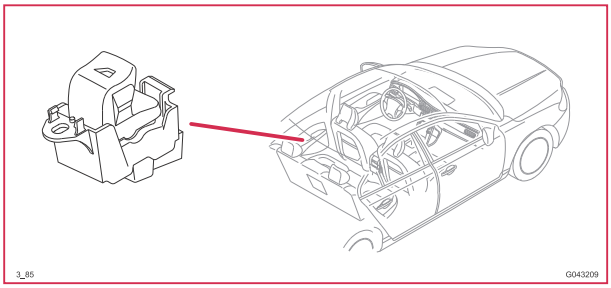

3/86 Переключатель стеклоподъемника правой задней двери

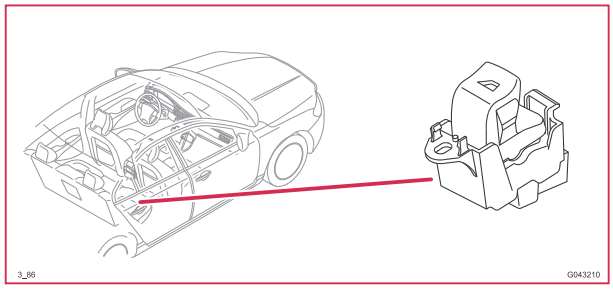

3/93 Контакт, замок ремня безопасности сиденья водителя

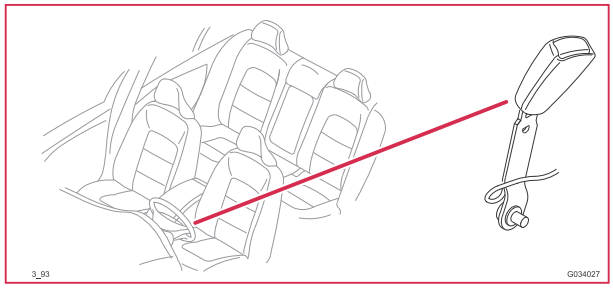

3/94 Контакт замка ремня, сиденье пассажира

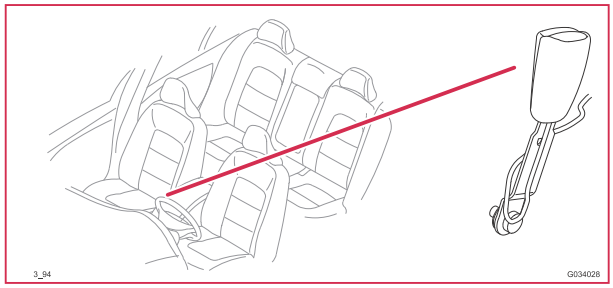

3/111 Модуль выключателей освещения (LSM)

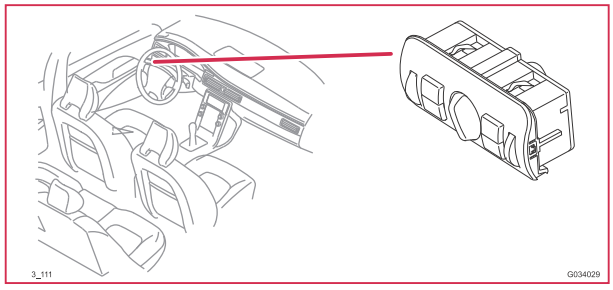

3/112 Климатическая установка

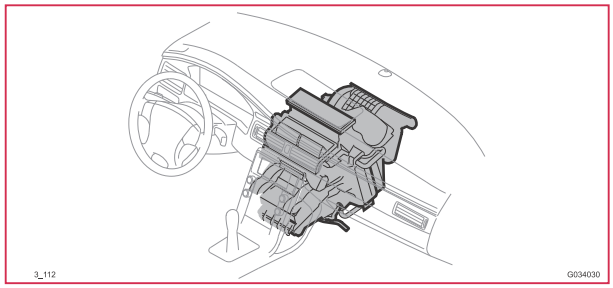

Иллюстрации компонентов 3/113 - 3/156

3/113 Реле задних регулируемых подголовников

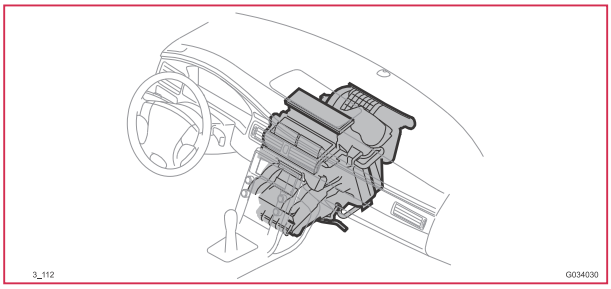

3/117 Блок маневрирования, потолочная лампа

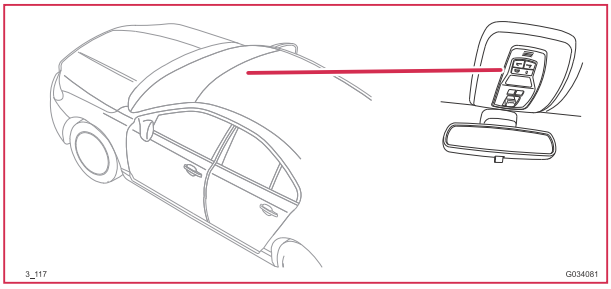

3/126 Модуль двери водителя (DDM)

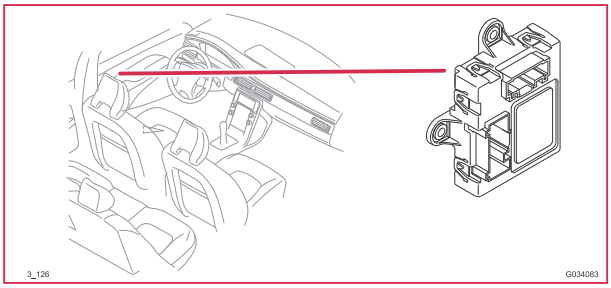

3/127 Модуль двери пассажира (PDM)

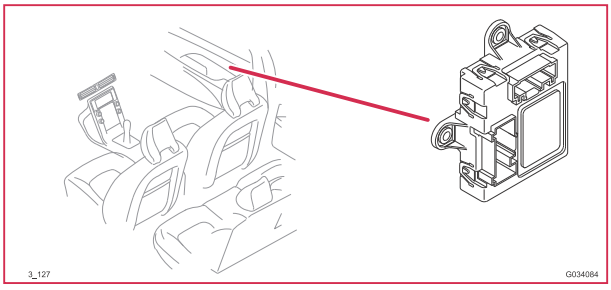

3/128 Модуль левой задней двери (LDM)

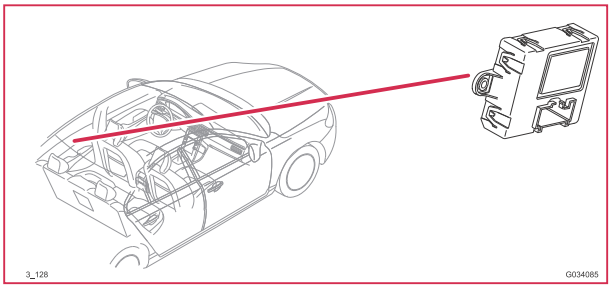

3/129 Модуль правой задней двери (RDM)

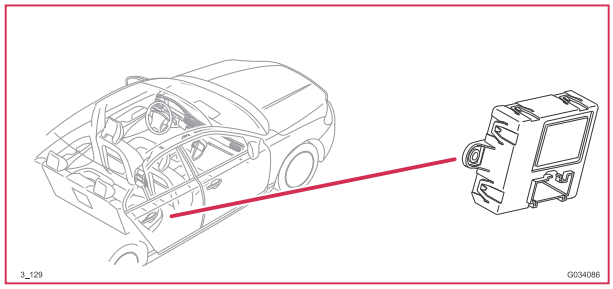

3/130 Модуль рулевого колеса (SWM)

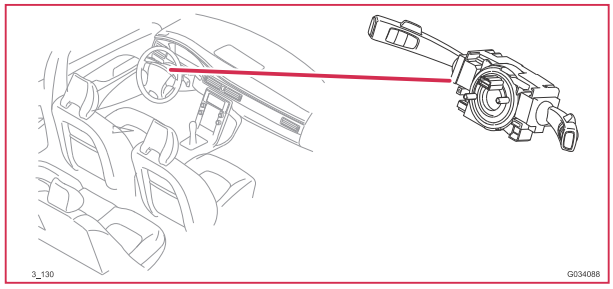

3/131 Выключатель рулевого колеса, справа (SWSR)

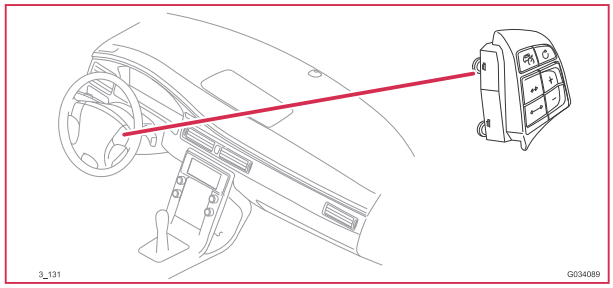

3/135 Переключатель RTI

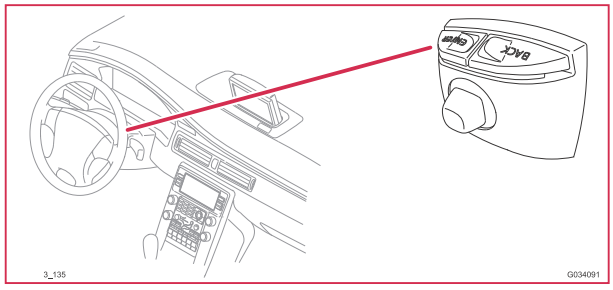

3/156 Модуль переключателя передач (GSM)

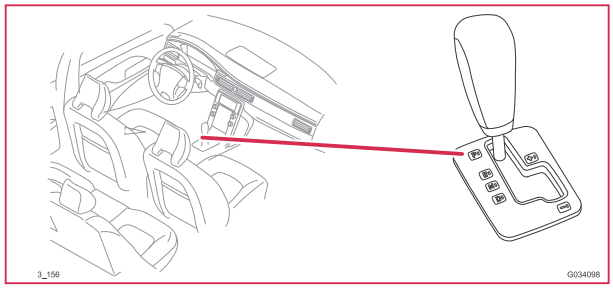

Иллюстрации компонентов
3/157 - 3/271

3/157 Электровыключатель подушки безопасности на стороне пассажира

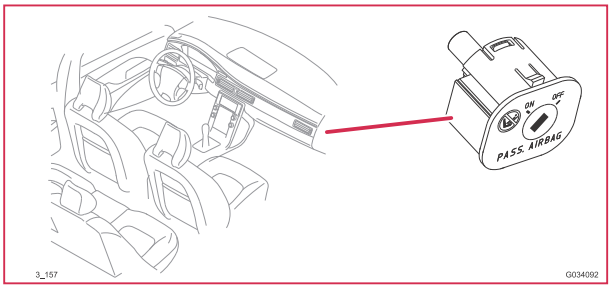

3/176 Электровыключатели стеклоподъемников, дверь водителя

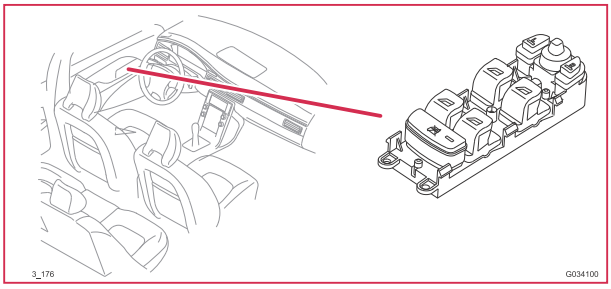

3/217 Электровыключатель замка ремня безопасности задний левый

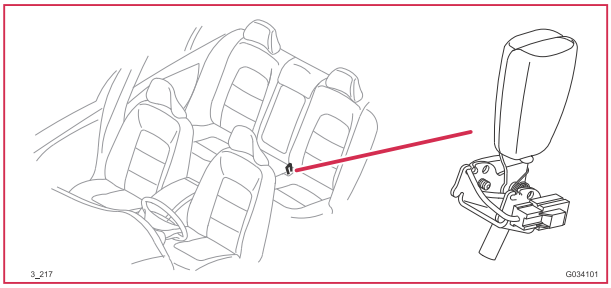

3/218 Электровыключатель замка ремня безопасности задний средний

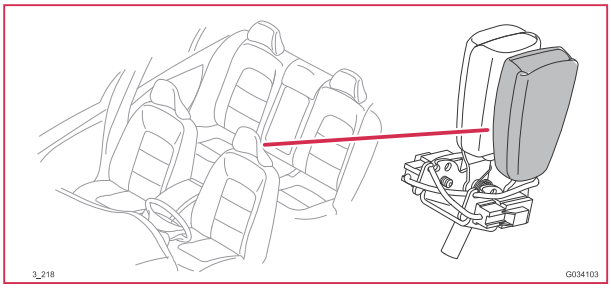

3/219 Электровыключатель замка ремня безопасности задний правый

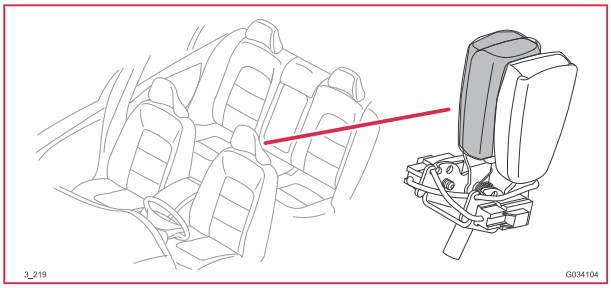

3/225 Блок маневрирования постоянно регулированного демпфирования (CCD)

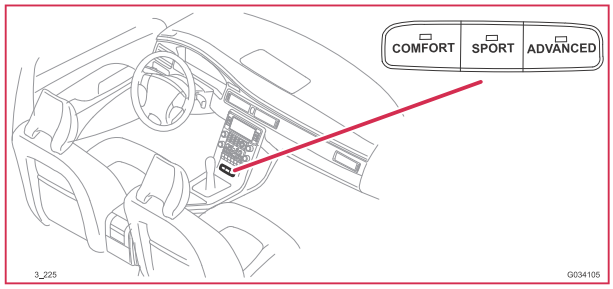

3/255 Датчик положения, сиденье водителя

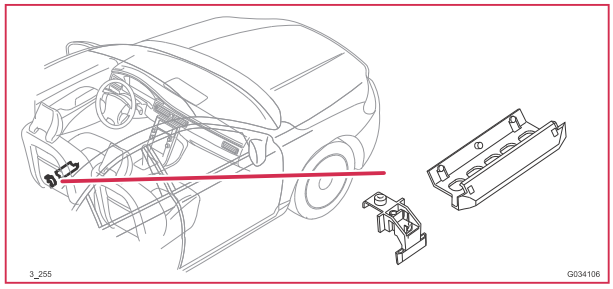

3/256 Датчик положения, сиденье пассажира

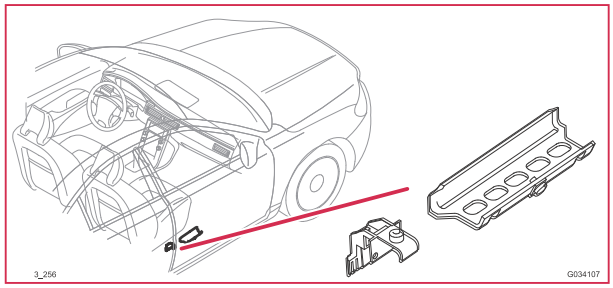

3/267 Блок маневрирования телематики

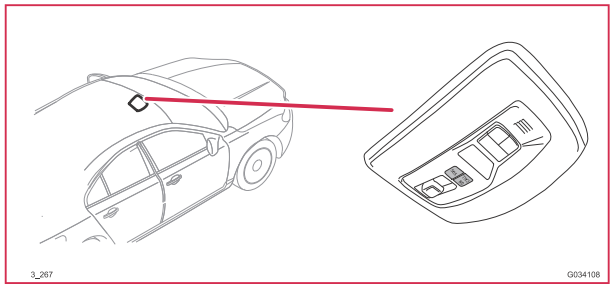

3/271 Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления

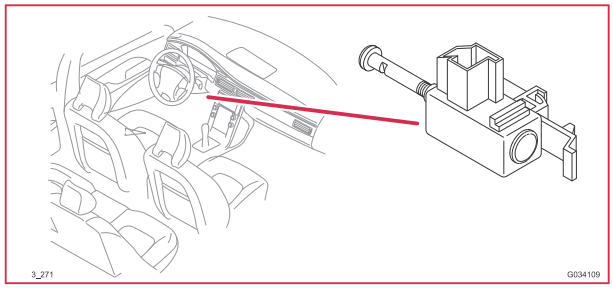

Иллюстрации компонентов
3/272 - 3/293

3/272 Переключатель стояночного тормоза

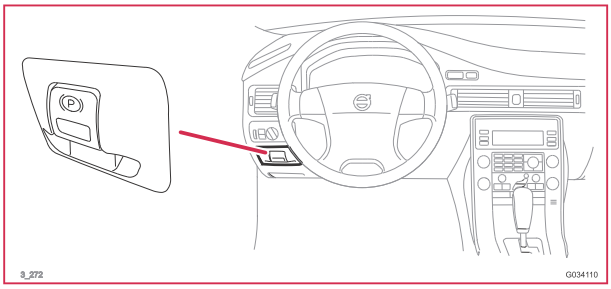

3/273 Контакт замка, передняя левая дверь

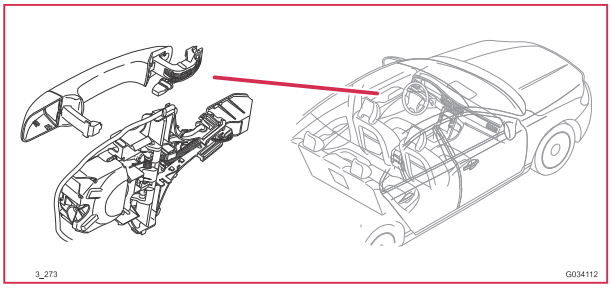

3/274 Контакт замка, передняя правая дверь

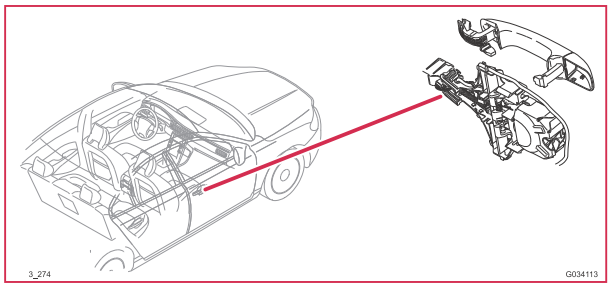

3/275 Контакт замка левой задней двери

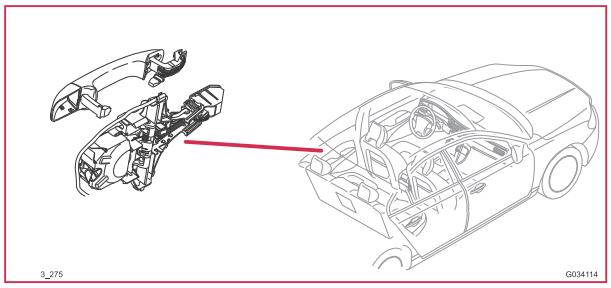

3/276 Контакт замка, задняя правая дверь

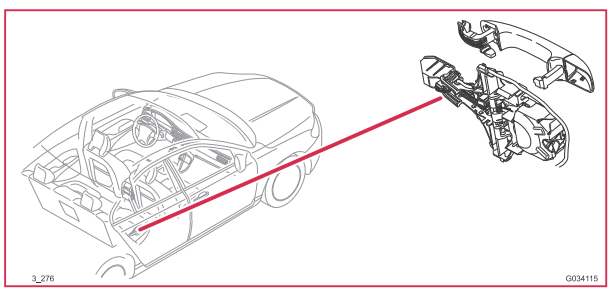

3/281 Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)

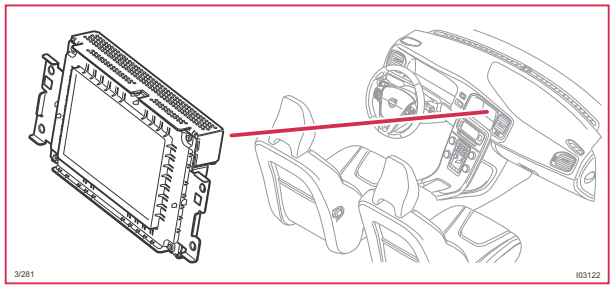

3/282 Контакт, индикация, 1-я передача

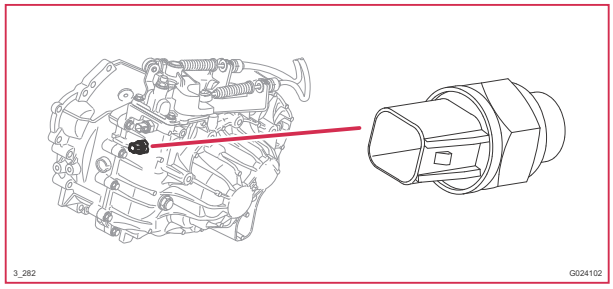

3/284 Контакт диагностики, тормозной свет

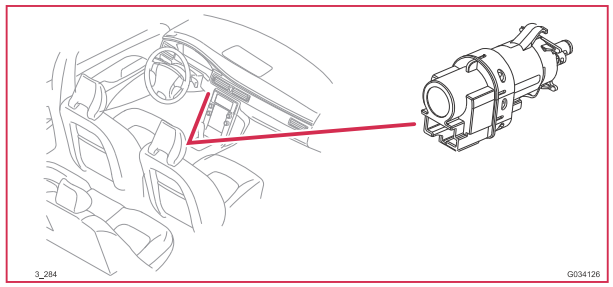

3/291 Переключатель закрывания крышки багажника

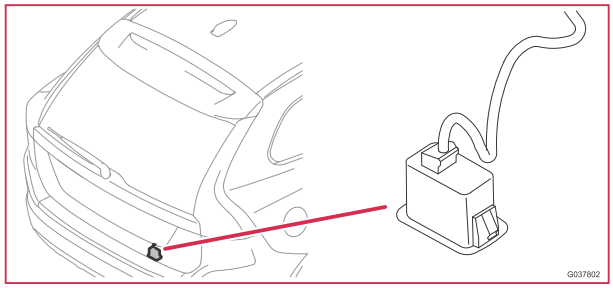

3/293 Панель управления безручного мобильного телефона

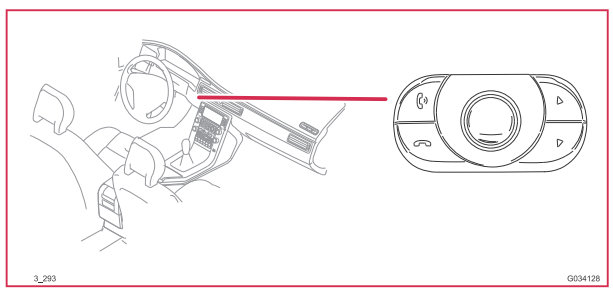

Иллюстрации компонентов
4/6 - 4/46

4/6 Модуль системы управления микроклиматом (CCM)

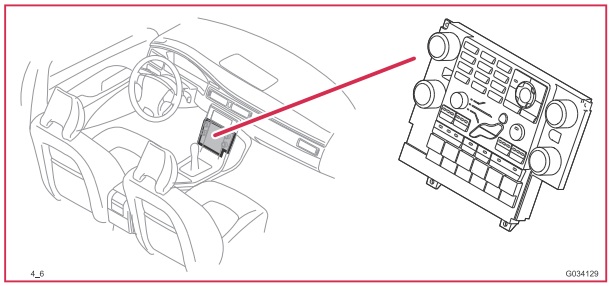

4/7 Модуль подогревателя сгорания (CPM)

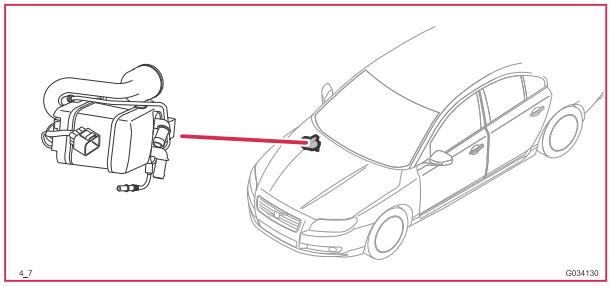

4/9 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)

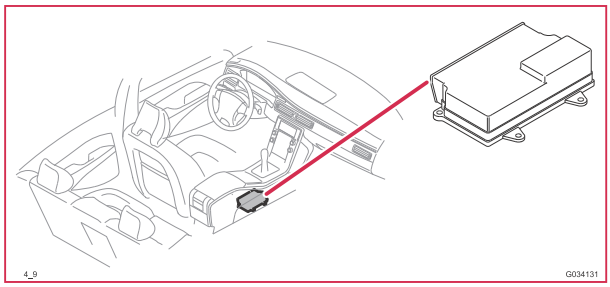

4/16 Модуль управления тормозами (BCM)

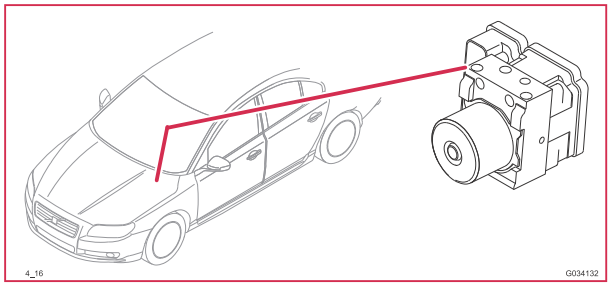

4/28 Модуль управления коробки передач (TCM), TF-80SC

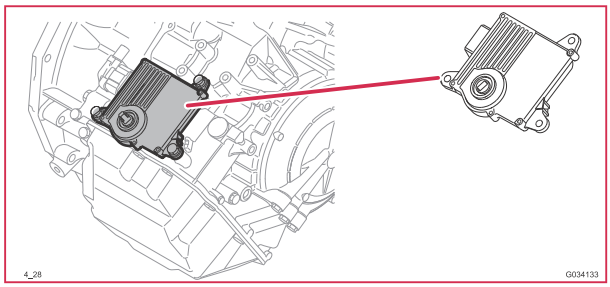

4/28 Модуль управления коробки передач (TCM), MPS6

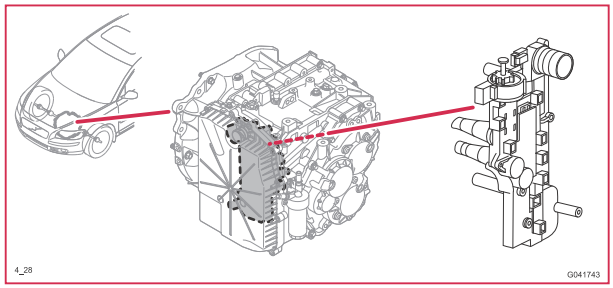

4/31 Модуль вентилятора салона

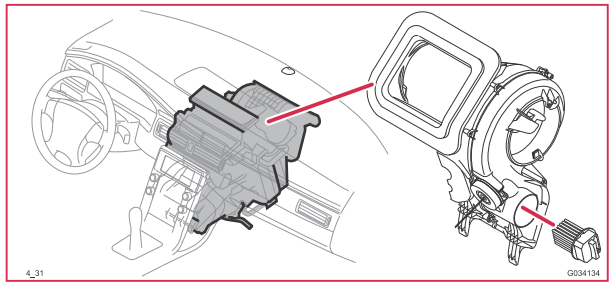

4/33 Модуль управления, потолочный люк

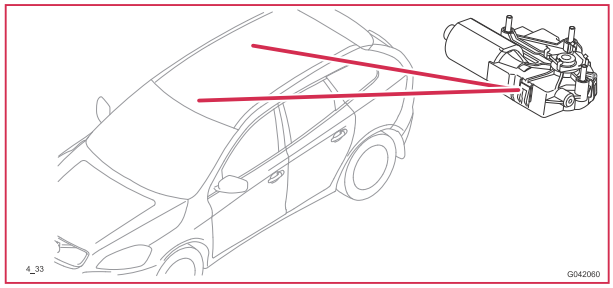

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Турбо

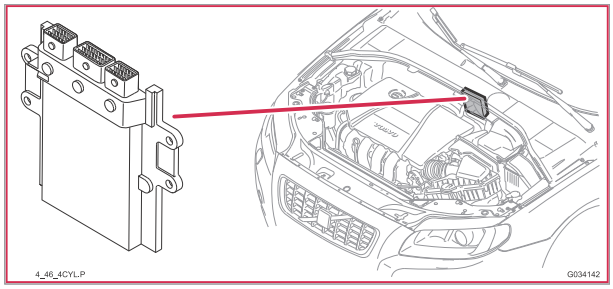

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель

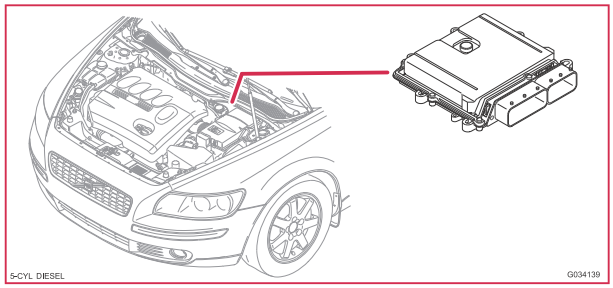

Иллюстрации компонентов
4/46 - 4/71

4/46 Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.

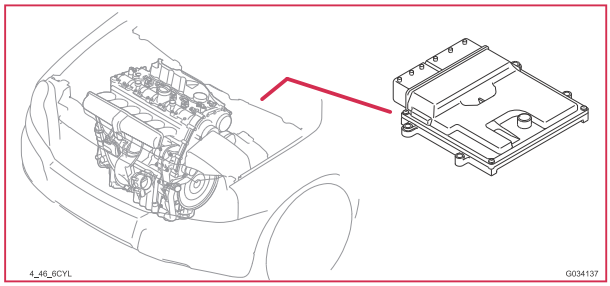

4/52 Модуль сиденья с электроприводом (PSM)

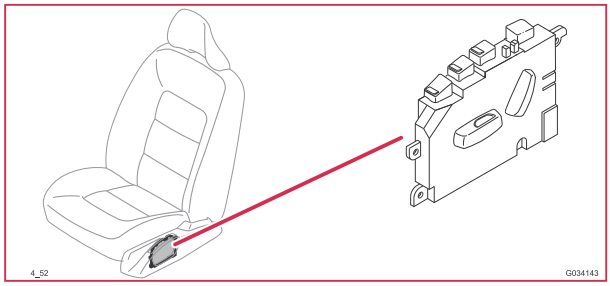

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

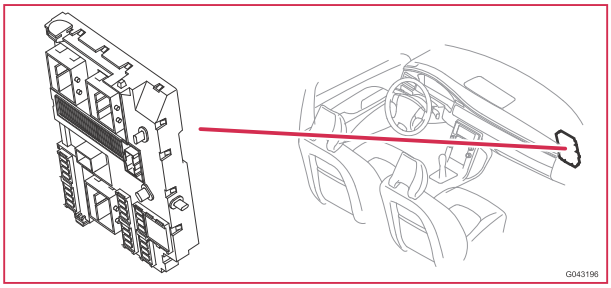

4/56:C1 Центральный электронный модуль (CEM)

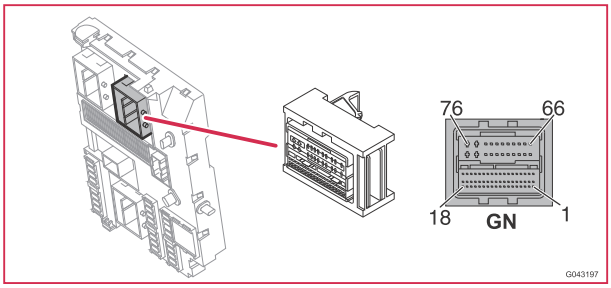

4/56:C2 Центральный электронный модуль (CEM)

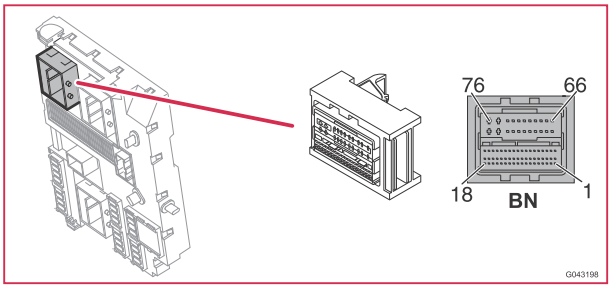

4/56:C3 Центральный электронный модуль (CEM)

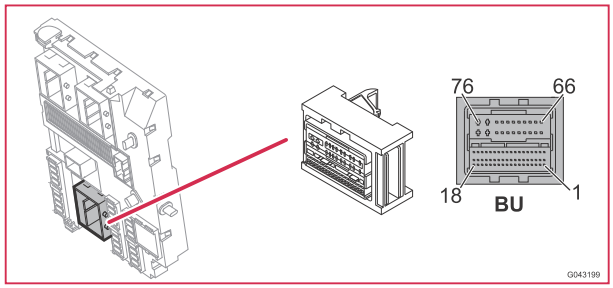

4/56:C4 Центральный электронный модуль (CEM)

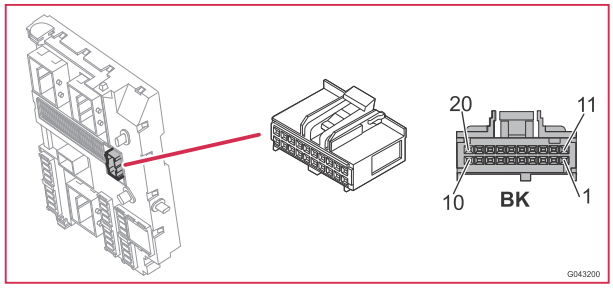

4/56:C5 Центральный электронный модуль (CEM)

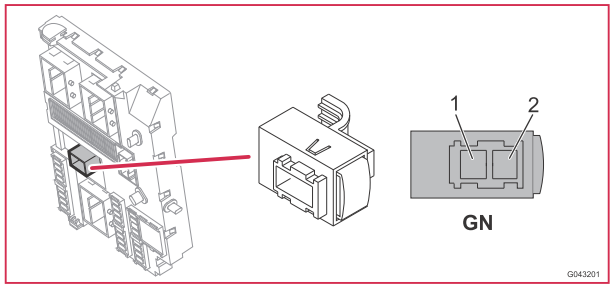

4/68 Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)

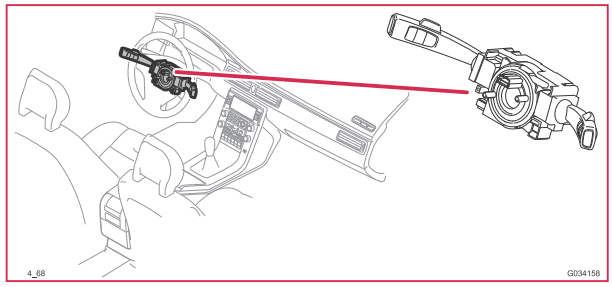

4/71 Модуль электровентилятора охлаждения

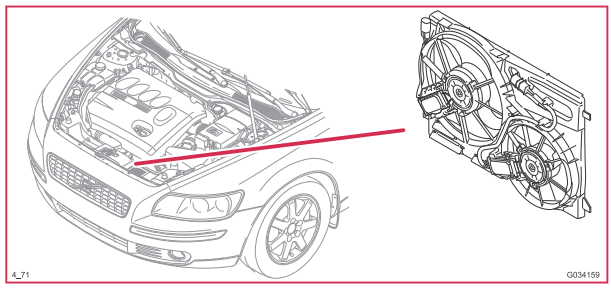

Иллюстрации компонентов 4/76 - 4/106

4/76 Дистанционное управление для открывания гаража

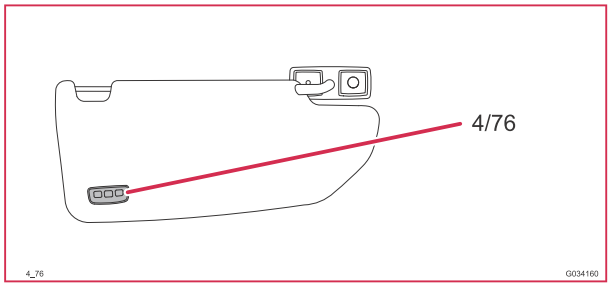

4/80 Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)

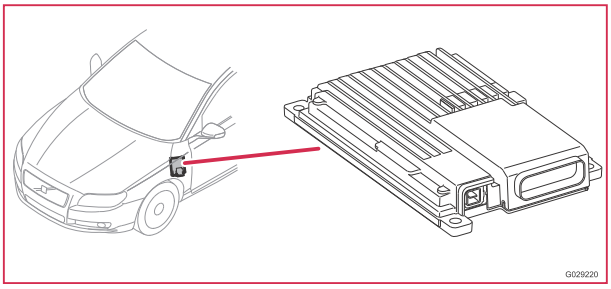

4/82 Электронный модуль дифференциала (DEM)

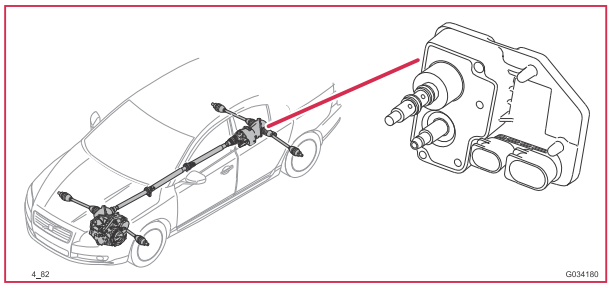

4/83 Модуль топливного насоса

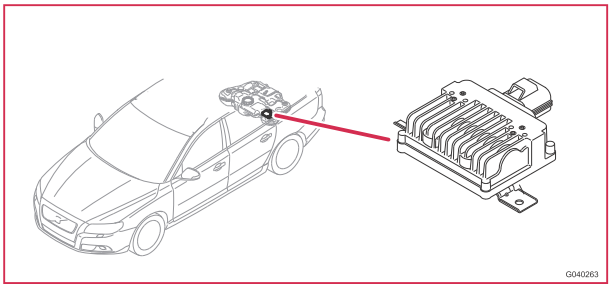

4/84 Модуль подвески (SUM)

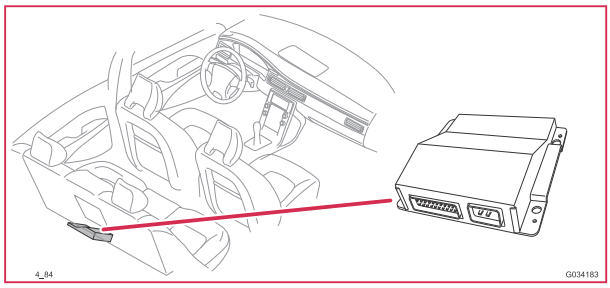

4/86 Модуль помощи при парковке (PAM)

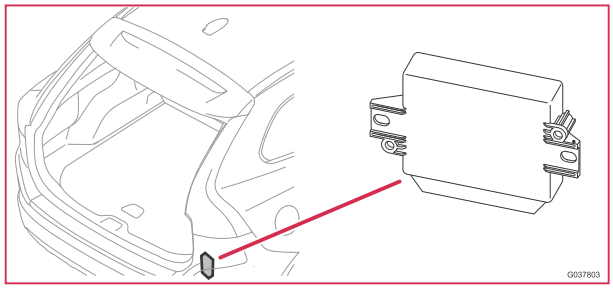

4/93 Модуль бесключевого автомобиля (KVM)

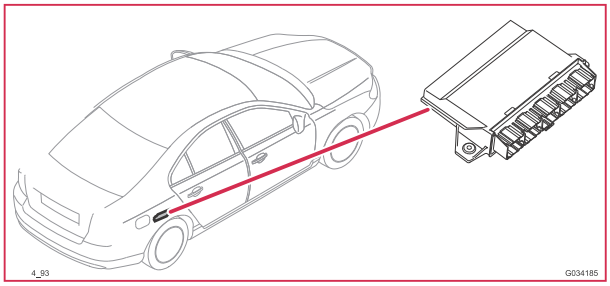

4/99 Блок управления сервоусилителя, зависимого от скорости

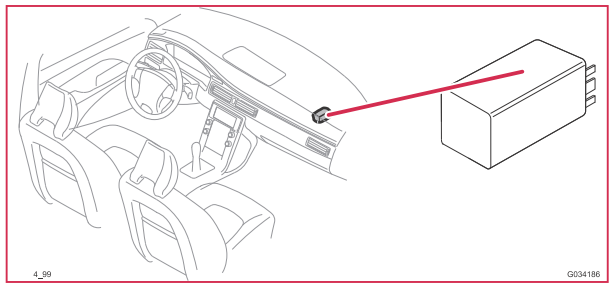

4/102 Модуль замка рулевой колонки (SCL)

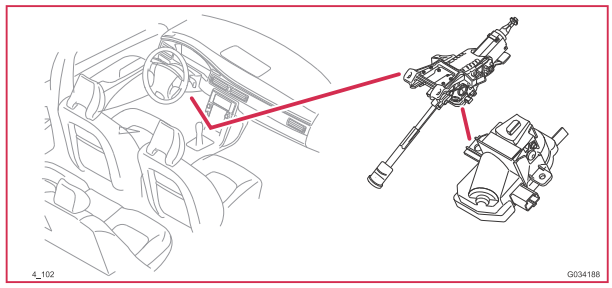

4/106 Модуль, дистанционный запуск стояночного нагревателя

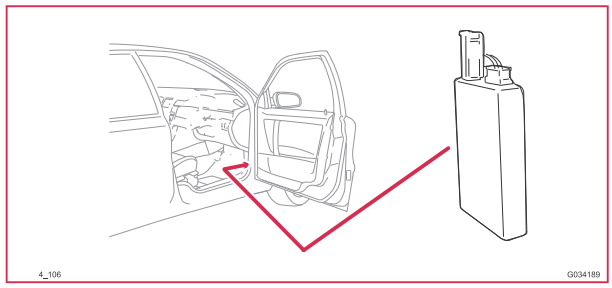

Иллюстрации компонентов
4/109 - 5/1

4/109 Модуль управления свечи накаливания

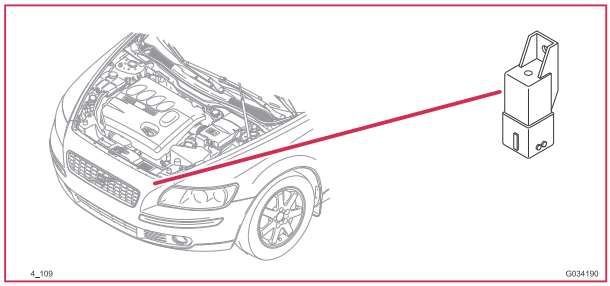

4/110 Модуль прицепа (TRM)

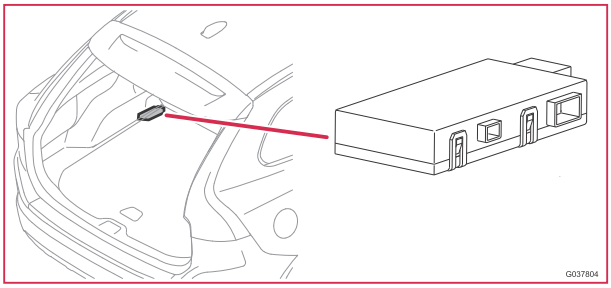

4/115 Модуль стояночного тормоза (PBM)

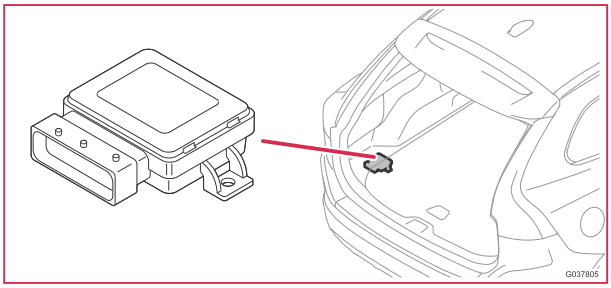

4/116 Модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом

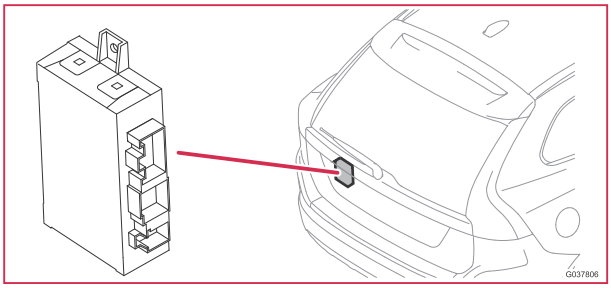

4/119 Дистанционный бесключевой доступ (RKE)

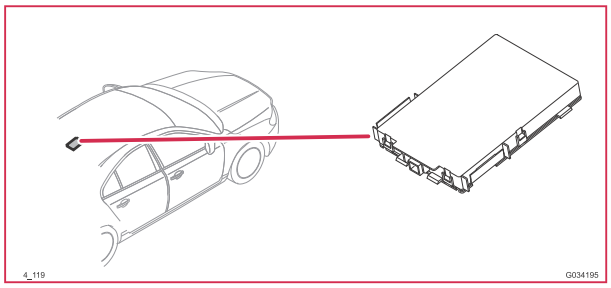

4/119.2 Модуль приемника дистанционного управления (RRX)

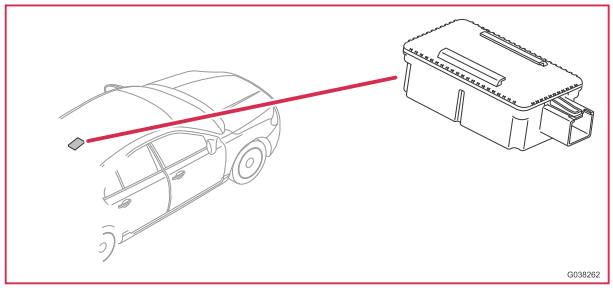

4/120 Модуль камеры парковки (PAC)

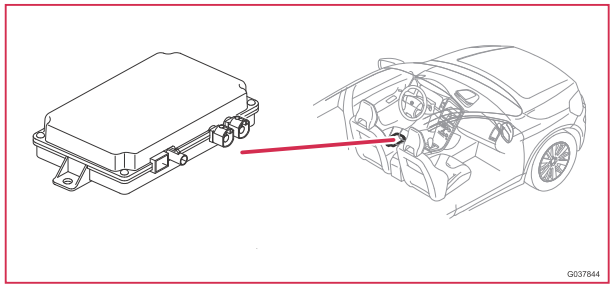

4/124 Элемент USB модуля управления (AUU)

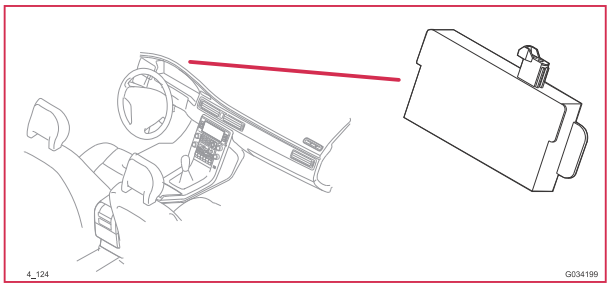

4/125 Модуль предельной скорости (CVM)

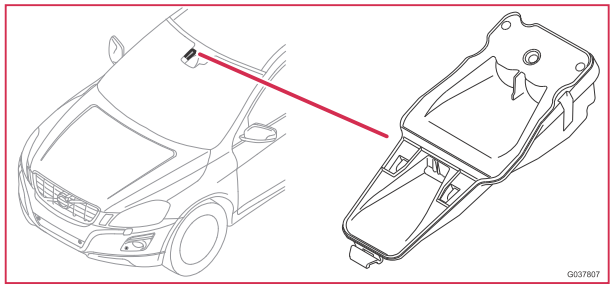

5/1 Комбинированный прибор (DIM)

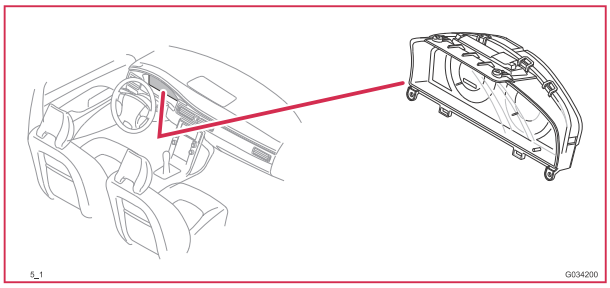

Иллюстрации компонентов 6/1 - 6/23

6/1 Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)

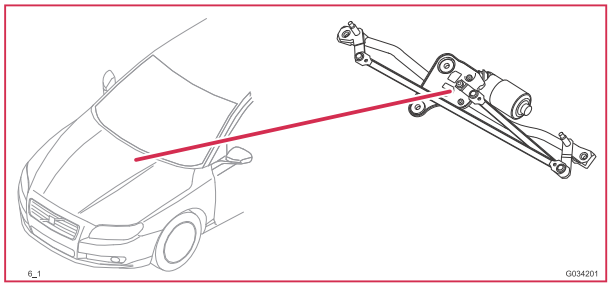

6/8 Мотор замка, центральный замок, крышка багажника

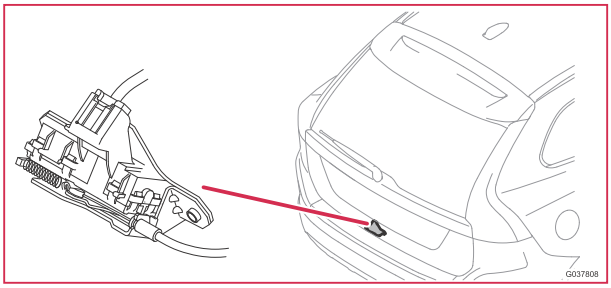

6/16 Мотор наклона спинки сиденья водителя

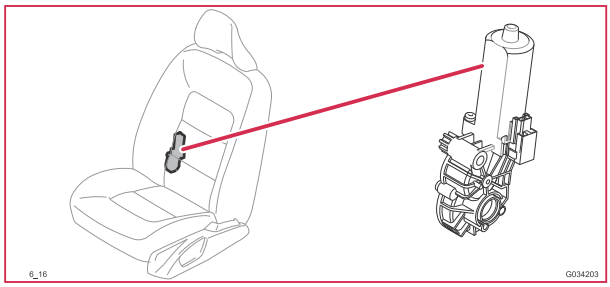

6/17 Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья водителя

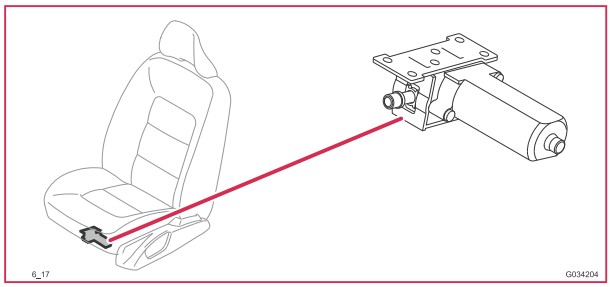

6/18 Мотор перемещения вверх/вниз заднего края сиденья водителя

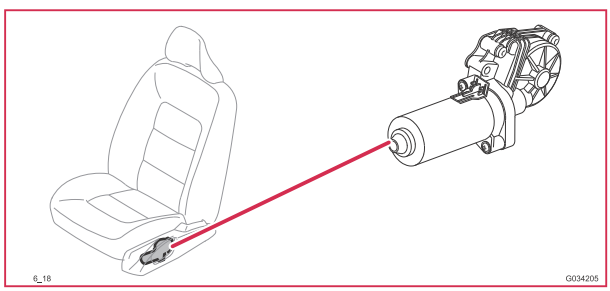

6/19 Мотор перемещения сиденья водителя вперед/назад

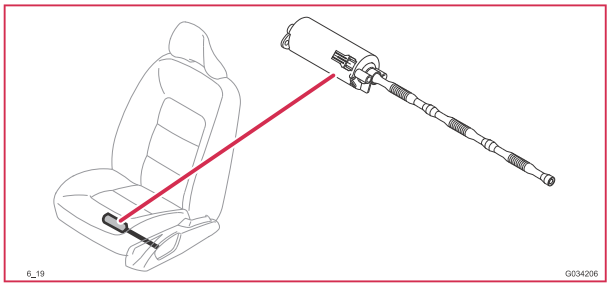

6/20 Мотор перемещения сиденья пассажира вперед/назад

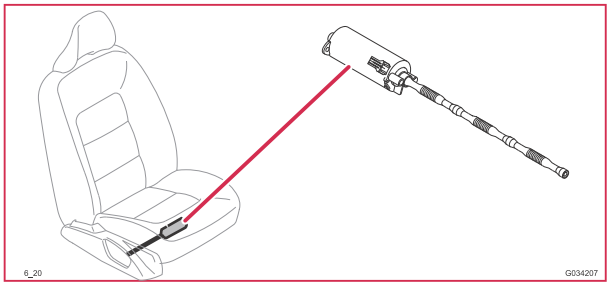

6/21 Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья пассажира

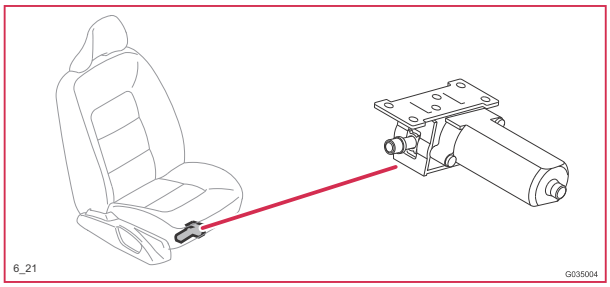

6/22 Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья пассажира

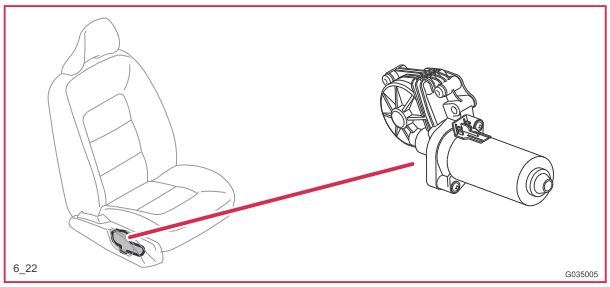

6/23 Мотор наклона спинки сиденья пассажира

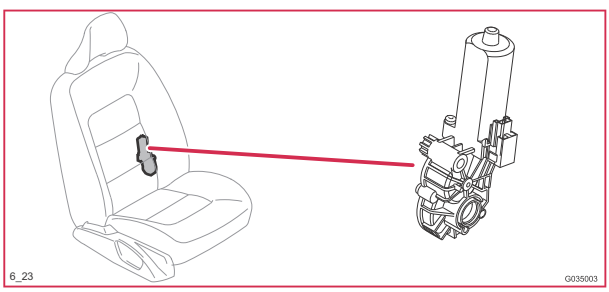

Иллюстрации компонентов 6/25 - 6/39

6/25 Стартер

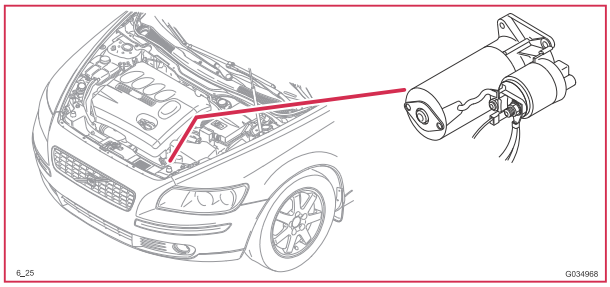

6/26 Модуль управления генератора (ACM)

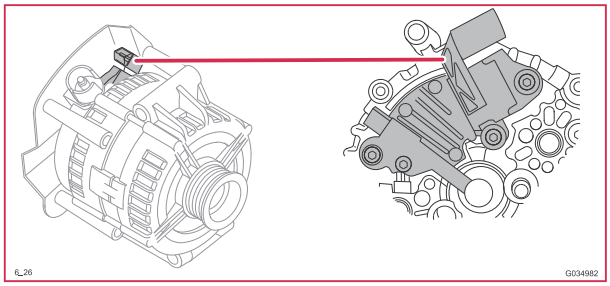

6/28 Мотор, вентилятор салона

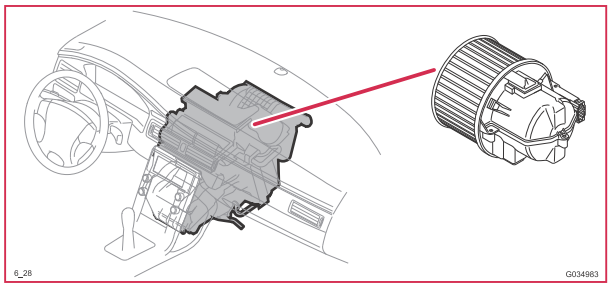

6/32 Электродвигатель заднего стеклоочистителя

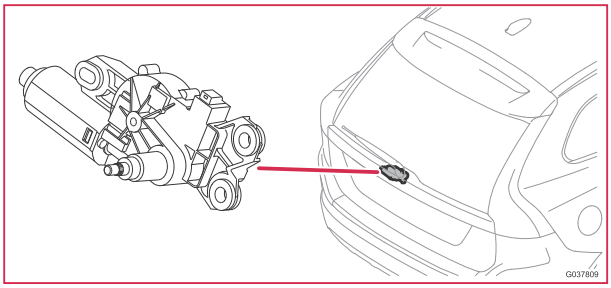

6/33 Топливный насос

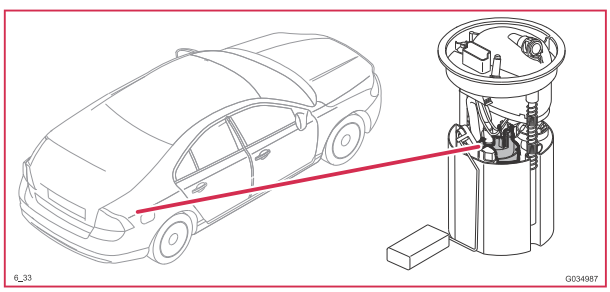

6/35 Топливный насос дополнительного нагревателя

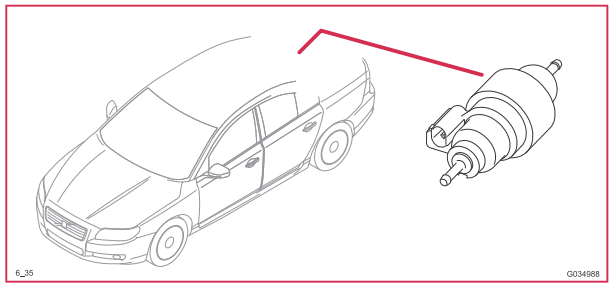

6/36 Мотор замка, центральный замок передней левой двери

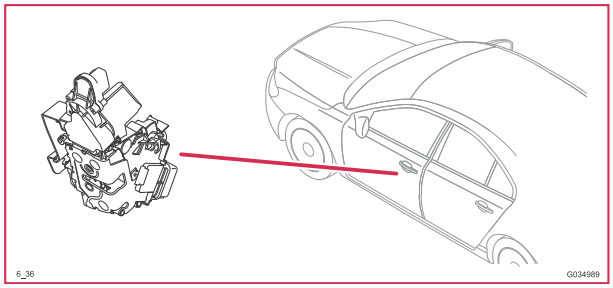

6/37 Мотор замка крышки топливного бака

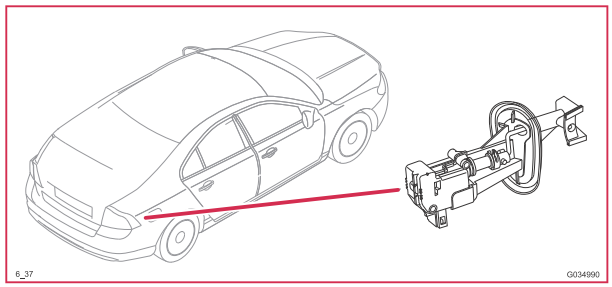

6/38 Мотор установки наклона фары, левый

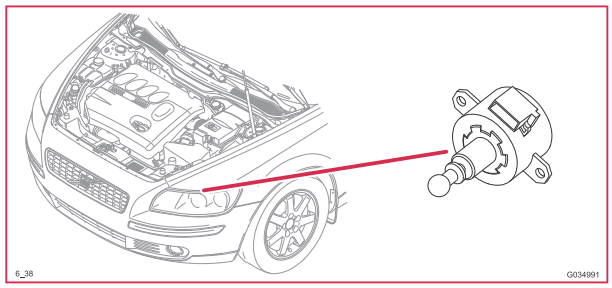

6/39 Мотор установки наклона фары, правый

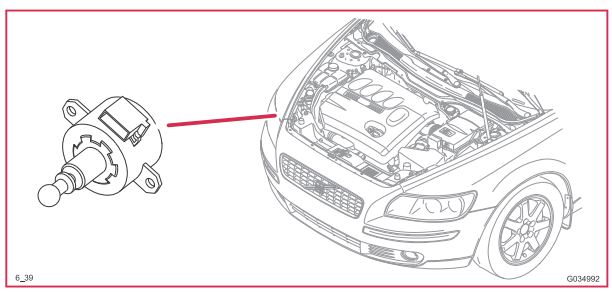

Иллюстрации компонентов
6/48 - 6/63

6/48 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция

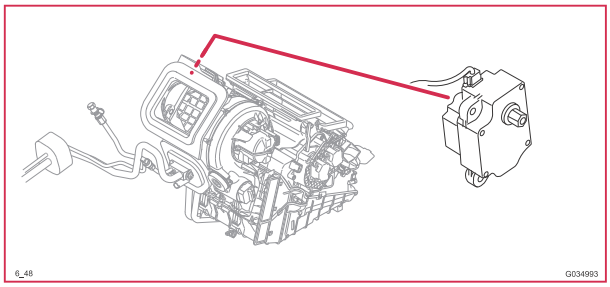

6/55 Мотор замка, центральный замок передней правой двери

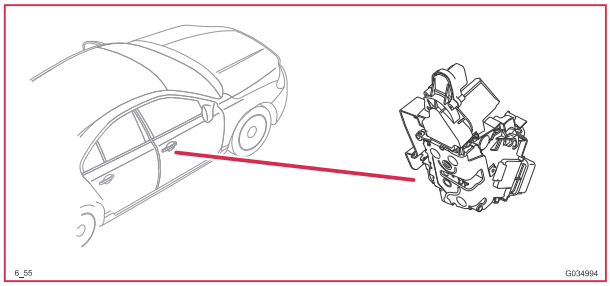

6/56 Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь

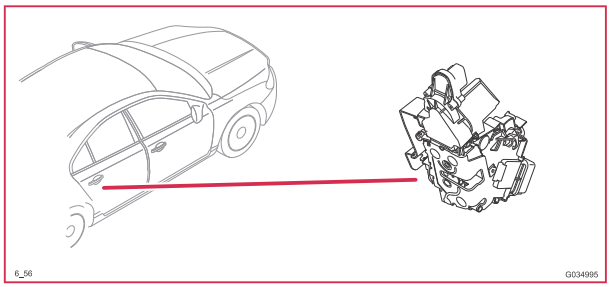

6/57 Мотор замка, центральный замок задней левой двери

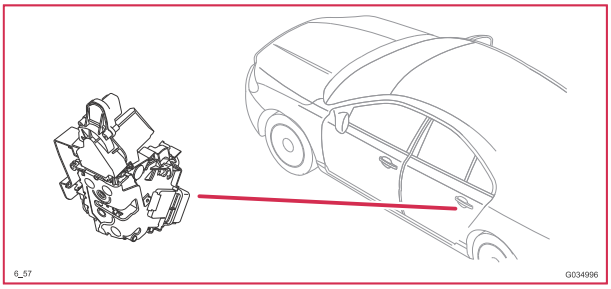

6/58 Мотор стеклоподъемника, передняя левая дверь

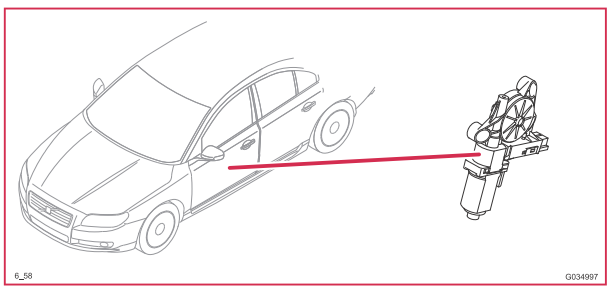

6/59 Мотор стеклоподъемника, задний левый

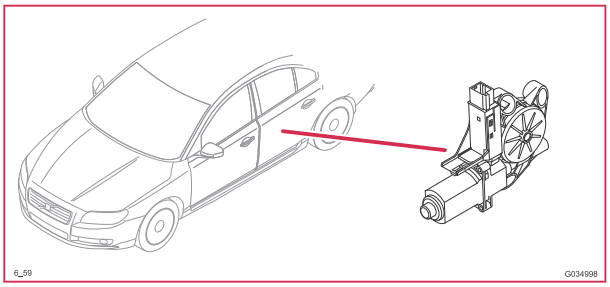

6/60 Мотор стеклоподъемника, передняя дверь пассажира

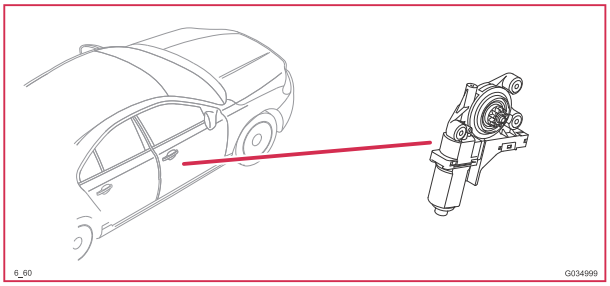

6/61 Мотор стеклоподъемника, задний правый

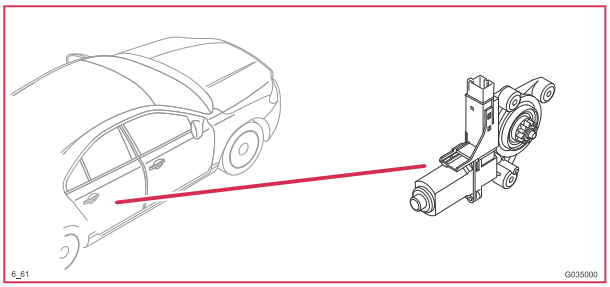

6/62 Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое

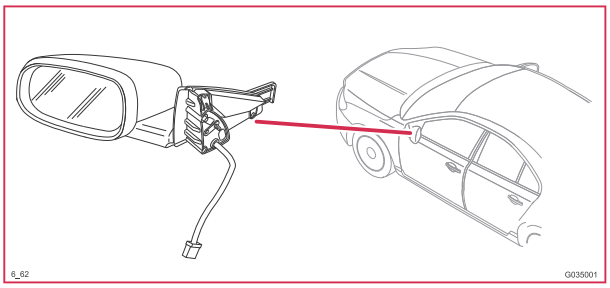

6/63 Электроуправляемое зеркало заднего вида, правое

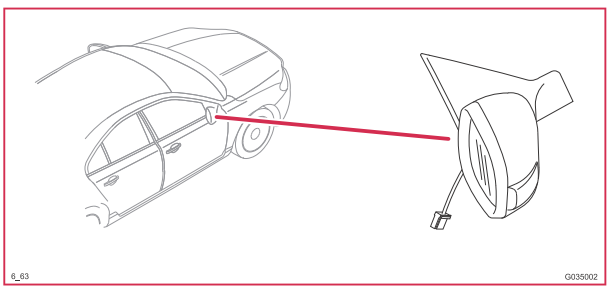

Иллюстрации компонентов
6/67 - 6/120

6/67 Насос, контроль течи топлива

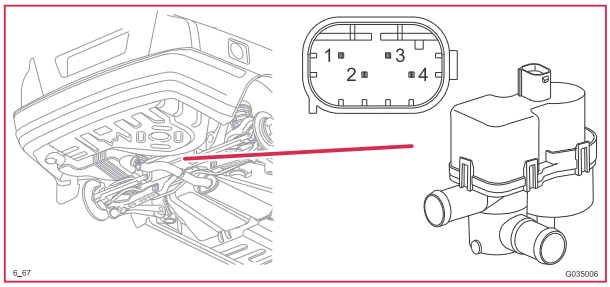

6/71 Клапан, рулевое управление с сервоусилителем

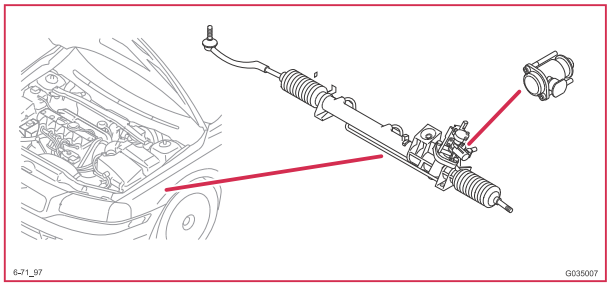

6/73 Насос охлаждающей жидкости

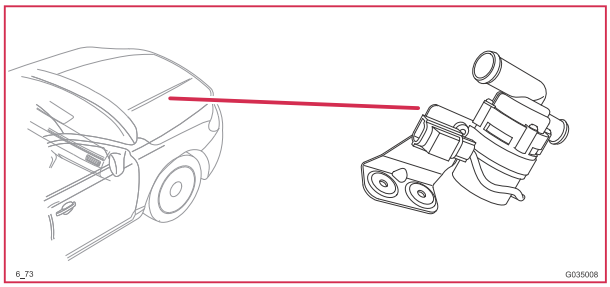

6/95 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона

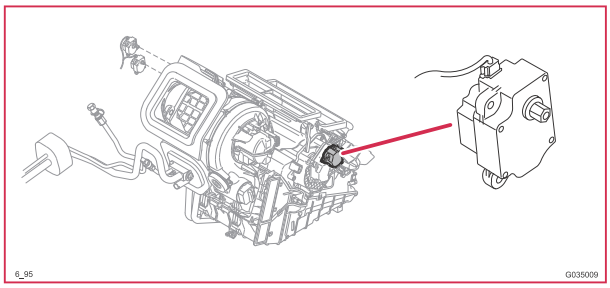

6/96 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона

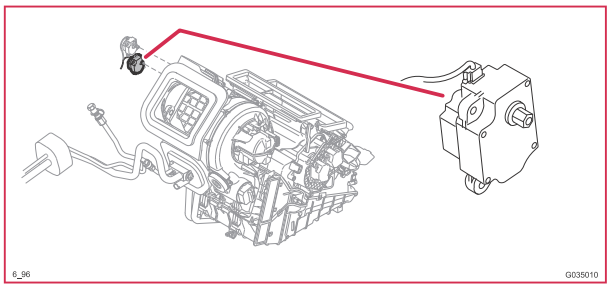

6/102 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер

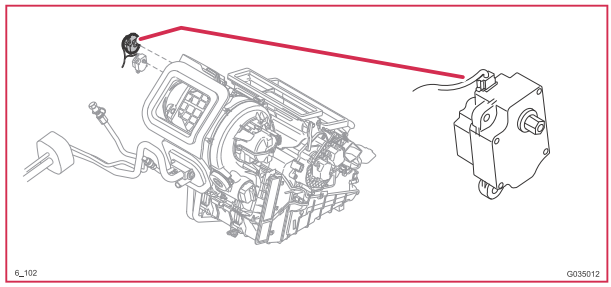

6/103 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция

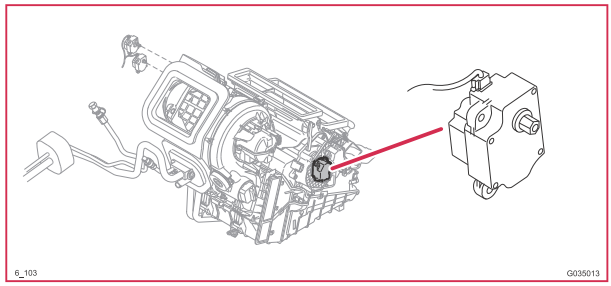

6/104 Электродвигатель высокого давления омывателя фар

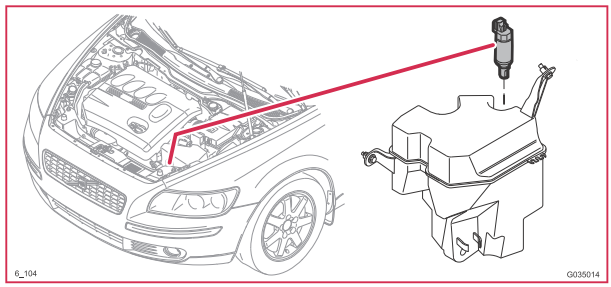

6/120 Блок дроссельной заслонки, 4-цил. Турбо

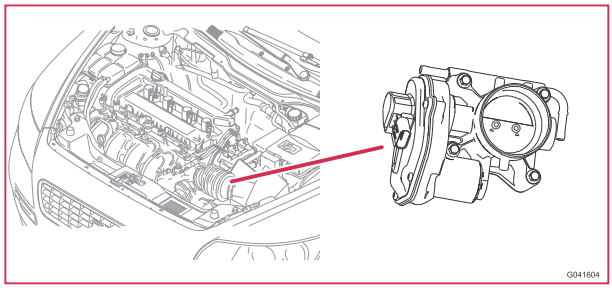

6/120 Блок дроссельной заслонки, 6-цил.

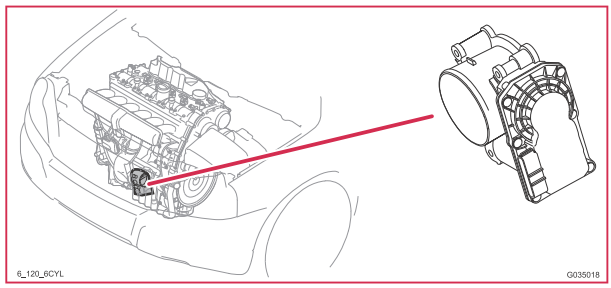

Иллюстрации компонентов 6/120 - 6/164

6/120 Блок дроссельной заслонки, Дизель

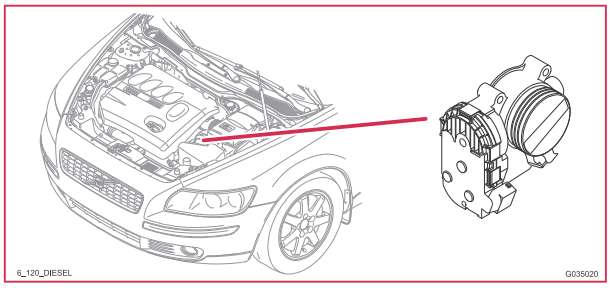

6/127 Мотор системы мойки

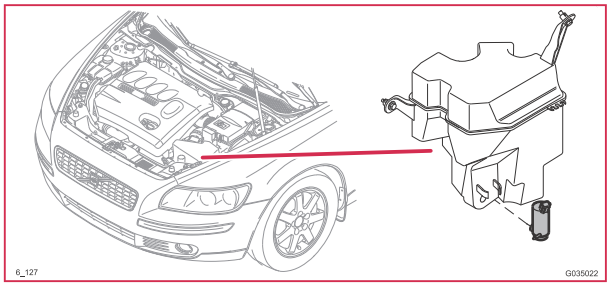

6/139 Верхний впускной коллектор электромотора установки, 6-цил.

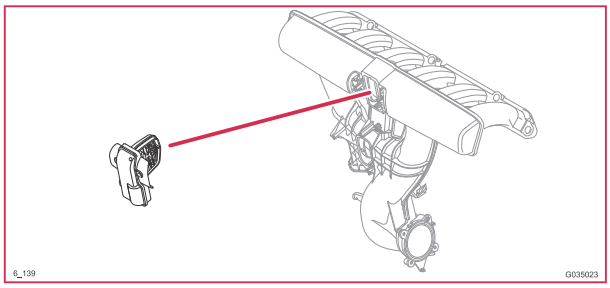

6/140 Нижний впускной коллектор электромотора установки, 6-цил.

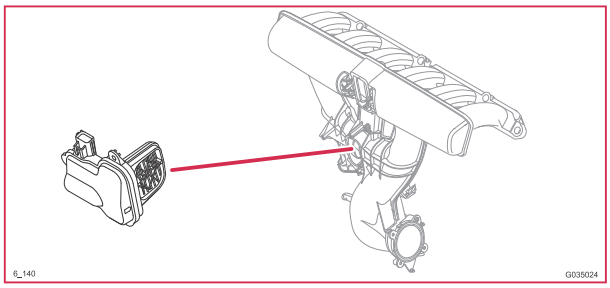

6/141 Электродвигатель, складной подголовник слева

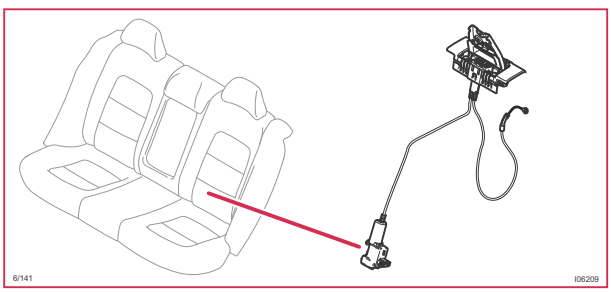

6/142 Электродвигатель, складной подголовник справа

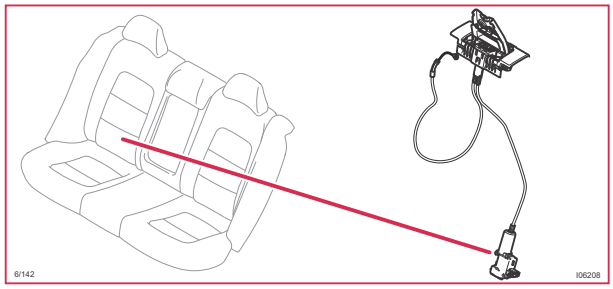

6/146 Мотор замка, тормозной диск, задний левый

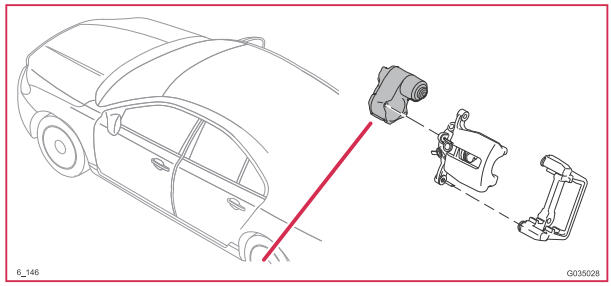

6/147 Мотор замка, тормозной диск, задний правый

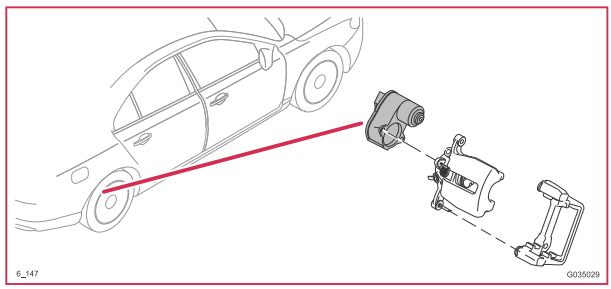

6/149 Мотор закрывания крышки багажника

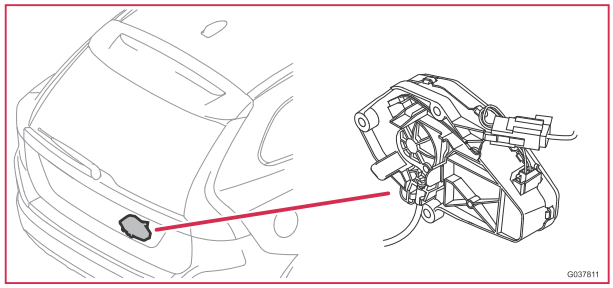

6/164 Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)

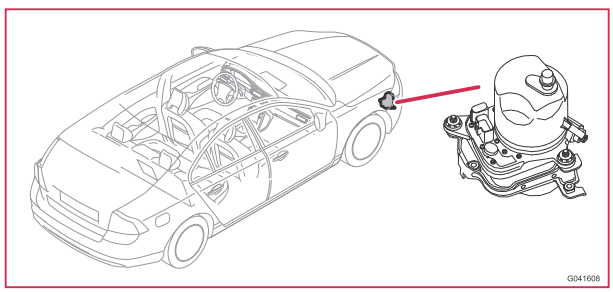

Иллюстрации компонентов 6/165 - 7/12

6/165 Электродвигатель, открытие крышки багажника, слева

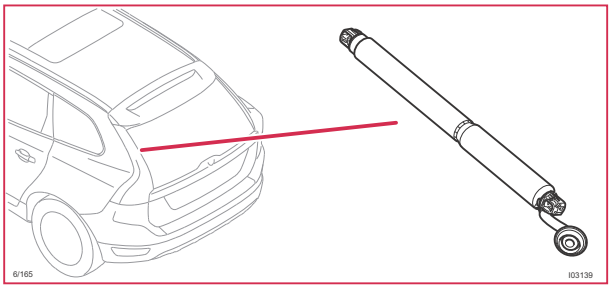

6/166 Электродвигатель, открытие крышки багажника, справа

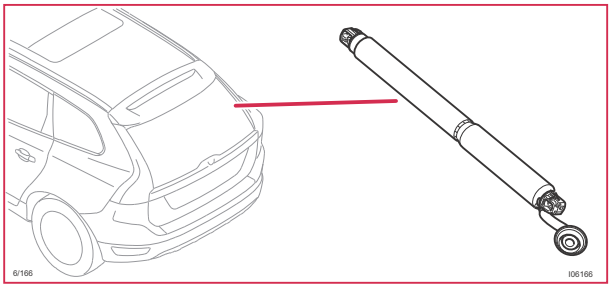

6/179 Электрический масляный насос

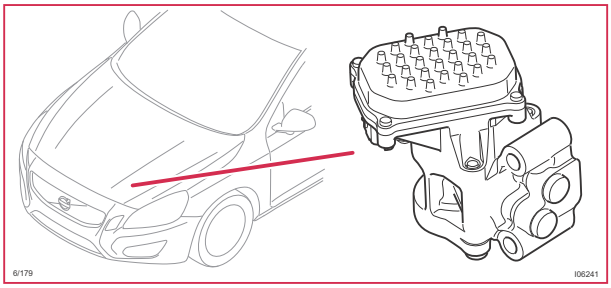

6/210 Электродвигатель опоры поясницы, левый

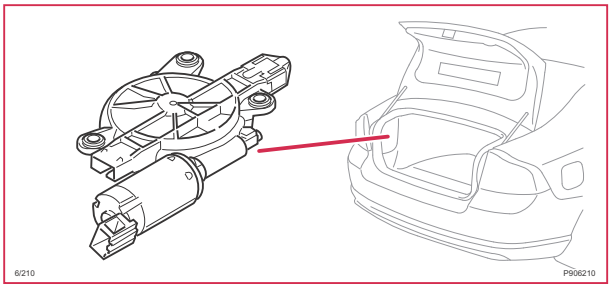

6/211 Электродвигатель опоры поясницы, правый

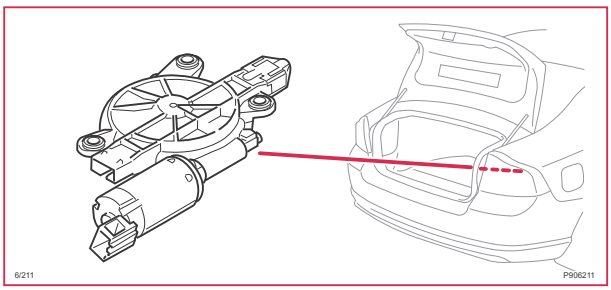

7/4 Датчик, уровень тормозной жидкости

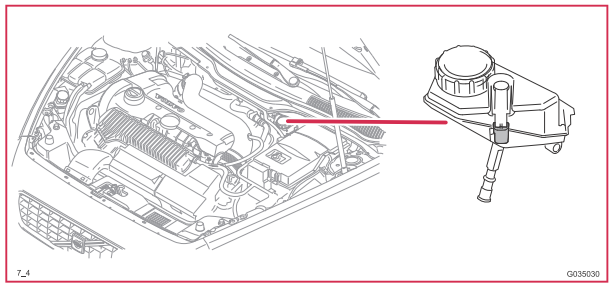

7/5 Датчик уровня жидкости омывателя

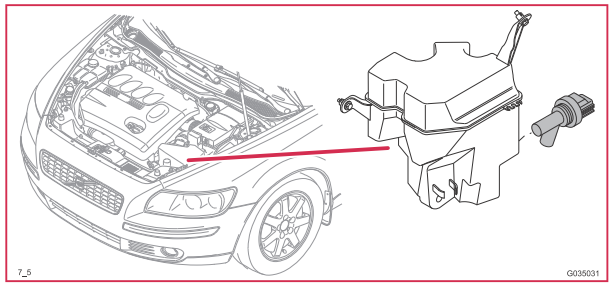

7/6 Датчик давления масла

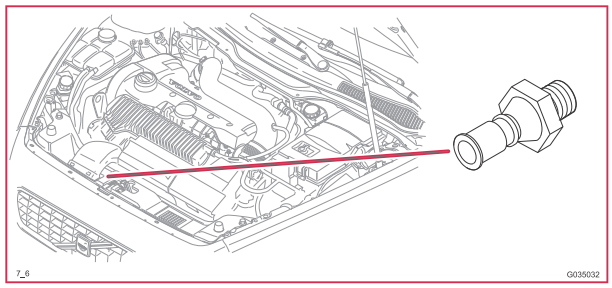

7/8 Датчик давления климатического оборудования

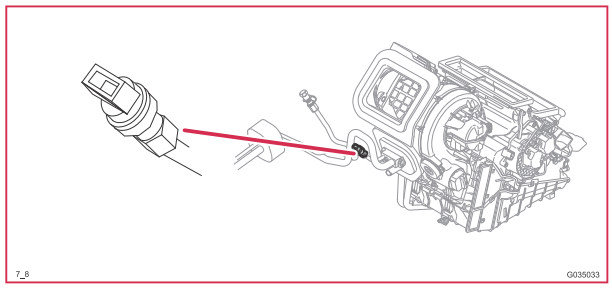

7/12 Солнечный датчик, датчик сумерек и индикатор сигнализации

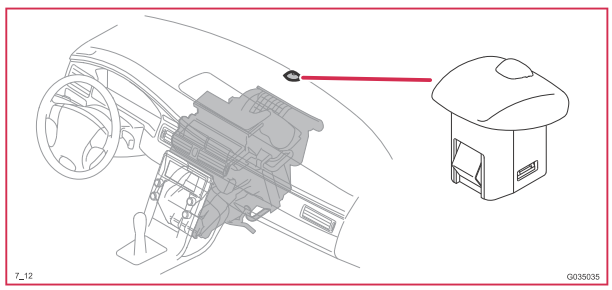

Иллюстрации компонентов
7/15 - 7/25

7/15 Передний лямбда-зонд, 4-цил.

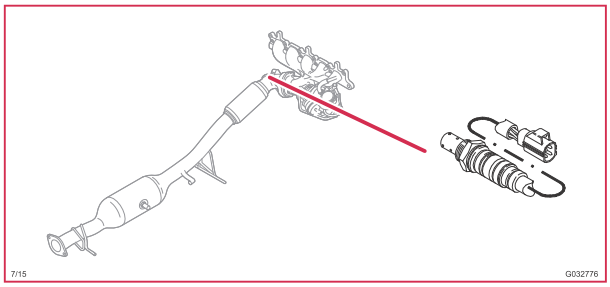

7/15 Передний лямбда-зонд, блок 1, 6-цил.

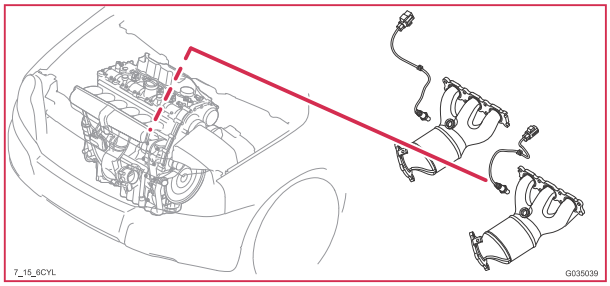

7/15 Передний лямбда-зонд, Дизель

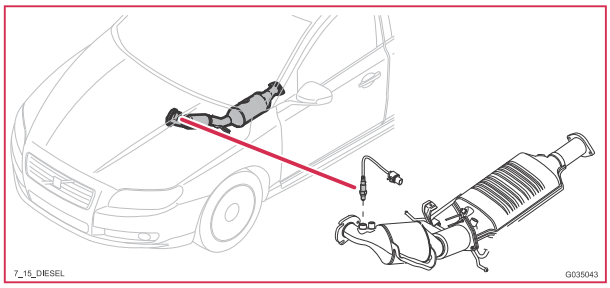

7/16 Датчик, температура охлаждающей жидкости

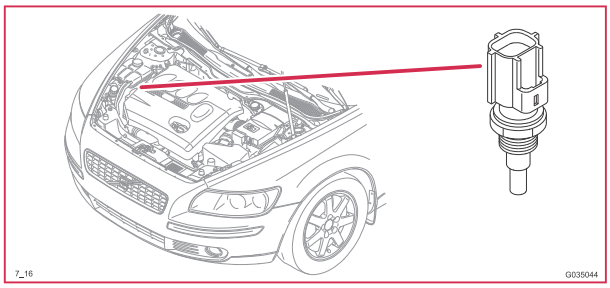

7/17 Измеритель воздушной массы MAF

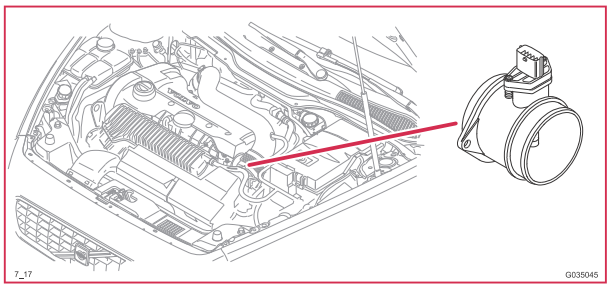

7/23 Задний датчик детонации

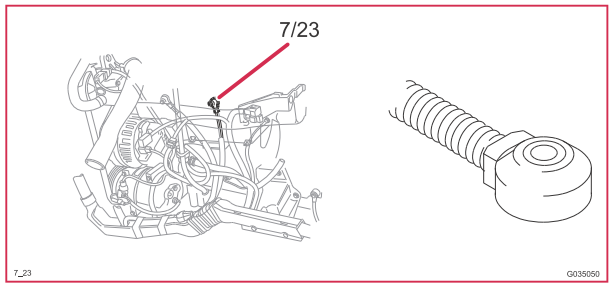

7/24 Датчик стука, 4-цил.

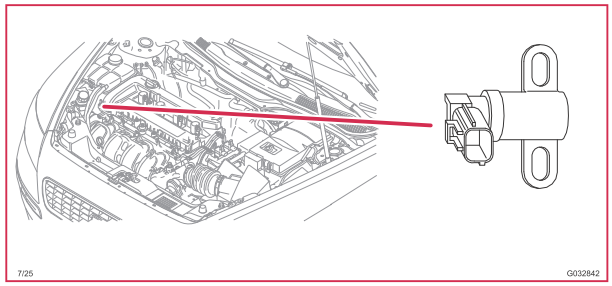

7/24 Передний датчик детонации

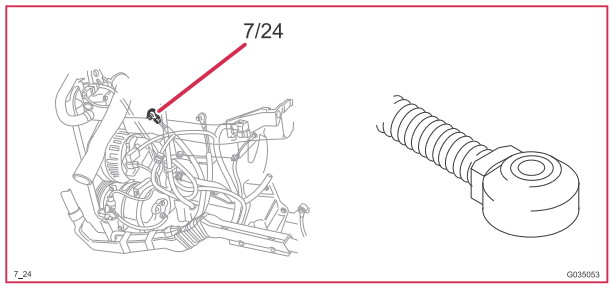

7/25 Импульсный датчик, 4-цил.

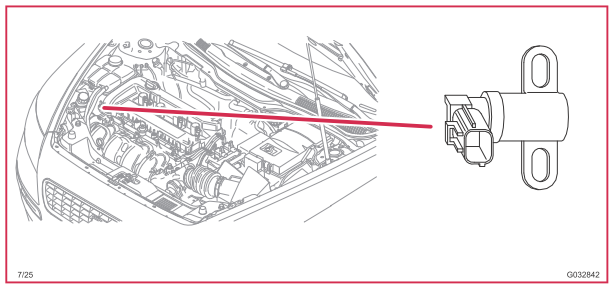

7/25 Импульсный датчик, Дизель

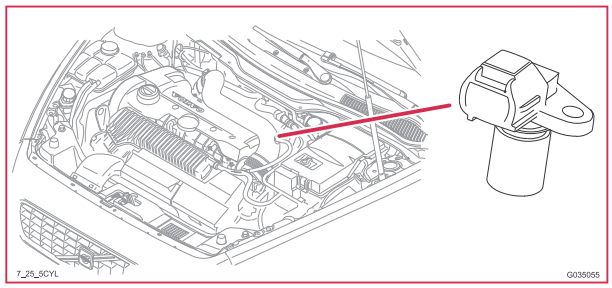

Иллюстрации компонентов
7/25 - 7/73

7/25 Импульсный датчик, 6-цил.

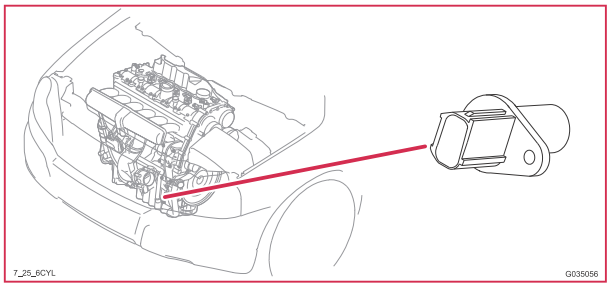

7/31 Датчик ABS, передний левый

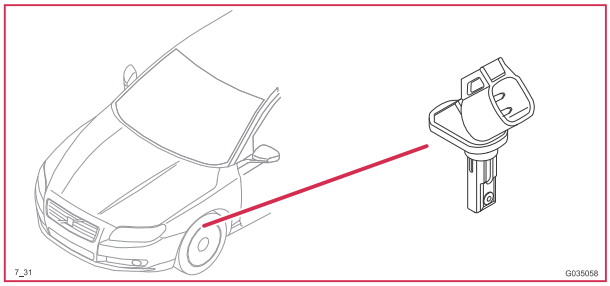

7/32 Датчик ABS, передний правый

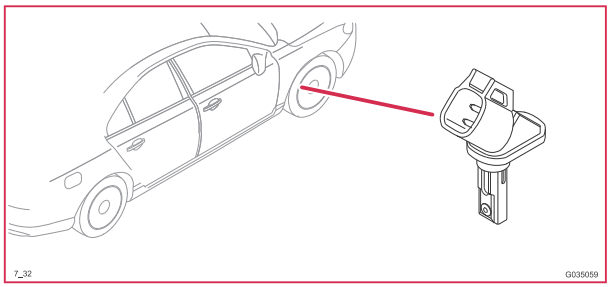

7/35 Датчик уровня масла

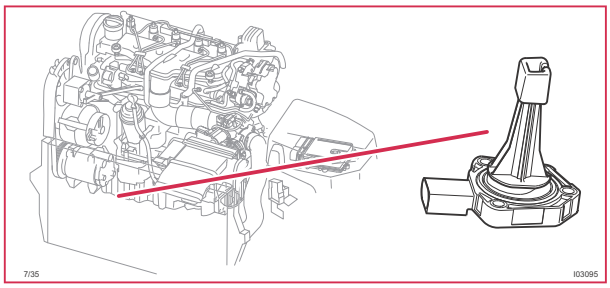

7/41 Датчик температуры испарителя

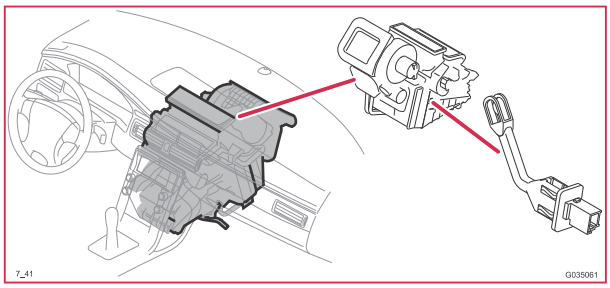

7/51 Датчик, педаль газа

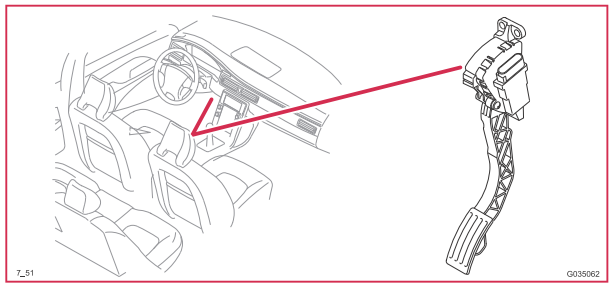

7/56 Датчик ABS, задний левый

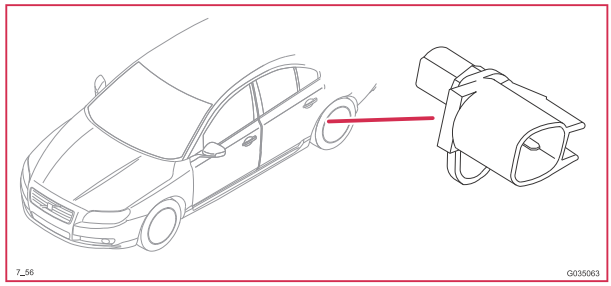

7/57 Датчик ABS, задний правый

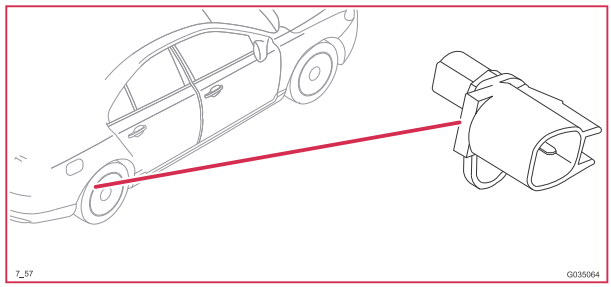

7/69 Датчик наружной температуры

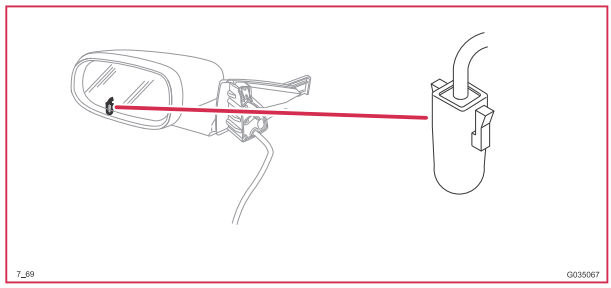

7/73 Датчик уровня охлаждающей жидкости

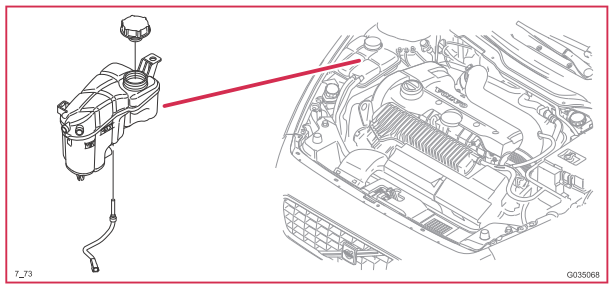

Иллюстрации компонентов
7/81 - 7/91

7/81 Датчик давления, впускной коллектор, 4-цил.

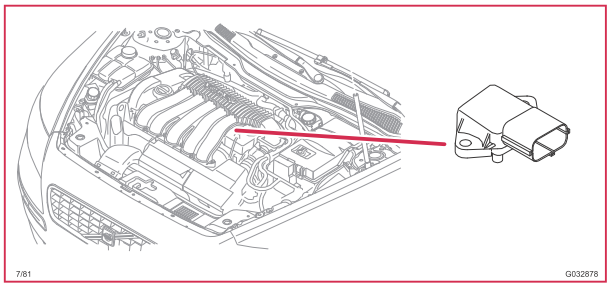

7/81 Датчик давления, впускной коллектор, Дизель

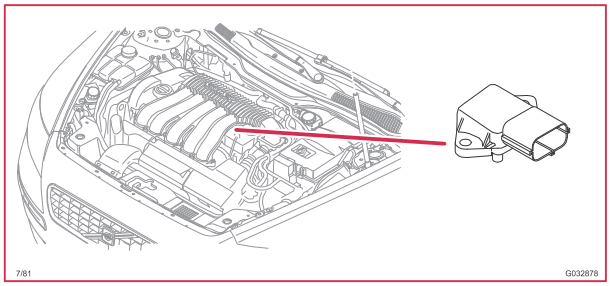

7/81 Датчик давления, впускной коллектор, 6-цил.

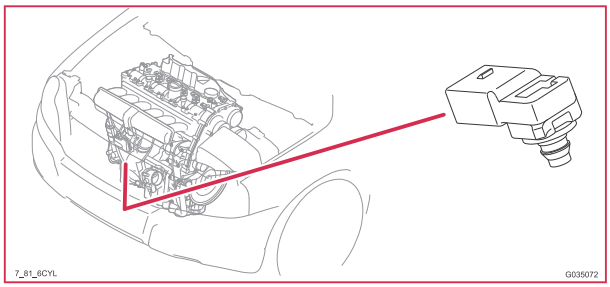

7/82 Задний лямбда-зонд, 4-цил.

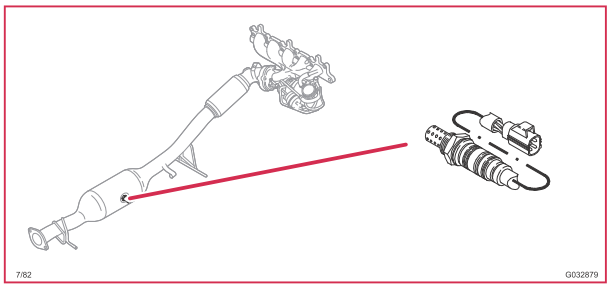

7/82 Задний лямбда-зонд, блок 1, 6-цил.

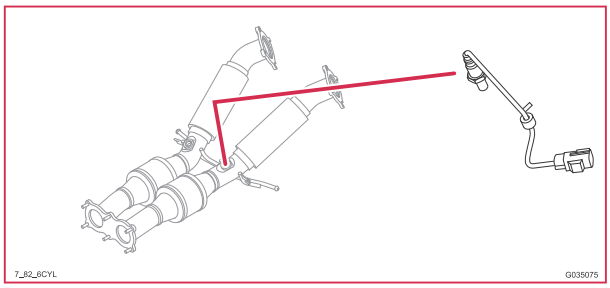

7/87 Датчик акселерации Four-C передний левый

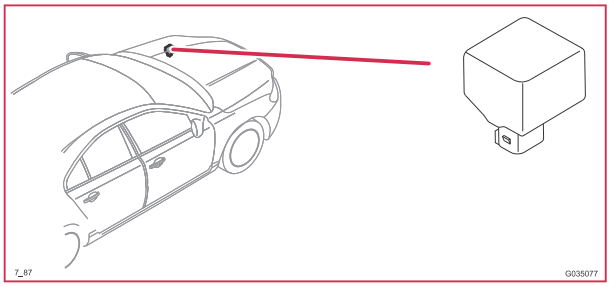

7/88 Датчик акселерации Four-C передний правый

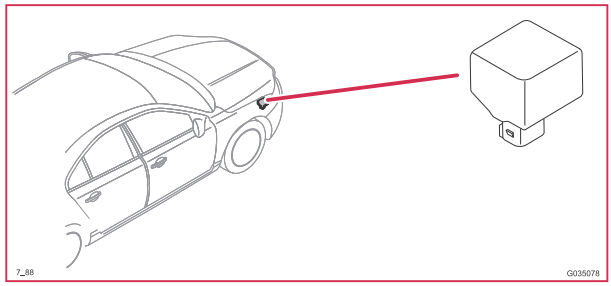

7/89 Датчик акселерации Four-C задний левый

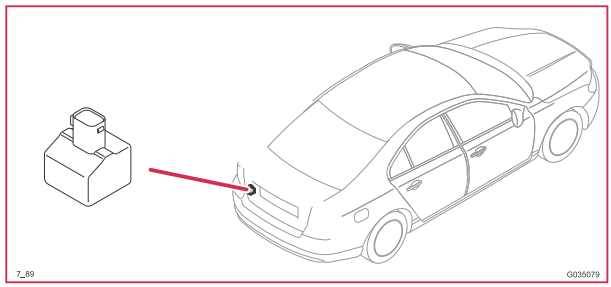

7/90 Датчик влажности

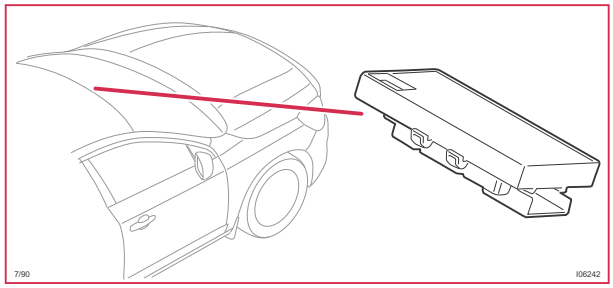

7/91 Датчик, угол руля

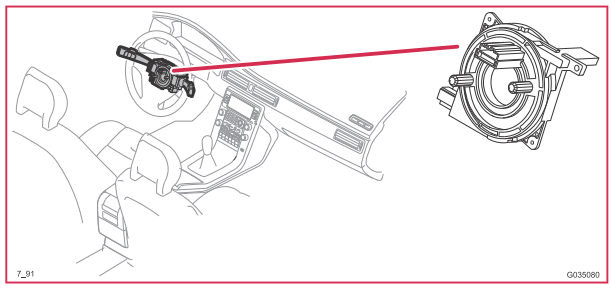

Иллюстрации компонентов
7/93 - 7/115

7/93 Датчик веса сидящего (OWS)

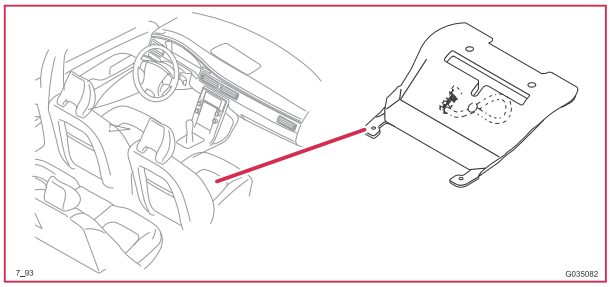

7/103 Передний лямбда-зонд, блок 2, 6-цил.

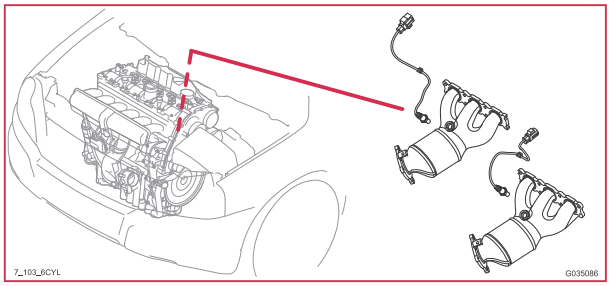

7/104 Задний лямбда-зонд, блок 2, 6-цил.

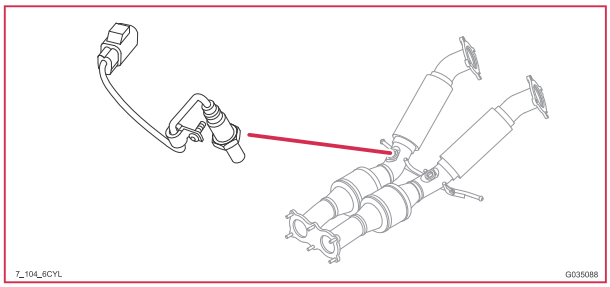

7/108 Датчик бокового столкновения, задний левый

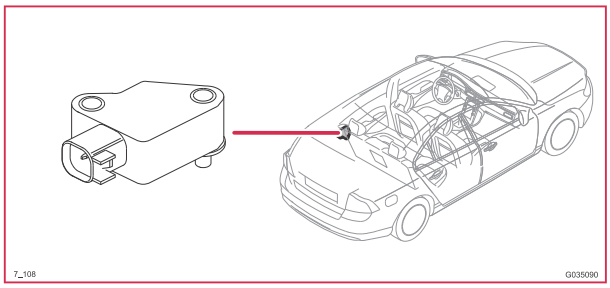

7/109 Датчик бокового столкновения, задний правый

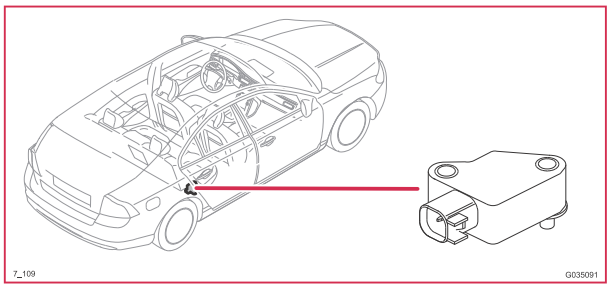

7/110 Датчик температуры, сиденье водителя

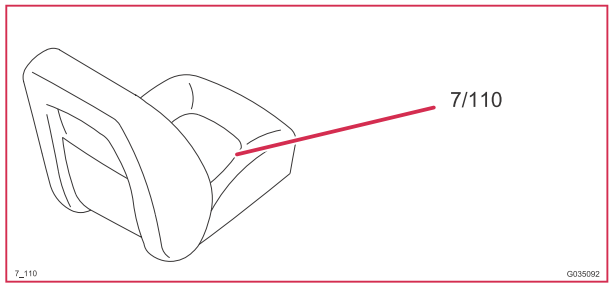

7/111 Датчик температуры, сиденье пассажира

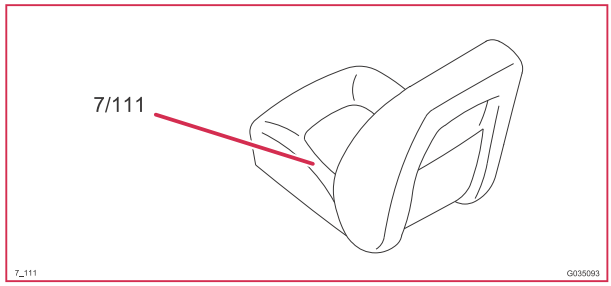

7/112 Датчик температуры заднего сиденья, левая сторона

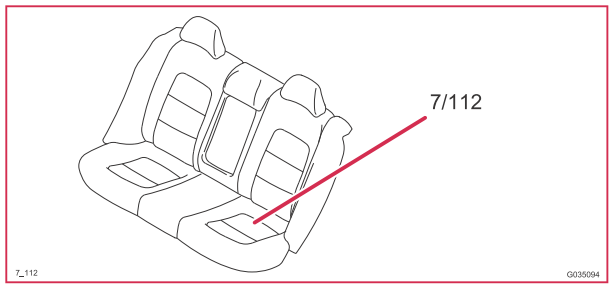

7/113 Датчик температуры заднего сиденья, правая сторона

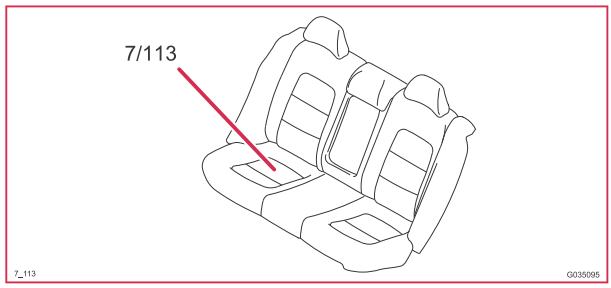

7/115 Датчик бокового столкновения, левая B-стойка

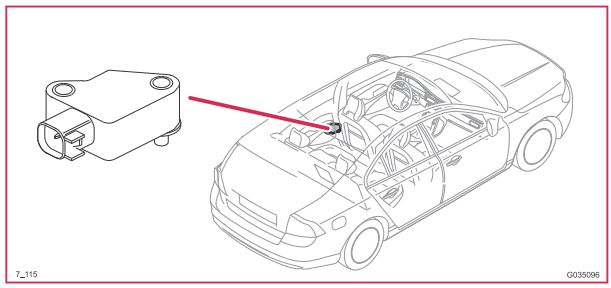

Иллюстрации компонентов
7/116 - 7/134

7/116 Датчик бокового столкновения, правая B-стойка

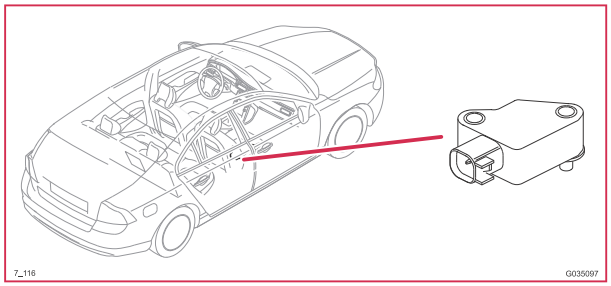

7/118 Датчик высоты, передняя левая подвеска колес

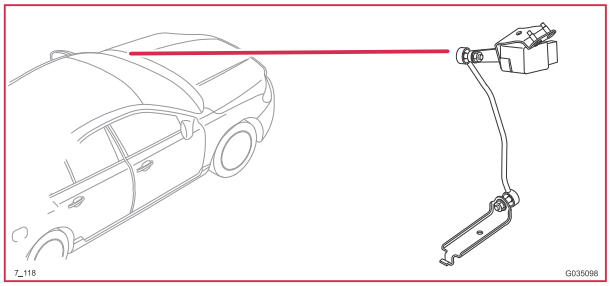

7/119 Датчик высоты, передняя правая подвеска колес

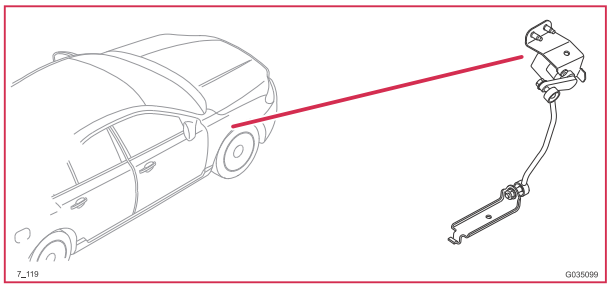

7/120 Датчик высоты, задняя левая подвеска колес

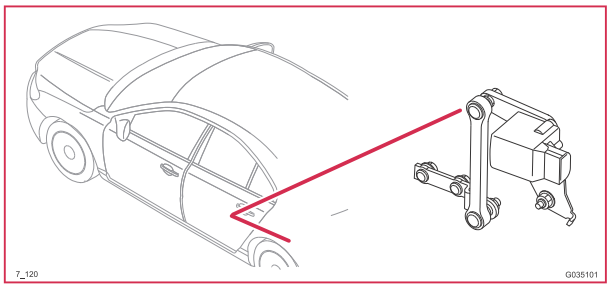

7/121 Датчик высоты правой задней подвески колес

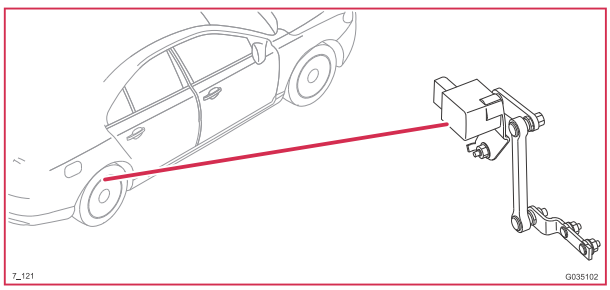

7/122 Модуль датчика движения объектов (MMS), передний

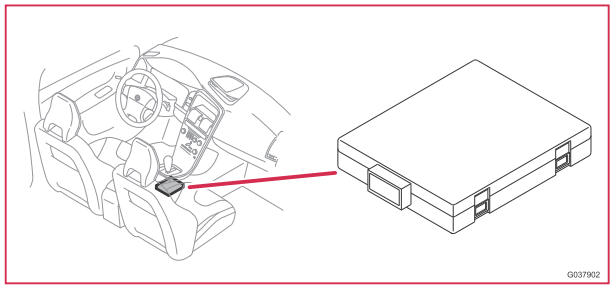

7/123 Датчик, педаль сцепления

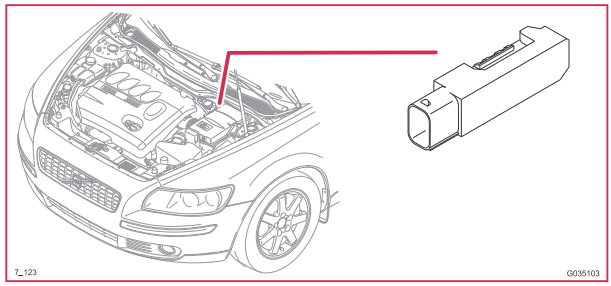

7/124 Датчик педали тормоза

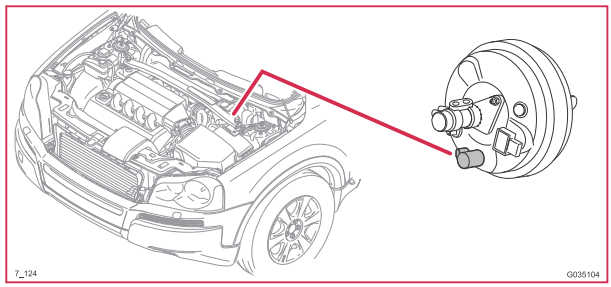

7/130 Датчик уровня топлива, сторона эжектора

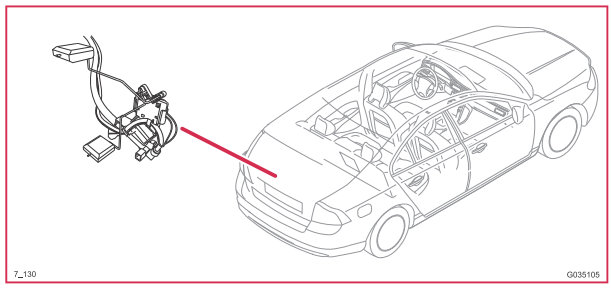

7/131 - 7/134 Система помощи при парковке, задняя

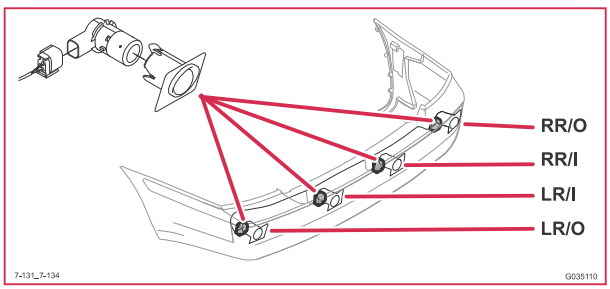

Иллюстрации компонентов
7/143 - 7/166

7/143 Датчик уровня топлива, насосная сторона

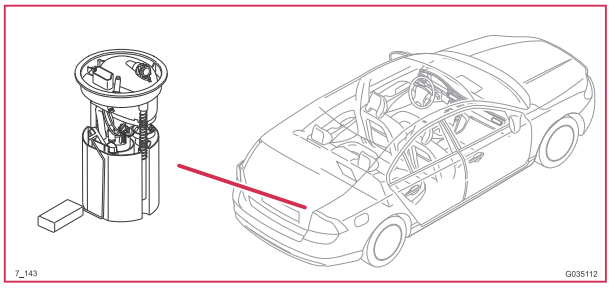

7/149 Датчик дождя (RSM)

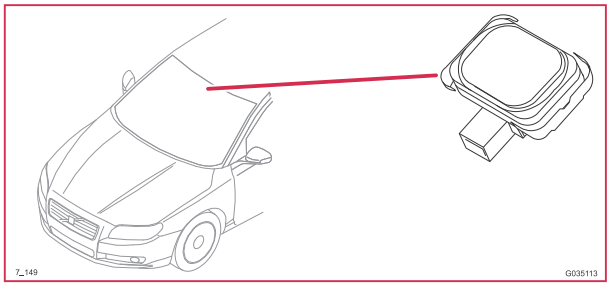

7/154 Датчик температуры топлива

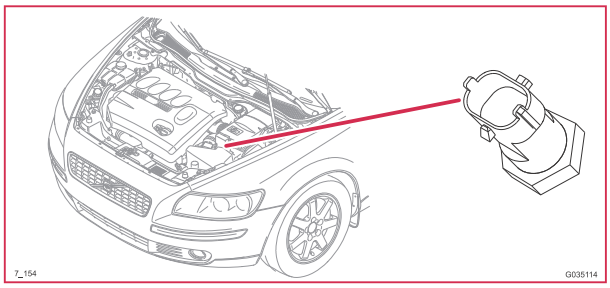

7/156 Датчик давления и температуры топлива

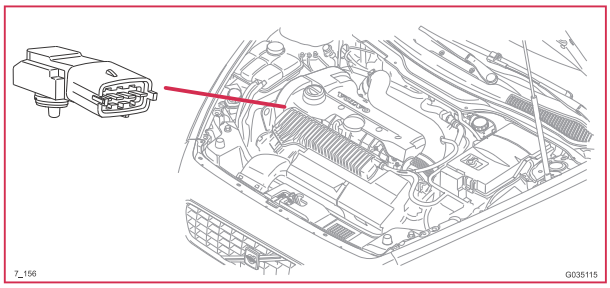

7/159 Датчик качества воздуха (AQS)

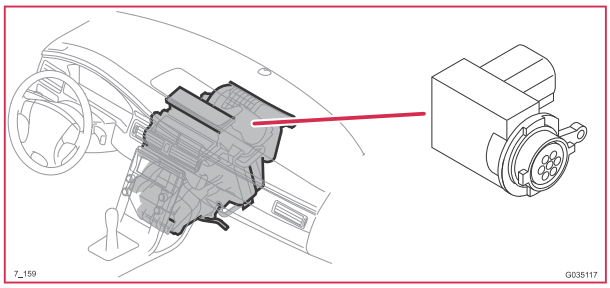

7/162 Датчик давления, топливопровод

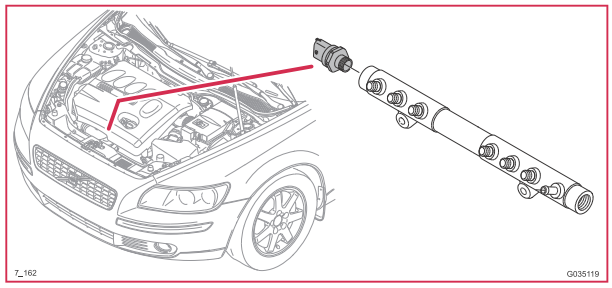

7/165 Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 4-цил.

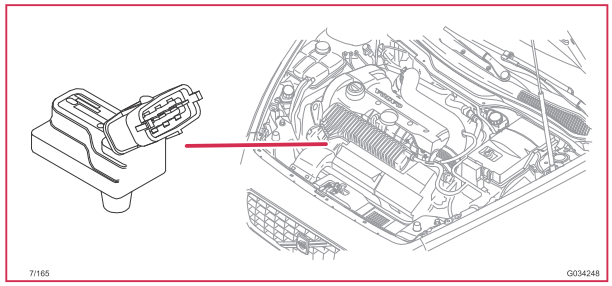

7/165 Датчик давления и температуры, впускной коллектор, Дизель

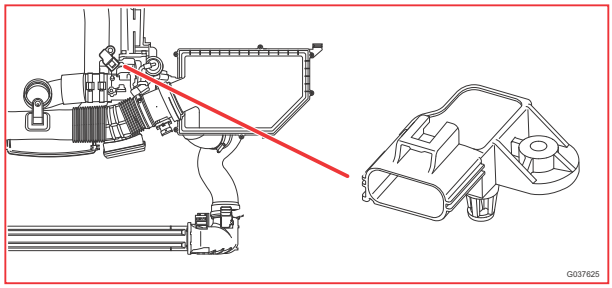

7/165 Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 6-цил.

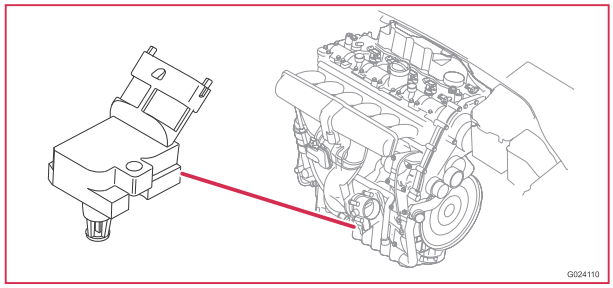

7/166 Датчик уровня масла, 6-цил.

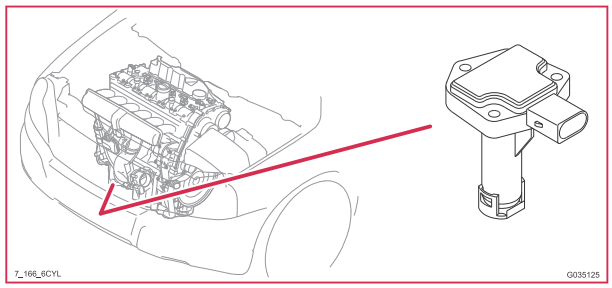

Иллюстрации компонентов 7/168 - 7/191

7/168 Датчик давления топлива, низкое

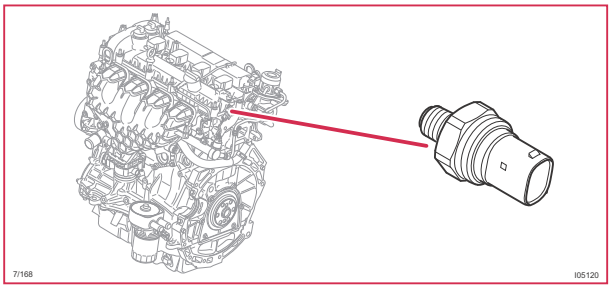

7/172 Датчик положения распредвала, сторона впуска, 4-цил.

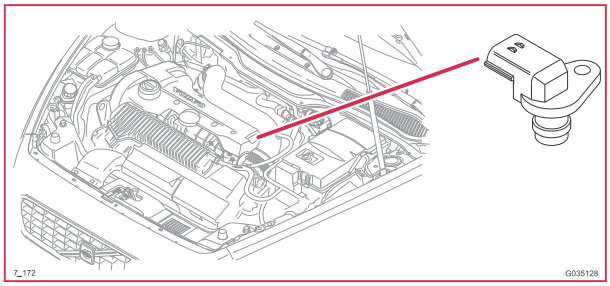

7/172 Датчик положения распредвала, сторона впуска, 6-цил.

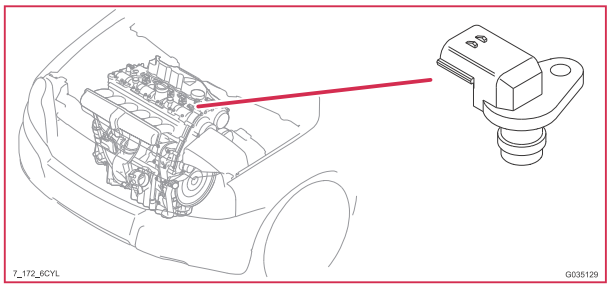

7/173 Датчик положения распредвала, сторона выпуска, 4-цил.

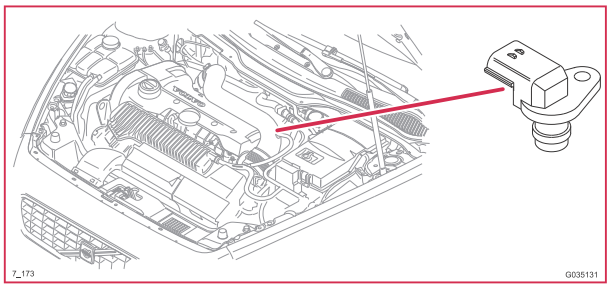

7/173 Датчик положения распредвала, сторона выпуска, 6-цил.

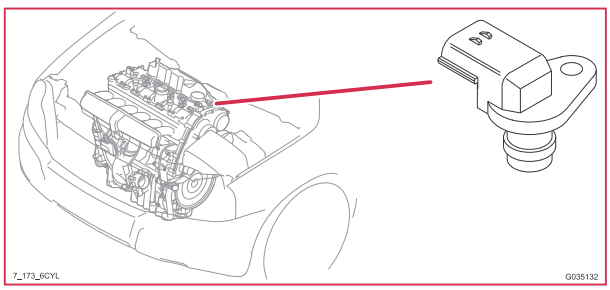

7/173 Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, Дизель

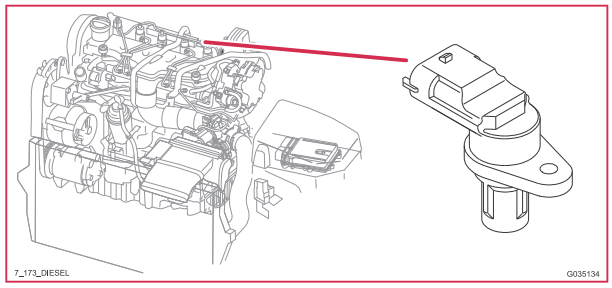

7/174 Датчик перепада давления, фильтр твердых частиц

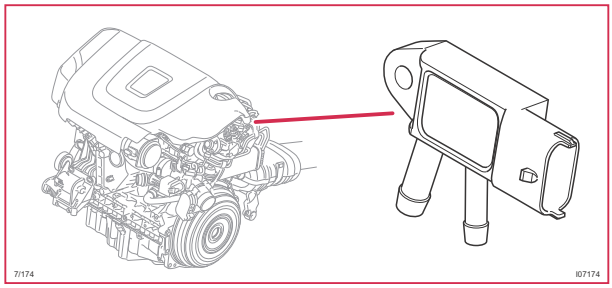

7/175 Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности

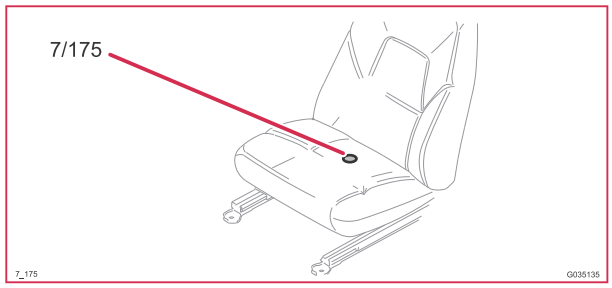

7/190 Датчик температуры катализатора

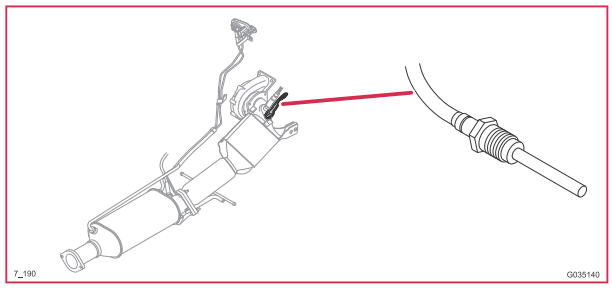

7/191 Датчик температуры фильтра твердых частиц

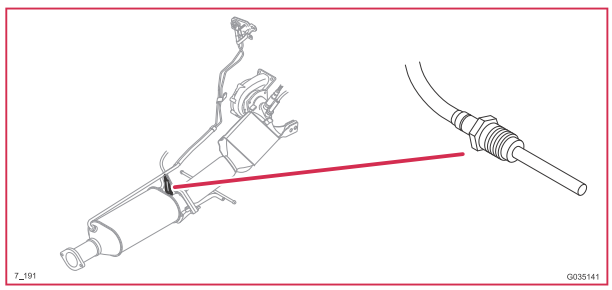

Иллюстрации компонентов
7/193 - 7/240

7/193 Датчик положения, Турбо

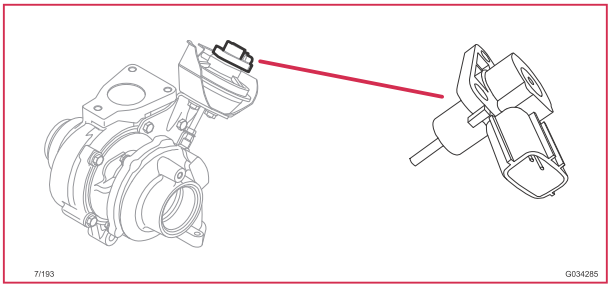

7/199 Ультразвуковой датчик (IMS)

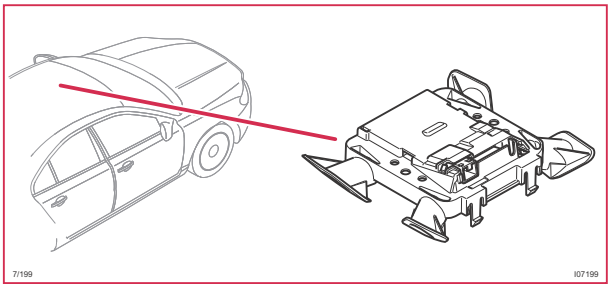

7/200 Датчик температуры охладителя, 6-цил.

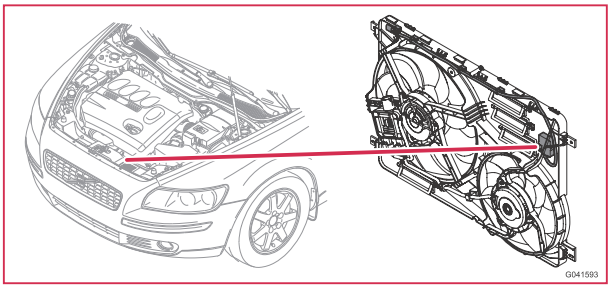

7/203 Направленный вперед радар (FLR)

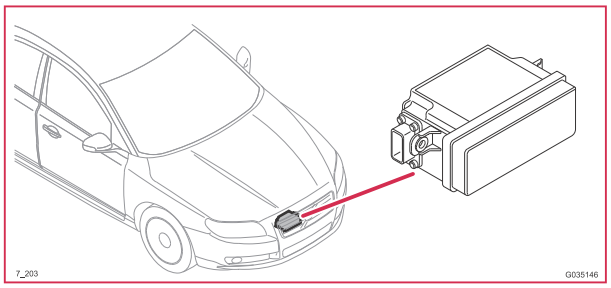

7/204 - 7/207 Датчик системы помощи при парковке, передний

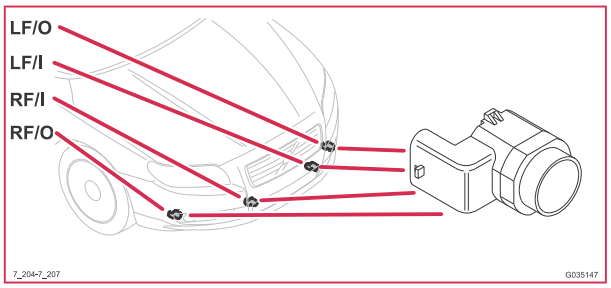

7/208 Датчик бокового столкновения, передняя левая дверь

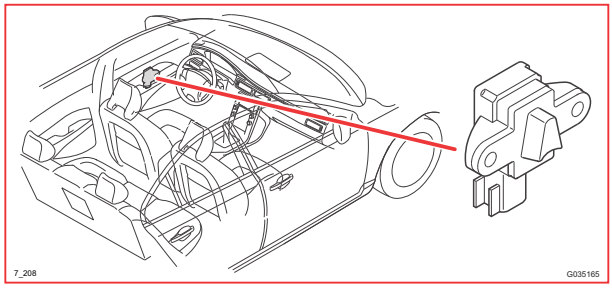

7/209 Датчик бокового столкновения, передняя правая дверь

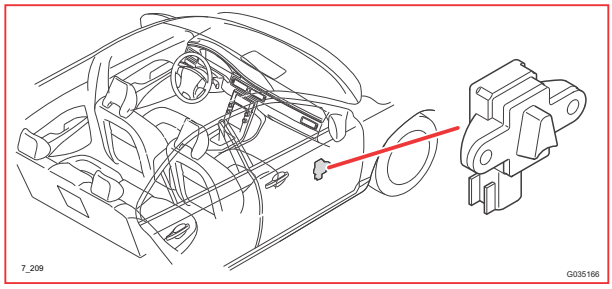

7/210- 7/213 Датчик давления в шинах

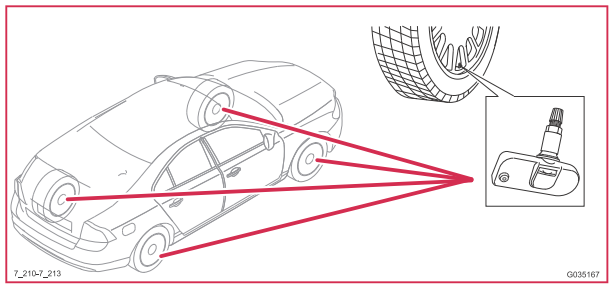

7/238 Датчик алкогольного замка

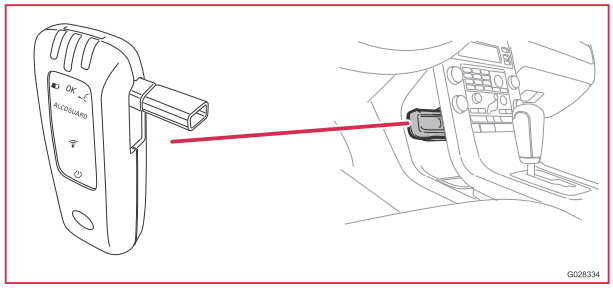

7/240 Датчик контроля аккумулятора (BMS)

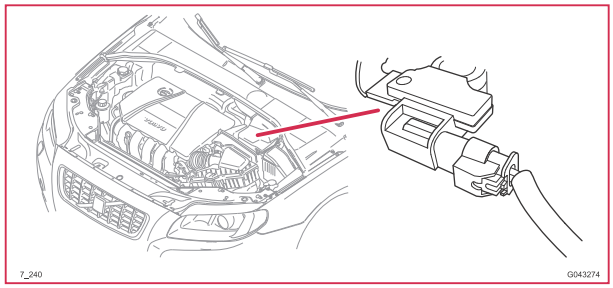

Иллюстрации компонентов
7/243 - 8/21

7/243 Датчик передачи, нейтральное положение

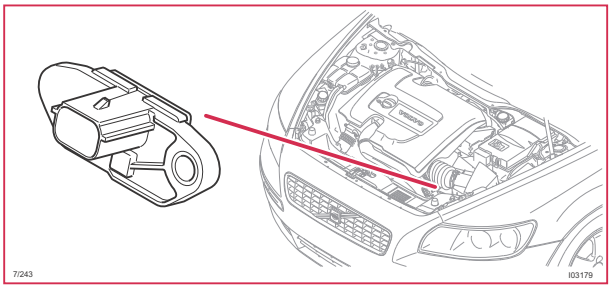

7/248 Датчик давления масла и температуры

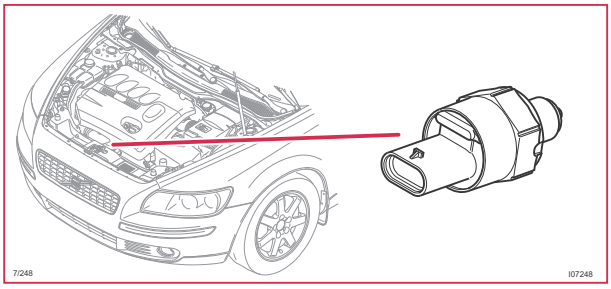

7/251 Датчик тормозного вакуума

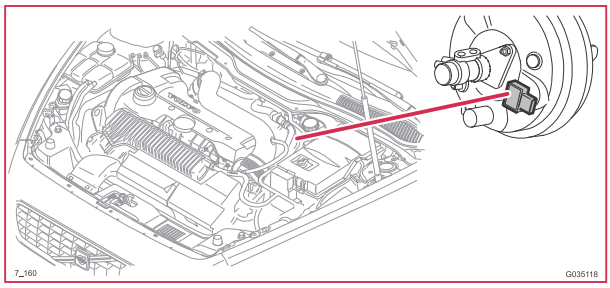

8/3 Магнитное сцепление климатической установки

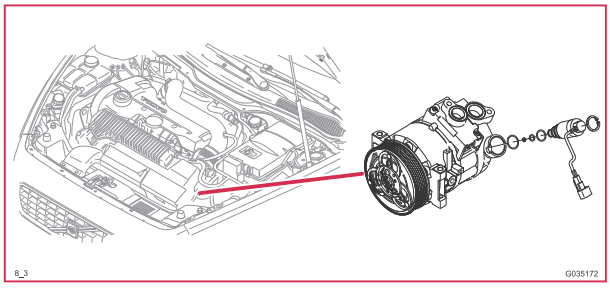

8/6-11 Инжекторные клапаны

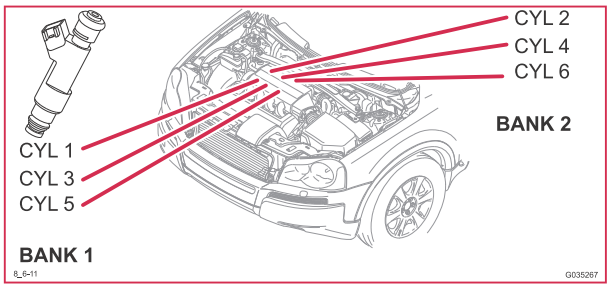

8/18 Клапан EVAP, 4-цил.

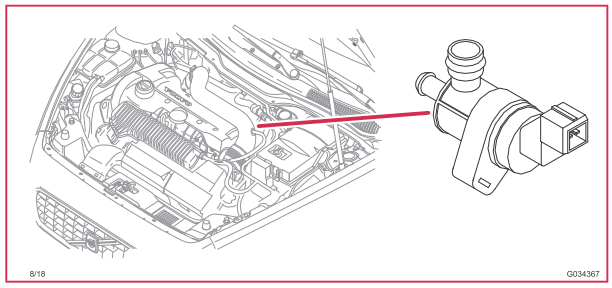

8/18 Клапан EVAP, 6-цил.

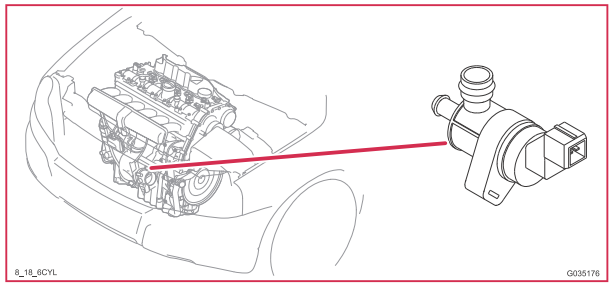

8/19 Реверсивный клапан, распредвал, впуск

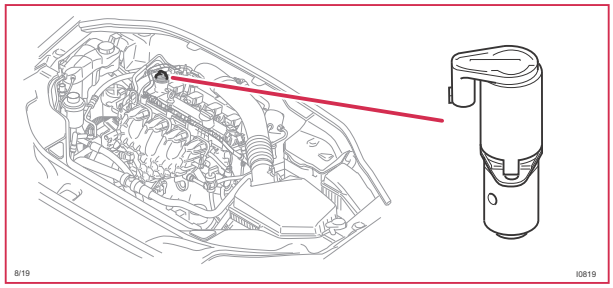

8/20 Амортизаторы Four-C передний левый

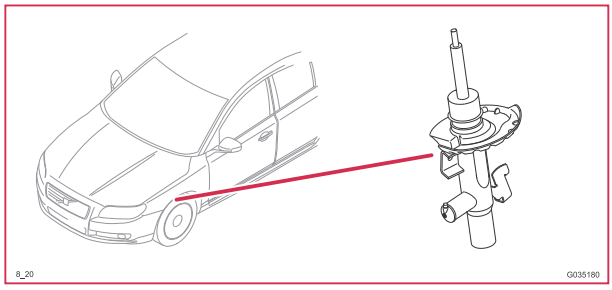

8/21 Амортизаторы Four-C передний правый

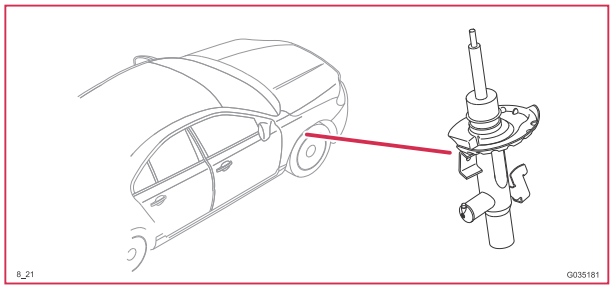

Иллюстрации компонентов
8/22 - 8/37

8/22 Амортизаторы Four-C задний левый

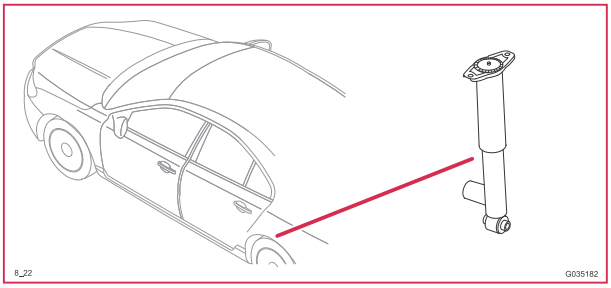

8/23 Амортизаторы Four-C задний правый

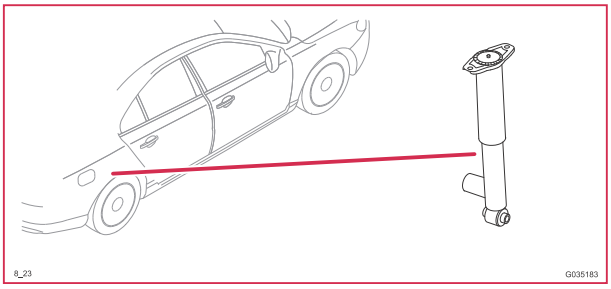

8/28 Клапан турборегулирования

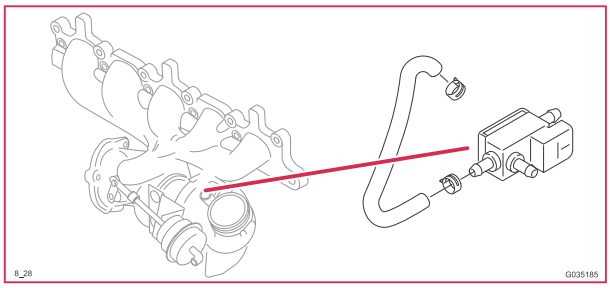

8/30 Детонатор подушки безопасности на стороне водителя, шаг 1

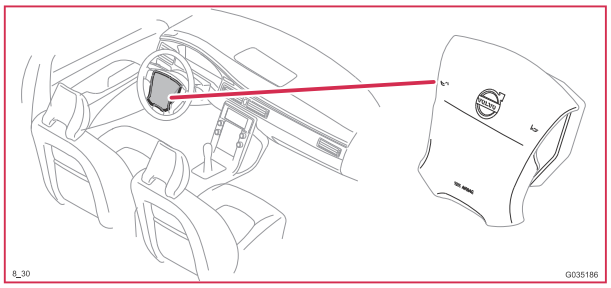

8/31 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 1

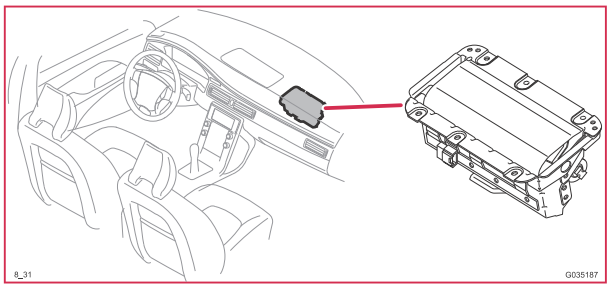

8/32 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2

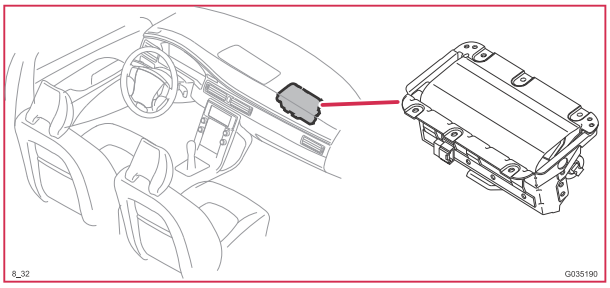

8/33 Детонатор, натяжитель ремня безопасности на стороне водителя

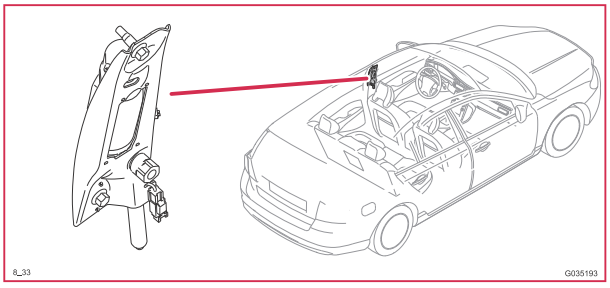

8/34 Детонатор, натягиватель ремня пассажира

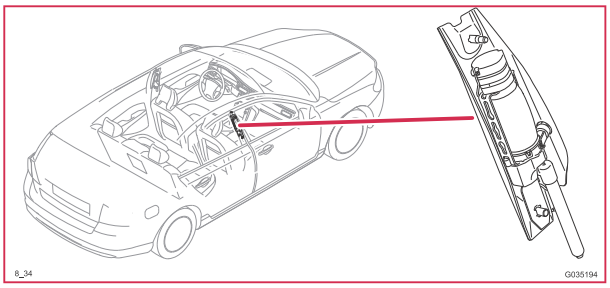

8/36 Соленоид блокировки переключения передач

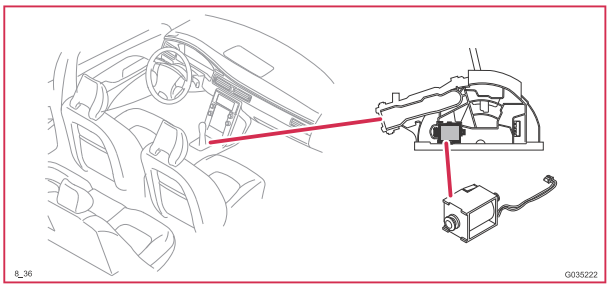

8/37 Автоматическая коробка передач

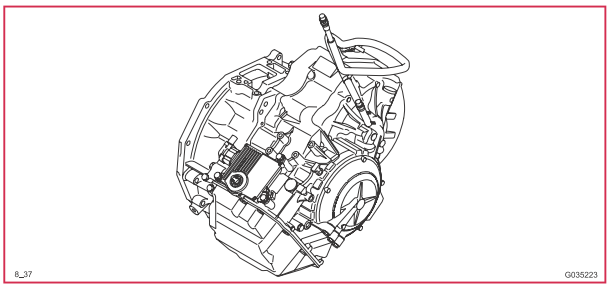

Иллюстрации компонентов
8/46 - 8/62

8/46 Блок активации DSTC

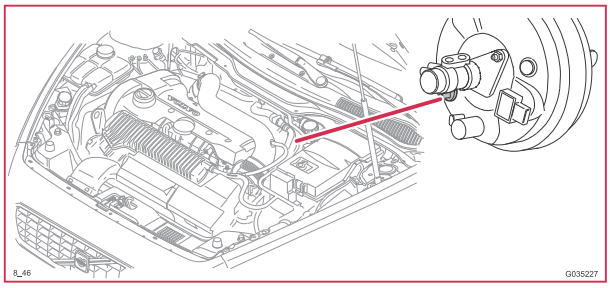

8/48 Зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления

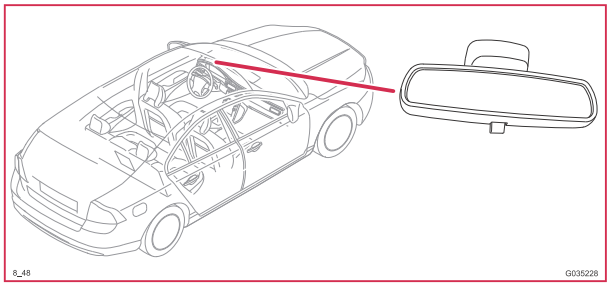

8/51 Детонатор, боковая подушка безопасности передняя, сиденье водителя

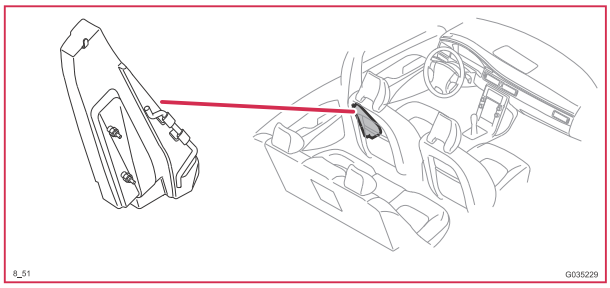

8/52 Детонатор, подушка безопасности, левая, пассажир

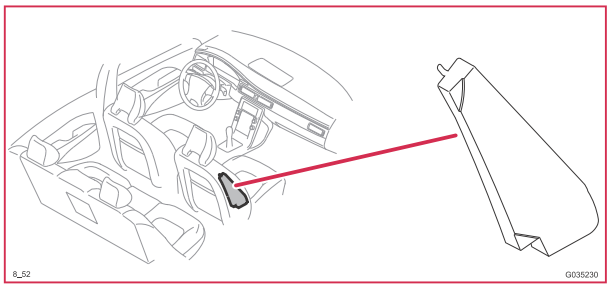

8/55 Детонатор, натягиватель ремня, задний левый

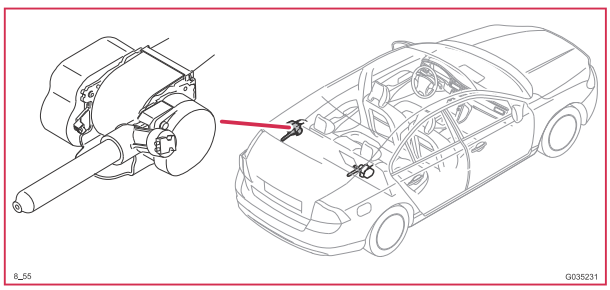

8/56 Детонатор, натягиватель ремня, задний правый

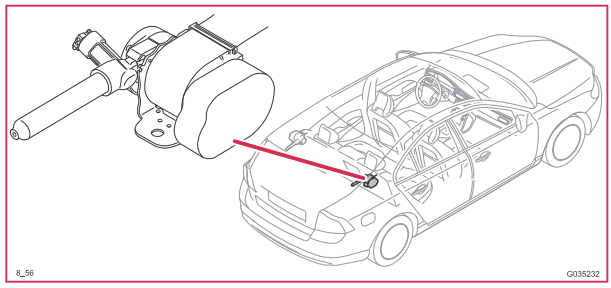

8/59 Соленоид подголовника, задний левый

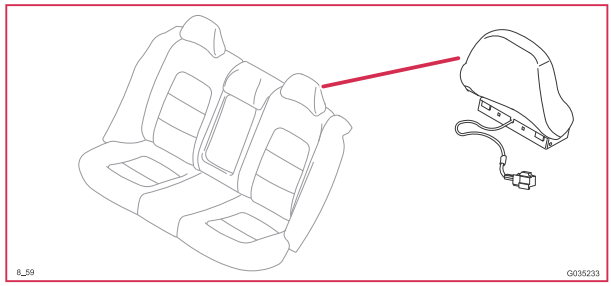

8/60 Соленоид подголовника, задний правый

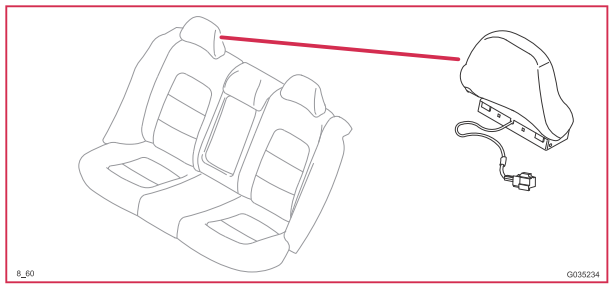

8/61 Детонатор подушки безопасности на стороне водителя, этап 2

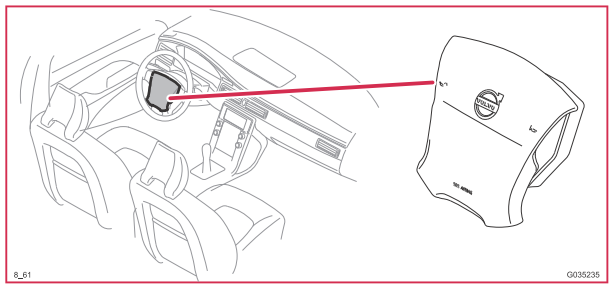

8/62 Детонатор среднего заднего натяжителя ремня безопасности

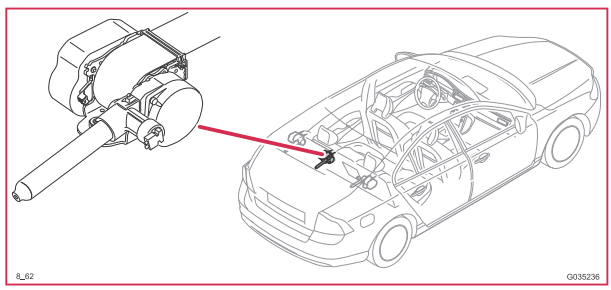

Иллюстрации компонентов 8/66 - 8/99

8/66 Детонатор, надувной занавес, левый

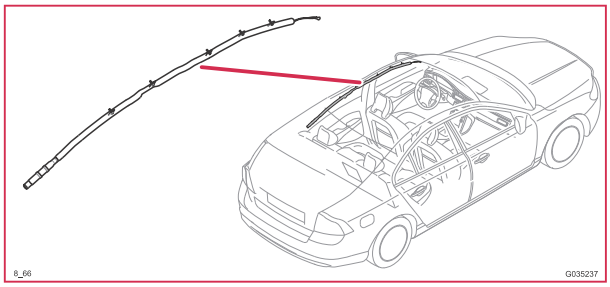

8/67 Детонатор, надувной занавес, правый

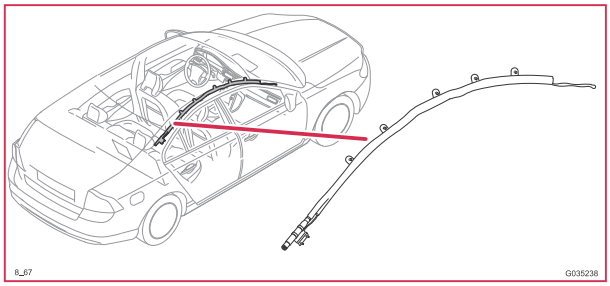

8/68 Разгрузочный клапан

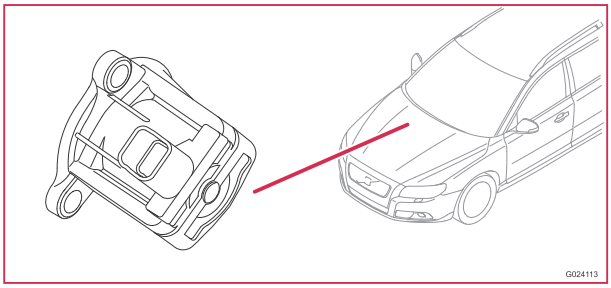

8/77 Клапан регулировки объема топлива

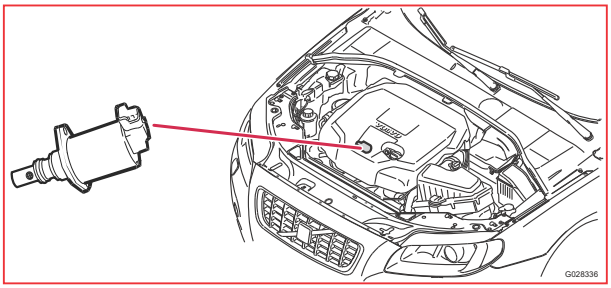

8/78 Реле давления управления с усилителем

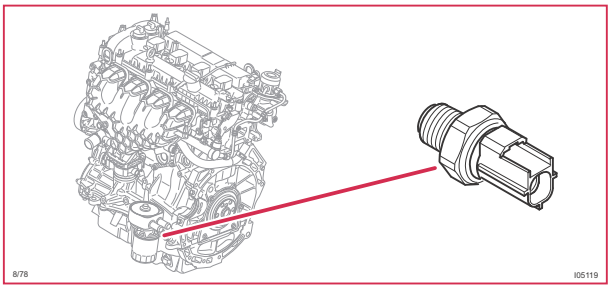

8/81 Реверсивный клапан, распредвал, выпуск, 4-цил.

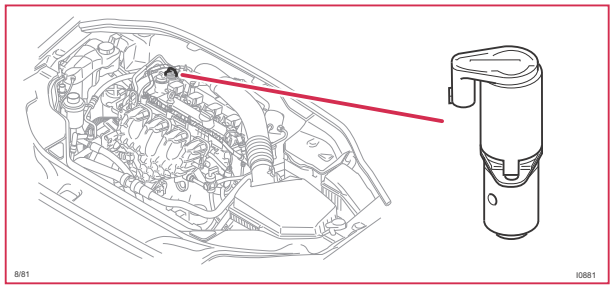

8/92 Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, водитель

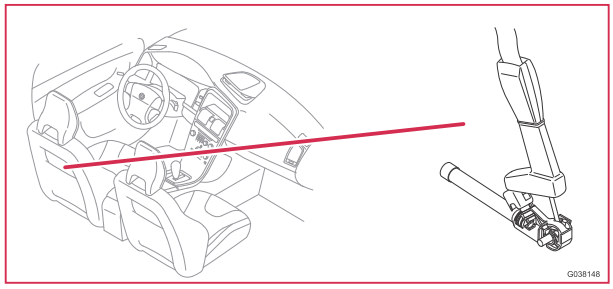

8/93 Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, пассажир

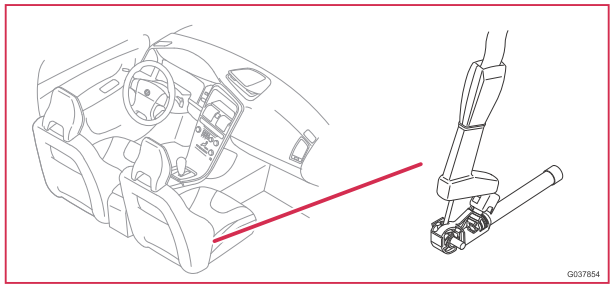

8/98 Клапан регулировки давления топлива

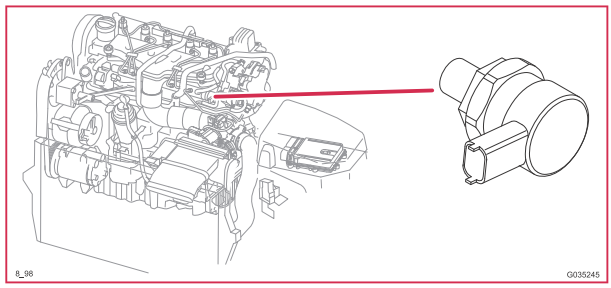

8/99 Детонатор рулевой колонки

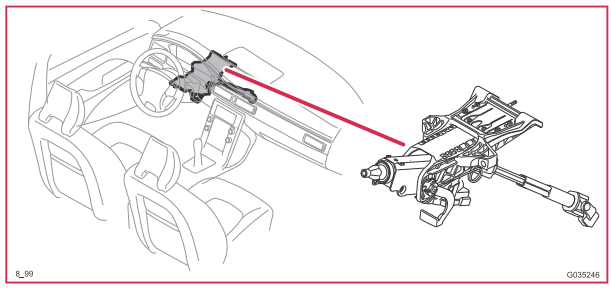

Иллюстрации компонентов
8/111 - 8/134

8/111 Регулировочный клапан потока топлива

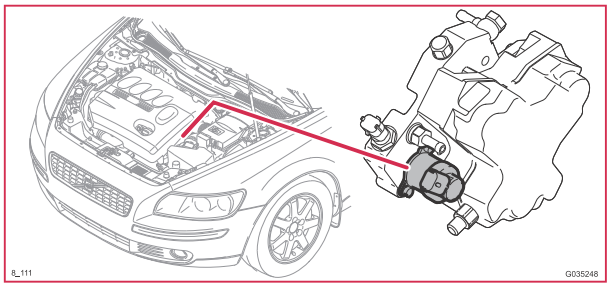

8/113 Перепускной клапан охлаждения EGR, EURO5

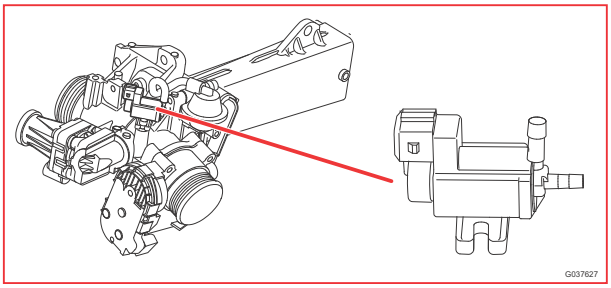

8/117 Соленоид вариабельного времени впуска, 6-цил.

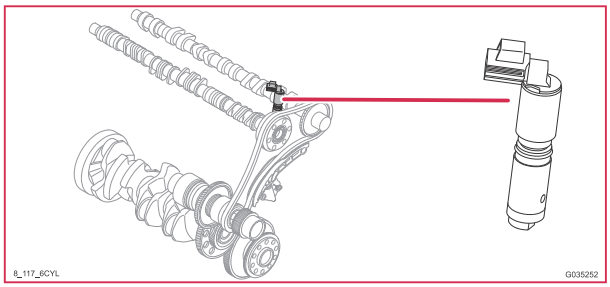

8/120 Клапан EGR, Дизель, EURO5

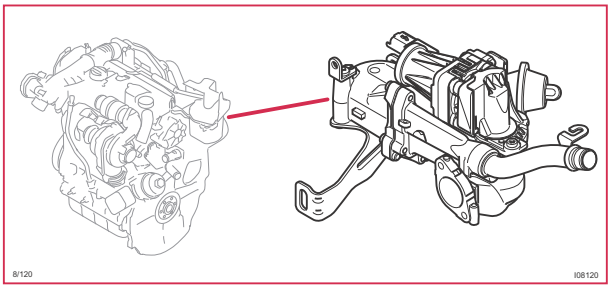

8/124 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 3

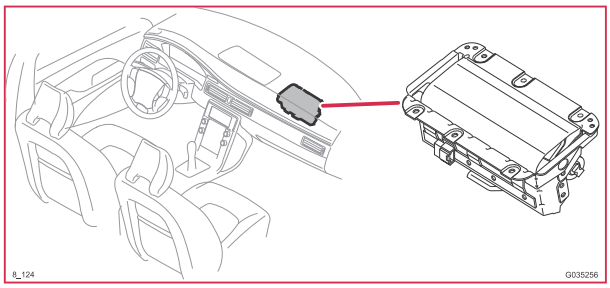

8/125 Соленоид, профиль кулачка, передний

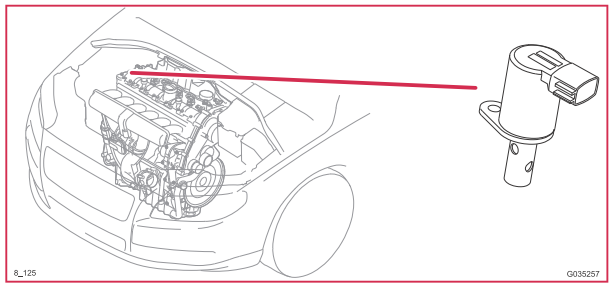

8/126 Соленоид, профиль кулачка, задний

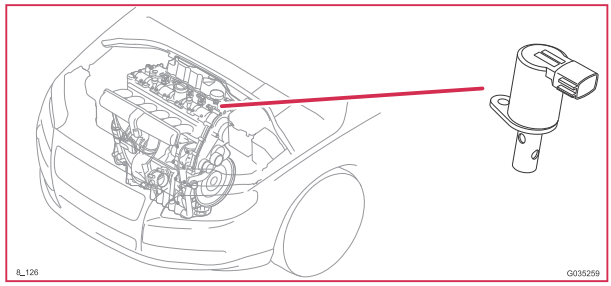

8/128 Ограничитель усилия ремня безопасности водителя

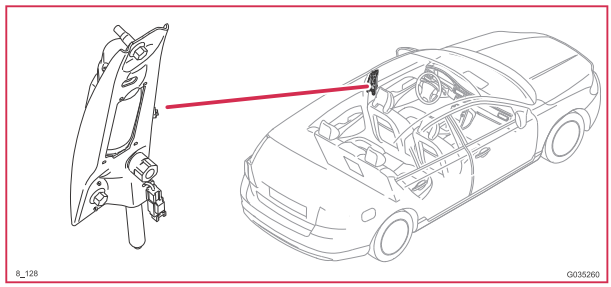

8/129 Ограничитель усилия ремня пассажира

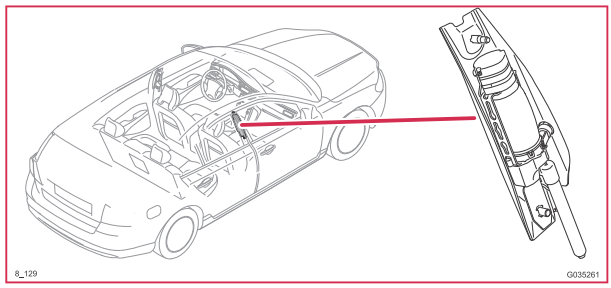

8/134 Соленоид, задний блокиратор, ручной

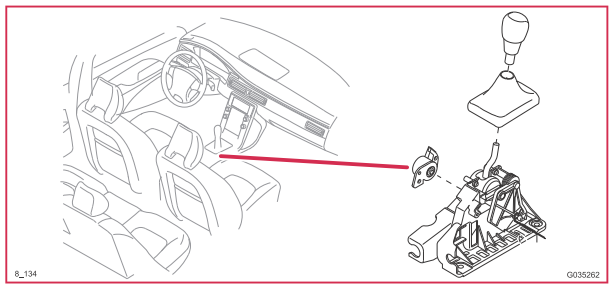

Иллюстрации компонентов
8/157 - 9/13

8/157 Клапан турборегулирования, 5-цил. Дизель, 2,4 л

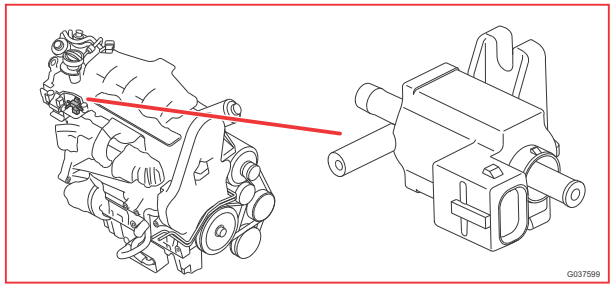

8/164 Электрический клапан поршневого охлаждения

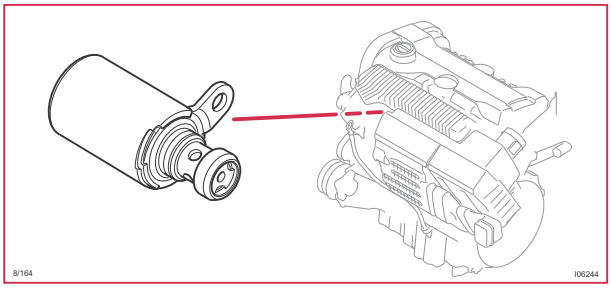

9/1 Розетка 12 В, передняя

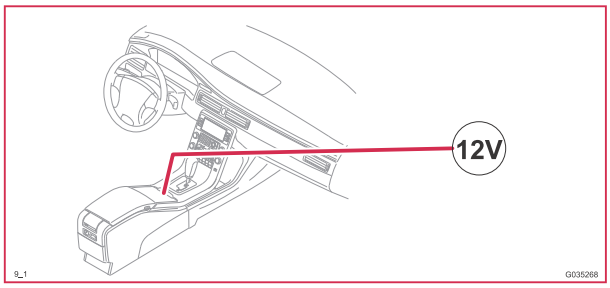

9/2 Электронагреваемое заднее стекло

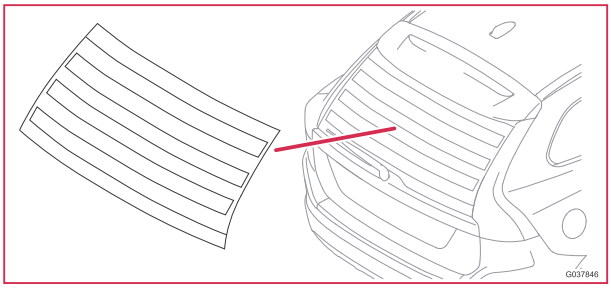

9/8 Нагревательный элемент, левый задний

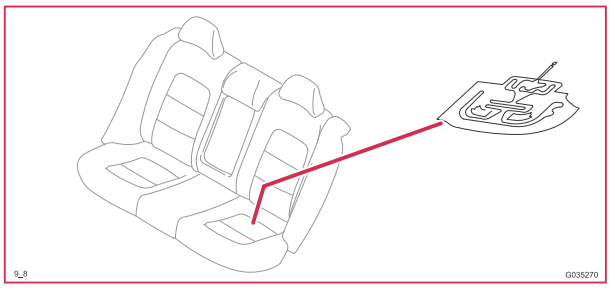

9/9 Нагревательный элемент спинки, левый задний

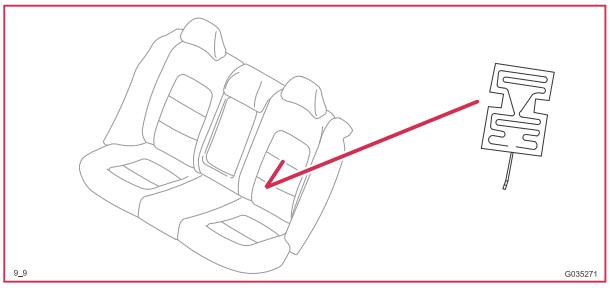

9/10 Нагревательный элемент, правый задний

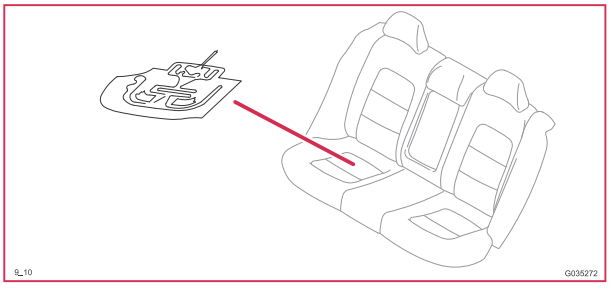

9/11 Нагревательный элемент, спинка правого заднего сиденья

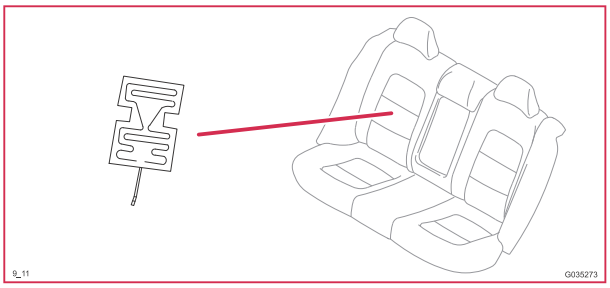

9/12 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя

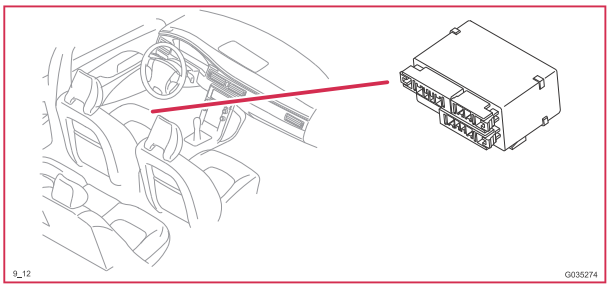

9/13 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира

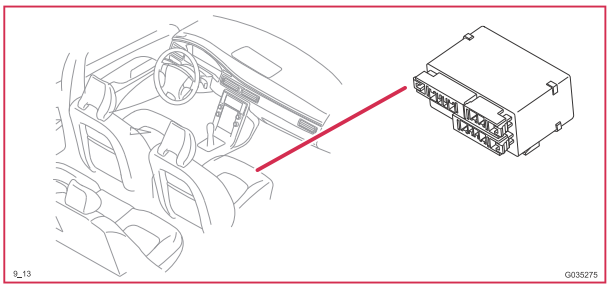

Иллюстрации компонентов
9/14 - 9/38

9/14 Модуль управления, задний левый

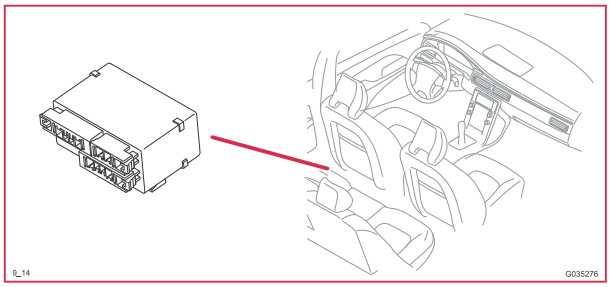

9/15 Модуль управления, задний правый

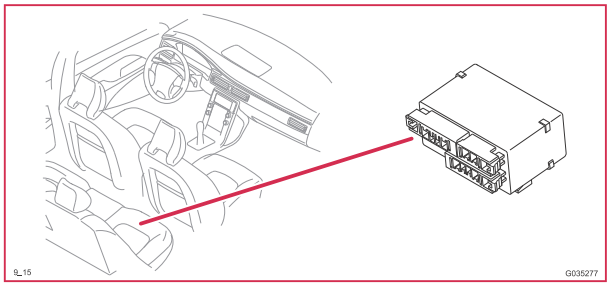

9/16 Нагревательный элемент, спинка сиденья водителя

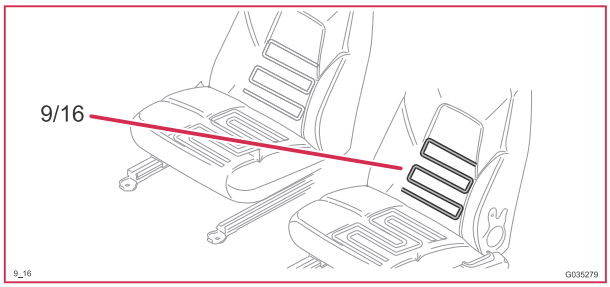

9/17 Нагревательный элемент спинки сиденья пассажира

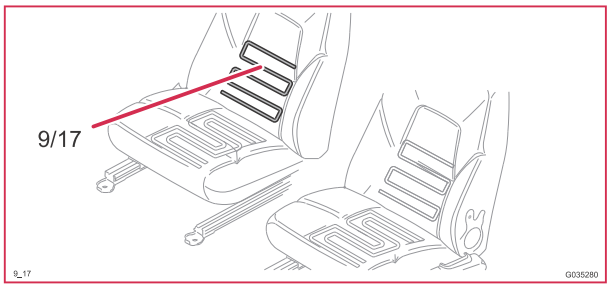

9/18 Нагревательный элемент, подушка сиденья водителя

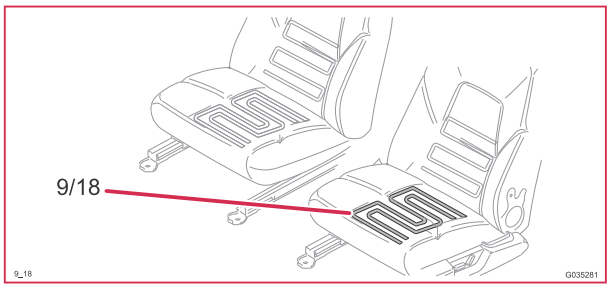

9/19 Нагревательный элемент сиденья пассажира

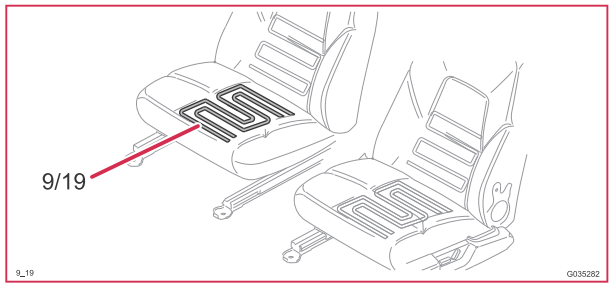

9/25 Розетка 12 В, задняя

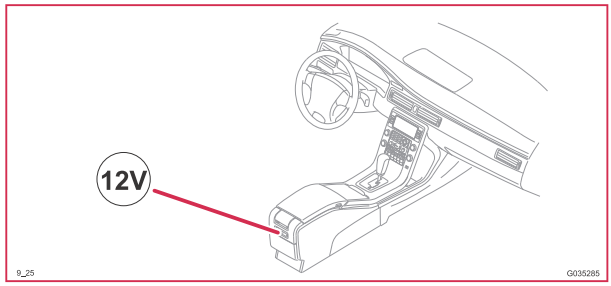

9/30 Дополнительный нагреватель

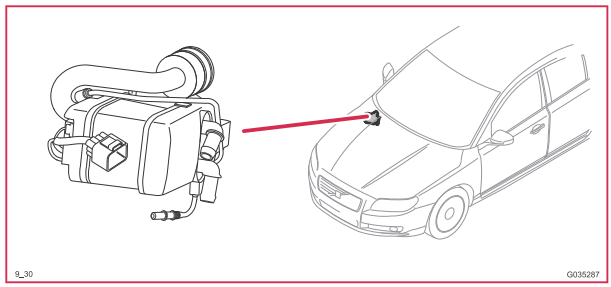

9/32 Сопротивление PTC, вентиляция картера

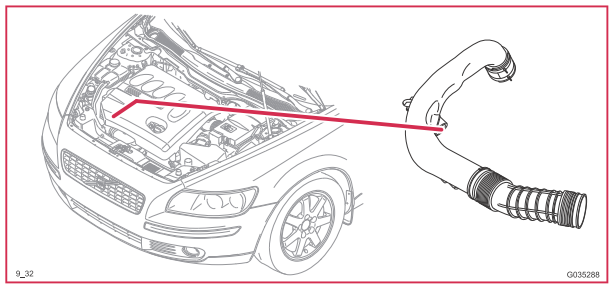

9/38 Электронагреваемый топливный фильтр

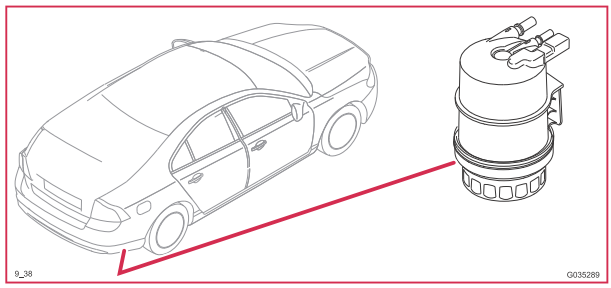

Иллюстрации компонентов
9/39 - 10/11

9/39 Нагревательный элемент, камера

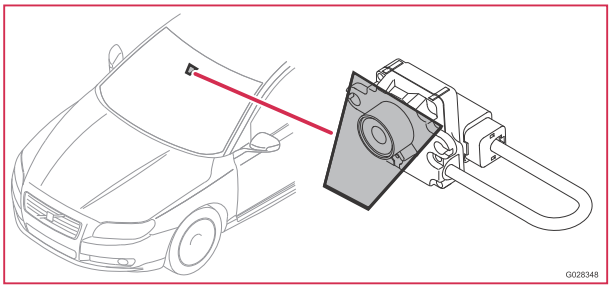

9/42 Элемент PTC

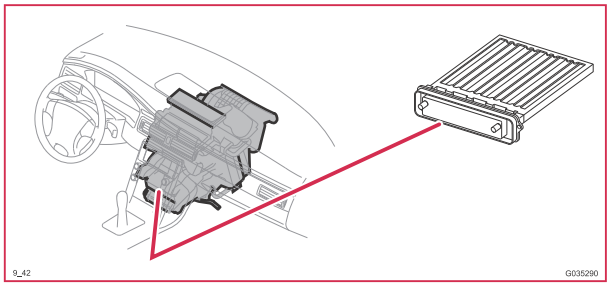

9/43 Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло

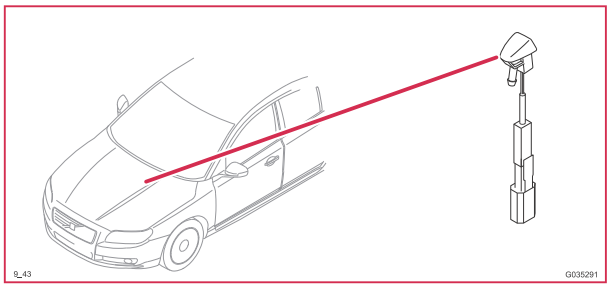

9/44 Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло

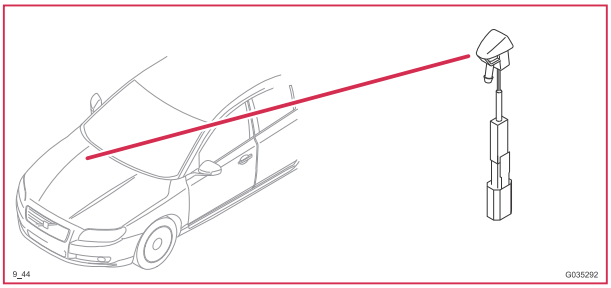

10/1 Фонарь, передний левый

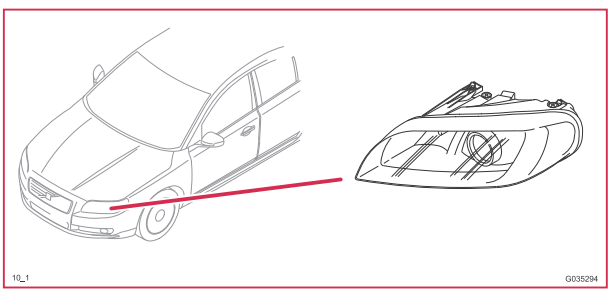

10/2 Фонарь, передний правый

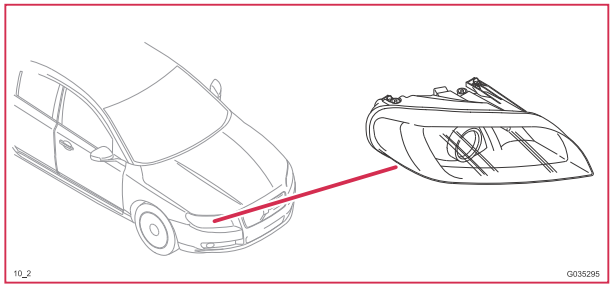

10/3 Освещение номерного знака

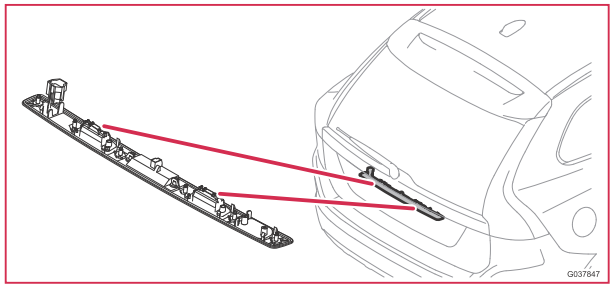

10/5 Противотуманный свет, передний левый

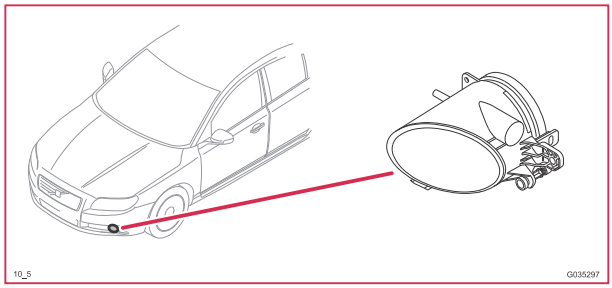

10/6 Противотуманный свет, передний правый

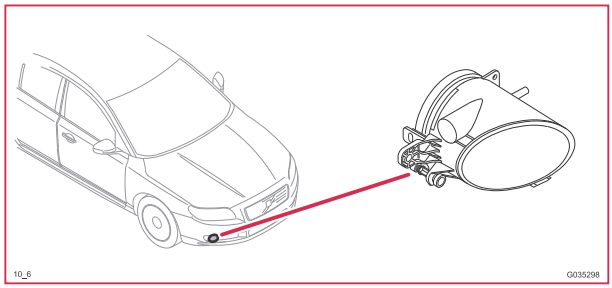

10/11 Габаритный/стояночный фонарь, левый передний

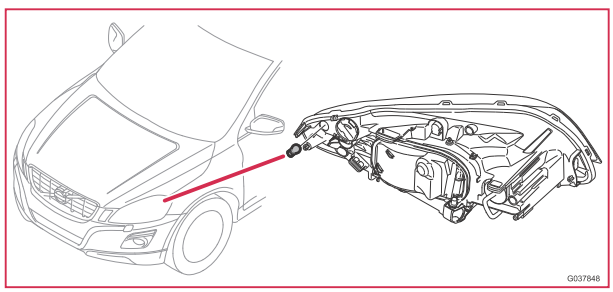

Иллюстрации компонентов
10/11 - 10/19

10/11 Габаритный/стояночный фонарь, левый передний

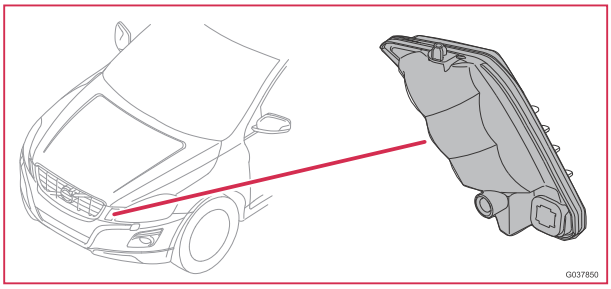

10/12 Габаритный/стояночный фонарь, правый передний

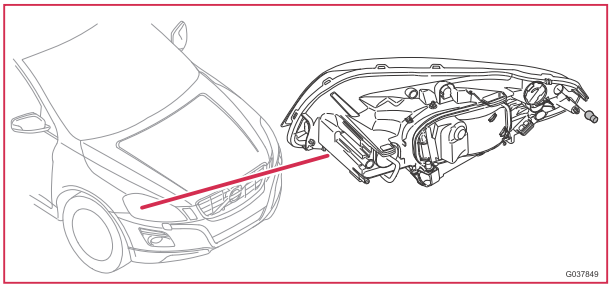

10/12 Габаритный/стояночный фонарь, правый передний

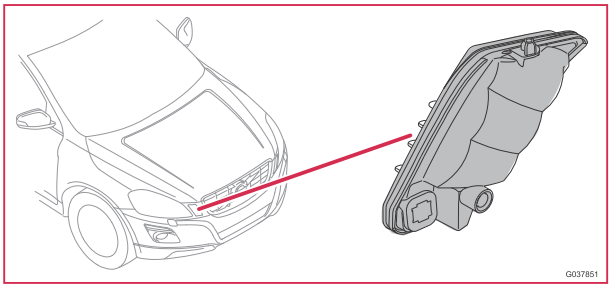

10/13 Указатель поворота, передний левый

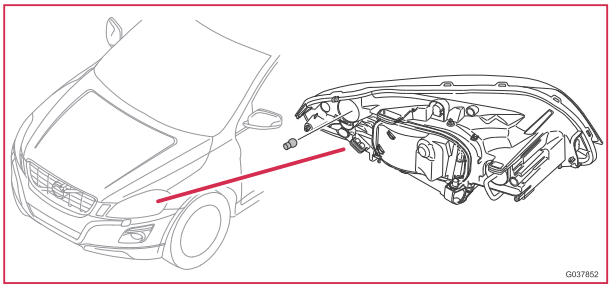

10/14 Указатель поворота, передний правый

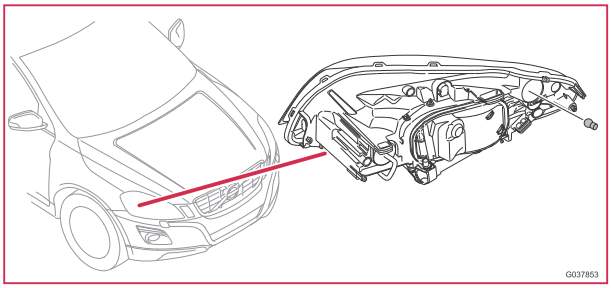

10/15 Указатель поворотов, левое зеркало заднего вида

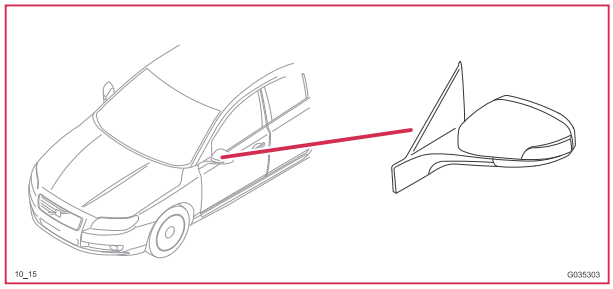

10/16 Указатель поворотов, правое зеркало заднего вида

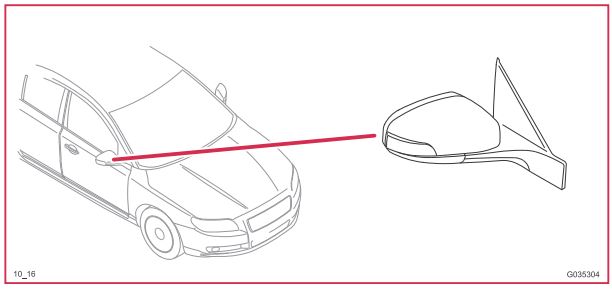

10/17 Фонарь, задний правый

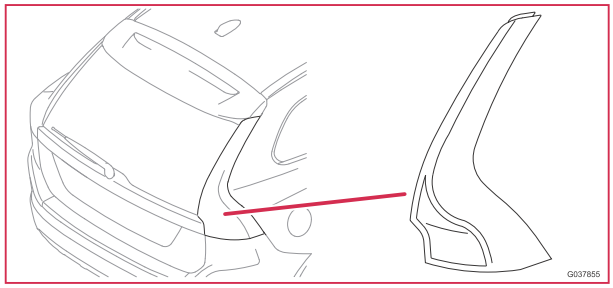

10/18 Фонарь, задний левый

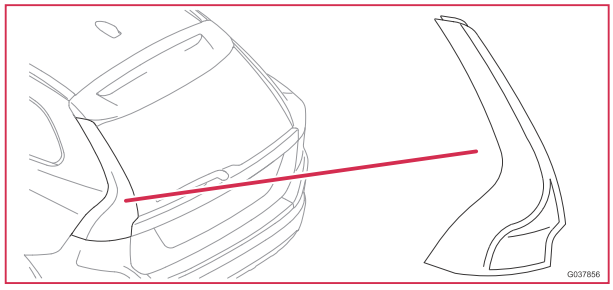

10/19 Тормозной свет, дополнительный

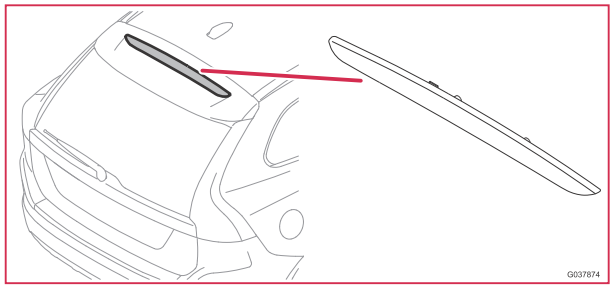

Иллюстрации компонентов
10/22 - 10/51

10/22 Потолочная лампа

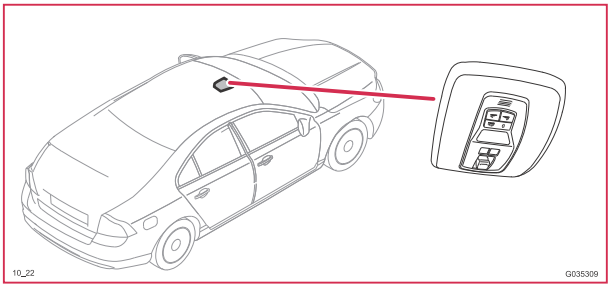

10/25 Потолочная лампа, багажник

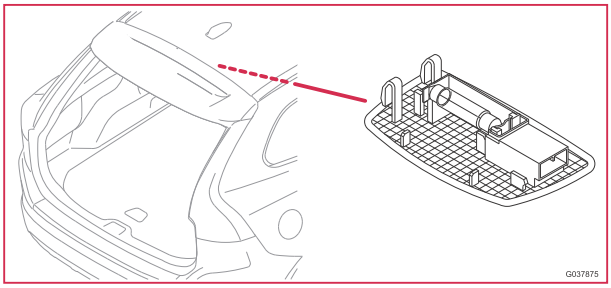

10/29 Освещение, отделение перчаток

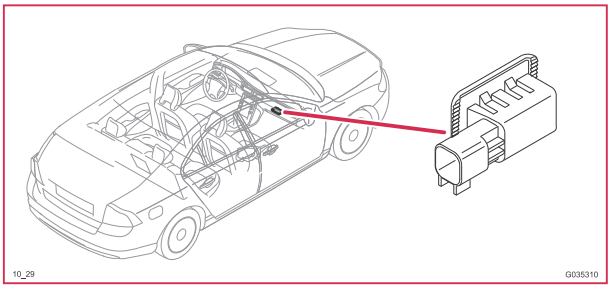

10/43 Тормозной свет, правый

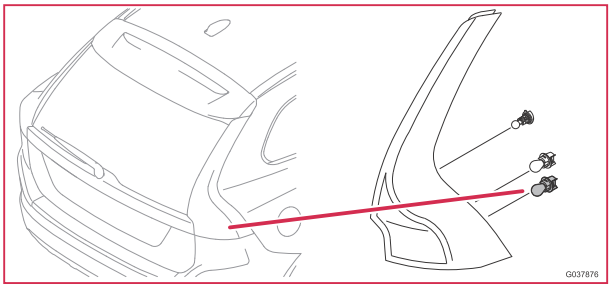

10/44 Лампа заднего света 1, правая

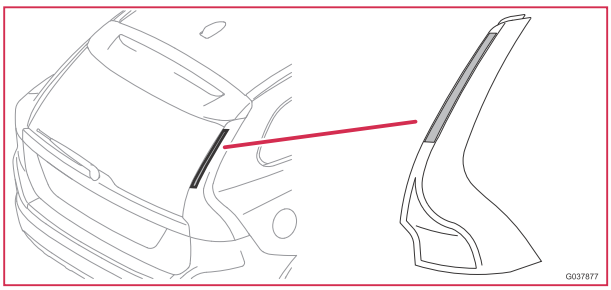

10/46 Противотуманный свет, задний правый

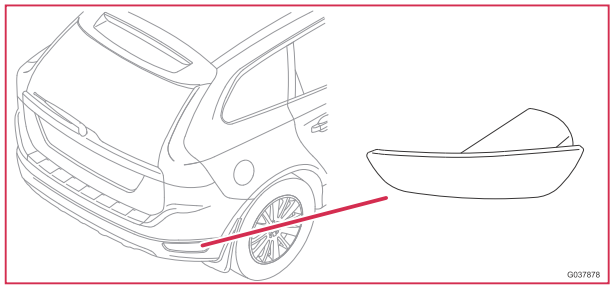

10/47 Указатель поворота, задний правый

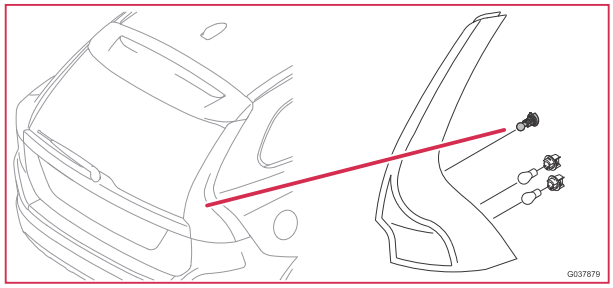

10/48 Задний свет, правый

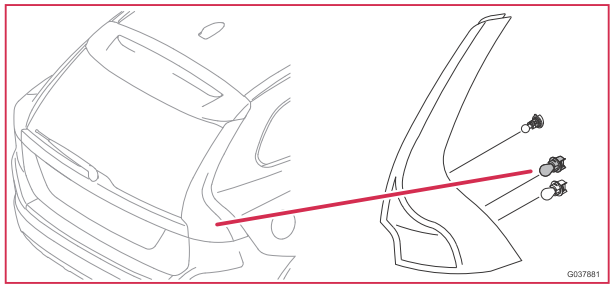

10/50 Левый тормозной свет

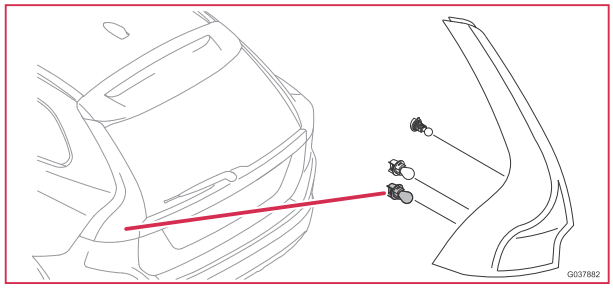

10/51 Лампа заднего света 1, левая

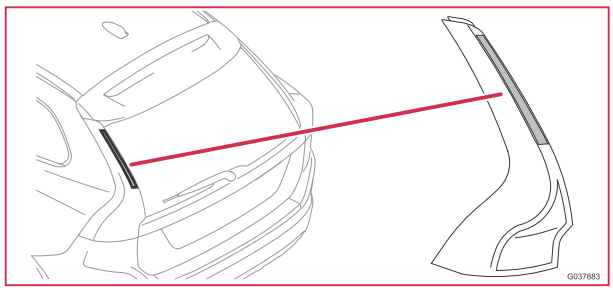

Иллюстрации компонентов
10/53 - 10/72

10/53 Противотуманный свет, задний левый

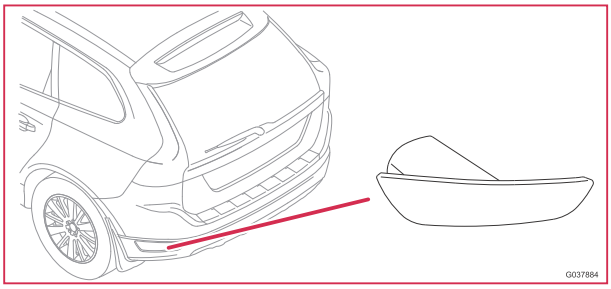

10/54 Указатель поворота, задний левый

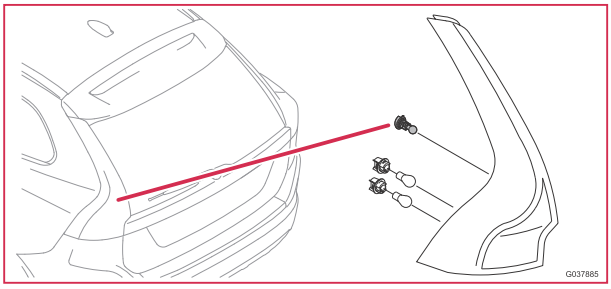

10/55 Задний свет, левый

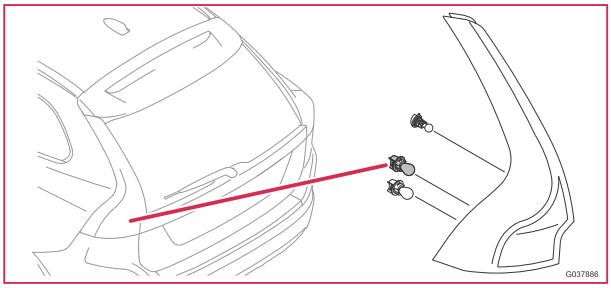

10/64 Дальний свет, правый

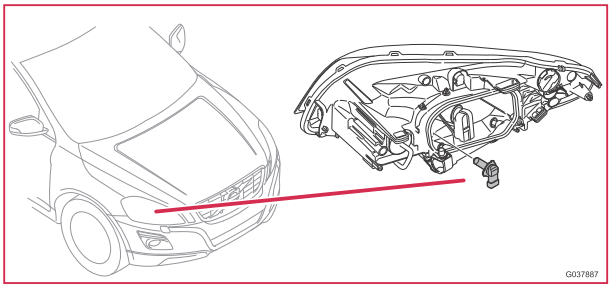

10/65 Дополнительный свет, передний правый

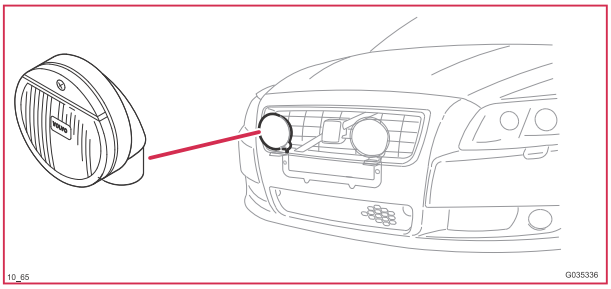

10/66 Ближний свет, правый

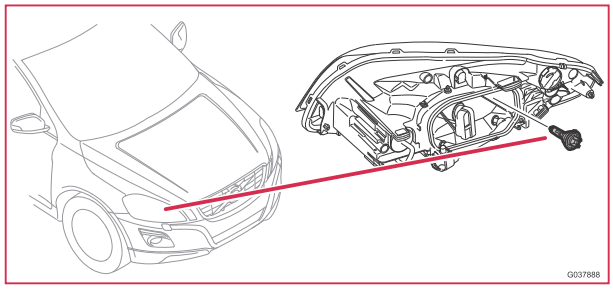

10/68 Дальний свет, левый

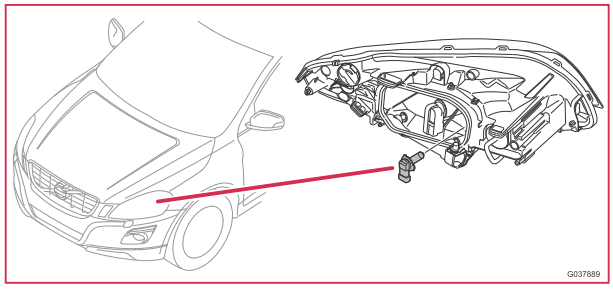

10/69 Дополнительный свет, передний левый

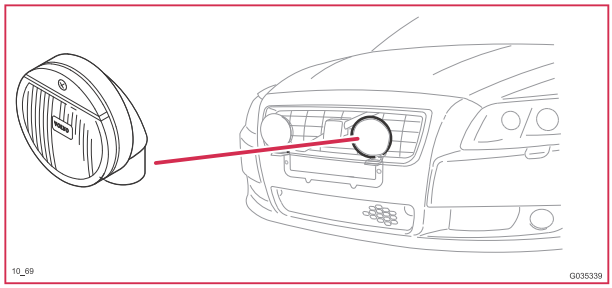

10/70 Ближний свет, левый

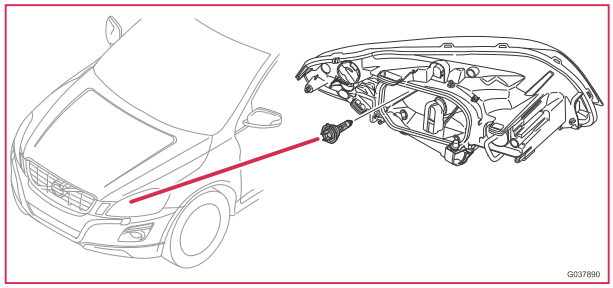

10/72 Освещение пепельницы, передняя

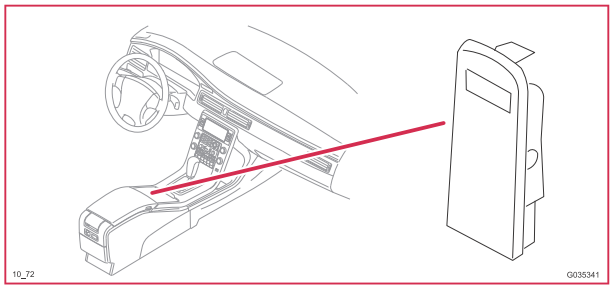

Иллюстрации компонентов
10/114 - 10/250

10/114 Освещение левого косметического зеркала

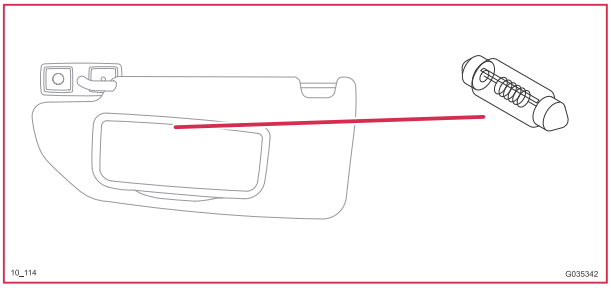

10/115 Освещение правого косметического зеркала

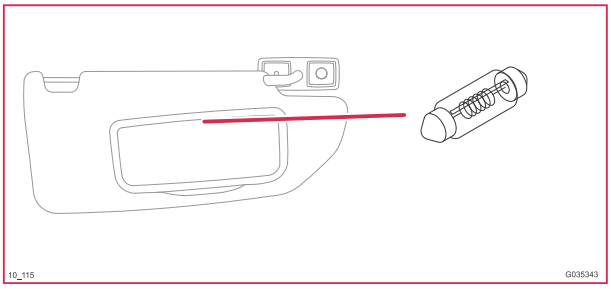

10/125 Освещение подножки, передняя левая

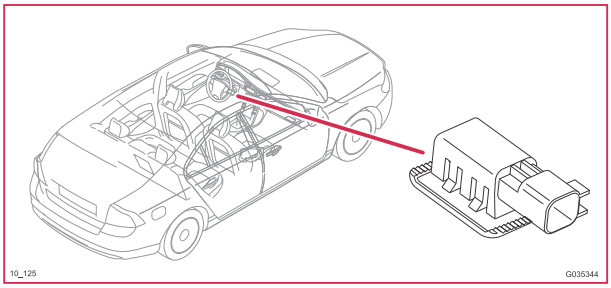

10/126 Освещение подножки, передняя правая

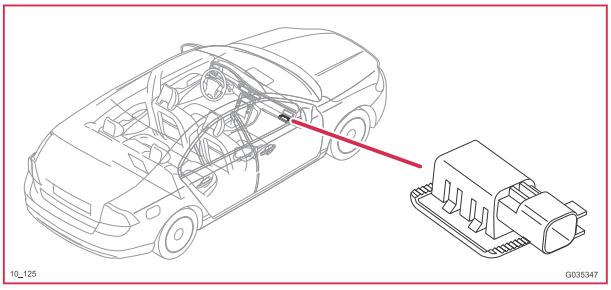

10/148 Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, левая

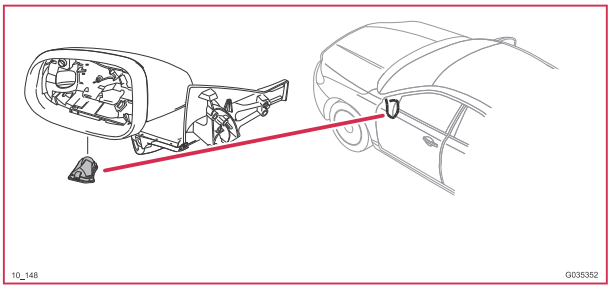

10/149 Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, правая

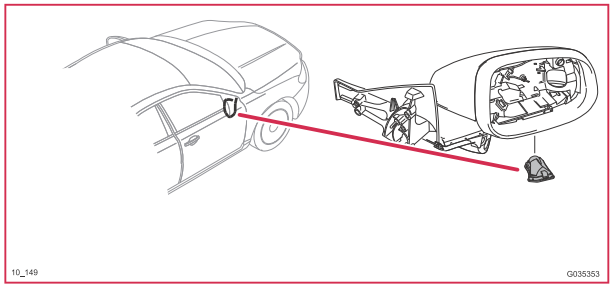

10/150A Лампа для чтения, задняя

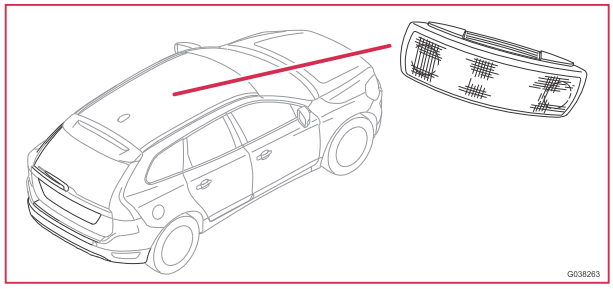

10/150B Лампа для чтения, задняя

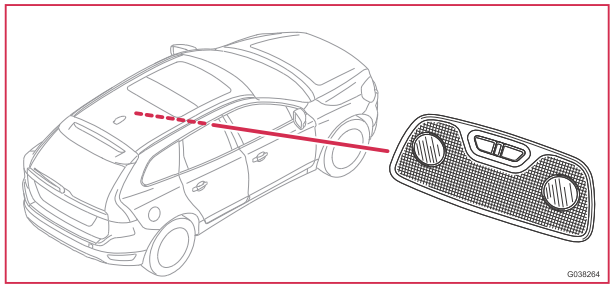

10/249 Освещение ступеньки, сторона водителя, передняя

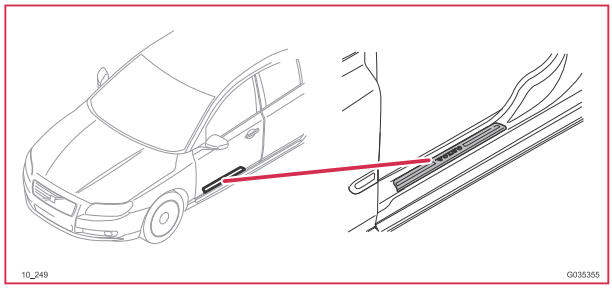

10/250 Освещение ступеньки, сторона пассажира, передняя

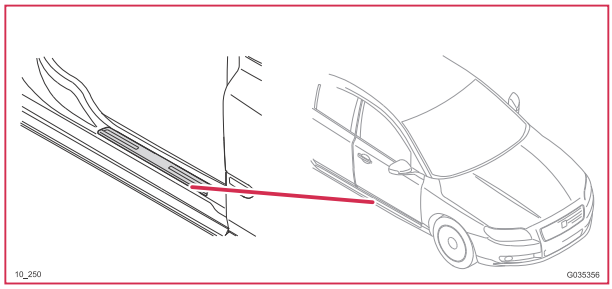

Иллюстрации компонентов
11A/№ - 16/3

11A/№ Главные предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя

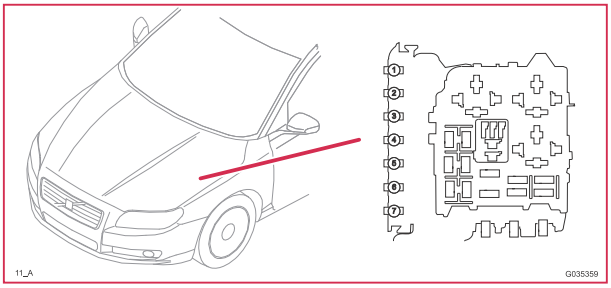

11B/№ Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя

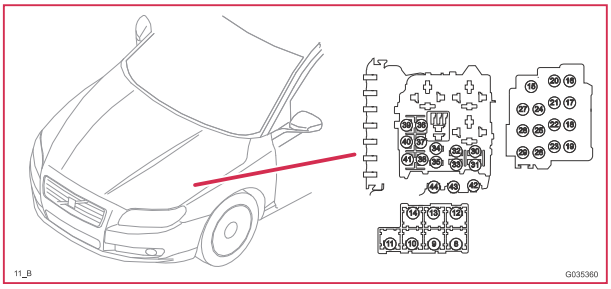

11C/№ Предохранители в токораспределительном узле салона

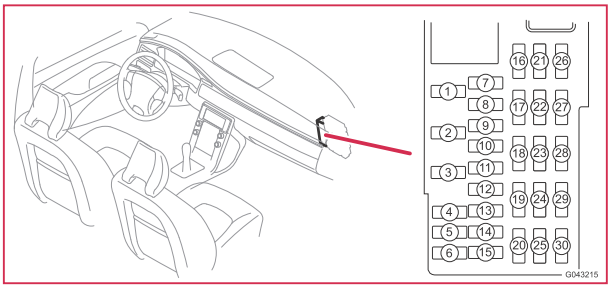

11D/A Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника

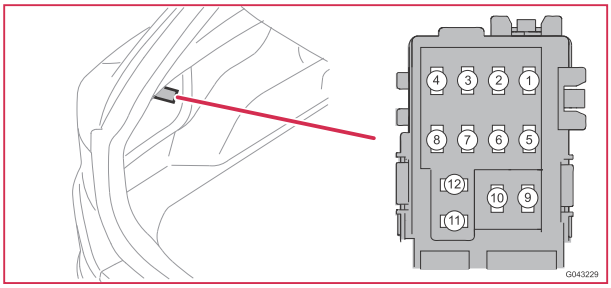

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

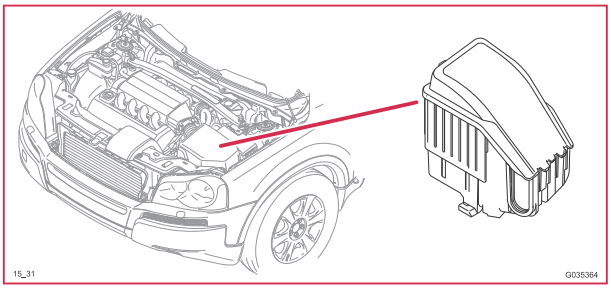

15/32 Обзор Токораспределительный узел в отсеке багажника

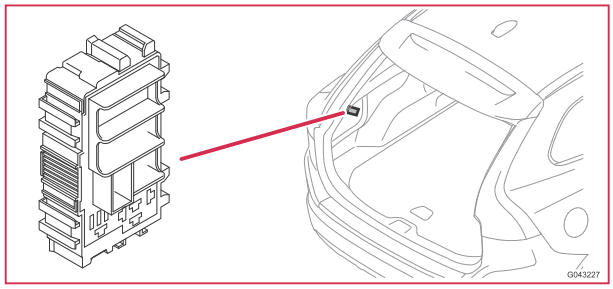

15/36 Токораспределительный узел в салоне

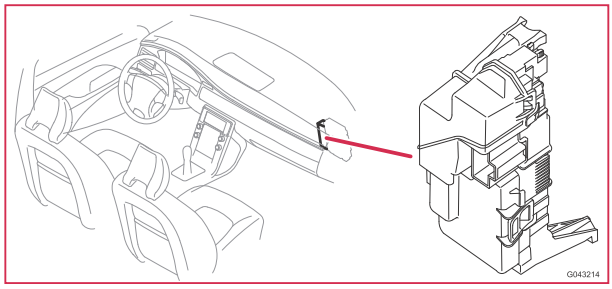

15/37 Холодная зона моторного отделения

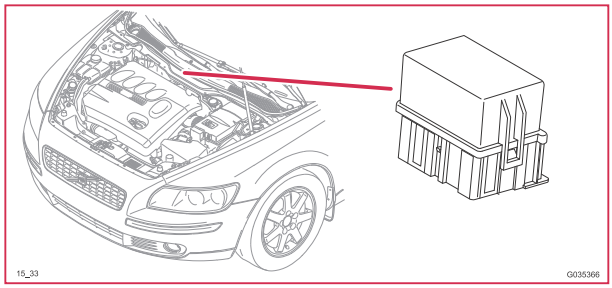

16/1 Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)

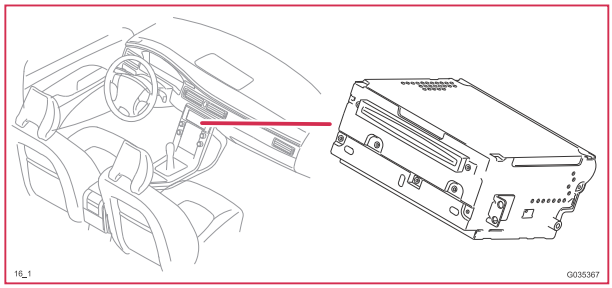

16/3 Громкоговоритель, передняя правая дверь

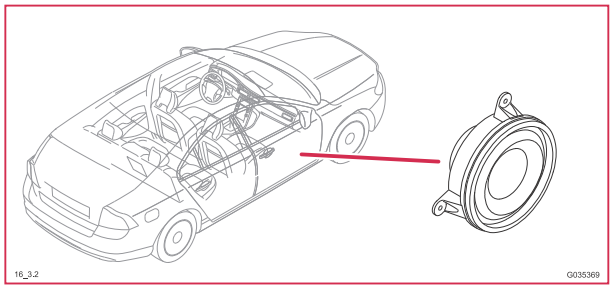

Иллюстрации компонентов
16/4 - 16/36

16/4 Громкоговоритель, передняя левая дверь

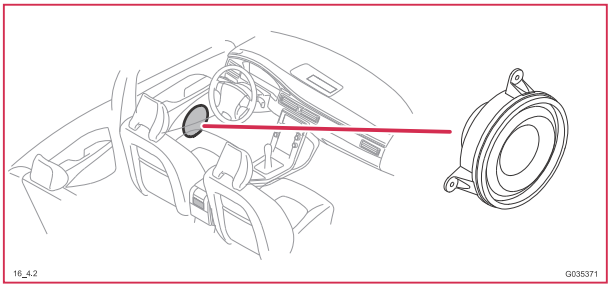

16/5 Громкоговоритель, правая задняя дверь

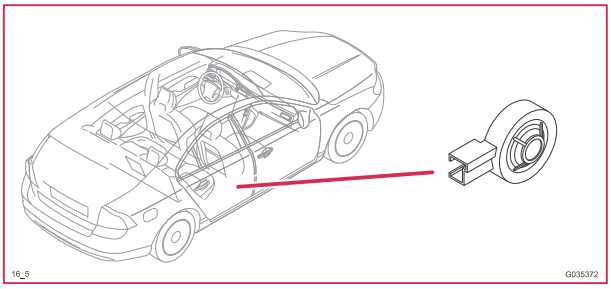

16/6 Громкоговоритель, левая задняя дверь

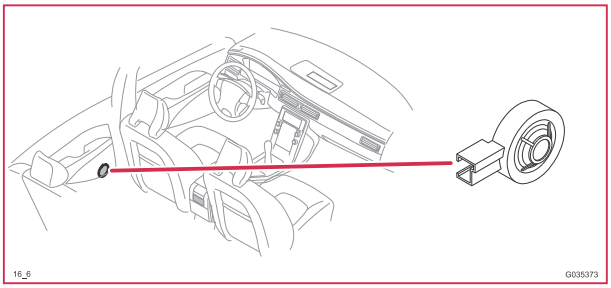

16/10 Рожок звукового сигнала

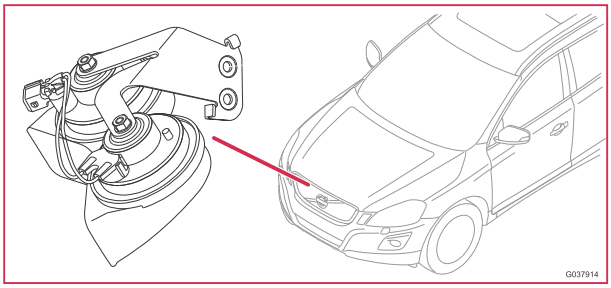

16/16 Усилитель антенны на стекле

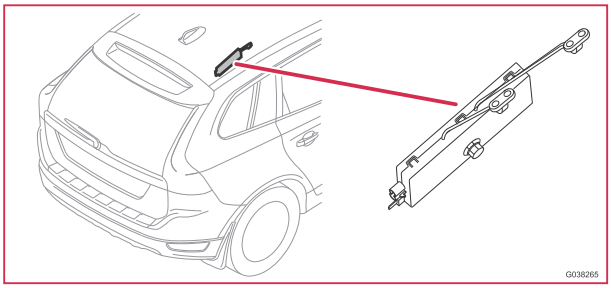

16/26 Громкоговоритель приборной панели, средний

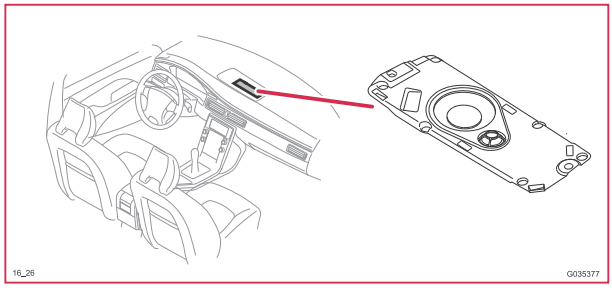

16/29 Динамик, средний регистр, передний левый

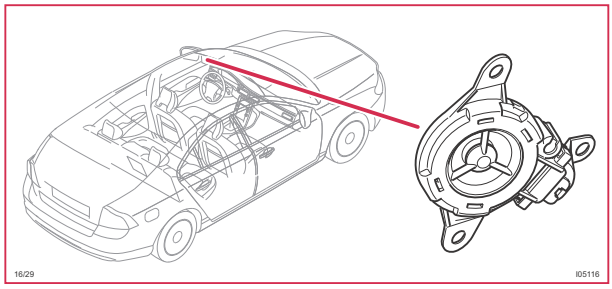

16/30 Динамик, средний регистр, передний правый

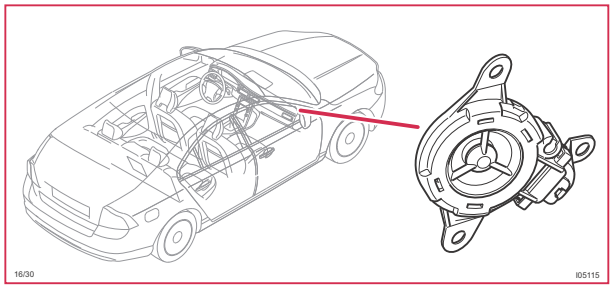

16/35 Модуль управления сирены (SCM)

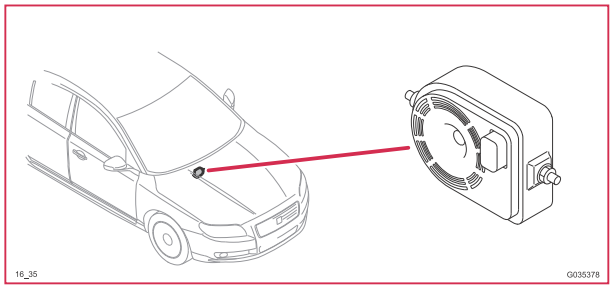

16/36 ТВ-приемник

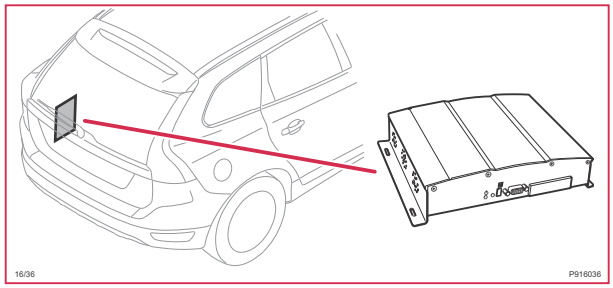

Иллюстрации компонентов
16/45 - 16/98

16/45 Система навигации и информации о дорожном движении, переносная

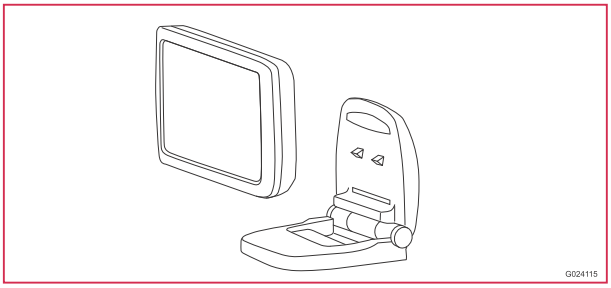

16/47 Антенна GSM/GPS/RDAR

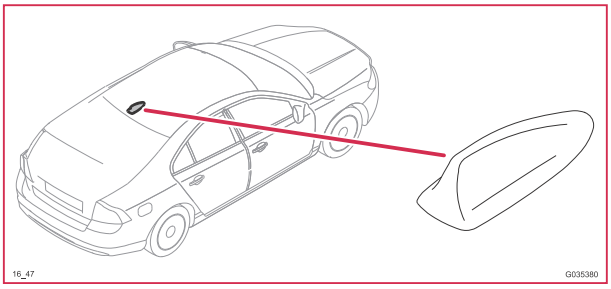

16/49 Модуль канала сообщений о дорожном движении (TMC)

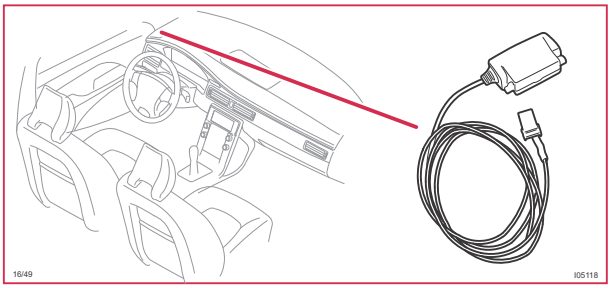

16/55 Дискантовый громкоговоритель, передняя левая дверь

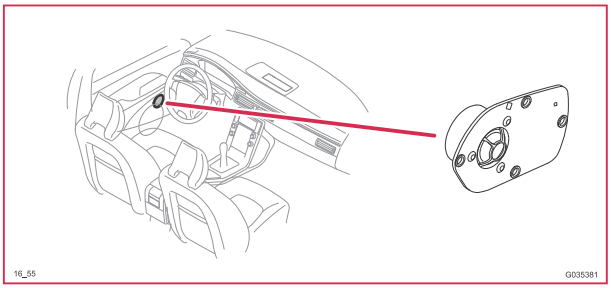

16/56 Дискантовый громкоговоритель, передняя правая дверь

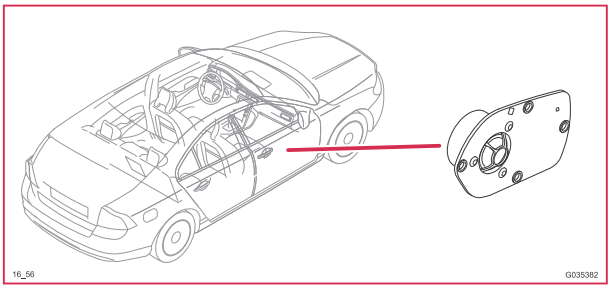

16/60 Модуль телефона (PHM)

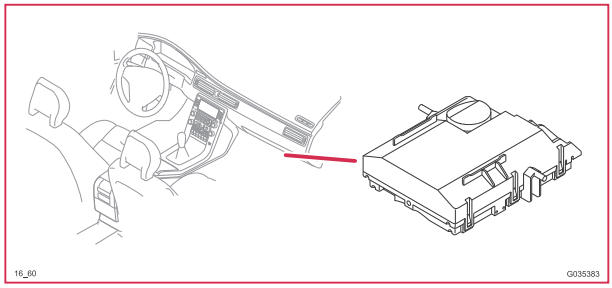

16/63 Антенна GPS, мобильный телефон

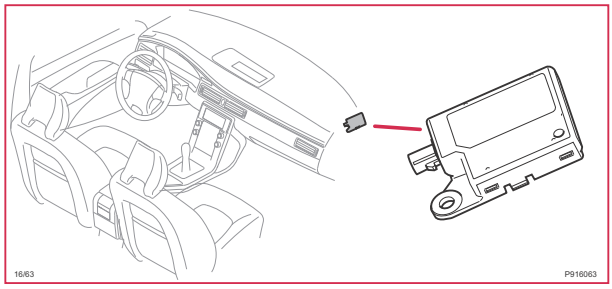

16/65 Блок антенны иммобилайзера (IAU)

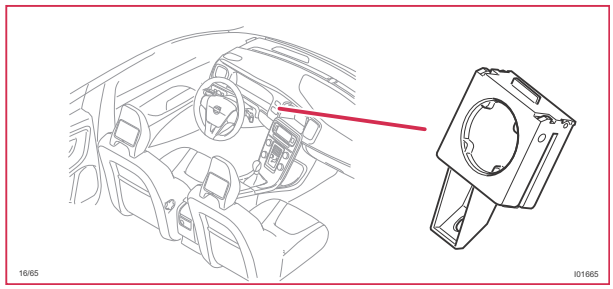

16/79 Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)

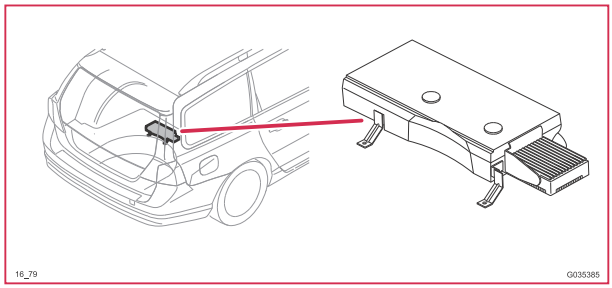

16/98 Микрофон

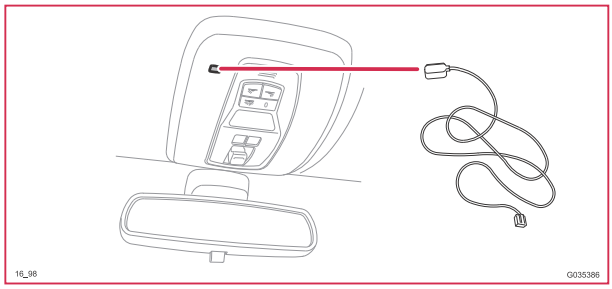

Иллюстрации компонентов 16/105 - 16/136

16/105 Модуль звуковоспроизведения (AUD)

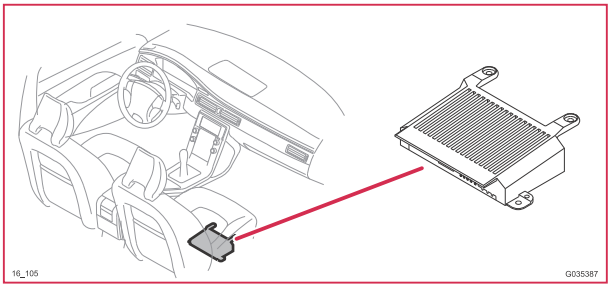

16/109 Блок управления RSE

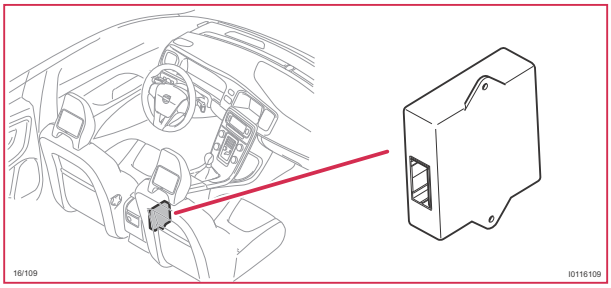

16/121 Антенна VICS

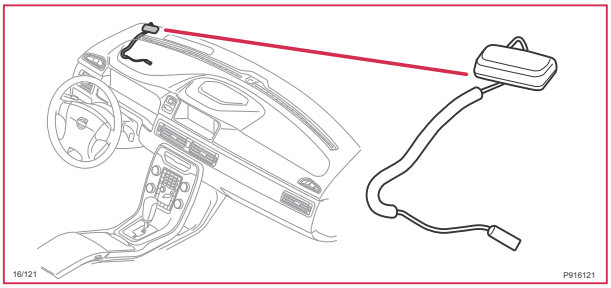

16/123 Вход для внешнего оборудования (AUX)

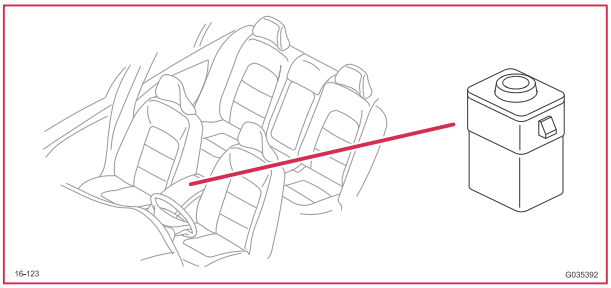

16/127 Микрофон, мобильный телефон с "handsfree"

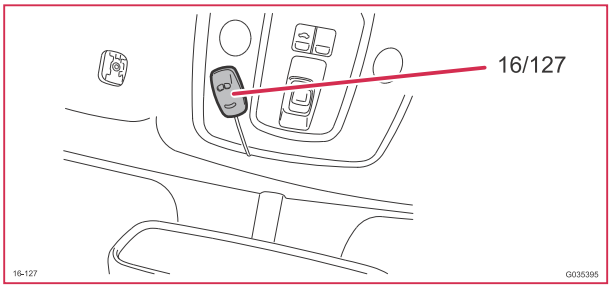

16/132 Антенна замка крышки багажника

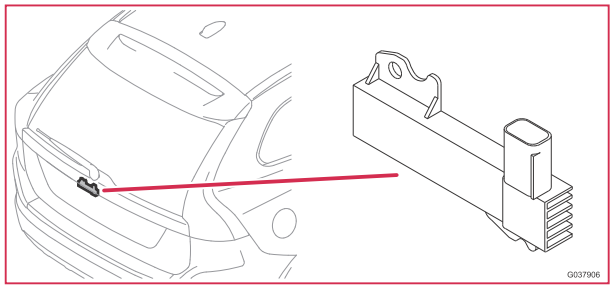

16/133 Антенна замка двери, багажник

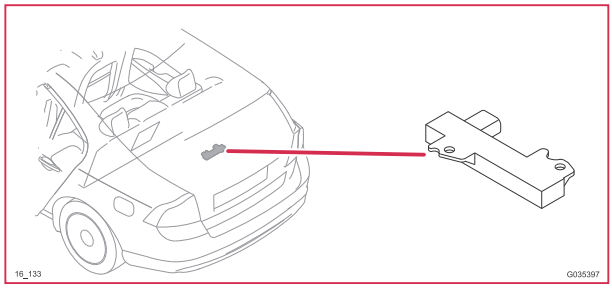

16/134 Антенна замка двери, салон 2

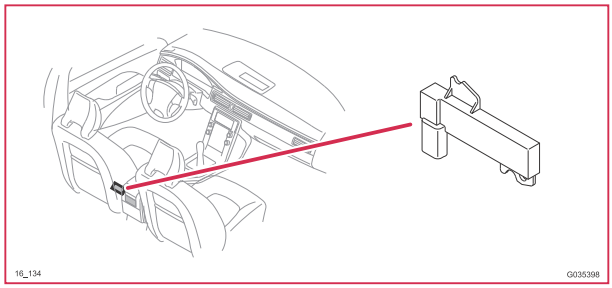

16/135 Антенна замка двери, салон 3

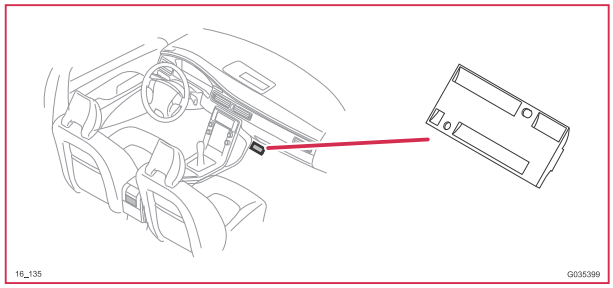

16/136 Дискантовый динамик, задняя левая дверь

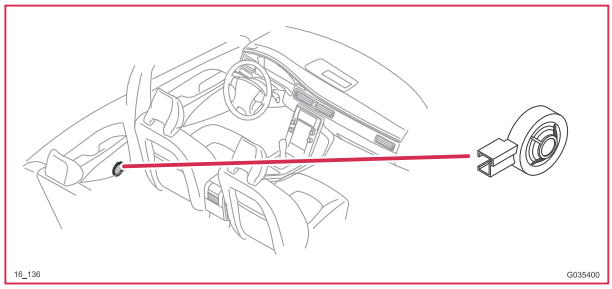

Иллюстрации компонентов
16/137 - 16/181

16/137 Дискантовый динамик, задняя правая дверь

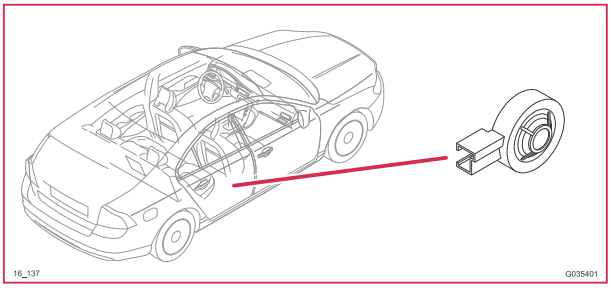

16/138 Антенна на стекле, задняя правая

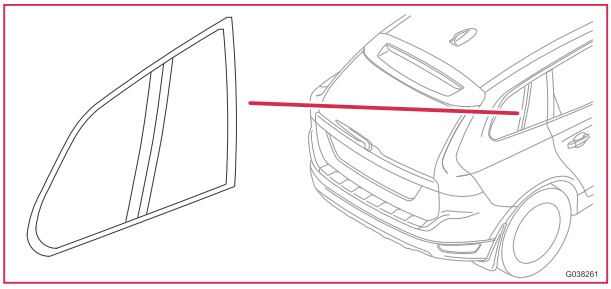

16/140 Устройства чтения карт SIM

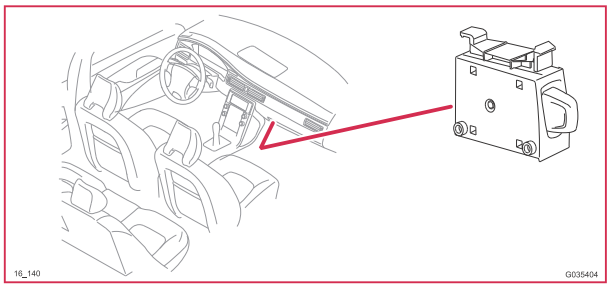

16/145 Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)

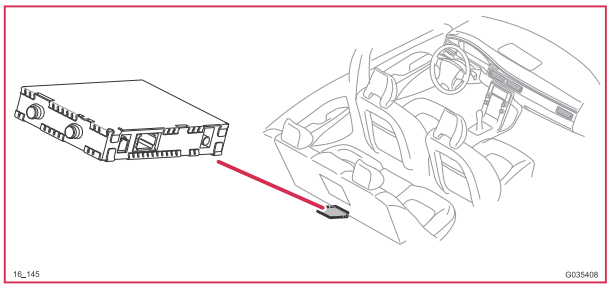

16/154 Антенна спойлера сзади

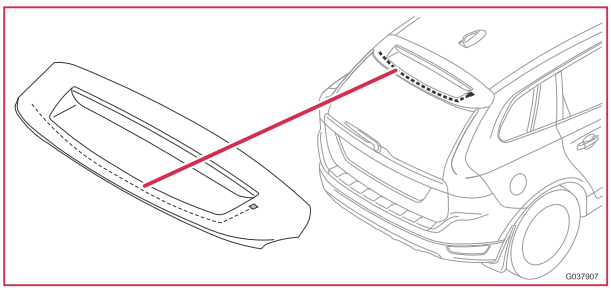

16/159 Модуль системы "handsfree" мобильного телефона

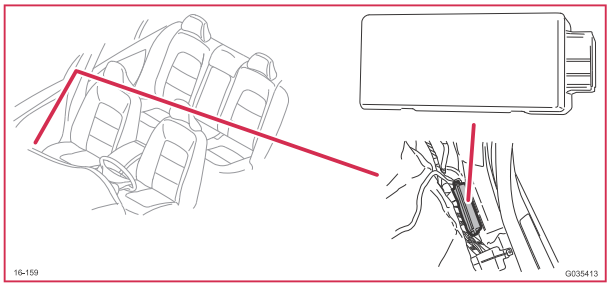

16/162 Модуль цифрового радиовещания (DABM)

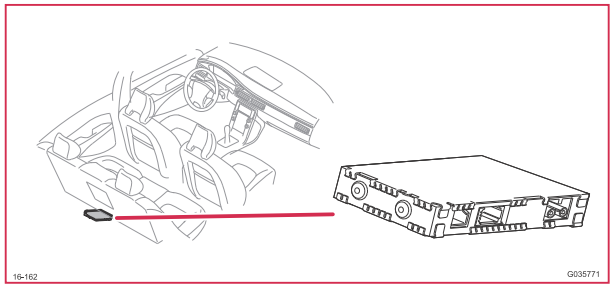

16/164 Экран и DVD, подголовник, левый (RSE)

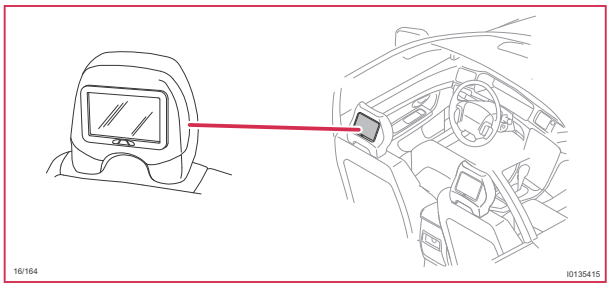

16/165 Экран и DVD, подголовник, правый (RSE)

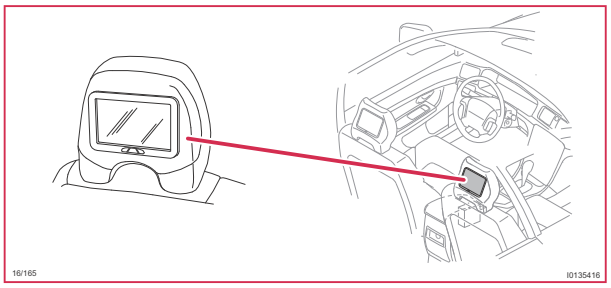

16/181 Розетка задних наушников

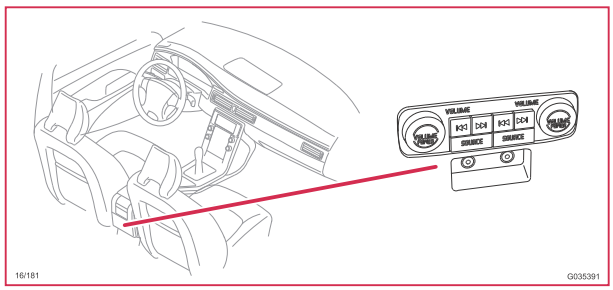

Иллюстрации компонентов
16/185 - 17/45

16/185 ТВ-антенна 1

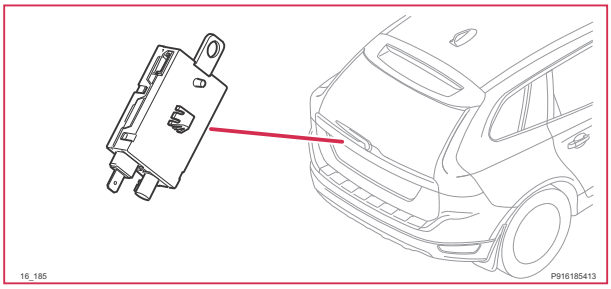

16/186 ТВ-антенна 2

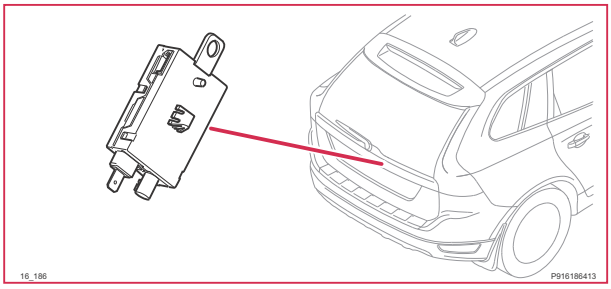

17/13 Розетка диагностики

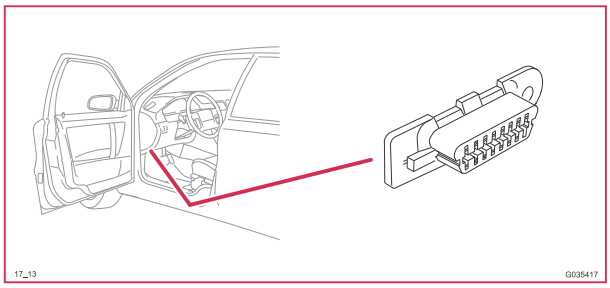

17/19 Розетка 12 В, багажник

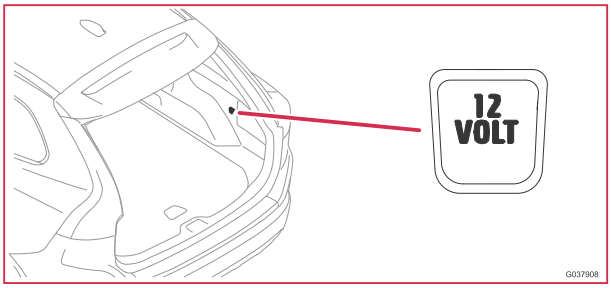

17/37 4-полюсный розетка, жгут проводки тягового крюка

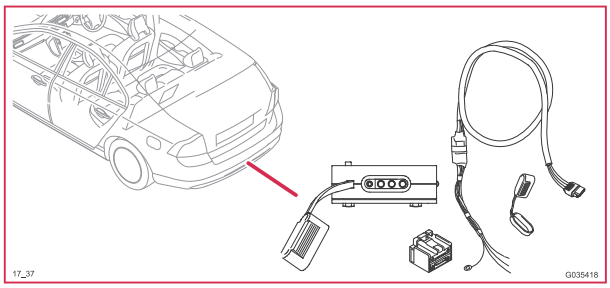

17/38 7-полюсный розетка, жгут проводки тягового крюка

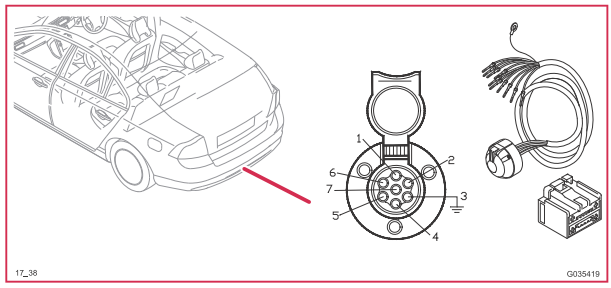

17/39 13-полюсный розетка, жгут проводки тягового крюка

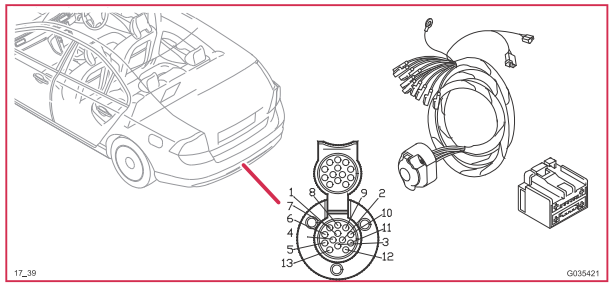

17/42 Порт USB

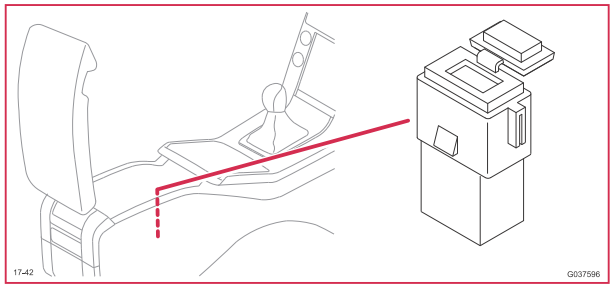

17/42 Порт USB, Аксессуары

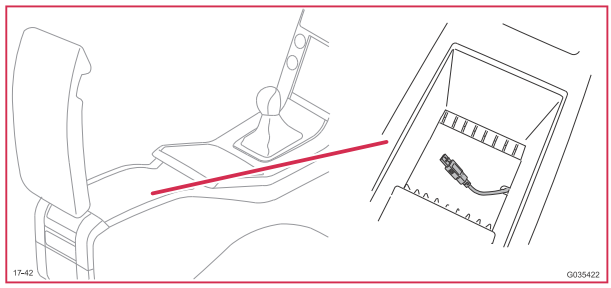

17/45 Розетка алкогольного замка

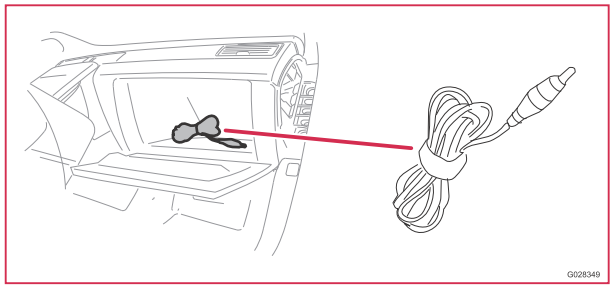

Иллюстрации компонентов
18/4 - 27/4

18/4 Контактный ролик

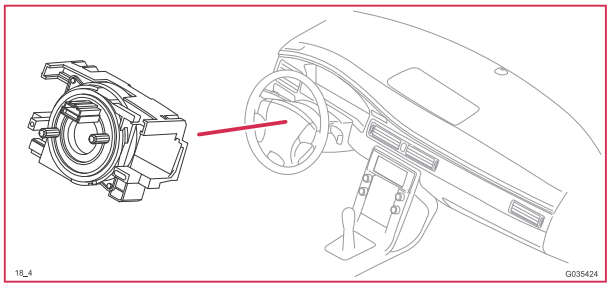

20/3-8 Свечи зажигания с катушкой зажигания

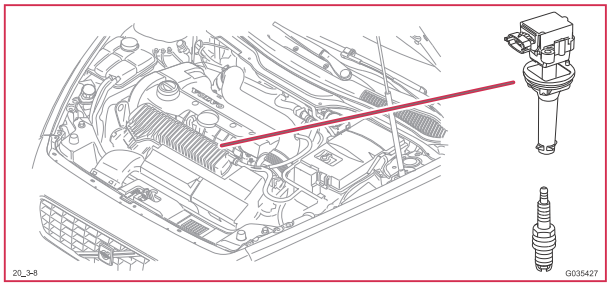

20/16 Конденсатор

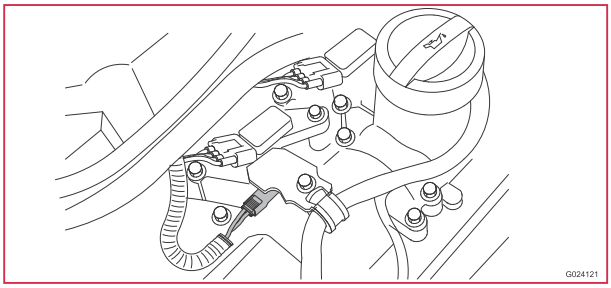

20/22-26 Запальная свеча

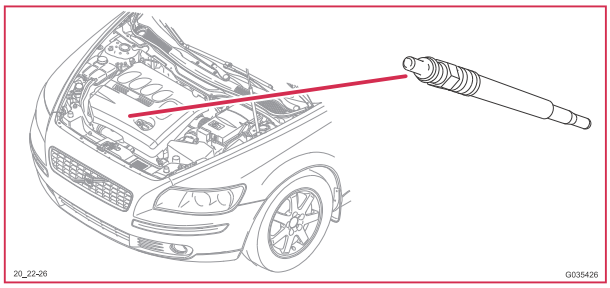

26/6 Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне водителя

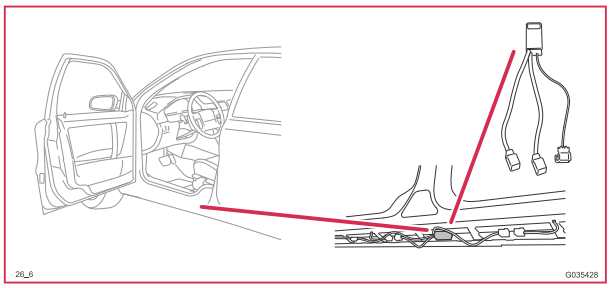

26/7 Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне пассажира

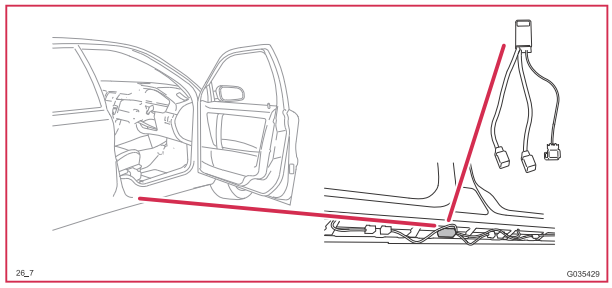

26/8 Зарядное устройство алкогольного замка

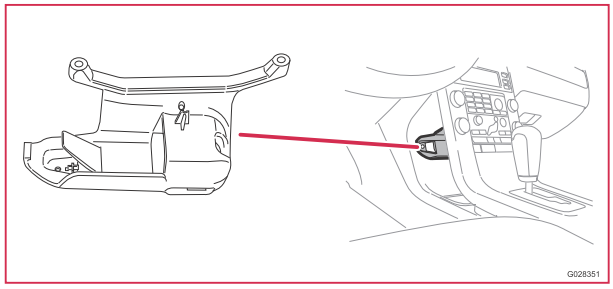

27/2 Индикатор визуального предупреждения столкновения

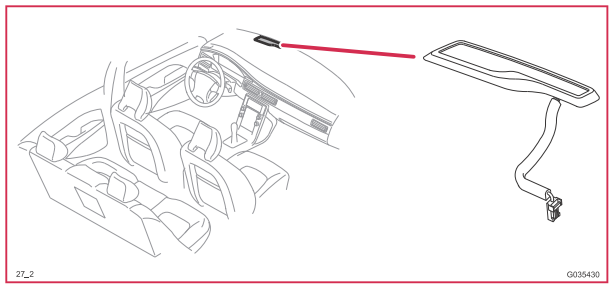

27/3 Модуль левой камеры (LCM)

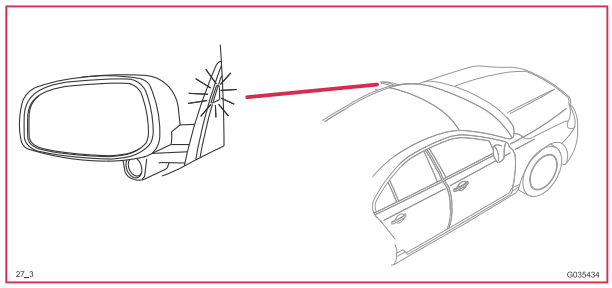

27/4 Модуль правой камеры (RCM)

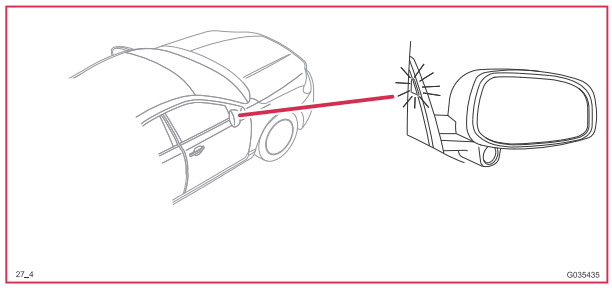

Иллюстрации компонентов
27/5 - 31/6

27/5 Передняя камера

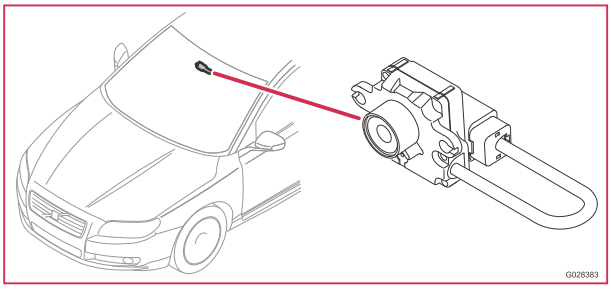

27/6 Камера

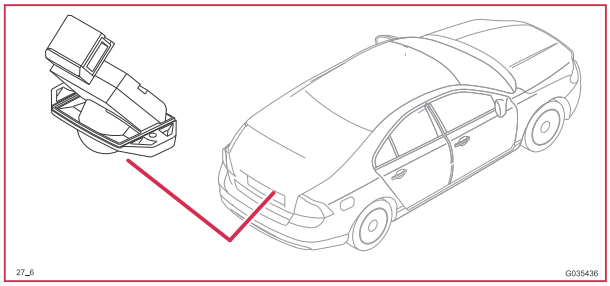

27/7 Камера

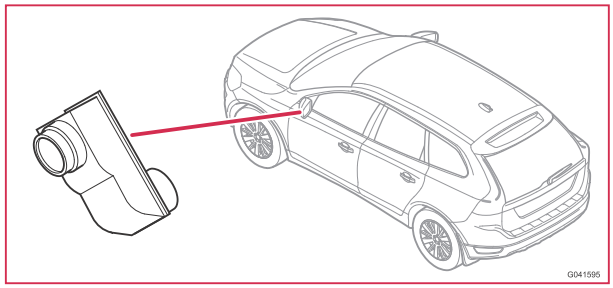

27/8 Камера, широкоугольная, передняя

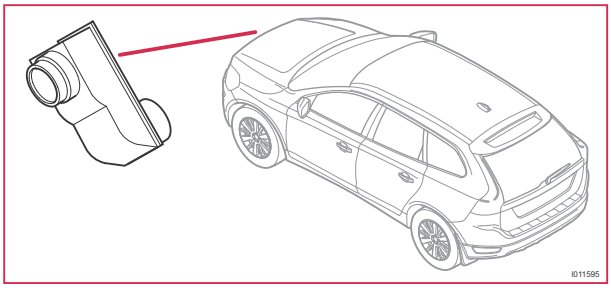

31/1 Узловое соединение, PTC

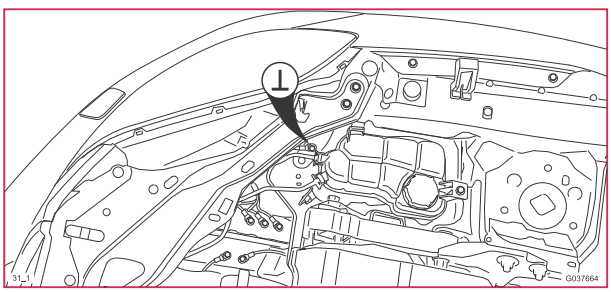

31/2 Узловое соединение, левая колесная ниша

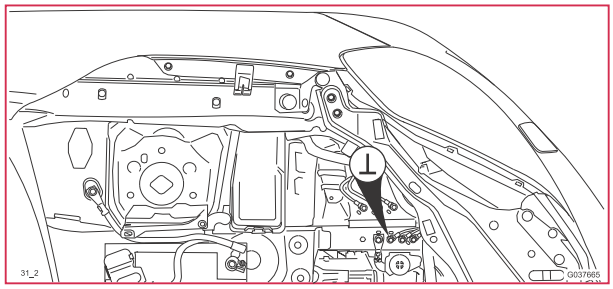

31/3 Узловое соединение, батарея кузова

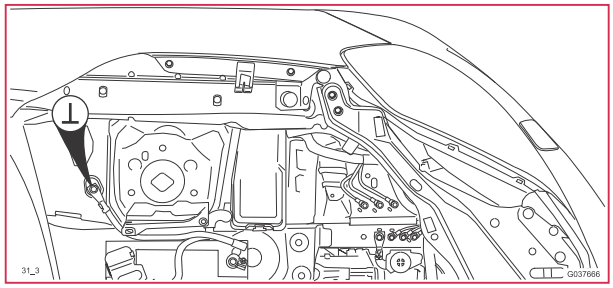

31/4 Узловое соединение, Двигатель

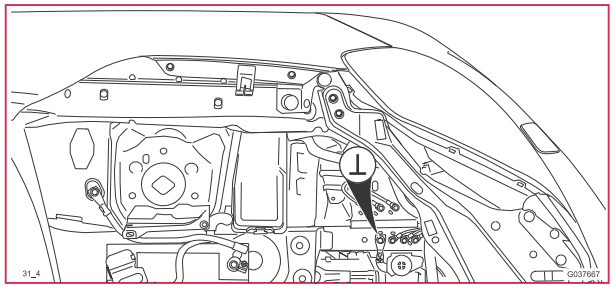

31/5 Узловое соединение, задний край, крыша

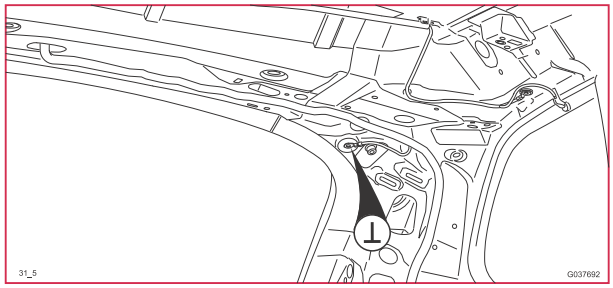

31/6 Узловое соединение, левый донный порог

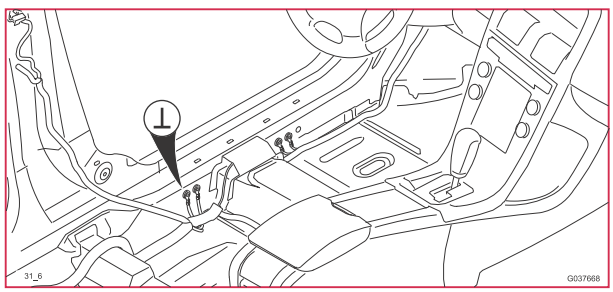

Иллюстрации компонентов
31/7 - 31/83

31/7 Узловое соединение, левый донный порог

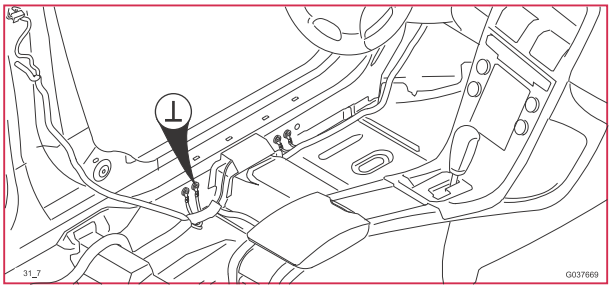

31/10 Узловое соединение, левый донный порог

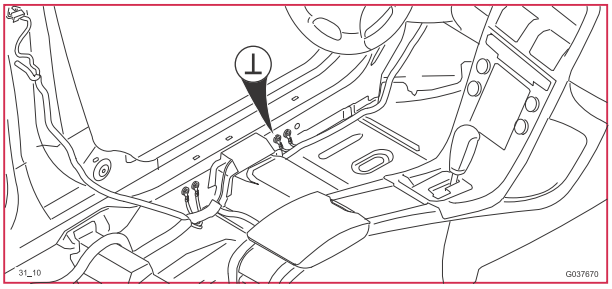

31/15 Узловое соединение, донный порог, правый

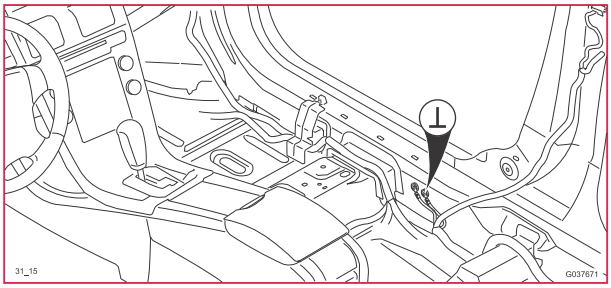

31/47 Узловое соединение, заднее основание, левое

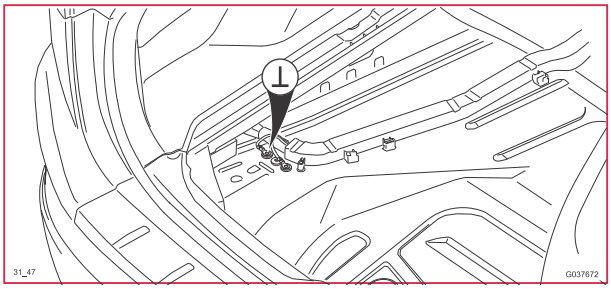

31/48 Узловое соединение, заднее основание, правое

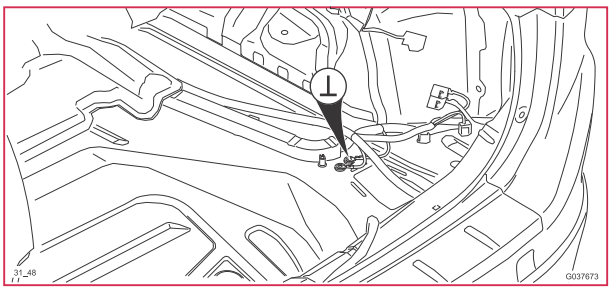

31/65 Узловое соединение, задний подъемник сиденья, левая сторона 1

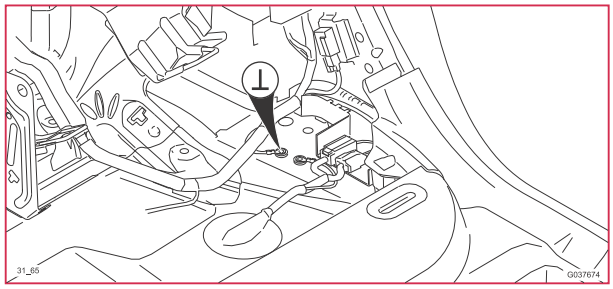

31/66 Узловое соединение, задний подъемник сиденья, левая сторона 2

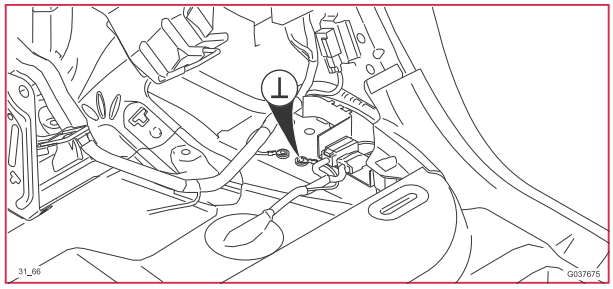

31/67 Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 1

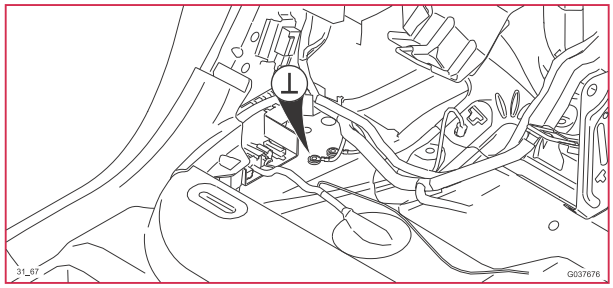

31/68 Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 2

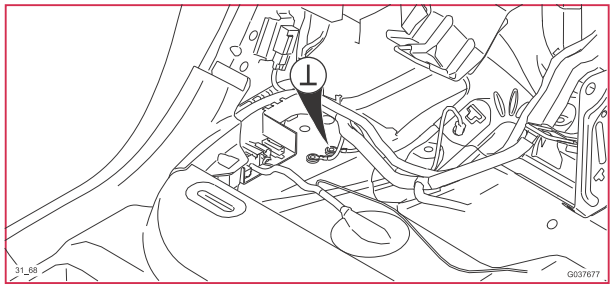

31/83 Узловое соединение, левый донный порог

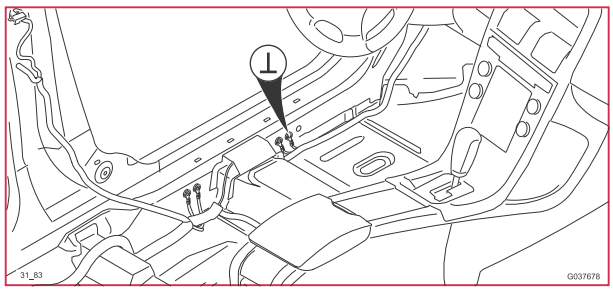

Иллюстрации компонентов
31/84 - 31/94

31/84 Узловое соединение, донный порог, правый

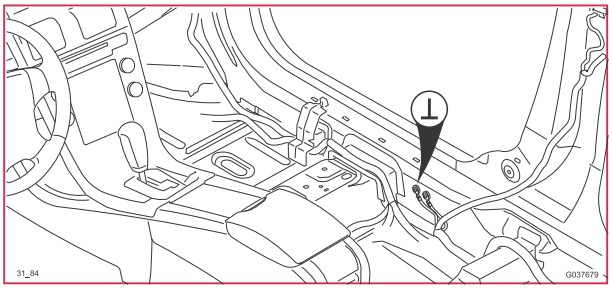

31/88 Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 4-цил.

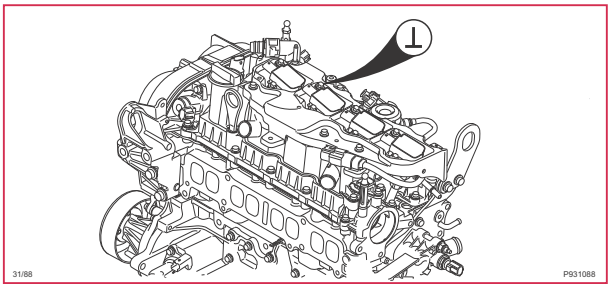

31/88 Узловое соединение, катушка двигателя, 5-цил.

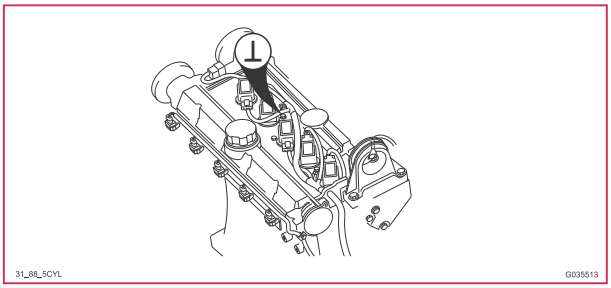

31/88 Узловое соединение, катушка двигателя, 6-цил.

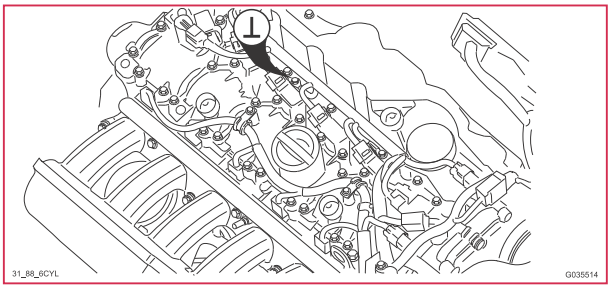

31/89 Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 4-цил.

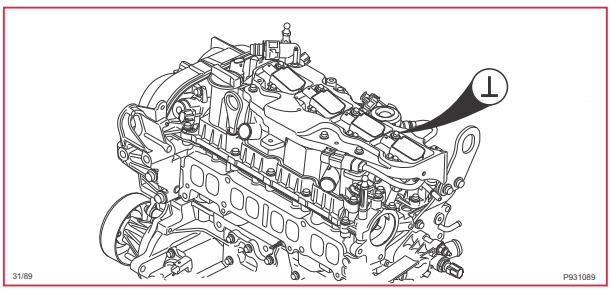

31/89 Узловое соединение, катушка двигателя, 5-цил.

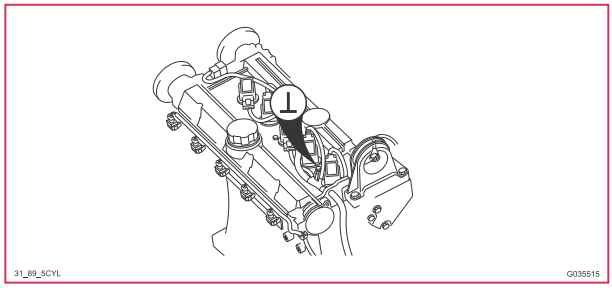

31/89 Узловое соединение, катушка двигателя, 6-цил.

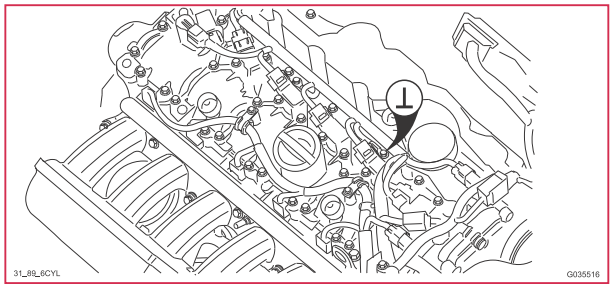

31/90 Узловое соединение, катушка двигателя, 6-цил.

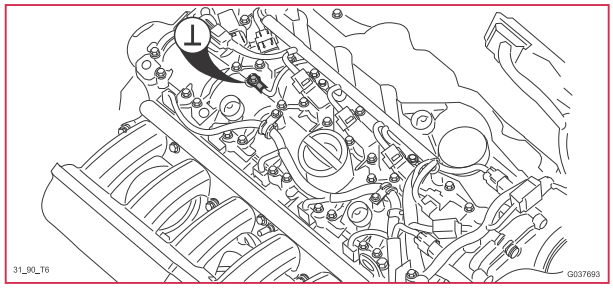

31/93 Узловое соединение, левая колесная ниша 2

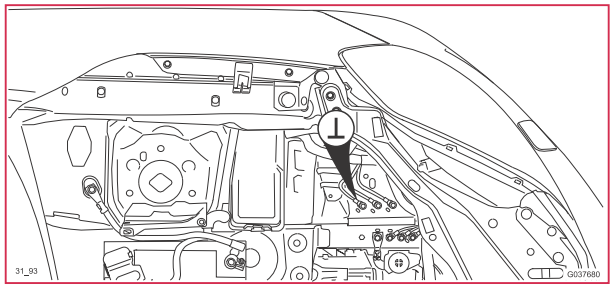

31/94 Узловое соединение, правая колесная ниша 2

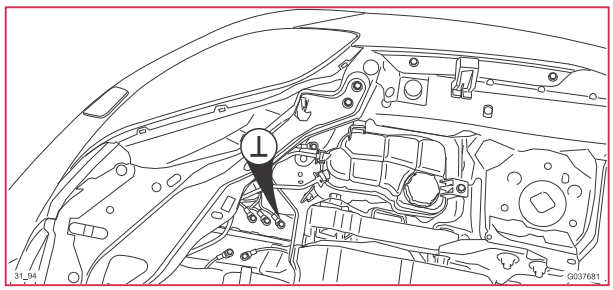

Иллюстрации компонентов
31/95 - 31/TRM

31/95 Узловое соединение, левая колесная ниша 3

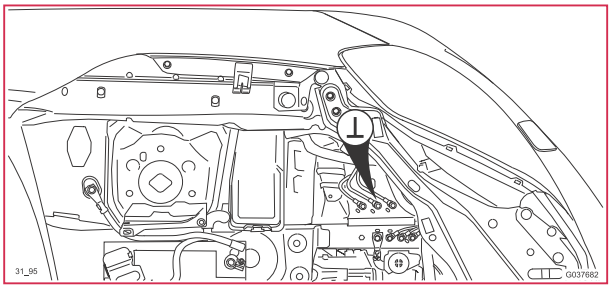

31/96 Узловое соединение, правая колесная ниша 3

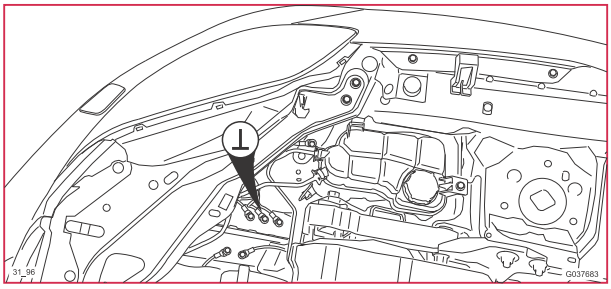

31/131 Функция Start/Stop

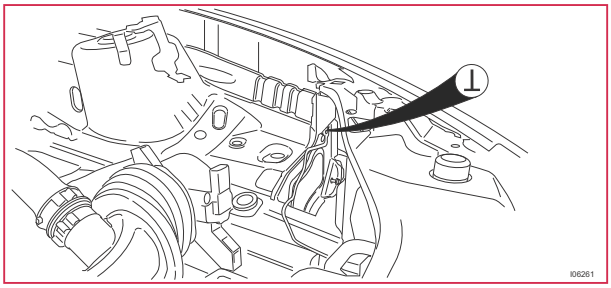

31/XX4 Узловое соединение, двигатель-кузов

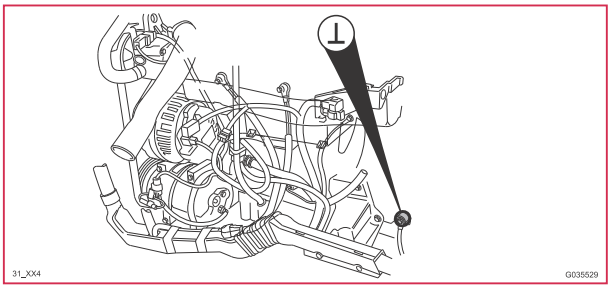

31/XX10 Узловое соединение, левая колесная ниша 1

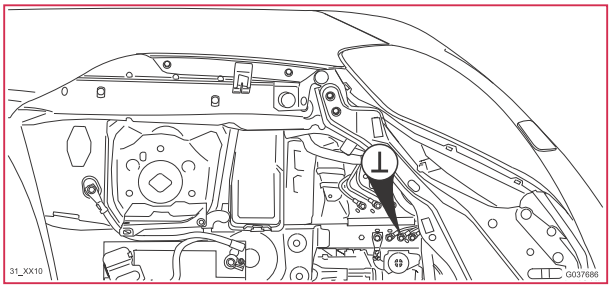

31/XX14 Узловое соединение, левая колесная ниша 3 (ABS)

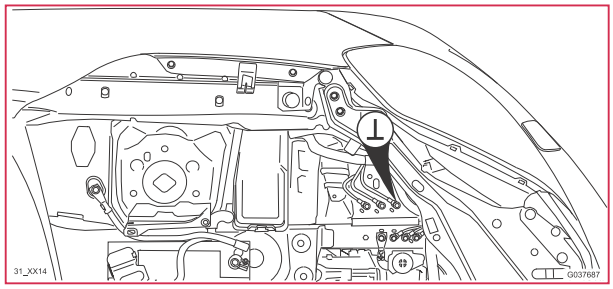

31/XX15 Узловое соединение, правая колесная ниша

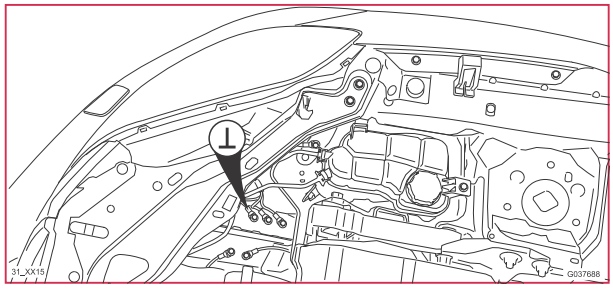

31/AL Узловое соединение, дополнительный свет

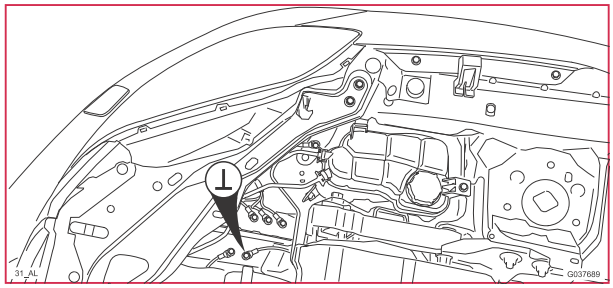

31/INFOT Узловое соединение, информационно-развлекательная система

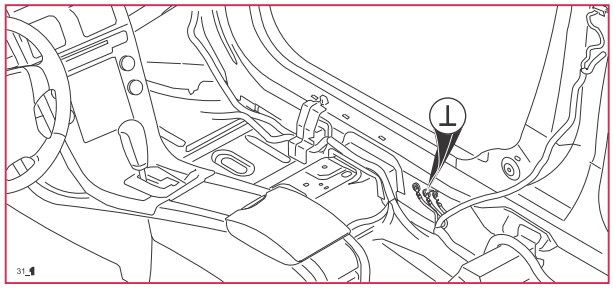

31/TRM Узловое соединение, Аксессуары

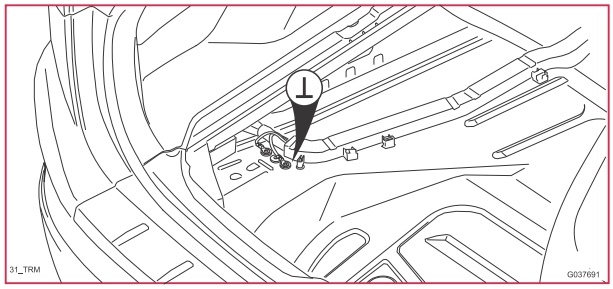

Иллюстрации компонентов
74/9 - 74/316

74/9 Контактный разъем

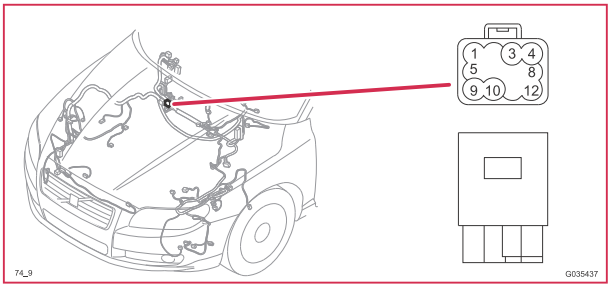

74/30 Контактный разъем

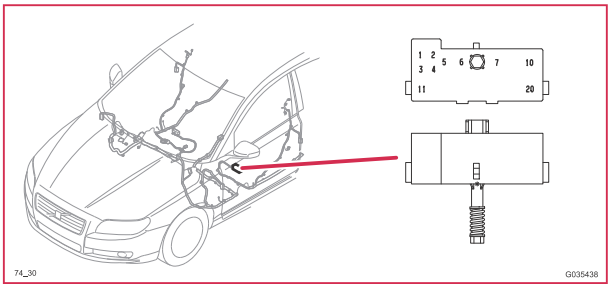

74/31 Контактный разъем

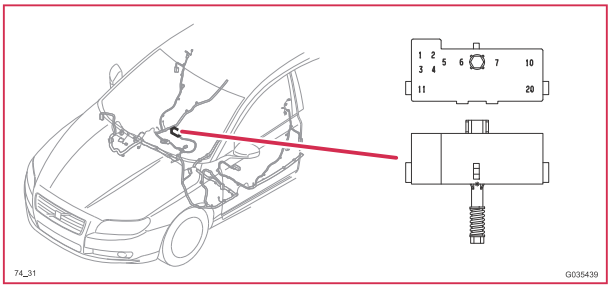

74/301 Контактный разъем

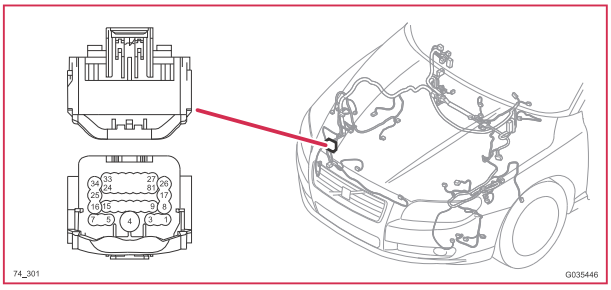

74/302 Контактный разъем

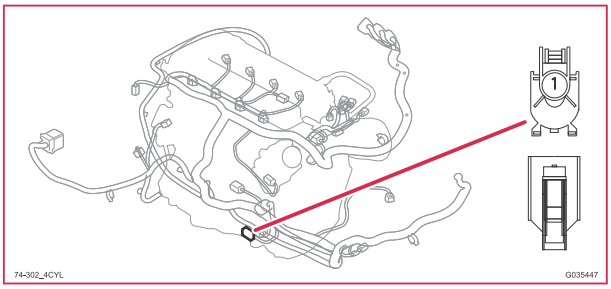

74/304 Контактный разъем

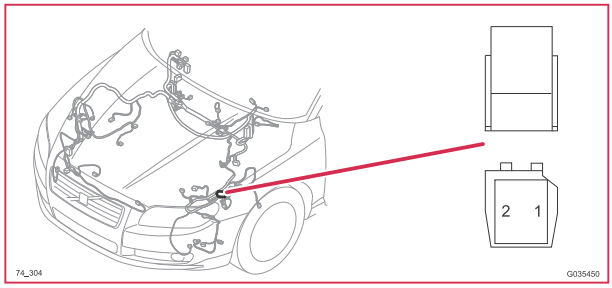

74/309 Контактный разъем

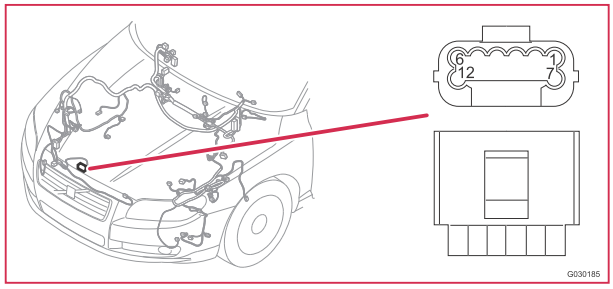

74/310 Контактный разъем

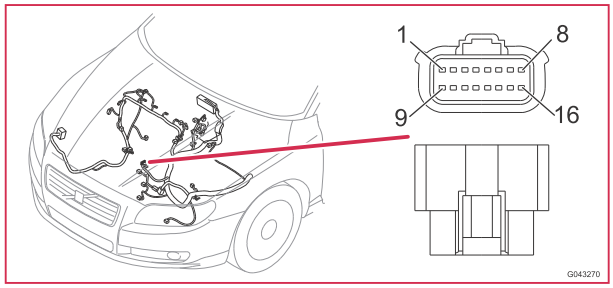

74/313 Контактный разъем

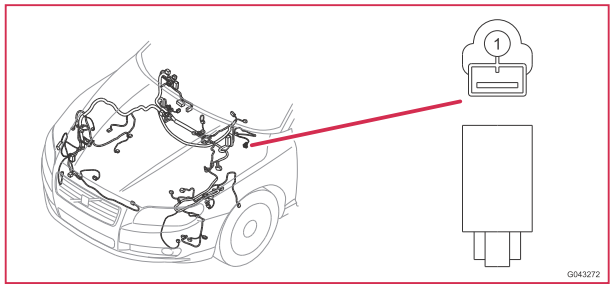

74/316 Контактный разъем

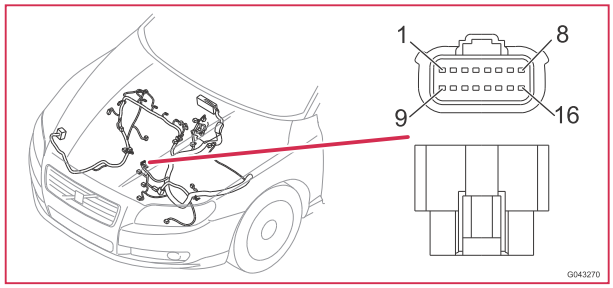

Иллюстрации компонентов
74/321 - 74/411

74/321 Контактный разъем

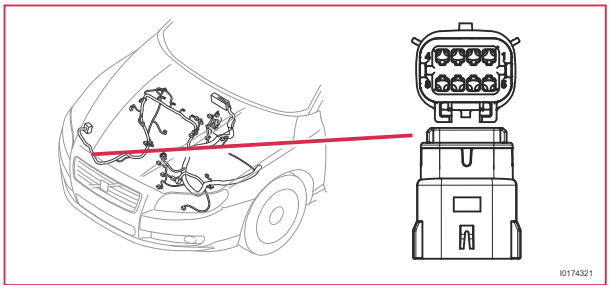

74/406 Контактный разъем

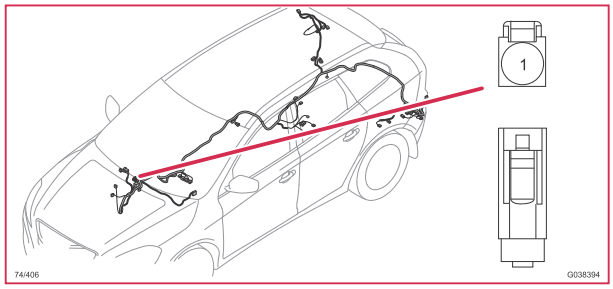

74/401 Контактный разъем

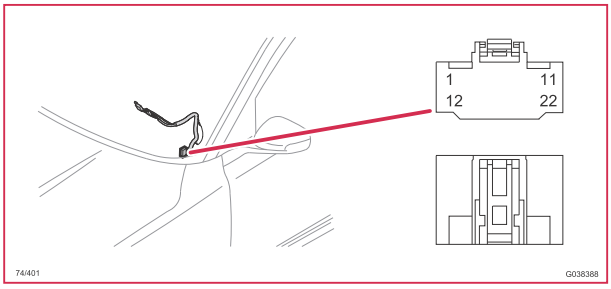

74/407 Контактный разъем

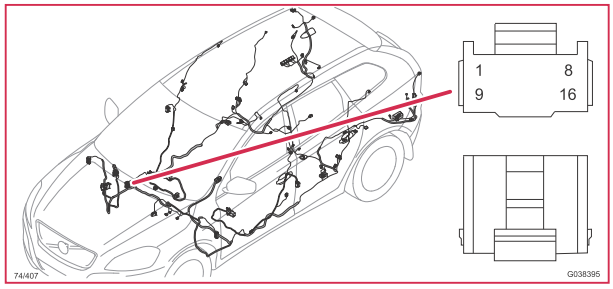

74/403 Контактный разъем

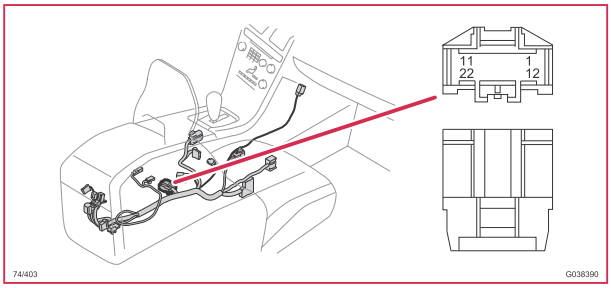

74/407B Контактный разъем

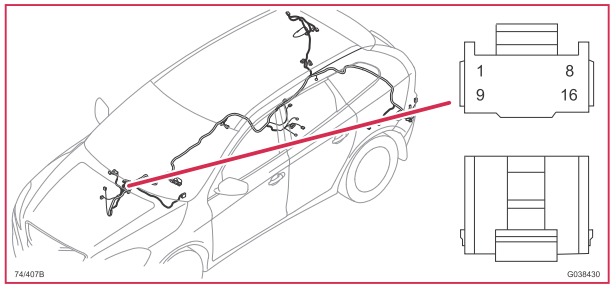

74/404 Контактный разъем

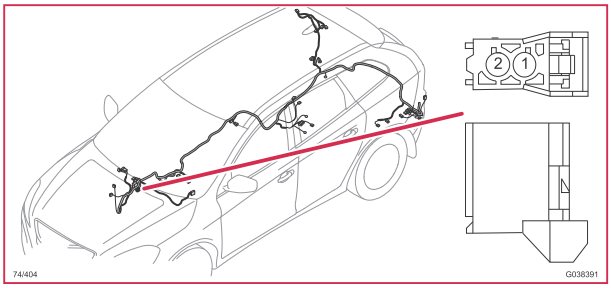

74/409 Контактный разъем

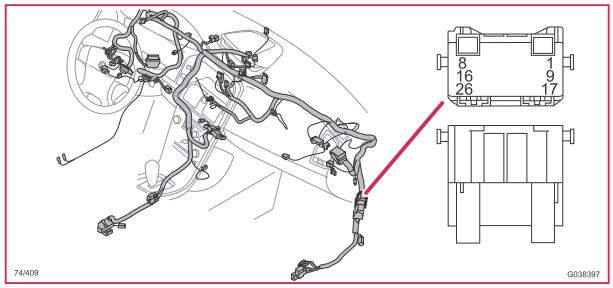

74/405 Контактный разъем

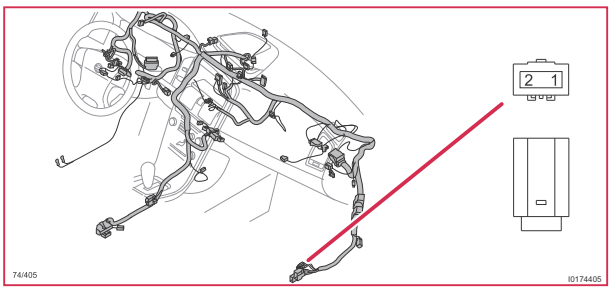

74/411 Контактный разъем

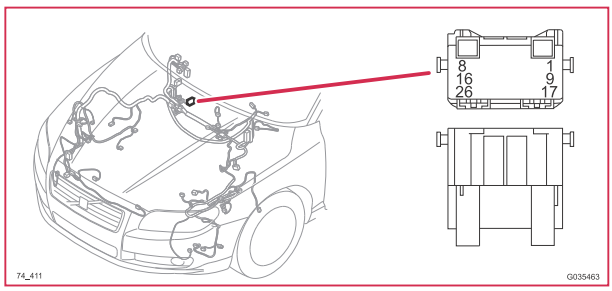

Иллюстрации компонентов
74/412 - 74/429

74/412 Контактный разъем

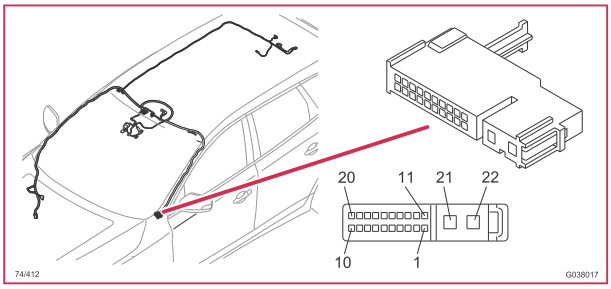

74/419 Контактный разъем

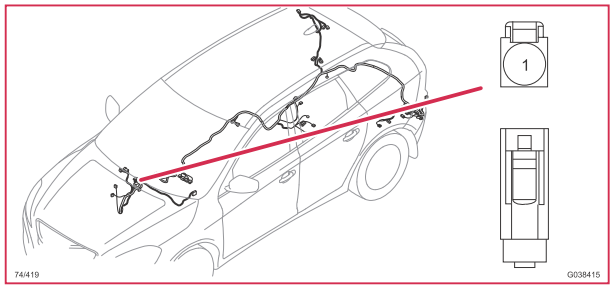

74/414 Контактный разъем

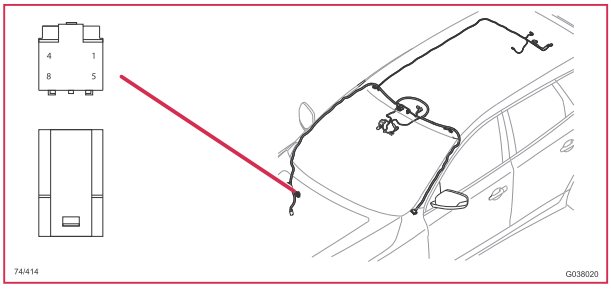

74/420 Контактный разъем

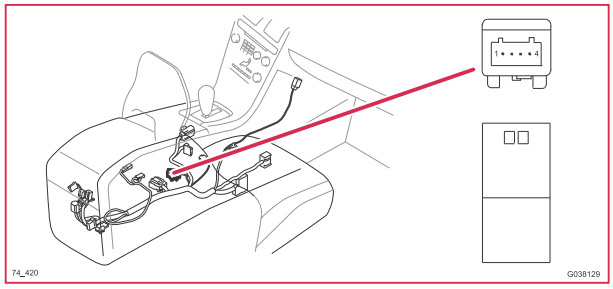

74/416 Контактный разъем

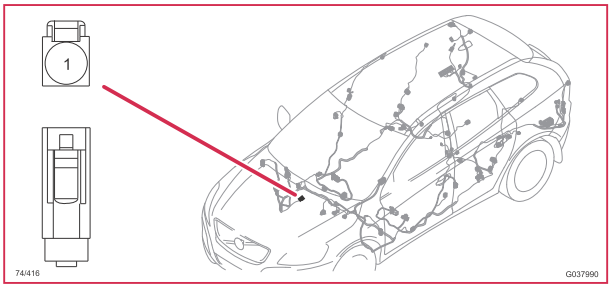

74/421 Контактный разъем

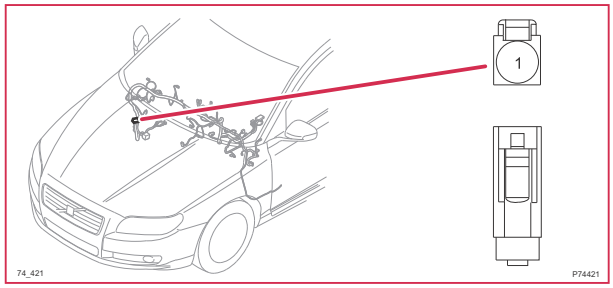

74/417 Контактный разъем

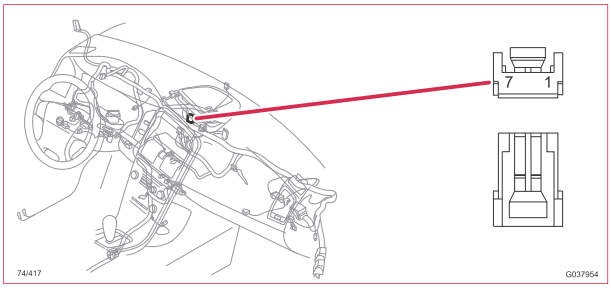

74/428 Контактный разъем

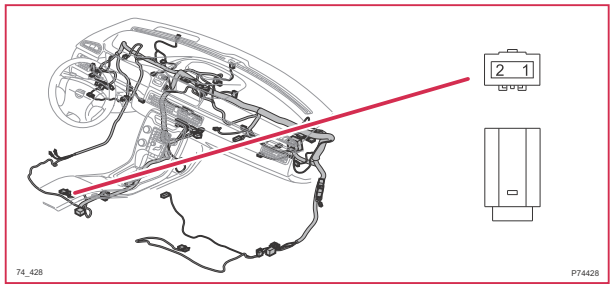

74/418 Контактный разъем

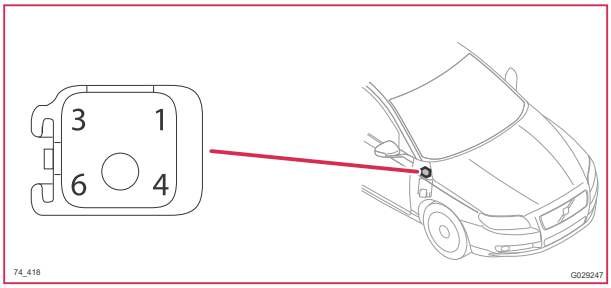

74/429 Контактный разъем

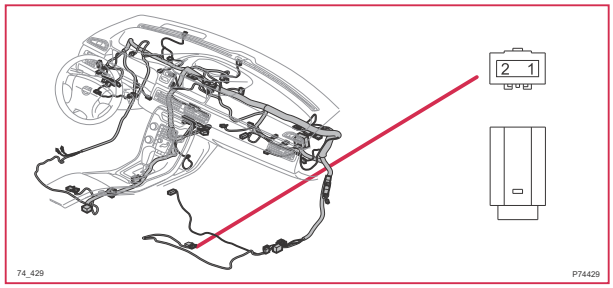

Иллюстрации компонентов
74/430 - 74/512

74/430 Контактный разъем

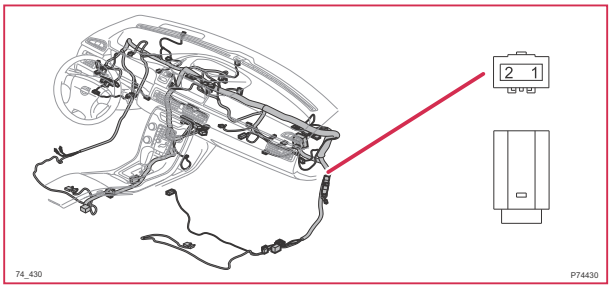

74/503 Контактный разъем

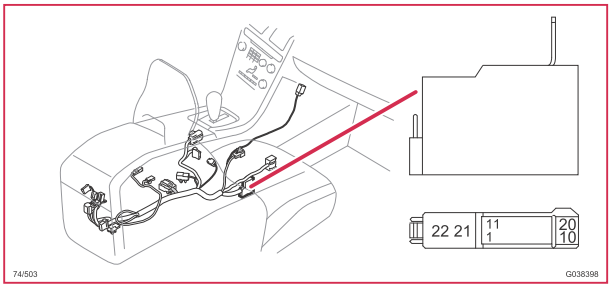

74/504 Контактный разъем

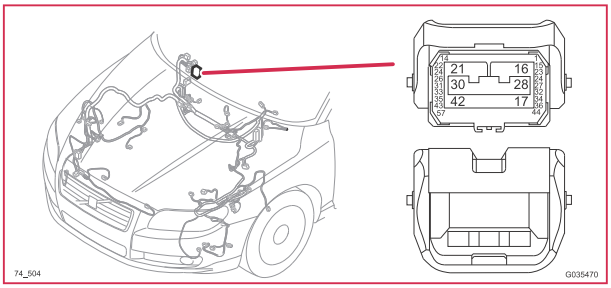

74/504B Контактный разъем

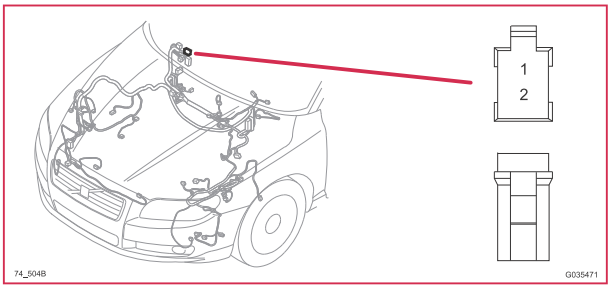

74/507 Контактный разъем

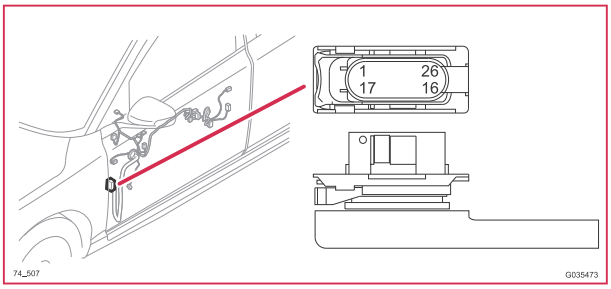

74/508 Контактный разъем

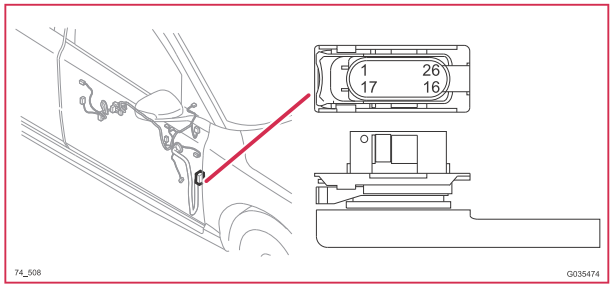

74/509 Контактный разъем

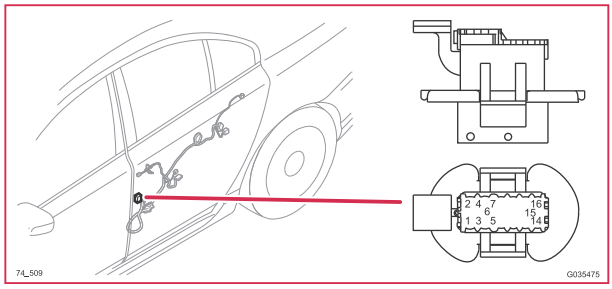

74/510 Контактный разъем

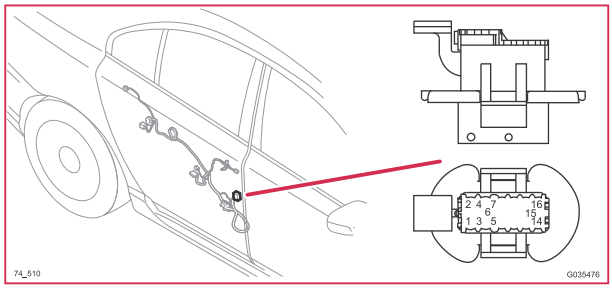

74/511 Контактный разъем

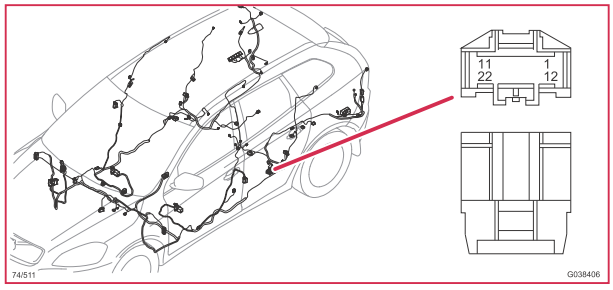

74/512 Контактный разъем

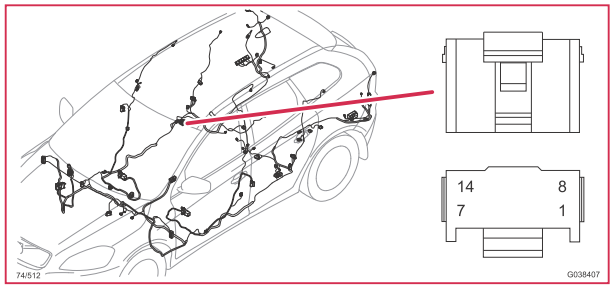

Иллюстрации компонентов
74/513 - 74/527B

74/513 Контактный разъем

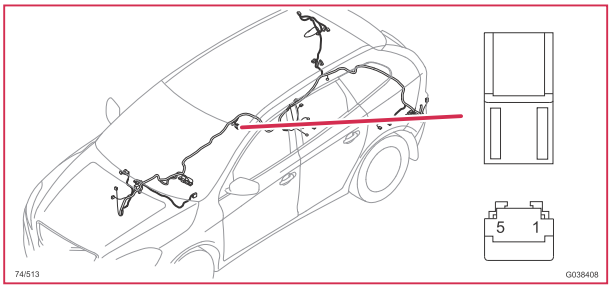

74/514 Контактный разъем

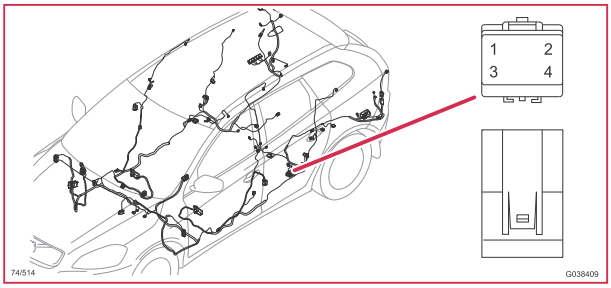

74/515 Контактный разъем

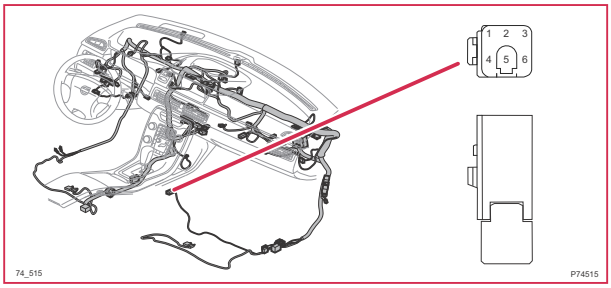

74/518 Контактный разъем

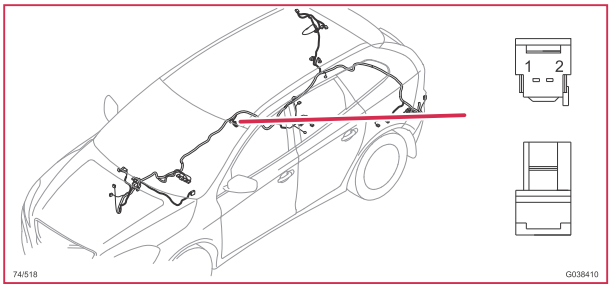

74/519 Контактный разъем

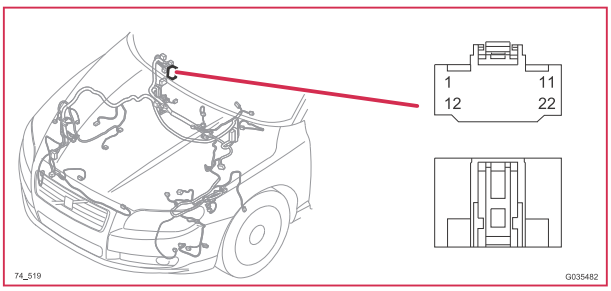

74/520 Контактный разъем

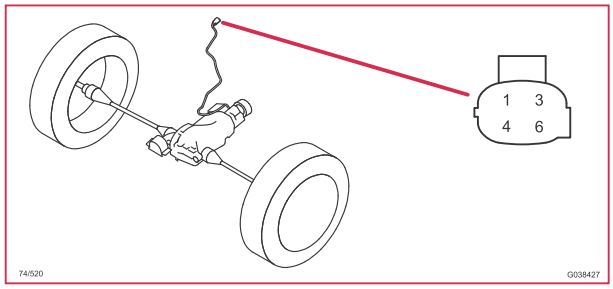

74/524 Контактный разъем

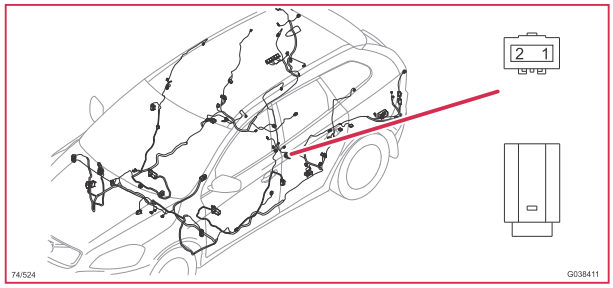

74/526 Контактный разъем

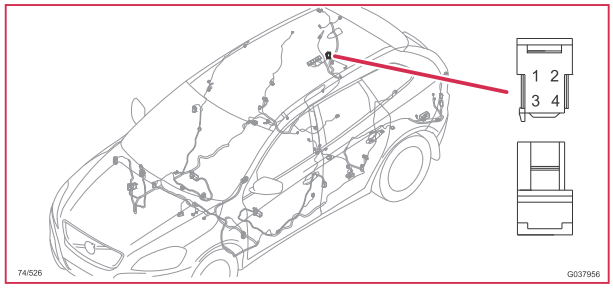

74/527A Контактный разъем

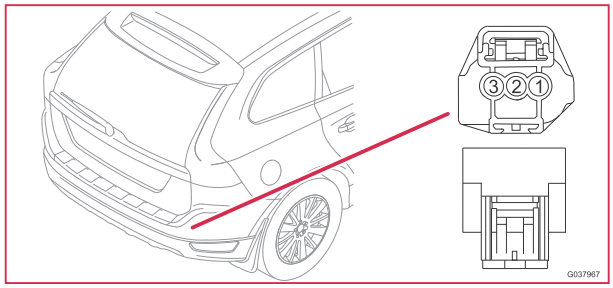

74/527B Контактный разъем

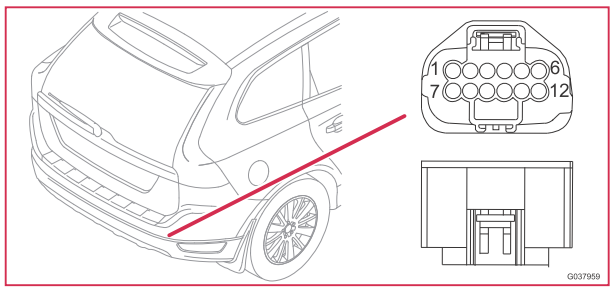

Иллюстрации компонентов
74/529 - 74/604

74/529 Контактный разъем

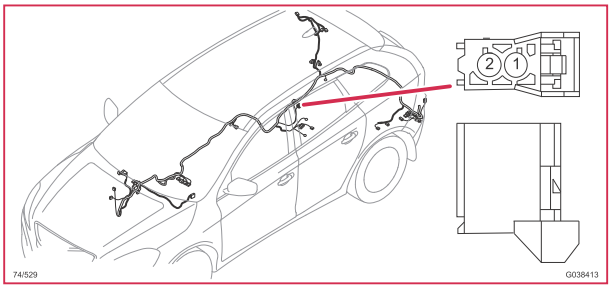

74/530 Контактный разъем

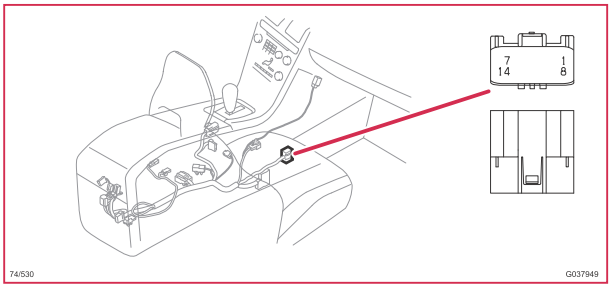

74/531 Контактный разъем

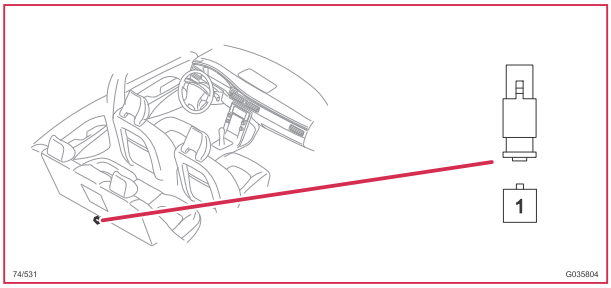

74/532 Контактный разъем

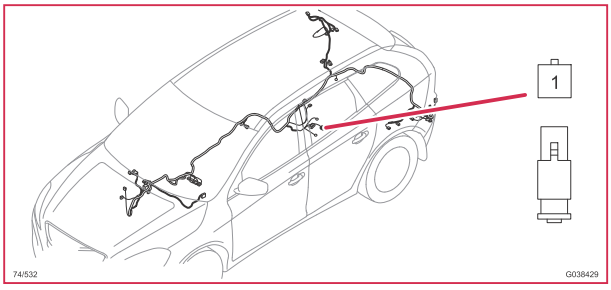

74/534 Контактный разъем

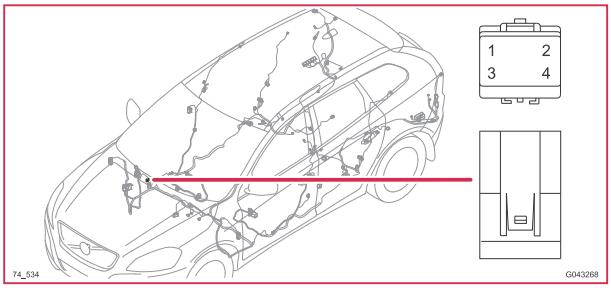

74/537 Контактный разъем

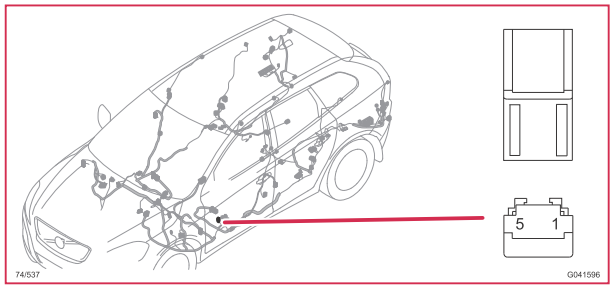

74/543 Контактный разъем

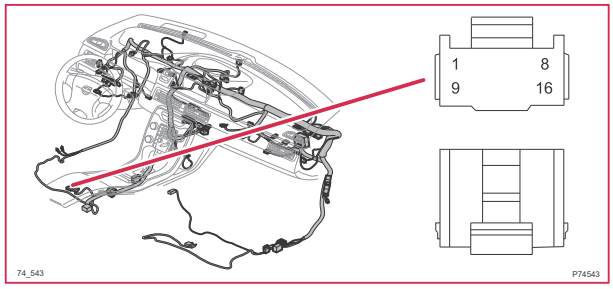

74/545 Контактный разъем

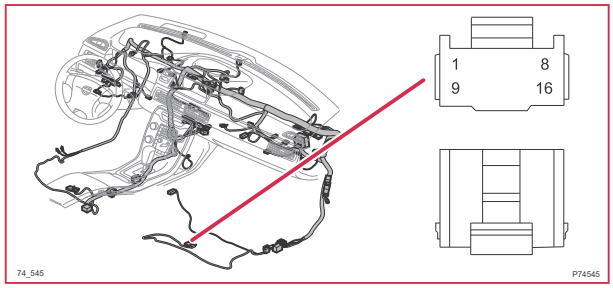

74/602 Контактный разъем

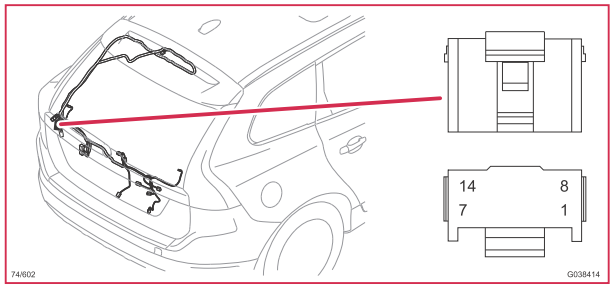

74/604 Контактный разъем

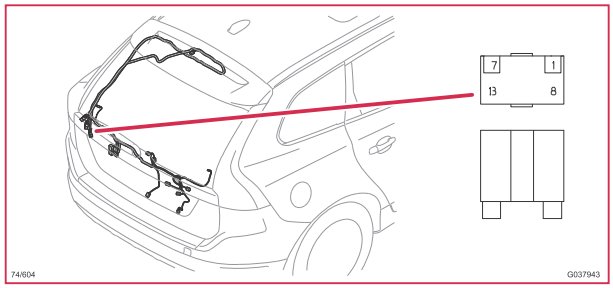

Иллюстрации компонентов 74/606 - 74X/414

74/606 Контактный разъем

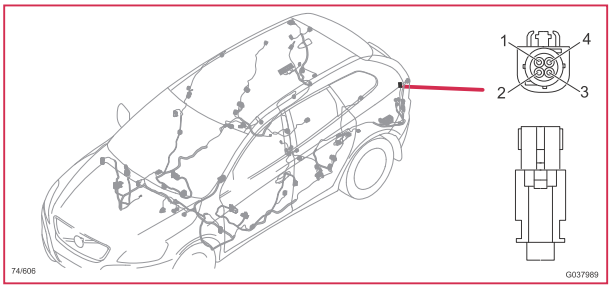

74/901 Контактный разъем

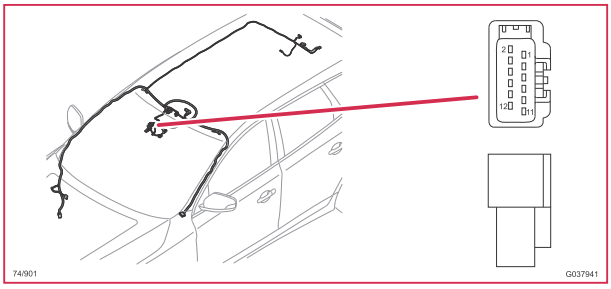

F/№ Предохранители

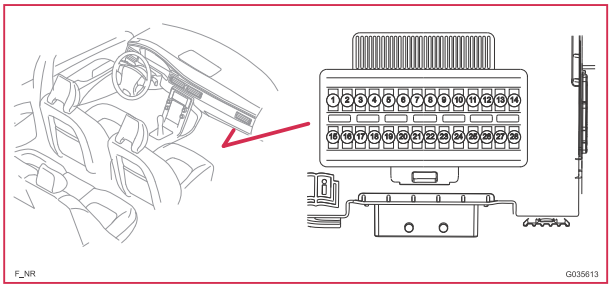

PF/№ Главный предохранитель около аккумулятора

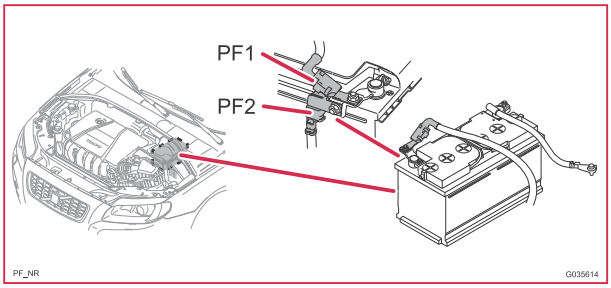

10X/29 Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

10X/125 Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

10X/126 Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

16X/1 Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

74X/9 Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

74X/414 Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

Алфавитный указатель 1:2

А

Автоматическая коробка передач AWF21 131
Автоматическая коробка передач MPS6 133
Активные фары 85
Амортизаторы, Группа 76 138

Б

Бесключевой автомобиль 98
Блоки управления 38

В

Внутреннее зеркало заднего вида с автозащитой от ослепления 176
Внутреннее оборудование, Группа 88 .....172, 176
Внутреннее освещение 86
Высокоскоростная компьютерная связь CAN 43

Г

Габаритный/Стояночный свет, Задний свет 78
Генератор и регулятор зарядки, Группа 32 70

Д

Дальний и ближний свет 75
Дальний и ближний свет (Dual Xenon) 76
Датчик дождя 92
Двери и люки, Группа 83 139
Диагностическая система 106
Дистанционный приемник, центральный замок 144
Дополнительный нагреватель 170
Дополнительный свет 91
Другое электрическое оборудование, Группа 36 92

Ж

Жгут двигателя, 4-цил. 233
Жгут двигателя, 6-цил. 233
Жгут двигателя, 6-цил. Турбо 234
Жгут двигателя, Дизель 2,0 л 234
Жгут двигателя, Дизель 2,4 л 235
Жгут проводки крышки багажника 247
Жгут проводки моторного отделения 236
Жгут проводки потолка 243
Жгут проводки приборной панели 237
Жгут проводки средней консоли 243
Жгут проводов системы информатики и развлечения 241
Жгут проводов, тяговой крюк, 13-полюсный 110
Жгут проводов, тяговой крюк, 4-полюсный 108
Жгут проводов, тяговой крюк, 7-полюсный 109
Жгут туннельной проводки 244
Жгут, задняя дверь 246
Жгут, передняя дверь 245
Жгуты заднего моста 247

З

Заднее сиденье с электроподогревом 163
Задний свет 82
Замок на алкоголь 105
Звуковая система 118
Зеркала заднего вида с электроподогревом 152
Зеркала заднего вида с электроприводом 150

И

Иллюстрации компонентов 248
Интерьер, Группа 85 157

К

Камера парковки 128
Камера парковки, задняя 129
Климатическая установка, 5-цил. и 6-цил. 168
Климатическая установка Элемент PTC 165
Климатическая установка, 4-цил. 166
Климатическая установка, Группа 87 165
Комбинированный прибор 113
Компьютерная связь LIN 48
Компьютерная связь MOST 47
Комфортное освещение 83
Контактные разъемы 177
Контроль выхлопа, 4-цил. Турбо 68
Контроль выхлопа, 6-цил. 69
Коробка передач M66 132
Коробка передач, Группа 43 131
Круиз-контроль, 4-цил. Турбо 54
Круиз-контроль, 5-цил. Дизель 55
Круиз-контроль, 6-цил. 56

М

Мобильный телефон 120
Модуль рулевого колеса (SWM) 50
Модуль управления ТВ 124
Мультимедийный монитор с DVD, Dual Screen 123

Н

Напольный жгут 239
Наружные декоративные детали и пр., Группа 84 150
Номер группы, сокращения 6

О

Обзор расположения блоков управления 38
Обзор Токораспределительный узел в отсеке багажника 13
Обзор Токораспределительный узел в салоне 12
Обзор Токораспределительный узел и Холодная зона в отсеке двигателя 11
Обозначения, замок зажигания 6
Общие данные наименований блоков управления 39
Омыватели фар 96
Освещение в накладках ступеньки 90
Освещение, Группа 35 75
Очистители/омыватели, ветровое стекло 95
Очистители/омыватели, заднее стекло 97

Алфавитный указатель 2:2

П

Передние сиденья с электроподогревом, без вентиляторов ... 162
Передние сиденья с электроподогревом, с вентиляторами ... 161
Питание, 4-цил. и 5-цил. с функцией Start/Stop ... 72
Питание, 4-цил. Турбо ... 70
Питание, 5-цил. и 6-цил. ... 71
Пользование электросхемами ... 7
Потолочный люк с электроприводом ... 149
Пояснение знаков ... 8
Пояснения ... 6
Предохранители ... 14
Предохранители в токораспределительном узле в багажнике ... 25
Предохранители в Токораспределительном узле салона ... 22
Предохранители в токораспределительном узле, моторное отделение ... 14
Предохранители в Центральный электронный модуль (CEM) ... 19
Предохранители около аккумулятора ... 26
Предупреждающие мигающие лампы ... 93
Приборы, Группа 38 ... 112
Проводка и предохранители, Группа 37 ... 106
Противотуманный свет ... 79
Противоугонная сигнализация ... 101
Прочее, Группа 39 ... 114
Прочее, сокращения ... 6

Р

Радиоприемник DAB ... 122
Развлекательная система заднего сидения, RSE ... 114
Регулировка дальности света, ручная ... 77
Регулируемая опора поясницы ... 164
Реле в Токораспределительном узле багажника ... 29
Реле в Токораспределительном узле салона ... 29
Реле в токораспределительном узле, моторное отделение ... 27
Рожок звукового сигнала ... 100
Розетка 12 В ... 107

С

Свет для езды днем ... 80
Сервоусилитель, зависимый от скорости ... 137
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти ... 157
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ЛР ... 157
Сиденье водителя с электроприводом, с функцией памяти, ПР ... 158
Сиденье пассажира с электроприводом ... 159
Система безопасности при столкновении ... 172
Система зажигания и регулировки, Группа 28 ... 59
Система запуска, 4-цил. Турбо ... 73
Система запуска, 5- и 6-цил. ... 74
Система запуска, Группа 33 ... 73
Система навигации и информации о дорожном движении, переносная ... 126
Система охлаждения, Группа 26 ... 51
Система помощи при парковке ... 102
Система предупреждения о столкновении, с тормозным усилителем ... 103
Система слежения за давлением в шинах (TPMS) ... 104
Система управления двигателем, 4-цил. Турбо ... 62
Система управления двигателем, 5-цил. Дизель ... 59
Система управления двигателем, 6-цил. Турбо ... 66
Система управления двигателем, 6-цил. ... 64
Система управления тормозами и DSTC ... 136
Складные подголовники с электроприводом ... 175
Содержание ... 3
Сокращения ... 6
Спутниковое радио ... 127
Среднескоростная компьютерная связь CAN ... 44
Стеклоподъемники, задние двери ... 148
Стеклоподъемники, передние двери ... 146
Стояночный нагреватель ... 170
Стояночный нагреватель, дистанционный запуск ... 171
Стояночный тормоз, Группа 55 ... 135
Страны/Рынки, сокращения ... 6

Т

ТВ-приемник ... 124
Тормозная система, Группа 59 ... 136
Тормозной свет ... 81
Точки разветвления ... 214

У

Узловые соединения ... 31
Узловые соединения, обзор ... 30
Указатели поворота ... 93
Управление двигателем, Группа 27 ... 54
Управление, Группа 64 ... 137
Устройство напоминания о ремне безопасности ... 112
Устройство открывания гаражных ворот с дистанционным управлением ... 174

Ф

Функция Start/Stop ... 57, 58

Ц

Цвета, сокращения ... 6
Центральный замок, задние двери ... 141
Центральный замок, крышка багажника без РОТ ... 143
Центральный замок, крышка багажника с РОТ ... 142
Центральный замок, крышка топливного бака ... 145
Центральный замок, передние двери, ЛР ... 139
Центральный замок, передние двери, ПР ... 140
Центральный электронный модуль (CEM) ... 40

Ш

Широкоугольная камера, передняя ... 130

Э

Электрический стояночный тормоз ... 135
Электрическое распределение без функции Start/Stop ... 9
Электрическое распределение с функцией Start/Stop ... 10
Электрическое распределение, обзор ... 11
Электровентилятор охлаждения, 5-цил. Дизель ... 52
Электровентилятор охлаждения, 6-цил. ... 53
Электровентилятор охлаждения, 4-цил. Турбо ... 51
Электронагреваемое заднее стекло ... 156
Электронный модуль дифференциала (DEM) ... 134
Элемент USB (AUU) ... 111

A

Audio High/Premium ... 115

B

Blind spot information system ... 154
Bluetooth, безручное управление ... 125

F

Four-C ... 138

Перечень компонентов 1:7

1/1	Аккумулятор
1/2	Вторичный аккумулятор
2/14	Реле автоматики запальной свечи
2/16	Реле, задний стеклоочиститель
2/17	Реле звукового сигнала
2/22	Реле, климатическая установка
2/31	Реле, питание 15
2/32	Главное реле системы управления двигателем
2/35	Реле стартера
2/64	Реле дополнительного света
2/82	Реле, электронагреваемое заднее стекло
2/88	Реле 15-питания, заднее
2/92	Реле, мотор системы переднего омывателя
2/93	Реле, мотор системы заднего омывателя
2/166	Реле аккумулятора
2/182	Реле, мотор системы мойки фар
2/193	Реле, функции комфорта
2/246	Реле вторичного аккумулятора
3/1	Замок зажигания
3/4	Выключатель рулевого колеса, слева (SWSL)
3/6	Переключатель, предупредительные мигающие лампы
3/8	Переключатель электронагреваемого заднего стекла/зеркал заднего вида
3/9	Контакт тормозного света
3/10	Контакт, сигнал заднего хода
3/25	Электровыключатель, потолочный люк с электроприводом
3/26	Блок маневрирования, сиденье водителя с электроприводом
3/27	Модуль управления сиденья пассажира с электроприводом
3/35	Переключатель, рукоятка крышки багажника
3/37	Контакт, рожок звукового сигнала
3/60	Электровыключатель, дополнительный свет
3/62	Контакт, сигнализация, капот двигателя
3/65	Переключатель электронагреваемого заднего сиденья
3/80	Переключатель, система центрального замка, дверь водителя
3/81	Электровыключатели стеклоподъемников, дверь водителя
3/82	Переключатель центрального замка двери пассажира
3/83	Переключатель стеклоподъемников двери пассажира
3/85	Переключатель стеклоподъемника левой задней двери
3/86	Переключатель стеклоподъемника правой задней двери
3/93	Контакт, замок ремня безопасности сиденья водителя
3/94	Контакт замка ремня, сиденье пассажира
3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)
3/112	Климатическая установка
3/113	Реле задних регулируемых подголовников
3/117	Блок маневрирования, потолочная лампа
3/126	Модуль двери водителя (DDM)
3/127	Модуль двери пассажира (PDM)
3/128	Модуль левой задней двери (LDM)
3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
3/130	Модуль рулевого колеса (SWM)
3/131	Выключатель рулевого колеса, справа (SWSR)
3/135	Переключатель RTI
3/156	Модуль переключателя передач (GSM)
3/157	Электровыключатель подушки безопасности на стороне пассажира
3/176	Электровыключатели стеклоподъемников, дверь водителя
3/217	Электровыключатель замка ремня безопасности задний левый
3/218	Электровыключатель замка ремня безопасности задний средний
3/219	Электровыключатель замка ремня безопасности задний правый
3/225	Блок маневрирования постоянно регулированного демпфирования (CCD)
3/255	Датчик положения, сиденье водителя
3/256	Датчик положения, сиденье пассажира
3/267	Блок маневрирования телематики
3/271	Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления
3/272	Переключатель стояночного тормоза
3/273	Контакт замка, передняя левая дверь
3/274	Контакт замка, передняя правая дверь
3/275	Контакт замка левой задней двери
3/276	Контакт замка, задняя правая дверь
3/281	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
3/282	Контакт, индикация, 1-я передача
3/284	Контакт диагностики, тормозной свет
3/291	Переключатель закрывания крышки багажника
3/293	Панель управления безручного мобильного телефона
4/6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)
4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
4/16	Модуль управления тормозами (BCM)
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM), TF-80SC
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM), MPS6
4/31	Модуль вентилятора салона
4/33	Модуль управления, потолочный люк
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. Турбо
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Дизель
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил.
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)

Перечень компонентов 2:7

4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C1	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C2	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C3	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C4	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56:C5	Центральный электронный модуль (CEM)
4/68	Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)
4/71	Модуль электровентилятора охлаждения
4/76	Дистанционное управление для открывания гаража
4/80	Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)
4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)
4/83	Модуль топливного насоса
4/84	Модуль подвески (SUM)
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
4/93	Модуль бесключевого автомобиля (KVM)
4/99	Блок управления сервоусилителя, зависимого от скорости
4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
4/106	Модуль, дистанционный запуск стояночного нагревателя
4/109	Модуль управления свечи накаливания
4/110	Модуль прицепа (TRM)
4/115	Модуль стояночного тормоза (PBM)
4/116	Модуль задней двери автофургона (POT) с механическим приводом
4/119	Дистанционный бесключевой доступ (RKE)
4/119.2	Модуль приемника дистанционного управления (RRX)
4/120	Модуль камеры парковки (PAC)
4/124	Элемент USB модуля управления (AUU)
4/125	Модуль предельной скорости (CVM)
5/1	Комбинированный прибор (DIM)
6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)
6/8	Мотор замка, центральный замок, крышка багажника
6/16	Мотор наклона спинки сиденья водителя
6/17	Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья водителя
6/18	Мотор перемещения вверх/вниз заднего края сиденья водителя
6/19	Мотор перемещения сиденья водителя вперед/назад
6/20	Мотор перемещения сиденья пассажира вперед/назад
6/21	Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья пассажира
6/22	Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья пассажира
6/23	Мотор наклона спинки сиденья пассажира
6/25	Стартер
6/26	Модуль управления генератора (ACM)
6/28	Мотор, вентилятор салона
6/32	Электродвигатель заднего стеклоочистителя
6/33	Топливный насос
6/35	Топливный насос дополнительного нагревателя
6/36	Мотор замка, центральный замок передней левой двери
6/37	Мотор замка крышки топливного бака
6/38	Мотор установки наклона фары, левый
6/39	Мотор установки наклона фары, правый
6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция
6/55	Мотор замка, центральный замок передней правой двери
6/56	Мотор замка, центральный замок, задняя правая дверь
6/57	Мотор замка, центральный замок задней левой двери
6/58	Мотор стеклоподъемника, передняя левая дверь
6/59	Мотор стеклоподъемника, задний левый
6/60	Мотор стеклоподъемника, передняя дверь пассажира
6/61	Мотор стеклоподъемника, задний правый
6/62	Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое
6/63	Электроуправляемое зеркало заднего вида, правое
6/67	Насос, контроль течи топлива
6/71	Клапан, рулевое управление с сервоусилителем
6/73	Насос охлаждающей жидкости
6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона
6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона
6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер
6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
6/104	Электродвигатель высокого давления омывателя фар
6/120	Блок дроссельной заслонки, 4-цил. Турбо
6/120	Блок дроссельной заслонки, 6-цил.
6/120	Блок дроссельной заслонки, Дизель
6/127	Мотор системы мойки
6/139	Верхний впускной коллектор электромотора установки, 6-цил.
6/140	Нижний впускной коллектор электромотора установки, 6-цил.
6/141	Электродвигатель, складной подголовник слева
6/142	Электродвигатель, складной подголовник справа
6/146	Мотор замка, тормозной диск, задний левый
6/147	Мотор замка, тормозной диск, задний правый
6/149	Мотор закрывания крышки багажника
6/164	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)
6/165	Электродвигатель, открытие крышки багажника, слева
6/166	Электродвигатель, открытие крышки багажника, справа
6/179	Электрический масляный насос
6/210	Электродвигатель опоры поясницы, левый
6/211	Электродвигатель опоры поясницы, правый

Перечень компонентов 3:7

7/4	Датчик, уровень тормозной жидкости
7/5	Датчик уровня жидкости омывателя
7/6	Датчик давления масла
7/8	Датчик давления климатического оборудования
7/12	Солнечный датчик, датчик сумерек и индикатор сигнализации
7/15	Передний лямбда-зонд, 4-цил.
7/15	Передний лямбда-зонд, блок 1, 6-цил.
7/15	Передний лямбда-зонд, Дизель
7/16	Датчик, температура охлаждающей жидкости
7/17	Измеритель воздушной массы MAF
7/23	Задний датчик детонации
7/24	Датчик стука, 4-цил.
7/24	Передний датчик детонации
7/25	Импульсный датчик, 4-цил.
7/25	Импульсный датчик, Дизель
7/25	Импульсный датчик, 6-цил.
7/31	Датчик ABS, передний левый
7/32	Датчик ABS, передний правый
7/35	Датчик уровня масла
7/41	Датчик температуры испарителя
7/51	Датчик, педаль газа
7/56	Датчик ABS, задний левый
7/57	Датчик ABS, задний правый
7/69	Датчик наружной температуры
7/73	Датчик уровня охлаждающей жидкости
7/81	Датчик давления, впускной коллектор, 4-цил.
7/81	Датчик давления, впускной коллектор, Дизель
7/81	Датчик давления, впускной коллектор, 6-цил.
7/82	Задний лямбда-зонд, 4-цил.
7/82	Задний лямбда-зонд, блок 1, 6-цил.
7/87	Датчик акселерации Four-C передний левый
7/88	Датчик акселерации Four-C передний правый
7/89	Датчик акселерации Four-C задний левый
7/90	Датчик влажности
7/91	Датчик, угол руля
7/93	Датчик веса сидящего (OWS)
7/103	Передний лямбда-зонд, блок 2, 6-цил.
7/104	Задний лямбда-зонд, блок 2, 6-цил.
7/108	Датчик бокового столкновения, задний левый
7/109	Датчик бокового столкновения, задний правый
7/110	Датчик температуры, сиденье водителя
7/111	Датчик температуры, сиденье пассажира
7/112	Датчик температуры заднего сиденья, левая сторона
7/113	Датчик температуры заднего сиденья, правая сторона
7/115	Датчик бокового столкновения, левая B-стойка
7/116	Датчик бокового столкновения, правая B-стойка
7/118	Датчик высоты, передняя левая подвеска колес
7/119	Датчик высоты, передняя правая подвеска колес
7/120	Датчик высоты, задняя левая подвеска колес
7/121	Датчик высоты правой задней подвески колес
7/122	Модуль датчика движения объектов (MMS), передний
7/123	Датчик, педаль сцепления
7/124	Датчик педали тормоза
7/130	Датчик уровня топлива, сторона эжектора
7/131-7/134	Система помощи при парковке, задняя
7/143	Датчик уровня топлива, насосная сторона
7/149	Датчик дождя (RSM)
7/154	Датчик температуры топлива
7/156	Датчик давления и температуры топлива
7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
7/162	Датчик давления, топливопровод
7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 4-цил.
7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор, Дизель
7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор, 6-цил.
7/166	Датчик уровня масла, 6-цил.
7/168	Датчик давления топлива, низкое
7/172	Датчик положения распредвала, сторона впуска, 4-цил.
7/172	Датчик положения распредвала, сторона впуска, 6-цил.
7/173	Датчик положения распредвала, сторона выпуска, 4-цил.
7/173	Датчик положения распредвала, сторона выпуска, 6-цил.
7/173	Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, Дизель
7/174	Датчик перепада давления, фильтр твердых частиц
7/175	Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности
7/190	Датчик температуры катализатора
7/191	Датчик температуры фильтра твердых частиц
7/193	Датчик положения, Турбо
7/199	Ультразвуковой датчик (IMS)
7/200	Датчик температуры охладителя, 6-цил.
7/203	Направленный вперед радар (FLR)
7/204-7/207	Датчик системы помощи при парковке, передний
7/208	Датчик бокового столкновения, передняя левая дверь
7/209	Датчик бокового столкновения, передняя правая дверь
7/210-7/213	Датчик давления в шинах
7/238	Датчик алкогольного замка
7/240	Датчик контроля аккумулятора (BMS)
7/243	Датчик передачи, нейтральное положение
7/248	Датчик давления масла и температуры
7/251	Датчик тормозного вакуума

Перечень компонентов 4:7

8/3	Магнитное сцепление климатической установки
8/6-11	Инжекторные клапаны
8/18	Клапан EVAP, 4-цил.
8/18	Клапан EVAP, 6-цил.
8/19	Реверсивный клапан, распредвал, впуск
8/20	Амортизаторы Four-C передний левый
8/21	Амортизаторы Four-C передний правый
8/22	Амортизаторы Four-C задний левый
8/23	Амортизаторы Four-C задний правый
8/28	Клапан турборегулирования
8/30	Детонатор подушки безопасности на стороне водителя, шаг 1
8/31	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 1
8/32	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2
8/33	Детонатор, натяжитель ремня безопасности на стороне водителя
8/34	Детонатор, натягиватель ремня пассажира
8/36	Соленоид блокировки переключения передач
8/37	Автоматическая коробка передач
8/46	Блок активации DSTC
8/48	Зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления
8/51	Детонатор, боковая подушка безопасности передняя, сиденье водителя
8/52	Детонатор, подушка безопасности, левая, пассажир
8/55	Детонатор, натягиватель ремня, задний левый
8/56	Детонатор, натягиватель ремня, задний правый
8/59	Соленоид подголовника, задний левый
8/60	Соленоид подголовника, задний правый
8/61	Детонатор подушки безопасности на стороне водителя, этап 2
8/62	Детонатор среднего заднего натяжителя ремня безопасности
8/66	Детонатор, надувной занавес, левый
8/67	Детонатор, надувной занавес, правый
8/68	Разгрузочный клапан
8/77	Клапан регулировки объема топлива
8/78	Реле давления управления с усилителем
8/81	Реверсивный клапан, распредвал, выпуск, 4-цил.
8/92	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, водитель
8/93	Преднатяжитель ремня безопасности, поясной, пассажир
8/98	Клапан регулировки давления топлива
8/99	Детонатор рулевой колонки
8/111	Регулировочный клапан потока топлива
8/113	Перепускной клапан охлаждения EGR, EURO5
8/117	Соленоид вариабельного времени впуска, 6-цил.
8/120	Клапан EGR, Дизель, EURO5
8/124	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 3
8/125	Соленоид, профиль кулачка, передний
8/126	Соленоид, профиль кулачка, задний
8/128	Ограничитель усилия ремня безопасности водителя
8/129	Ограничитель усилия ремня пассажира
8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной
8/157	Клапан турборегулирования, 5-цил. Дизель, 2,4 л
8/164	Электрический клапан поршневого охлаждения
9/1	Розетка 12 В, передняя
9/2	Электронагреваемое заднее стекло
9/8	Нагревательный элемент, левый задний
9/9	Нагревательный элемент спинки, левый задний
9/10	Нагревательный элемент, правый задний
9/11	Нагревательный элемент, спинка правого заднего сиденья
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира
9/14	Модуль управления, задний левый
9/15	Модуль управления, задний правый
9/16	Нагревательный элемент, спинка сиденья водителя
9/17	Нагревательный элемент спинки сиденья пассажира
9/18	Нагревательный элемент, подушка сиденья водителя
9/19	Нагревательный элемент сиденья пассажира
9/25	Розетка 12 В, задняя
9/30	Дополнительный нагреватель
9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера
9/38	Электронагреваемый топливный фильтр
9/39	Нагревательный элемент, камера
9/42	Элемент PTC
9/43	Электронагреваемый мундштук омывателя, левый, ветровое стекло
9/44	Электронагреваемый мундштук омывателя, правый, ветровое стекло
10/1	Фонарь, передний левый
10/2	Фонарь, передний правый
10/3	Освещение номерного знака
10/5	Противотуманный свет, передний левый
10/6	Противотуманный свет, передний правый
10/11	Габаритный/стояночный фонарь, левый передний
10/11	Габаритный/стояночный фонарь, левый передний
10/12	Габаритный/стояночный фонарь, правый передний
10/12	Габаритный/стояночный фонарь, правый передний
10/13	Указатель поворота, передний левый
10/14	Указатель поворота, передний правый
10/15	Указатель поворотов, левое зеркало заднего вида
10/16	Указатель поворотов, правое зеркало заднего вида
10/17	Фонарь, задний правый
10/18	Фонарь, задний левый
10/19	Тормозной свет, дополнительный

Перечень компонентов 5:7

10/22	Потолочная лампа
10/25	Потолочная лампа, багажник
10/29	Освещение, отделение перчаток
10/43	Тормозной свет, правый
10/44	Лампа заднего света 1, правая
10/46	Противотуманный свет, задний правый
10/47	Указатель поворота, задний правый
10/48	Задний свет, правый
10/50	Левый тормозной свет
10/51	Лампа заднего света 1, левая
10/53	Противотуманный свет, задний левый
10/54	Указатель поворота, задний левый
10/55	Задний свет, левый
10/64	Дальний свет, правый
10/65	Дополнительный свет, передний правый
10/66	Ближний свет, правый
10/68	Дальний свет, левый
10/69	Дополнительный свет, передний левый
10/70	Ближний свет, левый
10/72	Освещение пепельницы, передняя
10/114	Освещение левого косметического зеркала
10/115	Освещение правого косметического зеркала
10/125	Освещение подножки, передняя левая
10/126	Освещение подножки, передняя правая
10/148	Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, левая
10/149	Освещение зеркала заднего вида, передняя дверь, правая
10/150A	Лампа для чтения, задняя
10/150B	Лампа для чтения, задняя
10/249	Освещение ступеньки, сторона водителя, передняя
10/250	Освещение ступеньки, сторона пассажира, передняя
11A/№	Главные предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя
11B/№	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя
11C/№	Предохранители в токораспределительном узле салона
11D/A	Предохранители в блоке предохранителей в отсеке багажника
15/31	Токораспределительный узел в отсеке двигателя
15/32	Обзор Токораспределительный узел в отсеке багажника
15/36	Токораспределительный узел в салоне
15/37	Холодная зона моторного отделения
16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)
16/3	Громкоговоритель, передняя правая дверь
16/4	Громкоговоритель, передняя левая дверь
16/5	Громкоговоритель, правая задняя дверь
16/6	Громкоговоритель, левая задняя дверь
16/10	Рожок звукового сигнала
16/16	Усилитель антенны на стекле
16/26	Громкоговоритель приборной панели, средний
16/29	Динамик, средний регистр, передний левый
16/30	Динамик, средний регистр, передний правый
16/35	Модуль управления сирены (SCM)
16/36	ТВ-приемник
16/45	Система навигации и информации о дорожном движении, переносная
16/47	Антенна GSM/GPS/RDAR
16/49	Модуль канала сообщений о дорожном движении (TMC)
16/55	Дискантовый громкоговоритель, передняя левая дверь
16/56	Дискантовый громкоговоритель, передняя правая дверь
16/60	Модуль телефона (PHM)
16/63	Антенна GPS, мобильный телефон
16/65	Блок антенны иммобилайзера (IAU)
16/79	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)
16/98	Микрофон
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)
16/109	Блок управления RSE
16/121	Антенна VICS
16/123	Вход для внешнего оборудования (AUX)
16/127	Микрофон, мобильный телефон с "handsfree"
16/132	Антенна замка крышки багажника
16/133	Антенна замка двери, багажник
16/134	Антенна замка двери, салон 2
16/135	Антенна замка двери, салон 3
16/136	Дискантовый динамик, задняя левая дверь
16/137	Дискантовый динамик, задняя правая дверь
16/138	Антенна на стекле, задняя правая
16/140	Устройства чтения карт SIM
16/145	Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR)
16/154	Антенна спойлера сзади
16/159	Модуль системы "handsfree" мобильного телефона
16/162	Модуль цифрового радиовещания (DABM)
16/164	Экран и DVD, подголовник, левый (RSE)
16/165	Экран и DVD, подголовник, правый (RSE)
16/181	Розетка задних наушников
16/185	ТВ-антенна 1
16/186	ТВ-антенна 2
17/13	Розетка диагностики
17/19	Розетка 12 В, багажник
17/37	4-полюсный розетка, жгут проводки тягового крюка
17/38	7-полюсный розетка, жгут проводки тягового крюка
17/39	13-полюсный розетка, жгут проводки тягового крюка
17/42	Порт USB
17/42	Порт USB, Аксессуары
17/45	Розетка алкогольного замка
18/4	Контактный ролик

Перечень компонентов 6:7

20/3-8	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/16	Конденсатор
20/22-26	Запальная свеча
26/6	Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне водителя
26/7	Преобразователь/модуль управления, накладки ступеньки на стороне пассажира
26/8	Зарядное устройство алкогольного замка
27/2	Индикатор визуального предупреждения столкновения
27/3	Модуль левой камеры (LCM)
27/4	Модуль правой камеры (RCM)
27/5	Передняя камера
27/6	Камера
27/7	Камера
27/8	Камера, широкоугольная, передняя
31/1	Узловое соединение, PTC
31/2	Узловое соединение, левая колесная ниша
31/3	Узловое соединение, батарея кузова
31/4	Узловое соединение, Двигатель
31/5	Узловое соединение, задний край, крыша
31/6	Узловое соединение, левый донный порог
31/7	Узловое соединение, левый донный порог
31/10	Узловое соединение, левый донный порог
31/15	Узловое соединение, донный порог, правый
31/47	Узловое соединение, заднее основание, левое
31/48	Узловое соединение, заднее основание, правое
31/65	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, левая сторона 1
31/66	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, левая сторона 2
31/67	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 1
31/68	Узловое соединение, задний подъемник сиденья, правая сторона 2
31/83	Узловое соединение, левый донный порог
31/84	Узловое соединение, донный порог, правый
31/88	Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 4-цил.
31/88	Узловое соединение, катушка двигателя, 5-цил.
31/88	Узловое соединение, катушка двигателя, 6-цил.
31/89	Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 4-цил.
31/89	Узловое соединение, катушка двигателя, 5-цил.
31/89	Узловое соединение, катушка двигателя, 6-цил.
31/90	Узловое соединение, катушка двигателя, 6-цил.
31/93	Узловое соединение, левая колесная ниша 2
31/94	Узловое соединение, правая колесная ниша 2
31/95	Узловое соединение, левая колесная ниша 3
31/96	Узловое соединение, правая колесная ниша 3
31/131	Функция Start/Stop
31/XX4	Узловое соединение, двигатель-кузов
31/XX10	Узловое соединение, левая колесная ниша 1
31/XX14	Узловое соединение, левая колесная ниша 3 (ABS)
31/XX15	Узловое соединение, правая колесная ниша
31/AL	Узловое соединение, дополнительный свет
31/INFOT	Узловое соединение, информационно-развлекательная система
31/TRM	Узловое соединение, Аксессуары
74/9	Контактный разъем
74/30	Контактный разъем
74/31	Контактный разъем
74/301	Контактный разъем
74/302	Контактный разъем
74/304	Контактный разъем
74/309	Контактный разъем
74/310	Контактный разъем
74/313	Контактный разъем
74/316	Контактный разъем
74/321	Контактный разъем
74/401	Контактный разъем
74/403	Контактный разъем
74/404	Контактный разъем
74/405	Контактный разъем
74/406	Контактный разъем
74/407	Контактный разъем
74/407B	Контактный разъем
74/409	Контактный разъем
74/411	Контактный разъем
74/412	Контактный разъем
74/414	Контактный разъем
74/416	Контактный разъем
74/417	Контактный разъем
74/418	Контактный разъем
74/419	Контактный разъем
74/420	Контактный разъем
74/421	Контактный разъем
74/428	Контактный разъем
74/429	Контактный разъем
74/430	Контактный разъем
74/503	Контактный разъем
74/504	Контактный разъем
74/504B	Контактный разъем
74/507	Контактный разъем
74/508	Контактный разъем
74/509	Контактный разъем
74/510	Контактный разъем
74/511	Контактный разъем
74/512	Контактный разъем
74/513	Контактный разъем
74/514	Контактный разъем
74/515	Контактный разъем
74/518	Контактный разъем
74/519	Контактный разъем
74/520	Контактный разъем
74/524	Контактный разъем
74/526	Контактный разъем
74/527A	Контактный разъем
74/527B	Контактный разъем
74/529	Контактный разъем
74/530	Контактный разъем
74/531	Контактный разъем
74/532	Контактный разъем
74/534	Контактный разъем
74/537	Контактный разъем
74/543	Контактный разъем
74/545	Контактный разъем
74/602	Контактный разъем
74/604	Контактный разъем
74/606	Контактный разъем
74/901	Контактный разъем

Перечень компонентов 7:7

F/№	Предохранители
PF/№	Главный предохранитель около аккумулятора
10X/29	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
10X/125	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
10X/126	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/1	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
74X/9	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
74X/414	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала