VOLVO
for life

VOLVO

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ S40 (04-)/V50/C70 (06-)

TP 3999132

2007



Автомобили с системами SRS (Airbag) (Надувная подушка безопасности)/SIPS (Боковая подушка безопасности)/IC (Надувной занавес)

Предупреждение!

При ремонте автомобилей, оснащенных системами SRS/боковой подушки безопасности SIPS/IC, следует соблюдать особую осторожность. Это позволит предотвратить:
1. Травмы при проведении ремонтных работ.
2. Возникновения повреждений или неправильного функционирования системы для SRS/боковой подушки безопасности SIPS/IC.
Работы с системами SRS/боковой подушкой безопасности SIPS/IC или с другими компонентами автомобиля, которые могут влиять на функционирование систем SRS/SIPS/IC, должны выполняться авторизованными станциями обслуживания Volvo. В сомнительных ситуациях прочитайте указания в инструкции относительно SRS и боковой подушки безопасности SIPS/IC.

Оснащен ли автомобиль системами SRS/боковой подушки безопасности SIPS/IC?

Автомобили с системой SRS легче всего узнать по буквам SRS в центре рулевого колеса. Если на автомобиле есть подушка безопасности также и на стороне пассажира, то вы увидите буквы SRS и на приборной панели над отделением перчаток. Начиная с 1993 года выпуска, на автомобилях SRS есть также пиротехнические преднатяжители ремней безопасности. Подушка SIPS есть только на автомобилях SRS, начиная с 1995 года и выше. Наклейка со знаком SIPS есть на ветровом стекле и на кармане сиденья. Автомобили с системой IC легко узнать по символу IC на панели C/D (4-х дверная) и на панели B (5-ти дверная).

Общие рекомендации

- Соблюдайте особую осторожность при работе с компонентами систем SRS, SIPS и IC либо рядом с ними.
- Будьте осторожны, чтобы не пережать, не перерезать или не просверлить проводку.
- Никогда не монтируйте аксессуары около датчиков.
- При выполнении работ на рулевом колесе, рулевом вале или не редукторе рулевого управления, все действия должны выполняться согласно методам в секции VIDA - SRS.
- Определенные компоненты указанных раннее систем должны быть заземлены во время работы. Прочитайте соответствующие секции в VIDA.
- Области между стойками A и B, B и C, а также C и D освобождены для аксессуаров (дополнительных принадлежностей).

Диагностическая розетка

Диагностическая розетка в салоне.

Изменения до апреля 2006 года включительно
Существующие изменения, которые были сделаны на автомобиле после этой даты, не приводятся в этом пособии. При необходимости смотрите сервисные сообщения.

Автомобили Volvo продаются в исполнениях, предназначенных для различных рынков сбыта (рыночные исполнения). Это связано, например, с законодательными требованиями, налоговыми ограничениями и спросом на данном рынке.
По этой причине, в данном руководстве могут встречаться рисунки и тексты, не относящиеся к автомобилям, предназначенным для продажи в Вашей стране.

Номер заказа TP 3999132
Заменяет предыдущее издание 3999131 Электронной схемы (EWD)
TP 39101001
Опять имеется в Электронной схемы (EWD) TP 39102001

Оставляем за собой право на изменения.

© Volvo Car Corporation

Содержание 1:3

Автомобили с системами SRS (Airbag) (Надувная подушка безопасности)/SIPS (Боковая подушка безопасности)/IC (Надувной занавес) 2
Сокращения 7
Пользование электросхемами 1:2 8
Электрическое распределение 1:2 10

Предохранители

Токораспределительный узел в отсеке двигателя F1-F10 12
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F11-F18 13
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F20-F31 14
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F32-F34 15
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F35-FH1 16
Центральный электронный модуль (CEM) F43-F49 17
Центральный электронный модуль (CEM) F51-F63 18
Центральный электронный модуль (CEM) F64-F74 19
Центральный электронный модуль (CEM) F77-F86 20
Аккумулятор PF1-PF2 21

Реле

Замок зажигания и реле 22
Токораспределительный узел в отсеке двигателя R2-R14 23
Центральный электронный модуль (CEM) R15-R18 24
Центральный электронный модуль (CEM) R1 - R11B 25
Другие реле 26

Узловые соединения

Обзор 27
31/3 - 31/10 28
31/11 - 31/52 29
31/66 - 31/67 30
31/80 - 31/107 31
31/110 - 31/116 32
31/117 - Узловые соединения в шасси 33

Блоки управления

Общая схема расположения 34
Обзор наименований 35
Центральный электронный блок управления (CEM) 1:2 36
Низкоскоростная компьютерная связь CAN 1:2 38
Высокоскоростная компьютерная связь CAN 40
Компьютерная связь MOST S40/V50 41
Компьютерная связь MOST C70 42
Компьютерная связь LIN 1:2 43
Модуль управления запуска (SCU) 45
Вспомогательный электронный модуль (AEM) 46

Группа 23 Топливная система

Система управления двигателем, дизель 5-цил. 2,4 л 1:3 47
Система управления двигателем 4-цил. 1,6 л 1:2 50
Система управления двигателем 4-цил. 1,8 л и 2,0 л 1:2 52
Система управления двигателем 5-цил. 1:2 54
Система управления двигателем 5-цил. турбо 1:2 56
Система управления двигателем, дизель 4-цил. 1,6 л 1:2 58
Система управления двигателем, дизель 4-цил. 2,0 л 1:2 60
Контроль выхлопа 4-цил. 1,6 л 62
Контроль выхлопа 4-цил. 1,8 л и 2,0 л 63
Контроль выхлопа 5-цил. 64
Контроль выхлопа 5 цил., турбо 65

Группа 26 Система охлаждения

Электровентилятор охлаждения 66
Электровентилятор охлаждения, дизель 67

Группа 27 Управление двигателем

Круиз-контроль 4-цил. 68
Круиз-контроль 5-цил. 69

Группа 32 Генератор и регулятор разрядки

Питание 4-цил. 70
Питание 5-цил. 71

Группа 33 Система запуска

Система запуска 4-цил. 72
Система запуска 5-цил. 73
Система запуска 5-цил. дизель 74

Группа 35 Освещение

Комфортное освещение 75
Дальний и ближний свет 76
Дальний и ближний свет (Bi-Xenon) 77
Регулировка дальности света, ручная 78
Регулировка дальности света (Bi-Xenon), автоматическая 79
Габаритный/стояночный свет, Задний свет S40/V50 80
Габаритный/стояночный свет, Задний свет (Bi-Xenon) S40/V50 81
Габаритный/стояночный свет, Задний свет C70 82
Габаритный/стояночный свет, Задний свет (Bi-Xenon) C70 83
Противотуманный свет S40/V50 84
Противотуманный свет C70 85
Противотуманный свет ЛР Япония S40/V50 86
Противотуманный свет ЛР Япония C70 87
Тормозной свет S40/V50 88
Тормозной свет C70 89
Задний свет S40/V50 90
Задний свет C70 91
Внутреннее освещение S40/V50 1:2 92
Внутреннее освещение C70 1:2 94
Освещение панели приборов и управления 96
Дополнительный свет 97

Содержание 2:3

Группа 36 Другое электрическое оборудование

Указатели поворота и предупреждающие мигающие сигналы S40/V50 98
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы (Bi-Xenon) S40/V50 99
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы C70 100
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы (Bi-Xenon) C70 101
Очистители/омыватели ветрового стекла 102
Омыватели фар 103
Очистители/омыватели заднего стекла V50..... 104
Датчик дождя..... 105
Рожок звукового сигнала 106
Иммобилайзер/Модуль замка рулевой колонки (SCL) 107
Автомобиль без ключа S40/V50 1:2 108
Автомобиль без ключа C70 1:2..... 110
Система помощи при парковке, задняя 112
Система помощи при парковке, передняя..... 113
Противоугонная сигнализация S40/V50..... 114
Противоугонная сигнализация C70 115
Вспомогательный электронный модуль (AEM) 116

Группа 37 Проводка и предохранители

Розетка 12 В S40/V50 117
Розетка 12 В C70 118
Диагностическая система..... 119
Жгут проводки прицепного устройства 4-полюсный 120
Жгут проводки прицепного устройства 7-полюсный 121
Жгут проводки прицепного устройства 13-полюсный 122

Группа 38 Приборы

Комбинированный прибор..... 123
Устройство напоминания о ремне безопасности S40/V50..... 124
Устройство напоминания о ремне безопасности C70 125

Группа 39 Прочее

Звуковая система S40/V50 1:2..... 126
Звуковая система C70 1:2 128
Звуковая система High Perfomance/ Premium Sound S40/V50 1:2 130
Звуковая система High Perfomance/ Premium Sound C70 1:2 132
Мобильный телефон 1:2 134
Спутниковое радио 136
Мультимедиа и Информация о дорожном движении 137
Навигация поворот за поворотом, Звуковая система 138
Навигация поворот за поворотом, Звуковая система High Perfomance/Premium Sound..... 139
Безручное управление, Звуковая система 140
Безручное управления, Звуковая система High Perfomance/Premium Sound 141
Безручное управление Max с адаптером..... 142
Безручное управление Max..... 143
Басовый динамик 144

Группа 43 Коробка передач

Автоматическая коробка передач AW55-51 145
Коробка передач M66 146
Электронный модуль дифференциала (DEM) 147

Группа 59 Тормозная система

Система управления тормозами и STC 148
Система управленяи тормозами и DSTC..... 149

Группа 64 Управление

Электронный сервоусилитель управления..... 150

Группа 83 Двери и люки

Центральный замок передней двери S40/V50 151
Центральный замок задней двери S40/V50..... 152
Центральный замок C70..... 153
Центральный замок крышки багажника S40/V50..... 154
Центральный замок крышки багажника C70..... 155
Центральный замок отсека для хранения C70..... 156
Блокиратор замка для детей S40/V50..... 157
Центральный замок крышки топливного бака 158
Дистанционный приемник, центральный замок 159
Стеклоподъемники, передние двери S40/V50..... 160
Стеклоподъемники, передние двери C70..... 161
Стеклоподъемники, задние двери S40/V50 162
Электроуправляемый потолочный люк S40/V50 163
Электроуправляемая открываемая крыша C70 164

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.

Электроуправляемые зеркала заднего вида S40/V50..... 165
Электроуправляемые зеркала заднего вида C70 166
Зеркала заднего вида с электроподогревом 167
Электронагреваемое заднее стекло 168
Информационная система мертвой зоны..... 169

Содержание 3:3

Группа 85 Интерьер

Электроуправляемое сиденье водителя с функцией памяти, ЛР S40/V50 170
Электроуправляемое сиденье водителя с функцией памяти, ПР S40/V50 171
Электроуправляемое сиденье водителя с функцией памяти, ЛР C70 172
Электроуправляемое сиденье водителя с функцией памяти, ПР C70 173
Электроуправляемое сиденье пассажира с функцией памяти, ЛР C70 174
Электроуправляемое сиденье пассажира с функцией памяти, ПР C70 175
Электроуправляемое сиденье водителя ЛР 176
Электроуправляемое сиденье водителя ПР 177
Электроуправляемое сиденье пассажира ЛР 178
Электроуправляемое сиденье пассажира ПР 179
Кресла с электроподогревом 180

Группа 87 Климатическая установка

Климатическая установка, элемент PTC 181
Климатическая установка 4-цил., бензин 1:2 182
Климатическая установка, 5-цил. 1:2 184
Климатическая установка, дизель 1,6 л и 2,0 л 1:2 186
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель 188
Реле электрического моторонагревателя 189
Электрический нагреватель двигателя Flexifuel 190

Группа 88 Внутреннее оборудование

Внутреннее зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления 191
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) S40/V50 1:2 192
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) C70 1:2 193

Контактные разъемы 195

Точки разветвления 229

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле

Жгут проводки двигателя, бензин 4-цил. 1,6 л 240
Жгут проводки двигателя, бензин 4-цил. 1,8 л 240
Жгут проводки двигателя, бензин 5-цил. 241
Жгут проводки двигателя, бензин 5-цил., турбо 241
Жгут проводки двигателя, дизель 1,6 л 242
Жгут проводки двигателя, дизель 2,0 л 242
Жгут проводки двигателя, дизель 2,4 л 243
Жгут проводки отсека двигателя, 4-цил. 244
Жгут проводки отсека двигателя, 5-цил. 244
Жгут проводки панели приборов, ЛР 245
Жгут проводки панели приборов, ПР 245
Жгут проводки пола, S40 ЛР 246
Жгут проводки пола, S40 ПР 247
Жгут проводки пола, V50 ЛР 248
Жгут проводки пола, V50 ПР 249
Жгут проводки пола, C70 ЛР 250
Жгут проводки пола, C70 ПР 251
Жгут проводки в потолке, S40 252
Жгут проводки в потолке, V50 252
Жгут туннельной проводки, S40/V50 253
Жгут туннельной проводки, C70 253
Жгут проводки двери водителя, S40/V50 254
Жгут проводки двери пассажира, S40/V50 254
Жгут проводки двери водителя, C70 255
Жгут проводки двери водителя, дополнение, C70 255
Жгут проводки двери пассажира, C70 256
Жгут проводки двери пассажира, дополнение, C70 256
Жгут проводки задней правой двери, S40/V50 257
Жгут проводки задней левой двери, S40/V50 257
Жгут задней боковой панели, левый C70 258
Жгут задней боковой панели, правый C70 258
Жгут проводки заднего люка, S40 259
Жгут проводки заднего люка, V50 259
Жгут проводки заднего люка, C70 260

Иллюстрации компонентов 261

Альфавитный указатель 1:2 316

Перечень компонентов 1:6 318

Пояснения
Сокращения

Группы

Группа 23 = Топливная система
Группа 26 = Система охлаждения
Группа 27 = Управление двигателем
Группа 32 = Генератор и генератор нагнетания
Группа 33 = Система запуска
Группа 35 = Освещение
Группа 36 = Другое электрическое оборудование
Группа 37 = Проводка и предохранители
Группа 38 = Приборы
Группа 39 = Прочее
Группа 43 = Коробка передач
Группа 59 = Тормозная система
Группа 64 = Рулевое управление
Группа 83 = Двери и люки
Группа 84 = Наружные декоративные детали и пр.
Группа 85 = Интерьер
Группа 87 = Климатическое оборудование
Группа 88 = Внутреннее оборудование

Обозначения замка зажигания

X = Аксессуары (положение звуковой системы)
S = Напряжение при "вставленном ключе"
15 = Контакт остается замкнутым при запуске
15l = Контакт размыкается при запуске
30 = Постоянный ток от аккумулятора
50 = Запуск

Страны/Рынки сбыта

A = Австрия
AUS = Австралия
B = Бельгия
CDN = Канада
CH = Швейцария
D = Германия
DK = Дания
E = Испания
EU/OS = Рынки, кроме США и Канады
FIN = Финляндия
GB = Великобритания
ISR = Израиль
J = Япония
KOR = Корея
N = Норвегия
NL = Нидерланды
S = Швеция
USA = Соединенные Штаты Америки
WEU = Западная Европа

Другие

AUTO = Автоматическая коробка передач
AWD = Привод на четыре колеса
CAN = Коммуникация CAN
D = Дизель
DPY = Дисплей
ECC = Электронная климатическая установка
ETA = Корпус заслонки, двигатель
EXT. X = Расширенное питание X
GDL = Лампа газового разряжения
HISPEED = Высокоскоростная компьютерная сеть
IR = ИК-датчик
LIN = Коммуникация LIN
LHD = Левостороннее управление
LOSPEED = Низкоскоростная компьютерная сеть
MAN = Ручная коробка передач
MEMORY = Сиденье водителя с функцией памяти
MMS = Датчик движения объектов
PETROL = Бензин
RHD = Правостороннее управление
SCR = Экранирование
SRS = Подушка безопасности
T = Турбодвигатель
W/O = Без
2WD = Привод на 2 колеса
4CYL, I4 = 4-цилиндровый двигатель
5CYL, I5 = 5-цилиндровый двигатель

Цвета

BK, SB = Черный
BN = Коричневый
BU, BL = Синий
GN = Зеленый
GY, GR = Серый
LGN = Светло-зеленый
OG, OR = Оранжевый
PK, P = Розовый
RD, R = Красный
VT, VO = Фиолетовый
WH, W = Белый
YE, Y = Желтый

Пользование электросхемами 1:2

Нижеприведенные описания действительны в принципе для всех пособий, содержащих схемы электрических соединений, однако не все части должны обязательно находиться в данном пособии.

A. Обозначение деталей

Каждая деталь имеет обозначение детали, состоящее из двух частей.

Первая часть - это типовой номер, который описывает тип данной детали, например, 3/xx.

Вторая часть в обозначении это порядковый номер, например x/2.

В обобщении это дает обозначение деталей, например 3/2.

В конце книги имеется перечень деталей, где с помощью обозначения детали можно найти название детали, например, 3/2 = переключатель света.

Перечень номеров типов

Список показывает тип детали для соответствующего типового номера, например, 3/x = электровыключатель, 6/x = электромотор и т.д.

1	Аккумулятор
2	Реле
3	Электровыключатель
4	Модуль управления
5	Комбинированный прибор
6	Электромотор
7	Датчик
8	Регулятор
9	Нагревательный элемент
10	Лампа
11	Предохранитель
15	Шина разветвления/ Токораспределительный узел
16	Звуковая система
17	Обслуживание/диагностика
18	Контактный ролик
19	Измеритель
20	Компонент зажигания/шунт
27	Оптика
31	Узловое соединение
63	Точка разветвления
64	Контактный разъем

B. Точки разветвления

На страницах электросхем приводятся пронумерованные точки разветвления, например, 63/352.

В пособии имеется раздел с перечнем точек разветвления. В нем указываются все детали, к которым разветвляется соответствующая точка.

В разделе "Протягивание жгутов проводки в автомобиле" показано, где расположены точки разветвления.

C. Контактные разъемы

Контактные разъемы представляют собой переход между двумя жгутами проводки, они описываются в главе "Контактные разъемы".

D. Электрическое распределение

Функция предохранителей и реле представлена в разделе "Электрическое распределение".

E. Компьютерная связь

На сегодняшних автомобилях информация передается по сети CAN и MOST. Соединения этих сетей не показаны полностью на соответствующей электросхеме. Полная информация по коммуникации CAN и MOST может быть найдена в разделе "Блоки управления".


F. Сокращения


В пособии используется ряд различных сокращений. Объяснения к ним приводятся в разделе "Сокращения".

G. Расположение деталей

В конце книги имеется раздел, где в цифровом порядке описывается вид и расположение деталей.

Пользование электросхемами 2:2

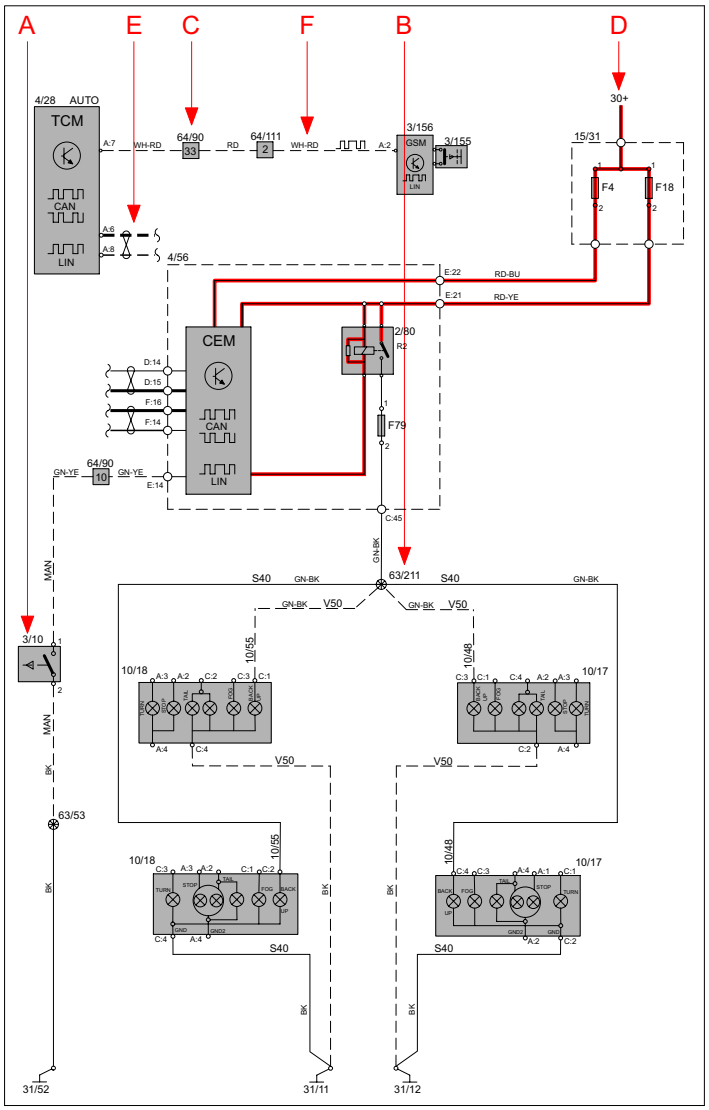

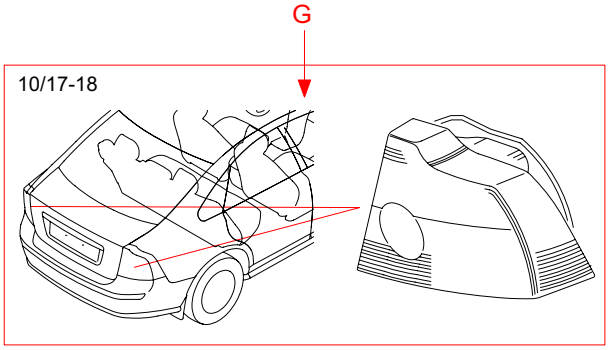

Пояснение обозначений

= Напряжение в системе

= Узловое соединение через проводку

= Узловое соединение в компоненте/шасси

= Экранированный провод

= Точка разветвления

= Скрученные провода

= Электрическое соединение

= Вариант

= Коммуникация CAN

= Высокий сигнал данных CAN (CAN H)

= Низкий сигнал данных CAN (CAN L)

Коммуникация LIN

Коммуникация LIN

= Кабель DIN, коаксиальный кабель и т.д.

= Компьютерная связь

= Коммуникация CAN

= Коммуникация MOST

= Коммуникация MOST


= Связь токораспредели-тельного узла

= Соединение, идущее далее к...


= Разъем между жгутами проводки

= Разъем, подключенный к компоненту


Электрическое распределение 1:2
Обзор

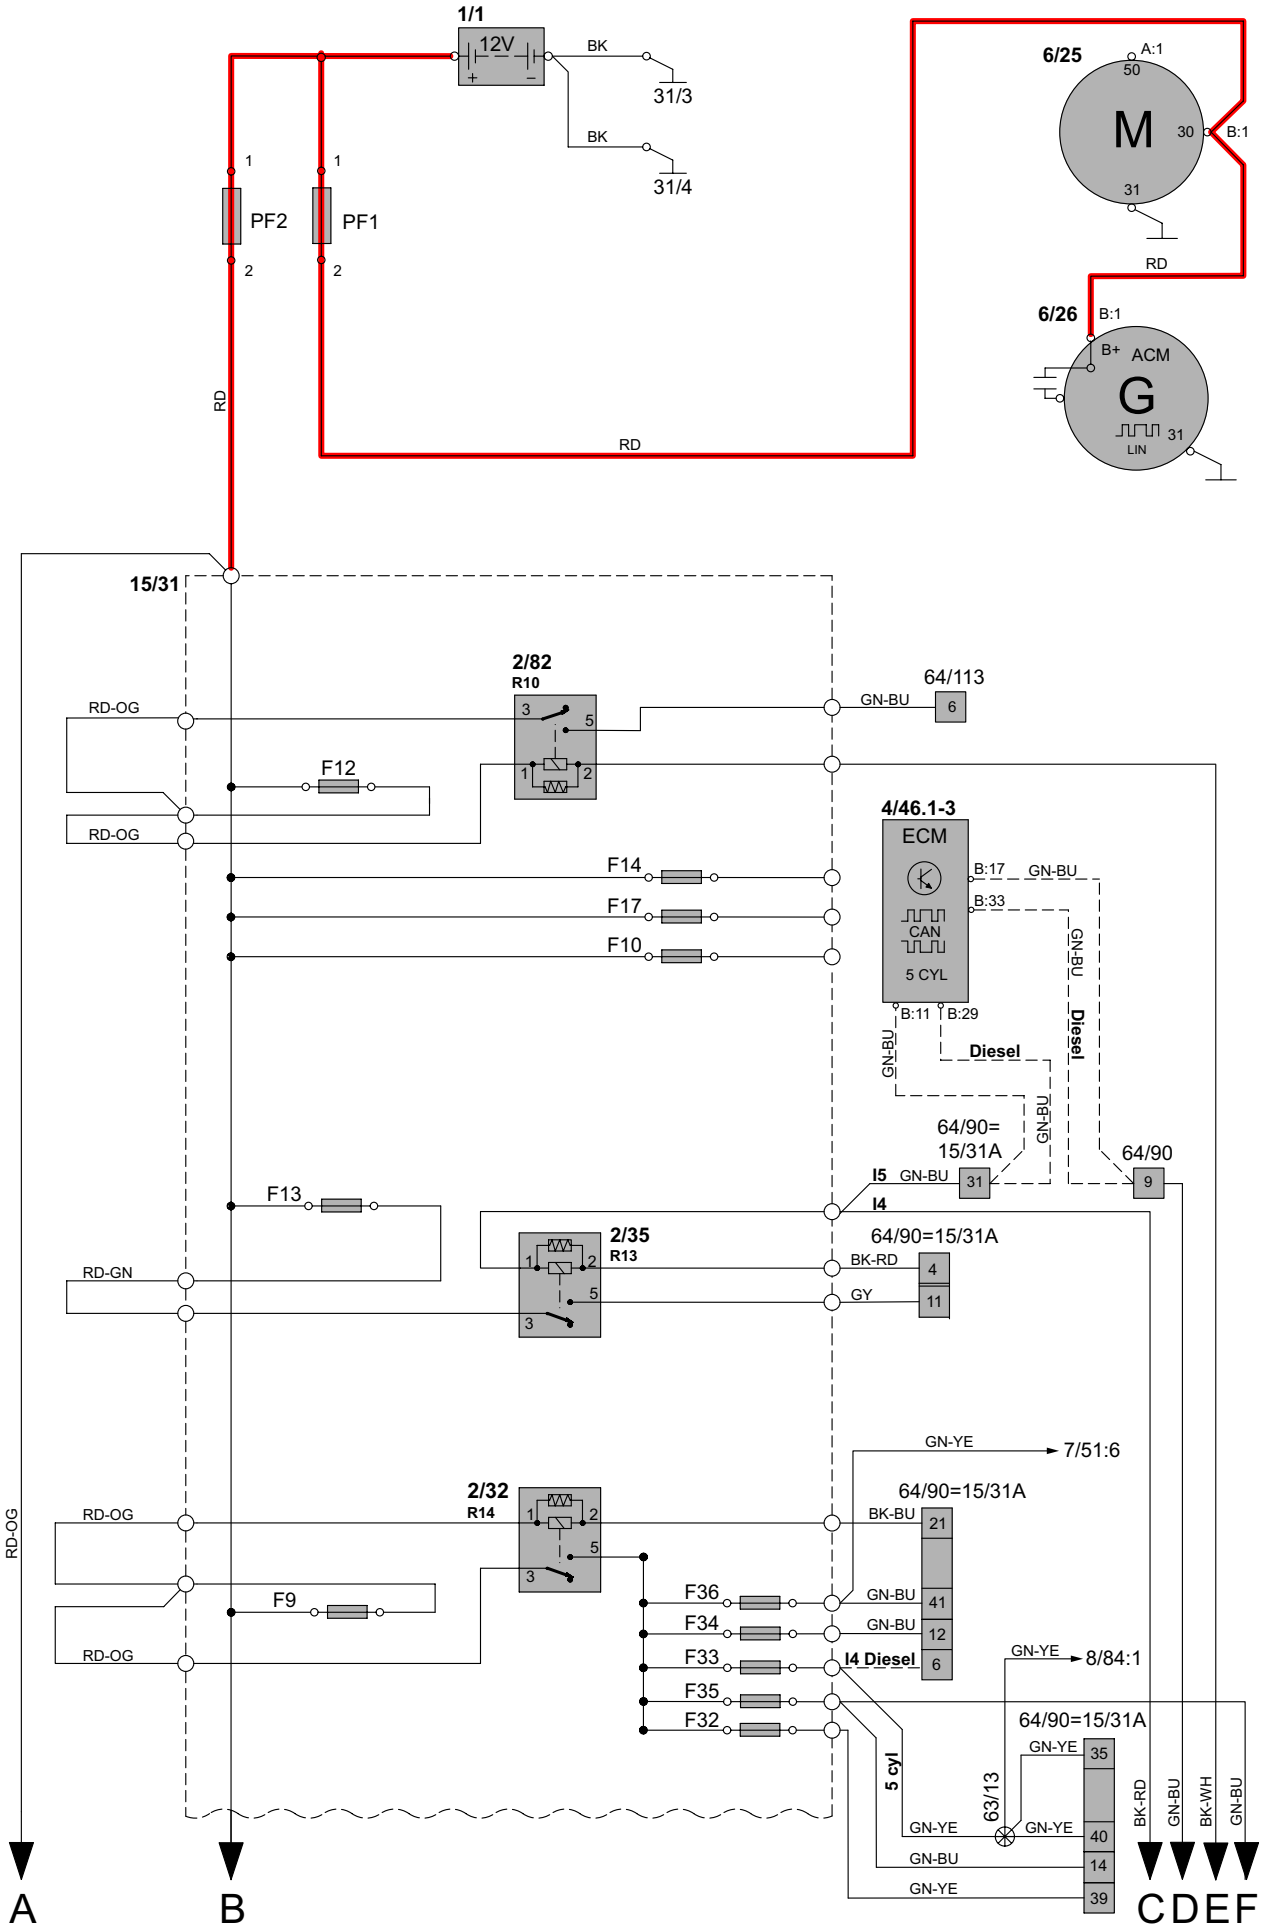

Электрическое распределение 2:2
Обзор

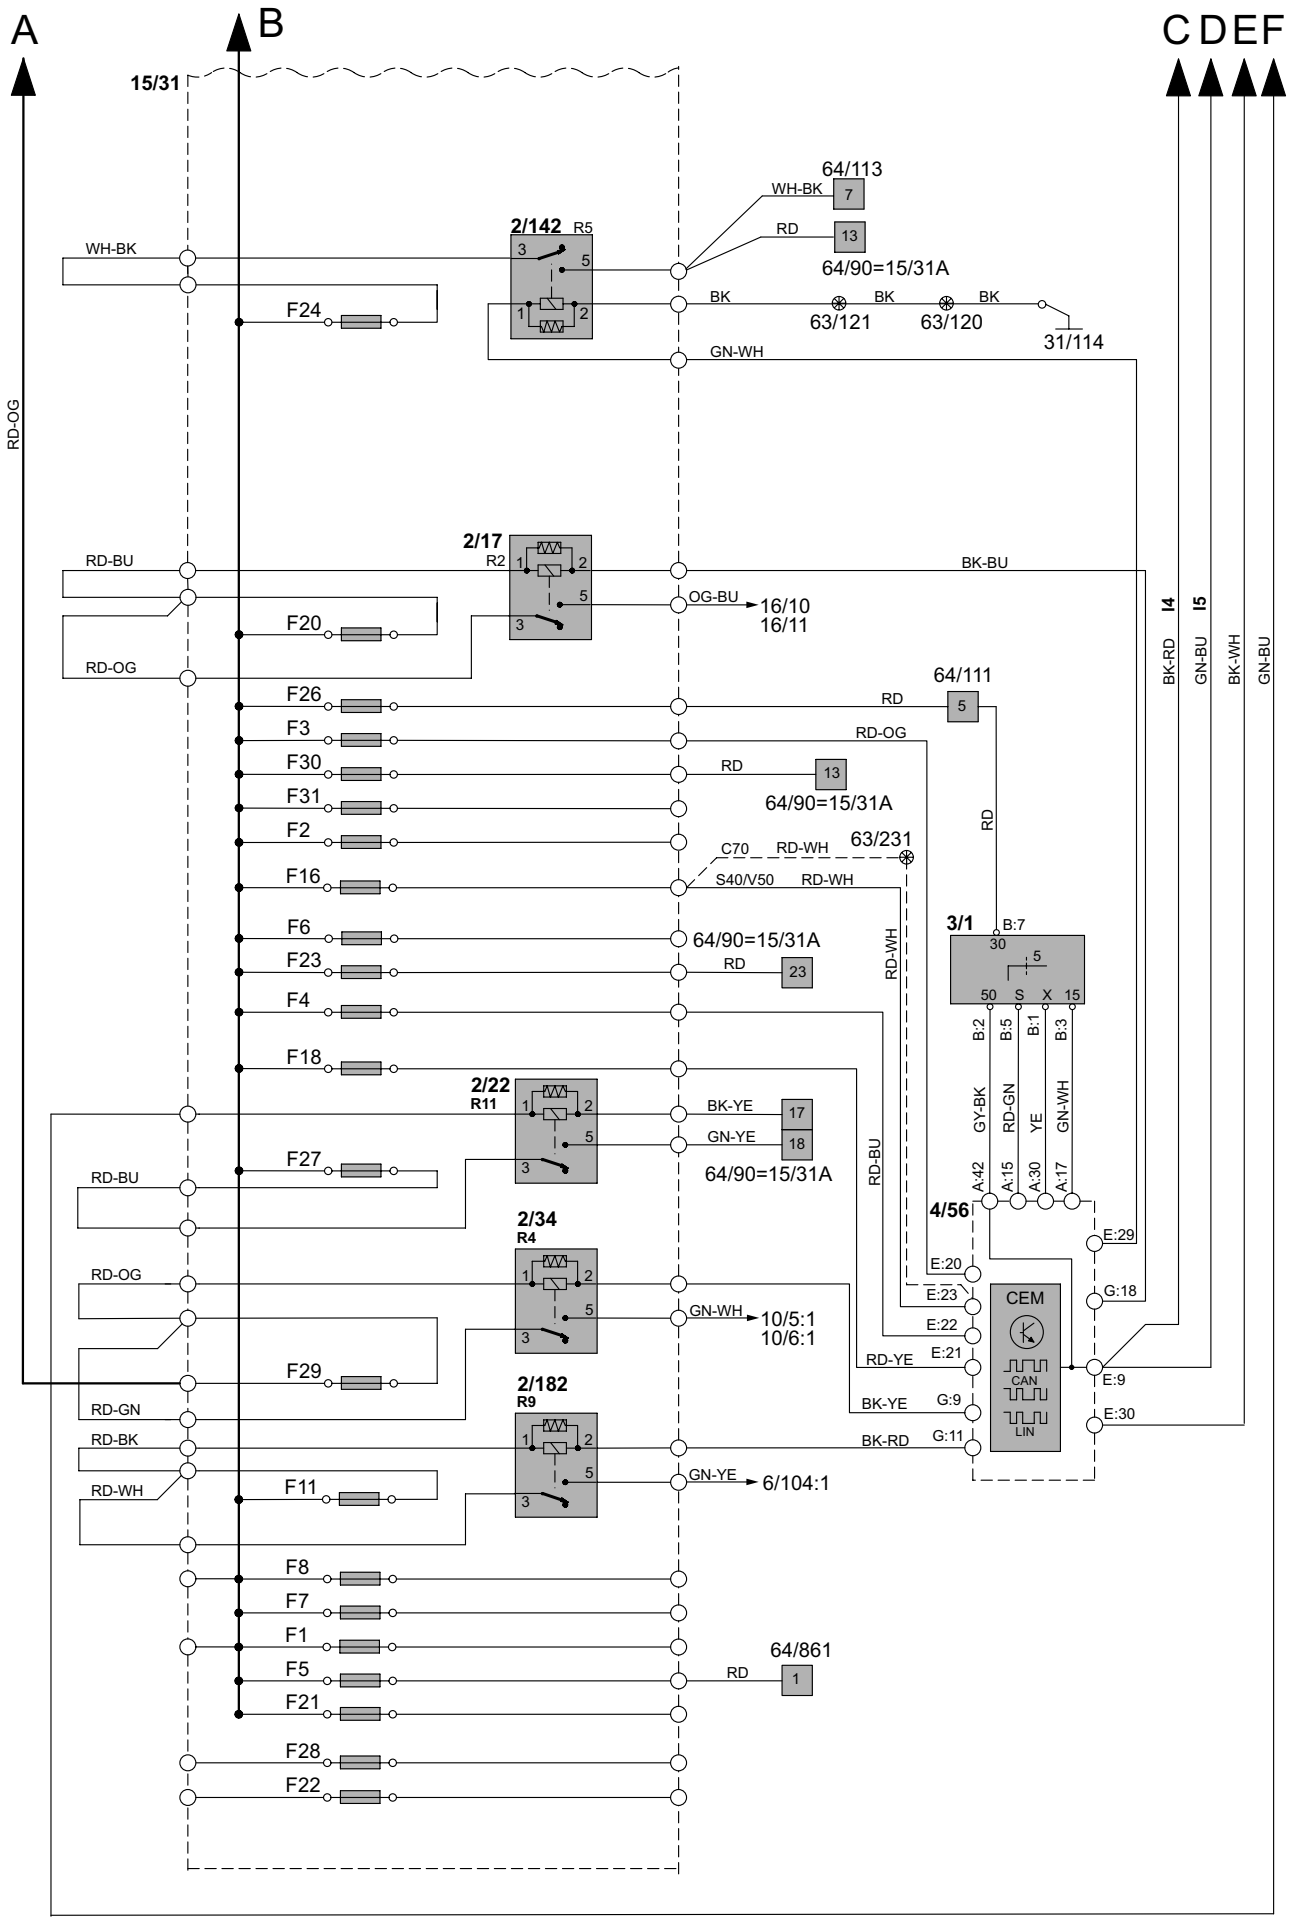


Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F1-F10

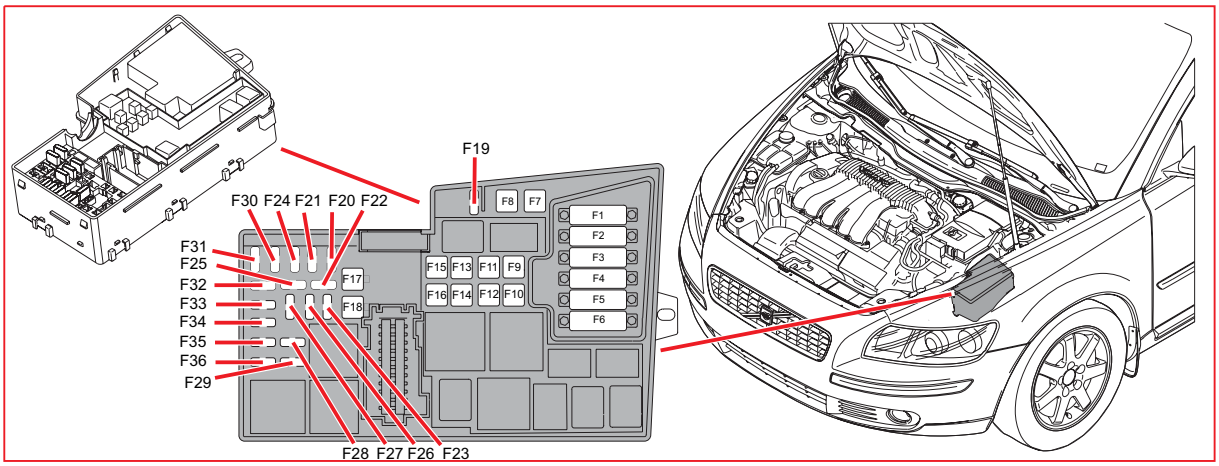

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	Функция предохранителя		через	А
F1	4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения	-	50
F2	6/71	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)	-	80
F3	2/193	Реле, функции комфорта	-	60
	F45	Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM)	2/193	
	F48-F49	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	2/193	
	F60-F61	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	2/193	
	F62-F63	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	
	F68-F69	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	2/193	
	F84-F85	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	
F4	2/63	Реле дальнего света	-	60
	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	-	
	F55	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	
	F58-F59	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	2/63	
	F74	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	
	F77	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	
F5	9/41	Элемент PTC	-	80
F6	4/109	Модуль управления запальной свечой, 4-цил., дизель	-	60
	4/109	Модуль управления запальной свечой, 5-цил., дизель	-	70
F7	4/16	Модуль управления тормозами (BCM), насос	-	30
F8	4/16	Модуль управления тормозами (BCM), клапаны	-	20
F9	2/32	Главное реле системы управления двигателем	-	30
	F32-F36	Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя	2/32	
F10	4/31	Модуль управления, вентилятор салона	-	40
продолжает				

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F11-F18

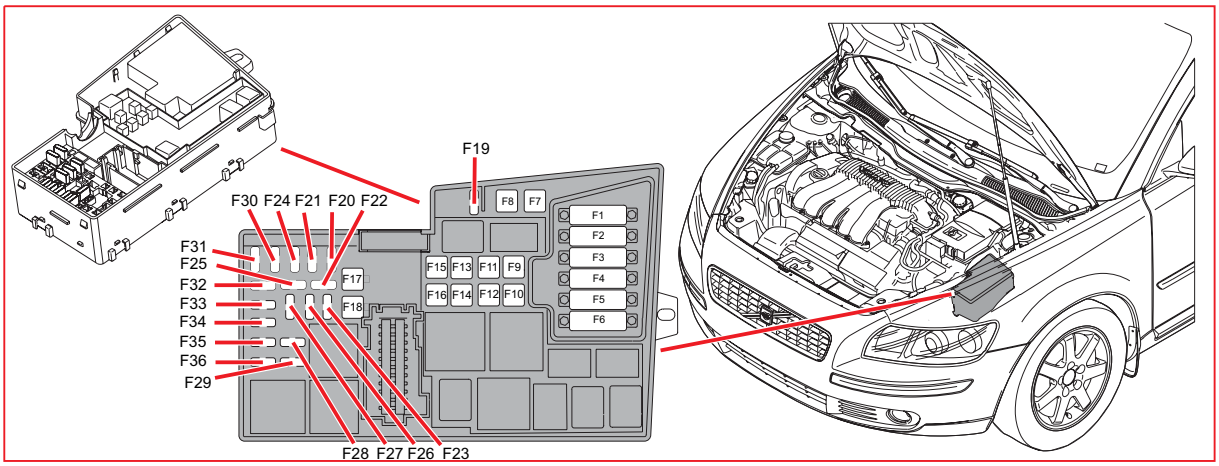


15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	Функция предохранителя		через	А
F11	2/182	Реле, электродвигатель системы мойки фар	-	20
	6/104	Насос системы высокого давления омывателей фар	2/182	
F12	2/82	Реле, электронагреваемое заднее стекло	-	30
	9/2	Электронагреваемое заднее стекло	2/82, 16/141	
F13	6/25	Стартер	2/35	30
F14	4/110	Модуль прицепного устройства (TRM)	-	40
F15	4/59	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)		30
F16	2/159	Реле системы информатики и развлечения, S40/V50	-	30
	16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD), S40/V50	-	
	F22	Токораспределительный узел в отсеке двигателя, S40/V50	-	
	F43	Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM), S40/V50	-	
	F64	Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM), S40/V50	-	
	F65-F67	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM), S40/V50	2/159	
F16	2/159	Реле системы информатики и развлечения, C70	-	40
	16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD), C70	-	
	F22	Токораспределительный узел в отсеке двигателя, C70	-	
	F43	Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM), C70	-	
	F64	Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM), C70	-	
	F65-F67	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM), C70	2/159	
F17	6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)	-	30
F18	2/80	Реле сигнал заднего хода	-	40
	2/89	Реле, внутреннее освещение	-	
	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)	-	
	F46-F47	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	2/89	
	F56-F57	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	
	F79	Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM)	2/80	
	F81-F83	Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM)	-	
	F86	Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM)	2/89	

продолжает


Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F20-F31

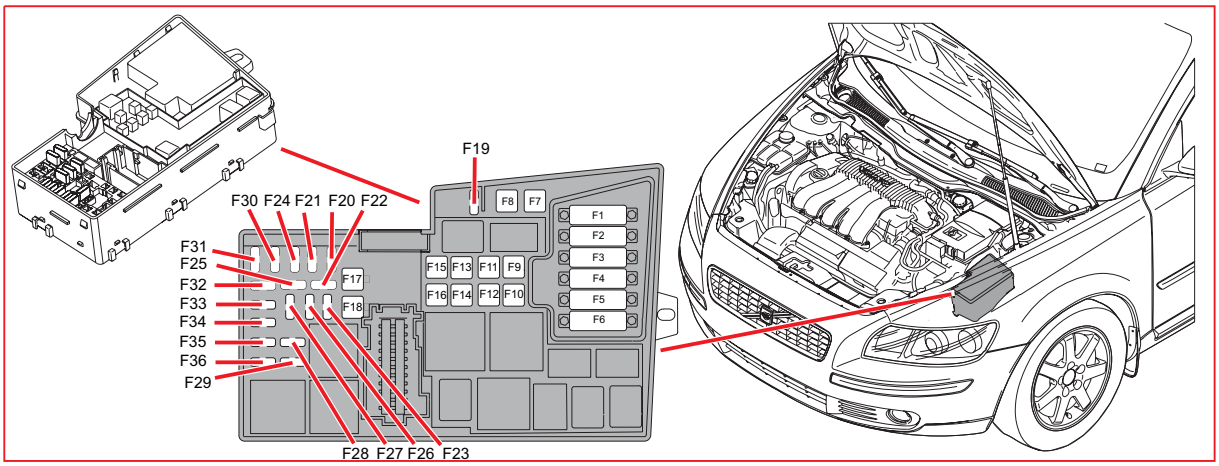

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	Функция предохранителя		через	А
F20	2/17 16/10 16/11	Реле звукового сигнала Рожок звукового сигнала 1 Рожок звукового сигнала 2	- 2/17 2/17	15
F21	4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	-	20
F22	16/79	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	-	25
F23	4/28 4/46	Модуль управления коробки передач (TCM) Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил.	- -	10
F24	9/32 9/38	Сопротивление PTC, вентиляция картера Электронагреваемый топливный фильтр	2/142 2/142	20
F26	3/1 4/56 F44 F51-F54 F73	Модуль управления запуска (SCU) Центральный электронный модуль (CEM) Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM) Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM) Предохранитель в Центральном электронном модуле (CEM)	- 3/1 3/1 3/1 3/1	15
F27	8/3	Магнитное сцепление климатической установки	2/22	10
F29	2/34 10/5 10/6	Реле, противотуманный свет, передний Противотуманный свет, передний левый Противотуманный свет, передний правый	- 2/34 2/34	15
F30	4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л/1,6 л, дизель	-	3
F31	6/26	Генератор, 4-цил.	-	10
продолжает				

Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F32-F34

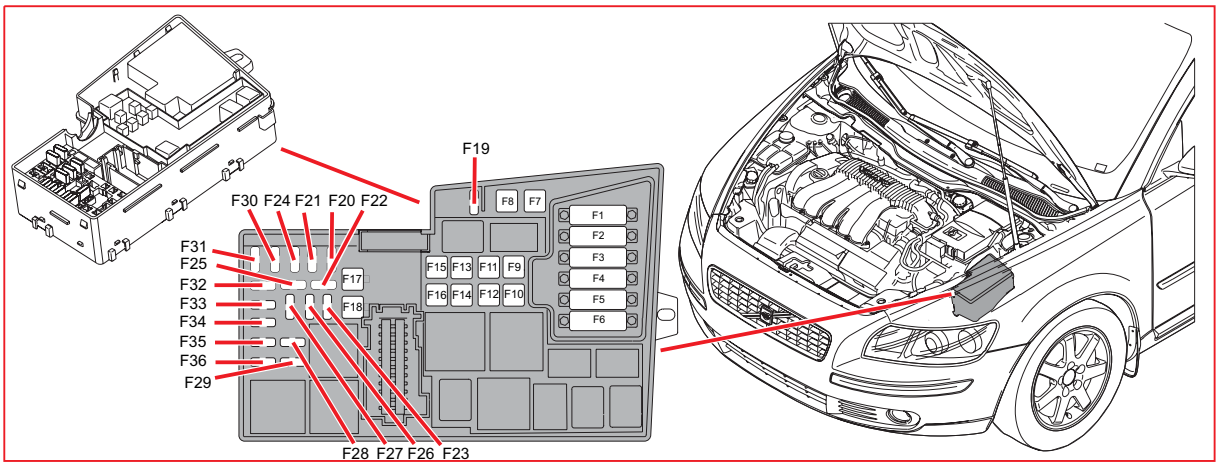


15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	Функция предохранителя		через	А
F32	6/143	Регулирующий электродвигатель, турбо	-	10
	7/15	Лямбда зонд, передний, 4-цил.	-	
	7/17	Расходомер воздуха (MAF)	-	
	7/82	Лямбда-зонд задний, 4-цил.	-	
	8/6-8/10	Инжекторные клапаны, 5-цил.	-	
	8/121	Клапан охлаждающей жидкости, 4-цил., 2,0 л, дизель	-	
	8/122	Лямбда-зонд, задний, 4-цил., 1,6 л, дизель	-	
F33	4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., дизель	-	20
	6/114	Вакуумный насос, 5-цил.	8/84	
	7/15	Лямбда зонд, передний, 5-цил.	-	
	7/82	Лямбда-зонд, задний, 5-цил. T	-	
	7/186	Лямбда-зонд, задний, не 5-цил.	-	
	7/187	Лямбда-зонд, средний, не 5-цил.	-	
	8/84	Электровыключатель вакуумного насоса	-	
	9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера	-	
	9/38	Электронагреваемый топливный фильтр, дизель	-	
F34	8/6-8/9	Инжекторные клапаны, 1,6л.	-	10
	8/77	Клапан регулировки объема топлива, 4-цил., 2,0 л, дизель	-	
	8/111	Магнитный клапан высокого давления, дизель, 4-цил., 1,6 л	-	
	8/113	Перепускной клапан давления топлива, ручн.	-	
	8/119	Датчик давления климатической установки, 5-цил.	-	
	8/120	Клапан EGR	-	
	8/133	Клапан регулировки, давление топлива	-	
	20/3 -20/7	Свечи зажигания с катушкой зажигания	-	
	20/17	Катушки трансформатора, 1,6л	-	

продолжает


Предохранители
Токораспределительный узел в отсеке двигателя F35-FH1

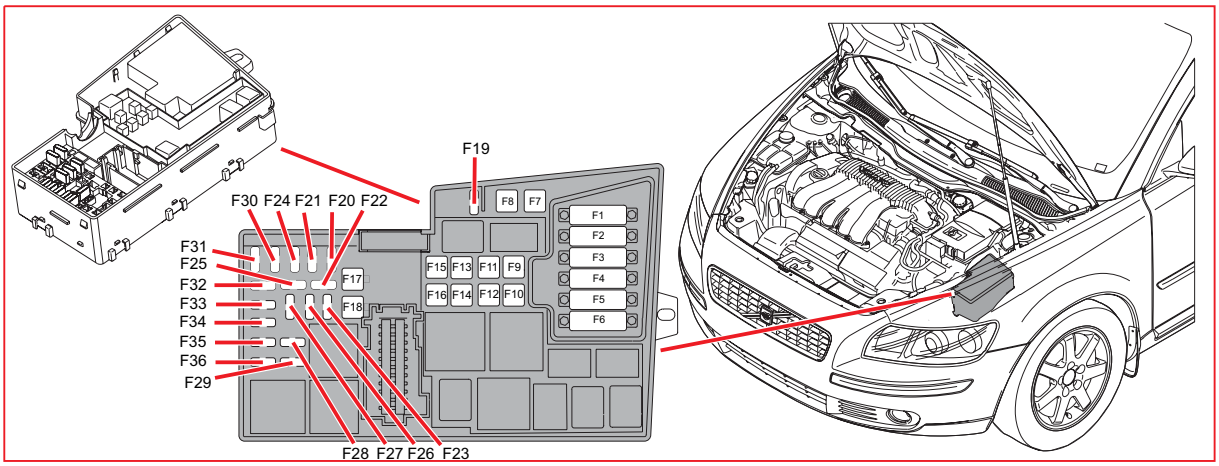

15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

№	Функция предохранителя		через	А
F35	2/22	Реле, климатическая установка	-	15
	4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., дизель	-	
	6/67	Насос контроля утечки топлива	2/22	
	6/99	Двигатель EGR	-	
	7/17	Измеритель воздушной массы (MAF)	-	
	7/192	Датчик присутствия воды	-	
	8/6-8/9	Инжекторные клапаны	-	
	8/18	Клапан EVAP	-	
	8/19	Соленоид вариабельного времени впуска	-	
	8/28	Клапан турборегулирования	-	
	8/45	Соленоид вариабельного времени впуска	-	
	8/65	Реле давления управления с усилителем	-	
	8/81	Соленоид вариабельного времени выхода	-	
	8/82	Соленоид, вариабельная турбогеометричная система, 4-цил., дизель	-	
	8/114	Смесительный клапан воздух/топливо	-	
	8/132	Клапан регулировки, впуск	-	
	9/32	PTC-сопротивление подогрева воздуха	-	
F36	4/46	Модуль управления двигателя (ECM)	-	10
	7/15	Лямбда-зонд, передний	-	
	7/51	Датчик, педаль газа	-	
FH1	10/65	Дополнительный свет передний правый	2/64	20
	10/69	Дополнительный свет передний левый	2/64	

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F43-F49

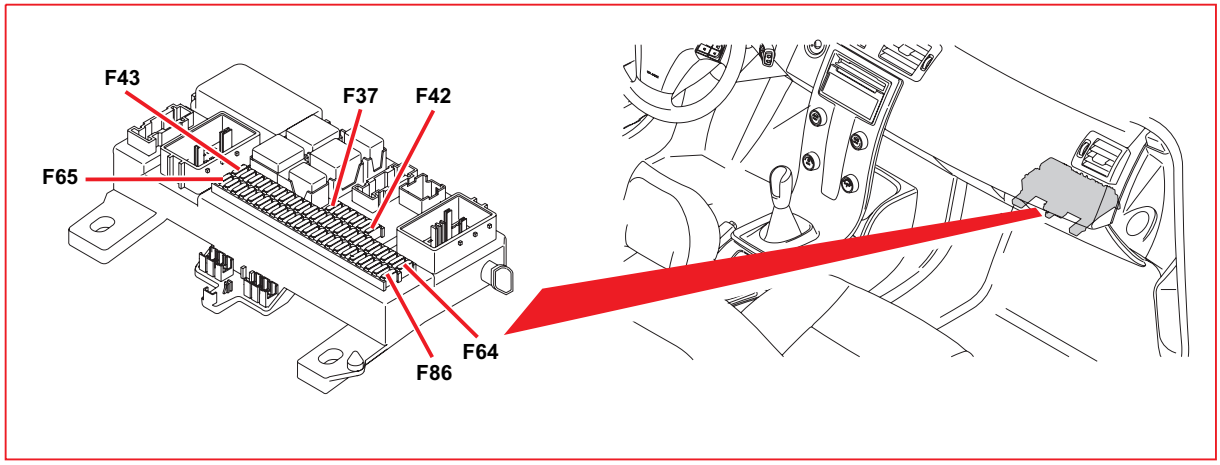


4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F43	16/1	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	-	15
	16/46	Дисплей RTI	-	
	16/60	Модуль телефона (PHM)	-	
	16/108	Модуль мультимедиа (MMM)	-	
F44	4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	-	10
F45	9/1	Розетка 12 В, передняя	-	15
	9/25	Розетка 12 В, задняя	-	
F46	3/111	Модуль управления переключателя света (LSM)	-	5
	5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	-	
	10/1	Фонарь, передний левый	-	
	10/2	Фонарь, передний правый	-	
	10/29	Освещение, отделение перчаток	-	
	10/97	Освещение левая подножка	-	
	10/102	Освещение, правая подножка	-	
F47	10/22	Потолочная лампа	-	5
	10/150	Лампа для чтения, задняя	-	
	10/114	Освещение левого косметического зеркала	-	
	10/115	Освещение правого косметического зеркала	-	
F48	2/16	Реле, задний стеклоочиститель	-	15
	2/92	Реле, электродвигатель системы мойки ветрового стекла	-	
	2/93	Реле электродвигателя системы мойки заднего стекла	-	
	6/2	Насос системы мойки	2/92	
	6/2	Насос системы мойки	2/93	
	6/32	Электродвигатель заднего стеклоочистителя	2/16	
F49	4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	-	10
	7/93	Датчик веса сидящего (OWS), USA/CDN	-	

продолжает


Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F51-F63

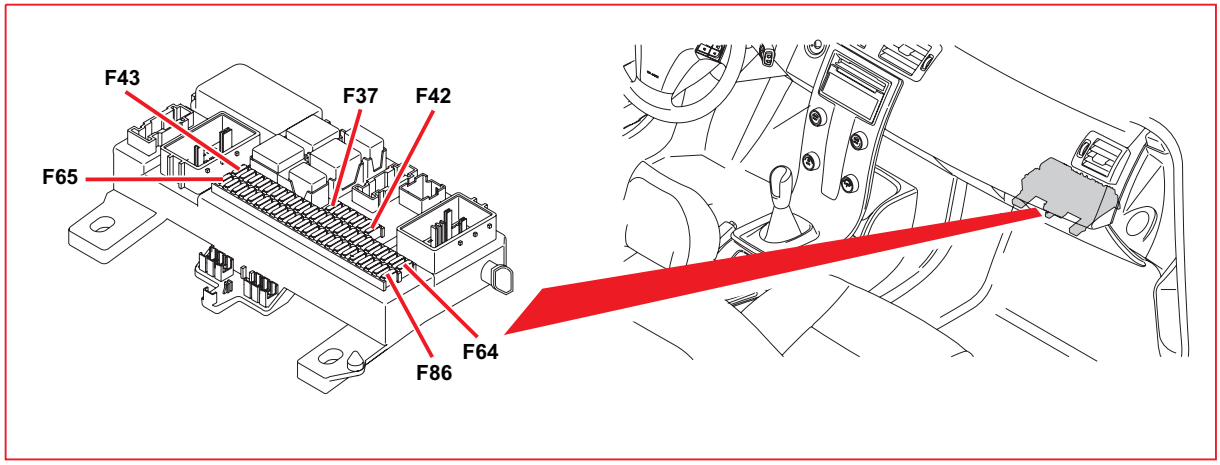

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F51	2/142 4/82 4/86 4/112 4/113 10/1 10/2	Реле топливного фильтра предварительного подогрева Электронный модуль дифференциала (DEM) Модуль помощи при парковке (PAM) Модуль ведущей газоразрядной лампы (GDL), левая Модуль подчиненной газоразрядной лампы (GDL), правая Фонарь, передний левый, регулировка дальности света Фонарь, передний правый, регулировка дальности света	- - - - - 4/112 4/113	10
F52	4/16 4/28	Модуль управления тормозами (BCM) Модуль управления коробки передач (TCM)	- -	5
F53	6/71	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)	-	10
F54	4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. T	-	10
F55	4/93	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	-	20
F56	16/35	Модуль управления сирены (SCM)	-	10
F57	3/9 17/13	Контакт тормозного света Розетка диагностики	- -	15
F58	4/113 10/2	Модуль подчиненной газоразрядной лампы (GDL), правая Фонарь, передний правый	- -	7,5
F59	4/112 10/1	Модуль ведущей газоразрядной лампы (GDL), левая Фонарь, передний левый	- -	7,5
F60	9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	-	15
F61	9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	-	15
F62	4/33	Модуль управления, потолочный люк	-	20
F63	3/129	Модуль правой задней двери (RDM)	-	20
продолжает				

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F64-F74

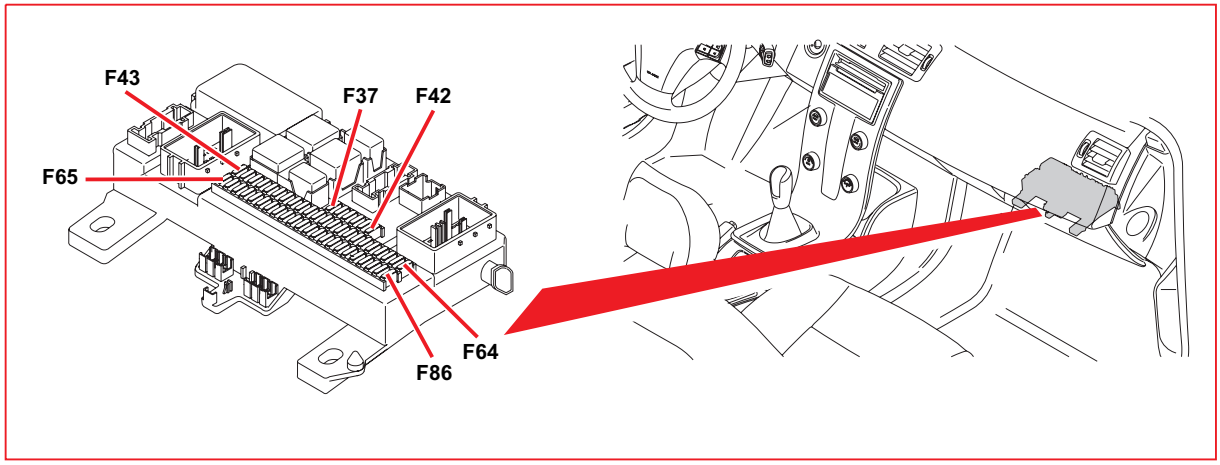


4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F64	10/245	Индикатор замка двери, левый, C70	-	5
	10/246	Индикатор замка двери, правый, C70	-	
	16/49	Модуль канала сообщений о дорожном движении (TMC)	-	
	16/139	Модуль глобальной системы местоопределения (GPS)	-	
	16/145	Модуль управления цифрового приема (RDAR)	-	
F65	2/157	Реле басового громкоговорителя	-	5
	7/182	Датчик IR, дистанционное управление RTI	-	
	16/46	Дисплей RTI	-	
	16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	-	
	16/150	Антенна ДВ/УКВ и усилитель заднего правого экрана	-	
F66	3/112	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	-	10
	16/1	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	-	
	16/1.2	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	-	
F68	3/254	Модуль рулевого колеса (SWM)	-	5
F69	6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция	-	5
	6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), левая сторона	-	
	6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), правая сторона	-	
	6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер	-	
	6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция	-	
	7/149	Модуль датчика дождя (RSM)	-	
	7/159	Датчик качества воздуха	-	
F73	3/117	Блок маневрирования, потолочная лампа	-	5
	3/217	Контакт замка ремня безопасности, задний левый	-	
	3/218	Контакт замка ремня безопасности, задний средний	-	
	3/219	Контакт замка безопасности, задний правый	-	
	4/33	Модуль управления, потолочный люк	-	
	8/48	Зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления	-	
	10/22	Потолочная лампа	-	
F74	4/83	Модуль управления топливного насоса, бензин	2/23	15
	6/33	Топливный насос	2/23, 26/5	

продолжает


Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F77-F86

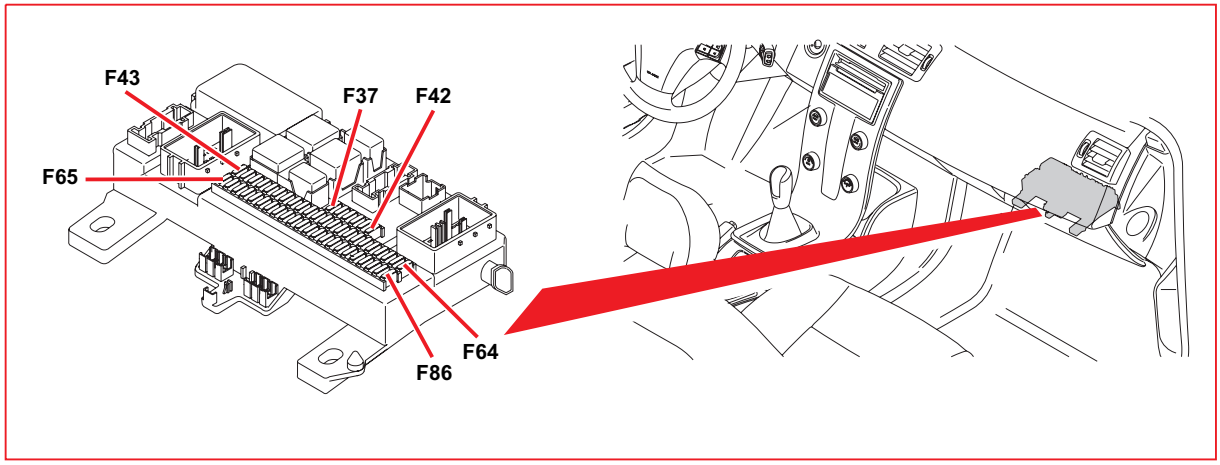

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F77	4/78	Вспомогательный электронный модуль (AEM)	-	15
	17/19	Розетка 12 В, багажник	-	
	17/39	13-полюсный разъем, жгут проводки прицепного устройства	-	
F79	8/48	Зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления	2/80	5
	10/48	Сигнал заднего хода, правый	-	
	10/55	Сигнал заднего хода, левый	-	
F81	3/128	Модуль левой задней двери (LDM)	-	20
F82	3/127	Модуль двери пассажира (PDM)	-	25
F83	3/126	Модуль двери водителя (DDM)	-	25
F84	3/27	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира	-	25
	4/54	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	-	
F85	3/26	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя	-	25
	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)		
F86	3/26	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя	-	5
	3/27	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира	-	
	3/268	Переключатель системы помощи при погрузке	-	
	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	-	
	4/54	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	-	
	10/24	Освещение багажника	-	
	10/25	Потолочная лампа, багажник	-	
	10/26	Лампа для чтения, задняя левая	-	
	10/27	Лампа для чтения, задняя правая	-	
	10/114	Освещение левого косметического зеркала	-	
	26/5	Преобразователь DC/AC, топливный бак	2/23	


Предохранители
Аккумулятор PF1-PF2

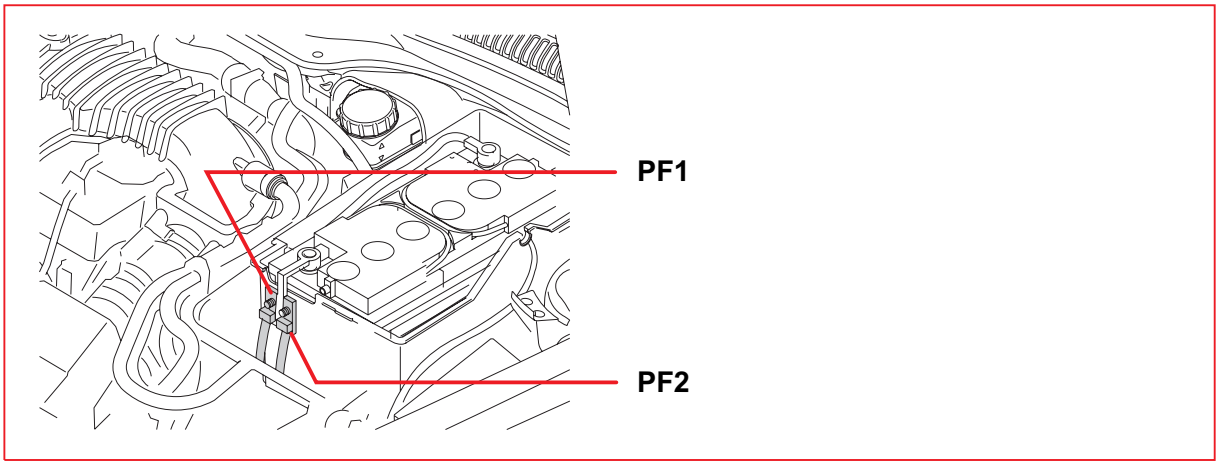

1/1 Аккумулятор


№	Функция предохранителя		через	A
PF1	6/25	Стартер	-	150
	6/26	Генератор	-	
PF2	F1-F14	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	150
	F16-F18	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	
	F20-F21	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	
	F23-F24	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	
	F26-F27	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	
	F29-F31	Предохранители в токораспределительном узле в отсеке двигателя	-	

Реле
Замок зажигания и реле

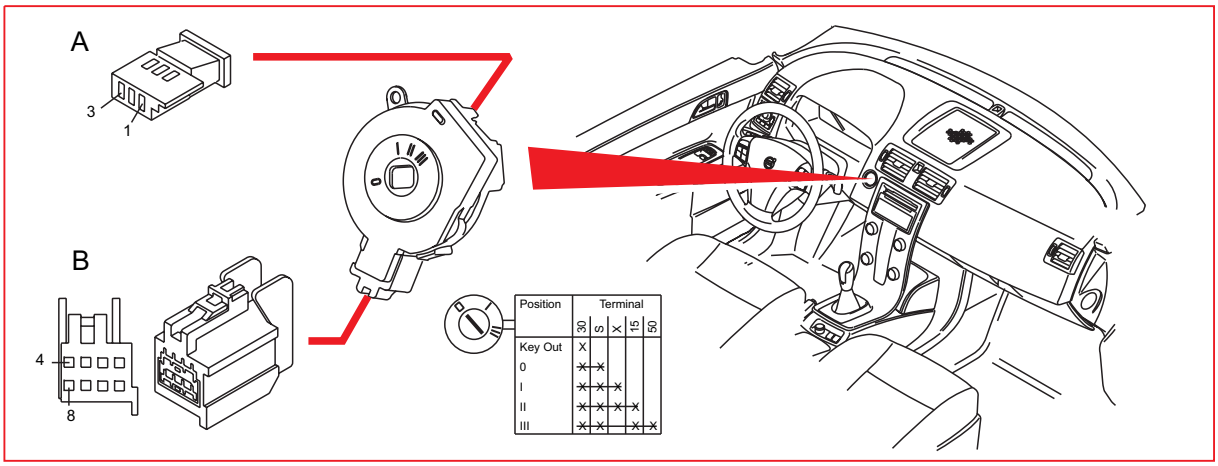


Реле, общие сведения

В схеме даны два или три различных обозначения для положения реле. Они описаны ниже.

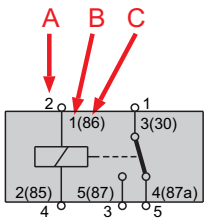

A = Соответствуют позиции на задней стороне блока реле (сторона проводки)
B = Соответствует положению на реле
C = Старое обозначение, которое может встречаться на реле


Реле
Токораспределительный узел в отсеке двигателя R2-R14

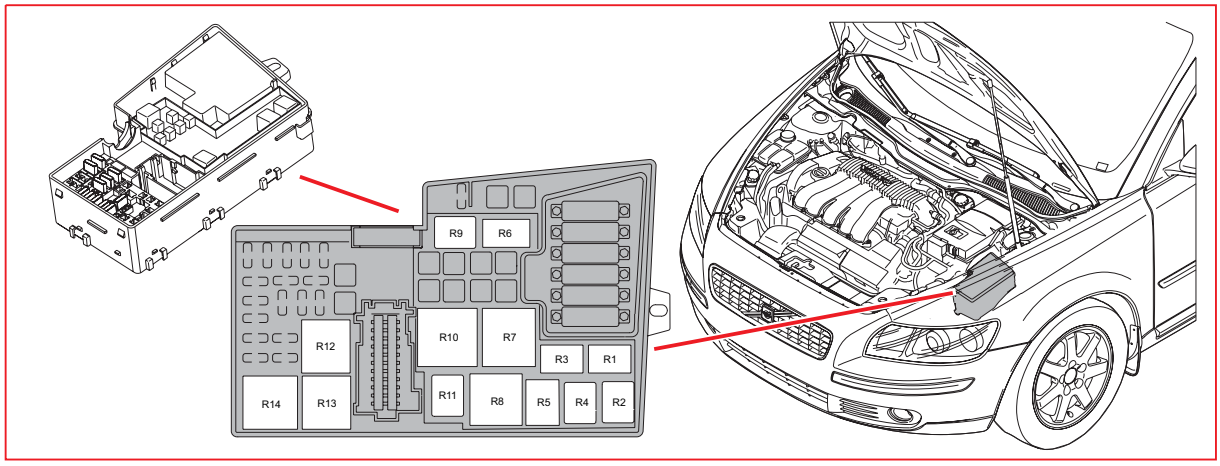

15/31 Токораспределительный узел отсека двигателя

Поз.	Функция реле	
R2	2/17	Реле звукового сигнала
R4	2/34	Реле, противотуманный свет, передний
R5	2/142	Реле топливного фильтра предварительного подогрева
R9	2/182	Реле, электродвигатель системы мойки фар
R10	2/82	Реле, электронагреваемое заднее стекло
R11	2/22	Реле, климатическая установка
R13	2/35	Реле стартера
R14	2/32	Главное реле системы управления двигателем


Реле
Центральный электронный модуль (CEM) R15-R18

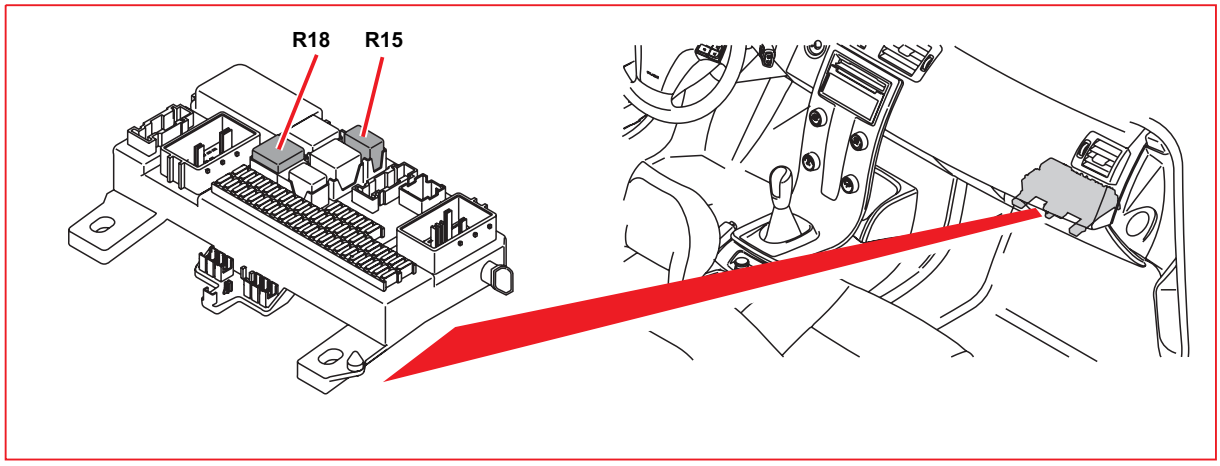

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

Поз.	Функция реле	
R15	2/23	Реле, топливный насос, бензин
R18	2/193	Реле, функции комфорта

Реле - паяные
Центральный электронный модуль (CEM) R1 - R11B

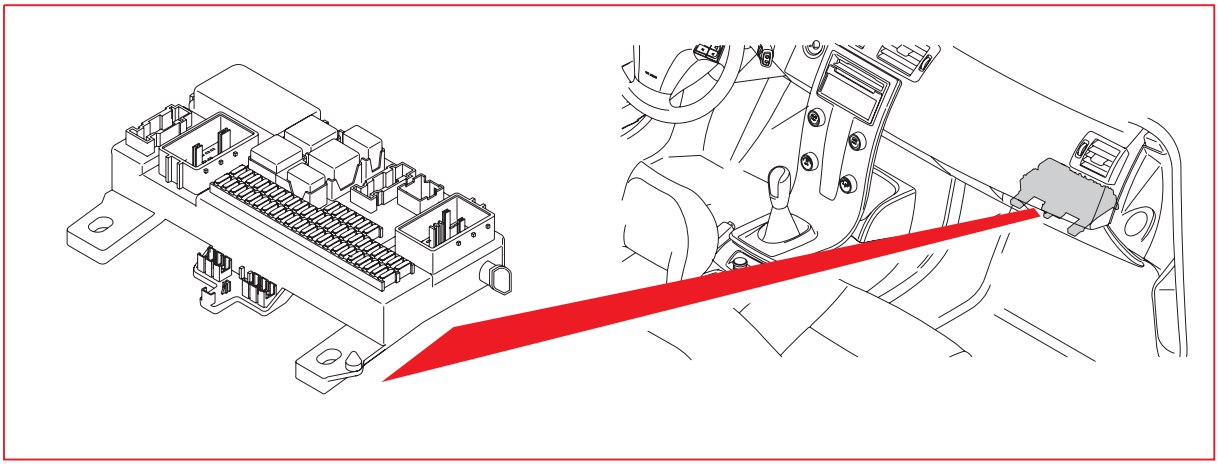

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)


Поз.	Функция реле	
R1	2/89	Реле, внутреннее освещение
R2	2/80	Реле сигнал заднего хода
R7A	2/92	Реле, электродвигатель системы мойки ветрового стекла
R7B	2/93	Реле электродвигателя системы мойки заднего стекла
R8	2/63	Реле дальнего света
R11A	2/16	Реле, задний стеклоочиститель
R11B	2/159	Реле системы информатики и развлечения

Реле
Другие реле

Реле аксессуаров

Поз.	Функция реле	
Приборная панель	2/64	Реле, дополнительный свет
Отсек багажника	2/157	Реле басового громкоговорителя
Поперечина рамы	2/192	Реле электрического моторонагревателя
Под отделением для перчаток	2/238	Реле, отключение звуковой системы

Узловые соединения
Обзор

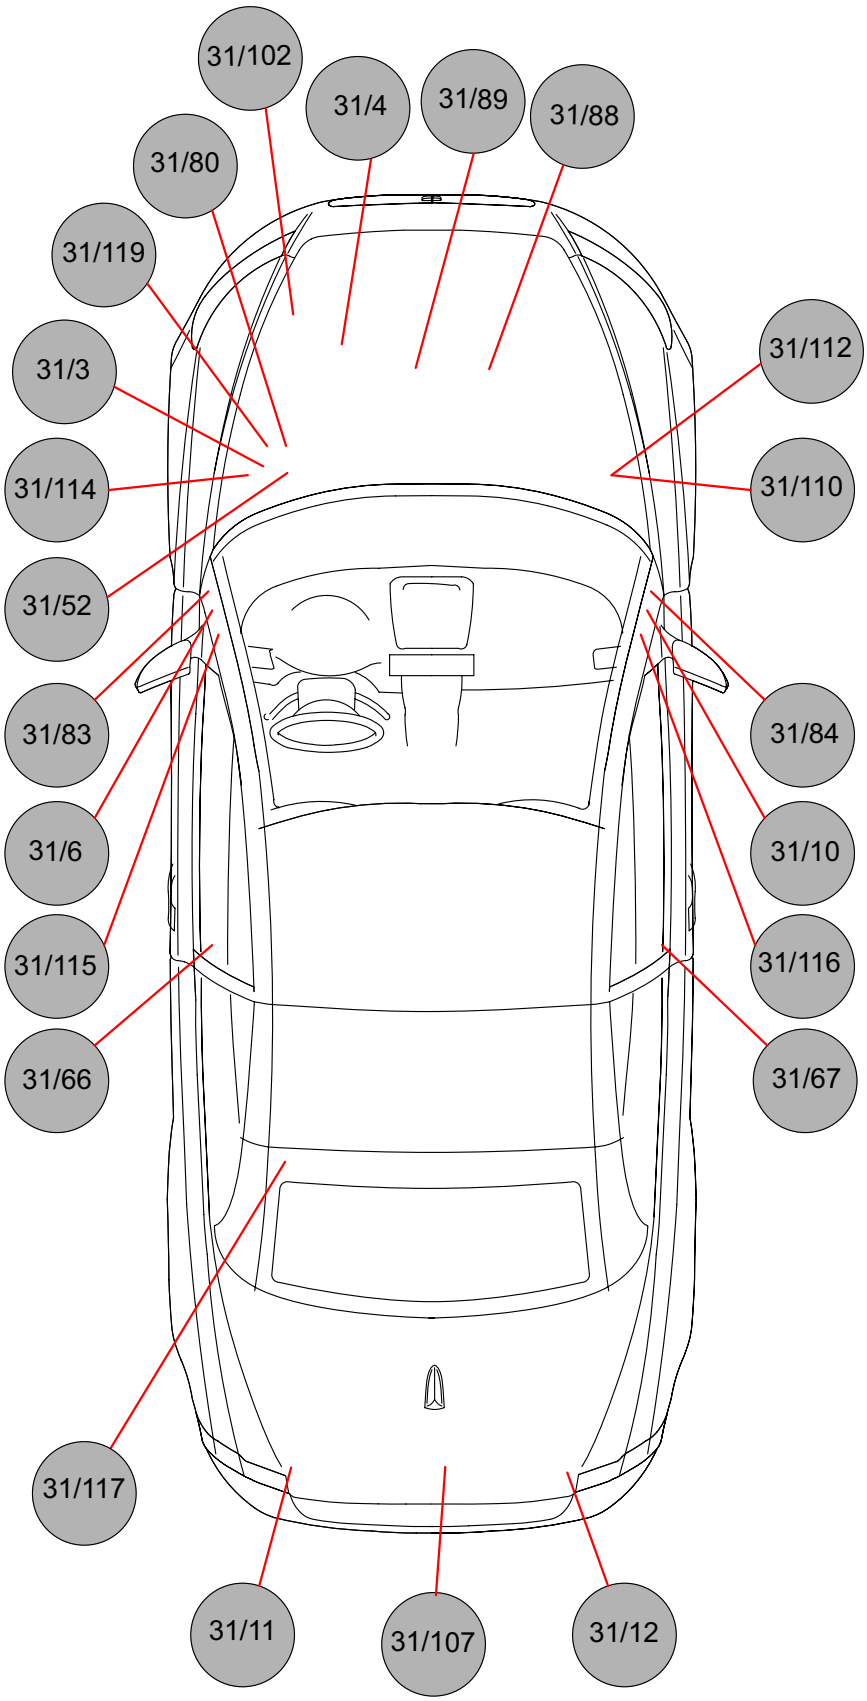

Узловые соединения
31/3 - 31/10

31/3	Левая пружинная ножка
1/1	Аккумулятор

31/4	Двигатель
1/1	Аккумулятор

31/6	А-стойка, сторона водителя
3/111	Блок маневрирования, свет
4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
10/1	Фонарь, передний левый
10/2	Фонарь, передний правый
17/13	Розетка диагностики

31/10	А-стойка, сторона пассажира
2/16	Реле, задний стеклоочиститель
2/23	Реле топливного насоса
2/63	Реле дальнего света
2/89	Реле, внутреннее освещение
2/92	Реле, электродвигатель системы мойки ветрового стекла
2/93	Реле электродвигателя системы мойки заднего стекла
2/159	Реле системы информатики и развлечения
2/193	Реле, функции комфорта
3/25	Переключатель электроуправляемой крыши/люка
3/112	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
3/117	Блок маневрирования, потолочная лампа
3/156	Модуль переключателя передач (GSM)
3/173	Переключатель, частное запирание, люк багажника
3/286	Переключатель Blis
4/33	Модуль управления, потолочный люк
4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
6/2	Насос системы мойки
6/48	Электродвигатель заслонки, рециркуляция
6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), левая сторона
6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), правая сторона
6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер
6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
6/117	Датчик, внутренняя температура
7/122	Модуль датчика движения объектов (MMS), передний
7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
7/159	Датчик качества воздуха
8/48	Зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления
8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной
9/1	Розетка 12 В, передняя
9/25	Розетка 12 В, задняя
10/22	Потолочная лампа
10/29	Освещение, отделение перчаток
10/114	Освещение левого косметического зеркала, S40/V50
10/115	Освещение правого косметического зеркала
10/150	Лампа для чтения, задняя
16/1	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)
16/93	Модуль управления системы безручного управления мобильным телефоном

Узловые соединения
31/11 - 31/52

31/11	Левая сторона, задняя
3/78	Механизм замка крышки багажника
4/78	Вспомогательный электронный модуль (AEM)
10/18	Фонарь, задний левый
16/79	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)
16/145	Модуль управления цифрового приема (RDAR)
17/19	Розетка 12 В, багажник, C70

31/12	Правая сторона, задняя
4/59	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)
4/78	Вспомогательный электронный модуль (AEM)
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
4/110	Модуль прицепного устройства (TRM)
6/37	Электродвигатель замка крышки топливного бака
10/17	Фонарь, задний правый
16/139	Модуль глобальной системы местоопределения (GPS)
16/145	Модуль управления цифрового приема (RDAR)
17/19	Розетка 12 В, багажник, S40/V50
17/37	4-полюсный разъем, жгут проводки прицепного устройства
17/38	7-полюсный разъем, жгут проводки прицепного устройства
17/39	13-полюсный разъем, жгут проводки прицепного устройства

31/52	Левая пружинная ножка
3/10	Контакт, сигнал заднего хода
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
4/46	Модуль управления двигателя (ECM)
7/24	Передний датчик детонации, бензин
7/192	Датчик присутствия воды, дизель
8/3	Магнитное сцепление климатическая установка, дизель
9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера
9/38	Топливный фильтр с электрическим подогревом, дизель
10/65	Дополнительный свет передний правый
10/69	Дополнительный свет передний левый

Узловые соединения
31/66 - 31/67

31/66	Левая B-стойка
3/26	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ЛР
3/27	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР
3/35	Электровыключатель, ручка крышки багажника
3/76	Механизм замка, левая задняя дверь
3/78	Механизм замка крышки багажника
3/85	Переключатель стеклоподъемника левой задней двери
3/128	Модуль левой задней двери (LDM)
3/260	Замыкание контакта, задний левый
3/264	Отмыкание контакта, задний левый
3/287	Переключатель ступеньки заднего сиденья, левый
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР
4/54	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
4/93	Модуль безключевого автомобиля (KVM), ПР
6/32	Мотор заднего стеклоочистителя, V50
6/35	Топливный насос дополнительного нагревателя
8/51	Детонатор, боковая подушка безопасности, сторона водителя, ЛР
8/52	Детонатор, боковая подушка безопасности, передняя правая, ПР
8/92	Система натяжения ремня безопасности в поясе, водитель, ЛР
9/2	Электронагреваемое заднее стекло
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя, ЛР
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира, ПР
10/3	Освещение номерного знака, S40
10/19	Тормозной свет, дополнительный, V50
10/26	Лампа для чтения, задняя левая
10/114	Освещение левого косметического зеркала, C70, ЛР

31/67	Правая B-стойка
3/26	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ПР
3/27	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ЛР
3/77	Механизм замка, правая задняя дверь
3/86	Переключатель стеклоподъемника правой задней двери
3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
3/261	Электровыключатель замыкания, задний правый
3/265	Электровыключатель отмыкания, задний правый
3/288	Переключатель правой ступеньки заднего сиденья
4/52	Модуль переднего сиденья (PSM), ПР
4/54	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)
4/93	Модуль безключевого автомобиля (KVM), ЛР
7/93	Датчик веса сидящего (OWS), USA/CDN
7/158	Датчик движения объектов, задний
8/51	Детонатор, боковая подушка безопасности, сторона водителя, ПР
8/52	Детонатор, боковая подушка безопасности, сторона пассажира, ЛР
8/92	Система натяжения ремня безопасности в поясе, ПР
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя, ПР
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира, ЛР
10/27	Лампа для чтения, задняя правая
10/114	Освещение левого косметического зеркала, C70, ПР

Узловые соединения
31/80 - 31/107

31/80	Левая пружинная ножка
4/16	Модуль управления тормозами (BCM), клапаны

31/83	A-стойка, сторона водителя
3/1	Замок зажигания
3/6	Переключатель, предупредительные мигающие сигналы
3/254	Модуль рулевого колеса (SWM)
4/103	Модуль приемника дистанционного управления (RRX)
5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)
17/13	Розетка диагностики

31/84	A-стойка, сторона пассажира
4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
7/51	Датчик, педаль газа
7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
8/31	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира
8/32	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2
16/1	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)
16/1.2	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
16/46	Дисплей RTI
16/60	Модуль телефона (PHM)
16/108	Модуль мультимедиа (MMM)

31/88	Двигатель
9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера
20/3	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/4	Свечи зажигания с катушкой зажигания

31/89	Двигатель
20/5	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/6	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/7	Свечи зажигания с катушкой зажигания

31/102	Поперечина рамы
2/192	Реле электрического моторонагревателя

31/107	Задняя дверь (V50)
16/16	Усилитель антенны в стекле
31/117	Узловое соединение, крыша V50

Узловые соединения
31/110 - 31/116

31/110	Правая пружинная ножка
3/271	Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления
4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)
4/113	Модуль управления подчиненной лампы газового разряжения, правая
6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)
6/28	Электродвигатель, вентилятор салона
6/104	Насос системы высокого давления омывателей фар
7/4	Датчик, уровень тормозной жидкости
7/5	Датчик, уровень жидкости для мойки
8/119	Датчик давления климатической установки
8/127	Электровыключатель давления климатической установки, дизель
10/2	Фонарь, передний правый
10/6	Противотуманный свет, передний правый

31/112	Правая пружинная ножка
9/41	Элемент PTC, дизель

31/114	Левая пружинная ножка
3/62	Контакт, сигнализация, капот двигателя
4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения
4/109	Модуль управления запальной свечой, дизель
4/112	Модуль газоразрядной лампы (GDL), ведущий
6/71	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)
6/114	Вакуумный насос, бензин
10/1	Фонарь, передний левый
10/5	Противотуманный свет, передний левый
16/10	Рожок звукового сигнала 1
16/11	Рожок звукового сигнала 2
16/35	Модуль управления сирены (SCM)

31/115	Левая A-стойка
3/126	Модуль двери водителя (DDM), ЛР
4/83	Модуль управления топливного насоса, ПР
4/111	Модуль дозировки добавки (ADM), ПР
6/33	Топливный насос, ПР

31/116	Правая A-стойка
3/127	Модуль двери пассажира (PDM), ЛР
4/83	Блок управления топливного насоса, ЛР, бензин
4/111	Модуль дозировки добавки (ADM), ЛР
6/33	Топливный насос


Узловые соединения
31/117 - Узловые соединения в шасси

31/117	Крыша
31/107	Узловое соединение, люк багажника (V50)

31/119	Левая пружинная ножка
4/16	Модуль управления тормозами (BCM)

Зафиксированные прямо в шасси	
3/4	Модуль управления, система поддержания постоянной скорости (SWS)
3/37	Контакт, рожок звукового сигнала
3/47	Контакт, стояночный тормоз
4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
6/25	Стартер
7/6	Датчик, температура охлаждающей жидкости
8/3	Магнитное сцепление климатической установки, бензин
8/33	Детонатор, натягиватель ремня водителя
8/34	Детонатор, натягиватель ремня пассажира
8/55	Детонатор, натягиватель ремня, задний левый
8/56	Детонатор, натягиватель ремня, задний правый
8/66	Детонатор, надувной занавес, левый
8/67	Детонатор, надувной занавес, правый
8/128	Ограничитель усилия ремня водителя
8/129	Ограничитель усилия ремня пассажира
16/16	Усилитель антенны в стекле
16/49	Модуль канала сообщений о дорожном движении (TMC)
16/141	Фильтр помех заднее левое стекло
16/142	Фильтр помех, заднее стекло, правое
16/150	Антенна ДВ/УКВ и усилитель заднего правого экрана
18/4	Контактный ролик
20/22-25	Запальная свеча


Блоки управления
Общая схема расположения

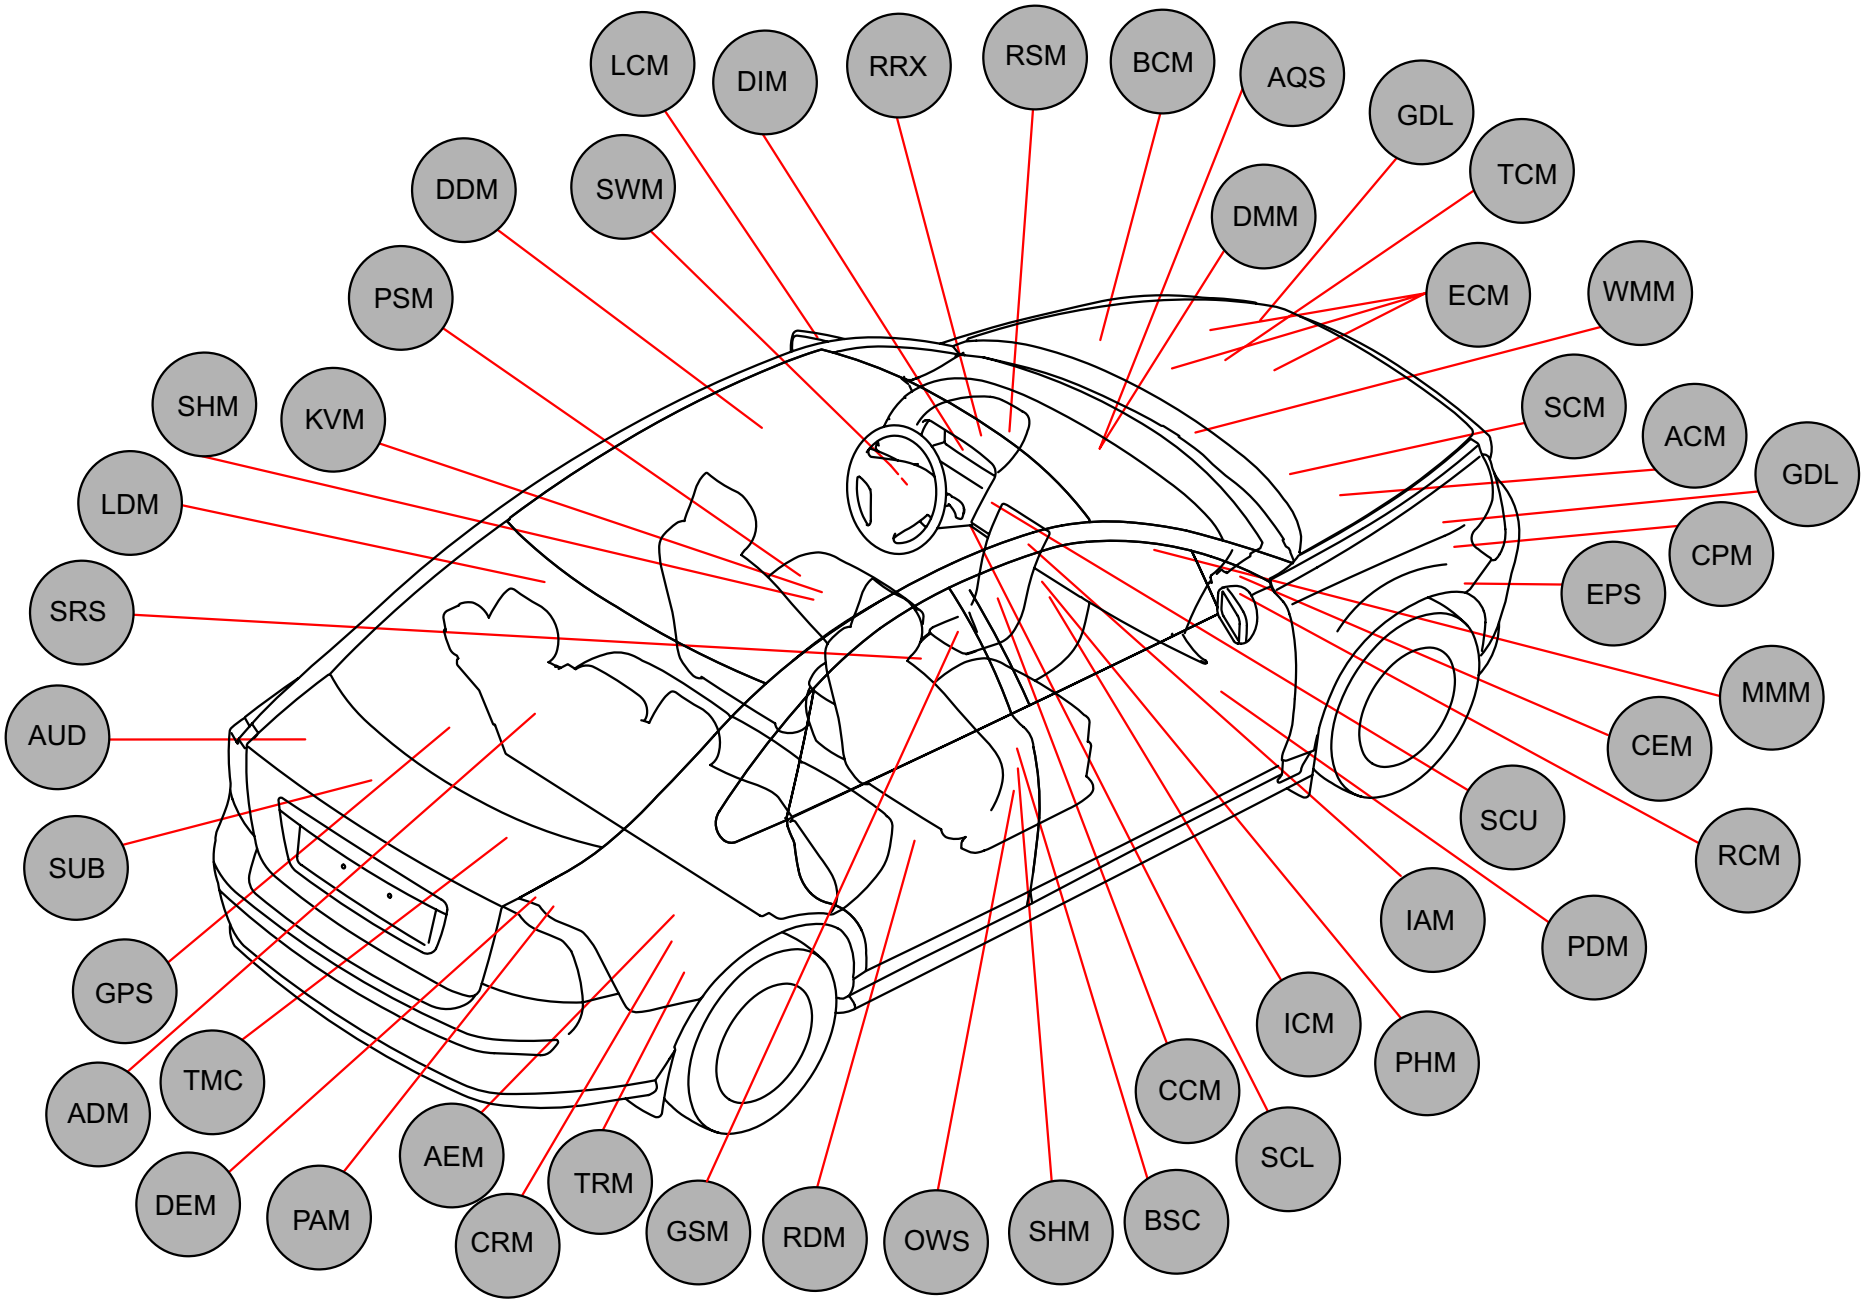


Блоки управления
Обзор наименований

Блок	Название	
ACM	6/26	Модуль управления генератора (ACM)
ADM	4/111	Модуль дозировки добавки (ADM)
AEM	4/78	Вспомогательный электронный модуль (AEM)
AQS	7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
AUD	16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)
BCM	4/16	Модуль управления тормозами (BCM)
BSC	7/164	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)
CCM	3/112	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
CEM	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
CPM	4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)
DDM	3/126	Модуль двери водителя (DDM)
DEM	4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)
DIM	5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)
DMM		Модуль электродвигателя заслонки (DMM) -6/48 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция -6/95 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), левая сторона -6/96 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), правая сторона -6/102 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер -6/103 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
ECM	4/46	Модуль управления двигателя (ECM)
EPS	6/71	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)
GDL		Модуль газоразрядной лампы (GDL) -4/112 Модуль ведущей газоразрядной лампы (GDL), левая -4/113 Модуль подчиненной газоразрядной лампы (GDL), правая
GPS	16/139	Модуль глобальной системы местоопределения (GPS)
GSM	3/156	Модуль переключателя передач (GSM)
IAM	16/1	Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM)
ICM	16/1.2	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
KVM	4/93	Модуль безключевого автомобиля (KVM)
LCM	4/126	Модуль левой камеры (LCM)
LDM	3/128	Модуль левой задней двери (LDM)
MMM	16/108	Модуль мультимедиа (MMM)
OWS	7/93	Датчик веса сидящего (OWS)
PAM	4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
PDM	3/127	Модуль двери пассажира (PDM)
PHM	16/60	Модуль телефона (PHM)
PSM	4/52 4/54	Модуль сиденья с электроприводом (PSM) Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
RCM	4/127	Модуль правой камеры (RCM)
RDM	3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
RRX	4/103	Модуль приемника дистанционного управления (RRX)
RSM	7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
SCL	4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
SCM	16/35	Модуль управления сирены (SCM)
SCU	3/1	Модуль управления запуска (SCU)
SHM		Модуль обогрева сиденья (SHM) -9/12 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя -9/13 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира
SRS	4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
SUB	16/79	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)
SWM	3/254	Модуль рулевого колеса (SWM)
TCM	4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
TMC	16/49	Модуль канала сообщений о дорожном движении (TMC)
TRM	4/110	Модуль прицепного устройства (TRM)
WMN	6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)


Блоки управления
Центральный электронный блок управления (CEM) 1:2

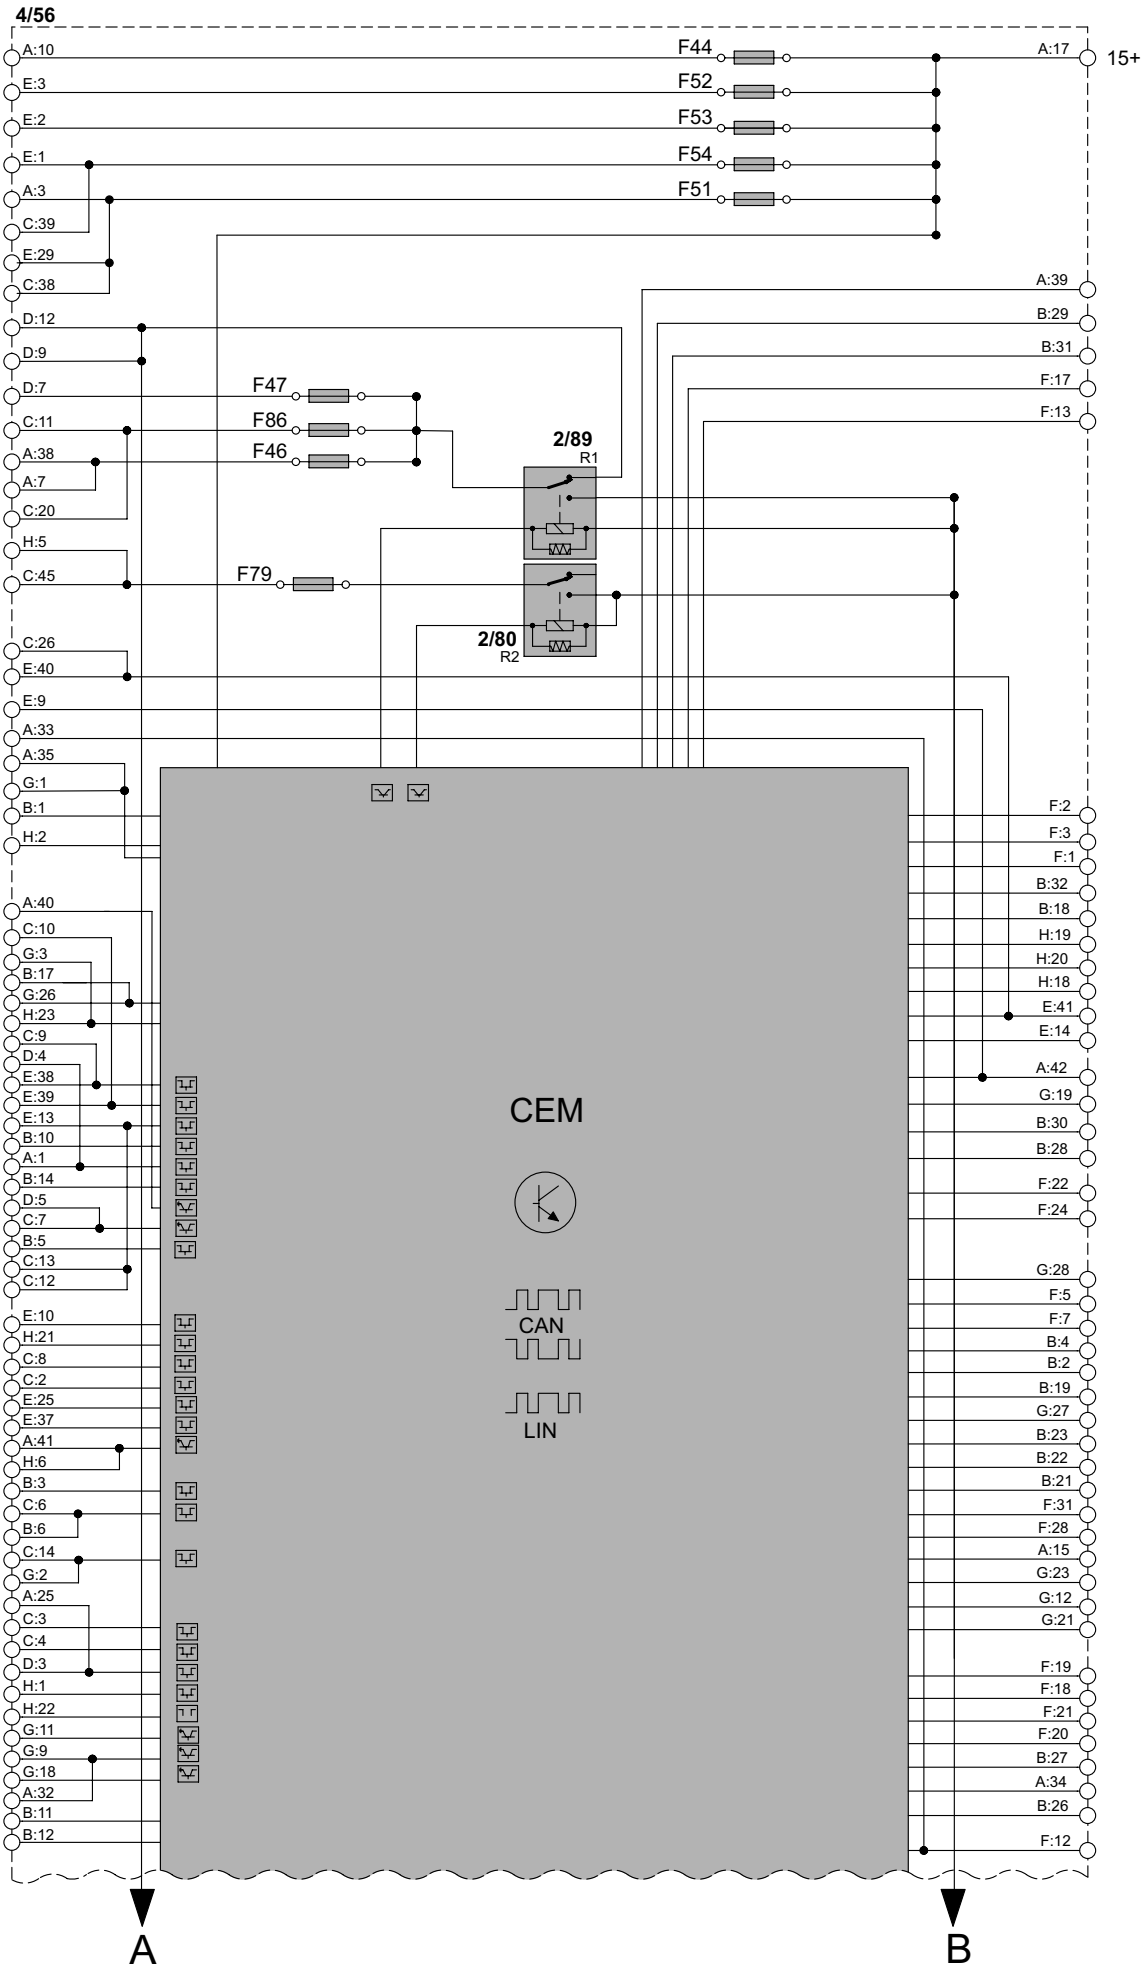


Блоки управления
Центральный электронный блок управления (CEM) 2:2

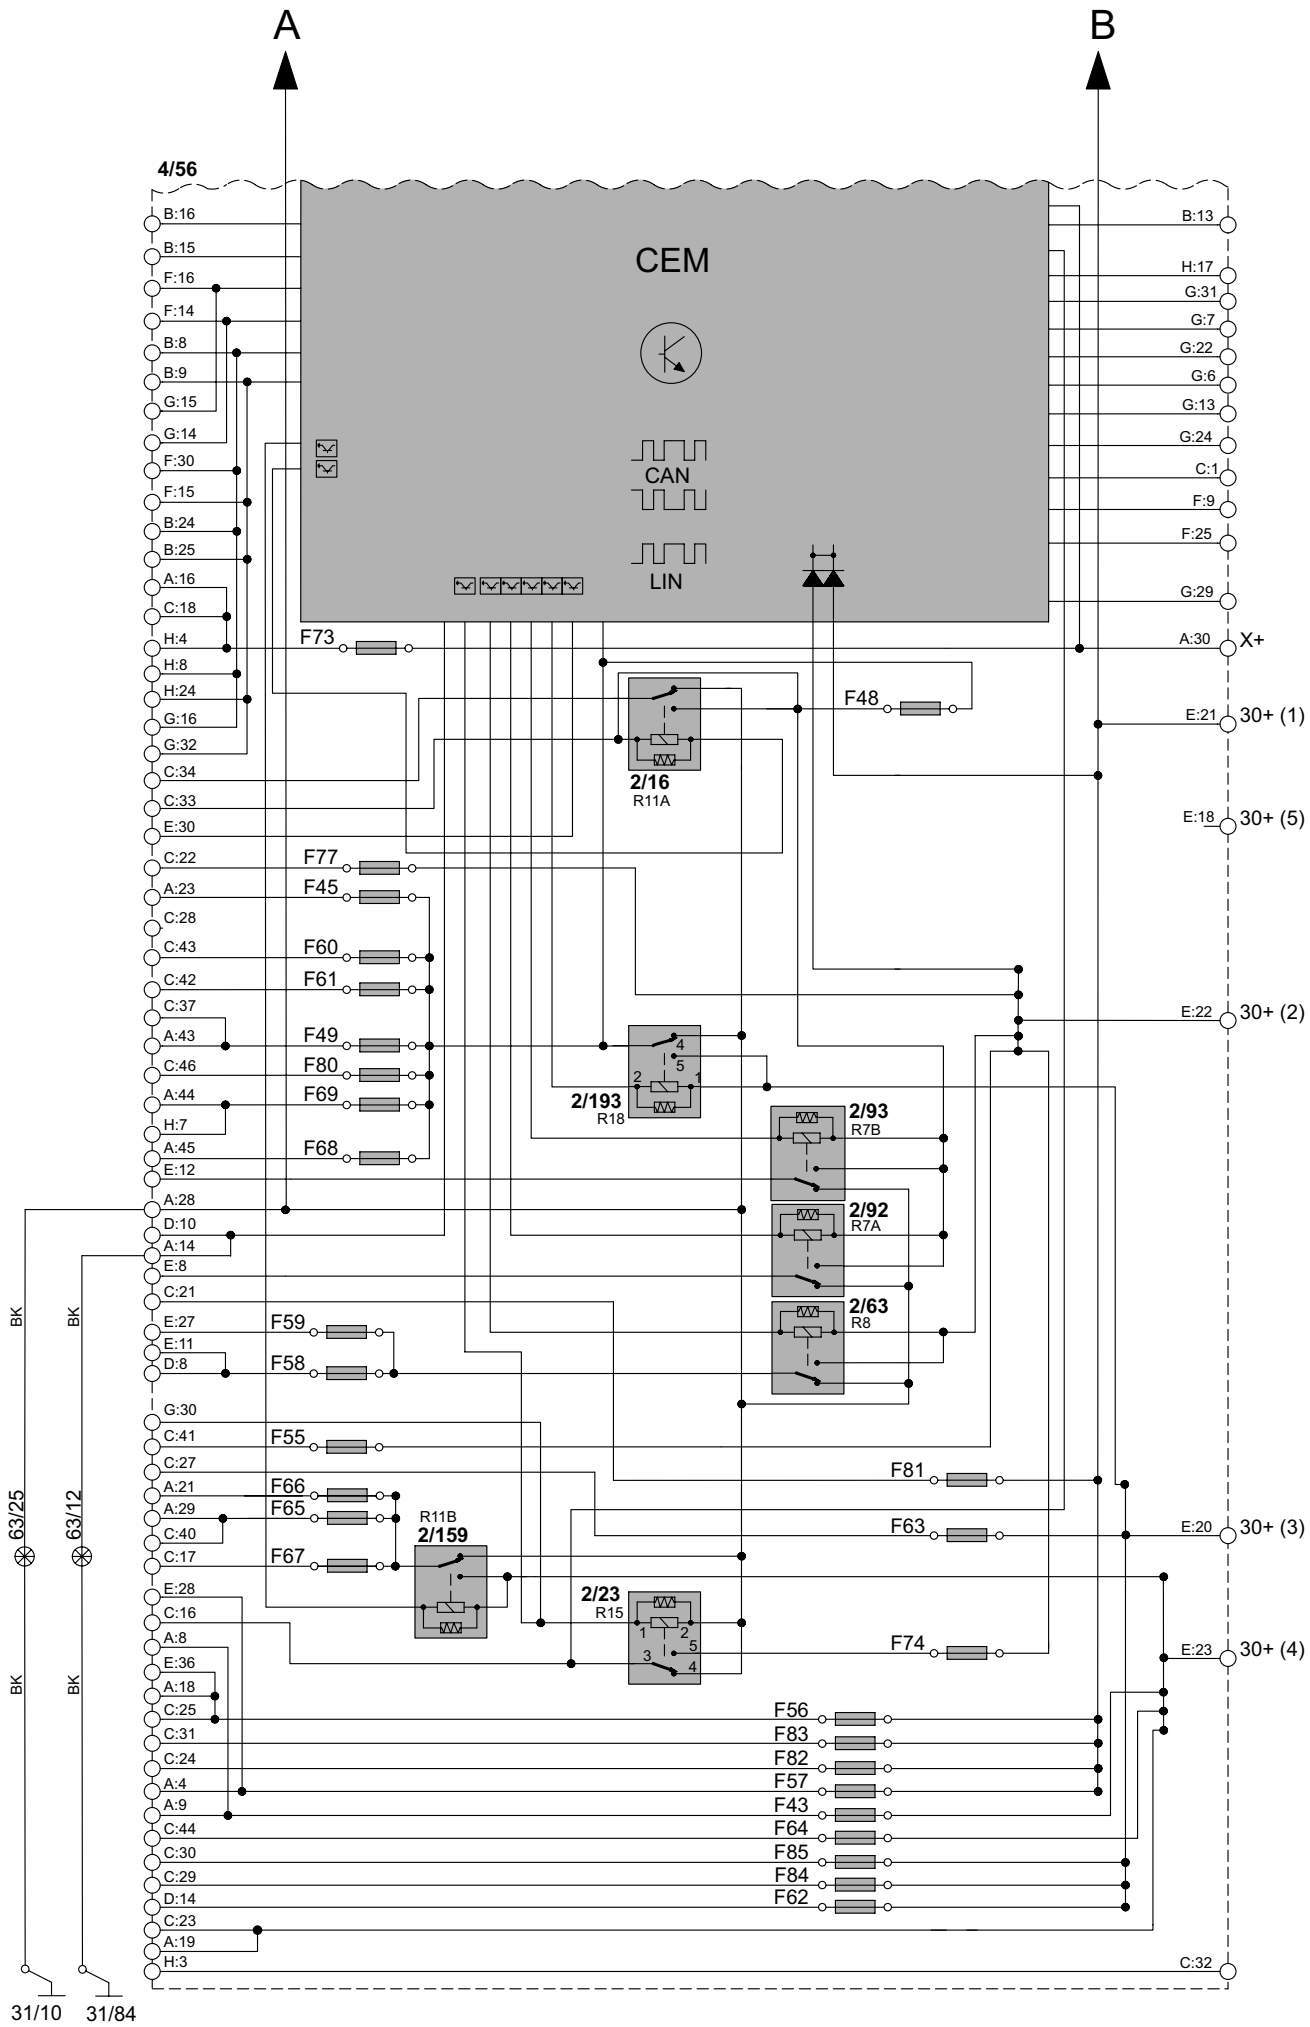


Блоки управления
Низкоскоростная компьютерная связь CAN 1:2

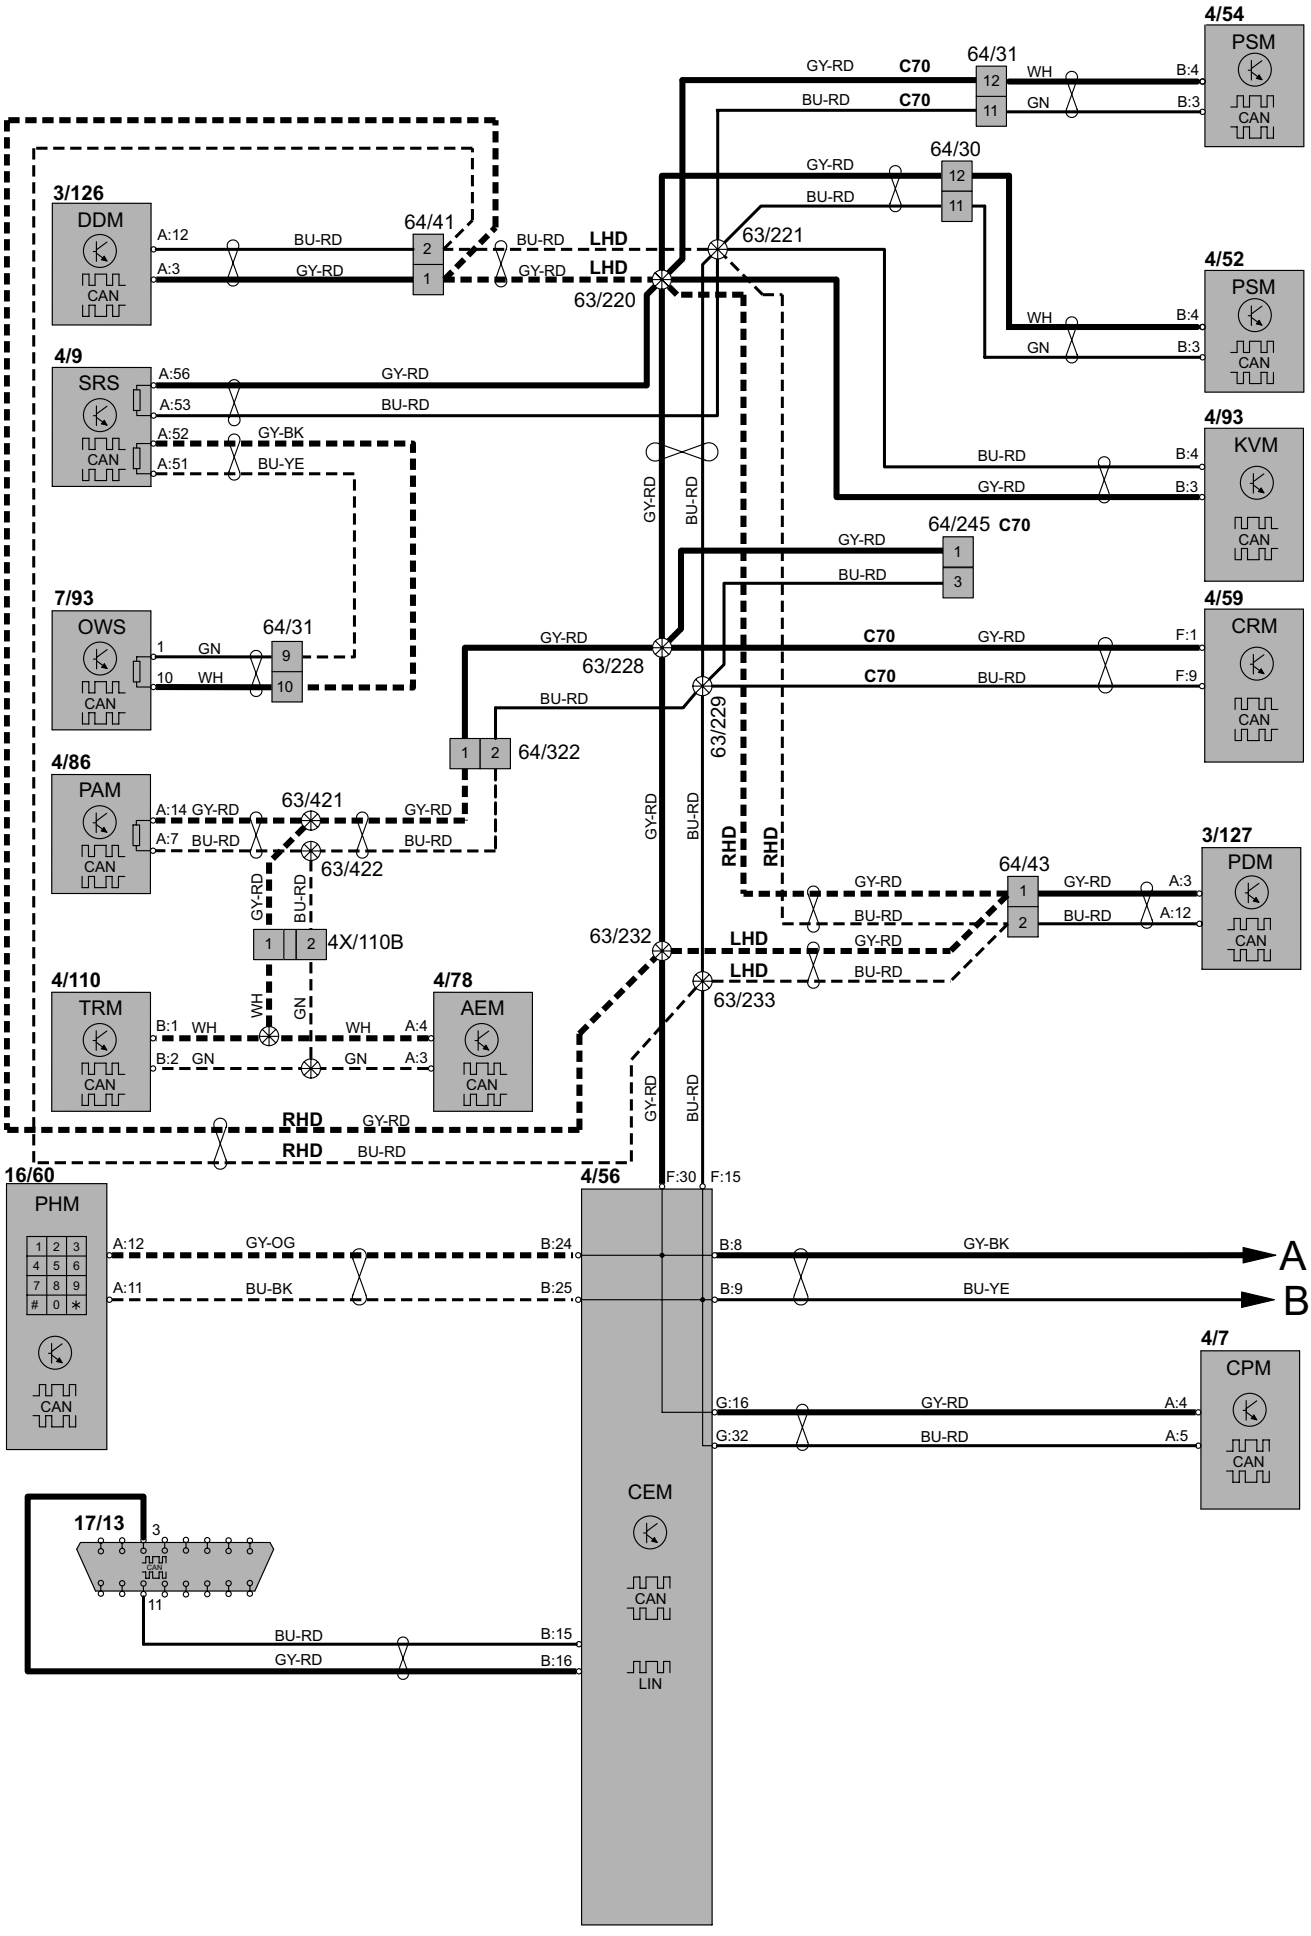


Блоки управления
Низкоскоростная компьютерная связь CAN 2:2

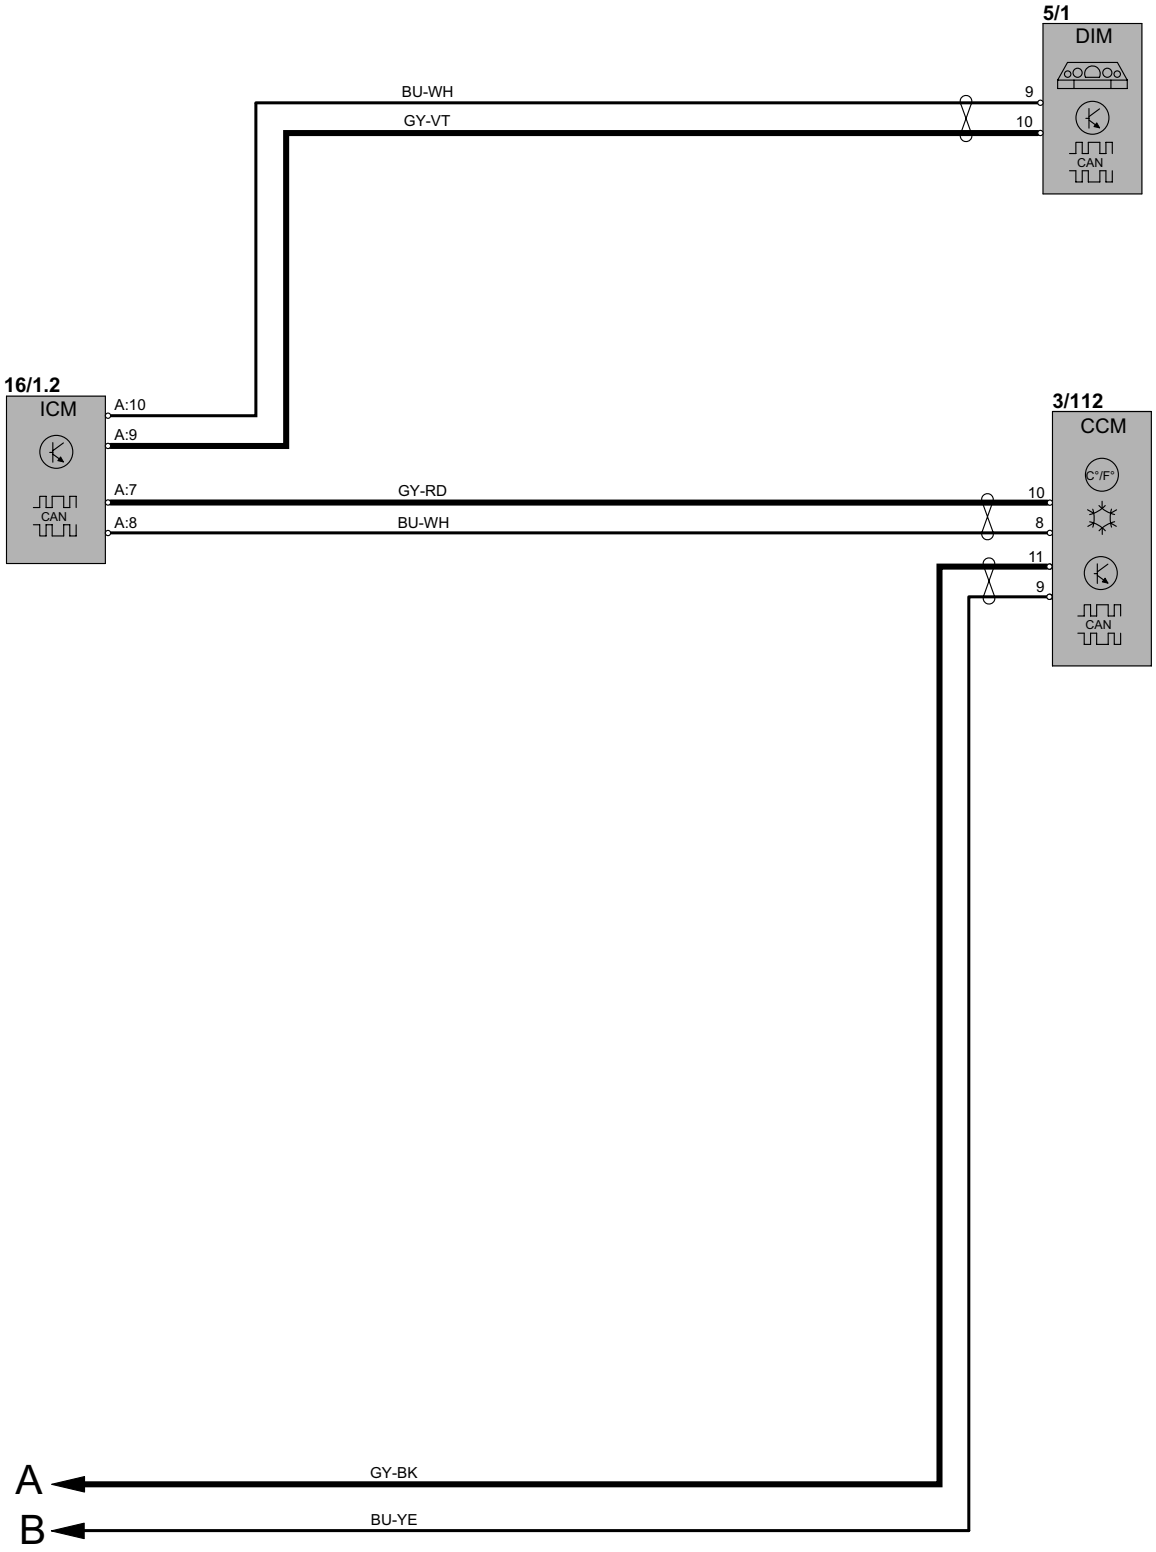


Блоки управления
Высокоскоростная компьютерная связь CAN

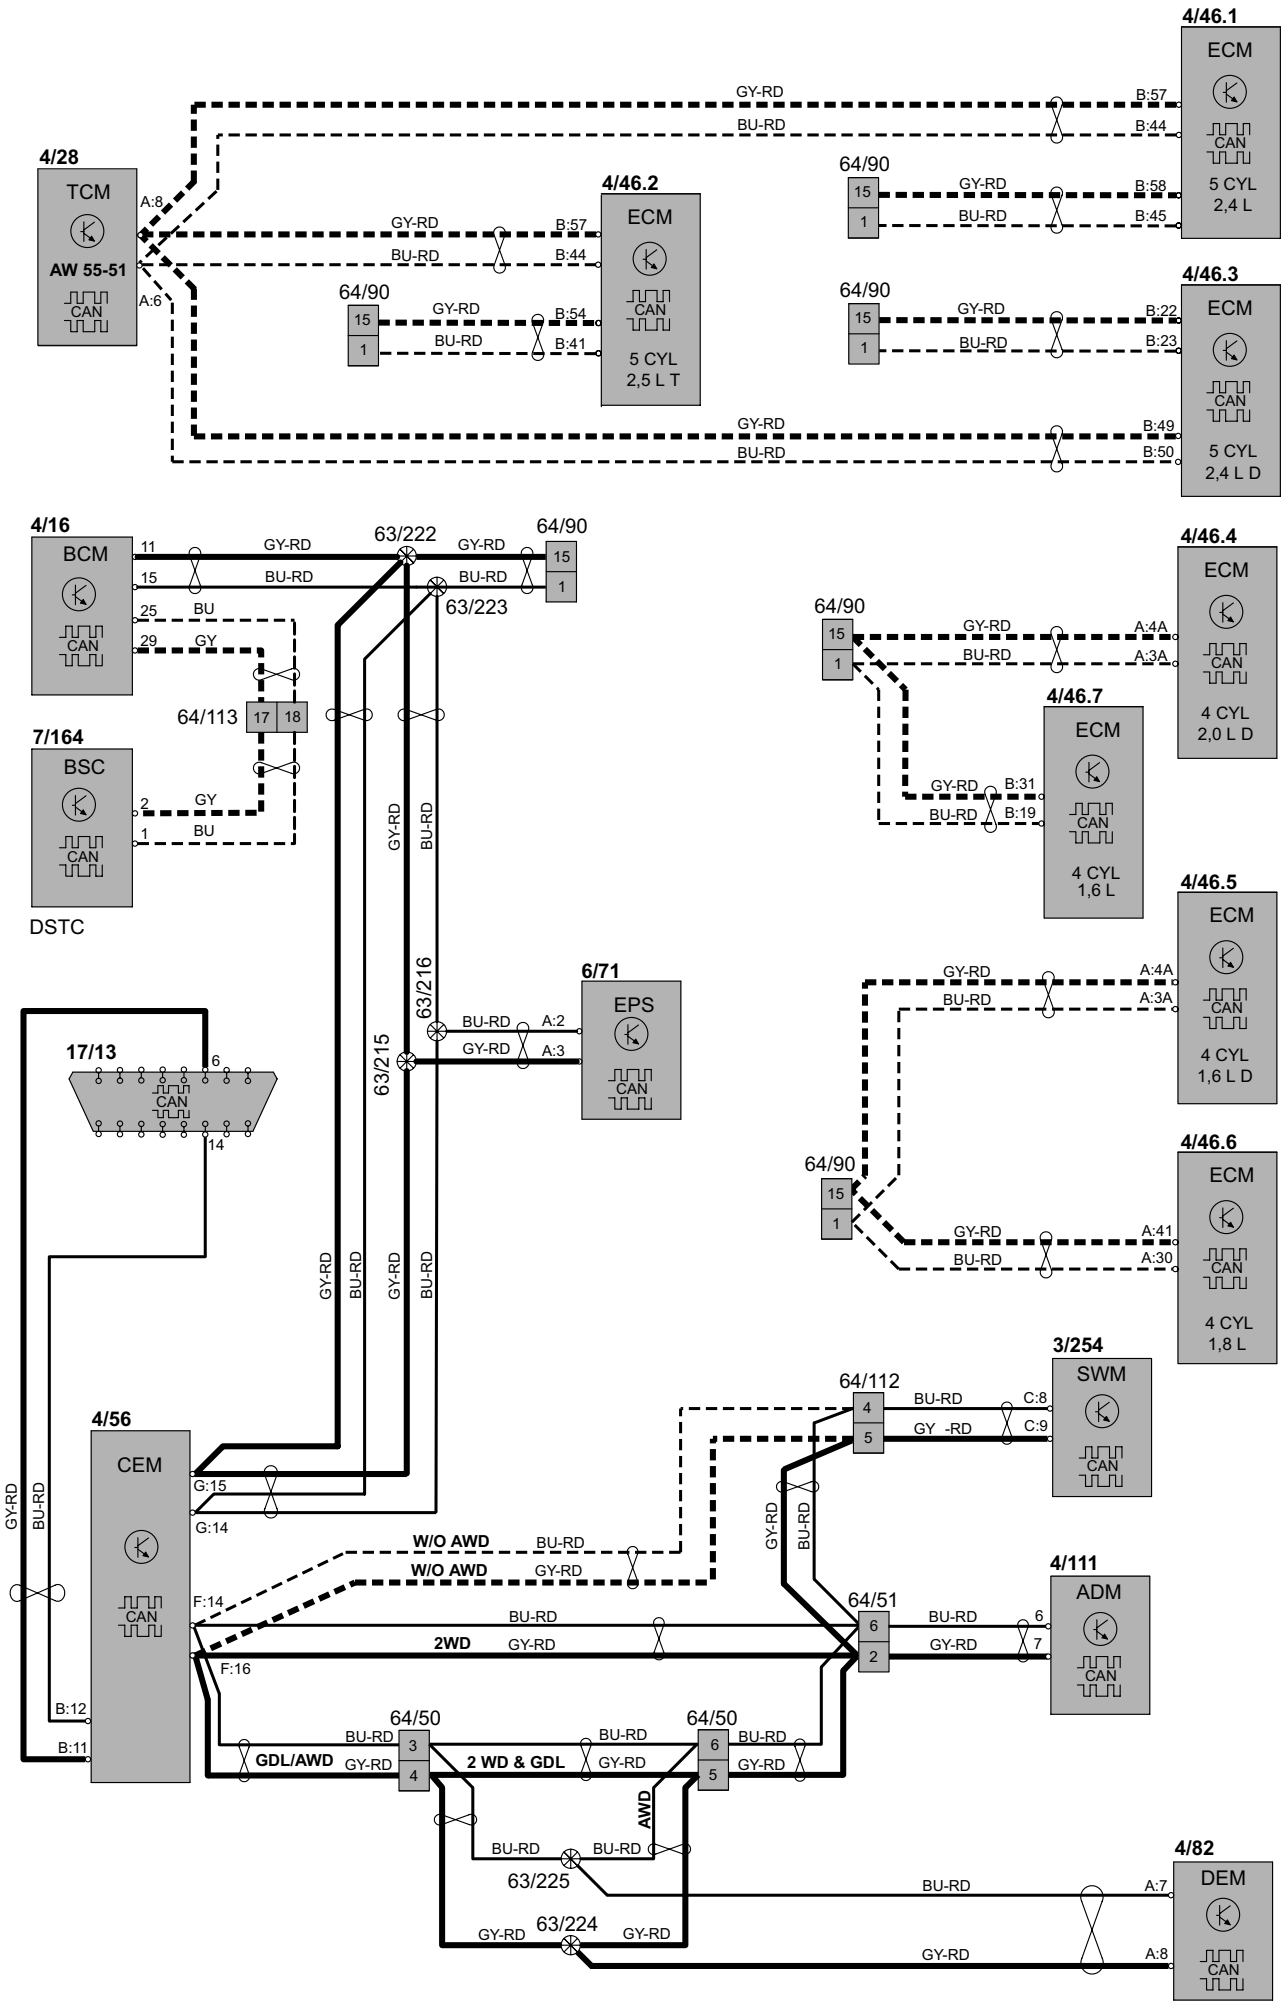


Блоки управления
Компьютерная связь MOST S40/V50

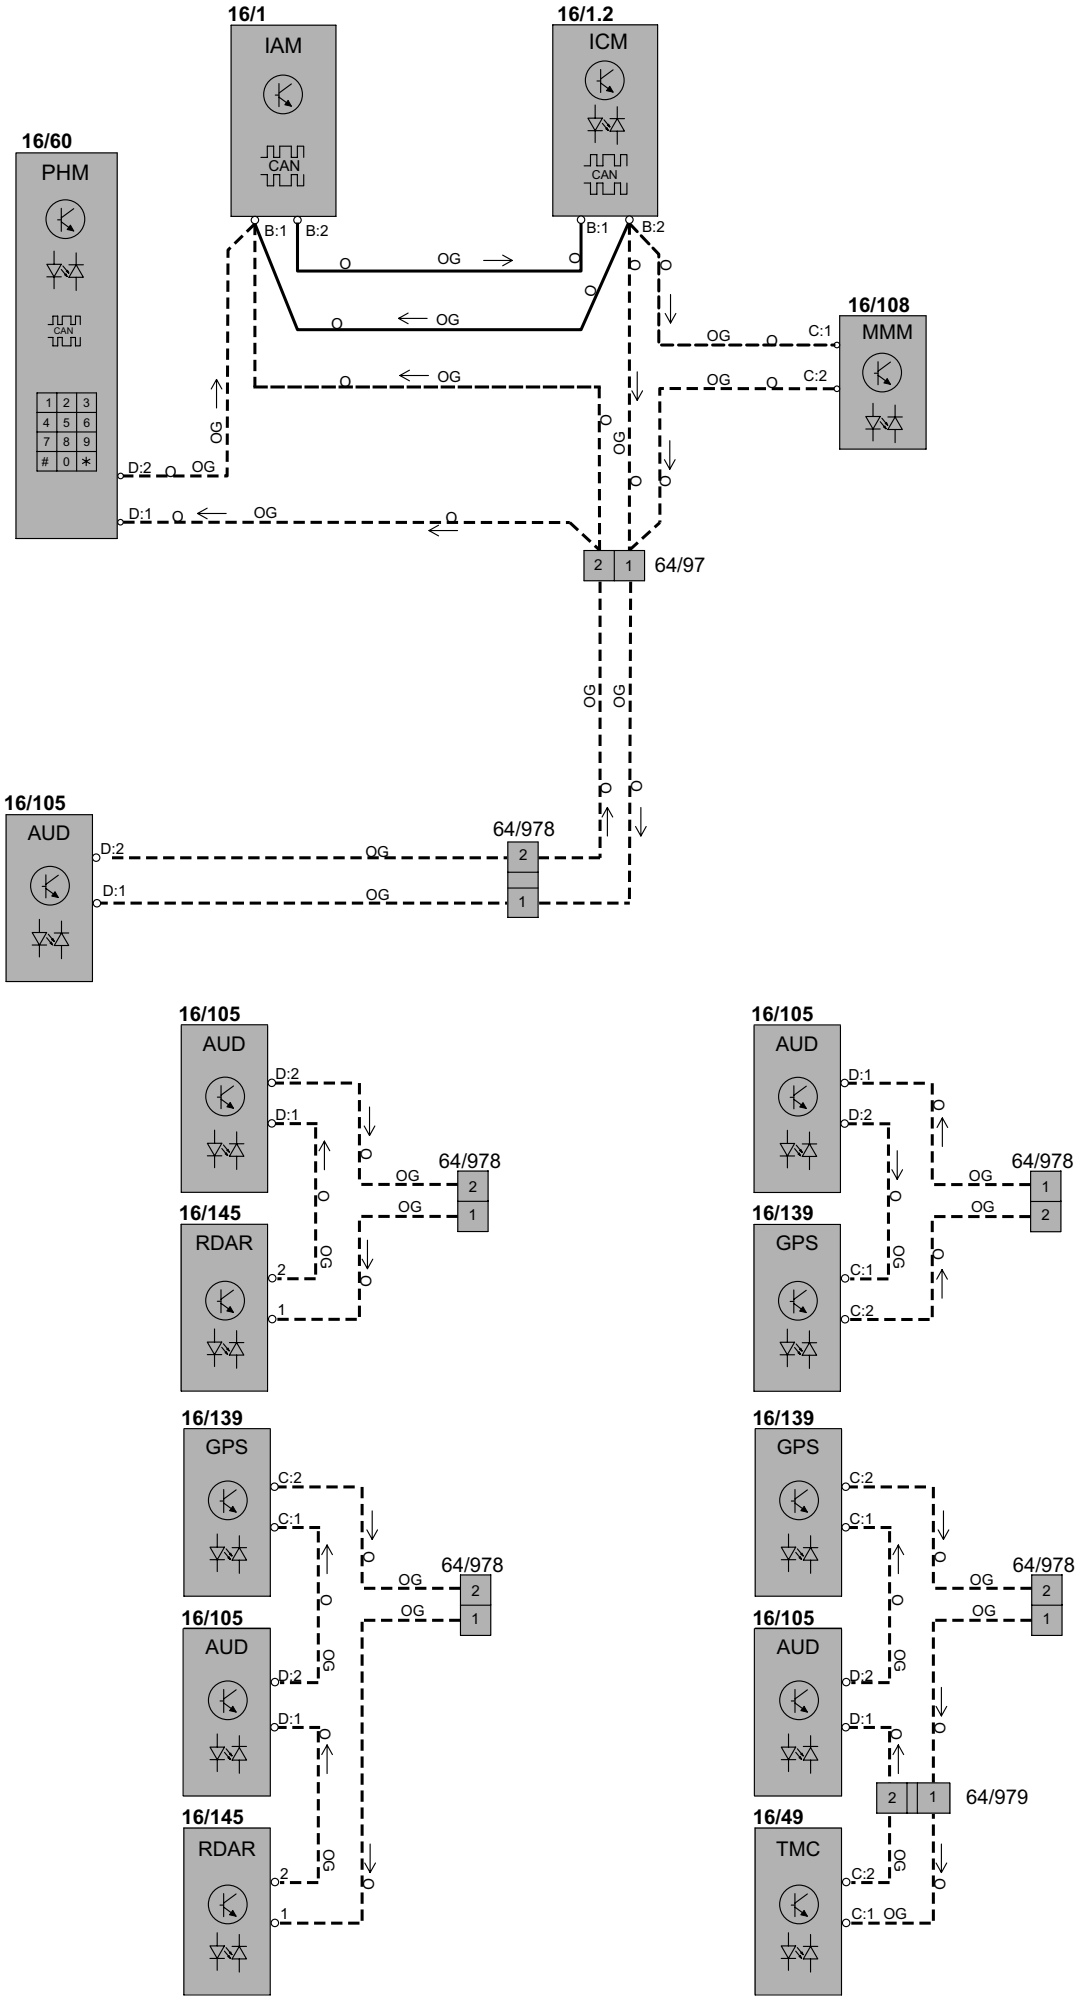


Блоки управления
Компьютерная связь MOST C70

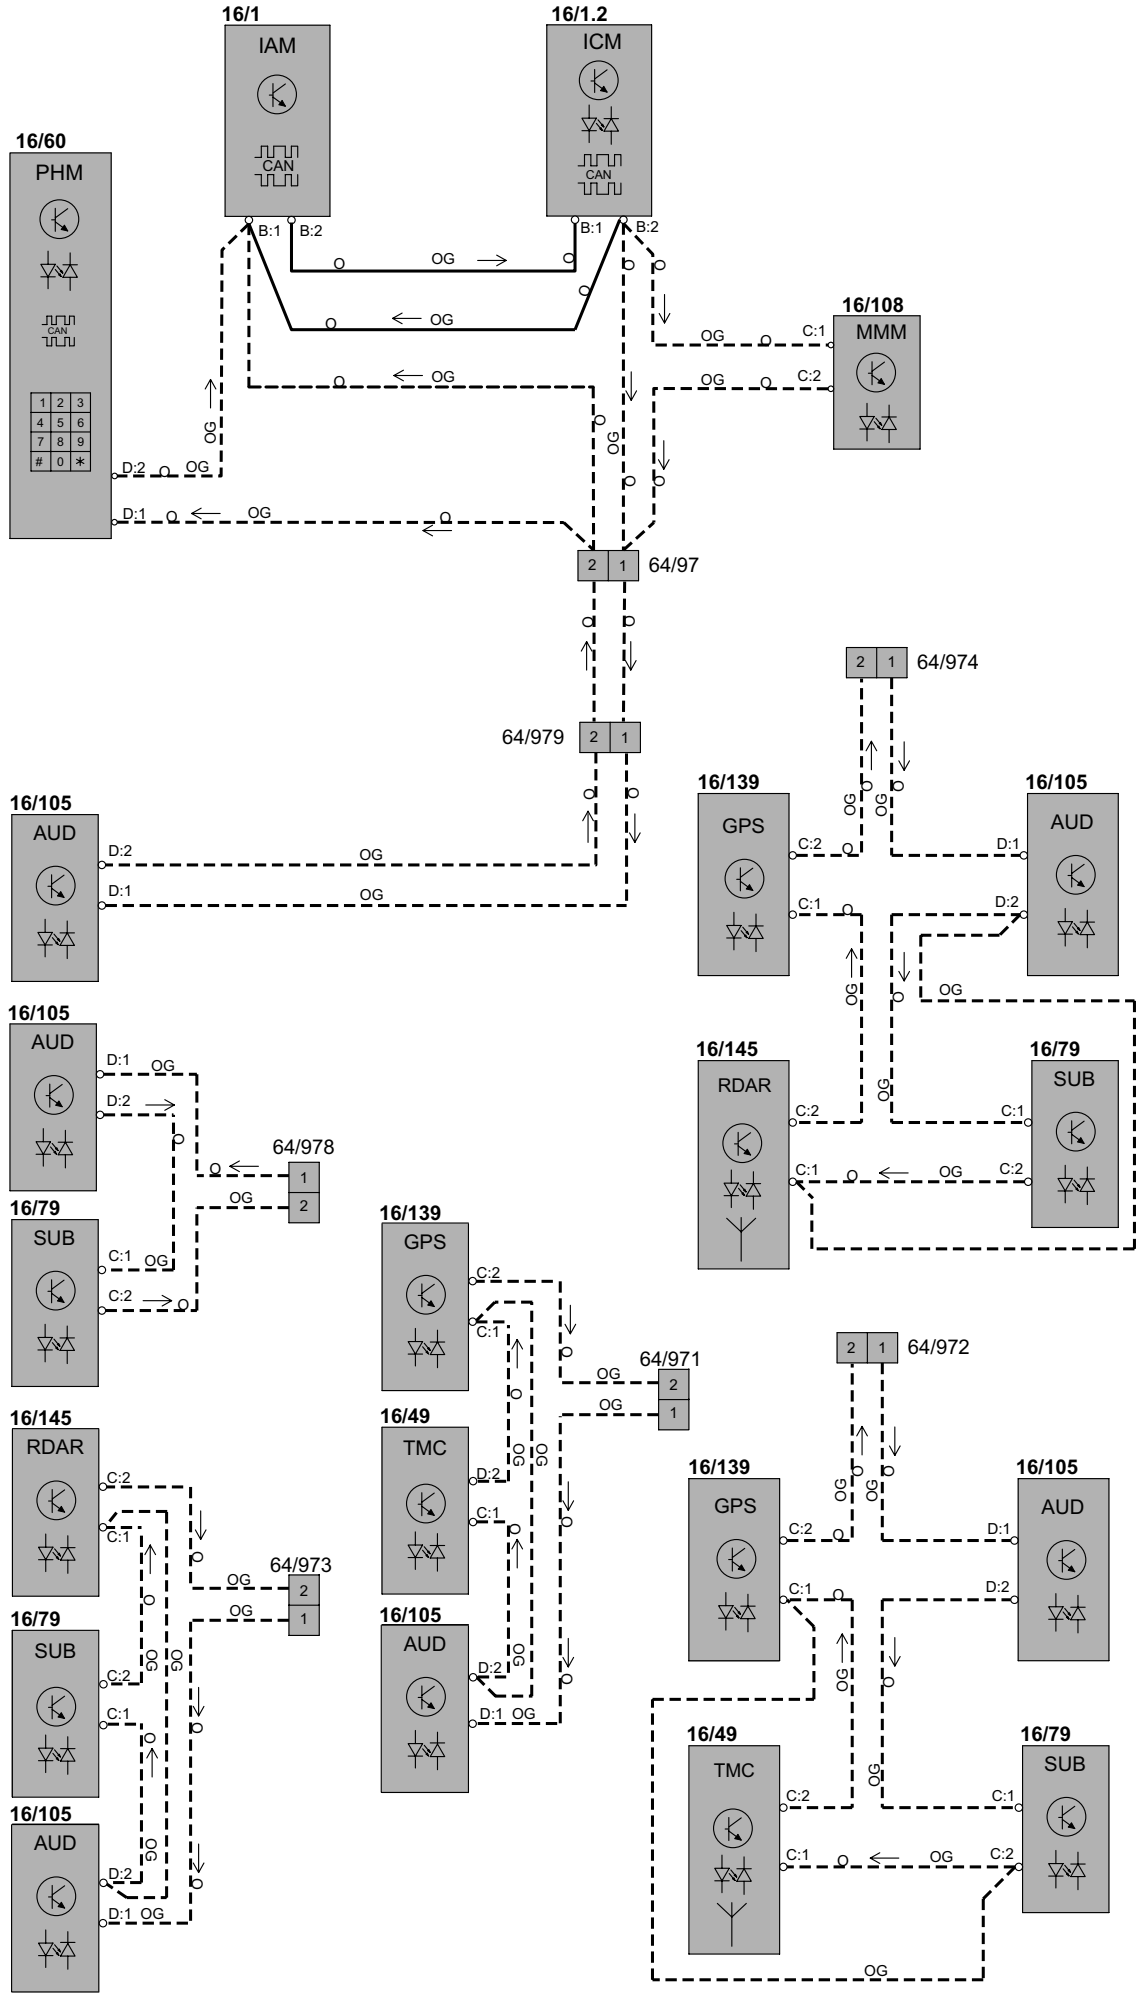


Блоки управления
Компьютерная связь LIN 1:2

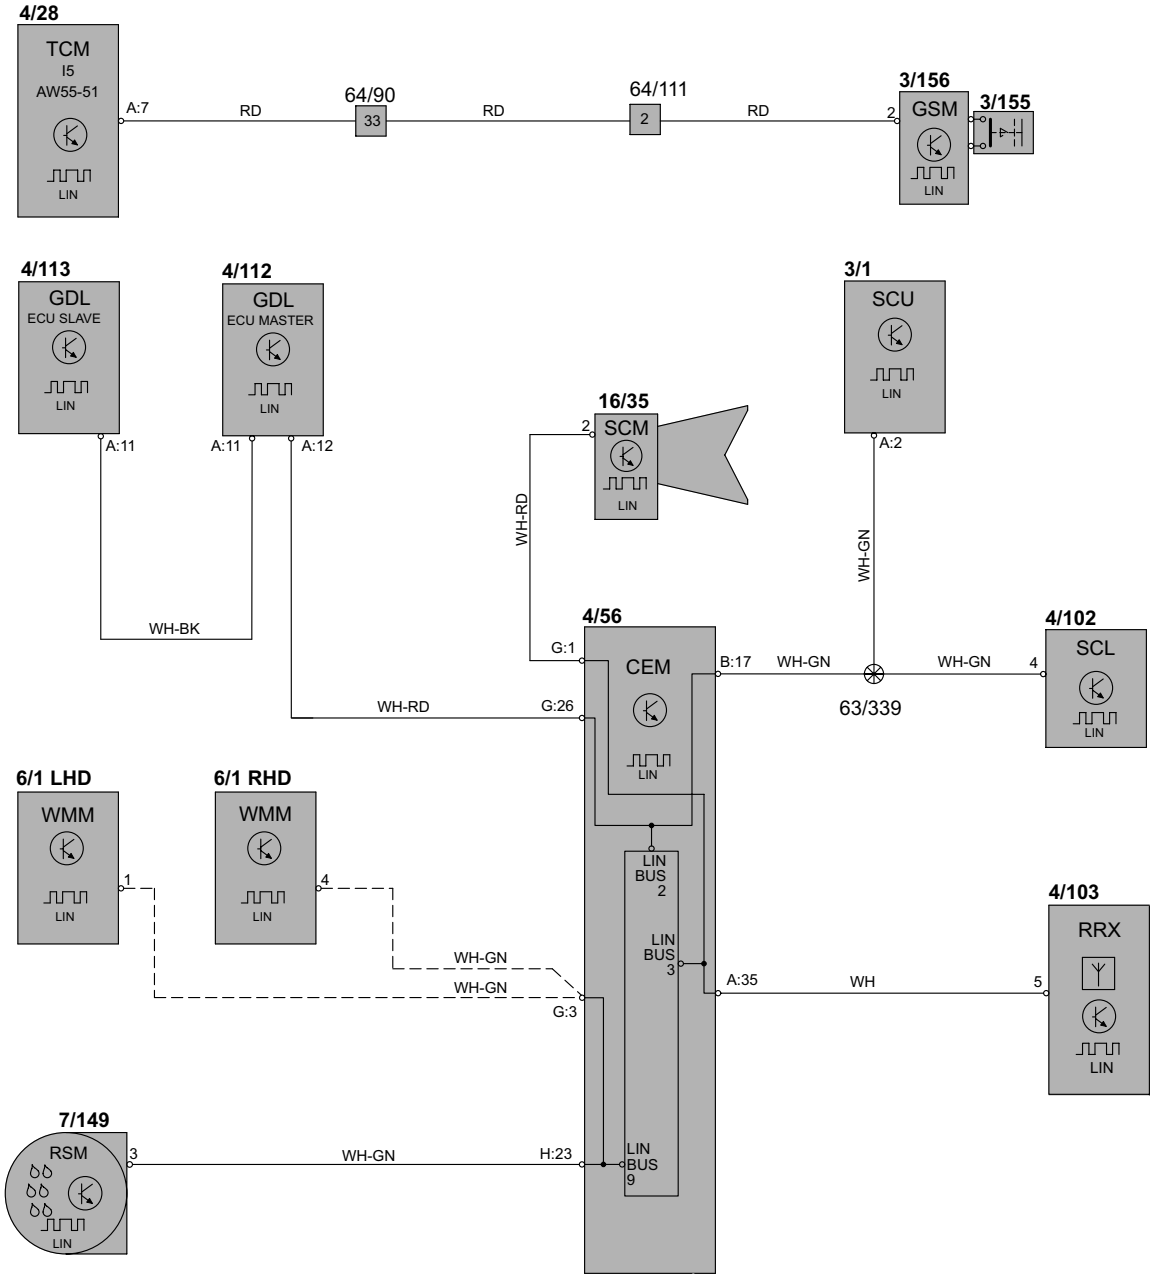


Блоки управления
Компьютерная связь LIN 2:2

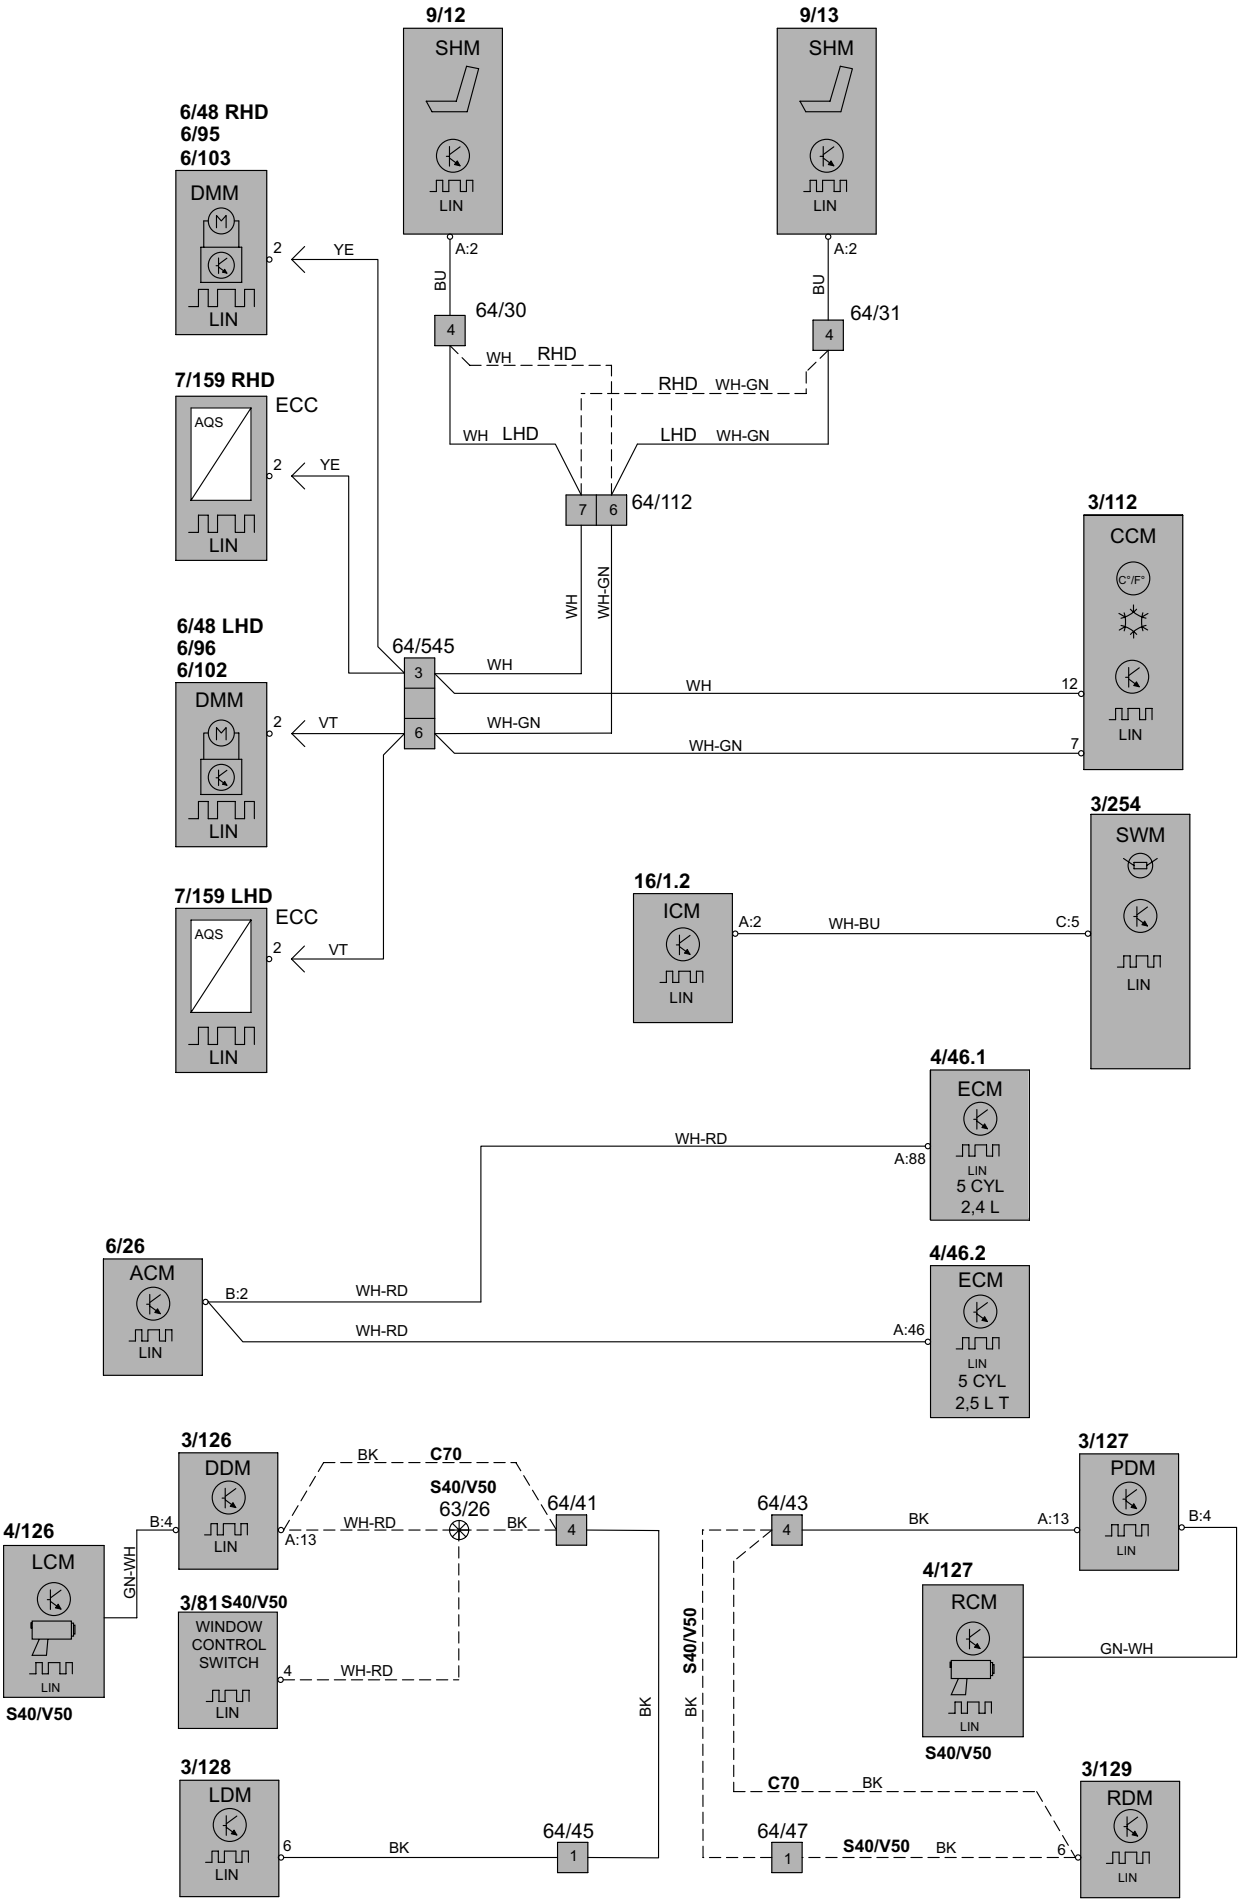


Блоки управления
Модуль управления запуска (SCU)

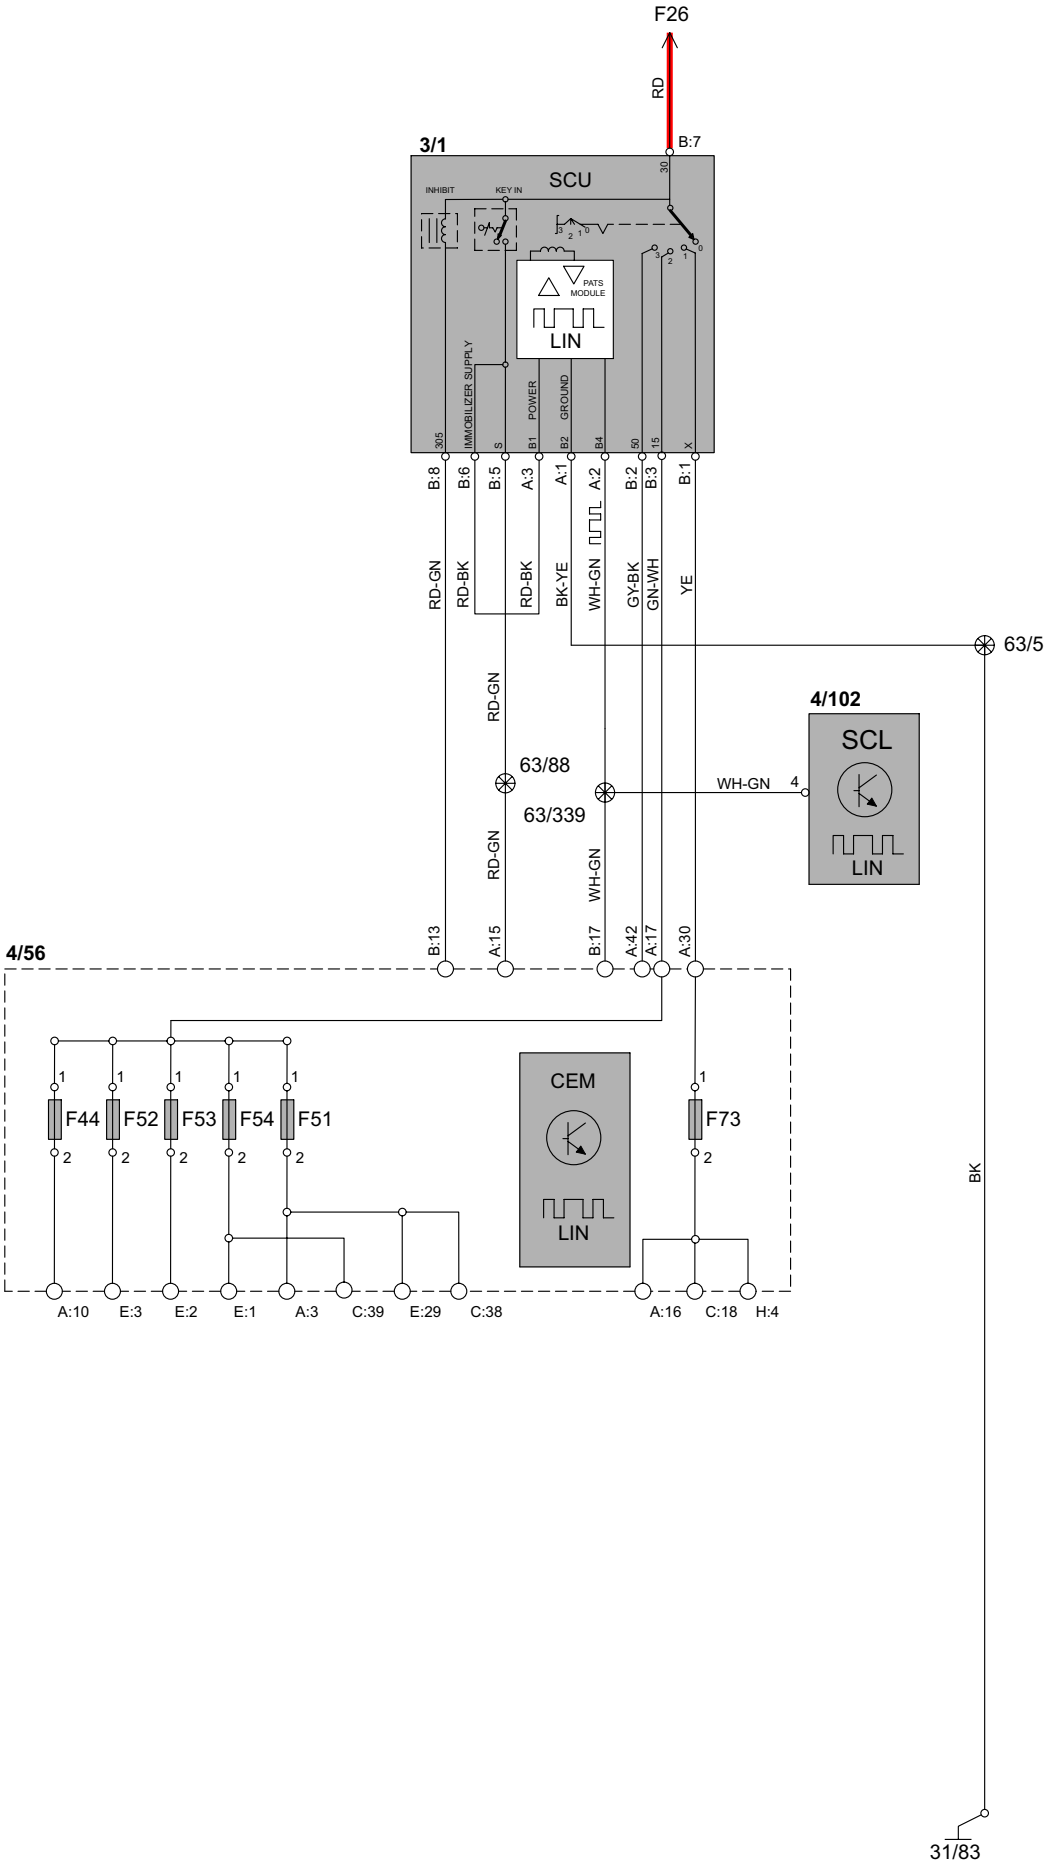


Блоки управления
Вспомогательный электронный модуль (AEM)

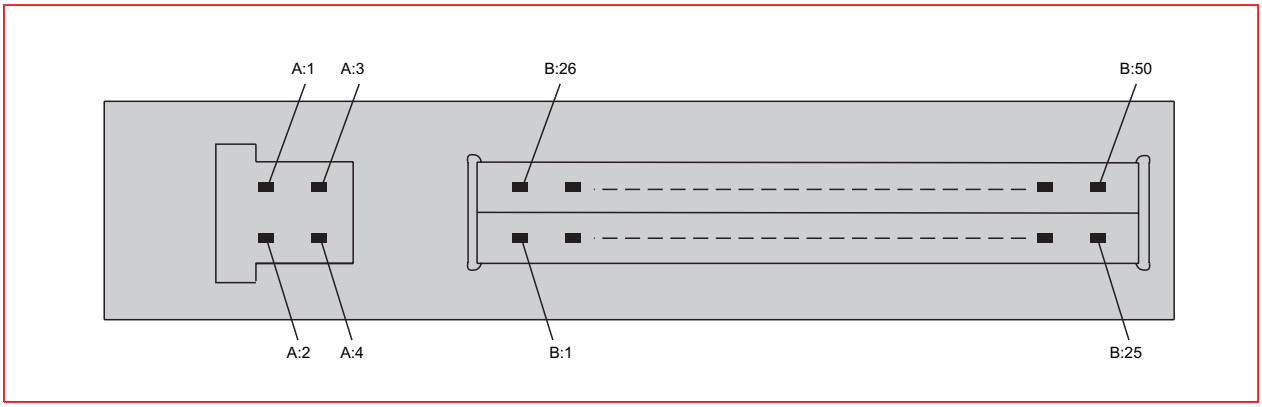


Поз.	Функция	Тип
A:1	Электрическое распределение	Земля
A:2	Электрическое распределение	Питание
A:3	Коммуникация CAN	Поступающие сигналы/ Выходящие сигналы
A:4	Коммуникация CAN	Поступающие сигналы/ Выходящие сигналы
B:1	Дистанционный запуск	Питание
B:2	Дистанционный запуск	Земля
B:3	Дистанционный запуск	Поступающий сигнал
B:4	Электрический моторонагреватель	Земля
B:5	Электрический моторонагреватель	Управление питанием переменным током
B:11	Безручное управление, отключение звука	Поступающий сигнал
B:15	Аварийный сигнал	Выходящий сигнал
B:16	Аварийный сигнал	Выходящий сигнал
B:33	Аварийный сигнал	Выходящий сигнал
B:34	Аварийный сигнал	Выходящий сигнал

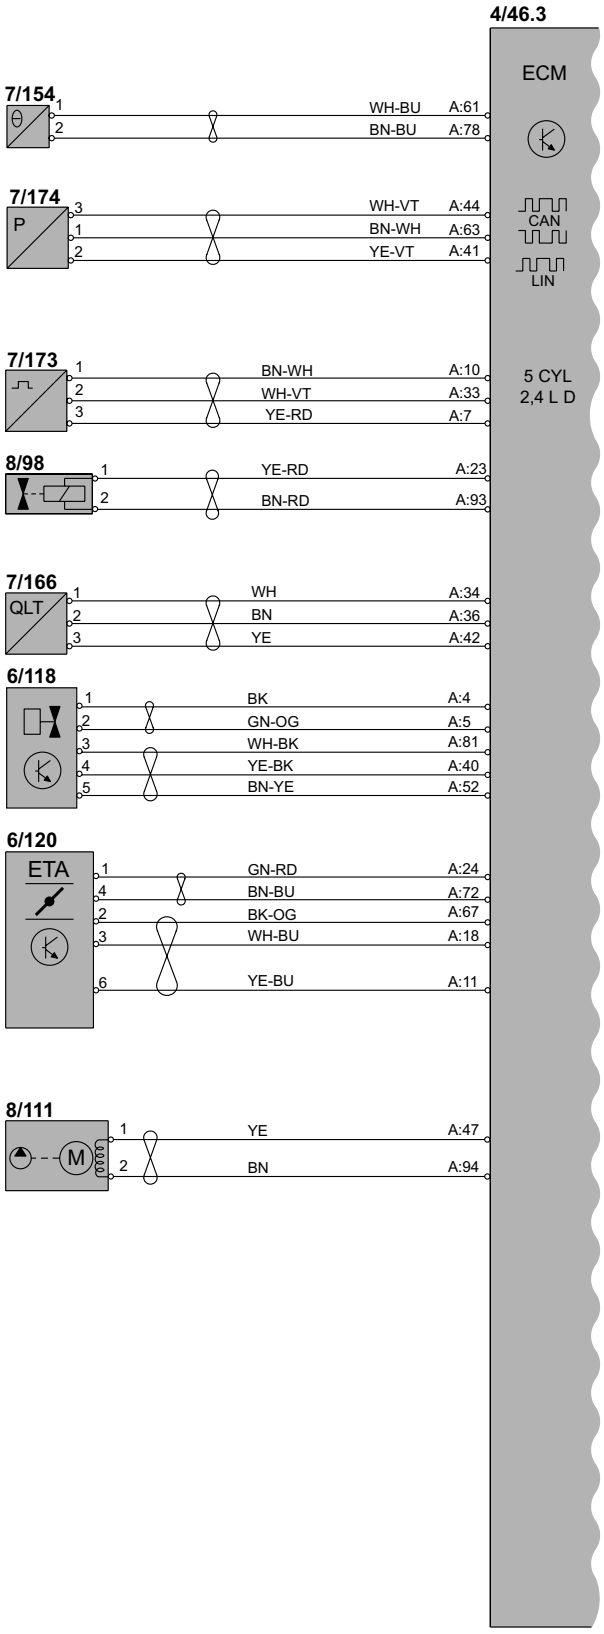
4/46.3
ECM
7/154
1
2
WH-BU
BN-BU
A:61
A:78
7/174
P
3
1
2
WH-VT
BN-WH
YE-VT
A:44
A:63
A:41
CAN
LIN
7/173
1
2
3
BN-WH
WH-VT
YE-RD
A:10
A:33
A:7
5 CYL
2,4 L D
8/98
1
2
YE-RD
BN-RD
A:23
A:93
7/166
QLT
1
2
3
WH
BN
YE
A:34
A:36
A:42
6/118
1
2
3
4
5
BK
GN-OG
WH-BK
YE-BK
BN-YE
A:4
A:5
A:81
A:40
A:52
6/120
ETA
1
4
2
3
6
GN-RD
BN-BU
BK-OG
WH-BU
YE-BU
A:24
A:72
A:67
A:18
A:11
8/111
M
1
2
YE
BN
A:47
A:94


Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, дизель 5-цил. 2,4л 2:3

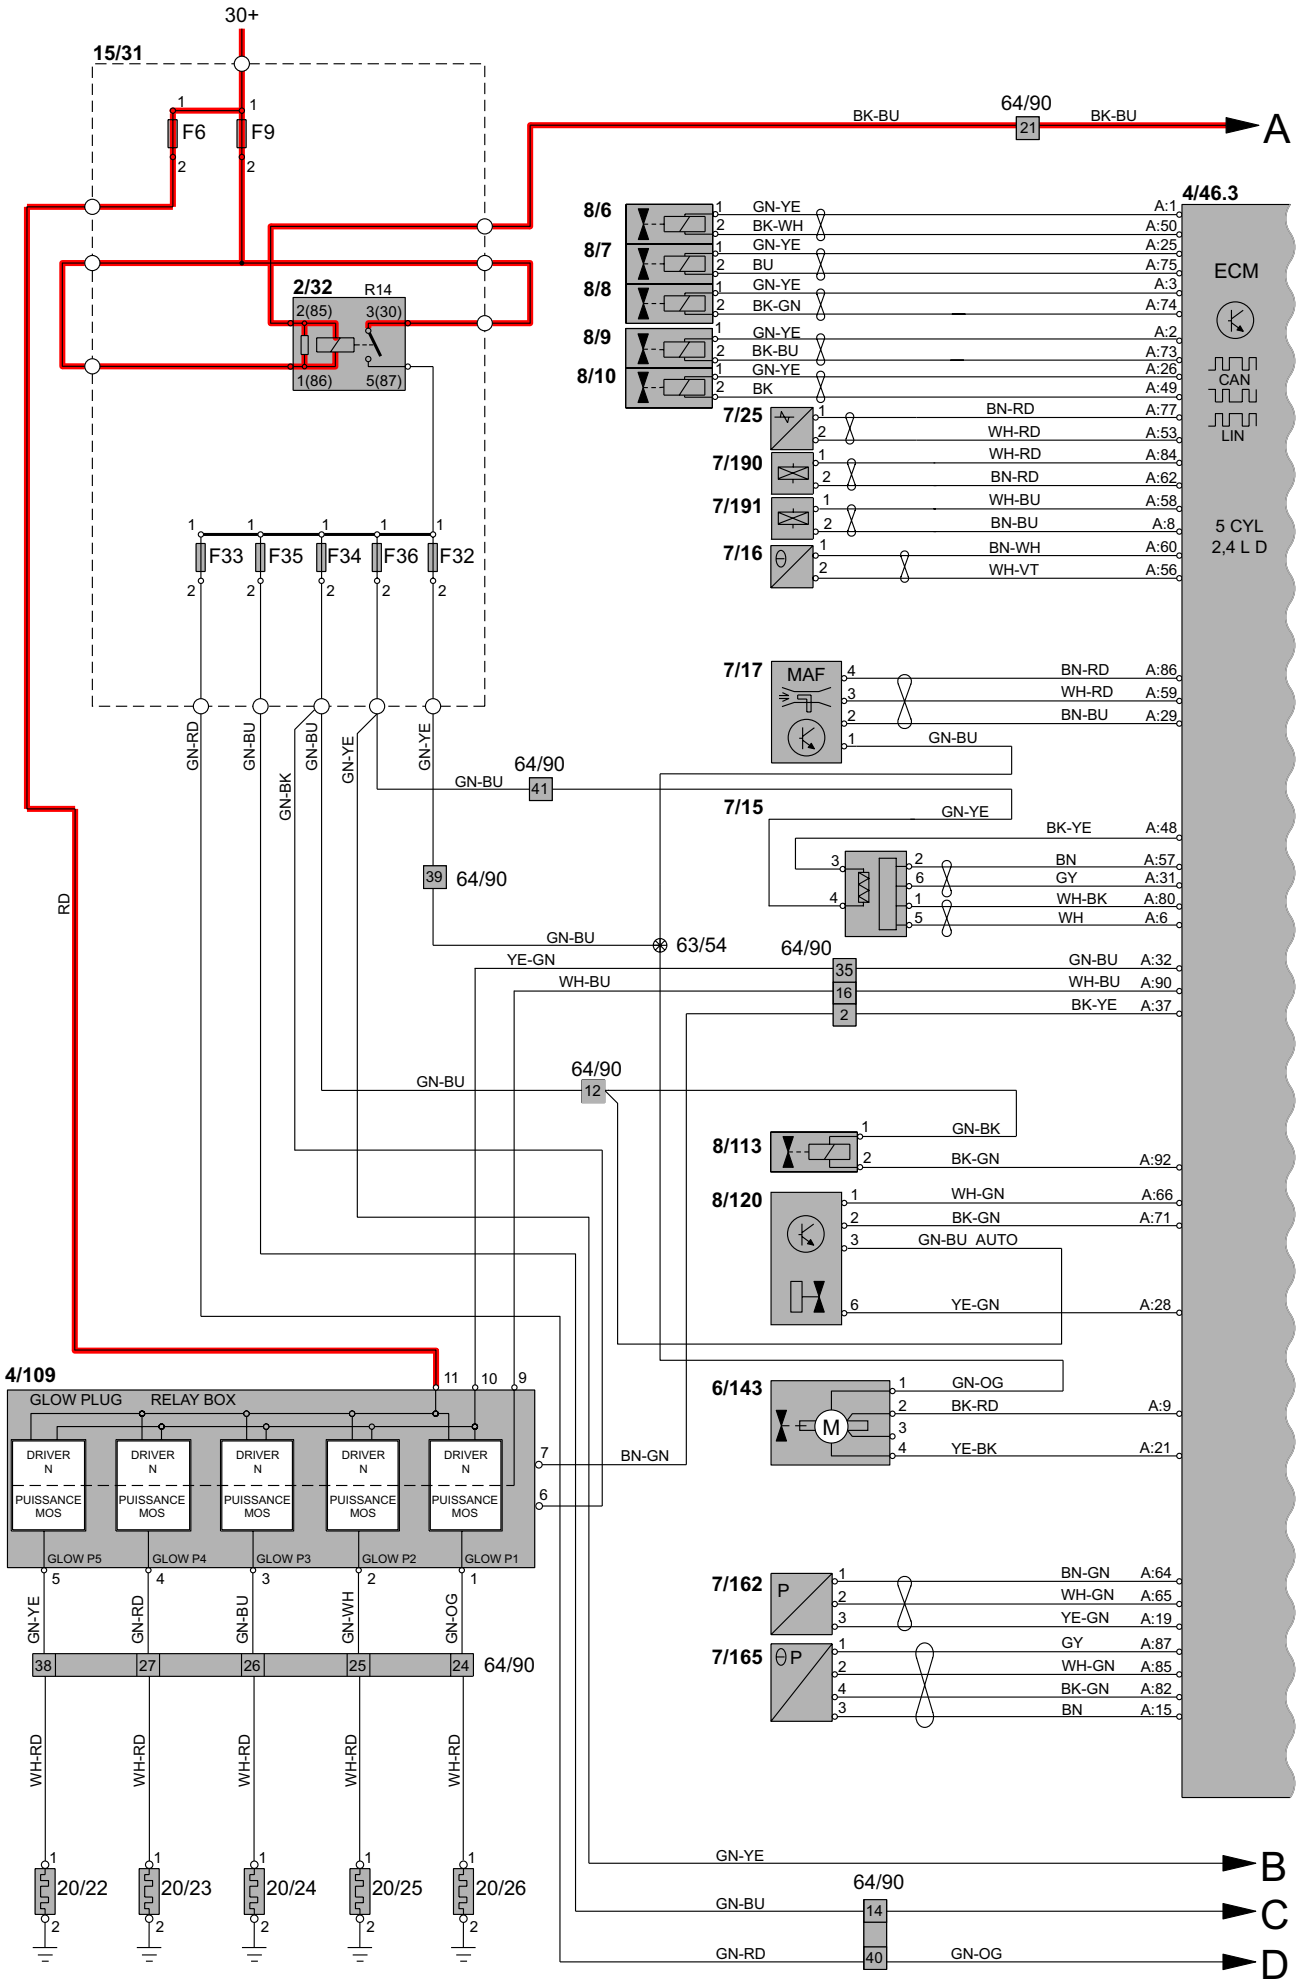


Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, дизель 5-цил. 2,4л 3:3

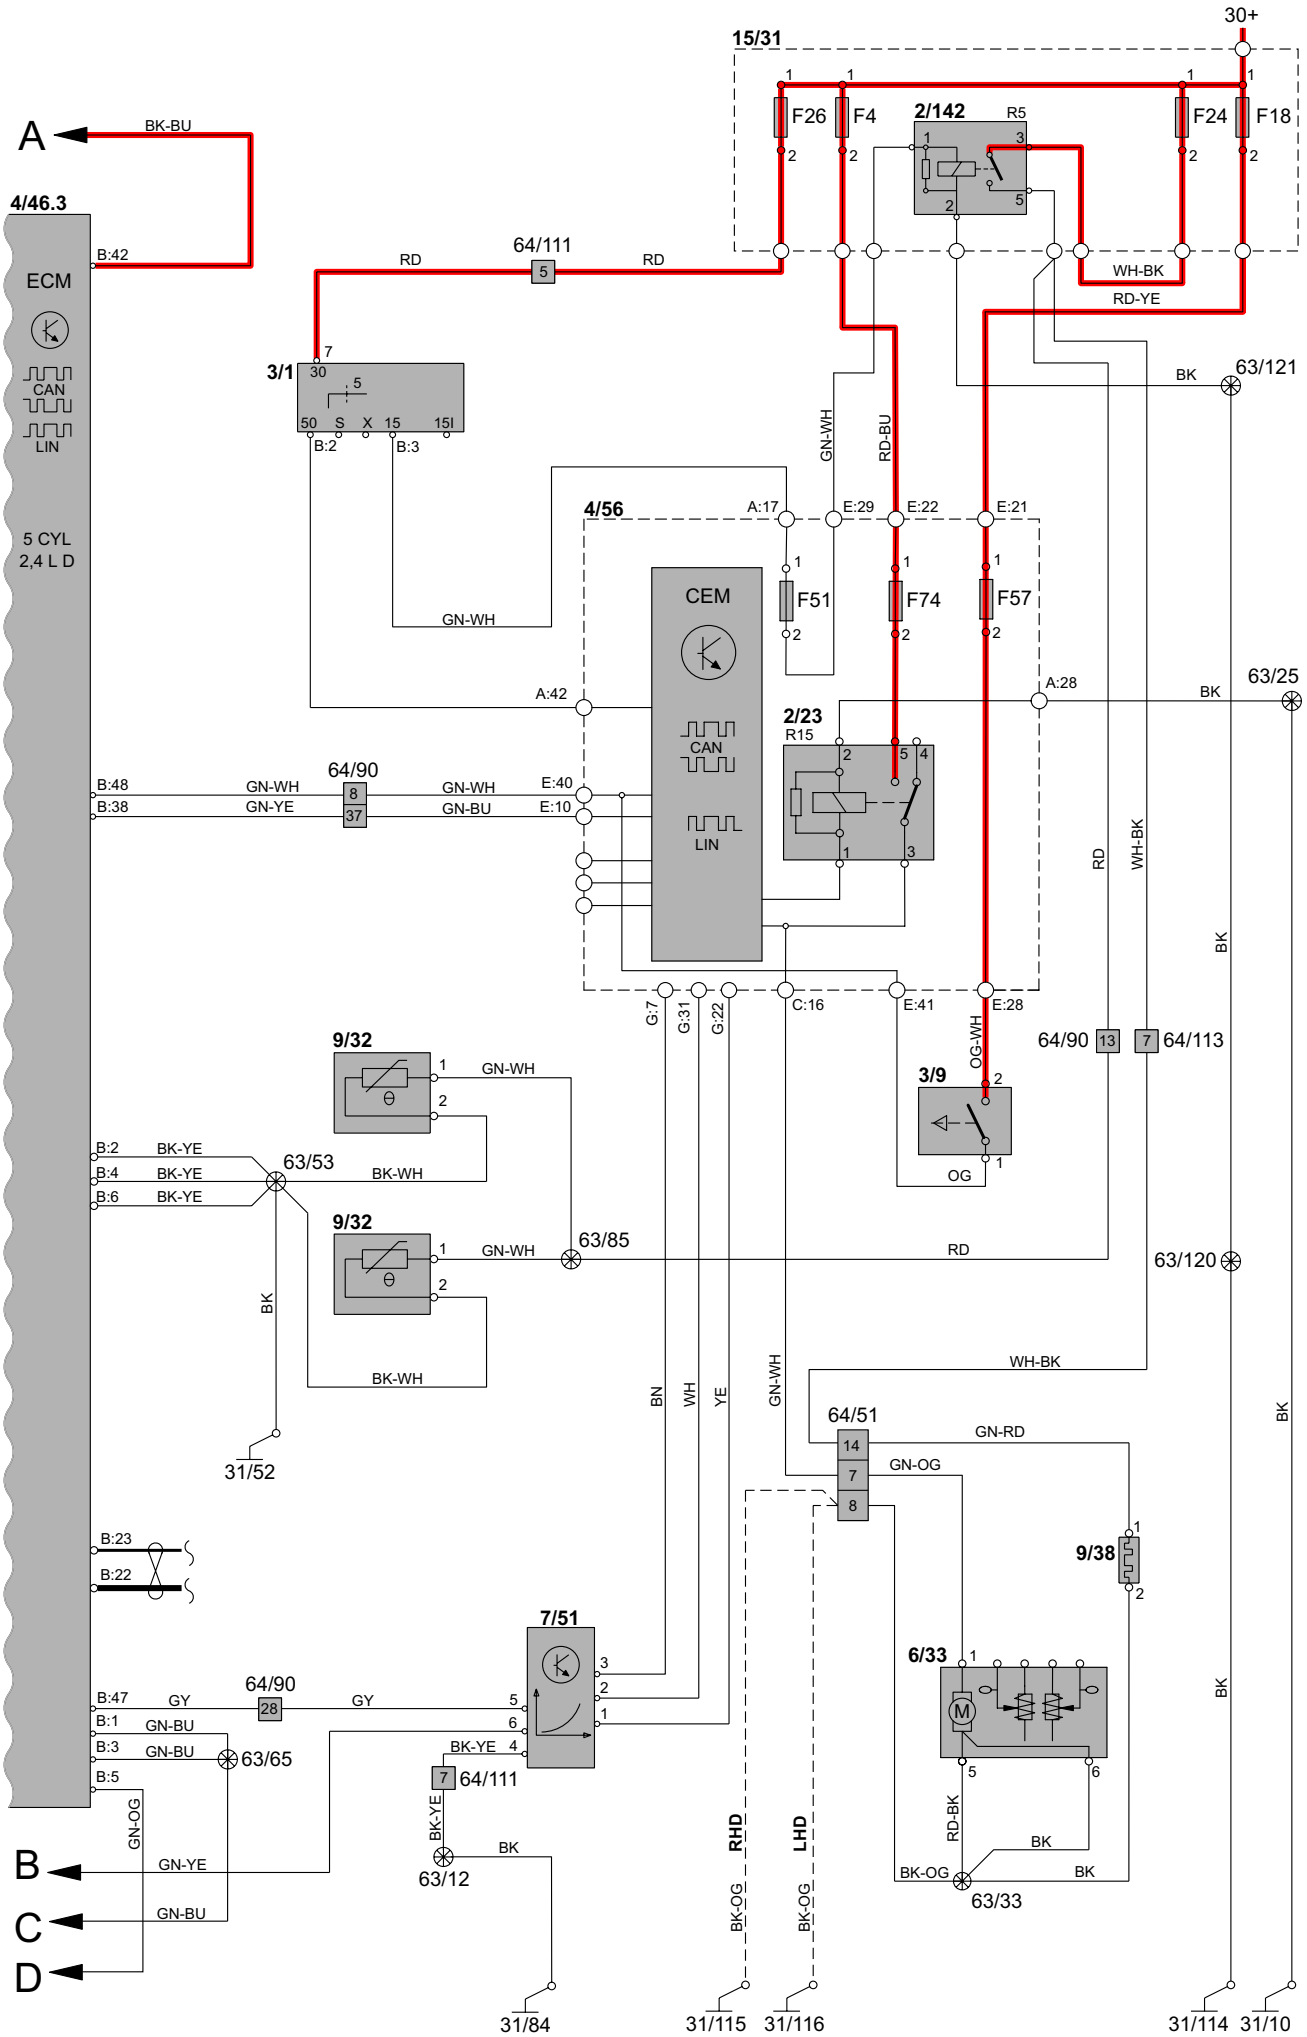



Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 4-цил. 1,6л 1:2

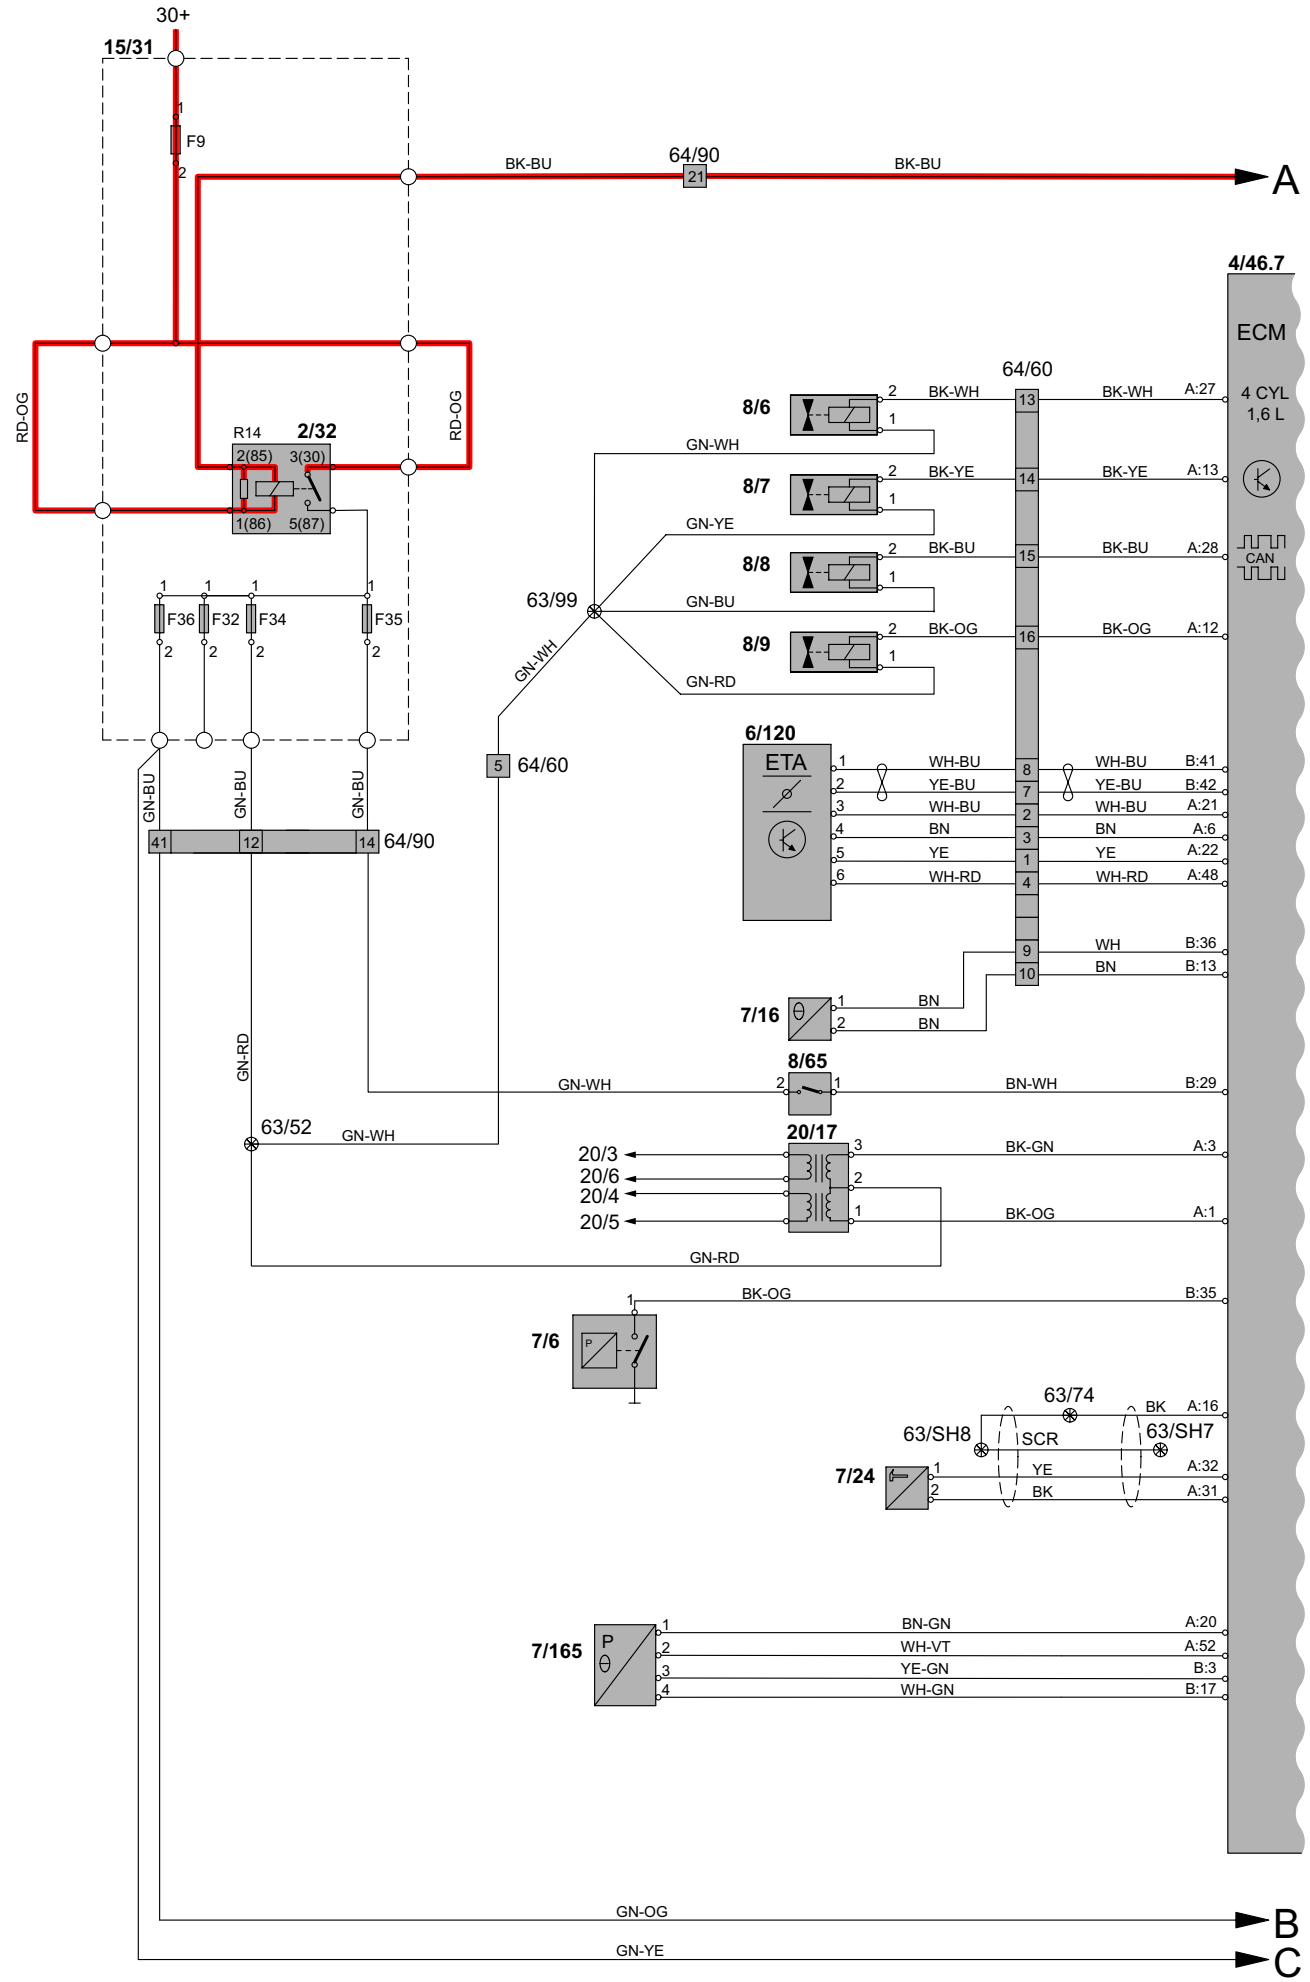


Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 4-цил. 1,6л 2:2

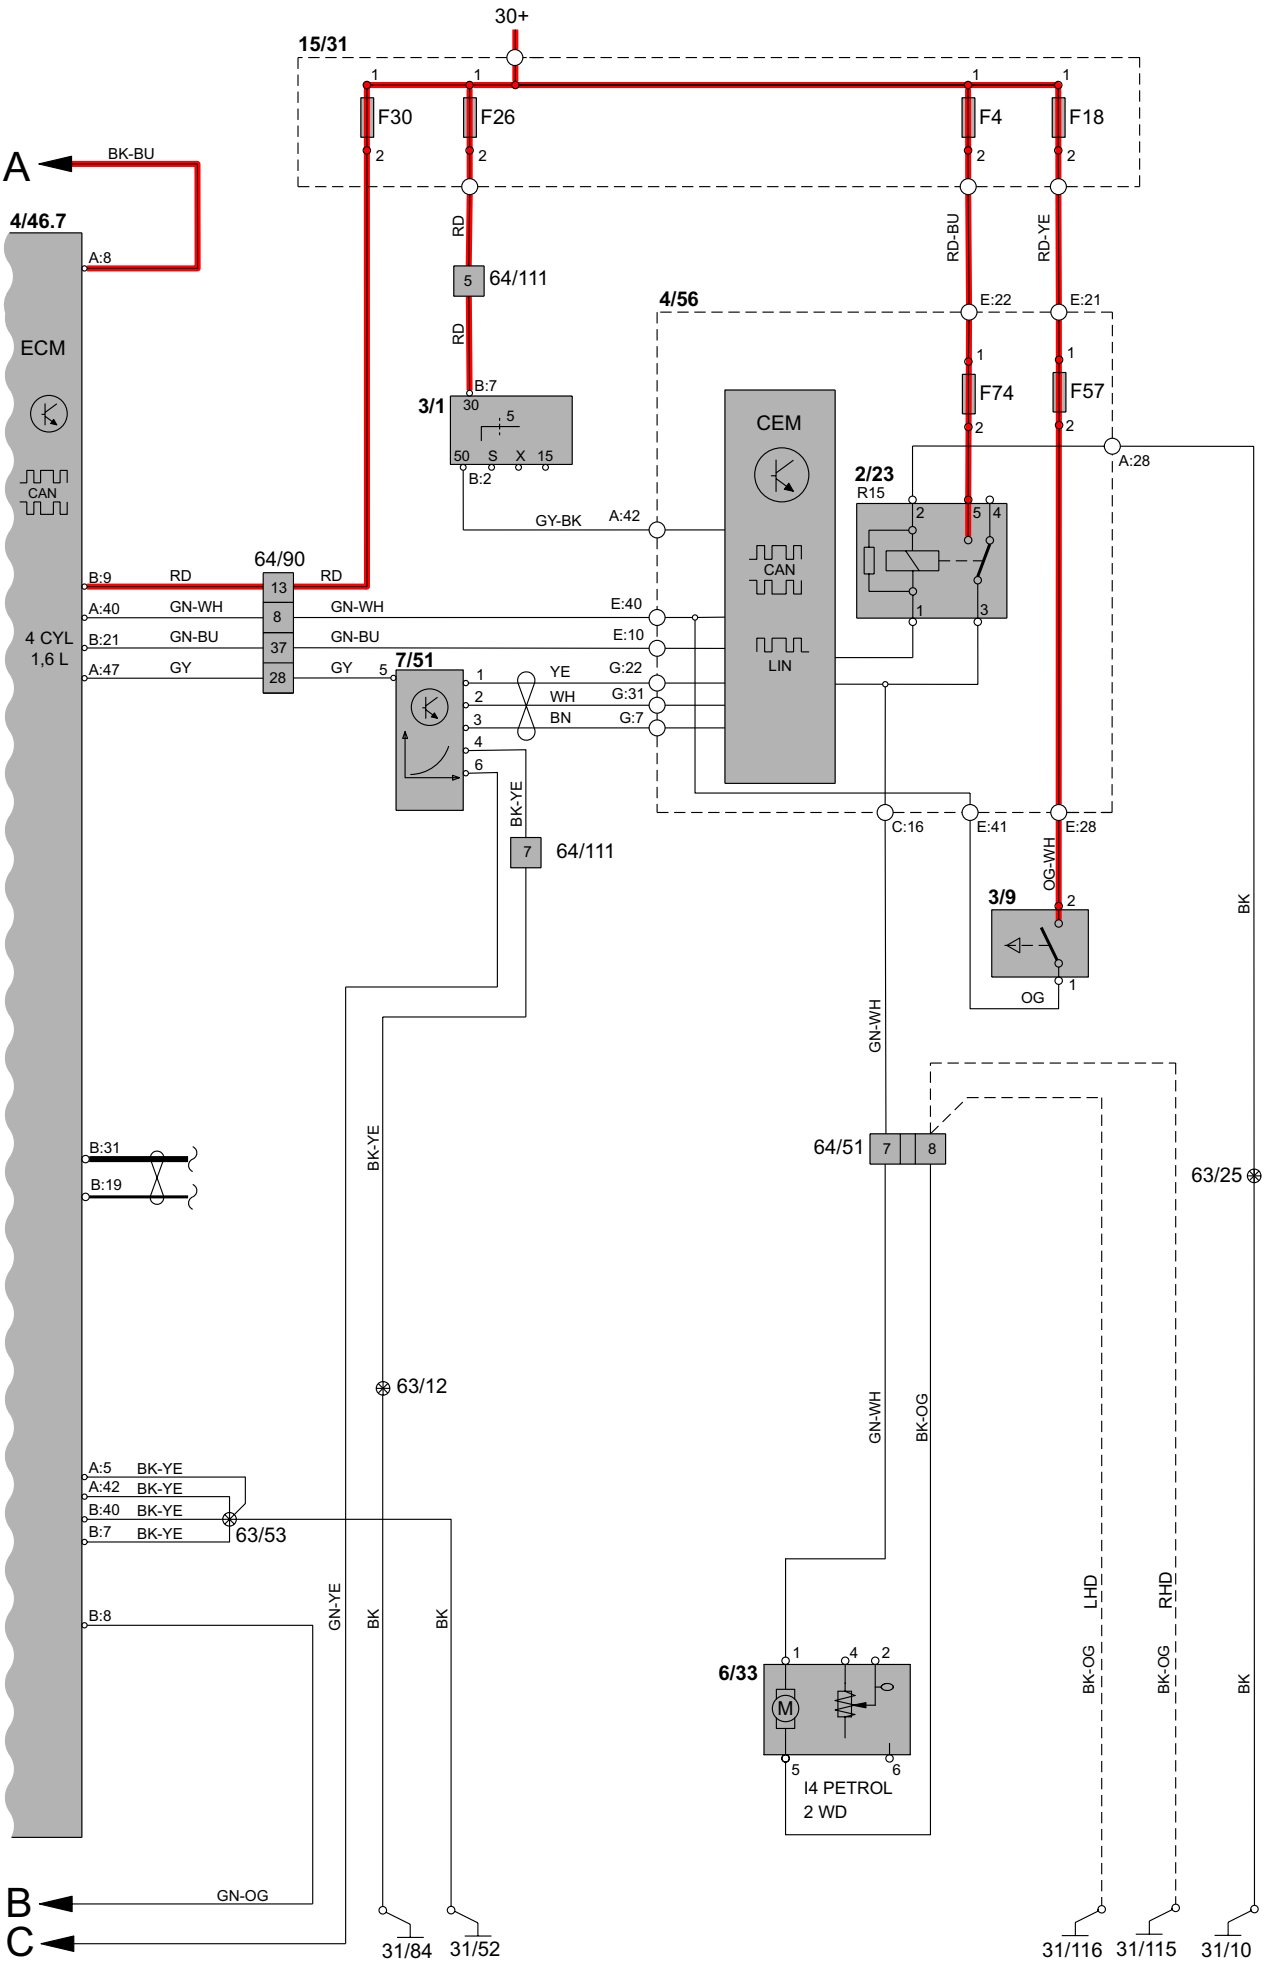

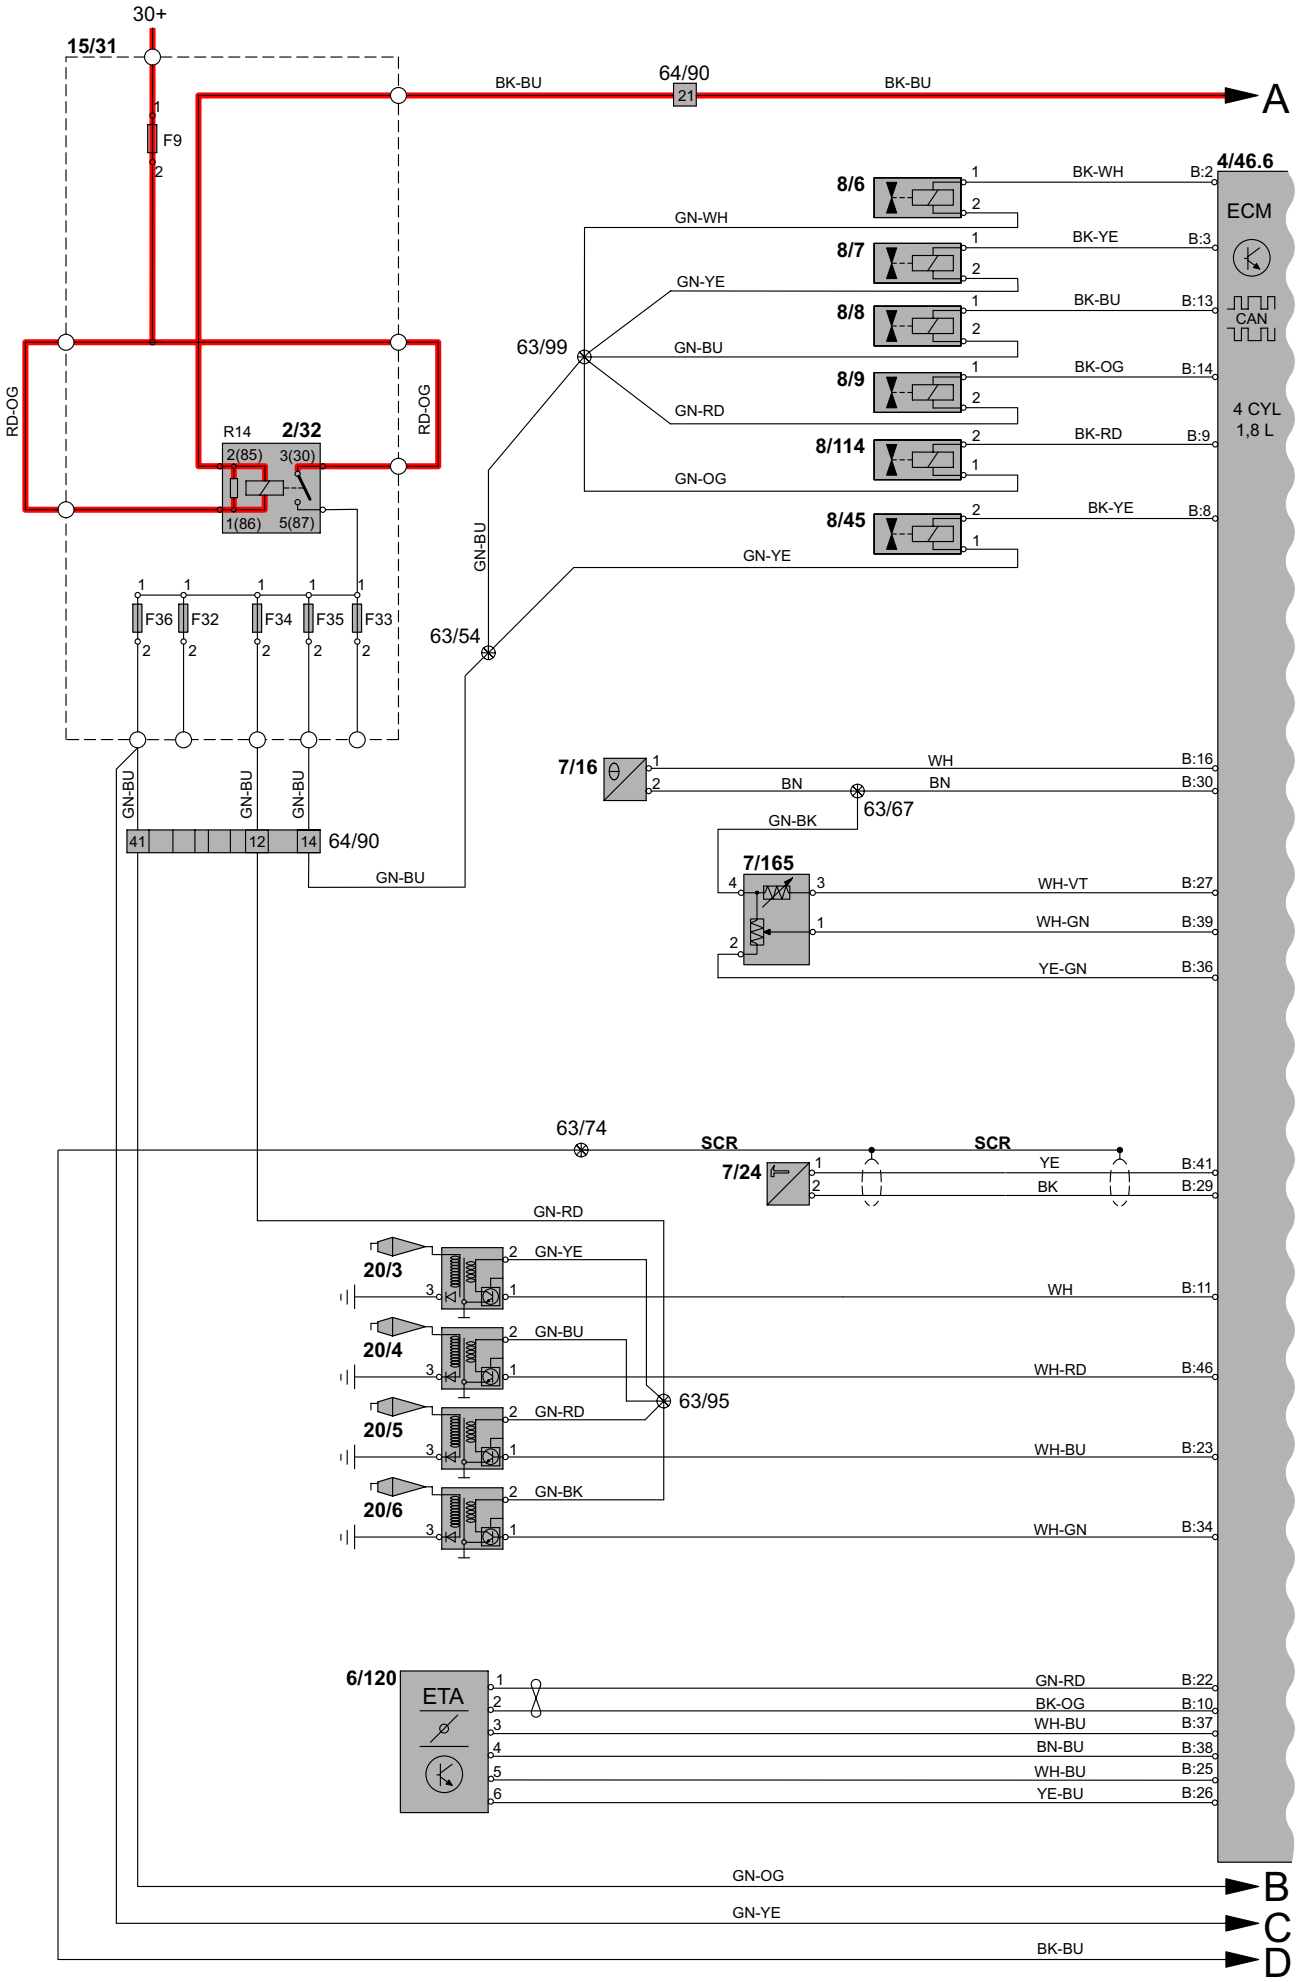

30+
15/31
F9
64/90
21
BK-BU
A
4/46.6
ECM
CAN
4 CYL
1,8 L
8/6
8/7
8/8
8/9
8/114
8/45
BK-WH
B:2
BK-YE
B:3
BK-BU
B:13
BK-OG
B:14
BK-RD
B:9
BK-YE
B:8
GN-WH
GN-YE
GN-BU
GN-RD
GN-OG
63/99
63/54
GN-BU
RD-OG
RD-OG
R14
2/32
2(85)
3(30)
1(86)
5(87)
F36
F32
F34
F35
F33
GN-BU
GN-BU
GN-BU
41
12
14
64/90
GN-BU
7/16
WH
BN
BN
B:16
B:30
63/67
GN-BK
7/165
WH-VT
B:27
WH-GN
B:39
YE-GN
B:36
63/74
SCR
SCR
7/24
YE
BK
B:41
B:29
GN-RD
20/3
20/4
20/5
20/6
GN-YE
GN-BU
GN-RD
GN-BK
WH
B:11
WH-RD
B:46
WH-BU
B:23
WH-GN
B:34
63/95
6/120
ETA
GN-RD
B:22
BK-OG
B:10
WH-BU
B:37
BN-BU
B:38
WH-BU
B:25
YE-BU
B:26
GN-OG
B
GN-YE
C
BK-BU
D

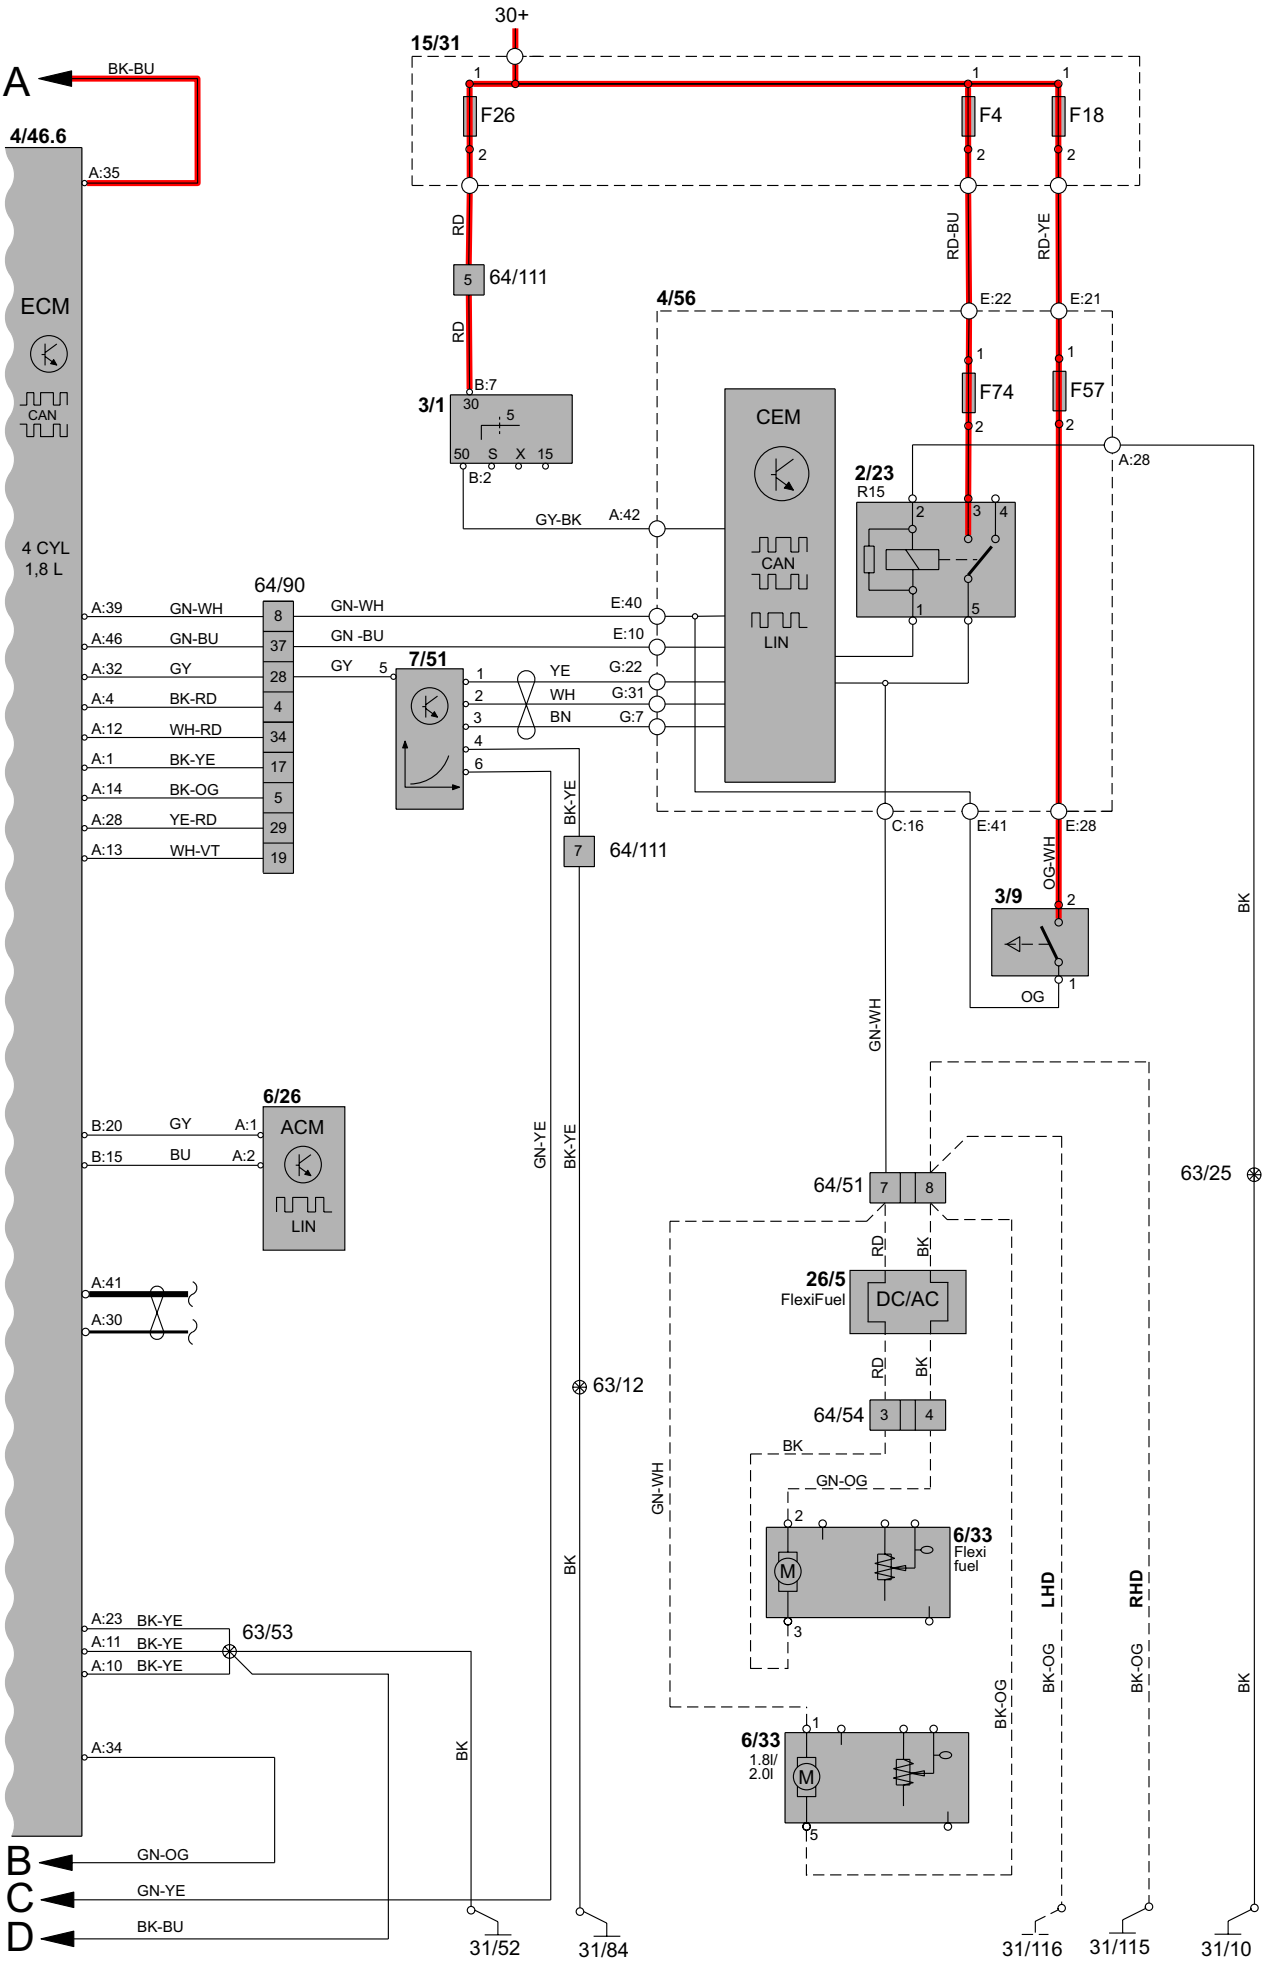
30+
15/31
F26
F4
F18
RD
RD-BU
RD-YE
64/111
4/56
E:22
E:21
F74
F57
3/1
B:7
B:2
CEM
CAN
LIN
2/23
R15
A:28
GY-BK
A:42
4/46.6
A:35
BK-BU
ECM
CAN
4 CYL
1,8 L
64/90
A:39 GN-WH
A:46 GN-BU
A:32 GY
A:4 BK-RD
A:12 WH-RD
A:1 BK-YE
A:14 BK-OG
A:28 YE-RD
A:13 WH-VT
GN-WH
GN -BU
GY
E:40
E:10
G:22
7/51
YE
WH
BN
G:31
G:7
BK-YE
64/111
C:16
E:41
E:28
OG-WH
3/9
OG
GN-WH
BK
63/25
6/26
ACM
LIN
B:20 GY A:1
B:15 BU A:2
GN-YE
BK-YE
64/51
RD
BK
26/5
FlexiFuel
DC/AC
64/54
GN-OG
6/33
Flexi fuel
LHD
RHD
BK-OG
6/33
1.8l/
2.0l
A:41
A:30
63/12
A:23 BK-YE
A:11 BK-YE
A:10 BK-YE
63/53
A:34
B
C
D
GN-OG
GN-YE
BK-BU
31/52
31/84
31/116
31/115
31/10


Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 5-цил. 1:2

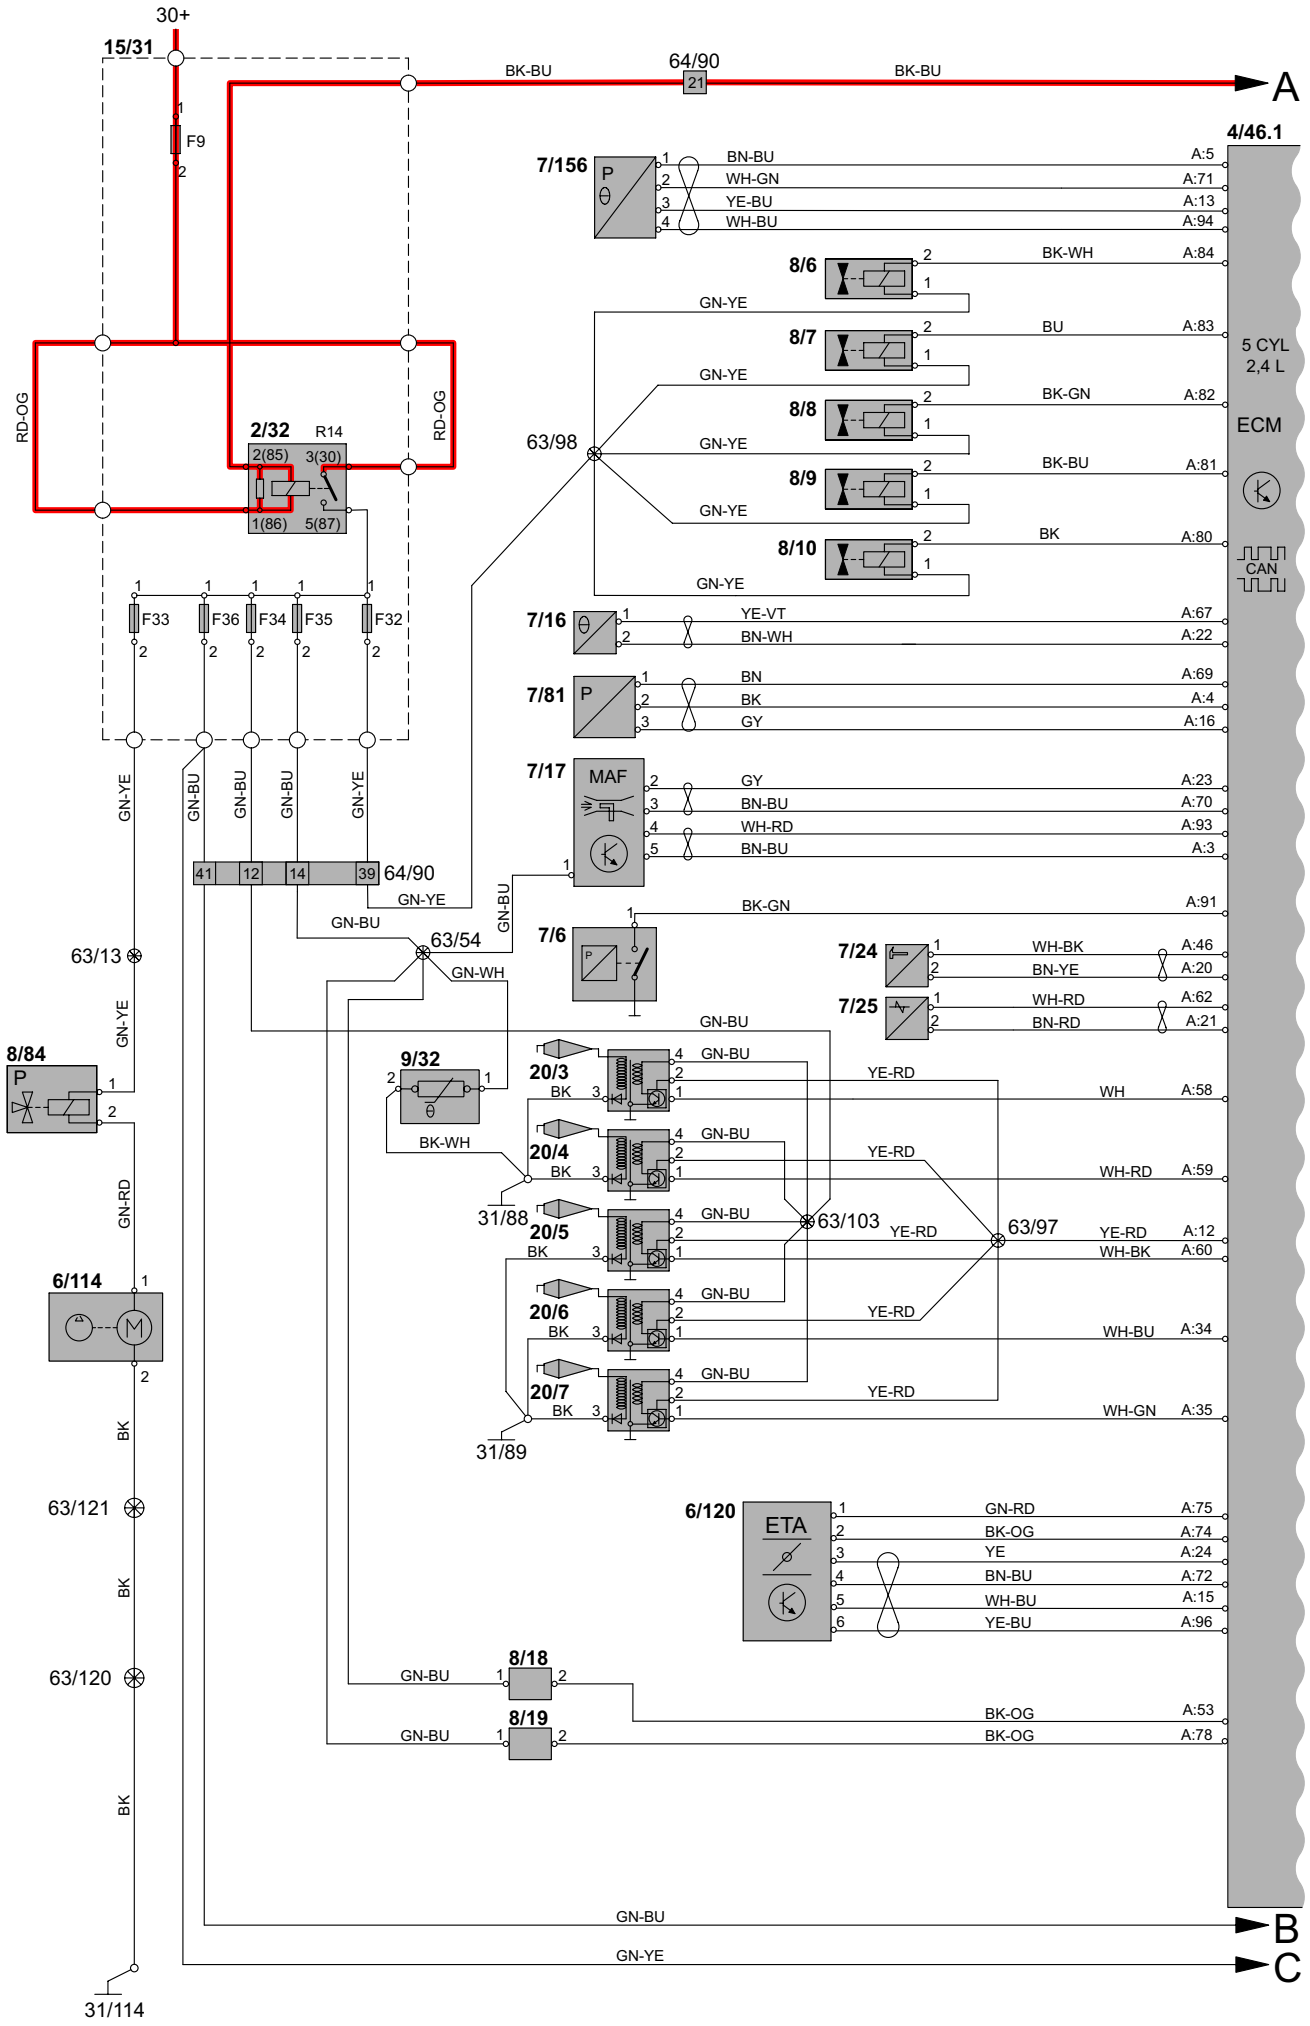


Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 5-цил. 2:2

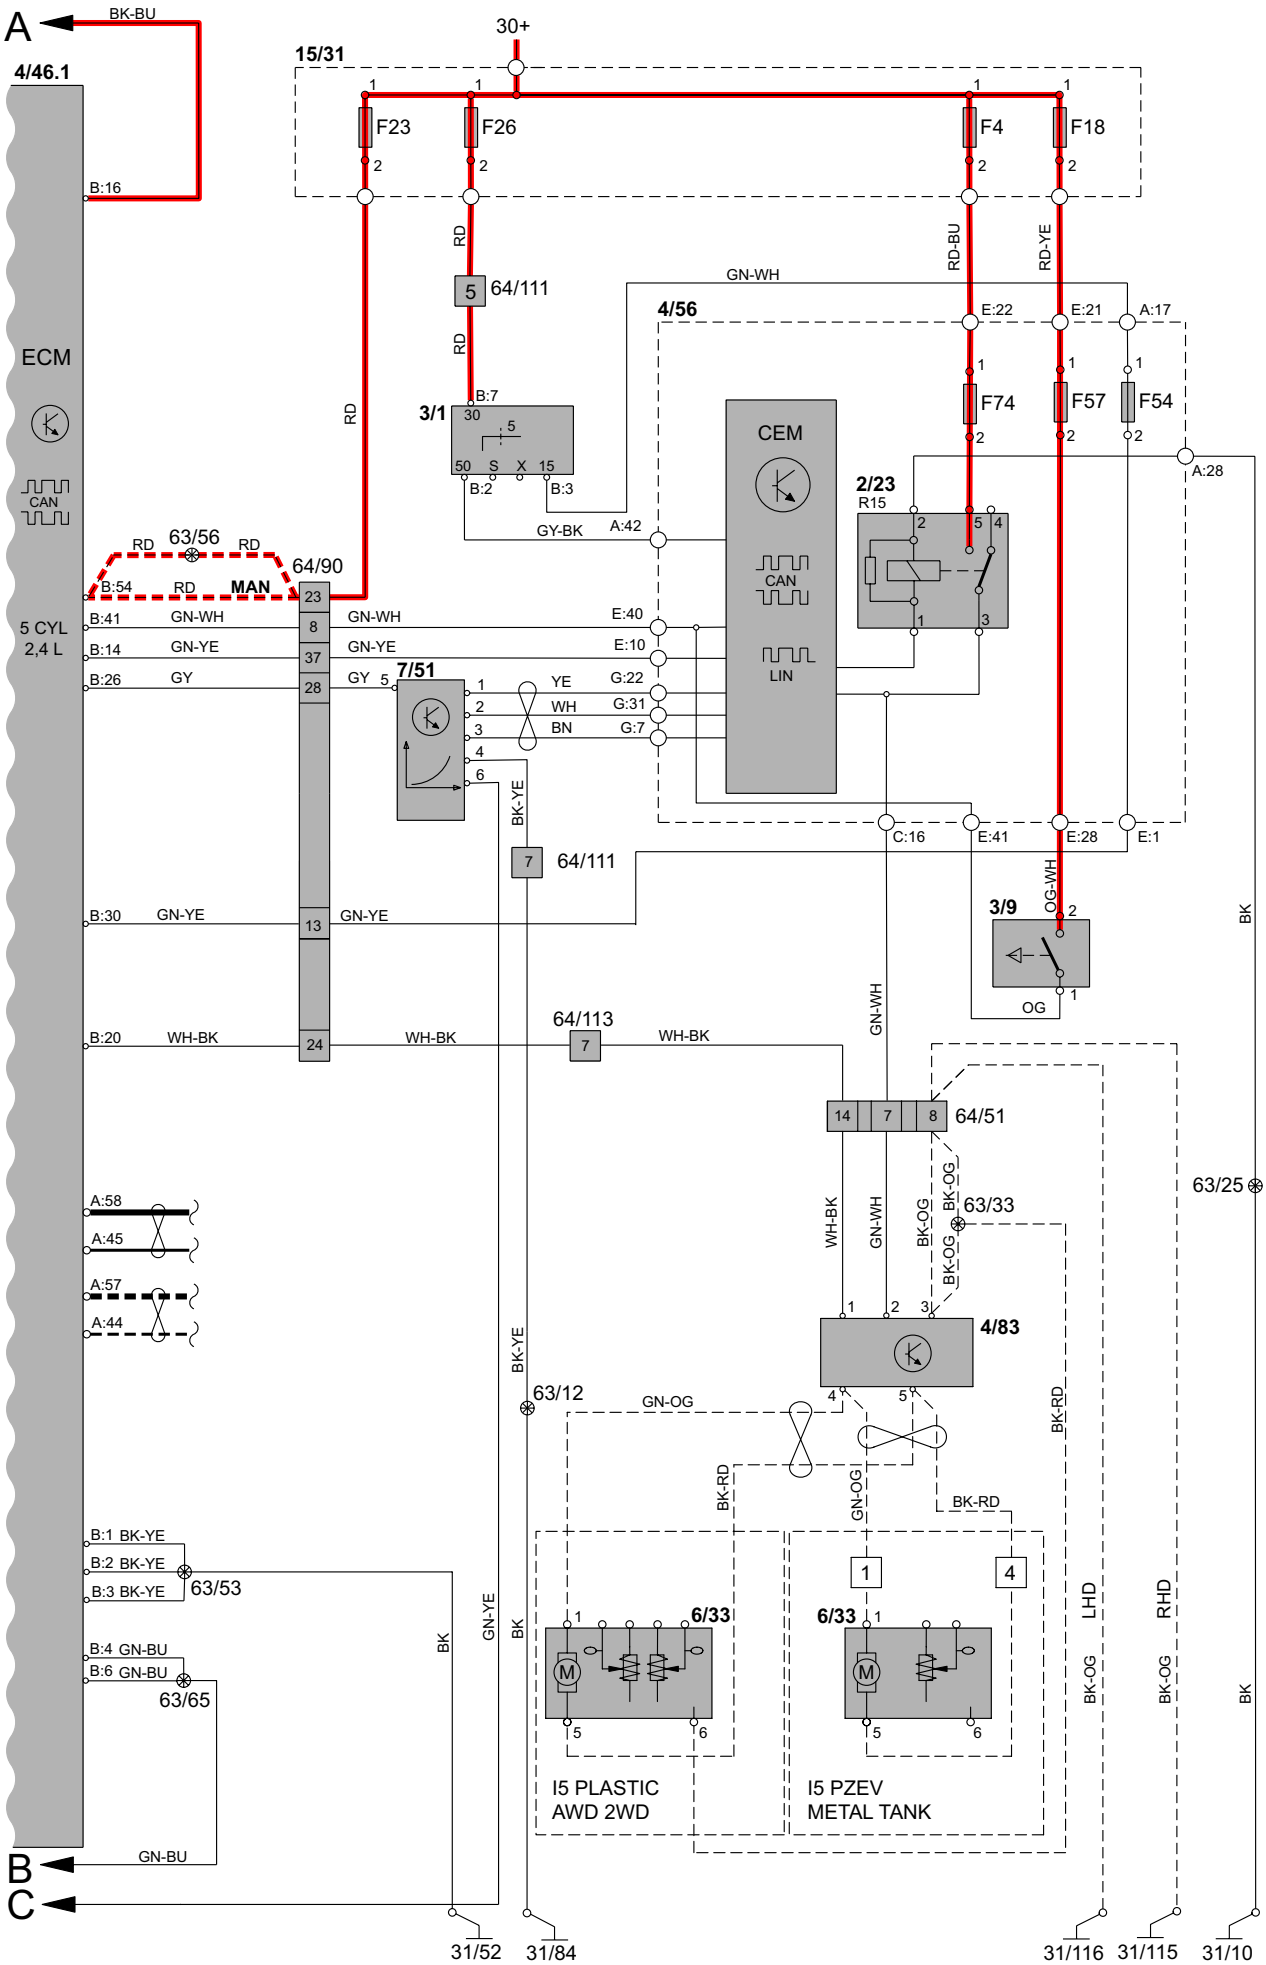



Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем 5-цил. турбо 1:2

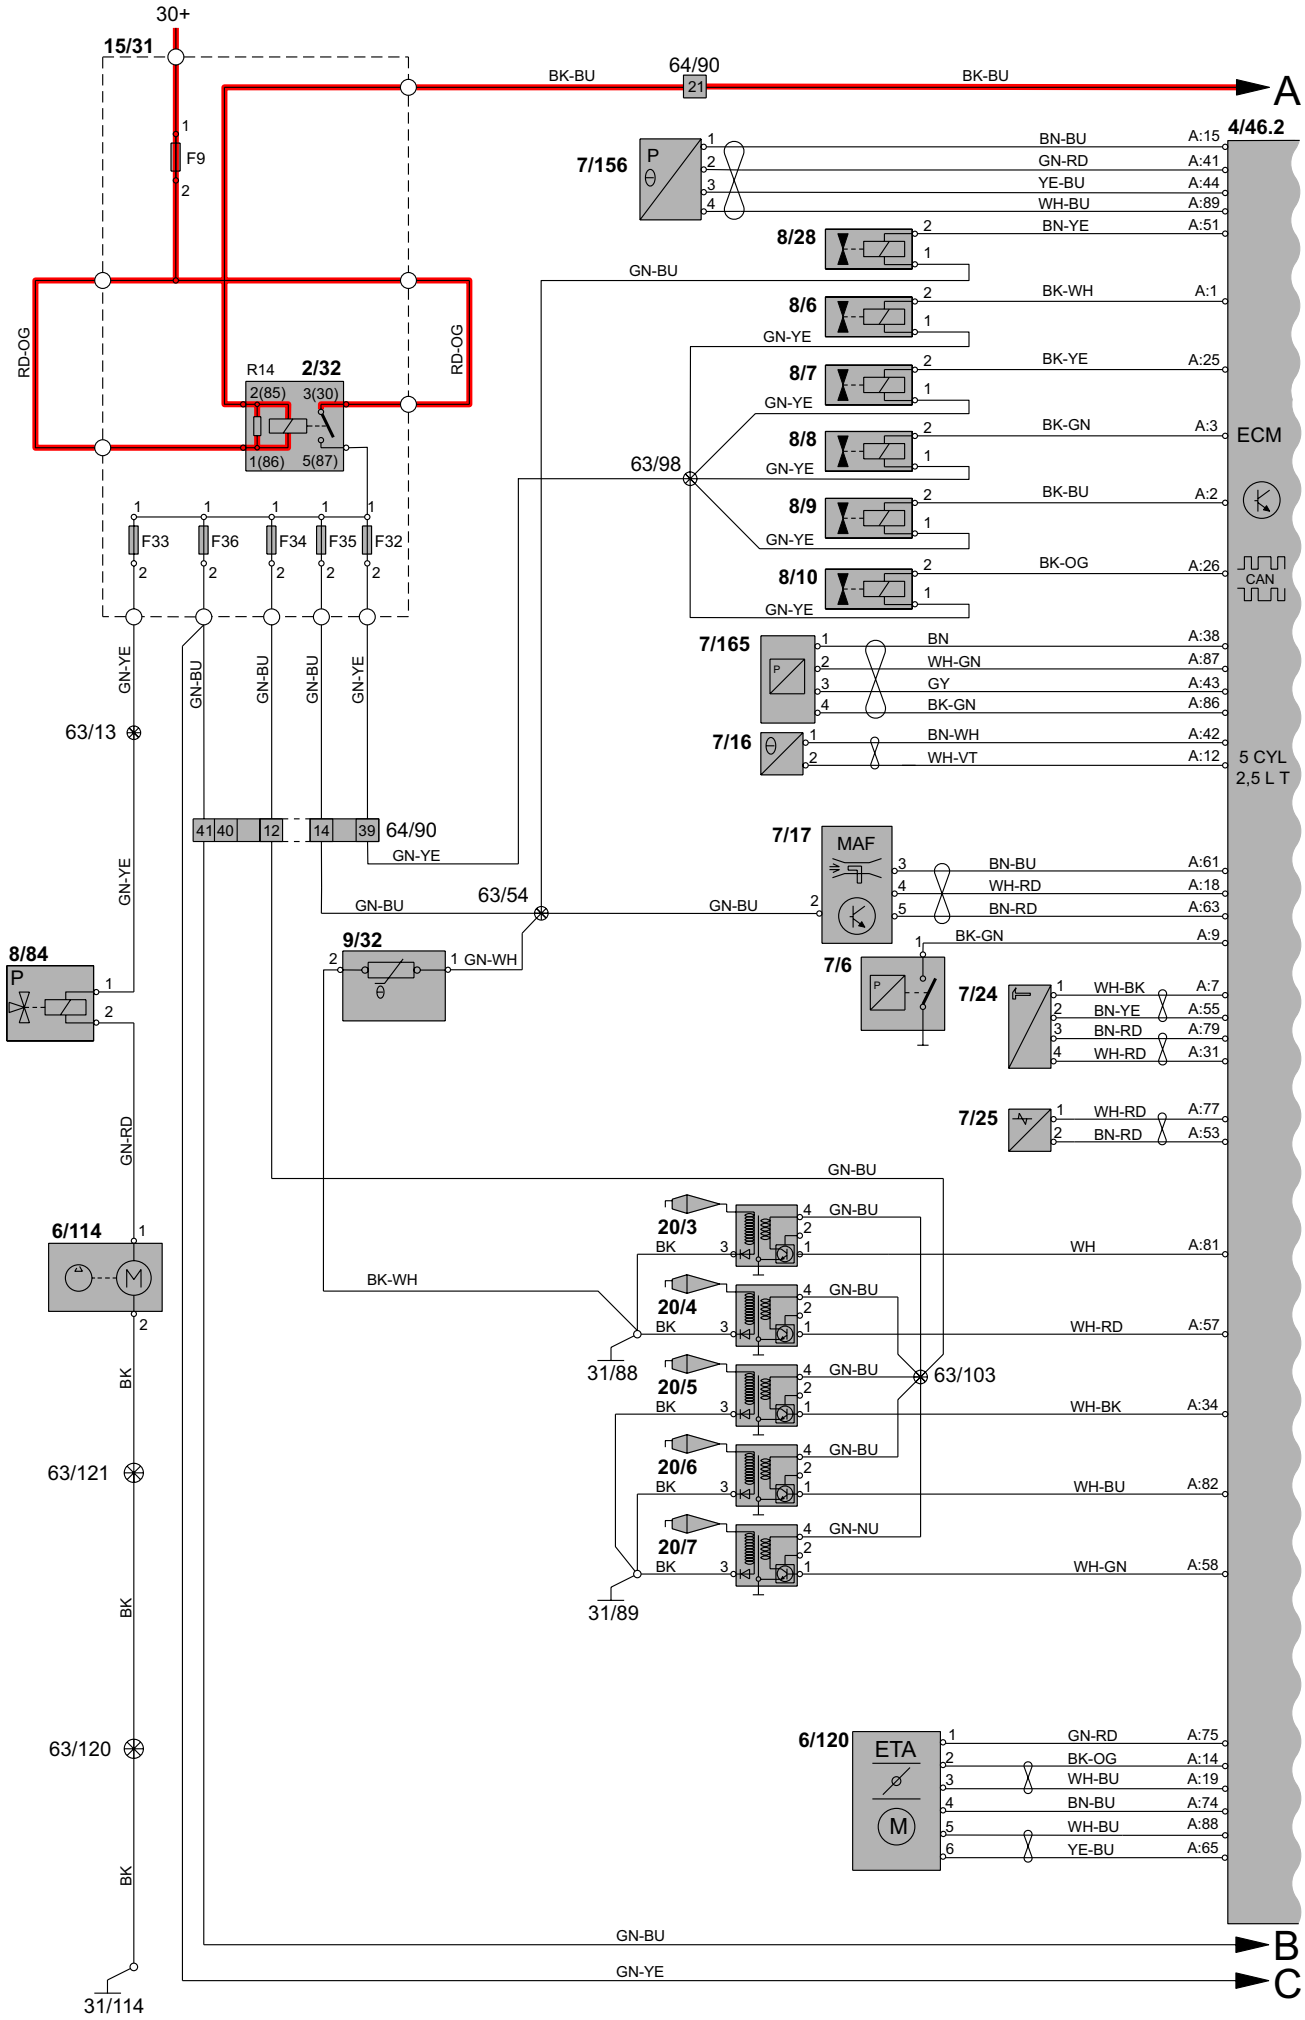

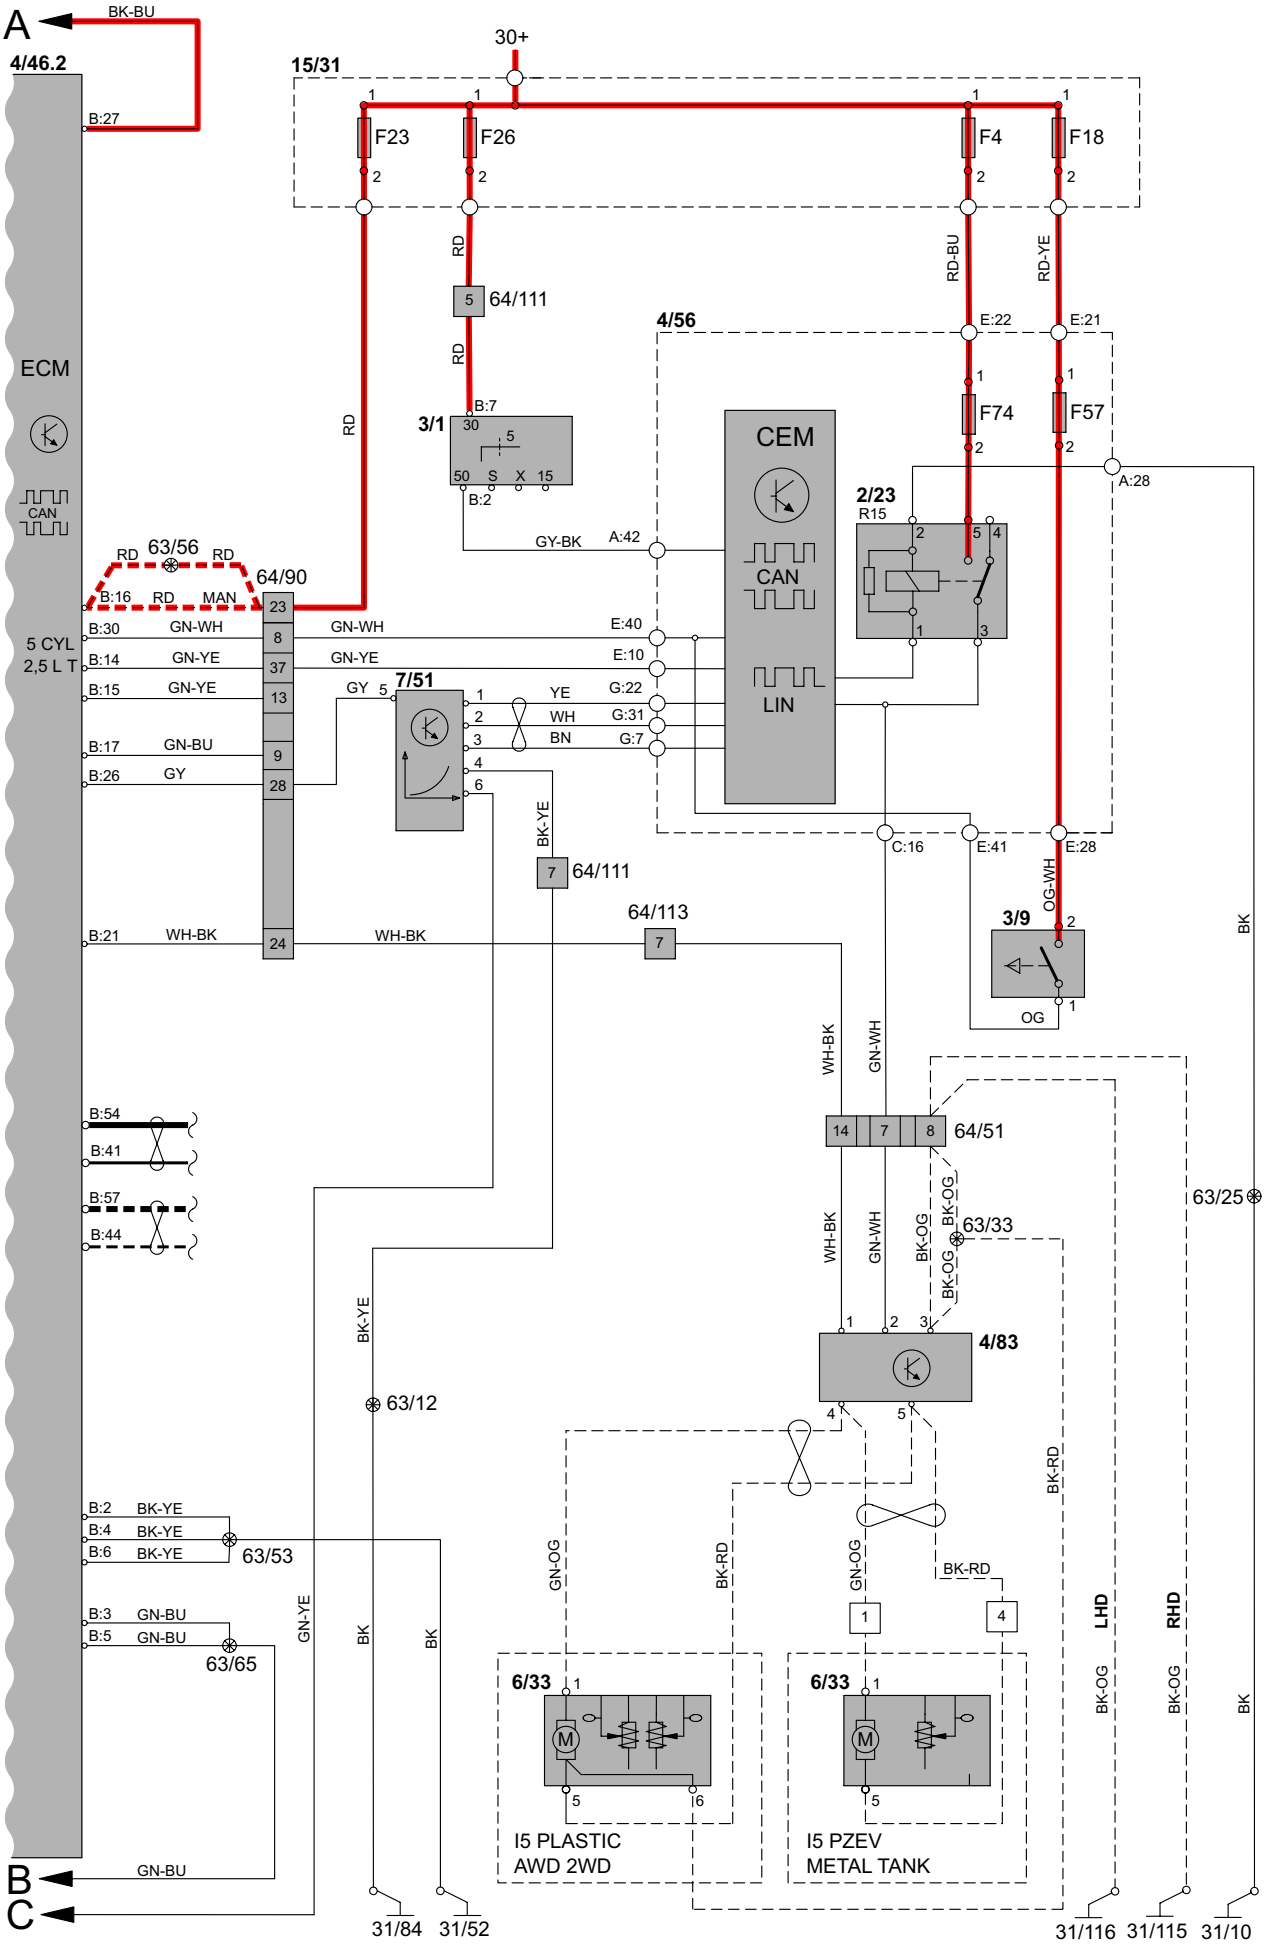

A
BK-BU
4/46.2
B:27
30+
15/31
F23
F26
F4
F18
RD
RD-BU
RD-YE
64/111
4/56
E:22
E:21
ECM
CAN
3/1
B:7
B:2
CEM
F74
F57
2/23
R15
A:28
GY-BK
A:42
63/56
64/90
B:16
MAN
5 CYL
2,5 L T
B:30
GN-WH
B:14
GN-YE
B:15
GN-YE
B:17
GN-BU
B:26
GY
E:40
E:10
G:22
G:31
G:7
7/51
YE
WH
BN
LIN
BK-YE
C:16
E:41
E:28
OG-WH
3/9
OG
64/113
B:21
WH-BK
WH-BK
B:54
B:41
B:57
B:44
64/51
63/25
63/33
4/83
63/12
B:2
BK-YE
B:4
BK-YE
B:6
BK-YE
63/53
B:3
GN-BU
B:5
GN-BU
63/65
GN-YE
BK
BK-RD
GN-OG
6/33
I5 PLASTIC
AWD 2WD
I5 PZEV
METAL TANK
LHD
RHD
B
C
GN-BU
31/84
31/52
31/116
31/115
31/10


Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, дизель 4-цил. 1,6л 1:2

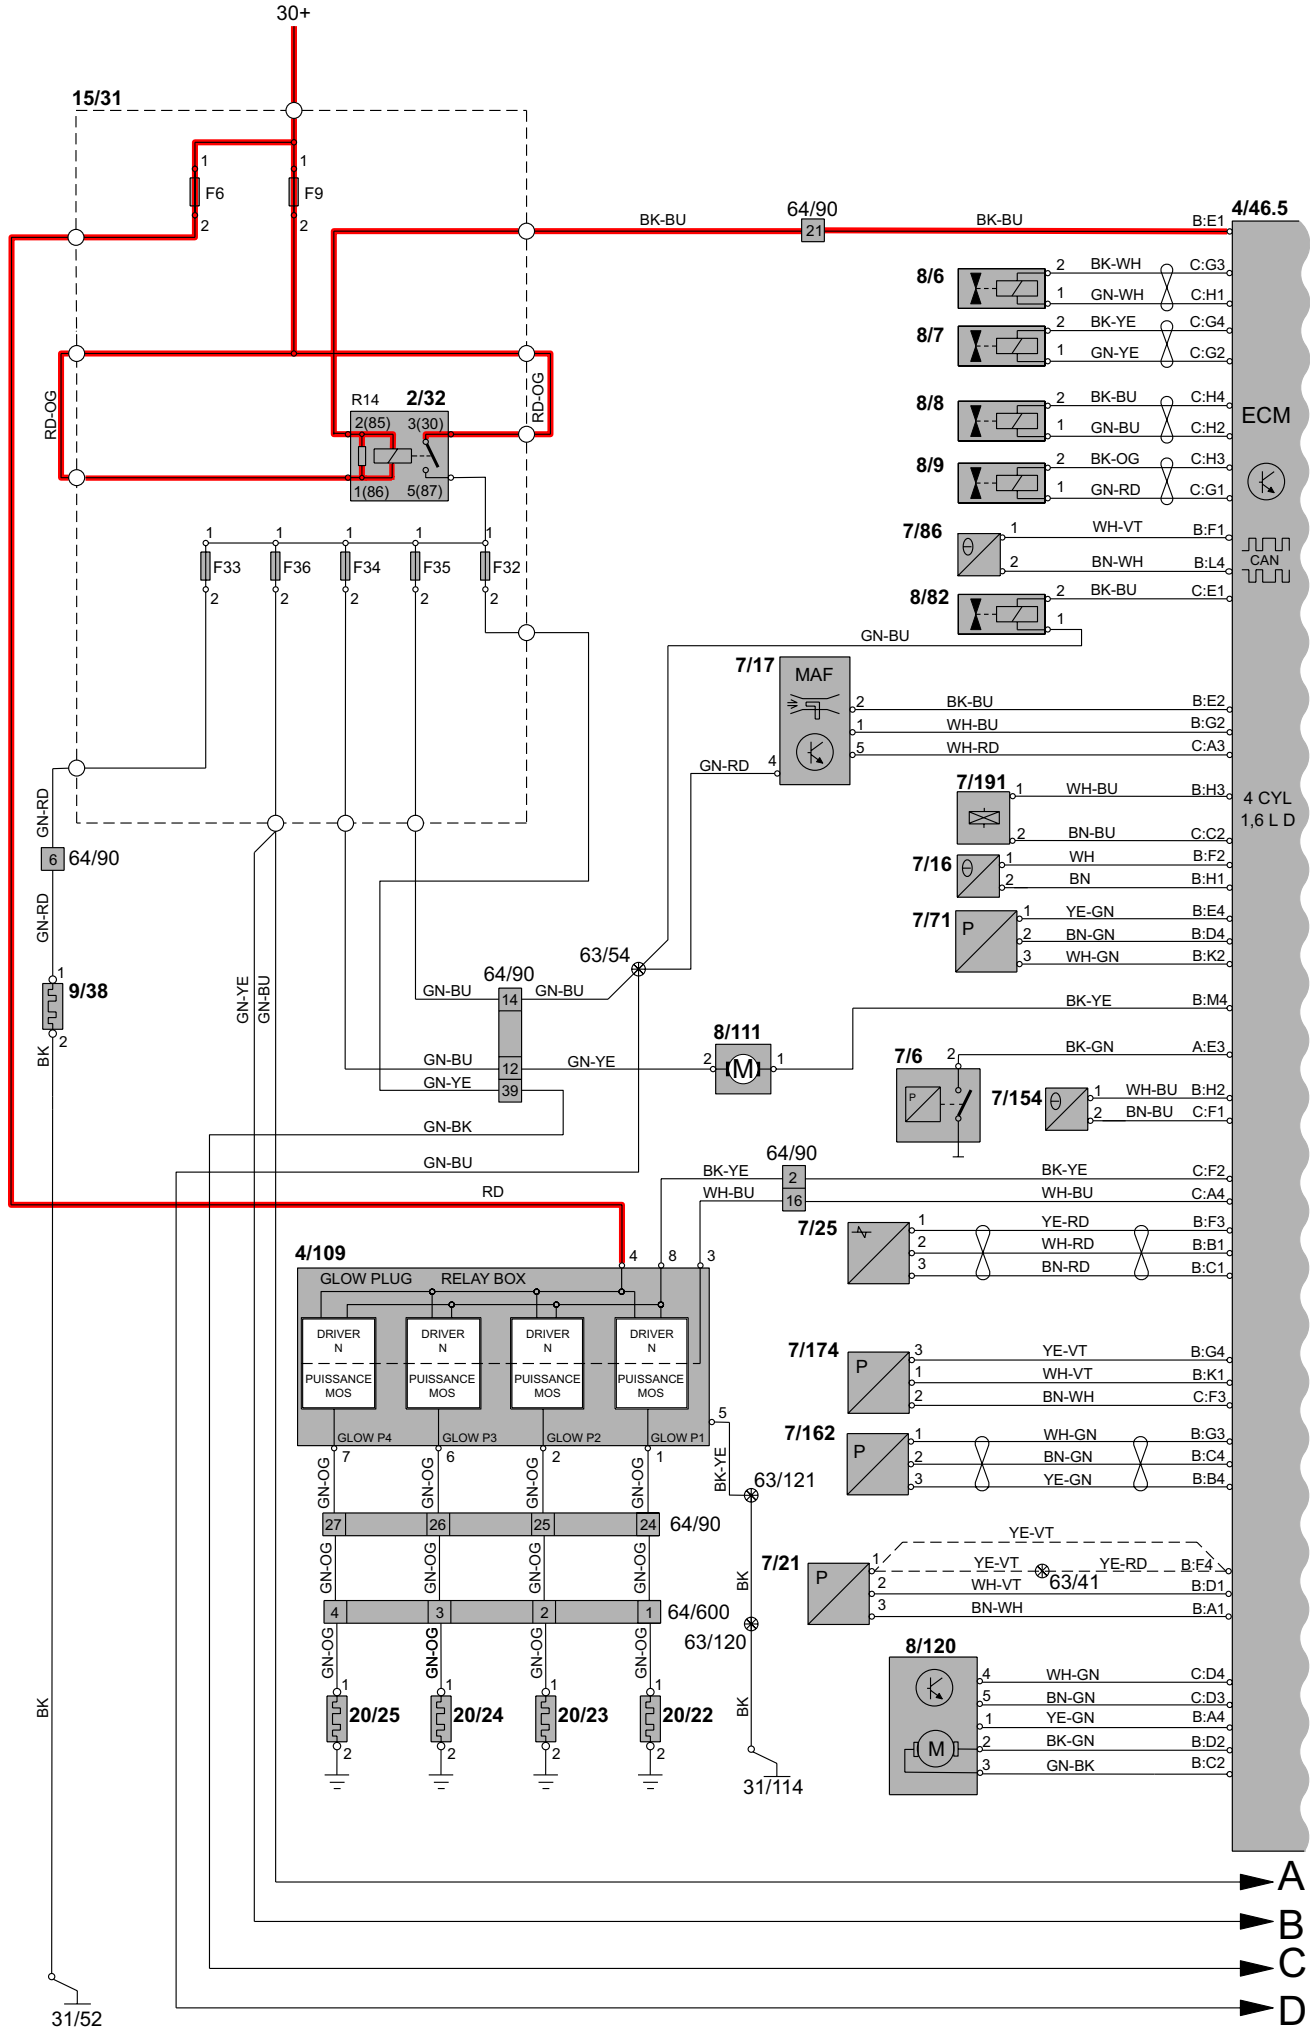

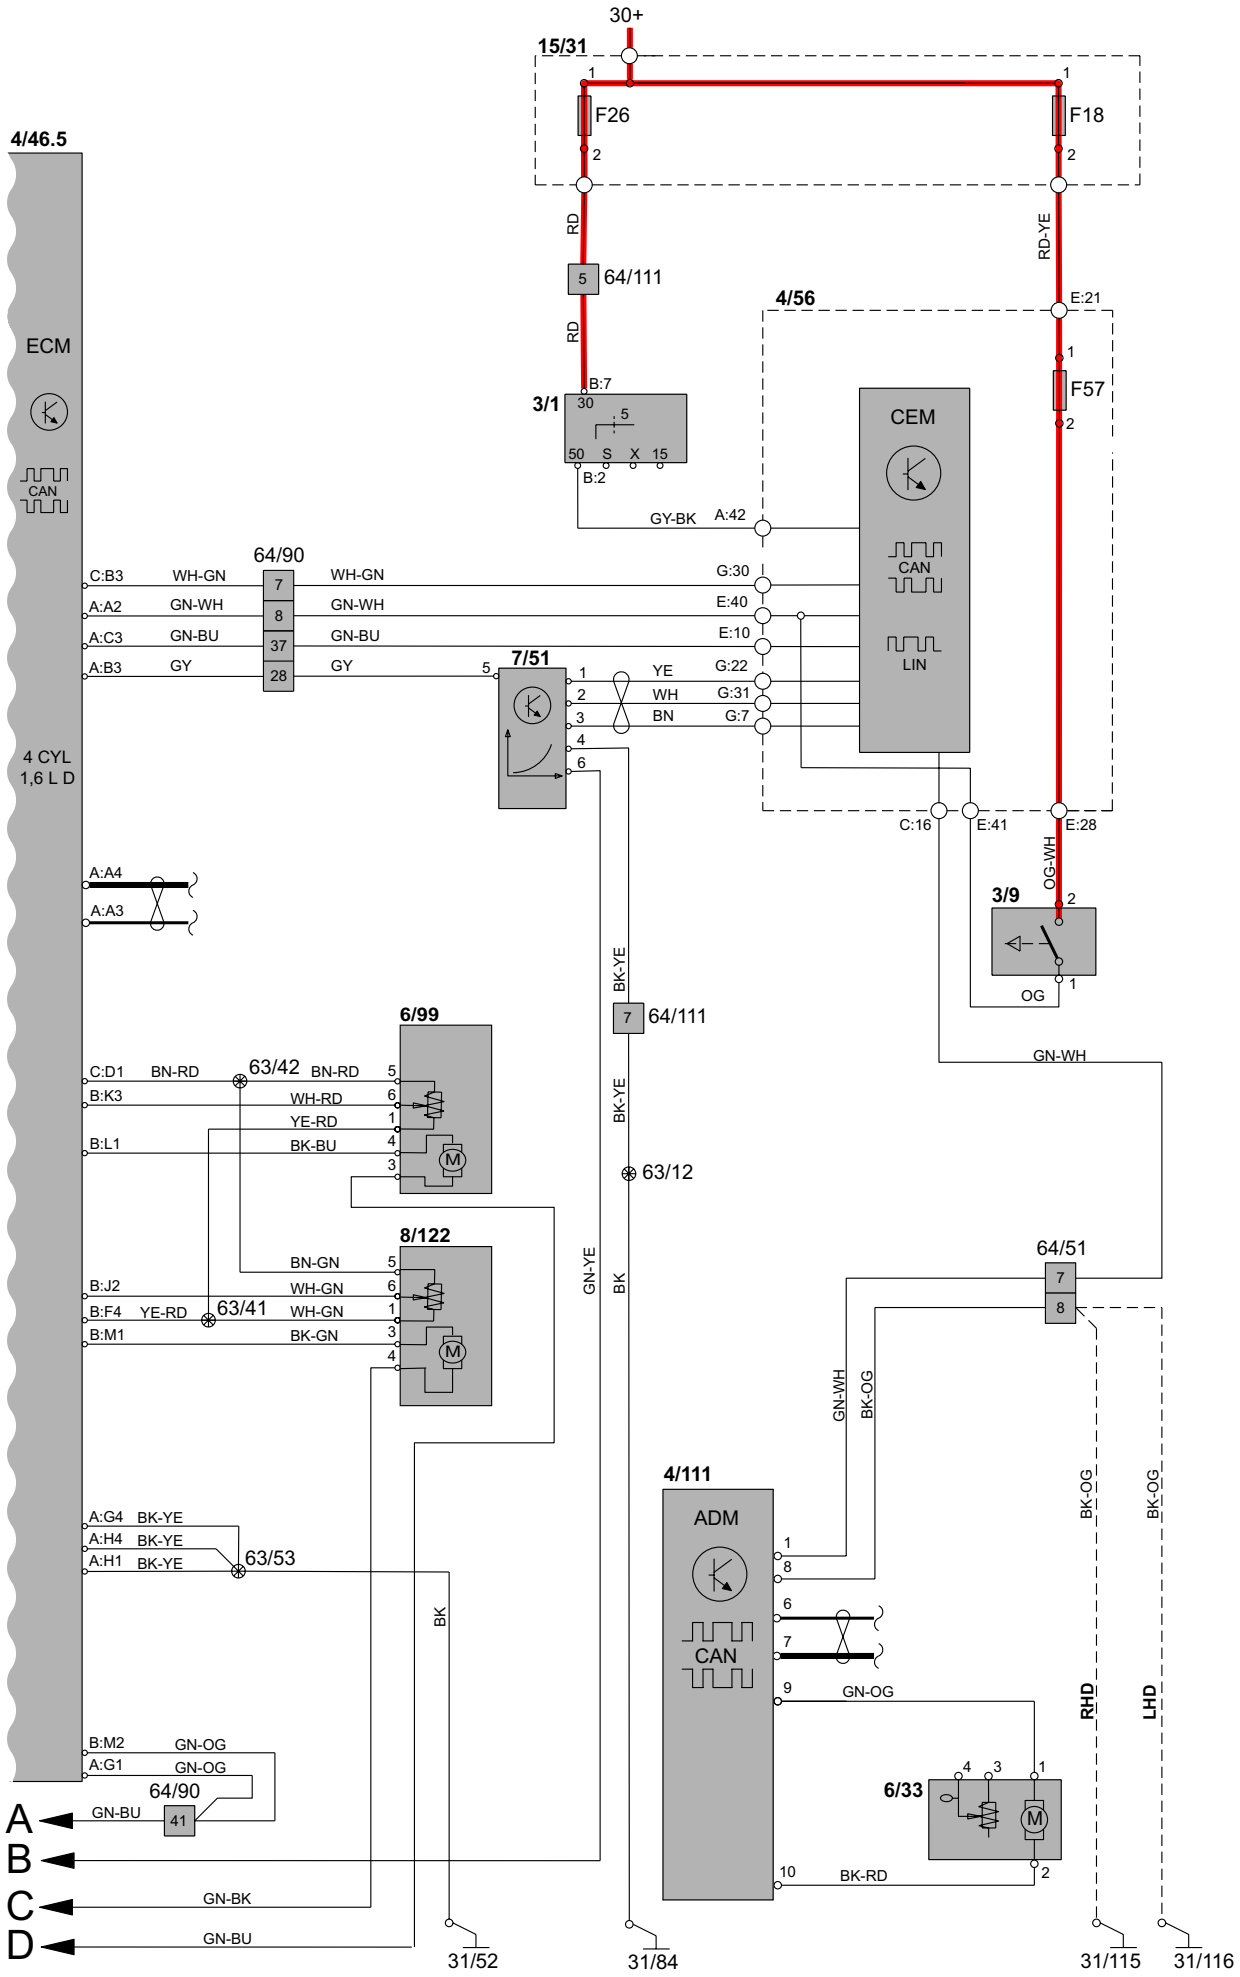

30+
15/31
F26
F18
RD
RD-YE
64/111
4/56
E:21
F57
CEM
3/1
B:7
B:2
GY-BK
A:42
CAN
LIN
64/90
C:B3 WH-GN
A:A2 GN-WH
A:C3 GN-BU
A:B3 GY
G:30
E:40
E:10
G:22
G:31
G:7
7/51
YE
WH
BN
4/46.5
ECM
4 CYL
1,6 L D
C:16
E:41
E:28
OG-WH
3/9
OG
A:A4
A:A3
BK-YE
GN-WH
6/99
C:D1 BN-RD
B:K3 WH-RD
YE-RD
B:L1 BK-BU
63/42
63/12
8/122
B:J2 BN-GN
B:F4 YE-RD
B:M1 BK-GN
63/41
GN-YE
BK
64/51
GN-WH
BK-OG
4/111
ADM
CAN
A:G4 BK-YE
A:H4 BK-YE
A:H1 BK-YE
63/53
GN-OG
6/33
BK-RD
RHD
LHD
B:M2 GN-OG
A:G1 GN-OG
GN-BU
GN-BK
A
B
C
D
31/52
31/84
31/115
31/116

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, дизель 4-цил. 2,0л 1:2

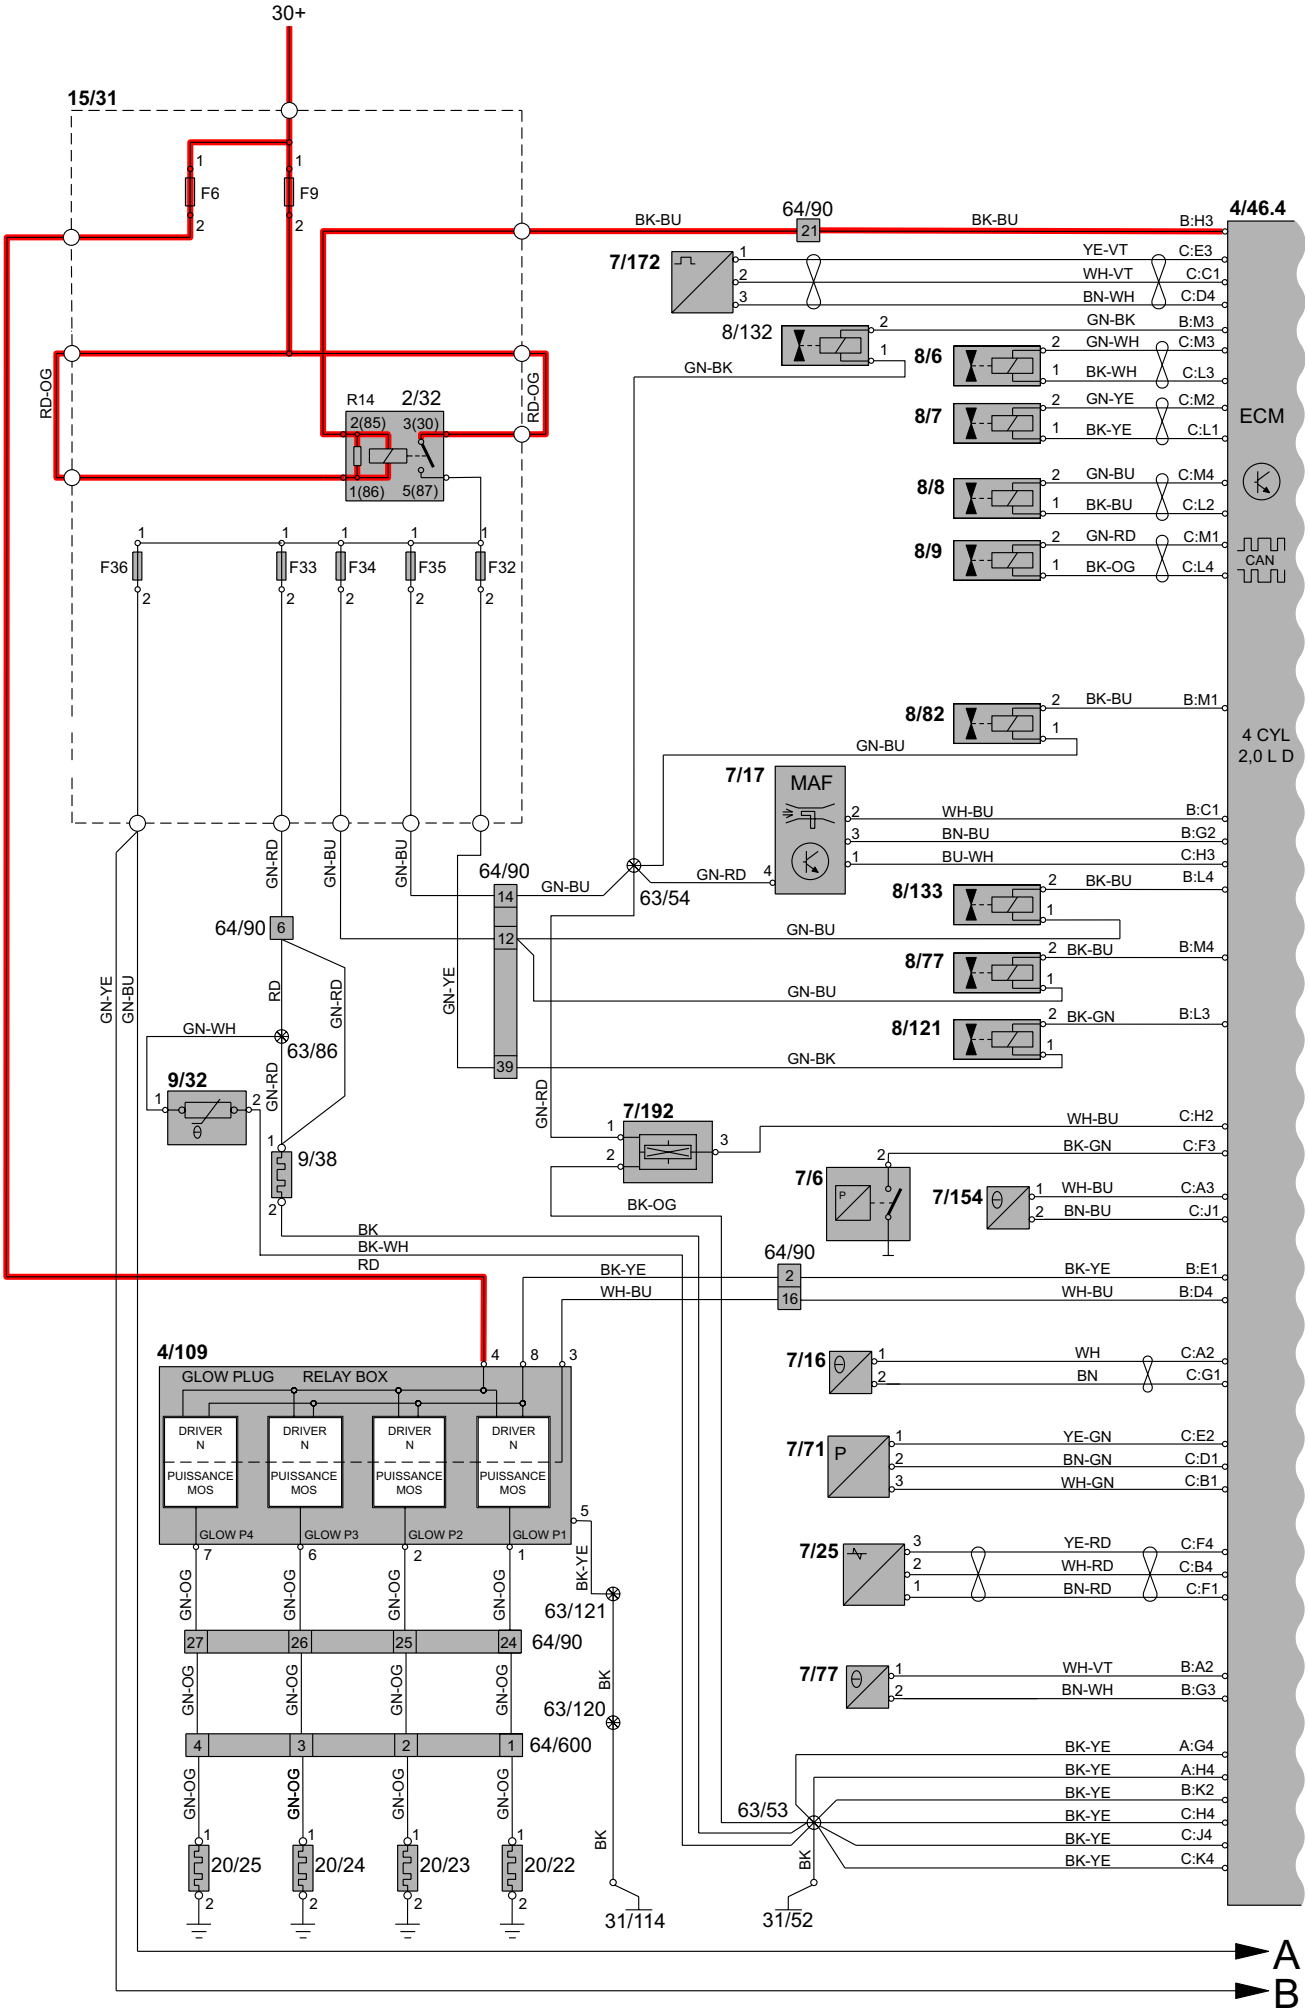


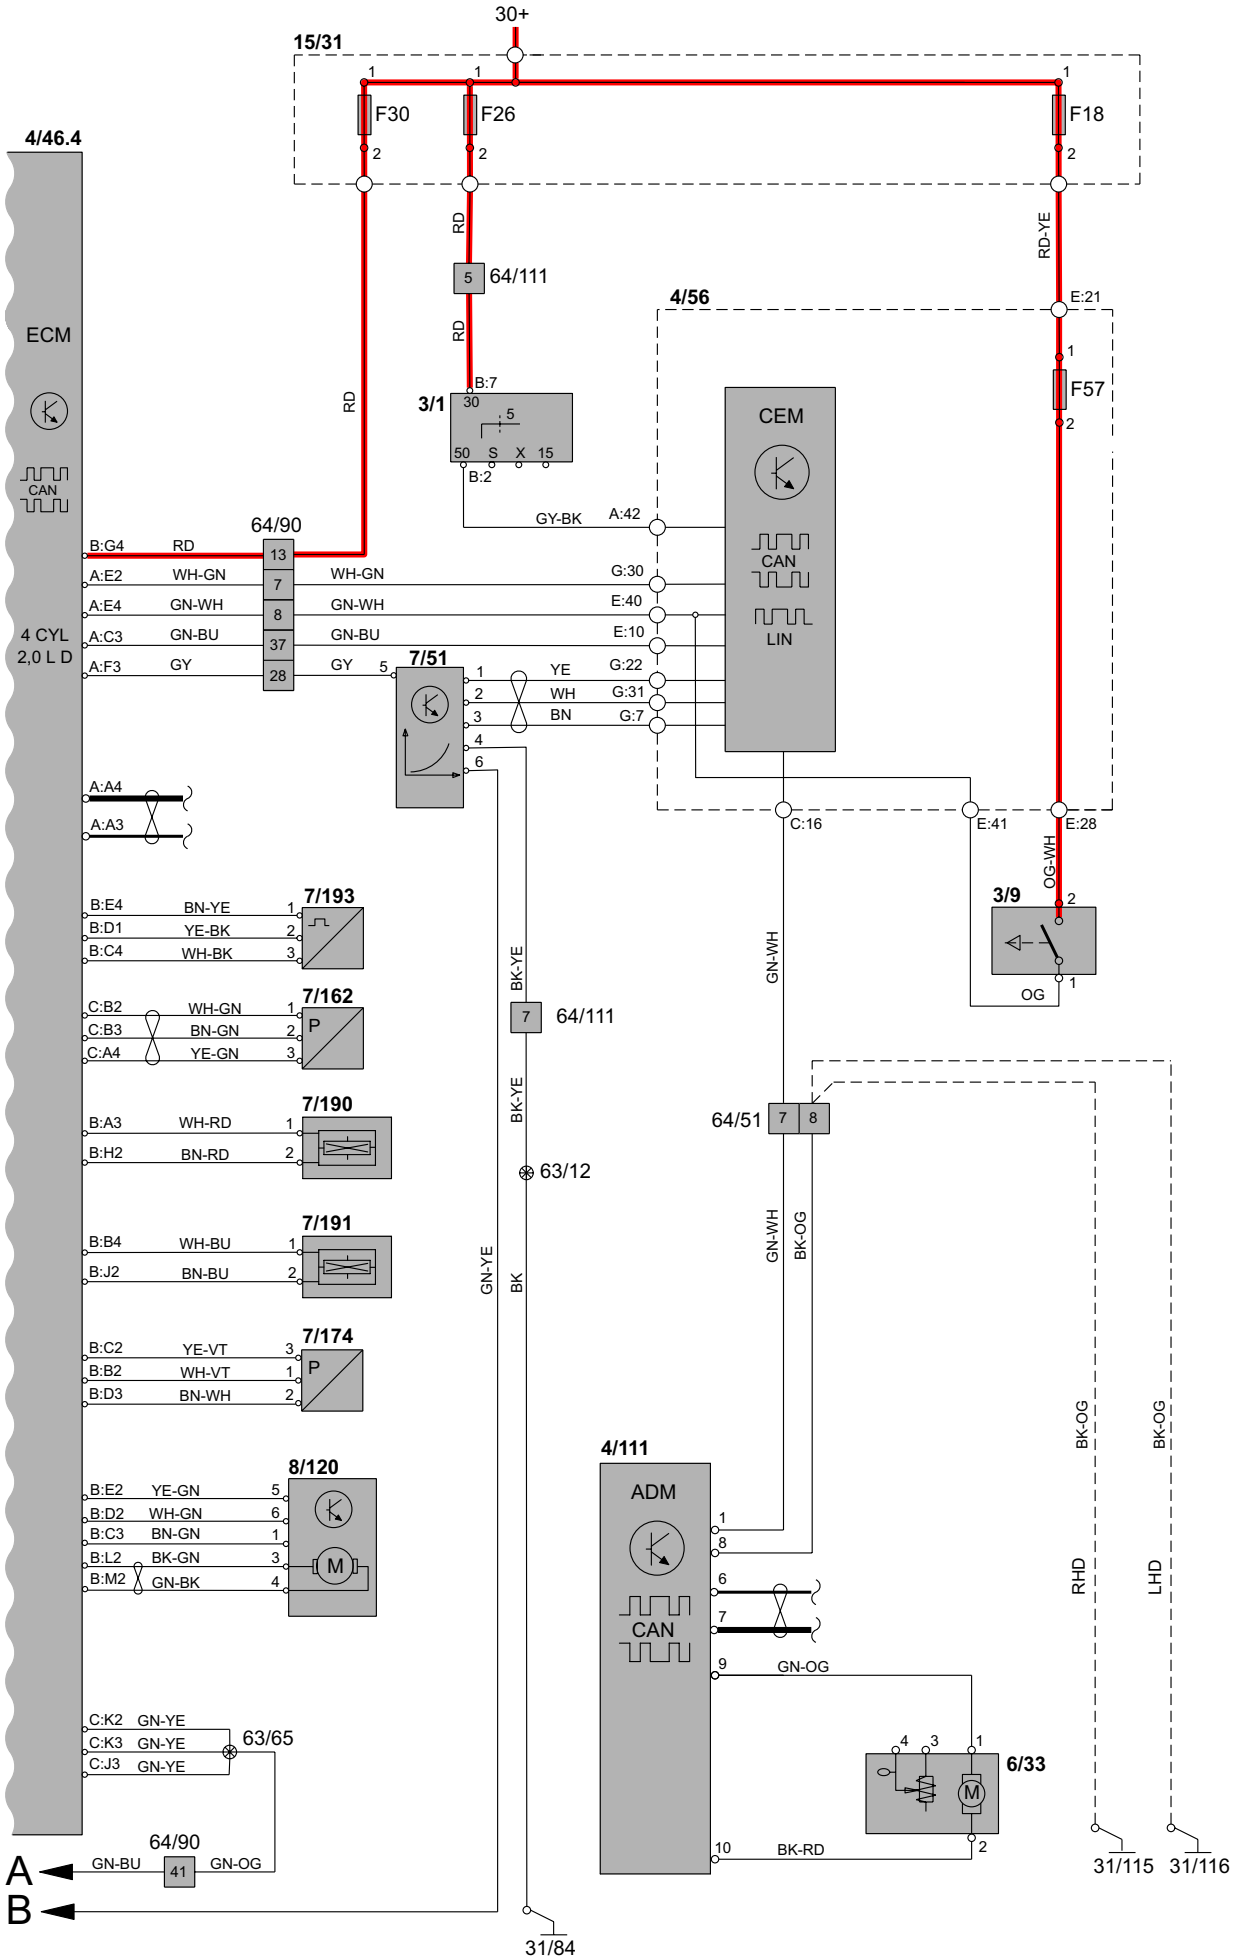
30+
15/31
F30
F26
F18
4/46.4
ECM
CAN
4 CYL
2,0 L D
RD
RD-YE
64/111
4/56
CEM
CAN
LIN
F57
E:21
3/1
B:7
B:2
GY-BK
A:42
64/90
B:G4 RD
A:E2 WH-GN
A:E4 GN-WH
A:C3 GN-BU
A:F3 GY
WH-GN
GN-WH
GN-BU
GY
G:30
E:40
E:10
G:22
G:31
G:7
7/51
YE
WH
BN
A:A4
A:A3
C:16
E:41
E:28
3/9
OG-WH
OG
B:E4 BN-YE
B:D1 YE-BK
B:C4 WH-BK
7/193
C:B2 WH-GN
C:B3 BN-GN
C:A4 YE-GN
7/162
B:A3 WH-RD
B:H2 BN-RD
7/190
B:B4 WH-BU
B:J2 BN-BU
7/191
B:C2 YE-VT
B:B2 WH-VT
B:D3 BN-WH
7/174
B:E2 YE-GN
B:D2 WH-GN
B:C3 BN-GN
B:L2 BK-GN
B:M2 GN-BK
8/120
BK-YE
64/111
63/12
GN-YE
BK
GN-WH
BK-OG
64/51
4/111
ADM
CAN
GN-OG
BK-RD
6/33
RHD
LHD
BK-OG
31/115
31/116
C:K2 GN-YE
C:K3 GN-YE
C:J3 GN-YE
63/65
64/90
GN-BU
GN-OG
A
B
31/84


Группа 23 Топливная система
Контроль выхлопа 4-цил. 1,6л

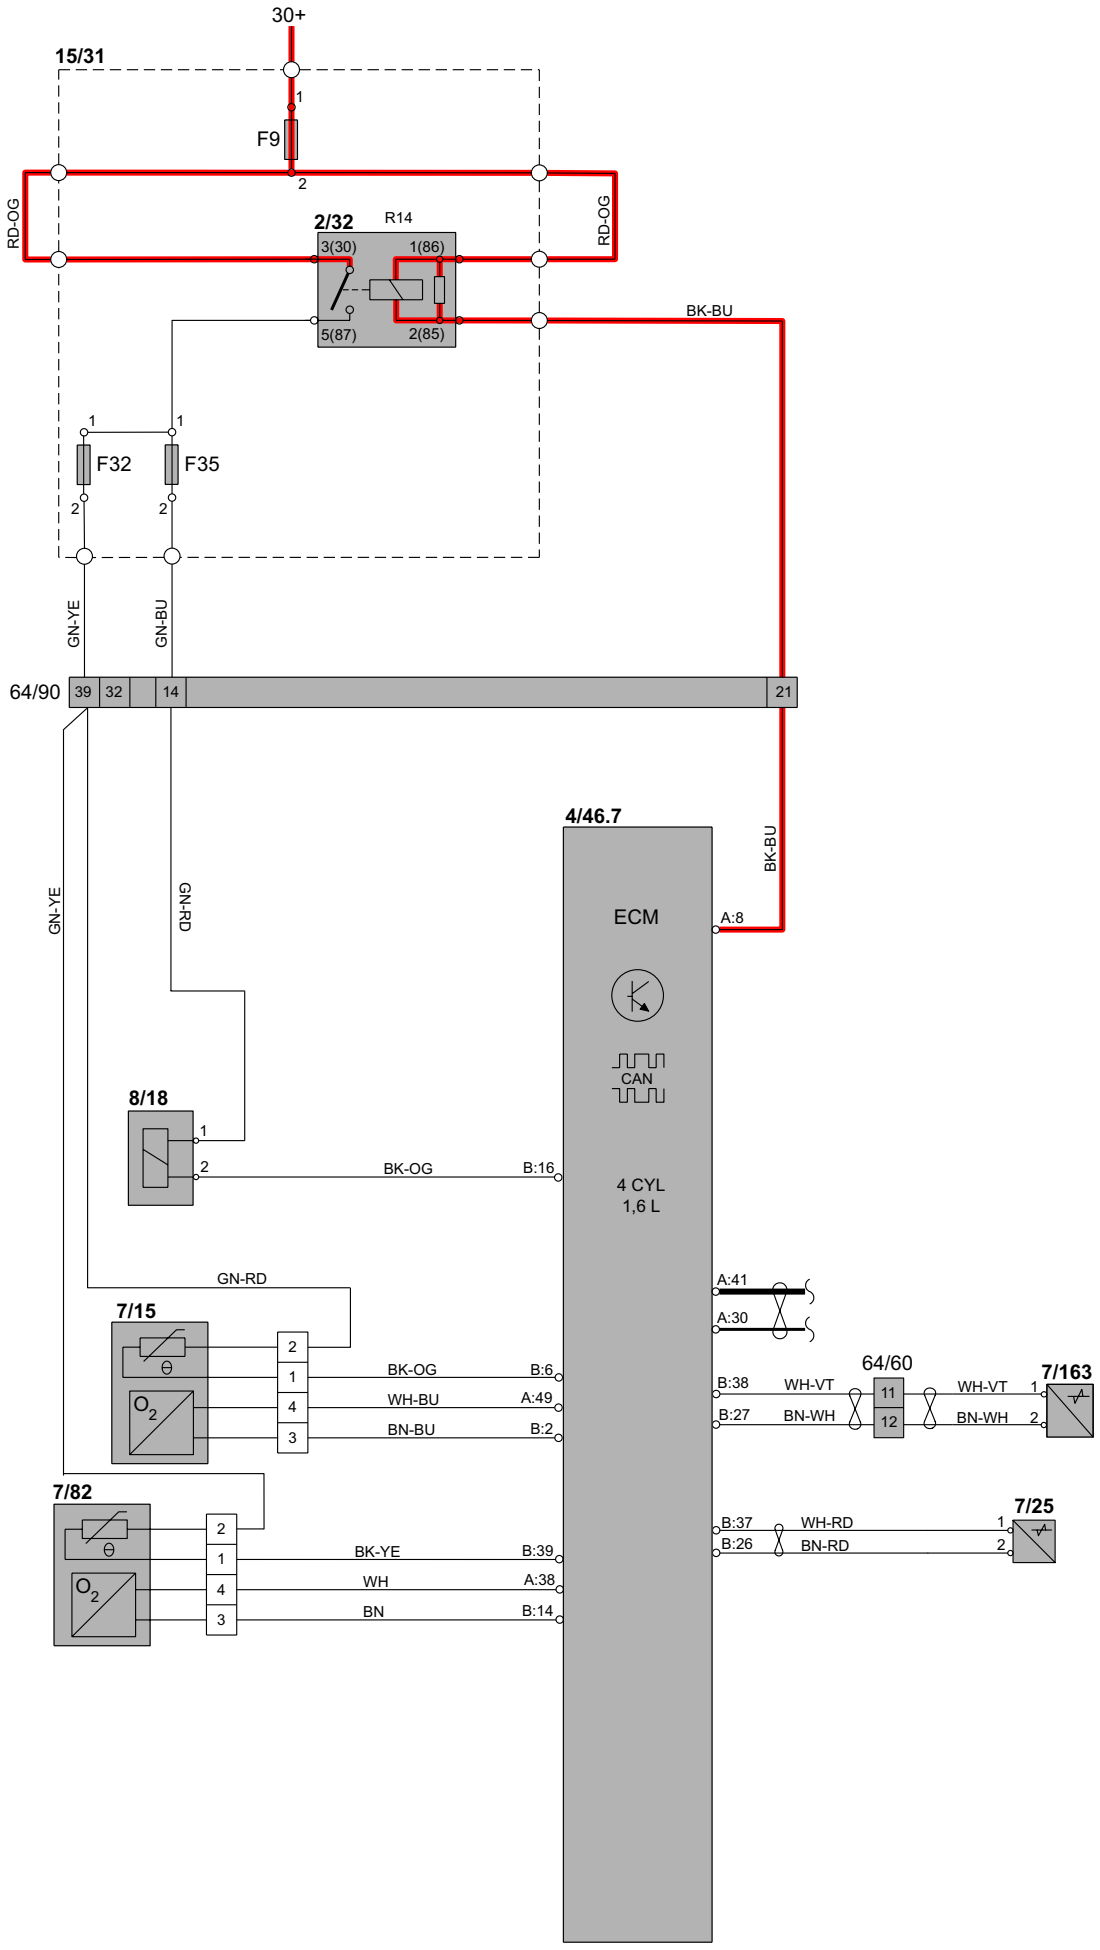


Группа 23 Топливная система
Контроль выхлопа 4-цил. 1,8л и 2,0л

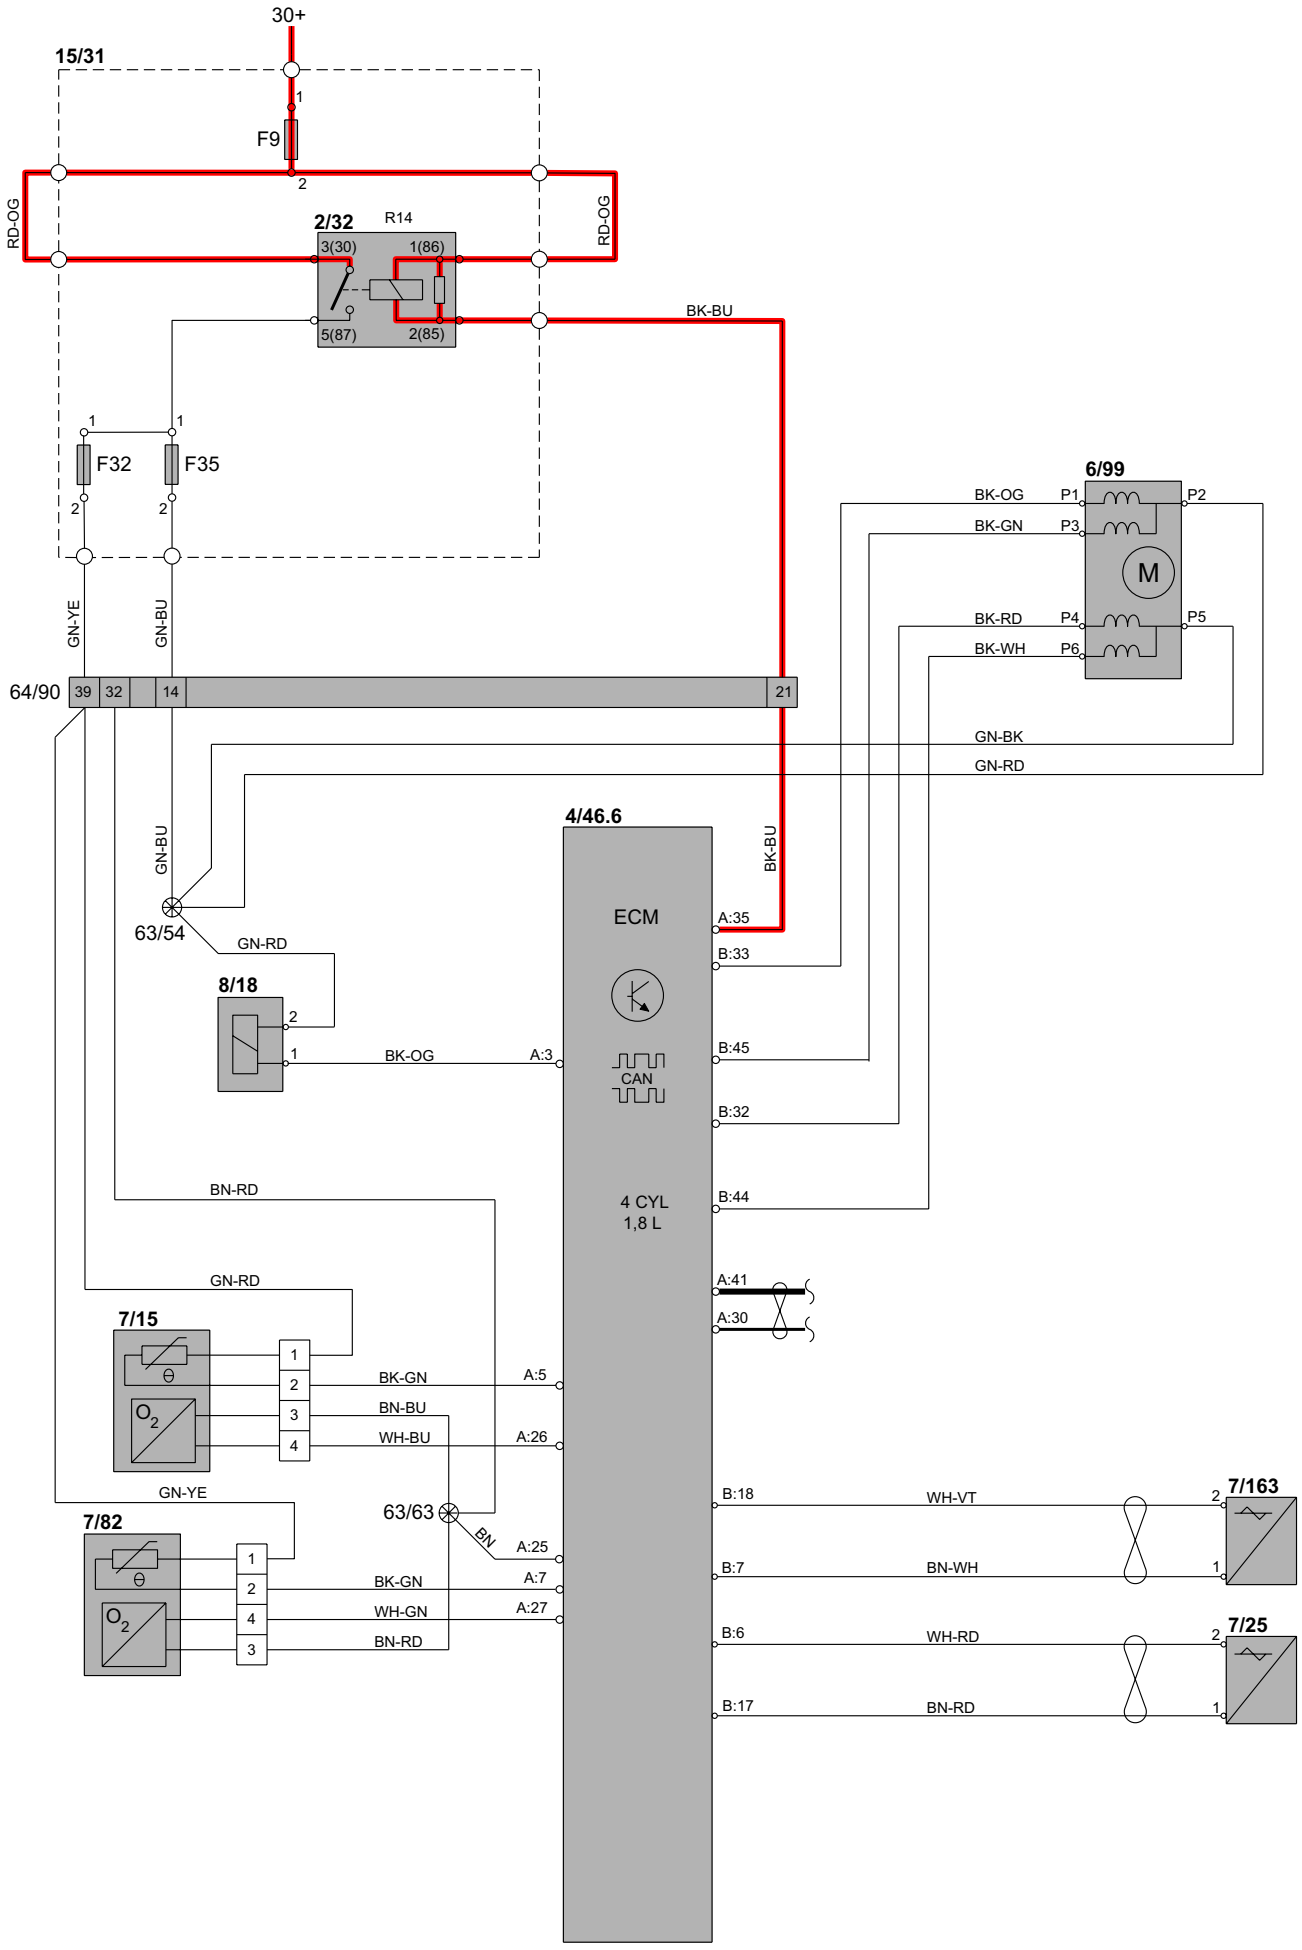


Группа 23 Топливная система
Контроль выхлопа 5-цил.

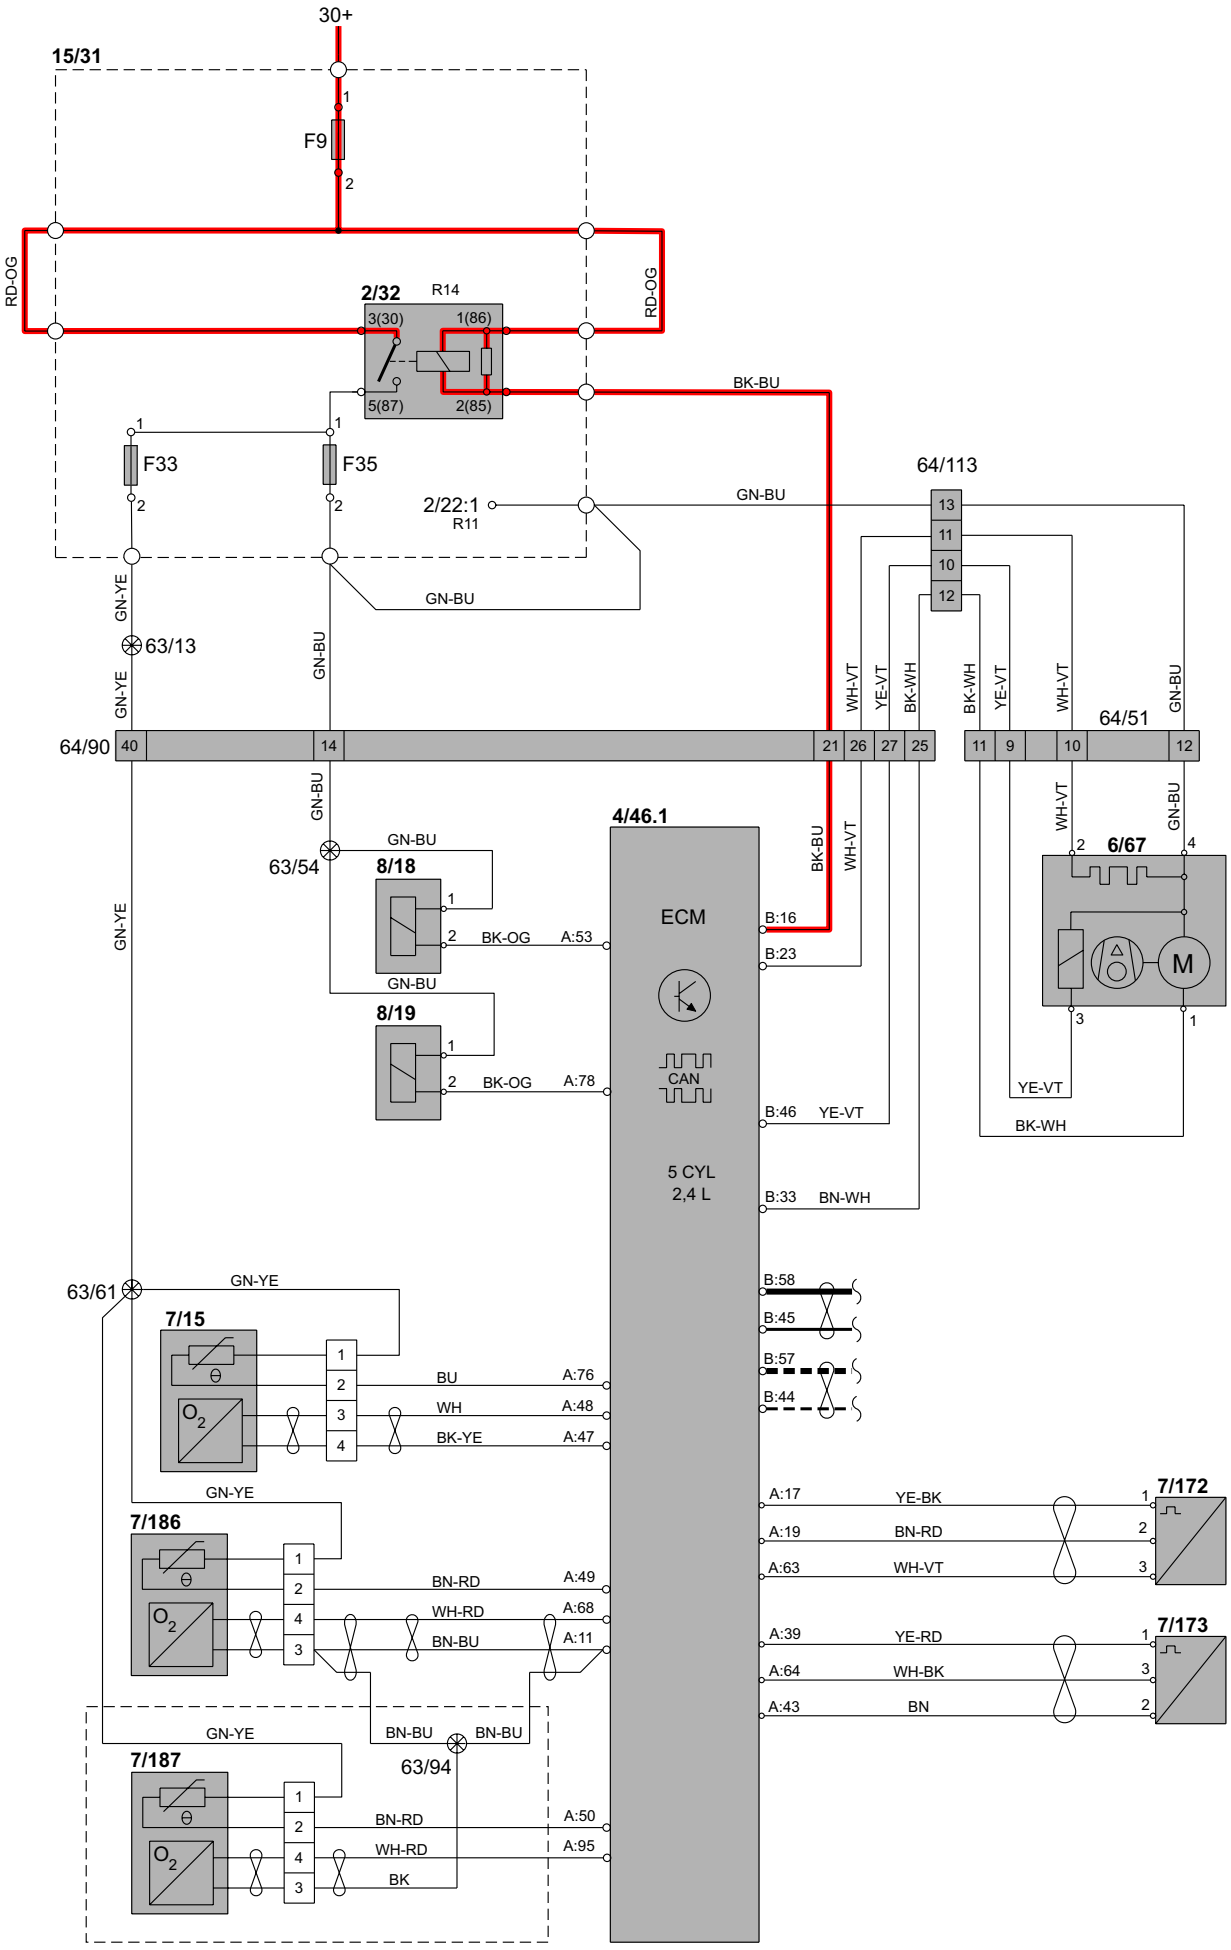


Группа 23 Топливная система
Контроль выхлопа 5 цил., турбо

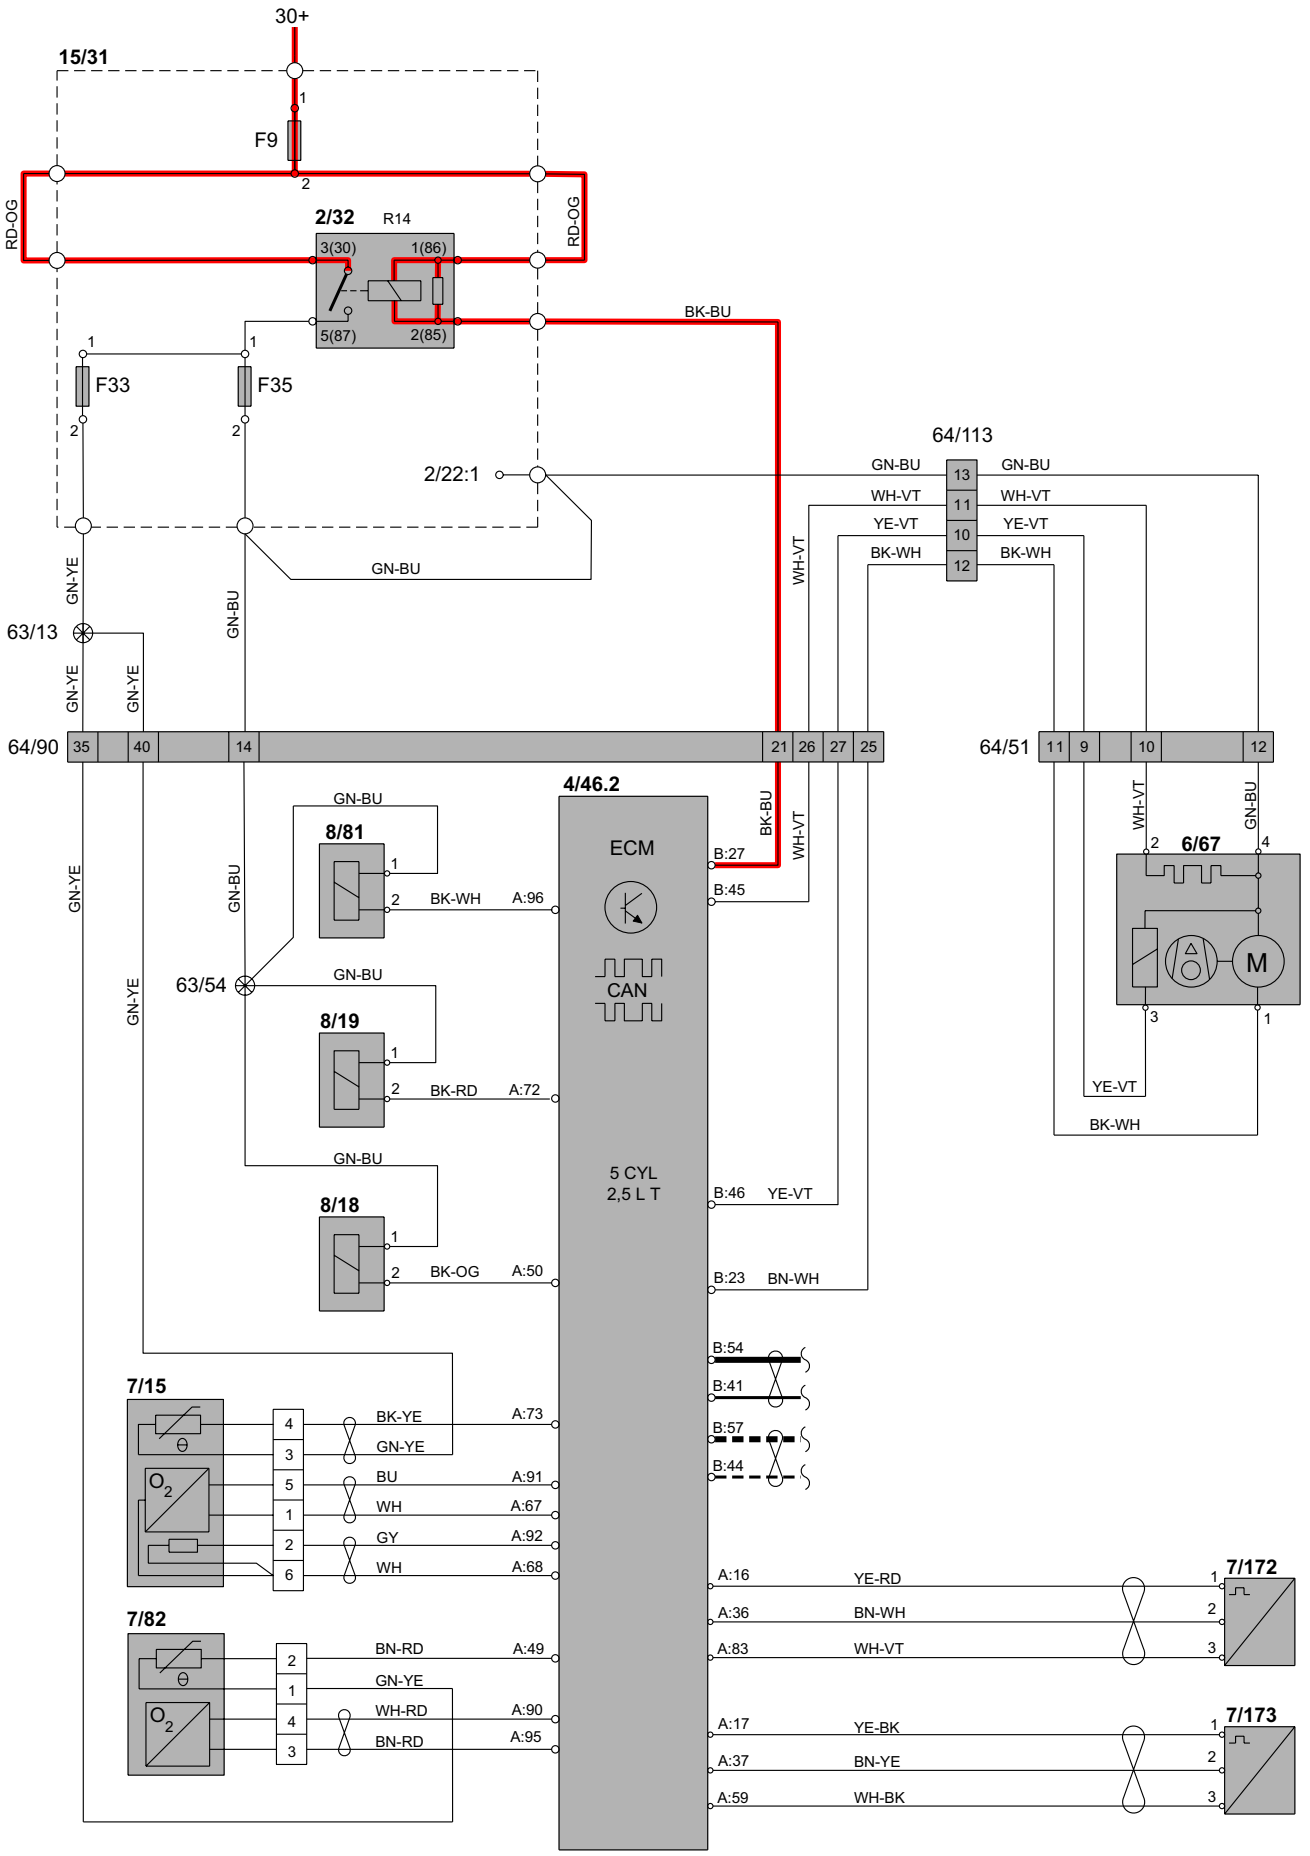


Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения

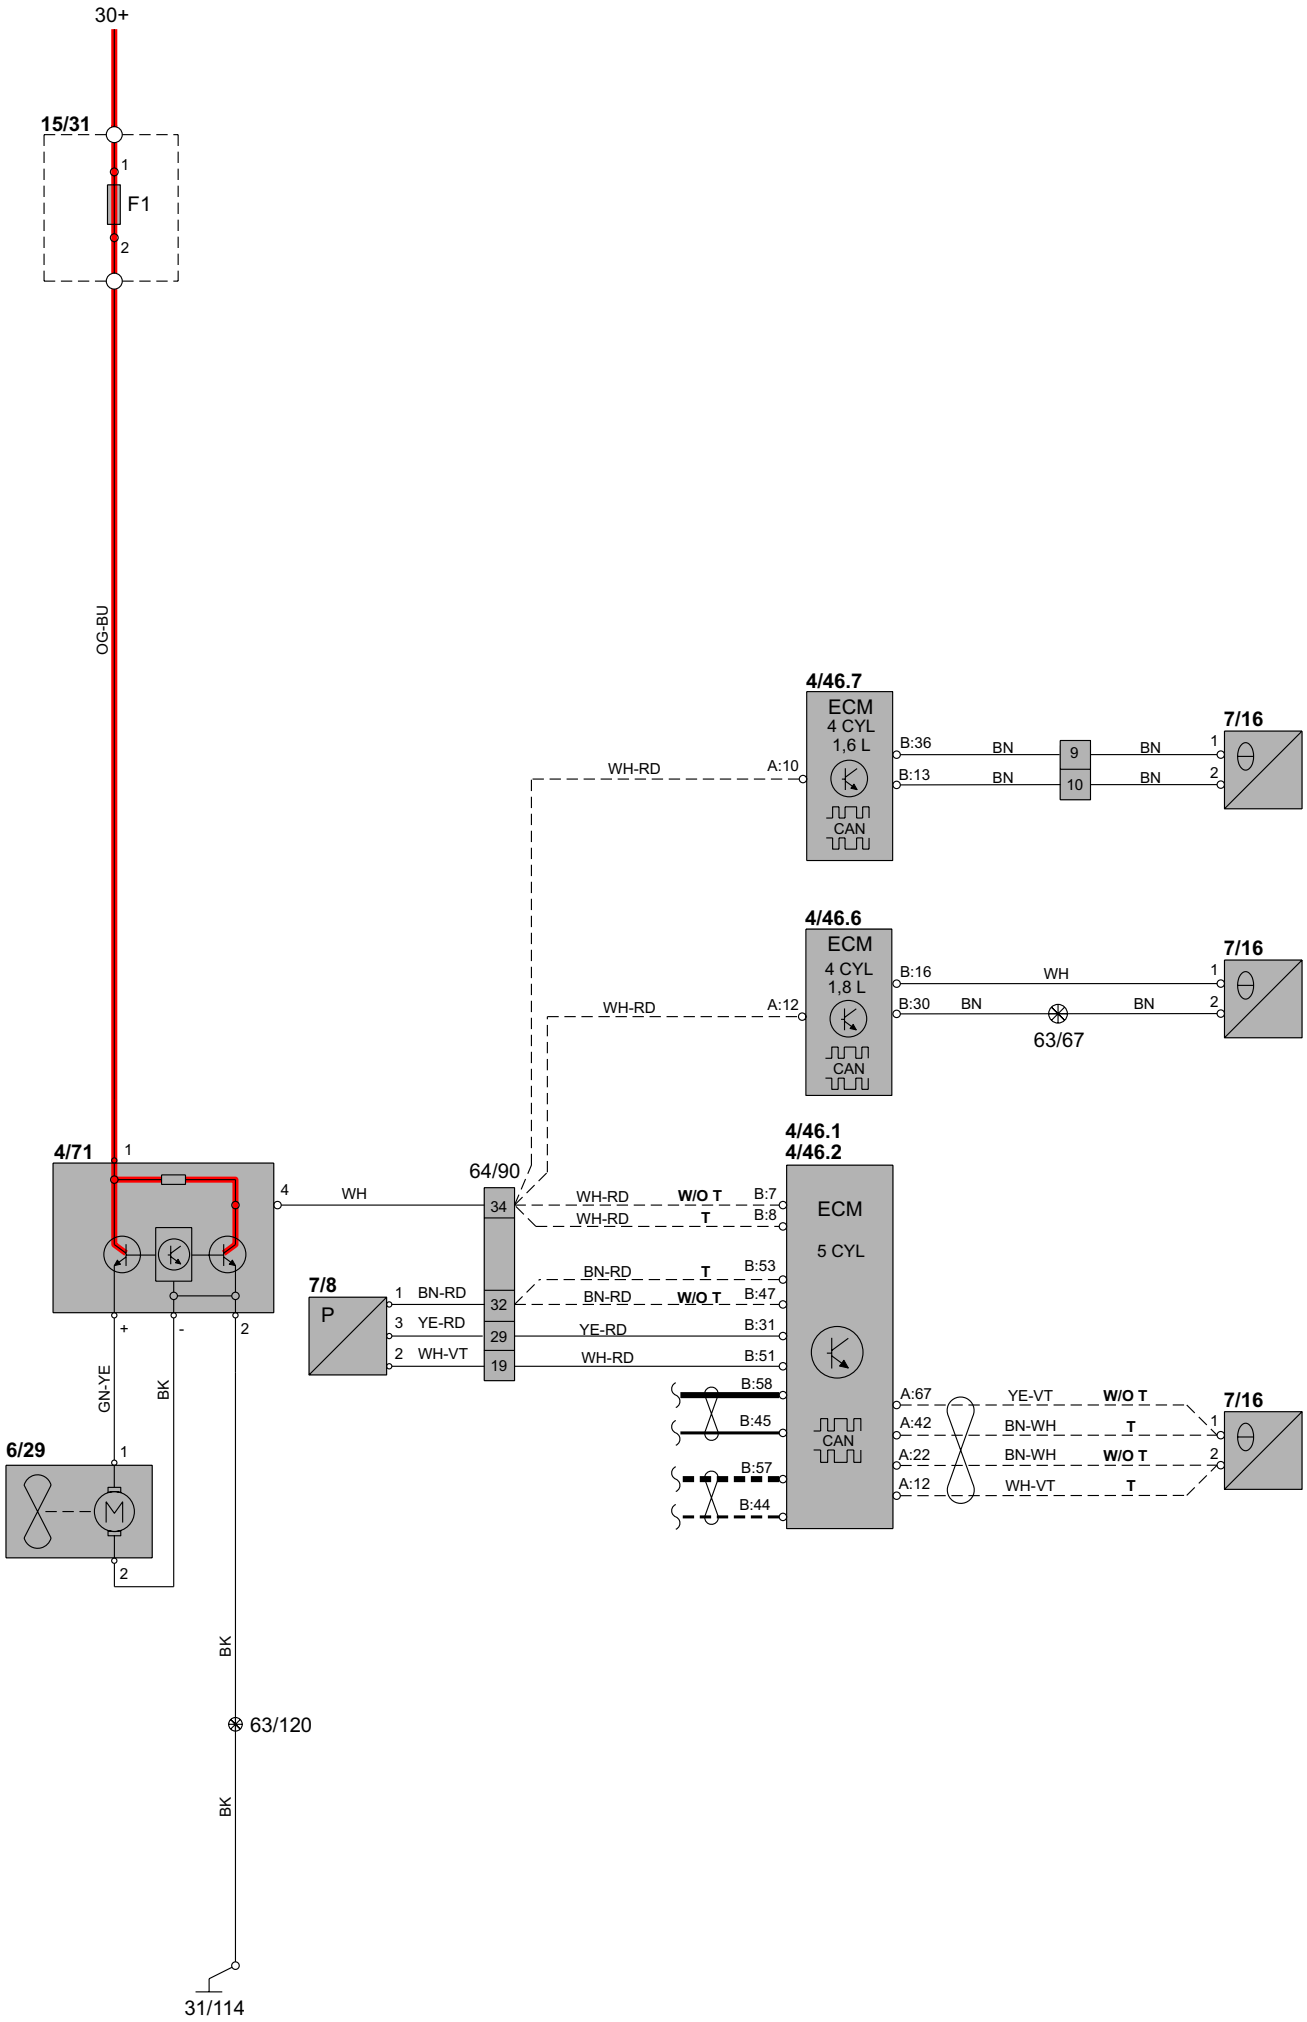


Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения, дизель

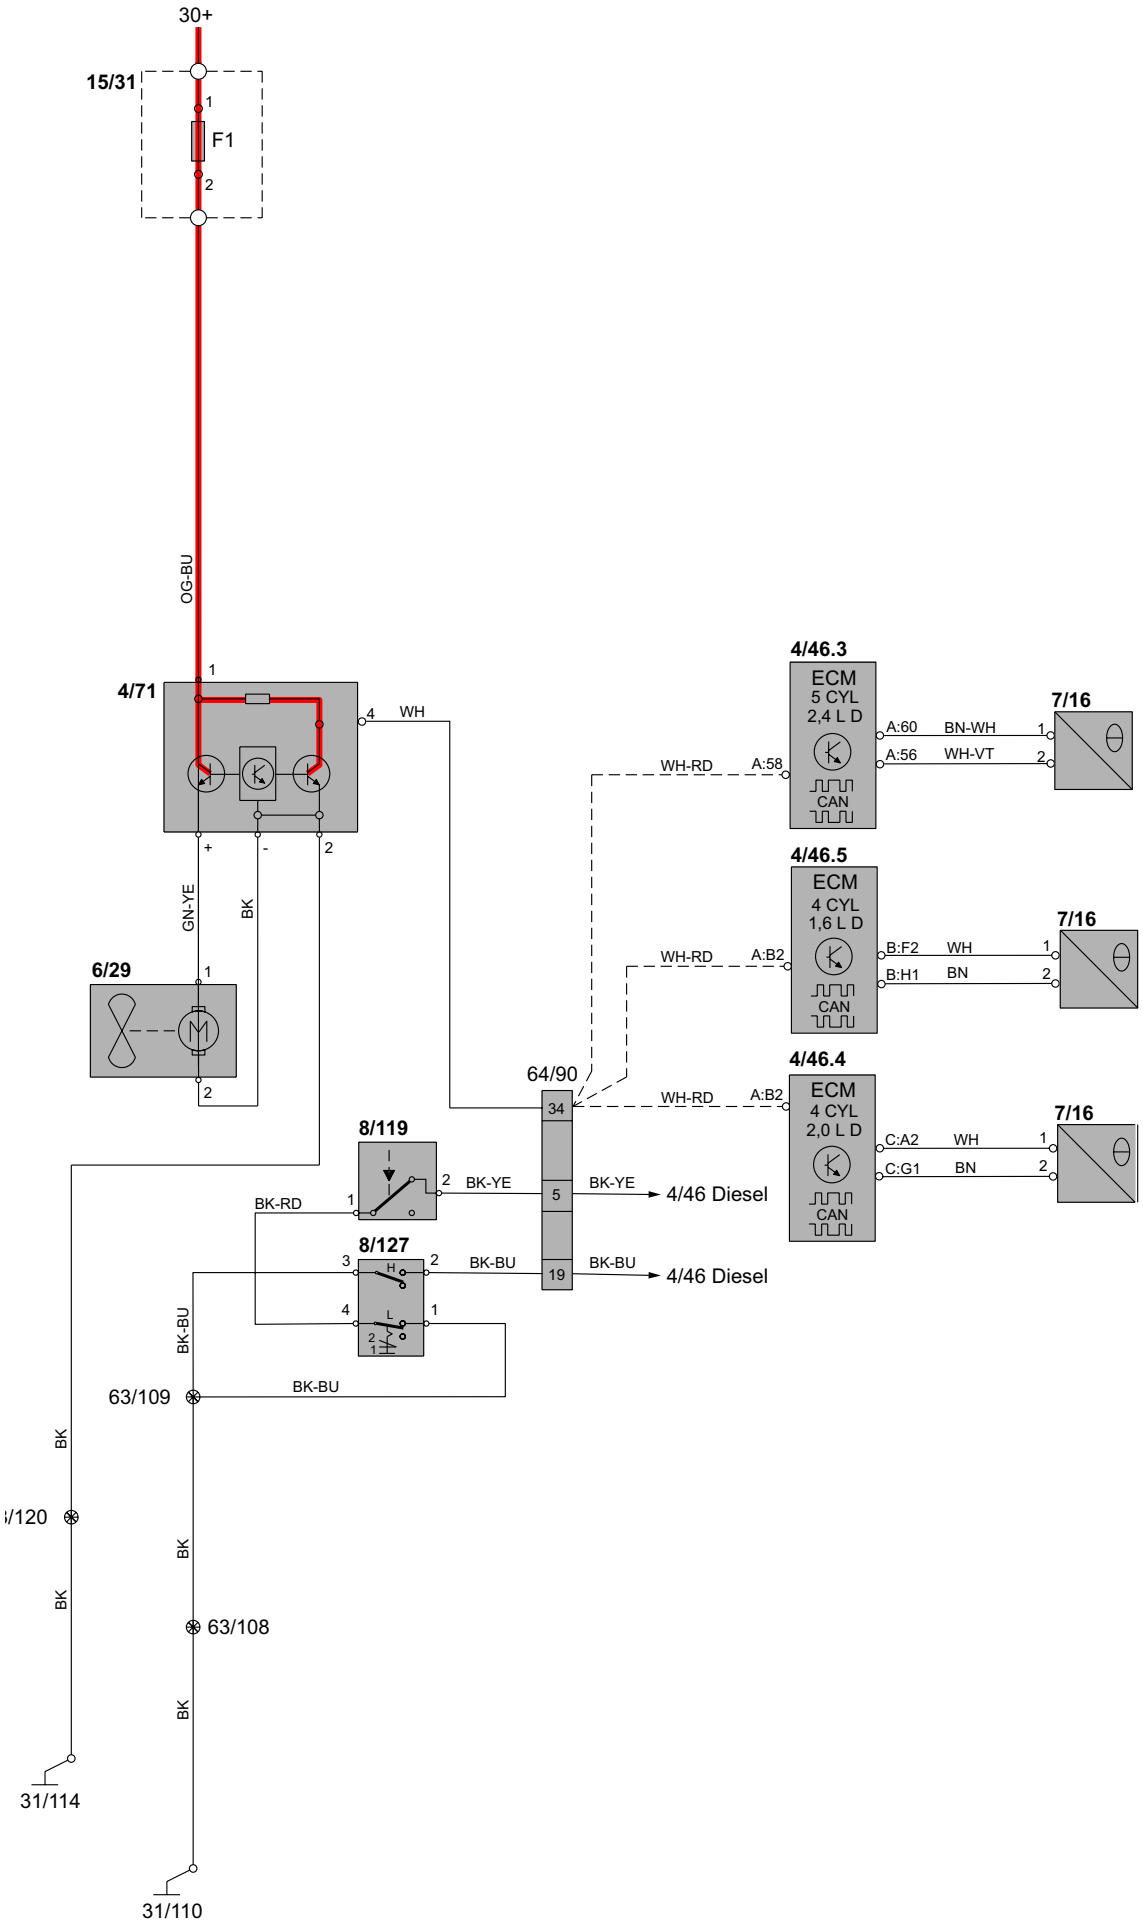


Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль 4-цил.

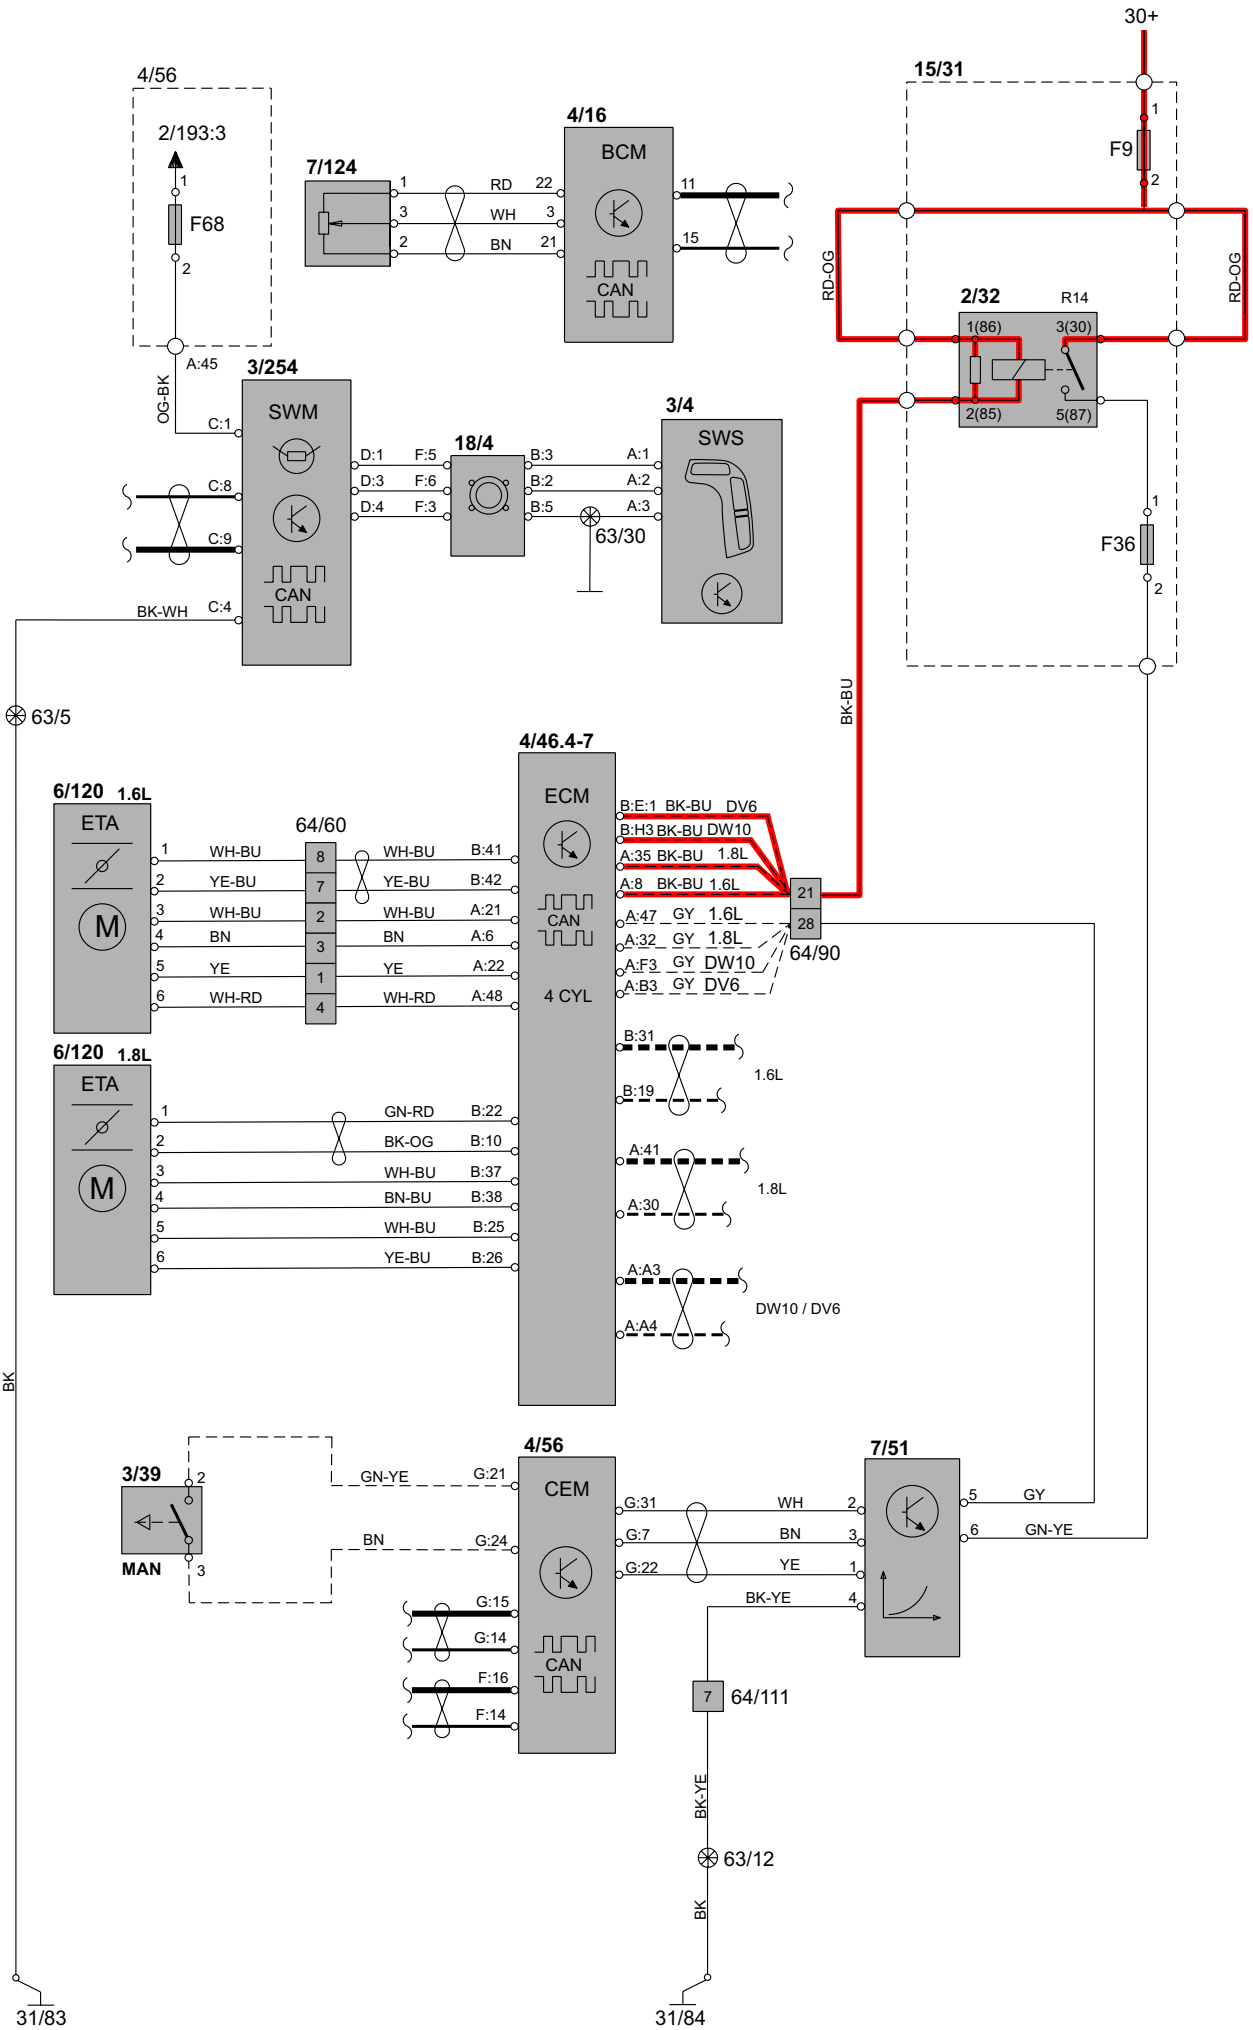


Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль 5-цил.

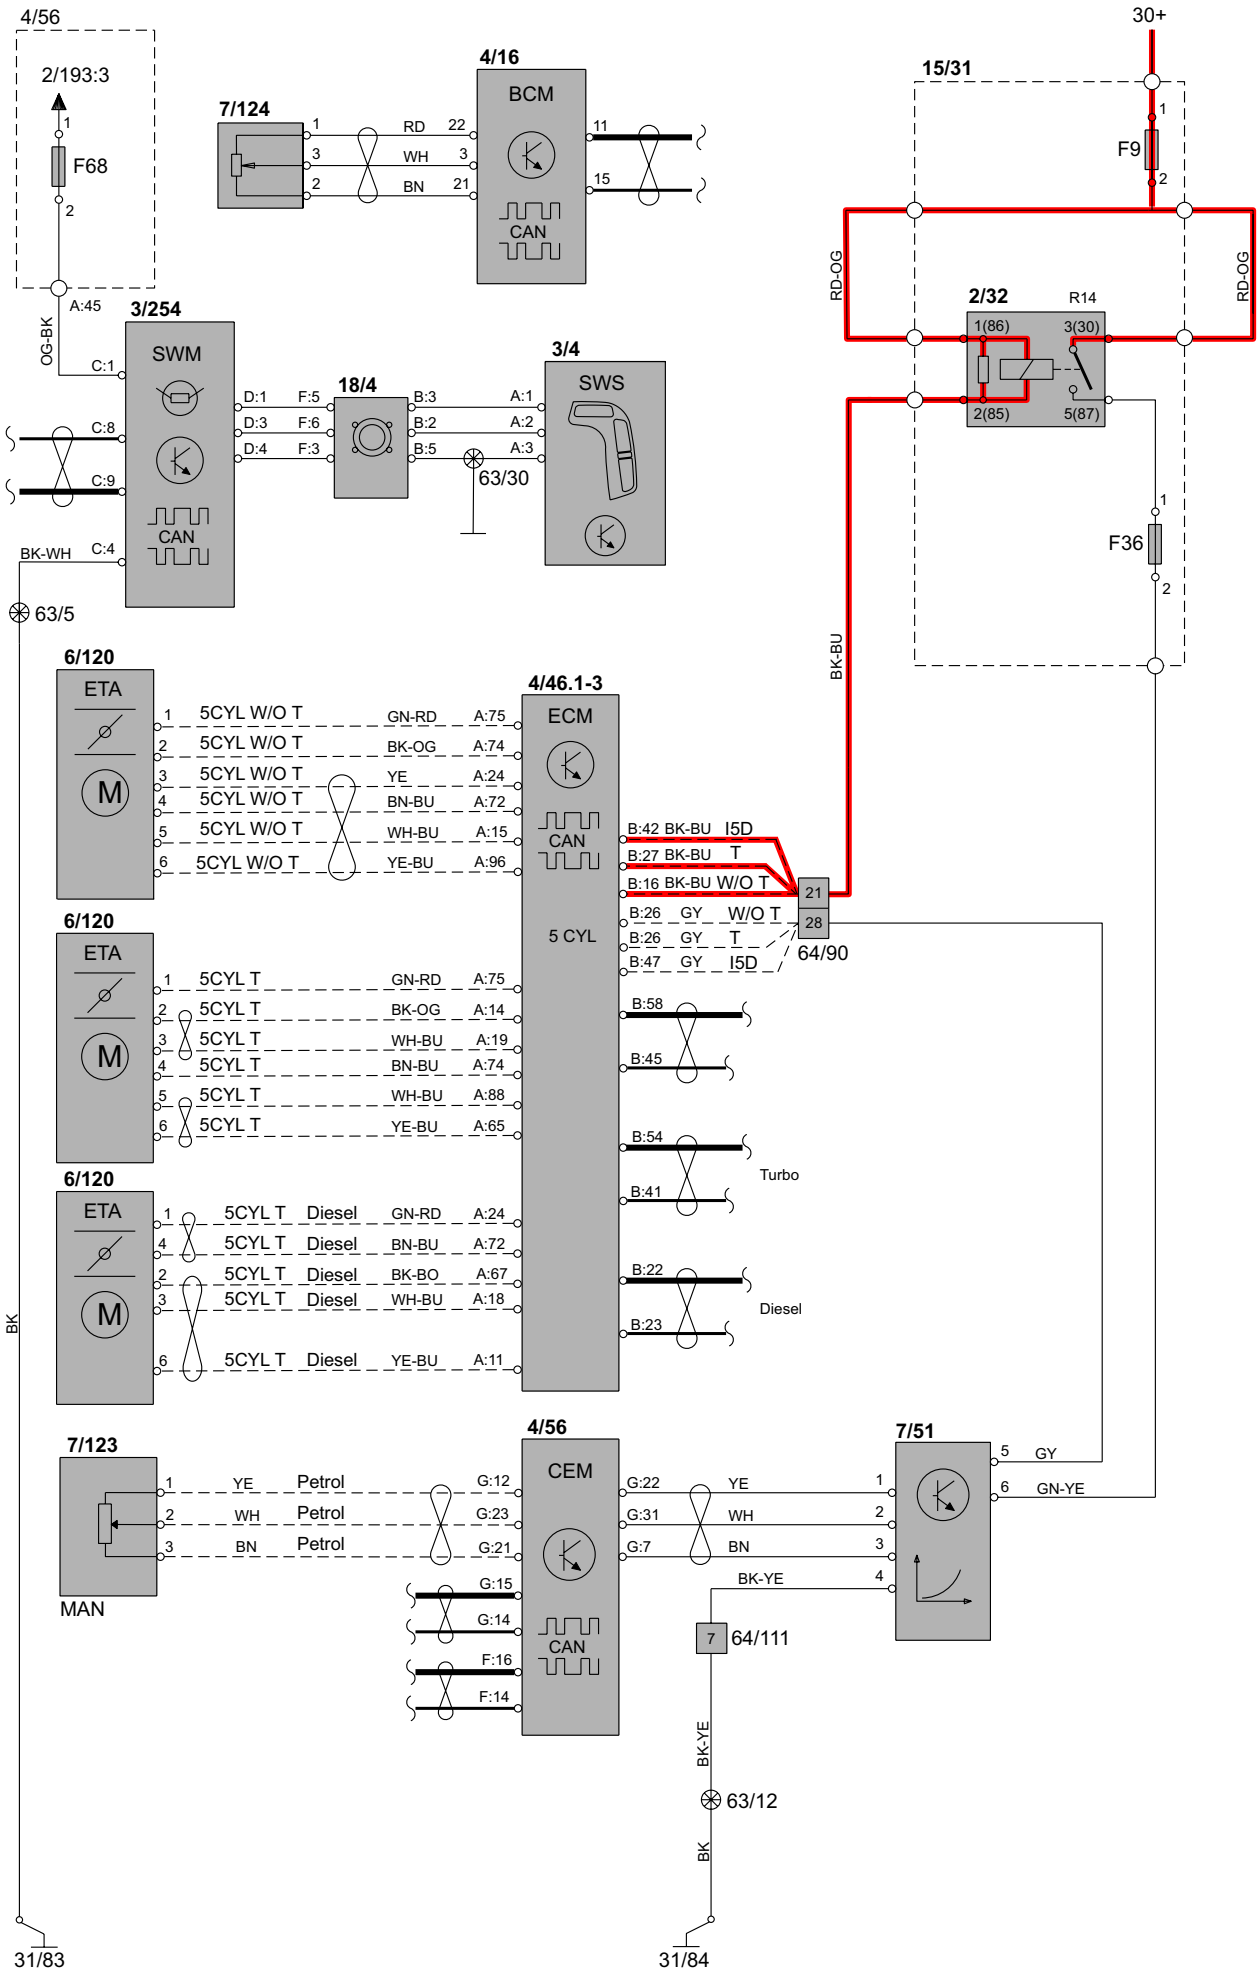


Группа 32 Генератор и регулятор разрядки
Питание 4-цил.

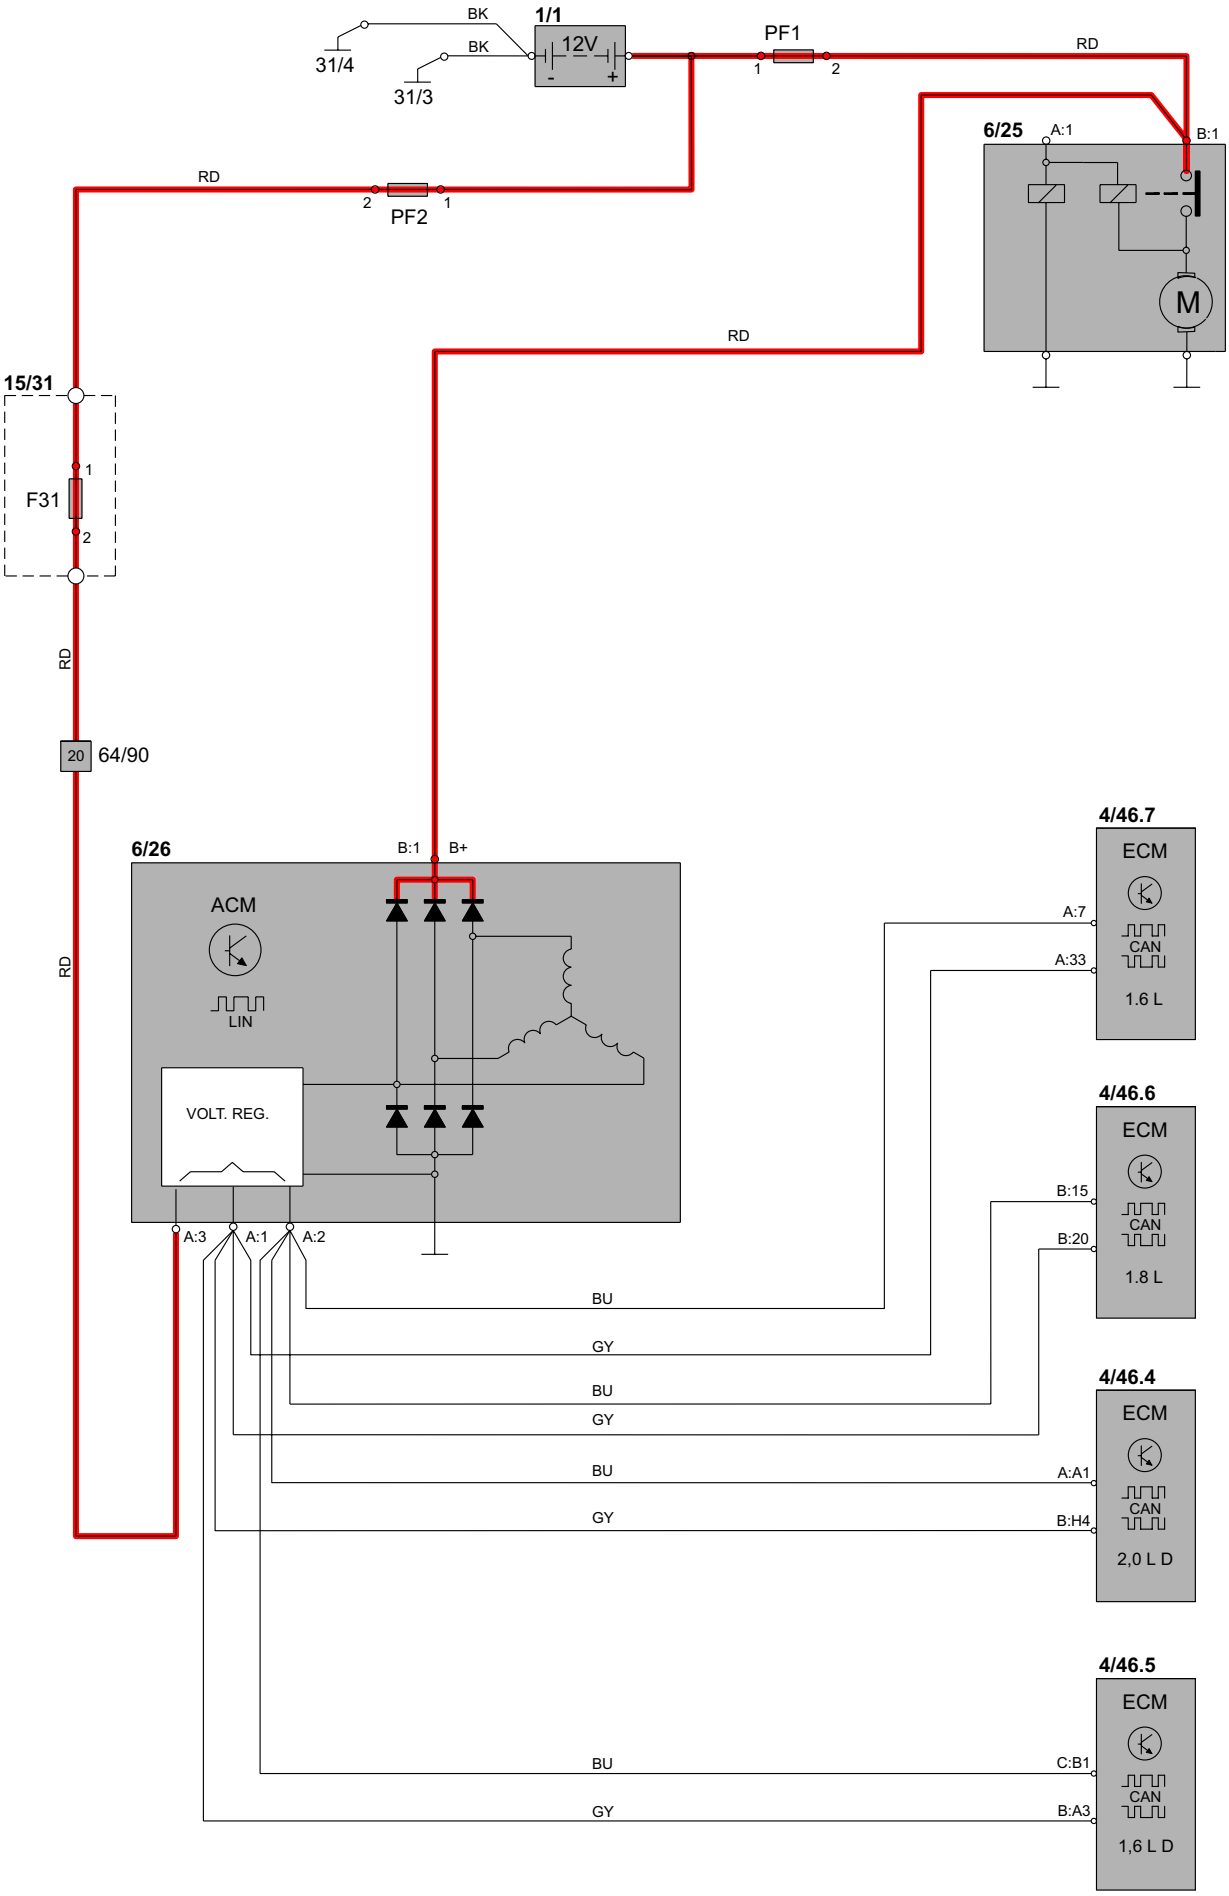


Группа 32 Генератор и регулятор разрядки
Питание 5-цил.

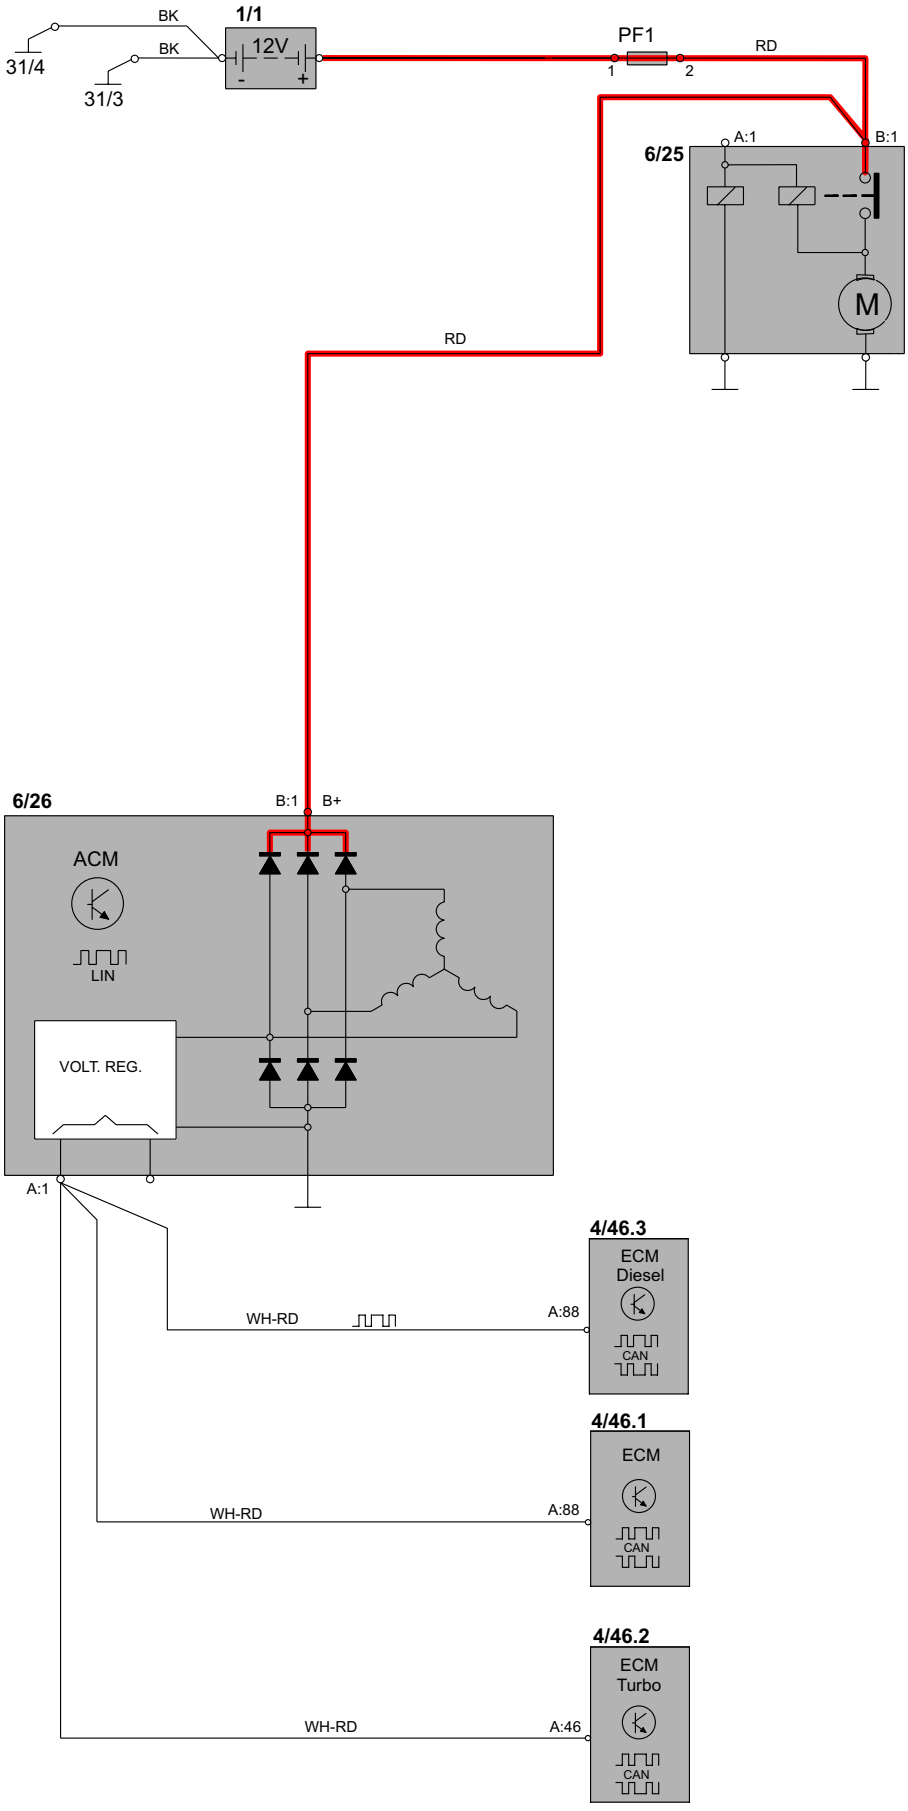


Группа 33 Система запуска
Система запуска 4-цил.

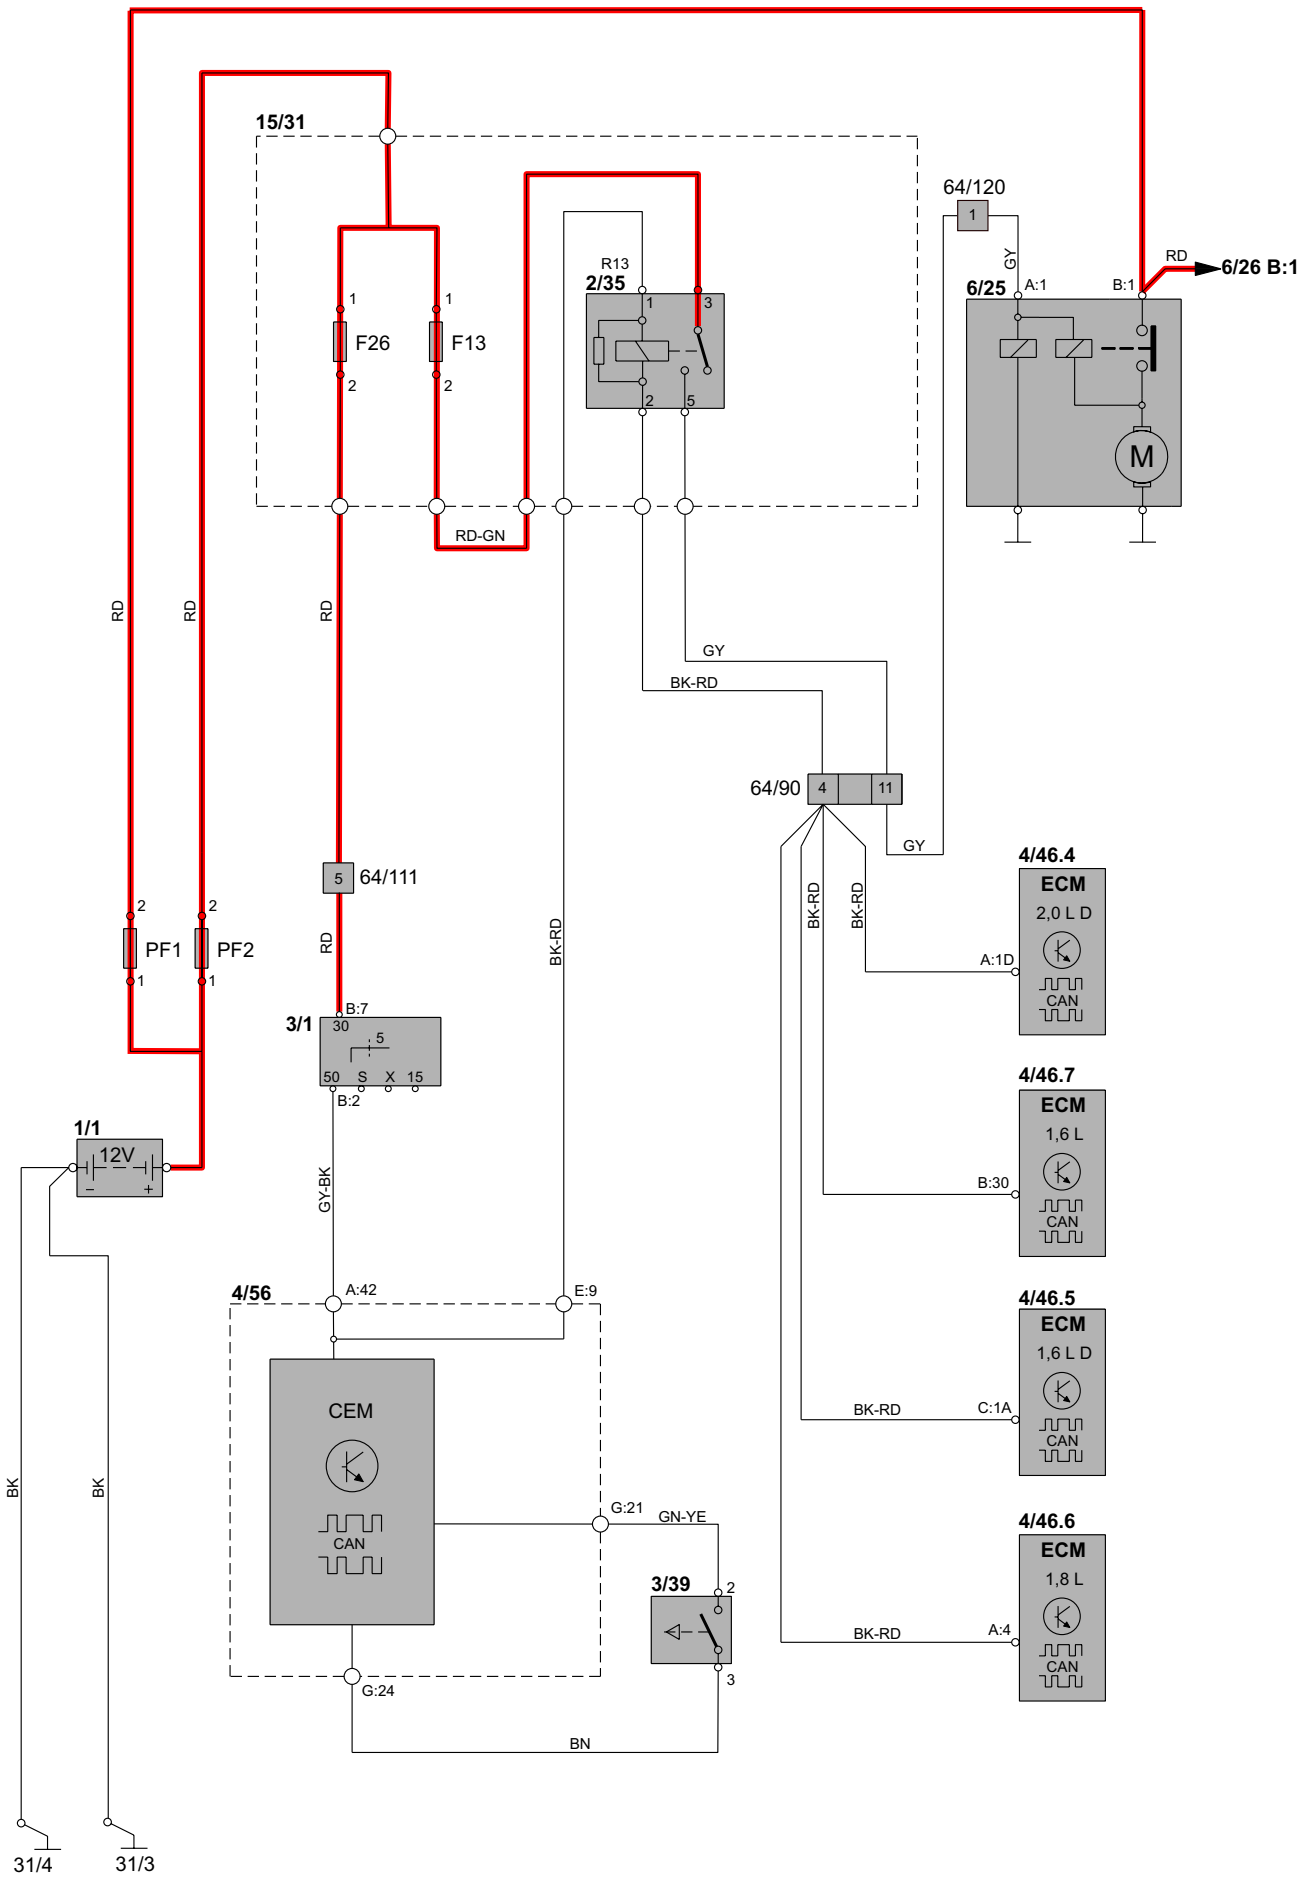


Группа 33 Система запуска
Система запуска 5-цил.

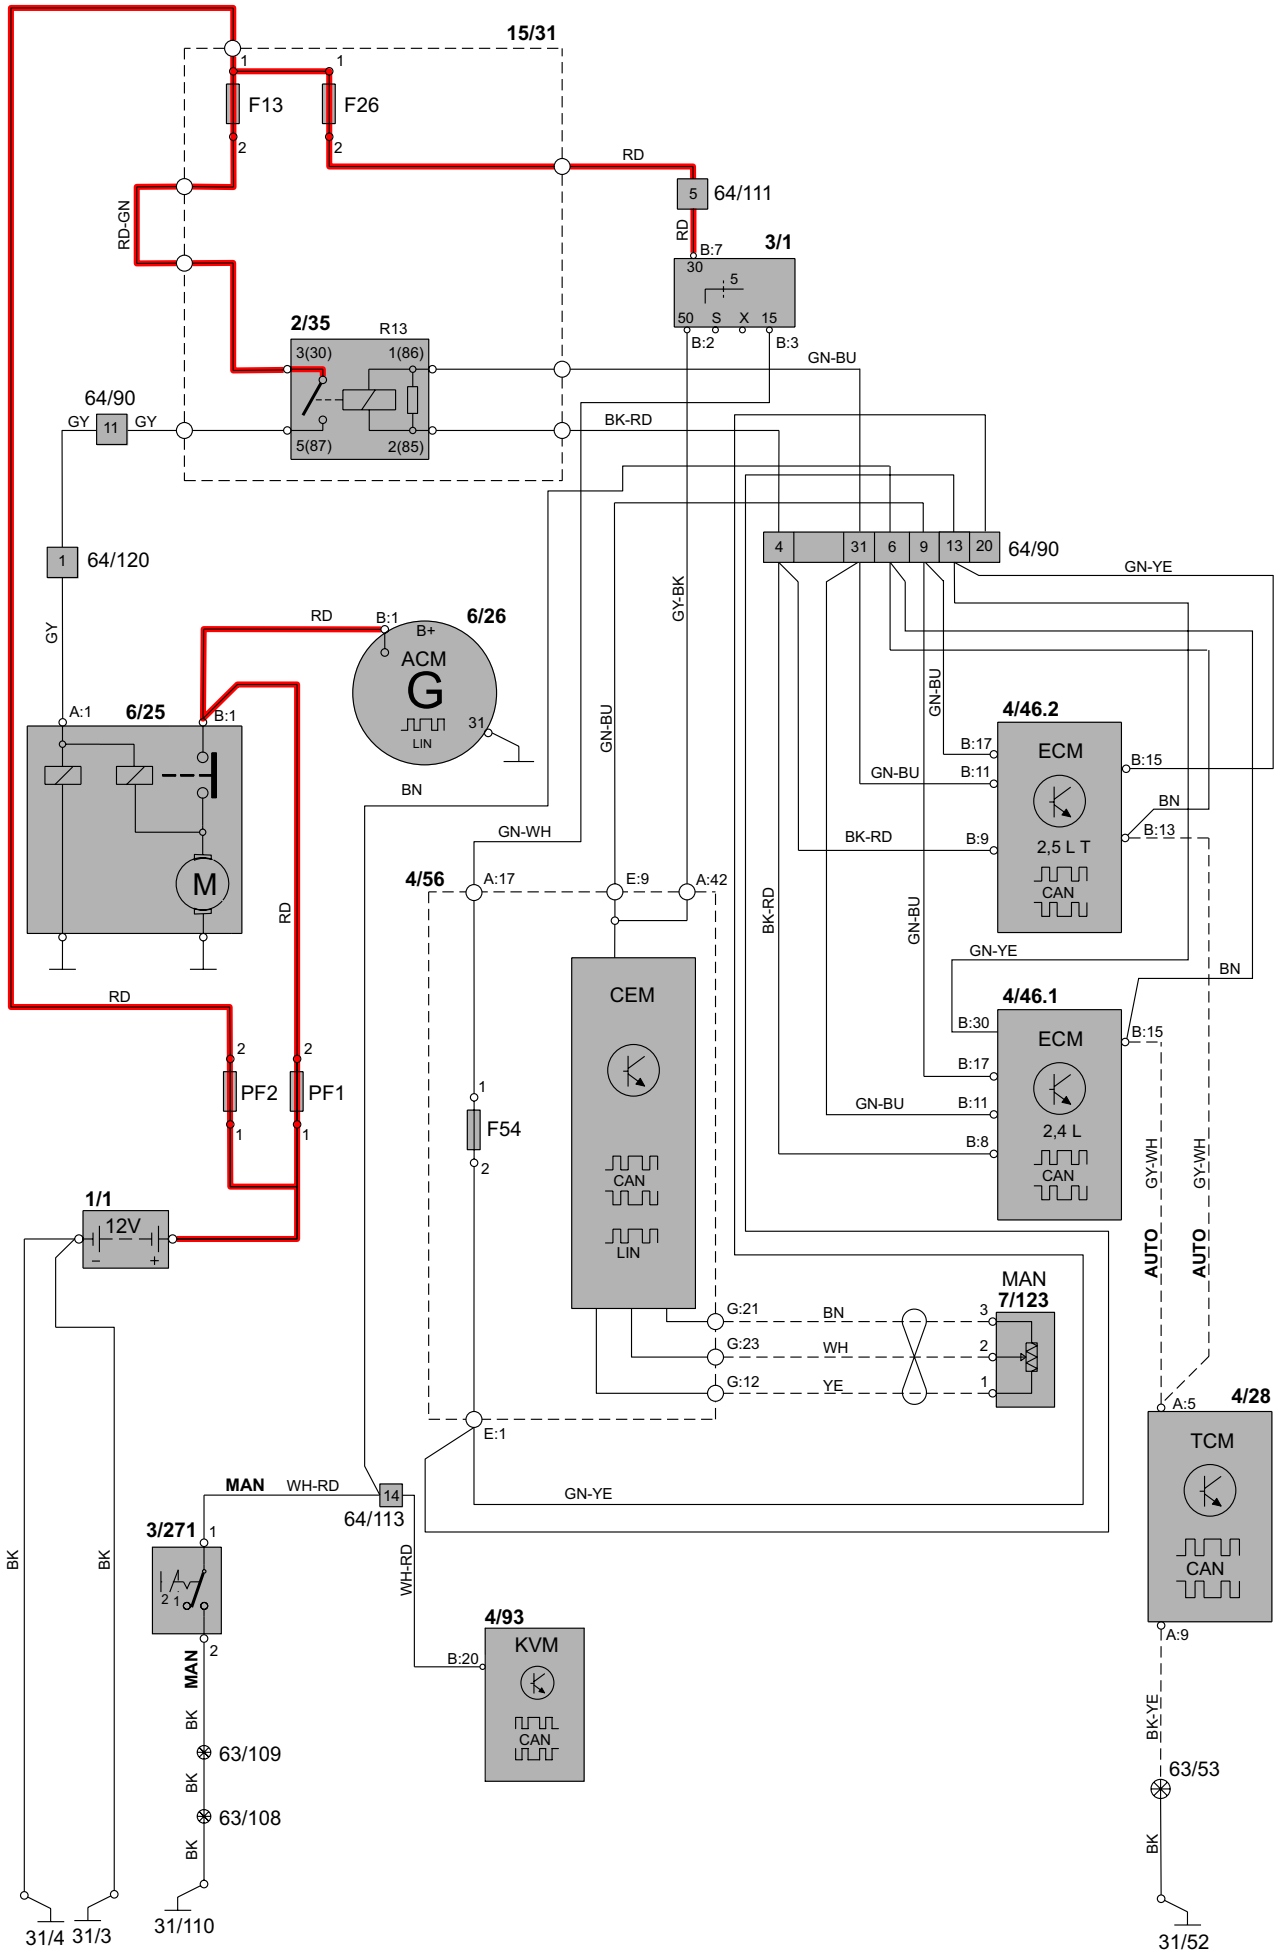


Группа 33 Система запуска
Система запуска 5-цил. дизель

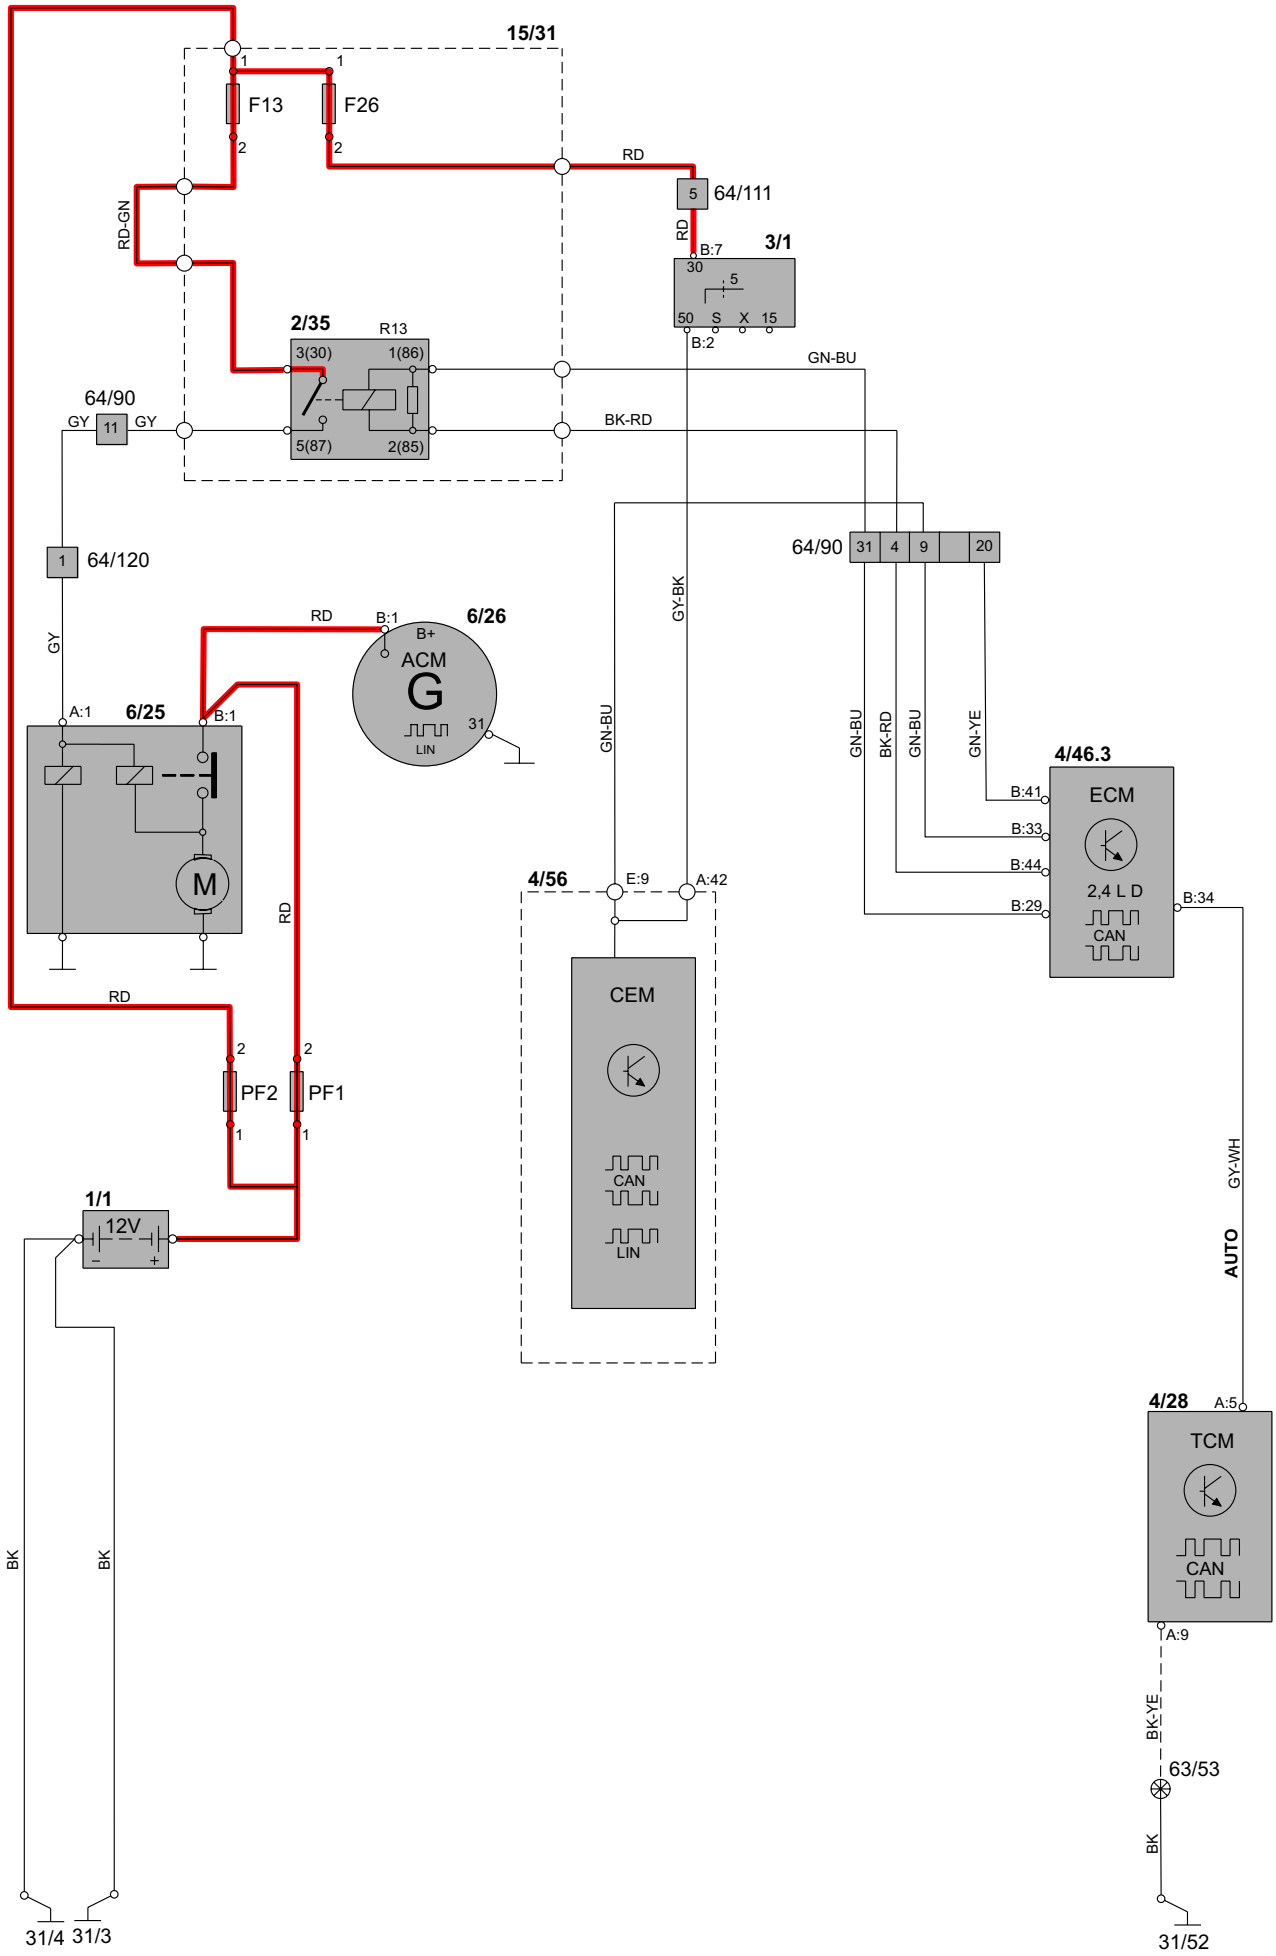


Группа 35 Освещение
Комфортное освещение

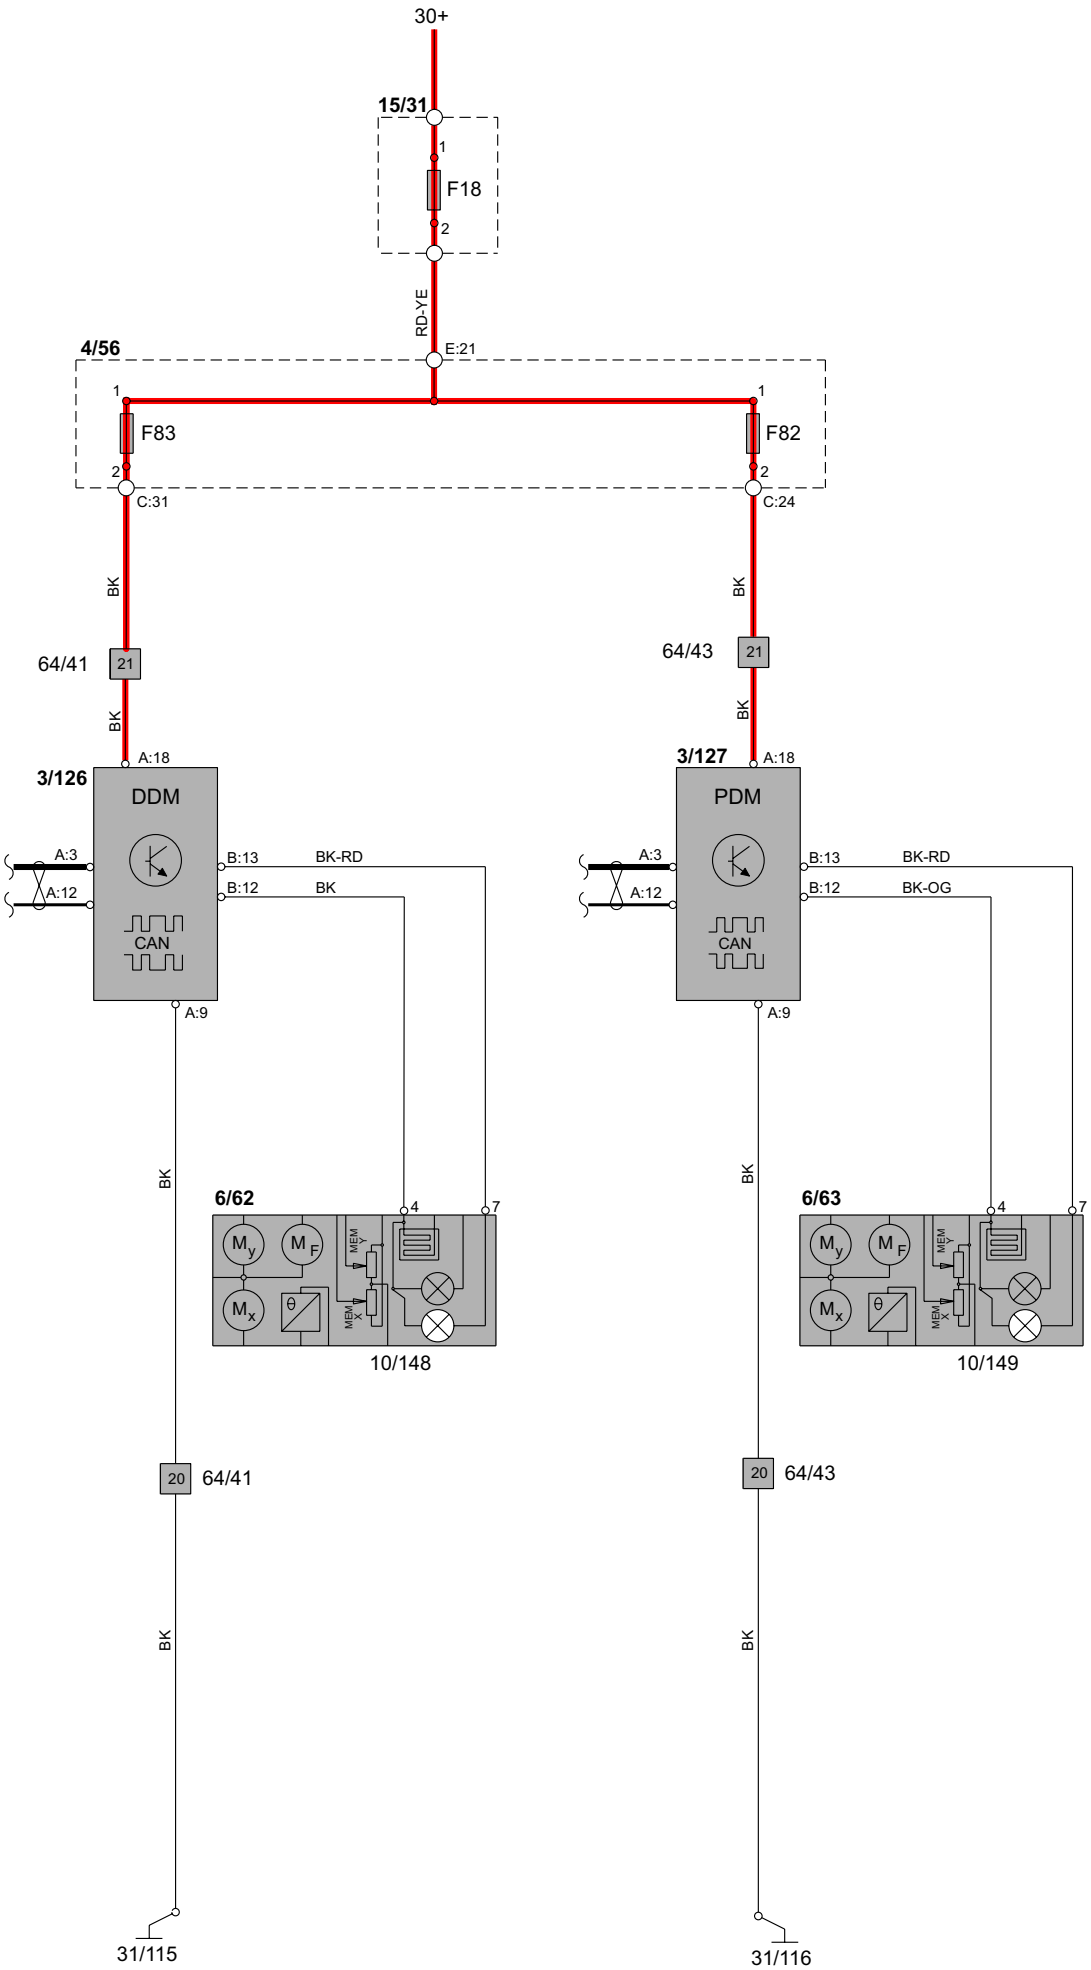


Группа 35 Освещение
Дальний и ближний свет

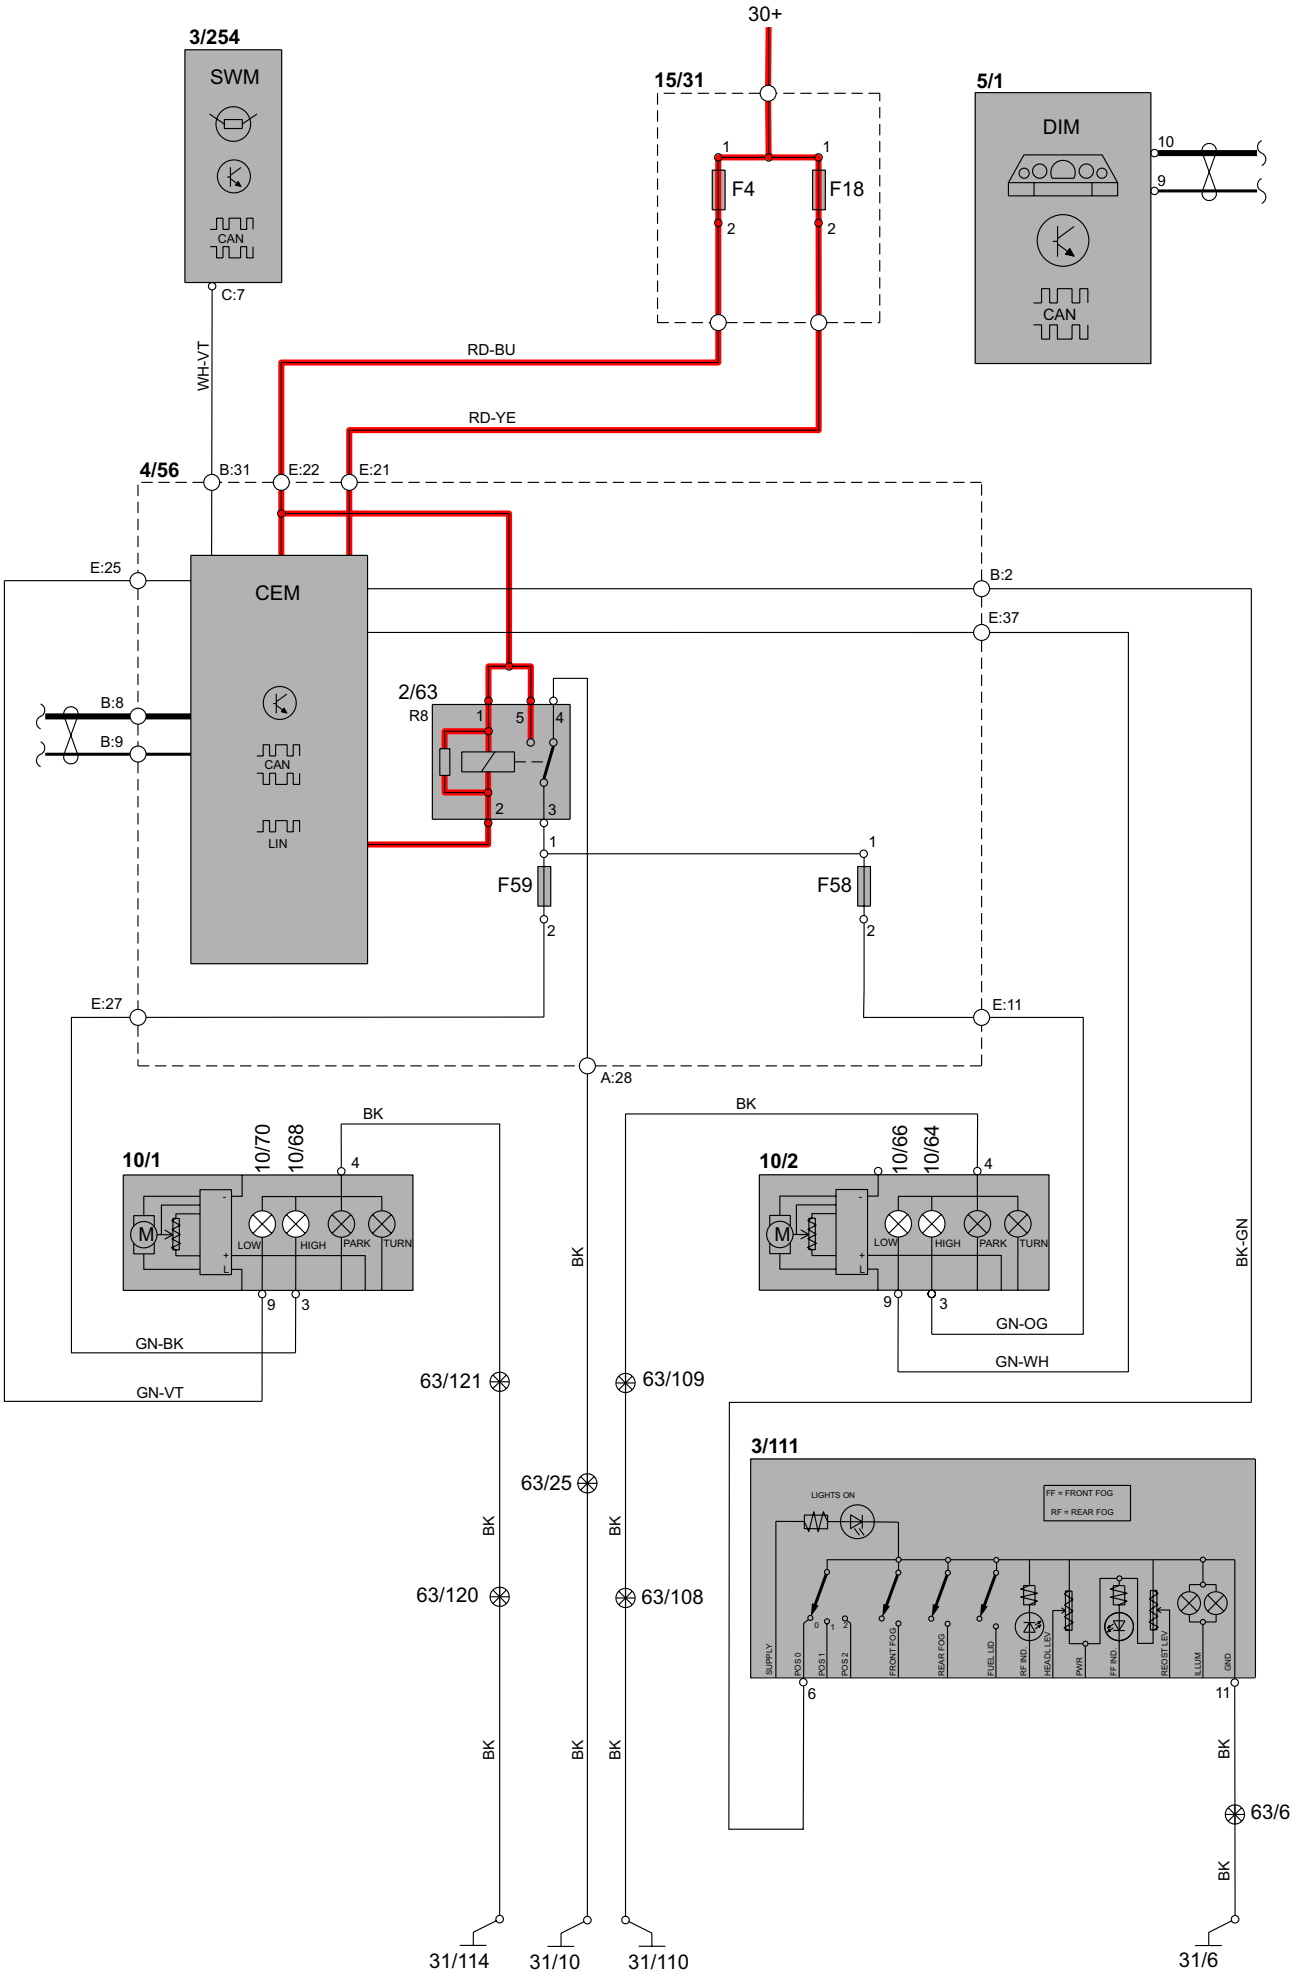


Группа 35 Освещение
Дальний и ближний свет (Bi-Xenon)

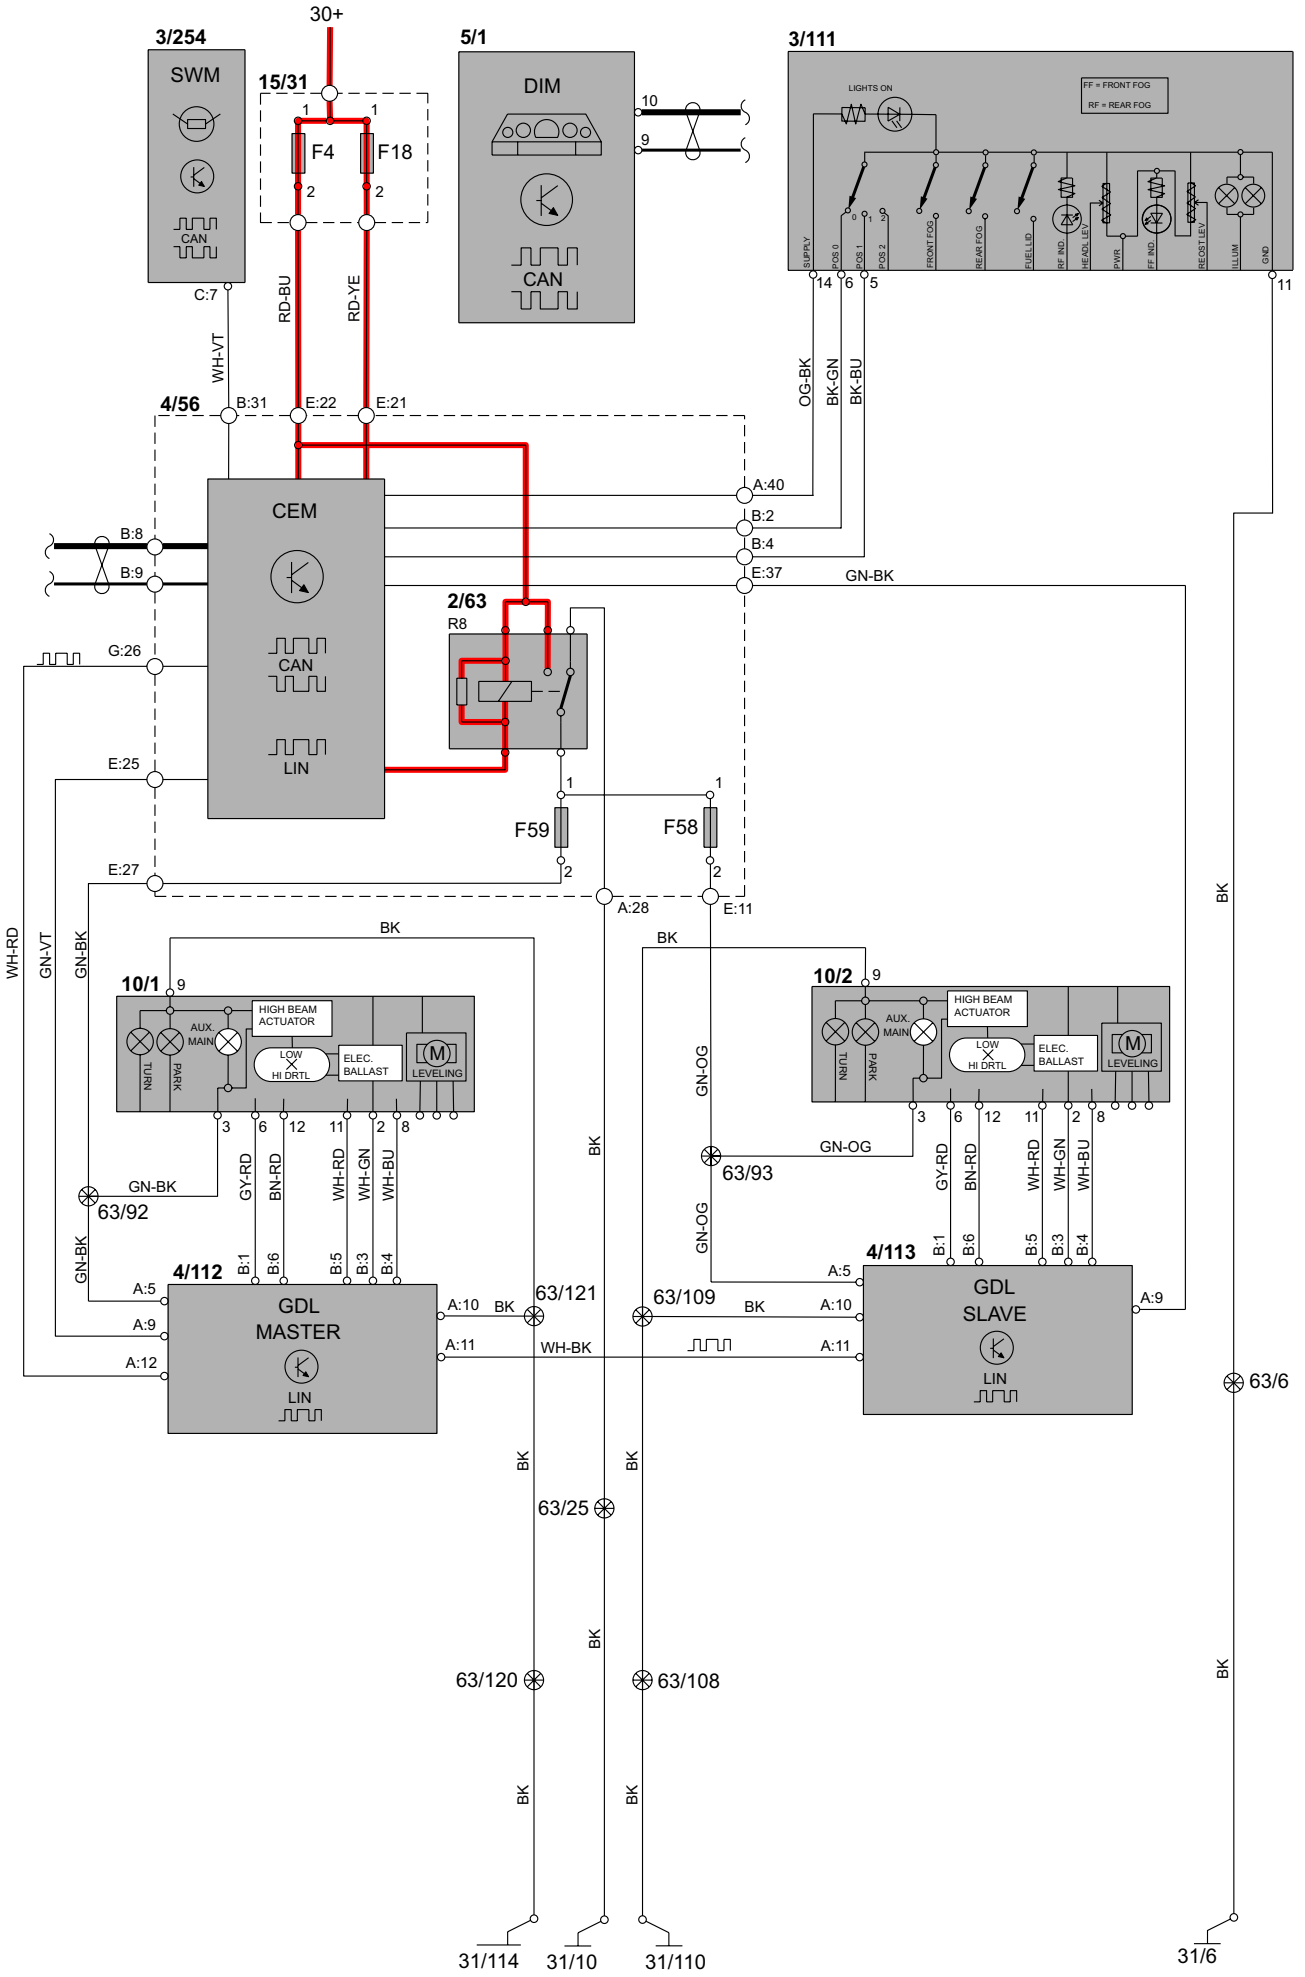


Группа 35 Освещение
Регулировка дальности света, ручная

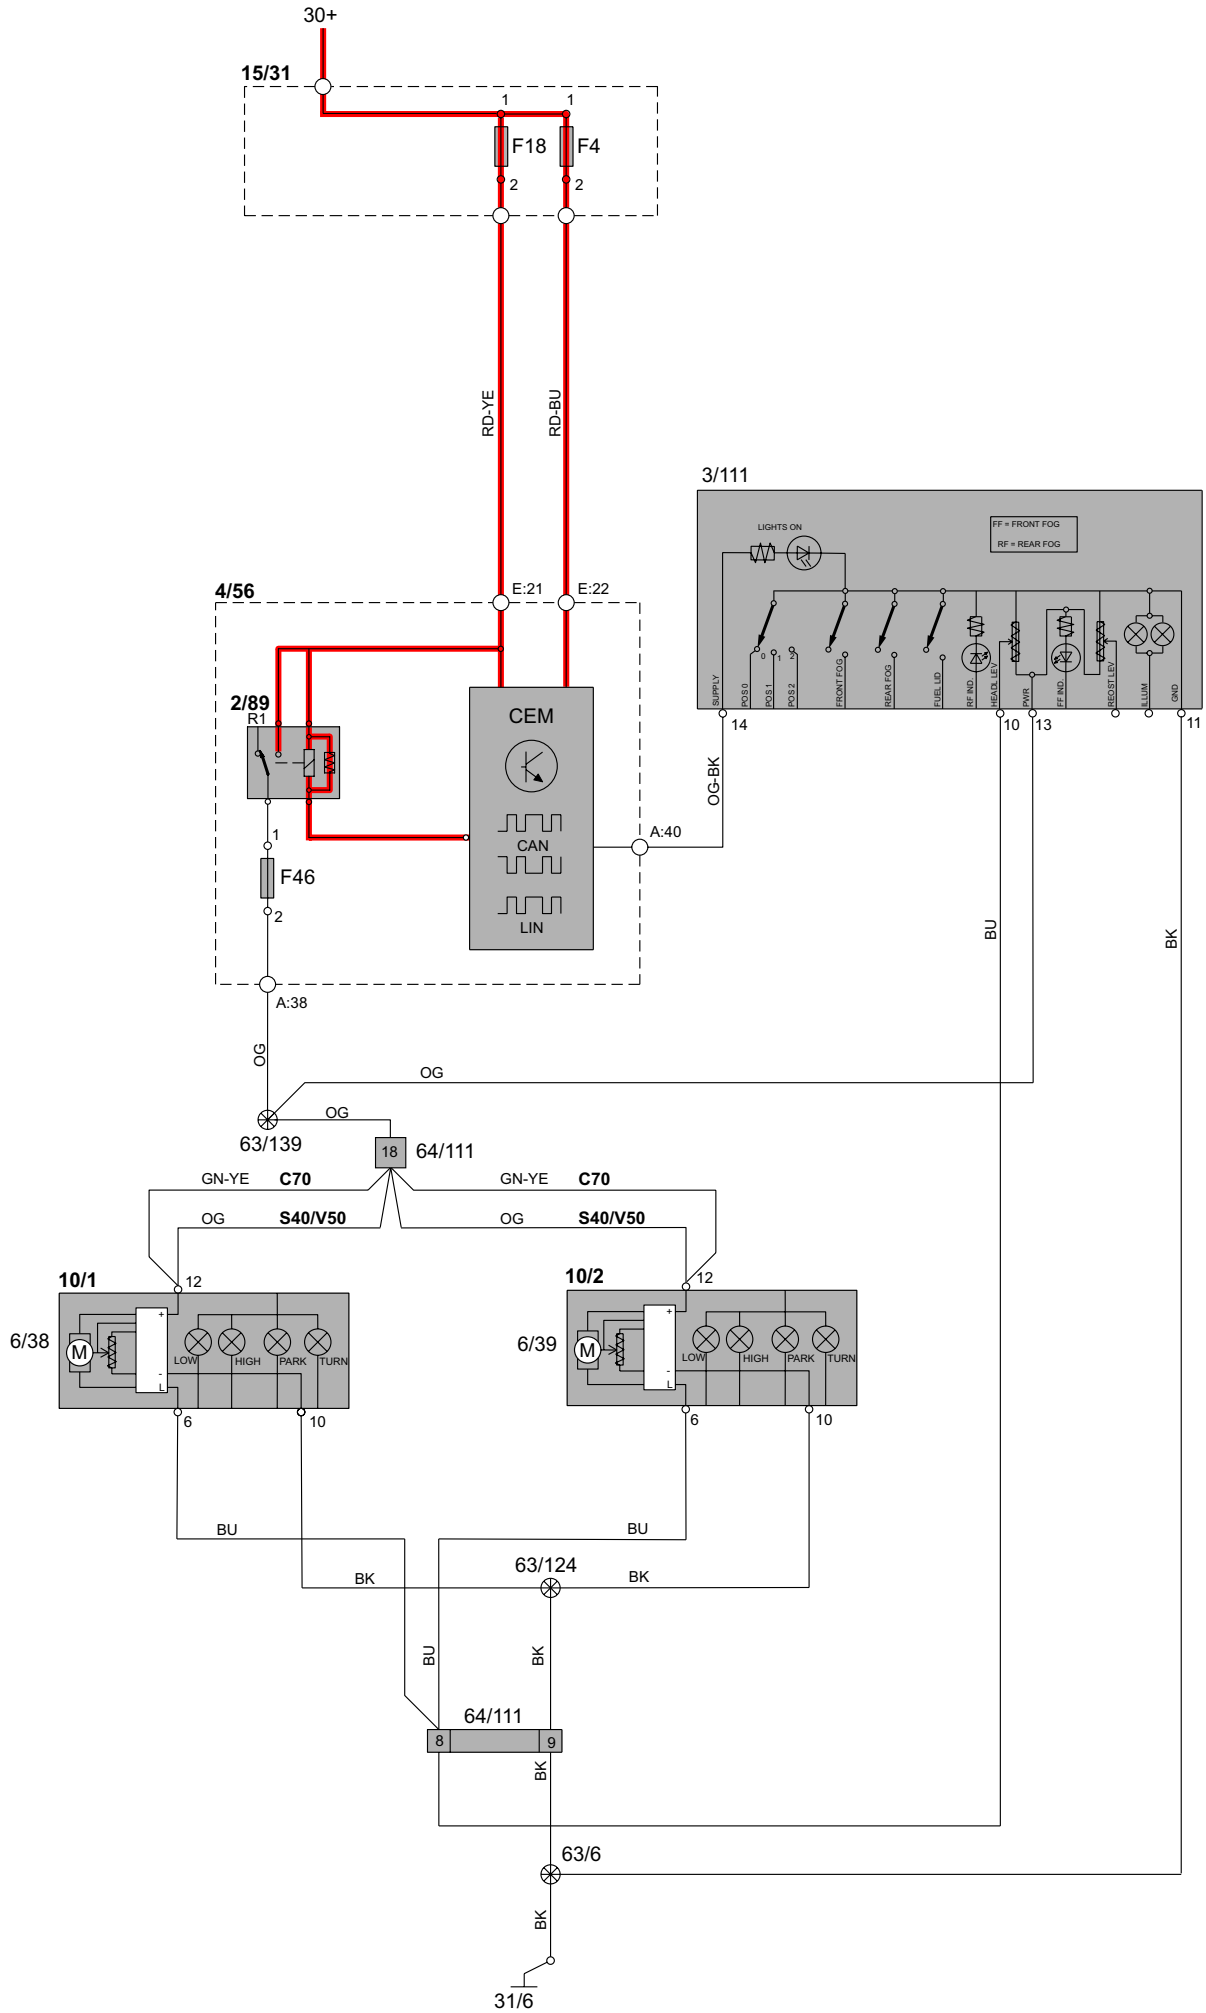


Группа 35 Освещение
Регулировка дальности света (Bi-Xenon), автоматическая

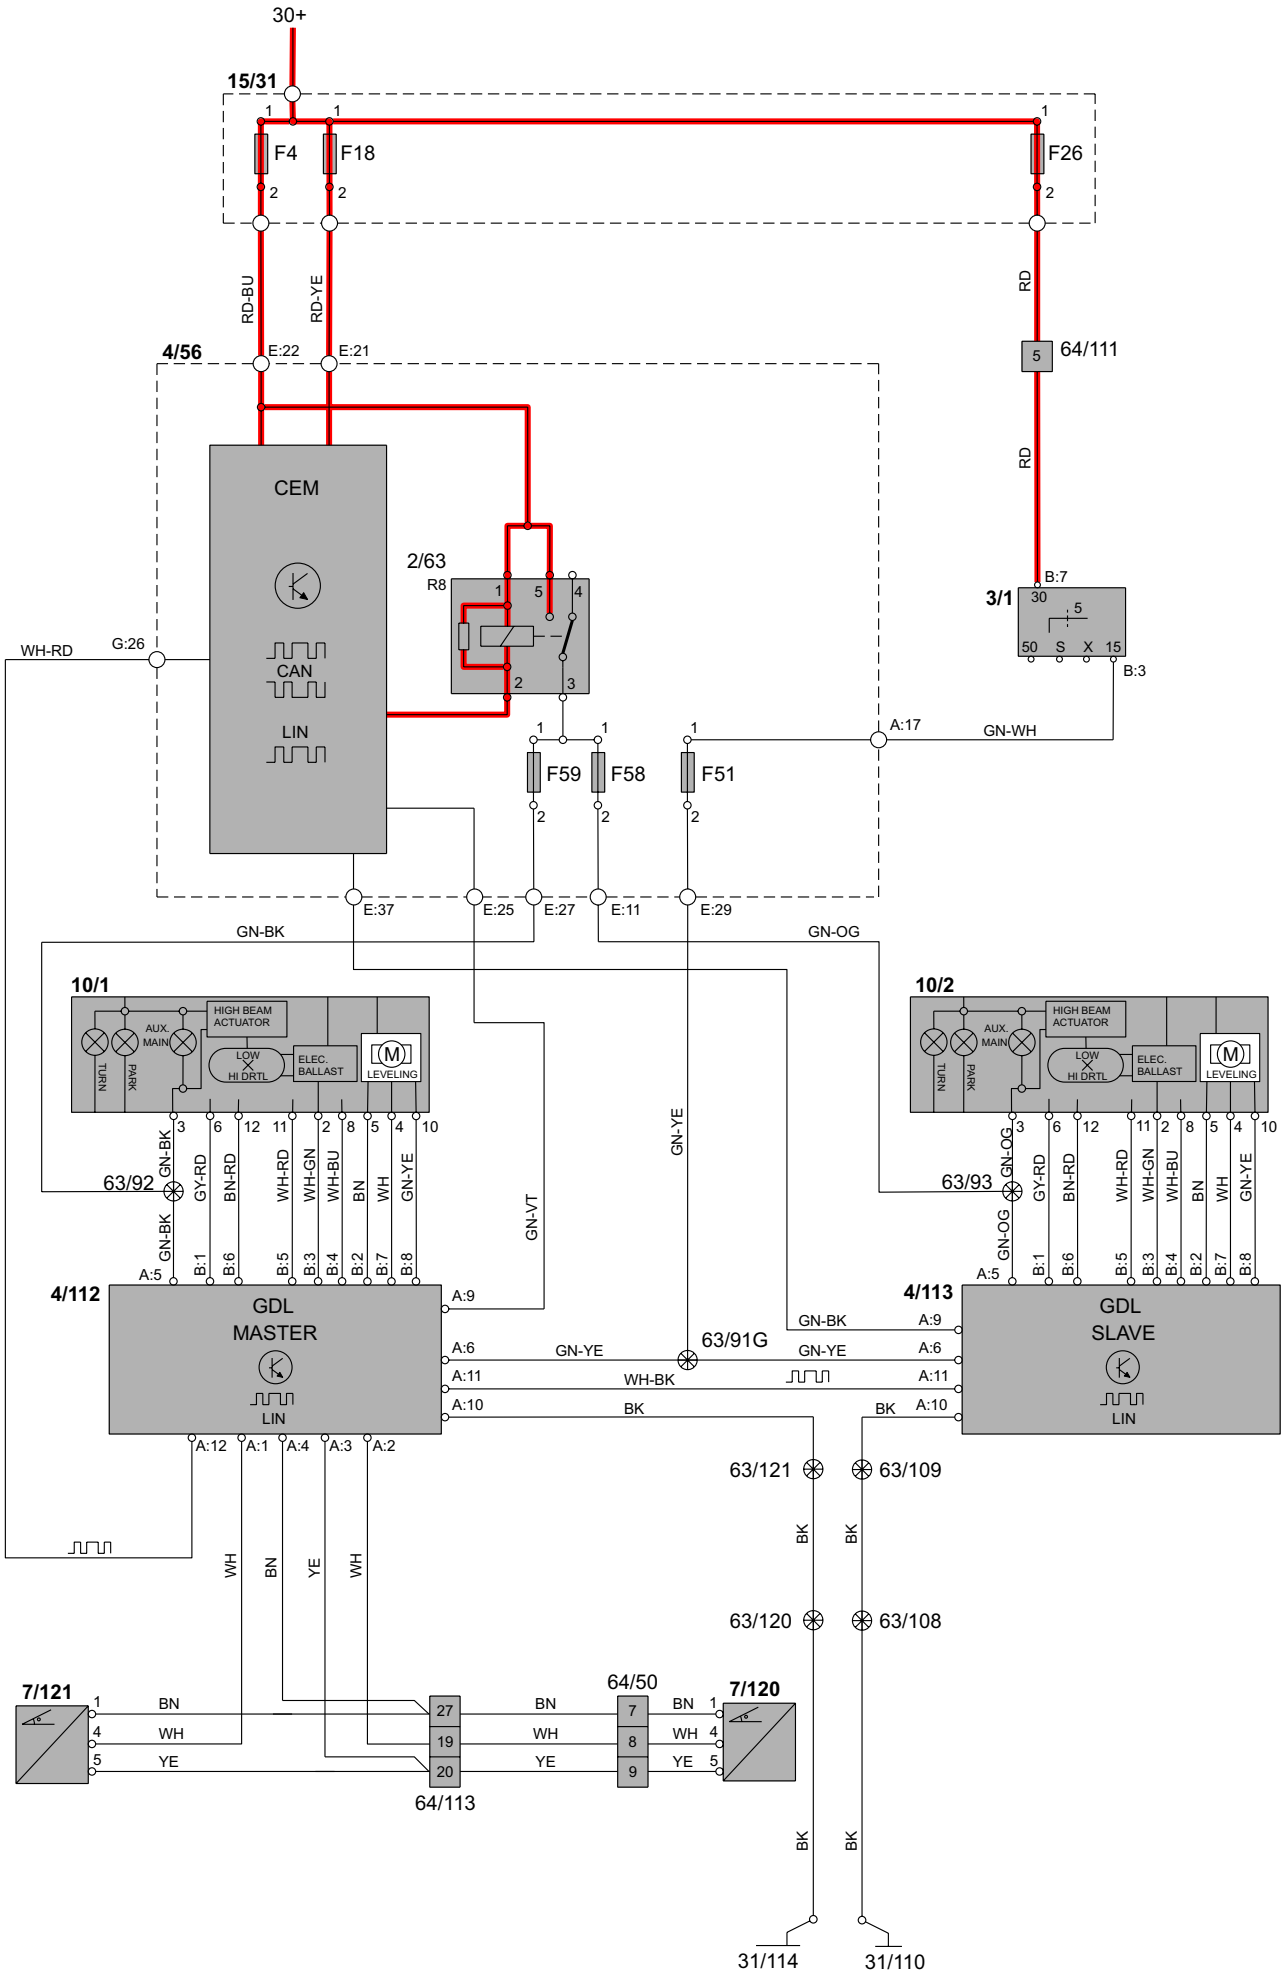


Группа 35 Освещение
Габаритный/стояночный свет, Задний свет S40/V50

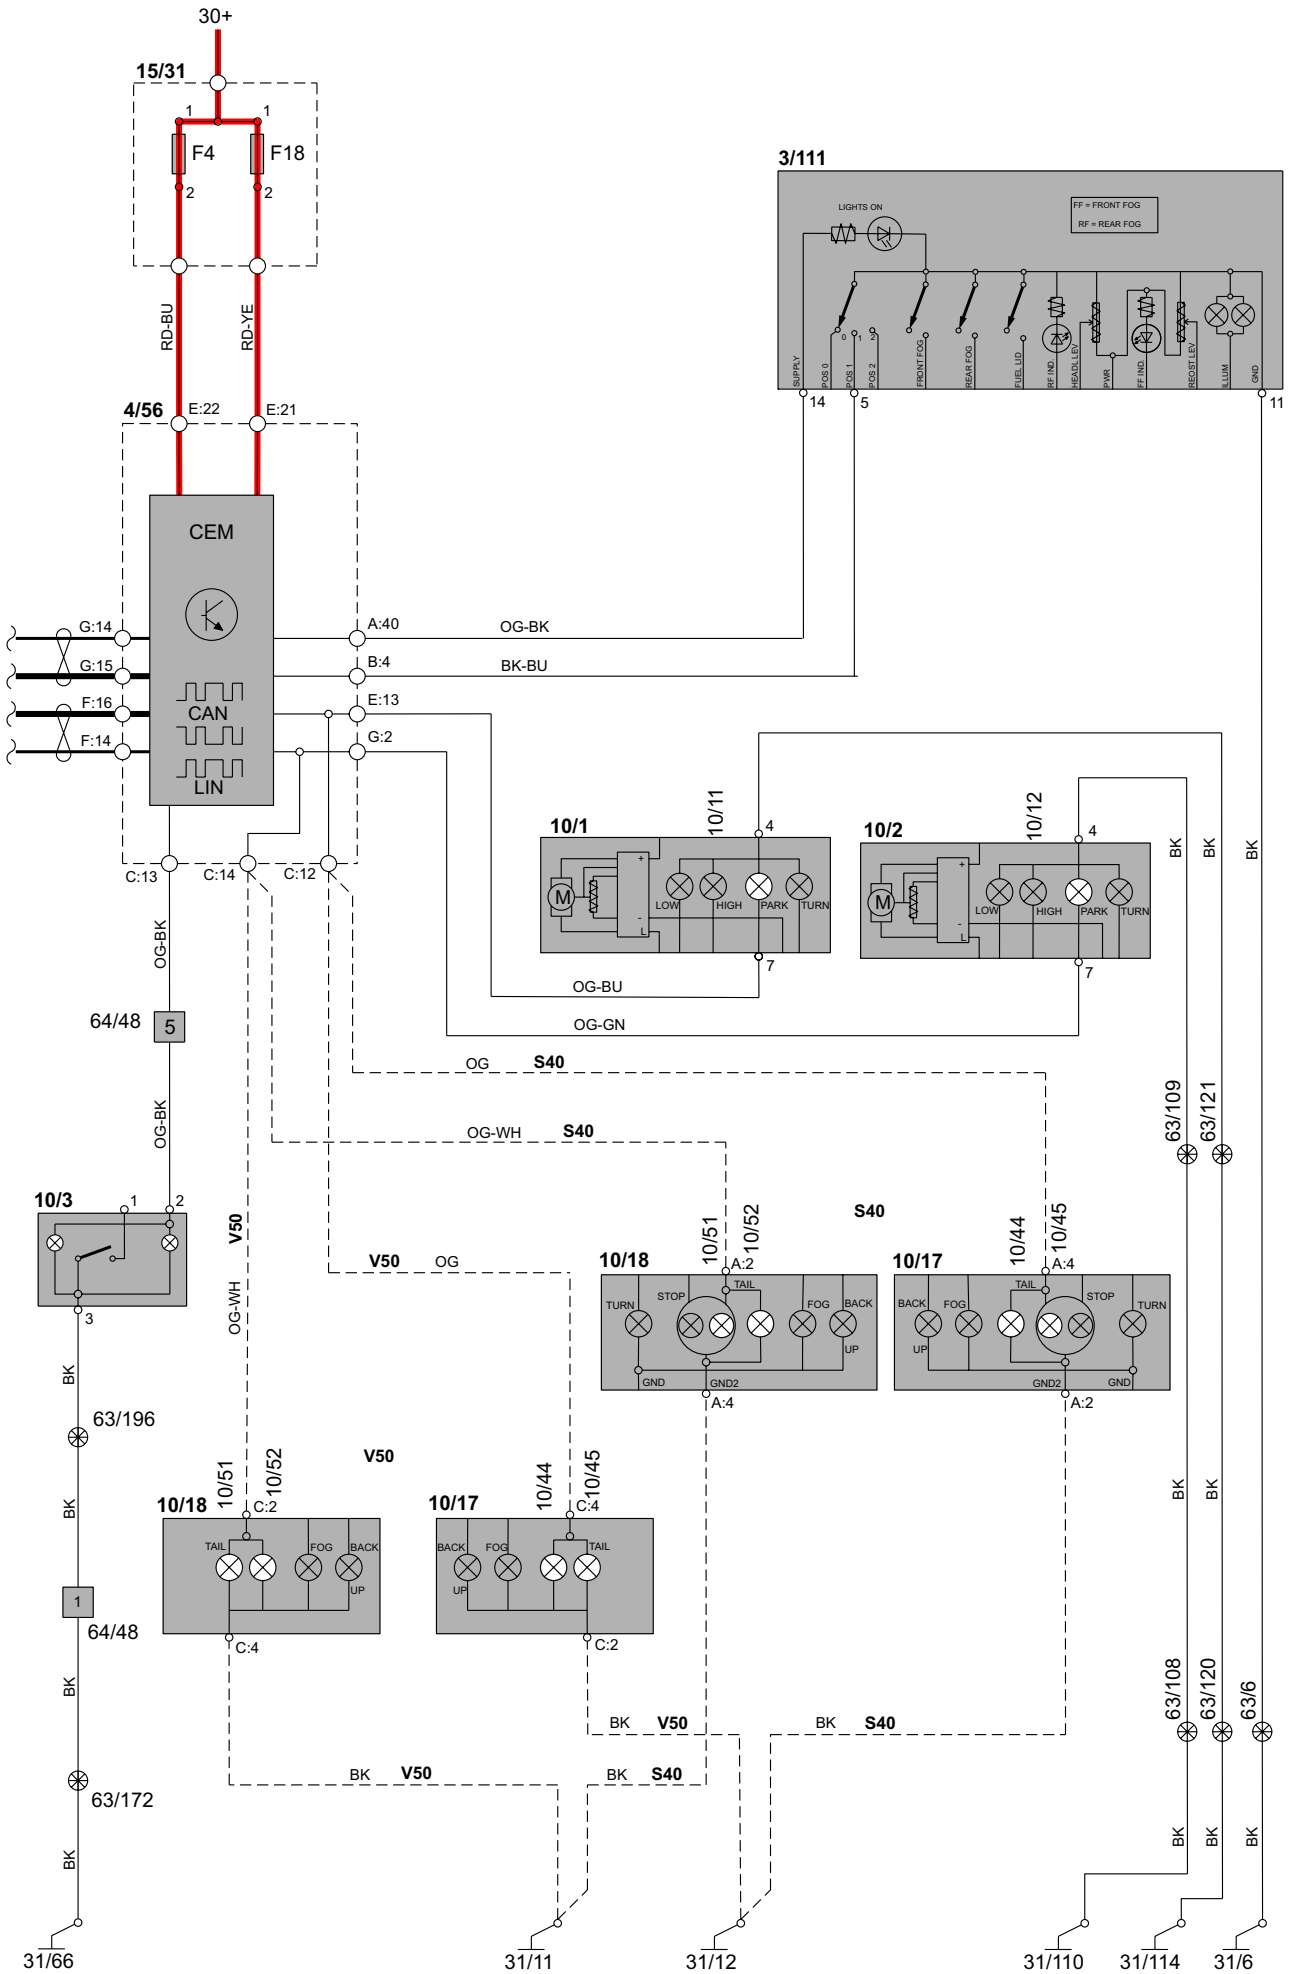


Группа 35 Освещение
Габаритный/стояночный свет, Задний свет (Bi-Xenon) S40/V50

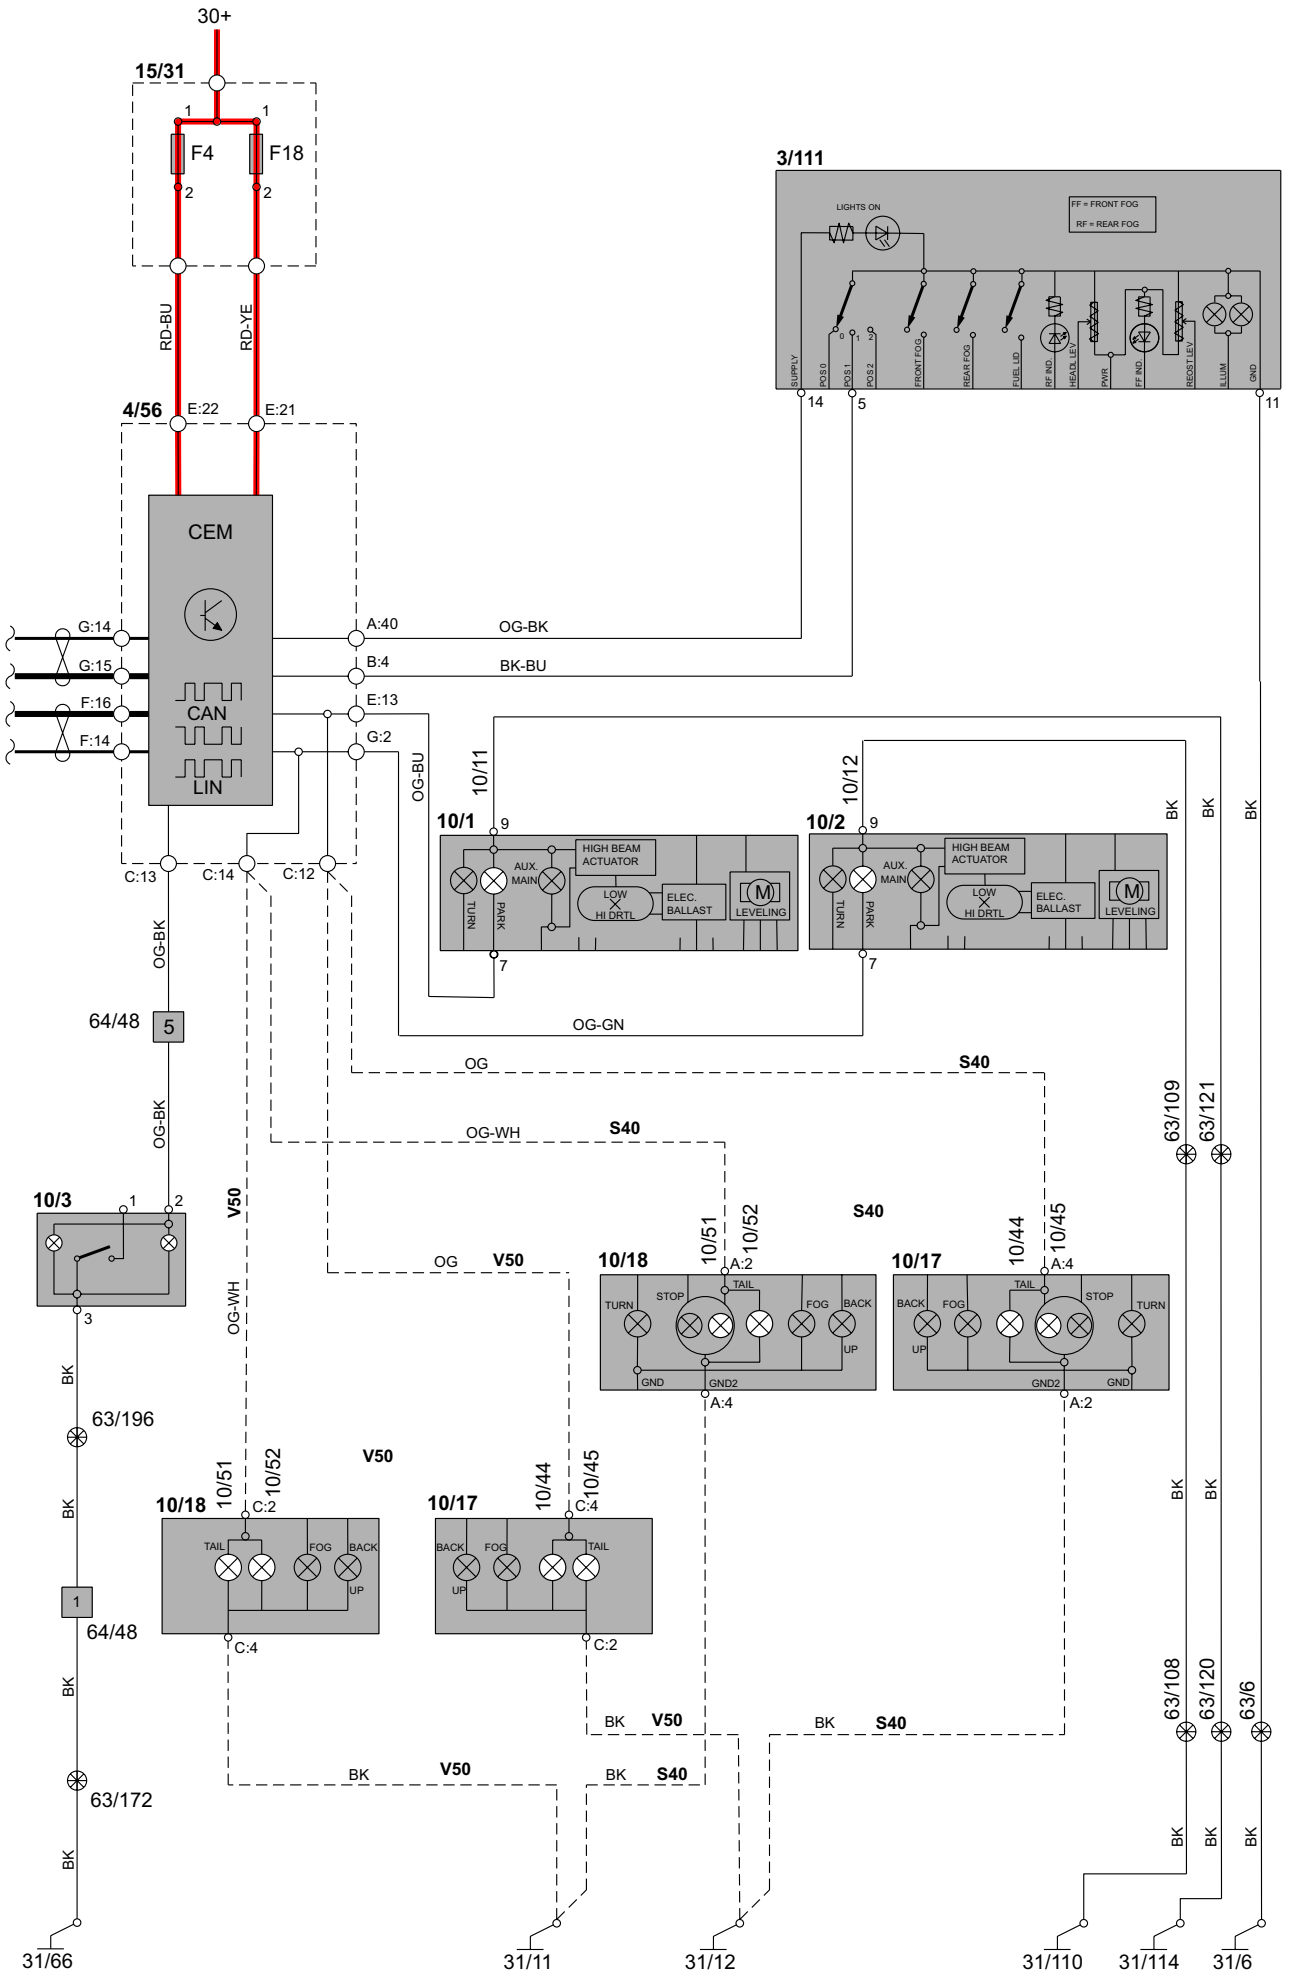


Группа 35 Освещение
Габаритный/стояночный свет, Задний свет C70

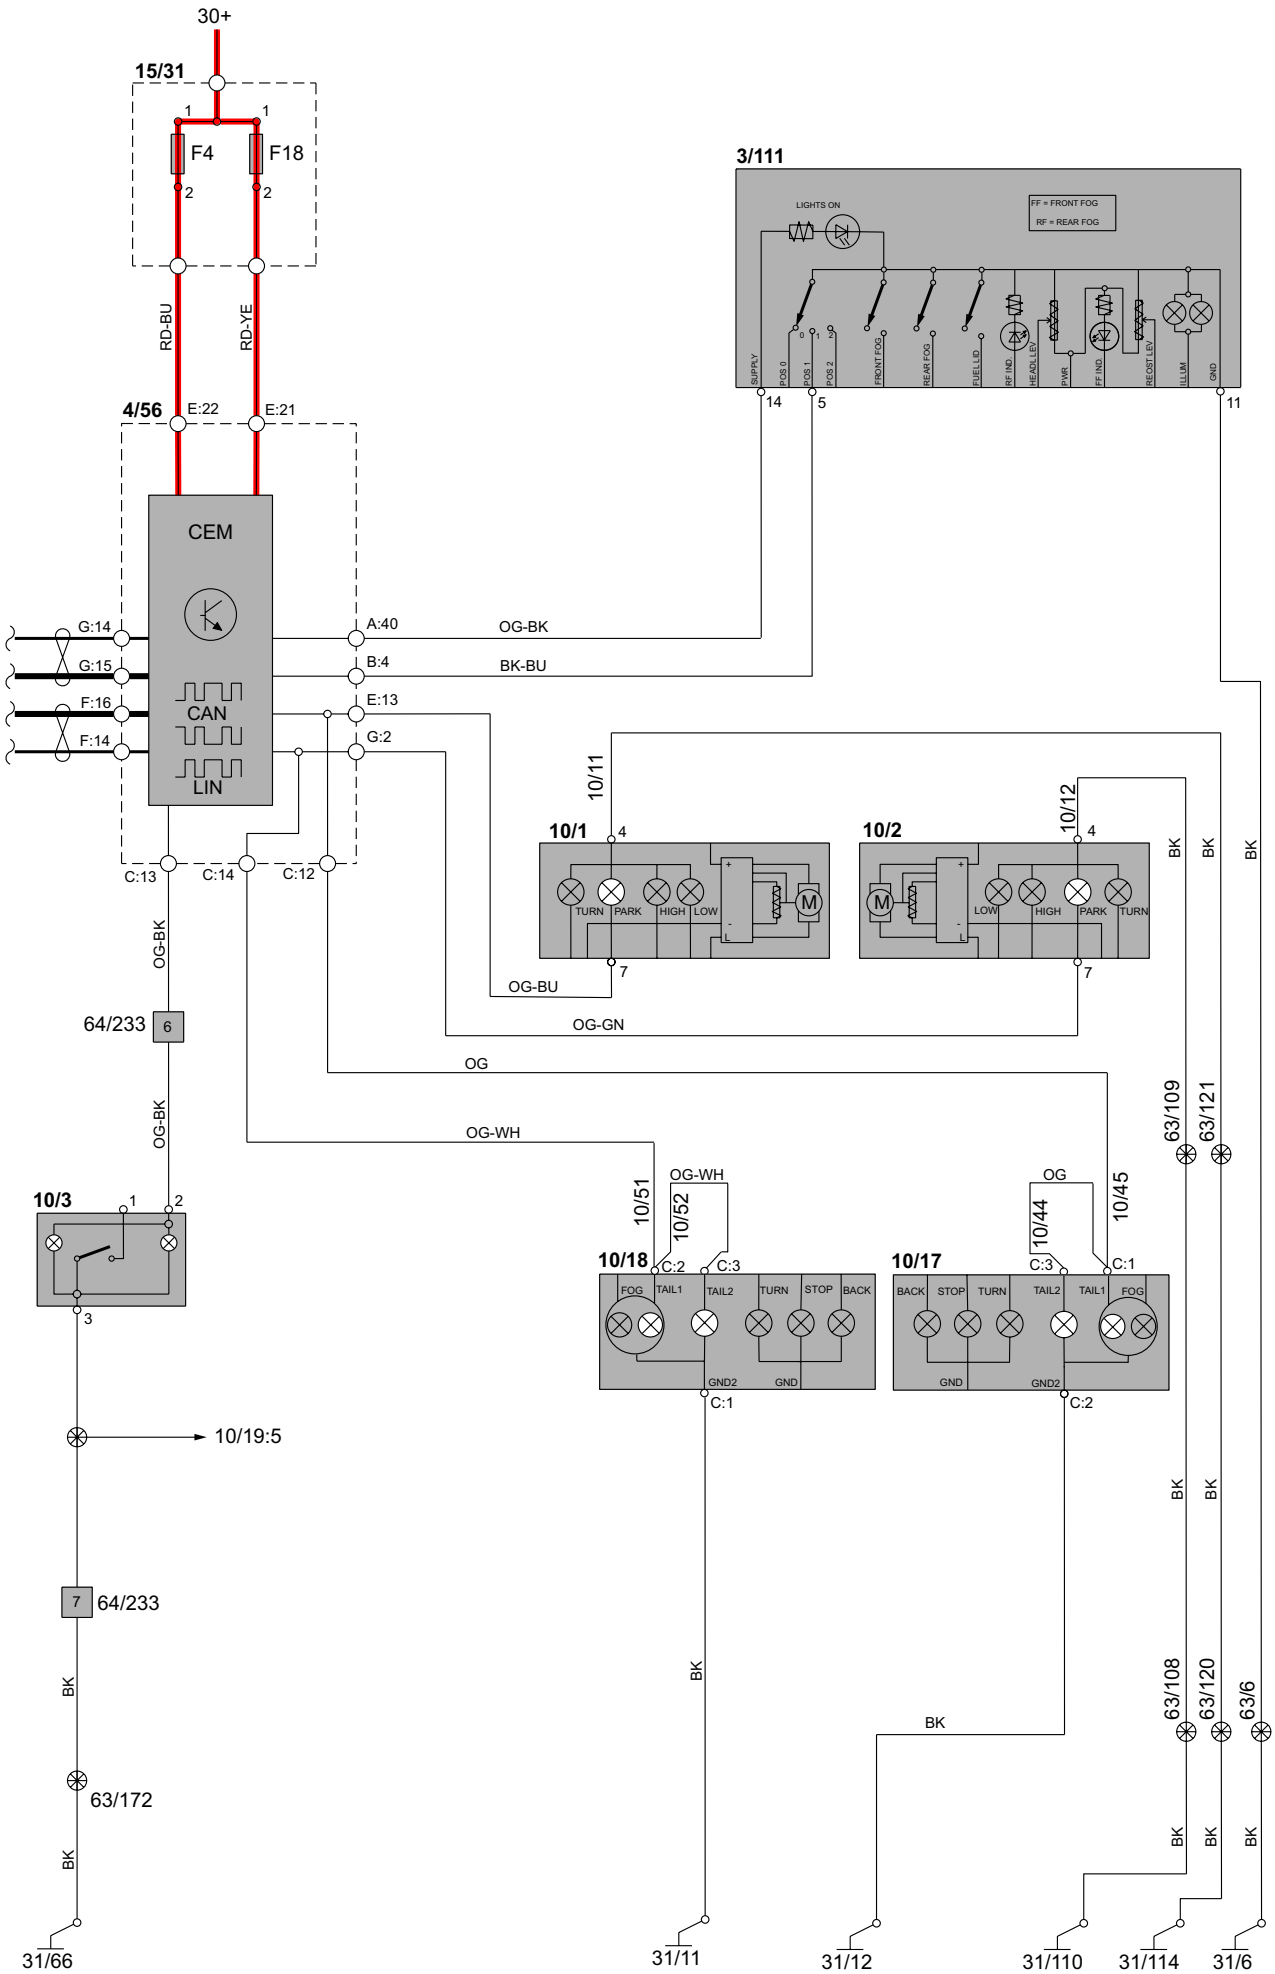


Группа 35 Освещение
Габаритный/стояночный свет, Задний свет (Bi-Xenon) C70

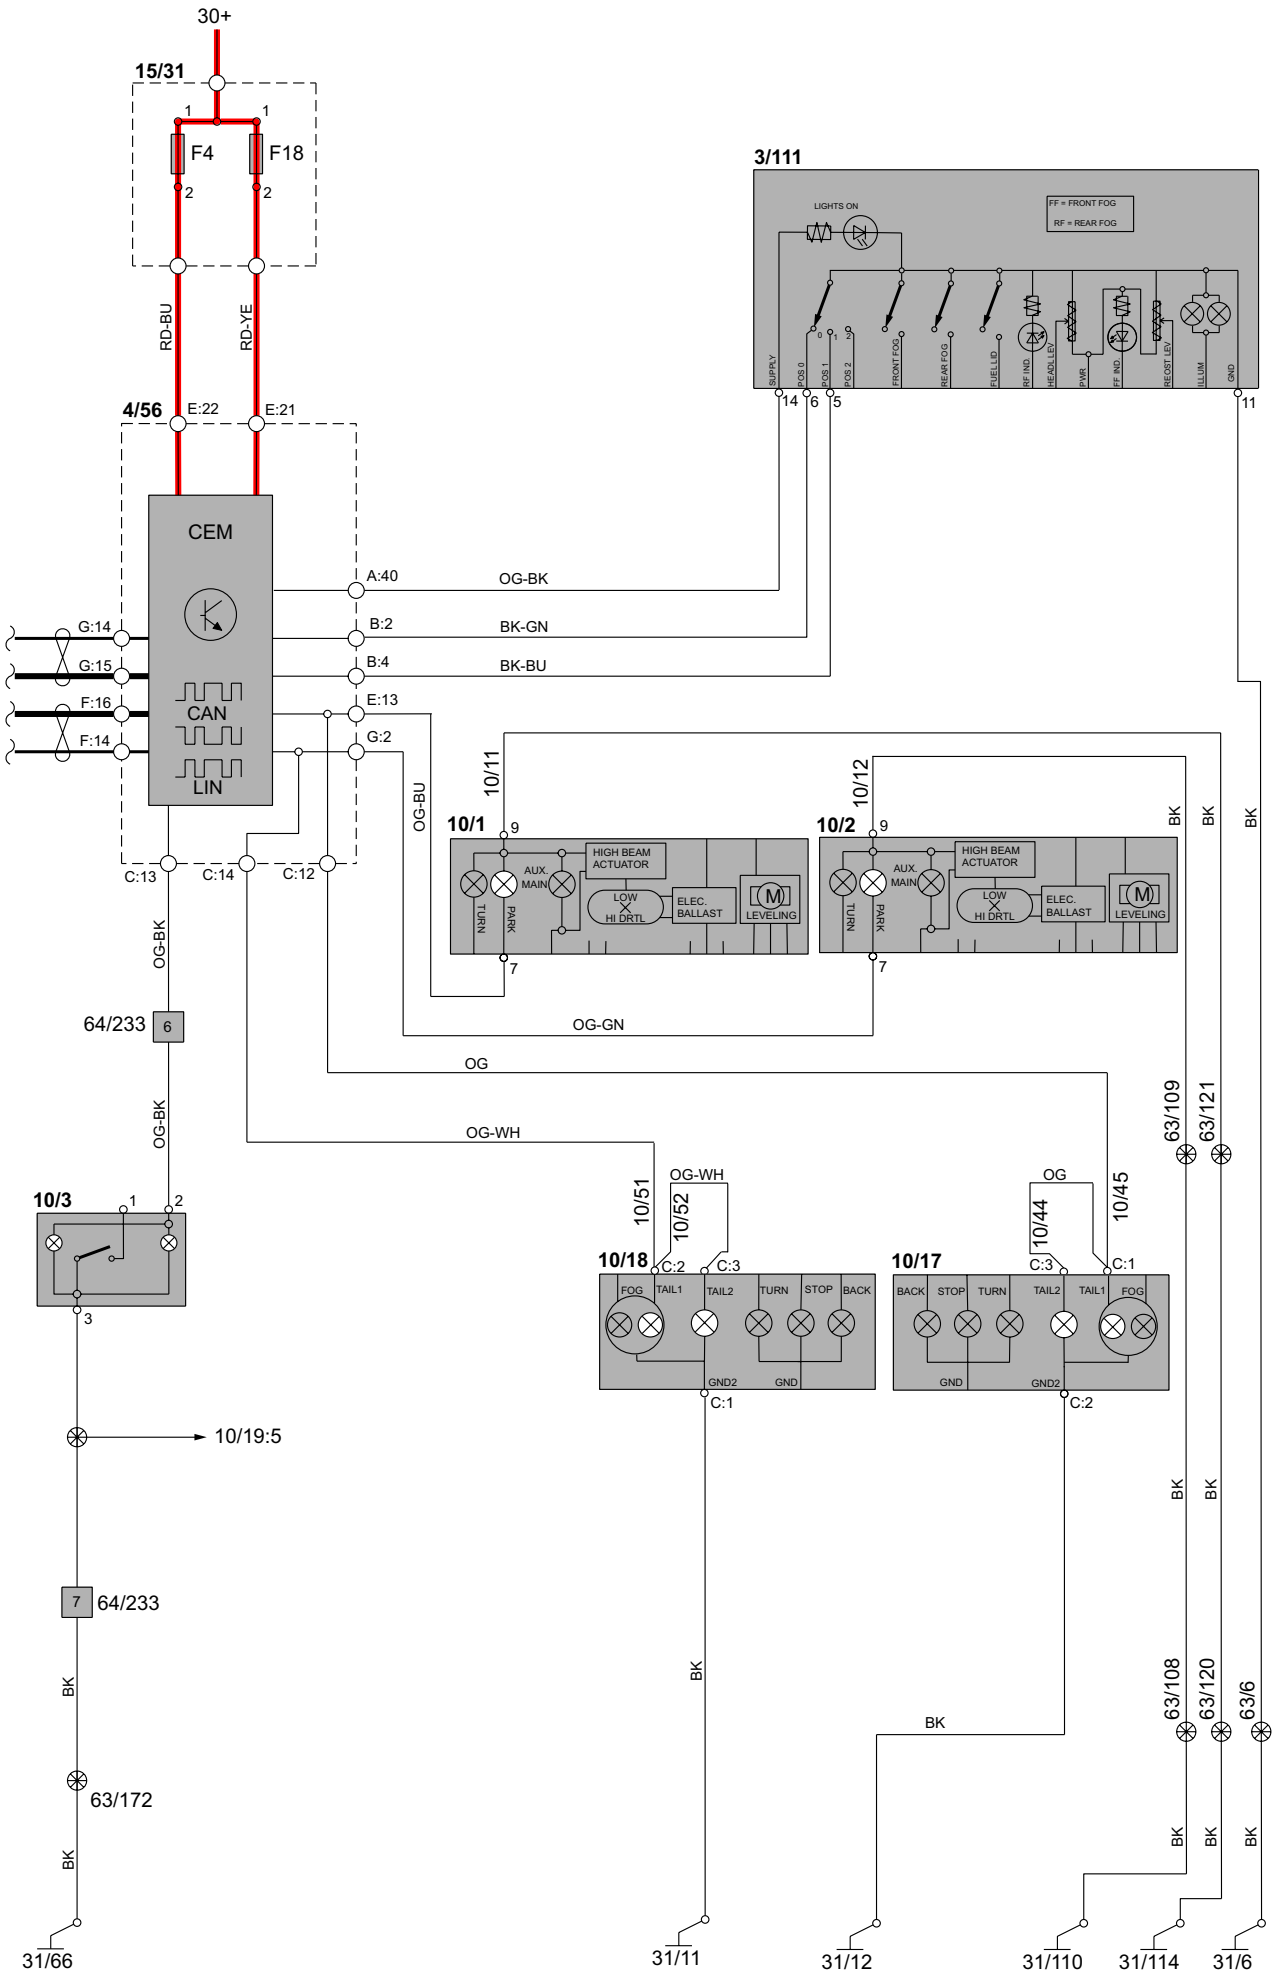


Группа 35 Освещение
Противотуманный свет S40/V50

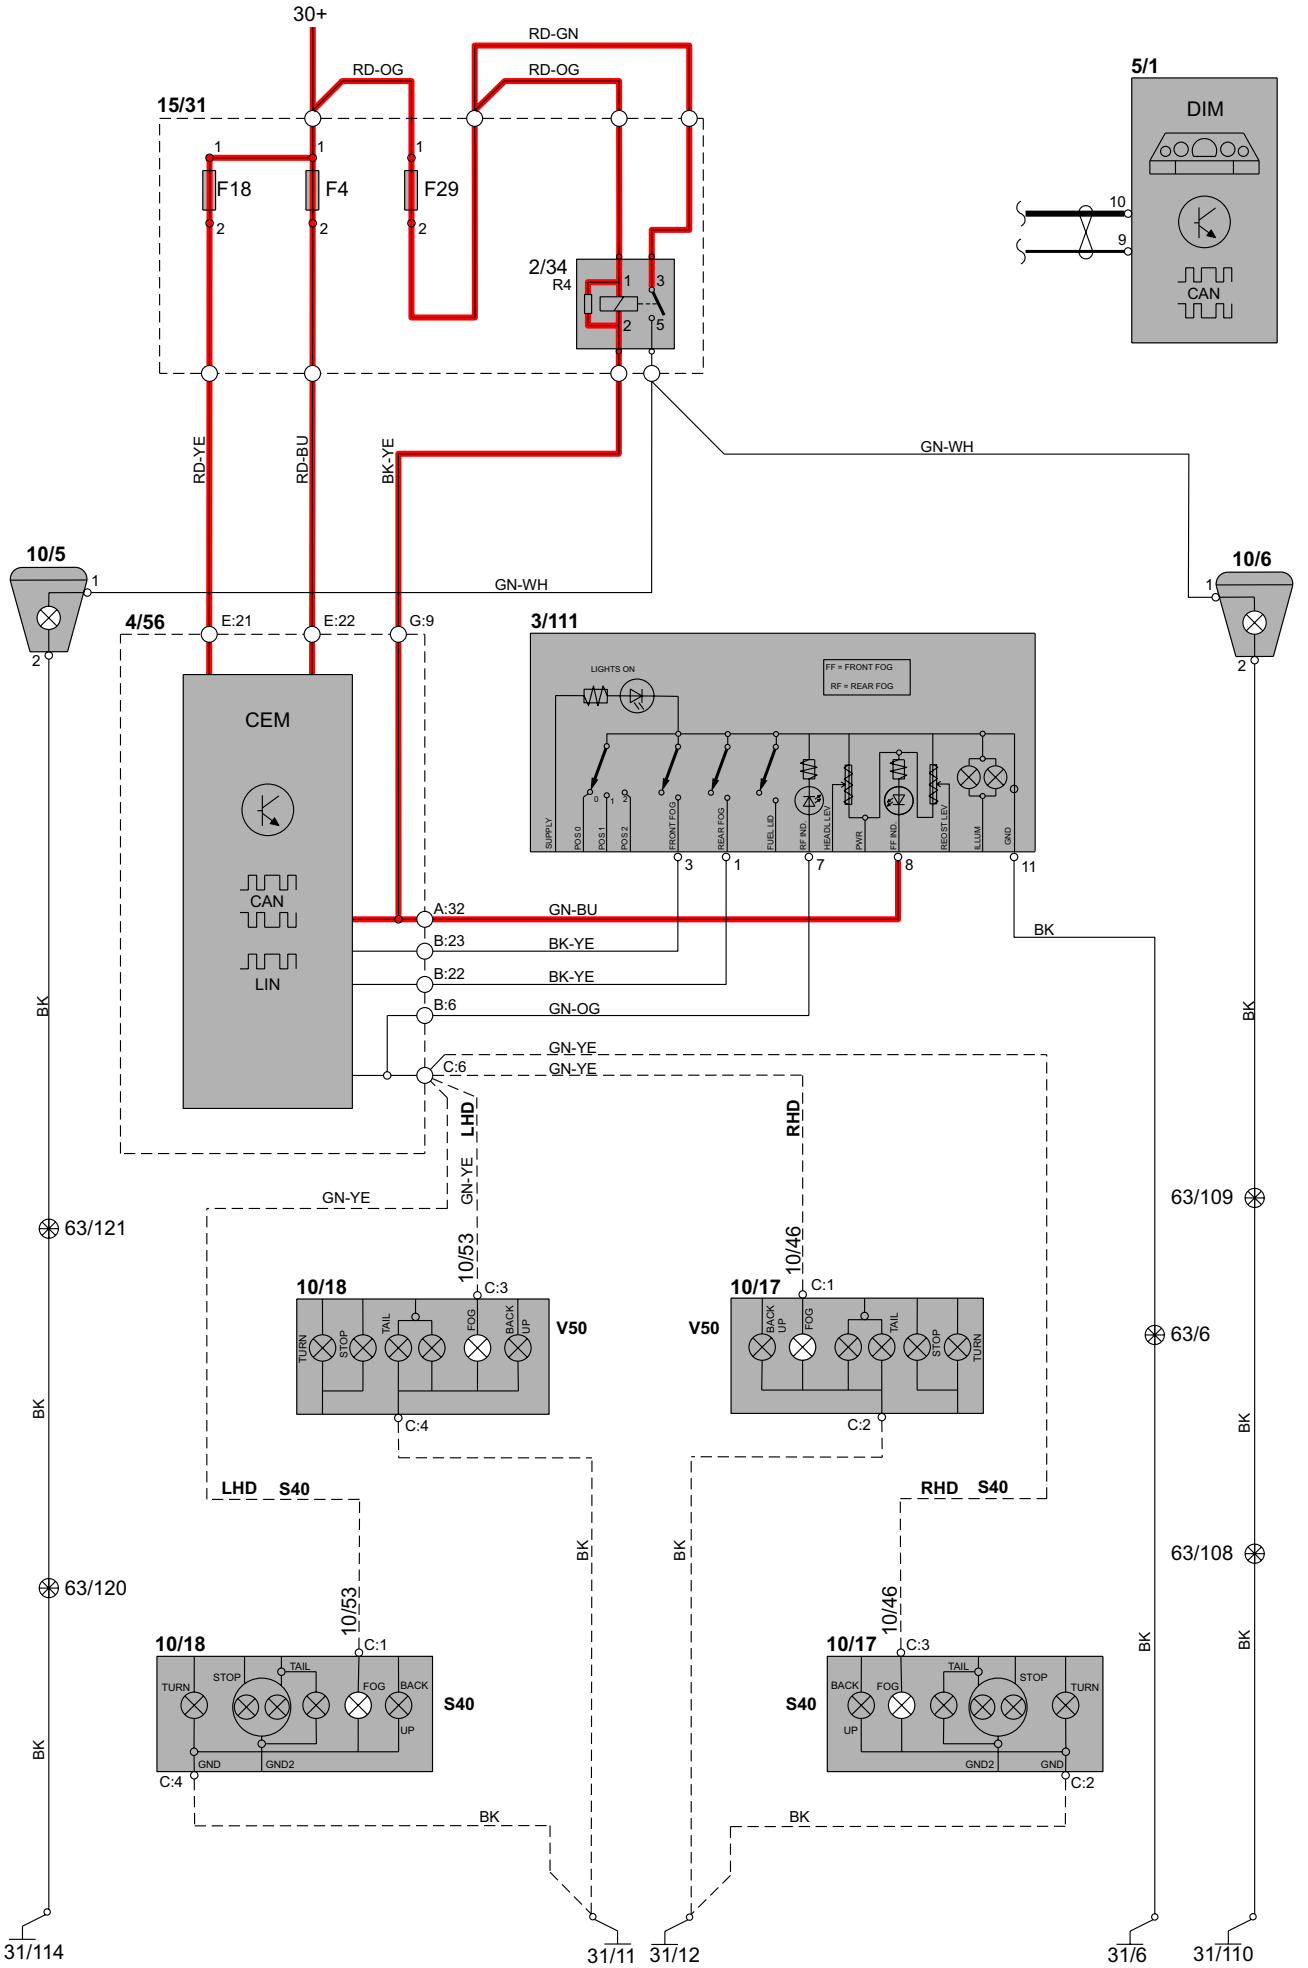


Группа 35 Освещение
Противотуманный свет C70

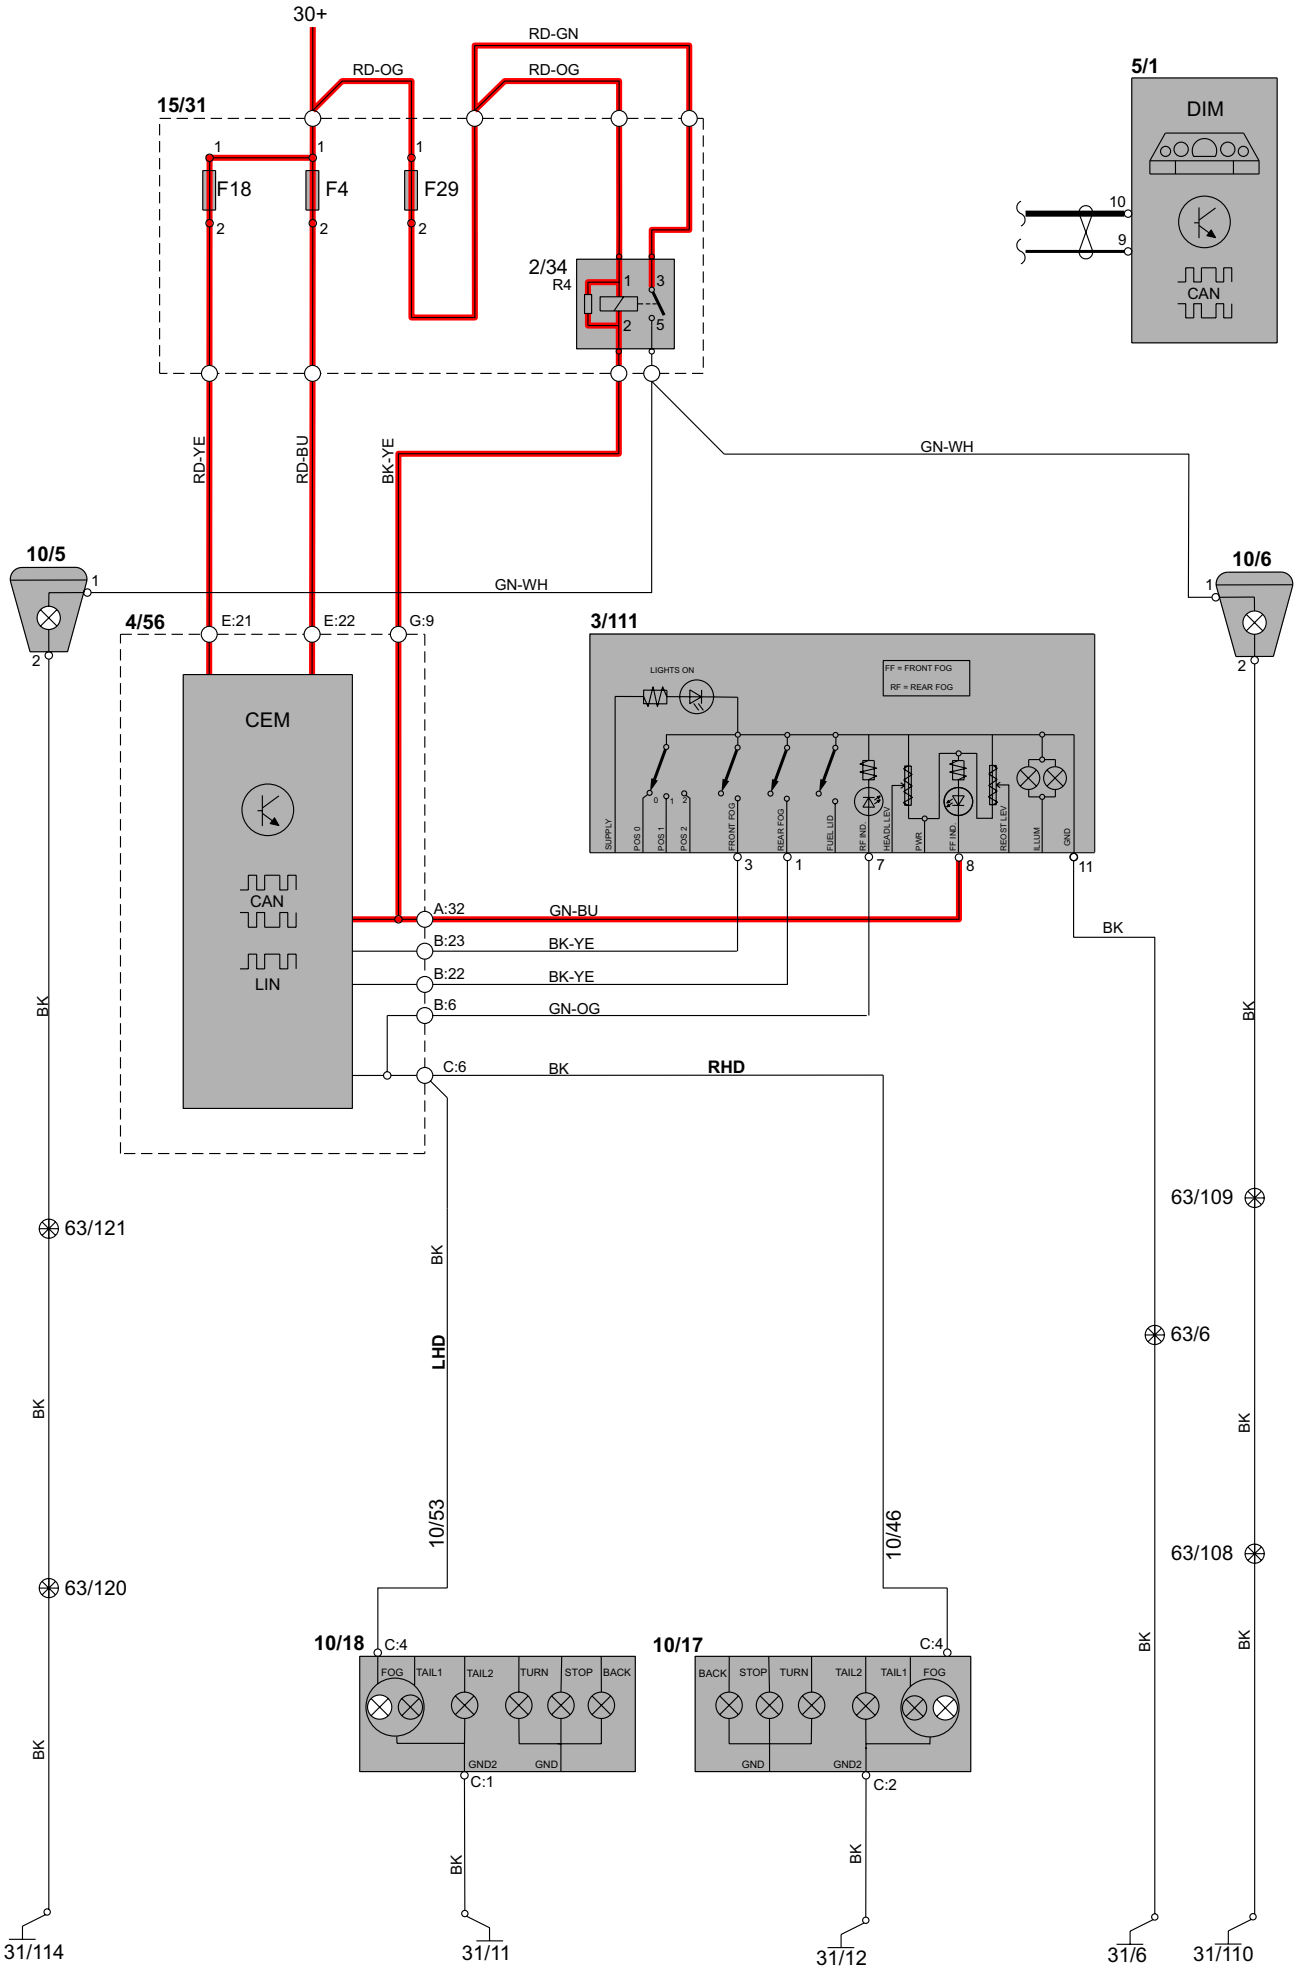


Группа 35 Освещение
Противотуманный свет ЛР Япония S40/V50

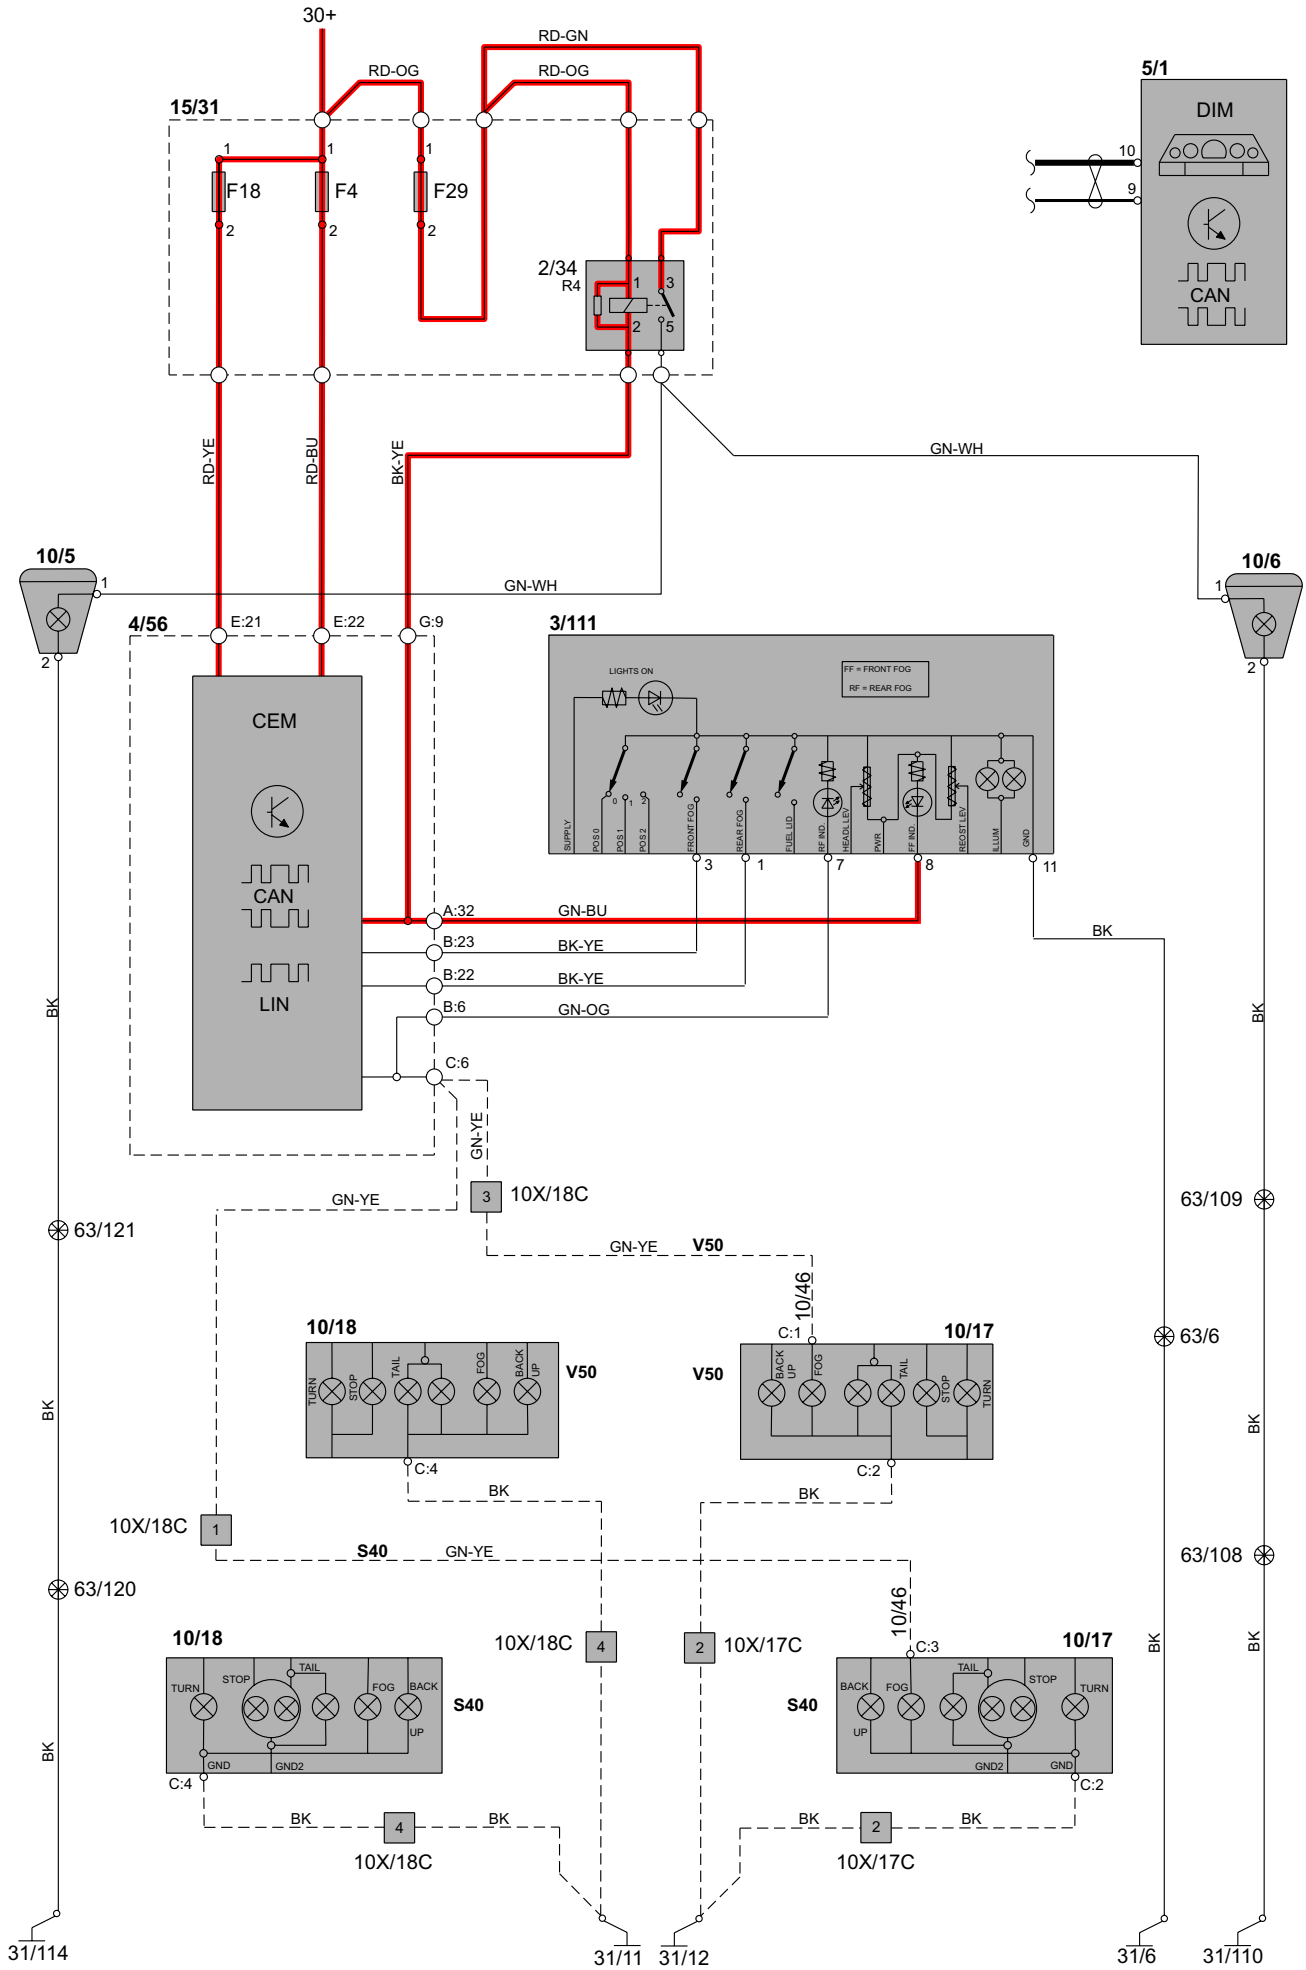


Группа 35 Освещение
Противотуманный свет ЛР Япония C70

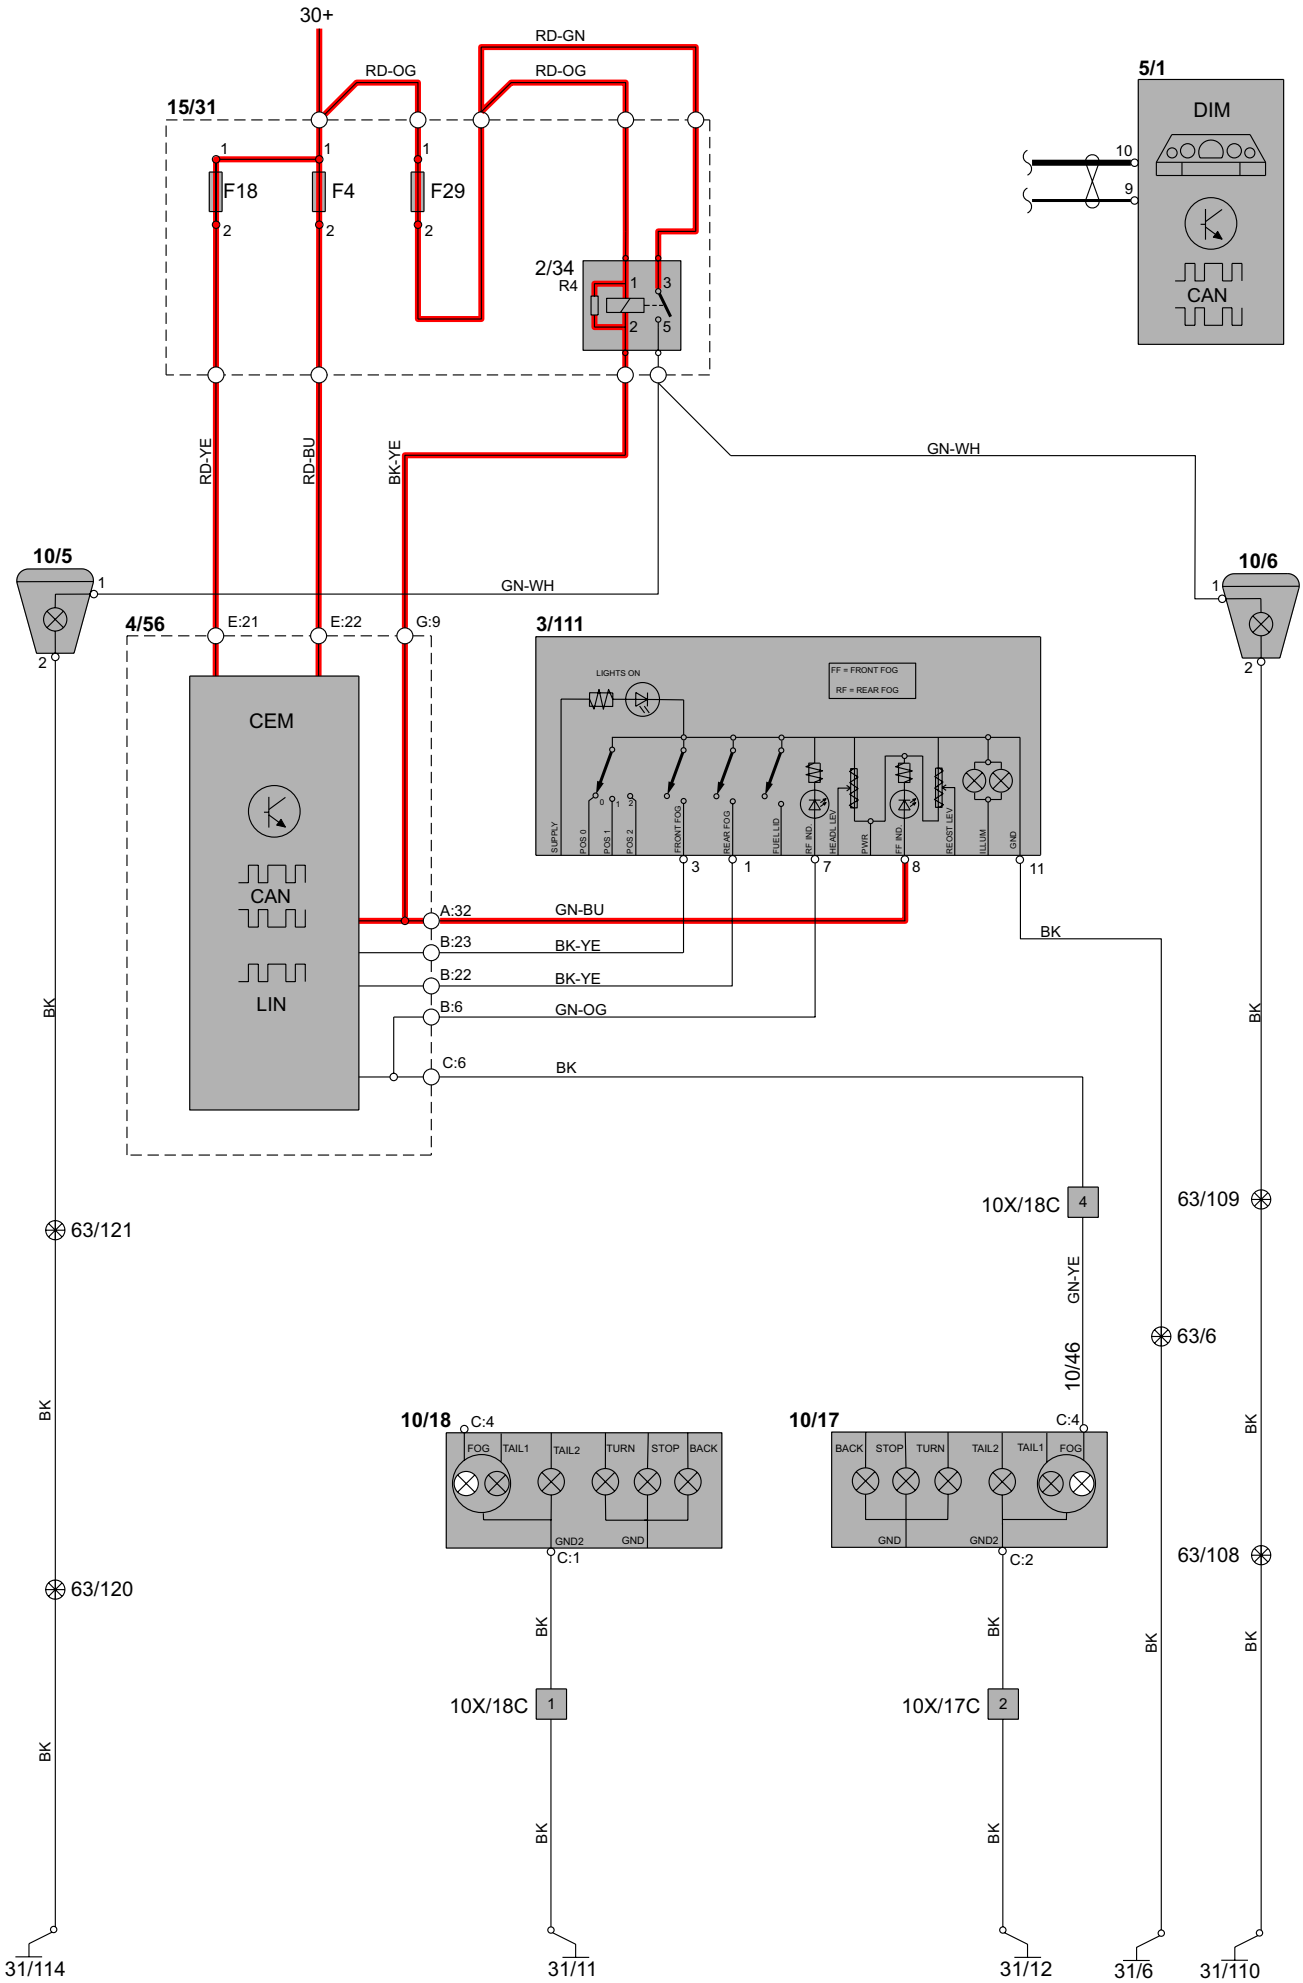


Группа 35 Освещение
Тормозной свет S40/V50

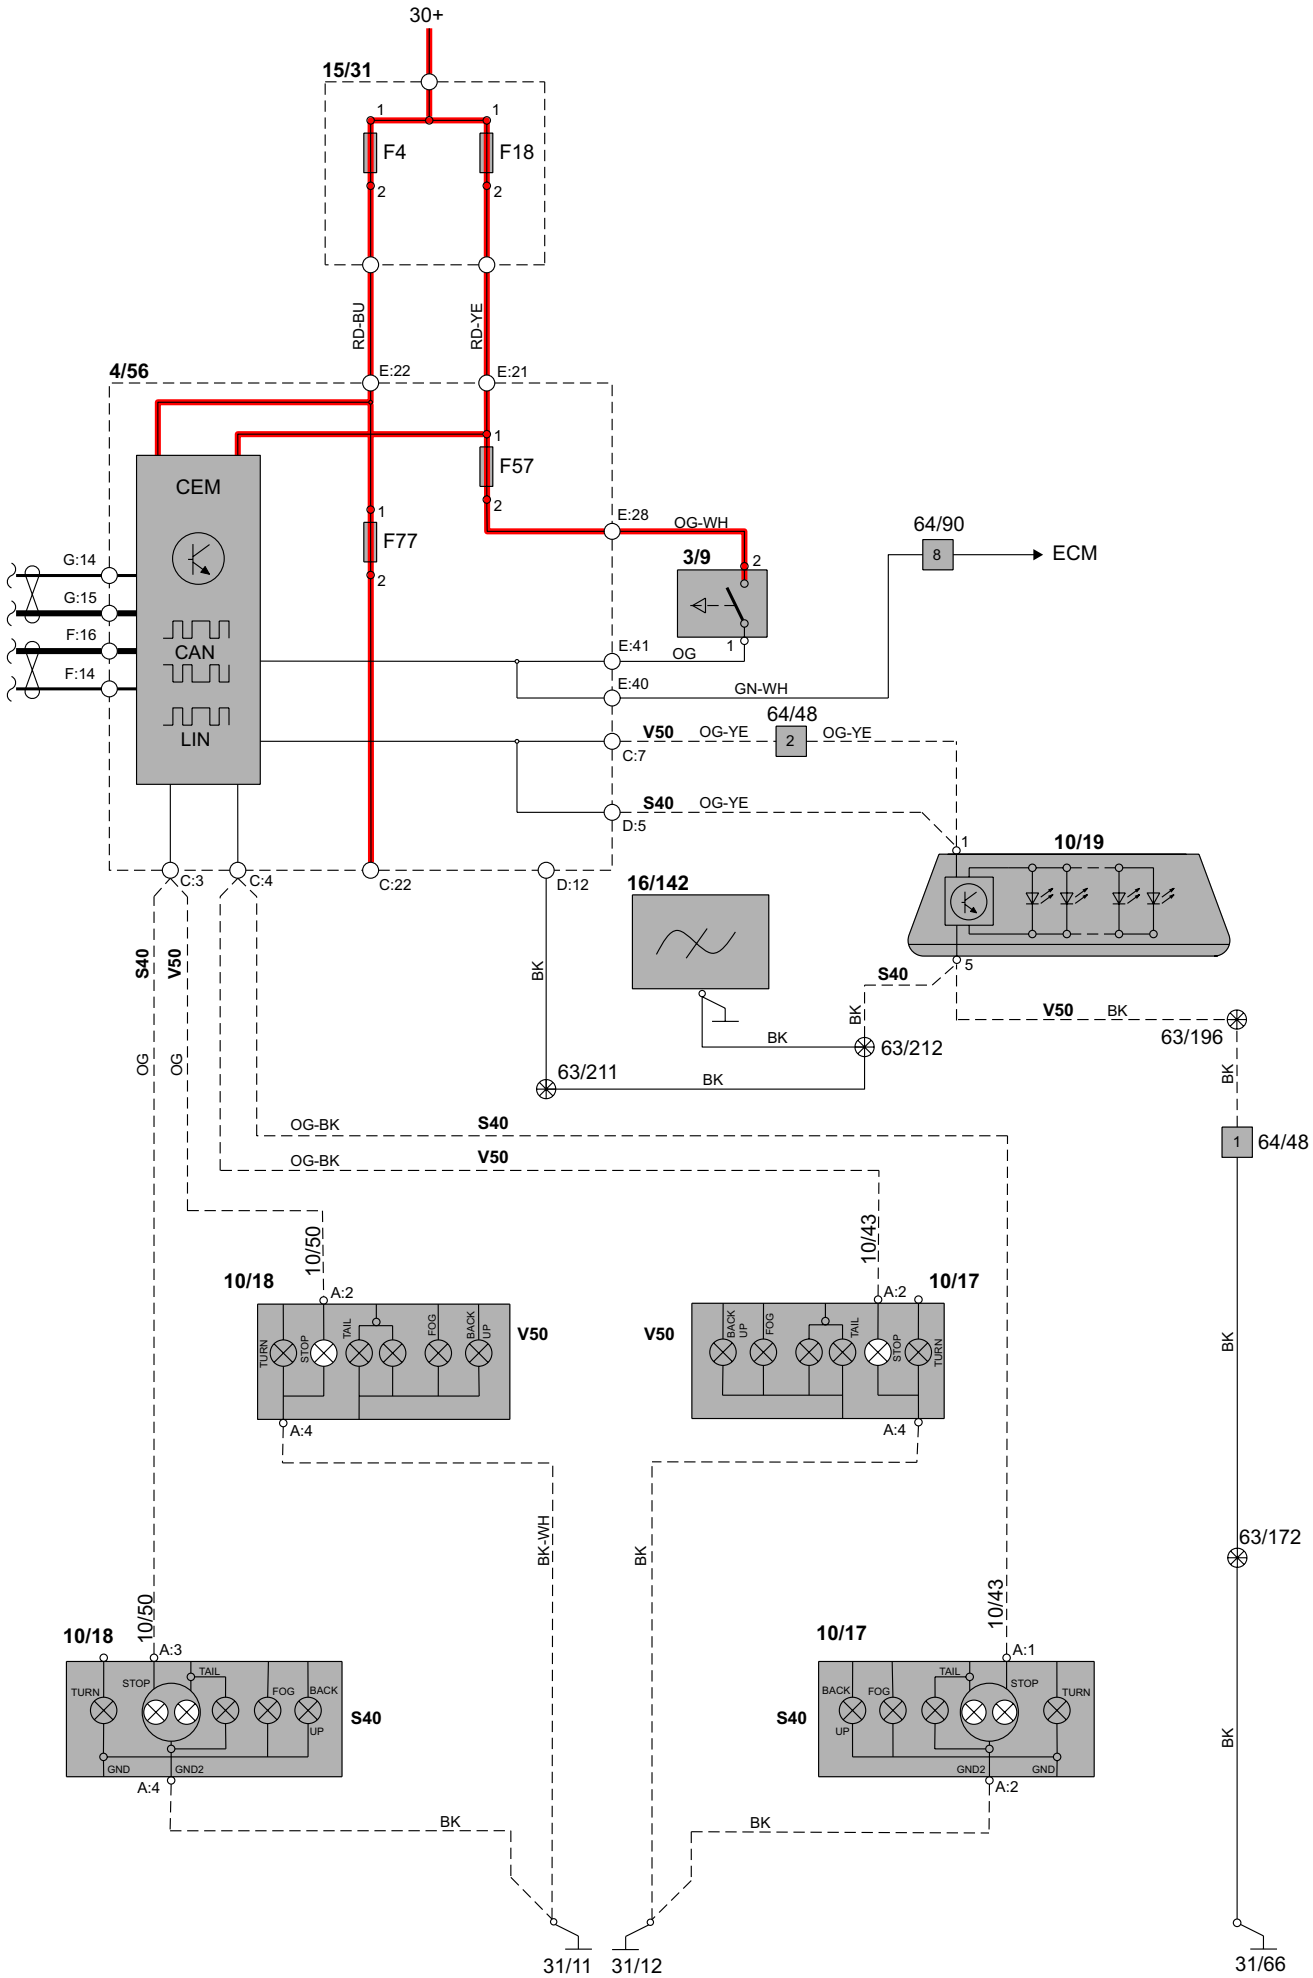


Группа 35 Освещение
Тормозной свет C70

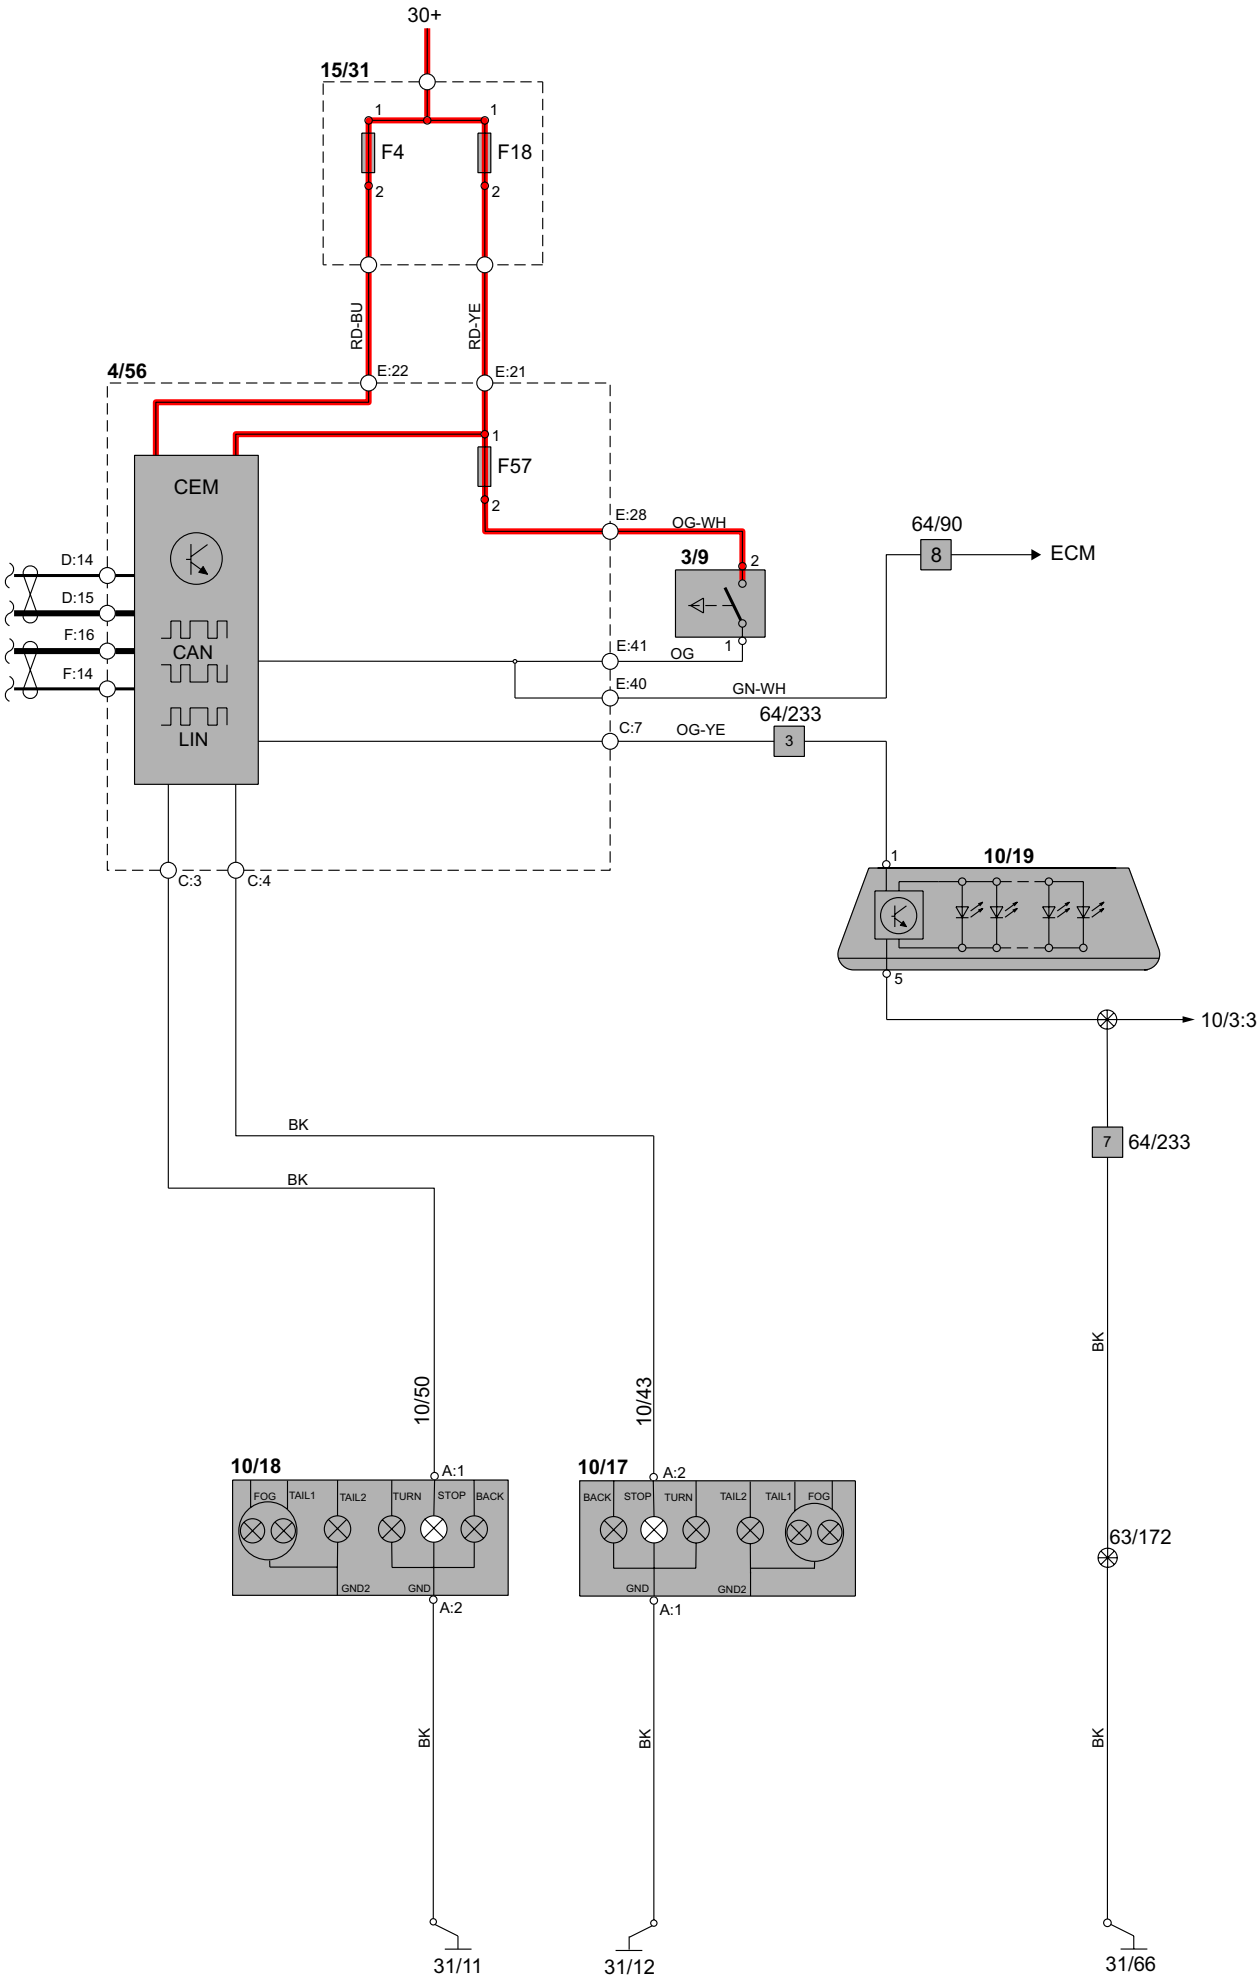



Группа 35 Освещение
Задний свет S40/V50

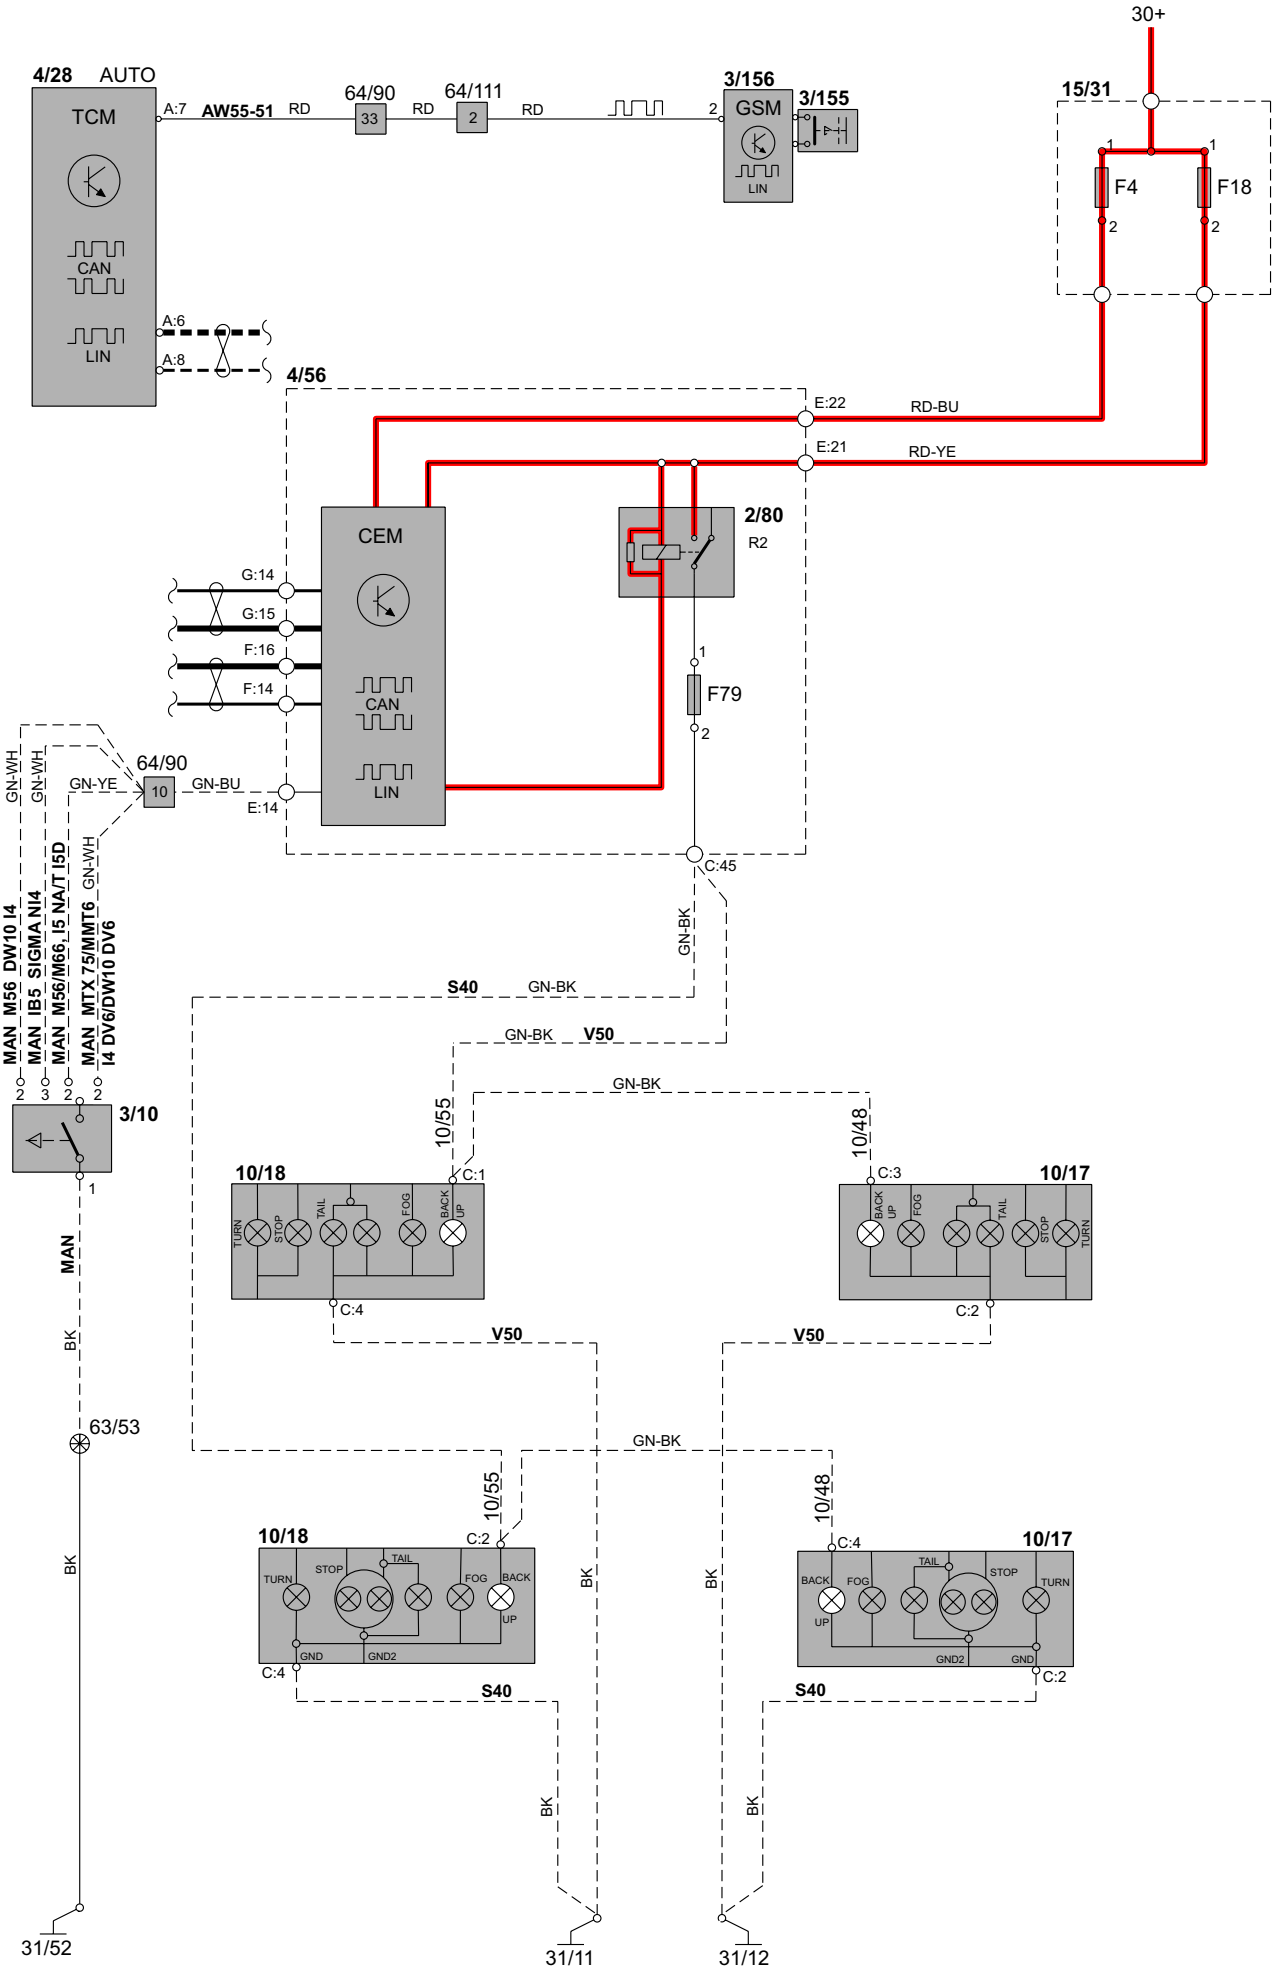


Группа 35 Освещение
Задний свет C70

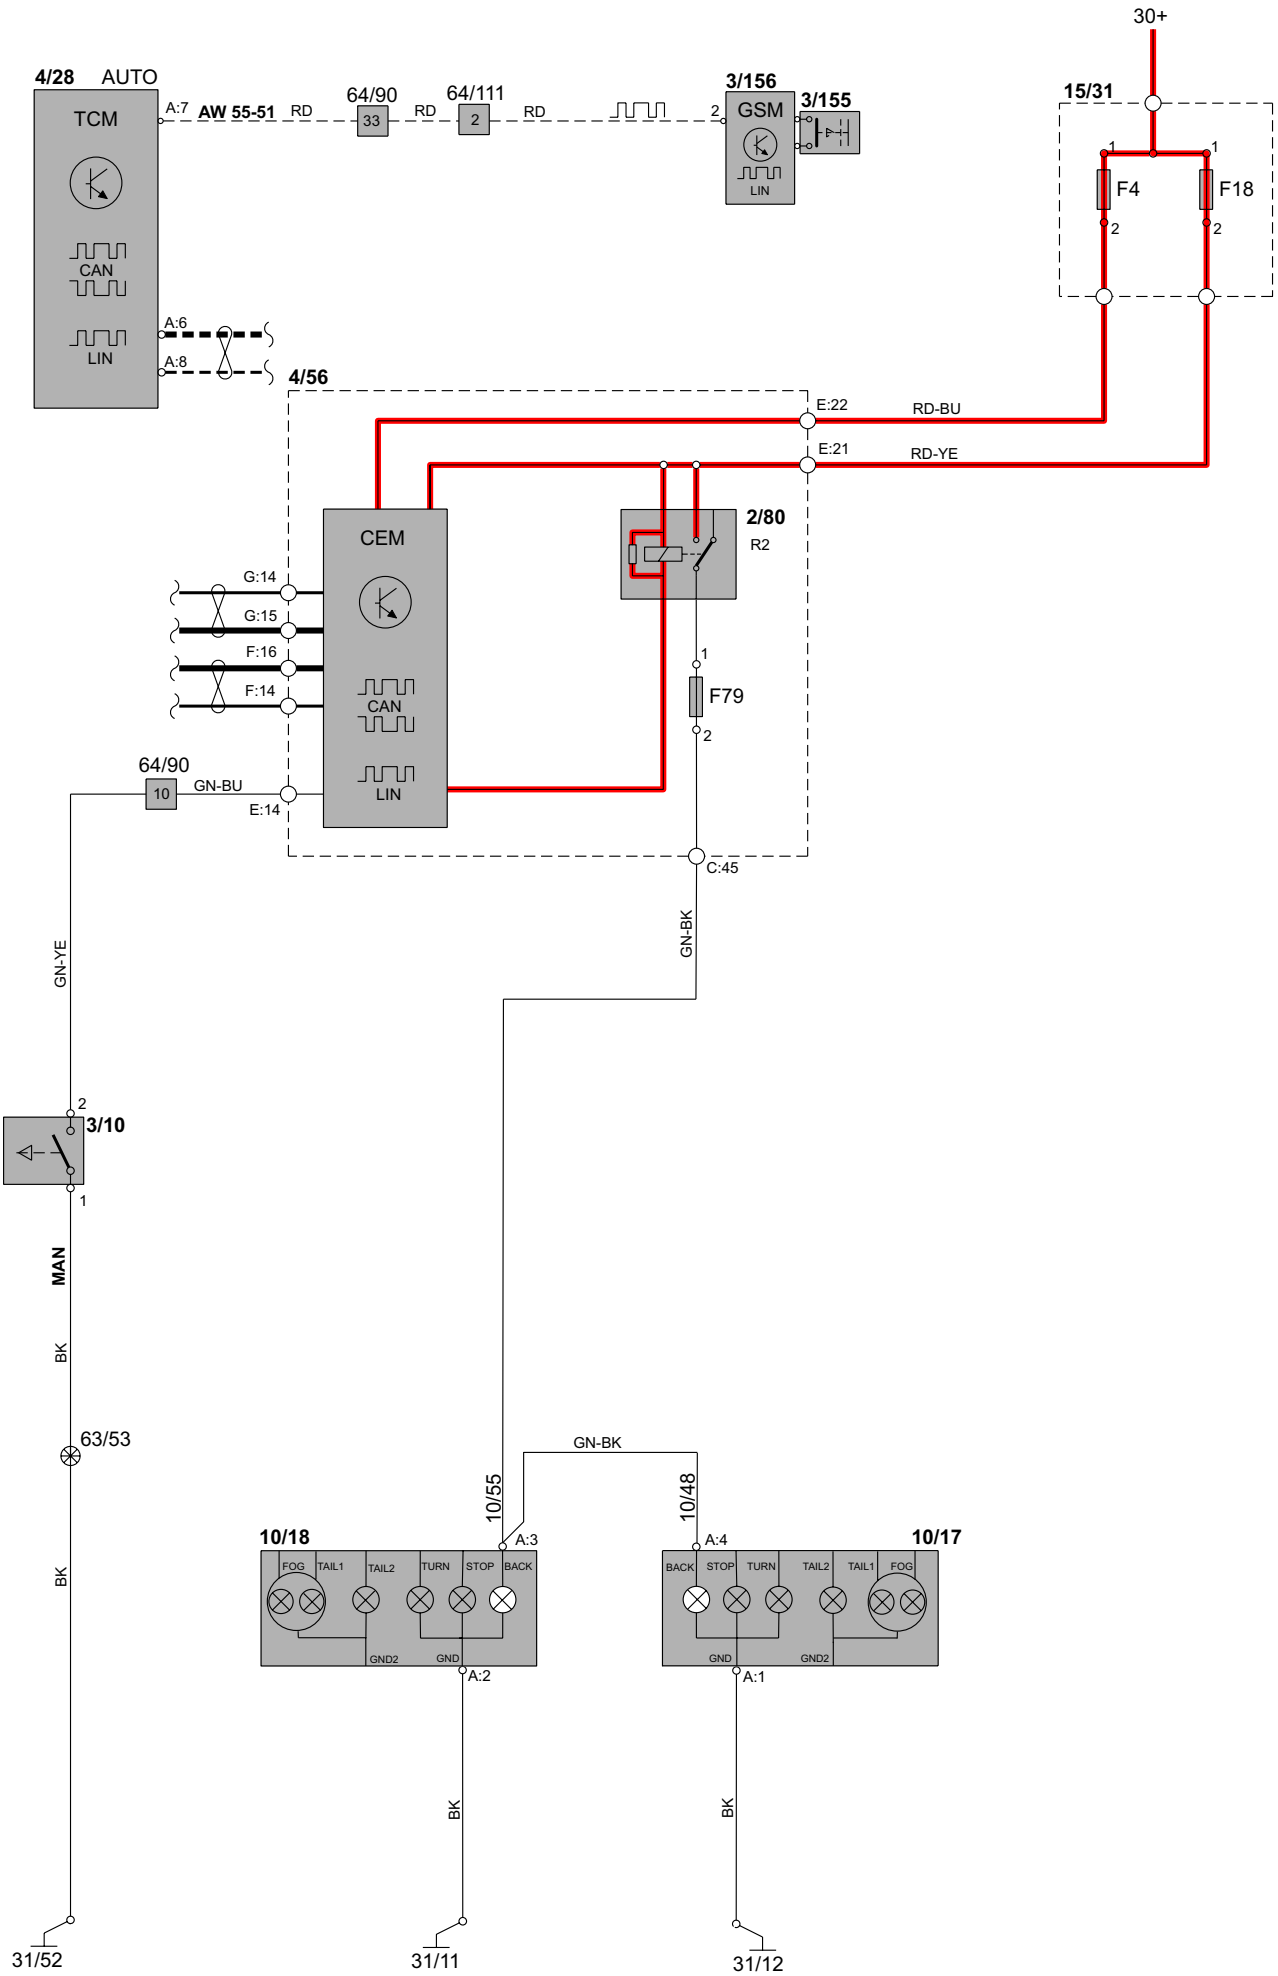

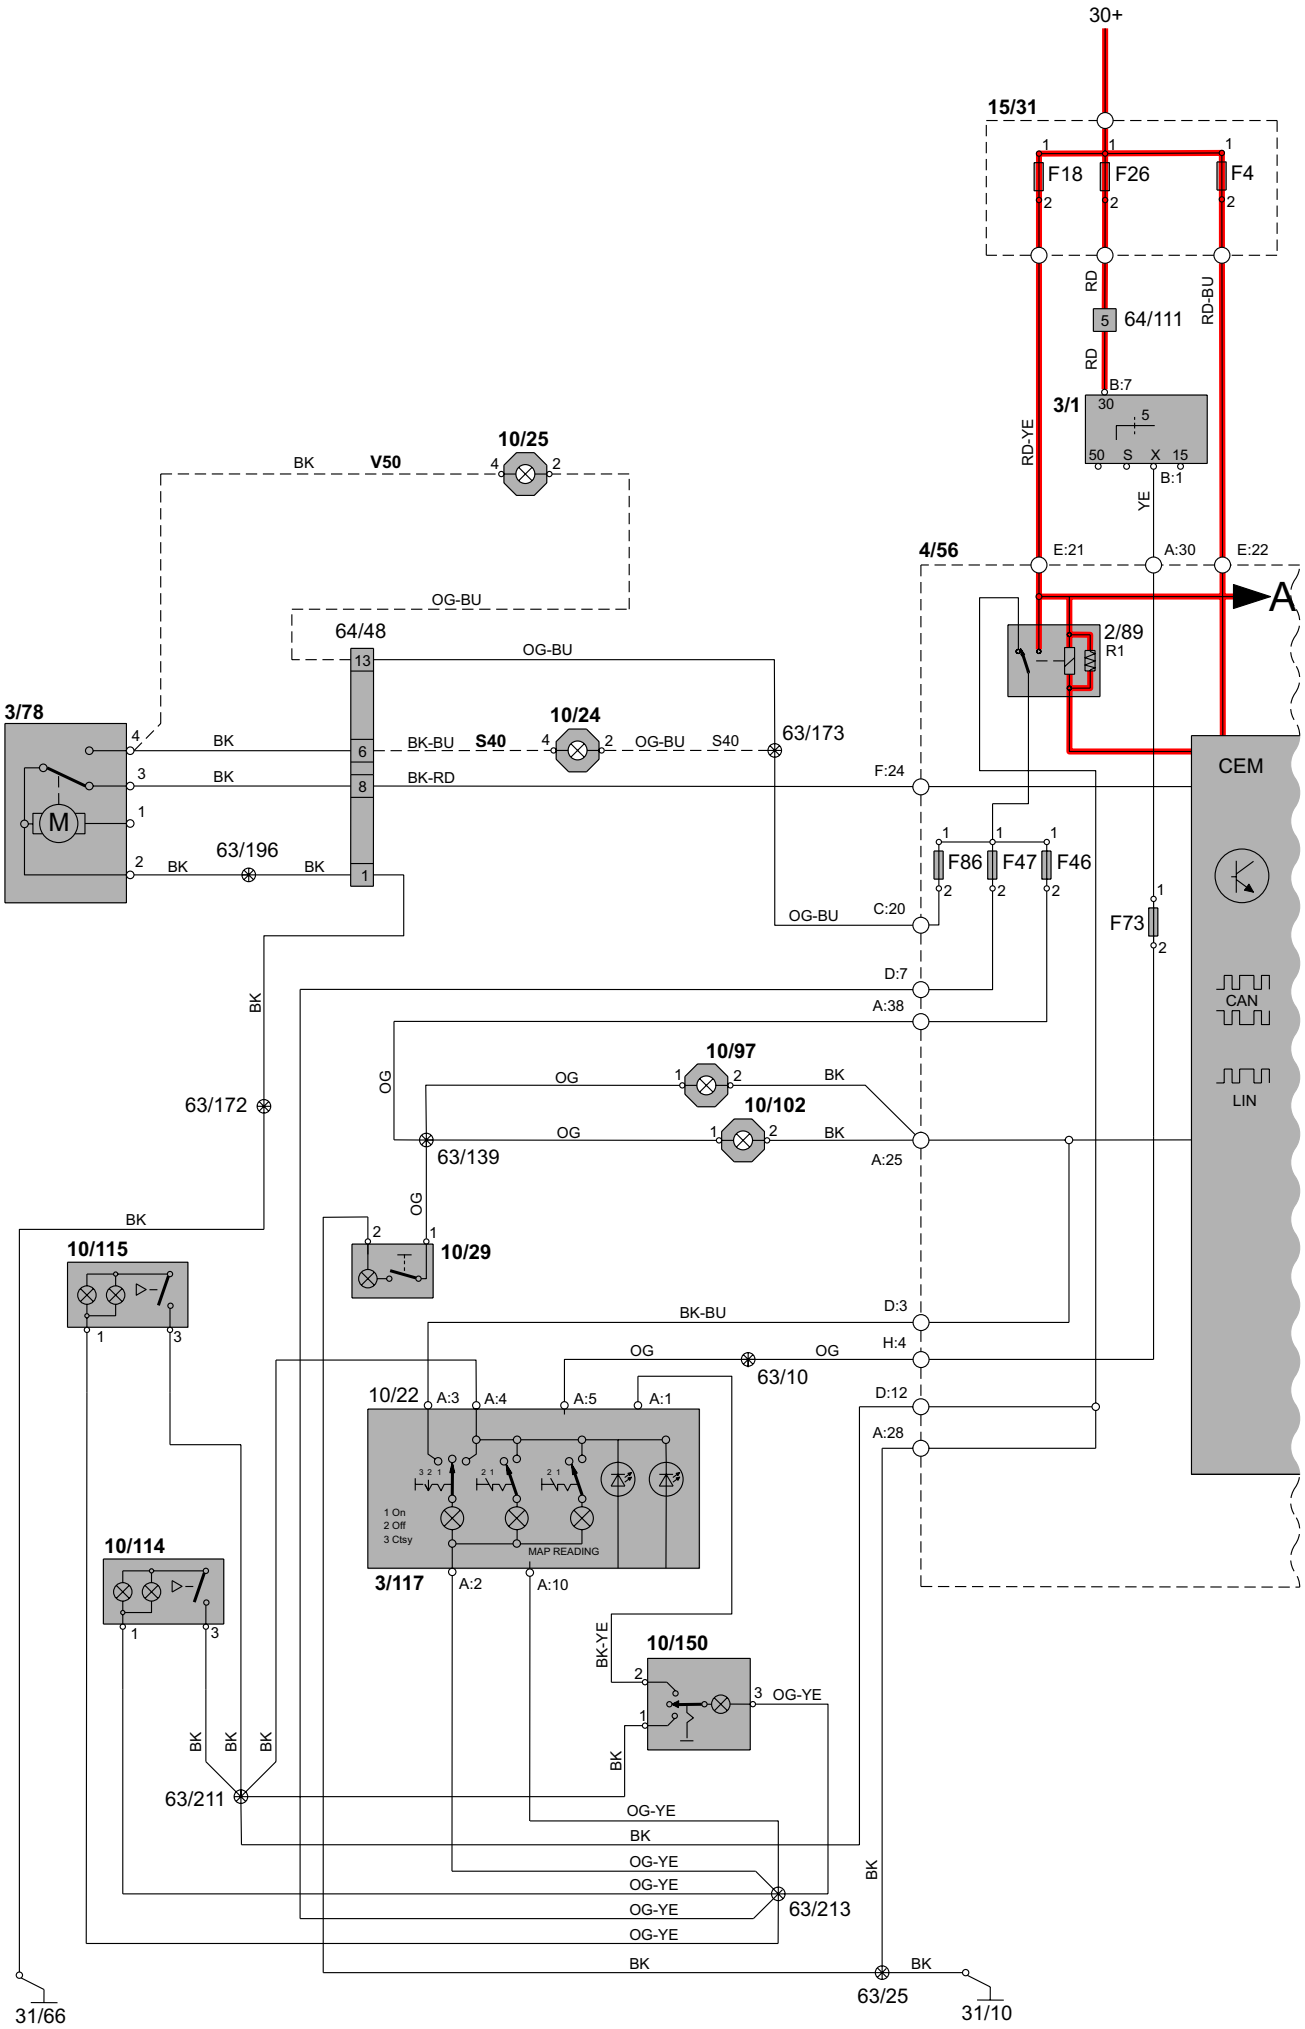

30+
15/31
F18
F26
F4
RD
RD-BU
64/111
RD
B:7
3/1
RD-YE
YE
B:1
4/56
E:21
A:30
E:22
A
2/89
R1
CEM
CAN
LIN
10/25
V50
BK
OG-BU
64/48
3/78
10/24
S40
63/173
BK-BU
BK-RD
F:24
F86
F47
F46
F73
C:20
D:7
A:38
63/196
63/172
10/97
10/102
OG
63/139
A:25
10/115
10/29
BK-BU
D:3
H:4
63/10
10/22
A:3
A:4
A:5
A:1
D:12
A:28
1 On
2 Off
3 Ctsy
MAP READING
3/117
A:2
A:10
10/114
10/150
BK-YE
OG-YE
63/211
63/213
63/25
31/66
31/10

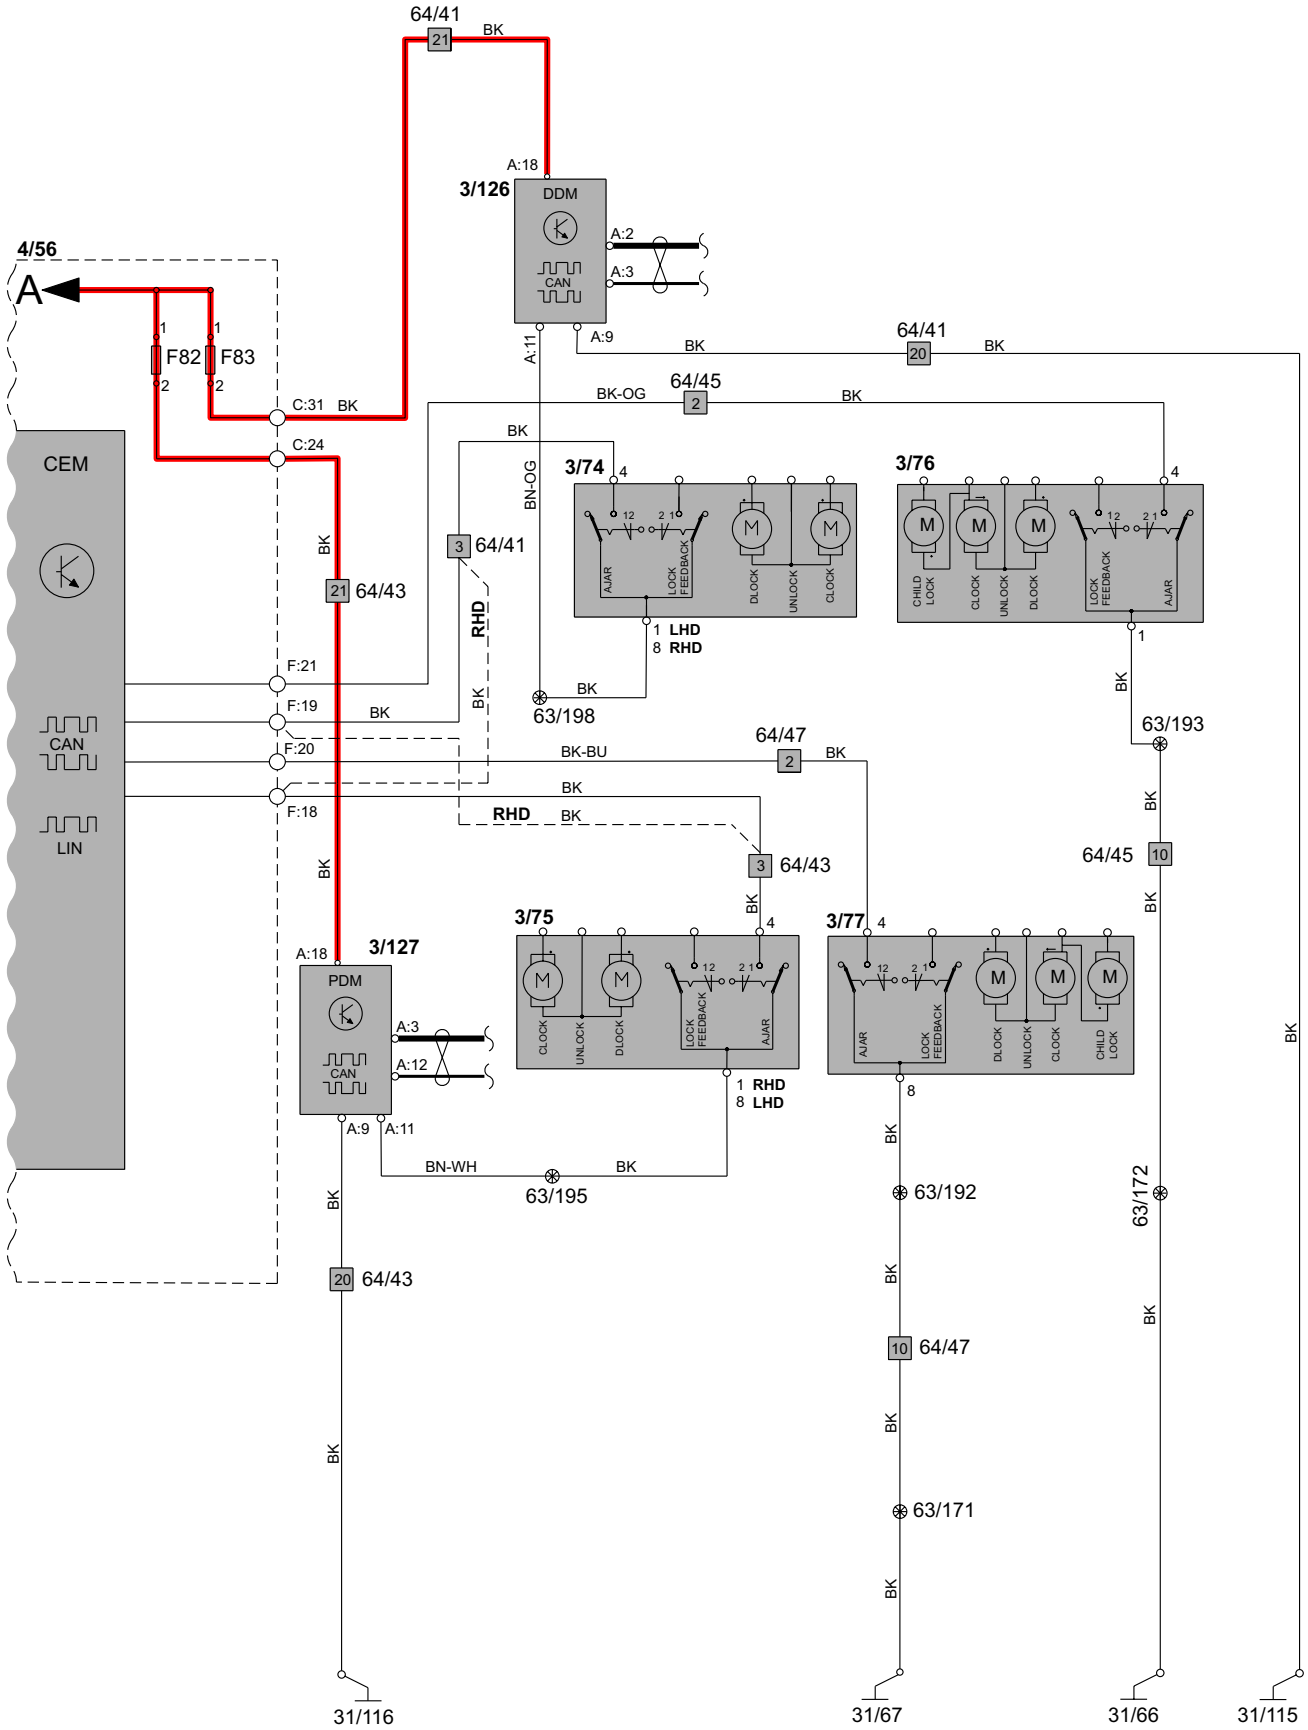
64/41
21
BK
A:18
3/126
DDM
CAN
A:2
A:3
A:9
A:11
4/56
A
F82
F83
C:31
C:24
CEM
CAN
LIN
F:21
F:19
F:20
F:18
64/41
20
BK
64/45
2
BK-OG
3/74
3/76
AJAR
LOCK FEEDBACK
DLOCK
UNLOCK
CLOCK
CHILD LOCK
1 LHD
8 RHD
63/198
64/43
RHD
64/47
BK-BU
63/193
64/45
10
3/75
3/77
1 RHD
8 LHD
3/127
PDM
A:12
BN-WH
63/195
63/192
63/172
63/171
31/116
31/67
31/66
31/115


Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение C70 1:2

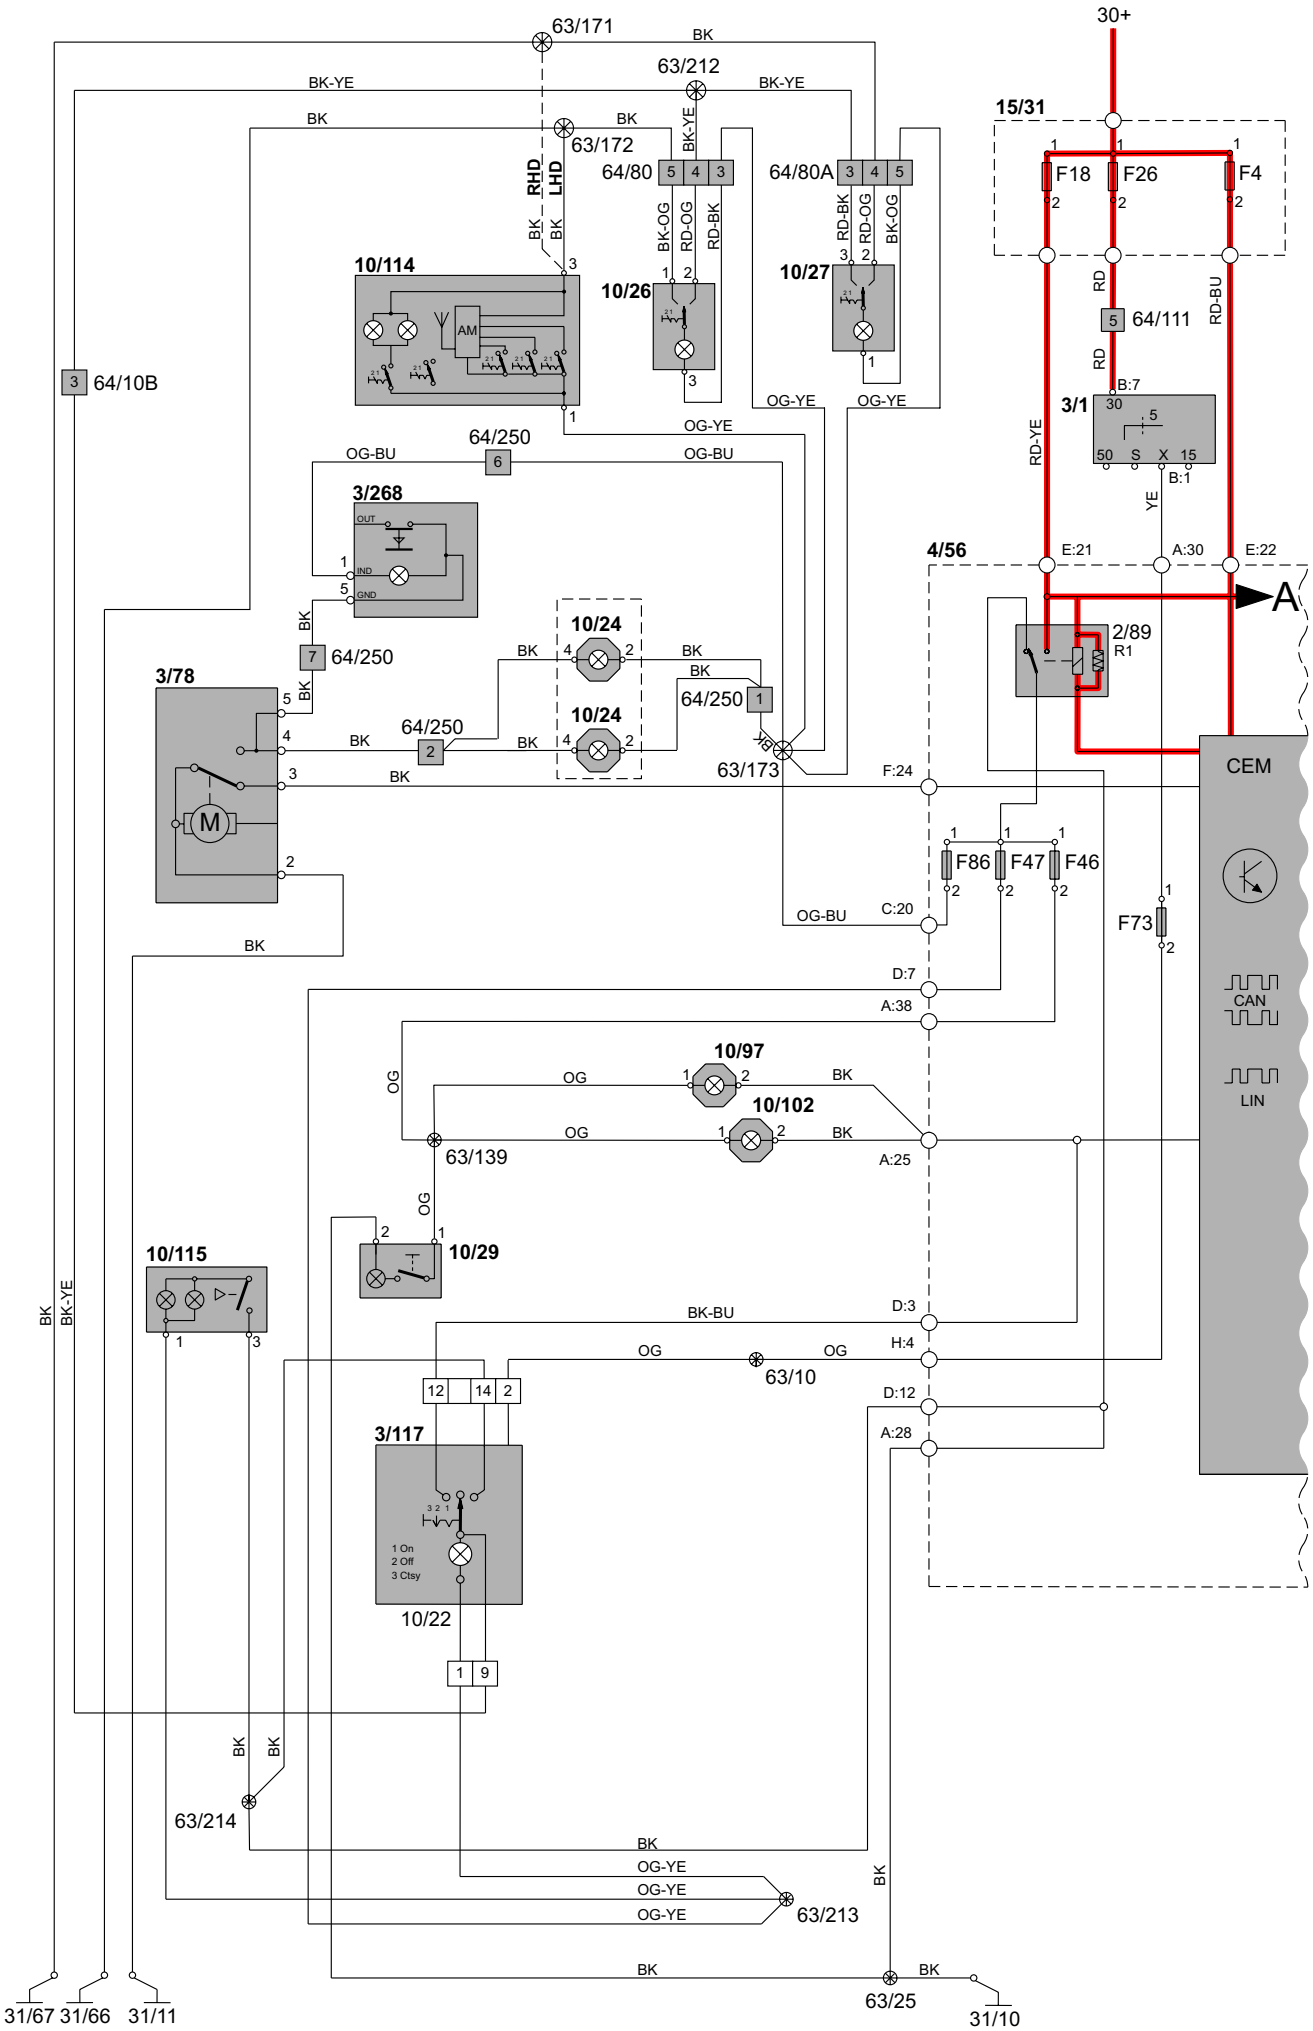


Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение C70 2:2

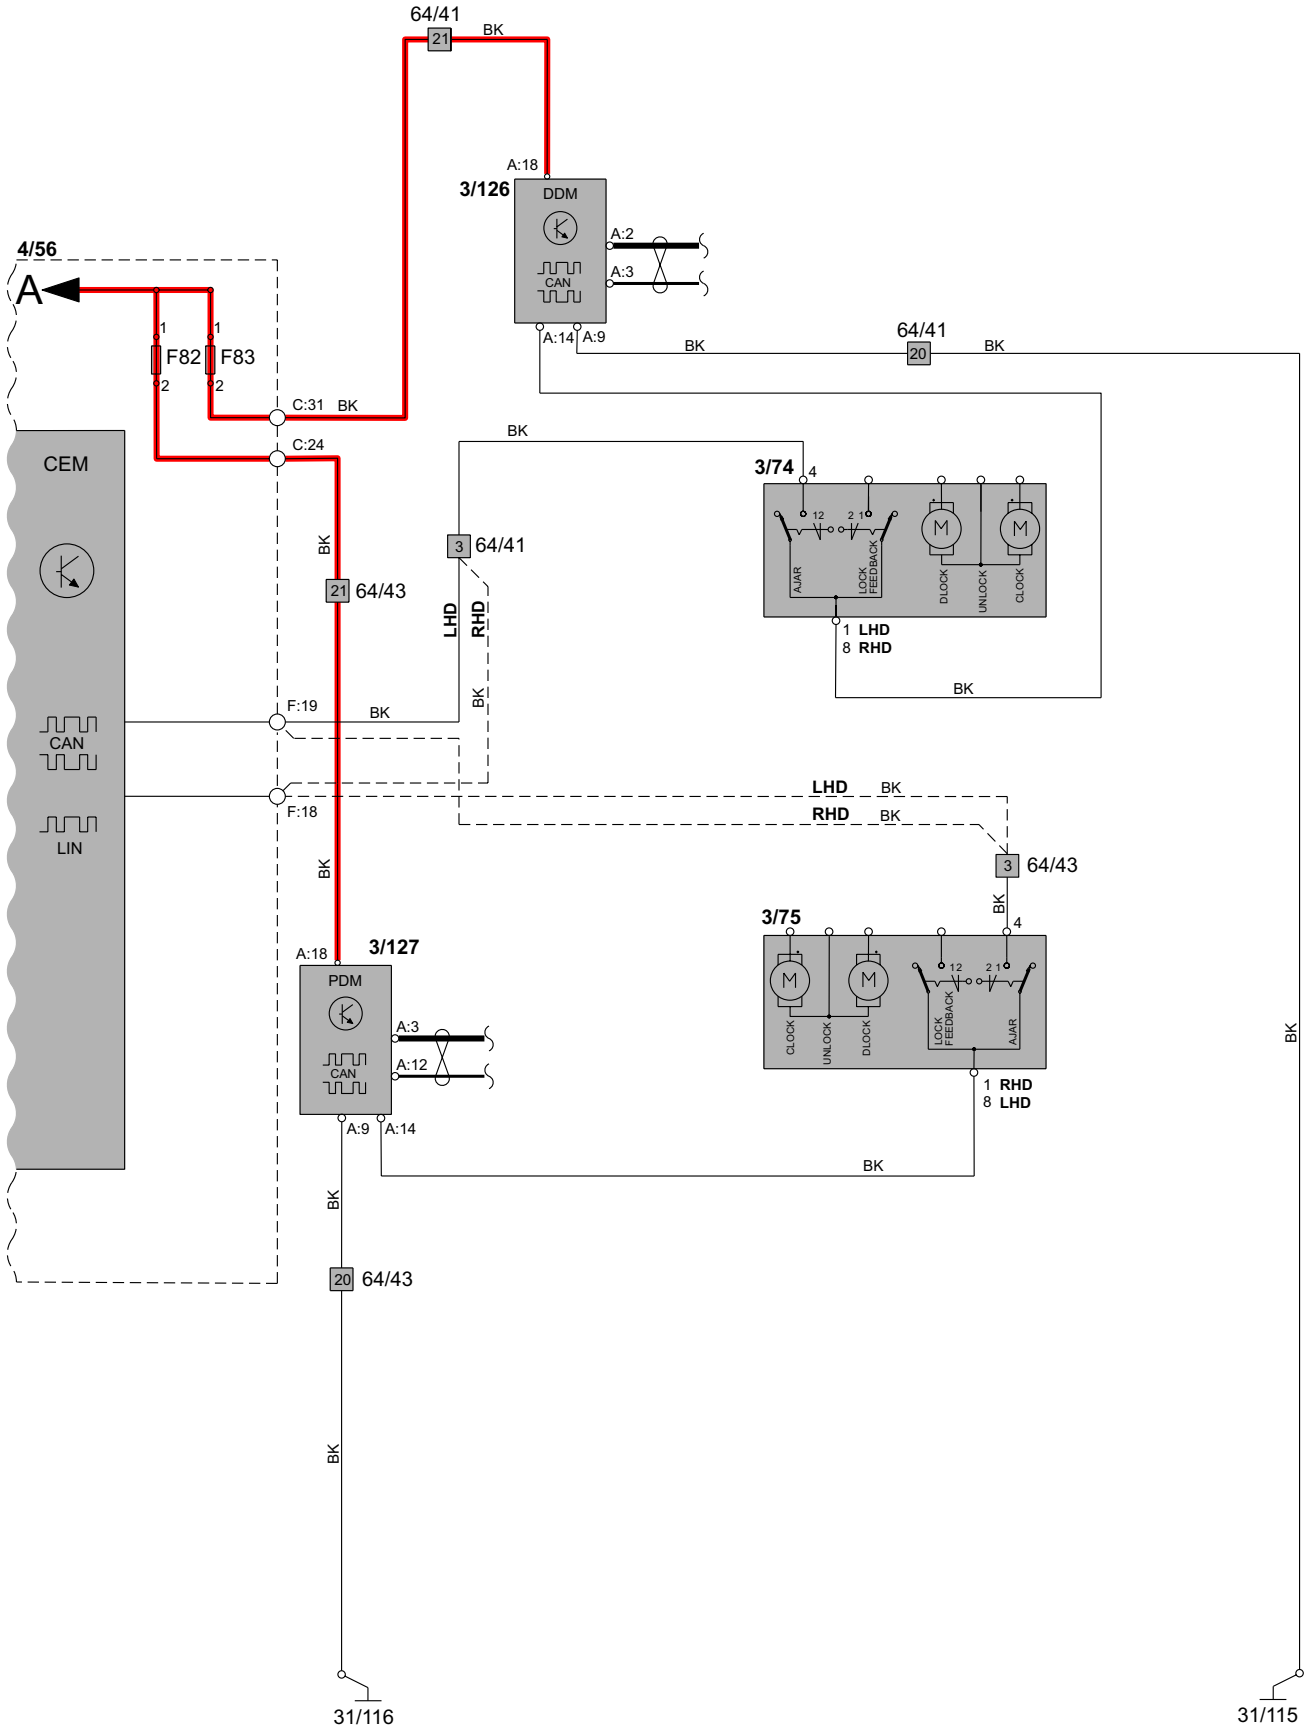


Группа 35 Освещение
Освещение панели приборов и управления

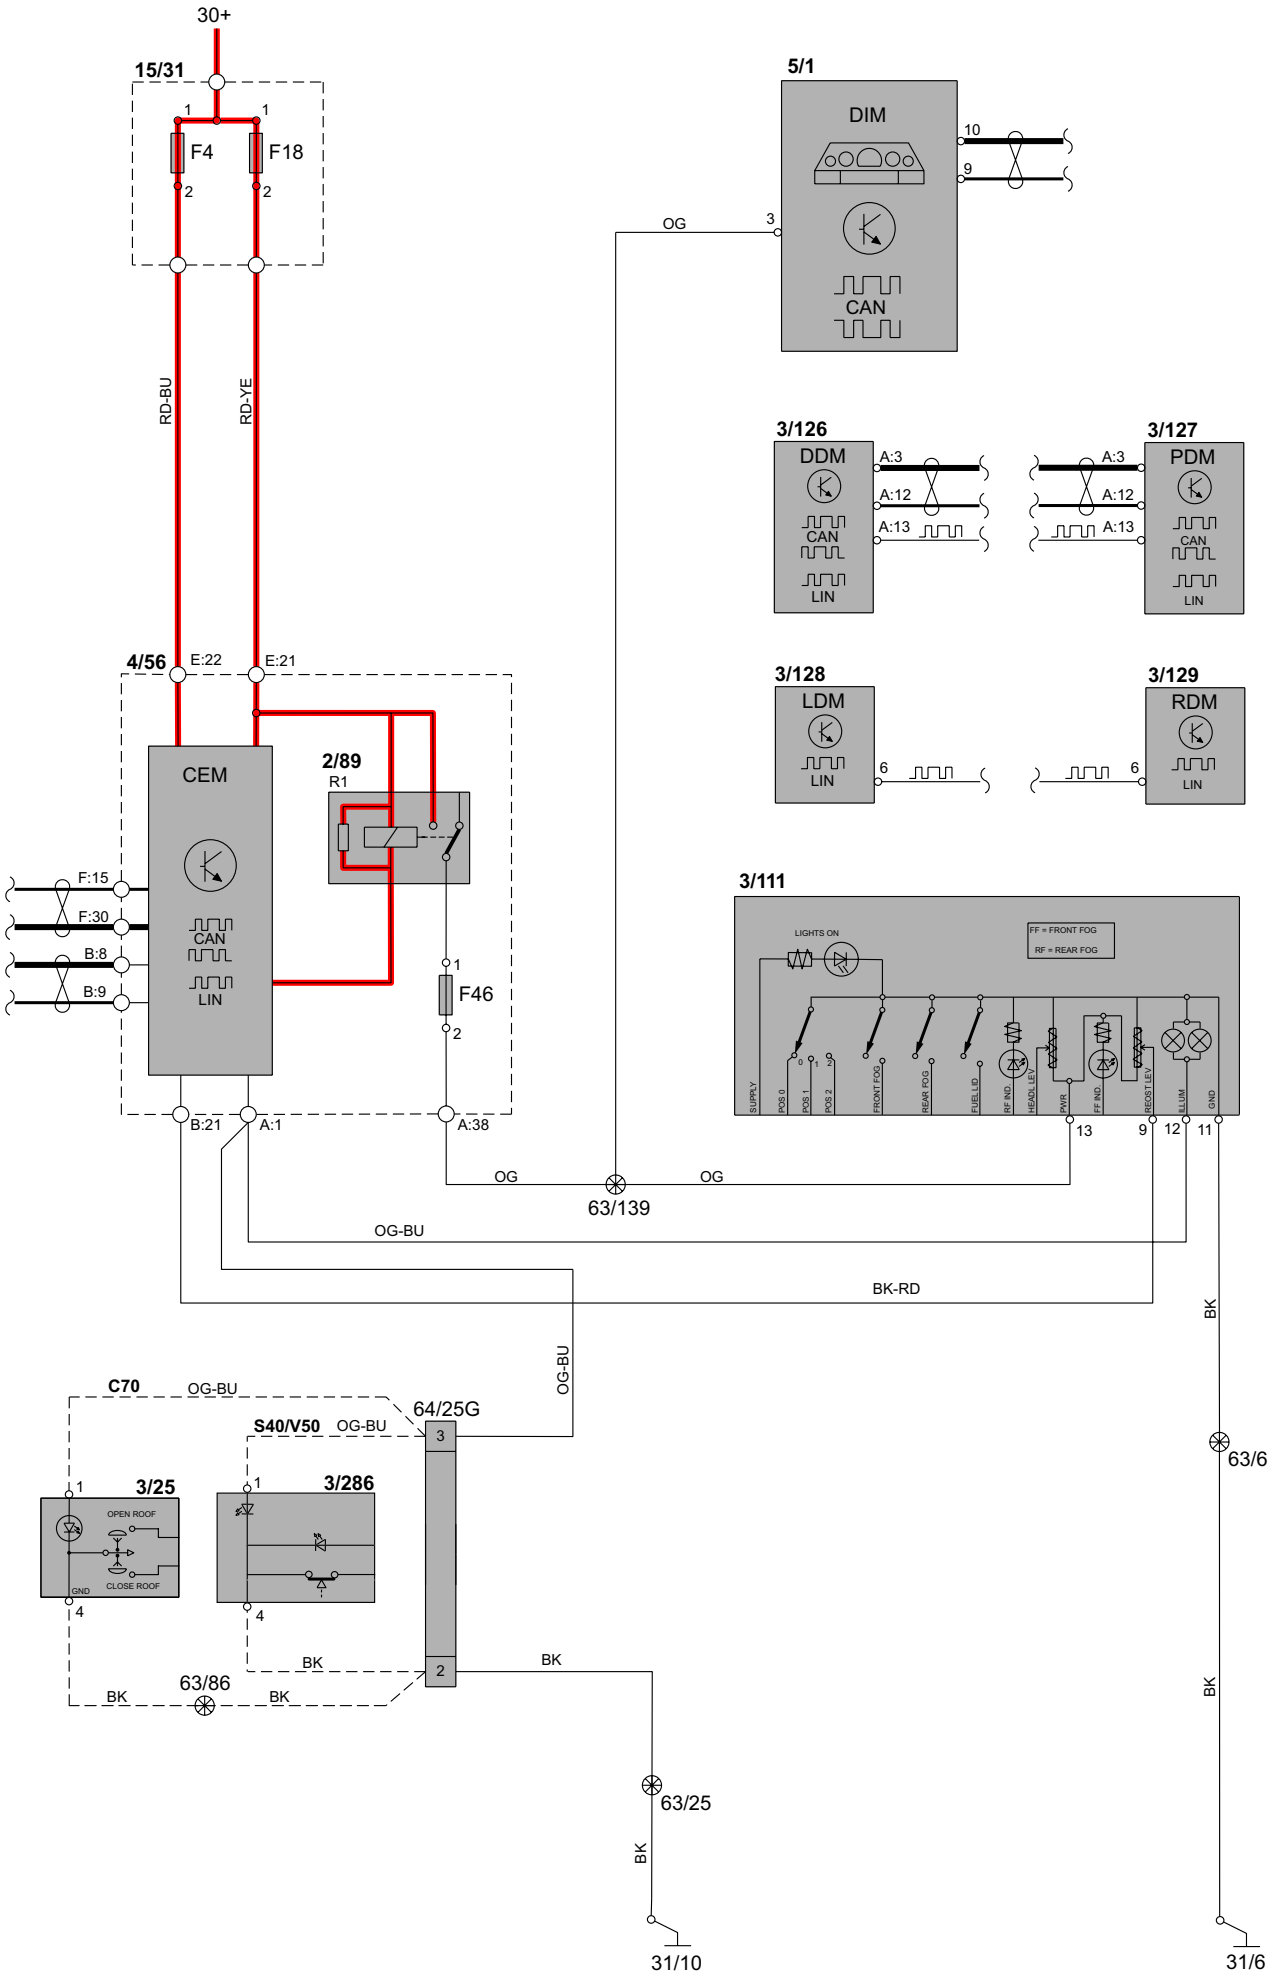


Группа 35 Освещение, аксессуары
Дополнительный свет

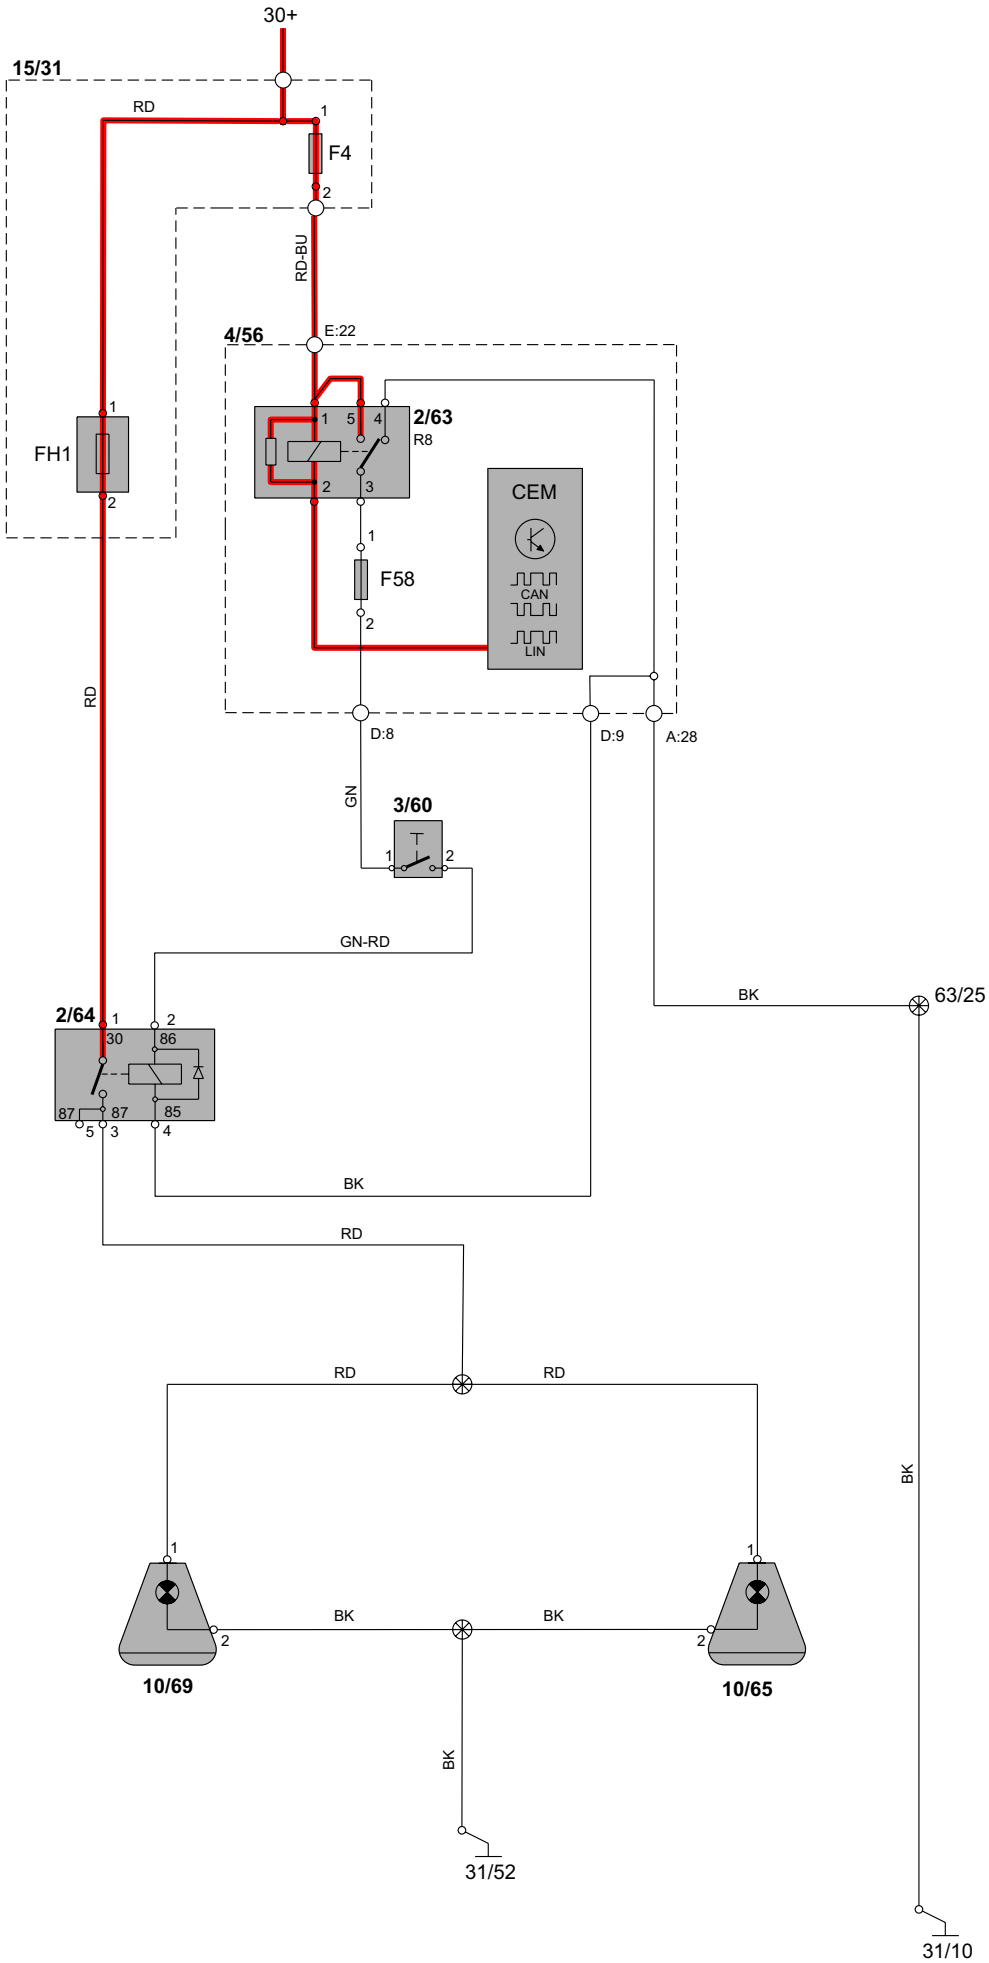


Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатели поворота и предупреждающие мигающие сигналы S40/V50

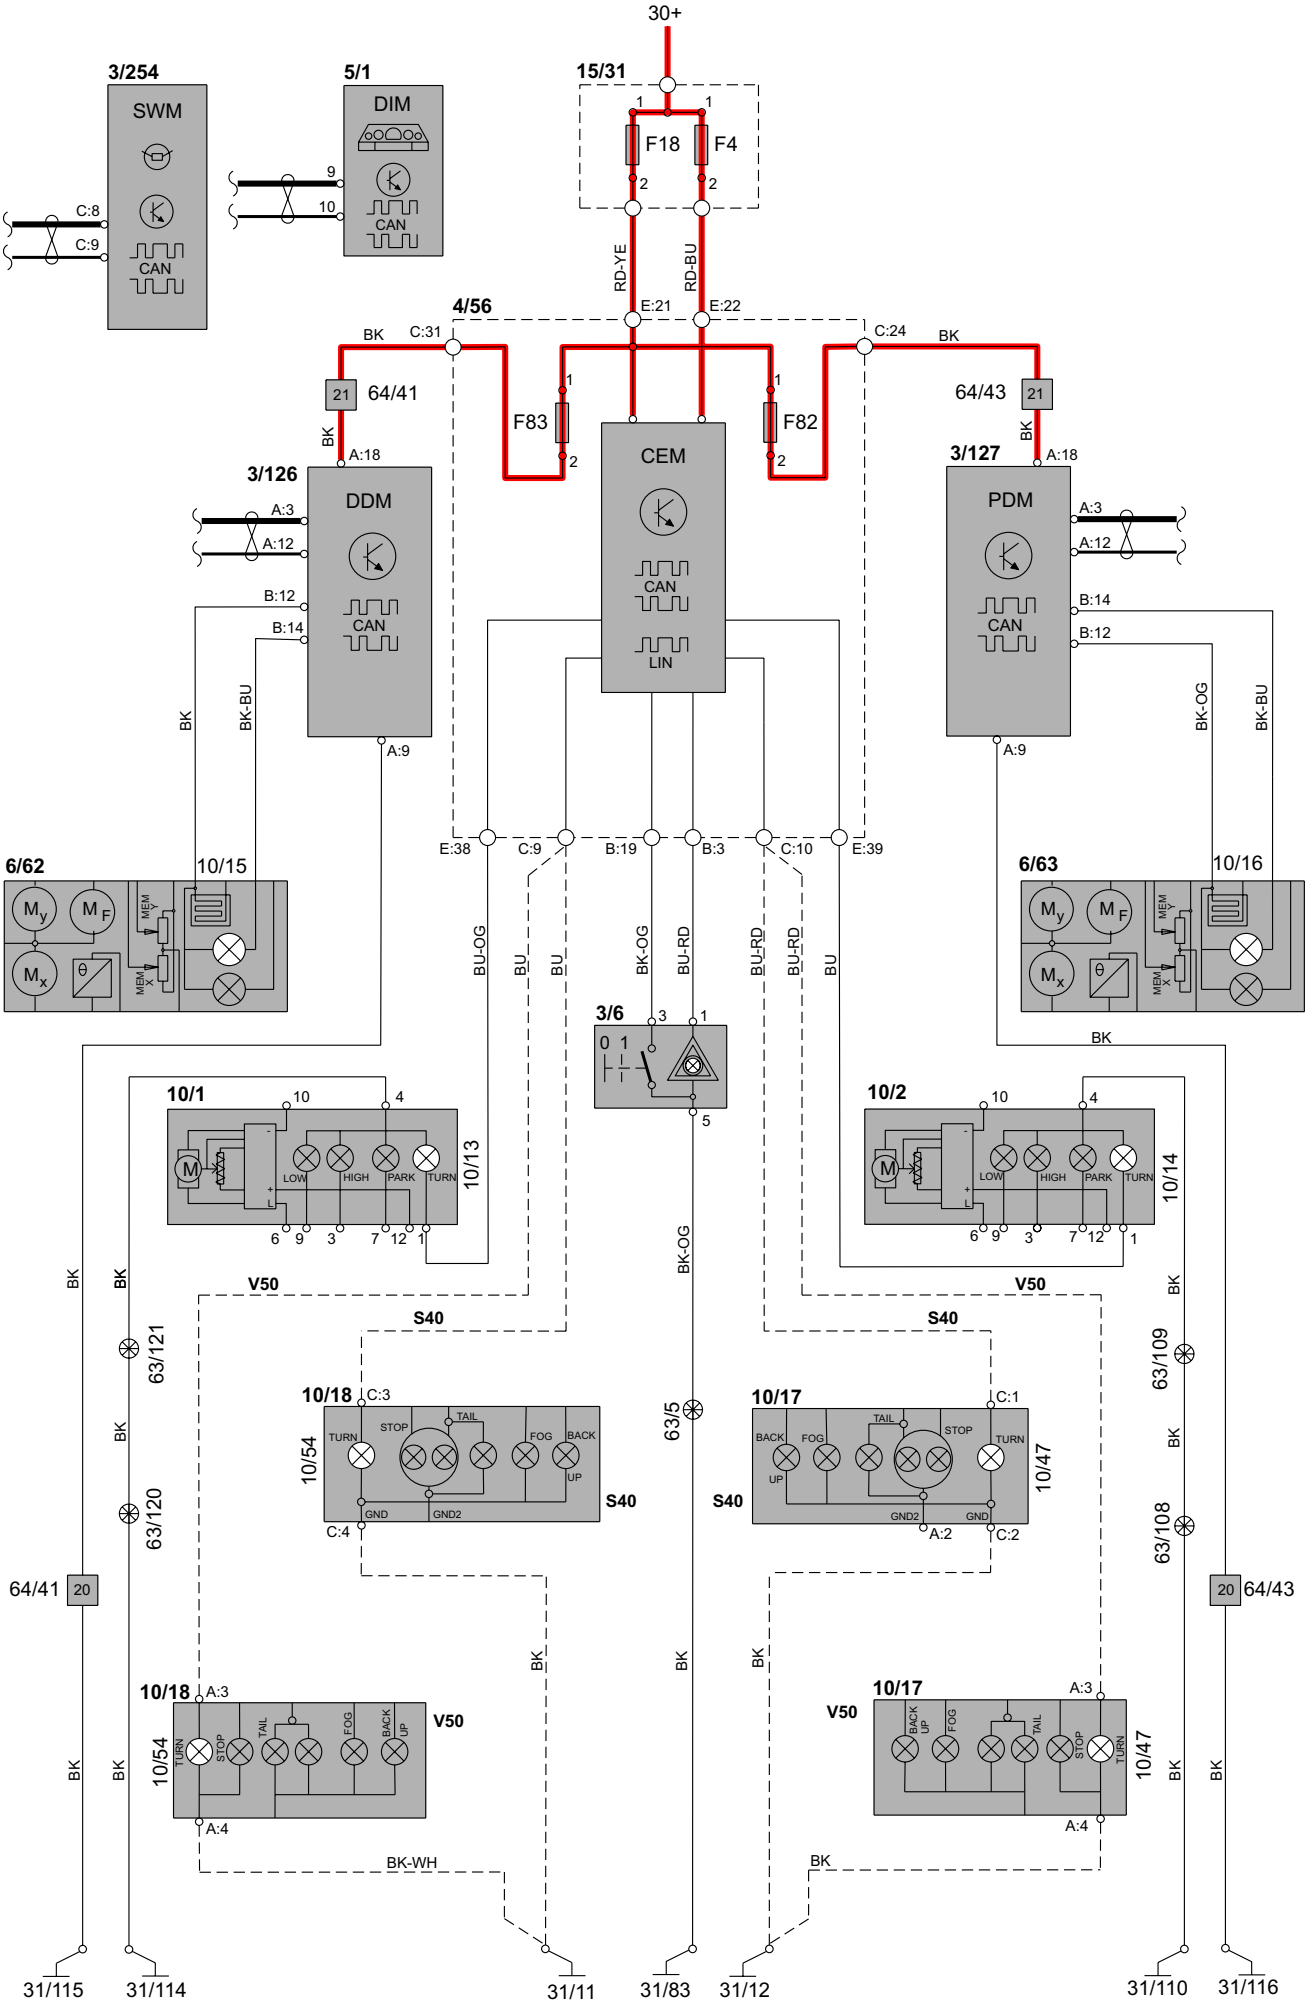


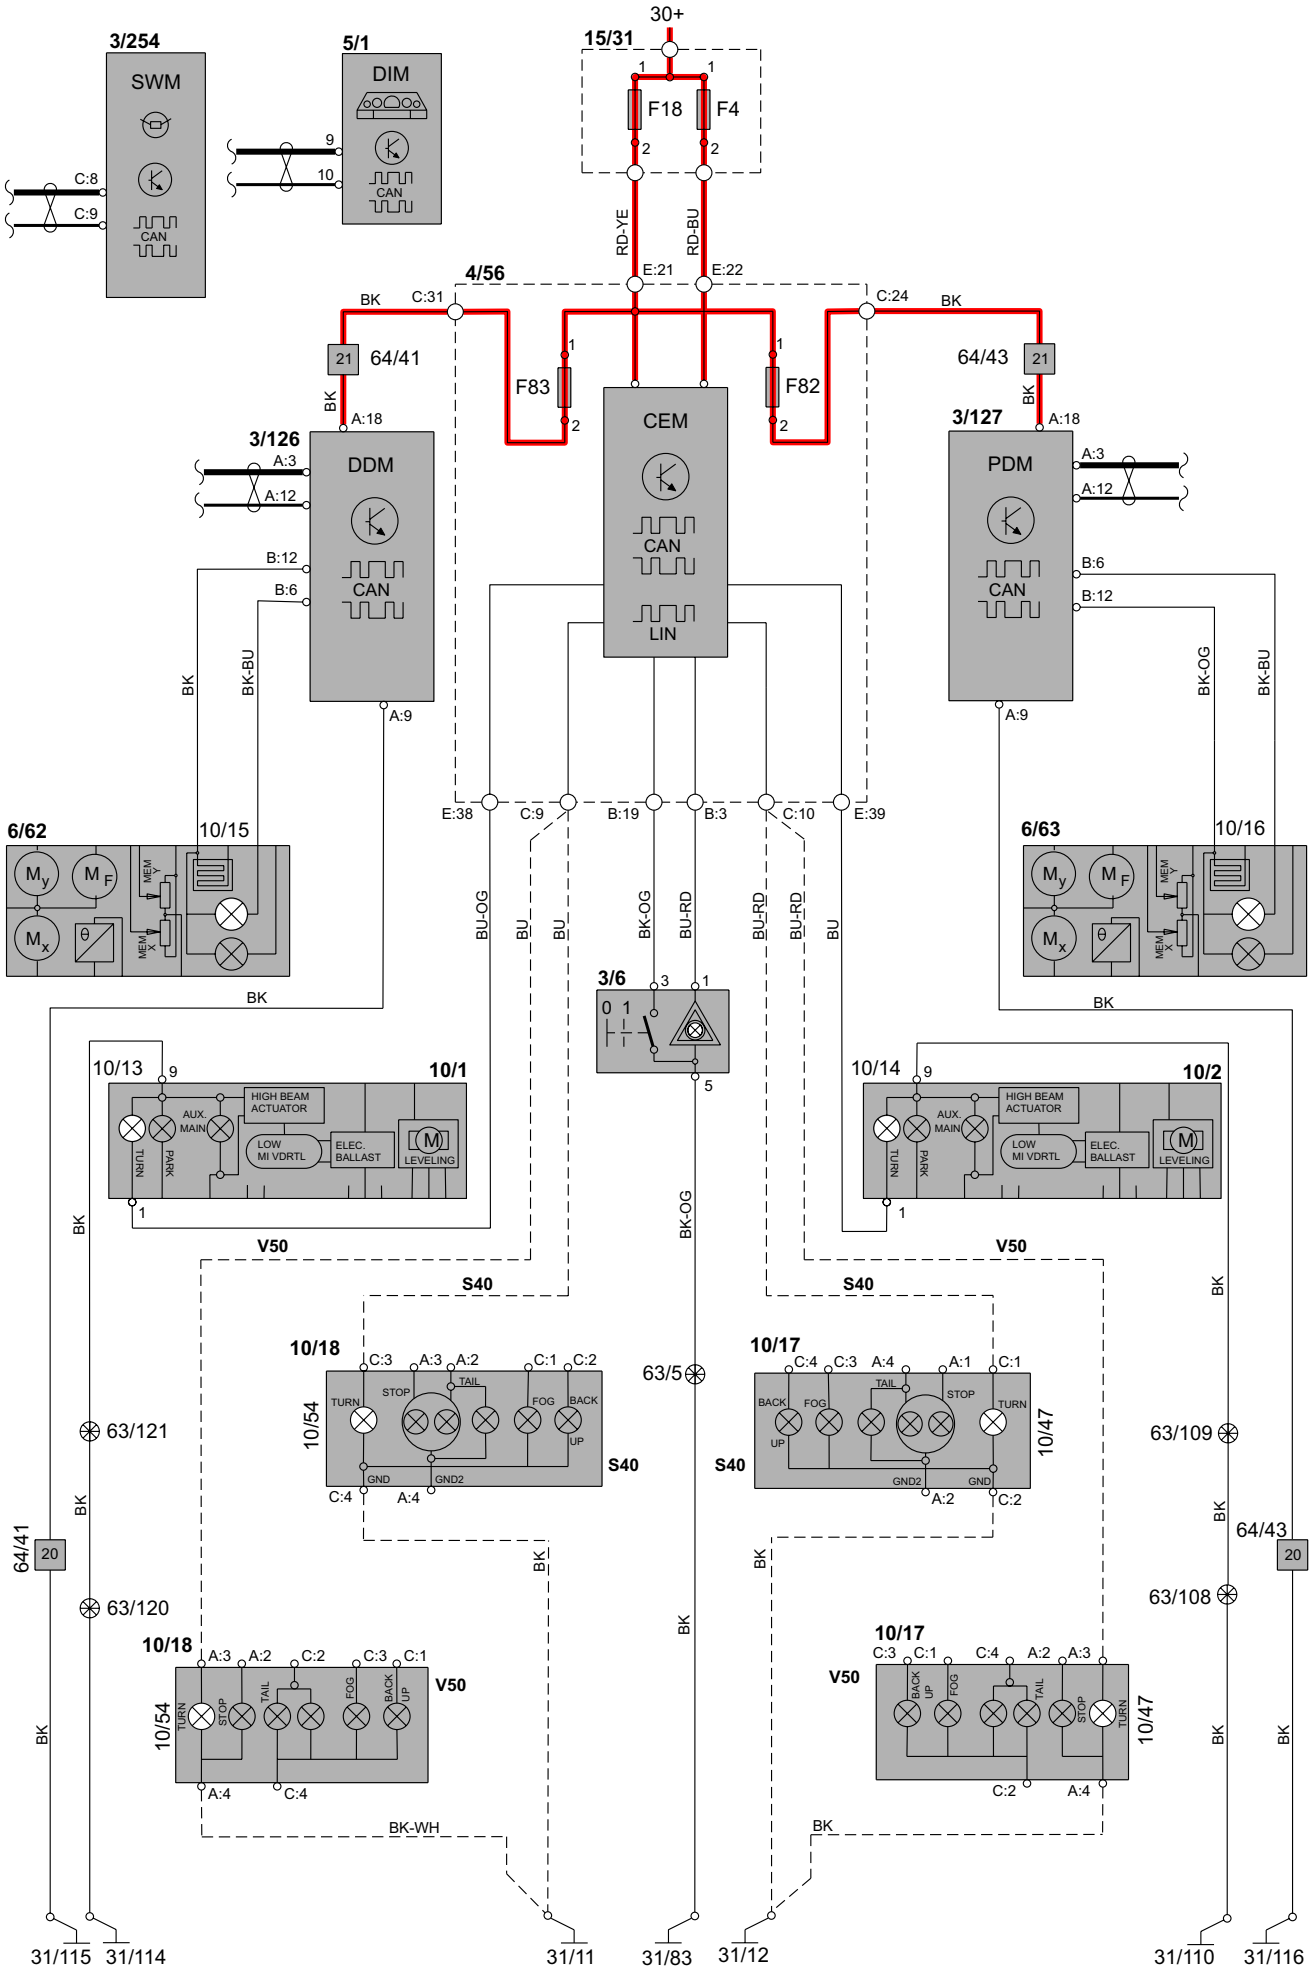
30+
15/31
F18
F4
RD-YE
RD-BU
E:21
E:22
4/56
3/254
SWM
5/1
DIM
CAN
C:8
C:9
9
10
F83
F82
CEM
LIN
64/41
64/43
21
BK
A:18
C:31
C:24
3/126
DDM
A:3
A:12
B:12
B:6
3/127
PDM
B:6
B:12
BK-OG
BK-BU
A:9
E:38
C:9
B:19
B:3
C:10
E:39
6/62
10/15
6/63
10/16
M y
M F
M x
θ
MEM
3/6
0 1
BU-OG
BU
BK-OG
BU-RD
10/13
10/1
10/14
10/2
HIGH BEAM ACTUATOR
AUX. MAIN
LOW MI VDRTL
ELEC. BALLAST
LEVELING
TURN
PARK
V50
S40
10/18
10/54
10/17
10/47
TURN
STOP
TAIL
FOG
BACK
UP
GND
GND2
63/5
63/121
63/120
63/109
63/108
64/41
64/43
20
BK-WH
31/115
31/114
31/11
31/83
31/12
31/110
31/116


Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы C70

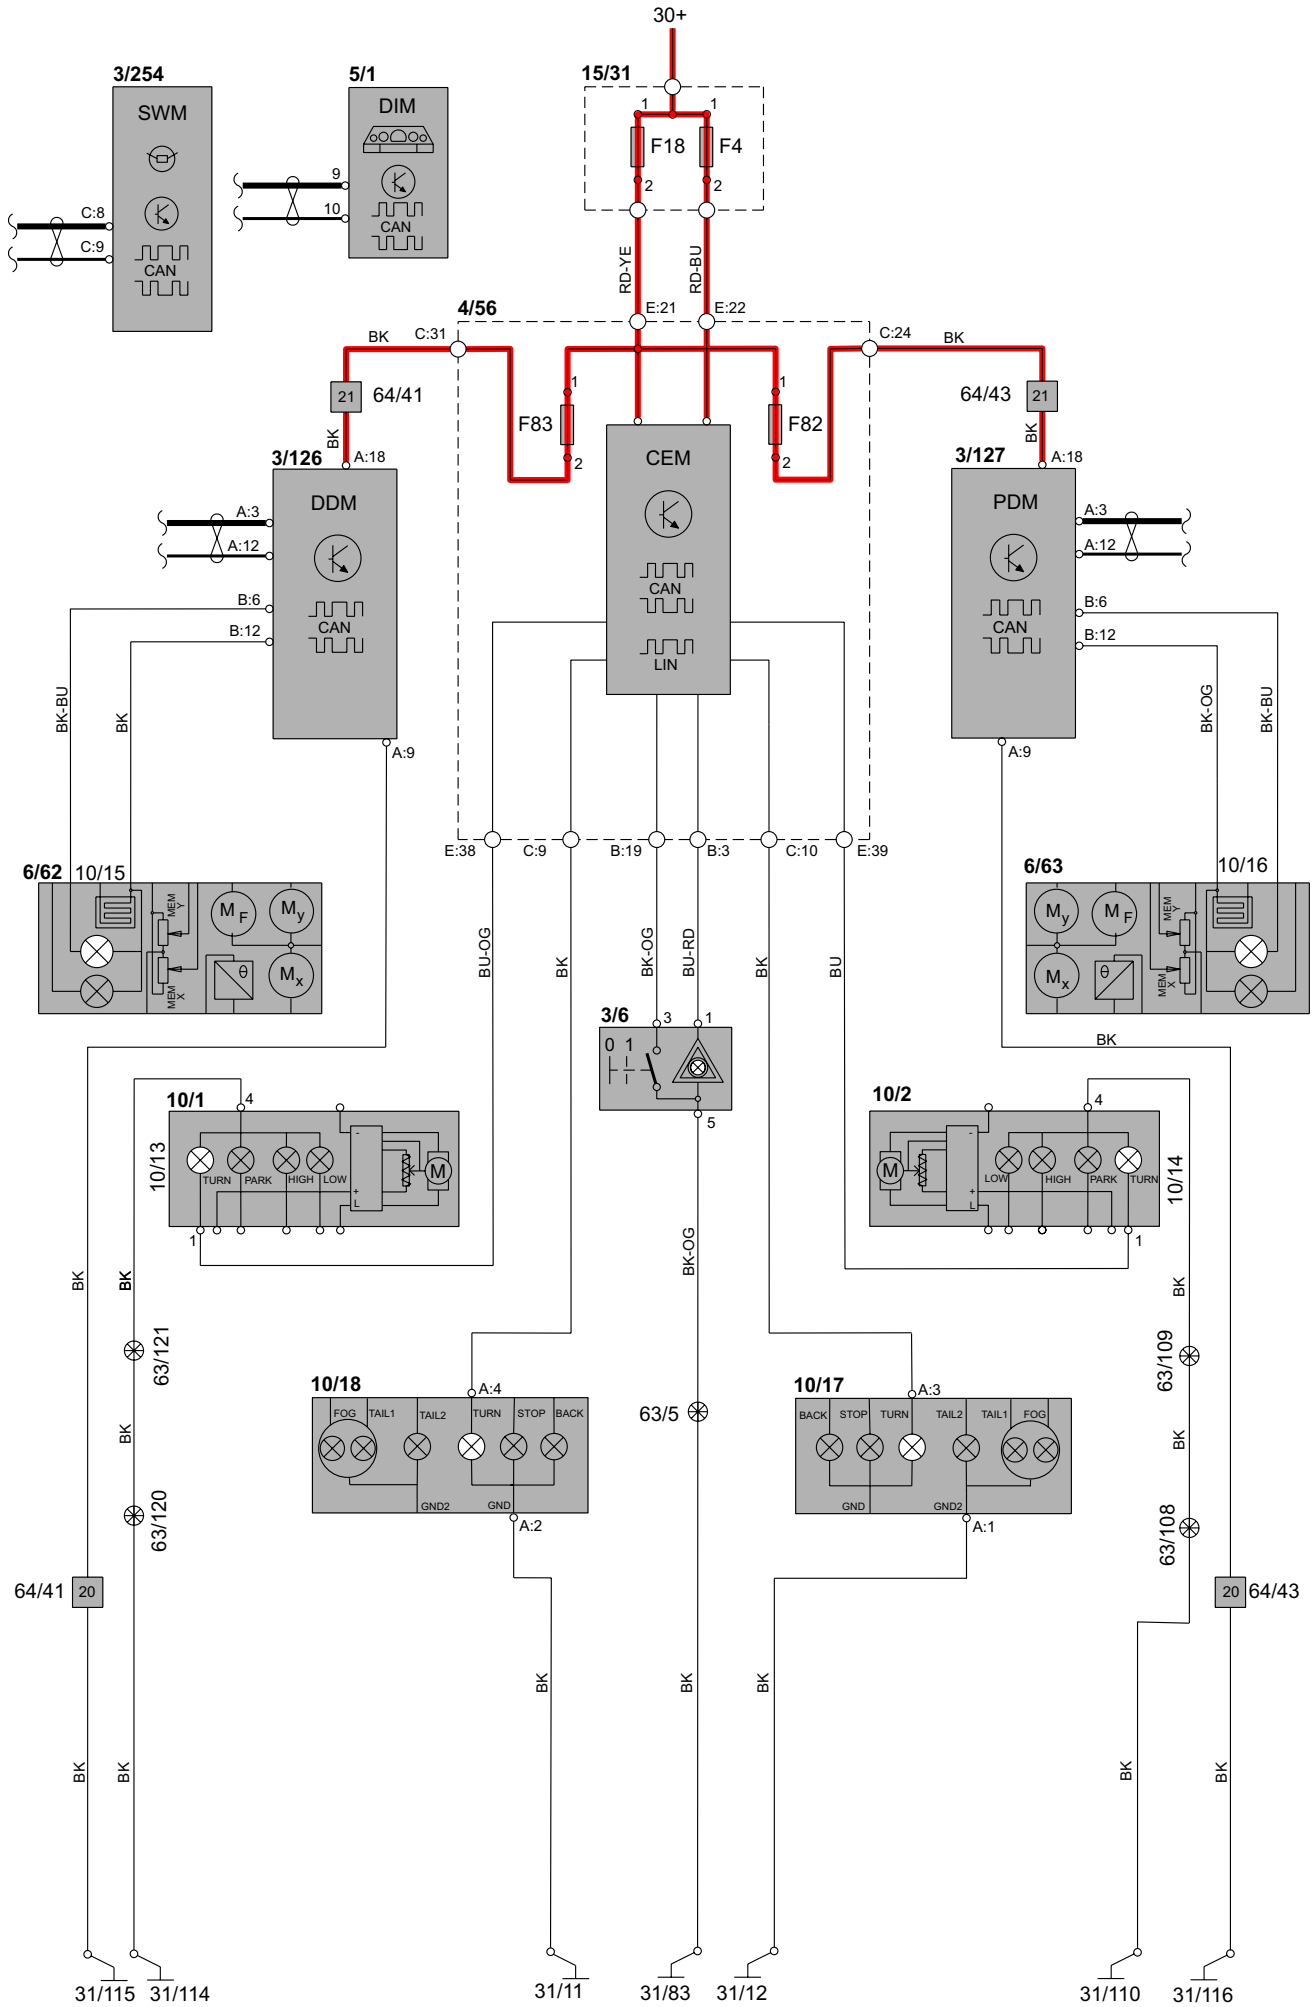


Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатели поворота и предупреждающие мигающие лампы (Bi-Xenon) C70

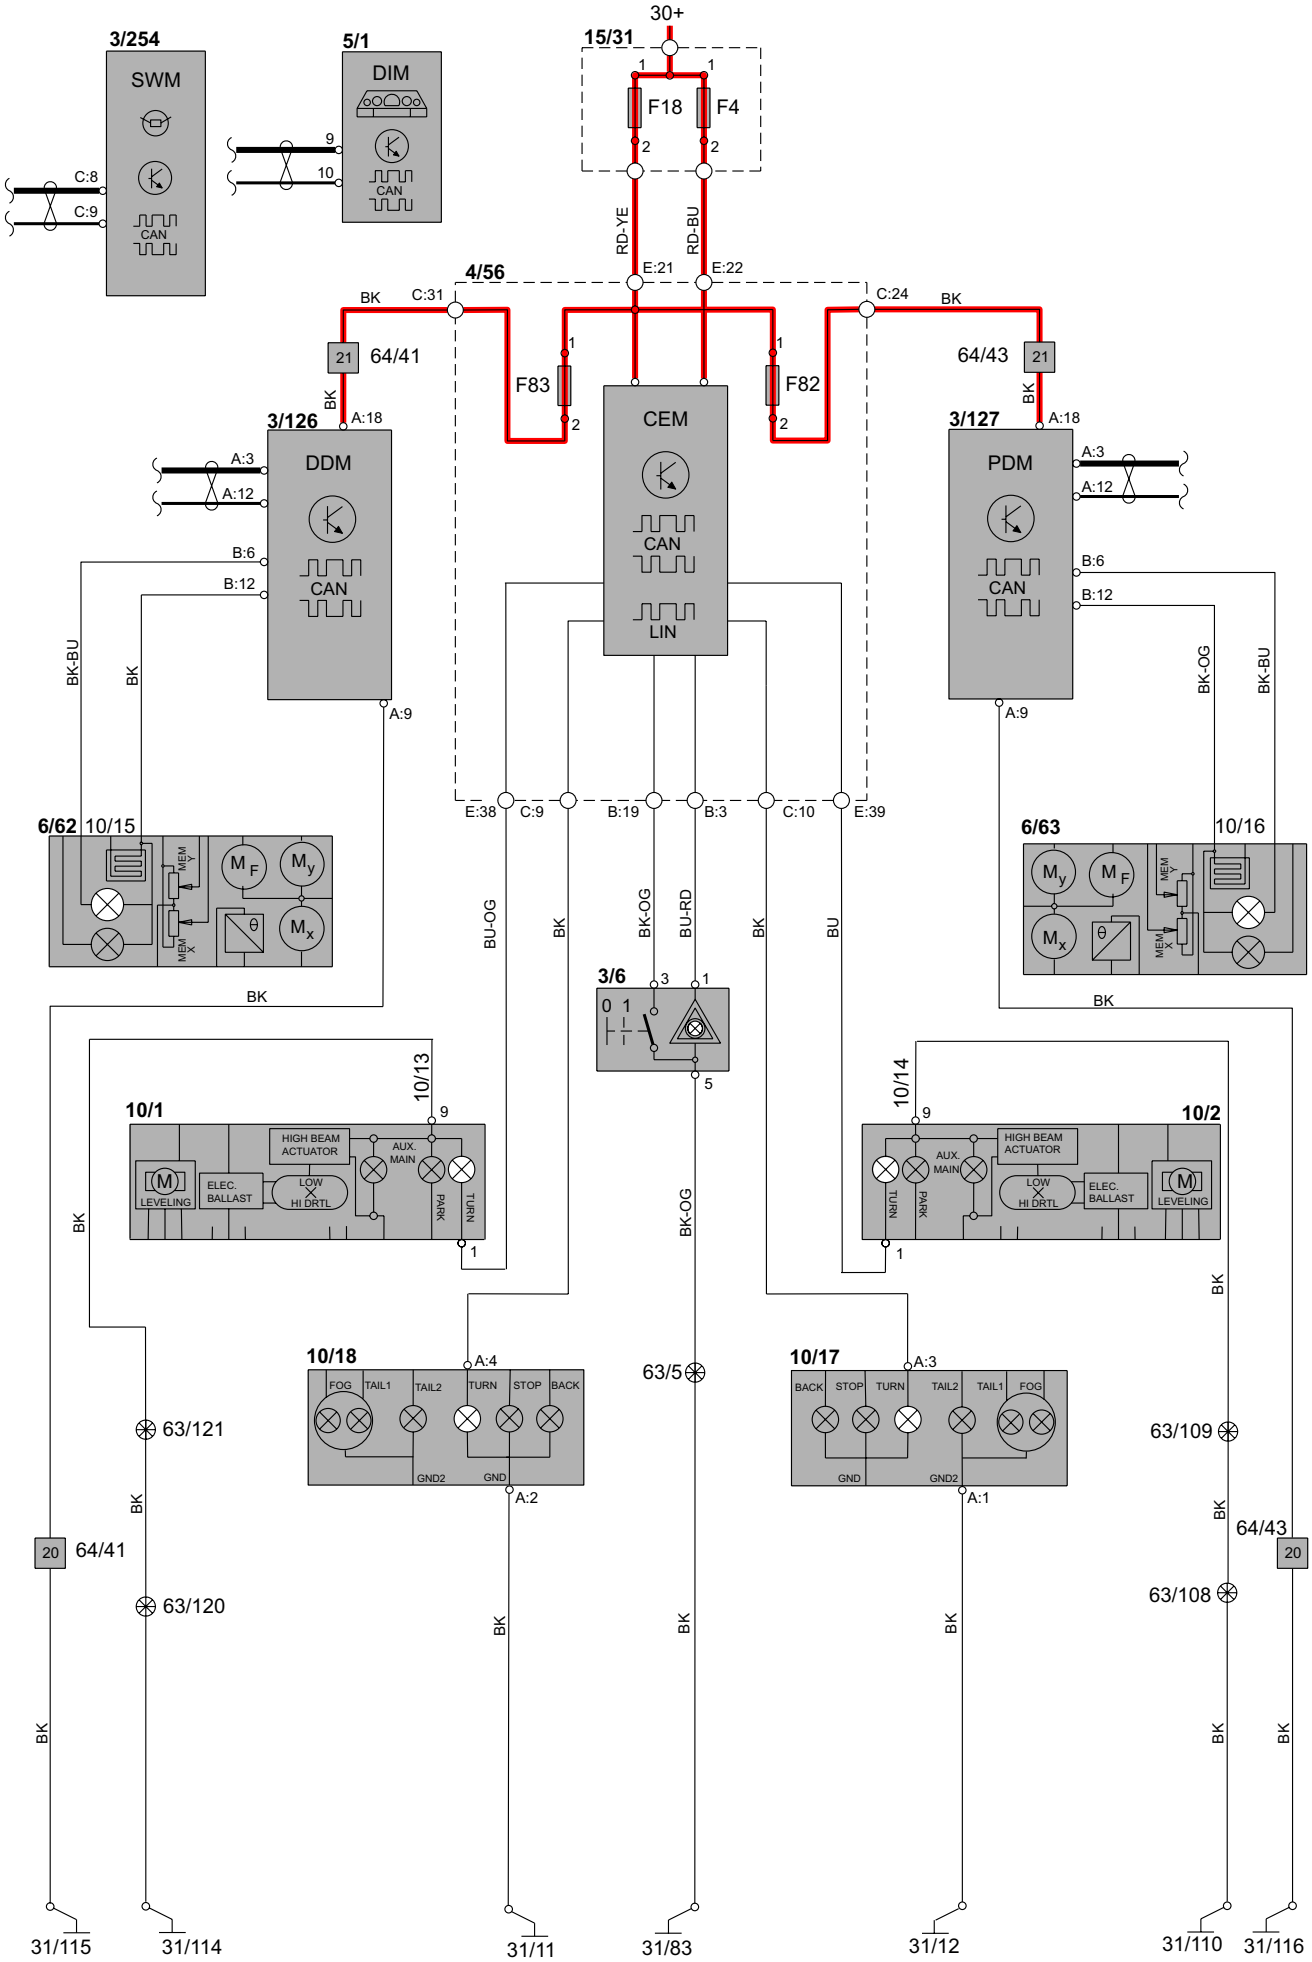


Группа 36 Другое электрическое оборудование
Очистители/омыватели ветрового стекла

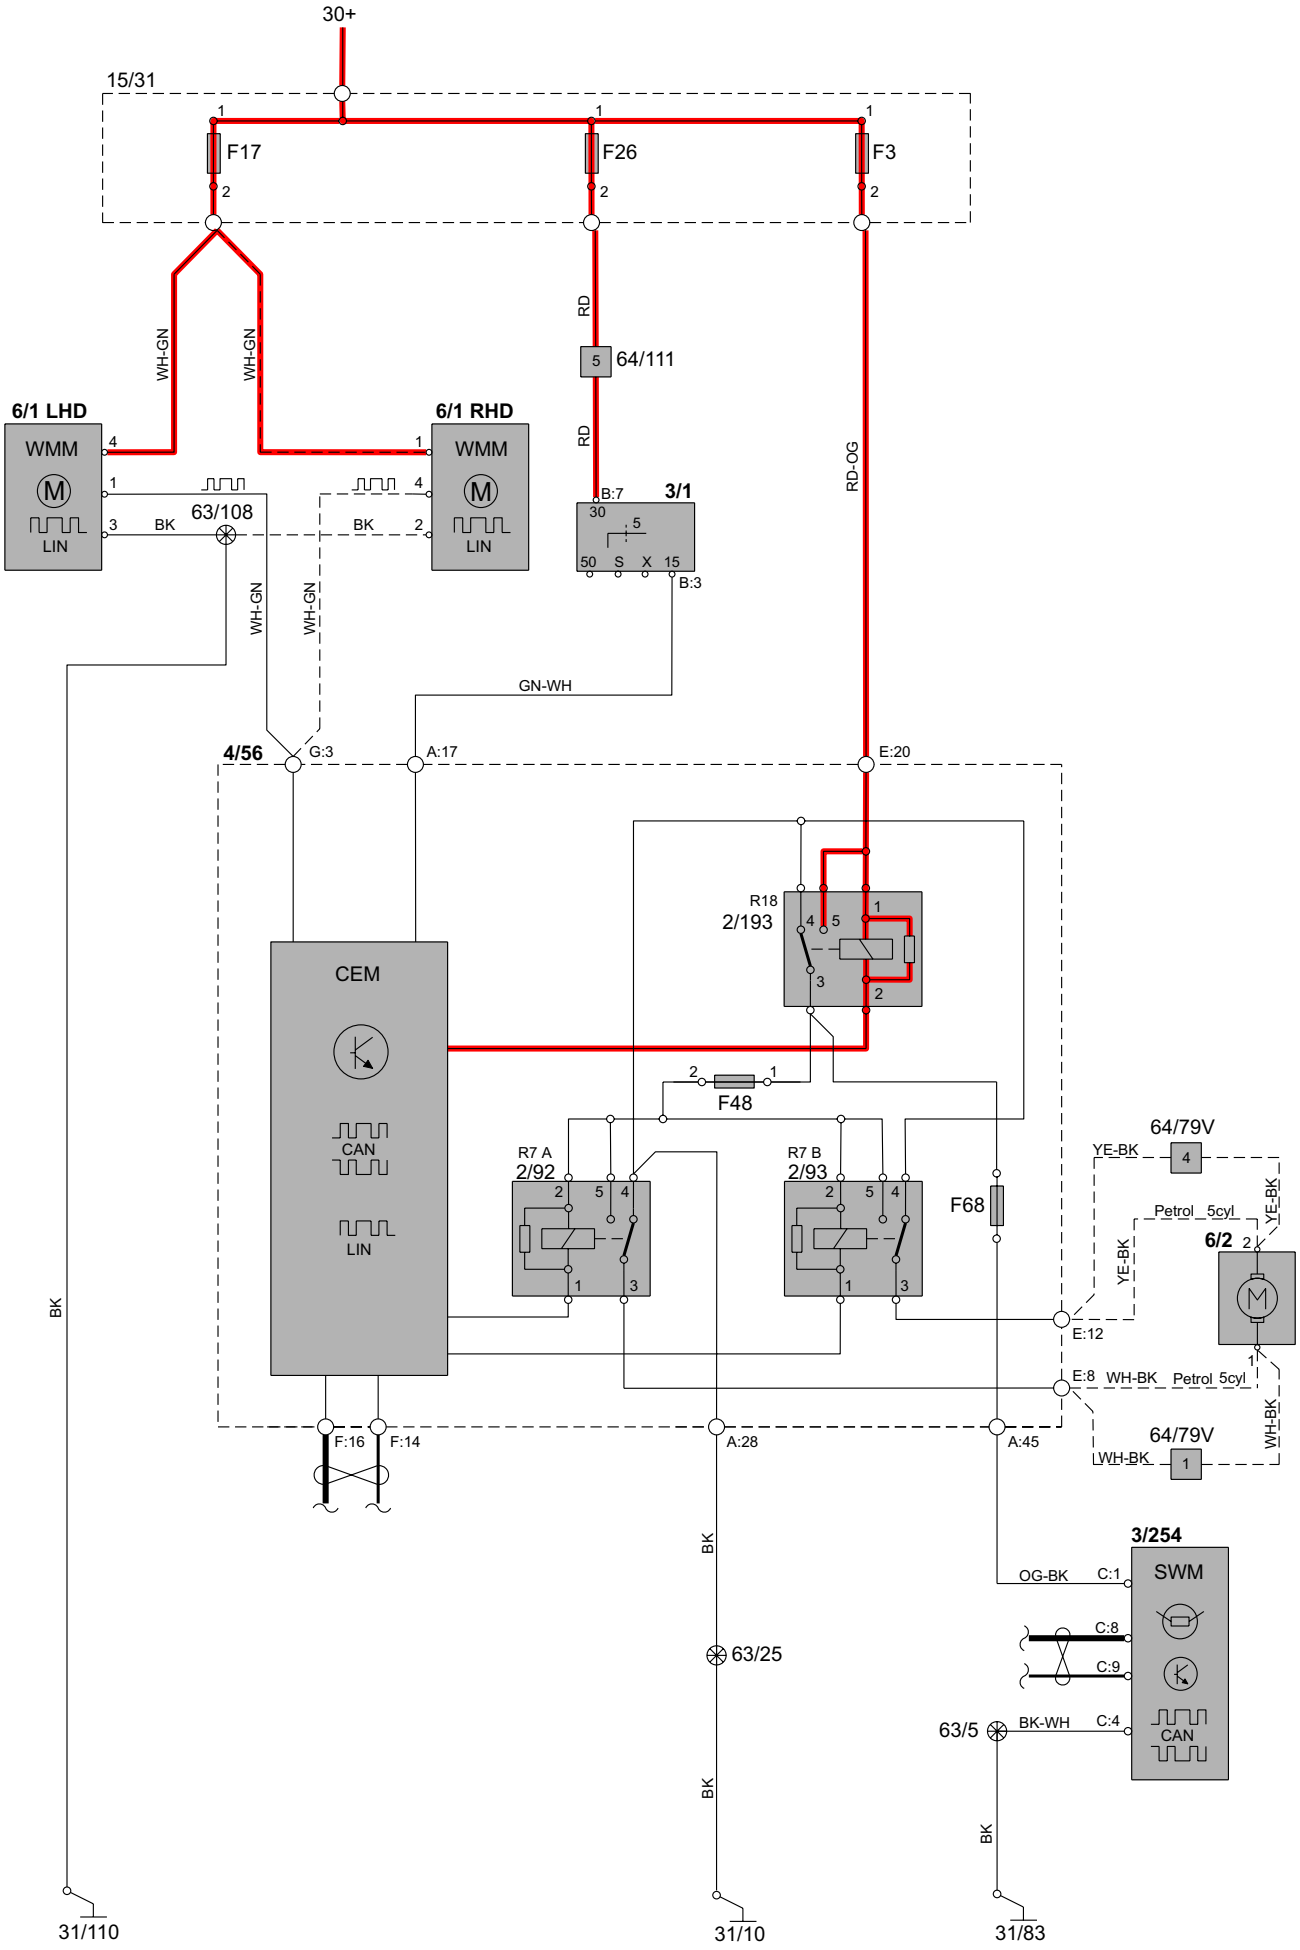


Группа 36 Другое электрическое оборудование
Омыватели фар

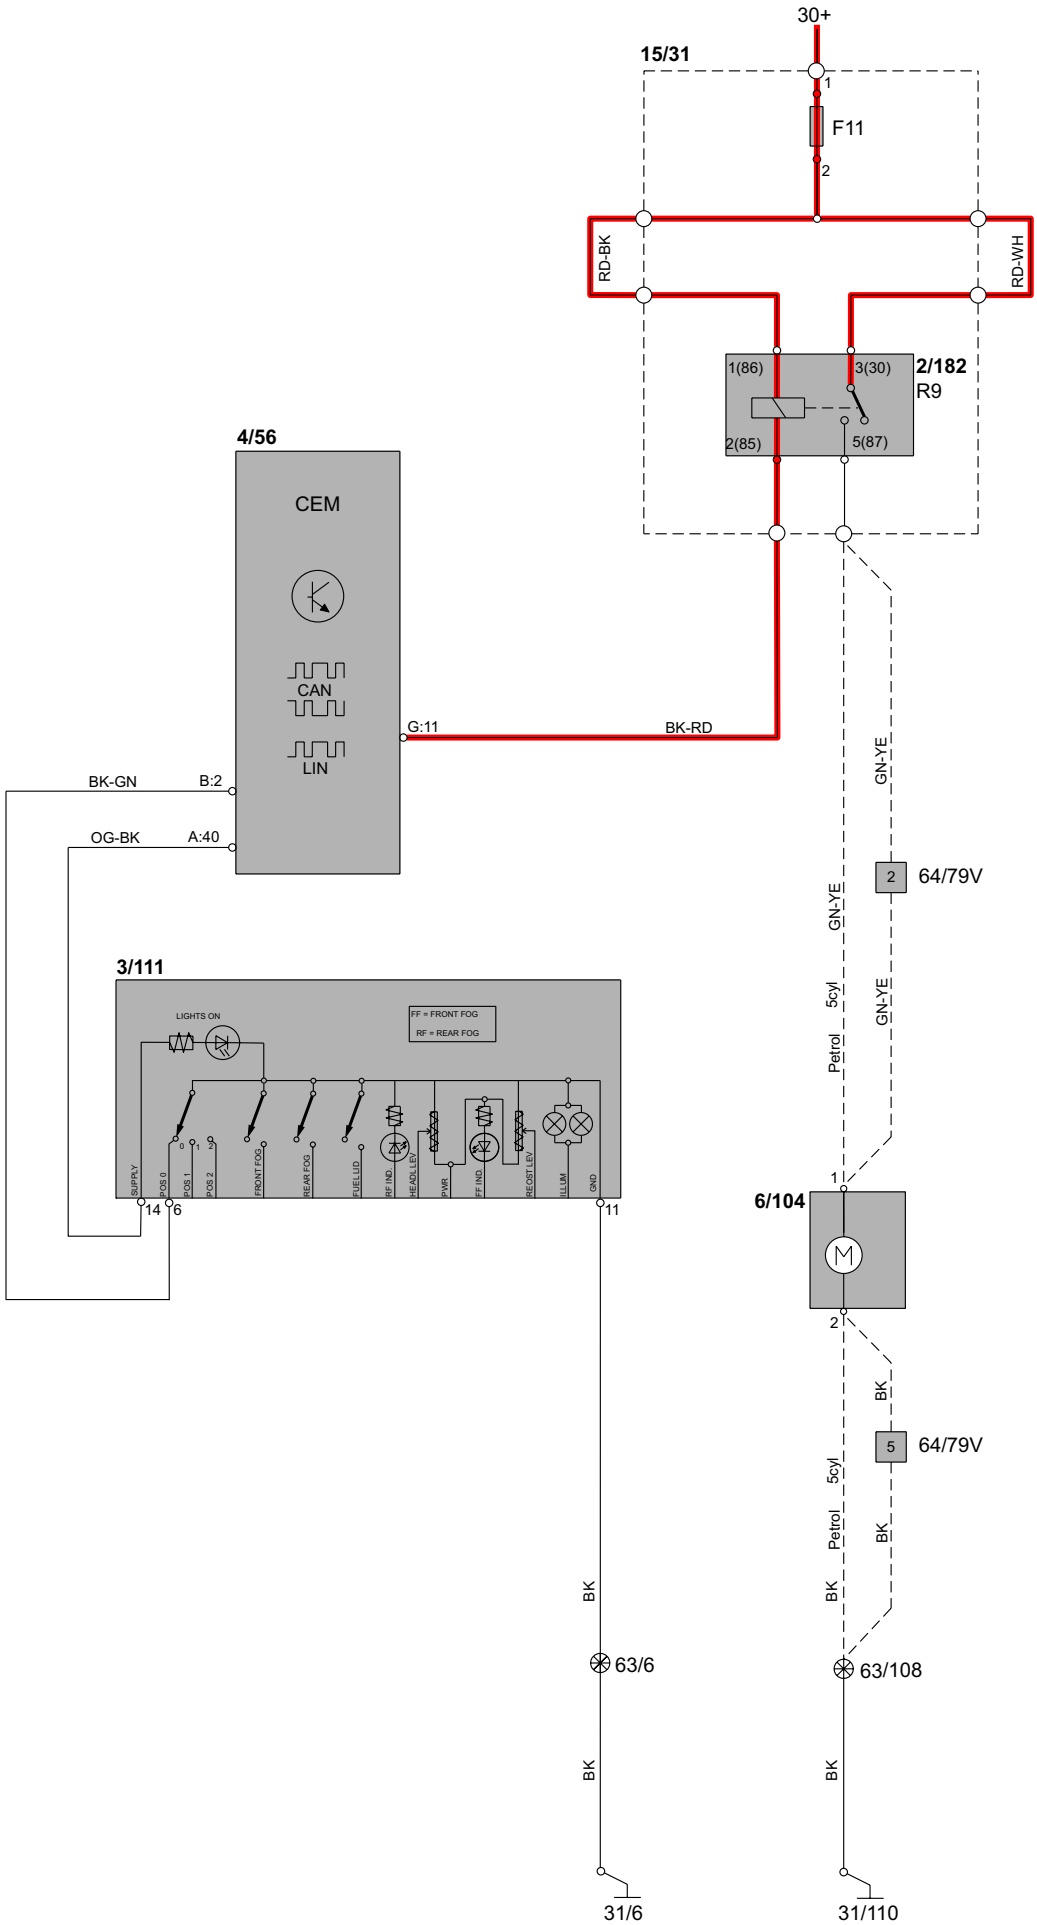


Группа 36 Другое электрическое оборудование
Очистители/омыватели заднего стекла V50

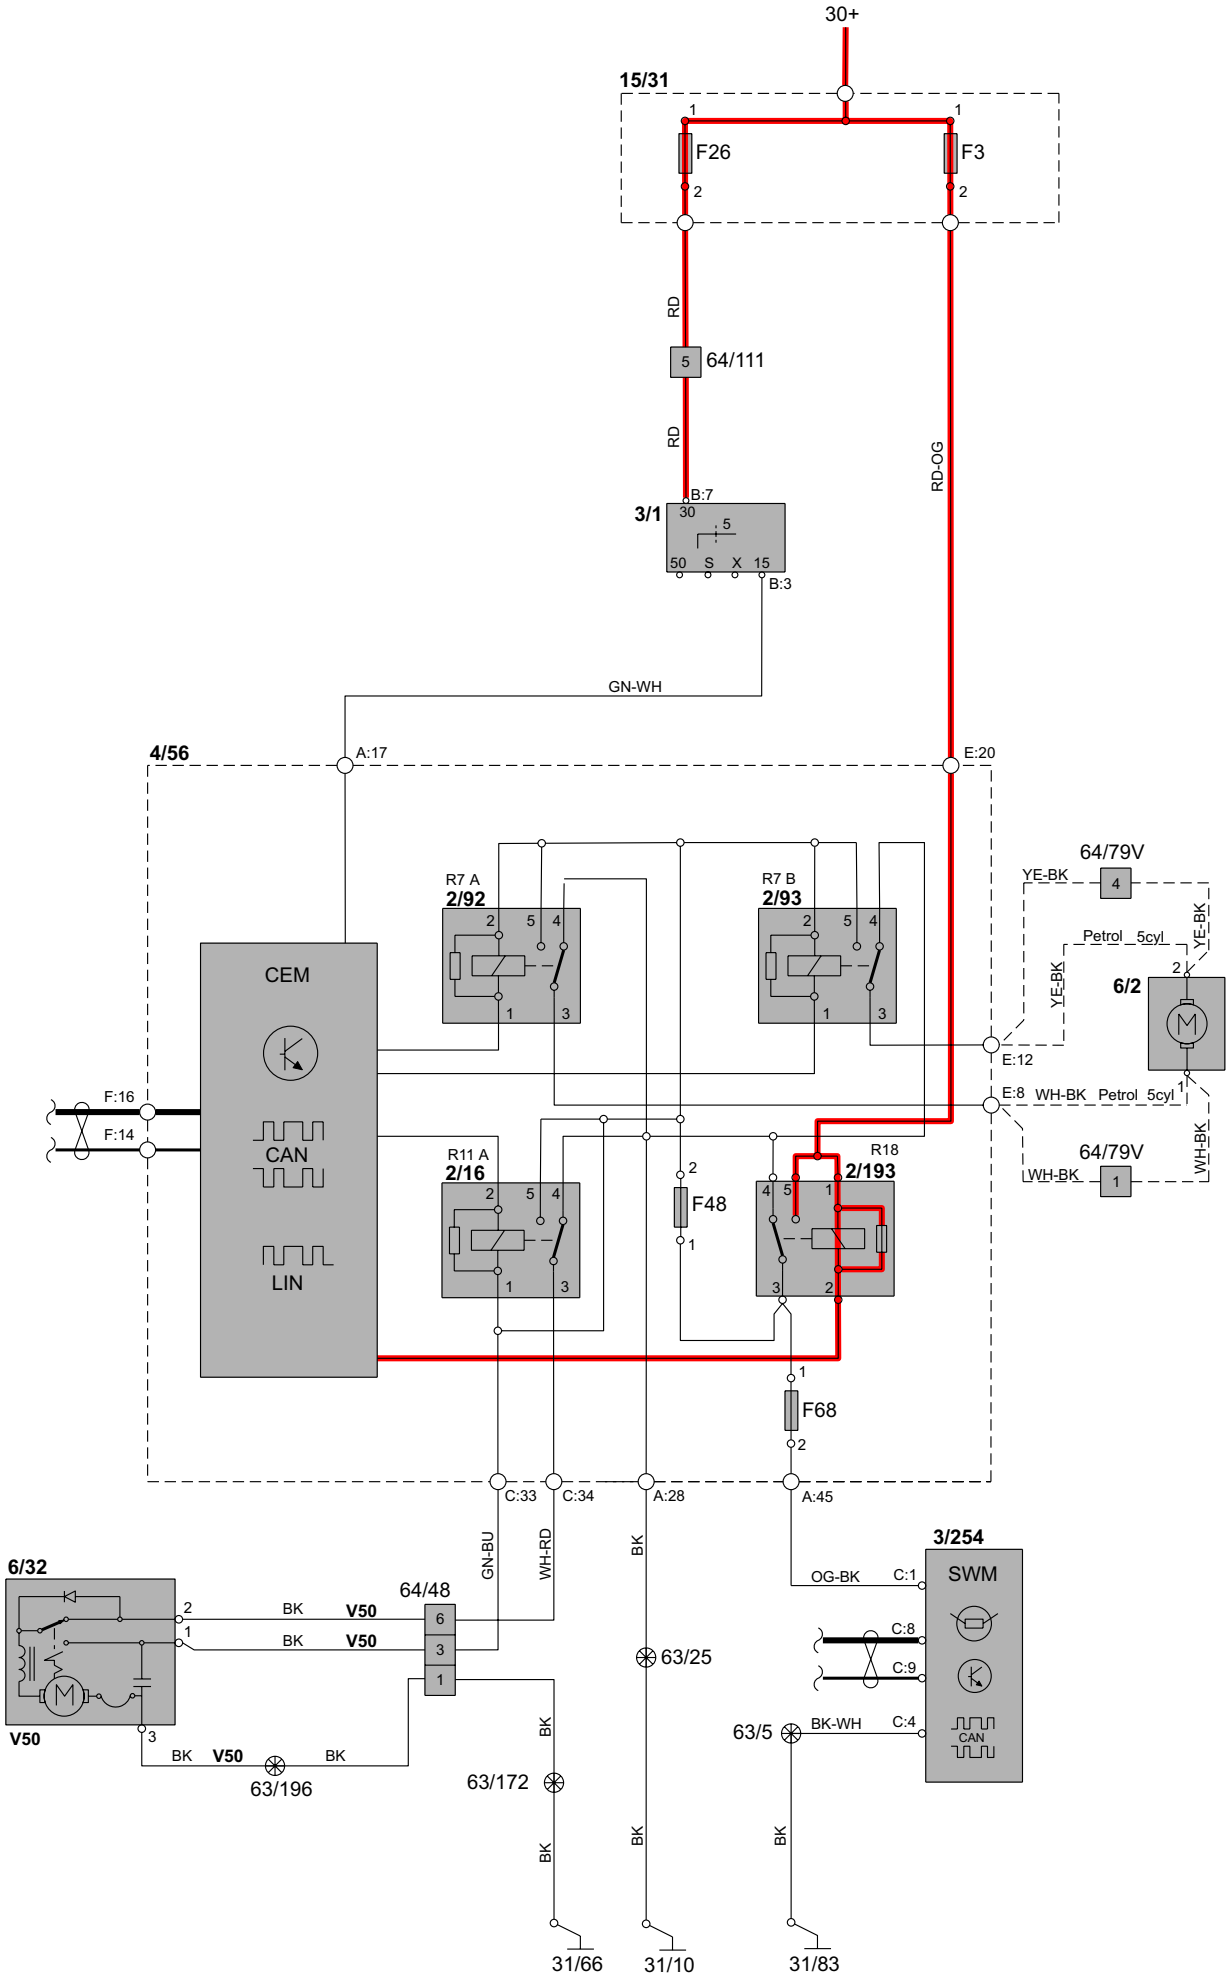


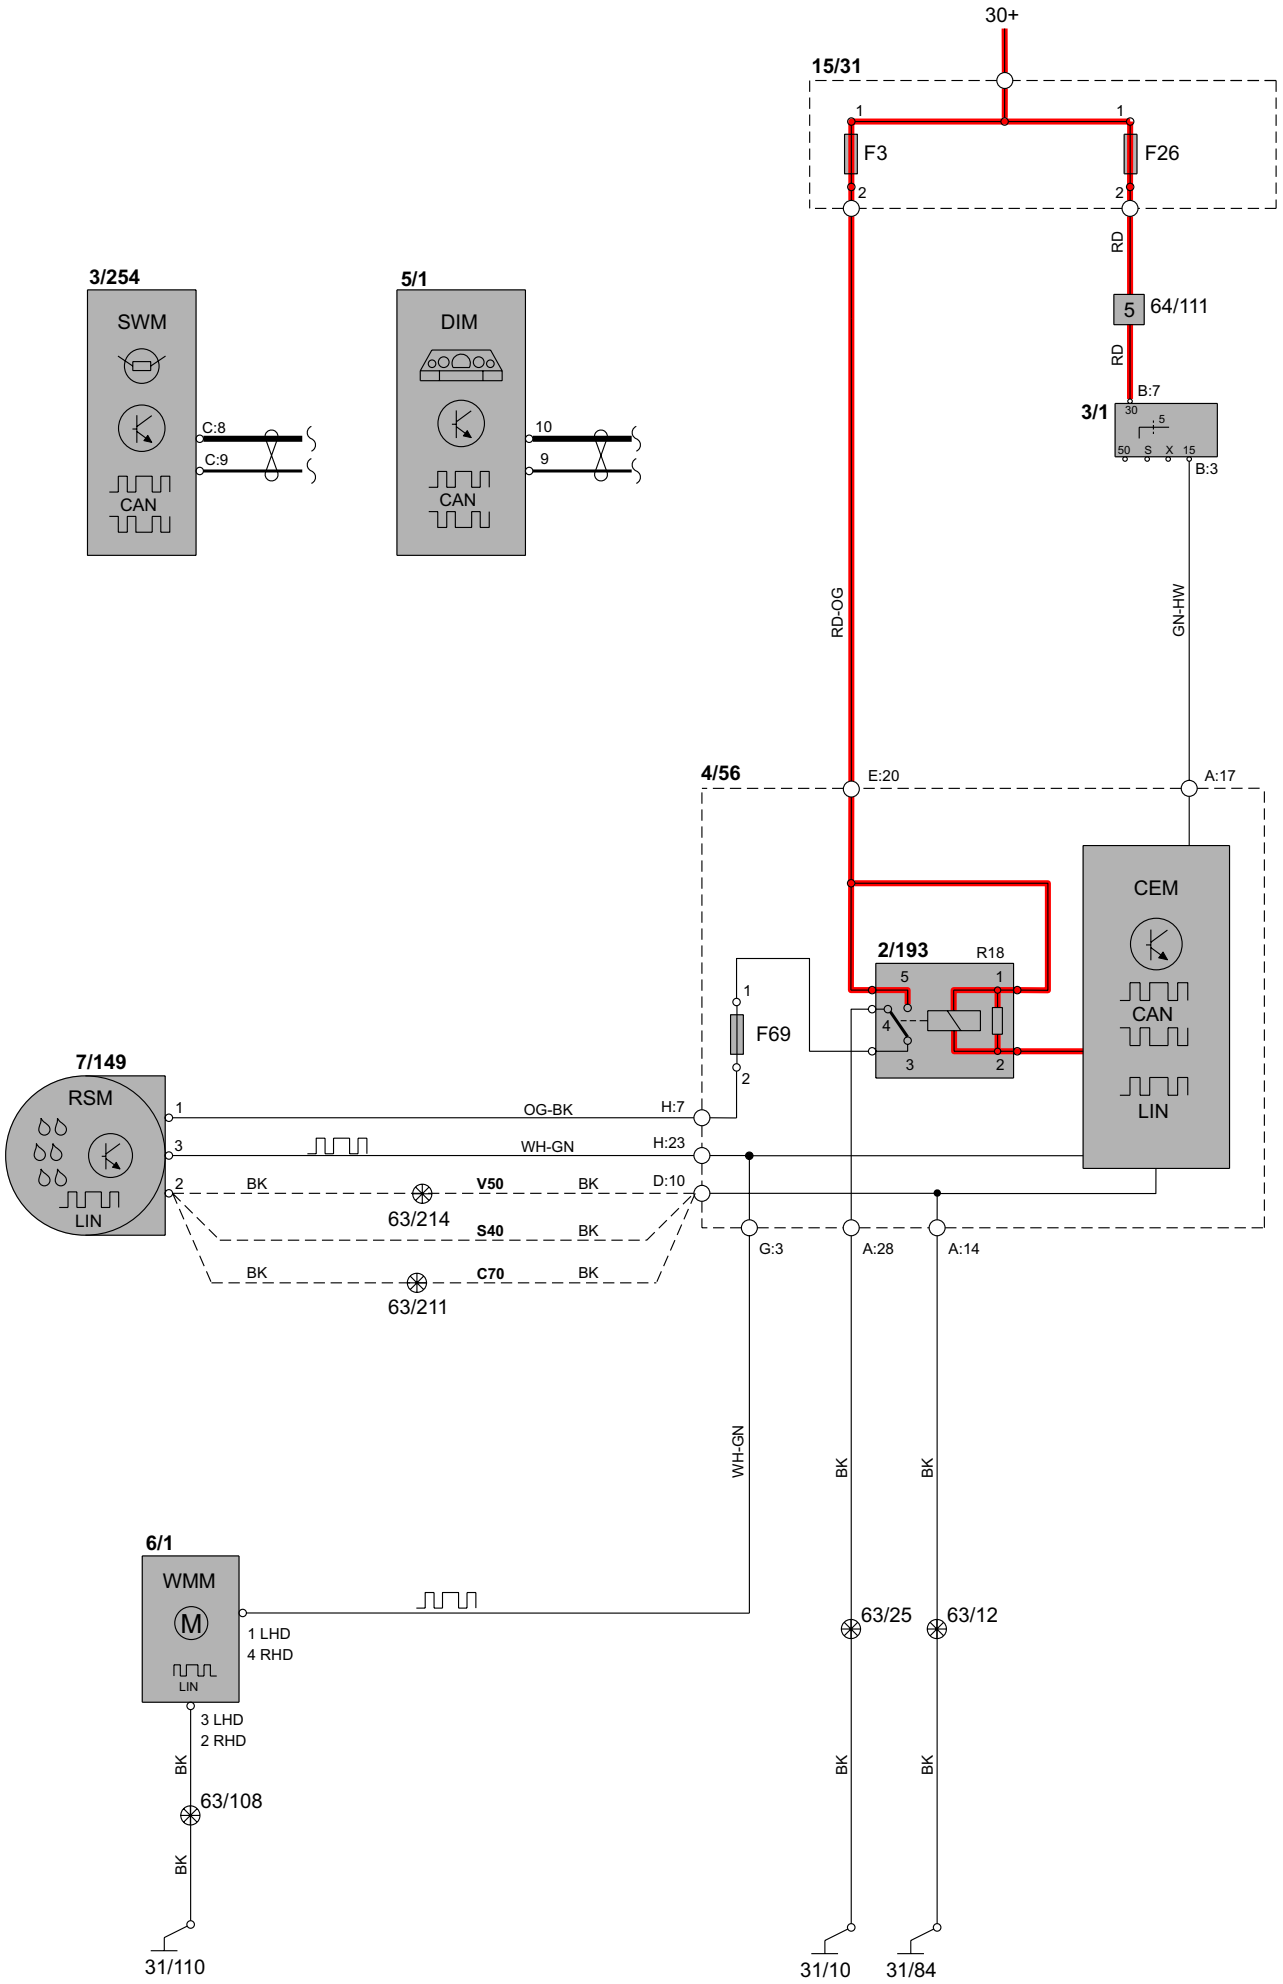
30+
15/31
F3
F26
RD
5
64/111
RD
B:7
3/1
B:3
3/254
SWM
CAN
C:8
C:9
5/1
DIM
CAN
10
9
RD-OG
GN-HW
4/56
E:20
A:17
CEM
CAN
LIN
2/193
R18
F69
7/149
RSM
LIN
OG-BK
H:7
WH-GN
H:23
BK
V50
BK
D:10
63/214
S40
BK
BK
C70
BK
63/211
G:3
A:28
A:14
WH-GN
BK
BK
6/1
WMM
LIN
1 LHD
4 RHD
3 LHD
2 RHD
BK
63/108
BK
63/25
63/12
BK
BK
31/110
31/10
31/84


Группа 36 Другое электрическое оборудование
Рожок звукового сигнала

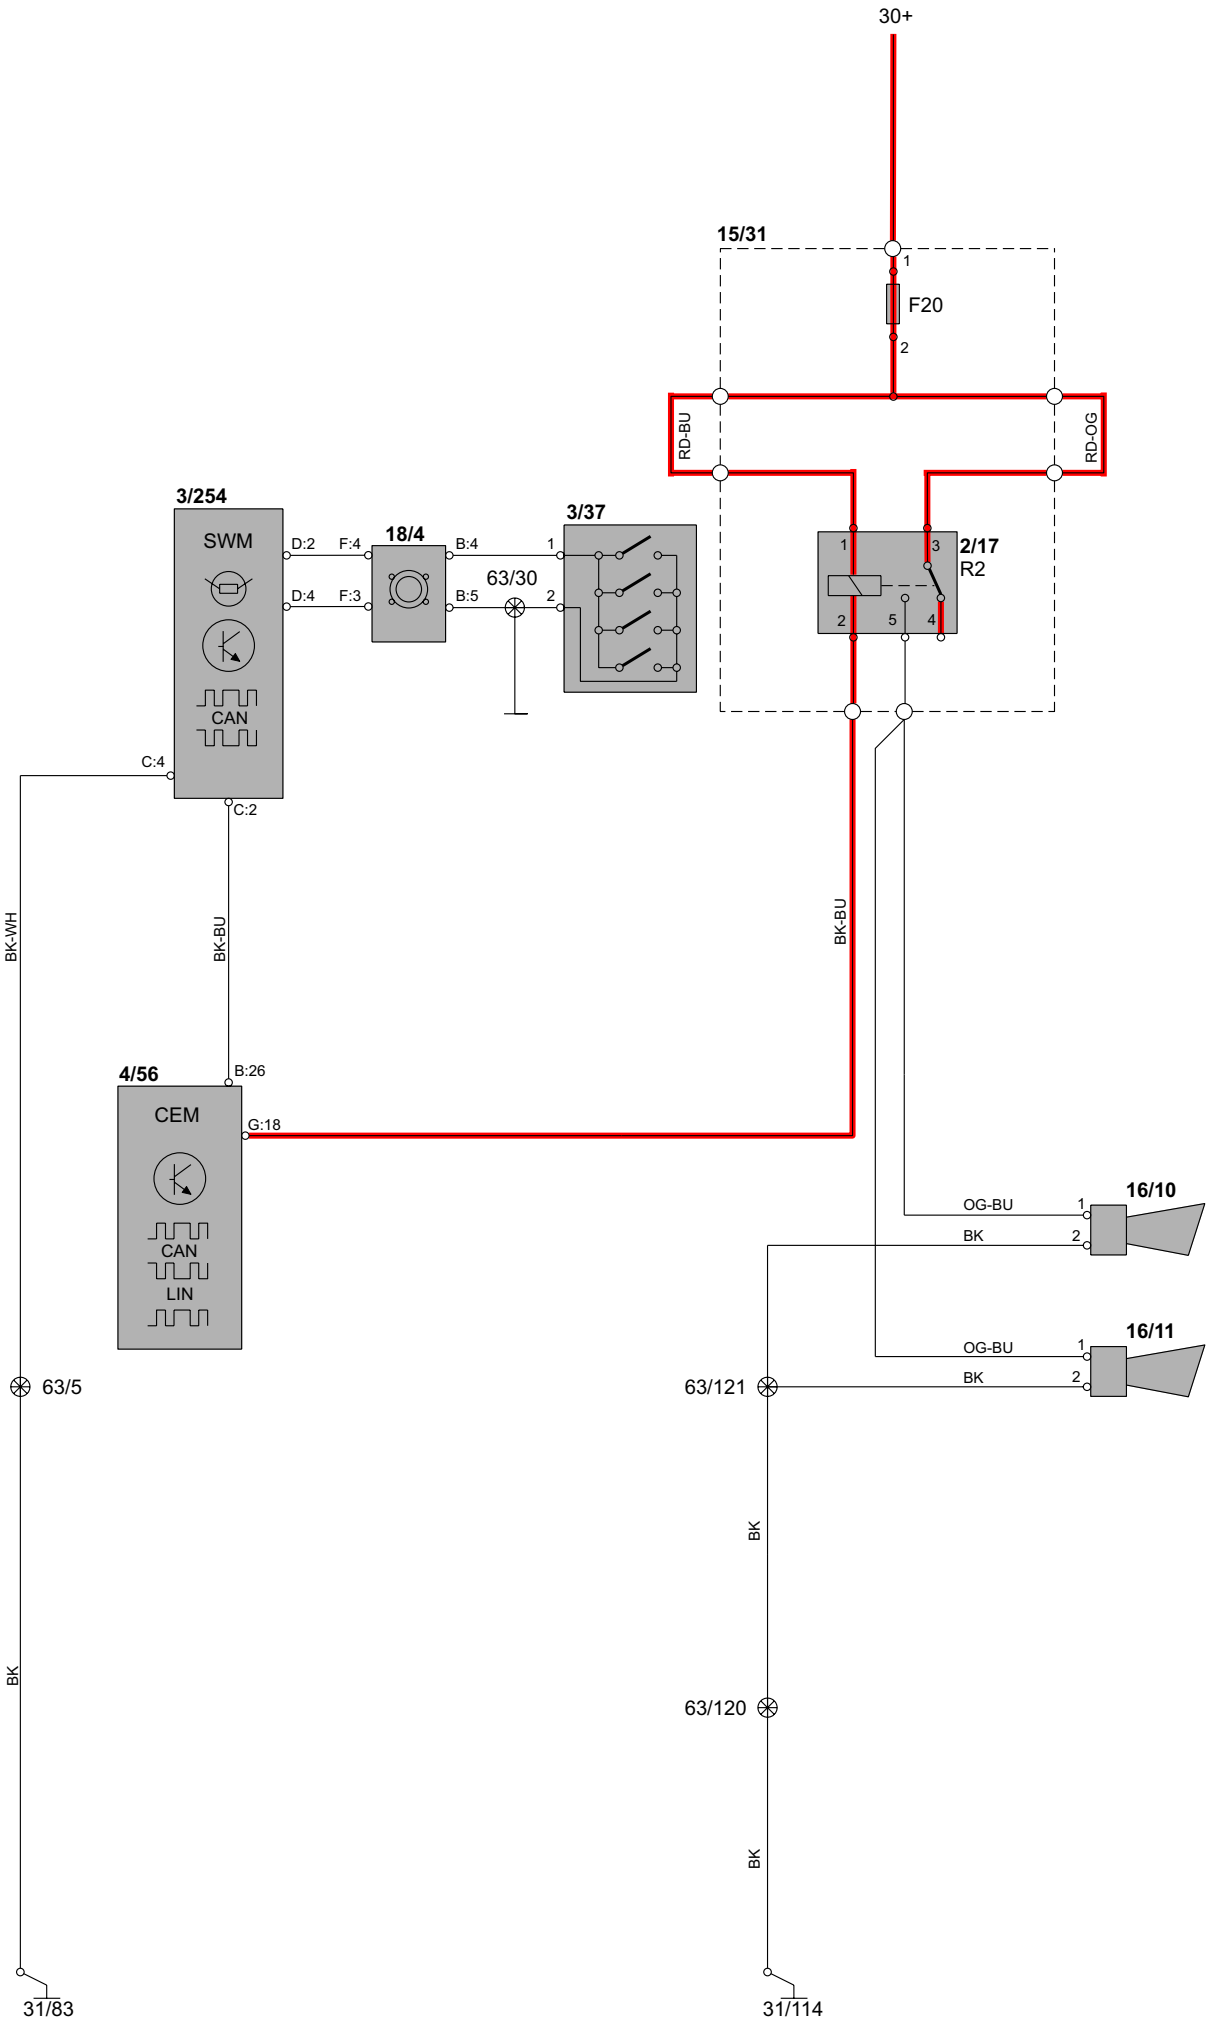


Группа 36 Другое электрическое оборудование
Иммобилайзер/Модуль замка рулевой колонки (SCL)

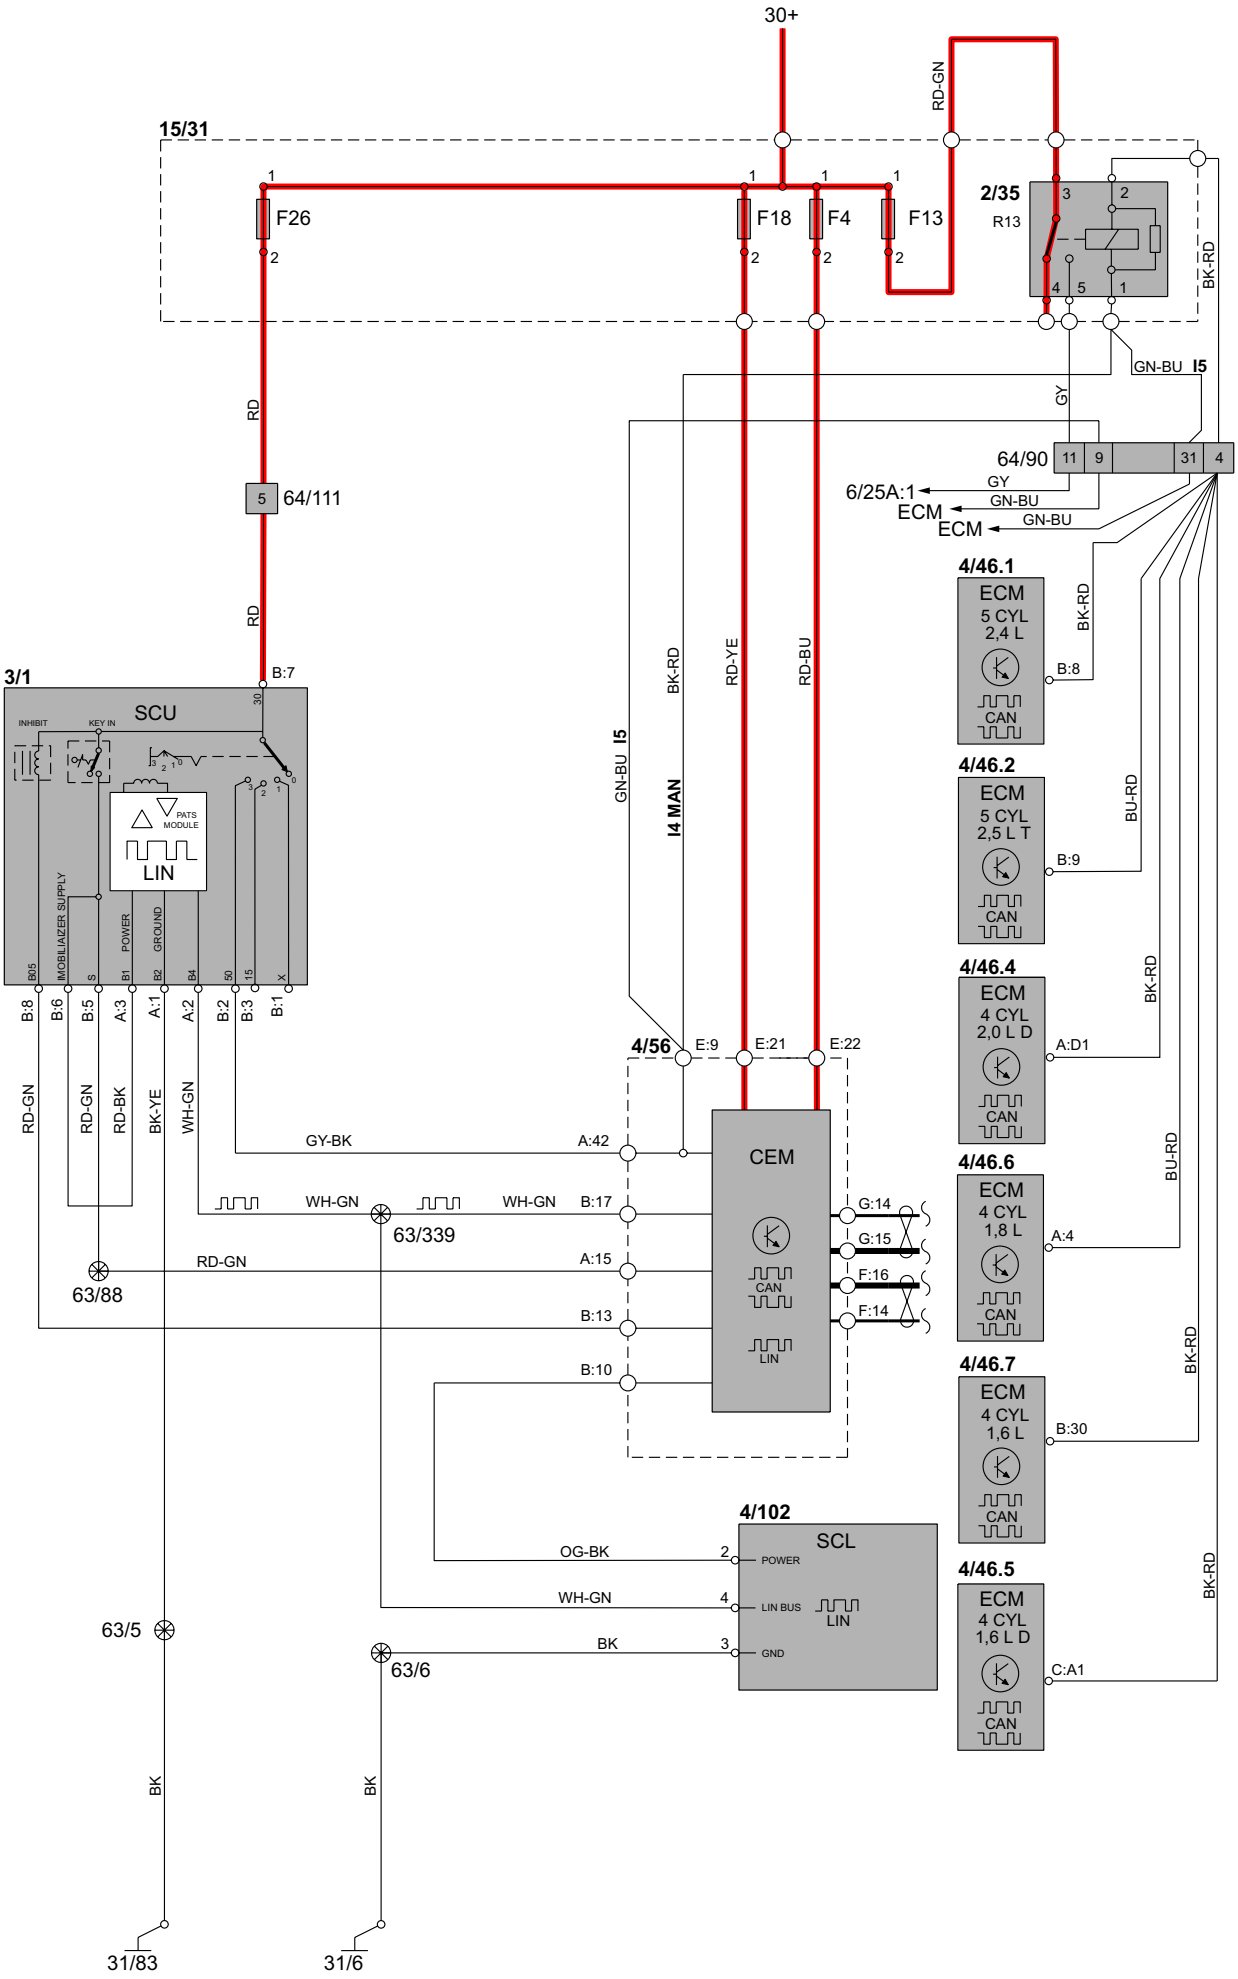


Группа 36 Другое электрическое оборудование
Автомобиль без ключа S40/V50 1:2

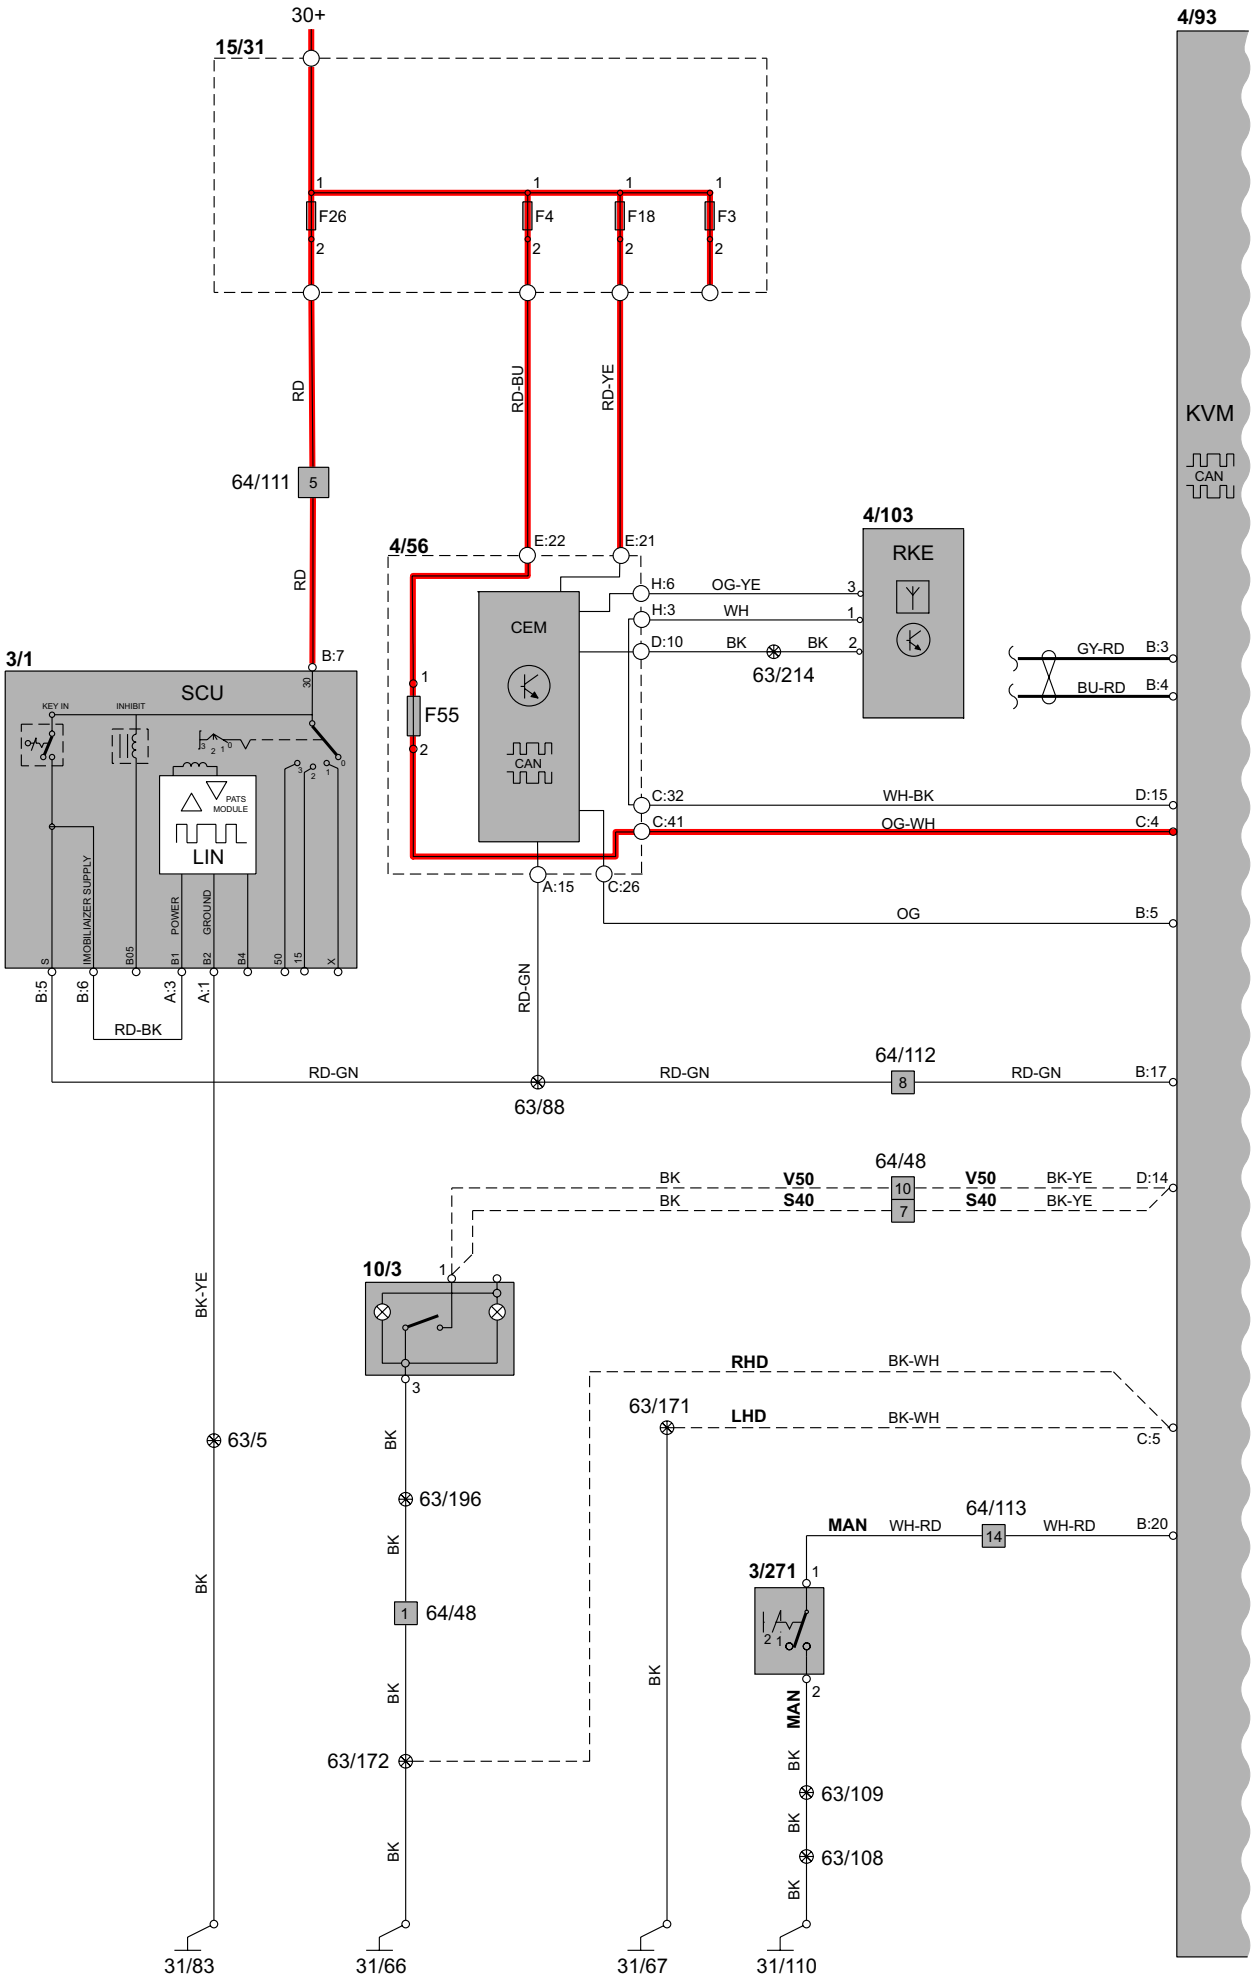


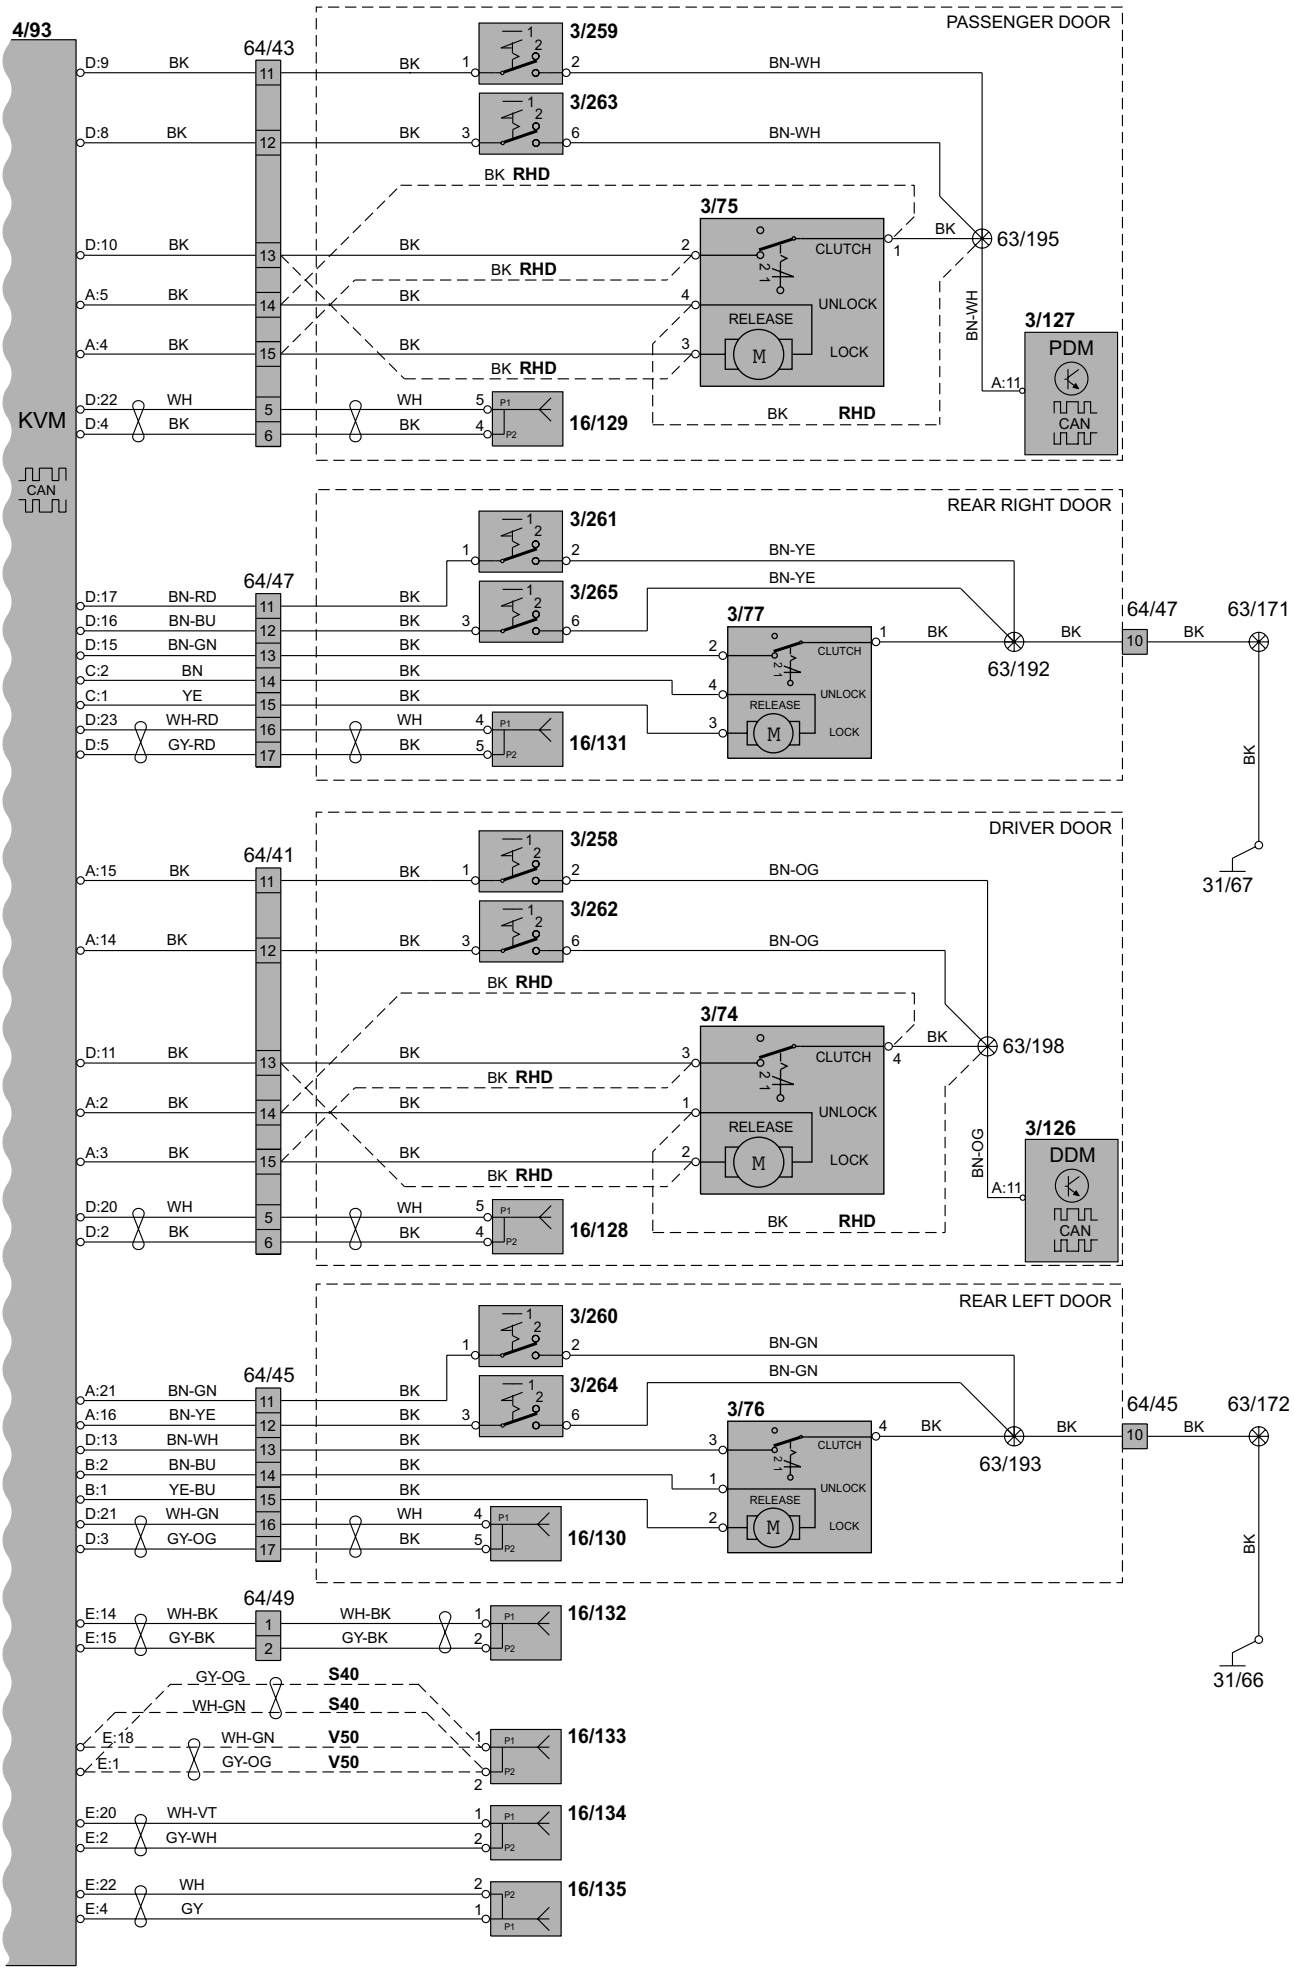
4/93
KVM
CAN
PASSENGER DOOR
REAR RIGHT DOOR
DRIVER DOOR
REAR LEFT DOOR
64/43
64/47
64/41
64/45
64/49
3/259
3/263
3/261
3/265
3/258
3/262
3/260
3/264
3/75
3/77
3/74
3/76
3/127
PDM
3/126
DDM
63/195
63/192
63/198
63/193
64/47
64/45
63/171
63/172
31/67
31/66
16/129
16/131
16/128
16/130
16/132
16/133
16/134
16/135
RHD
S40
V50
CLUTCH
UNLOCK
RELEASE
LOCK
BN-WH
BN-YE
BN-OG
BN-GN
BK
WH
GY
D:9
D:8
D:10
A:5
A:4
D:22
D:4
D:17
D:16
D:15
C:2
C:1
D:23
D:5
A:15
A:14
D:11
A:2
A:3
D:20
D:2
A:21
A:16
D:13
B:2
B:1
D:21
D:3
E:14
E:15
E:18
E:1
E:20
E:2
E:22
E:4
A:11


Группа 36 Другое электрическое оборудование
Автомобиль без ключа C70 1:2

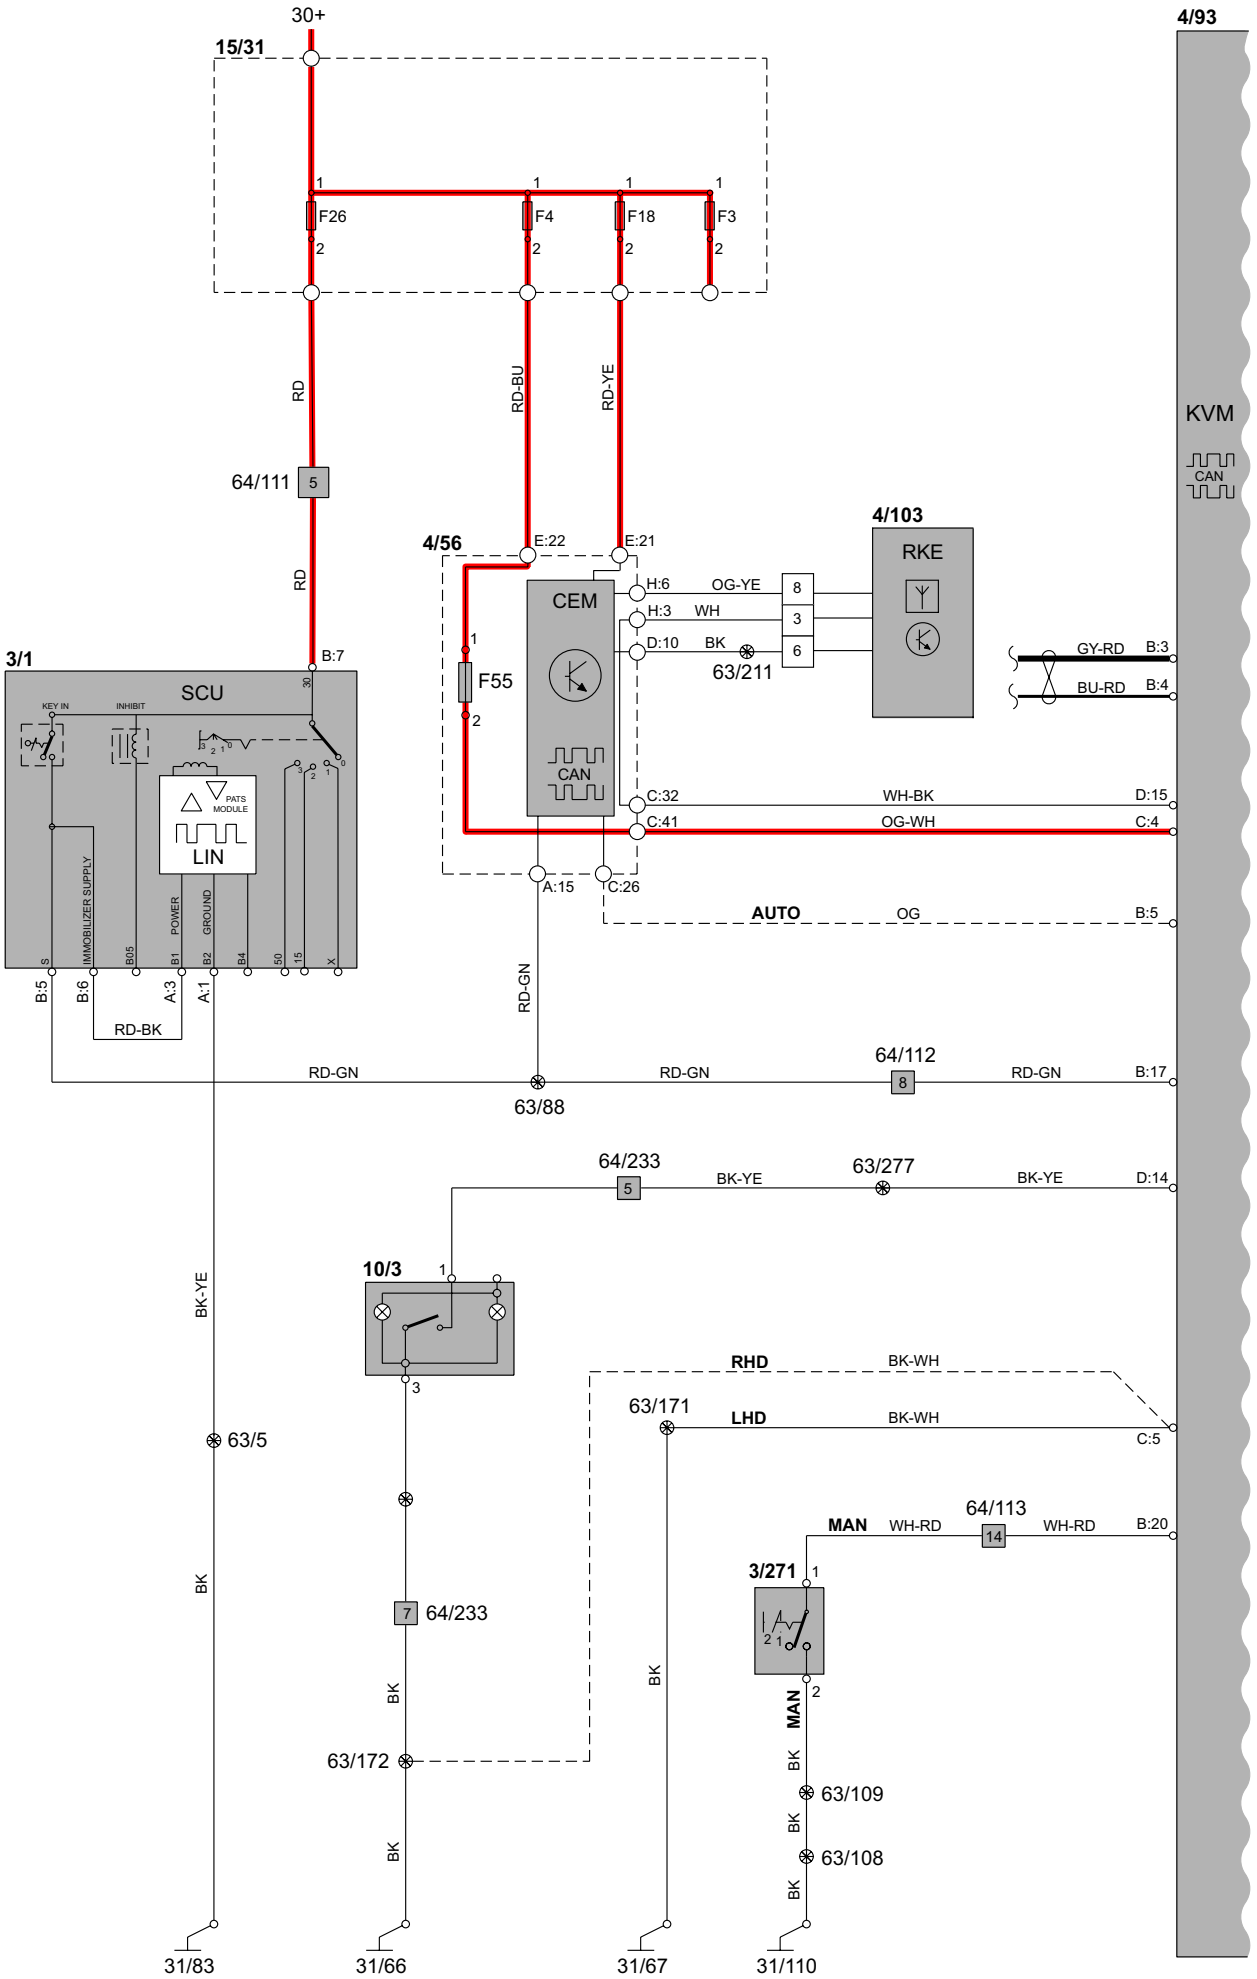


Группа 36 Другое электрическое оборудование
Автомобиль без ключа C70 2:2

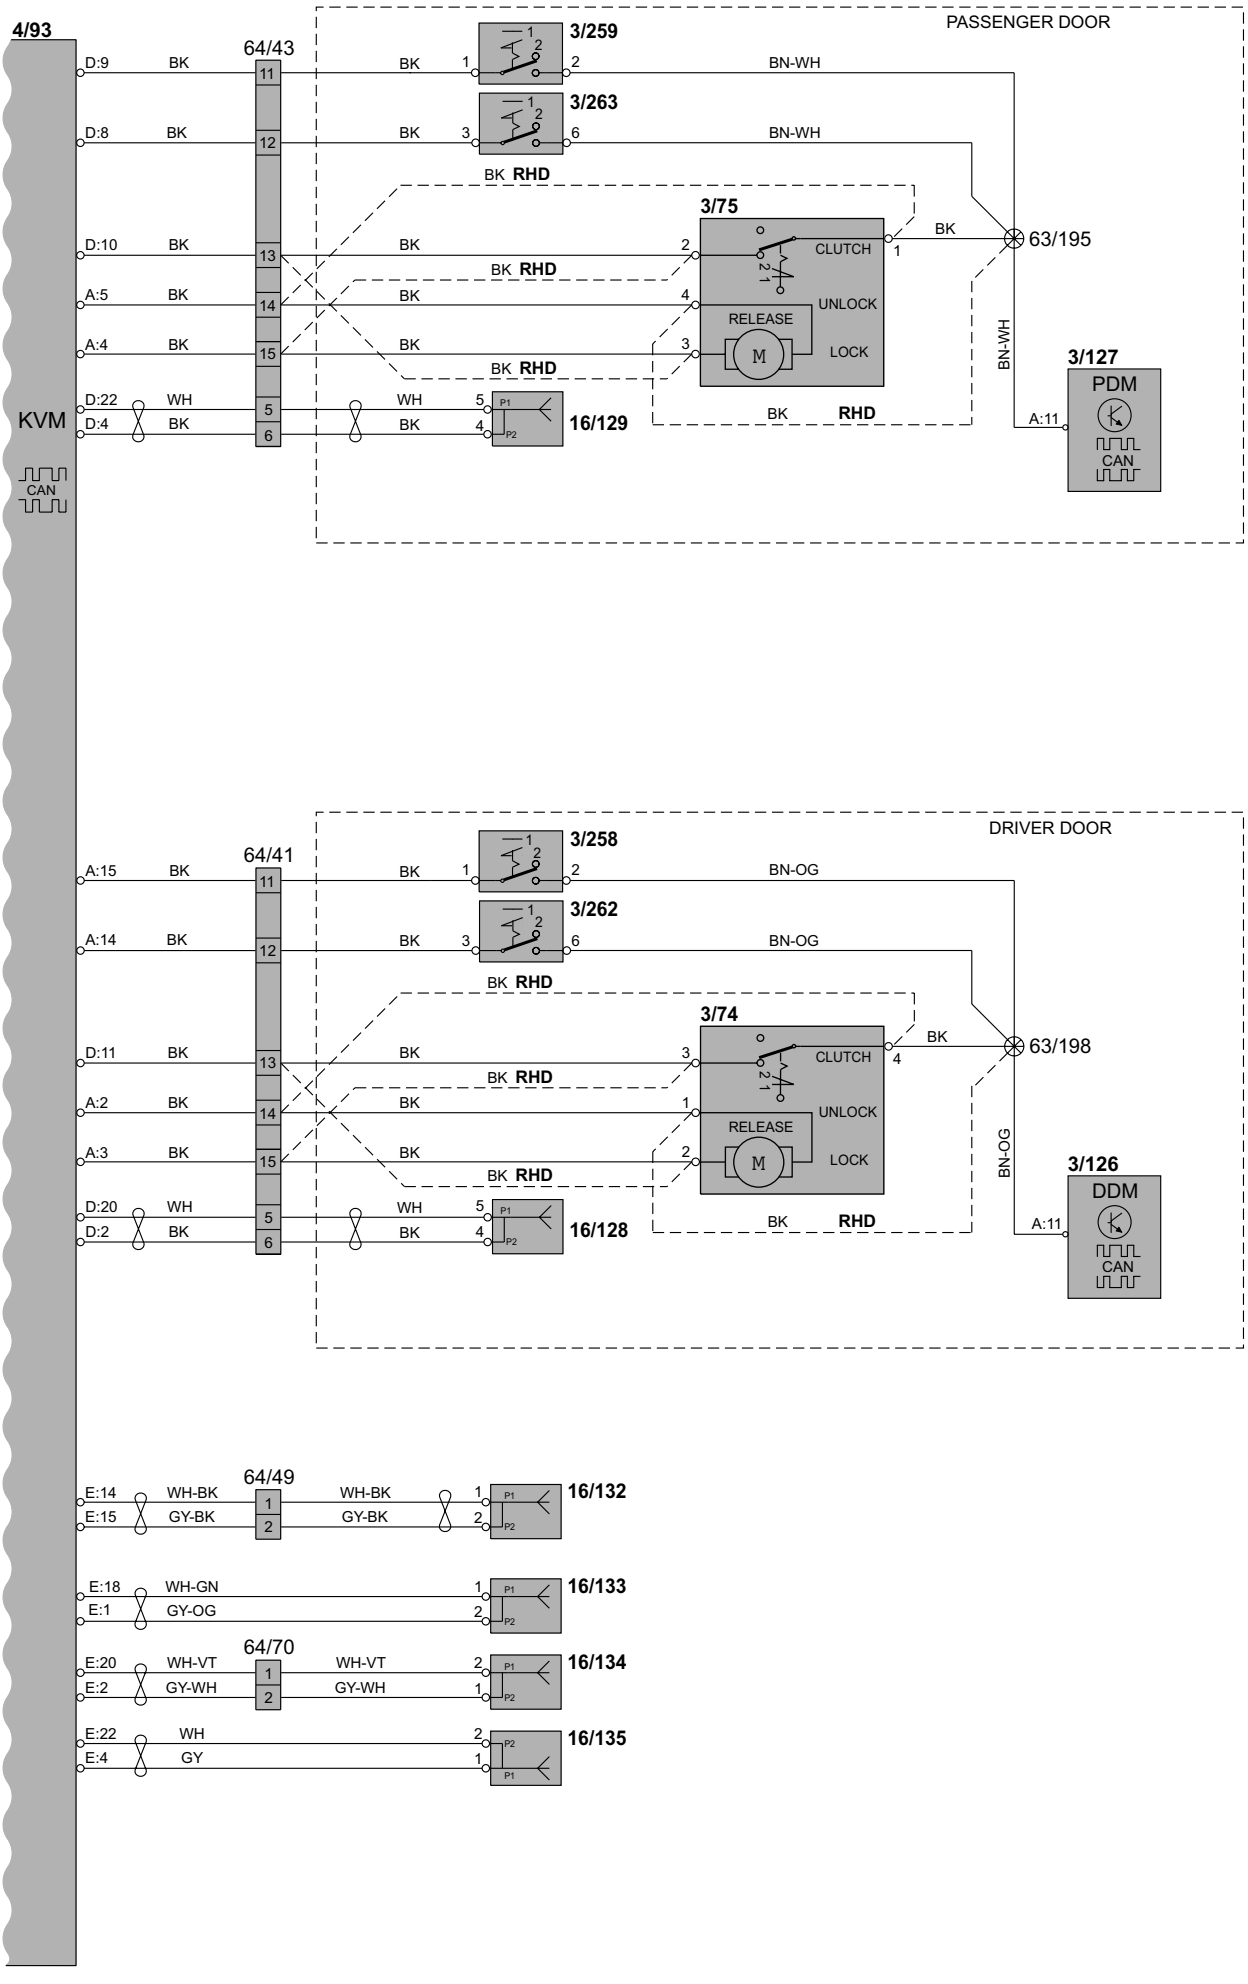


Группа 36 Другое электрическое оборудование
Система помощи при парковке, задняя

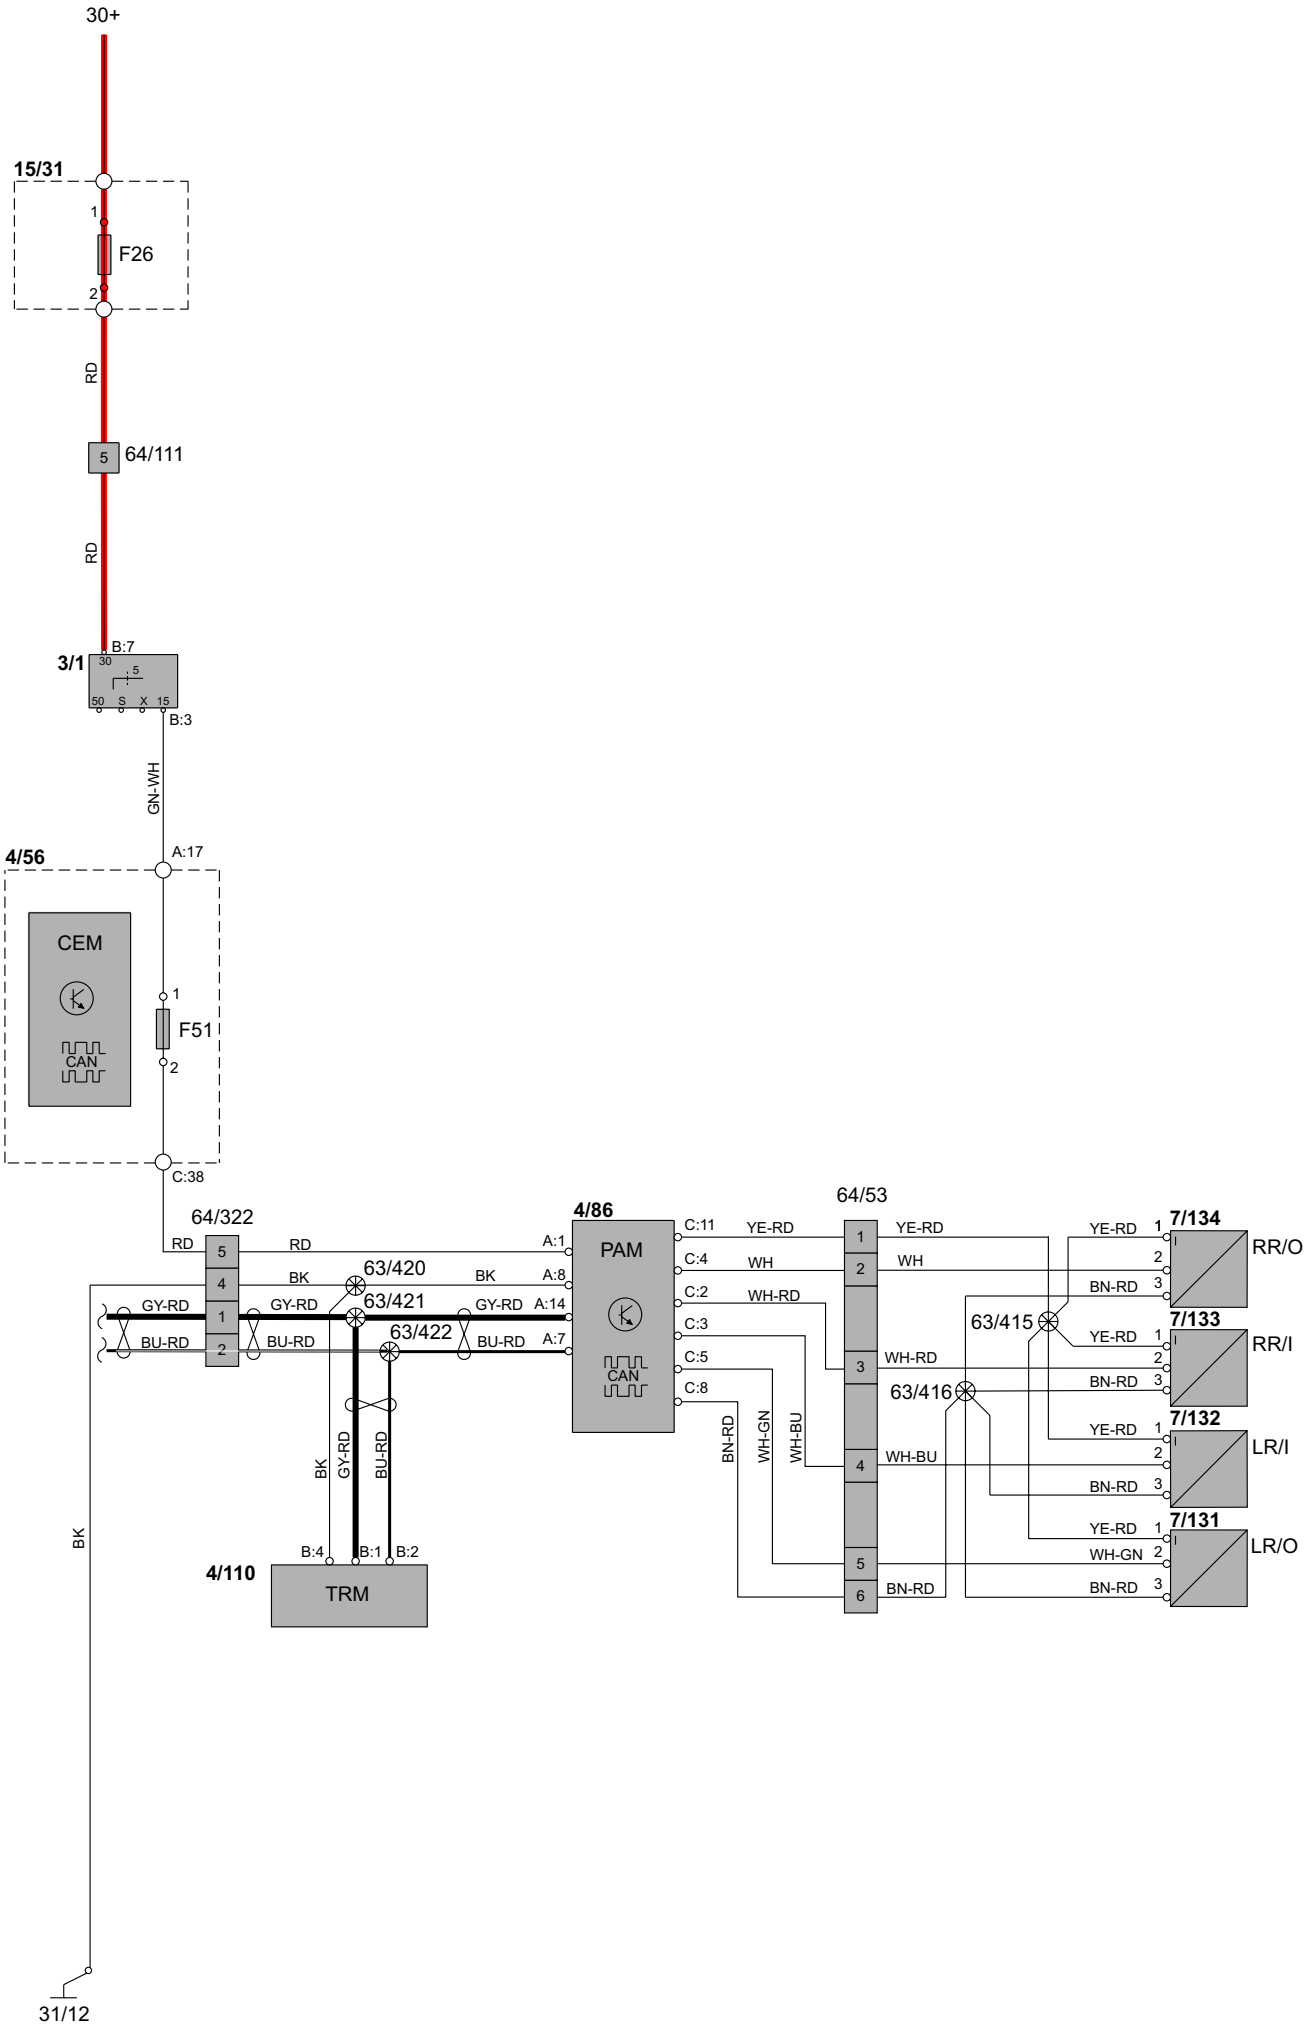


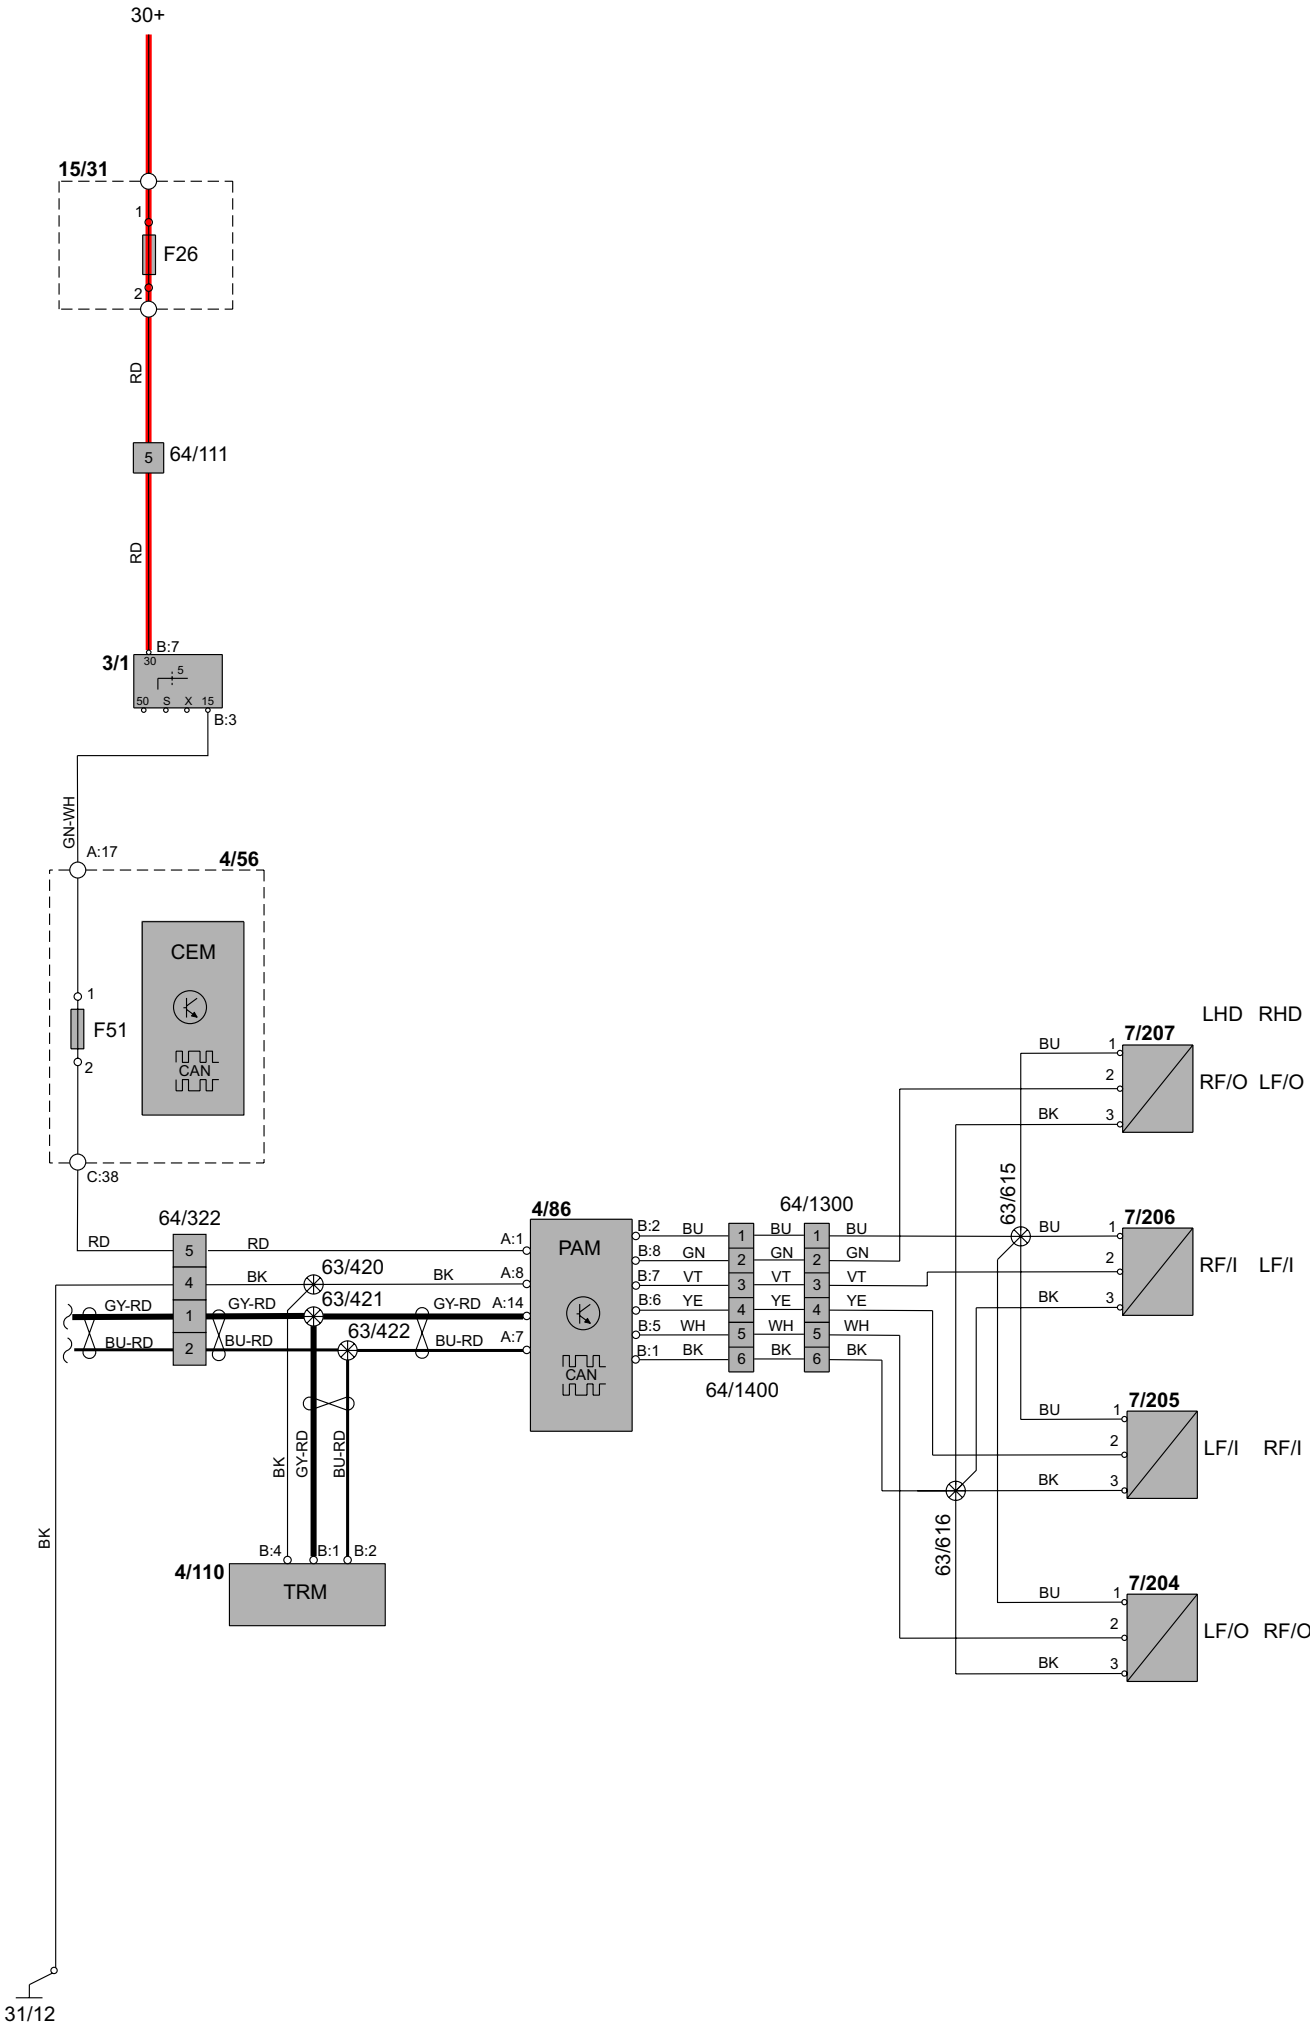
30+
15/31
F26
RD
64/111
RD
B:7
3/1
B:3
GN-WH
A:17
4/56
CEM
F51
CAN
C:38
64/322
RD
BK
GY-RD
BU-RD
63/420
63/421
63/422
4/86
PAM
CAN
A:1
A:8
A:14
A:7
64/1300
64/1400
LHD RHD
7/207
RF/O LF/O
7/206
RF/I LF/I
7/205
LF/I RF/I
7/204
LF/O RF/O
63/615
63/616
BU
GN
VT
YE
WH
BK
4/110
TRM
B:4
B:1
B:2
31/12


Группа 36 Другое электрическое оборудование
Противоугонная сигнализация S40/V50

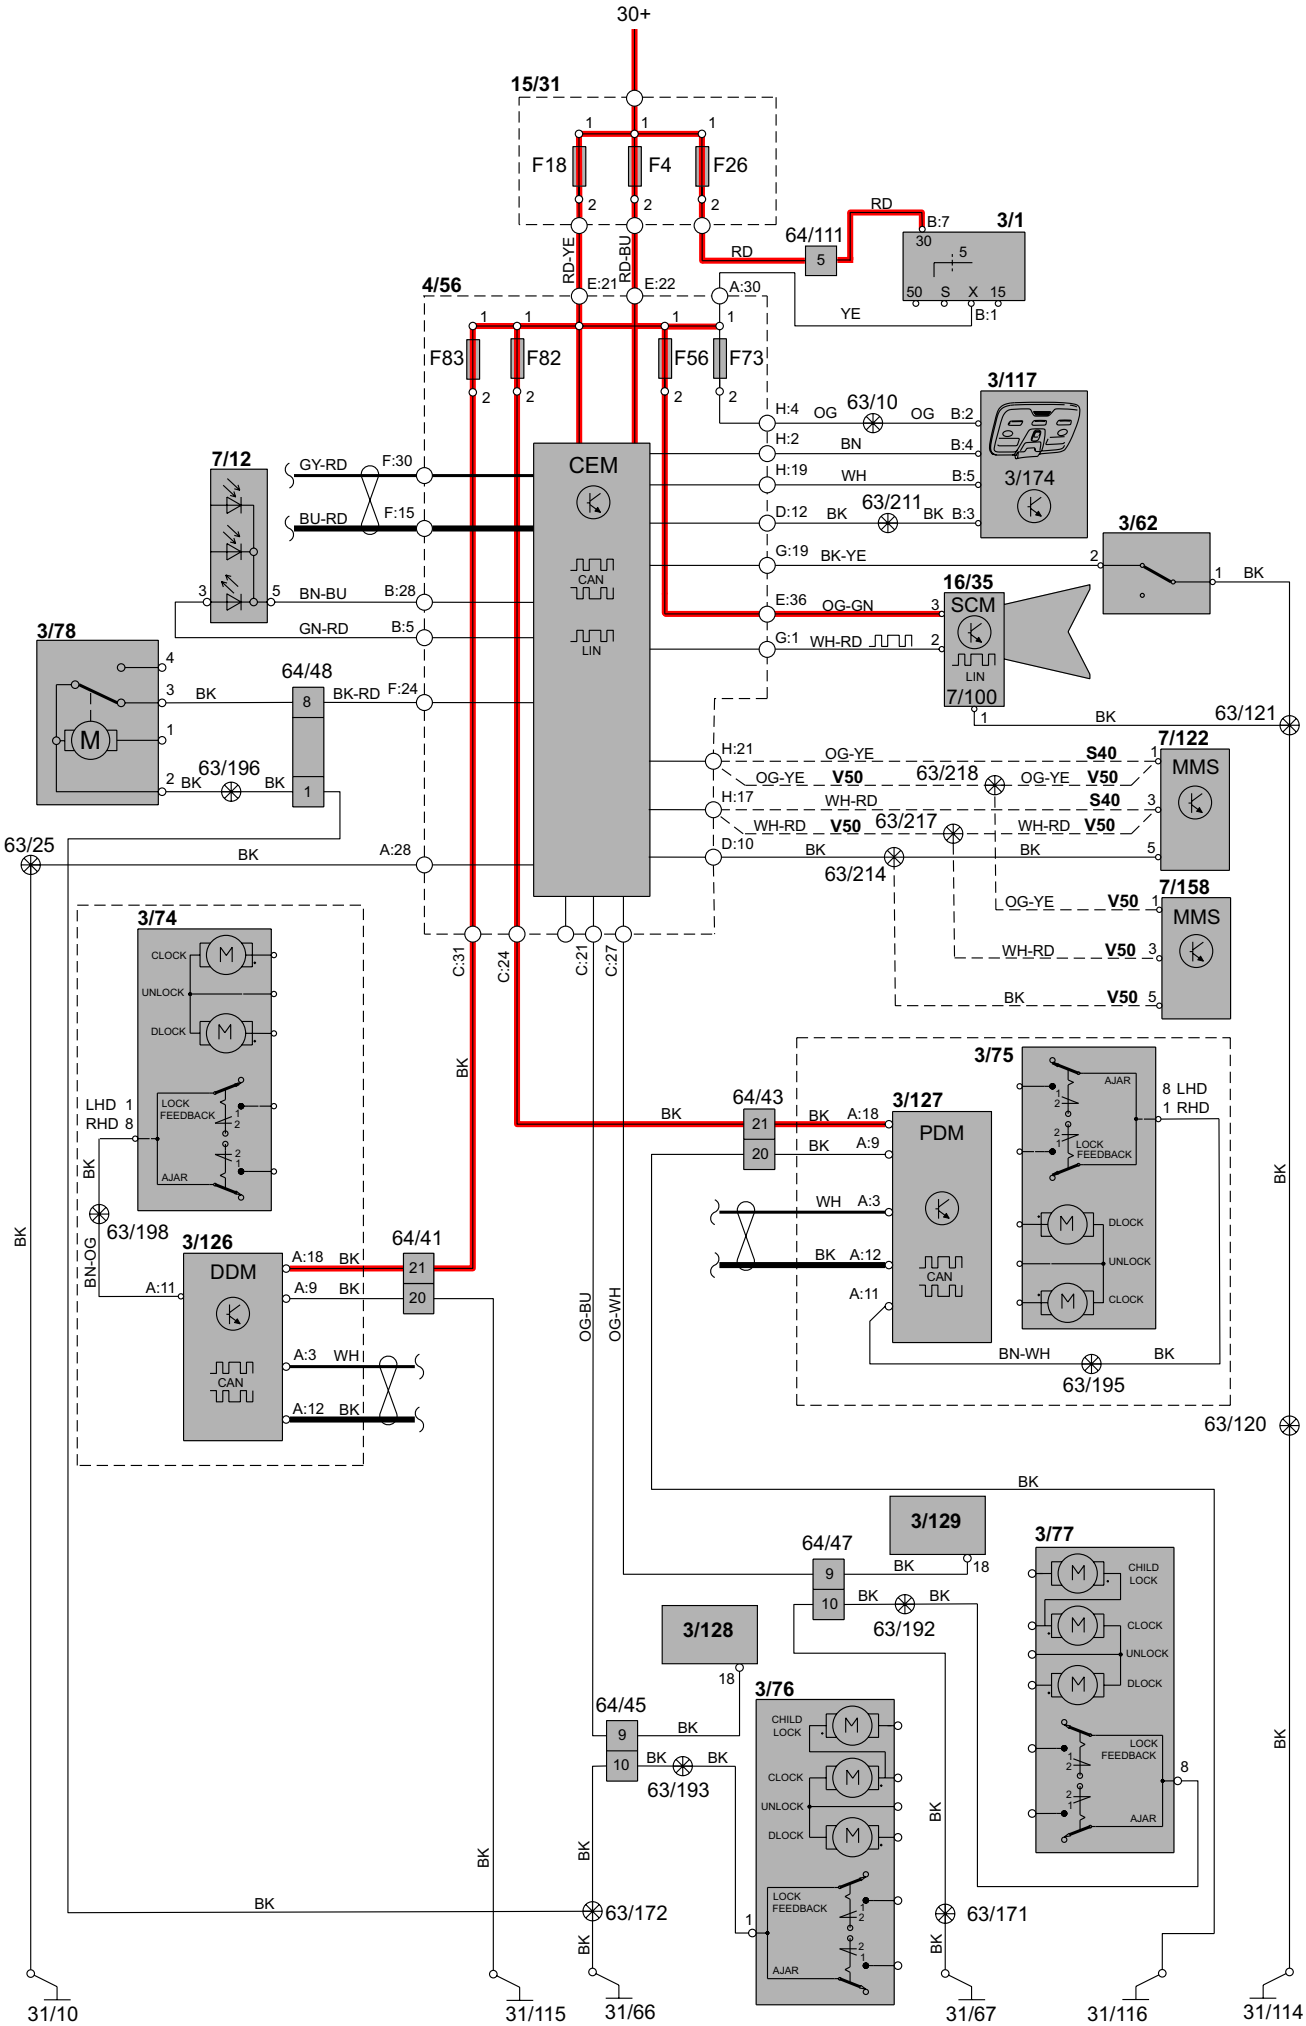


Группа 36 Другое электрическое оборудование
Противоугонная сигнализация C70

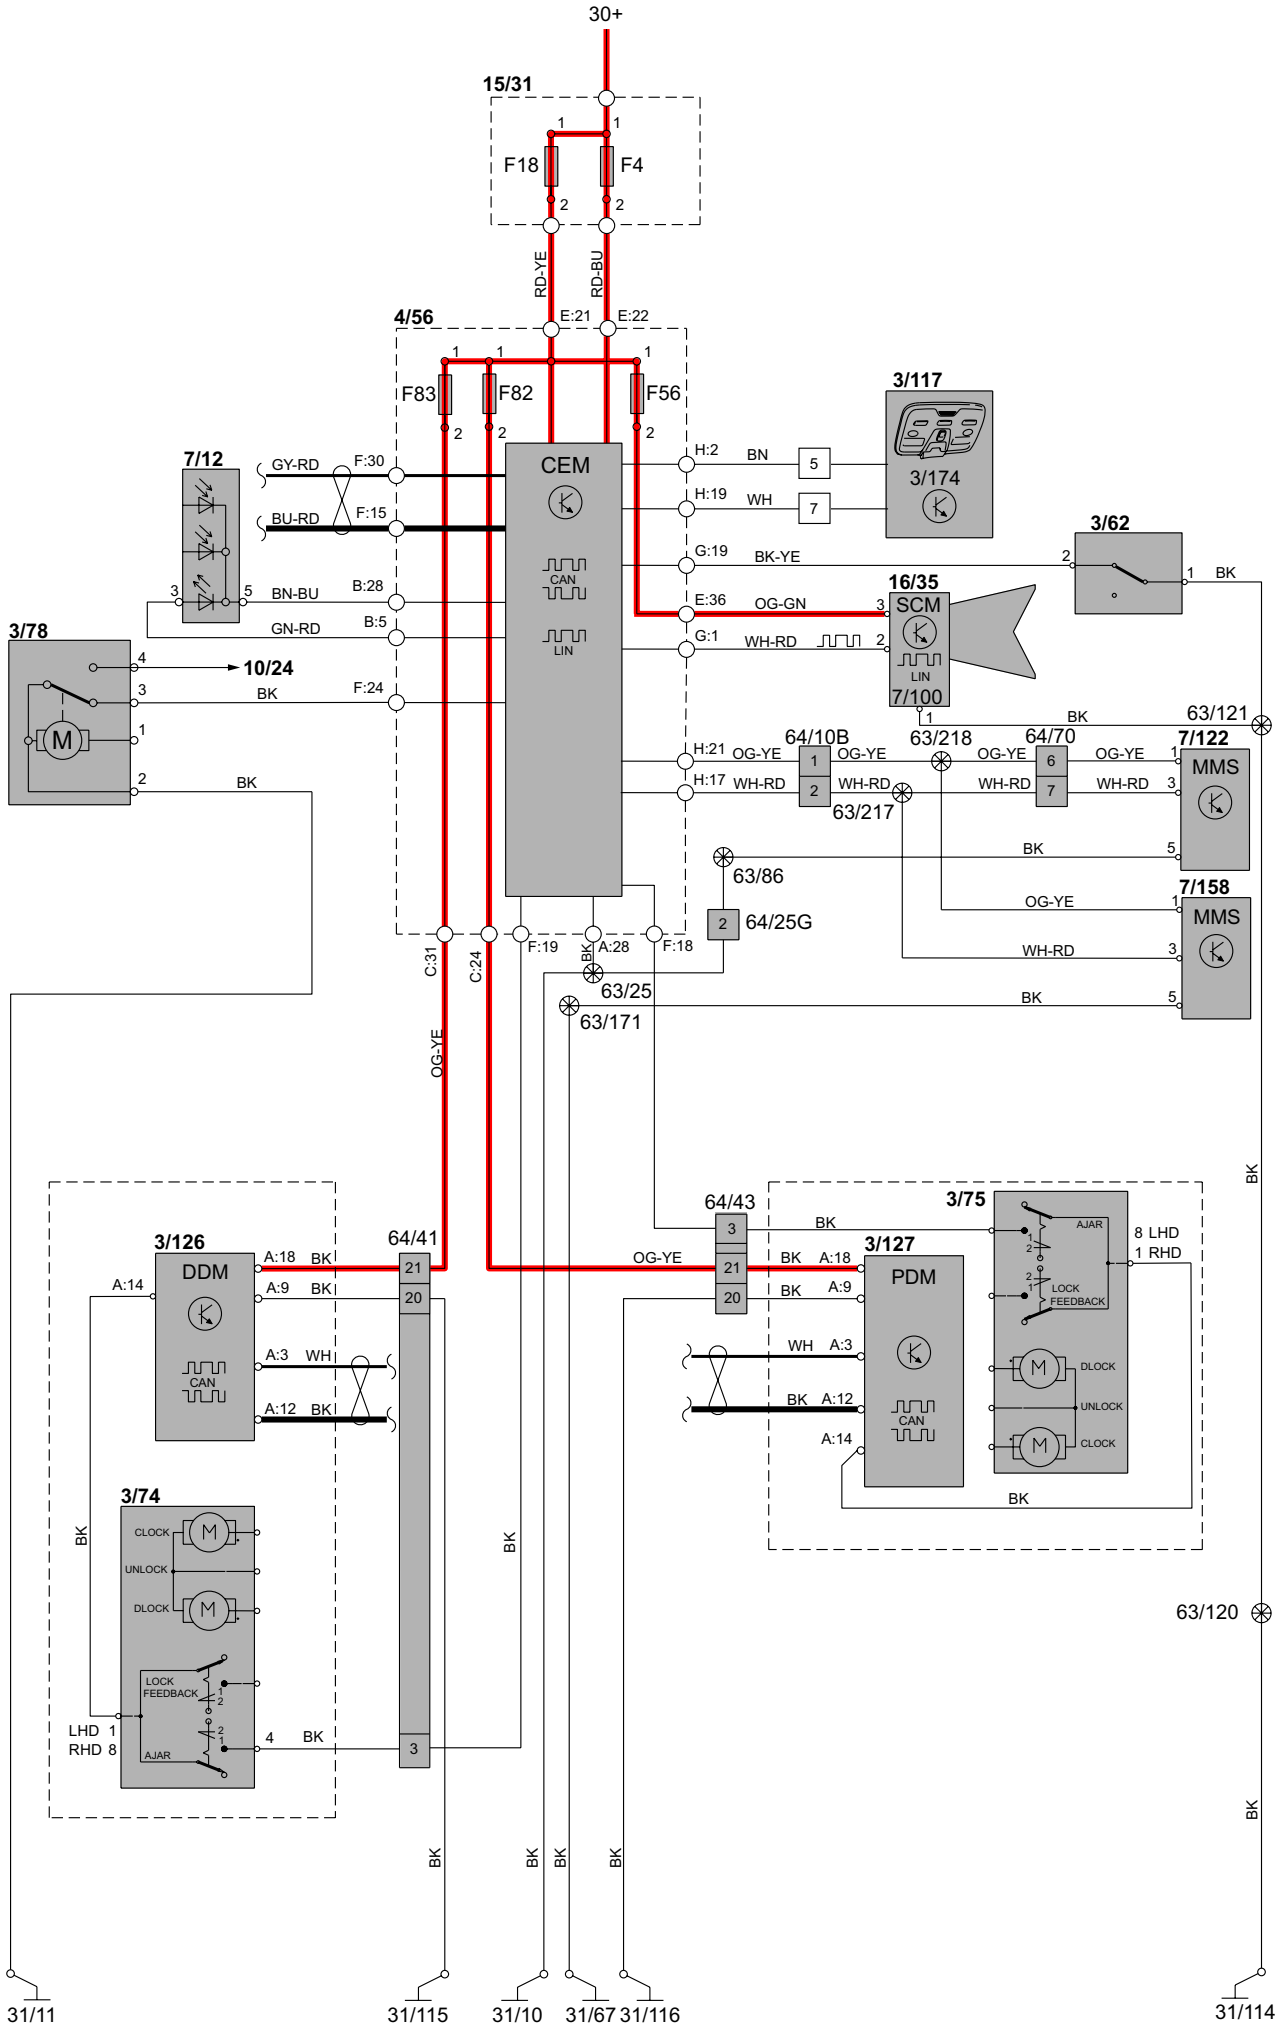


Группа 36 Дополнительное электрическое оборудование, аксессуары
Вспомогательный электронный модуль (AEM)

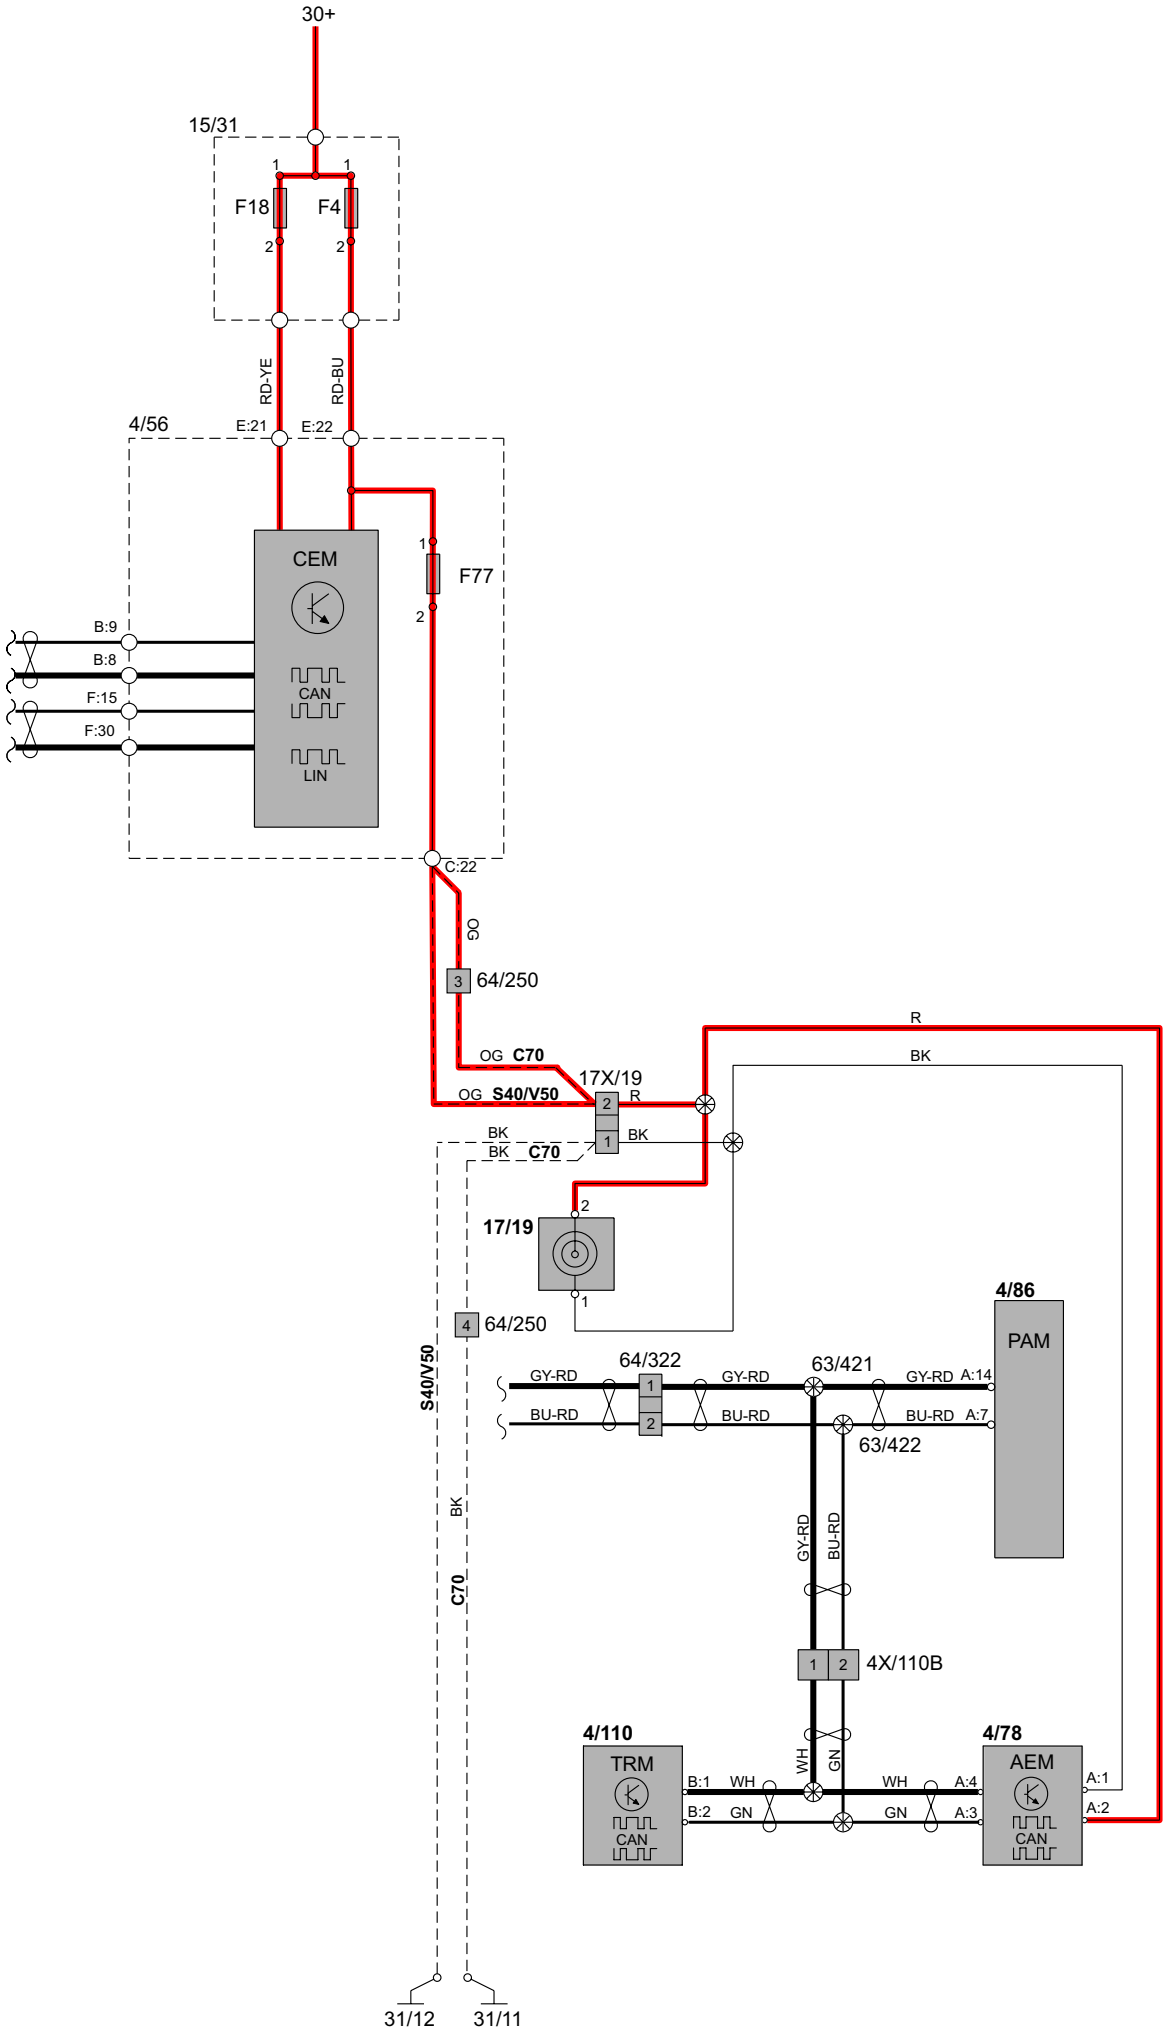



Группа 37 Проводка и предохранители
Розетка 12 В S40/V50

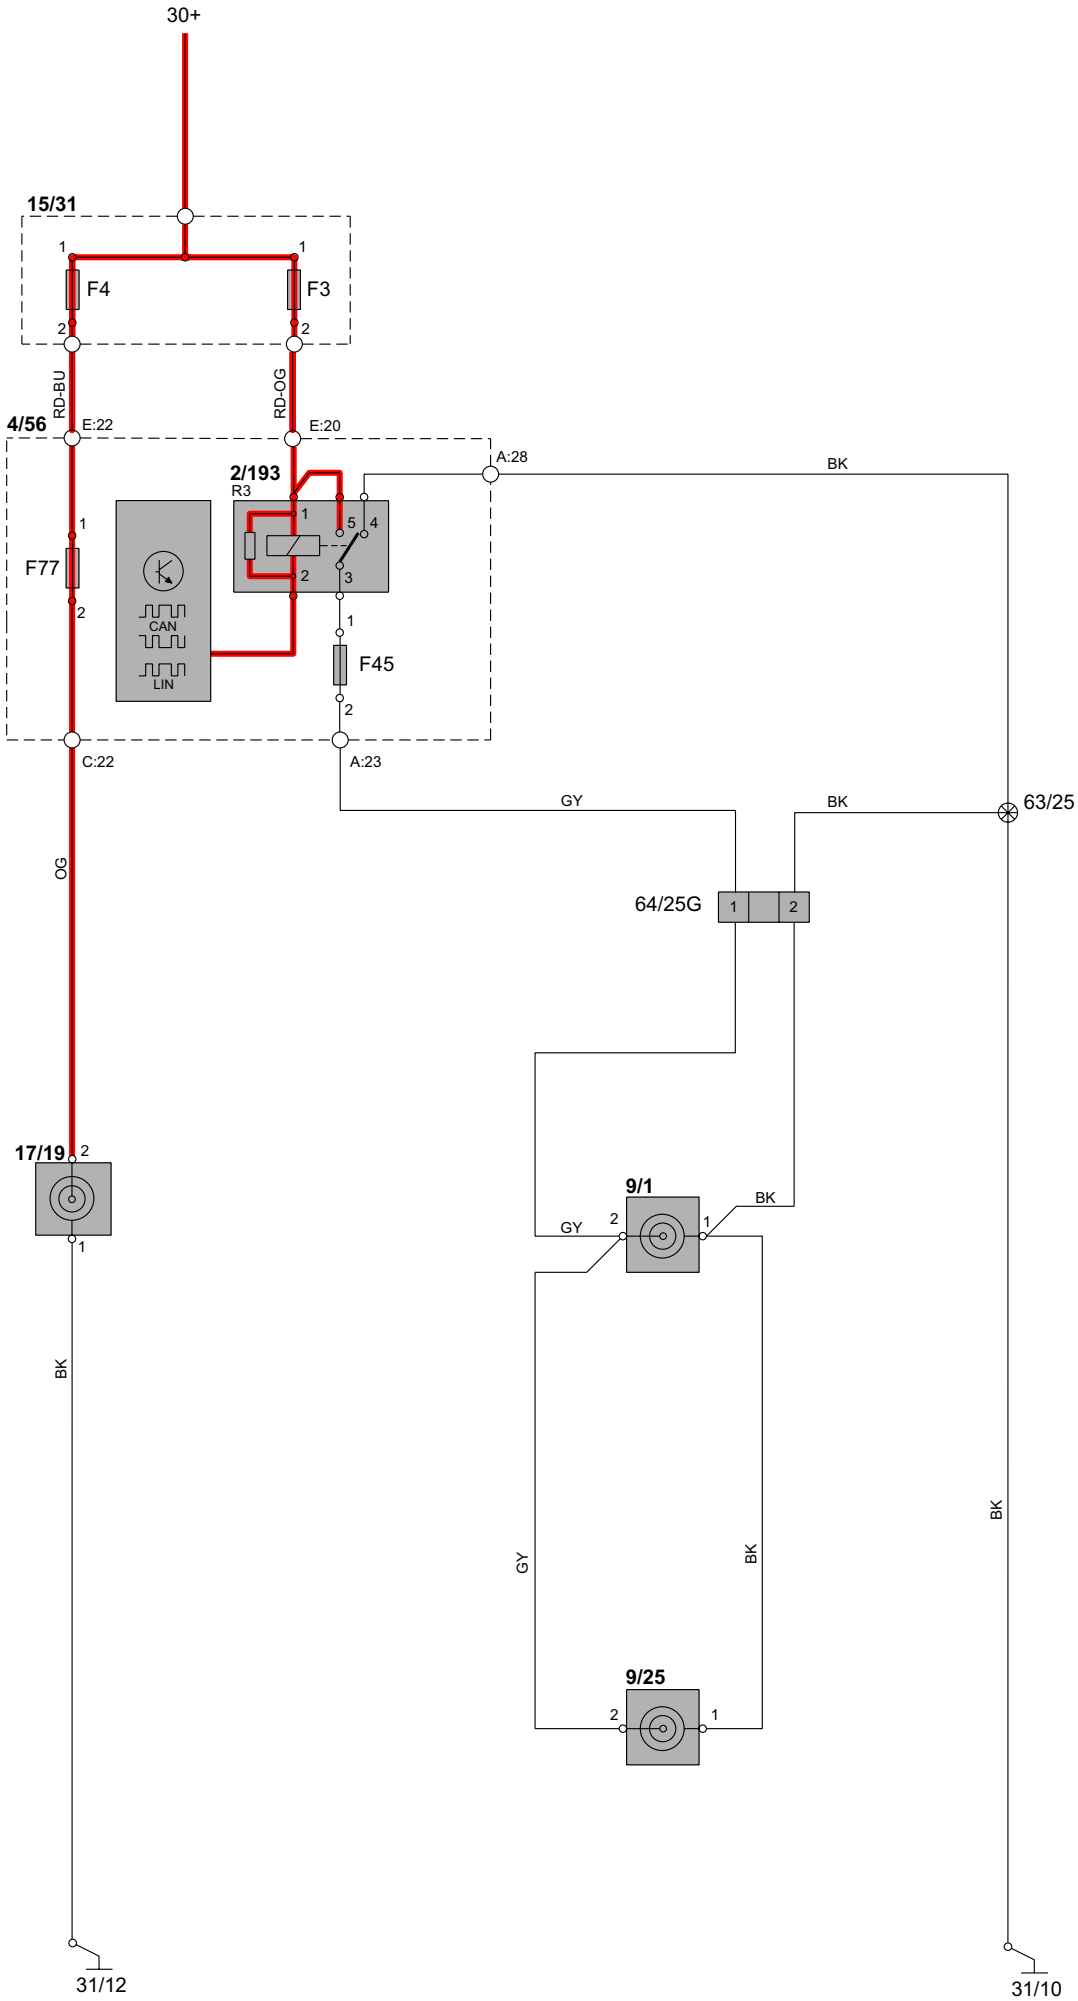



Группа 37 Проводка и предохранители
Розетка 12 В C70

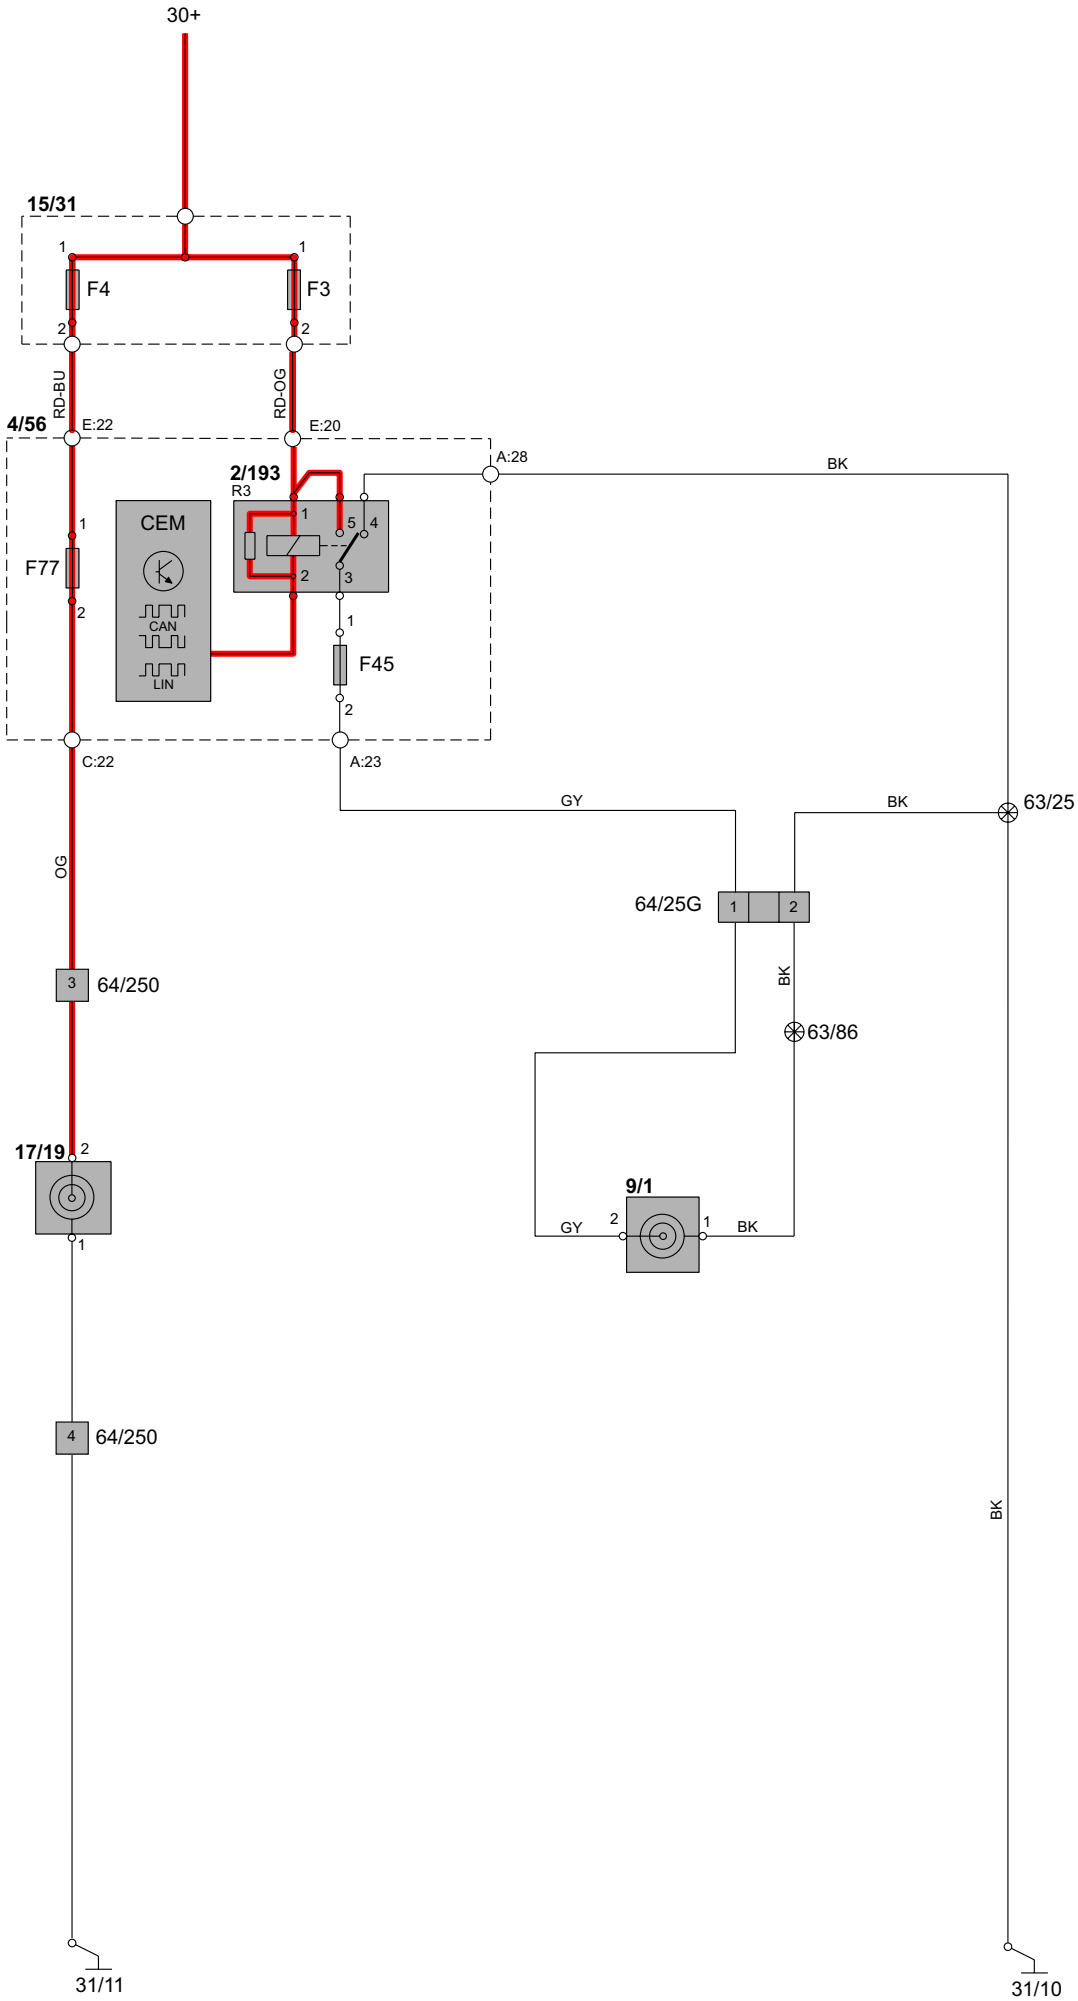

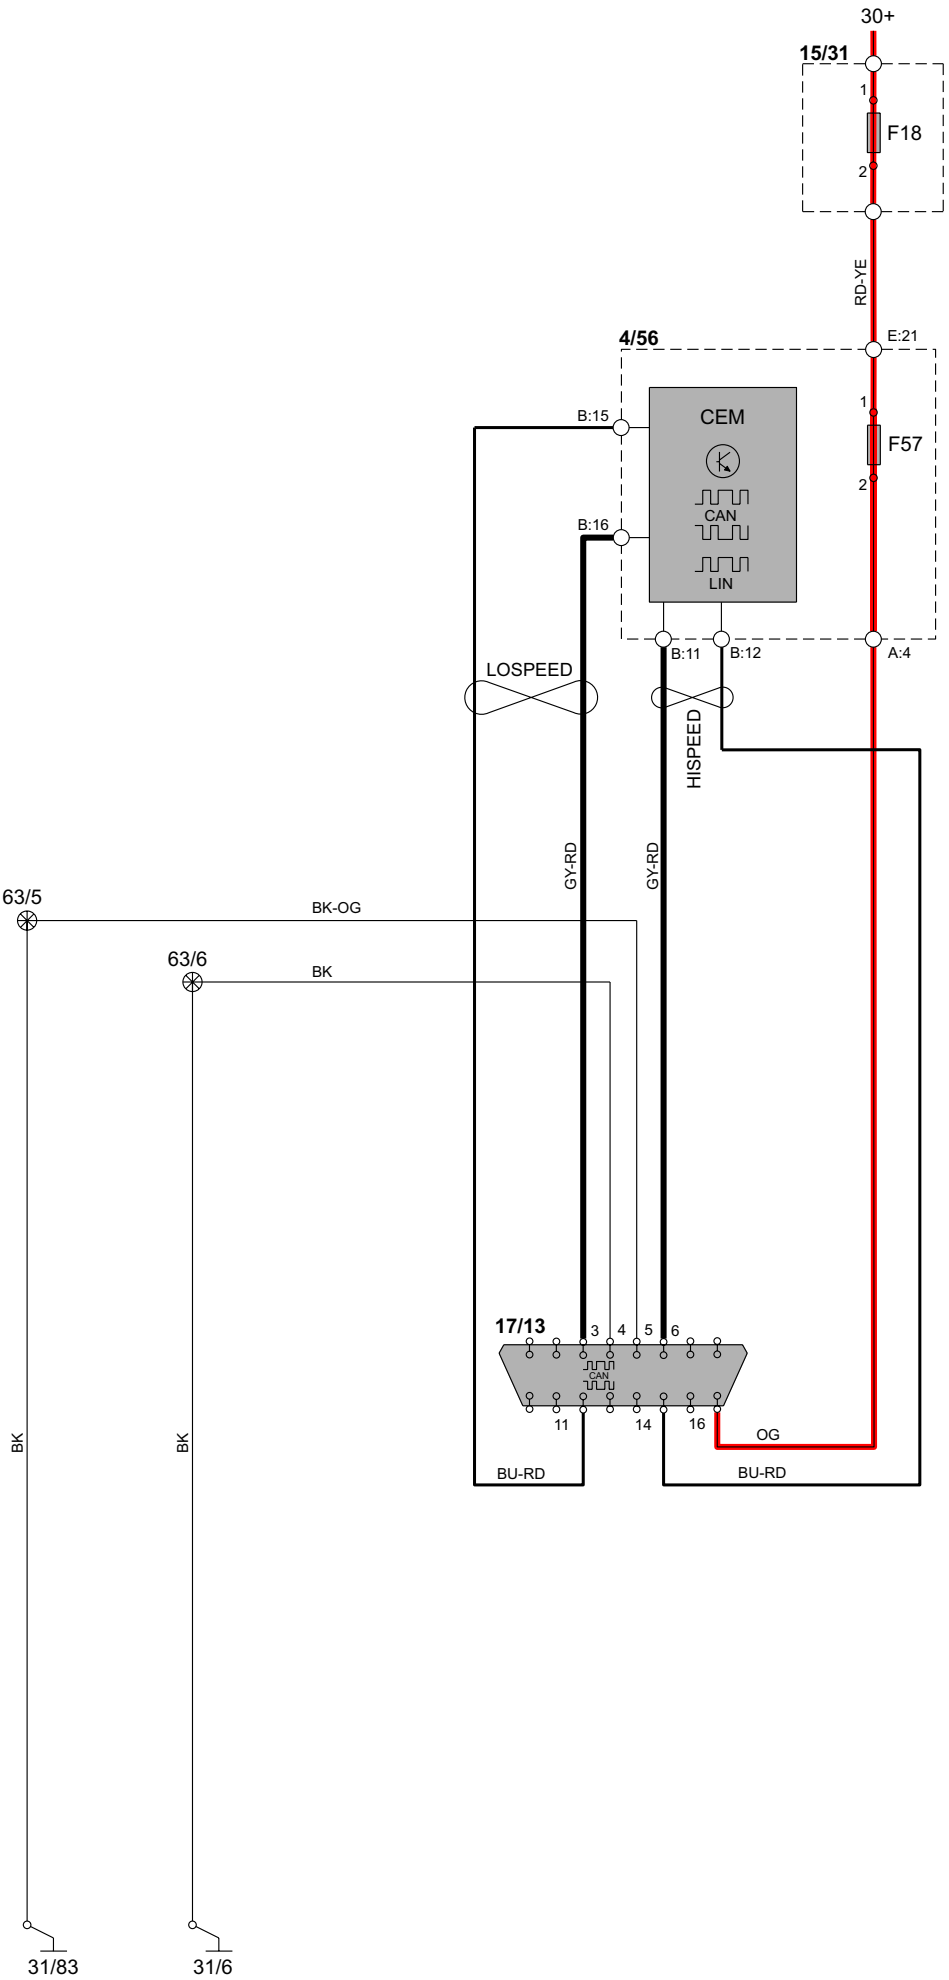

30+
15/31
1
F18
2
RD-YE
4/56
E:21
CEM
B:15
B:16
CAN
LIN
1
F57
2
B:11
B:12
A:4
LOSPEED
HISPEED
GY-RD
GY-RD
63/5
BK-OG
63/6
BK
17/13
3
4
5
6
CAN
11
14
16
OG
BU-RD
BU-RD
BK
BK
31/83
31/6

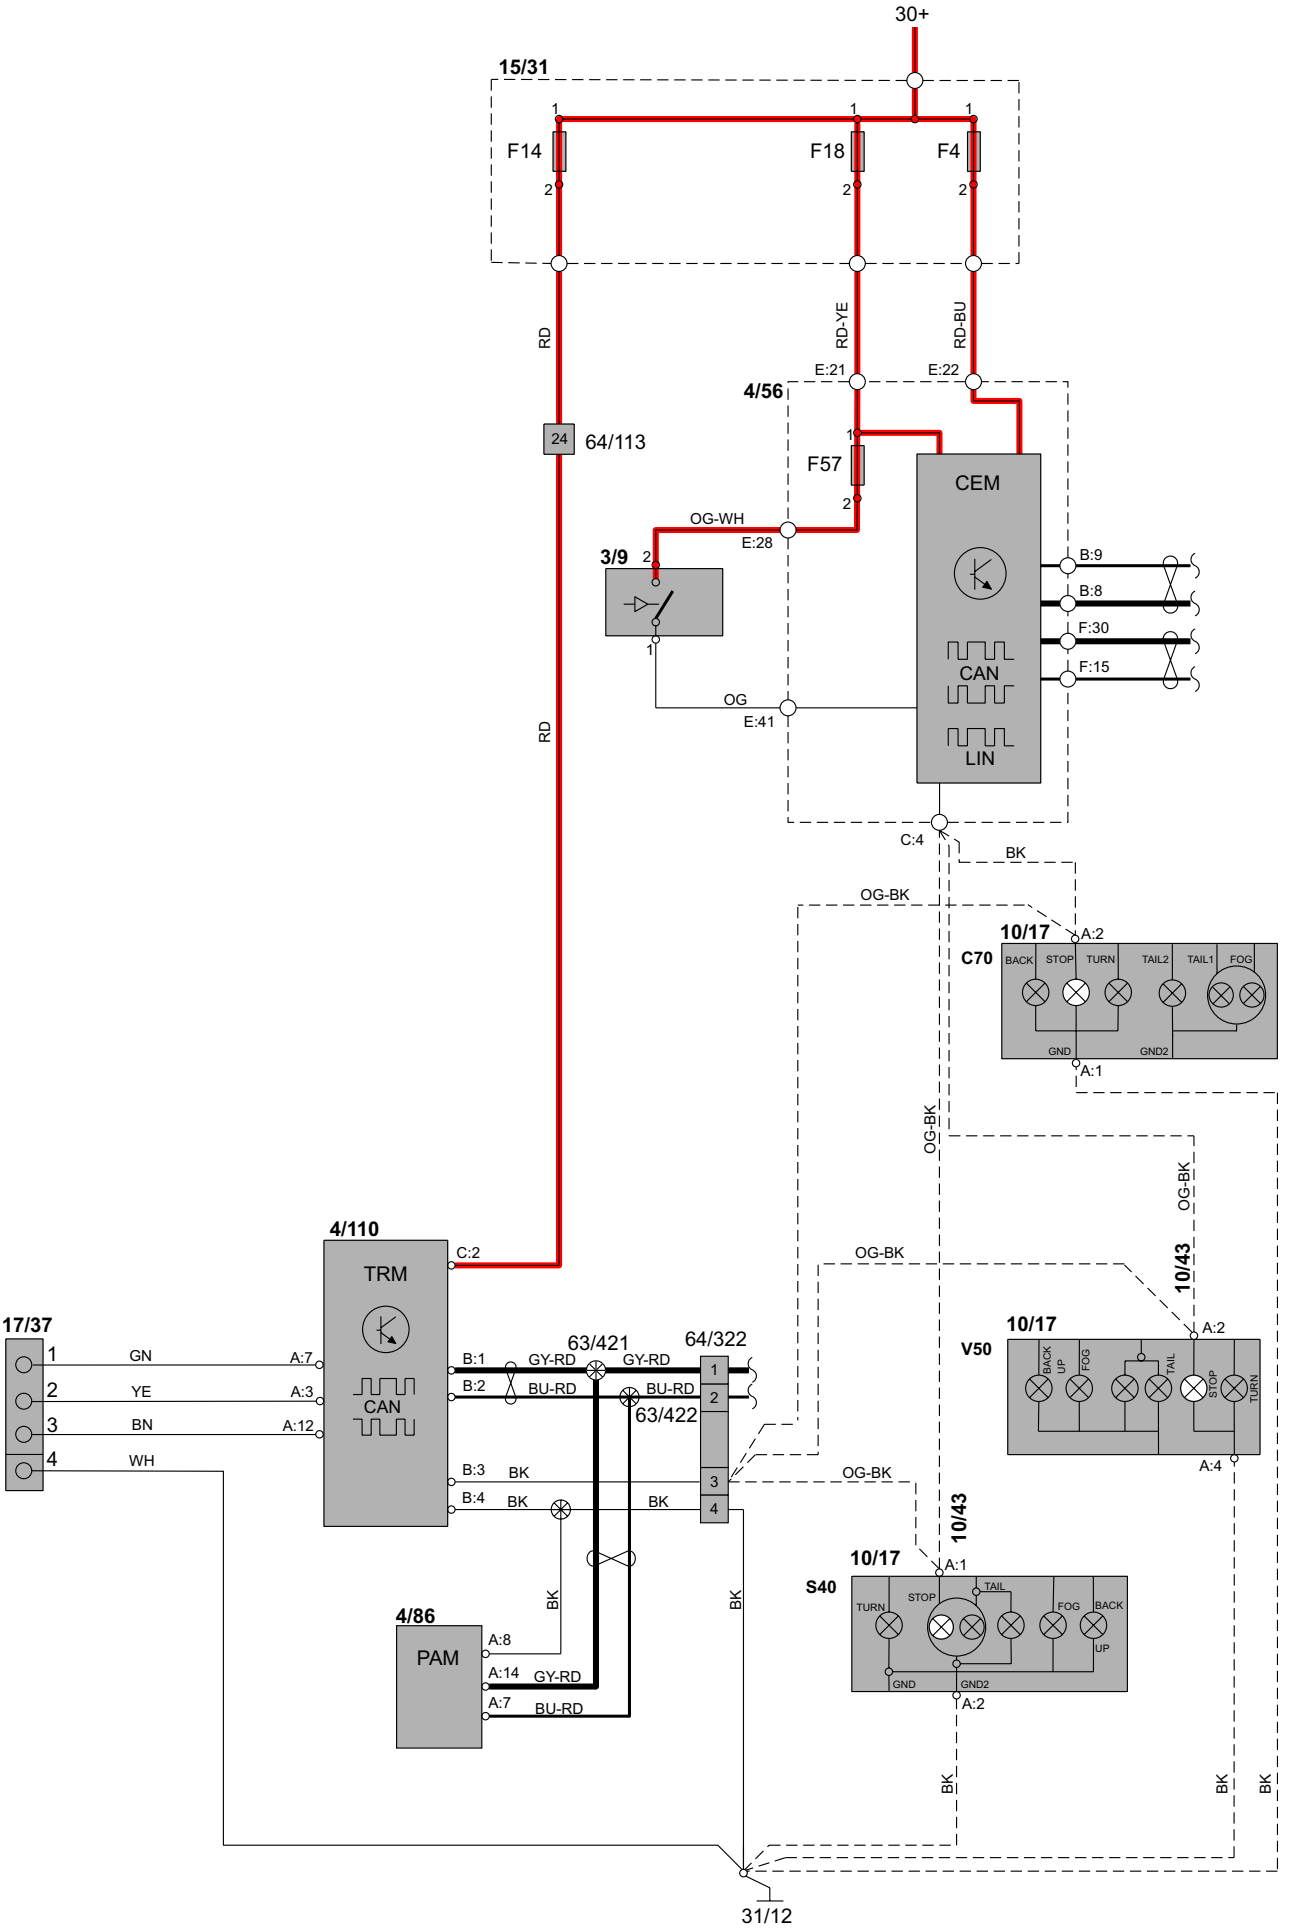
30+
15/31
F14
F18
F4
RD
RD-YE
RD-BU
E:21
E:22
4/56
F57
24
64/113
OG-WH
E:28
3/9
OG
E:41
CEM
CAN
LIN
B:9
B:8
F:30
F:15
C:4
BK
OG-BK
10/17
C70
A:2
BACK
STOP
TURN
TAIL2
TAIL1
FOG
GND
GND2
A:1
4/110
TRM
C:2
17/37
GN
YE
BN
WH
A:7
A:3
A:12
B:1
B:2
B:3
B:4
GY-RD
BU-RD
63/421
63/422
64/322
10/43
V50
UP
TAIL
4/86
PAM
A:8
A:14
A:7
S40
31/12

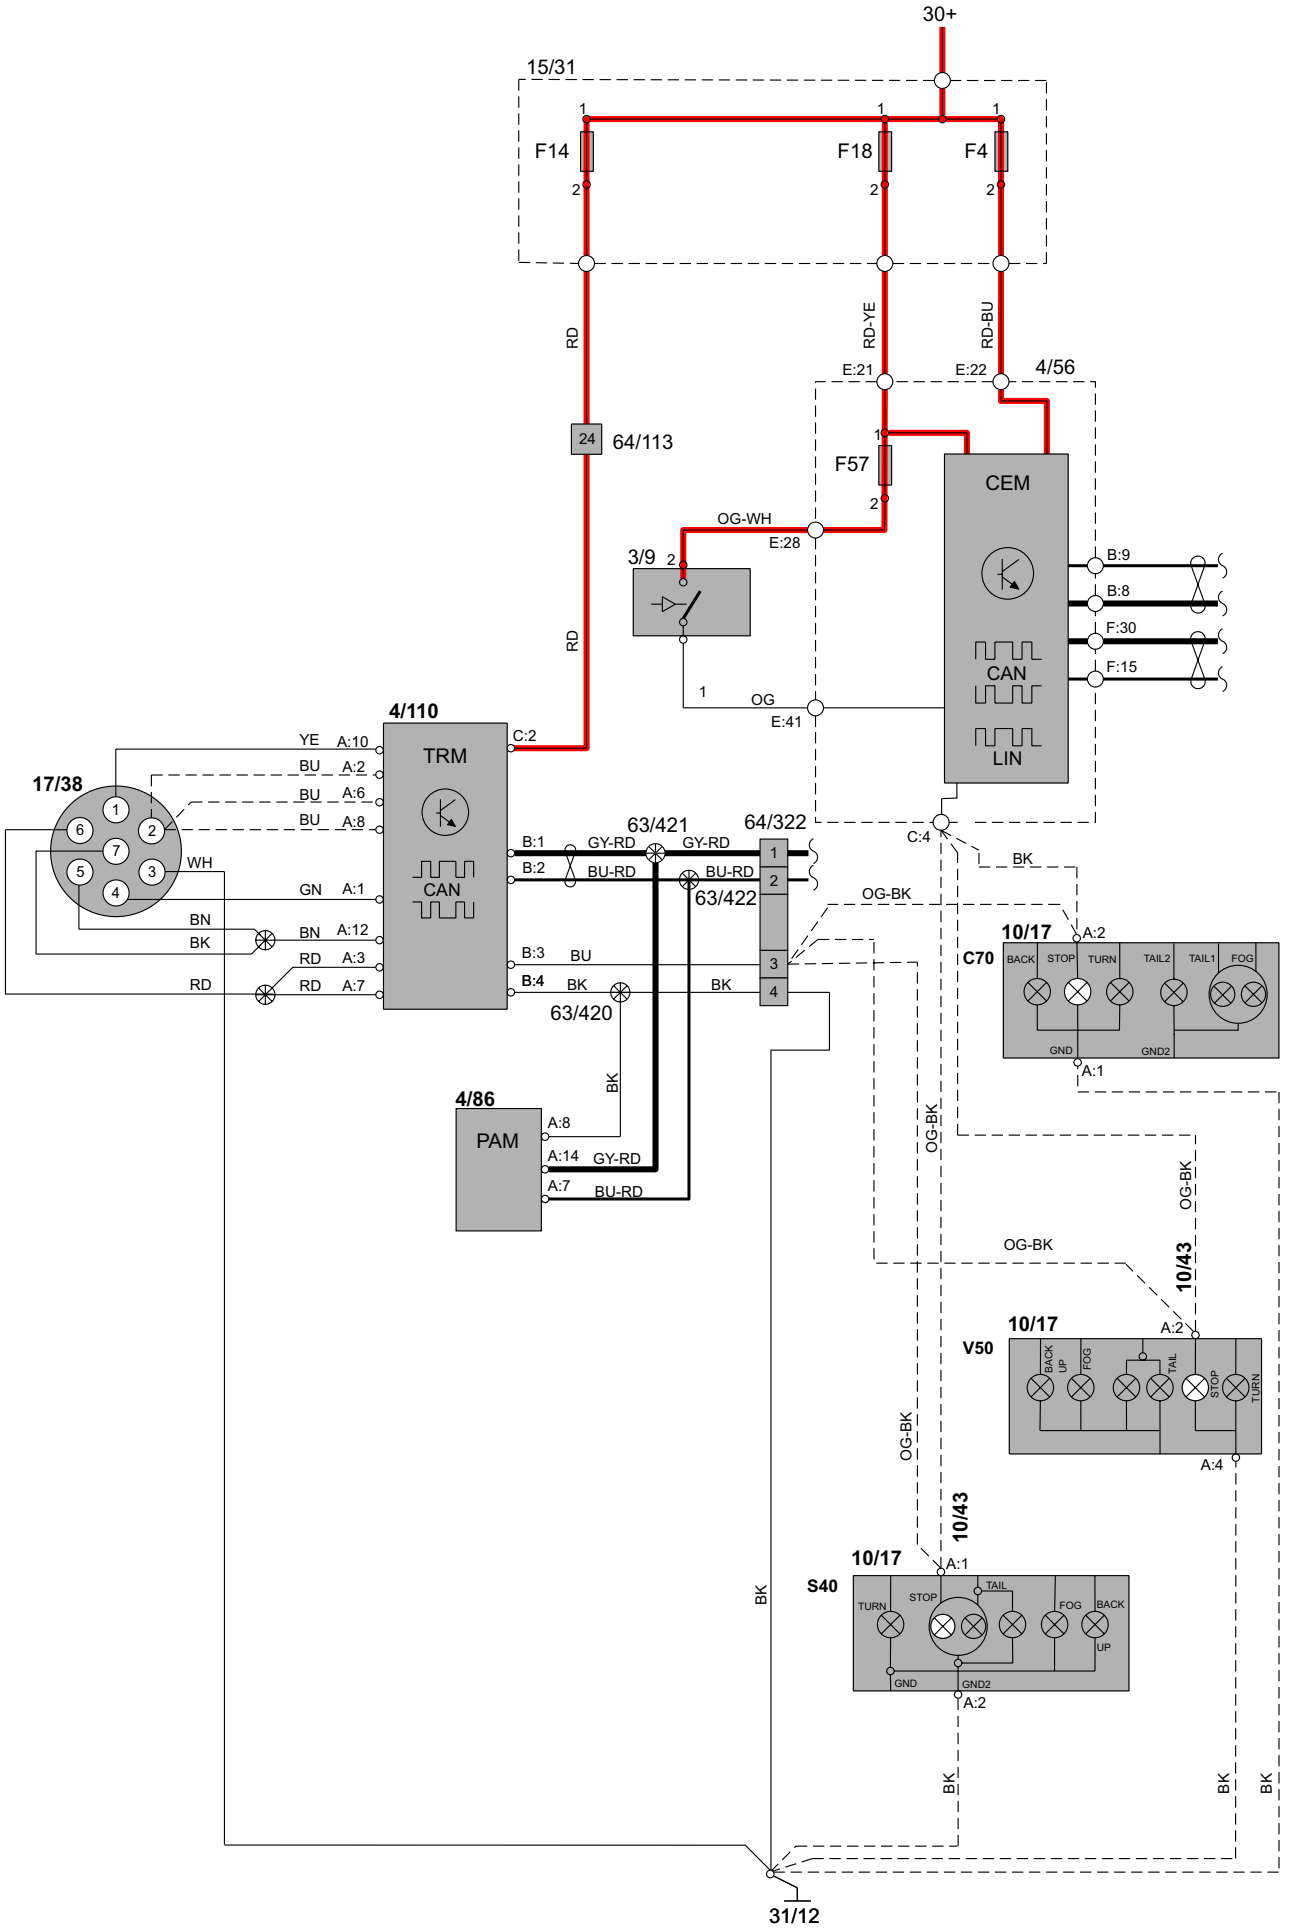

30+
15/31
F14
F18
F4
F57
RD
RD-YE
RD-BU
E:21
E:22
4/56
24
64/113
CEM
OG-WH
E:28
3/9
B:9
B:8
F:30
F:15
CAN
LIN
OG
E:41
4/110
TRM
C:2
YE A:10
BU A:2
BU A:6
BU A:8
17/38
WH
GN A:1
BN
BK
BN A:12
RD A:3
RD A:7
B:1
B:2
B:3
B:4
GY-RD
BU-RD
63/421
63/422
63/420
64/322
C:4
BK
OG-BK
10/17
C70
A:2
BACK
STOP
TURN
TAIL2
TAIL1
FOG
GND
GND2
A:1
4/86
PAM
A:8
A:14
A:7
10/43
V50
BACK UP
FOG
TAIL
STOP
TURN
A:4
S40
TURN
STOP
TAIL
FOG
BACK
UP
31/12

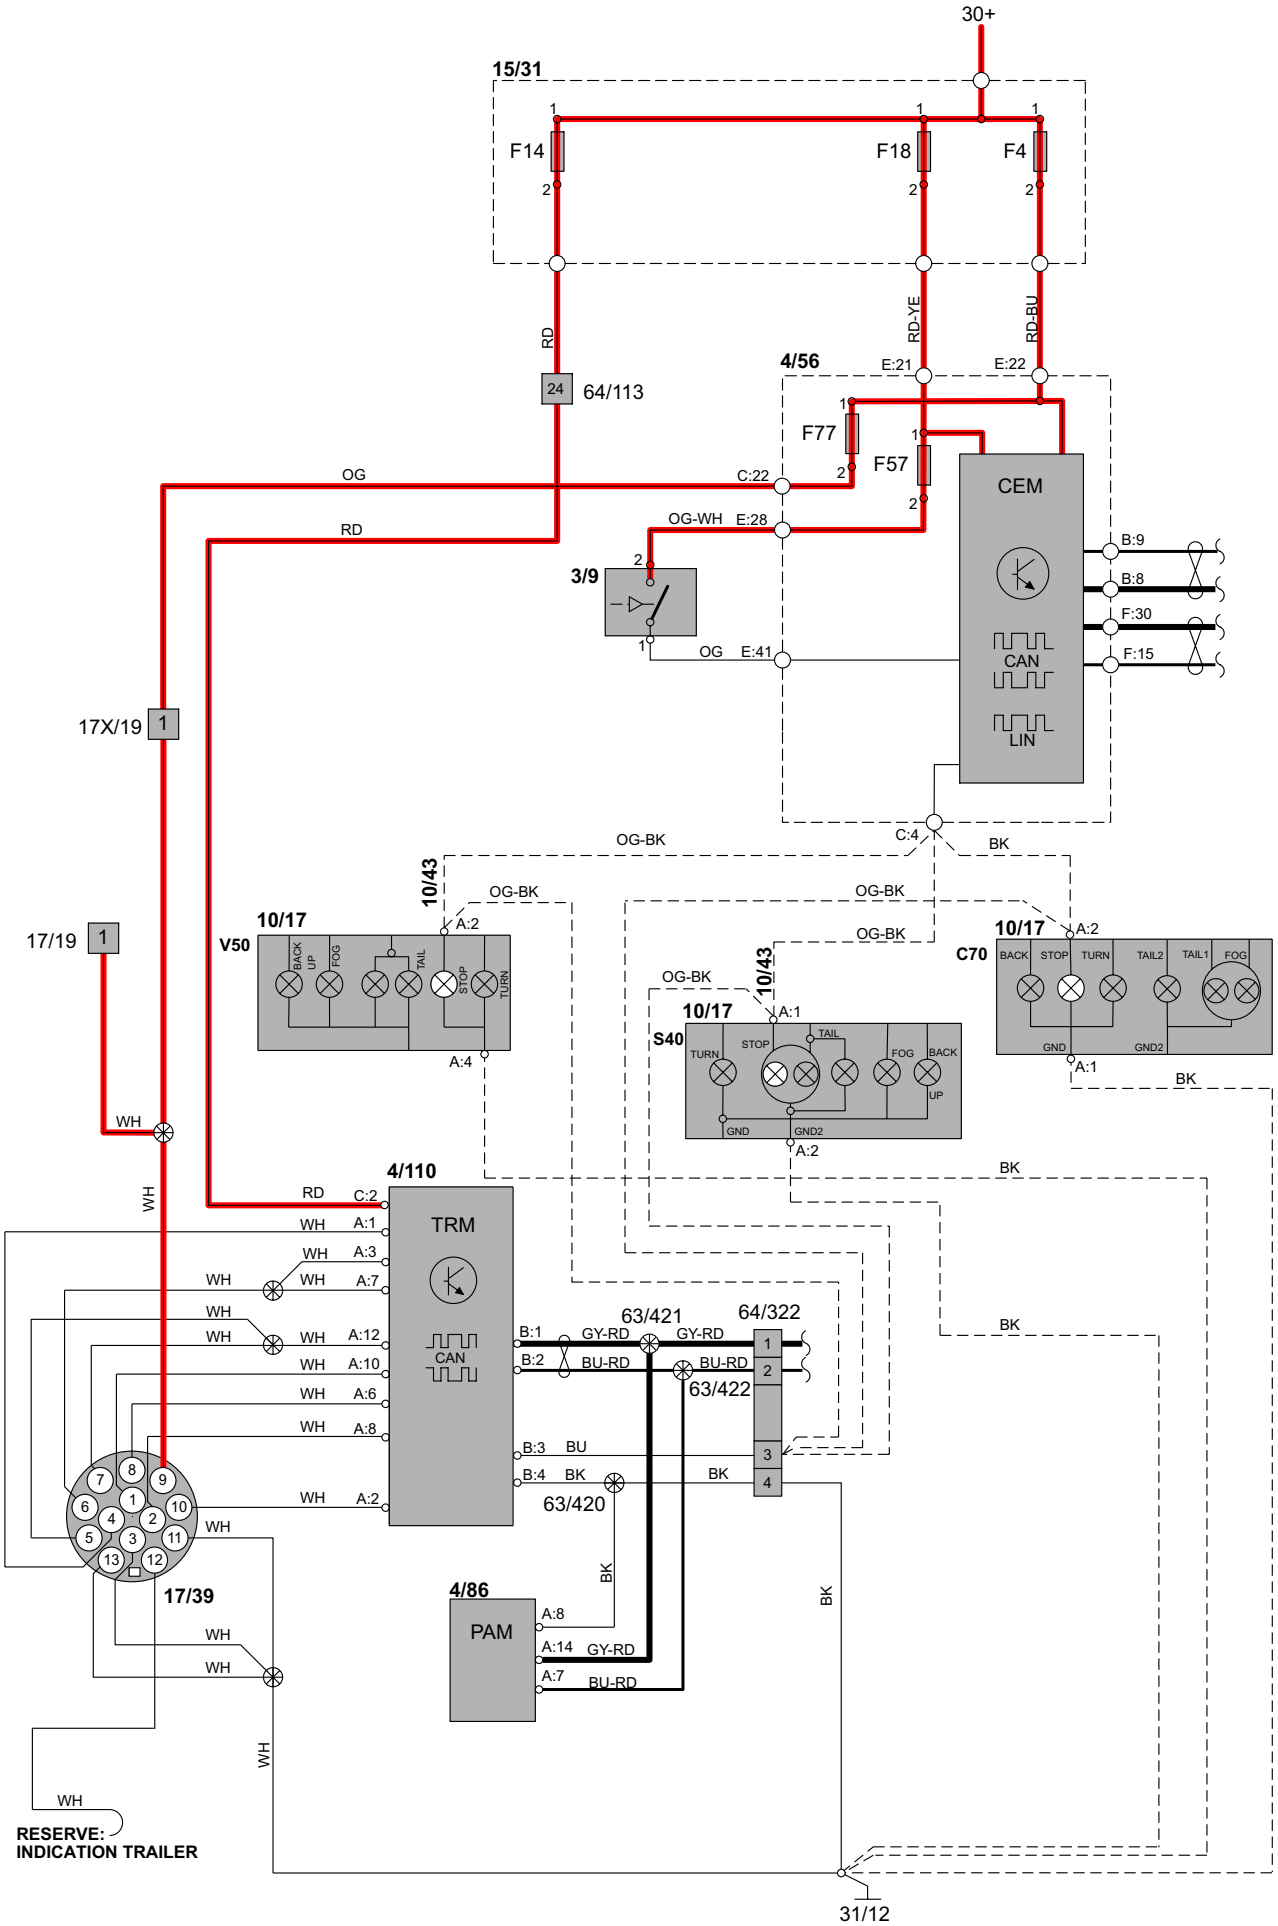
30+
15/31
F14
F18
F4
RD
RD-YE
RD-BU
4/56
E:21
E:22
24
64/113
F77
F57
CEM
OG
C:22
OG-WH
E:28
RD
3/9
OG
E:41
B:9
B:8
F:30
F:15
CAN
LIN
17X/19
1
C:4
BK
OG-BK
10/43
10/17
V50
A:2
A:4
BACK
UP
FOG
TAIL
STOP
TURN
17/19
WH
S40
A:1
GND
GND2
C70
TAIL2
TAIL1
4/110
TRM
RD
C:2
WH
A:1
A:3
A:7
A:12
A:10
A:6
A:8
A:2
B:1
B:2
B:3
B:4
GY-RD
BU-RD
BU
63/421
63/422
63/420
64/322
4/86
PAM
A:14
17/39
RESERVE:
INDICATION TRAILER
31/12


Группа 38 Приборы
Комбинированный прибор

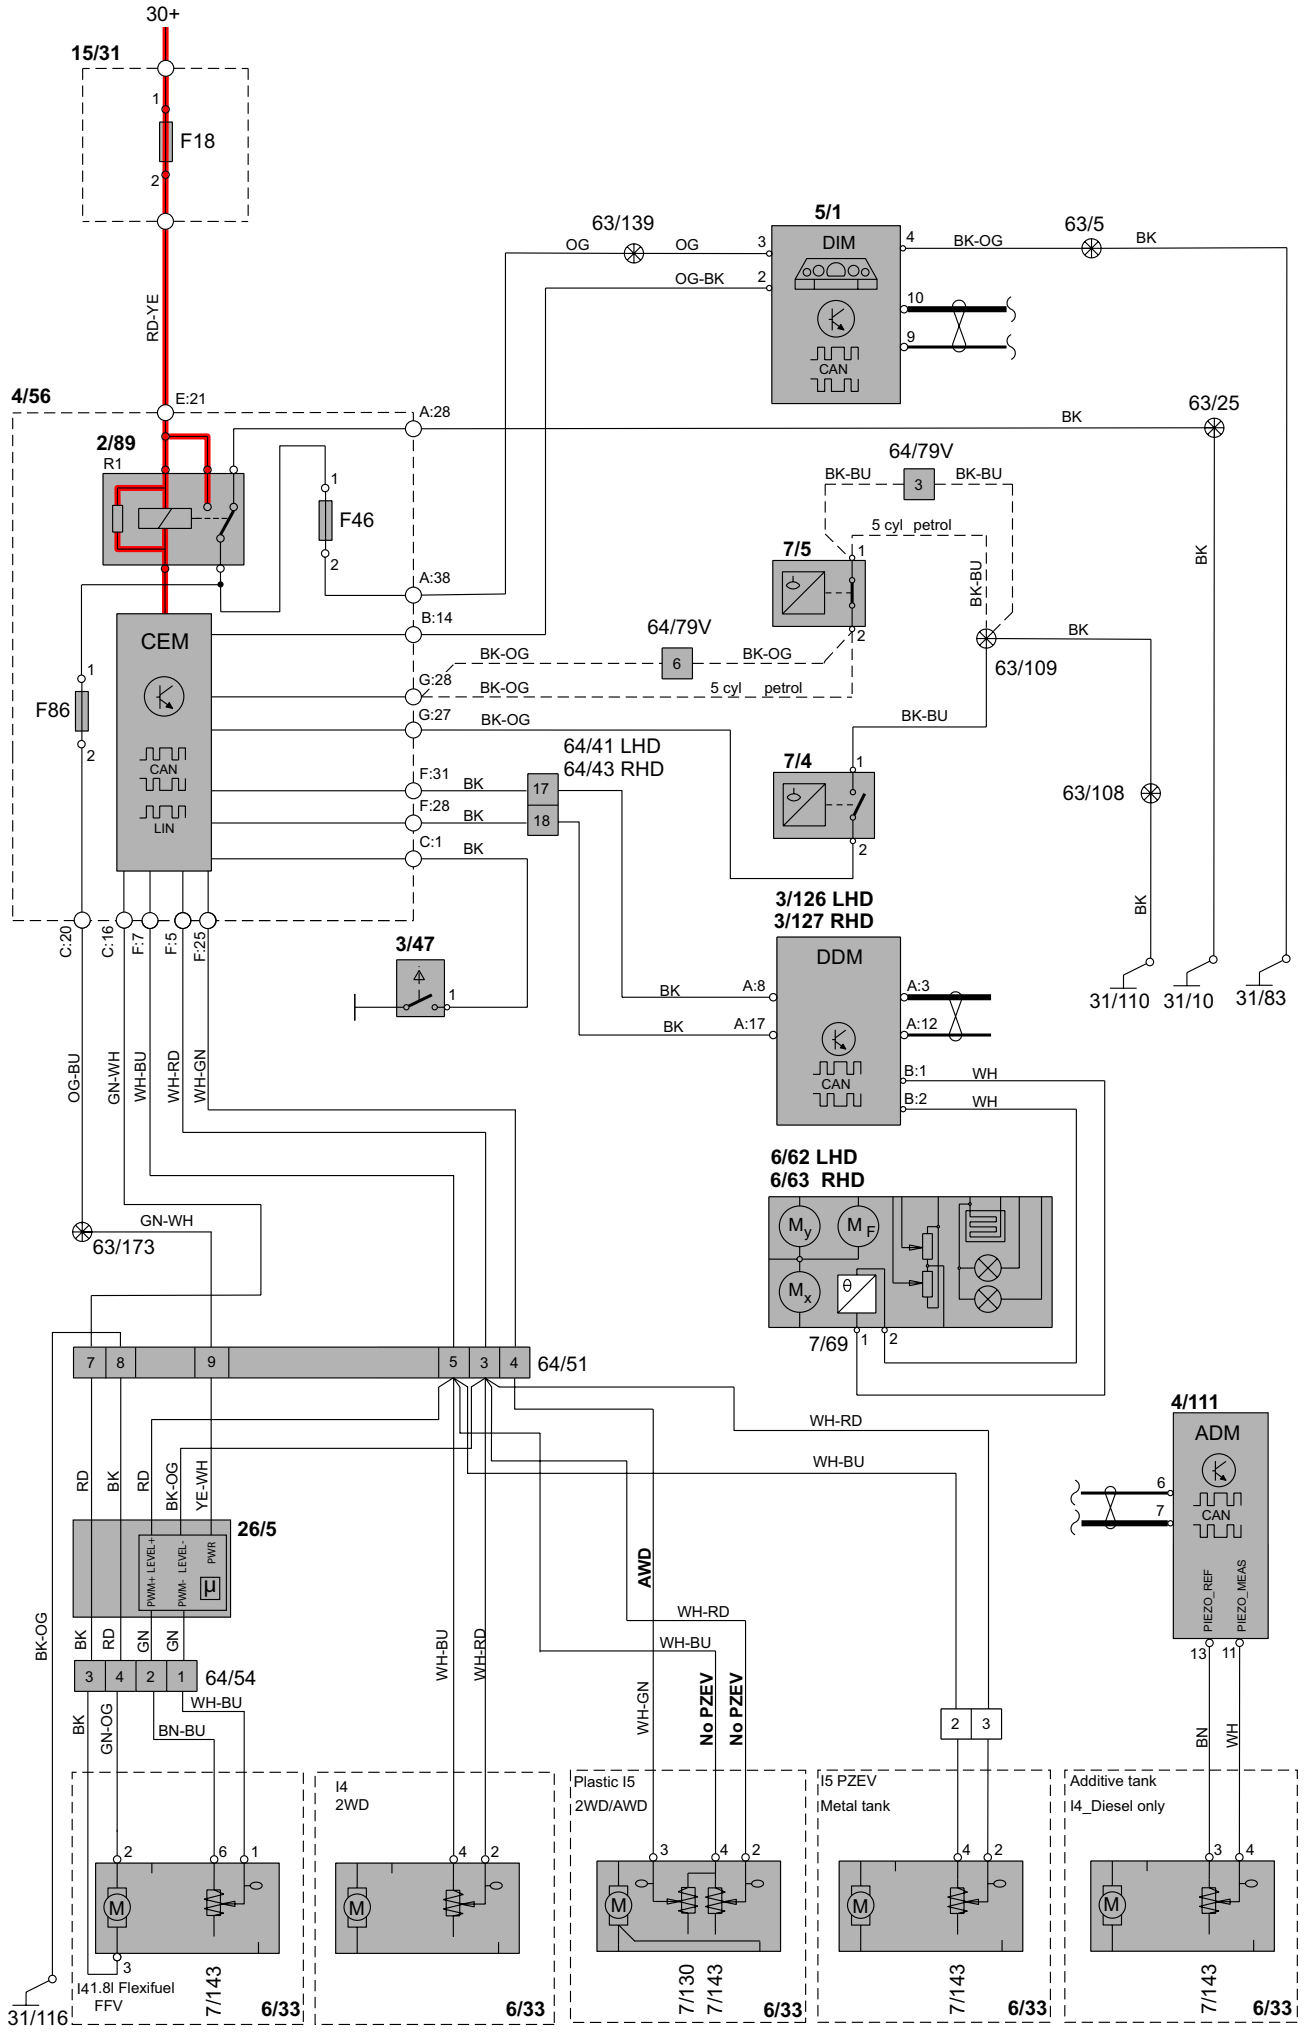


Группа 38 Приборы
Устройство напоминания о ремне безопасности S40/V50

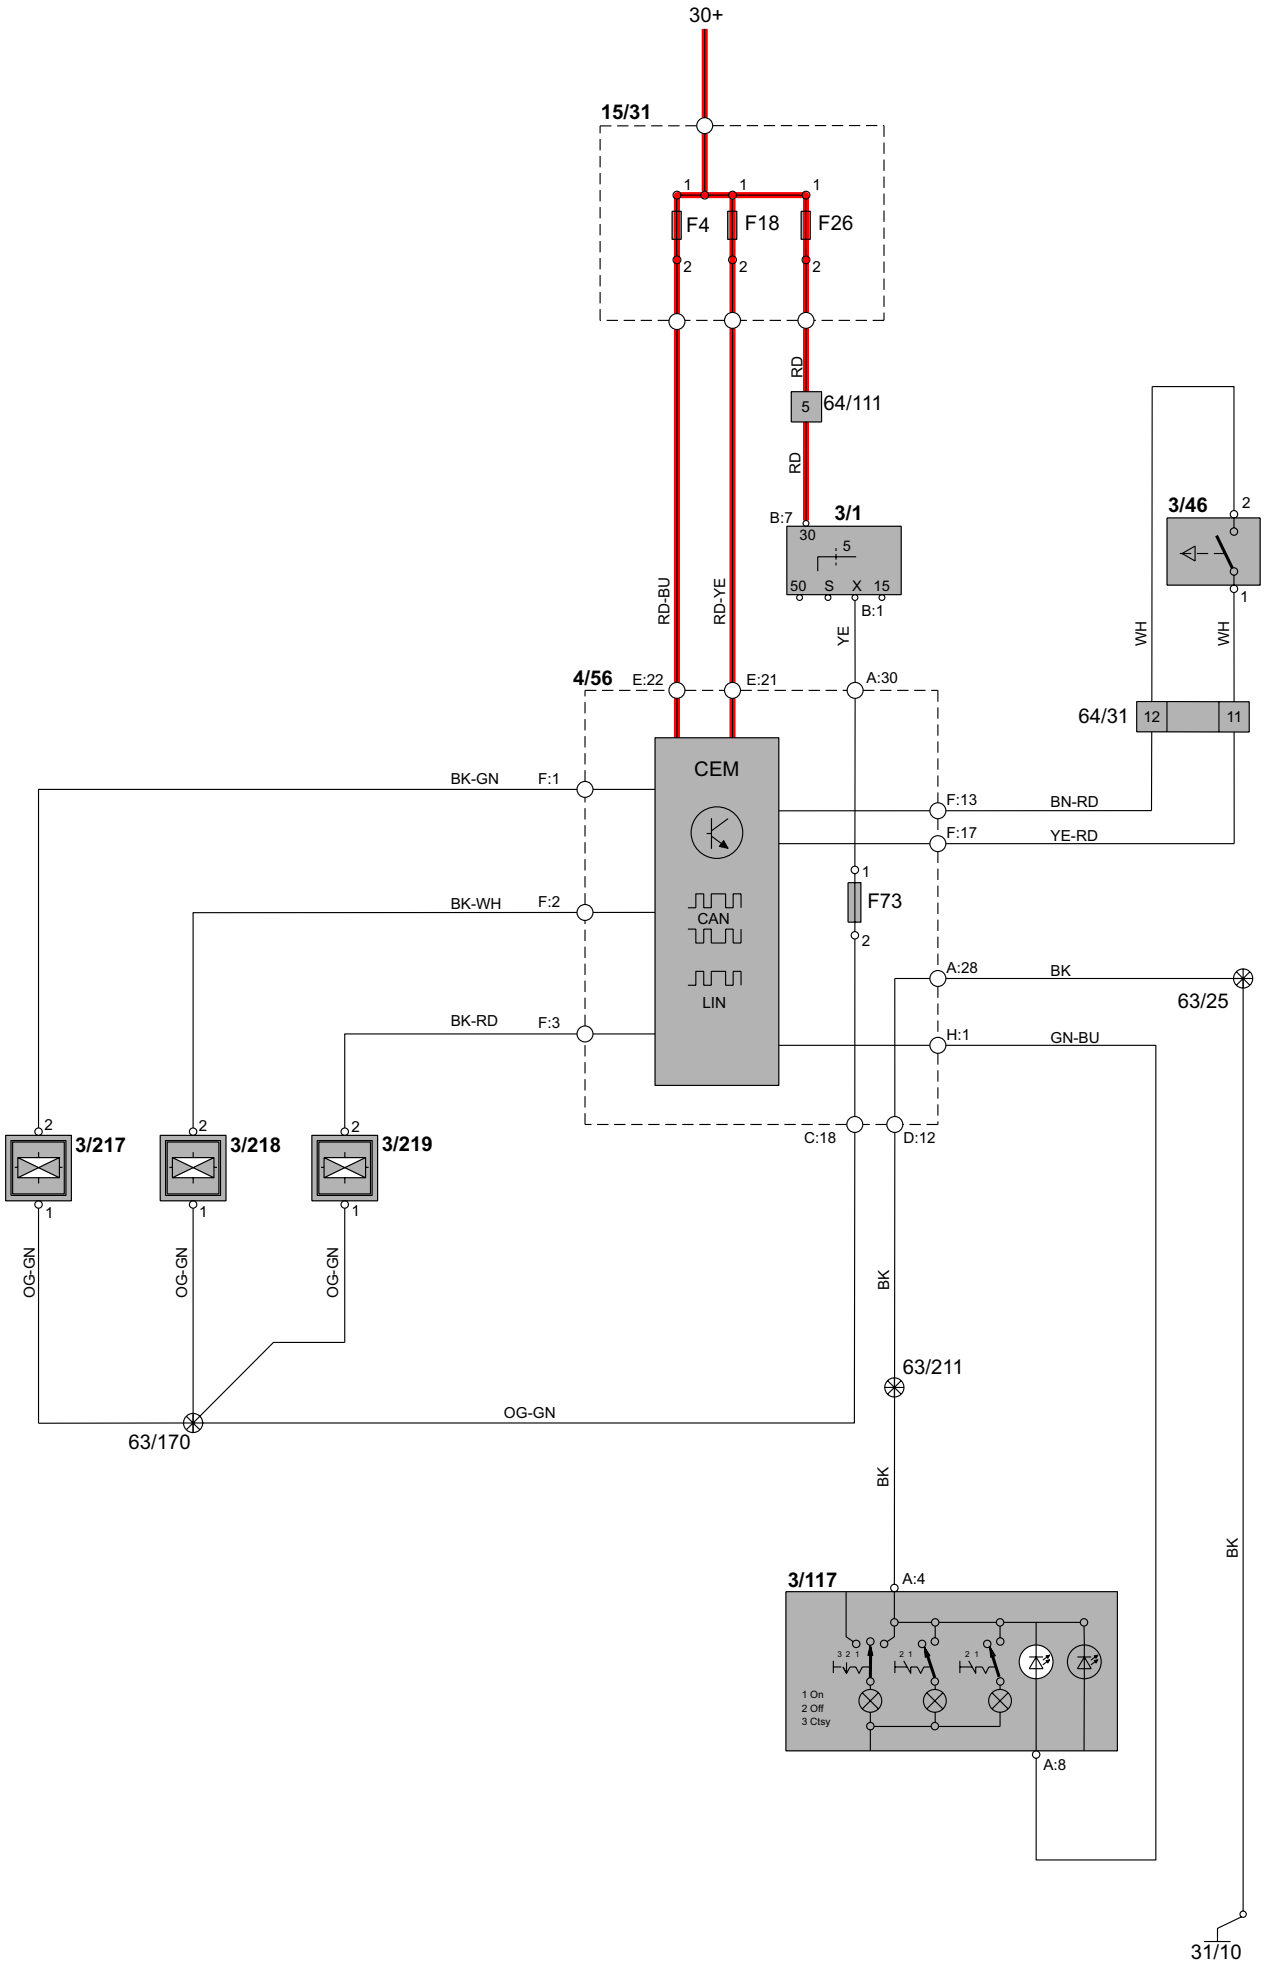


Группа 38 Приборы
Устройство напоминания о ремне безопасности C70

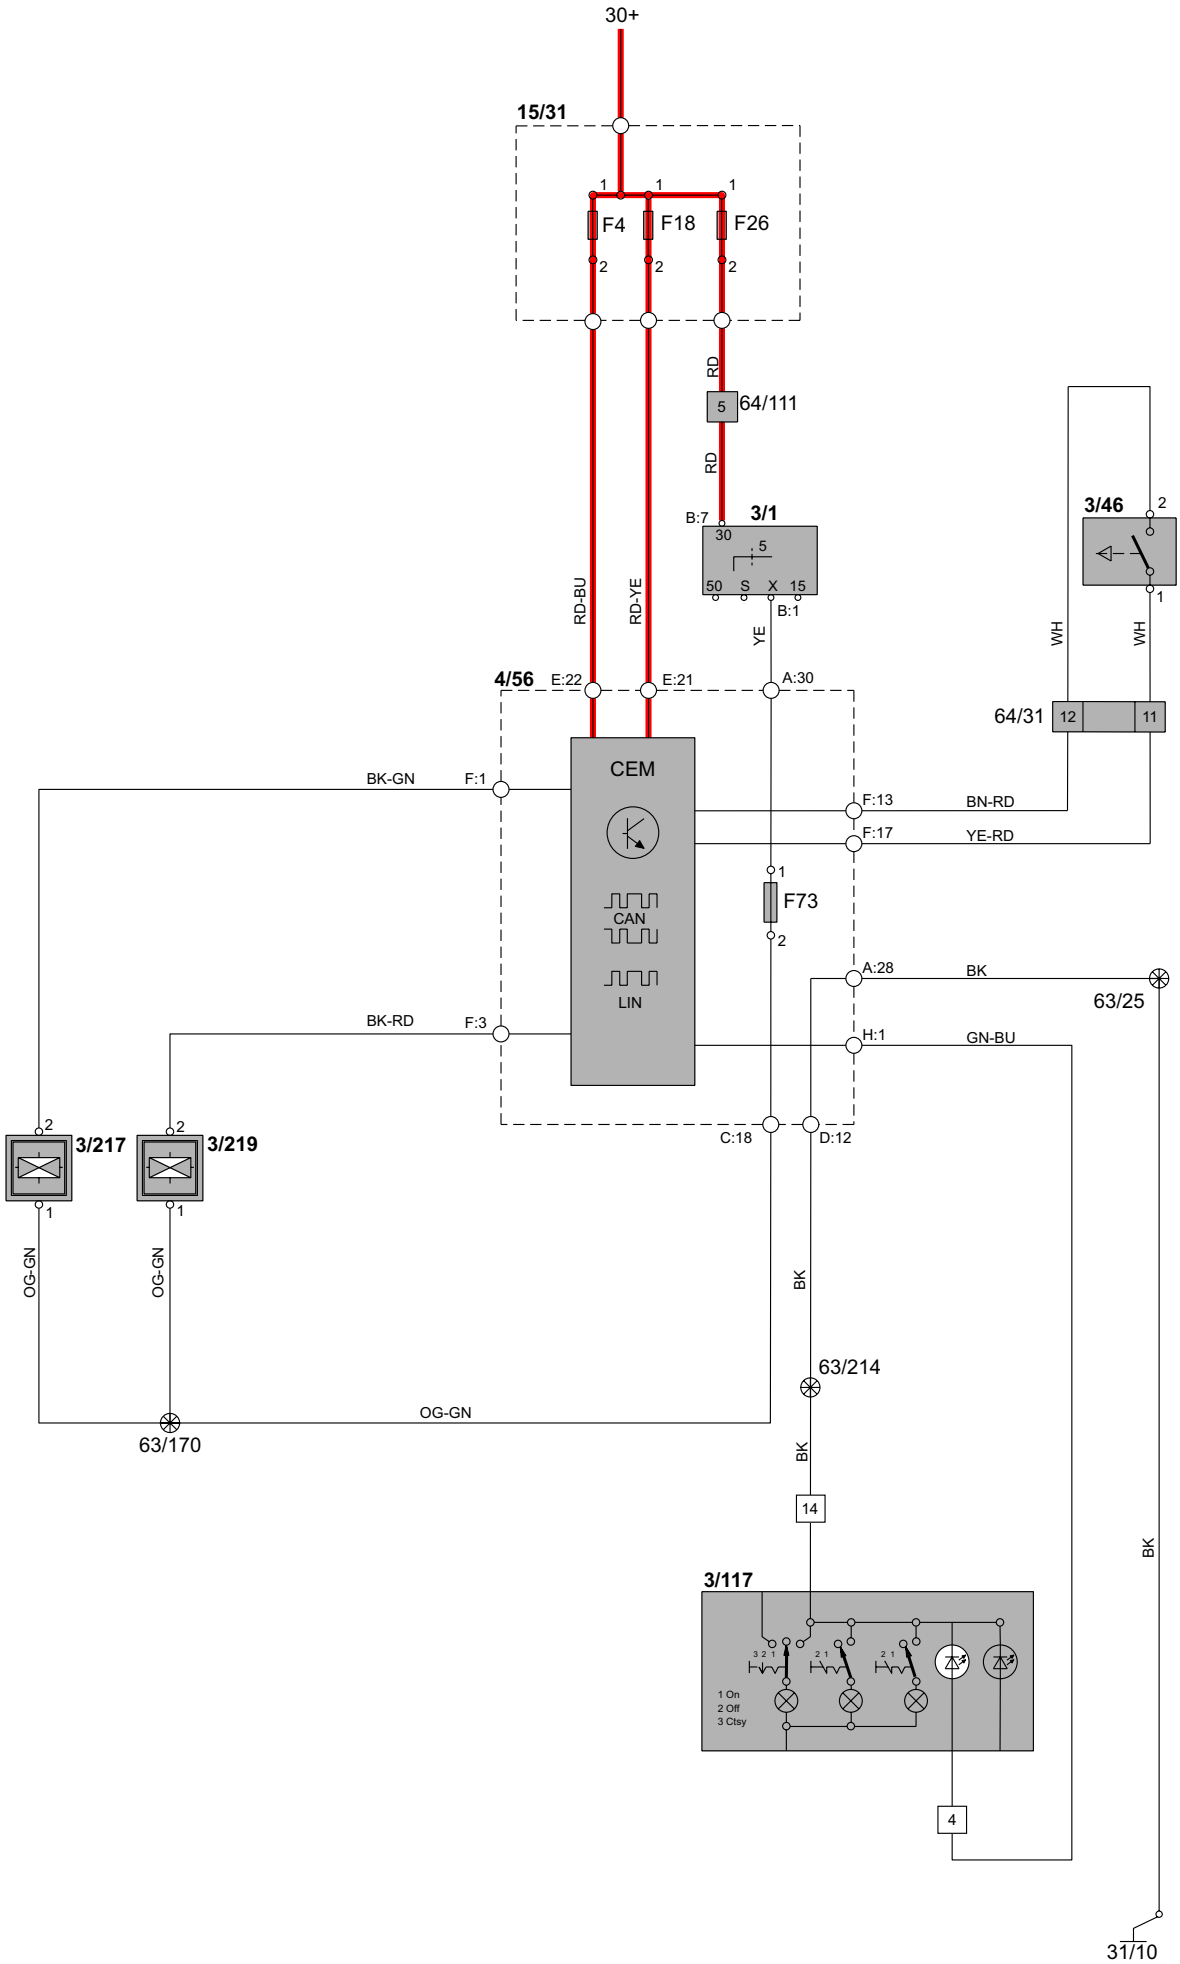


Звуковая система S40/V50 1:2

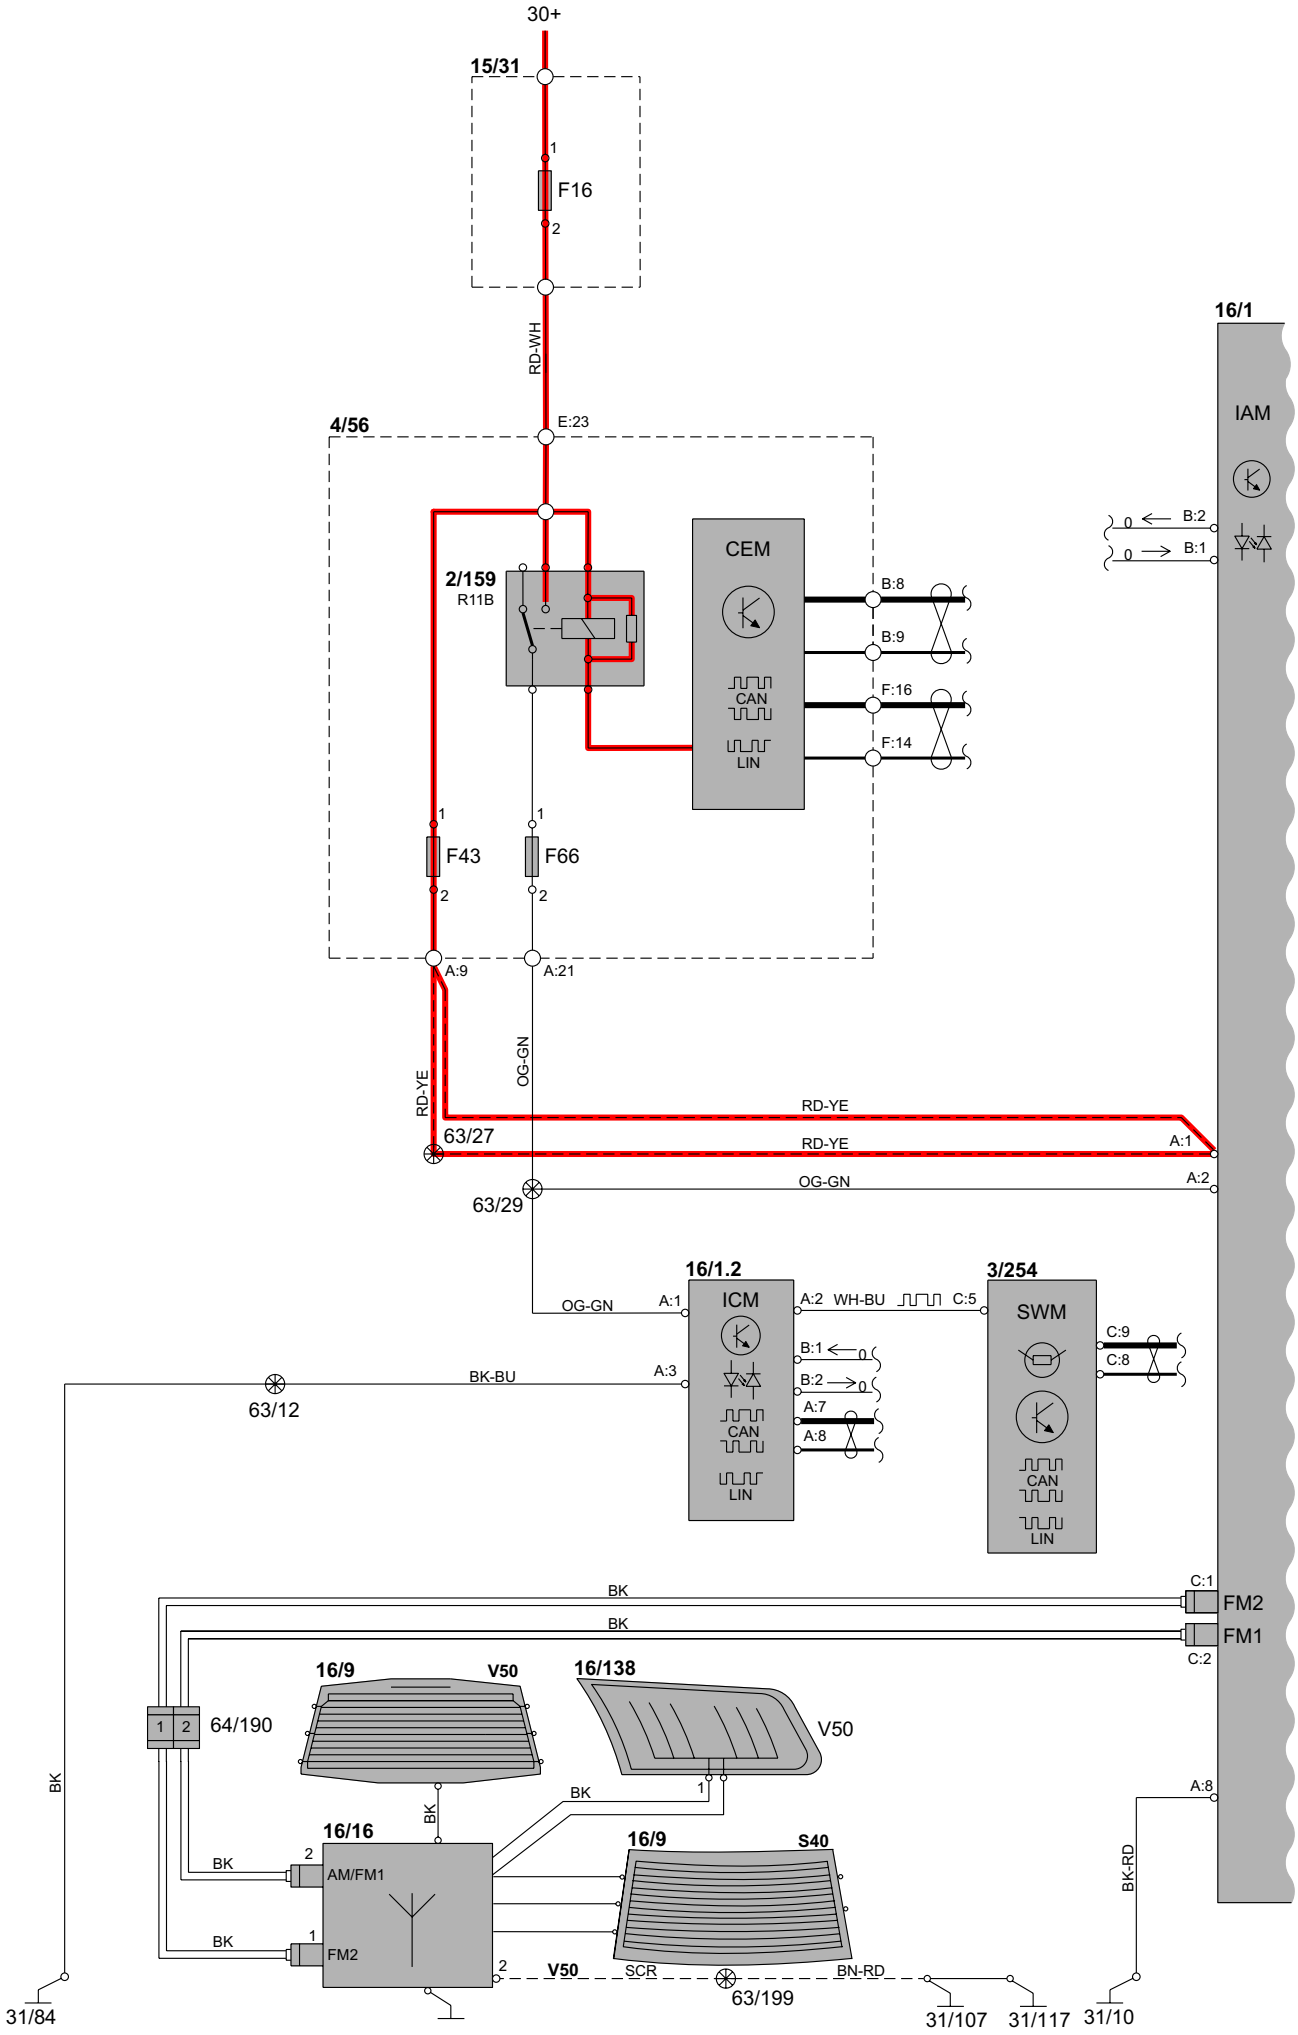


Группа 39 Прочее
Звуковая система S40/V50 2:2

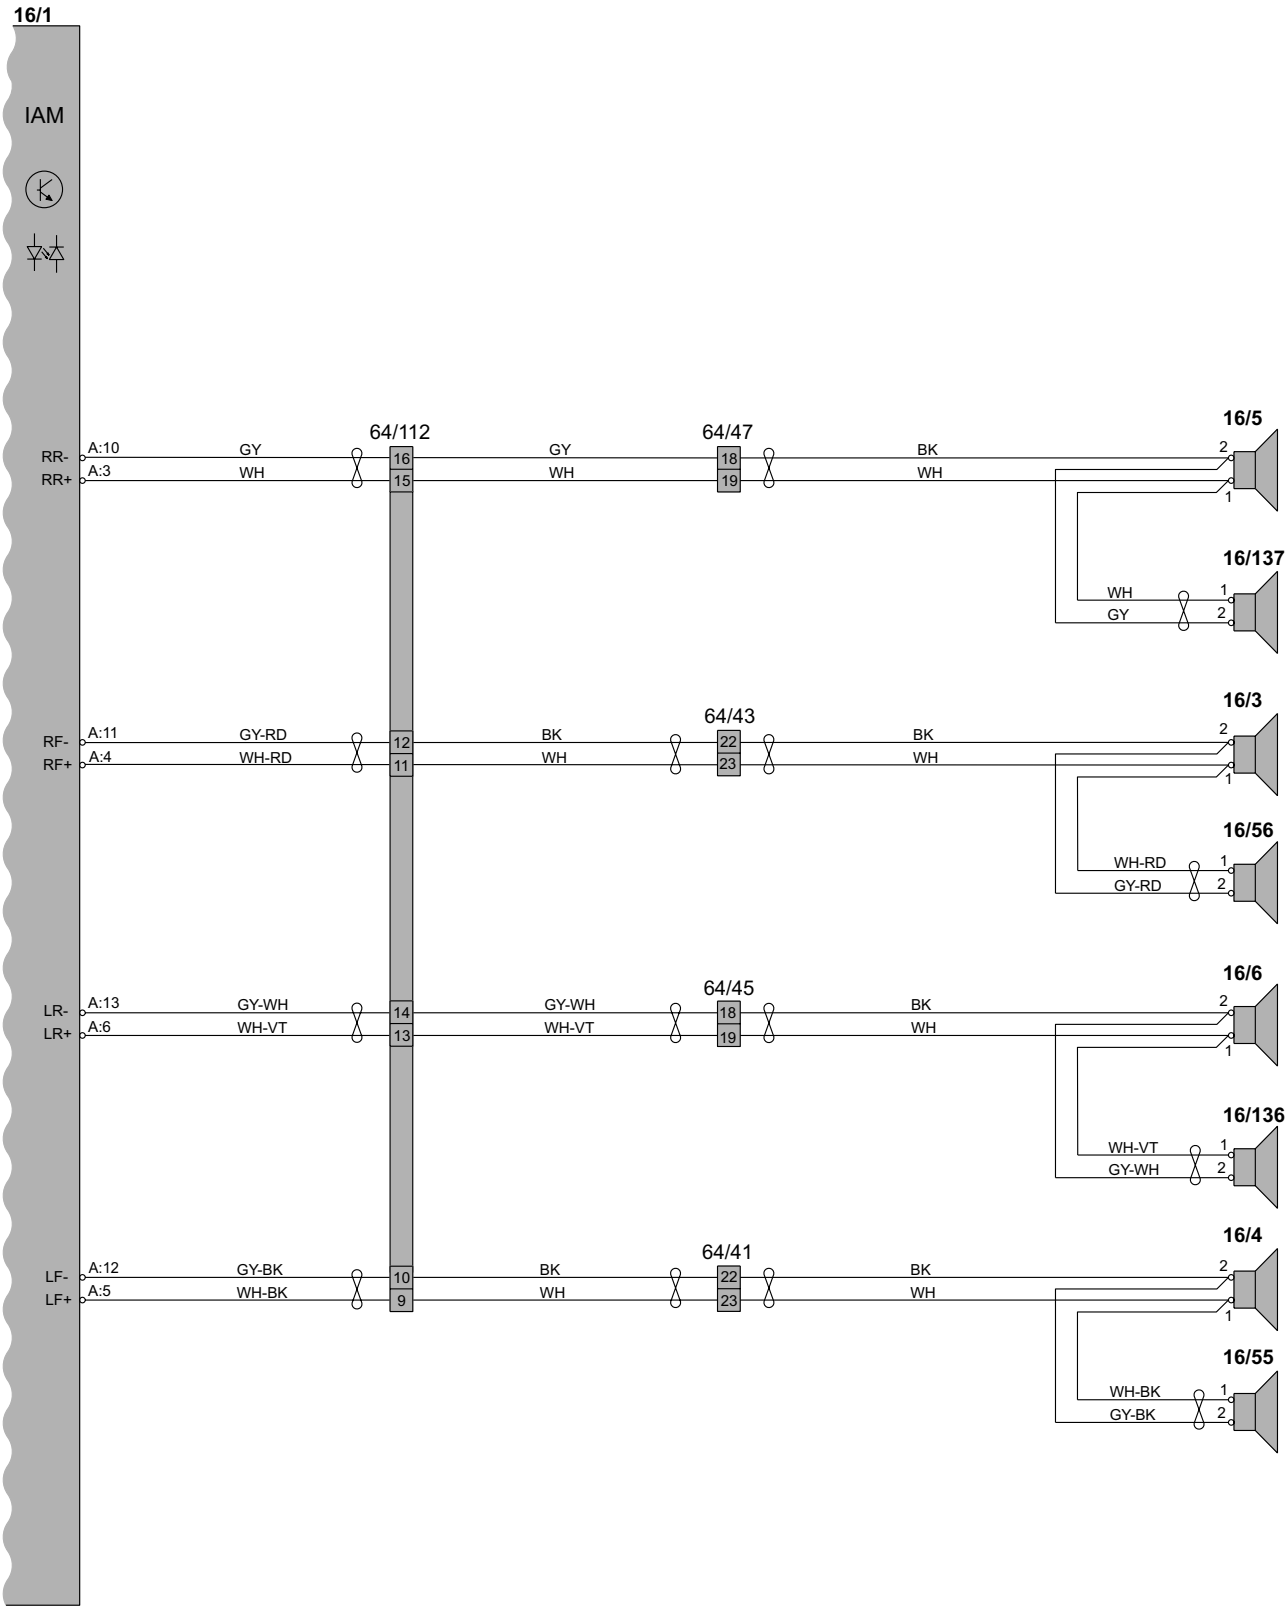


Группа 39 Прочее
Звуковая система C70 1:2

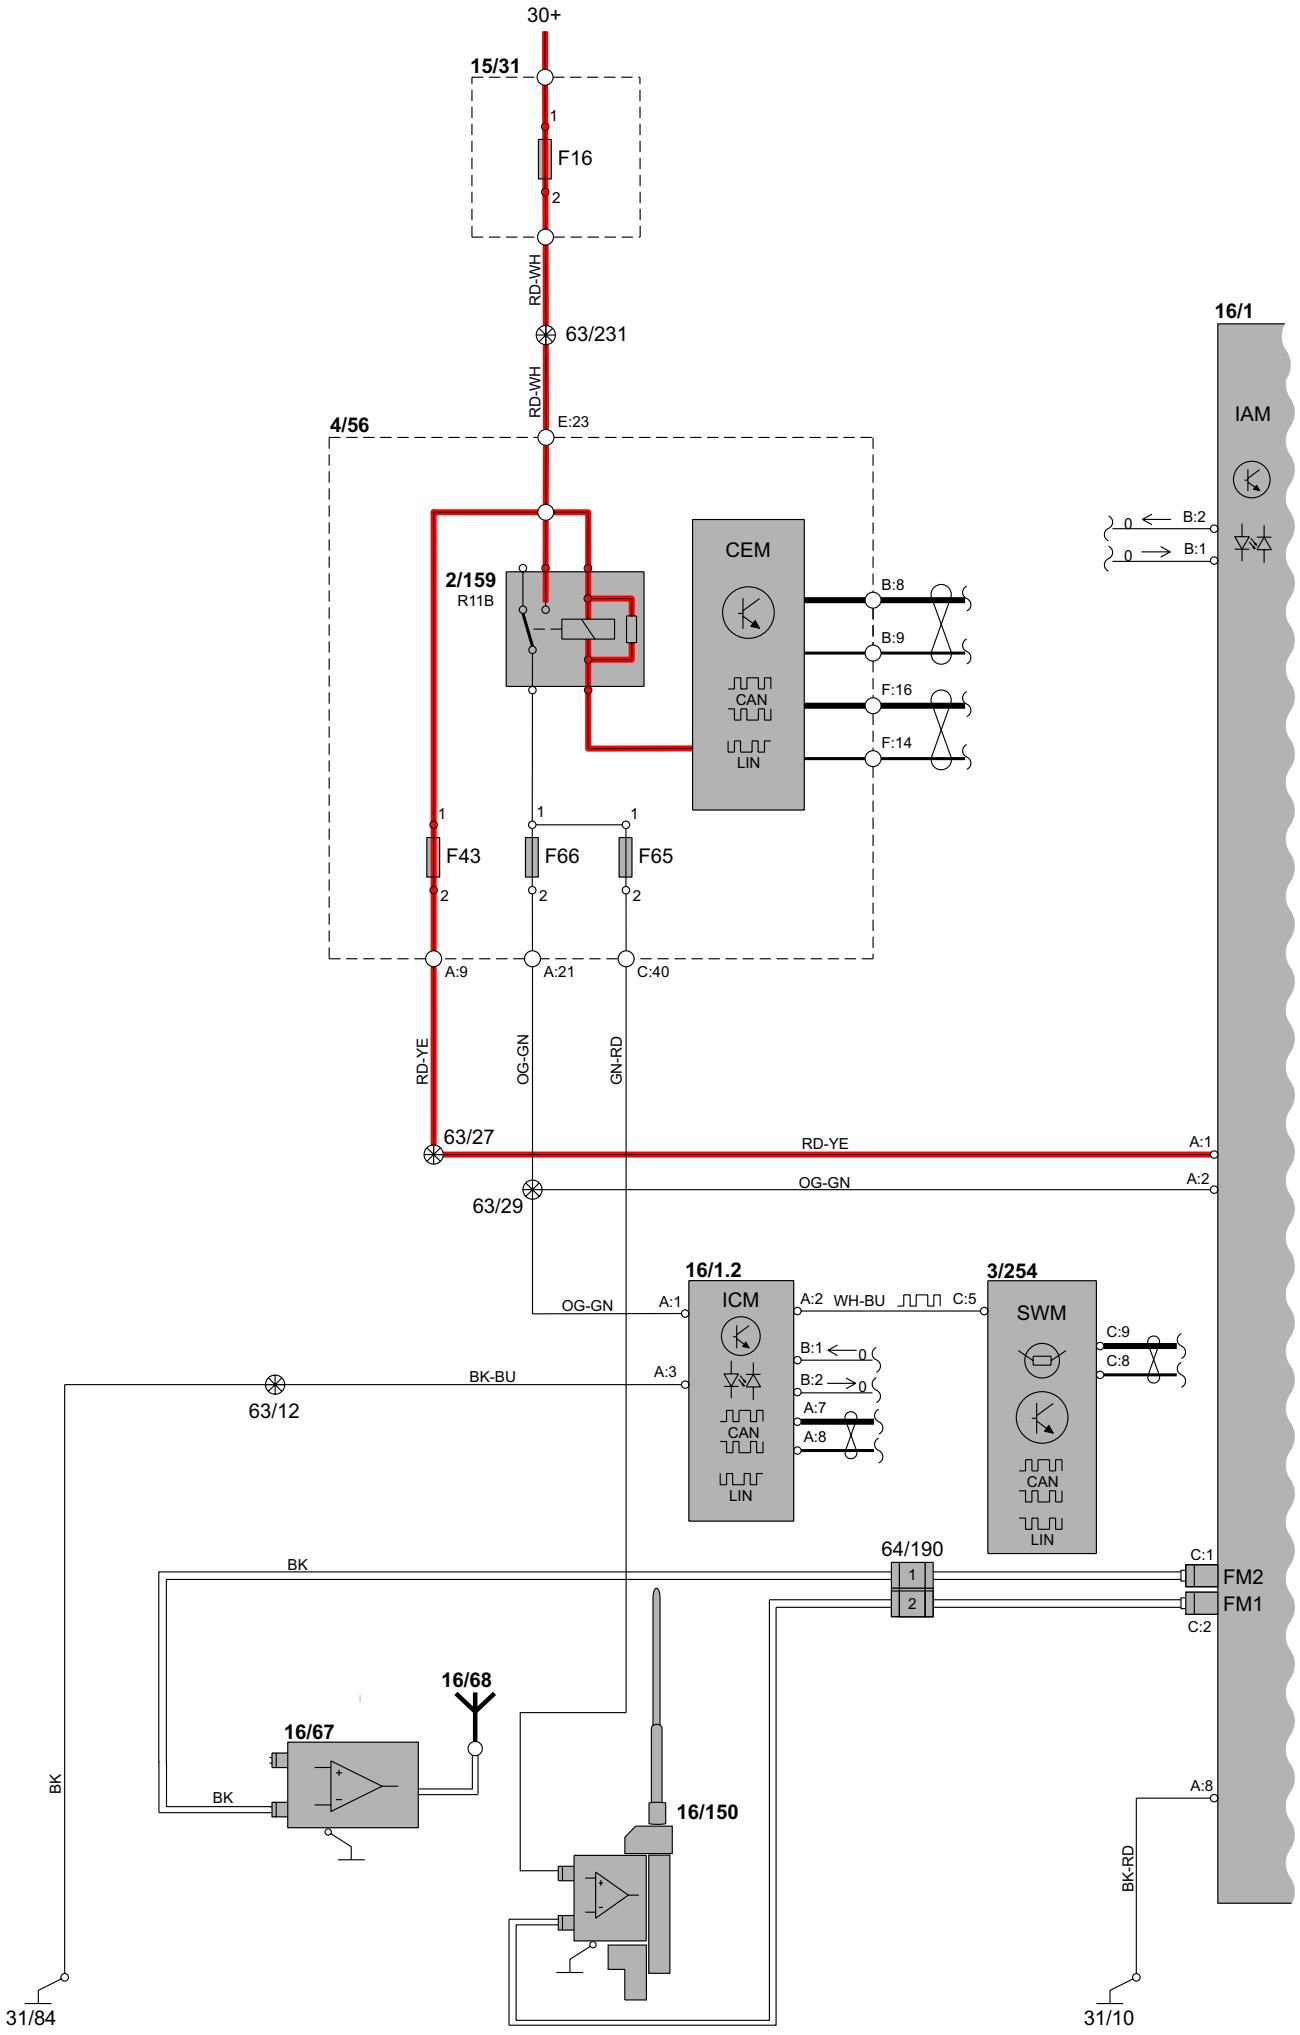


Группа 39 Прочее
Звуковая система C70 2:2

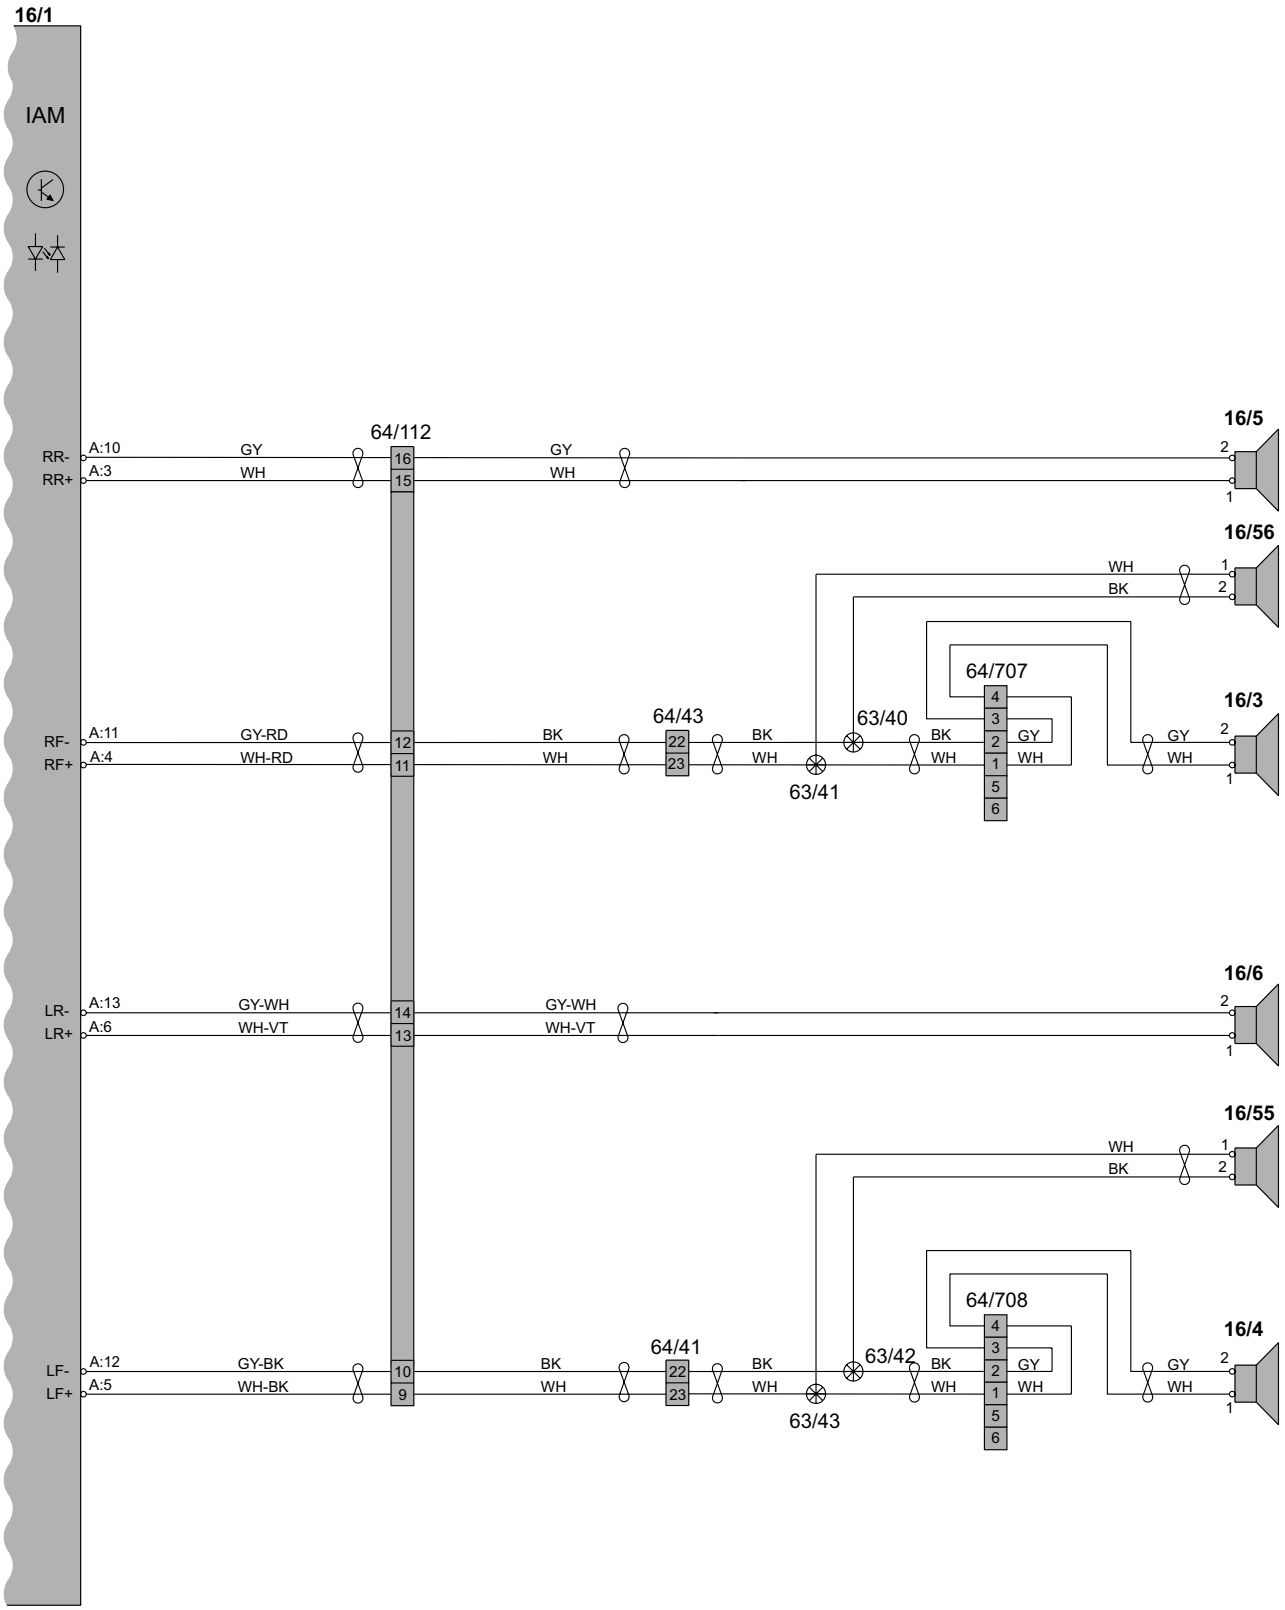


Звуковая система High Perfomance/Premium Sound S40/V50 1:2

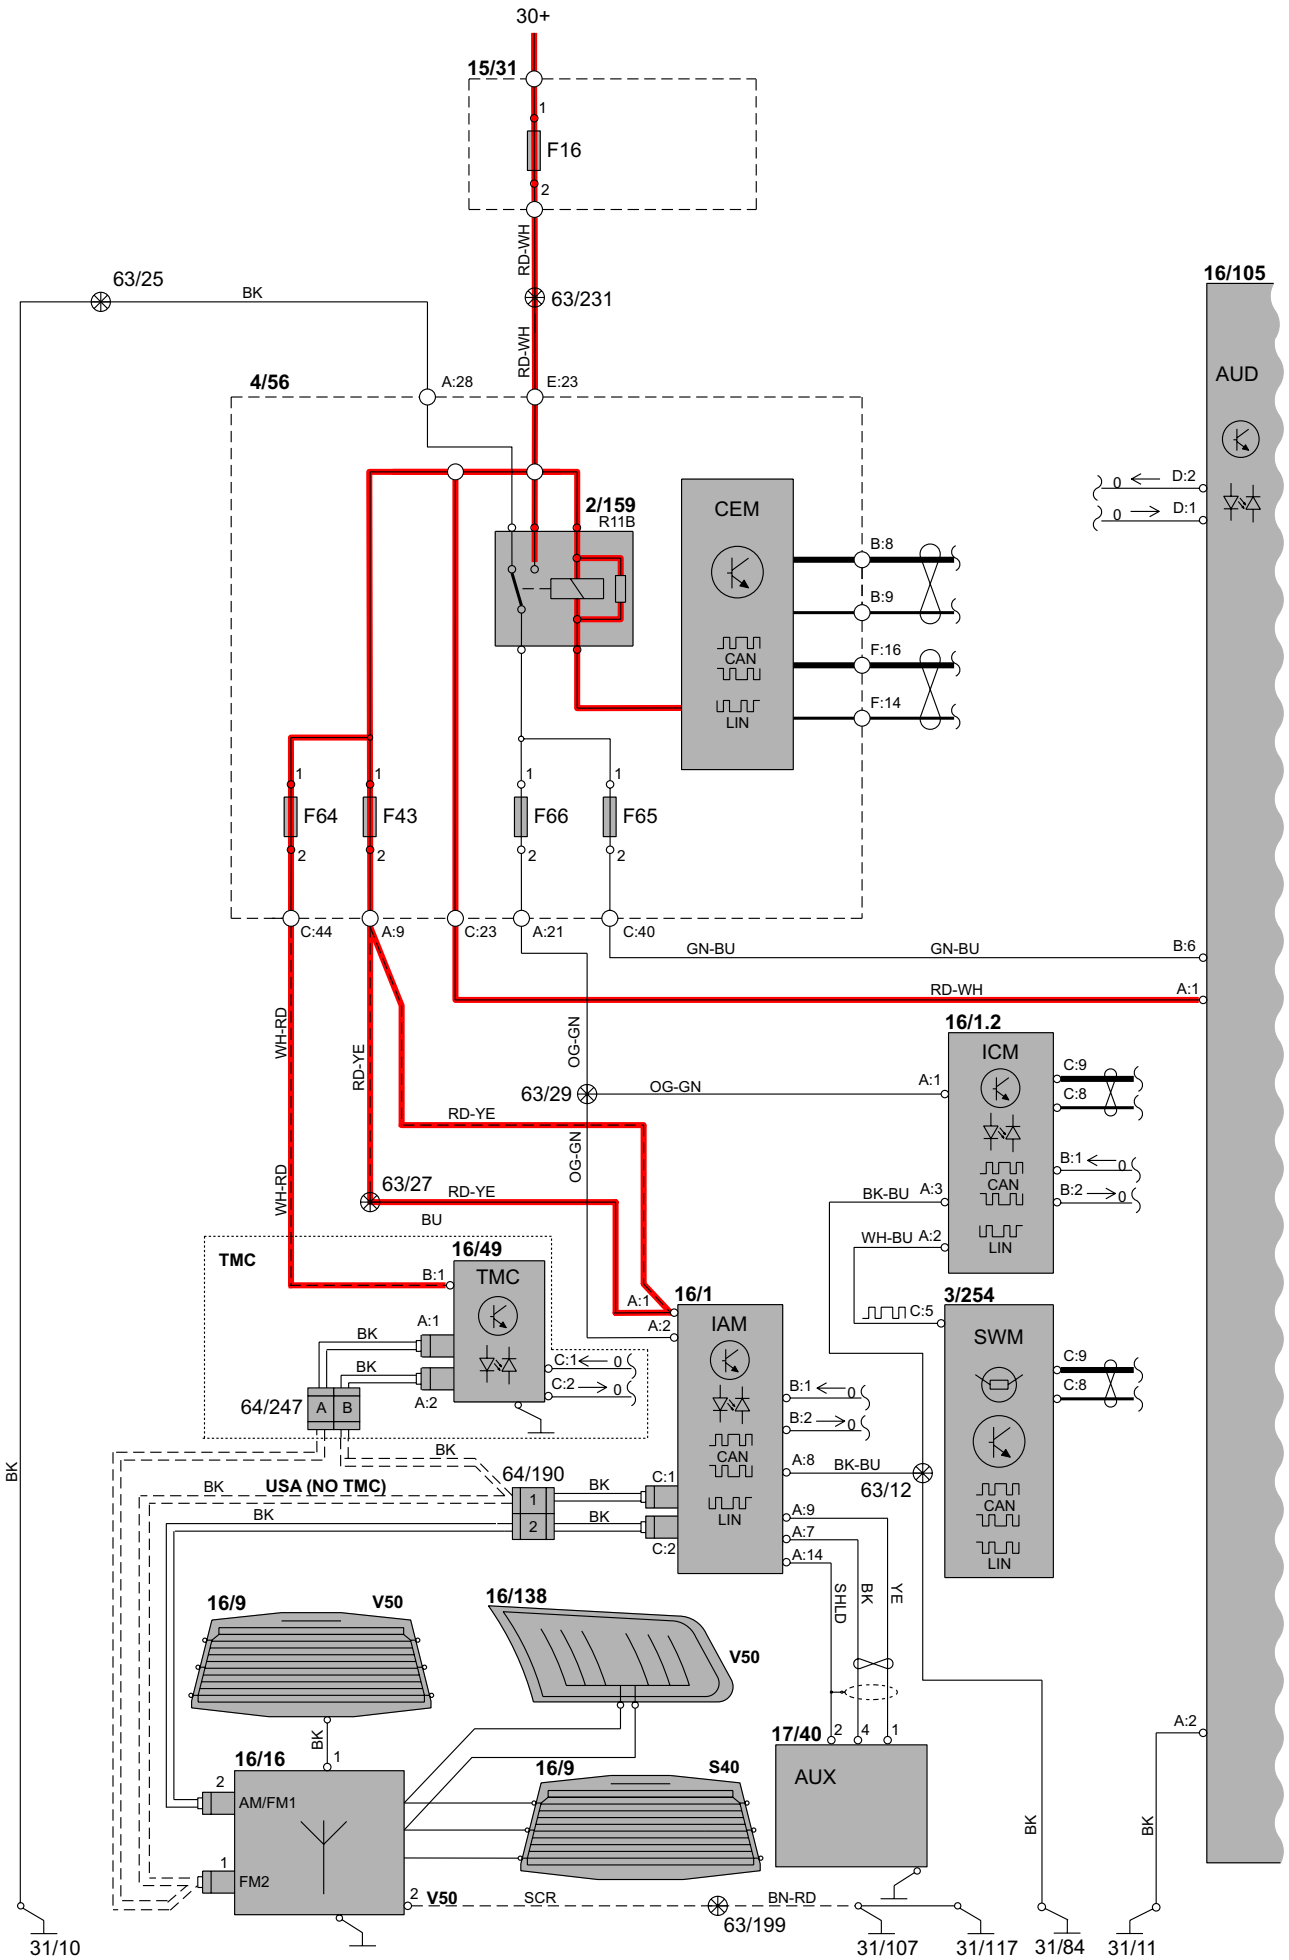


Группа 39 Прочее
Звуковая система High Perfomance/Premium Sound S40/V50 2:2

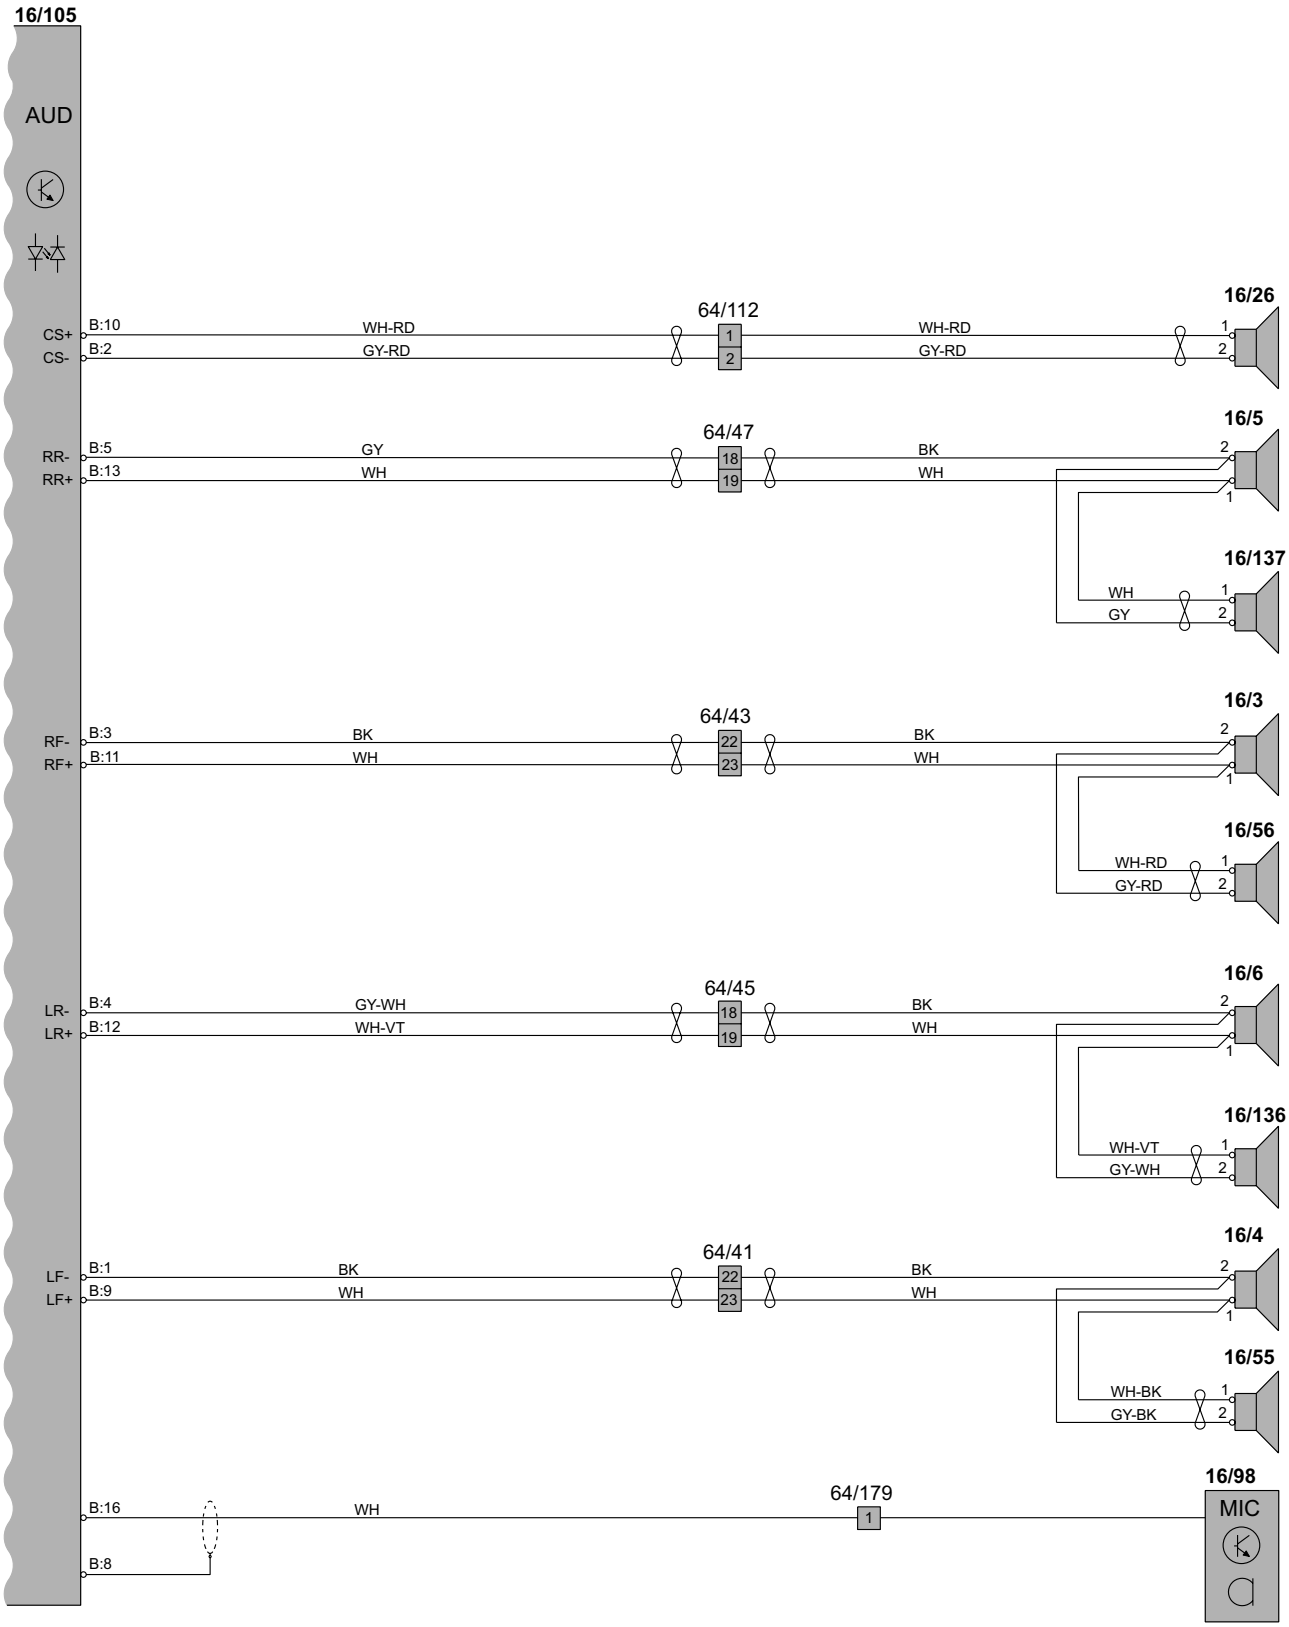


Группа 39 Прочее
Звуковая система High Perfomance/Premium Sound C70 1:2

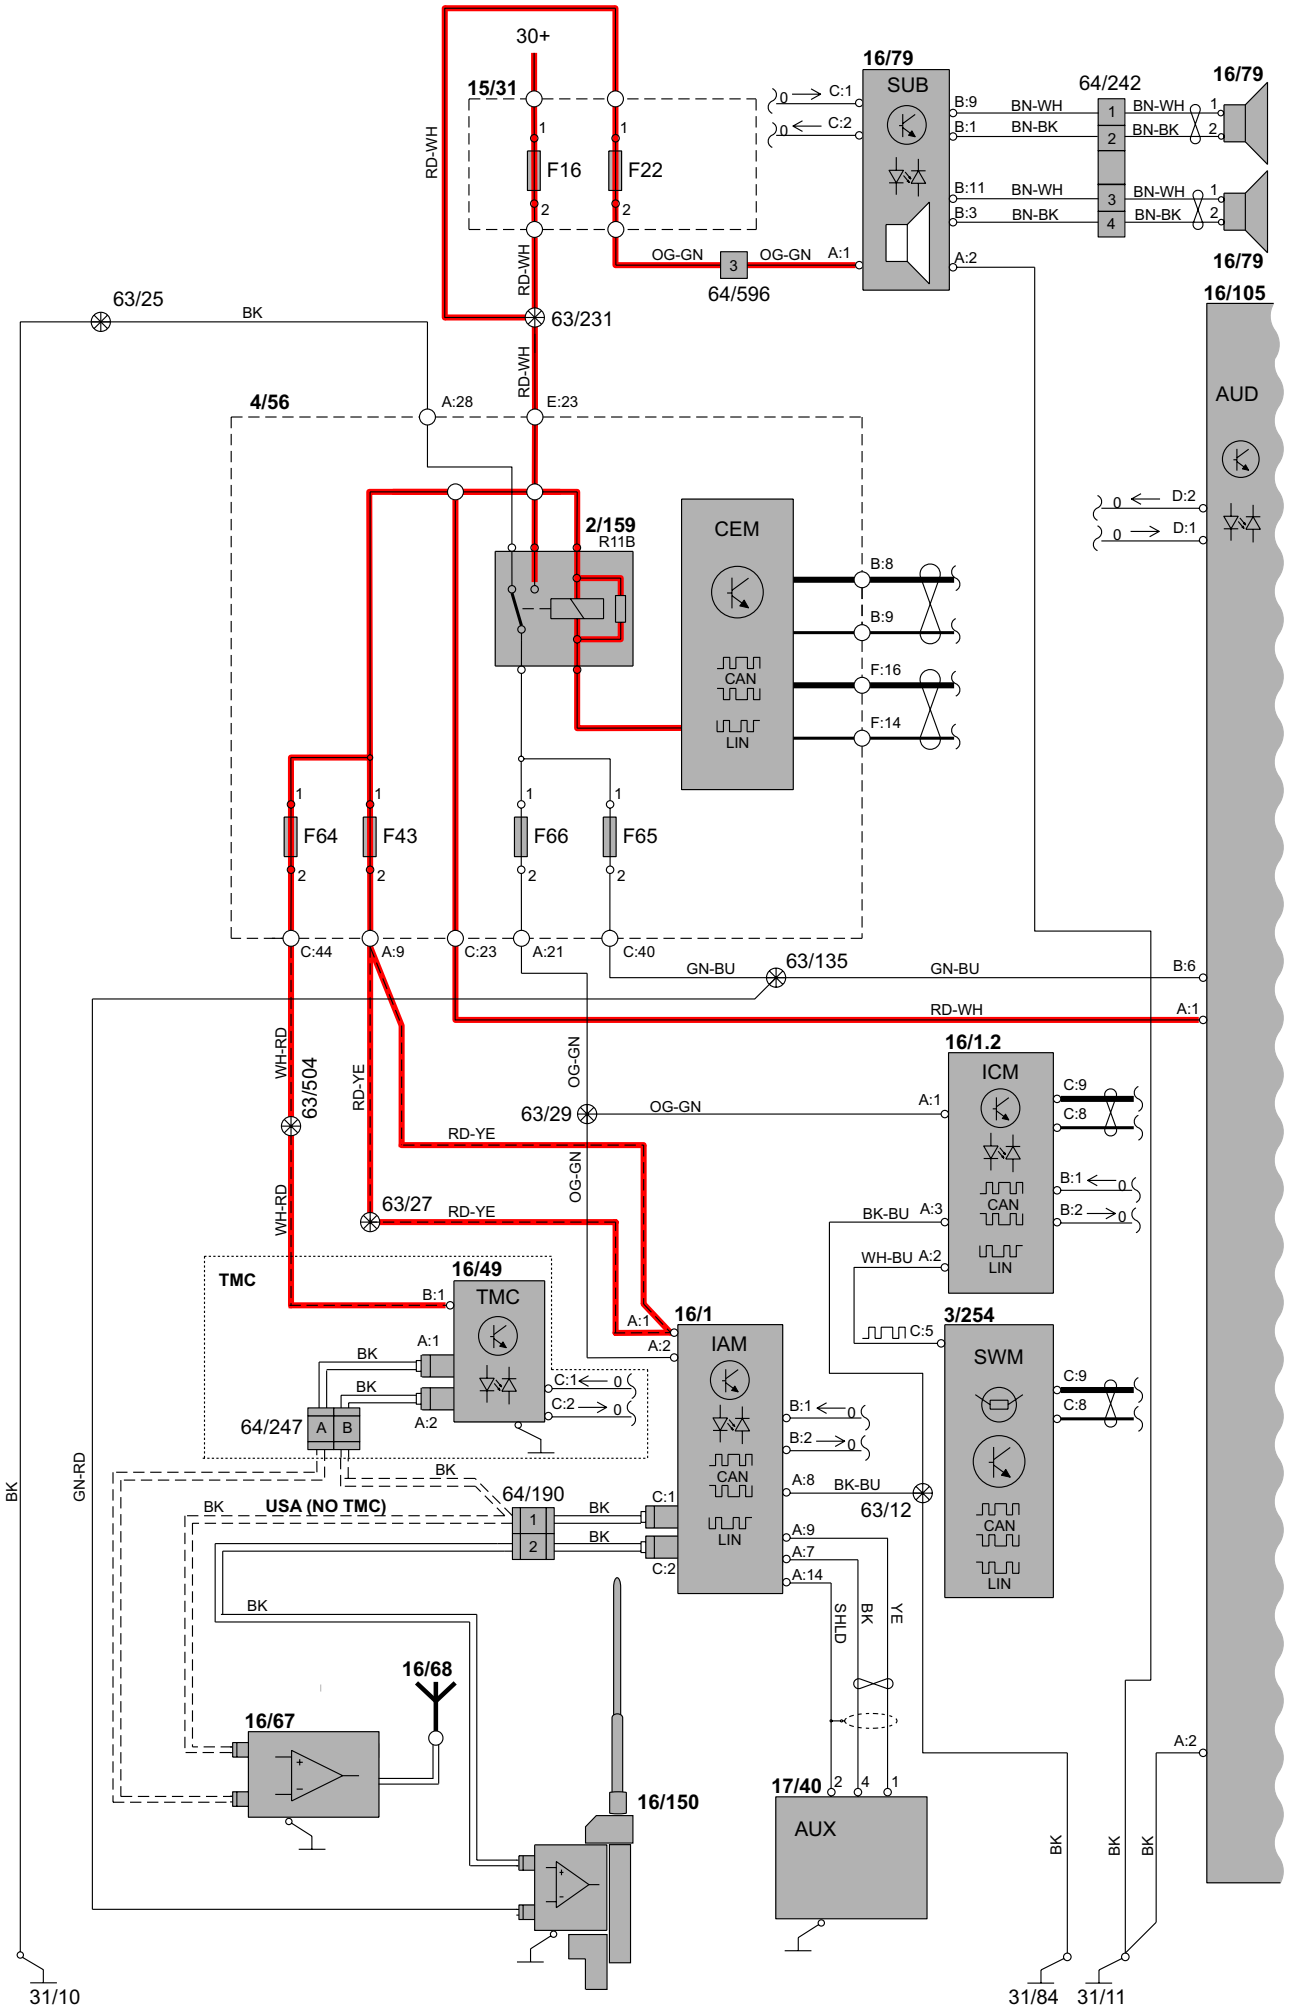


Группа 39 Прочее
Звуковая система High Perfomance/Premium Sound C70 2:2

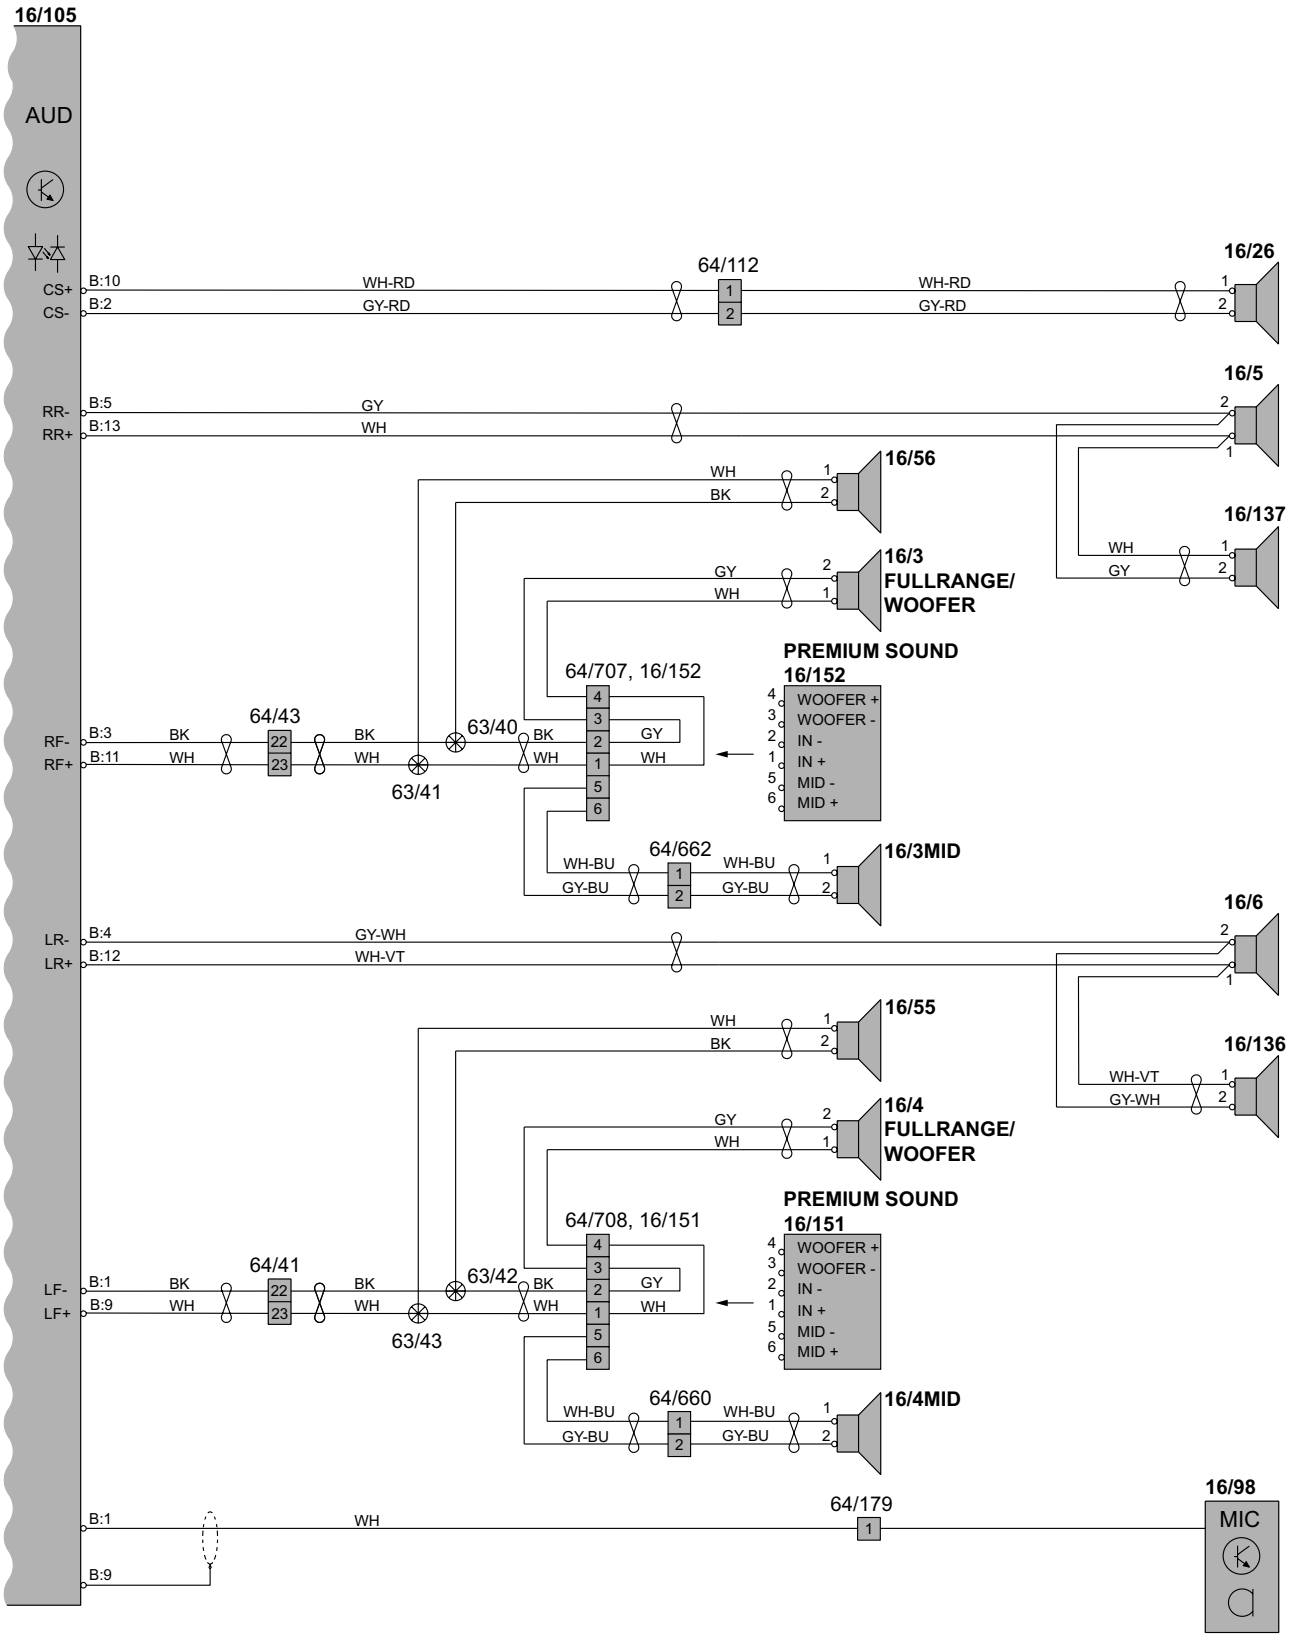


Группа 39 Прочее
Мобильный телефон 1:2

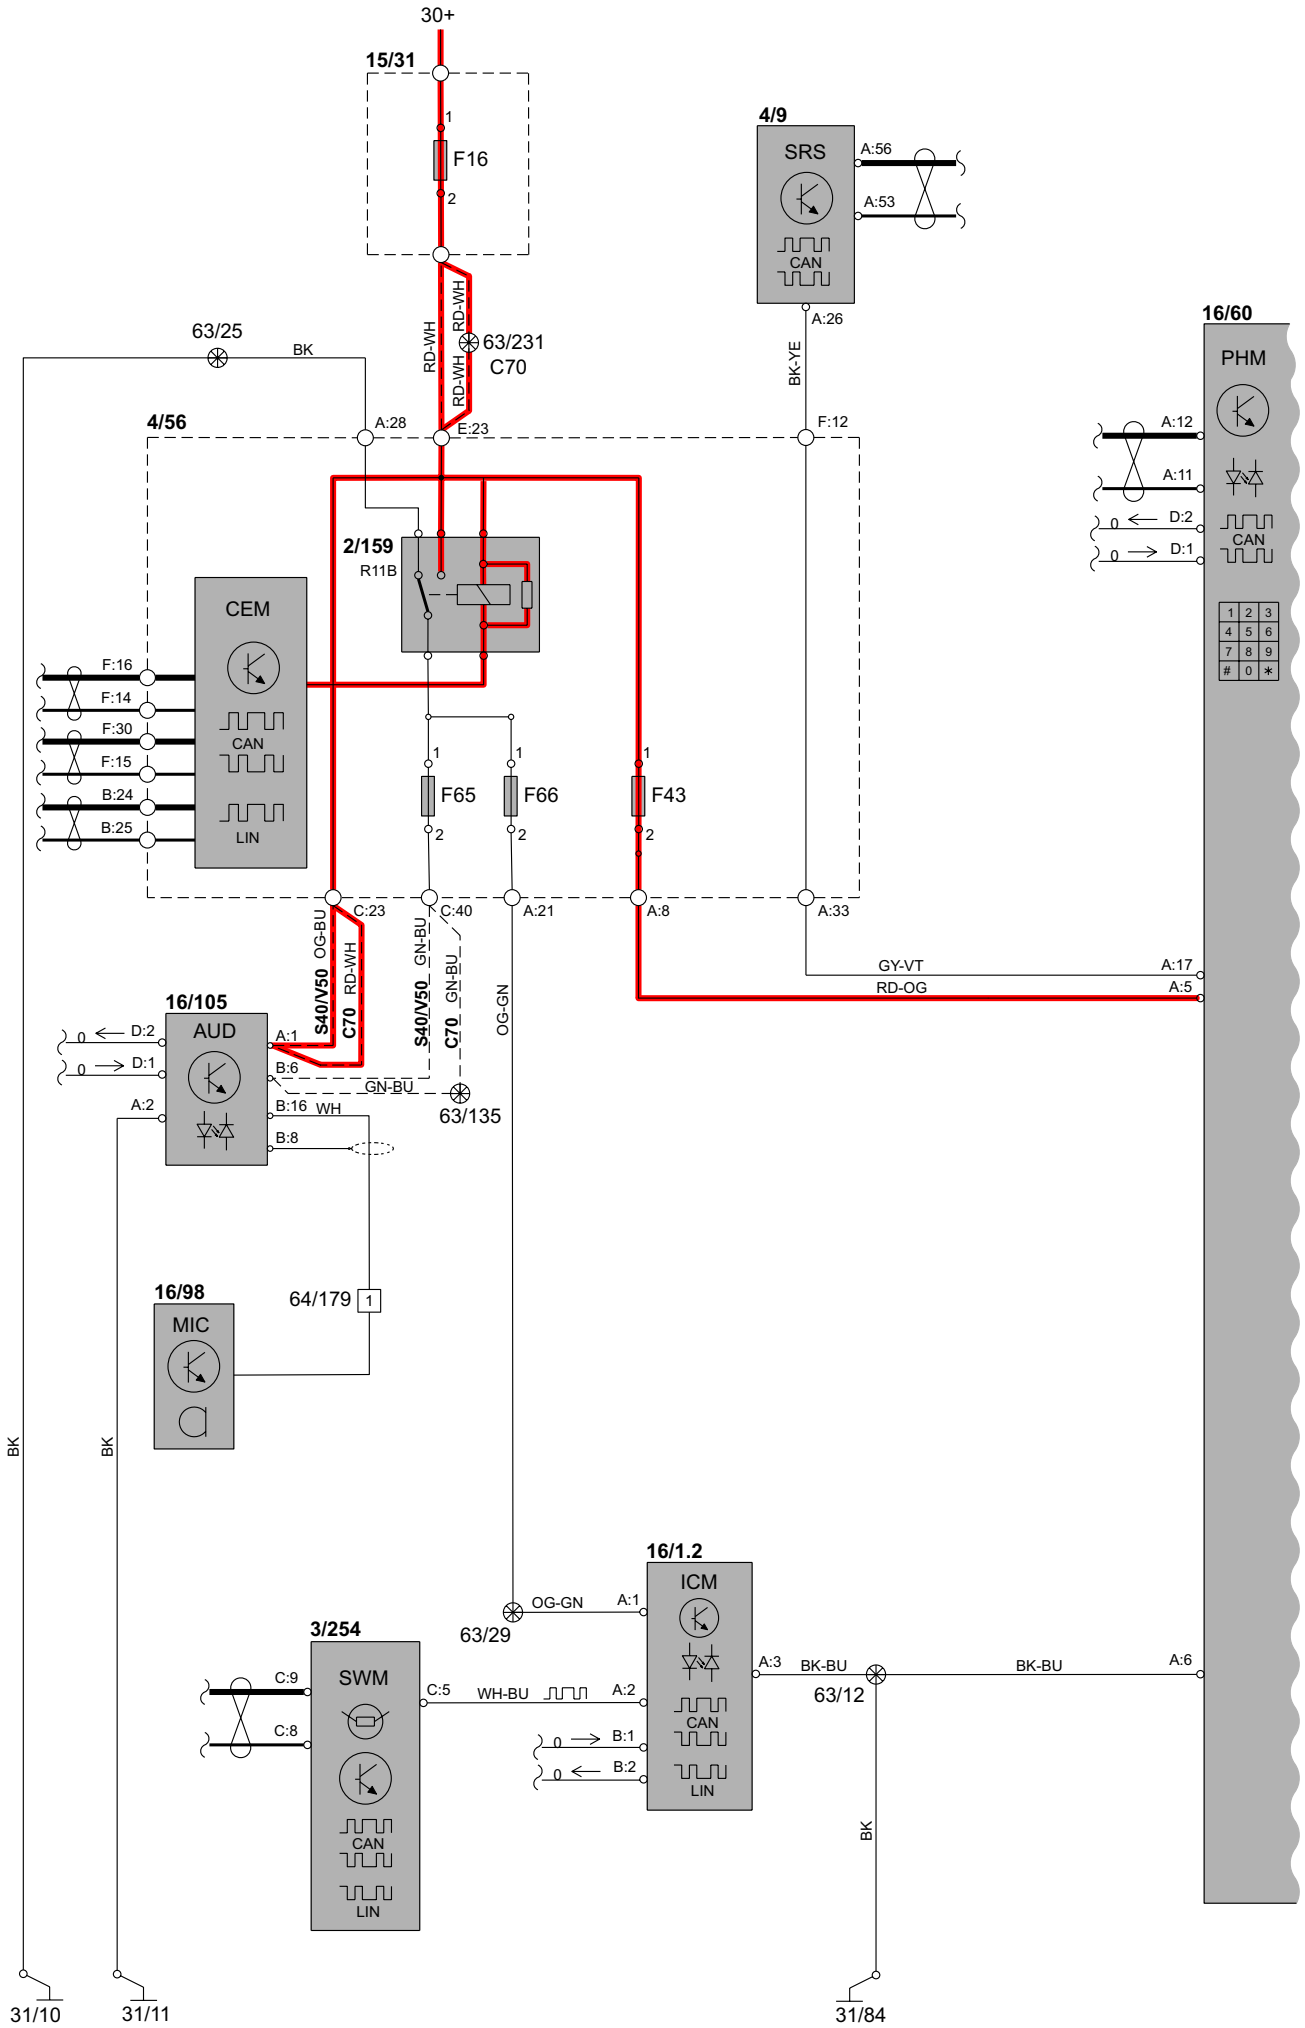


Группа 39 Прочее
Мобильный телефон 2:2

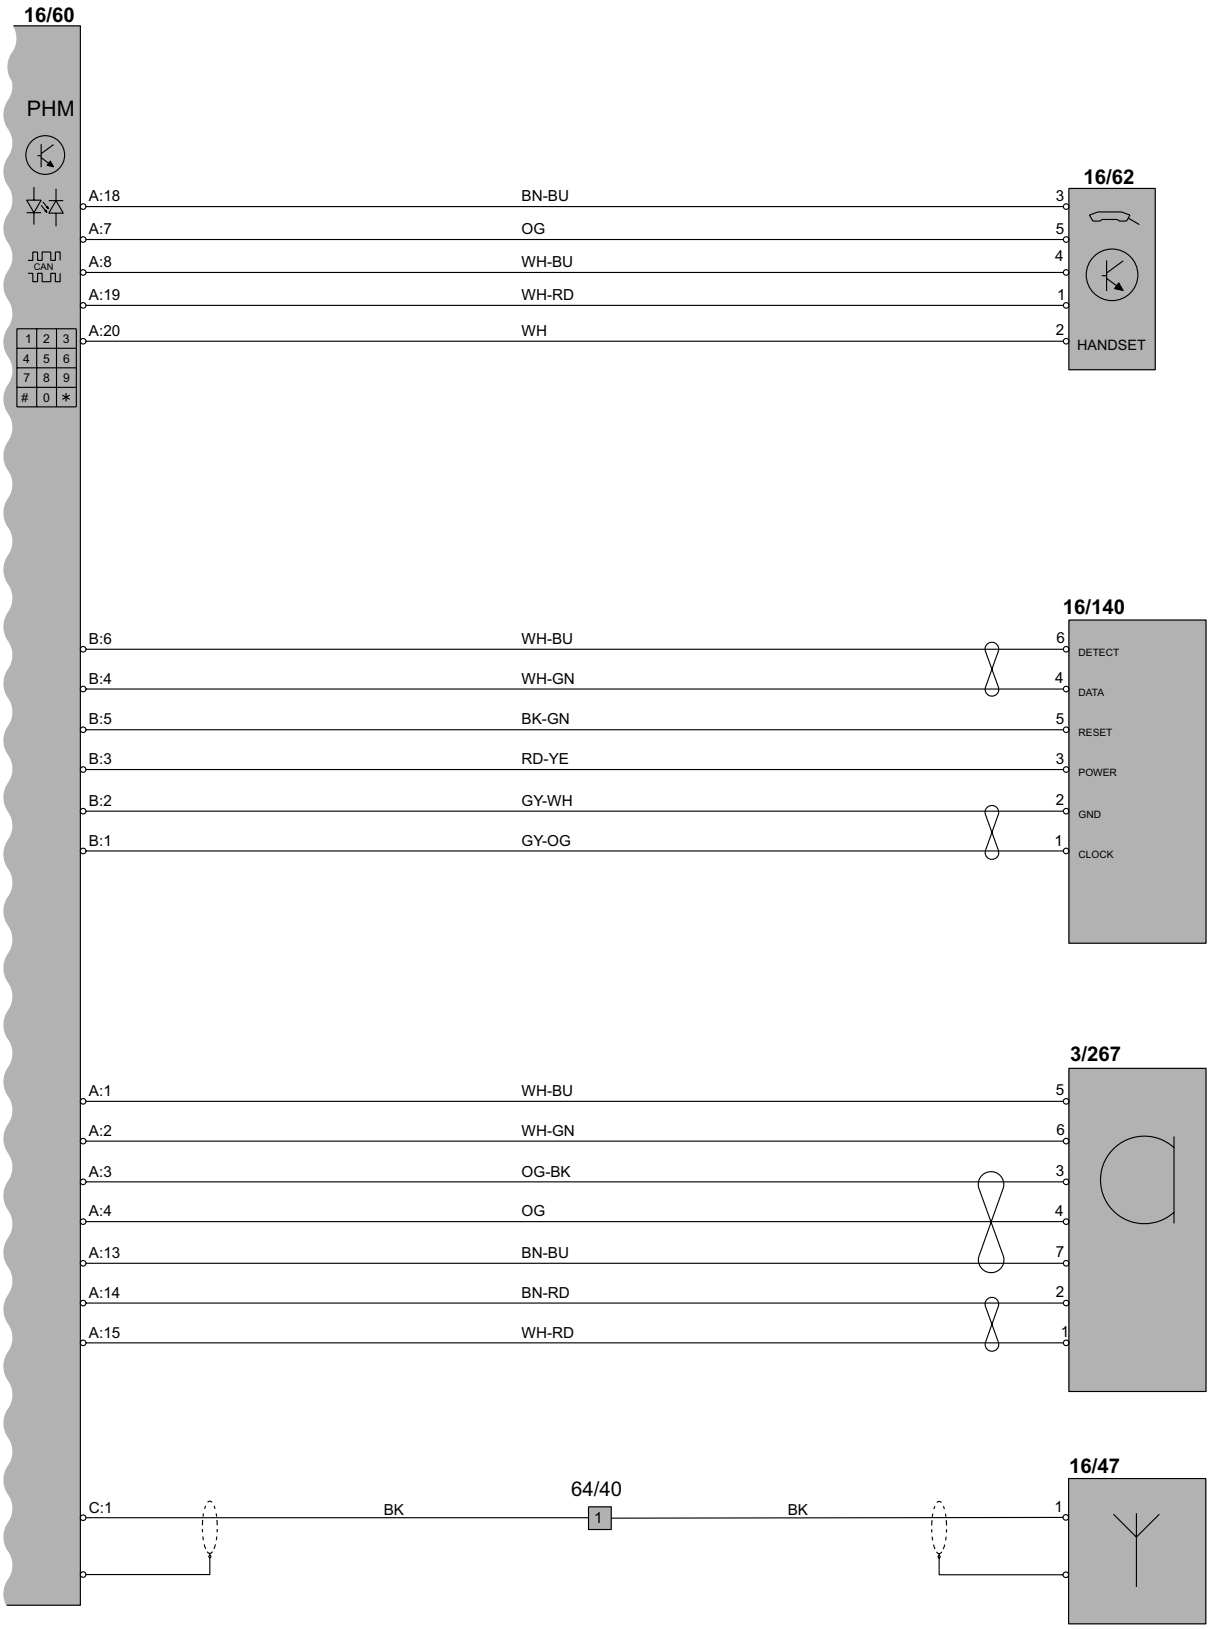


Группа 39 Прочее
Спутниковое радио

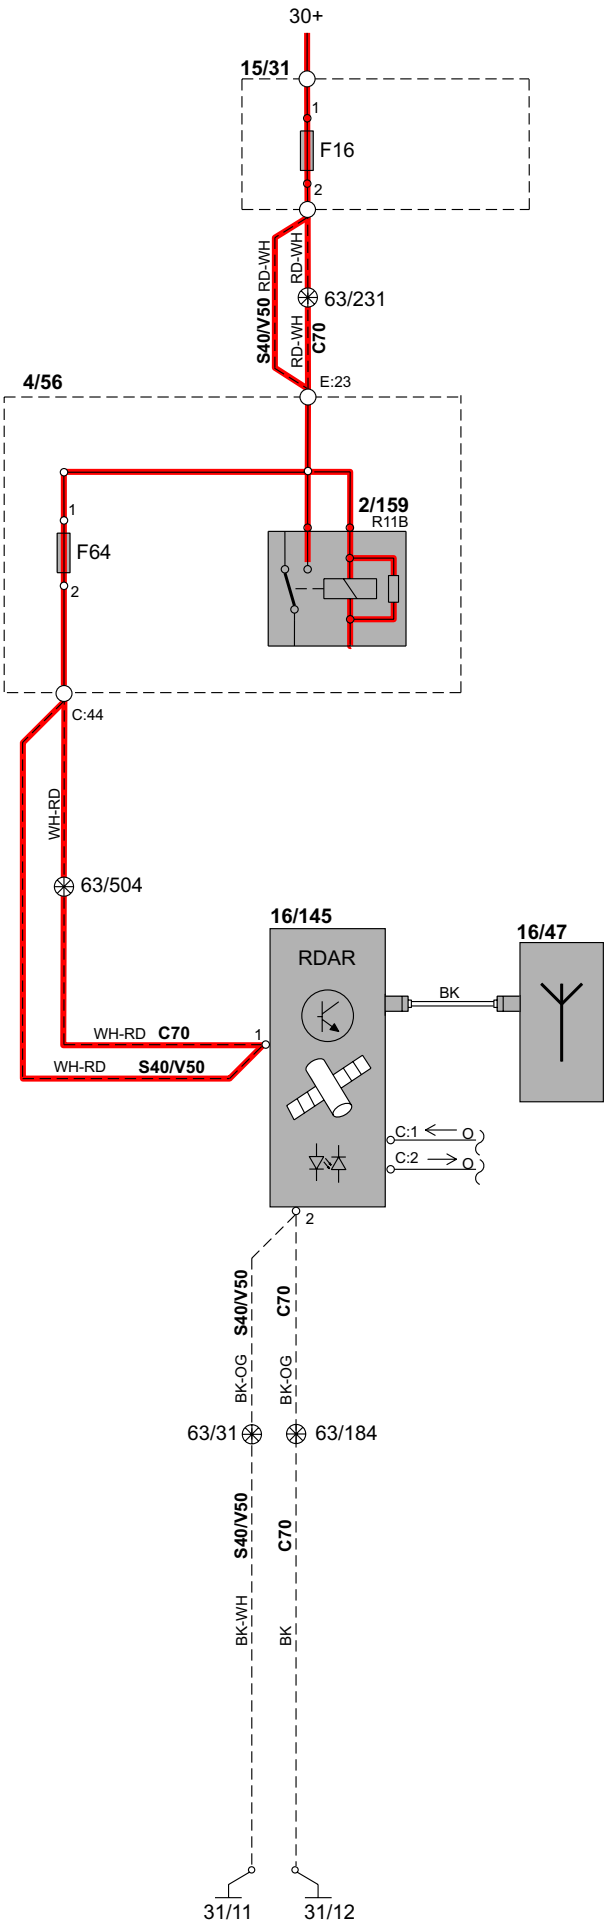


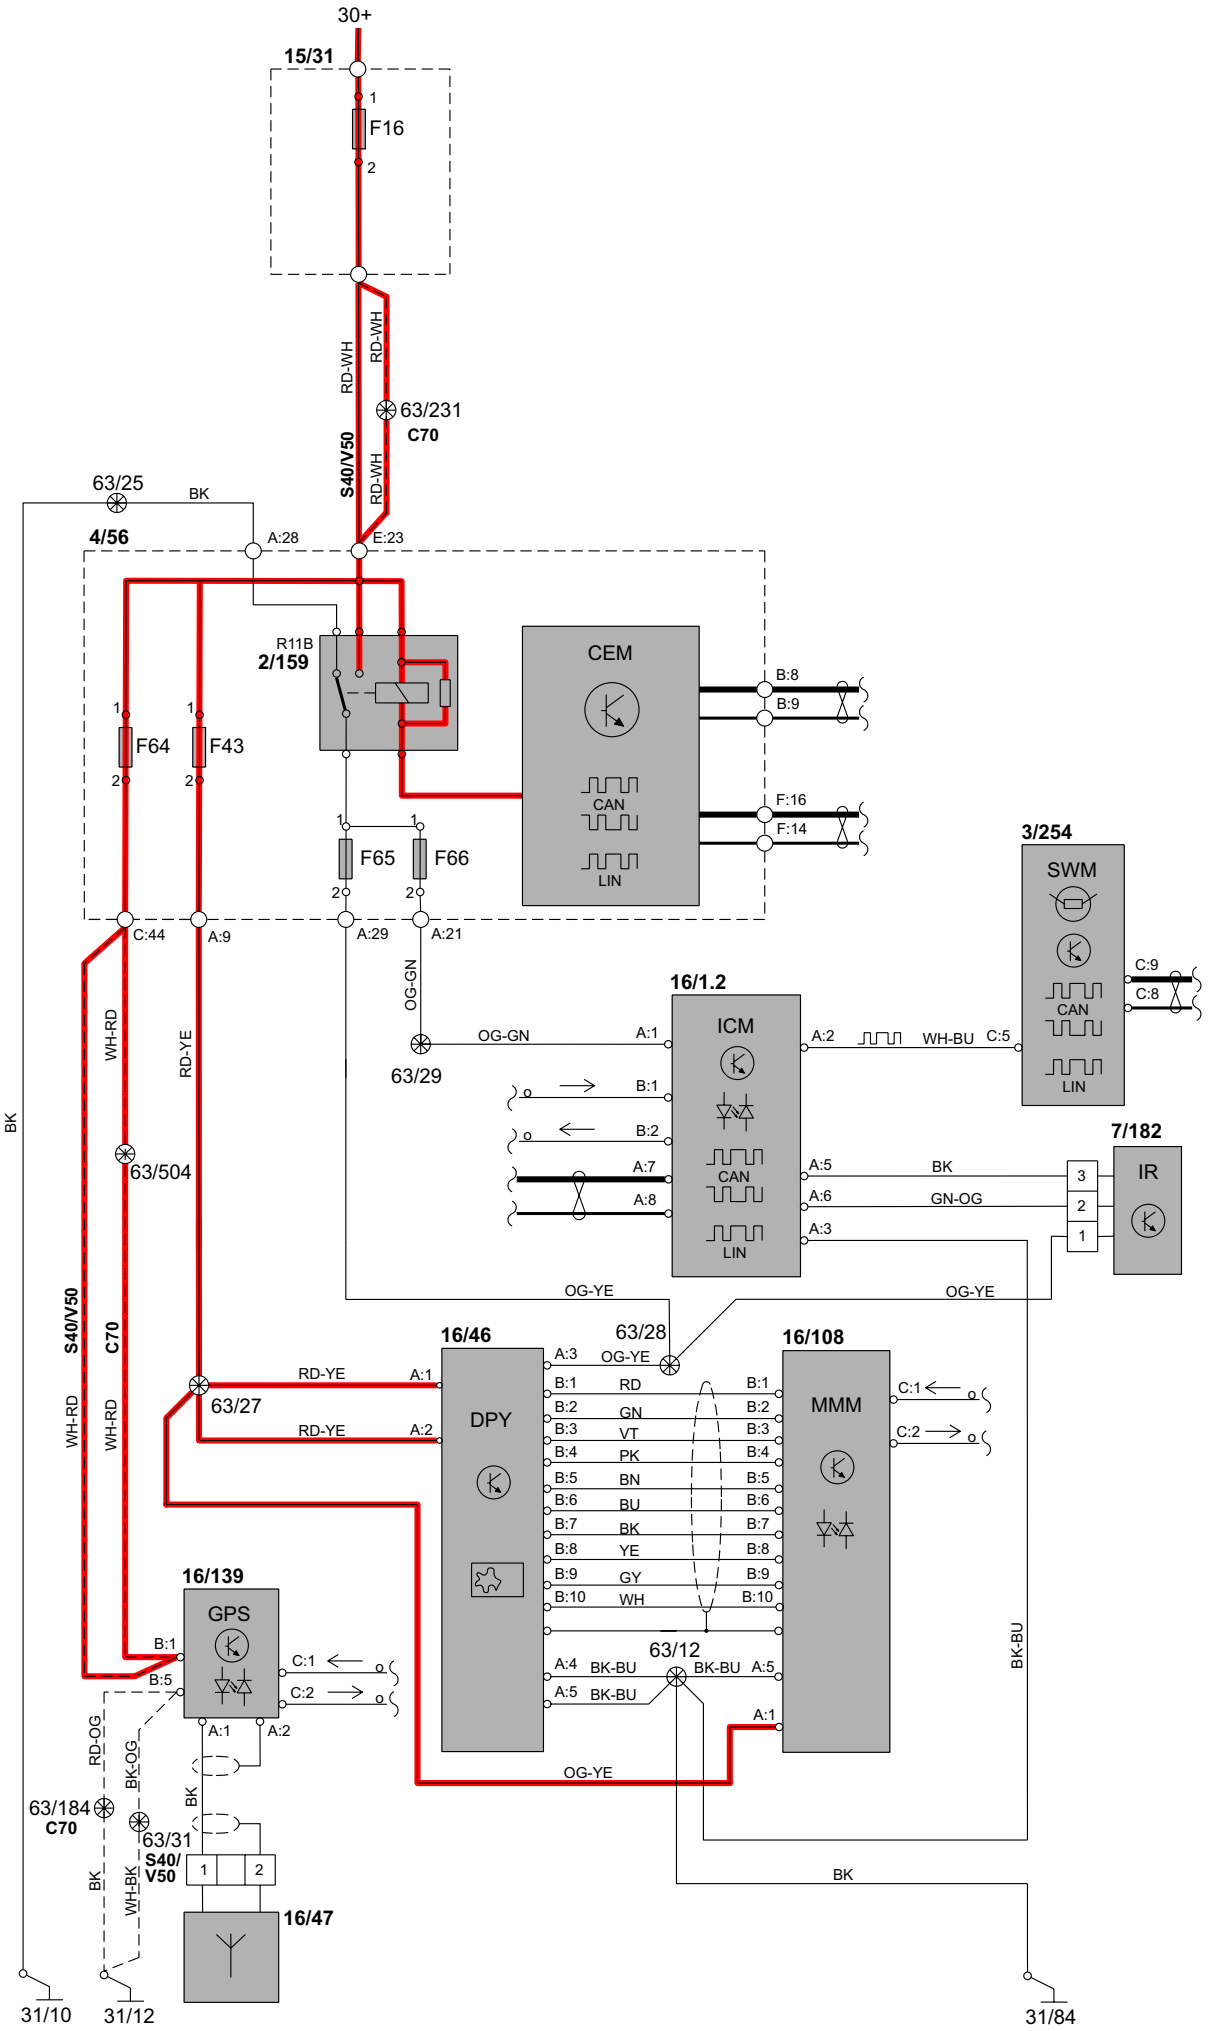

30+
15/31
1
F16
2
RD-WH
RD-WH
63/231
C70
S40/V50
RD-WH
63/25
BK
4/56
A:28
E:23
R11B
2/159
F64
F43
F65
F66
CEM
CAN
LIN
B:8
B:9
F:16
F:14
3/254
SWM
CAN
LIN
C:9
C:8
C:44
A:9
A:29
A:21
OG-GN
63/29
16/1.2
ICM
OG-GN
A:1
A:2
WH-BU
C:5
B:1
B:2
A:7
A:8
CAN
LIN
7/182
IR
A:5
A:6
A:3
BK
GN-OG
3
2
1
WH-RD
RD-YE
63/504
BK
OG-YE
OG-YE
S40/V50
C70
WH-RD
WH-RD
63/28
16/46
DPY
16/108
MMM
RD-YE
A:1
63/27
RD-YE
A:2
A:3
OG-YE
B:1
RD
B:2
GN
B:3
VT
B:4
PK
B:5
BN
B:6
BU
B:7
BK
B:8
YE
B:9
GY
B:10
WH
C:1
C:2
16/139
GPS
B:1
B:5
C:1
C:2
A:1
A:2
63/12
A:4
BK-BU
A:5
BK-BU
BK-BU
A:5
A:1
RD-OG
BK-OG
63/184
C70
BK
63/31
S40/V50
1
2
WH-BK
BK
16/47
OG-YE
BK
31/10
31/12
31/84


Группа 39 Прочее
Навигация поворот за поворотом, Звуковая система

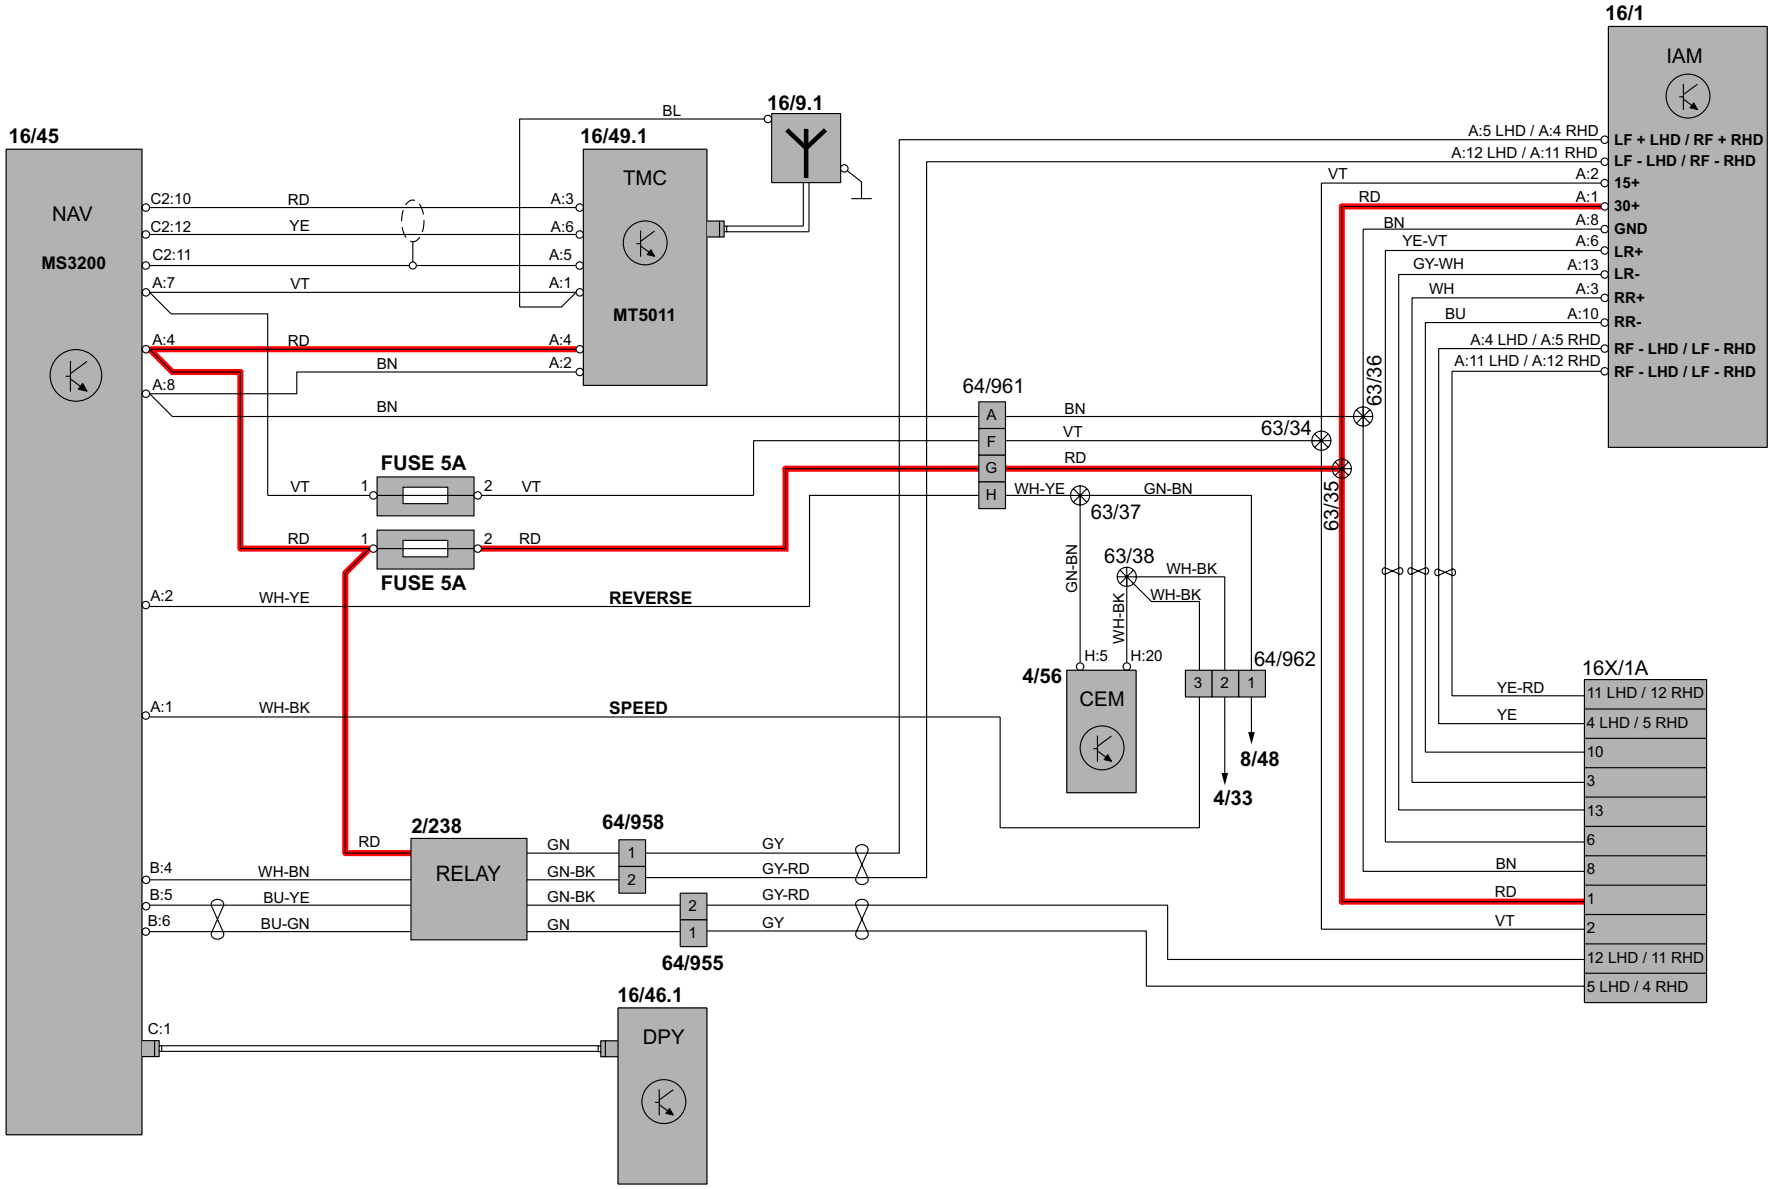



Группа 39 Прочее
Навигация поворот за поворотом, Звуковая система High Perfomance/Premium Sound

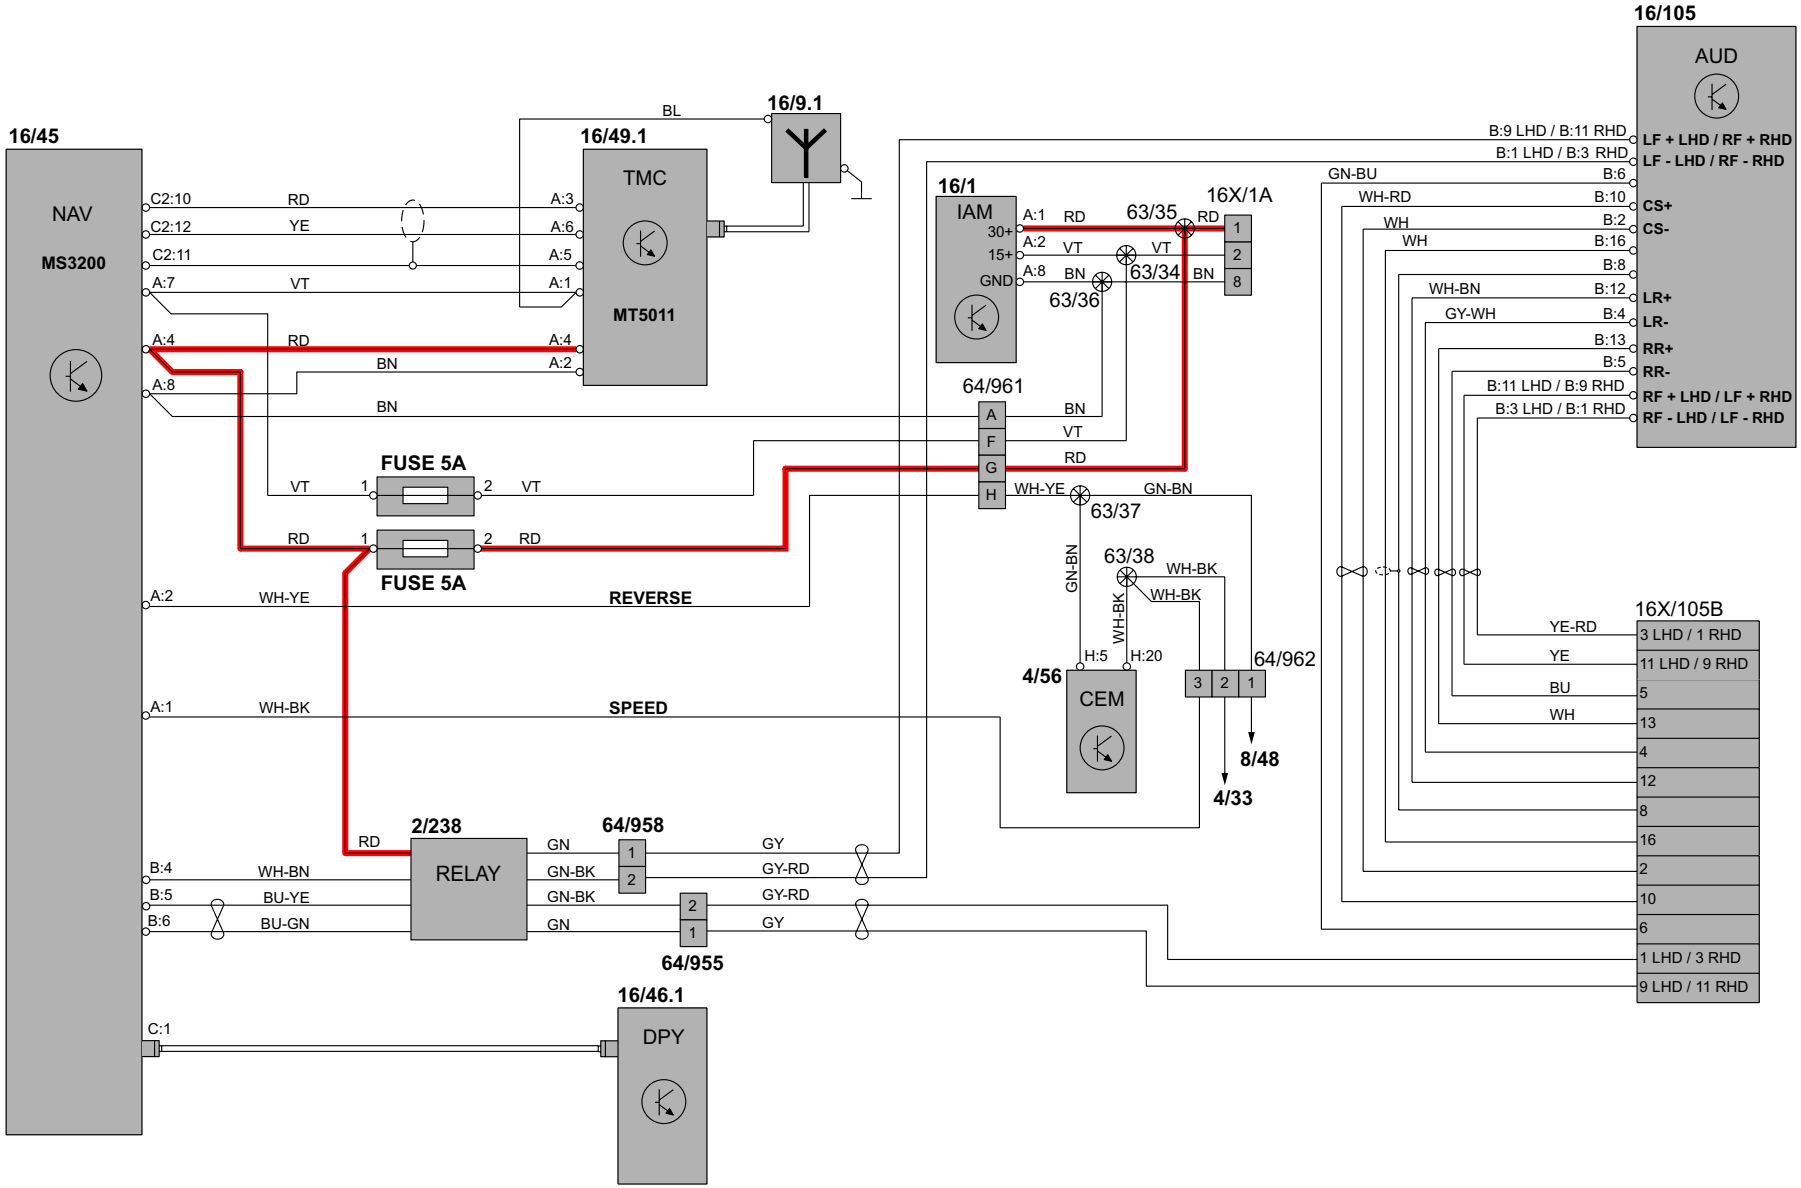

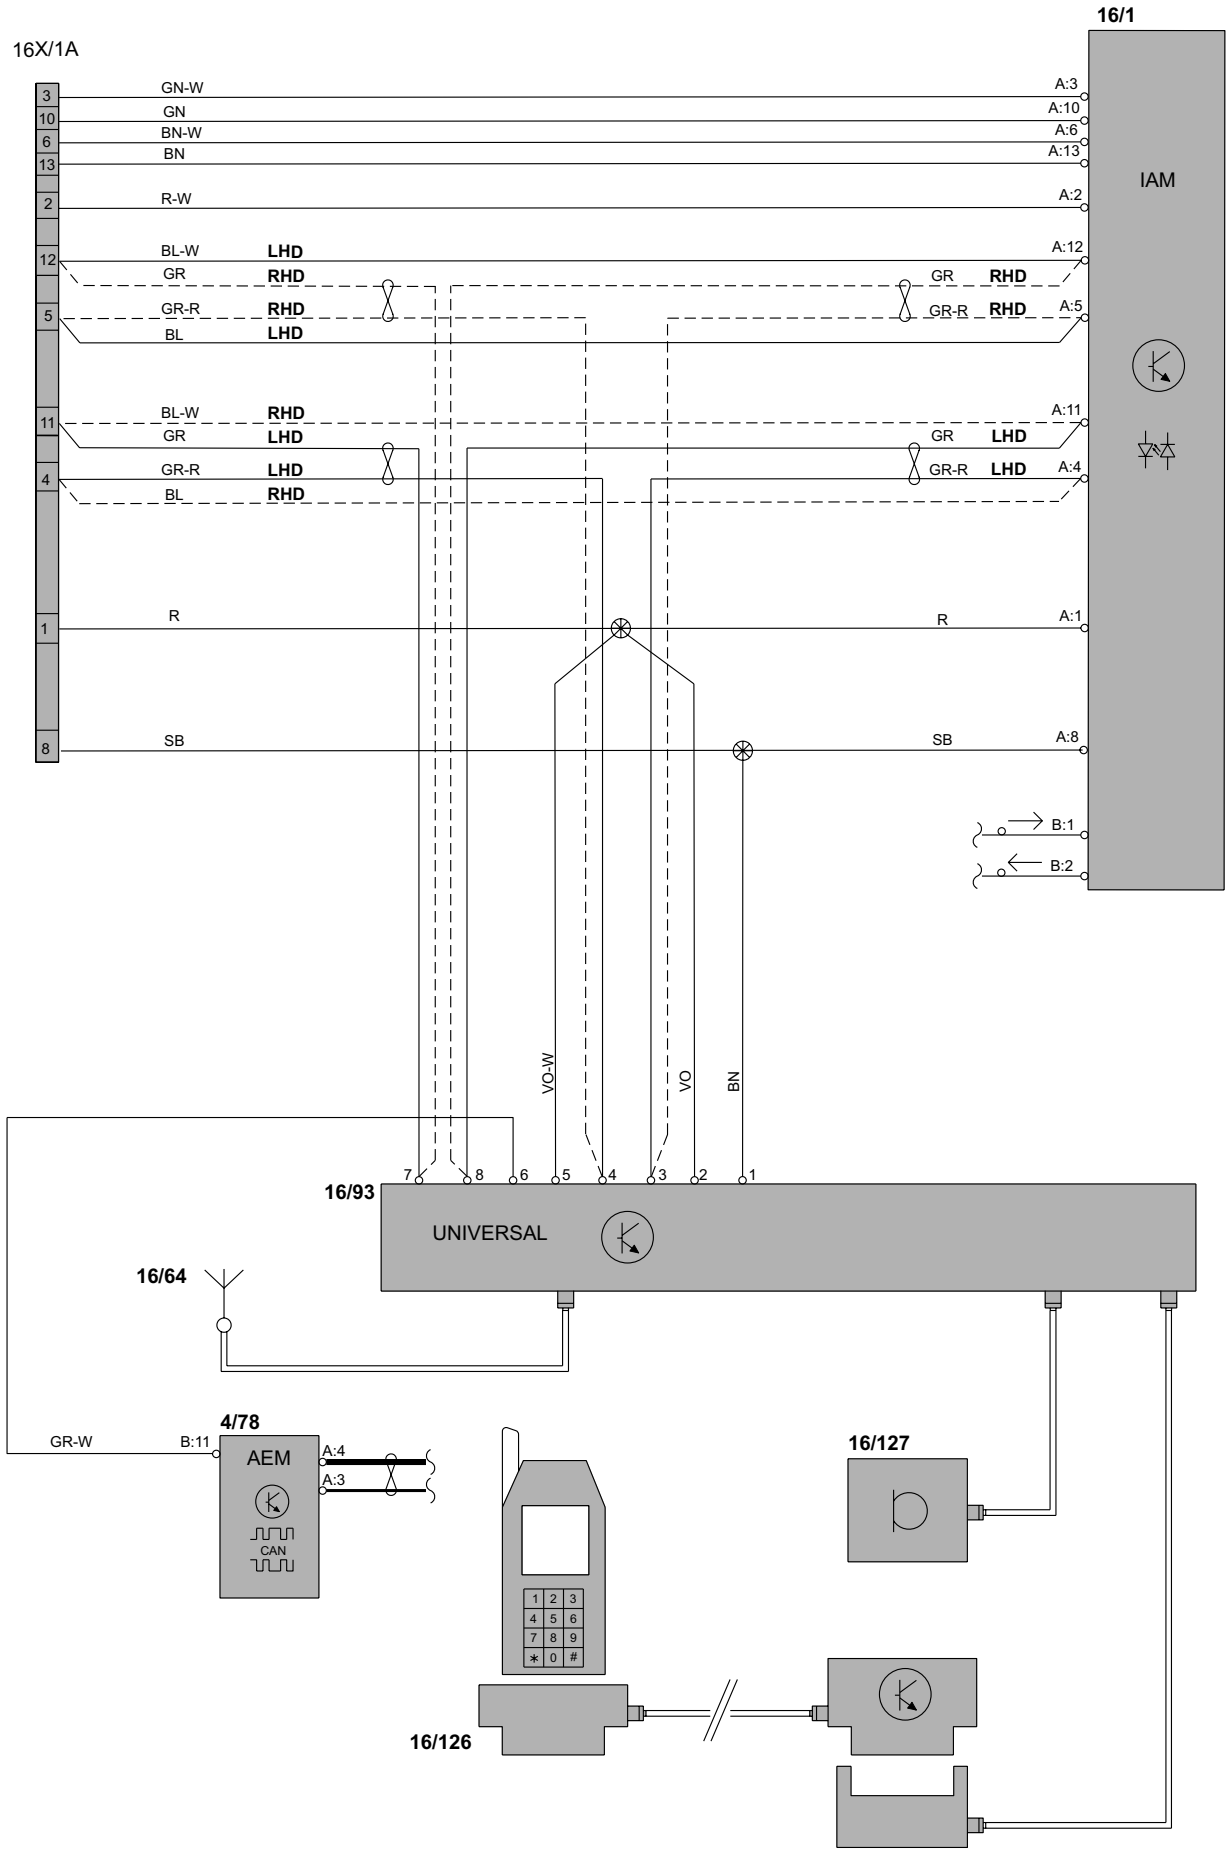

16/1
16X/1A
IAM
3
10
6
13
2
12
5
11
4
1
8
GN-W
GN
BN-W
BN
R-W
BL-W
GR
GR-R
BL
LHD
RHD
A:3
A:10
A:6
A:13
A:2
A:12
A:5
A:11
A:4
A:1
R
SB
B:1
B:2
VO-W
VO
BN
16/93
UNIVERSAL
7
8
6
5
4
3
2
1
16/64
4/78
AEM
CAN
GR-W
B:11
16/127
16/126
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

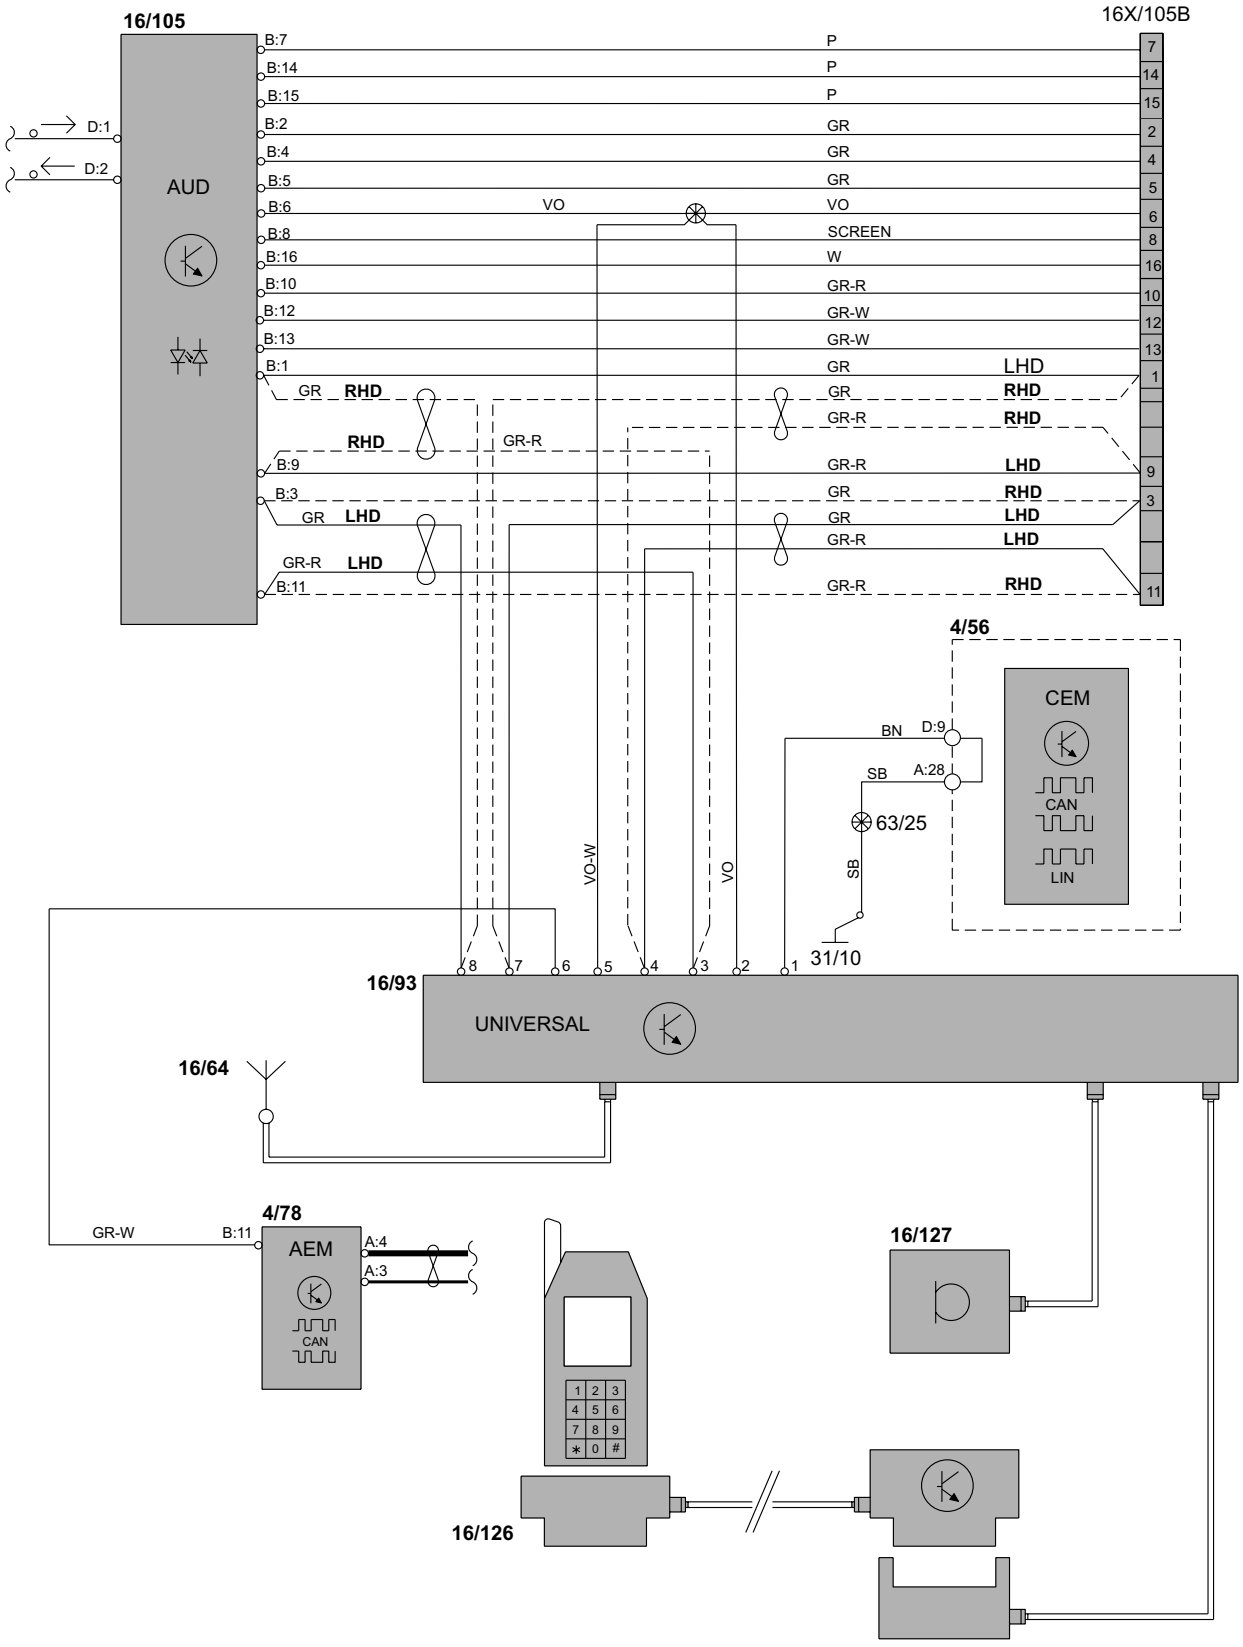

16/105
16X/105B
AUD
D:1
D:2
B:7
B:14
B:15
B:2
B:4
B:5
B:6
B:8
B:16
B:10
B:12
B:13
B:1
B:9
B:3
B:11
P
P
P
GR
GR
GR
VO
VO
SCREEN
W
GR-R
GR-W
GR-W
GR
LHD
GR
RHD
GR-R
RHD
RHD
GR-R
GR-R
LHD
GR
RHD
GR
LHD
GR-R
LHD
GR-R
RHD
7
14
15
2
4
5
6
8
16
10
12
13
1
9
3
11
4/56
CEM
BN
D:9
SB
A:28
63/25
CAN
LIN
VO-W
VO
SB
31/10
8
7
6
5
4
3
2
1
16/93
UNIVERSAL
16/64
4/78
GR-W
B:11
AEM
A:4
A:3
CAN
16/127
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
16/126

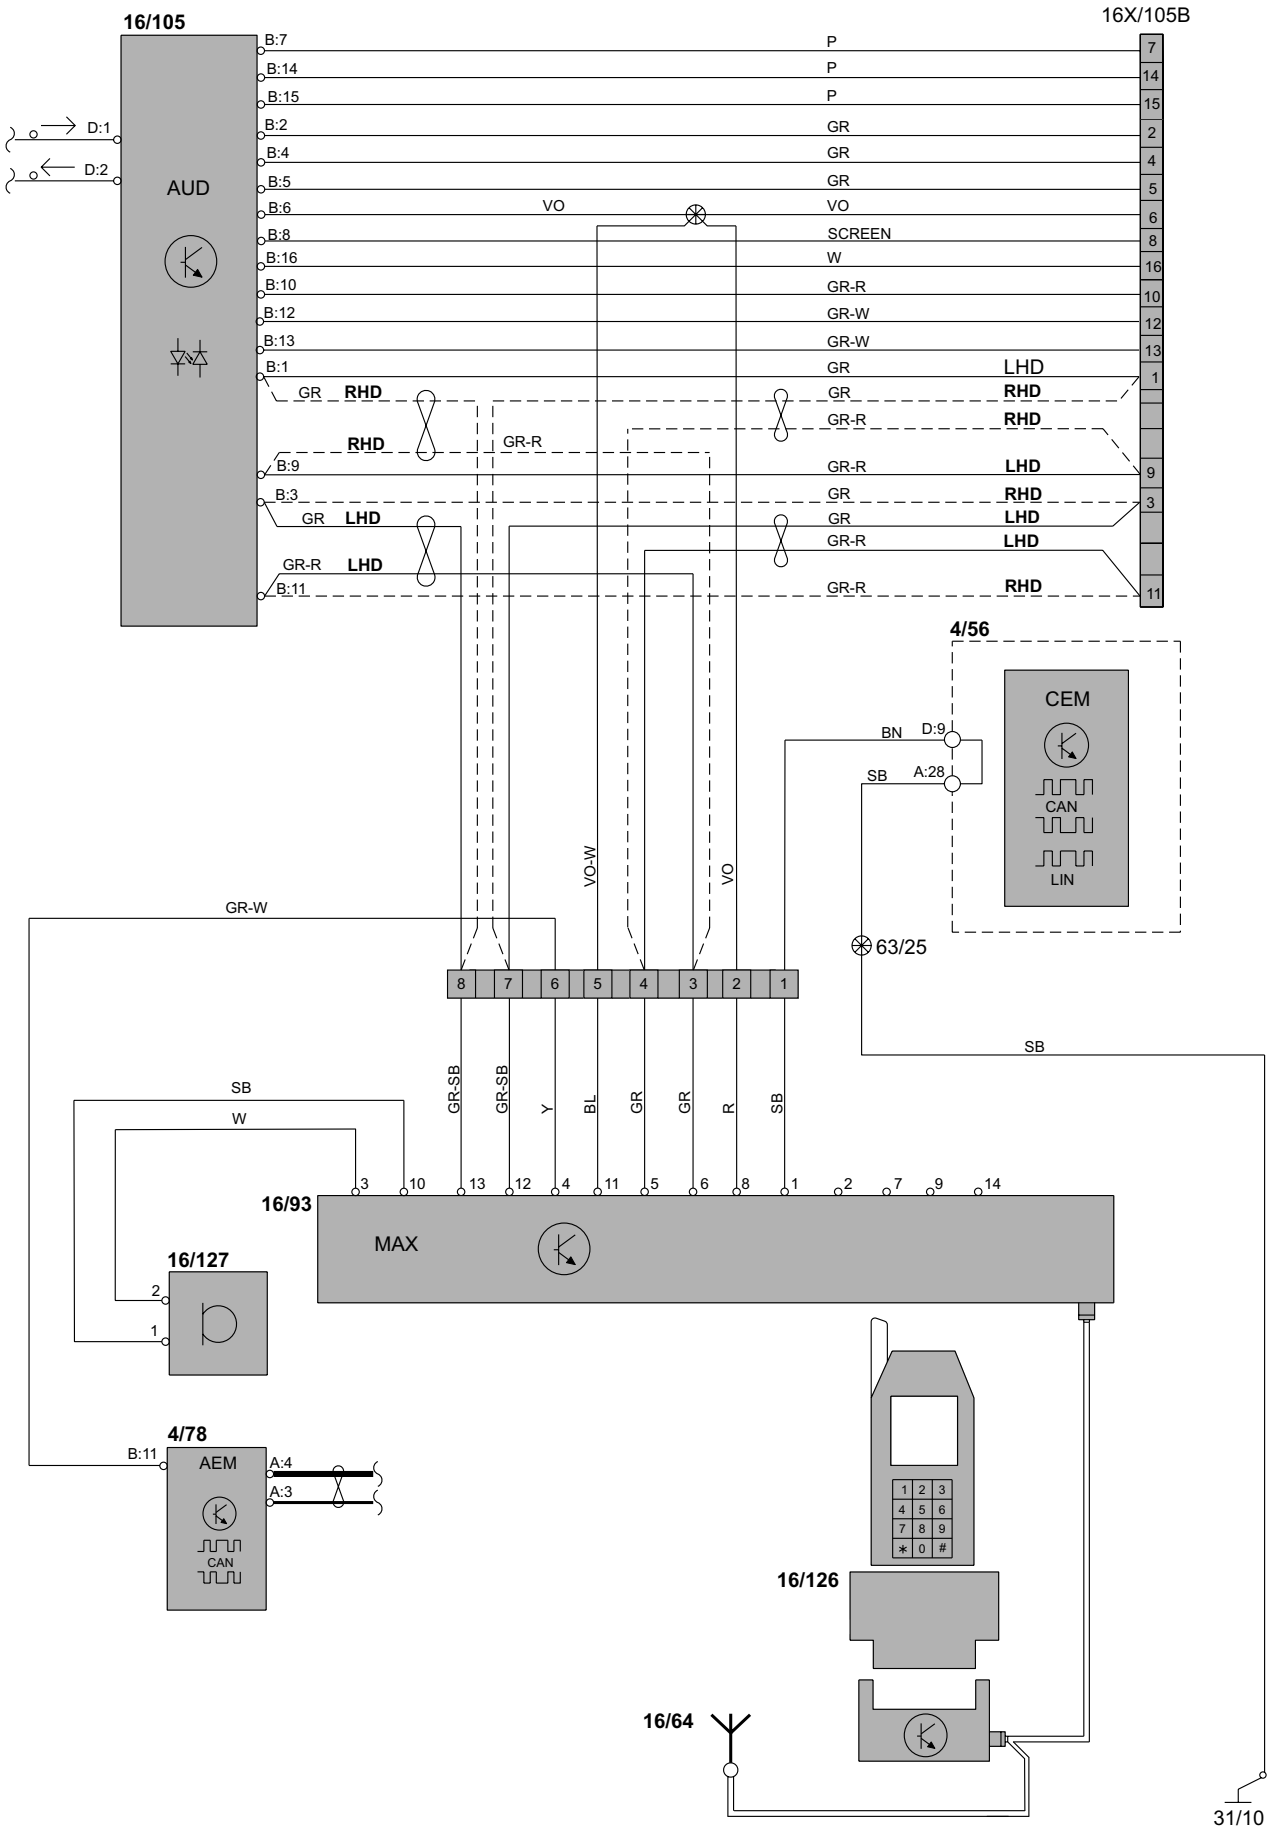

16/105
16X/105B
AUD
D:1
D:2
B:7
B:14
B:15
B:2
B:4
B:5
B:6
B:8
B:16
B:10
B:12
B:13
B:1
B:9
B:3
B:11
P
P
P
GR
GR
GR
VO
VO
SCREEN
W
GR-R
GR-W
GR-W
GR
LHD
GR
RHD
GR-R
RHD
RHD
GR-R
GR-R
LHD
GR
RHD
GR
LHD
GR-R
LHD
GR-R
RHD
7
14
15
2
4
5
6
8
16
10
12
13
1
9
3
11
4/56
CEM
BN
D:9
SB
A:28
CAN
LIN
VO-W
VO
GR-W
63/25
8
7
6
5
4
3
2
1
SB
GR-SB
GR-SB
Y
BL
GR
GR
R
SB
SB
W
3
10
13
12
4
11
5
6
8
1
2
7
9
14
16/93
MAX
16/127
2
1
4/78
B:11
AEM
CAN
A:4
A:3
16/126
1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #
16/64
31/10

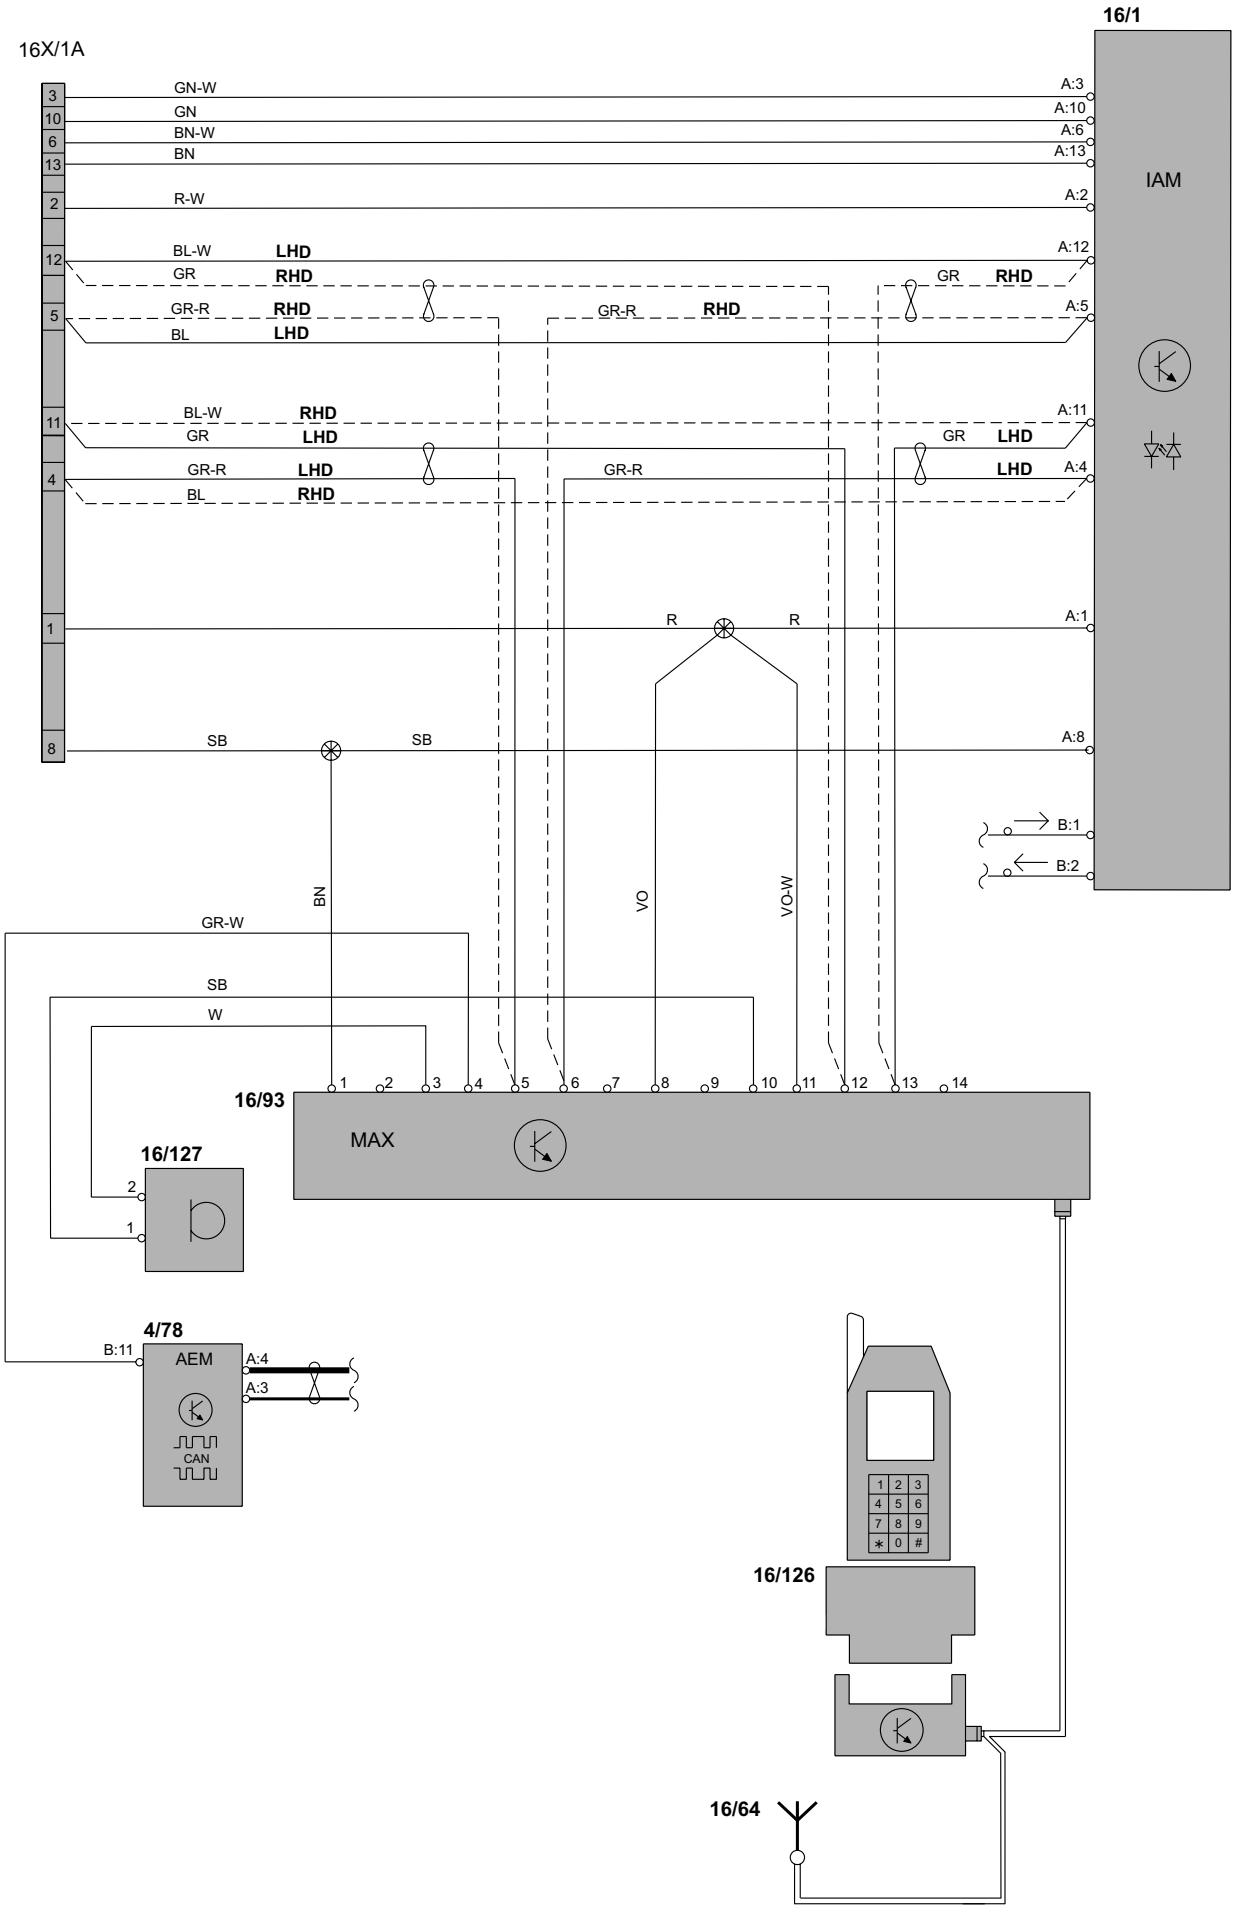
16/1
16X/1A
IAM
GN-W
GN
BN-W
BN
R-W
BL-W
GR
GR-R
BL
LHD
RHD
R
SB
BN
VO
VO-W
W
B:1
B:2
16/93
MAX
16/127
4/78
AEM
CAN
16/126
16/64


Группа 39 Прочее, аксессуары
Басовый динамик

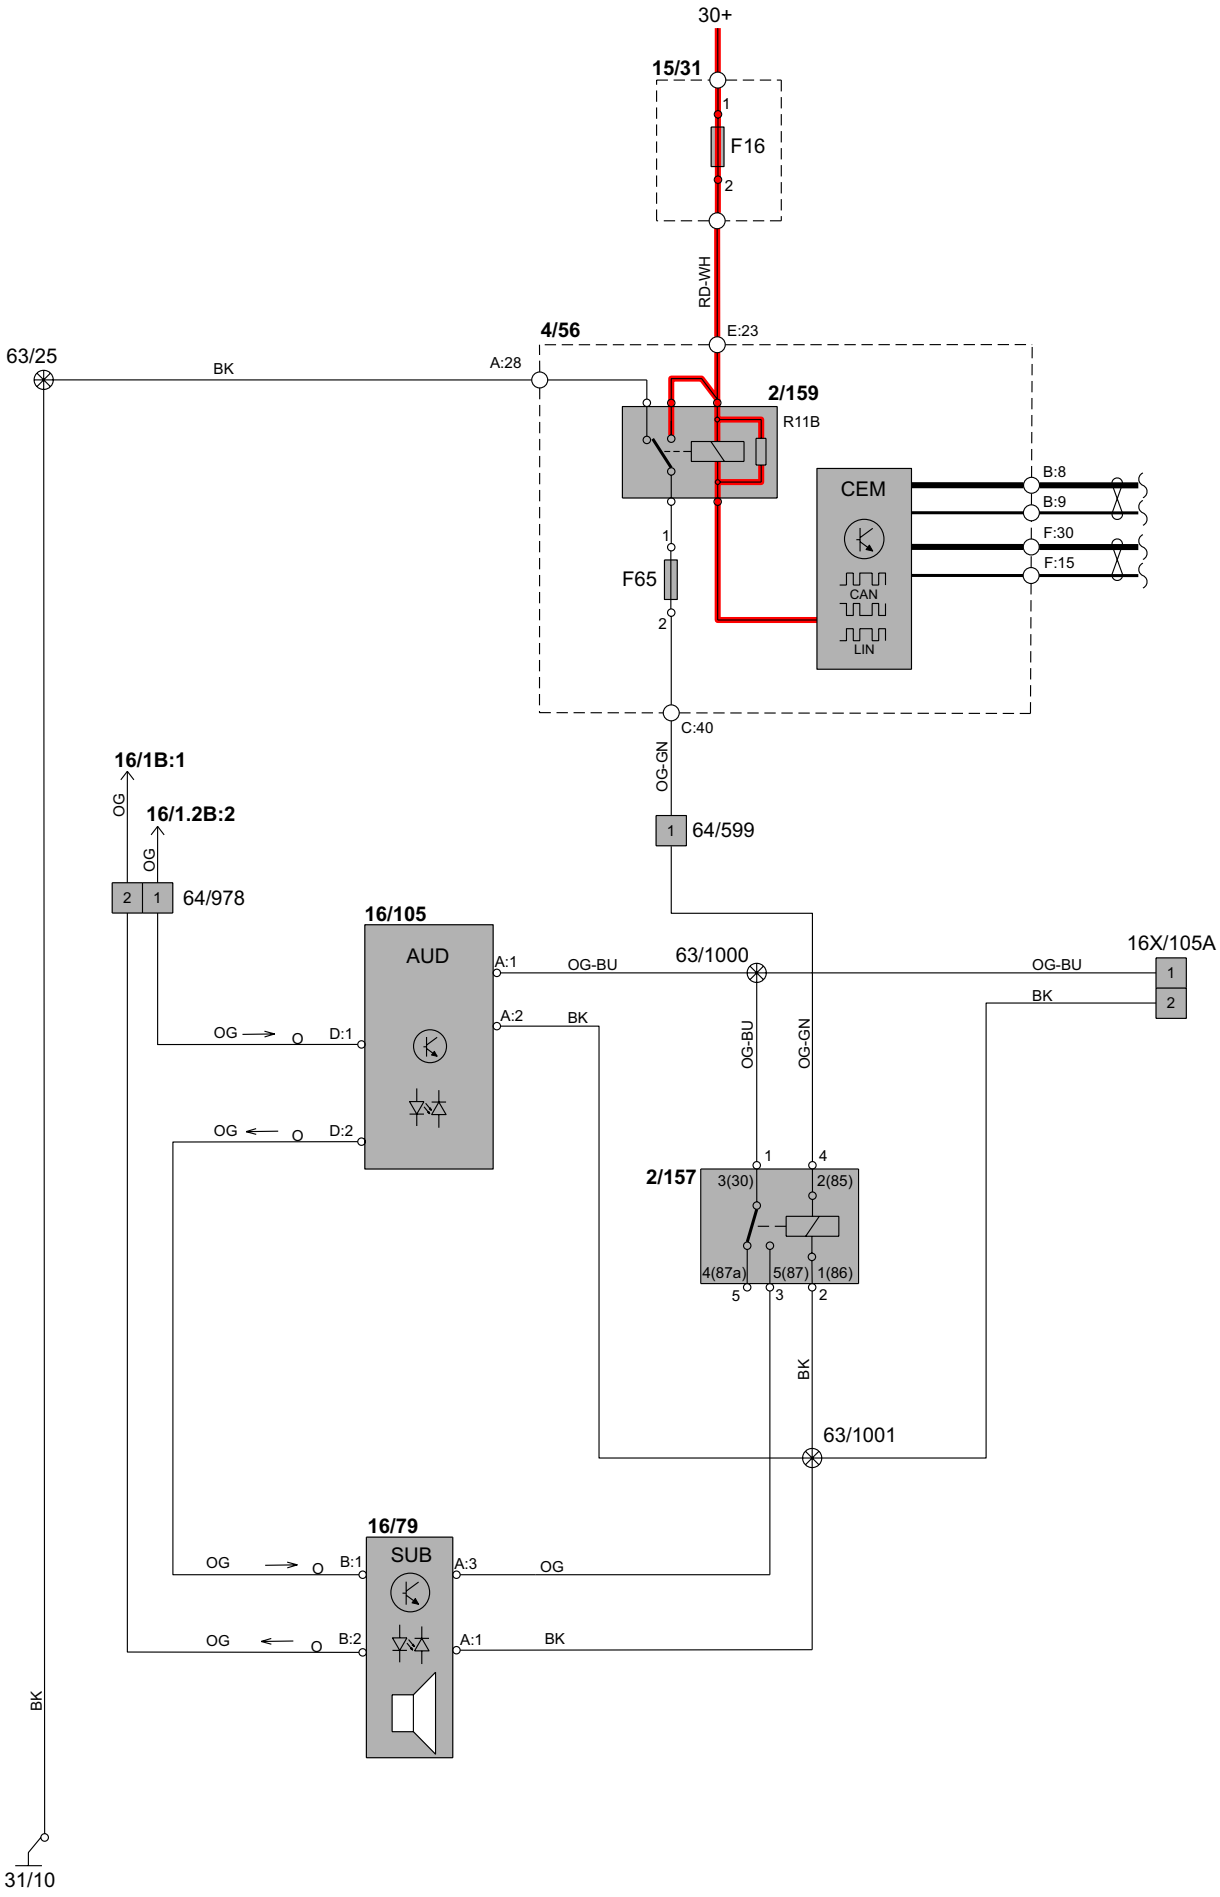


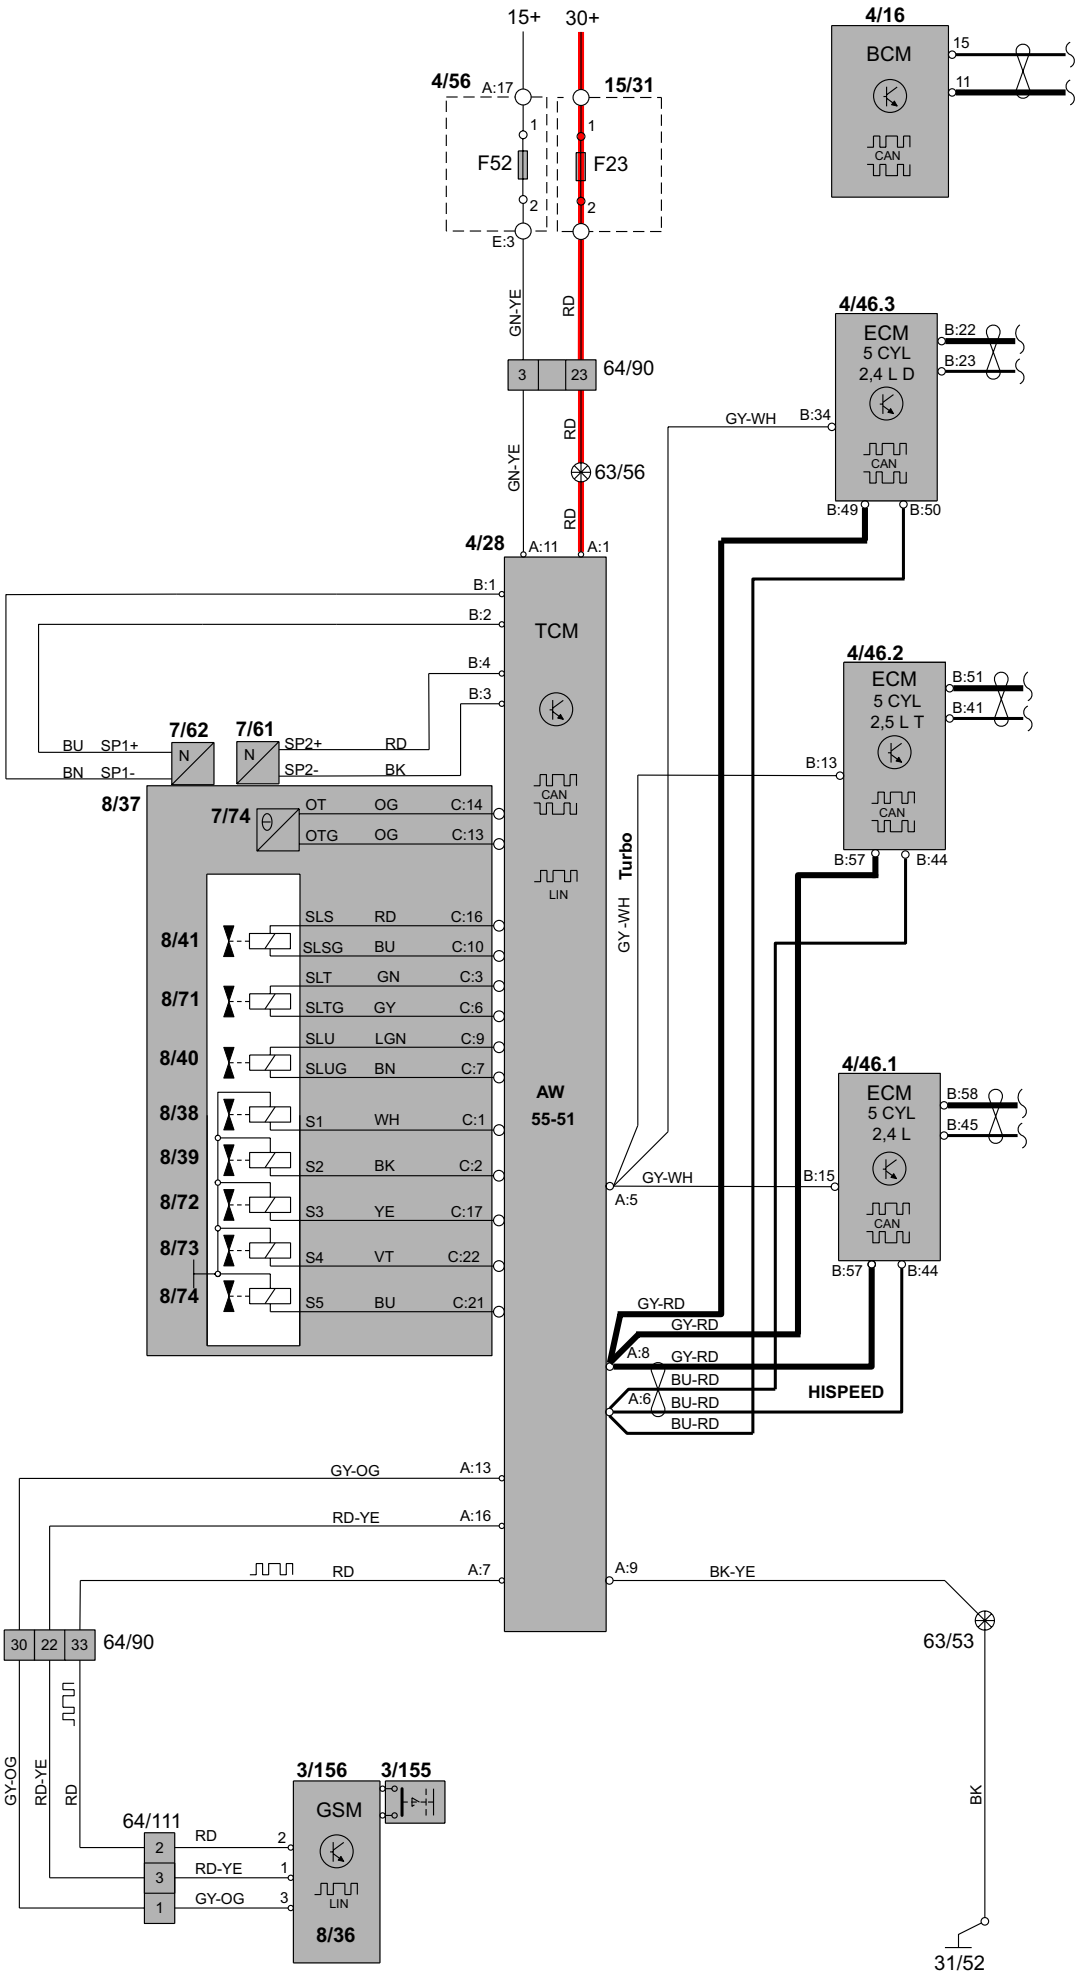

15+
30+
4/16
BCM
15
11
CAN
4/56
A:17
15/31
1
F52
F23
2
E:3
GN-YE
RD
3
23
64/90
63/56
4/46.3
ECM
5 CYL
2,4 L D
B:22
B:23
GY-WH
B:34
B:49
B:50
4/28
A:11
A:1
TCM
B:1
B:2
B:4
B:3
4/46.2
ECM
5 CYL
2,5 L T
B:51
B:41
B:13
B:57
B:44
7/62
7/61
BU SP1+
BN SP1-
SP2+
SP2-
RD
BK
8/37
7/74
OT OG C:14
OTG OG C:13
LIN
Turbo
GY-WH
8/41
SLS RD C:16
SLSG BU C:10
8/71
SLT GN C:3
SLTG GY C:6
8/40
SLU LGN C:9
SLUG BN C:7
8/38
S1 WH C:1
8/39
S2 BK C:2
8/72
S3 YE C:17
8/73
S4 VT C:22
8/74
S5 BU C:21
AW
55-51
4/46.1
ECM
5 CYL
2,4 L
B:58
B:45
B:15
A:5
GY-RD
A:8
BU-RD
A:6
HISPEED
GY-OG
A:13
RD-YE
A:16
RD
A:7
A:9
BK-YE
63/53
30
22
33
64/90
3/156
3/155
GSM
64/111
2
3
1
8/36
BK
31/52

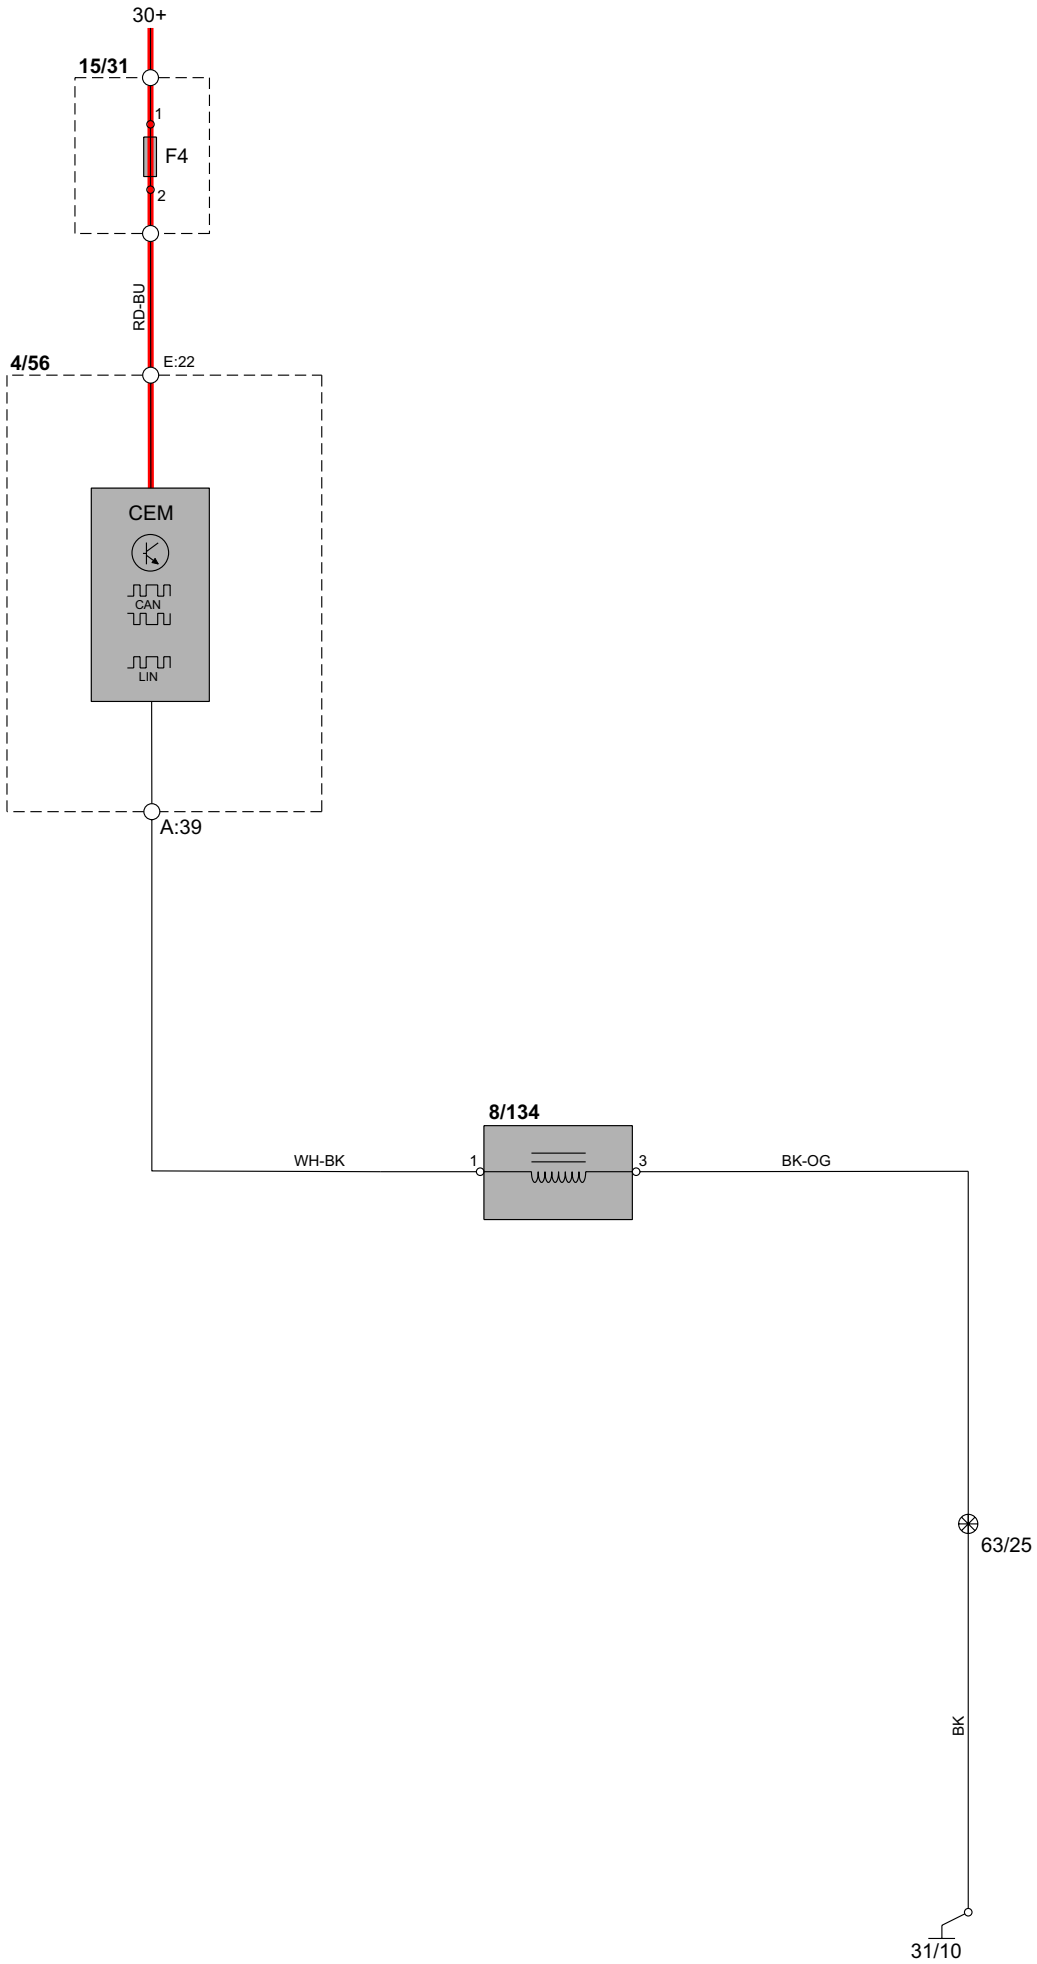
30+
15/31
1
F4
2
RD-BU
4/56
E:22
CEM
CAN
LIN
A:39
8/134
WH-BK
1
3
BK-OG
63/25
BK
31/10


Группа 43 Коробка передач
Электронный модуль дифференциала (DEM)

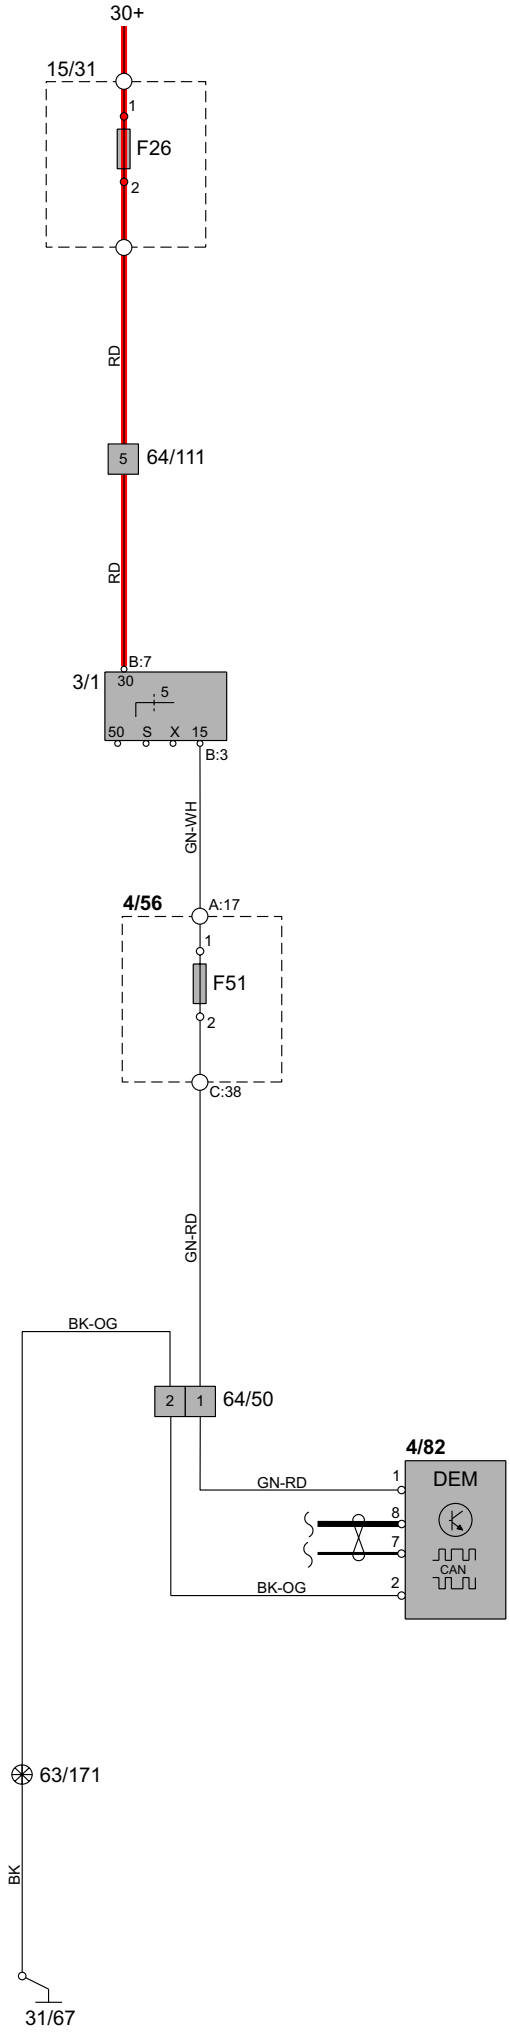

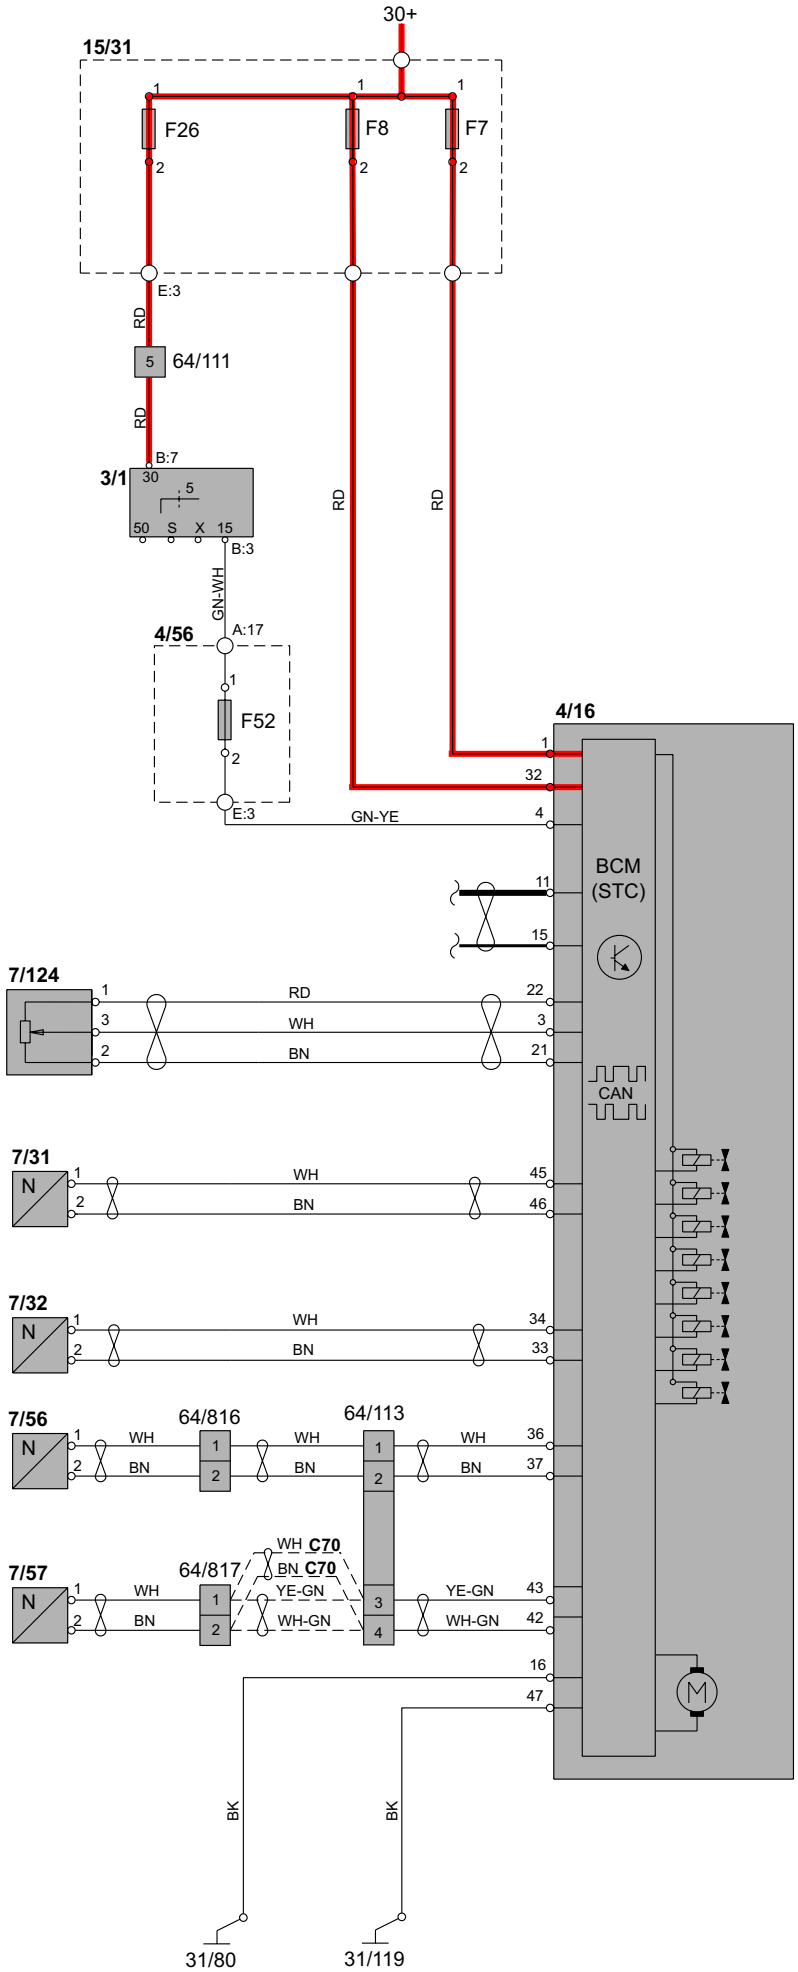

30+
15/31
F26
F8
F7
E:3
RD
64/111
B:7
3/1
50 S X 15
B:3
GN-WH
4/56
A:17
F52
4/16
GN-YE
BCM
(STC)
CAN
7/124
RD
WH
BN
7/31
7/32
7/56
64/816
64/113
7/57
64/817
WH C70
BN C70
YE-GN
WH-GN
BK
31/80
31/119

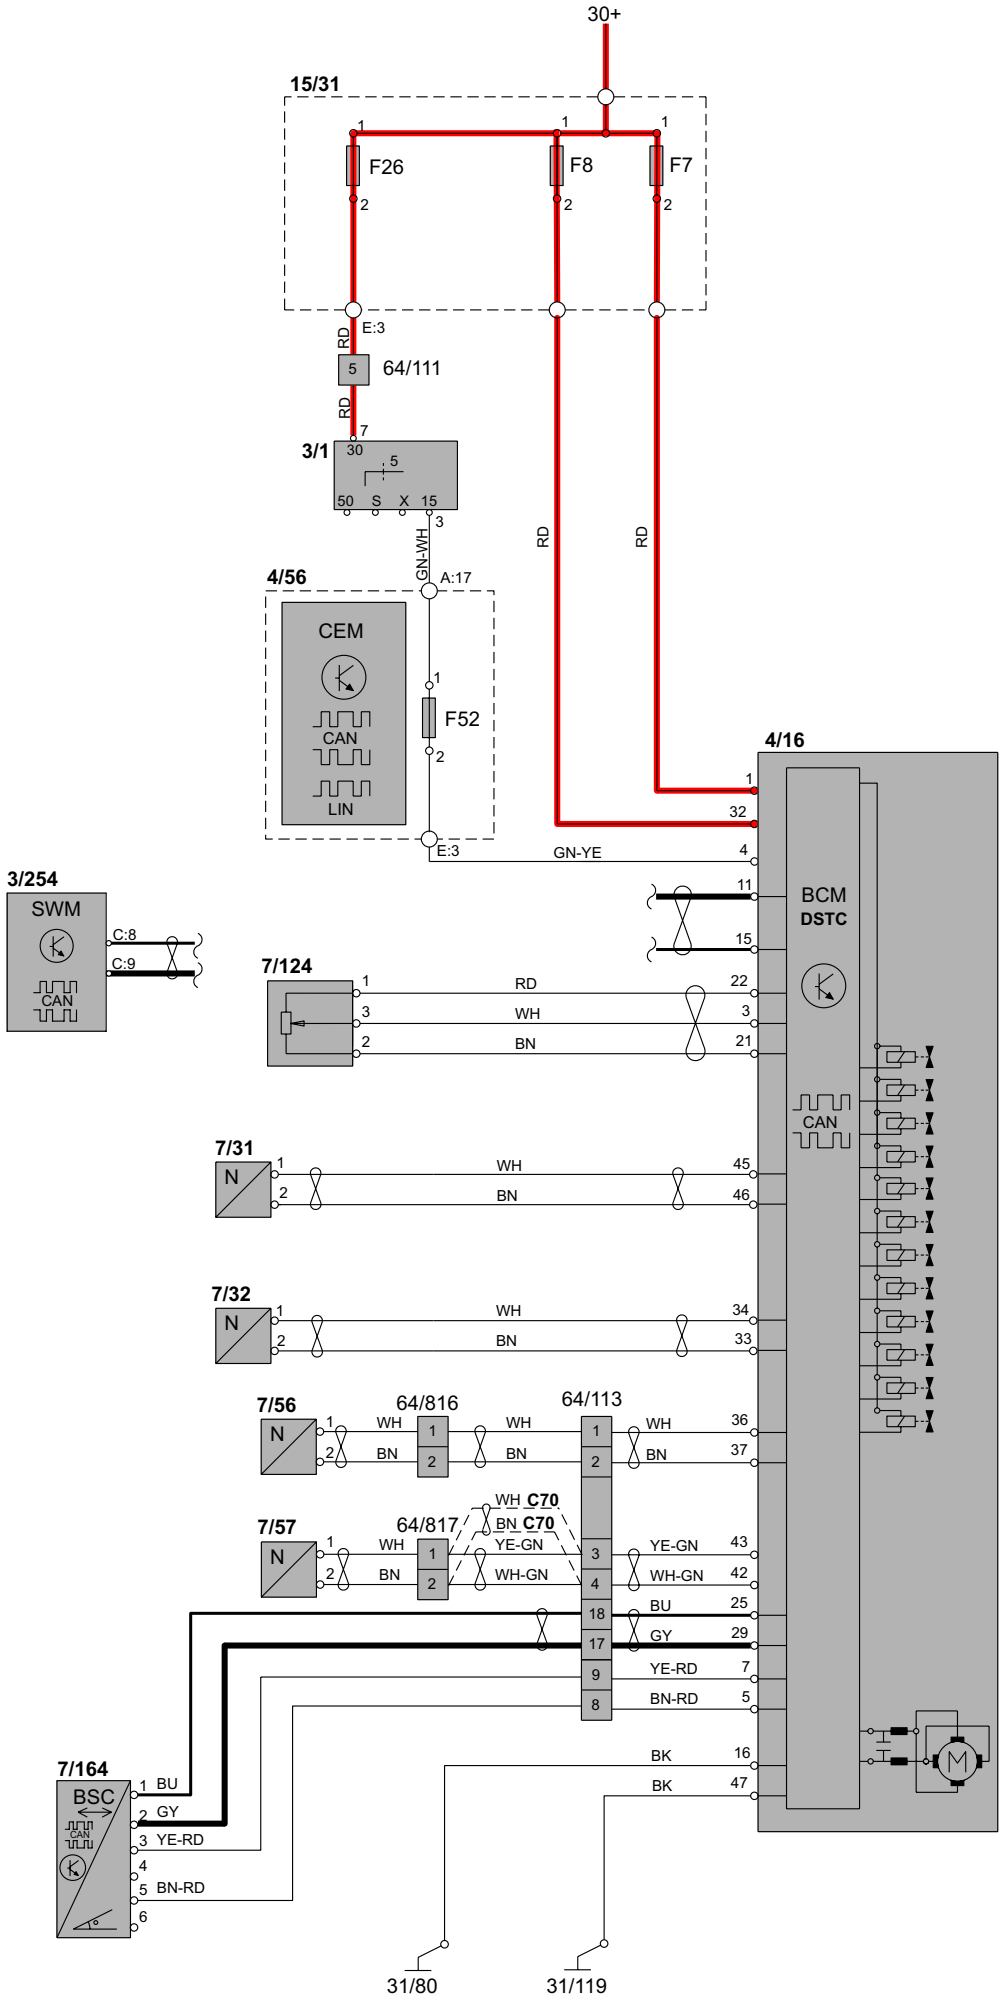
30+
15/31
F26
F8
F7
E:3
64/111
3/1
50 S X 15
GN-WH
A:17
4/56
CEM
CAN
LIN
F52
RD
4/16
BCM
DSTC
GN-YE
3/254
SWM
C:8
C:9
7/124
RD
WH
BN
7/31
7/32
7/56
64/816
64/113
7/57
64/817
WH C70
BN C70
YE-GN
WH-GN
BU
GY
YE-RD
BN-RD
BK
7/164
BSC
31/80
31/119


Группа 64 Управление
Электронный сервоусилитель управления

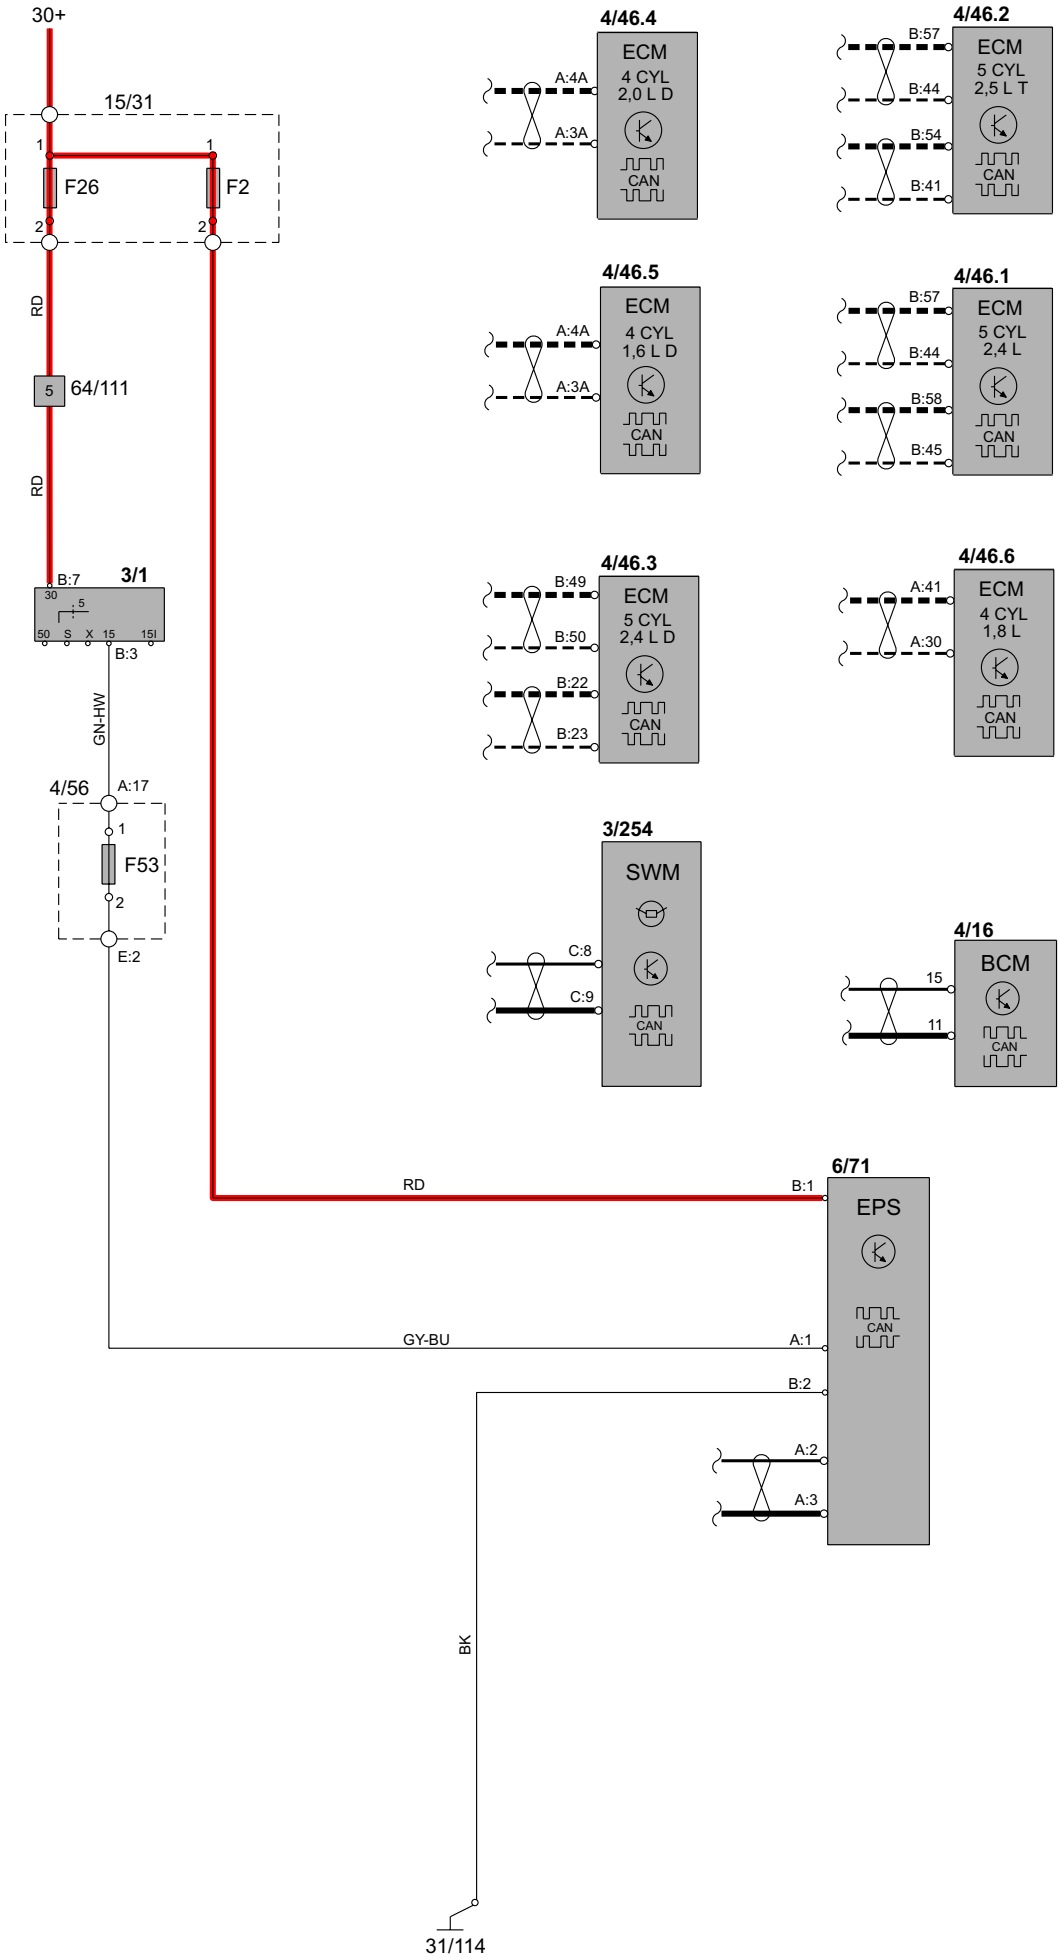


Группа 83 Двери и люки
Центральный замок передней двери S40/V50

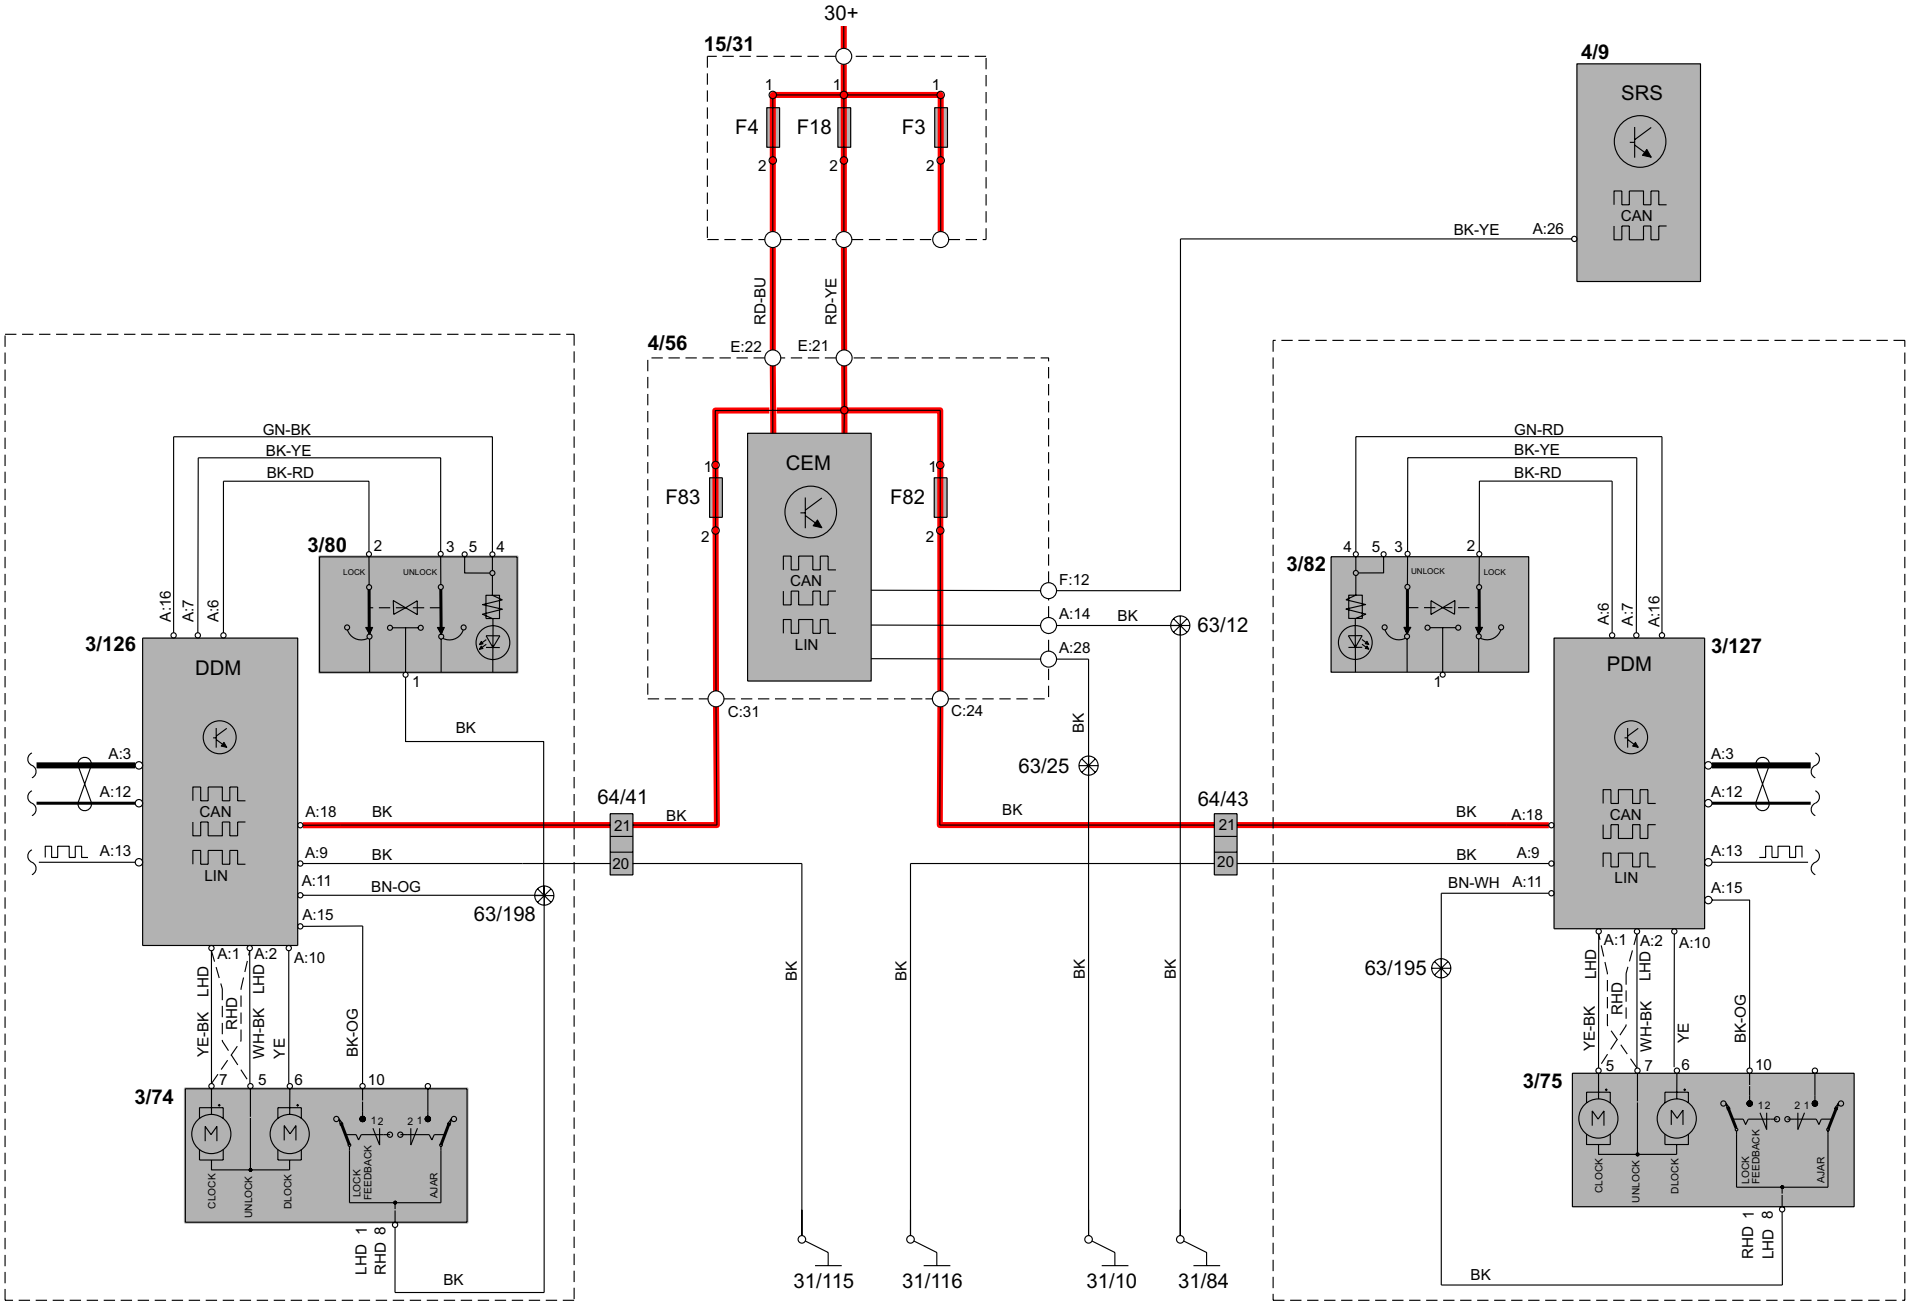


Группа 83 Двери и люки
Центральный замок задней двери S40/V50

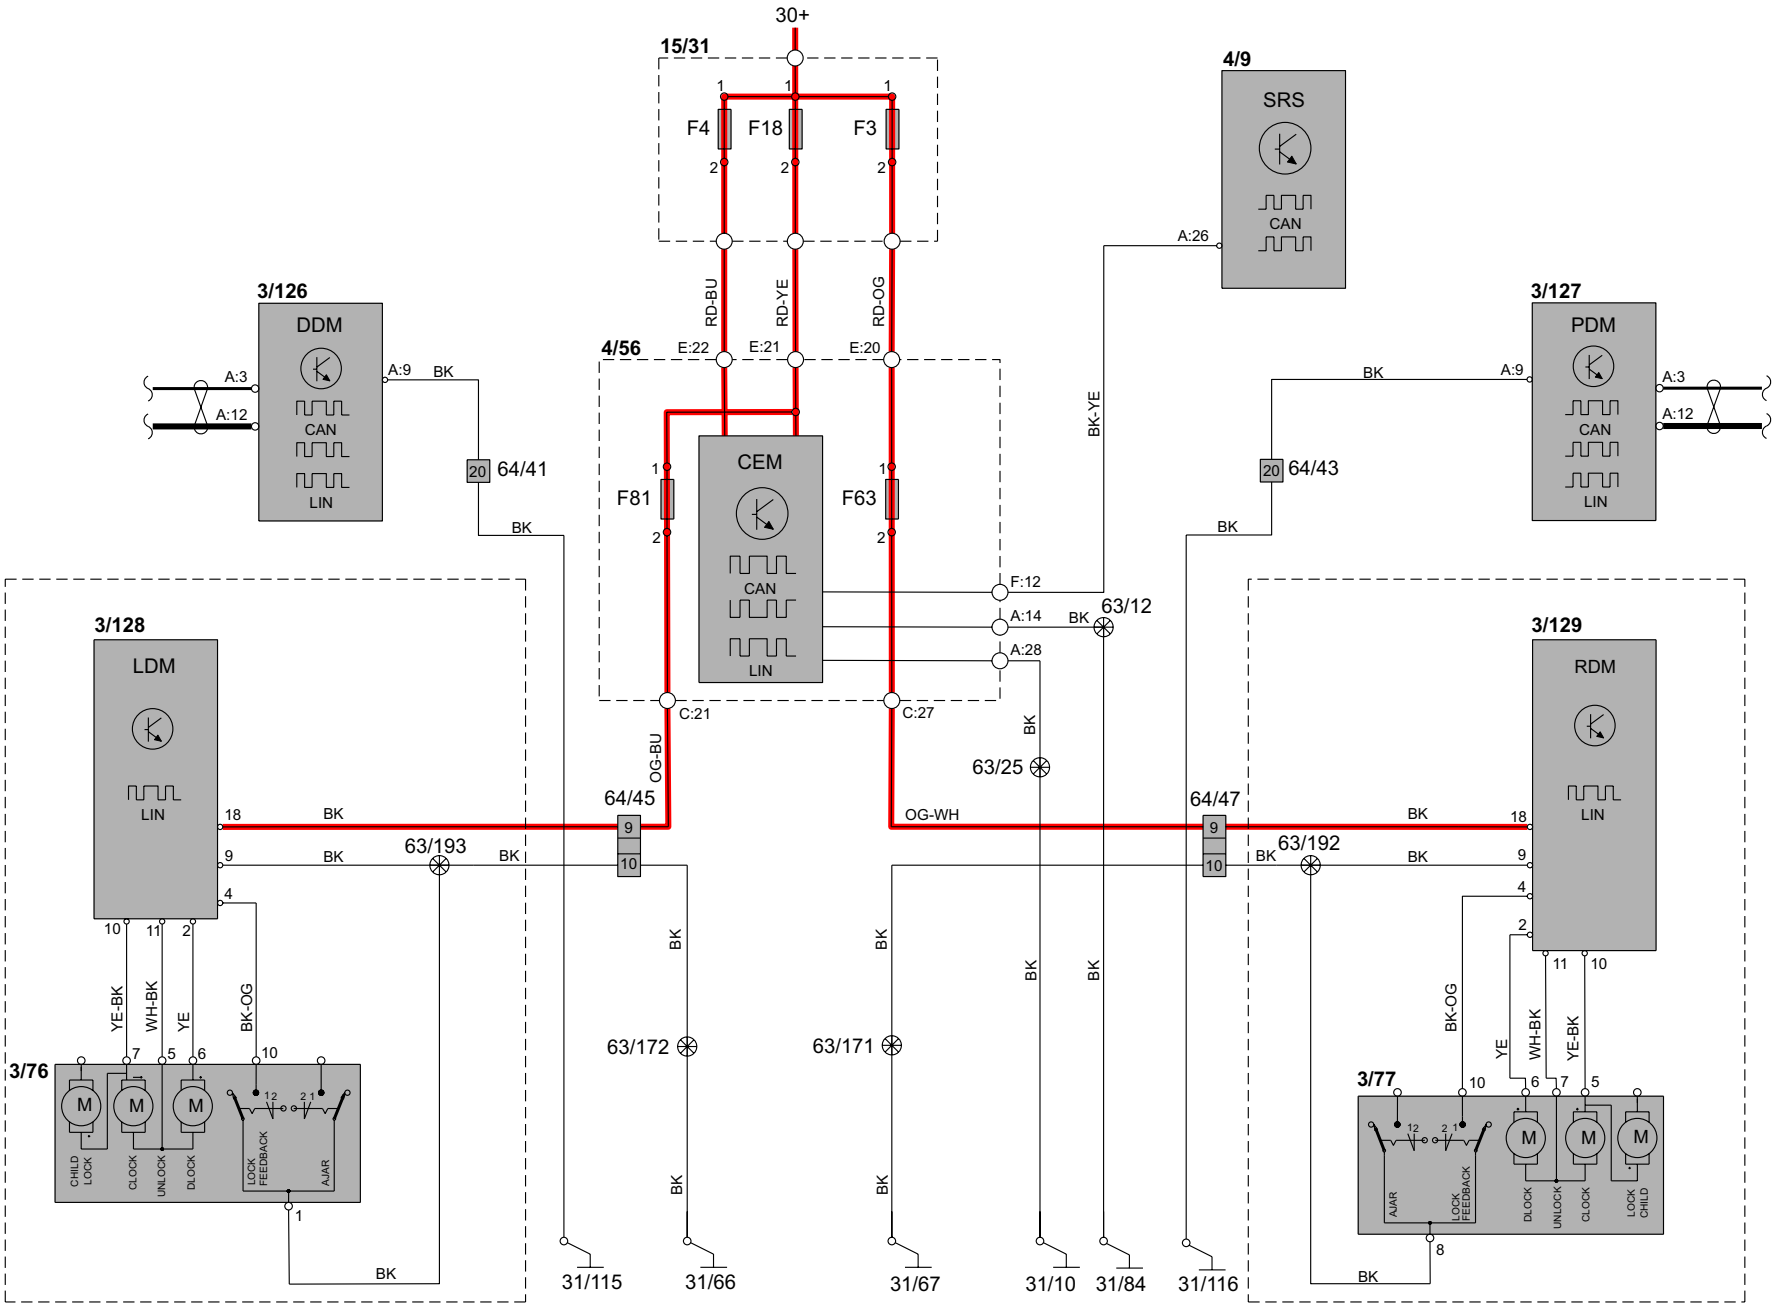


Группа 83 Двери и люки
Центральный замок C70

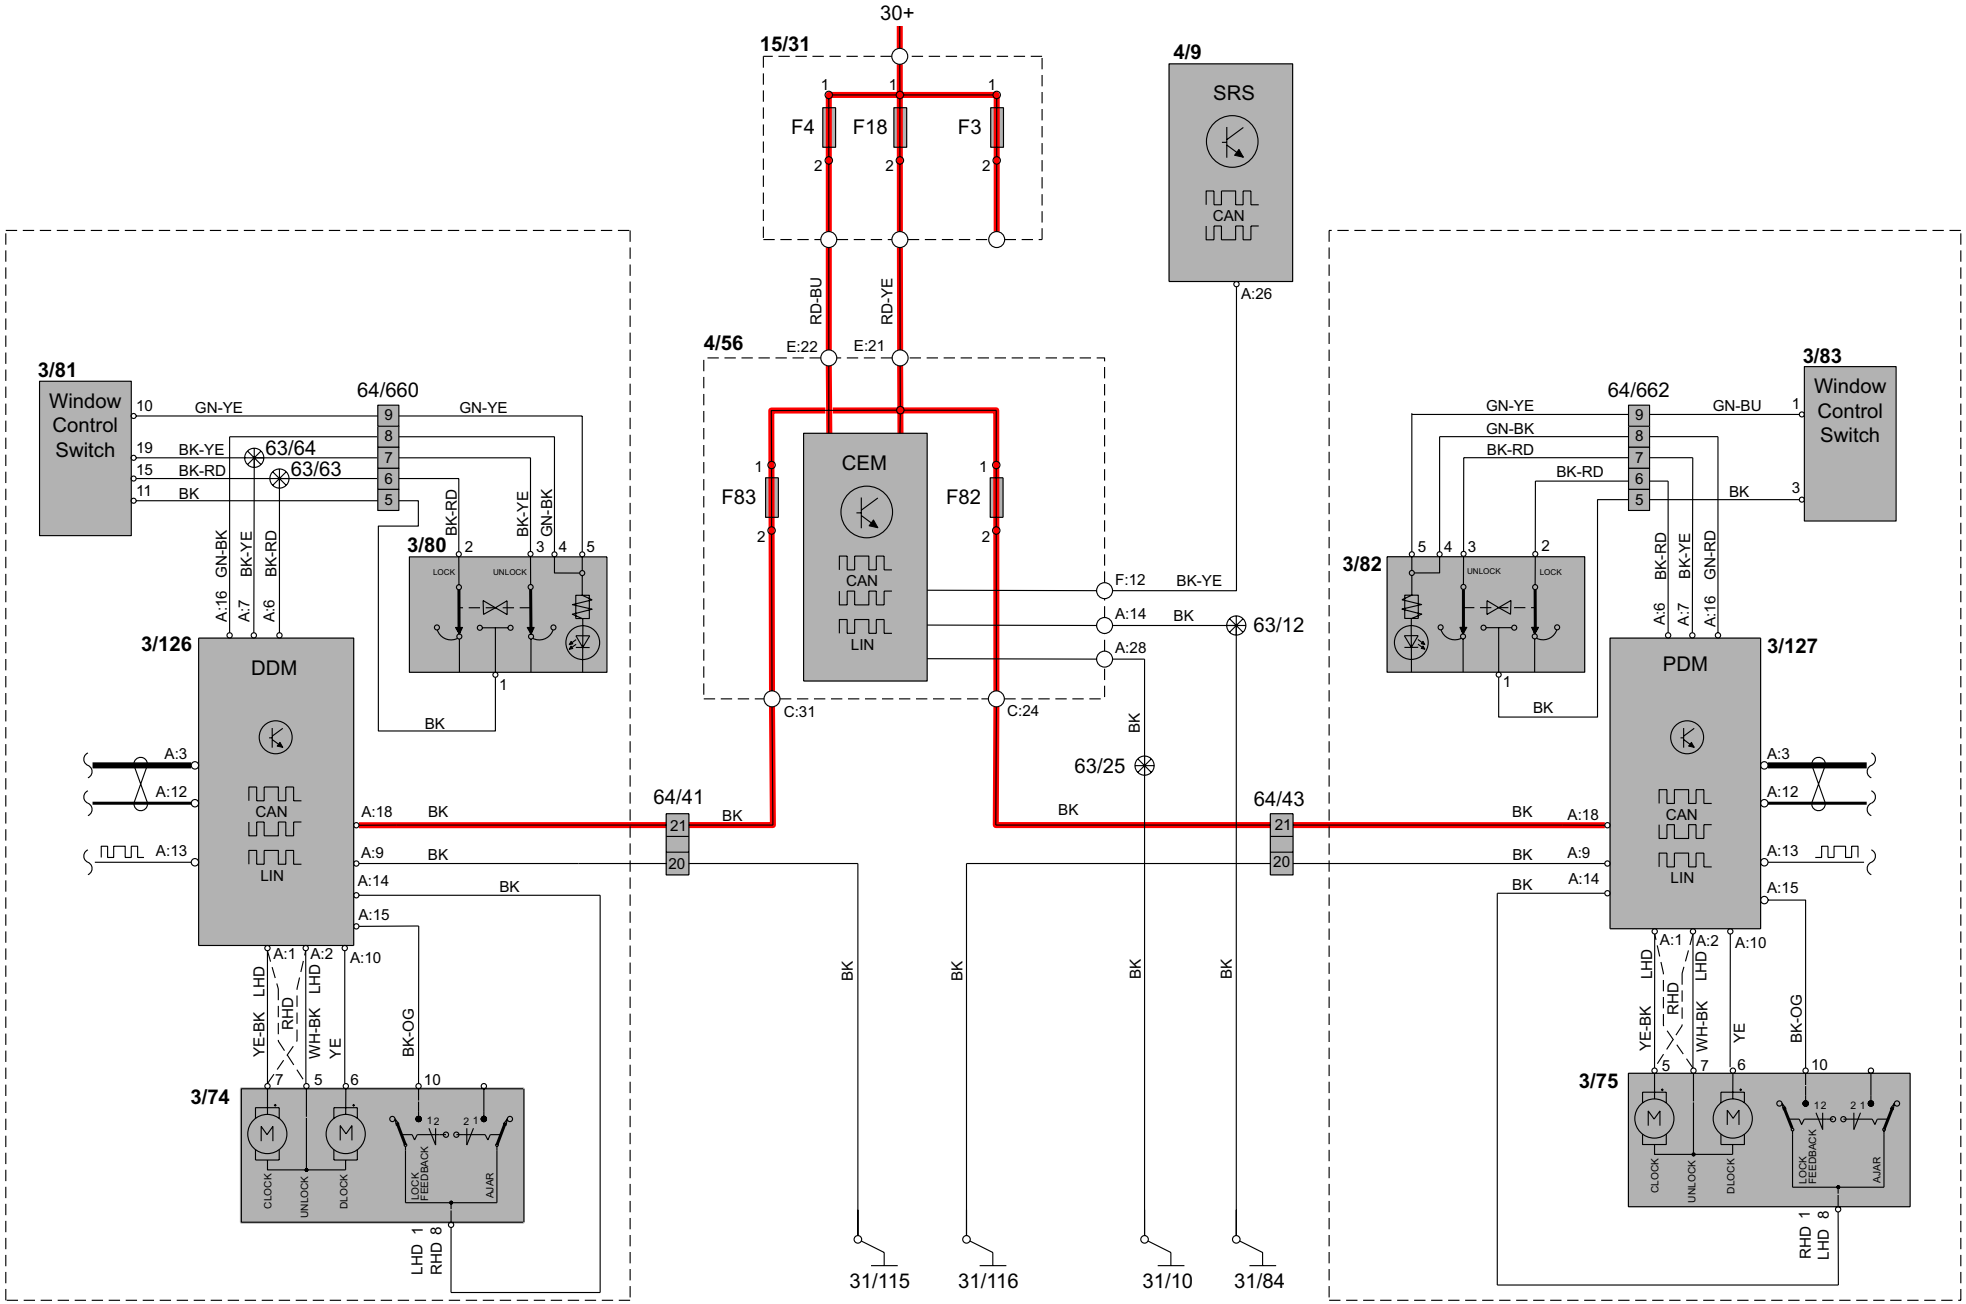


Группа 83 Двери и люки
Центральный замок крышки багажника S40/V50

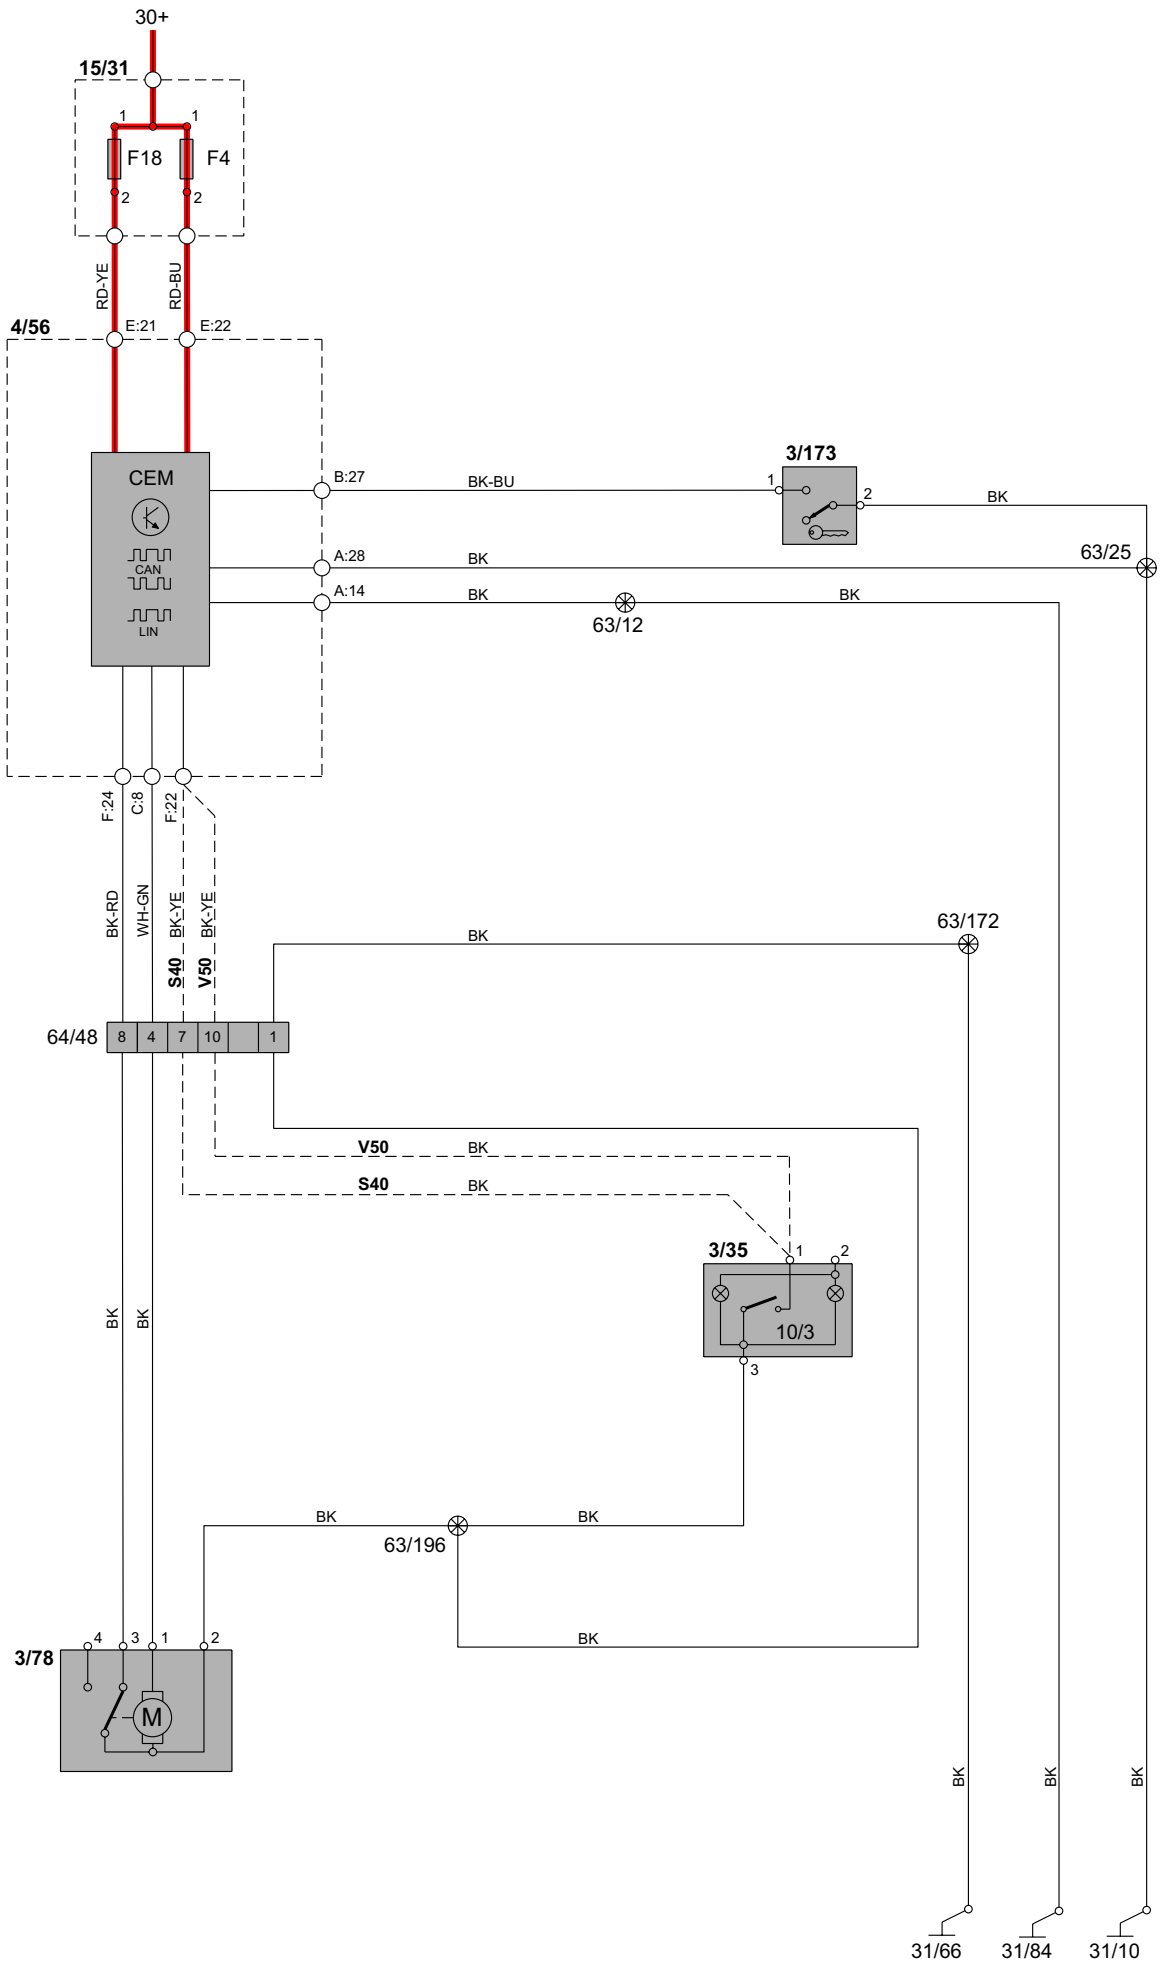


Группа 83 Двери и люки
Центральный замок крышки багажника C70

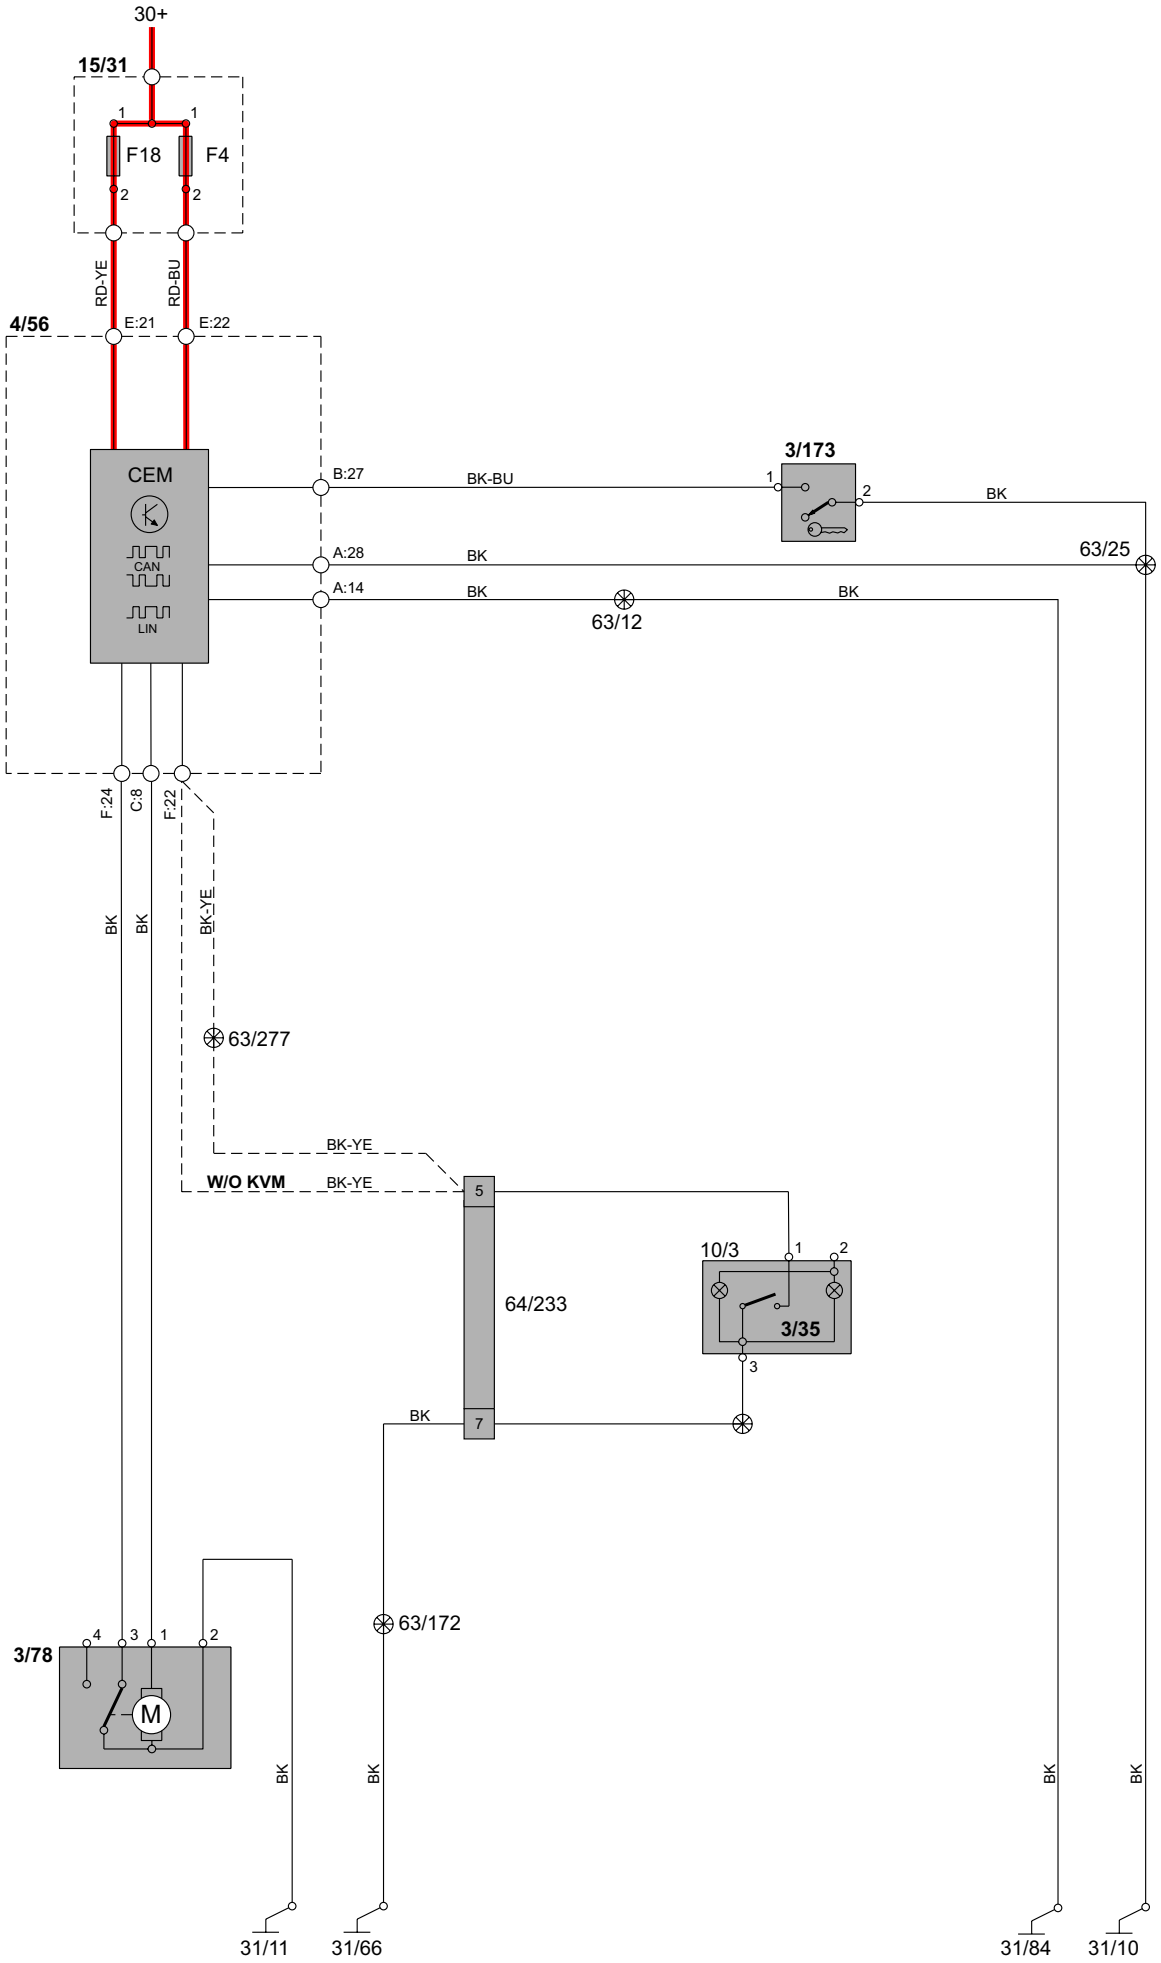


Группа 83 Двери и люки
Центральный замок отсека для хранения C70

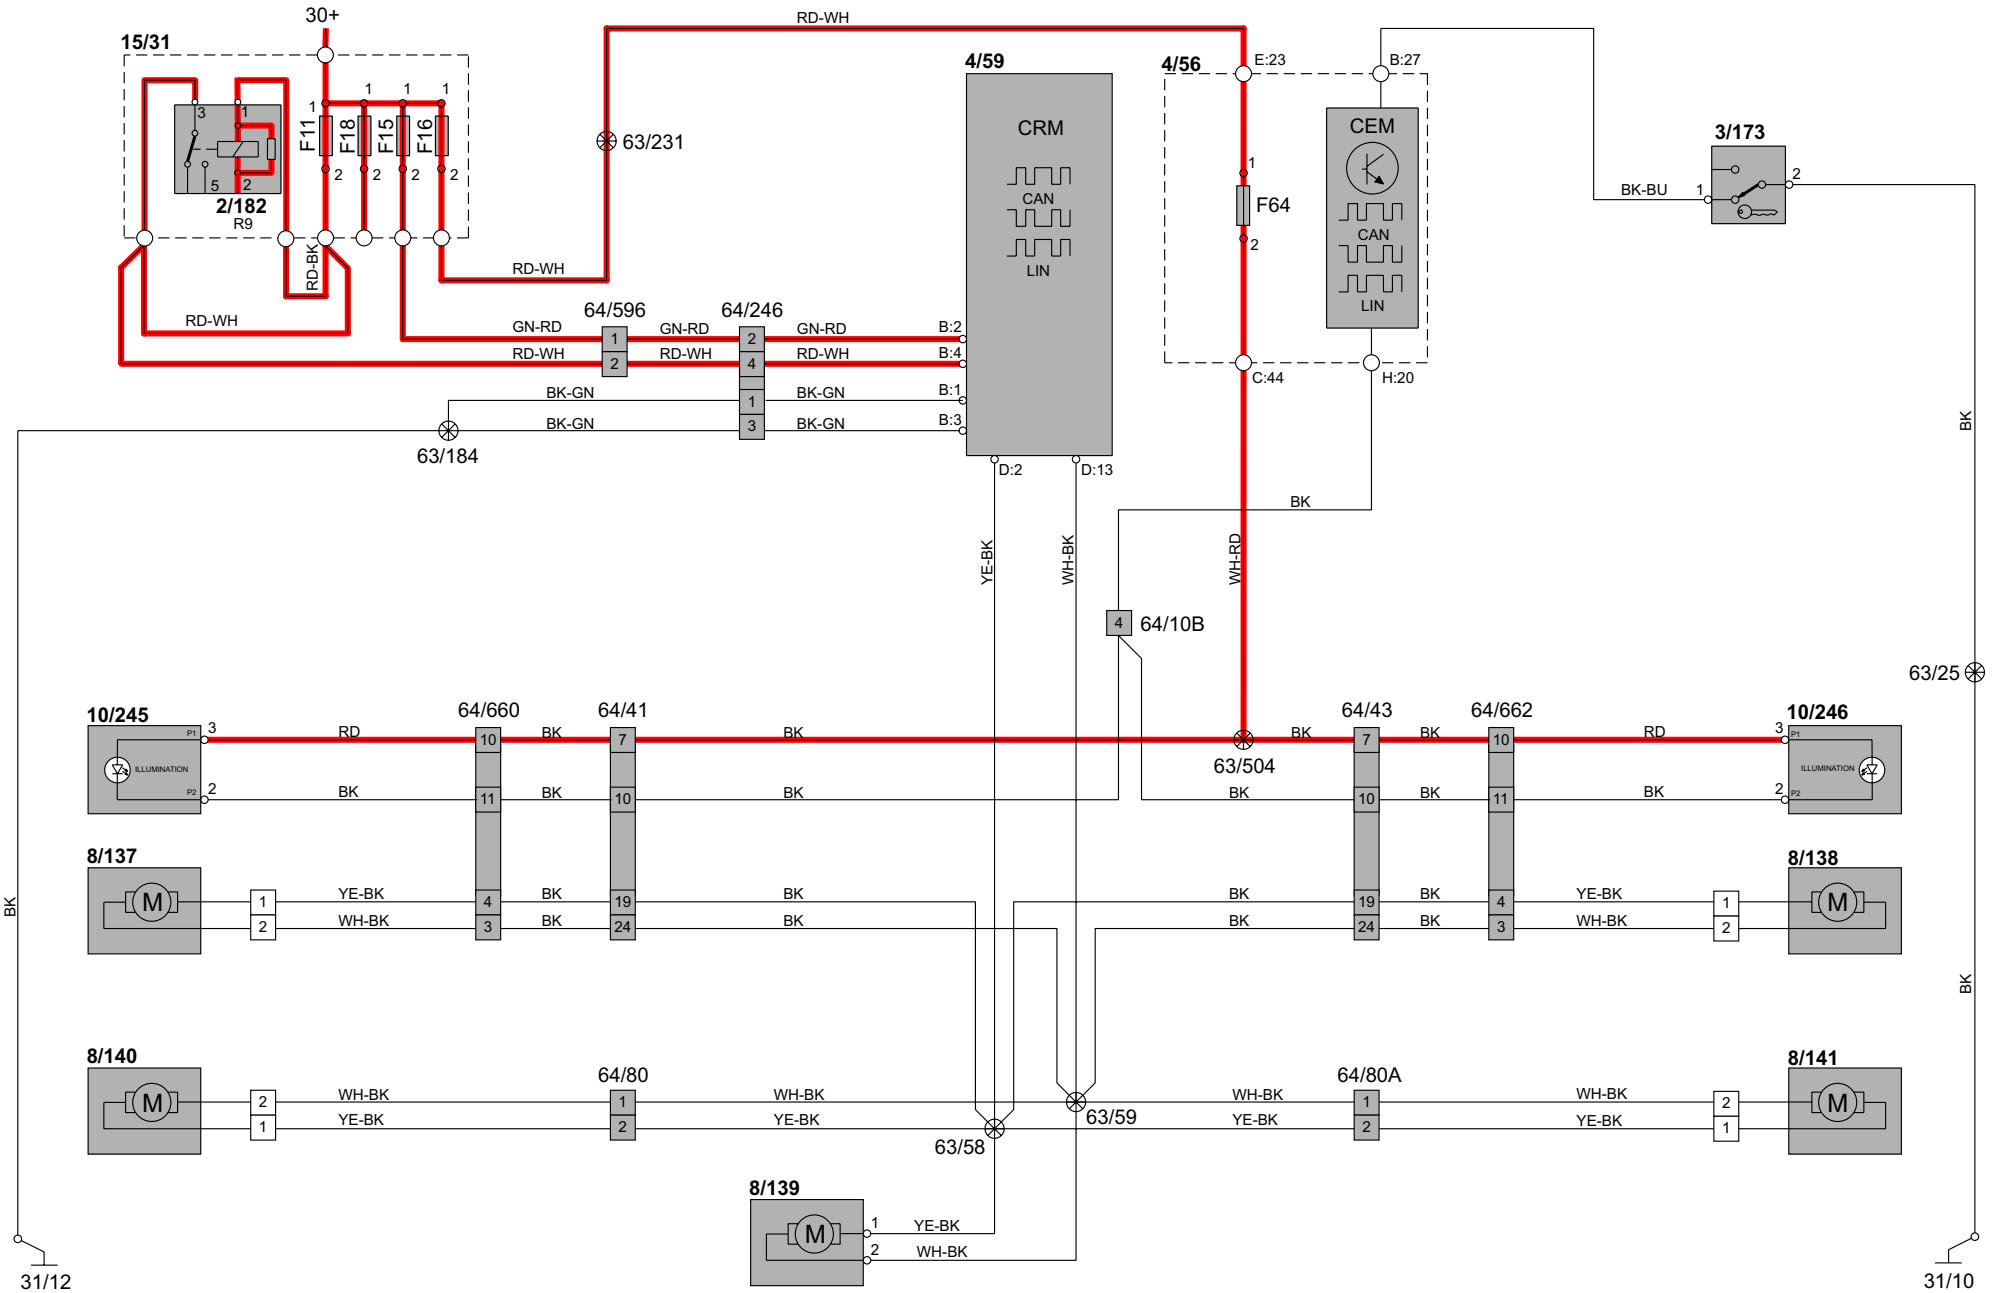


Группа 83 Двери и люки
Блокиратор замка для детей S40/V50

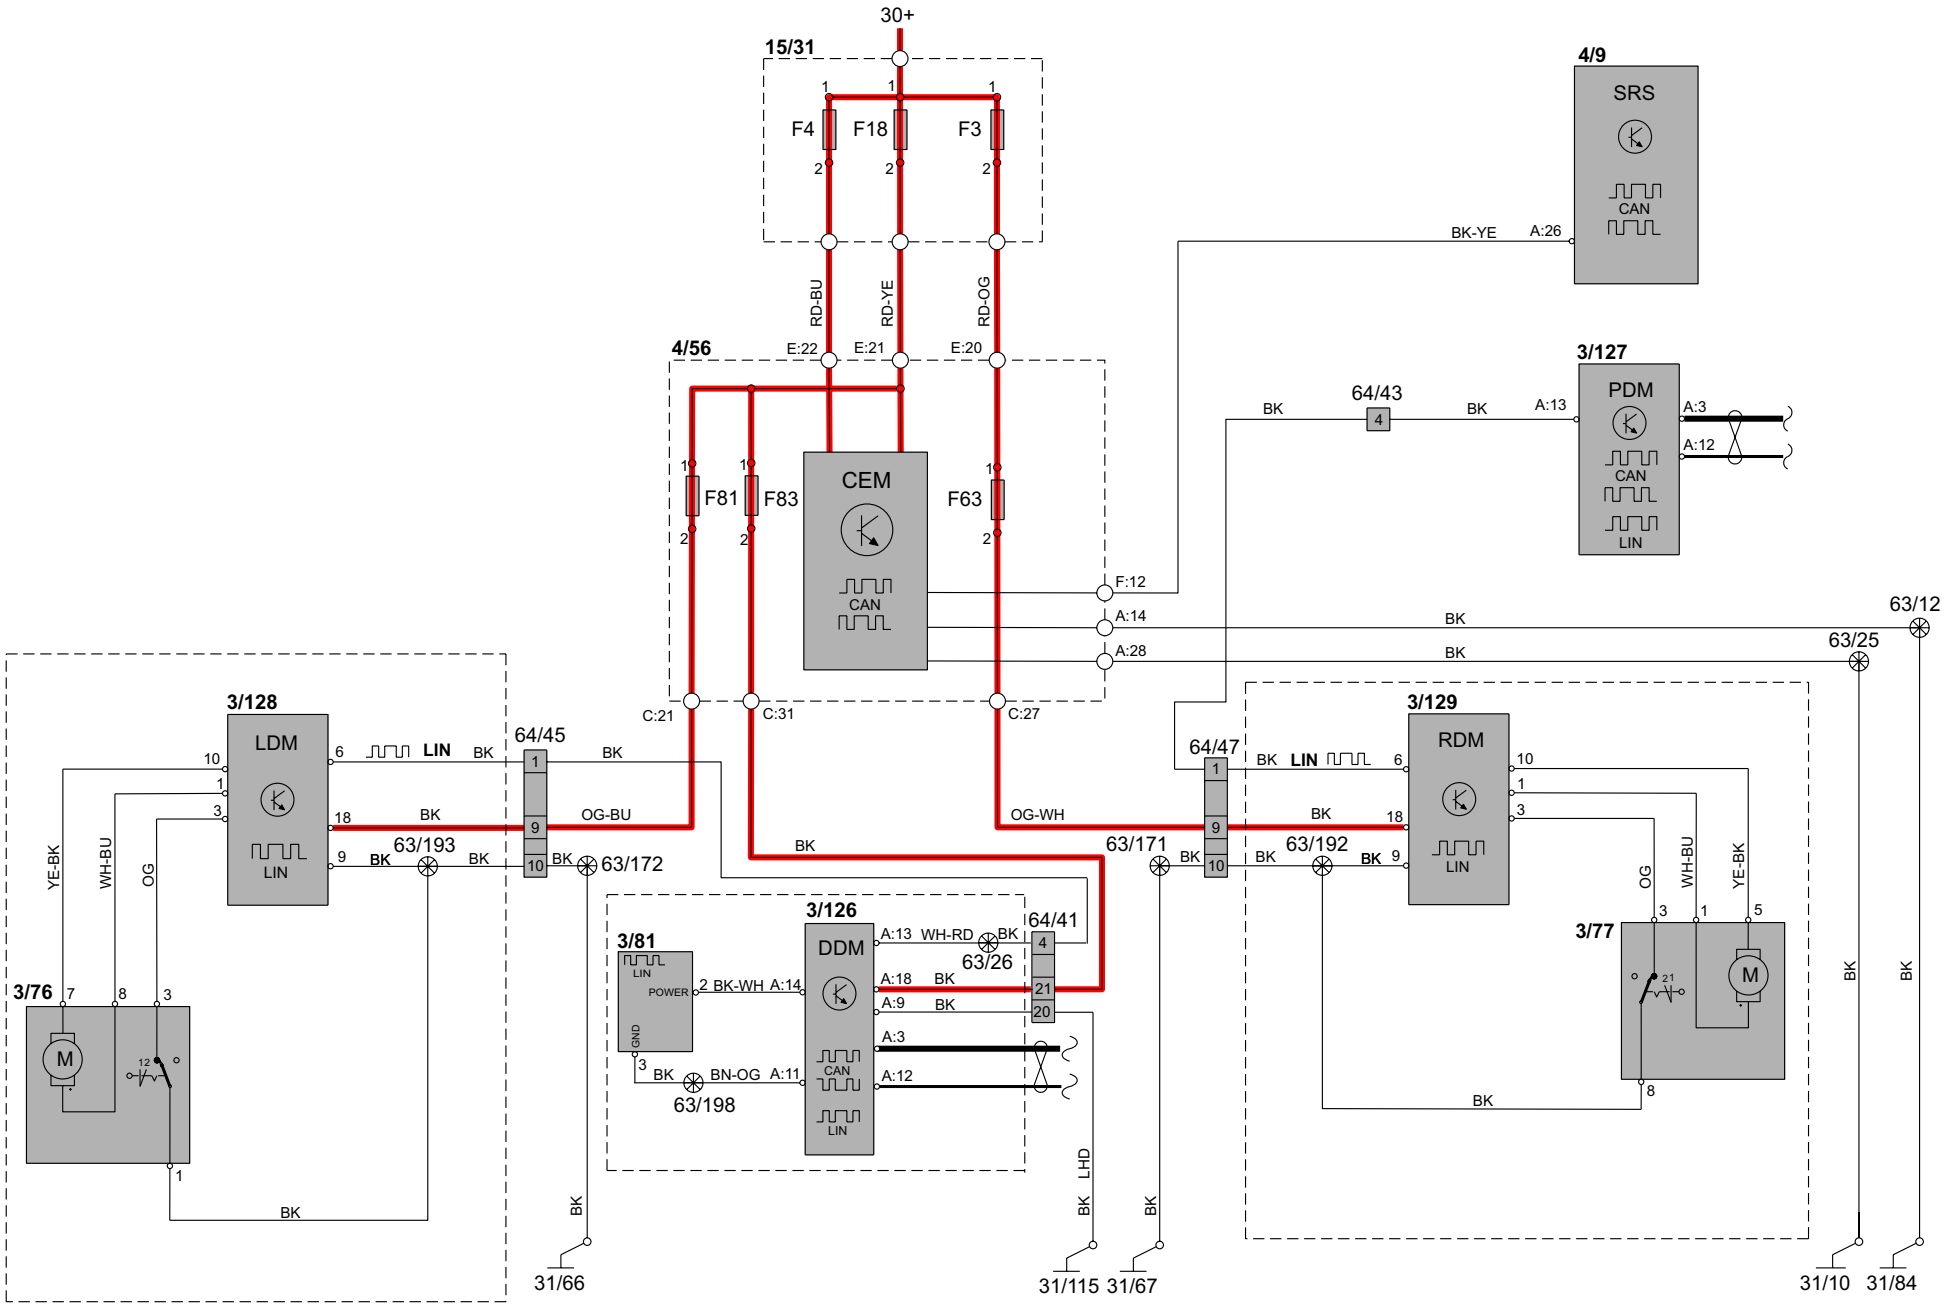


Группа 83 Двери и люки
Центральный замок крышки топливного бака

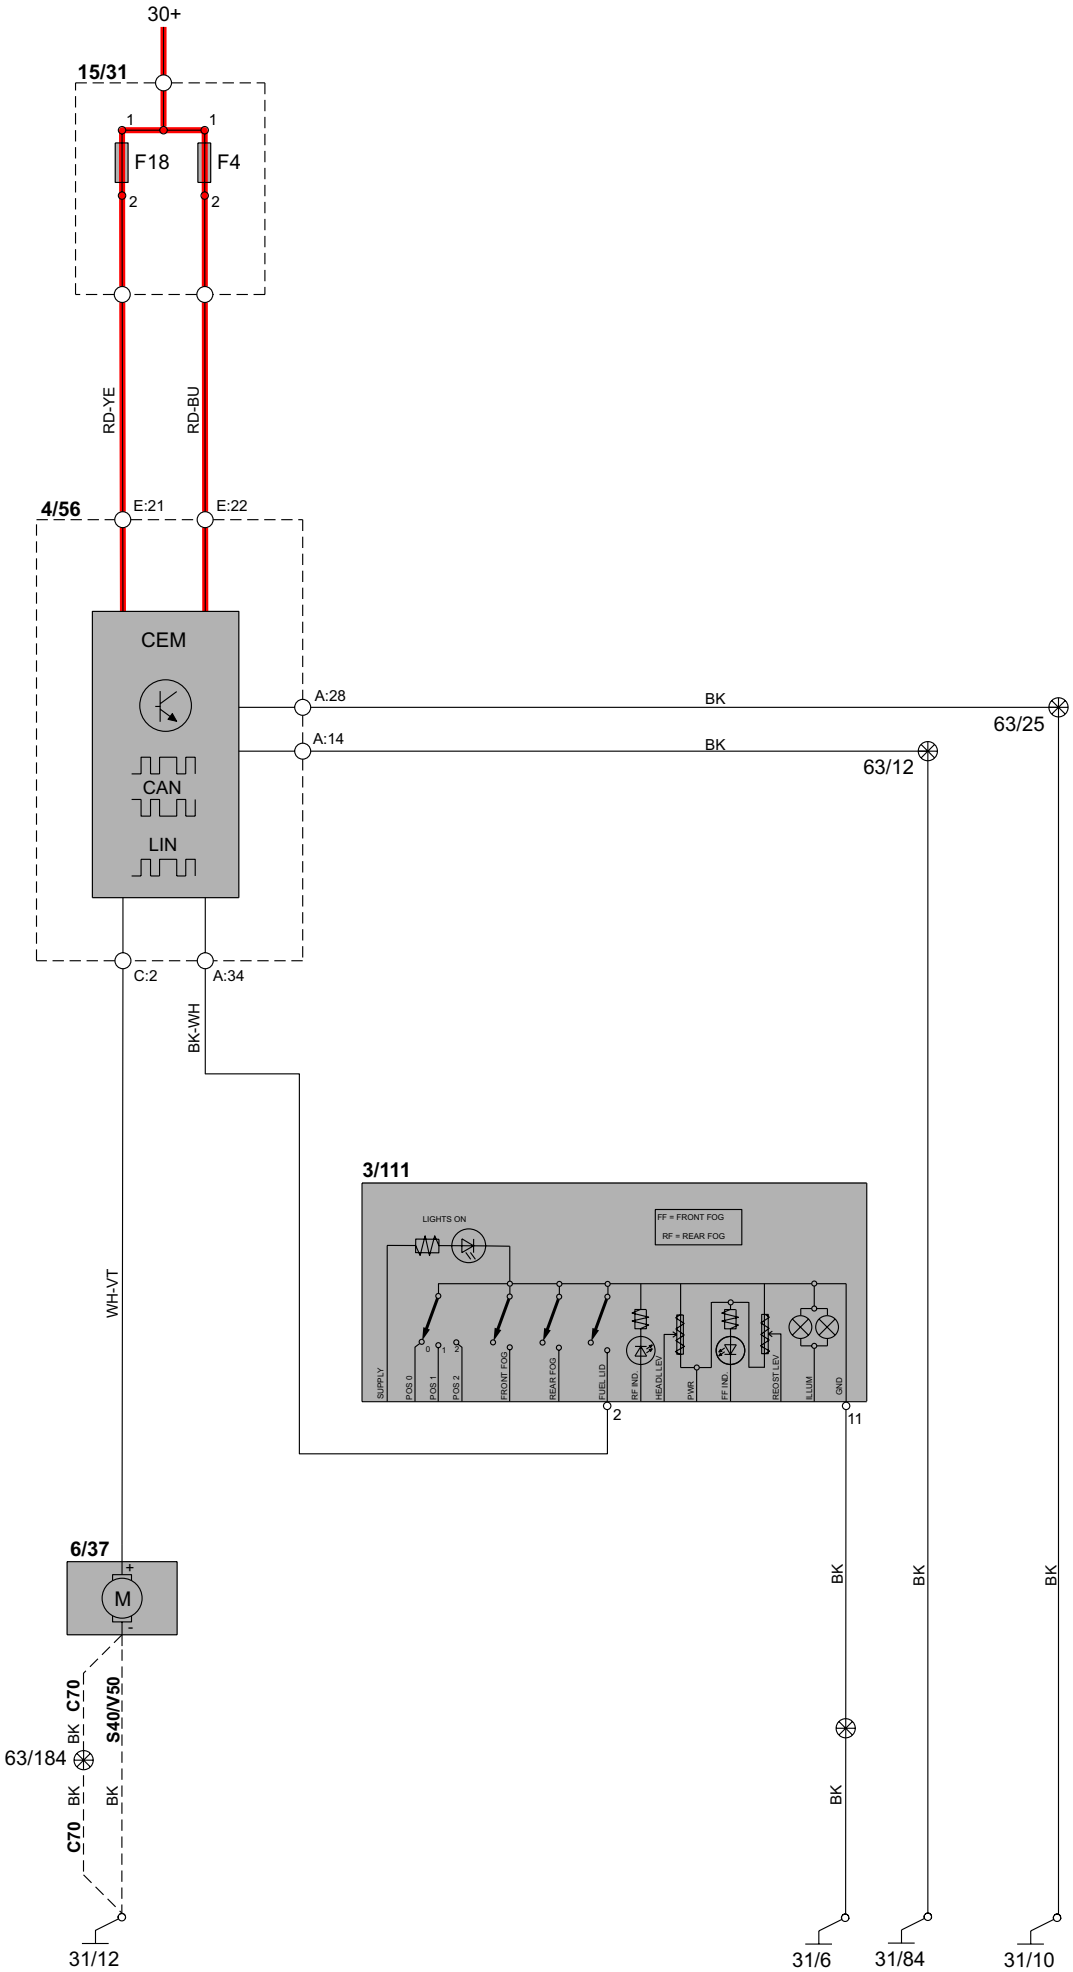


Группа 83 Двери и люки
Дистанционный приемник, центральный замок

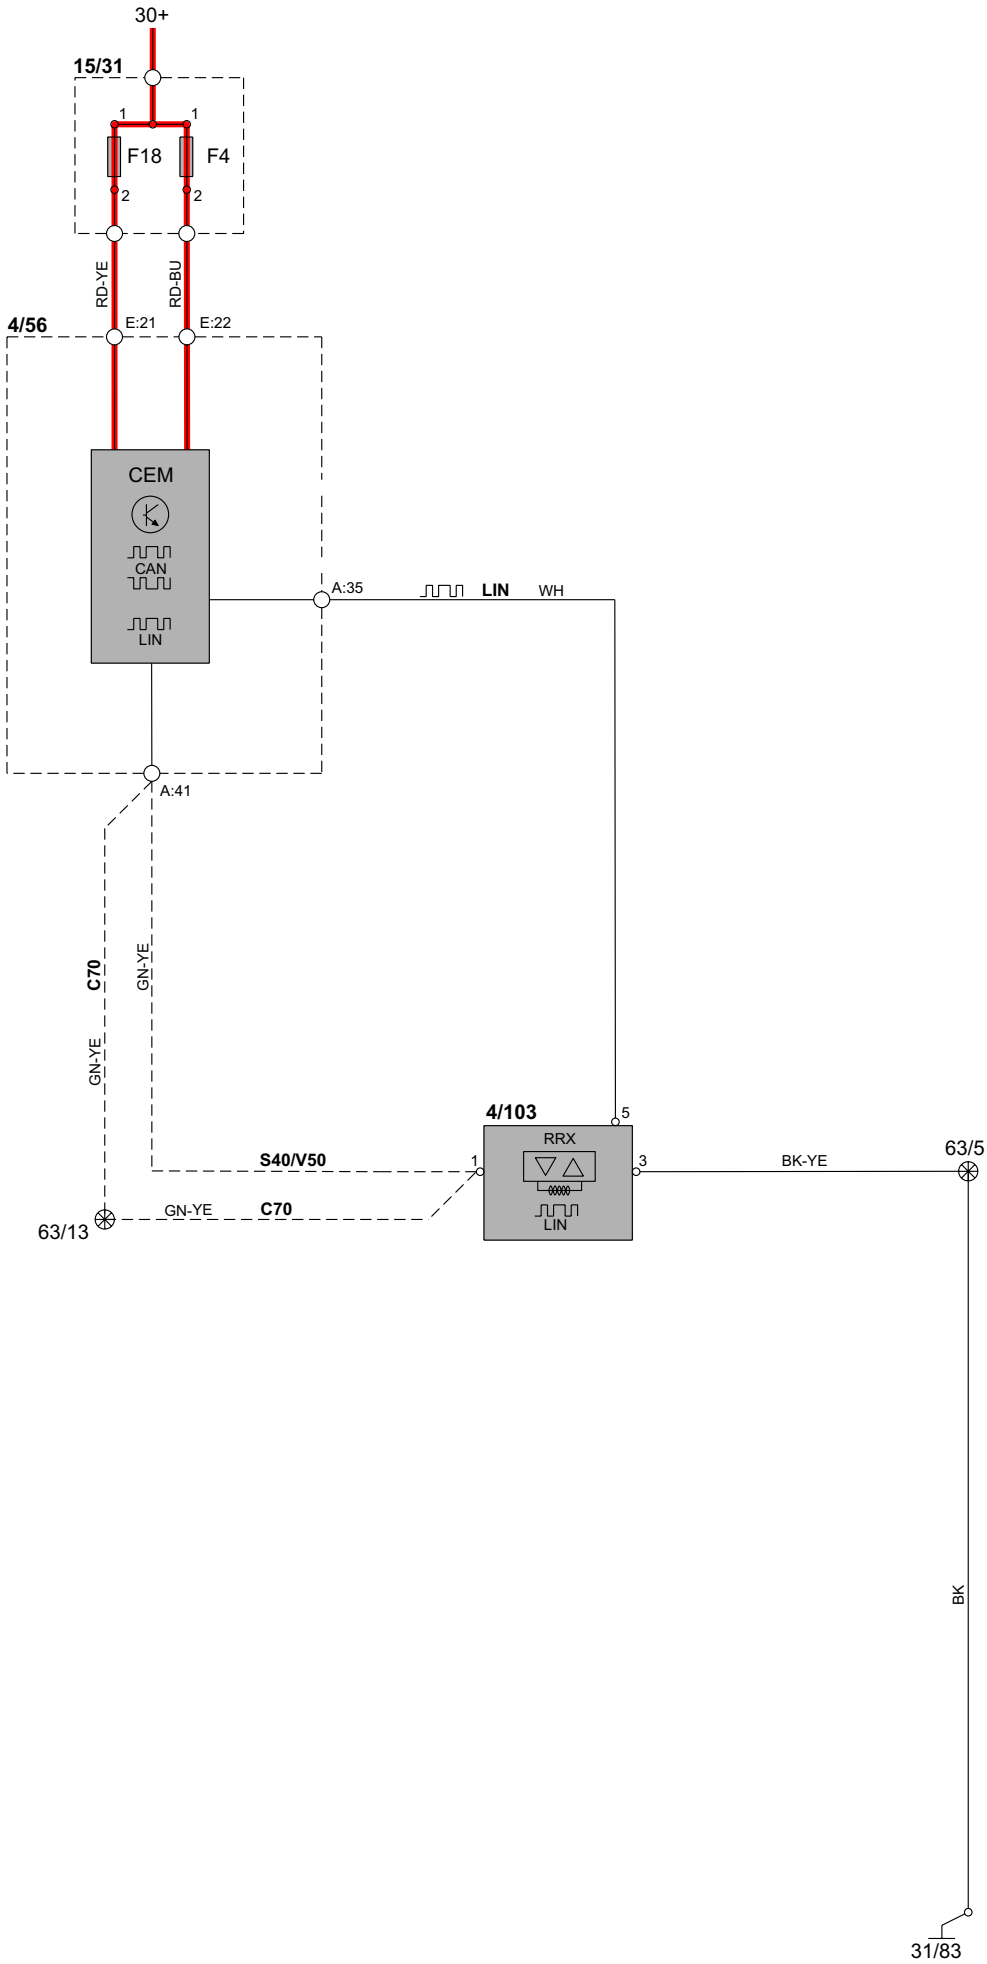


Группа 83 Двери и люки
Стеклоподъемники, передние двери S40/V50

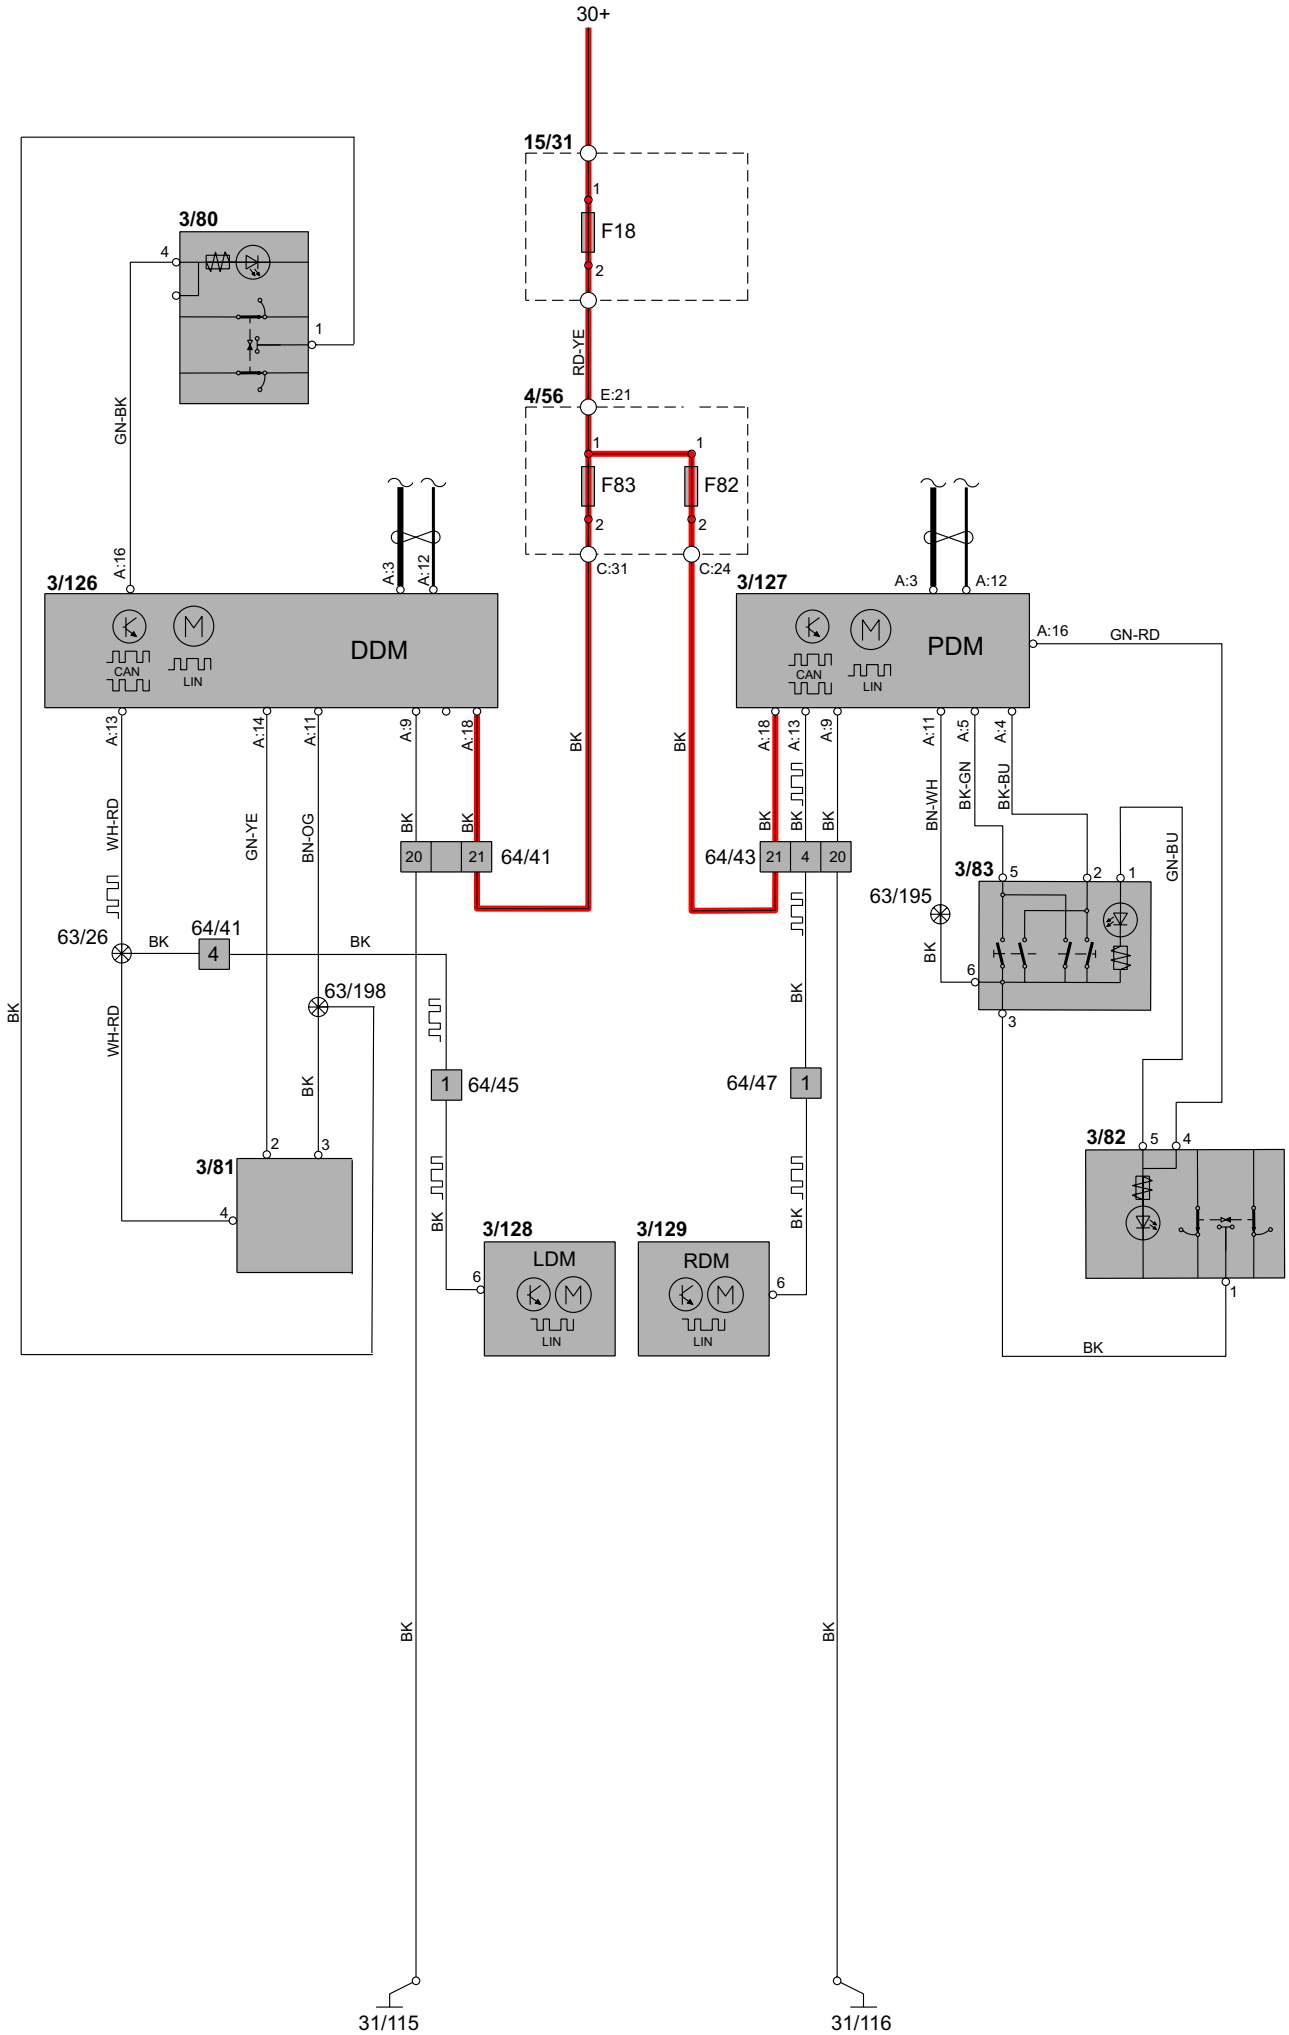


Группа 83 Двери и люки
Стеклоподъемники, передние двери C70

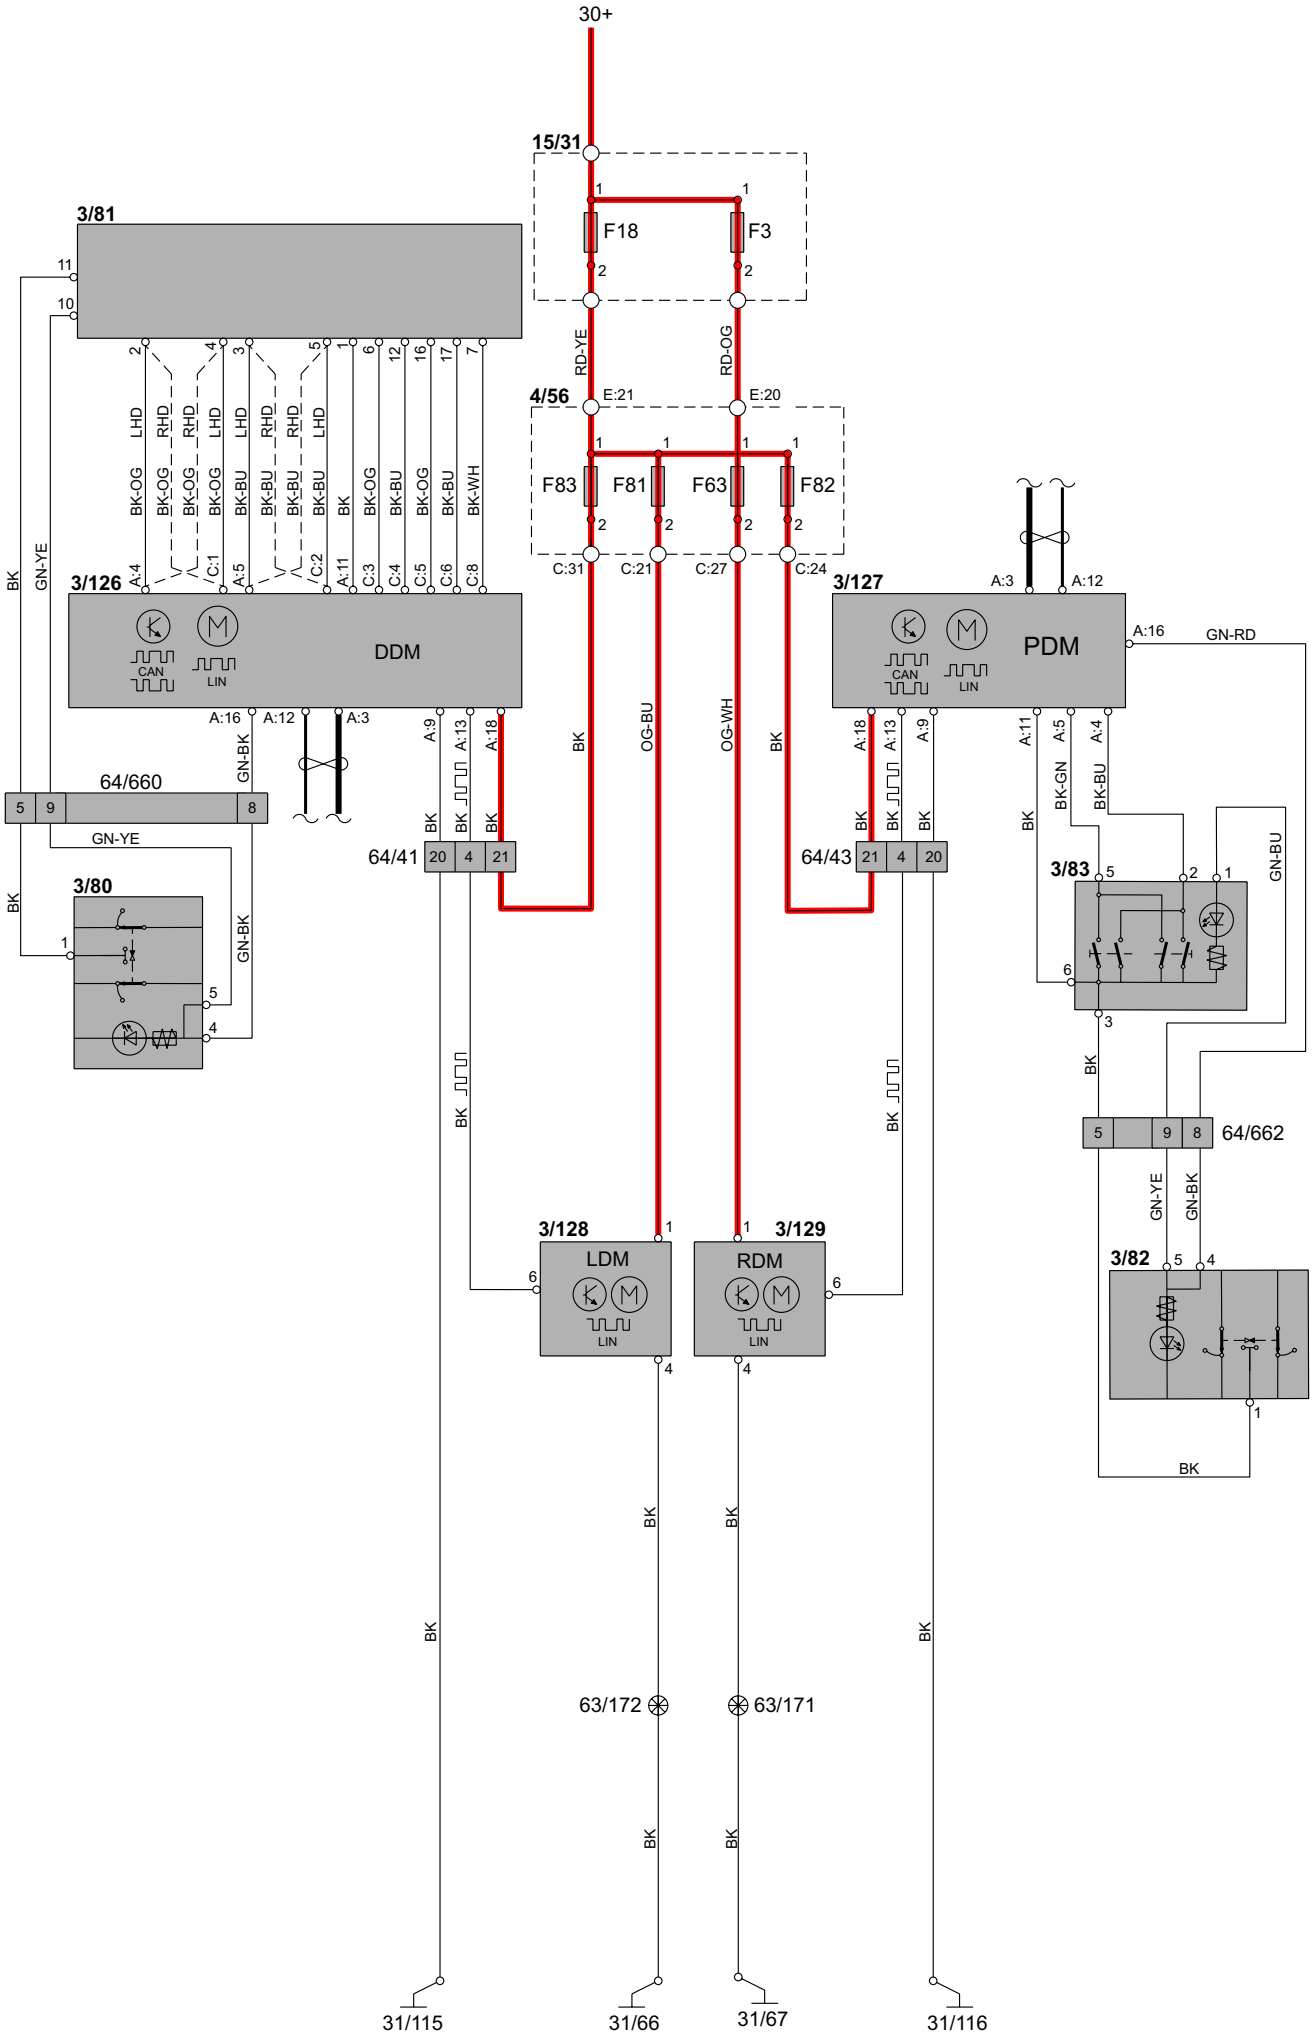


Группа 83 Двери и люки
Стеклоподъемники, задние двери S40/V50

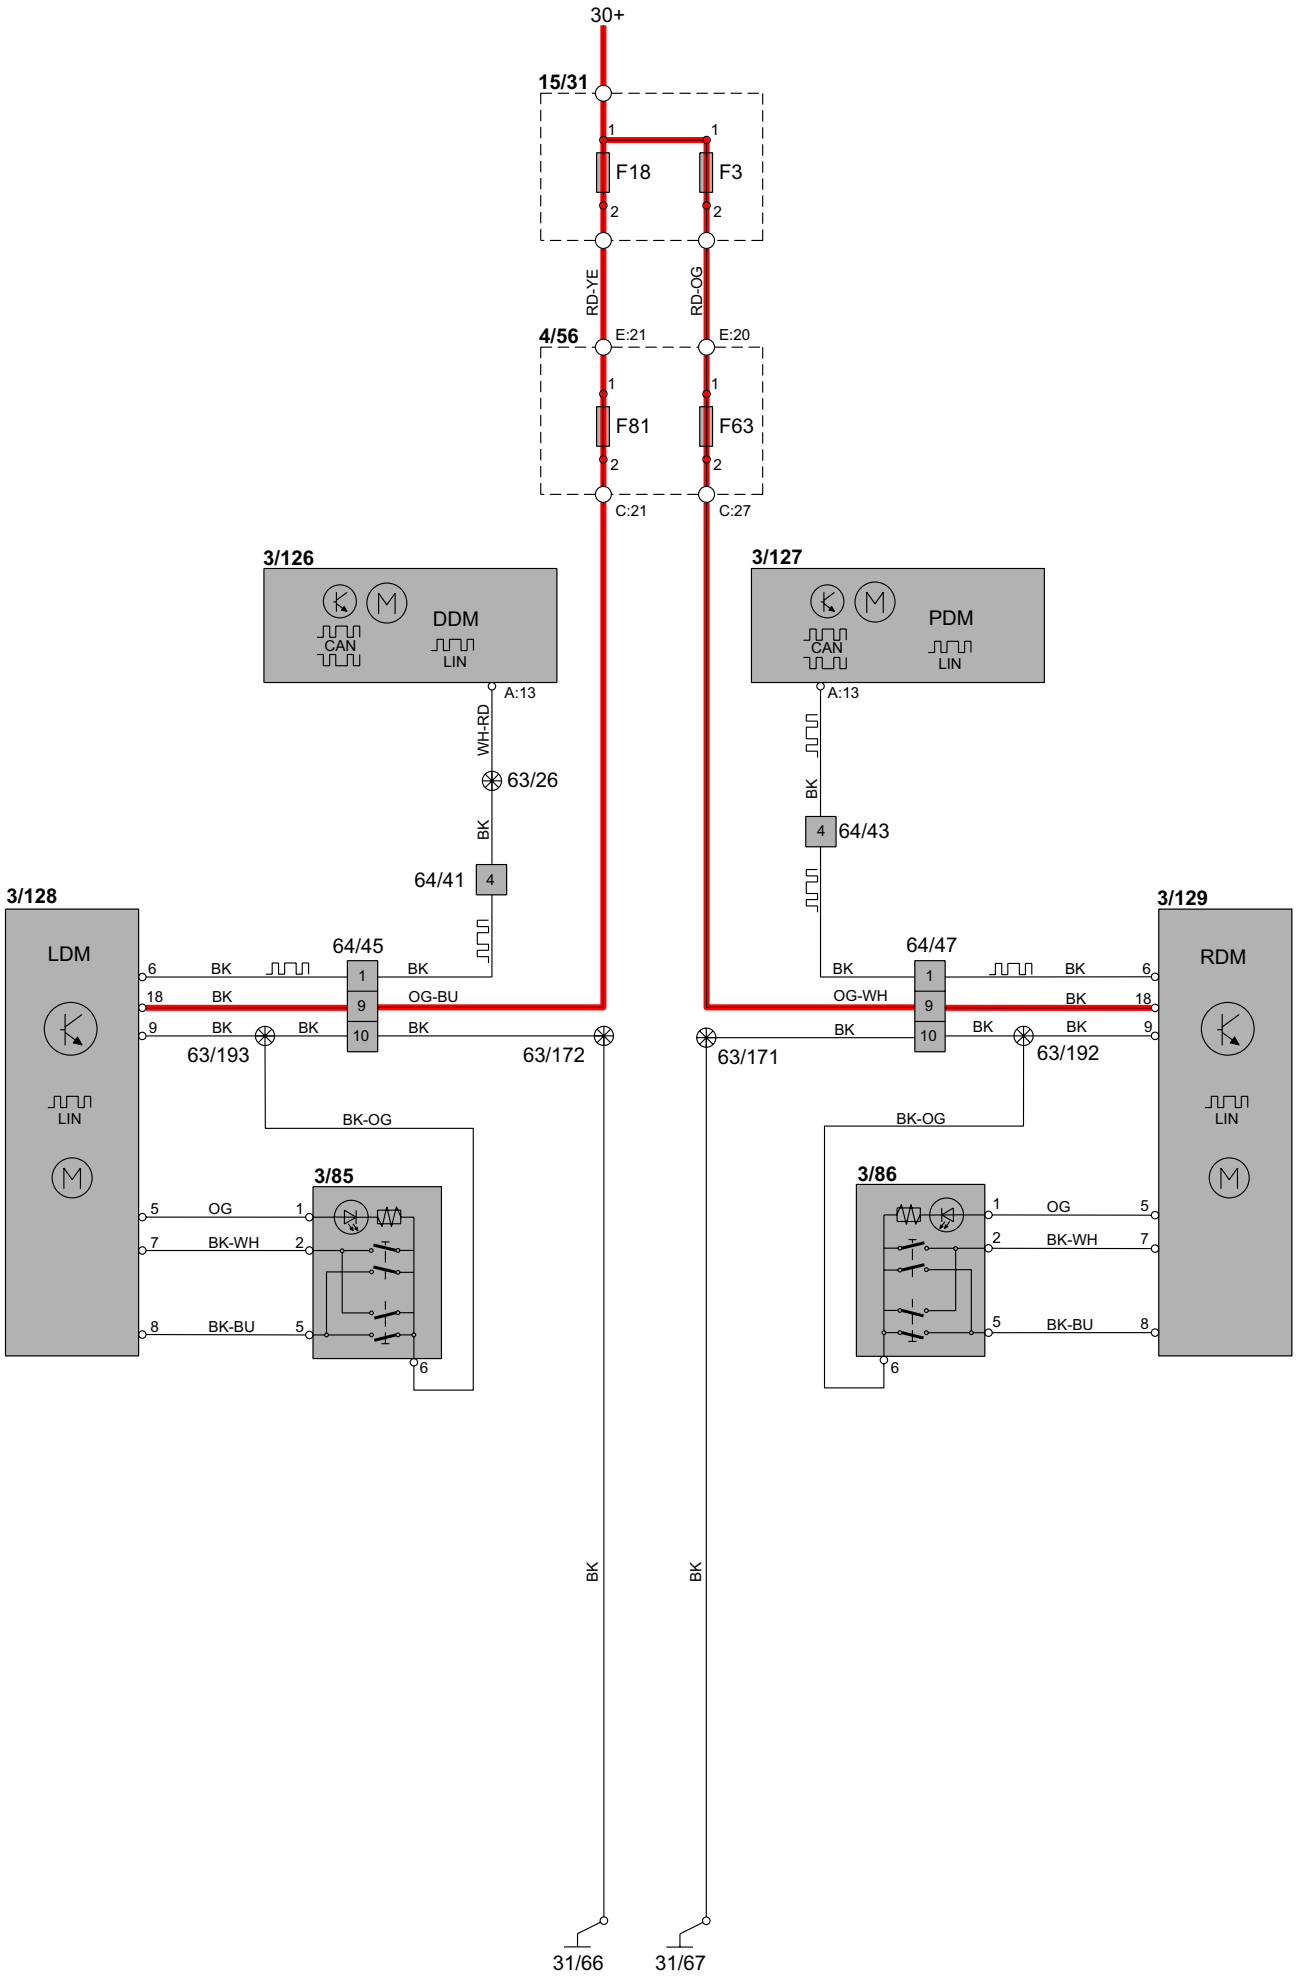


Группа 83 Двери и люки
Электроуправляемый потолочный люк S40/V50

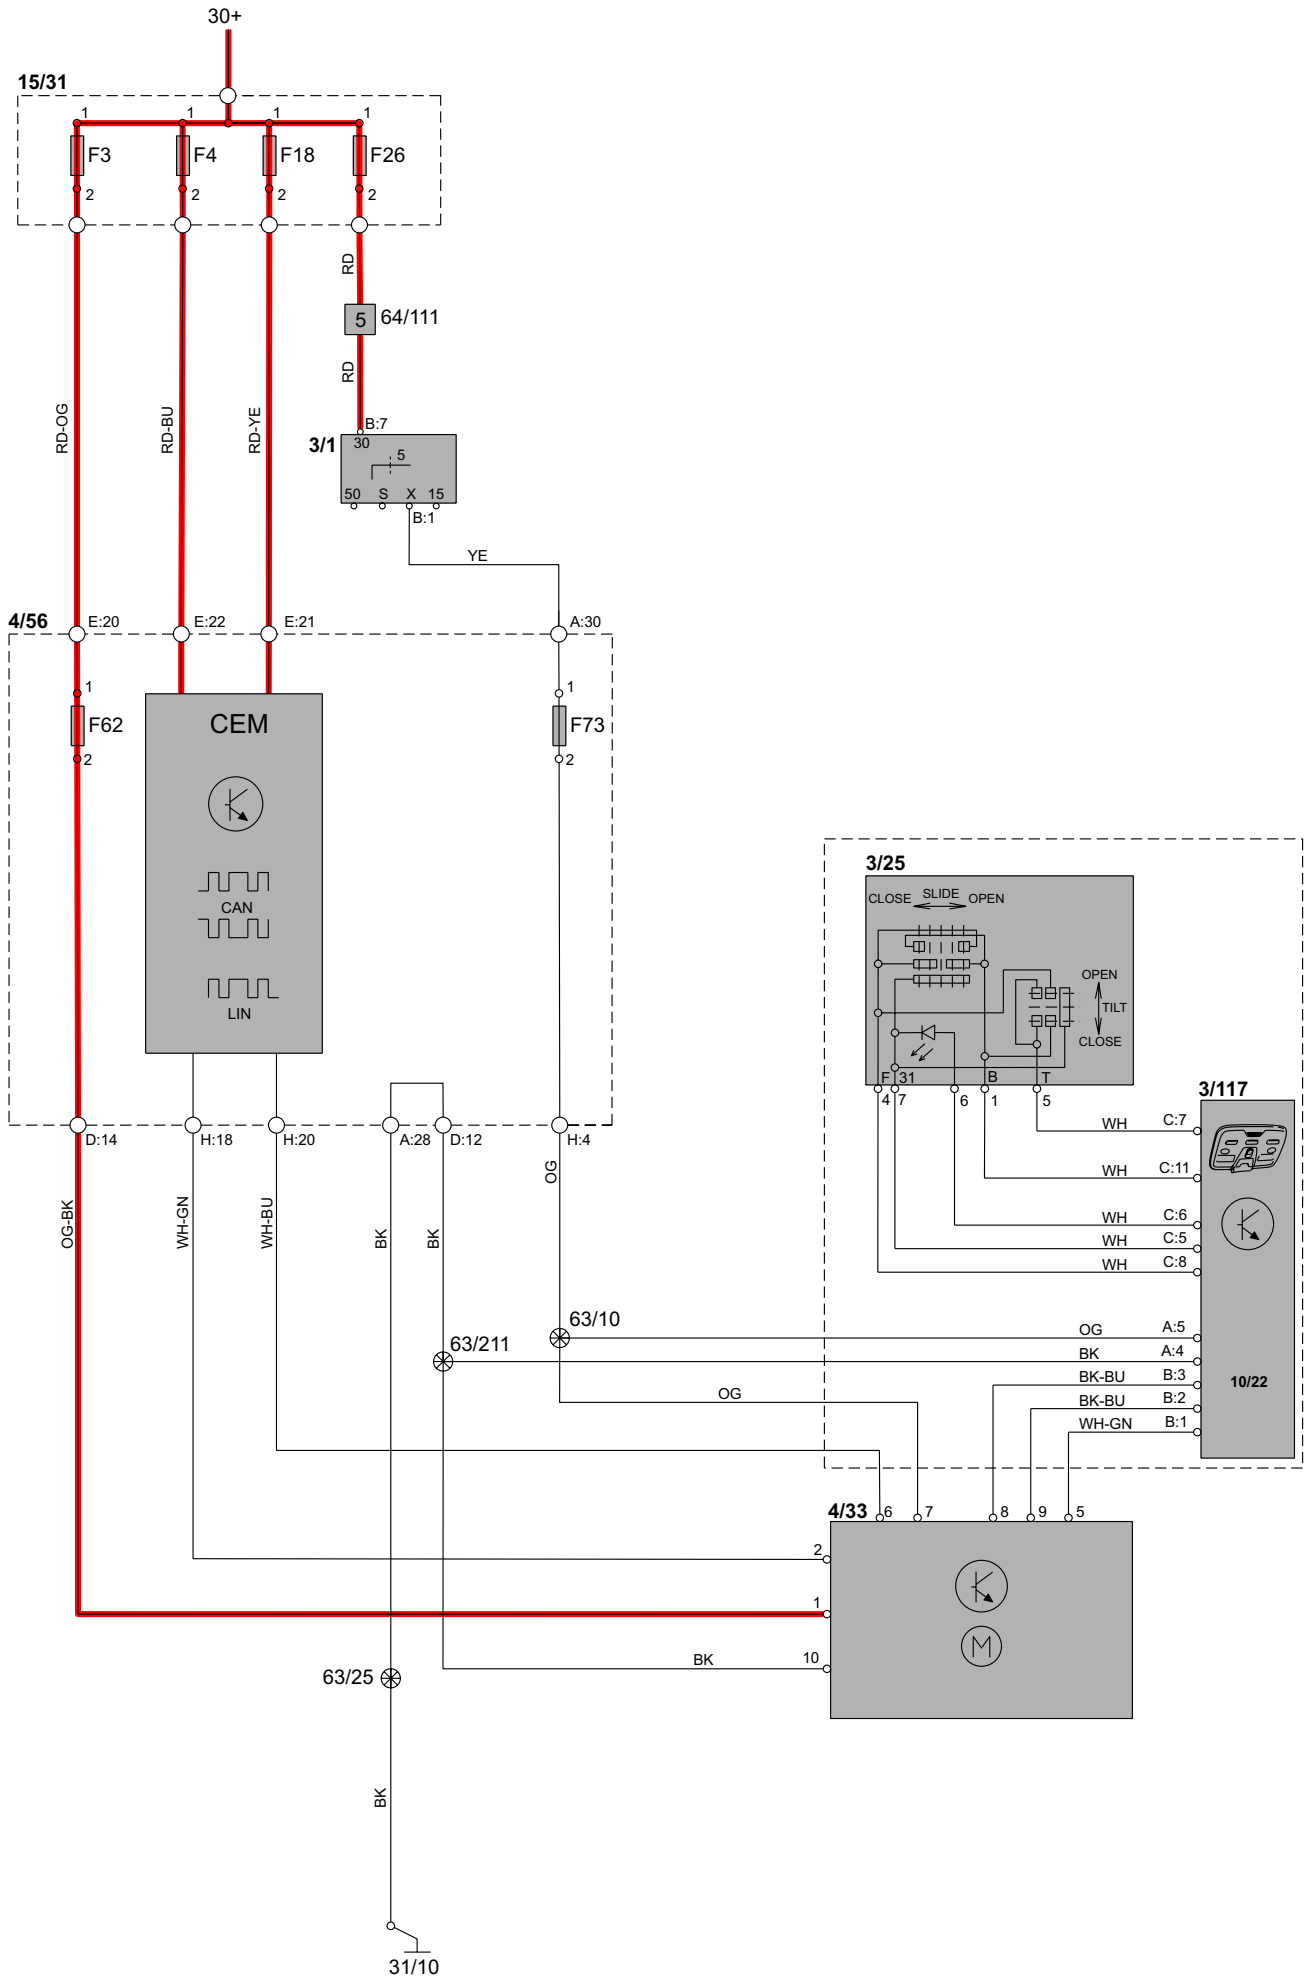


Группа 83 Двери и люки
Электроуправляемая открываемая крыша C70

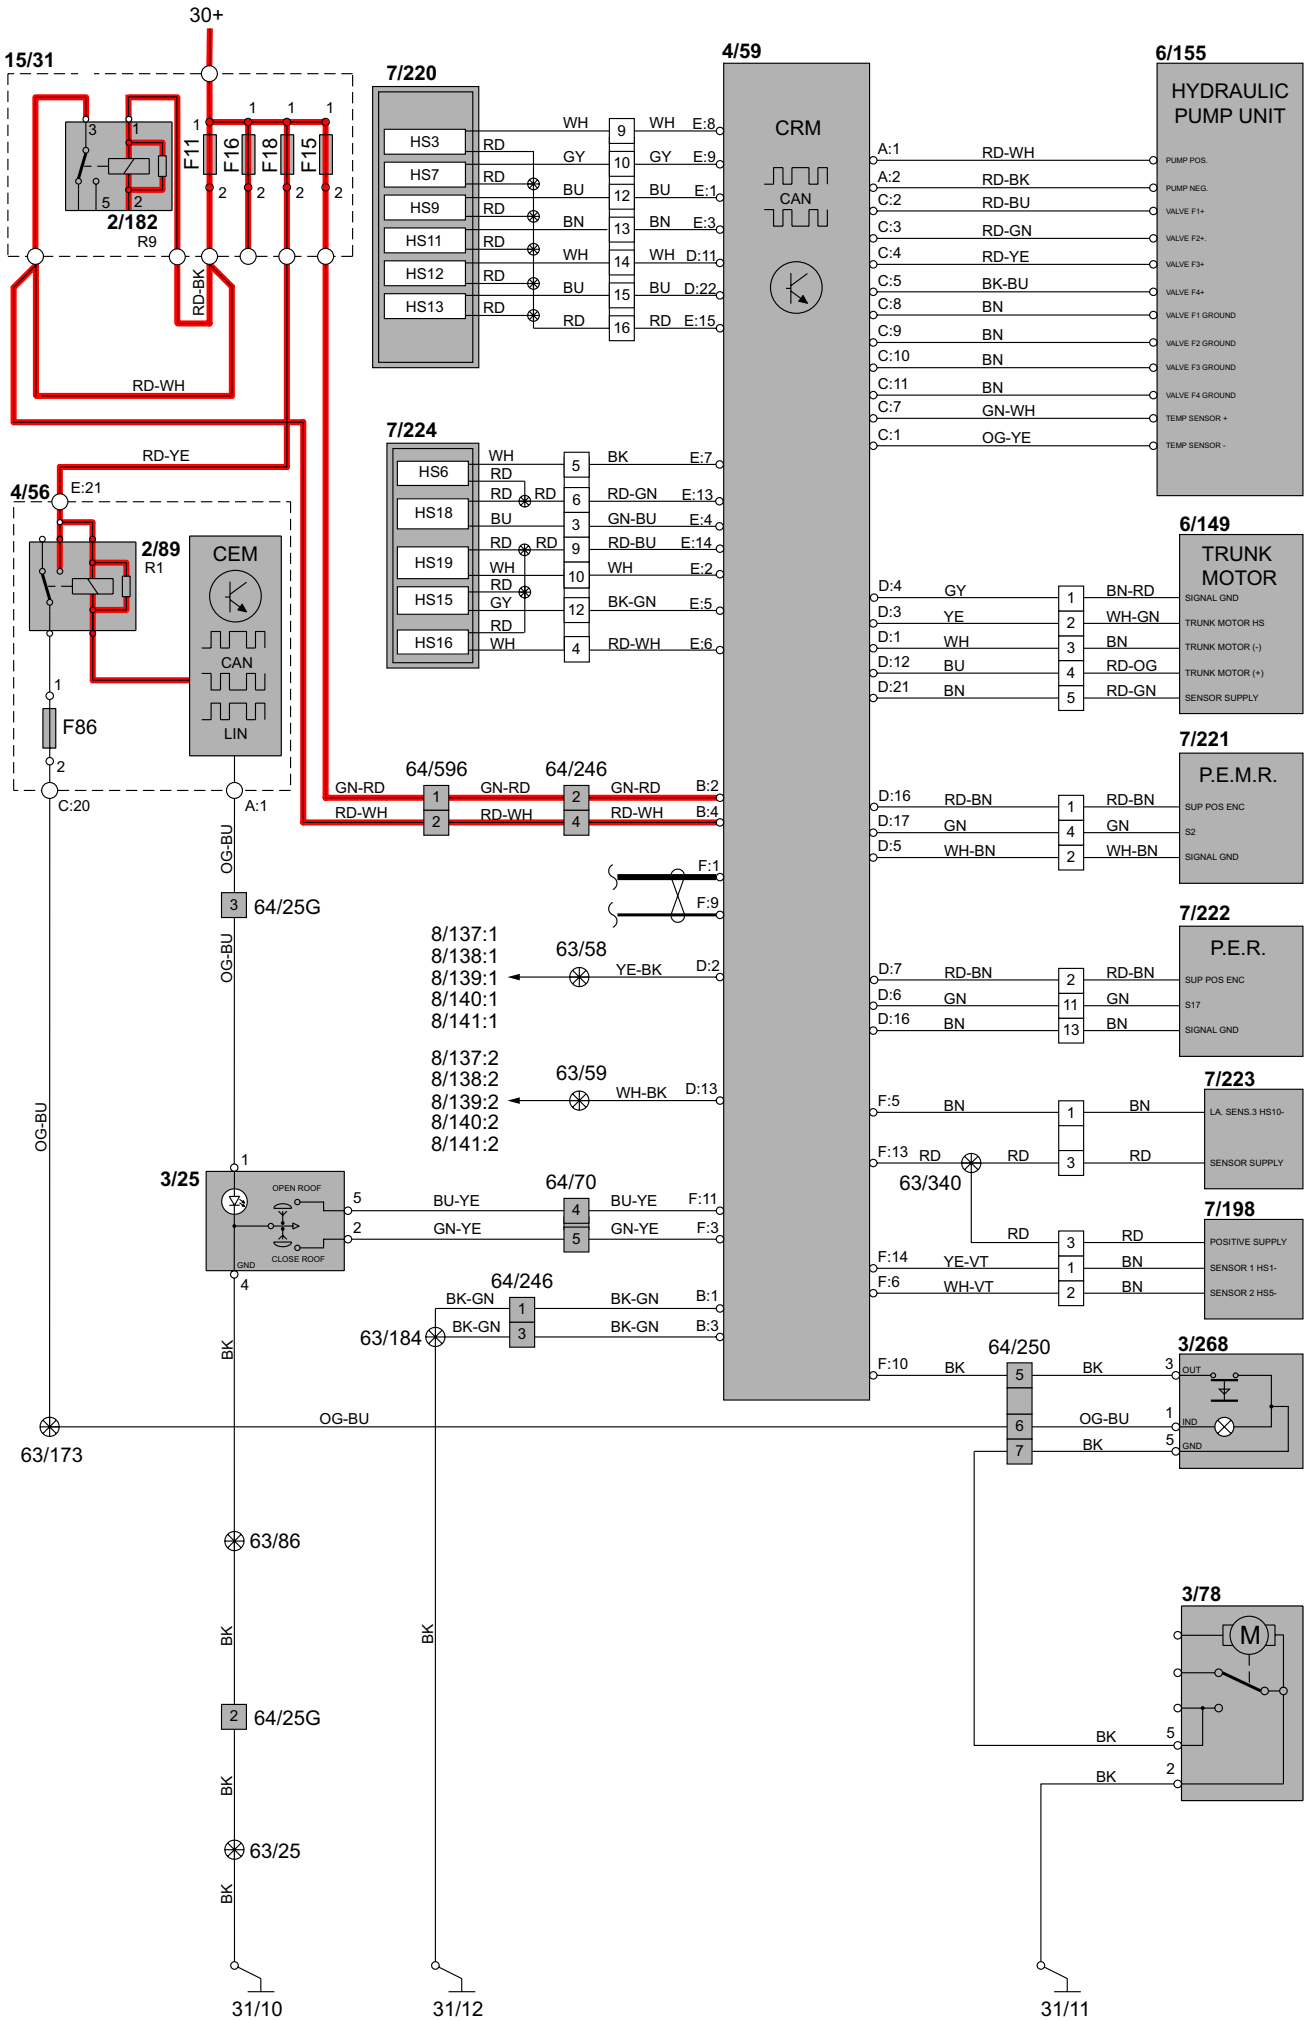


Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Электроуправляемые зеркала заднего вида S40/V50

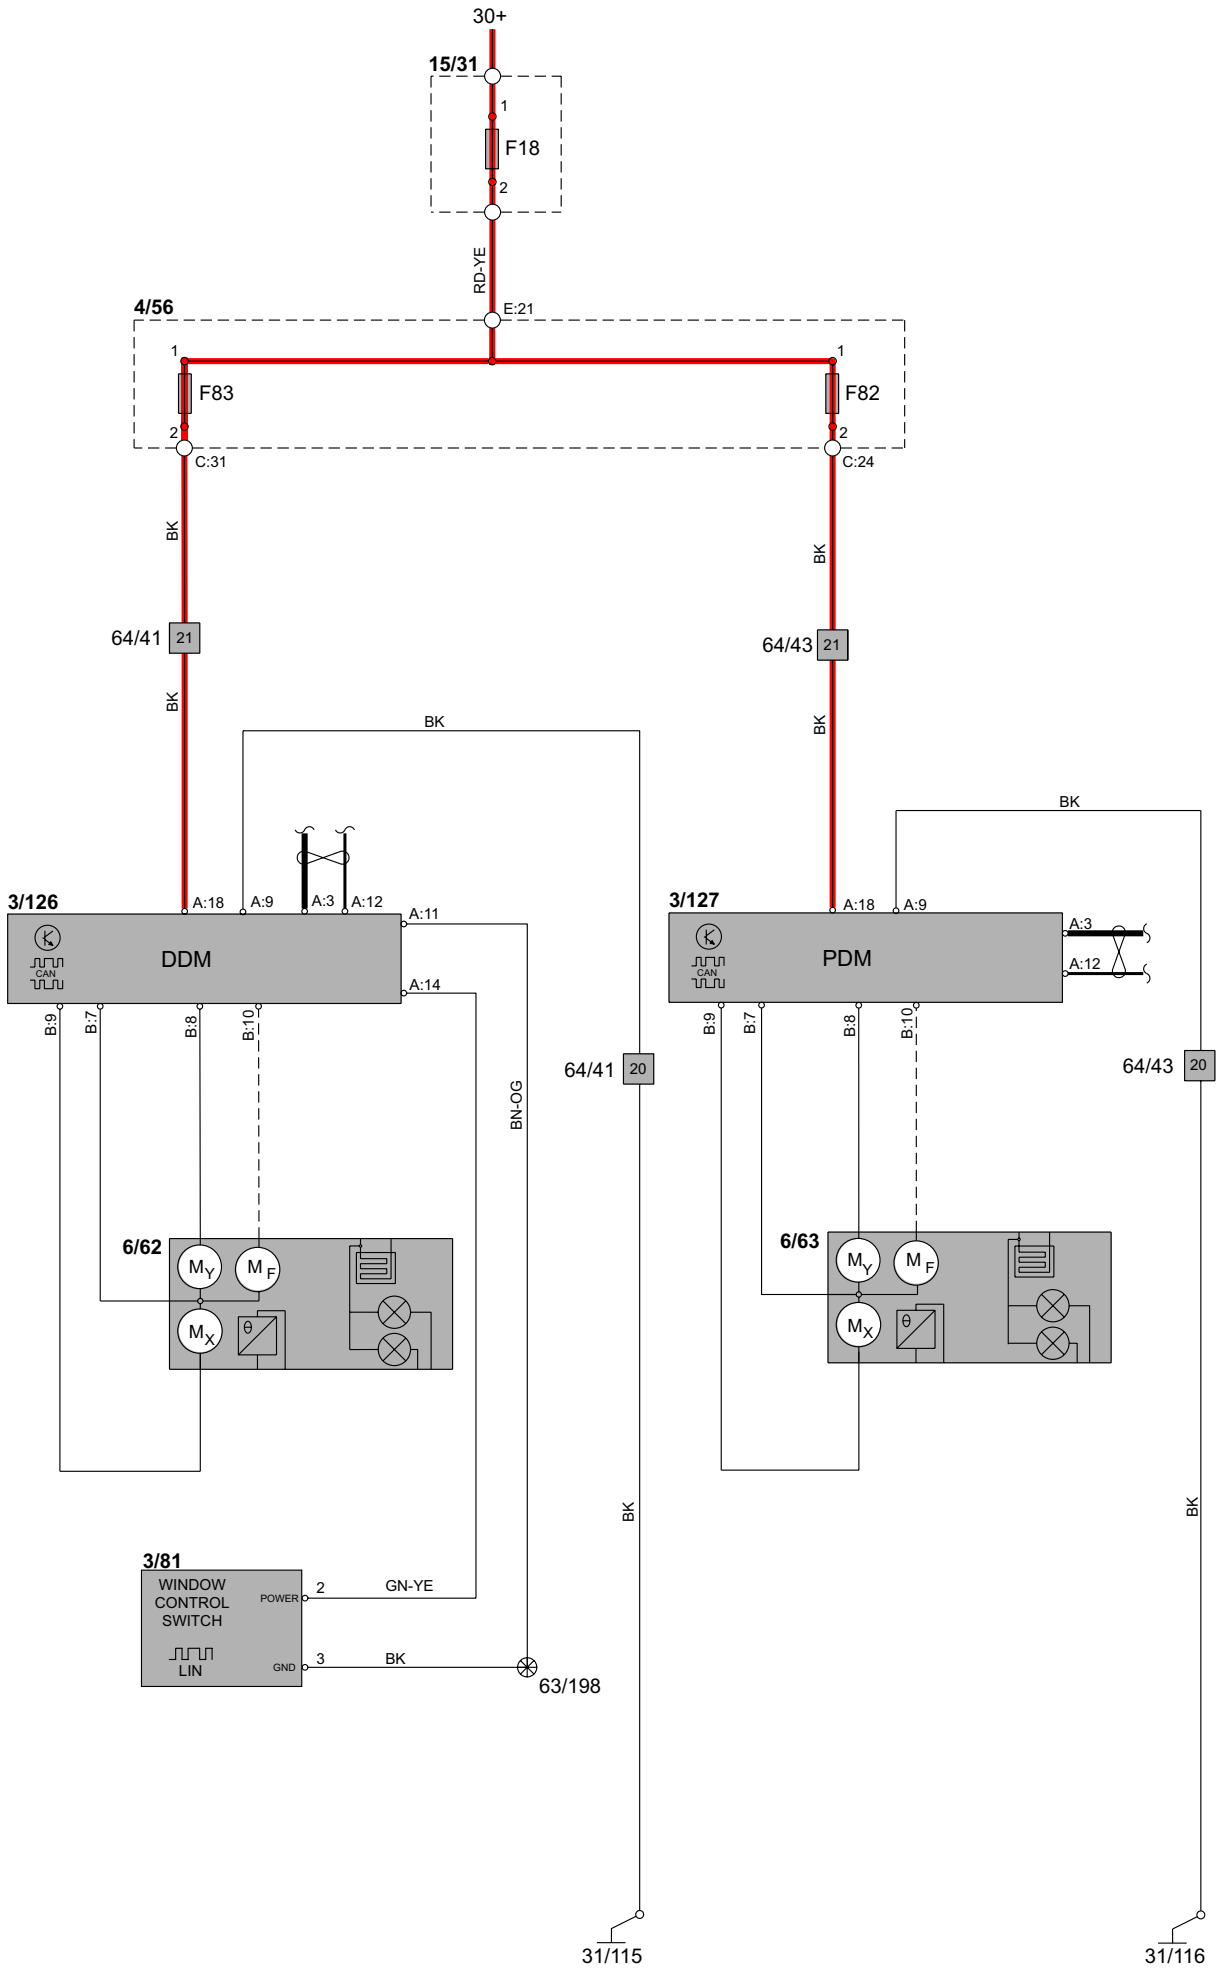


Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Электроуправляемые зеркала заднего вида C70

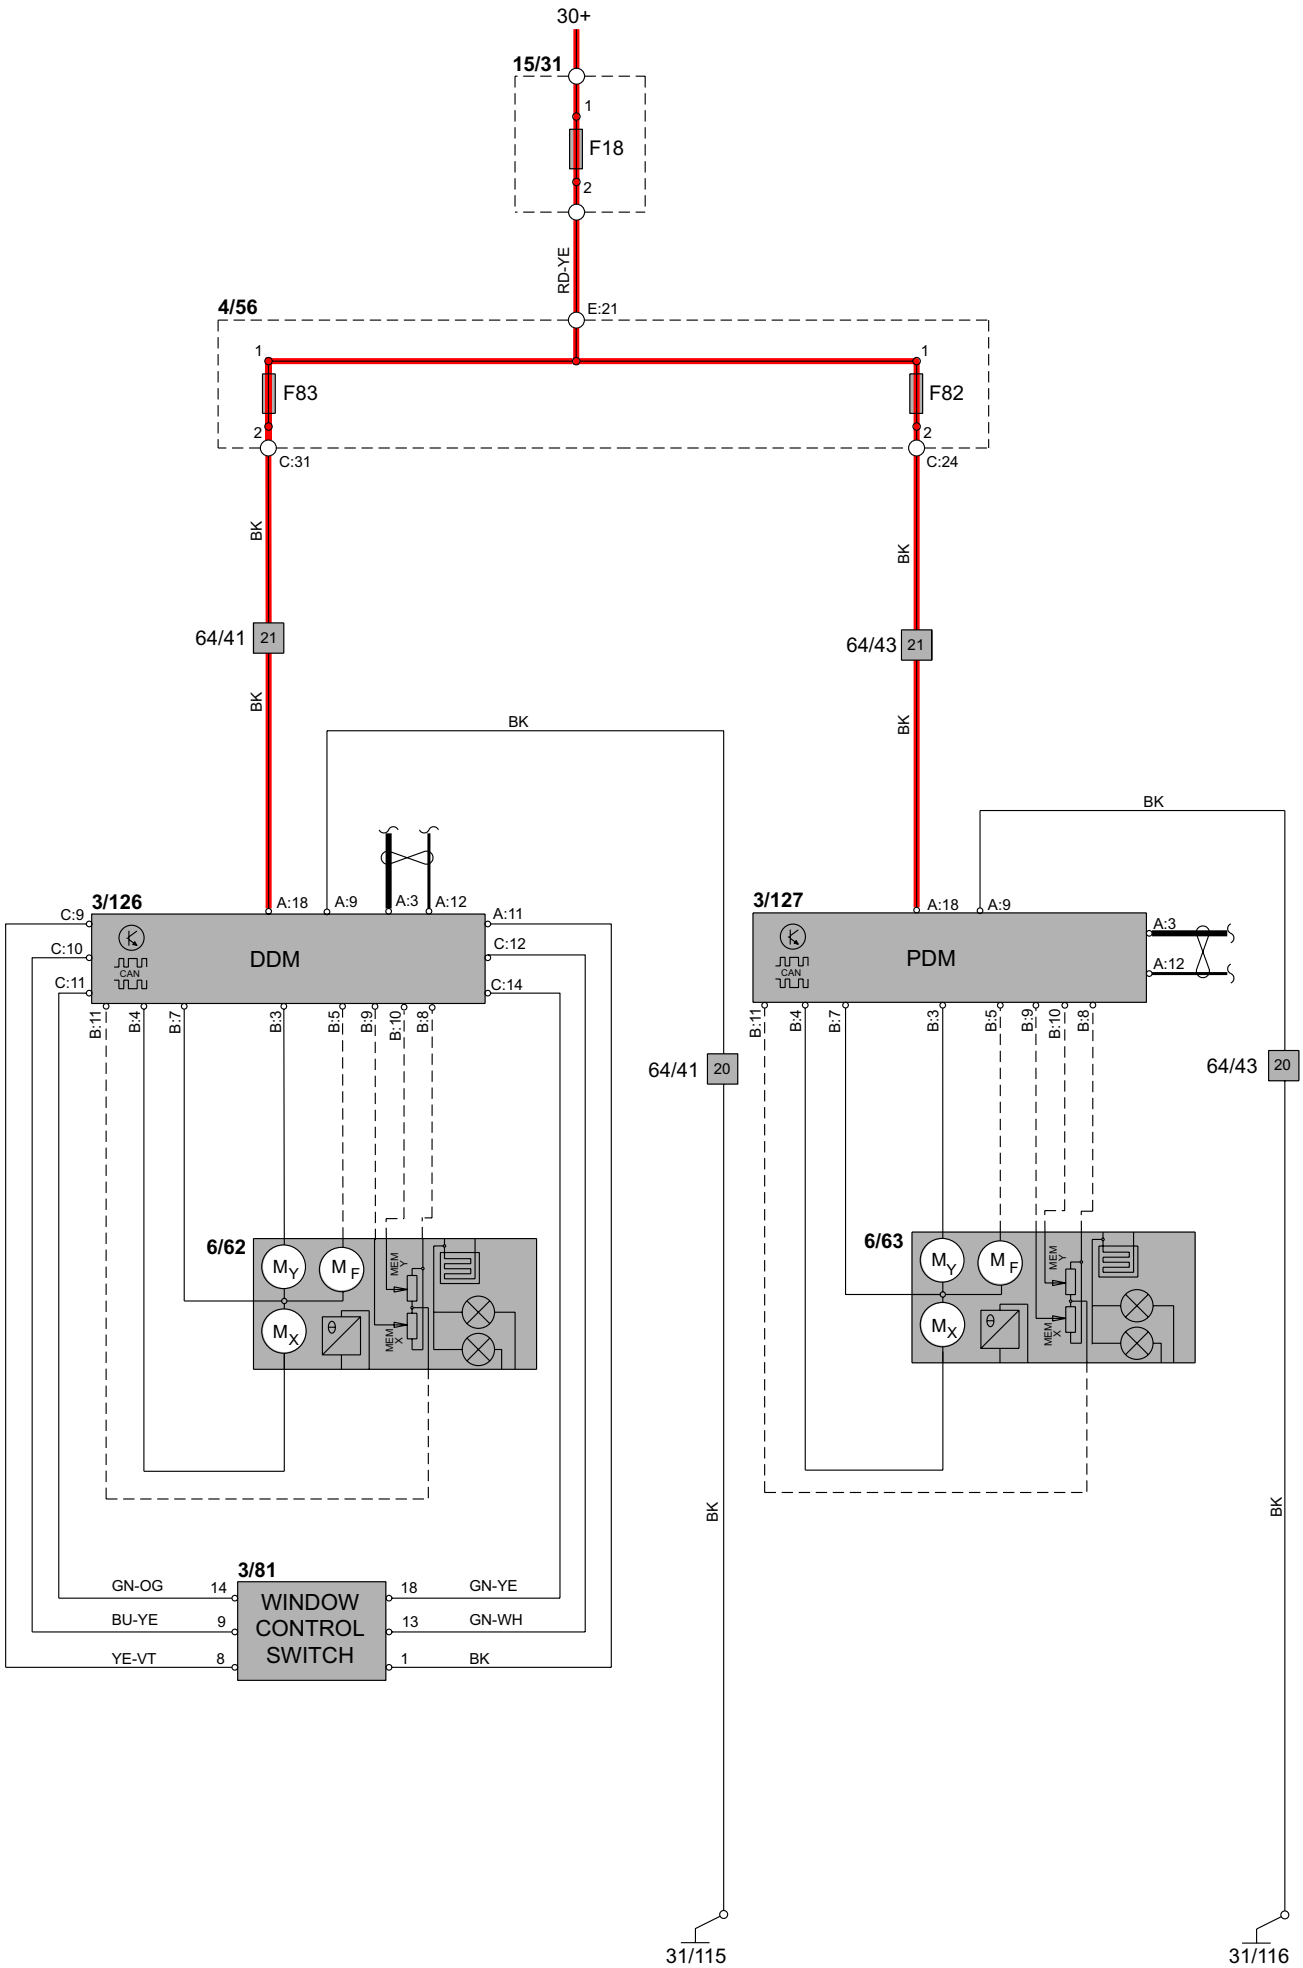


Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроподогревом

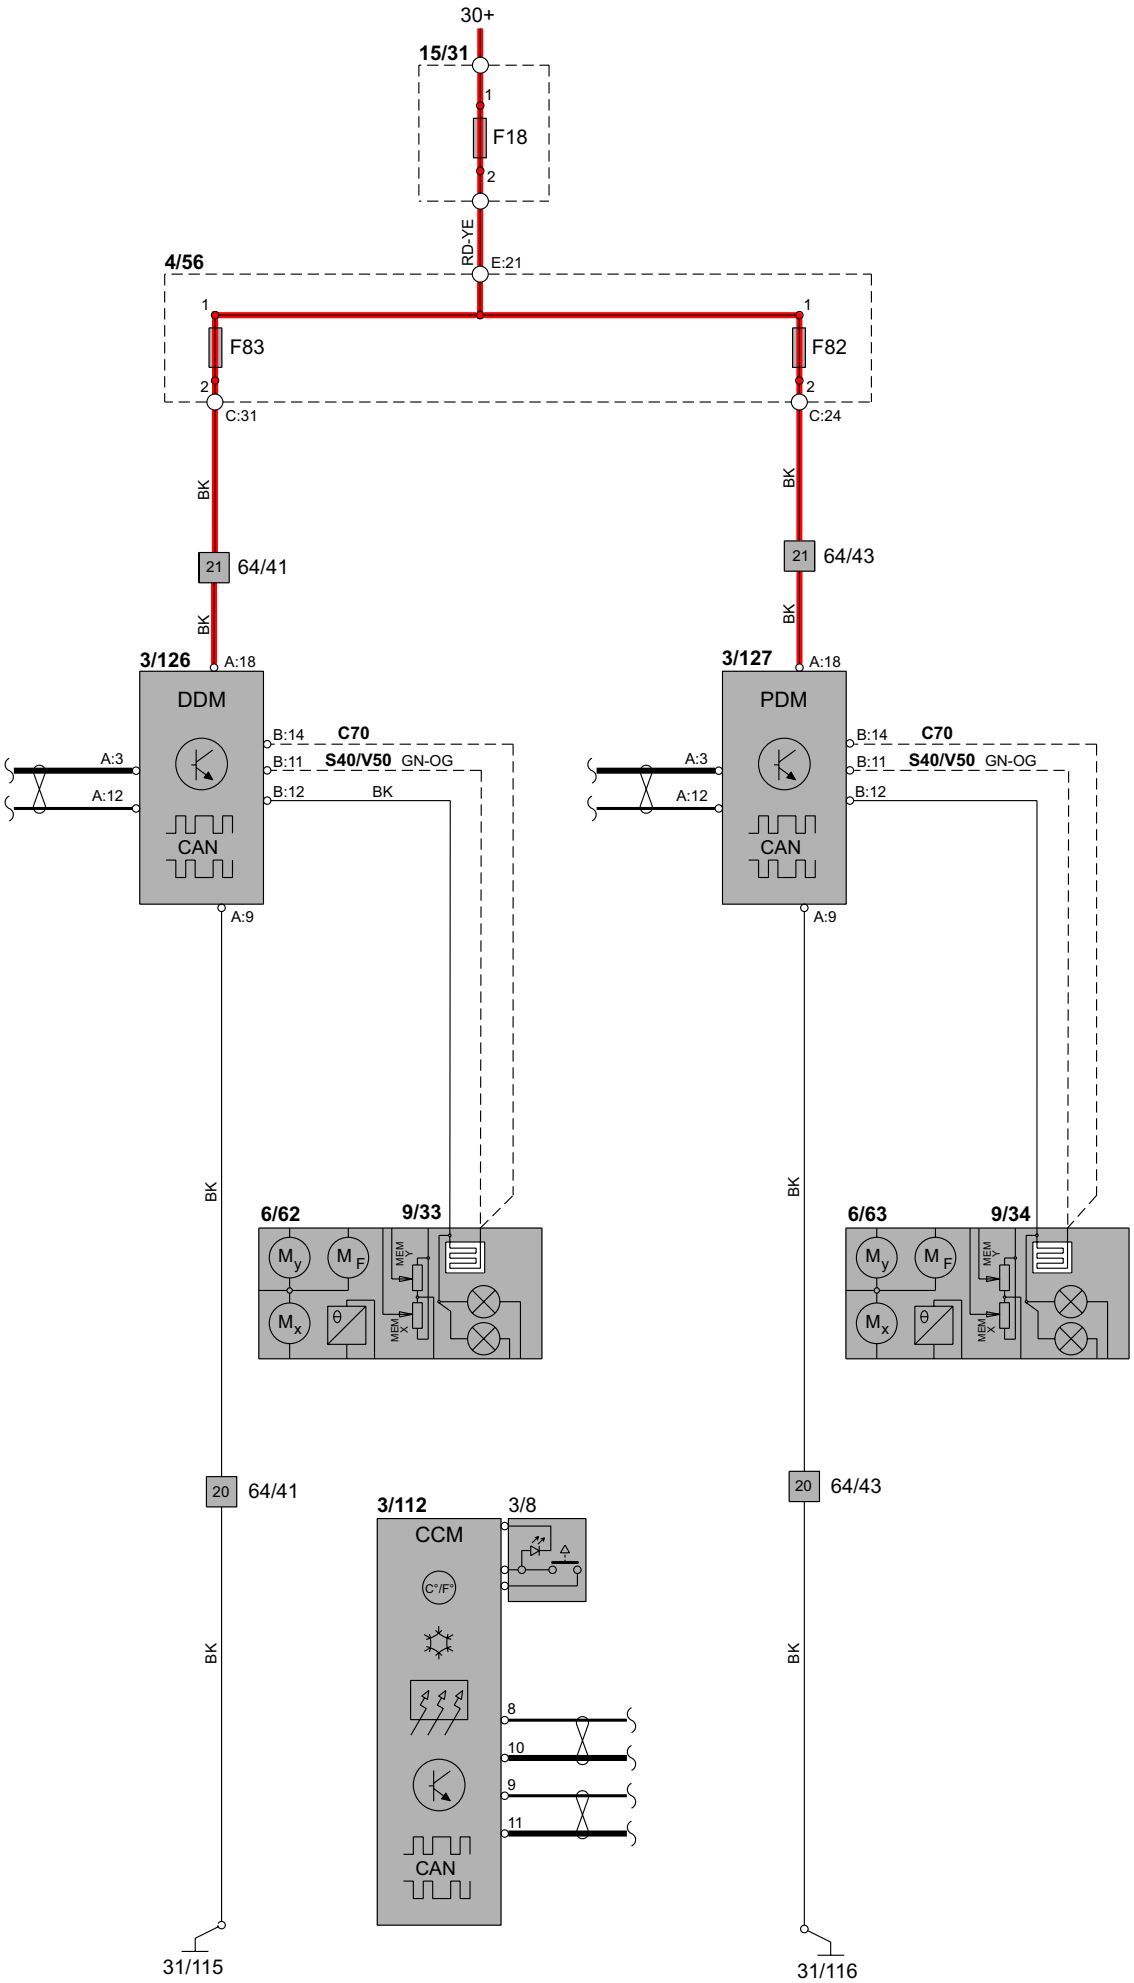


Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Электронагреваемое заднее стекло

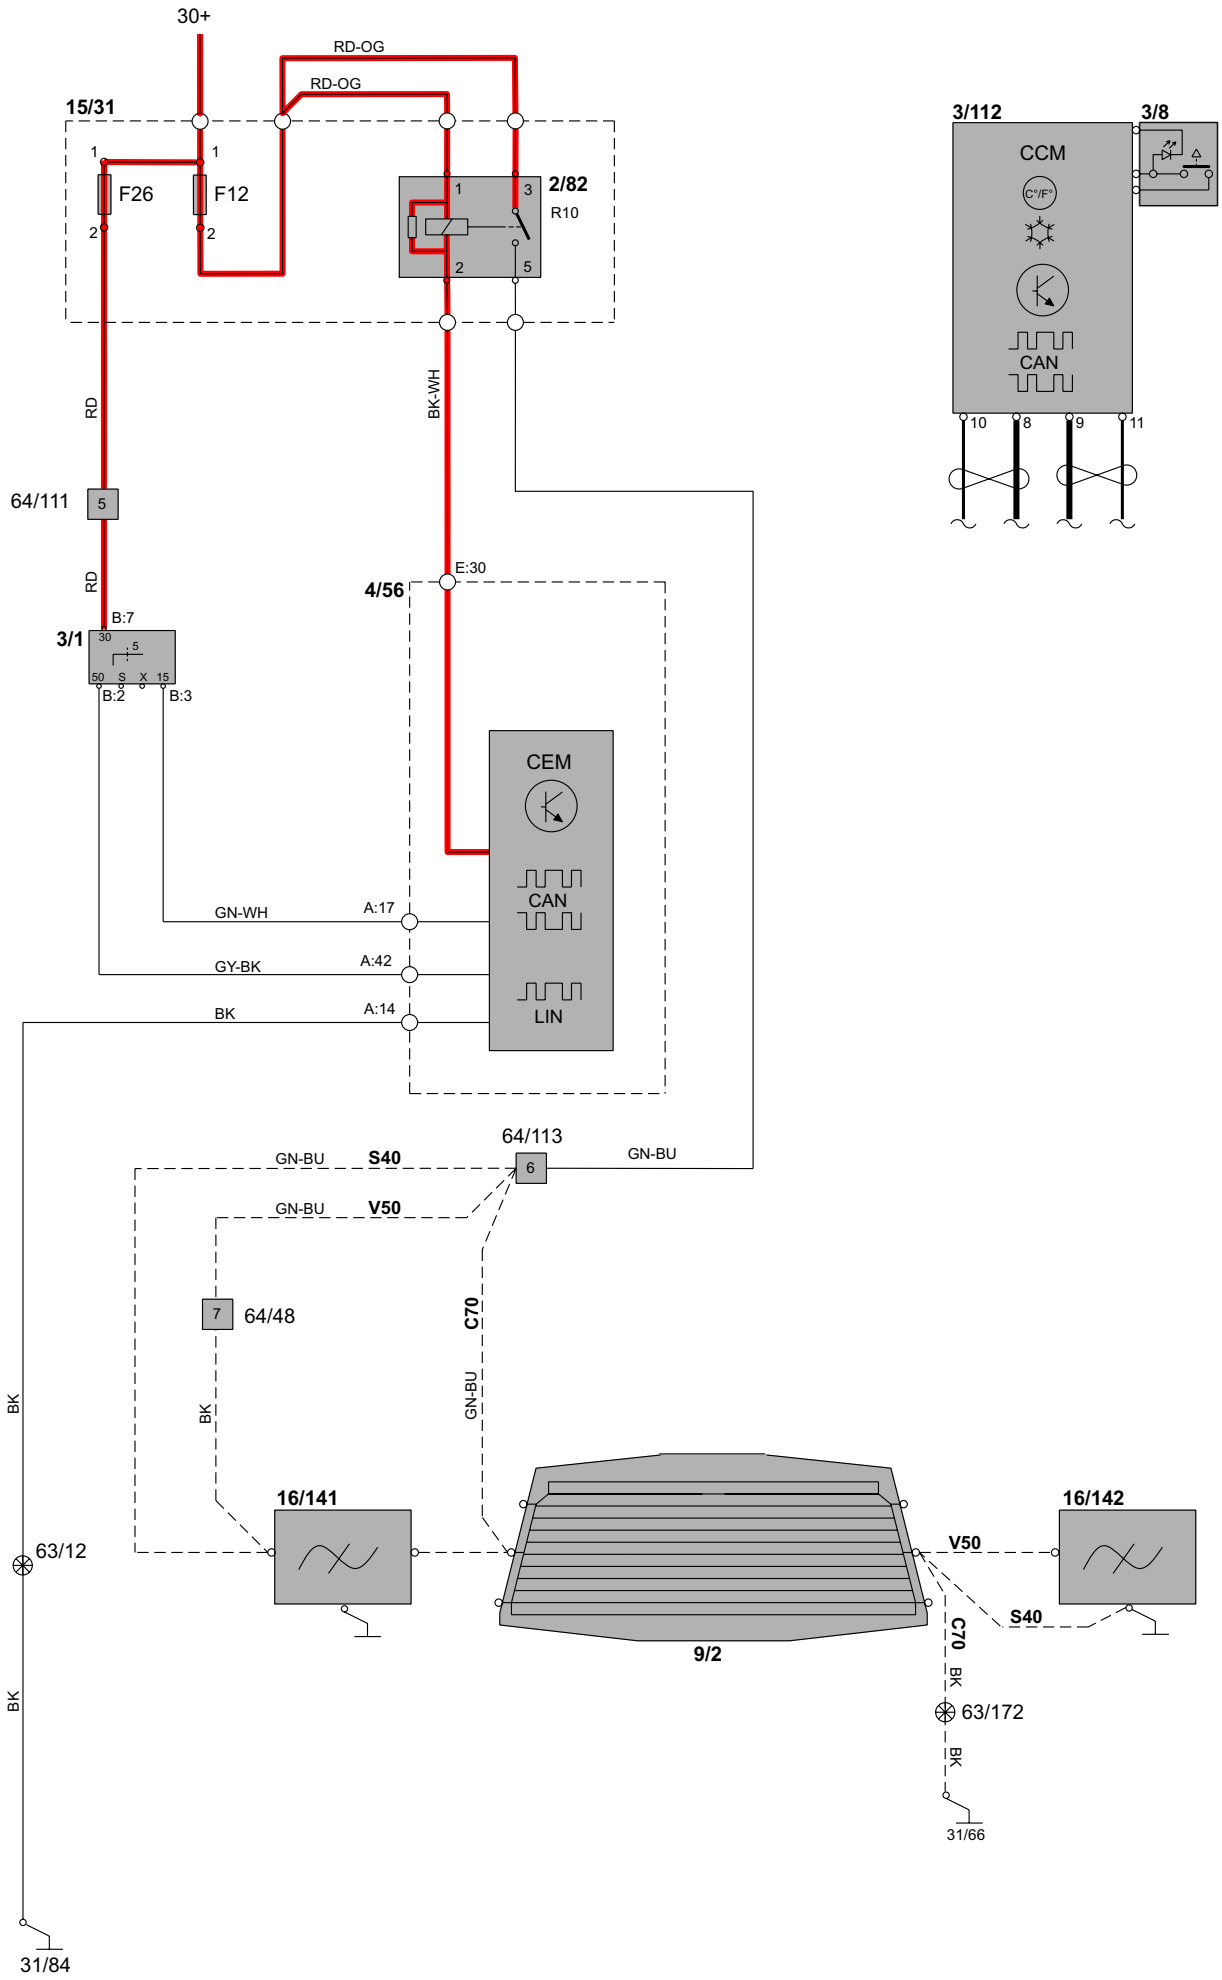


Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Информационная система мертвой зоны

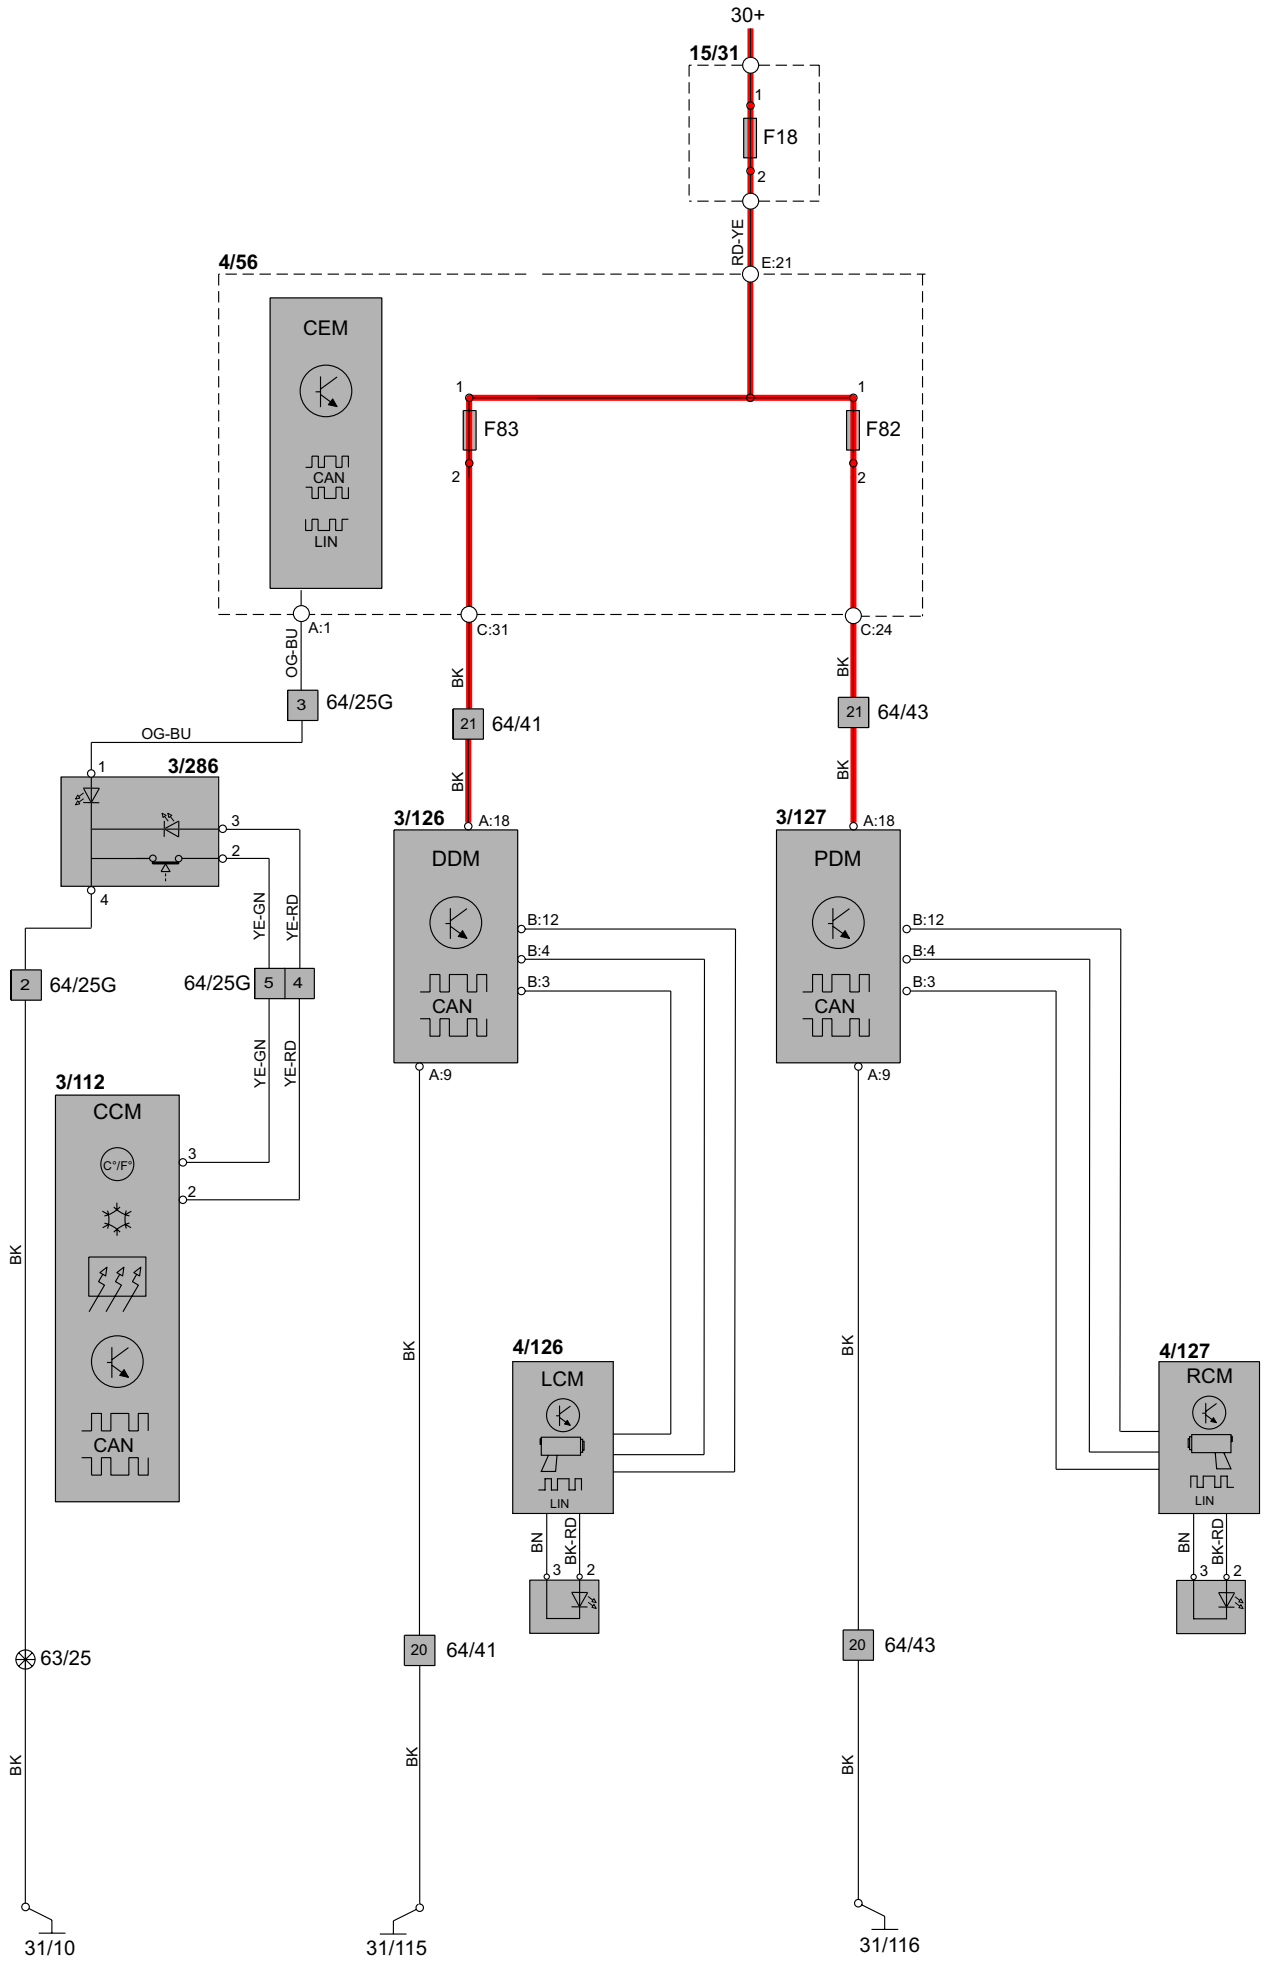


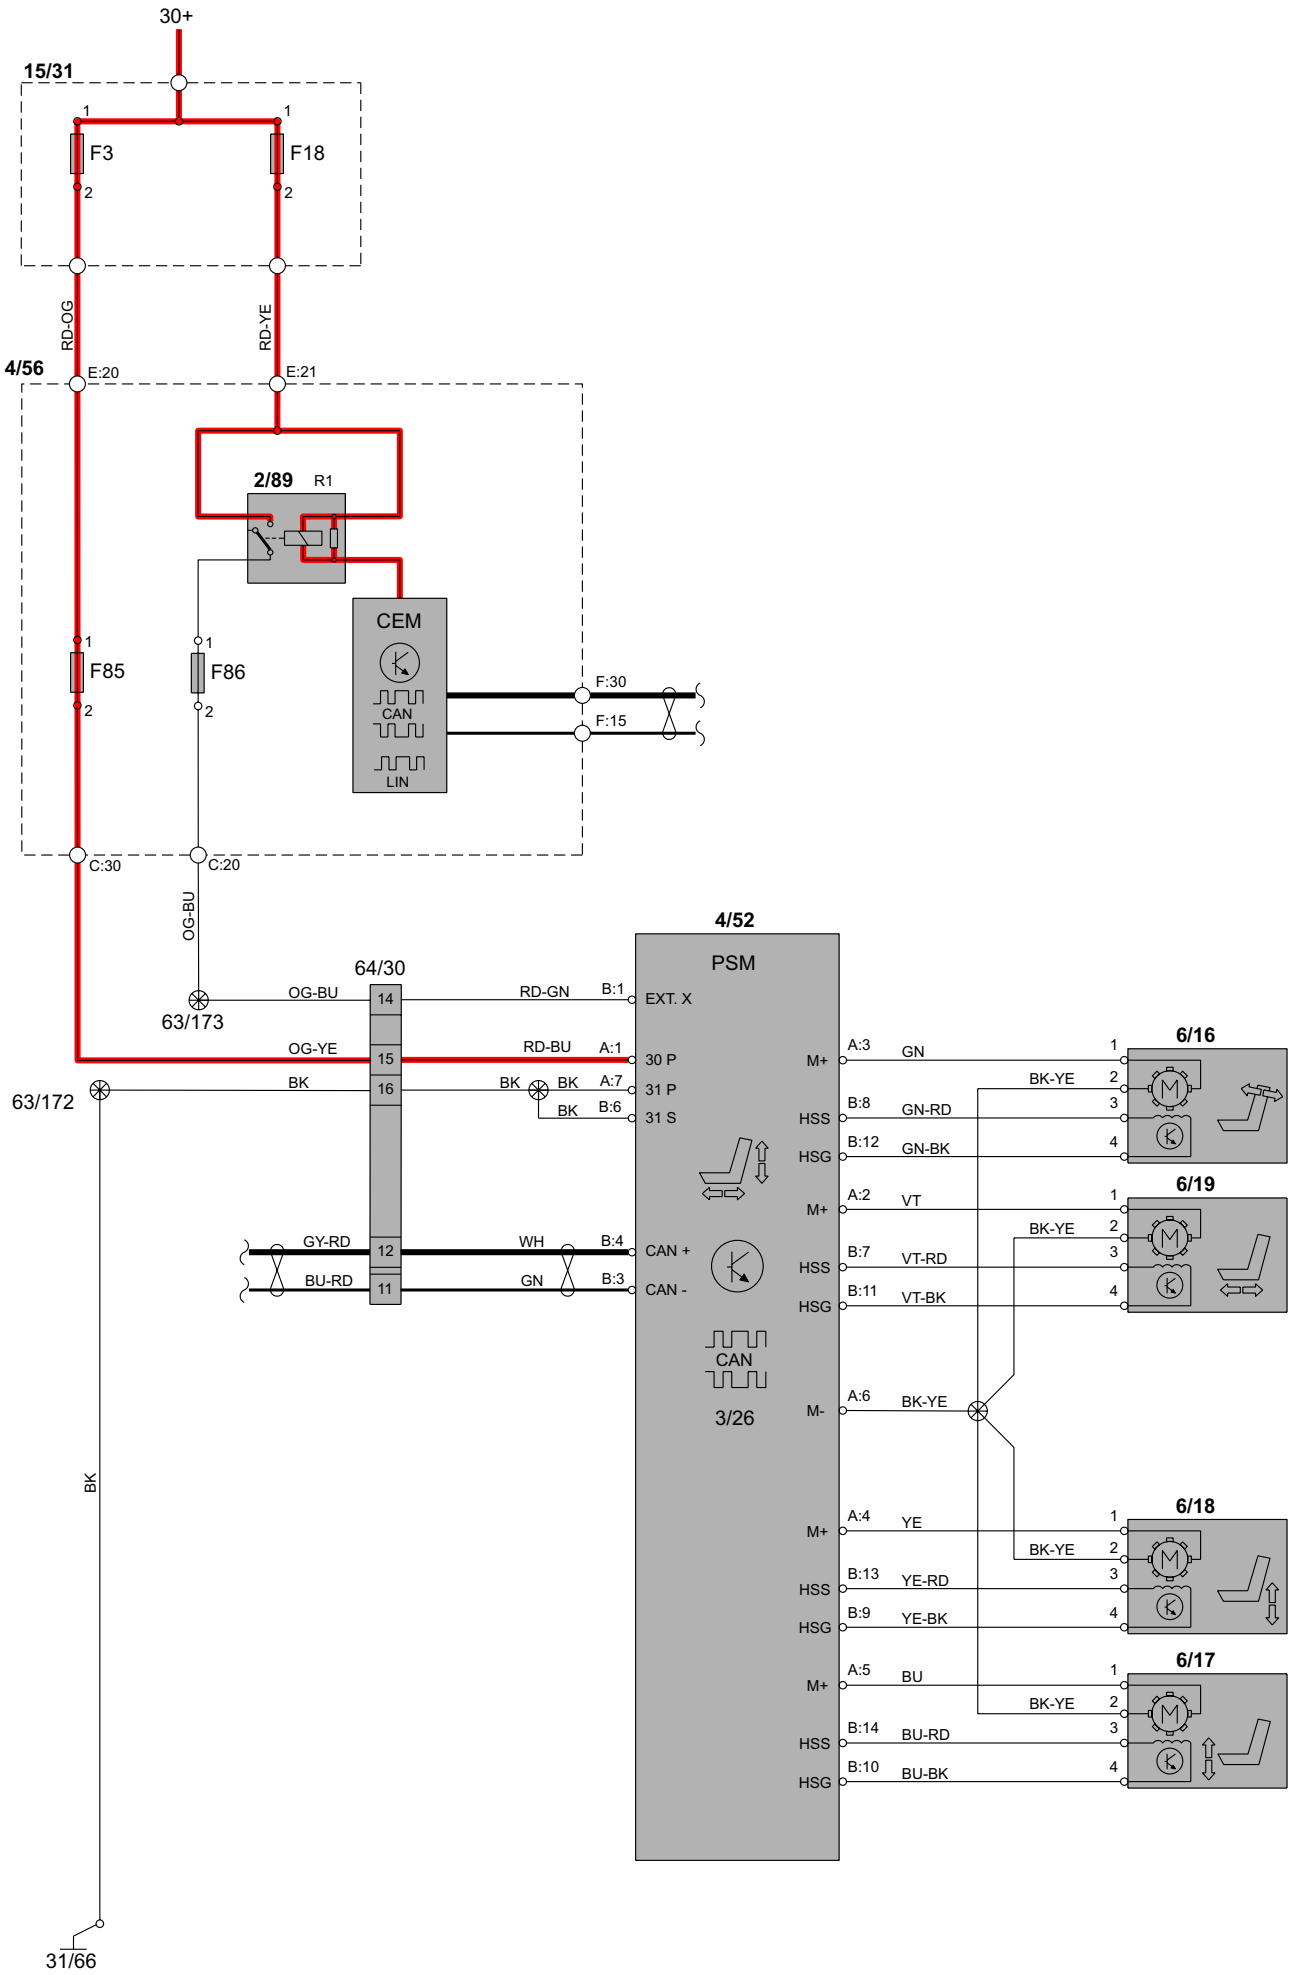
30+
15/31
F3
F18
RD-OG
RD-YE
4/56
E:20
E:21
2/89
R1
CEM
CAN
LIN
F:30
F:15
F85
F86
C:30
C:20
OG-BU
63/173
64/30
OG-BU
RD-GN
B:1
OG-YE
RD-BU
A:1
BK
63/172
BK
A:7
BK
B:6
GY-RD
WH
B:4
BU-RD
GN
B:3
4/52
PSM
EXT. X
30 P
31 P
31 S
CAN +
CAN -
CAN
3/26
M+
HSS
HSG
M-
A:3
GN
B:8
GN-RD
B:12
GN-BK
A:2
VT
B:7
VT-RD
B:11
VT-BK
A:6
BK-YE
A:4
YE
B:13
YE-RD
B:9
YE-BK
A:5
BU
B:14
BU-RD
B:10
BU-BK
6/16
6/19
6/18
6/17
BK-YE
BK
31/66


Электроуправляемое сиденье водителя с функцией памяти, ПР S40/V50

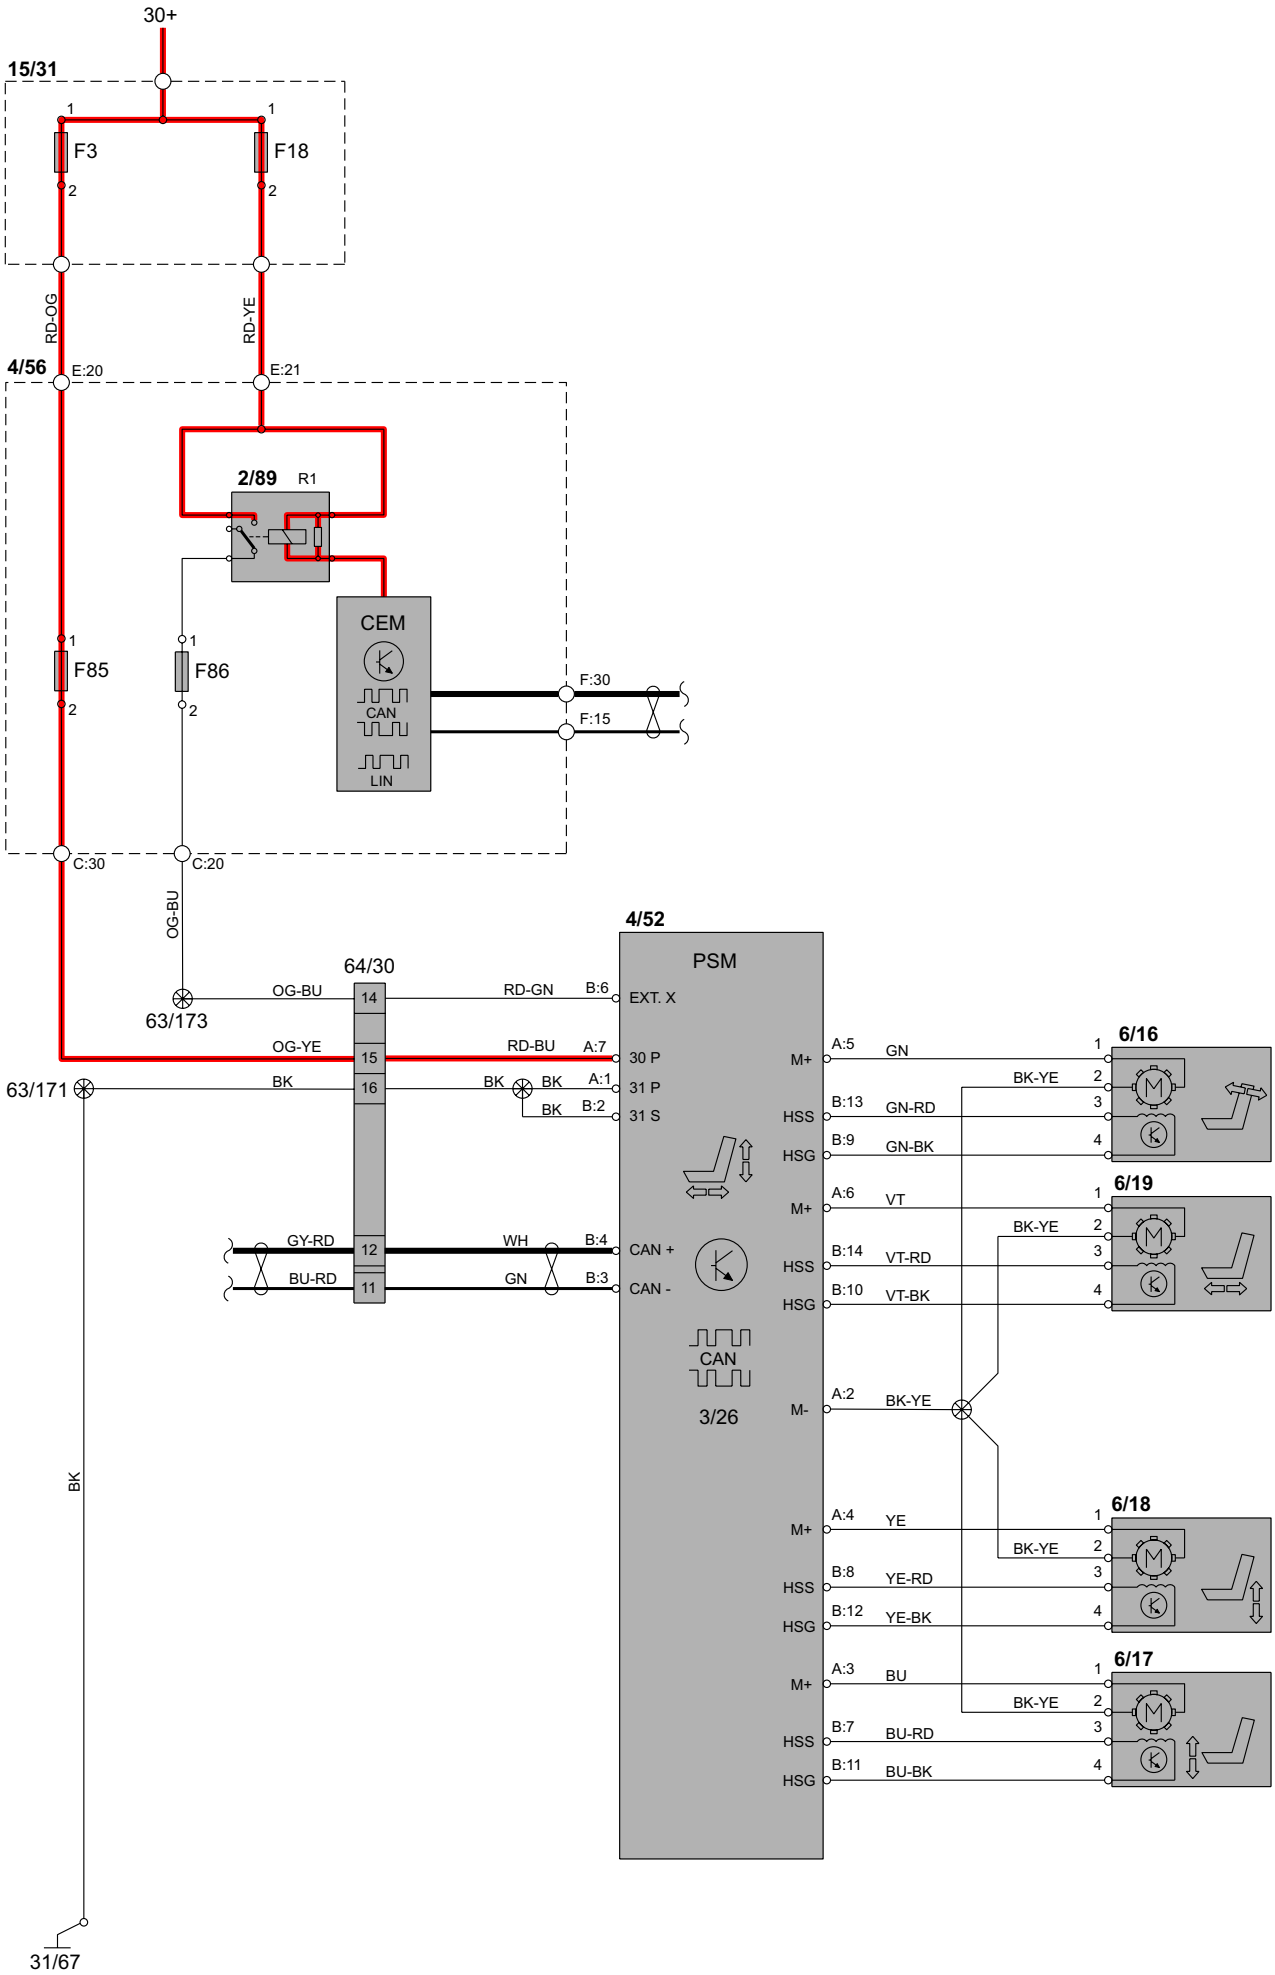


Электроуправляемое сиденье водителя с функцией памяти, ЛР C70

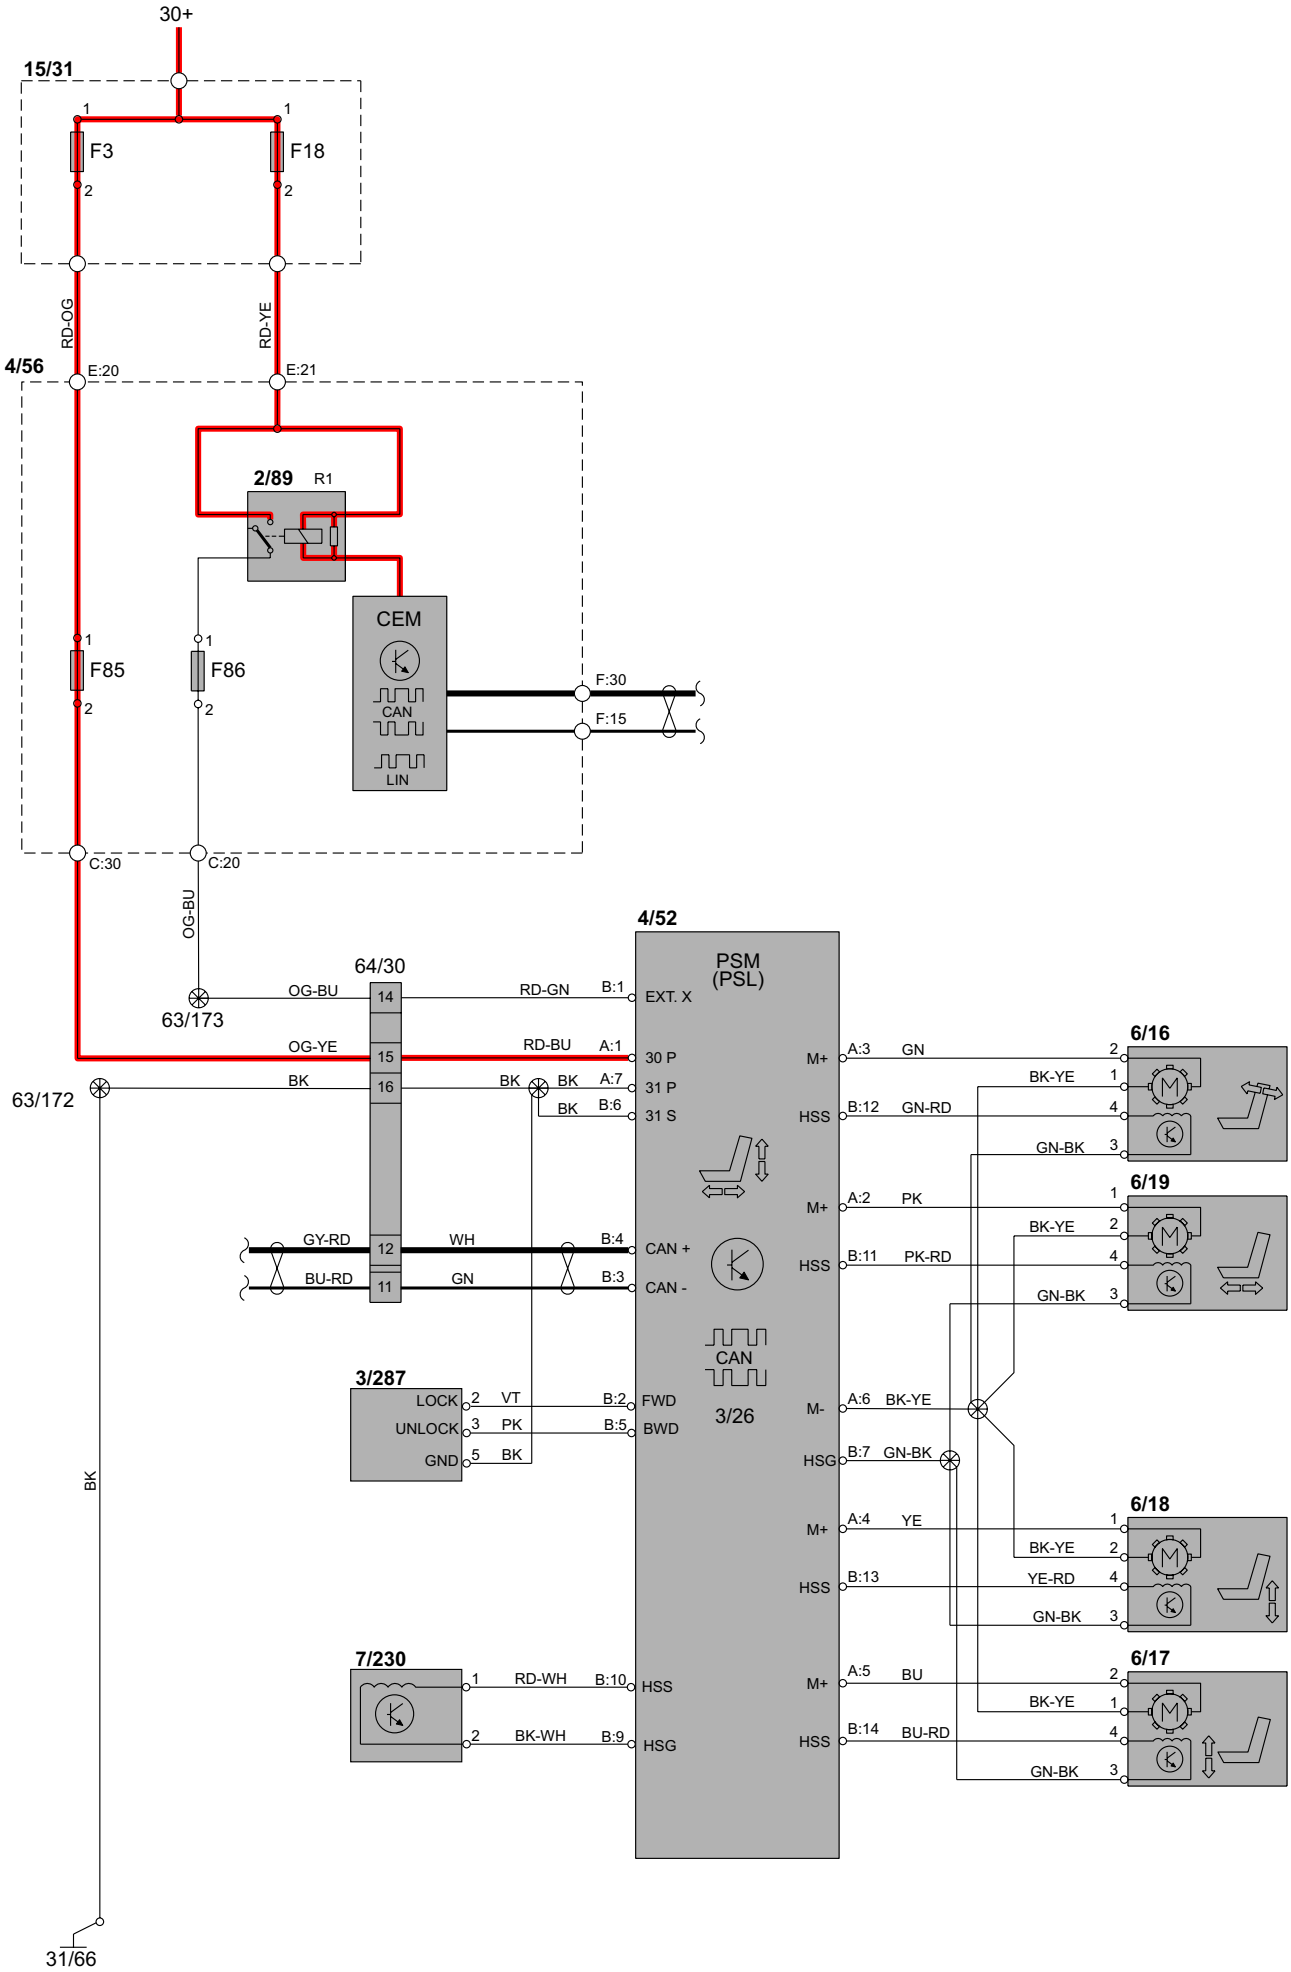


Группа 85 Интерьер
Электроуправляемое сиденье водителя с функцией памяти, ПР C70

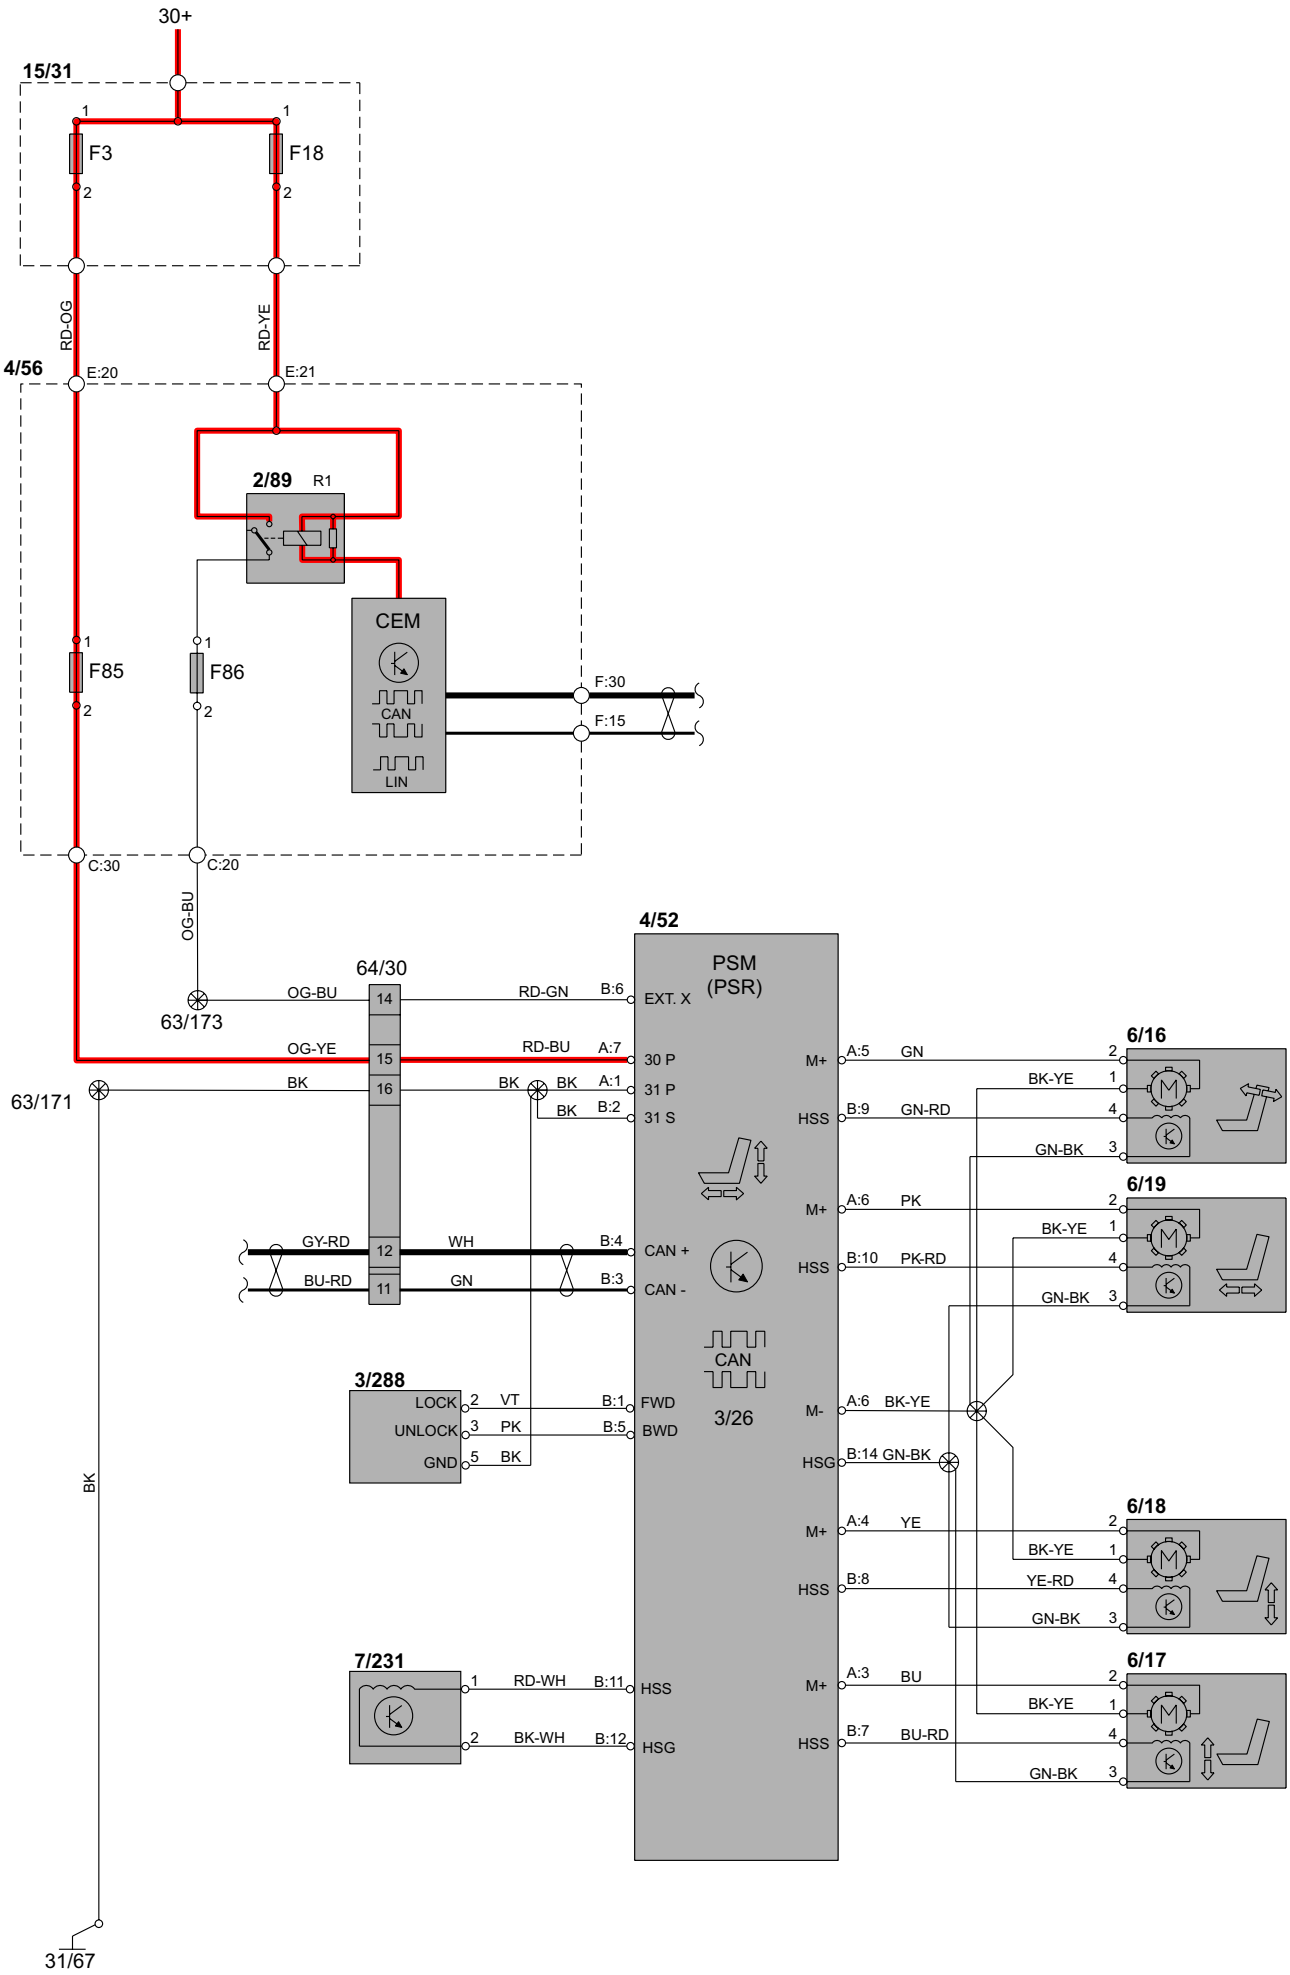


Группа 85 Интерьер
Электроуправляемое сиденье пассажира с функцией памяти, ЛР C70

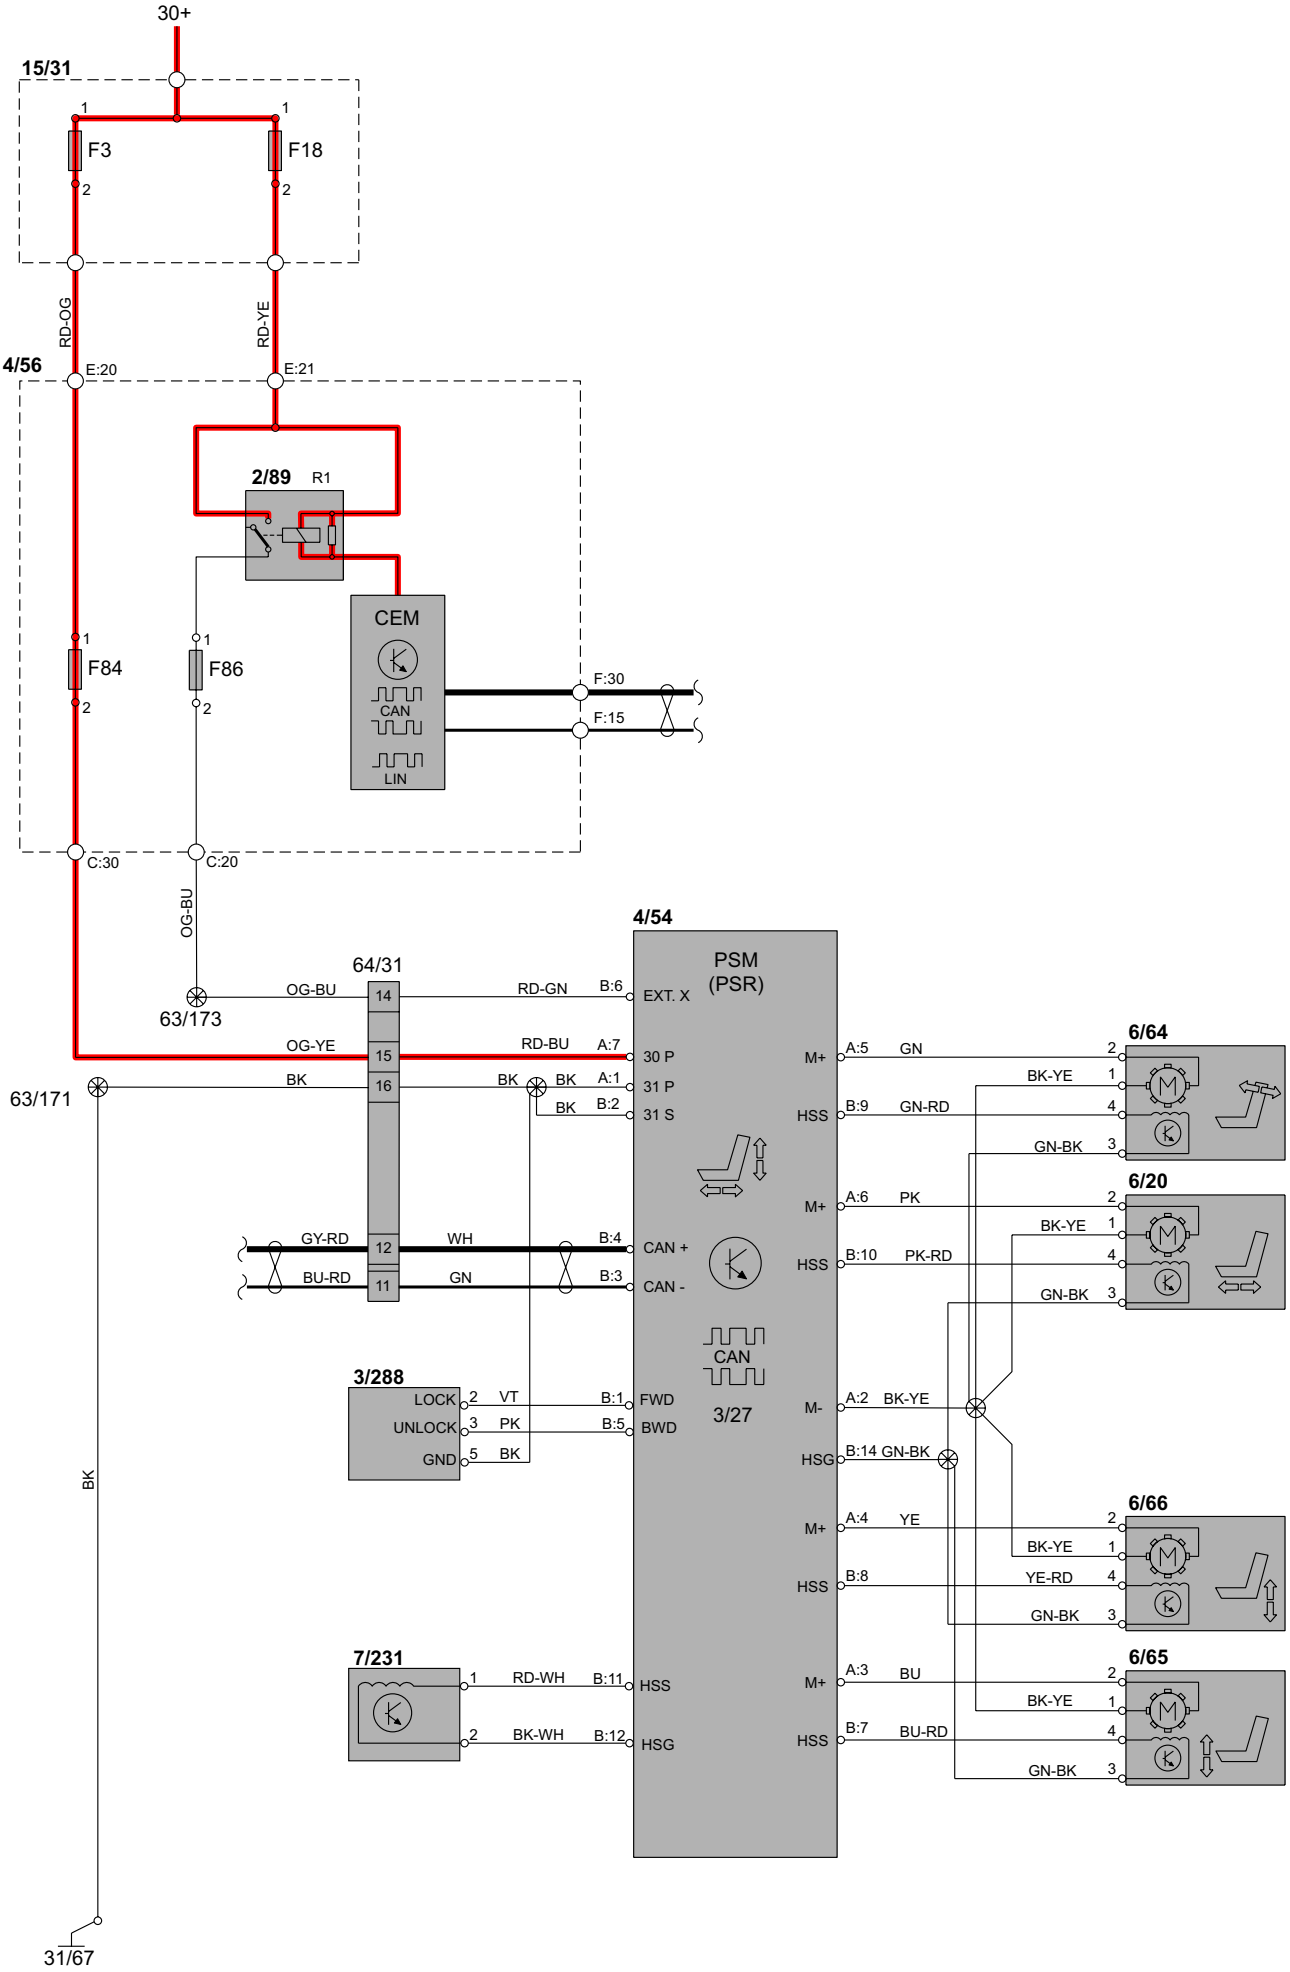


Электроуправляемое сиденье пассажира с функцией памяти, ПР C70

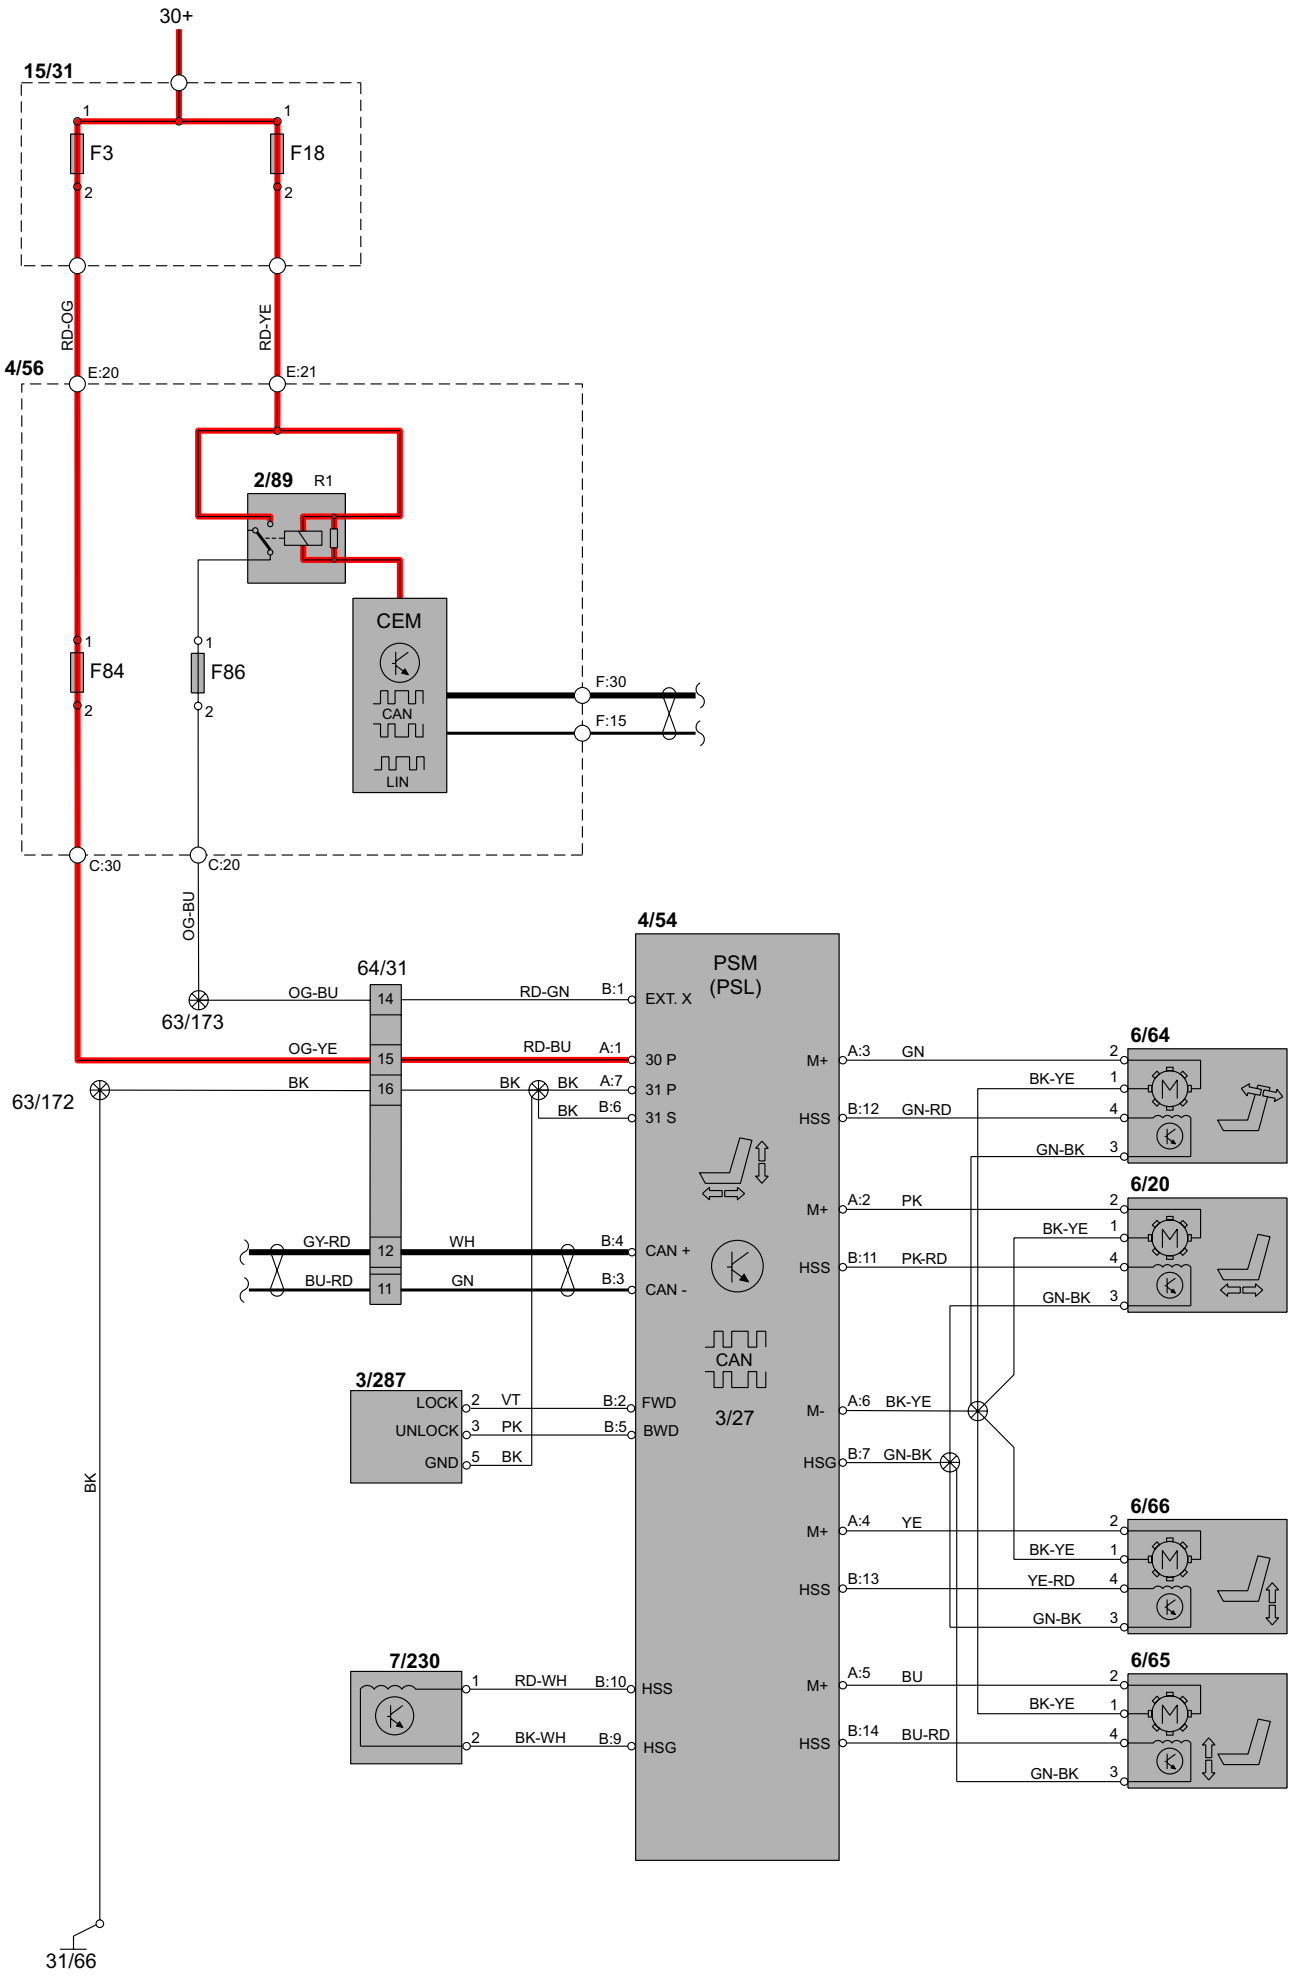


Группа 85 Интерьер
Электроуправляемое сиденье водителя ЛР

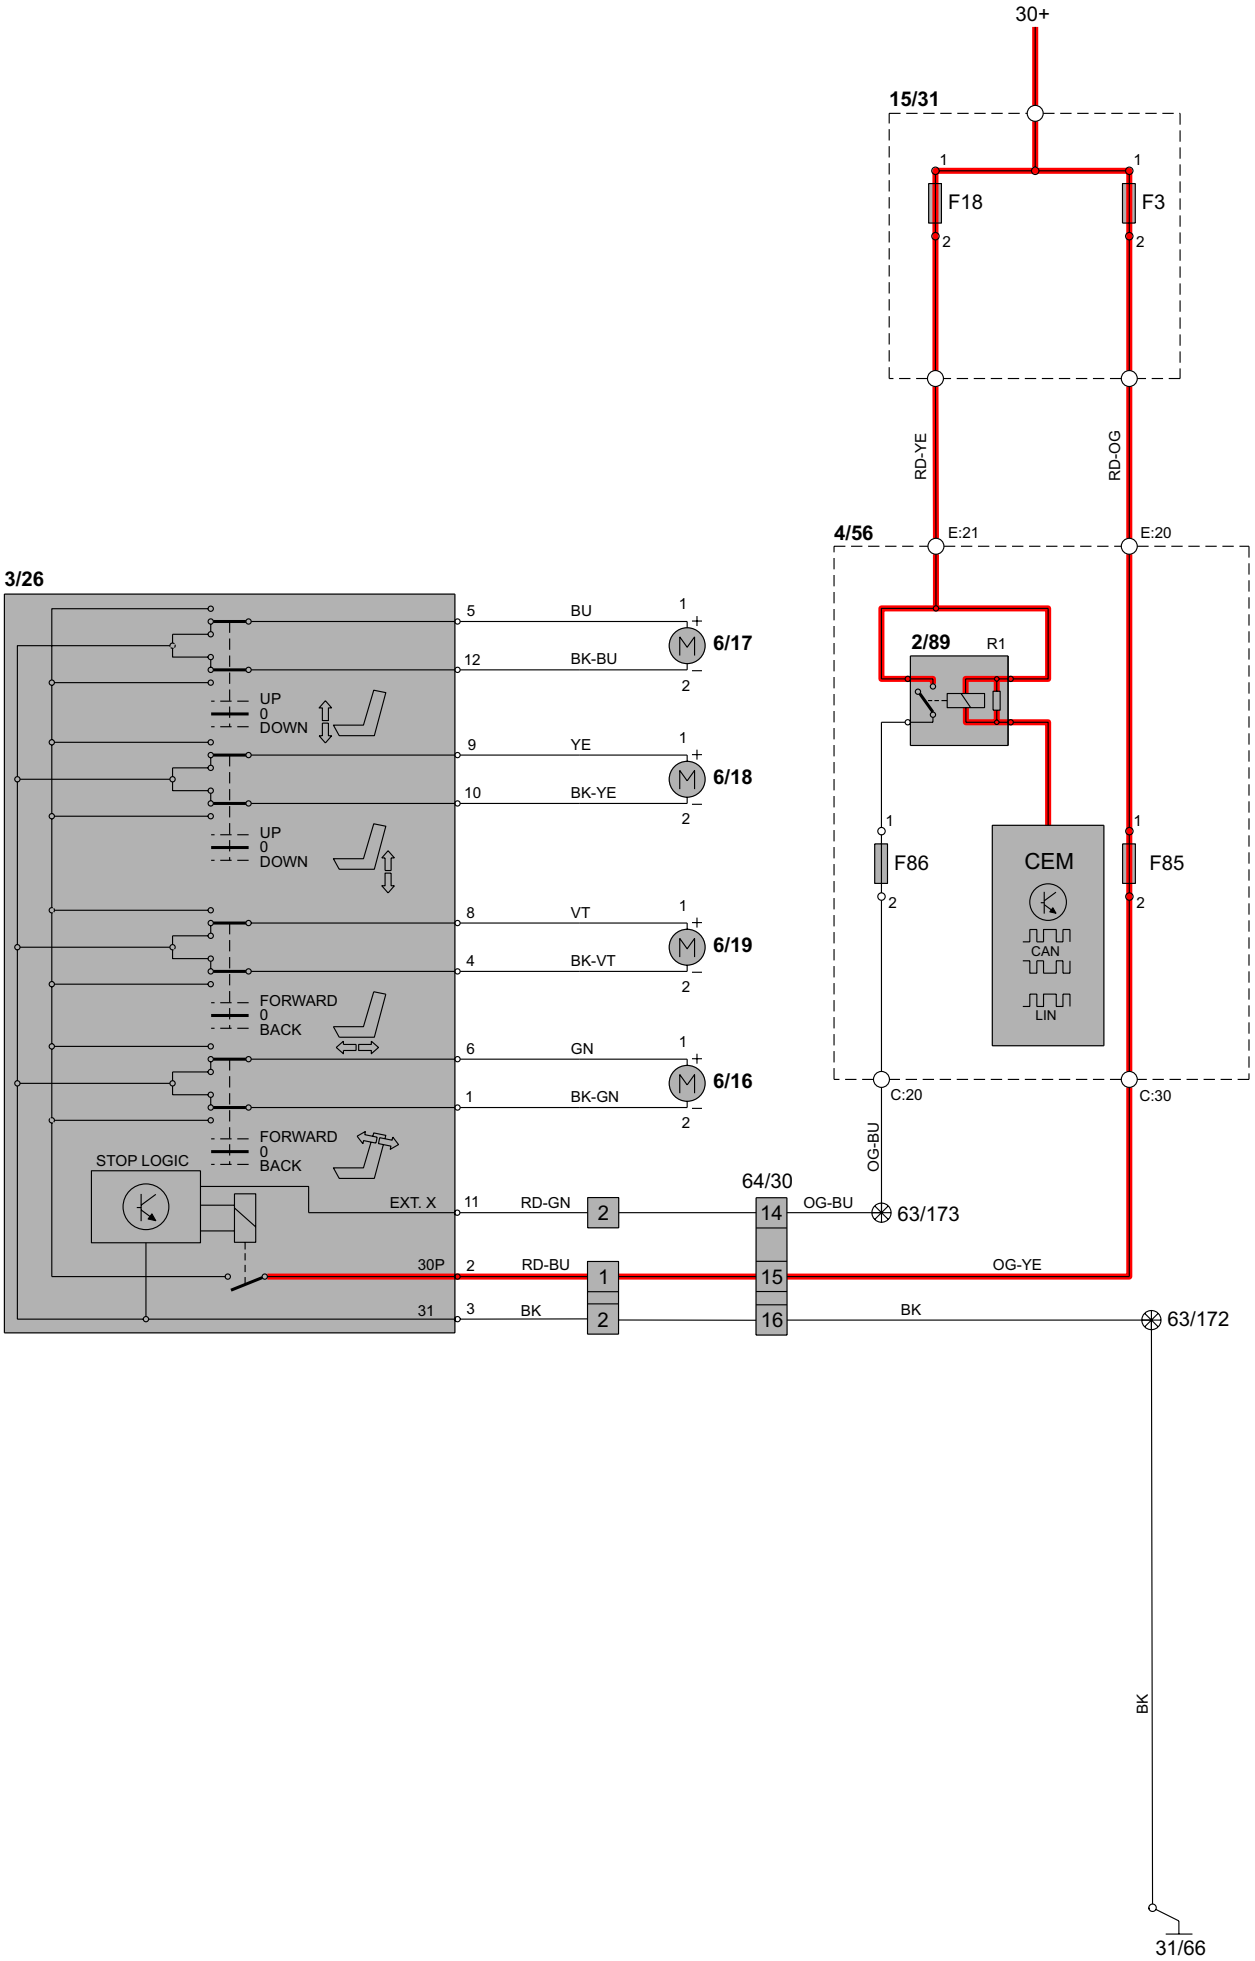


Группа 85 Интерьер
Электроуправляемое сиденье водителя ПР

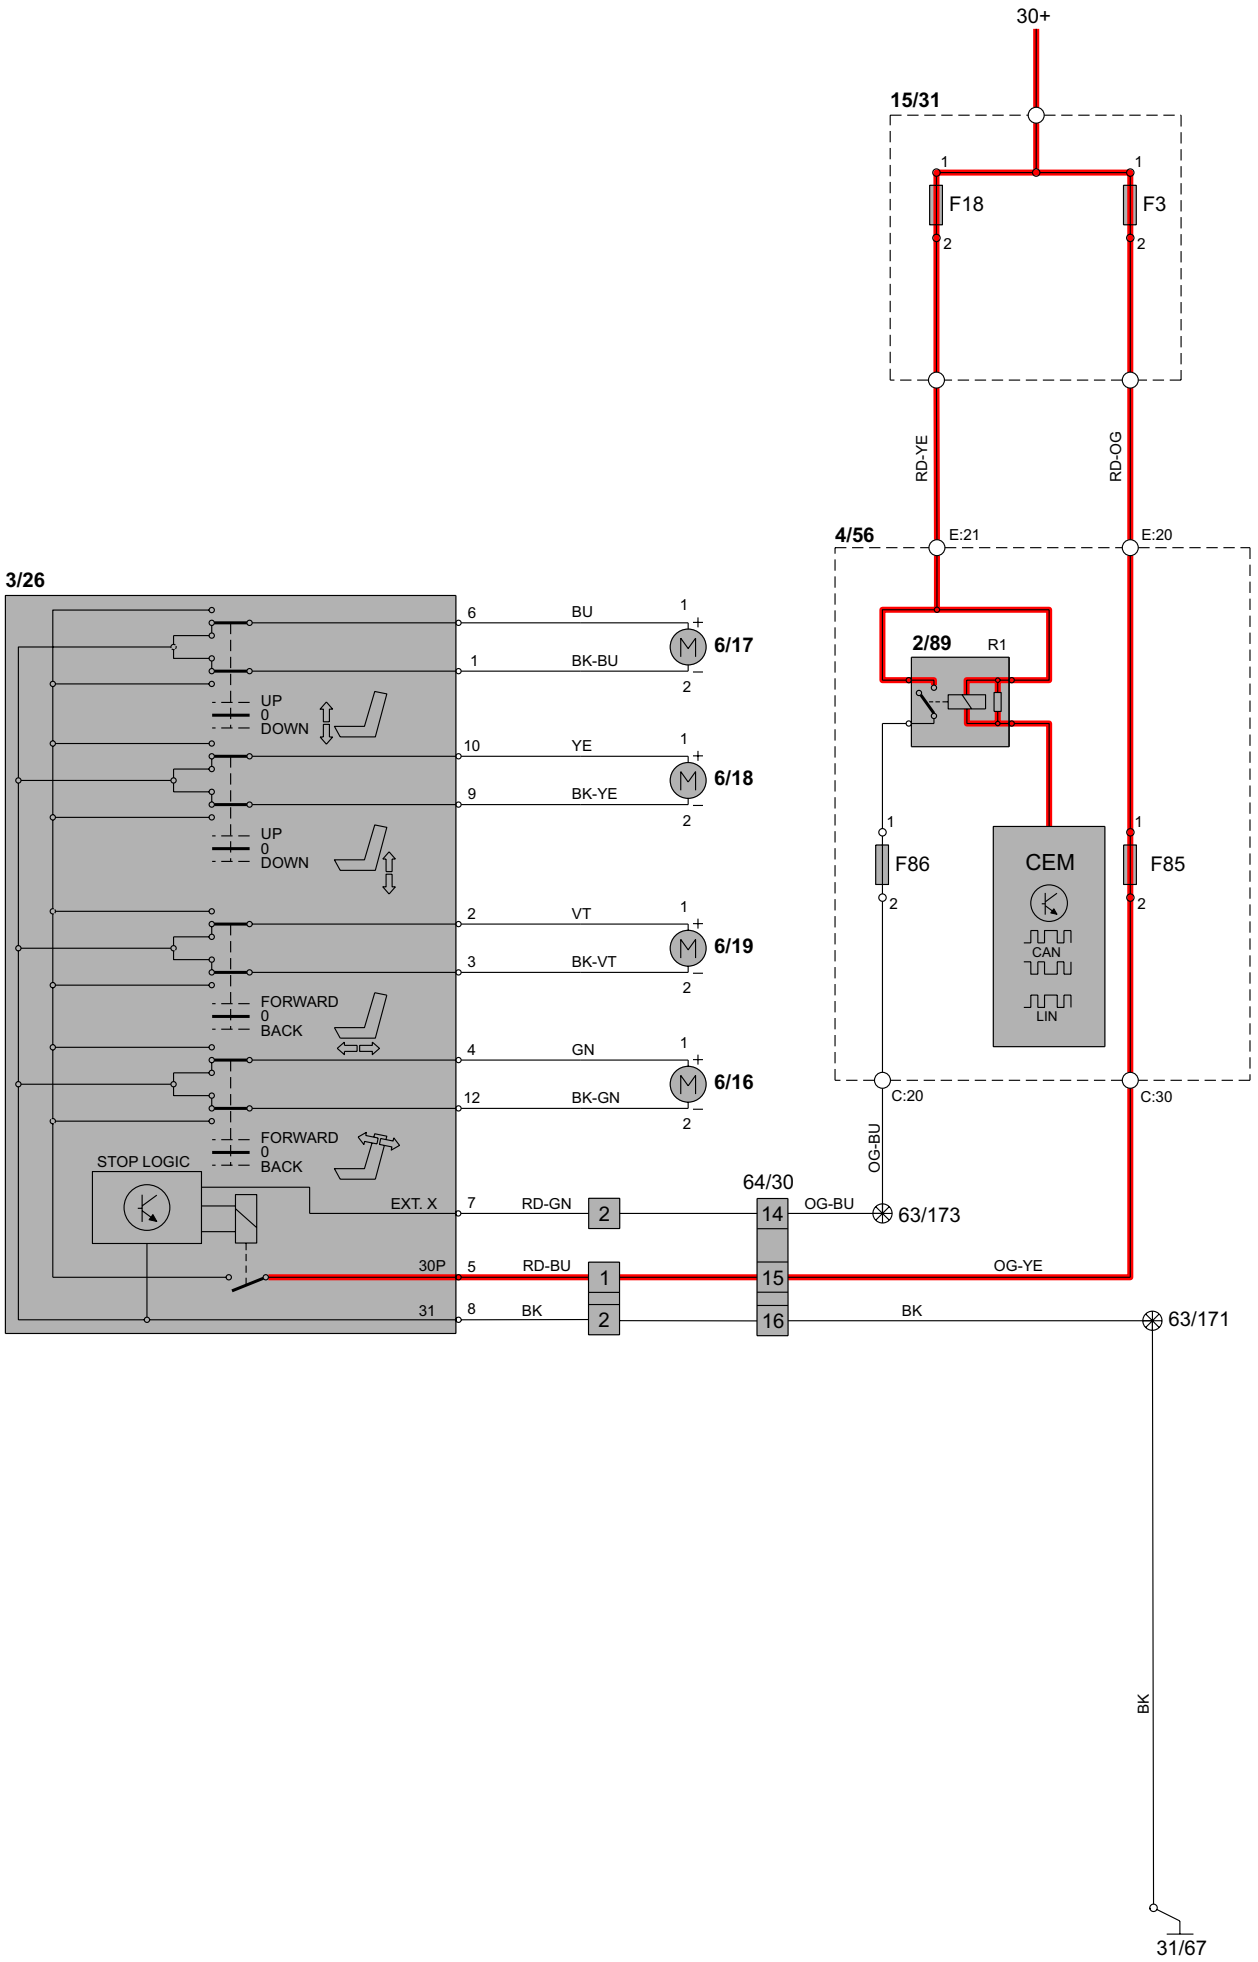


Группа 85 Интерьер
Электроуправляемое сиденье пассажира ЛР

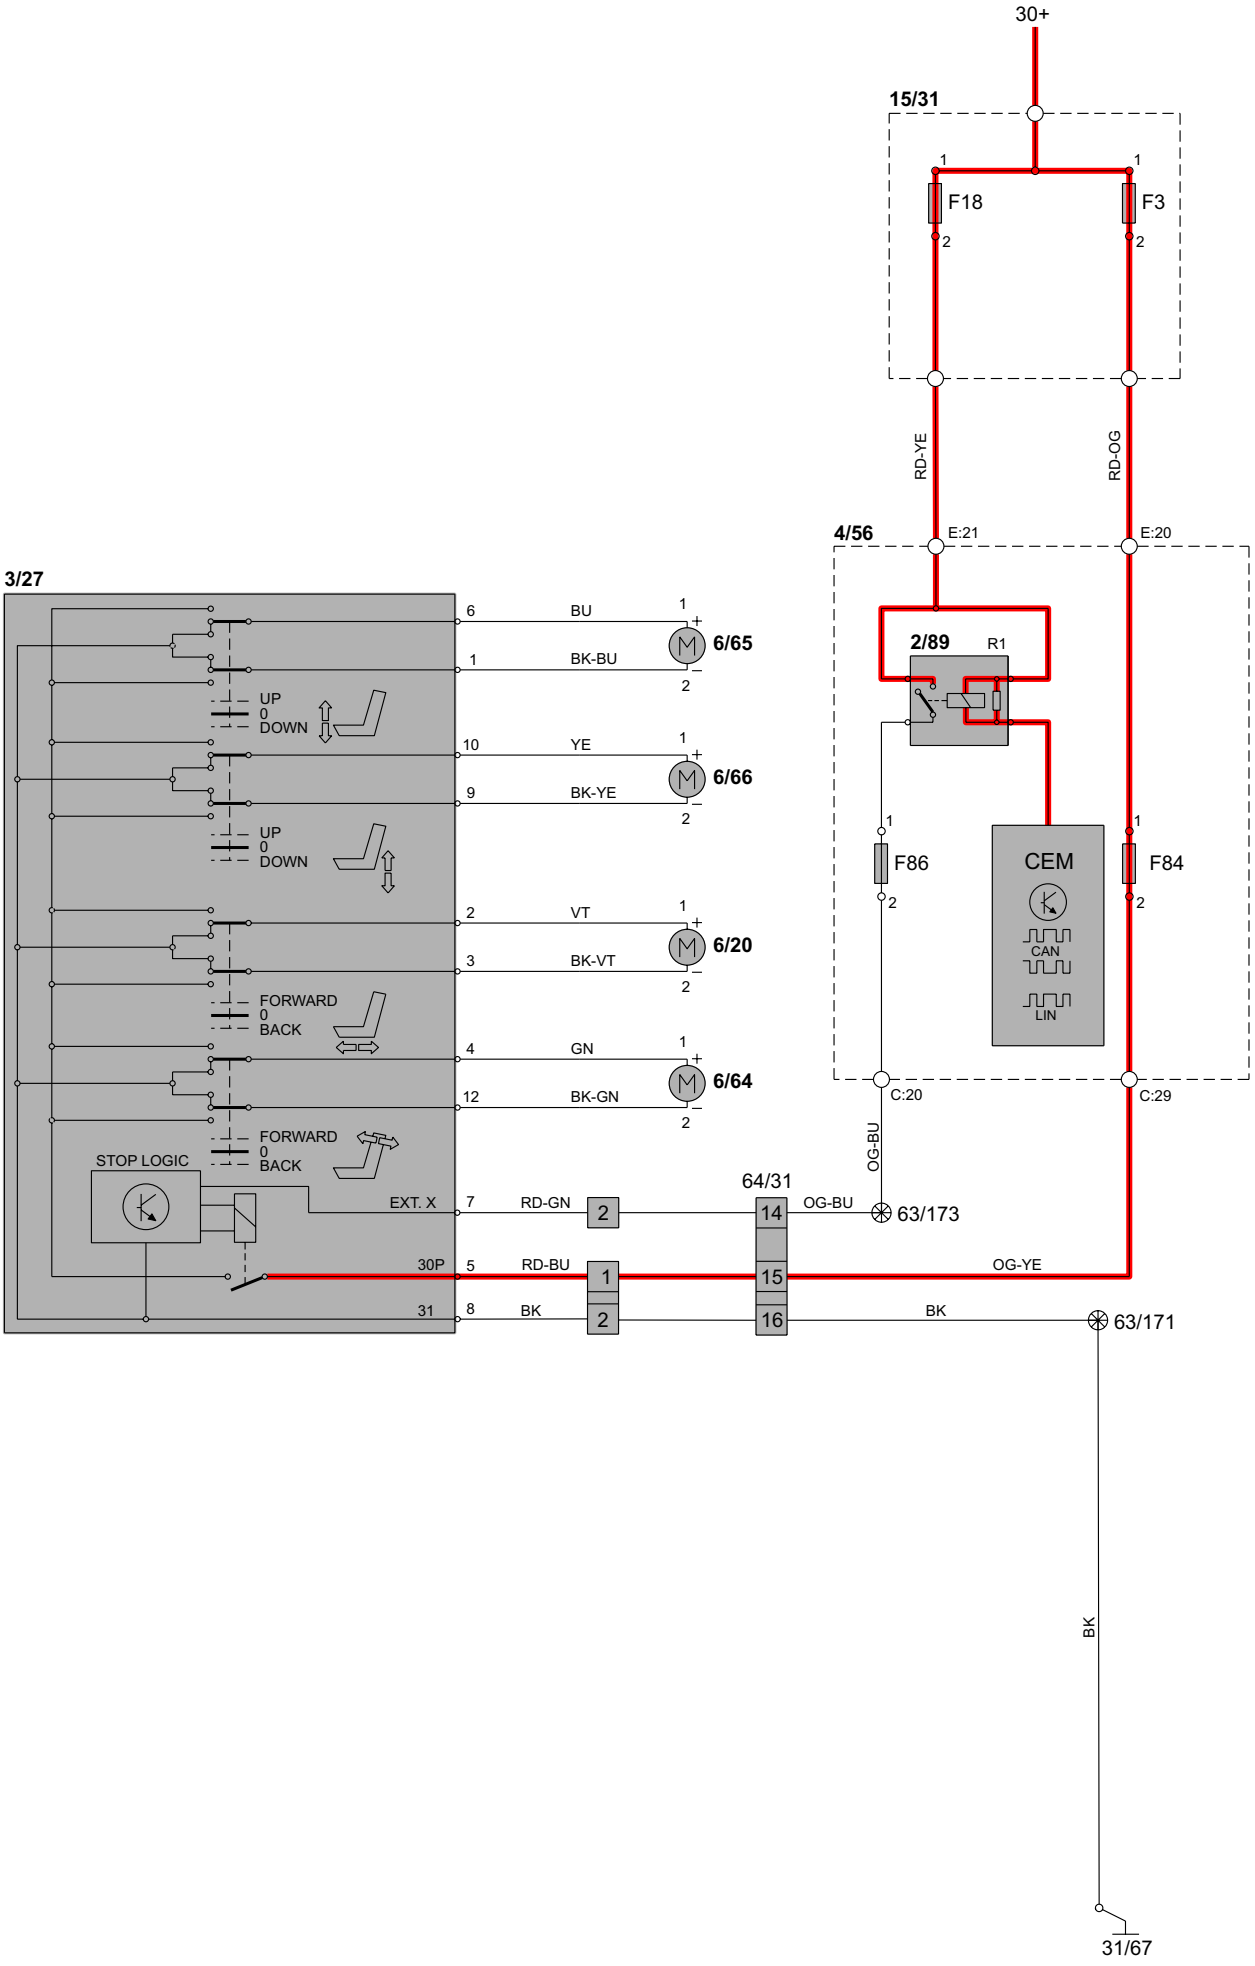


Группа 85 Интерьер
Электроуправляемое сиденье пассажира ПР

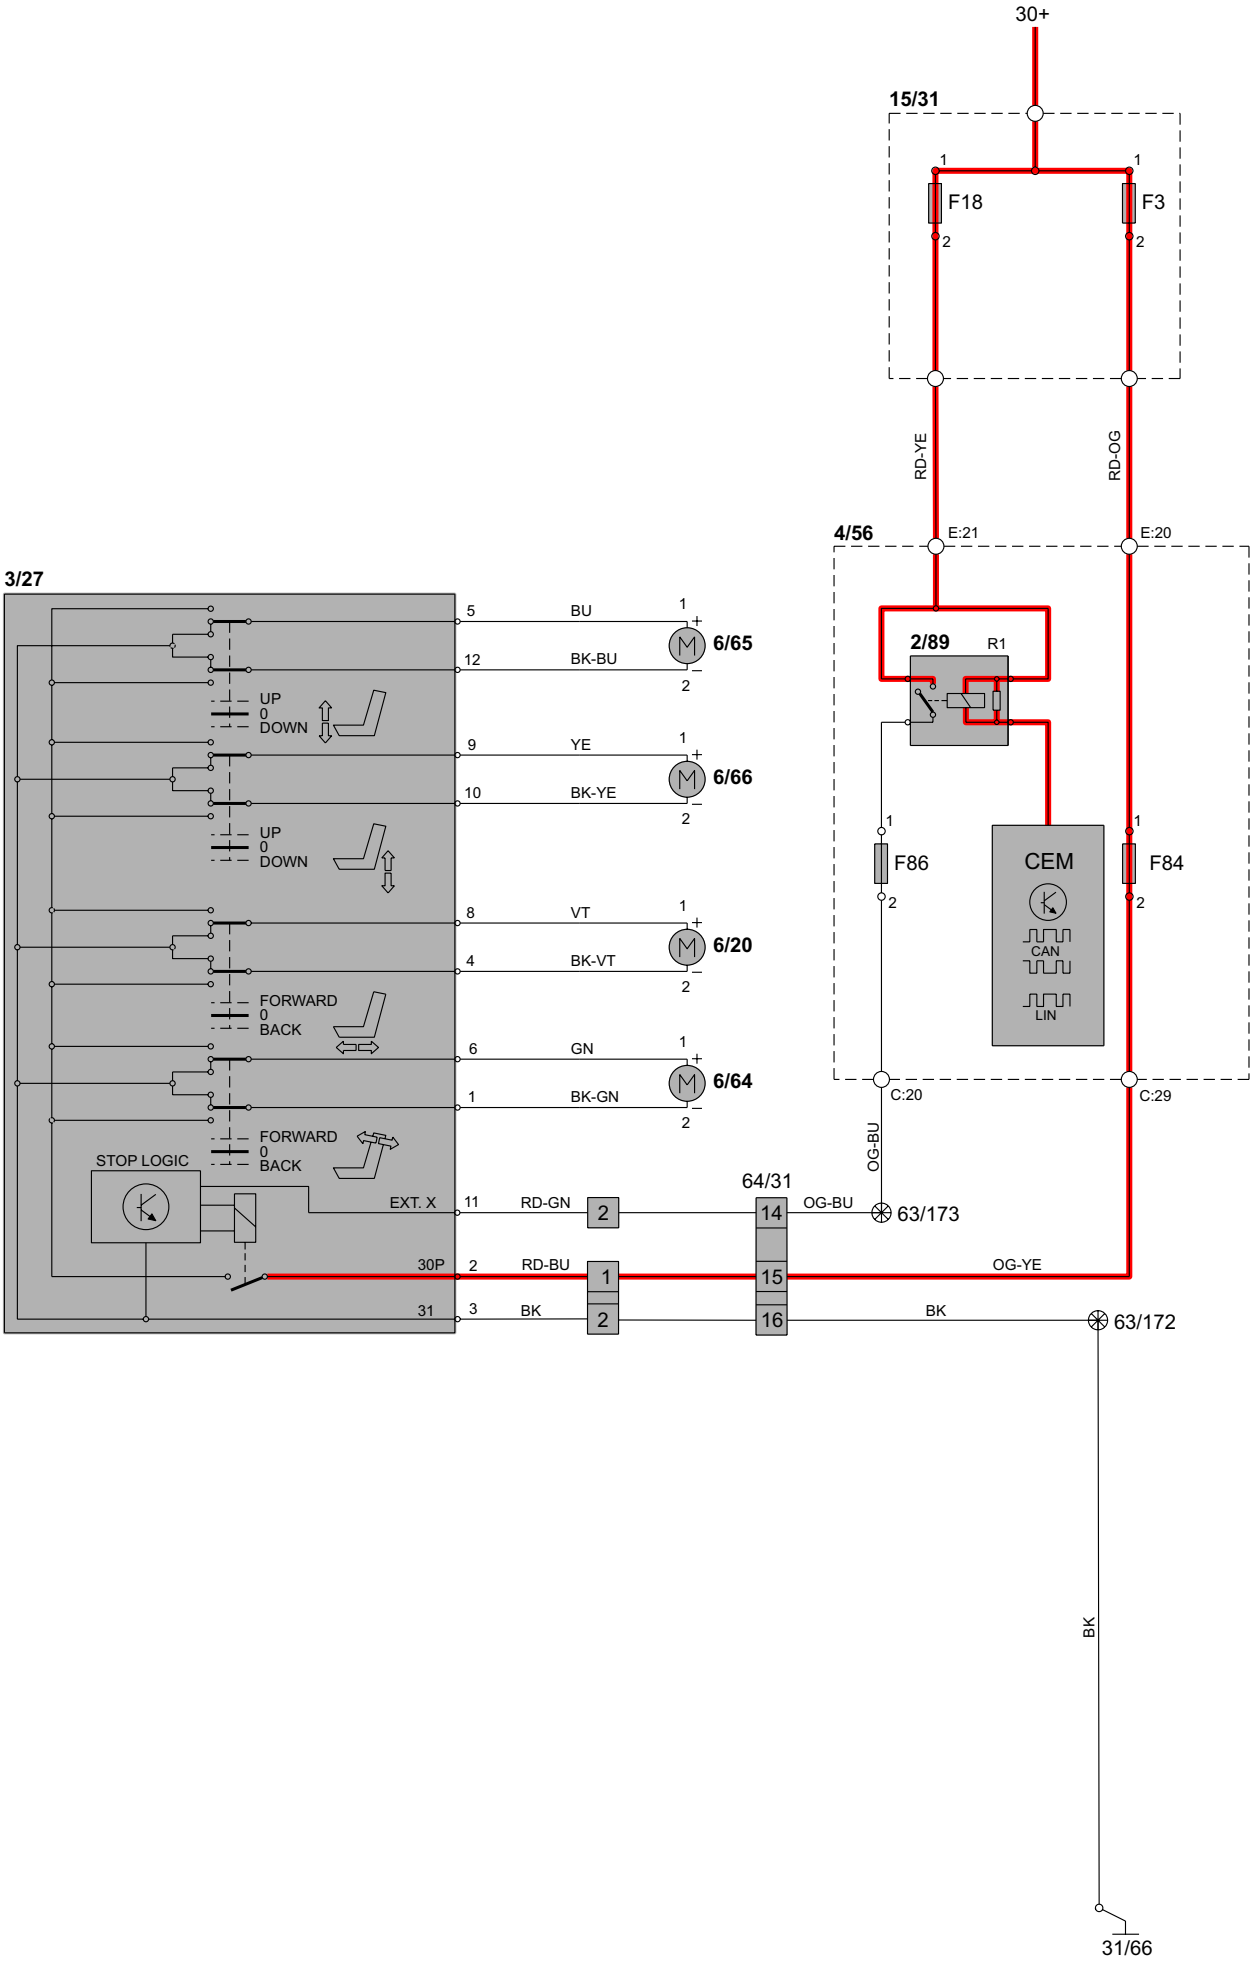


Группа 85 Интерьер
Кресла с электроподогревом

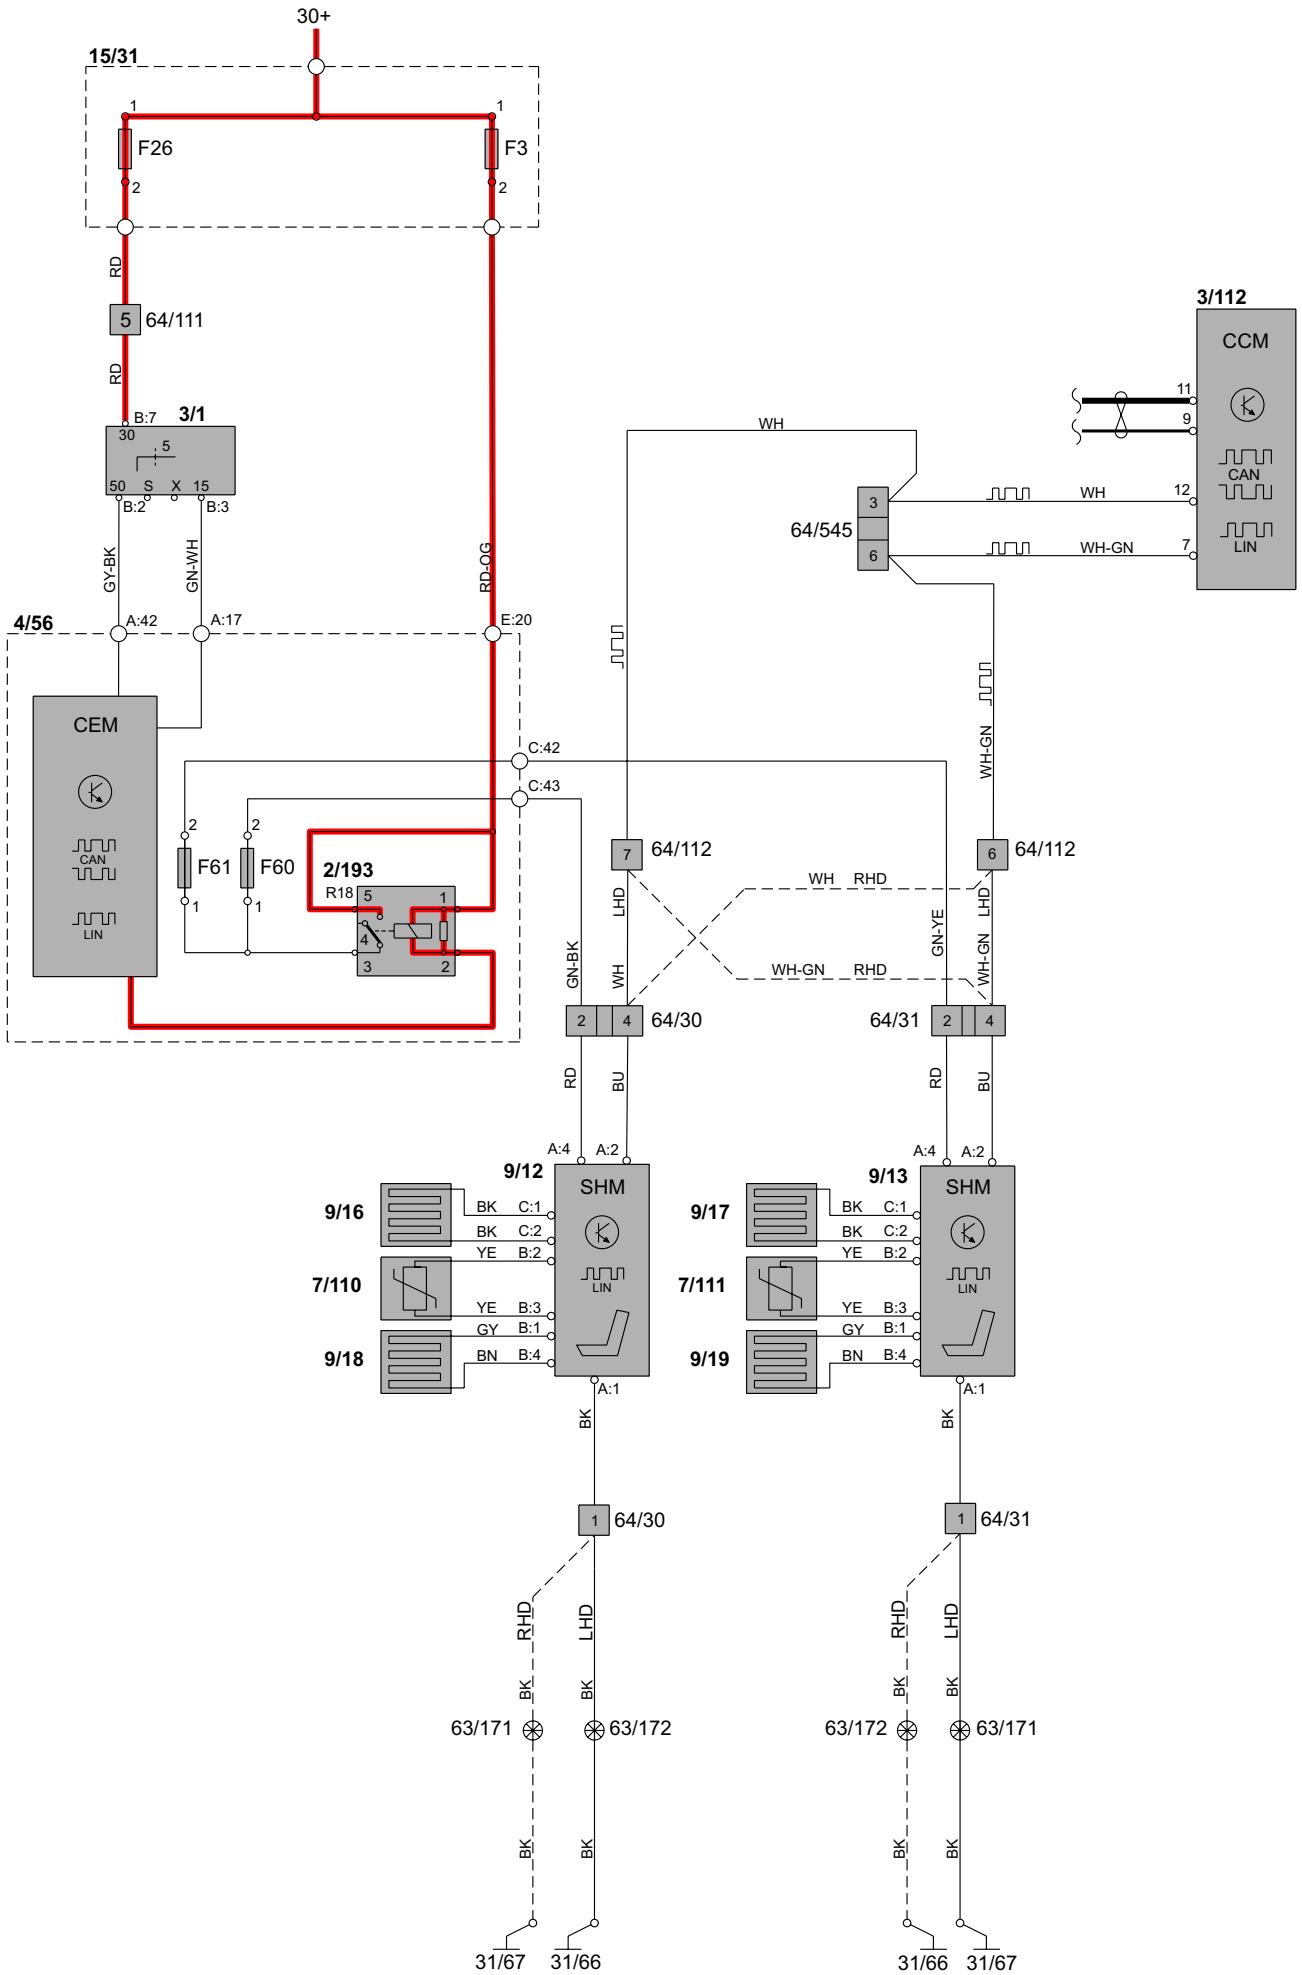


Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка, элемент PTC

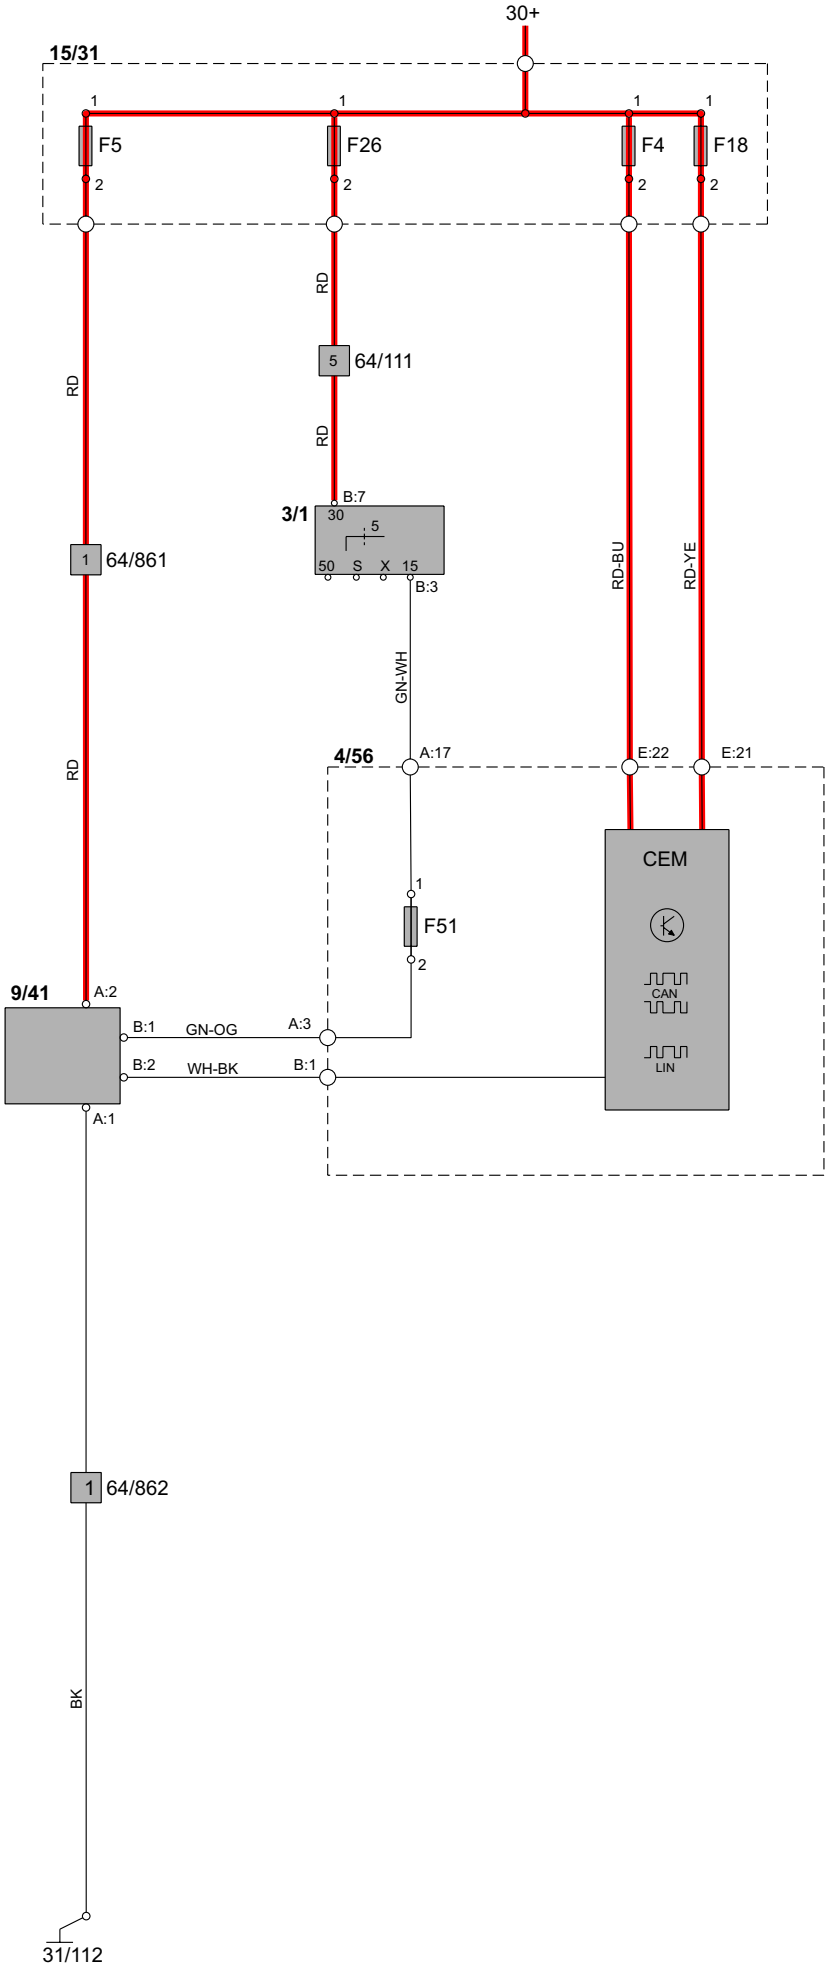


Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 4-цил., бензин 1:2

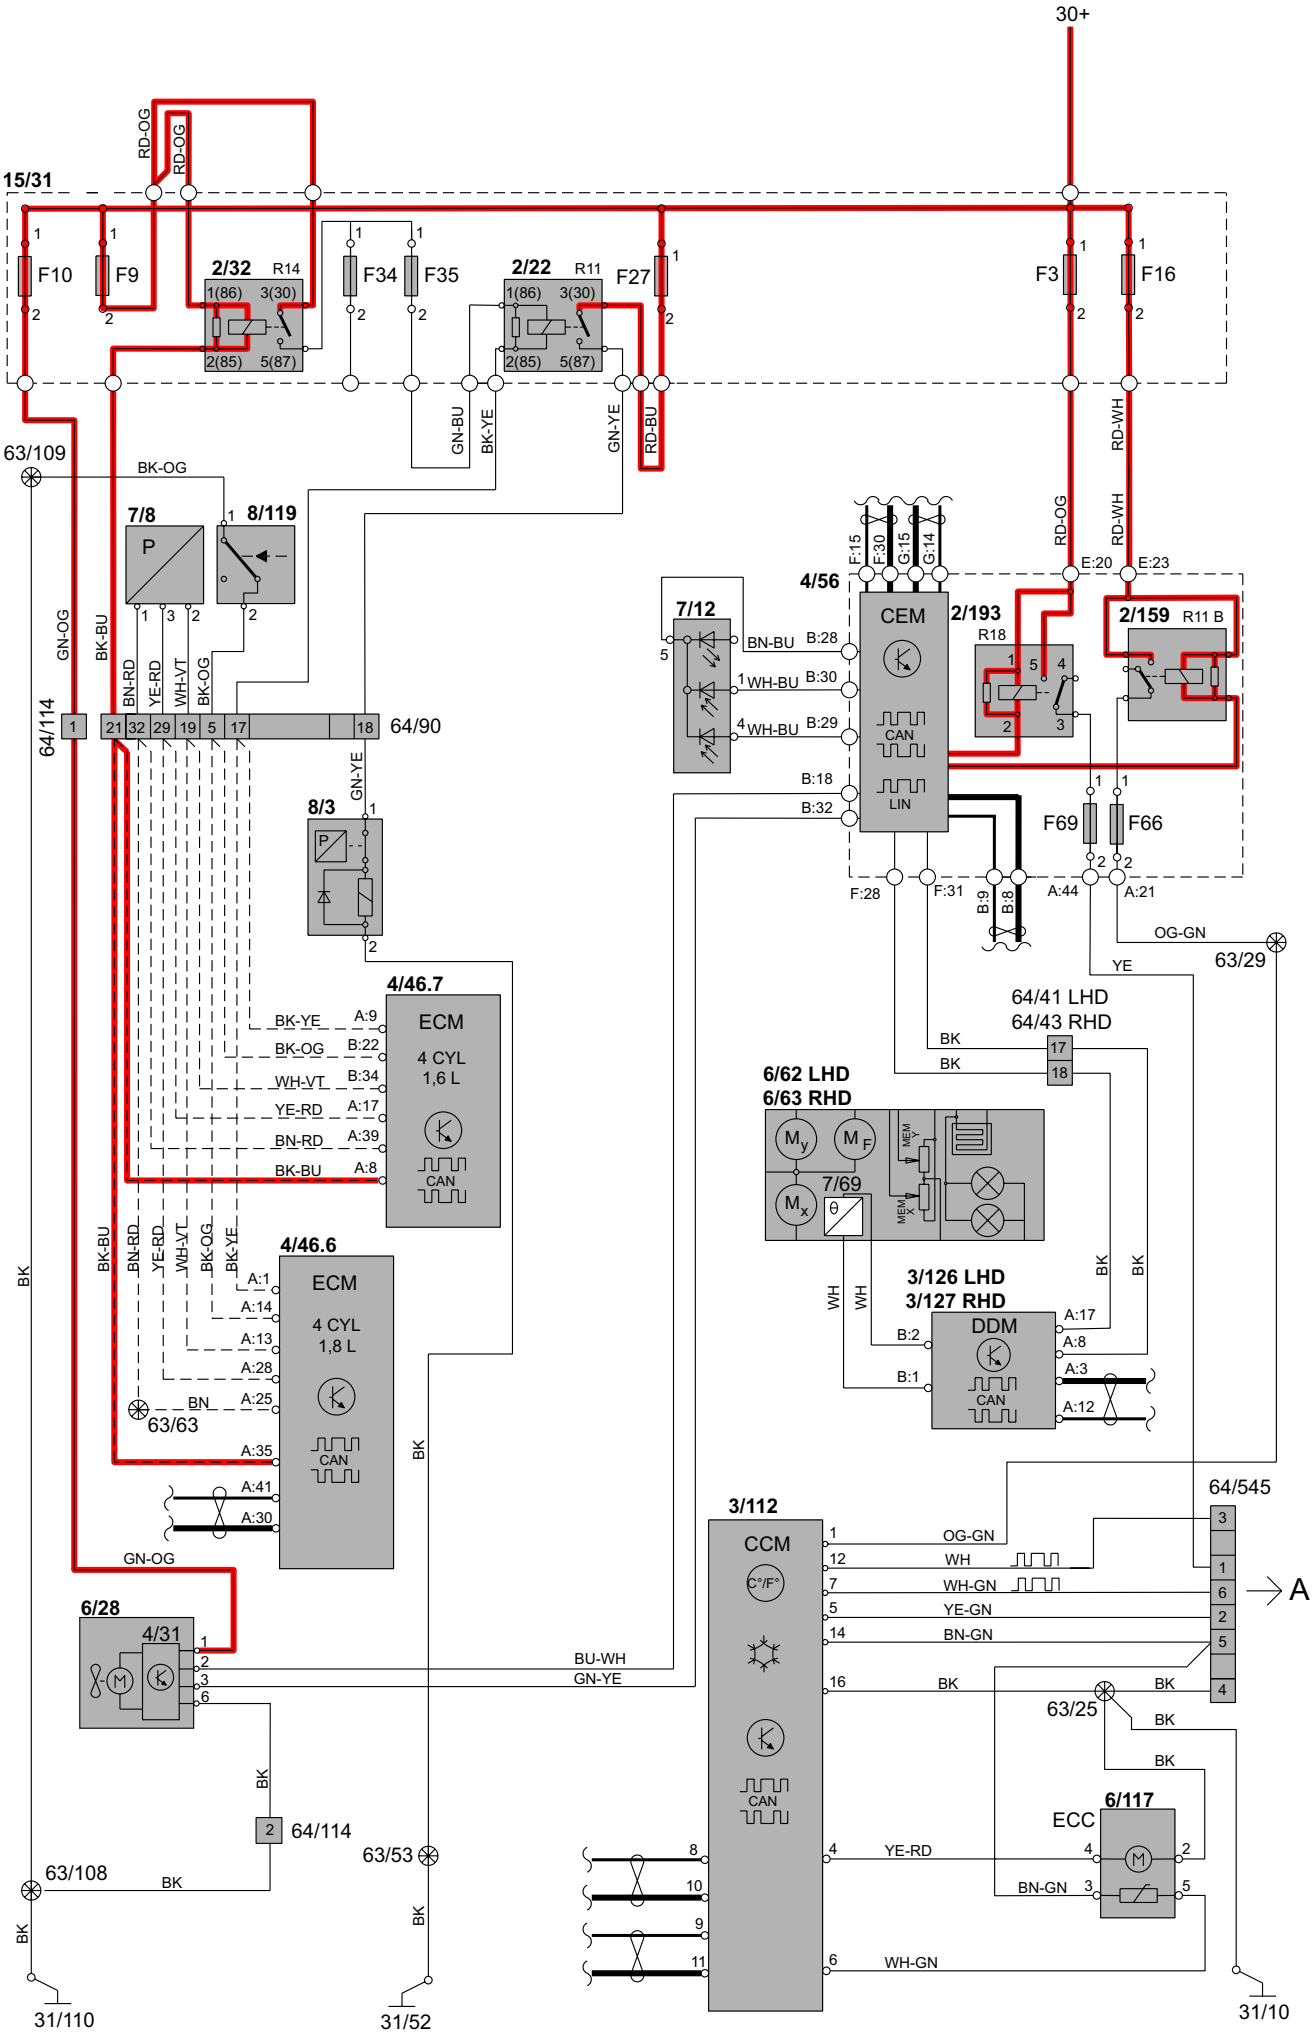


Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 4-цил., бензин 2:2

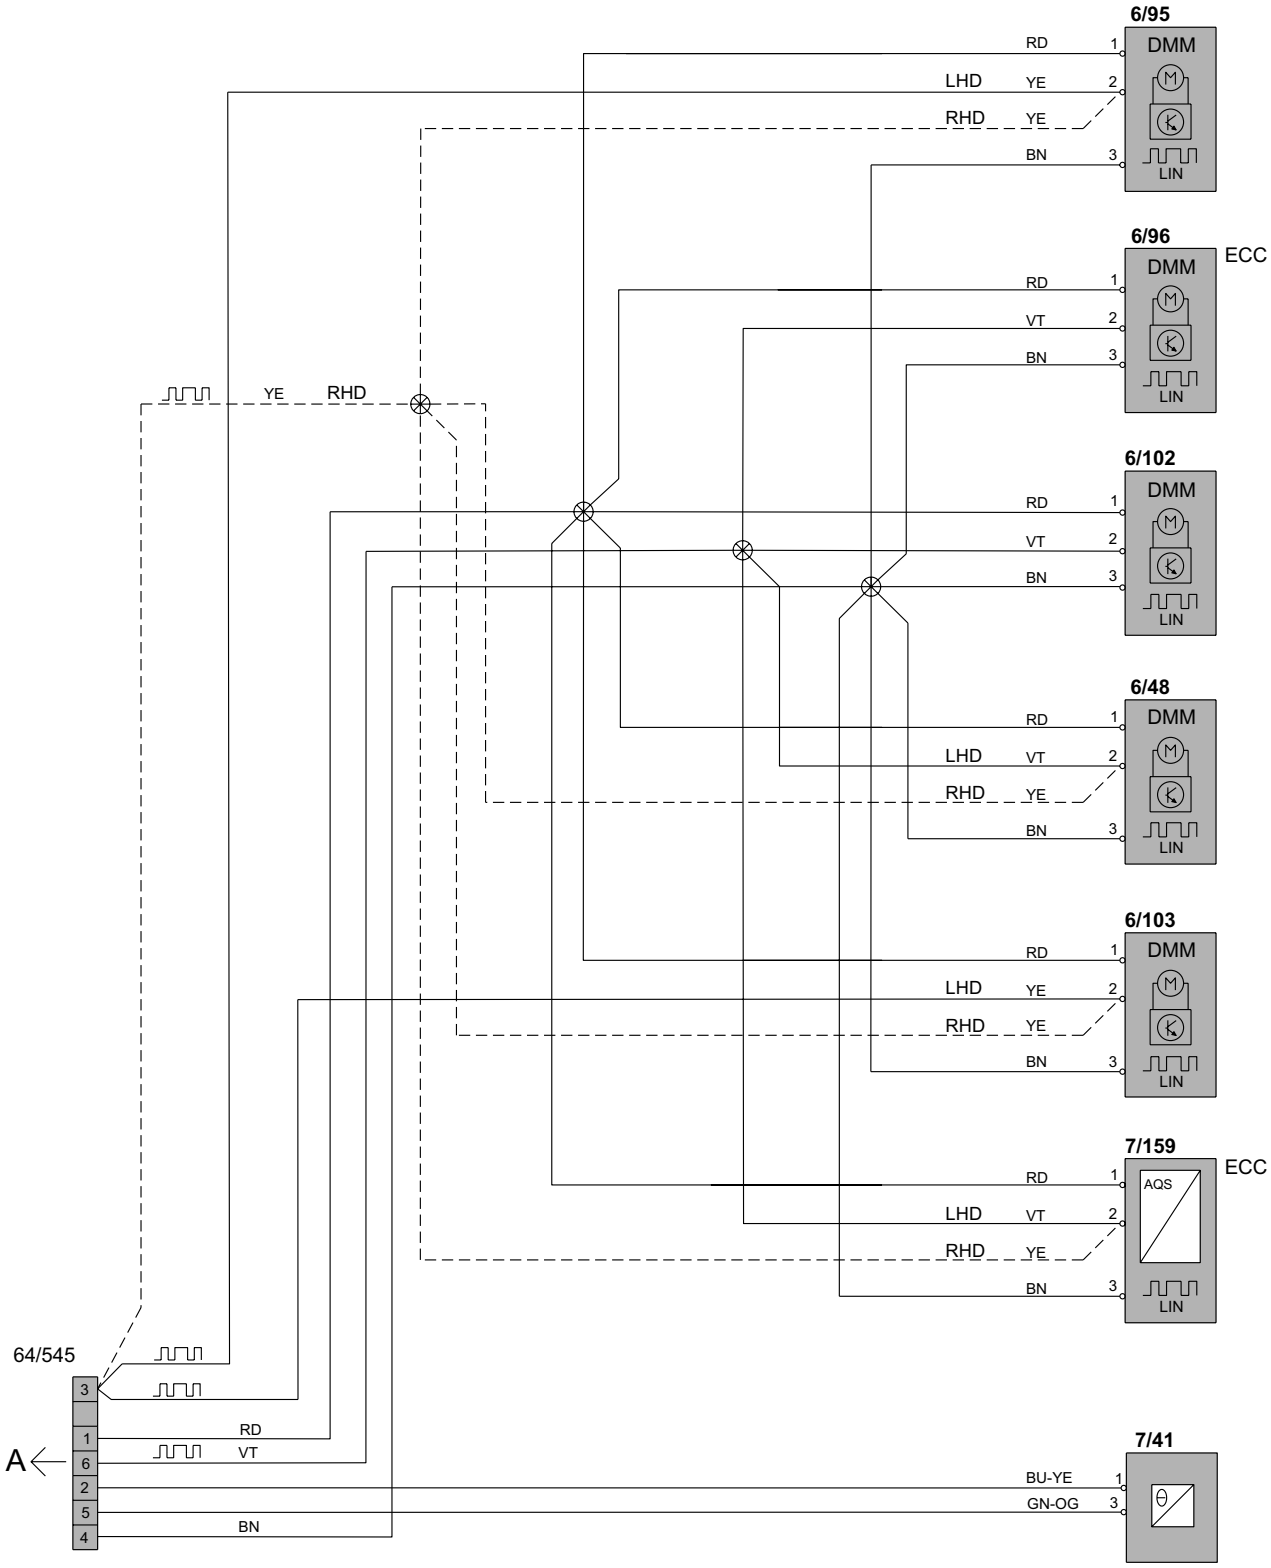


Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка, 5-цил. 1:2

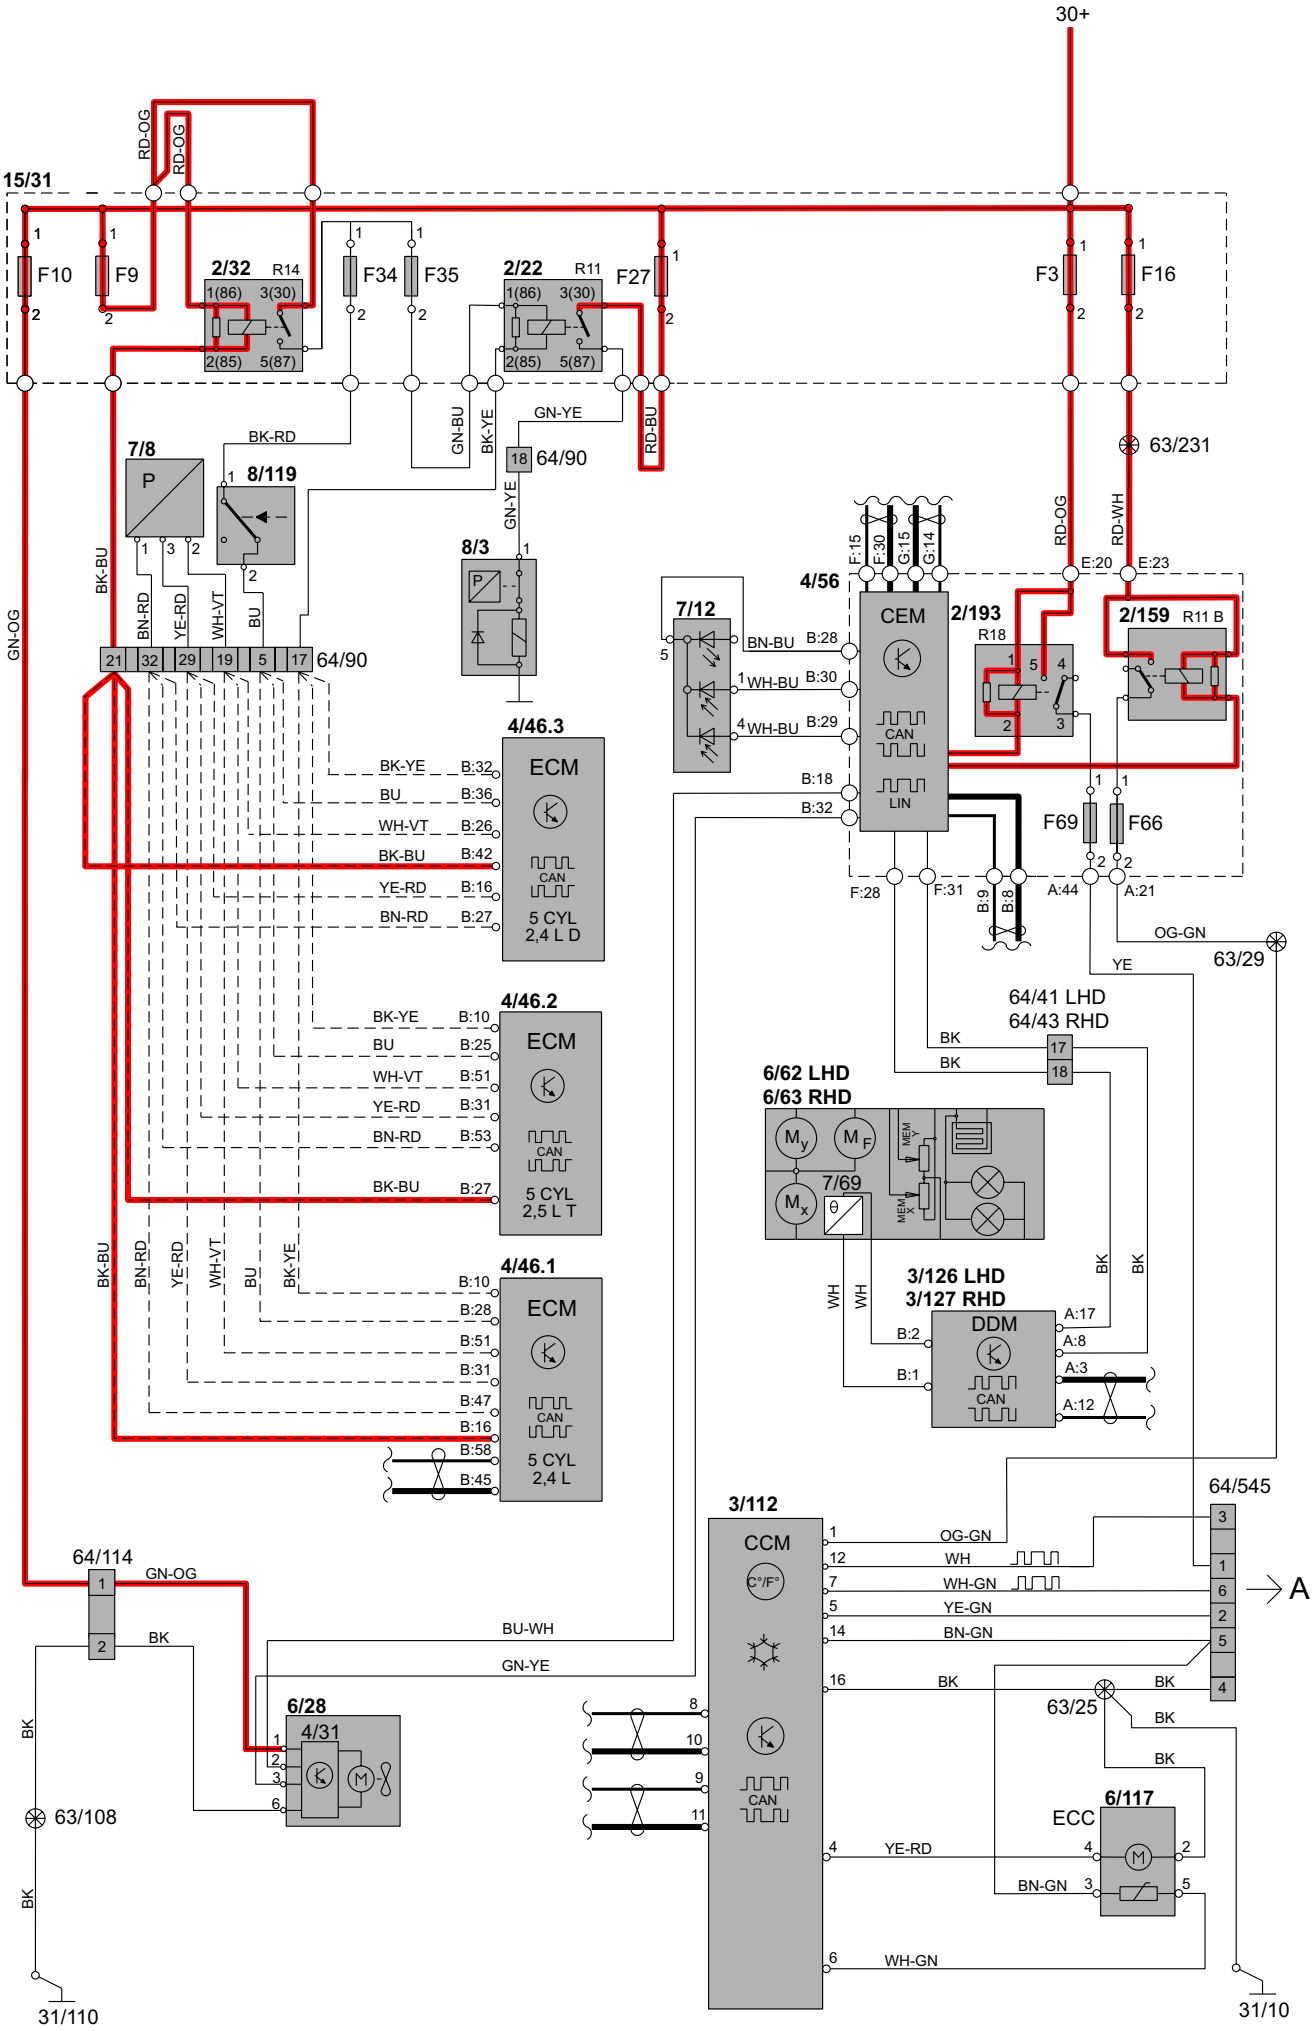


Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка, 5-цил. 2:2

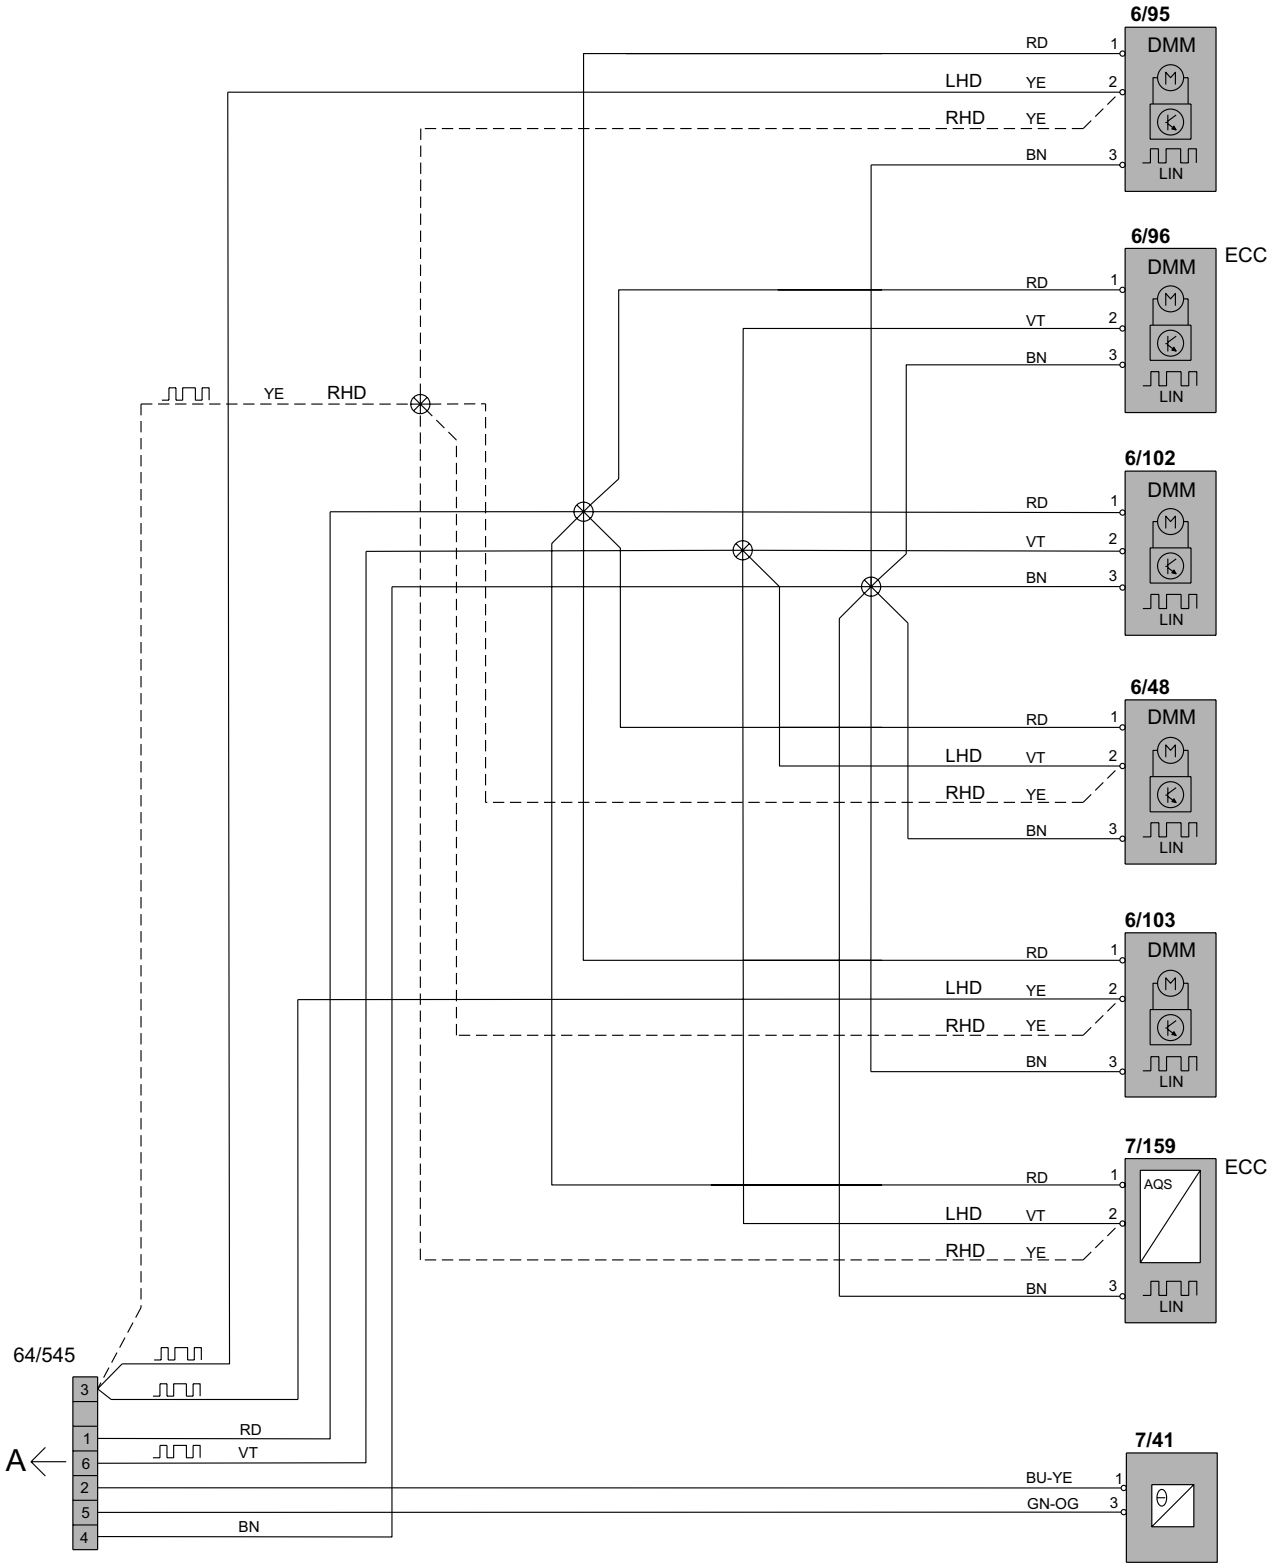


Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка, дизель 1,6л и 2,0л 1:2

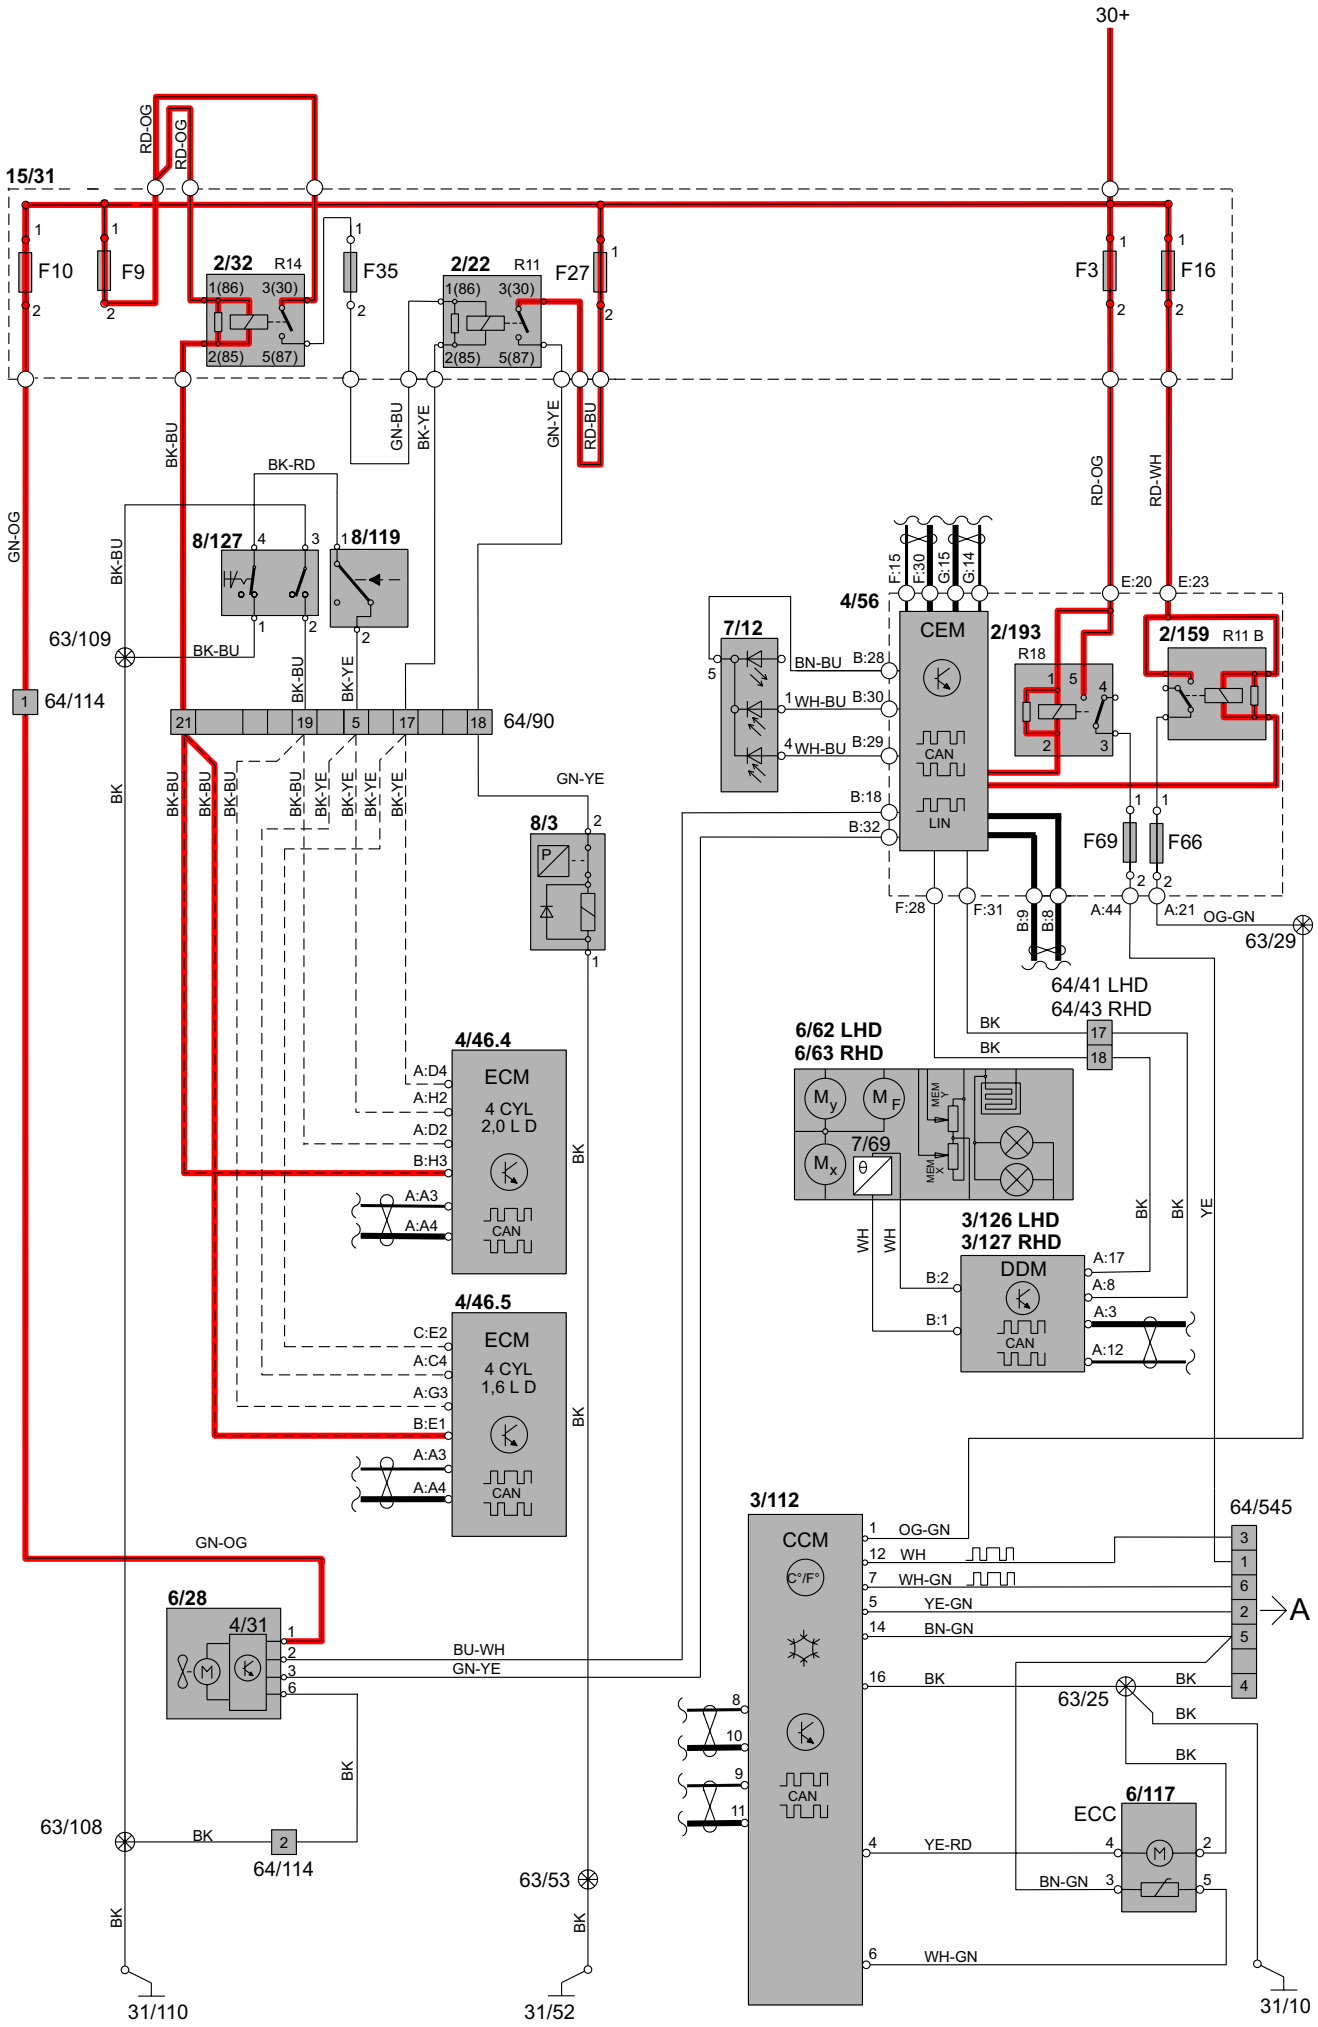



Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка, дизель 1,6л и 2,0л 2:2

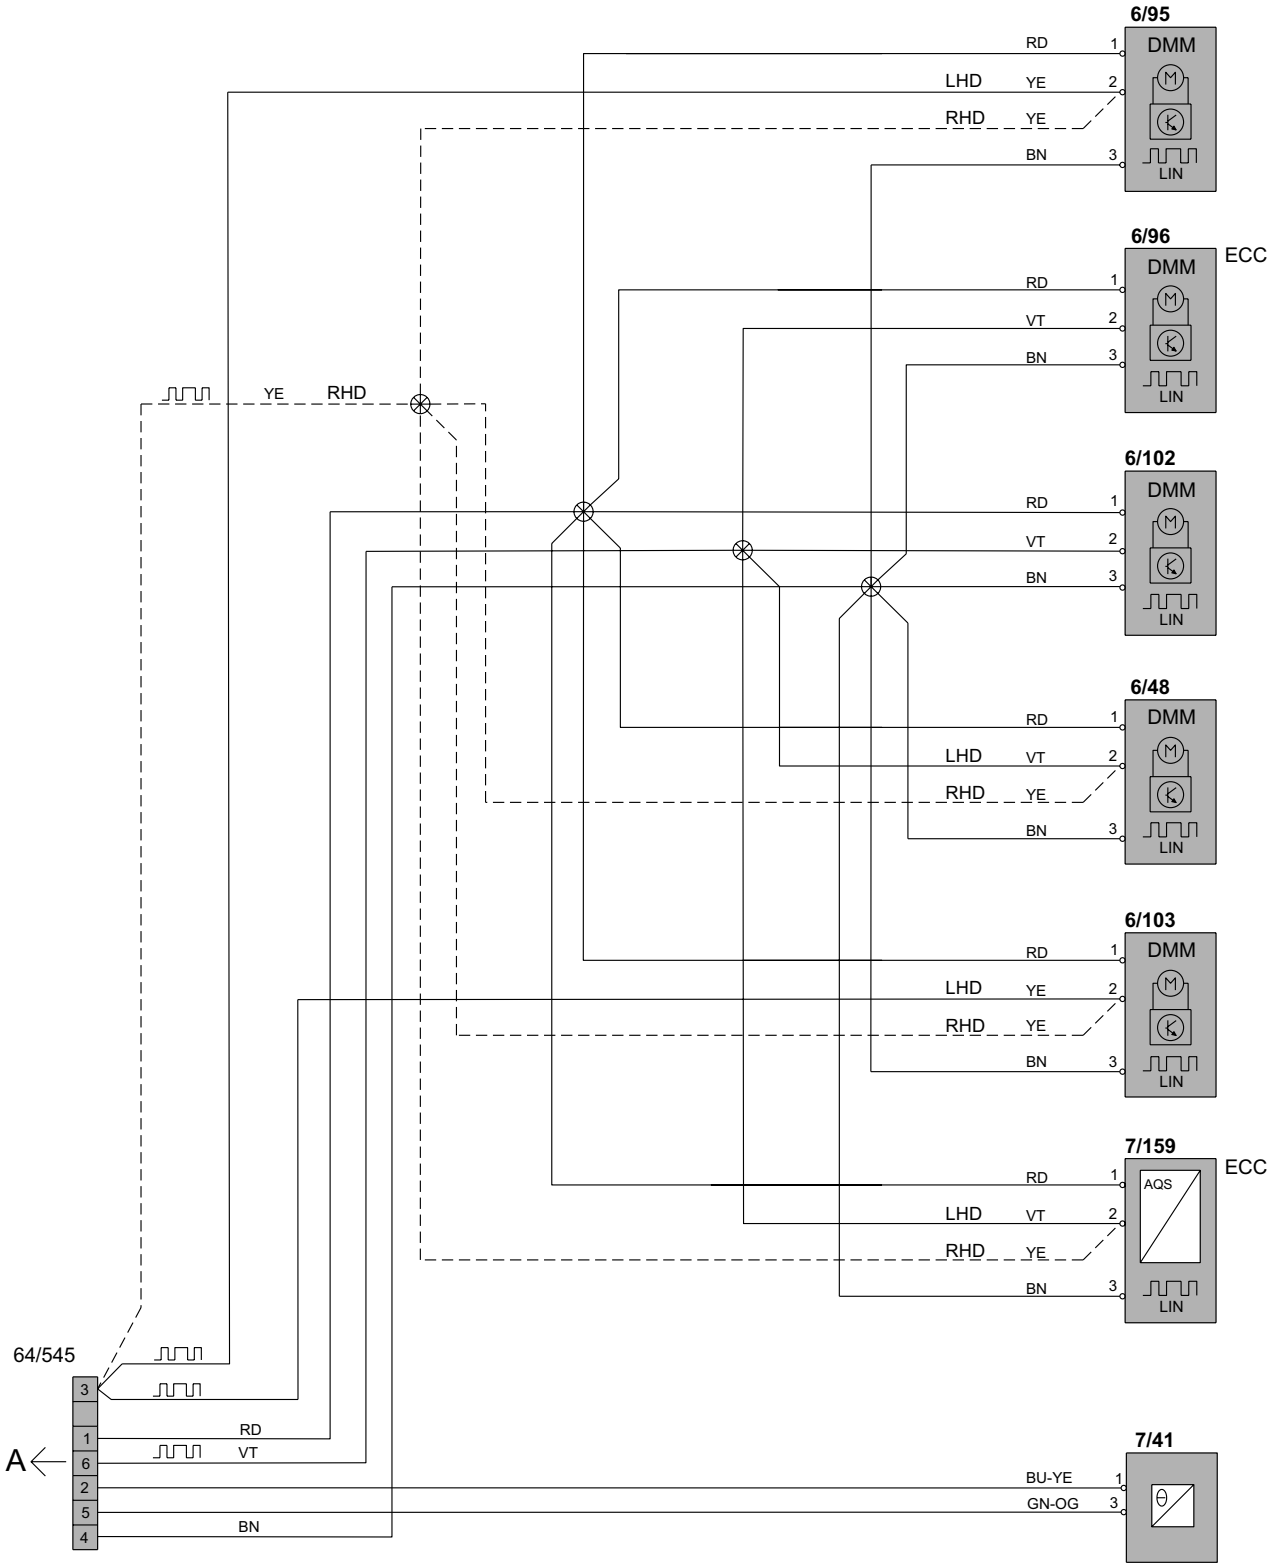


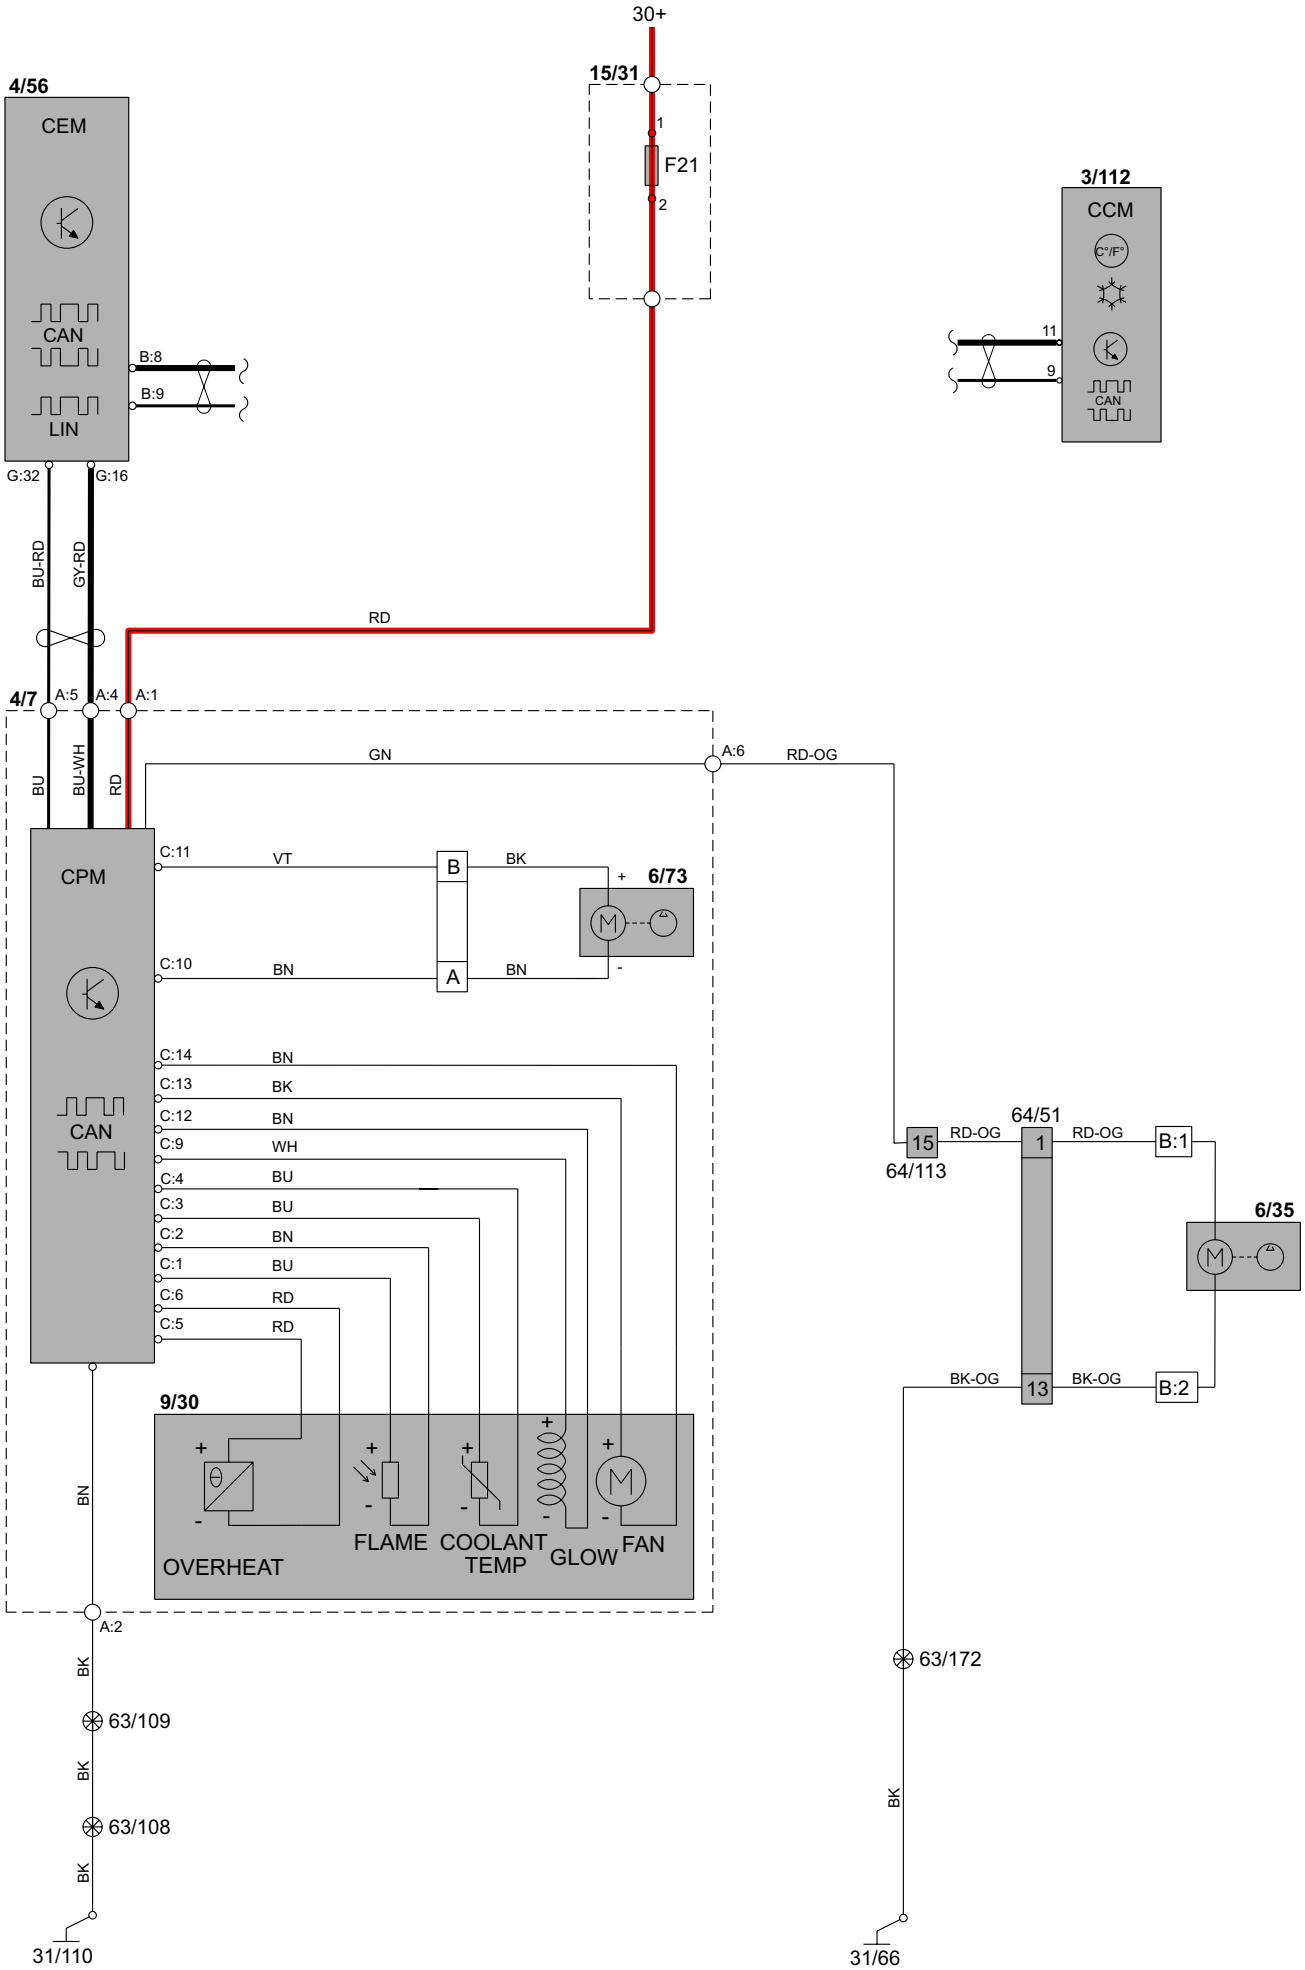
30+
15/31
1
F21
2
4/56
CEM
CAN
LIN
B:8
B:9
G:32
G:16
3/112
CCM
11
9
CAN
BU-RD
GY-RD
RD
4/7
A:5
A:4
A:1
BU
BU-WH
RD
GN
A:6
RD-OG
CPM
C:11
VT
B
BK
+
6/73
C:10
BN
A
BN
-
C:14
BN
C:13
BK
C:12
BN
C:9
WH
C:4
BU
C:3
BU
C:2
BN
C:1
BU
C:6
RD
C:5
RD
CAN
64/51
15
RD-OG
1
RD-OG
B:1
64/113
6/35
BK-OG
13
BK-OG
B:2
9/30
OVERHEAT
FLAME
COOLANT TEMP
GLOW
FAN
BN
A:2
BK
63/109
BK
63/108
BK
31/110
63/172
BK
31/66


Реле электрического моторонагревателя

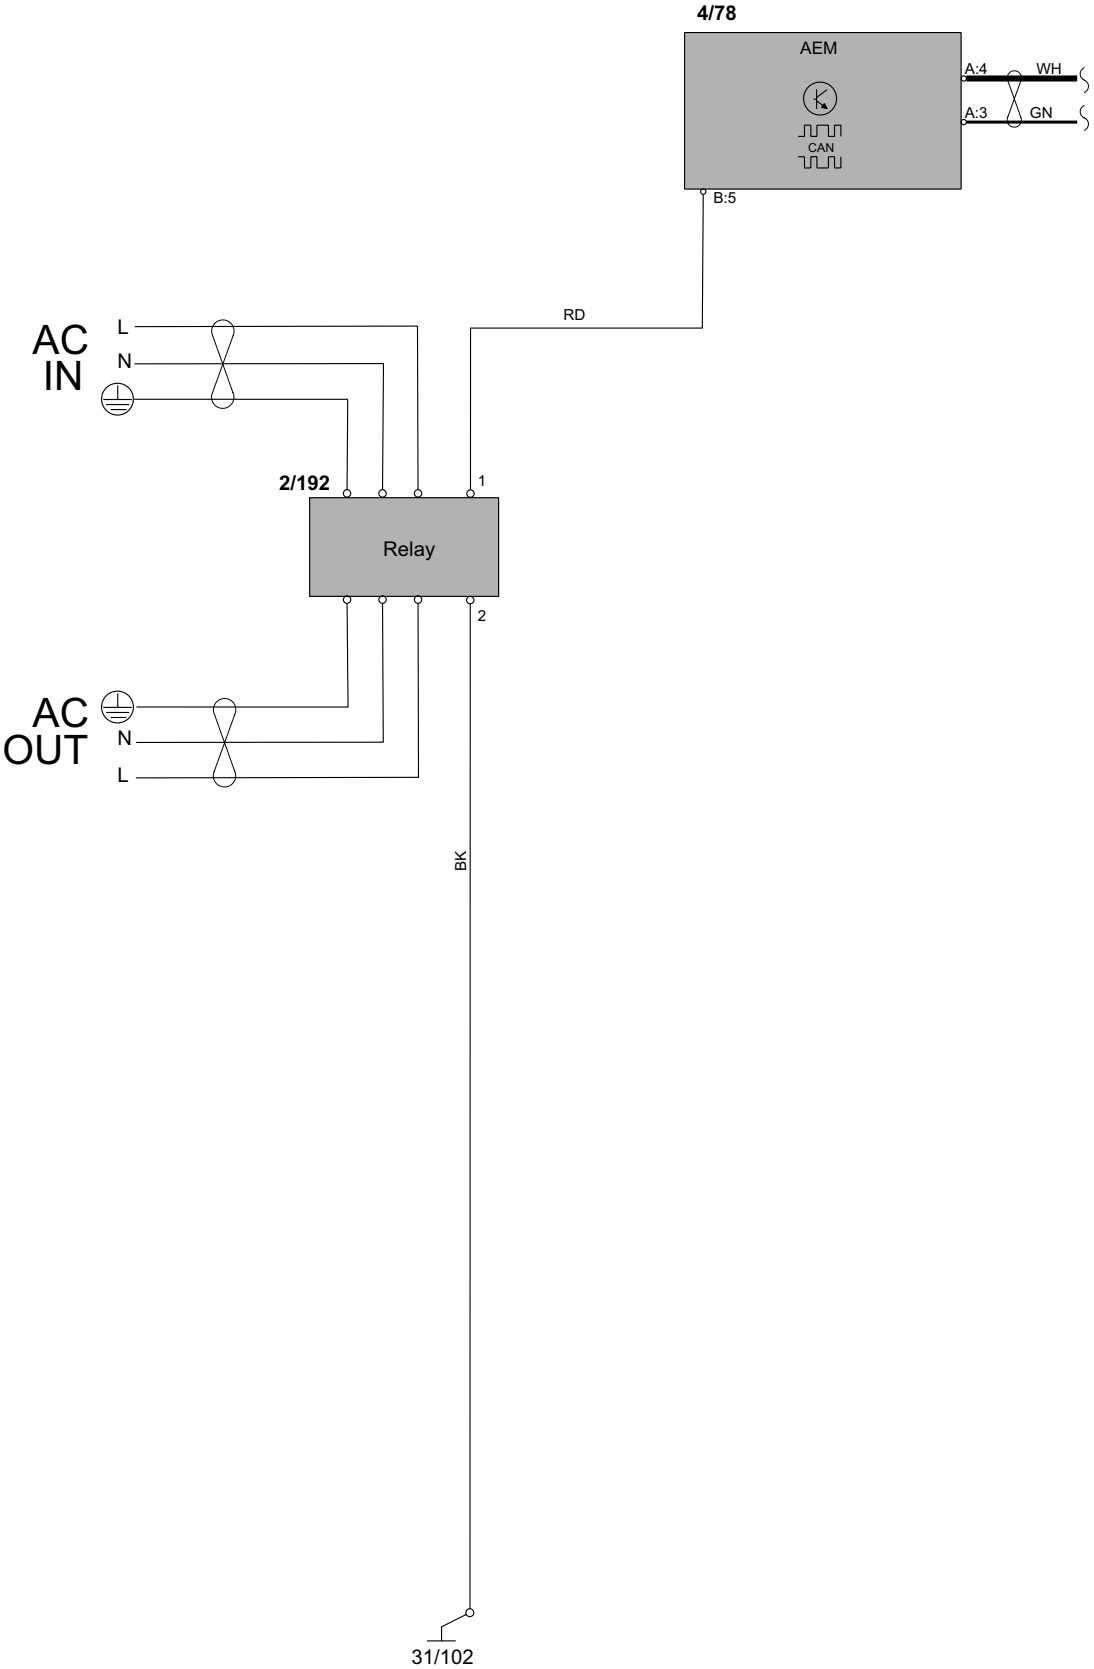

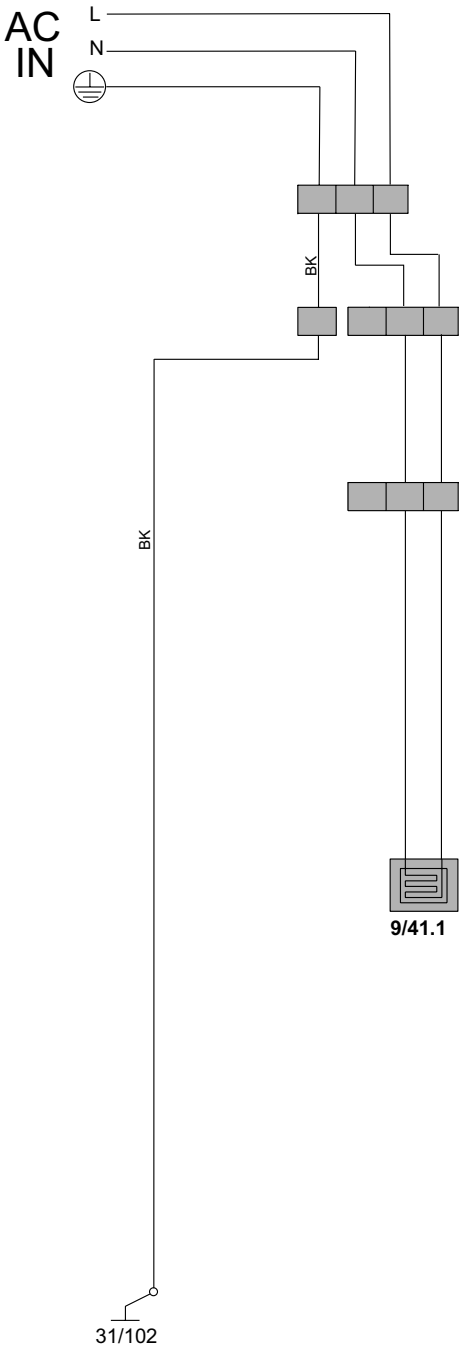

AC
IN
L
N
BK
BK
9/41.1
31/102

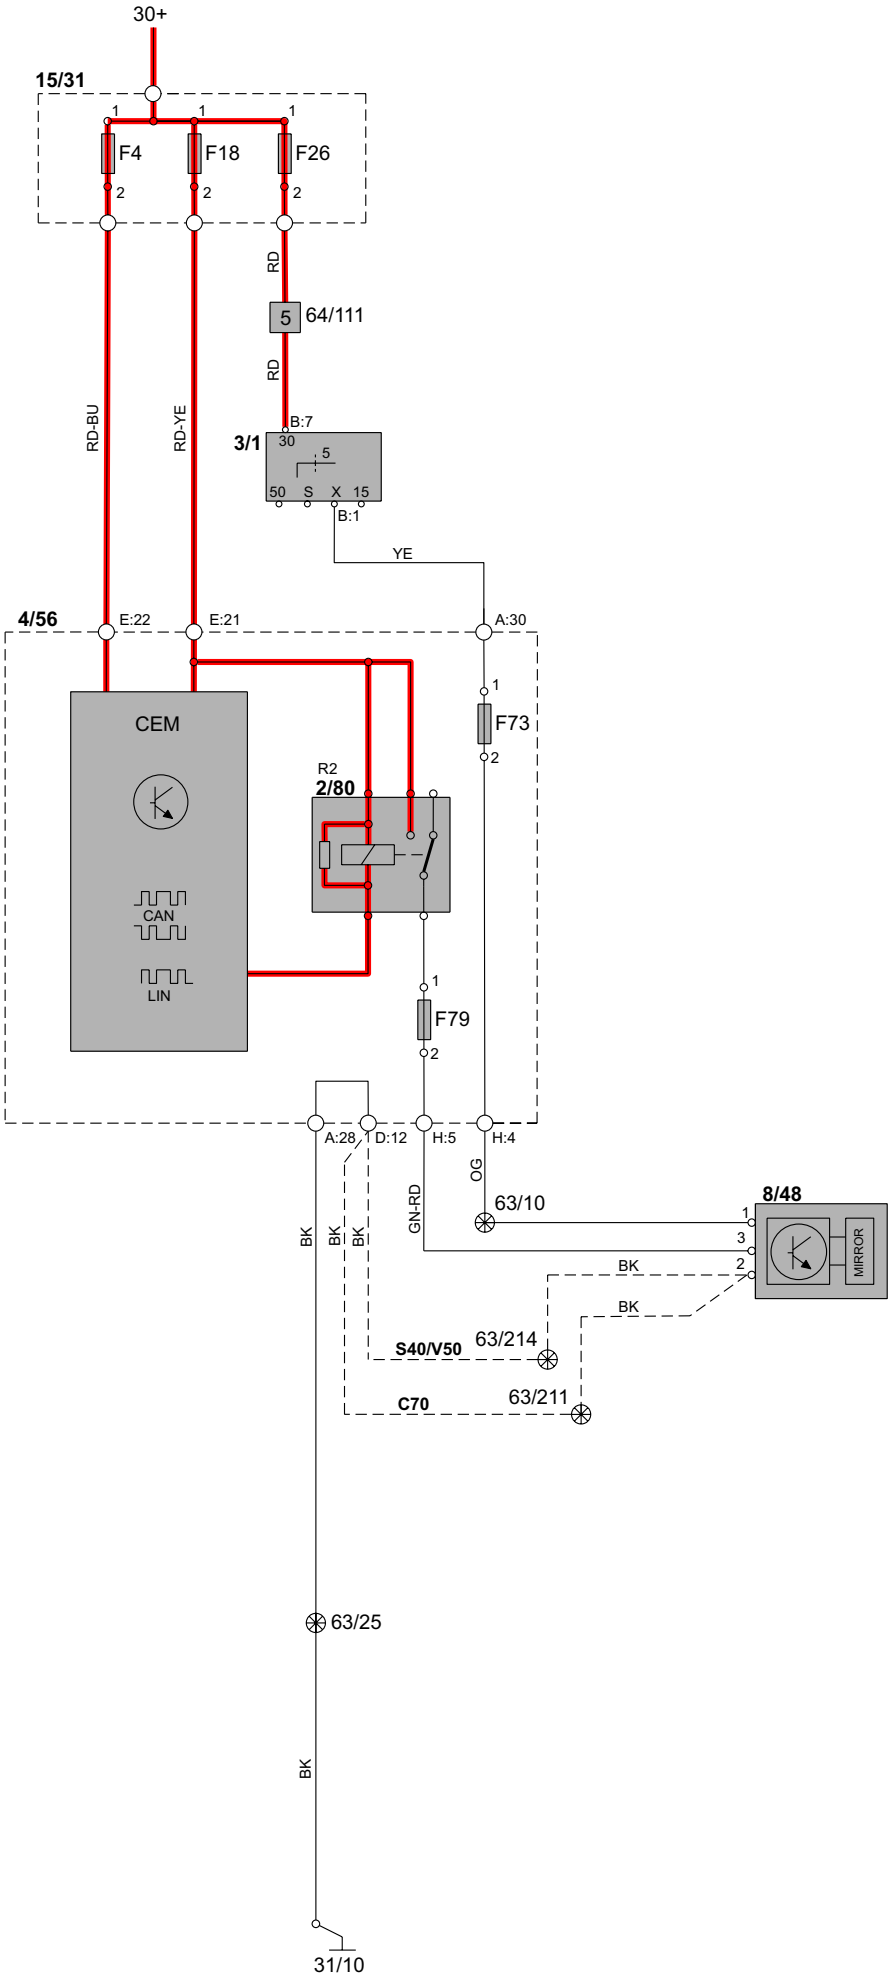

30+
15/31
F4
F18
F26
RD
5
64/111
RD
RD-BU
RD-YE
3/1
B:7
30
5
50 S X 15
B:1
YE
4/56
E:22
E:21
A:30
CEM
CAN
LIN
R2
2/80
F73
F79
A:28
D:12
H:5
H:4
OG
GN-RD
63/10
8/48
MIRROR
BK
BK
BK
BK
S40/V50
63/214
C70
63/211
63/25
BK
31/10


Группа 88 Внутреннее оборудование
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) S40/V50 1:2

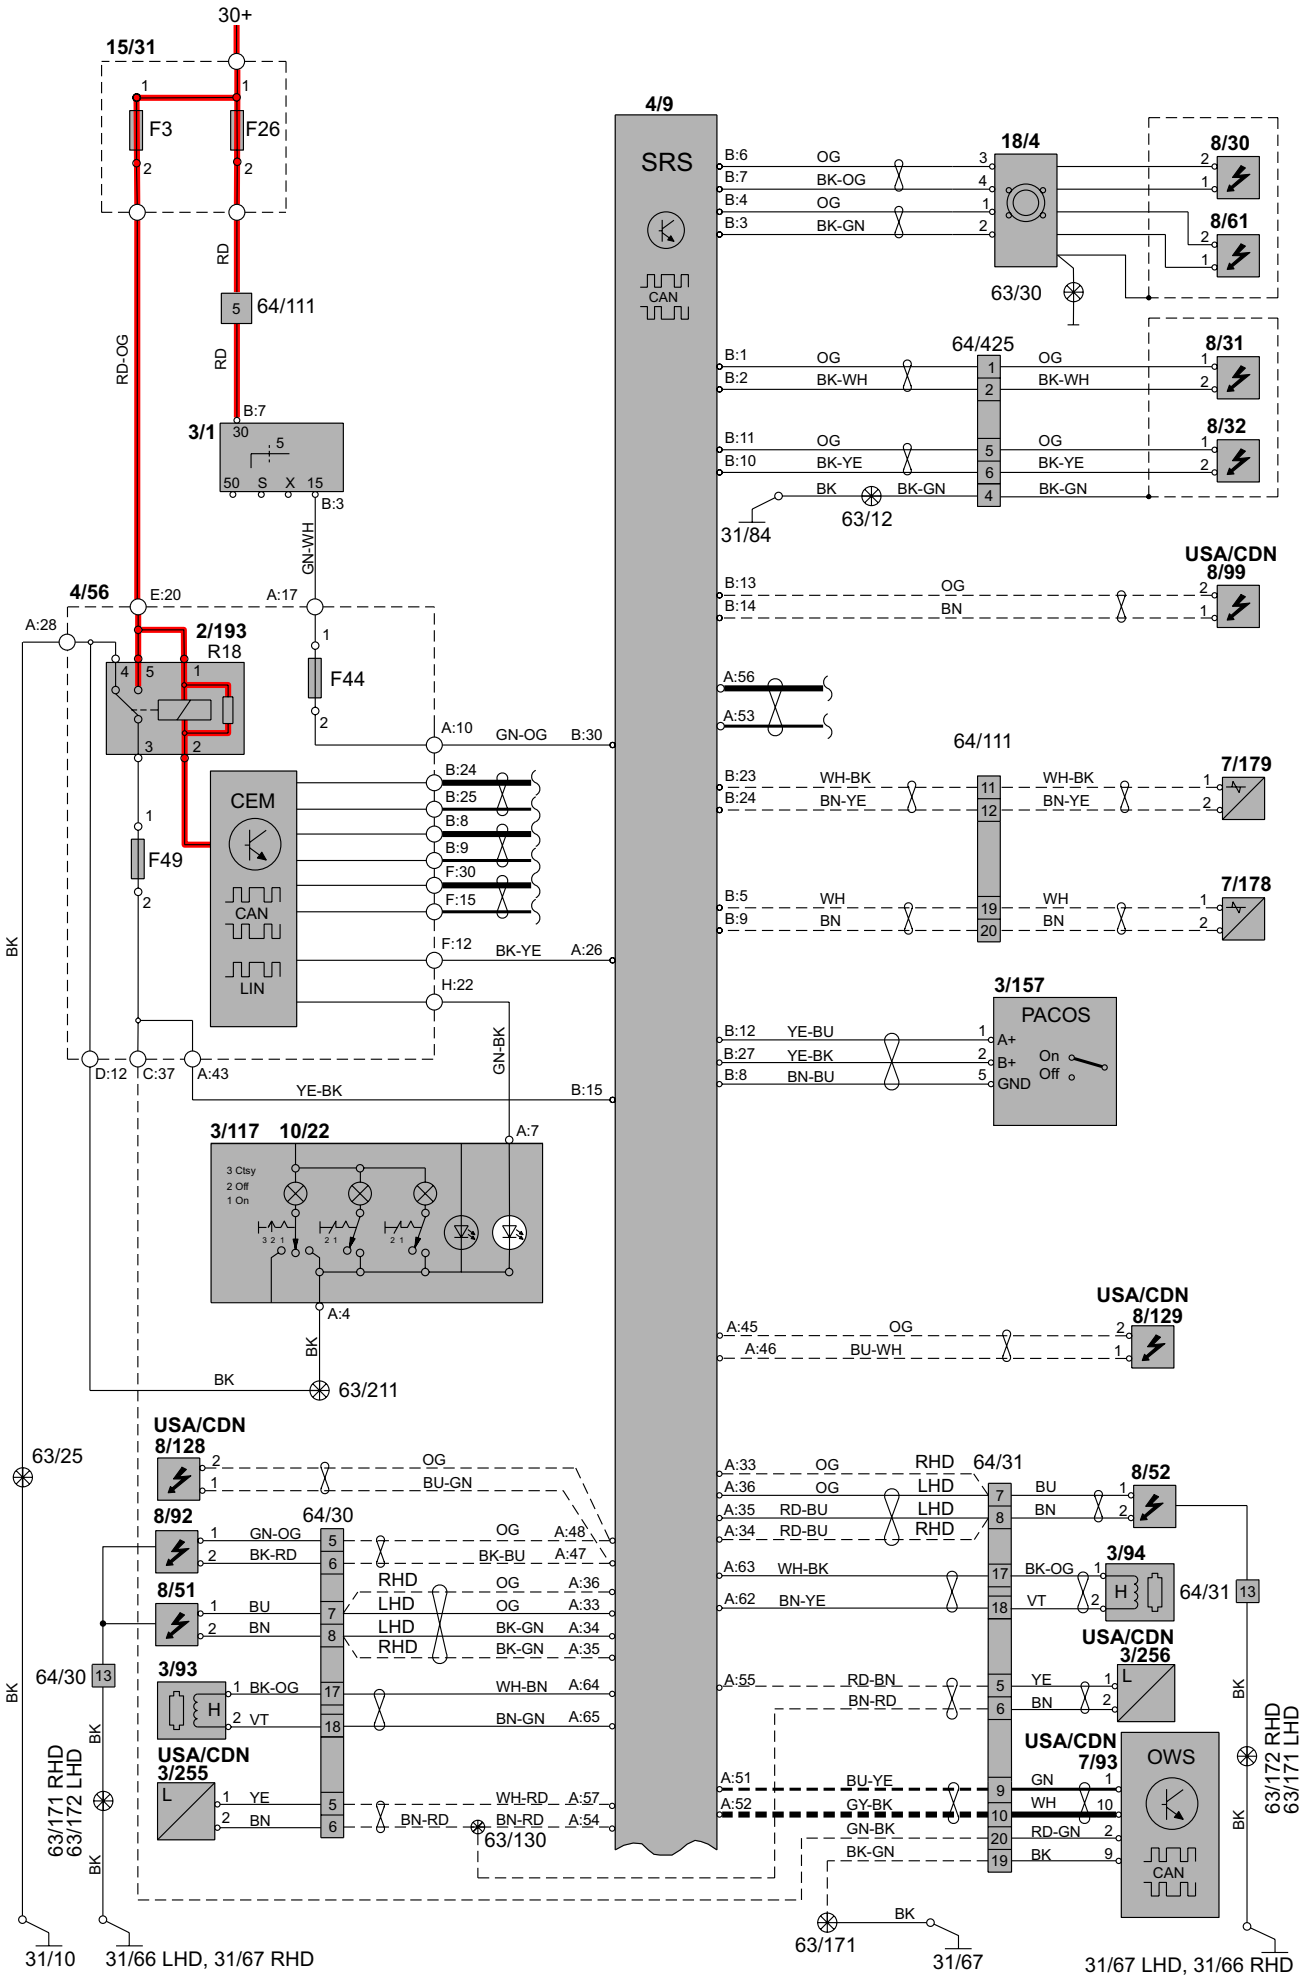


Группа 88 Внутреннее оборудование
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) C70 1:2

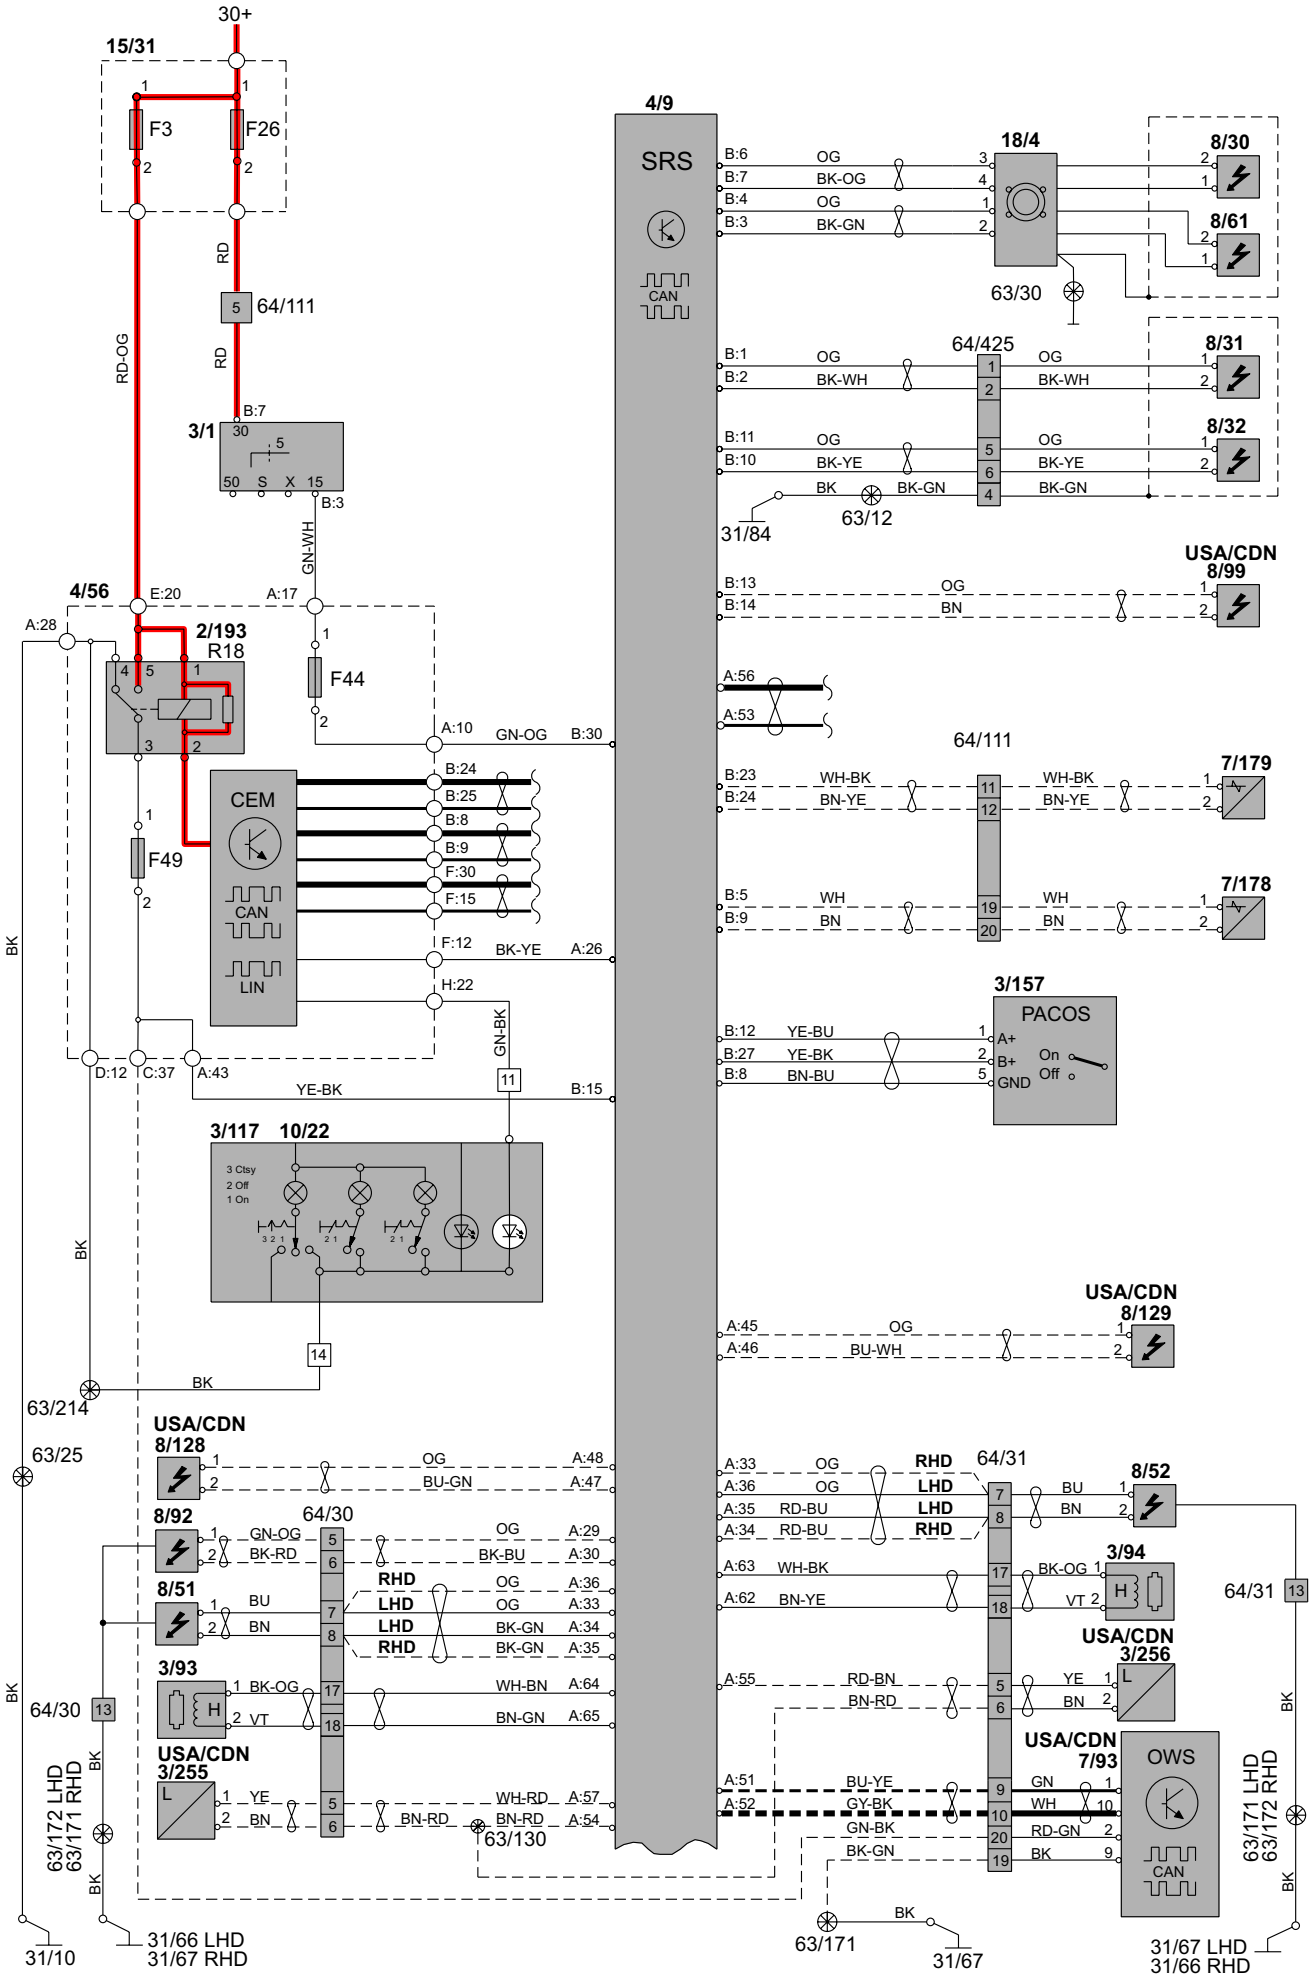

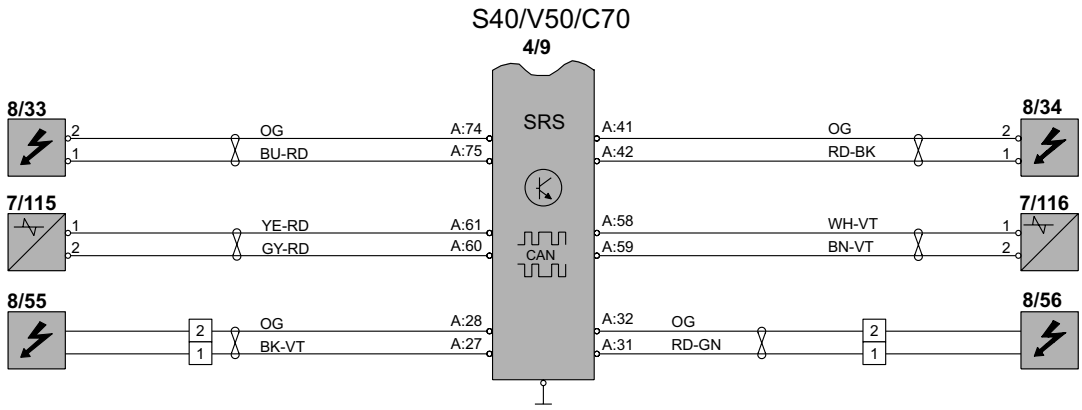
S40/V50/C70
4/9
SRS
CAN
8/33
8/34
7/115
7/116
8/55
8/56
OG
BU-RD
YE-RD
GY-RD
OG
BK-VT
A:74
A:75
A:61
A:60
A:28
A:27
A:41
A:42
A:58
A:59
A:32
A:31
OG
RD-BK
WH-VT
BN-VT
OG
RD-GN

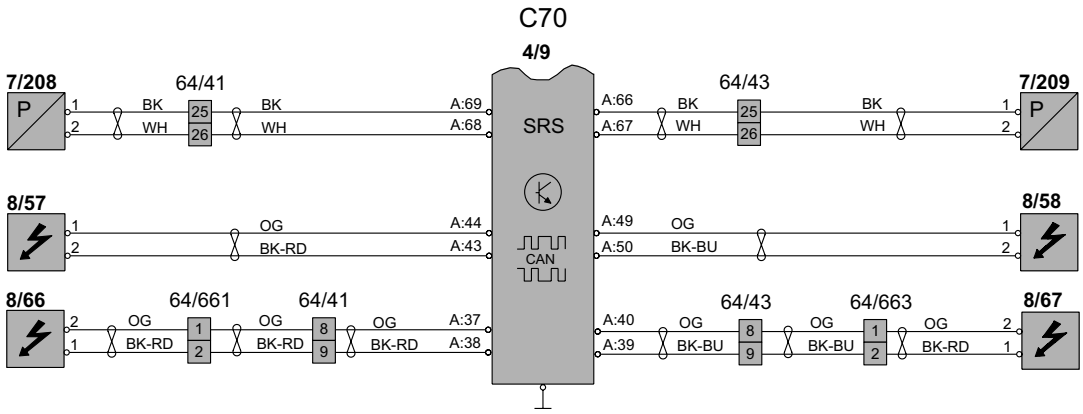
C70
4/9
SRS
CAN
7/208
7/209
8/57
8/58
8/66
8/67
64/41
64/43
64/661
64/663
BK
WH
OG
BK-RD
BK-BU
A:69
A:68
A:66
A:67
A:44
A:43
A:49
A:50
A:37
A:38
A:40
A:39

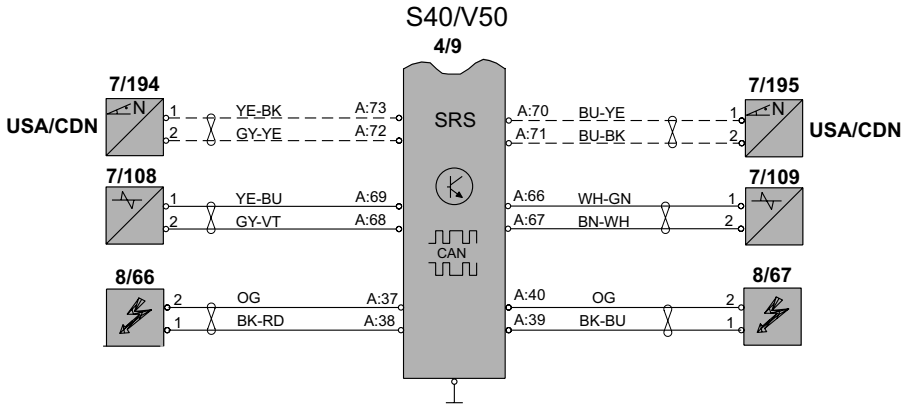
S40/V50
4/9
SRS
CAN
7/194
7/195
7/108
7/109
8/66
8/67
USA/CDN
USA/CDN
YE-BK
GY-YE
YE-BU
GY-VT
OG
BK-RD
BU-YE
BU-BK
WH-GN
BN-WH
A:73
A:72
A:69
A:68
A:37
A:38
A:70
A:71
A:66
A:67
A:40
A:39

Контактные разъемы
64/10B - 64/25G

64/10B, C70
6-полюсный серый

№	Потолочный жгут			Жгут пола		
1	4/56H:21	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-YE	63/218	Точка разветвления	OG-YE
2	4/56H:17	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-RD	63/217	Точка разветвления	WH-RD
3	3/117:9	Блок маневрирования, потолочная лампа	BK-YE	63/212	Точка разветвления	BK-YE
4	4/56H:20	Центральный электронный модуль (CEM)	BK	64/41:10 64/43:10	Контактный разъем Контактный разъем	BK
5	-		-	-		
6	-		-	-		

64/25G
6-полюсный серый

№	Жгут проводки панели приборов			Жгут туннельной проводки		
1	4/56A:23	Центральный электронный модуль (CEM)	GY	9/1:2	Розетка 12 В, передняя	GY
2	63/25	Точка разветвления	BK	3/286:4 63/25 63/86	Переключатель Blis S40/V50 Точка разветвления Точка разветвления C70	BK
3	4/56A:1	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-BU	3/25:1 3/286:1	Переключатель электро-управляемой крыши C70 Переключатель Blis S40/V50	OG-BU
4	3/112:2	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	YE-RD	3/286:3	Переключатель Blis S40/V50	YE-RD
5	3/112:3	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	YE-GN	3/286:2	Переключатель Blis S40/V50	YE-GN
6	-		-	-		-

Контактные разъемы
64/30:1-10

64/30
20-полюсный черный

№	Жгут пола			Жгут сиденья водителя		
1	63/172 63/171	Точка разветвления Точка разветвления, ПР	BK	9/12A:1	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	BK
2	4/56C:43	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BK	9/12A:4	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	RD
3	-		-	-		-
4	64/112:6 64/112:7	Контактный разъем, ПР Контактный разъем	WH	9/12A:2	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя	BU
5	4/9A:29 4/9A:48 4/9A:57	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) Модуль системы дополнительного удерживания (SRS), США/Канада	OG WH-RD	8/92:1 3/255:1	Преднатяжитель ремня безопасности, водитель Датчик положения сиденья водителя, США/Канада	GN-OG BK-YE
6	4/9A:30 4/9A:47 63/130	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) Точка разветвления, США/Канада	BK-BU BN-RD	8/92:2 3/255:2	Преднатяжитель ремня безопасности, водитель Датчик положения сиденья водителя, США/Канада	BK-RD BN
7	4/9A:33 4/9A:36	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР	OG	8/51:1	Детонатор, боковая подушка безопасности водителя	OG
8	4/9A:34 4/9A:35	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР	BK-GN	8/51:2	Детонатор, боковая подушка безопасности водителя	BN
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-

продолжает

Контактные разъемы
64/30:11-20

64/30
20-полюсный черный

№	Жгут пола			Жгут сиденья водителя		
11	63/221	Точка разветвления	BU-RD	4/52B:3	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	GN
12	63/220	Точка разветвления	GY-RD	4/52B:4	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	WH
13	63/171 63/172	Точка разветвления, ПР Точка разветвления	BK	8/92 8/51	Система натяжения ремня безопасности в поясе, водитель Детонатор, боковая подушка безопасности водителя	-
14	63/173	Точка разветвления	OG-BU	3/26:7 3/26:11 4/52B:1 4/52B:6	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ПР Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ЛР Модуль переднего сиденья (PSM), память ЛР Модуль переднего сиденья (PSM), память ПР	RD-GN
15	4/56C:30	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-YE	3/26:2 3/26:5 4/52A:1 4/52A:7	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ЛР Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ПР Модуль переднего сиденья (PSM), память ЛР Модуль переднего сиденья (PSM), память ПР	RD-BU
16	63/171 63/172	Точка разветвления, ПР Точка разветвления, ЛР	BK	3/26:3 3/26:8 3/287:5 3/288:5 4/52A:1 4/52A:7 4/52B:2 4/52B:6	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ЛР Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя, ПР Переключатель ступеньки заднего сиденья, левый Переключатель правой ступеньки заднего сиденья Модуль переднего сиденья (PSM), память ПР Модуль переднего сиденья (PSM), память ЛР Модуль переднего сиденья (PSM), память ПР Модуль переднего сиденья (PSM), память ЛР	BK
17	4/9A:64	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-BN	3/93:1	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя	BK-OG
18	4/9A:65	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-GN	3/93:2	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя	VT
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-

Контактные разъемы
64/31:1-14

64/31
20-полюсный черный

№	Жгут пола			Жгут сиденья пассажира		
1	63/171 63/172	Точка разветвления Точка разветвления, ПР	BK	9/13A:1	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	BK
2	4/56C:42	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-YE	9/13A:4	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	RD
3	-		-	-		-
4	64/112:6 64/112:7	Контактный разъем Контактный разъем, ПР	WH-GN	9/13A:2	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира	BU
5	4/9A:55	Модуль системы дополнительного удерживания (SRS), США/Канада	RD-BN	3/256:1	Датчик положения сиденья пассажира, США/Канада	YE
6	63/130	Точка разветвления	BN-RD	3/256:2	Датчик положения сиденья пассажира, США/Канада	BN
7	4/9A:33 4/9A:36	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	8/52:1	Детонатор, боковая подушка безопасности пассажира	BU
8	4/9A:34 4/9A:35	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), ПР Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	RD-BU	8/52:2	Детонатор, боковая подушка безопасности пассажира	BN
9	4/9:A:51	Модуль системы дополнительного удерживания (SRS), США/Канада	BU-YE	7/93:1	Датчик веса сидящего (OWS), USA/CDN C70	GN
10	4/9:A:52	Модуль системы дополнительного удерживания (SRS), США/Канада	GY-BK	7/93:10	Датчик веса сидящего (OWS), USA/CDN	WH
11	4/56F:17 63/221	Центральный электронный модуль (CEM) Точка разветвления, C70	YE-RD BU-RD	3/46:1 4/54B:3	Контакт сиденья пассажира Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C70	WH GN
12	4/56F:13 63/220	Центральный электронный модуль (CEM) Точка разветвления, C70	BN-RD GY-RD	3/46:2 4/54B:4	Контакт сиденья пассажира Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C70	WH
13	63/171 63/172	Точка разветвления Точка разветвления, ПР	BK	8/52	Детонатор, боковая подушка безопасности пассажира	-
14	63/173	Точка разветвления	OG-BU	3/27:7 3/27:11 4/54B:6	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ЛР Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C70	RD-GN

продолжает

Контактные разъемы
64/31:15-20 - 64/40

64/31
20-полюсный черный

№	Жгут пола			Жгут сиденья пассажира		
15	4/56C:29 4/46C:30	Центральный электронный модуль (CEM) Модуль управления двигателя (ECM)	OG-YE	3/27:2 3/27:5 4/54A:7	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM) C70	RD-BU
16	63/171 63/172	Точка разветвления Точка разветвления, ПР	BK	3/27:3 3/27:8 3/287:5 3/288:5 4/54A:1 4/54B:2 4/54A:7 4/54B:6	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ЛР Переключатель ступеньки заднего сиденья, левый Переключатель правой ступеньки заднего сиденья Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C70 Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C70 Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C70 Модуль сиденья с электроприводом (PSM), C70	BK
17	4/9A:63	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-BK	3/94:1	Контакт замка ремня безопасности, сиденье пассажира	BK-OG
18	4/9A:62	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-YE	3/94:2	Контакт замка ремня безопасности, сиденье пассажира	VT
19	63/171	Точка разветвления	BK-GN	7/93:9	Датчик веса сидящего (OWS)	BK
20	4/56C:37	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BK	7/93:2	Датчик веса сидящего (OWS)	RD-GN

64/40
1-полюсный, фиолетовый

№	Жгут проводки панели приборов			Жгут пола		
1	16/60C:1	Модуль телефона (PHM)	BK	16/47:1	Антенна GSM/GPS/RDAR	BK

Контактные разъемы
64/41

64/41
26-полюсный черный

№	Жгут проводки двери водителя			Жгут пола		
1	3/126A:3	Модуль двери водителя (DDM)	GY-RD	63/220 63/232	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	GY-RD
2	3/126A:12	Модуль двери водителя (DDM)	BU-RD	63/221 63/233	Точка разветвления, ЛР Точка разветвления, ПР	BU-RD
3	3/74A:4	Механизм замка двери водителя	BK	4/56F:18 4/56F:19	Центральный электронный модуль, ПР Центральный электронный модуль, ЛР	BK
4	3/126A:13 63/26	Модуль двери водителя (DDM), C70 Точка разветвления, S40/V50	BK	3/128:6 64/45:1	Модуль левой задней двери (LDM), C70 Контактный разъем	BK
5	16/128:5	Антенна, замок передней левой двери	WH	4/93D:20	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	WH
6	16/128:4	Антенна, замок передней левой двери	BK	4/93D:2	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
7	64/660:10	Контатный разъем, C70	BK	63/504	Точка разветвления, C70	BK
8	64/661:1	Контатный разъем, C70	OG	4/9A:37	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	OG
9	64/661:2	Контатный разъем, C70	BK-RD	4/9A:38	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BK-RD
10	64/660:11	Контатный разъем, C70	BK	64/10B	Контатный разъем, C70	BK
11	3/258:1	Замыкание контакта передний левый	BK	4/93A:15	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
12	3/262:3	Отмыкание контакта спереди слева	BK	4/93A:14	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
13	3/74:2 3/74:3	Механизм замка двери водителя, ПР Узел замка двери водителя, ЛР	BK	4/93D:11	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
14	3/74:1 3/74:4	Узел замка двери водителя, ЛР Механизм замка двери водителя, ПР	BK	4/93A:2	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
15	3/74:2 3/74:3	Узел замка двери водителя, ЛР Механизм замка двери водителя, ПР	BK	4/93A:3	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
16	-		-	-		-
17	3/126A:8 3/127A:8	Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери пассажира (PDM), ПР	BK	4/56F:31	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
18	3/126A:17 3/127A:17	Модуль двери водителя (DDM) Модуль двери пассажира (PDM), ПР	BK	4/56F:28	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
19	64/660:4	Контатный разъем, C70	BK	63/58	Точка разветвления, C70	BK
20	3/126A:9	Модуль двери водителя (DDM)	BK	31/115	Узловое соединение	BK
21	3/126A:18	Модуль двери водителя (DDM)	BK	4/56C:31	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
22	16/4:2 63/42	Громкоговорители в двери водителя, S40/V50 Точка разветвления, C70	BK	16/105 B:1 64/112:10	Модуль звуковоспроизведения (AUD), C70 Контактный разъем	BK
23	16/4:1 63/43	Громкоговорители в двери водителя, S40/V50 Точка разветвления, C70	WH	16/105 B:9 64/112:9	Модуль звуковоспроизведения (AUD), C70 Контактный разъем	WH
24	64/660:3	Контатный разъем, C70	BK	63/59	Точка разветвления, C70	BK
25	7/208:1	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C70	BK	4/9A:69	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BK
26	7/208:2	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C70	WH	4/9A:68	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	WH

Контактные разъемы
64/43:1-20

64/43
26-полюсный черный

№	Жгут двери пассажира			Жгут пола		
1	3/127A:3	Модуль двери пассажира (PDM)	GY-RD	63/220 63/232	Точка разветвления, ПР Точка разветвления, ЛР	GY-RD
2	3/127A:12	Модуль двери пассажира (PDM)	BU-RD	63/221 63/233	Точка разветвления, ПР Точка разветвления, ЛР	BU-RD
3	3/75:4	Механизм замка двери пассажира	BK	4/56F:18 4/56F:19	Центральный электронный модуль (CEM), ЛР Центральный электронный модуль (CEM), ПР	BK
4	3/127A:13	Модуль двери пассажира (PDM)	BK	3/129:6 64/47:1	Модуль, правый, задний (RDM), C70 Контактный разъем	BK
5	16/129:5	Антенна дверного замка, передняя, правая	WH	4/93D:22	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	WH
6	16/129:4	Антенна дверного замка, передняя, правая	BK	4/93D:4	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
7	64/662:10	Контатный разъем, C70	BK	63/504	Точка разветвления, C70	BK
8	64/663:1	Контатный разъем, C70	OG	4/9A:40	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	OG
9	64/633:2	Контатный разъем, C70	BK-BU	4/9A:39	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BK-BU
10	64/662:11	Контактный разъем	BK	64/10B:4	Контатный разъем, C70	BK
11	3/259:1	Контакт запирания, передний, правый	BK	4/93D:9	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
12	3/263:3	Контакт отмыкания, передний, правый	BK	4/93D:8	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
13	3/75:2 3/75:3	Узел замка, дверь пассажира, ЛР Узел замка, дверь пассажира, ПР	BK	4/93D:10	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
14	3/75:1 3/75:4	Узел замка, дверь пассажира, ПР Узел замка, дверь пассажира, ЛР	BK	4/93A:5	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
15	3/75:2 3/75:3	Узел замка, дверь пассажира, ПР Узел замка, дверь пассажира, ЛР	BK	4/93A:4	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK
16	-		-	-		-
17	3/127A:8	Модуль двери пассажира (PDM), ПР	BK	4/56F:31	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
18	3/127A:17	Модуль двери пассажира (PDM), ПР	BK	4/56F:28	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
19	64/662:4	Контатный разъем, C70	BK	63/58	Точка разветвления, C70	BK
20	3/127A:9	Модуль двери пассажира (PDM)	BK	31/116	Узловое соединение	BK

продолжает

Контактные разъемы
64/43:21-26 - 64/45 S40/V50

64/43
26-полюсный черный

№	Жгут двери пассажира			Жгут пола		
21	3/127A:18	Модуль двери пассажира (PDM)	BK	4/56C:24	Центральный электронный модуль (CEM)	BK
22	16/3:2 63/40	Динамик, дверь пассажира Точка разветвления, C70	BK	16/105B:3 64/112:12	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	BK
23	16/3:1 63/41	Динамик, дверь пассажира Точка разветвления, C70	BK WH	16/105B:11 64/112:11	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	WH
24	64/662:3	Контатный разъем, C70	BK	63/59	Точка разветвления, C70	BK
25	7/209:1	Датчик бокового столкновения, правая дверь, C70	BK	4/9A:66	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	BK
26	7/209:2	Датчик бокового столкновения, правая дверь, C70	WH	4/9A:67	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), C70	WH

64/45 S40/V50
19-полюсный черный

№	Жгут задней двери, левый			Жгут пола		
1	3/128:6	Модуль левой задней двери (LDM)	BK	64/41:4	Контактный разъем	BK
2	3/76:4 6/117:4	Механизм замка, левая задняя дверь Датчик, внутренняя температура	BK	4/56F:21	Центральный электронный модуль (CEM)	BK-OG
3-8	-		-	-		-
9	3/128:18	Модуль левой задней двери (LDM)	BK	4/56C:21	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-BU
10	63/193	Точка разветвления	BK	63/172	Точка разветвления	BK
11	3/260:1	Замыкание контакта, задний левый	BK	4/93A:21	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BN-GN
12	3/264:3	Отмыкание контакта, задний левый	BK	4/93A:16	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BN-YE
13	3/76:3	Механизм замка, левая задняя дверь	BK	4/93D:13	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BN-WH
14	3/76:1	Механизм замка, левая задняя дверь	BK	4/93B:2	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BN-BU
15	3/76:2	Механизм замка, левая задняя дверь	BK	4/93B:1	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	YE-BU
16	16/130:4	Антенна, замок задней левой двери	WH	4/93D:21	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	WH-GN
17	16/130:5	Антенна, замок задней левой двери	BK	4/93D:3	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GY-OG
18	16/6:2	Громкоговоритель, левая задняя дверь	BK	16/105B:4 64/112:14	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	GY-WH
19	16/6:1	Громкоговоритель, левая задняя дверь	WH	16/105B:12 64/112:13	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	WH-VT

Контактные разъемы
64/47 - 64/48 S40

64/47
19-полюсный черный

№	Жгут задней двери, правый			Жгут пола		
1	3/129:6	Модуль правой задней двери (RDM)	BK	64/43:4	Контактный разъем	BK
2	3/77:4	Механизм замка, правая задняя дверь	BK	4/56F:20	Центральный электронный модуль (CEM)	BK-BU
3-8	-		-	-		-
9	3/129:18	Модуль правой задней двери (RDM)	BK	4/56C:27	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-WH
10	63/192	Точка разветвления	BK	63/171	Точка разветвления	BK
11	3/261:1	Контакт замка, задний правый	BK	4/93D:17	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BN-RD
12	3/265:3	Контакт отмыкания, задний правый	BK	4/93D:16	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BN-BU
13	3/77:2	Механизм замка, правая задняя дверь	BK	4/93D:15	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BN-GN
14	3/77:4	Механизм замка, правая задняя дверь	BK	4/93C:2	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BN
15	3/77:3	Механизм замка, правая задняя дверь	BK	4/93C:1	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	YE
16	16/131:4	Антенна, замок правой задней двери	WH	4/93D:23	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	WH-RD
17	16/131:5	Антенна, замок правой задней двери	BK	4/93D:5	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GY-RD
18	16/5:2	Громкоговоритель, правая задняя дверь	BK	16/105B:5 64/112:16	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	GY
19	16/5:1	Громкоговоритель, правая задняя дверь	WH	16/105B:13 64/112:15	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Контактный разъем	WH

64/48 S40
8-полюсный серый

№	Жгут заднего люка			Жгут пола		
1	63/196	Точка разветвления	BK	63/172	Точка разветвления	BK
2	-		-	-		-
3	-		-	-		-
4	3/78:1	Механизм замка крышки багажника	BK	4/56C:8	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-GN
5	10/3:2	Освещение номерного знака	OG-BK	4/56C:13	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-BK
6	3/78:4	Механизм замка крышки багажника	BK-BU	10/24:4	Освещение багажника	BK-BU
7	3/35:1 10/3:1	Электровыключатель, ручка крышки багажника, S40 Освещение номерного знака, S40	BK	4/56F:22 4/93D:14	Центральный электронный модуль (CEM) Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK-YE
8	3/78:3	Механизм замка крышки багажника	BK-RD	4/56F:24	Центральный электронный модуль (CEM)	BK-RD

Контактные разъемы
64/48 V50 - 64/49

64/48 V50
14-полюсный серый

№	Жгут заднего люка			Жгут пола		
1	63/196	Точка разветвления	BK	63/172	Точка разветвления	BK
2	10/19:1	Тормозной свет, дополнительный	OG-YE	4/56C:7	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-YE
3	6/32:1	Электродвигатель заднего стеклоочистителя	BK	4/56C:33	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BU
4	3/78:1	Механизм замка крышки багажника	BK	4/56C:8	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-GN
5	10/3:2	Освещение номерного знака	OG-BK	4/56C:13	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-BK
6	6/32:2	Электродвигатель заднего стеклоочистителя	BK	4/56C:34	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-RD
7	16/141	Фильтр помех, заднее стекло, левое	BK	64/113:6	Контактный разъем	GN-BU
8	3/78:3	Механизм замка крышки багажника	BK	4/56F:24	Центральный электронный модуль (CEM)	BK-RD
9	-		-	-		-
10	3/35:1 10/3:1	Электровыключатель, ручка крышки багажника Освещение номерного знака	BK	4/56F:22 4/93D:14	Центральный электронный модуль (CEM) Модуль безключевого автомобиля (KVM)	BK-YE
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	10/25:2	Потолочная лампа багажника	OG-BU	63/173	Точка разветвления	OG-BU
14	-		-	-		-

64/49
2-полюсный серый

№	Жгут пола			Жгут буфера, задний		
1	4/93E:14	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	WH-BK	16/132:1	Антенна замка двери, буфер	WH-BK
2	4/93E:15	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GY-BK	16/132:2	Антенна замка двери, буфер	GY-BK

Контактные разъемы
64/50 - 64/51:1-7

64/50
12-полюсный черный

№	Жгут задней оси			Жгут пола		
1	4/82:1	Электронный модуль дифференциала (DEM)	GN-RD	4/56C:38	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-RD
2	4/82:2	Электронный модуль дифференциала (DEM)	BK-OG	63/171	Точка разветвления	BK-OG
3	63/225 64/50:6	Точка разветвления Контактный разъем	BU-RD	4/56F:14	Центральный электронный модуль (CEM)	BU-RD
4	63/224 64/50:5	Точка разветвления Контактный разъем	GY-RD	4/56F:16	Центральный электронный модуль (CEM)	GY-RD
5	63/224 64/50:4	Точка разветвления Контактный разъем	GY-RD	64/51:2	Контактный разъем	GY-RD
6	63/225 64:50:3	Точка разветвления Контактный разъем	BU-RD	64/51:6	Контактный разъем	BU-RD
7	7/120:1	Задний датчик угла, Bi-Xenon	BN	64/113:27	Контактный разъем	BN
8	7/120:4	Задний датчик угла, Bi-Xenon	WH	64/113:19	Контактный разъем	WH
9	7/120:5	Задний датчик угла, Bi-Xenon	YE	64/113:20	Контактный разъем	YE
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-

64/51
14-полюсный серый

№	Жгут топливного бака			Жгут пола		
1	6/35B:1	Топливный насос дополнительного нагревателя	RD-OG	64/113:15	Контактный разъем	RD-OG
2	4/111:7	Модуль дозировки добавки (ADM)	GY-RD	4/56F:16 64/50:5 64/112:5	Центральный электронный модуль (CEM) Контактный разъем Контактный разъем	GY-RD
3	6/33:2 26/5	Топливный насос DC/AC переключатель топливного бака, FlexiFuel	WH-RD BK-OG	4/56F:5	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-RD
4	6/33:3	Топливный насос, AWD	WH-GN	4/56F:25	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-GN
5	6/33:4 26/5	Топливный насос DC/AC переключатель топливного бака, FlexiFuel	WH-BU RD	4/56F:7	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-BU
6	4/111:6	Модуль дозировки добавки (ADM)	BU-RD	4/56F:14 64/50:6 64/112:4	Центральный электронный модуль (CEM), S40/V50 Контактный разъем, AWD S40/V50 Контактный разъем, S40/V50	BU-RD
7	4/83:2 4/111:1 6/33:1 26/5	Модуль управления топливного насоса Модуль дозировки добавки (ADM), S40/V50 Топливный насос DC/AC переключатель топливного бака, FlexiFuel	GN-WH RD	4/56C:16	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-WH

продолжает

Контактные разъемы
64/51:8-14 - 64/53

64/51
14-полюсный серый

№	Жгут топливного бака			Жгут пола		
8	4/83:3 4/111:8 6/33:5 63/33 26/5	Модуль топливного насоса, PZEV Модуль дозировки добавки (ADM) Топливный насос, S40/V50 Точка разветвления DC/AC переключатель топливного бака, FlexiFuel	BK-OG BK	31/115 31/116	Узловое соединение, ПР Узловое соединение, ЛР	BK-OG
9	6/67:3 26/5	Насос контроля утечки топлива DC/AC переключатель топливного бака, FlexiFuel	YE-VT	64/113:10 63/173	Контактный разъем Точка разветвления	YE-Vt GN-WH
10	6/67:2	Насос контроля утечки топлива	WH-VT	64/113:11	Контактный разъем	WH-VT
11	6/67:1	Насос контроля утечки топлива	BK-WH	64/113:12	Контактный разъем	BK-WH
12	6/67:4	Насос контроля утечки топлива	GN-BU	64/113:13	Контактный разъем	GN-BU
13	6/35B:2	Топливный насос дополнительного нагревателя	BK-OG	63/172	Точка разветвления	BK-OG
14	4/83:1 9/38:1	Модуль управления топливного насоса Топливный фильтр с электрическим подогревом, 5-цил., дизель	WH-BK GN-RD	64/113:7	Контактный разъем	WH-BK

64/53
6-полюсный серый

№	Жгут буфера, задний			Жгут системы помощи при парковке		
1	4/86C:11	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE-RD	63/415	Точка разветвления	YE-RD
2	4/86C:4	Модуль помощи при парковке (PAM)	WH	7/134:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	WH
3	4/86C:2	Модуль помощи при парковке (PAM)	WH-RD	7/133:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	WH-RD
4	4/86C:3	Модуль помощи при парковке (PAM)	WH-BU	7/132:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	WH-BU
5	4/86C:5	Модуль помощи при парковке (PAM)	WH-GN	7/131:2	Датчик системы помощи при парковке, задний	WH-GN
6	4/86C:8	Модуль помощи при парковке (PAM)	BN-RD	63/416	Контактный разъем	BN-RD

Контактные разъемы
64/60 - 64/70 C70

64/60
16-полюсный серый

№	Жгут отсека двигателя			Жгут отсека двигателя		
1	6/120:5	Корпус заслонки, двигатель	YE	4/46.4-7A:22	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил.	YE
2	6/120:3	Корпус заслонки, двигатель	WH-BU	4/46.4-7A:21	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил.	WH-BU
3	6/120:4	Корпус заслонки, двигатель	BN	4/46.4-7A:6	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил.	BN
4	6/120:6	Корпус заслонки, двигатель	WH-RD	4/46.4-7A:48	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил.	WH-RD
5	63/52	Точка разветвления	GN-WH	63/99	Точка разветвления	GN-WH
6	-		-	-		-
7	6/120:2	Корпус заслонки, двигатель	YE-BU	4/46.4-7B:42	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил.	YE-BU
8	6/120:1	Корпус заслонки, двигатель	WH-BU	4/46.4-7B:41	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил.	WH-BU
9	7/16:1	Датчик, температура охлаждающей жидкости	BN	4/46.7B:36	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л	WH
10	7/16:2	Датчик, температура охлаждающей жидкости	BN	4/46.7B:13	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л	BN
11	7/163:1	Датчик положения распредвала 2, 4-цил., 1,6 л	WH-VT	4/46.7B:38	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л	WH-VT
12	7/163:2	Датчик положения распредвала 2, 4-цил., 1,6 л	BN-WH	4/46.7B:27	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л	BN-WH
13	8/6:2	Инжекторные клапаны	BK-WH	4/46.7A:27	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л	BK-WH
14	8/7:2	Инжекторные клапаны	BK-YE	4/46.7A:13	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л	BK-YE
15	8/8:2	Инжекторные клапаны	BK-BU	4/46.7A:28	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л	BK-BU
16	8/9:2	Инжекторные клапаны	BK-OG	4/46.7A:12	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л	BK-OG

64/70 C70
8-полюсный серый

№	Жгут туннельной проводки			Жгут пола		
1	16/134:2	Ручка замка двери салона 2	WH-VT	4/93E:20	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	WH-VT
2	16/134:1	Ручка замка двери салона 2	GY-WH	4/93E:2	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	GY-WH
3	-		-	-		-
4	3/25:5	Переключатель электроуправляемой крыши	BU-YE	4/59F:11	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BU-YE
5	3:25:2	Переключатель электроуправляемой крыши	GN-YE	4/59F:3	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	GN-YE
6	7/122:1	Модуль датчика движения объектов (MMS), передний	OG-YE	63/218	Точка разветвления	OG-YE
7	7/122:3	Модуль датчика движения объектов (MMS), передний	WH-RD	63/217	Точка разветвления	WH-RD
8	-		-	-		-

Контактные разъемы
64/79V - 64/80A C70

64/79V
6-полюсный серый

№	Жгут отсека двигателя			Жгут системы мойки стекол		
1	4/56E:8	Центральный электронный модуль (CEM)	WH-BK	6/2:1	Насос системы мойки	WH-BK
2	2/182:5	Реле, электродвигатель системы мойки фар	GN-YE	6/104:1	Насос системы высокого давления омывателей фар	GN-YE
3	63/109	Точка разветвления	BK-BU	7/5:1	Датчик, уровень жидкости для мойки	BK-BU
4	4/56E:12	Центральный электронный модуль (CEM)	YE-BK	6/2:2	Насос системы мойки	YE-BK
5	63/108	Точка разветвления	BK	6/104:2	Насос системы высокого давления омывателей фар	BK
6	4/56G:28	Центральный электронный модуль (CEM)	BK-OG	7/5:2	Датчик, уровень жидкости для мойки	BK-OG

64/80 C70
8-полюсный серый

№	Жгут задней боковой панели, левый			Жгут пола		
1	8/140:2	Электродвигатель замка, левый отсек заднего сиденья	WH-BK	63/59	Точка разветвления	WH-BK
2	8/140:1	Электродвигатель замка, левый отсек заднего сиденья	YE-BK	63/58	Точка разветвления	YE-BK
3	10/26:3	Лампа для чтения, задняя левая	BK-OG	63/173	Точка разветвления	OG-YE
4	10/26:2	Лампа для чтения, задняя левая	RD-OG	63/212	Точка разветвления	BK-YE
5	10/26:1	Лампа для чтения, задняя левая	BK-OG	63/172	Точка разветвления	BK
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-

64/80A C70
8-полюсный серый

№	Жгут задней боковой панели, правый			Жгут пола		
1	8/141:2	Электродвигатель замка, правый отсек заднего сиденья	WH-BK	63/59	Точка разветвления	WH-BK
2	8/141:1	Электродвигатель замка, правый отсек заднего сиденья	YE-BK	63/58	Точка разветвления	YE-BK
3	10/27:3	Лампа для чтения, задняя правая	RD-BK	63/212	Точка разветвления	BK-YE
4	10/27:2	Лампа для чтения, задняя правая	RD-OG	63/171	Точка разветвления	BK
5	10/27:1	Лампа для чтения, задняя правая	BK-OG	63/173	Точка разветвления	OG-YE
6	-		-	-		-
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-

Контактные разъемы
64/90:1-5

64/90
41-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
1	4/46.1B:45 4/46.2B:41 4/46.3B:23 4/46.4A:3A 4/46.5A:3A 4/46.6A:30 4/46.7B:19	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 1,6 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8л Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л	BU-RD	63/223	Точка разветвления	BU-RD
2	4/46.3A:37 4/46.4B:E1 4/46.5C:F2	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 1,6 л, дизель	BK-YE	4/109:7 4/109:8	Модуль управления запальной свечой, 5-цил., дизель Модуль управления запальной свечой, 4-цил., дизель	BK-YE
3	4/28A:11	Модуль трансмиссии (TCM), 5-цил.	GN-YE	4/56E:3	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-YE
4	4/46.1B:8 4/46.2 B:9 4/46.3B:44 4/46.4A:1D 4/46.5C:1A 4/46.6A:4 4/46.7B:30	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 1,6 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8л Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л	BK-RD	2/35:2	Реле стартера	BK-RD
5	4/46.1B:28 4/46.2B:25 4/56.3B:36	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель	BU	8/119:2	Датчик давления климатической установки, 5-цил.	BU
	4/46.4A:H2 4/46.5A:C4	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 1,6 л, дизель	BK-YE	8/119:2	Датчик давления климатической установки, 4-цил., дизель	BK-YE
	4/46.6A:14 4/46.7B:22	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8л Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6л	BK-OG	8/119:2	Датчик давления климатической установки, 4-цил.	BK-OG

продолжает

Контактные разъемы
64/90:6-12

64/90
41-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
6	9/38:1	Топливный фильтр с электрическим подогревом, 4-цил., дизель	GN-RD	F33:2	Предохранитель	GN-RD
	63/86	Точка разветвления	RD			
	4/46.1B:15	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л	BN	64/113:14	Контактный разъем	BN
	4/46.2B:13	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T.				
7	4/46.4A:E2	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, дизель	WH-GN	4/56G:30	Центральный электронный модуль (CEM), дизель	WH-GN
	4/46.5C:B3	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 1,6 л, дизель				
8	4/46.1B:41	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л	GN-WH	4/56E:40	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-WH
	4/46.2B:30	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T				
	4/46.4A:E4	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, дизель				
	4/46.5A:A2	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 1,6 л, дизель				
	4/46.6A:39	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8 л				
	4/46/7A:40	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л				
	4/46.3B:48	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель	GN-WH	4/46E:10	Центральный электронный модуль (CEM), 5-цил., 2,4 л, дизель	GN-BU
9	4/46.2B:17	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил.	GN-BU	4/56 E:9	Центральный электронный модуль (CEM), 5-цил.	GN-BU
	4/46.3B:33	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель				
10	3/10:2	Контакт, сигнал заднего хода	GN-YE	4/56E:14	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BU
	3/10:3	Контакт, сигнал заднего хода	GN-WH			
11	64/120:1	Контактный разъем	GY	2/35:5	Реле стартера	GY
12	8/77:1	Клапан регулирования объема топлива	GN-BU	F34:2	Предохранитель	GN-BU
	8/120:3	Клапан EGR, 5-цил., дизель				
	8/133:1	Клапан регулировки давления топлива, 4-цил., 2,0 л, дизель				
	63/103	Точка разветвления				
	63/52	Точка разветвления, 4-цил. 1,6 л	GN-RD			
	63/95	Точка разветвления, 4-цил. 1,8 л				
	8/111:2	Магнитный клапан высокого давления, дизель, 4.цил., 1,6 л	GN-YE			
	8/113:1	Перепускной клапан охлаждения EGR, 5-цил., дизель	GN-BK			

продолжает

Контактные разъемы
64/90:13-17

64/90
41-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
13	4/46.1B:30	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л	GN-YE	F54:2	Предохранитель	GN-YE
	4/46.2B:15	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T				
	4/46.4B:G4	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, дизель	RD	2/142:5	Реле, 5-цил. 2,4 л дизель	RD
	4/46.7B:9	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л		F30:2	Предохранитель	
14	63/54	Точка разветвления	GN-BU	F35:2	Предохранитель	GN-BU
	63/65	Точка разветвления, 5-цил., дизель				
	8/18:1	Клапан EVAP	GN-RD			
	8/65:2	Реле давления управления с усилителем	GN-WH			
15	4/46.1B:58	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л	GY-RD	63/222	Точка разветвления	GY-RD
	4/46.2B:54	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T				
	4/46.3B:22	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель				
	4/46.4A:4A	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, дизель				
	4/46.5A:4A	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 1,6 л, дизель				
	4/46.6A:41	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8 л				
	4/46.7B:31	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л				
16	4/46.3A:90	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель	WH-BU	4/109:3	Модуль управления запальной свечой, 4-цил., дизель	WH-BU
	4/46.4B:D4	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, дизель		4/109:9	Модуль управления запальной свечой, 5-цил., дизель	
	4/46.5C:A4	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 1,6 л, дизель				
17	4/46.1B:10	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л	BK-YE	2/22:2	Реле, климатическая установка	BK-YE
	4/46.2B:10	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T				
	4/46.3B:32	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель				
	4/46.4A:D4	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, дизель				
	4/46.5C:E2	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 1,6 л, дизель				
	4/46.6A:1	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8 л				
	4/46.7A:9	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л				

продолжает

Контактные разъемы
64/90:18-24

64/90
41-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
18	8/3:1 8/3:2	Магнитное сцепление климатической установки, 4-цил. Магнитное сцепление климатической установки, 4-цил., дизель	GN-YE	2/22:5	Реле, климатическая установка	GN-YE
19	4/46.1B:51 4/46.3B:26 4/46.4A:D2 4/46.5A:G3 4/46.6A:13 4/46/7B:34	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8 л Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л	WH-VT BK-BU WH-VT	7/8:2 8/127:2	Датчик давления климатической установки Электровыключатель давления климатической установки, дизель	WH-VT BK-BU
20	6/26A:3	Генератор, 4-цил.	RD	F31:2 4/56E:1	Предохранитель, 4-цил. Центральный электронный модуль (CEM)	GN-YE RD
21	4/46.1B:16 4/46.2B:27 4/46.3B:42 4/46.4B:H3 4/46.5B:E1 4/46.6A:35 4/46/7A:8	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 1,6 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8 л Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л	BK-BU	2/32:2	Главное реле системы управления двигателем	BK-BU
22	4/28A:16	Модуль управления коробки передач (TCM)	RD-YE	64/111:3	Контактный разъем	RD-YE
23	63/56 4/46.1B:54 4/46.2B:16	Точка разветвления Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T	RD	F23:2	Предохранитель	RD
24	4/46.1B:20 4/46.2B:21 64/600:1 20/26:1	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Контактный разъем, 4-цил., дизель Запальная свеча	WH-BK WH-RD GN-OG	64/113:7 4/109:1	Контактный разъем Модуль управления запальной свечой, дизель	WH-BK GN-OG

продолжает

Контактные разъемы
64/90:25-29

64/90
41-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
25	4/46.1B:33	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л	BN-WH	64/113:12	Контактный разъем	BK-WH
	4/46.2B:23	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T				
	64/600:2	Контактный разъем, 4-цил., дизель	GN-OG	4/109:2	Модуль управления запальной свечой, 4-цил., дизель	GN-OG
	20/25:1	Запальная свеча, 5-цил., дизель	WH-RD	4/109:2	Модуль управления запальной свечой, 5-цил., дизель	GN-WH
26	4/46.1B:23	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л	WH-VT	64/113:11	Контактный разъем	WH-VT
	4/46.2B:45	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,5 л T				
	20/24:1	Запальная свеча, 5-цил.	WH-RD	4/109:3	Модуль управления запальной свечой, 5-цил., дизель	GN-BU
	64/600:3	Контактный разъем, дизель	GN-OG	4/109:6	Модуль управления запальной свечой, 4-цил., дизель	GN-OG
27	4/46.1B:46	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л	YE-VT	64/113:10	Контактный разъем	YE-VT
	4/46.2B:46	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T				
	64/600:4	Контактный разъем, дизель	GN-OG	4/109:7	Модуль управления запальной свечой, 4-цил., дизель	GN-OG
				4/109:4	Модуль управления запальной свечой, 5-цил., дизель	GN-RD
28	4/46.1B:26	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л	GY	7/51:5	Датчик, педаль газа	GY
	4/46.2B:26	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T				
	4/46.3B:47	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель				
	4/46.4A:F3	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, дизель				
	4/46.5A:B3	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 1,6 л, дизель				
	4/46.6A:32	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8 л				
	4/46/7A:47	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л				
29	4/46.1B:31	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л	YE-RD	7/8:3	Датчик давления климатической установки	YE-RD
	4/46.2B:31	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T				
	4/46.3B:16	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель				
	4/46.6A:28	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8 л				
	4/46.7A:17	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л				

продолжает

Контактные разъемы
64/90:30-36

64/90
41-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
30	4/28A:13	Модуль трансмиссии (TCM), 5-цил.	GY-OG	64/111:1	Контактный разъем	GY-OG
31	4/46.1B:11 4/46.2B:11 4/46.3B:29	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Авто Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель	GN-BU	2/35:1	Реле стартера	GN-BU
32	4/46.1B:47 4/46.2B:53 4/46.3B:27 4/46.7A:39 63/63	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л Точка разветвления, 4-цил. 1,8 л	BN-RD	7/8:1	Датчик давления климатической установки	BN-RD
33	4/28A:7	Модуль трансмиссии (TCM), 5-цил.	RD	64/111:2	Контактный разъем	RD
34	4/46.1B:7 4/46.2B:8 4/46.3A:58 4/46.4A:B2 4/46.5A:B2 4/46.6A:12 4/46.7A:10	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 1,6 л, дизель Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8 л Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л	WH-RD	4/71:4	Модуль управления электровентилятора охлаждения	WH
35	4/46.3A:32 7/82:1	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель Лямбда-зонд, задний, турбо	GN-BU GN-YE	4/109:10 63/13	Модуль управления запальной свечой, дизель Точка разветвления, Турбо	YE-GN GN-YE
36	-		-	-		-

продолжает

Контактные разъемы
64/90:37-41

64/90
41-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут отсека двигателя		
37	4/46.1B:14	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л	GN-YE	4/56E:10	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-GY
	4/46.2B:14	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,5 л T				
	4/46.3B:38	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель		4/56E:40	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-WH
	4/46.5A:C3	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 1,6 л, дизель	GN-BU	4/56E:10	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BU
	4/46.6A:46	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8 л				
	4/46.4A:C3	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 2,0 л, дизель				
	4/46.7B:21	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л				
38	4/109:5	Модуль управления запальной свечой, дизель	GN-YE	-		-
39	7/15:1	Лямбда-зонд, передний, 1,8 л	GN-RD	F32:2	Предохранитель	GN-YE
	7/15:2	Лямбда-зонд, передний, 1,6 л				
	8/121:1	Клапан охлаждающей жидкости, дизель	GN-BK			
	8/122:4	Перепускной клапан, промежуточный охладитель				
	7/82:1	Лямбда-зонд, задний, 1,8 л	GN-YE			
	7/82:2	Лямбда-зонд, задний, 1,6 л				
	63/54	Точка разветвления, 5-цил. 2,4 л, дизель				
	63/98	Точка разветвления				
40	7/15:3	Лямбда-зонд, передний, турбо	GN-YE	F33:2	Предохранитель	GN-RD
	63/61	Точка разветвления				
	4/46.3B:5	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил., 2,4 л, дизель	GN-OG	63/13	Точка разветвления, 5-цил.	GN-YE
41	4/46.5A:G1	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 1,6 л, дизель	GN-OG	F36:2	Предохранитель	GN-BU
	4/46.5B:M2	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил., 1,6 л, дизель				
	4/46.6A:34	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8 л				
	4/46.7B:8	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л				
	63/65	Точка разветвления				
	7/15:4	Датчик бокового столкновения, передний левый	GN-YE			

Контактные разъемы
64/97 - 64/111

64/97
2-полюсный черный

№	Жгут пола			Жгут проводки панели приборов		
1	64/978:1 64/979:1	Контактный разъем Контатный разъем, C70	OG	16/1.2B:2 16/108C:2	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM) Модуль мультимедиа (MMM)	OG
2	64/978:2 64/979:2	Контактный разъем Контатный разъем, C70	OG	16/1B:1 16/60D:1	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM) Модуль телефона (PHM)	OG

64/111
27-полюсный серый

№	Жгут отсека двигателя			Жгут проводки панели приборов		
1	64/90:30	Контактный разъем	GY-OG	3/156:3	Модуль переключателя передач (GSM)	GY-OG
2	64/90:33	Контактный разъем	RD	3/156:2 8/134:2	Модуль переключателя передач (GSM) Соленоид заднего блокиратора, ручной S40/V50	RD
3	64/90:22	Контактный разъем	RD-YE	3/156:1	Модуль переключателя передач (GSM)	RD-YE
4	-		-	-		-
5	F26:2	Предохранитель	RD	3/1B:7	Модуль управления запуска (SCU)	RD
6	-		-	-		-
7	7/51:4	Датчик, педаль газа	BK-YE	63/12	Точка разветвления	BK-YE
8	10/1:6 10/2:6	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый	BU	3/111:10	Блок маневрирования, свет	BU
9	63/124	Точка разветвления	BK	63/6	Точка разветвления	BK
10						
11	7/179:1	Датчик переднего столкновения, левый	WH-BK	4/9B:23	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH-BK
12	7/179:2	Датчик переднего столкновения, левый, C70	BN-YE	4/9B:24	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN-YE
13	-		-	-		-
14	-		-	-		-
15	-		-	-		-
16	-		-	-		-
17	-		-	-		
18	10/1:12 10/2:12 10/1:12 10/2:12	Фонарь, передний левый Фонарь, передний правый Фонарь, передний левый, C70 Фонарь, передний правый, C70	OG GN-YE	63/139	Точка разветвления	OG
19	7/178:1	Датчик переднего столкновения, правый	WH	4/9B:5	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	WH
20	7/178:2	Датчик переднего столкновения, правый	BN	4/9B:9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BN
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-
23	-		-	-		-
24	-		-	-		-
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-
27	-		-	-		-

Контактные разъемы
64/112

64/112
16-полюсный серый

№	Жгут пола			Жгут проводки панели приборов		
1	16/105B:10	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	WH-RD	16/26:1	Динамик приборной панели, средний	WH-RD
2	16/105B:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	GY-RD	16/26:2	Динамик приборной панели, средний	GY-RD
3	-		-	-		-
4	4/56F:14 64/51:6	Центральный электронный модуль (CEM) W/O AWD Контактный разъем	BU-RD	3/254C:8	Модуль рулевого колеса (SWM)	BU-RD
5	4/56F:16 64/51:2	Центральный электронный модуль (CEM) W/O AWD Контактный разъем	GY-RD	3/254C:9	Модуль рулевого колеса (SWM)	GY-RD
6	64/31:4 64/30:4	Контактный разъем Контактный разъем, ПР	WH-GN WH	64/545:6	Контактный разъем, HVAC	WH-GN
7	64/30:4 64/31:4	Контактный разъем Контактный разъем, ПР	WH WH-GN	64/545:3	Контактный разъем, HVAC	WH
8	4/93B:17	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	RD-GN	63/88	Точка разветвления	RD-GN
9	16/1A:5	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	WH-BK	64/41:23	Контактный разъем	WH
10	16/1A:12	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	GY-BK	64/41:22	Контактный разъем	BK
11	16/1A:4	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	WH-RD	64/43:23	Контактный разъем	WH-RD
12	16/1A:11	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	GY-RD	64/43:22	Контактный разъем	BK
13	16/1A:6	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	WH-VT	16/6:1 64/45:19	Громкоговоритель, задний, левый, C70 Контактный разъем	WH-VT
14	16/1A:13	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	GY-WH	16/6:2 64/45:18	Громкоговоритель, задний, левый, C70 Контактный разъем	GY-WH
15	16/1A:3	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	WH	64/47:19	Контактный разъем	WH
16	16/1A:10	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	GY	16/5:2 64/47:18	Громкоговоритель, правый, задний, C70 Контактный разъем	GY

Контактные разъемы
64/113:1-20

64/113
29-полюсный черный

№	Жгут пола			Жгут отсека двигателя		
1	64/816:1	Контактный разъем	WH	4/16:36	Модуль управления тормозами (BCM)	WH
2	64/816:2	Контактный разъем	BN	4/16:37	Модуль управления тормозами (BCM)	BN
3	64/817:1 64/817:1	Контактный разъем Контатный разъем, C70	YE-GN WH	4/16:43	Модуль управления тормозами (BCM)	YE-GN
4	64/817:2 64/817:2	Контактный разъем Контатный разъем, C70	WH-GN BN	4/16:42	Модуль управления тормозами (BCM)	WH-GN
5	-		-	-		-
6	9/2 16/141 64/48:7	Электронагреваемое заднее стекло, C70 Фильтр помех, заднее стекло левое, S40 Контактный разъем, V50	GN-BU	2/82:5	Реле, электронагреваемое заднее стекло	GN-BU
7	64/51:14	Контактный разъем	WH-BK	2/142:5 64/90:24	Реле предварительного подогрева топливного фильтра, 5-цил., дизель Контактный разъем	WH-BK
8	7/164:5	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	BN-RD	4/16:5	Модуль управления тормозами (BCM)	BN-RD
9	7/164:3	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	YE-RD	4/16:7	Модуль управления тормозами (BCM)	YE-RD
10	64/51:9	Контактный разъем	YE-VT	64/90:27	Контактный разъем	YE-VT
11	64/51:10	Контактный разъем	WH-VT	64/90:26	Контактный разъем	WH-VT
12	64/51:11	Контактный разъем	BK-WH	64/90:25	Контактный разъем	BK-WH
13	64/51:12	Контактный разъем	GN-BU	2/22:1	Реле, климатическая установка	GN-BU
14	4/93B:20	Модуль безключевого автомобиля (KVM)	WH-RD	3/271:1 64/90:6	Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления Контактный разъем	WH-RD BN
15	64/51:1	Контактный разъем	RD-OG	4/7A:6	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	RD-OG
16	-		-	-		-
17	7/164:2	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	GY	4/16:29	Модуль управления тормозами (BCM)	GY
18	7/164:1	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	BU	4/16:25	Модуль управления тормозами (BCM)	BU
19	64/50:8	Контактный разъем	WH	4/112A:2	Модуль газоразрядной лампы (GDL), ведущая левая	WH
20	64/50:9	Контактный разъем	YE	4/112A:3 7/121:5	Модуль газоразрядной лампы (GDL), ведущая левая Передний датчик угла, Bi-Xenon	YE

продолжает

Контактные разъемы
64/113:21-29 - 64/179G

64/113
29-полюсный черный

№	Жгут пола			Жгут отсека двигателя		
21	-		-	-		-
22	-		-	-		-
23	-		-	-		-
24	4/110C:2	Модуль прицепного устройства (TRM)	RD	F14:2	Предохранитель	RD
25	-		-	-		-
26	-		-	-		-
27	64/50:7	Контактный разъем	BN	4/112A:4 7/121:1	Модуль газоразрядной лампы (GDL), ведущая левая Передний датчик угла, Bi-Xenon	BN
28	-		-	-		-
29	-		-	-		-

64/114
2-полюсный серый

№	Жгут пола			Жгут отсека двигателя		
1	4/31:1	Блок управления, вентилятор салона	GN-OG	F10:2	Предохранитель	GN-OG
2	4/31:6	Блок управления, вентилятор салона	BK	63/108	Точка разветвления	BK

64/120
1-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут стартера		
1	64/90:11	Контактный разъем	GY	6/25:A1	Стартер	GY

64/179G
1-полюсный серый

№	Жгут пола			Жгут микрофона		
1	16/105B:1 16/105B:16	Модуль звуковоспроизведения (AUD), C70 Модуль звуковоспроизведения (AUD)	WH	16/98	Микрофон, гибкий провод	-

Контактные разъемы
64/233 C70 - 64/246 C70

64/233 C70
16-полюсный, зеленый

№	Жгут пола			Жгут заднего люка		
1	-		-	-		-
2	-		-	-		-
3	4/56C:7	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-YE	10/19:1	Тормозной свет, дополнительный	-
4	-		-	-		-
5	4/56F:22 63/277	Центральный электронный модуль (CEM), не относится к 4/93 KVM Точка разветвления	BK-YE	10/3:1	Освещение номерного знака	-
6	4/56C:13	Центральный электронный модуль (CEM)	OG-BK	10/3:2	Освещение номерного знака	OG-BK
7	63/172	Точка разветвления	BK	10/3:3 10/19:5	Освещение номерного знака Тормозной свет, дополнительный	-
8-16	-		-	-		-

64/245 C70
3-полюсный, зеленый

№	Жгут пола			Проверка CRM	
1	63/228	Точка разветвления	GY-RD	Низкая скорость Высокий компьютерный сигнал CAN	-
2	-		-	-	-
3	63/229	Точка разветвления	BU-RD	Низкая скорость Низкий компьютерный сигнал CAN	-

64/246 C70
4-полюсный серый

№	Жгут пола			Жгут пола		
1	63/184	Точка разветвления	BK-GN	4/59B:1	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BK-GN
2	64/596:1	Контактный разъем	GN-RD	4/59B:2	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	GN-RD
3	63/184	Точка разветвления	BK-GN	4/59B:3	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BK-GN
4	64/596:2	Контактный разъем	RD-WH	4/59B:4	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	RD-WH

Контактные разъемы
64/250 C70 - 64/425

64/250 C70
8-полюсный серый

№	Жгут заднего люка			Жгут пола		
1	10/24:2	Освещение багажника	BK	63/173	Точка разветвления	BK
2	10/24:4	Освещение багажника	BK	3/78:4	Механизм замка крышки багажника	BK
3	17/19:2 17X/19:2	Розетка 12 В, багажник Контактный разъем	OG	4/56C:22	Центральный электронный модуль (CEM)	OG
4	17/19:1	Розетка 12 В, багажник	BK	31/11	Узловое соединение	BK
5	3/268:3	Переключатель системы помощи при погрузке	BK	4/59F:10	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)	BK
6	3/268:1	Переключатель системы помощи при погрузке	OG-BU	63/173	Точка разветвления	OG-BU
7	3/268:5	Переключатель системы помощи при погрузке	BK	3/78:5	Механизм замка крышки багажника	BK
8	-		-	-		-

64/322
5-полюсный, зеленый

№	Жгут пола			Жгут амортизатора, задний		
1	63/228	Точка разветвления	GY-RD	63/421	Точка разветвления	GY-RD
2	63/229	Точка разветвления	BU-RD	63/422	Точка разветвления	BU-RD
3	10/17A:1 10/17A:2	Фонарь, задний правый, S40 Фонарь, задний правый, V50/C70	OG-BK	4/110B:3	Модуль прицепного устройства (TRM)	BK
4	31/12	Узловое соединение	BK	63/420	Точка разветвления	BK
5	4/56C:38	Центральный электронный модуль (CEM)	RD	4/86A:1	Модуль помощи при парковке (PAM)	RD

64/425
6-полюсный желтый

№	Жгут проводки панели приборов			Жгут SRS на стороне пассажира		
1	4/9B:1	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	8/31:1	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира	OG
2	4/9B:2	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BK-WH	8/31:2	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира	BK-WH
3	-		-	-		-
4	63/12	Точка разветвления	BK-GN	8/31:4 8/32:4	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира S40/V50 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2	BK-GN
5	4/9B:11	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OG	8/32:1	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2	OG
6	4/9B:10	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BK-YE	8/32:2	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2	BK-YE

Контактные разъемы
64/545

64/545
6-полюсный светло-серый

№	Жгут проводки панели приборов			Жгут климатической установки		
1	4/56A:44	Центральный электронный модуль (CEM)	YE	6/48:1 6/95:1 6/96:1 6/102:1 6/103:1 7/159:1	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция Модуль электродвигателя заслонки (DMM), левая сторона§ Модуль электродвигателя заслонки (DMM), правая сторона Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция Датчик качества воздуха (AQS)	RD
2	3/112:5	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	YE-GN	7/41:1	Датчик температуры испарителя	BU-YE
3	3/112:12 64/112:7	Модуль системы управления микроклиматом (CCM) Контактный разъем	WH	6/48:2 6/95:2 6/103:2 7/159:2	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция, ПР Модуль электродвигателя заслонки (DMM), левая сторона Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция Датчик качества воздуха (AQS)	YE
4	63/25	Точка разветвления	BK	6/48:3 6/96:3 6/102:3 6/103:3 7/159:3	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция Модуль электродвигателя заслонки (DMM), правая сторона Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция Датчик качества воздуха (AQS)	BN
5	3/112:14 6/117:3	Модуль системы управления микроклиматом (CCM) Датчик, внутренняя температура	BN-GN	7/41:3	Датчик температуры испарителя	GN-OG
6	3/112:7 64/112:6	Модуль системы управления микроклиматом (CCM) Контактный разъем	WH-GN	6/48:2 6/96:2 6/102:2 7/159:2	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция Модуль электродвигателя заслонки (DMM), правая сторона Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер Датчик качества воздуха (AQS)	VT

Контактные разъемы
64/596 C70 - 64/661 C70

64/596 C70
4-полюсный серый

№	Жгут двигателя			Жгут пола		
1	F15:2	Предохранитель	GN-RD	64/246:2	Контактный разъем	GN-RD
2	2/182:3	Реле, электродвигатель системы мойки фар	RD-WH	64/246:4	Контактный разъем	RD-WH
3	F22:2	Предохранитель	OG-GN	16/79A:1	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	OG-GN
4	-		-	-		-

64/600
4-полюсный черный

№	Жгут двигателя			Жгут запальной свечи		
1	64/90:24	Контактный разъем	GN-OG	20/22:1	Запальная свеча	GN-OG
2	64/90:25	Контактный разъем	GN-OG	20/23:1	Запальная свеча	GN-OG
3	64/90:26	Контактный разъем	GN-OG	20/24:1	Запальная свеча	GN-OG
4	64/90:27	Контактный разъем	GN-OG	20/25:1	Запальная свеча	GN-OG

64/660 C70
12-полюсный серый

№	Жгут двери водителя, дополнение			Жгут проводки двери водителя		
1	16/4:1	Динамик, дверь водителя	WH-BU	16/151:6	Разделяющий фильтр левой передней двери	WH-BU
2	16/4:2	Динамик, дверь водителя	GY-BU	16/151:5	Разделяющий фильтр левой передней двери	GY-BU
3	8/137:2	Электродвигатель замка, отсек левой двери	WH-BK	64/41:24	Контактный разъем	BK
4	8/137:1	Электродвигатель замка, отсек левой двери	YE-BK	64/41:19	Контактный разъем	BK
5	3/80:1	Электровыключатель, центральный замок двери водителя	BK	3/81:11	Электровыключатель, стеклоподъемники двери водителя	BK
6	3/80:2	Электровыключатель, центральный замок двери водителя	BK-RD	63/63	Точка разветвления	BK-RD
7	3/80:3	Электровыключатель, центральный замок двери водителя	BK-YE	63/64	Точка разветвления	BK-YE
8	3/80:4	Электровыключатель, центральный замок двери водителя	GN-BK	3/126A:16	Модуль двери водителя (DDM)	GN-BK
9	3/80:5	Электровыключатель, центральный замок двери водителя	GN-YE	3/81:10	Электровыключатель, стеклоподъемники двери водителя	GN-YE
10	10/245:3	Индикатор замка двери, левый	RD	64/41:7	Контактный разъем	BK
11	10/245:2	Индикатор замка двери, левый	RD	64/41:10	Контактный разъем	BK

64/661 C70
2-полюсный желтый/зеленый

№	Жгут проводки двери водителя			Жгут двери водителя, дополнение		
1	64/41:8	Контактный разъем	OG	8/66:2	Детонатор, надувной занавес, левый	OG
2	64/41:9	Контактный разъем	BK-RD	8/66:1	Детонатор, надувной занавес, левый	BK-RD

Контактные разъемы
64/662 C70 - 64/707 C70

64/662 C70
12-полюсный серый

№	Жгут двери пассажира, дополнение			Жгут двери пассажира		
1	16/3:1	Динамик, дверь пассажира	WH-BU	16/152:6	Разделяющий фильтр передней правой двери	WH-BU
2	16/3:2	Динамик, дверь пассажира	GY-BU	16/152:5	Разделяющий фильтр передней правой двери	GY-BU
3	8/138:2	Электродвигатель замка, отсек правой двери	WH-BK	64/43:24	Контактный разъем	BK
4	8/138:1	Электродвигатель замка, отсек правой двери	YE-BK	64/43:19	Контактный разъем	BK
5	3/82:1	Электровыключатель, центральный замок двери пассажира	BK	3/83:3	Выключатель, стеклоподъем-ник двери пассажира	BK
6	3/82:2	Электровыключатель, центральный замок двери пассажира	BK-RD	3/127A:6	Модуль двери пассажира (PDM)	BK-RD
7	3/82:3	Электровыключатель, центральный замок двери пассажира	BK-RD	3/127A:7	Модуль двери пассажира (PDM)	BK-YE
8	3/82:4	Электровыключатель, центральный замок двери пассажира	GN-BK	3/127A:16	Модуль двери пассажира (PDM)	GN-RD
9	3/82:5	Электровыключатель, центральный замок двери пассажира	GN-YE	3/83:1	Выключатель, стеклоподъем-ник двери пассажира	GN-BU
10	10/246:3	Индикатор замка двери, правый	RD	64/43:7	Контактный разъем	BK
11	10/246:2	Индикатор замка двери, правый	RD	64/43:10	Контактный разъем	BK

64/663 C70
2-полюсный желтый/зеленый

№	Жгут двери пассажира			Жгут двери пассажира, дополнение		
1	64/43:8	Контактный разъем)	OG	8/67:2	Детонатор, надувной занавес, правый	OG
2	64/43:9	Контактный разъем	BK-BU	8/67:1	Детонатор, надувной занавес, правый	BK-RD

64/707 C70
6-полюсный серый, альтернатива A

№	Жгут двери пассажира			-		
1	63/41	Точка разветвления	WH	64/707:4	Контактный разъем	WH
2	63/40	Точка разветвления	BK	64/707:3	Контактный разъем	GY
3	16/3:2	Динамик, дверь пассажира	GY	64/707:2	Контактный разъем	GY
4	16/3:1	Динамик, дверь пассажира	WH	64/707:1	Контактный разъем	WH
5	64/662:2	Контактный разъем	GY-BU	-		-
6	64/662:1	Контактный разъем	WH-BU	-		-

Контактные разъемы
64/707 C70 - 64/816

64/707 C70
6-полюсный серый, альтернатива B

№	Жгут двери пассажира			-		
1	63/41	Точка разветвления	WH	16/152:1	Разделяющий фильтр передней правой двери	-
2	63/40	Точка разветвления	BK	16/152:2	Разделяющий фильтр передней правой двери	-
3	16/3:2	Динамик, дверь пассажира	GY	16/152:3	Разделяющий фильтр передней правой двери	-
4	16/3:1	Динамик, дверь пассажира	WH	16/152:4	Разделяющий фильтр передней правой двери	-
5	64/662:2	Контактный разъем	GY-BU	16/152:5	Разделяющий фильтр передней правой двери	-
6	64/662:1	Контактный разъем	WH-BU	16/152:6	Разделяющий фильтр передней правой двери	-

64/708 C70
6-полюсный серый, альтернатива A

№	Жгут проводки двери водителя			-		
1	63/43	Точка разветвления	WH	64/708:4	Контактный разъем	WH
2	63/42	Точка разветвления	BK	64/708:3	Контактный разъем	GY
3	16/4:2	Динамик, дверь водителя	GY	64/708:2	Контактный разъем	GY
4	16/4:1	Динамик, дверь водителя	WH	64/708:1	Контактный разъем	WH
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-

64/708 C70
6-полюсный серый, альтернатива B

№	Жгут проводки двери водителя			-		
1	63/43	Точка разветвления	WH	16/151:1	Разделяющий фильтр левой передней двери	-
2	63/42	Точка разветвления	BK	16/151:2	Разделяющий фильтр левой передней двери	-
3	16/4:2	Динамик, дверь водителя	GY	16/151:3	Разделяющий фильтр левой передней двери	-
4	16/4:1	Динамик, дверь водителя	WH	16/151:4	Разделяющий фильтр левой передней двери	-
5	64/660:2	Контактный разъем	GY-BU	16/151:5	Разделяющий фильтр левой передней двери	-
6	64/660:1	Контактный разъем	WH-BU	16/151:6	Разделяющий фильтр левой передней двери	-

64/816
2-полюсный черный

№	Жгут пола			Жгут ABS, задний, левый		
1	64/113:1	Контактный разъем	WH	7/56:1	Датчик ABS, задний левый	WH
2	64/113:2	Контактный разъем	BN	7/56:2	Датчик ABS, задний левый	BN

Контактные разъемы
64/817 - 64/973 C70

64/817
2-полюсный черный

№	Жгут пола			Жгут ABS, задний, правый		
1	64/113:3	Контатный разъем, C70	WH	7/57:1	Датчик ABS, задний правый	WH
	64/113:3	Контактный разъем	YE-GN			
2	64/113:4	Контатный разъем, C70	BN	7/57:2	Датчик ABS, задний правый	BN
	64/113:4	Контактный разъем	WH-GN			

64/861
1-полюсный черный

№	Жгут элемента PTC Климатическая установка			Жгут отсека двигателя		
1	9/41A:2	Элемент PTC	RD	F5:2	Предохранитель	RD

64/862
1-полюсный, белый

№	Жгут элемента PTC Климатическая установка			Жгут отсека двигателя		
1	9/41A:1	Элемент PTC	-	31/112	Узловое соединение	BK

64/971 C70
2-полюсный черный

№	Жгут пола			Жгут MOST Усилитель		
1	64/97:1	Контактный разъем	OG	16/105D:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	OG
2	64/97:2	Контактный разъем	OG	16/139C:2	Модуль глобальной системы местоопределения (GPS)	OG

64/973 C70
2-полюсный черный

№	Жгут пола			Жгут MOST Усилитель		
1	64/97:1	Контактный разъем	OG	16/105D:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	OG
2	64/97:2	Контактный разъем	OG	16/145C:2	Модуль управления цифрового приема (RDAR)	OG

Контактные разъемы
64/974 - 64/979 S40/V50

64/974 C70
2-полюсный черный

№	Жгут пола			Жгут MOST Усилитель		
1	64/97:1	Контактный разъем	OG	16/105D:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	OG
2	64/97:2	Контактный разъем	OG	16/139C:2	Модуль глобальной системы местоопределения (GPS)	OG

64/978
2-полюсный черный

№	Жгут пола			Жгут MOST Усилитель		
1	64/97:1	Контактный разъем	OG	16/105D:1 16/145:1 64/97:1 64/979:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD) Модуль управления цифрового приема (RDAR) Контактный разъем Контактный разъем	OG
2	64/97:2	Контактный разъем	OG	16/79C:2 16/105D:2 16/139C:2	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB), C70 Модуль звуковоспроизведения (AUD) Модуль глобальной системы местоопределения (GPS)	OG

64/979 C70
2-полюсный черный

№	Жгут пола			Жгут MOST Усилитель		
1	64/97:1	Контактный разъем	OG	16/105D:1	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	OG
2	64/97:2	Контактный разъем	OG	16/105D:2	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	OG

64/979 S40/V50
2-полюсный черный

№	Жгут пола			Жгут MOST Усилитель		
1	64/978:1	Контактный разъем	OG	16/49C:1	Модуль канала сообщений о дорожном движении (TMC)	OG
2	-		-	16/49C:2 16/105D:1	Модуль канала сообщений о дорожном движении (TMC) Модуль звуковоспроизведения (AUD)	OG

Контактные разъемы
64/1300 - 64/1400

64/1300
6-полюсный


№	Жгут системы помощи при парковке, передний			Жгут отсека двигателя		
1	63/615	Точка разветвления	BU	64/1400:1	Контактный разъем	BU
2	7/207:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	GN	64/1400:2	Контактный разъем	GN
3	7/206:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	VT	64/1400:3	Контактный разъем	VT
4	7/205:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	YE	64/1400:4	Контактный разъем	YE
5	7/204:2	Датчик системы помощи при парковке, передний	WH	64/1400:5	Контактный разъем	WH
6	63/616	Точка разветвления	BK	64/1400:6	Контактный разъем	BK

64/1400
6-полюсный серый


№	Жгут системы помощи при парковке, салон			Жгут системы помощи при парковке, отсек двигателя		
1	4/86B:2	Модуль помощи при парковке (PAM)	BU	64/1300:1	Контактный разъем	BU
2	4/86B:8	Модуль помощи при парковке (PAM)	GN	64/1300:2	Контактный разъем	GN
3	4/86B:7	Модуль помощи при парковке (PAM)	VT	64/1300:3	Контактный разъем	VT
4	4/86B:6	Модуль помощи при парковке (PAM)	YE	64/1300:4	Контактный разъем	YE
5	4/86B:5	Модуль помощи при парковке (PAM)	WH	64/1300:5	Контактный разъем	WH
6	4/86B:1	Модуль помощи при парковке (PAM)	BK	64/1300:6	Контактный разъем	BK

Точки разветвления
63/5 - 63/29


63/5

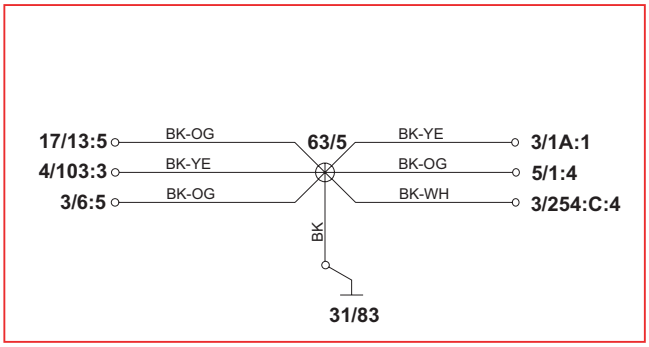


63/6

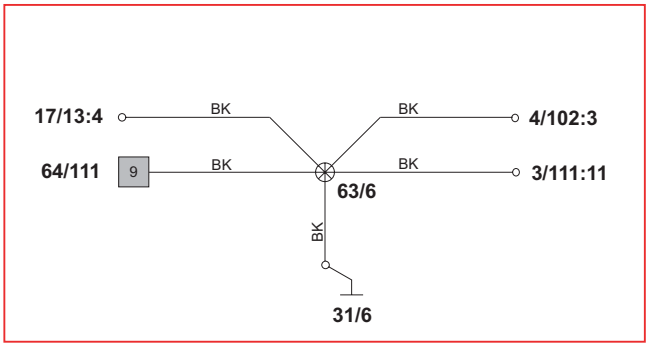


63/10

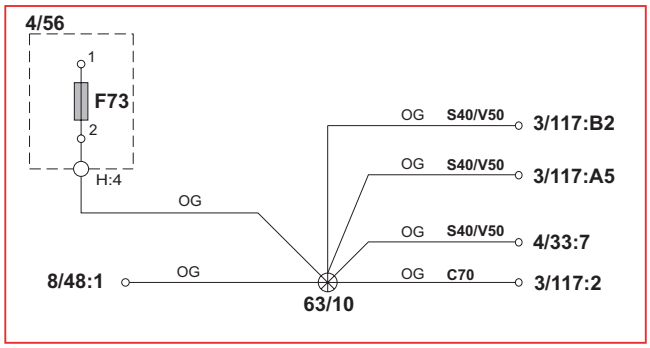


63/12

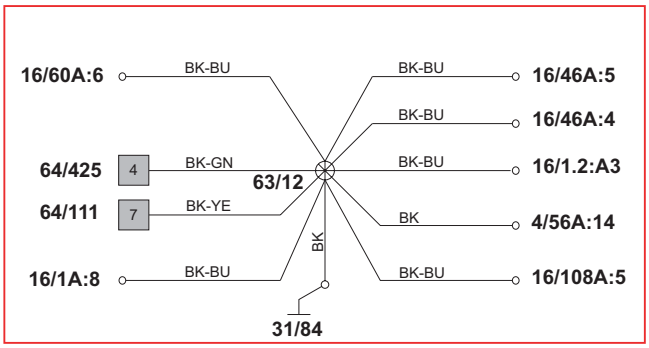


63/13 5-цил.

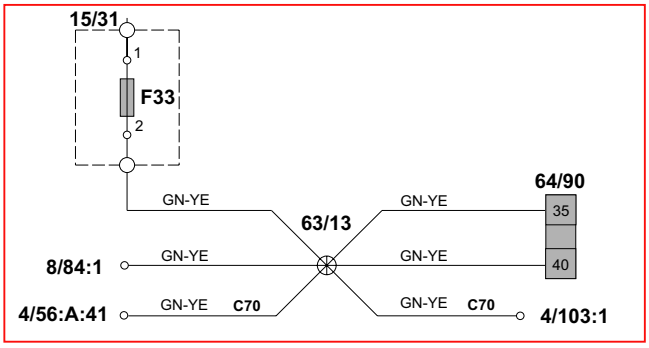


63/25

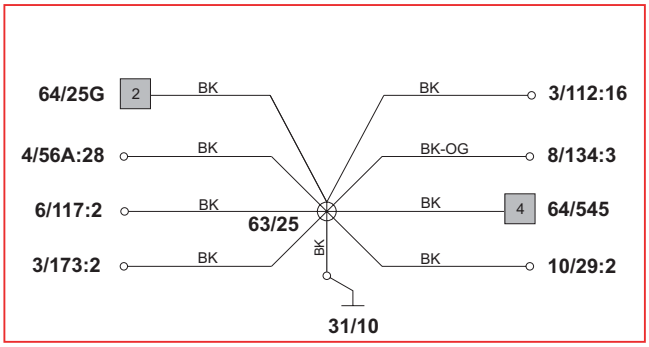


63/26 S40/V50

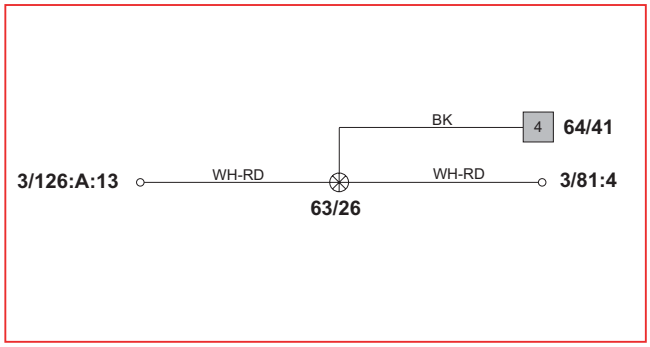


63/27

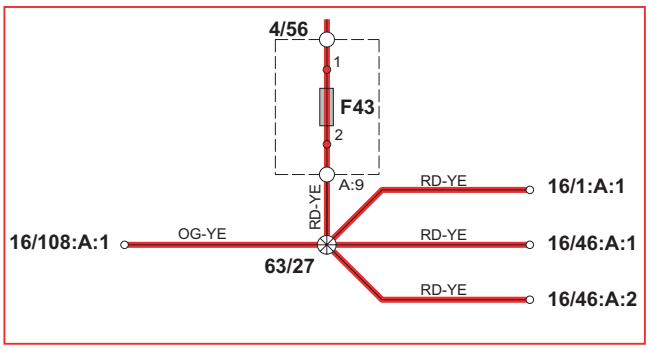

63/28

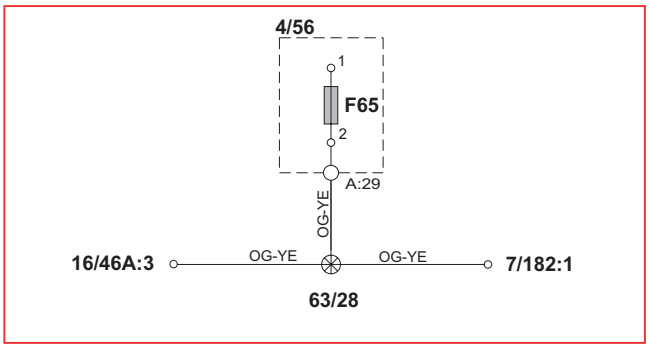


63/29

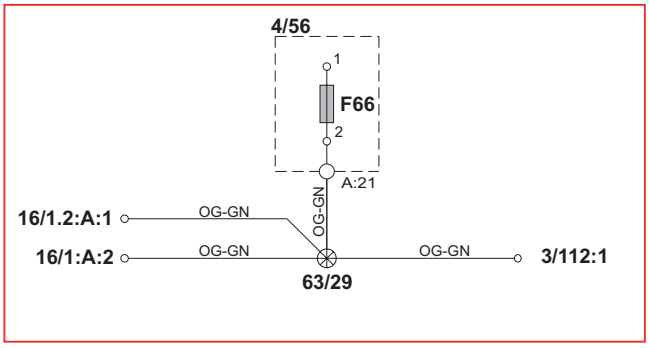


Точки разветвления
63/30 - 63/41


63/30

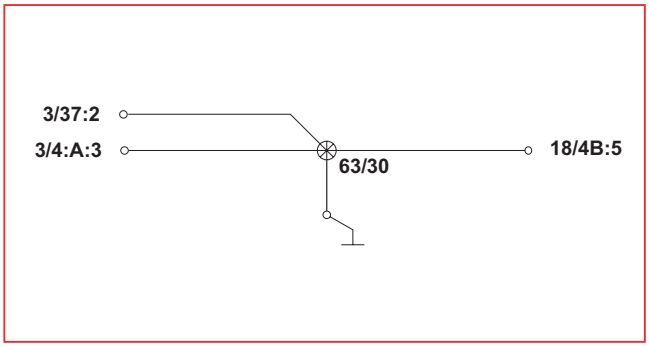


63/31 S40/V50

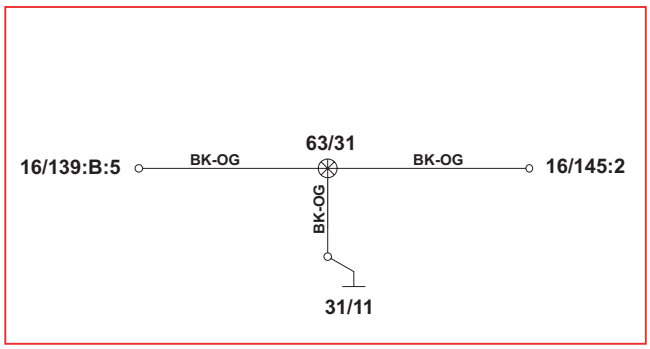


63/33 5-цил.

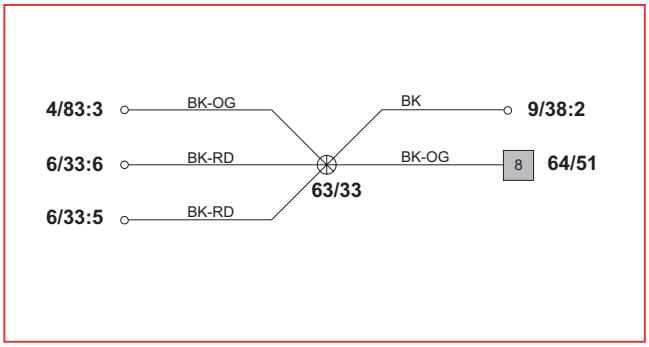


63/34

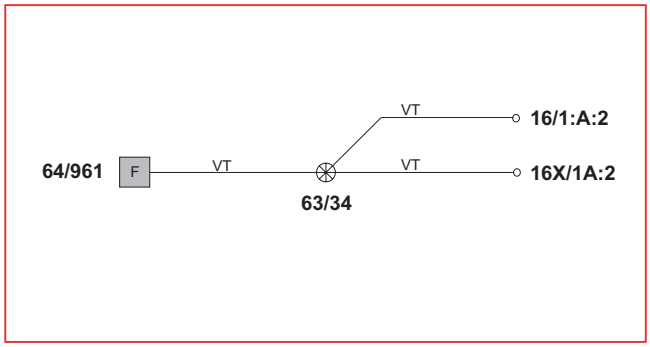


63/35

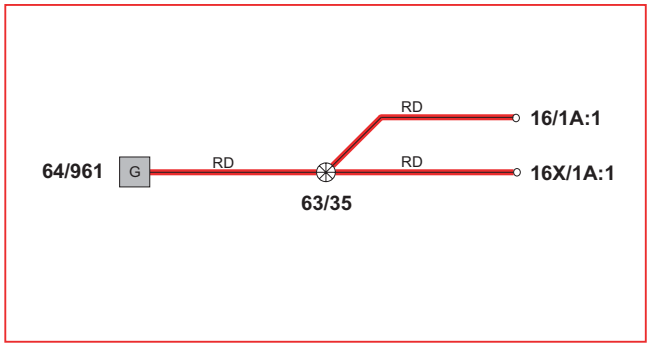


63/36

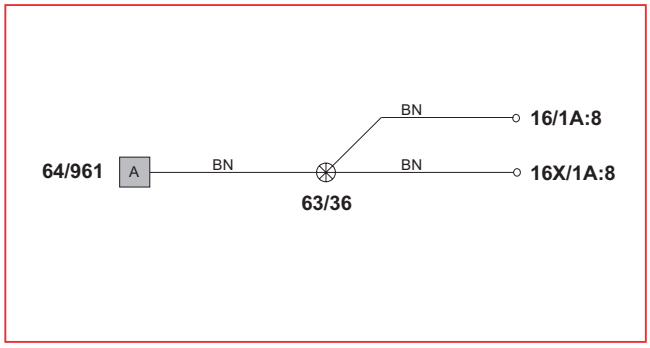


63/37

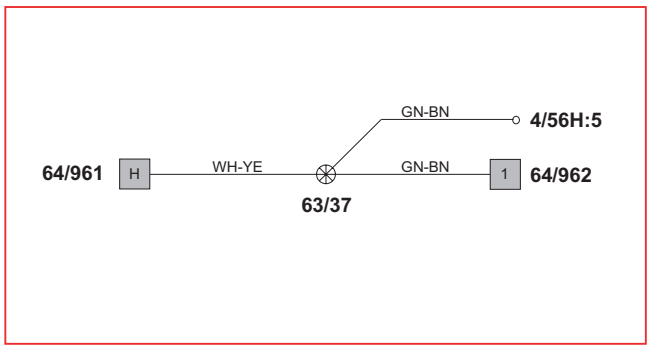


63/38

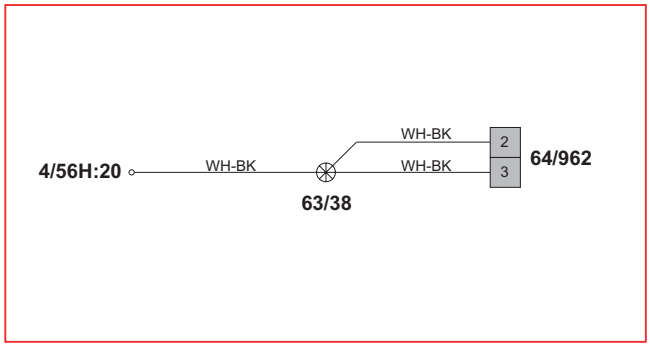

63/40

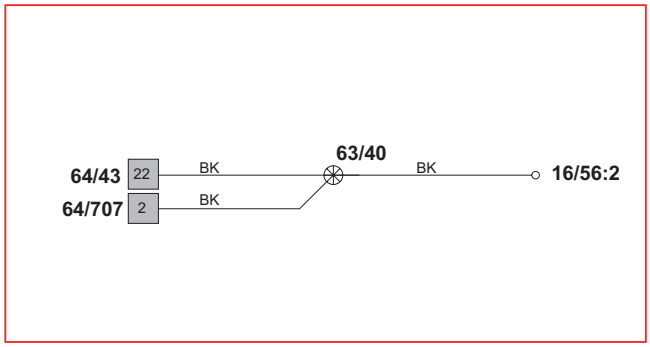


63/41

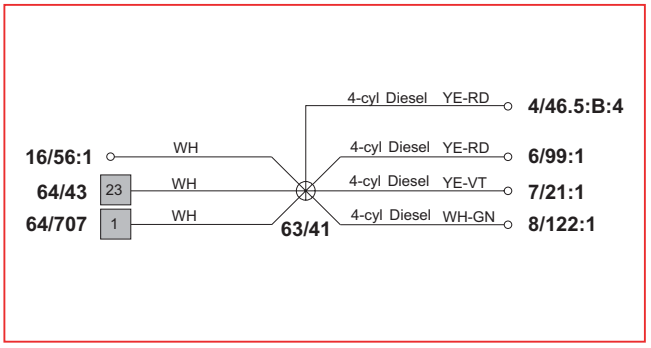


Точки разветвления
63/42 - 63/54 5-цил., дизель


63/42

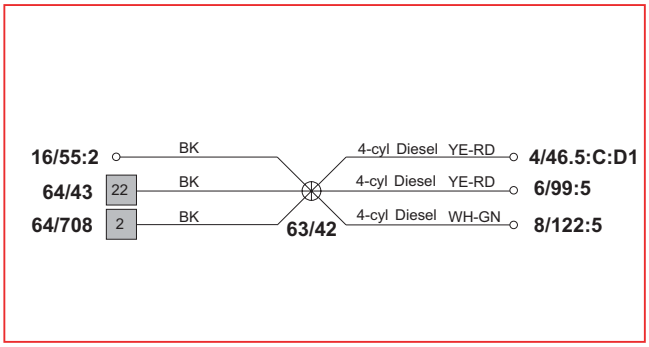


63/53 5-цил.

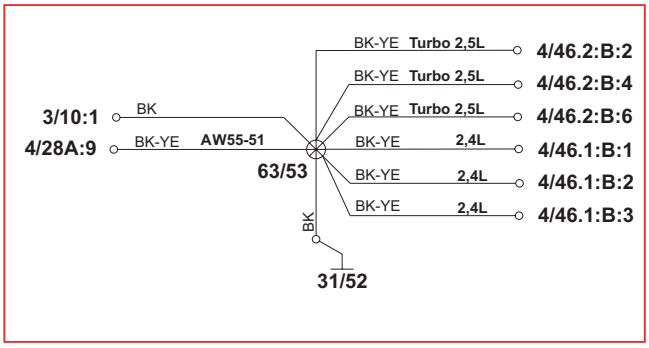


63/43

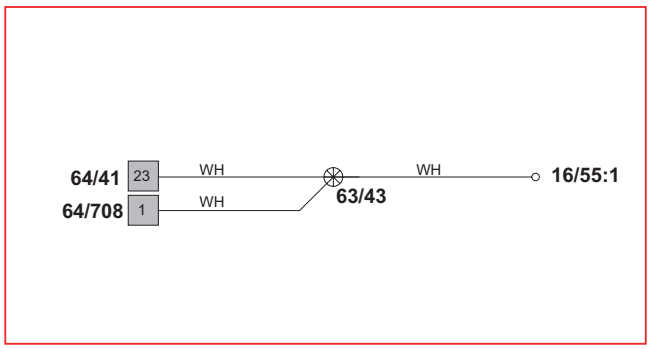


63/53 5-цил., дизель

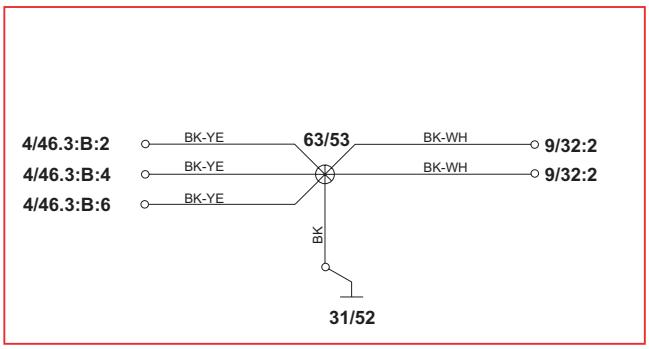


63/52 4-цил. 1,6 л

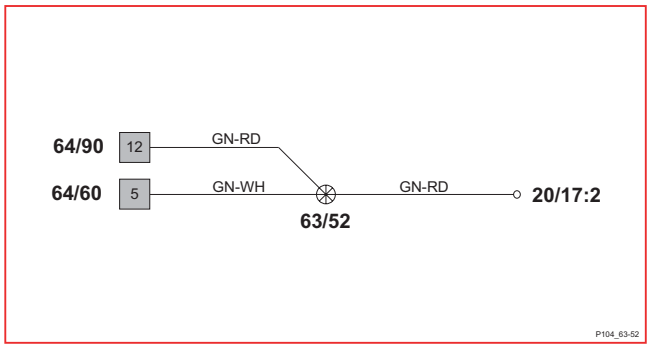


63/54 Бензин

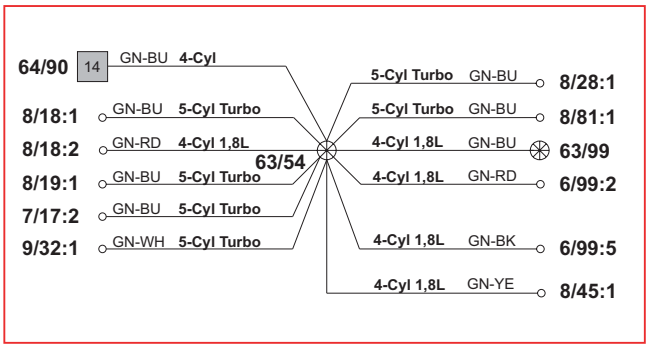


63/53 4-цил.

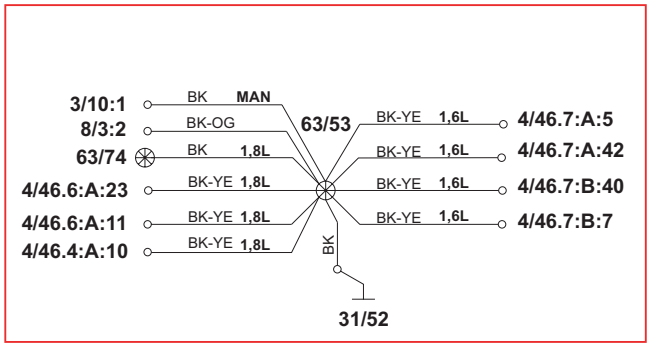


63/54 4-цил., дизель

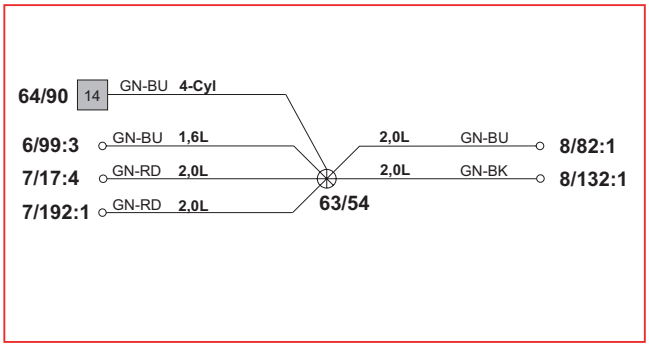

63/53 4-цил., дизель

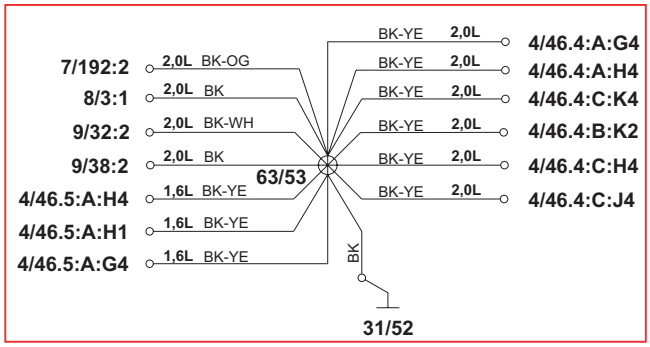


63/54 5-цил., дизель

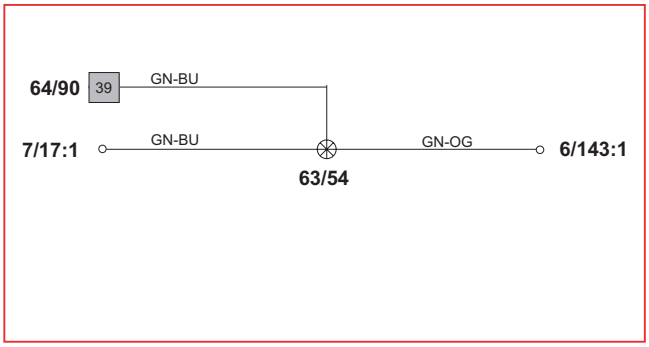


Точки разветвления
63/56 - 63/74 4-цил., бензин


63/56

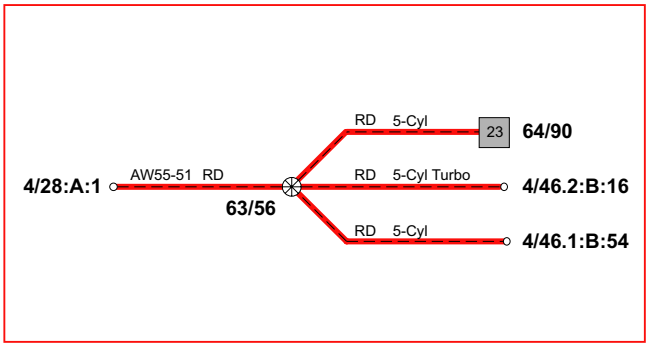


63/64

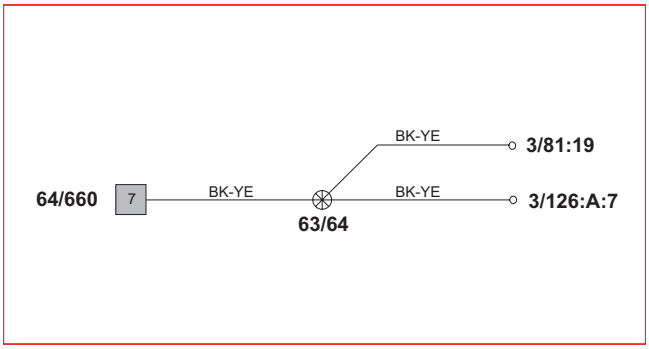


63/58 C70

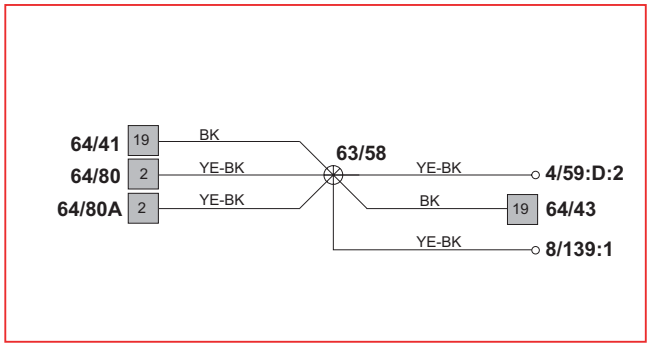


63/65 4-цил. 2,0 л дизель

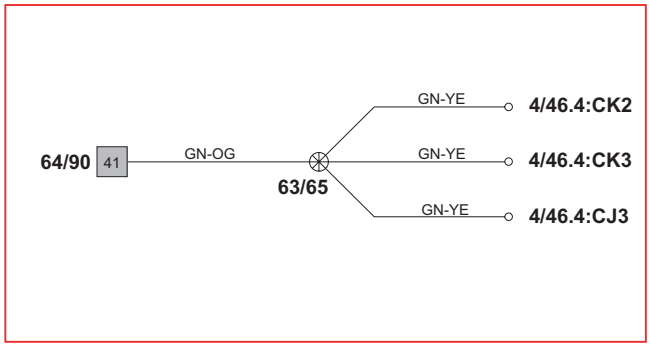


63/59 C70

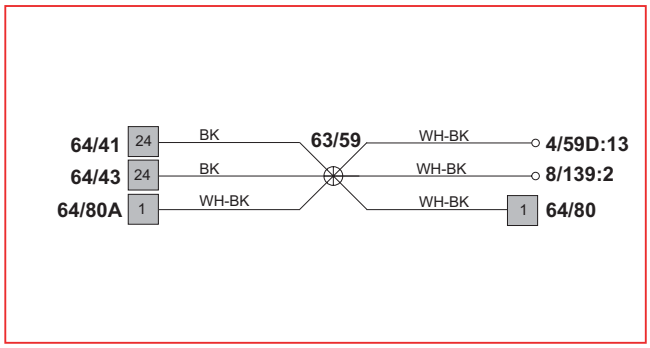


63/65 5-цил.

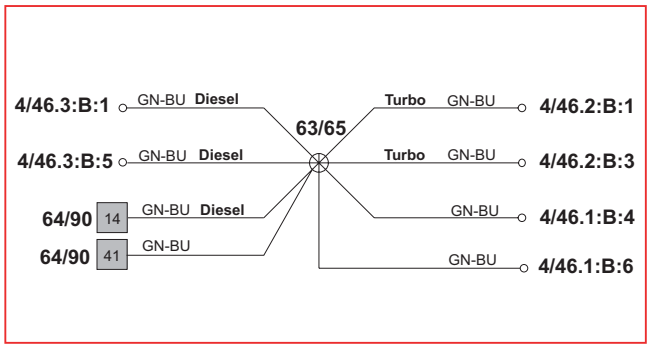


63/61 5-цил.

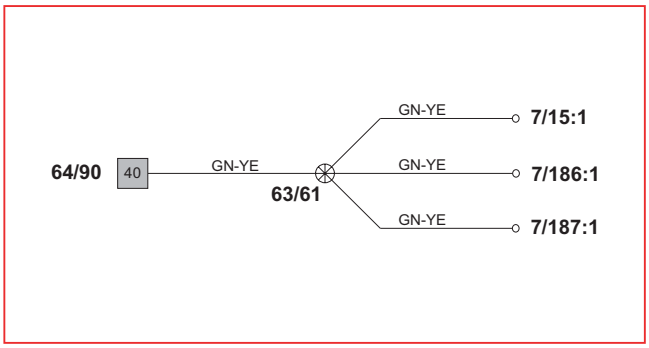


63/67

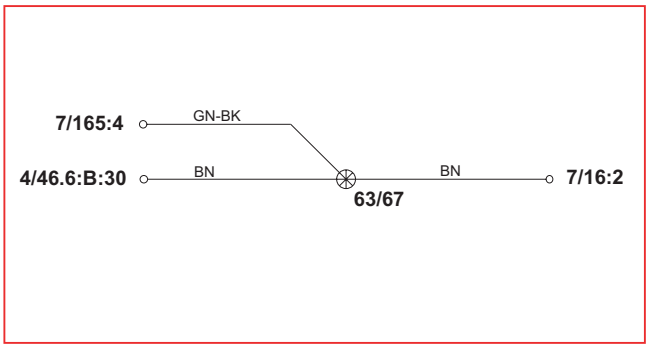

63/63

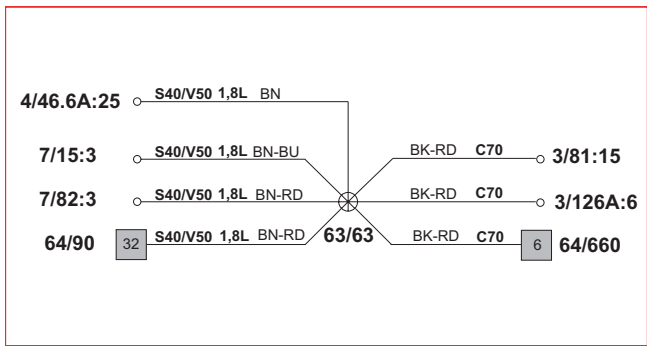


63/74 4-цил., бензин

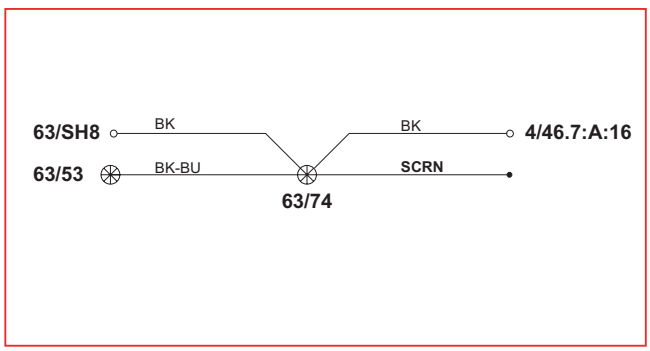


Точки разветвления
63/85 - 63/98 5-цил.


63/85

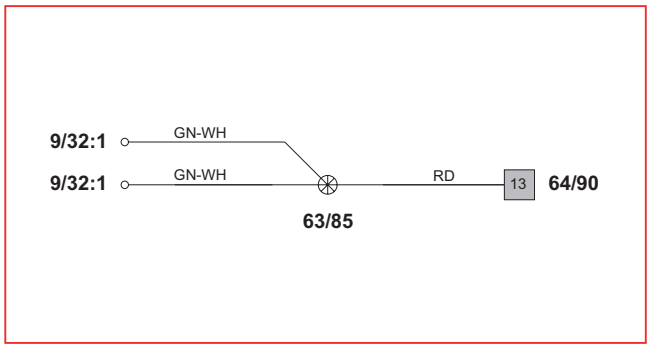


63/93

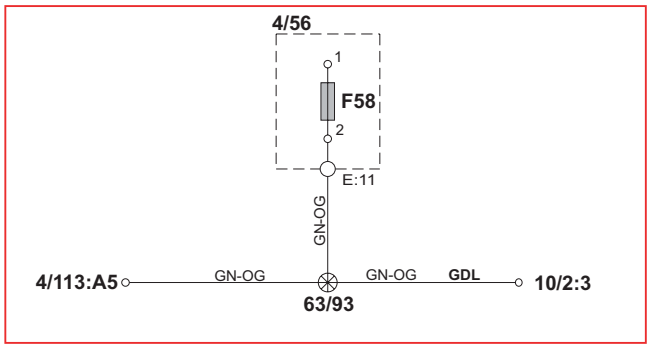


63/86

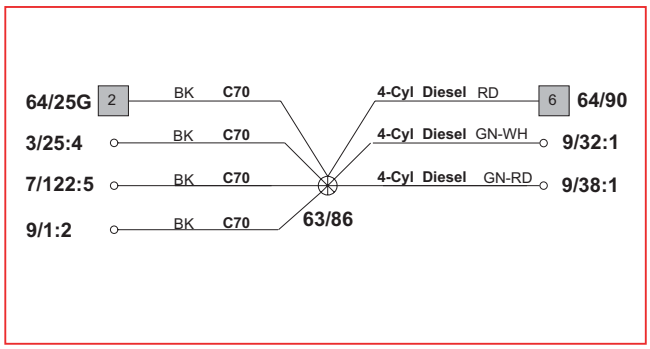


63/94

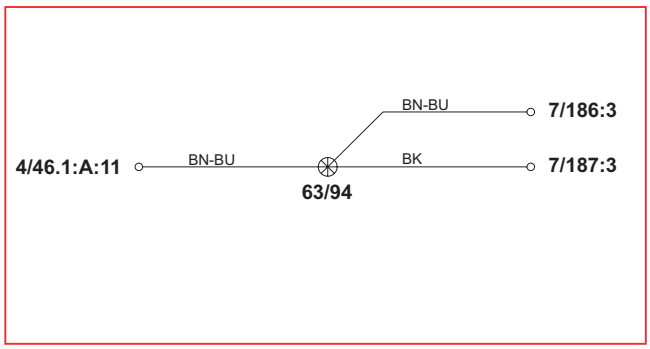


63/88

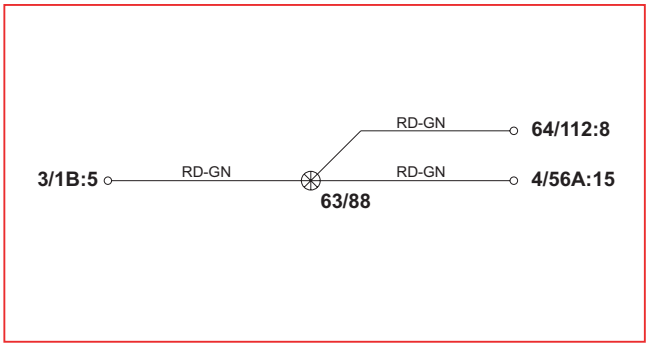


63/95 4-цил. 1,8 л

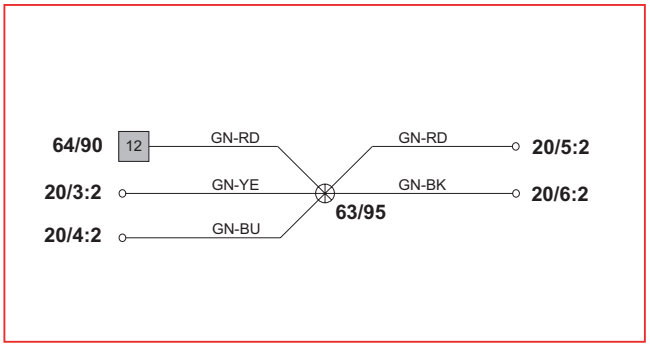


63/91G

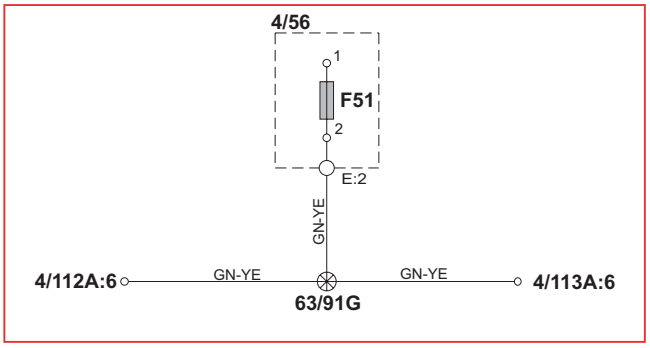


63/97 5-цил.

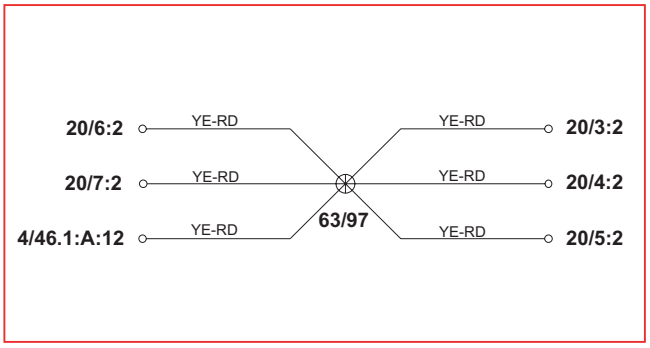

63/92

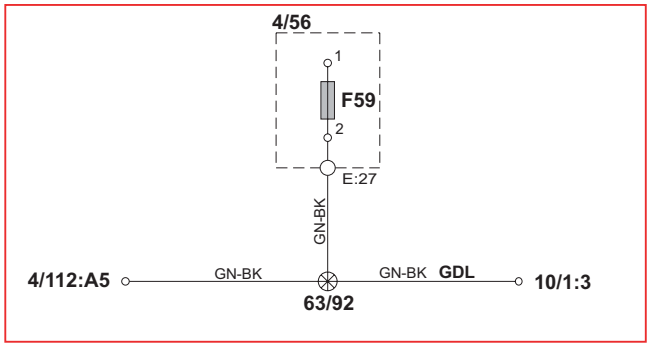


63/98 5-цил.

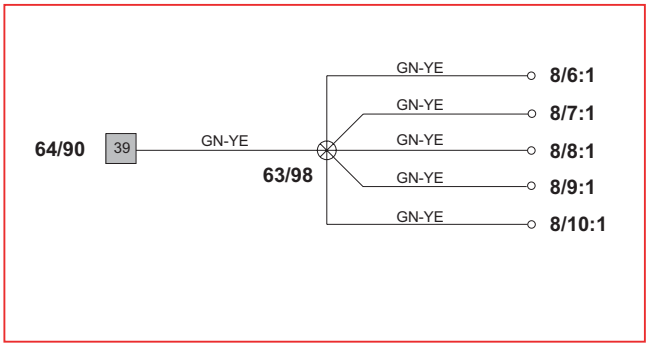


Точки разветвления
63/99 4-цил., бензин - 63/139


63/99 4-цил., бензин

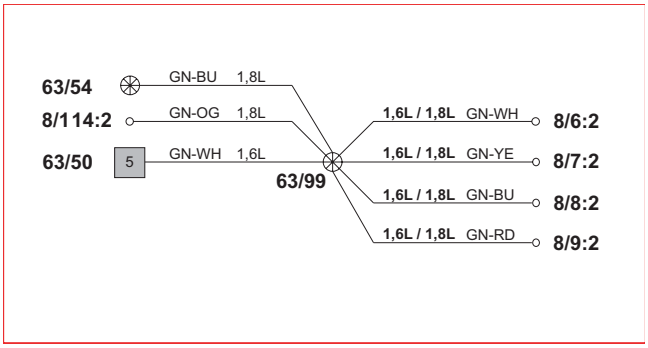


63/103 5-цил.

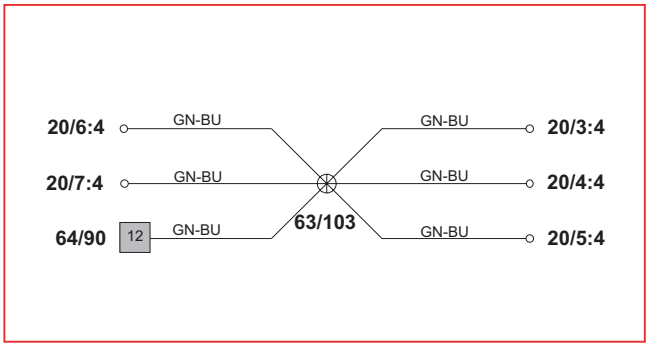


63/108

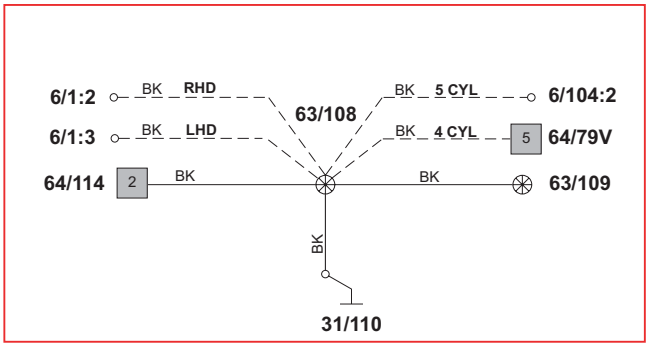


63/109

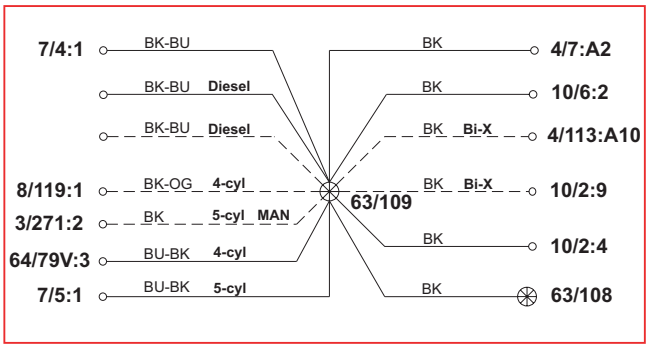


63/120

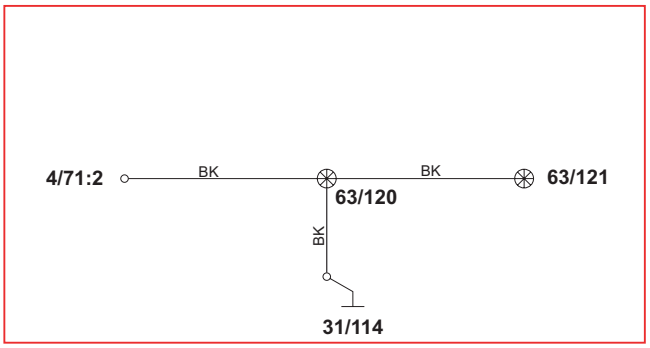


63/121

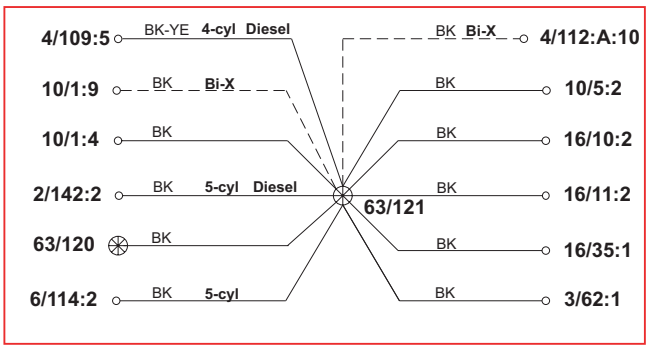


63/124

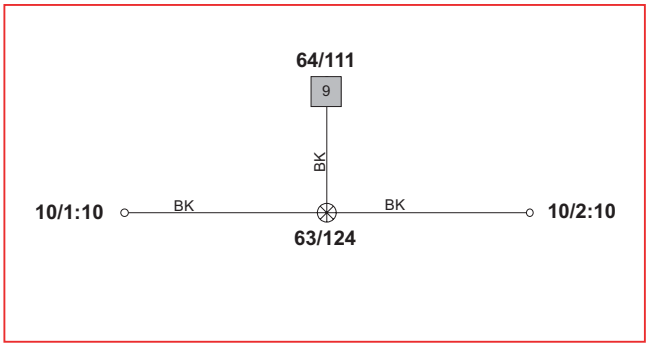


63/130

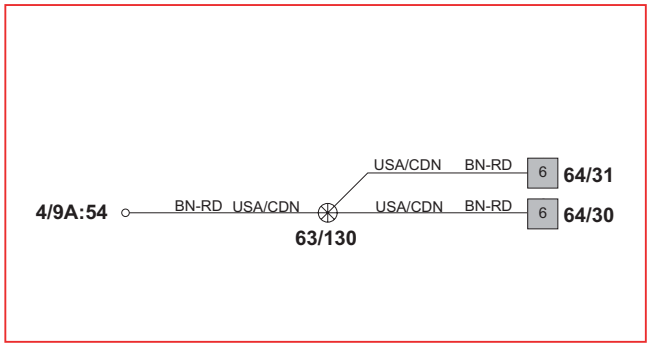

63/135 C70

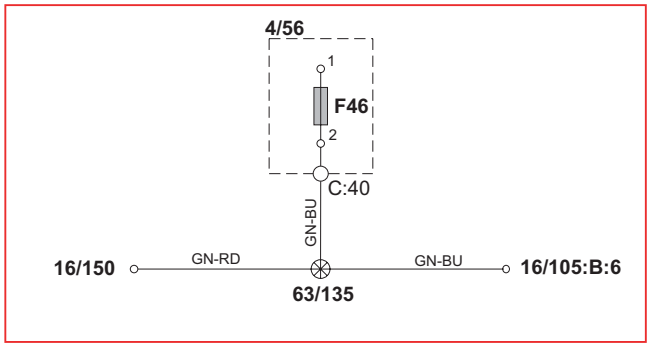


63/139

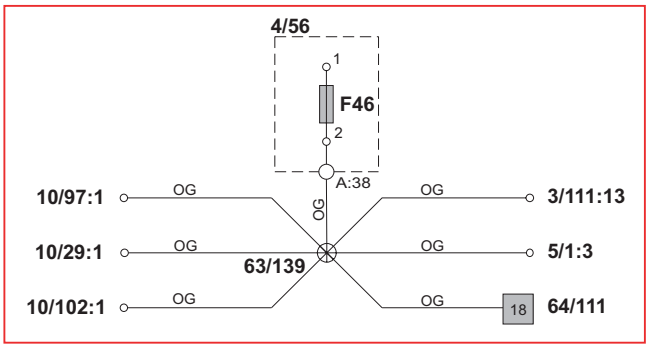


Точки разветвления
63/170 - 63/195


63/170

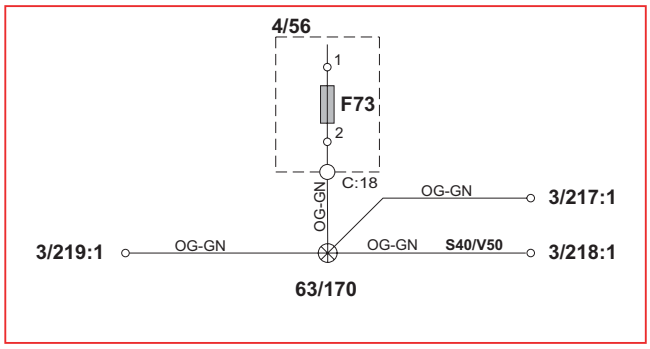


63/171

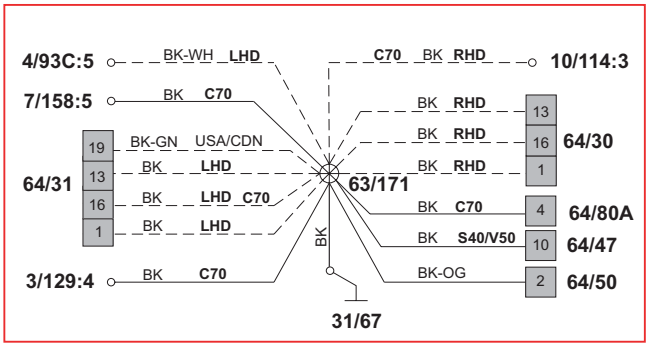


63/172 S40/V50

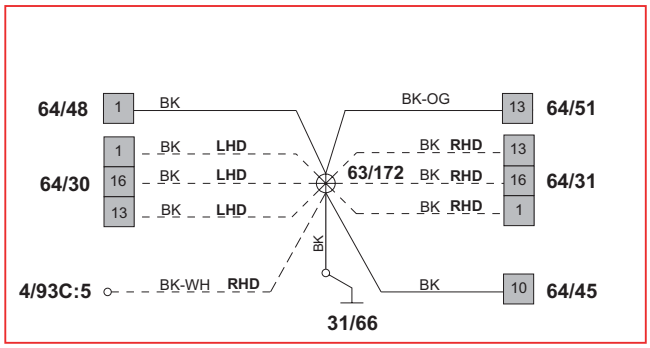


63/172 C70

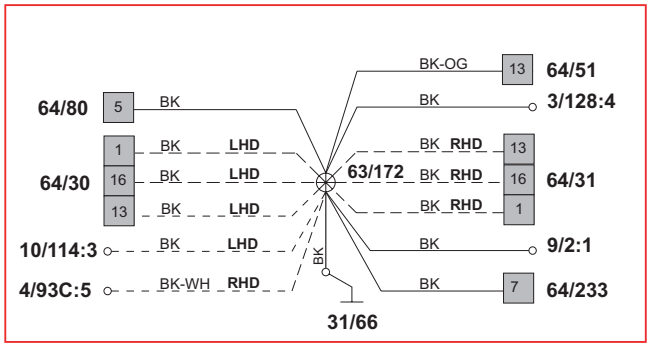


63/173

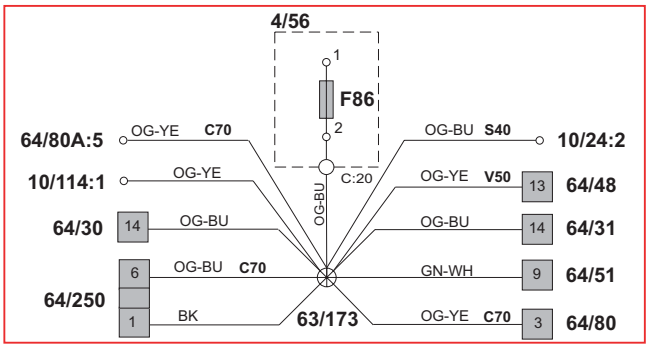


63/184 C70

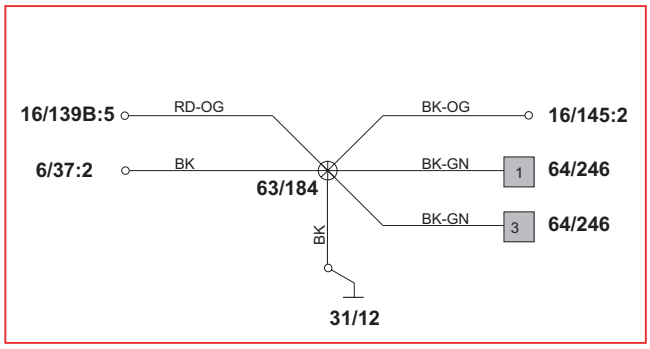


63/192 S40/V50

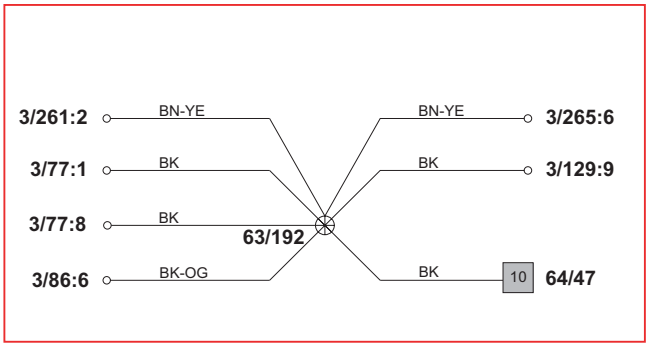


63/192A S40/V50

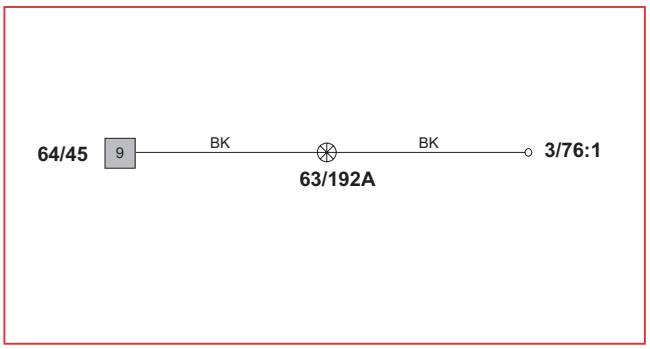

63/193 S40/V50

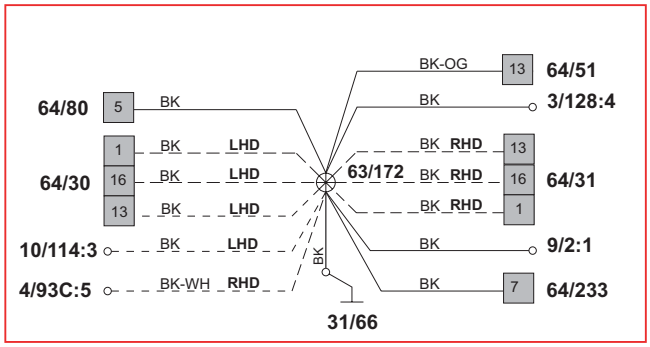


63/195

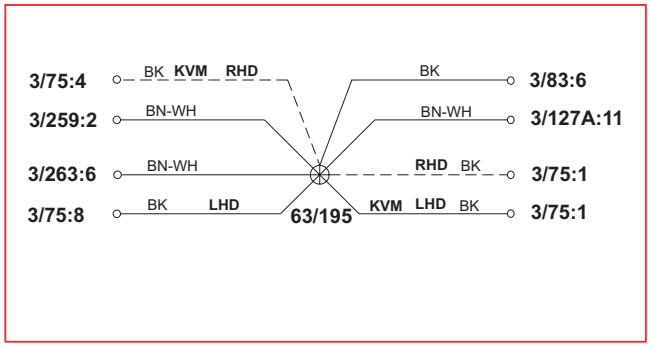


Точки разветвления
63/196 - 63/215


63/196 S40/V50

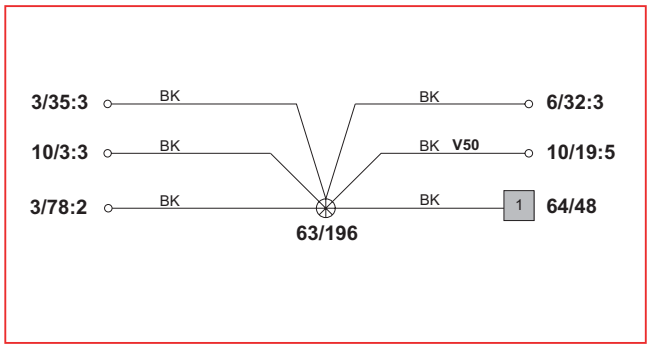


63/212

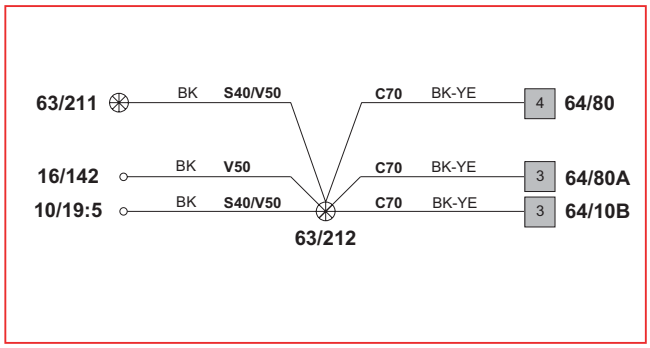


63/198

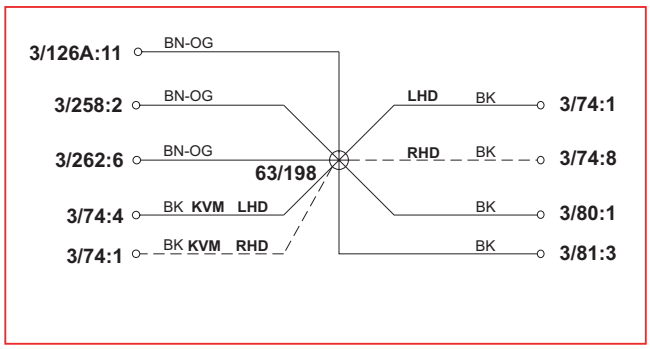


63/213

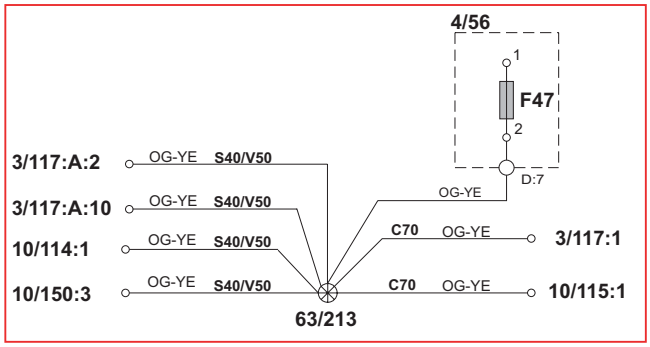


63/199 S40/V50

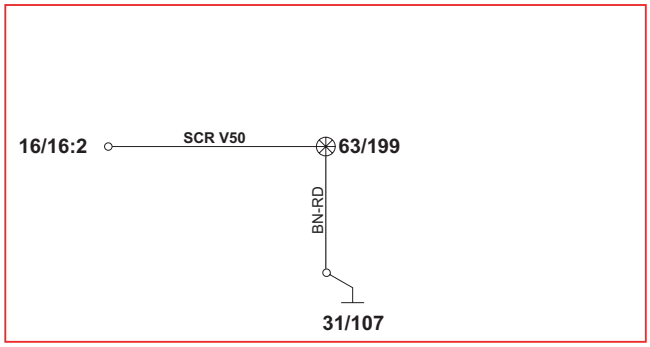


63/214 S40/V50

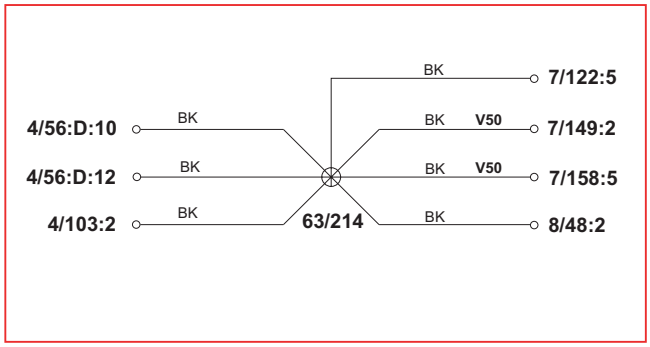


63/211 S40/V50

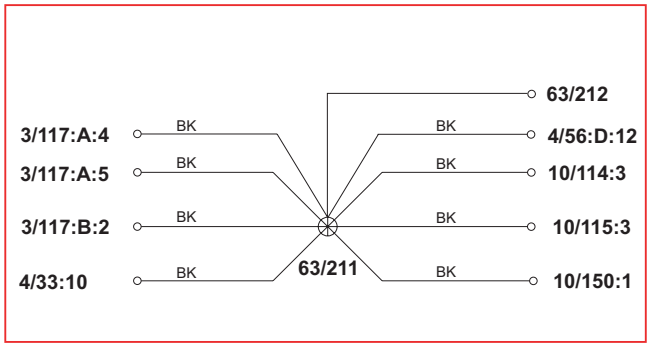


63/214 C70

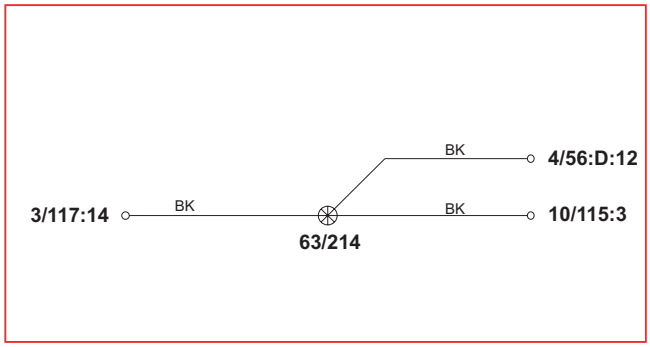

63/211 C70

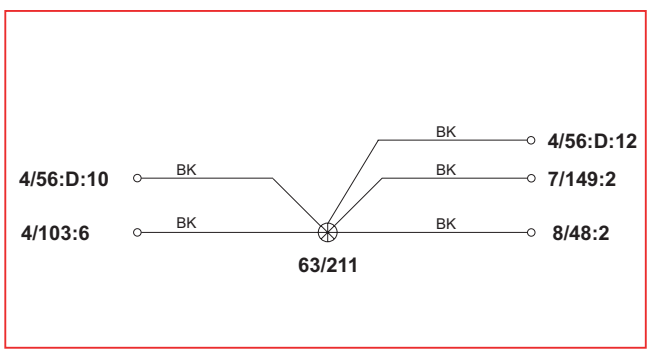


63/215

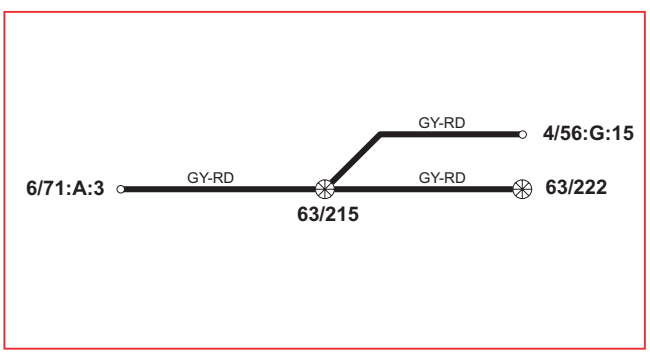


Точки разветвления
63/216 - 63/228


63/216

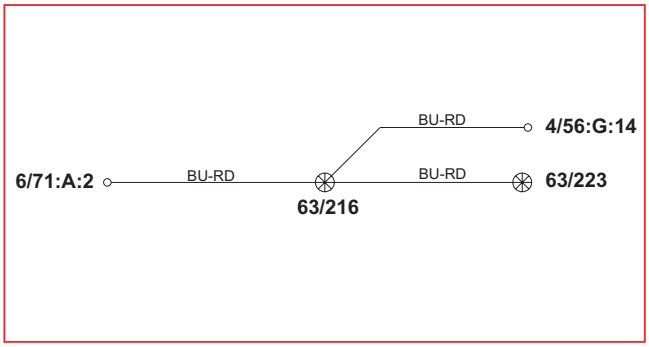


63/222

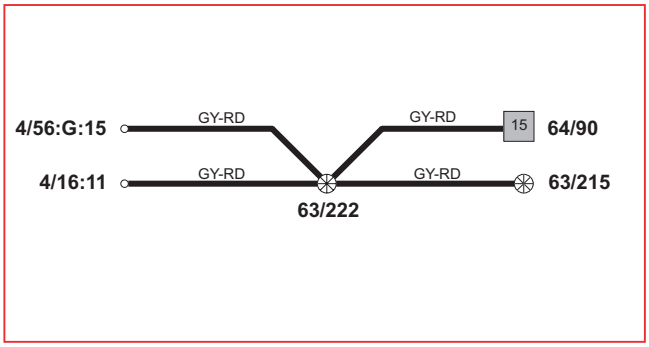


63/217 V50

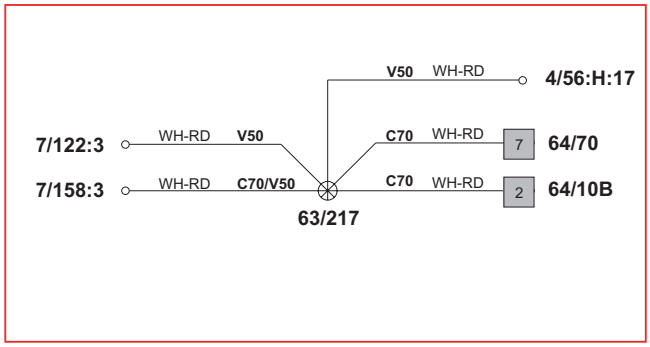


63/223

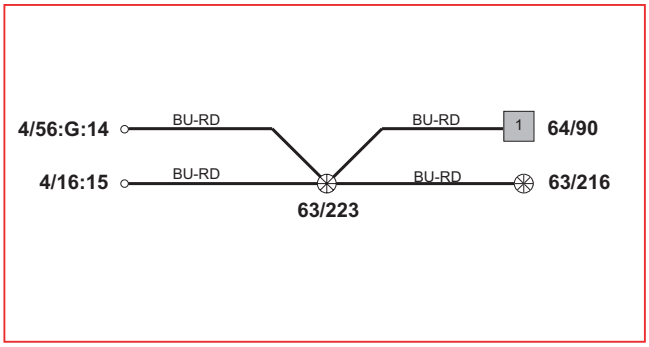


63/218 V50

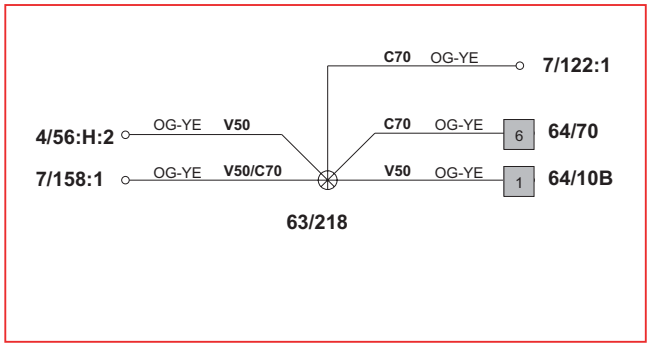


63/224

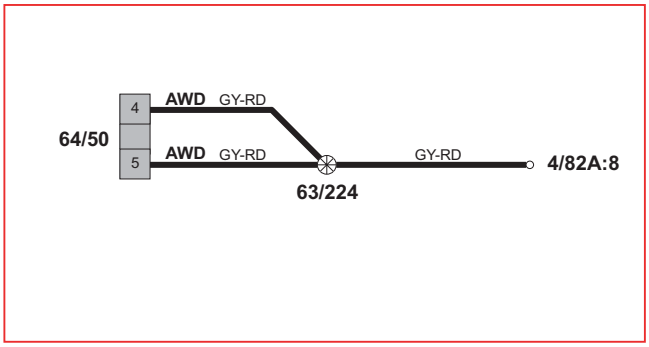


63/220

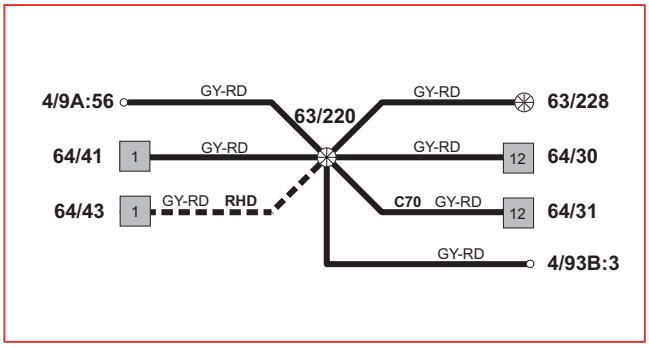


63/225

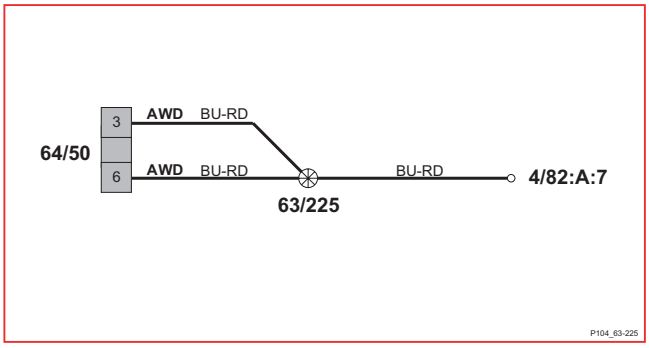

63/221

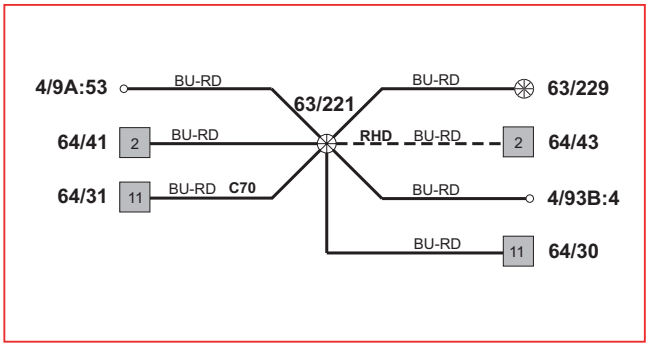


63/228

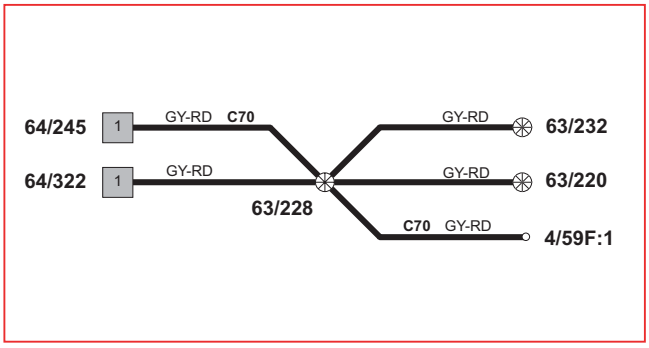


Точки разветвления
63/229 - 63/420


63/229

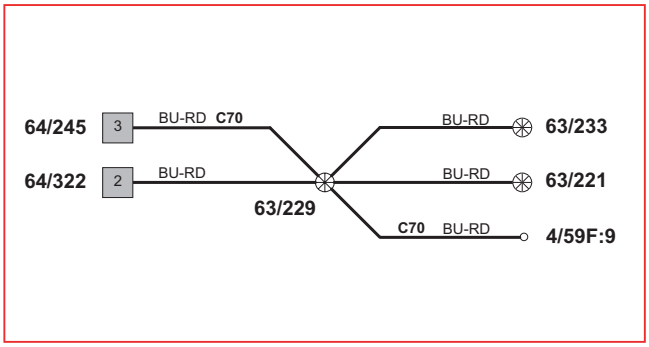


63/339

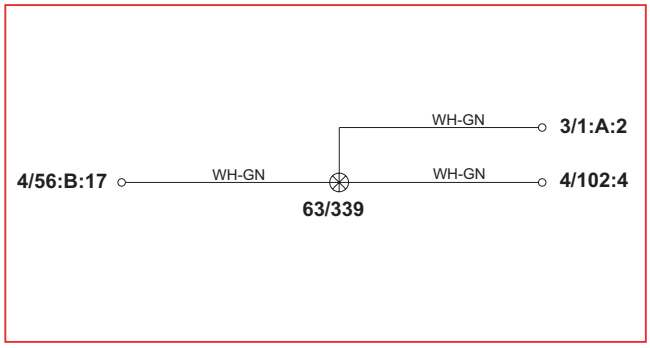


63/231

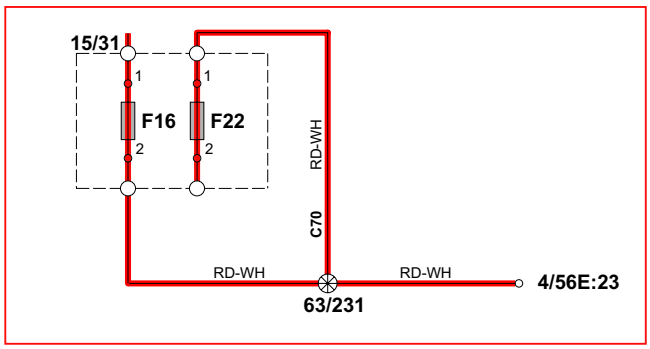


63/340 C70

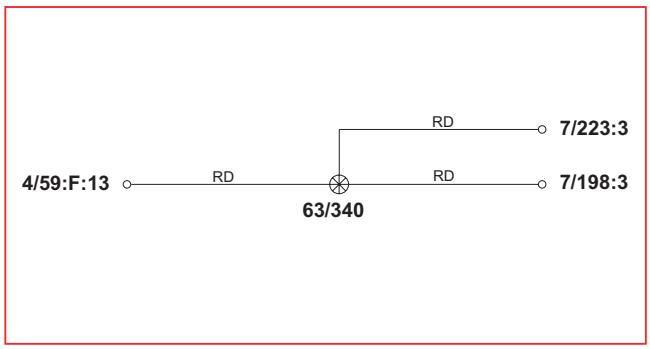


63/232

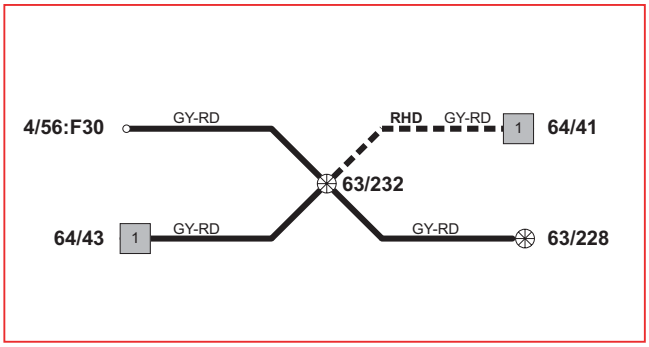


63/415

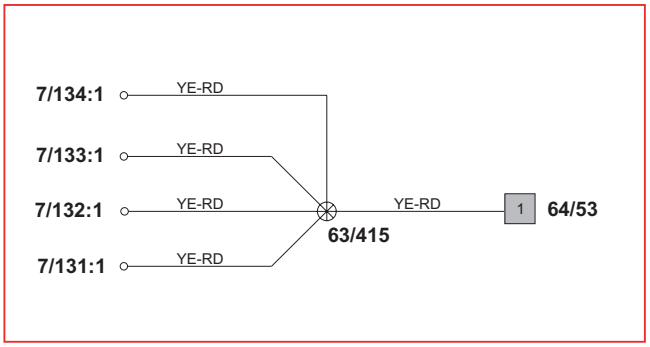


63/233

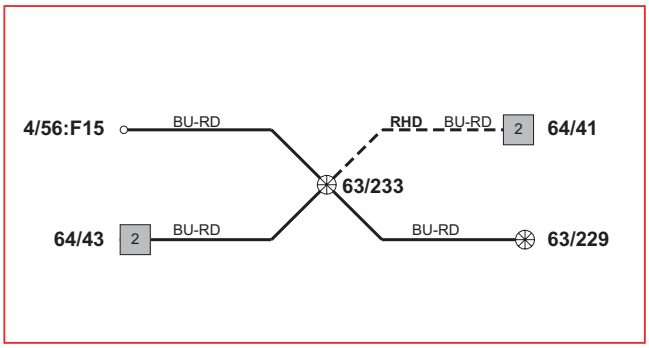


63/416

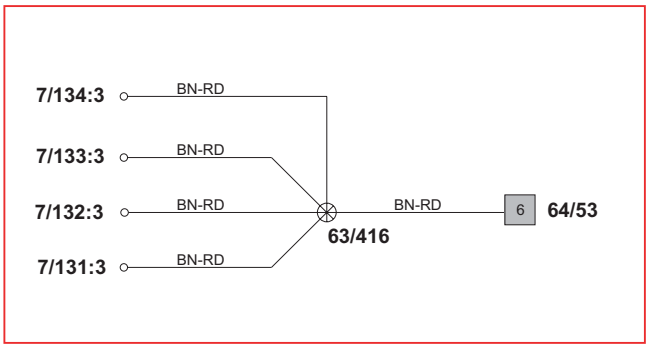

63/277 C70

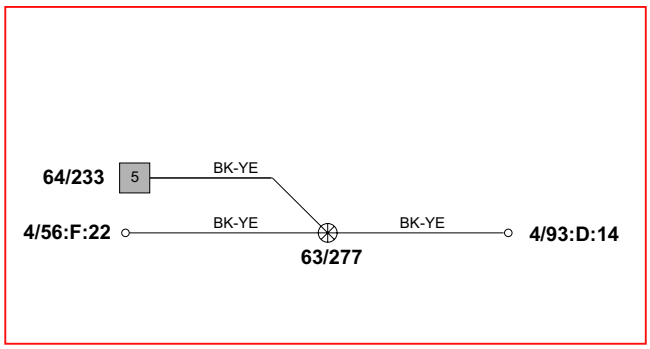


63/420

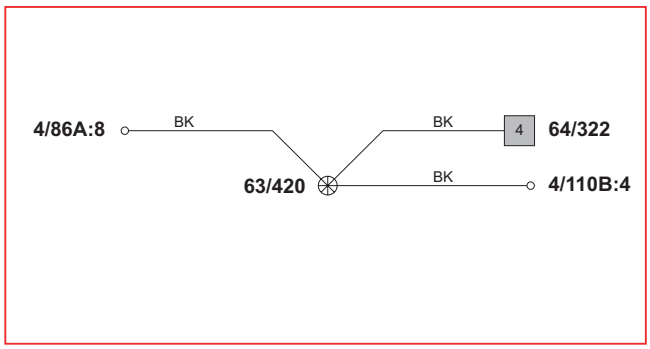


Точки разветвления
63/421 - 63/SH8


63/421

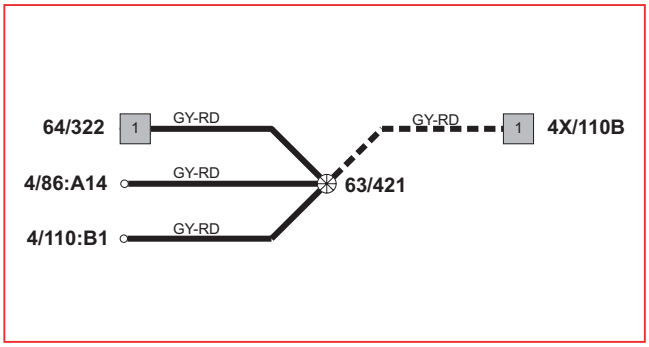


63/1000 S40/V50

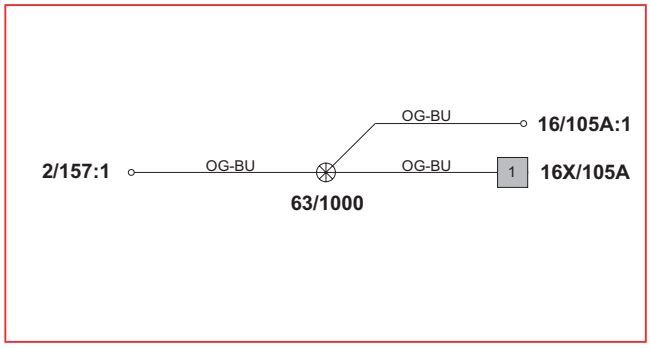


63/422

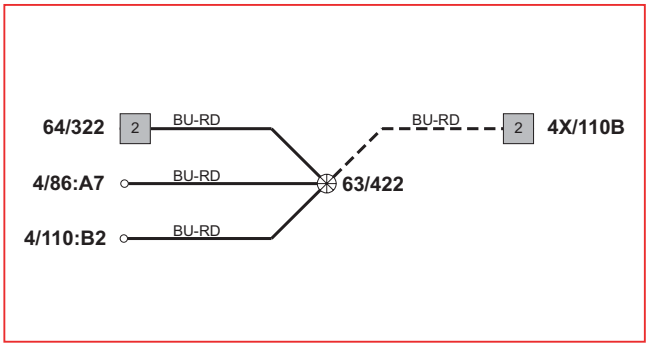


63/1001 S40/V50

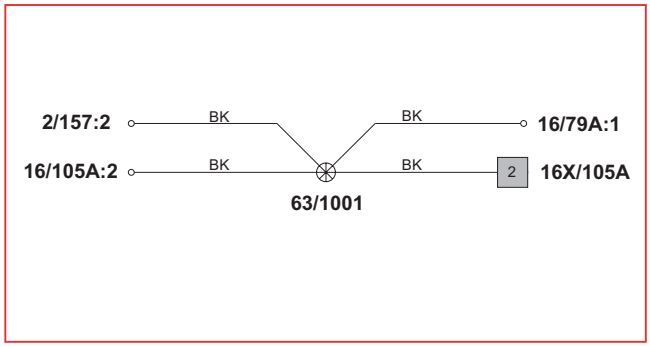


63/504 C70

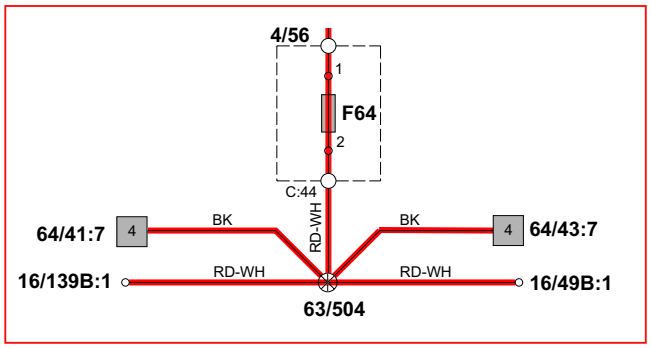


63/SH8

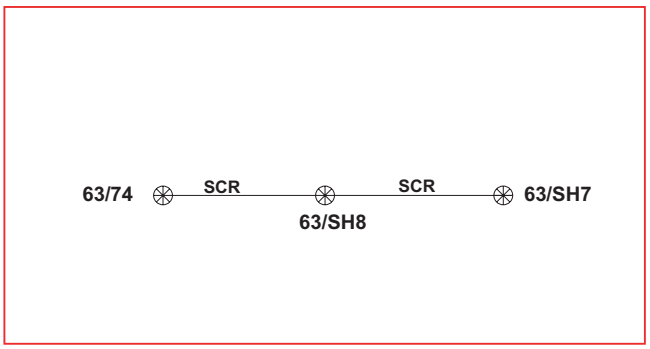


63/615

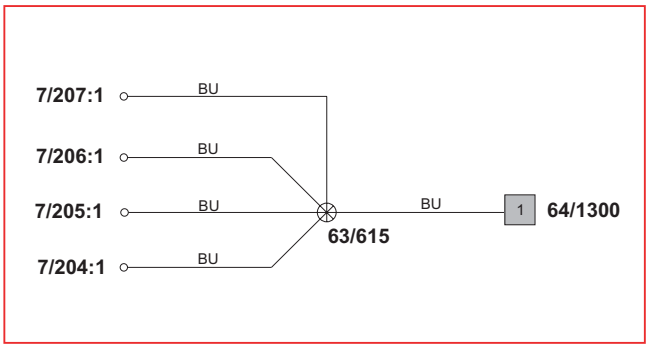


63/616

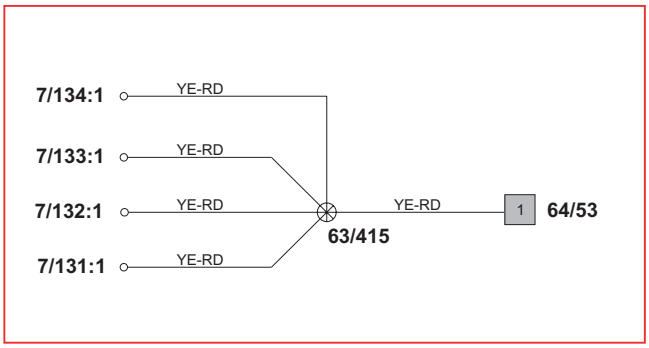


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двигателя, бензин 4-цил. 1,6 л

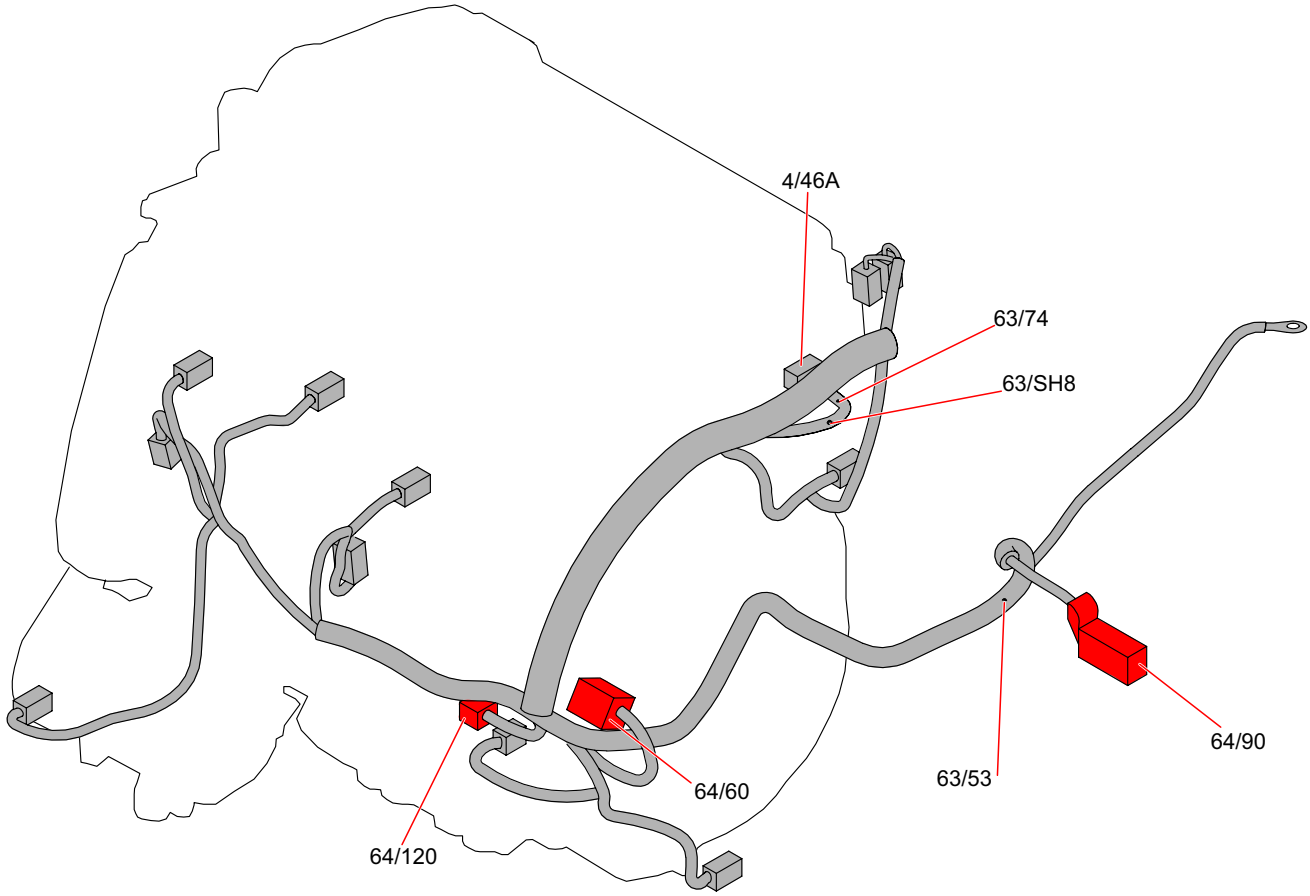


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двигателя, бензин 4-цил. 1,8 л

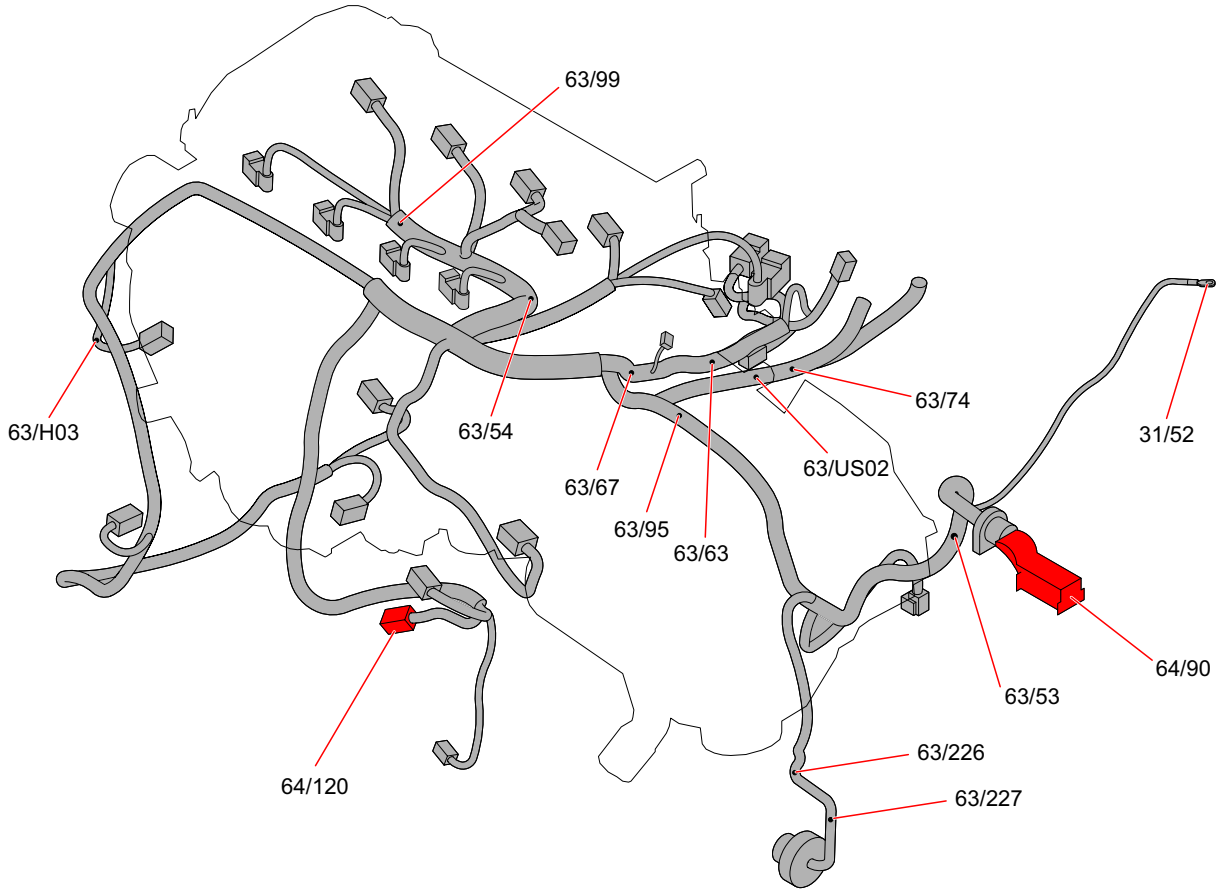


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двигателя, бензин 5-цил.

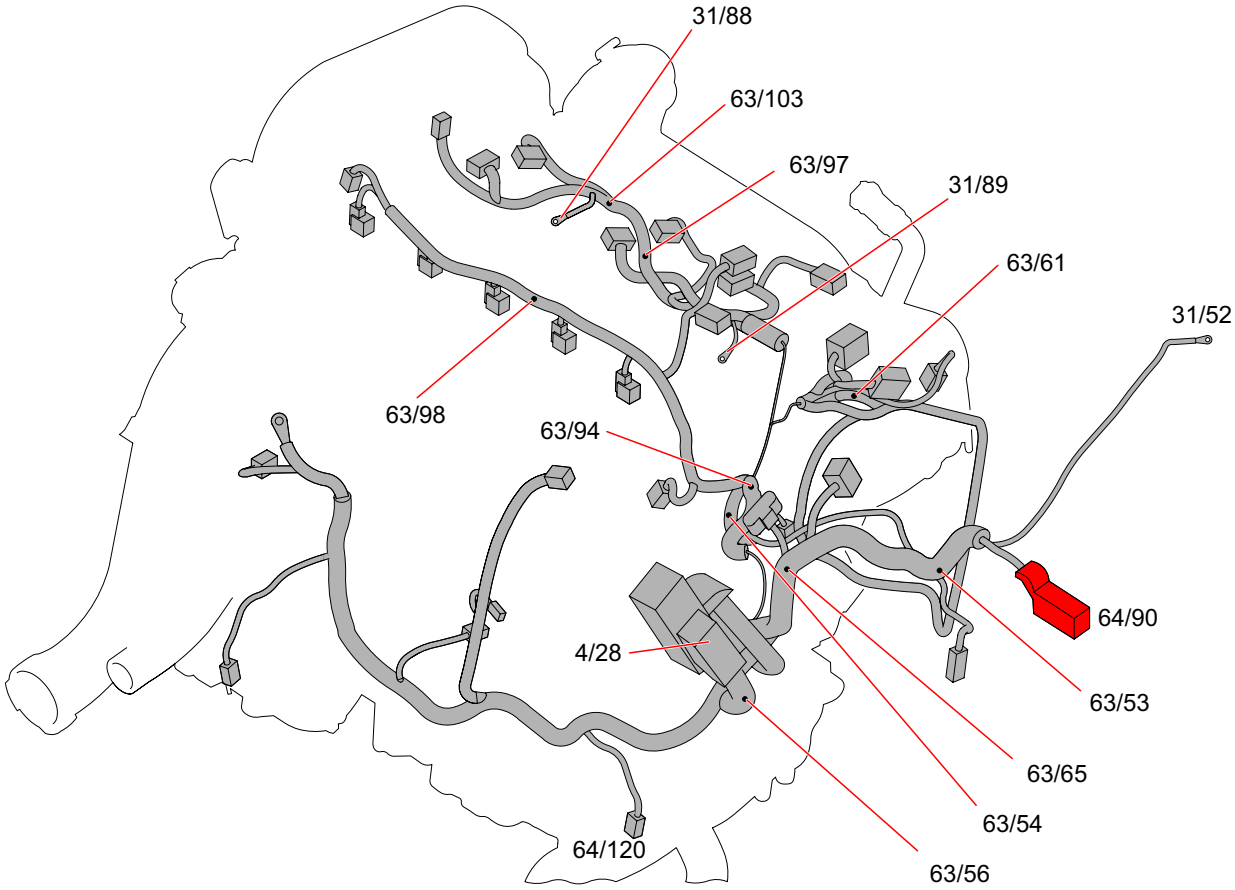


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двигателя, бензин 5-цил., турбо

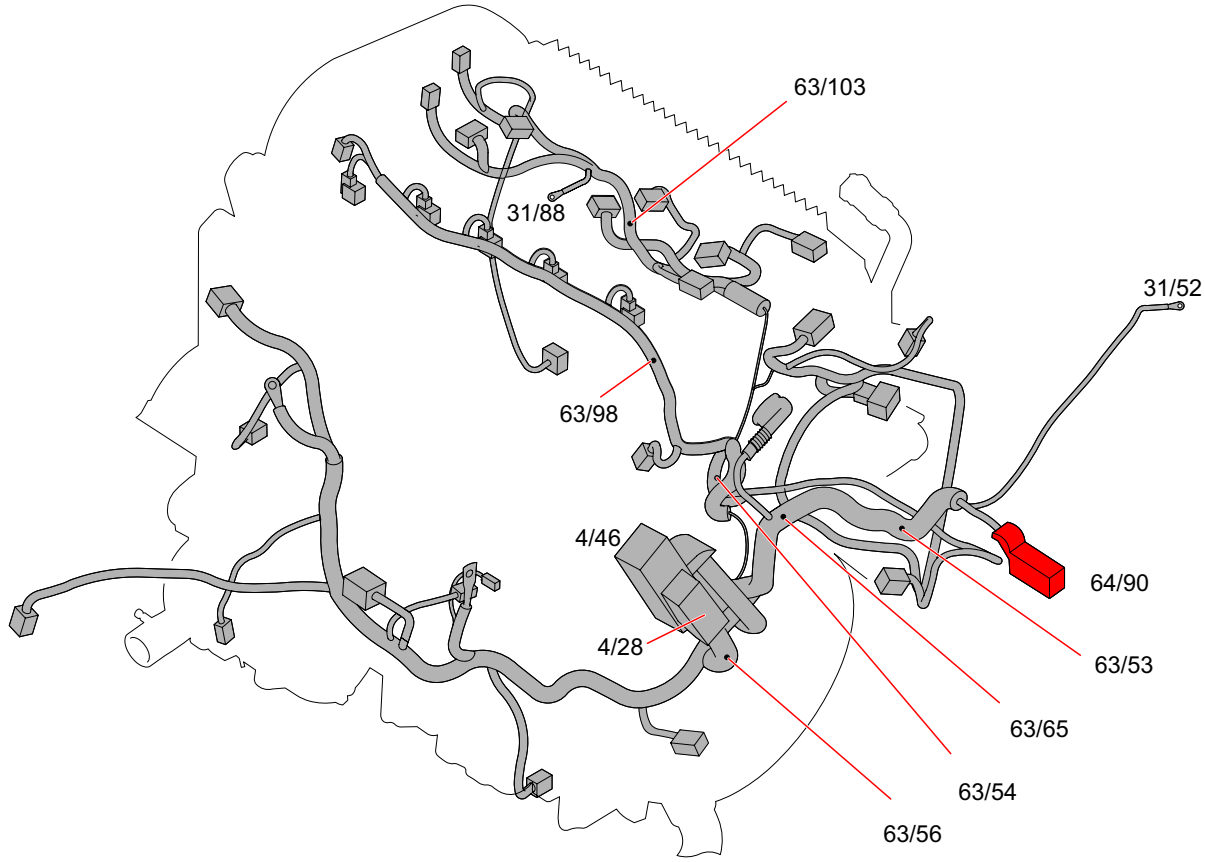


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двигателя, дизель 1,6 л

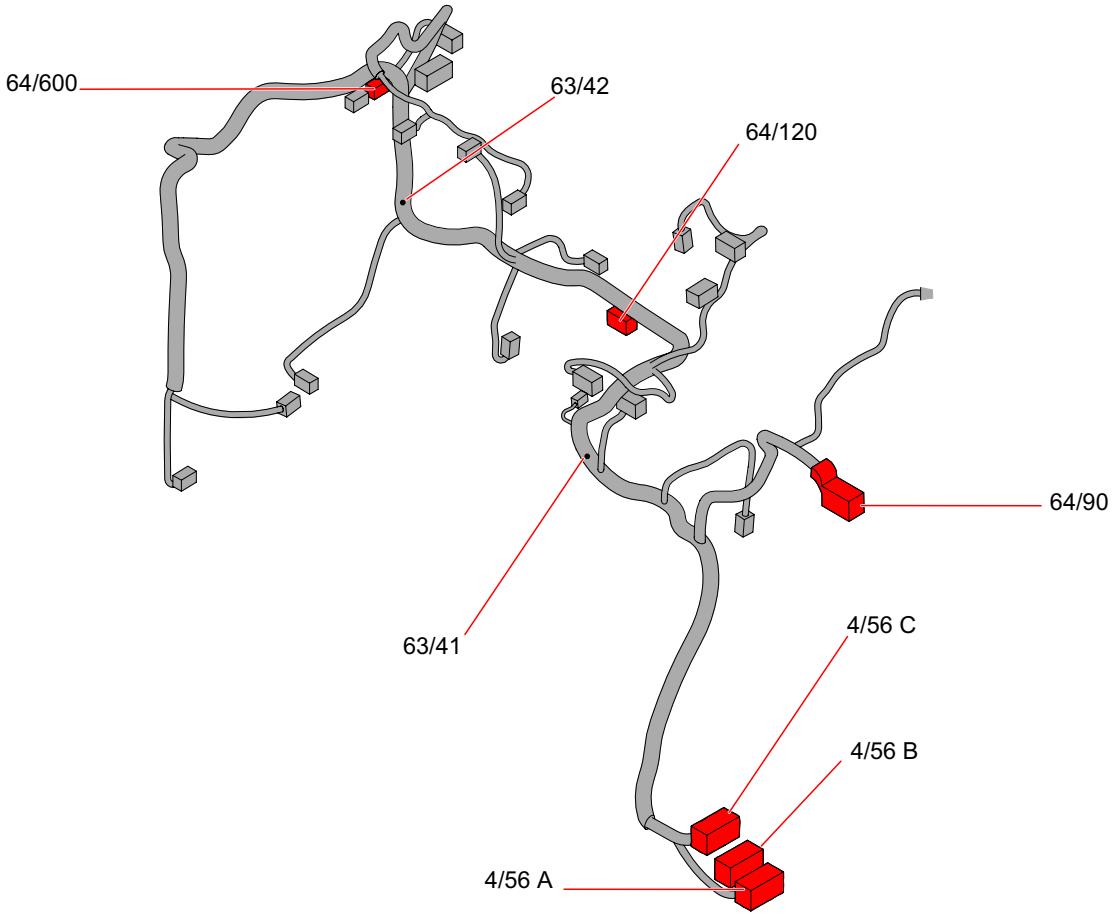


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двигателя, дизель 2,0 л

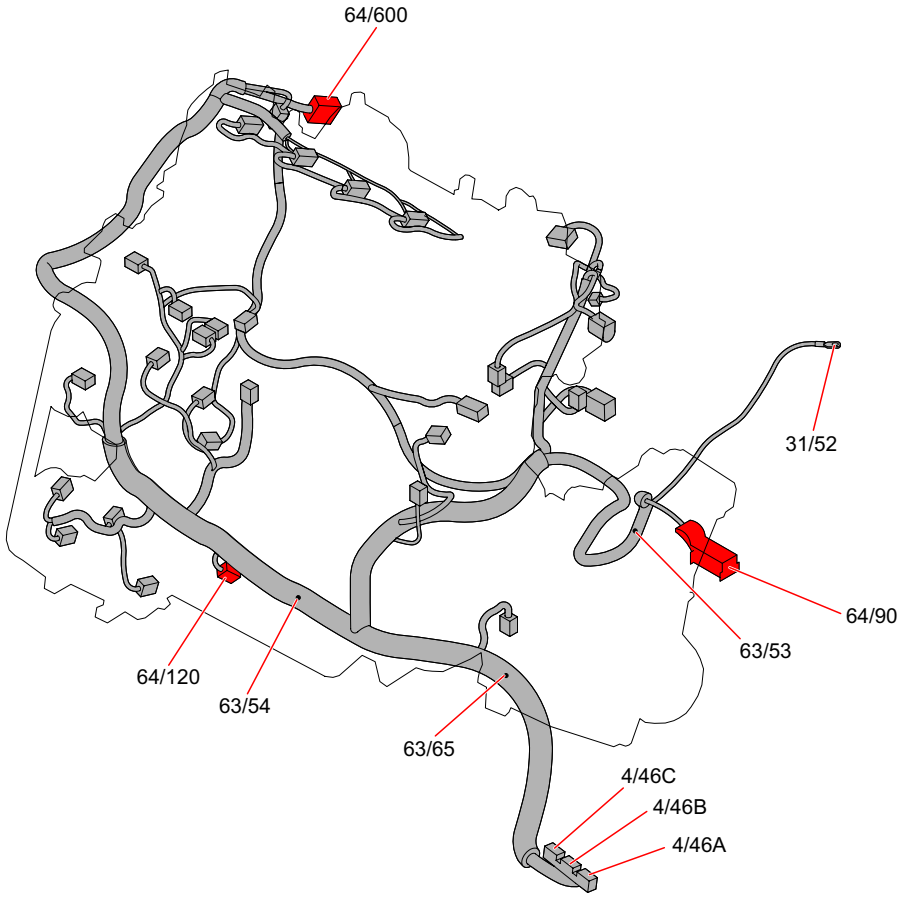


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двигателя, дизель 2,4 л

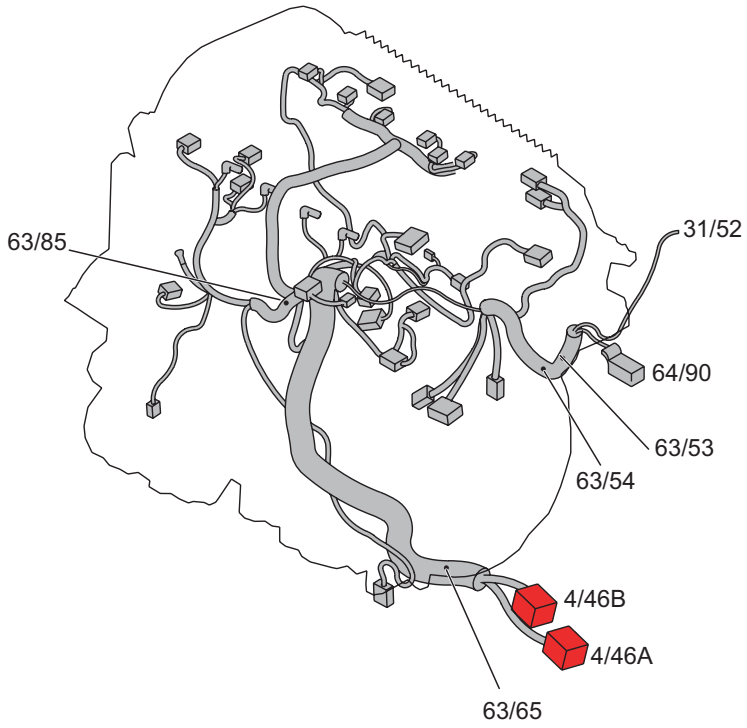


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки отсека двигателя, 4-цил.

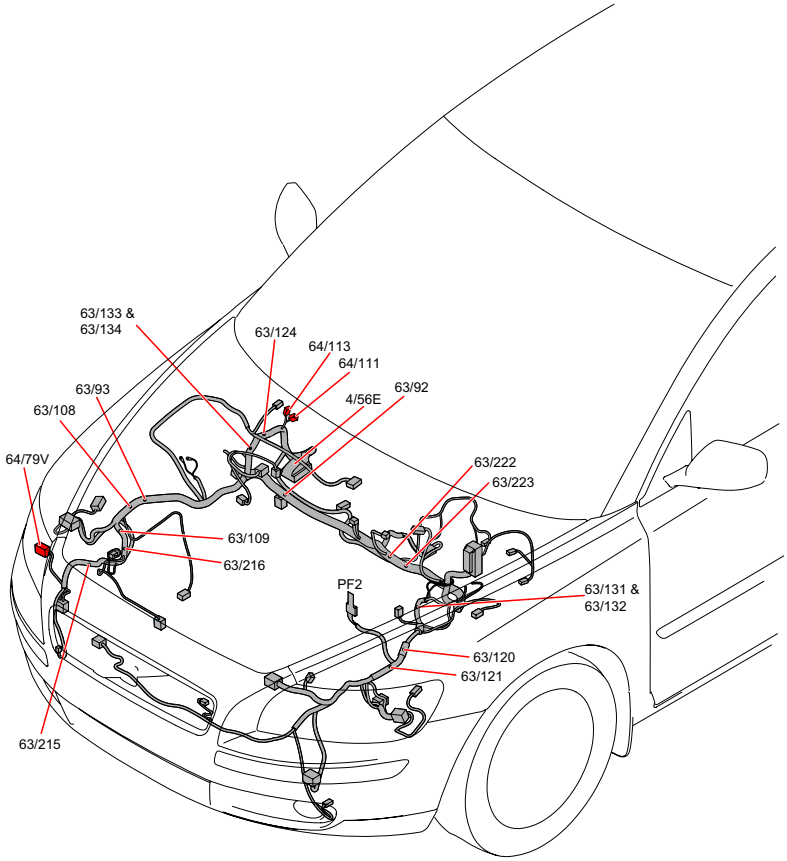


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки отсека двигателя, 5-цил.

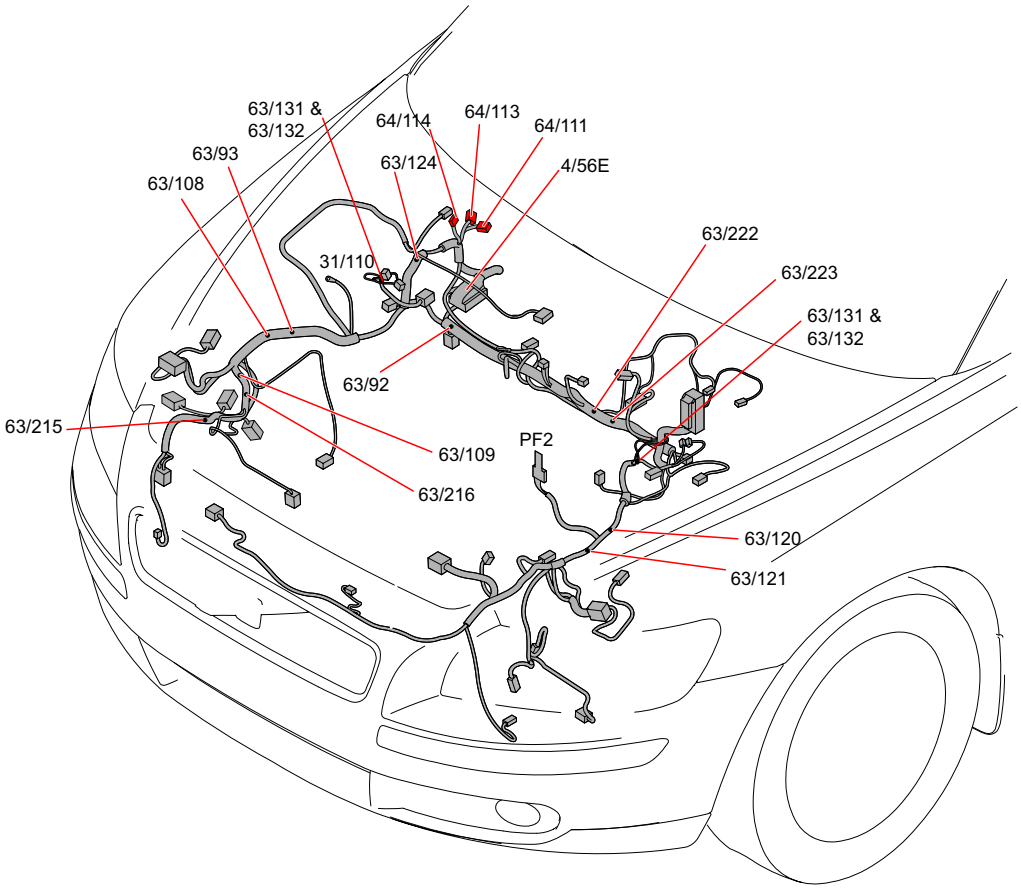


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки панели приборов, ЛР

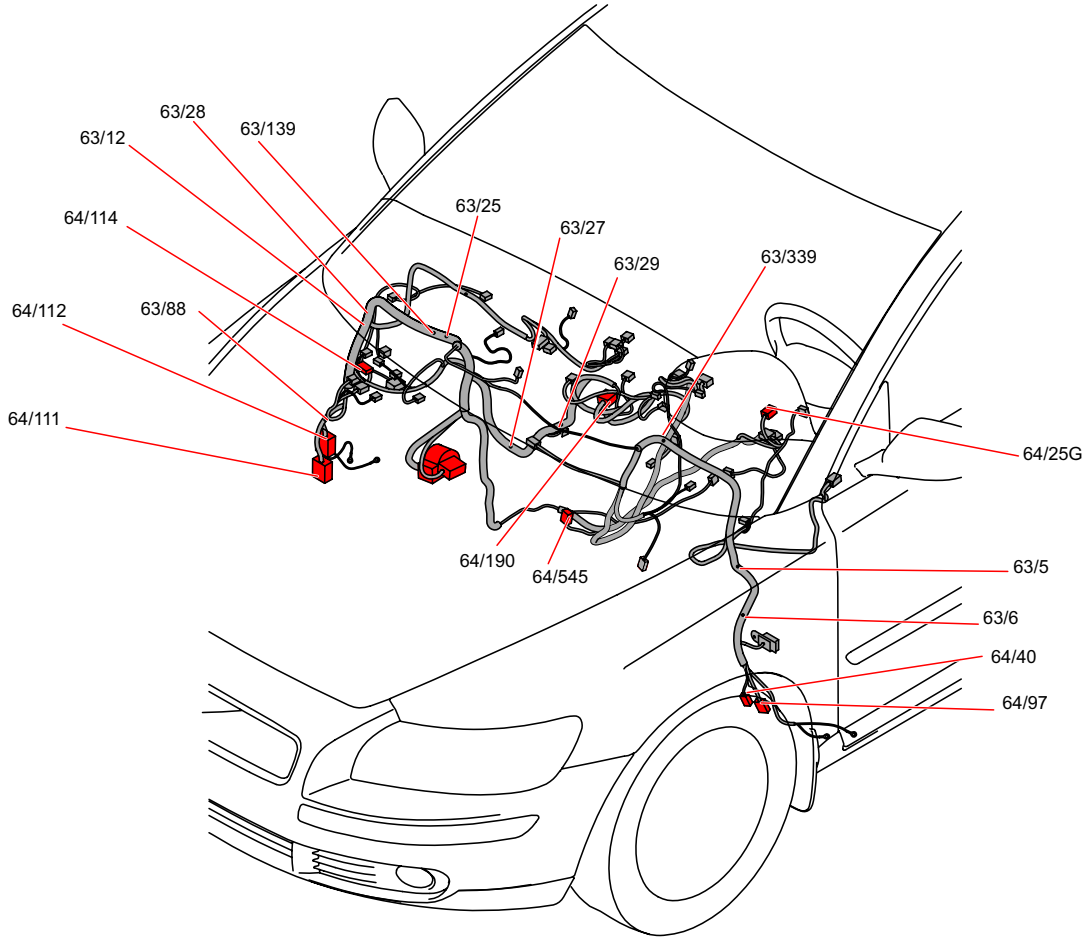


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки панели приборов, ПР

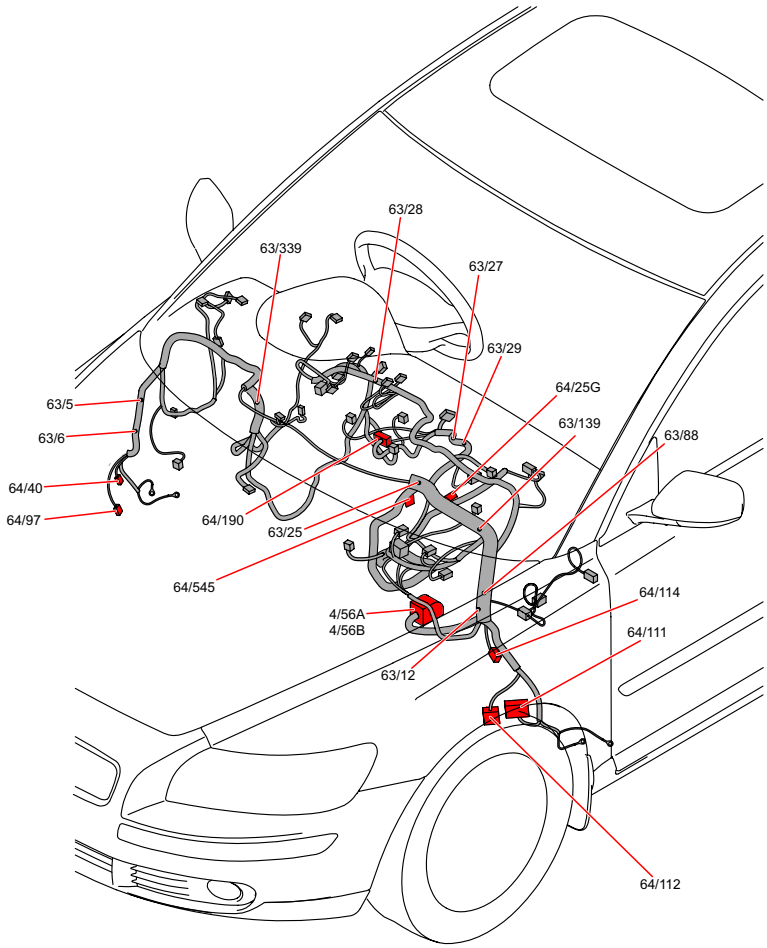


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки пола, S40 ЛР

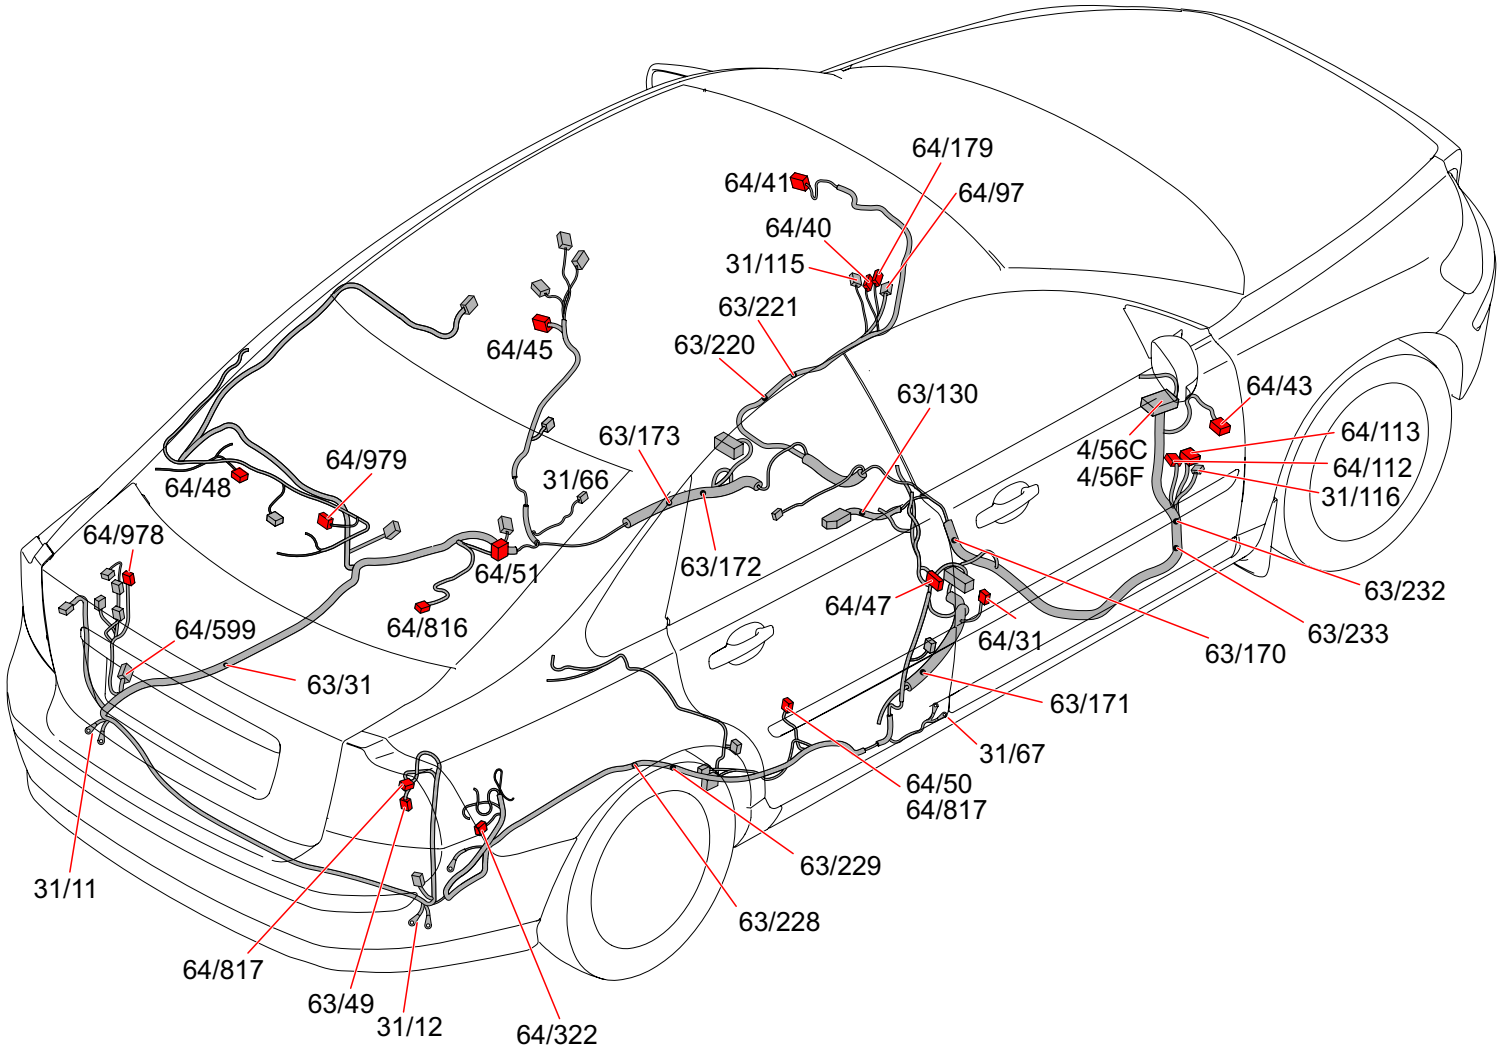


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки пола, S40 ПР

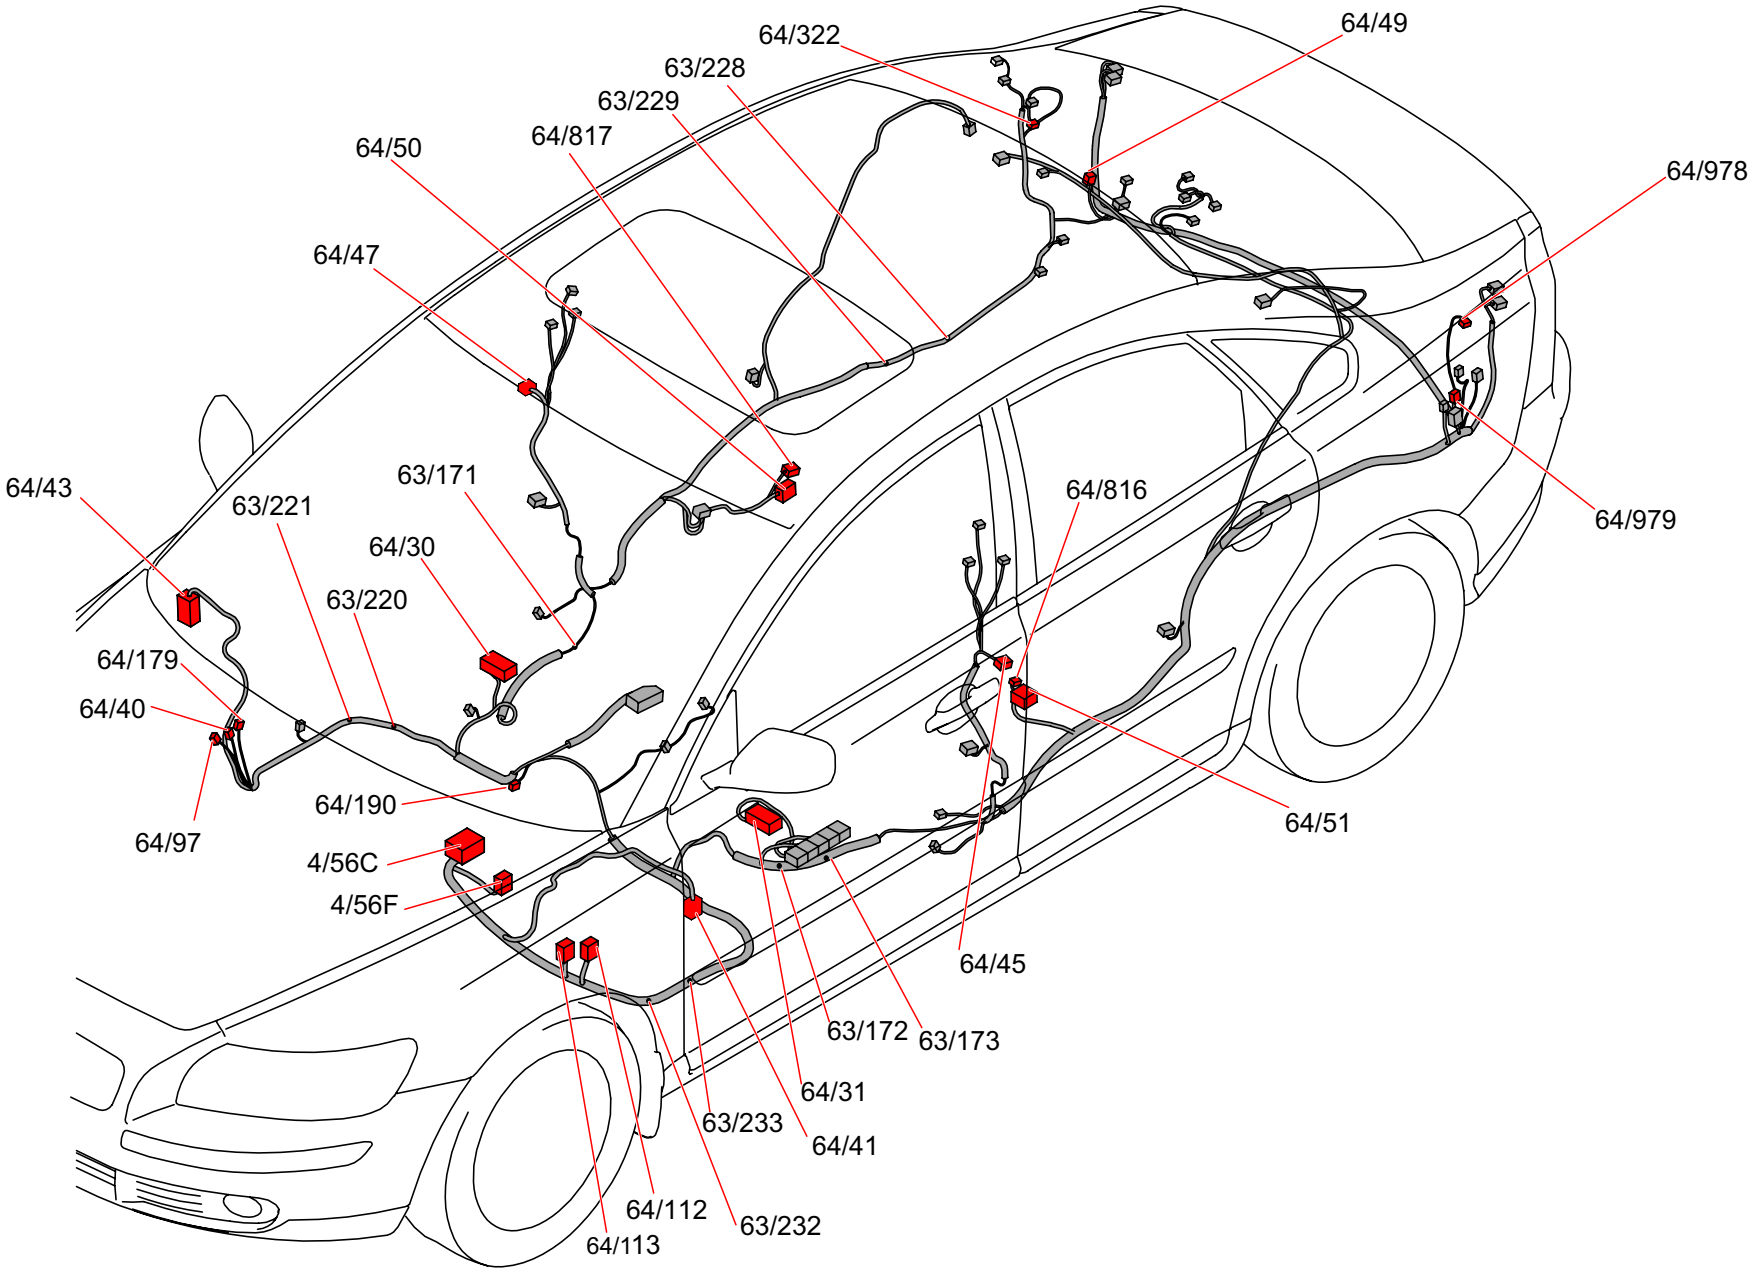


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки пола, V50 ЛР

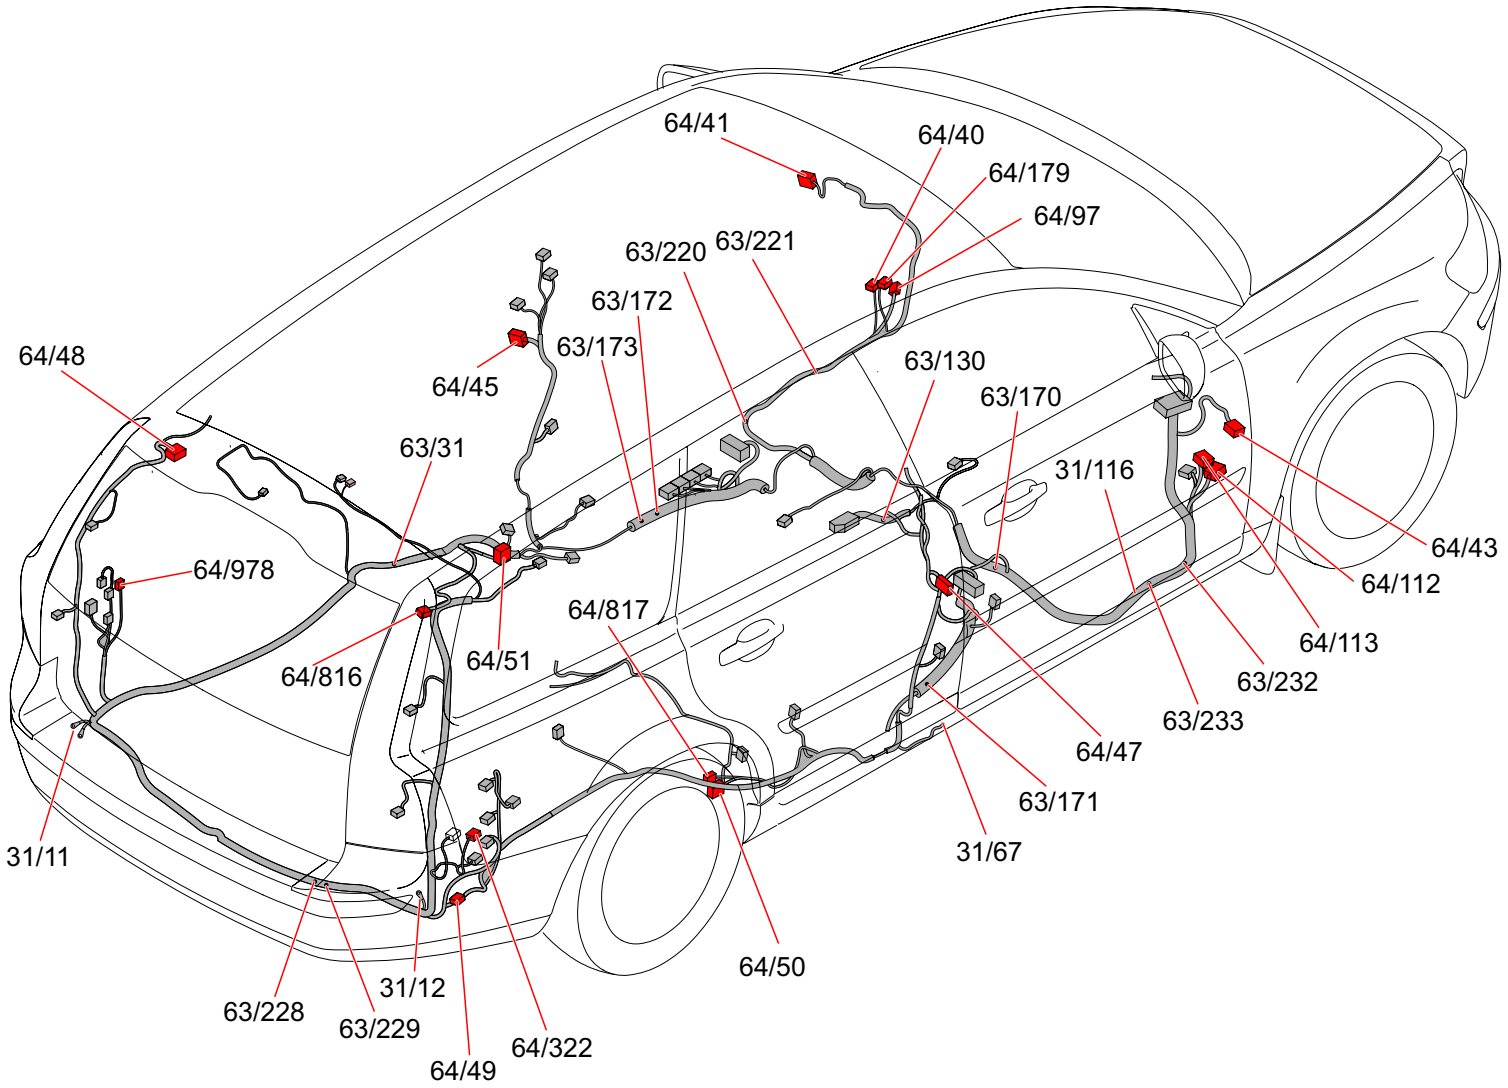


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки пола, V50 ПР

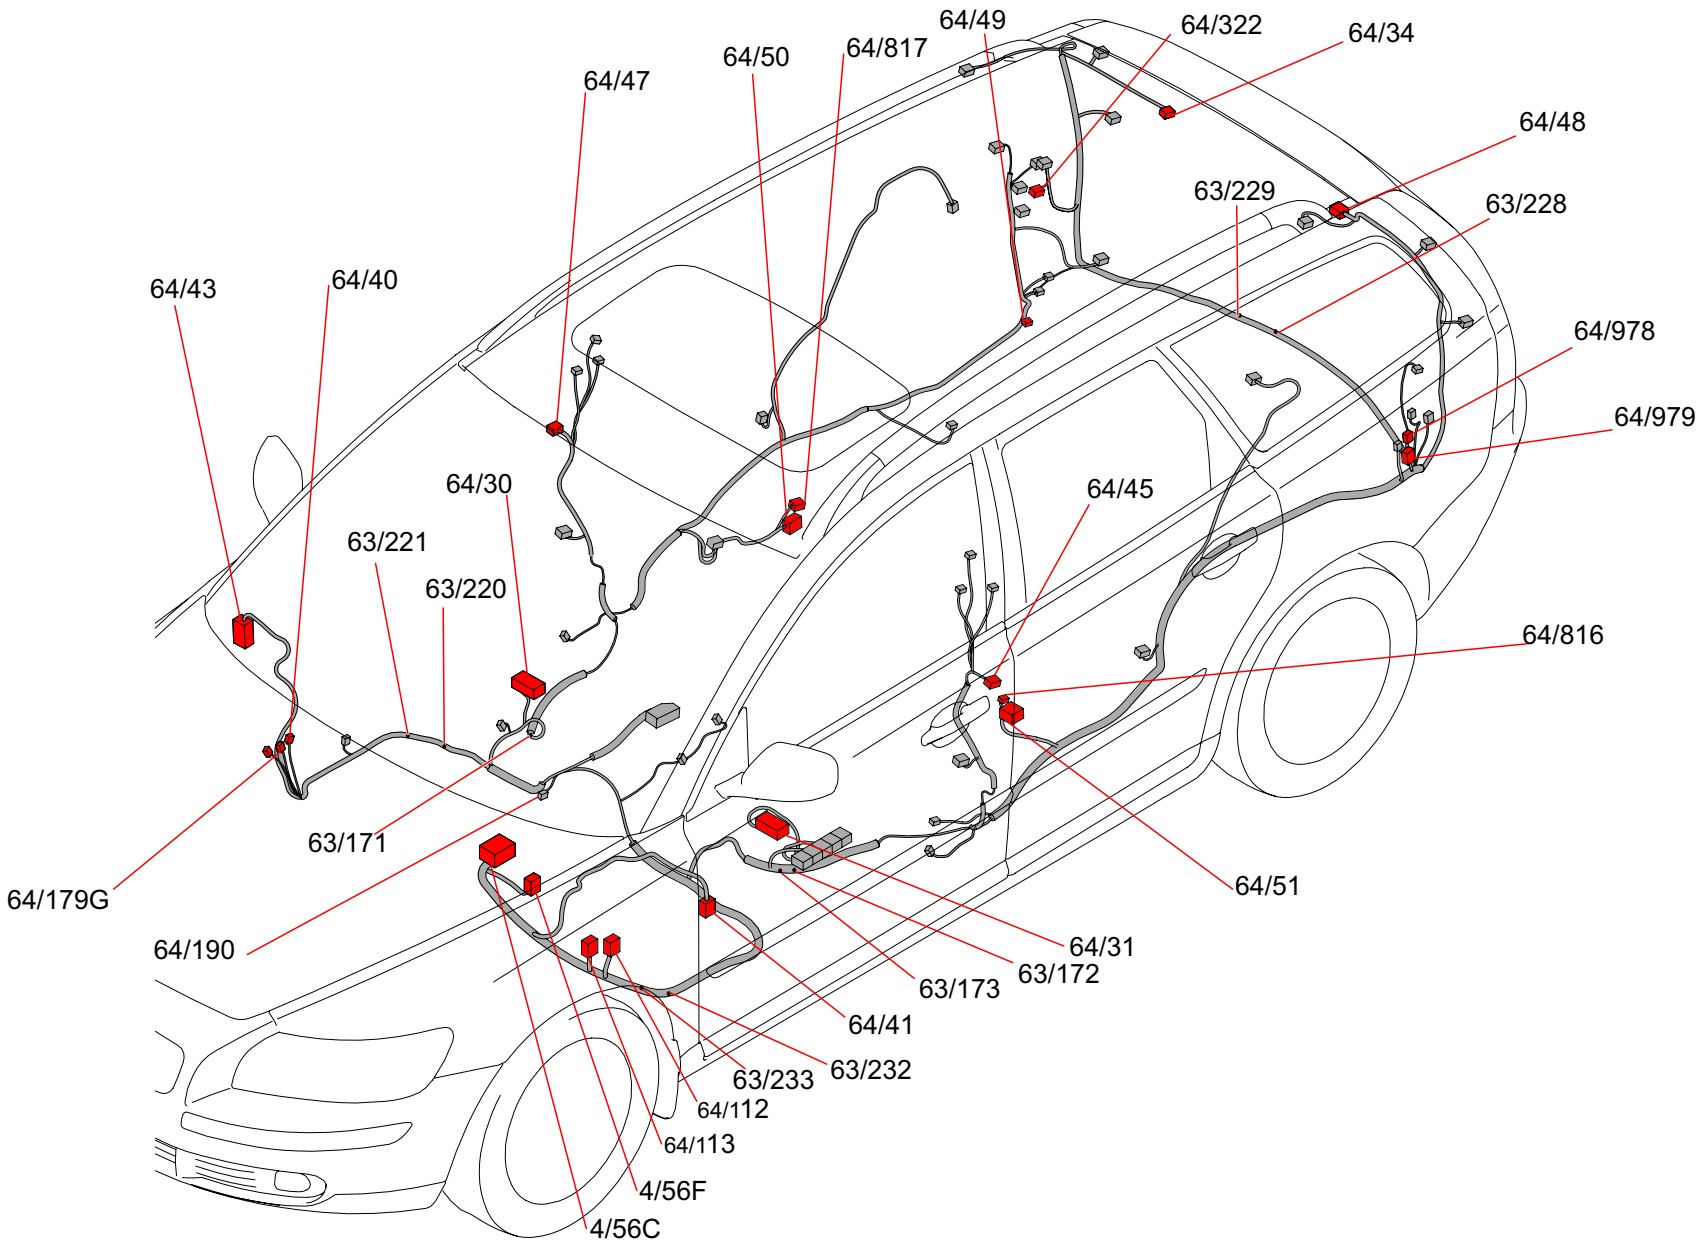


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки пола, C70 ЛР

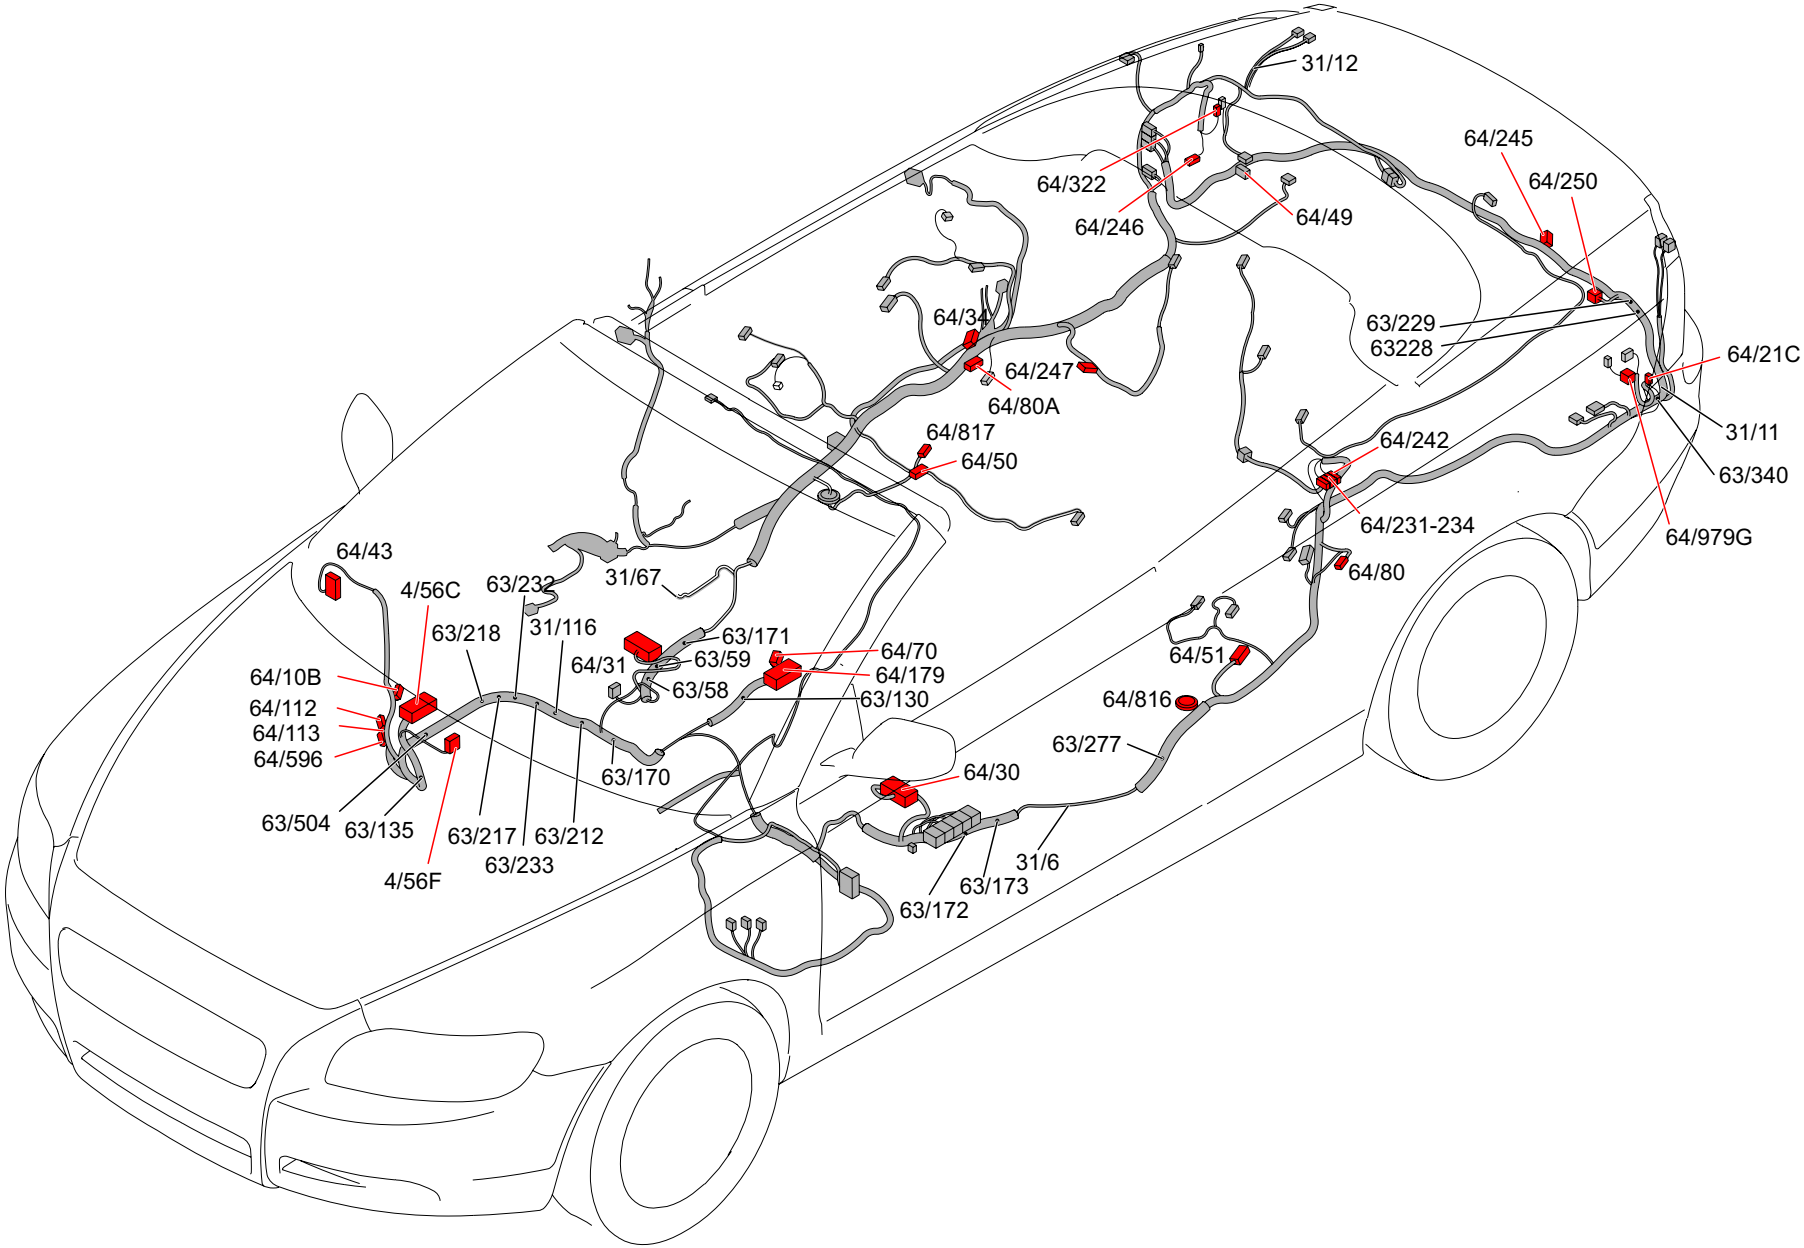


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки пола, C70 ПР

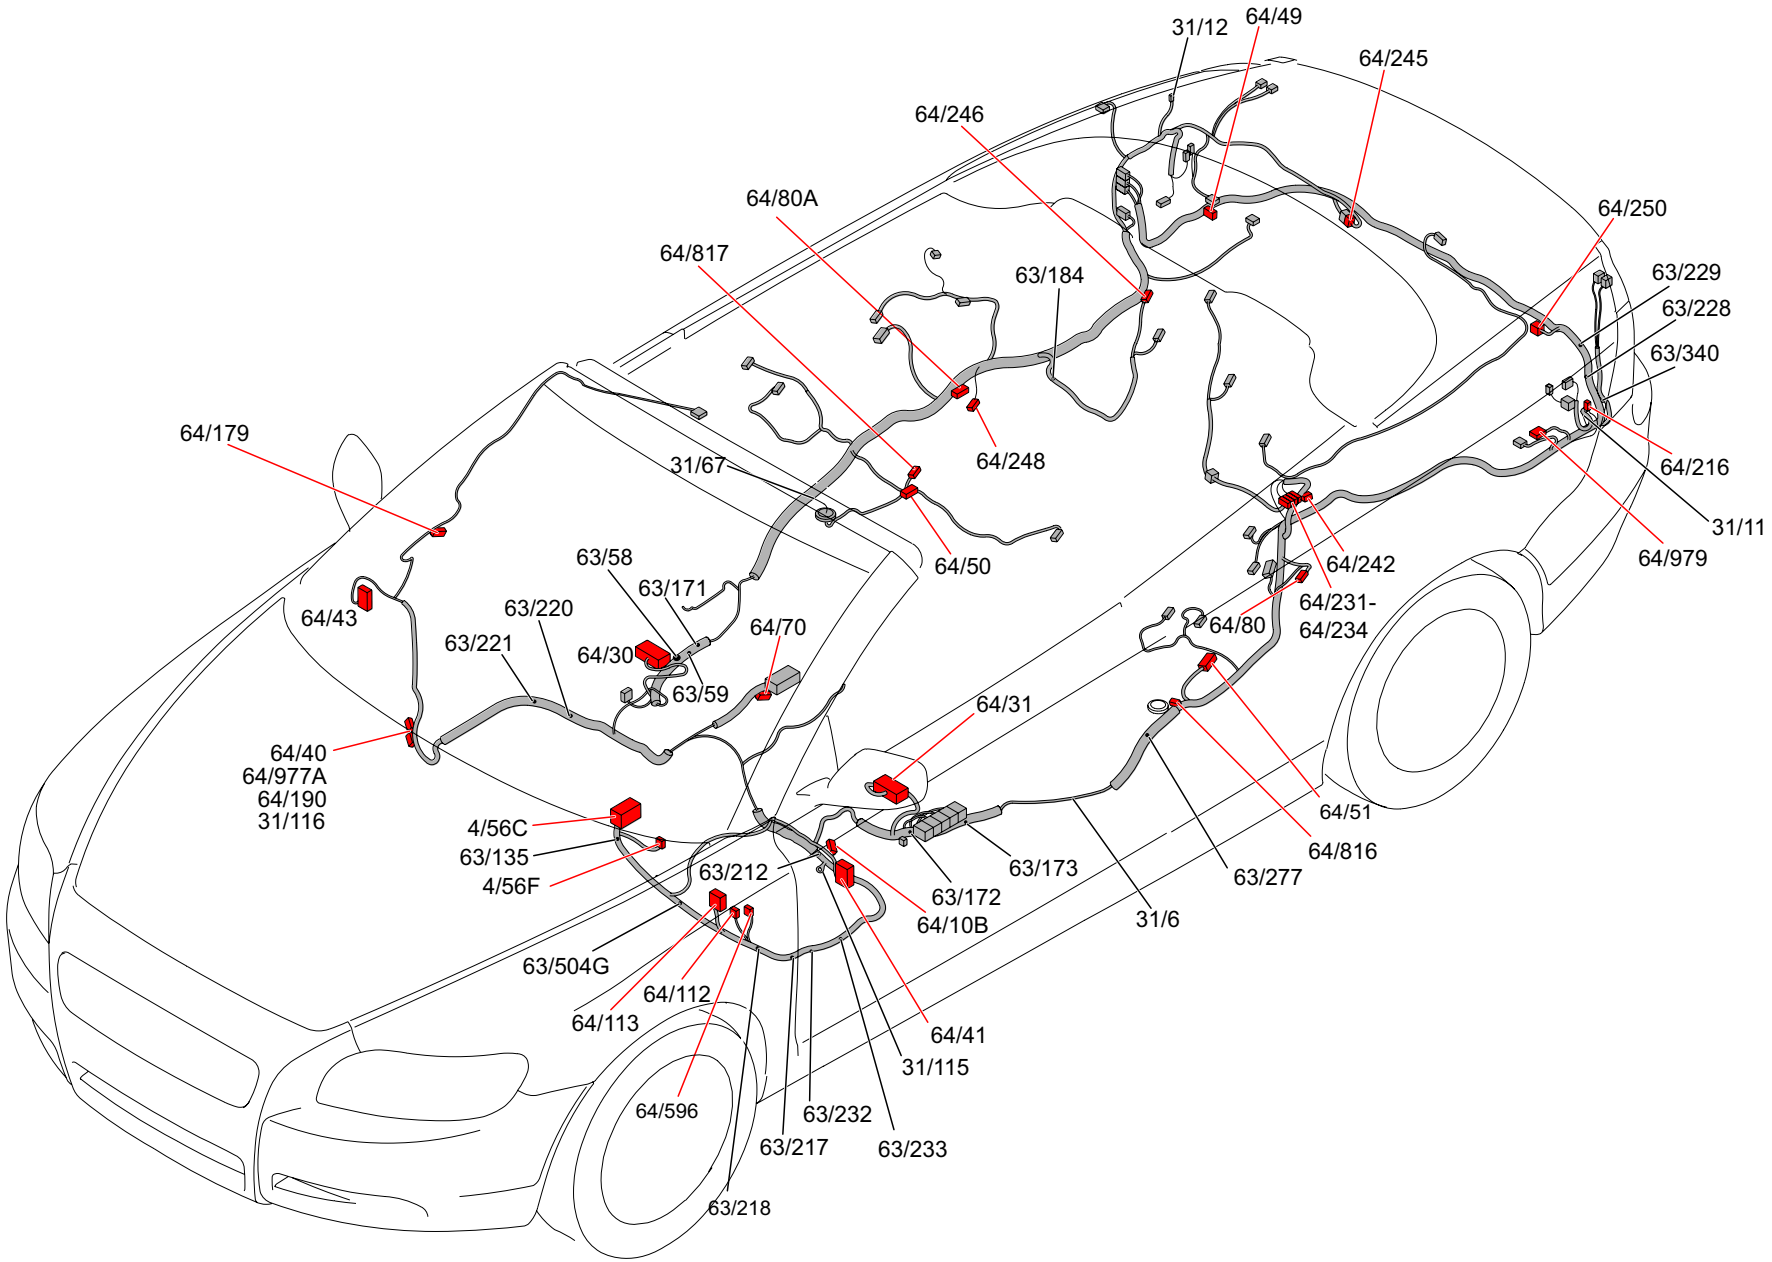


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки в потолке, S40

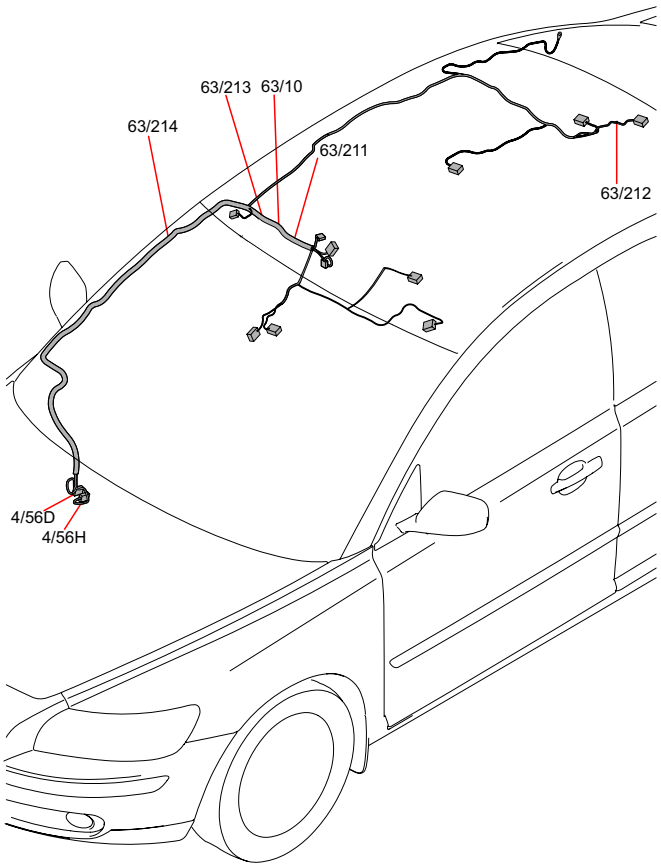


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки в потолке, V50

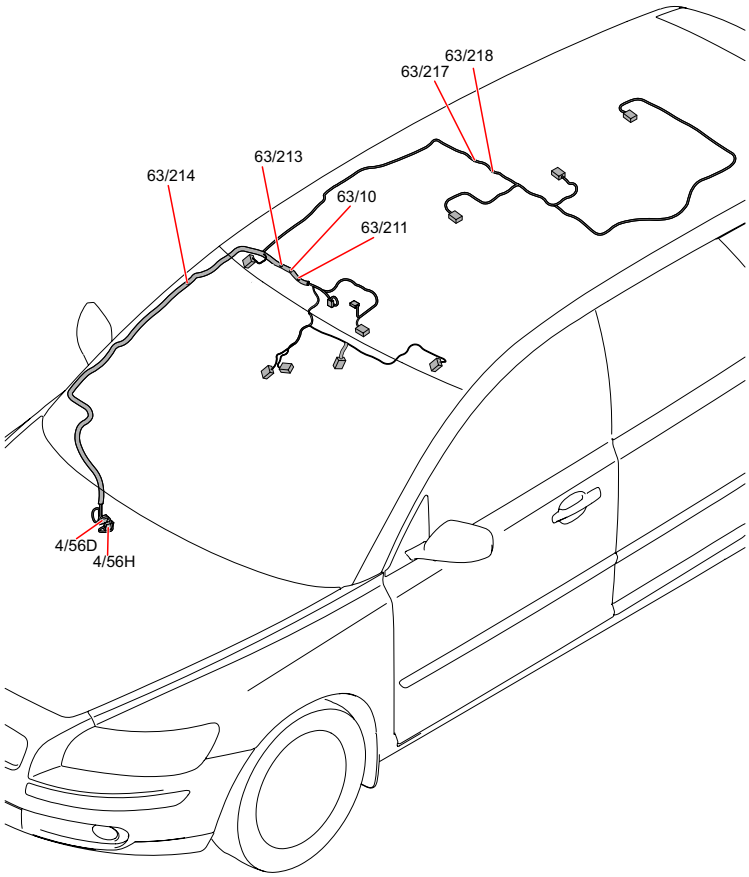


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут туннельной проводки, S40/V50

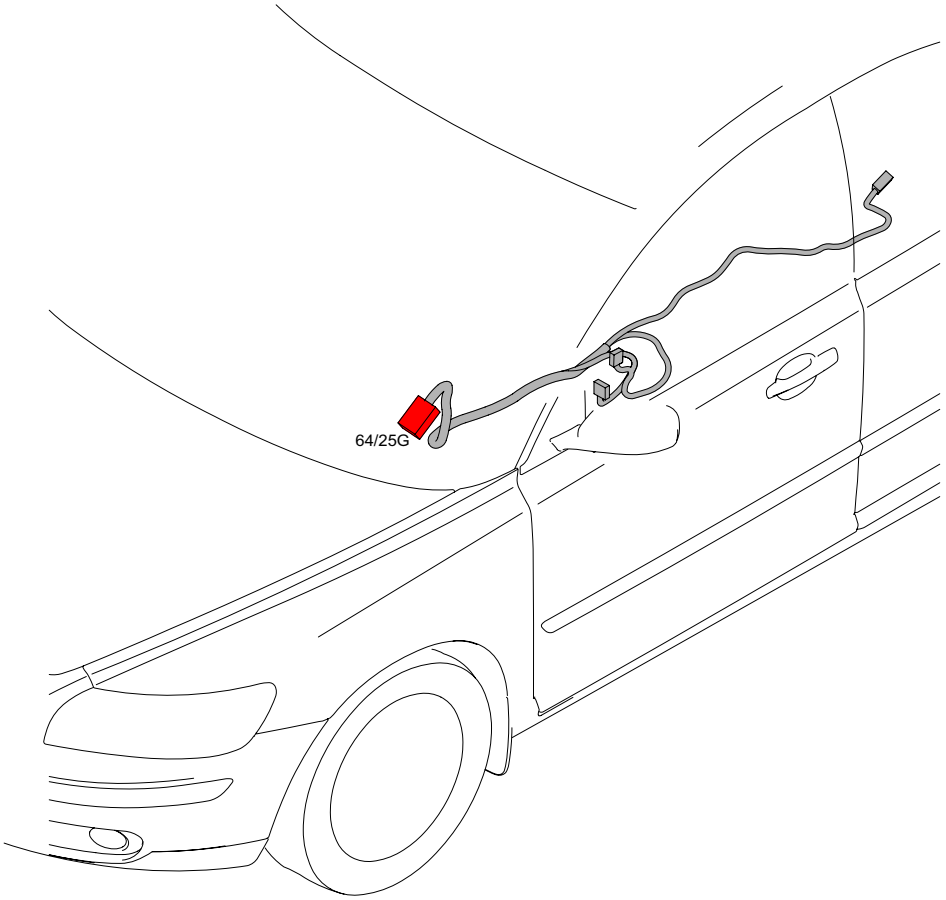


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут туннельной проводки, C70

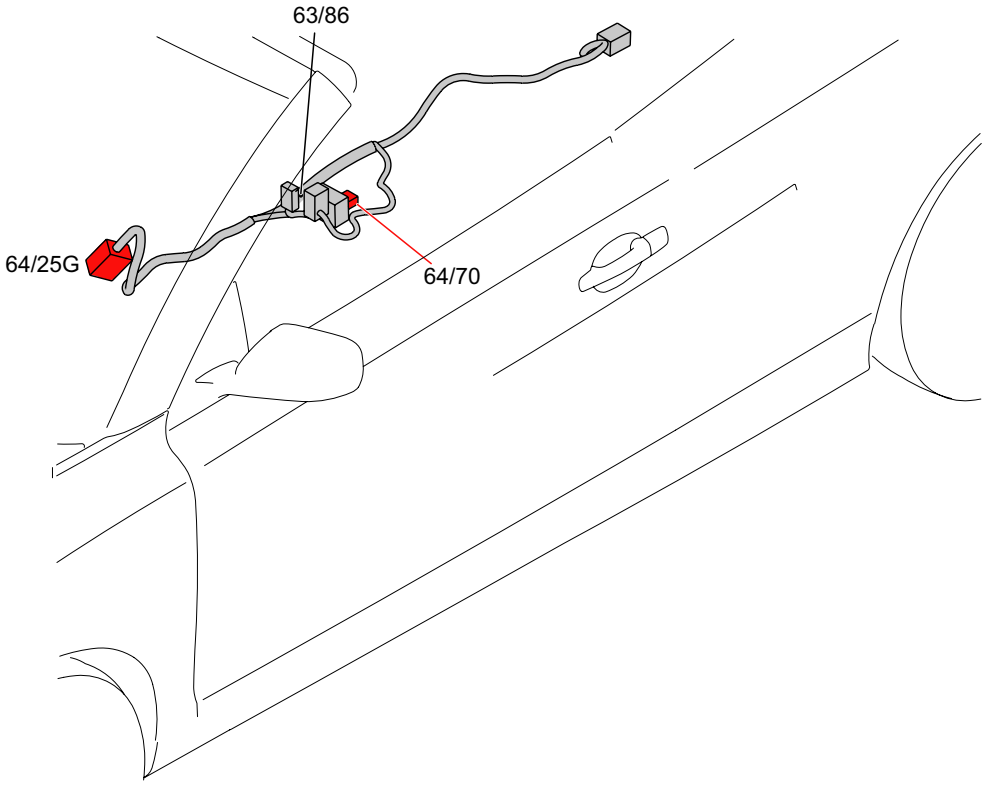


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двери водителя, S40/V50

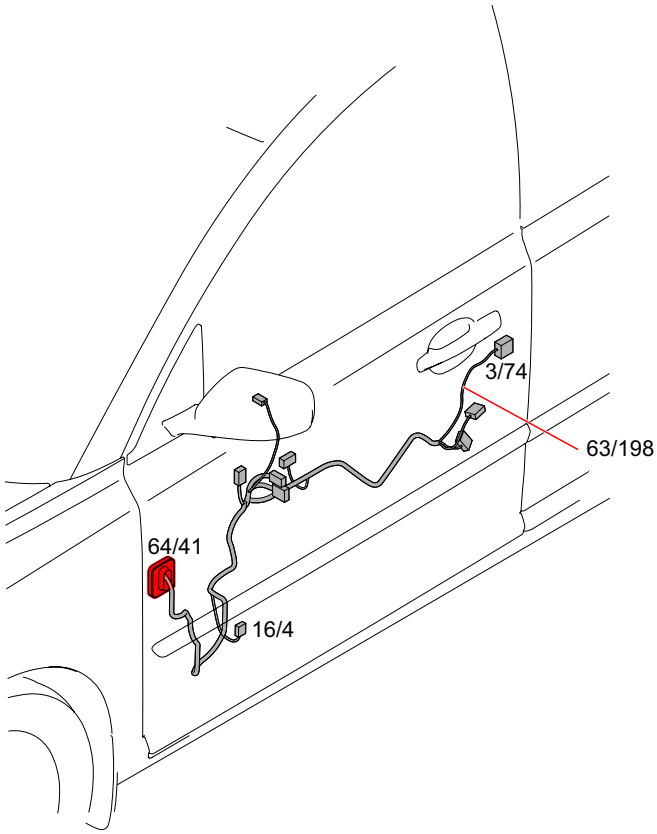


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двери пассажира, S40/V50

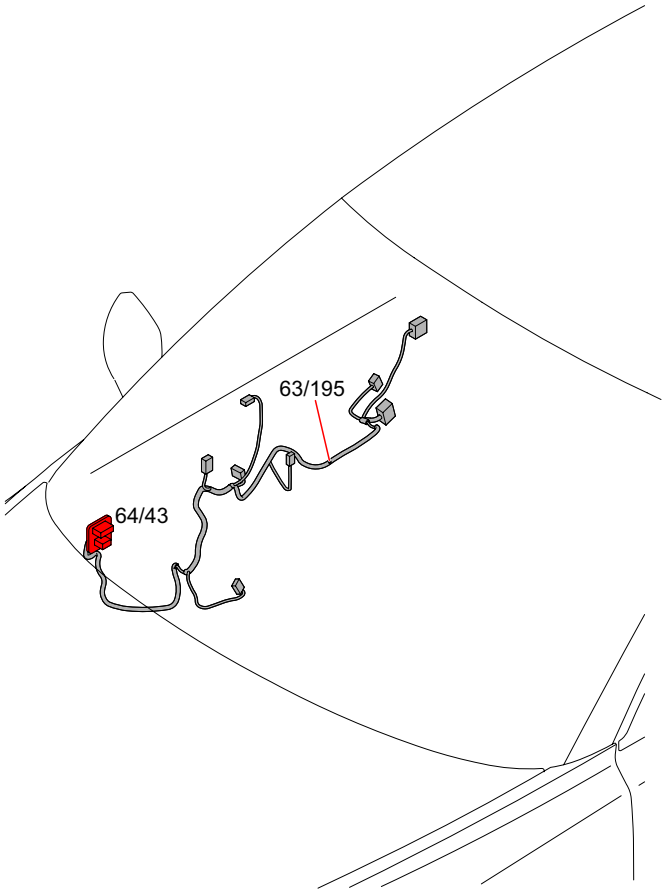


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двери водителя, C70

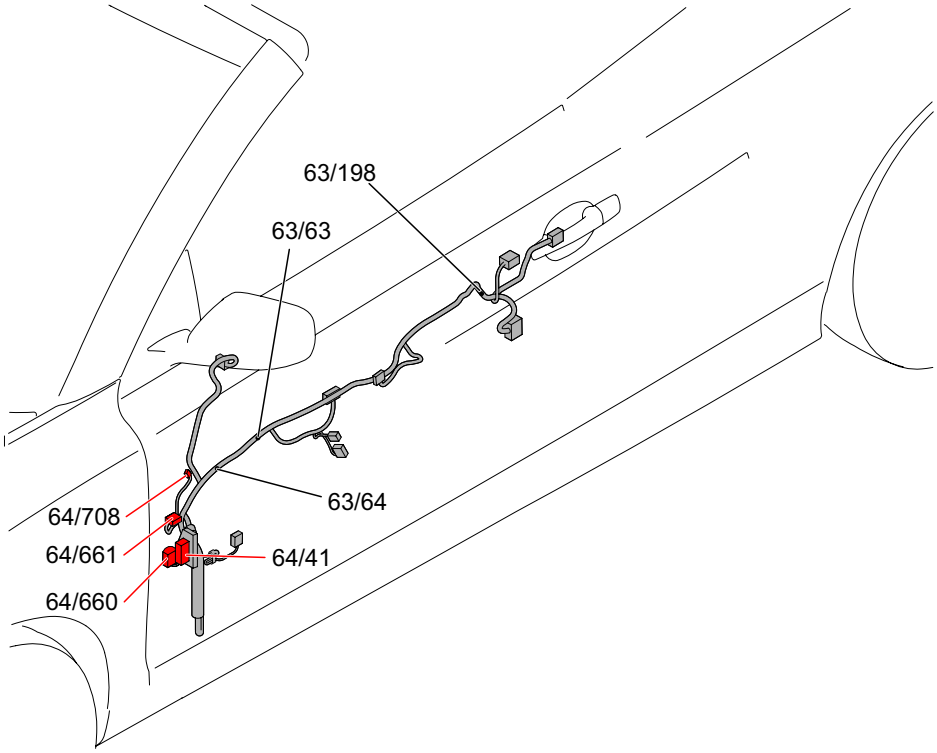


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двери водителя, дополнение, C70

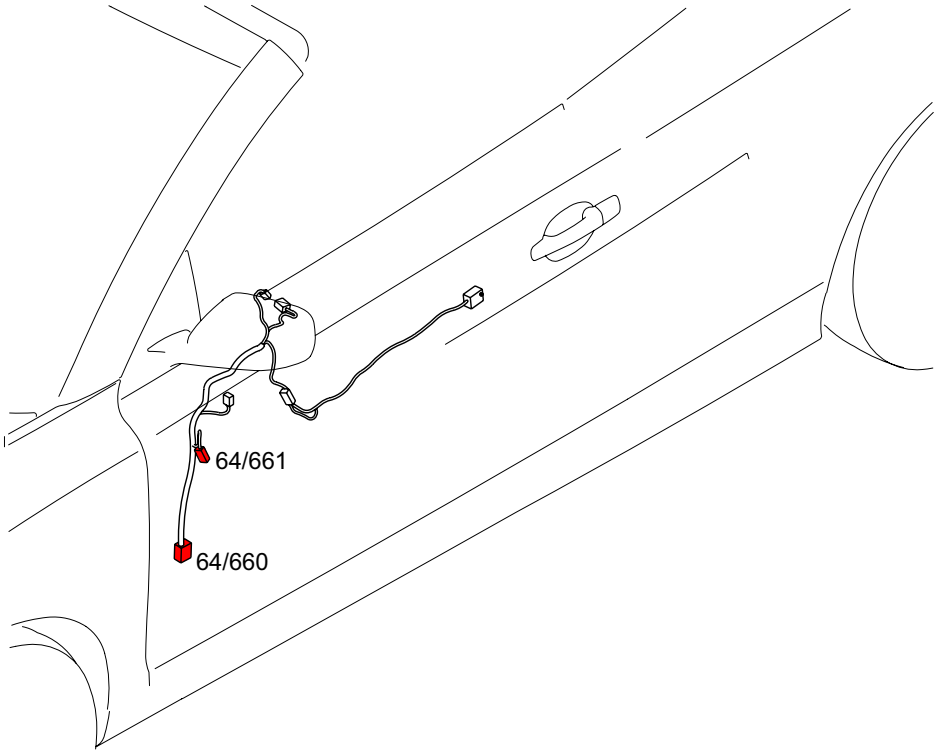


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двери пассажира, C70

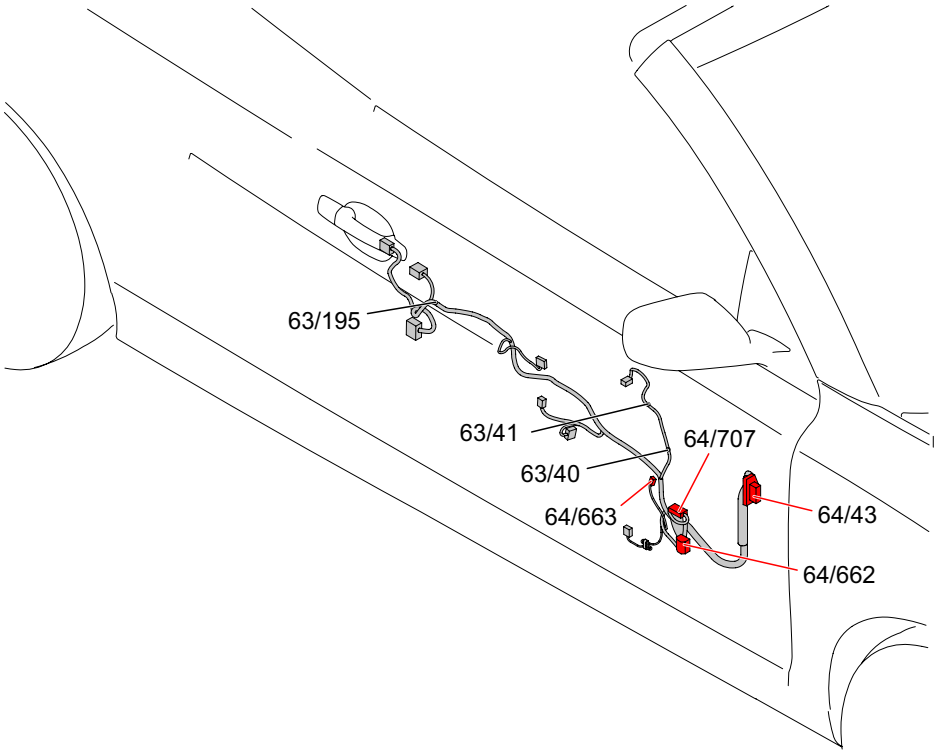


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки двери пассажира, дополнение, C70

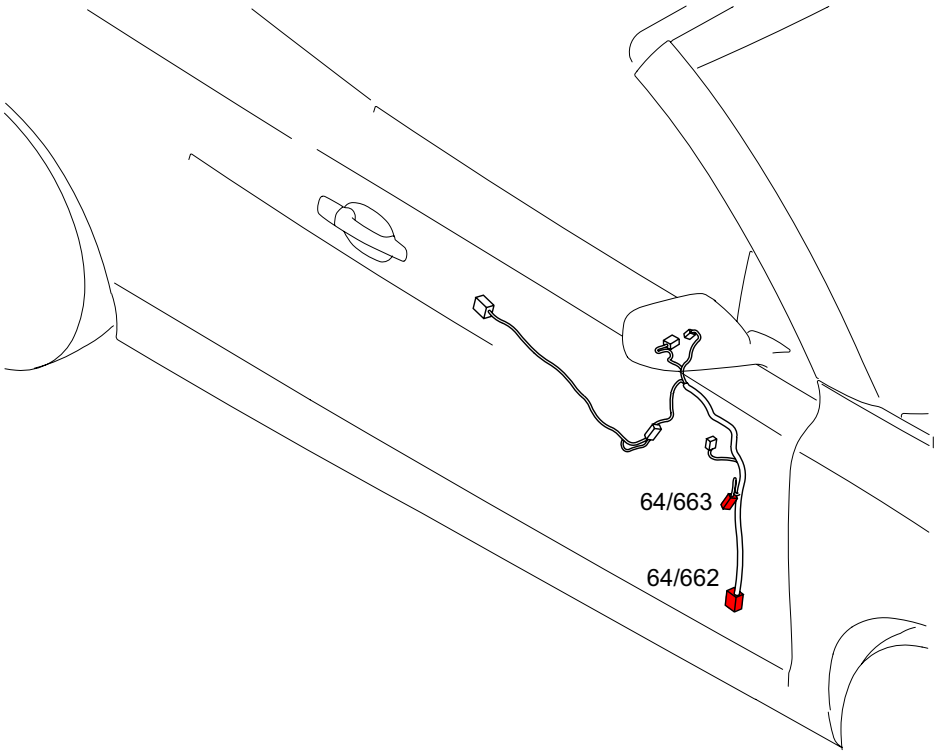


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки задней правой двери, S40/V50

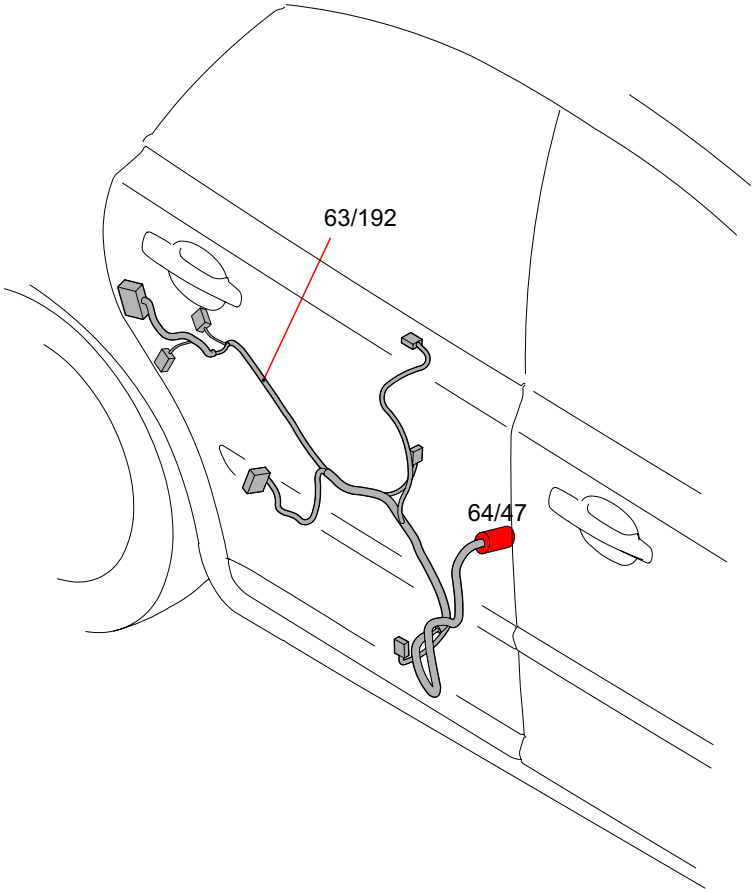


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки задней левой двери, S40/V50

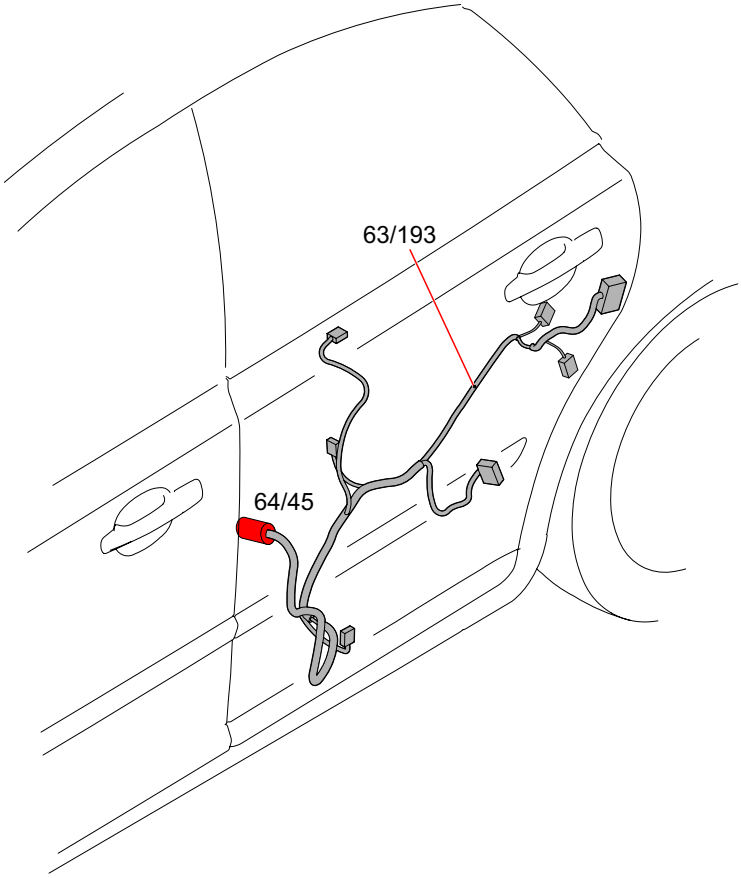


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут задней боковой панели, левый C70

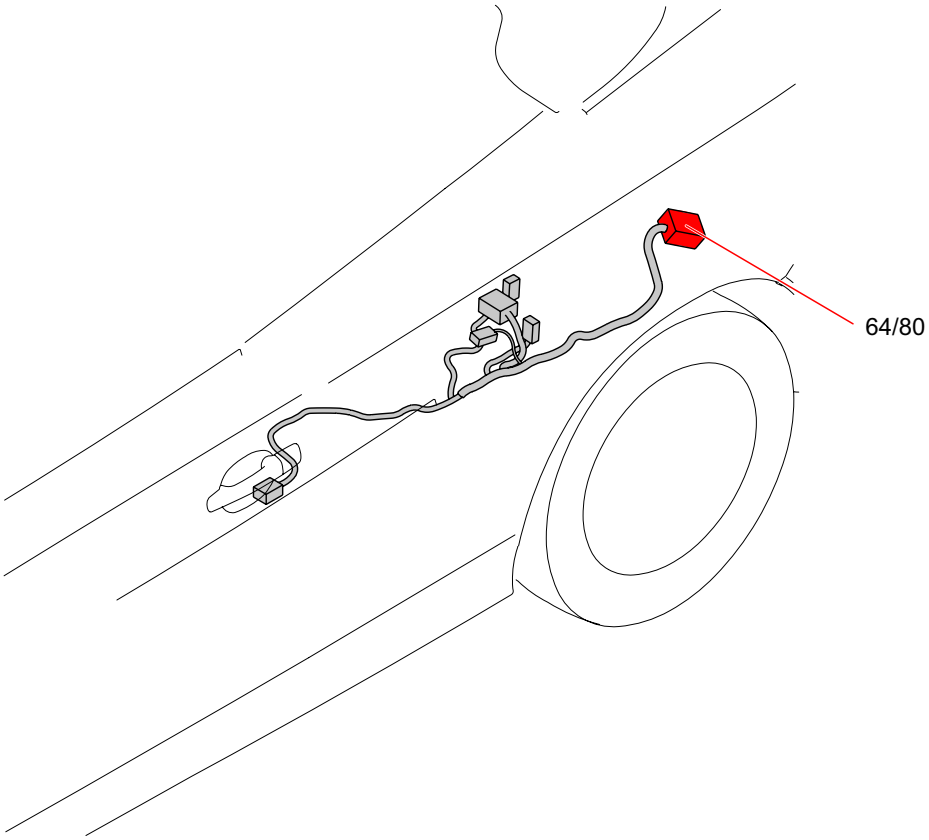


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут задней боковой панели, правый C70

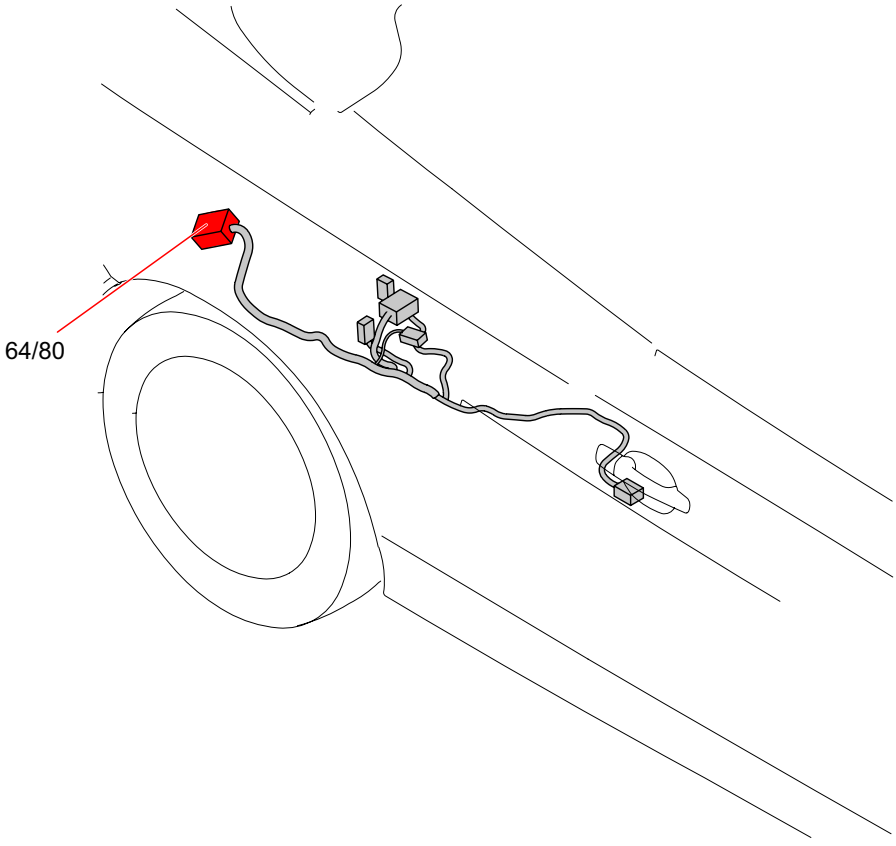


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки заднего люка, S40

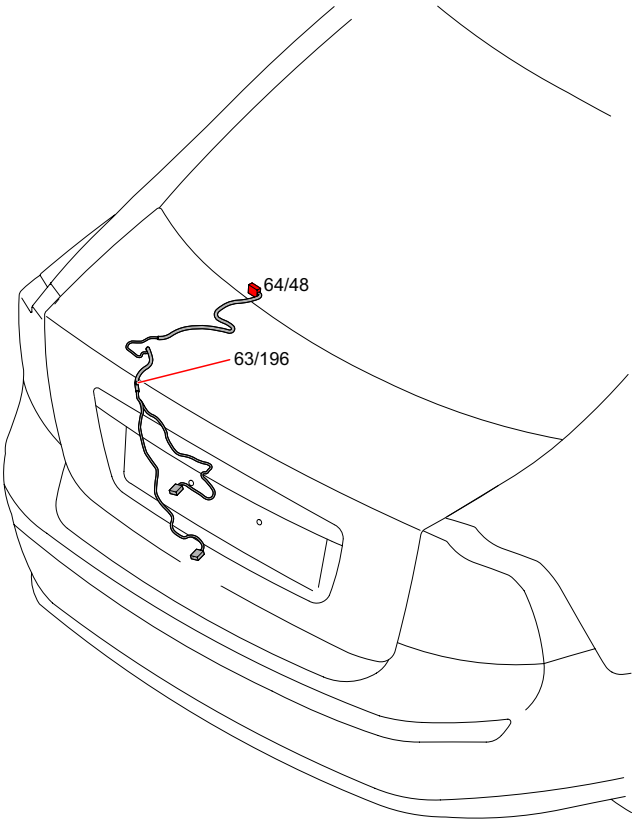

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки заднего люка, V50

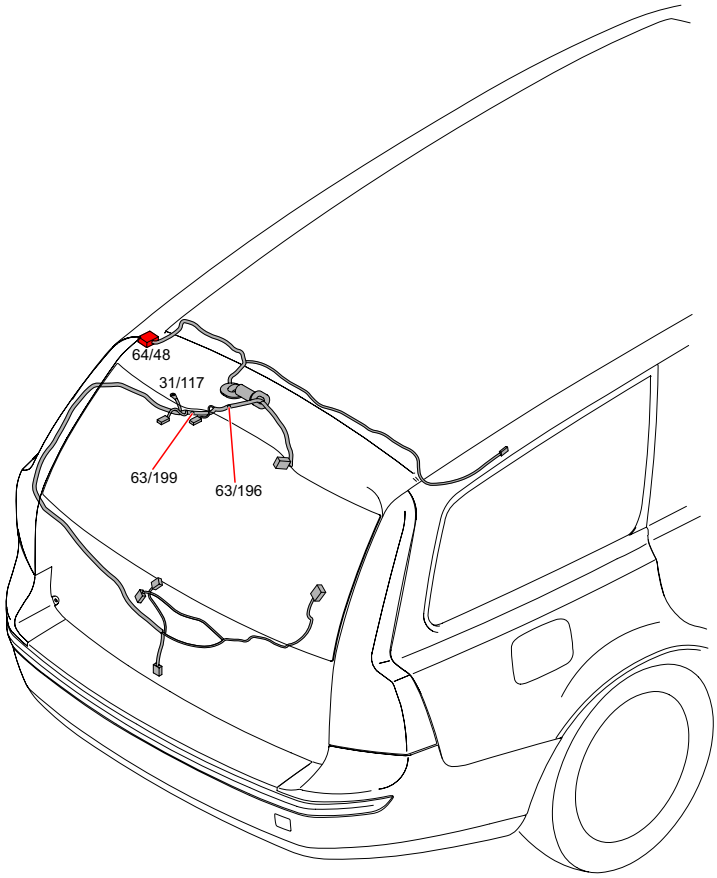


Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки заднего люка, C70

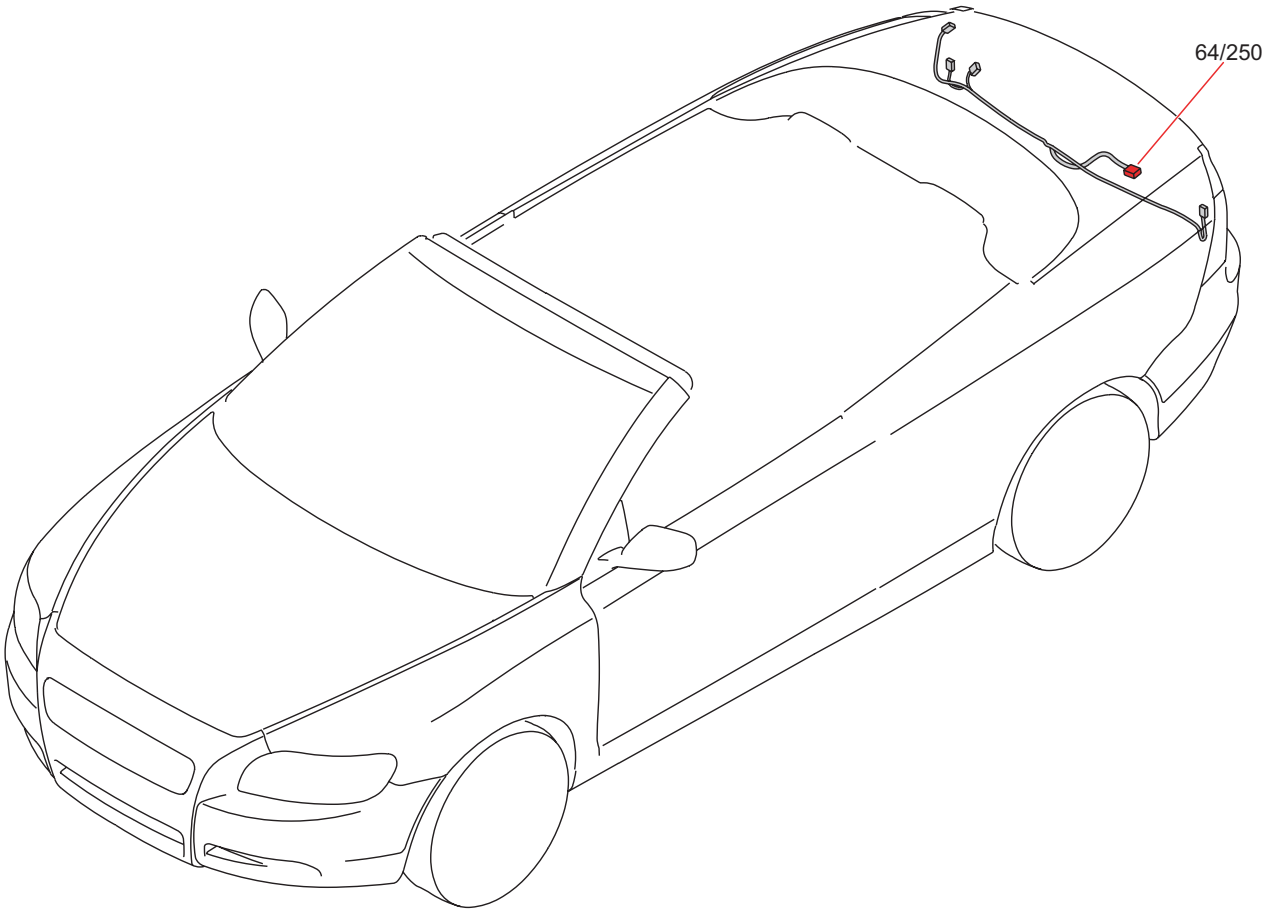


Иллюстрации компонентов
1/1 - 2/64


1/1 Аккумулятор

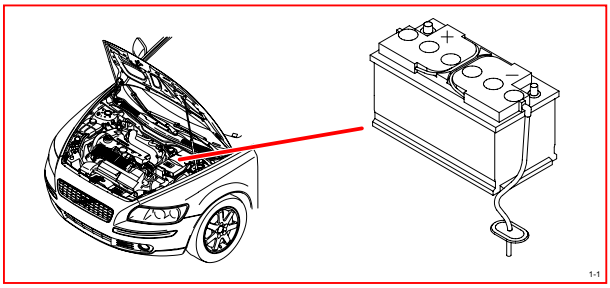


2/16 Реле, задний стеклоочиститель

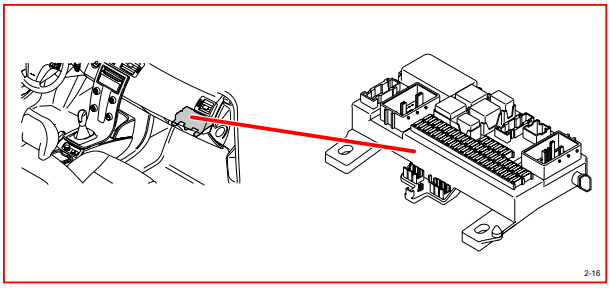


2/17 Реле звукового сигнала

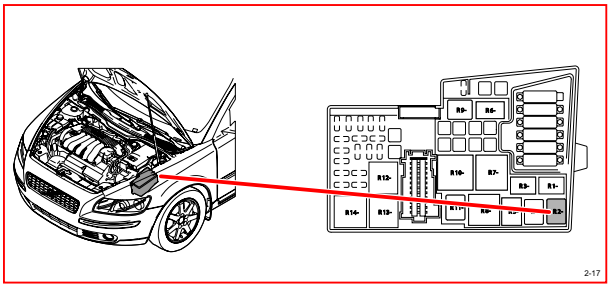


2/22 Реле, климатическая установка

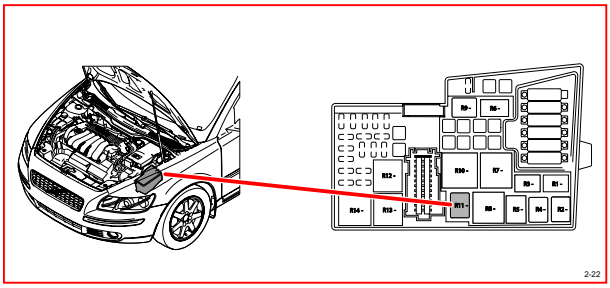


2/23 Реле топливного насоса

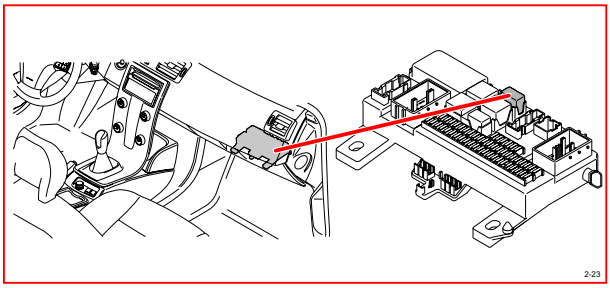


2/32 Главное реле системы управления двигателем

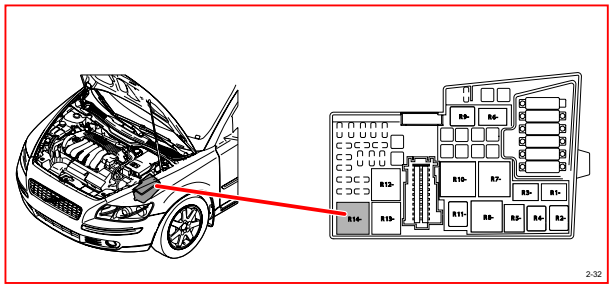


2/34 Реле, противотуманный свет, передний

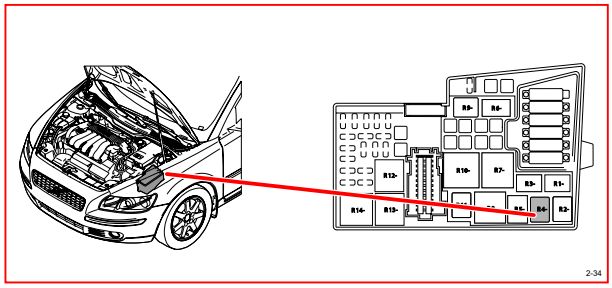


2/35 Реле стартера

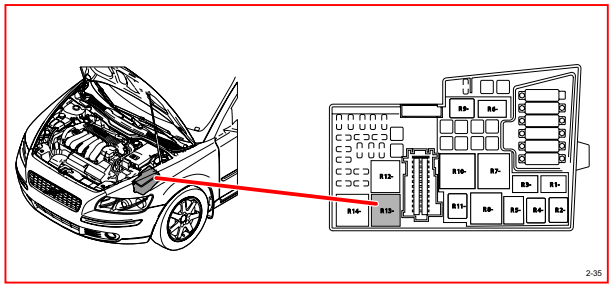

2/63 Реле дальнего света

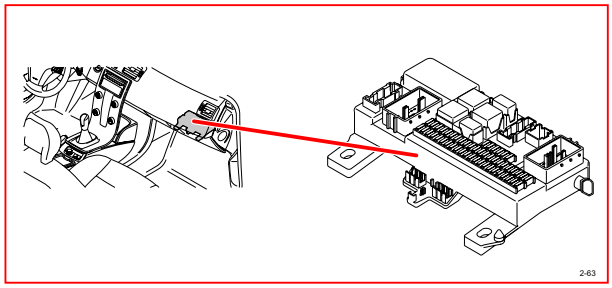


2/64 Реле, дополнительный свет (аксессуар)

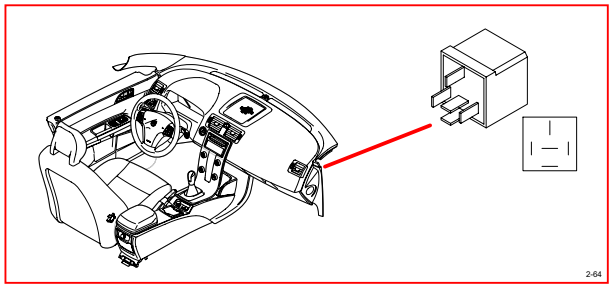


Иллюстрации компонентов
2/80 - 2/192 4-цил.


2/80 Реле сигнал заднего хода

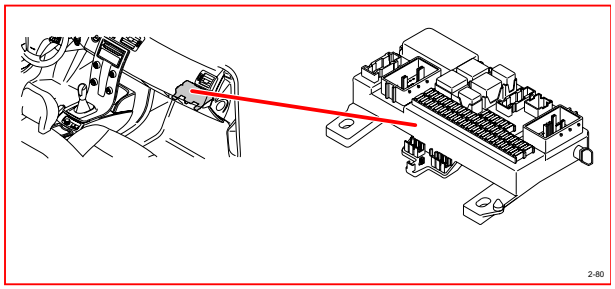


2/82 Реле, электронагреваемое заднее стекло

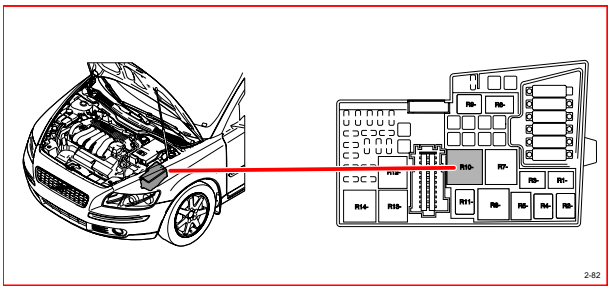


2/89 Реле, внутреннее освещение

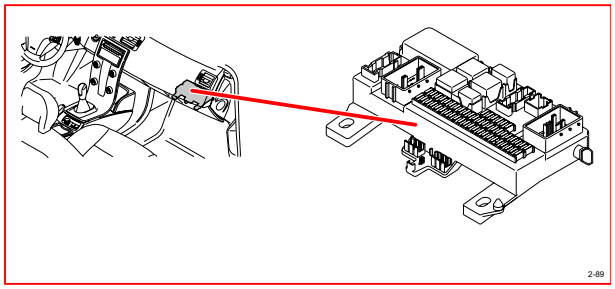


2/92 Реле, электродвигатель системы мойки ветрового стекла

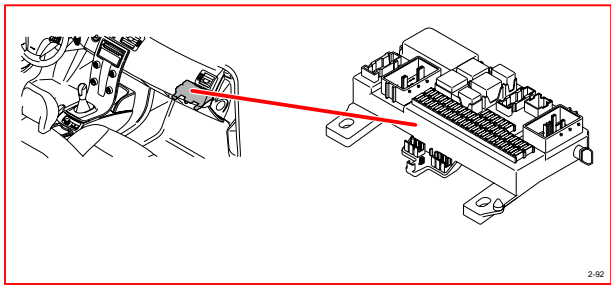


2/93 Реле электродвигателя системы мойки заднего стекла

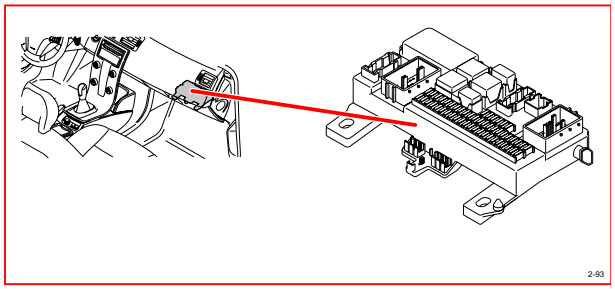


2/142 Реле топливного фильтра предварительного подогрева

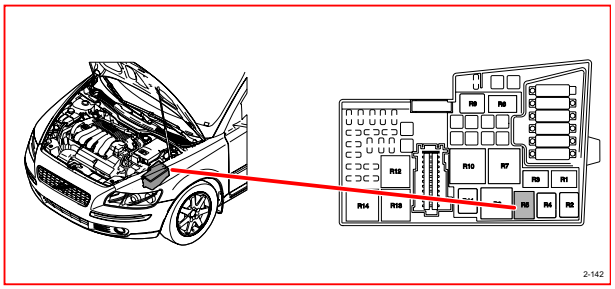


2/157 Реле басового громкоговорителя

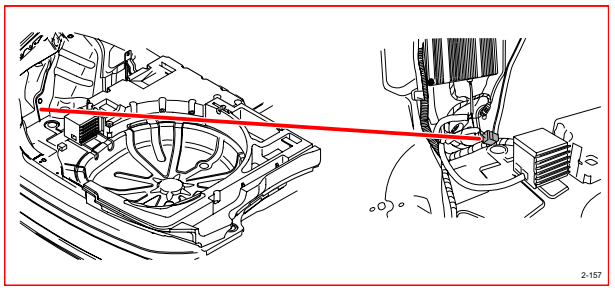


2/159 Реле системы информатики и развлечения

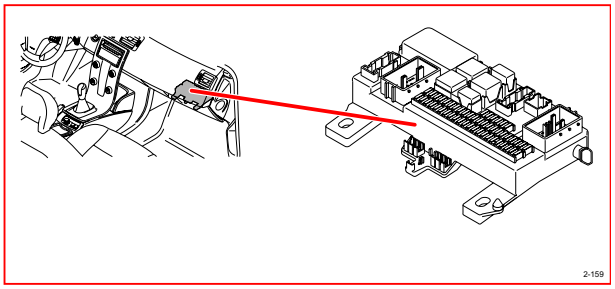

2/182 Реле, электродвигатель системы мойки фар

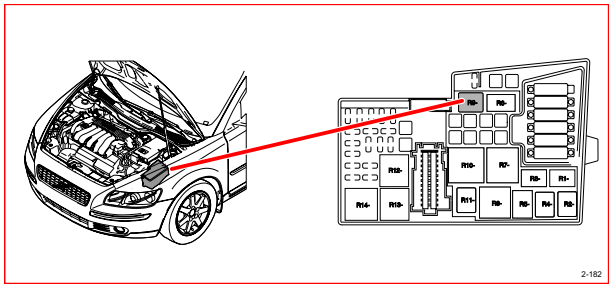


2/192 Реле, электрический моторонагреватель, 4-цил.

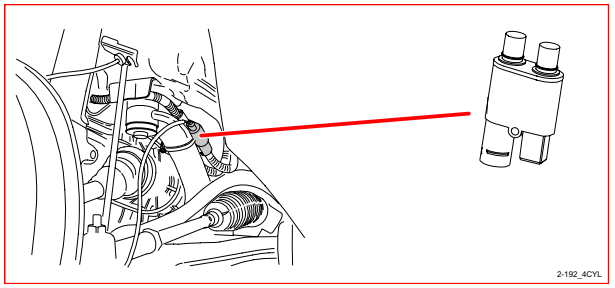


Иллюстрации компонентов
2/192 5-цил. - 3/25


2/192 Реле, электрический моторонагреватель, 5-цил.

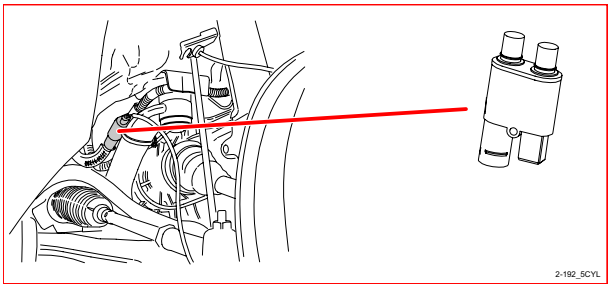


2/193 Реле, функции комфорта

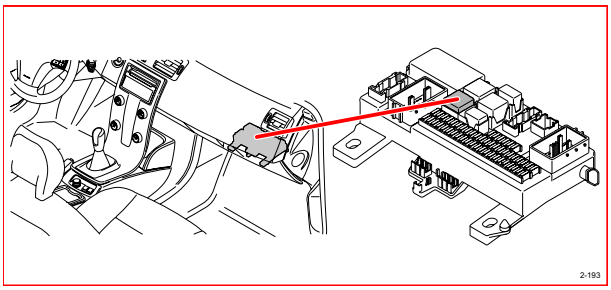


2/238 Реле, отключение звуковой системы

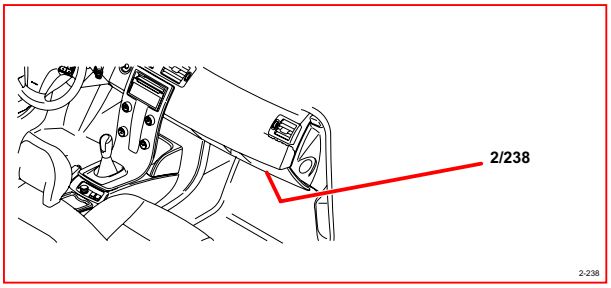


3/1 Замок зажигания

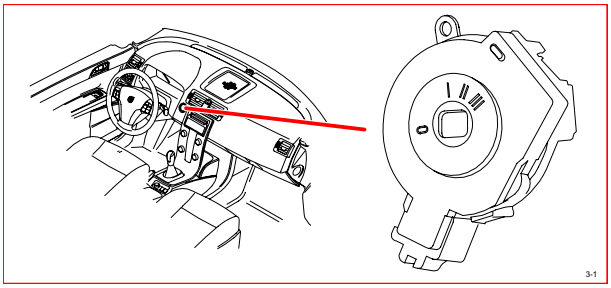


3/4 Модуль управления, система поддержания постоянной скорости (SWS)

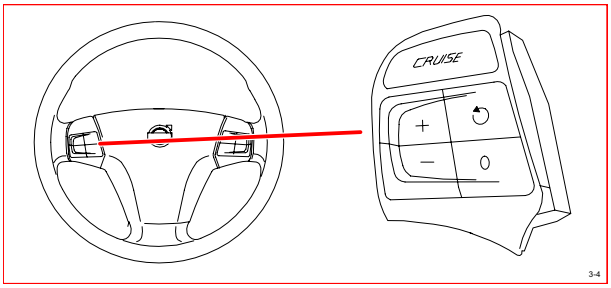


3/6 Переключатель, предупредительные мигающие сигналы

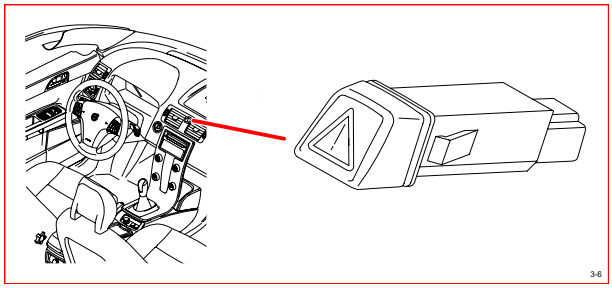


3/8 Переключатель, обогреваемое заднее стекло/внешние зеркала заднего вида

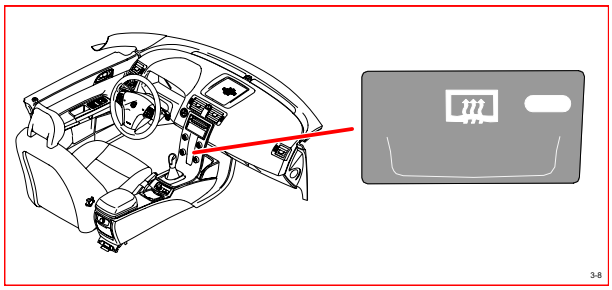


3/9 Контакт тормозного света

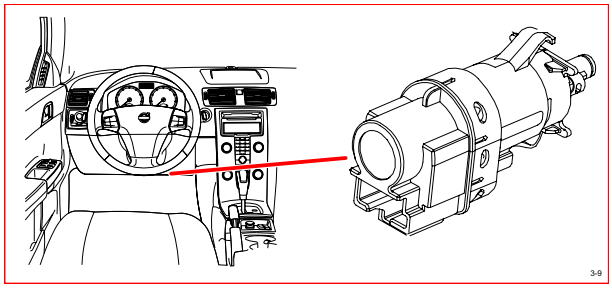

3/10 Контакт, сигнал заднего хода

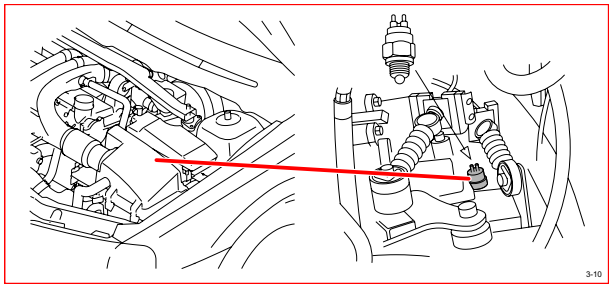


3/25 Электровыключатель, потолочный люк с электроприводом

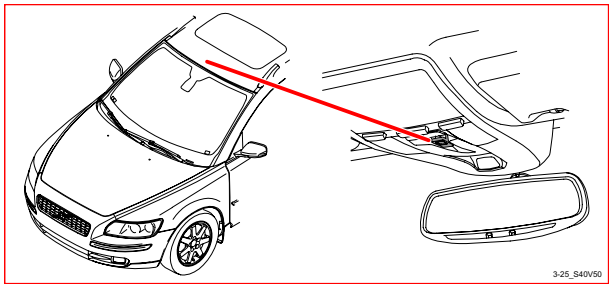


Иллюстрации компонентов
3/25 C70 - 3/62


3/25 Переключатель электроуправляемой крыши/люка, C70

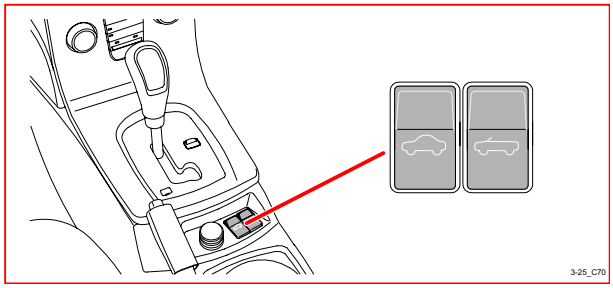


3/26 Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя

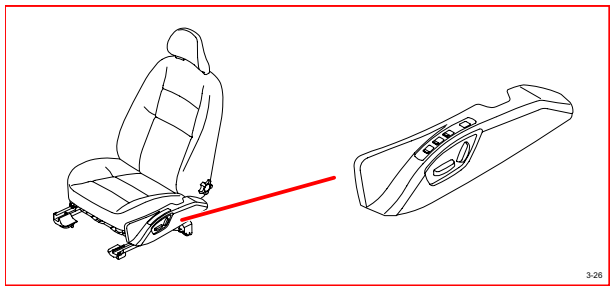


3/27 Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира

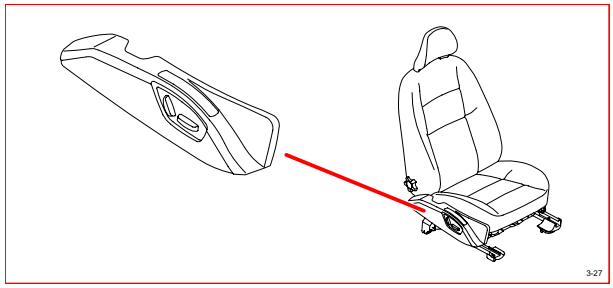


3/35 Электровыключатель, ручка крышки багажника

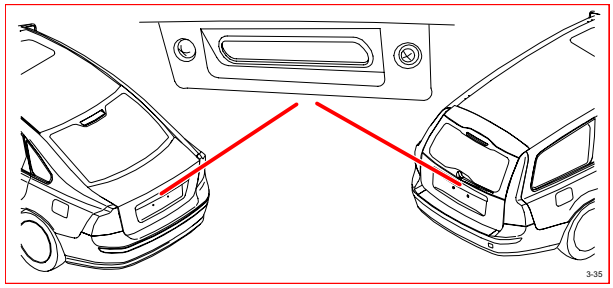


3/37 Контакт, рожок звукового сигнала

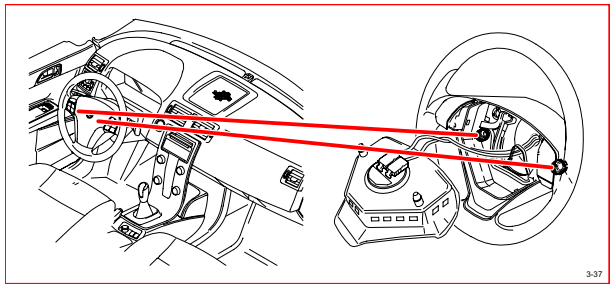


3/39 Контакт педали сцепления

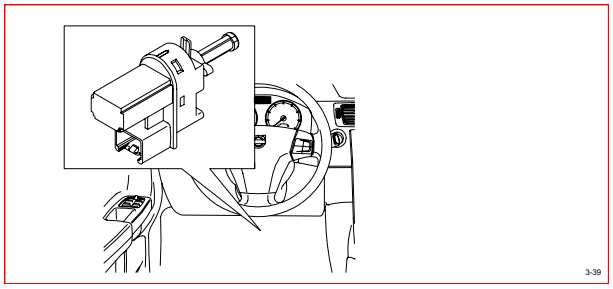


3/46 Контакт сиденья пассажира

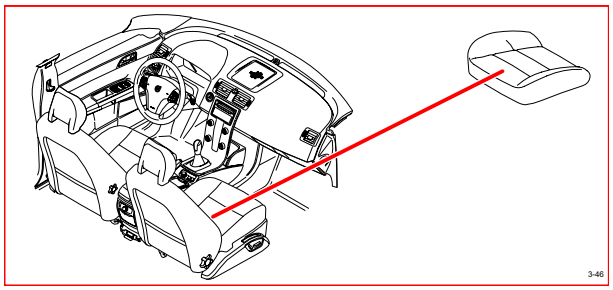


3/47 Контакт, стояночный тормоз

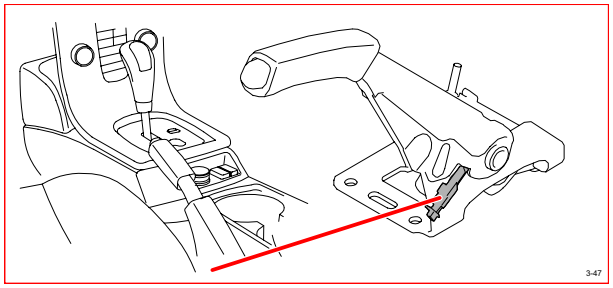

3/60 Электровыключатель, дополнительный свет

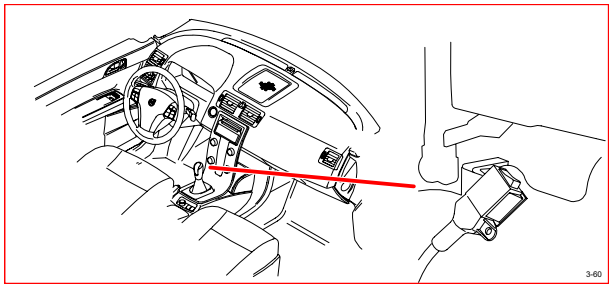


3/62 Контакт, сигнализация, капот двигателя

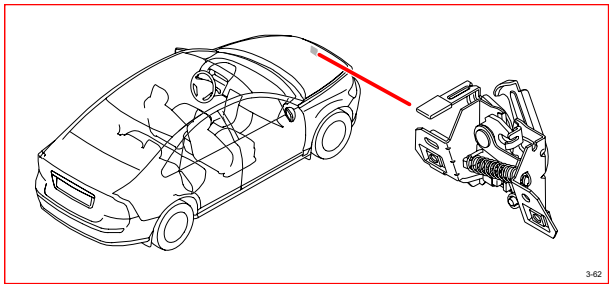


Иллюстрации компонентов
3/74 - 3/85


3/74 Механизм замка двери водителя

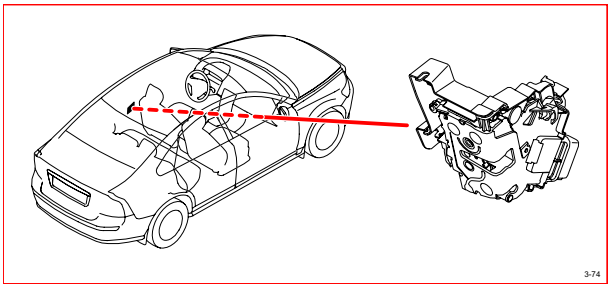


3/75 Механизм замка двери пассажира

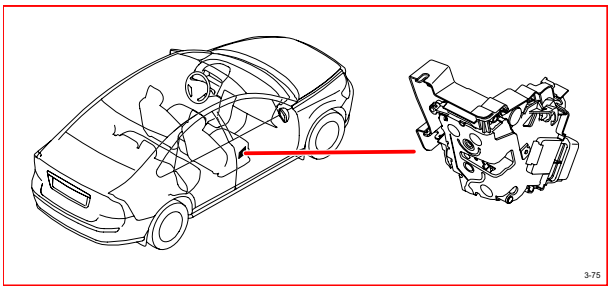


3/76 Механизм замка, левая задняя дверь

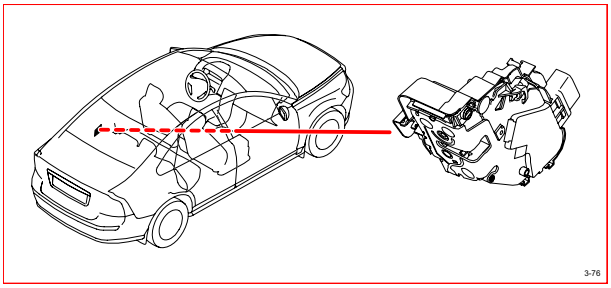


3/77 Механизм замка, правая задняя дверь

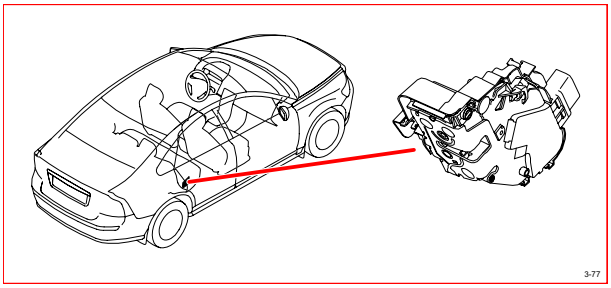


3/78 Механизм замка крышки багажника

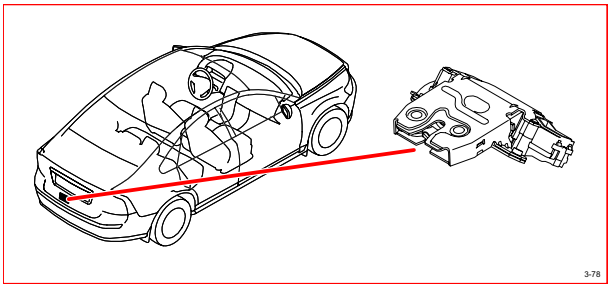


3/80 Электровыключатель, центральный замок двери водителя

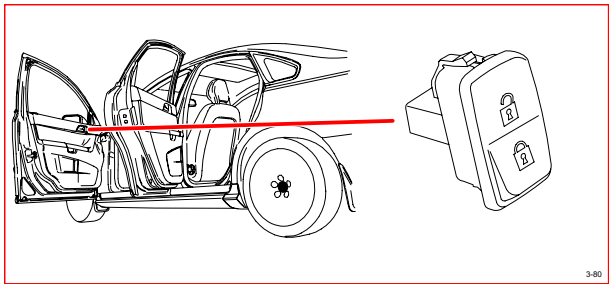


3/81 Электровыключатель, стеклоподъемники двери водителя

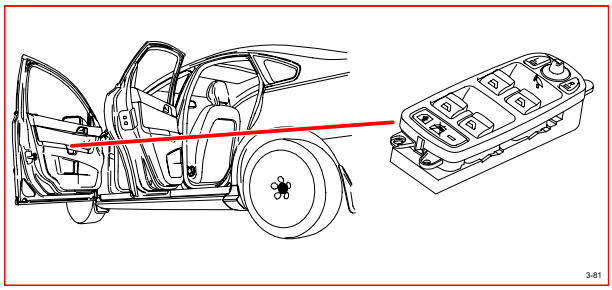


3/82 Электровыключатель, центральный замок двери пассажира

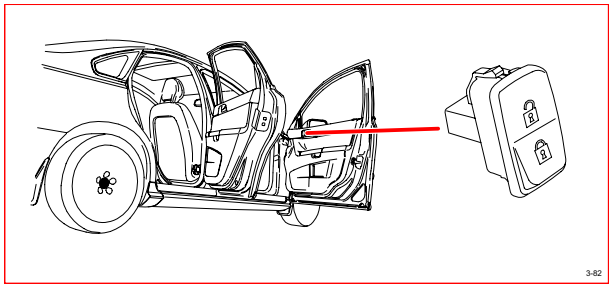

3/83 Выключатель, стеклоподъемник двери пассажира

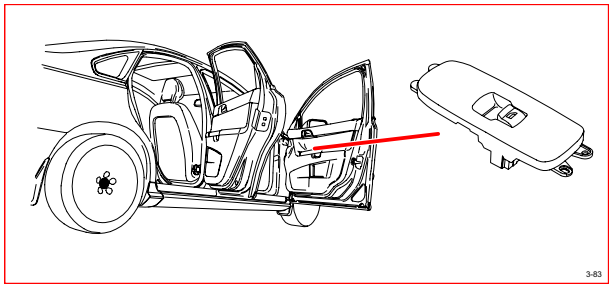


3/85 Переключатель стеклоподъемника левой задней двери

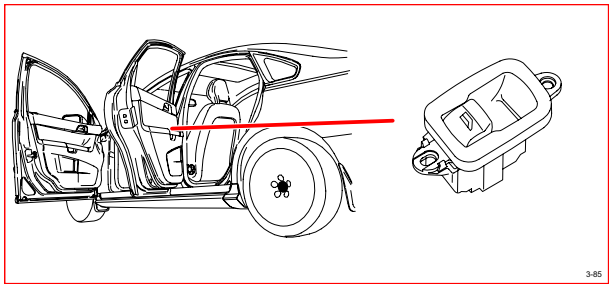


Иллюстрации компонентов
3/86 - 3/129


3/86 Переключатель стеклоподъемника правой задней двери

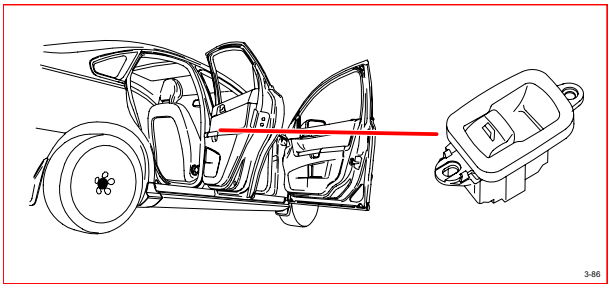


3/93 Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя

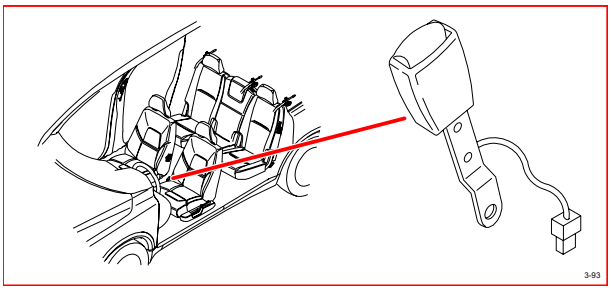


3/94 Контакт замка ремня безопасности, сиденье пассажира

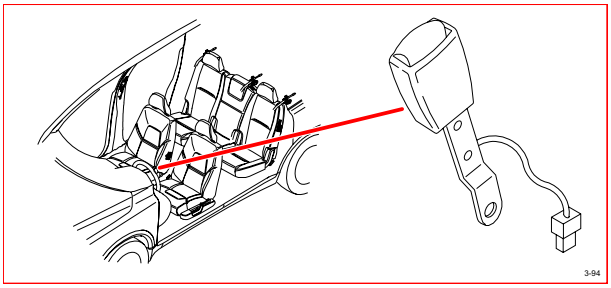


3/111 Модуль управления переключателя света (LSM)

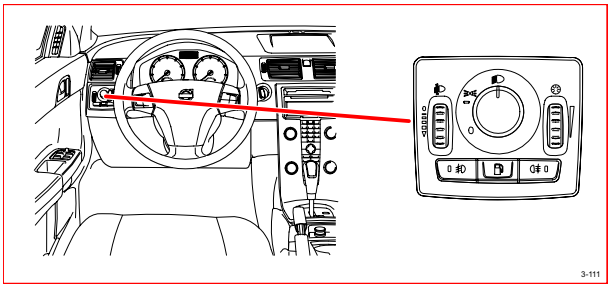


3/112 Модуль системы управления микроклиматом (CCM)

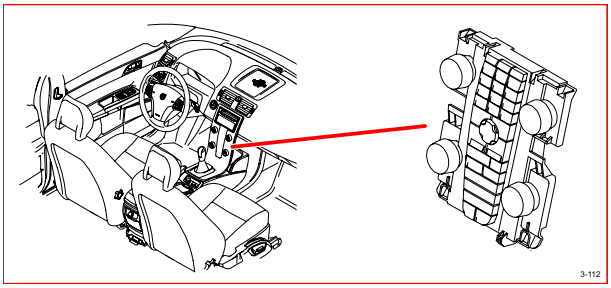


3/117 Блок маневрирования, потолочная лампа

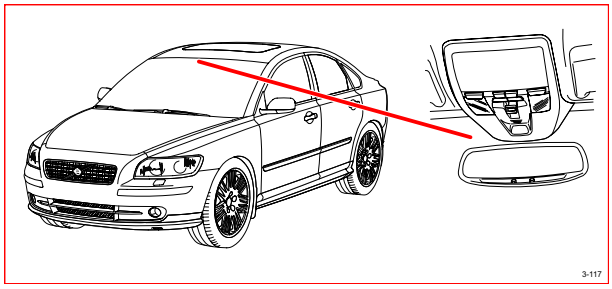


3/126 Модуль двери водителя (DDM)

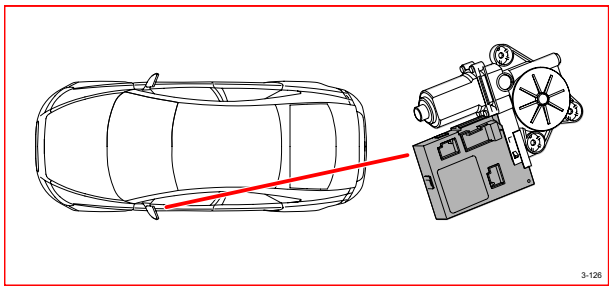


3/127 Модуль двери пассажира (PDM)

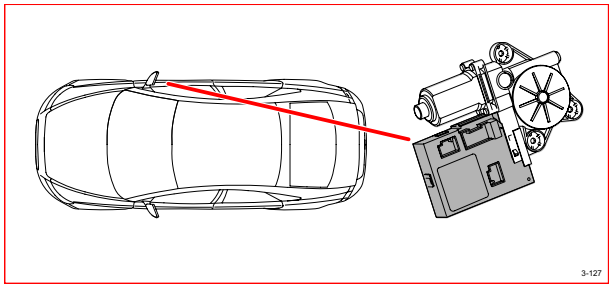

3/128 Модуль левой задней двери (LDM)

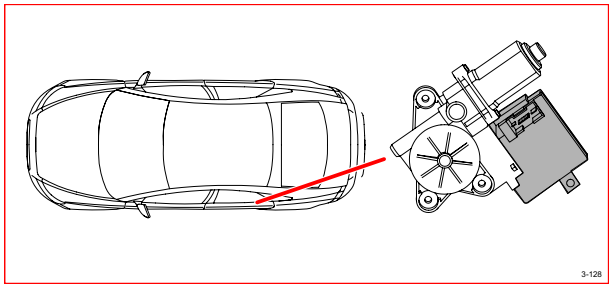


3/129 Модуль правой задней двери (RDM)

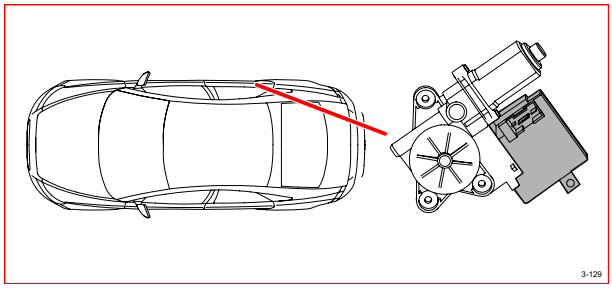


Иллюстрации компонентов
3/155 - 3/255


3/155 Селектор программы автоматической коробки передач

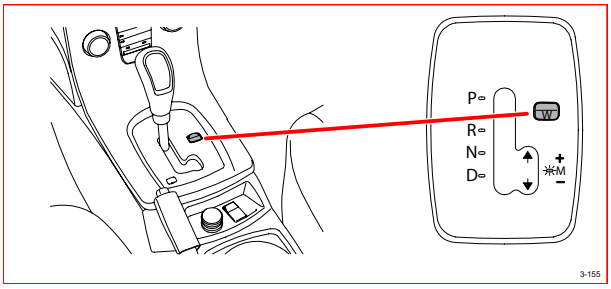


3/156 Модуль переключателя передач (GSM)

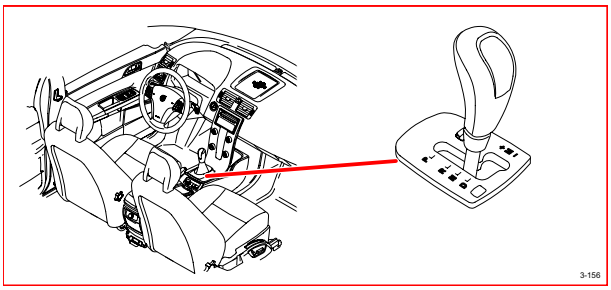


3/157 Электровыключатель подушки безопасности на стороне пассажира

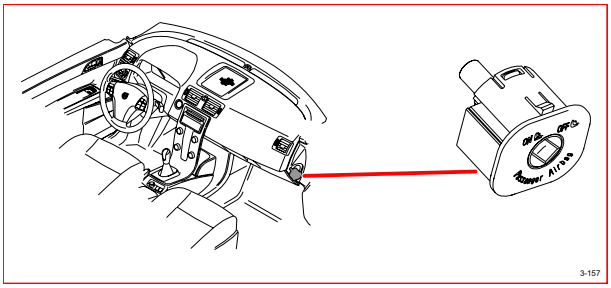


3/173 Переключатель, частное запирание, люк багажника

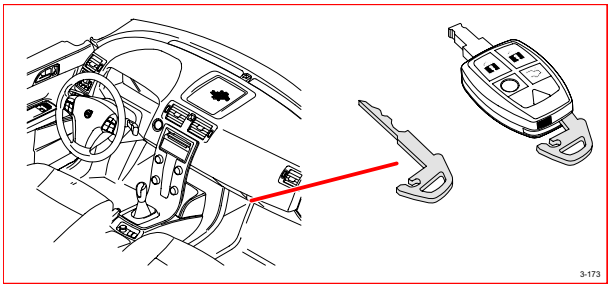


3/174 Электровыключатель, ограниченная сигнализация

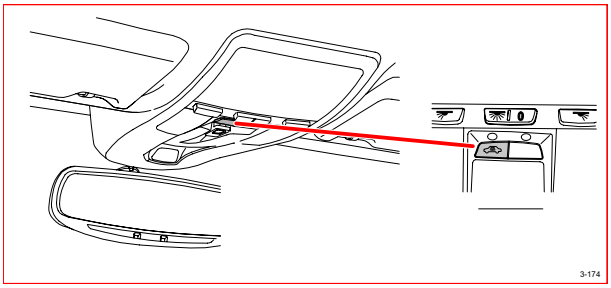


3/217 Контакт замка ремня безопасности, задний левый

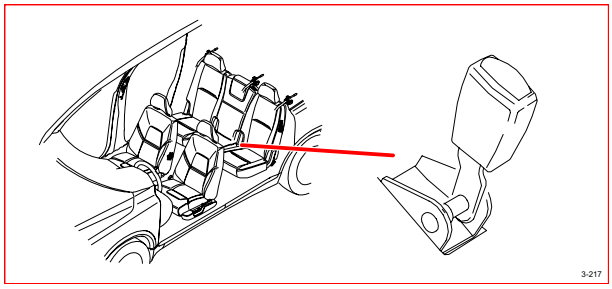


3/218 Контакт замка ремня безопасности, задний средний

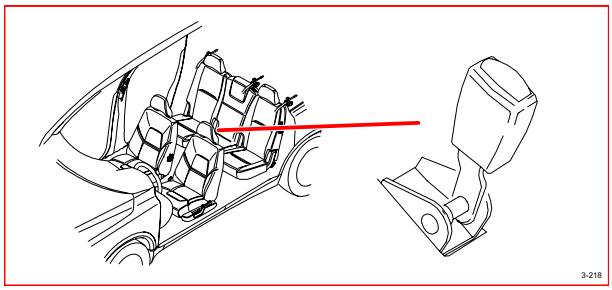


3/219 Контакт замка безопасности, задний правый

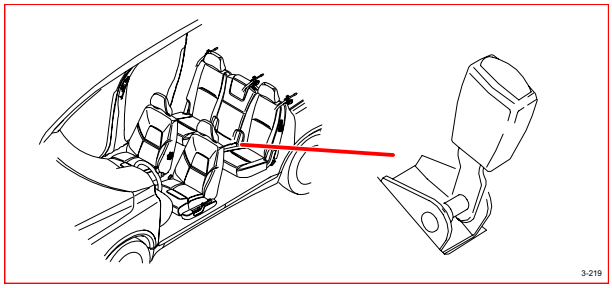

3/254 Модуль рулевого колеса (SWM)

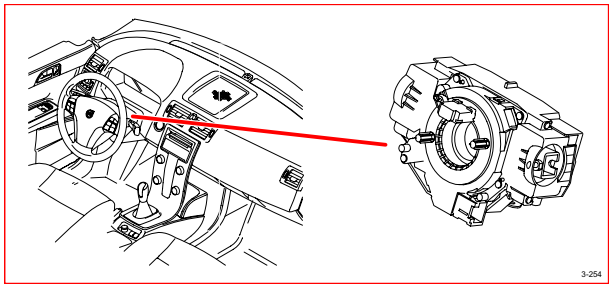


3/255 Датчик положения, сиденье водителя

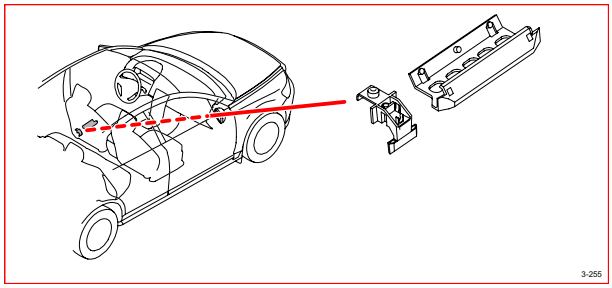


Иллюстрации компонентов
3/256 - 3/267


3/256 Датчик положения, сиденье пассажира

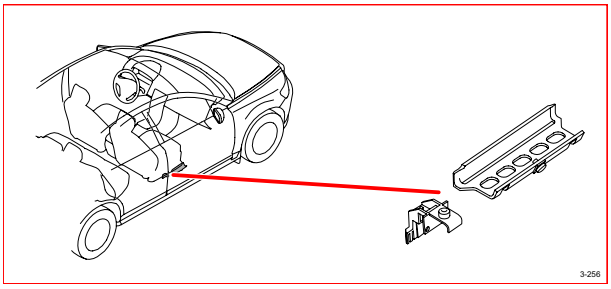


3/258 Замыкание контакта передний левый

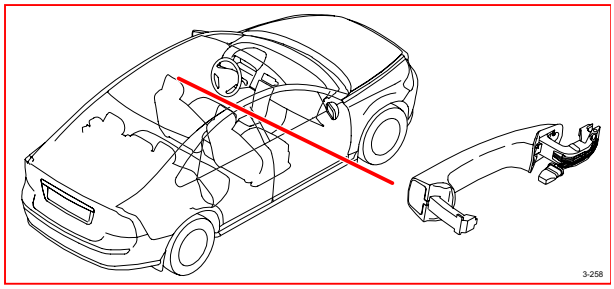


3/259 Контакт запирания, передний, правый

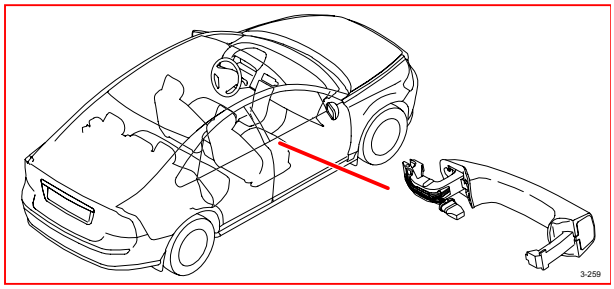


3/260 Замыкание контакта, задний левый

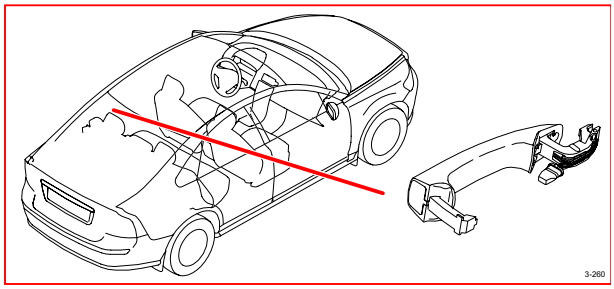


3/261 Контакт замка, задний правый

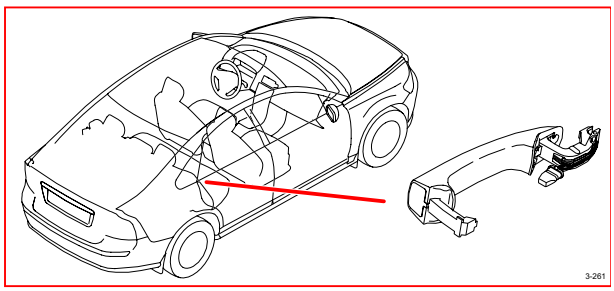


3/262 Отмыкание контакта спереди слева

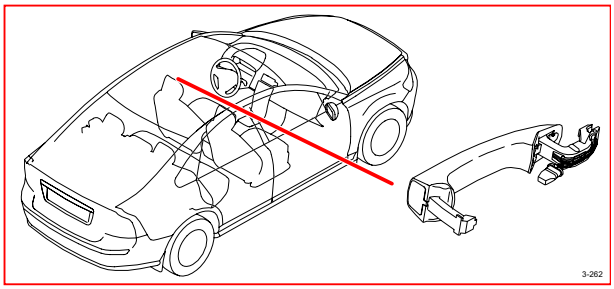


3/263 Контакт отмыкания, передний, правый

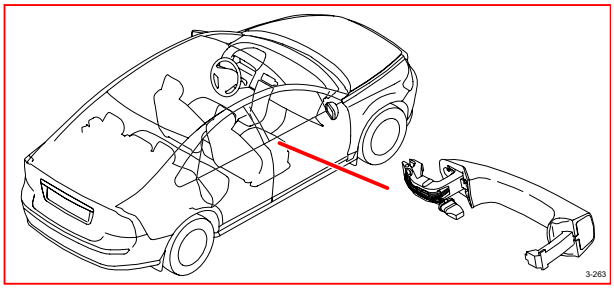


3/264 Отмыкание контакта, задний левый

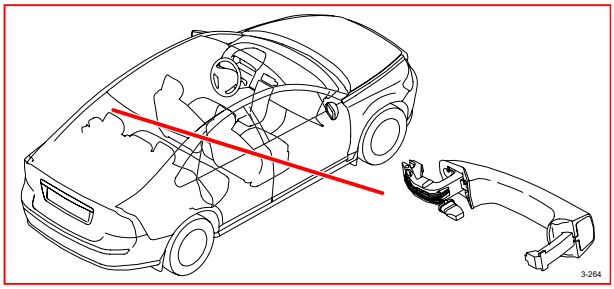

3/265 Контакт отмыкания, задний правый

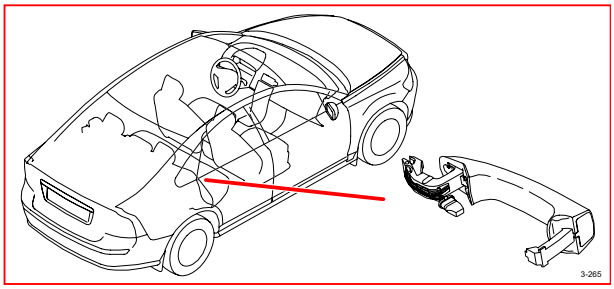


3/267 Модуль управления телематики

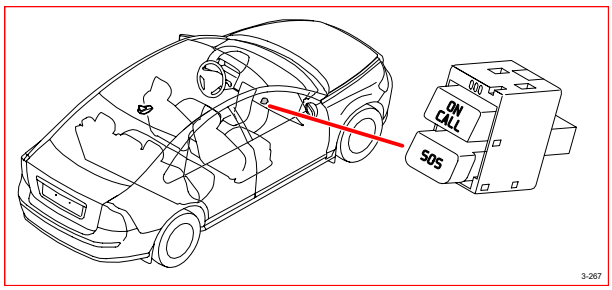


Иллюстрации компонентов
3/268 - 4/46.1


3/268 Переключатель системы помощи при погрузке

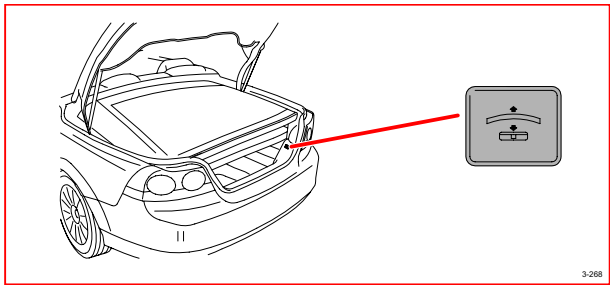


3/271 Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления

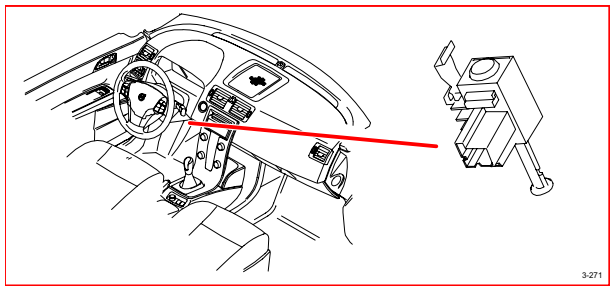


3/286 Переключатель Blis

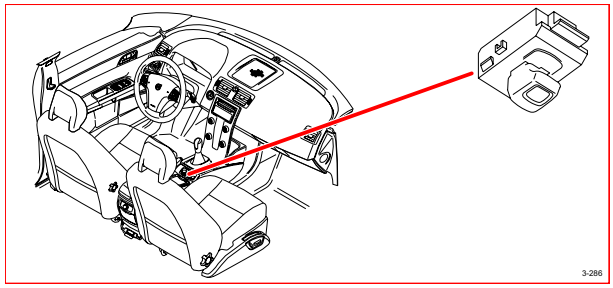


4/7 Модуль подогревателя сгорания (CPM)

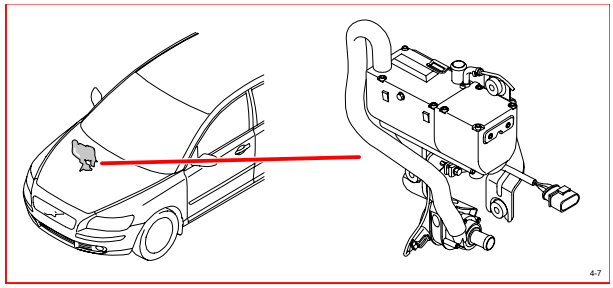


4/9 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)

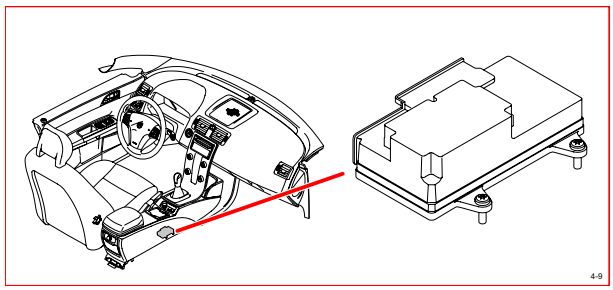


4/16 Модуль управления тормозами (BCM)

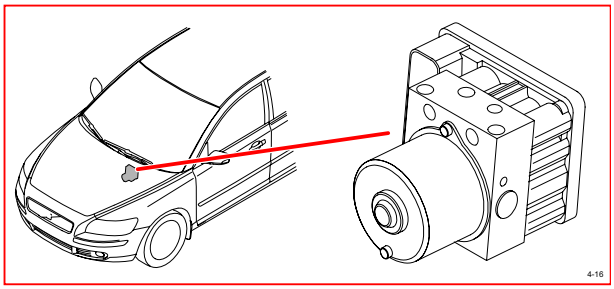


4/28 Модуль управления коробки передач (TCM)

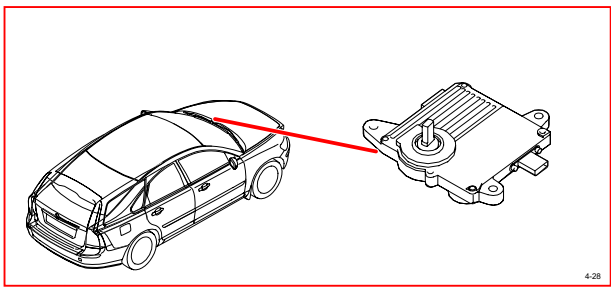


4/31 Модуль управления, вентилятор салона

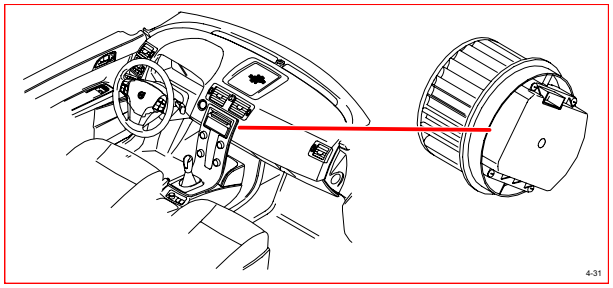

4/33 Модуль управления, потолочный люк

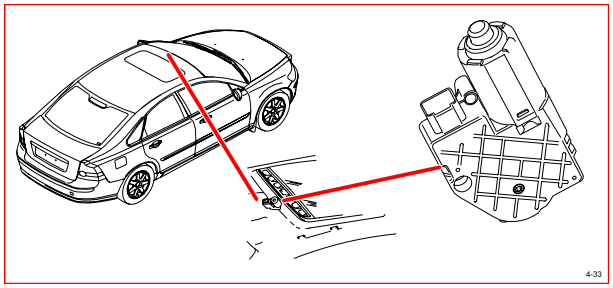


4/46.1 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил.

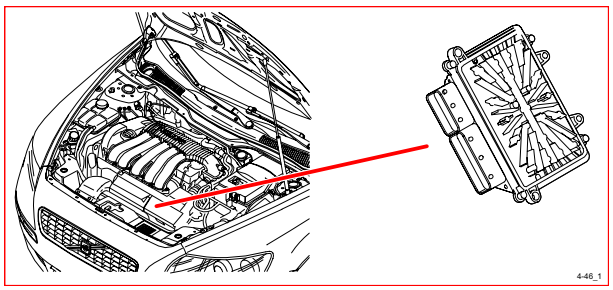


Иллюстрации компонентов
4/46.2 - 4/59


4/46.2 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. турбо

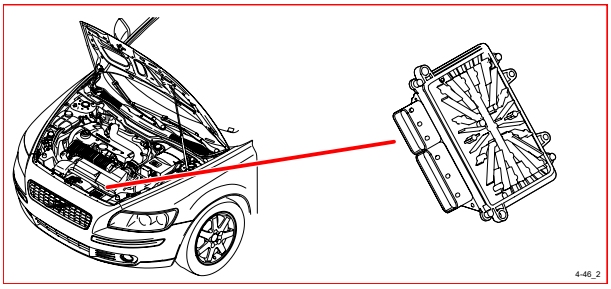


4/46.3 Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4л D

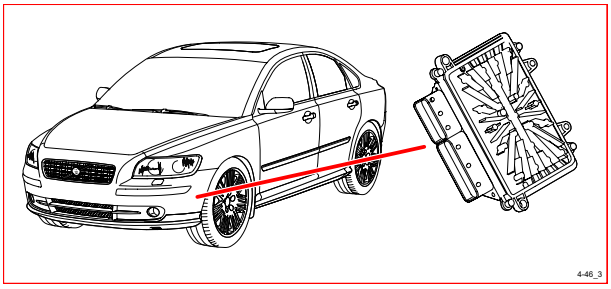


4/46.4 Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 2,0 л D

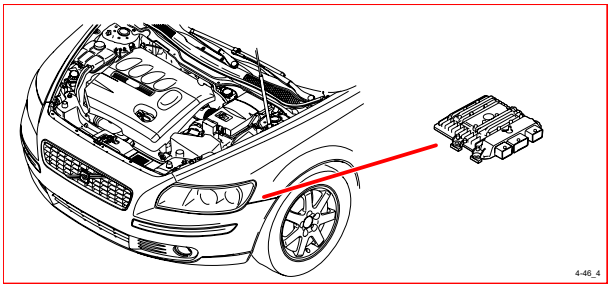


4/46.5 Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л D

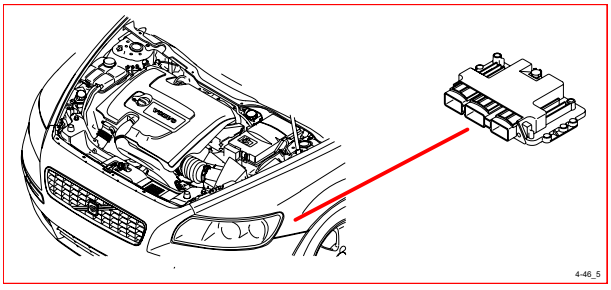


4/46.6 Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8 л

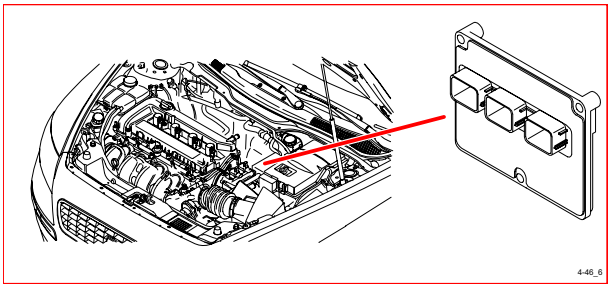


4/46.7 Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л

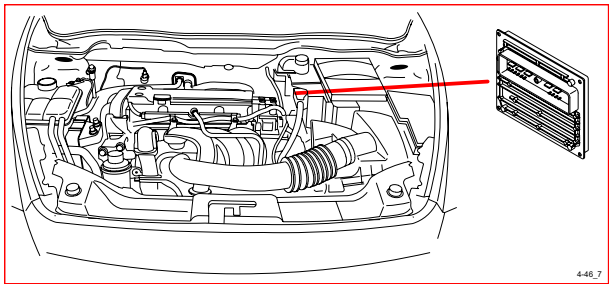


4/52 Модуль сиденья с электроприводом (PSM)

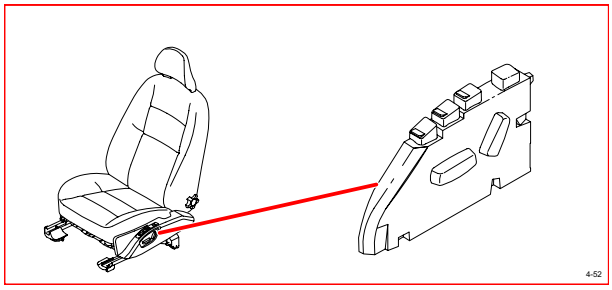


4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

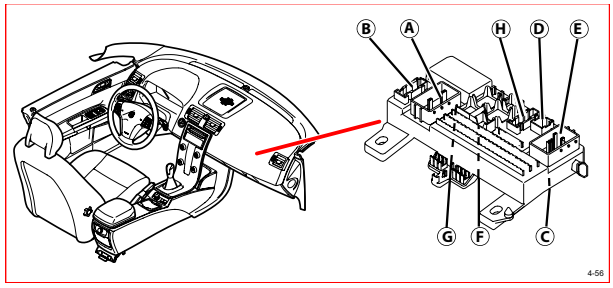

4/56 A-H Центральный электронный модуль (CEM)

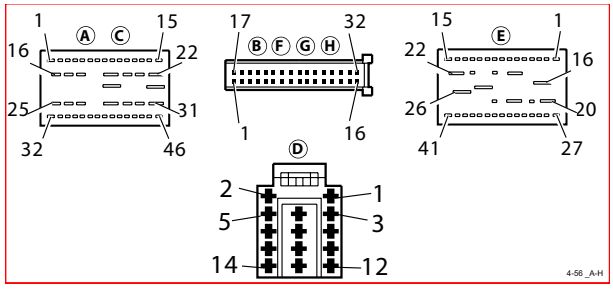


4/59 Модуль крыши с откидным верхом (CRM)

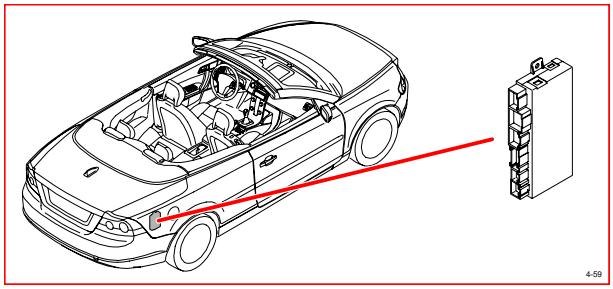


Иллюстрации компонентов
4/71 - 4/109


4/71 Модуль управления электровентилятора охлаждения

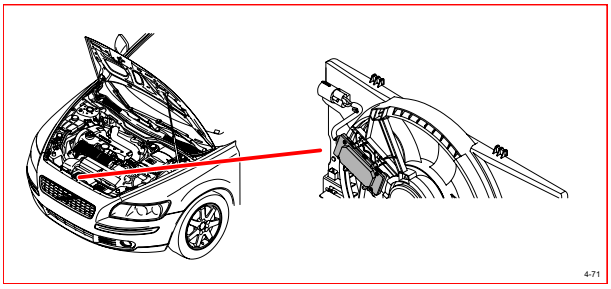


4/78 Вспомогательный электронный модуль (AEM)

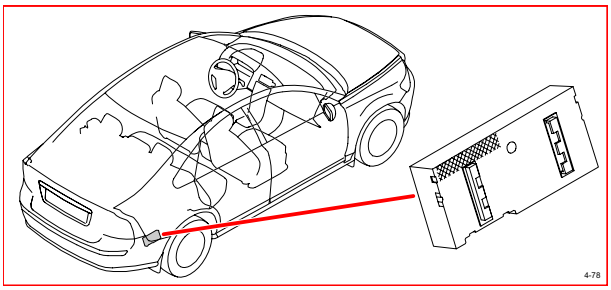


4/82 Электронный модуль дифференциала (DEM)

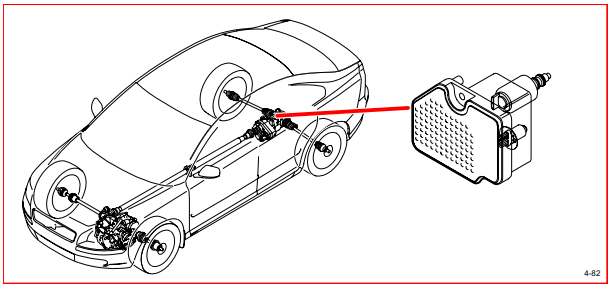


4/83 Модуль управления топливного насоса

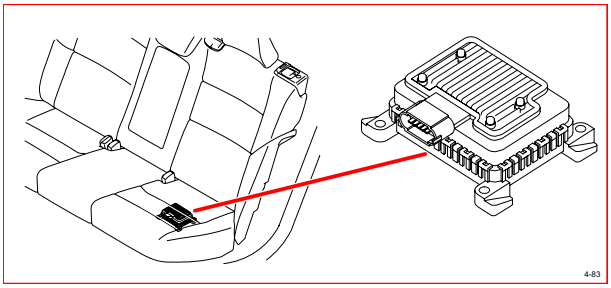


4/86 Модуль помощи при парковке (PAM)

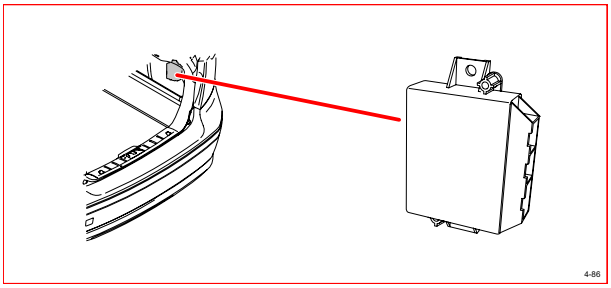


4/93 Модуль безключевого автомобиля (KVM)

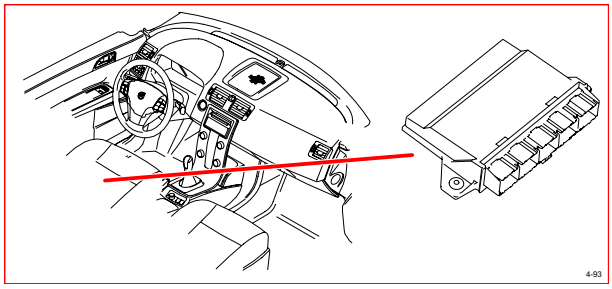


4/102 Модуль замка рулевой колонки (SCL)

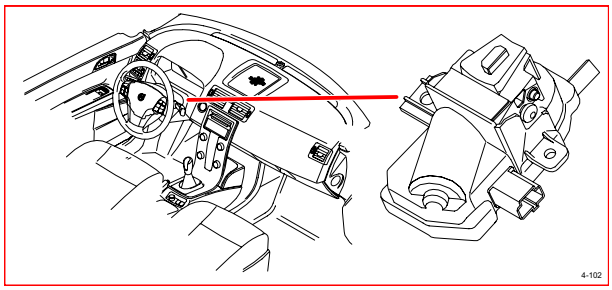


4/103 Модуль приемника дистанционного управления (RRX)

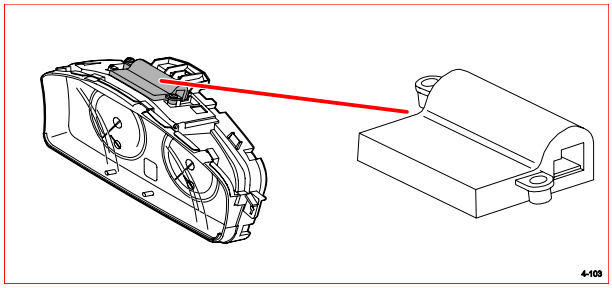

4/103 Дистанционный приемник бесключевого автомобиля (RKE)

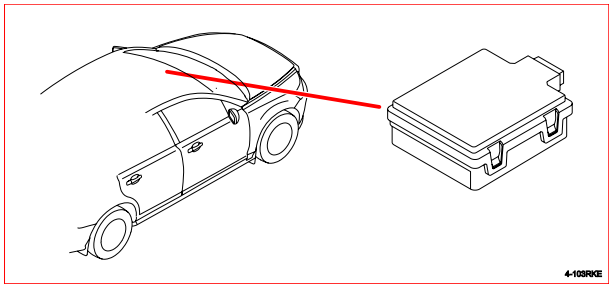


4/109 Модуль управления свечи накаливания

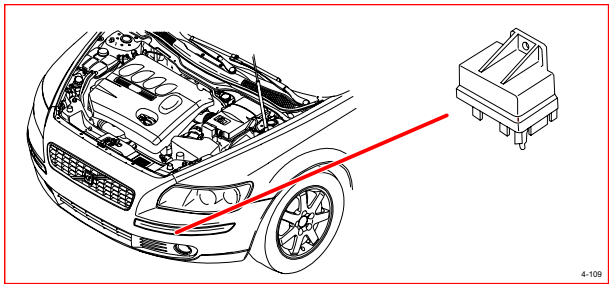


Иллюстрации компонентов
4/110 - 6/16


4/110 Модуль прицепного устройства (TRM)

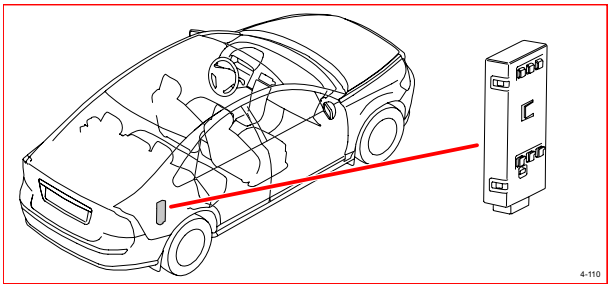


4/111 Модуль дозировки добавки (ADM)

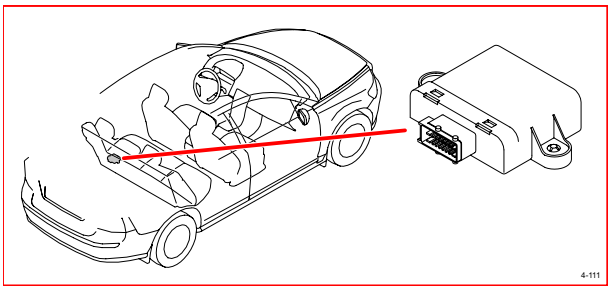


4/112 Блок управления ведущей лампы газового разряжения, левая

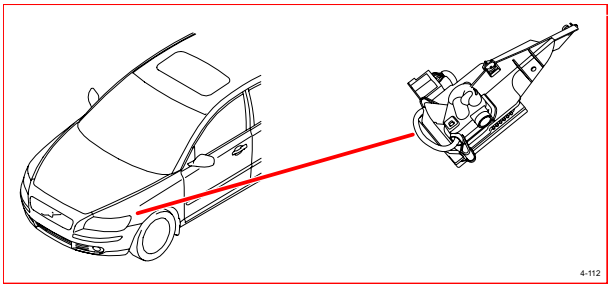


4/113 Модуль управления подчиненной лампы газового разряжения, правая

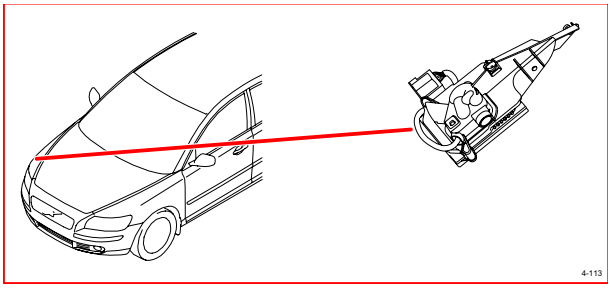


4/126 Модуль левой камеры (LCM)

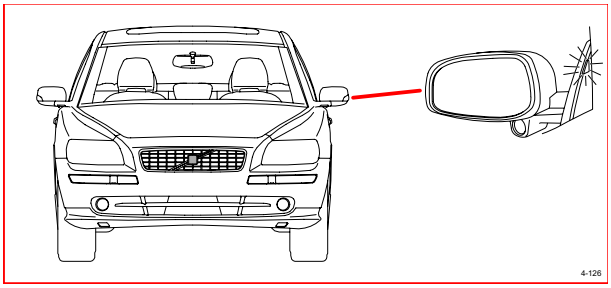


4/127 Модуль правой камеры (RCM)

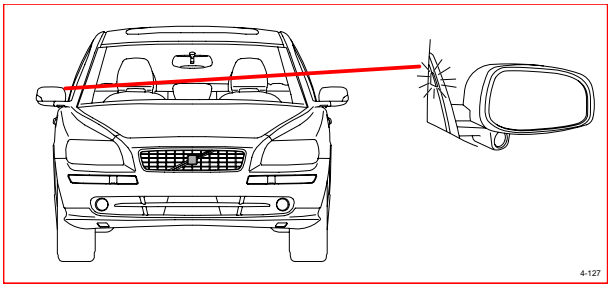


5/1 Модуль снабжения водителя информацией (DIM)

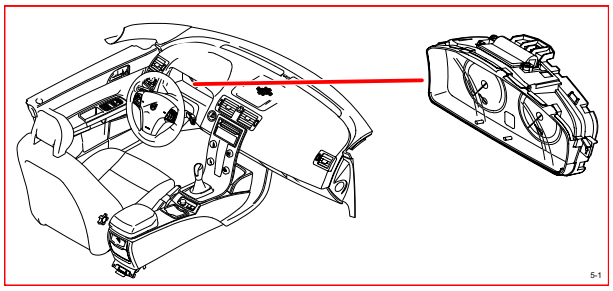


6/1 Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)

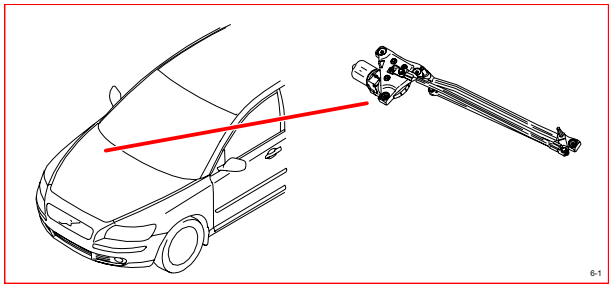

6/2 Насос системы мойки

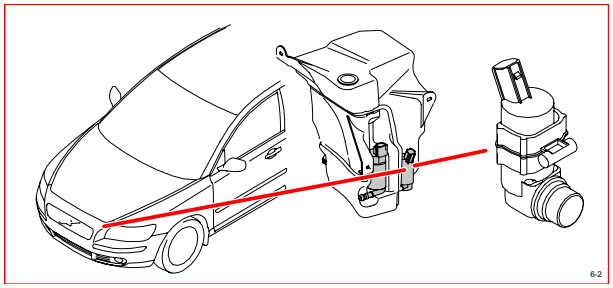


6/16 Электродвигатель наклона спинки сиденья водителя

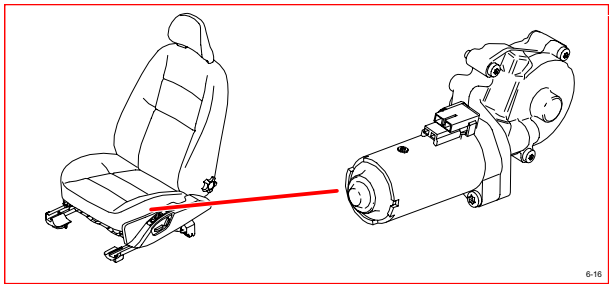


Иллюстрации компонентов 6/17 - 6/33


6/17 Электродвигатель перемещения вверх/вниз переднего края сиденья водителя

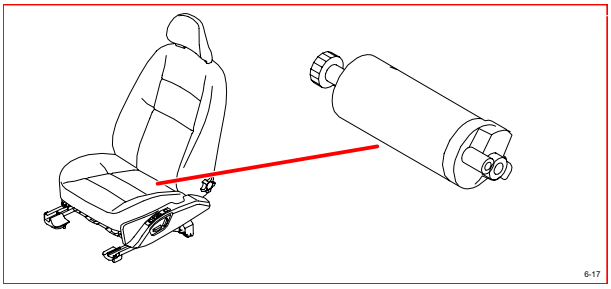


6/18 Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья водителя

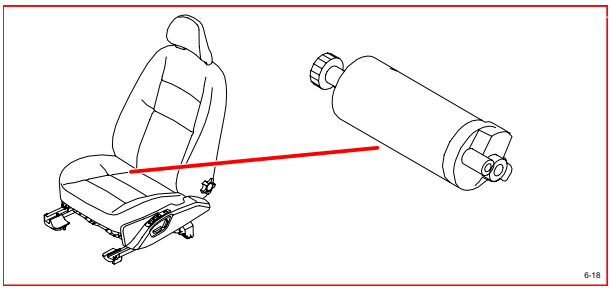


6/19 Электродвигатель перемещения сиденья водителя вперед/назад

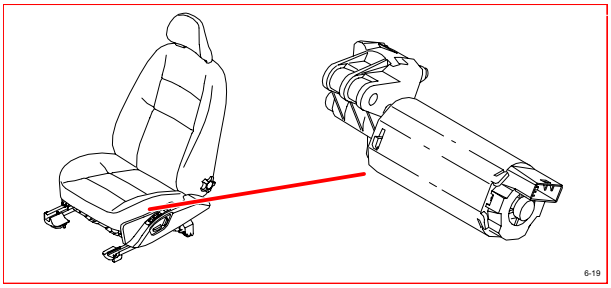


6/20 Электродвигатель перемещения сиденья пассажира вперед/назад

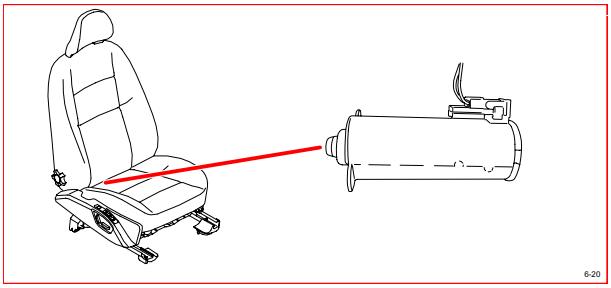


6/25 Стартер

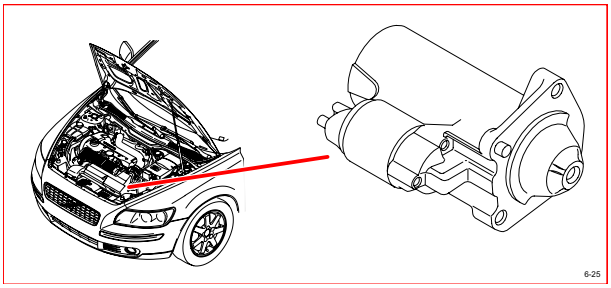


6/26 Генератор

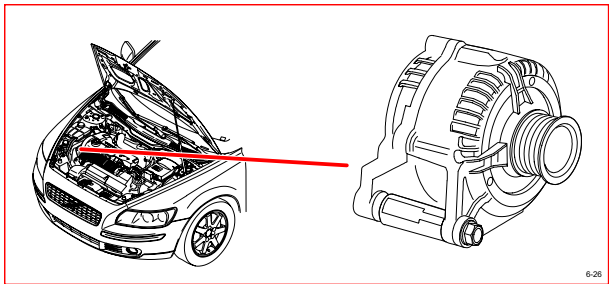


6/28 Электродвигатель, вентилятор салона

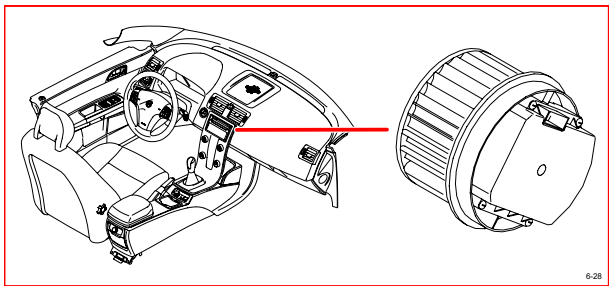


6/29 Электродвигатель, электровентилятор охлаждения

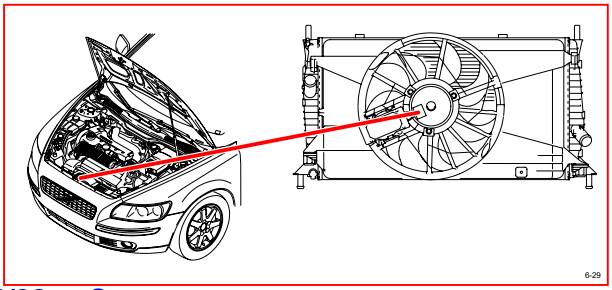

6/32 Электродвигатель заднего стеклоочистителя

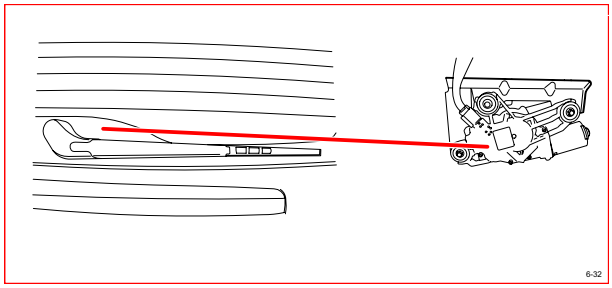


6/33 Топливный насос

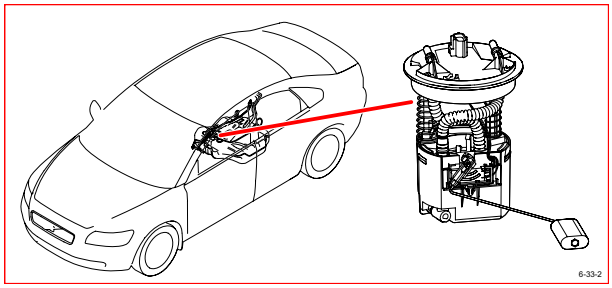


Иллюстрации компонентов
6/35 - 6/66


6/35 Топливный насос дополнительного нагревателя

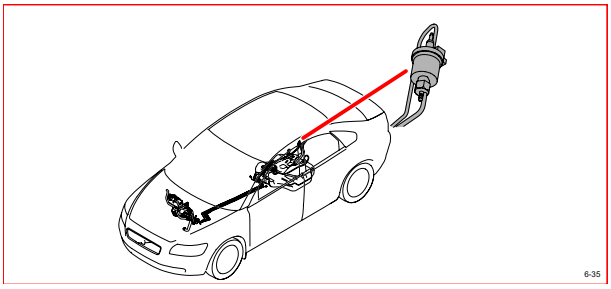


6/37 Электродвигатель замка крышки топливного бака

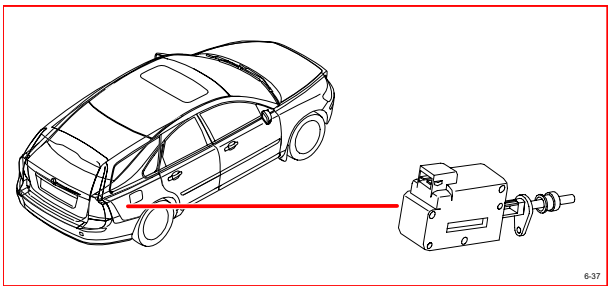


6/38 Электродвигатель установки наклона фары, левый

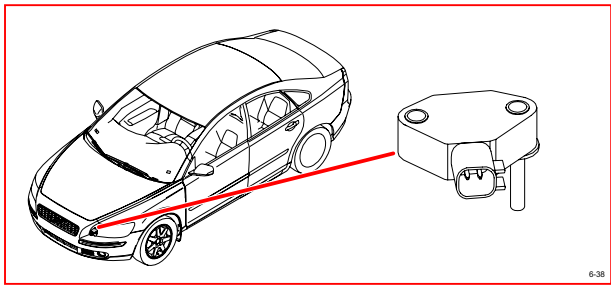


6/39 Электродвигатель установки наклона фары, правый

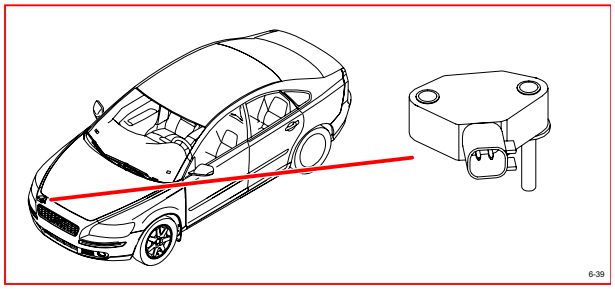


6/48 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция

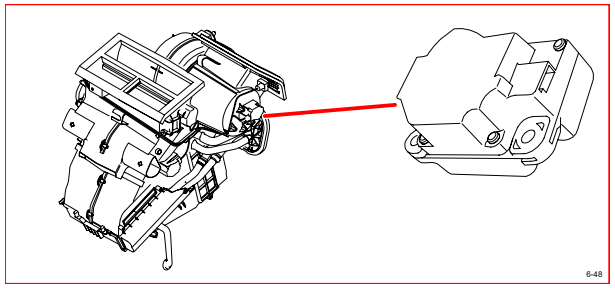


6/62 Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь водителя

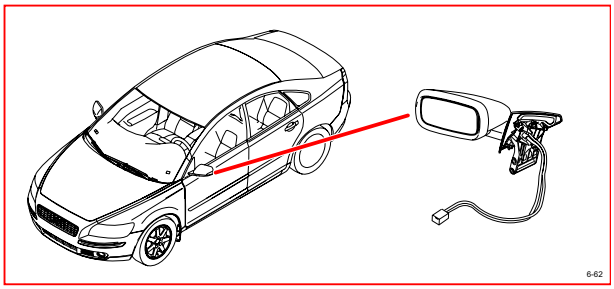


6/63 Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь пассажира

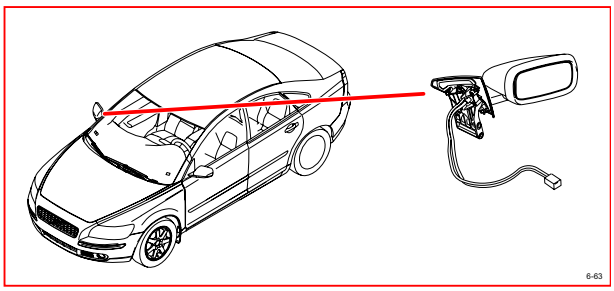


6/64 Мотор наклона спинки кресла пассажира

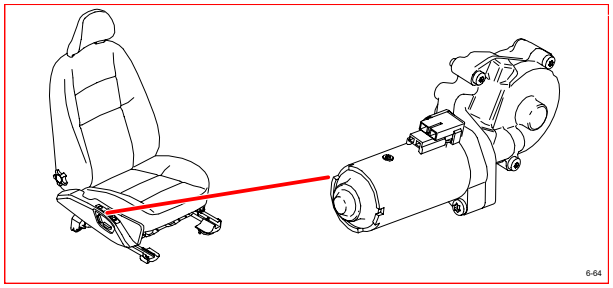

6/65 Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья пассажира

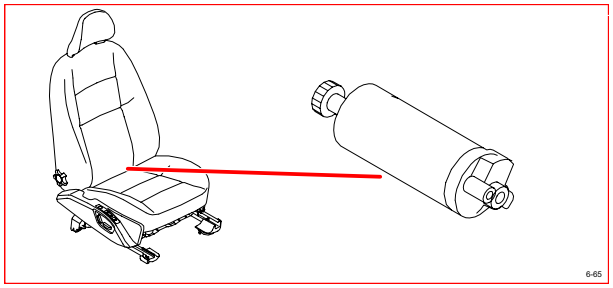


6/66 Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья пассажира

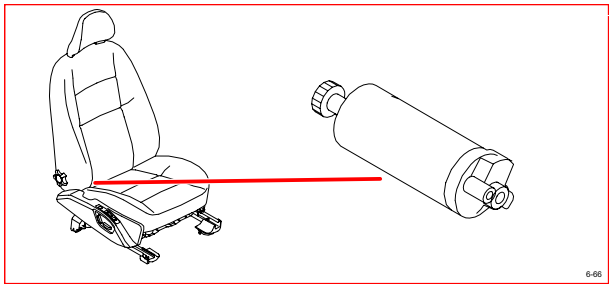


Иллюстрации компонентов
6/67 - 6/114


6/67 Насос контроля утечки топлива

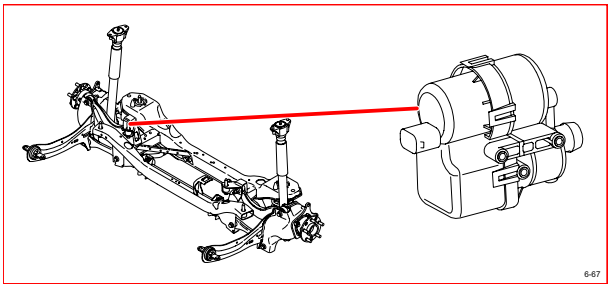


6/71 Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)

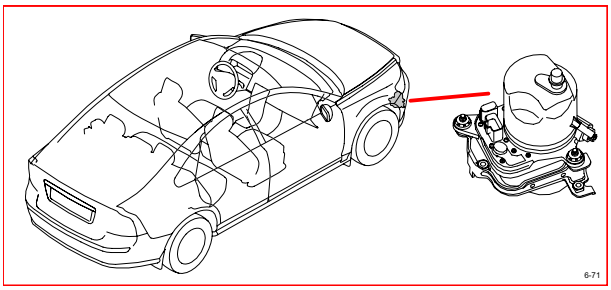


6/73 Насос охлаждающей жидкости, дополнительный нагреватель

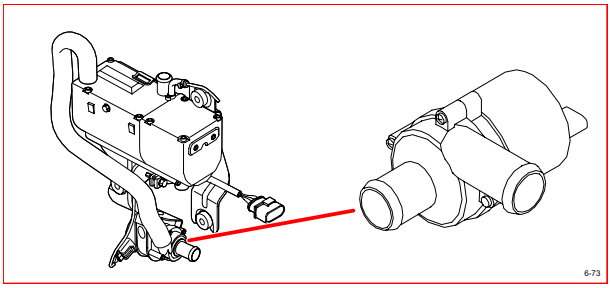


6/95 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона

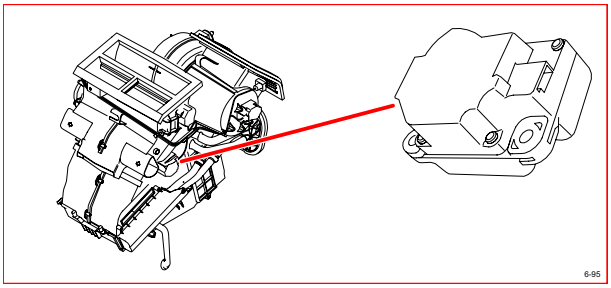


6/96 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), правая сторона

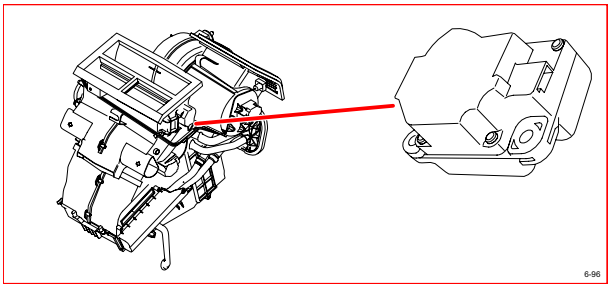


6/99 Двигатель EGR

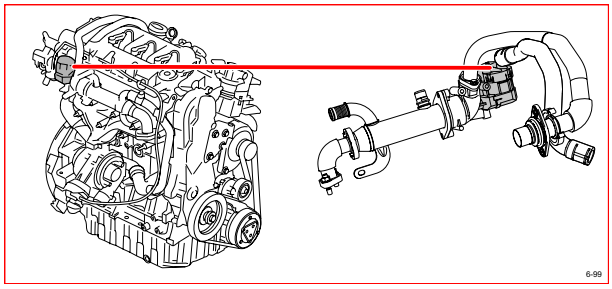


6/102 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер

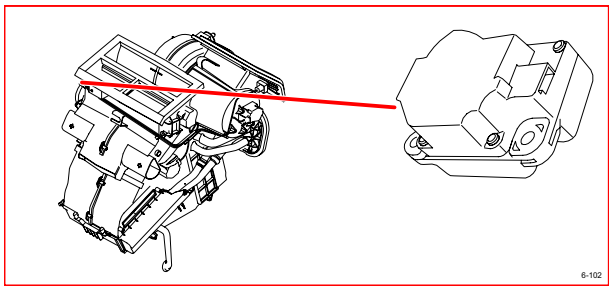


6/103 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция

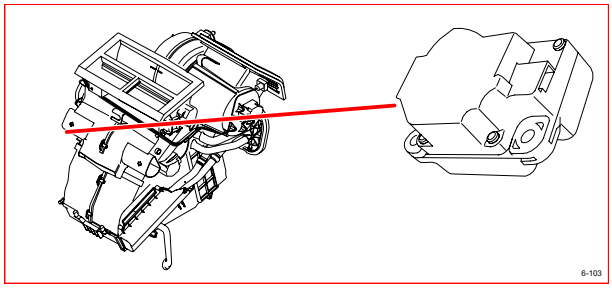

6/104 Электродвигатель высокого давления омывателя фар

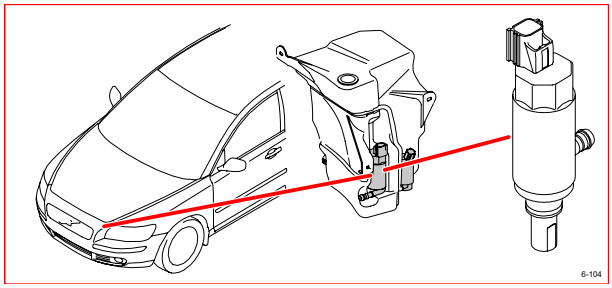


6/114 Вакуумный насос

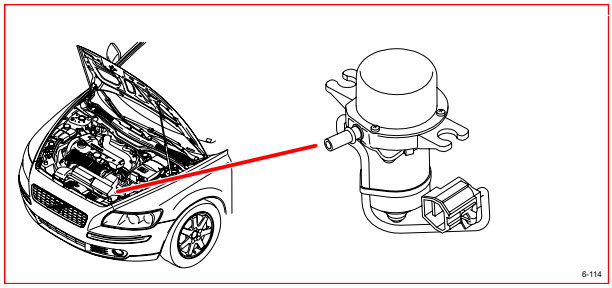


Иллюстрации компонентов
6/117 - 7/6


6/117 Датчик, внутренняя температура

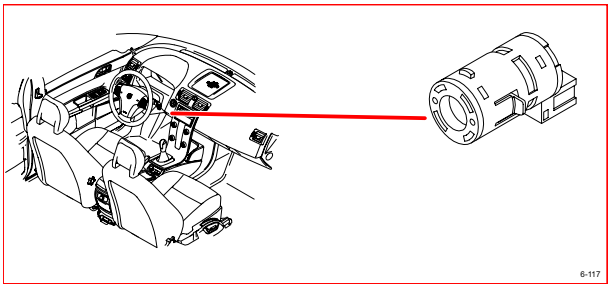


6/118 Регулирующий электродвигатель, вихревая заслонка

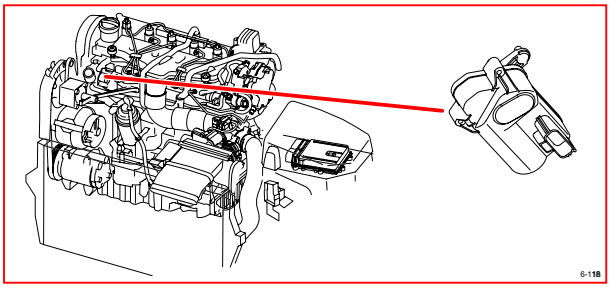


6/120 Корпус заслонки, двигатель

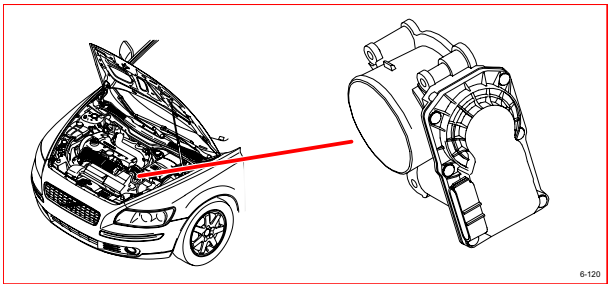


6/143 Регулирующий электродвигатель, турбо

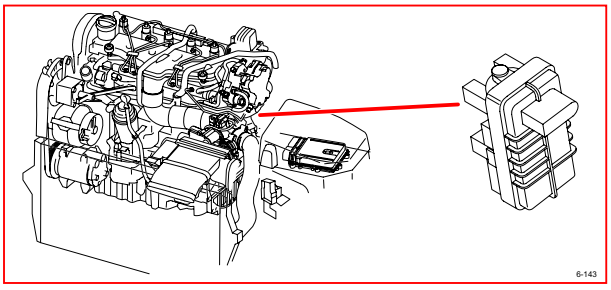


6/149 Двигатель электрической задвижки

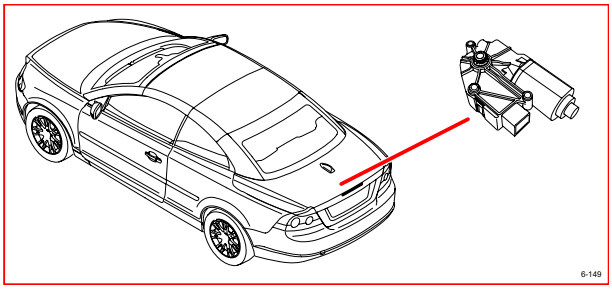


6/155 Узел насоса маневрирования крыши

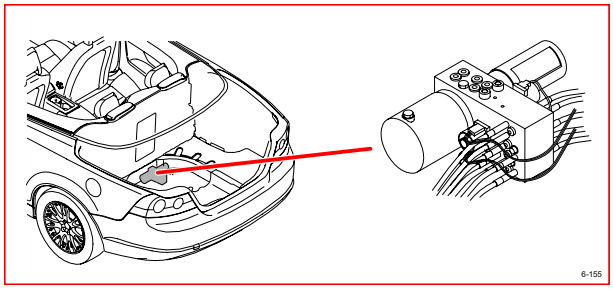


7/4 Датчик, уровень тормозной жидкости

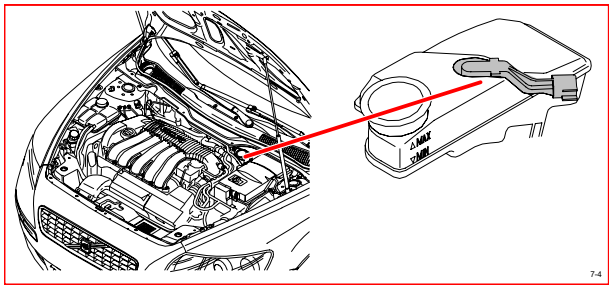


7/5 Датчик, уровень жидкости для мойки

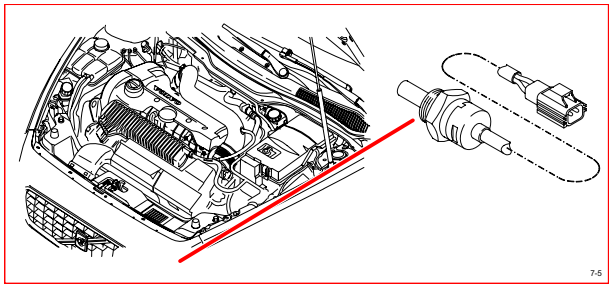

7/6 Датчик давления масла, 4-цил.

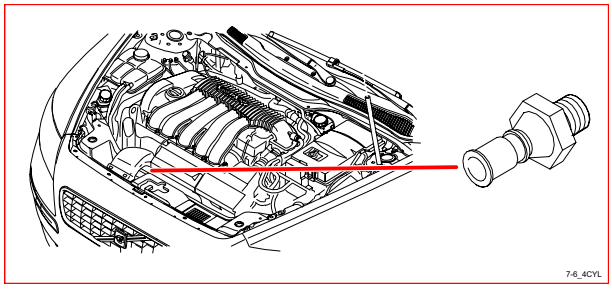


7/6 Датчик давления масла, 5-цил.

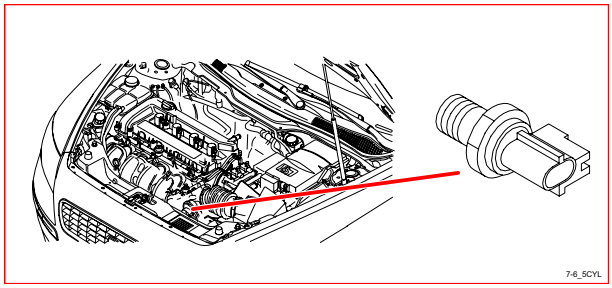


Иллюстрации компонентов
7/6 - 7/24


7/6 Датчик давления масла, турбо

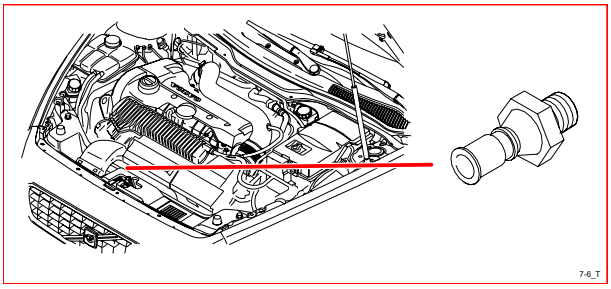


7/6 Датчик давления масла, дизель

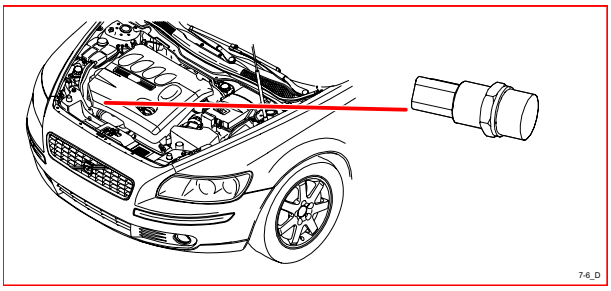


7/8 Датчик давления климатической установки

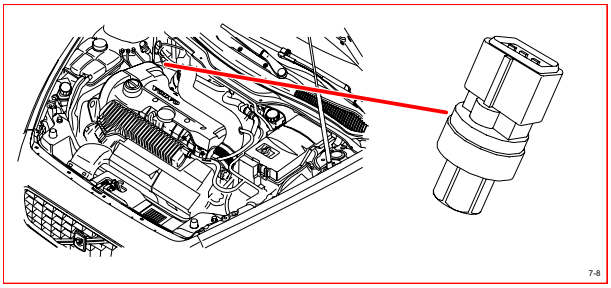


7/12 Солнечный датчик, датчик сумерек и индикатор сигнализации

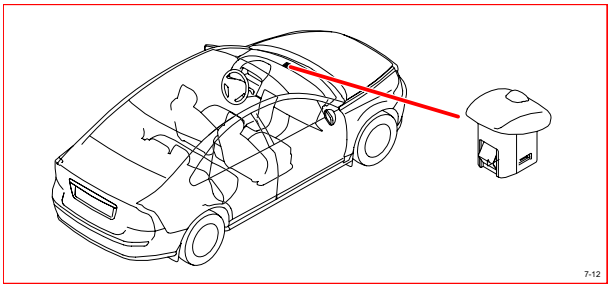


7/15 Лямбда-зонд, передний

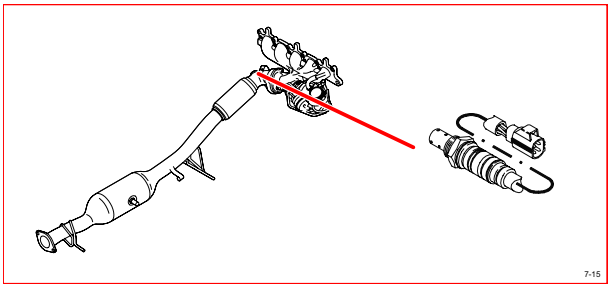


7/16 Датчик, температура охлаждающей жидкости

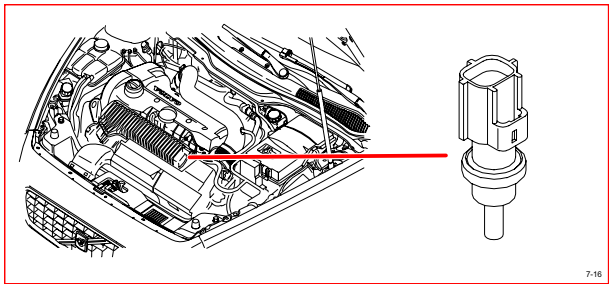


7/17 Датчик измерения воздушной массы MAF, 5-цил.

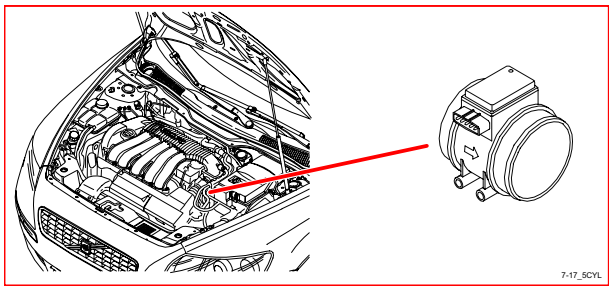


7/17 Измеритель воздушной массы (MAF), турбо

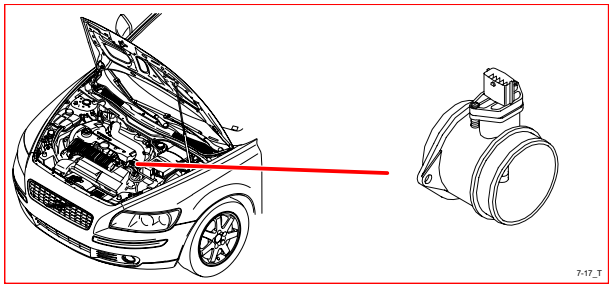

7/21 Датчик положения распредвала

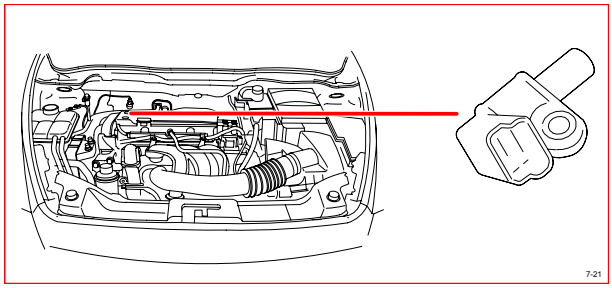


7/24 Передний датчик детонации, 4-цил.

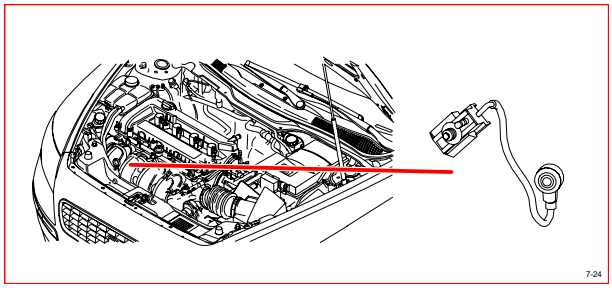


Иллюстрации компонентов
7/24 - 7/51


7/24 Передний датчик детонации, 5-цил.

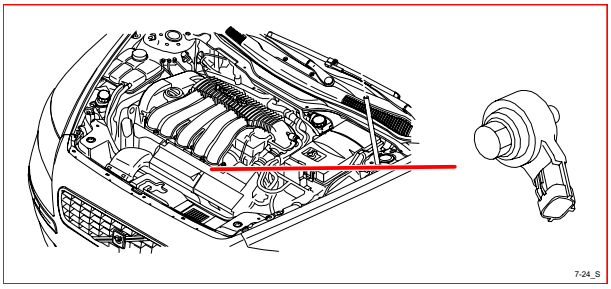


7/25 Импульсный датчик, дизель

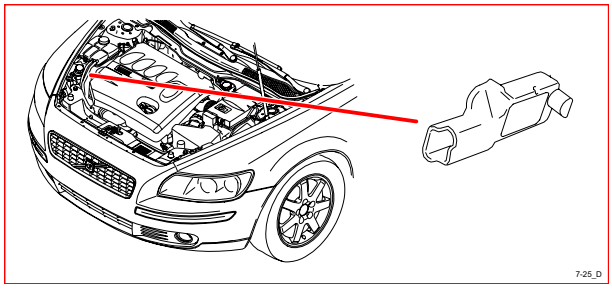


7/24 Передний датчик стука, турбо

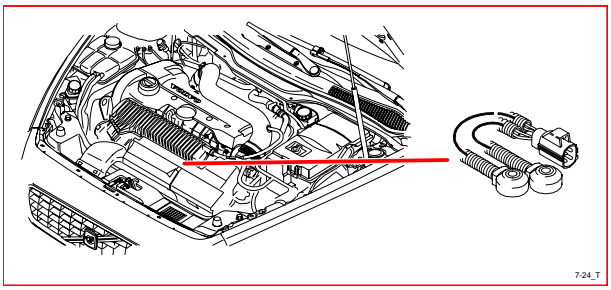


7/31 Датчик ABS, передний левый

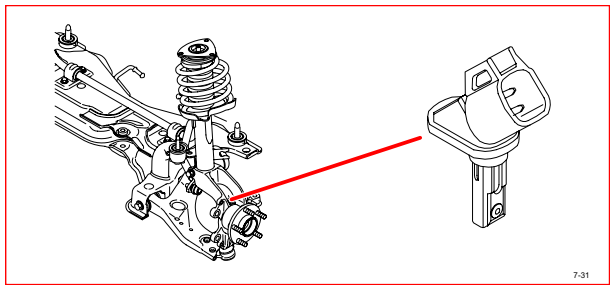


7/25 Импульсный датчкик, 4-цил.

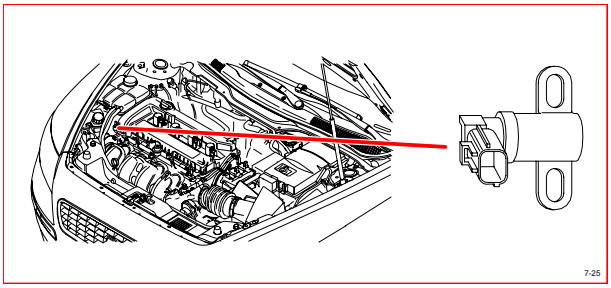


7/32 Датчик ABS, передний правый

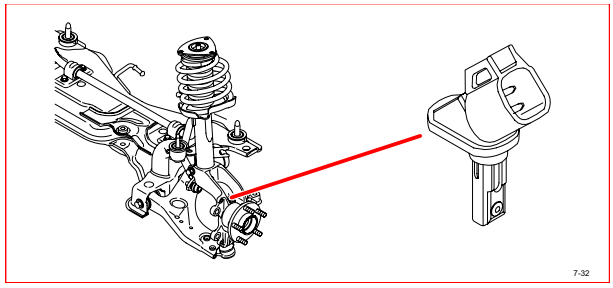


7/25 Импульсный датчкик, 5-цил.

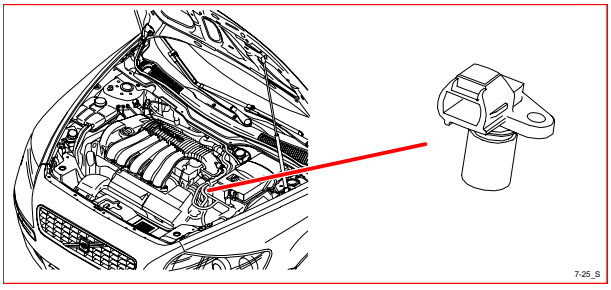


7/41 Датчик температуры испарителя

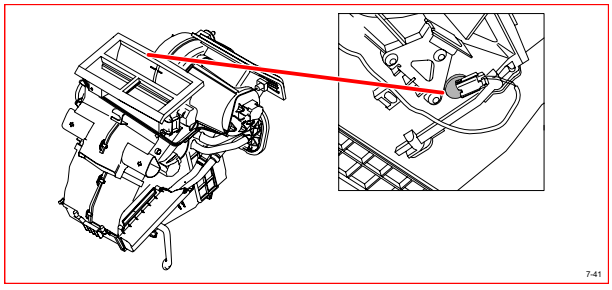

7/25 Импульсный датчик, Турбо

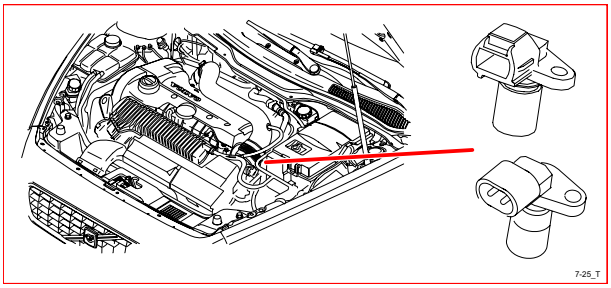


7/51 Датчик, педаль газа

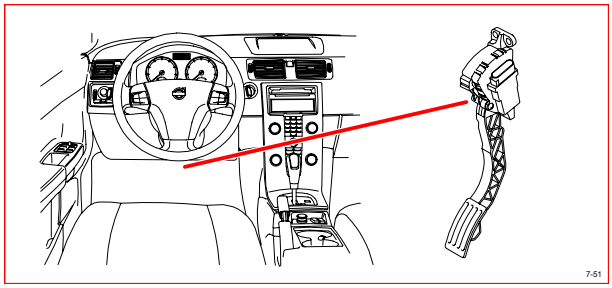


Иллюстрации компонентов
7/56 - 7/81


7/56 Датчик ABS, задний левый

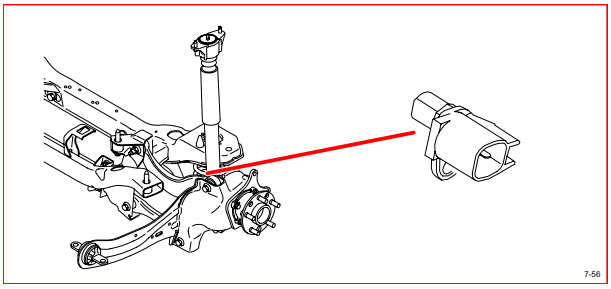


7/57 Датчик ABS, задний правый

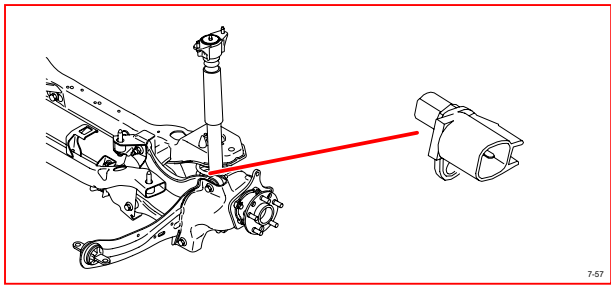


7/61 Датчик оборотов ведущего вала

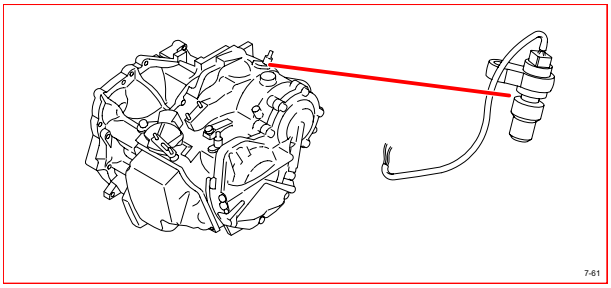


7/62 Датчик оборотов ведомого вала

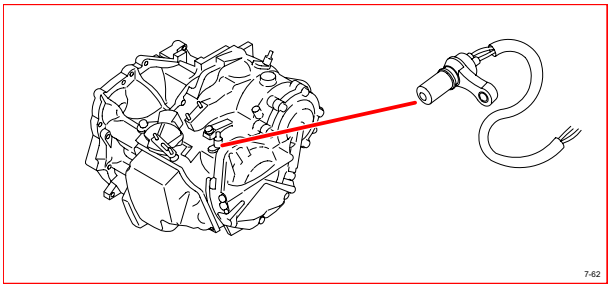


7/69 Датчик наружной температуры

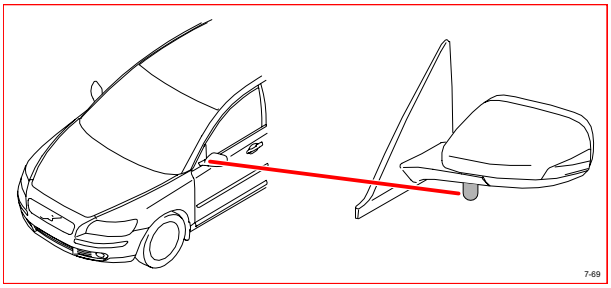


7/71 Датчик давления наддува

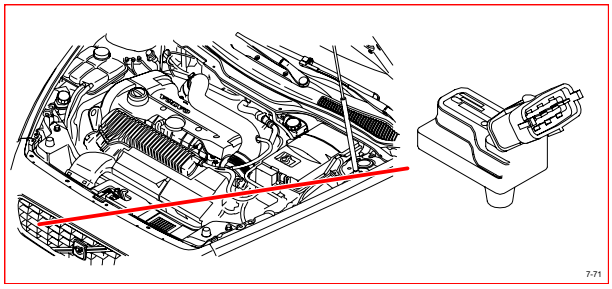


7/74 Датчик температуры масла, автоматическая коробка передач

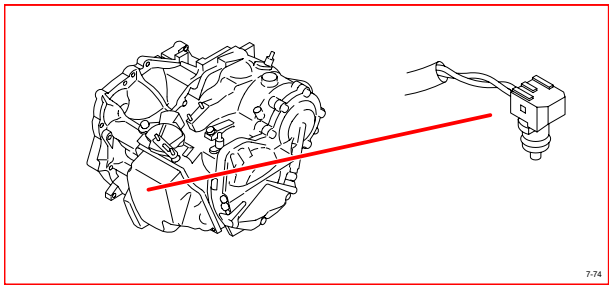


7/77 Датчик температуры, всасываемый воздух 1

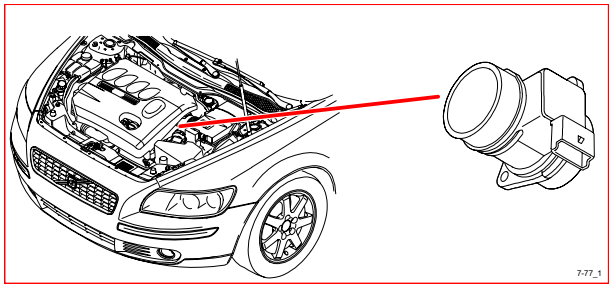

7/77 Датчик температуры, всасываемый воздух 2

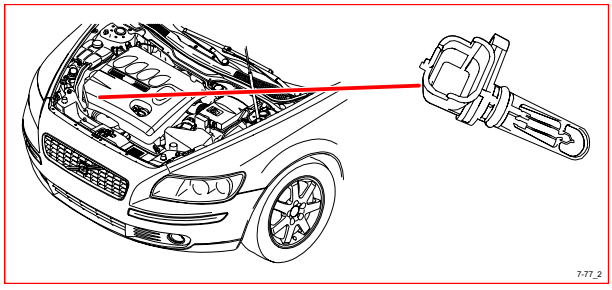


7/81 Датчик давления, впускной коллектор

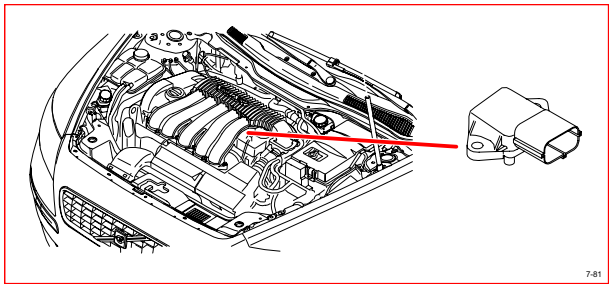


Иллюстрации компонентов
7/82 - 7/111


7/82 Лямбда-зонд, задний

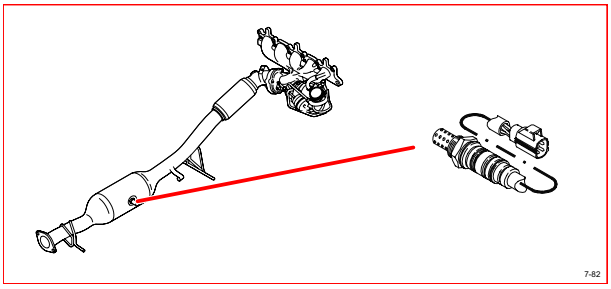


7/86 Датчик температуры воздуха, вход, дизель

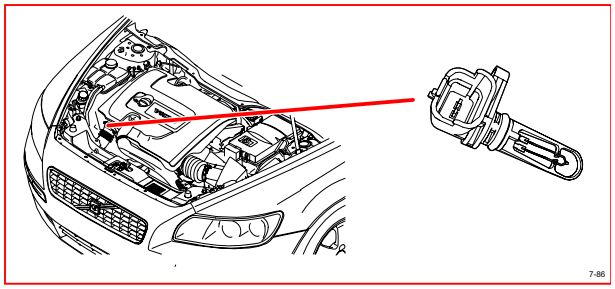


7/93 Датчик веса сидящего (OWS)

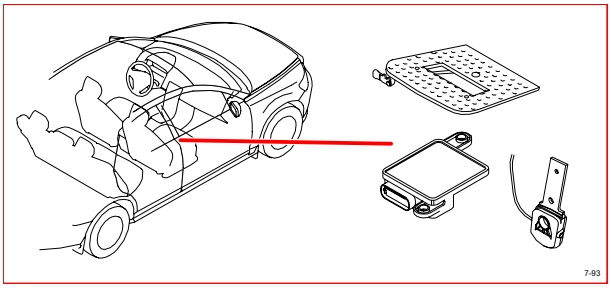


7/100 Сигнальный датчик уровня, S40

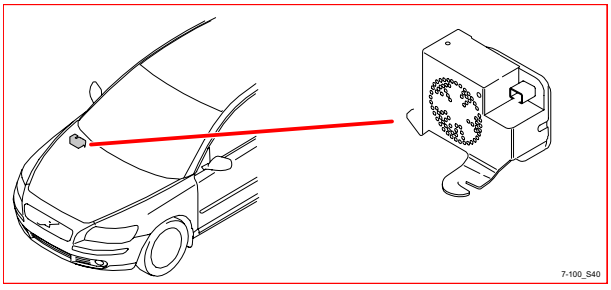


7/100 Сигнальный датчик уровня, V50

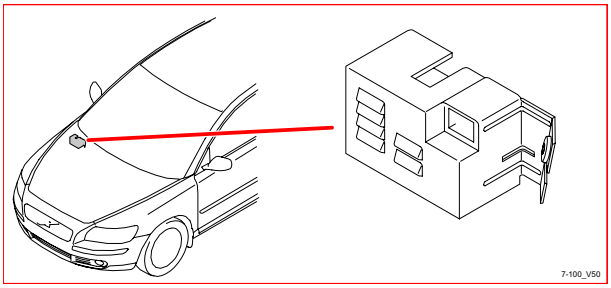


7/100 Датчик уровня аварийного сигнала, C70

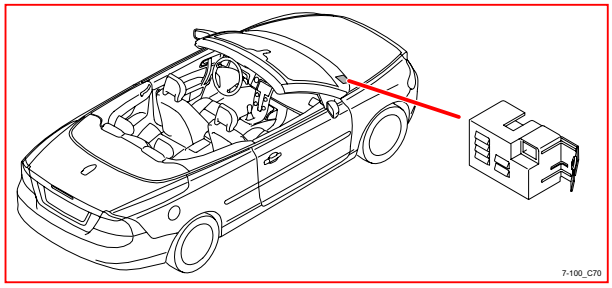


7/108 Датчик бокового столкновения, задний левый

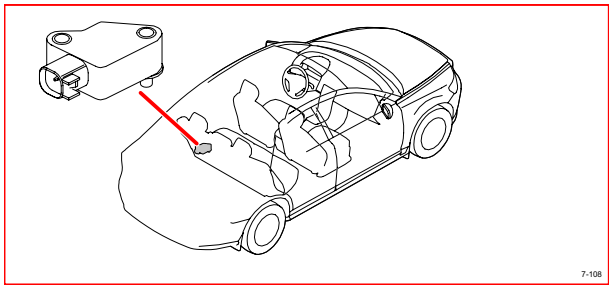


7/109 Датчик бокового столкновения, задний правый

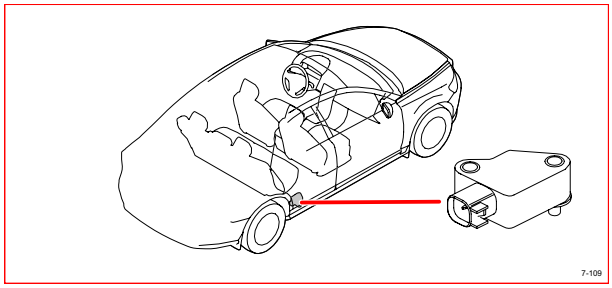

7/110 Датчик, температура сиденья водителя

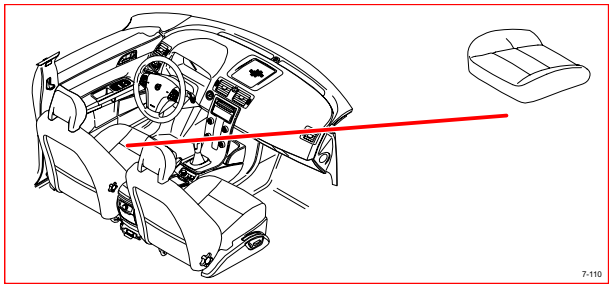


7/111 Датчик, температура сиденья пассажира

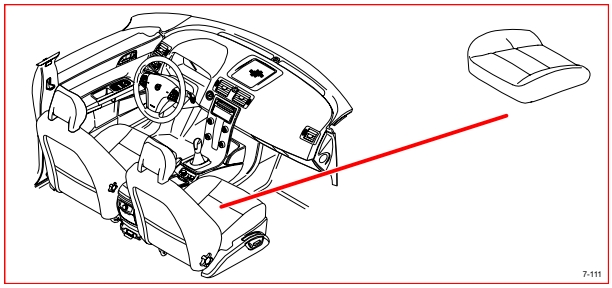


Иллюстрации компонентов
7/115 - 7/134


7/115 Датчик бокового столкновения на левой B-стойке

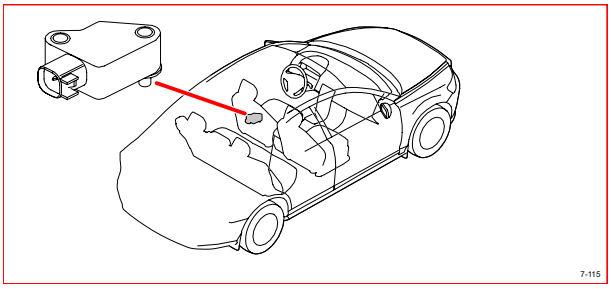


7/116 Датчик бокового столкновения на правой B-стойке

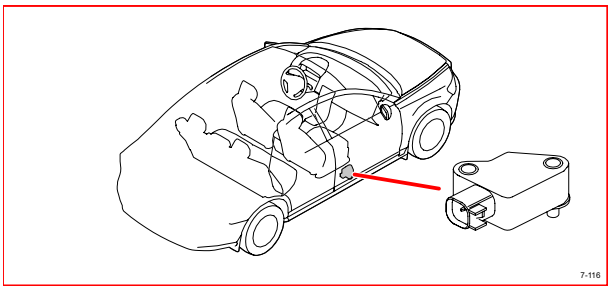


7/120 Задний датчик угла, Bi-Xenon

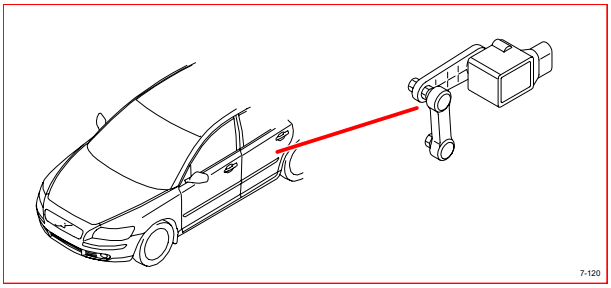


7/121 Передний датчик угла, Bi-Xenon

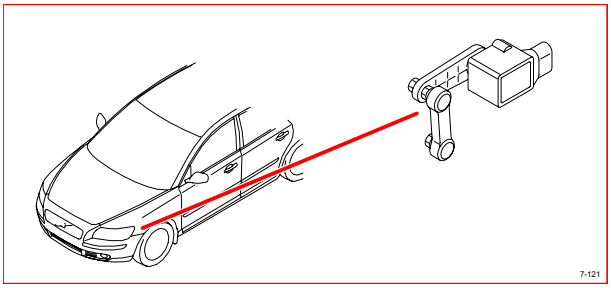


7/122 Датчик движения объектов (MMS), передний S40/V50

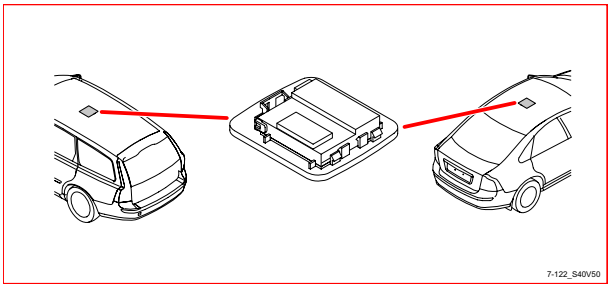


7/122 Модуль датчика движения массы (MMS), передний C70

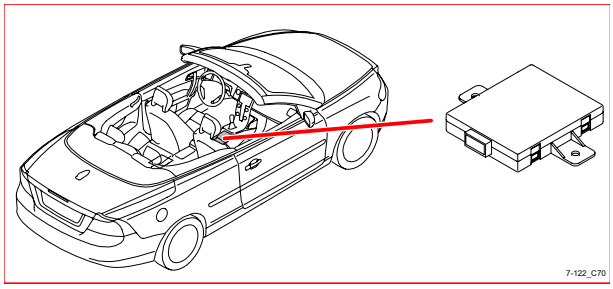


7/123 Датчик педали сцепления

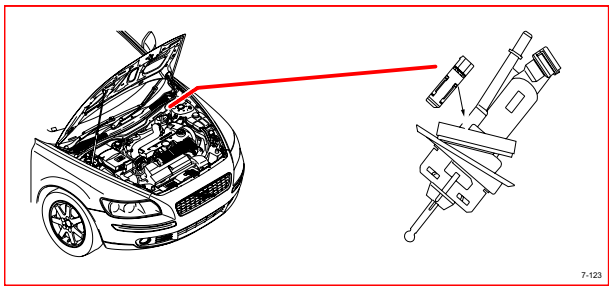


7/124 Датчик педали тормоза

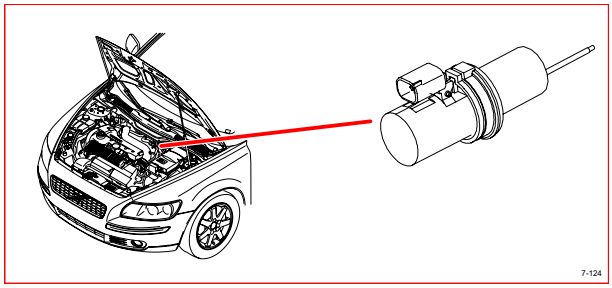

7/130 Датчик уровня топлива, сторона эжектора

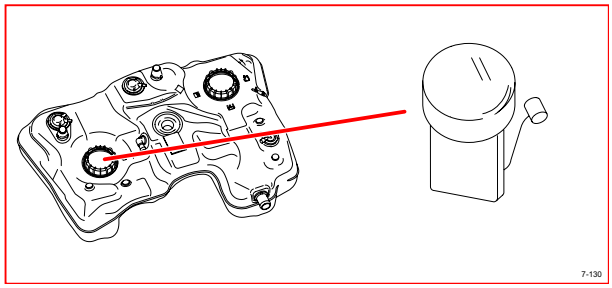


7/131-7/134 Датчик системы помощи при парковке, задний

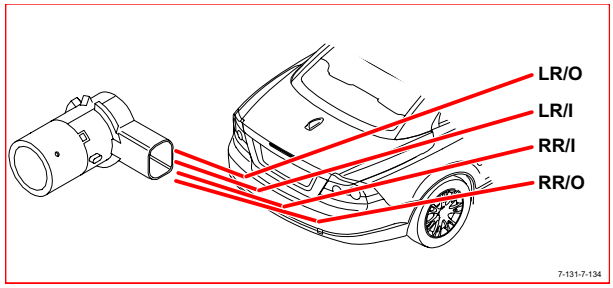


Иллюстрации компонентов
7/143 - 7/163


7/143 Датчик уровня топлива, насосная сторона

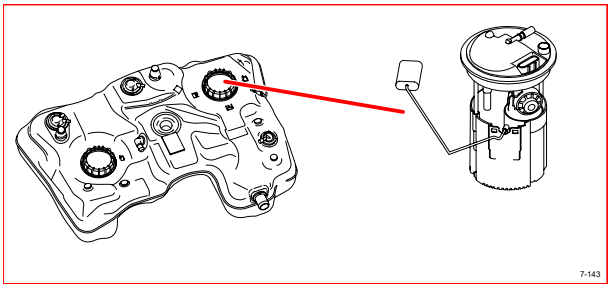


7/149 Модуль датчика дождя (RSM)

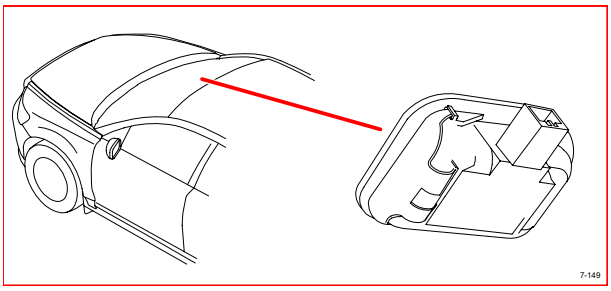


7/154 Датчик температуры топлива

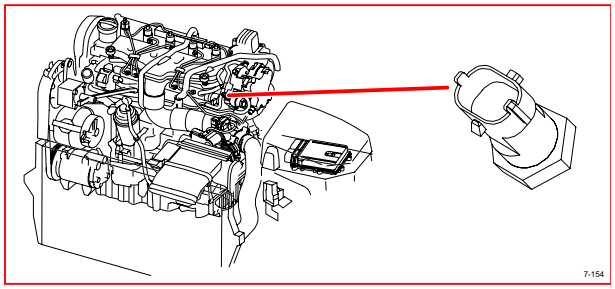


7/156 Датчик давления и температуры топлива, 5-цил.

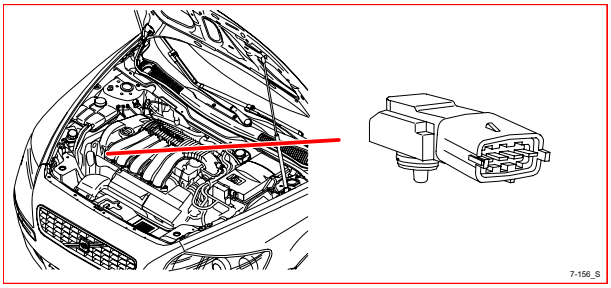


7/156 Датчик давления и температуры топлива, Турбо

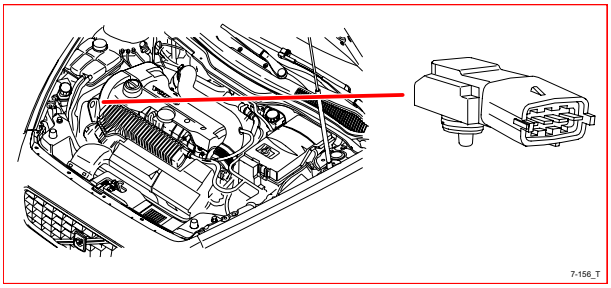


7/158 Датчик движения массы, задний S40/V50

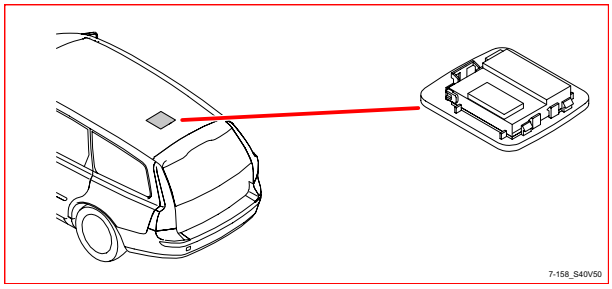


7/158 Датчик движения объектов, задний, C70

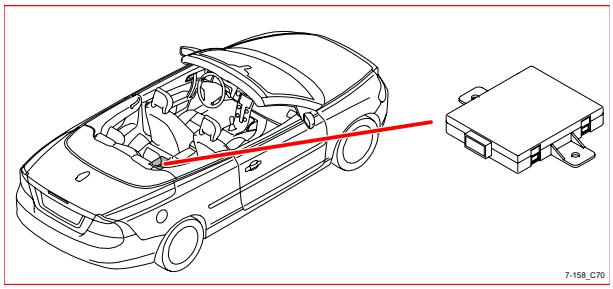


7/159 Датчик качества воздуха (AQS)

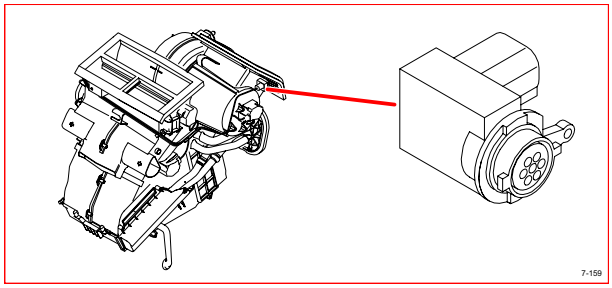

7/162 Датчик давления, топливопровод

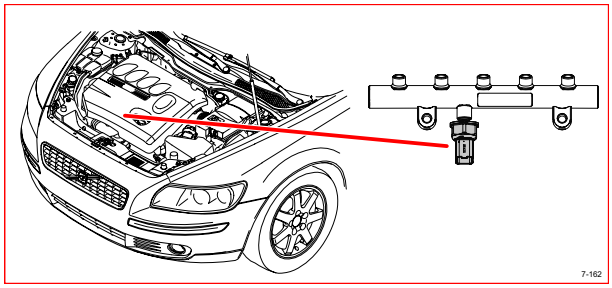


7/163 Датчик положения распределительного вала 2

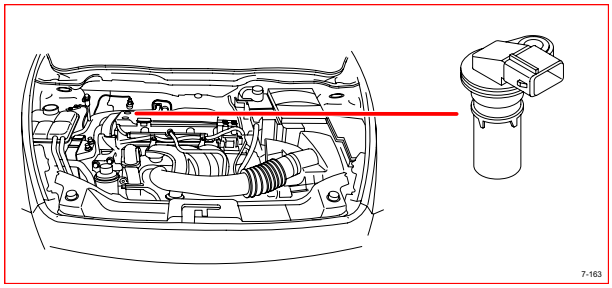


Иллюстрации компонентов
7/164 - 7/186


7/164 Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)

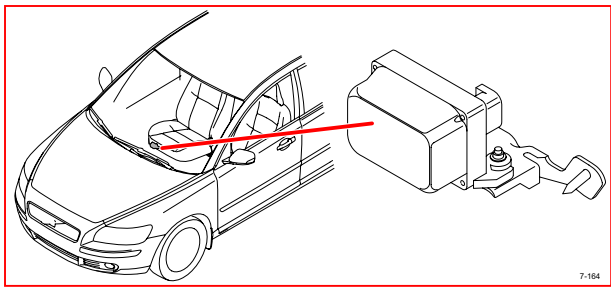


7/165 Датчик давления и температуры, впускной коллектор

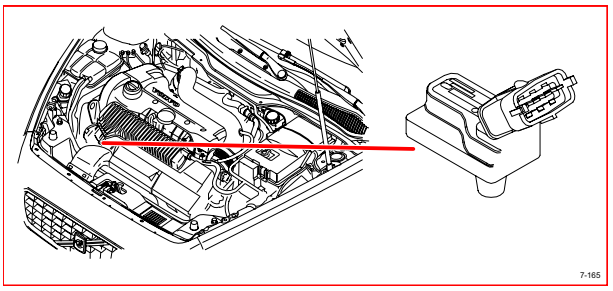


7/166 Датчик уровня масла

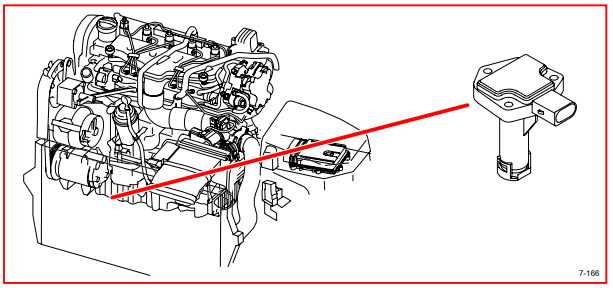


7/172 Датчик положения распредвала, сторона впуска

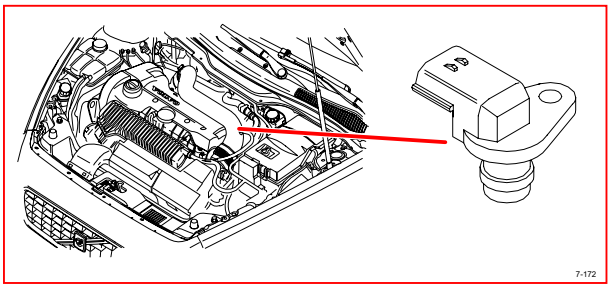


7/173 Датчик положение распредвала, сторона выпуска

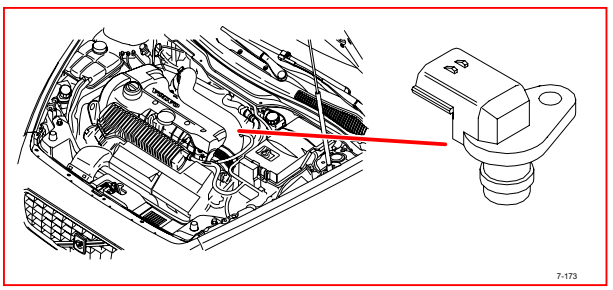


7/174 Датчик дифференциального давления, фильтр для инородных частиц

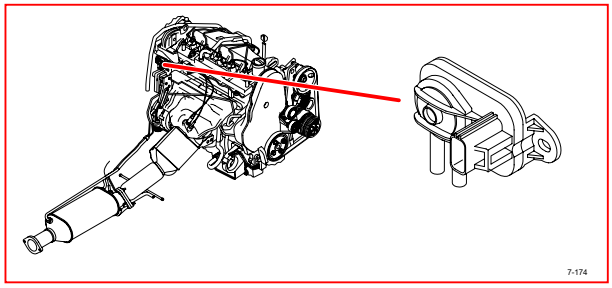


7/178 Датчик переднего столкновения, правый

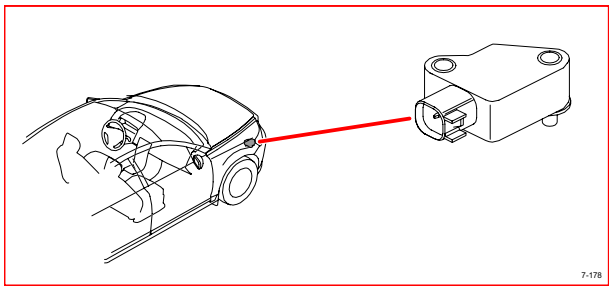


7/179 Датчик переднего столкновения, левый

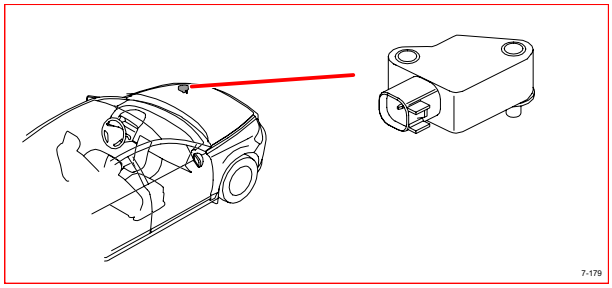

7/182 Датчик IR, дистанционное управление RTI

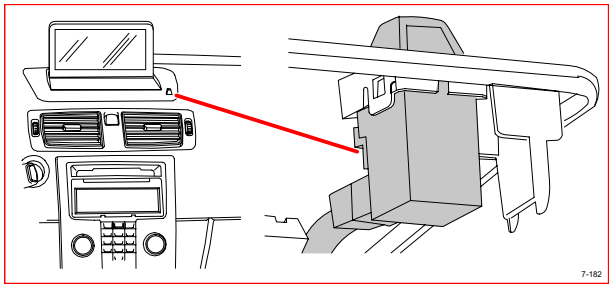


7/186 Лямбда-зонд, задний

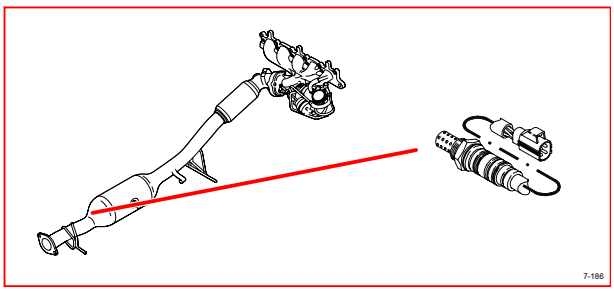


Иллюстрации компонентов 7/187 - 7/208


7/187 Лямбда-зонд, средний

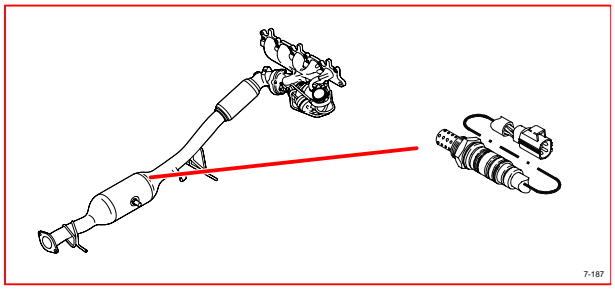


7/190 Датчик температуры, выхлопные газы перед фильтром инородных частиц

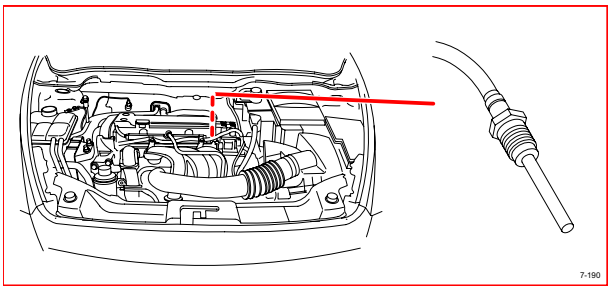


7/191 Датчик температуры, выхлопные газы после фильтра инородных частиц

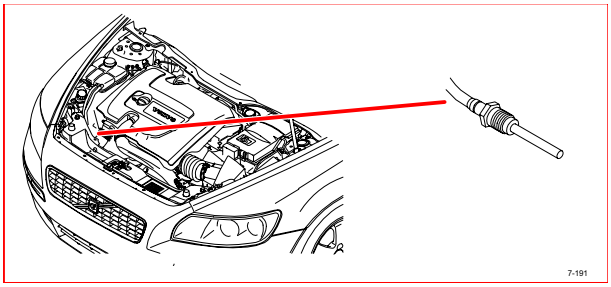


7/192 Датчик присутствия воды

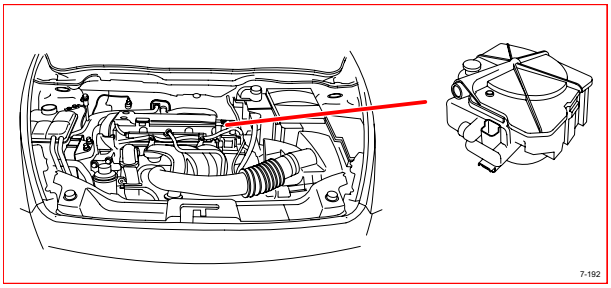


7/193 Датчик положения, турбо

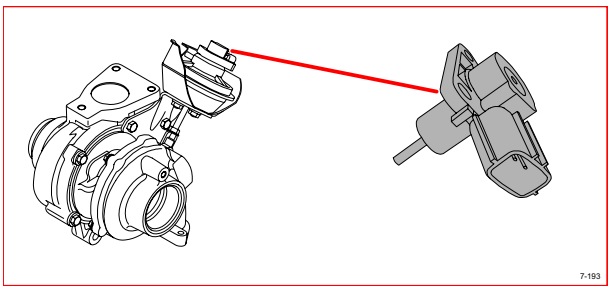


7/194 Датчик ролика ремня безопасности водителя

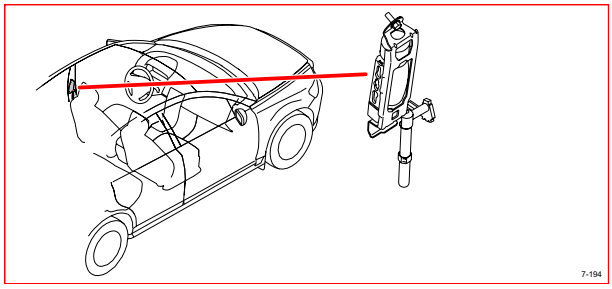


7/195 Датчик ролика ремня безопасности пассажира

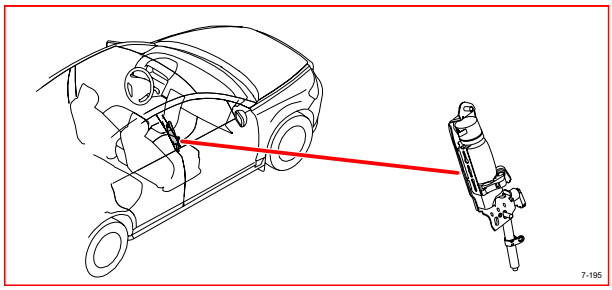


7/198 Датчик рамы ветрового стекла

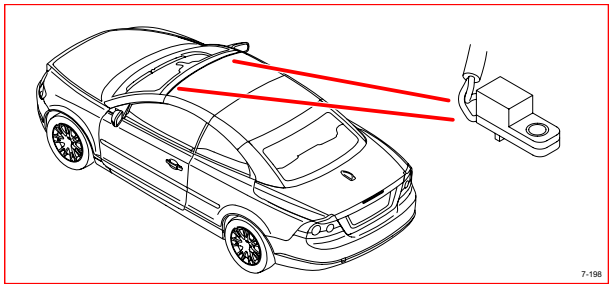

7/204-7/207 Датчик системы помощи при парковке, передний

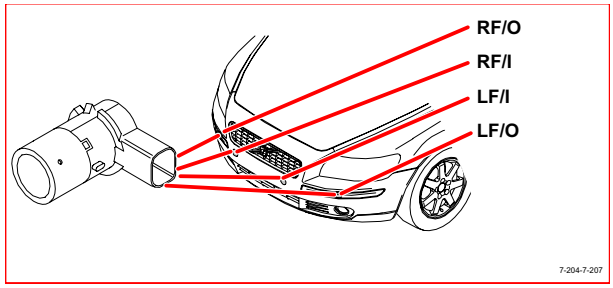


7/208 Датчик бокового столкновения, левая дверь, C70

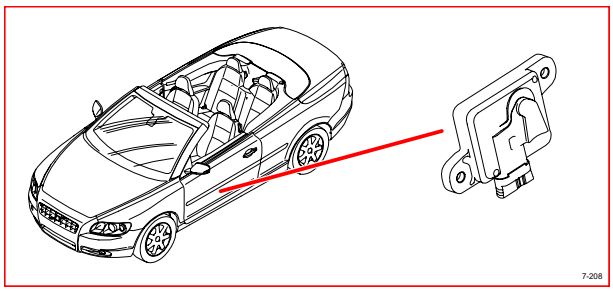


Иллюстрации компонентов
7/209 - 8/19


7/209 Датчик бокового столкновения, правая дверь, C70

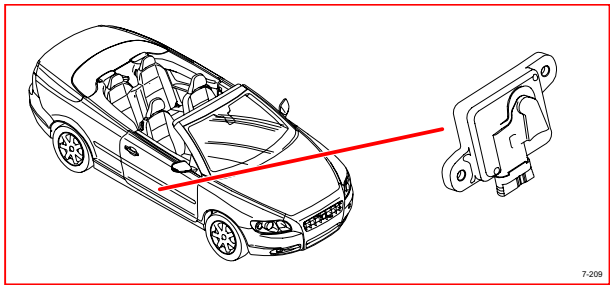


7/220 Датчик Холла, отсек багажника, C70

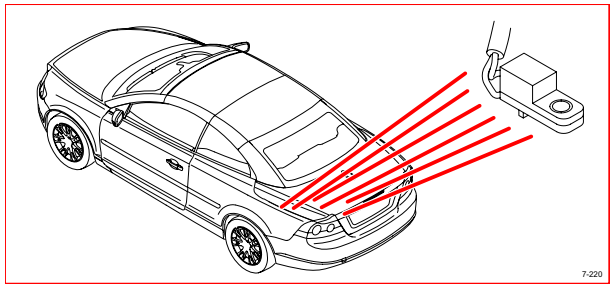


7/221 Датчик положения задней части крыши, C70

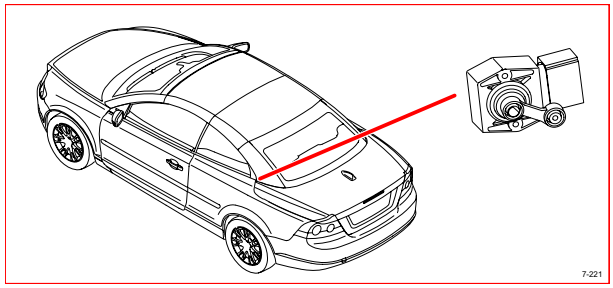


7/222 Датчик положения передней части крыши, C70

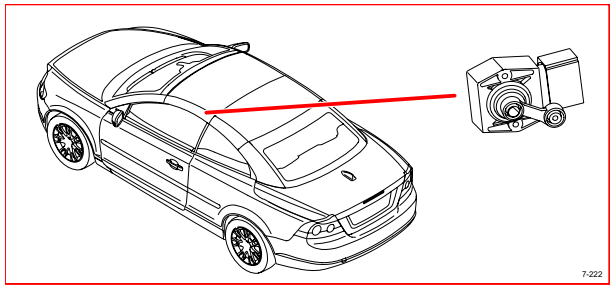


7/223 Датчик нагрузки багажника, C70

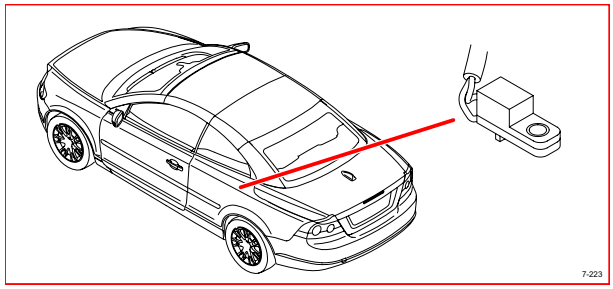


7/224 Датчик Холла, краша, C70

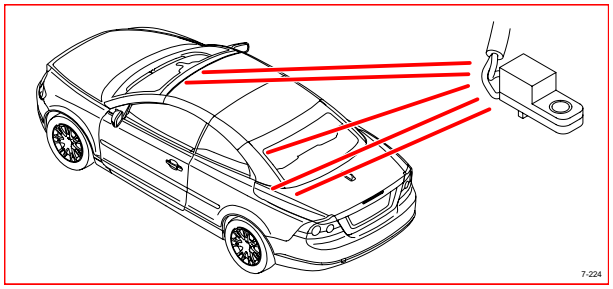


8/3 Магнитное сцепление климатической установки

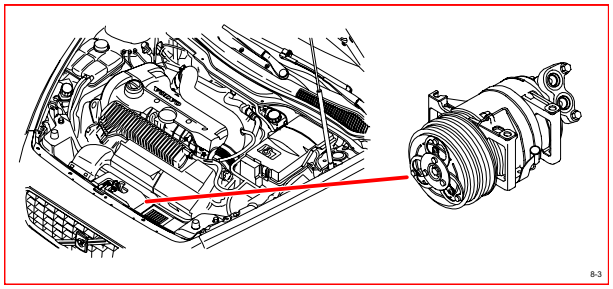


8/6-10 Инжекторные клапаны

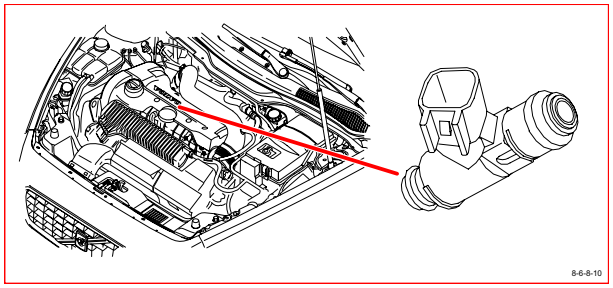

8/18 Клапан EVAP

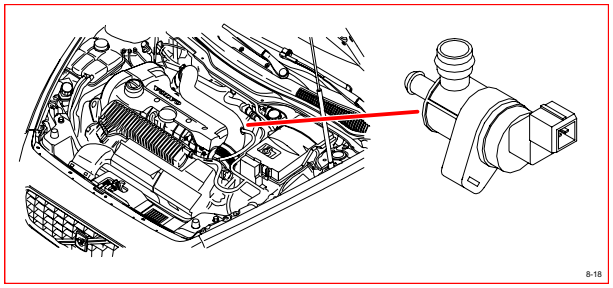


8/19 Соленоид вариабельного времени впуска

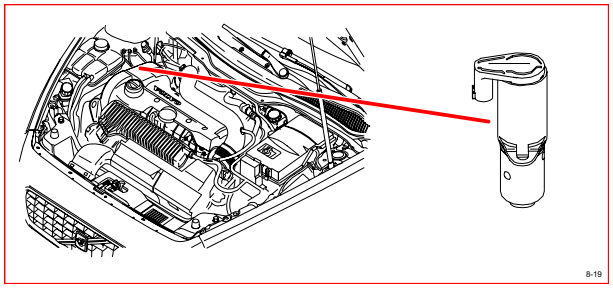


Иллюстрации компонентов
8/28 - 8/39


8/28 Клапан турборегулирования

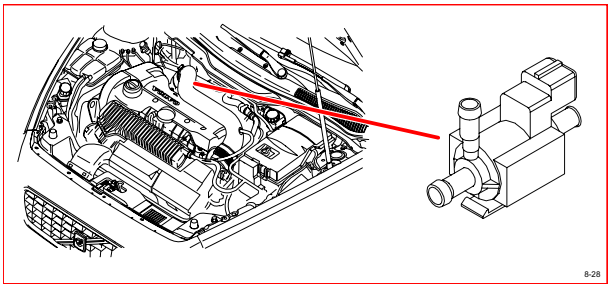


8/30 Детонатор подушки безопасности на стороне водителя

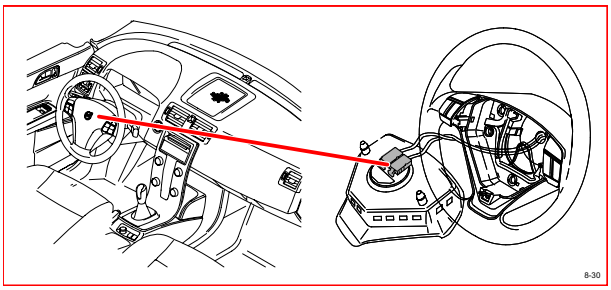


8/31 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира

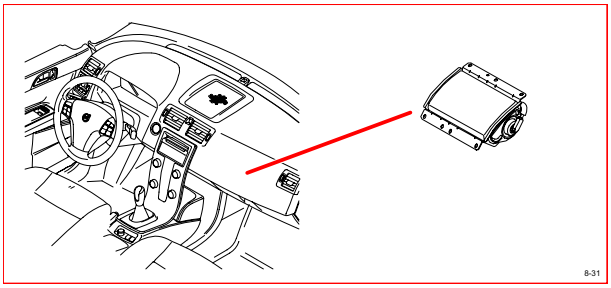


8/32 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2

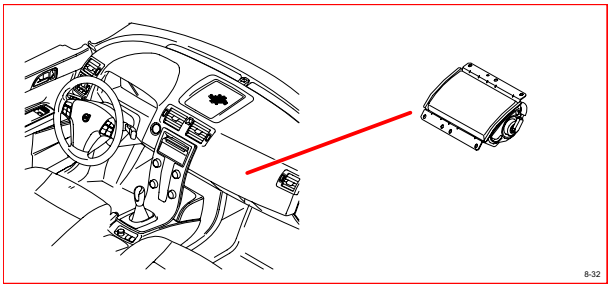


8/33 Детонатор, натягиватель ремня водителя

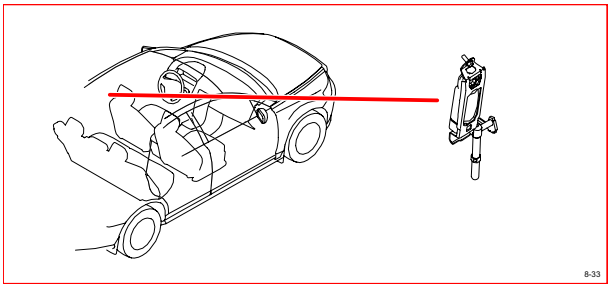


8/34 Детонатор, натягиватель ремня пассажира

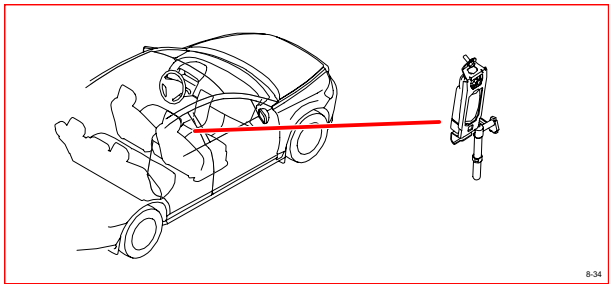


8/36 Соленоид блокиратора переключения передач

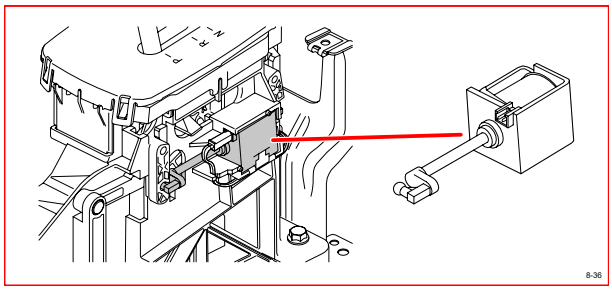


8/37 Автоматическая коробка передач

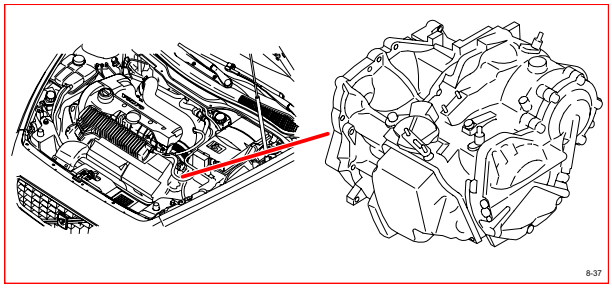

8/38 Соленоид переключения передач 1

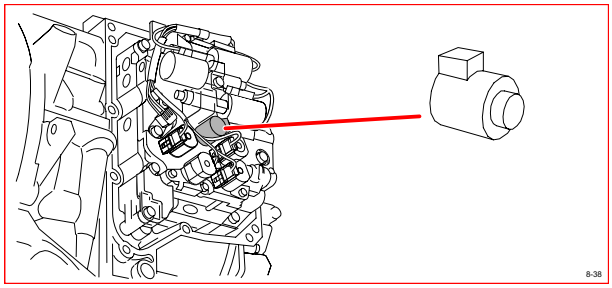


8/39 Соленоид переключения передач 2

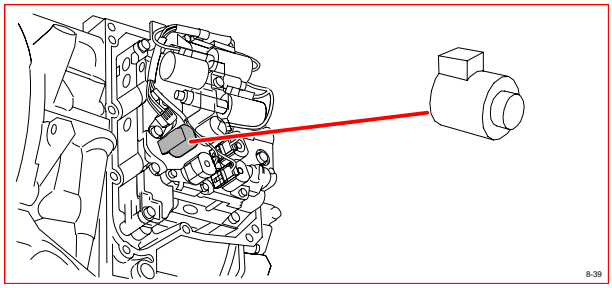


Иллюстрации компонентов
8/40 - 8/58


8/40 Блокировка соленоида

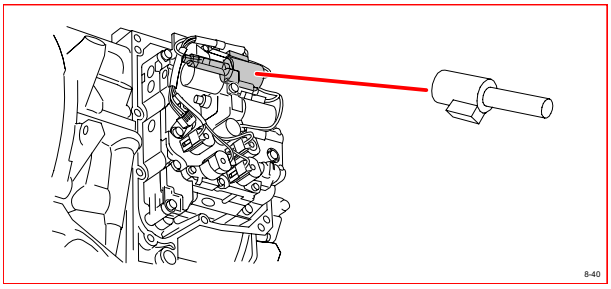


8/41 Соленоид давления

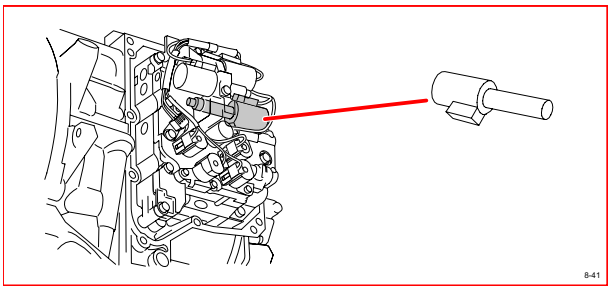


8/45 Соленоид вариабельного времени впуска

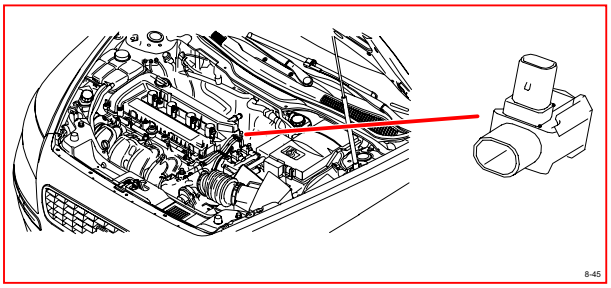


8/48 Зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления

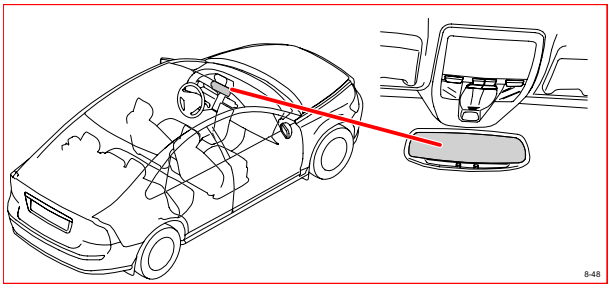


8/51 Детонатор, боковая подушка безопасности водителя

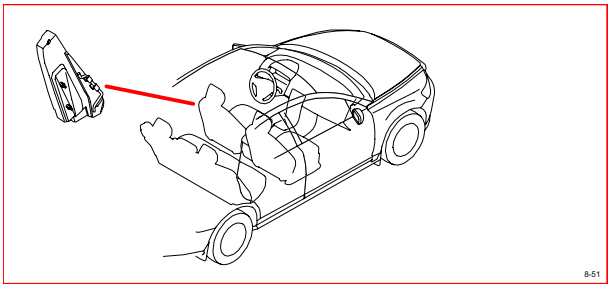


8/52 Детонатор, боковая подушка безопасности пассажира

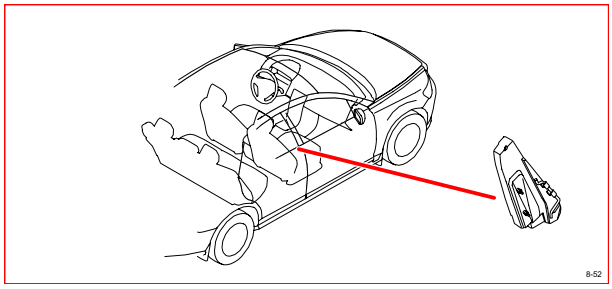


8/55 Детонатор, натягиватель ремня, задний левый

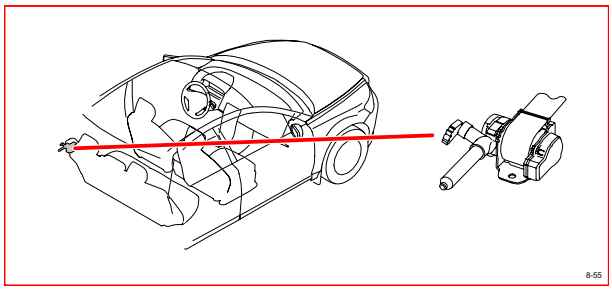


8/56 Детонатор, натягиватель ремня, задний правый

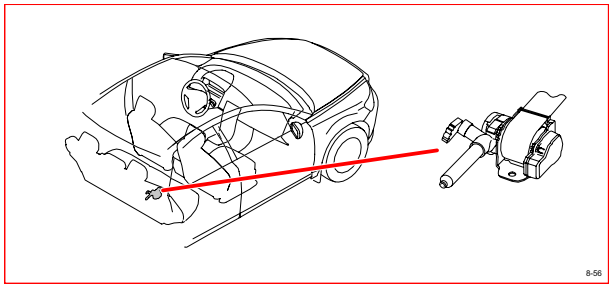

8/57 Детонатор опорной дуги, левый

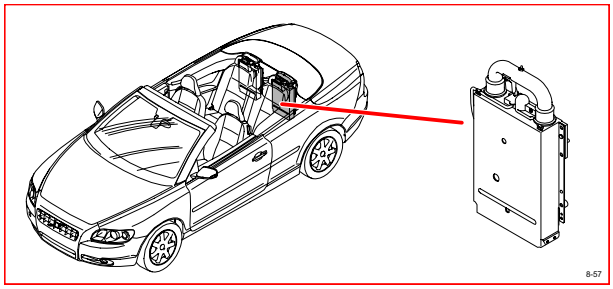


8/58 Детонатор опорной дуги, правый

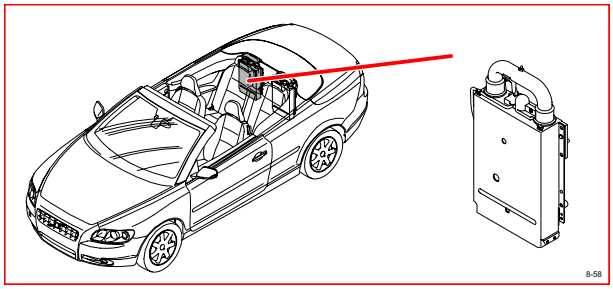


Иллюстрации компонентов
8/61 - 8/77


8/61 Детонатор подушки безопасности на стороне водителя, этап 2

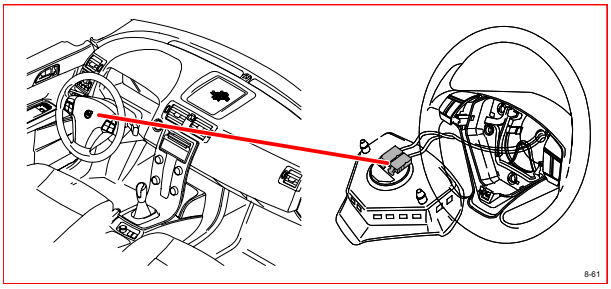


8/66 Детонатор надувного занавеса, левый, S40/V50

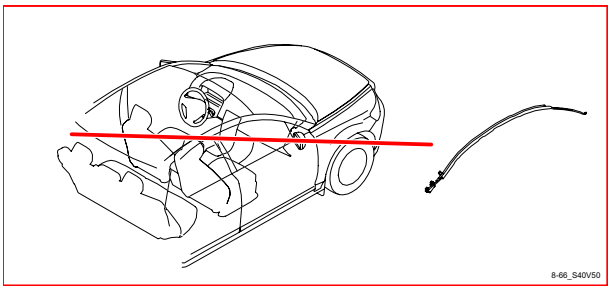


8/66 Детонатор, надувной занавес, левый, C70

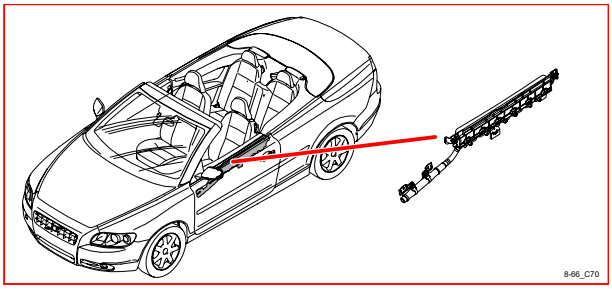


8/67 Детонатор надувного занавеса, правый, S40/V50

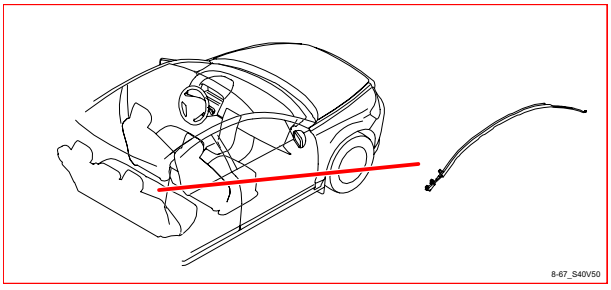


8/67 Детонатор, надувной занавес, правый, C70

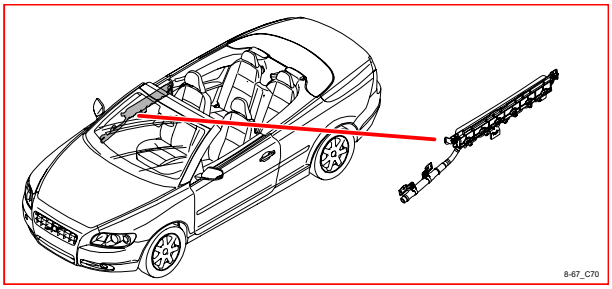


8/71 Соленоид дросселя

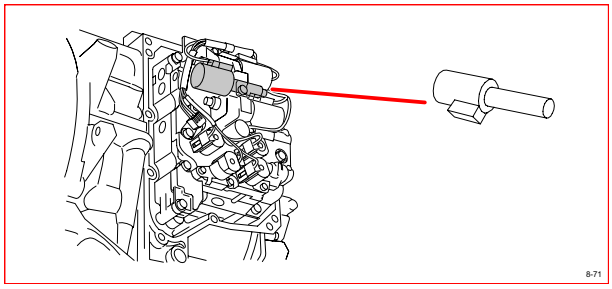


8/72 Соленоид переключения передач 3

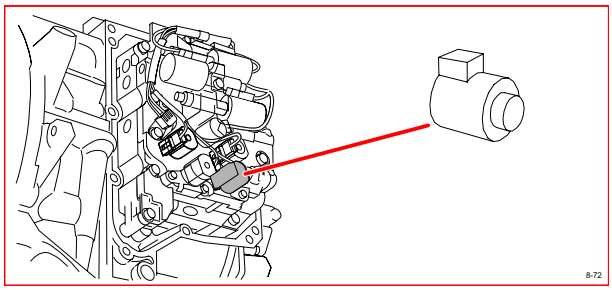


8/73 Соленоид переключения передач 4

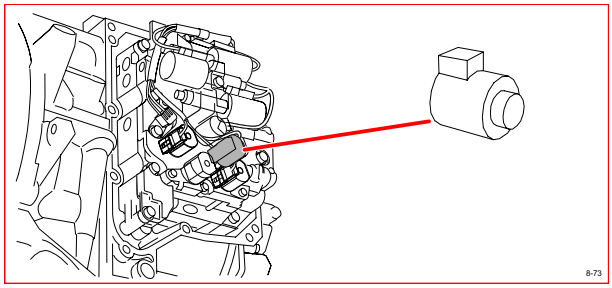

8/74 Соленоид переключения передач 5

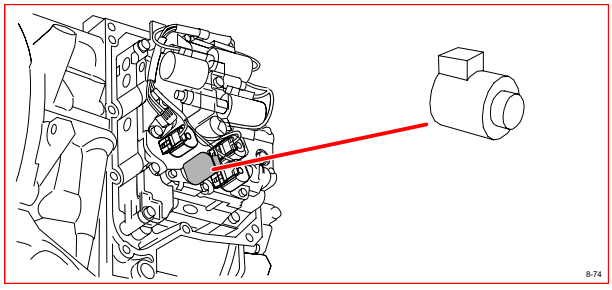


8/77 Клапан регулирования объема топлива

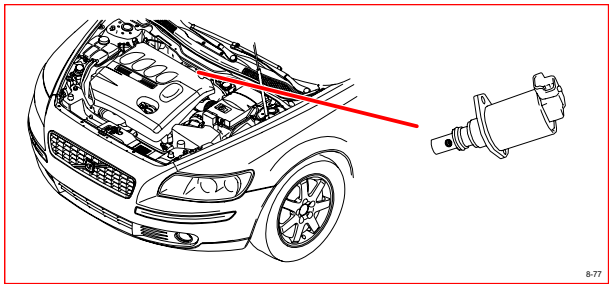


Иллюстрации компонентов 8/81 - 8/119


8/81 Соленоид вариабельного времени выхода

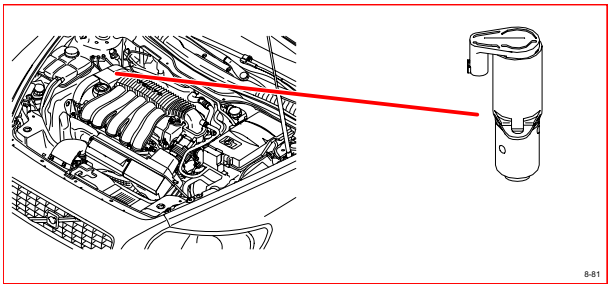


8/82 Соленоид, вариабельная геометрия турбонагнетателя

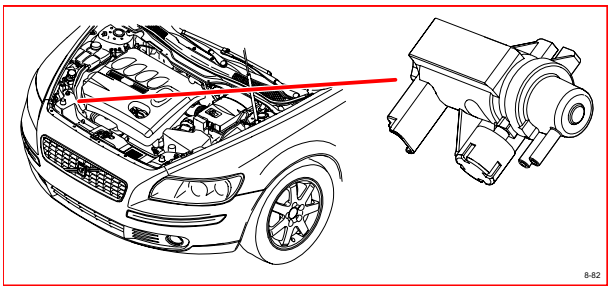


8/84 Электровыключатель вакуумного насоса

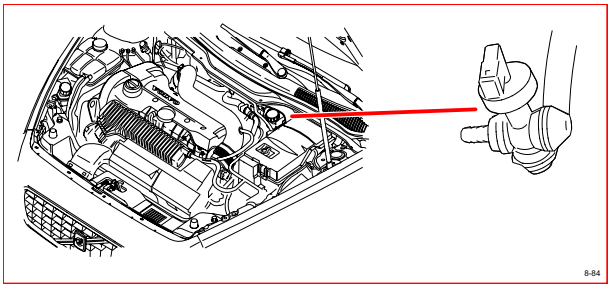


8/92 Преднатяжитель ремня безопасности, водитель

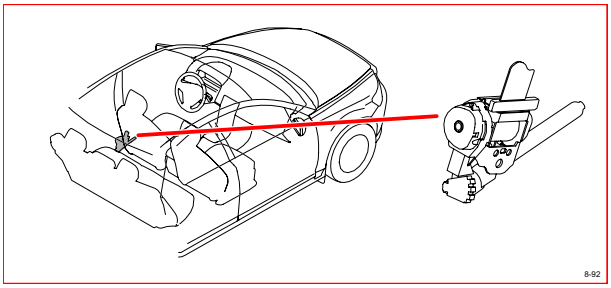


8/98 Клапан регулировки, давление топлива

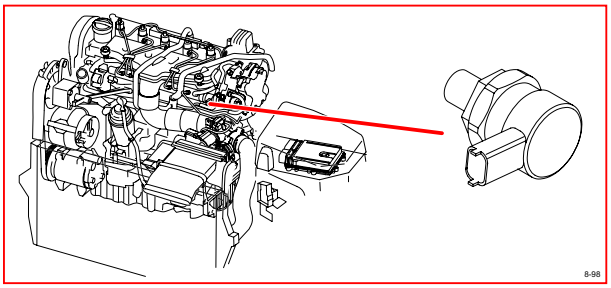


8/99 Детонатор рулевой колонки

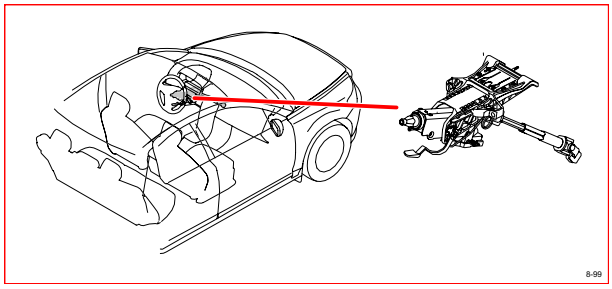


8/111 Магнитный клапан высокого давления, дизель

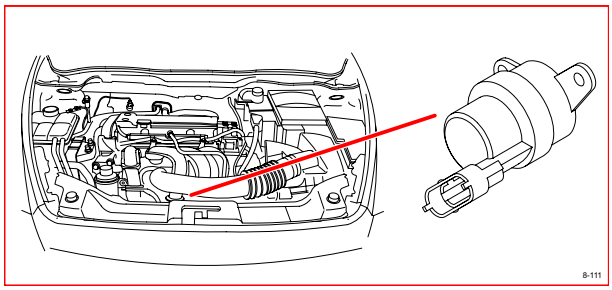


8/113 Перепускной клапан охлаждения EGR

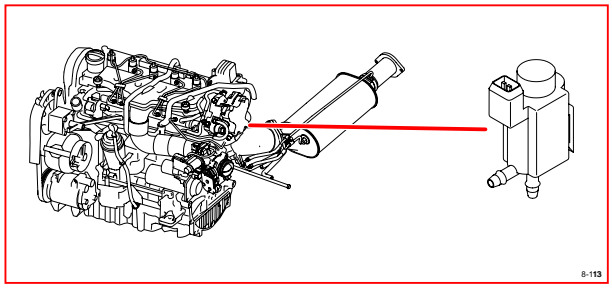

8/114 Смесительный клапан воздух/топливо

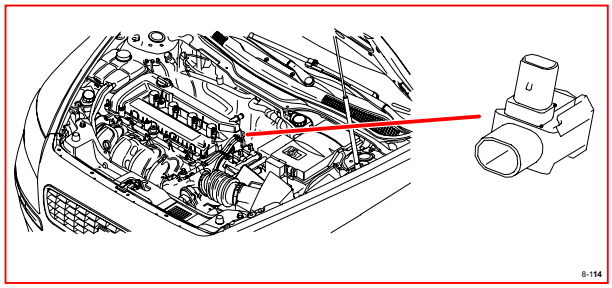


8/119 Датчик давления климатической установки

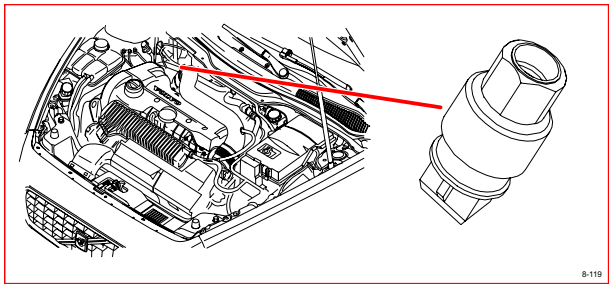


Иллюстрации компонентов 8/120 - 8/137


8/120 Клапан EGR

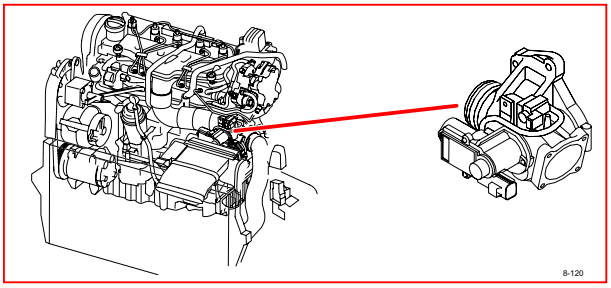


8/121 Клапан охлаждающей жидкости

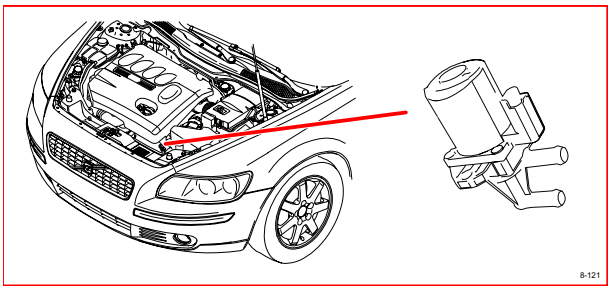


8/122 Перепускной клапан, промежуточный охладитель

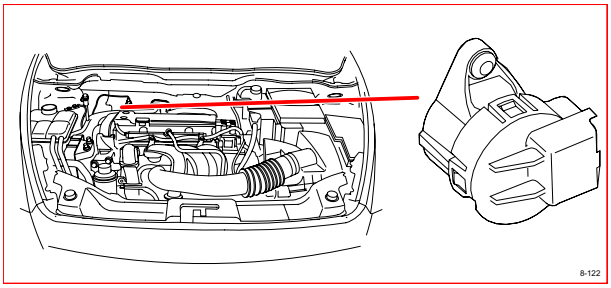


8/127 Электровыключатель давления климатической установки

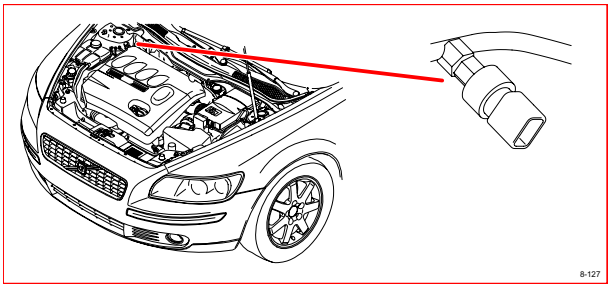


8/128 Ограничитель усилия ремня водителя

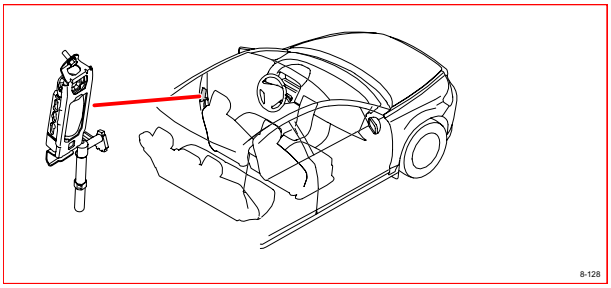


8/129 Ограничитель усилия ремня пассажира

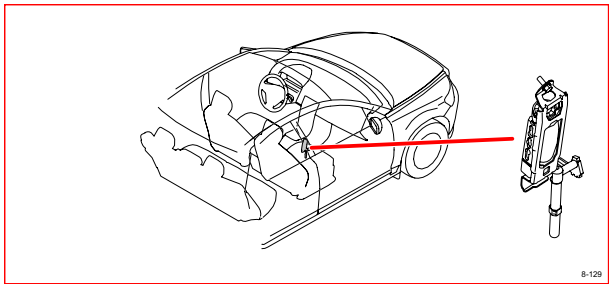


8/132 Клапан регулировки, впуск

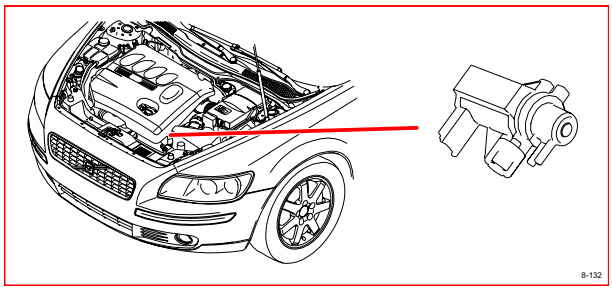


8/133 Клапан регулировки, давление топлива

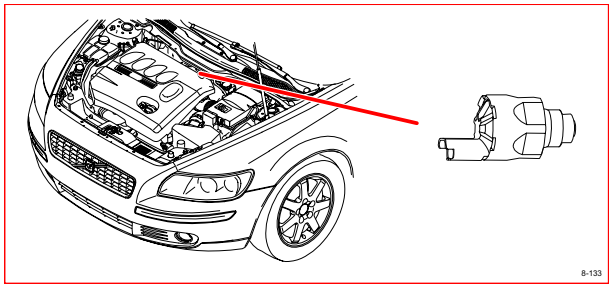

8/134 Соленоид, задний блокиратор, ручной

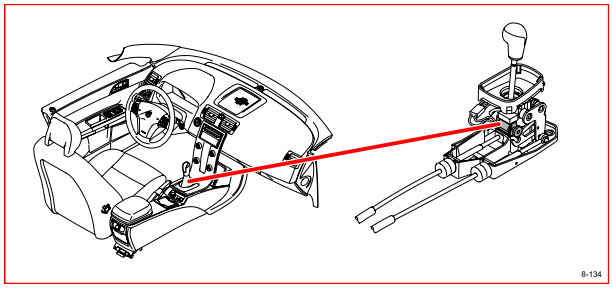


8/137 Электродвигатель замка, отсек левой двери

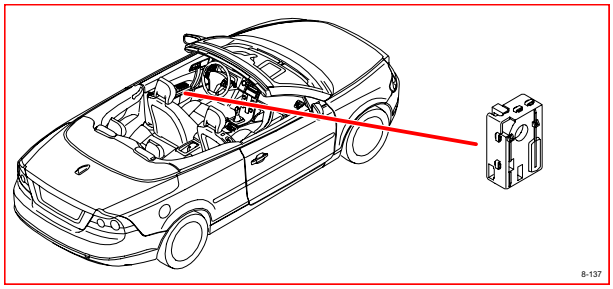


Иллюстрации компонентов
8/138 - 9/17


8/138 Электродвигатель замка, отсек правой двери

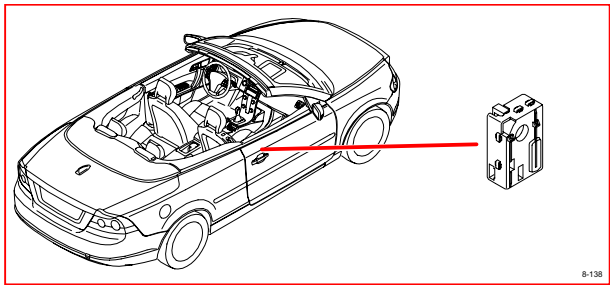


8/139 Электродвигатель замка, люк для лыж

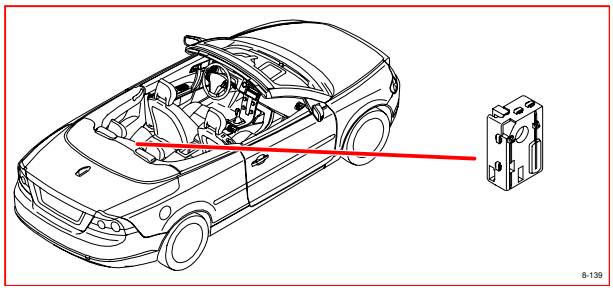


8/140 Электродвигатель замка, левый отсек заднего сиденья

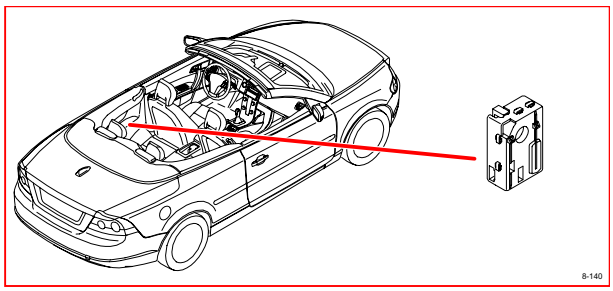


8/141 Электродвигатель замка, правый отсек заднего сиденья

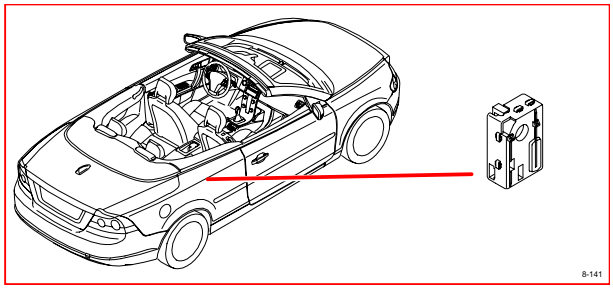


9/1 Розетка 12 В, передняя

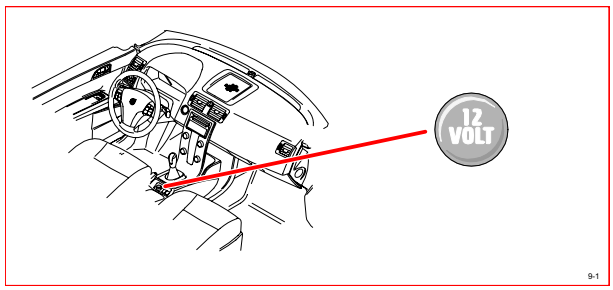


9/2 Электронагреваемое заднее стекло

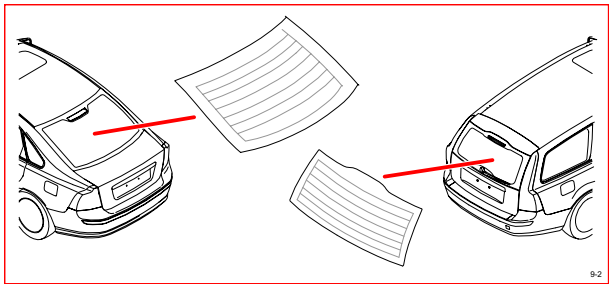


9/12 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя

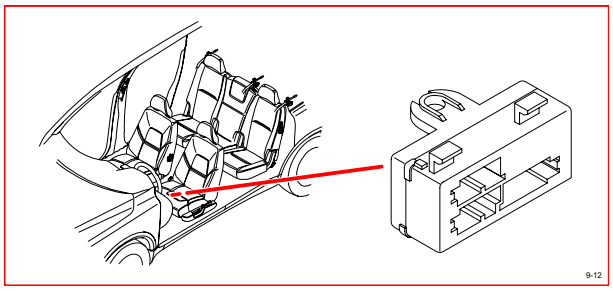


9/13 Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира

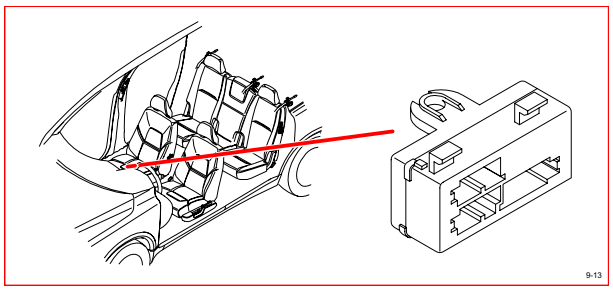

9/16 Нагревательный элемент, спинка сиденья водителя

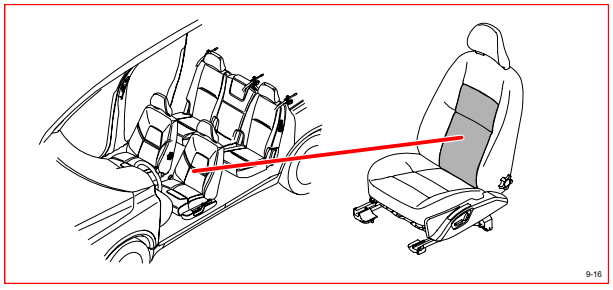


9/17 Нагревательный элемент, спинка сиденья пассажира

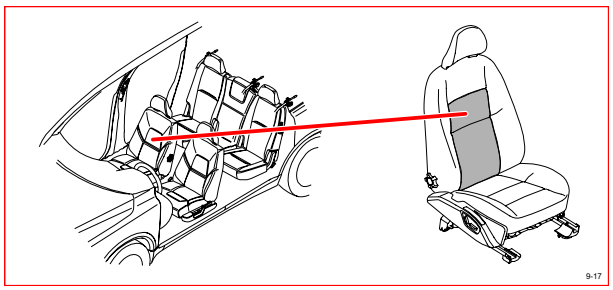


Иллюстрации компонентов
9/18 - 9/41.1


9/18 Нагревательный элемент подушки сиденья водителя

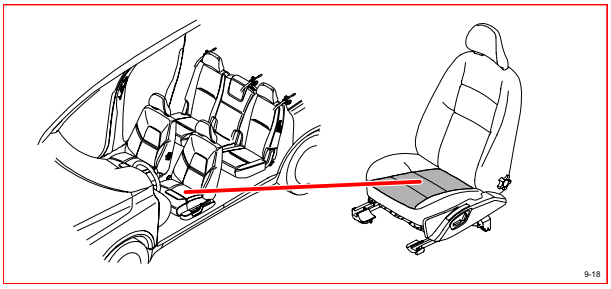


9/19 Нагревательный элемент подушки сиденья пассажира

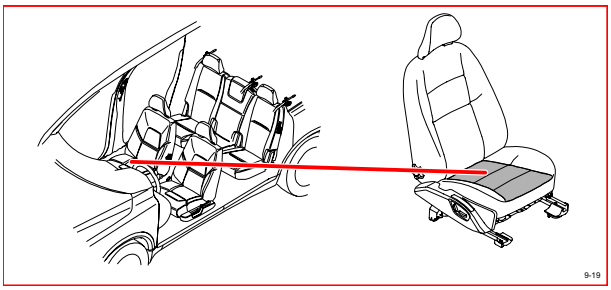


9/25 Розетка 12 В, задняя

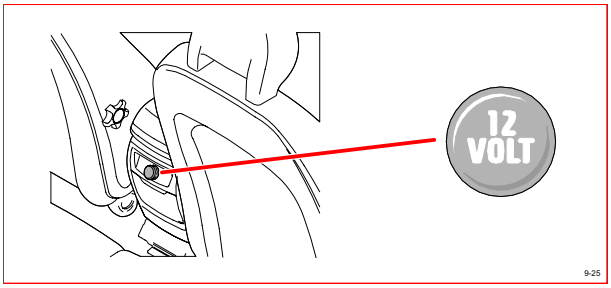


9/30 Дополнительный нагреватель

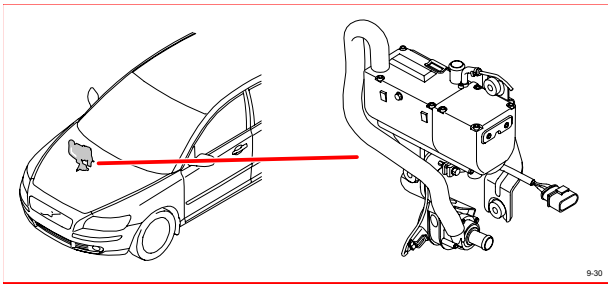


9/32 Сопротивление PTC улавливателя масла

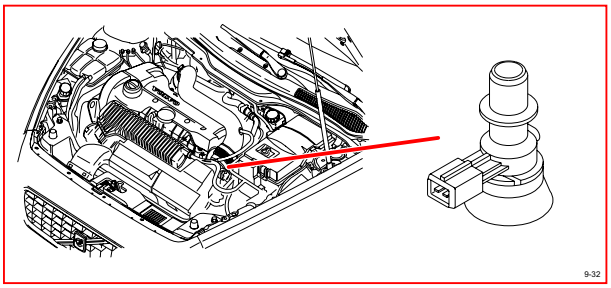


9/33 Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь водителя

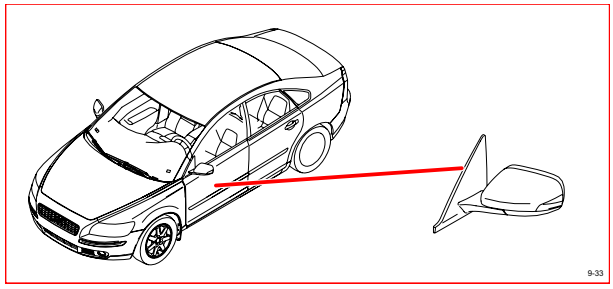


9/34 Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь пассажира

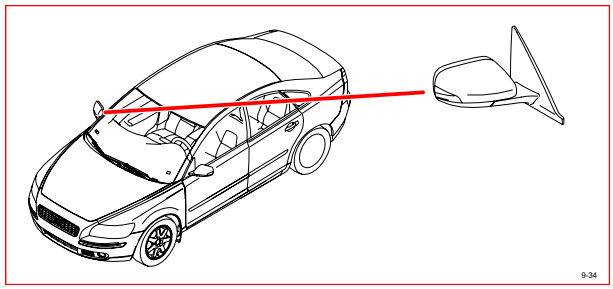


9/38 Электронагреваемый топливный фильтр

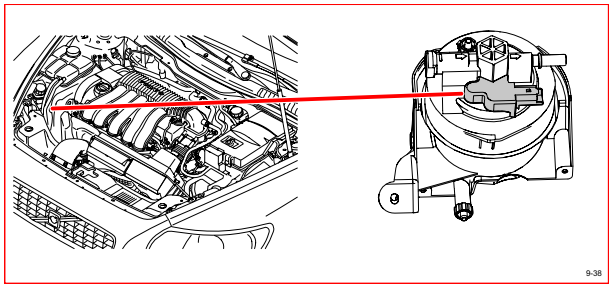

9/41 Элемент PTC

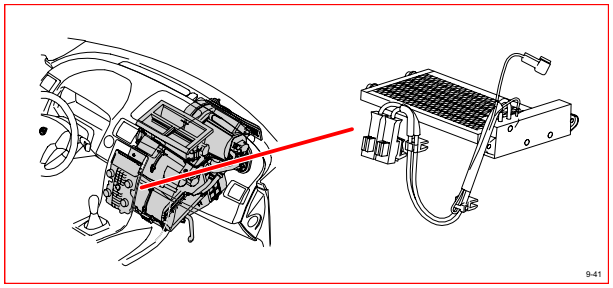


9/41.1 Электрический моторонагреватель

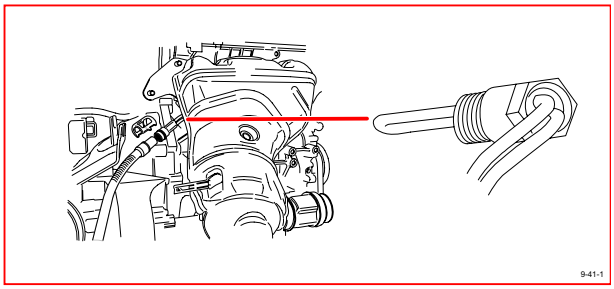


Иллюстрации компонентов
10/1 - 10/15


10/1 Фонарь, передний левый

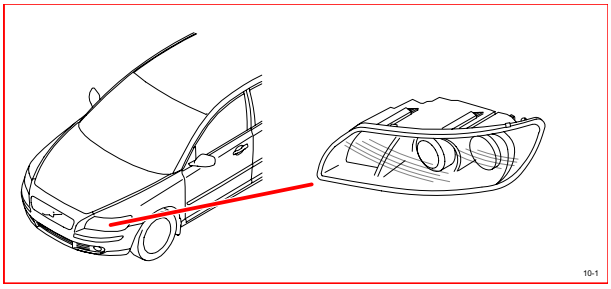


10/2 Фонарь, передний правый

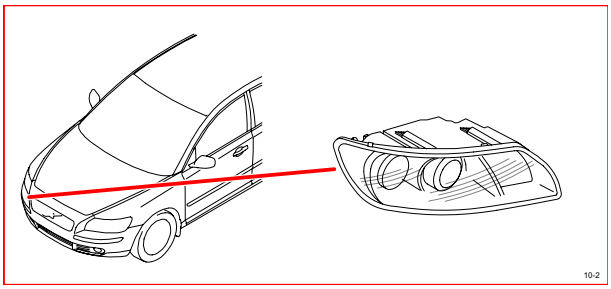


10/3 Освещение номерного знака

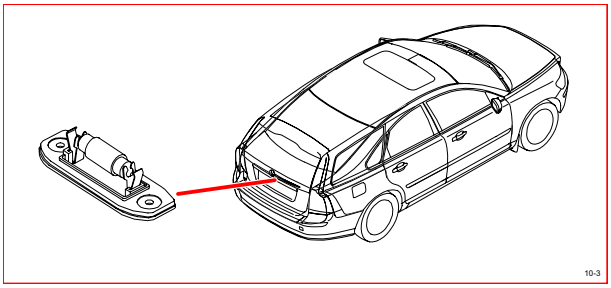


10/5 Противотуманный свет, передний левый

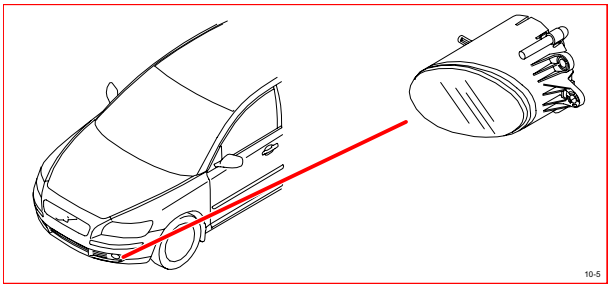


10/6 Противотуманный свет, передний правый

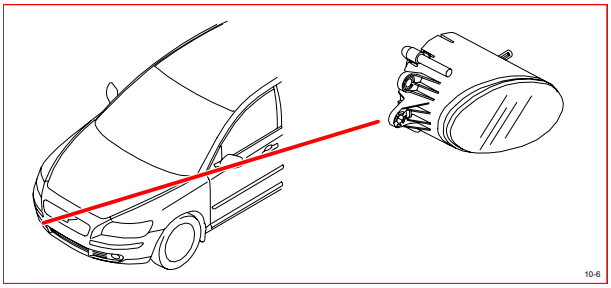


10/11 Габаритный/стояночный фонарь, левый передний

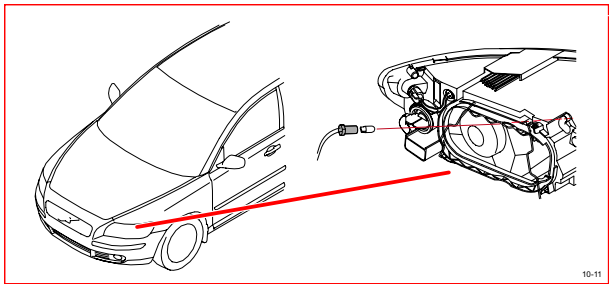


10/12 Габаритный/стояночный фонарь, правый передний

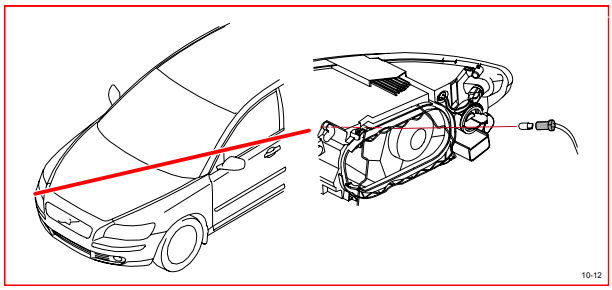


10/13 Указатель поворота, передний левый

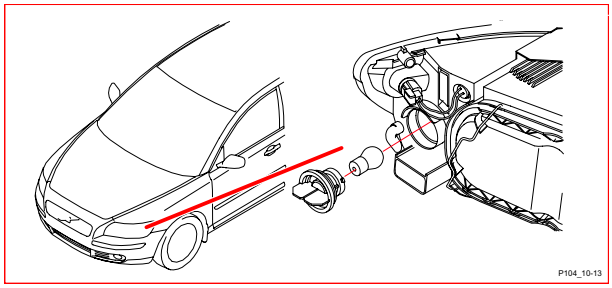

10/14 Указатель поворота, передний правый

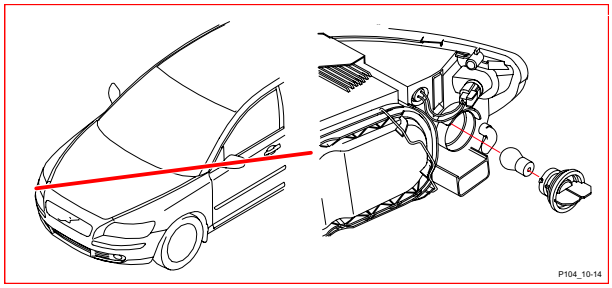


10/15 Указатель поворота, зеркало заднего вида, дверь водителя

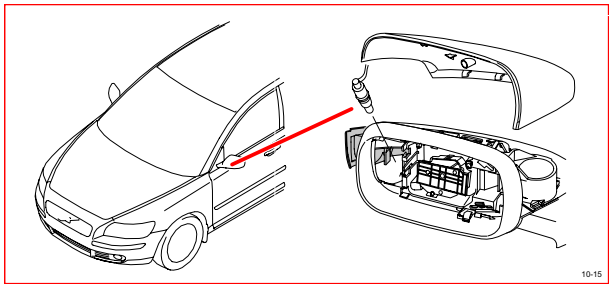


Иллюстрации компонентов
10/16 - 10/24


10/16 Указатель поворота, зеркало заднего вида, дверь пассажира

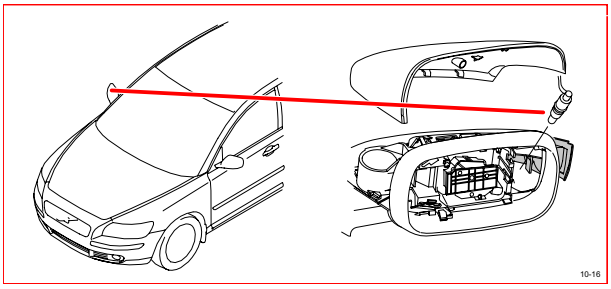


10/17 Фонарь, задний правый, S40/V50

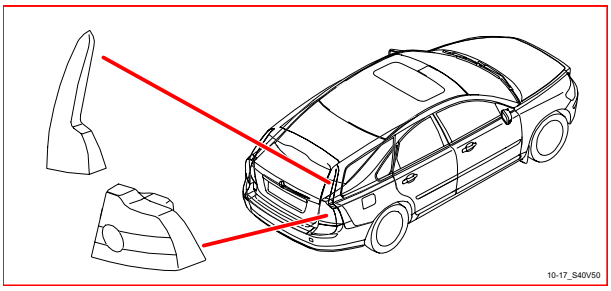


10/17 Фонарь, задний правый, C70

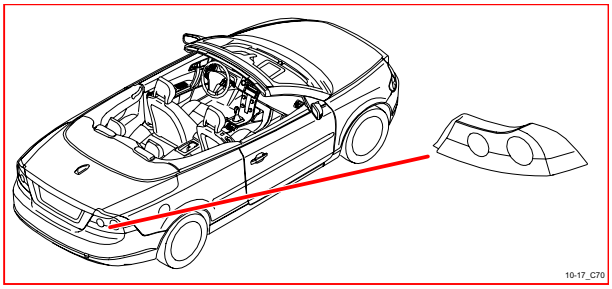


10/18 Фонарь, задний левый, S40/V50

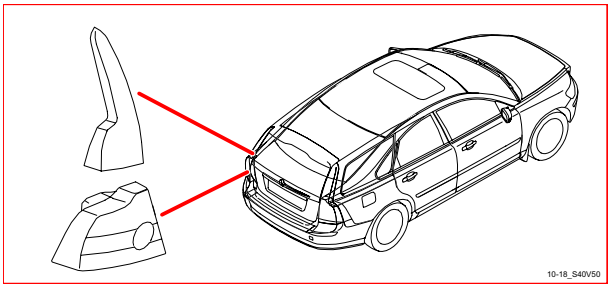


10/18 Фонарь, задний, левый, C70

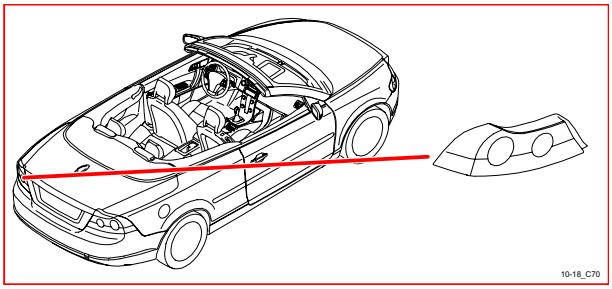


10/19 Тормозной свет, дополнительный, S40/V50

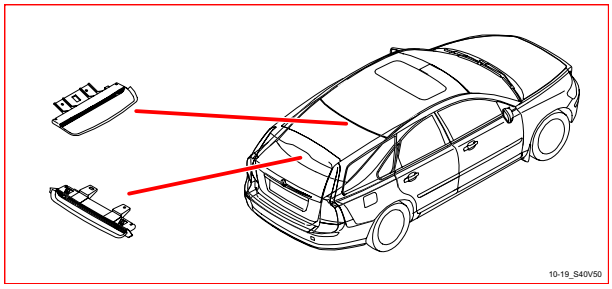


10/19 Дополнительный тормозной свет, C70

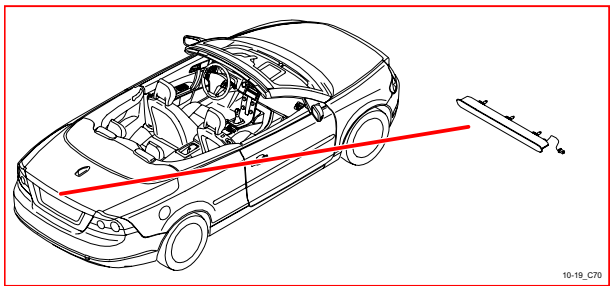


10/22 Потолочная лампа, S40/V50

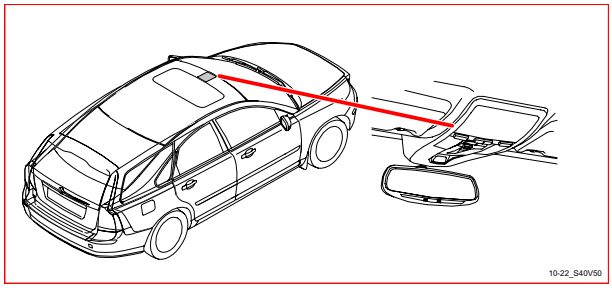

10/22 Потолочная лампа, C70

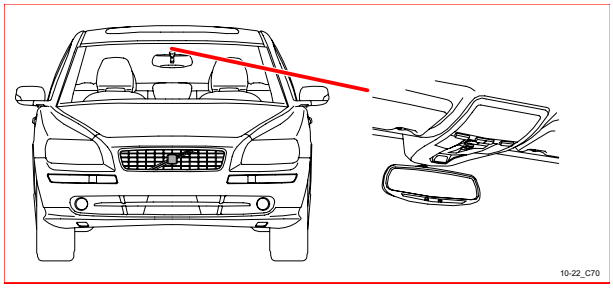


10/24 Освещение отсека багажника, S40

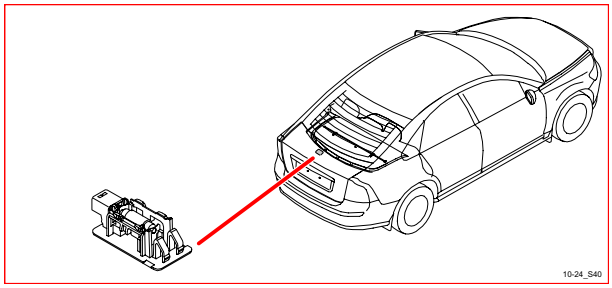


Иллюстрации компонентов
10/24 - 10/45


10/24 Освещение багажника, C70

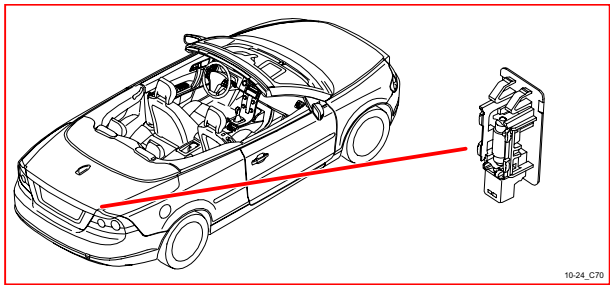


10/25 Освещение багажника

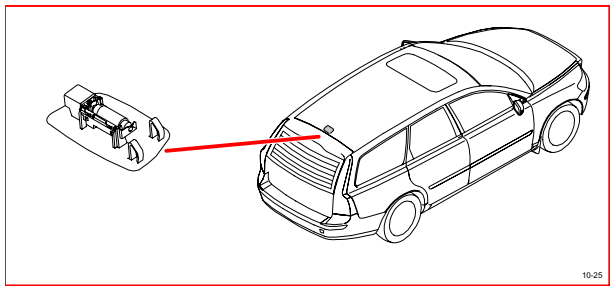


10/26 Лампа для чтения, задняя левая

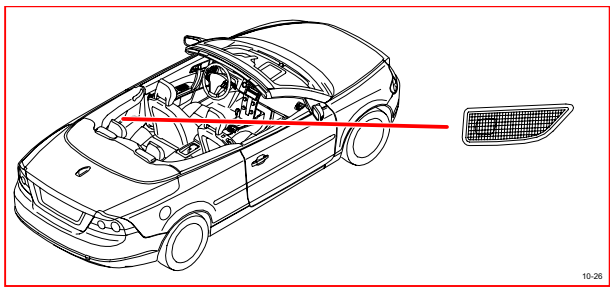


10/27 Лампа для чтения, задняя правая

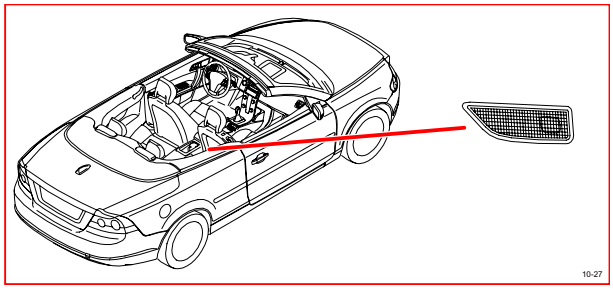


10/29 Освещение, отделение перчаток

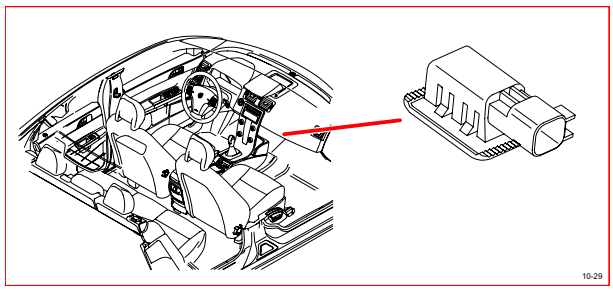


10/43 Тормозной свет, правый, S40/V50

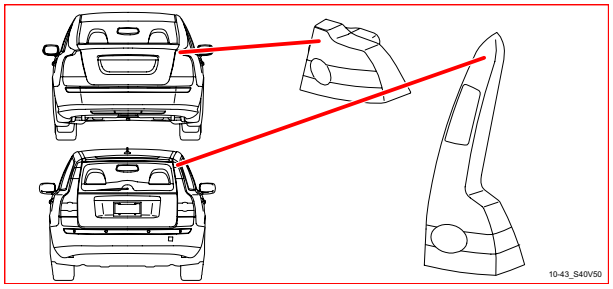


10/43 Тормозной свет правый, C70

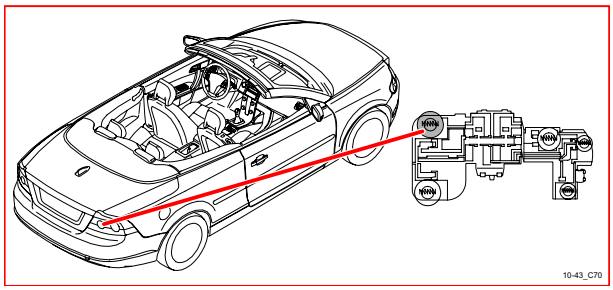


10/44 Лампа тормозного света 1, правая, S40/V50

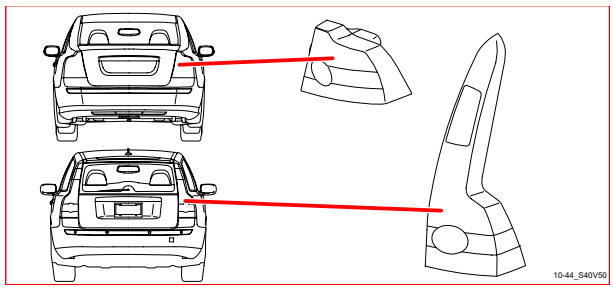

10/44 Лампа тормозного света 1, правая, C70

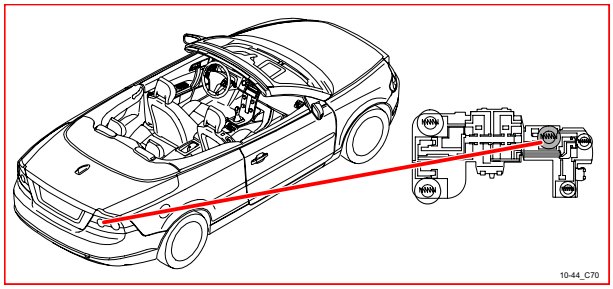


10/45 Лампа тормозного света 2, правая, S40/V50

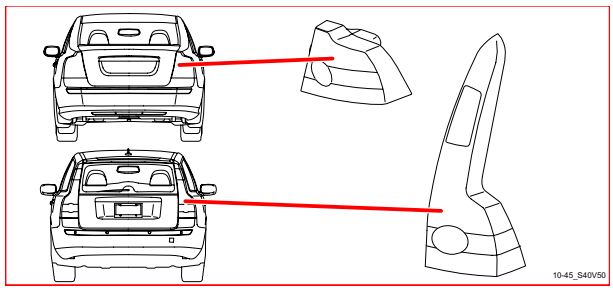


Иллюстрации компонентов
10/45 - 10/51


10/45 Лампа тормозного света 2, правая, C70

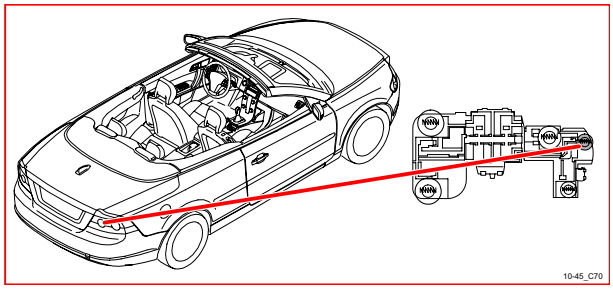


10/46 Противотуманный свет, правый, S40/V50

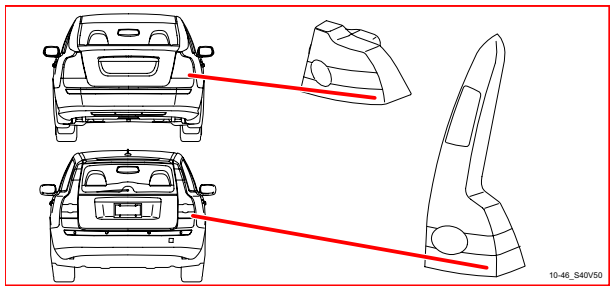


10/46 Противотуманная лампа, задняя правая, C70

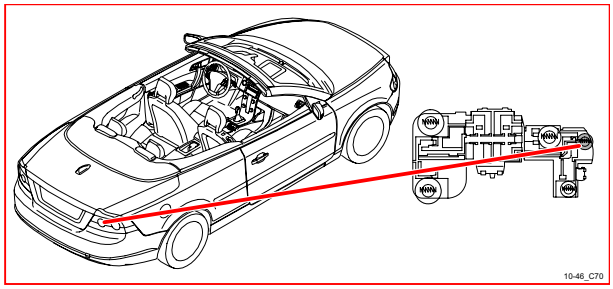


10/47 Указатель поворотов, задний, правый, S40/V50

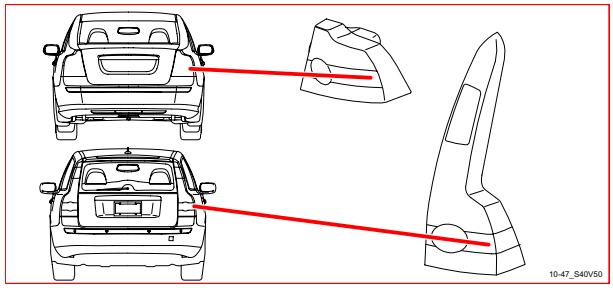


10/47 Указатель поворотов, задний правый, C70

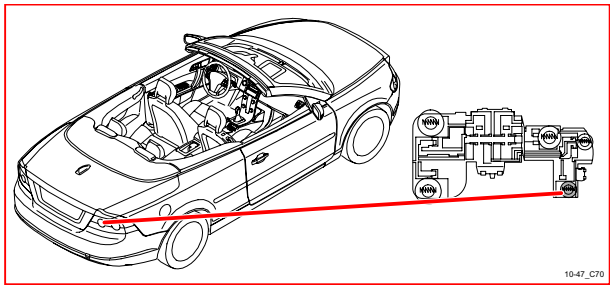


10/48 Задний свет, правый, S40/V50

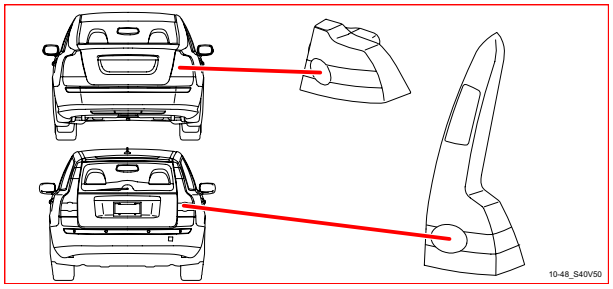


10/48 Задний свет, правый, C70

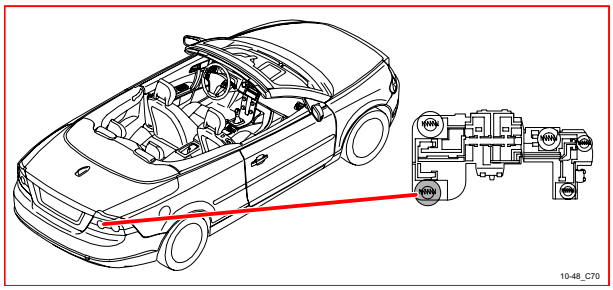


10/50 Тормозной свет, левый, S40/V50

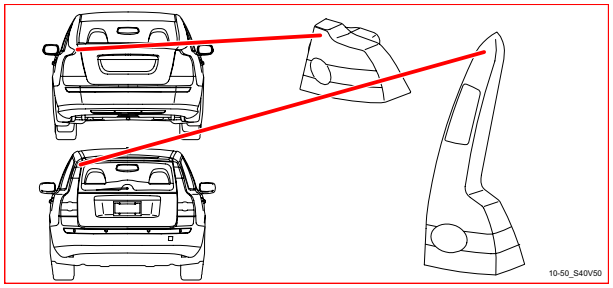

10/50 Тормозной свет, левый, C70

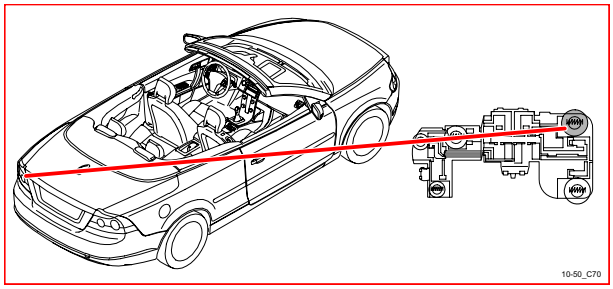


10/51 Лампа заднего света 1, левая, S40/V50

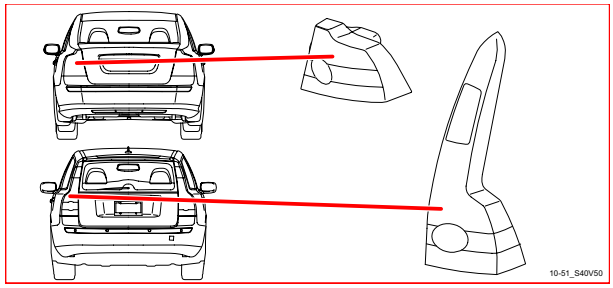


Иллюстрации компонентов
10/51 - 10/64


10/51 Лампа заднего света 1, левая, C70

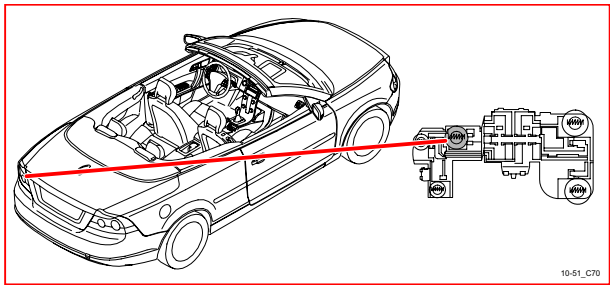


10/52 Лампа заднего света 2, левая, S40/V50

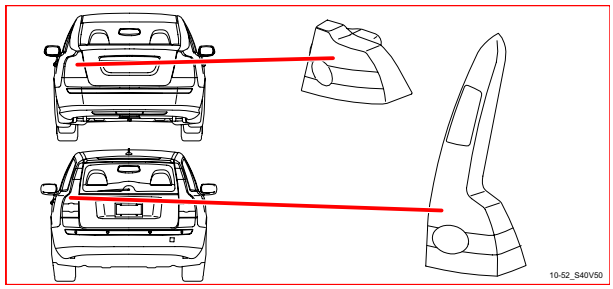


10/52 Лампа заднего света 2, левая, C70

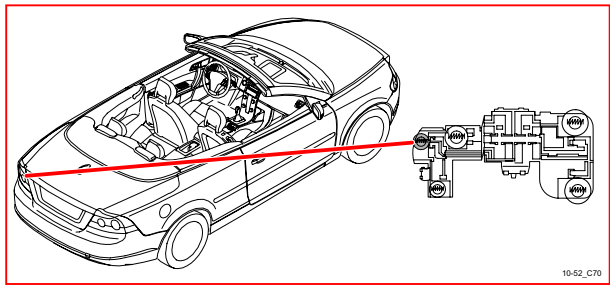


10/53 Противотуманный свет, задний левый, S40/V50

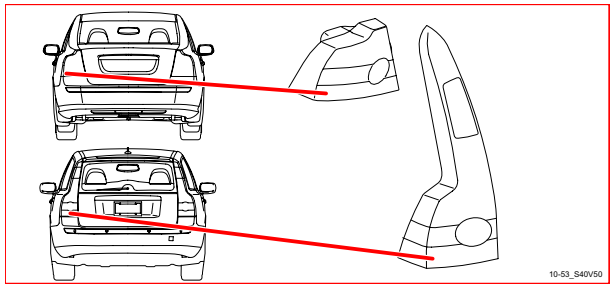


10/53 Противотуманный свет, задний, левый, C70

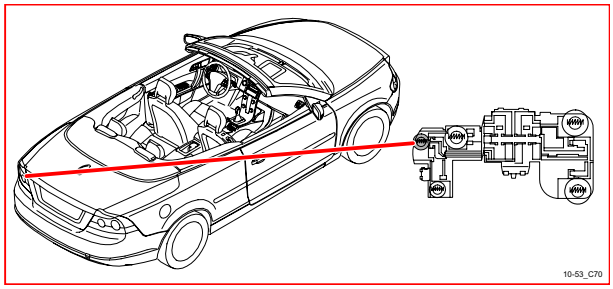


10/54 Указатель поворотов, задний левый, S40/V50

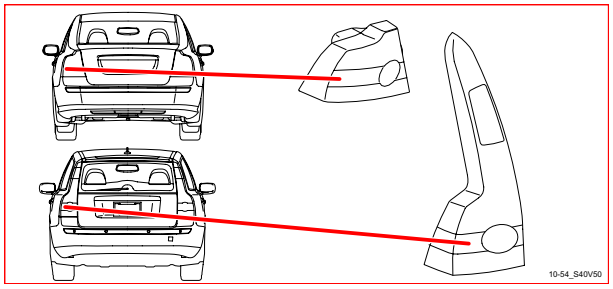


10/54 Указатель поворотов, задний, левый, C70

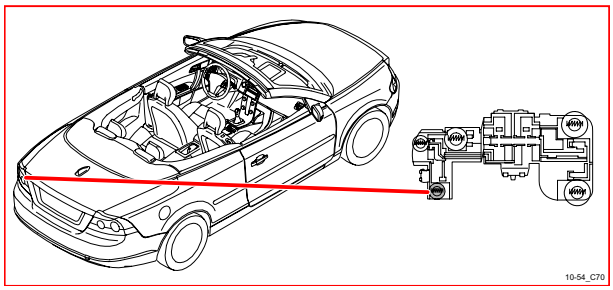


10/55 Задний свет, левый, S40/V50

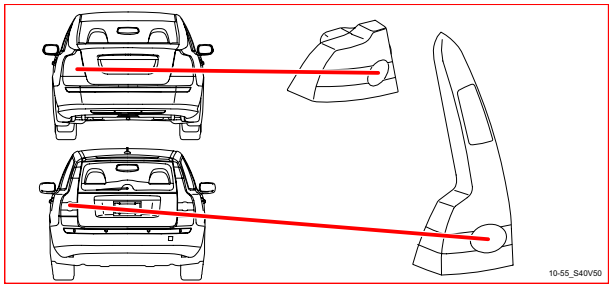

10/55 Задний свет, левый, C70

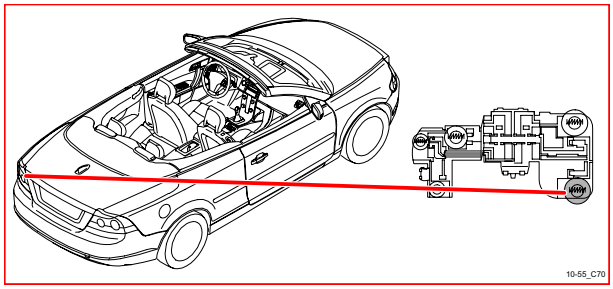


10/64 Дальний свет, правый

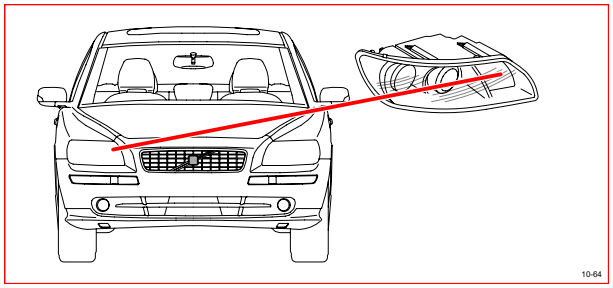


Иллюстрации компонентов
10/65 - 10/148


10/65 Дополнительный свет передний правый

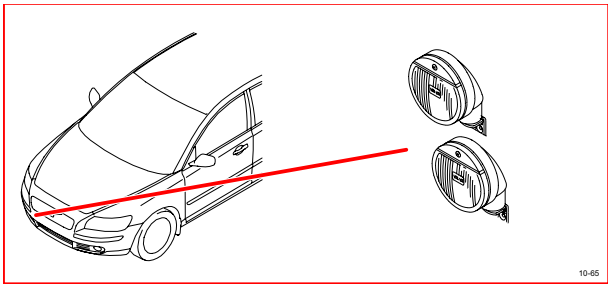


10/66 Ближний свет, правый

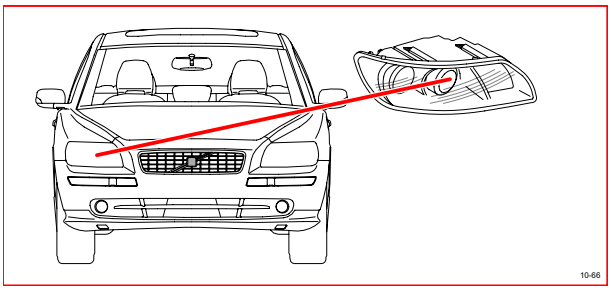


10/68 Дальний свет, левый

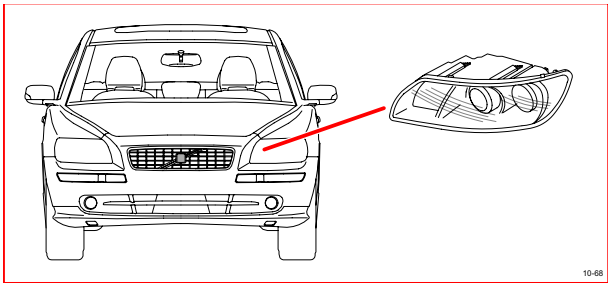


10/69 Дополнительный свет передний левый

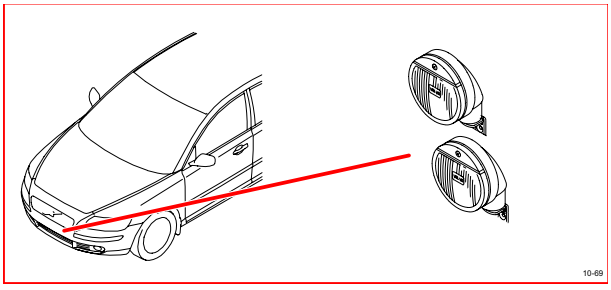


10/70 Ближний свет, левый

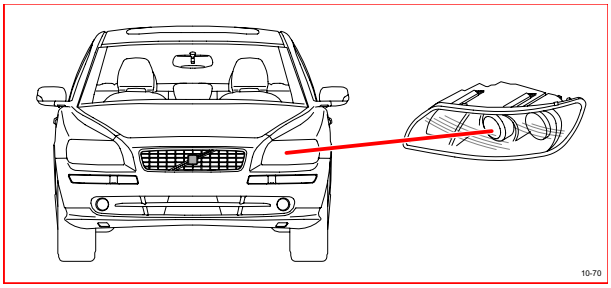


10/97 Освещение левая подножка

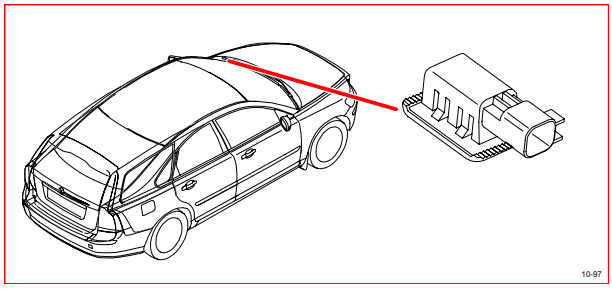


10/102 Освещение, правая подножка

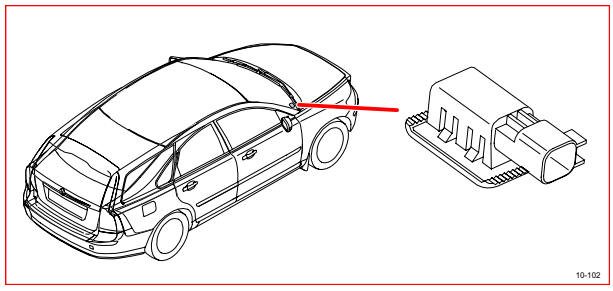


10/114 Освещение левого косметического зеркала

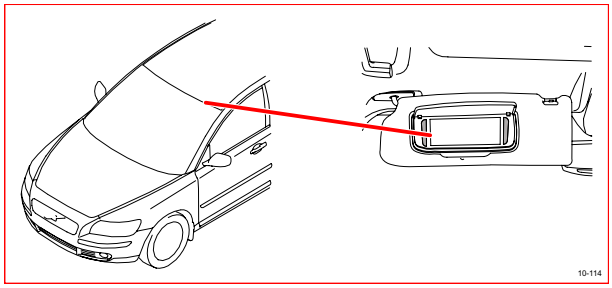

10/115 Освещение правого косметического зеркала

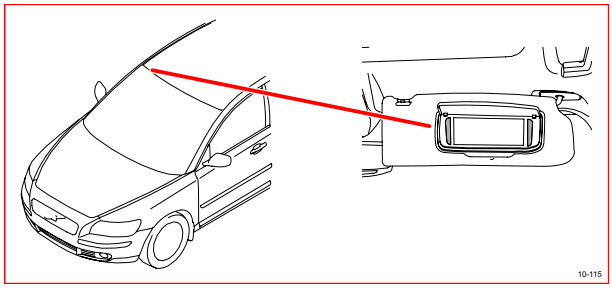


10/148 Освещение зеркала заднего вида, дверь водителя

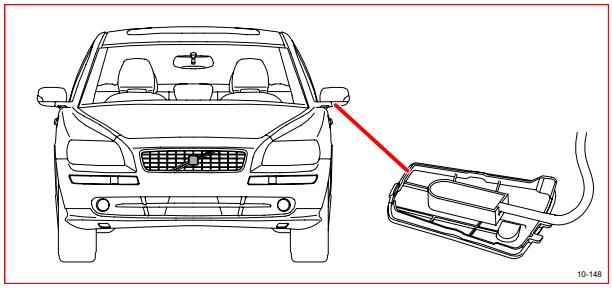


Иллюстрации компонентов
10/149 - 16/5


10/149 Освещение зеркала заднего вида, дверь пассажира

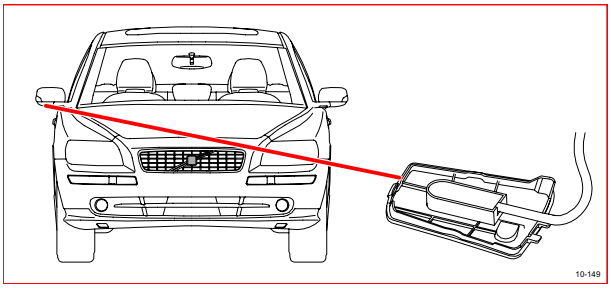


10/150 Лампа для чтения, задняя

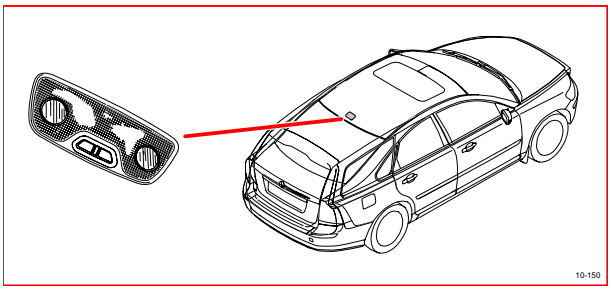


10/245 Индикатор замка двери, левый

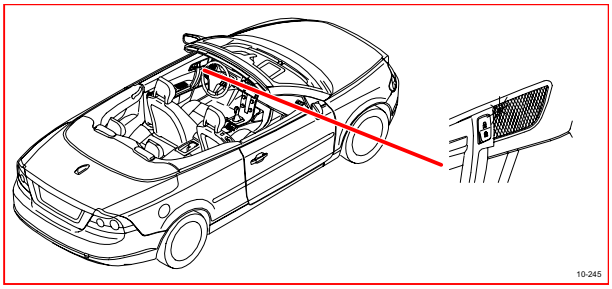


10/246 Индикатор замка двери, правый

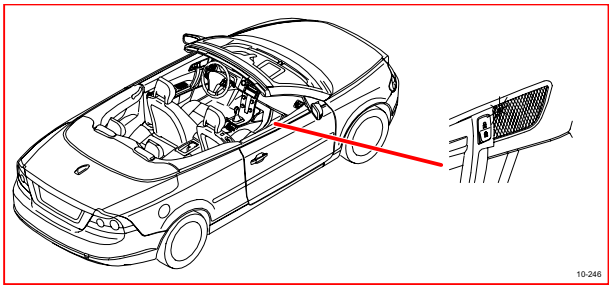


15/31 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

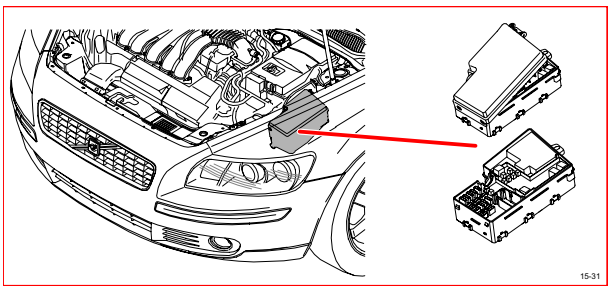


16/1 Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)

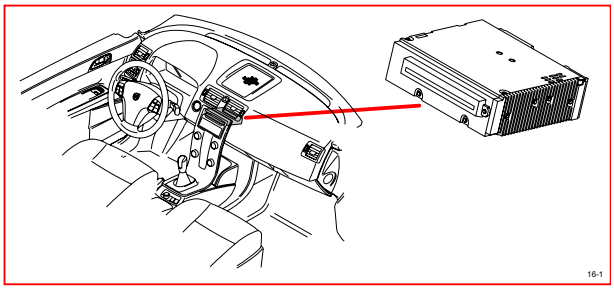


16/1.2 Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)

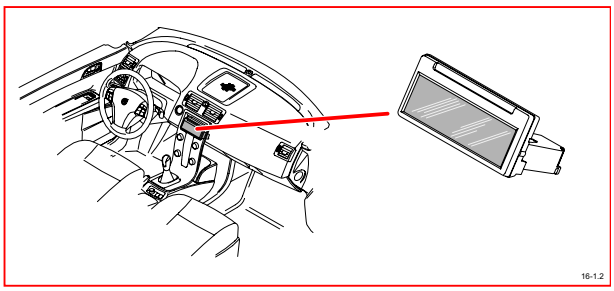


16/3 Динамик, дверь пассажира

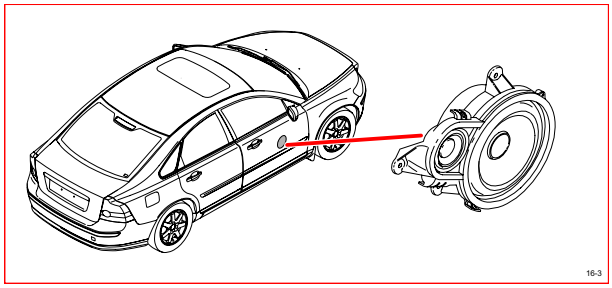

16/4 Динамик, дверь водителя

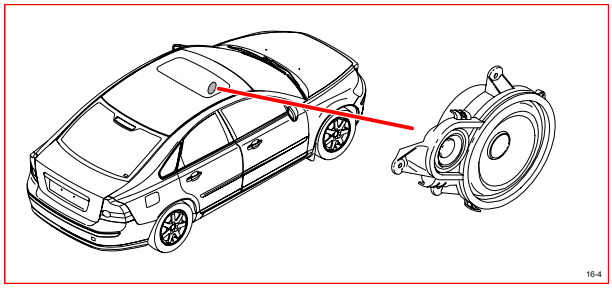


16/5 Громкоговоритель, правая задняя дверь

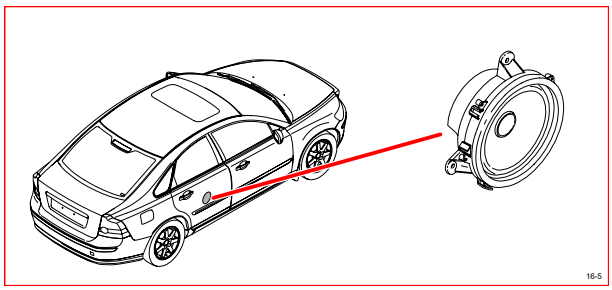


Иллюстрации компонентов
16/6 - 16/35


16/6 Громкоговоритель, левая задняя дверь

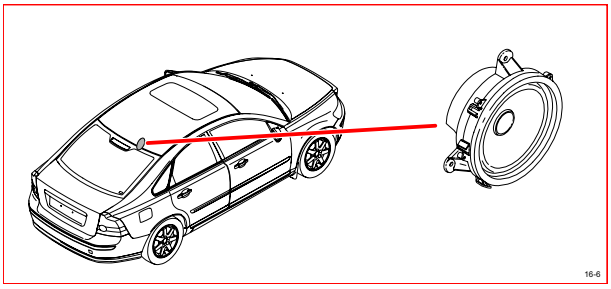


16/9 Антенна на стекле

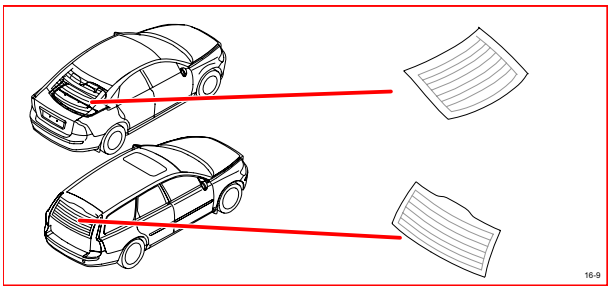


16/9.1 Антенна TMC

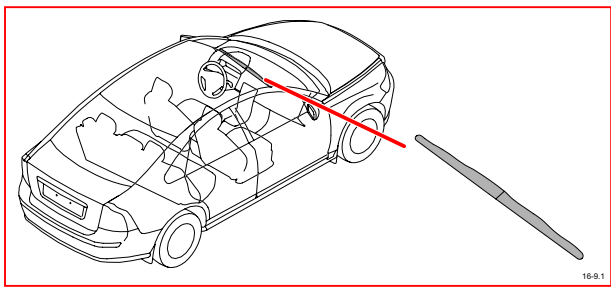


16/10 Рожок звукового сигнала 1

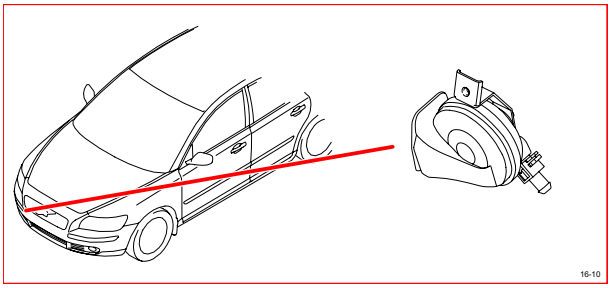


16/11 Рожок звукового сигнала 2

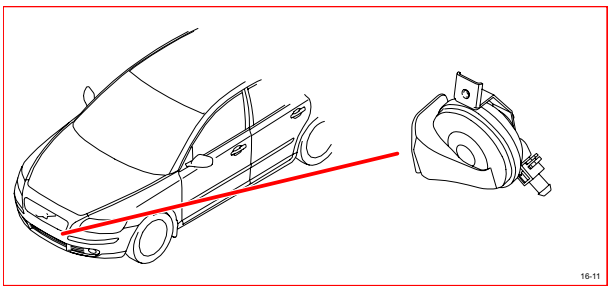


16/16 Усилитель антенны в стекле

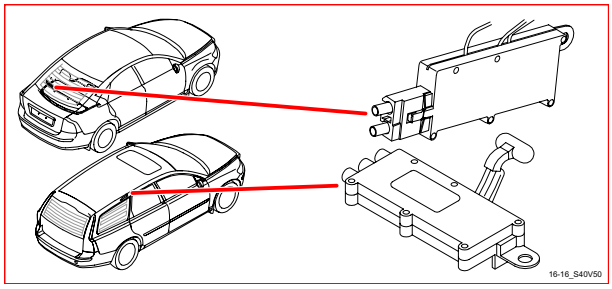


16/26 Динамик приборной панели, средний

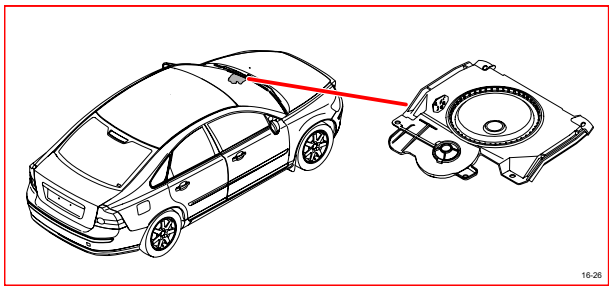


16/35 Модуль управления сирены (SCM), S40

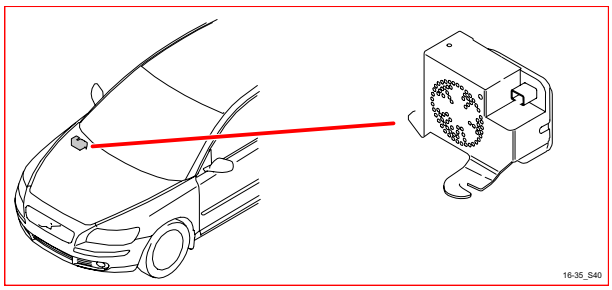

16/35 Модуль управления сирены (SCM), V50

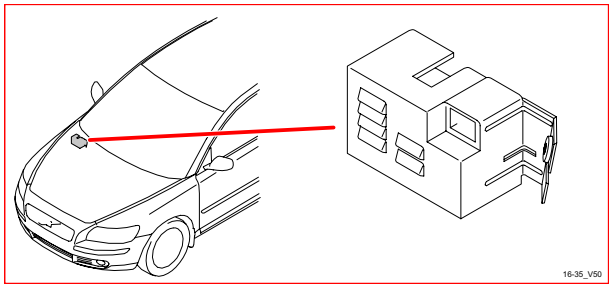


16/35 Сирена (SCM), C70

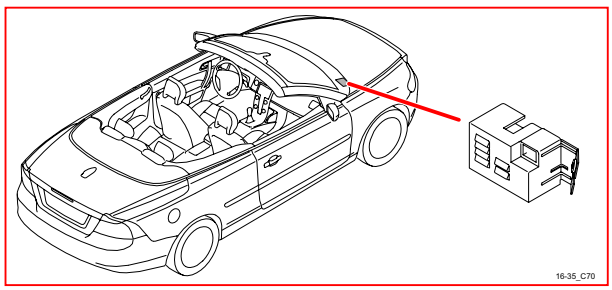


Иллюстрации компонентов
16/45 - 16/60


16/45 Модуль управления информации о дорожном движении (RTI)

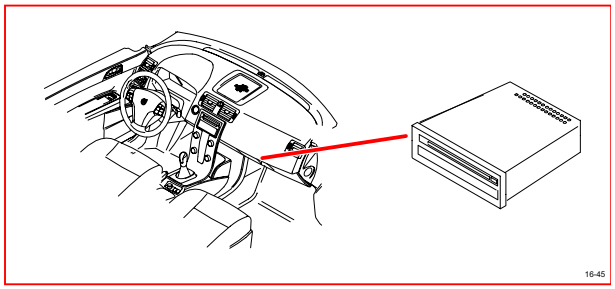


16/46 Дисплей RTI

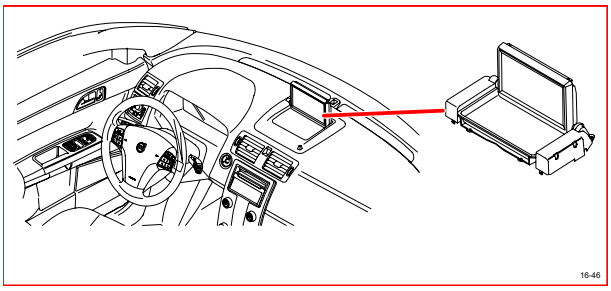


16/46.1 Дисплей RTI

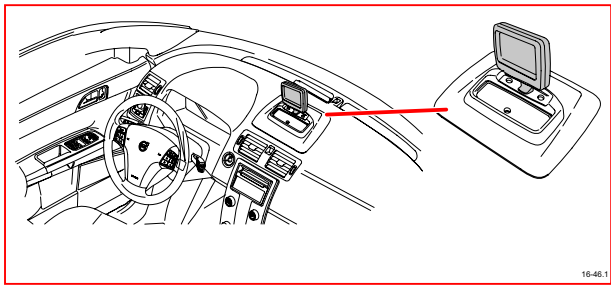


16/47 Антенна GSM/GPS/RDAR, S40/V50

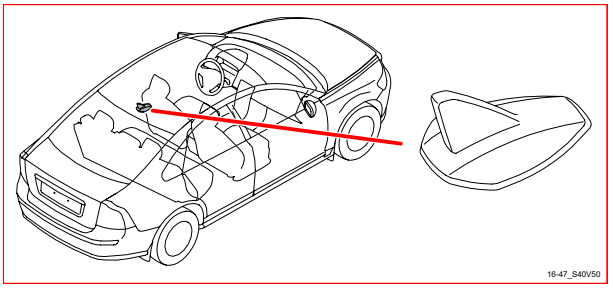


16/47 Антенна GSM/GPS/RDAR, C70

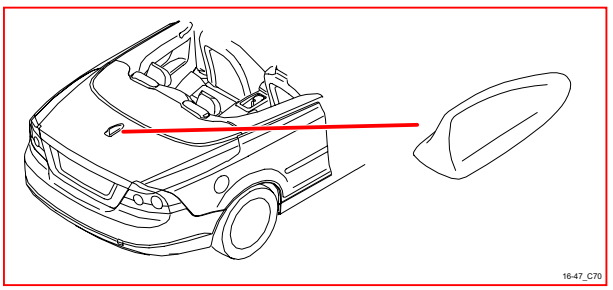


16/49 Модуль канала сообщений о дорожном движении (TMC)

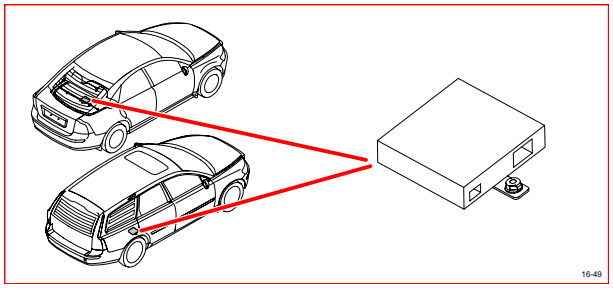


16/49.1 Модуль канала сообщений о дорожном движении (TMC)

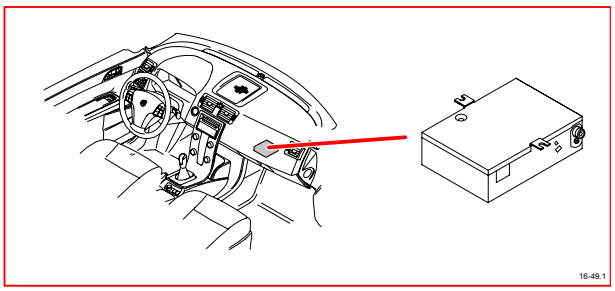


16/55 Высокочастотный динамик, дверь водителя

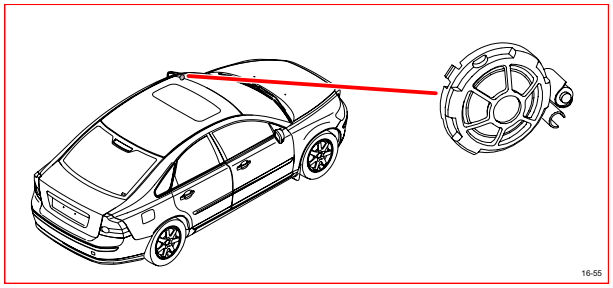

16/56 Высокочастотный динамик, дверь пассажира

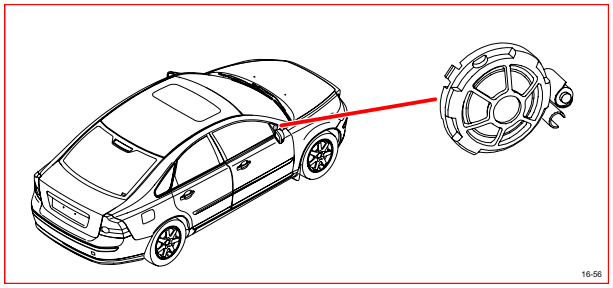


16/60 Модуль телефона (PHM)

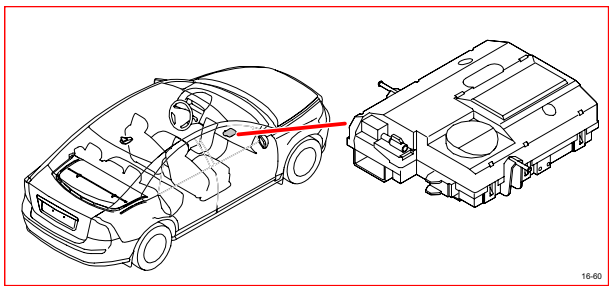


Иллюстрации компонентов
16/62 - 16/105


16/62 Подставка, мобильный телефон

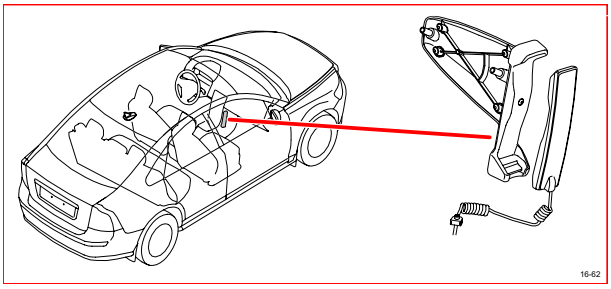


16/64 Антенна мобильного телефона, S40/V50

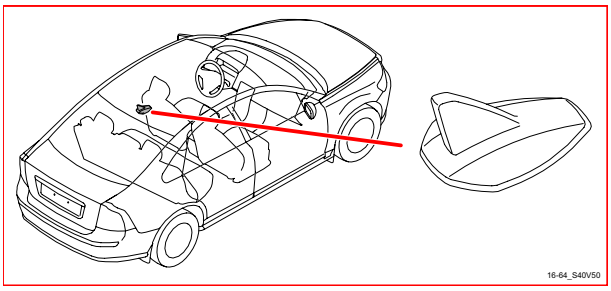


16/64 Антенна мобильного телефона, C70

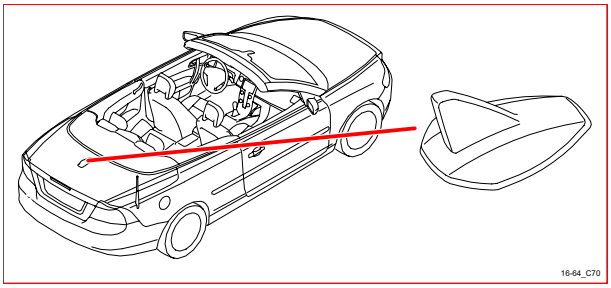


16/67 Усилитель антенны в амортизаторе

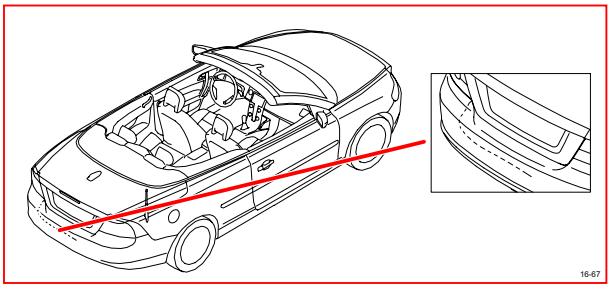


16/68 Вспомогательная антенна TMC и FM в амортизаторе

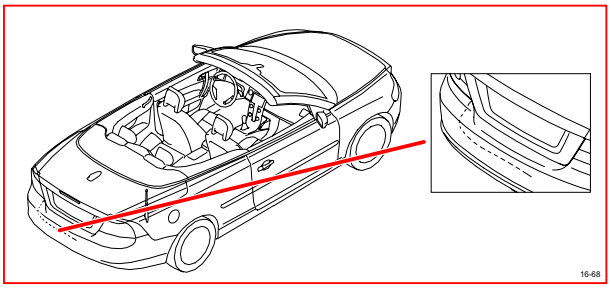


16/79 Модуль управления низкочастотного говорителя (SUB), S40/V50

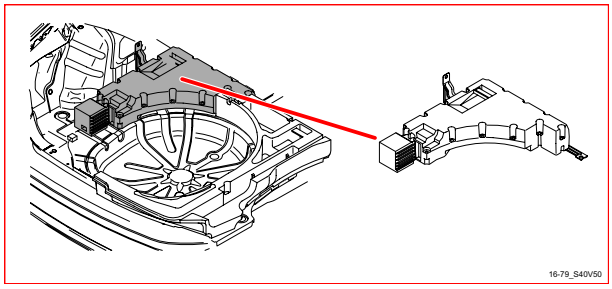


16/79 Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB), C70

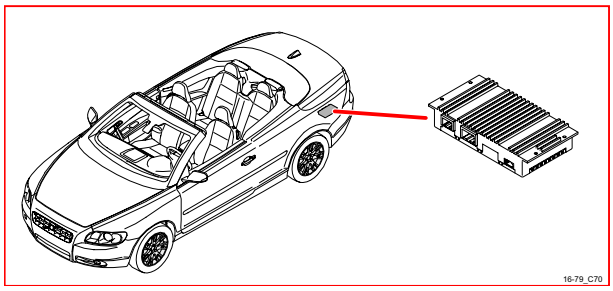


16/93 Модуль управления системы безручного управления мобильным телефоном

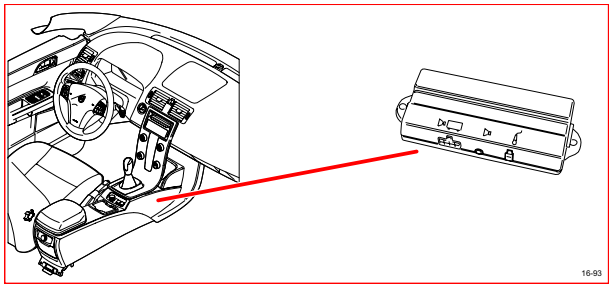

16/98 Микрофон

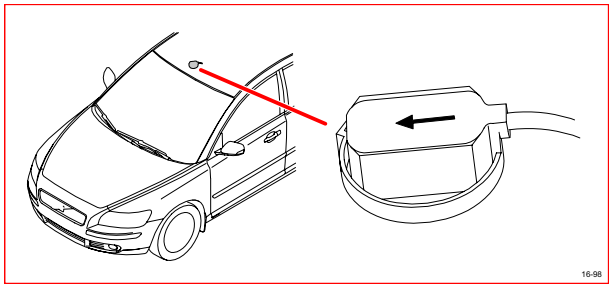


16/105 Модуль звуковоспроизведения (AUD)

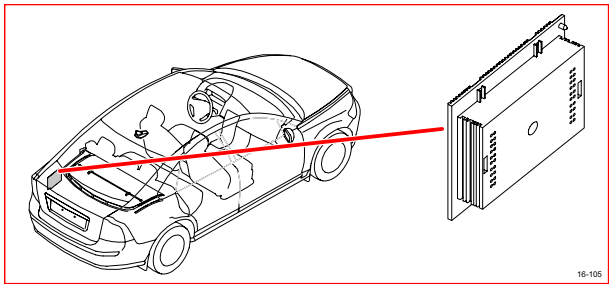


Иллюстрации компонентов
16/108 - 16/133


16/108 Модуль мультимедиа (MMM)

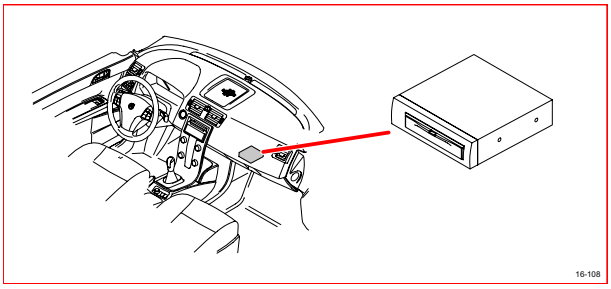


16/126 Держатель мобильного телефона с безручным управлением

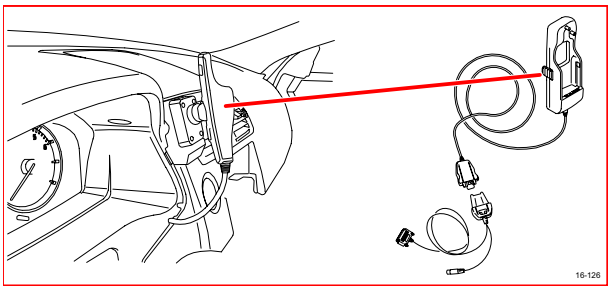


16/127 Микрофон, мобильный телефон с безручным управлением

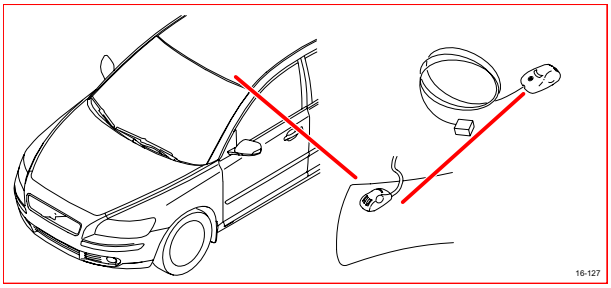


16/128 Антенна, замок передней левой двери

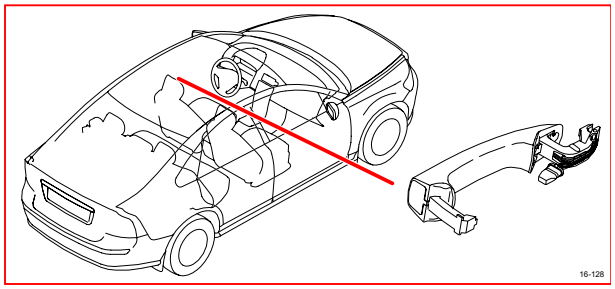


16/129 Антенна дверного замка, передняя, правая

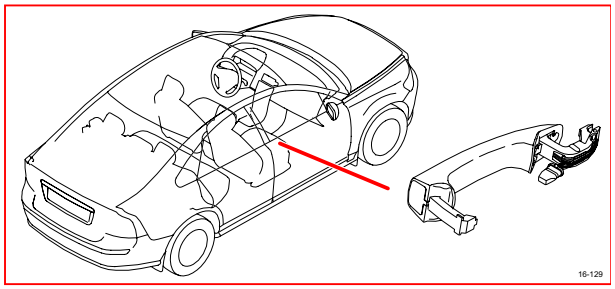


16/130 Антенна, замок задней левой двери

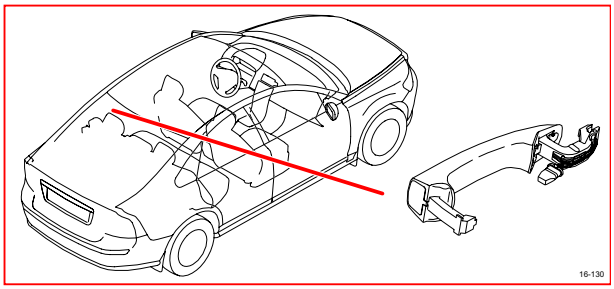


16/131 Антенна, замок правой задней двери

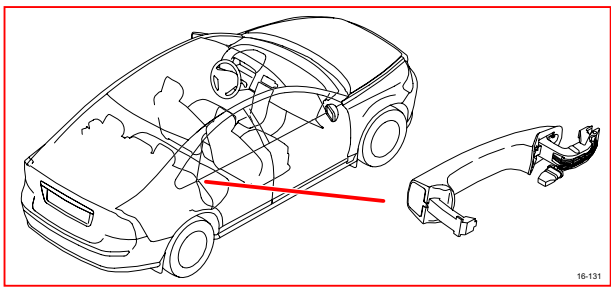


16/132 Антенна замка двери, буфер

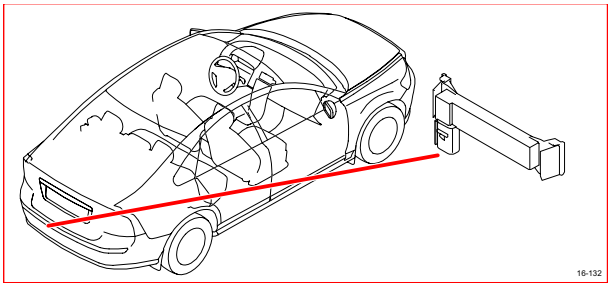

16/133 Антенна замка двери салона 1, задняя, S40/V50

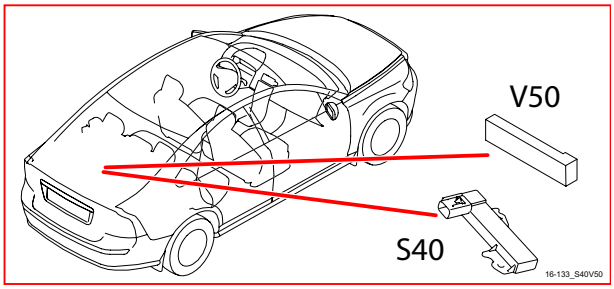


16/133 Ручка замка двери салона 1 сзади, C70

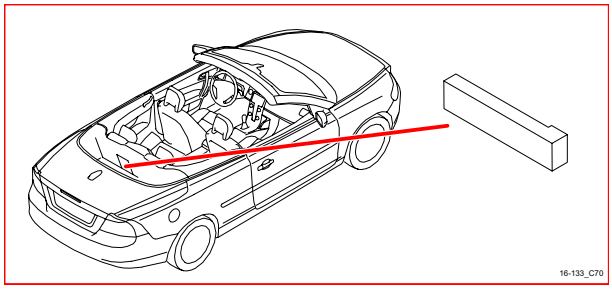


Иллюстрации компонентов
16/134 - 16/141


16/134 Антенна замка двери салона 2, задняя, S40/V50

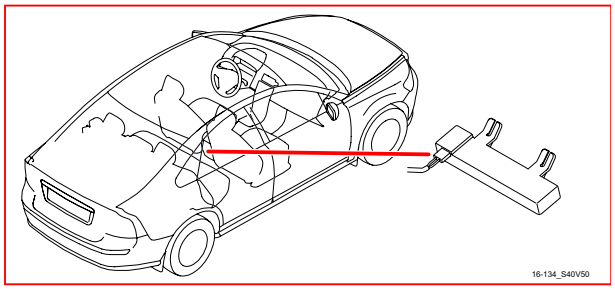


16/134 Ручка замка двери салона 2, задняя, C70

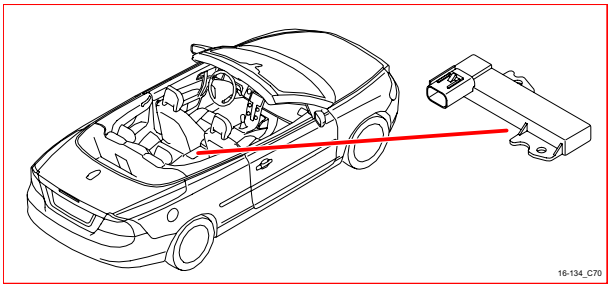


16/135 Антенна замка двери салона 3, задняя, S40/V50

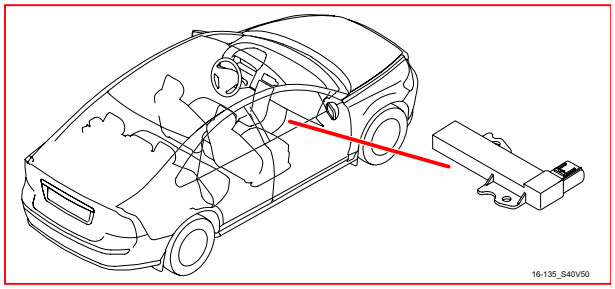


16/135 Ручка замка двери салона 3, задняя, C70

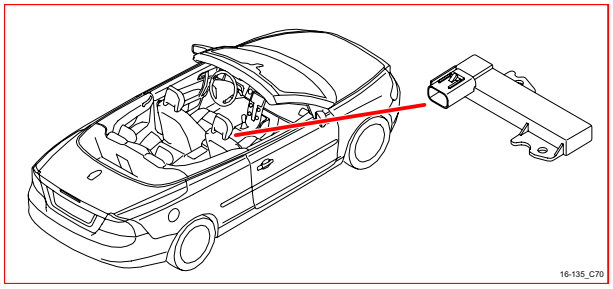


16/136 Высокочастотный динамик, задняя левая дверь

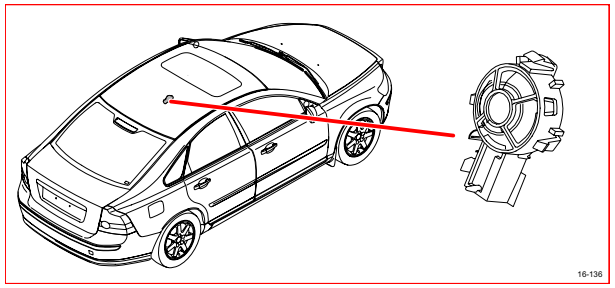


16/137 Высокочастотный динамик, задняя правая дверь

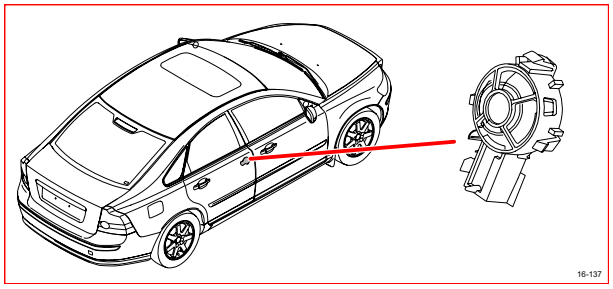


16/138 Антенна в стекле, задняя правая

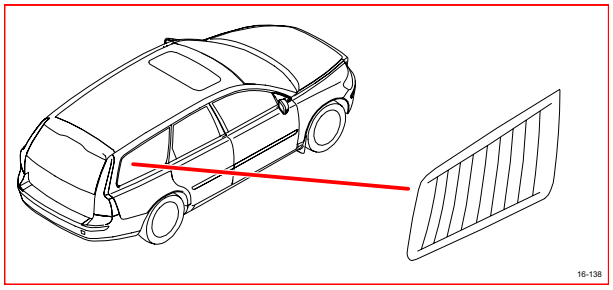


16/139 Модуль глобальной системы местоопределения (GPS)

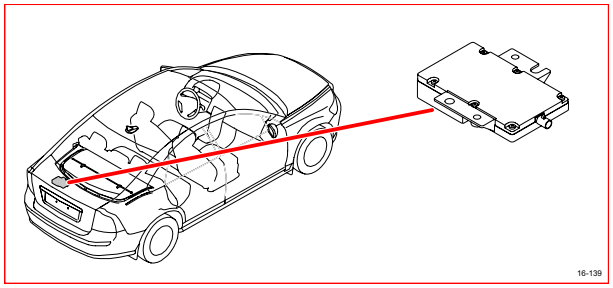

16/140 Устройство для считывания SIM-карты

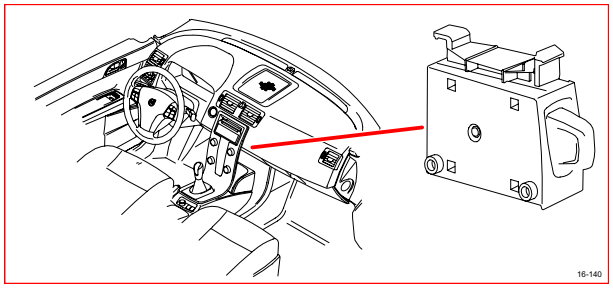


16/141 Фильтр помех, заднее стекло, левое

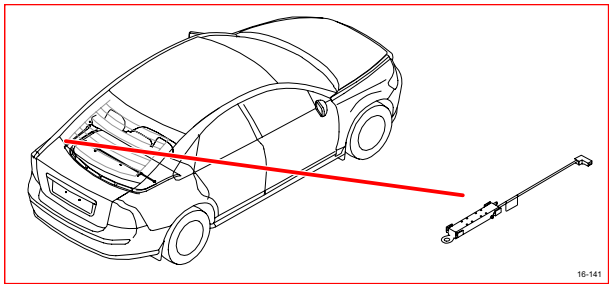


Иллюстрации компонентов
16/142 - 17/39


16/142 Фильтр помех, заднее стекло, правое

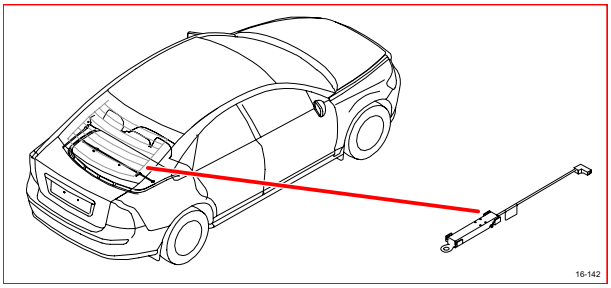


16/145 Модуль управления цифрового приема (RDAR)

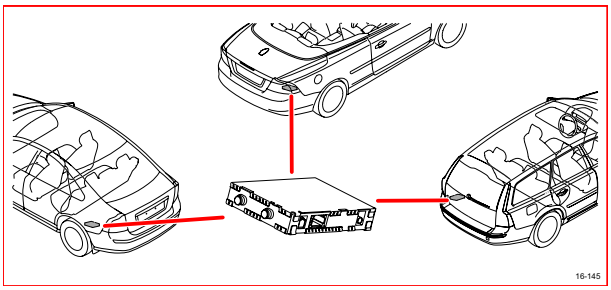


16/150 Антенна ДВ/УКВ и усилитель заднего правого экрана

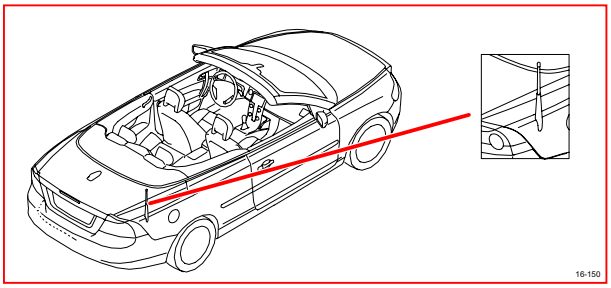


16/151 Разделяющий фильтр левой передней двери

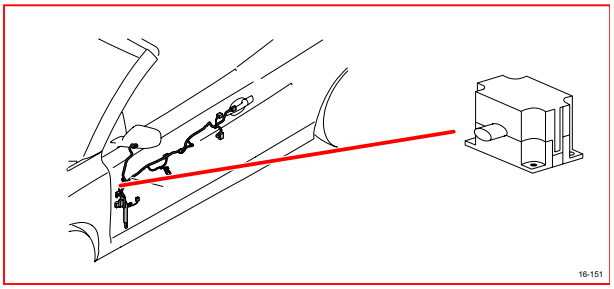


16/152 Разделяющий фильтр передней правой двери

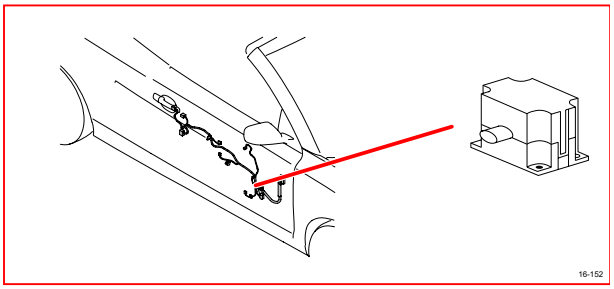


17/13 Розетка диагностики

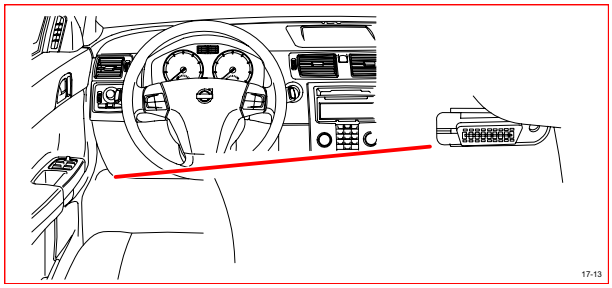


17/19 Розетка 12 В, багажник

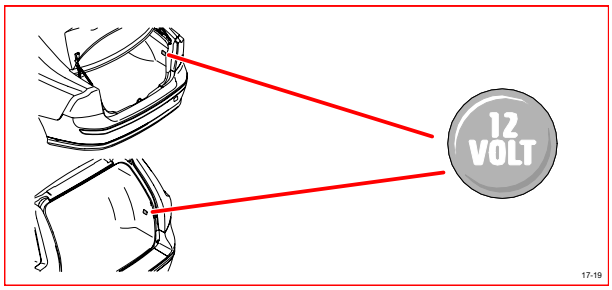


17/37 4-полюсный разъем, жгут проводки прицепного устройства

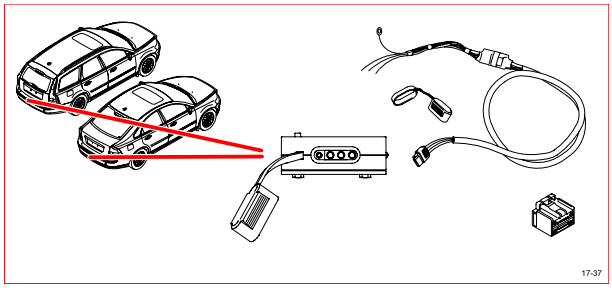

17/38 7-полюсный разъем, жгут проводки прицепного устройства

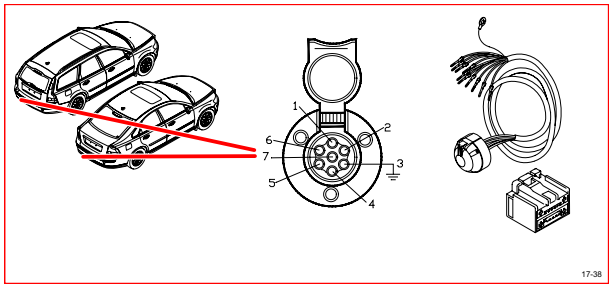


17/39 13-полюсный разъем, жгут проводки прицепного устройства

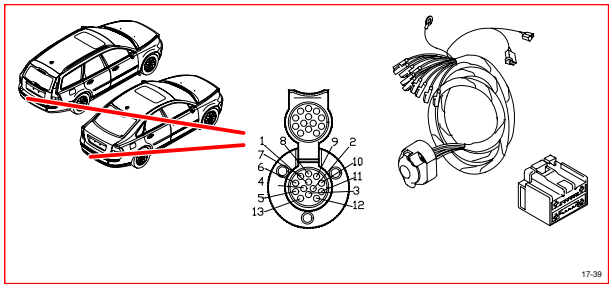


Иллюстрации компонентов 17/40 - 31/10


17/40 Вход для внешнего оборудования (AUX)

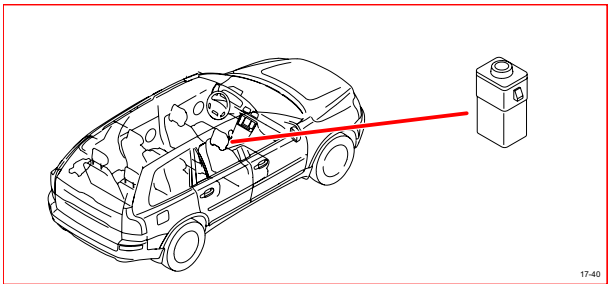


18/4 Контактный ролик

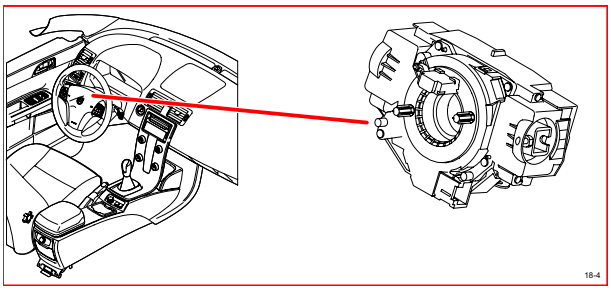


20/3-7 Свечи зажигания с катушкой зажигания

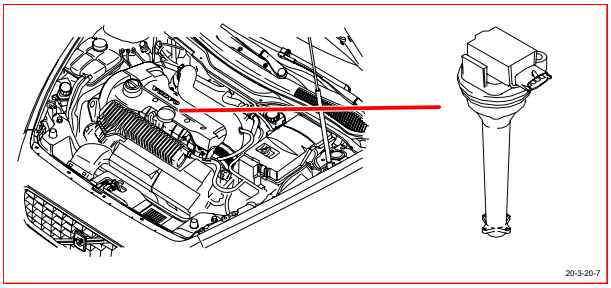


20/17 Трансформатор, катушки зажигания

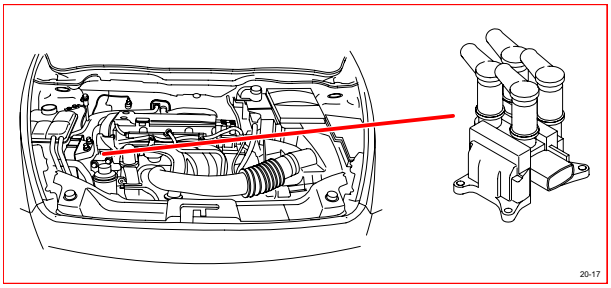


20/22-26Запальная свеча

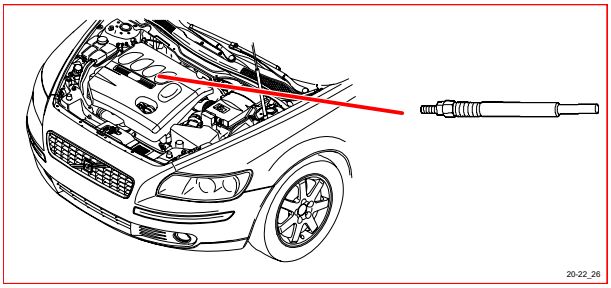


26/5 Преобразователь DC/AC, топливный бак

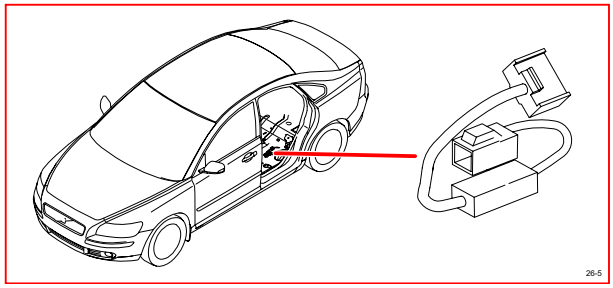


31/3 Узловое соединение, Левая пружинная ножка

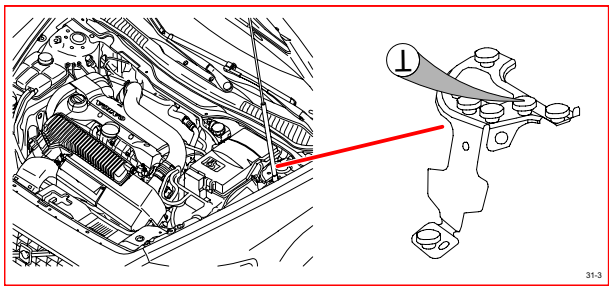


31/4 Узловое соединение, Двигатель

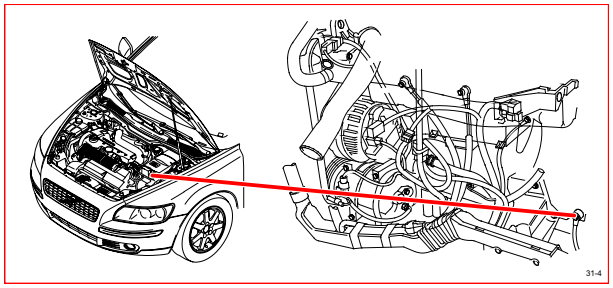

31/6 Узловое соединение, A-стойка, сторона пассажира

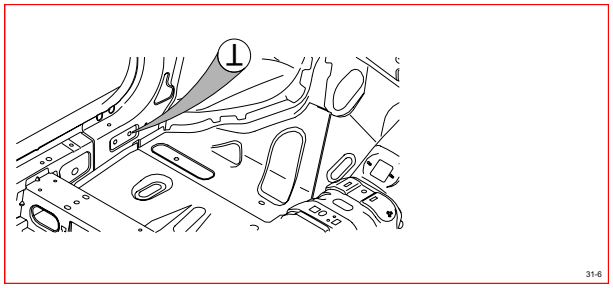


31/10 Узловое соединение, A-стойка, сторона пассажира

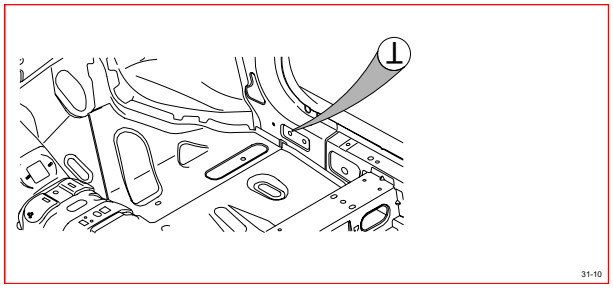


Иллюстрации компонентов
31/11 - 31/89


31/11 Узловое соединение, левая задняя сторона

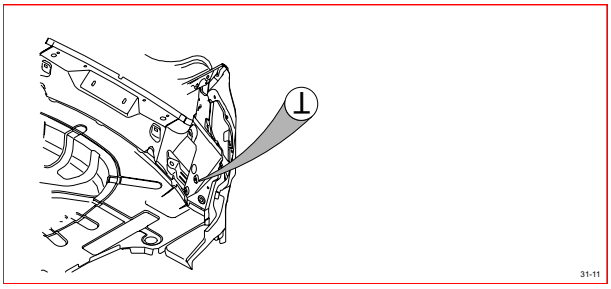


31/12 Узловое соединение, правая задняя сторона

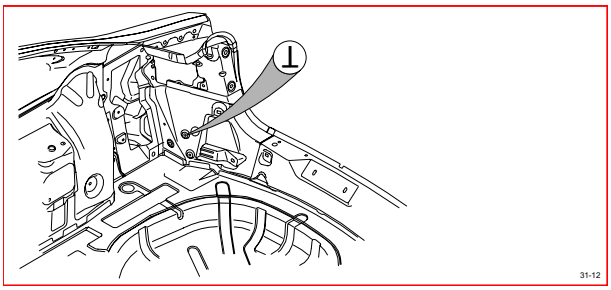


31/52 Узловое соединение, Левая пружинная ножка

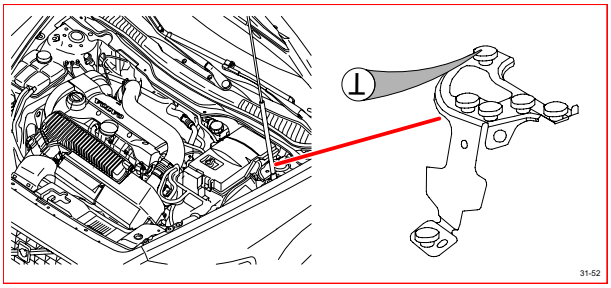


31/66 Узловое соединение, передний подъем левой стороны

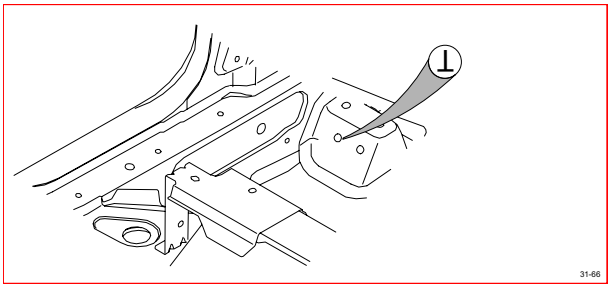


31/67 Узловое соединение, передний подъем правой стороны

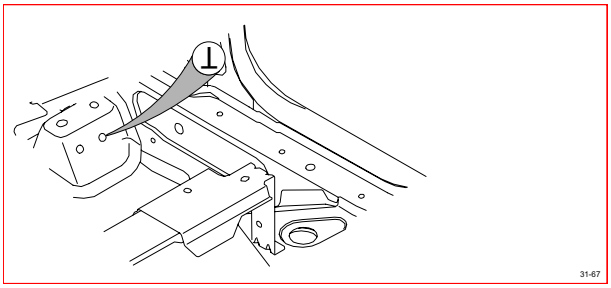


31/80 Узловое соединение, Левая пружинная ножка

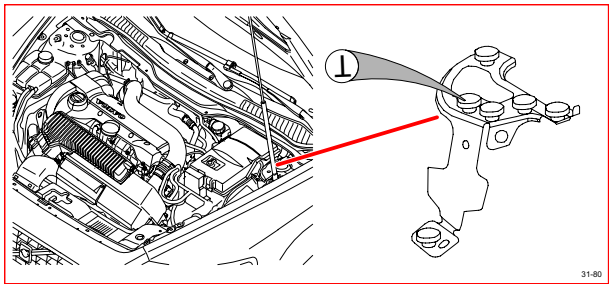


31/83 Узловое соединение, A-стойка, сторона пассажира

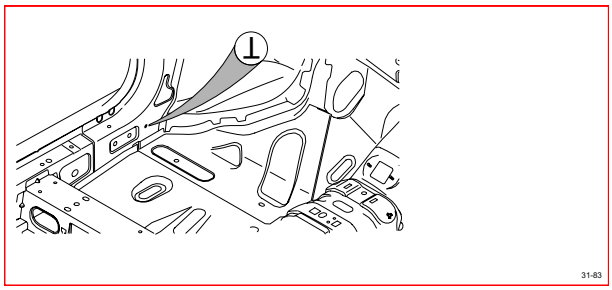


31/84 Узловое соединение, A-стойка, сторона пассажира

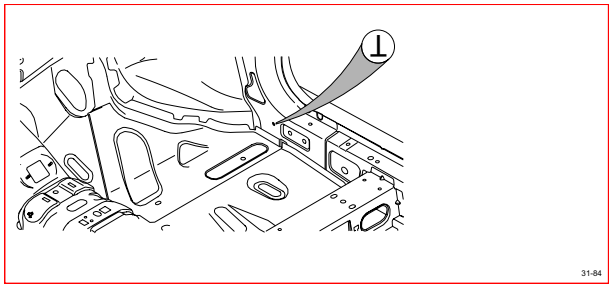

31/88 Узловое соединение, Двигатель

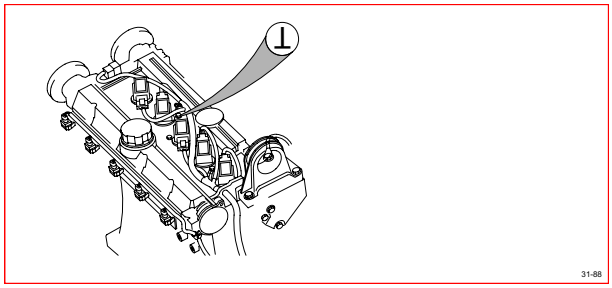


31/89 Узловое соединение, Двигатель

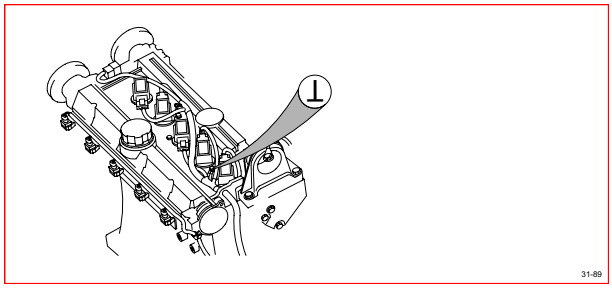


Иллюстрации компонентов
31/102 - 64/25G


31/102 Узловое соединение, передняя балка, 4-цил.

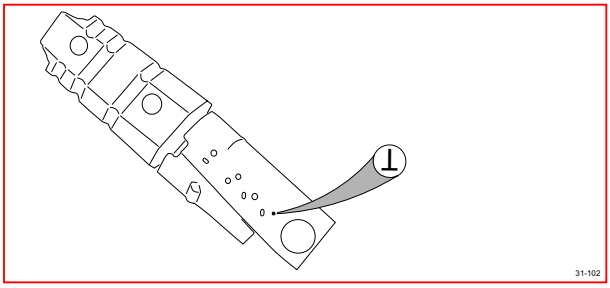


31/102 Узловое соединение, передняя балка, 5-цил.

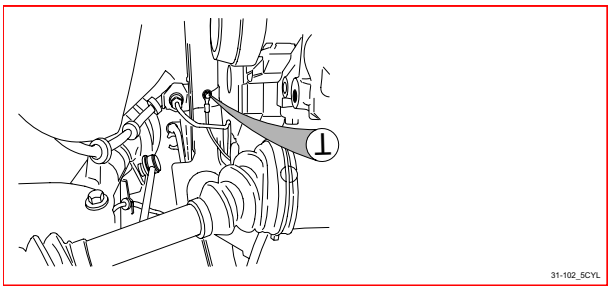


31/107 Узловое соединение, люк багажника V50

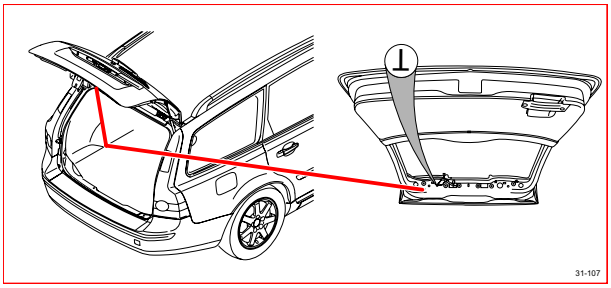


31/110 Узловое соединение, правая пружинная ножка

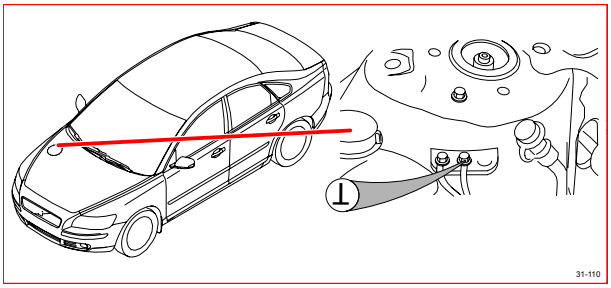


31/112 Узловое соединение, правая пружинная ножка

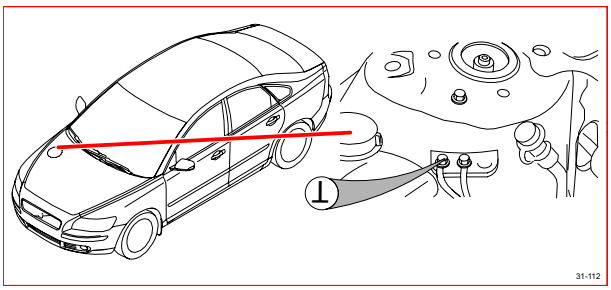


31/114 Узловое соединение, Левая пружинная ножка

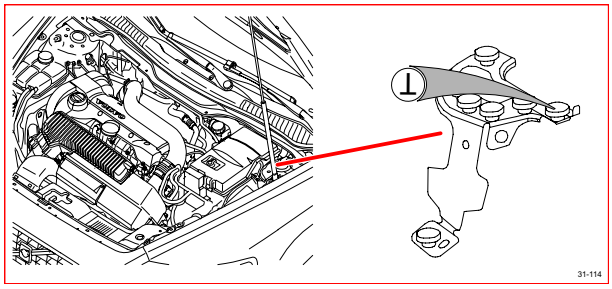


31/115 Узловое соединение, левая A-стойка

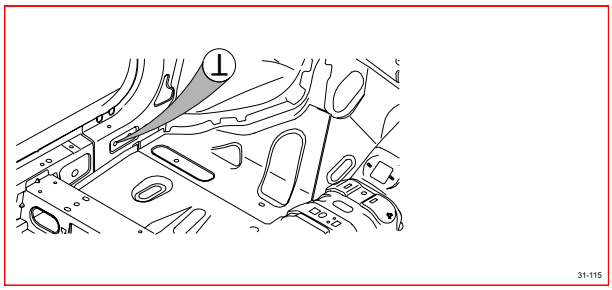


31/116 Узловое соединение, правая A-стойка

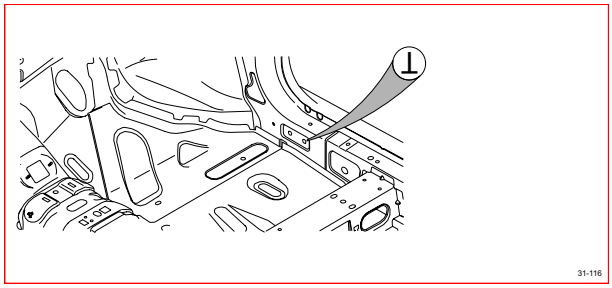

31/119 Узловое соединение, Левая пружинная ножка

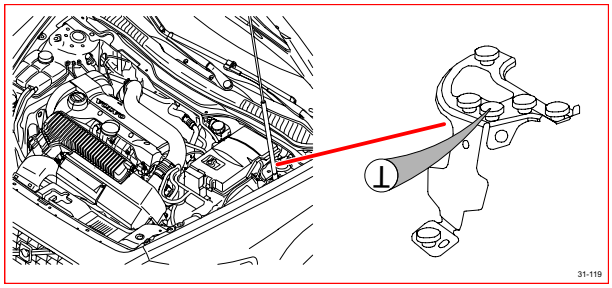


64/25G Контактный разъем

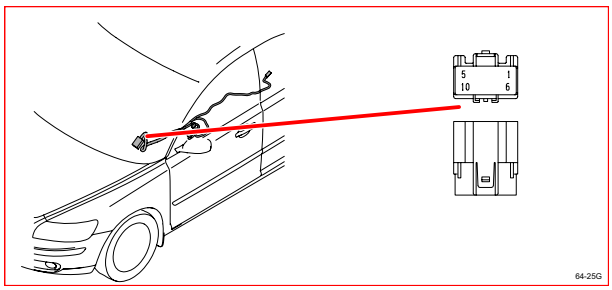


Иллюстрации компонентов
64/30 - 64/49


64/30 Контактный разъем

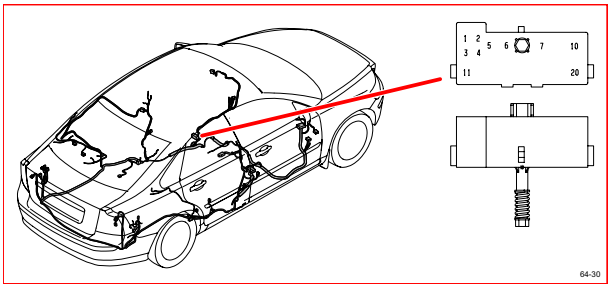


64/31 Контактный разъем

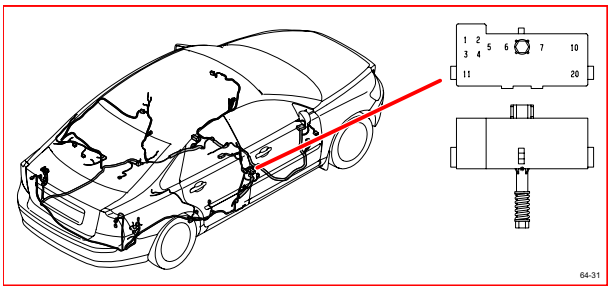


64/34 Контактный разъем

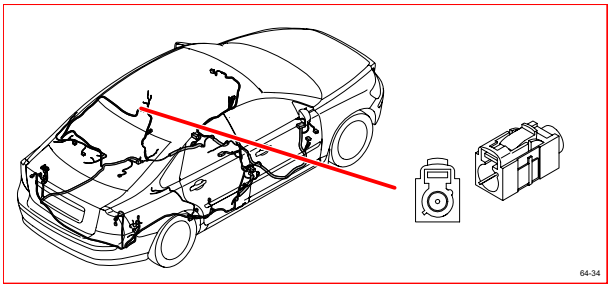


64/40 Контактный разъем

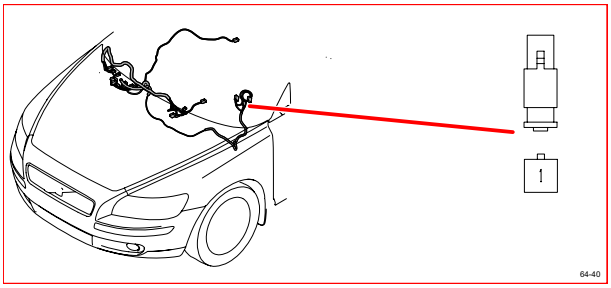


64/41 Контактный разъем

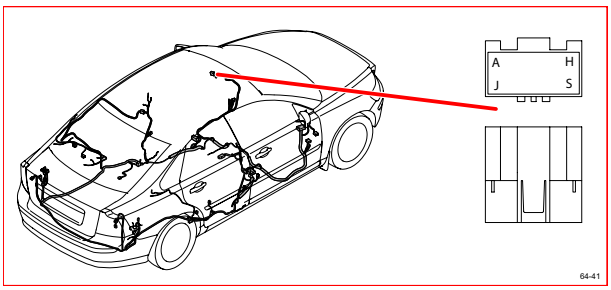


64/43 Контактный разъем

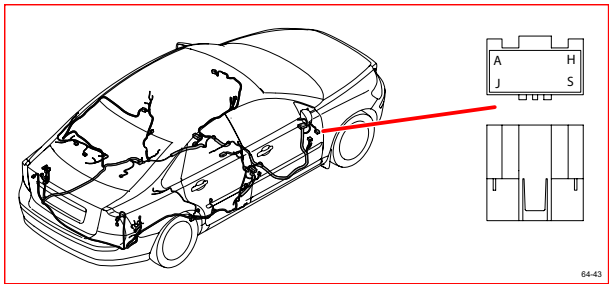


64/45 Контактный разъем

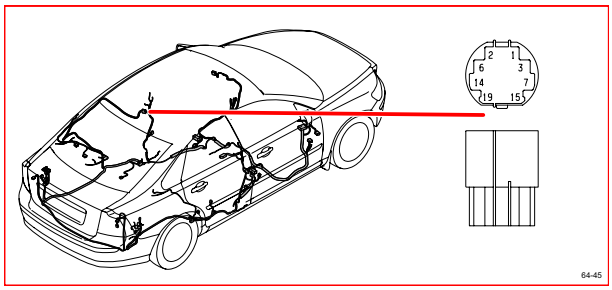


64/47 Контактный разъем

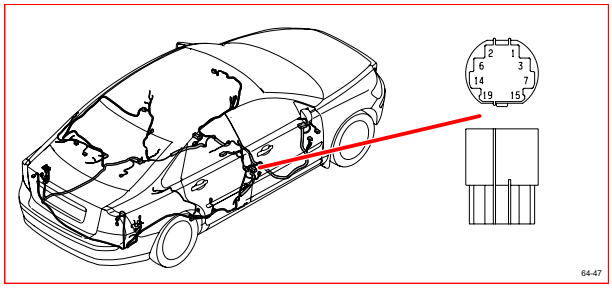

64/48 Контактный разъем, S40/V50

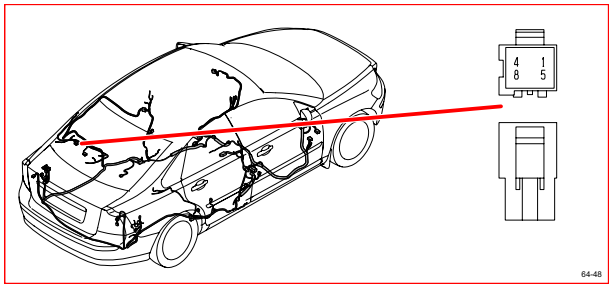


64/49 Контактный разъем

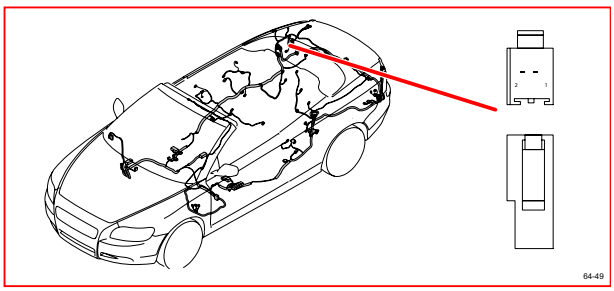


Иллюстрации компонентов
64/50 - 64/111


64/50 Контактный разъем

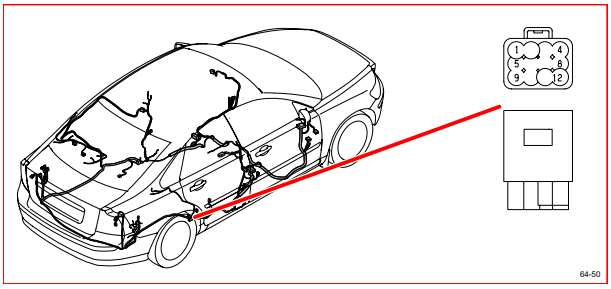


64/79V Контактный разъем

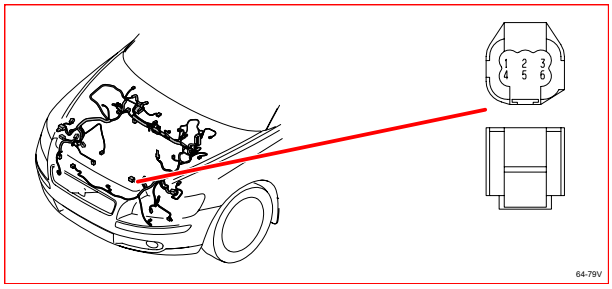


64/51 Контактный разъем

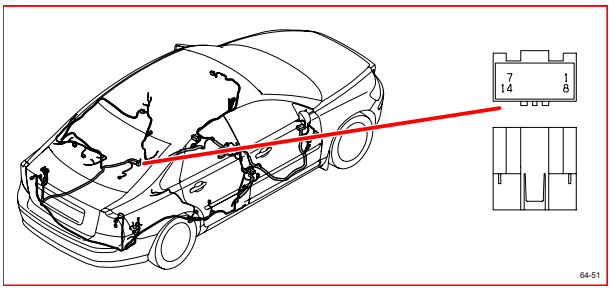


64/80 Контактный разъем

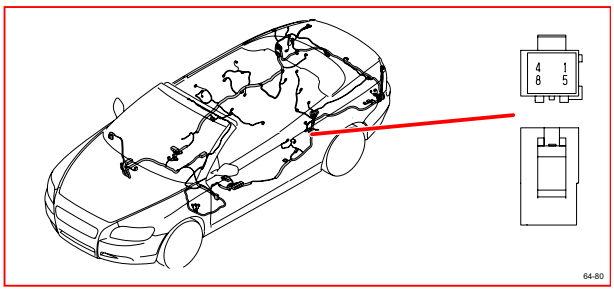


64/53 Контактный разъем

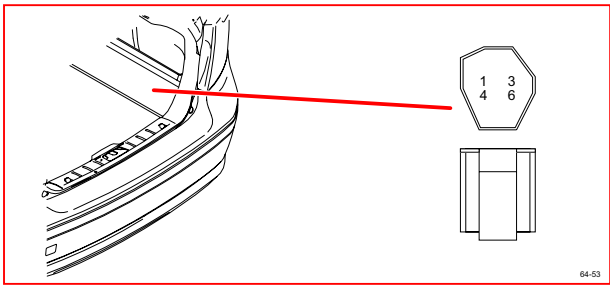


64/80A Контактный разъем

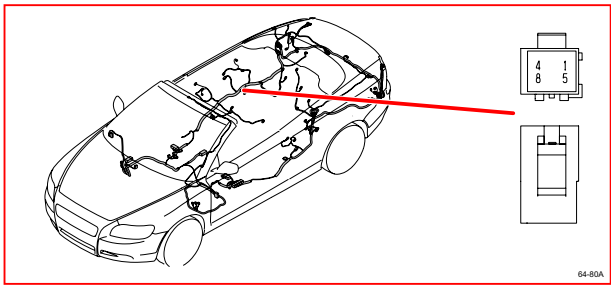


64/60 Контактный разъем

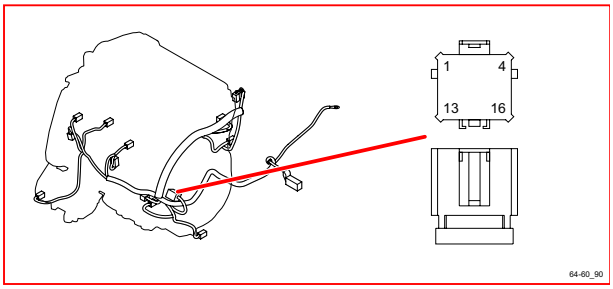


64/90 Контактный разъем

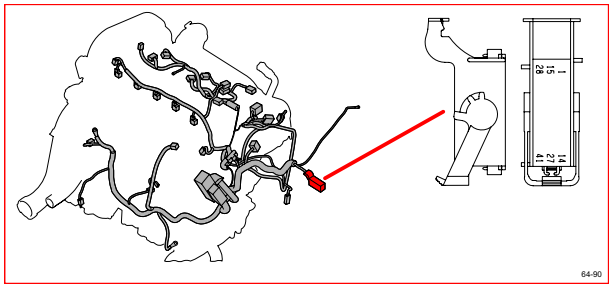

64/70 Контактный разъем

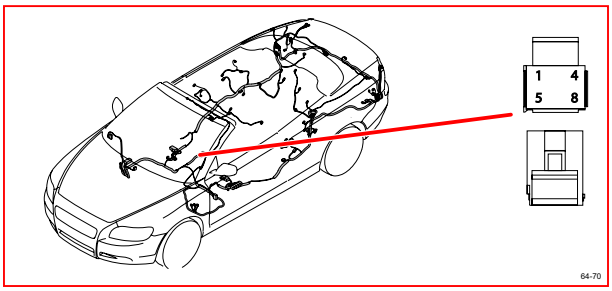


64/111 Контактный разъем

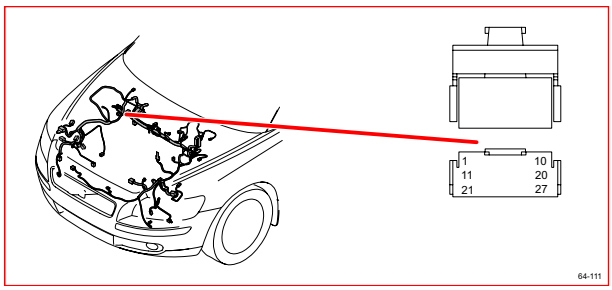


Иллюстрации компонентов
64/112 - 64/322


64/112 Контактный разъем

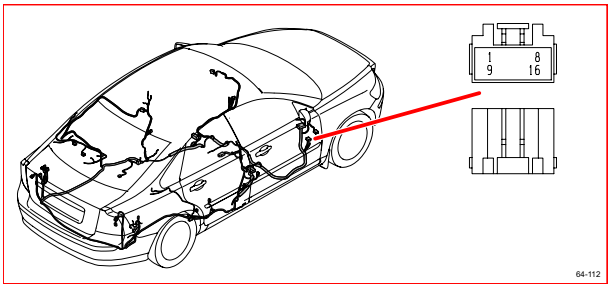


64/113 Контактный разъем

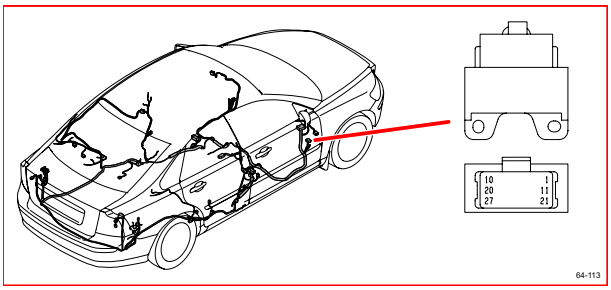


64/114 Контактный разъем

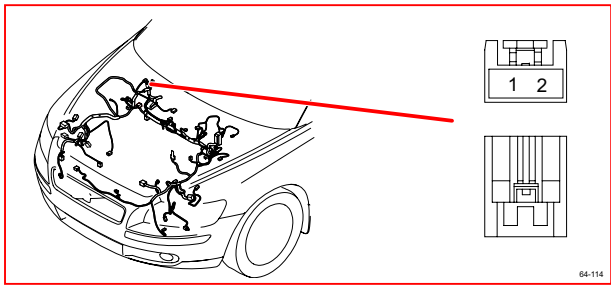


64/120 Контактный разъем

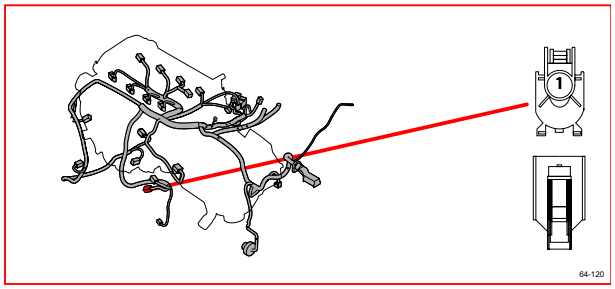


64/179 Контактный разъем

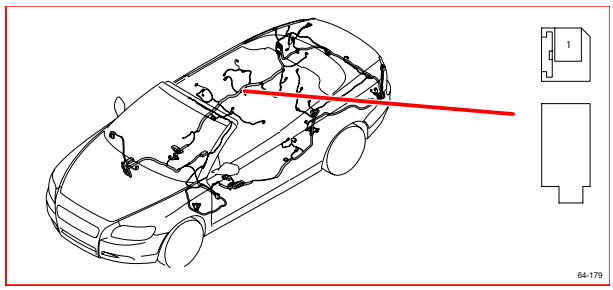


64/233 Контактный разъем

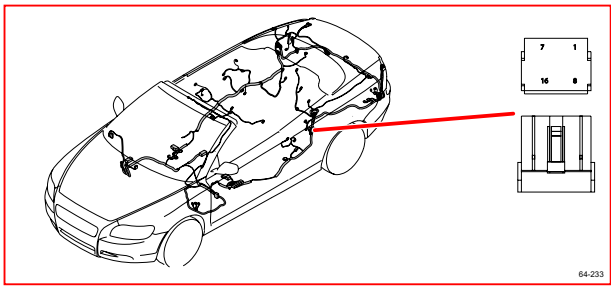


64/245 Контактный разъем

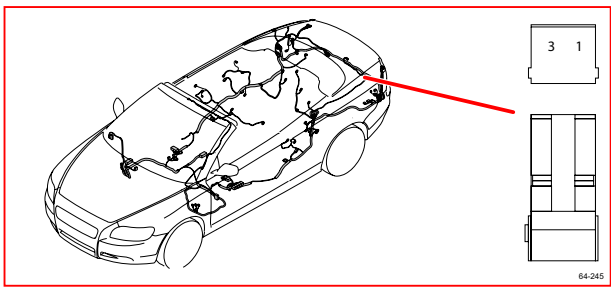


64/246 Контактный разъем

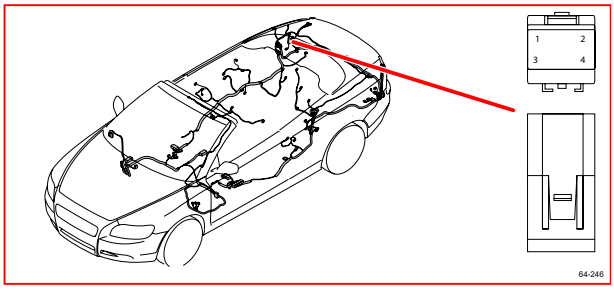

64/250 Контактный разъем

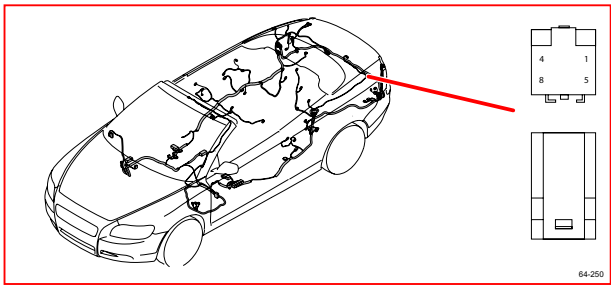


64/322 Контактный разъем

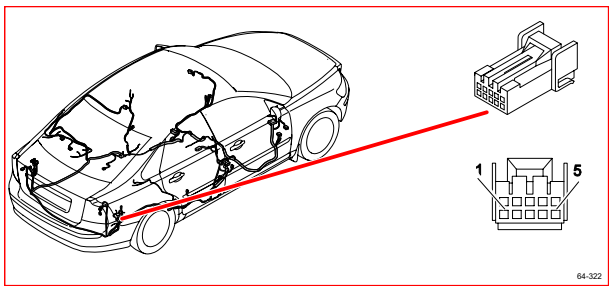


Иллюстрации компонентов
64/425 - 64/707


64/425 Контактный разъем

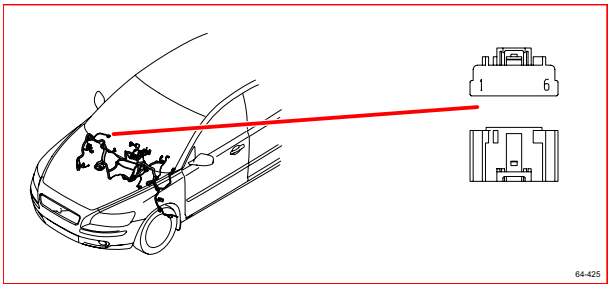


64/660 Контактный разъем

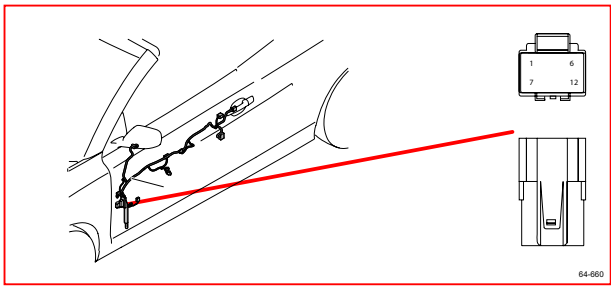


64/545 Контактный разъем

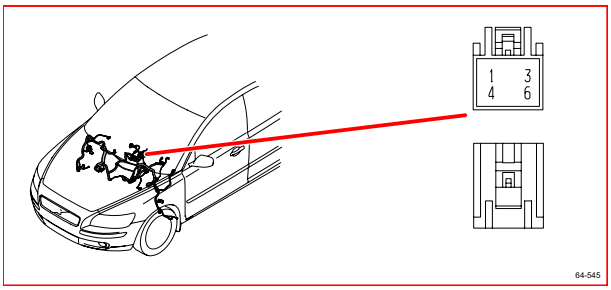


64/661 Контактный разъем

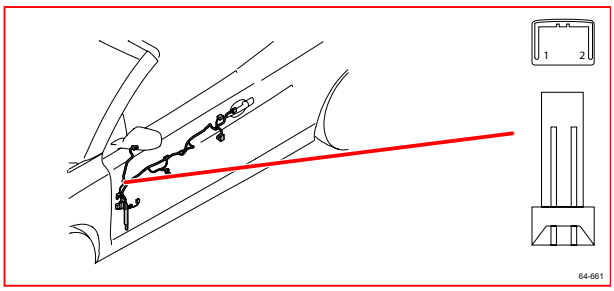


64/596 Контактный разъем

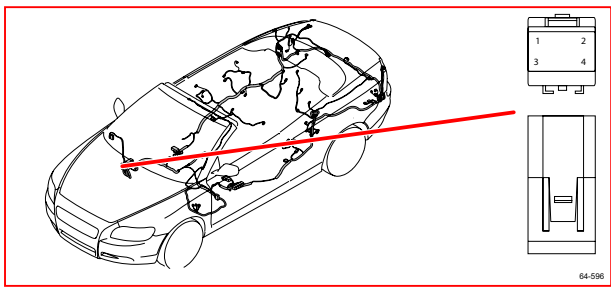


64/662 Контактный разъем

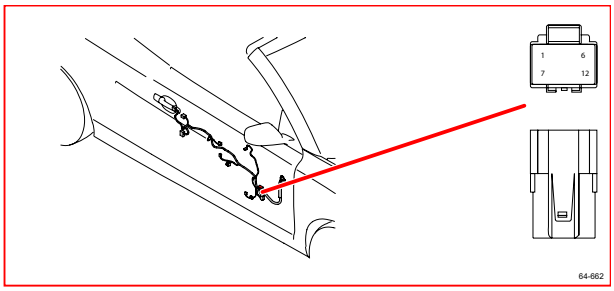


64/599 Контактный разъем

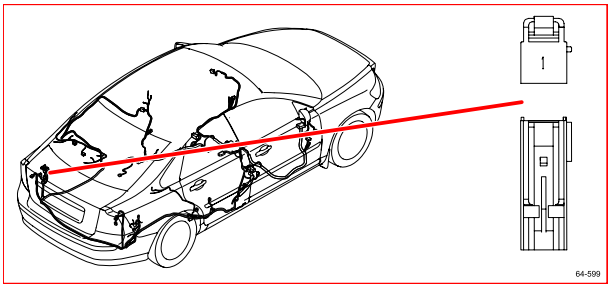


64/663 Контактный разъем

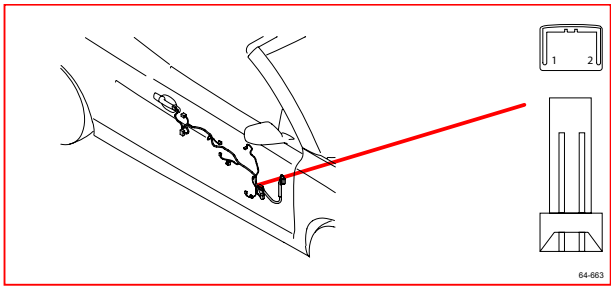

64/600 Контактный разъем

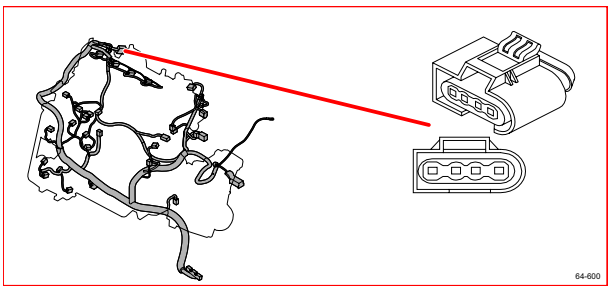


64/707 Контактный разъем

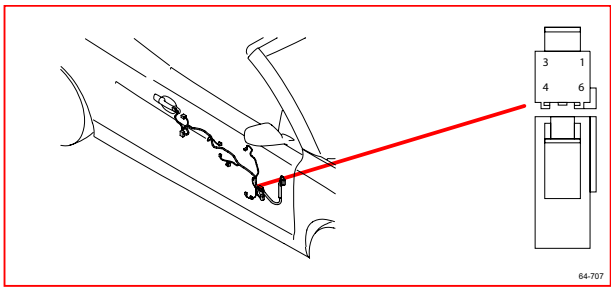


Иллюстрации компонентов
64/708 - F/№


64/708 Контактный разъем

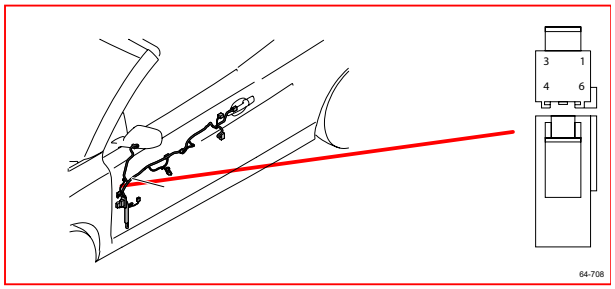


64/978 Контактный разъем

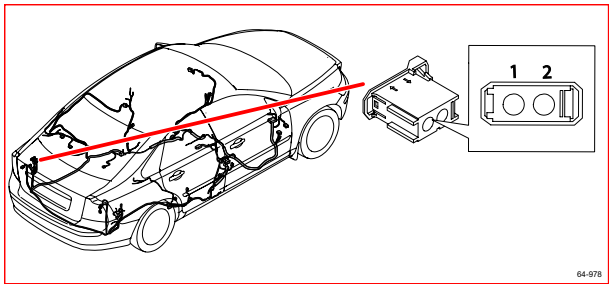


64/816 Контактный разъем

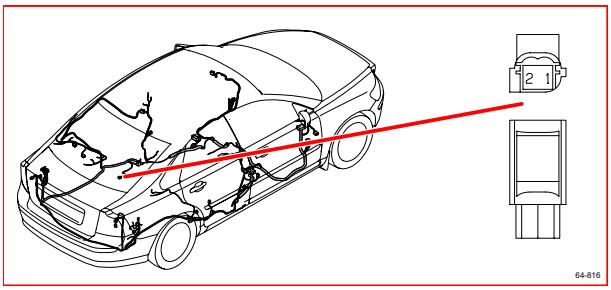


64/979 Контактный разъем

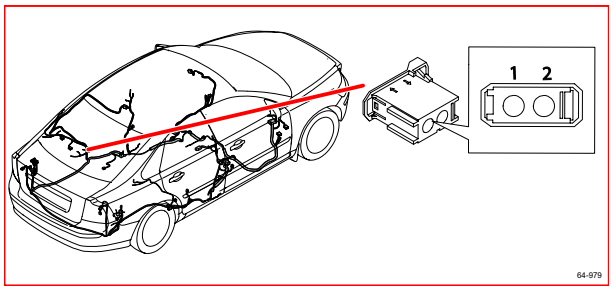


64/817 Контактный разъем

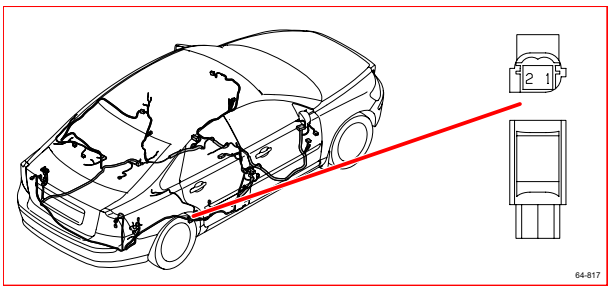


64/1300 Контактный разъем

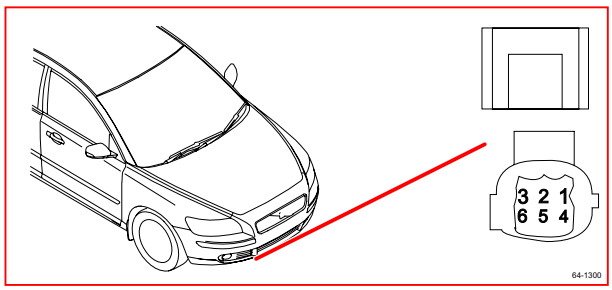


64/861 Контактный разъем

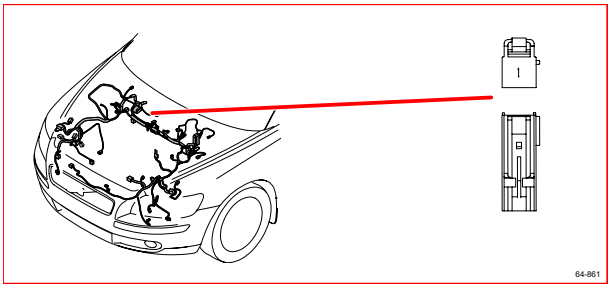


64/1400 Контактный разъем

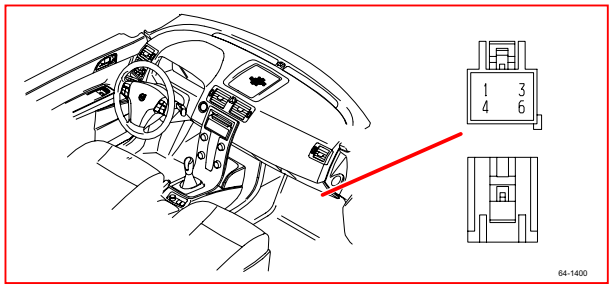

64/862 Контактный разъем

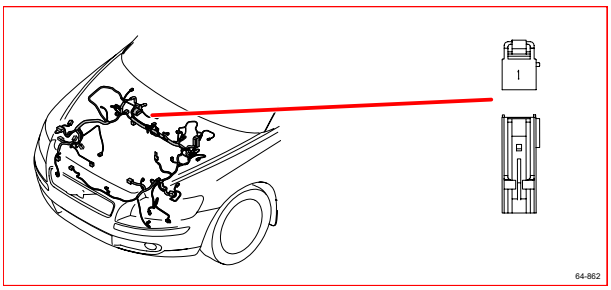


F/№ Предохранитель салона

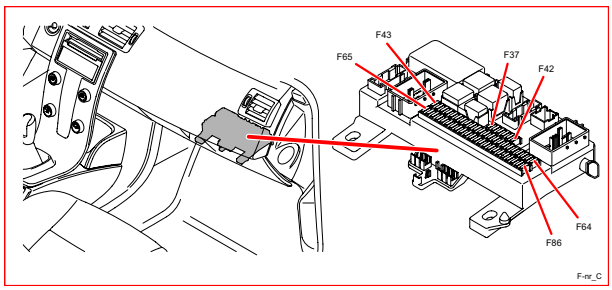


Иллюстрации компонентов
F/№ - 64X/322


F/№ Предохранитель отсека двигателя

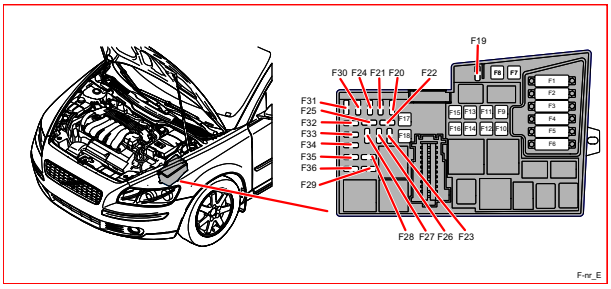


R/№ Реле, отсек двигателя

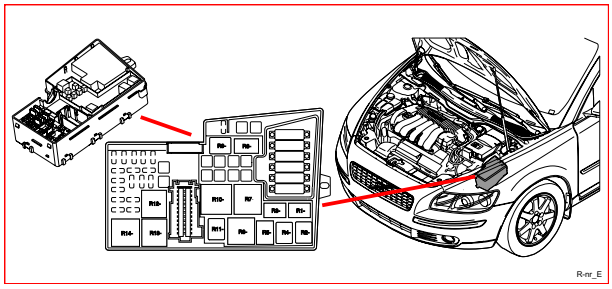


FH/№ Предохранитель в держателе

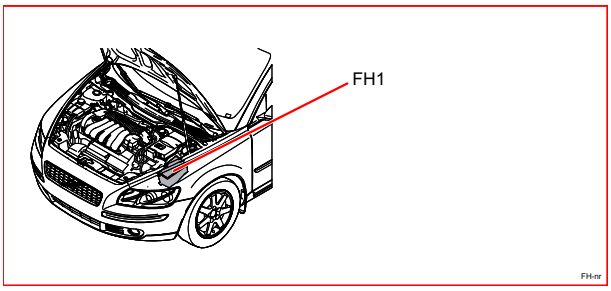


PF/№ Главный предохранитель около аккумулятора

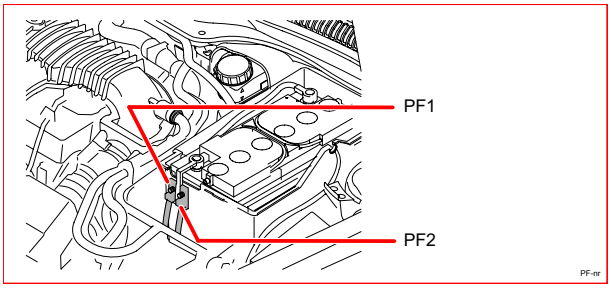

R/№ Реле, салон

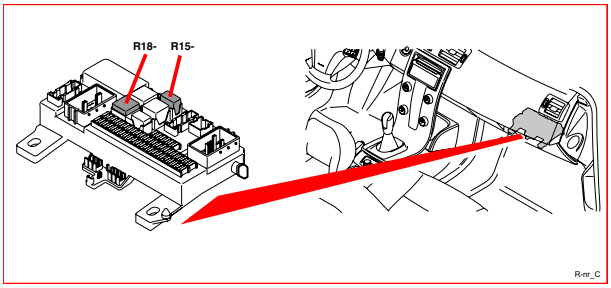

R/№ Реле пайки

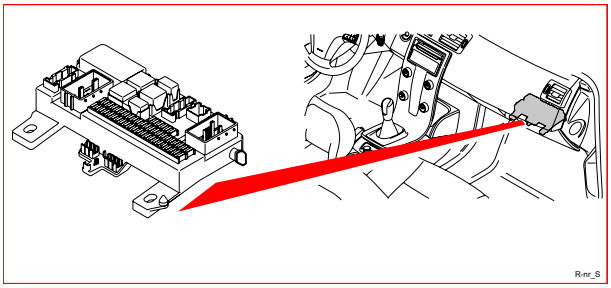

10X/17C Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

10X/18C Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

16X/1A Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

16X/105A Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

16X/105B Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

17X/19 Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

64X/322 Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

Альфавитный указатель 1:2

А

Автоматическая коробка передач AW55-51 145
Автомобиль без ключа (KVM) 108, 110
Аксессуары ..... 97, 116, 120, 121, 122, 140, 141, ... 142, 143, 144, 189, 190

Б

Безручное управление Max 142
Безручное управление Universal 140
Блоки управления 34
Блокиратор замка для детей 157

В

Внутреннее зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления 191
Внутреннее оборудование, Группа 88 ..... 191, 192
Внутреннее освещение 92, 93, 94
Вспомогательный электронный модуль (AEM) 46, 116
Высокоскоростная компьютерная связь CAN 40

Г

Габаритный/стояночный свет 80
Габаритный/стояночный свет (Bi-Xenon) 81
Генератор и регулятор разрядки, Группа 32 70

Д

Дальний и ближний свет 76
Дальний и ближний свет (Bi-Xenon) 77
Двери и люки, Группа 83 151
Диагностическая система 119
Дистанционный приемник, центральный замок 159
Дополнительный свет 97
Другие, сокращения 7

Ж

Жгут проводки 259
Жгут проводки в потолке, S40 252
Жгут проводки в потолке, V50 252
Жгут проводки двери водителя 255
Жгут проводки двери водителя 254
Жгут проводки двери водителя, дополнение 255
Жгут проводки двери пассажира 254, 256
Жгут проводки двери пассажира, дополнение 256
Жгут проводки двигателя 240
Жгут проводки двигателя 5-цил. 241
Жгут проводки двигателя, дизель 242
Жгут проводки двигателя, турбо 241
Жгут проводки двигателя 4-цил. 1,6 л 240
Жгут проводки двигателя 4-цил. 1,8 л 240
Жгут проводки задней двери 257
Жгут проводки отсека двигателя, 4-цил. 244
Жгут проводки отсека двигателя, 5-цил. 244
Жгут проводки отсека двигателя, Турбо 244
Жгут проводки панели приборов 245
Жгут проводки пола 246, 247
Жгут проводки пола V50 248
Жгут проводки прицепного устройства 13-полюсный 122
Жгут проводки прицепного устройства 7-полюсный 120, 121
Жгут туннельной проводки 253

З

Задний свет 80, 90, 91
Задний свет (Bi-Xenon) 81
Замок зажигания и реле 22
Звуковая система 126, 128
Звуковая система High Perfomance/ Premium Sound 130, 132
Зеркала заднего вида с электроподогревом 167

И

Иллюстрации компонентов 261
Иммобилайзер 107
Информация о дорожном движении 137
Информационная система мертвой зоны 169

К

Климатическая установка 184
Климатическая установка, 4-цил. 182
Климатическая установка, Группа 87 181
Климатическая установка, дизель 186
Климатическая установка, элементы PTC 181
Комбинированный прибор 123
Компьютерная связь LIN 43
Компьютерная связь MOST 41
Комфортное освещение 75
Контактные разъемы 195
Контроль выхлопа 4-цил. 1,6 л 62
Контроль выхлопа 4-цил. 1,8 л 63
Контроль выхлопа 5-цил. 64
Контроль выхлопа 5-цил., турбо 65
Коробка передач M66 146
Коробка передач, Группа 43 145
Кресла с электроподогревом 180
Круиз-контроль 4-цил. 1,6 л 69
Круиз-контроль 5-цил. 68

М

Мобильный телефон 134
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) 192, 193
Модуль замка рулевой колонки (SCL) 107
Модуль управления запуска (SCU) 45
Мультимедиа 137

Н

Навигация поворот за поворотом, навигация 138
Наружные декоративные детали и пр., Группа 84 165
Низкоскоростная компьютерная связь CAN 38

О

Обозначения замка зажигания 7
Общая схема расположения блоков управления 34
Общие данные наименований блоков управления 35
Общие сведения по электрическому распределению 10
Омыватели фар 103
Освещение панели приборов и управления 96
Освещение, Группа 35 75
Очистители/омыватели ветрового стекла 102
Очистители/омыватели заднего стекла 104

Альфавитный указатель 2:2

П

Паяные реле ... 25
Питание ... 71
Питание 4-цил. ... 70
Пользование электросхемами ... 8
Предохранители ... 12, 15
Предохранители в токораспределительном узле отсека двигателя ... 12, 13, 14, 15, 16
Предохранители в Центральном электронном модуле (CEM) ... 17, 18, 19, 20
Предохранители около аккумулятора ... 21
предупреждающие мигающие лампы ... 100
Предупреждающие мигающие лампы (Bi-Xenon) ... 99, 101
Предупреждающие мигающие сигналы ... 98
Приборы, Группа 38 ... 123, 125
Проводка и предохранители, Группа 37 ... 117
Прокладывание жгутов проводки в автомобиле ... 240
Противотуманный свет ... 84, 85
Противотуманный свет ЛР Япония ... 86, 87
Противоугонная сигнализация ... 114, 115
Прочее, Группа 39 ... 126

Р

Регулировка дальности света (Bi-Xenon), автоматическая ... 79
Регулировка дальности света, ручная ... 78
Реле ... 22
Реле в токораспределительном узле отсека двигателя ... 23
Реле в Центральном электронном модуле (CEM) ... 24
Реле электрического моторонагревателя ... 189
Реле, общие сведения ... 22
Рожок звукового сигнала ... 106
Розетка 12 В ... 117, 118

С

Сиденье водителя с функцией памяти ... 170, 171
Система запуска 4-цил. ... 72
Система запуска 5-цил. ... 73
Система запуска 5-цил. дизель ... 74
Система запуска, Группа 33 ... 72
Система охлаждения, Группа 26 ... 66
Система помощи при парковке, задняя ... 112
Система помощи при парковке, передняя ... 113
Система управления двигателем 4-цил. 1,6 л ... 50
Система управления двигателем 4-цил. 1,8 л ... 52
Система управления двигателем 5-цил. ... 54
Система управления двигателем 5-цил. турбо ... 56
Система управления двигателем, дизель 4-цил. 1,6 л ... 58
Система управления двигателем, дизель 5-цил. 2,4 л ... 47, 48, 49
Система управления тормозами ... 148
Система управления тормозами и DSTC ... 149
Система управления двигателем, дизель 4-цил. 2,0 л ... 60
Содержание ... 3
Сокращения ... 7
Спутниковое радио ... 136
Стеклоподъемники, задние двери ... 162
Стеклоподъемники, передние двери ... 160, 161
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель ... 188
Страны/Рынки сбыта, сокращения ... 7

Т

Топливная система, Группа 23 ... 47
Тормозная система, Группа 59 ... 148
Тормозной свет ... 88, 89
Точки разветвления ... 229

У

Узловые соединения ... 27
Узловые соединения, обзор ... 27
Указатели поворота ... 98, 100
Указатели поворота, Bi-Xenon ... 99, 101
Управление двигателем, Группа 27 ... 68
Управление, Группа 64 ... 150
Устройство напоминания о ремне безопасности ... 124, 125

Ц

Центральный замок C70 ... 153
Центральный замок задней двери ... 152
Центральный замок крышки багажника ... 154
Центральный замок крышки топливного бака ... 158
Центральный замок отсека для хранения ... 156
Центральный замок передней двери ... 151
Центральный электронный блок управления ... 36

Э

Электрический нагреватель двигателя Flexifuel ... 190
Электровентилятор охлаждения ... 66
Электровентилятор охлаждения, дизель ... 67
Электронагреваемое заднее стекло ... 168
Электронный модуль дифференциала (DEM) ... 147
Электронный сервоусилитель управления ... 150
Электроуправляемая открываемая крыша ... 164
Электроуправляемое сиденье ... 176, 178
Электроуправляемое сиденье водителя с функцией памяти ... 172
Электроуправляемое сиденье пассажира с функцией памяти ... 174, 175
Электроуправляемые зеркала заднего вида ... 165
Электроуправляемый потолочный люк ... 163
Электроуправляемое сиденье водителя с функцией памяти ... 170, 171
Элемент PTC ... 181

MOST ... 41, 46
SRS ... 192, 193

Перечень компонентов 1:6

1/1	Аккумулятор
2/16	Реле, задний стеклоочиститель
2/17	Реле звукового сигнала
2/22	Реле, климатическая установка
2/23	Реле топливного насоса
2/32	Главное реле системы управления двигателем
2/34	Реле, противотуманный свет, передний
2/35	Реле стартера
2/63	Реле дальнего света
2/64	Реле, дополнительный свет (аксессуар)
2/80	Реле сигнал заднего хода
2/82	Реле, электронагреваемое заднее стекло
2/89	Реле, внутреннее освещение
2/92	Реле, электродвигатель системы мойки ветрового стекла
2/93	Реле электродвигателя системы мойки заднего стекла
2/142	Реле топливного фильтра предварительного подогрева
2/157	Реле басового громкоговорителя
2/159	Реле системы информатики и развлечения
2/182	Реле, электродвигатель системы мойки фар
2/192	Реле, электрический моторонагреватель, 4-цил.
2/192	Реле, электрический моторонагреватель, 5-цил.
2/193	Реле, функции комфорта
2/238	Реле, отключение звуковой системы
3/1	Замок зажигания
3/4	Модуль управления, система поддержания постоянной скорости (SWS)
3/6	Переключатель, предупредительные мигающие сигналы
3/8	Переключатель, обогреваемое заднее стекло/внешние зеркала заднего вида
3/9	Контакт тормозного света
3/10	Контакт, сигнал заднего хода
3/25	Электровыключатель, потолочный люк с электроприводом
3/25	Переключатель электроуправляемой крыши/люка, C70
3/26	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя
3/27	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира
3/35	Электровыключатель, ручка крышки багажника
3/37	Контакт, рожок звукового сигнала
3/39	Контакт педали сцепления
3/46	Контакт сиденья пассажира
3/47	Контакт, стояночный тормоз
3/60	Электровыключатель, дополнительный свет
3/62	Контакт, сигнализация, капот двигателя
3/74	Механизм замка двери водителя
3/75	Механизм замка двери пассажира
3/76	Механизм замка, левая задняя дверь
3/77	Механизм замка, правая задняя дверь
3/78	Механизм замка крышки багажника
3/80	Электровыключатель, центральный замок двери водителя
3/81	Электровыключатель, стеклоподъемники двери водителя
3/82	Электровыключатель, центральный замок двери пассажира
3/83	Выключатель, стеклоподъемник двери пассажира
3/85	Переключатель стеклоподъемника левой задней двери
3/86	Переключатель стеклоподъемника правой задней двери
3/93	Контакт замка ремня безопасности, сиденье водителя
3/94	Контакт замка ремня безопасности, сиденье пассажира
3/111	Модуль управления переключателя света (LSM)
3/112	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
3/117	Блок маневрирования, потолочная лампа
3/126	Модуль двери водителя (DDM)
3/127	Модуль двери пассажира (PDM)
3/128	Модуль левой задней двери (LDM)
3/129	Модуль правой задней двери (RDM)
3/155	Селектор программы автоматической коробки передач
3/156	Модуль переключателя передач (GSM)
3/157	Электровыключатель подушки безопасности на стороне пассажира
3/173	Переключатель, частное запирание, люк багажника
3/174	Электровыключатель, ограниченная сигнализация
3/217	Контакт замка ремня безопасности, задний левый
3/218	Контакт замка ремня безопасности, задний средний
3/219	Контакт замка безопасности, задний правый
3/254	Модуль рулевого колеса (SWM)
3/255	Датчик положения, сиденье водителя
3/256	Датчик положения, сиденье пассажира
3/258	Замыкание контакта передний левый
3/259	Контакт запирания, передний, правый
3/260	Замыкание контакта, задний левый
3/261	Контакт замка, задний правый
3/262	Отмыкание контакта спереди слева
3/263	Контакт отмыкания, передний, правый
3/264	Отмыкание контакта, задний левый
3/265	Контакт отмыкания, задний правый
3/267	Модуль управления телематики
3/268	Переключатель системы помощи при погрузке
3/271	Контакт блокиратора стартера, педаль сцепления
3/286	Переключатель Blis
4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)
4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
4/16	Модуль управления тормозами (BCM)
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
4/31	Модуль управления, вентилятор салона
4/33	Модуль управления, потолочный люк
4/46.1	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил.
4/46.2	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. турбо
4/46.3	Модуль управления двигателя (ECM), 5-цил. 2,4 л D
4/46.4	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 2,0 л D
4/46.5	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л D
4/46.6	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,8 л
4/46.7	Модуль управления двигателя (ECM), 4-цил. 1,6 л
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
4/56 A-H	Центральный электронный модуль (CEM)
4/59	Модуль крыши с откидным верхом (CRM)
4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения
4/78	Вспомогательный электронный модуль (AEM)
4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)
4/83	Модуль управления топливного насоса
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
4/93	Модуль безключевого автомобиля (KVM)

Перечень компонентов 2:6

4/102	Модуль замка рулевой колонки (SCL)
4/103	Модуль приемника дистанционного управления (RRX)
4/103	Дистанционный приемник бесключевого автомобиля (RKE)
4/109	Модуль управления свечи накаливания
4/110	Модуль прицепного устройства (TRM)
4/111	Модуль дозировки добавки (ADM)
4/112	Блок управления ведущей лампы газового разряжения, левая
4/113	Модуль управления подчиненной лампы газового разряжения, правая
4/126	Модуль левой камеры (LCM)
4/127	Модуль правой камеры (RCM)
5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)
6/1	Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM)
6/2	Насос системы мойки
6/16	Электродвигатель наклона спинки сиденья водителя
6/17	Электродвигатель перемещения вверх/вниз переднего края сиденья водителя
6/18	Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья водителя
6/19	Электродвигатель перемещения сиденья водителя вперед/назад
6/20	Электродвигатель перемещения сиденья пассажира вперед/назад
6/25	Стартер
6/26	Генератор
6/28	Электродвигатель, вентилятор салона
6/29	Электродвигатель, электровентилятор охлаждения
6/32	Электродвигатель заднего стеклоочистителя
6/33	Топливный насос
6/35	Топливный насос дополнительного нагревателя
6/37	Электродвигатель замка крышки топливного бака
6/38	Электродвигатель установки наклона фары, левый
6/39	Электродвигатель установки наклона фары, правый
6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция
6/62	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь водителя
6/63	Зеркало заднего вида с электроприводом, дверь пассажира
6/64	Мотор наклона спинки кресла пассажира
6/65	Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья пассажира
6/66	Электродвигатель перемещения вверх/вниз заднего края сиденья пассажира
6/67	Насос контроля утечки топлива
6/71	Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS)
6/73	Насос охлаждающей жидкости, дополнительный нагреватель
6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона
6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), правая сторона
6/99	Двигатель EGR
6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер
6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
6/104	Электродвигатель высокого давления омывателя фар
6/114	Вакуумный насос
6/117	Датчик, внутренняя температура
6/118	Регулирующий электродвигатель, вихревая заслонка
6/120	Корпус заслонки, двигатель
6/143	Регулирующий электродвигатель, турбо
6/149	Двигатель электрической задвижки
6/155	Узел насоса маневрирования крыши
7/4	Датчик, уровень тормозной жидкости
7/5	Датчик, уровень жидкости для мойки
7/6	Датчик давления масла, 4-цил.
7/6	Датчик давления масла, 5-цил.
7/6	Датчик давления масла, турбо
7/6	Датчик давления масла, дизель
7/8	Датчик давления климатической установки
7/12	Солнечный датчик, датчик сумерек и индикатор сигнализации
7/15	Лямбда-зонд, передний
7/16	Датчик, температура охлаждающей жидкости
7/17	Датчик измерения воздушной массы MAF, 5-цил.
7/17	Измеритель воздушной массы (MAF), турбо
7/21	Датчик положения распредвала
7/24	Передний датчик детонации, 4-цил.
7/24	Передний датчик детонации, 5-цил.
7/24	Передний датчик стука, турбо
7/25	Импульсный датчкик, 4-цил.
7/25	Импульсный датчкик, 5-цил.
7/25	Импульсный датчик, Турбо
7/25	Импульсный датчик, дизель
7/31	Датчик ABS, передний левый
7/32	Датчик ABS, передний правый
7/41	Датчик температуры испарителя
7/51	Датчик, педаль газа
7/56	Датчик ABS, задний левый
7/57	Датчик ABS, задний правый
7/61	Датчик оборотов ведущего вала
7/62	Датчик оборотов ведомого вала
7/69	Датчик наружной температуры
7/71	Датчик давления наддува
7/74	Датчик температуры масла, автоматическая коробка передач
7/77	Датчик температуры, всасываемый воздух 1
7/77	Датчик температуры, всасываемый воздух 2
7/81	Датчик давления, впускной коллектор
7/82	Лямбда-зонд, задний
7/86	Датчик температуры воздуха, вход, дизель
7/93	Датчик веса сидящего (OWS)

Перечень компонентов 3:6

7/100	Сигнальный датчик уровня, S40
7/100	Сигнальный датчик уровня, V50
7/100	Датчик уровня аварийного сигнала, C70
7/108	Датчик бокового столкновения, задний левый
7/109	Датчик бокового столкновения, задний правый
7/110	Датчик, температура сиденья водителя
7/111	Датчик, температура сиденья пассажира
7/115	Датчик бокового столкновения на левой B-стойке
7/116	Датчик бокового столкновения на правой B-стойке
7/120	Задний датчик угла, Bi-Xenon
7/121	Передний датчик угла, Bi-Xenon
7/122	Датчик движения объектов (MMS), передний S40/V50
7/122	Модуль датчика движения массы (MMS), передний C70
7/123	Датчик педали сцепления
7/124	Датчик педали тормоза
7/130	Датчик уровня топлива, сторона эжектора
7/131-	
7/134	Датчик системы помощи при парковке, задний
7/143	Датчик уровня топлива, насосная сторона
7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
7/154	Датчик температуры топлива
7/156	Датчик давления и температуры топлива, 5-цил.
7/156	Датчик давления и температуры топлива, Турбо
7/158	Датчик движения массы, задний S40/V50
7/158	Датчик движения объектов, задний, C70
7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
7/162	Датчик давления, топливопровод
7/163	Датчик положения распределительного вала 2
7/164	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)
7/165	Датчик давления и температуры, впускной коллектор
7/166	Датчик уровня масла
7/172	Датчик положения распредвала, сторона впуска
7/173	Датчик положение распредвала, сторона выпуска
7/174	Датчик дифференциального давления, фильтр для инородных частиц
7/178	Датчик переднего столкновения, правый
7/179	Датчик переднего столкновения, левый
7/182	Датчик IR, дистанционное управление RTI
7/186	Лямбда-зонд, задний
7/187	Лямбда-зонд, средний
7/190	Датчик температуры, выхлопные газы перед фильтром инородных частиц
7/191	Датчик температуры, выхлопные газы после фильтра инородных частиц
7/192	Датчик присутствия воды
7/193	Датчик положения, турбо
7/194	Датчик ролика ремня безопасности водителя
7/195	Датчик ролика ремня безопасности пассажира
7/198	Датчик рамы ветрового стекла
7/204-	
7/207	Датчик системы помощи при парковке, передний
7/208	Датчик бокового столкновения, левая дверь, C70
7/209	Датчик бокового столкновения, правая дверь, C70
7/220	Датчик Холла, отсек багажника, C70
7/221	Датчик положения задней части крыши, C70
7/222	Датчик положения передней части крыши, C70
7/223	Датчик нагрузки багажника, C70
7/224	Датчик Холла, краша, C70
7/230	Датчик наклона спинки сиденья
7/231	Датчик наклона спинки сиденья
8/3	Магнитное сцепление климатической установки
8/6-10	Инжекторные клапаны
8/18	Клапан EVAP
8/19	Соленоид вариабельного времени впуска
8/28	Клапан турборегулирования
8/30	Детонатор подушки безопасности на стороне водителя
8/31	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира
8/32	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2
8/33	Детонатор, натягиватель ремня водителя
8/34	Детонатор, натягиватель ремня пассажира
8/36	Соленоид блокиратора переключения передач
8/37	Автоматическая коробка передач
8/38	Соленоид переключения передач 1
8/39	Соленоид переключения передач 2
8/40	Блокировка соленоида
8/41	Соленоид давления
8/45	Соленоид вариабельного времени впуска
8/48	Зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления
8/51	Детонатор, боковая подушка безопасности водителя
8/52	Детонатор, боковая подушка безопасности пассажира
8/55	Детонатор, натягиватель ремня, задний левый
8/56	Детонатор, натягиватель ремня, задний правый
8/57	Детонатор опорной дуги, левый
8/58	Детонатор опорной дуги, правый
8/61	Детонатор подушки безопасности на стороне водителя, этап 2
8/65	Датчик давления сервоусилителя системы управления, S40-V50
8/66	Детонатор надувного занавеса, левый, S40/V50
8/66	Детонатор, надувной занавес, левый, C70
8/67	Детонатор надувного занавеса, правый, S40/V50
8/67	Детонатор, надувной занавес, правый, C70
8/71	Соленоид дросселя
8/72	Соленоид переключения передач 3
8/73	Соленоид переключения передач 4
8/74	Соленоид переключения передач 5
8/77	Клапан регулирования объема топлива
8/81	Соленоид вариабельного времени выхода
8/82	Соленоид, вариабельная геометрия турбонагнетателя
8/84	Электровыключатель вакуумного насоса
8/92	Преднатяжитель ремня безопасности, водитель
8/98	Клапан регулировки, давление топлива
8/99	Детонатор рулевой колонки
8/111	Магнитный клапан высокого давления, дизель
8/113	Перепускной клапан охлаждения EGR
8/114	Смесительный клапан воздух/топливо
8/119	Датчик давления климатической установки
8/120	Клапан EGR
8/121	Клапан охлаждающей жидкости
8/122	Перепускной клапан, промежуточный охладитель
8/127	Электровыключатель давления климатической установки
8/128	Ограничитель усилия ремня водителя
8/129	Ограничитель усилия ремня пассажира
8/132	Клапан регулировки, впуск
8/133	Клапан регулировки, давление топлива
8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной
8/137	Электродвигатель замка, отсек левой двери
8/138	Электродвигатель замка, отсек правой двери
8/139	Электродвигатель замка, люк для лыж
8/140	Электродвигатель замка, левый отсек заднего сиденья
8/141	Электродвигатель замка, правый отсек заднего сиденья

Перечень компонентов 4:6

9/1	Розетка 12 В, передняя
9/2	Электронагреваемое заднее стекло
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона водителя
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), сторона пассажира
9/16	Нагревательный элемент, спинка сиденья водителя
9/17	Нагревательный элемент, спинка сиденья пассажира
9/18	Нагревательный элемент подушки сиденья водителя
9/19	Нагревательный элемент подушки сиденья пассажира
9/25	Розетка 12 В, задняя
9/30	Дополнительный нагреватель
9/32	Сопротивление PTC улавливателя масла
9/33	Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь водителя
9/34	Зеркало заднего вида с электроподогревом, дверь пассажира
9/38	Электронагреваемый топливный фильтр
9/41	Элемент PTC
9/41.1	Электрический моторонагреватель
10/1	Фонарь, передний левый
10/2	Фонарь, передний правый
10/3	Освещение номерного знака
10/5	Противотуманный свет, передний левый
10/6	Противотуманный свет, передний правый
10/11	Габаритный/стояночный фонарь, левый передний
10/12	Габаритный/стояночный фонарь, правый передний
10/13	Указатель поворота, передний левый
10/14	Указатель поворота, передний правый
10/15	Указатель поворота, зеркало заднего вида, дверь водителя
10/16	Указатель поворота, зеркало заднего вида, дверь пассажира
10/17	Фонарь, задний правый, S40/V50
10/17	Фонарь, задний правый, C70
10/18	Фонарь, задний левый, S40/V50
10/18	Фонарь, задний, левый, C70
10/19	Тормозной свет, дополнительный, S40/V50
10/19	Дополнительный тормозной свет, C70
10/22	Потолочная лампа, S40/V50
10/22	Потолочная лампа, C70
10/24	Освещение отсека багажника, S40
10/24	Освещение багажника, C70
10/25	Освещение багажника
10/26	Лампа для чтения, задняя левая
10/27	Лампа для чтения, задняя правая
10/29	Освещение, отделение перчаток
10/43	Тормозной свет, правый, S40/V50
10/43	Тормозной свет правый, C70
10/44	Лампа тормозного света 1, правая, S40/V50
10/44	Лампа тормозного света 1, правая, C70
10/45	Лампа тормозного света 2, правая, S40/V50
10/45	Лампа тормозного света 2, правая, C70
10/46	Противотуманный свет, правый, S40/V50
10/46	Противотуманная лампа, задняя правая, C70
10/47	Указатель поворотов, задний, правый, S40/V50
10/47	Указатель поворотов, задний правый, C70
10/48	Задний свет, правый, S40/V50
10/48	Задний свет, правый, C70
10/50	Тормозной свет, левый, S40/V50
10/50	Тормозной свет, левый, C70
10/51	Лампа заднего света 1, левая, S40/V50
10/51	Лампа заднего света 1, левая, C70
10/52	Лампа заднего света 2, левая, S40/V50
10/52	Лампа заднего света 2, левая, C70
10/53	Противотуманный свет, задний левый, S40/V50
10/53	Противотуманный свет, задний, левый, C70
10/54	Указатель поворотов, задний левый, S40/V50
10/54	Указатель поворотов, задний, левый, C70
10/55	Задний свет, левый, S40/V50
10/55	Задний свет, левый, C70
10/64	Дальний свет, правый
10/65	Дополнительный свет передний правый
10/66	Ближний свет, правый
10/68	Дальний свет, левый
10/69	Дополнительный свет передний левый
10/70	Ближний свет, левый
10/97	Освещение левая подножка
10/102	Освещение, правая подножка
10/114	Освещение левого косметического зеркала
10/115	Освещение правого косметического зеркала
10/148	Освещение зеркала заднего вида, дверь водителя
10/149	Освещение зеркала заднего вида, дверь пассажира
10/150	Лампа для чтения, задняя
10/245	Индикатор замка двери, левый
10/246	Индикатор замка двери, правый
15/31	Токораспределительный узел в отсеке двигателя

Перечень компонентов 5:6

16/1	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)
16/1.2	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
16/3	Динамик, дверь пассажира
16/4	Динамик, дверь водителя
16/5	Громкоговоритель, правая задняя дверь
16/6	Громкоговоритель, левая задняя дверь
16/9	Антенна на стекле
16/9.1	Антенна TMC
16/10	Рожок звукового сигнала 1
16/11	Рожок звукового сигнала 2
16/16	Усилитель антенны в стекле
16/26	Динамик приборной панели, средний
16/35	Модуль управления сирены (SCM), S40
16/35	Модуль управления сирены (SCM), V50
16/35	Сирена (SCM), C70
16/45	Модуль управления информации о дорожном движении (RTI)
16/46	Дисплей RTI
16/46.1	Дисплей RTI
16/47	Антенна GSM/GPS/RDAR, S40/V50
16/47	Антенна GSM/GPS/RDAR, C70
16/49	Модуль канала сообщений о дорожном движении (TMC)
16/49.1	Модуль канала сообщений о дорожном движении (TMC)
16/55	Высокочастотный динамик, дверь водителя
16/56	Высокочастотный динамик, дверь пассажира
16/60	Модуль телефона (PHM)
16/62	Подставка, мобильный телефон
16/64	Антенна мобильного телефона, S40/V50
16/64	Антенна мобильного телефона, C70
16/67	Усилитель антенны в амортизаторе
16/68	Вспомогательная антенна TMC и FM в амортизаторе
16/79	Модуль управления низкочастотного говорителя (SUB), S40/V50
16/79	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB), C70
16/93	Модуль управления системы безручного управления мобильным телефоном
16/98	Микрофон
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)
16/108	Модуль мультимедиа (MMM)
16/126	Держатель мобильного телефона с безручным управлением
16/127	Микрофон, мобильный телефон с безручным управлением
16/128	Антенна, замок передней левой двери
16/129	Антенна дверного замка, передняя, правая
16/130	Антенна, замок задней левой двери
16/131	Антенна, замок правой задней двери
16/132	Антенна замка двери, буфер
16/133	Антенна замка двери салона 1, задняя, S40/V50
16/133	Ручка замка двери салона 1 сзади, C70
16/134	Антенна замка двери салона 2, задняя, S40/V50
16/134	Ручка замка двери салона 2, задняя, C70
16/135	Антенна замка двери салона 3, задняя, S40/V50
16/135	Ручка замка двери салона 3, задняя, C70
16/136	Высокочастотный динамик, задняя левая дверь
16/137	Высокочастотный динамик, задняя правая дверь
16/138	Антенна в стекле, задняя правая
16/139	Модуль глобальной системы местоопределения (GPS)
16/140	Устройство для считывания SIM-карты
16/141	Фильтр помех, заднее стекло, левое
16/142	Фильтр помех, заднее стекло, правое
16/145	Модуль управления цифрового приема (RDAR)
16/150	Антенна ДВ/УКВ и усилитель заднего правого экрана
16/151	Разделяющий фильтр левой передней двери
16/152	Разделяющий фильтр передней правой двери
17/13	Розетка диагностики
17/19	Розетка 12 В, багажник
17/37	4-полюсный разъем, жгут проводки прицепного устройства
17/38	7-полюсный разъем, жгут проводки прицепного устройства
17/39	13-полюсный разъем, жгут проводки прицепного устройства
17/40	Вход для внешнего оборудования (AUX)
18/4	Контактный ролик
20/3-7	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/17	Трансформатор, катушки зажигания
20/22-26	Запальная свеча
26/5	Преобразователь DC/AC, топливный бак
31/3	Узловое соединение, Левая пружинная ножка
31/4	Узловое соединение, Двигатель
31/6	Узловое соединение, A-стойка, сторона пассажира
31/10	Узловое соединение, A-стойка, сторона пассажира
31/11	Узловое соединение, левая задняя сторона
31/12	Узловое соединение, правая задняя сторона
31/52	Узловое соединение, Левая пружинная ножка
31/66	Узловое соединение, передний подъем левой стороны
31/67	Узловое соединение, передний подъем правой стороны
31/80	Узловое соединение, Левая пружинная ножка
31/83	Узловое соединение, A-стойка, сторона пассажира
31/84	Узловое соединение, A-стойка, сторона пассажира
31/88	Узловое соединение, Двигатель
31/89	Узловое соединение, Двигатель
31/102	Узловое соединение, передняя балка, 4-цил.
31/102	Узловое соединение, передняя балка, 5-цил.
31/107	Узловое соединение, люк багажника V50
31/110	Узловое соединение, правая пружинная ножка
31/112	Узловое соединение, правая пружинная ножка
31/114	Узловое соединение, Левая пружинная ножка
31/115	Узловое соединение, левая A-стойка
31/116	Узловое соединение, правая A-стойка
31/119	Узловое соединение, Левая пружинная ножка

Перечень компонентов 6:6

63/№	Точка разветвления
64/25G	Контактный разъем
64/30	Контактный разъем
64/31	Контактный разъем
64/34	Контактный разъем
64/40	Контактный разъем
64/41	Контактный разъем
64/43	Контактный разъем
64/45	Контактный разъем
64/47	Контактный разъем
64/48	Контактный разъем, S40/V50
64/49	Контактный разъем
64/50	Контактный разъем
64/51	Контактный разъем
64/53	Контактный разъем
64/60	Контактный разъем
64/70	Контактный разъем
64/79V	Контактный разъем
64/80	Контактный разъем
64/80A	Контактный разъем
64/90	Контактный разъем
64/111	Контактный разъем
64/112	Контактный разъем
64/113	Контактный разъем
64/114	Контактный разъем
64/120	Контактный разъем
64/179	Контактный разъем
64/233	Контактный разъем
64/245	Контактный разъем
64/246	Контактный разъем
64/250	Контактный разъем
64/322	Контактный разъем
64/425	Контактный разъем
64/545	Контактный разъем
64/596	Контактный разъем
64/599	Контактный разъем
64/600	Контактный разъем
64/660	Контактный разъем
64/661	Контактный разъем
64/662	Контактный разъем
64/663	Контактный разъем
64/707	Контактный разъем
64/708	Контактный разъем
64/816	Контактный разъем
64/817	Контактный разъем
64/861	Контактный разъем
64/862	Контактный разъем
64/978	Контактный разъем
64/979	Контактный разъем
64/1300	Контактный разъем
64/1400	Контактный разъем
F/№	Предохранитель салона
F/№	Предохранитель отсека двигателя
FH/№	Предохранитель в держателе
PF/№	Главный предохранитель около аккумулятора
R/№	Реле, салон
R/№	Реле пайки
R/№	Реле, отсек двигателя
10X/17C	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
10X/18C	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/1A	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/105A	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/105B	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
17X/19	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
64X/322	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

VOLVO

Volvo Car Customer Service

TP 3999132 (Russian). Printed in Sweden, Gothenburg 06-2006