VOLVO V70 (-08) è XC90

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 2008

TP 39113132

Автомобили с системами SRS (Airbag) (Надувная подушка безопасности)/SIPS (Боковая подушка безопасности)/IC (Надувной занавес)

Предупреждение!

При ремонте автомобилей, оснащенных системами SRS/боковой подушки безопасности SIPS/IC, следует соблюдать особую осторожность. Это позволит предотвратить:
1. Травмы при проведении ремонтных работ.
2. Возникновения повреждений или неправильного функционирования системы для SRS/боковой подушки безопасности SIPS/IC.
Работы с системами SRS/боковой подушкой безопасности SIPS/IC или с другими компонентами автомобиля, которые могут влиять на функционирование систем SRS/SIPS/IC, должны выполняться авторизованными станциями обслуживания Volvo. В сомнительных ситуациях прочитайте указания в инструкции относительно SRS и боковой подушки безопасности SIPS/IC.

Оснащен ли автомобиль системами SRS/боковой подушки безопасности SIPS/IC?

Автомобили с системой SRS легче всего узнать по буквам SRS в центре рулевого колеса. Если на автомобиле есть подушка безопасности также и на стороне пассажира, то вы увидите буквы SRS и на приборной панели над отделением перчаток. Начиная с 1993 года выпуска, на автомобилях SRS есть также пиротехнические преднатяжители ремней безопасности. Подушка SIPS есть только на автомобилях SRS, начиная с 1995 года и выше. Наклейка со знаком SIPS есть на ветровом стекле и на кармане сиденья. Автомобили с системой IC легко узнать по символу IC на панели C/D (4-х дверная) и на панели B (5-ти дверная).

Общие рекомендации

- Соблюдайте особую осторожность при работе с компонентами систем SRS, SIPS и IC либо рядом с ними.
- Будьте осторожны, чтобы не пережать, не перерезать или не просверлить проводки.
- Никогда не монтируйте аксессуары около датчиков.
- При выполнении работ на рулевом колесе, рулевом вале или не редукторе рулевого управления все действия должны выполняться согласно методам в разделе VIDA - SRS.
- Определенные компоненты указанных раннее систем должны быть заземлены во время работы. Прочитайте соответствующие секции в VIDA.
- Области между стойками A и B, B и C, а также C и D освобождены для аксессуаров (дополнительных принадлежностей).

Диагностическая розетка

Диагностическая розетка в салоне.

Изменения до апреля 2007 года включительно
Существующие изменения, которые были сделаны на автомобиле после этой даты, не приводятся в этом пособии. При необходимости смотрите сервисные сообщения.

Автомобили Volvo продаются в исполнениях, предназначенных для различных рынков сбыта (рыночные исполнения). Это связано, например, с законодательными требованиями, налоговыми ограничениями и спросом на данном рынке.
По этой причине, в данном руководстве могут встречаться рисунки и тексты, не относящиеся к автомобилям, предназначенным для продажи в Вашей стране.

Номер для заказа: 39113132
Заменяет предыдущую публикацию 39113131 Схемы электронной проводки (EWD) TP 39118001 Может быть найдена также в Схеме электронной проводки (EWD) TP 39121002

Сохраняется право на внесение изменений

© Volvo Car Corporation

Содержание 1:3

Автомобили с системами SRS (Airbag) (Надувная подушка безопасности)/SIPS (Боковая подушка безопасности)/IC (Надувной занавес) 2
Пояснения 7
Сокращения 7
Пользование электросхемами 1:2 8
Электрическое распределение, V70 1:2 10
Электрическое распределение, XC90 1:2 12

Предохранители

Отсек двигателя 11A/1-5 14
Отсек двигателя 11B/1-11 15
Отсек двигателя 11B/12-14 16
Отсек двигателя 11B/15 17
Отсек двигателя 11B/16-20 18
Салон 11C/1-4 19
Салон 11C/5-7 20
Салон 11C/8-10 21
Салон 11C/11-14 22
Салон 11O/1-2 23
Багажник 11E/1-7 24
Багажник 11L/1 25
Багажник 11M/1-2 26
Центральный электронный модуль (CEM) F1-F14 27
Центральный электронный модуль (CEM) F15-F34 28
Задний электронный модуль (REM) F1-F7 29
Задний электронный модуль (REM) F8-F28 30
Задний электронный модуль (REM) F29-F38 31

Реле

Замок зажигания и реле 32
Отсек двигателя FMA1 - FST3 33
Другие реле 34

Узловые соединения

Обзор 35
31/1 - 31/44 36
31/46 - 31/67 37
31/70 - 31/73 38
31/83 - 31/84 39
31/88 - 31/91 40
31/93 - 31/94 41
31/95 - 31/100 42
31/102 - 31/121 43

Блоки управления

Обзор позиций V70 44
Перечень наименований V70 45
Обзор позиций XC90 46
Обзор названий XC90 47
Центральный электронный модуль (CEM) 1:2 48
Задний электронный модуль (REM) 1:2 50
Компьютерная связь, высокоскоростная CAN V70 52
Компьютерная связь, высокоскоростная сеть CAN XC90 53
Компьютерная связь, низкоскоростная CAN V70 54
Компьютерная связь, низкоскоростная CAN XC90 55
Компьютерная связь LIN 1:2 56
Компьютерная связь MOST, XC90 58

Группа 23 Топливная система

Система управления двигателем, дизель, 1:3 59
Система управления двигателем, 5-цил. 1:2 62
Система управления двигателем, 5-цил. Турбо 1:2 64
Система управления двигателем, 6-цил. 1:2 66
Система управления двигателем, Bi-Fuel 1:2 68
Система управления двигателем, 8-цил. 1:2 70
Контроль выхлопа, 5-цил. 72
Контроль выхлопа, 5 цил., турбо 73
Контроль выхлопа, 6-цил. 74
Контроль выхлопа, 8-цил. 75

Группа 26 Система охлаждения

Электровентилятор охлаждения 5-цил. 76
Электровентилятор охлаждения, дизель, 6-цил. и 8-цил. 77

Группа 27 Управление двигателем

Круиз-контроль 5-цил. 78
Круиз-контроль, дизель, 6-цил. и 8-цил. 79

Группа 32 Генератор и регулятор разрядки

Токоснабжение 80

Группа 33 Система запуска

Система запуска 5-цил. 81
Система запуска, дизель, 6-цил. и 8-цил. 82

Содержание 2:3

Группа 35 Освещение

Дальний и ближний свет/Bi-Xenon и свет для езды днем V70 83
Дальний и ближний свет/Bi-Xenon и свет для езды днем XC90 84
Активная фара (ABL) 85
Противотуманный свет 86
Тормозной свет 87
Сигнал заднего хода 88
Комфортное освещение 89
Габаритный/стояночный свет, задний свет и освещение номерного знака V70 90
Габаритный/стояночный свет, задний свет и освещение номерного знака XC90 91
Внутреннее освещение V70 92
Внутреннее освещение XC90 93
Регулировка дальности света V70 94
Регулировка дальности света XC90 95
Дополнительный свет 96

Группа 36 Другое электрическое оборудование

Датчик дождя 97
Указатели поворотов и аварийные мигающие сигналы V70 98
Указатели поворотов и аварийные мигающие сигналы XC90 99
Очистители/Омыватели, лобовое стекло 100
Очиститель/омыватель фар V70 101
Высоконапорная мойка фар 102
Очиститель/омыватель заднего стекла 103
Рожок звукового сигнала 104
Электронный иммобилайзер 105
Противоугонная сигнализация V70 106
Противоугонная сигнализация XC90 107
Система помощи при парковке 108
Замок на алкоголь 109
Вспомогательный электронный модуль (AEM) 1:2 110

Группа 37 Проводка и предохранители

Диагностическая система 112
Розетка 12 В 113
Жгут проводки тягового крюка, 4-полюсный 114
Жгут проводки тягового крюка, 4/7-полюсный 115
Жгут проводки тягового крюка, 7-полюсный 116
Жгут проводки тягового крюка, 13-полюсный 117
Элемент USB модуля управления (AUU), XC90 ... 118

Группа 38 Приборы

Устройство напоминания о ремне безопасности .. 119
Комбинированный прибор, 5-цил. 120
Комбинированный прибор, Bi-Fuel 121
Комбинированный прибор, дизель 122
Комбинированный прибор, 6-цил. 123
Комбинированный прибор, 8-цил.. 124

Группа 39 Прочее

Звуковая система с дополнительным усилителем V70 1:2 125
Звуковая система V70 127
Звуковая система XC90 128
Звуковая система Performance, XC90 129
Модуль дорожной информации (RTI) V70 130
Переносная навигационная система 131
Модуль дорожной информации (RTI) XC90 132
"Handsfree" V70 133
"Handsfree" XC90 134
"Handsfree" MAX V70 135
"Handsfree" MAX XC90 136
Устройство смены компакт-дисков V70 137
RTI и многодисковый проигрыватель V70 138
Проигрыватель MP3 V70 139
Мобильный телефон V70 140
Басовый громкоговоритель V70 141
Басовый громкоговоритель XC90 142
Спутниковое радио V70 143
Спутниковое радио XC90 144
Развлекательная система заднего сиденья V70 1:2 145
Развлекательная система заднего сиденья, XC90 147
Развлекательная система заднего сиденья, XC90 148
Система информатики и развлечения XC90 149
Система развлечения заднего сиденья, монтаж в потолке XC90 150
Камера парковки, XC90 151
AEM и камера системы парковки, XC90 152

Группа 43 Коробка передач

Автоматическая коробка передач AW55-51SN/ AW51AWD 153
Автоматическая коробка передач TF-80SC AWD 8-цил. 154
Автоматическая коробка передач TF-80SC / TF-80SC AWD, 6-цил. и дизель 155
Geartronic AW55-51 SN/AW51 AWD 156
Блокиратор переключения AW51 и Механическая 157
Электронный модуль дифференциала (DEM) 158

Содержание 3:3

Группа 59 Тормозная система
Система управления тормозами 159

Группа 64 Управление
Электронный сервоусилитель управления 160

Группа 76 Амортизаторы
Four-C V70 161

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок V70 162
Центральный замок XC90 163
Электрические стеклоподъемники 164
Потолочный люк с электроприводом 165

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Внешние зеркала заднего вида с электроприводом 166
Система информации слепой зоны 167
Внешние зеркала заднего вида с электроподогревом 168
Электронагреваемое заднее стекло 169

Группа 85 Интерьер
Сиденье водителя с электроприводом 170
Сиденье пассажира с электроприводом 171
Кресла с электрообогревом 172

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка сзади XC90 173
Климатическая установка 5-цил. 1:2 174
Климатическая установка, дизель, 6-цил. и 8-цил. 1:2 176
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель 178
Реле электрического моторонагревателя 179
Стояночный нагреватель, дистанционное управление V70 180
Стояночный нагреватель, телефонный запуск "Call Start" V70 181
Остановочный нагреватель V70 182

Группа 88 Внутреннее оборудование
Система дистанционного открывания дверей гаража 183
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) V70 184
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) XC90 185

Контактные разъемы 186

Точки разветвления 221

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки бензинового двигателя 233
Жгут проводки бензинового двигателя 6-цил. 234
Жгут проводки дизельного двигателя. 235
Жгут проводки отсека двигателя ЛР, V70 236
Жгут проводки отсека двигателя ПР, V70 237
Жгут проводки отсека двигателя ЛР, V90 238
Жгут проводки отсека двигателя ПР, XC90 239
Жгут проводки салона ЛР, V70 240
Жгут проводки салона ПР, V70 241
Жгут проводки салона ЛР, XC90 242
Жгут проводки салона ПР, XC90 243
Жгут проводки отсека багажника V70 244
Жгут проводки отсека багажника XC90 245
Жгут проводки потолка и Жгут проводки надувного занавеса V70 246
Жгут проводки крышки багажника V70 246
Жгут проводки потолка XC90 247
Жгут проводки крышки багажника XC90 247
Жгут проводки дверей V70 248
Жгут проводки дверей XC90 249
Жгуты проводки Bi-Fuel V70 250
Система развлечения заднего сиденья V70 251

Иллюстрации компонентов 252

Алфавитный указатель 1:2 333

Перечень компонентов 1:10 335

Пояснения
Сокращения

Группы

Группа 23 = Топливная система
Группа 26 = Система охлаждения
Группа 27 = Управление двигателем
Группа 32 = Генератор и генератор нагнетания
Группа 33 = Система запуска
Группа 35 = Освещение
Группа 36 = Другое электрическое оборудование
Группа 37 = Проводка и предохранители
Группа 38 = Приборы
Группа 39 = Прочее
Группа 43 = Коробка передач
Группа 59 = Тормозная система
Группа 64 = Рулевое управление
Группа 76 = Амортизаторы
Группа 83 = Двери и люки
Группа 84 = Наружные декоративные детали и пр.
Группа 85 = Интерьер
Группа 87 = Климатическая установка
Группа 88 = Внутреннее оборудование

Обозначения замка зажигания

X = Акссесуары (положение звуковой системы)
S = Напряжение при "вставленном ключе"
15 = Контакт остается замкнутым при запуске
15l = Контакт размыкается при запуске
30 = Постоянный ток от аккумулятора
50 = Запуск

Страны/Рынки сбыта

A = Австрия
AUS = Австралия
B = Бельгия
CDN = Канада
CH = Швейцария
D = Германия
DK = Дания
E = Испания
EU/OS = Рынки, кроме США и Канады
FIN = Финляндия
GB = Великобритания
ISR = Израиль
J = Япония
KOR = Корея
N = Норвегия
NL = Нидерланды
S = Швеция
USA = Соединенные Штаты Америки
WEU = Западная Европа

Другие

ABL = Включен Би-ксеноновый свет
ACC = Акссесуары
AMP = Усилитель
AUDIO = Звуковая система
AUTO = Автоматическая коробка передач
Bi-X = Bi-Xenon
BLIS = Blind spot information system
CEM = Центральный электронный блок управления
DIESEL = D5244 T4/T5/T6/T7
DRL = Свет для езды днем
DSTC = Динамическая система стабильности и тяги
ECC = Электронная климатическая установка
ECPS = Электронное сервоуправление
EXC = Не включая
EXT. D = Расширенное электрическое распределение
HISPEED = Высокоскоростная компьютерная сеть
LH = Левая сторона
LHD = Левостороннее управление
LOSPEED = Низкоскоростная компьютерная сеть
MAN = Ручная коробка передач
MCC = Ручное управление микроклиматом
PCL = Предохранительный замок для детей
PETROL = Бензин
REM = Задний электронный блок управления
RH = Правая сторона
RHD = Правостороннее управление
RTI = Информационная система дорожного движения
SRS = Подушка безопасности
SUBWOOF = Басовый громкоговоритель
SUM = Модуль подвески (SUM)
T = Турбодвигатель
W/O = Без
5CYL = 5-цилиндровый двигатель
6CYL = 6-цилиндровый двигатель
8CYL = 8-цилиндровый двигатель

Цвета

BL = Синий
BN = Коричневый
GN = Зеленый
GR = Серый
NL = Природный
LBL = Светло-голубой
LGN = Светло-зеленый
OR = Оранжевый
P = Розовый
R = Красный
SB = Черный
VO = Фиолетовый
W = Белый
Y = Желтый

Пользование электросхемами 1:2

Нижеприведенные описания действительны в принципе для всех пособий, содержащих схемы электрических соединений, однако не все части должны обязательно находиться в данном пособии.

A. Обозначение деталей

Каждая деталь имеет обозначение детали, состоящее из двух частей.

Первая часть - это типовой номер, который описывает тип данной детали, например, 3/xx.

Вторая часть в обозначении это порядковый номер, например x/2.

В обобщении это дает обозначение деталей, например 3/2.

В конце книги имеется перечень деталей, где с помощью обозначения детали можно найти название детали, например, 3/2 = переключатель света.

Перечень номеров типов

Список показывает тип детали для соответствующего типового номера, например, 3/x = электровыключатель, 6/x = электромотор и т.д.

1	Аккумулятор
2	Реле
3	Электровыключатель
4	Блок управления
5	Комбинированный прибор
6	Электромотор
7	Датчик
8	Регулятор
9	Нагревательный элемент
10	Лампа
11	Предохранитель
15	Шина разветвления/ Токораспределительный узел
16	Звуковая система
17	Обслуживание/диагностика
18	Контактный ролик
19	Измеритель
20	Компонент зажигания/шунт
26	Преобразователь
27	Оптика
31	Узловое соединение
53	Точка разветвления
54	Контактный разъем

B. Точки разветвления

На страницах электросхем приводятся пронумерованные точки разветвления, например, 53/352.

В пособии имеется раздел с перечнем точек разветвления. В нем указываются все детали, к которым разветвляется соответствующая точка.

В разделе "Протягивание жгутов проводки в автомобиле" показано, где расположены точки разветвления.

C. Контактные разъемы

Контактные разъемы представляют собой переход между двумя жгутами проводки, они описываются в главе "Контактные разъемы".

D. Электрическое распределение

Функция предохранителей и реле представлена в разделе "Электрическое распределение".

E. Компьютерная связь

Современные автомобили оснащены сетями CAN, LIN и MOST, передающими информацию. Соединения с этими сетями не показаны полностью на соответствующих схемах соединений. Полную информацию о передаче данных можно найти в разделе "Блоки управления".

F. Сокращения

В пособии используется ряд различных сокращений. Объяснения к ним приводятся в разделе "Сокращения".

G. Расположение деталей

В конце книги имеется раздел, где в цифровом порядке описывается вид и расположение деталей.

Пользование электросхемами 2:2

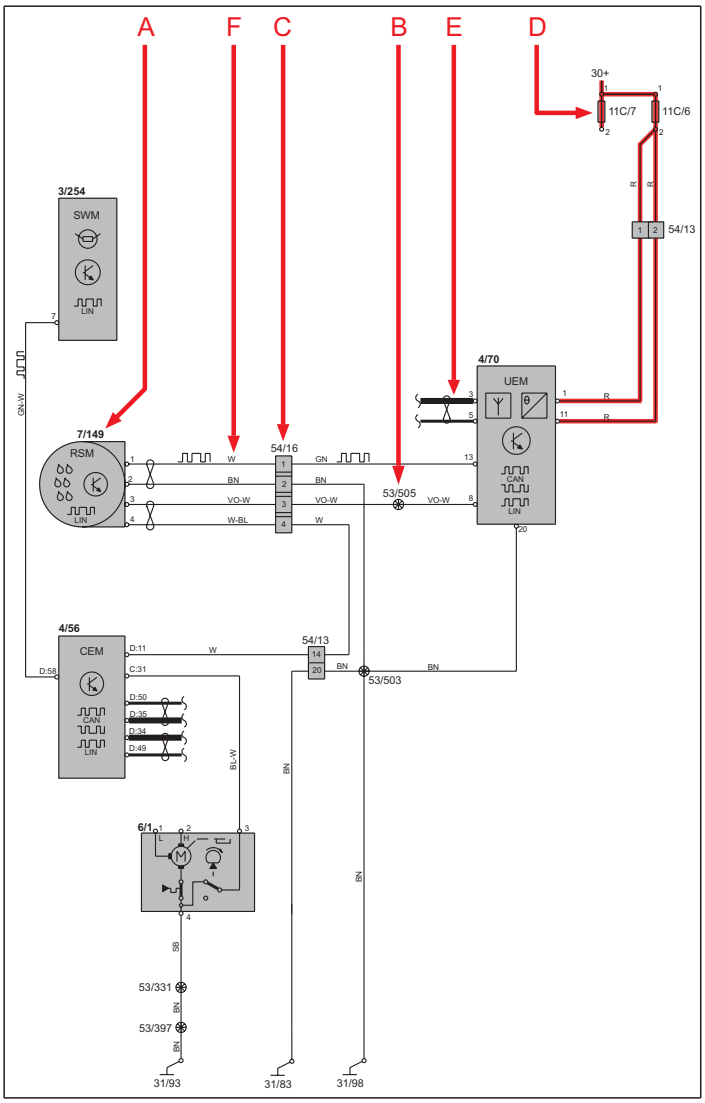

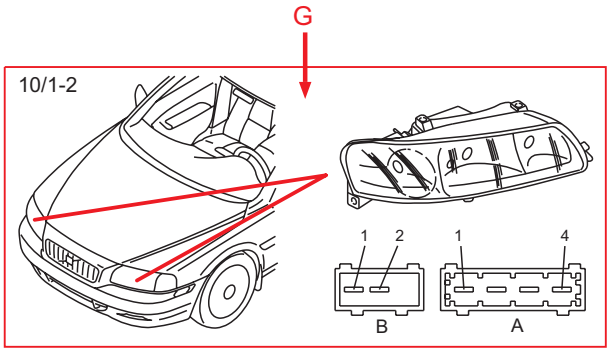

Пояснение знаков

= Напряжение в системе

= Узловое соединение через проводку

= Узловое соединение в компоненте/шасси

= Экранированный провод

= Точка разветвления

= Скрученные провода

= Электрическое соединение

= Вариант

= Коммуникация CAN

= Высокий сигнал данных CAN (CAN H)

= Низкий сигнал данных CAN (CAN L)

= Коммуникация LIN

= Коммуникация LIN

= Кабель DIN, коаксиальный кабель и т.д.

= Компьютерная связь

= Коммуникация CAN

= Коммуникация MOST

= Коммуникация MOST

= Связь токораспределительного узла

= Соединение, идущее далее к...

= Разъем между жгутами проводки

= Разъем, подключенный к компоненту

Электрическое распределение, V70 1:2
Обзор

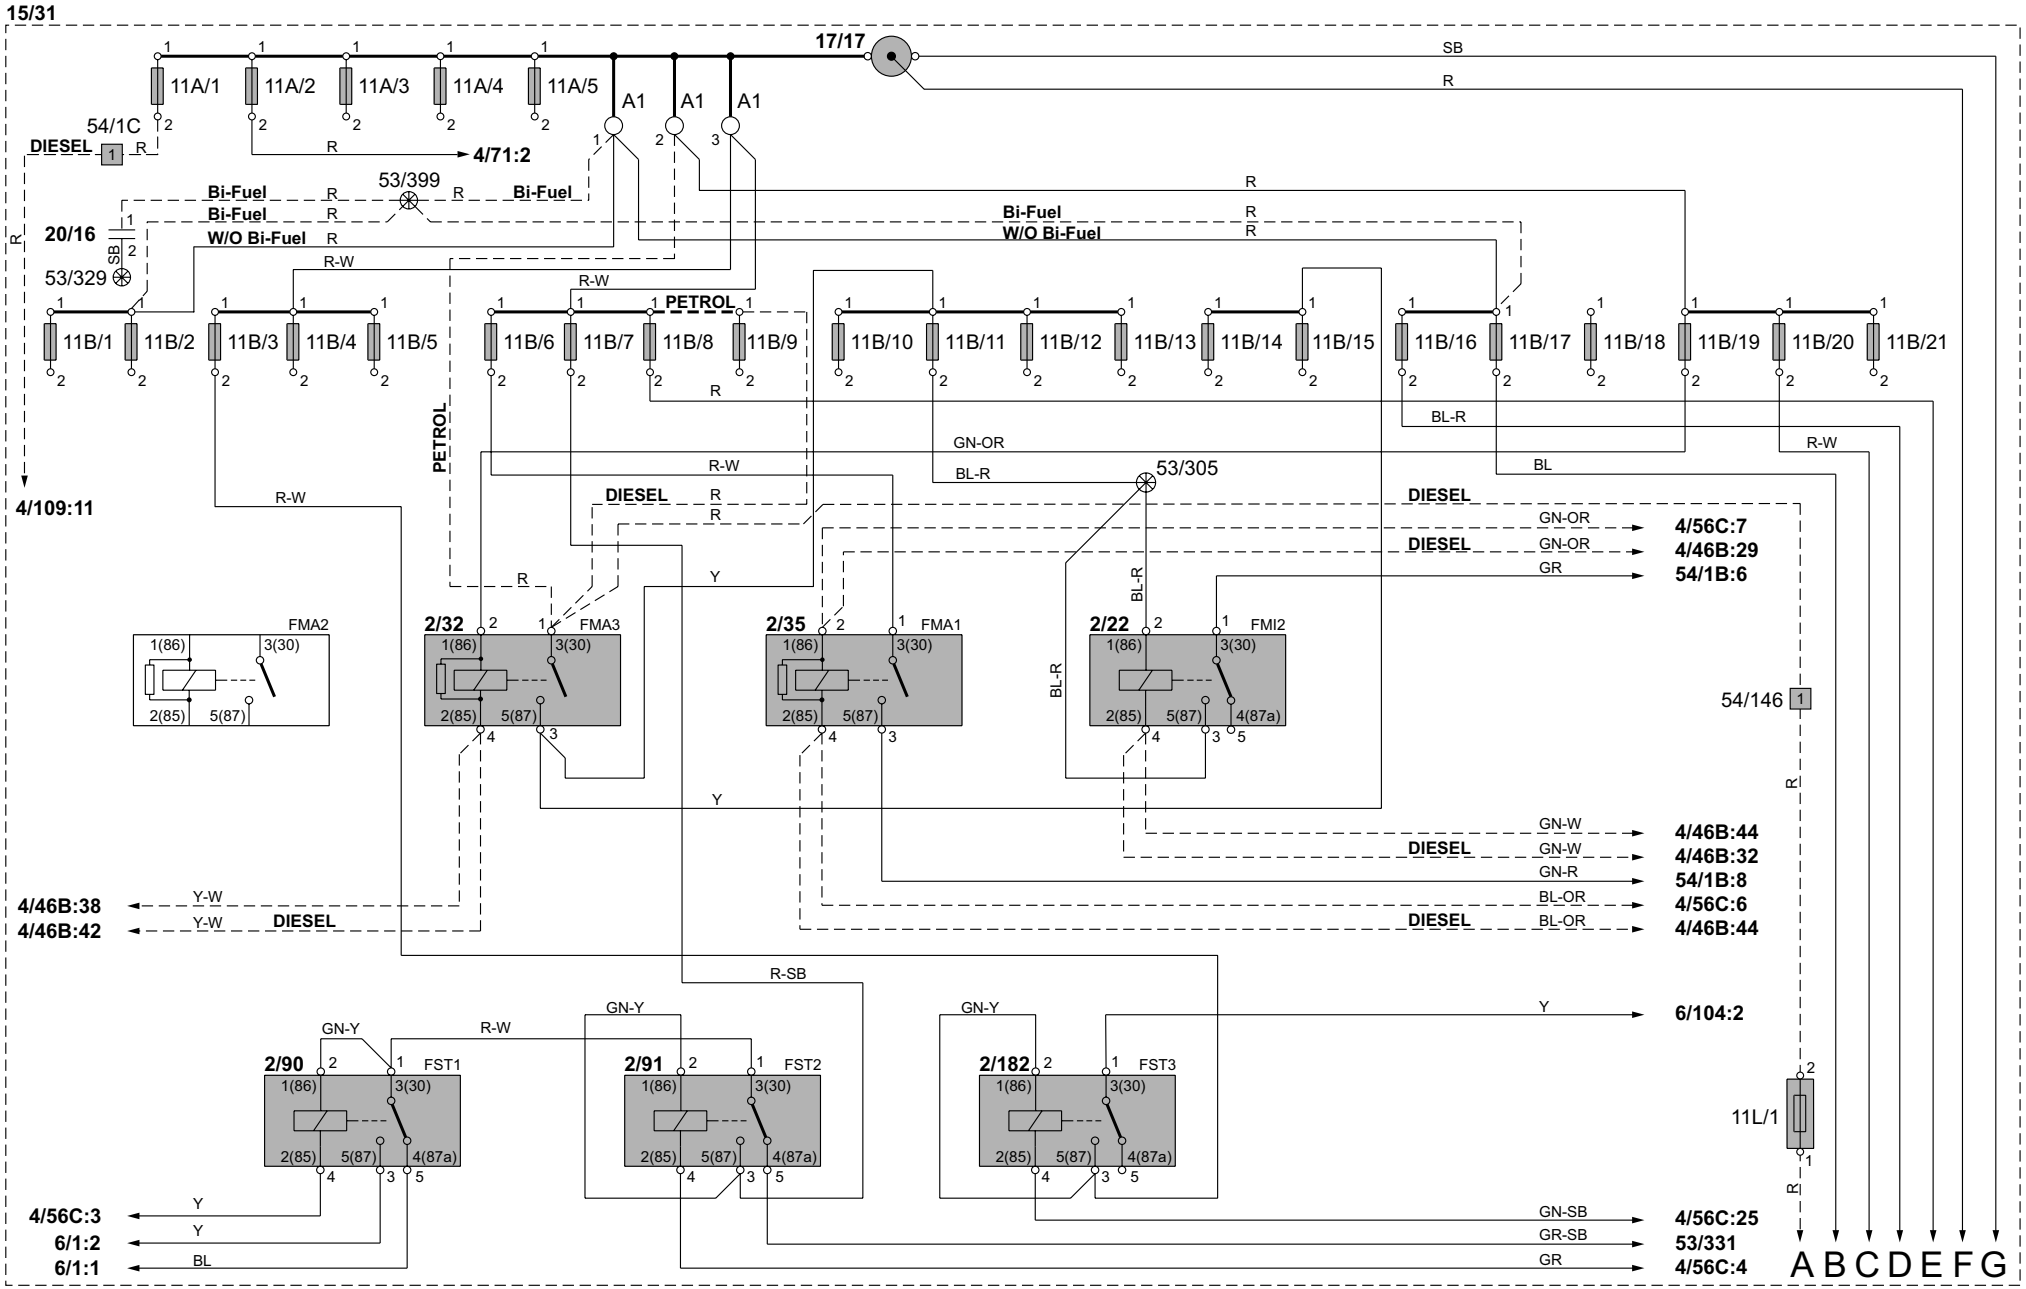

Электрическое распределение, V70 2:2
Обзор

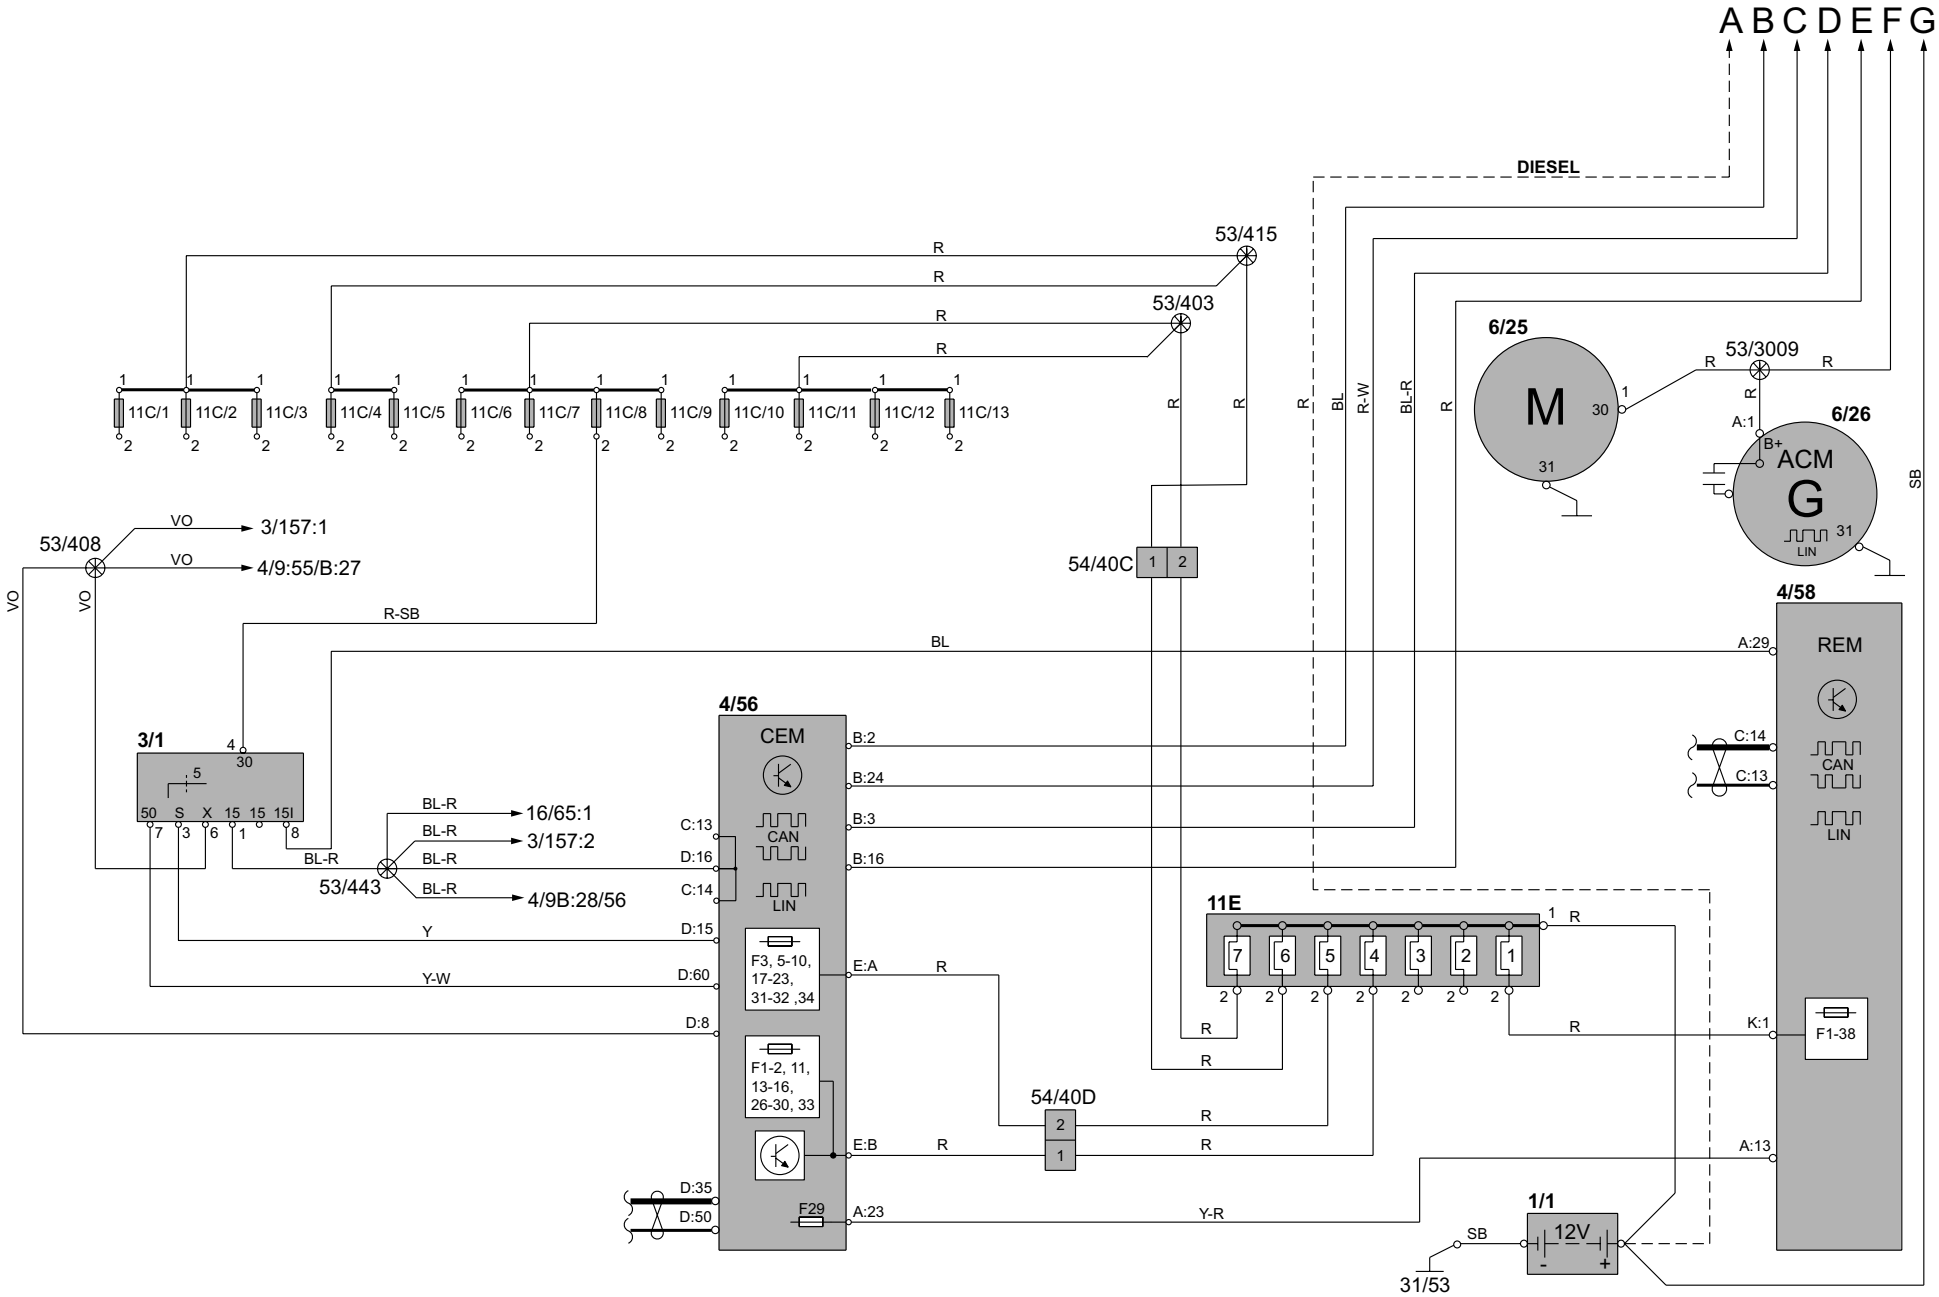

Электрическое распределение, XC90 1:2
Обзор

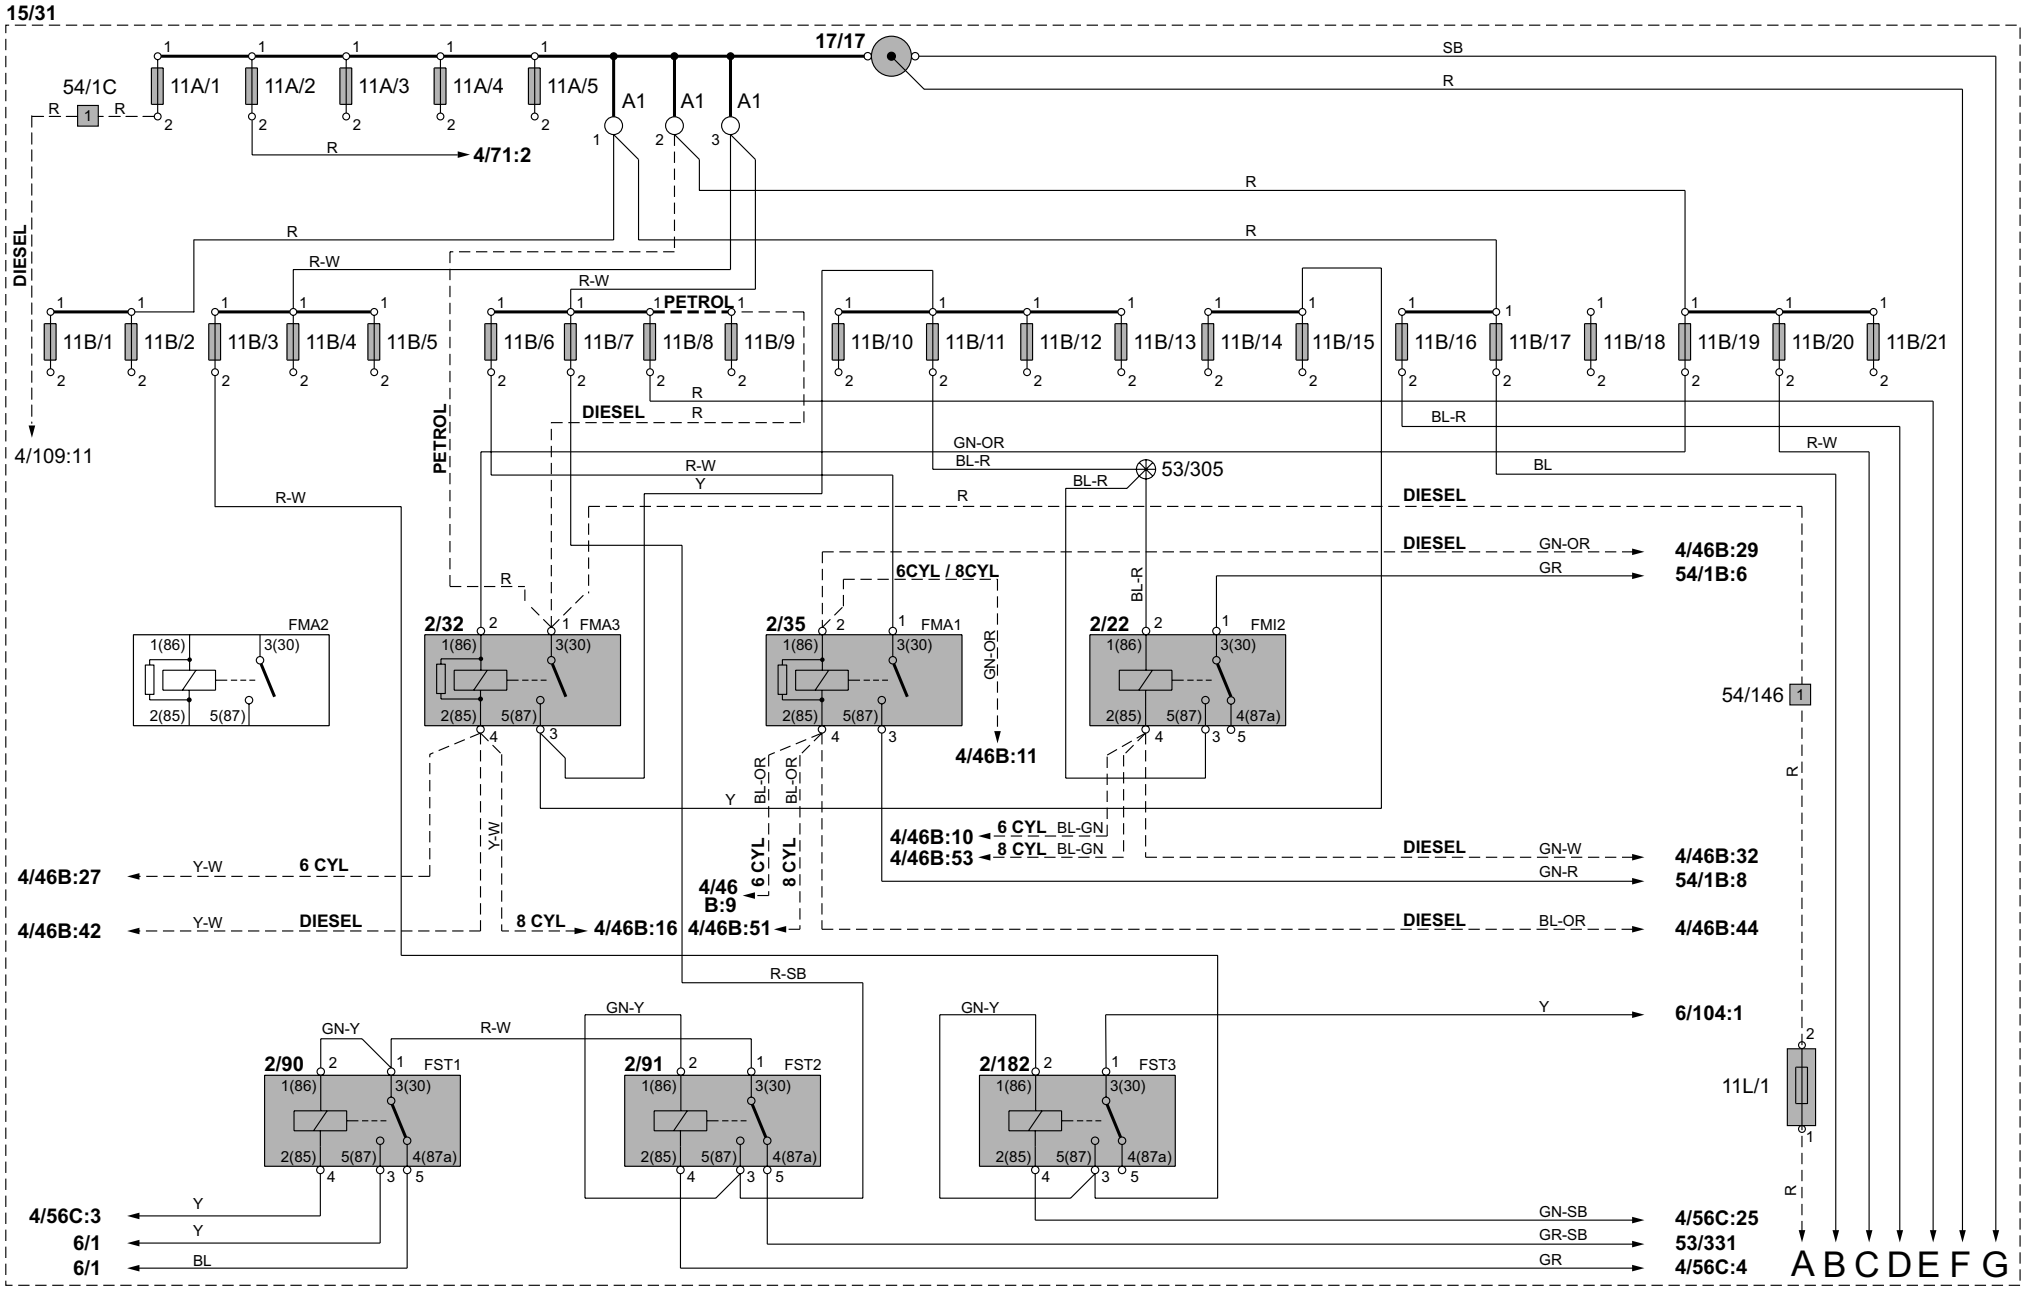

Электрическое распределение, XC90 2:2
Обзор

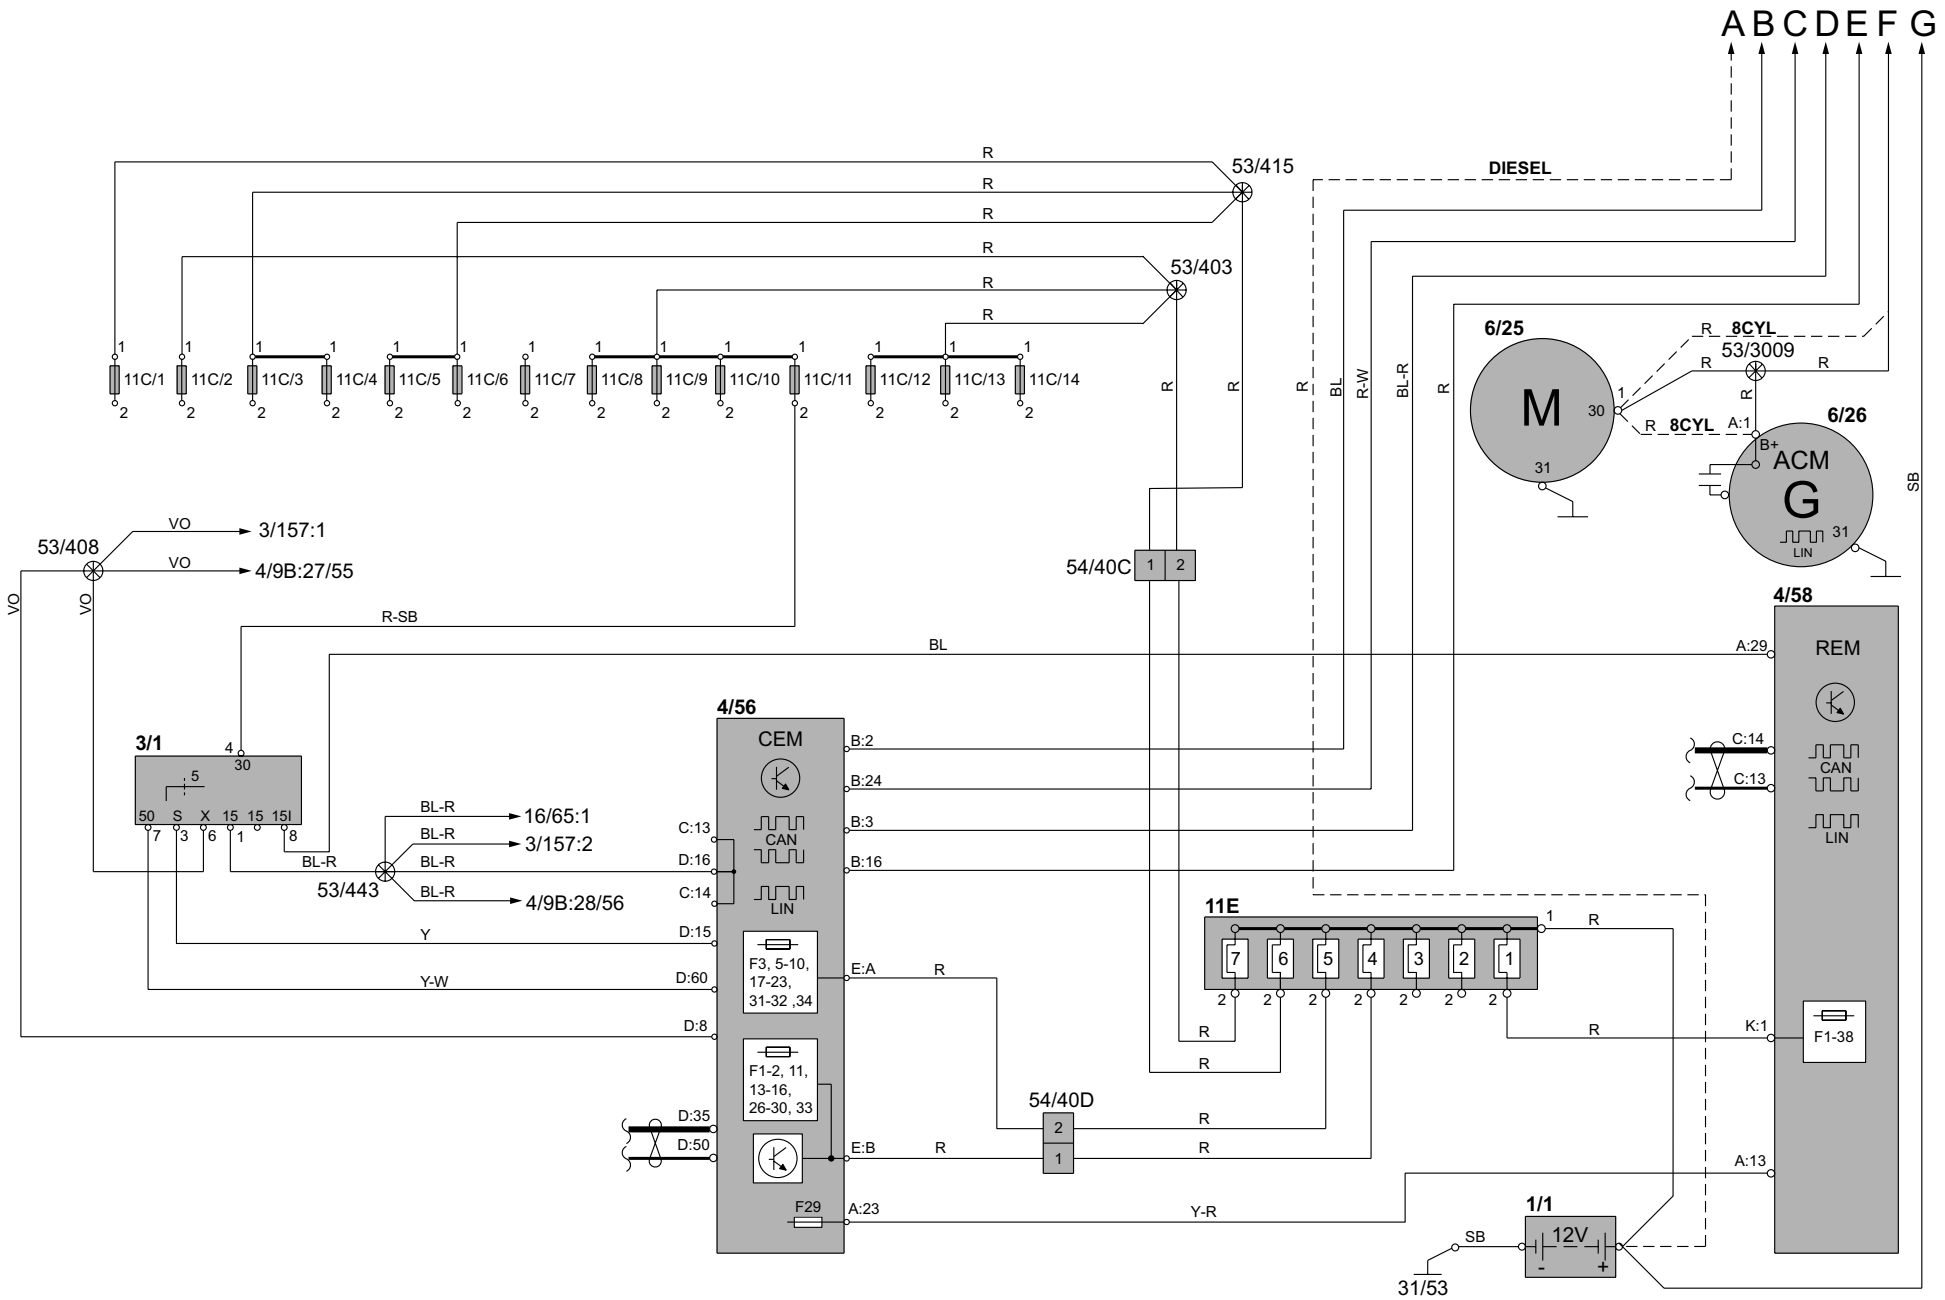

Предохранители
Отсек двигателя 11A/1-5

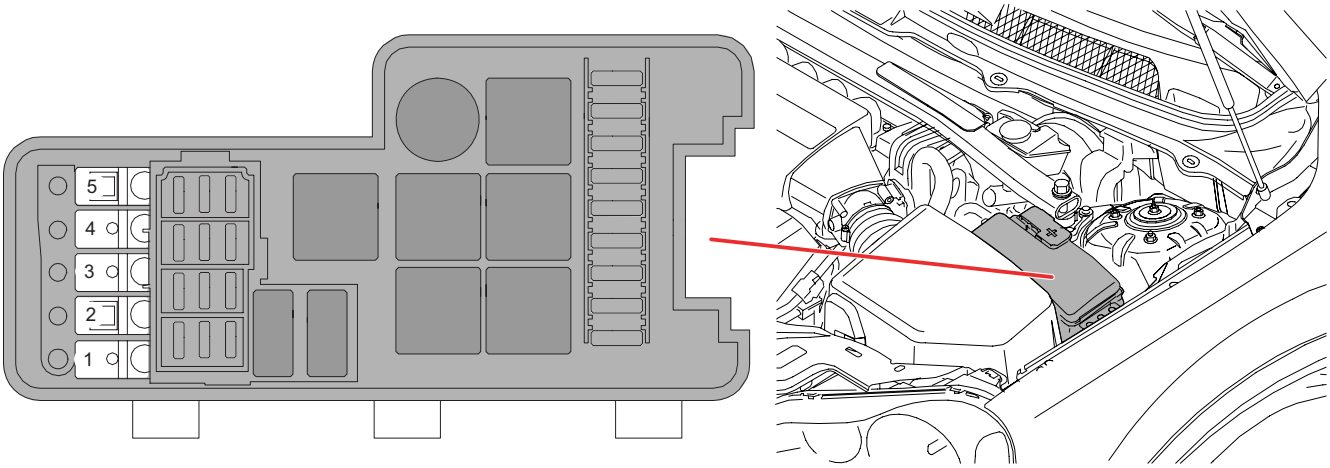

11A Предохранители в отсеке двигателя

№	Функция предохранителя		через	A
1	4/109 20/22-26	Модуль управления запальной свечи (GCU) Запальная свеча	- 4/109	60
2	6/29	Электровентилятор охлаждения, дизель	4/71	60
3	-		-	-
4	-		-	-
5	-		-	-

Предохранители
Отсек двигателя 11B/1-11

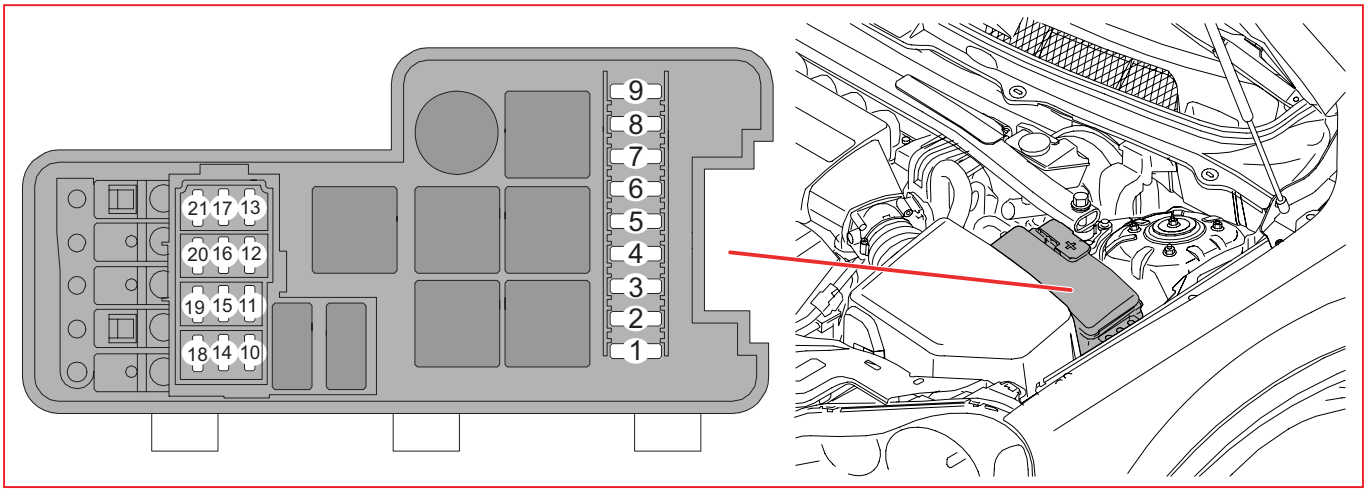

11B Предохранители в отсеке двигателя

№	Функция предохранителя		через	A
1	4/16	Модуль управления тормозами (BCM)	-	30
2	4/16	Модуль управления тормозами (BCM)	-	30
3	6/104	Электродвигатель высокого давления омывателя фар	2/182	35
4	6/35 6/73 9/30	Топливный насос дополнительного нагревателя Насос охлаждающей жидкости, дополнительный нагреватель Дополнительный нагреватель	4/7 4/7 4/7	25
5	54/8	Разъем жгута проводки дополнительного света, 30-питание	-	20
6	6/25	Стартер	2/35	35
7	2/90 2/91 6/1	Реле стеклоочистителей ветрового стекла, низкая/высокая скорость Реле интервального хода стеклоочистителей Электродвигатель, стеклоочистители	2/91 - 2/90, 2/91	25
8	4/83 6/33	Модуль топливного насоса Топливный насос	4/56 4/56	15
9	4/28 AWD	Модуль управления коробки передач (TCM), TF-80SC/TF-80SC	-	15
10	4/46 20/3-8 20/14 20/46-53	Модуль управления двигателем (ECM), дизель Свеча зажигания с катушкой зажигания, за исключением 8-цил. Конденсатор, катушки зажигания, 8-цил. Свеча зажигания с катушкой зажигания, 8-цил.	- - - -	20
11	6/44 7/51 8/3	Охлаждающий вентилятор, электронный блок, отсек двигателя Датчик, педаль газа Магнитное сцепление климатической установки	- - 2/22	10
продолжает				

Предохранители
Отсек двигателя 11B/12-14

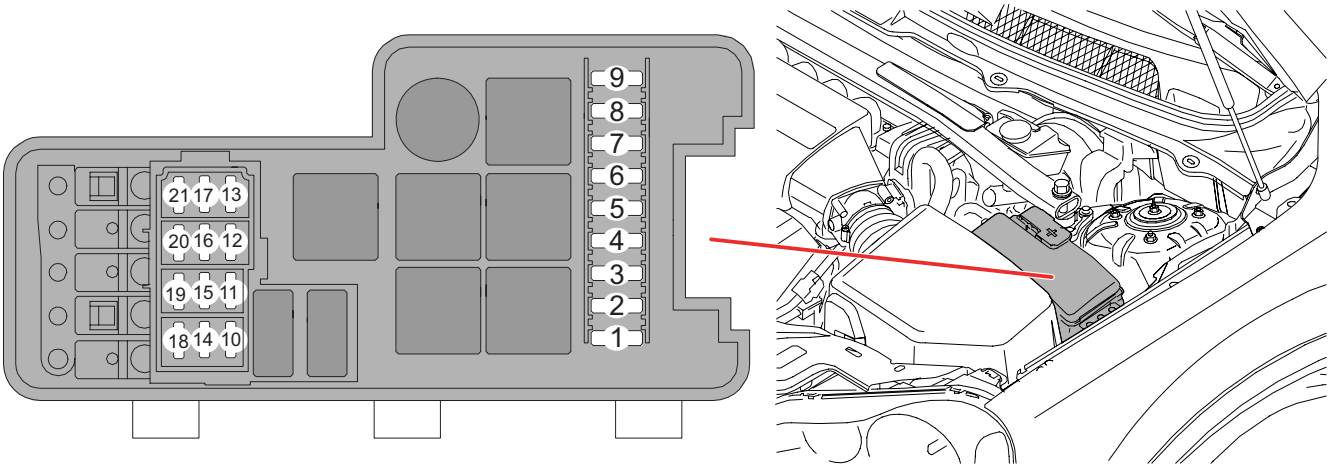

11B Предохранители в отсеке двигателя

№	Функция предохранителя		через	A
12	7/17	Измеритель воздушной массы (MAF), дизель	-	5
	4/46	Модуль управления двигателем (ECM), бензин, за исключением 8-цил.	-	15
	7/17	Измеритель воздушной массы (MAF), бензин, за исключением 8-цил.	-	
	8/6-11	Инжекторные клапаны, бензин, за исключением 8-цил.	-	
	8/146-8/153	Инжекторные клапаны, 8-цил.	-	
13	4/46	Модуль управления двигателем (ECM), 5-цил. не турбо/8-цил.	-	10
	4/50	Модуль электронной дроссельной заслонки (ETM), Bi-Fuel	-	
	6/120	Корпус дроссельной заслонки, 5-цил. не турбо/8-цил.	4/46	
	4/46	Модуль управления двигателем (ECM), дизель	-	15
	6/118	Электродвигатель регулировки вихревой заслонки, дизель	4/46	
	6/120	Корпус заслонки, дизель	4/46	
	6/139	Верхний регулировочный двигатель, впускной коллектор	-	
	6/140	Нижний регулировочный двигатель, впускной коллектор	-	
	8/98	Регулировочный клапан давления топлива, дизель	4/46	
	8/111	Регулировочный клапан потока топлива	4/46	
14	7/15	Лямбда-зонд, дизель	-	10
	4/46	Модуль управления двигателем (ECM), Bi-Fuel	-	20
	7/15	Лямбда-зонд	-	
	7/82	Лямбда-зонд, диагностика 1	-	
	7/103	Лямбда-зонд 3	-	
	7/15	Передний лямбда-зонд, блок 2, 8-цил.	-	20
	7/82	Передний лямбда-зонд, блок 1, 8-цил.	-	
	7/103	Задний лямбда-зонд, блок 2, 8-цил.	-	
	7/104	Задний лямбда-зонд, блок 1, 8-цил.	-	

продолжает

Предохранители
Отсек двигателя 11B/15

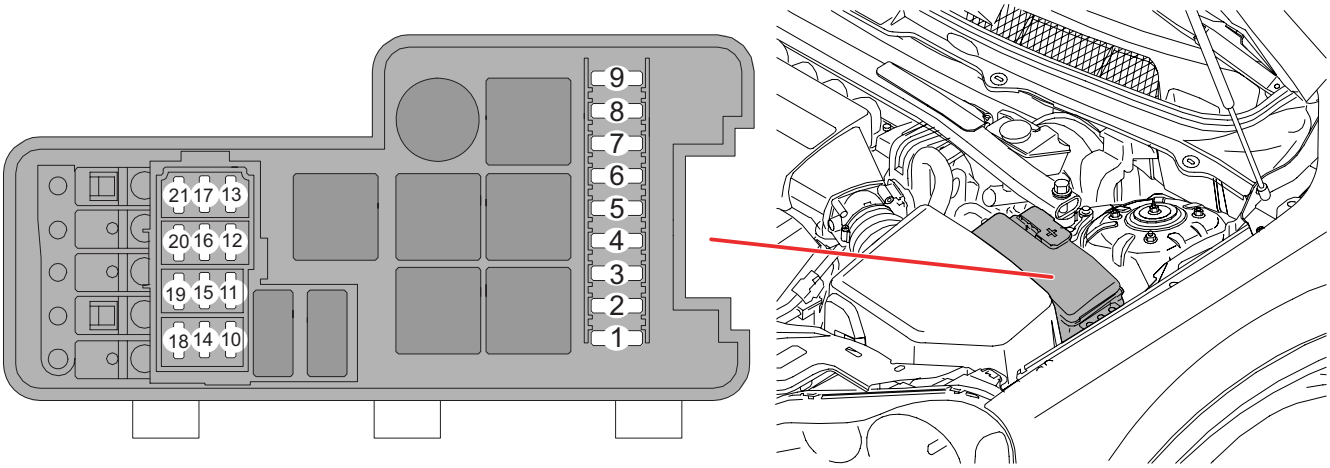

11B Предохранители в отсеке двигателя

№	Функция предохранителя		через	A
15	6/67	Насос, контроль течи топлива	-	10
	6/105	Распределитель топлива, газ, Bi-Fuel	-	
	8/18	Клапан EVAP	-	
	8/19	Соленоид вариабельного времени впуска	-	
	8/28	Клапан турборегулирования	-	
	8/75	Клапан перекрывания топлива DECO	-	
	8/81	Соленоид вариабельного времени выхода	-	
	9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера	-	
	8/125	Вариабельный подъемник клапана спереди, 6-цил.	-	15
	8/126	Вариабельный подъемник клапана сзади, 6-цил.	-	
	4/46	Модуль управления двигателем (ECM), 8-цил.	-	
	6/67	Насос, контроль течи топлива, 8-цил.	-	
	7/17	Измеритель воздушной массы (MAF), 8-цил.	-	
	8/3	Магнитное сцепление, климатической установки, 8-цил.	-	
	8/18	Клапан EVAP, 8-цил.	-	
	8/19	Соленоид переменной синхронизации клапанов впуска, блок 2, 8-цил.	-	
	8/81	Соленоид переменной синхронизации клапанов выпуска, блок 2, 8-цил.	-	
	8/107	Клапан вариабельного всасывания, 8-цил.	-	
	8/117	Соленоид переменной синхронизации клапанов впуска, блок 1, 8-цил.	-	
	8/118	Соленоид переменной синхронизации клапанов выпуска, блок 1, 8-цил.	-	
	4/109	Модуль управления запальной свечи (GCU)	-	
	6/143	Регулировочный двигатель, дизель	-	
	8/64	Магнитный клапан подушки двигателя, дизель	-	
	8/113	Перепускной клапан охлаждения EGR, дизель	-	
	8/120	Клапан EGR, дизель	-	

продолжает

Предохранители
Отсек двигателя 11B/16-20

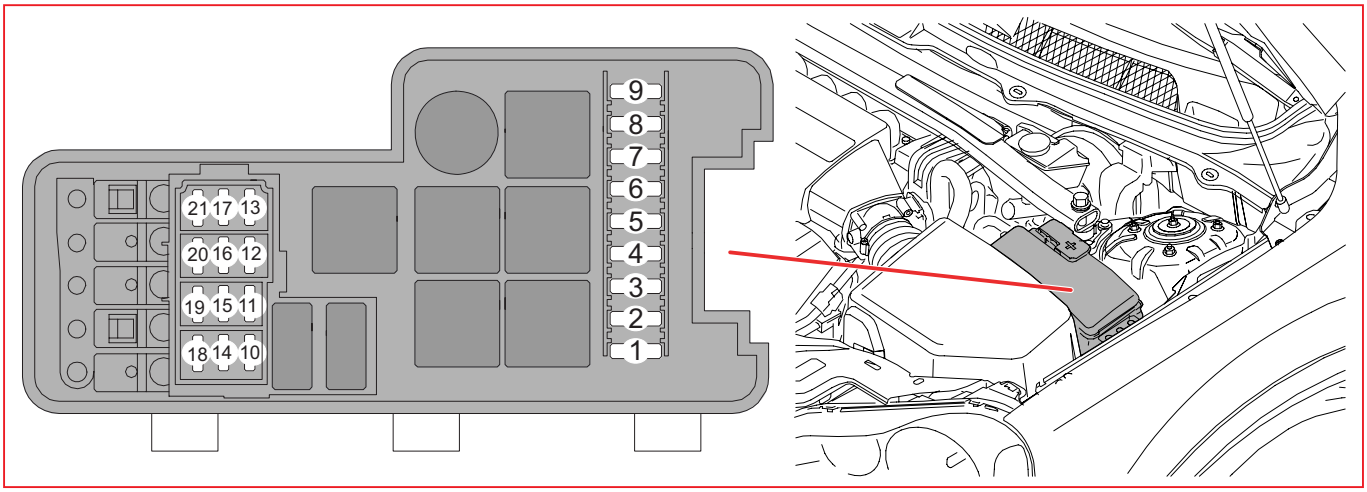

11B Предохранители в отсеке двигателя

№	Функция предохранителя		через	A
16	10/1 10/70	Фонарь передний левый, свет для езды днем Ближний свет, левый	4/56 4/56	20
17	10/2 10/66	Фонарь, передний правый, свет для езды днем Ближний свет, правый	4/56 4/56	20
19	2/32 4/46	Главное реле системы управления двигателем Модуль управления двигателем (ECM)	- -	5
20	10/11 10/12 10/71 10/73	Габаритный/стояночный фонарь, левый передний Габаритный/стояночный фонарь, правый передний Боковой габаритный фонарь, передний левый Боковой габаритный фонарь, передний правый	4/56 4/56 4/56 4/56	15

Предохранители
Салон 11C/1-4

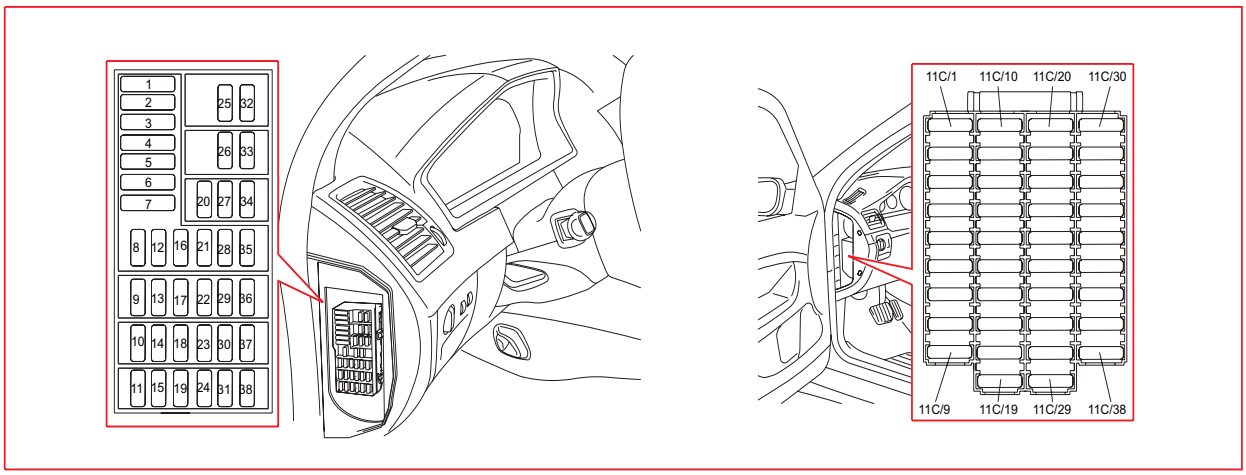

11C Предохранители в салоне

№	Функция предохранителя		через	A
1	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), V70	-	25
	6/16	Мотор сиденья водителя, наклона спинки, V70	4/52	
	6/17	Мотор сиденья водителя, вверх/вниз, передний край, V70	4/52	
	6/18	Мотор сиденья водителя, вверх/вниз, задний край, V70	4/52	
	6/19	Мотор сиденья водителя, вперед/назад, V70	4/52	
	6/28	Мотор вентилятора салона, XC90	4/31	30
2	6/20	Мотор сиденья пассажира, вперед/назад, V70	3/27	25
	6/64	Мотор сиденья пассажира, наклон спинки, M70	3/27	
	6/65	Мотор сиденья пассажира, вверх/вниз, передний край, V70	3/27	
	6/66	Мотор сиденья пассажира, вверх/вниз, задний край, V70	3/27	
	16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD), XC90	-	30
3	6/28	Мотор, вентилятор салона, V70	4/31	30
	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), XC90	-	25
	6/16	Мотор сиденья водителя, наклон спинки, XC90	4/52	
	6/17	Мотор сиденья водителя, вверх/вниз, передний край, XC90	4/52	
	6/18	Мотор сиденья водителя, вверх/вниз, задний край, XC90	4/52	
	6/19	Мотор сиденья водителя вперед/назад, XC90	4/52	
4	3/75	Механизм замка, правая передняя дверь, V70	3/127	25
	3/127	Модуль двери пассажира/двери водителя (PDM)/(DDM), V70	-	
	6/60	Мотор стеклоподъемника, передний правый, V70	3/127	
	6/63	Электроманеврируемое зеркало заднего вида, правое, V70	3/127	
	9/34	Электрообогреваемое зеркало заднего вида, правое, V70	3/127	
	10/149	Освещение, правое зеркало заднего вида, V70	3/127	
	6/20	Мотор сиденья пассажира, вперед/назад, XC90	3/27	
	6/64	Мотор сиденья пассажира, наклон спинки, XC90	3/27	
	6/65	Мотор сиденья пассажира, вверх/вниз, передний край, XC90	3/27	
	6/66	Мотор сиденья пассажира, вверх/вниз, задний край, XC90	3/27	

продолжает

Предохранители
Салон 11C/5-7

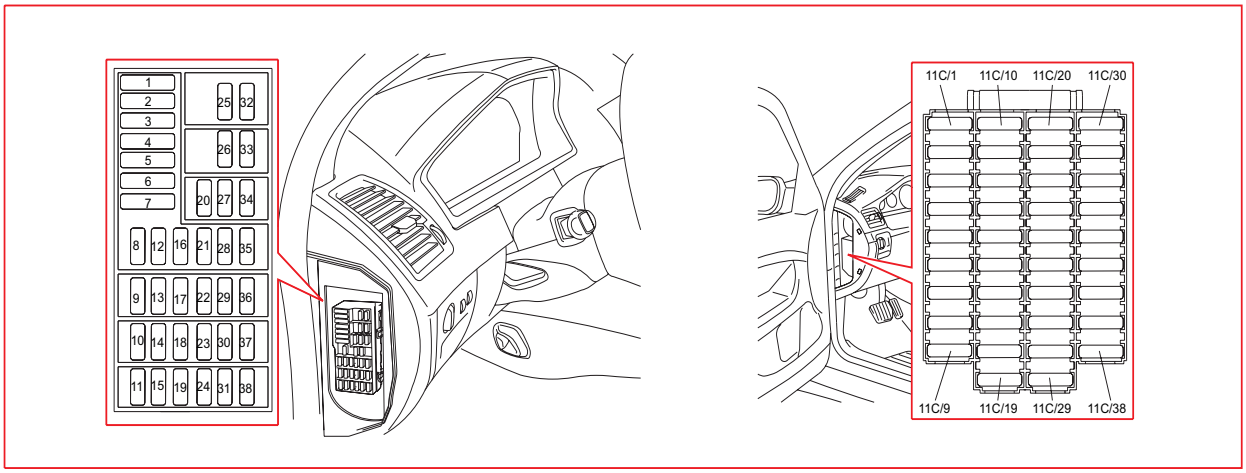

11C Предохранители в салоне

№	Функция предохранителя		через	A
5	3/74	Механизм замка, левая передняя дверь, V70	3/126	25
	3/126	Модуль двери пассажира/двери водителя (DDM)/(PDM), V70	-	
	6/58	Мотор стеклоподъемника, передний левый, V70	3/126	
	6/62	Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое, V70	3/126	
	9/33	Электрообогреваемое зеркало заднего вида, левое, V70	3/126	
	10/148	Освещение, левое зеркало заднего вида, V70	3/126	
	3/74	Механизм замка, левая передняя дверь, XC90	3/126	
	3/126	Модуль двери водителя/двери пассажира (DDM)/(PDM), XC90	-	
	6/58	Мотор стеклоподъемника, передний левый, XC90	3/126	
	6/62	Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое, XC90	3/126	
	9/33	Электрообогреваемое зеркало заднего вида, левое, XC90	3/126	
	10/148	Освещение, левое зеркало заднего вида, XC90	3/126	
6	3/117	Модуль маневрирования, потолочная лампа, V70	4/70	10
	4/33	Модуль люка в крыше (SRM), V70	4/70	
	4/70	Верхний электронный модуль (UEM), V70	-	
	4/76	Дистанционное управление для открывания гаража, V70	4/70	
	7/149	Модуль датчика дождя (RSM), V70	4/70	
	10/25	Потолочная лампа багажника, V70	4/70	
	10/114	Освещение левого косметического зеркала, V70	4/70	
	10/115	Освещение левого косметического зеркала, V70	4/70	
	10/150	Лампа для чтения, задняя, V70	4/70	
	3/75	Механизм замка, правая передняя дверь, XC90	3/127	25
	3/127	Модуль двери пассажира/двери водителя (PDM)/(DDM), XC90	-	
	6/60	Мотор стеклоподъемника, передний правый, XC90	3/127	
	6/63	Электроманеврируемое зеркало заднего вида, правое, XC90	3/127	
	9/34	Электрообогреваемое зеркало заднего вида, правое, XC90	3/127	
	10/149	Освещение, правое зеркало заднего вид, XC90	3/127	
7	6/15	Мотор люка в крыше, V70	4/33	15

продолжает

Предохранители
Салон 11C/8-10

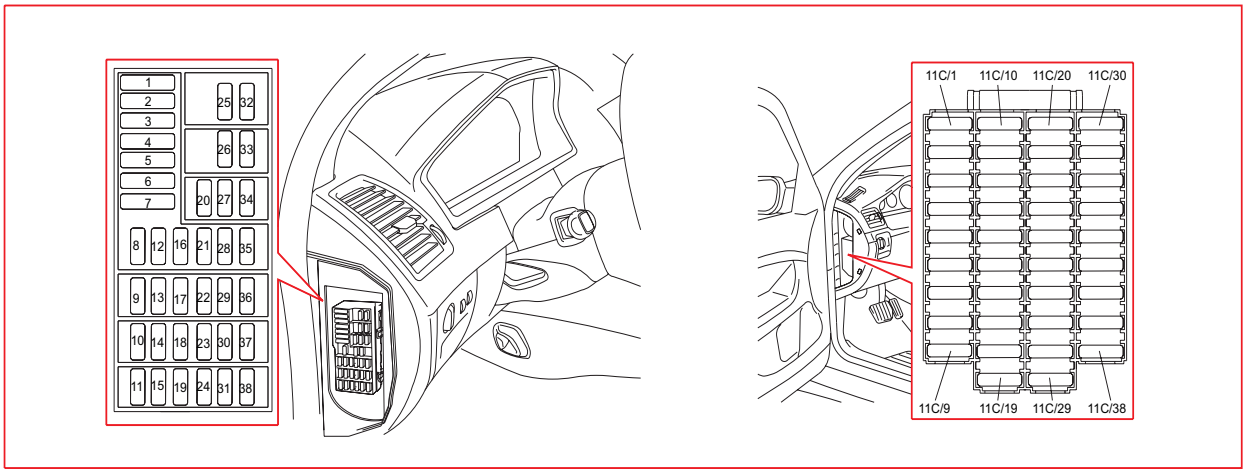

11C Предохранители в салоне

№	Функция предохранителя		через	A
8	3/157	Выключатель подушки безопасности пассажира, V70	3/1	7,5
	4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), V70	3/1	
	4/28	Модуль управления коробки передач (TCM), V70	3/1, 4/56	
	4/46	Модуль управления двигателем (ECM), V70	3/1, 4/56	
	4/56	Центральный электронный модуль (CEM), V70	3/1	
	4/58	Задний электронный модуль (REM), V70	3/1	
	11O/1	Предохранители в дополнительном держателе предохранителей в салоне, V70	-	
	11O/2	Предохранители в дополнительном держателе предохранителей в салоне, V70	3/1	
	16/65	Антенное кольцо/подсветка замка зажигания, V70	3/1	
	16/1	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM), XC90	-	15
	16/109	Проигрыватель DVD / модуль управления, XC90	-	
9	3/111	Модуль выключателей освещения (LSM), V70	-	5
	3/254	Модуль рулевого колеса (SWM), V70	-	
	4/68	Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS), V70	3/254	
	17/13	Розетка диагностики, V70	-	
	4/124	Элемент USB модуля управления (AUU), XC90	-	10
	16/46	Дисплей мультимедии, XC90	-	
	16/108	Модуль мультимедиа (MMM), XC90	-	
	16/109	Проигрыватель DVD / модуль управления, XC90	-	
	16/139	Модуль глобальной системы местоопределения (GPS), XC90	-	
	16/145	Модуль управления цифрового приема (RDAR), XC90	-	
	54/112	Разъем жгута проводки информационно развлекательной системы, 30-питание, XC90	-	
10	16/1	Модуль звуковоспроизведения (AUM), V70	-	20
	16/93	Модуль системы "handsfree" мобильного телефона, V70	-	
	3/111	Модуль выключателей освещения (LSM), XC90	-	5
	3/254	Модуль рулевого колеса (SWM), XC90	-	
	4/68	Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS), XC90	3/254	
	17/13	Розетка диагностики, XC90	-	

продолжает

Предохранители
Салон 11C/11-14

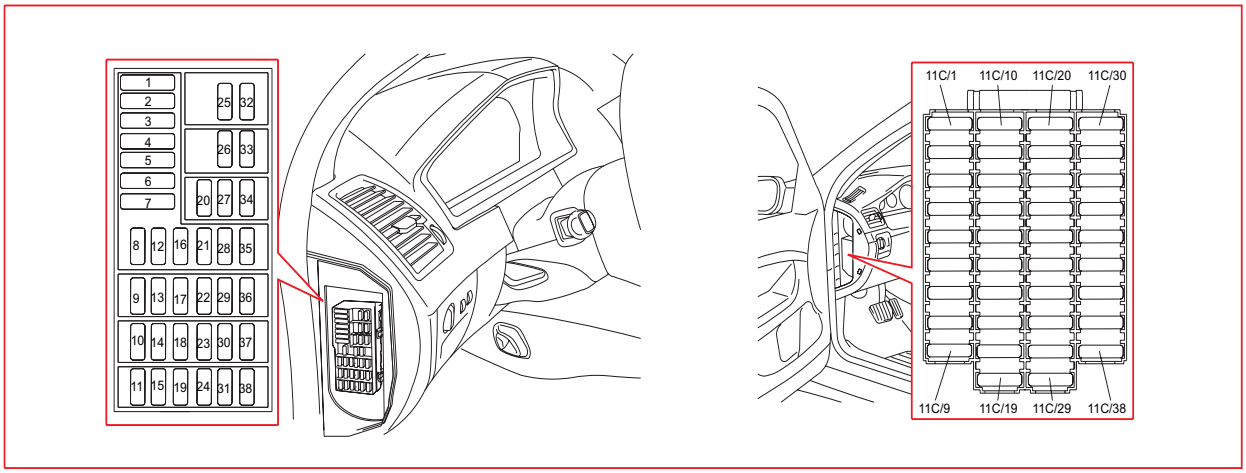

11C Предохранители в салоне

№	Функция предохранителя		через	A
11	16/2	Усилитель, V70	-	30
	3/157	Выключатель подушки безопасности пассажира, XC90	3/1	7,5
	4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), XC90	3/1	
	4/28	Модуль управления коробки передач (TCM), XC90	3/1, 4/56	
	4/46	Модуль управления двигателем (ECM), XC90	3/1, 4/56	
	4/56	Центральный электронный модуль (CEM), XC90	3/1	
	4/58	Задний электронный модуль (REM), XC90	3/1	
	11O/1	Предохранители в дополнительном держателе предохранителей в салоне, XC90	-	
	11O/2	Предохранители в дополнительном держателе предохранителей в салоне, XC90	3/1	
	16/65	Антенное кольцо/подсветка замка зажигания, XC90	3/1	
12	16/46	Дисплей RTI, V70	-	10
	3/117	Модуль маневрирования, потолочная лампа, XC90	4/70	
	4/33	Модуль люка в крыше (SRM), XC90	4/70	
	4/70	Верхний электронный модуль (UEM), XC90	-	
	4/76	Дистанционное управление для открывания гаража, XC90	4/70	
	7/149	Модуль датчика дождя (RSM), XC90	4/70	
	10/114	Освещение левого косметического зеркала, XC90	4/70	
	10/115	Освещение правого косметического зеркала, XC90	4/70	
	10/150	Лампа для чтения, задняя, XC90	4/70	
	10/172	Лампа для чтения, третий ряд сидений, XC90	4/70	
13	16/60	Модуль телефона (PHM), V70	-	5
	4/70	Верхний электронный модуль (UEM), XC90	-	15
	6/15	Мотор люка в крыше, XC90	4/33	-
14	16/60	Модуль телефона (PHM), XC90	-	5

Предохранители
Салон 11O/1-2

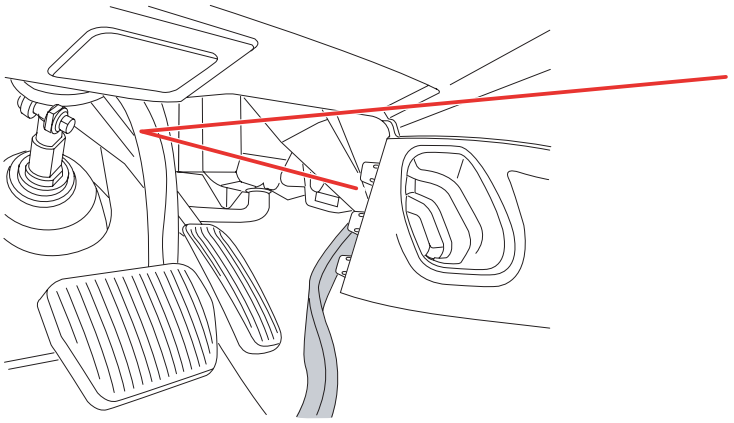

11O/1-2 Предохранители в дополнительном держателе в салоне

№	Функция предохранителя	через	A
1	Замок на алкоголь Замок на алкоголь	- 2/241	5
2	Замок на алкоголь	-	5

Предохранители
Багажник 11E/1-7

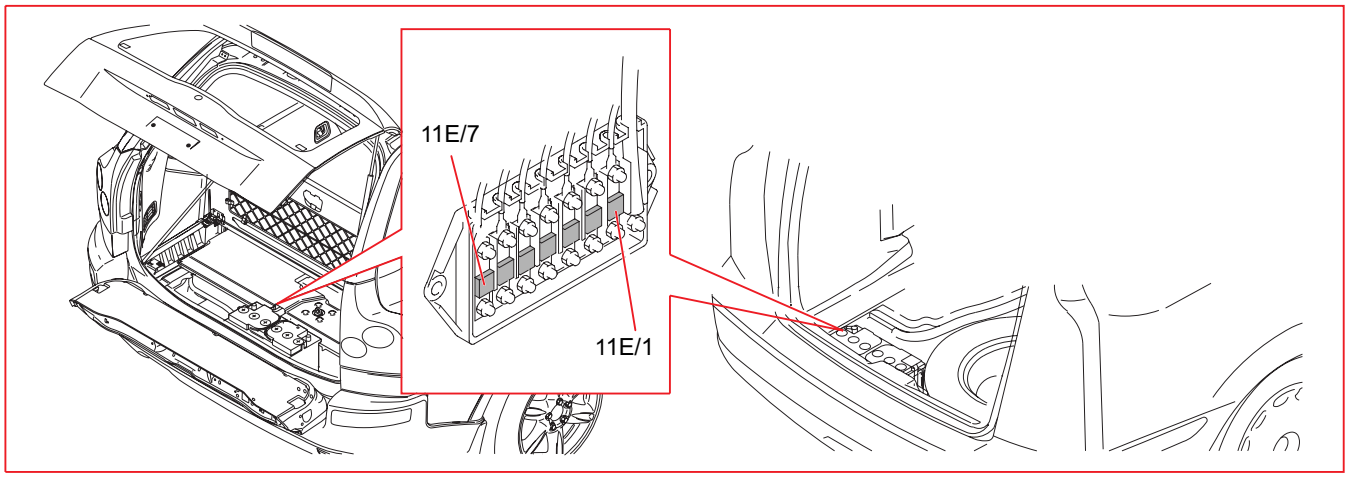

11E Предохранители возле аккумулятора

№	Функция предохранителя		через	A
1	4/58	Задний электронный модуль (REM) Главный предохранитель для: F1-F38	- -	60
2	11M/1	Предохранитель в дополнительном держателе предохранителей в отсеке багажника	-	40
4	4/56	Центральный электронный модуль (CEM) Главный предохранитель для: F1-F2, F11, F13-F16, F26-F30, F33	- -	50
5	4/56	Центральный электронный модуль (CEM) Главный предохранитель для: F3, F5-F10, F17-F23, F31-F32, F34	- -	50
6	11C/1-5	Предохранители в коробке предохранителей салона, V70	-	50
	11C/1, 3-6	Предохранители в коробке предохранителей салона, XC90	-	
7	11C/6-13	Предохранители в коробке предохранителей салона, V70	-	50
	11C/2, 9-14	Предохранители в коробке предохранителей салона, XC90	-	

Предохранители
Багажник 11L/1

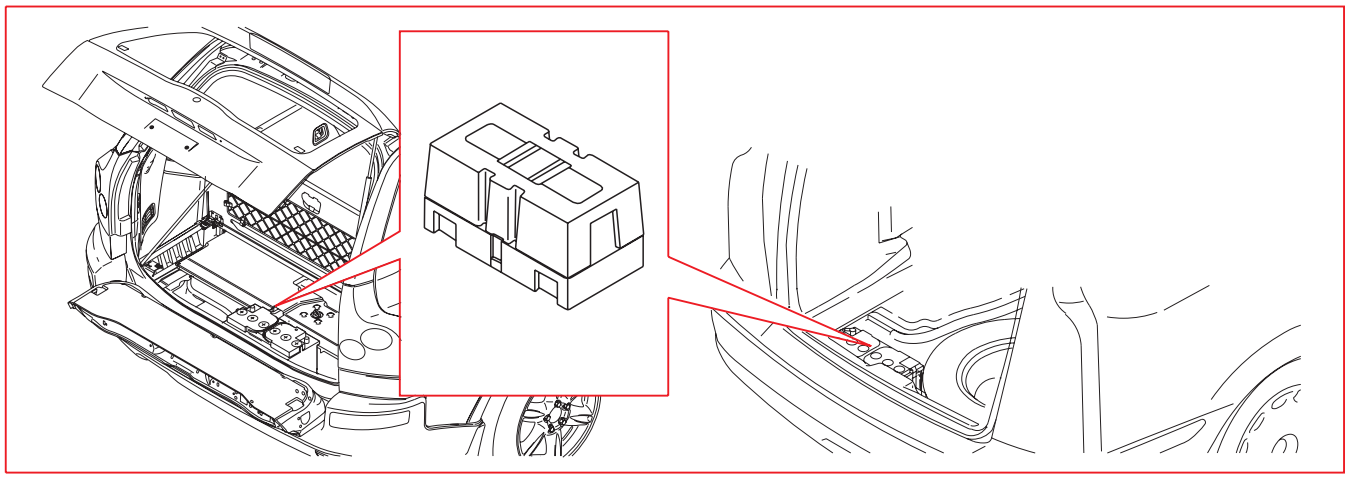

11L Предохранитель, дизель

№	Функция предохранителя	через	A
1	11B/9 Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя 11B/10-15 Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя	- 2/32	50

Предохранители
Багажник 11M/1-2

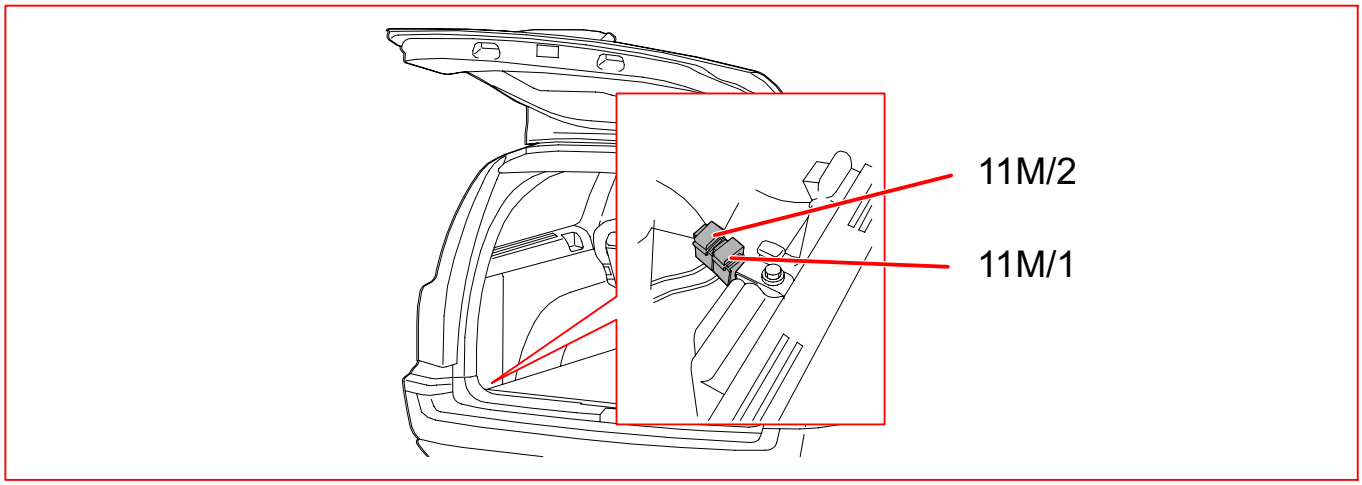

11M/1-2 Предохранители в дополнительном держателе предохранителей в отсеке багажника V70

№	Функция предохранителя		через	A
1	16/82 16/122	Проигрыватель DVD / модуль управления, измерение 30 Модуль заднего звукоразделения (RAS), измерение 30	- -	10
2	16/82	Проигрыватель DVD / модуль управления, измерение X	-	5

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F1-F14

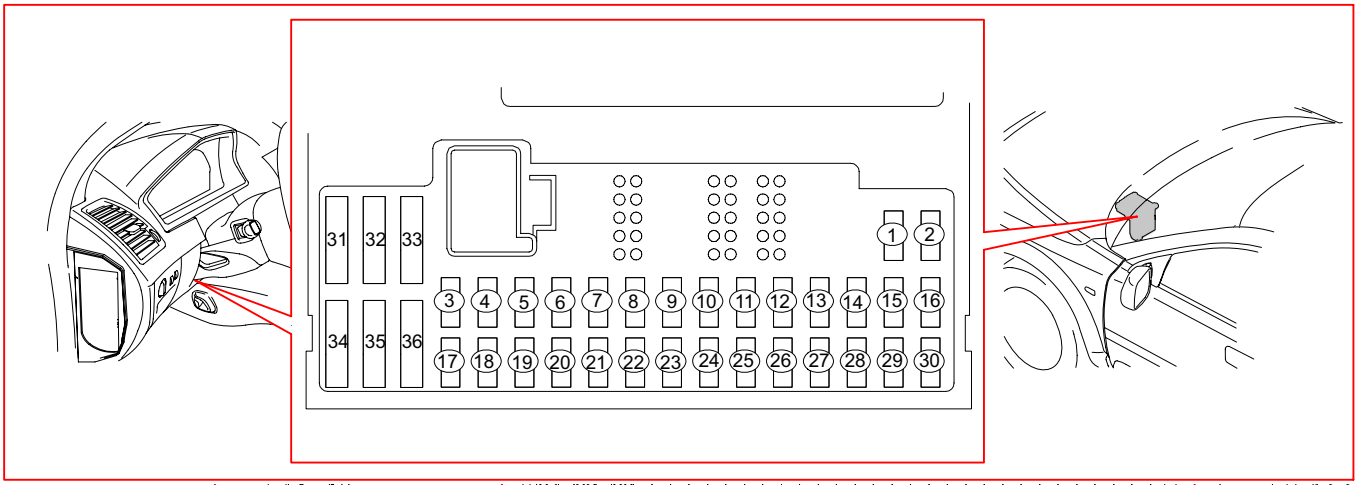

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F1	9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), правый	-	15
F2	9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), левый	-	15
F3	16/10	Рожок звукового сигнала 1	-	15
	16/11	Рожок звукового сигнала 2, V70	-	
F5	16/46	Дисплей мультимедии, XC90	-	10
	16/94	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM), XC90	-	
	16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)	-	
	16/108	Модуль мультимедиа (MMM), XC90	-	
	16/109	Проигрыватель DVD / модуль управления, XC90	-	
	54/112	Разъем жгута проводки информационно развлекательной системы, расширенное D-питание, XC90	-	
F8	16/35	Модуль управления сирены (SCM)	-	5
F9	3/9	Контакт тормозного света	-	5
F10	3/112	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	-	10
	4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	-	
	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)	-	
	5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	-	
	6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция	-	
	6/69	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), вентиляция/пол/дефростер	-	
	6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона	-	
	6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона	-	
	6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер	-	
	6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция	-	
	7/93	Датчик веса сидящего (OWS)	-	
	7/159	Датчик качества воздуха (AQS)	-	
F11	9/1	Розетка 12 В, передняя	-	15
	9/25	Розетка 12 В, задняя	-	
	11M/2	Предохранитель в дополнительном держателе предохранителей в багажнике, V70	-	
F14	6/3	Мотор стеклоочистителя фары, правый, V70	-	15
	6/4	Мотор стеклоочистителя фары, левый, V70	-	

продолжает

Предохранители
Центральный электронный модуль (CEM) F15-F34

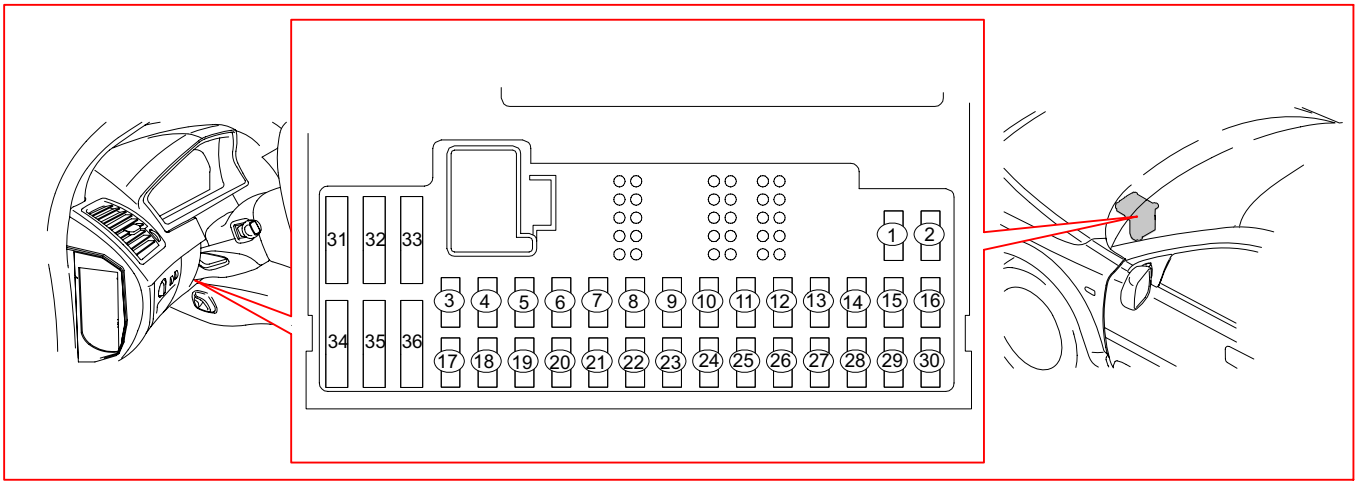

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F15	4/16	Модуль управления тормозами (BCM)	-	5
F16	4/99	Электронный модуль сервоуправления	-	10
	4/118	Модуль фар дальнего света (HCM)	-	
	6/38	Мотор установки наклона фары, левый	-	
	6/39	Мотор установки наклона фары, правый	-	
	10/1	Фонарь передний, левый, Bi-Xenon	-	
	10/2	Фонарь, передний правый, Bi-Xenon	-	
F17	10/5	Противотуманный свет, передний левый	-	7,5
F18	10/6	Противотуманный свет, передний правый	-	7,5
F20	6/113	Насос охлаждающей жидкости, 8-цил.	-	5
F21	3/156	Модуль переключателя передач (GSM)	-	10
	4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)	-	
	8/36	Соленоид блокиратора переключения передач	3/156	
	8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной	-	
F22	10/68	Дальний свет, левый	-	10
F23	10/64	Дальний свет, правый	-	10
F28	3/27	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира	-	5
	16/1	Модуль звуковоспроизведения (AUM), V70	-	
	16/46	Дисплей RTI, акссесуар, V70	-	
	16/93	Модуль системы "handsfree" мобильного телефона, V70	-	
	16/109	Проигрыватель DVD / модуль управления, XC90	-	
F29	6/31	Насос подачи на эжекторы	4/58	7,5
	8/88	Соленоид топливного бака, Bi-Fuel, задний	4/58	
	8/89	Соленоид топливного бака, Bi-Fuel, передний левый	4/58	
	8/90	Соленоид топливного бака, Bi-Fuel, передний правый	4/58	
F30	27/3	Модуль левой камеры (LCM)	-	5
	27/4	Модуль правой камеры (RCM)	-	
F33	6/114	Вакуумный насос	8/84	20
F34	6/3	Мотор стеклоочистителя фары, правый, V70	-	15
	6/4	Мотор стеклоочистителя фары, левый, V70	-	
	6/127	Мотор системы мойки	-	

Предохранители
Задний электронный модуль (REM) F1-F7

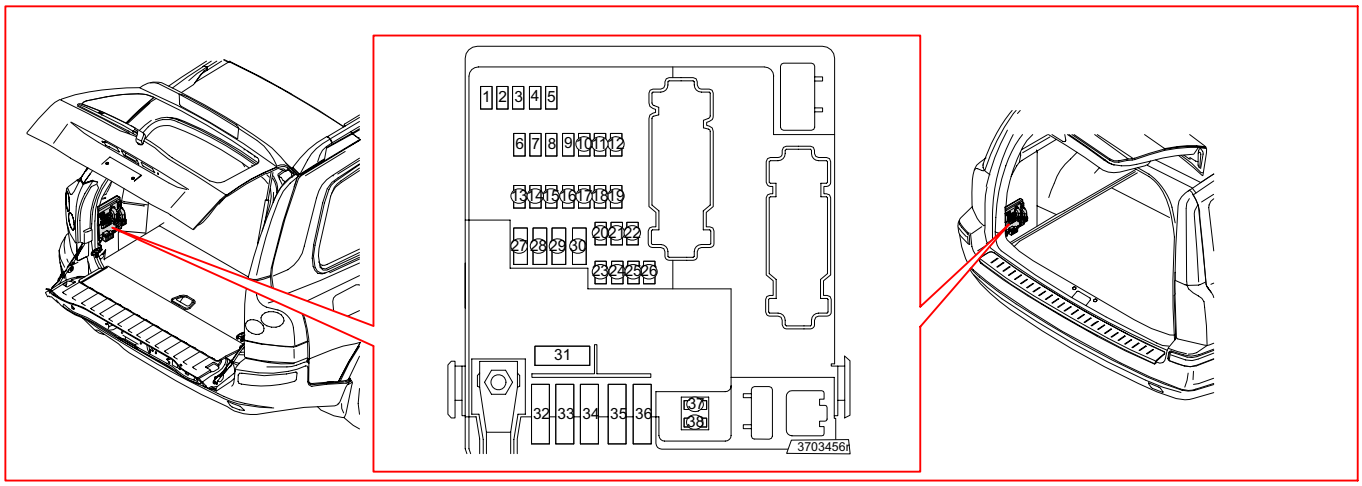

4/58 Задний электронный модуль (REM)

№	Функция предохранителя		через	A
F1	10/48	Сигнал заднего хода, правый	-	10
	10/55	Сигнал заднего хода, левый	-	
	16/122	Модуль заднего звукоразделения (RAS), V70	-	
	54/98	Контактный разъем, жгут проводки, система информатики и развлечения заднего сидения, сигнал передачи заднего хода, XC90	-	
F2	10/3	Освещение номерного знака	-	20
	10/19	Тормозной свет, дополнительный	-	
	10/44	Лампа заднего света 1, правая	-	
	10/46	Противотуманный свет, задний правый	-	
	10/51	Лампа заднего света 1, левая	-	
	10/53	Противотуманный свет, задний левый	-	
	10/45	Лампа заднего света 2, правая, V70	-	
	10/52	Лампа заднего света 2, левая, V70	-	
	10/173	Жгут освещения багажника, люк багажника, XC90	-	
F3	4/78	Вспомогательный электронный модуль (AEM)	-	15
	4/106	Модуль, дистанционный запуск стояночного нагревателя	-	
F5	4/58	Задний электронный модуль (REM)	-	10
F6	16/15	КД-чейнджер, V70	-	7,5
	16/36	ТВ-приемник, V70	16/45	
	16/45	Модуль дорожной информации (RTI), V70	-	
	16/46	Дисплей RTI, акссесуар, V70	-	
	16/149	Проигрыватель MP3, V70	-	
	16/82	Проигрыватель DVD в потолке, XC90	-	
	54/98	Разъем жгута проводки развлекательной системы заднего сиденья, 30-питание, XC90	-	
F7	17/39	13-полюсный разъем, жгут проводки тягового крюка	-	15

продолжает

Предохранители
Задний электронный модуль (REM) F8-F28

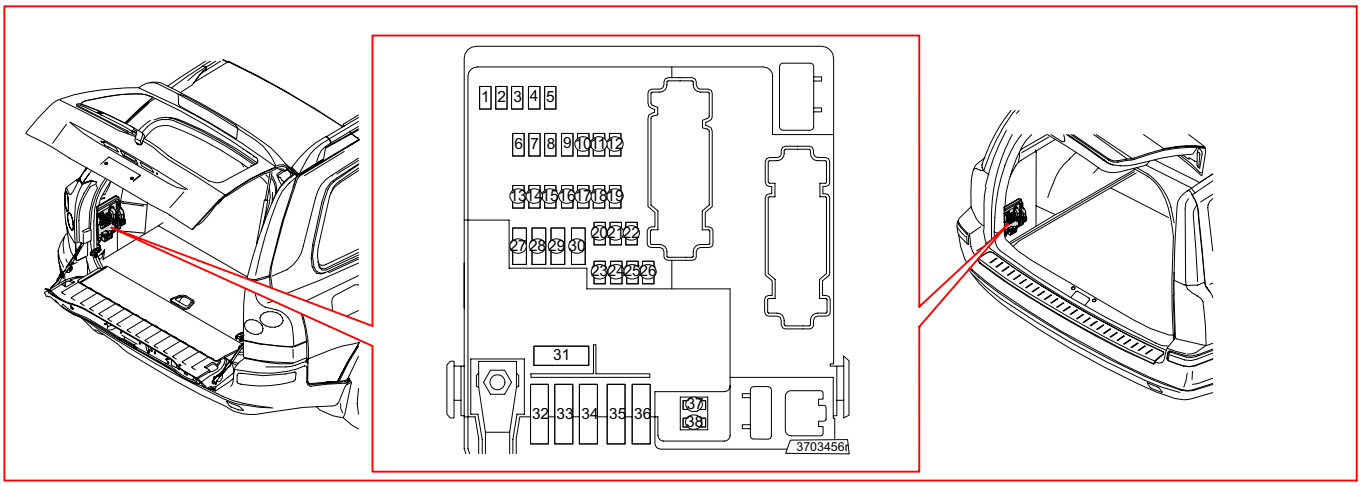

4/58 Задний электронный модуль (REM)

№	Функция предохранителя		через	A
F8	17/19	Розетка 12 В, багажник	-	15
F9	2/139 3/86 6/93	Реле блокировки правой задней двери Переключатель стеклоподъемника правой задней двери Мотор стеклоподъемника, задний правый	- - 3/86	20
F10	2/138 3/85 6/92	Реле блокировки левой задней двери Переключатель стеклоподъемника левой задней двери Мотор стеклоподъемника, задний левый	- - 3/85	20
F13	8/85	Выключатель температуры и электрический нагреватель топливного фильтра	-	15
F14	16/79	Басовый громкоговоритель, V70	-	15
	6/76 16/79	Климатическая установка сзади, XC90 Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB), XC90	- -	
F17	16/145	Спутниковый радиоприемник, V70	-	5
F19	6/32	Электродвигатель заднего стеклоочистителя	-	15
F20	17/38 17/39	7-полюсный разъем, жгут проводки тягового крюка 13-полюсный разъем, жгут проводки тягового крюка	- -	20
F21	Запасная часть		-	10
F23	4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)	-	7,5
F24	4/84	Модуль подвески (SUM), V70	-	15
F26	4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)	-	5
F27		Главный предохранитель для F20, F21, F23, F24, F26	-	30
F28	3/76 3/77 3/78 6/37	Механизм замка, левая задняя дверь Механизм замка, правая задняя дверь Механизм замка крышки багажника Мотор замка крышки топливного бака	- - - -	15

продолжает

Предохранители
Задний электронный модуль (REM) F29-F38

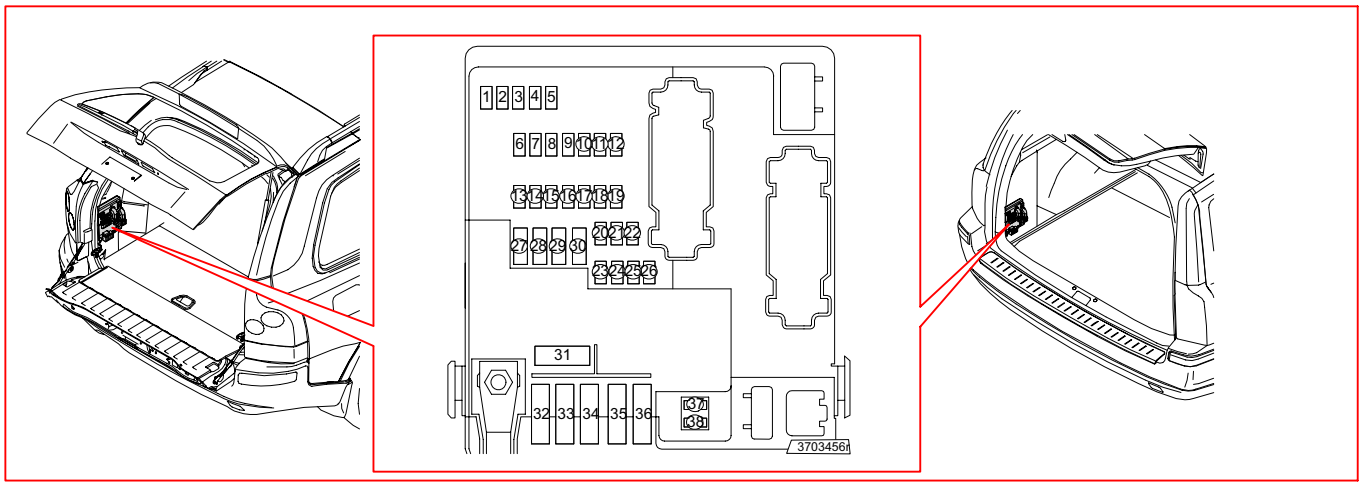

4/58 Задний электронный модуль (REM)

№	Функция предохранителя		через	A
F29	4/110	Модуль тягового крюка - габаритный свет - указатель поворота, левый	- - -	25
	26/4	Преобразователь, указатели поворотов и стояночный свет, США - габаритный свет - указатель поворота, левый	- - -	
F30	4/110	Модуль тягового крюка - тормозные фонари - противотуманный свет - указатель поворота, правый	- - - -	25
F31		Главный предохранитель для: F37-F38	-	40
F37	9/2	Электронагреваемое заднее стекло	-	20
F38	9/2	Электронагреваемое заднее стекло	-	20

Реле
Замок зажигания и реле

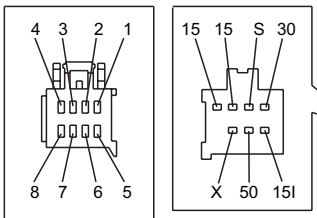

Term.	Color
1	BL-R
2	-
3	Y
4	R-SB
5	-
6	VO
7	Y-W
8	BL

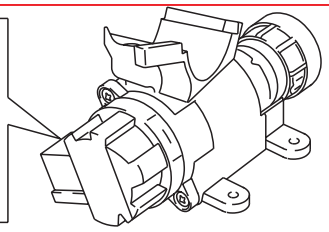

Position	Terminal						
	30	15	15	X	15I	S	50
Key Out	X						
0	X					X	
I	X			X		X	
II	X	X	X	X	X	X	
III	X	X	X			X	X

Реле, общие сведения

В схеме даны два или три различных обозначения для положения реле. Они описаны ниже.

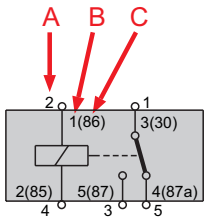

A = Соответствуют позиции на задней стороне блока реле (сторона проводки)
B = Соответствует положению на реле
C = Старое обозначение, которое может встречаться на реле

Реле
Отсек двигателя FMA1 - FST3

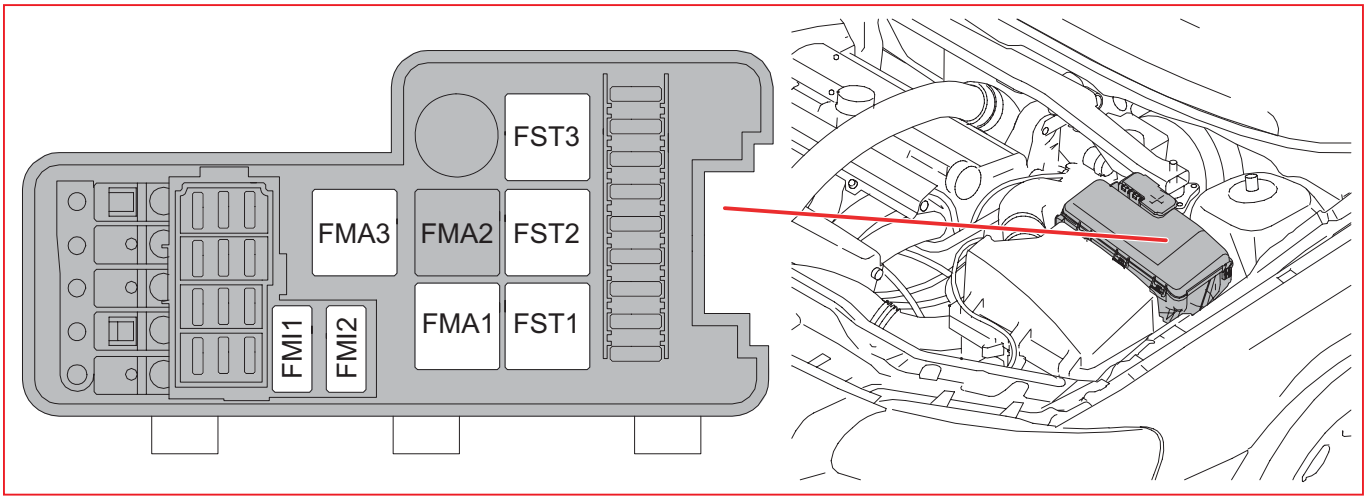

Реле в отсеке двигателя

Поз.	Функция реле	
FMA1	2/35	Реле стартера
FMA3	2/32	Главное реле системы управления двигателем
FMI2	2/22	Реле, климатическая установка
FST1	2/90	Реле стеклоочистителей ветрового стекла, низкая/высокая скорость
FST2	2/91	Реле интервального хода стеклоочистителей
FST3	2/182	Реле, двигатель омывателя фар высокого давления

Реле
Другие реле
Другие реле

Поз.	Функция реле	
Задняя дверь левая	2/138	Реле блокировки левой задней двери
Задняя дверь правая	2/139	Реле блокировки правой задней двери

Реле акссесуаров

Поз.	Функция реле	
Отсек двигателя	2/64	Реле дополнительного света
Отсек багажника	2/191	Реле дистанционного запуска стояночного нагревателя с радиосигналом
Поперечина рамы	2/192	Реле электрического моторонагревателя
Около климатической установки	2/240 2/241	Реле замка на алкоголь, пробуждение Реле замка на алкоголь, внутреннее освещение

Узловые соединения
Обзор

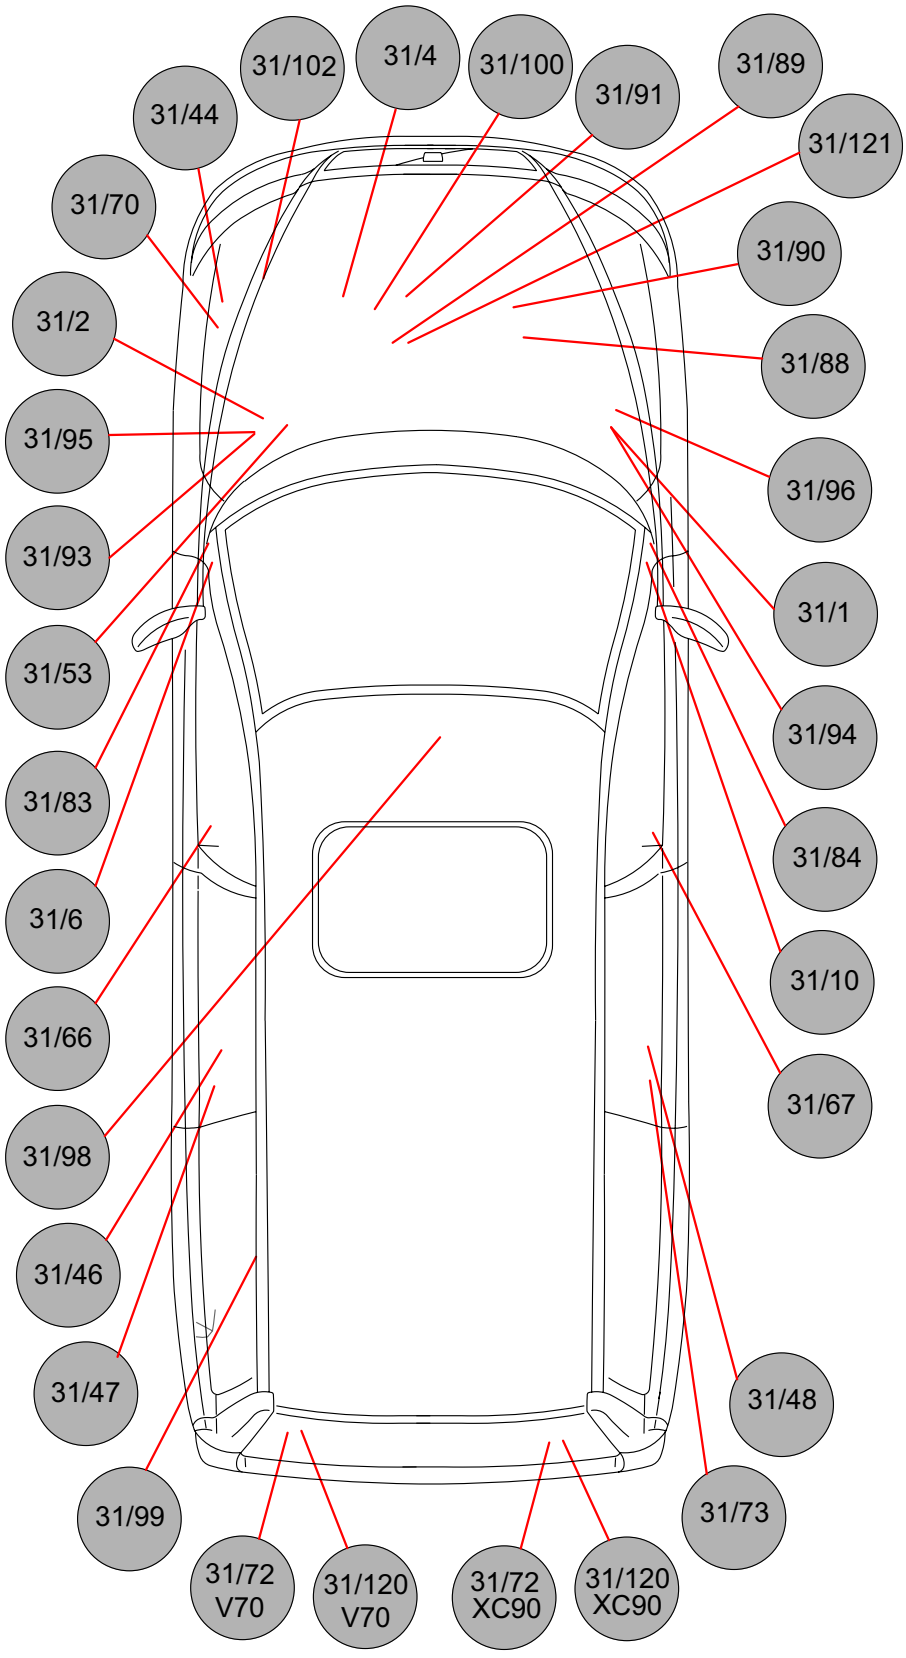

Узловые соединения
31/1 - 31/44

31/1	Правая пружинная ножка
6/3	Мотор стеклоочистителя фары, правый, V70
6/104	Электродвигатель высокого давления омывателя фар
7/5	Датчик уровня жидкости омывателя
16/10	Рожок звукового сигнала 1, XC90

31/2	Левая пружинная ножка
4/46	Модуль управления двигателя (ECM), 6-цил., 8-цил., дизель
4/71	Модуль электровентилятора охлаждения

31/4	Двигатель
31/44	Узловое соединение

31/6	Передняя стойка, левая сторона
2/240	Реле замка на алкоголь, пробуждение, аксессуар
2/241	Реле замка на алкоголь, внутреннее освещение, аксессуар
3/6	Переключатель, предупредительные мигающие лампы
3/117	Блок маневрирования, потолочная лампа
4/31	Модуль вентилятора салона, ПР
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ЛР
4/76	Дистанционное управление для открывания гаража
6/15	Мотор потолочного люка
10/25	Потолочная лампа багажника
10/29	Освещение, отделение перчаток
10/114	Освещение левого косметического зеркала
10/125	Освещение подножки, передняя левая
10/126	Освещение подножки, передняя правая
10/150	Лампа для чтения, задняя
10/172	Лампа для чтения, третий ряд сидений
16/65	Антенное кольцо/подсветка замка зажигания
	Замок на алкоголь, аксессуар

31/10	Передняя стойка, правая сторона
4/31	Модуль вентилятора салона, ЛР
4/56	Центральный электронный модуль (CEM), ПР
4/84	Модуль подвески (SUM), V70
9/1	Розетка 12 В, передняя
9/25	Розетка 12 В, задняя
10/161	Освещение подстаканника, V70
16/45	Переносная навигационная система, аксессуар

31/44	Левый лонжерон, внизу в отсеке двигателя
31/4	Узловое соединение

Узловые соединения
31/46 - 31/67

31/46	Задний подъемник сиденья, левая сторона
2/138	Реле блокировки левой задней двери, PCL
3/27	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР
3/76	Механизм замка, левая задняя дверь
3/85	Переключатель стеклоподъемника левой задней двери
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР
4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)
8/51	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя
9/12	Модуль обогрева сиденья (SHM), левый

31/47	Задний подъемник сиденья, левая сторона
4/58	Задний электронный модуль (REM)
8/66	Детонатор, надувной экран, левый, V70

31/48	Задний подъемник сиденья, правая сторона
4/83	Модуль топливного насоса
6/31	Насос подачи на эжекторы
6/33	Топливный насос

31/53	Тепловой экран
1/1	Аккумулятор

31/66	Передний подъемник сиденья, левая сторона
3/126	Модуль двери водителя/двери пассажира (DDM)/(PDM)
9/33	Электронагреваемое зеркало заднего вида, левое
10/15	Указатель поворотов, левое зеркало заднего вида
10/148	Освещение, левое зеркало заднего вида
27/3	Модуль левой камеры (LCM)

31/67	Передний подъемник сиденья, правая сторона
2/139	Реле блокировки правой задней двери, PCL
3/27	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ЛР
3/77	Узел замка задней двери, правый, PCL
3/86	Переключатель стеклоподъемника правой задней двери
3/127	Модуль двери пассажира/двери водителя (PDM)/(DDM)
4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР
6/35	Топливный насос дополнительного нагревателя
7/93	Датчик веса сидящего (OWS)
8/52	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя
9/13	Модуль обогрева сиденья (SHM), правый
9/34	Электронагреваемое зеркало заднего вида, правое
10/16	Указатель поворотов, правое зеркало заднего вида
10/149	Освещение, правое зеркало заднего вида
27/4	Модуль правой камеры (RCM)

Узловые соединения
31/70 - 31/73

31/70	Левый лонжерон, внизу в отсеке двигателя
10/65	Дополнительный свет, передний правый, акссесуар
10/69	Дополнительный свет, передний, левый, акссесуар

31/72	Отсек багажника
4/58	Задний электронный модуль (REM)
4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
6/32	Электродвигатель заднего стеклоочистителя
6/76	Климатическая установка сзади, XC90
7/100	Модуль датчика наклона (ISM)
7/137	Змеевик разбивания стекла, дверь багажника, V70
8/66	Детонатор, надувной экран, левый, XC90
9/2	Электронагреваемое заднее стекло
10/18	Фонарь, задний левый
16/15	Устройство смены компакт-дисков, акссесуар, V70
16/45	Модуль дорожной информации (RTI), V70
16/149	Проигрыватель MP3, акссесуар, V70

31/73	Задний подъемник сиденья, правая сторона
2/191	Реле, дистанционный запуск стояночного нагревателя с радиосигналом, акссесуар, V70
4/78	Вспомогательный электронный модуль (AEM)
4/106	Модуль, дистанционный запуск стояночного нагревателя, акссесуар, V70
8/85	Термопредохранитель и электрический нагреватель топливного фильтра, дизель
8/88	Соленоид топливного бака, Bi-Fuel, задний
8/89	Соленоид топливного бака, Bi-Fuel, передний левый
8/90	Соленоид топливного бака, Bi-Fuel, передний правый
10/17	Фонарь, задний правый
10/218	Контрольная лампа дистанционного запуска, акссесуар, V70
16/79	Басовый громкоговоритель, V70
16/79	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB), XC90
16/82	Проигрыватель DVD в потолке, XC90
17/19	Розетка 12 В, багажник
54/98	Контактный разъем, жгут проводки, развлекательная система заднего сиденья, XC90

Узловые соединения
31/83 - 31/84

31/83	Передняя стойка, левая сторона
4/33	Модуль люка в крыше (SRM)
4/70	Верхний электронный модуль (UEM)
5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)
7/122	Датчик движения массы (MMS), передний
7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
7/158	Датчик движения объектов (MMS), задний, XC90
10/115	Освещение правого косметического зеркала
16/65	Антенное кольцо/подсветка замка зажигания
16/108	Модуль мультимедиа (MMM), XC90
16/46	Дисплей мультимедии, XC90
16/139	Модуль глобальной системы местоопределения (GPS), XC90
31/98	Узловое соединение

31/84	Передняя стойка, правая сторона
3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)
3/112	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
3/254	Модуль рулевого колеса (SWM)
4/68	Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)
4/118	Модуль фар дальнего света (HCM)
4/124	Элемент USB модуля управления (AUU), XC90
6/48	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция
6/69	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), вентиляция/пол/дефростер
6/95	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона
6/96	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона
6/102	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер
6/103	Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
16/1	Модуль звуковоспроизведения (AUM), V70
16/1	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM), XC90
16/2	Усилитель, V70
16/46	Дисплей RTI, V70
16/60	Модуль телефона (PHM)
16/82	Проигрыватель DVD / модуль управления, V70
16/93	Модуль системы "handsfree" мобильного телефона, акссесуар
16/94	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM), XC90
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD), XC90
16/109	Проигрыватель DVD / модуль управления, XC90
16/122	Модуль заднего звукоразделения (RAS), V70
16/145	Спутниковый радиоприемник, V70 аксессуар
16/145	Модуль управления цифрового приема (RDAR), XC90, аксессуар
17/13	Розетка диагностики
54/112	Разъем жгута проводки информационно развлекательной системы, XC90

Узловые соединения
31/88 - 31/91

31/88	Двигатель, катушки зажигания
20/3	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/4	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/47	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 8-цил.
20/49	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 8-цил.

31/89	Двигатель, катушки зажигания
20/5	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/6	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/7	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/8	Свечи зажигания с катушкой зажигания, 6-цил.
20/51	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 8-цил.

31/90	Двигатель, катушки зажигания
20/46	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 8-цил.
20/48	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 8-цил.

31/91	Двигатель
4/50	Модуль электронной дроссельной заслонки (ETM), Bi-Fuel
9/32	Сопротивление PTC вентиляции картера, Bi-Fuel

Узловые соединения
31/93 - 31/94

31/93	Левая пружинная ножка
3/10	Контакт заднего света, РУЧН
3/62	Контакт, сигнализация, капот двигателя
3/156	Модуль переключателя передач (GSM), TF-80SC / TF-80SC AWD
4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM), TF-80SC / TF-80SC AWD
4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
4/99	Электронный модуль сервоуправления
6/1	Электродвигатель, стеклоочистители
6/4	Мотор стеклоочистителя фары, левый, V70
6/38	Мотор установки наклона фары, левый
6/113	Насос охлаждающей жидкости, 8-цил.
6/114	Вакуумный насос
7/4	Датчик, уровень тормозной жидкости
7/51	Датчик, педаль газа
7/73	Датчик уровня охлаждающей жидкости
8/36	Соленоид блокиратора переключения передач, TF-80SC / TF-80SC AWD
8/37	Автоматическая коробка передач
8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной
9/30	Дополнительный нагреватель
10/1	Фонарь, передний левый
10/5	Противотуманный свет, передний левый
10/11	Габаритный/стояночный свет, левый передний, XC90
10/13	Указатель поворота, передний левый
10/71	Боковой габаритный фонарь, передний левый
16/10	Рожок звукового сигнала 1, V70
16/11	Рожок звукового сигнала 2, V70
20/16	Конденсатор, Bi-Fuel

31/94	Правая пружинная ножка
3/156	Модуль переключателя передач (GSM), AW55-51SN/AW51 AWD
4/28	Модуль управления коробки передач (TCM), AW55-51SN/AW51 AWD
6/39	Мотор установки наклона фары, правый
8/36	Соленоид блокиратора переключения, AW55-51SN/AW51 AWD
10/2	Фонарь, передний правый
10/6	Противотуманный свет, передний правый
10/12	Габаритный/стояночный свет, правый передний, XC90
10/14	Указатель поворота, передний правый
10/73	Боковой габаритный фонарь, передний правый
16/35	Модуль управления сирены (SCM)

Узловые соединения
31/95 - 31/100

31/95	Левая пружинная ножка
4/16	Модуль управления тормозами (BCM)

31/96	Правая пружинная ножка
4/46	Модуль управления двигателем (ECM)
4/71	Модуль управления электровентилятора охлаждения, 8-цил. / дизель / 6-цил.
9/32	Сопротивление PTC, вентиляция картера

31/98	Балка ветрового стекла, верхняя
4/33	Модуль люка в крыше (SRM)
4/70	Верхний электронный модуль (UEM)
5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)
7/122	Модуль датчика движения объектов (MMS), передний
7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
7/158	Датчик движения объектов (MMS), задний, XC90
10/115	Освещение правого косметического зеркала
16/65	Антенное кольцо/подсветка замка зажигания
16/108	Модуль мультимедиа (MMM), XC90
31/83	Узловое соединение

31/99	Боковое окно, левое
7/135	Змеевик разбивания стекла, левый, V70

31/100	Двигатель, катушки зажигания
20/50	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 8-цил.
20/52	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 8-цил.

Узловые соединения
31/102 - 31/121

31/102	Поперечина рамы
2/192	Реле (230В) электрический моторонагреватель, акссесуар

31/120	Отсек багажника, акссесуар
4/110	Модуль тягового крюка
16/15	Чейнджер компакт-дисков, V70
16/45	Модуль дорожной информации (RTI), V70
16/46	Дисплей RTI, V70
16/79	Басовый громкоговоритель, V70
16/79	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB), XC90
16/145	Спутниковый радиоприемник, V70
17/37	4-полюсный разъем, жгут проводки тягового крюка
17/38	7-полюсный разъем, жгут проводки тягового крюка
17/39	13-полюсный разъем, жгут проводки тягового крюка
26/4	Преобразователь, указатели поворотов и стояночный свет, США

31/121	Двигатель, катушки зажигания
20/14	Конденсатор, катушки зажигания, 8-цил.
20/53	Свеча зажигания с катушкой зажигания, 8-цил.

Блоки управления
Обзор позиций V70

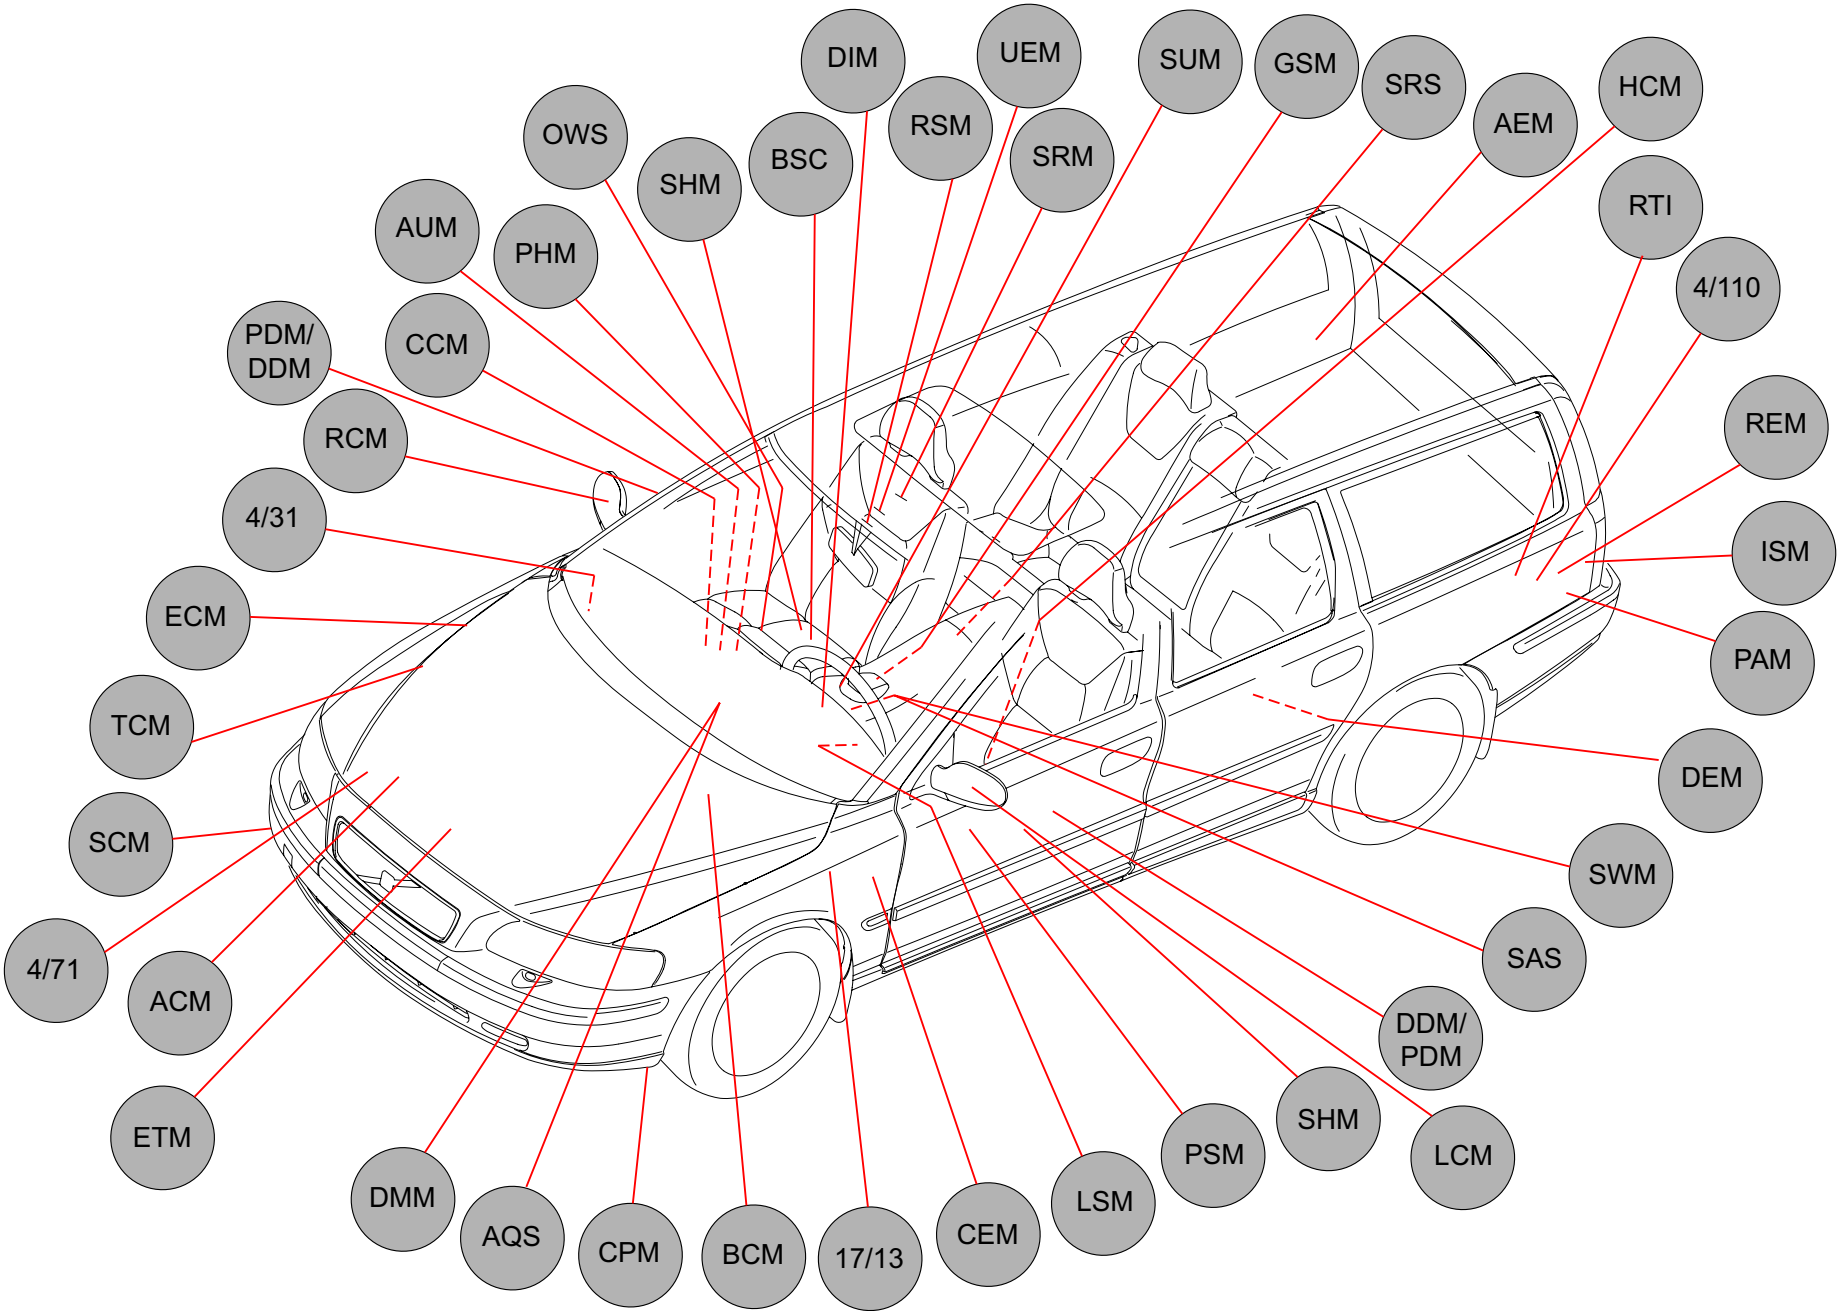

Блоки управления
Перечень наименований V70

Блок	Название	
ACM	6/26	Модуль управления генератора (ACM)
AEM	4/78	Вспомогательный электронный модуль (AEM)
AQS	7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
AUM	16/1	Модуль звуковоспроизведения (AUM)
BCM	4/16	Модуль управления тормозами (BCM)
BSC	7/164	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)
CCM	3/112	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
CEM	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
CPM	4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)
DDM/PDM	3/126	Модуль двери водителя/двери пассажира (DDM)/(PDM)
DEM	4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)
DIM	5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)
DMM		Модуль электродвигателя заслонки (DMM) -6/48 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция -6/69 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), вентиляция/пол/дефростер -6/95 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона -6/96 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона -6/102 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер -6/103 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
ECM	4/46	Модуль управления двигателем (ECM)
ETM	4/50	Модуль электронной дроссельной заслонки (ETM)
GSM	3/156	Модуль переключателя передач (GSM)
HCM	4/118	Модуль фар дальнего света (HCM)
ISM	7/100	Модуль датчика наклона (ISM)
LCM	27/3	Модуль левой камеры (LCM)
LSM	3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)
OWS	7/93	Датчик веса сидящего (OWS)
PAM	4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
PDM/DDM	3/127	Модуль двери пассажира/двери водителя (PDM)/(DDM)
PHM	16/60	Модуль телефона (PHM)
PSM	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
RCM	27/4	Модуль правой камеры (RCM)
REM	4/58	Задний электронный модуль (REM)
RSM	7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
RTI	16/45	Модуль дорожной информации (RTI)
SAS	4/68	Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)
SCM	16/35	Модуль управления сирены (SCM)
SHM		Модуль обогрева сиденья (SHM) -9/12 Модуль обогрева сиденья (SHM), левый -9/13 Модуль обогрева сиденья (SHM), правый
SRM	4/33	Модуль люка в крыше (SRM)
SRS	4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
SUM	4/84	Модуль подвески (SUM)
SWM	3/254	Модуль рулевого колеса (SWM)
TCM	4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
UEM	4/70	Верхний электронный модуль (UEM)
4/31	4/31	Модуль вентилятора салона
4/71	4/71	Модуль электровентилятора охлаждения
4/110	4/110	Модуль тягового крюка
17/13	17/13	Розетка диагностики

Блоки управления
Обзор позиций XC90

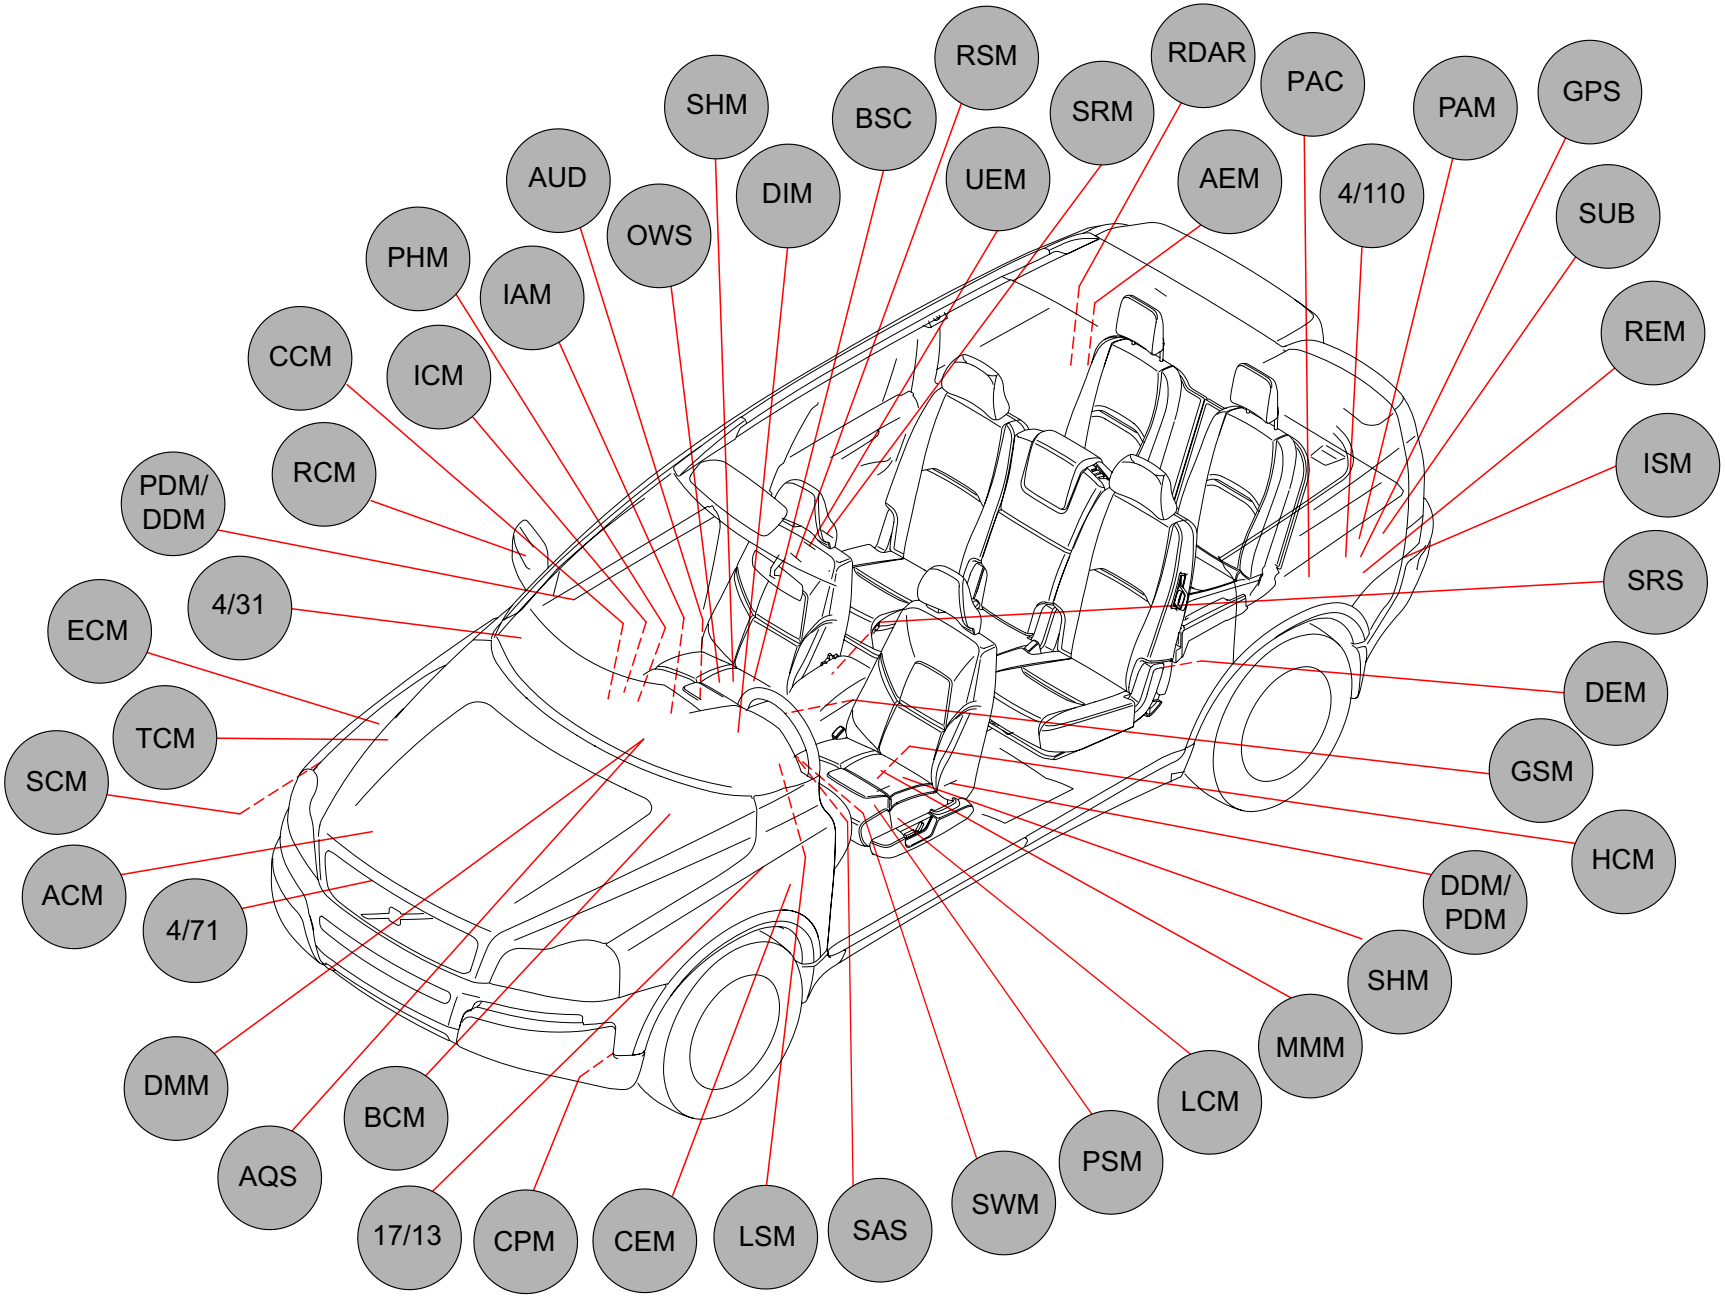

Блоки управления
Обзор названий XC90

Блок	Название	
ACM	6/26	Модуль управления генератора (ACM)
AEM	4/78	Вспомогательный электронный модуль (AEM)
AQS	7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
AUD	16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)
BCM	4/16	Модуль управления тормозами (BCM)
BSC	7/164	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)
CCM	3/112	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)
CEM	4/56	Центральный электронный модуль (CEM)
CPM	4/7	Модуль подогревателя сгорания (CPM)
DDM/PDM	3/126	Модуль двери водителя/двери пассажира (DDM)/(PDM)
DEM	4/82	Электронный модуль дифференциала (DEM)
DIM	5/1	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)
DMM		Модуль электродвигателя заслонки (DMM) -6/48 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция -6/69 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), вентиляция/пол/дефростер -6/95 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона -6/96 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона -6/102 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер -6/103 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
ECM	4/46	Модуль управления двигателем (ECM)
GPS	16/139	Модуль глобальной системы местоопределения (GPS)
GSM	3/156	Модуль переключателя передач (GSM)
HCM	4/118	Модуль фар дальнего света (HCM)
IAM	16/1	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)
ICM	16/94	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
ISM	7/100	Модуль датчика наклона (ISM)
LCM	27/3	Модуль левой камеры (LCM)
LSM	3/111	Модуль выключателей освещения (LSM)
MMM	16/108	Модуль мультимедиа (MMM)
OWS	7/93	Датчик веса сидящего (OWS)
PAC	4/120	Модуль камеры парковки (PAC)
PAM	4/86	Модуль помощи при парковке (PAM)
PDM/DDM	3/127	Модуль двери пассажира/двери водителя (PDM)/(DDM)
PHM	16/60	Модуль телефона (PHM)
PSM	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
RCM	27/4	Модуль правой камеры (RCM)
RDAR	16/145	Модуль управления цифрового приема (RDAR)
REM	4/58	Задний электронный модуль (REM)
RSM	7/149	Модуль датчика дождя (RSM)
SAS	4/68	Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)
SCM	16/35	Модуль управления сирены (SCM)
SHM		Модуль обогрева сиденья (SHM) -9/12 Модуль обогрева сиденья (SHM), левый -9/13 Модуль обогрева сиденья (SHM), правый
SRM	4/33	Модуль люка в крыше (SRM)
SRS	4/9	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
SUB	16/79	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)
SWM	3/254	Модуль рулевого колеса (SWM)
TCM	4/28	Модуль управления коробки передач (TCM)
UEM	4/70	Верхний электронный модуль (UEM)
4/31	4/31	Модуль вентилятора салона
4/71	4/71	Модуль электровентилятора охлаждения
4/110	4/110	Модуль тягового крюка
17/13	17/13	Розетка диагностики

Блоки управления
Центральный электронный модуль (CEM) 1:2

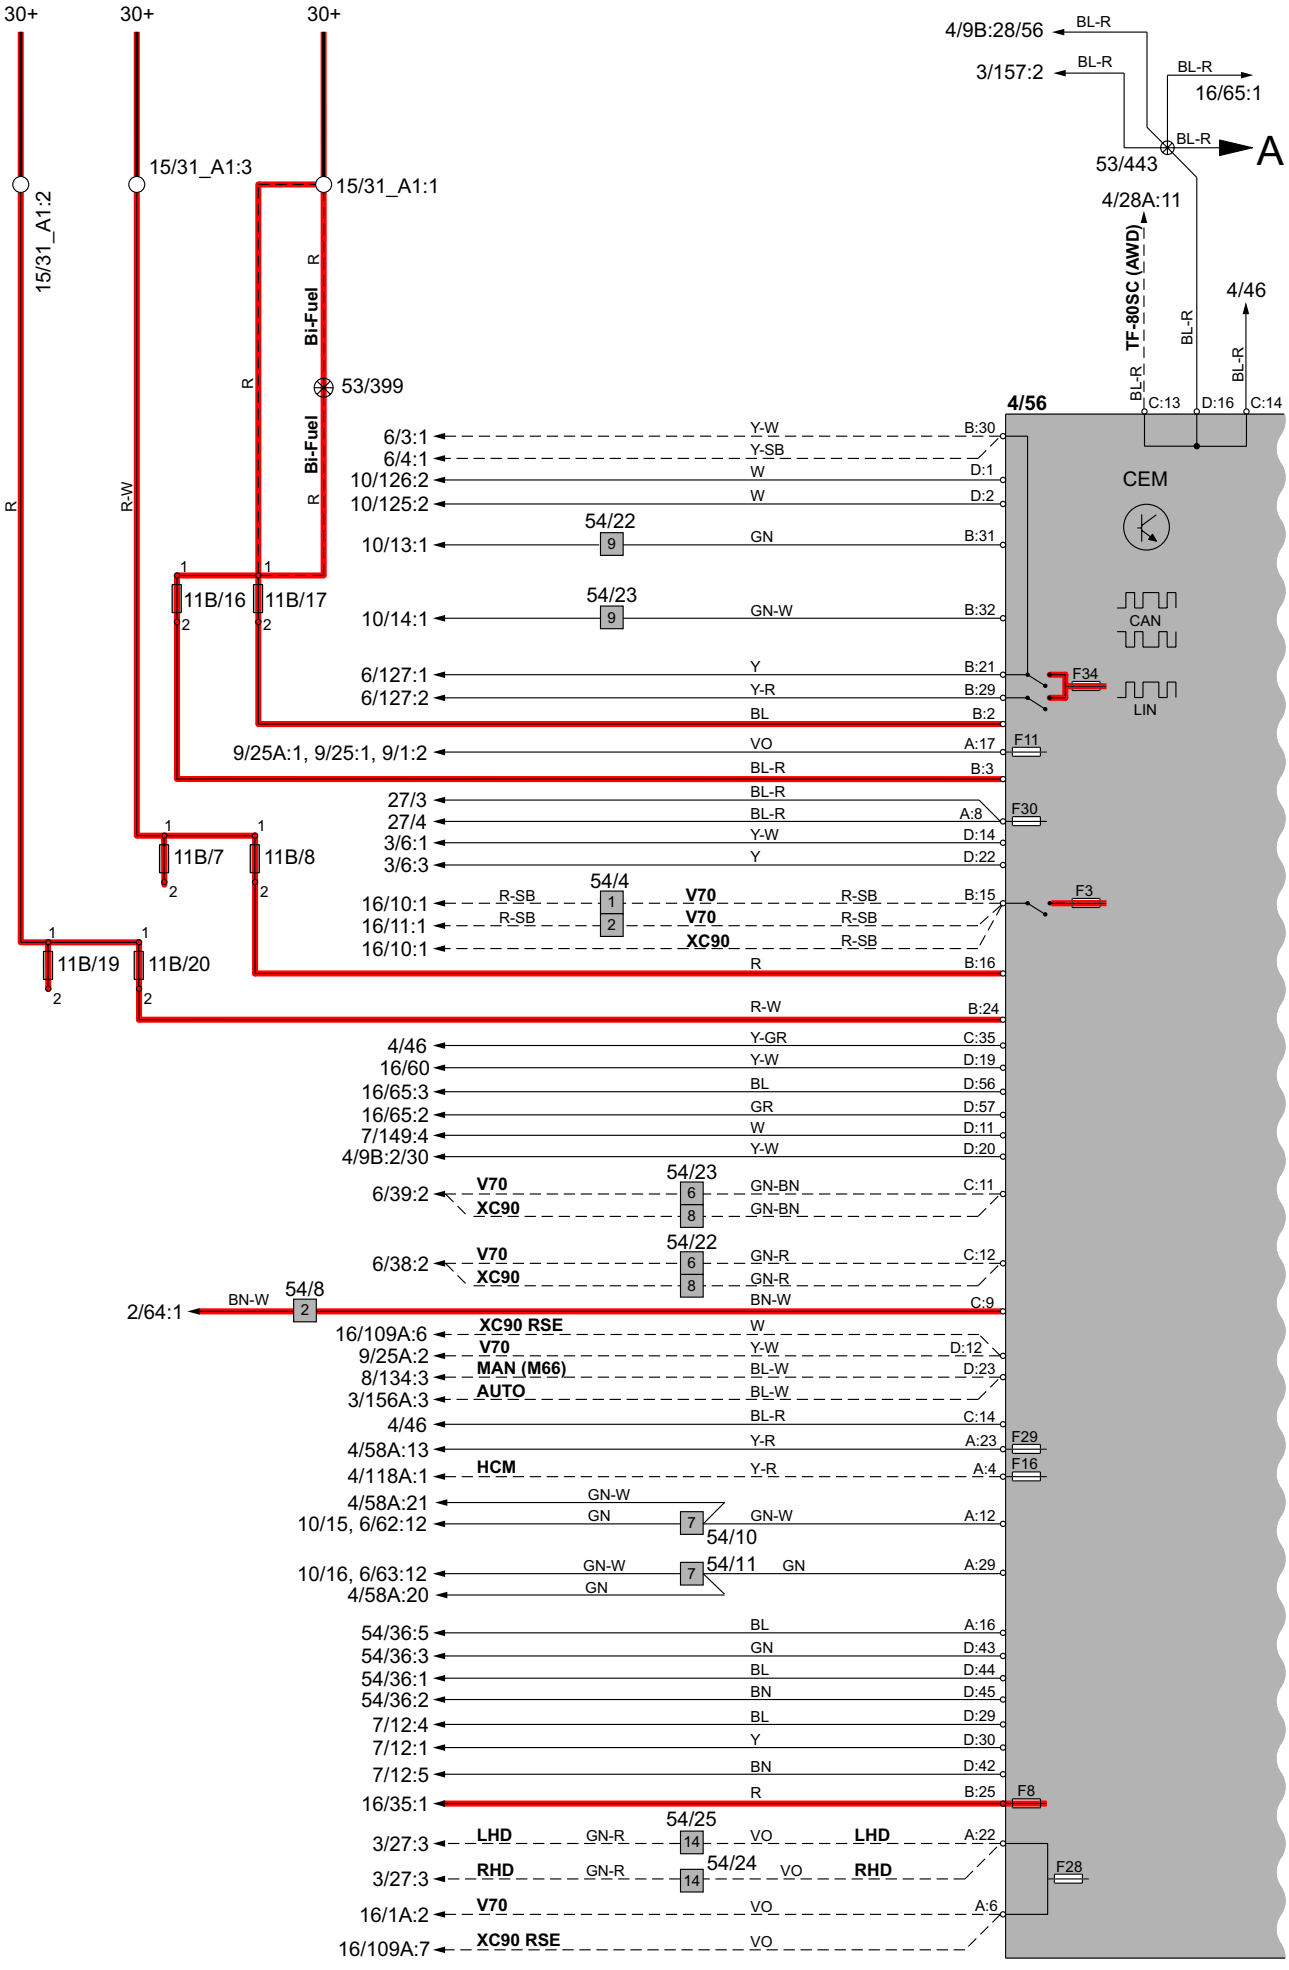

Блоки управления
Центральный электронный модуль (CEM) 2:2

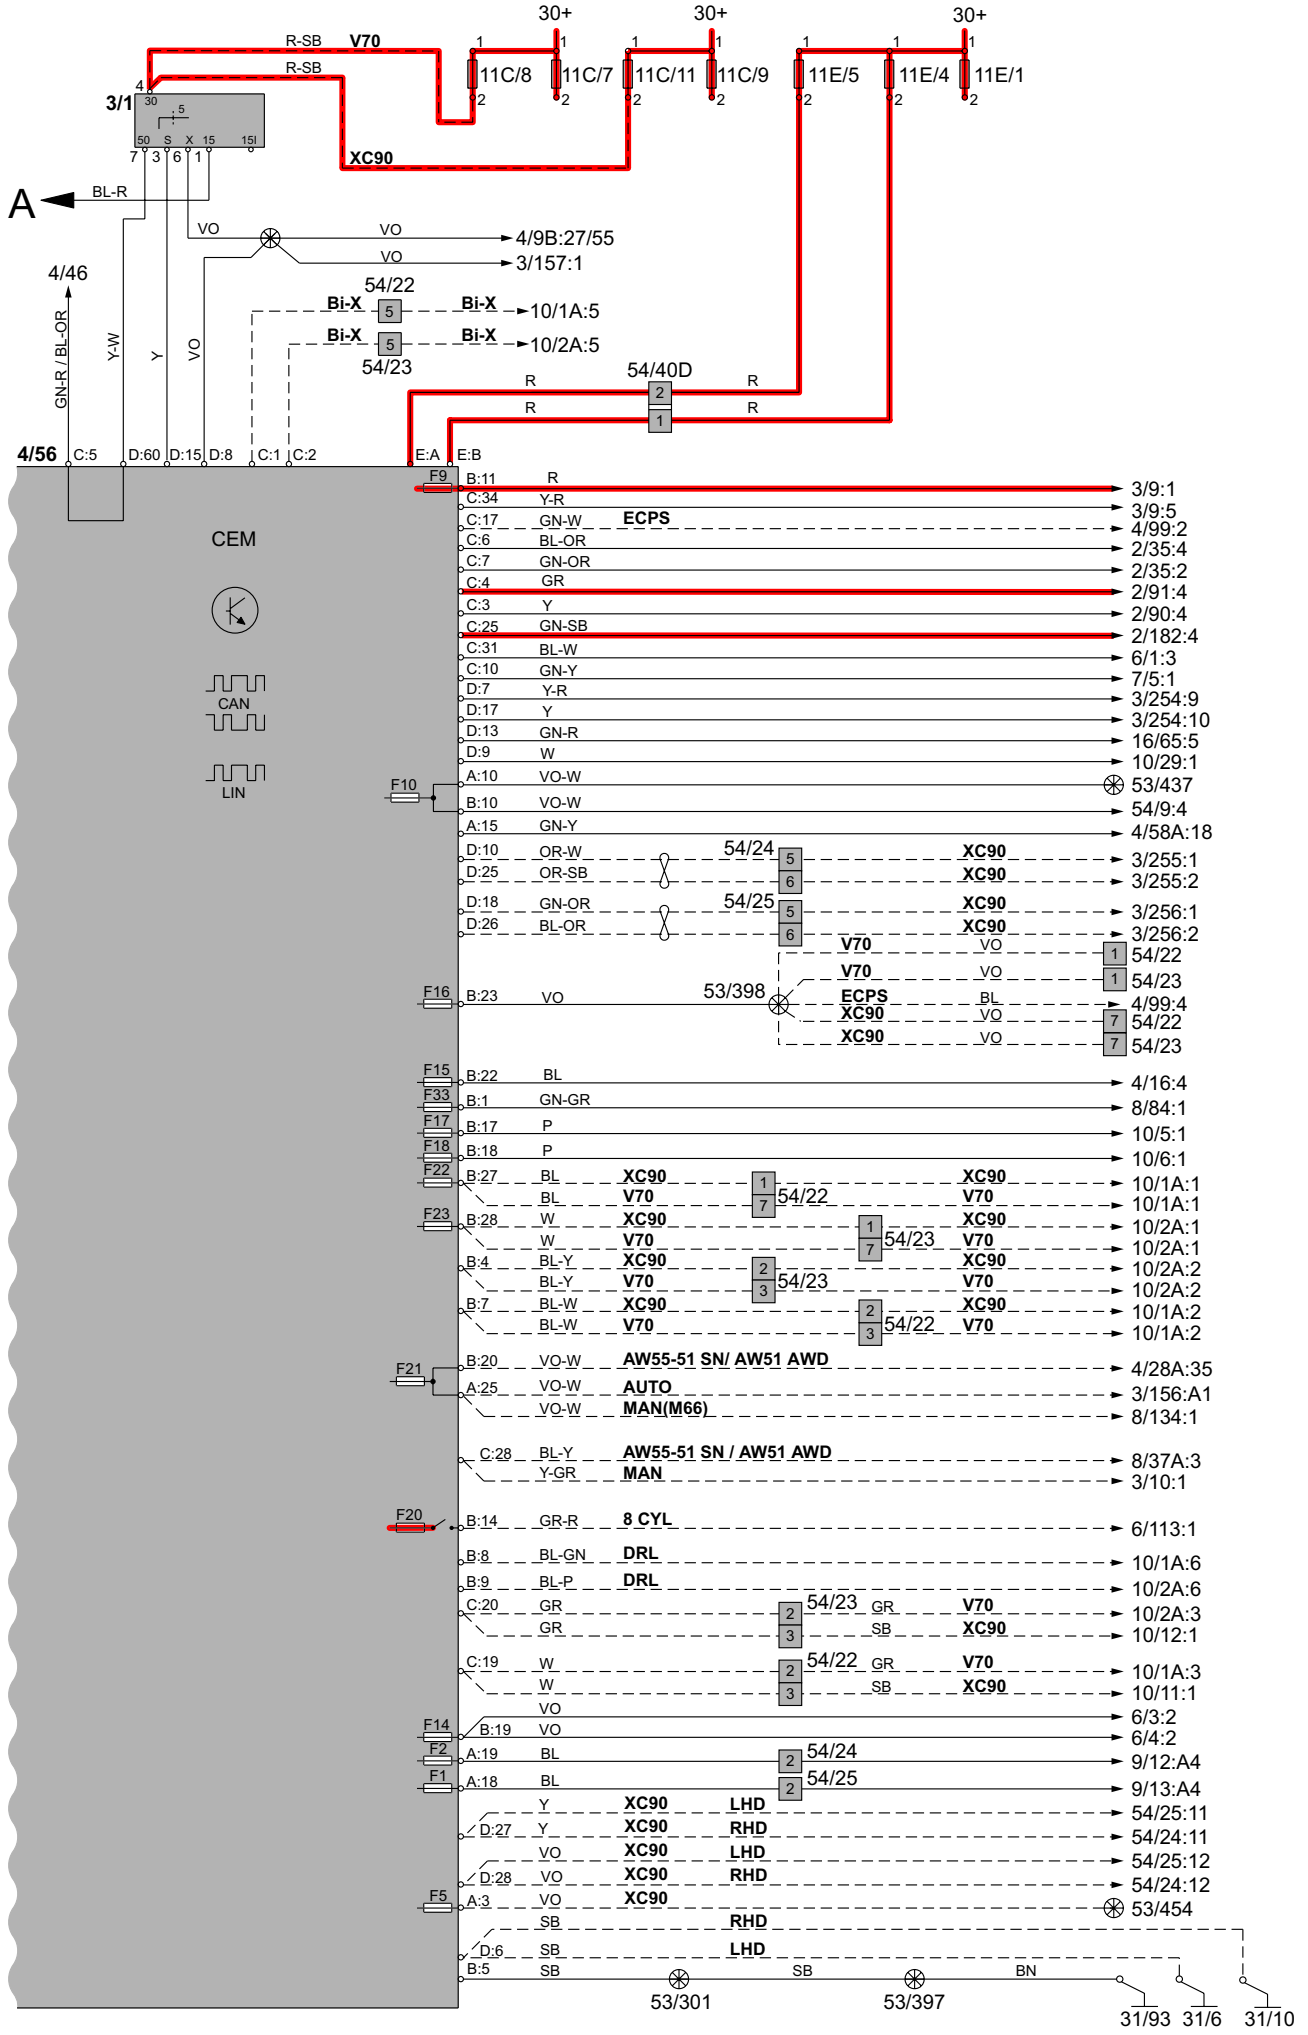

Блоки управления
Задний электронный модуль (REM) 1:2

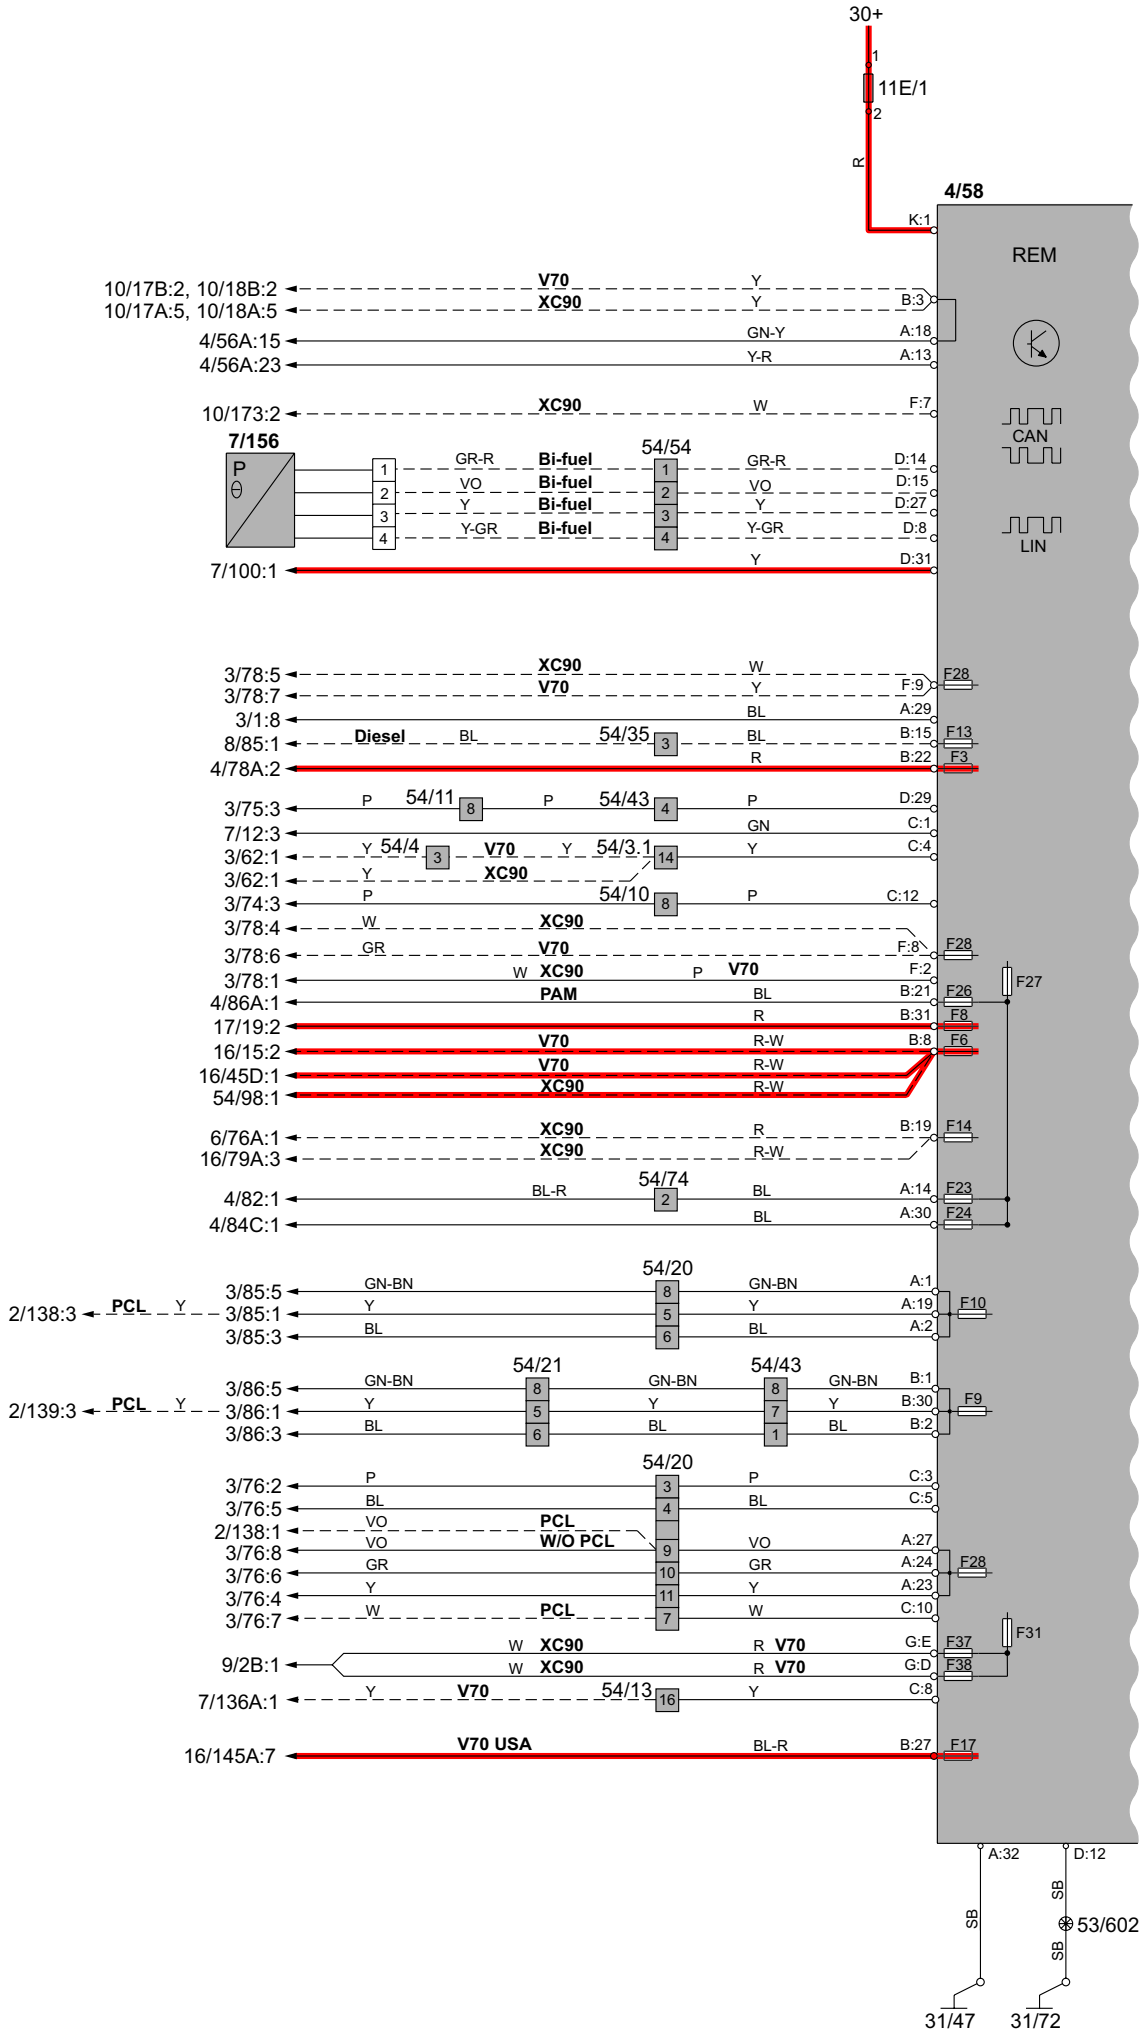

Блоки управления
Задний электронный модуль (REM) 2:2

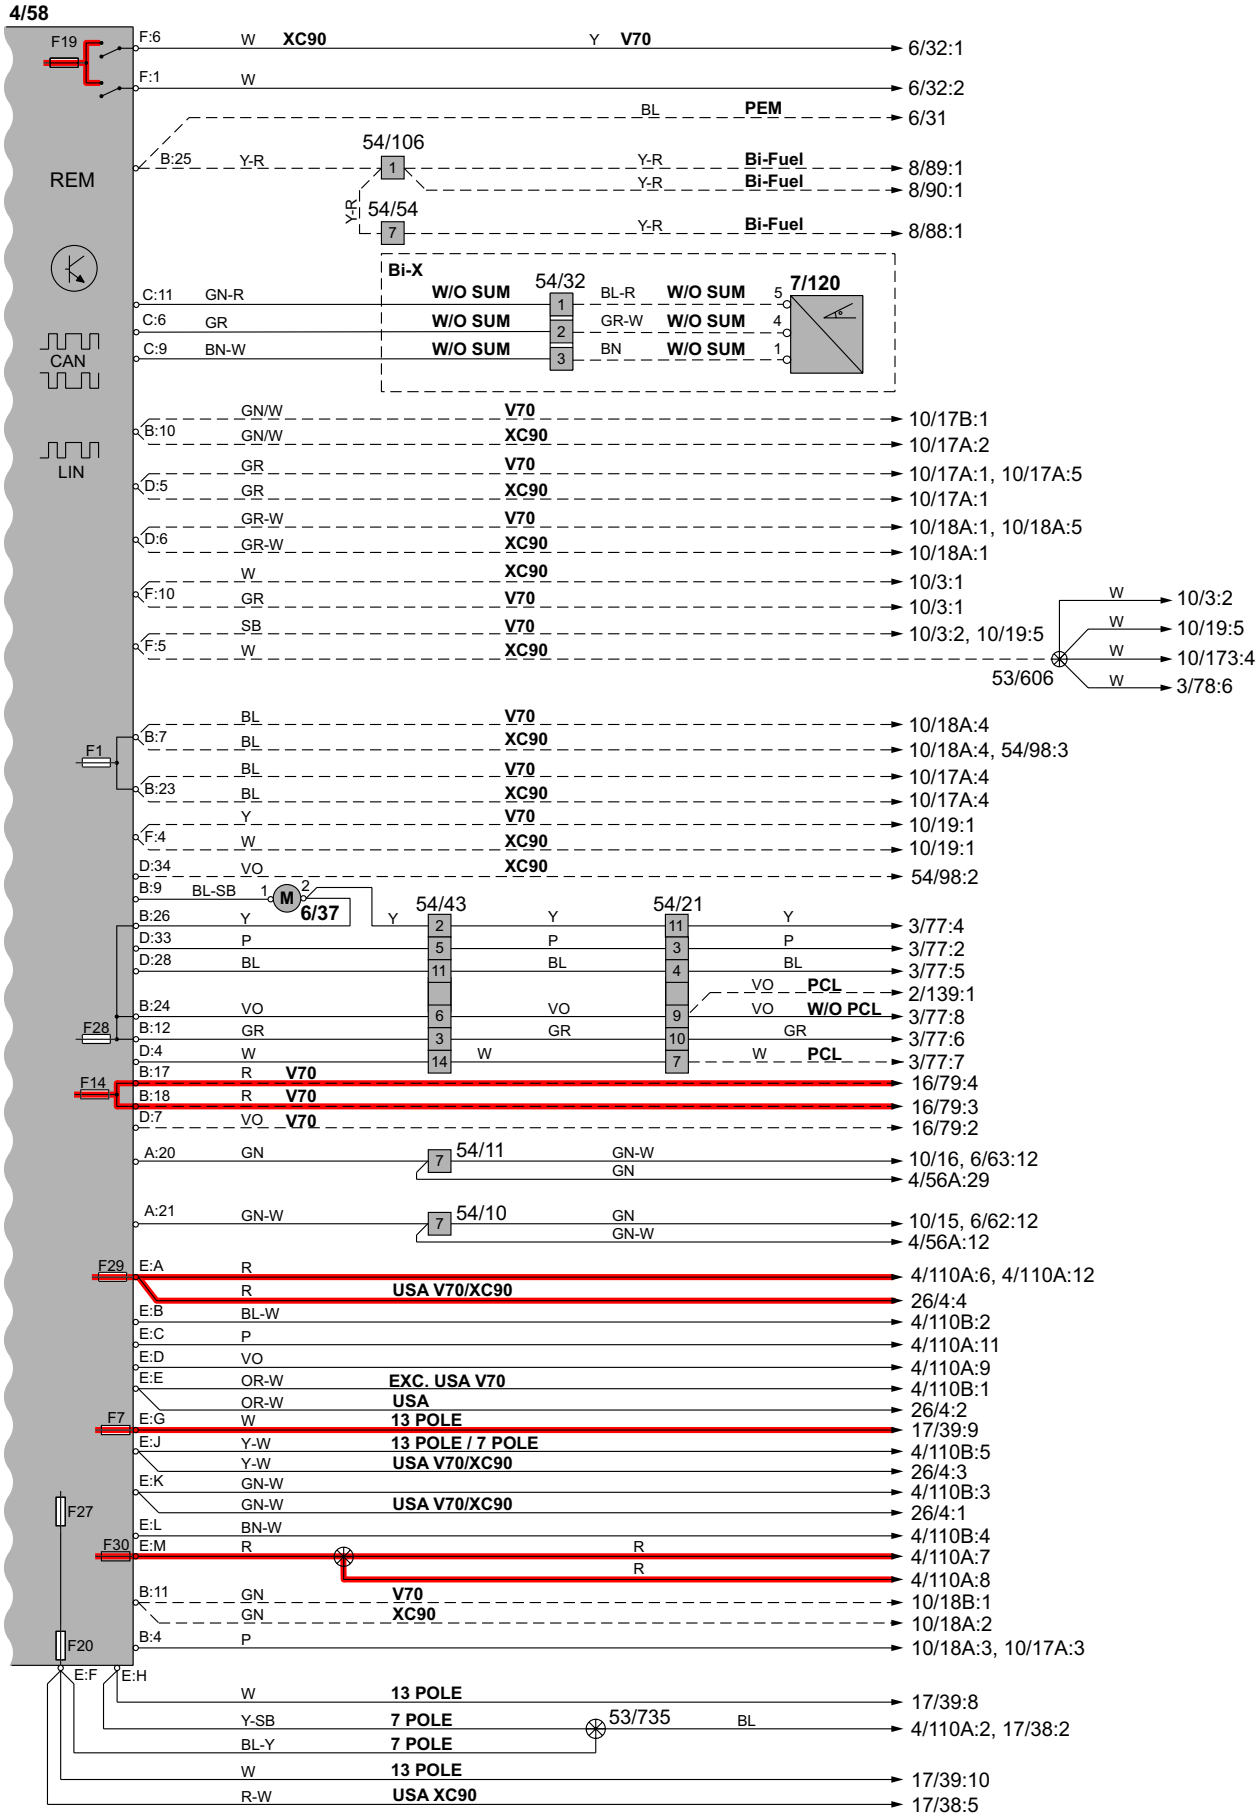

Блоки управления
Компьютерная связь, высокоскоростная CAN V70

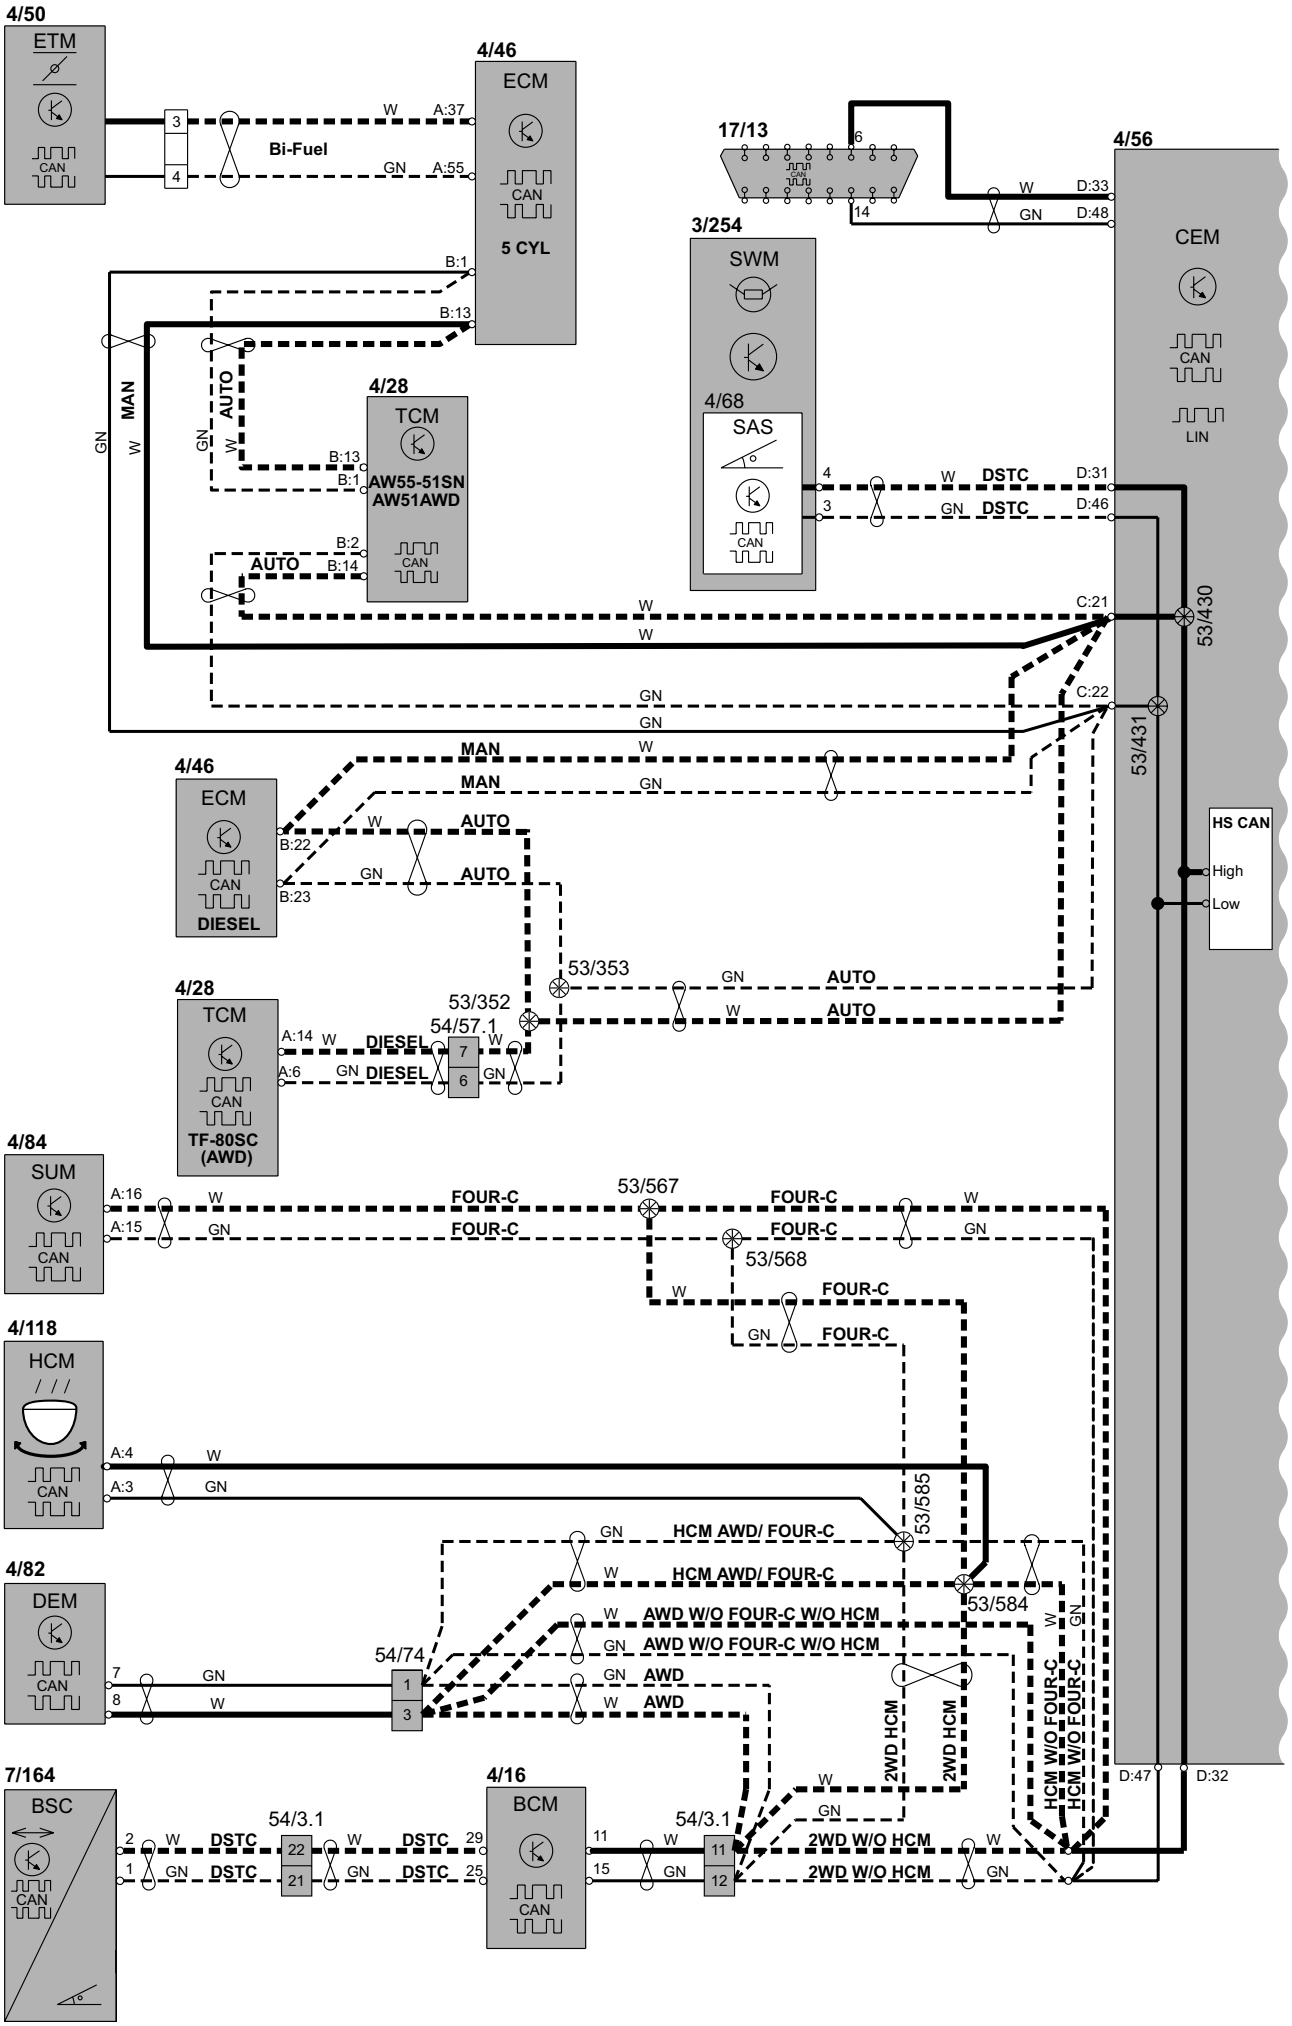

Блоки управления
Компьютерная связь, высокоскоростная сеть CAN XC90

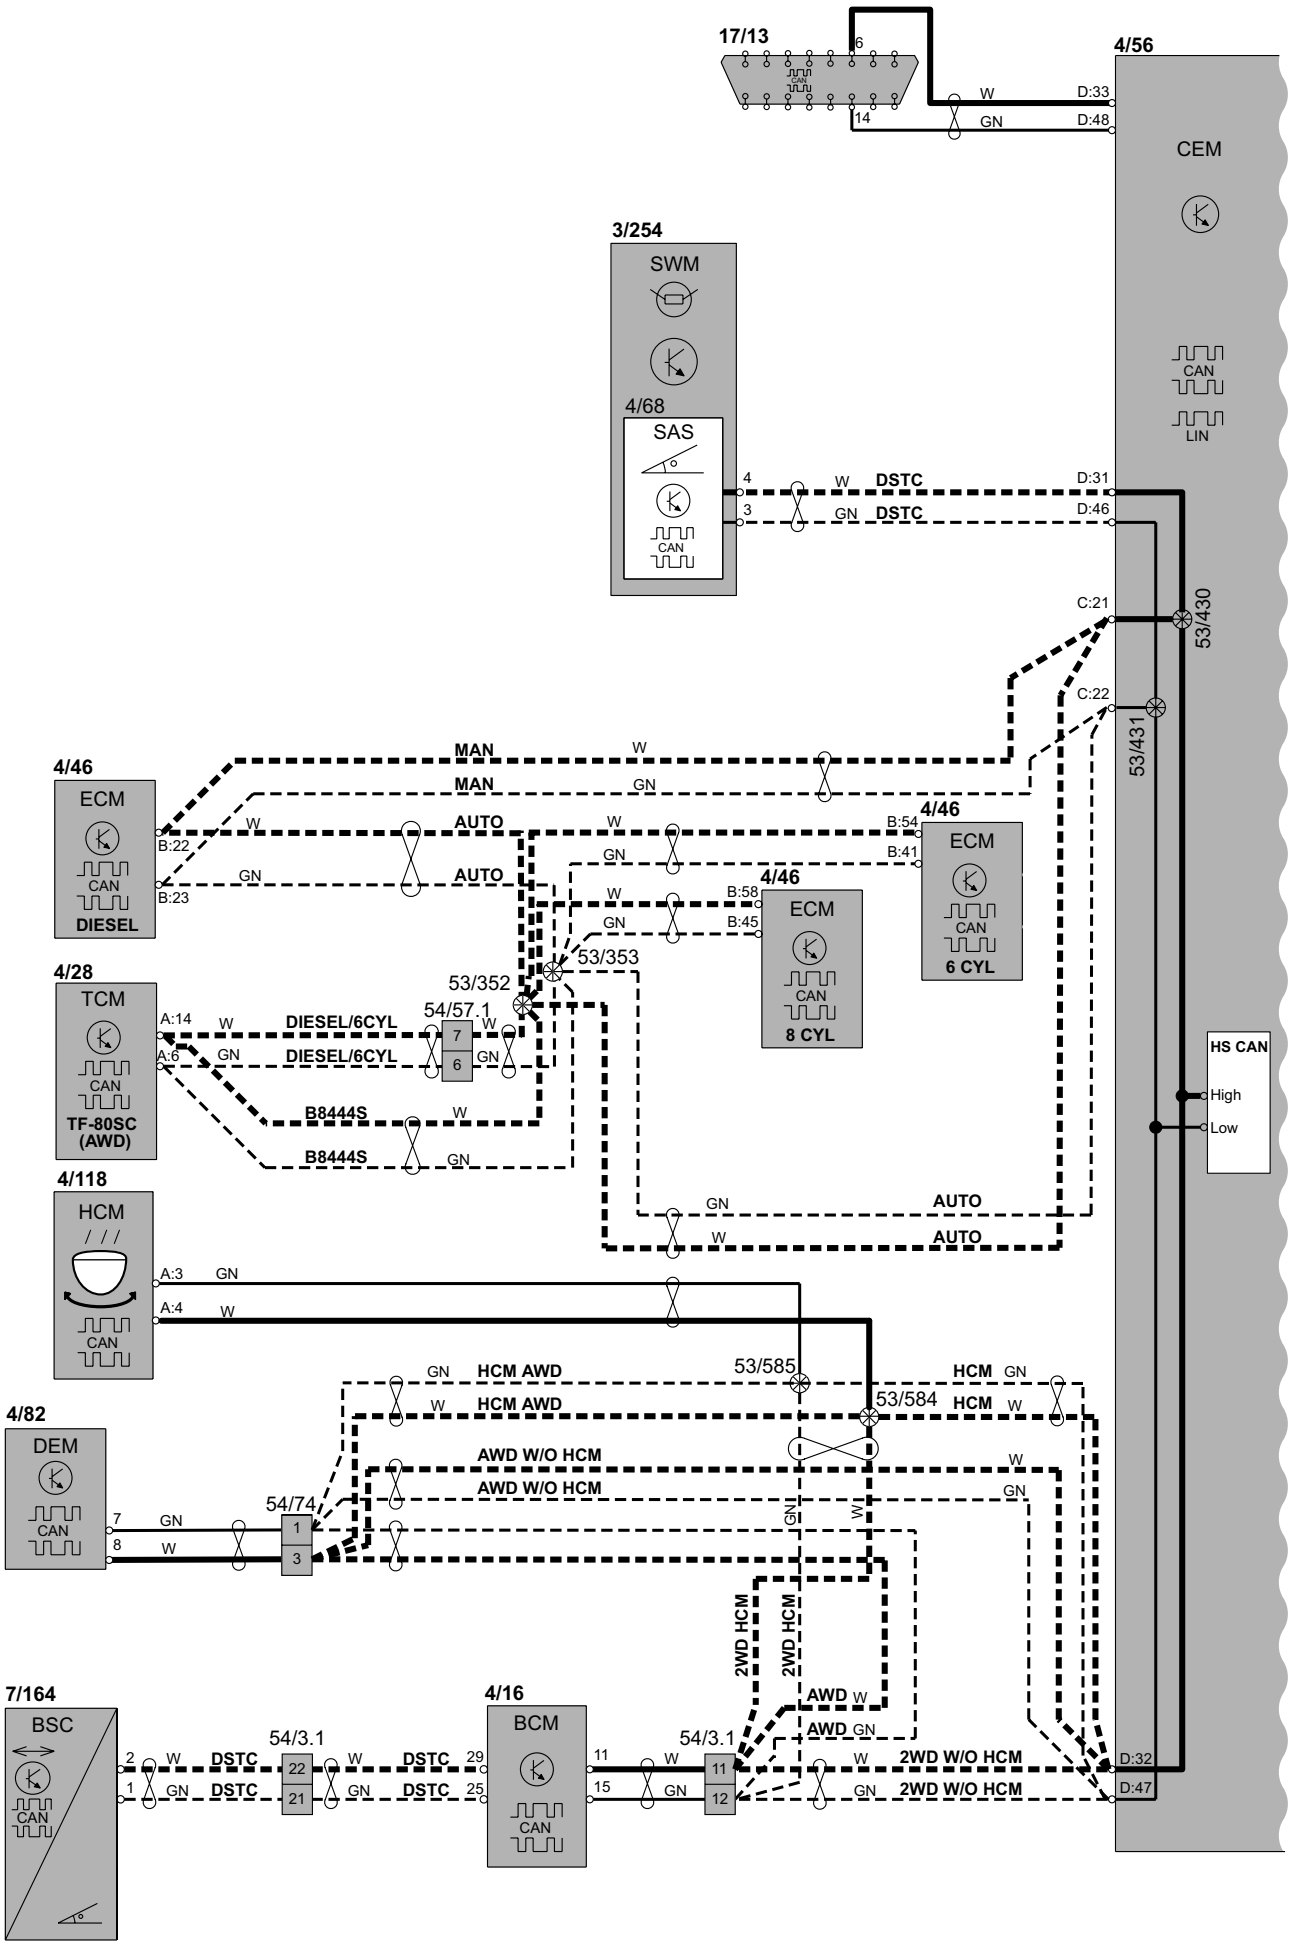

Блоки управления
Компьютерная связь, низкоскоростная CAN V70

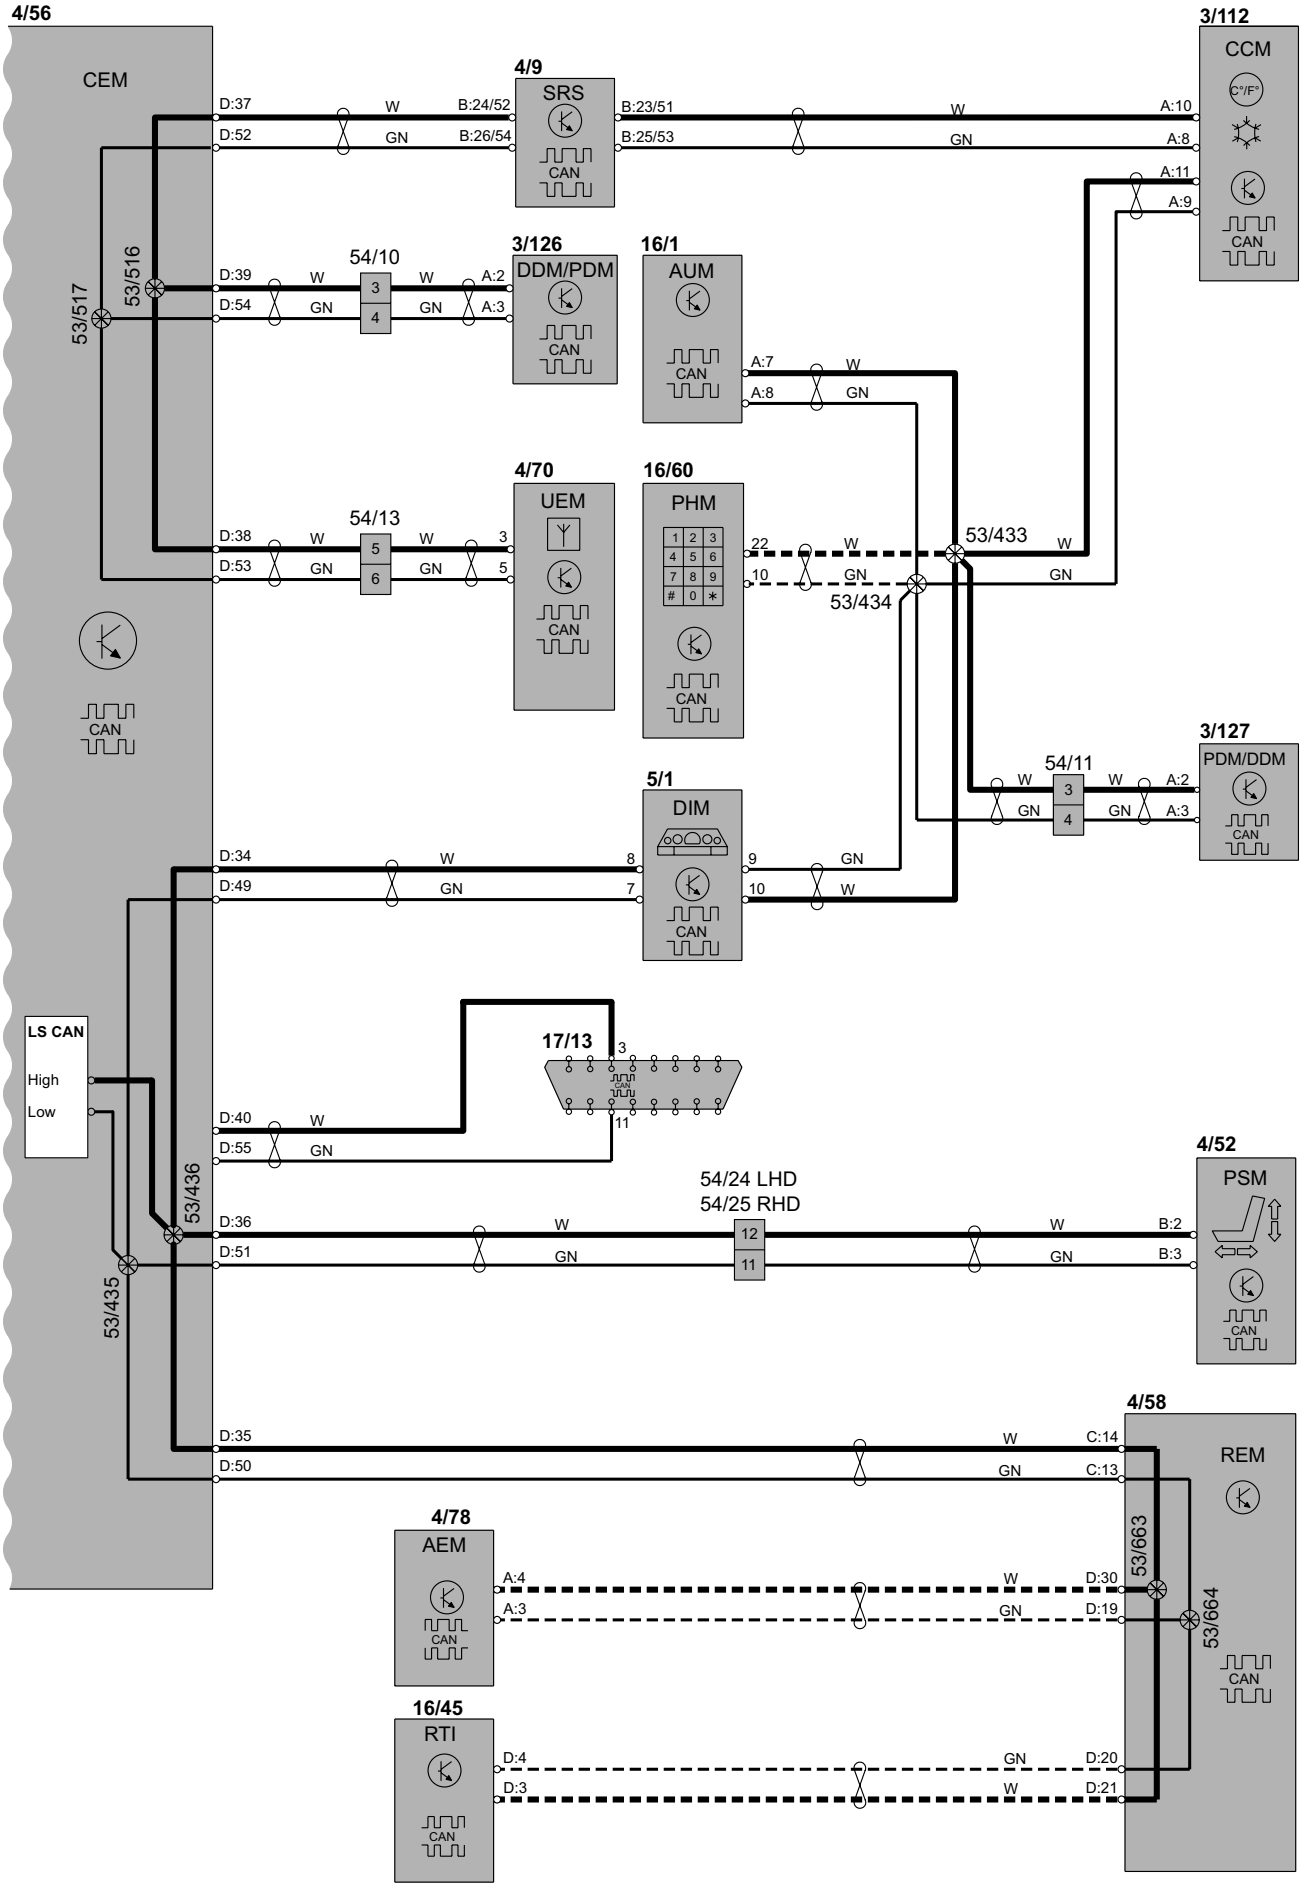

Блоки управления
Компьютерная связь, низкоскоростная CAN XC90

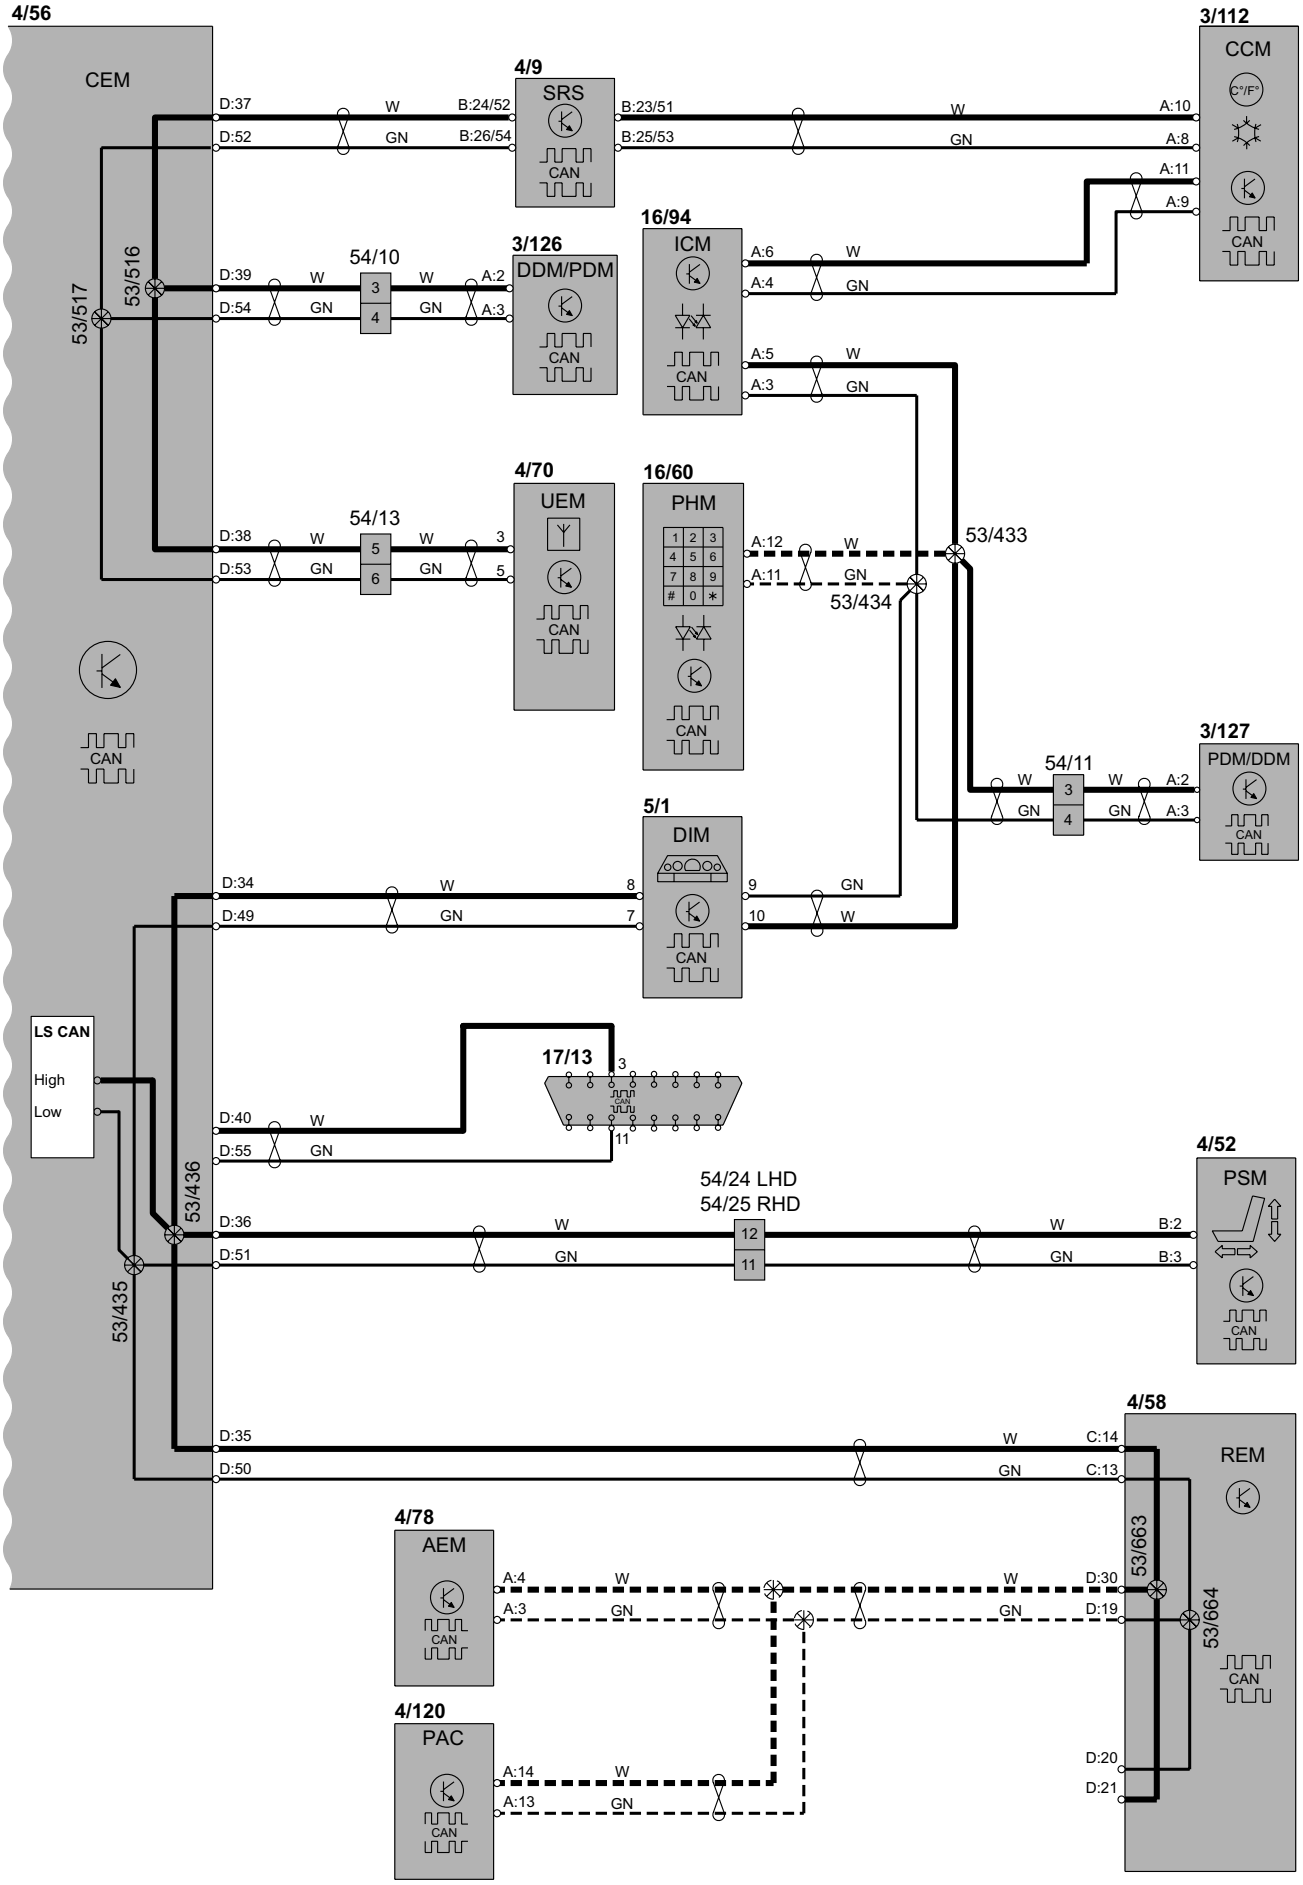

Блоки управления
Компьютерная связь LIN 1:2

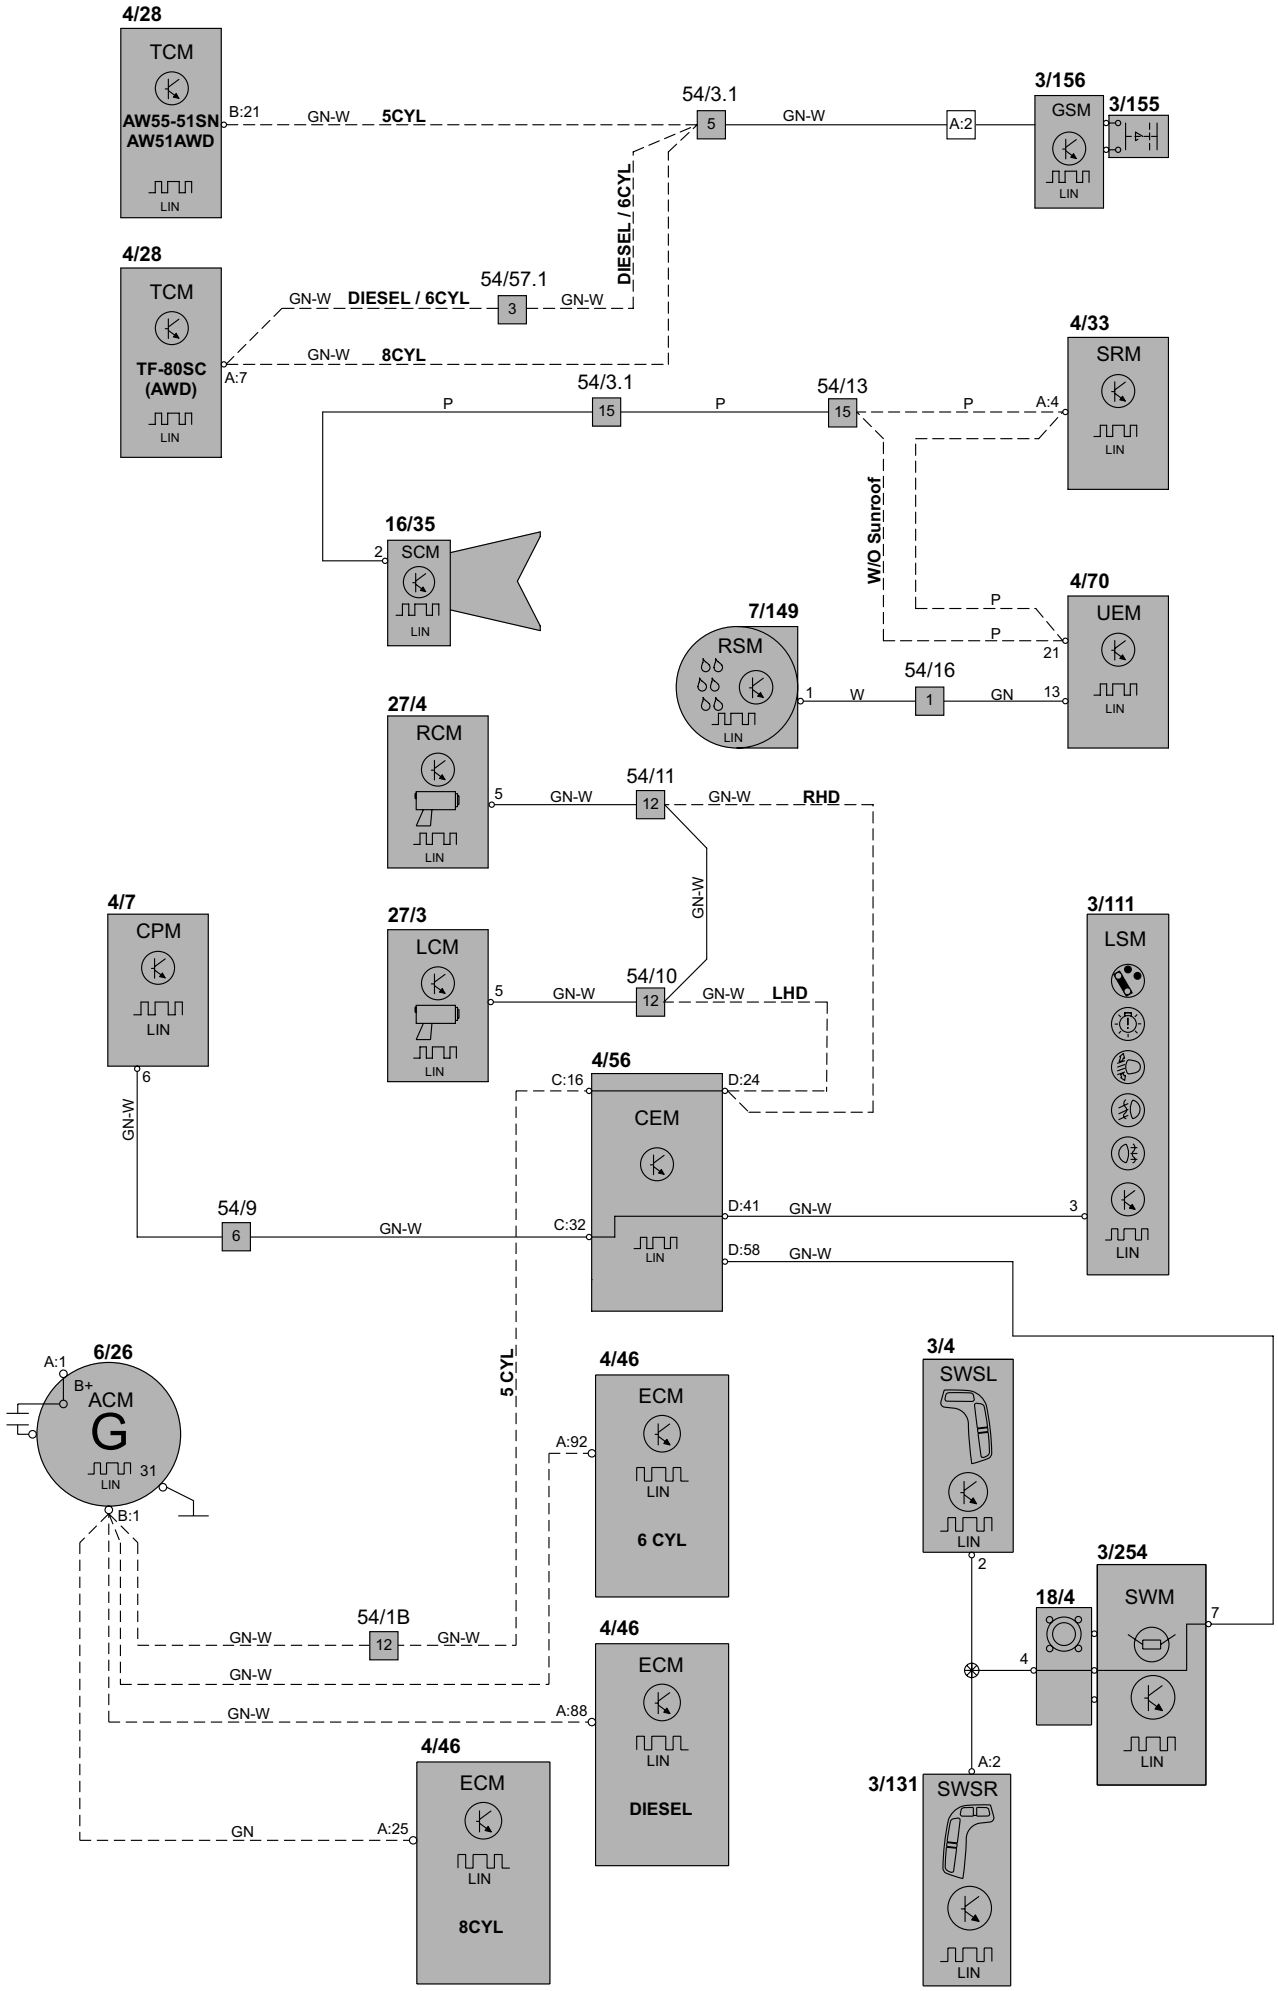

Блоки управления
Компьютерная связь LIN 2:2

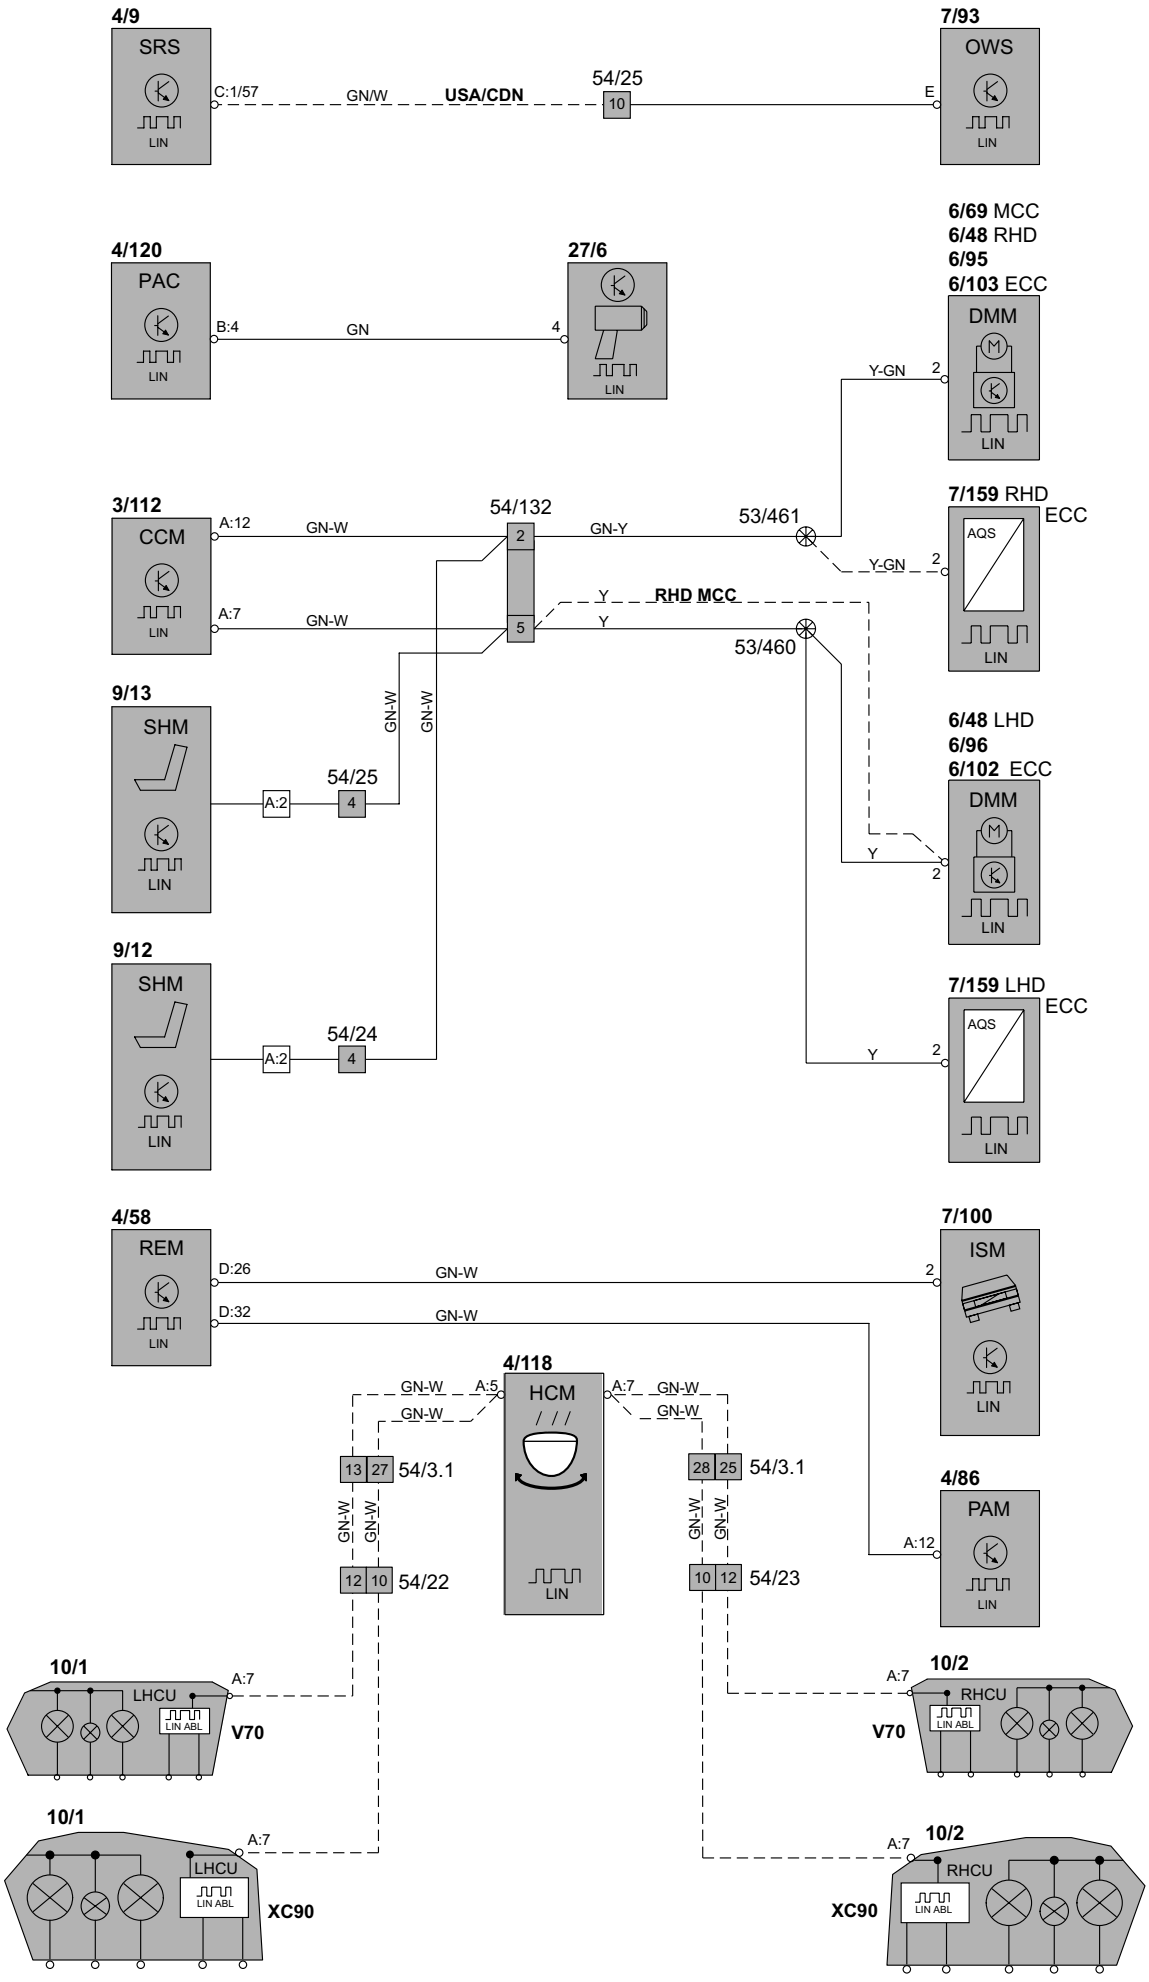

Блоки управления
Компьютерная связь MOST, XC90

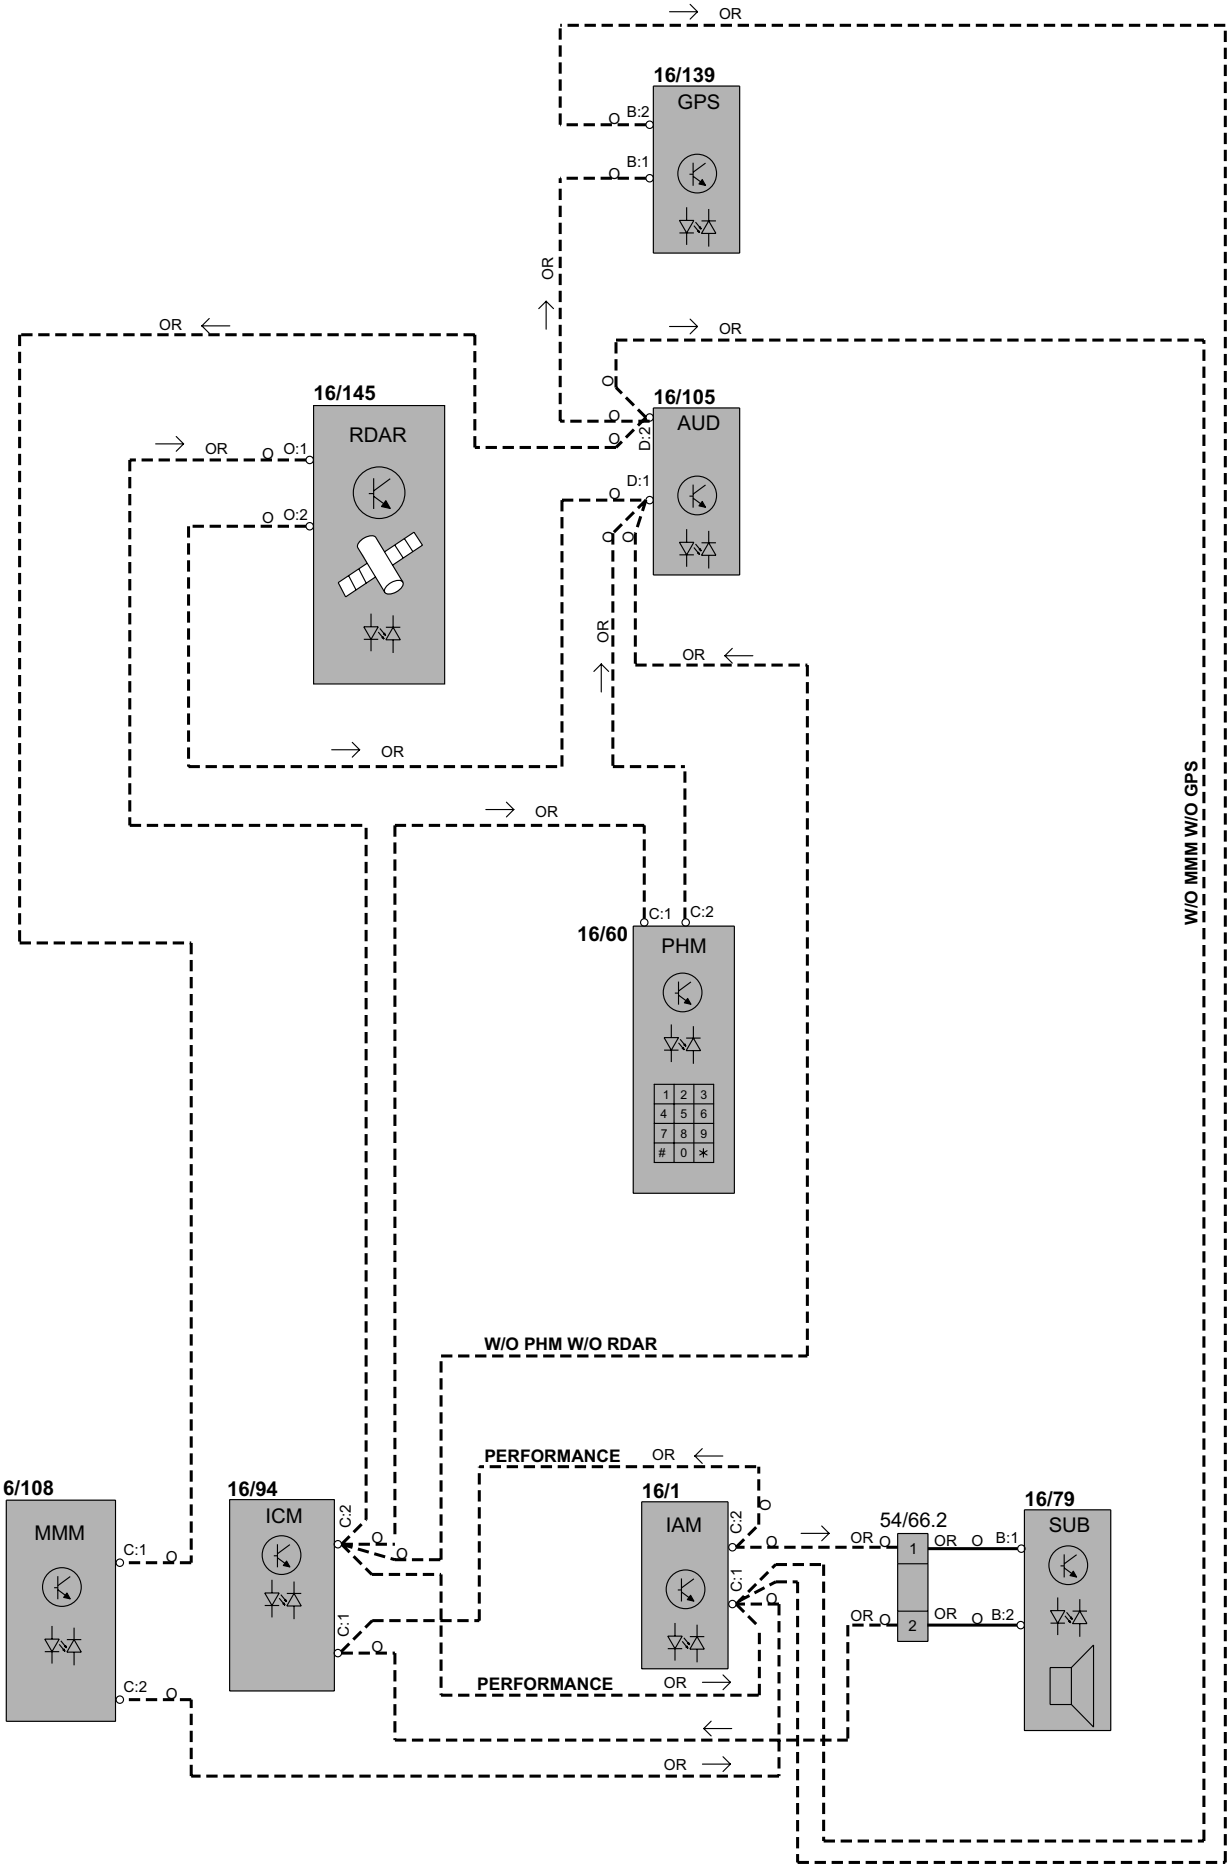

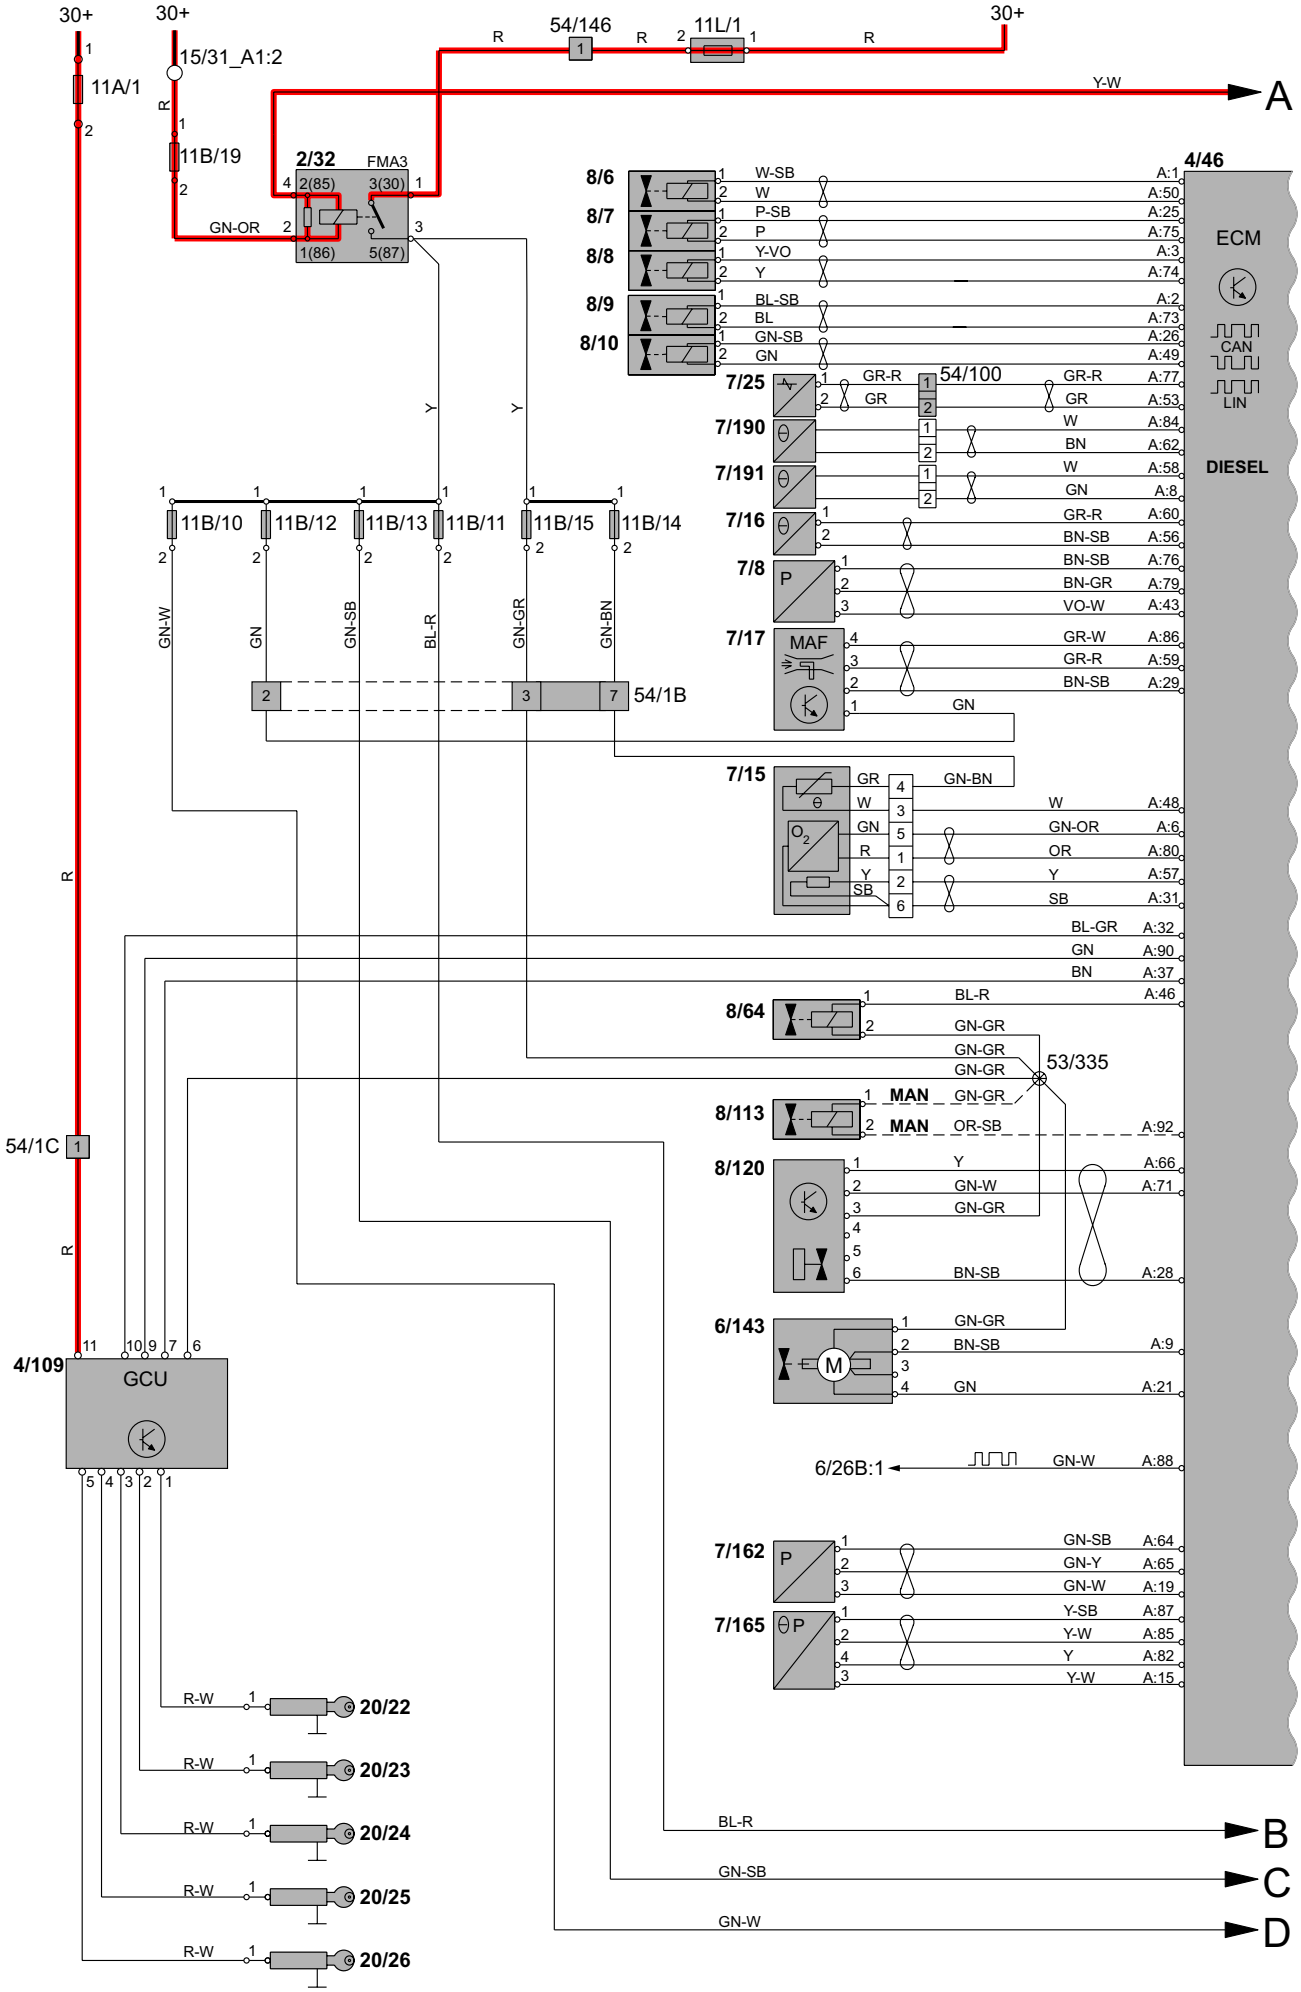
30+
30+
30+
11A/1
15/31_A1:2
11B/19
54/146
11L/1
Y-W
A
2/32
FMA3
GN-OR
4/46
ECM
CAN
LIN
DIESEL
8/6
8/7
8/8
8/9
8/10
W-SB
W
P-SB
P
Y-VO
Y
BL-SB
BL
GN-SB
GN
7/25
7/190
7/191
7/16
7/8
7/17
7/15
54/100
11B/10
11B/12
11B/13
11B/11
11B/15
11B/14
GN-W
GN
GN-SB
BL-R
GN-GR
GN-BN
54/1B
MAF
BL-GR
BN
8/64
53/335
8/113
MAN
OR-SB
8/120
6/143
6/26B:1
7/162
7/165
54/1C
4/109
GCU
R-W
20/22
20/23
20/24
20/25
20/26
B
C
D

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, дизель 2:3

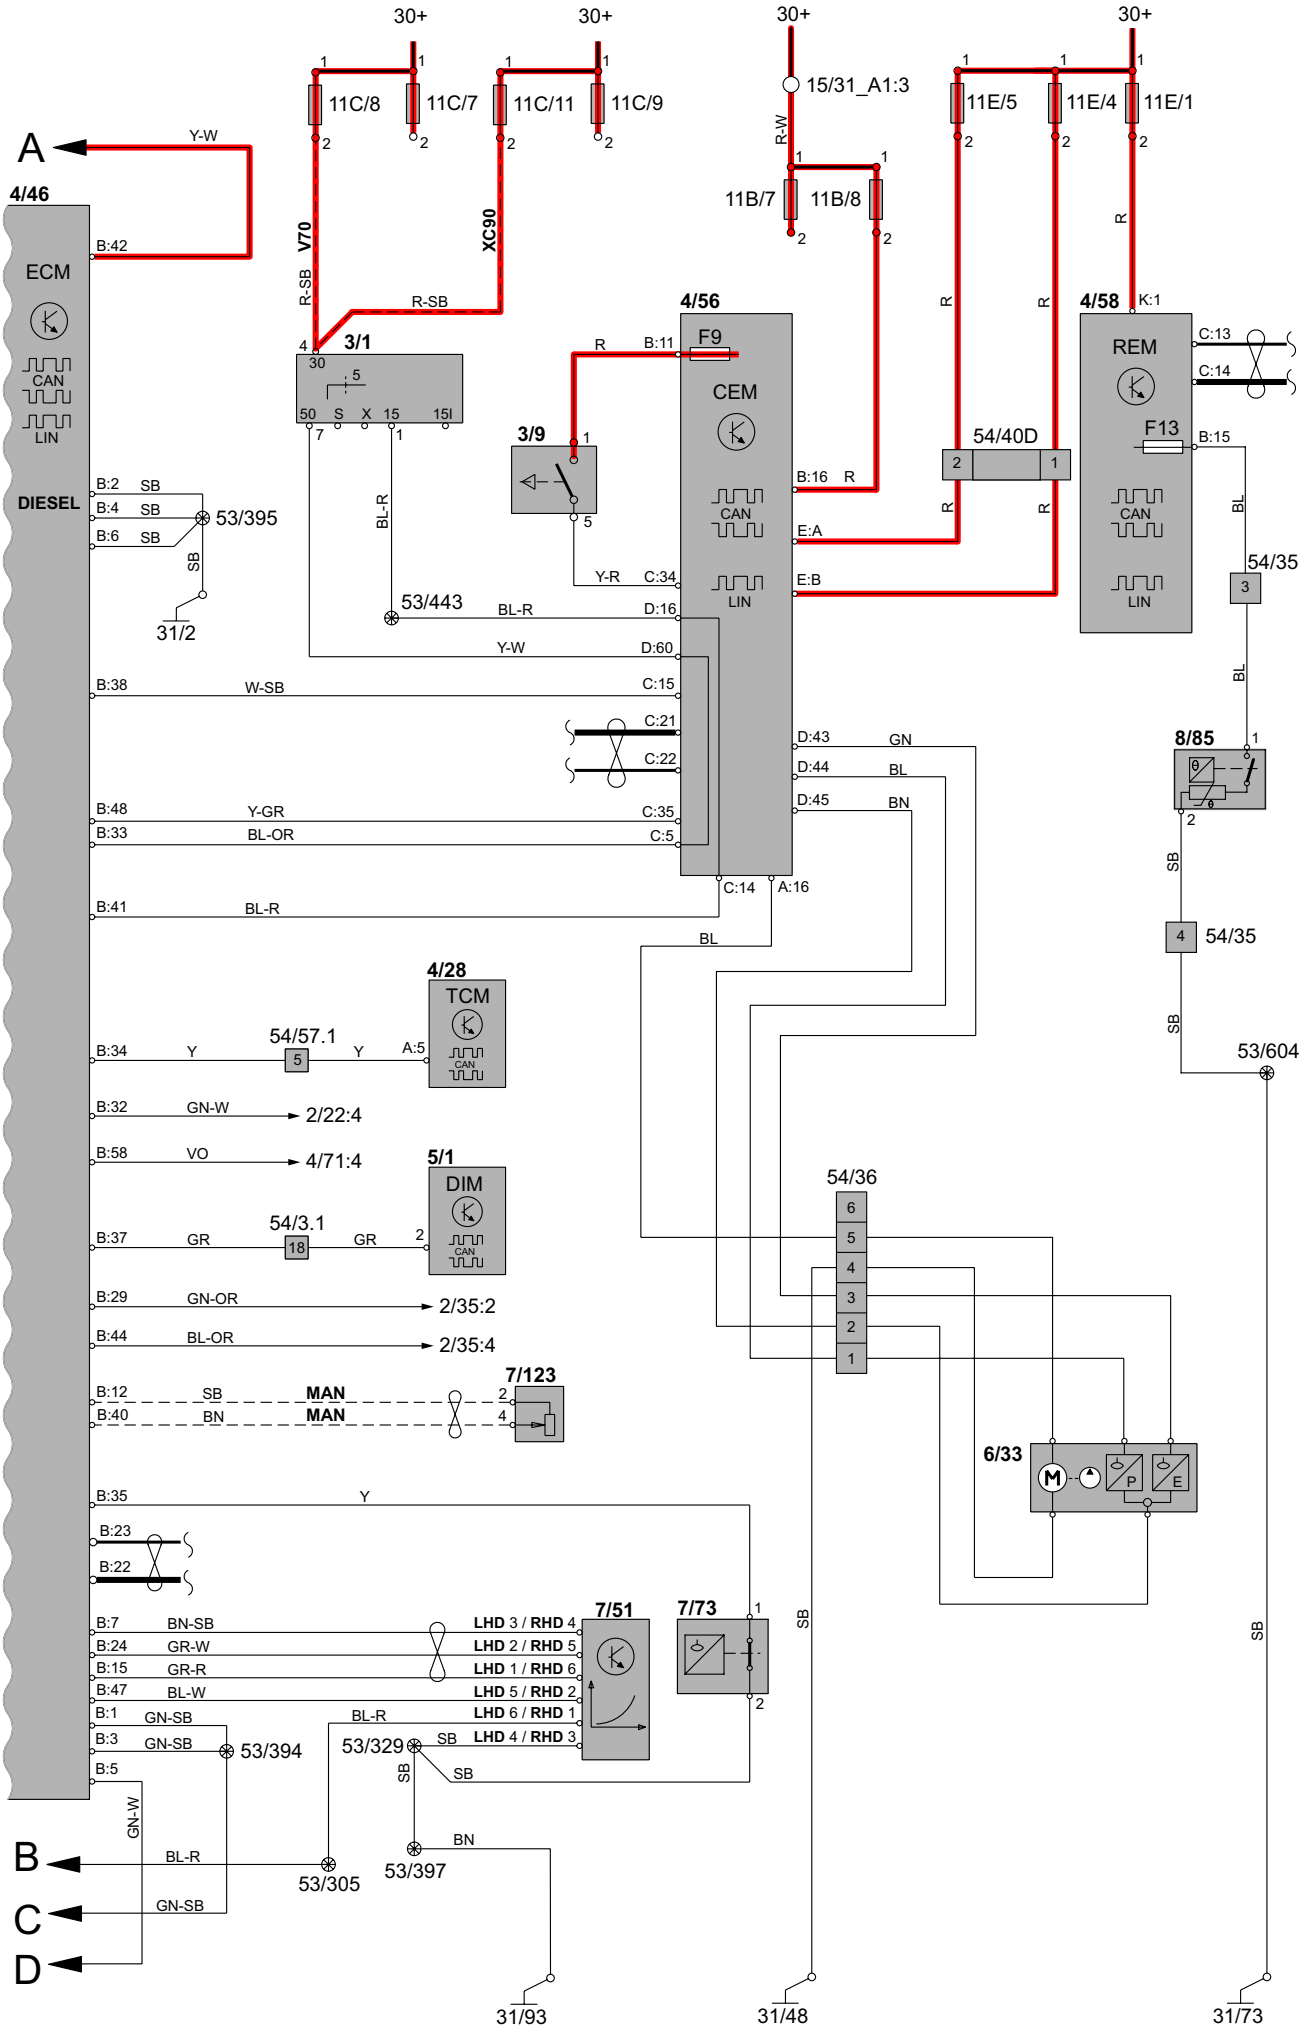

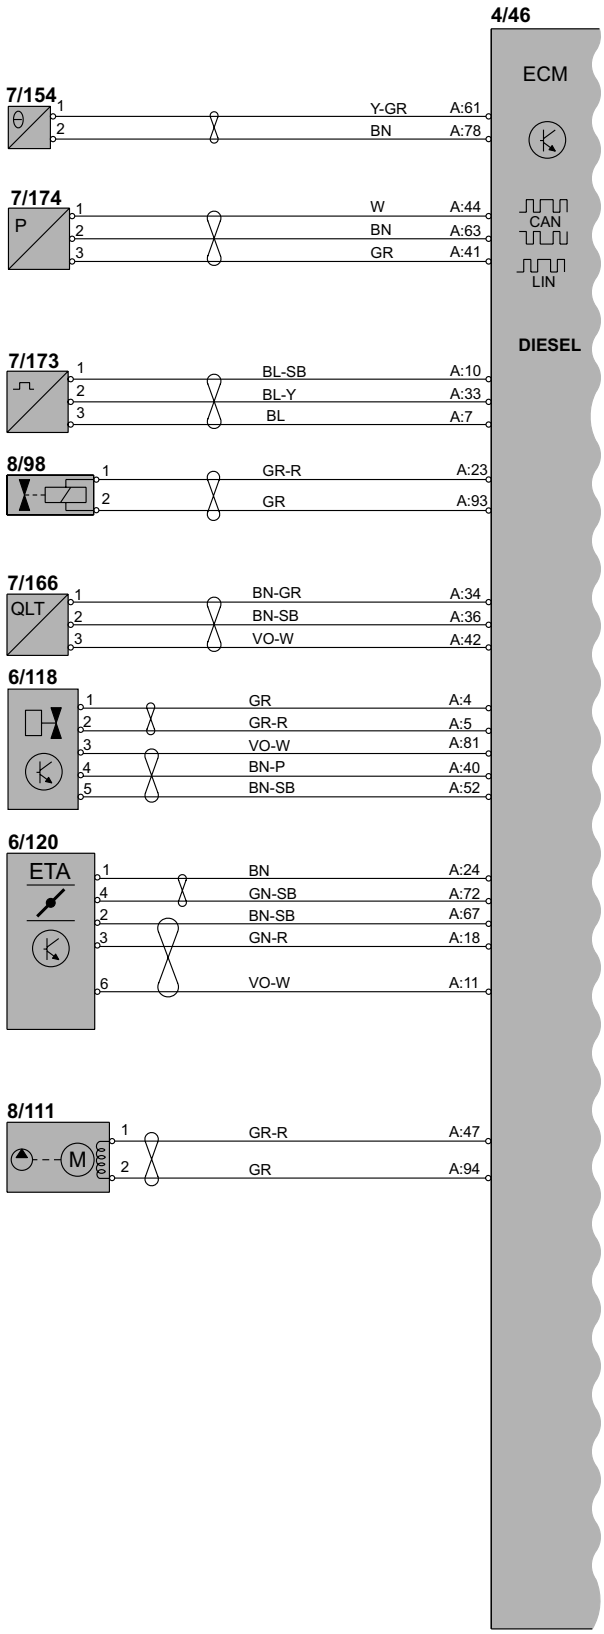
4/46
ECM
CAN
LIN
DIESEL
7/154
1
2
Y-GR
A:61
BN
A:78
7/174
P
1
2
3
W
A:44
BN
A:63
GR
A:41
7/173
1
2
3
BL-SB
A:10
BL-Y
A:33
BL
A:7
8/98
1
2
GR-R
A:23
GR
A:93
7/166
QLT
1
2
3
BN-GR
A:34
BN-SB
A:36
VO-W
A:42
6/118
1
2
3
4
5
GR
A:4
GR-R
A:5
VO-W
A:81
BN-P
A:40
BN-SB
A:52
6/120
ETA
1
4
2
3
6
BN
A:24
GN-SB
A:72
BN-SB
A:67
GN-R
A:18
VO-W
A:11
8/111
M
1
2
GR-R
A:47
GR
A:94

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, 5-цил. 1:2

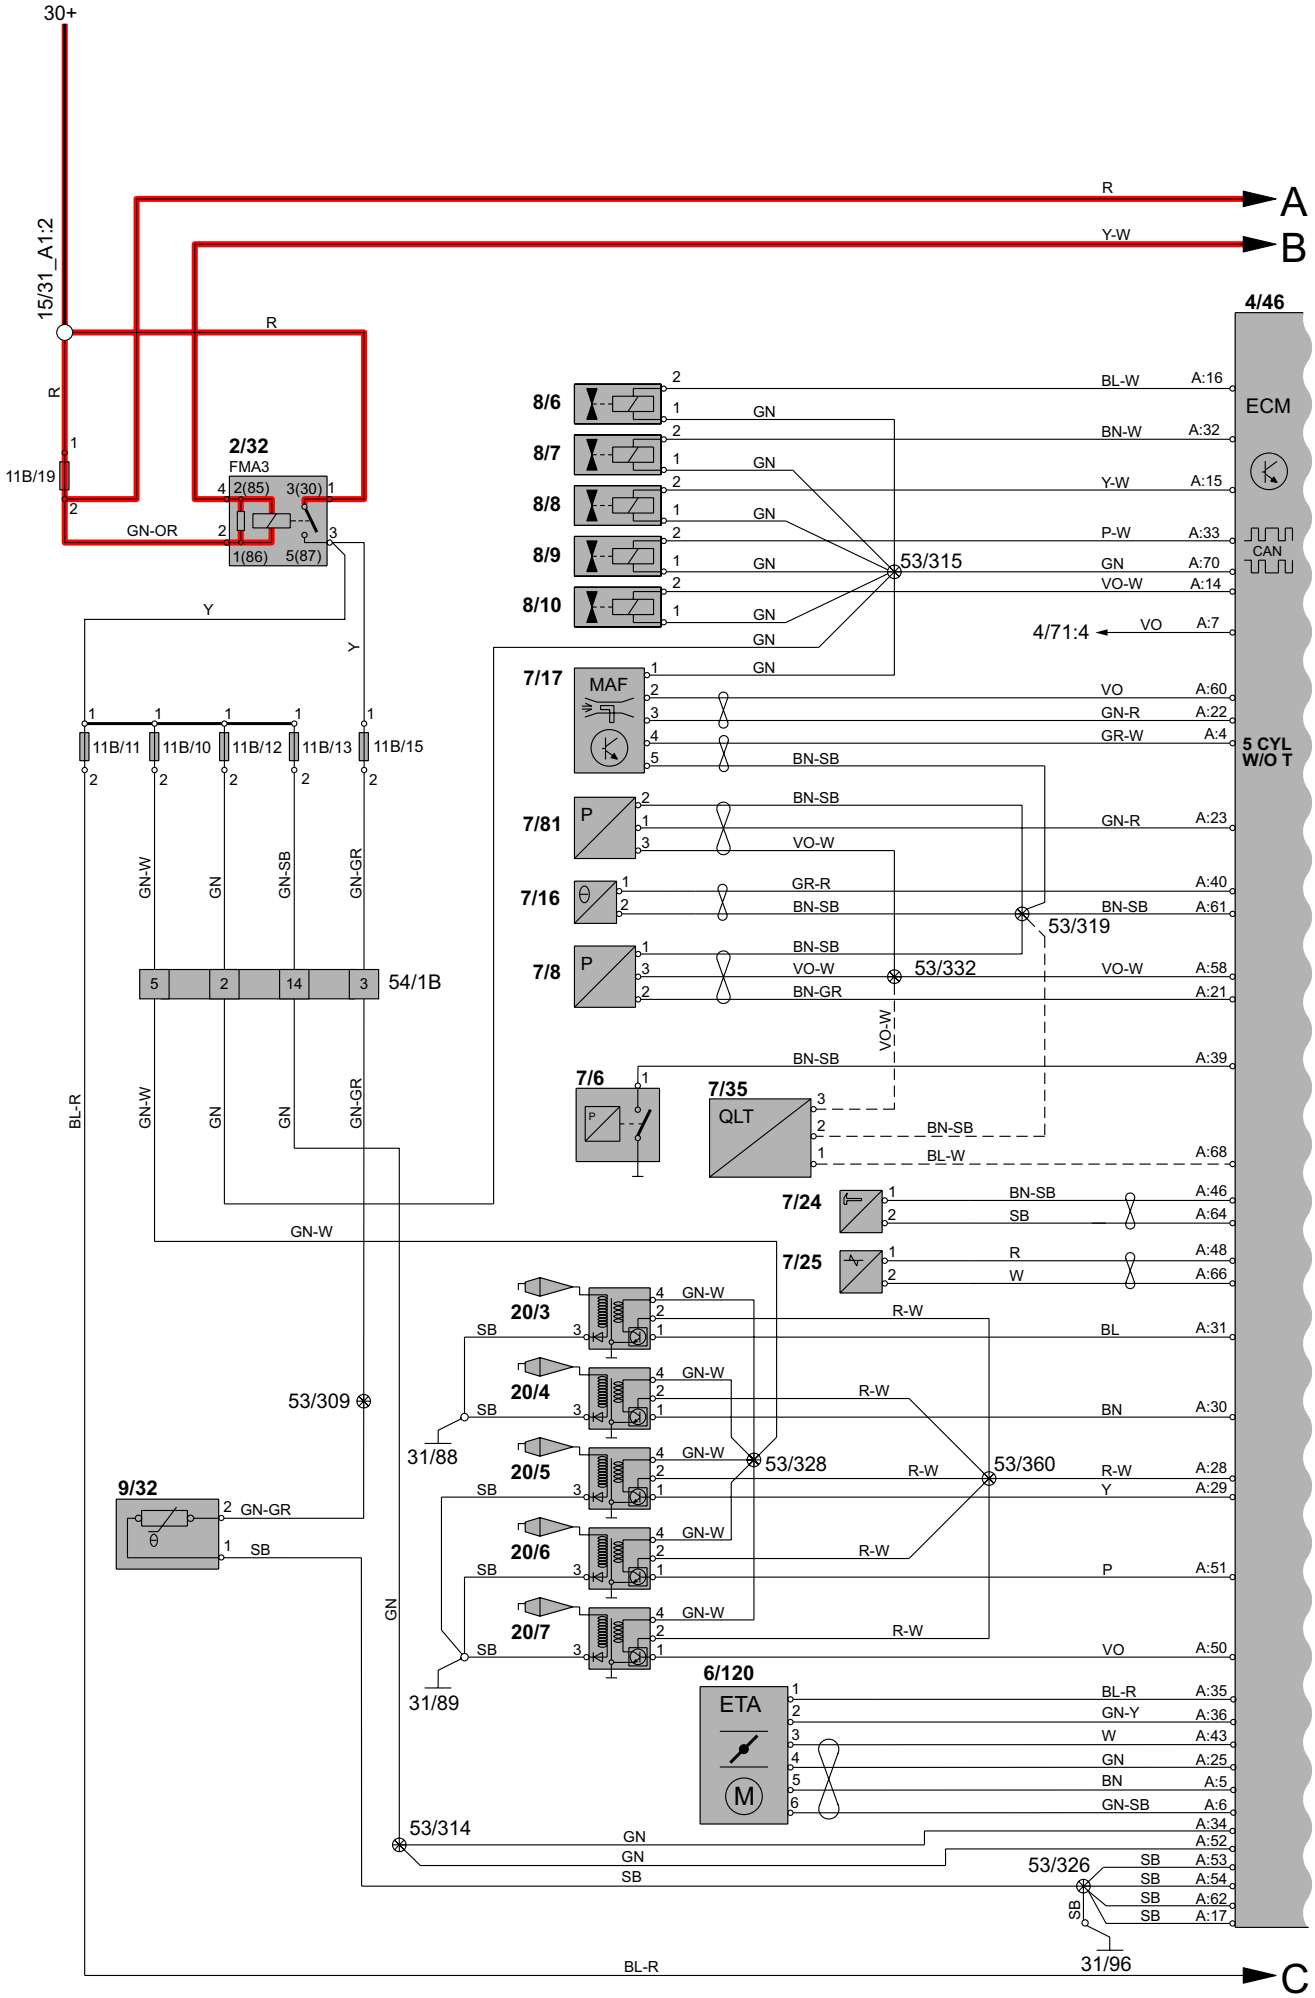

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, 5-цил. 2:2

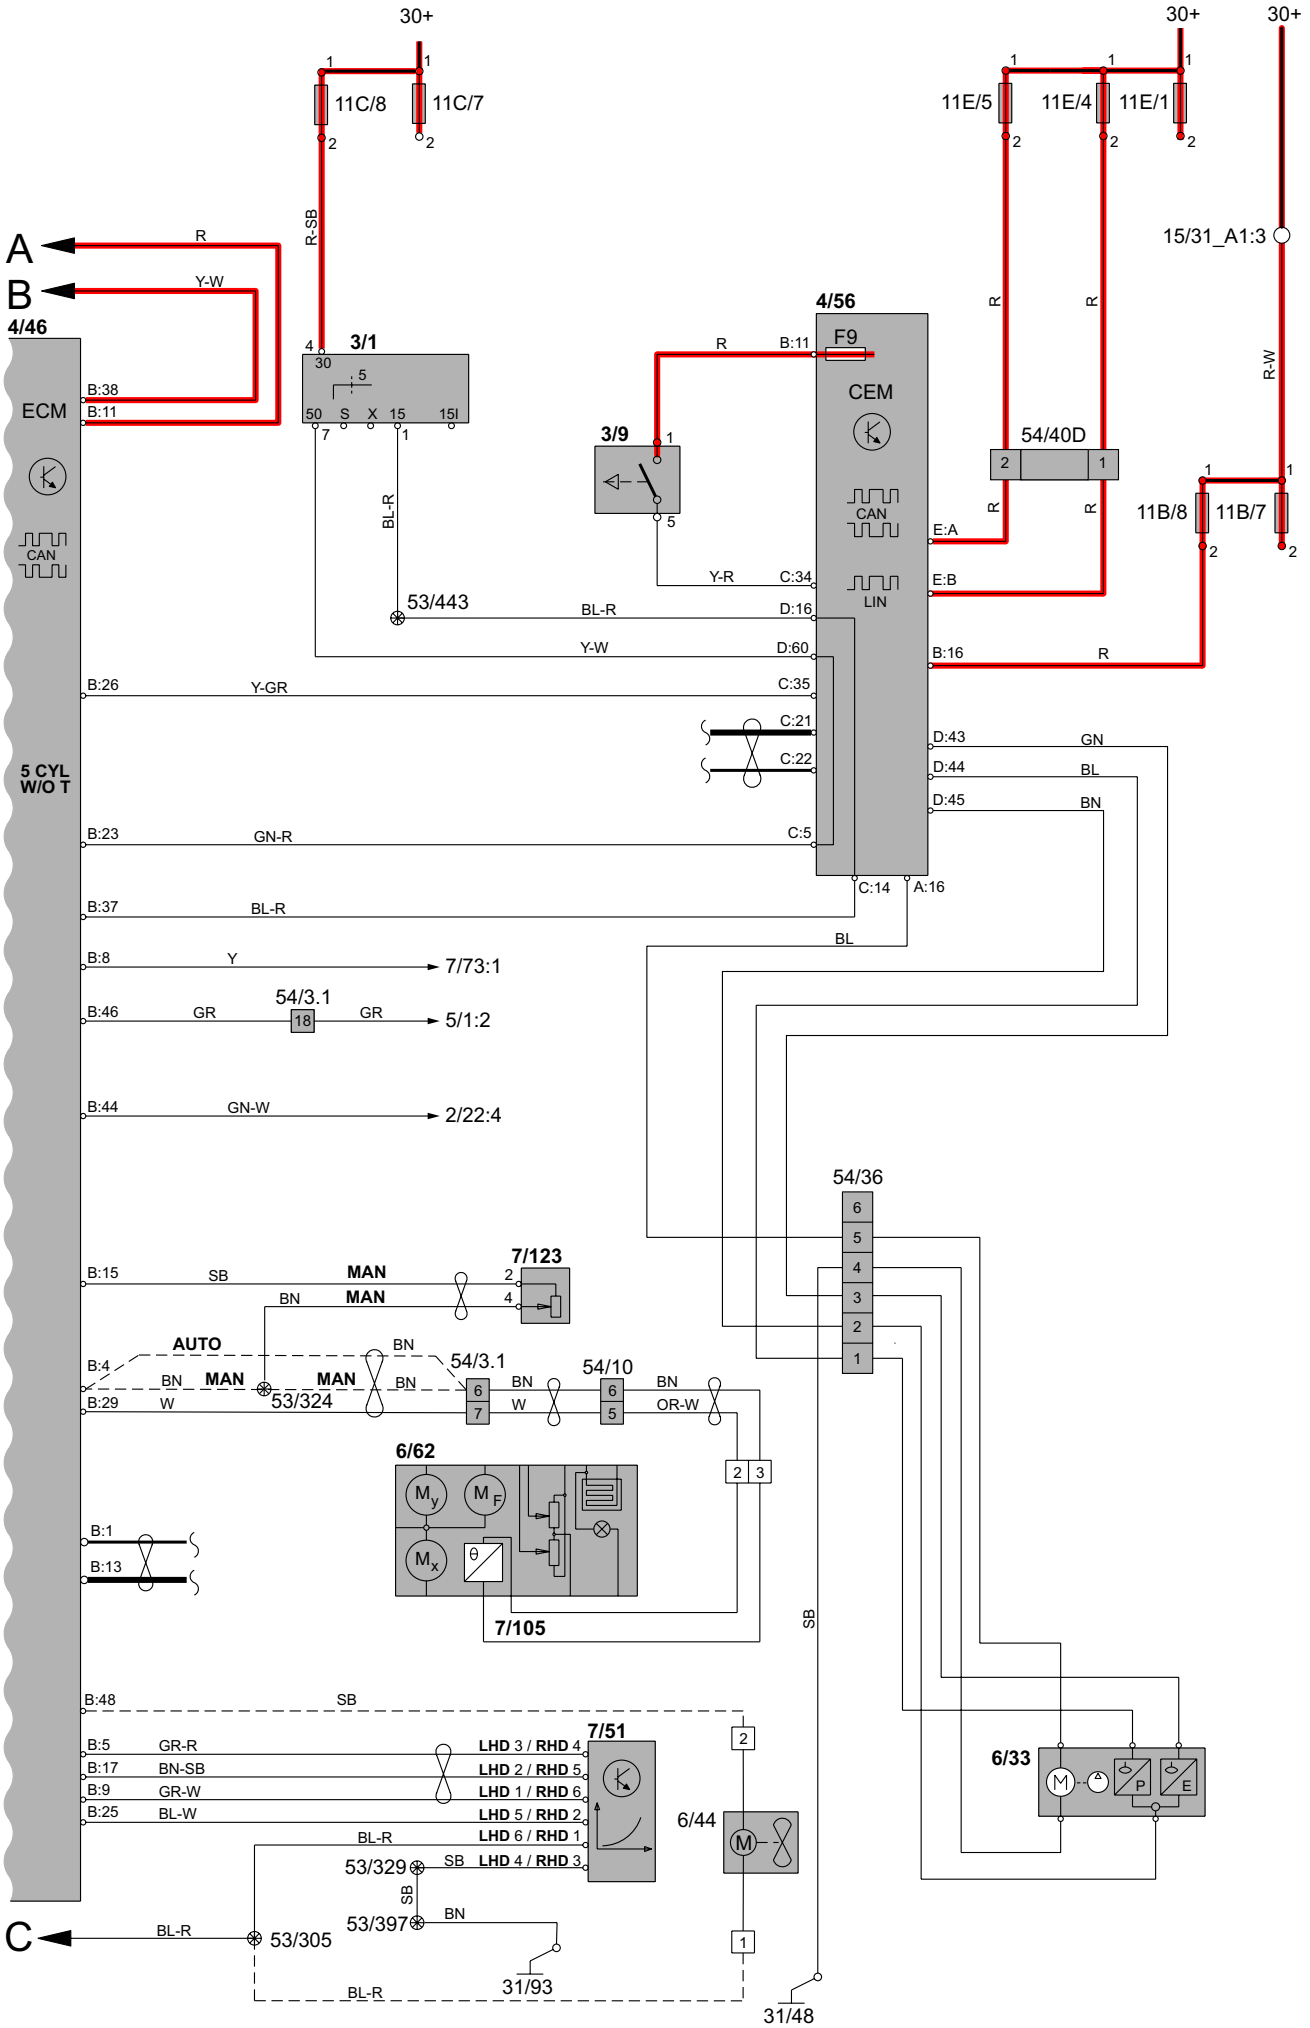

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, 5-цил. Турбо 1:2

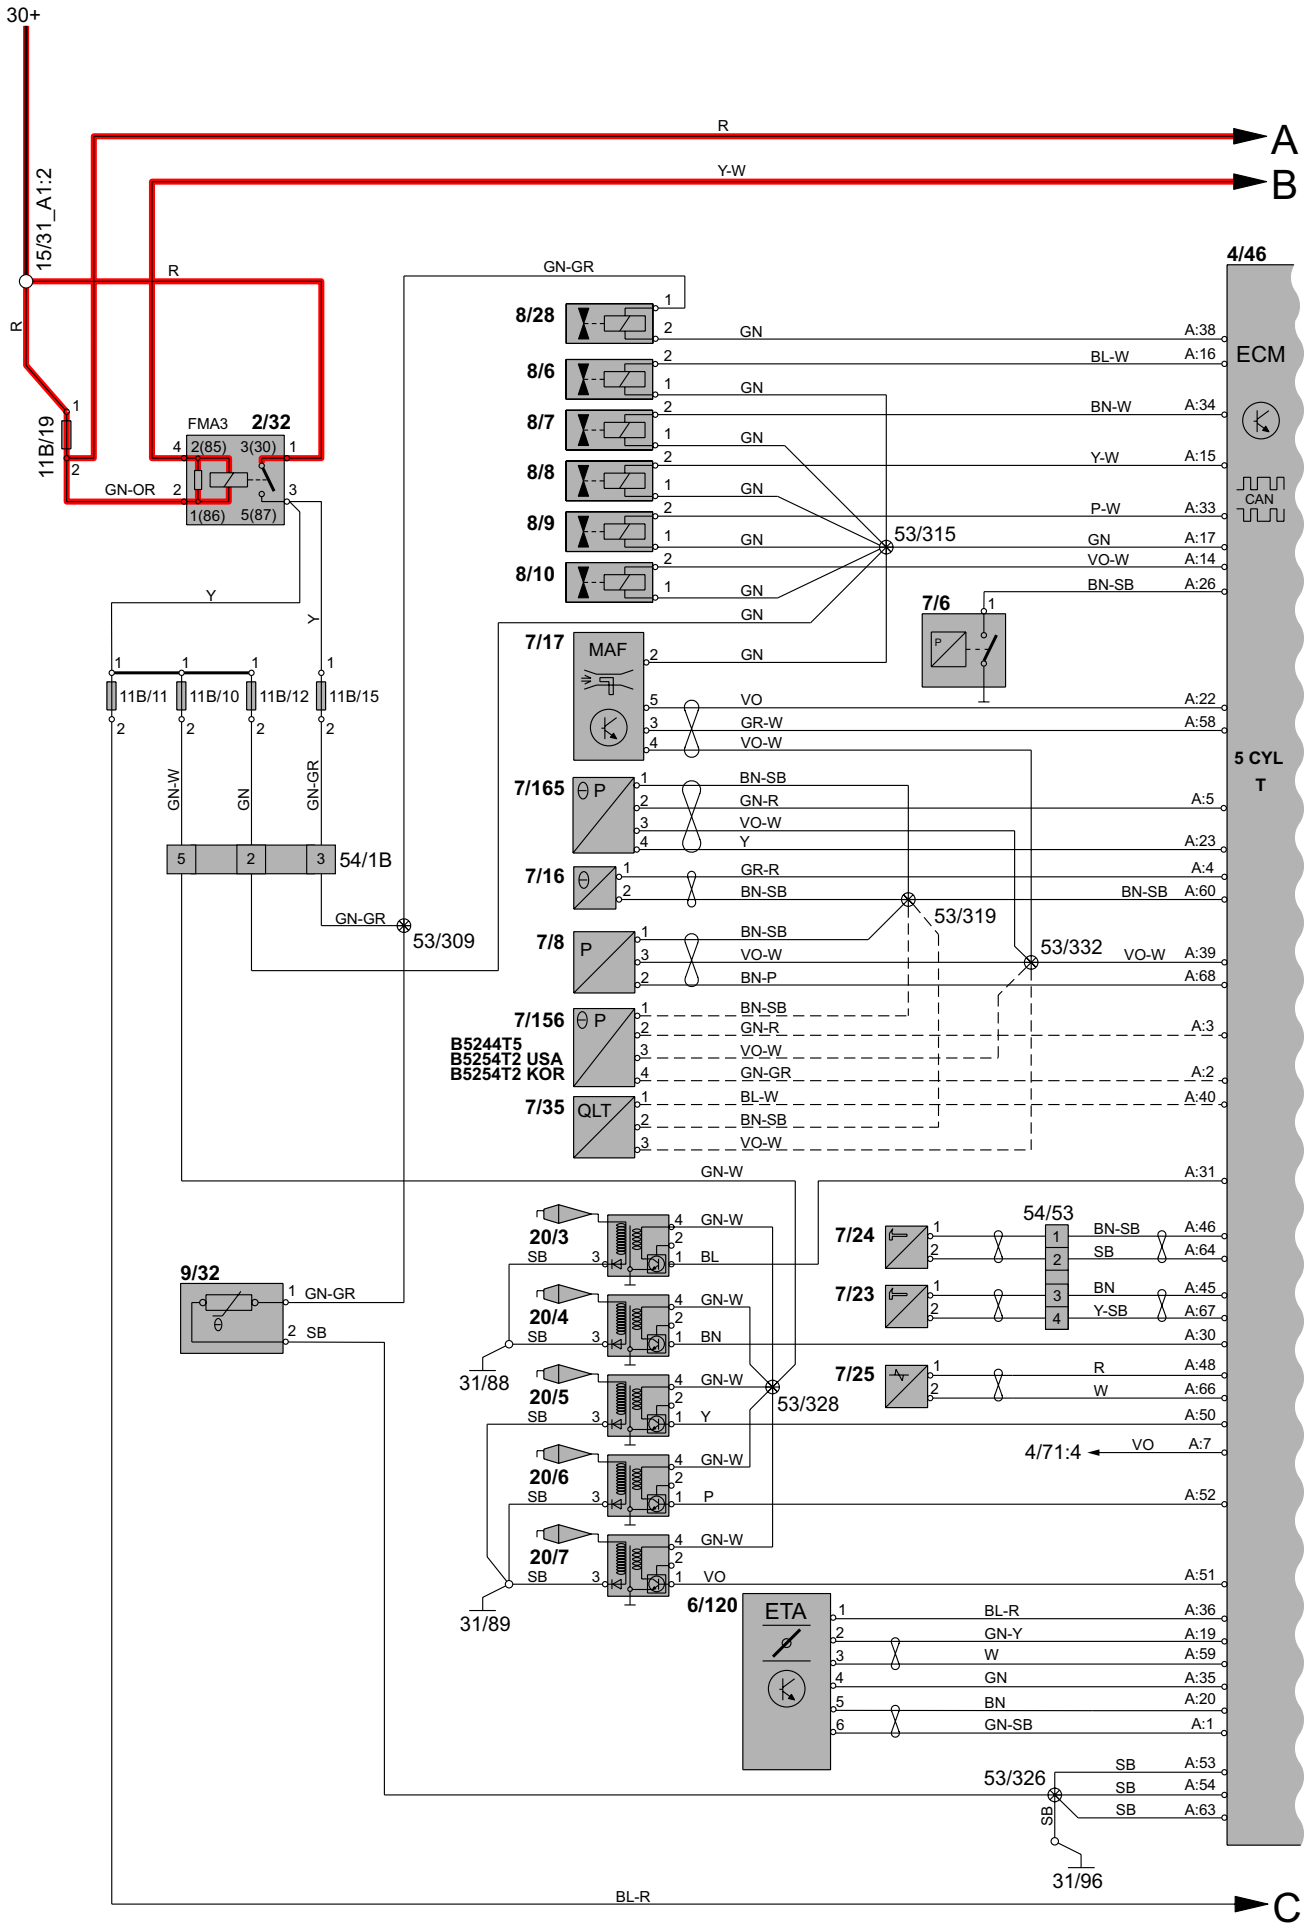

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, 5-цил. Турбо 2:2

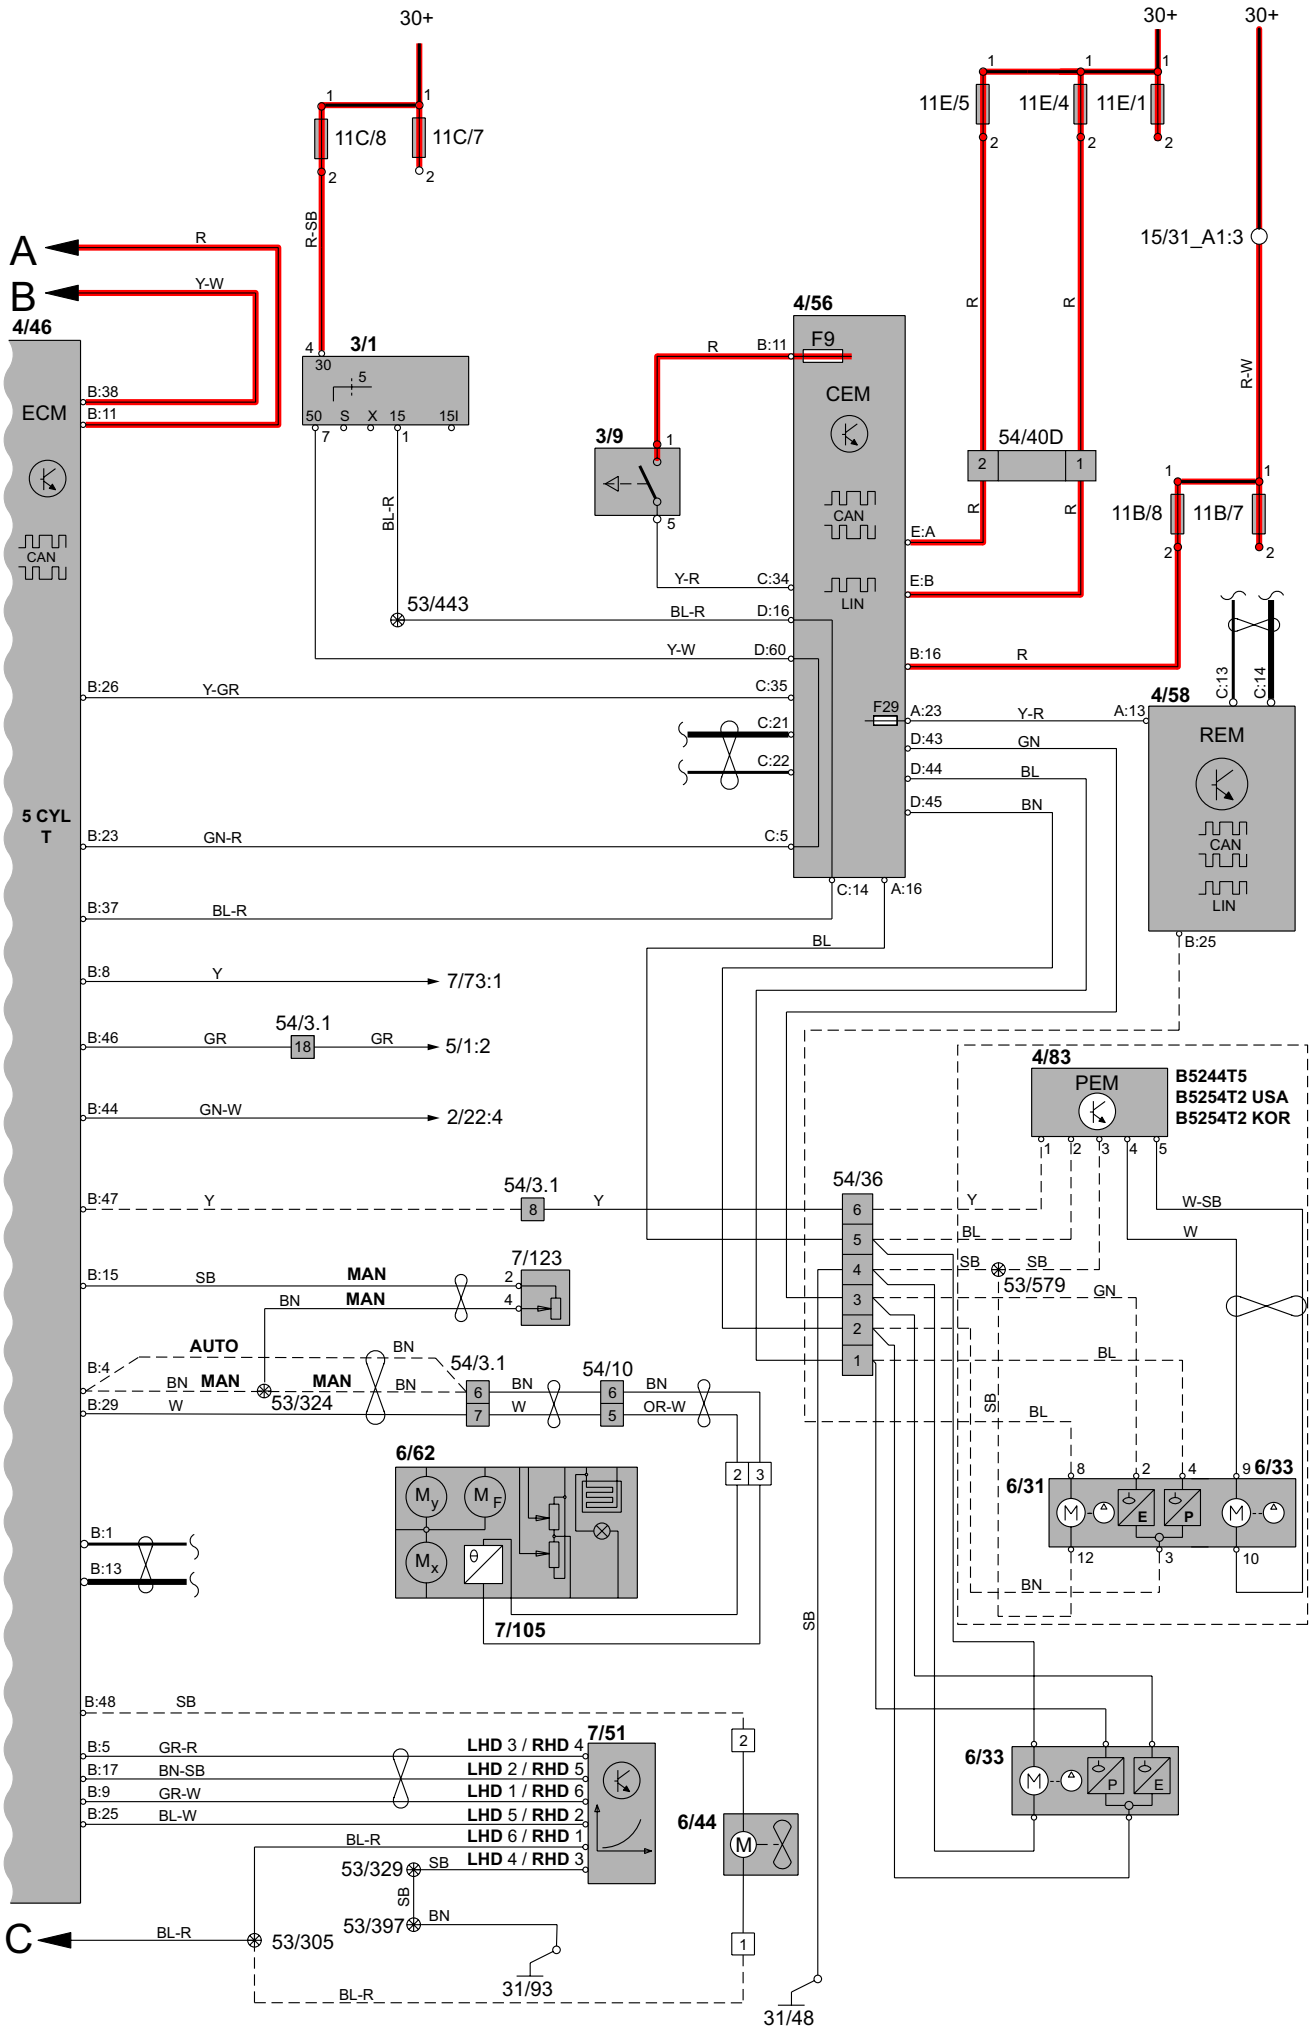

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, 6-цил. 1:2

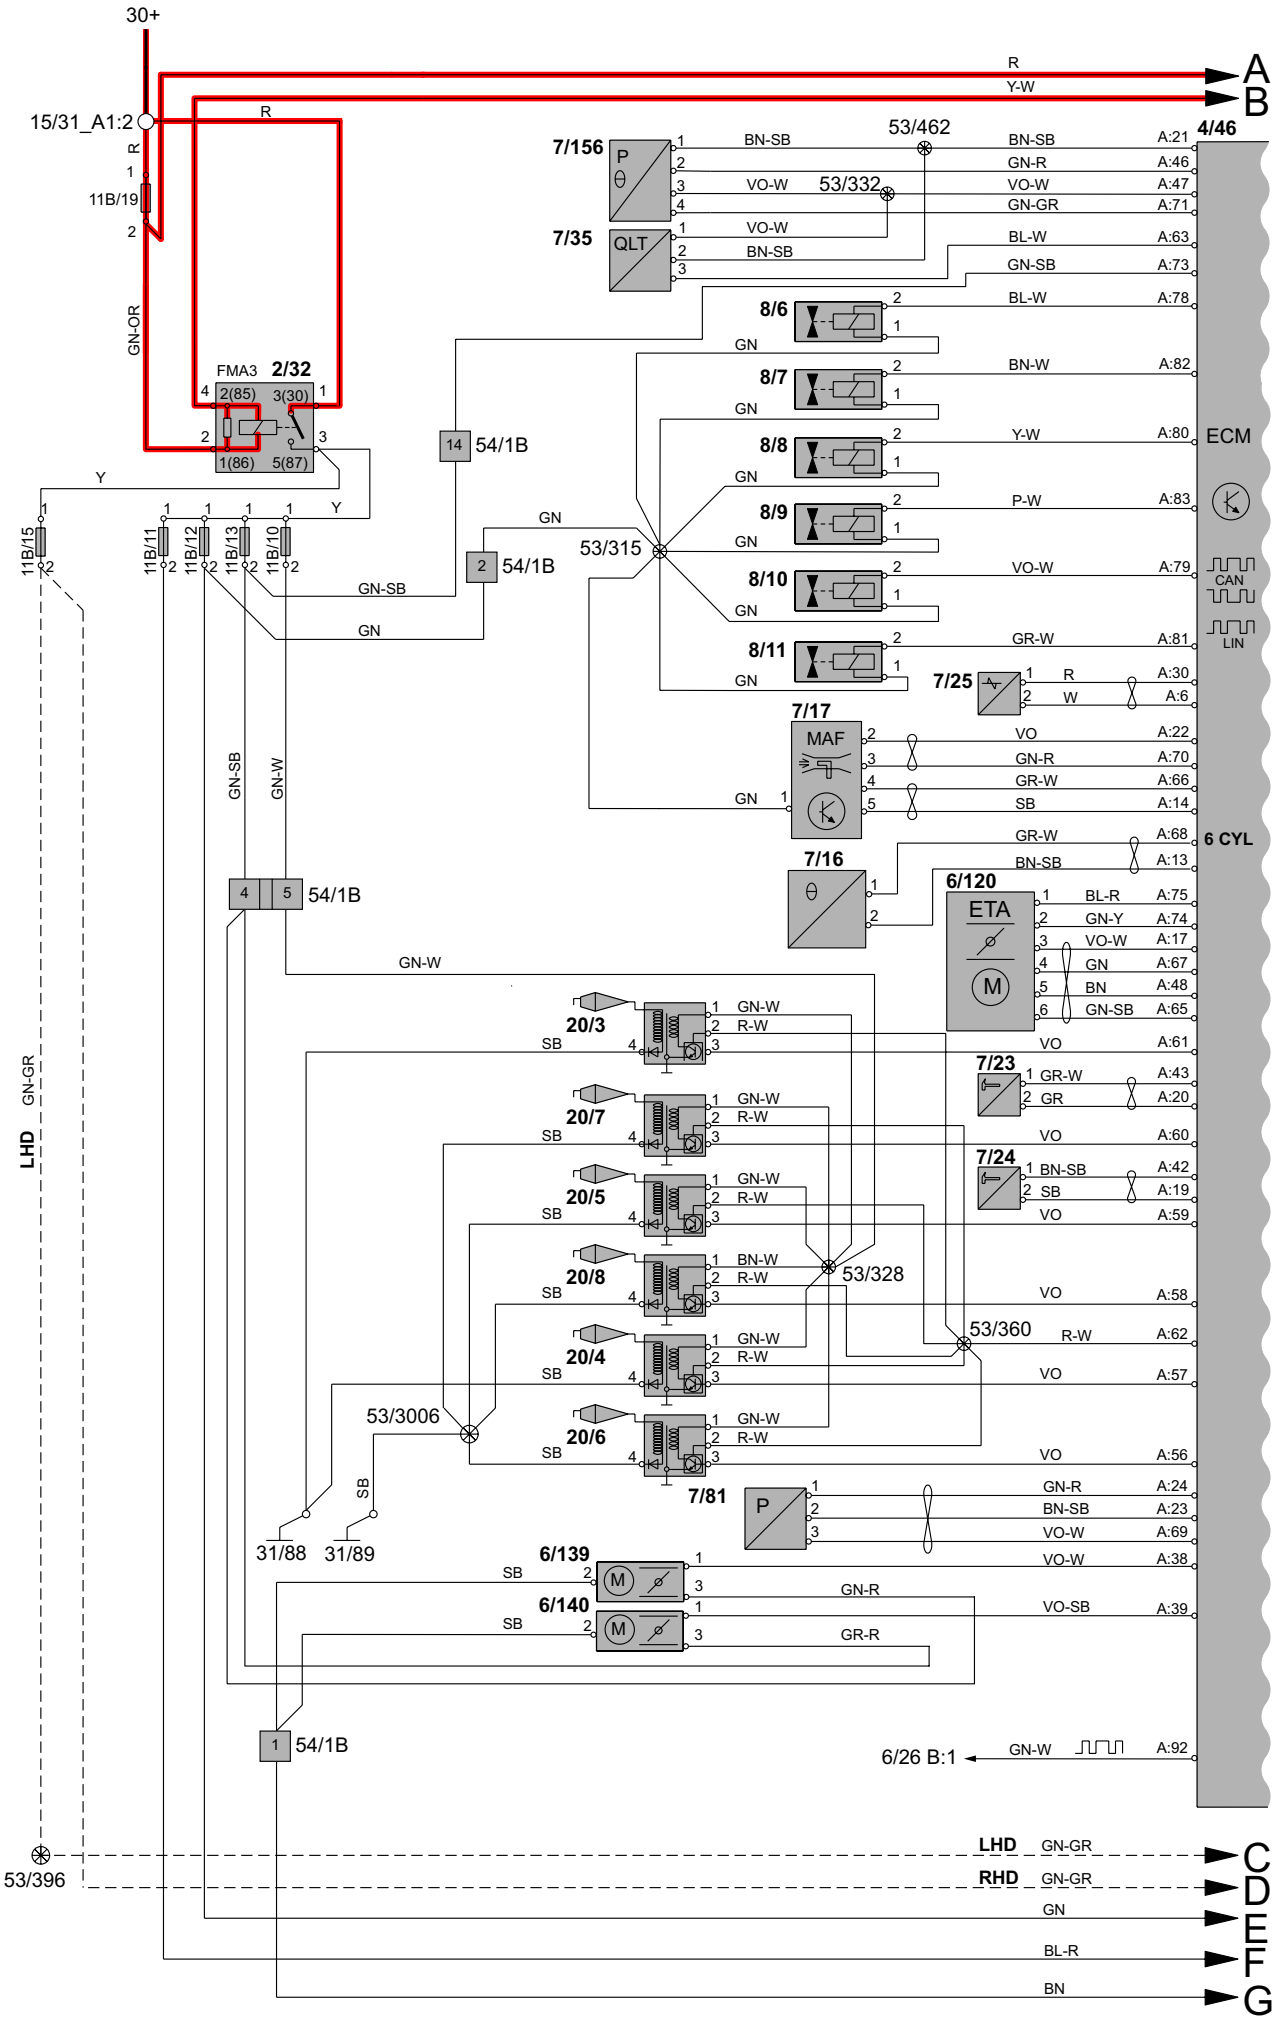

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, 6-цил. 2:2

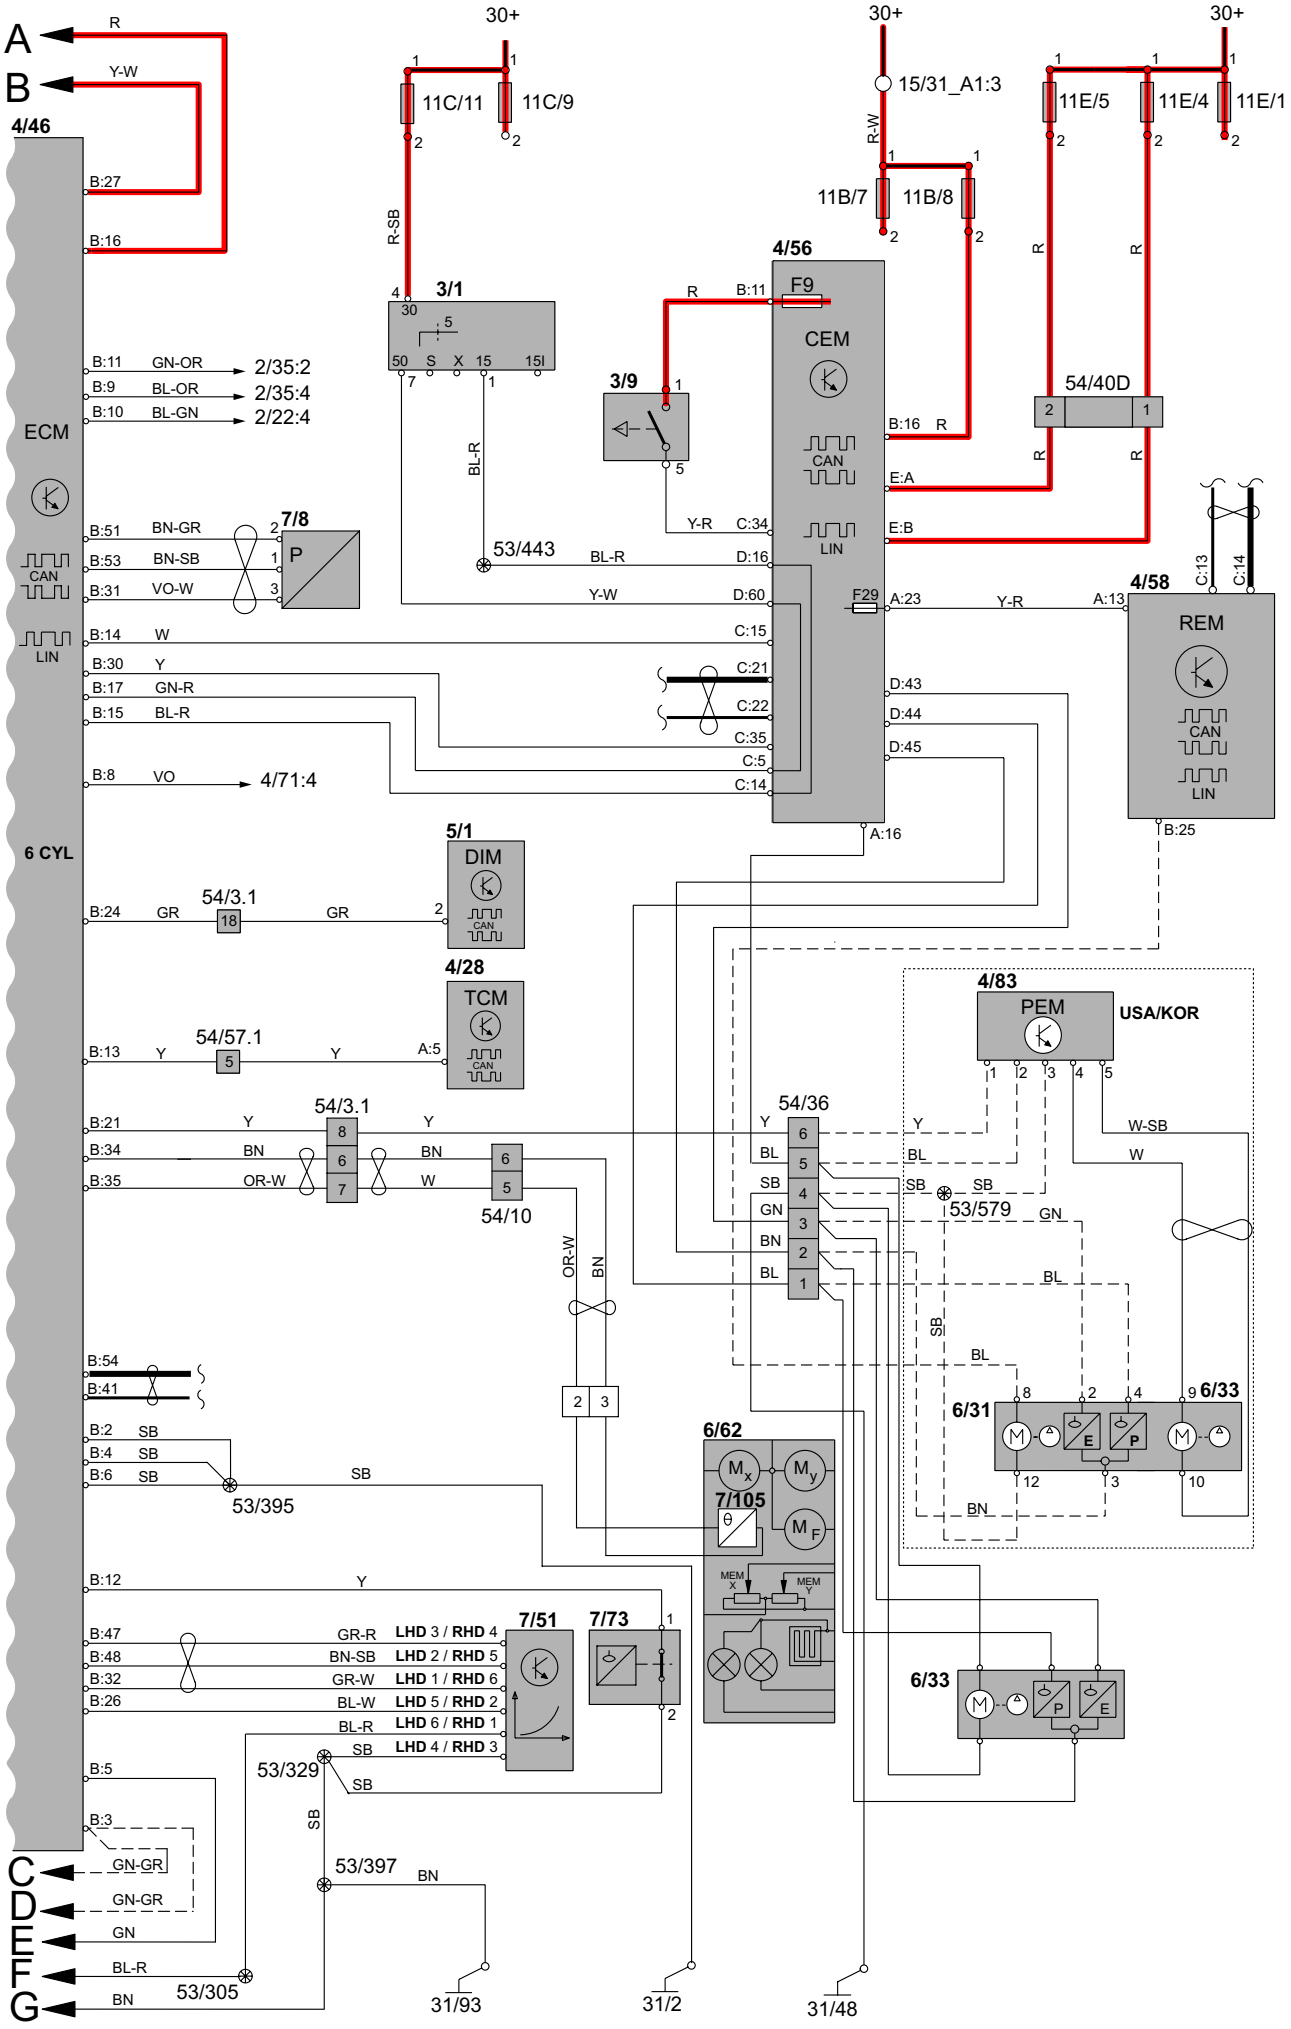

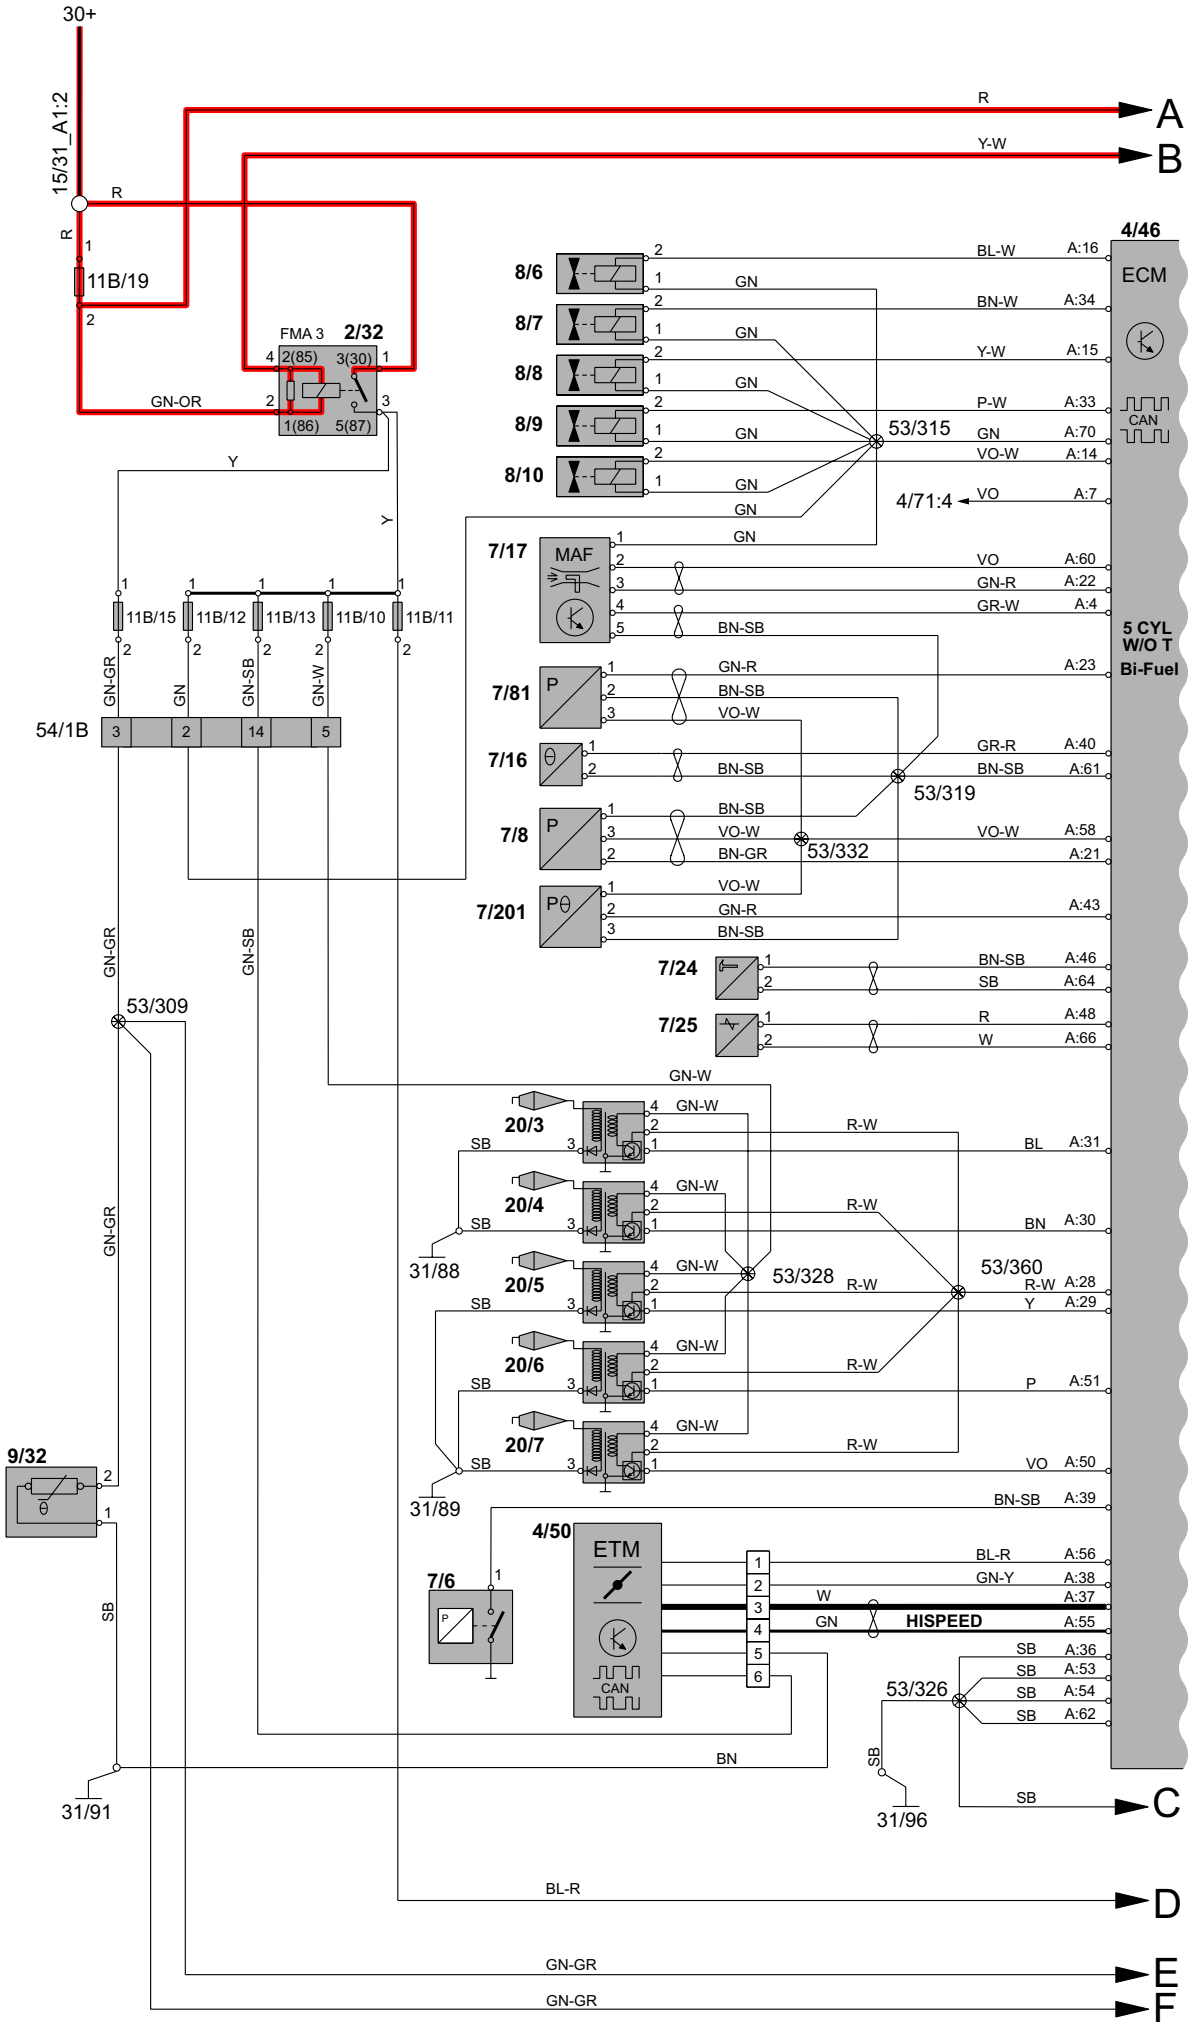
30+
15/31_A1:2
R
11B/19
FMA 3
2/32
GN-OR
Y
11B/15
11B/12
11B/13
11B/10
11B/11
GN-GR
GN
GN-SB
GN-W
54/1B
8/6
8/7
8/8
8/9
8/10
GN
53/315
4/71:4
7/17
MAF
7/81
7/16
7/8
7/201
53/319
53/332
7/24
7/25
BL-W
BN-W
Y-W
P-W
VO-W
GR-W
GN-R
BN-SB
SB
R
W
4/46
ECM
CAN
5 CYL
W/O T
Bi-Fuel
A:16
A:34
A:15
A:33
A:70
A:14
A:7
A:60
A:22
A:4
A:23
A:40
A:61
A:58
A:21
A:43
A:46
A:64
A:48
A:66
53/309
20/3
20/4
20/5
20/6
20/7
R-W
BL
BN
Y
P
A:31
A:30
A:28
A:29
A:51
A:50
53/328
53/360
31/88
31/89
9/32
4/50
ETM
7/6
HISPEED
A:56
A:38
A:37
A:55
A:36
A:53
A:54
A:62
A:39
53/326
31/91
31/96
BL-R
A
B
C
D
E
F

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, Bi-Fuel 2:2

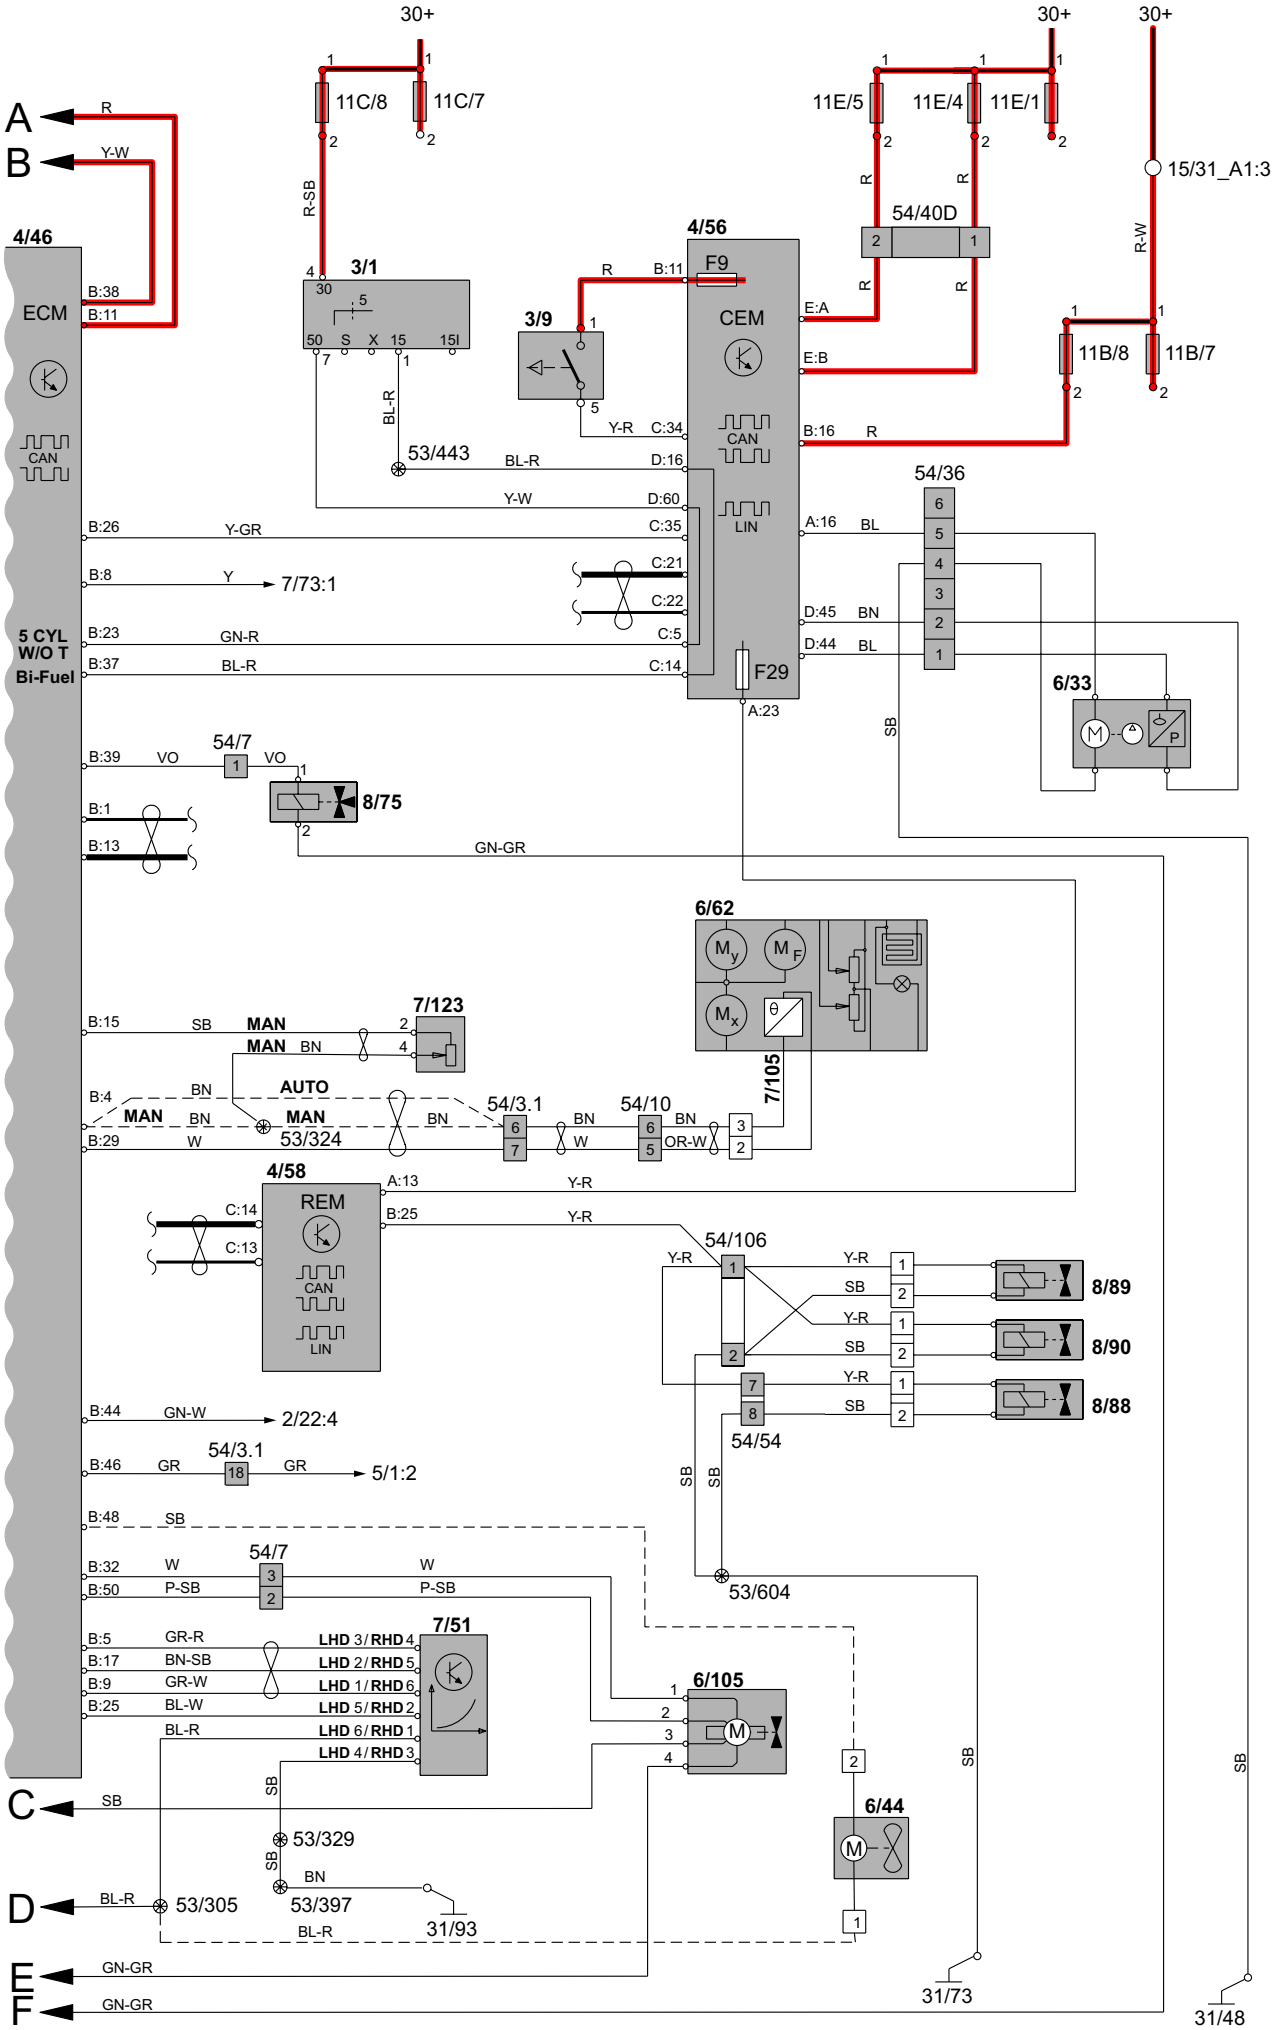

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, 8-цил. 1:2

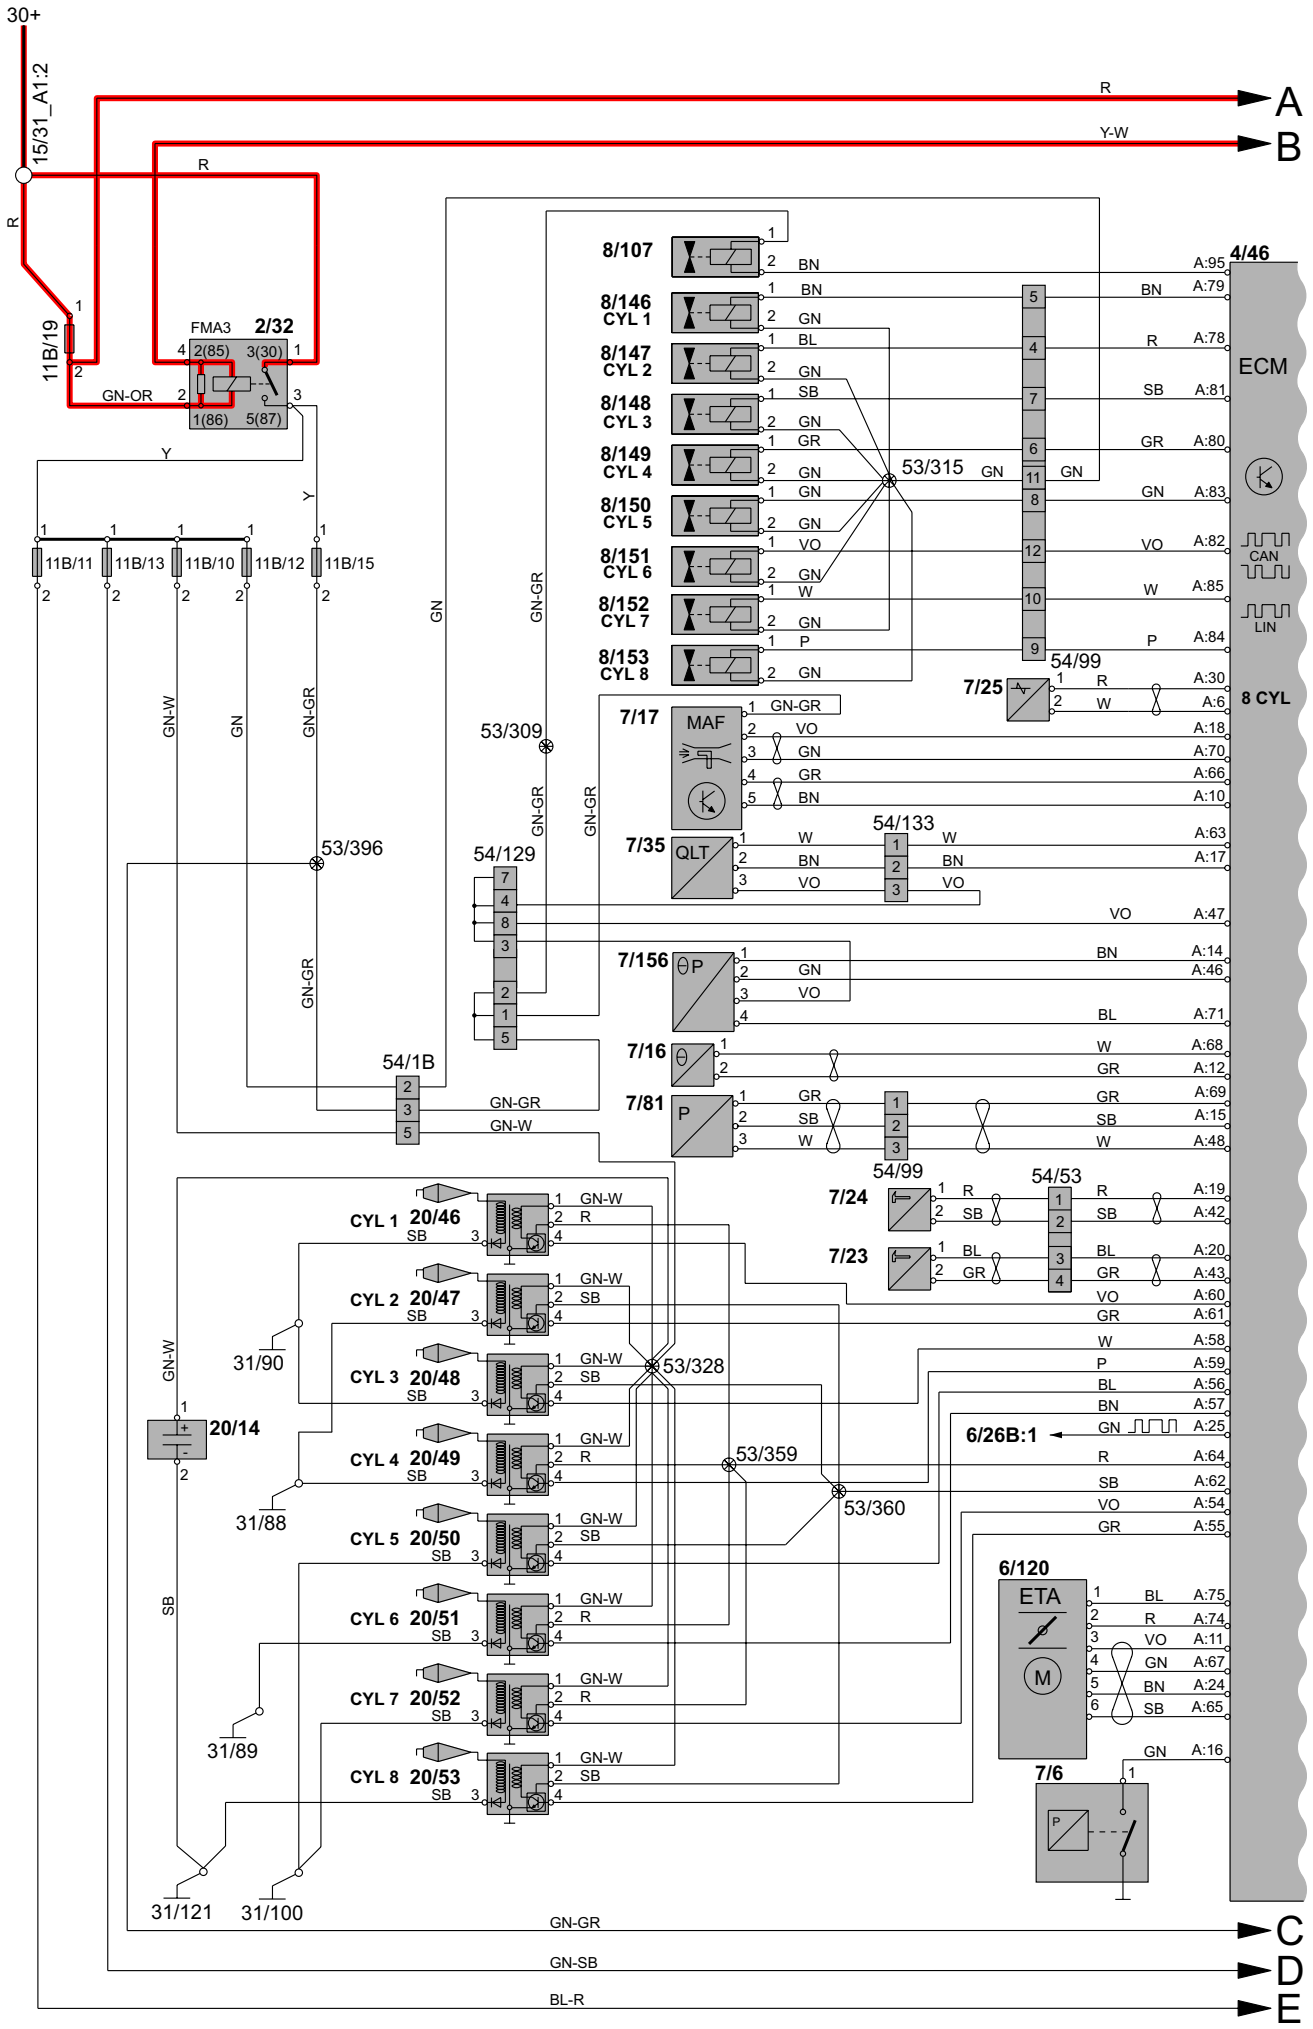

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, 8-цил. 2:2

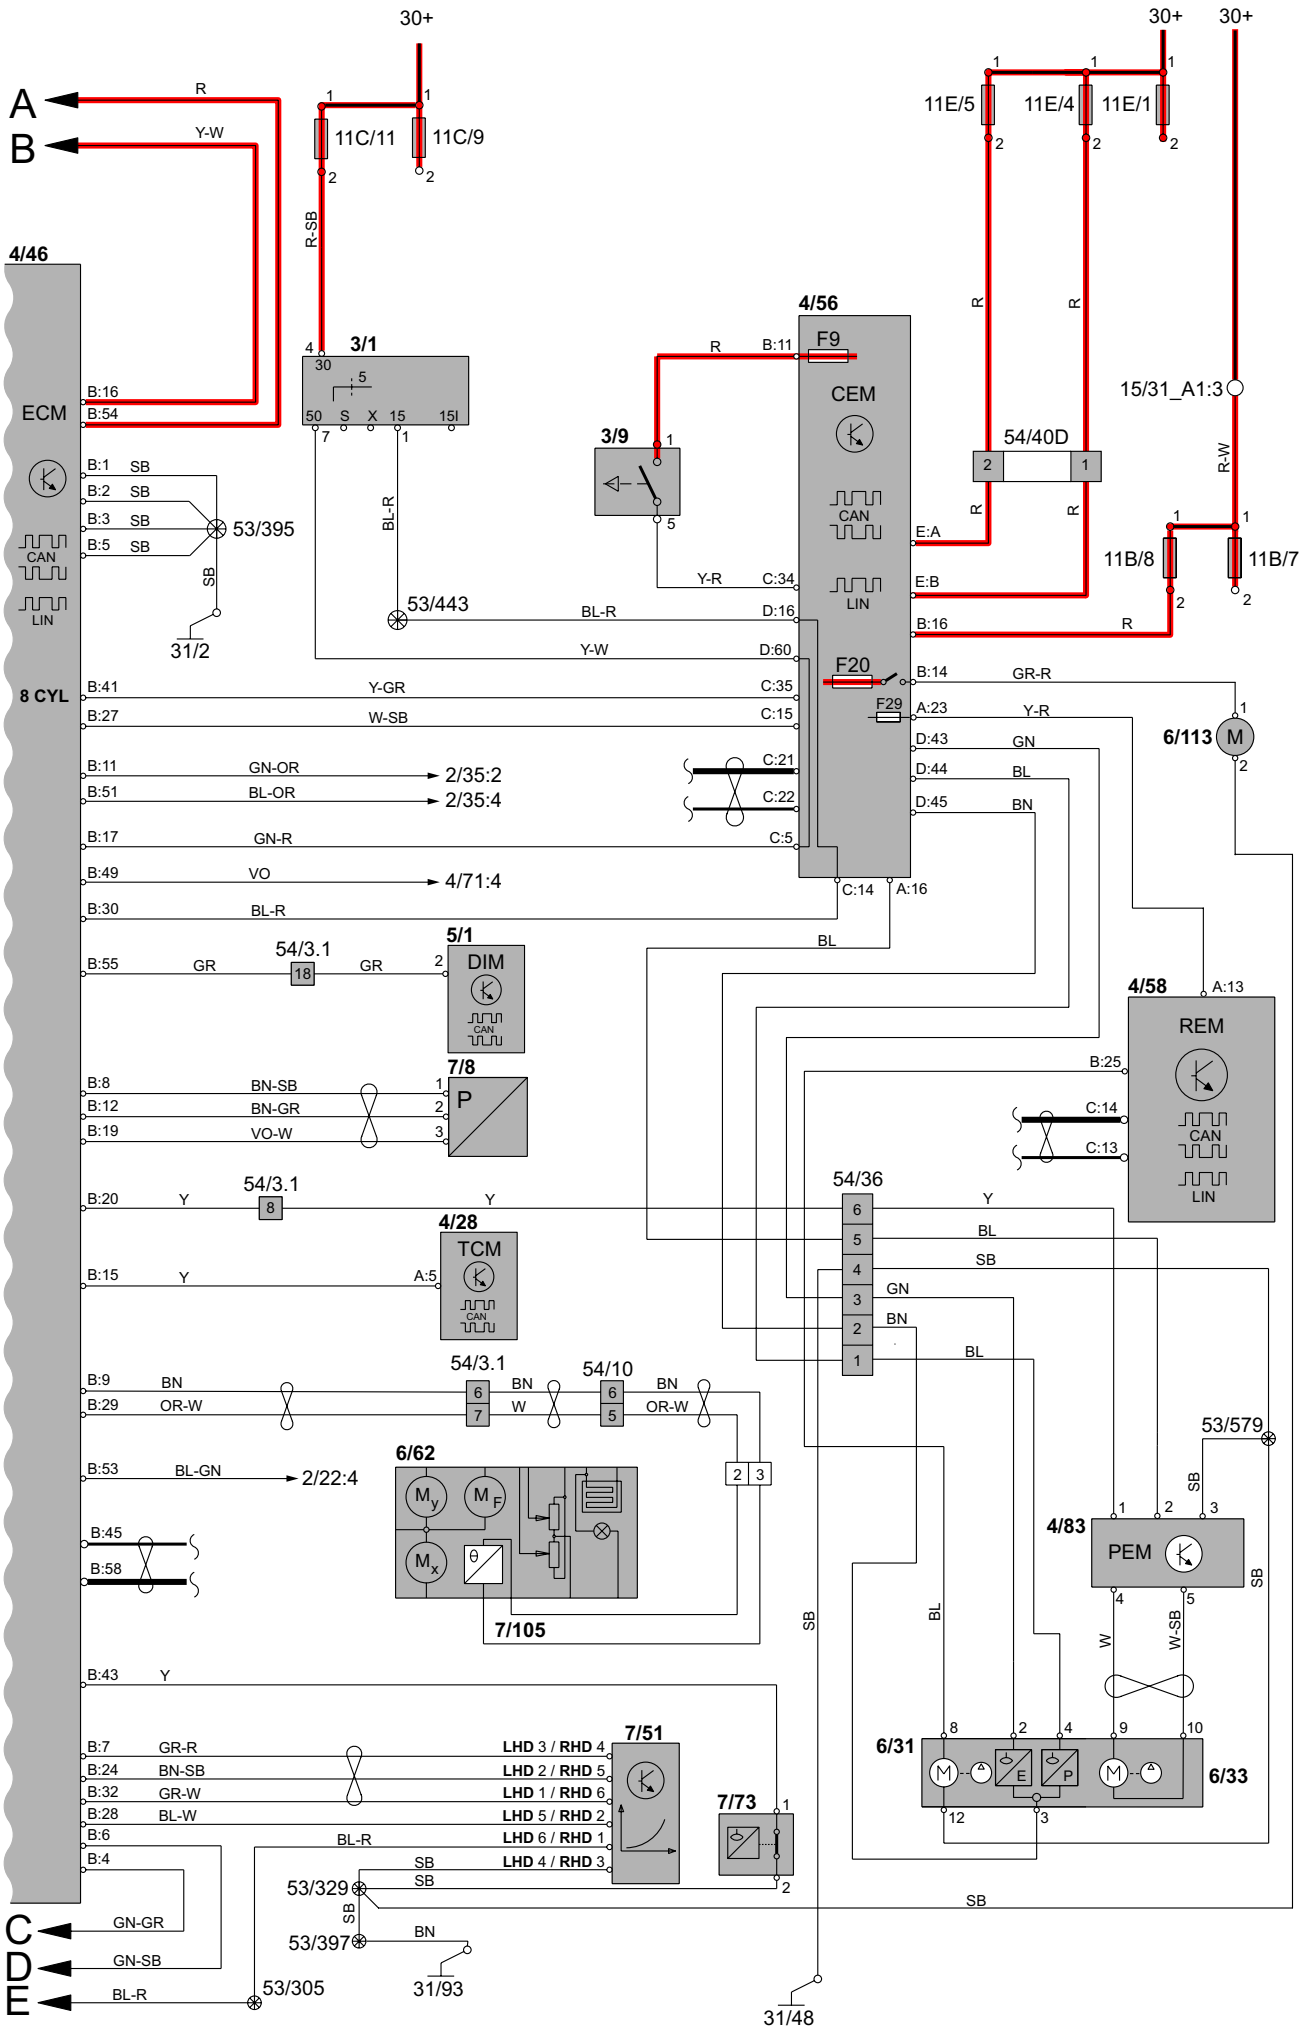

Группа 23 Топливная система
Контроль выхлопа, 5-цил.

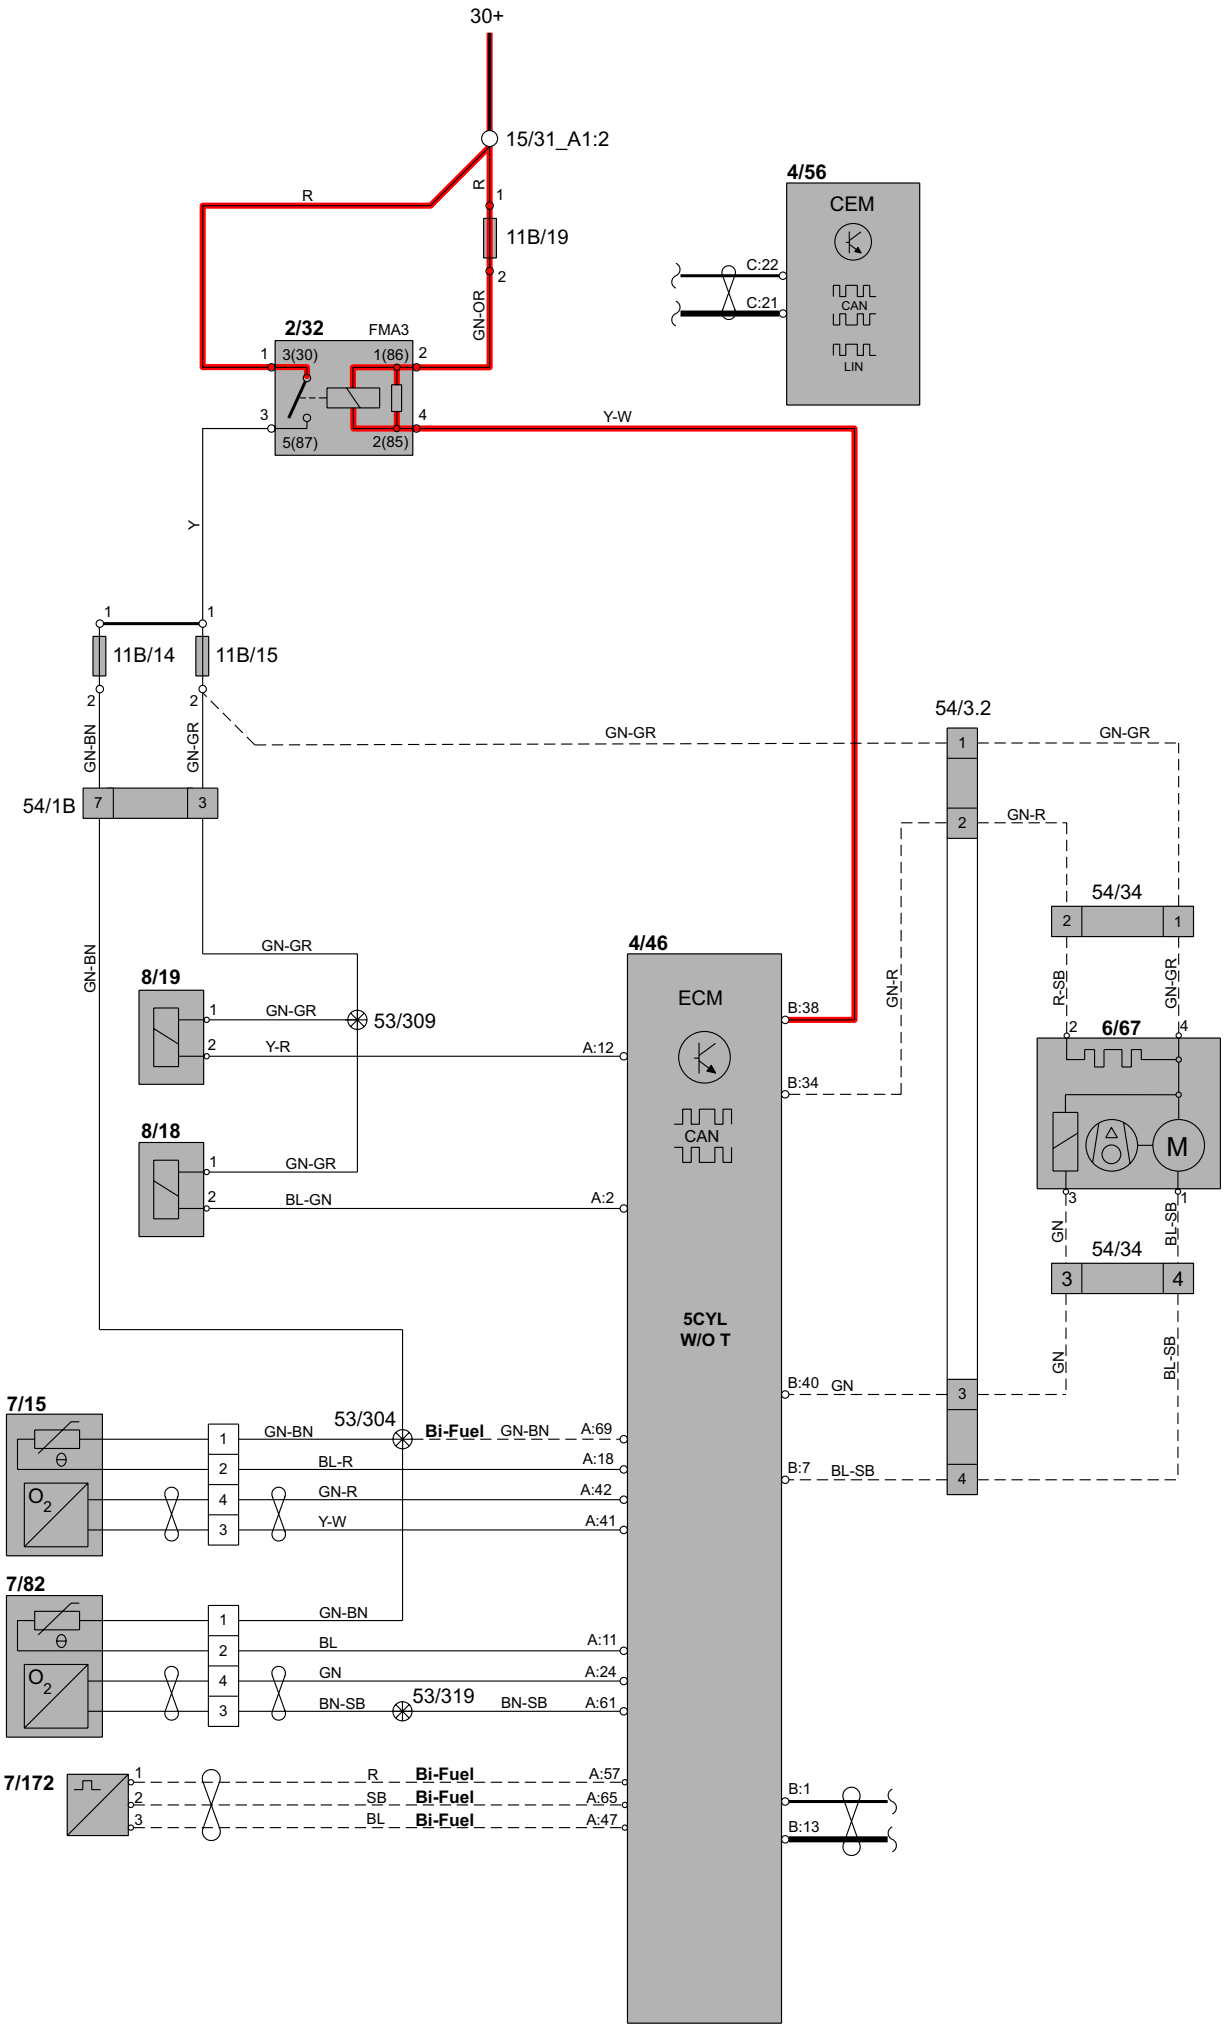

Группа 23 Топливная система
Контроль выхлопа, 5 цил., турбо

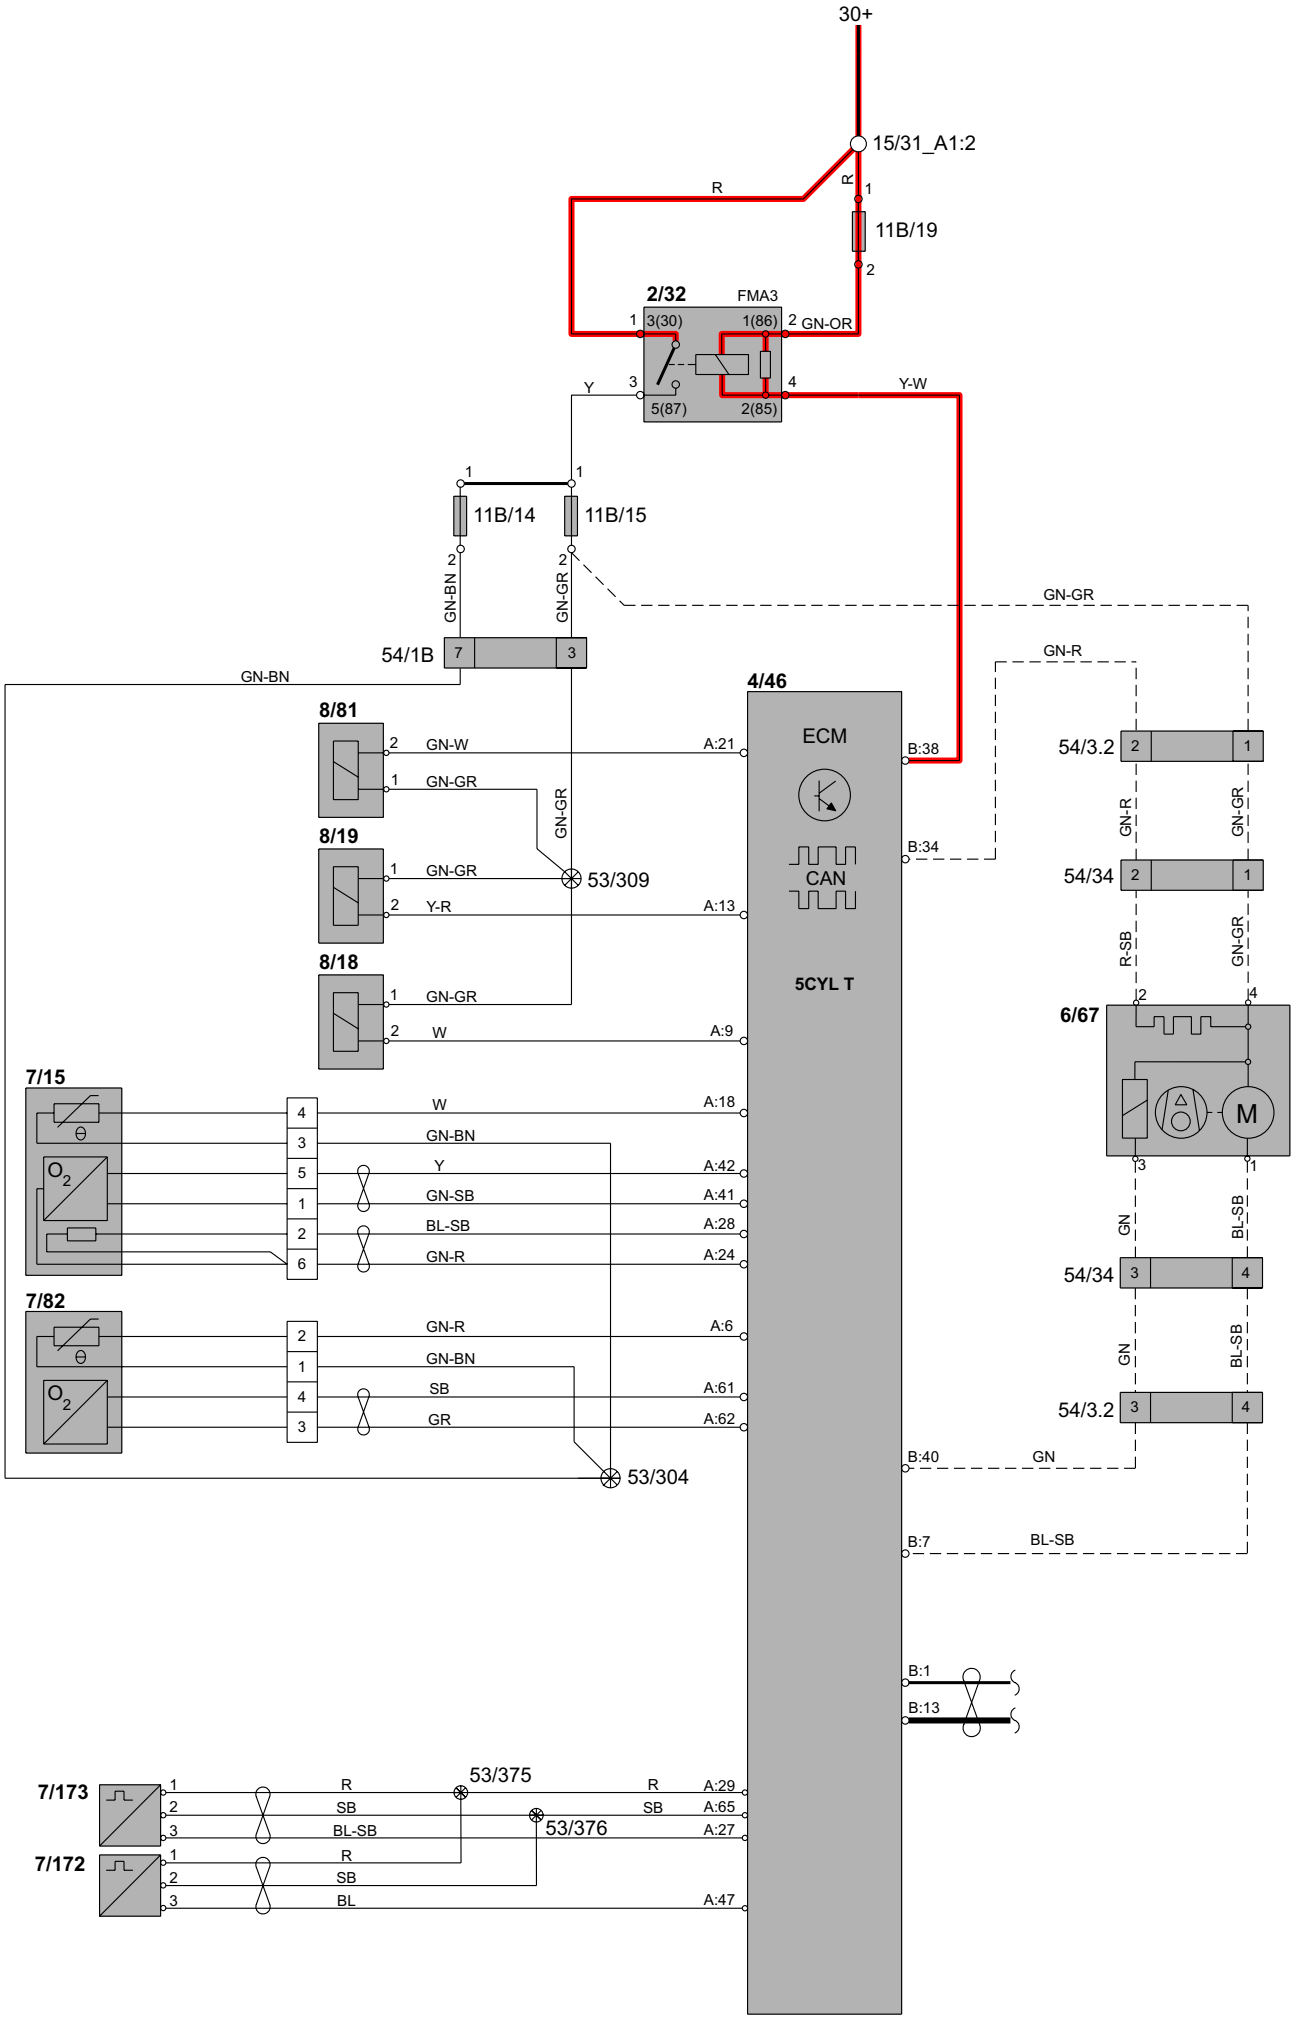

Группа 23 Топливная система
Контроль выхлопа, 6-цил.

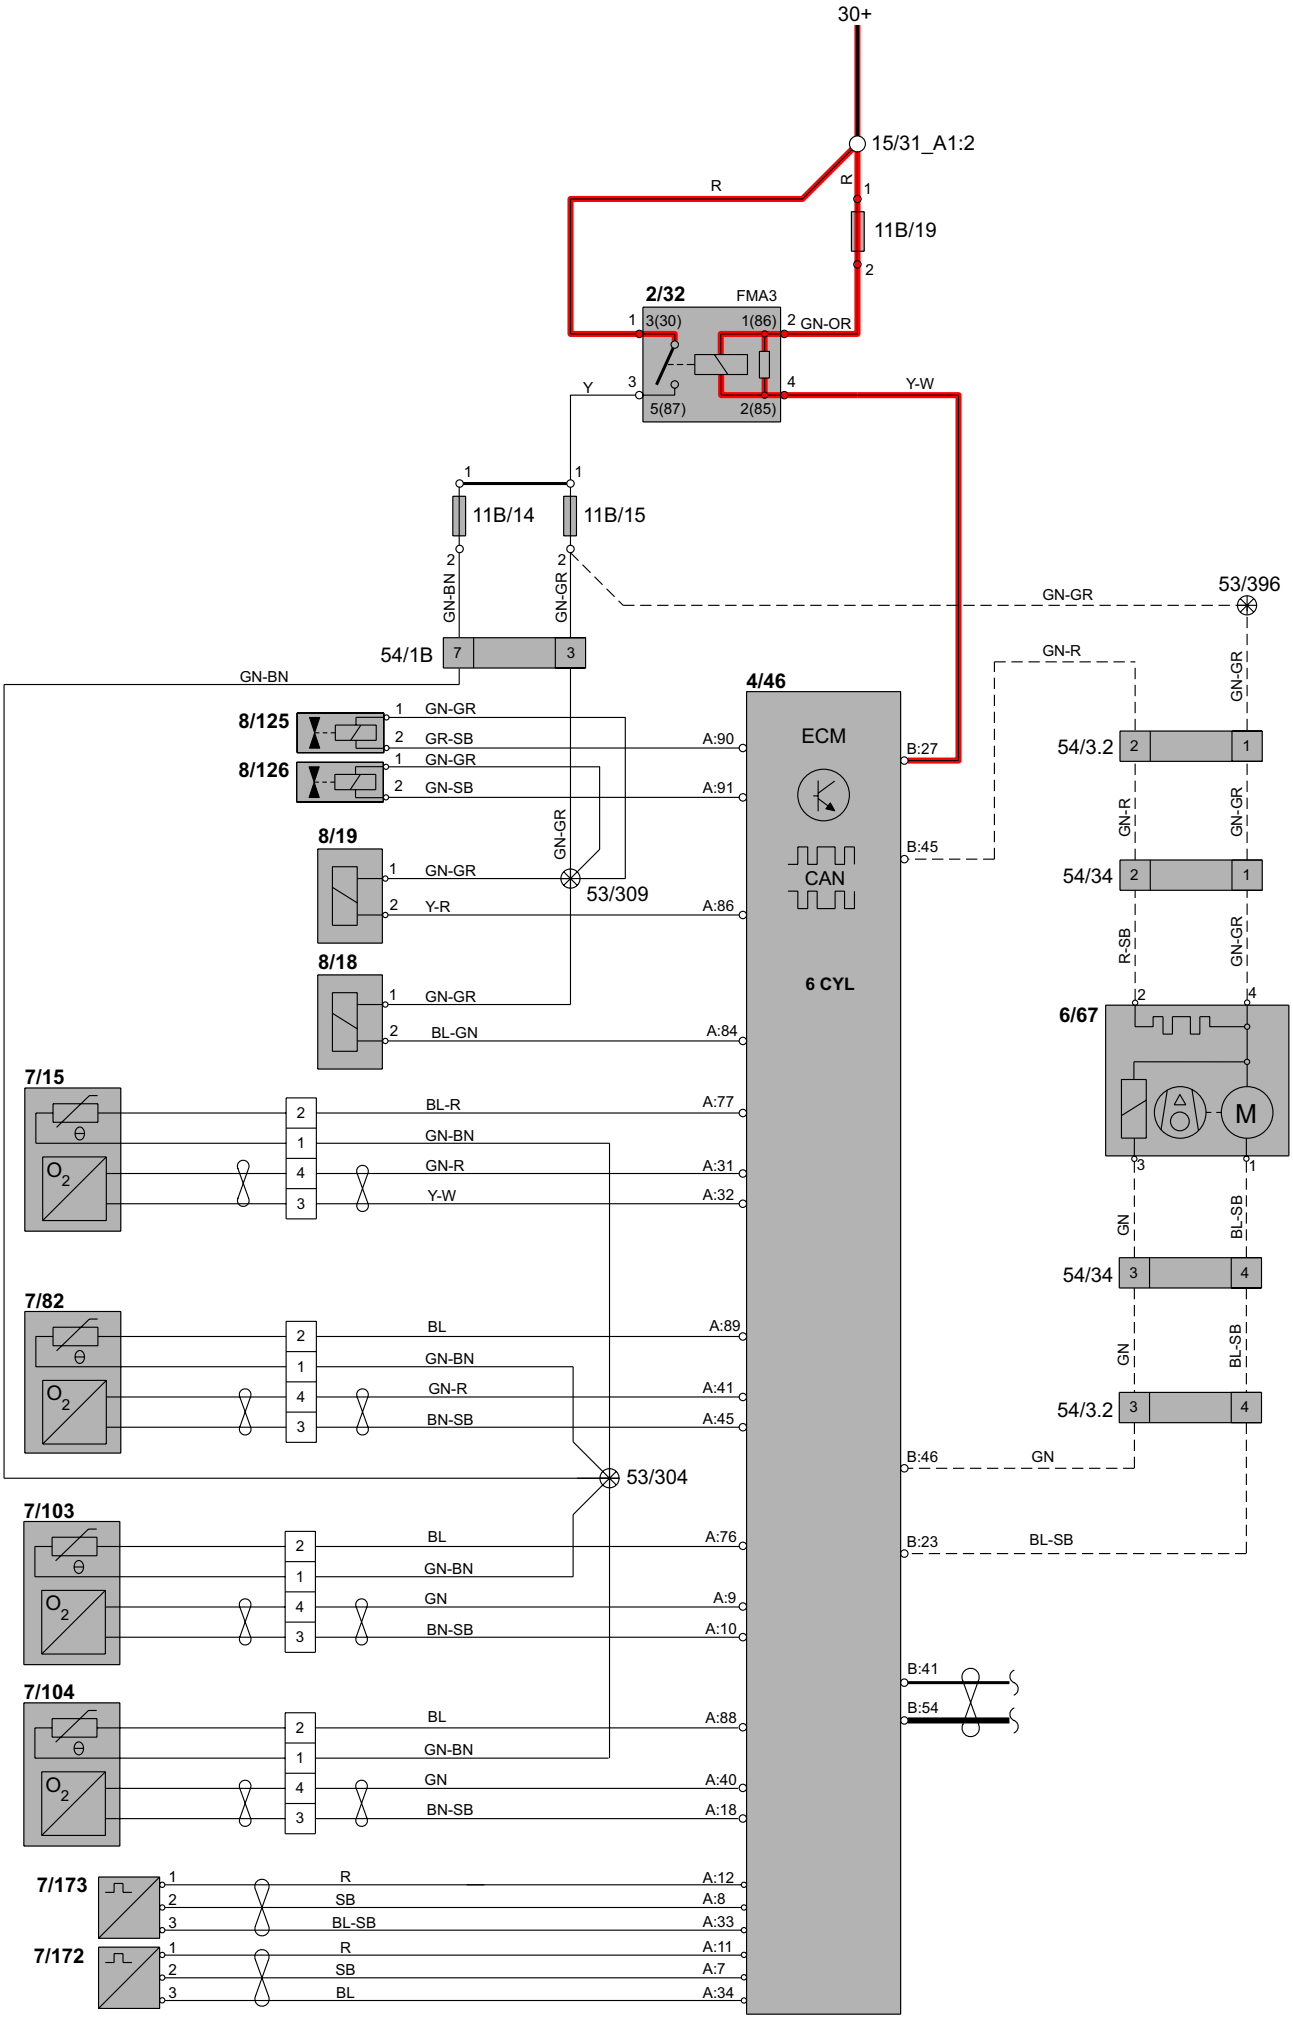

Группа 23 Топливная система
Контроль выхлопа, 8-цил.

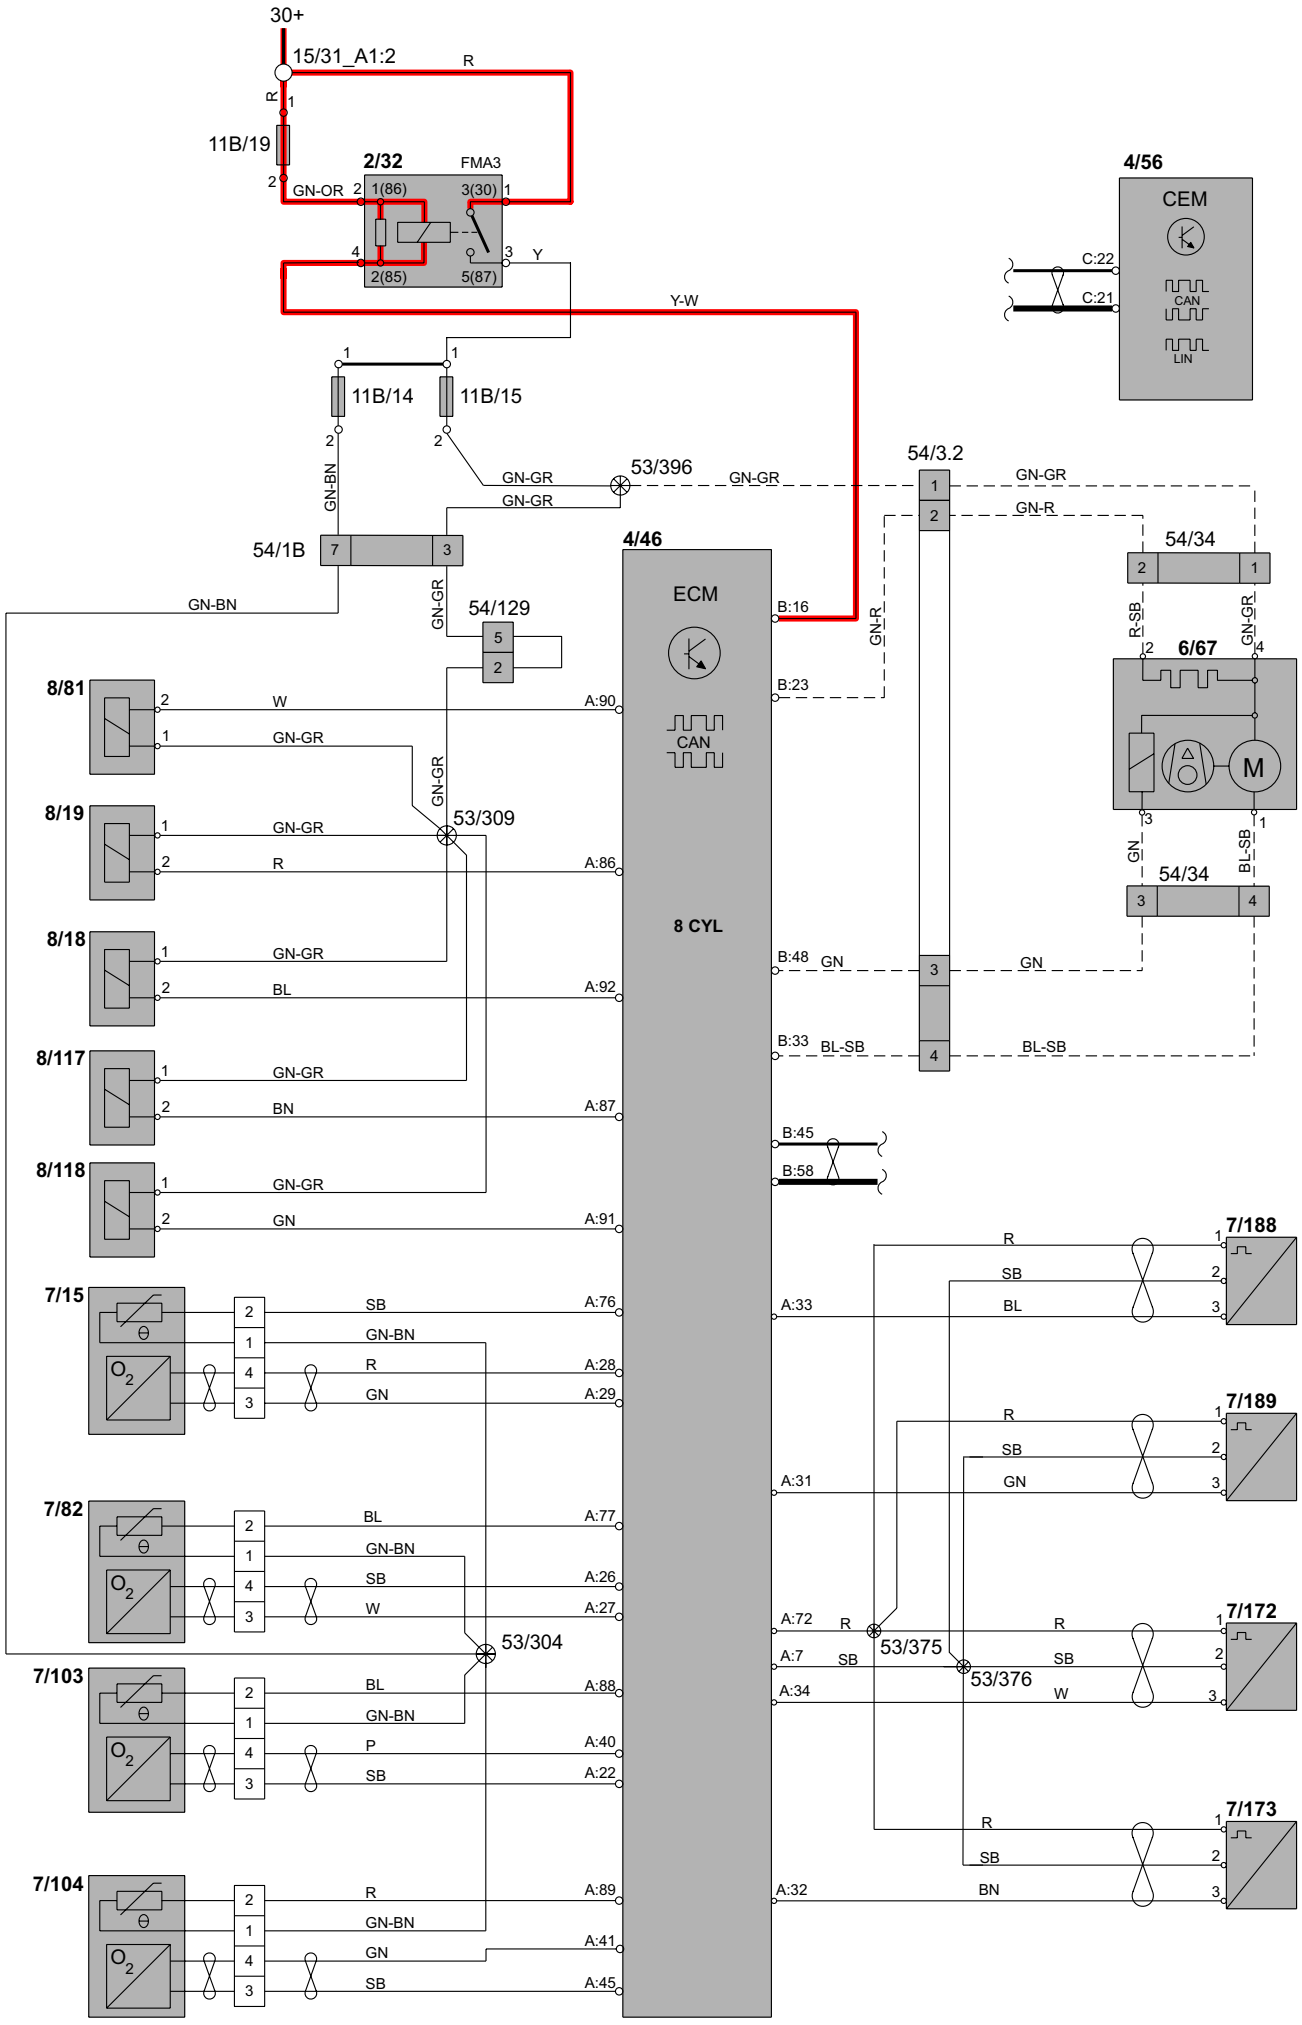

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения 5-цил.

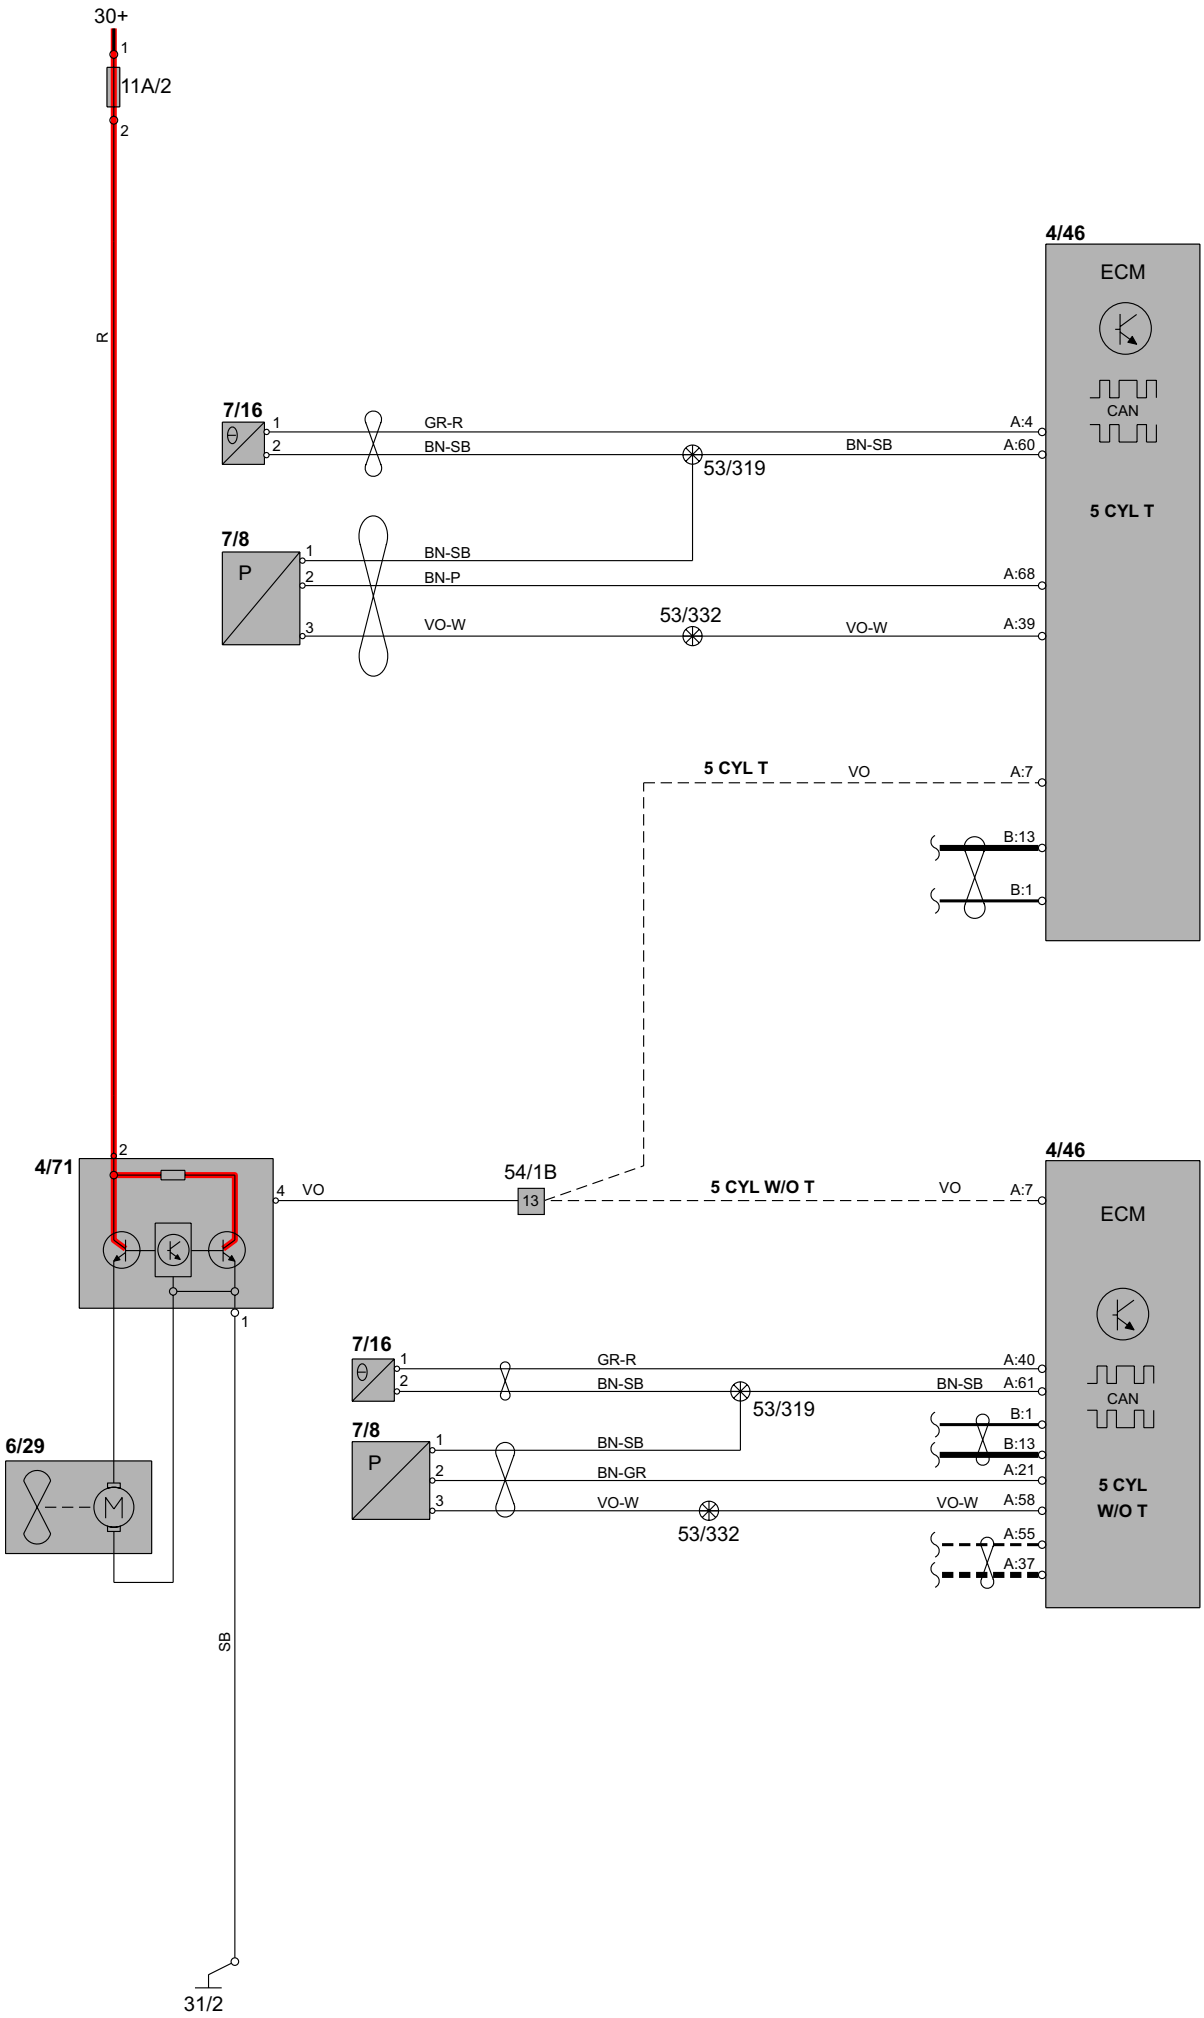

Группа 26 Система охлаждения
Электровентилятор охлаждения, дизель, 6-цил. и 8-цил.

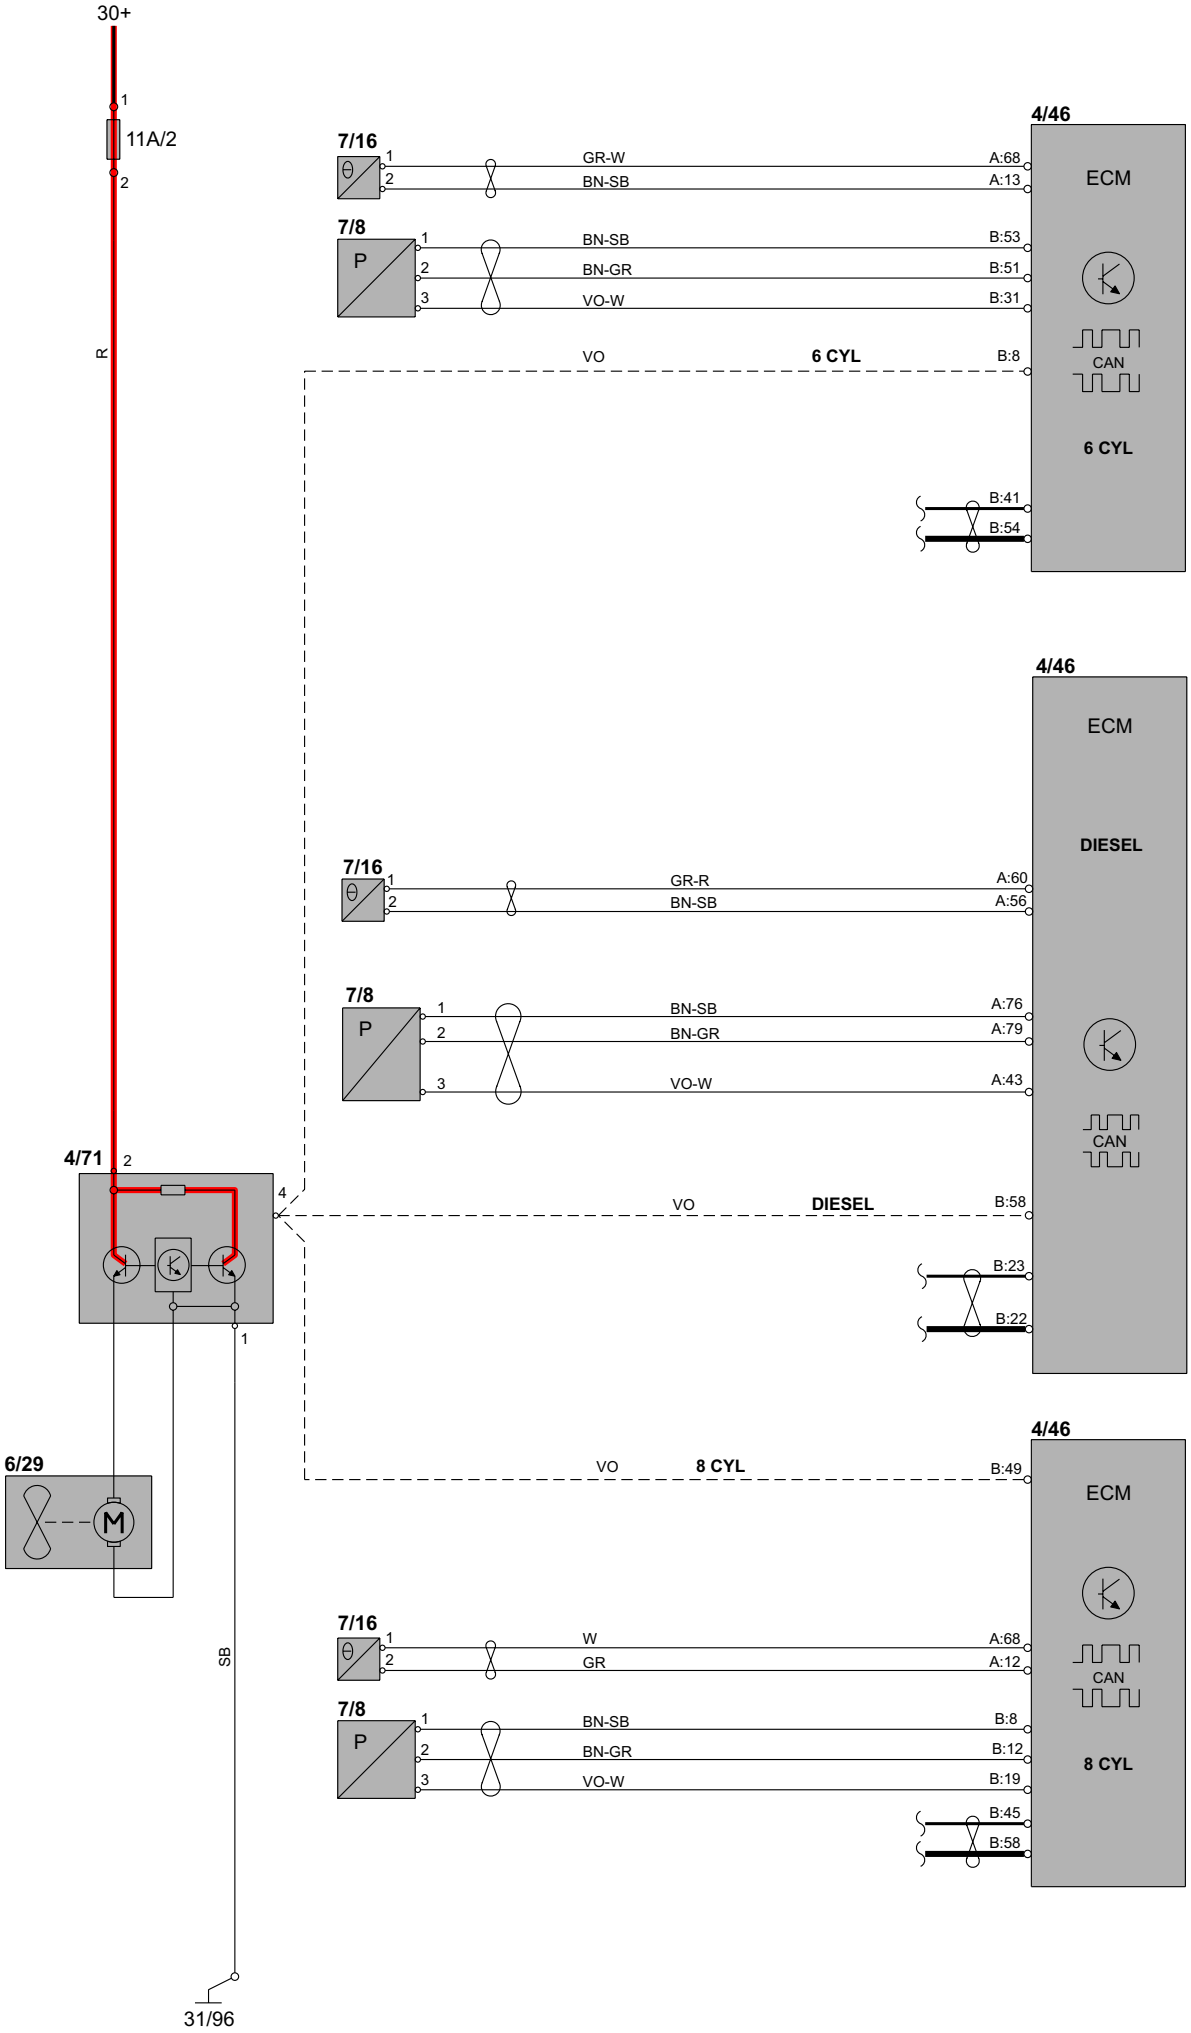

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль 5-цил.

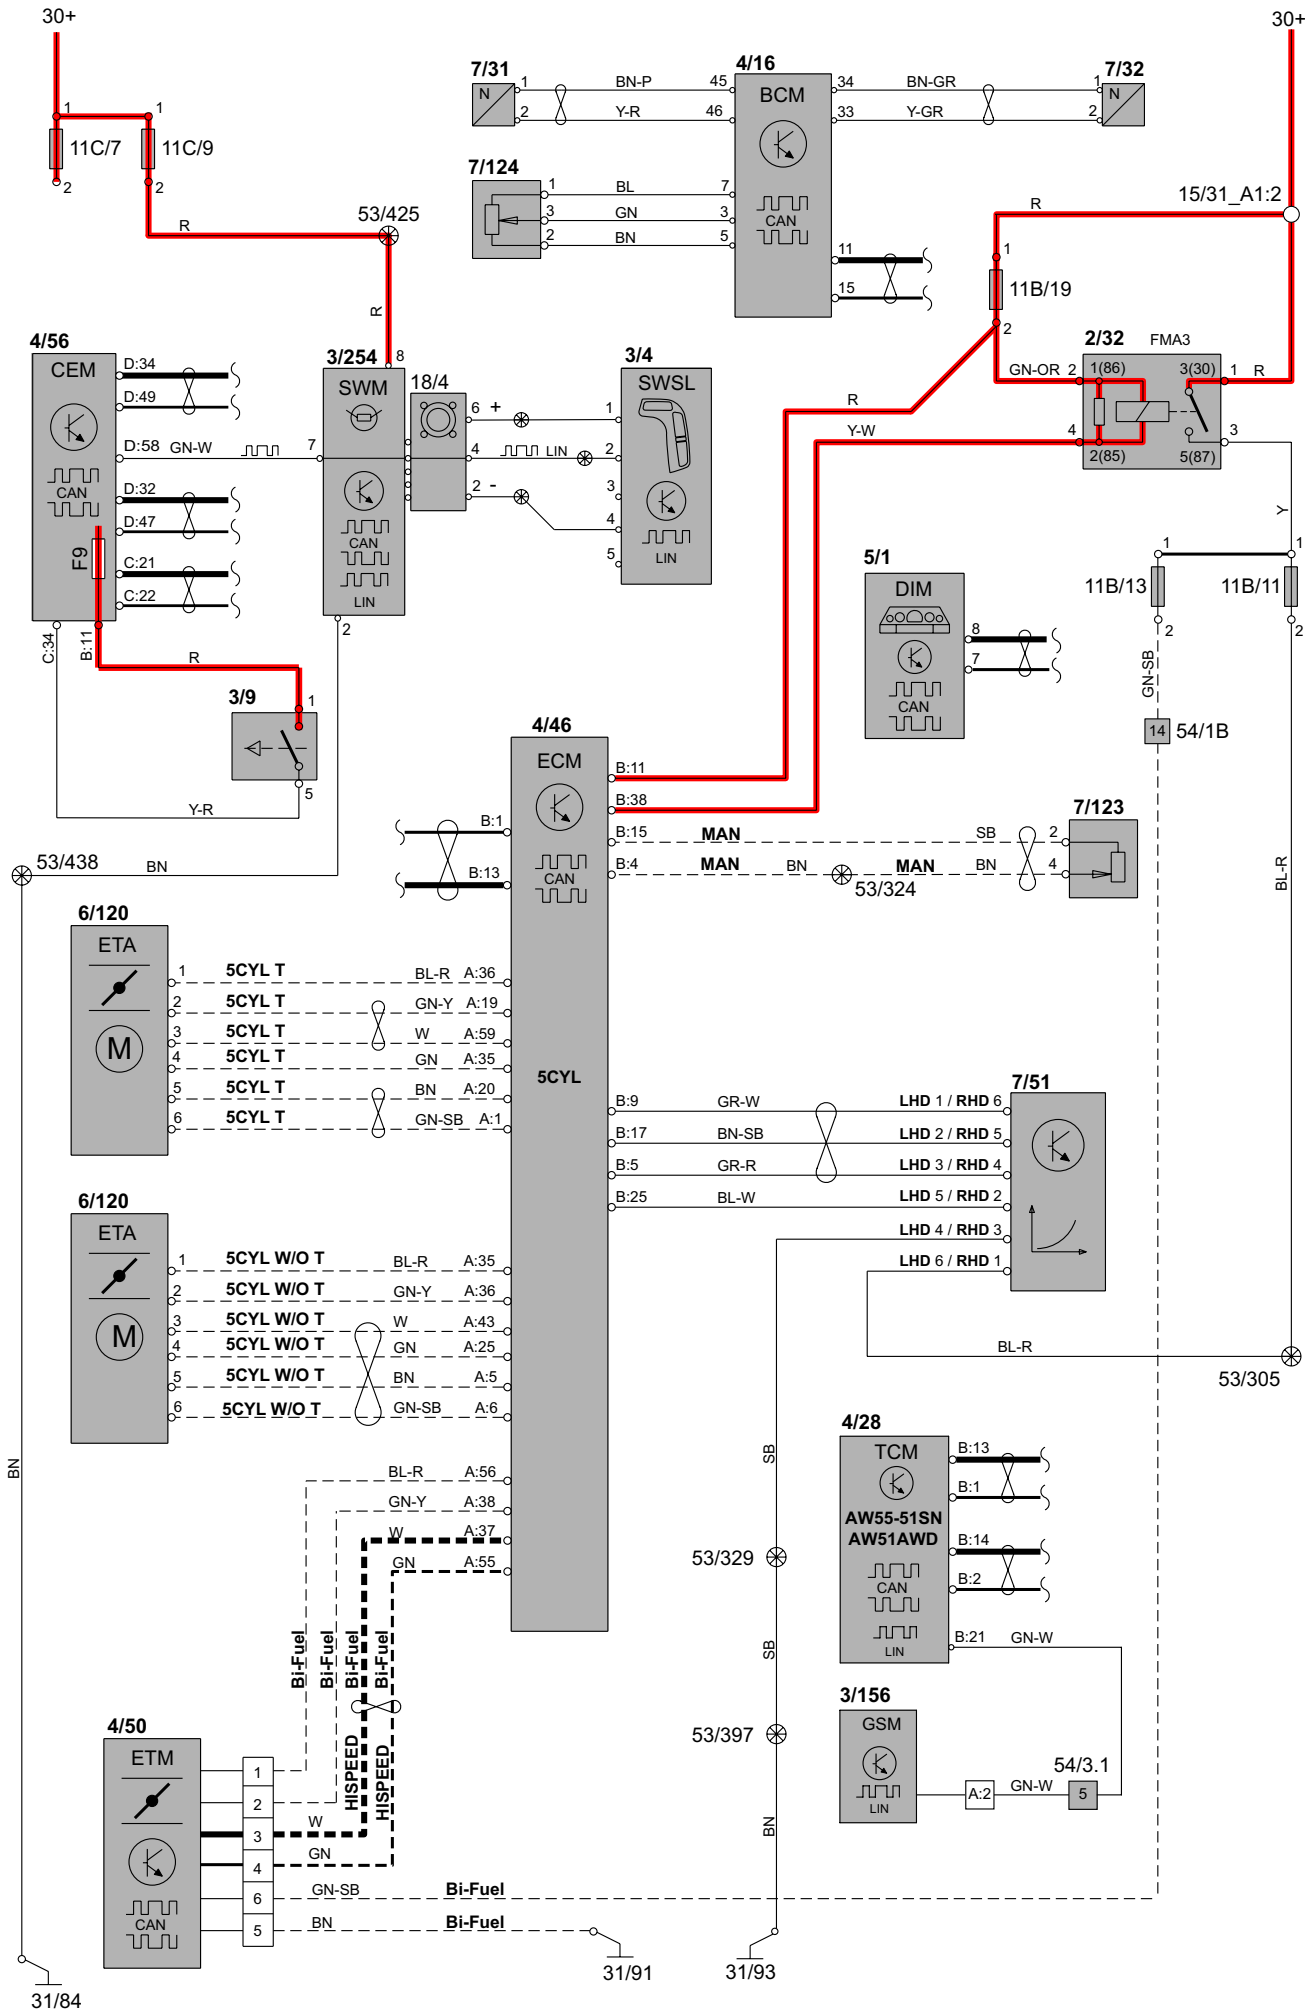

Группа 27 Управление двигателем
Круиз-контроль, дизель, 6-цил. и 8-цил.

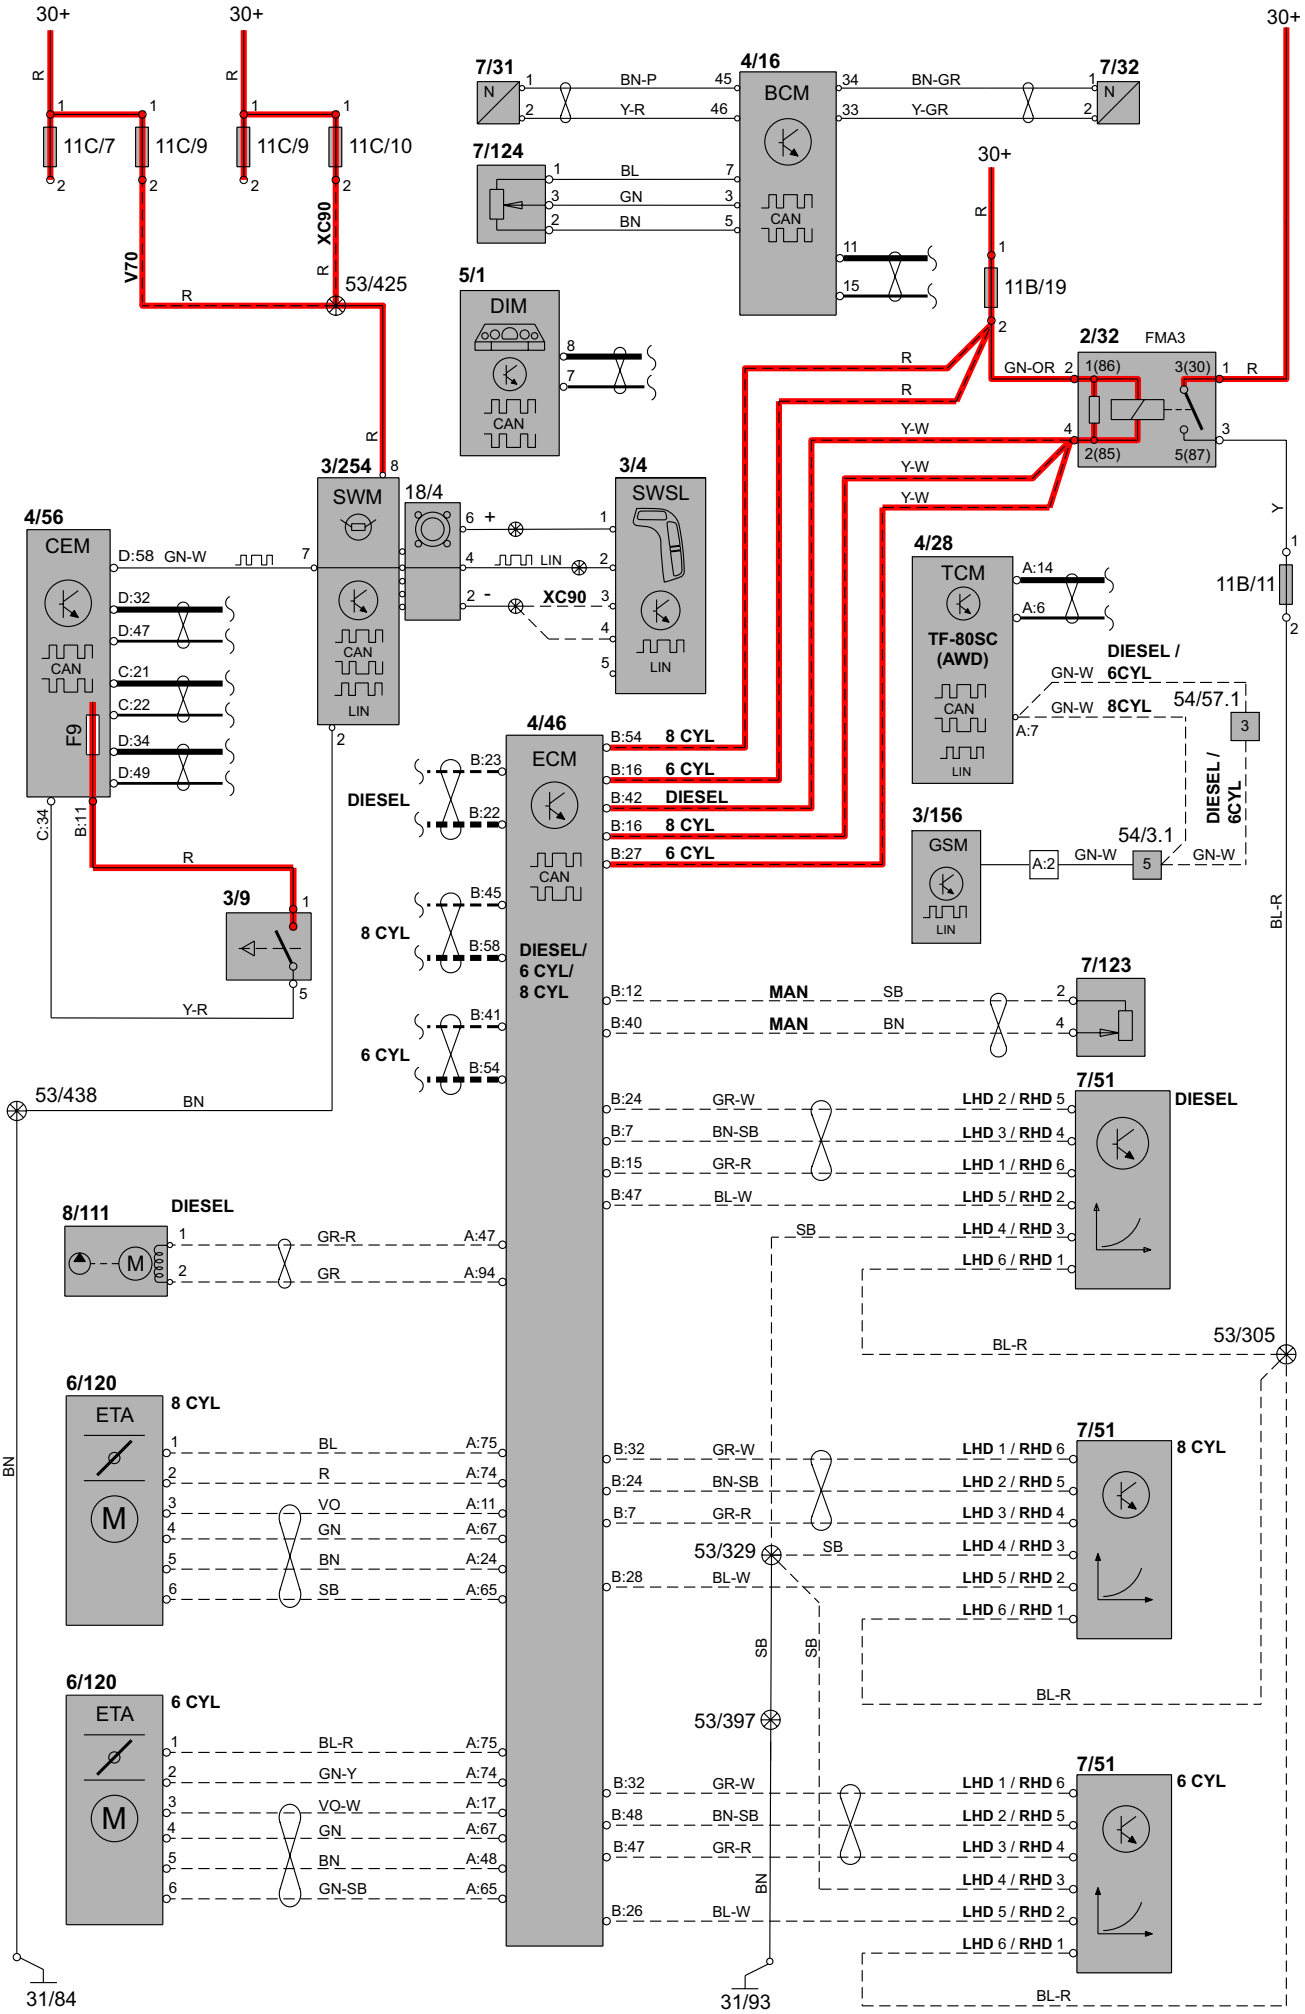

Группа 32 Генератор и регулятор разрядки
Токоснабжение

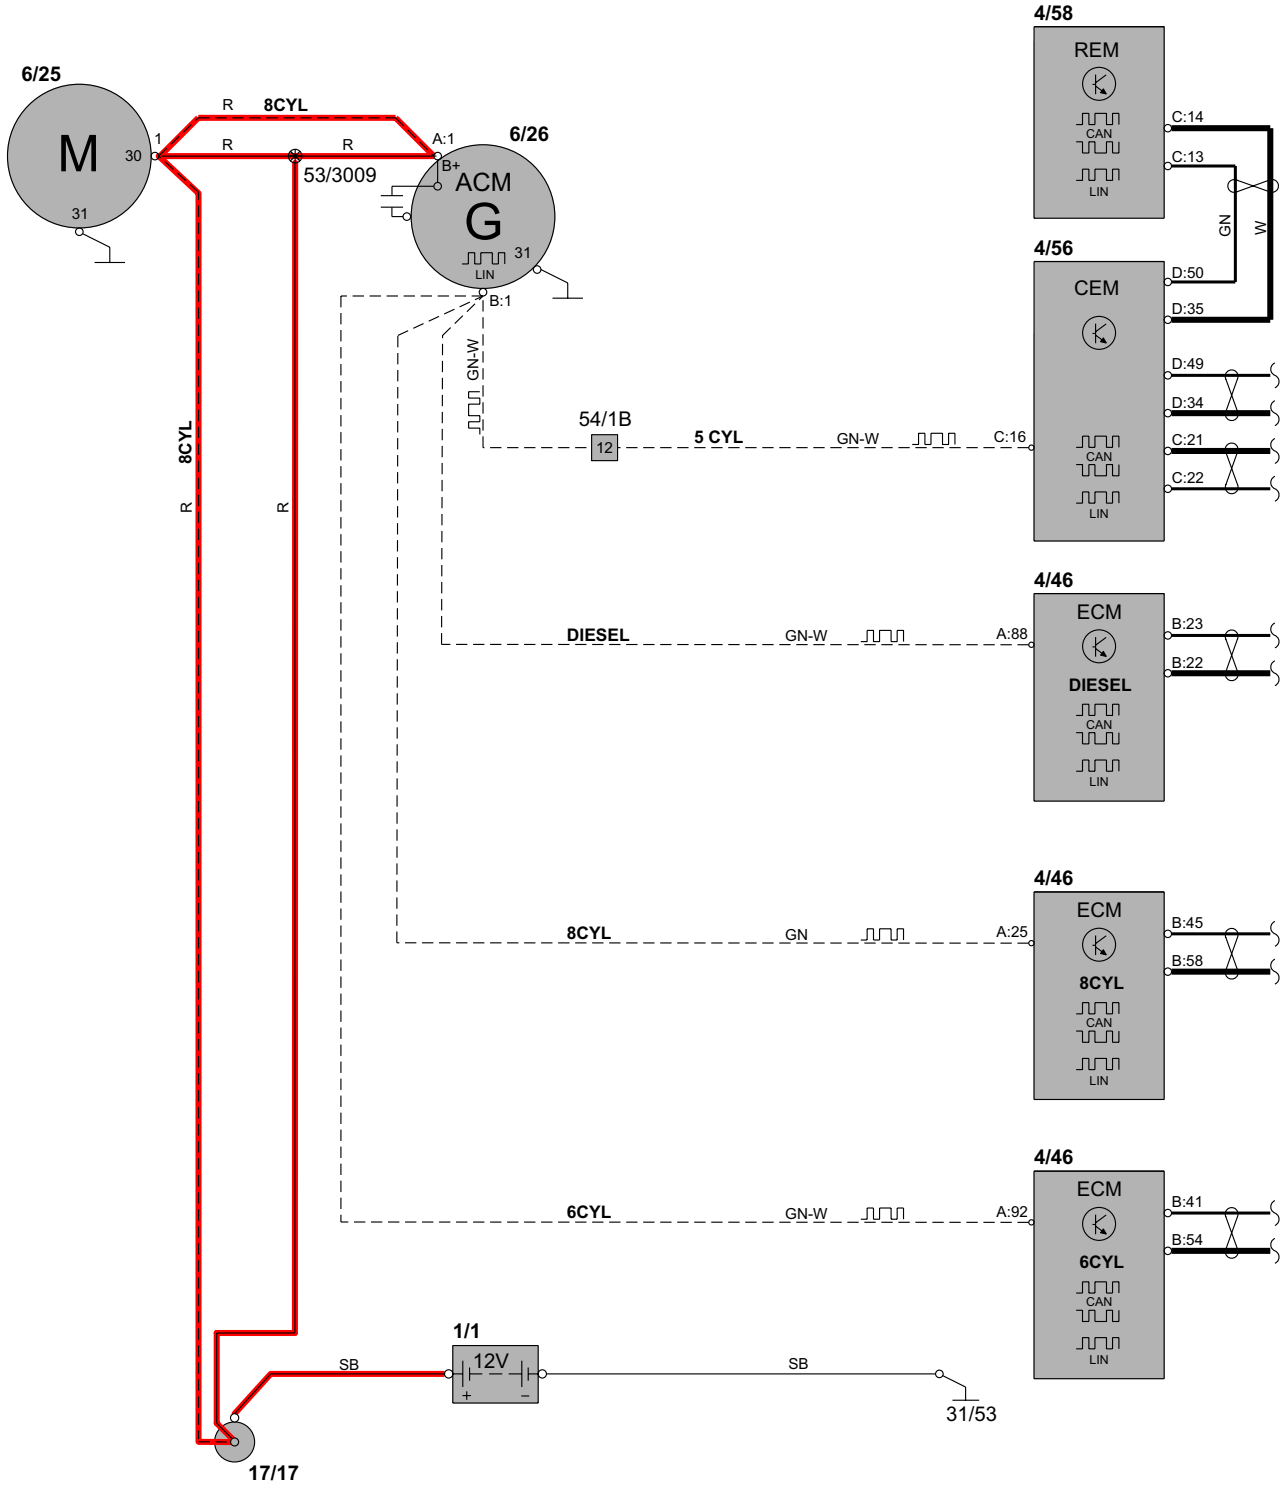

Группа 33 Система запуска
Система запуска 5-цил.

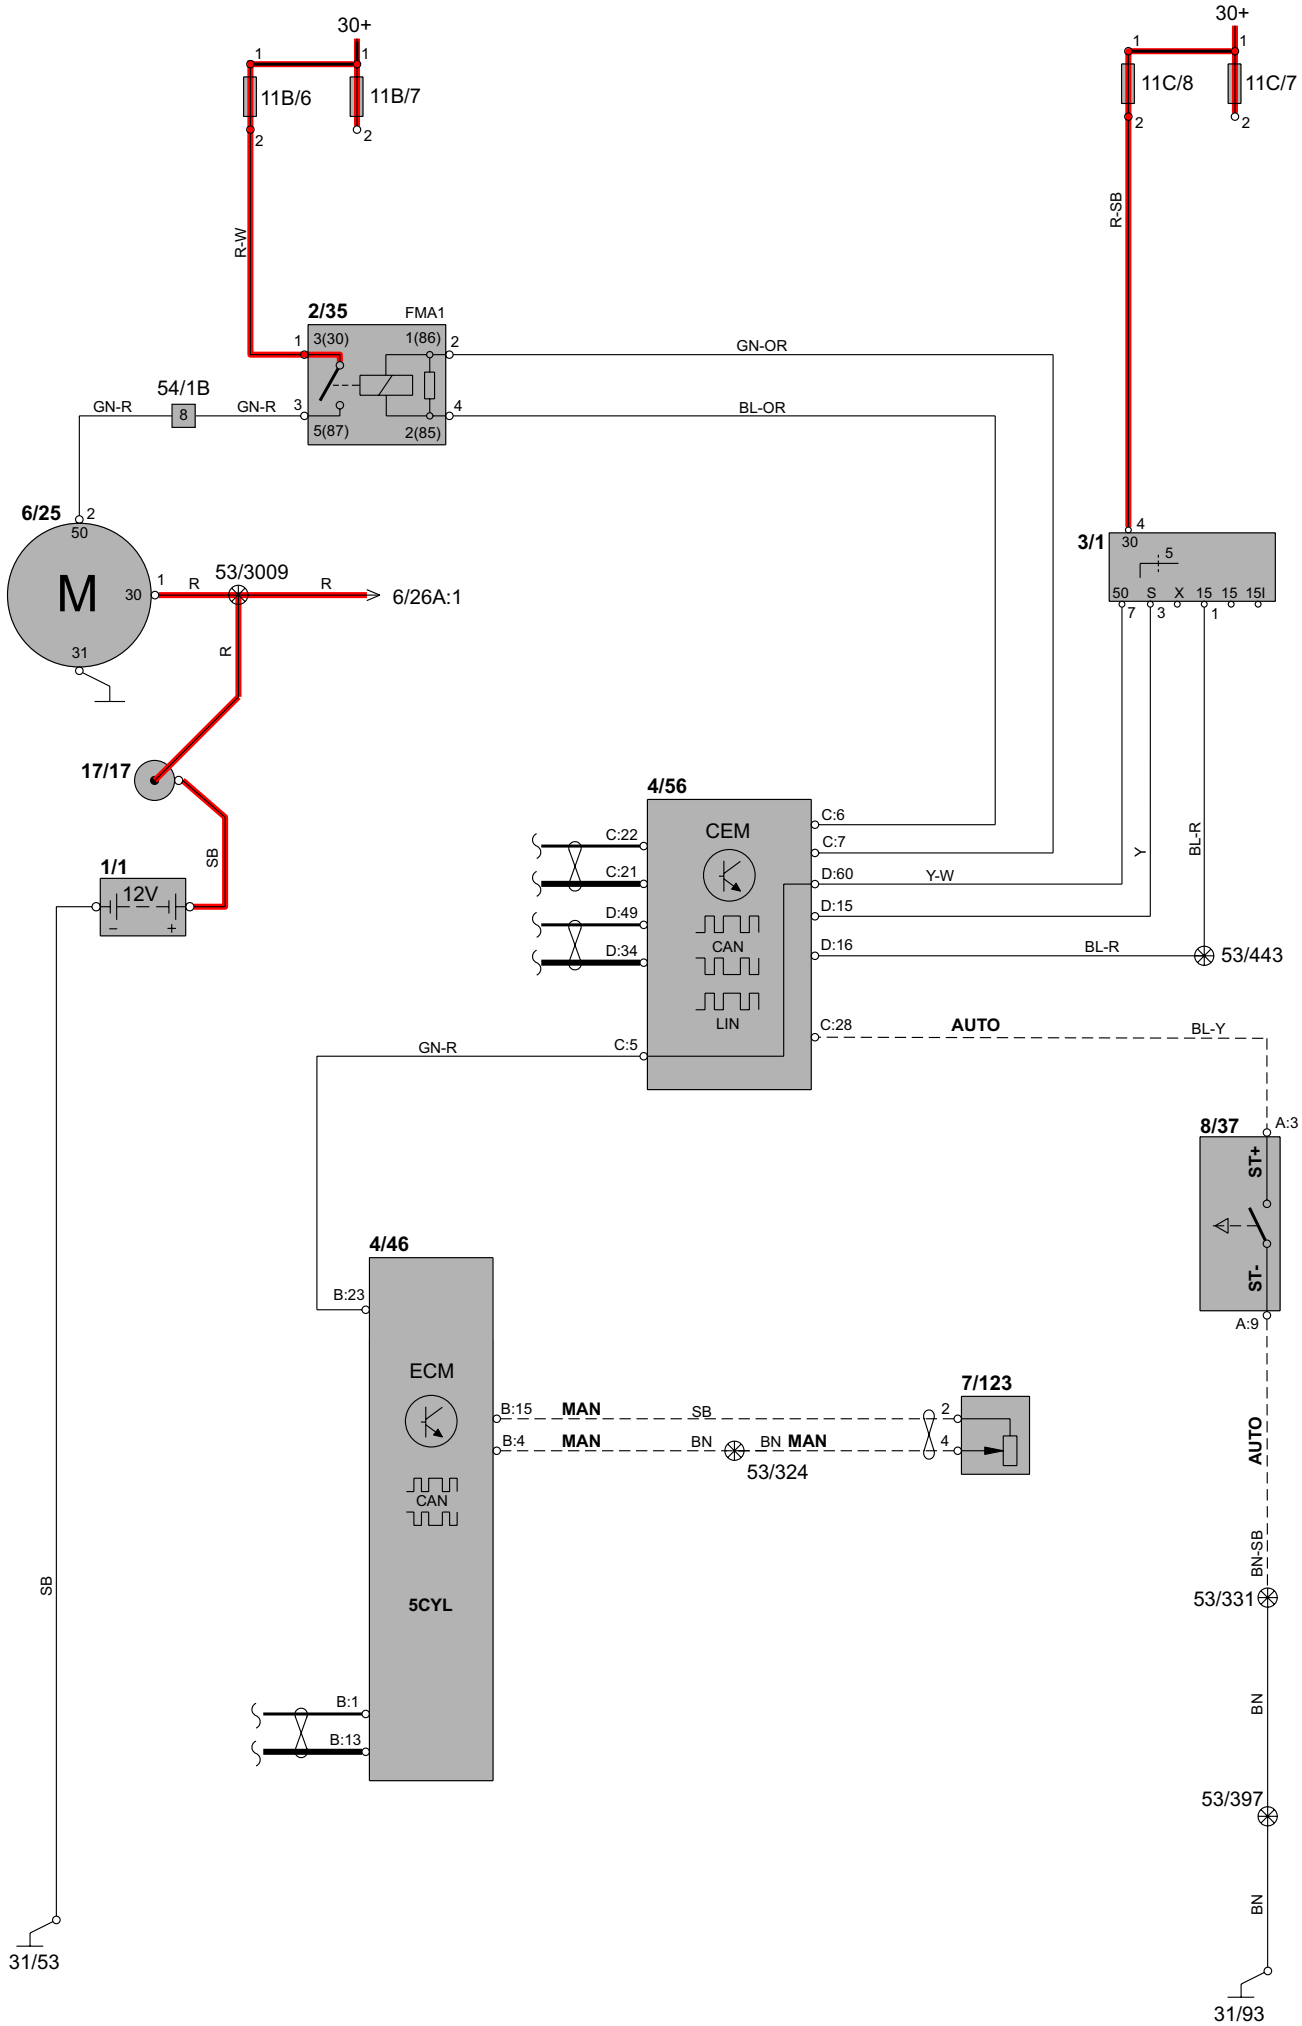

Группа 33 Система запуска
Система запуска, дизель, 6-цил. и 8-цил.

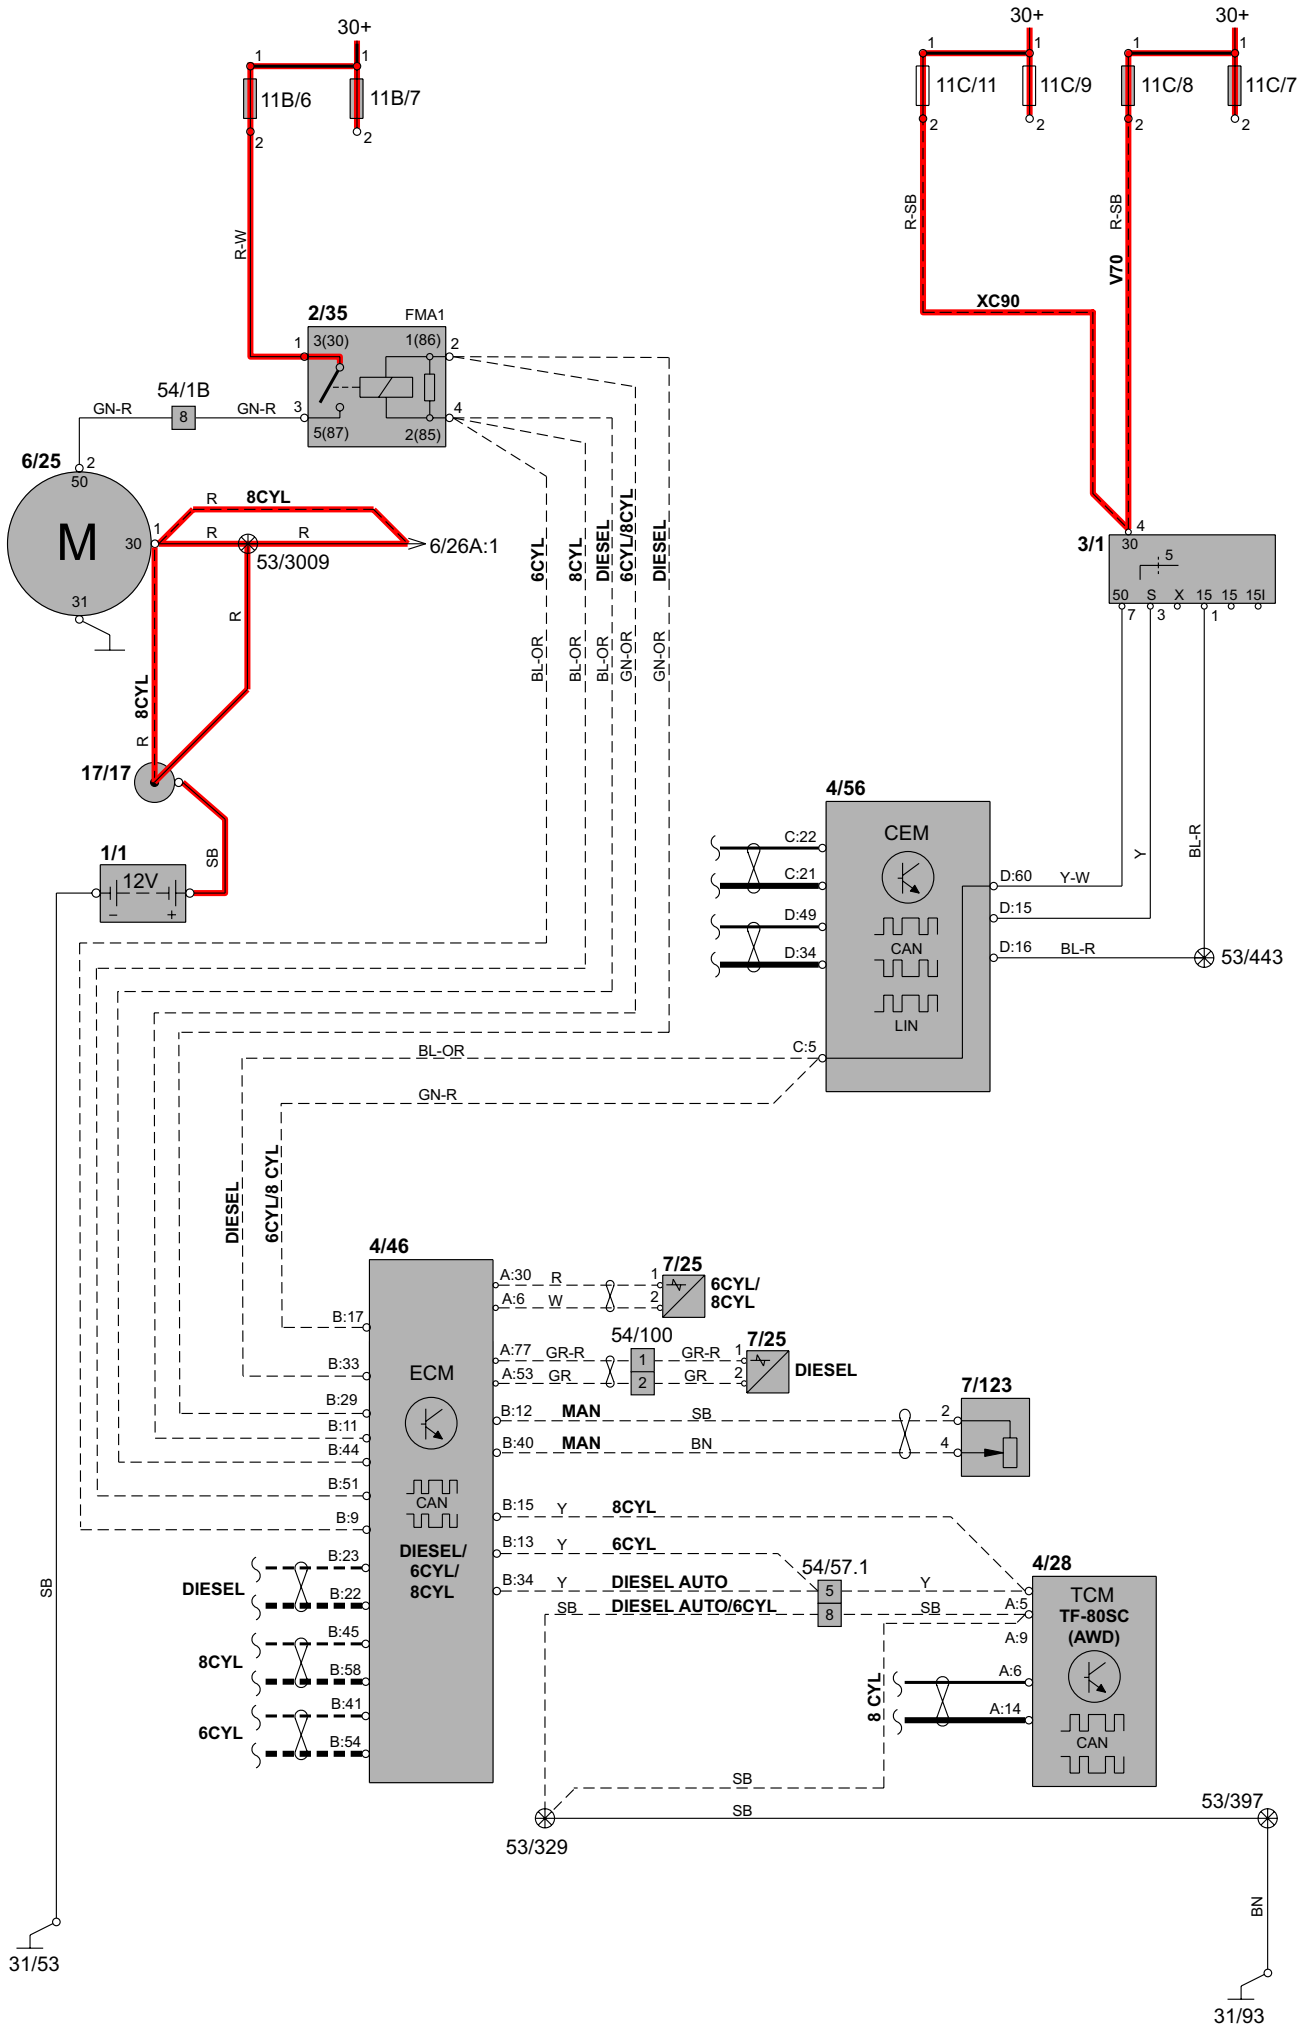

Группа 35 Освещение
Дальний и ближний свет/Bi-Xenon и свет для езды днем V70

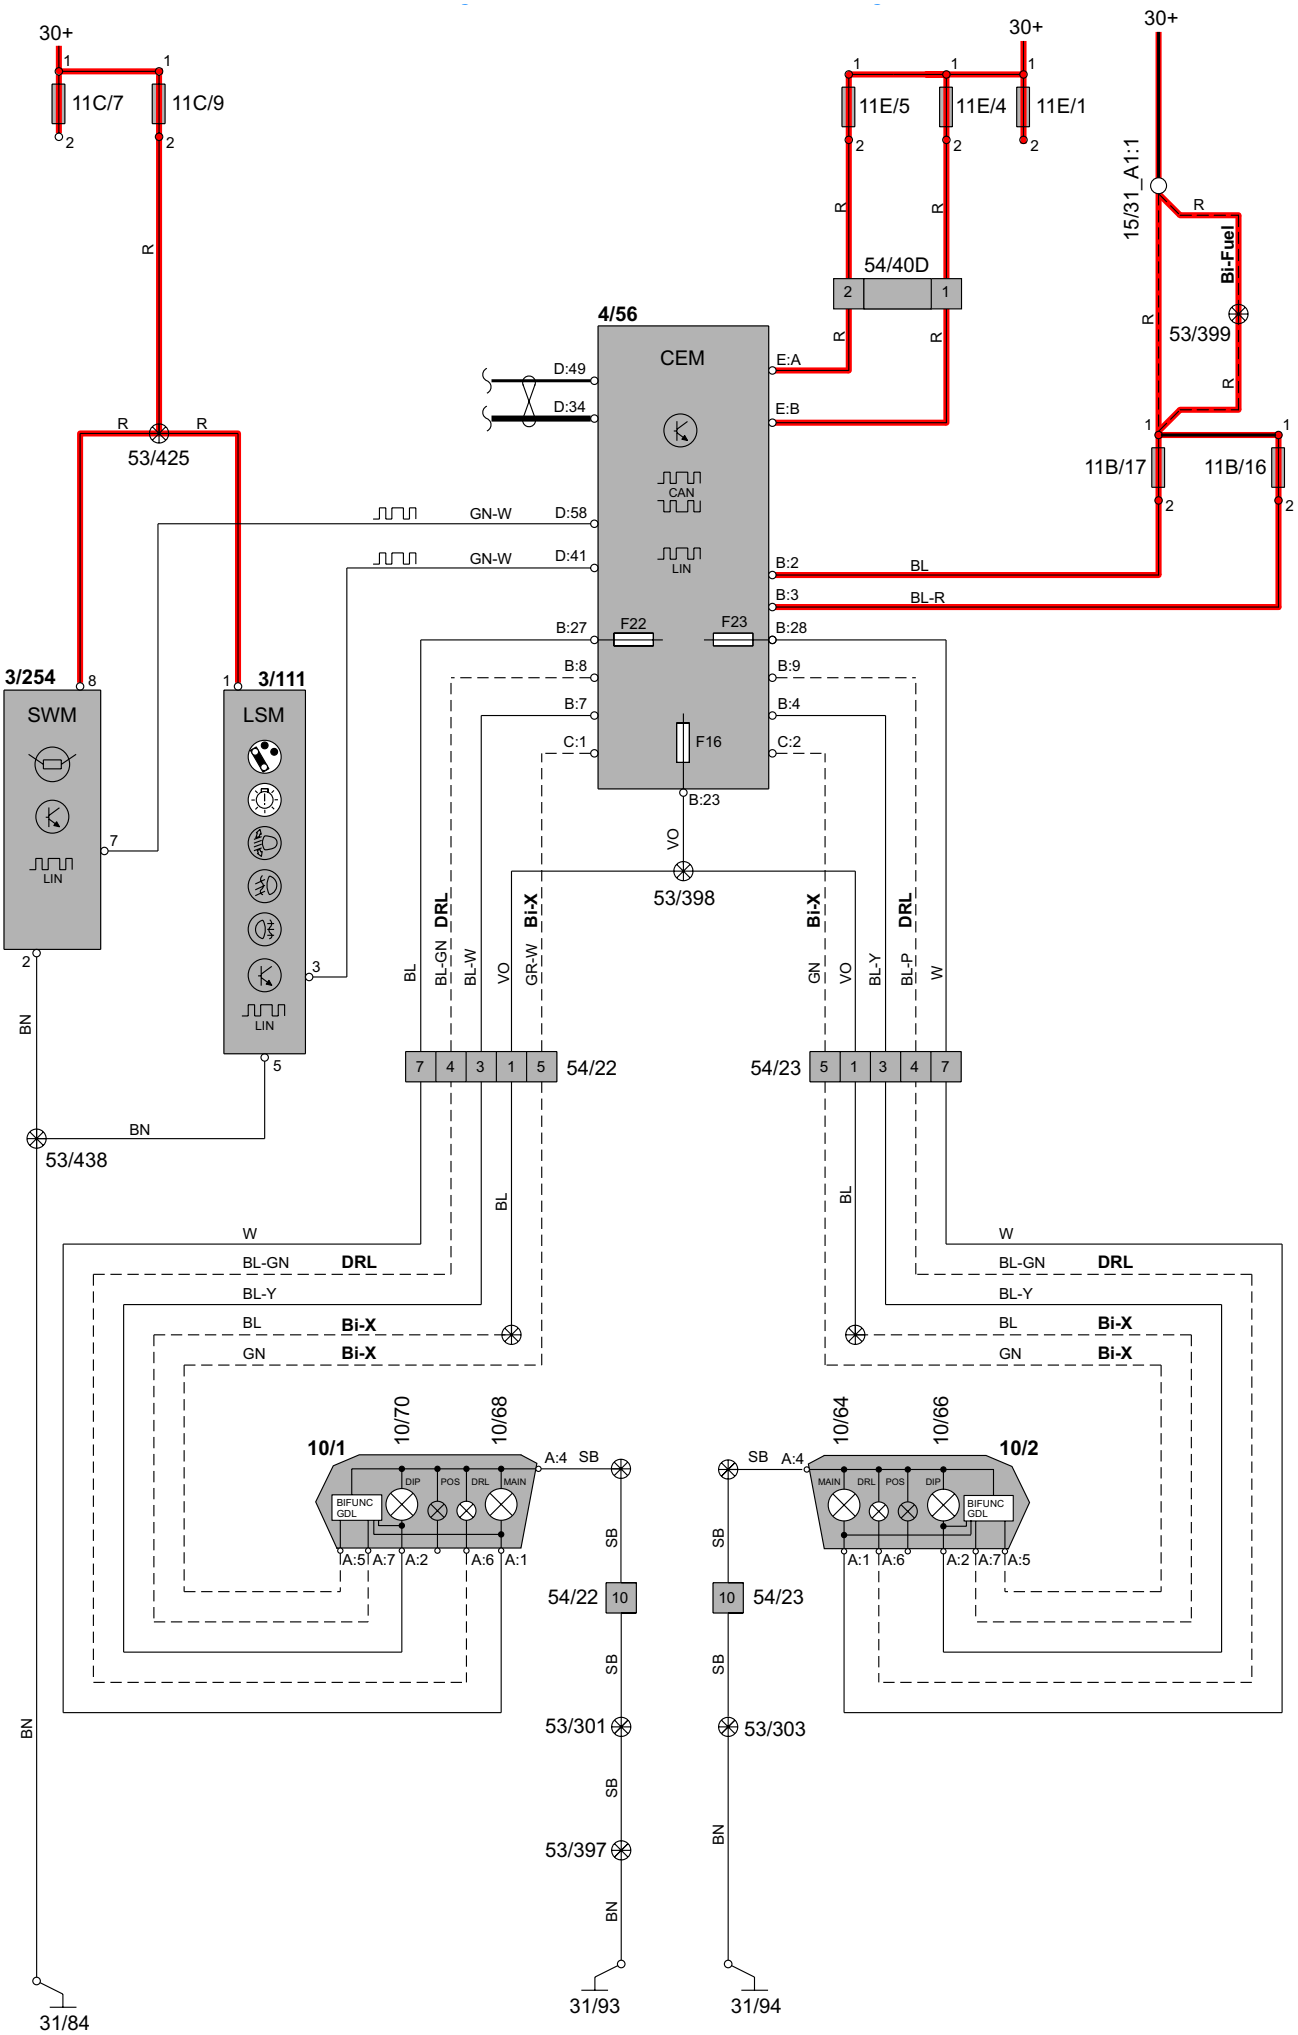

Группа 35 Освещение
Дальний и ближний свет/Bi-Xenon и свет для езды днем XC90

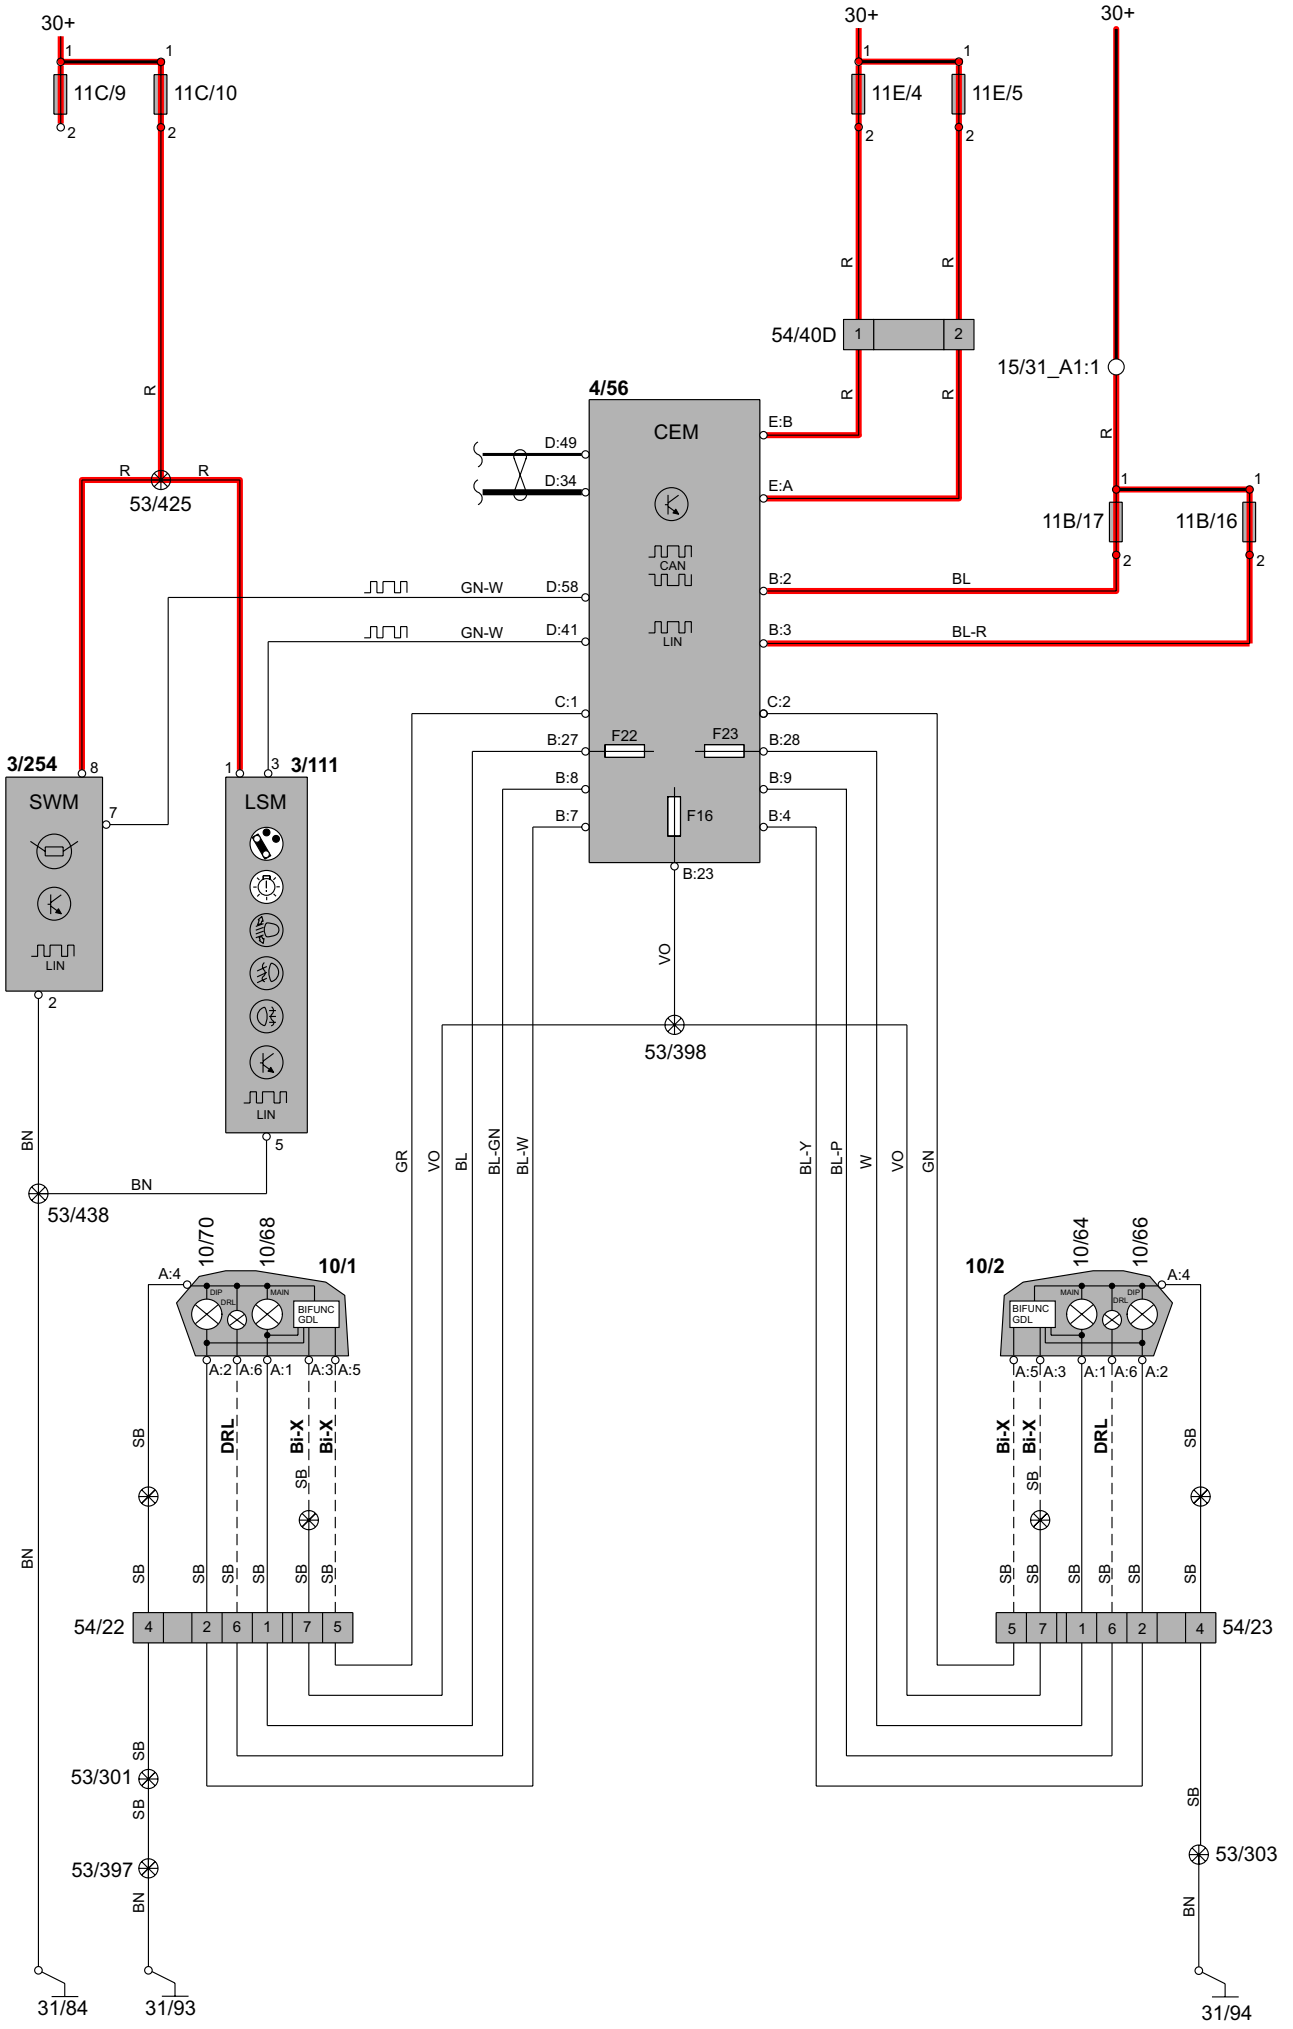

Группа 35 Освещение
Активная фара (ABL)

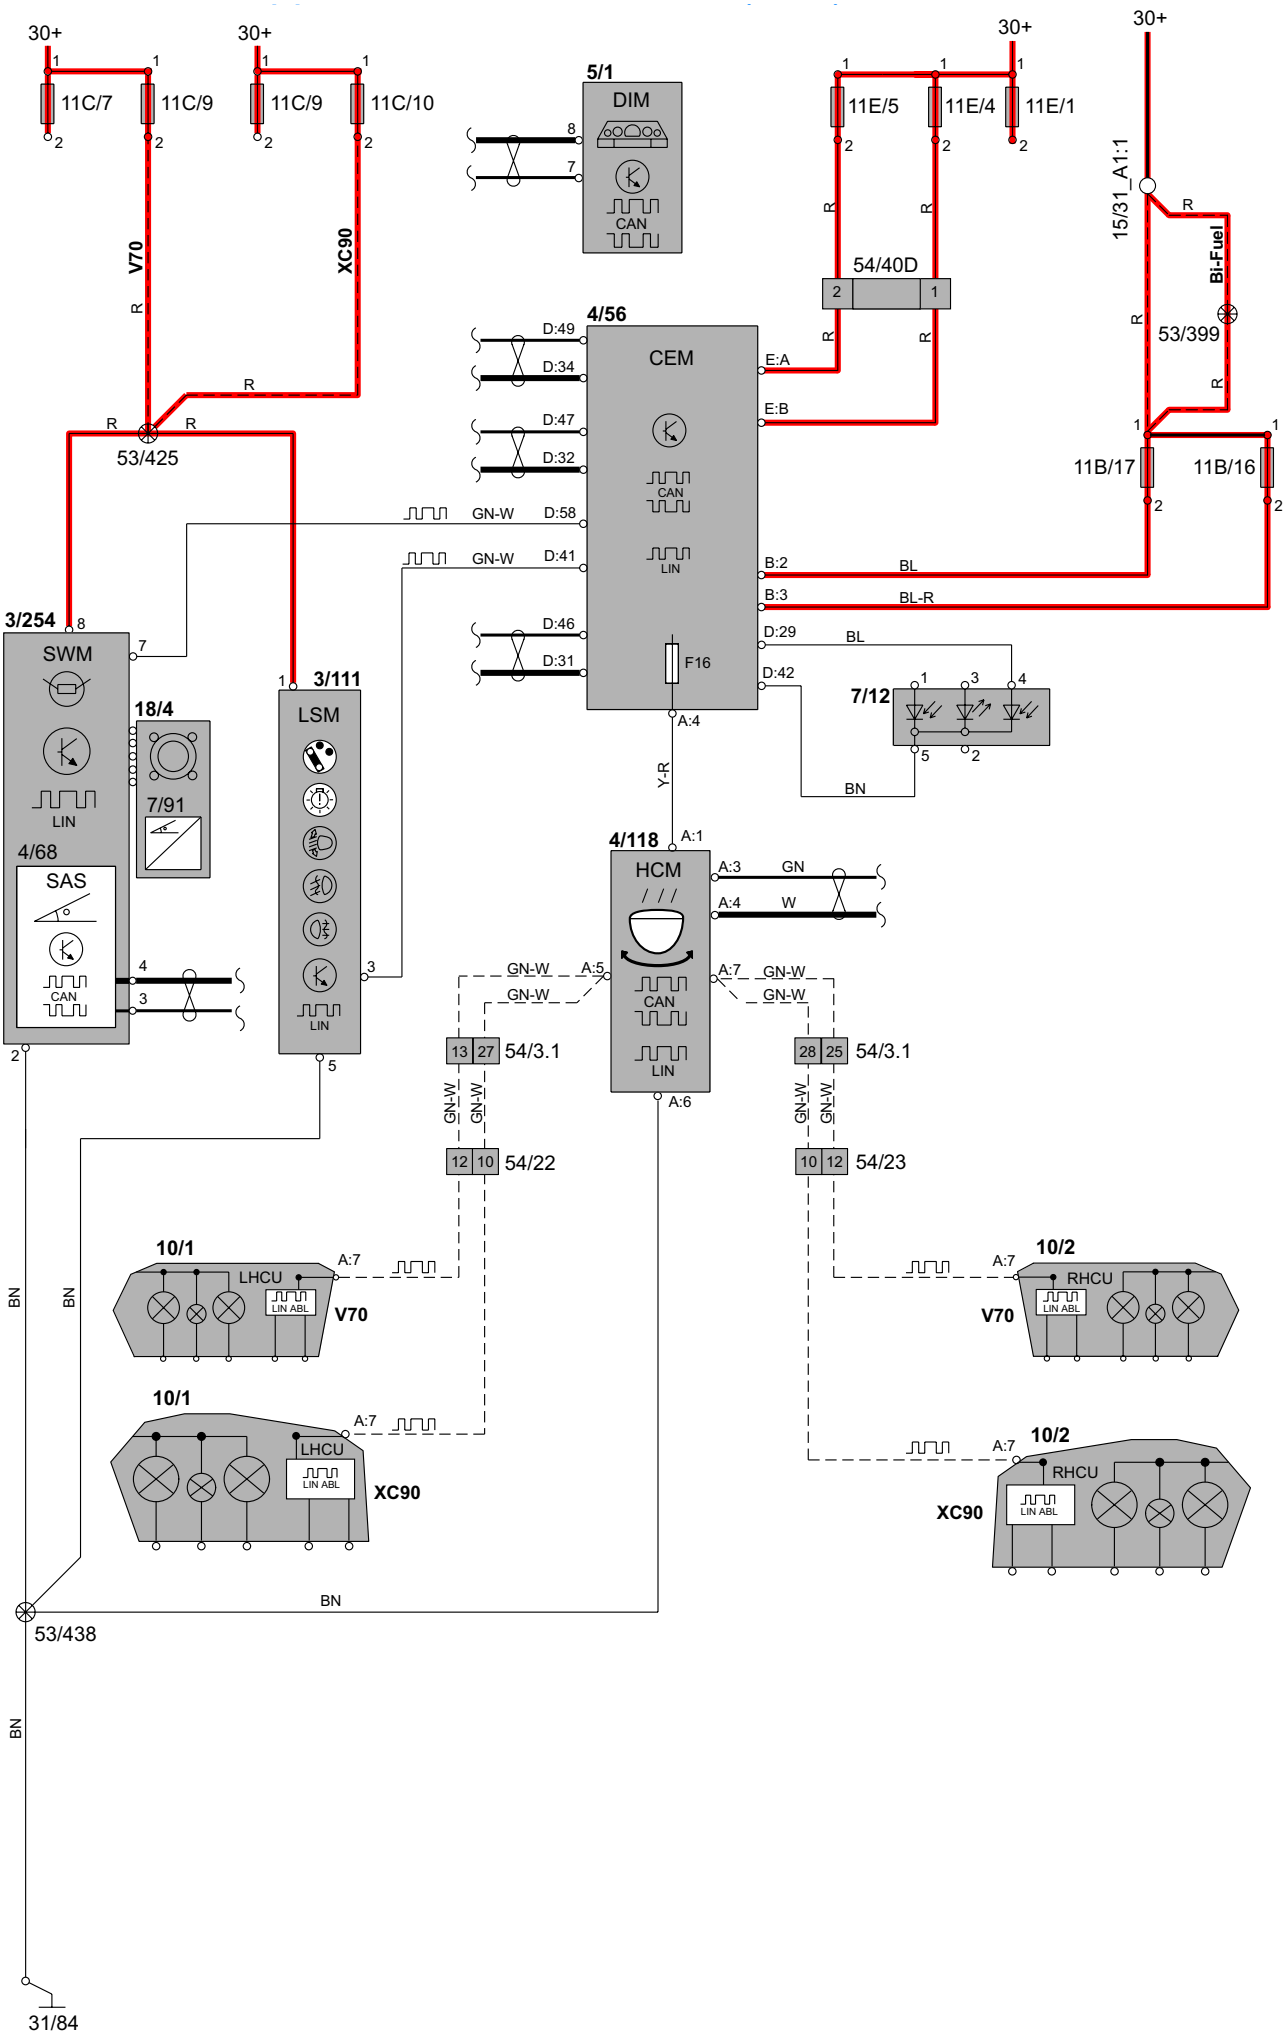

Группа 35 Освещение
Противотуманный свет

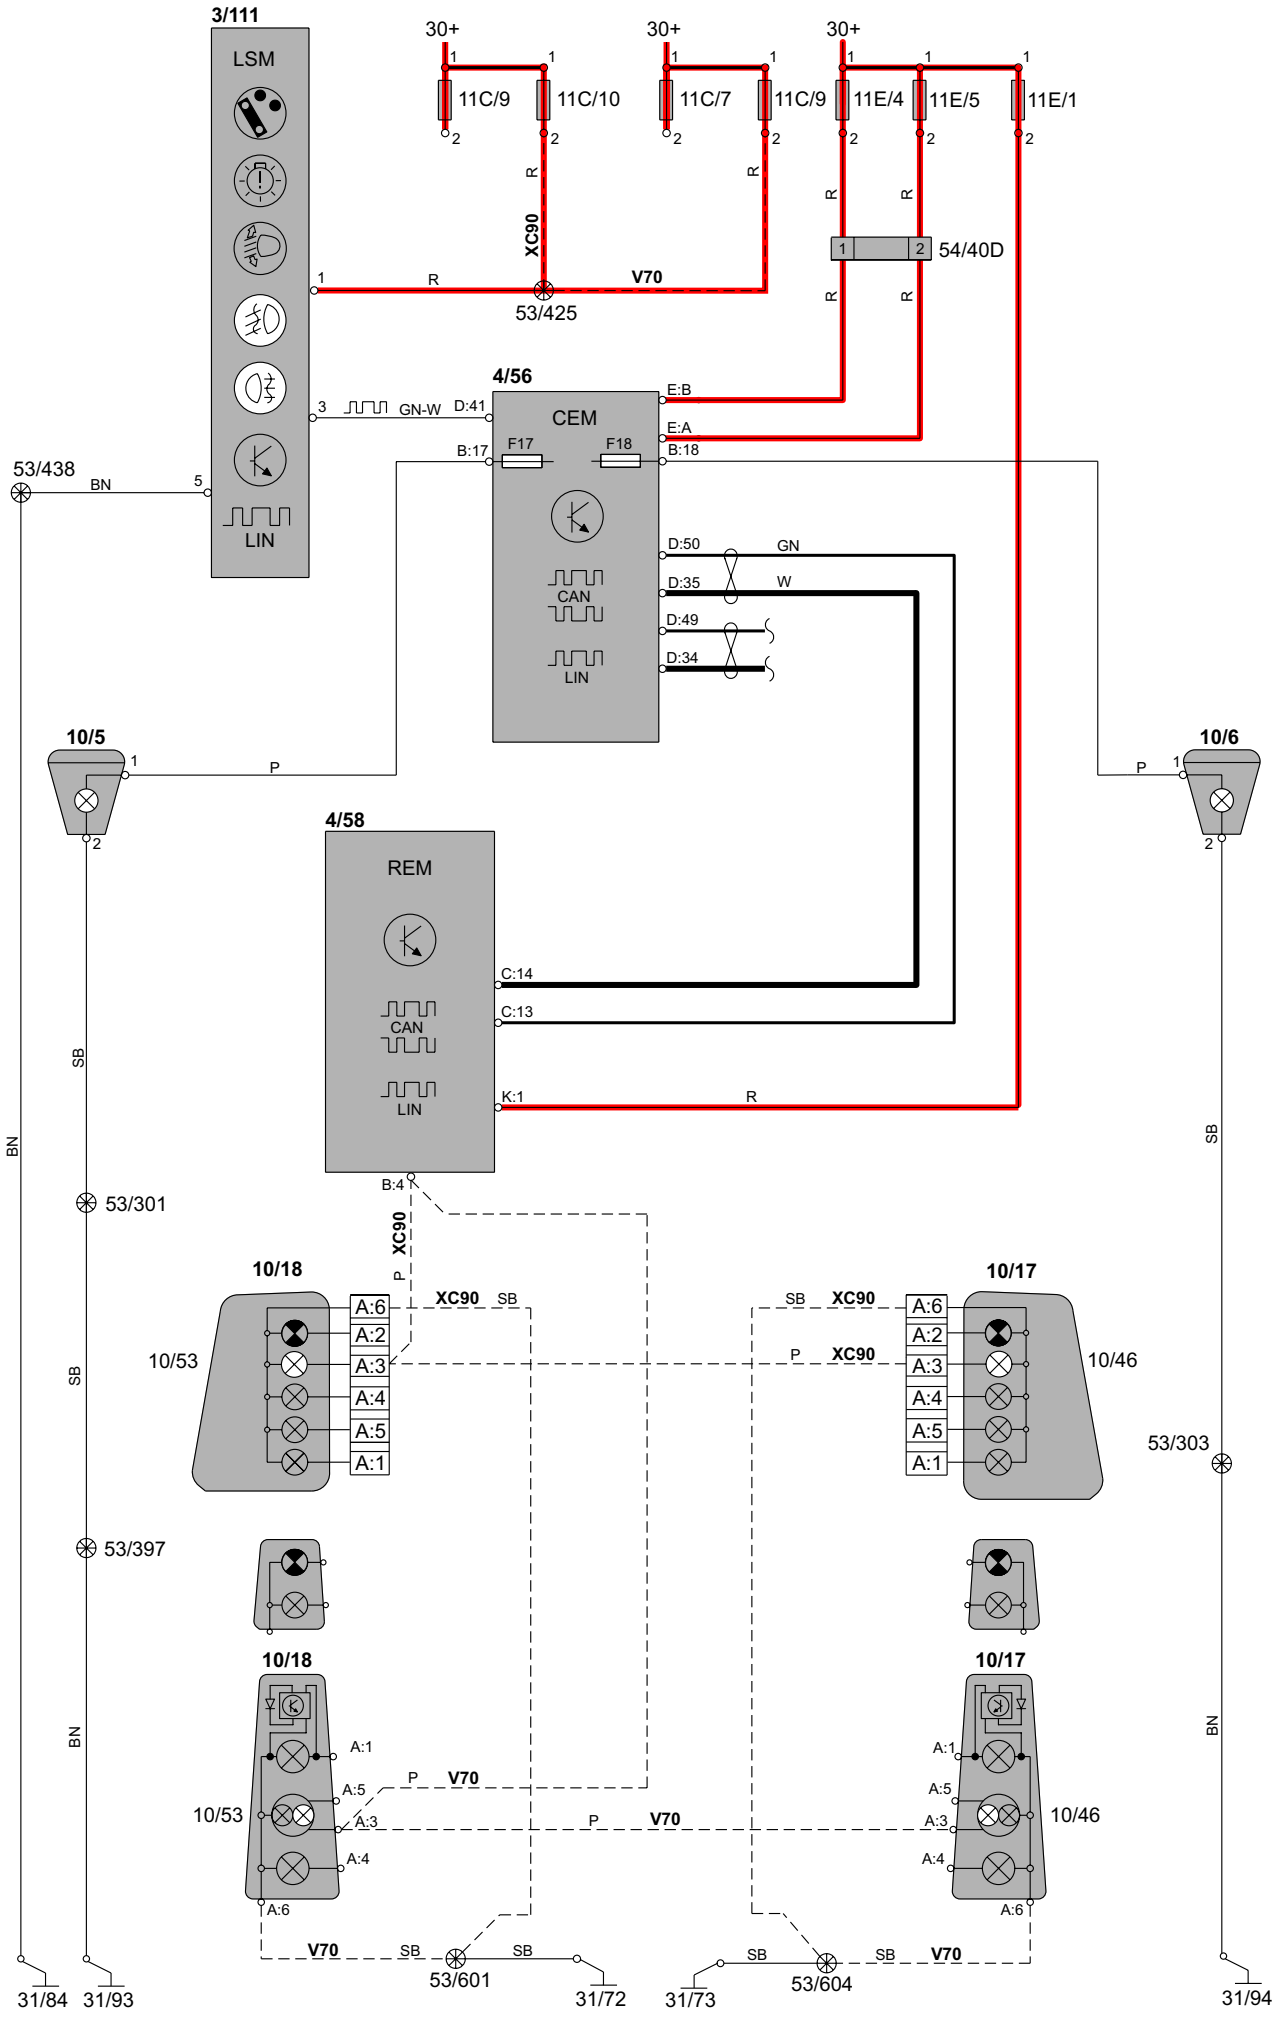

Группа 35 Освещение
Тормозной свет

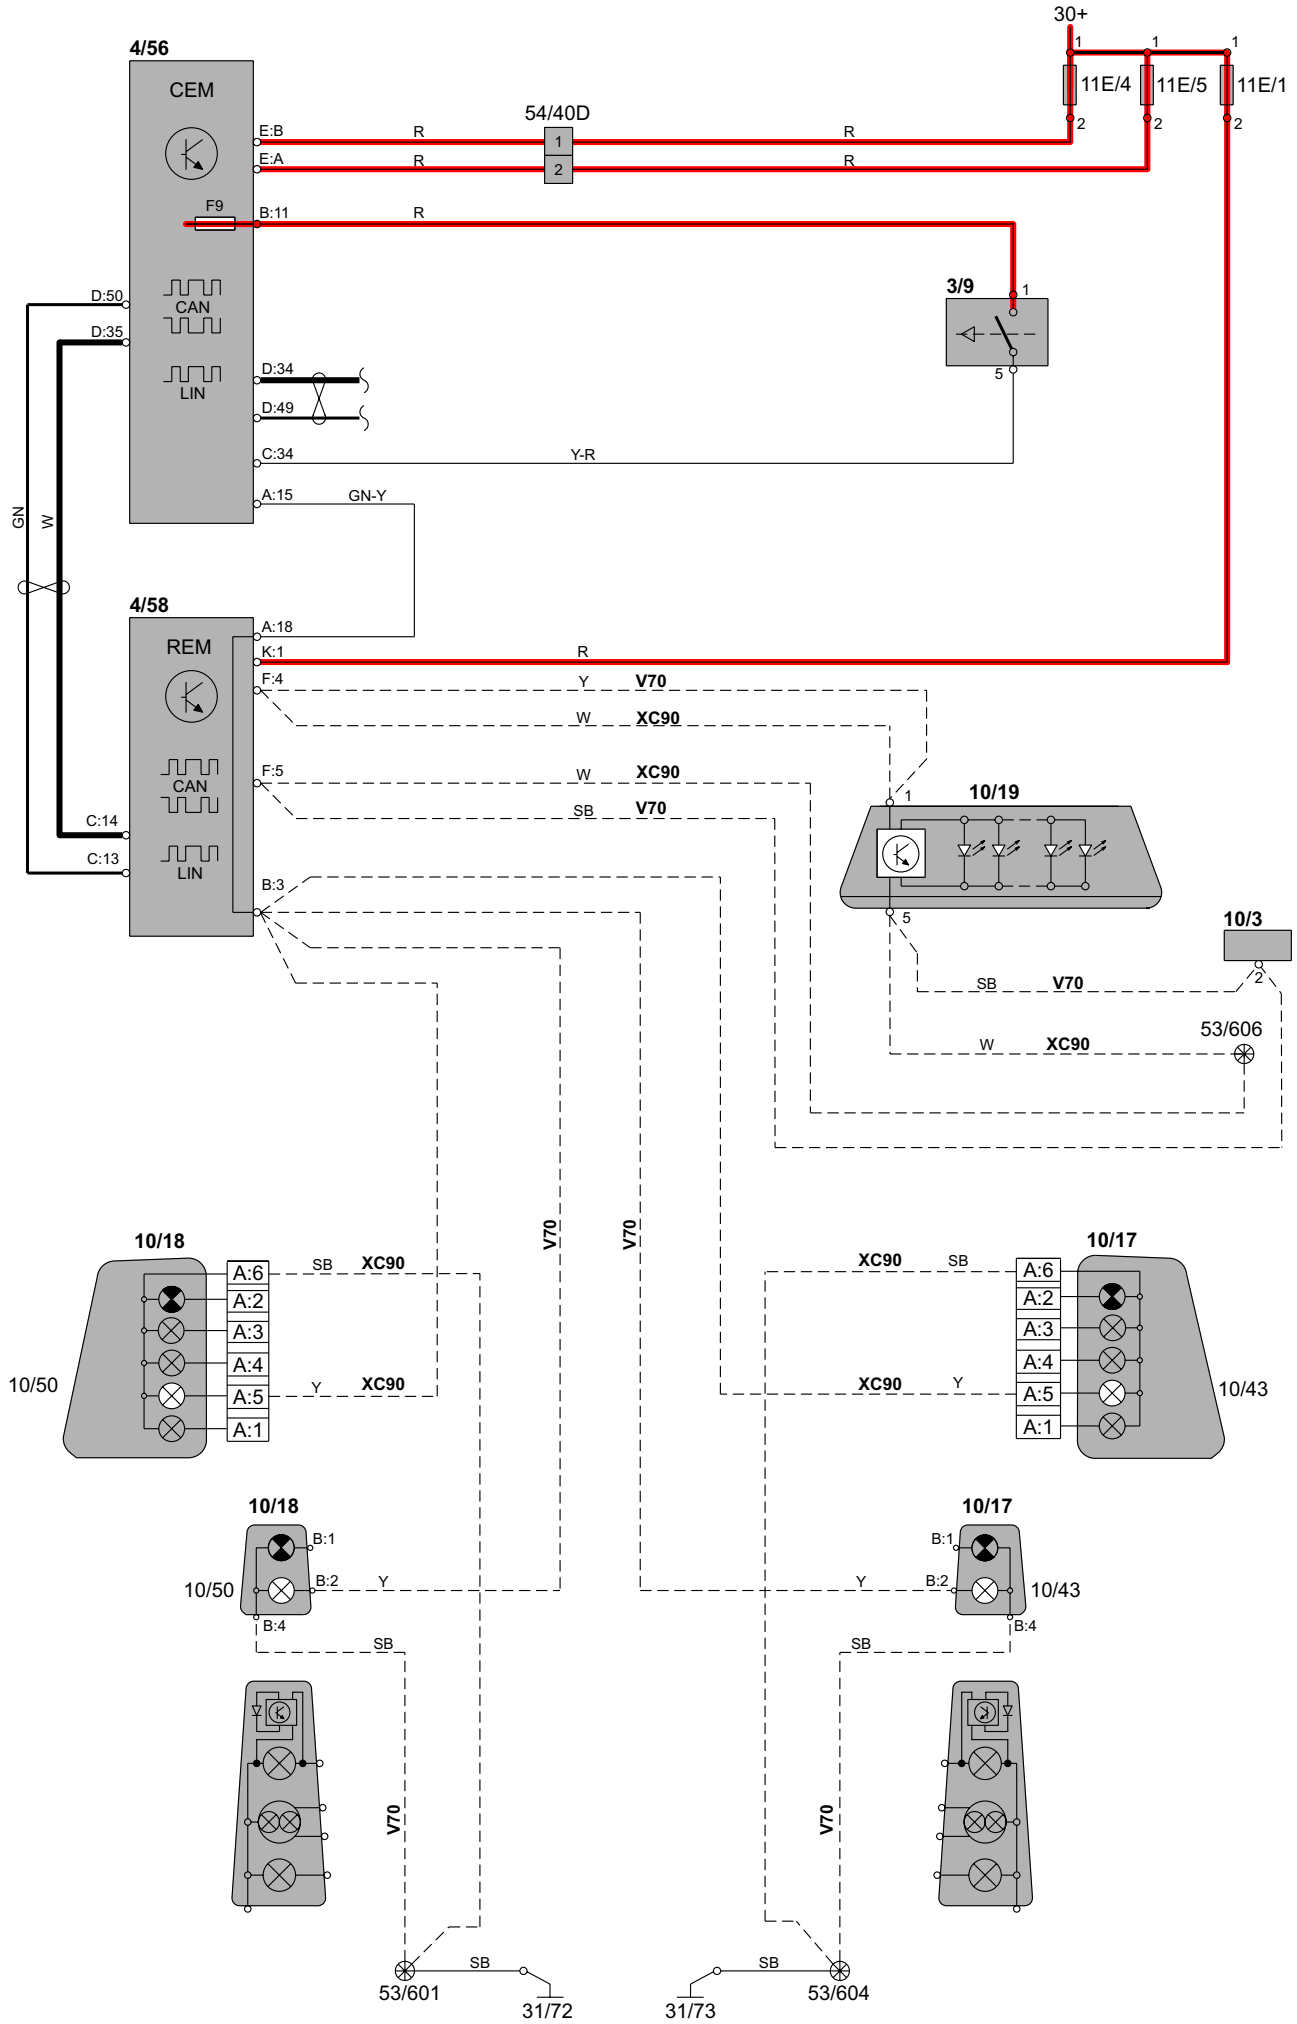

Группа 35 Освещение
Сигнал заднего хода

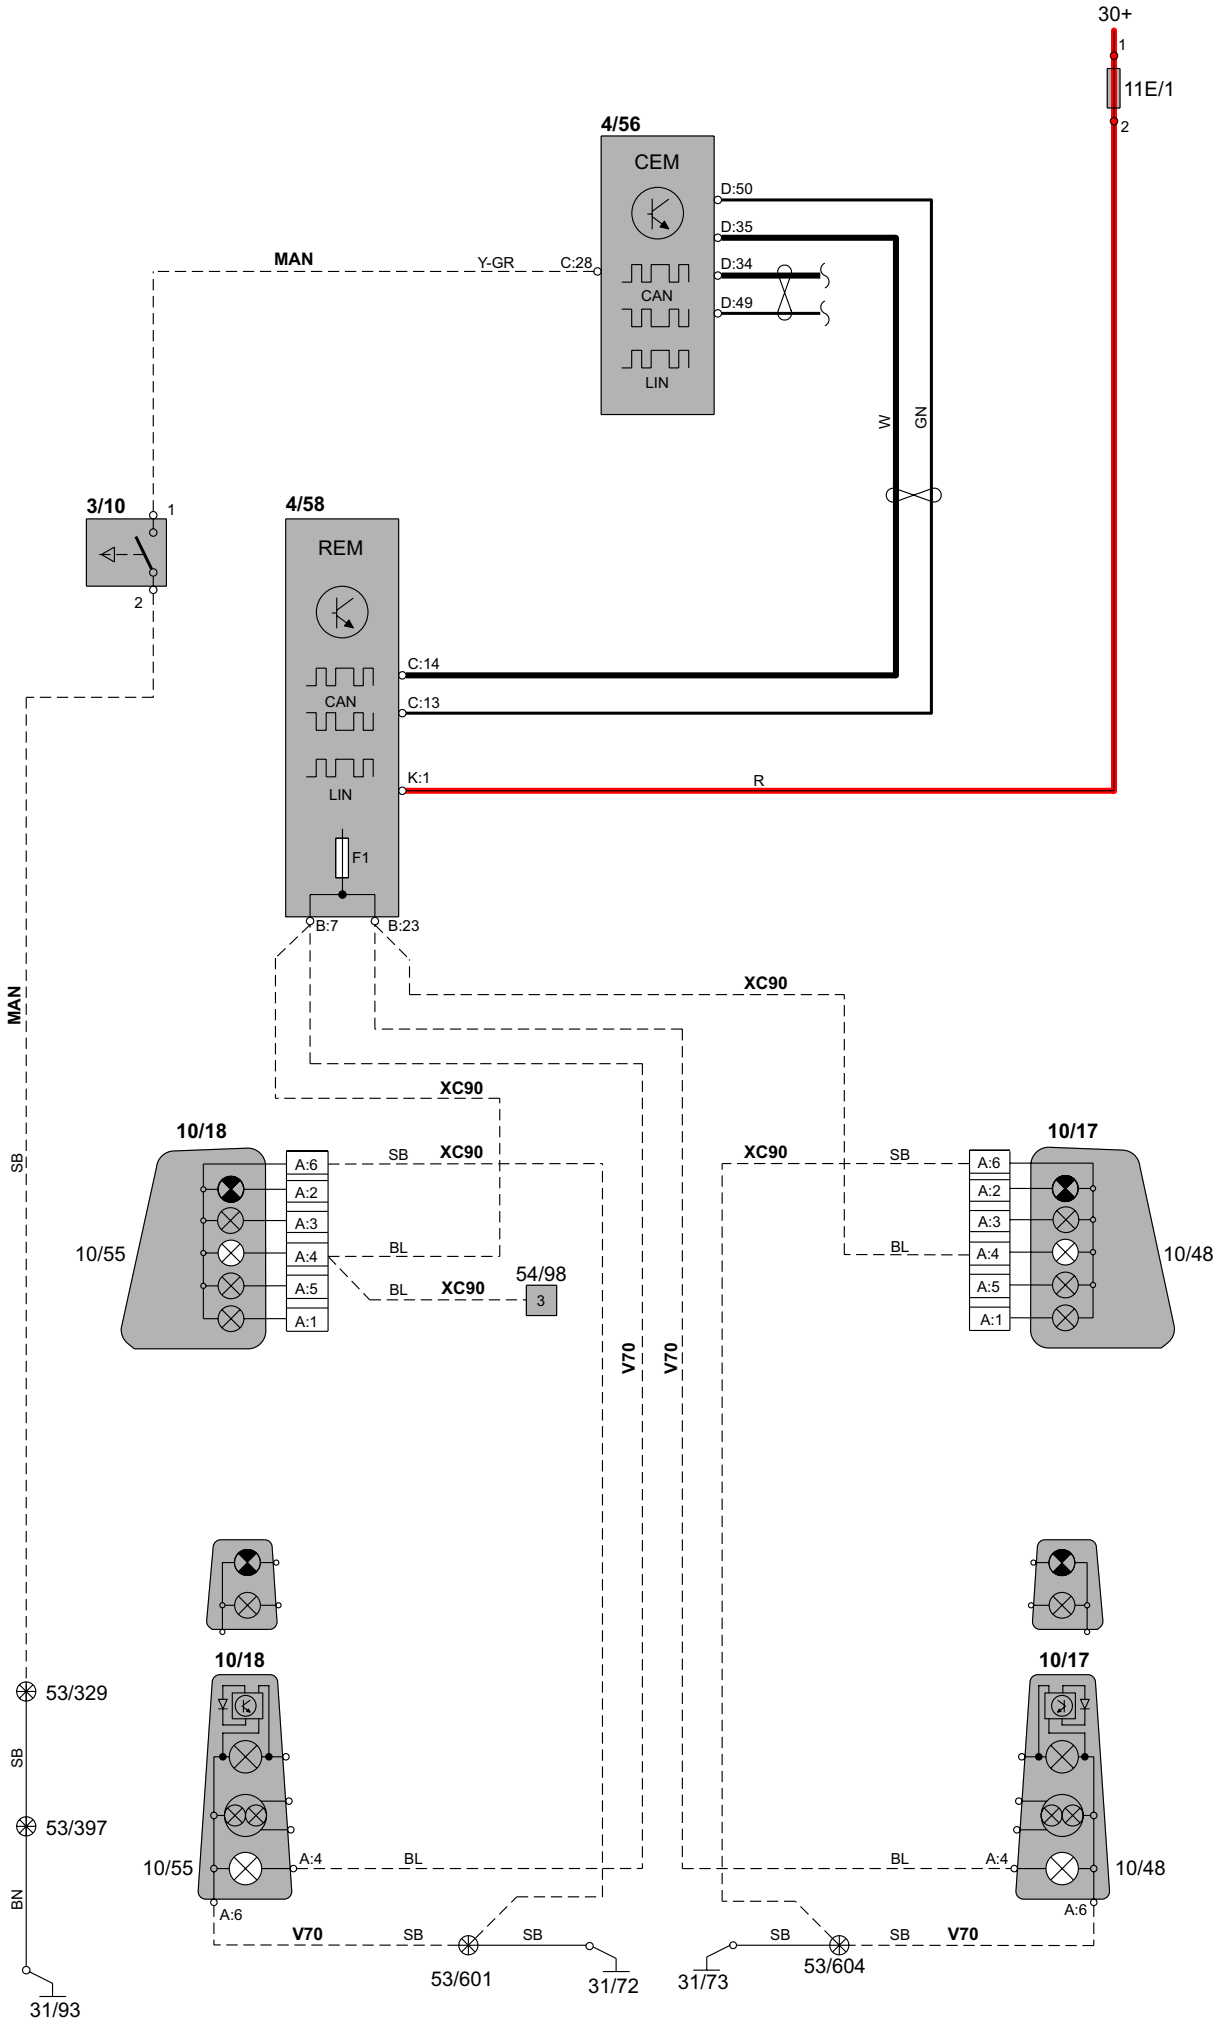

Группа 35 Освещение
Комфортное освещение

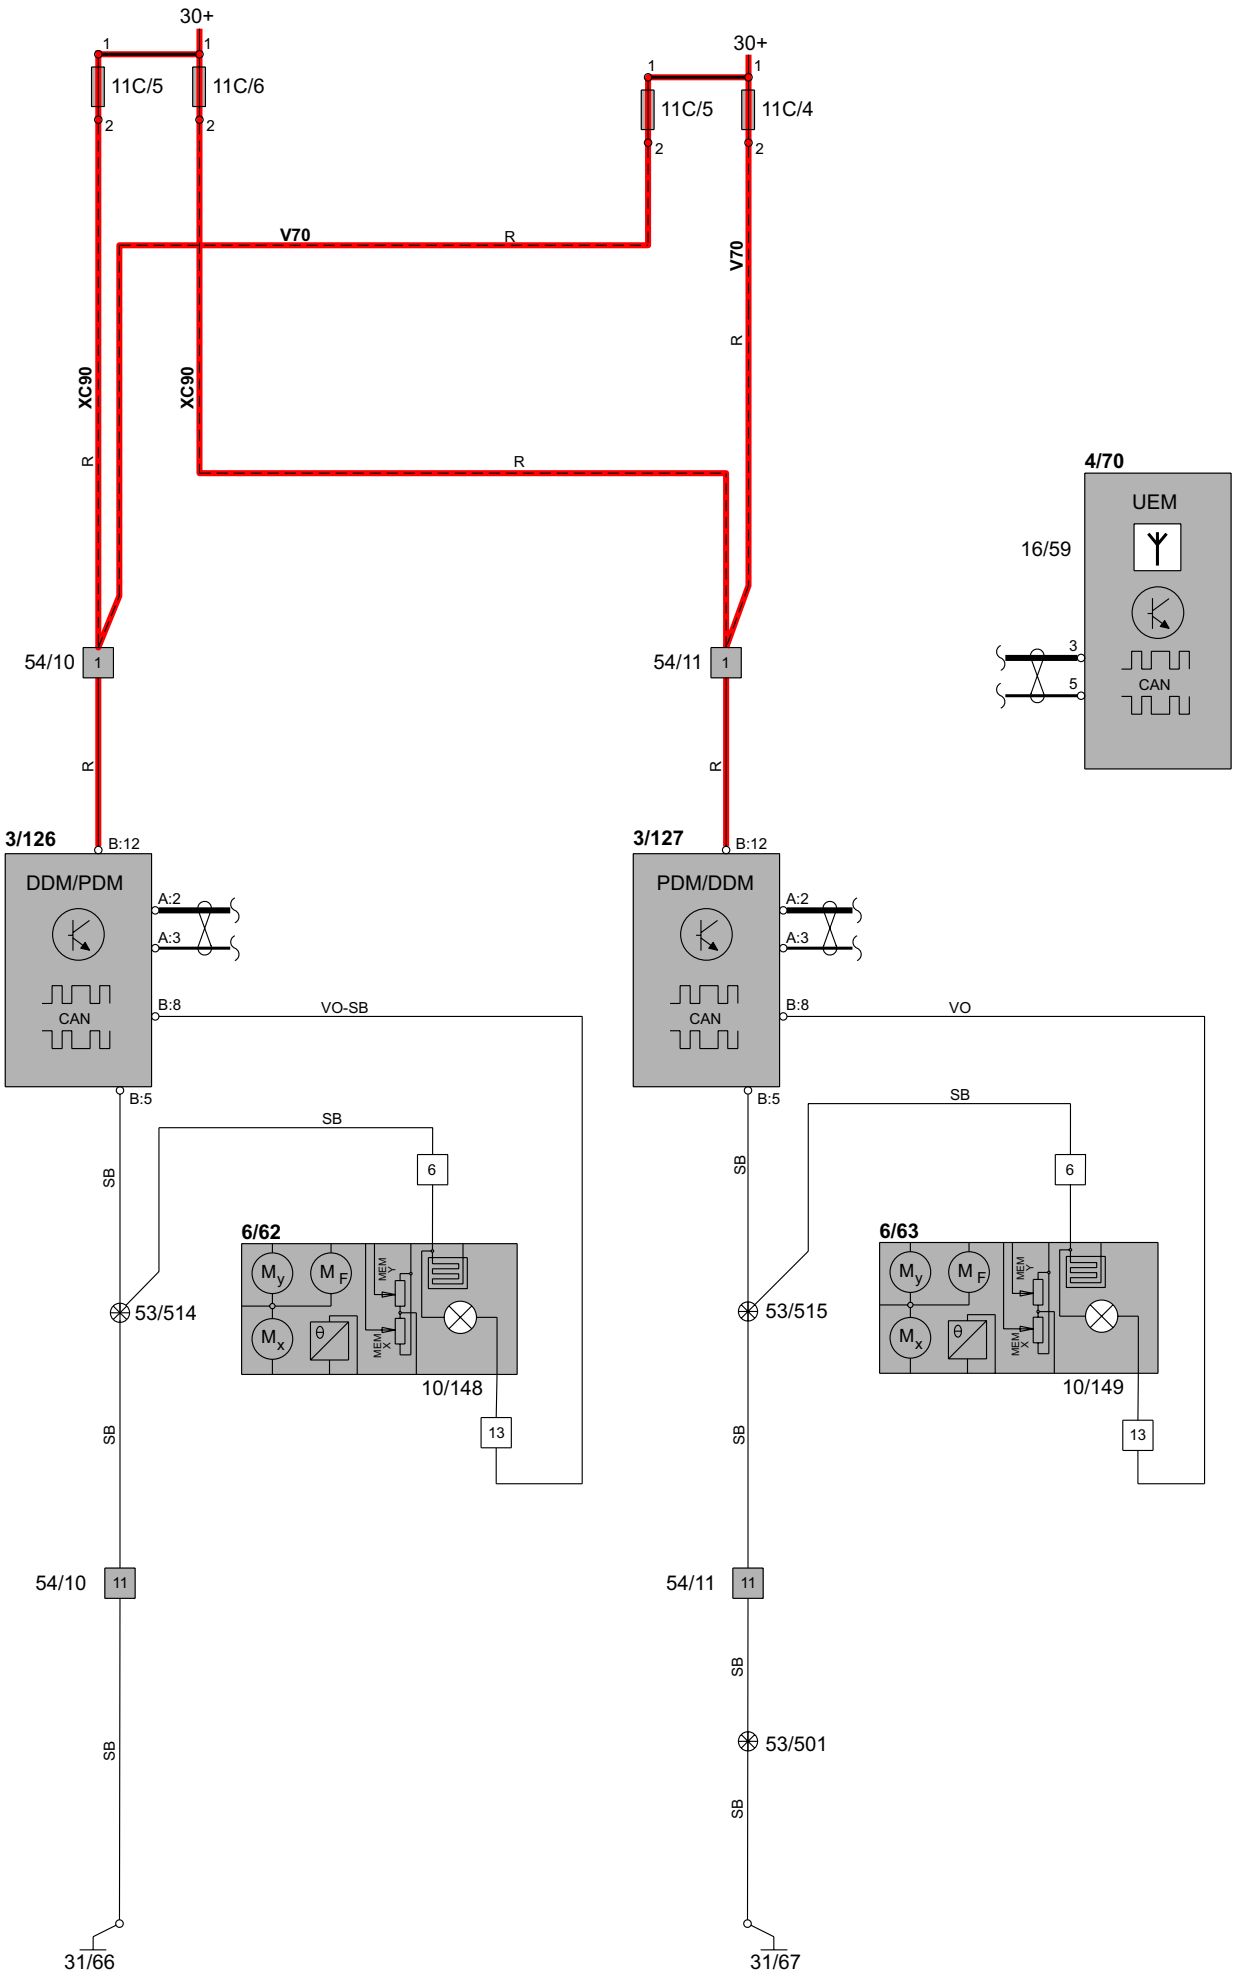

Группа 35 Освещение
Габаритный/стояночный свет, задний свет и освещение номерного знака V70

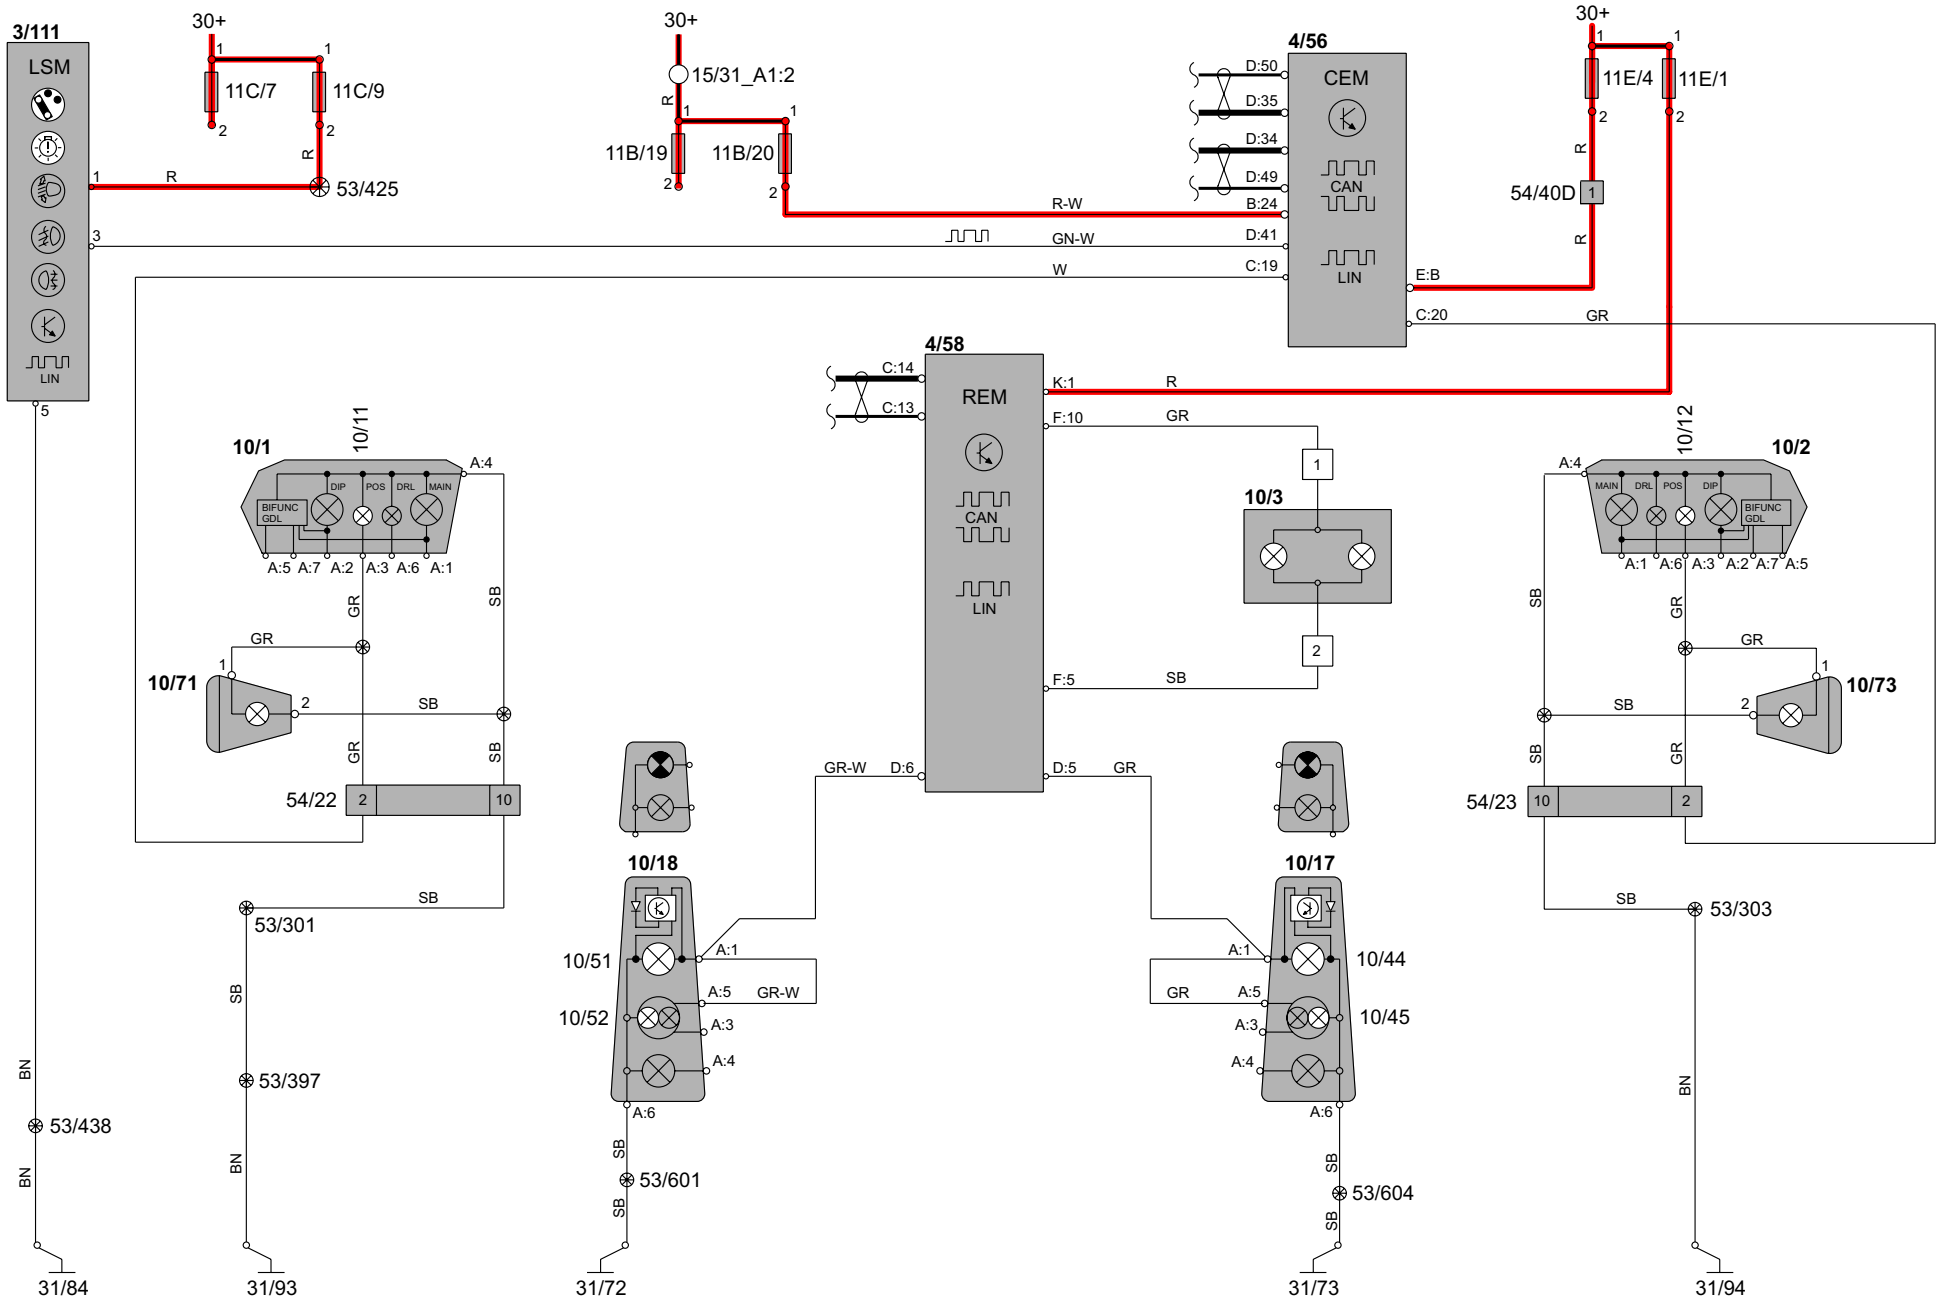

Группа 35 Освещение
Габаритный/стояночный свет, задний свет и освещение номерного знака XC90

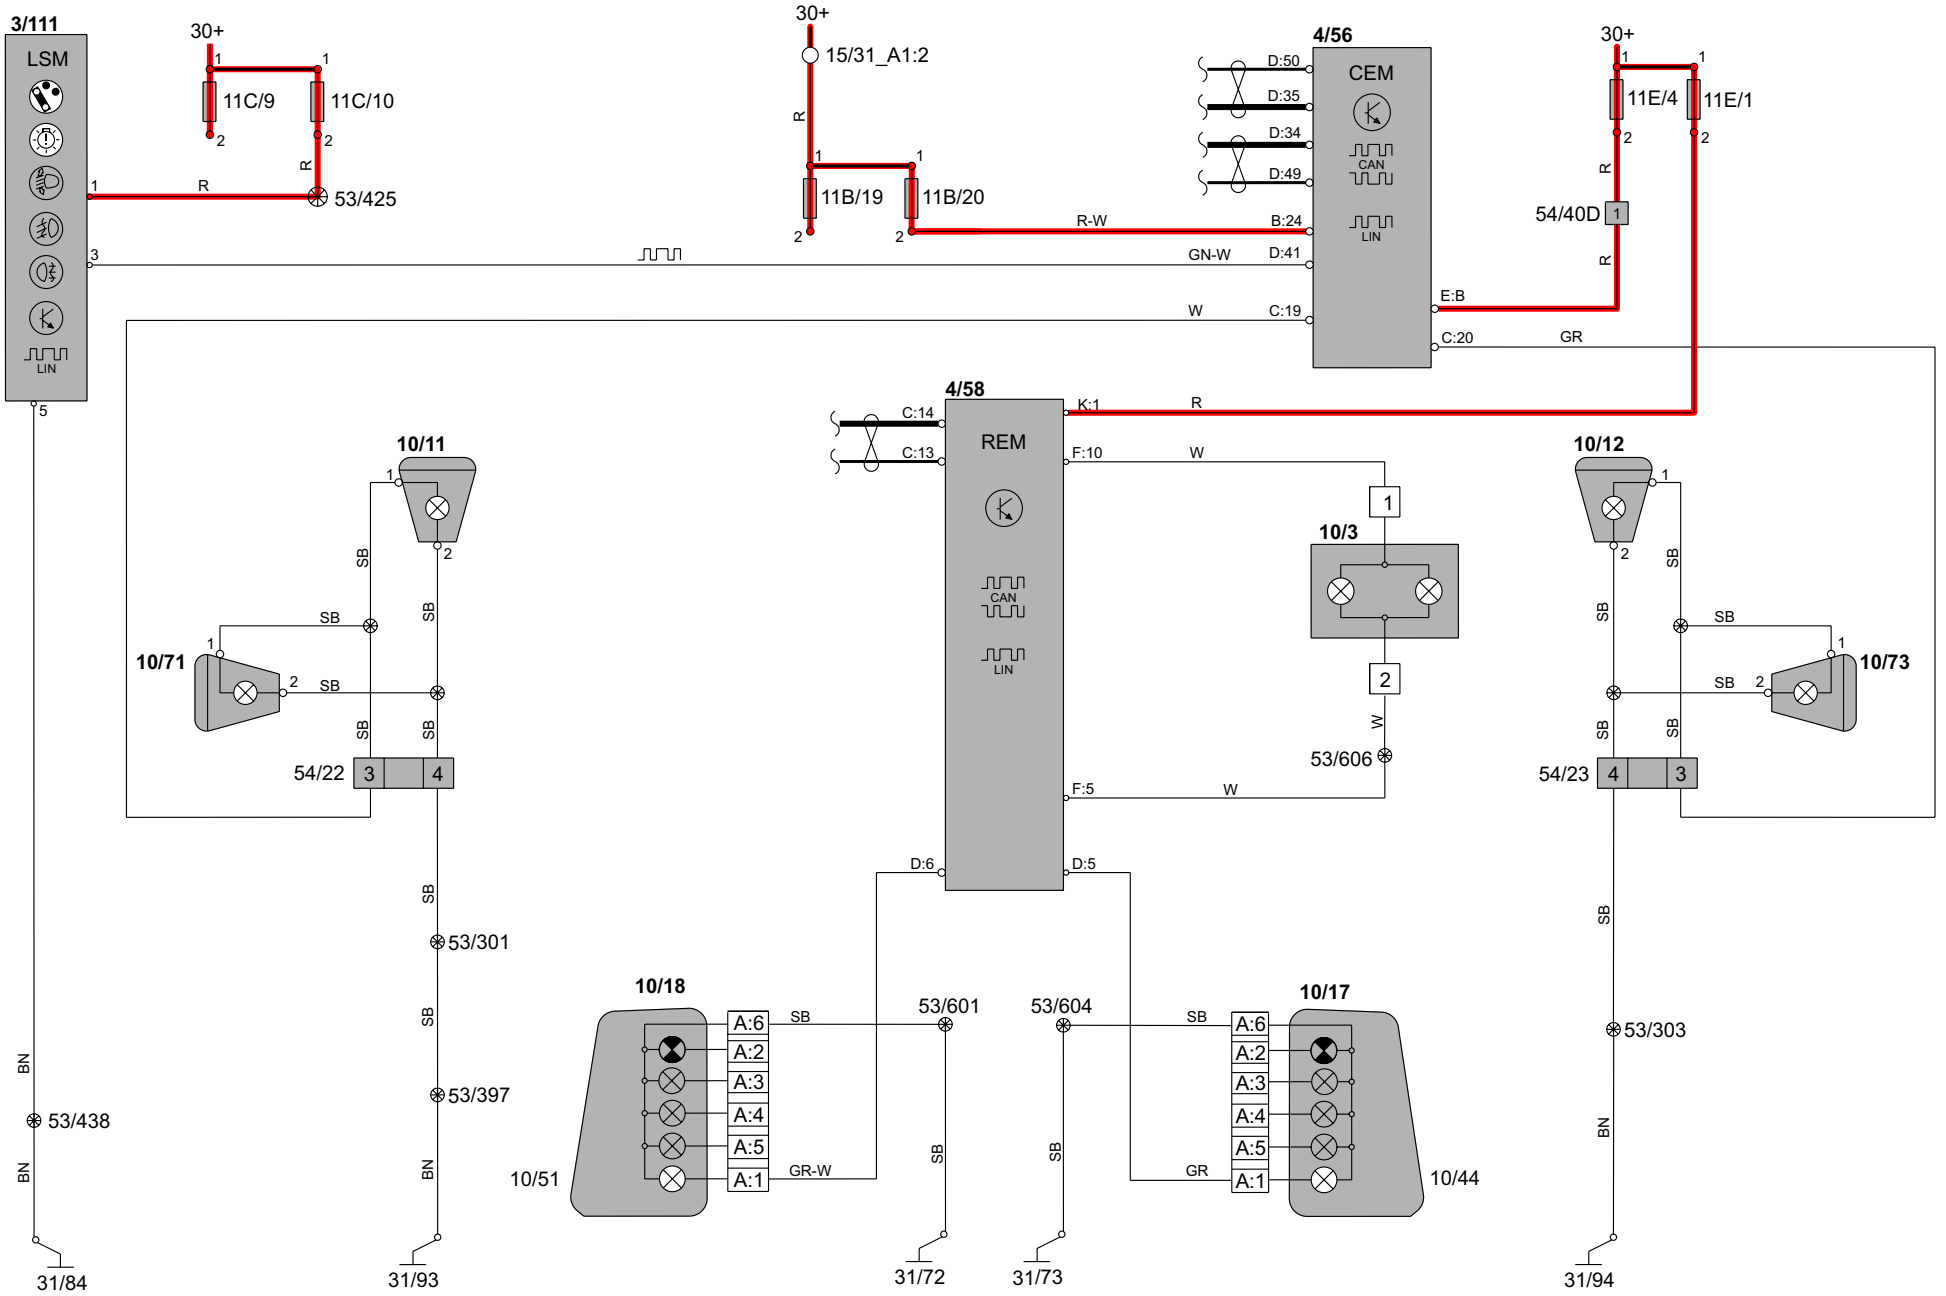

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение V70

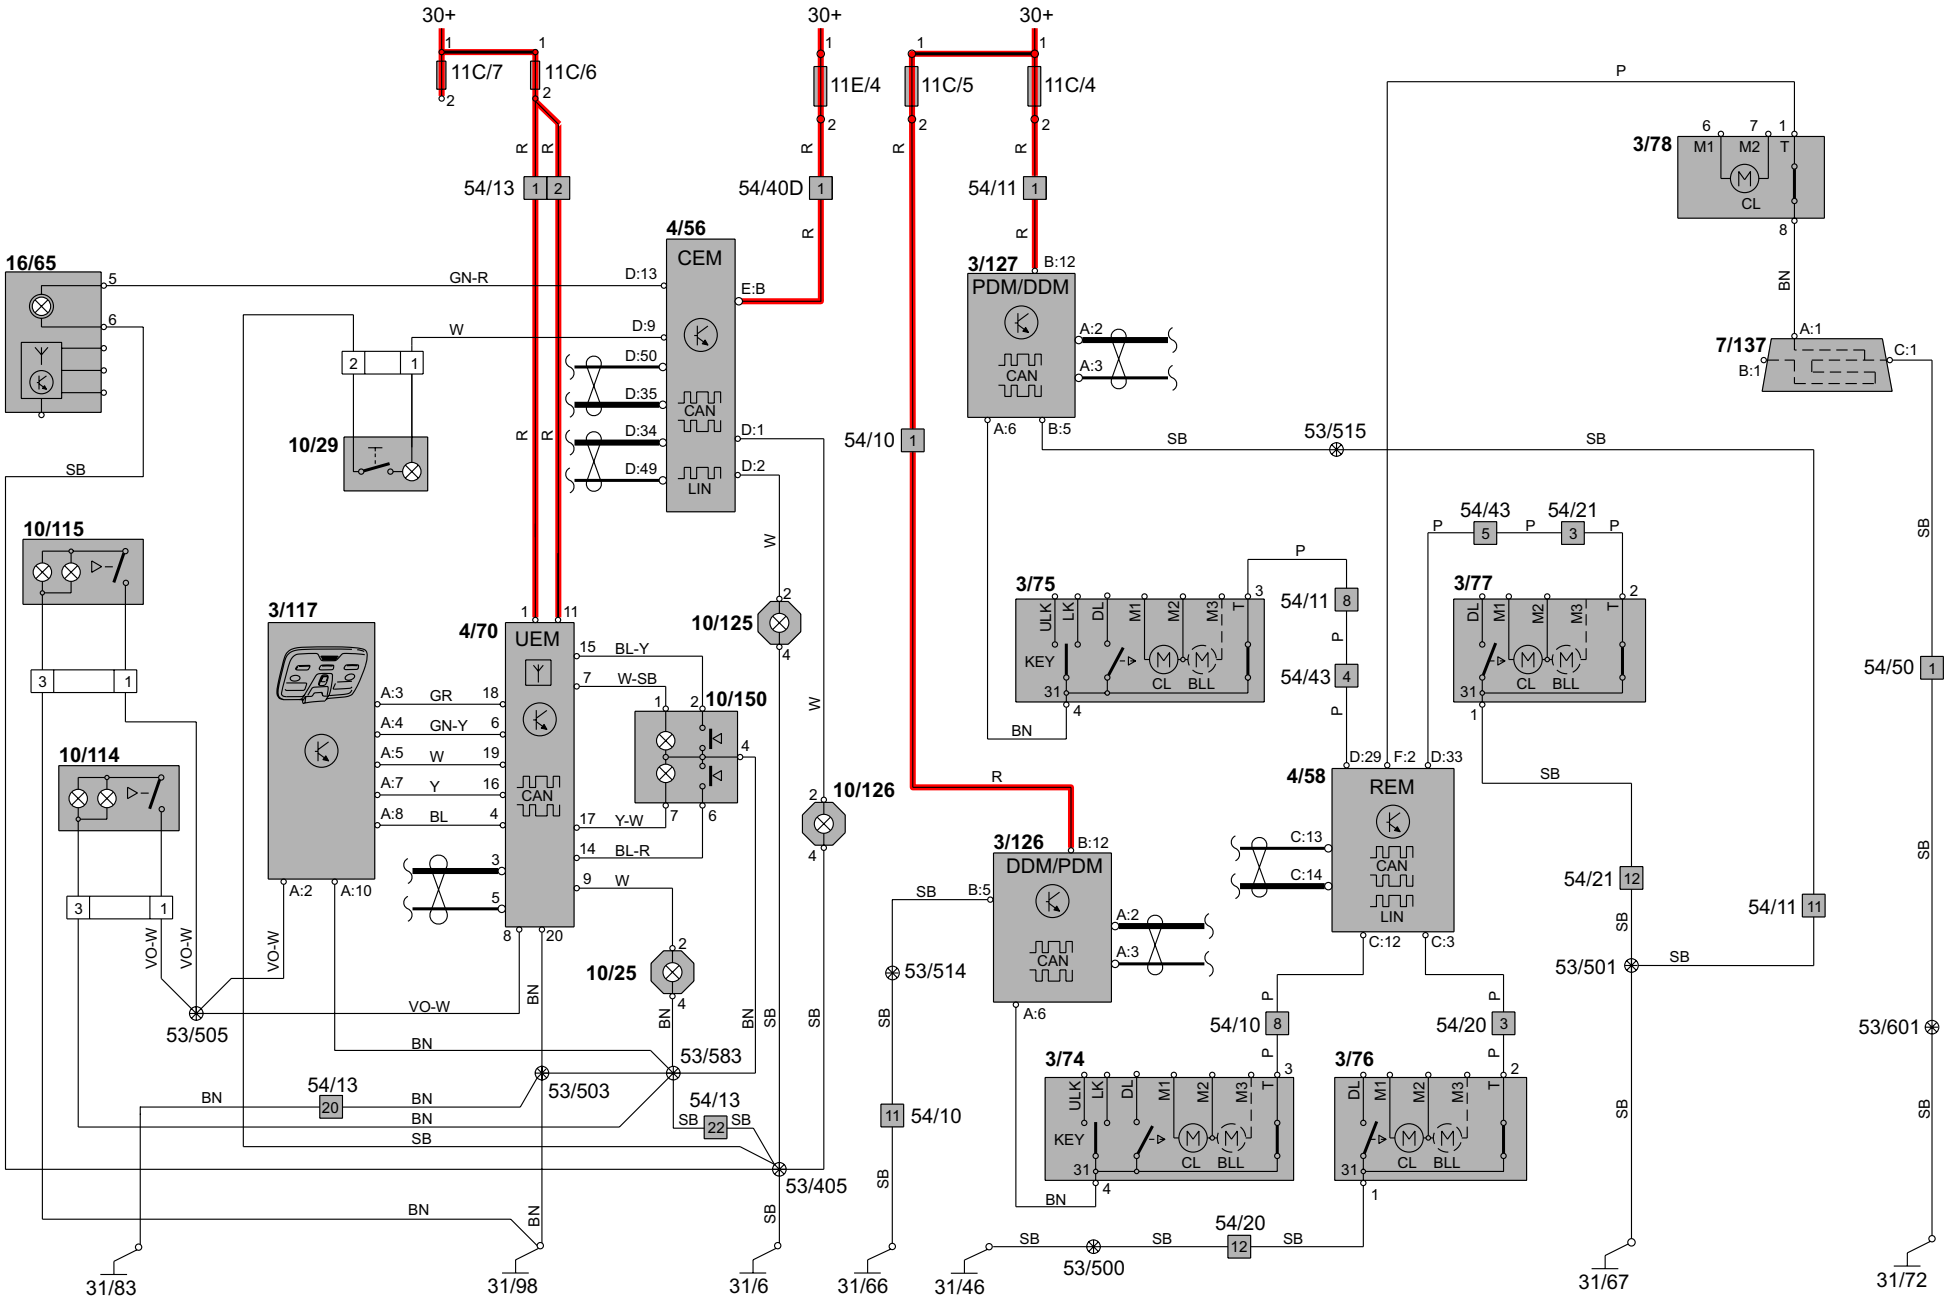

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение XC90

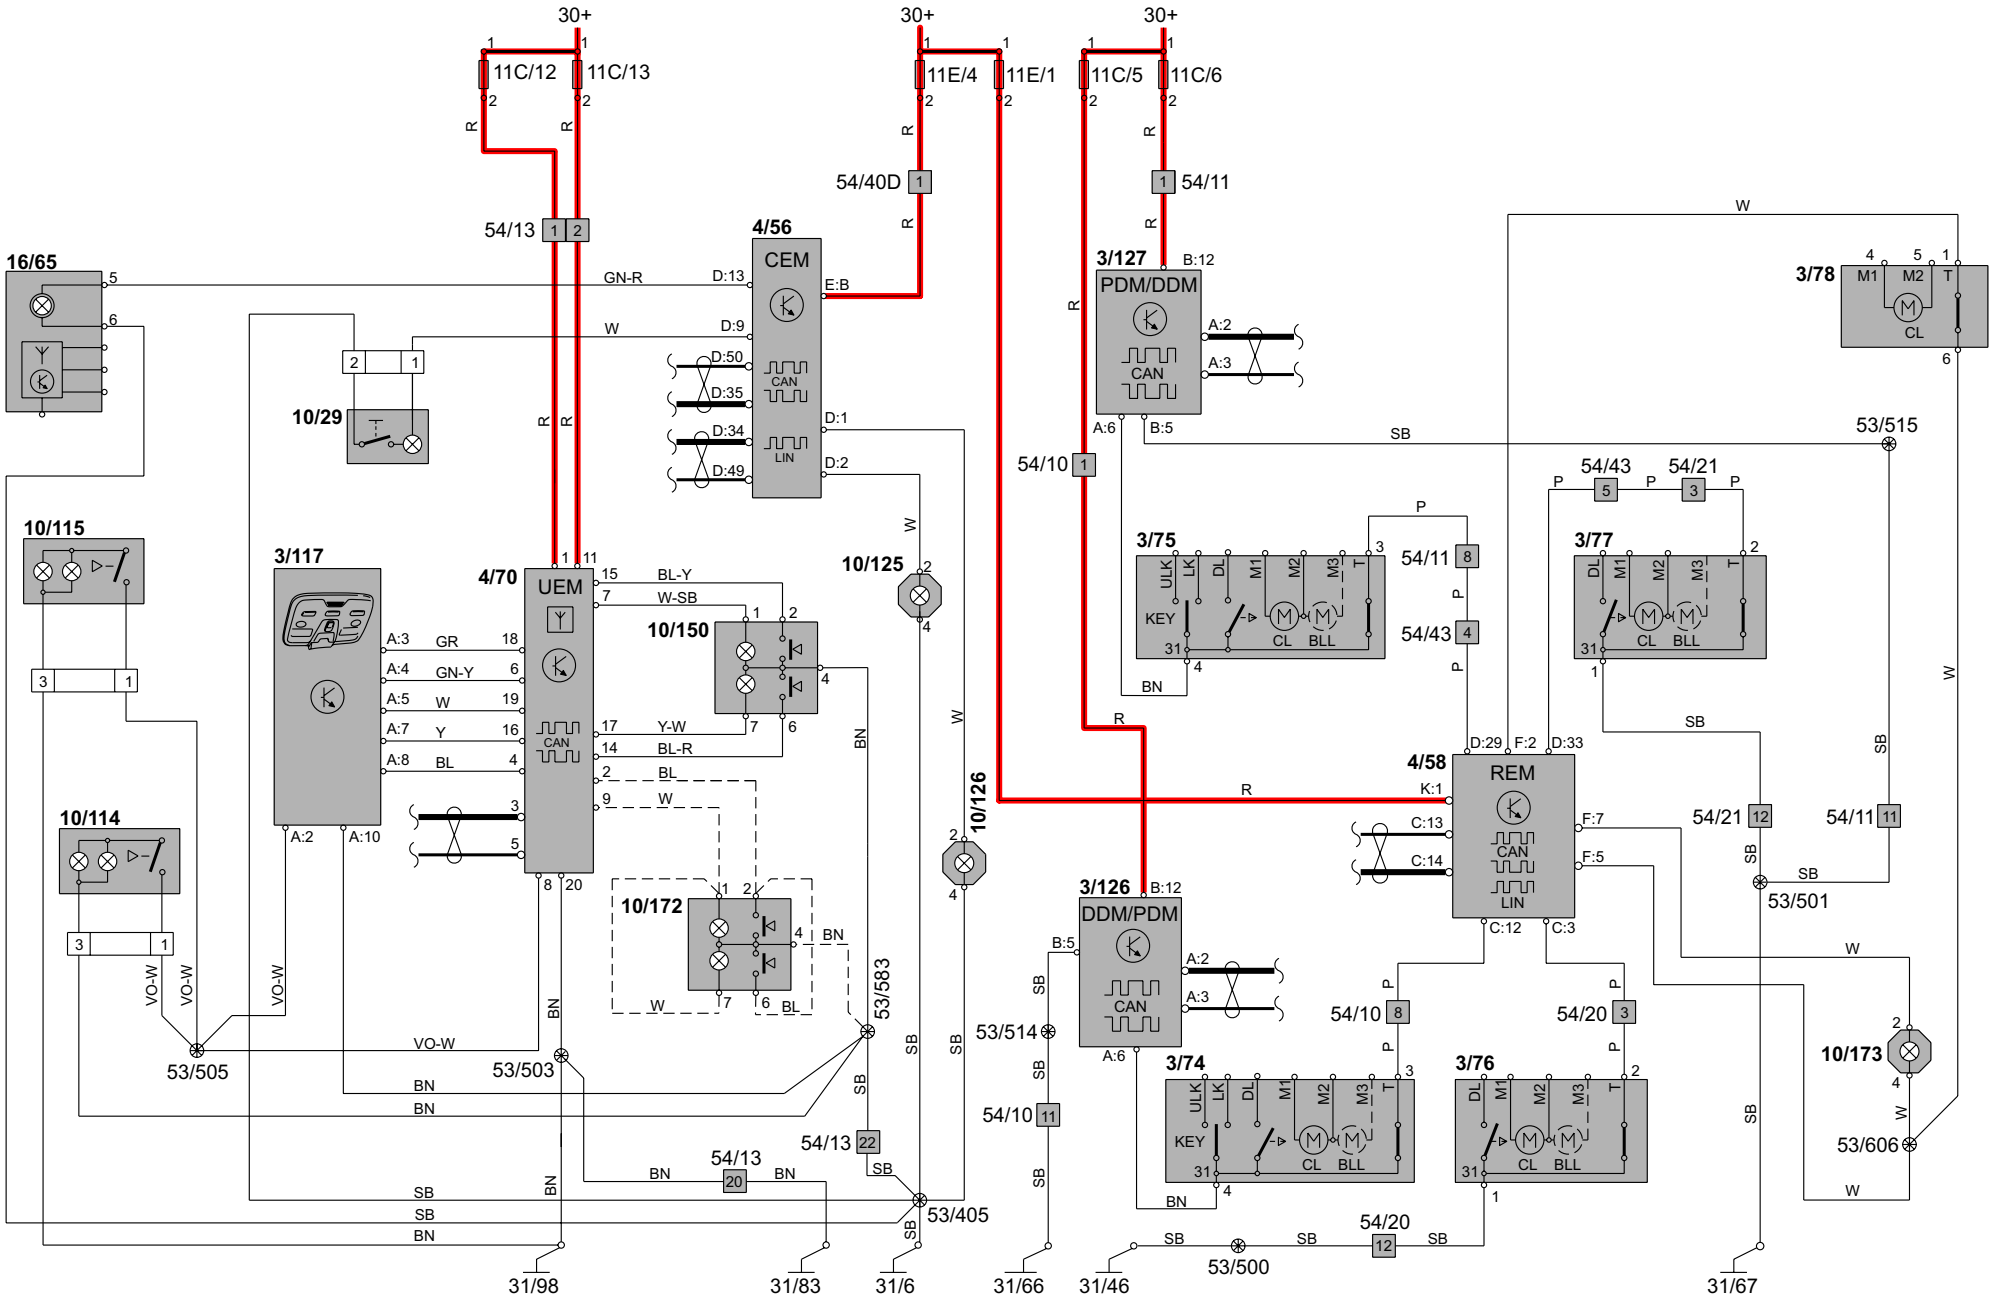

Группа 35 Освещение
Регулировка дальности света V70

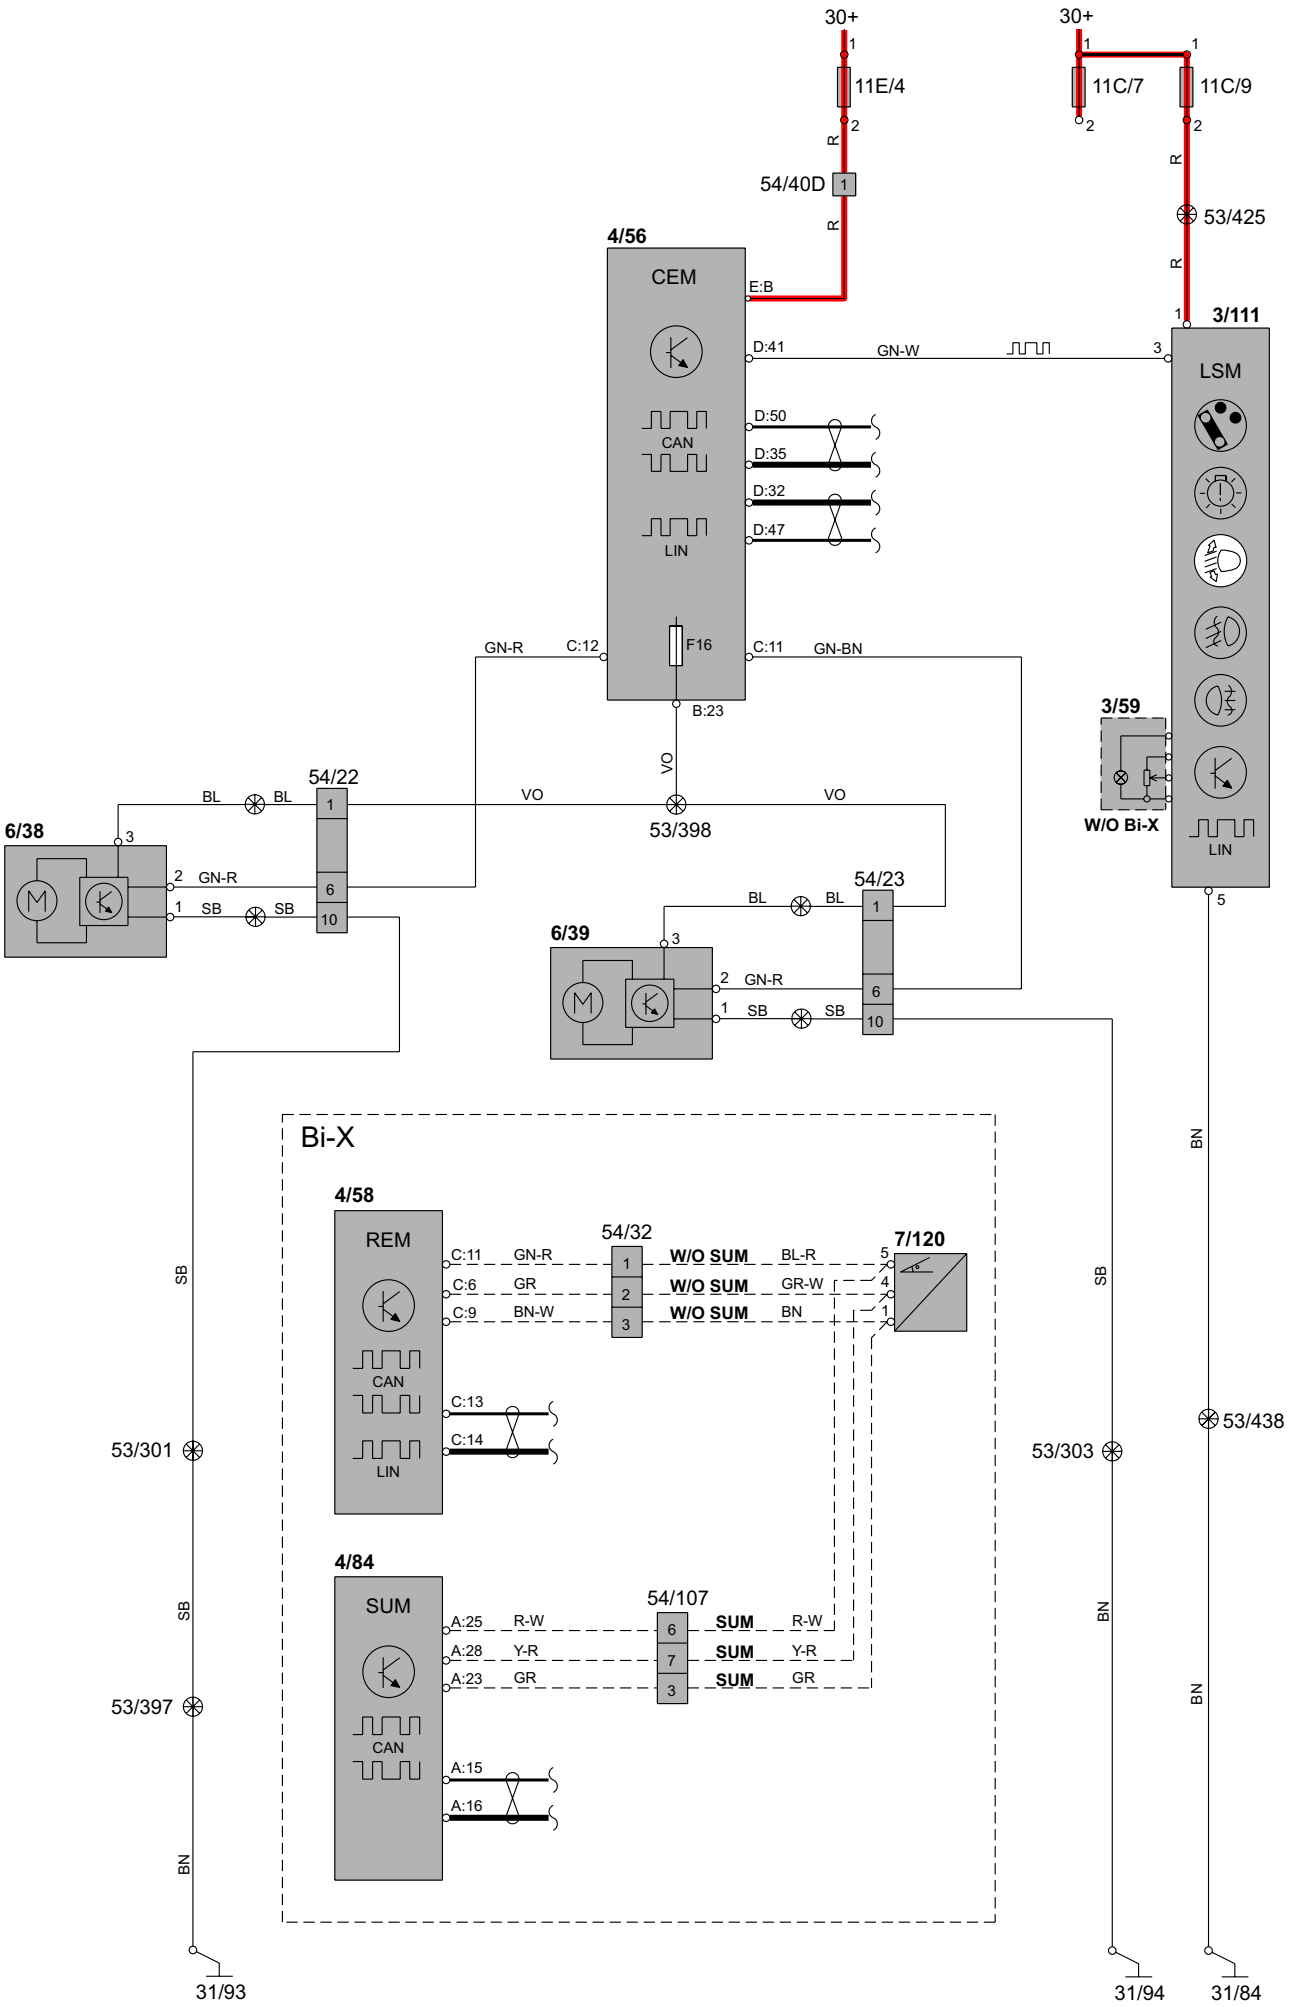

Регулировка дальности света XC90

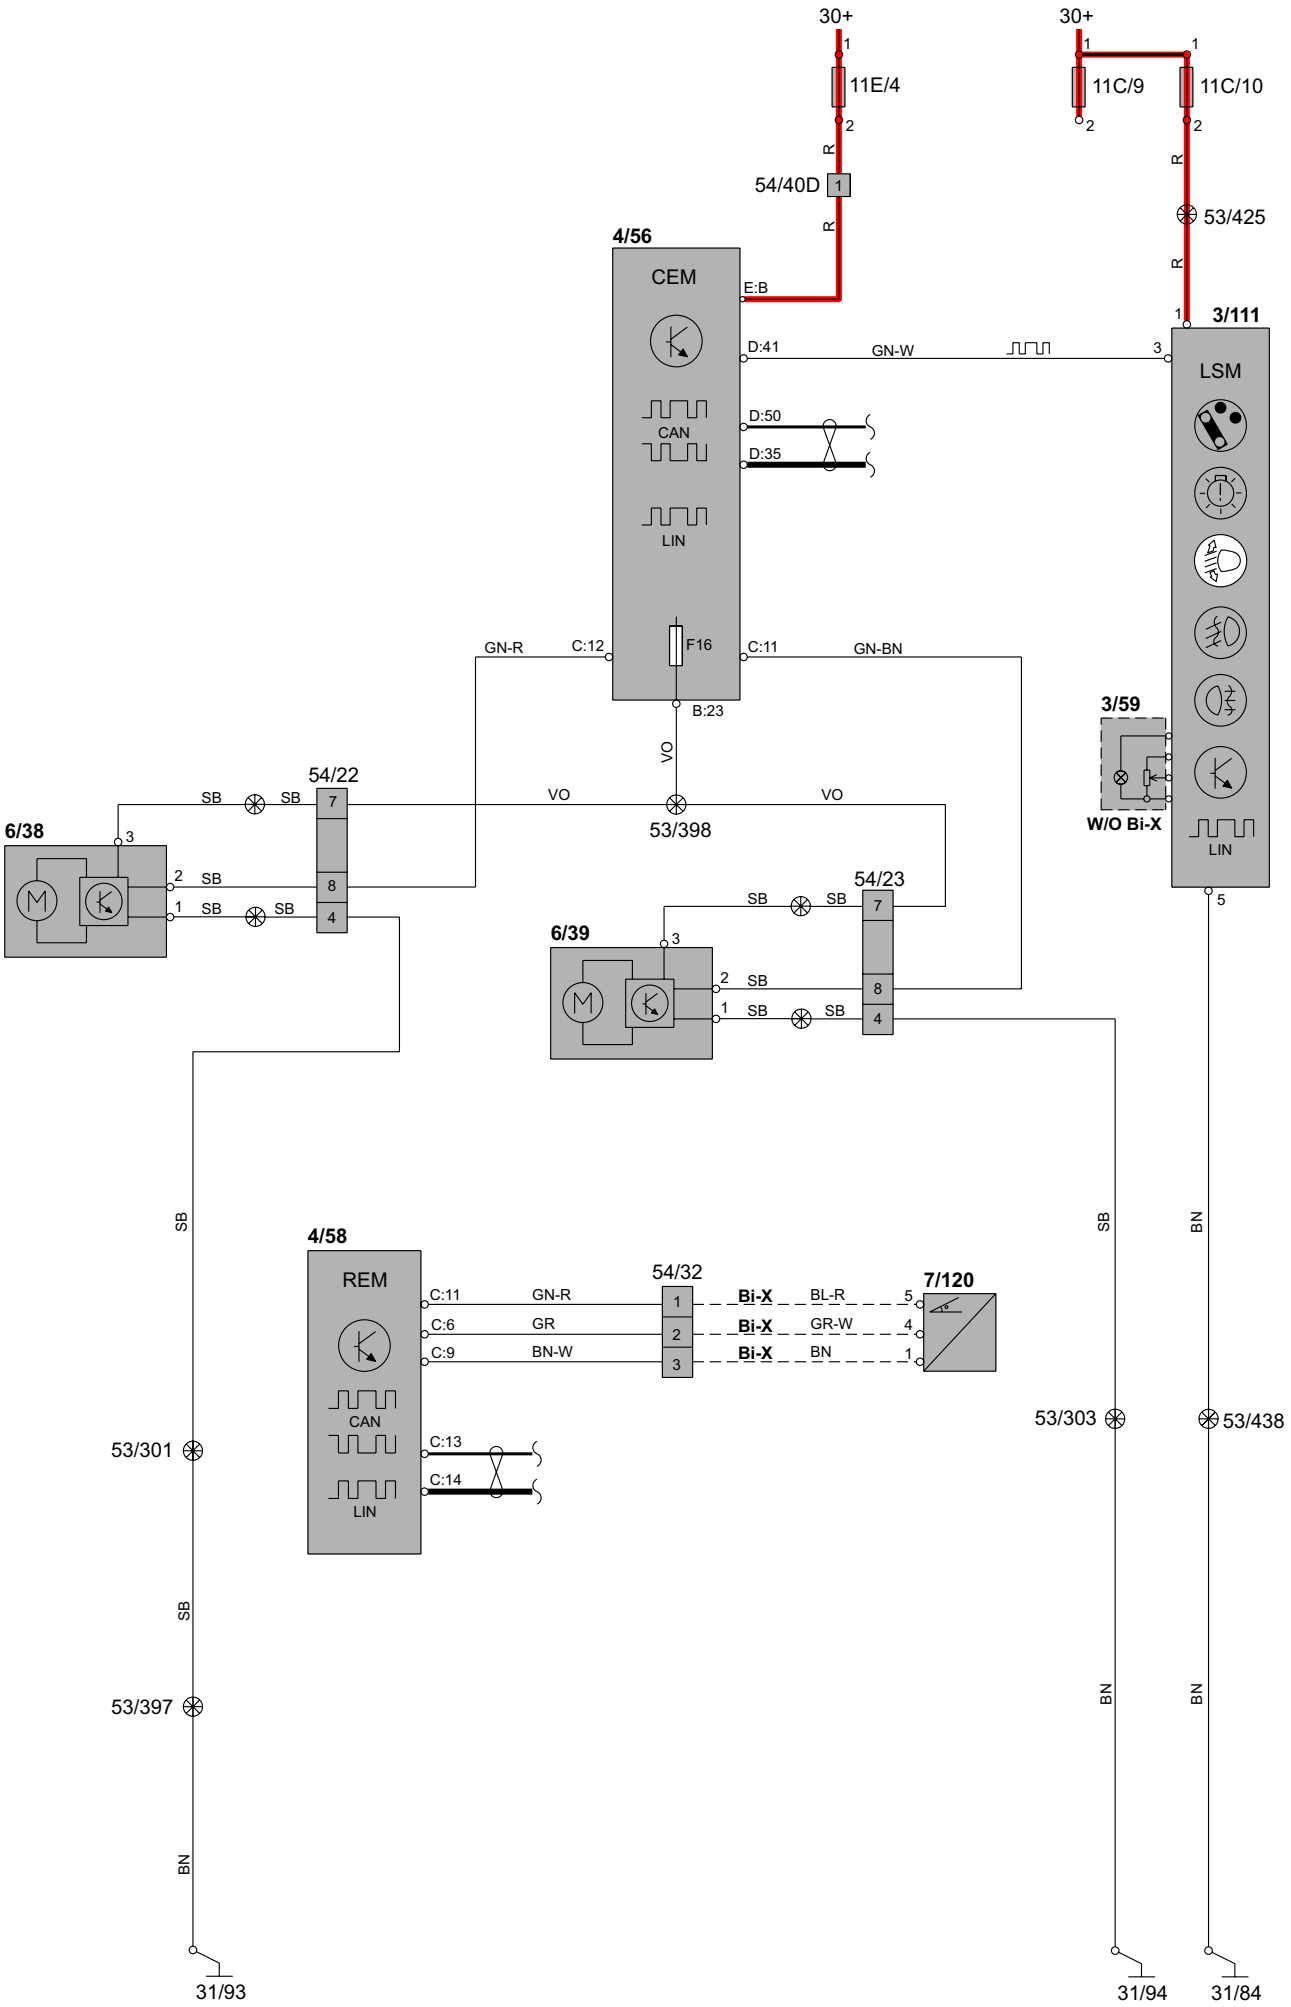

Группа 35 Освещение, аксессуары
Дополнительный свет

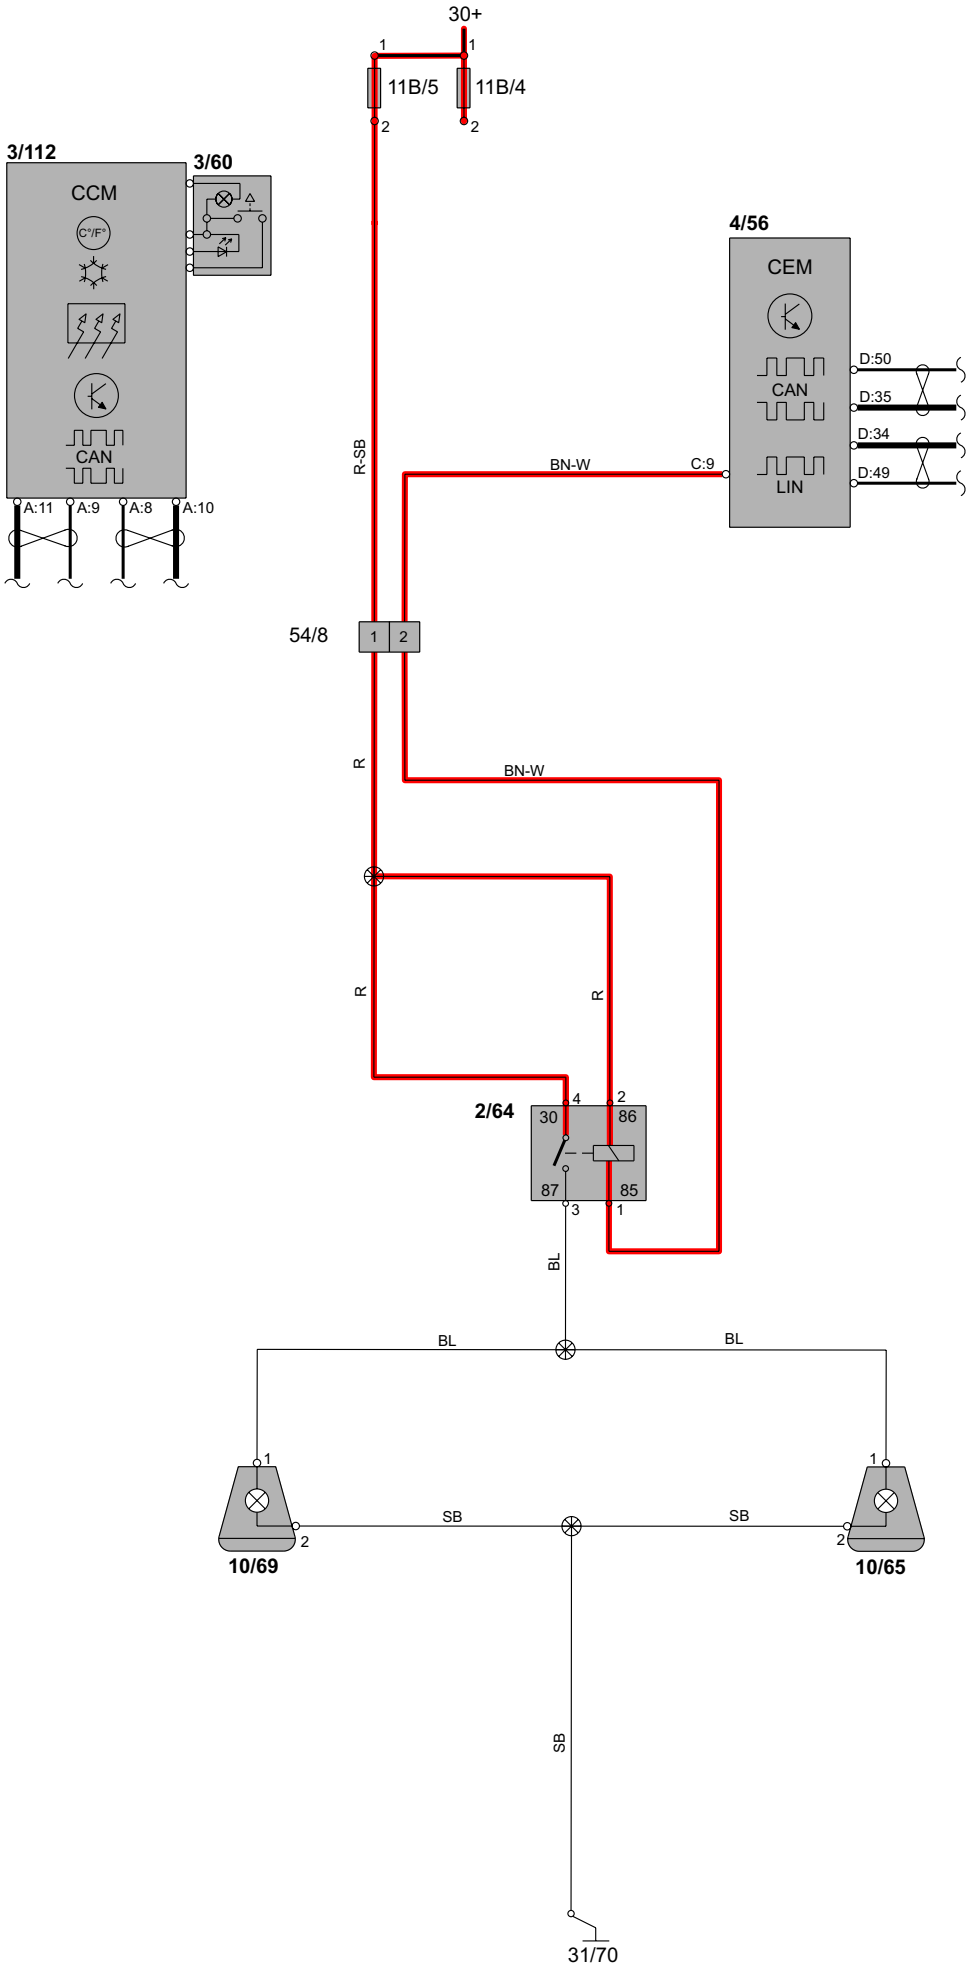

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Датчик дождя

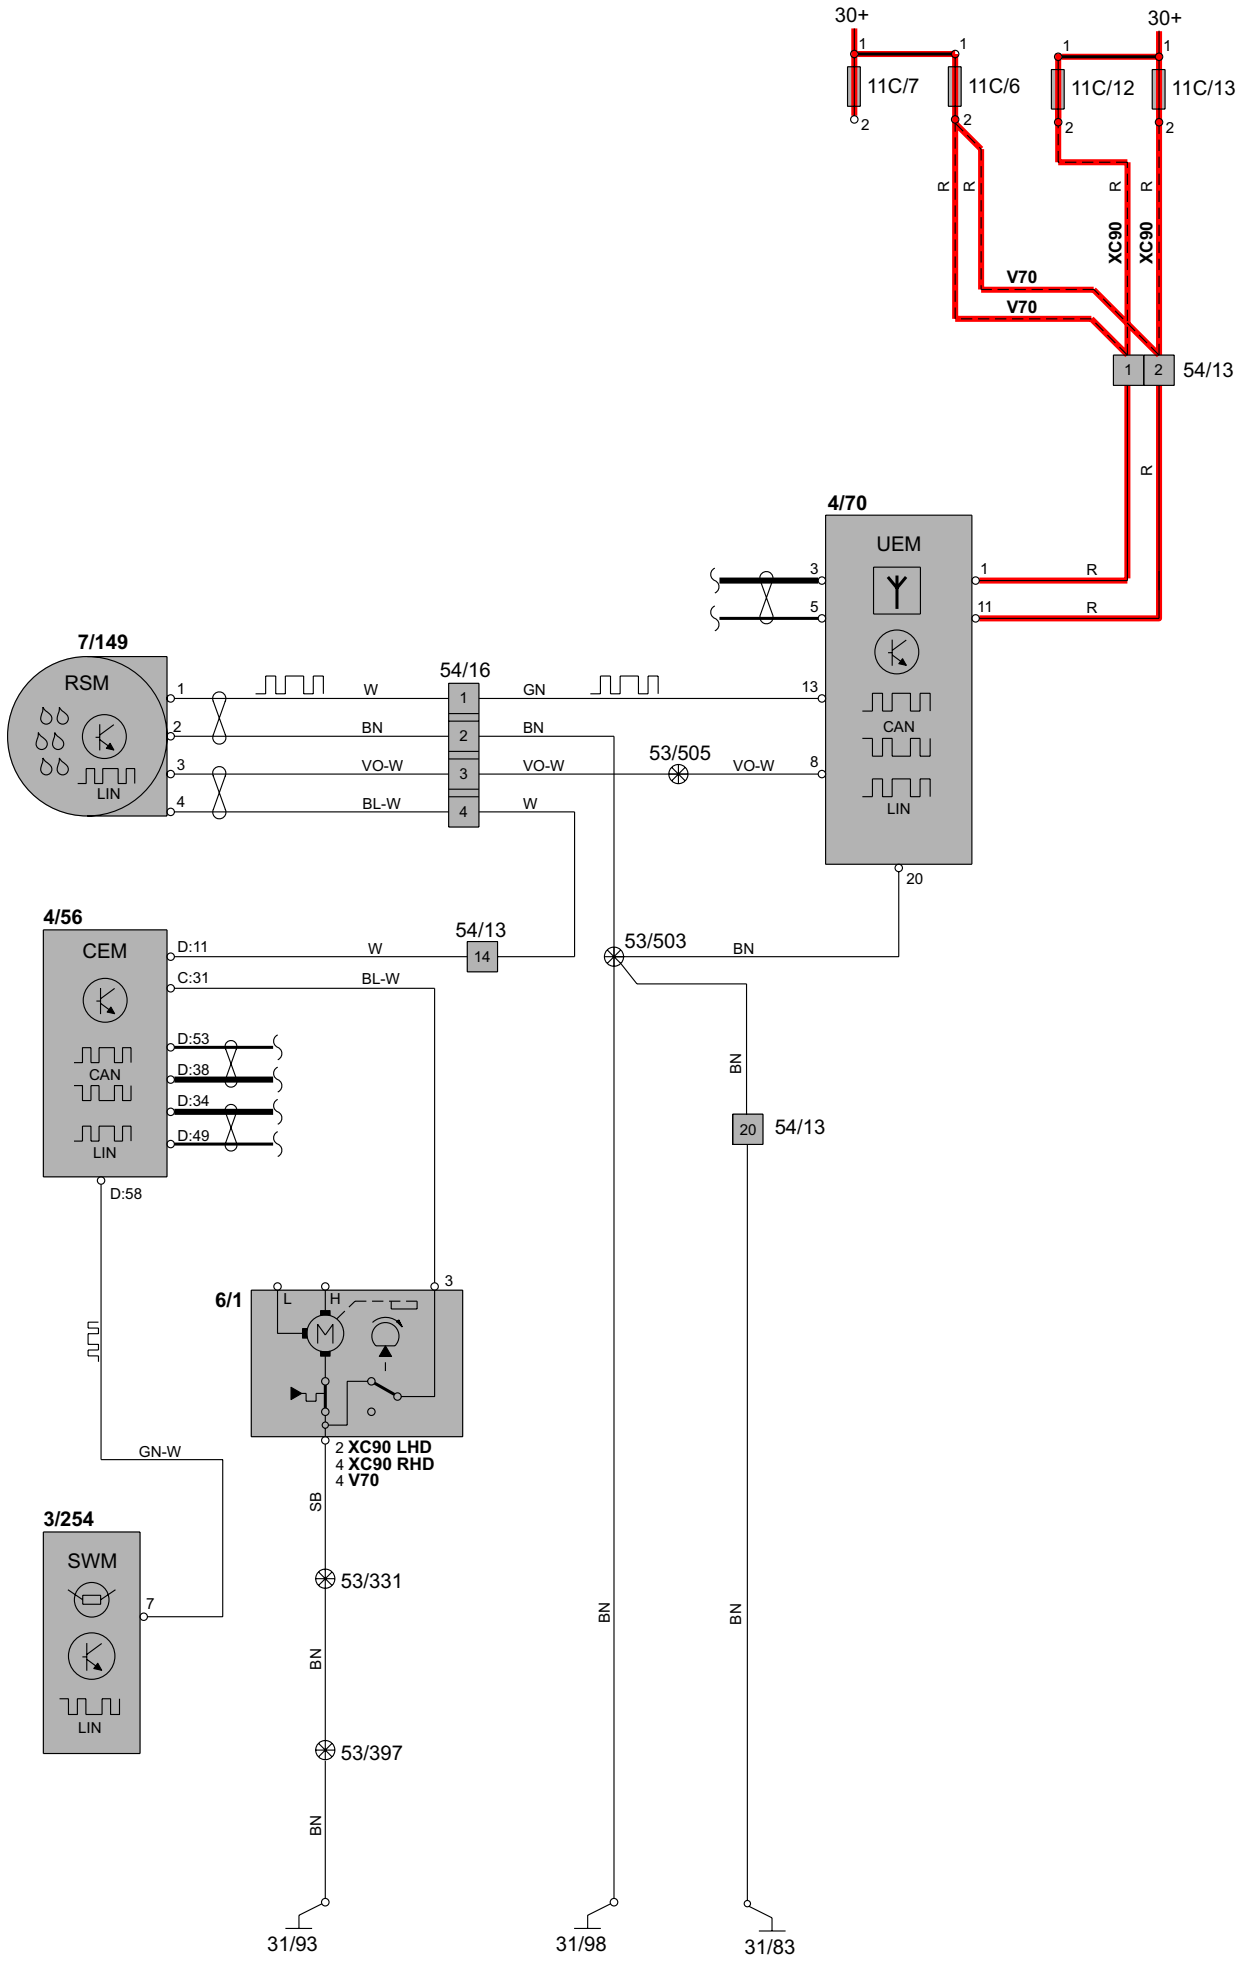

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатели поворотов и аварийные мигающие сигналы V70

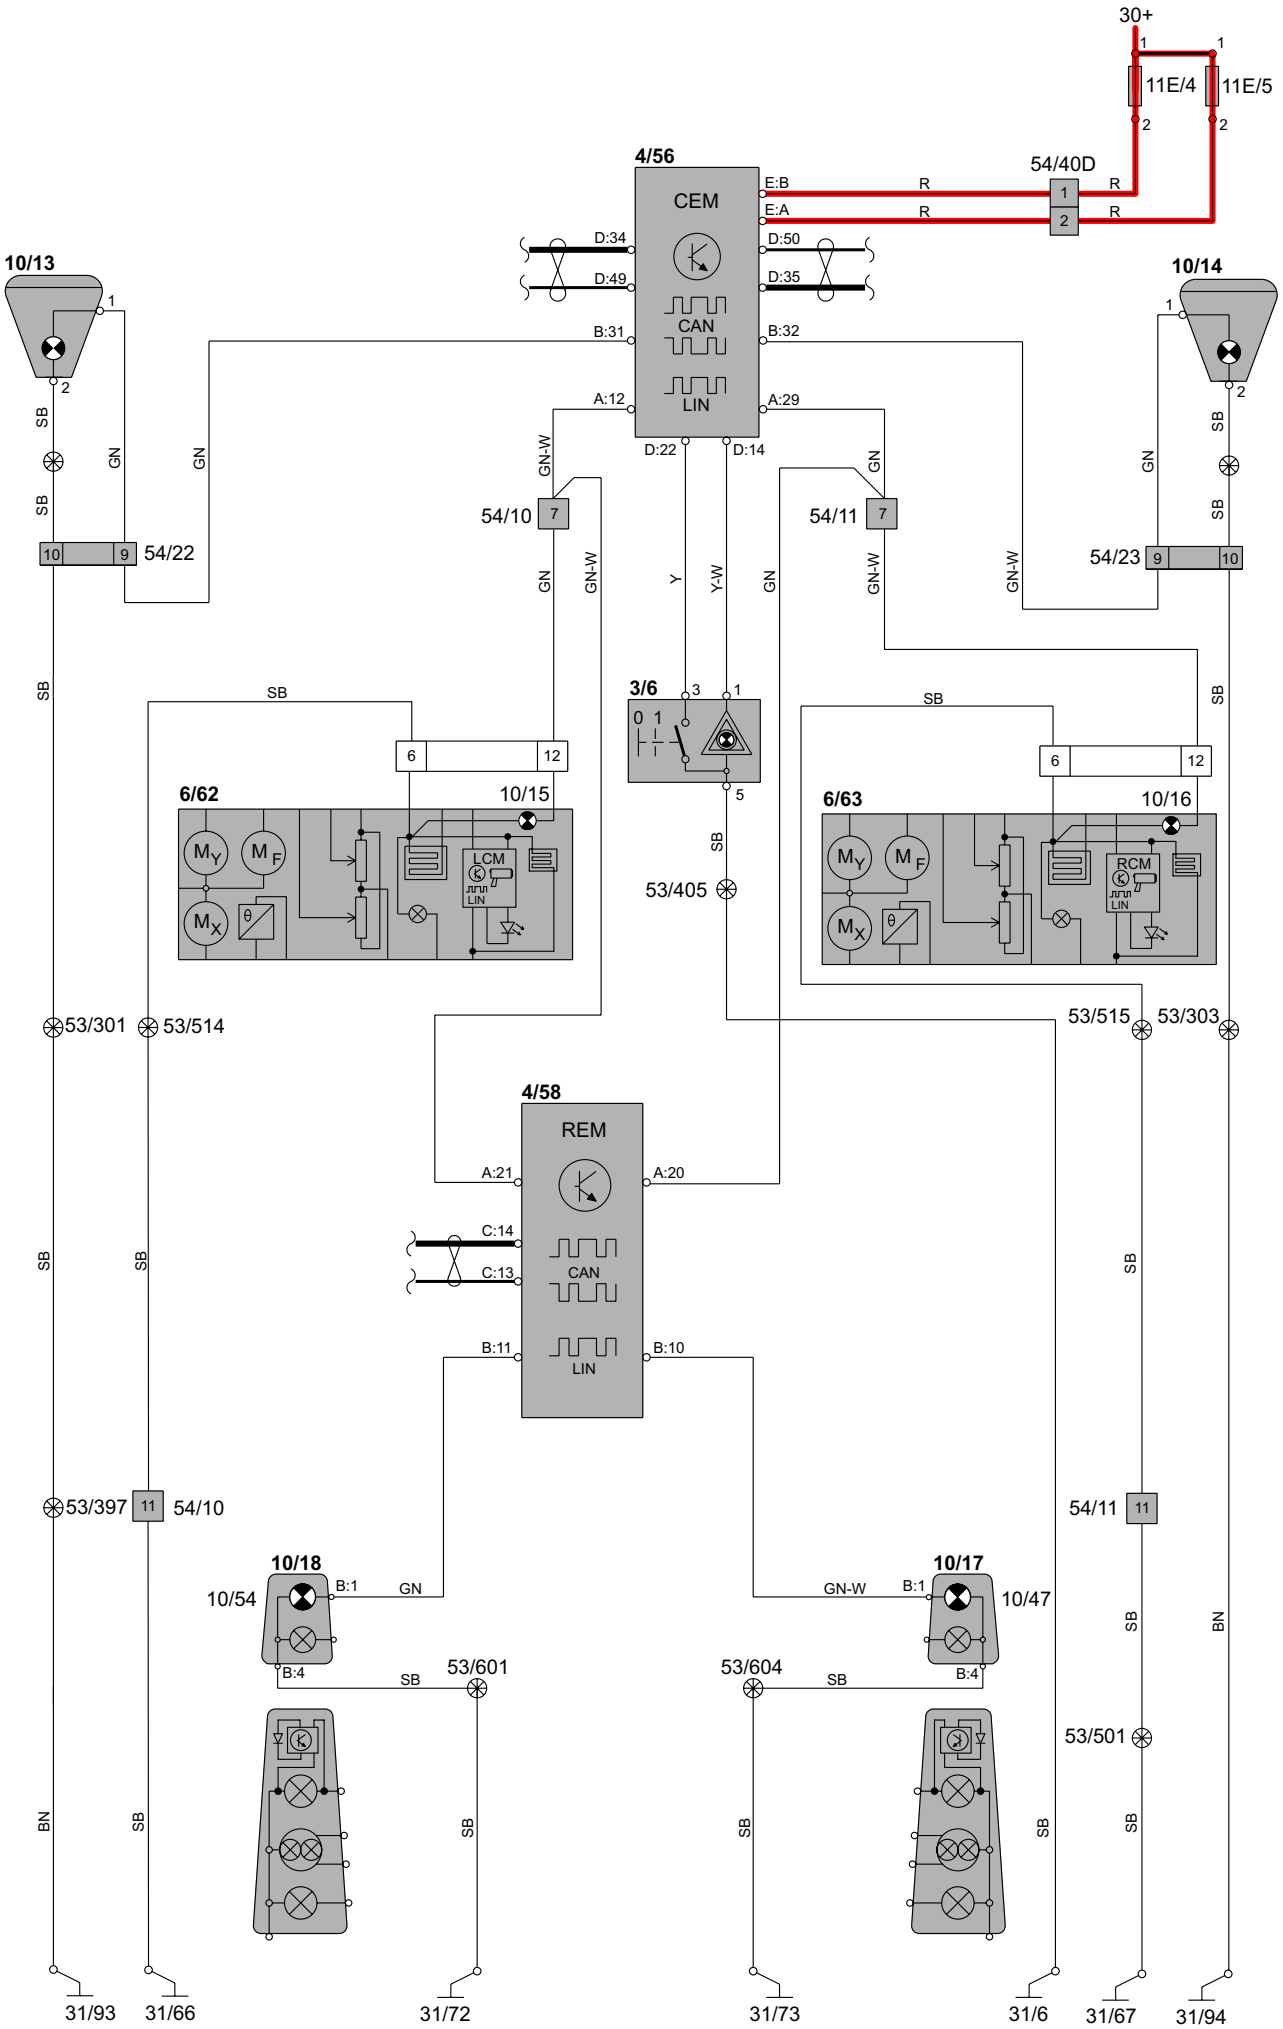

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатели поворотов и аварийные мигающие сигналы XC90

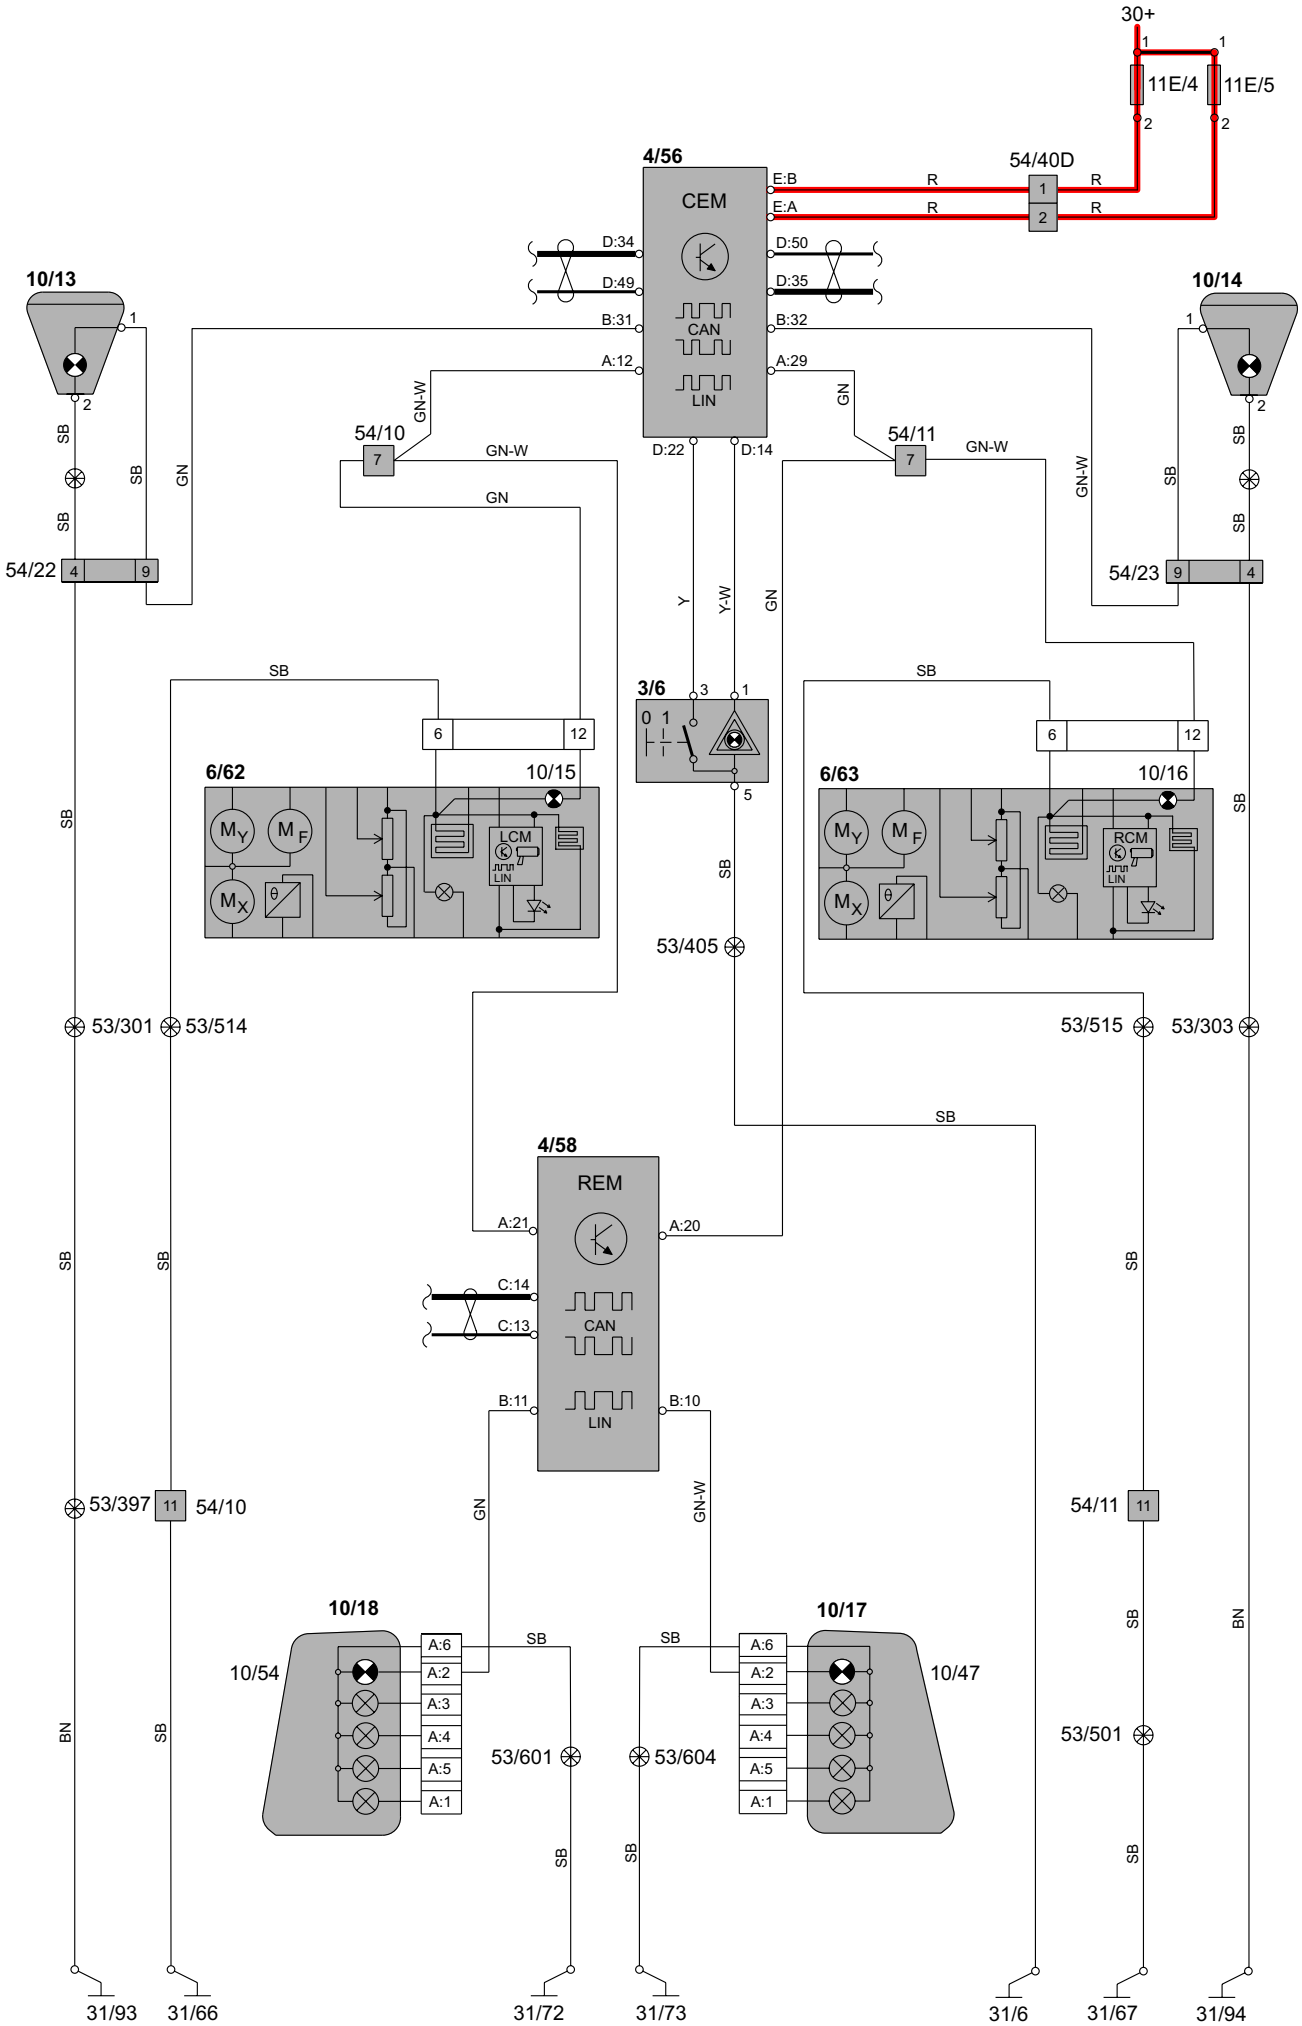

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Очистители/Омыватели, лобовое стекло

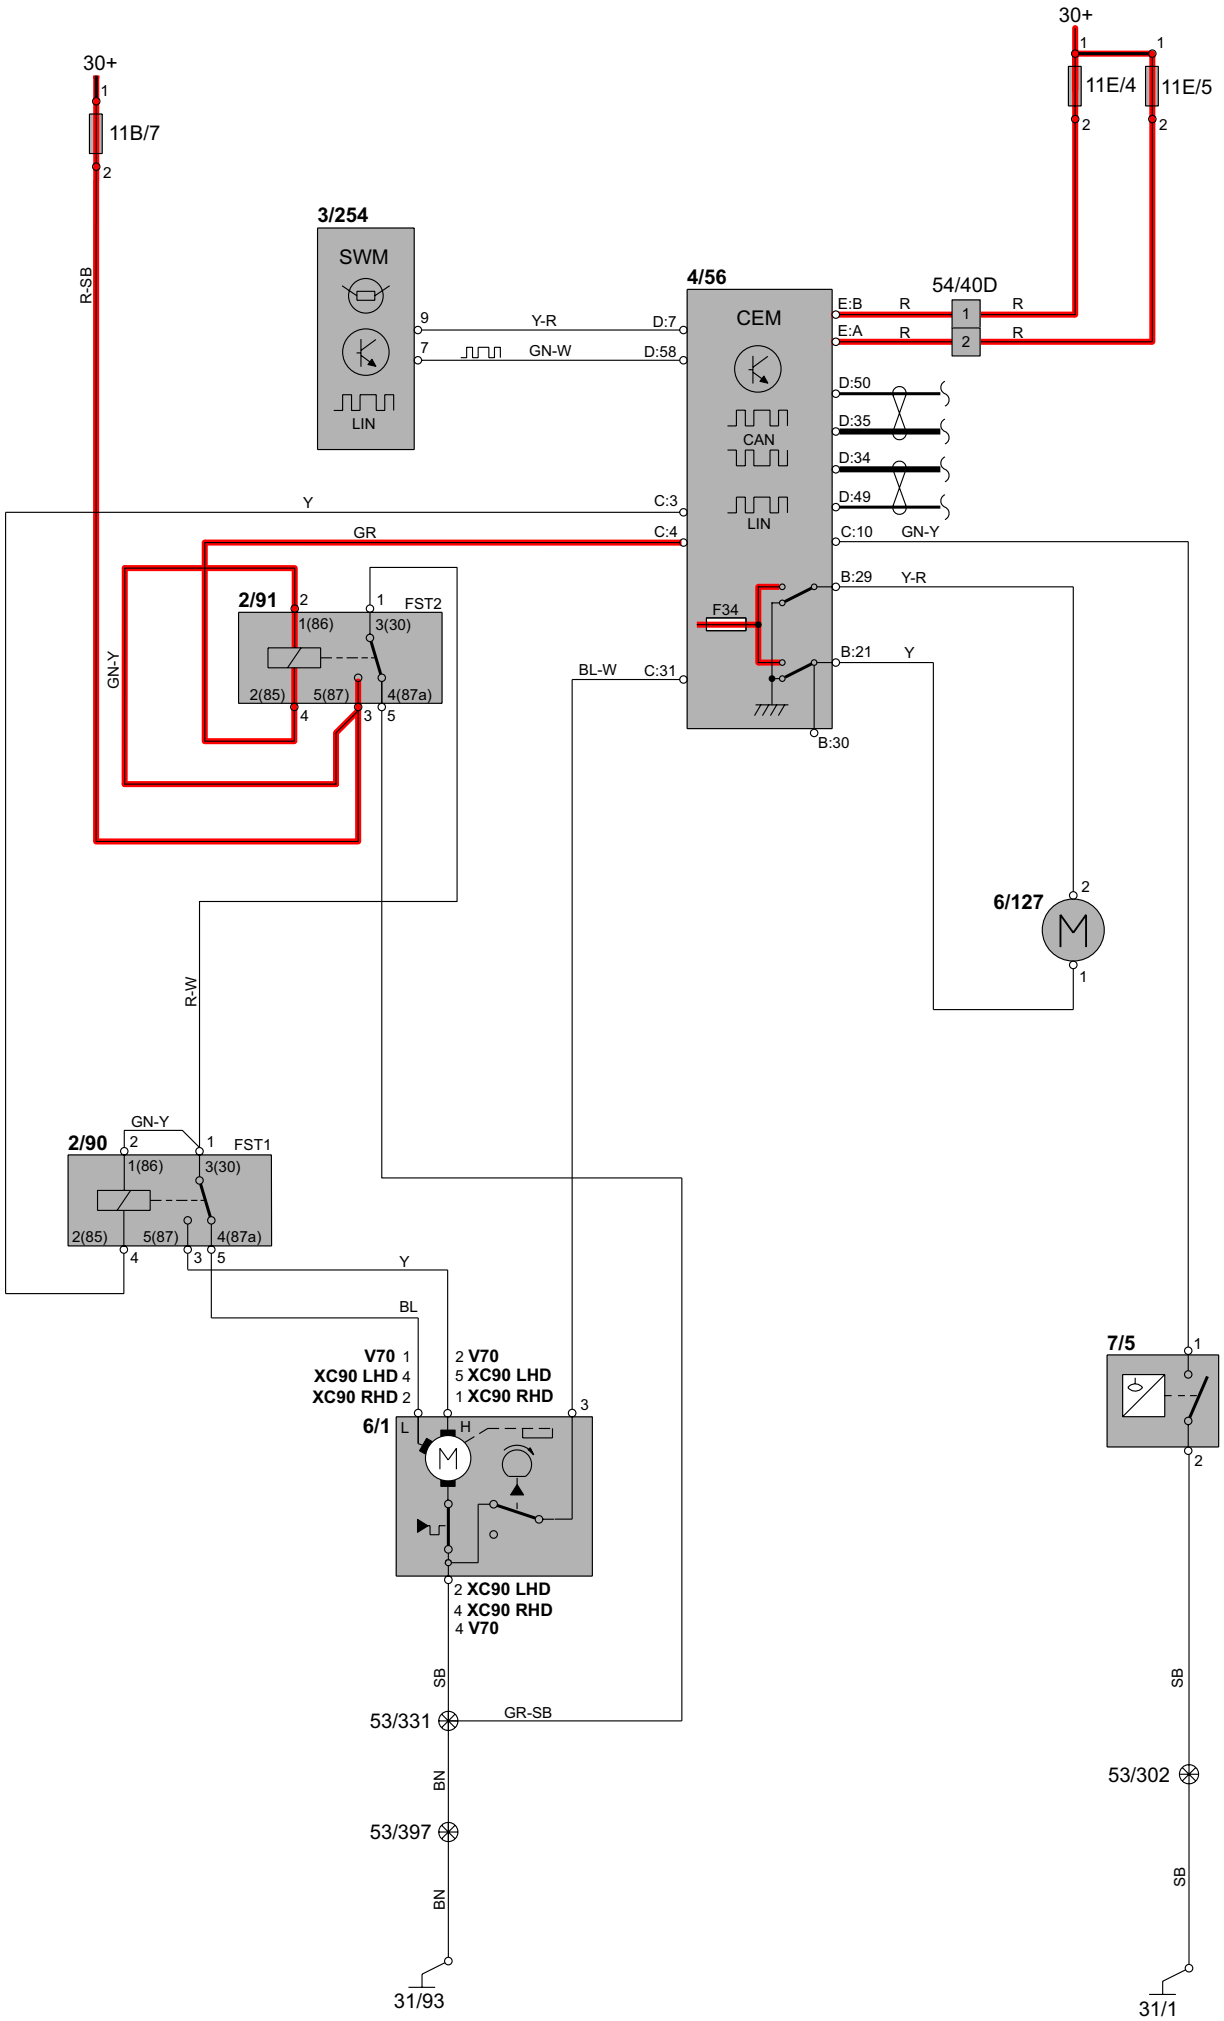

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Очиститель/омыватель фар V70

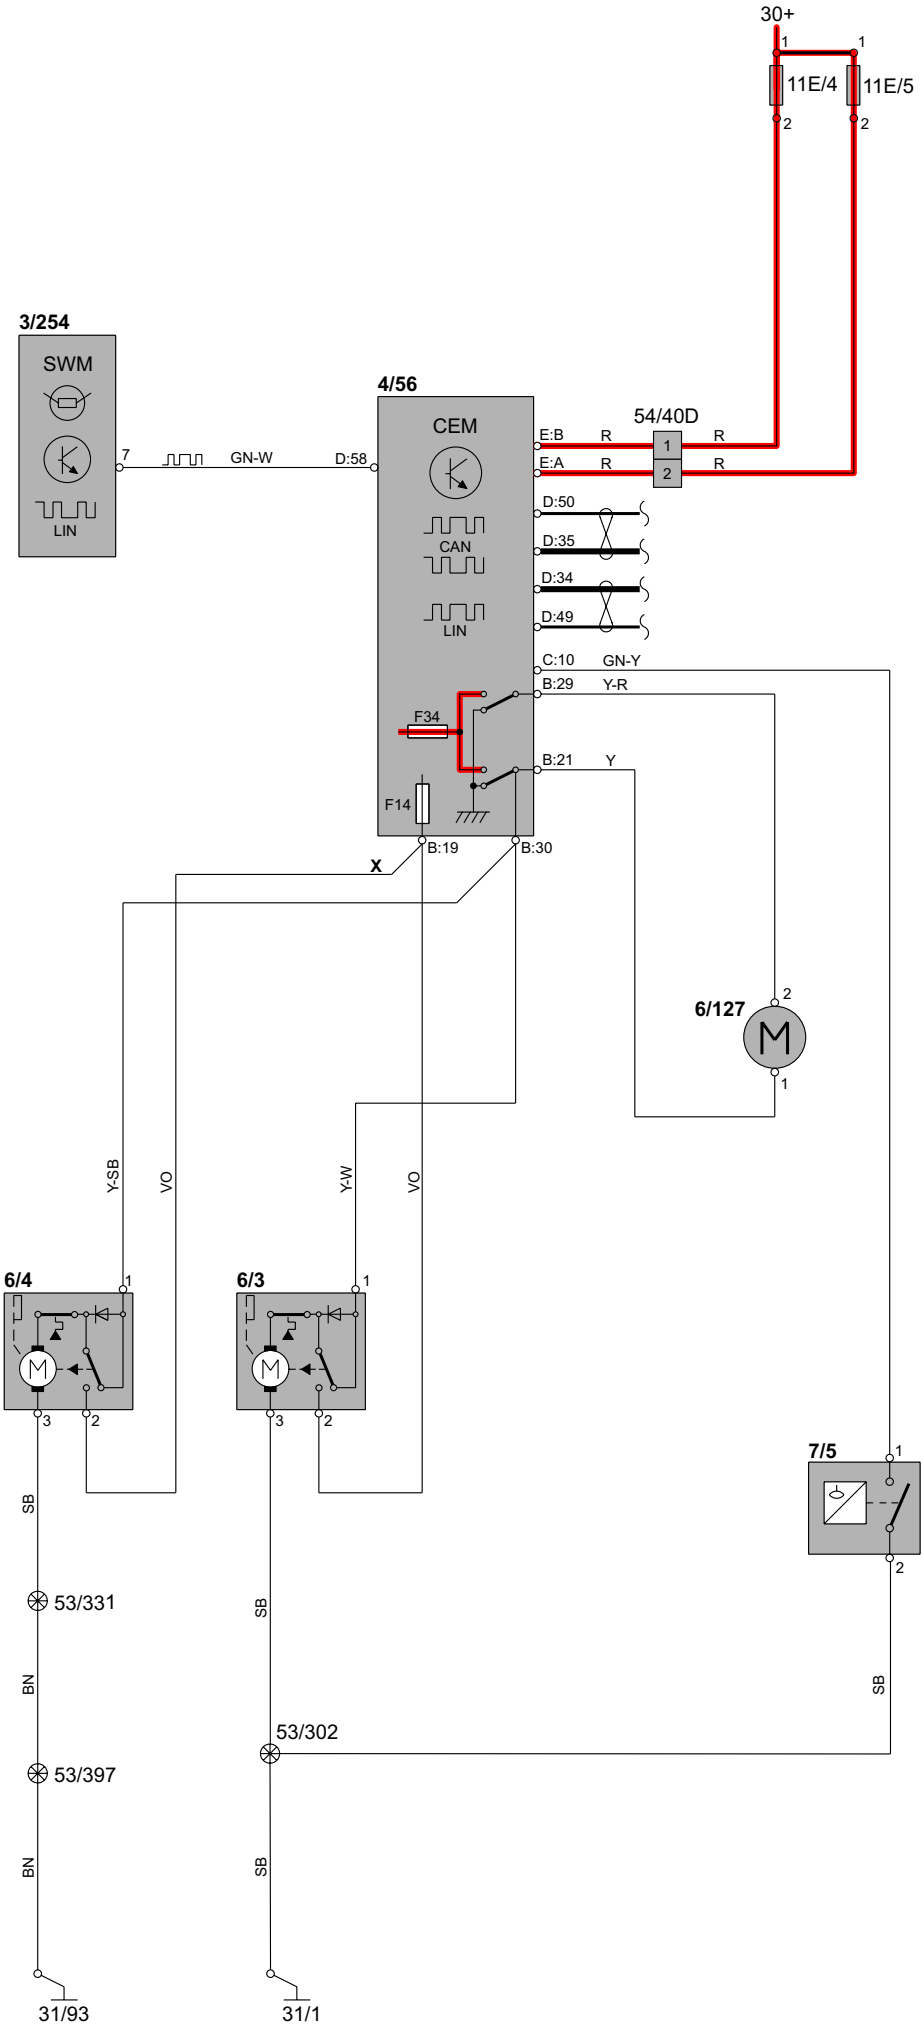

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Высоконапорная мойка фар

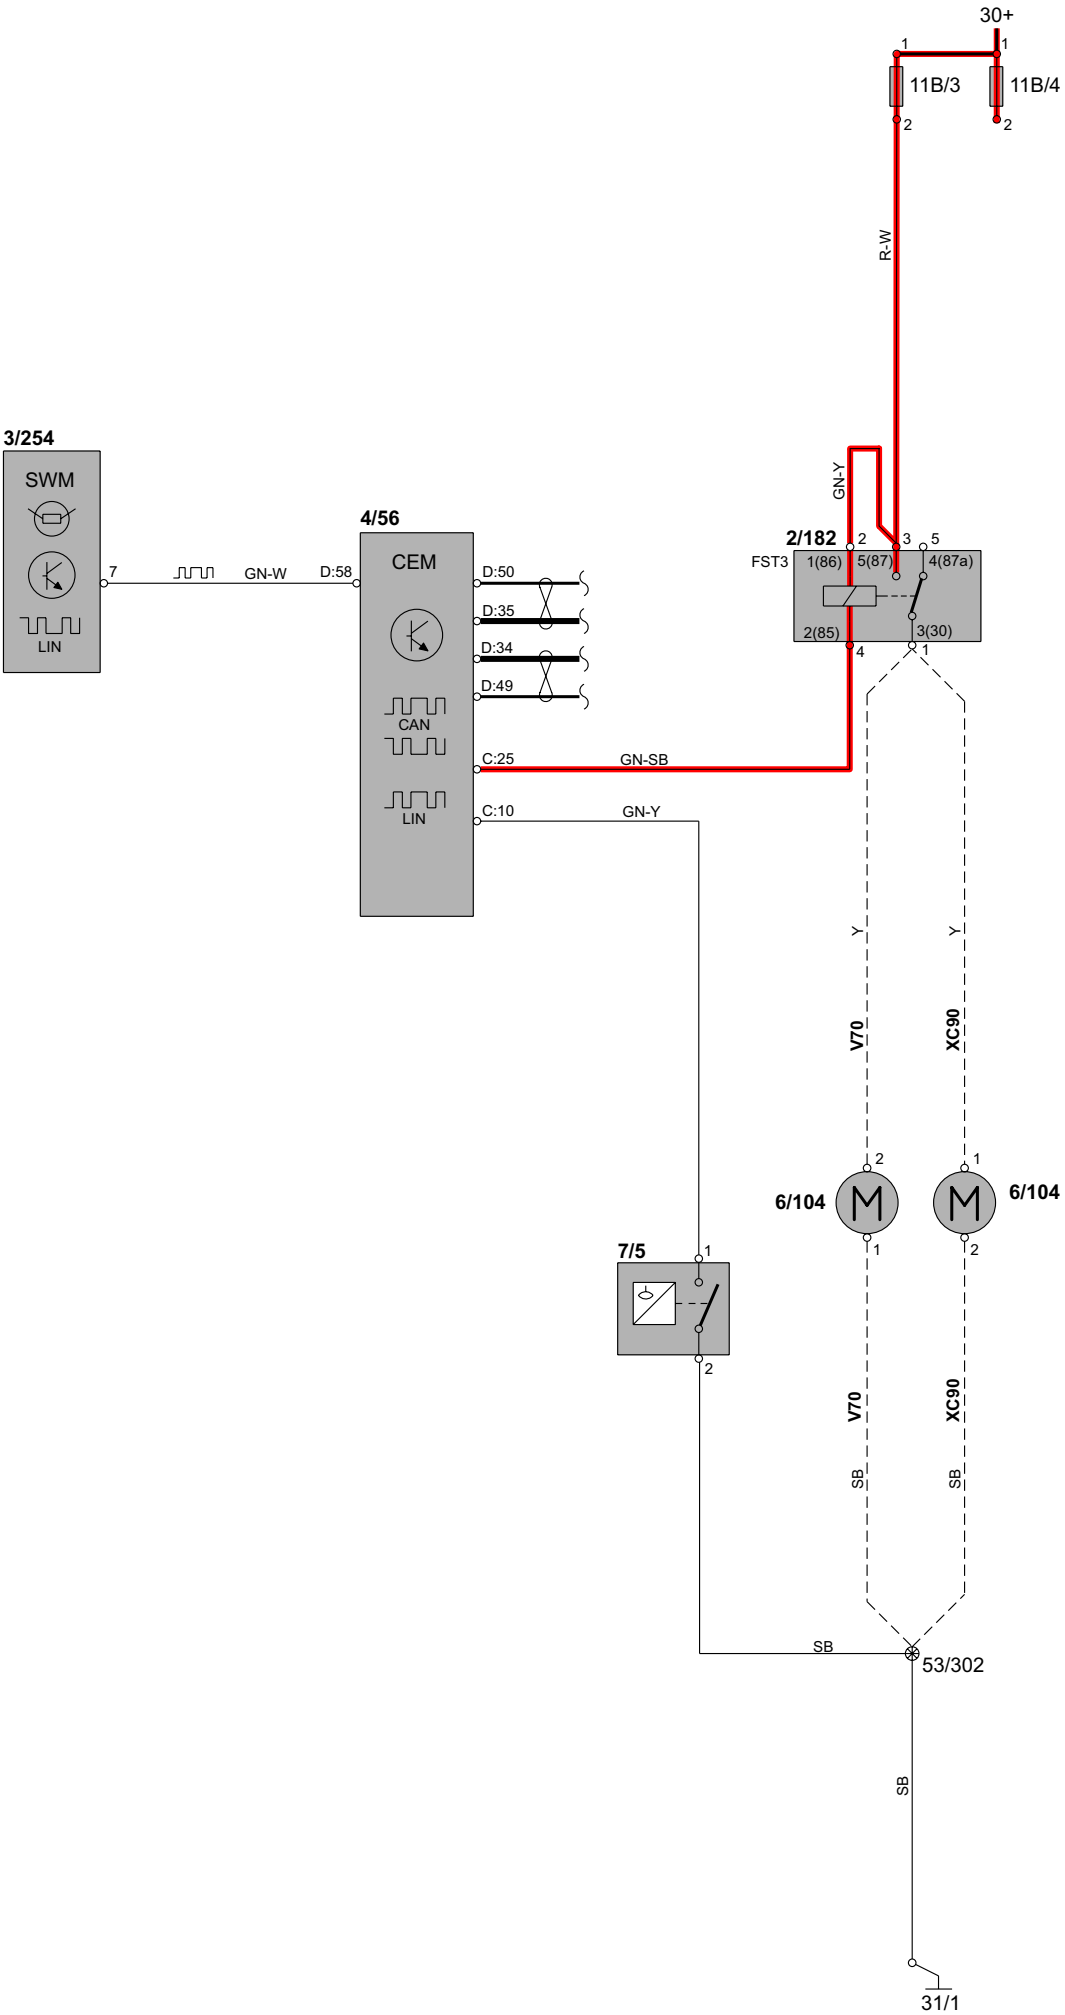

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Очиститель/омыватель заднего стекла

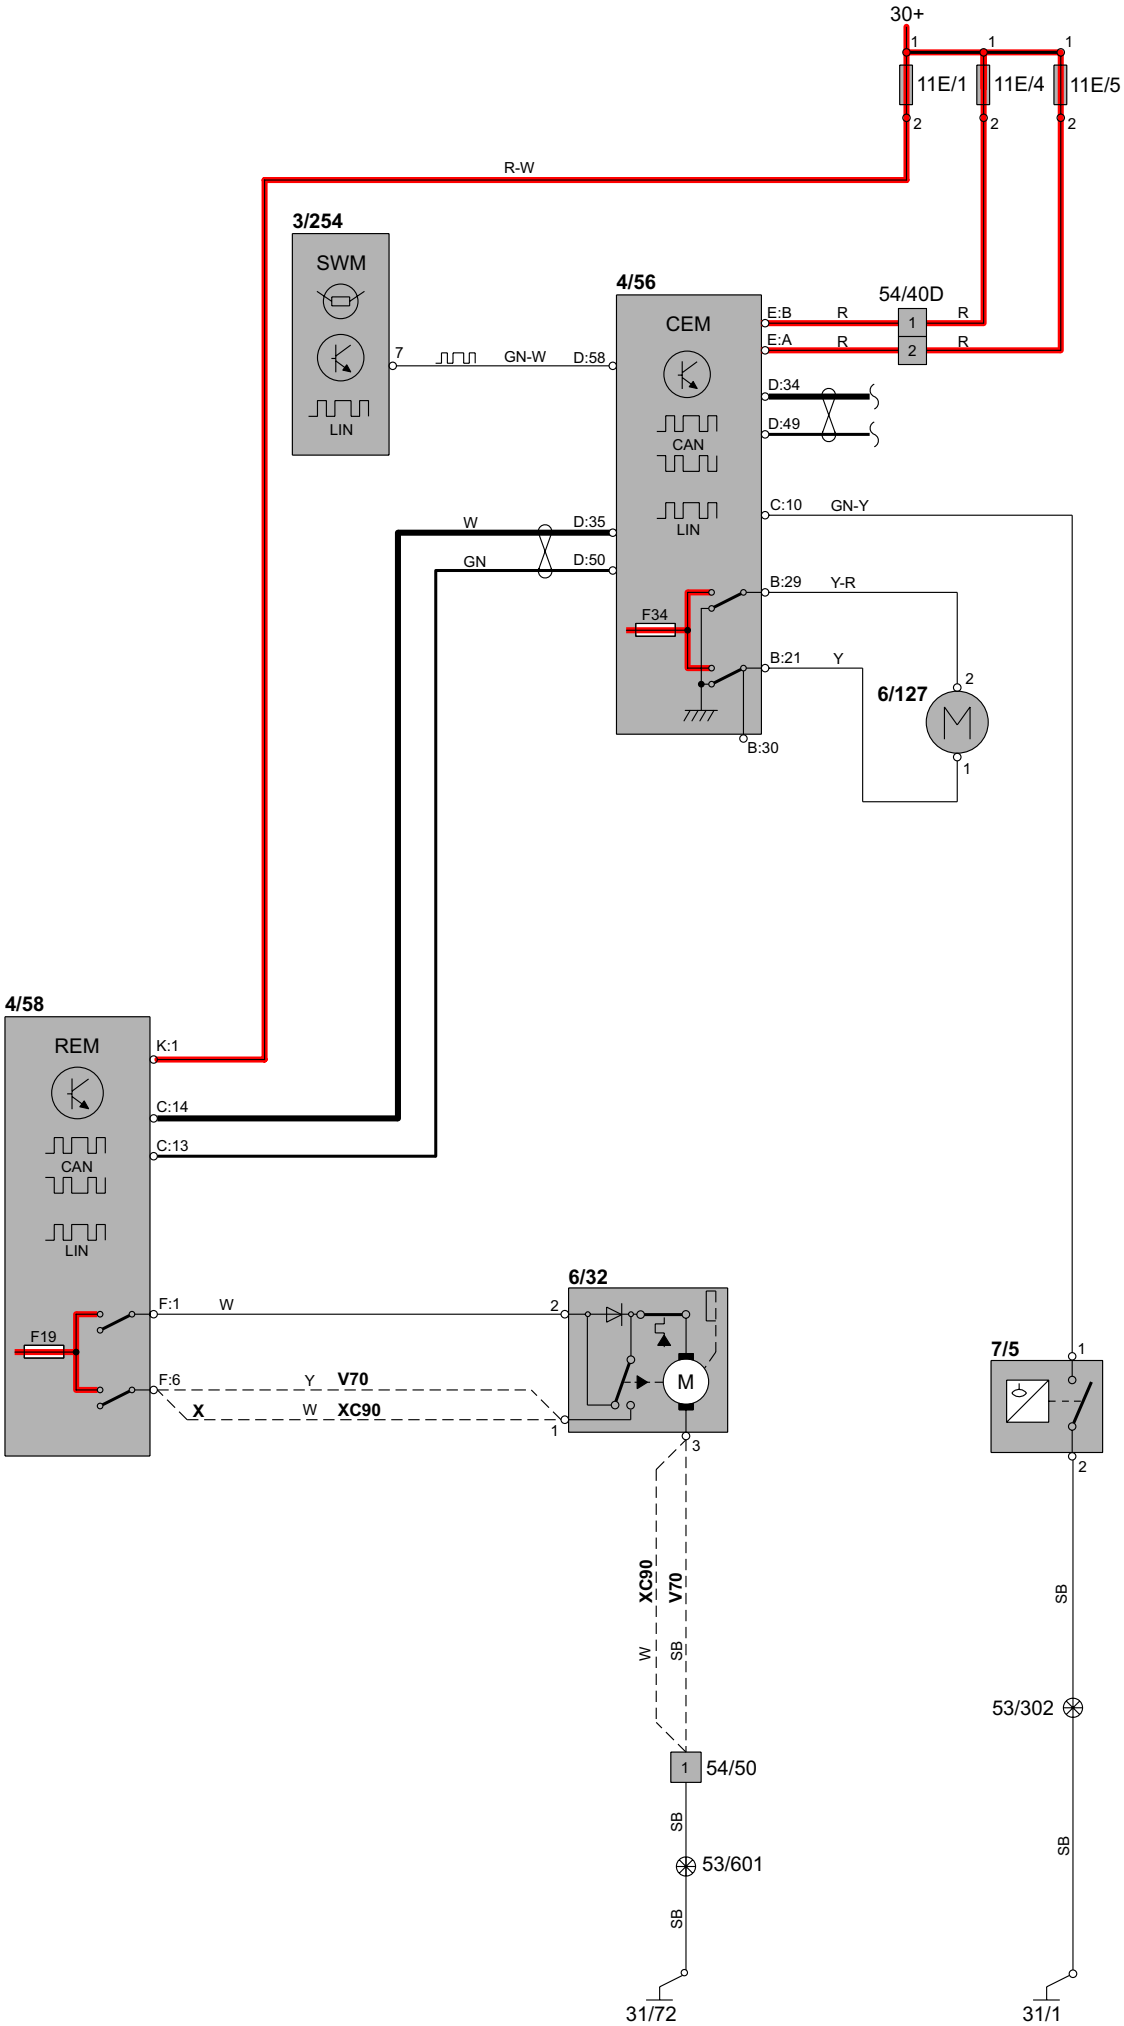

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Рожок звукового сигнала

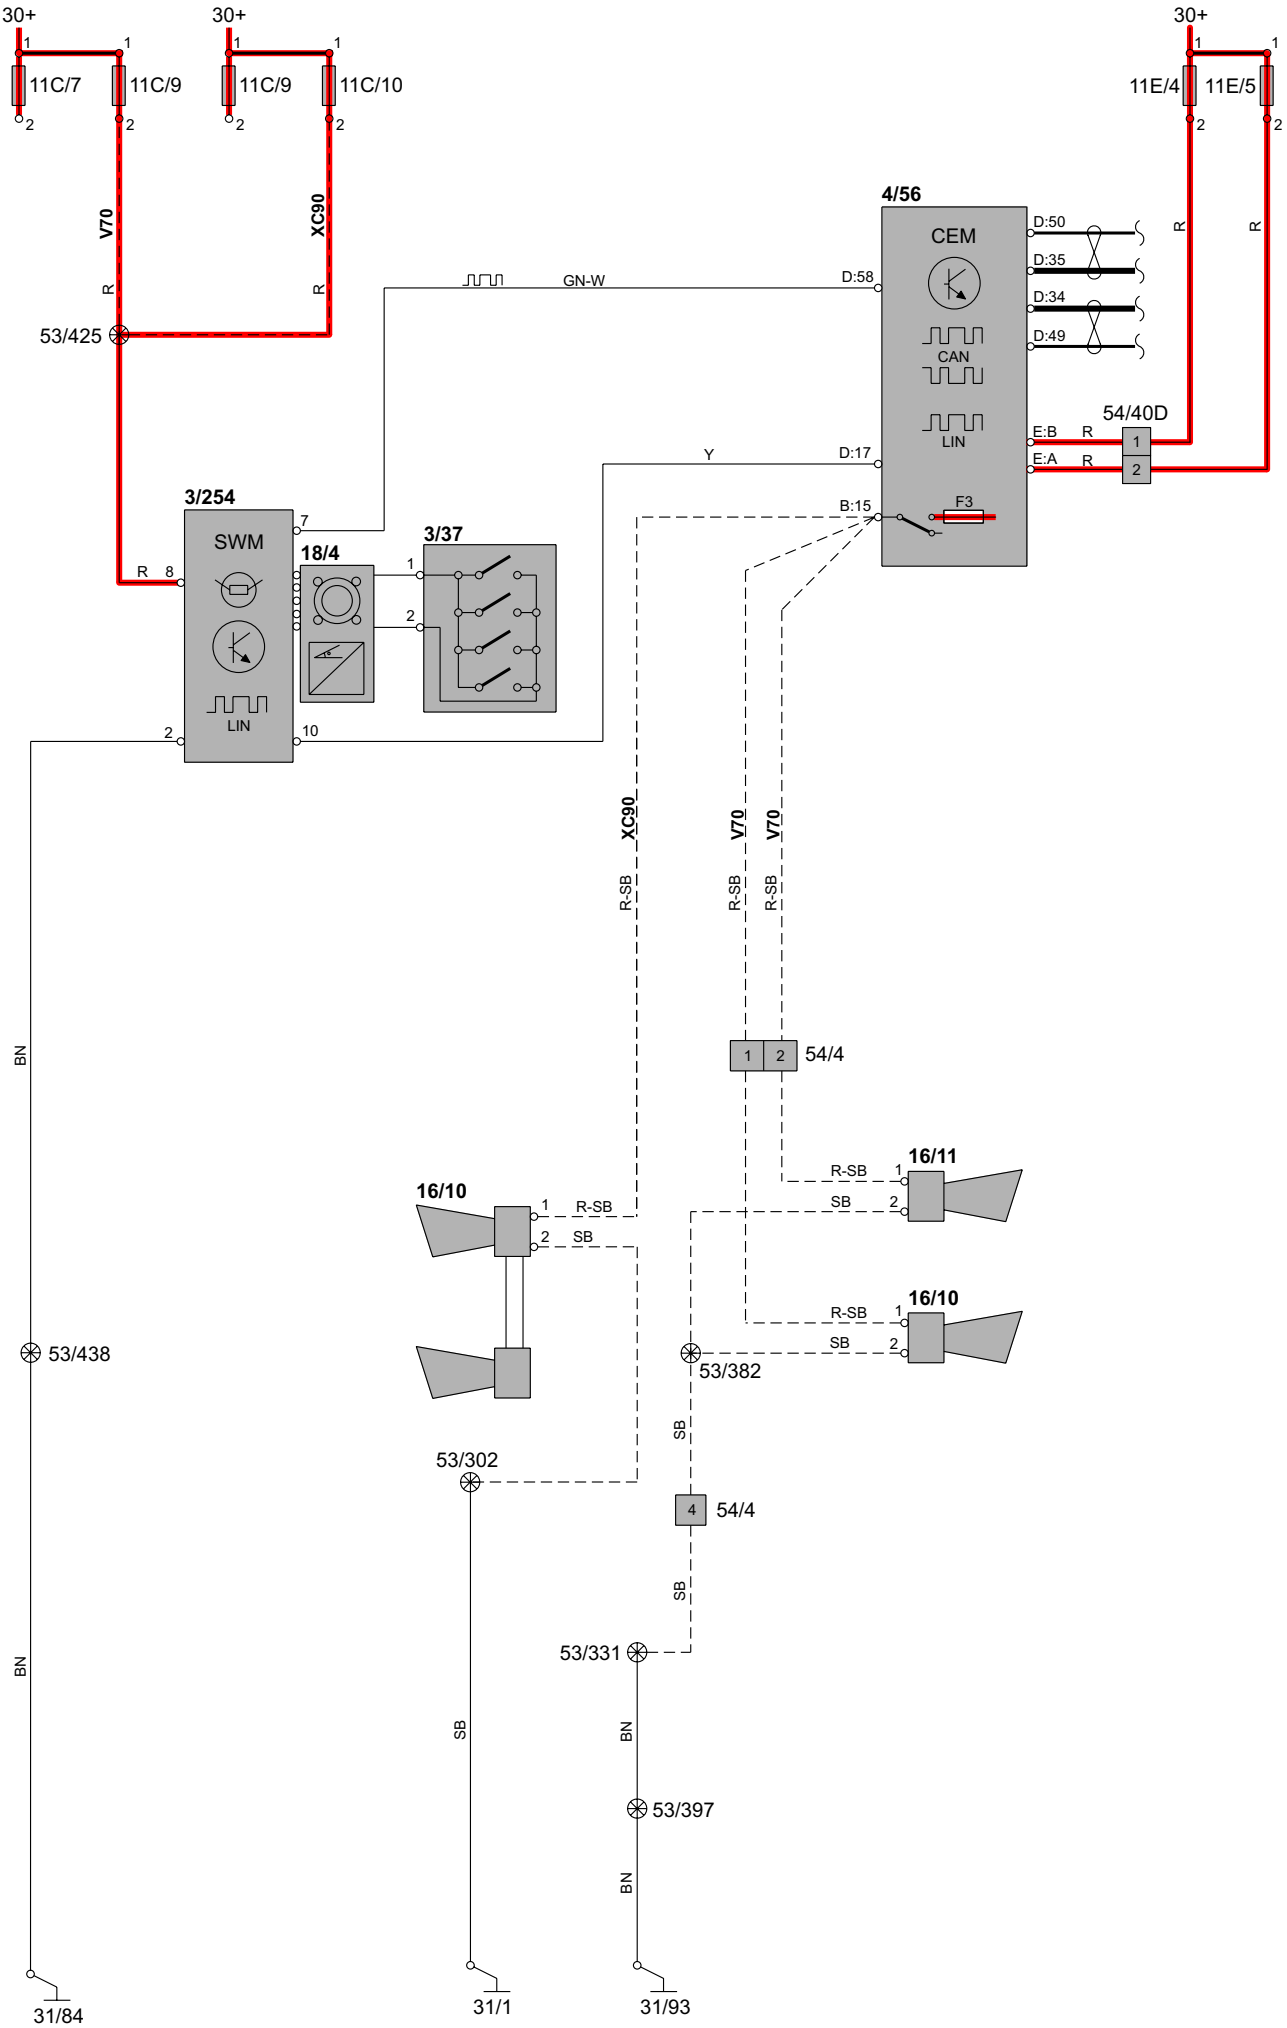

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Электронный иммобилайзер

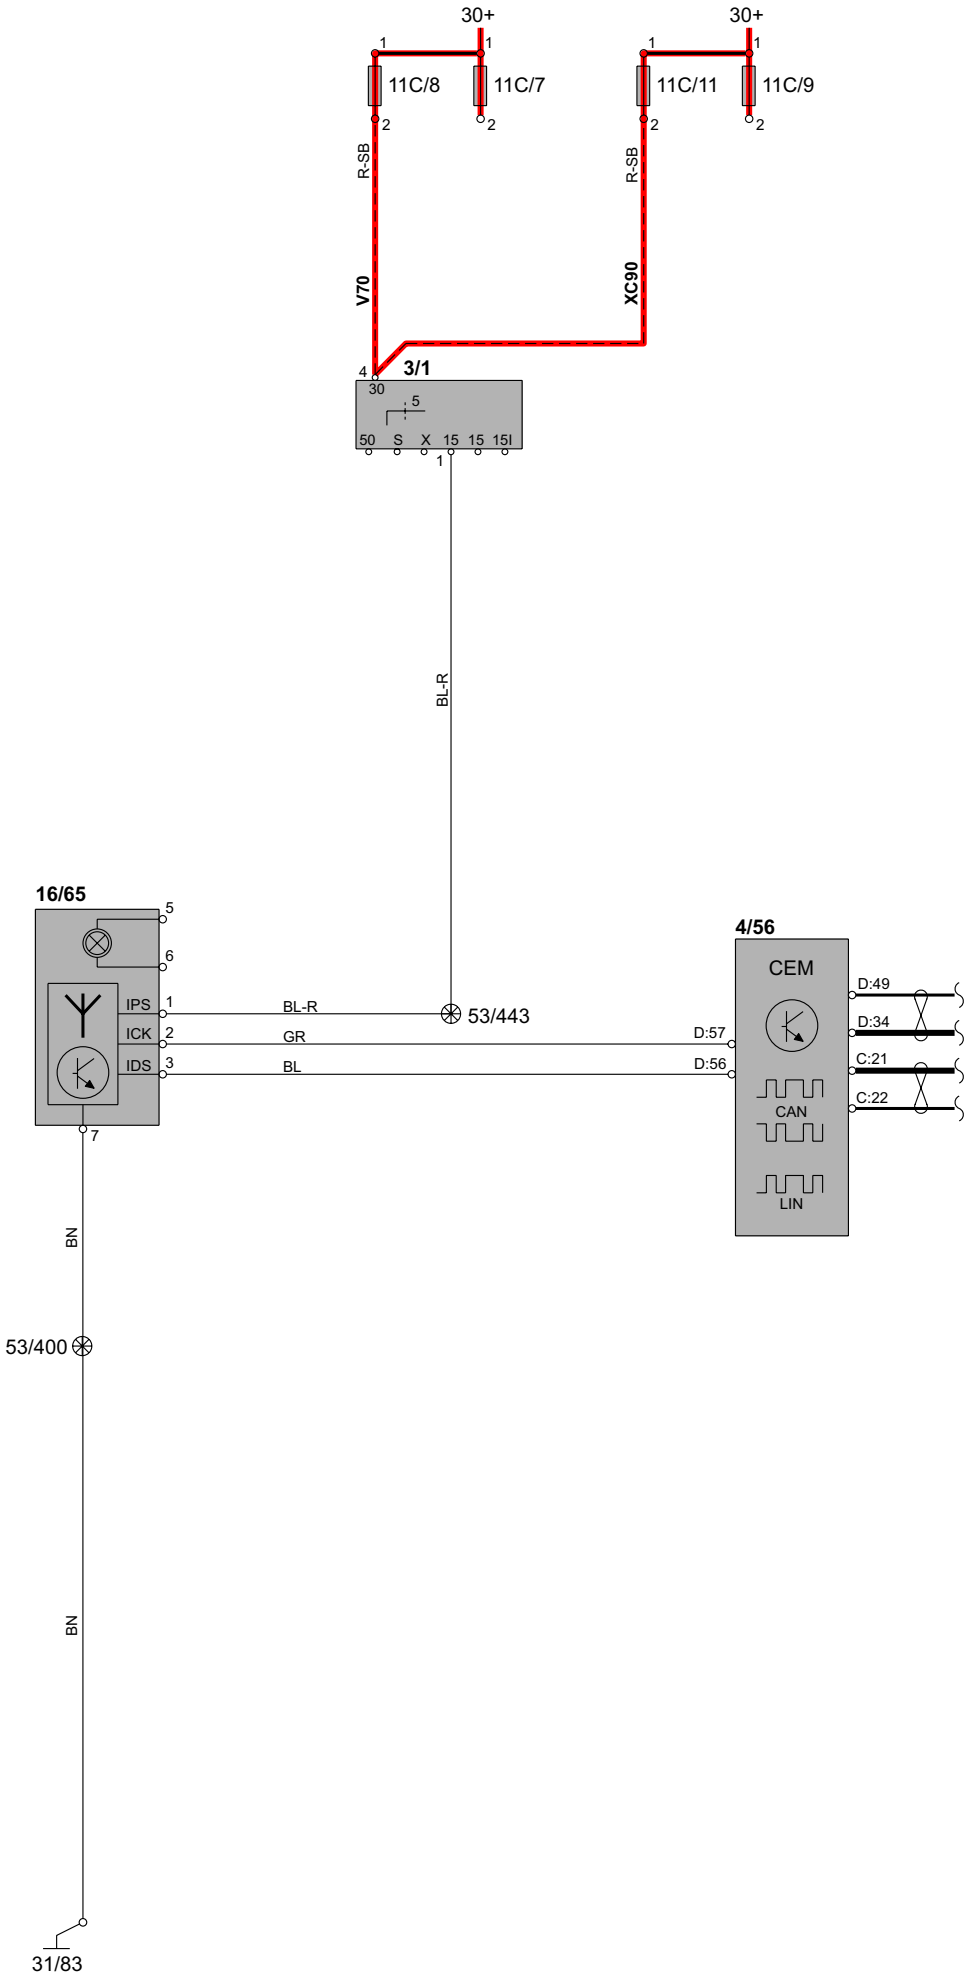

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Противоугонная сигнализация V70

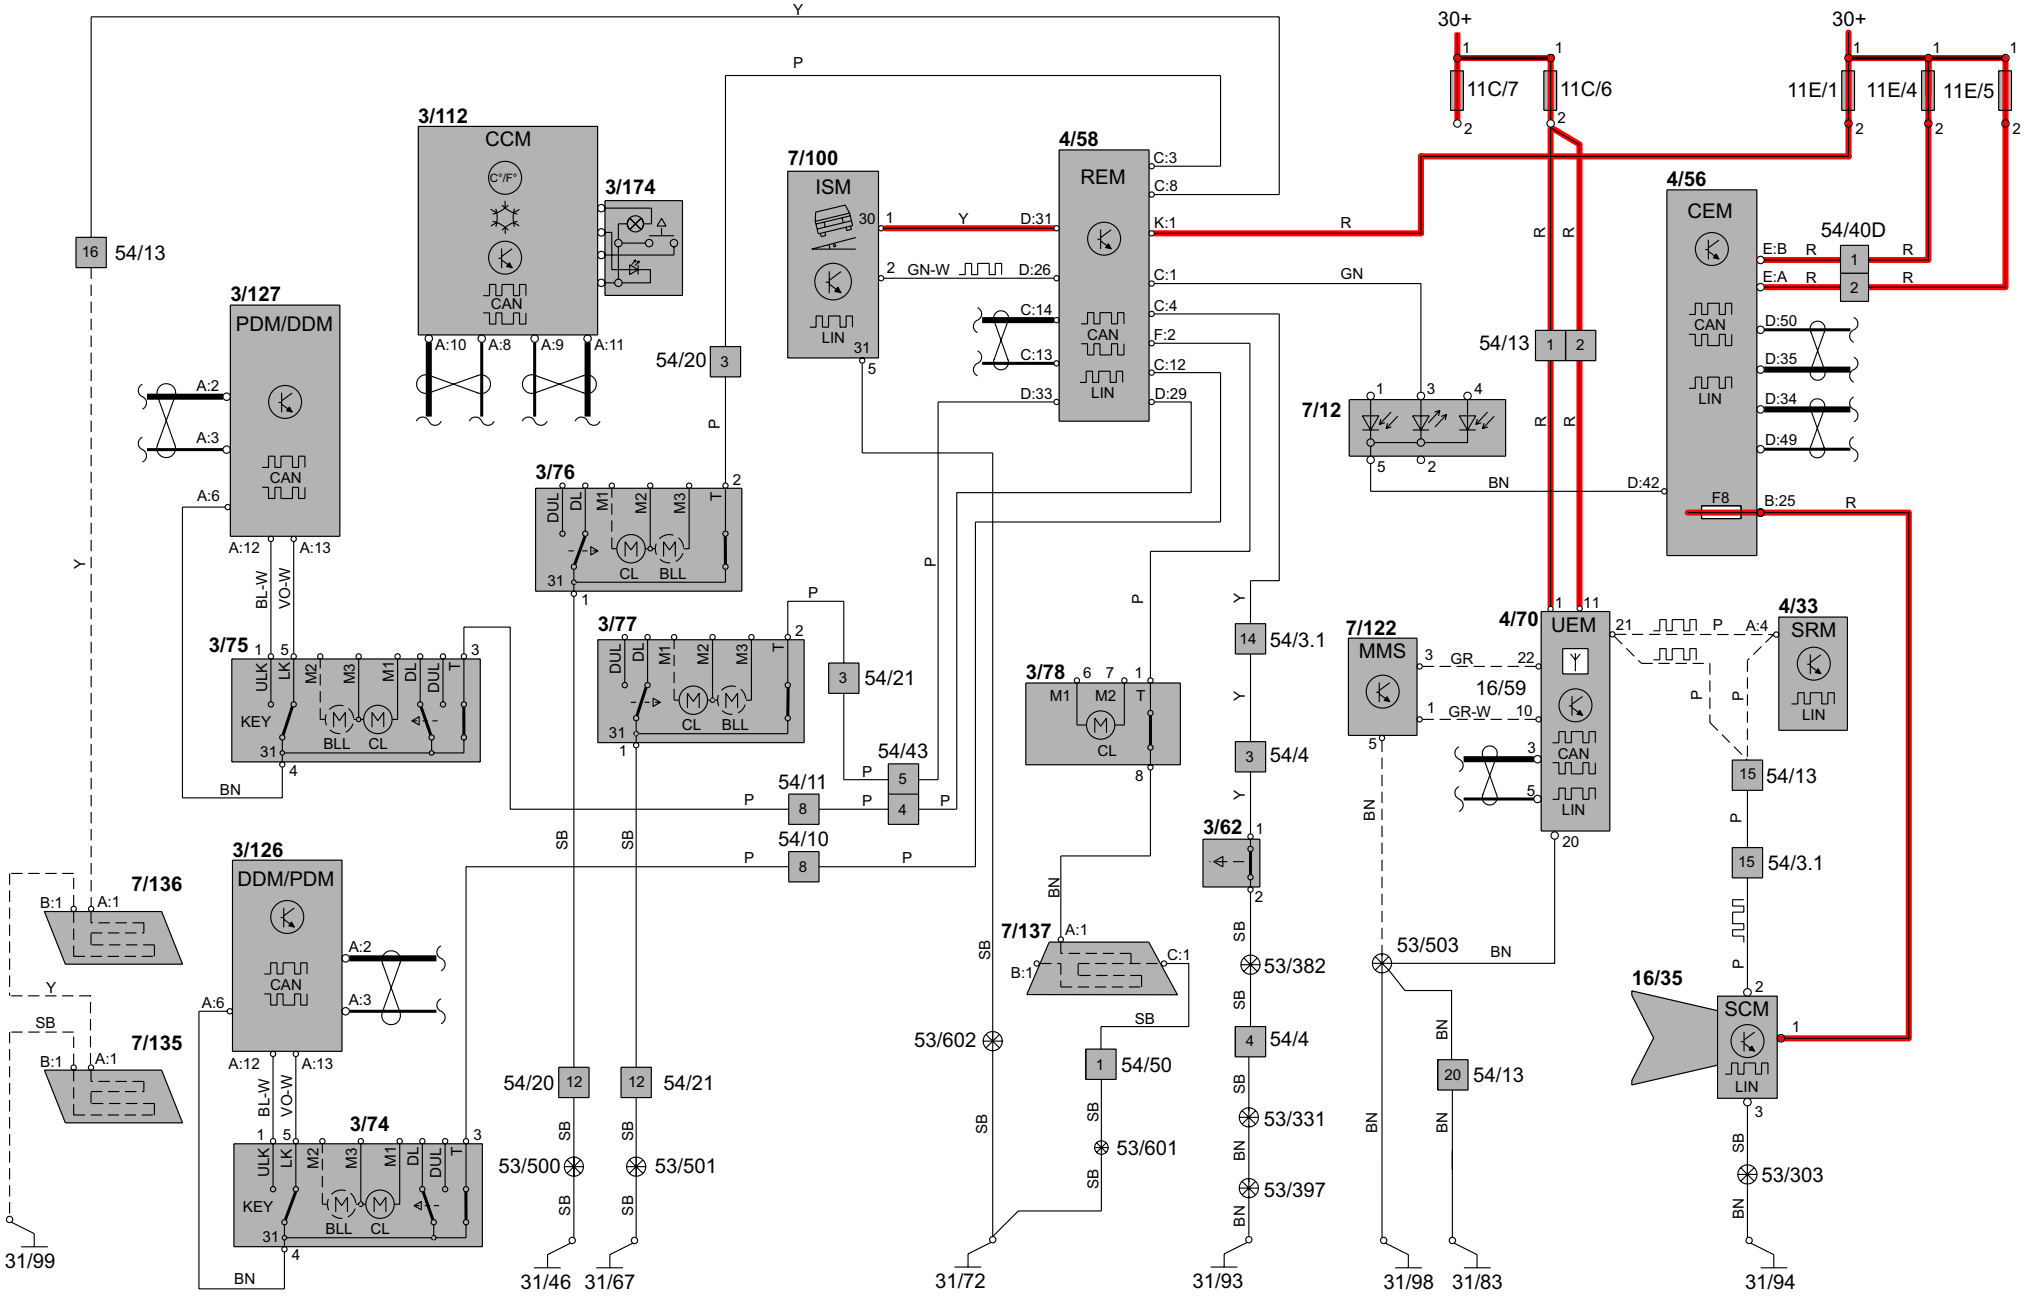

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Противоугонная сигнализация XC90

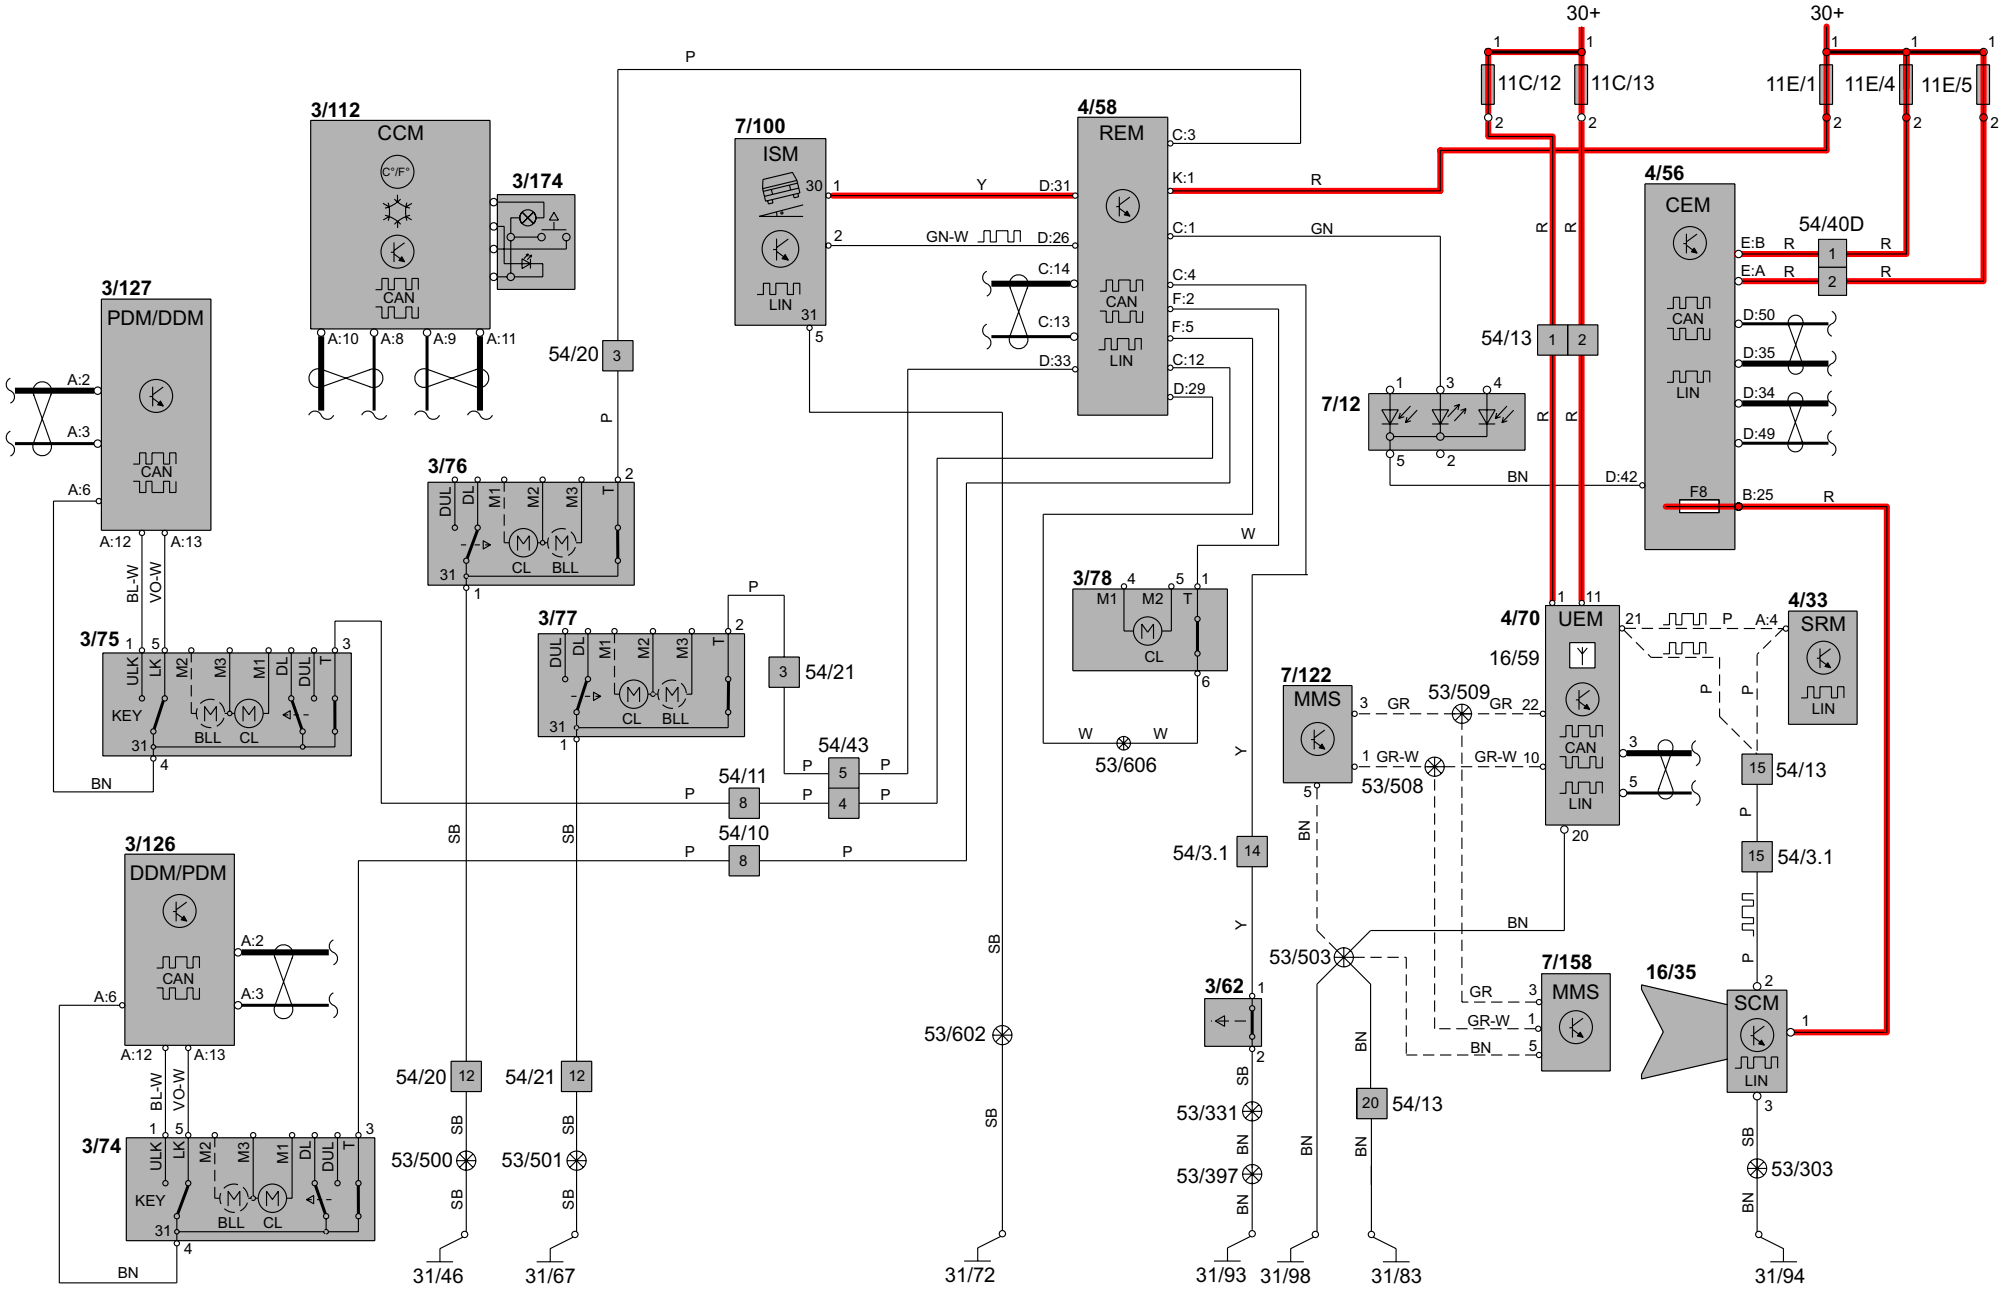

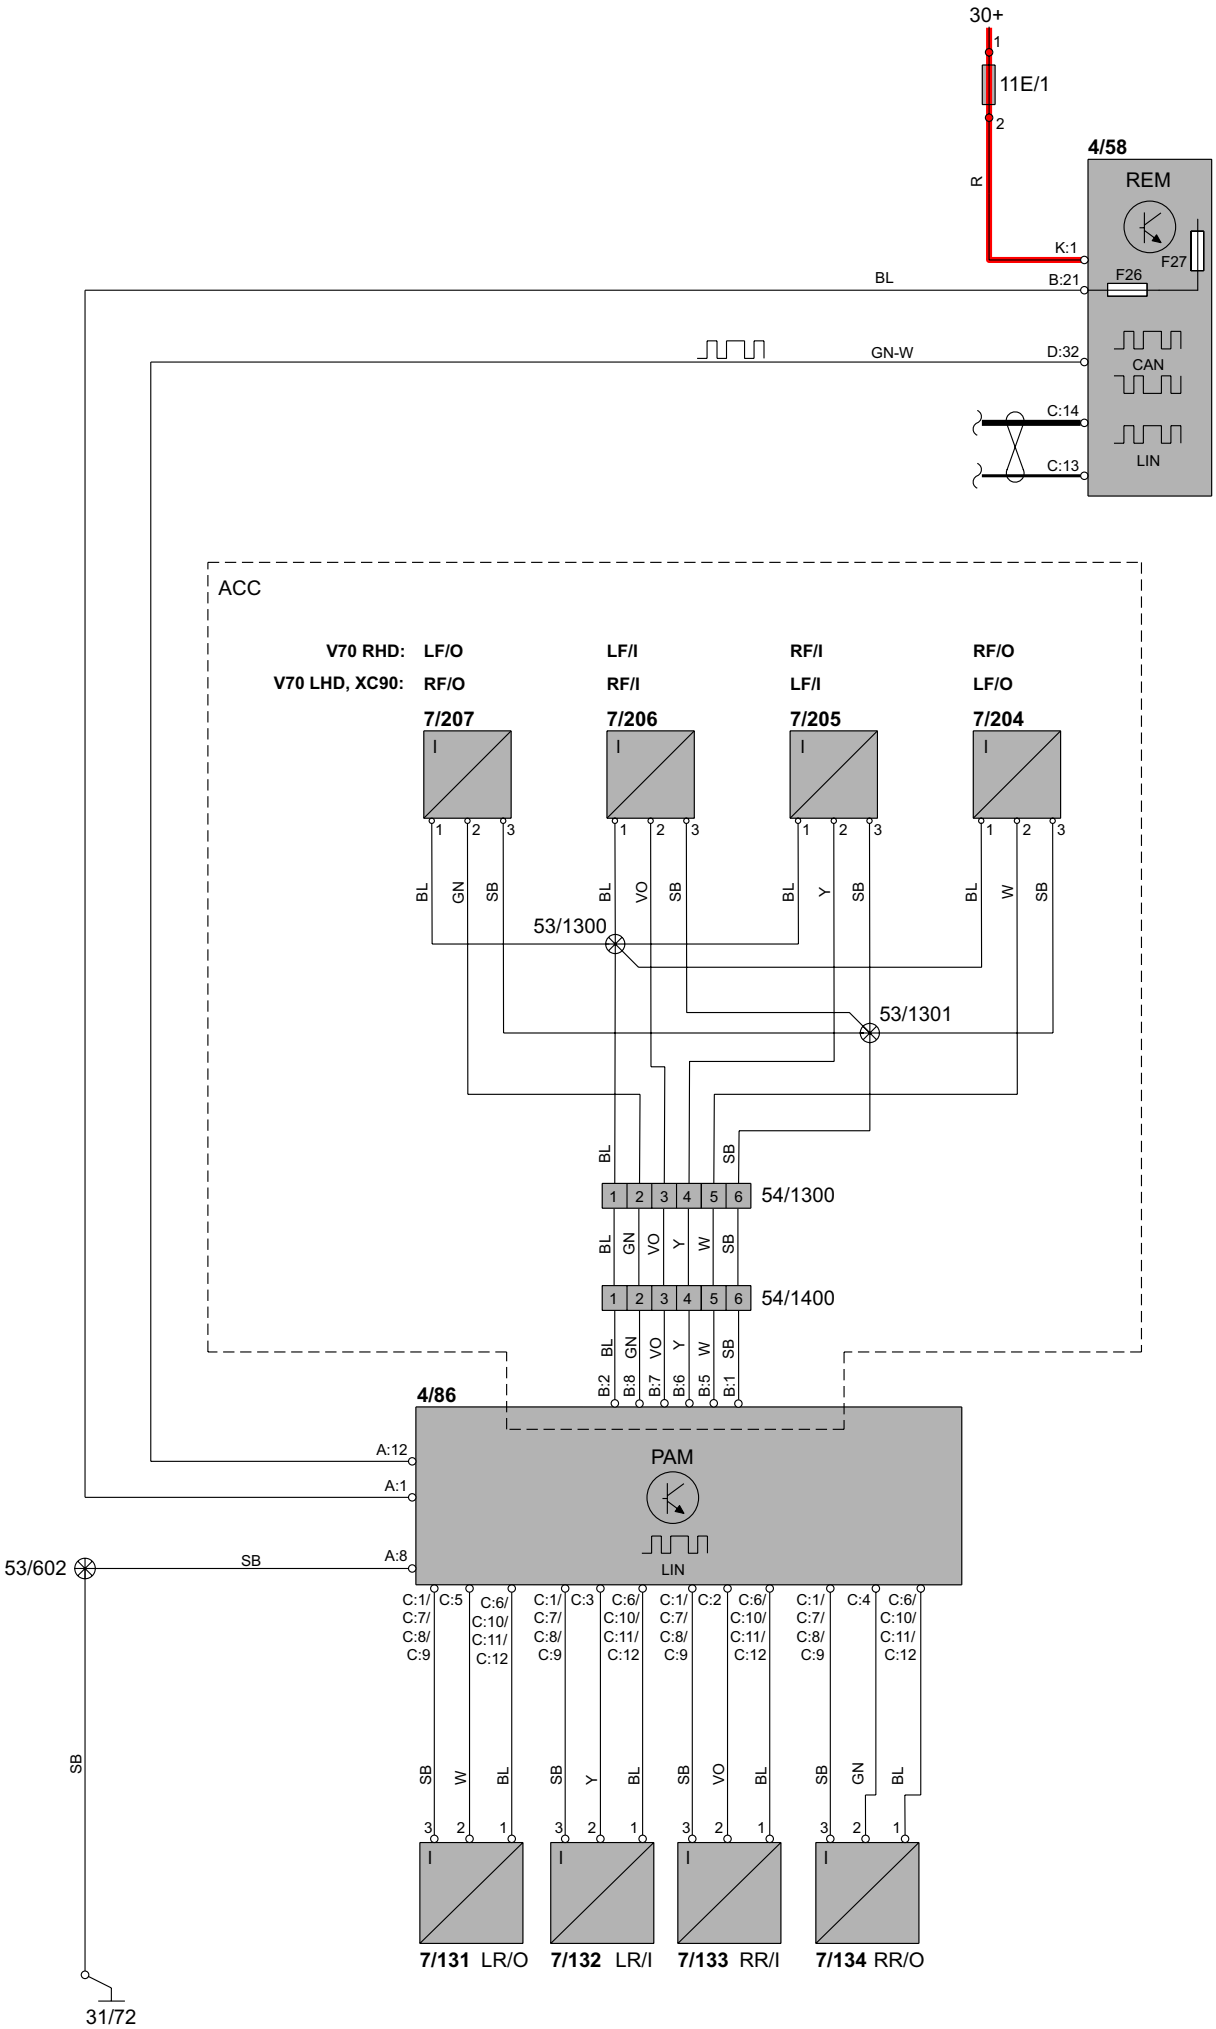
30+
11E/1
R
4/58
REM
K:1
F27
F26
B:21
BL
GN-W
D:32
CAN
C:14
C:13
LIN
ACC
V70 RHD: LF/O LF/I RF/I RF/O
V70 LHD, XC90: RF/O RF/I LF/I LF/O
7/207
7/206
7/205
7/204
BL GN SB
BL VO SB
BL Y SB
BL W SB
53/1300
53/1301
BL SB
1 2 3 4 5 6
54/1300
BL GN VO Y W SB
54/1400
BL GN VO Y W SB
B:2 B:8 B:7 B:6 B:5 B:1
4/86
PAM
LIN
A:12
A:1
A:8
53/602
SB
C:1/ C:7/ C:8/ C:9
C:5
C:6/ C:10/ C:11/ C:12
C:3
C:2
C:4
SB W BL
SB Y BL
SB VO BL
SB GN BL
7/131 LR/O
7/132 LR/I
7/133 RR/I
7/134 RR/O
31/72

Группа 36 Другое электрическое оборудование, акссесуары
Замок на алкоголь

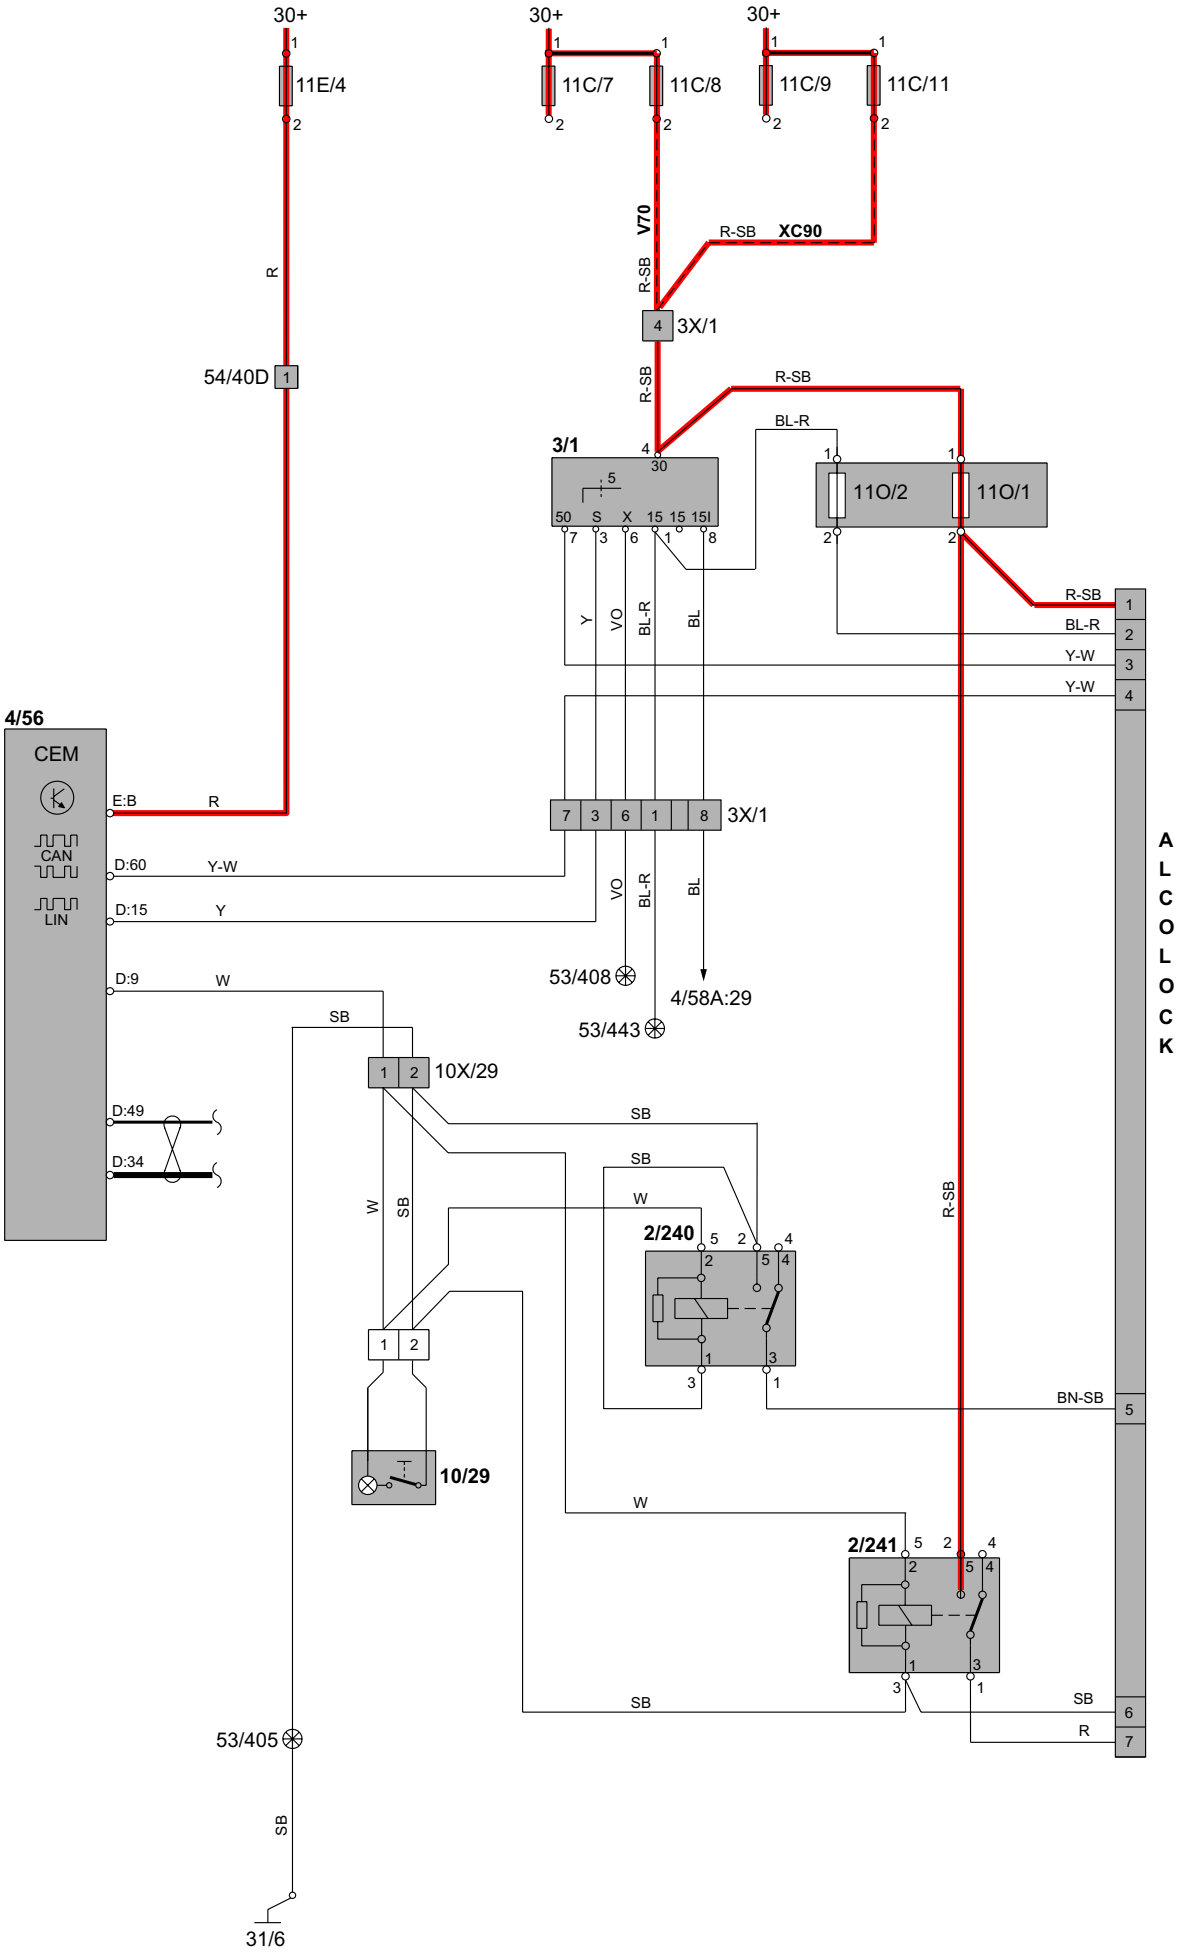

Группа 36 Другое электрическое оборудование, акссесуары
Вспомогательный электронный модуль (AEM) 1:2

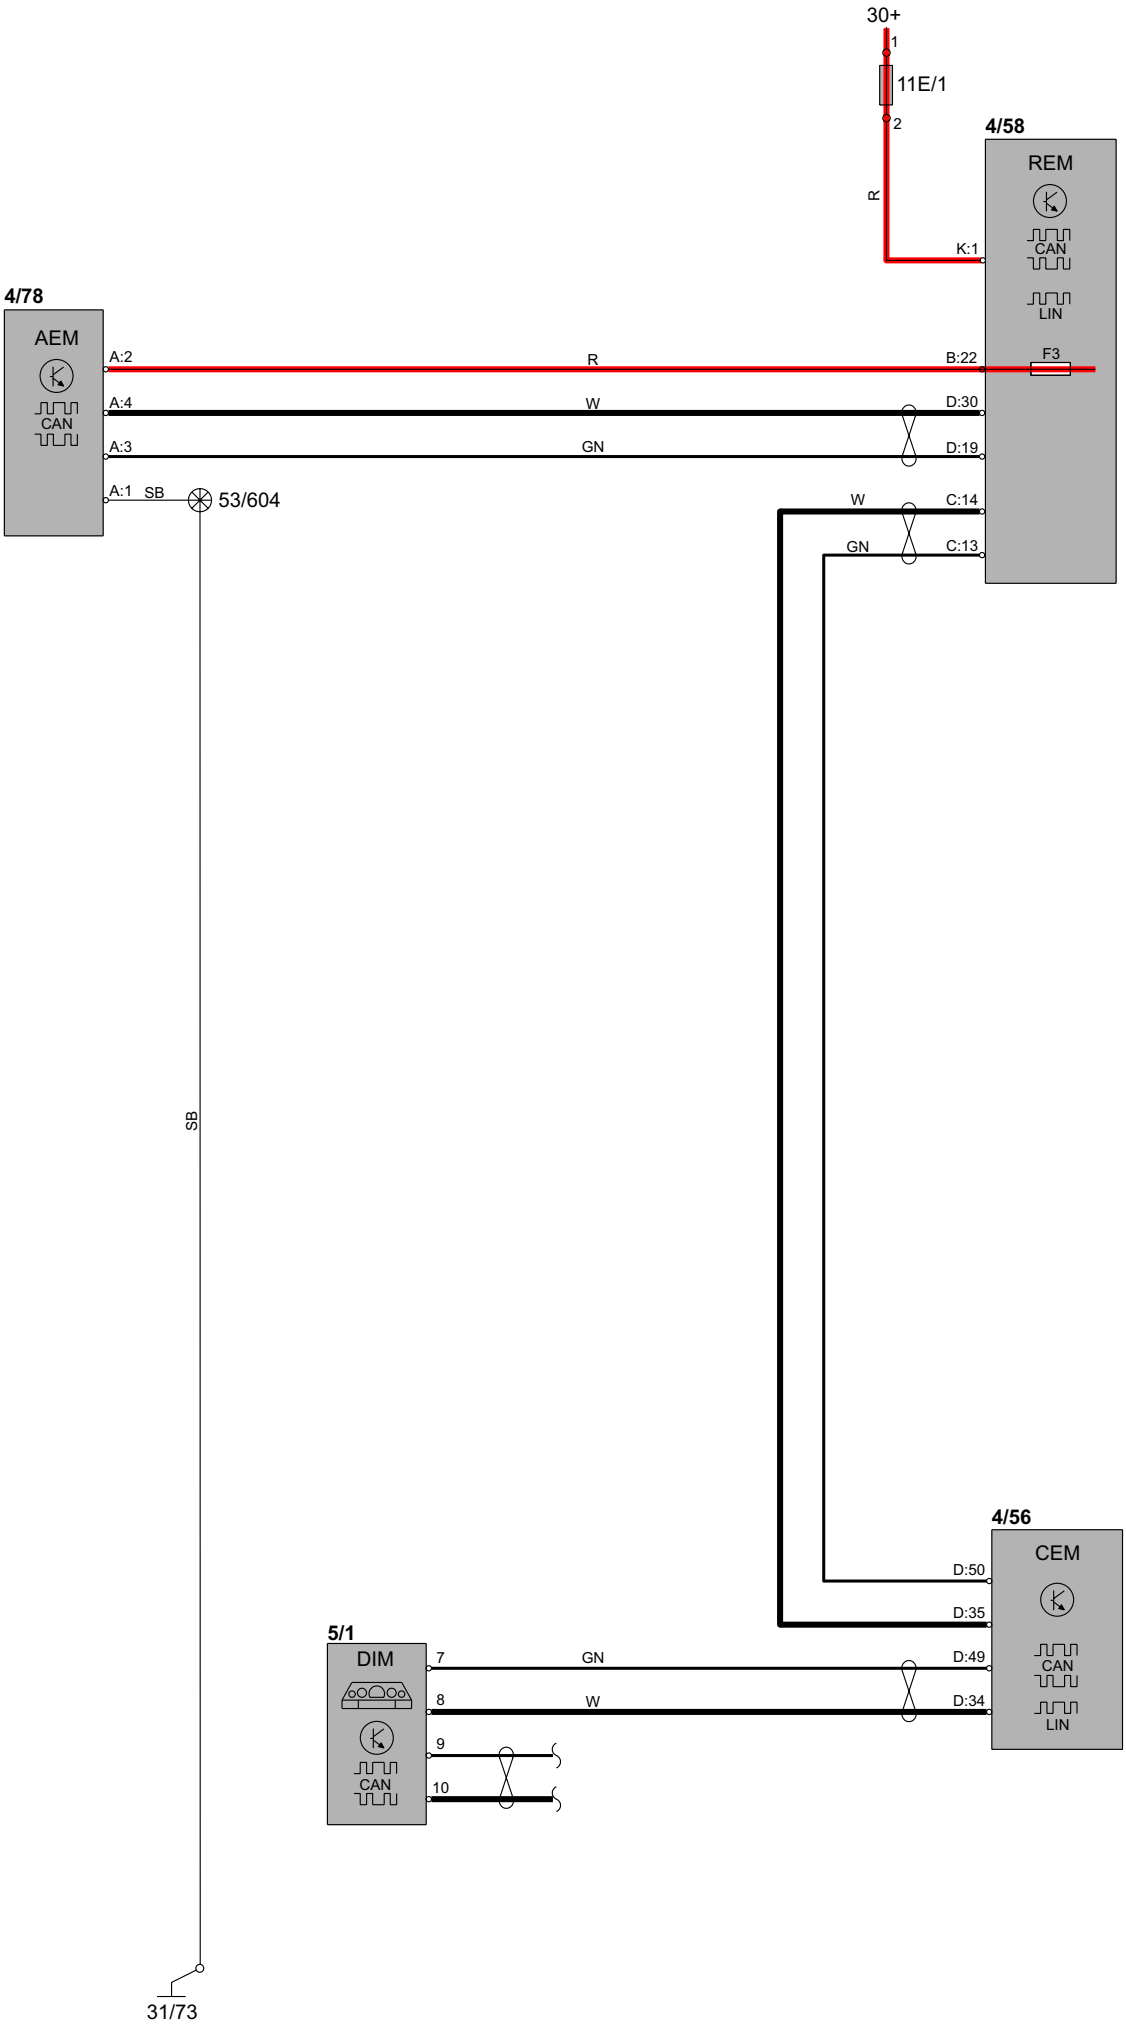

Группа 36 Другое электрическое оборудование, акссесуары
Вспомогательный электронный модуль (AEM) 2:2

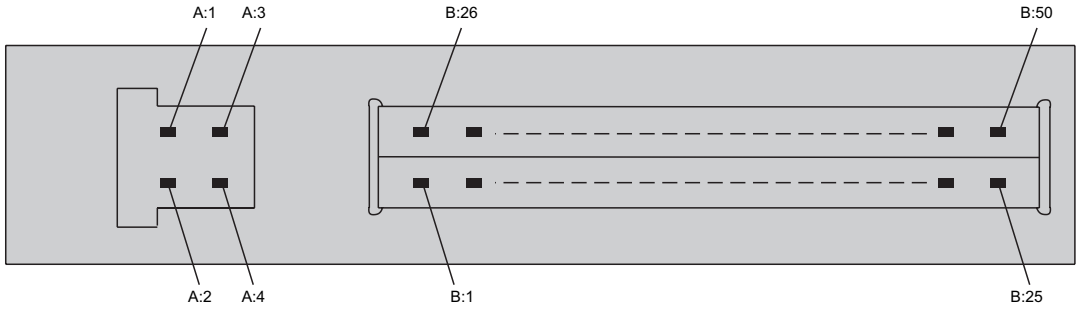

Поз.	Функция	Тип
A:1	Электрическое распределение	Земля
A:2	Электрическое распределение	Питание
A:3	Коммуникация CAN	Поступающие сигналы/Выходящие сигналы
A:4	Коммуникация CAN	Поступающие сигналы/Выходящие сигналы
B:1	Дистанционный запуск нагревателя, minicall	Питание
B:2	Дистанционный запуск нагревателя, minicall	Земля
B:3	Дистанционный запуск нагревателя, minicall	Поступающий сигнал
	Дистанционный пуск нагревателя, радиосигнал	
B:5	Электрический моторонагреватель	Управление питанием переменным током
B:6	Система помощи при парковке	Питание
B:7	Система помощи при парковке	Поступающий сигнал
B:8	Система помощи при парковке	Земля
B:11	"Handsfree", выключение аудиосистемы	Поступающий сигнал
B:12	Выключение аудиосистемы	Выходящий сигнал
B:13	Реостат, Аудиосистема	Выходящий сигнал
B:14	Сигнал скорости, аудио	Выходящий сигнал
	Сигнал скорости, RTI Япония	
B:15	Аварийный сигнал	Выходящий сигнал
B:16	Аварийный сигнал	Выходящий сигнал
B:30	Усилитель антенны, аудио	Питание
	Диммер, RTI Япония	Выходящий сигнал
B:33	Аварийный сигнал	Выходящий сигнал
	RTI Япония	Управления X-питанием
B:34	Аварийный сигнал	Выходящий сигнал
	Сигнал задней передачи, RTI Япония	

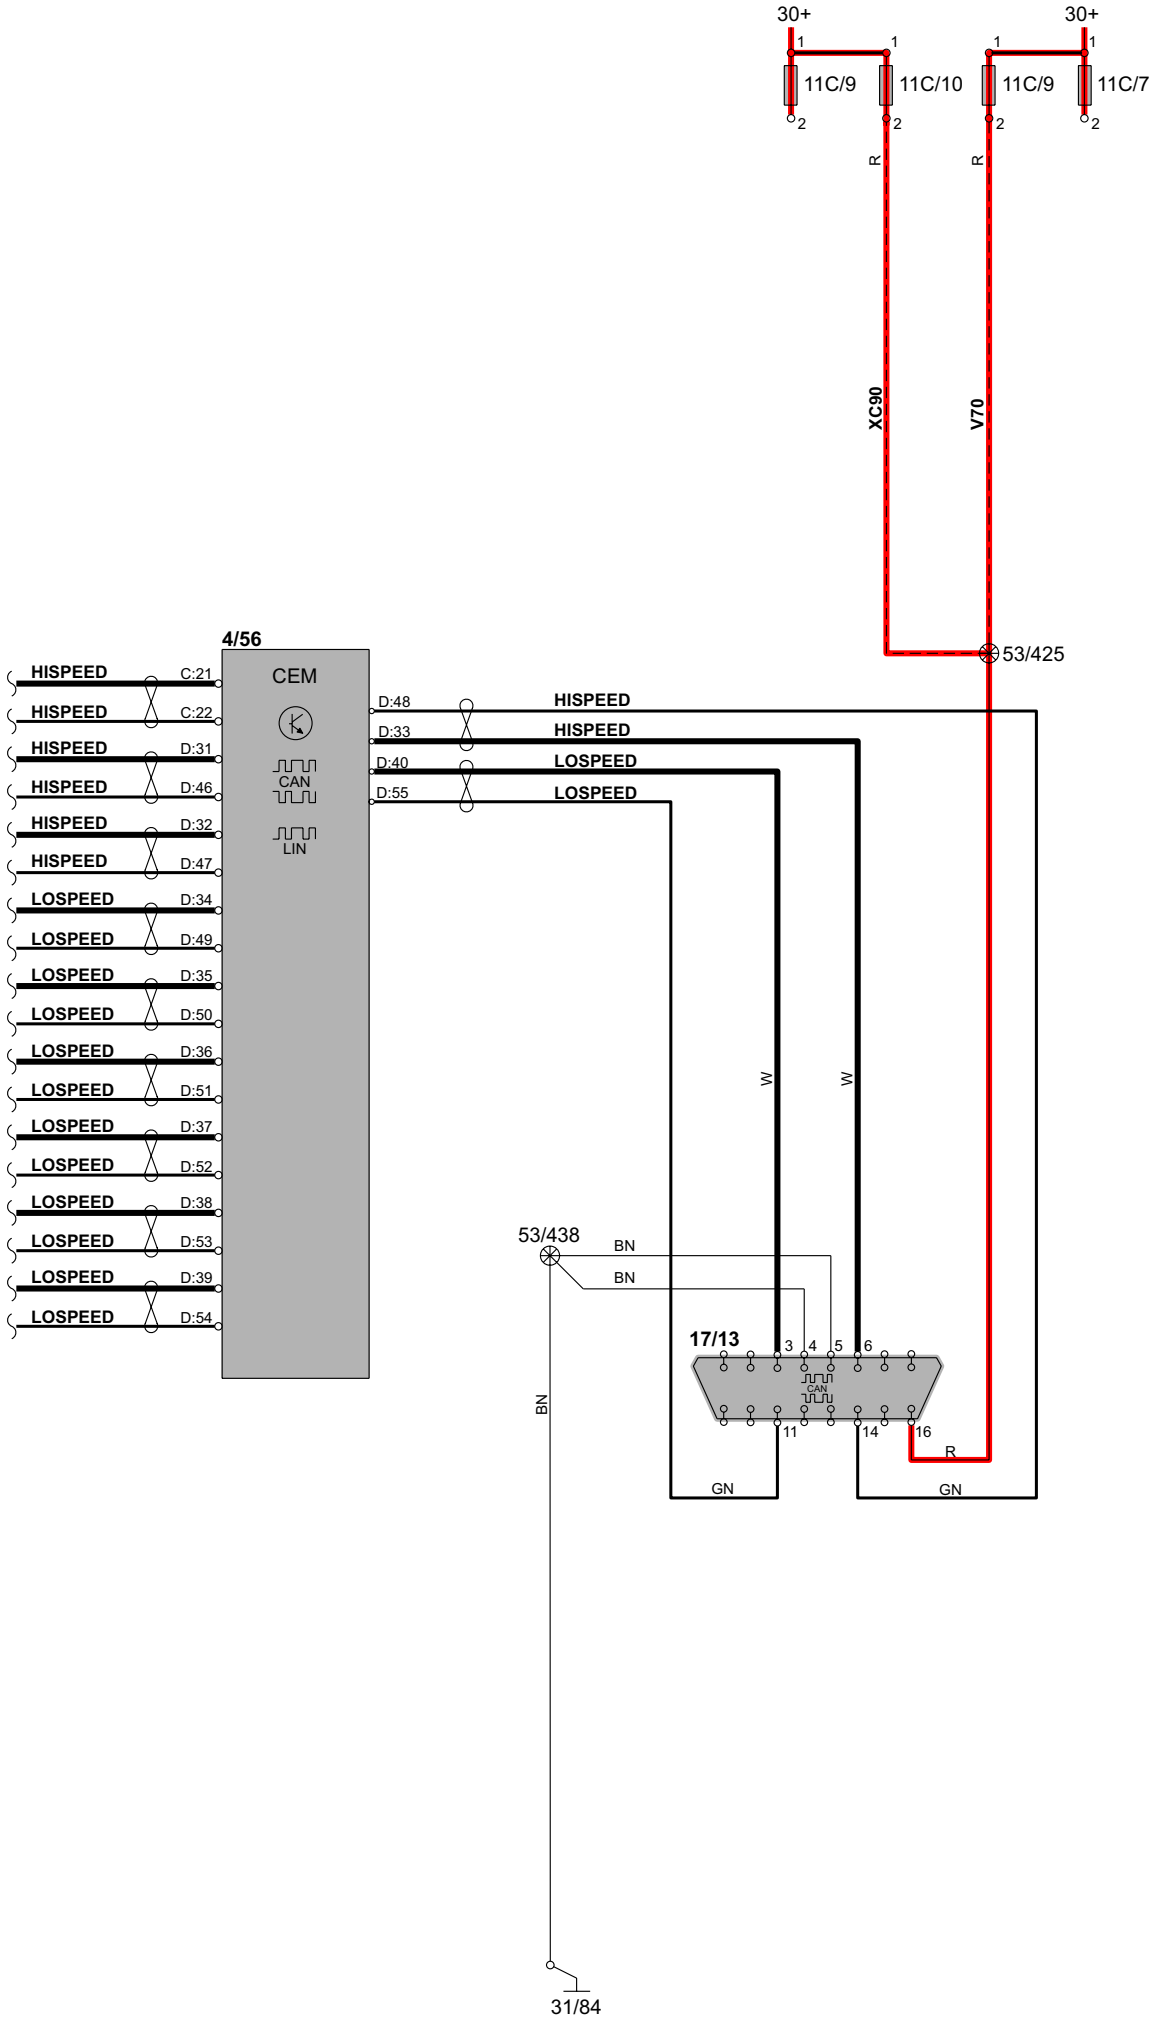
30+
11C/9
11C/10
11C/9
11C/7
30+
R
R
XC90
V70
53/425
4/56
CEM
CAN
LIN
HISPEED C:21
HISPEED C:22
HISPEED D:31
HISPEED D:46
HISPEED D:32
HISPEED D:47
LOSPEED D:34
LOSPEED D:49
LOSPEED D:35
LOSPEED D:50
LOSPEED D:36
LOSPEED D:51
LOSPEED D:37
LOSPEED D:52
LOSPEED D:38
LOSPEED D:53
LOSPEED D:39
LOSPEED D:54
D:48 HISPEED
D:33 HISPEED
D:40 LOSPEED
D:55 LOSPEED
W
W
53/438
BN
BN
BN
17/13
CAN
GN
GN
R
31/84

Группа 37 Проводка и предохранители
Розетка 12 В

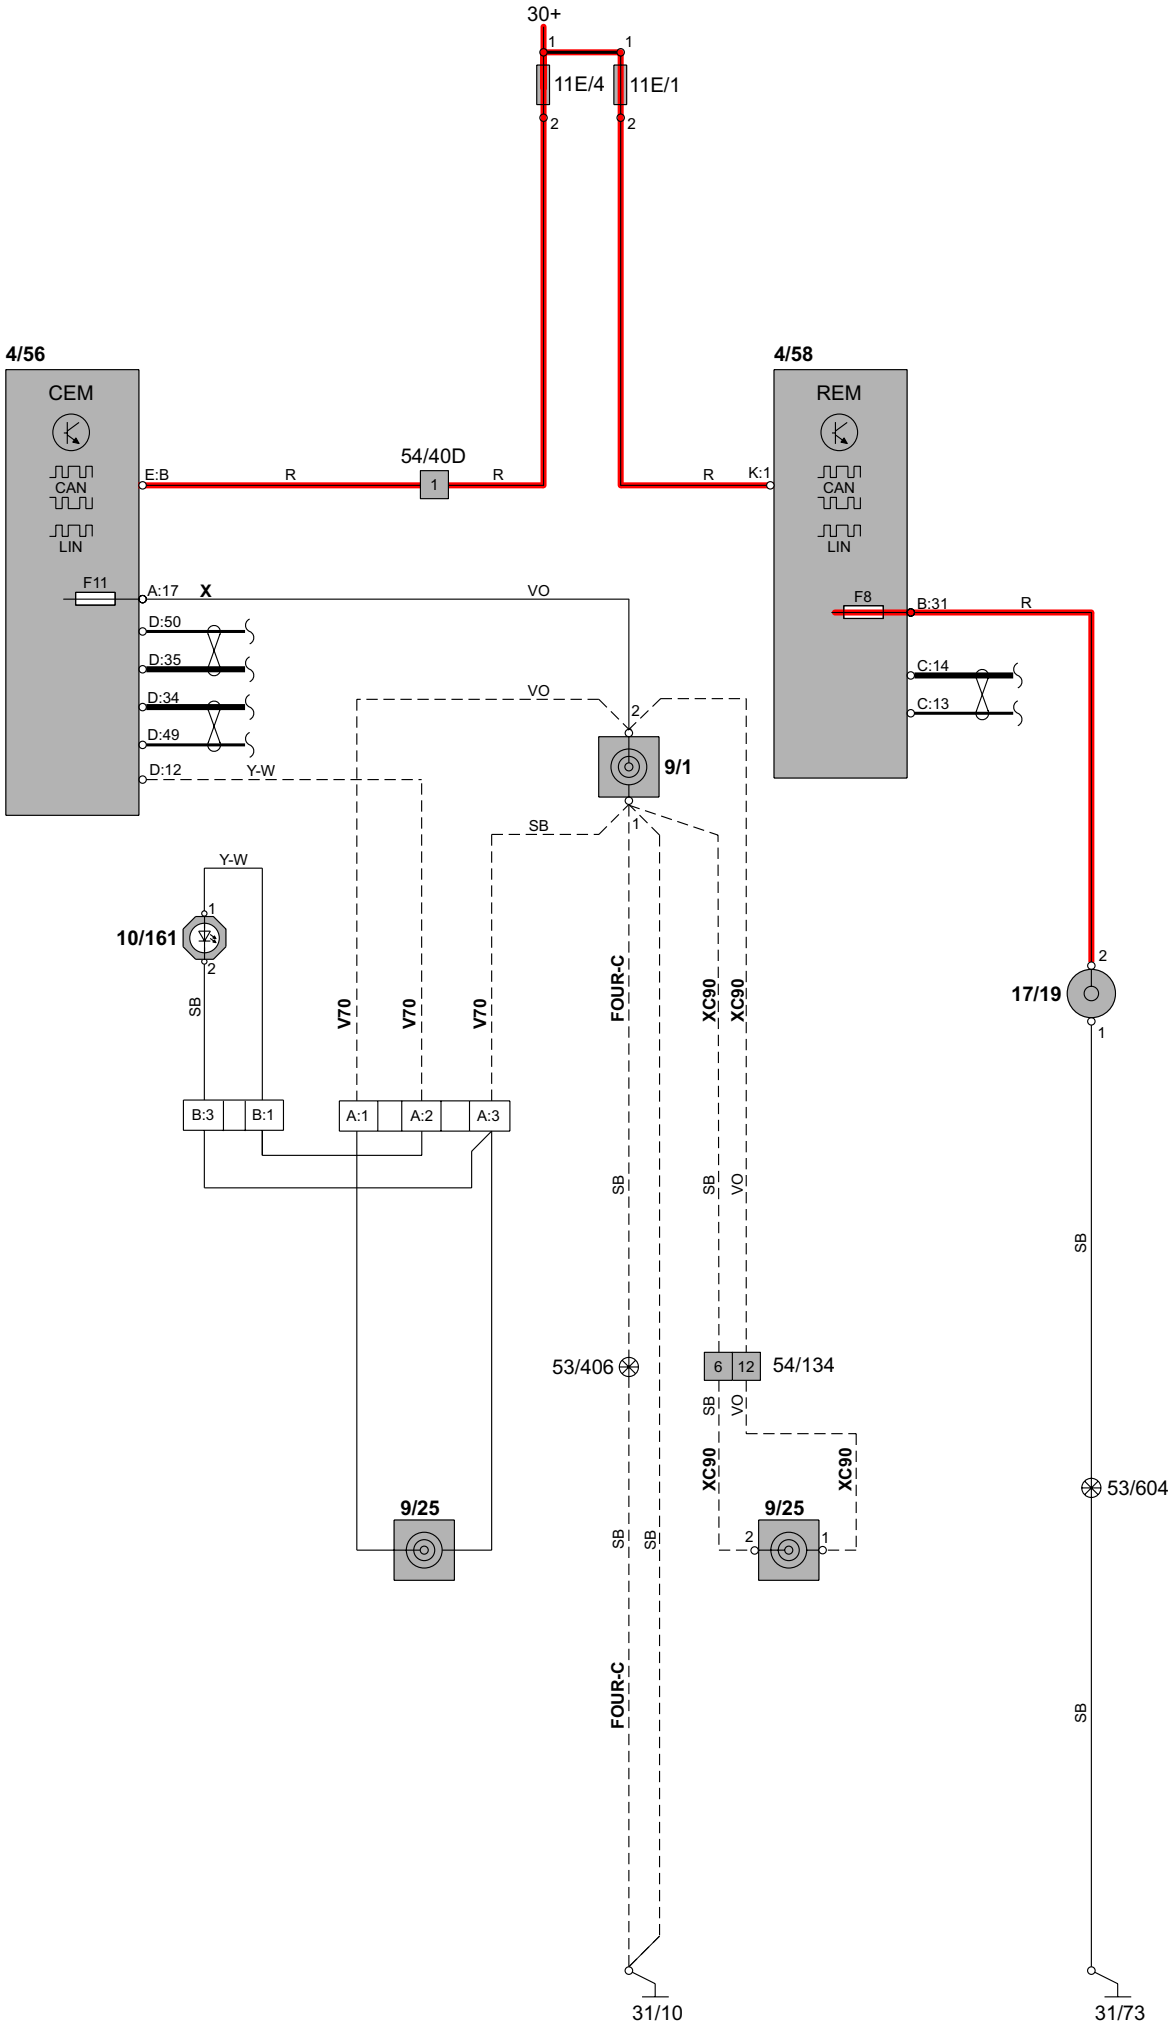

Группа 37 Проводка и предохранители
Жгут проводки тягового крюка, 4-полюсный

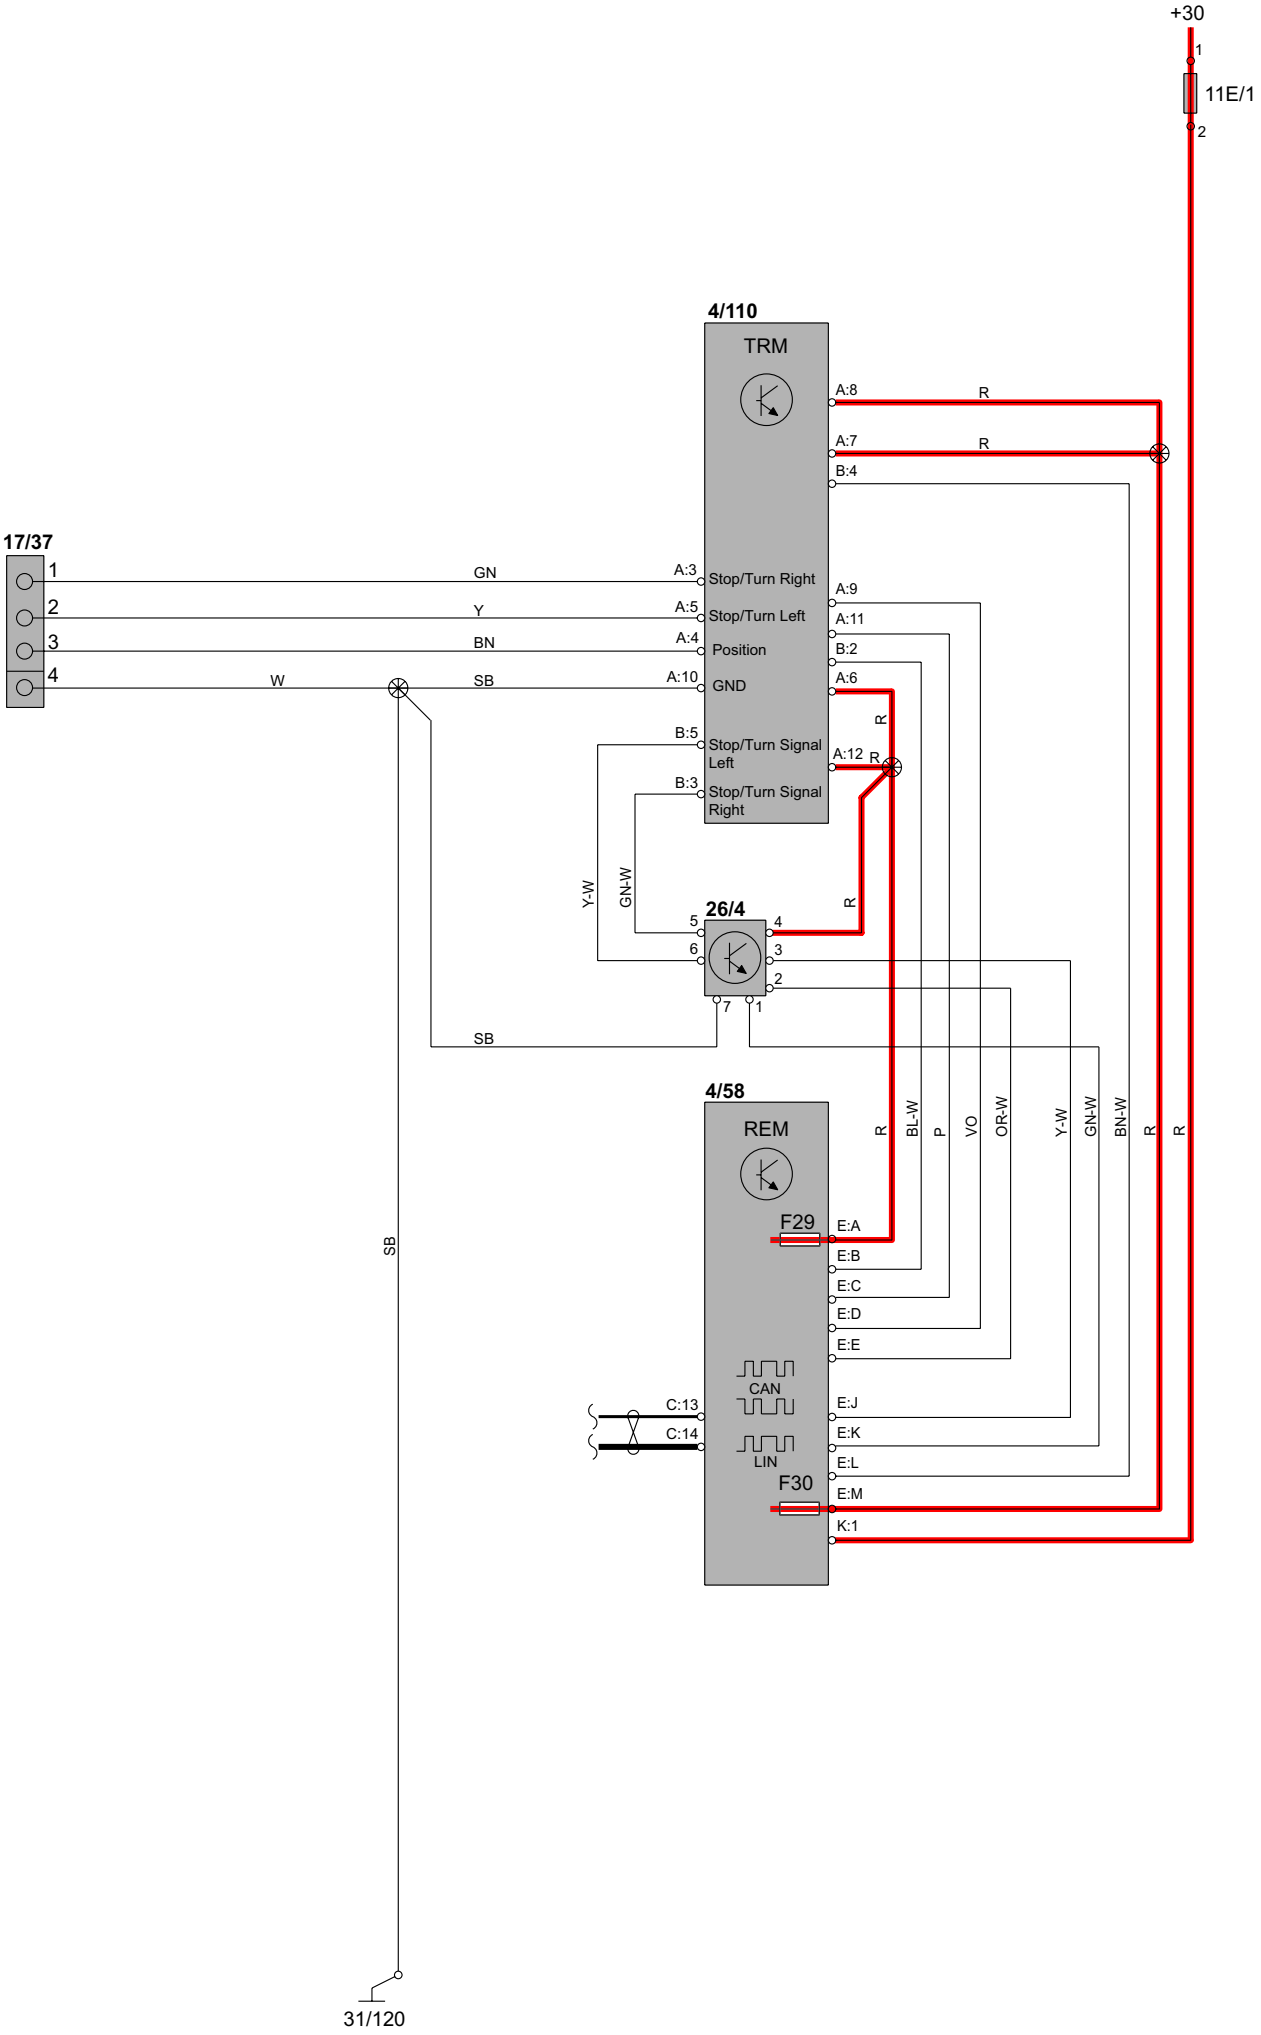

Группа 37 Проводка и предохранители, акссесуары
Жгут проводки тягового крюка, 4/7-полюсный

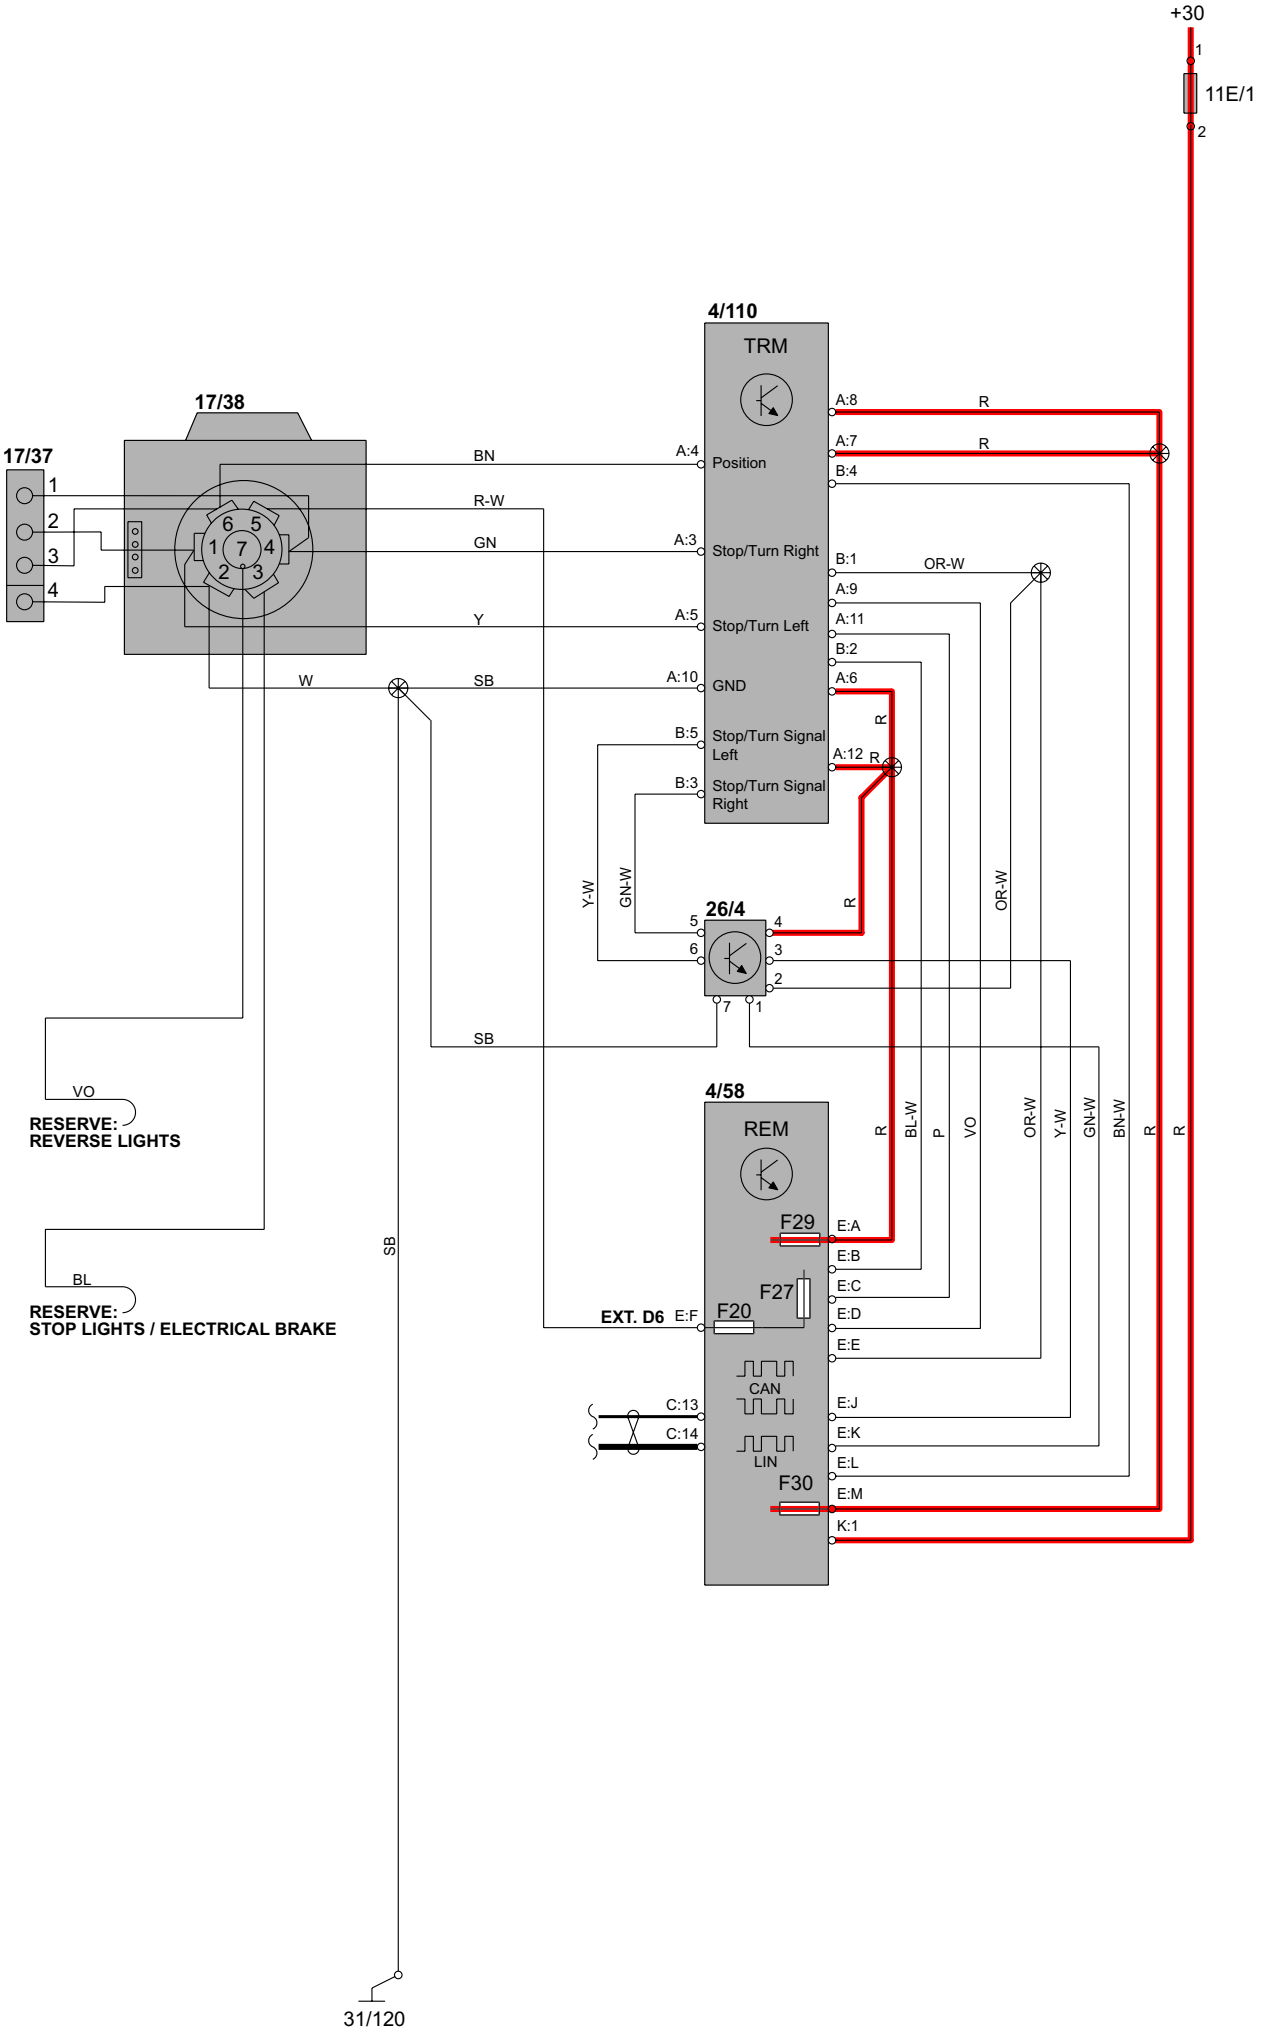

Группа 37 Проводка и предохранители, акссесуары
Жгут проводки тягового крюка, 7-полюсный

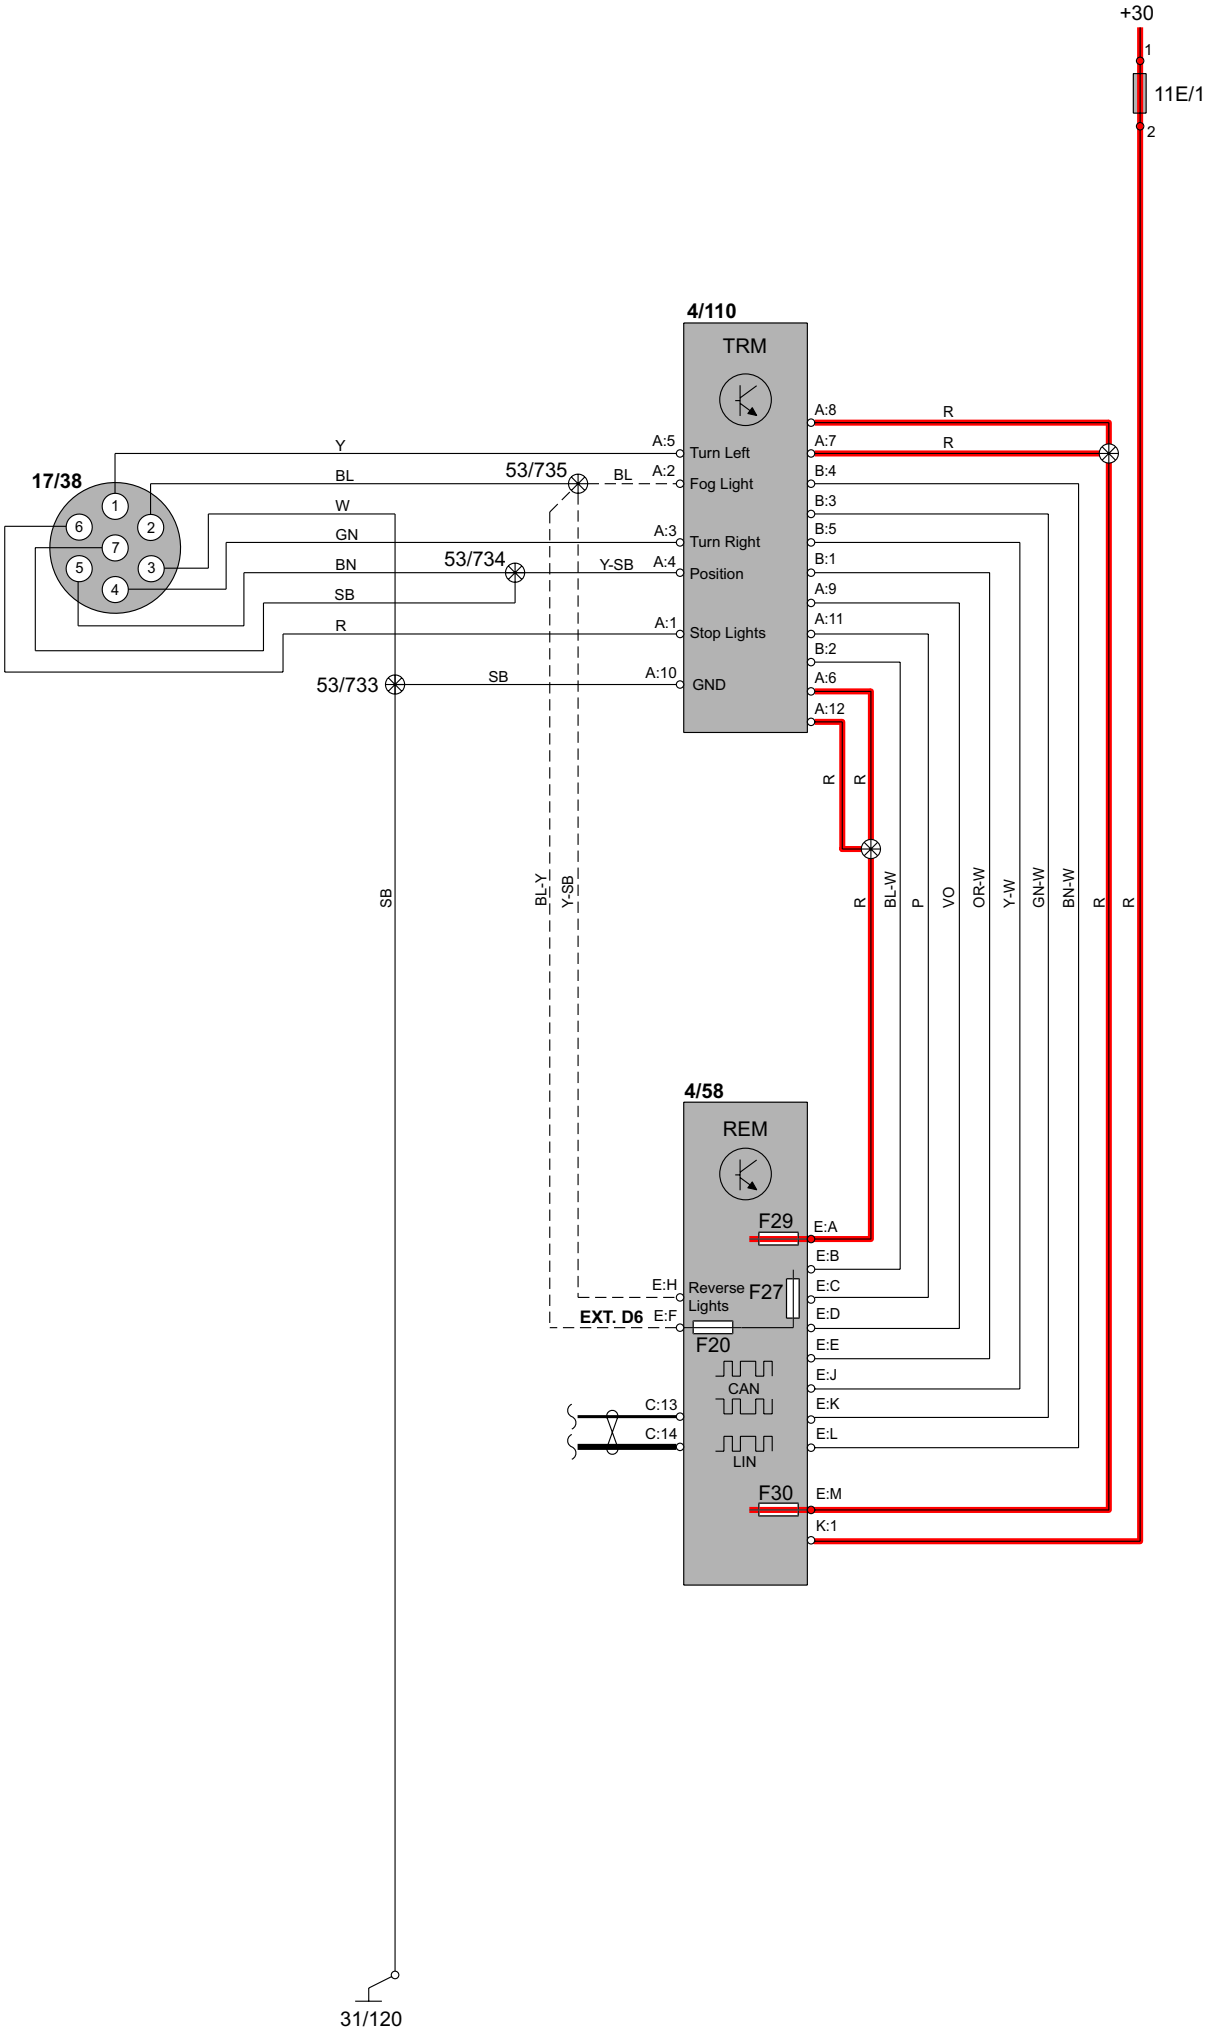

Группа 37 Проводка и предохранители, акссесуары
Жгут проводки тягового крюка, 13-полюсный

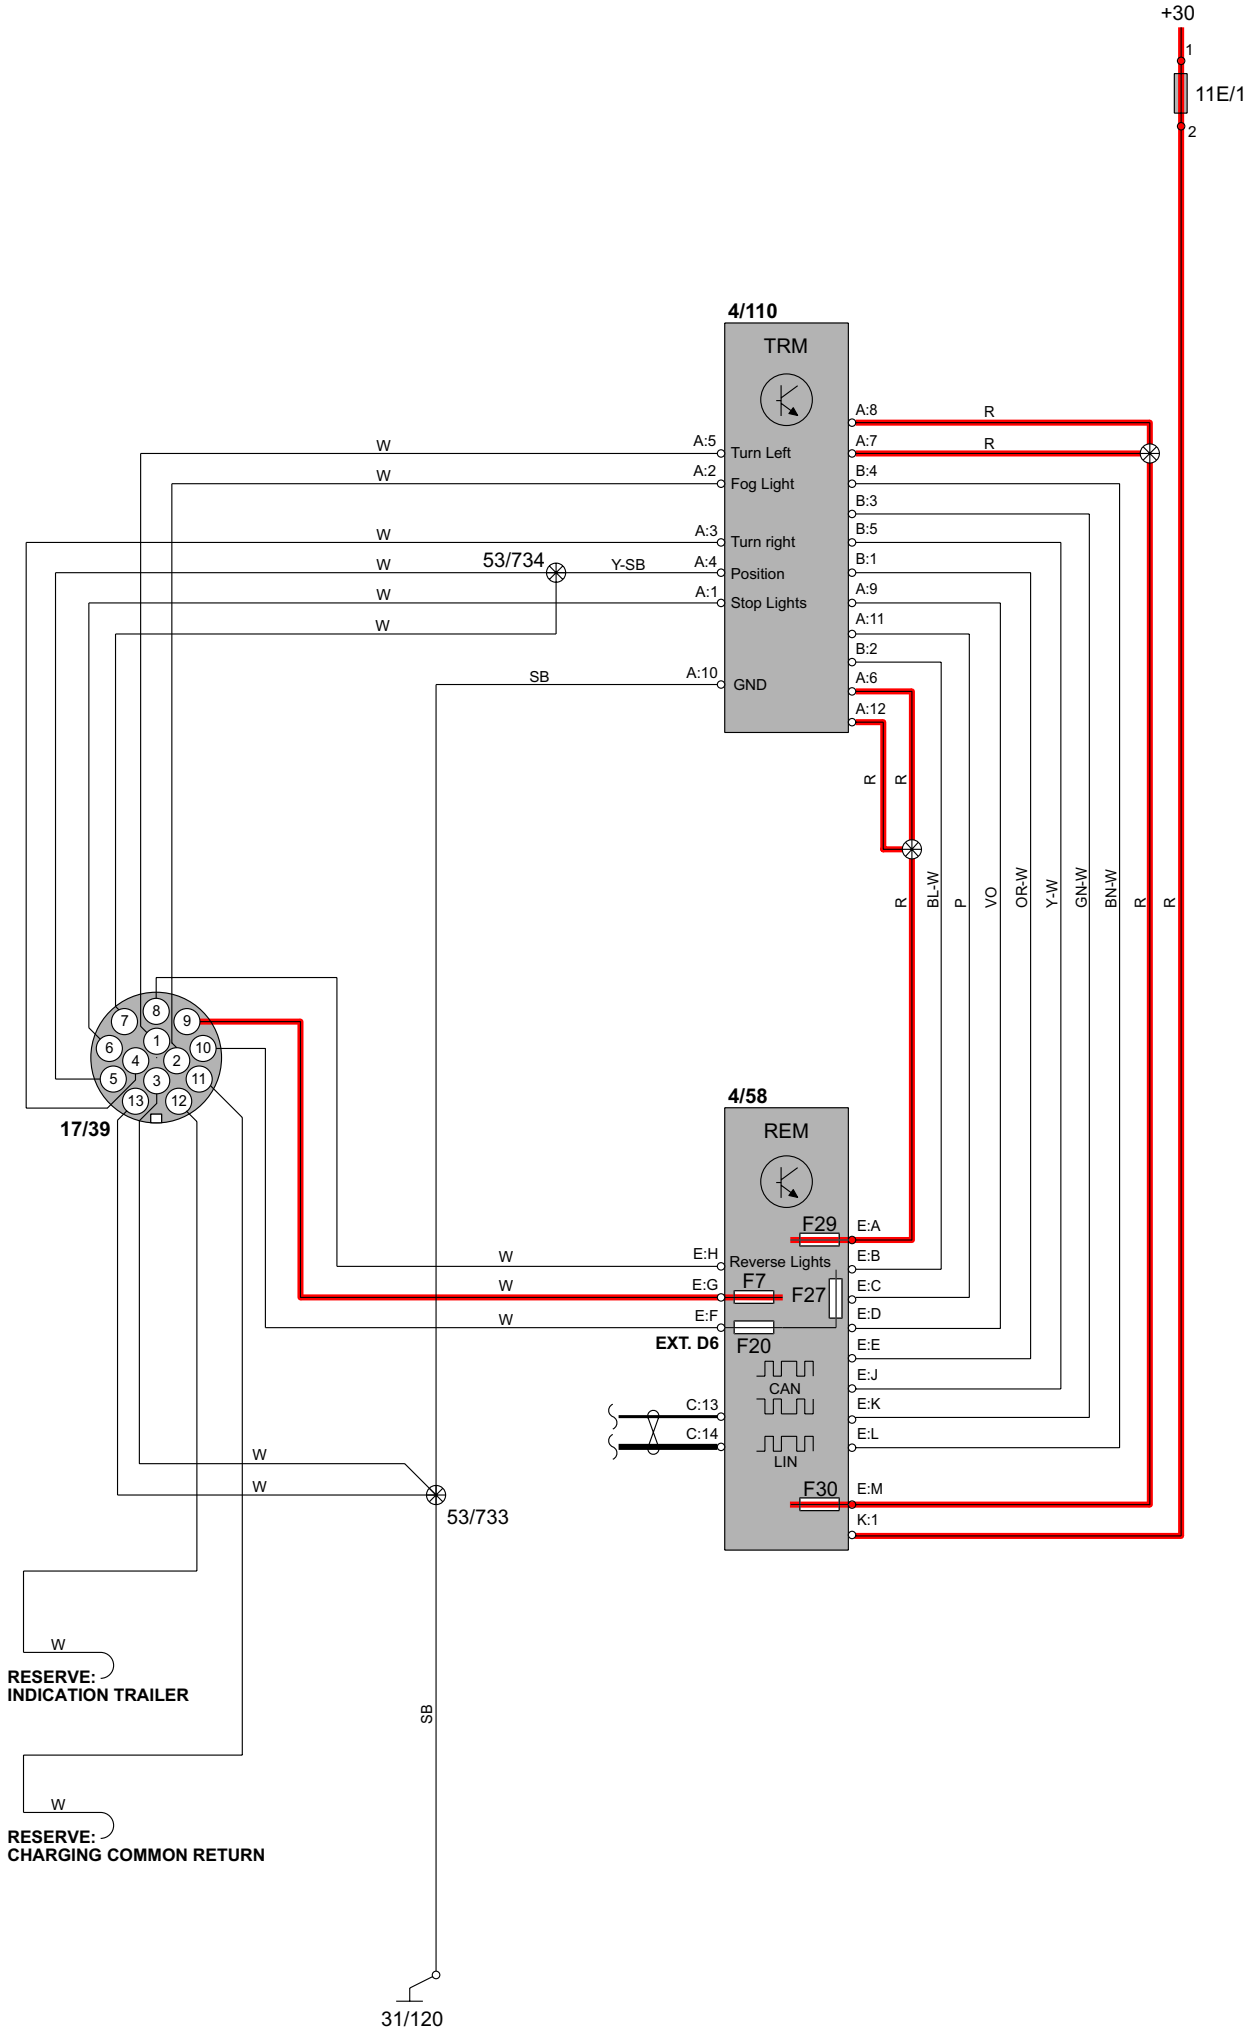

Группа 37 Проводка и предохранители, акссесуары
Элемент USB модуля управления (AUU), XC90

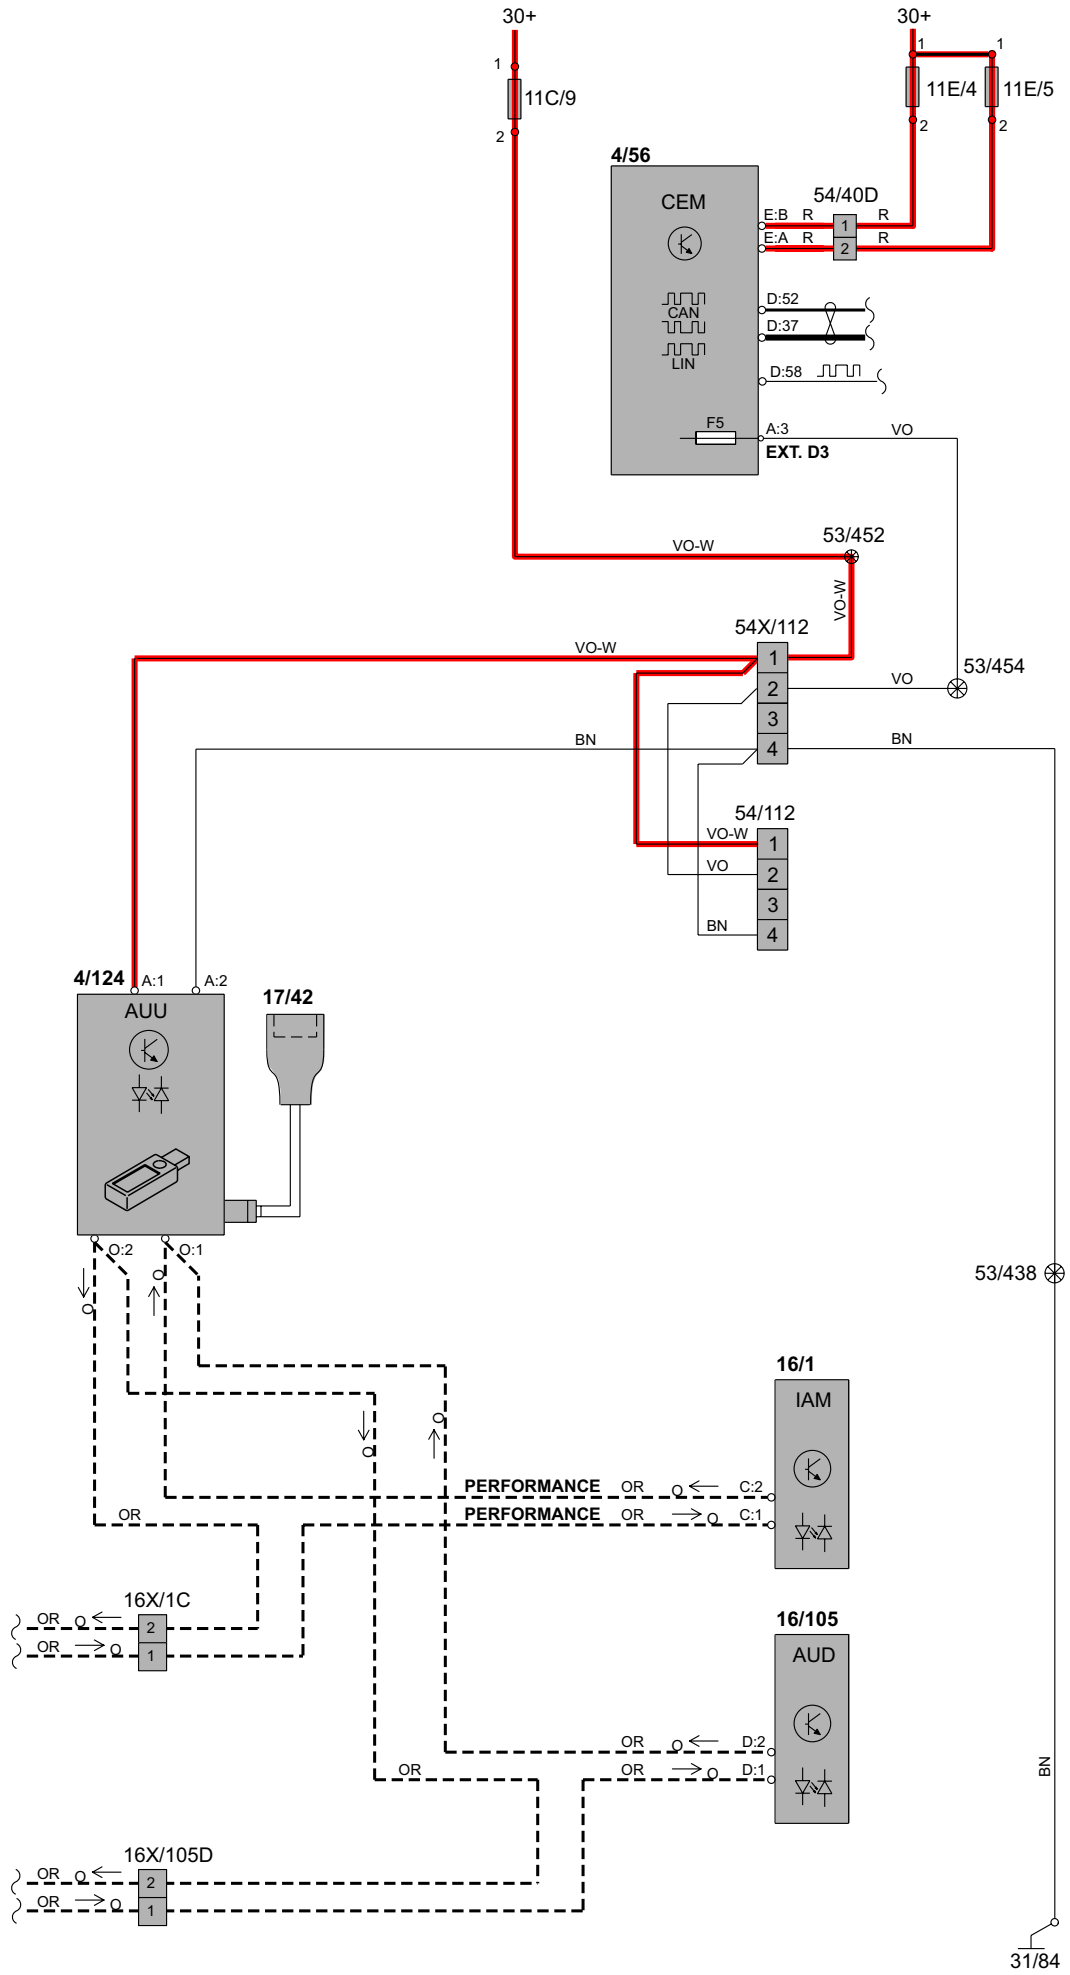

Устройство напоминания о ремне безопасности

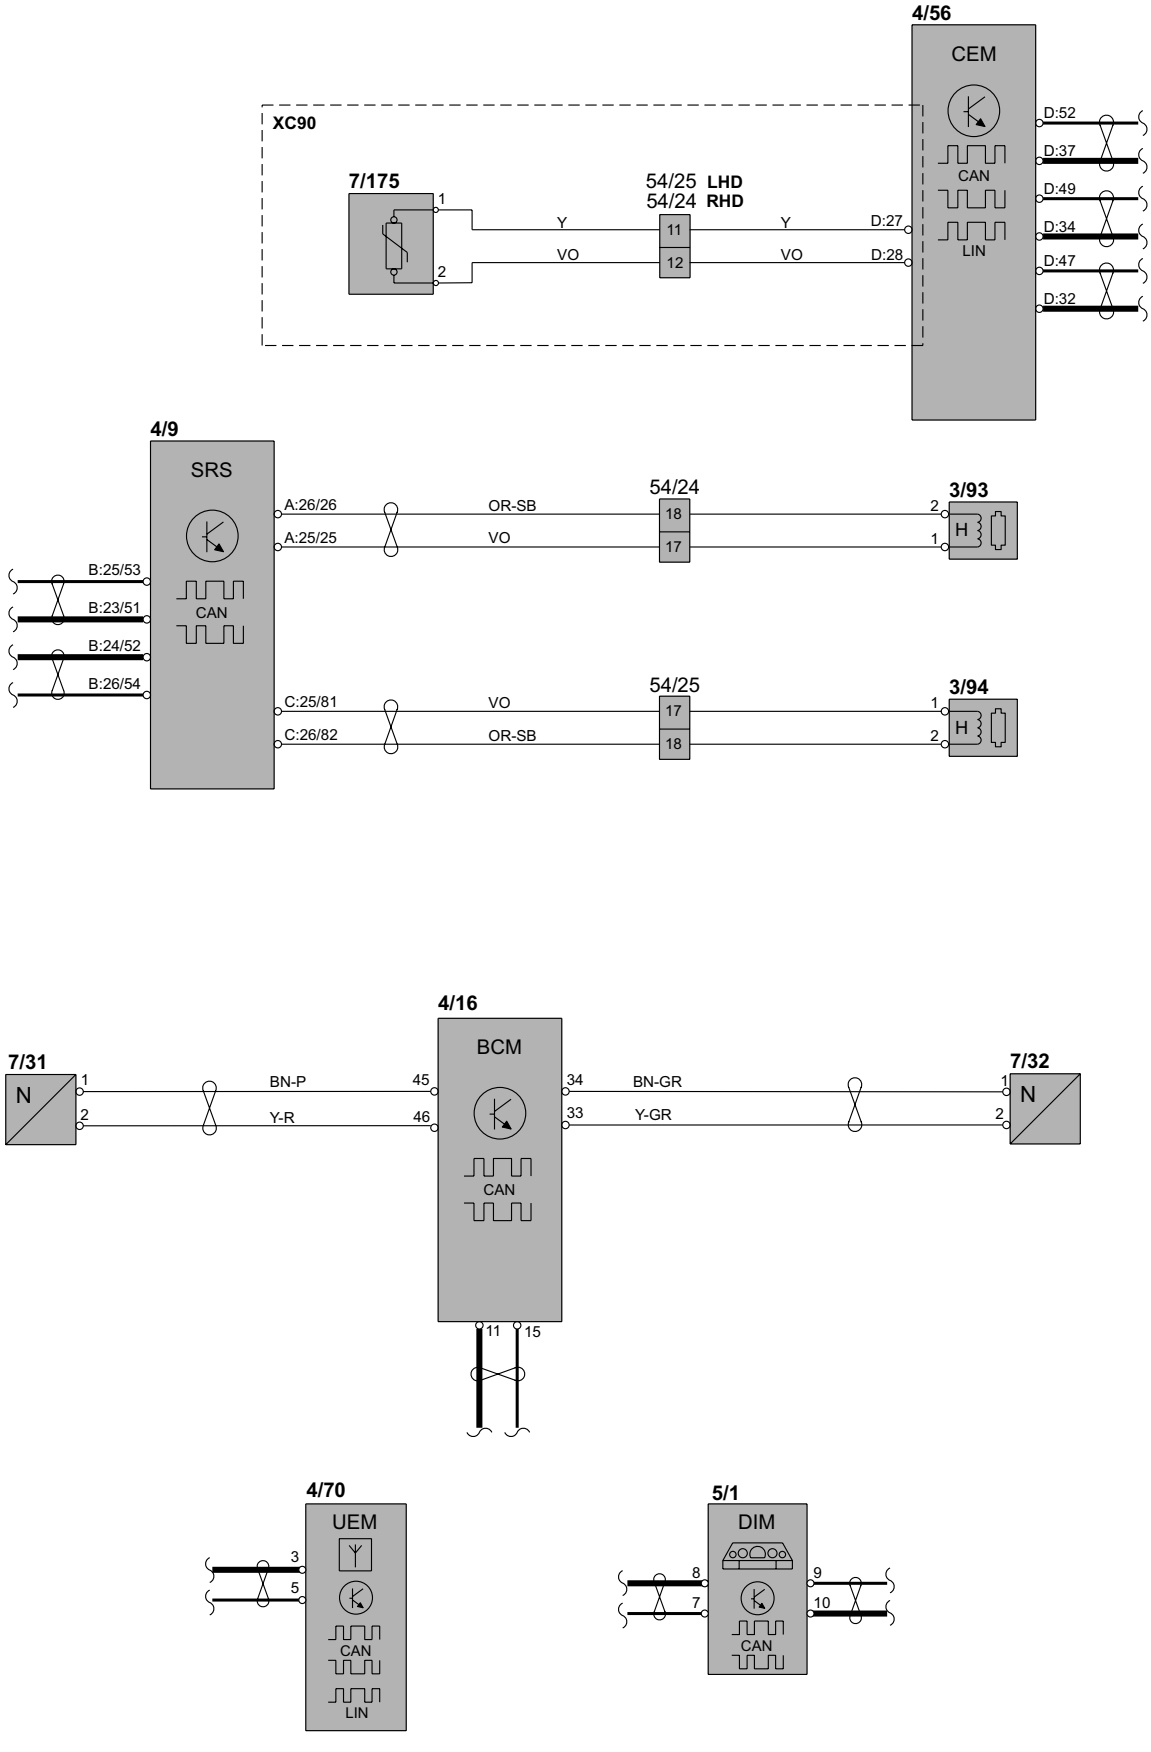

Группа 38 Приборы
Комбинированный прибор, 5-цил.

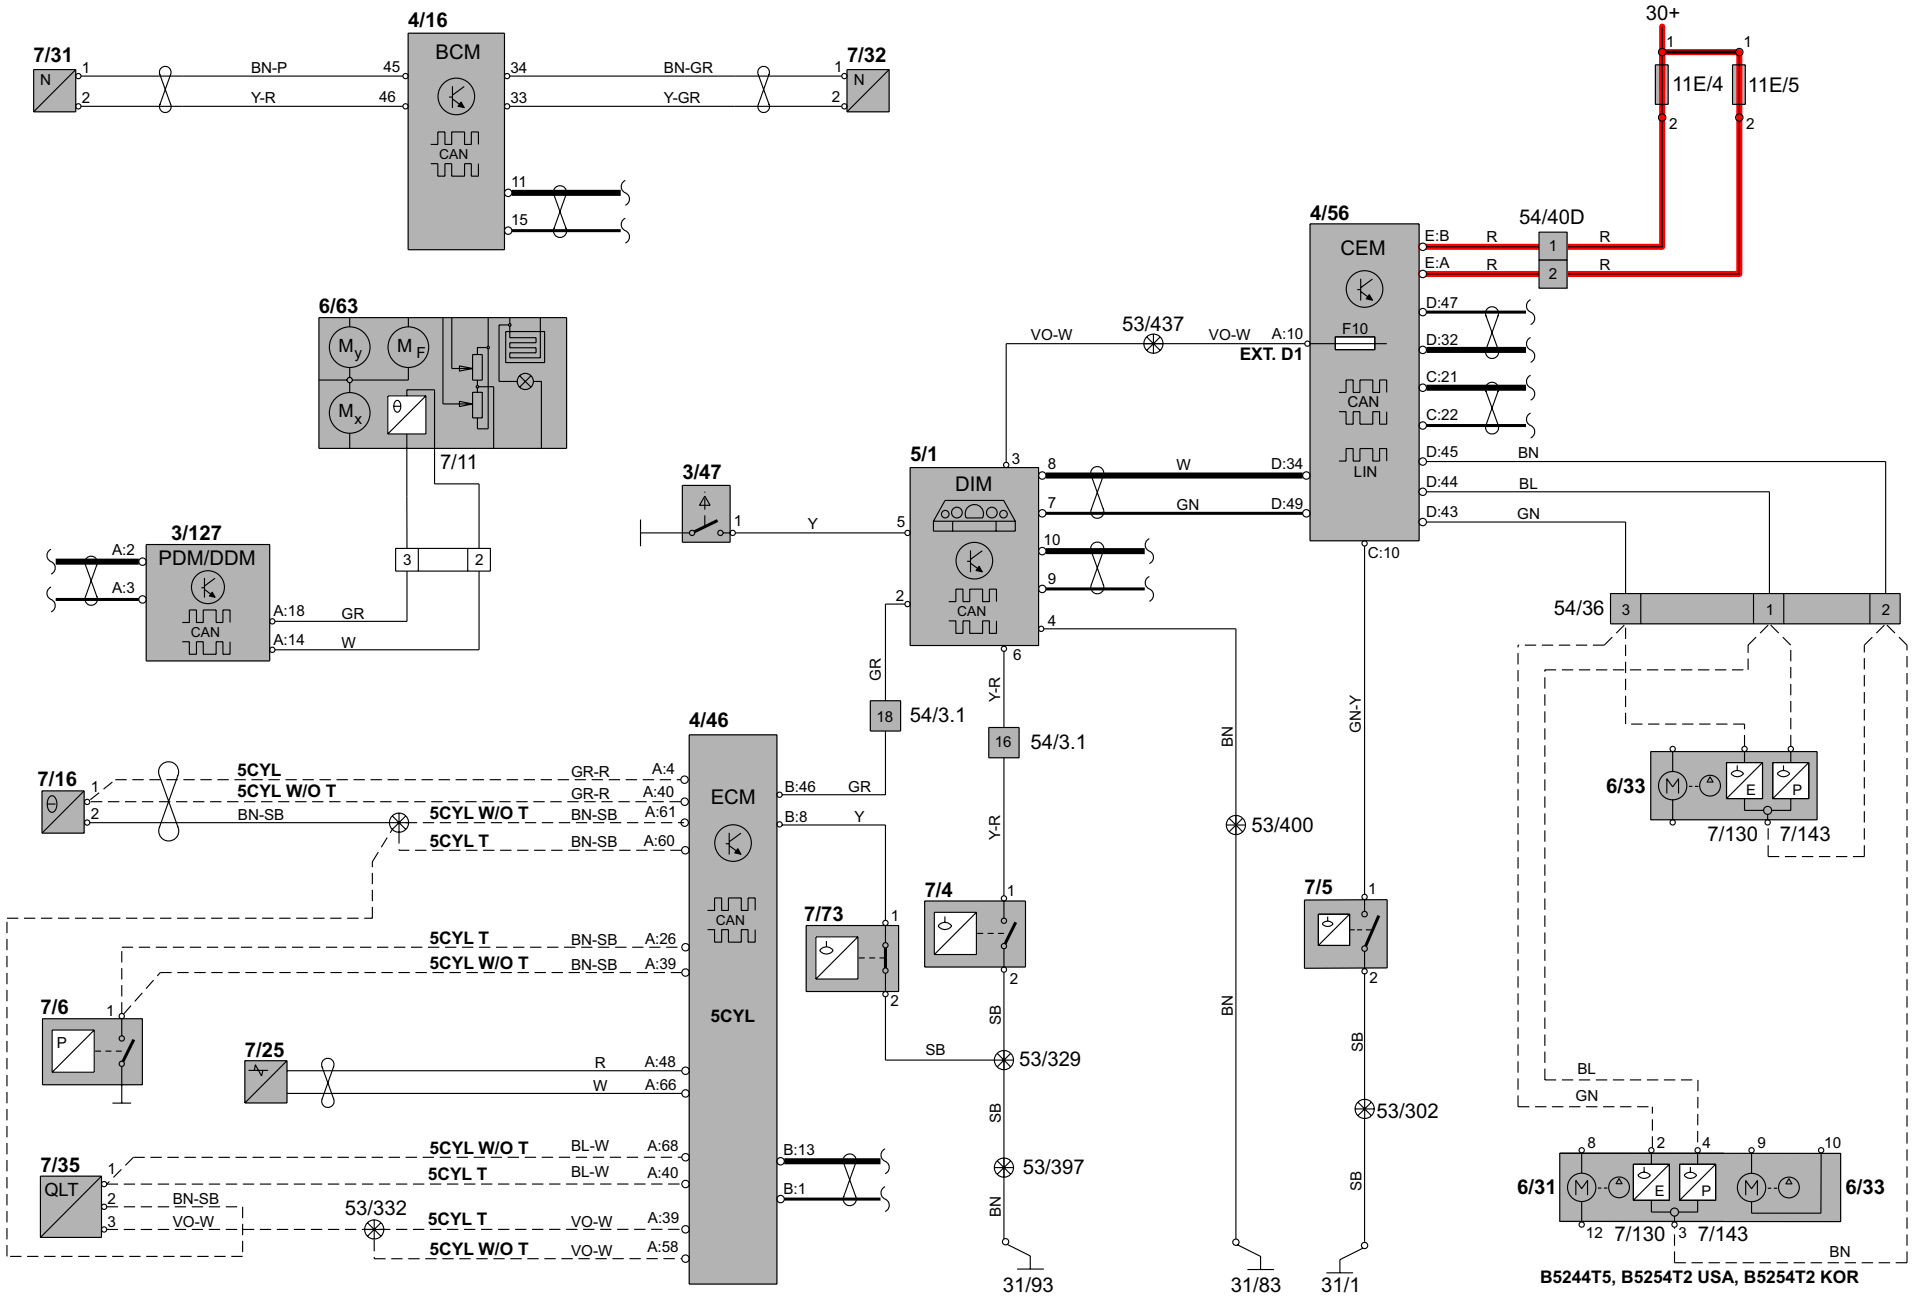

Группа 38 Приборы
Комбинированный прибор, Bi-Fuel

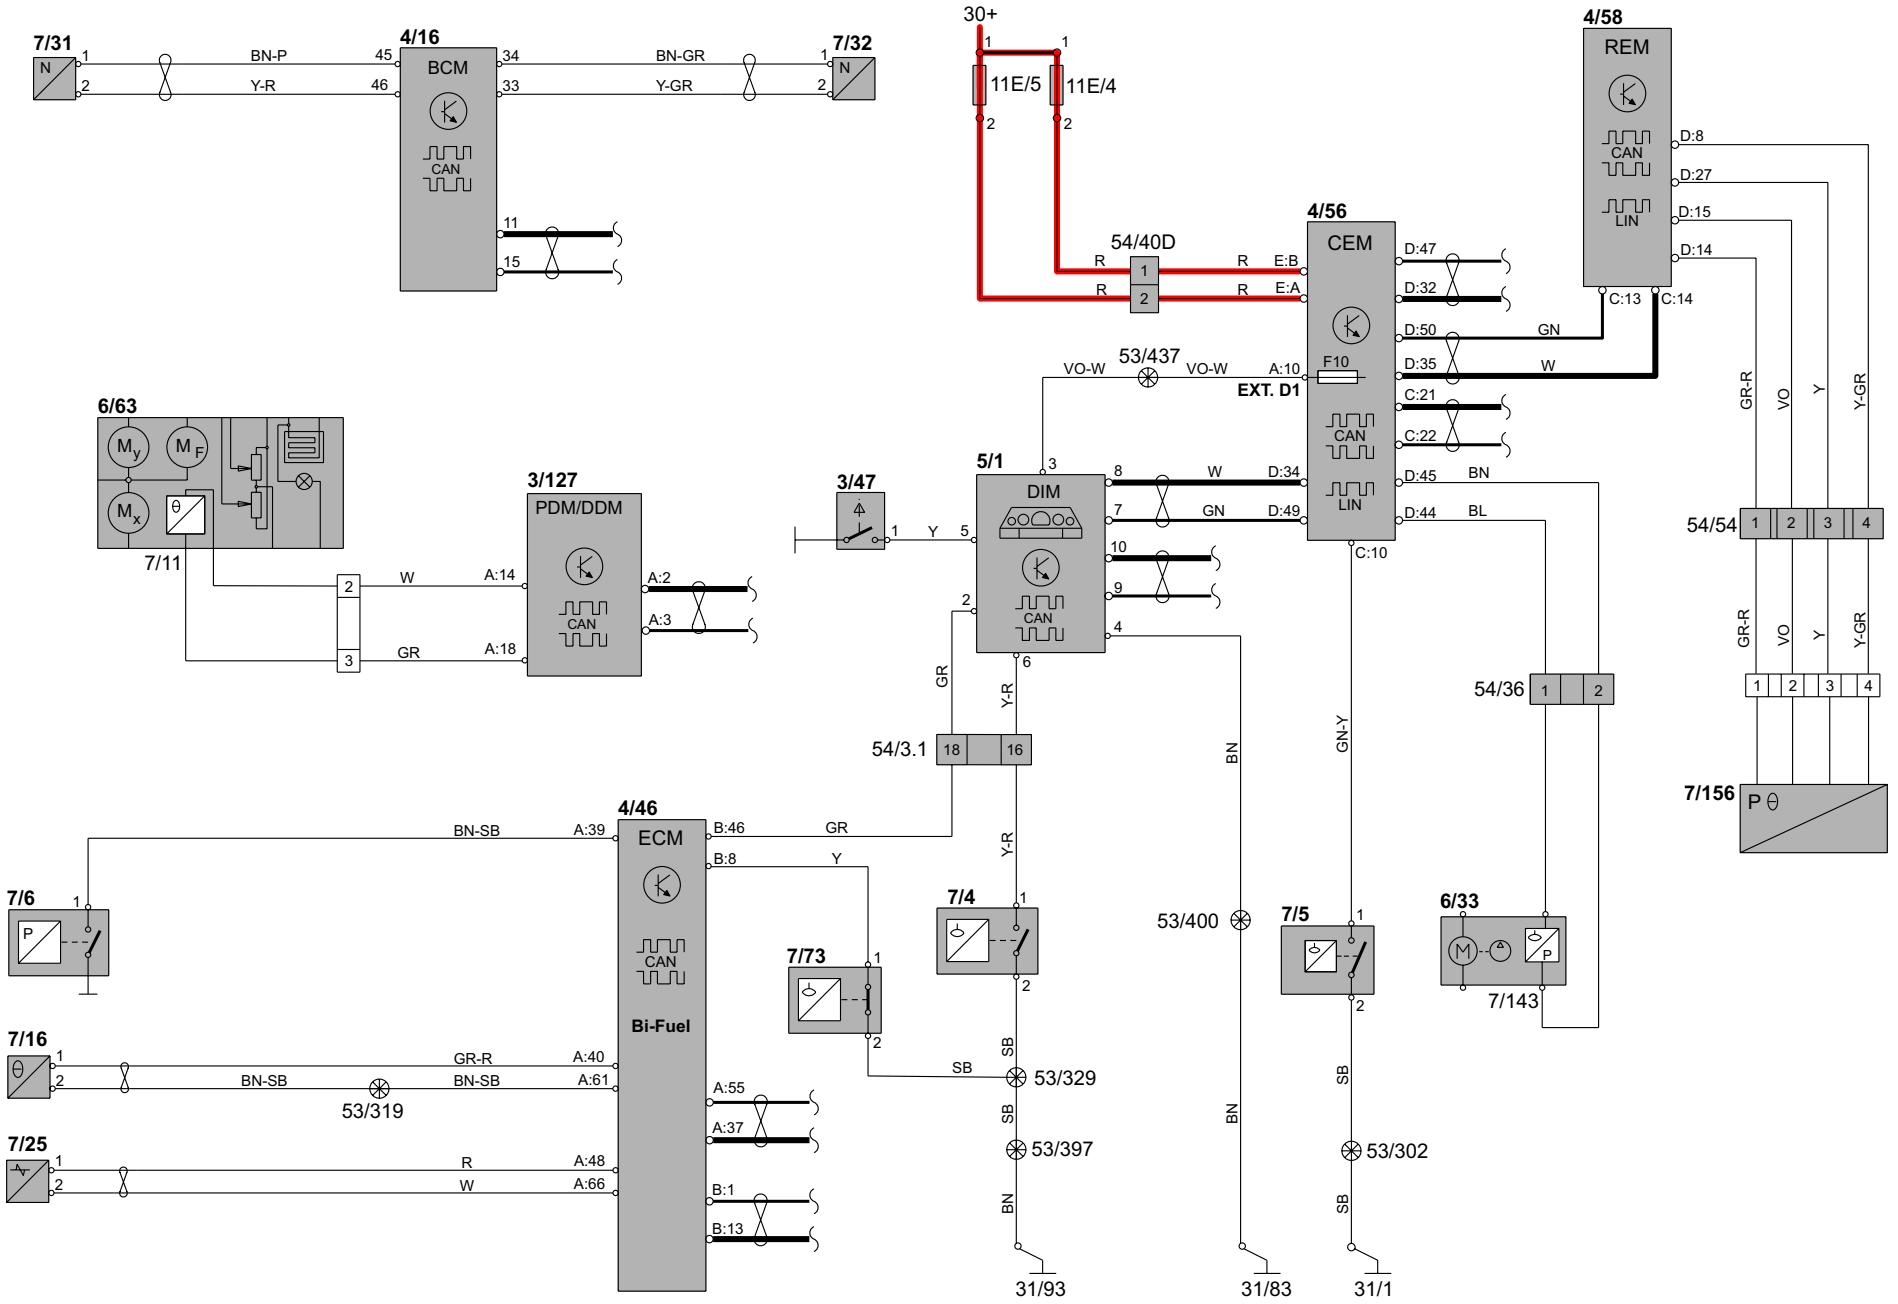

Группа 38 Приборы
Комбинированный прибор, дизель

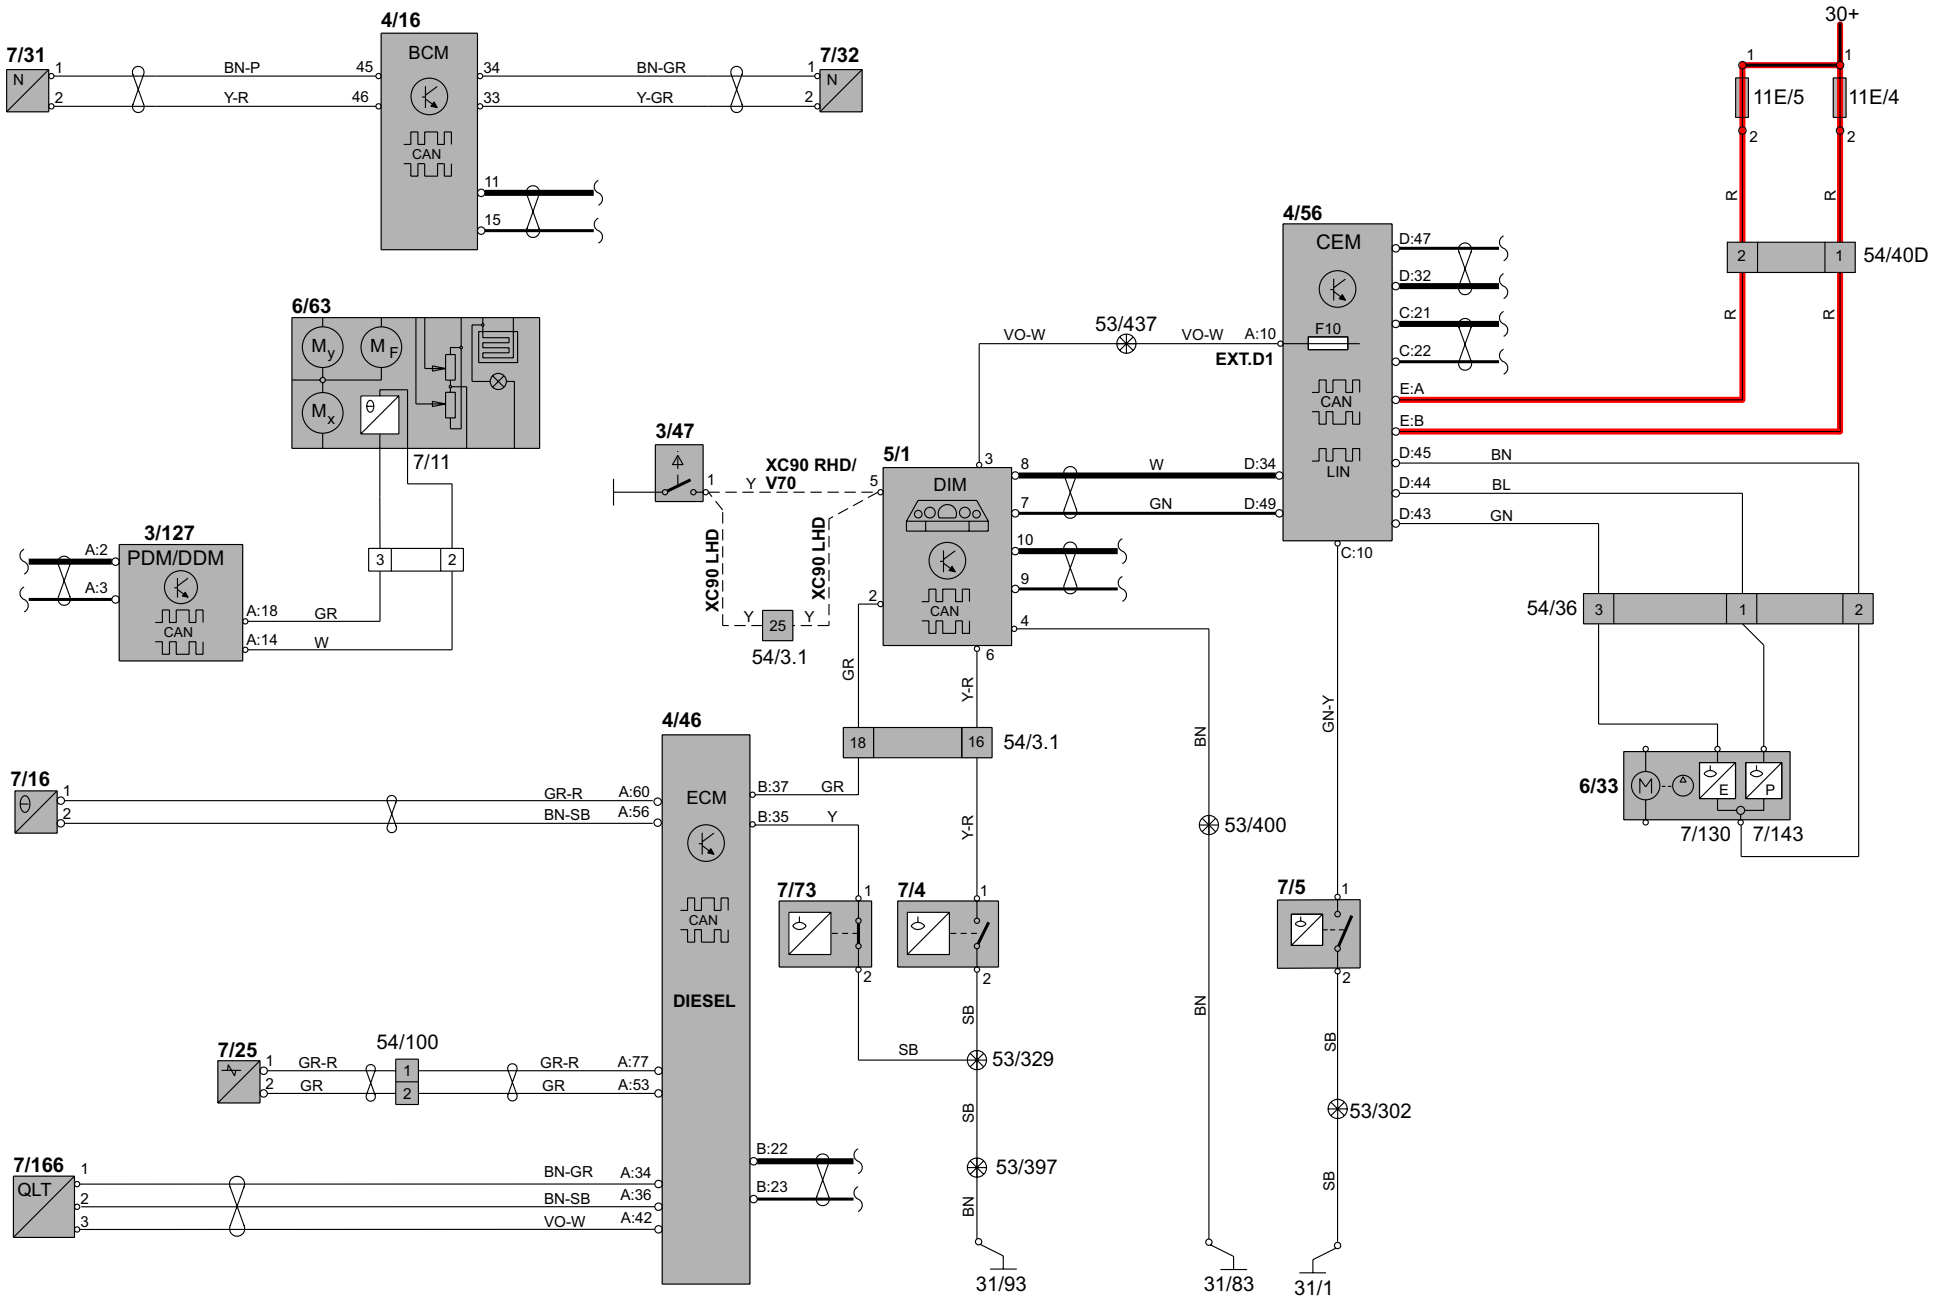

Группа 38 Приборы
Комбинированный прибор, 6-цил.

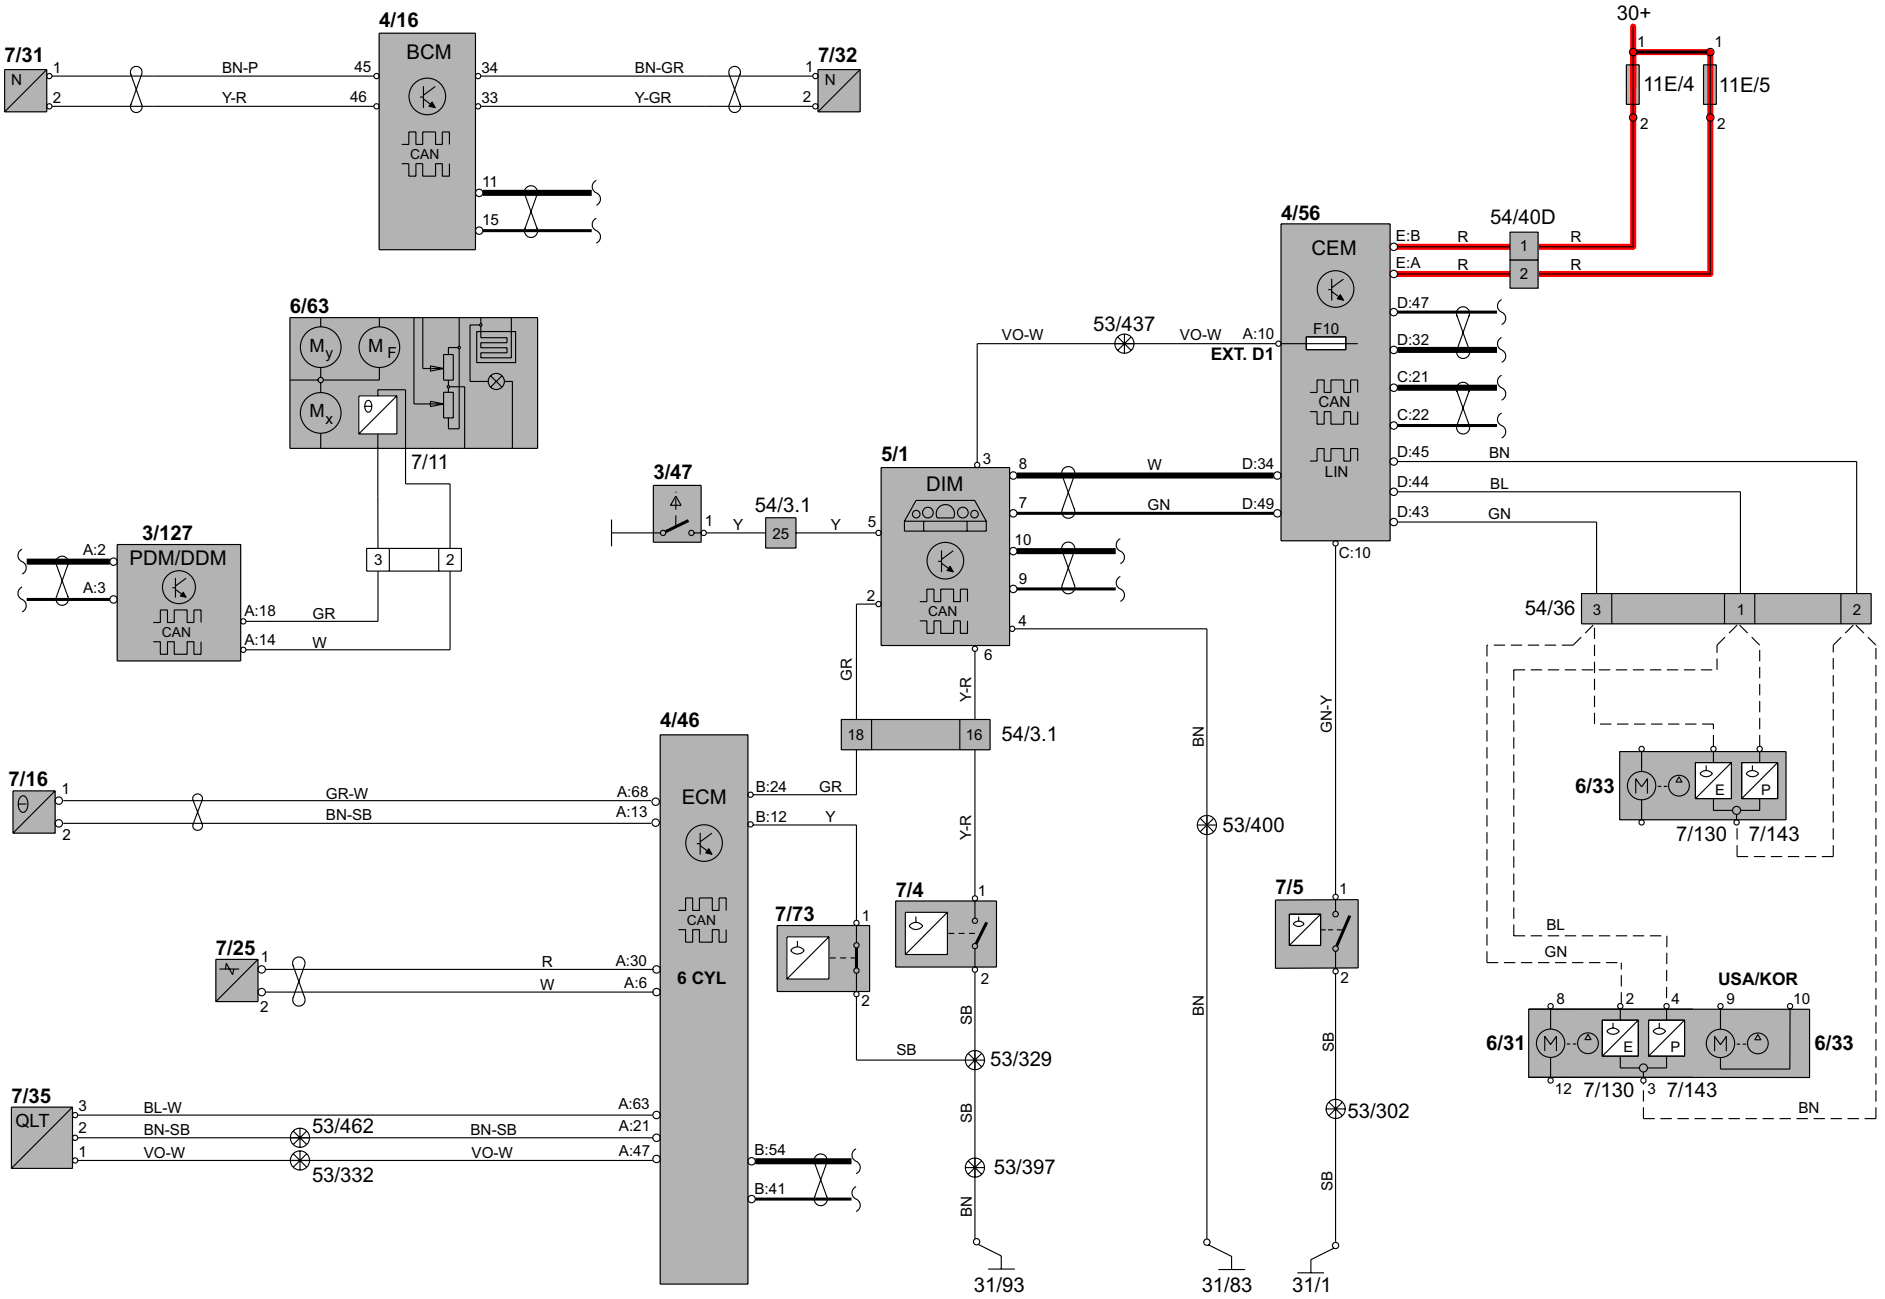

Группа 38 Приборы
Комбинированный прибор, 8-цил.

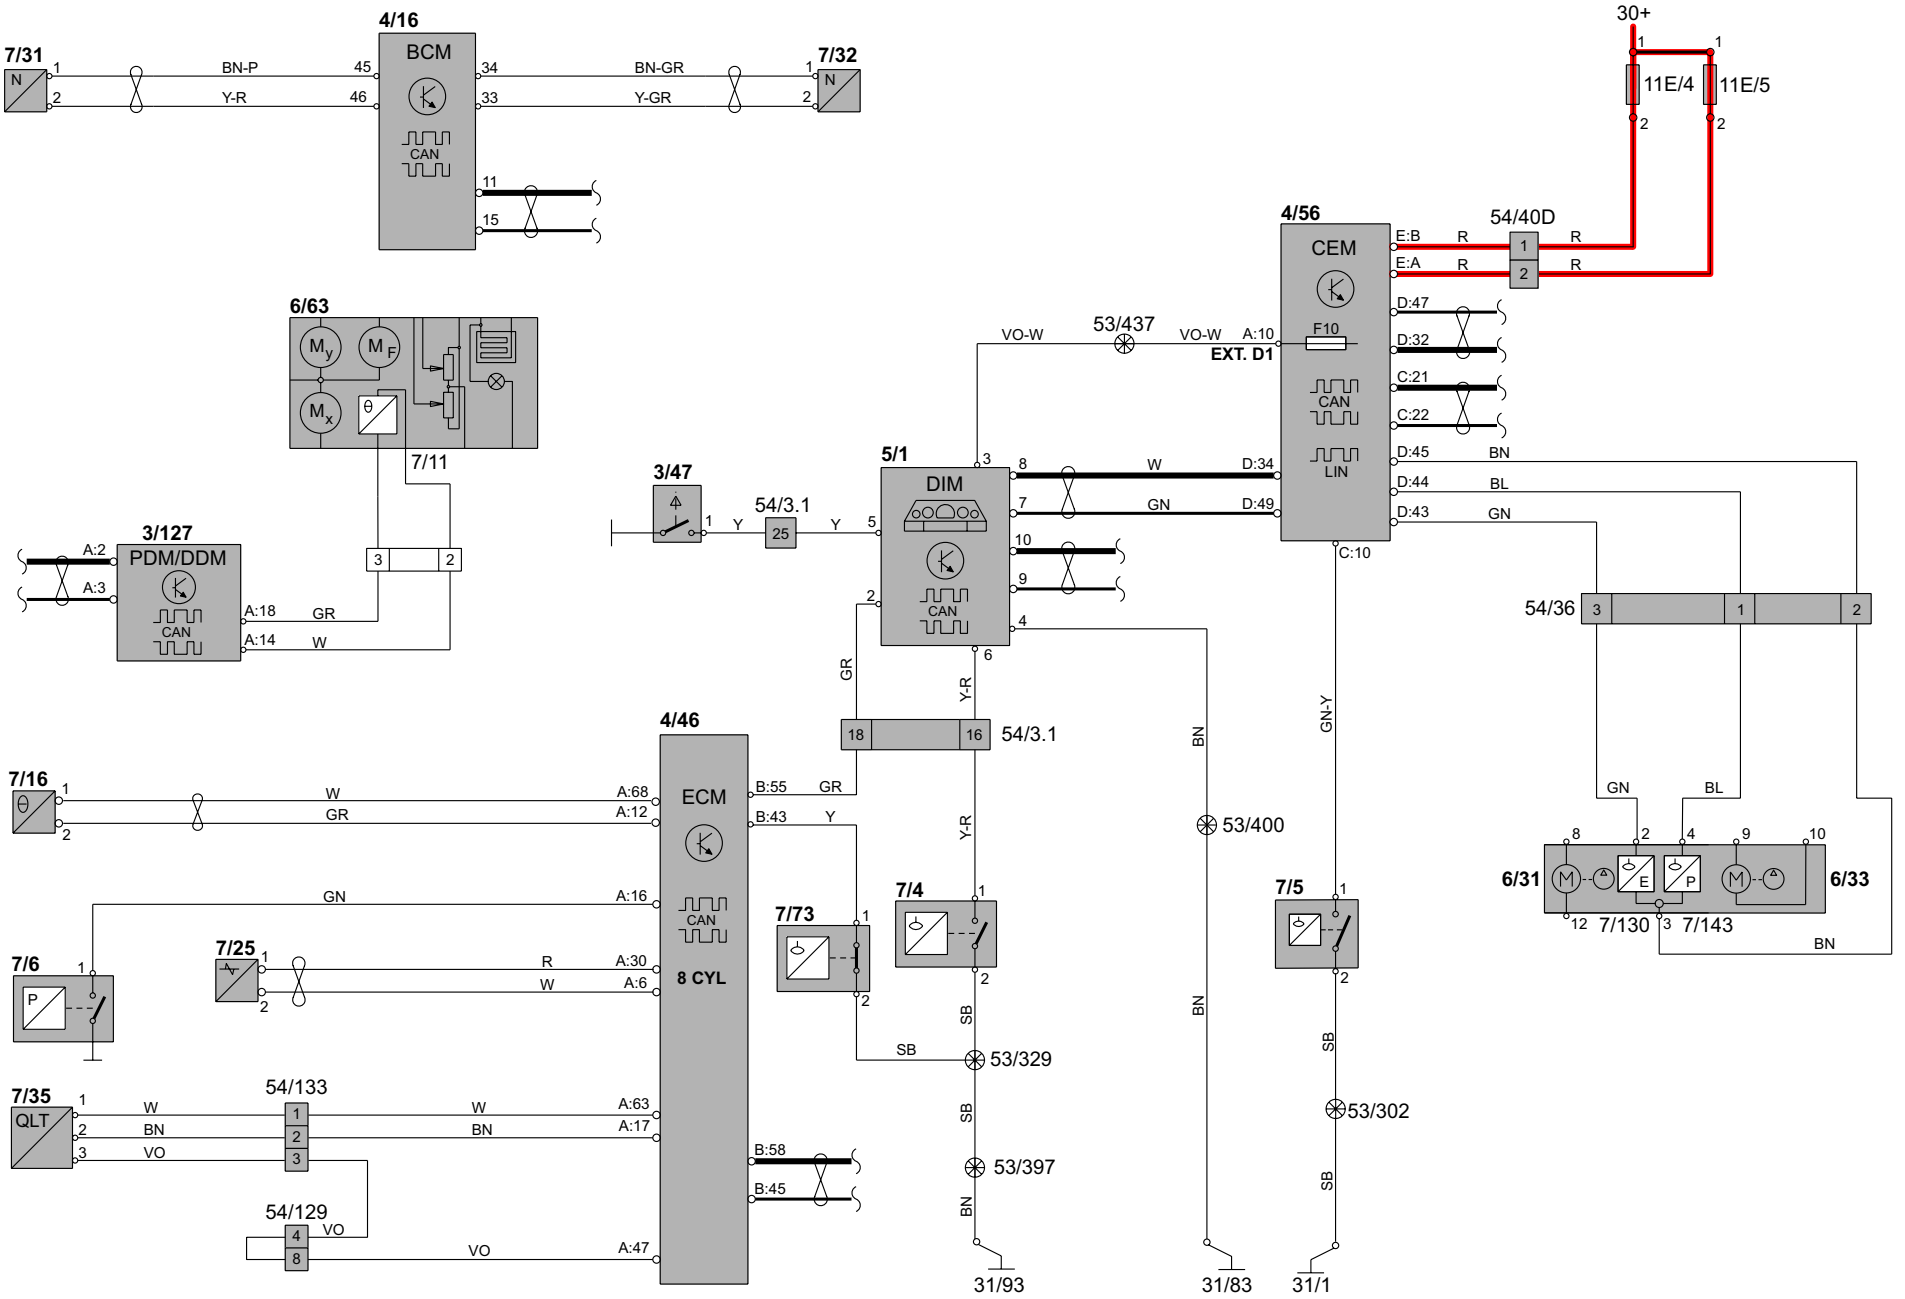

Группа 39 Прочее
Звуковая система с дополнительным усилителем V70 1:2

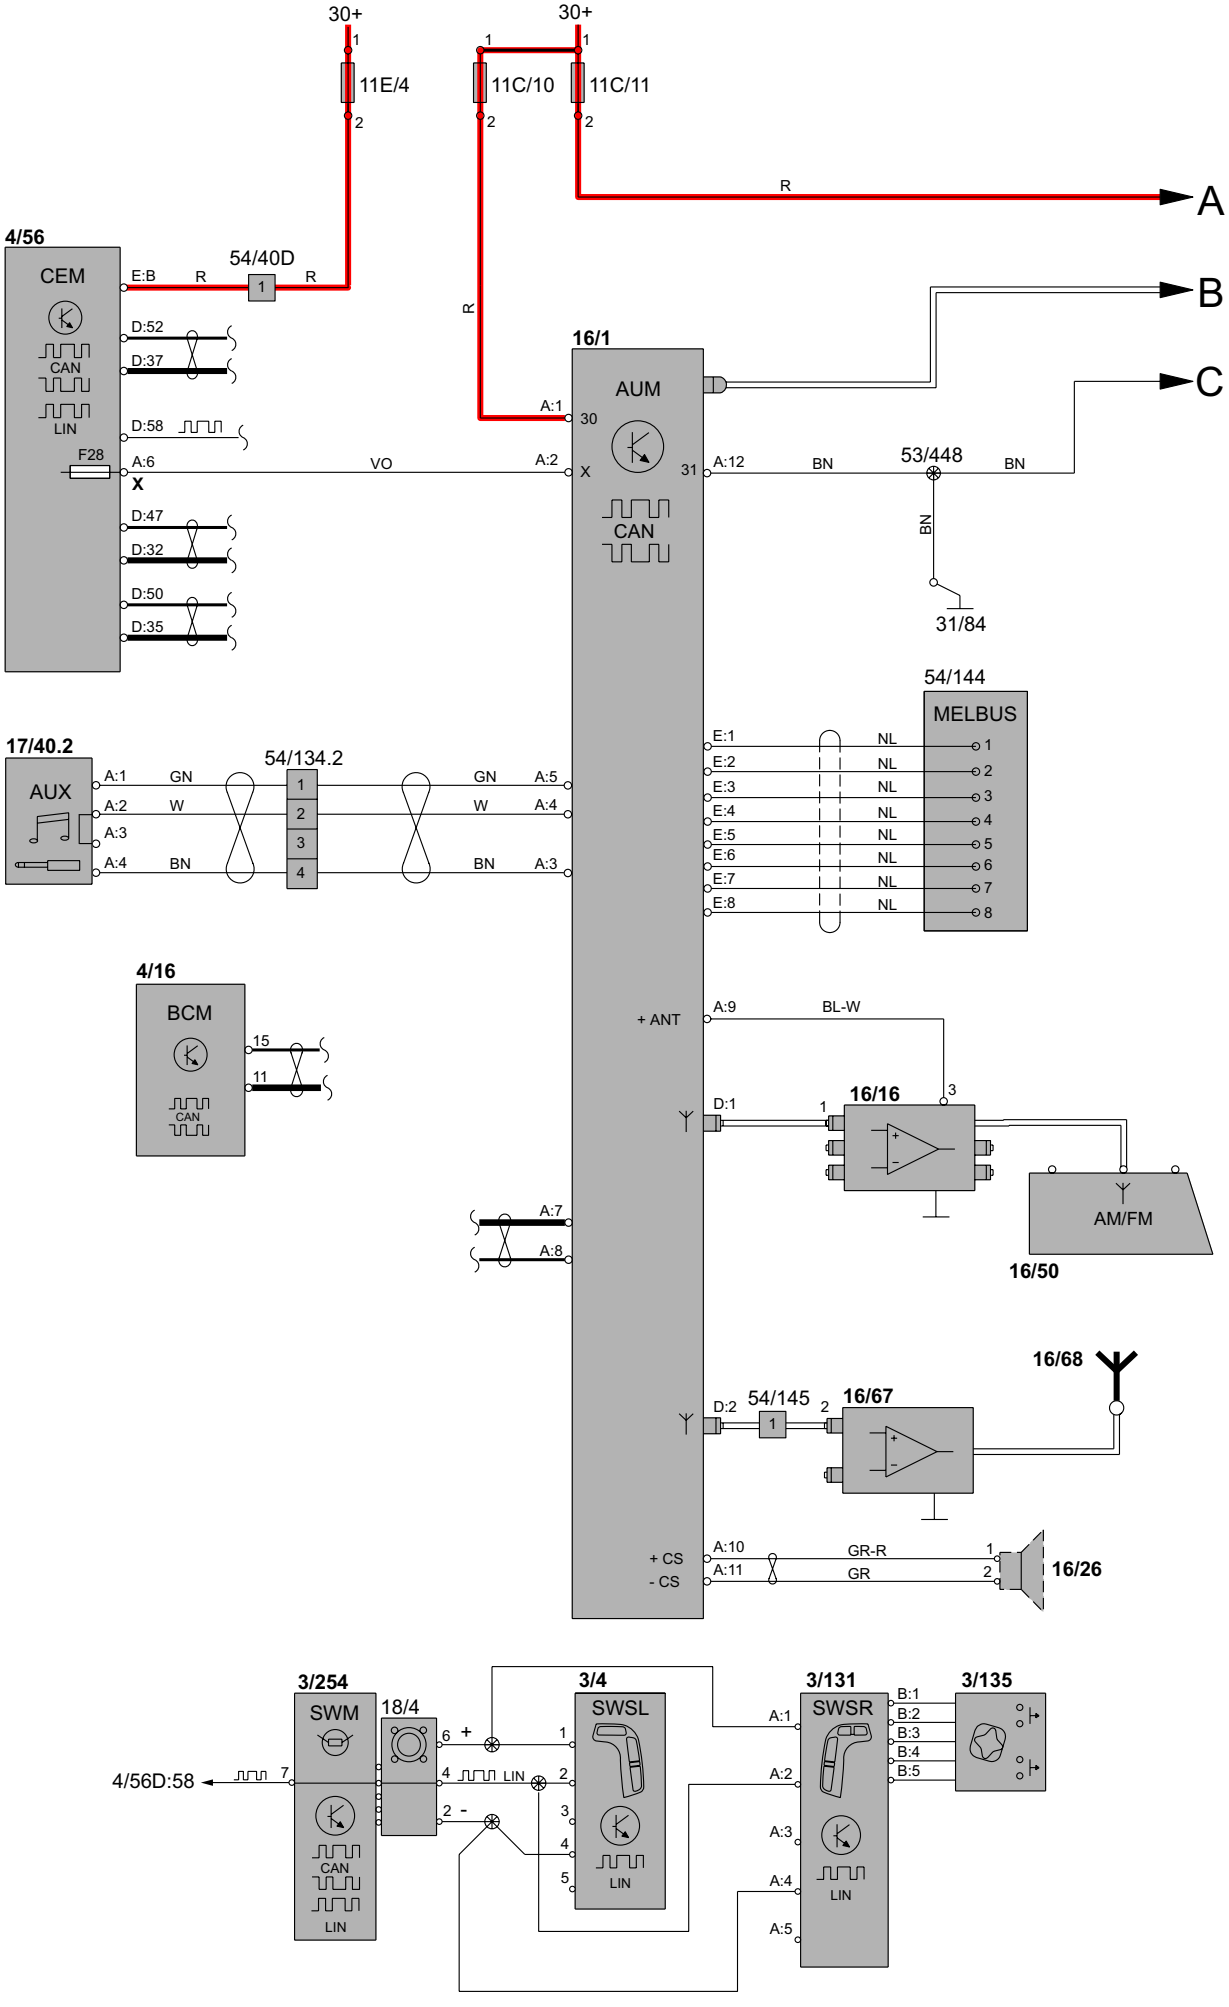

Группа 39 Прочее
Звуковая система с дополнительным усилителем V70 2:2

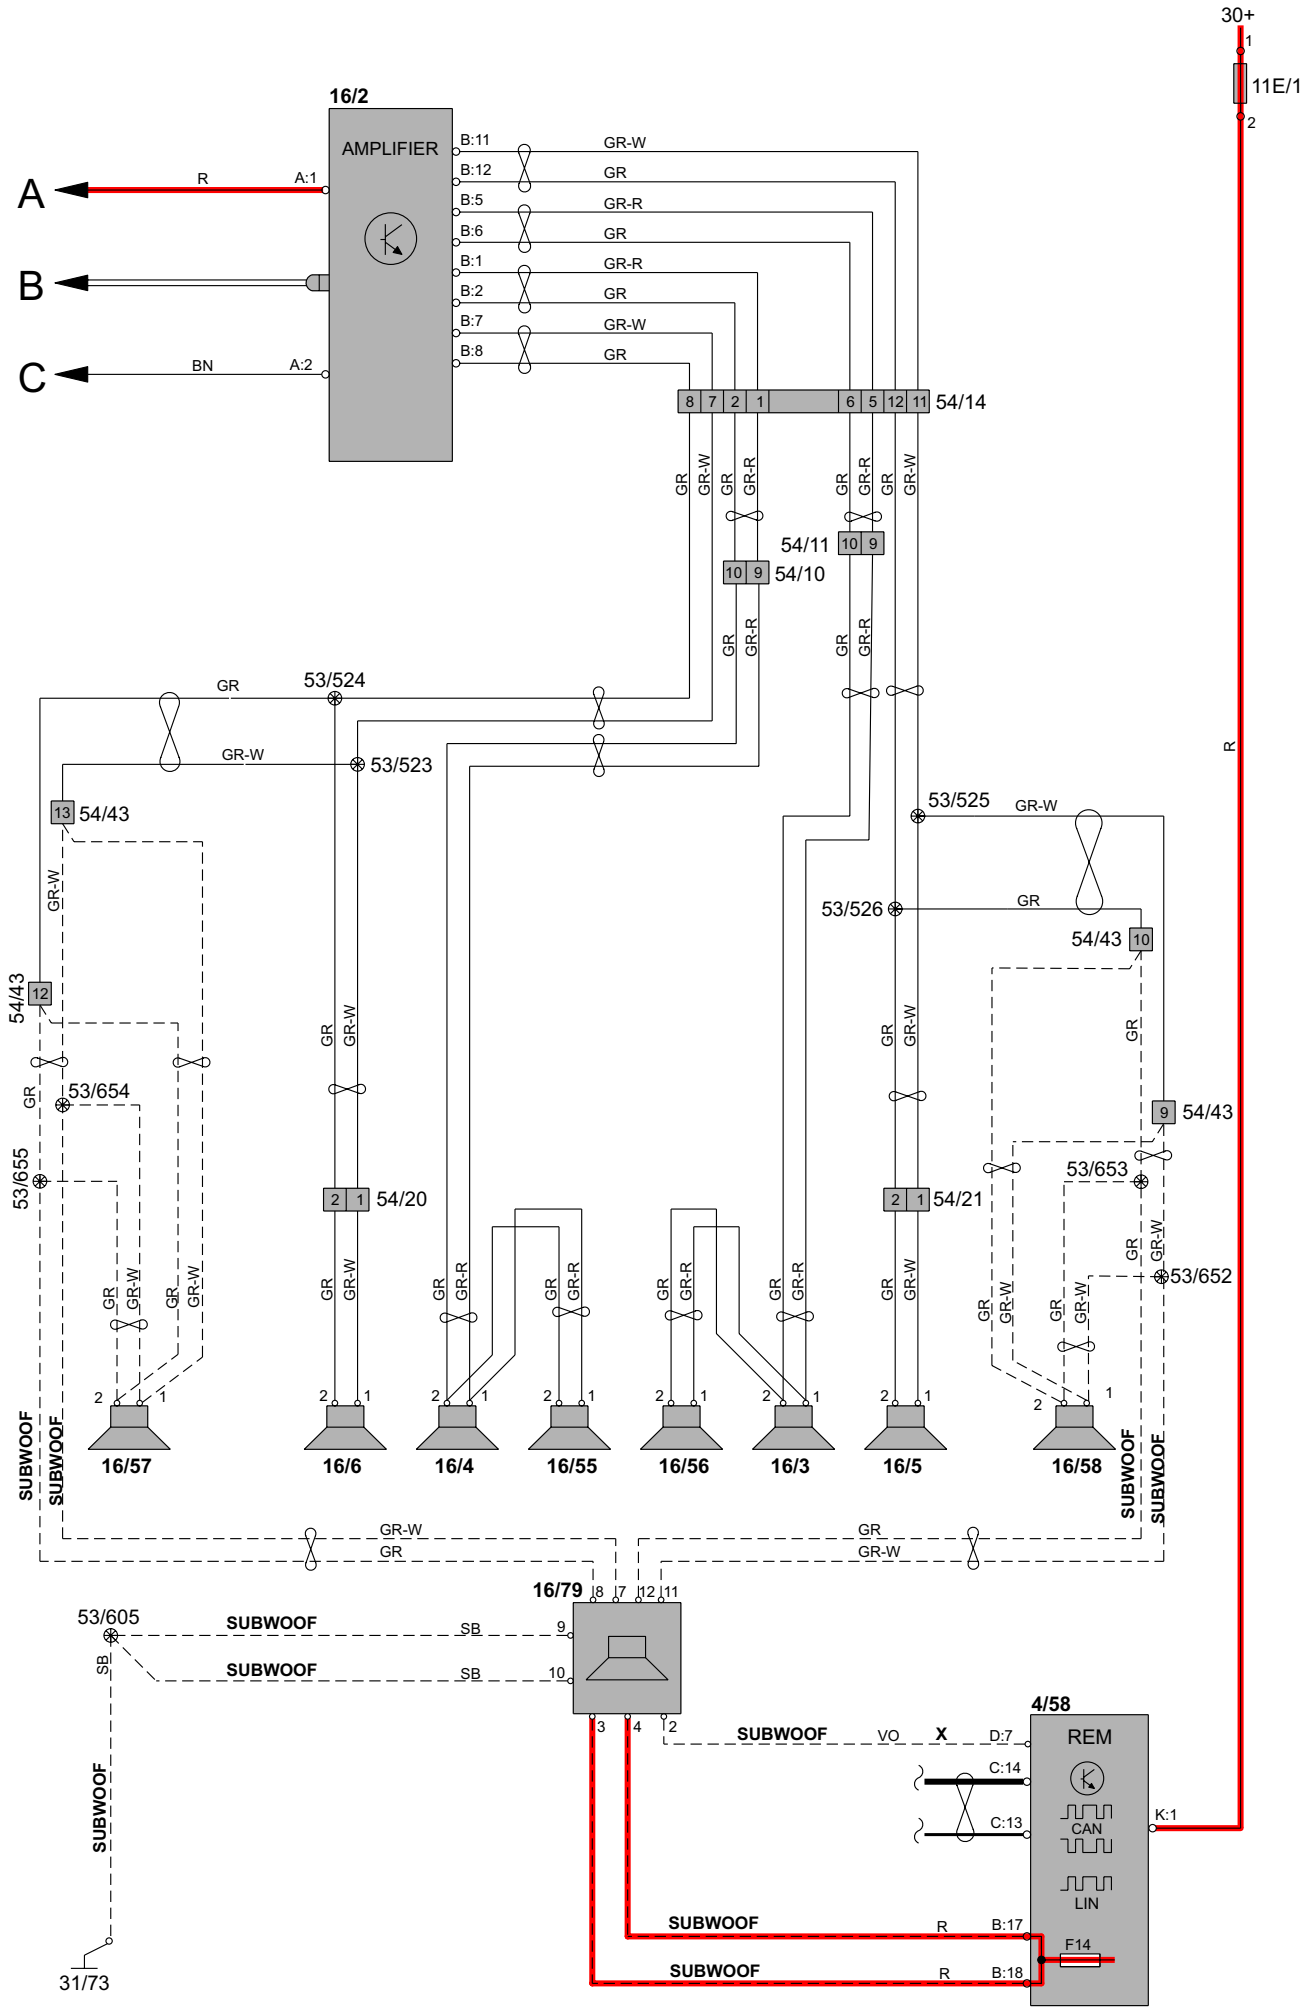

Группа 39 Прочее
Звуковая система V70

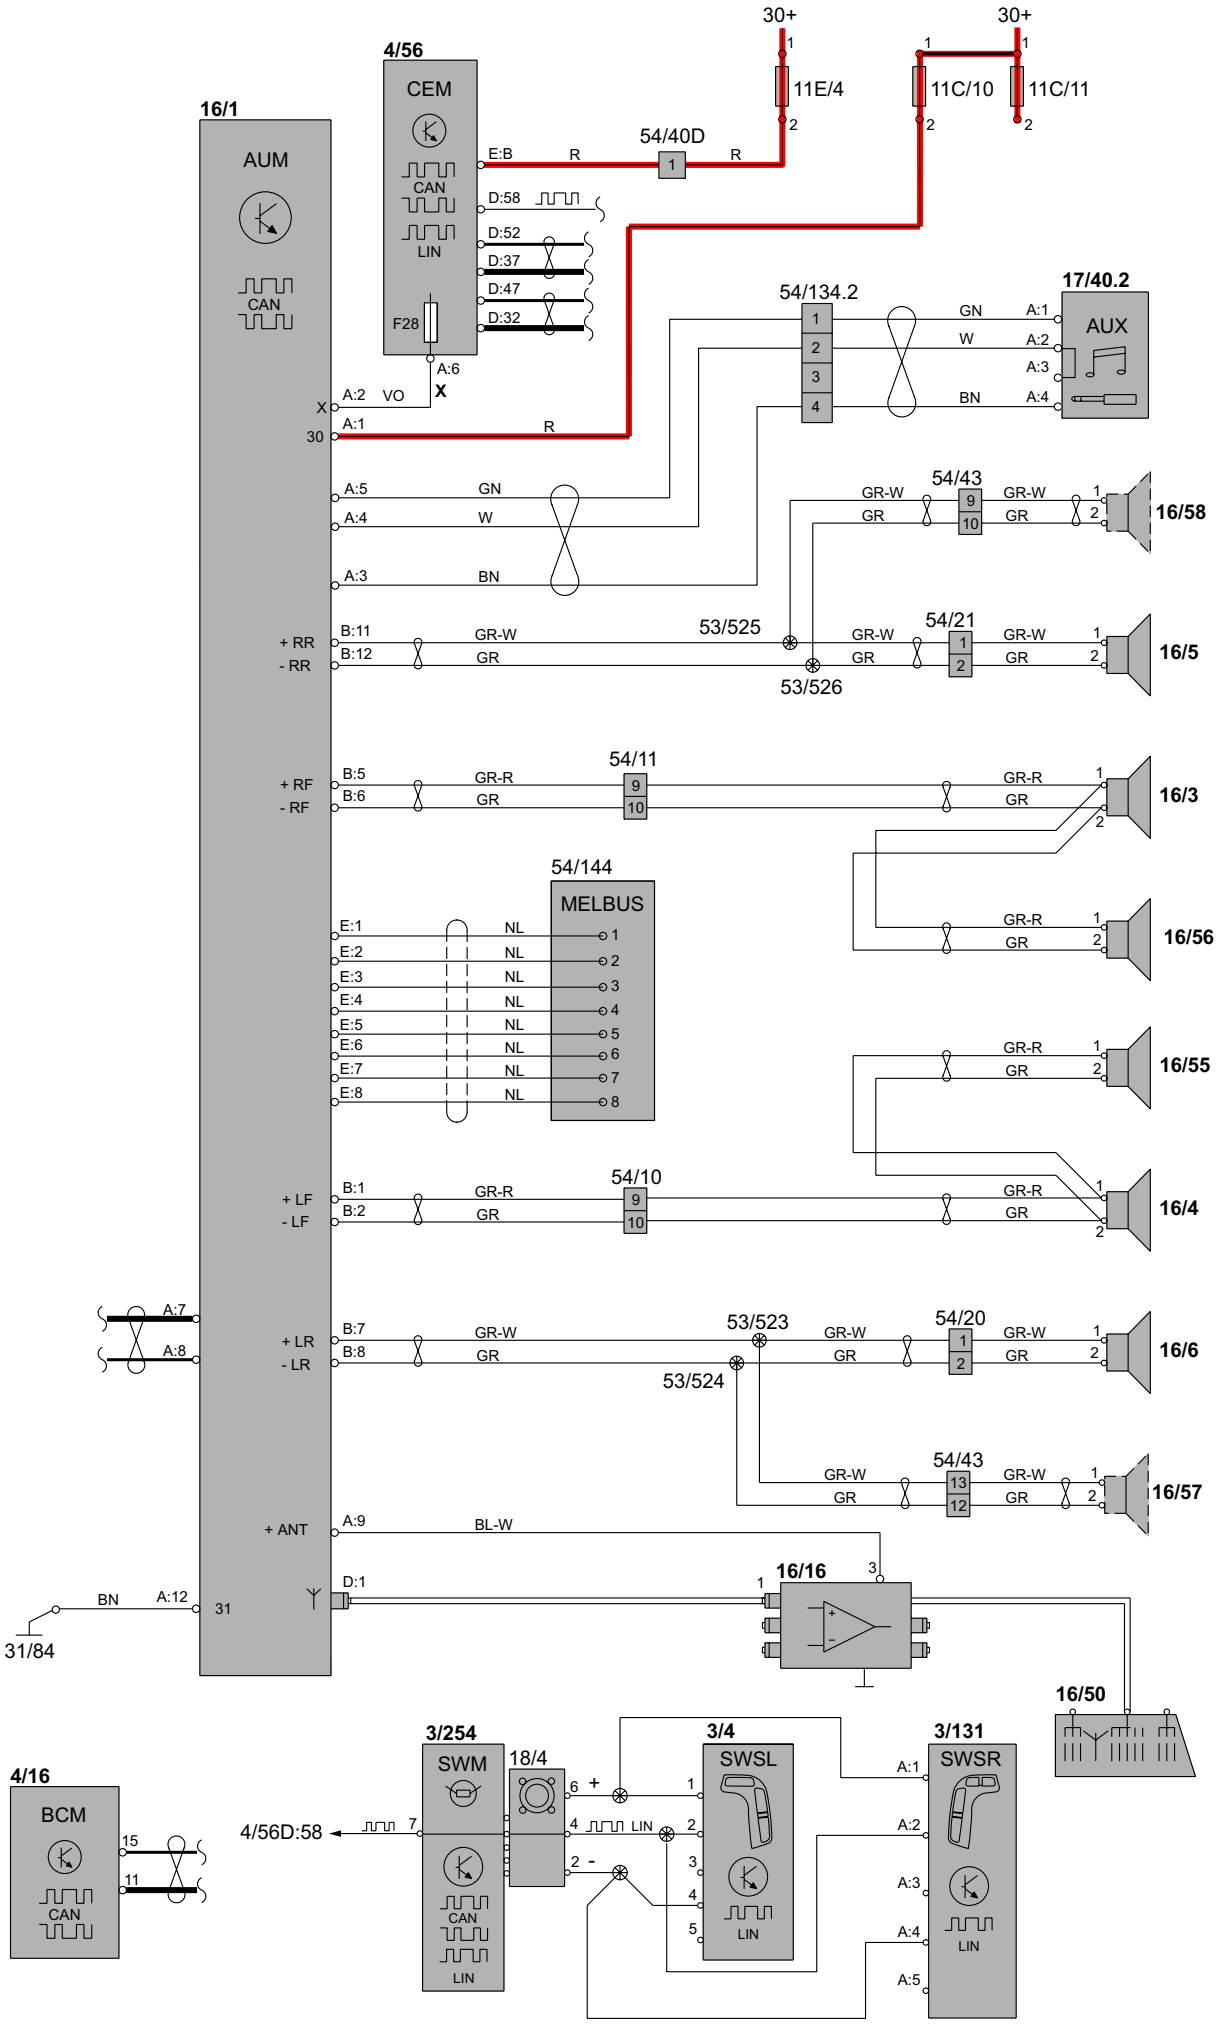

Группа 39 Прочее
Звуковая система XC90

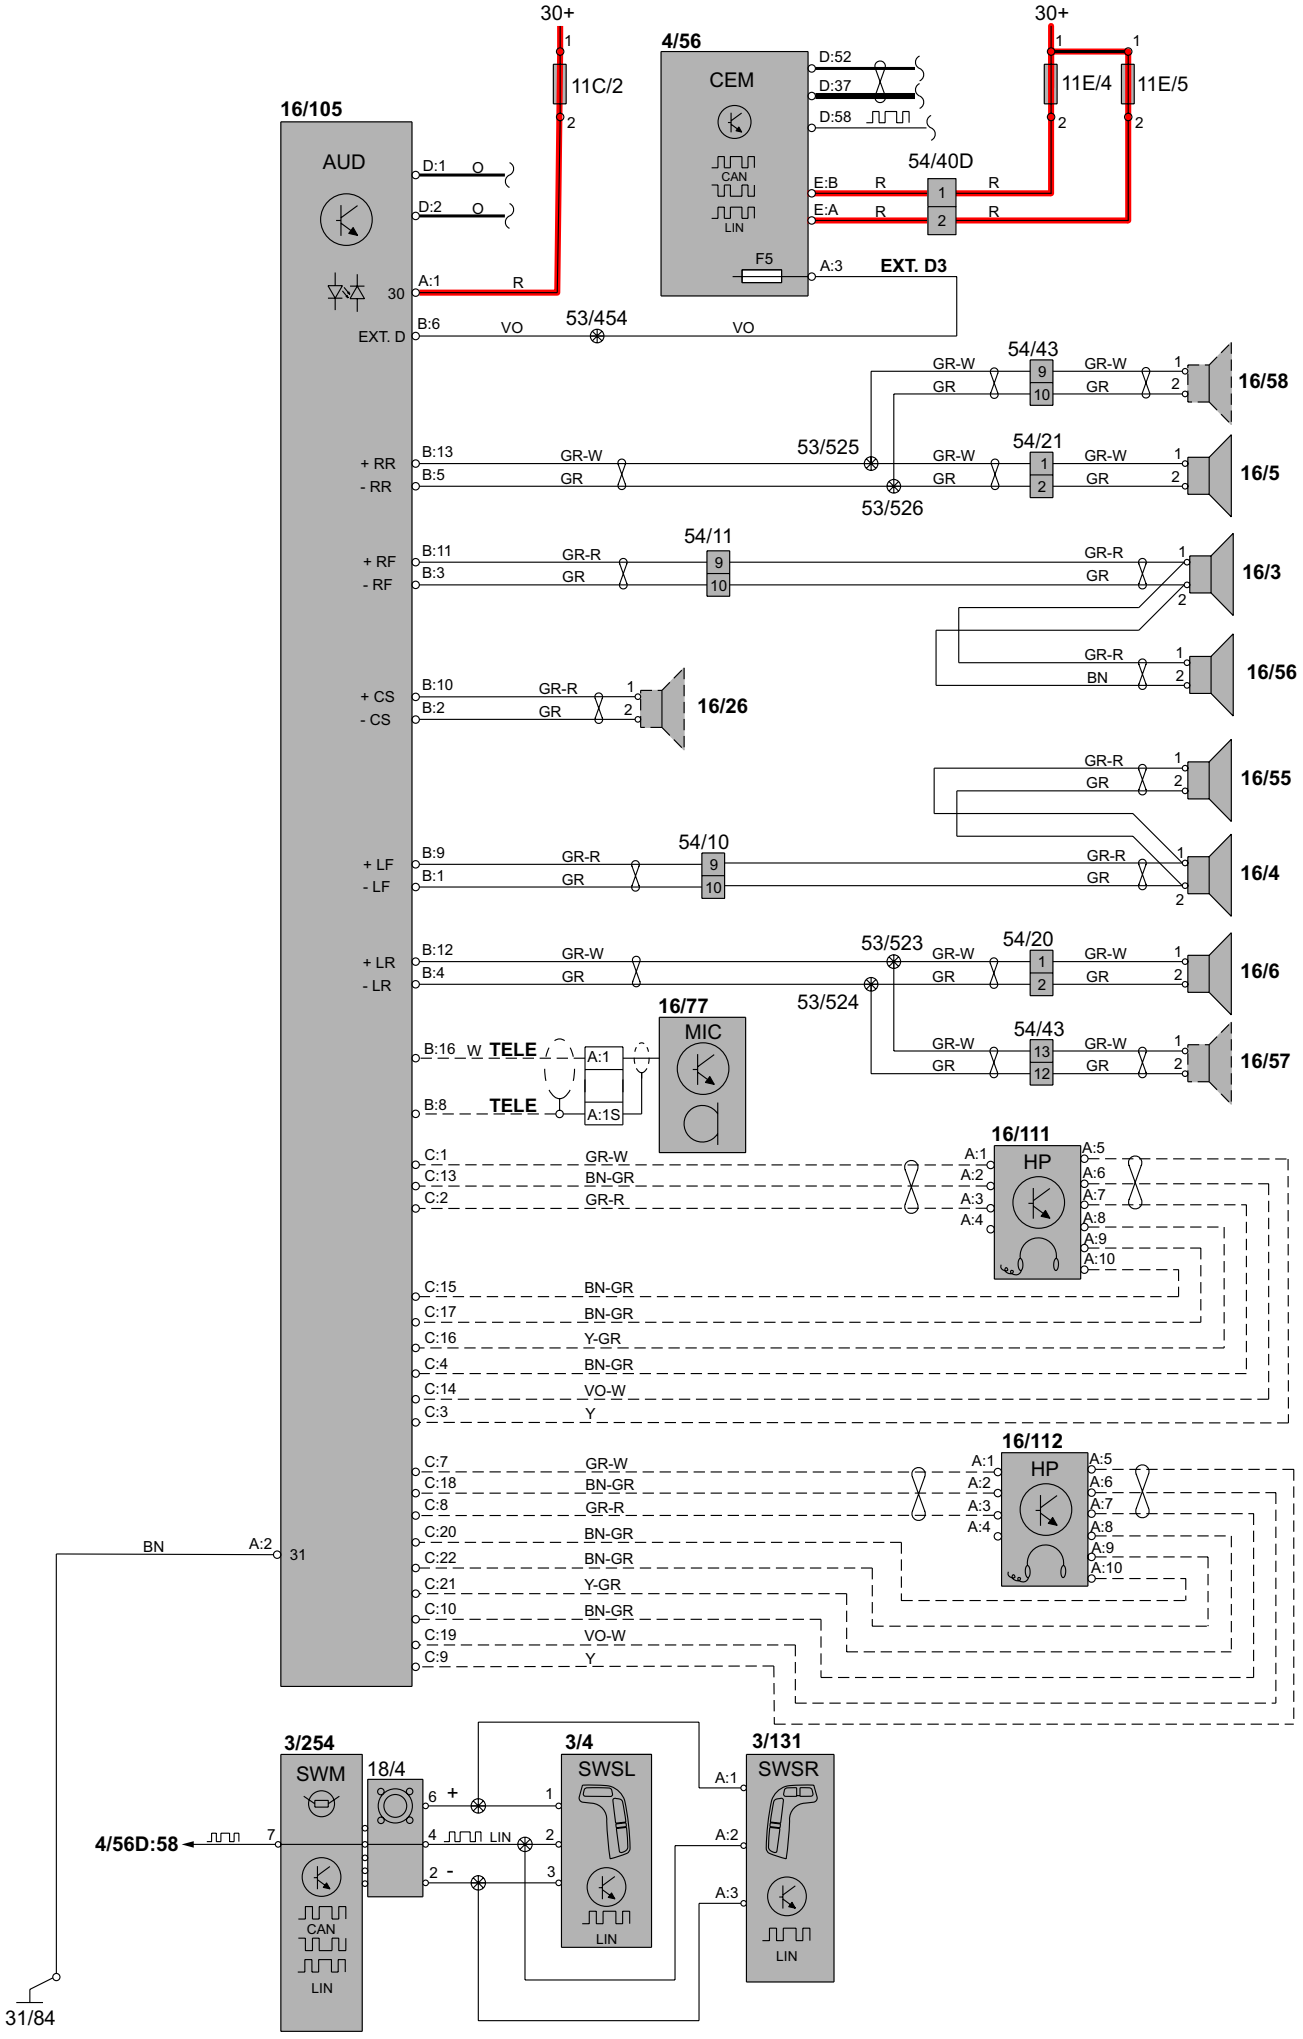

Группа 39 Прочее
Звуковая система Performance, XC90

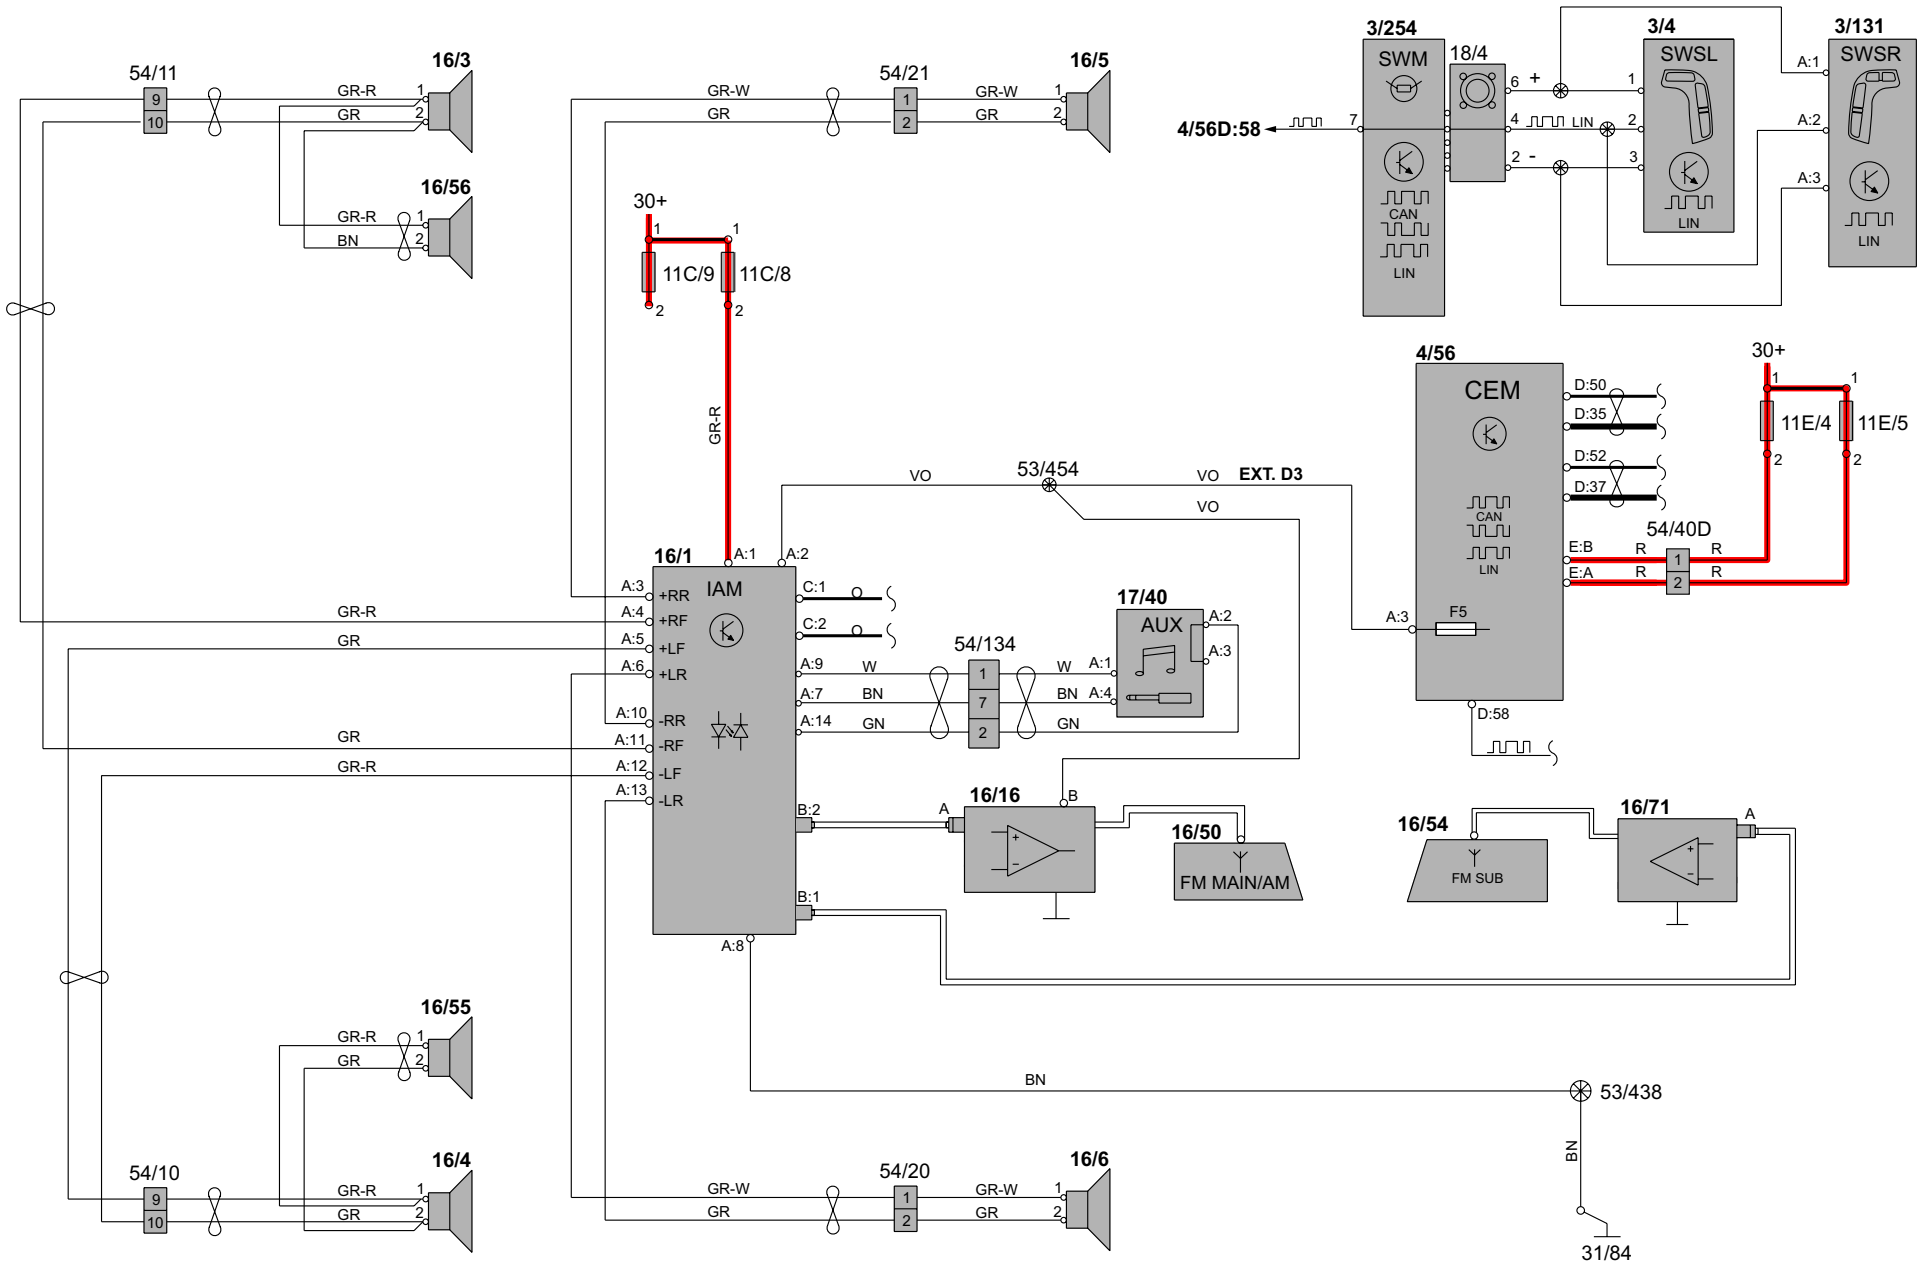

Группа 39 Прочее
Модуль дорожной информации (RTI) V70

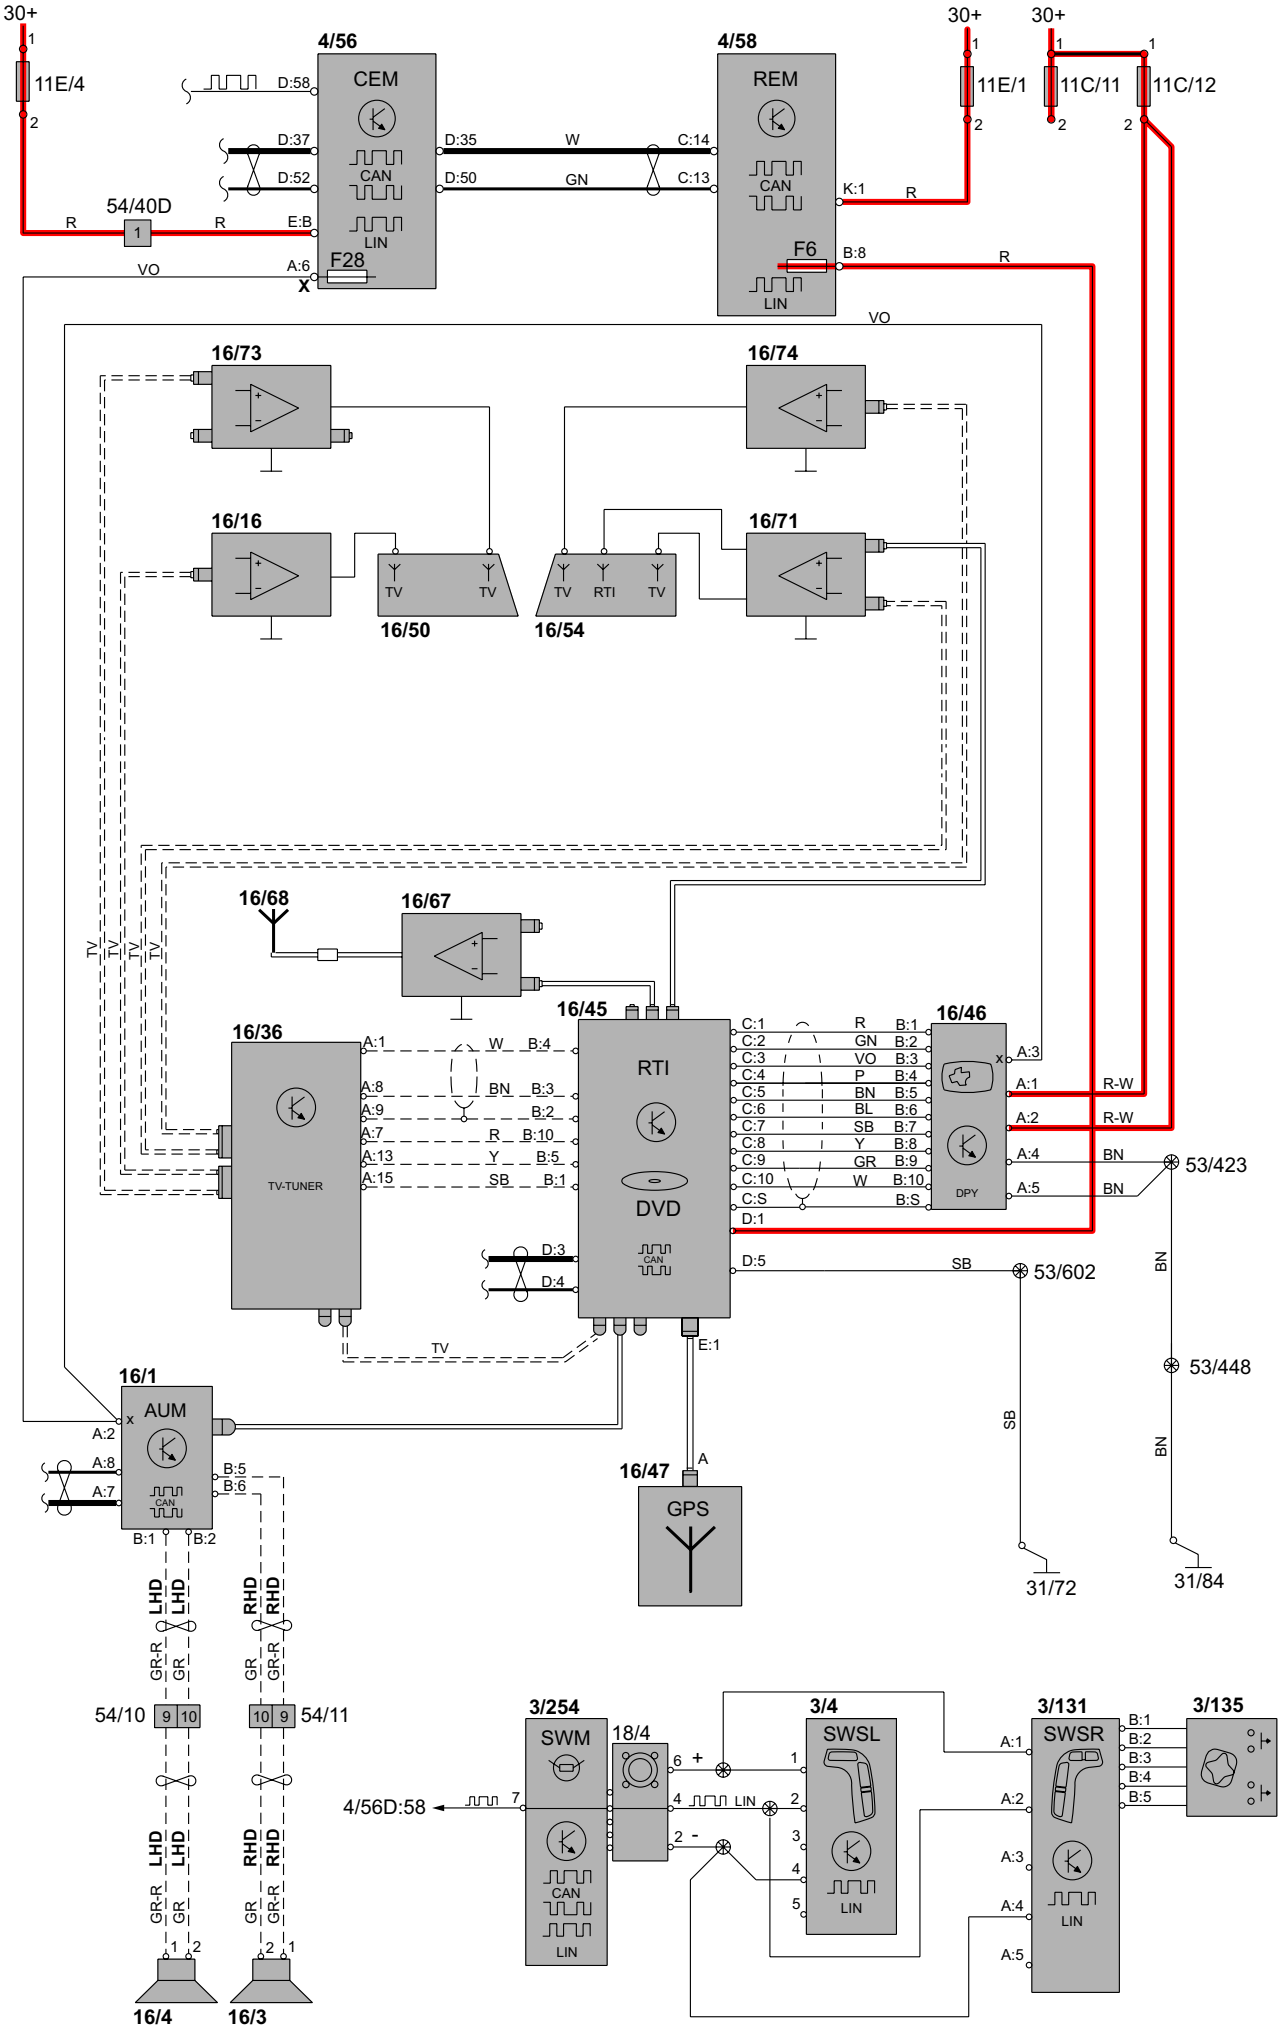

Группа 39 Прочее, акссесуары
Переносная навигационная система

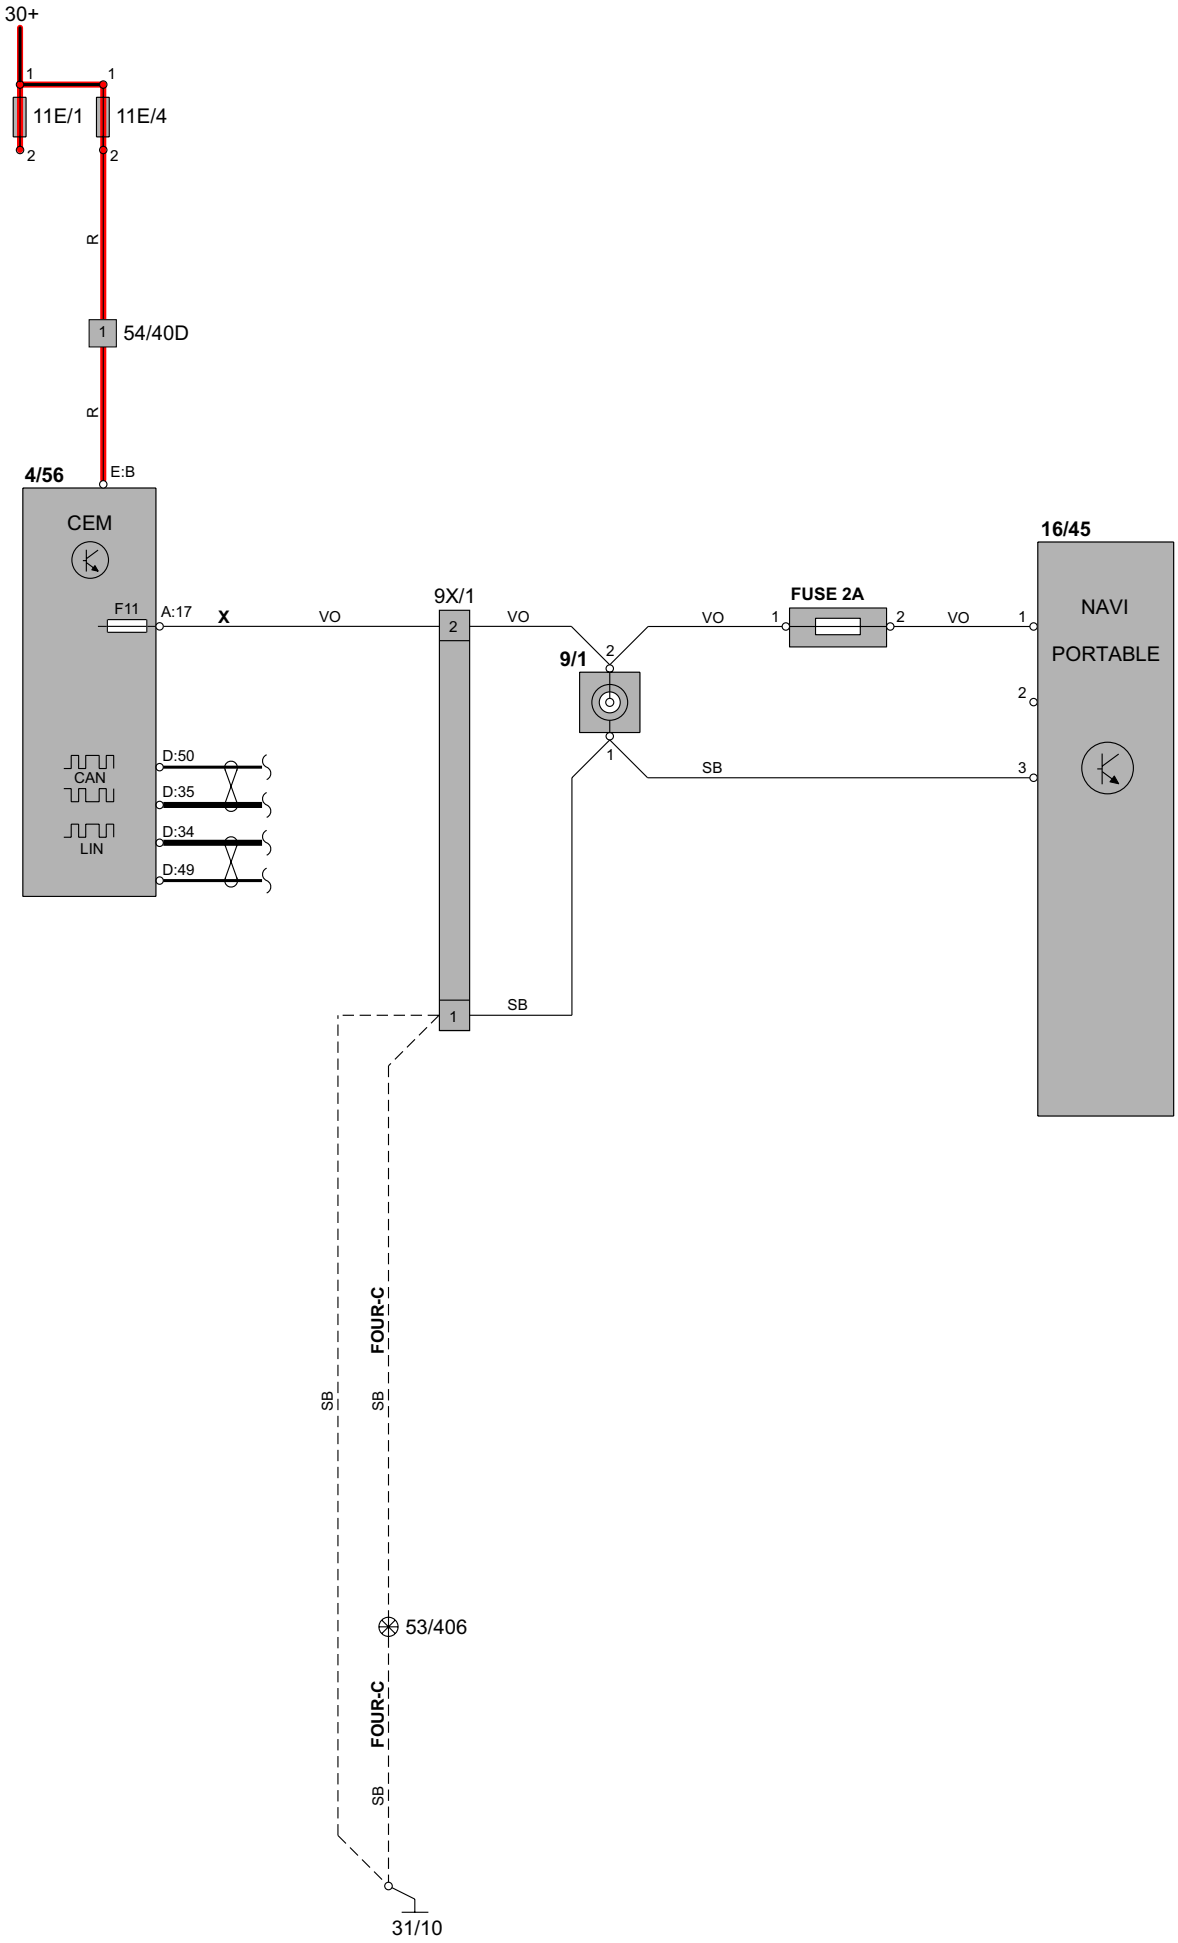

Группа 39 Прочее, акссесуары
Модуль дорожной информации (RTI) XC90

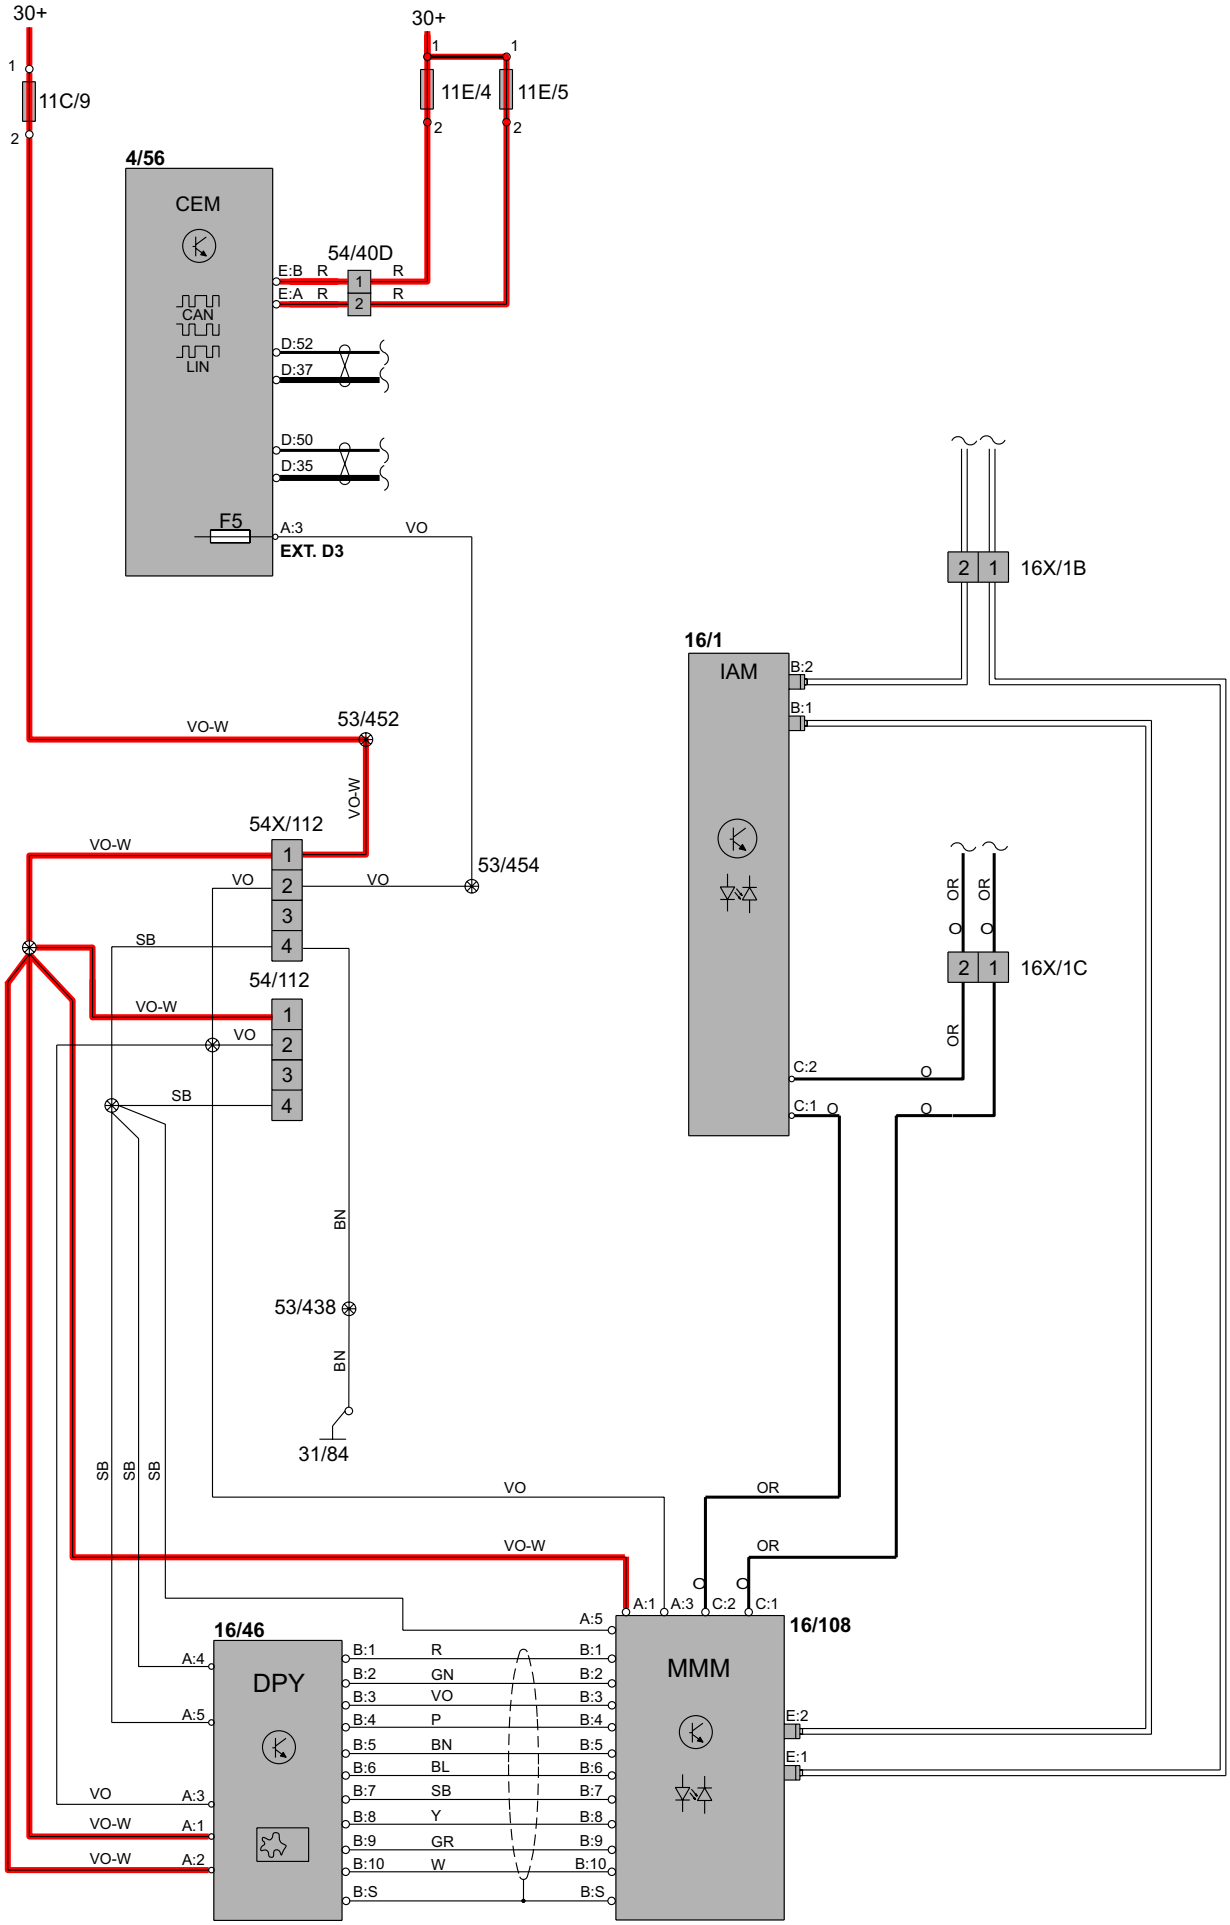

Группа 39 Прочее, акссесуары
"Handsfree" V70

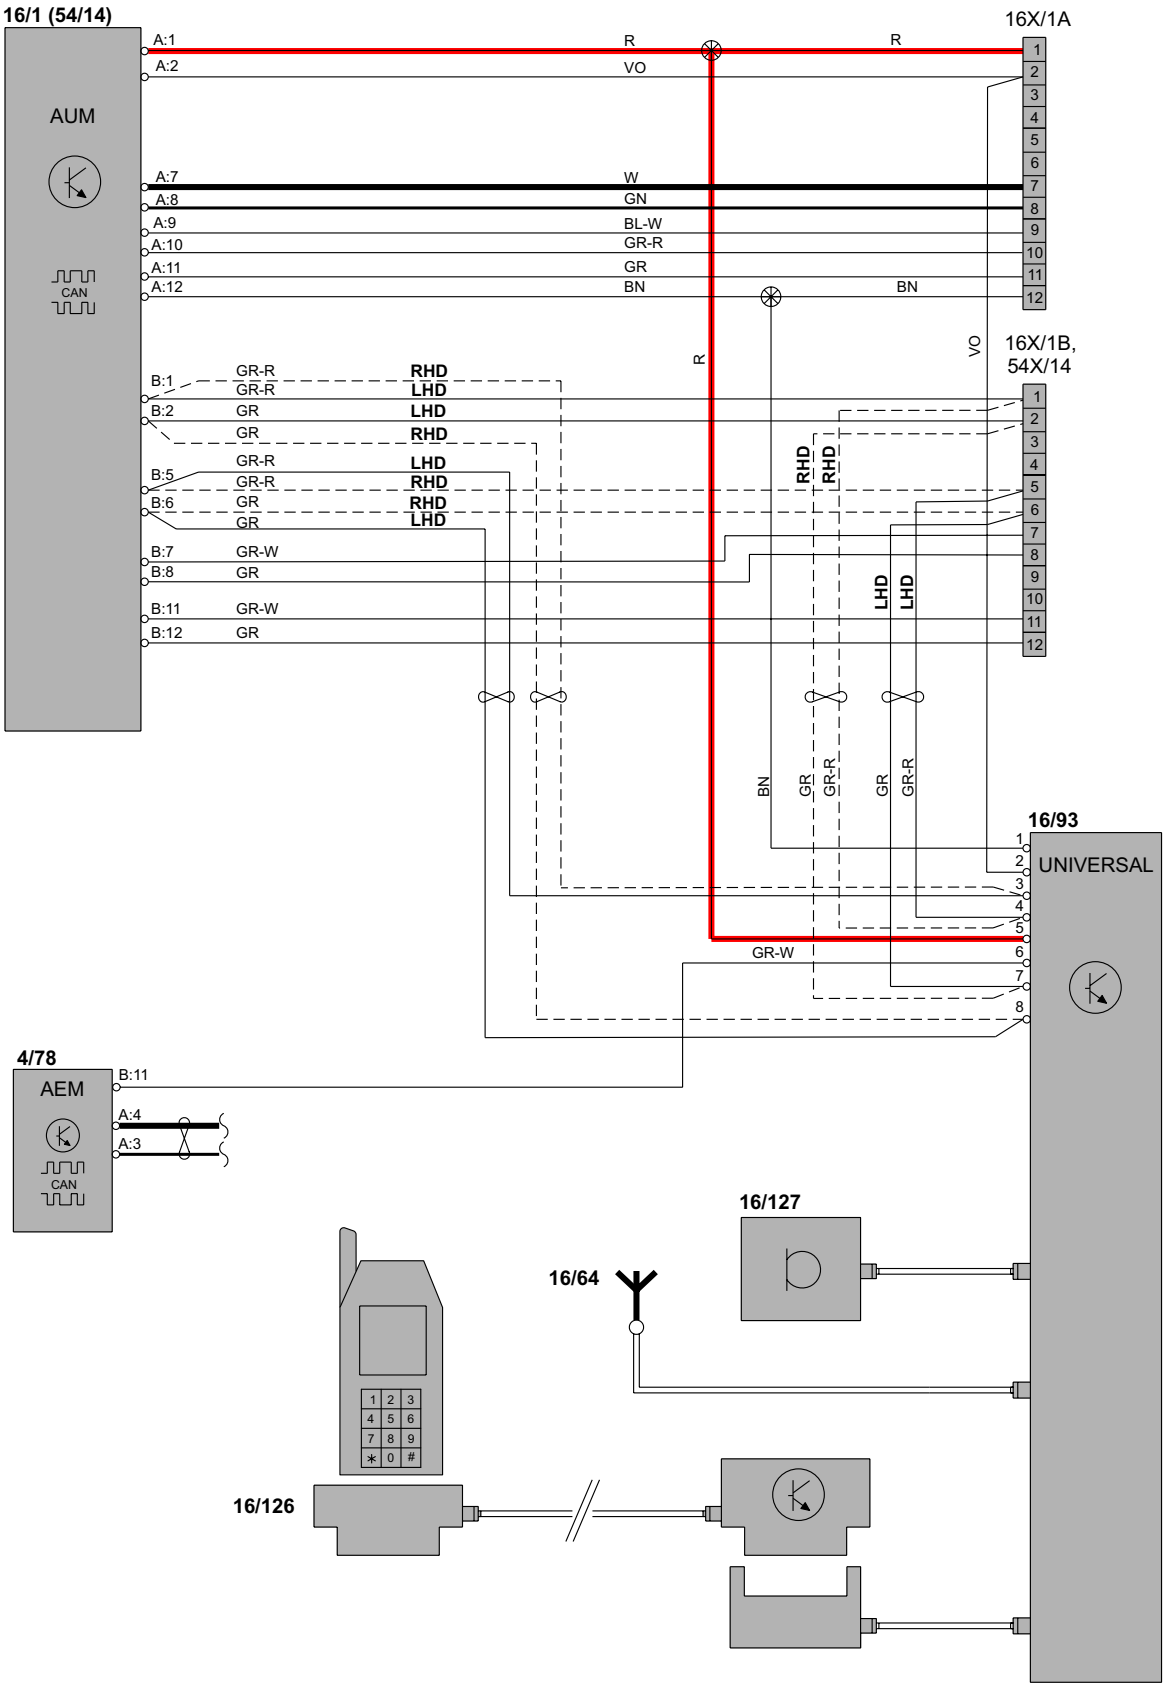

Группа 39 Прочее, акссесуары
"Handsfree" XC90

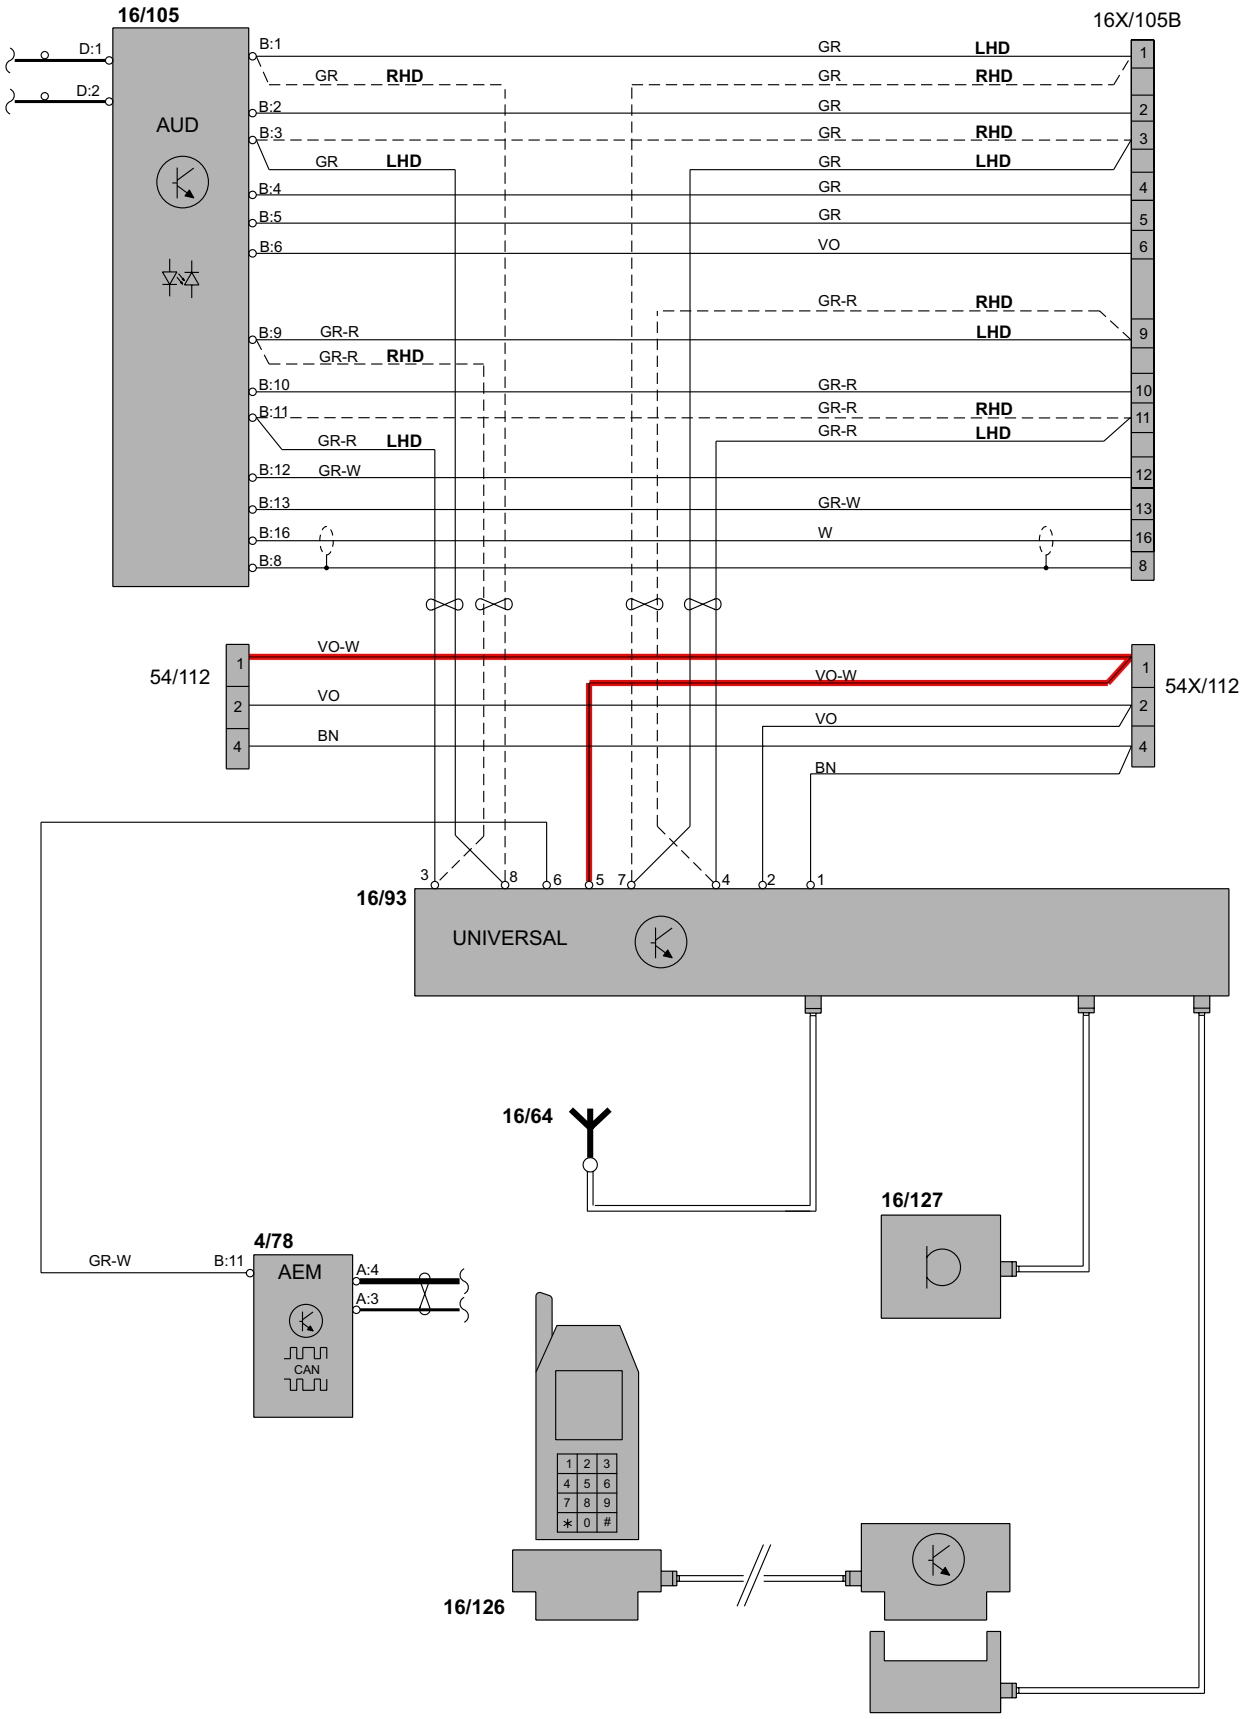

Группа 39 Прочее, акссесуары
"Handsfree" MAX V70

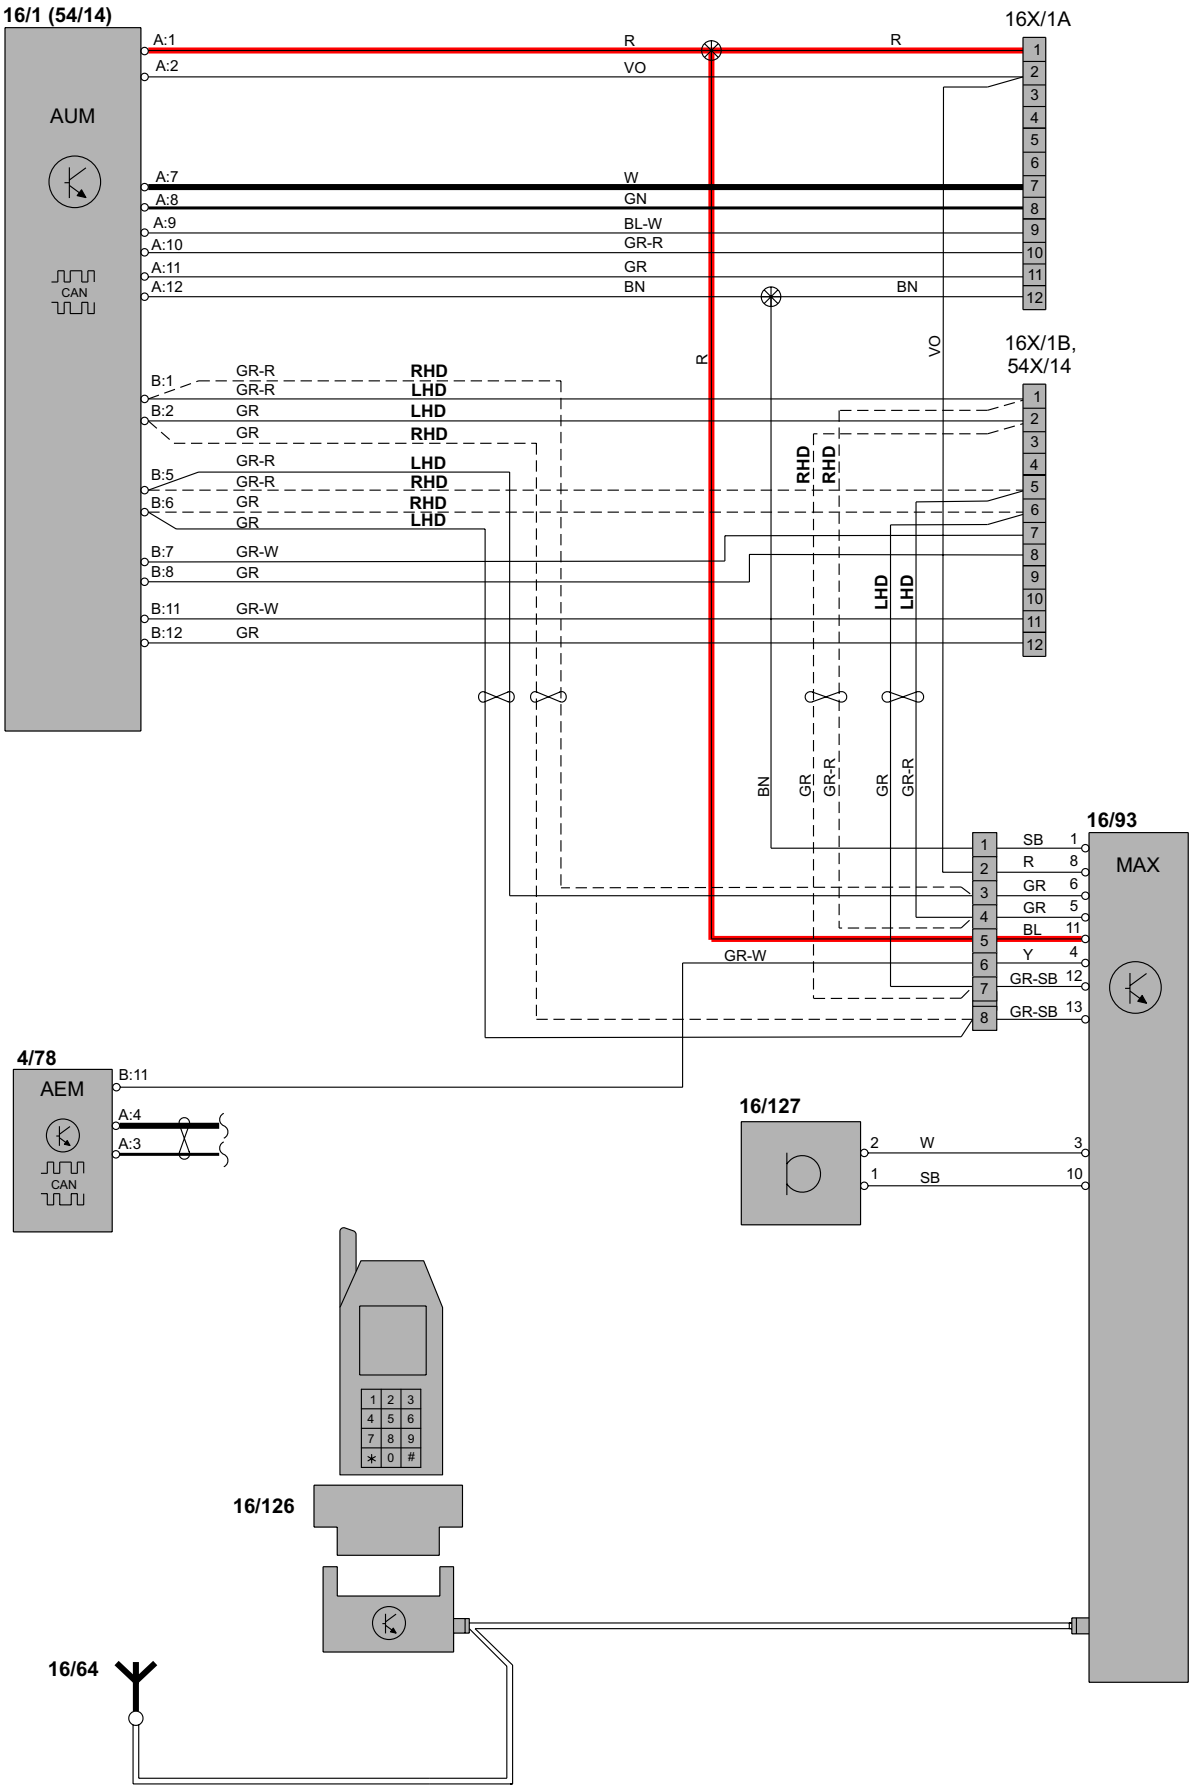

Группа 39 Прочее, акссесуары
"Handsfree" MAX XC90

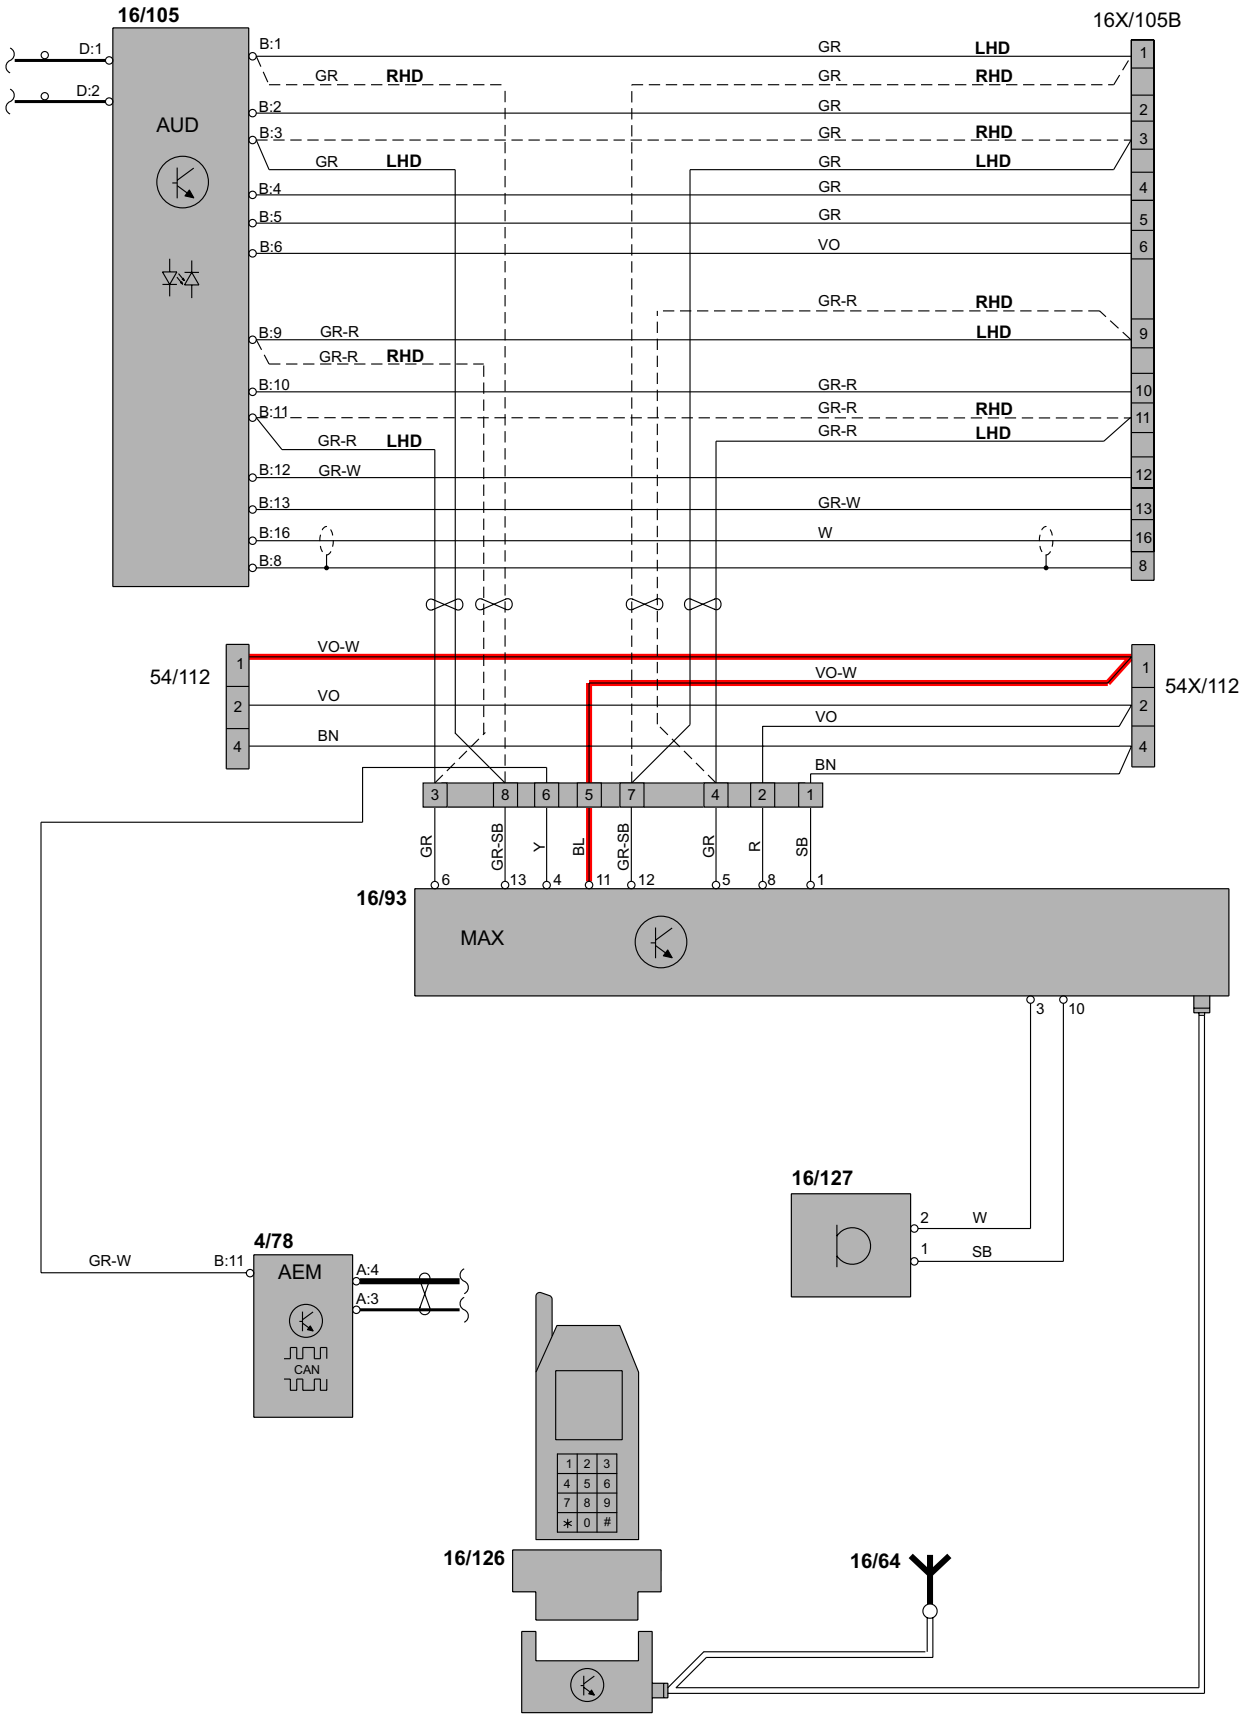

Группа 39 Прочее, акссесуары
Устройство смены компакт-дисков V70

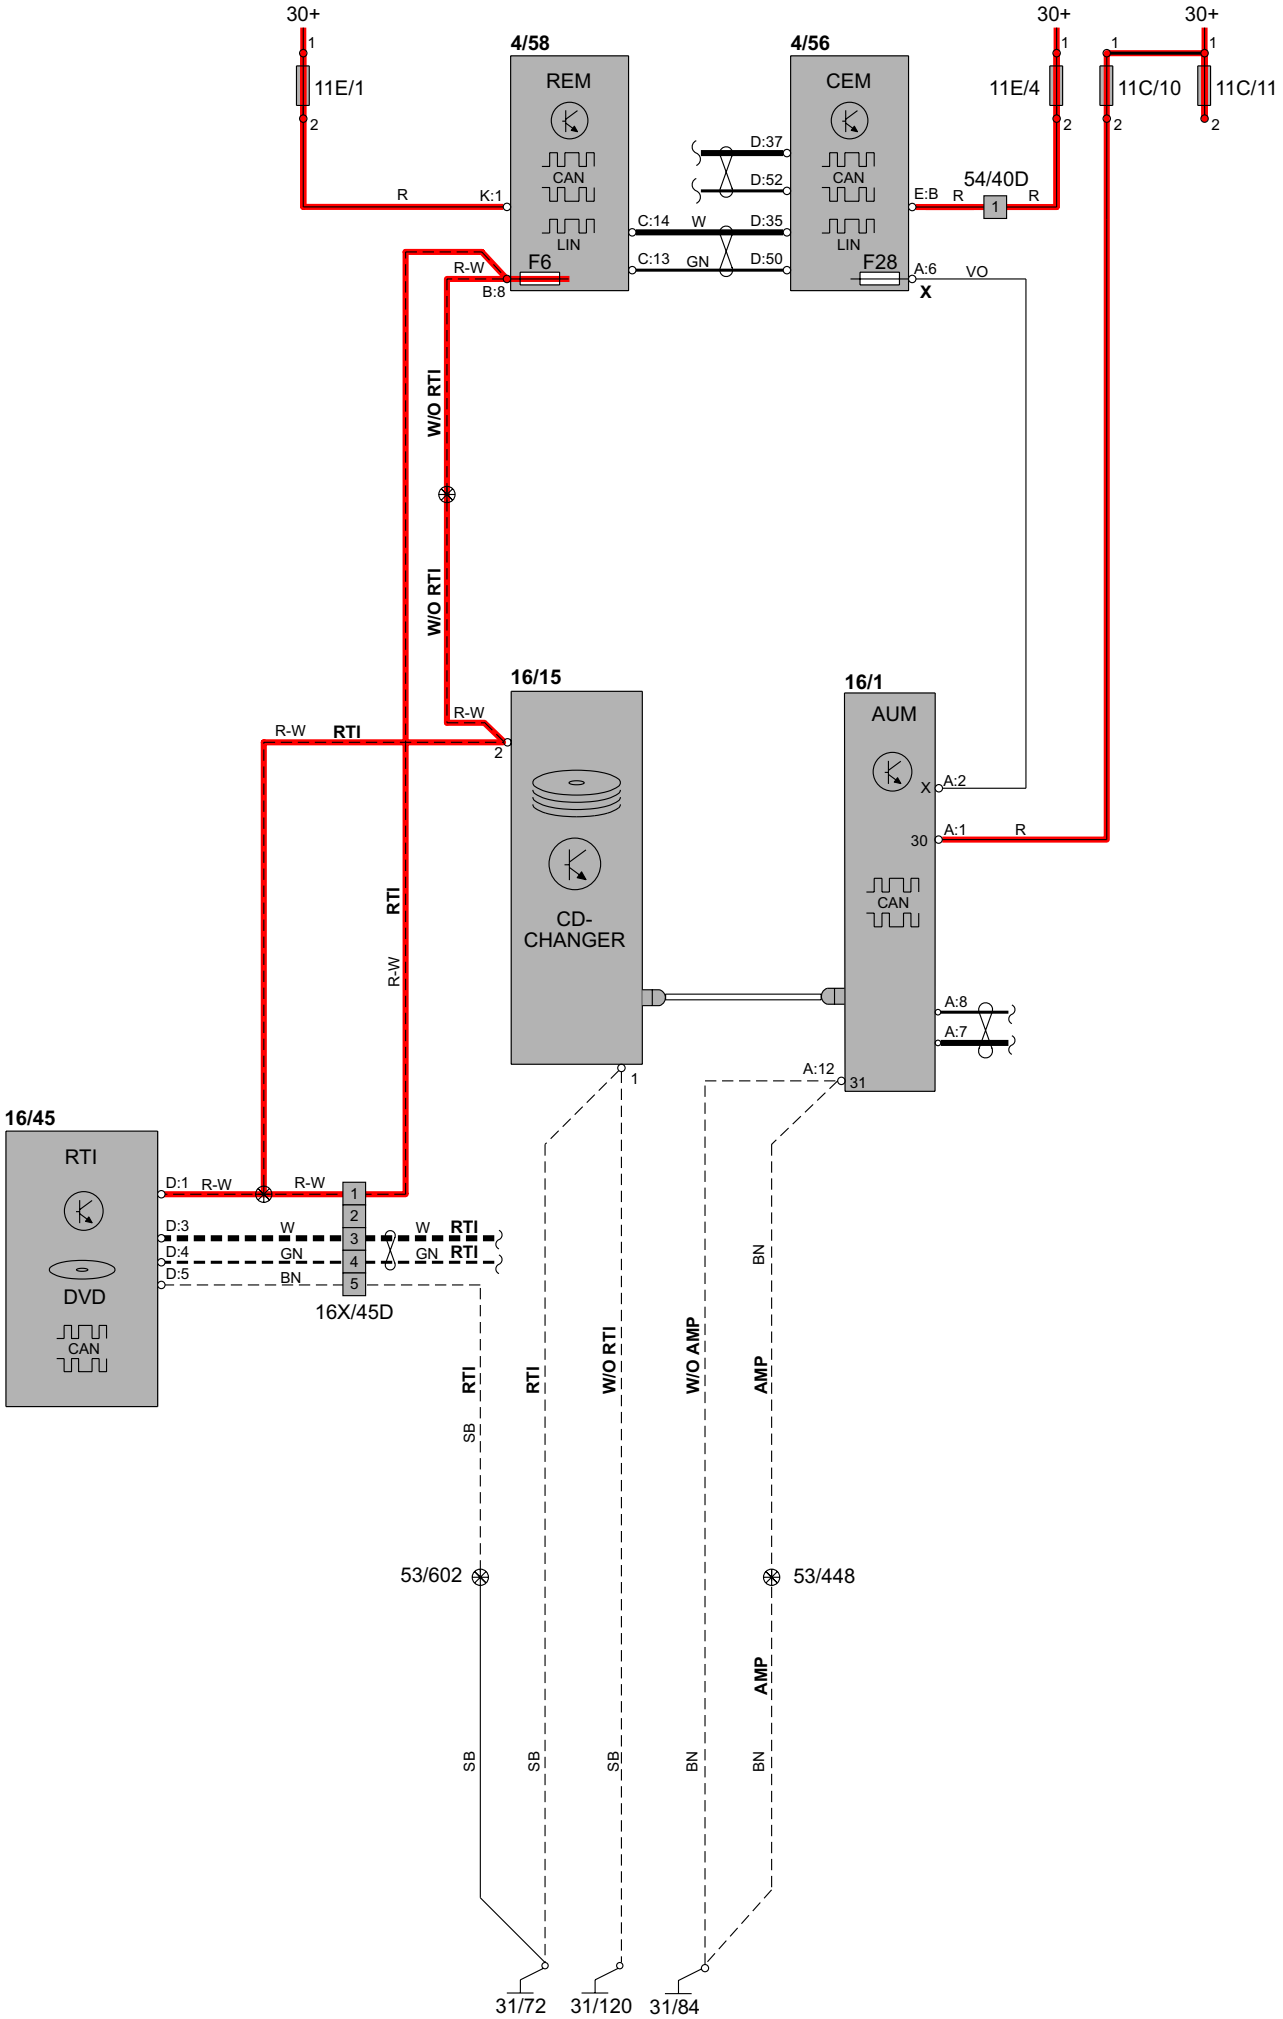

Группа 39 Прочее, акссесуары
RTI и многодисковый проигрыватель V70

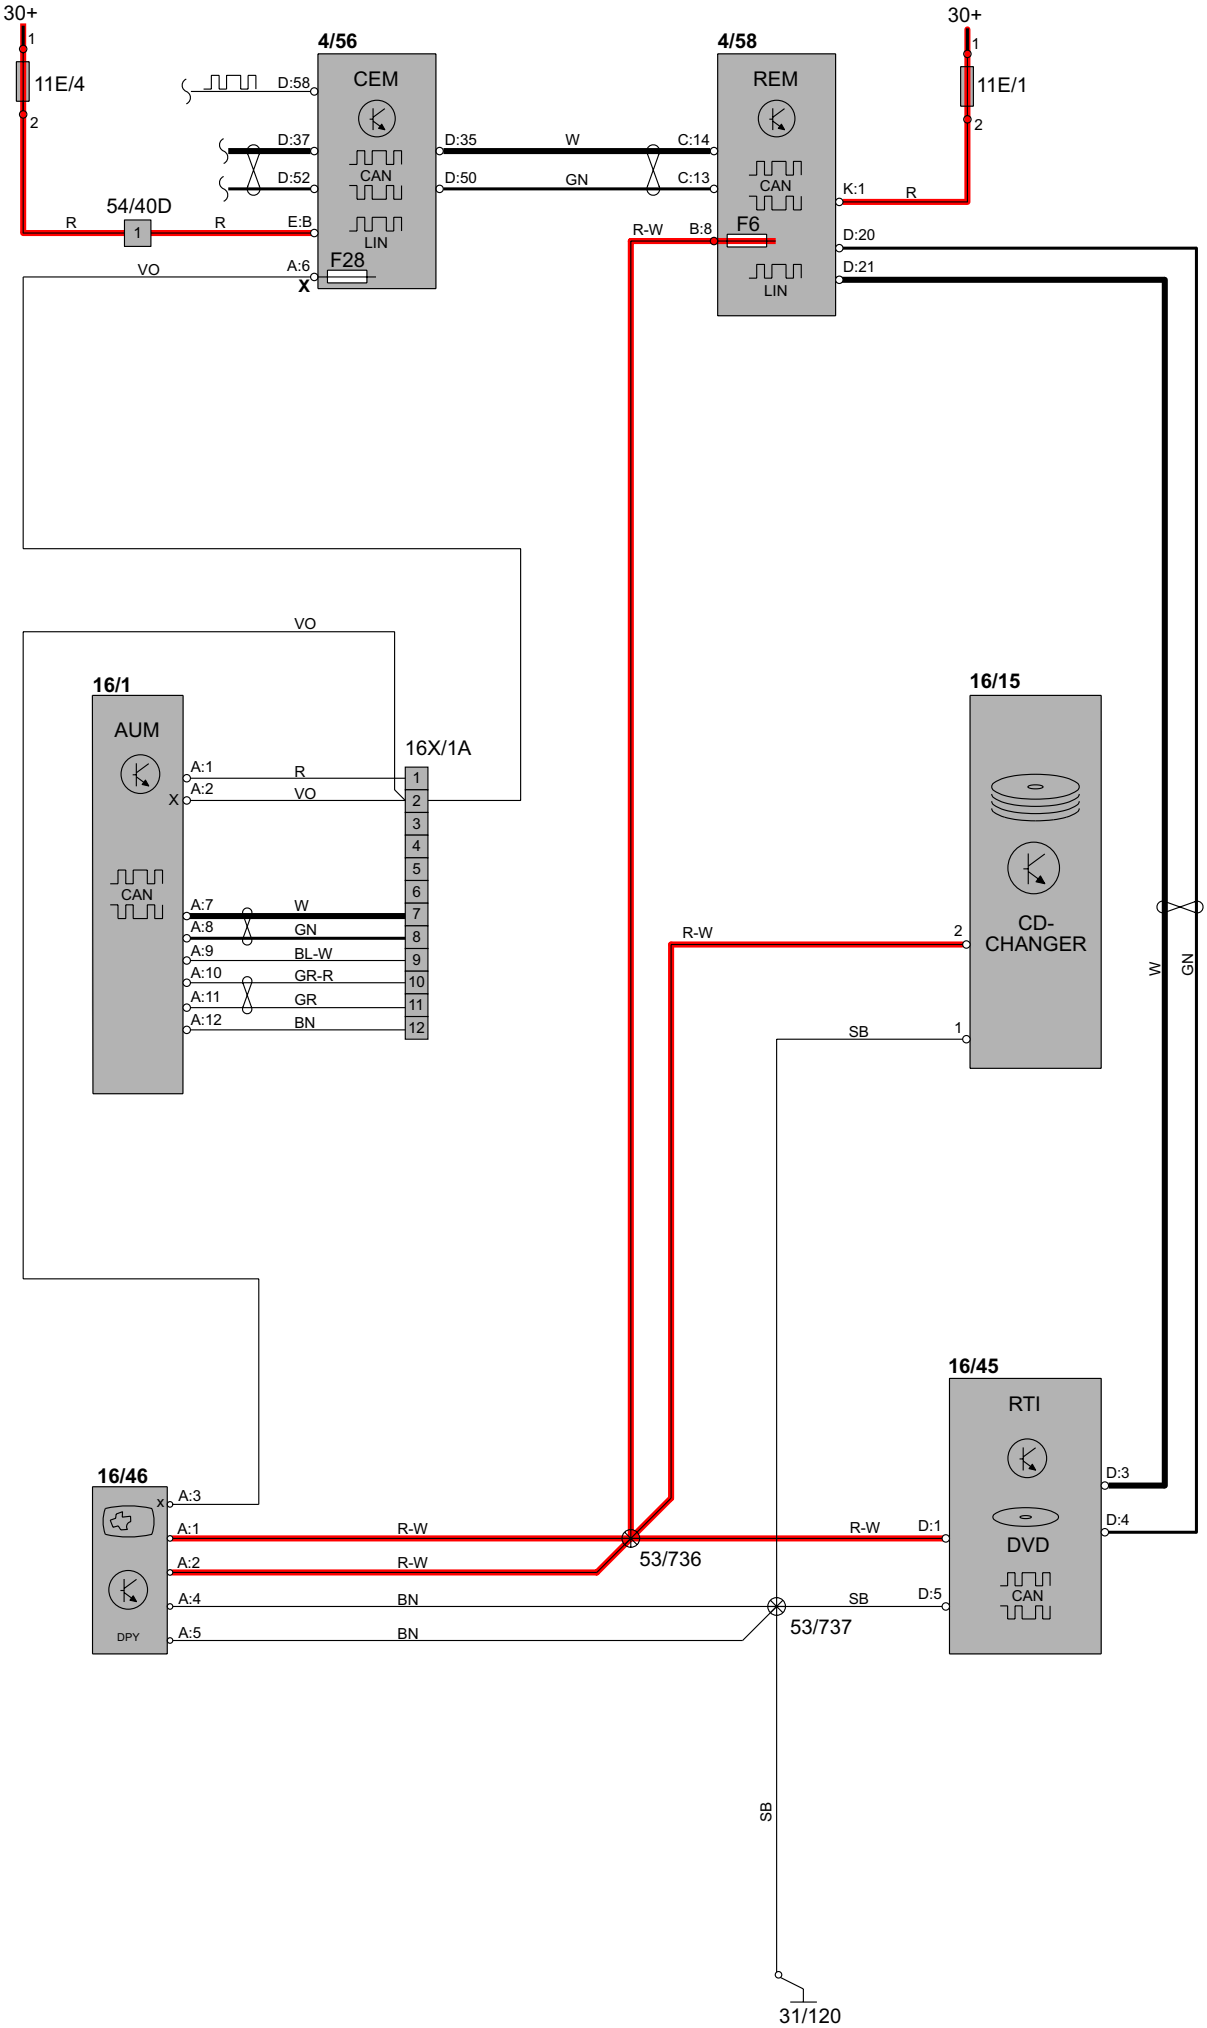

Группа 39 Прочее, акссесуары
Проигрыватель MP3 V70

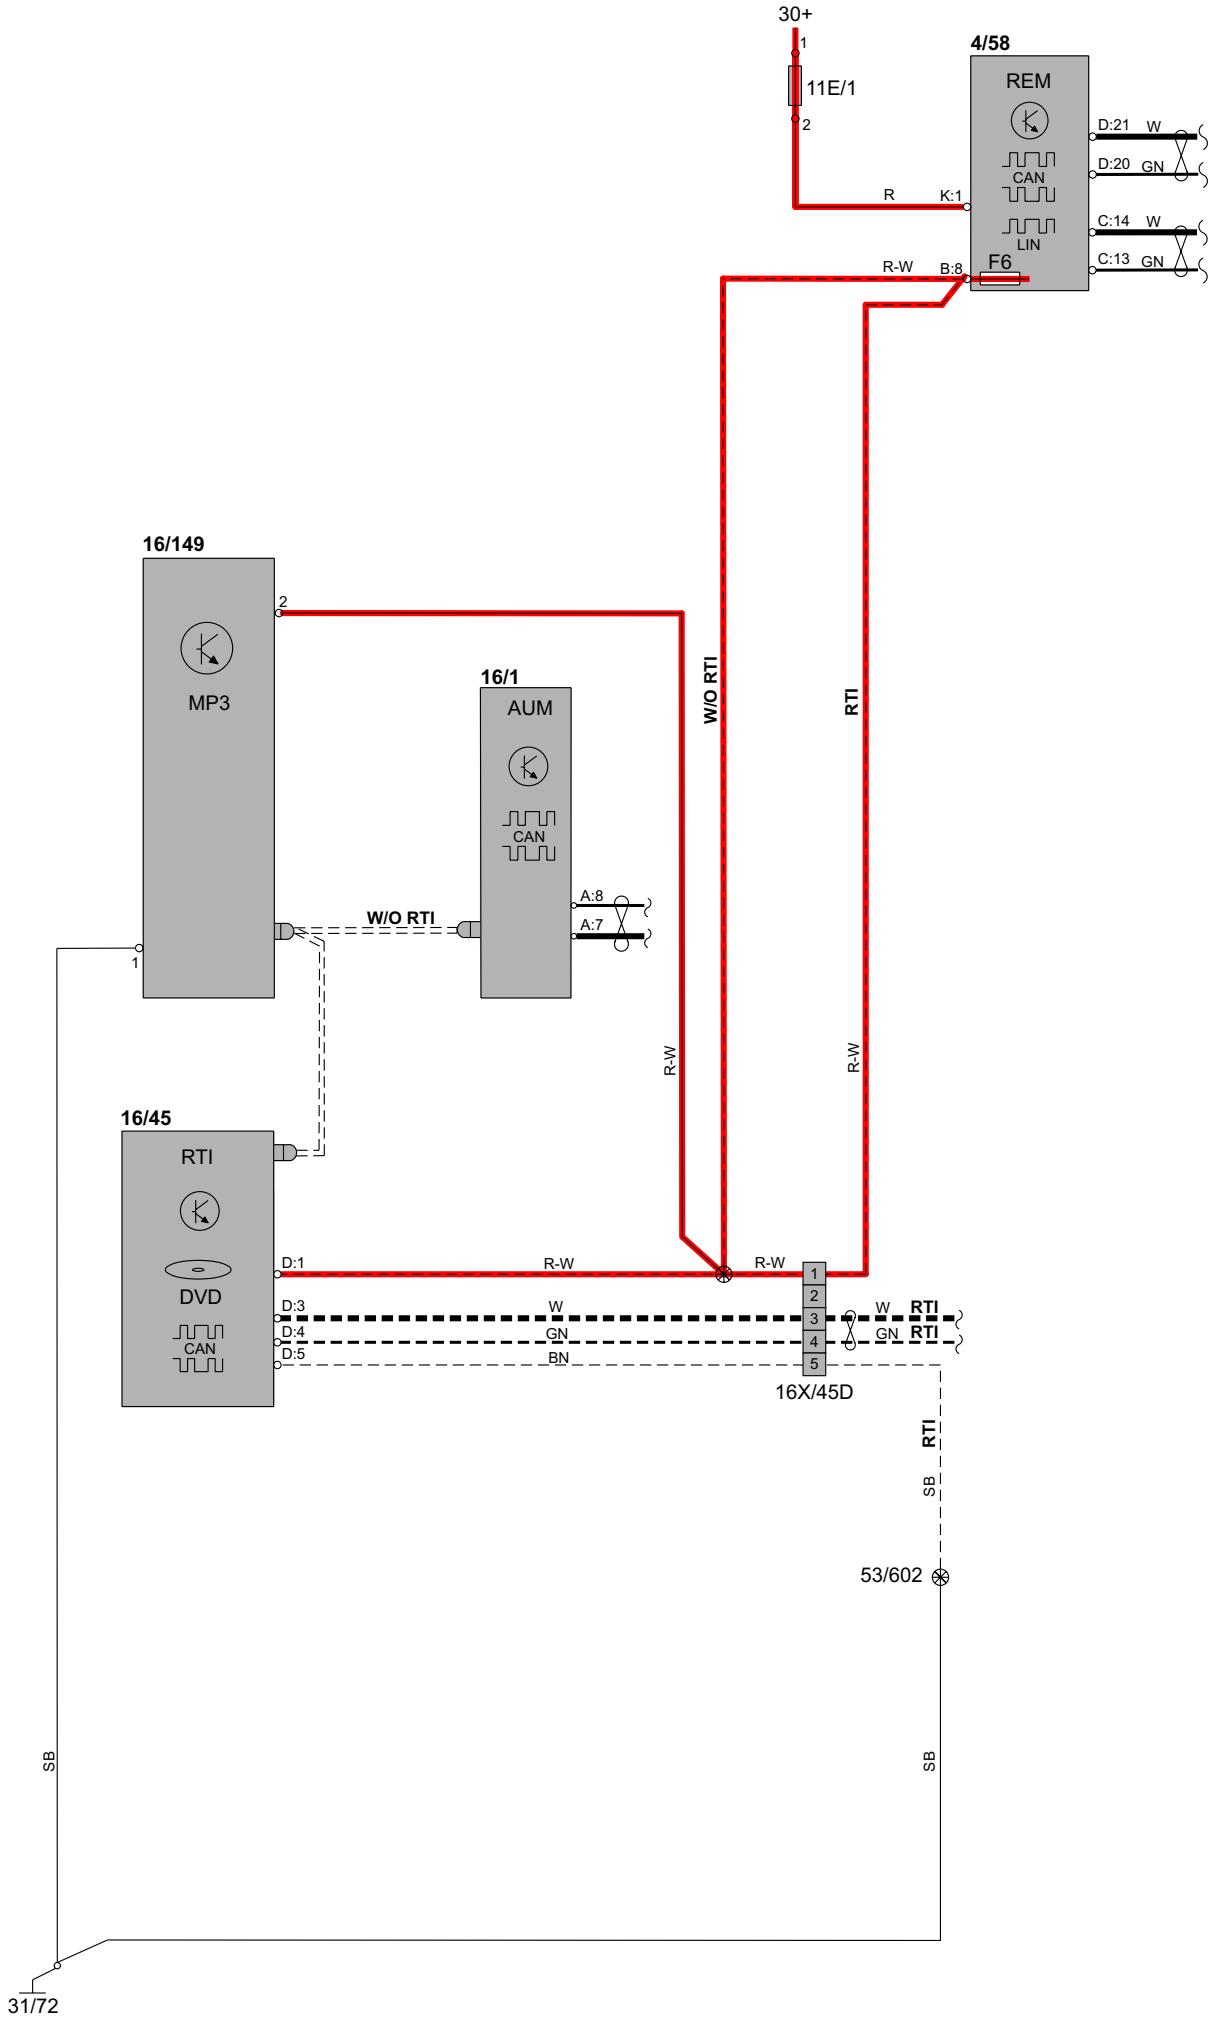

Группа 39 Прочее
Мобильный телефон V70

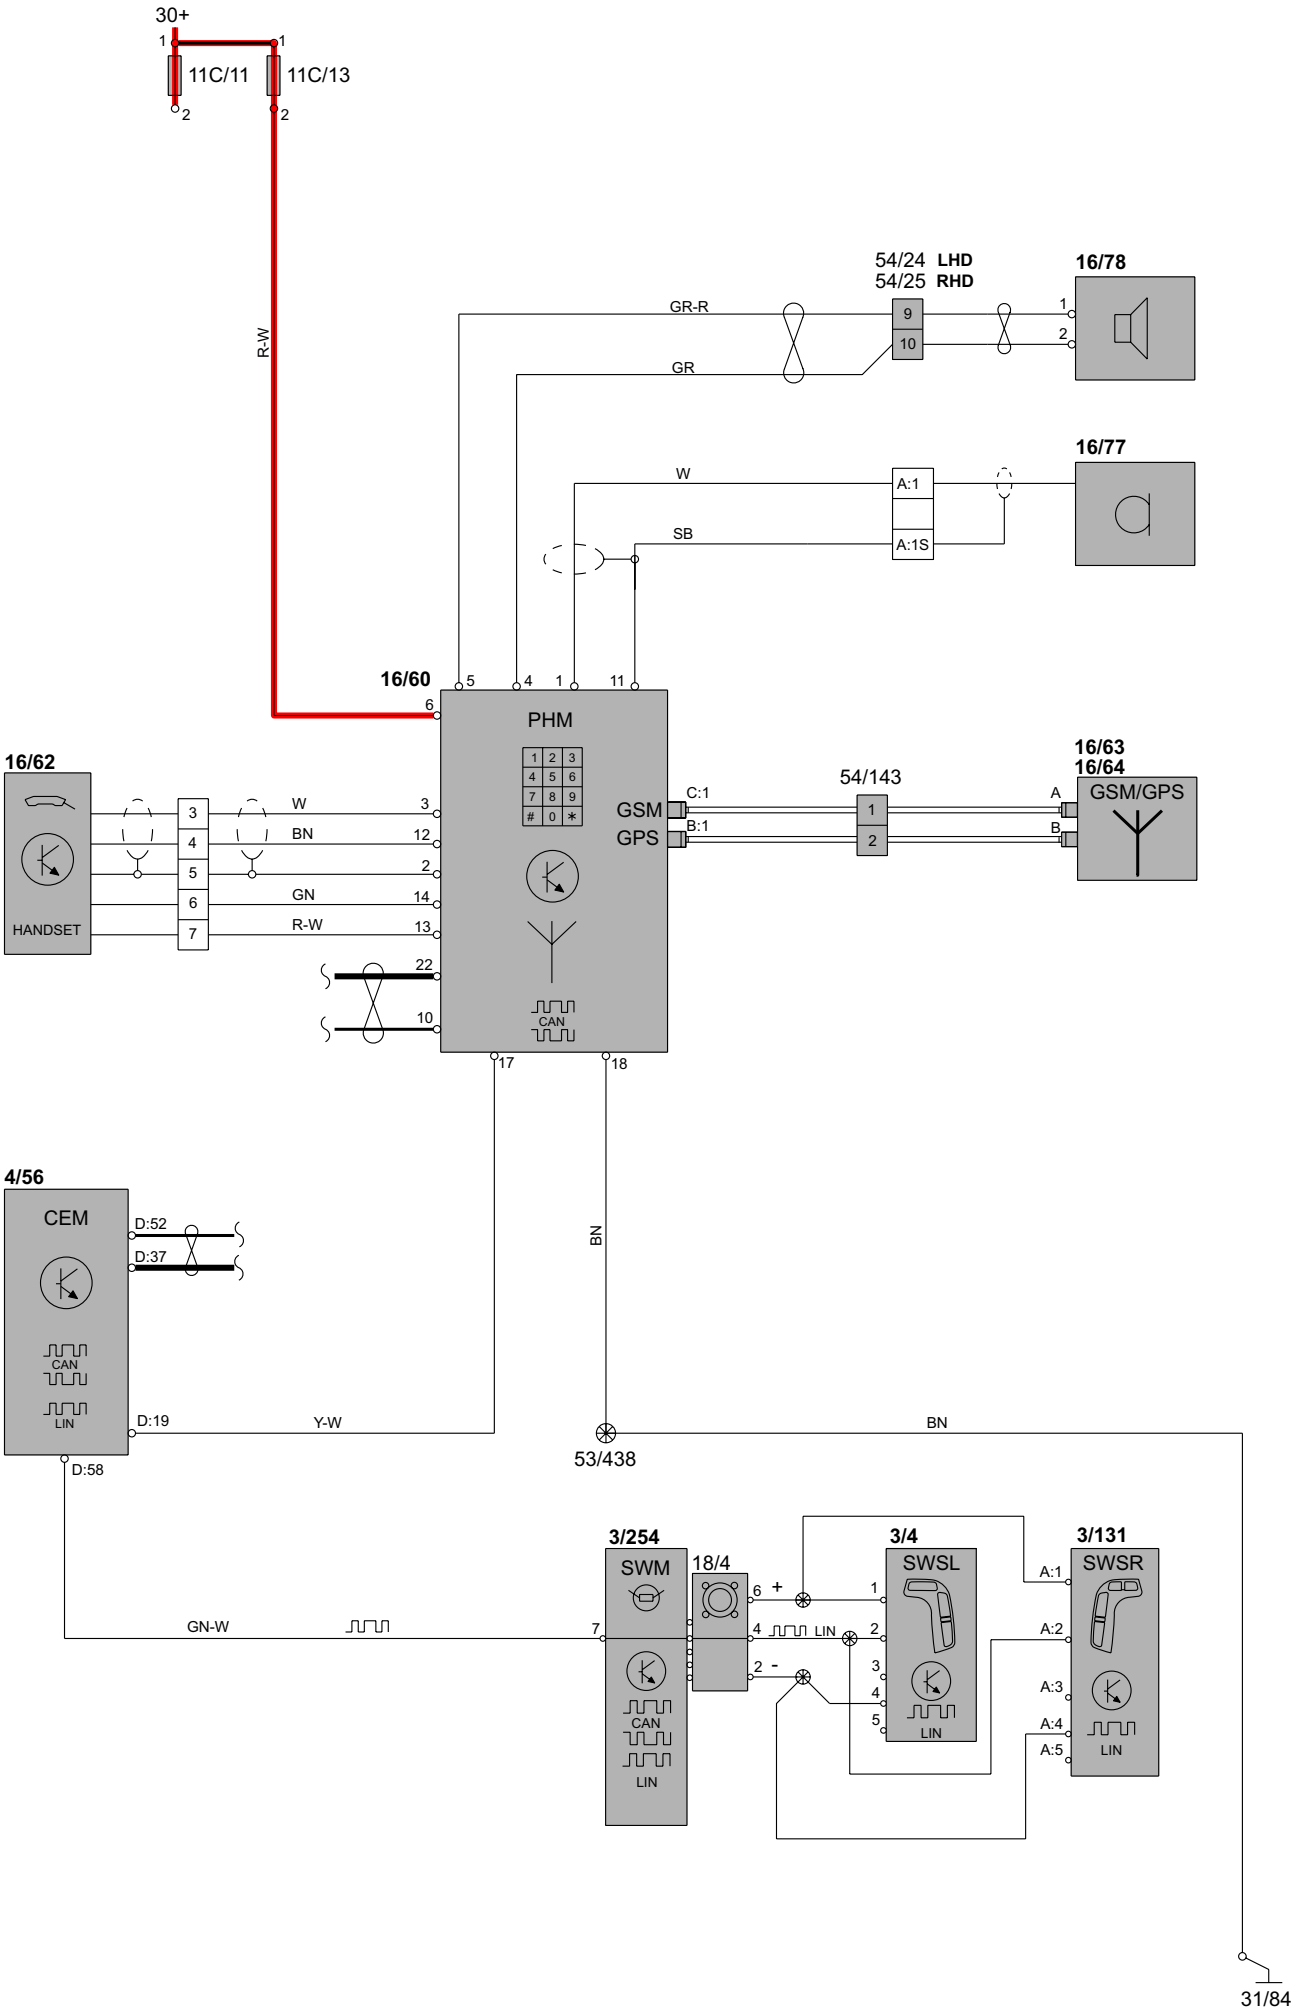

Группа 39 Прочее, акссесуары
Басовый громкоговоритель V70

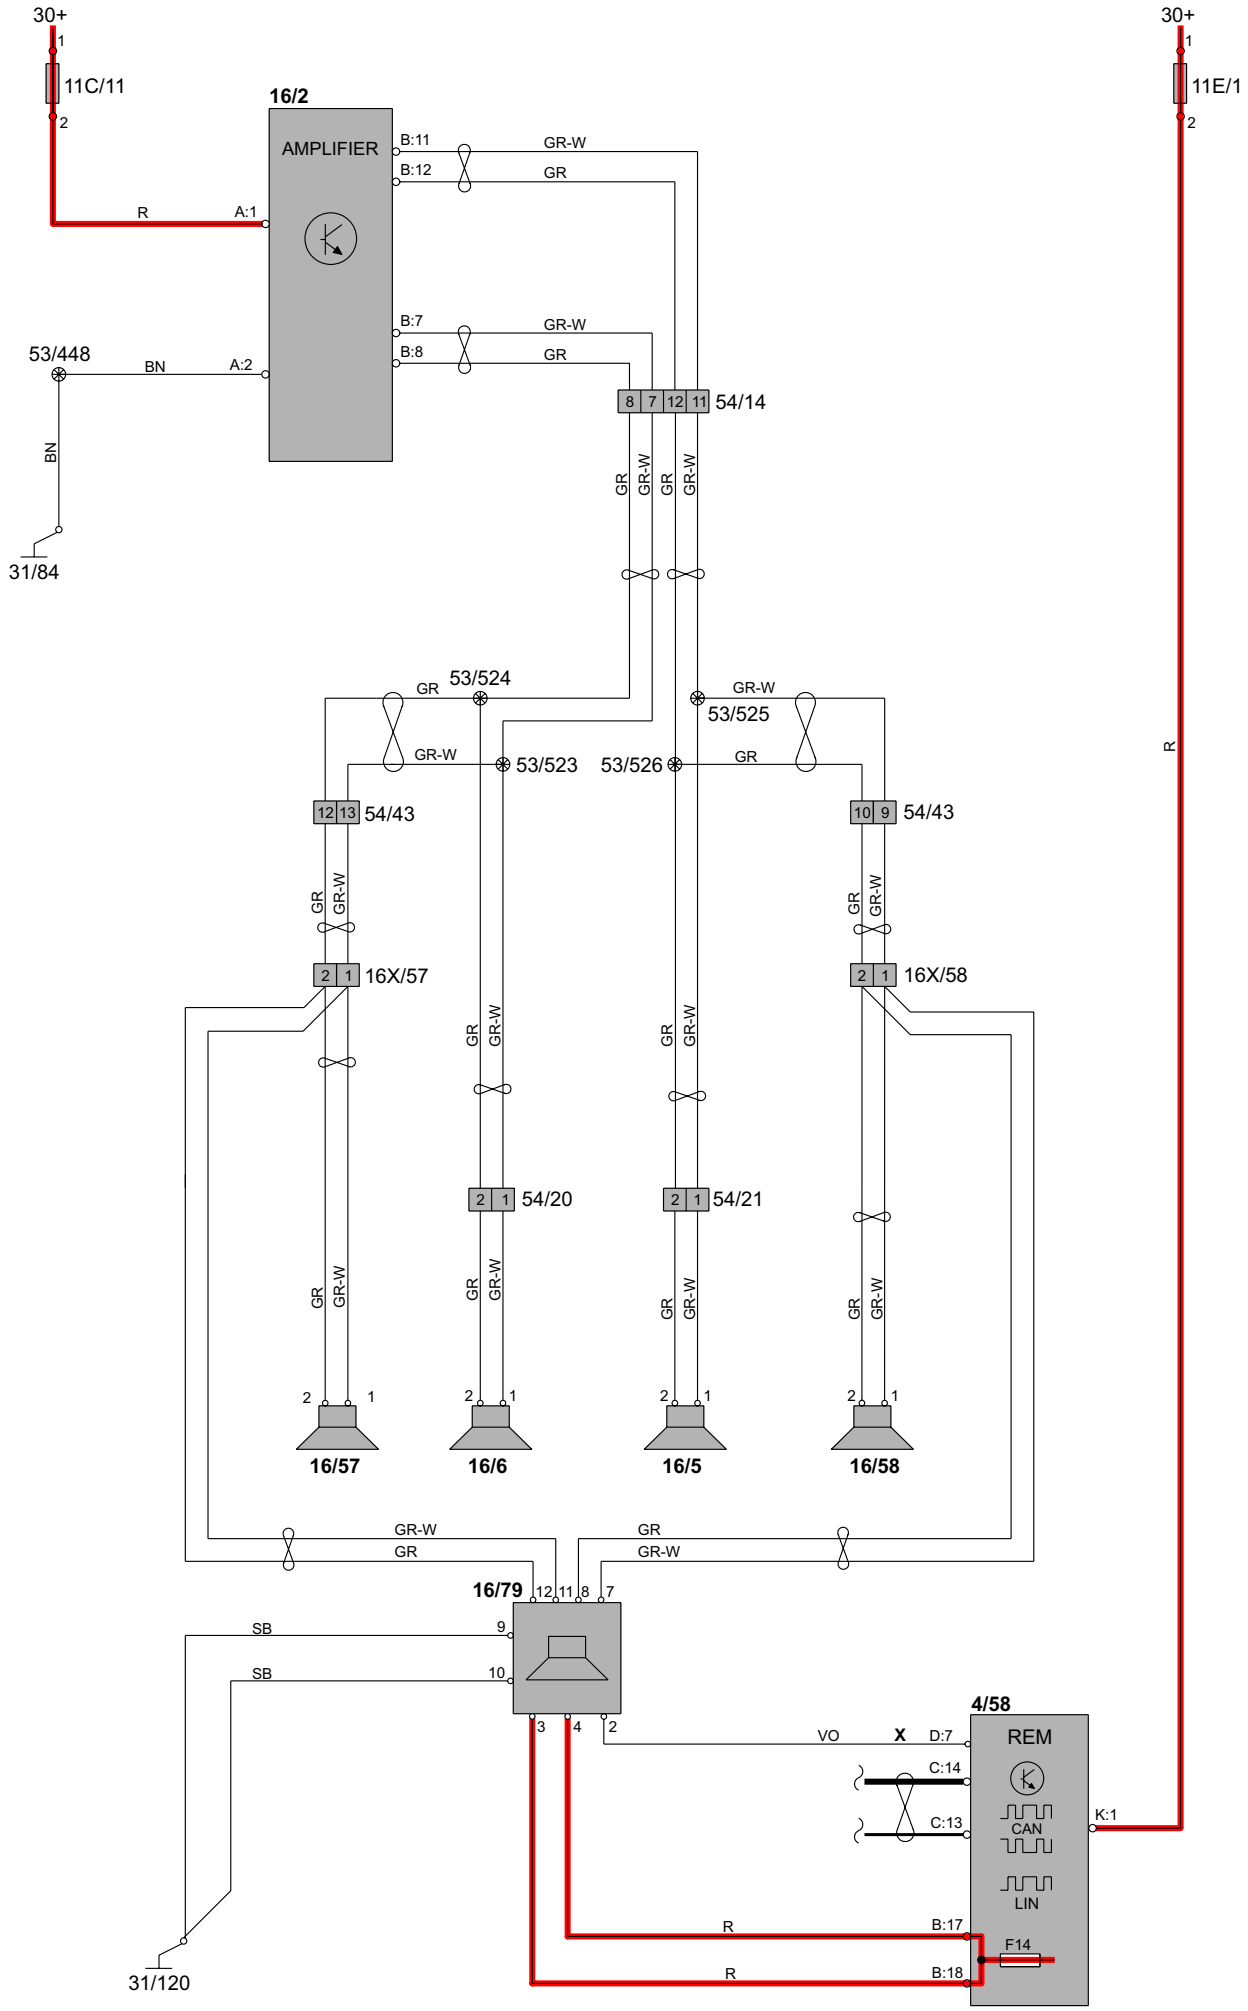

Басовый громкоговоритель XC90

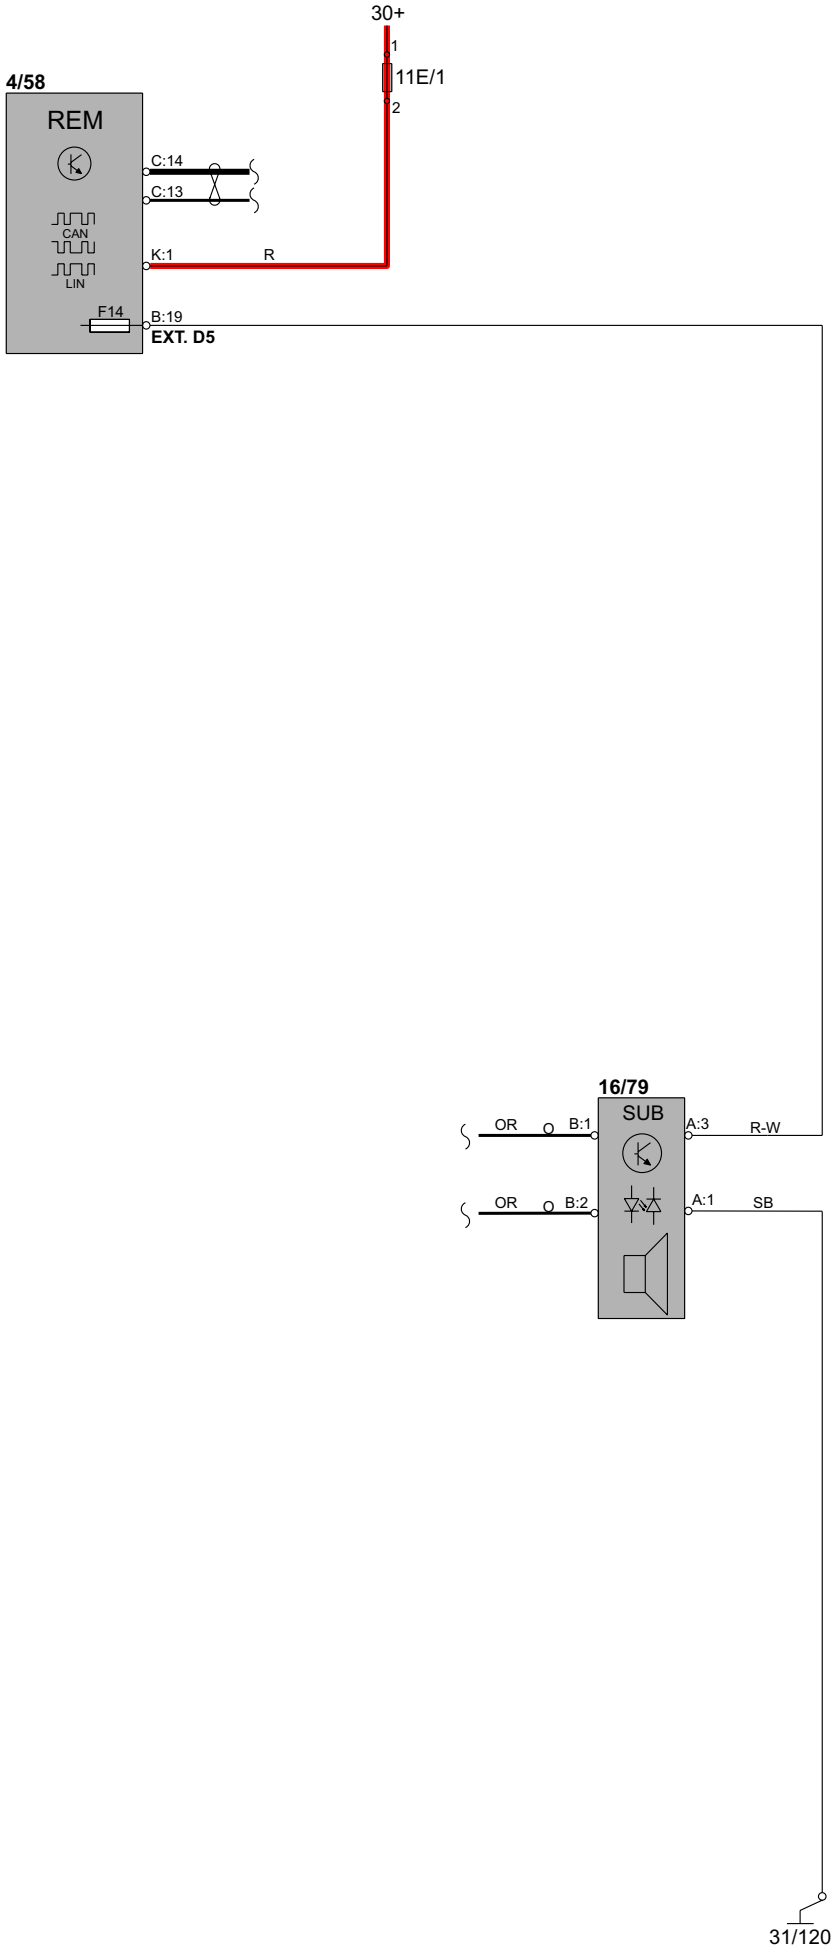

Группа 39 Прочее, акссесуары
Спутниковое радио V70

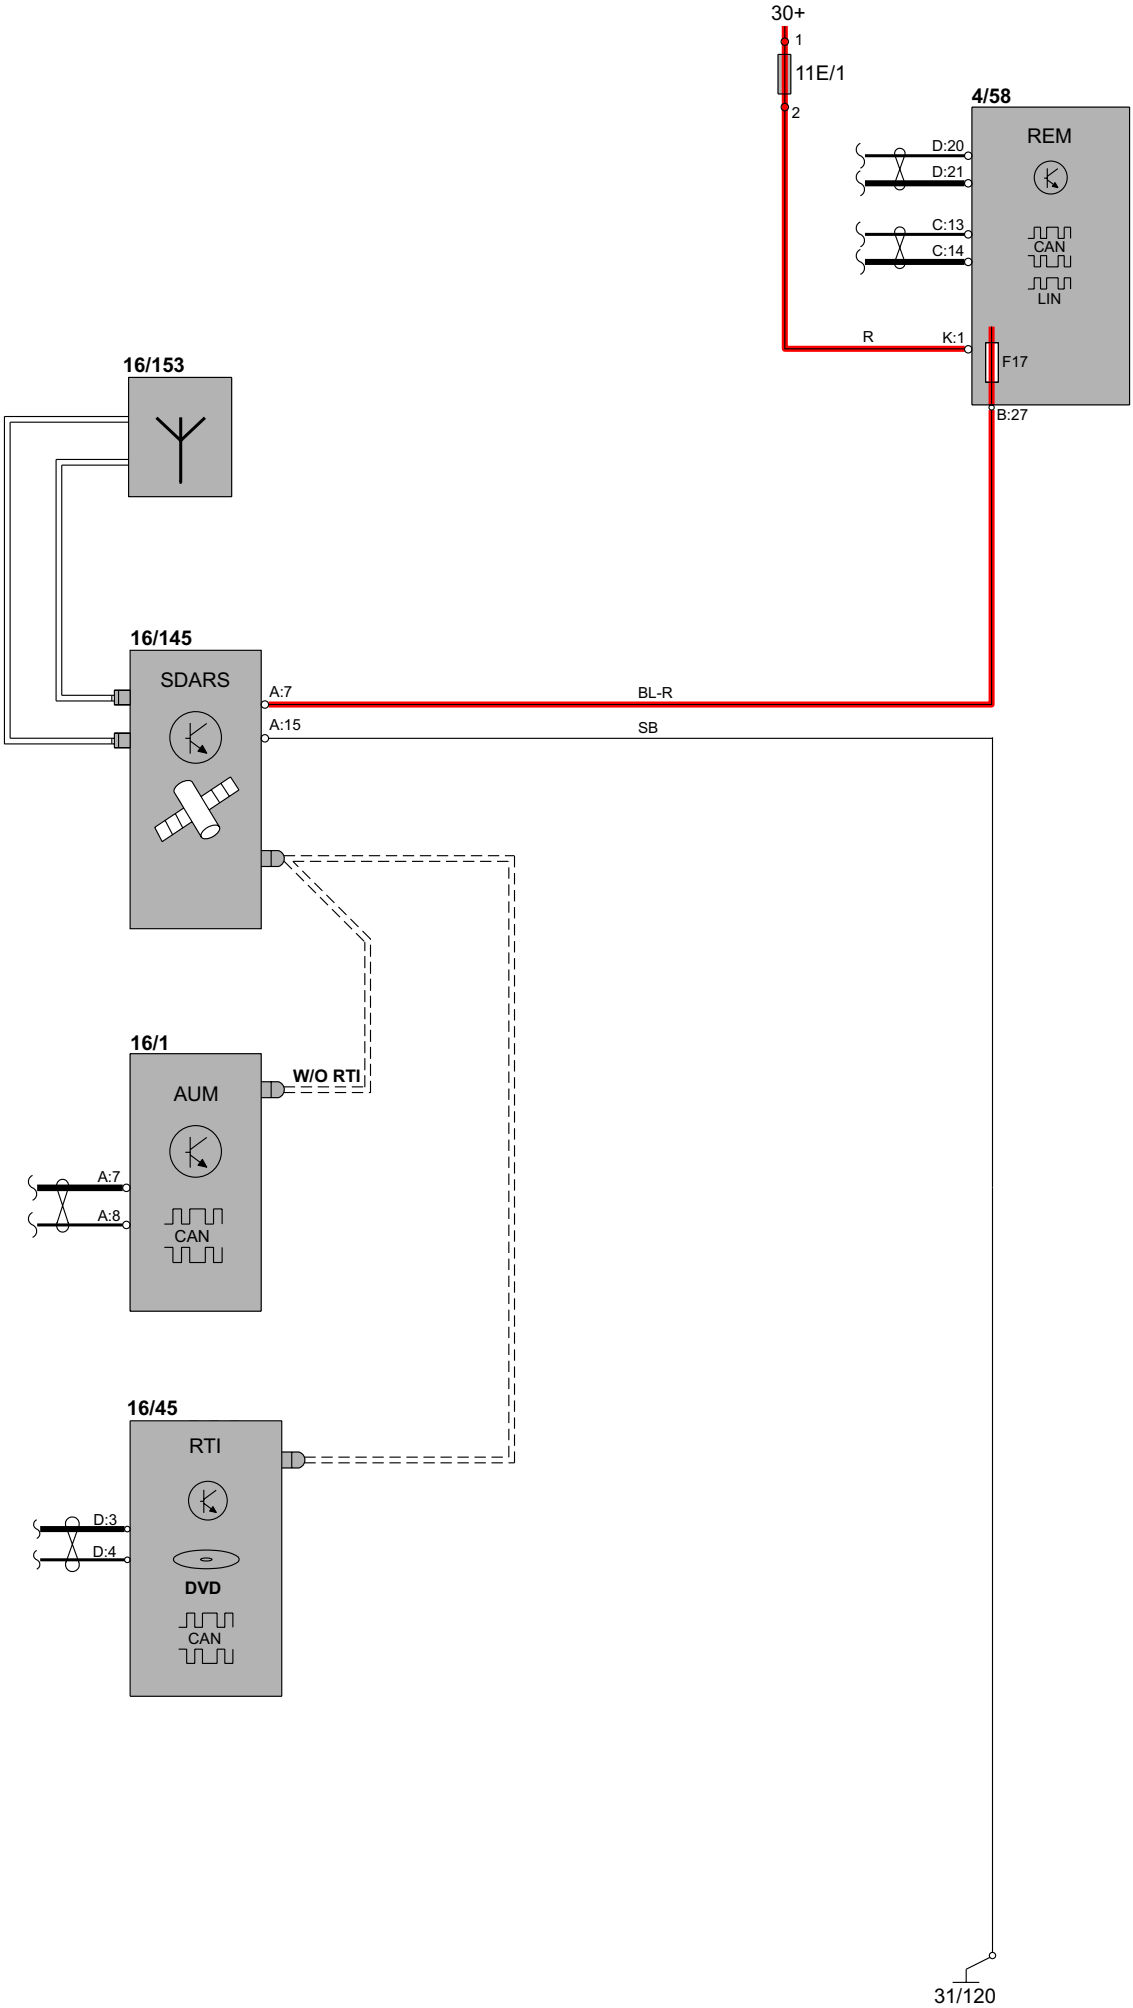

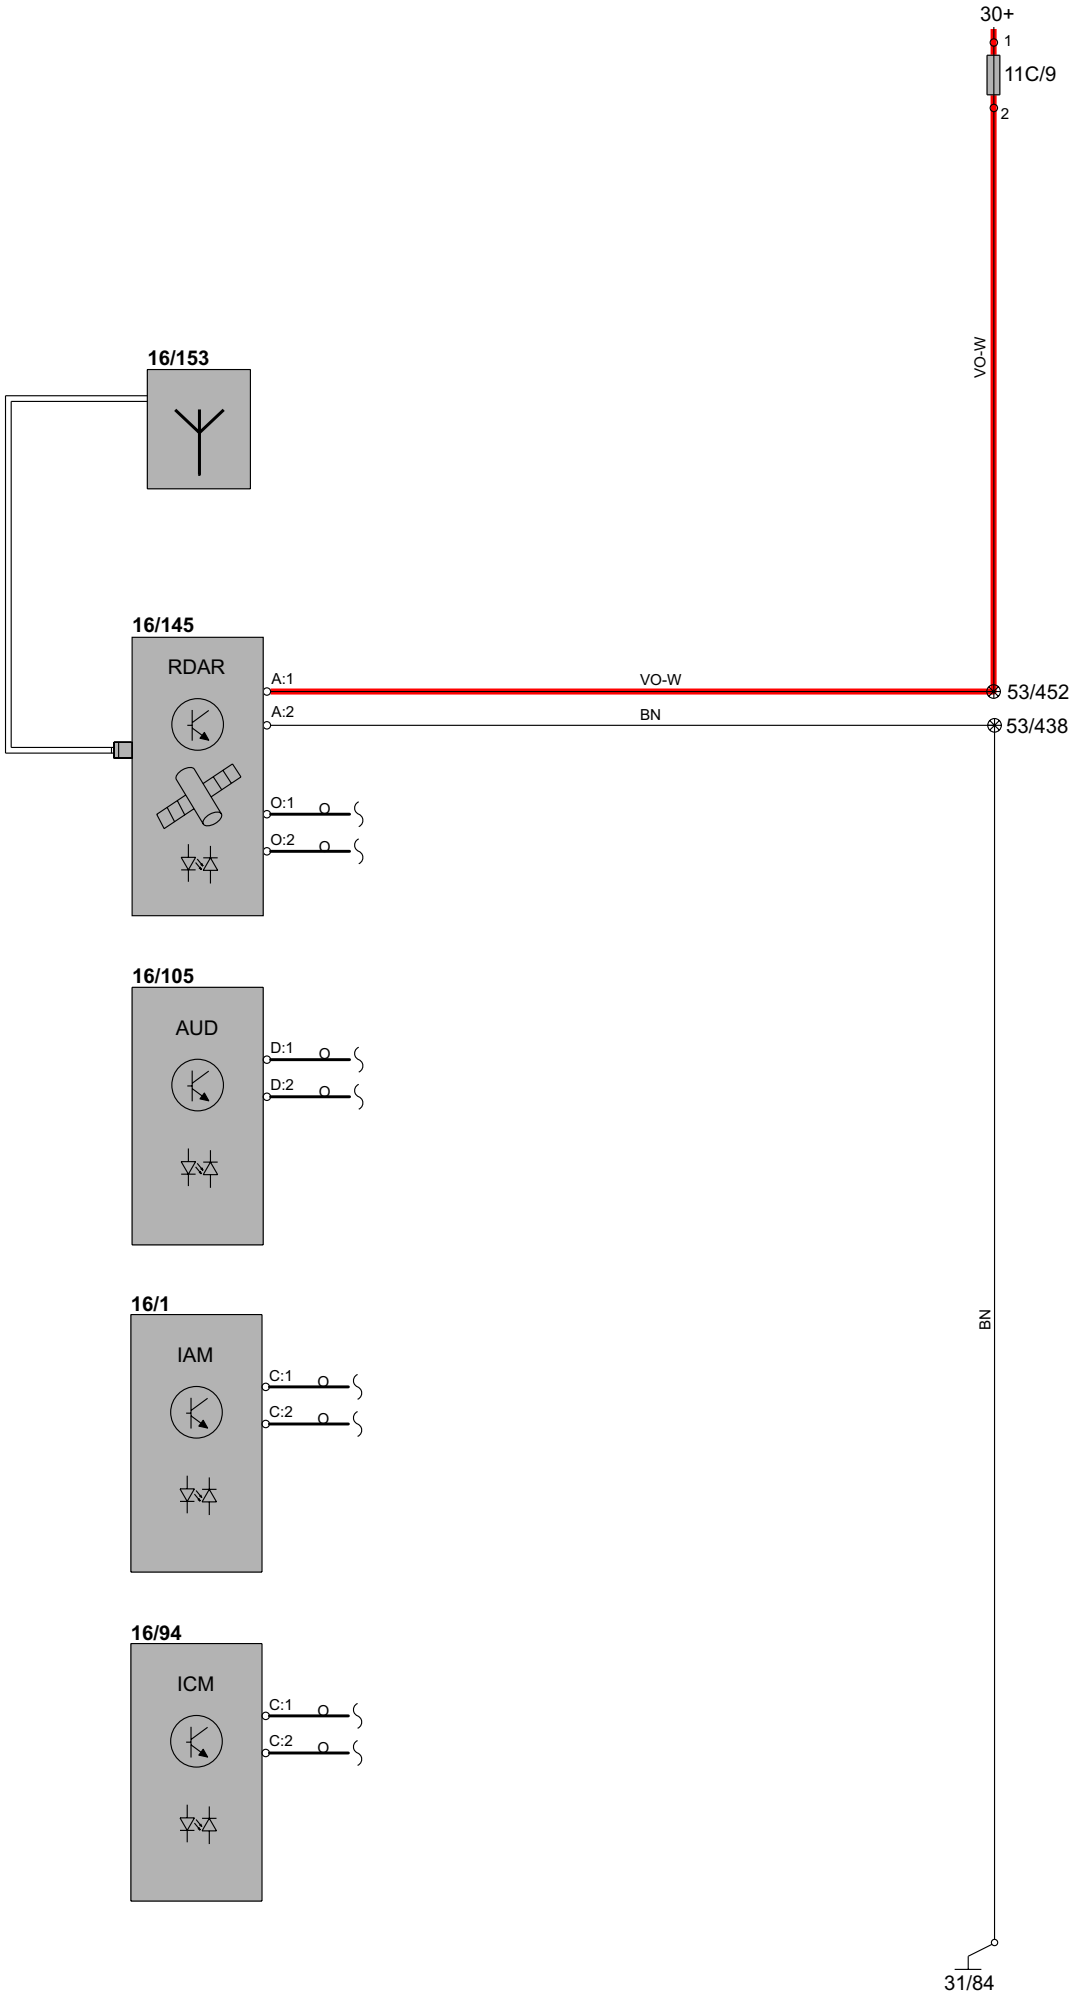
30+
1
11C/9
2
VO-W
16/153
16/145
RDAR
A:1
VO-W
53/452
A:2
BN
53/438
O:1
O:2
16/105
AUD
D:1
D:2
16/1
IAM
C:1
C:2
16/94
ICM
C:1
C:2
BN
31/84

Группа 39 Прочее
Развлекательная система заднего сиденья V70 1:2

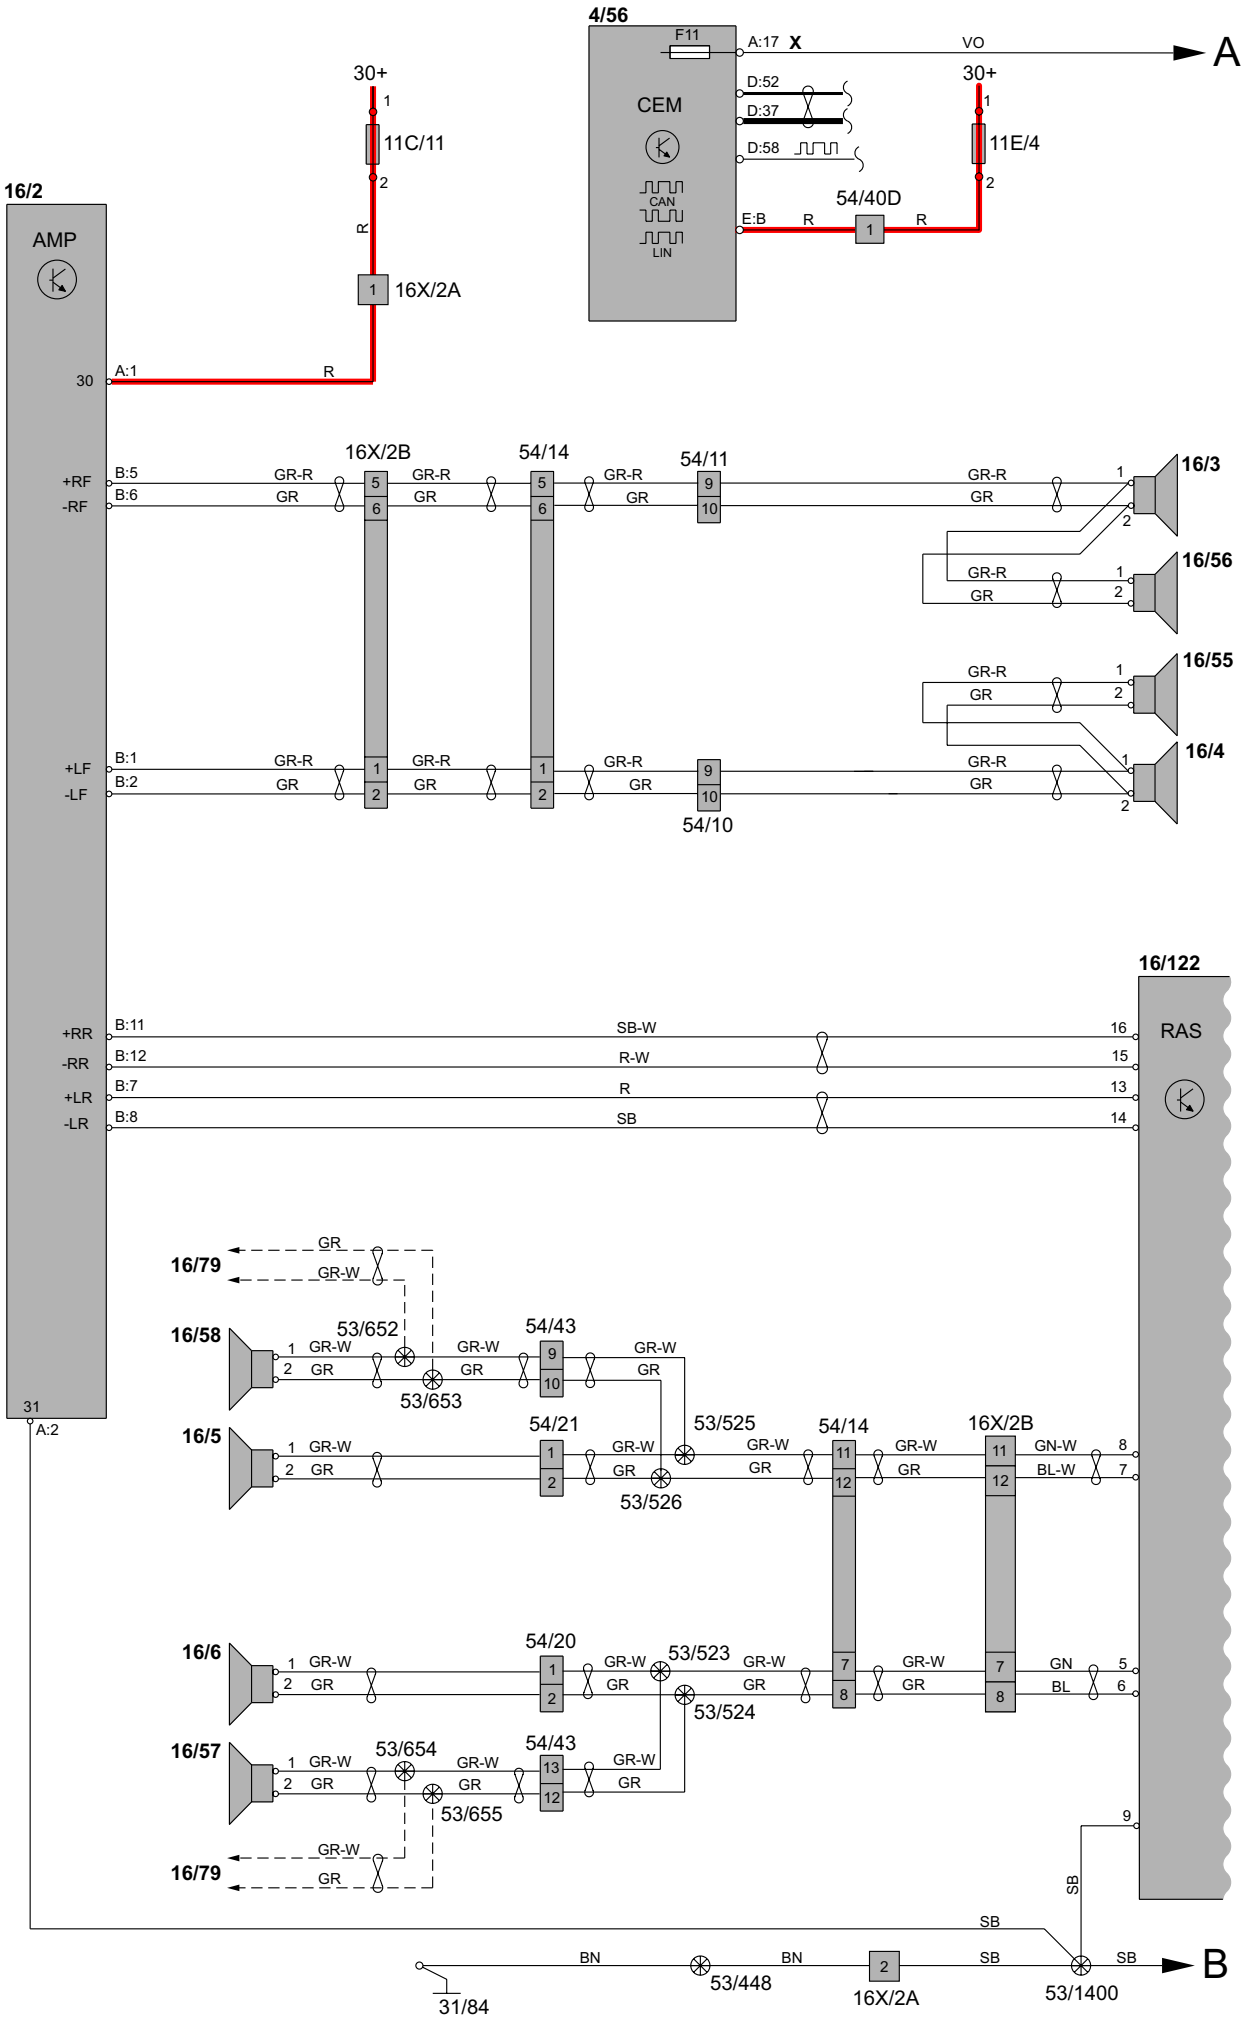

Группа 39 Прочее
Развлекательная система заднего сиденья, V70 2:2

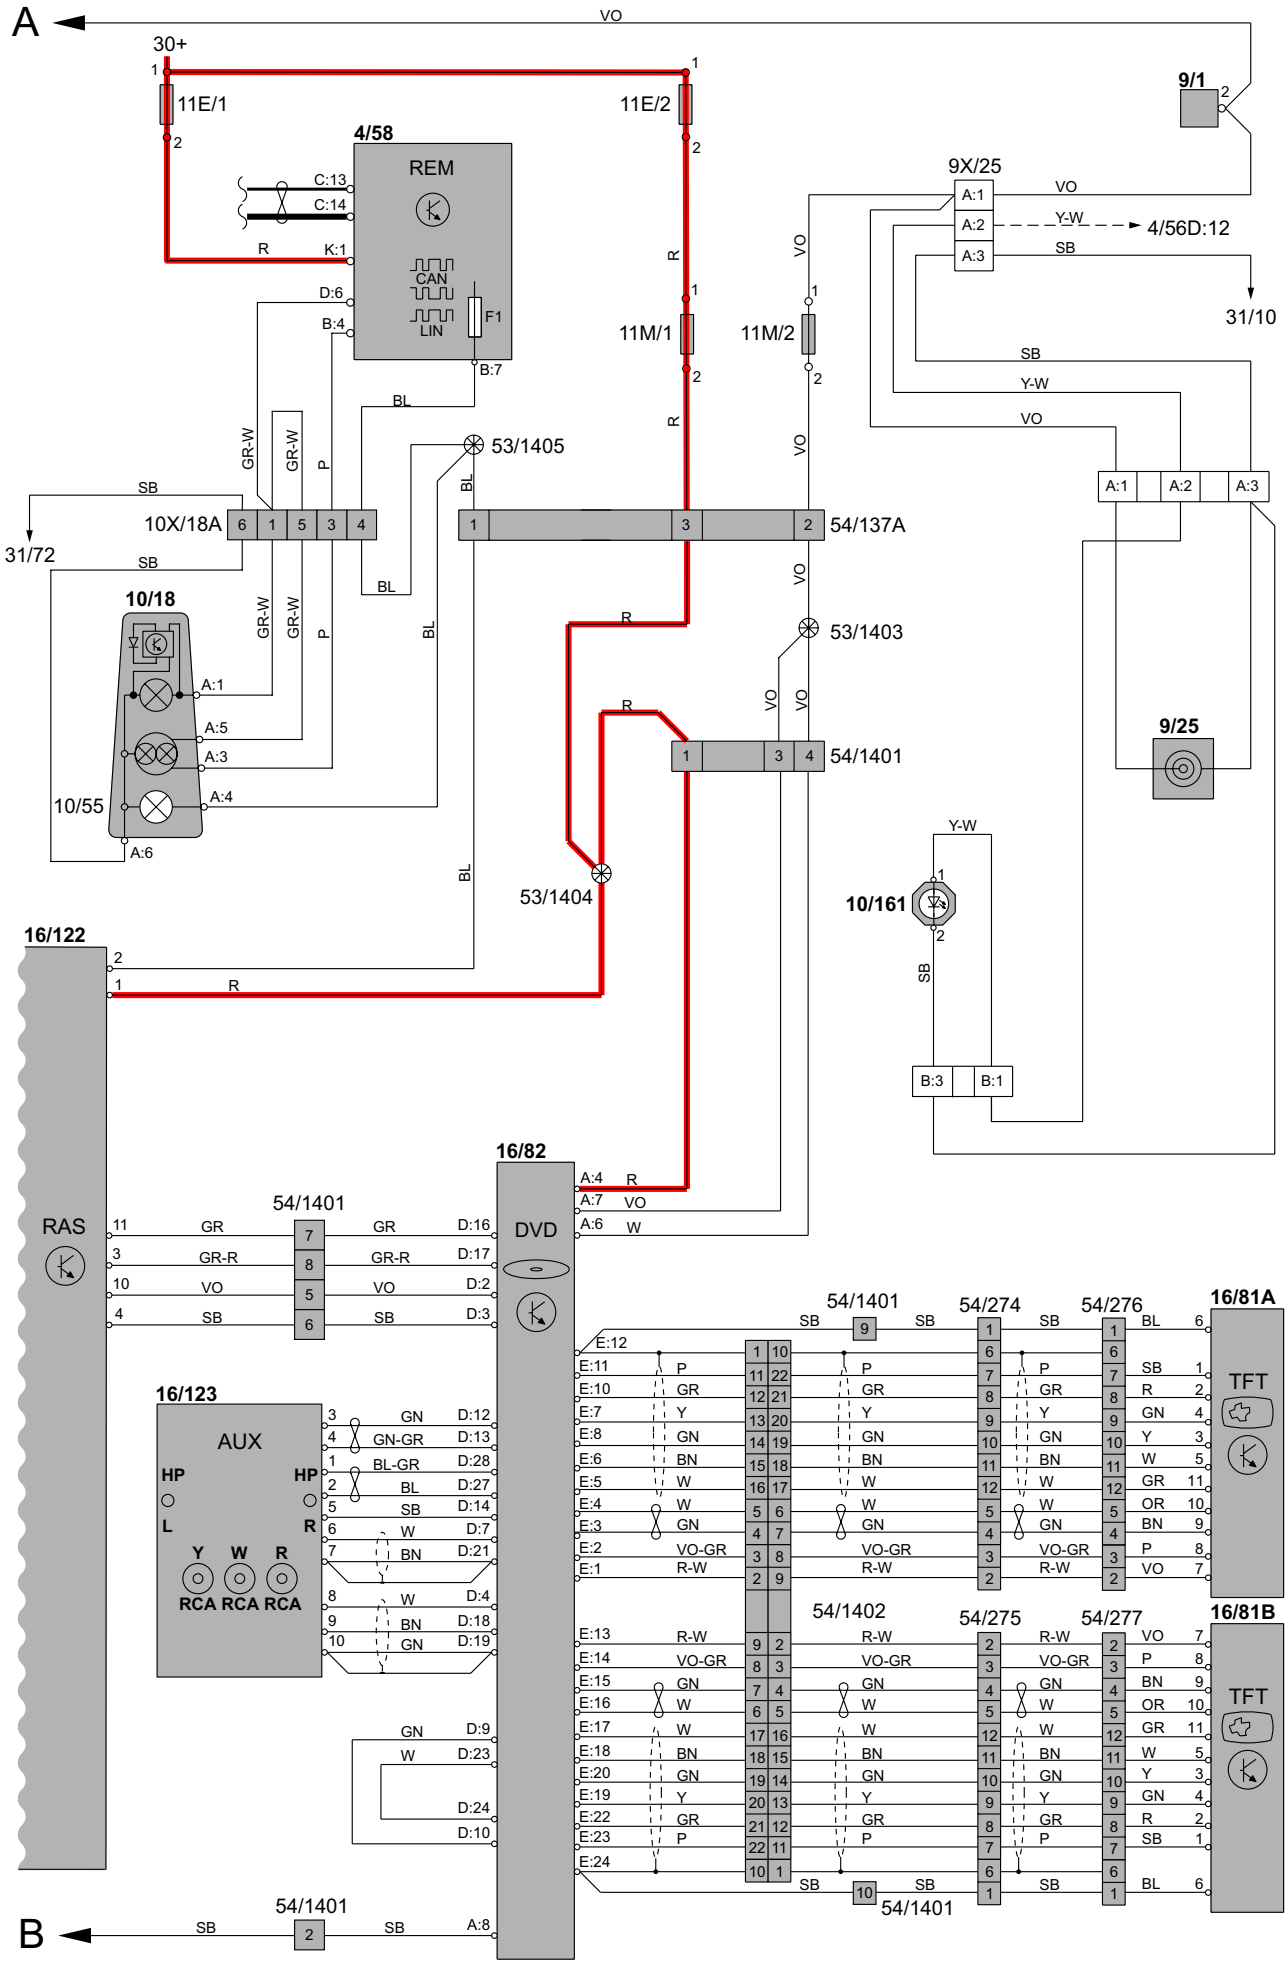

Группа 39 Прочее
Развлекательная система заднего сиденья, XC90

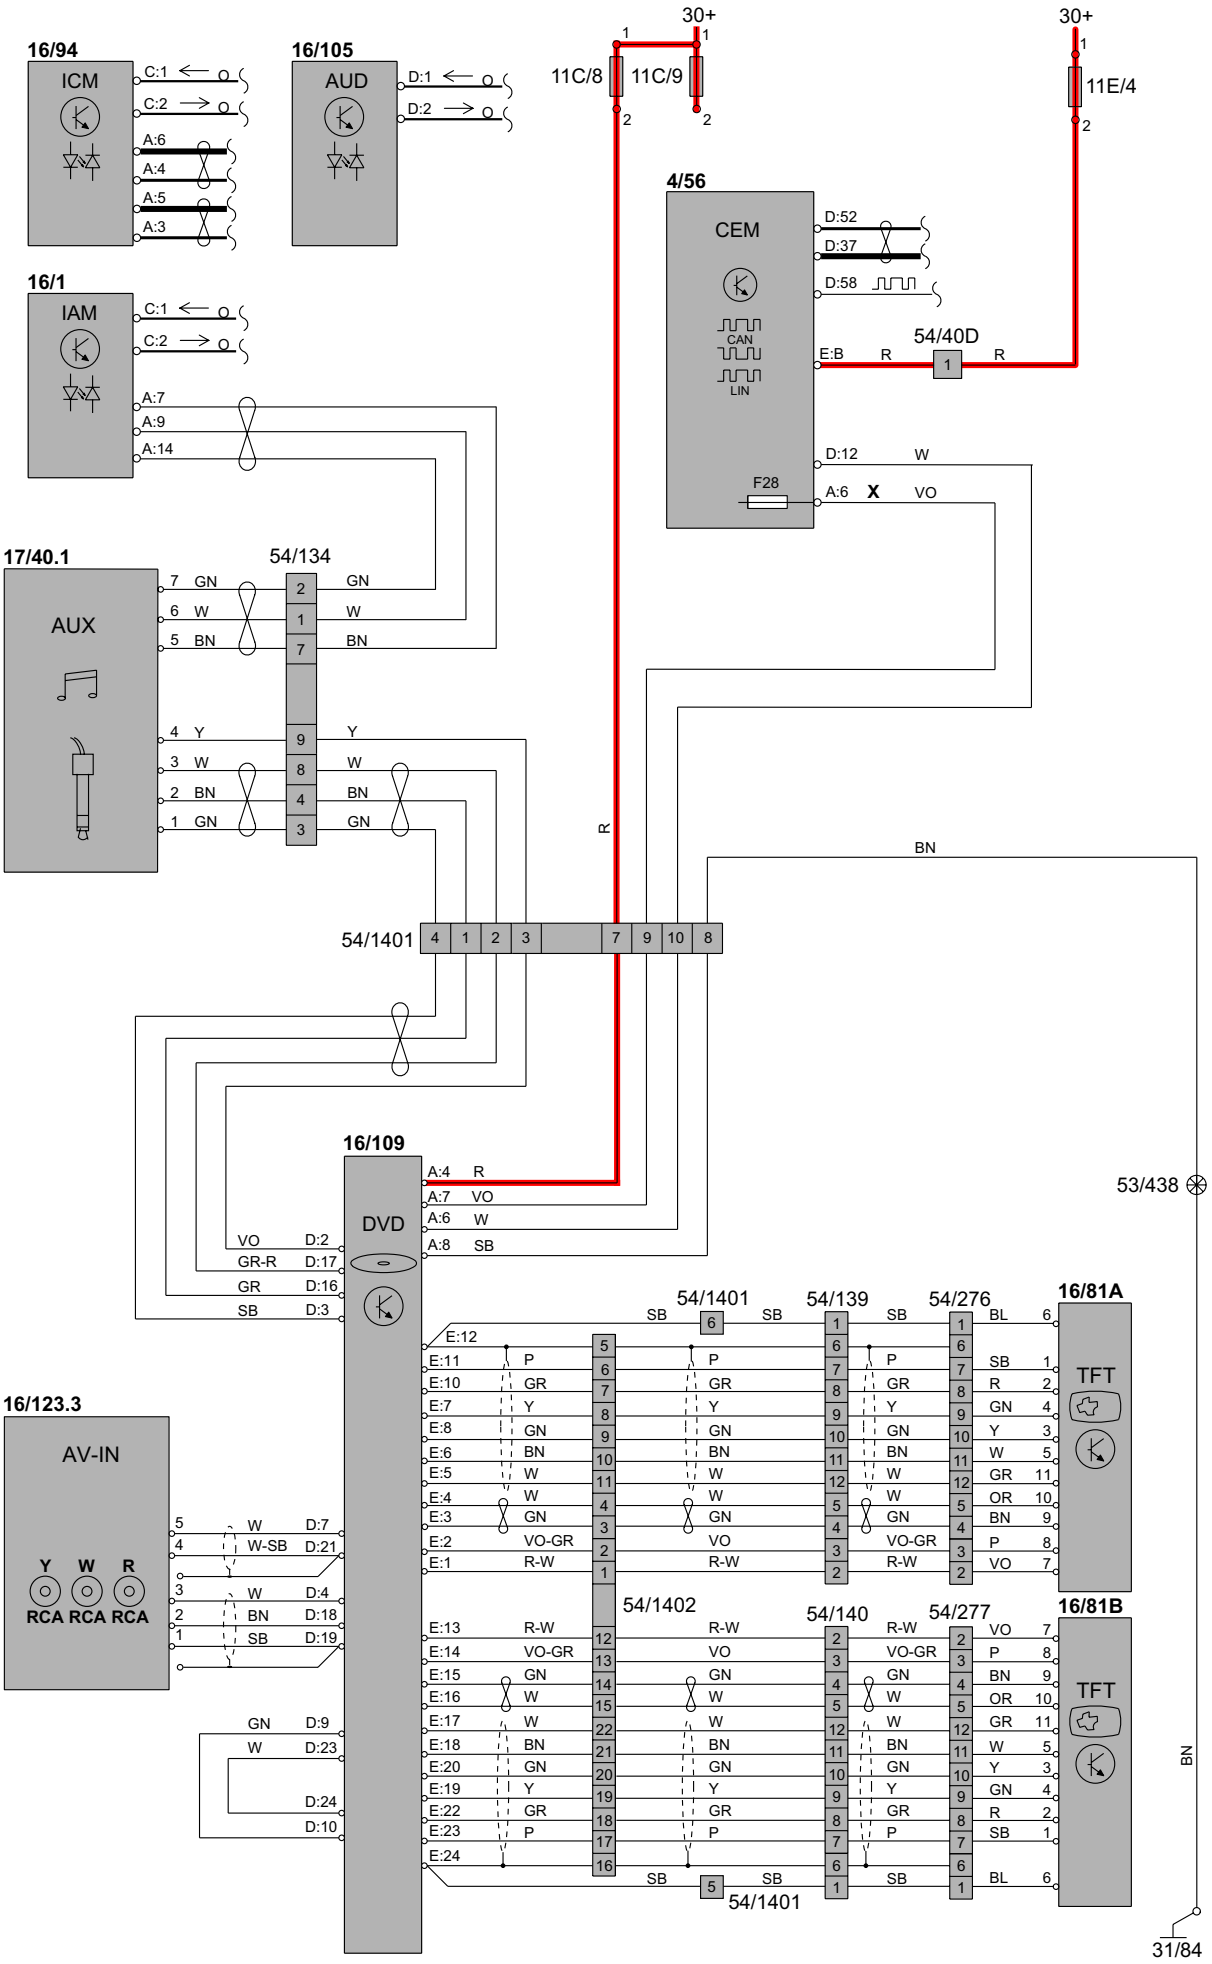

Группа 39 Прочее, акссесуары
Развлекательная система заднего сиденья, XC90

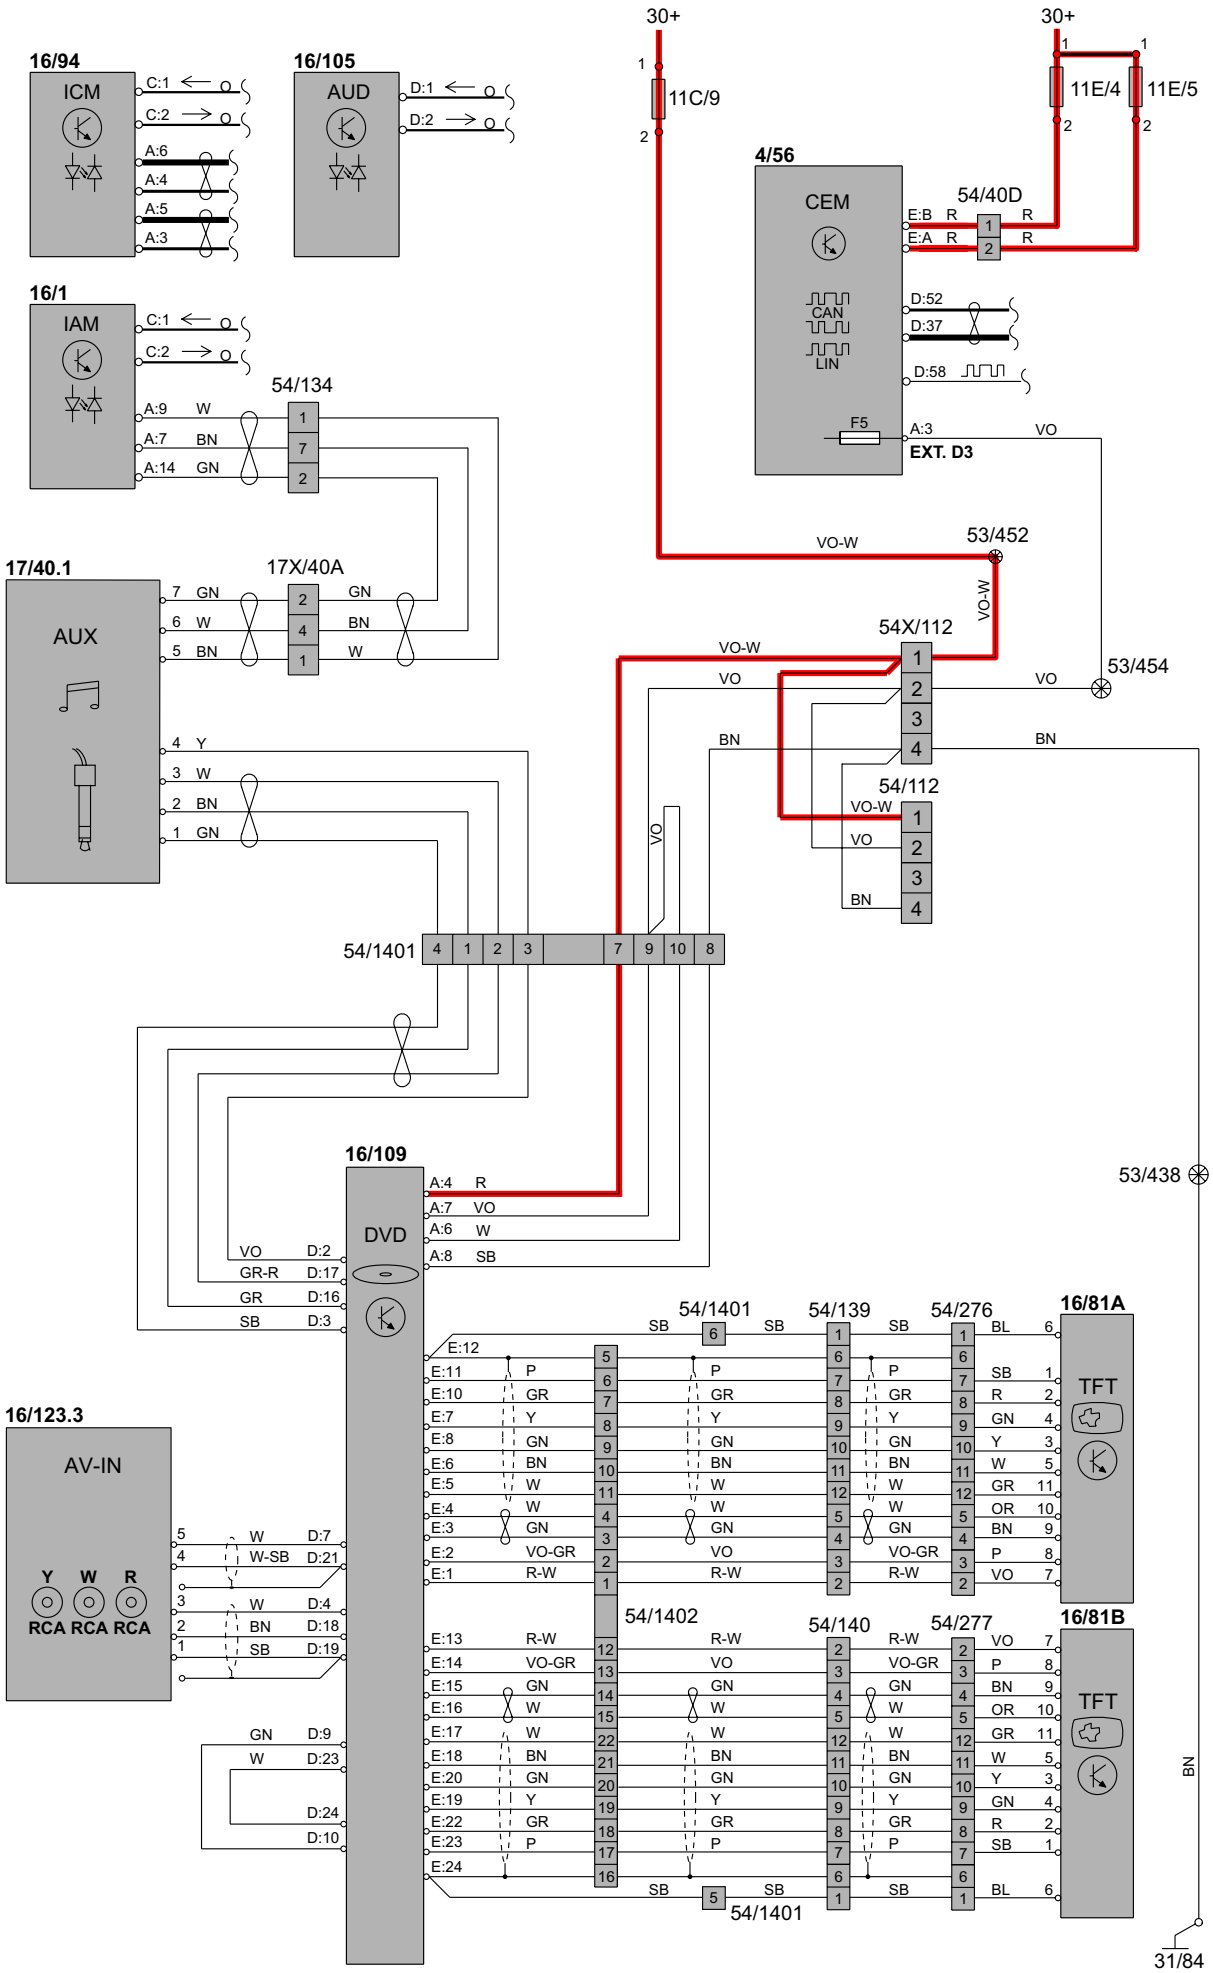
16/94
ICM
C:1
C:2
A:6
A:4
A:5
A:3
16/105
AUD
D:1
D:2
30+
1
11C/9
2
30+
1
1
11E/4
11E/5
2
2
4/56
CEM
54/40D
E:B R
E:A R
R
R
CAN
LIN
D:52
D:37
D:58
F5
A:3
VO
EXT. D3
16/1
IAM
C:1
C:2
54/134
A:9 W
A:7 BN
A:14 GN
17/40.1
AUX
17X/40A
7 GN
6 W
5 BN
GN
BN
W
4 Y
3 W
2 BN
1 GN
VO-W
53/452
VO-W
54X/112
VO-W
VO
VO
53/454
BN
BN
54/112
VO-W
VO
BN
VO
54/1401
4 1 2 3 7 9 10 8
16/109
DVD
A:4 R
A:7 VO
A:6 W
A:8 SB
VO D:2
GR-R D:17
GR D:16
SB D:3
53/438
54/1401
54/139
54/276
16/81A
TFT
SB
BL
E:12
E:11 P
E:10 GR
E:7 Y
E:8 GN
E:6 BN
E:5 W
E:4 W
E:3 GN
E:2 VO-GR
E:1 R-W
SB
SB
SB

Группа 39 Прочее
Система информатики и развлечения XC90

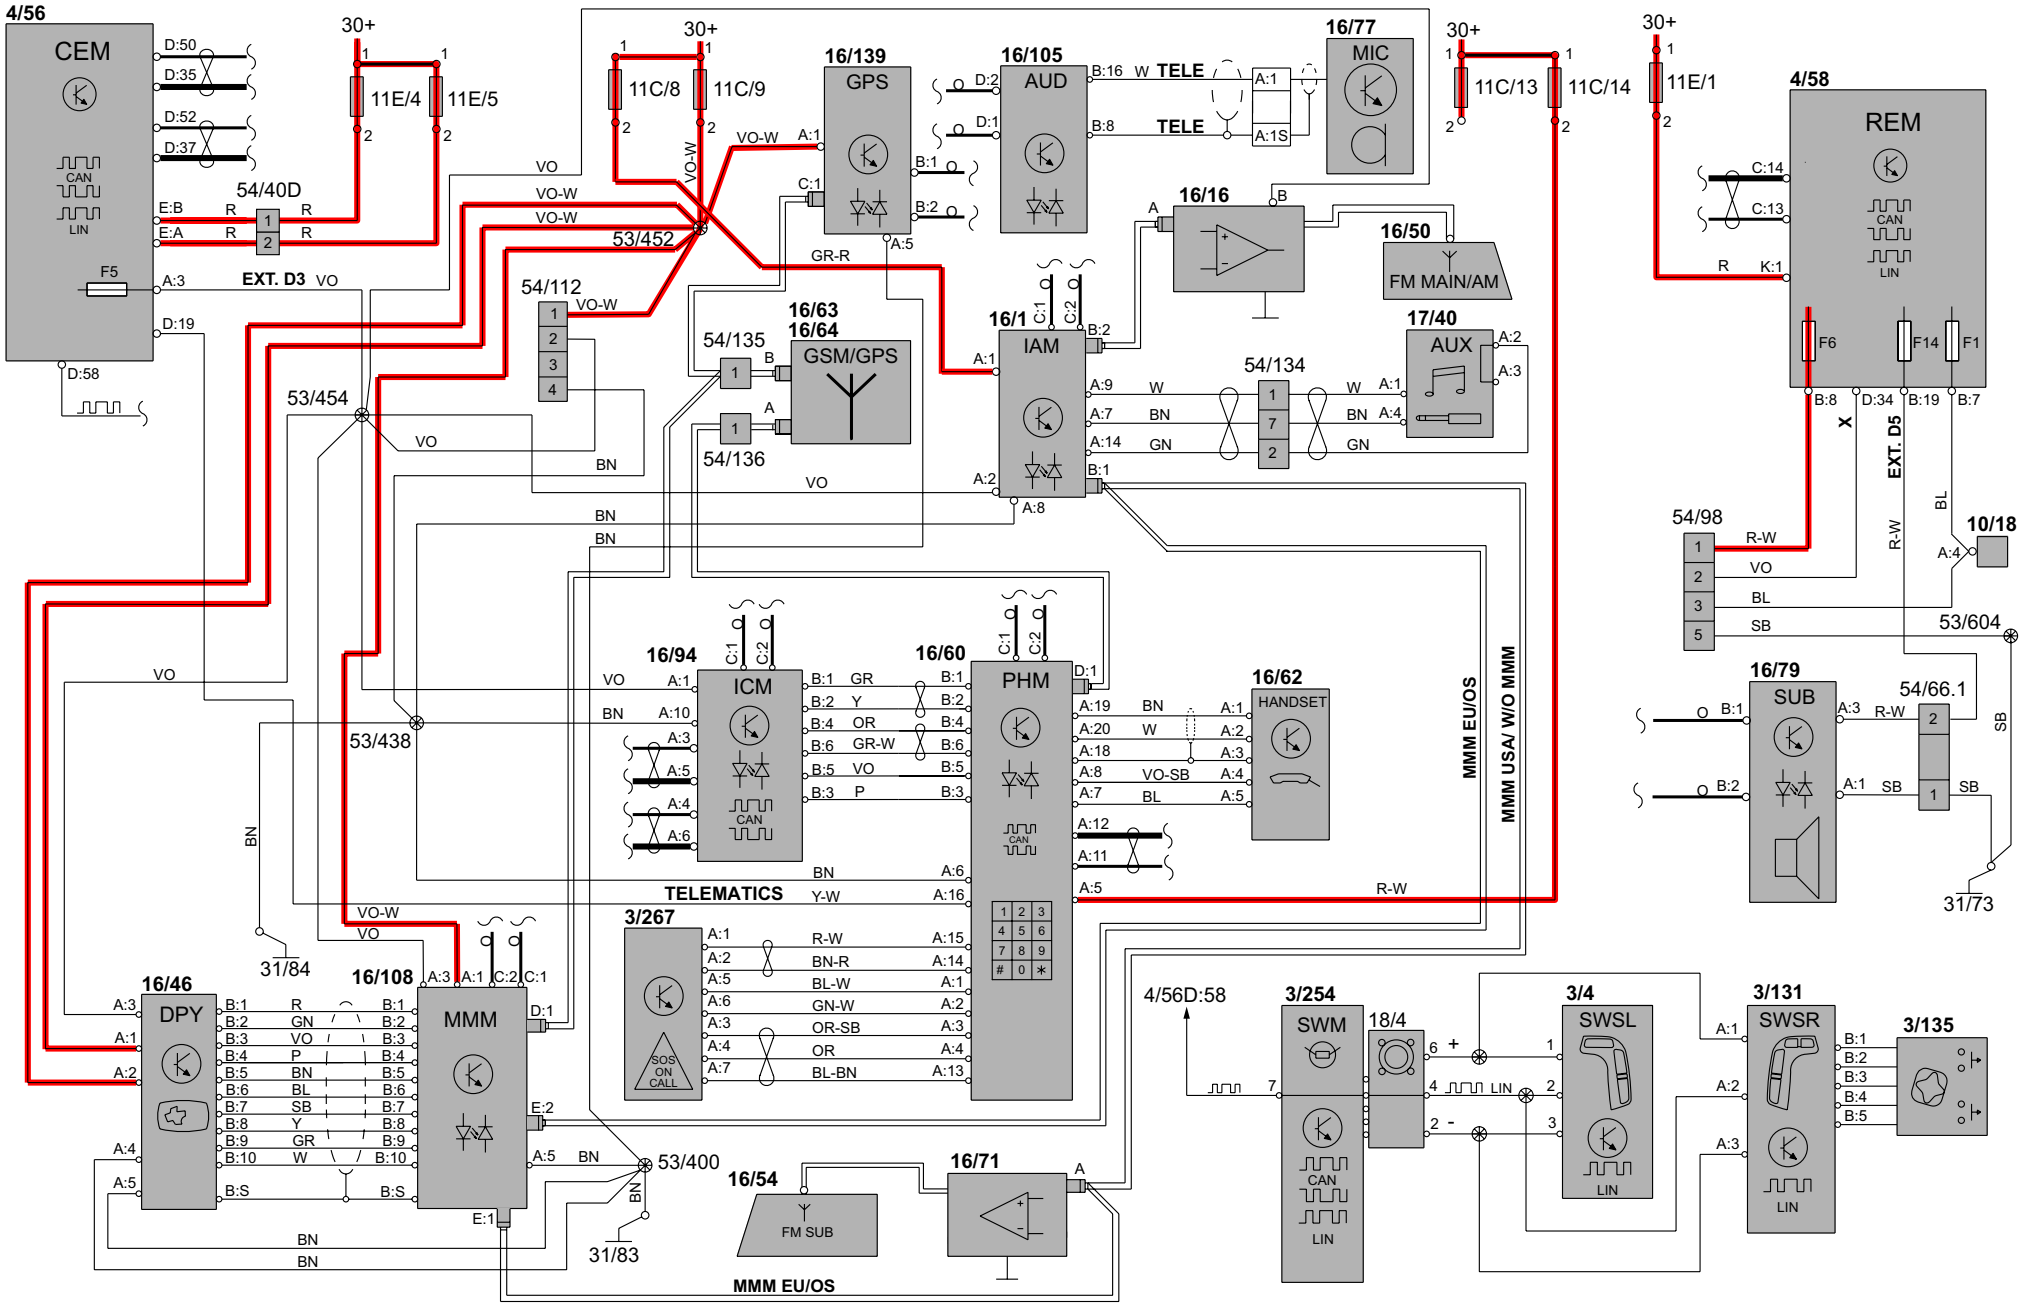

Группа 39 Прочее, акссесуары
Система развлечения заднего сиденья, монтаж в потолке XC90

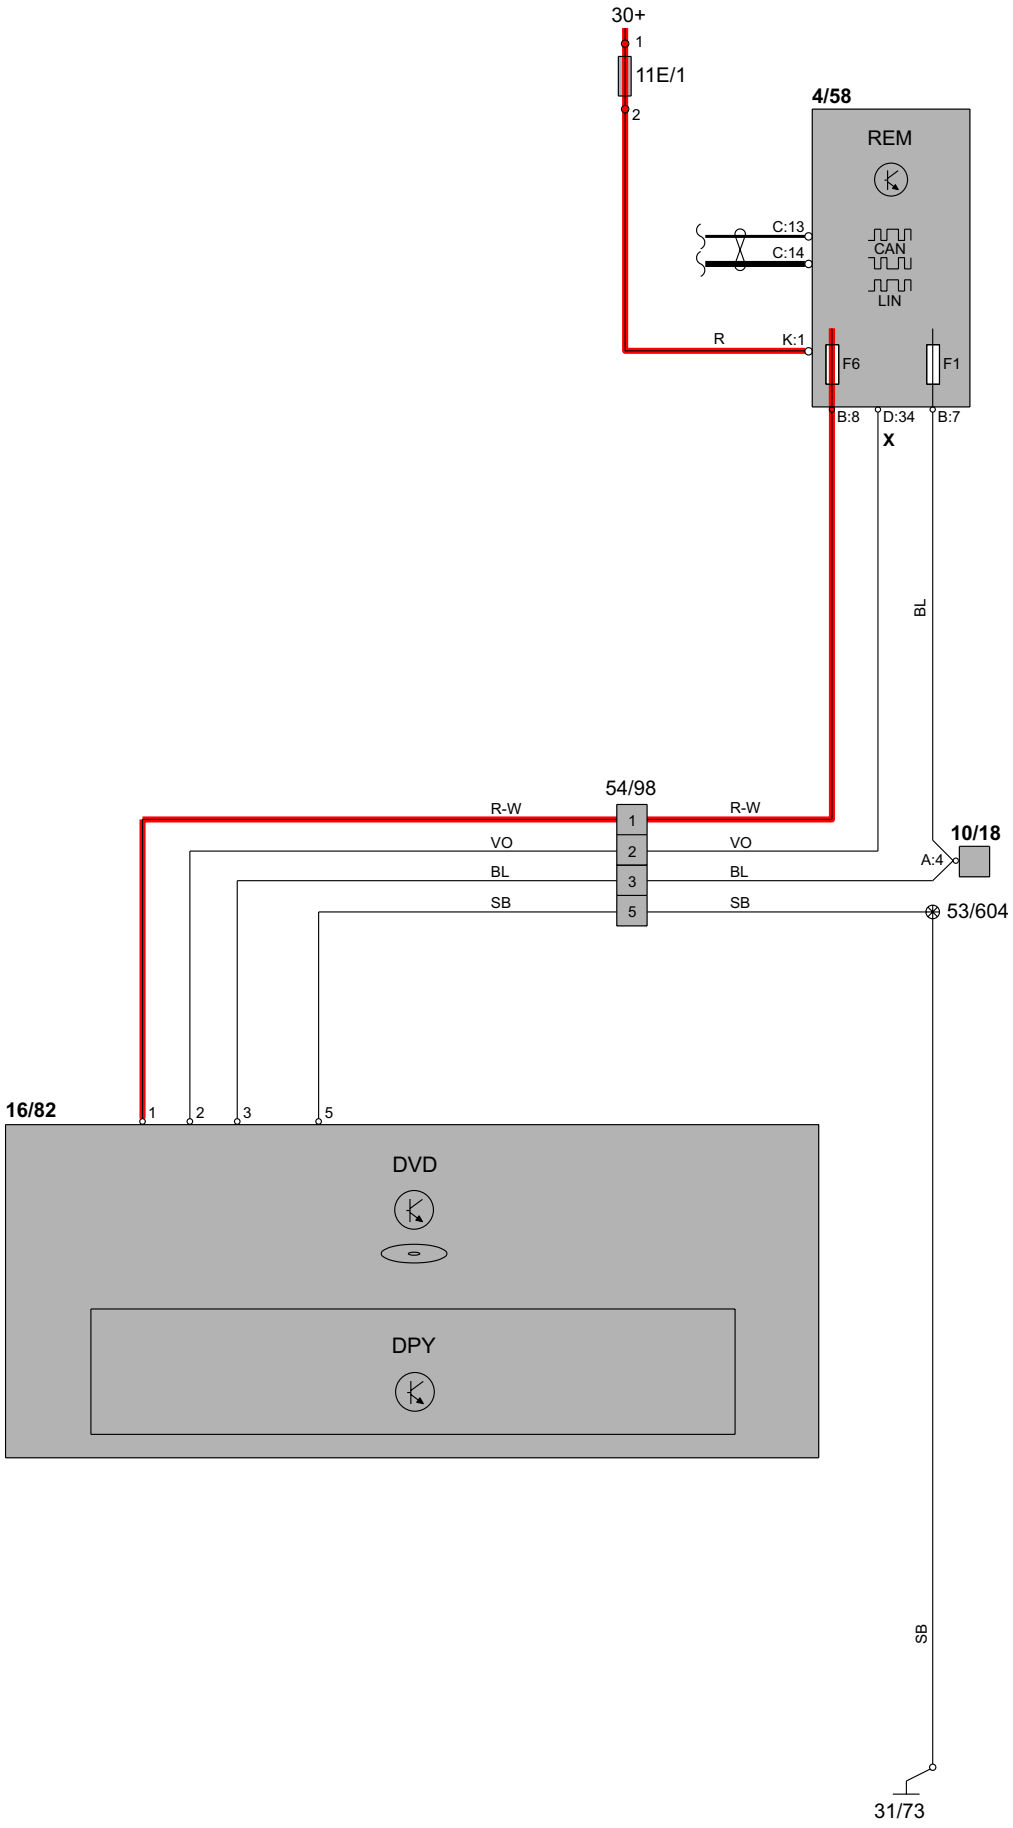

Группа 39 Прочее, акссесуары
Камера парковки, XC90

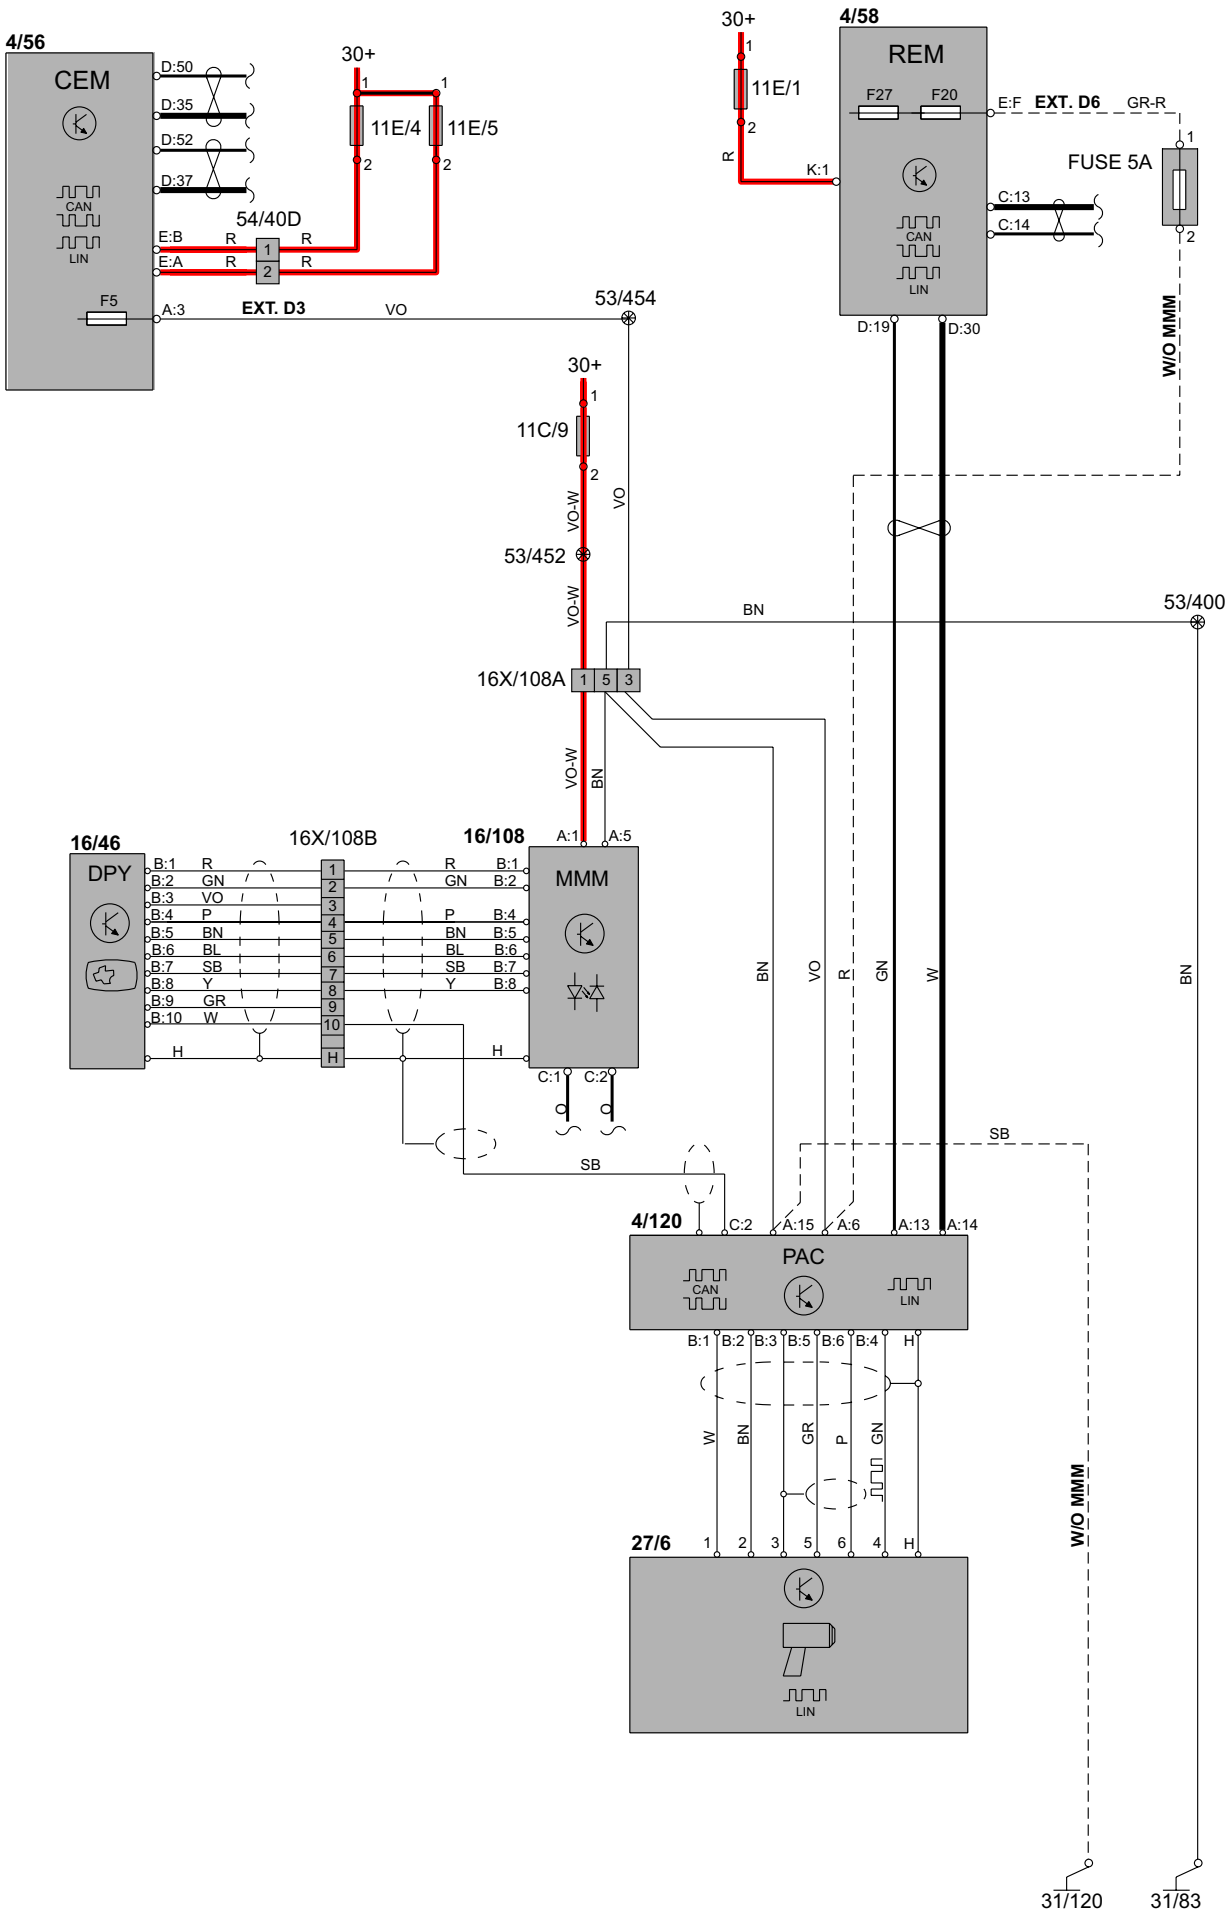

Группа 39 Прочее, акссесуары
AEM и камера системы парковки, XC90

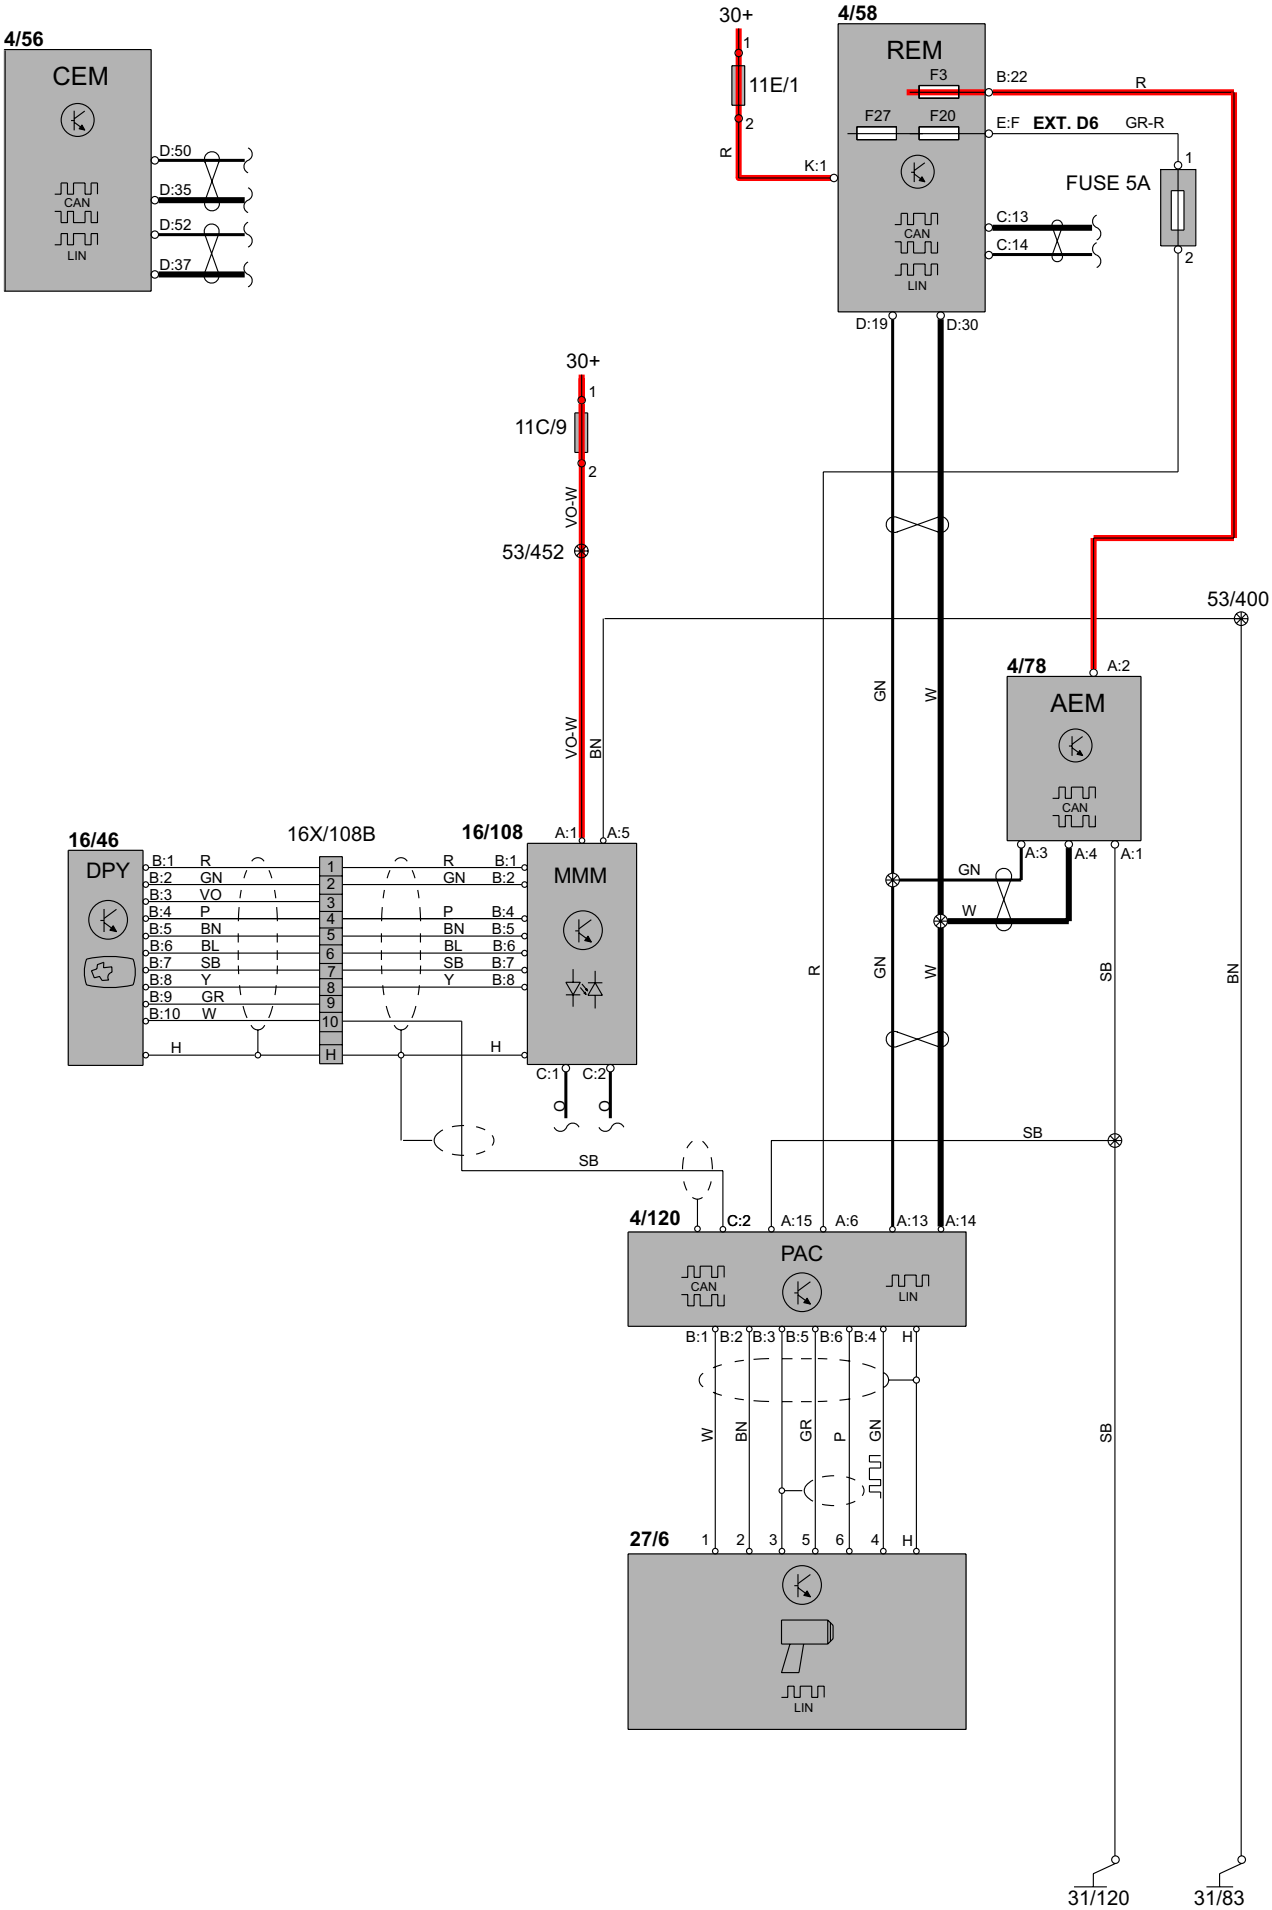

Группа 43 Коробка передач
Автоматическая коробка передач AW55-51SN/AW51AWD

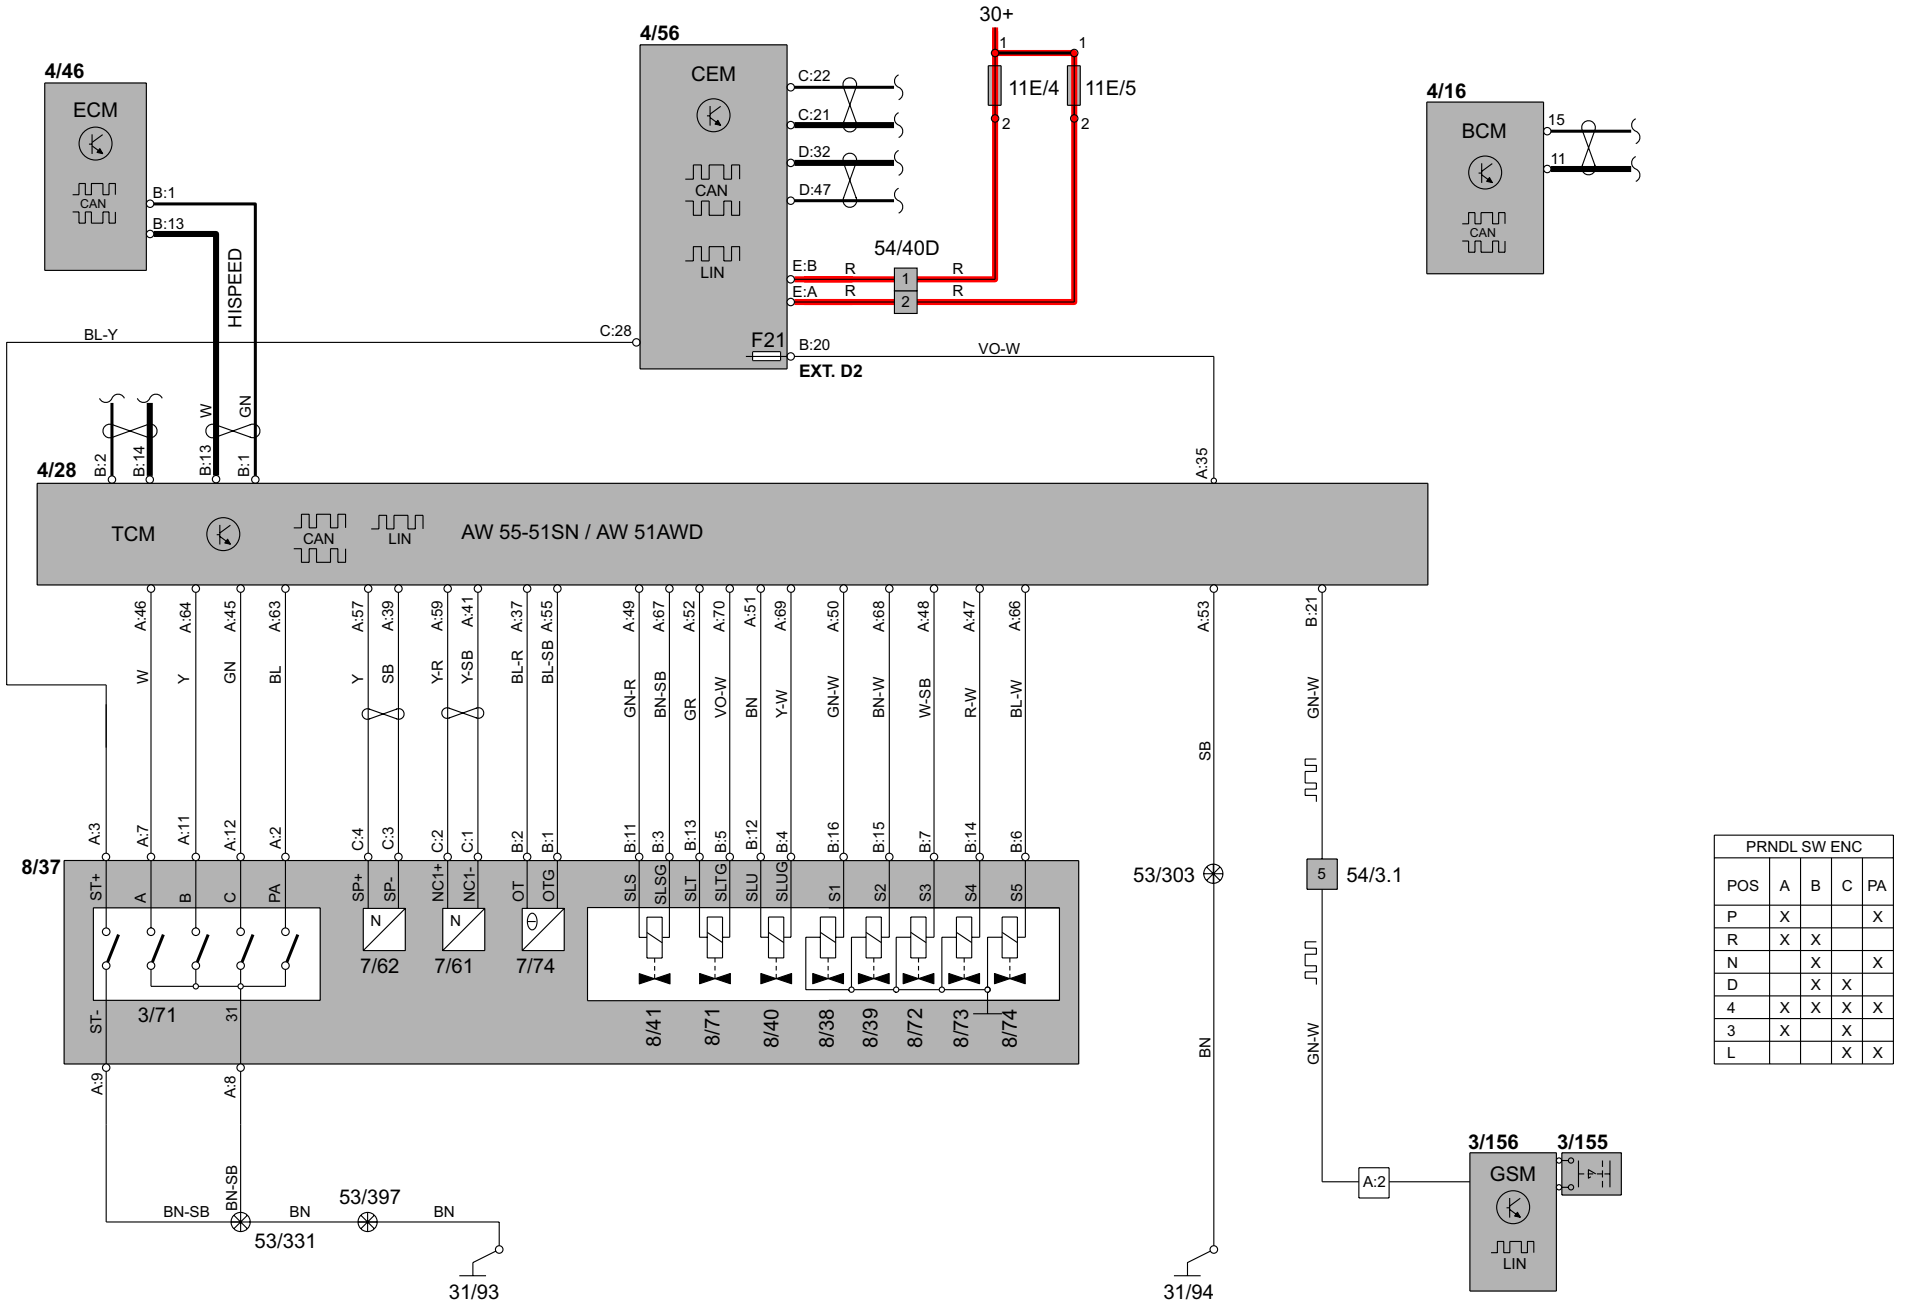

Группа 43 Коробка передач
Автоматическая коробка передач TF-80SC AWD 8-цил.

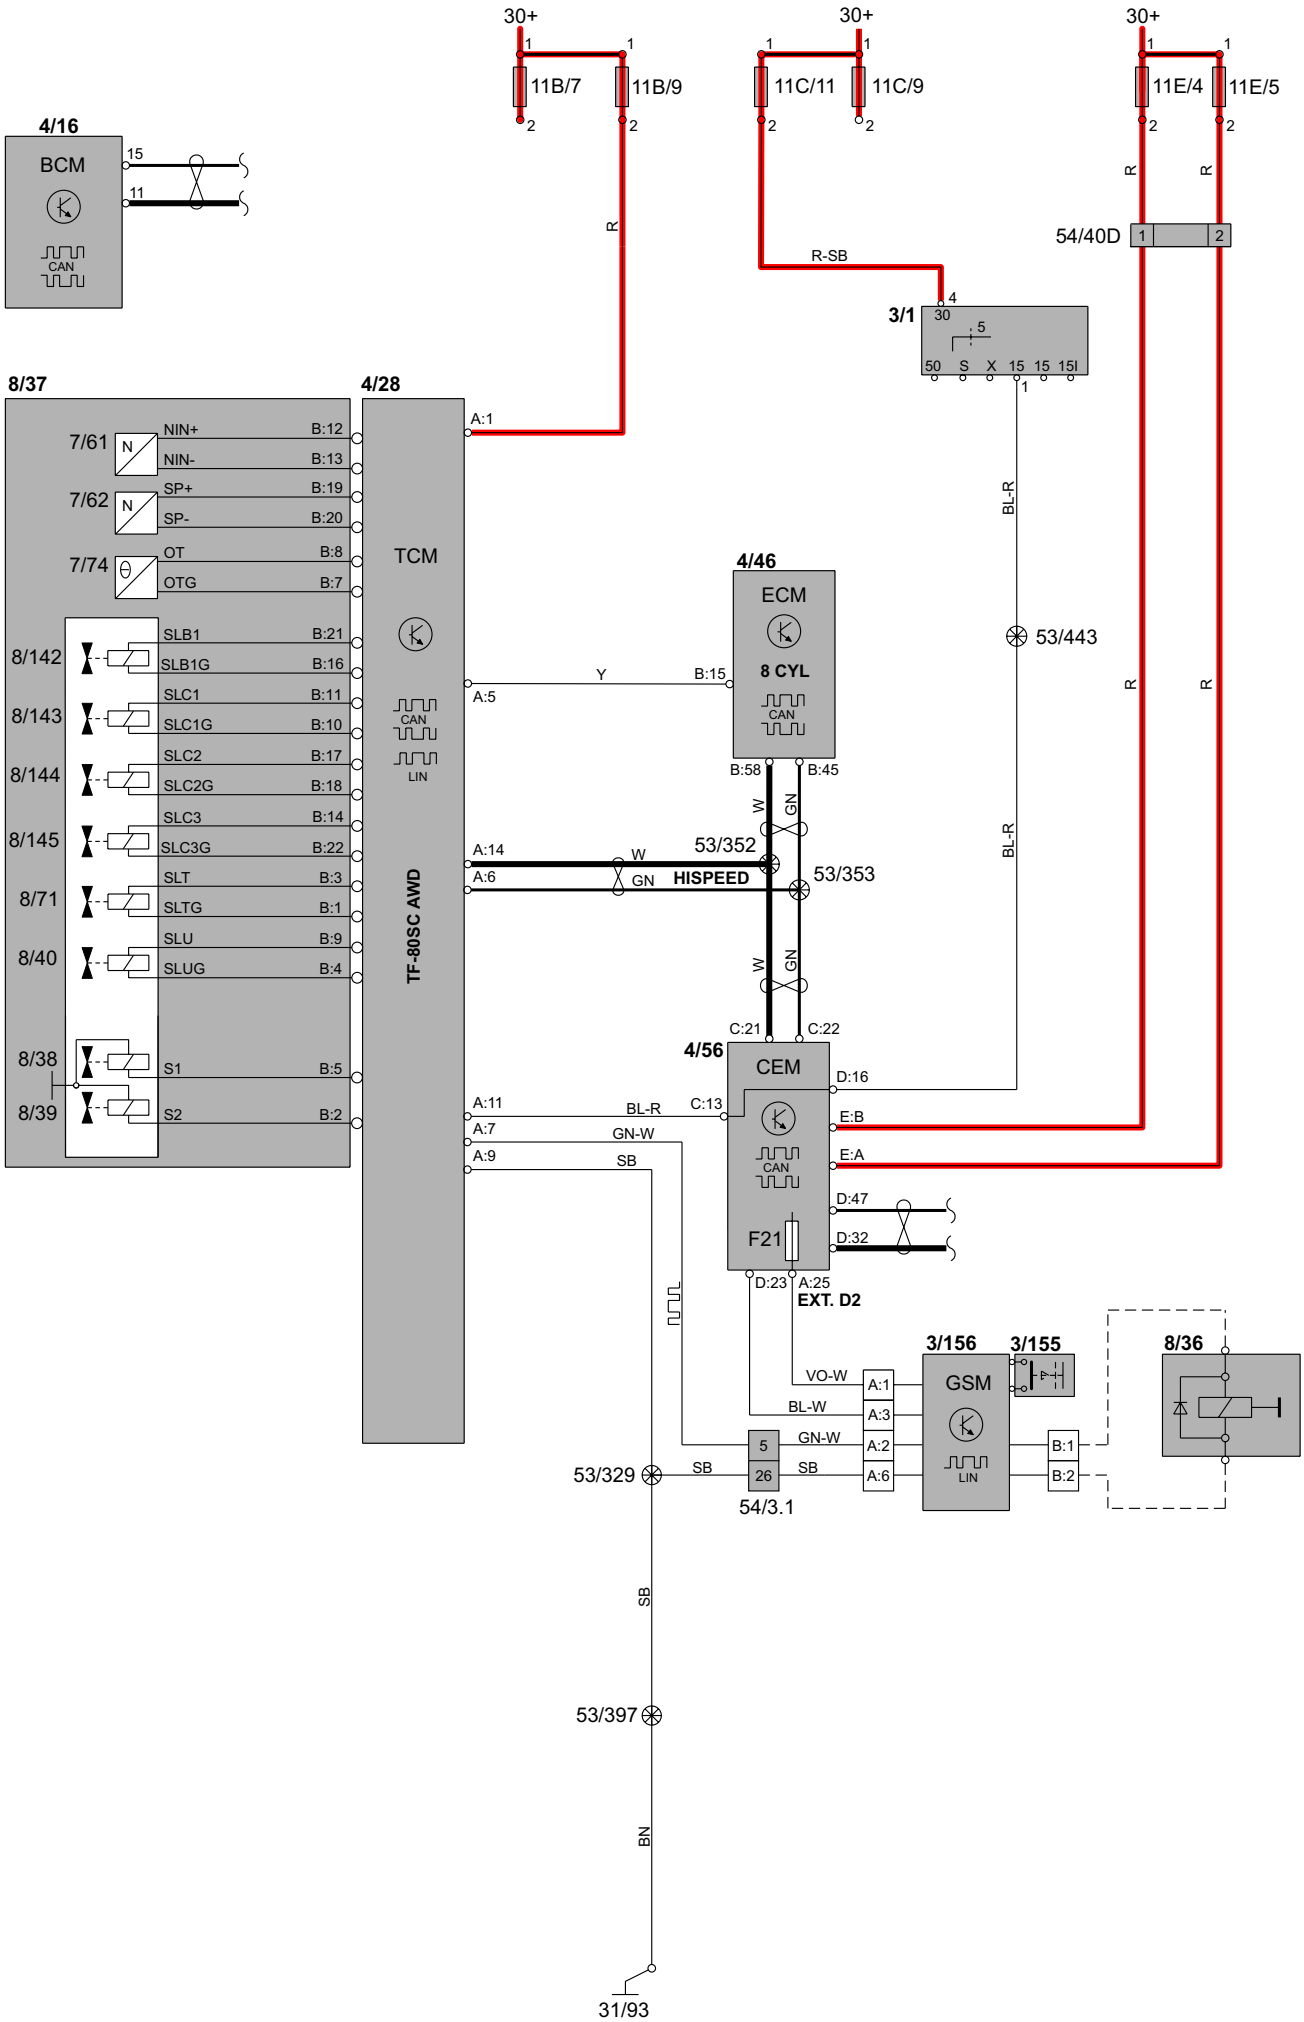

Группа 43 Коробка передач

Автоматическая коробка передач TF-80SC / TF-80SC AWD, 6-цил. и дизель

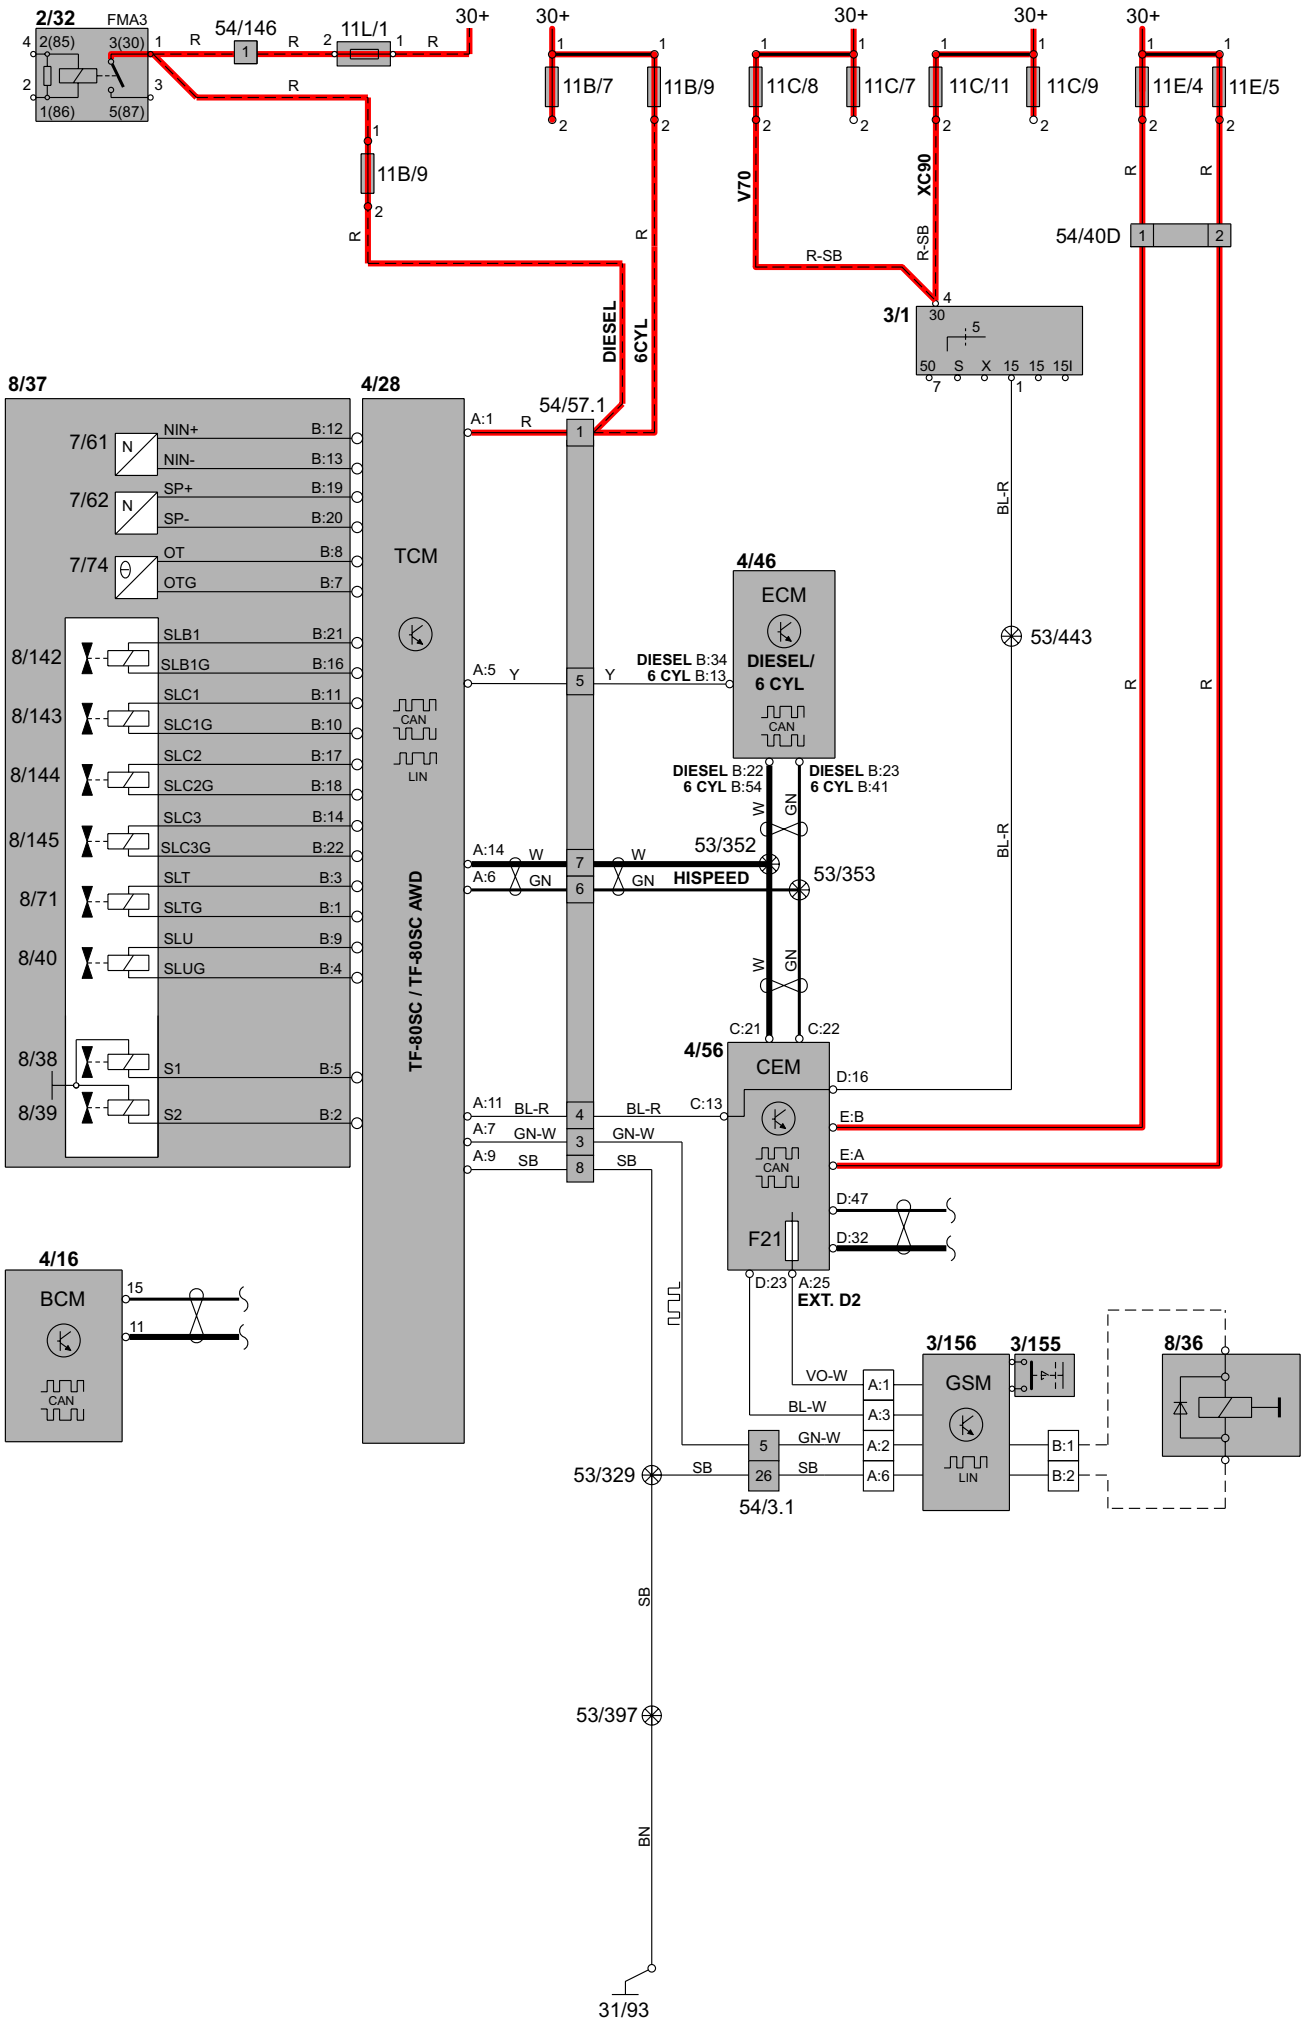

Группа 43 Коробка передач
Geartronic AW55-51 SN/AW51 AWD

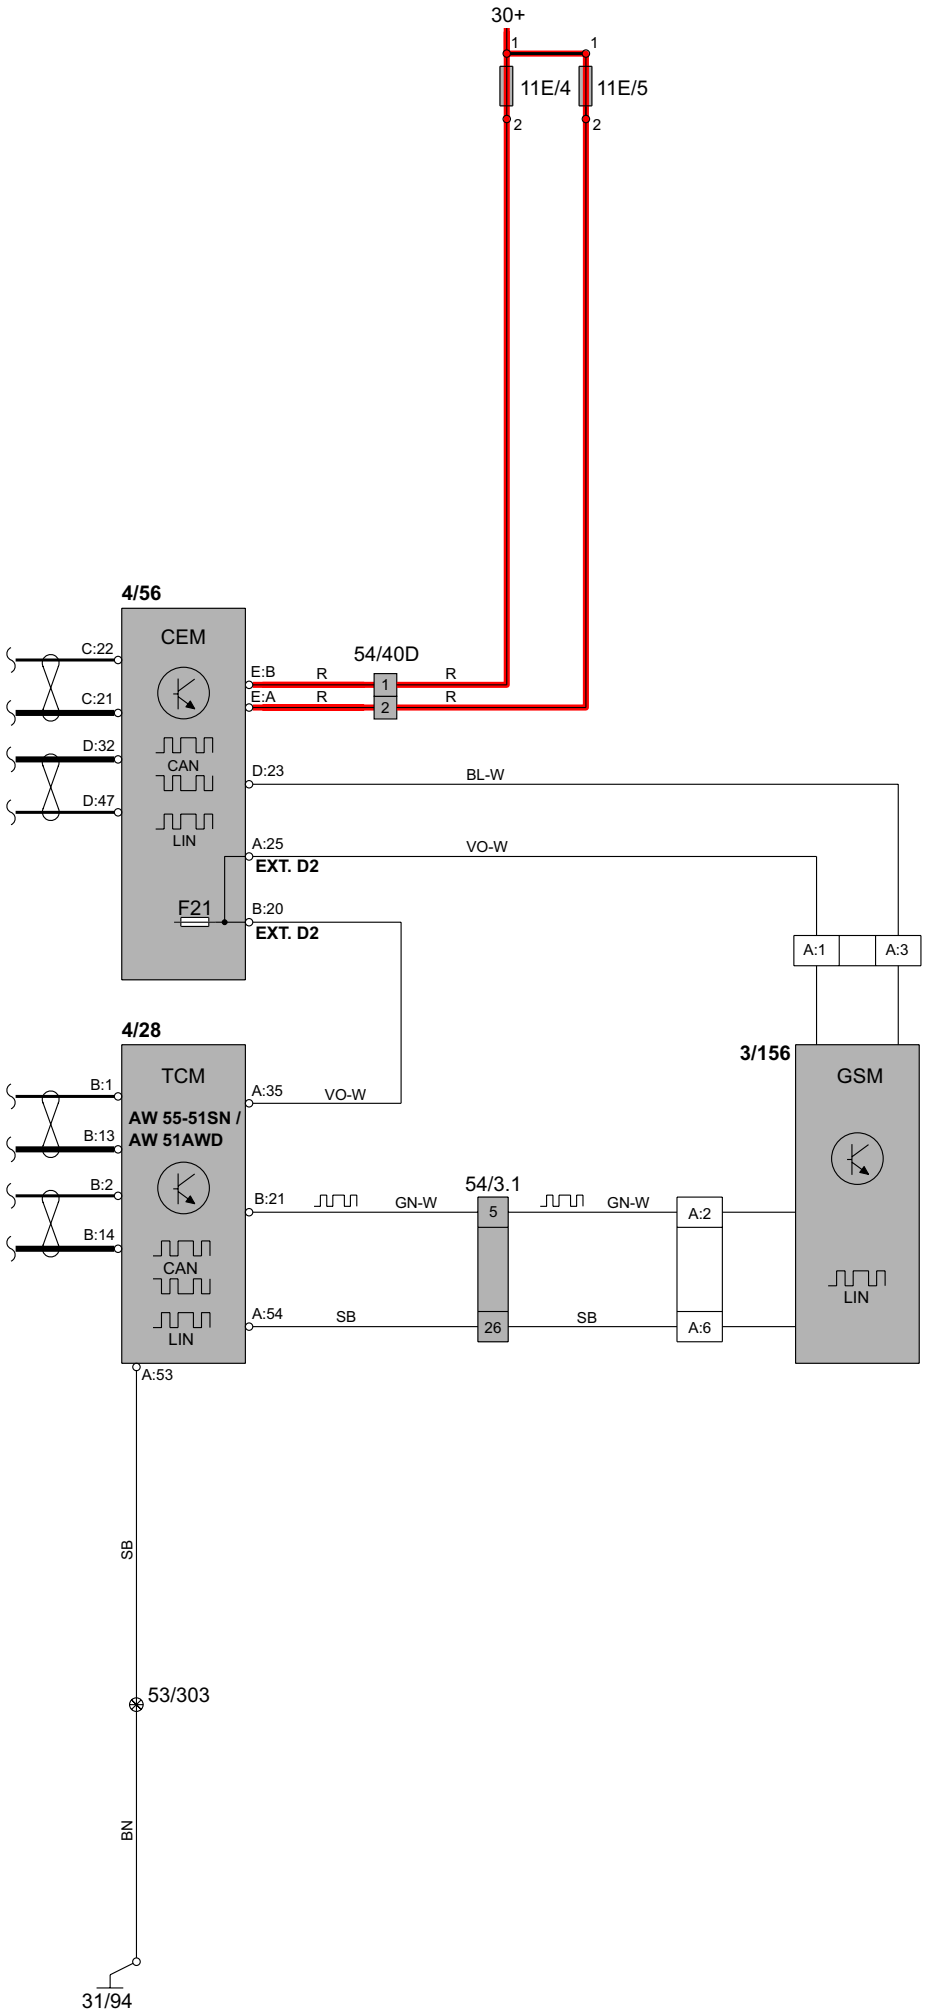

Группа 43 Коробка передач
Блокиратор переключения AW51 и Механическая

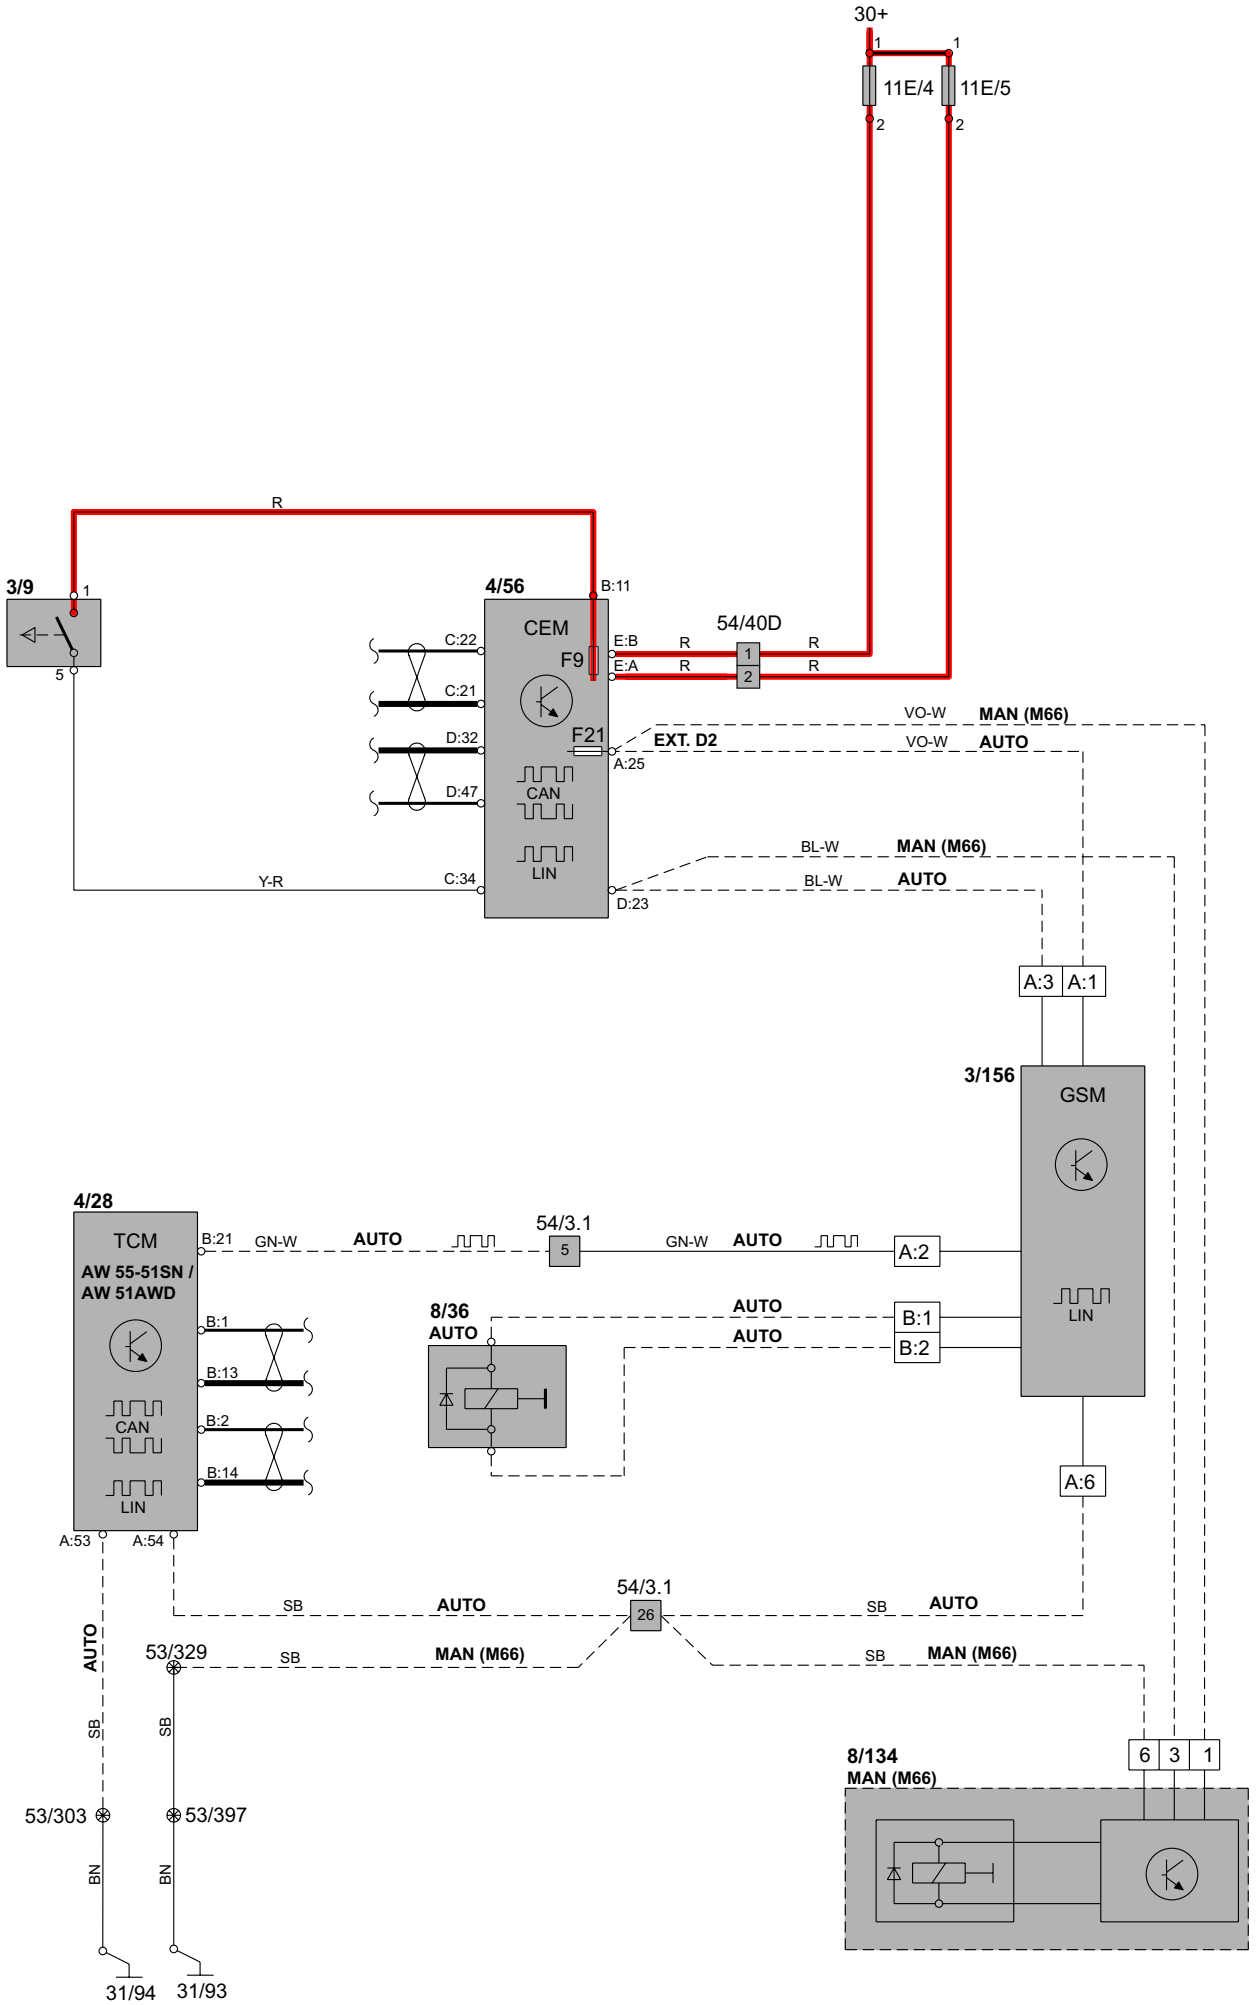

Группа 43 Коробка передач
Электронный модуль дифференциала (DEM)

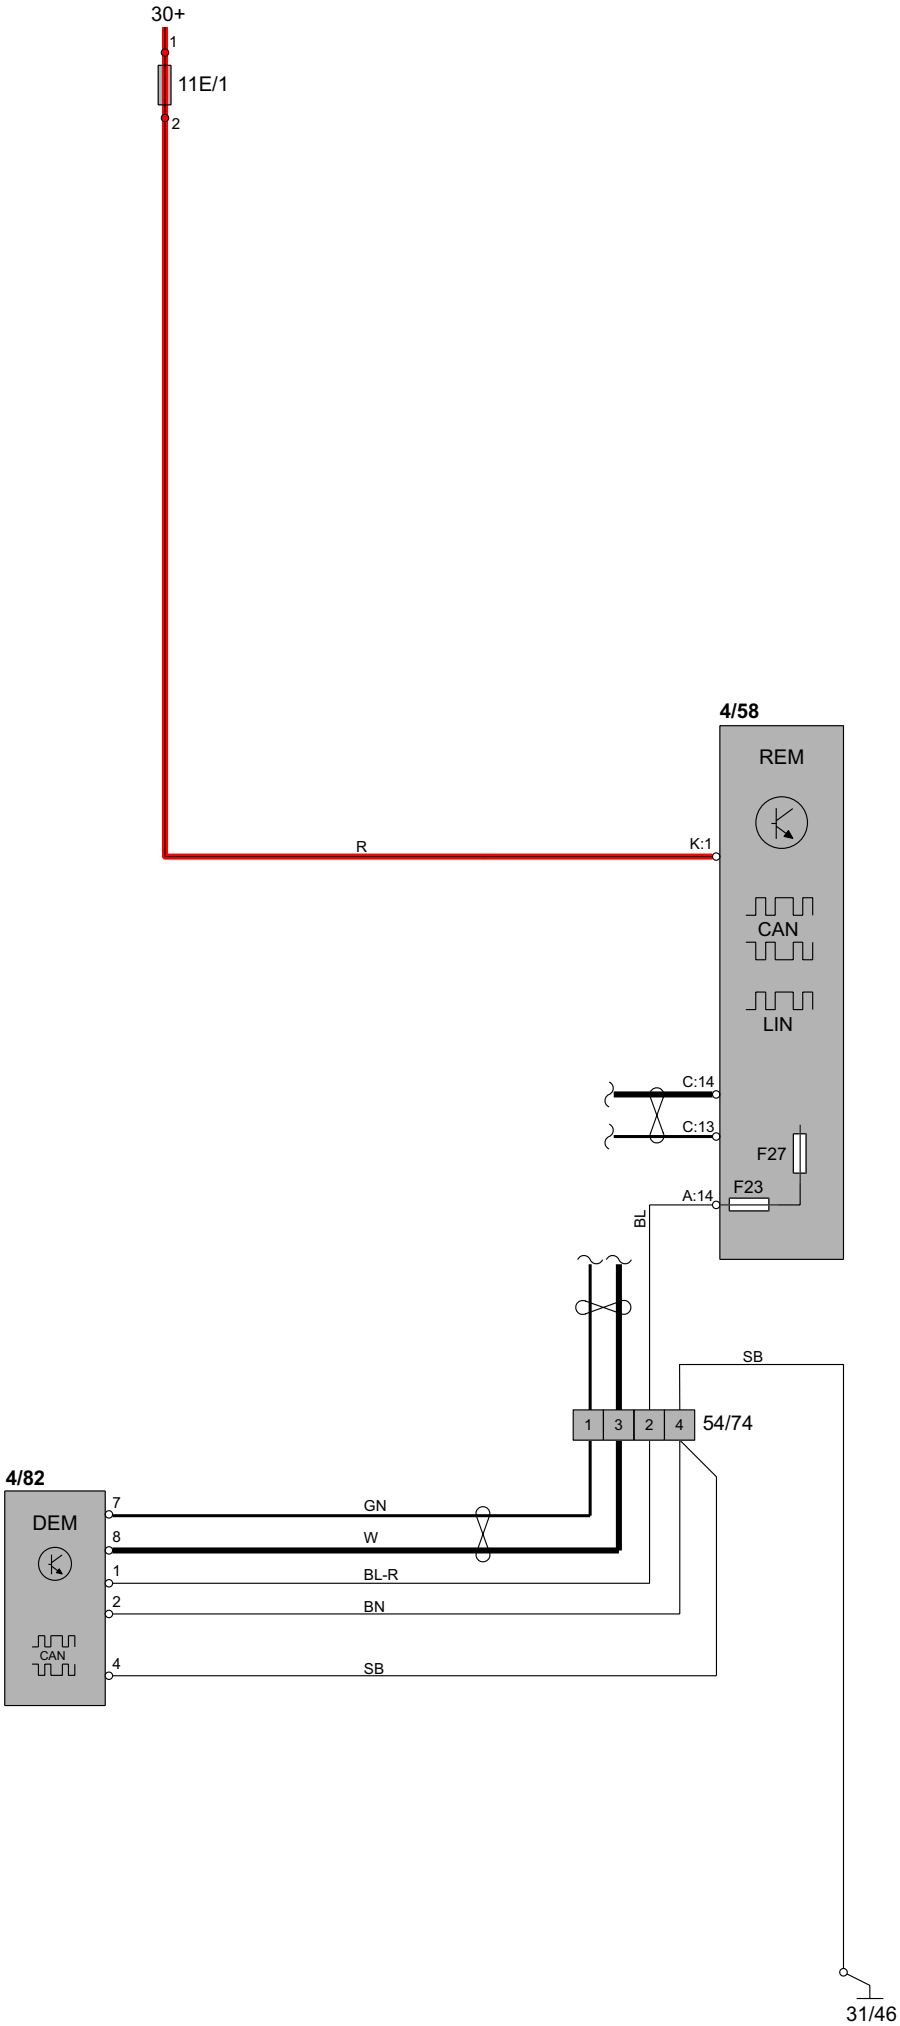

Группа 59 Тормозная система
Система управления тормозами

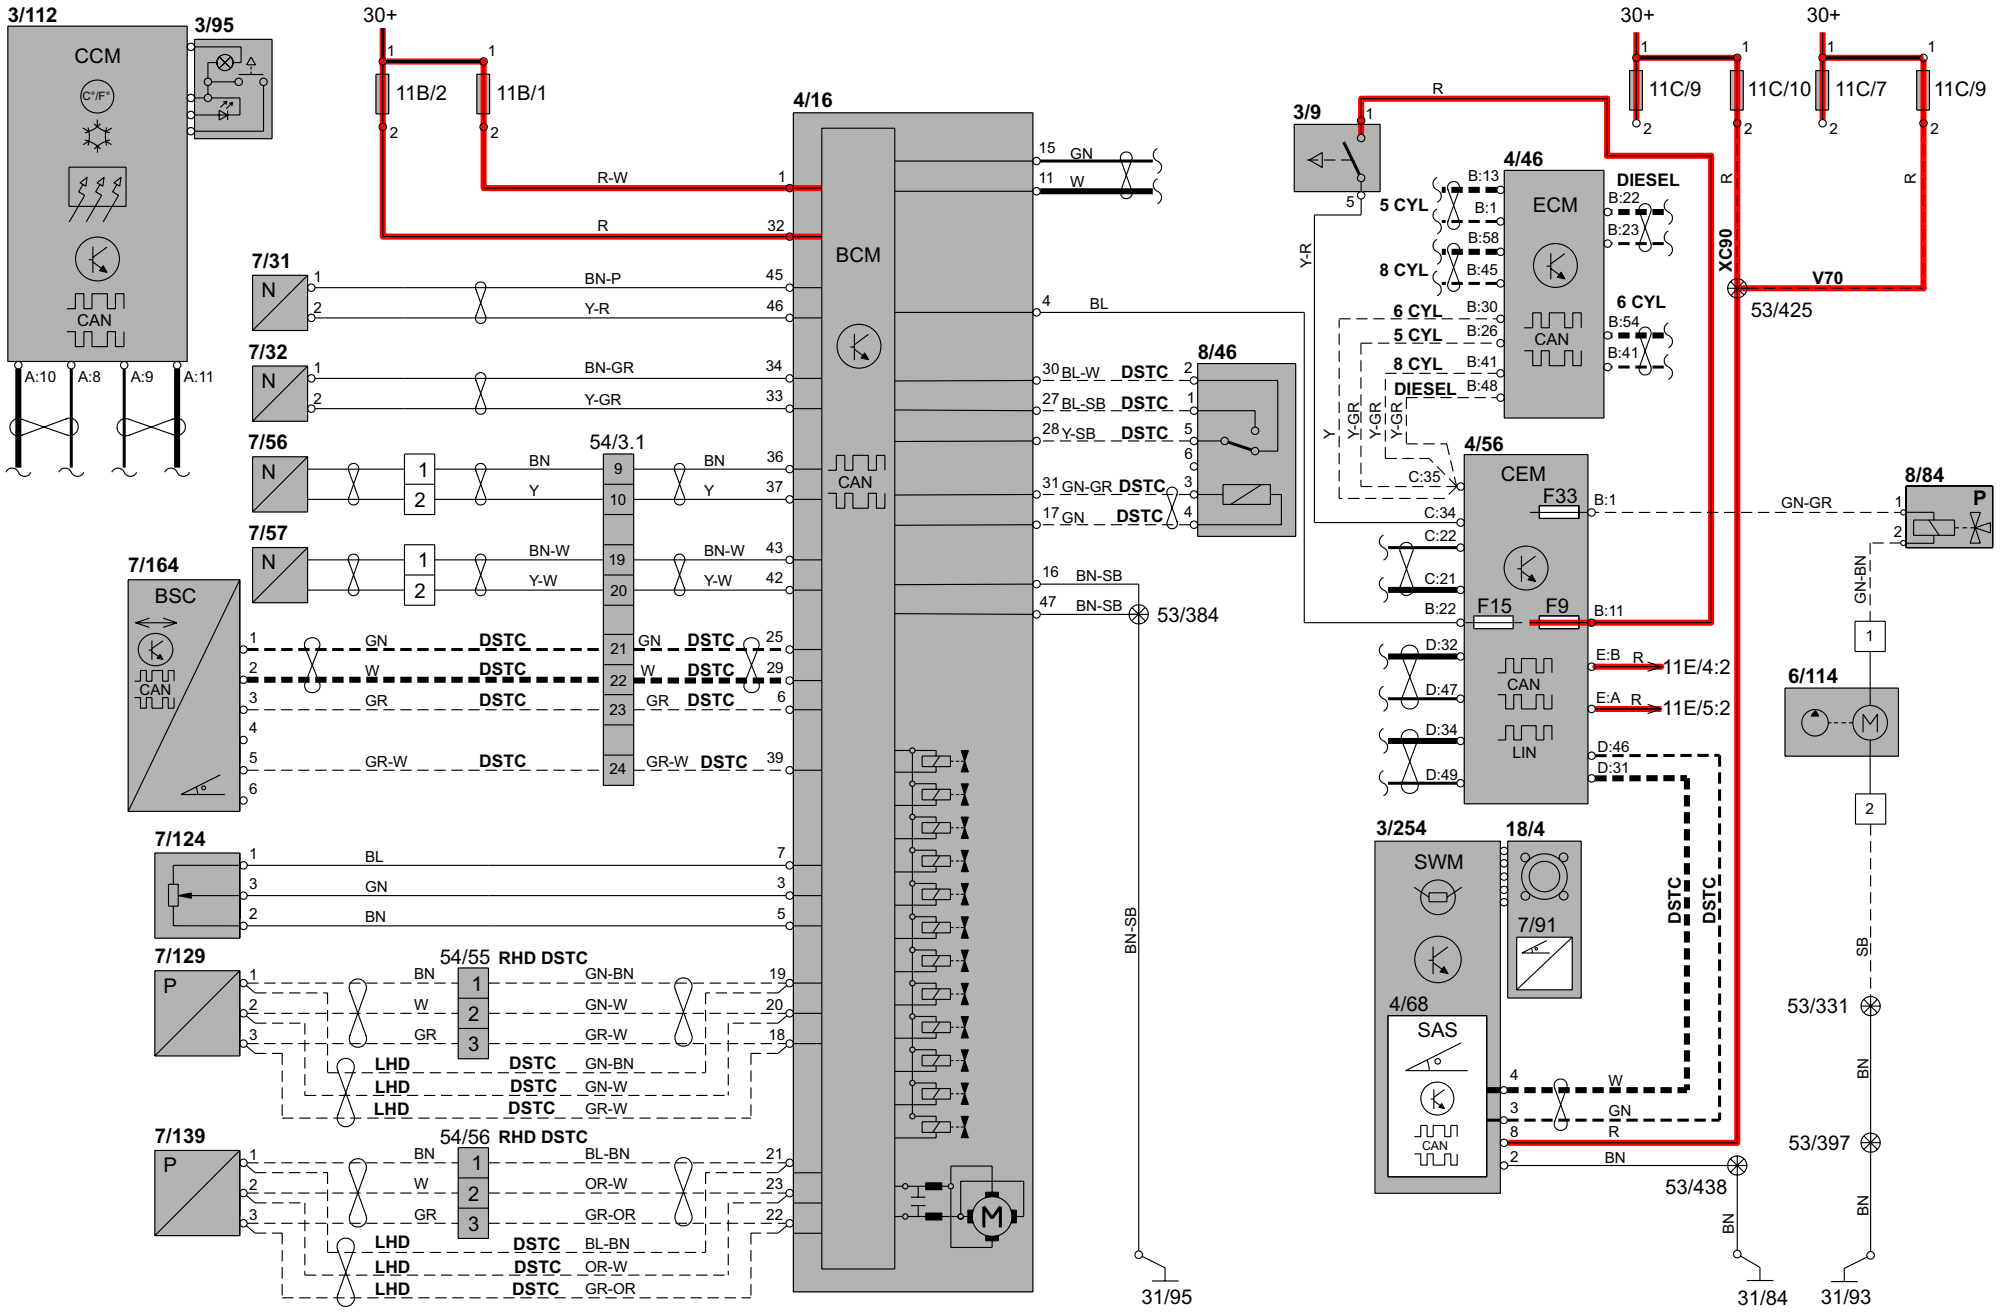

Группа 64 Управление
Электронный сервоусилитель управления

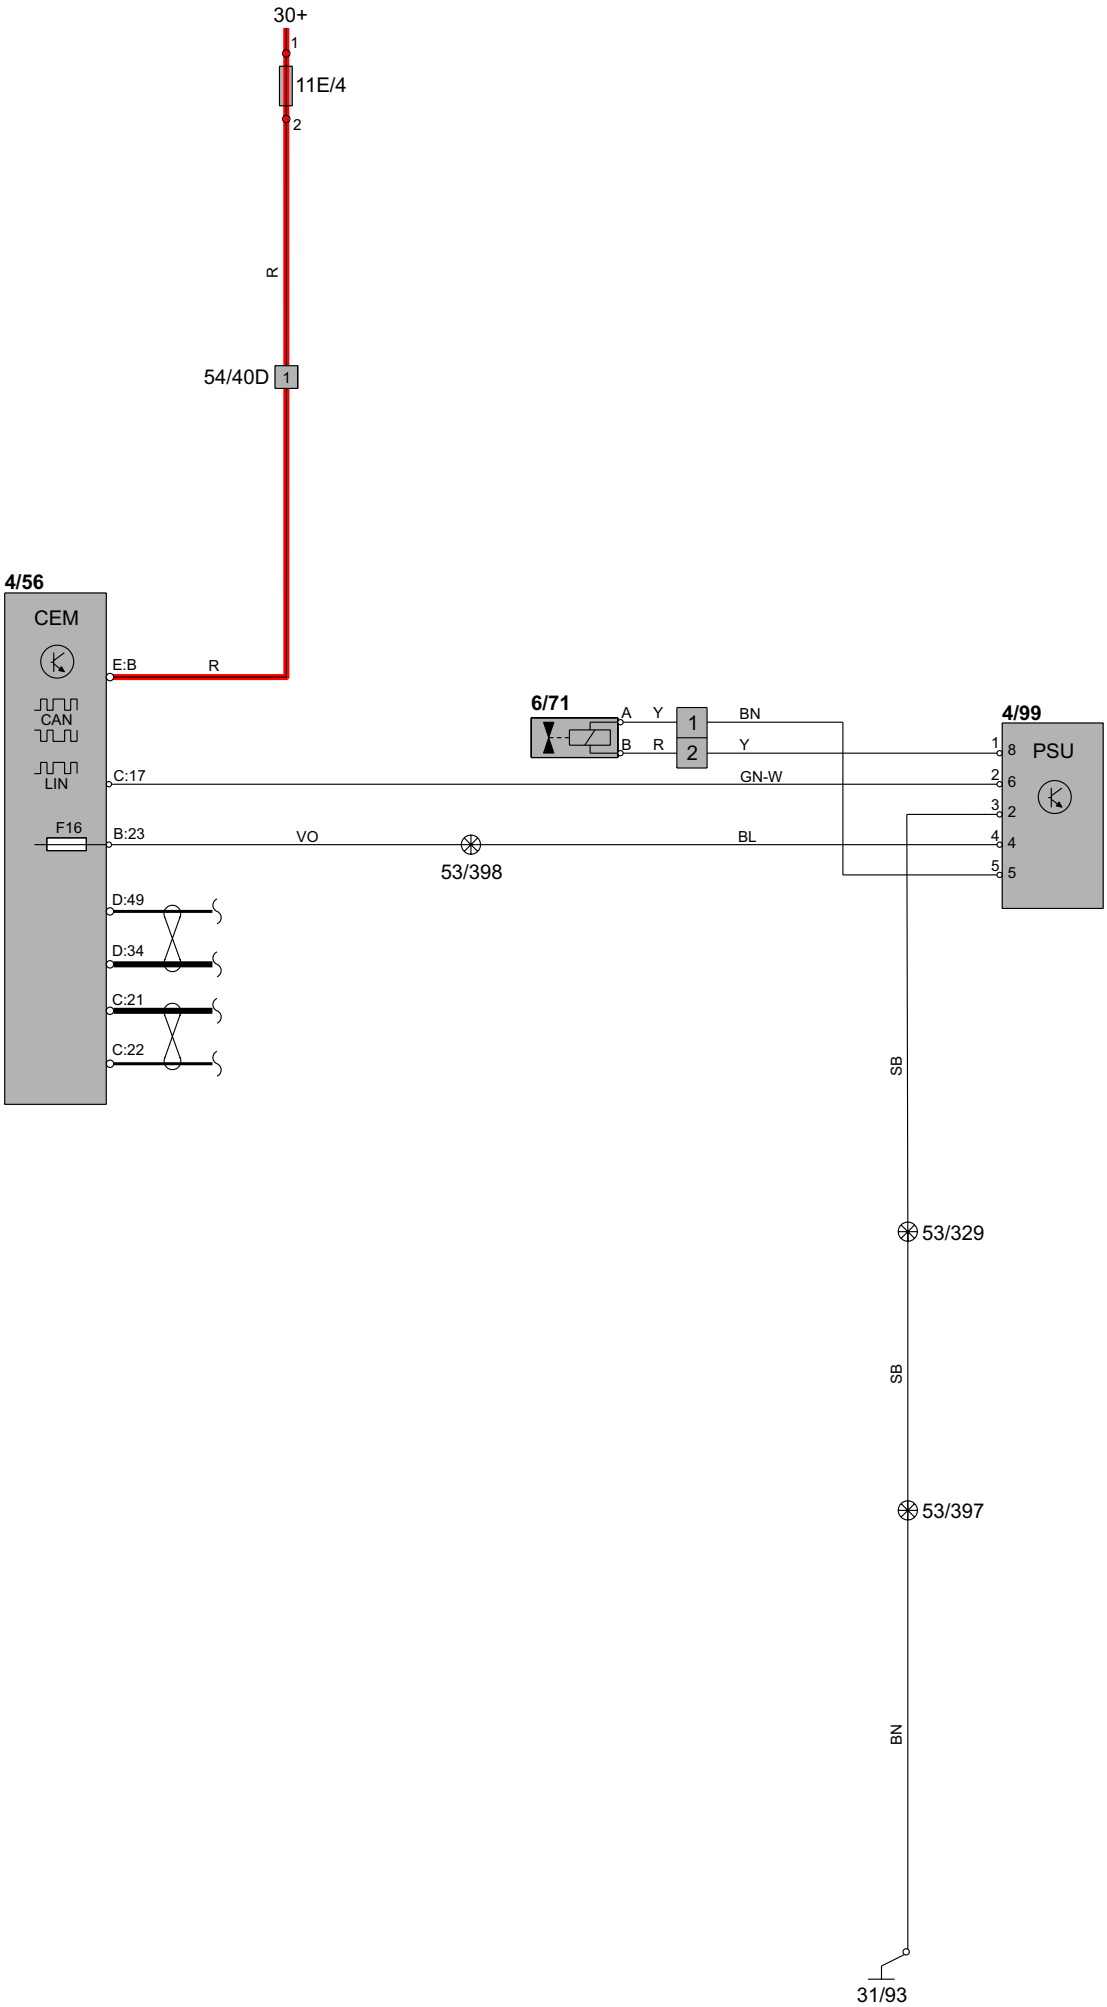

Группа 76 Амортизаторы
Four-C V70

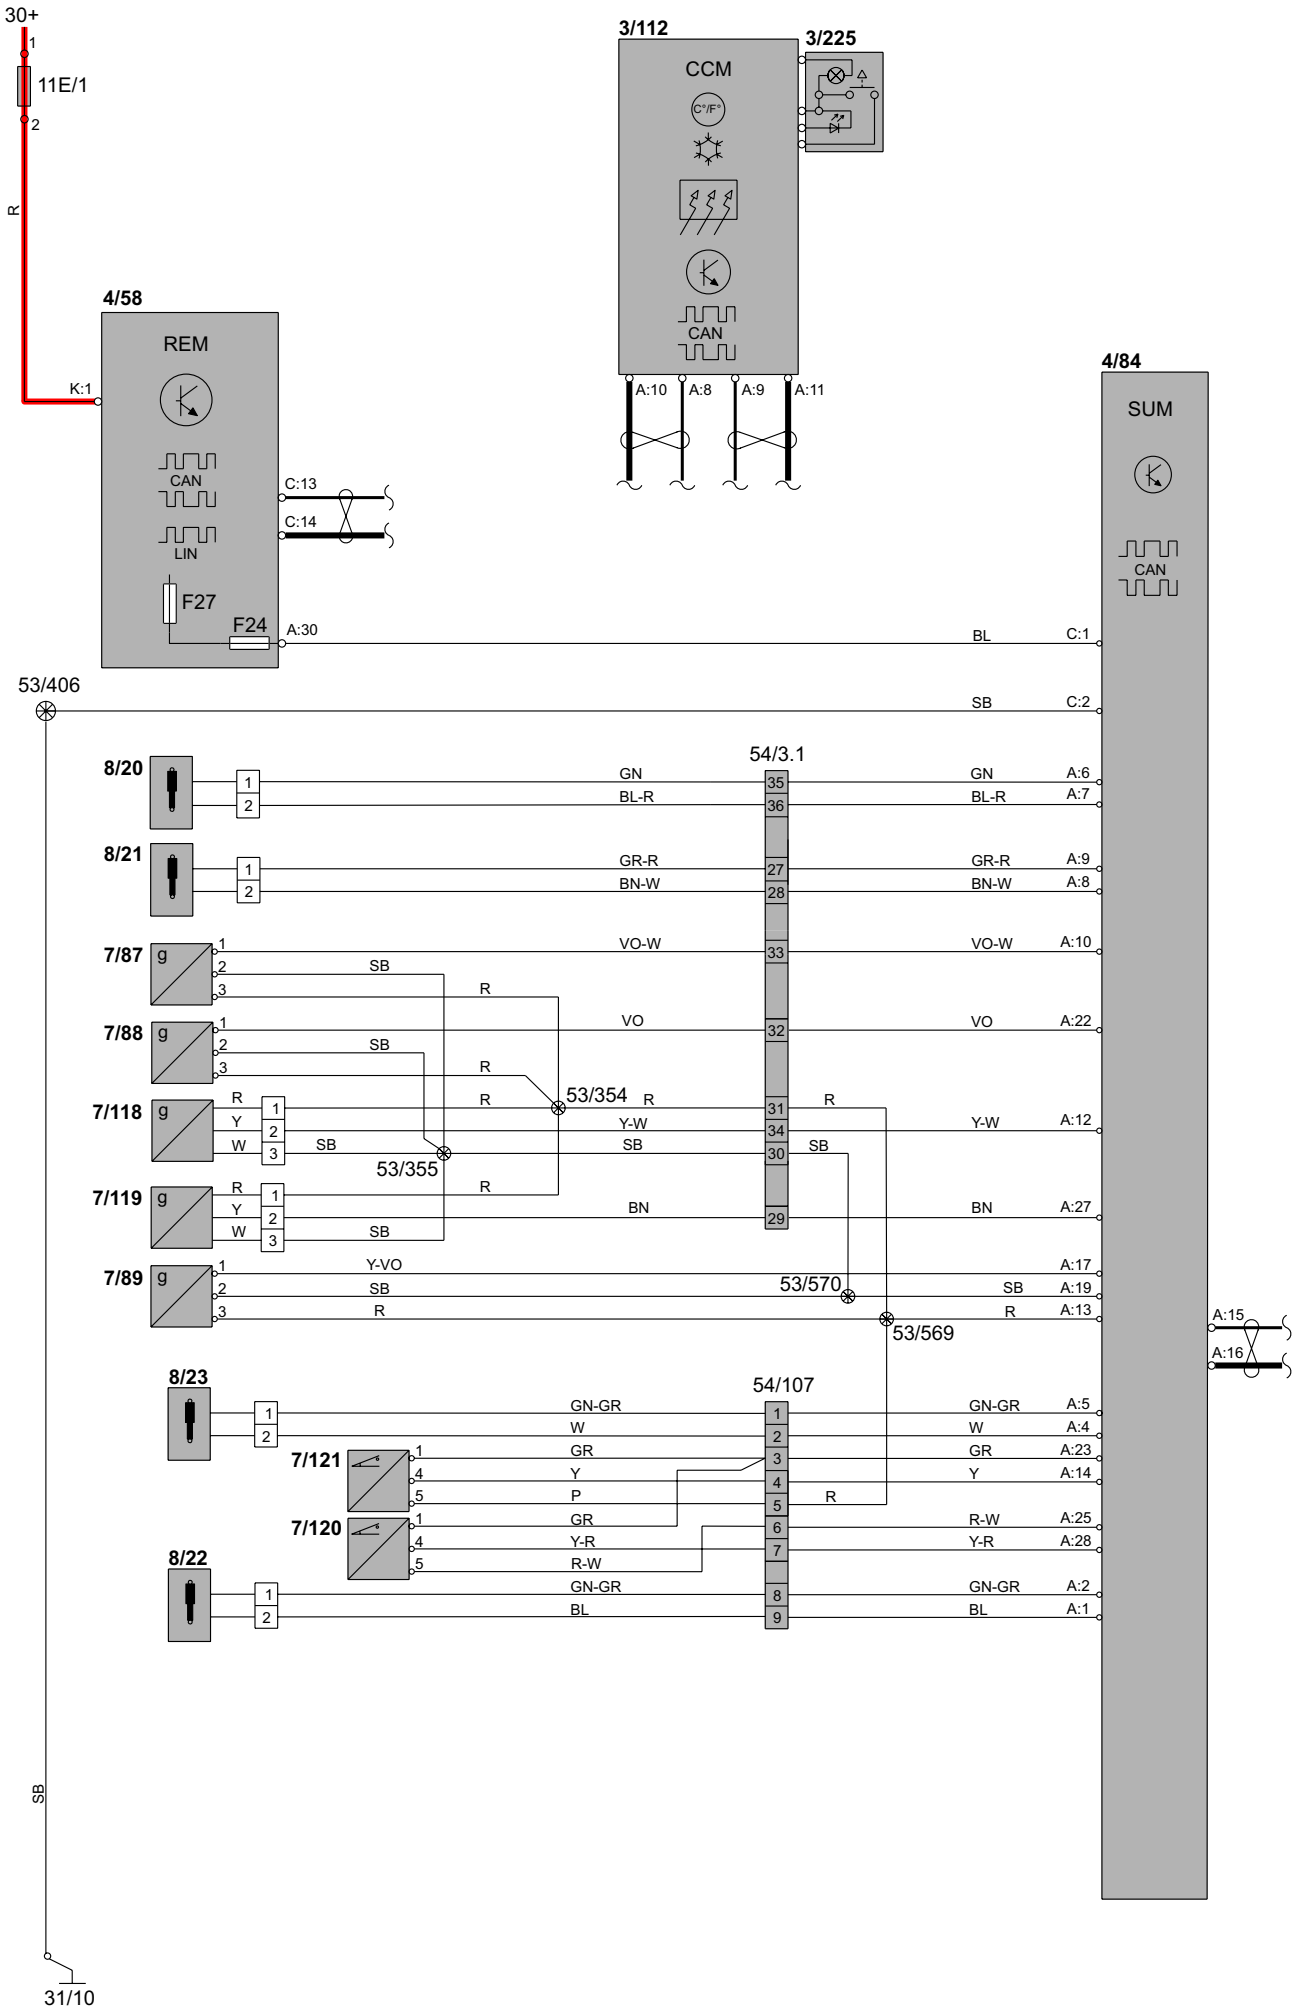

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок V70

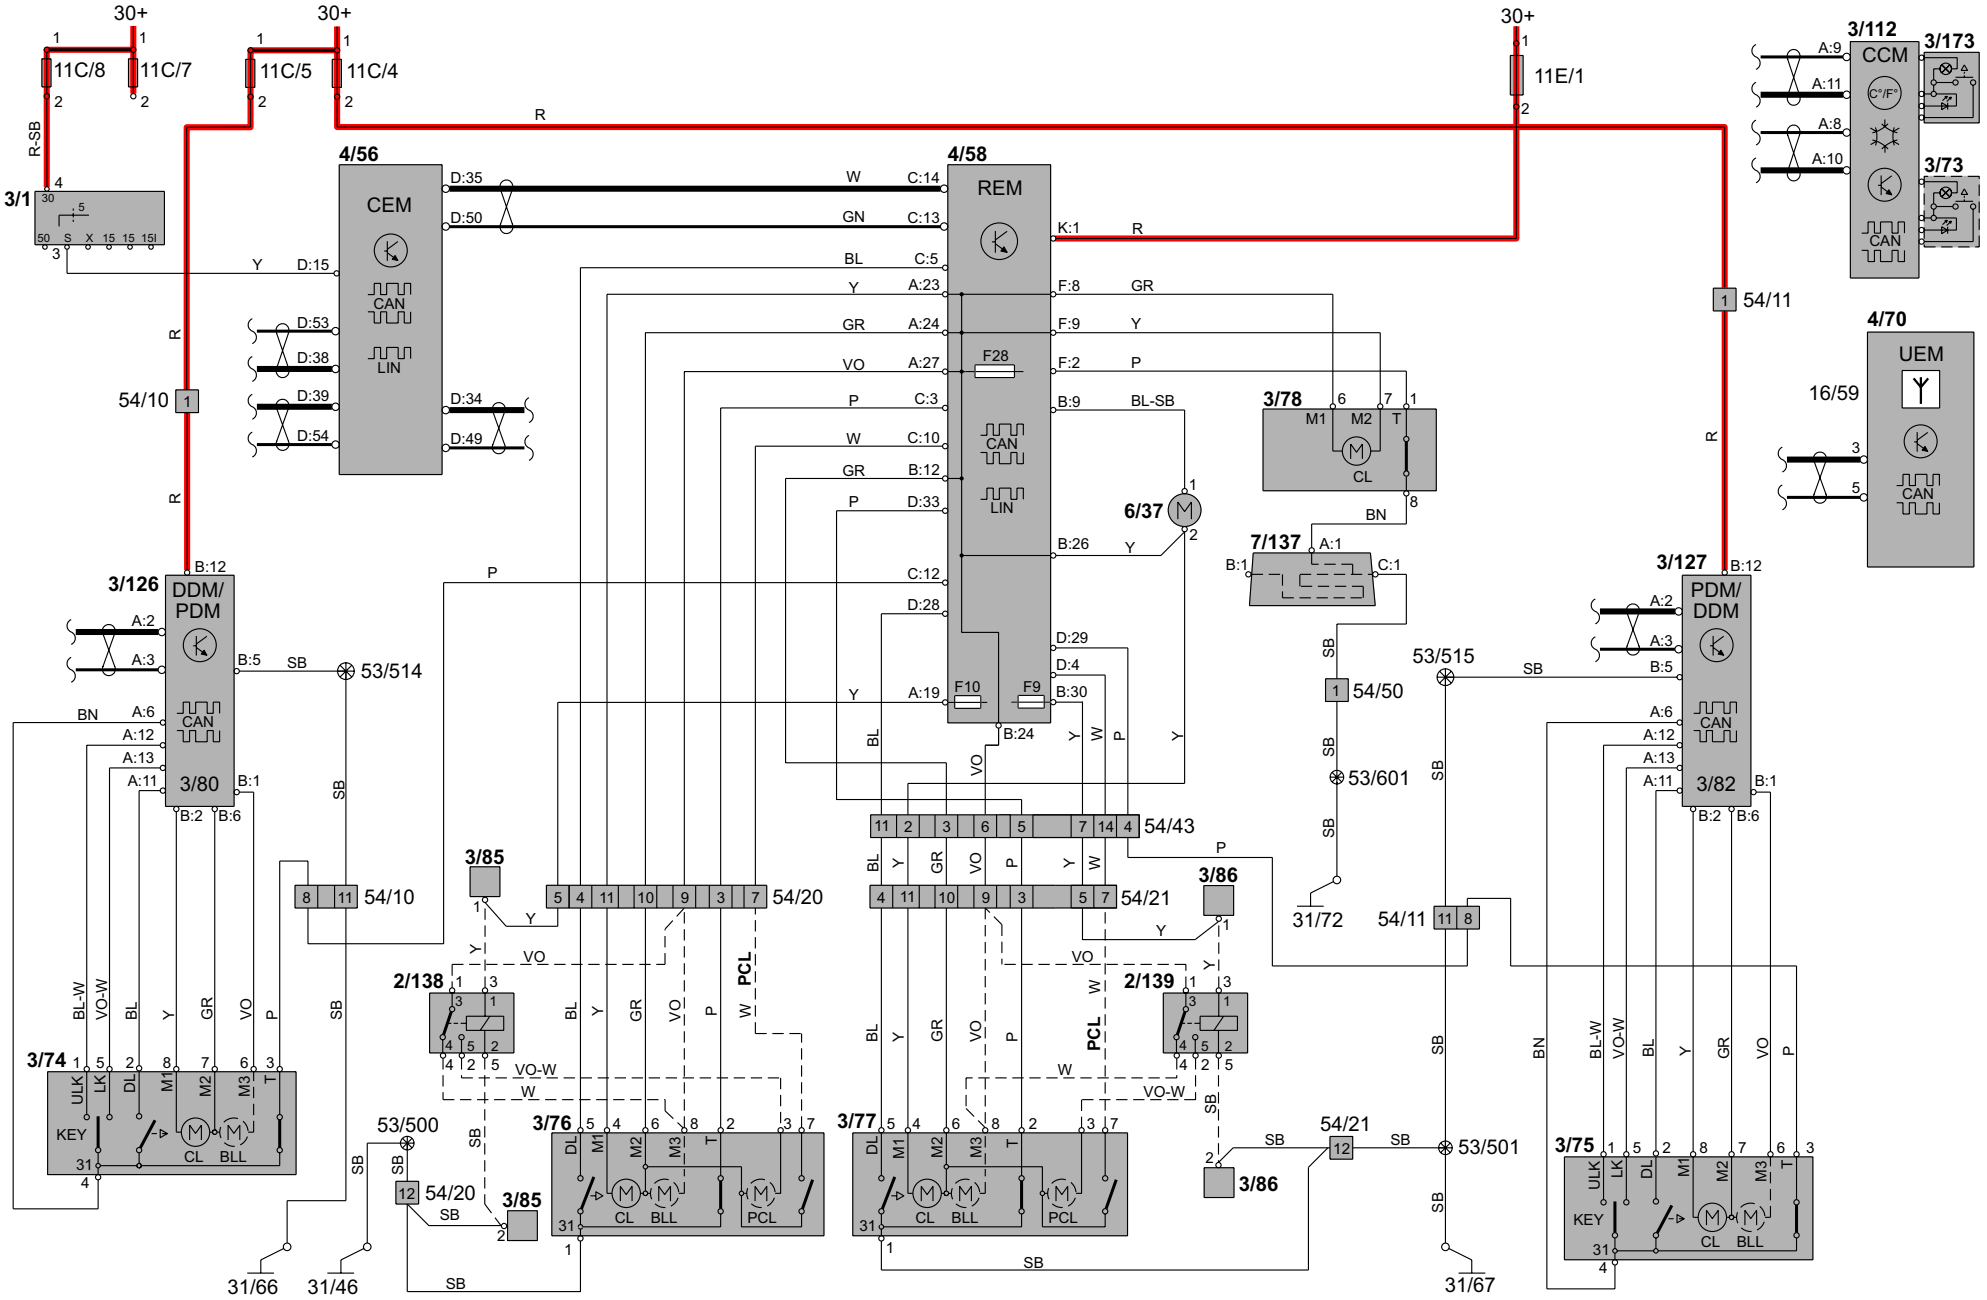

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок XC90

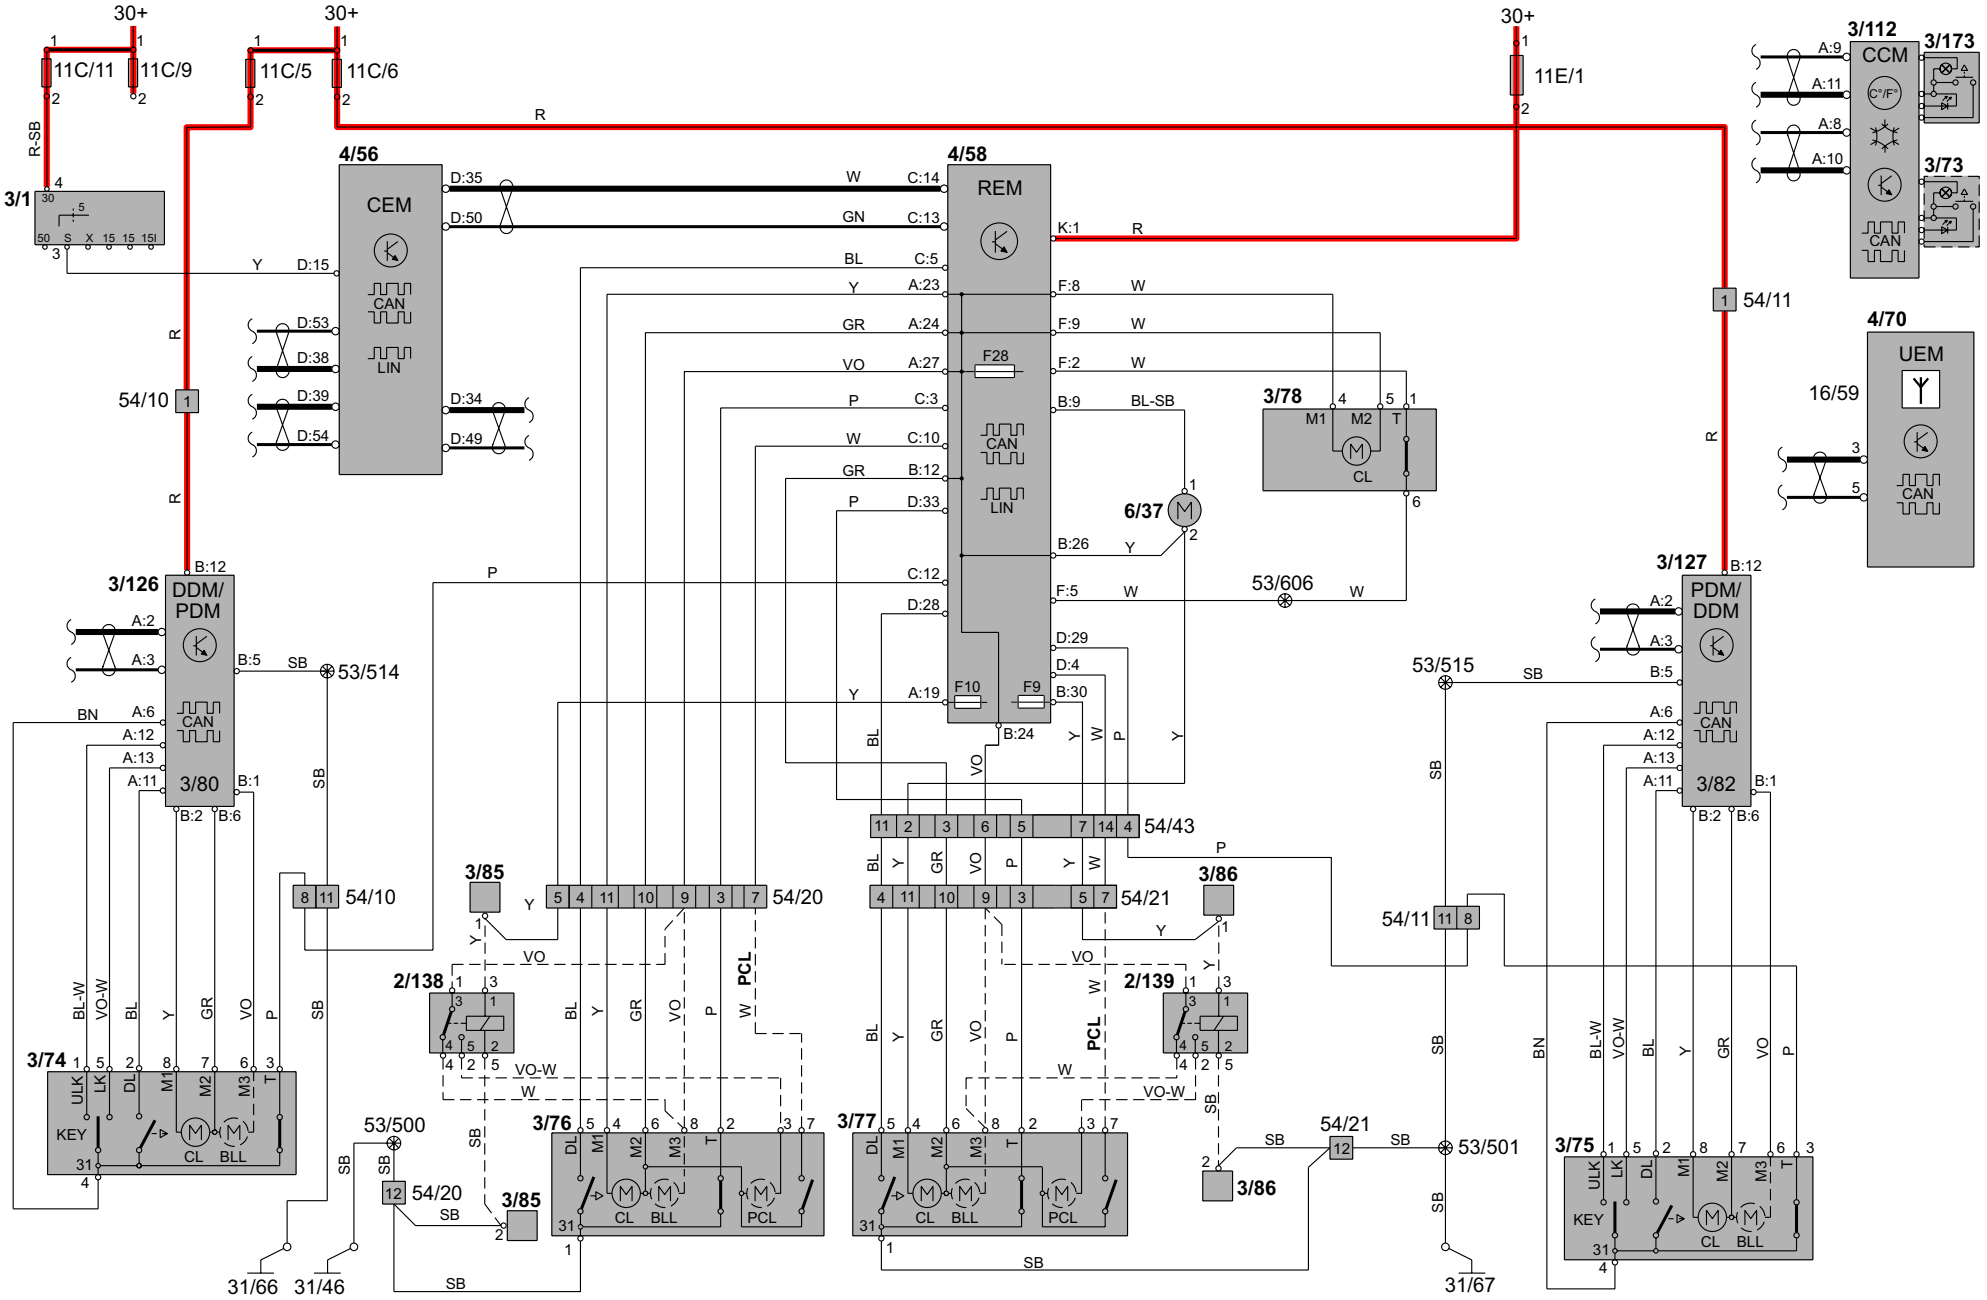

Группа 83 Двери и люки
Электрические стеклоподъемники

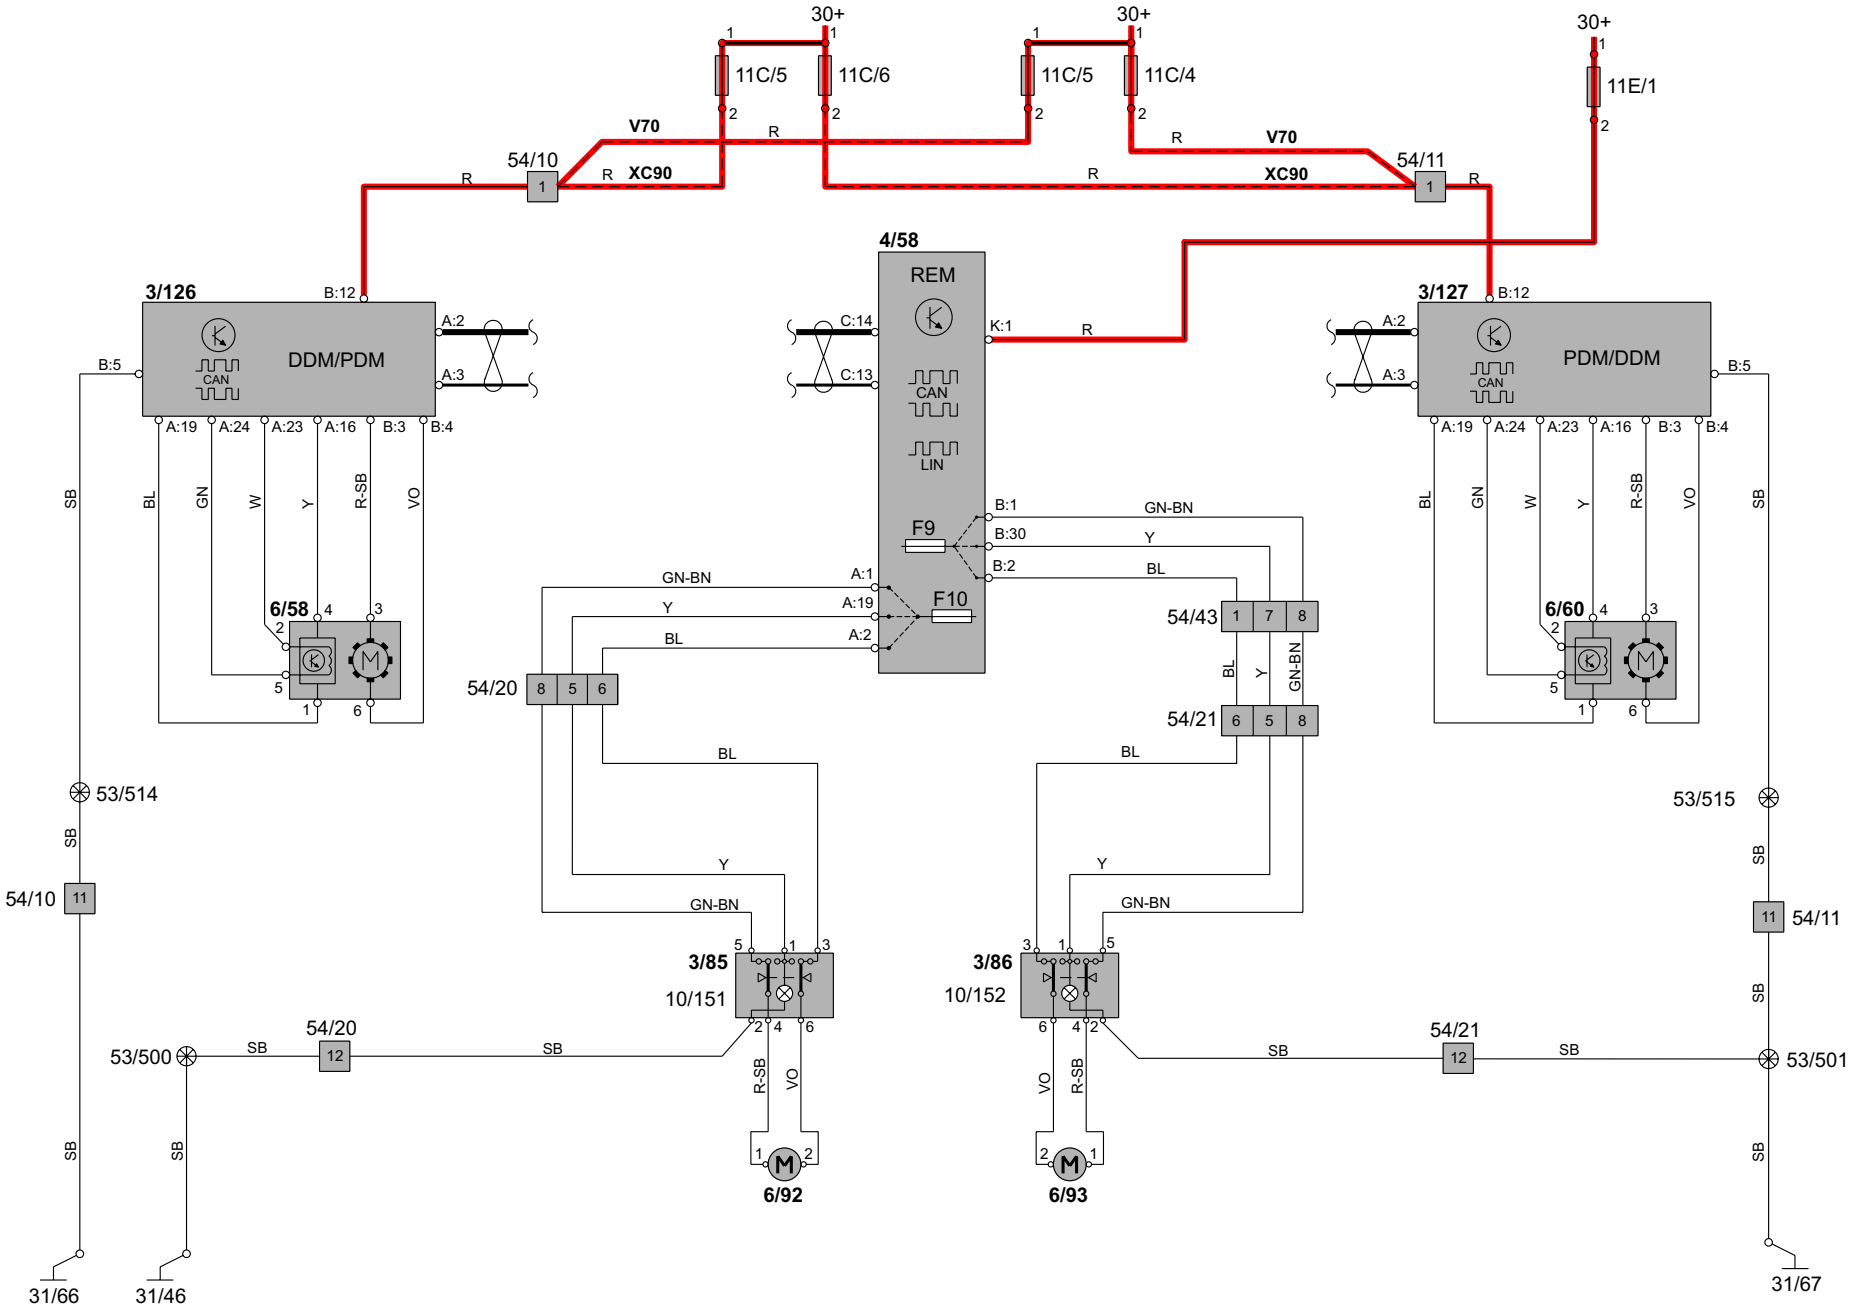

Группа 83 Двери и люки
Потолочный люк с электроприводом

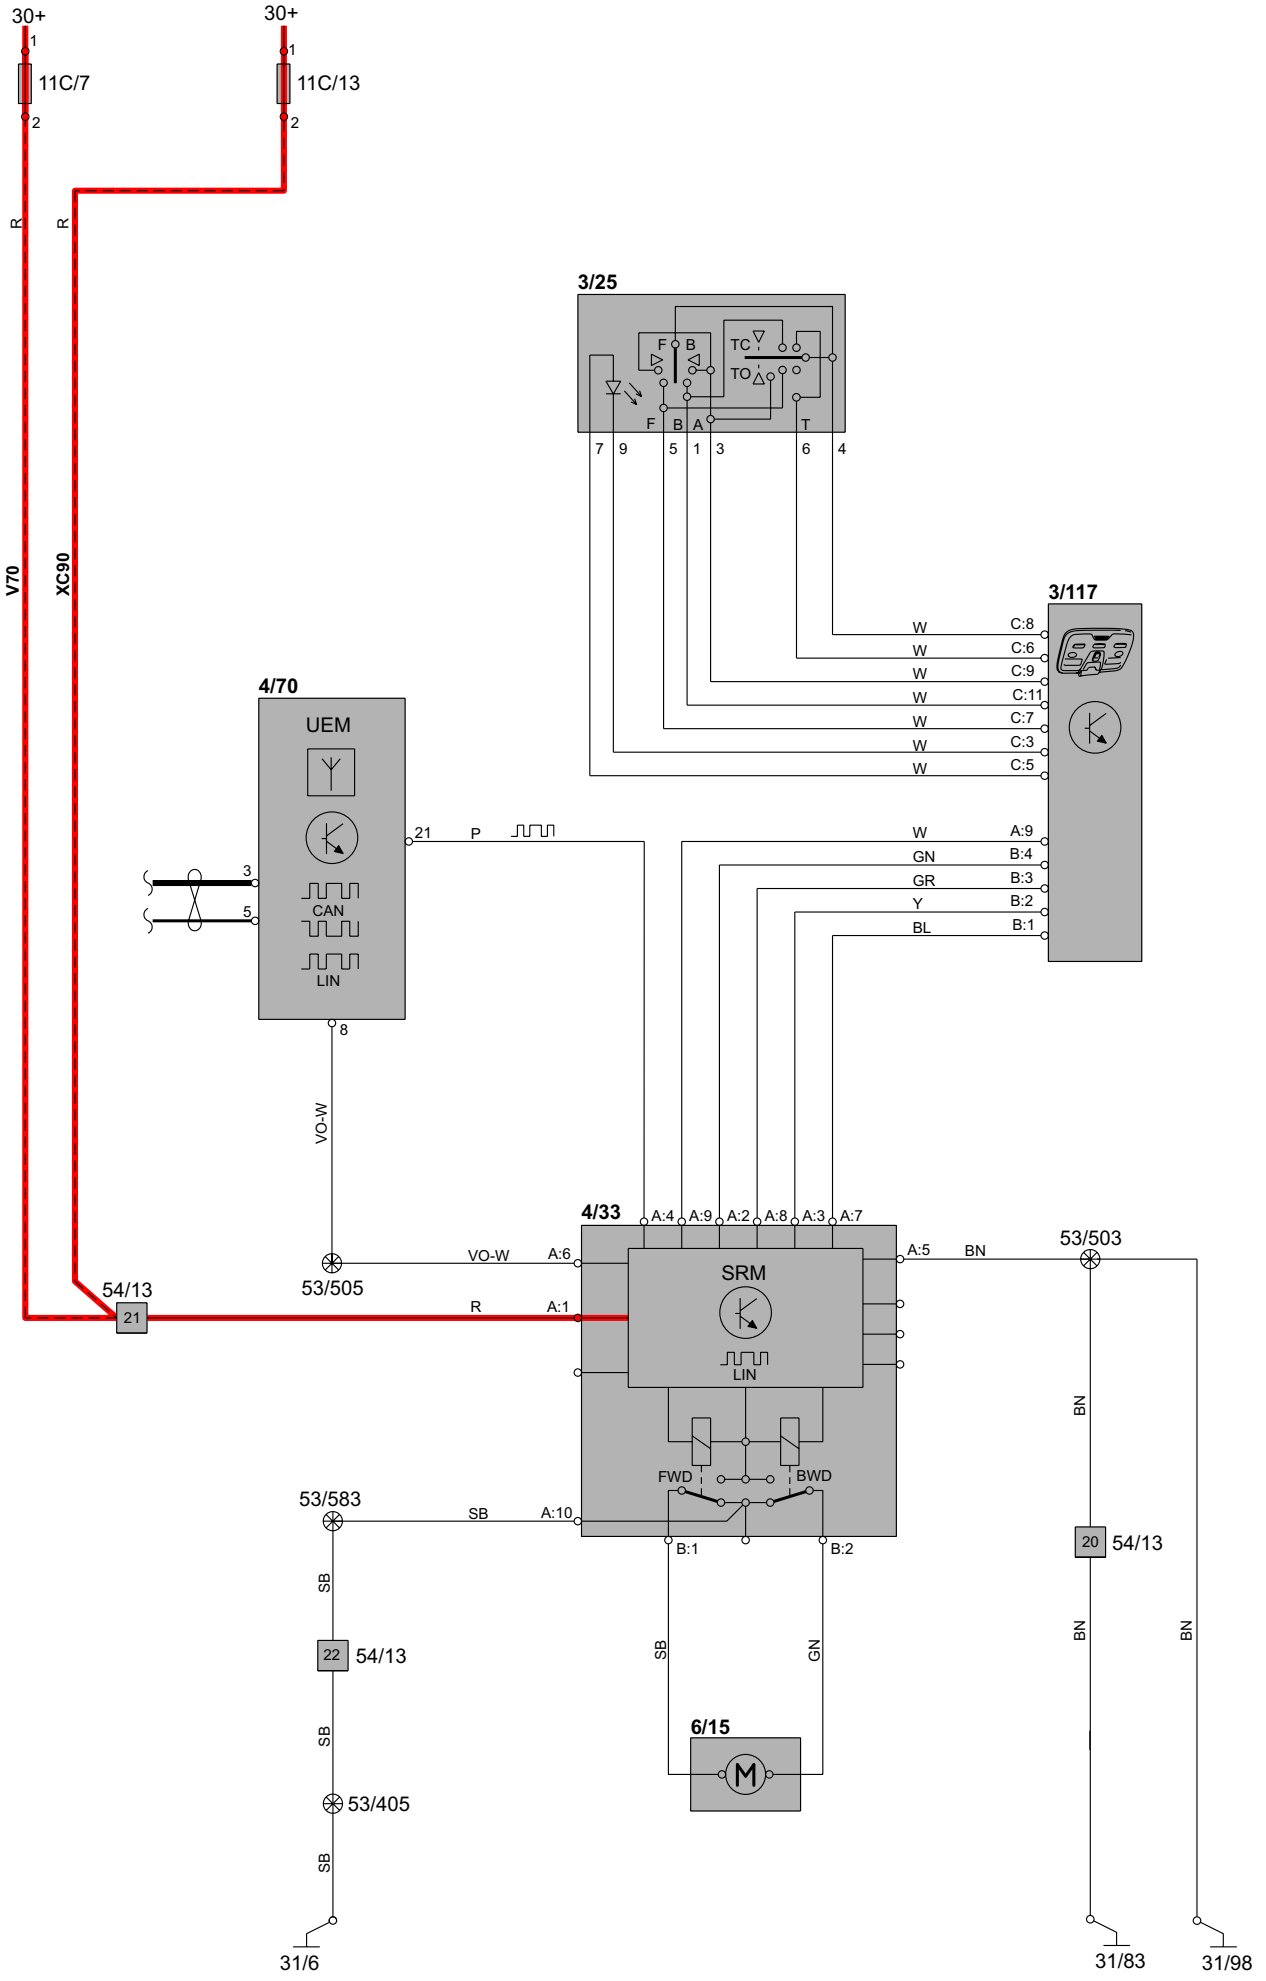

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Внешние зеркала заднего вида с электроприводом

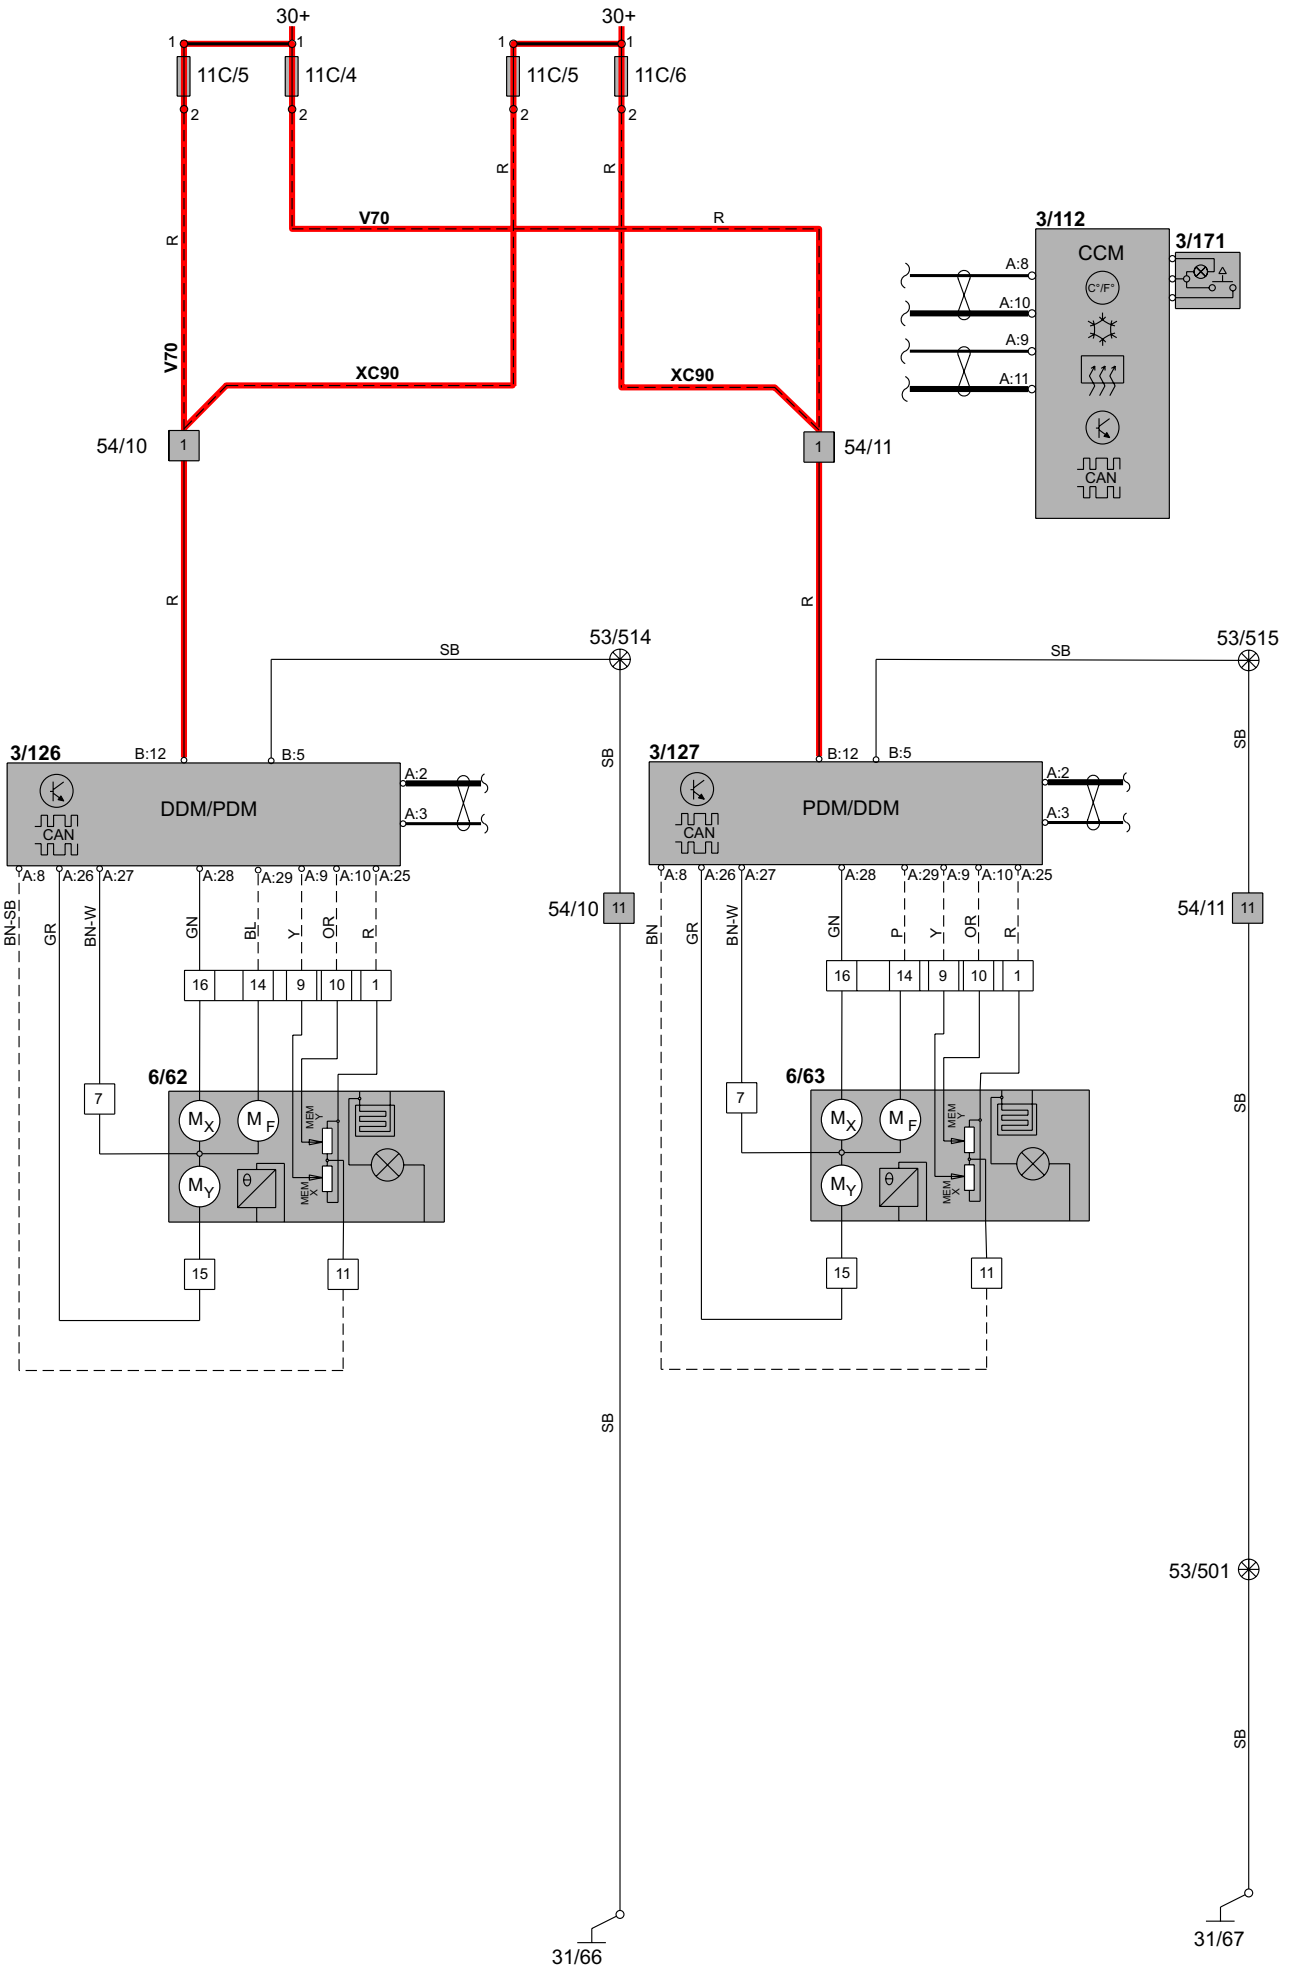

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Система информации слепой зоны

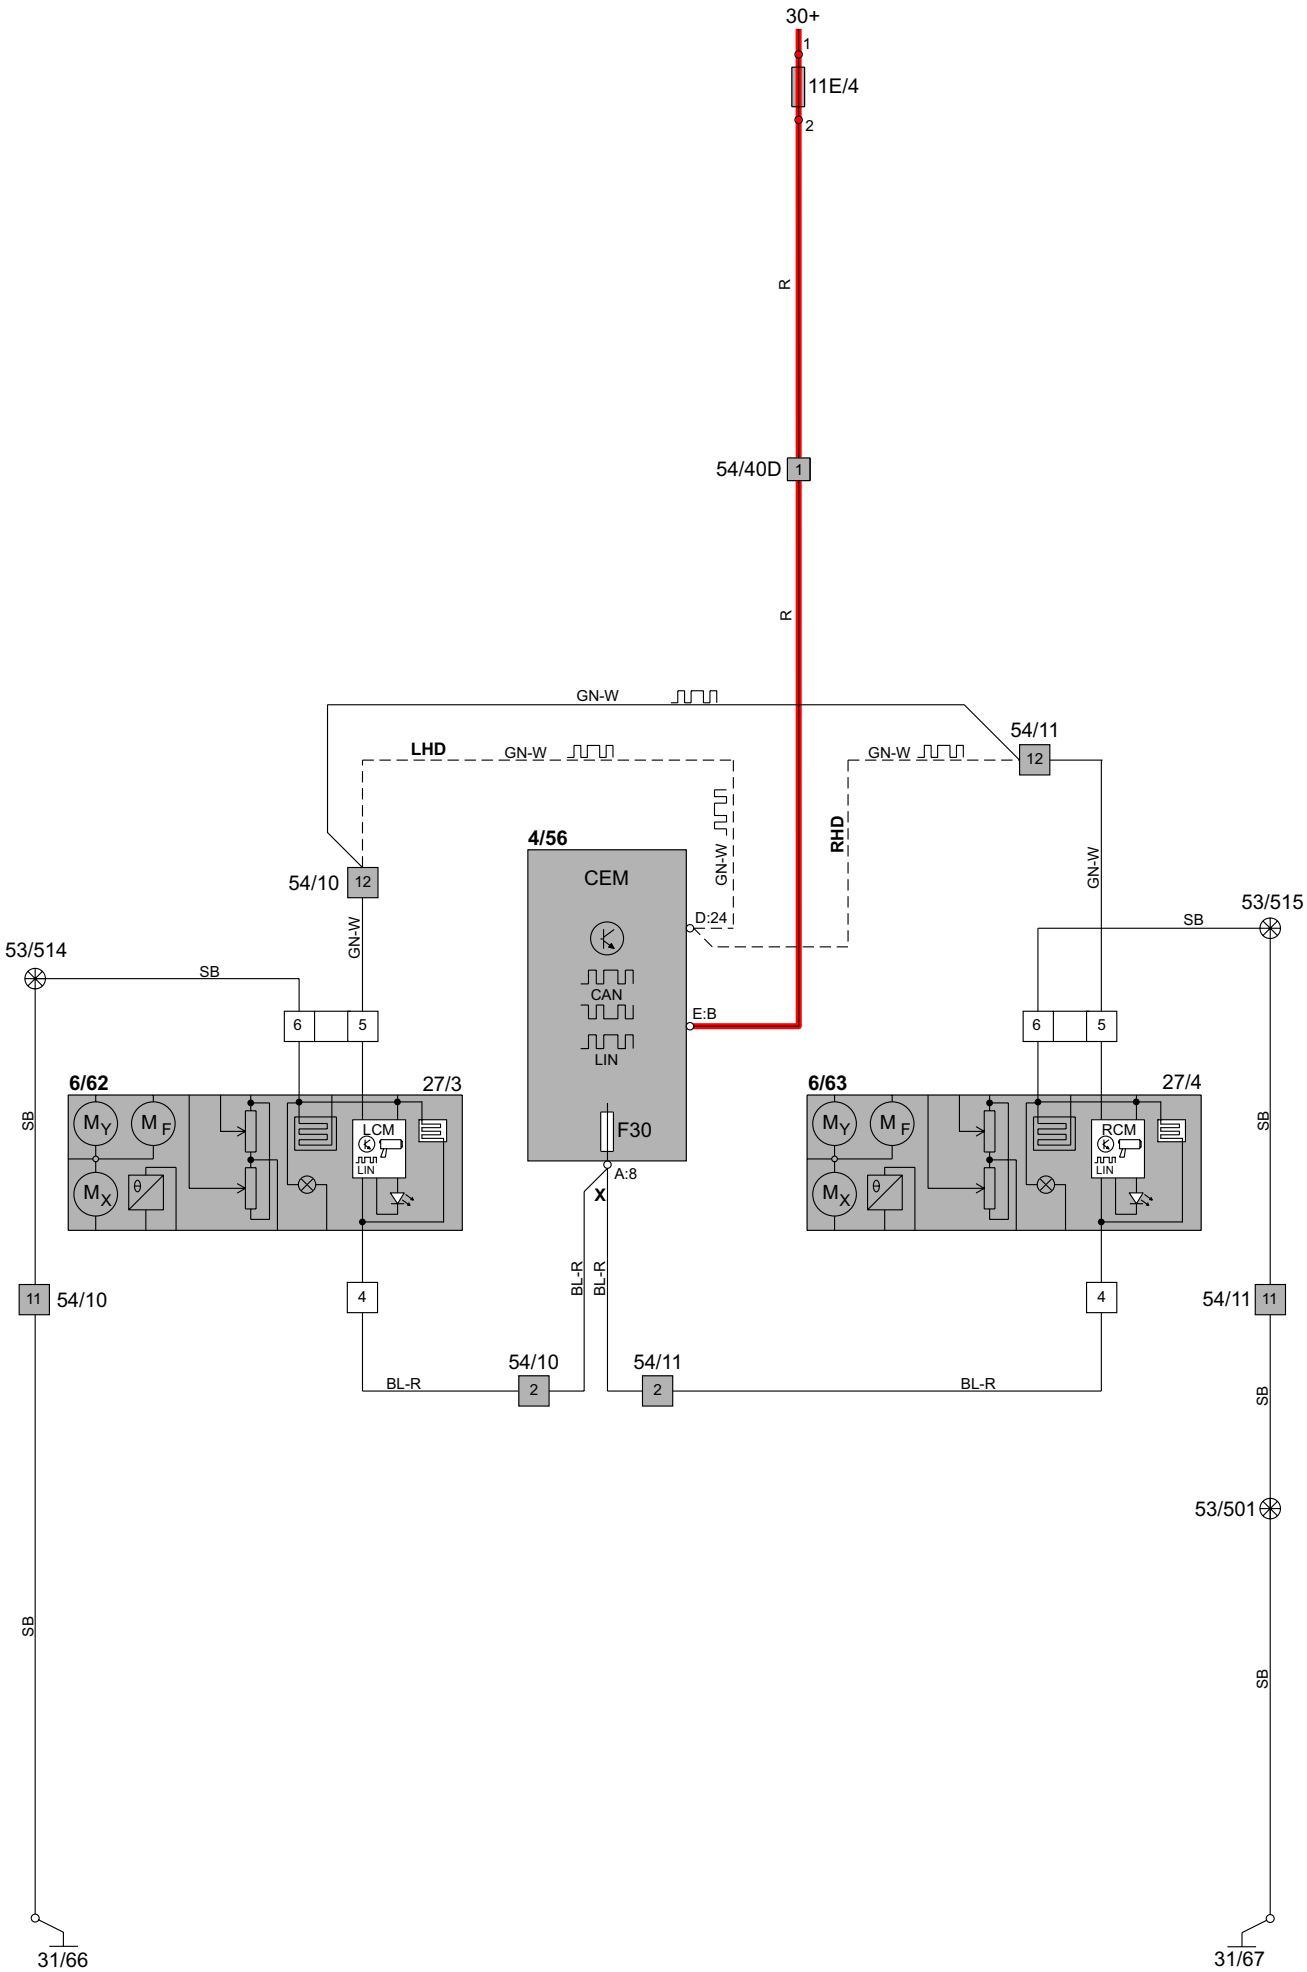

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Внешние зеркала заднего вида с электроподогревом

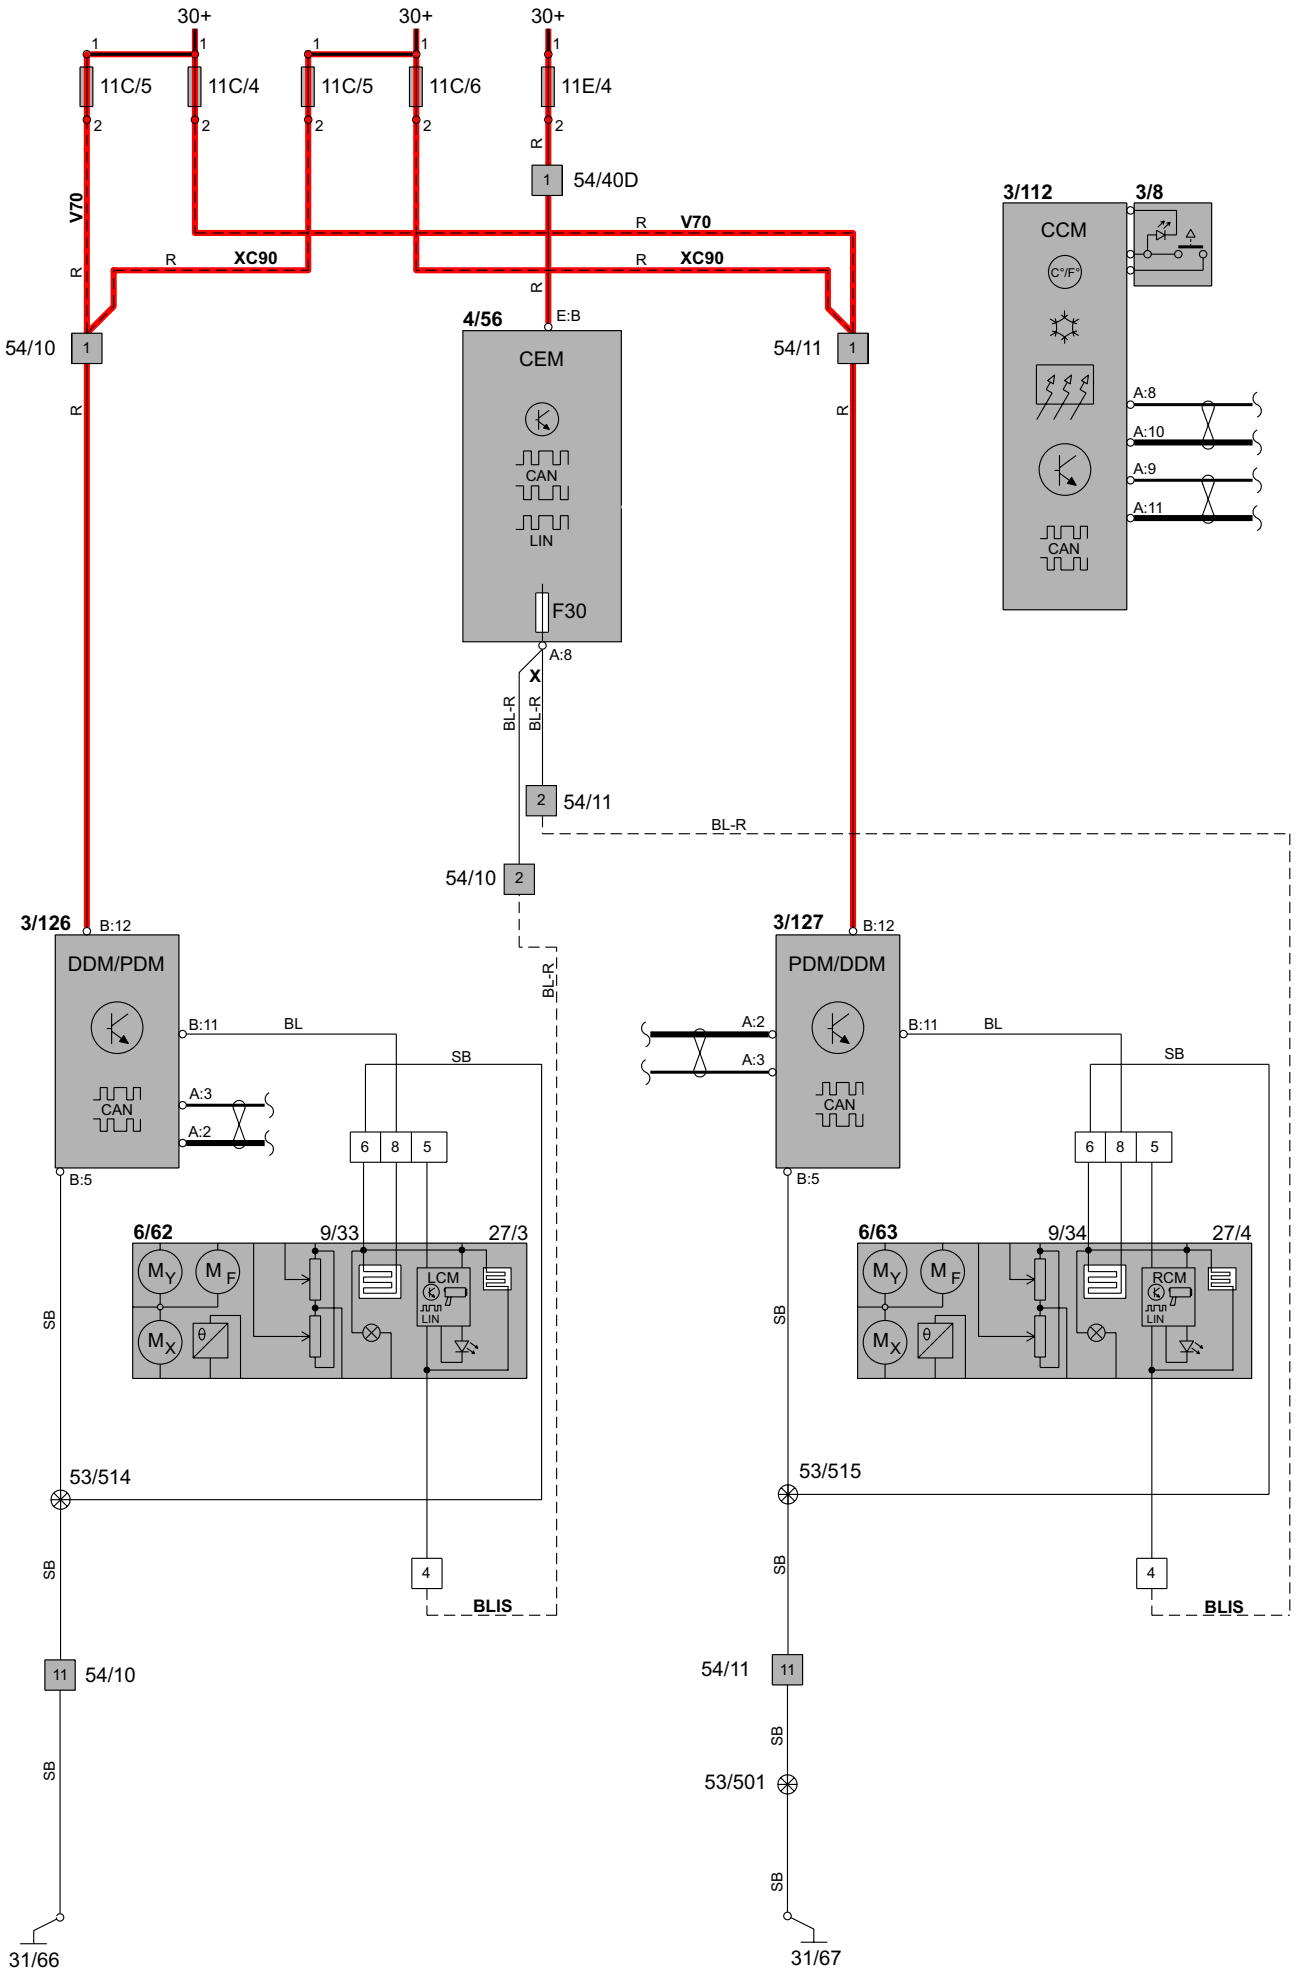

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Электронагреваемое заднее стекло

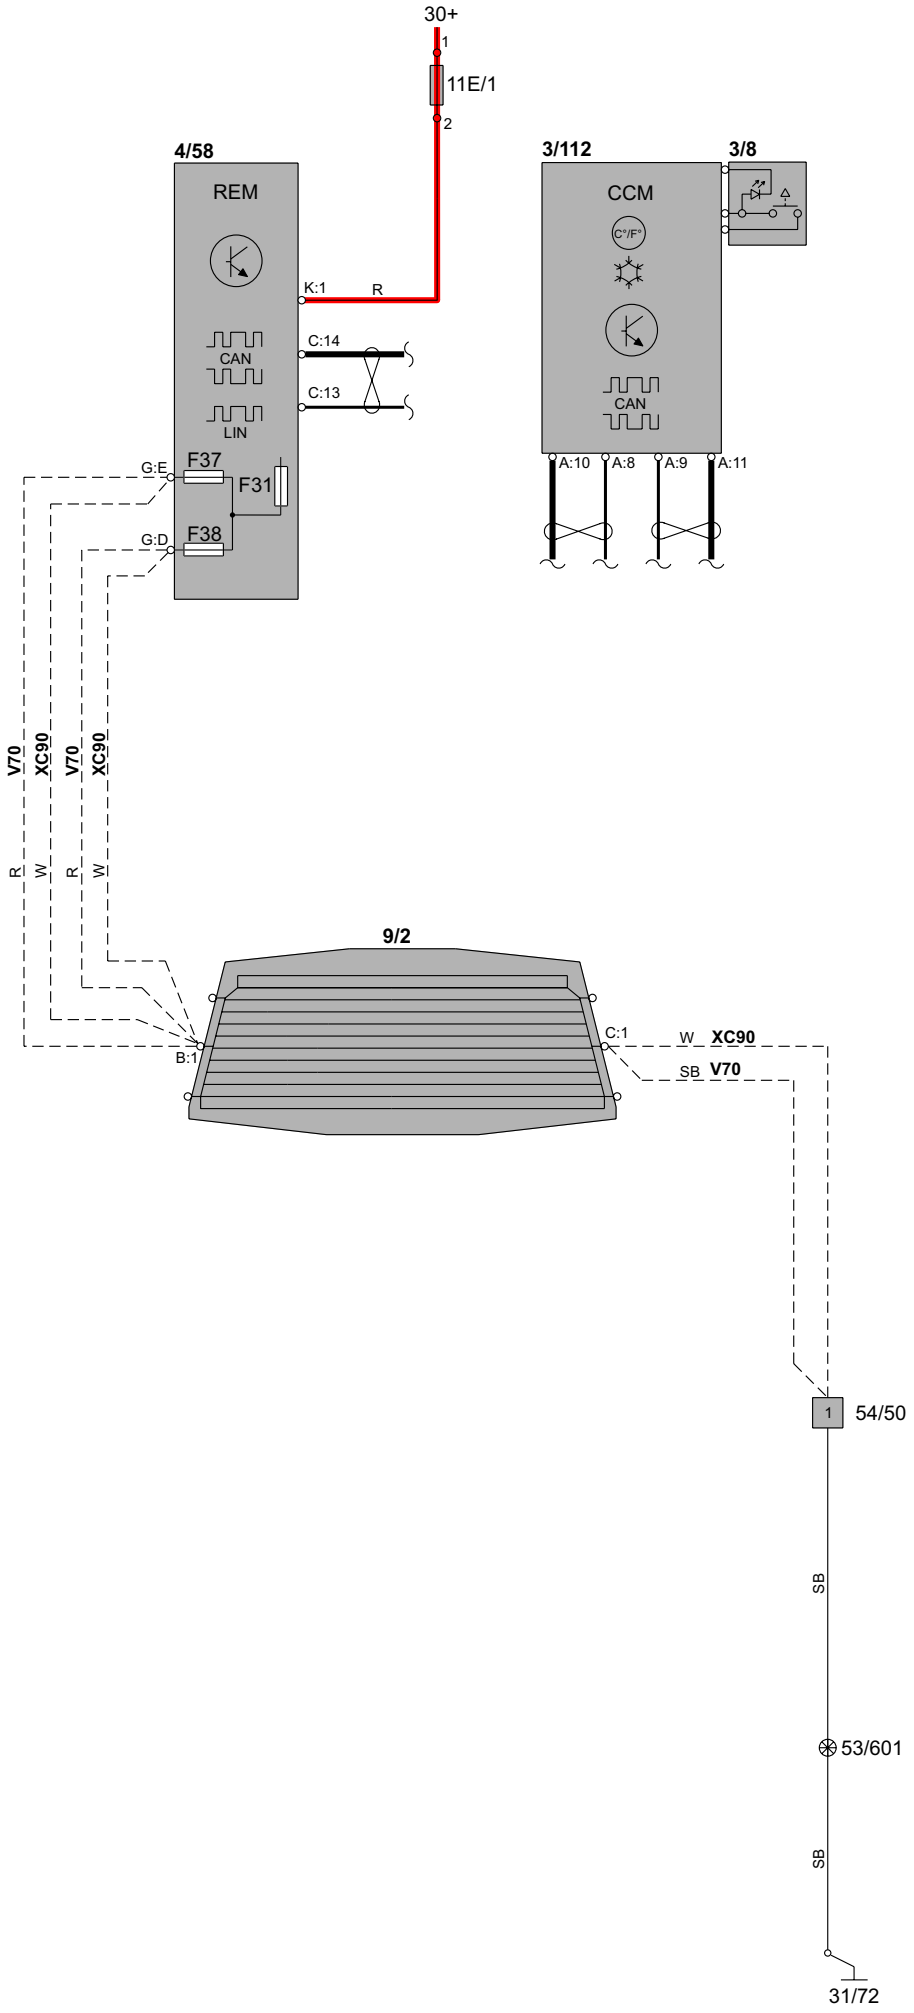

Группа 85 Интерьер
Сиденье водителя с электроприводом

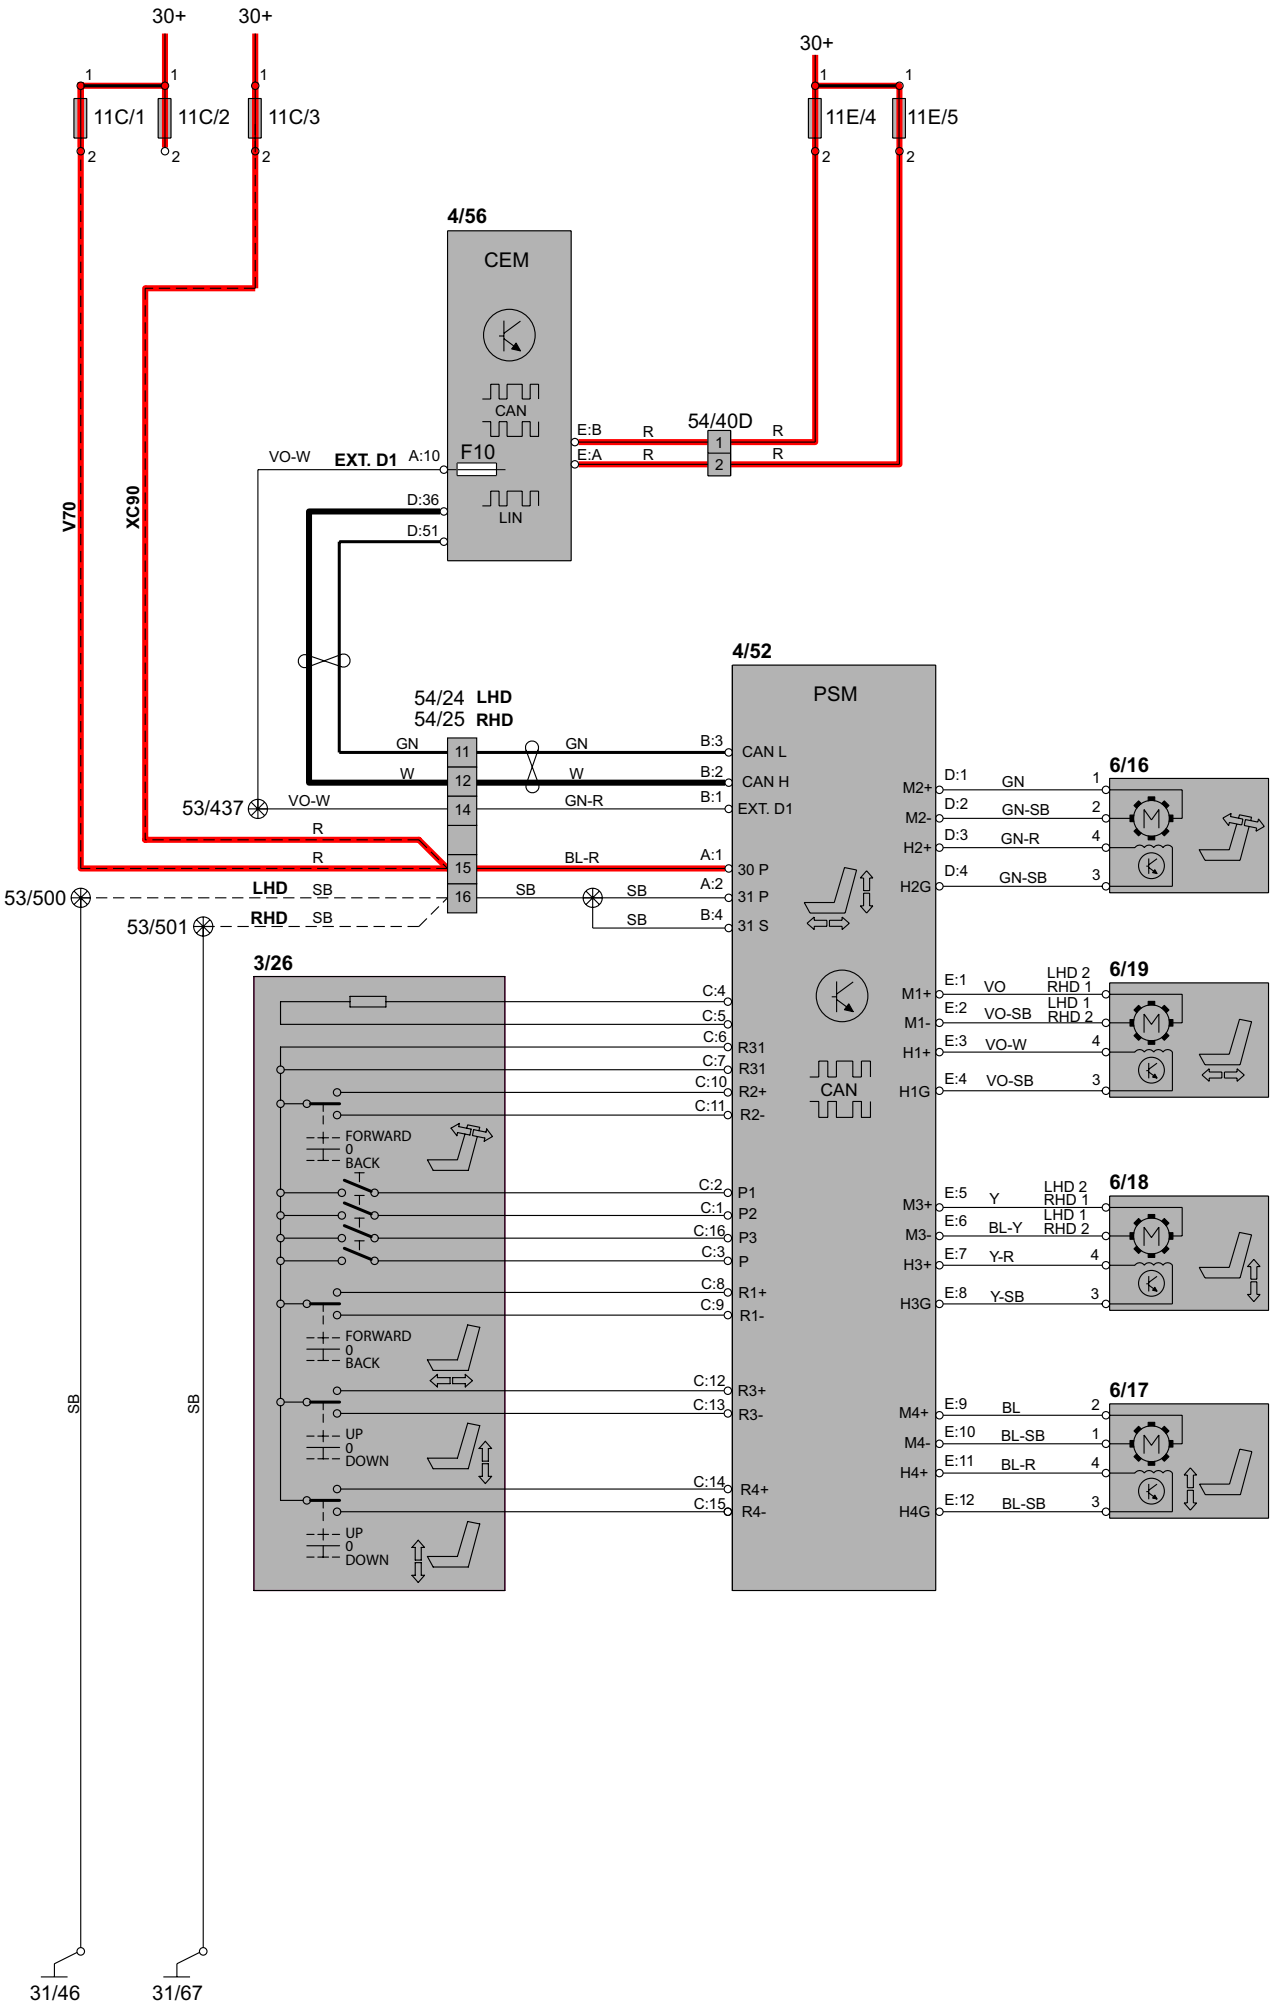

Сиденье пассажира с электроприводом

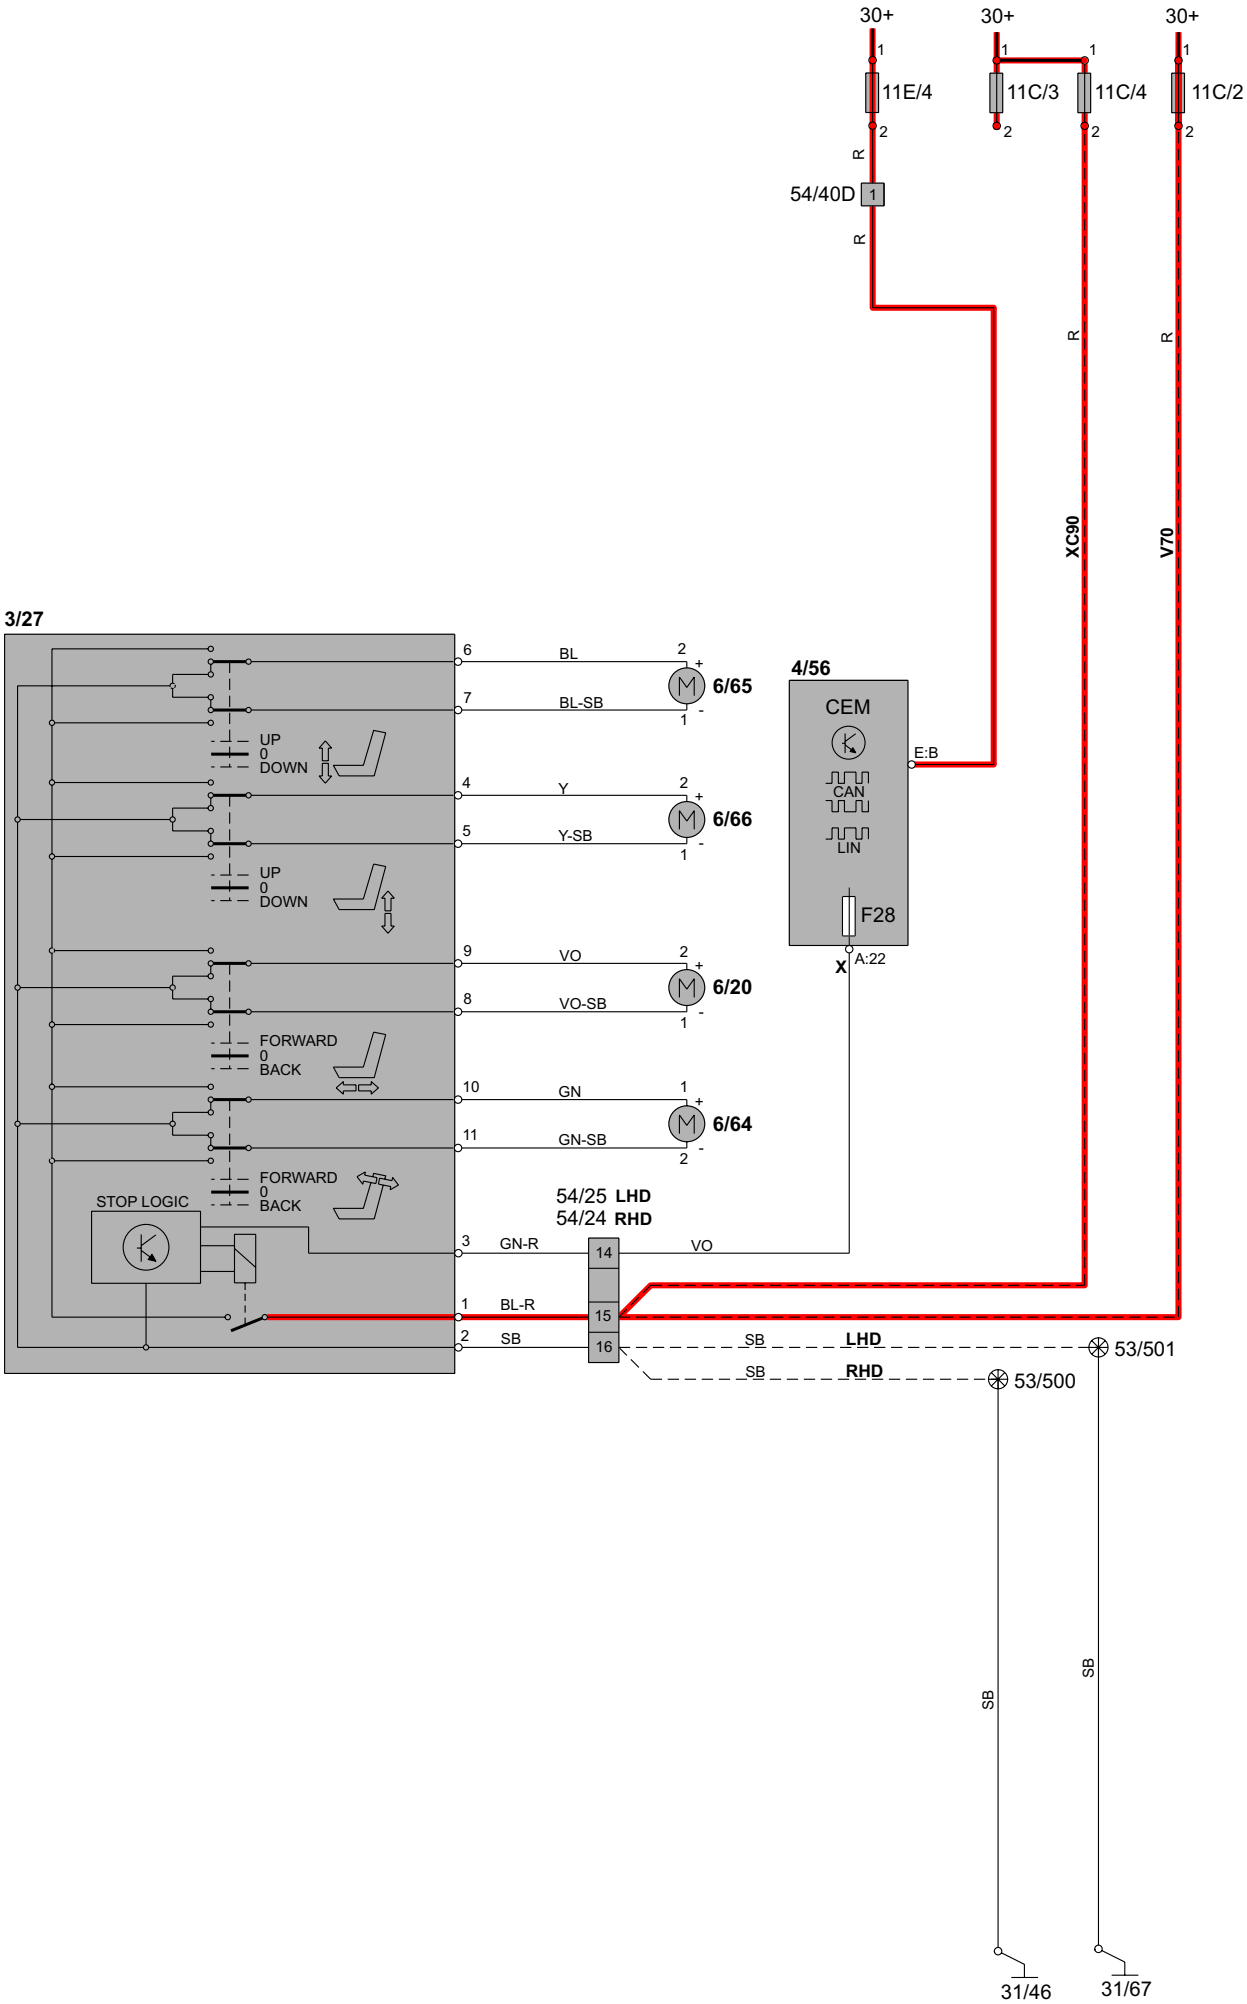

Группа 85 Интерьер
Кресла с электрообогревом

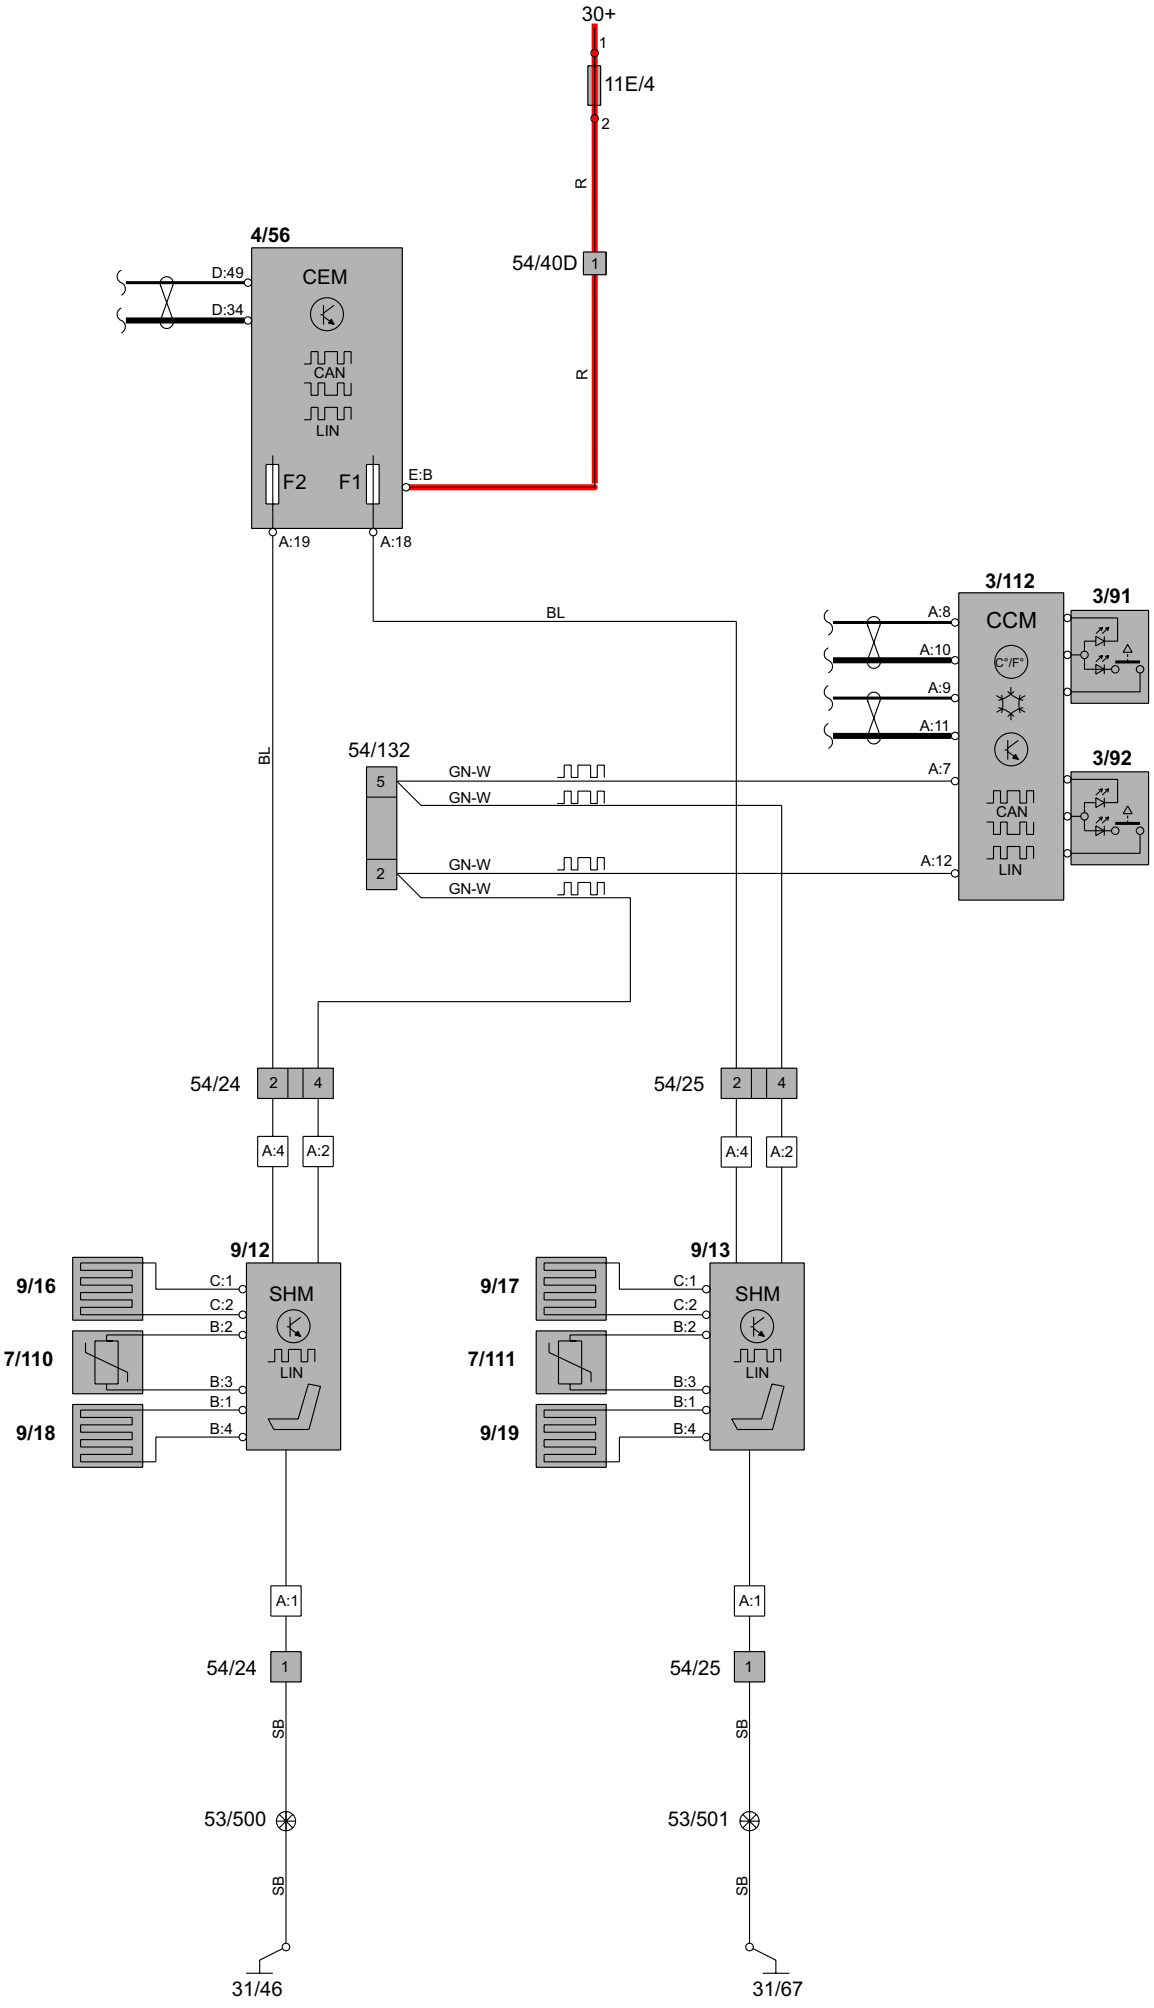

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка сзади XC90

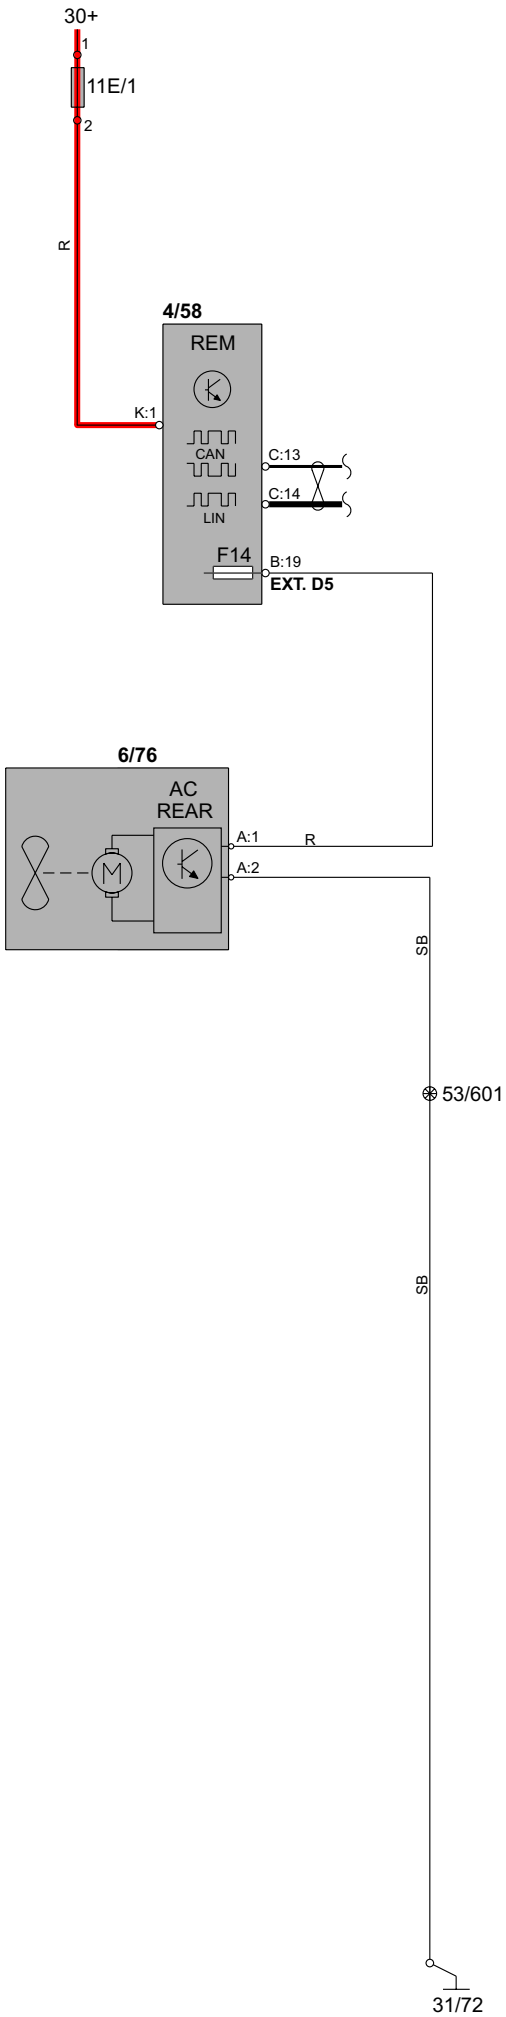

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 5-цил. 1:2

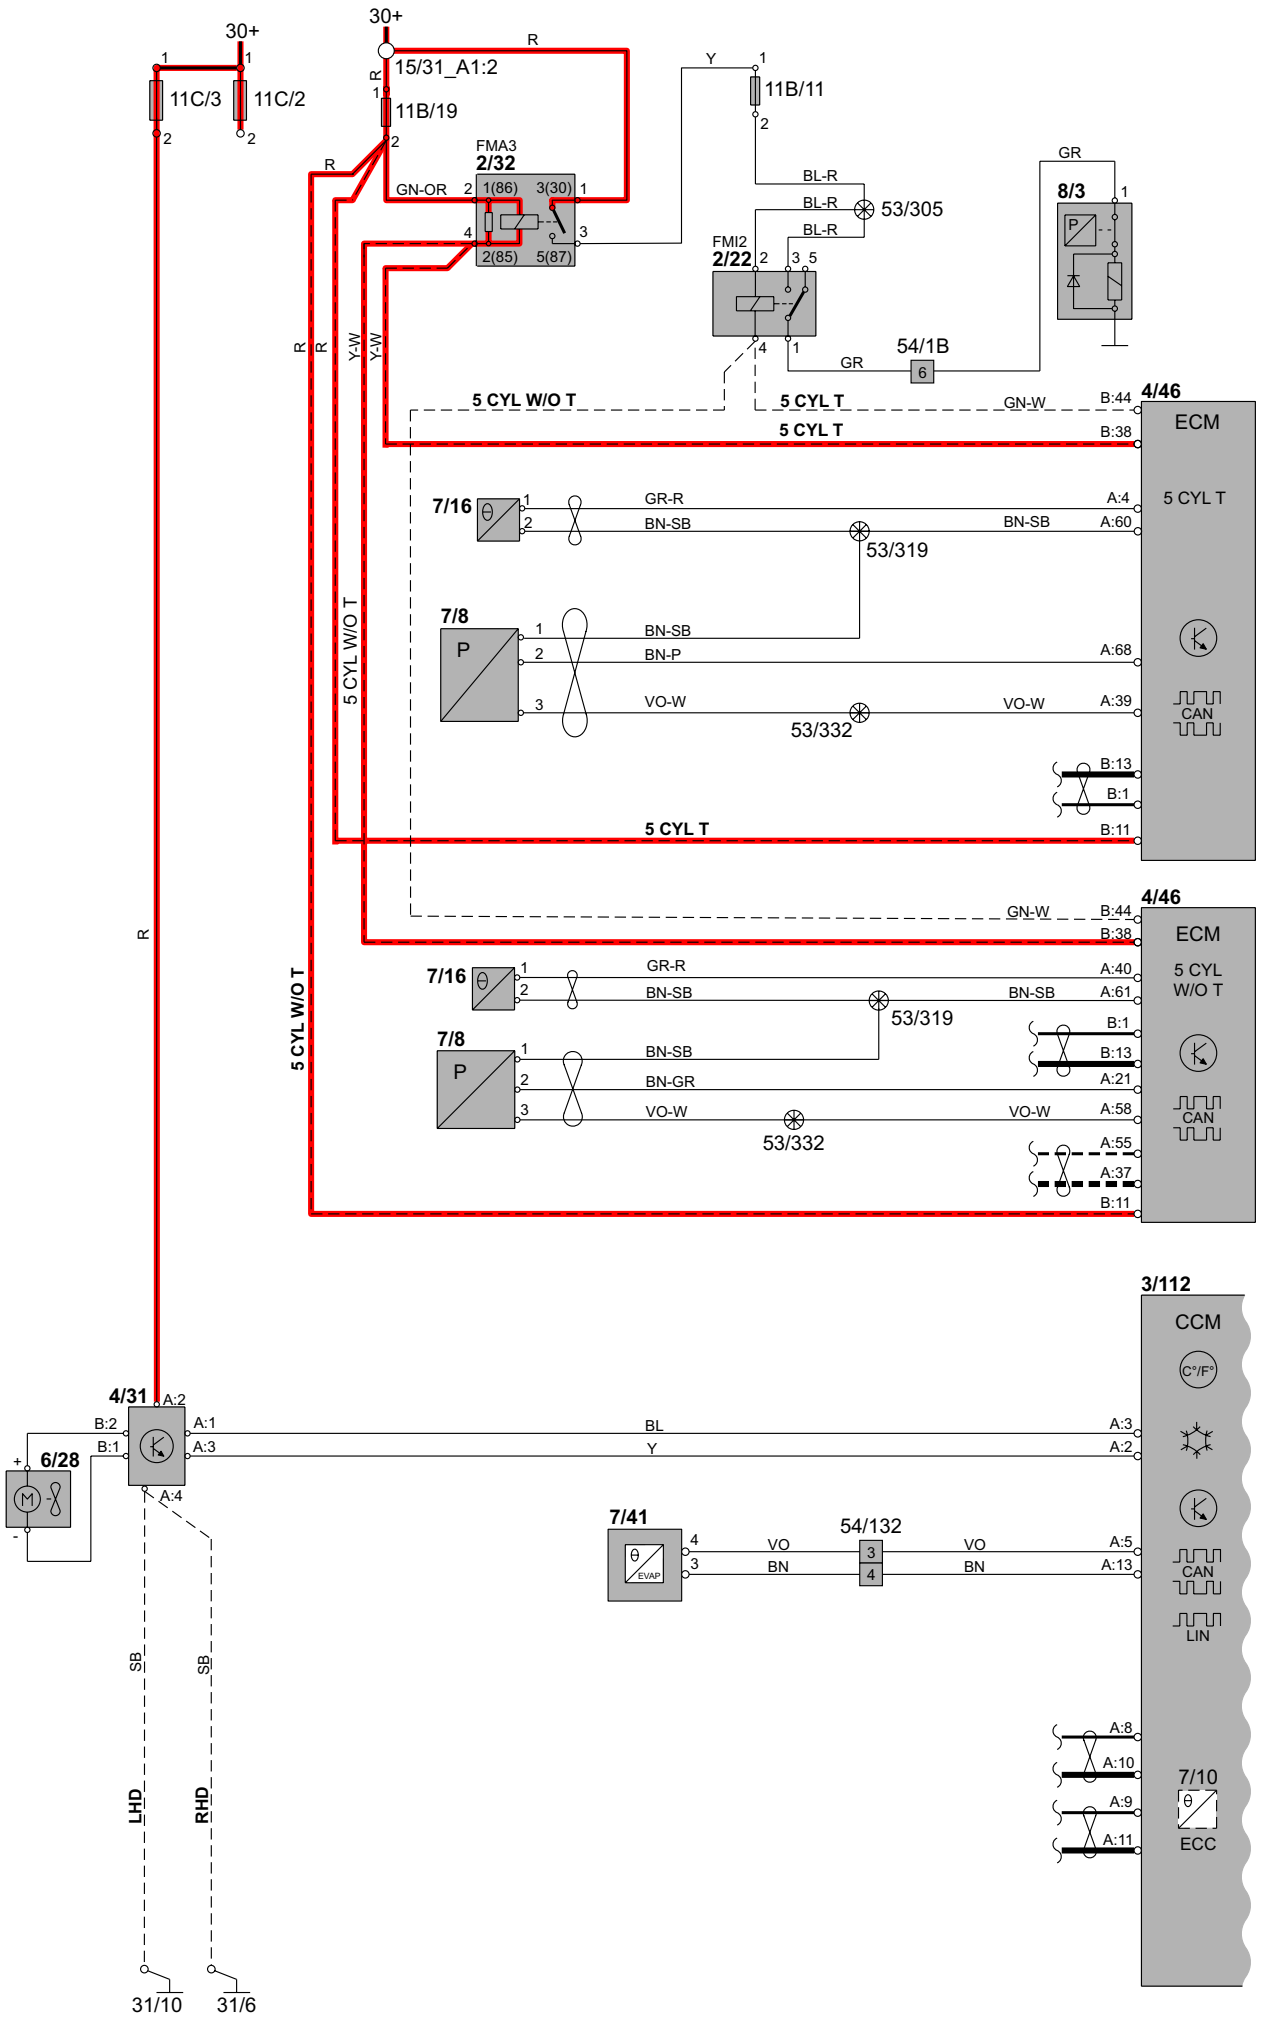

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка 5-цил. 2:2

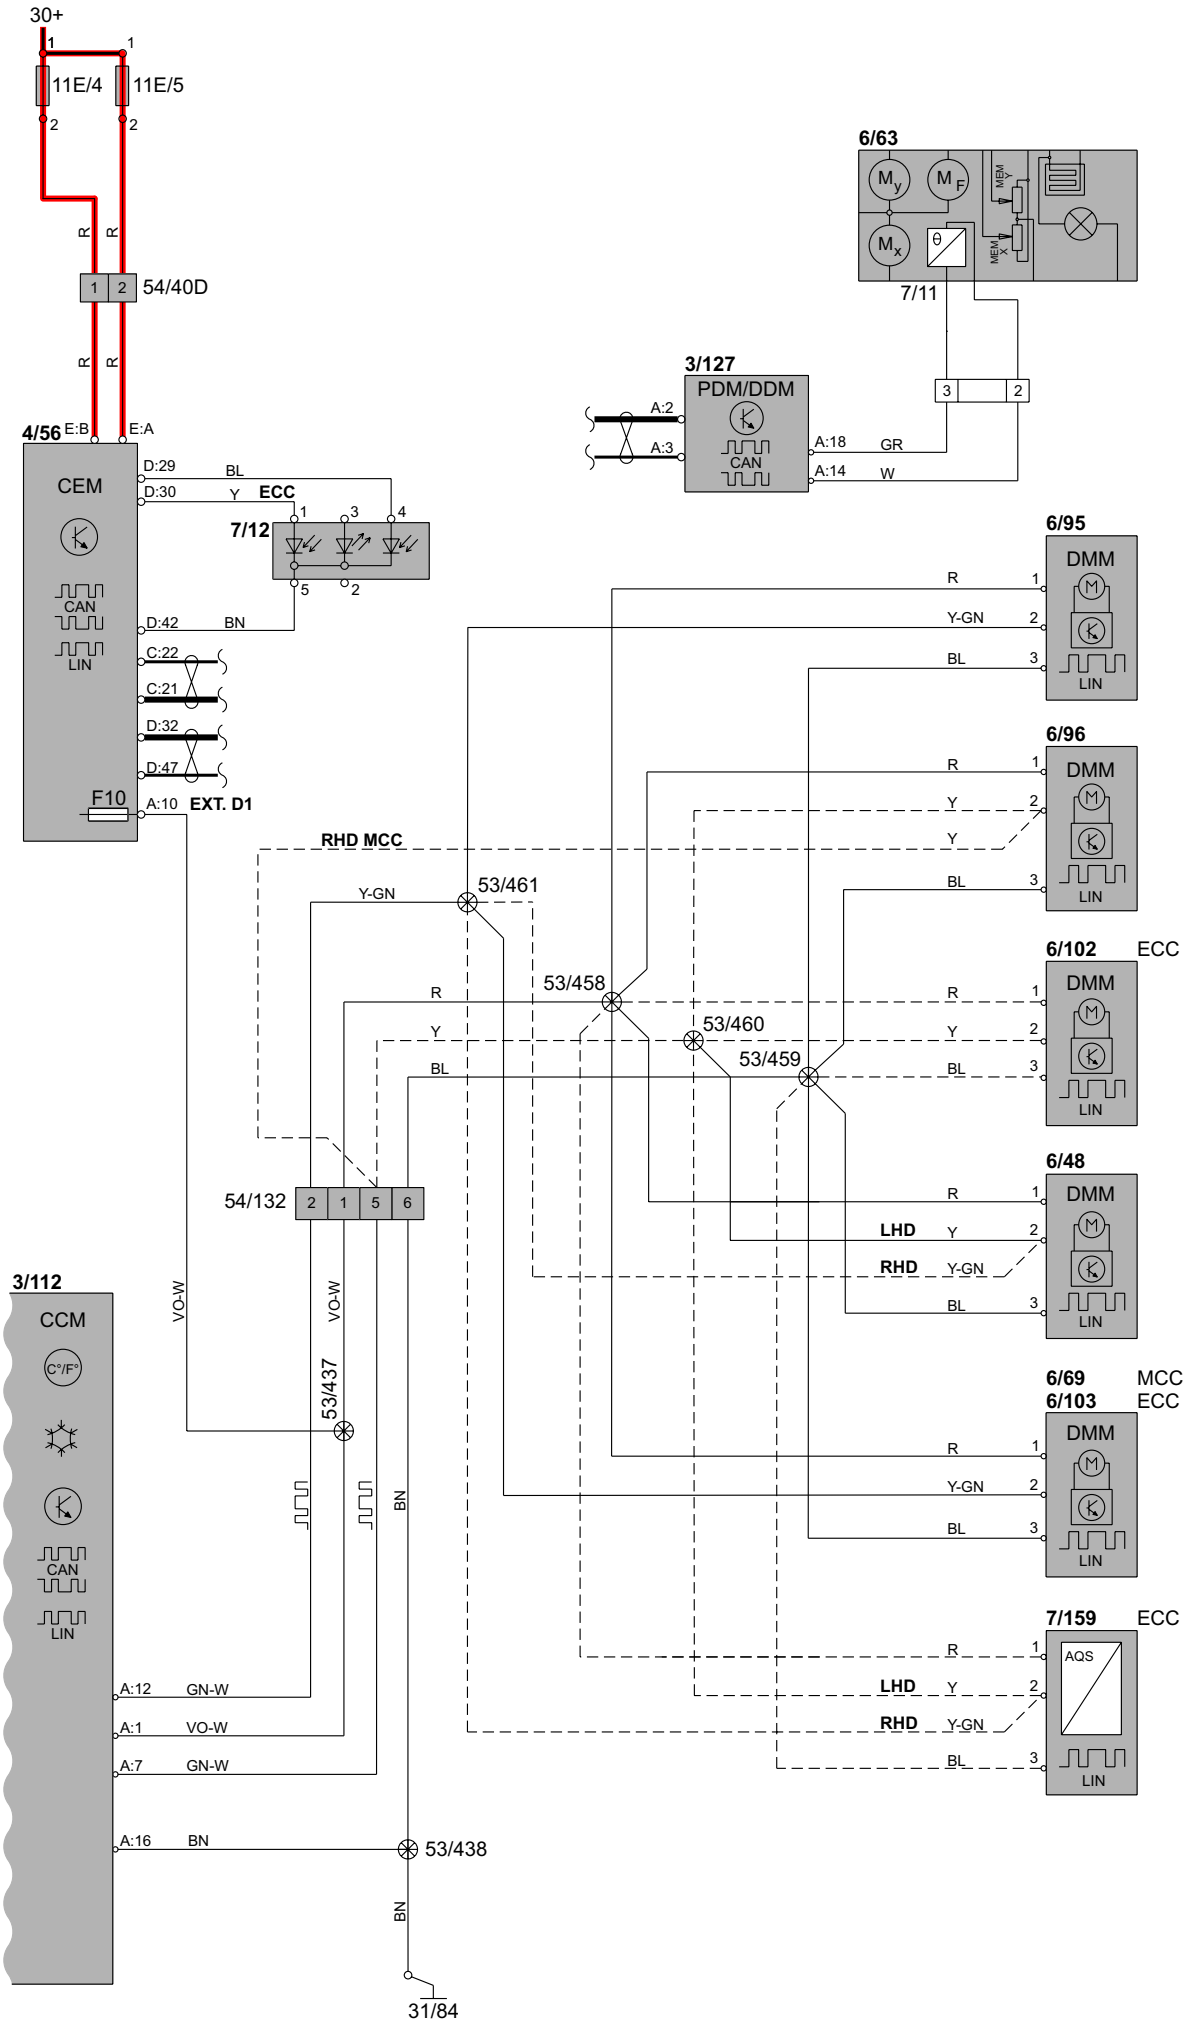

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка, дизель, 6-цил. и 8-цил. 1:2

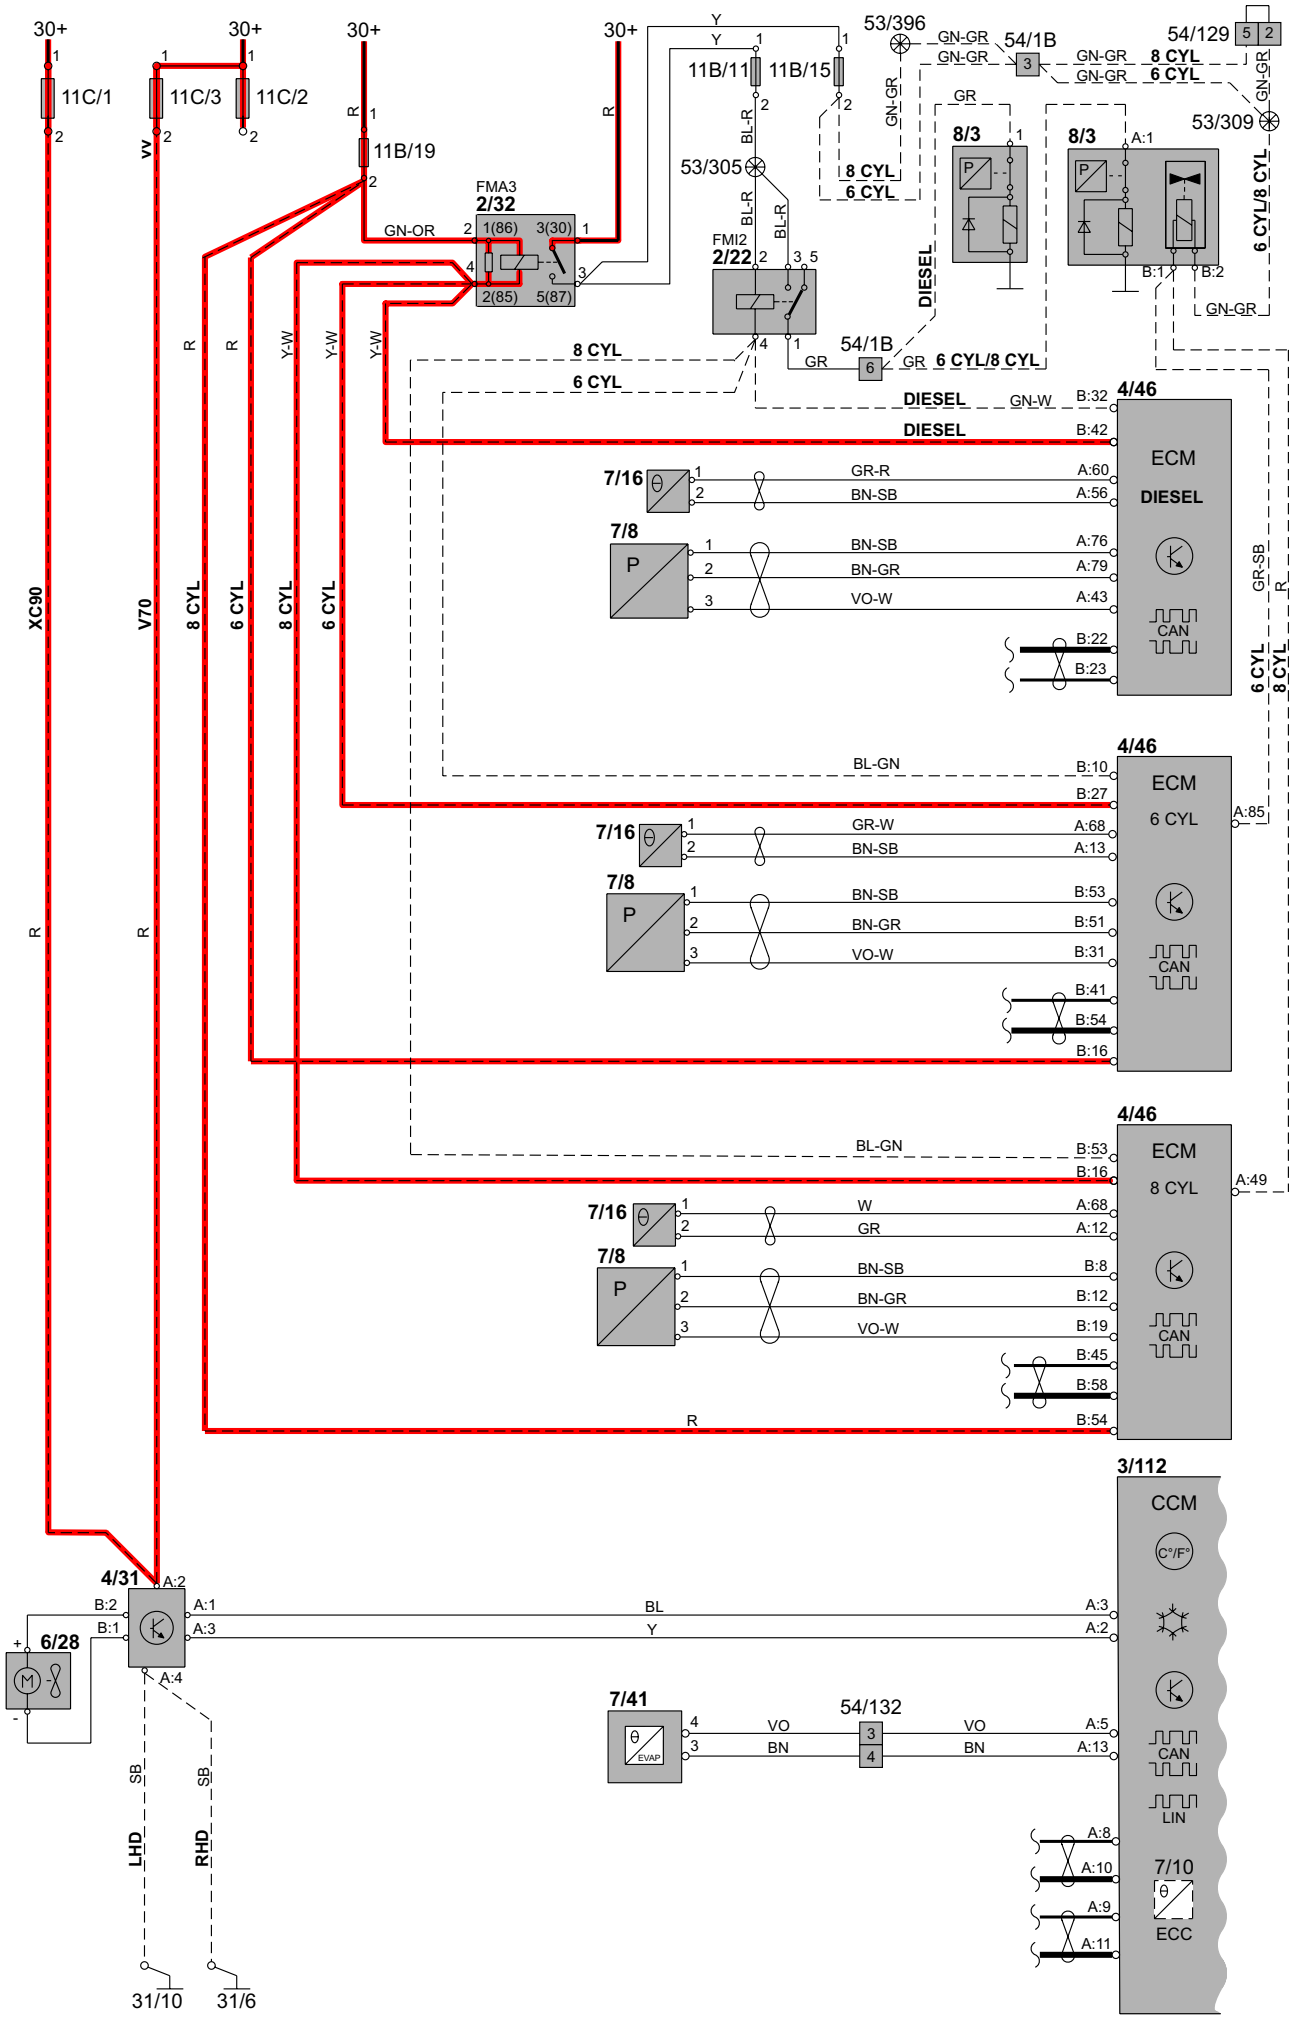

Группа 87 Климатическая установка
Климатическая установка, дизель, 6-цил. и 8-цил. 2:2

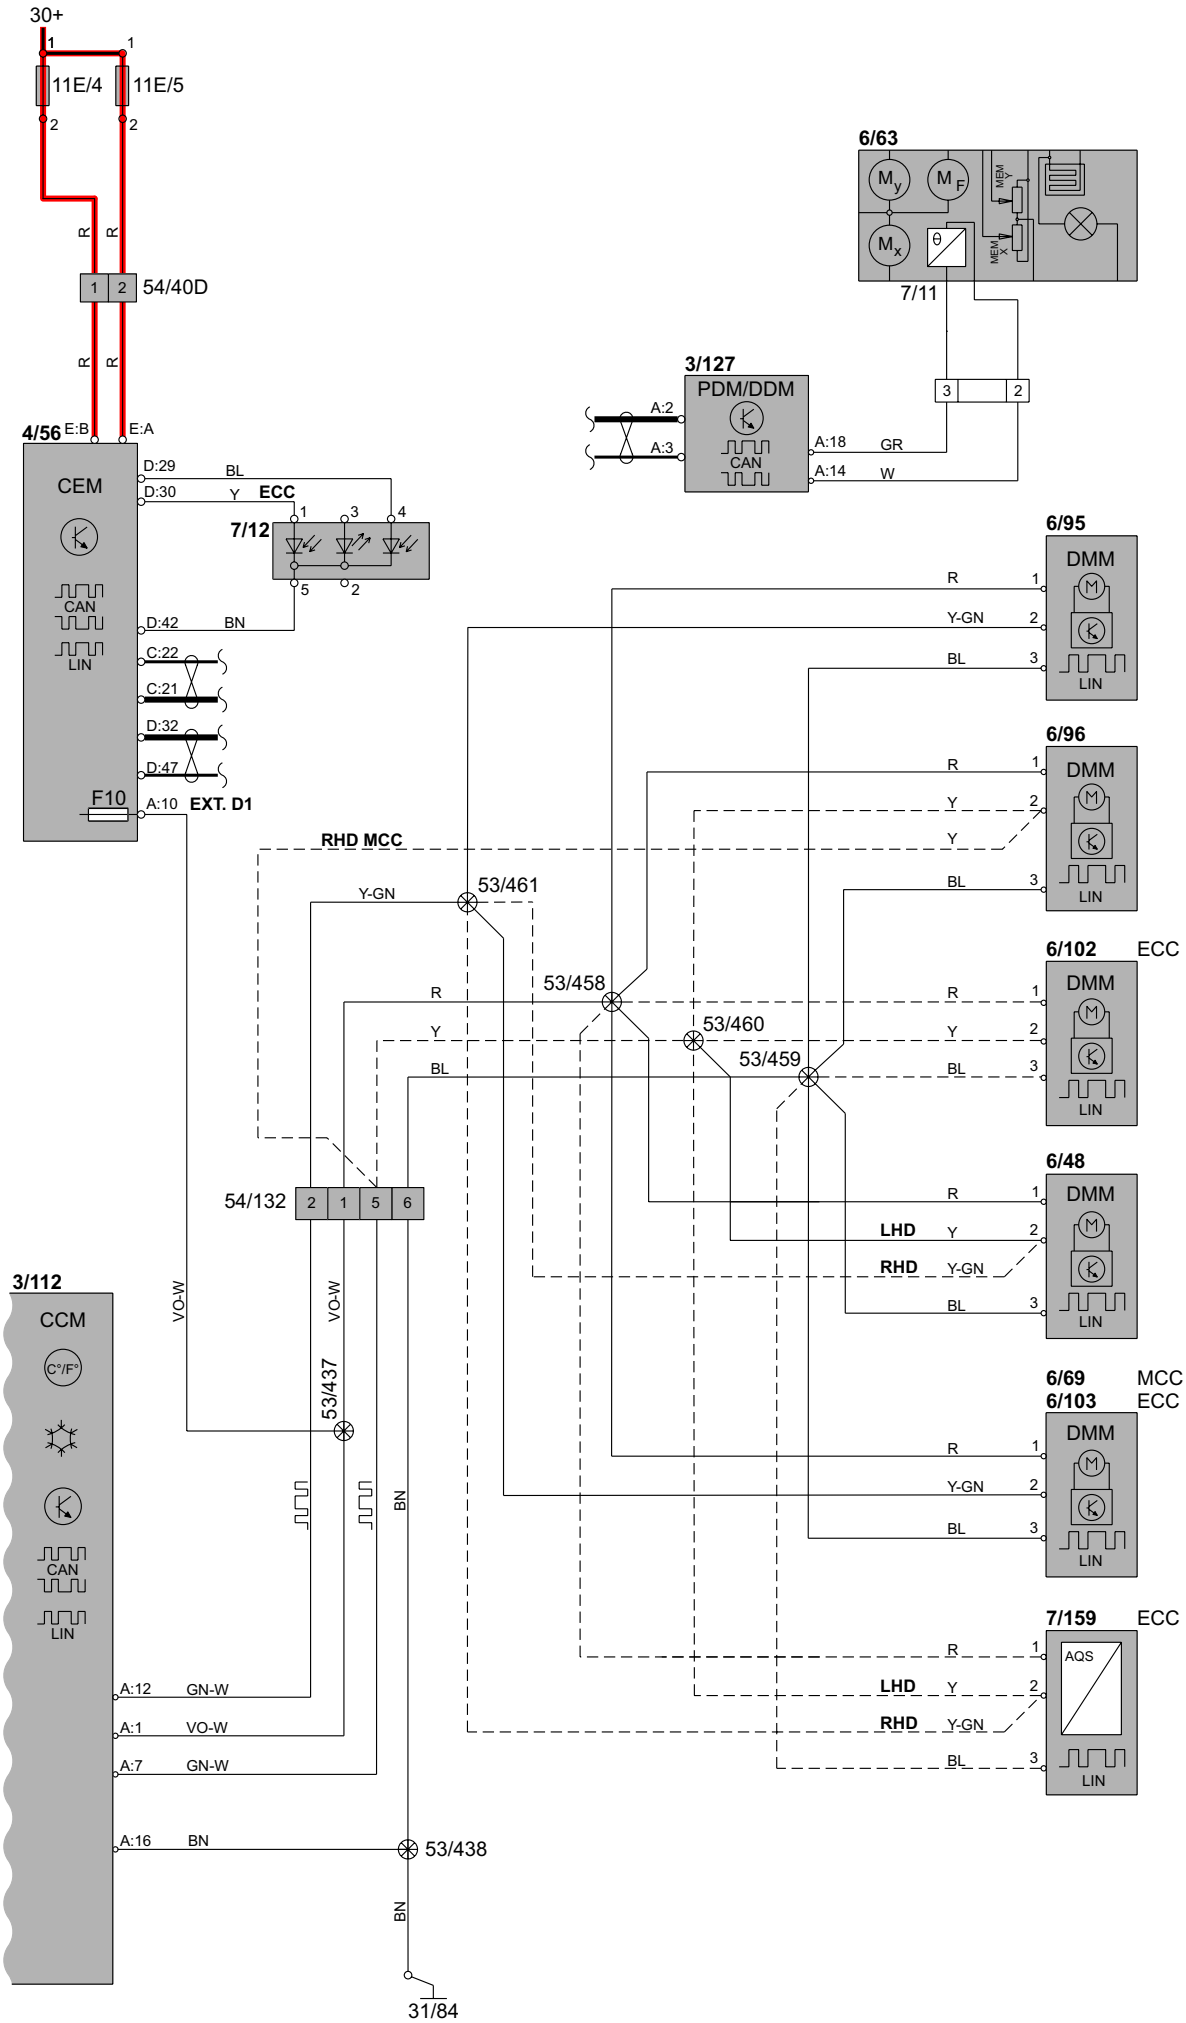

Группа 87 Климатическая установка
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель

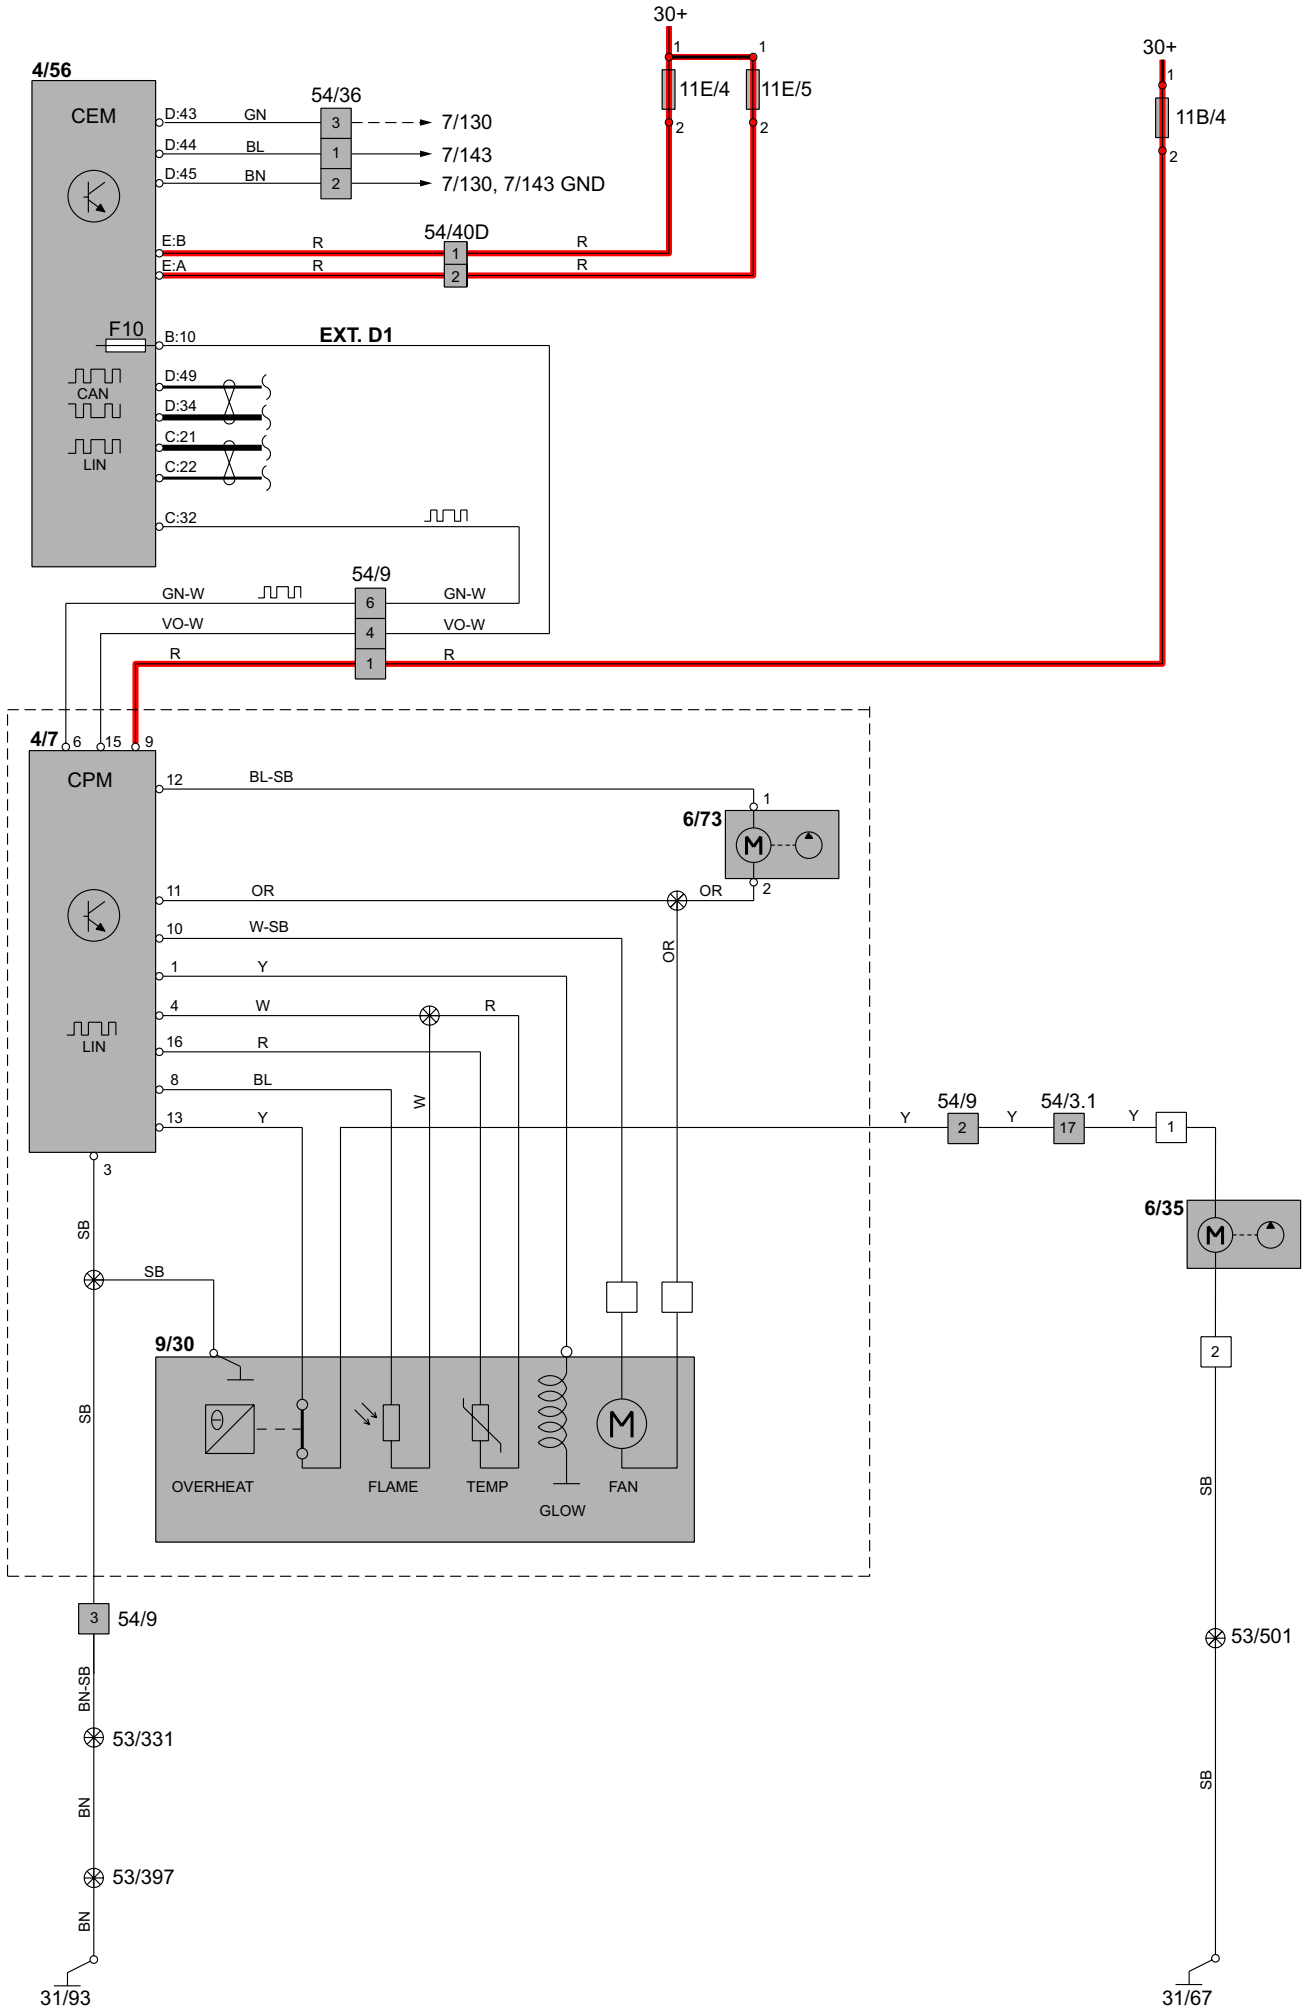

Группа 87 Климатическая установка, акссесуары
Реле электрического моторонагревателя

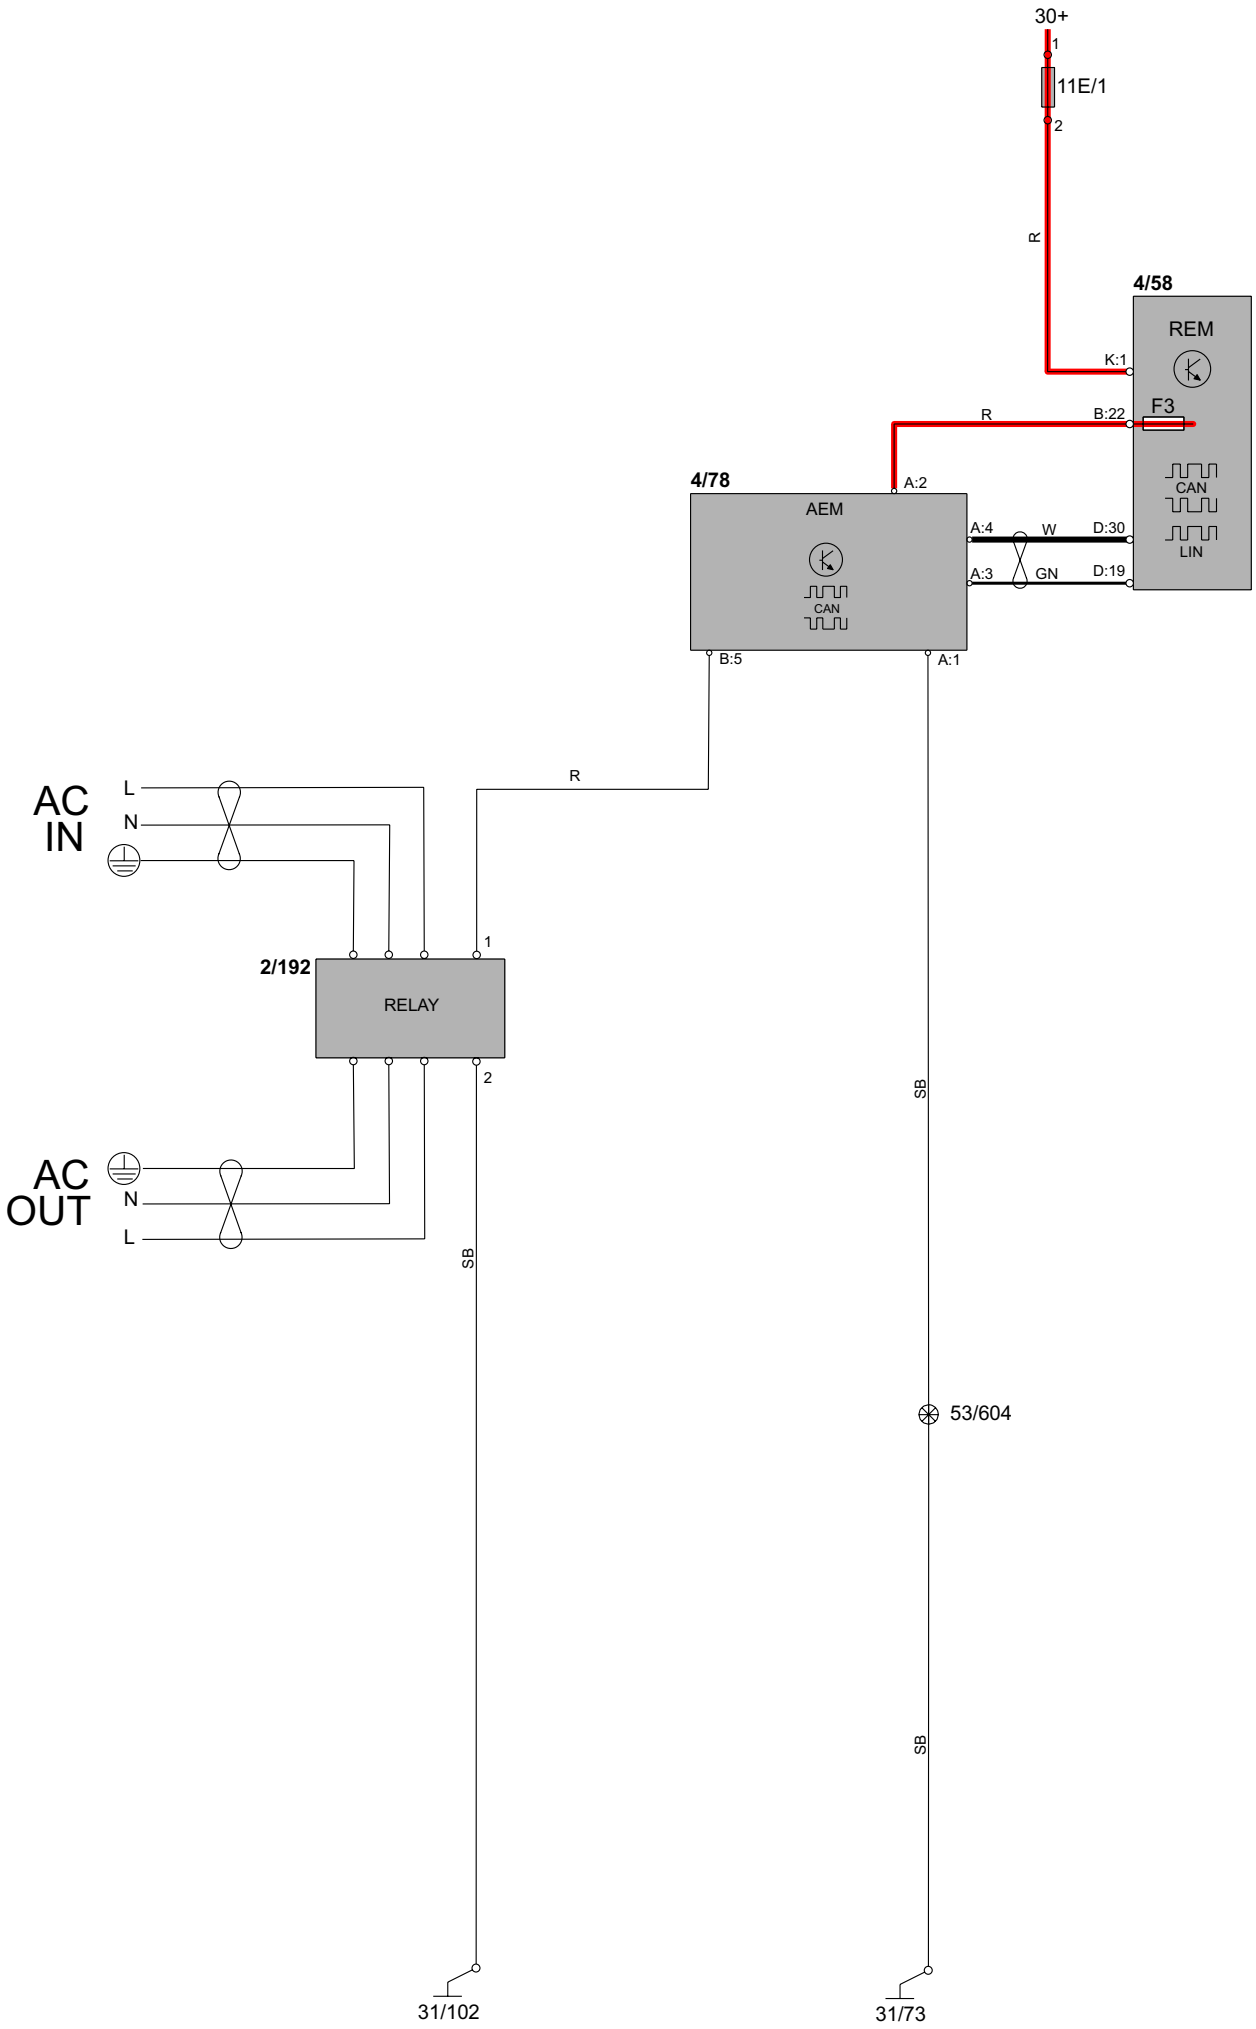

Группа 87 Климатическая установка, акссесуары
Стояночный нагреватель, дистанционное управление V70

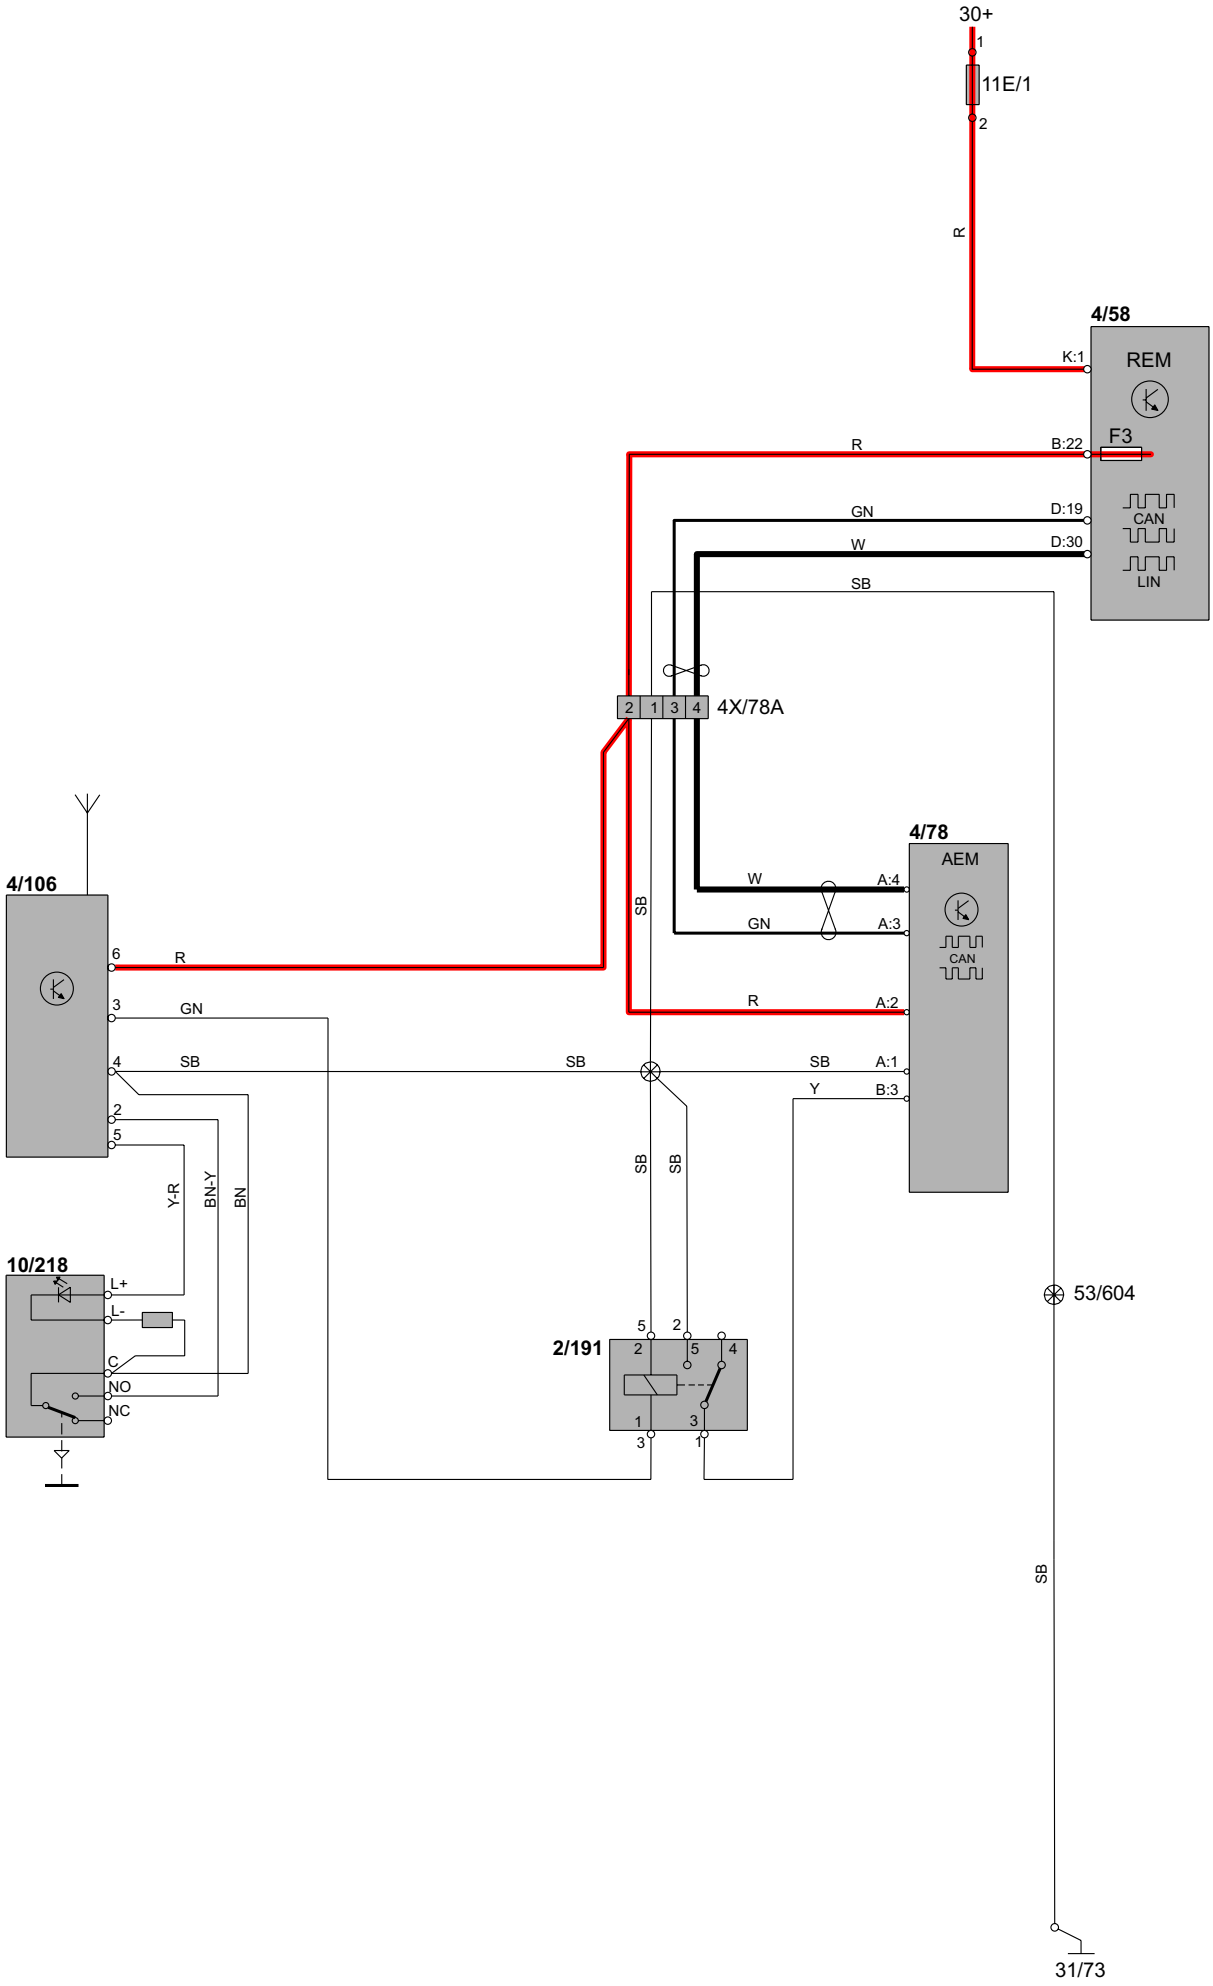

Группа 87 Климатическая установка, акссесуары
Стояночный нагреватель, телефонный запуск "Call Start" V70

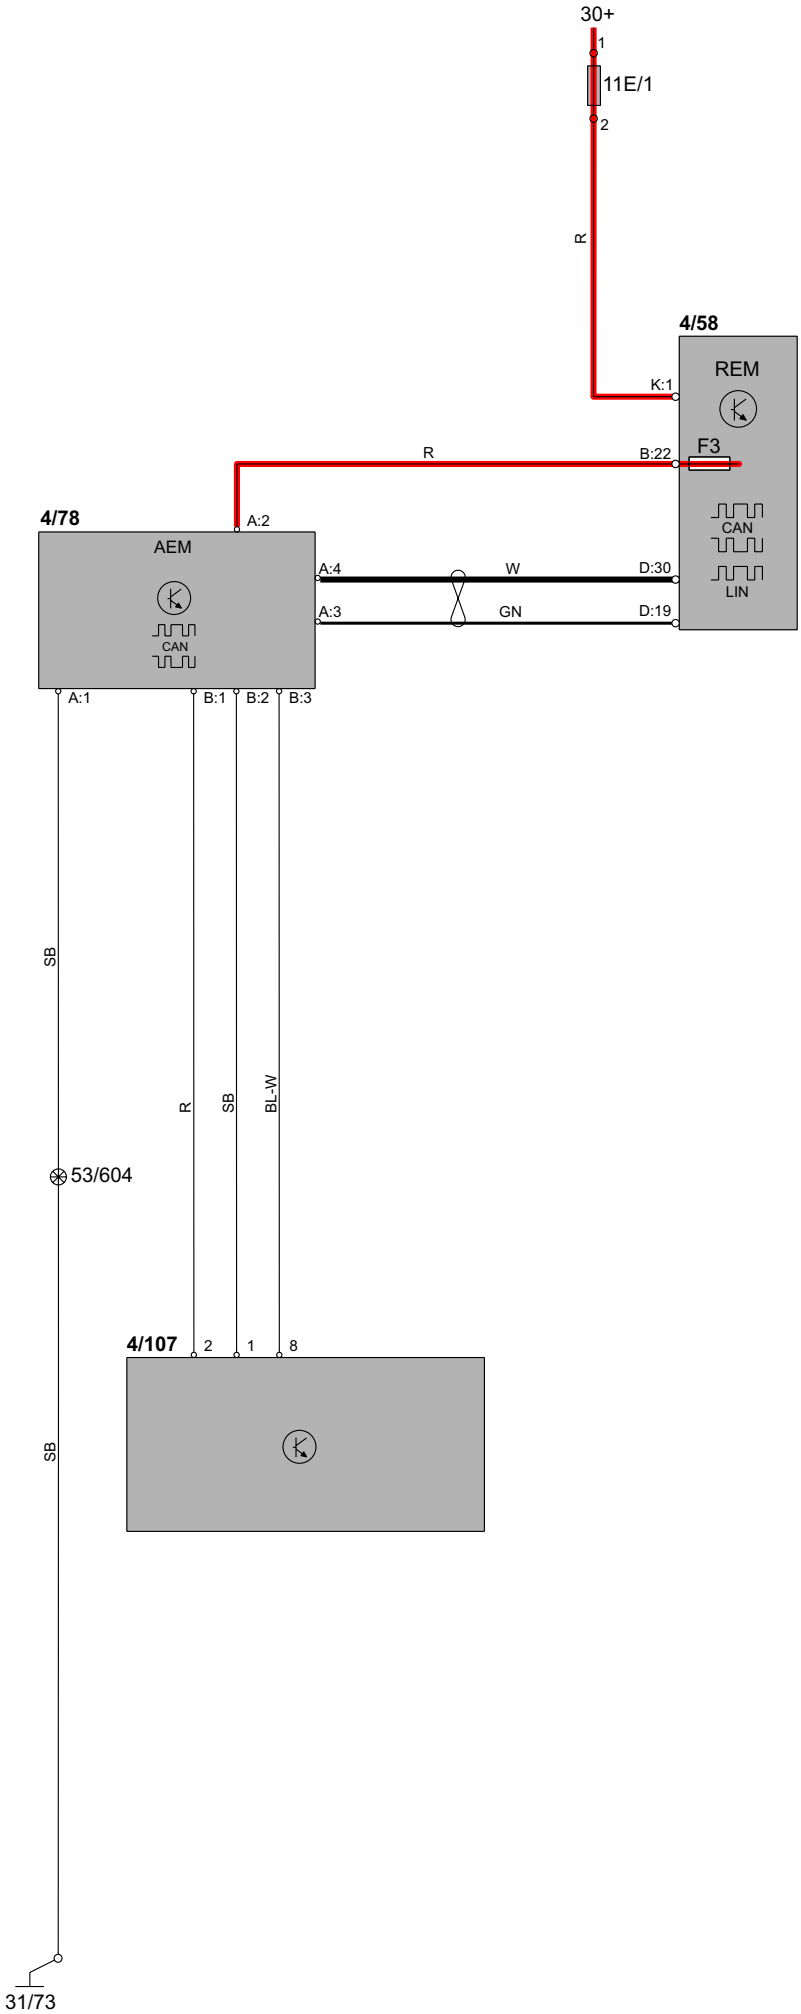

Группа 87 Климатическая установка, акссесуары
Остановочный нагреватель V70

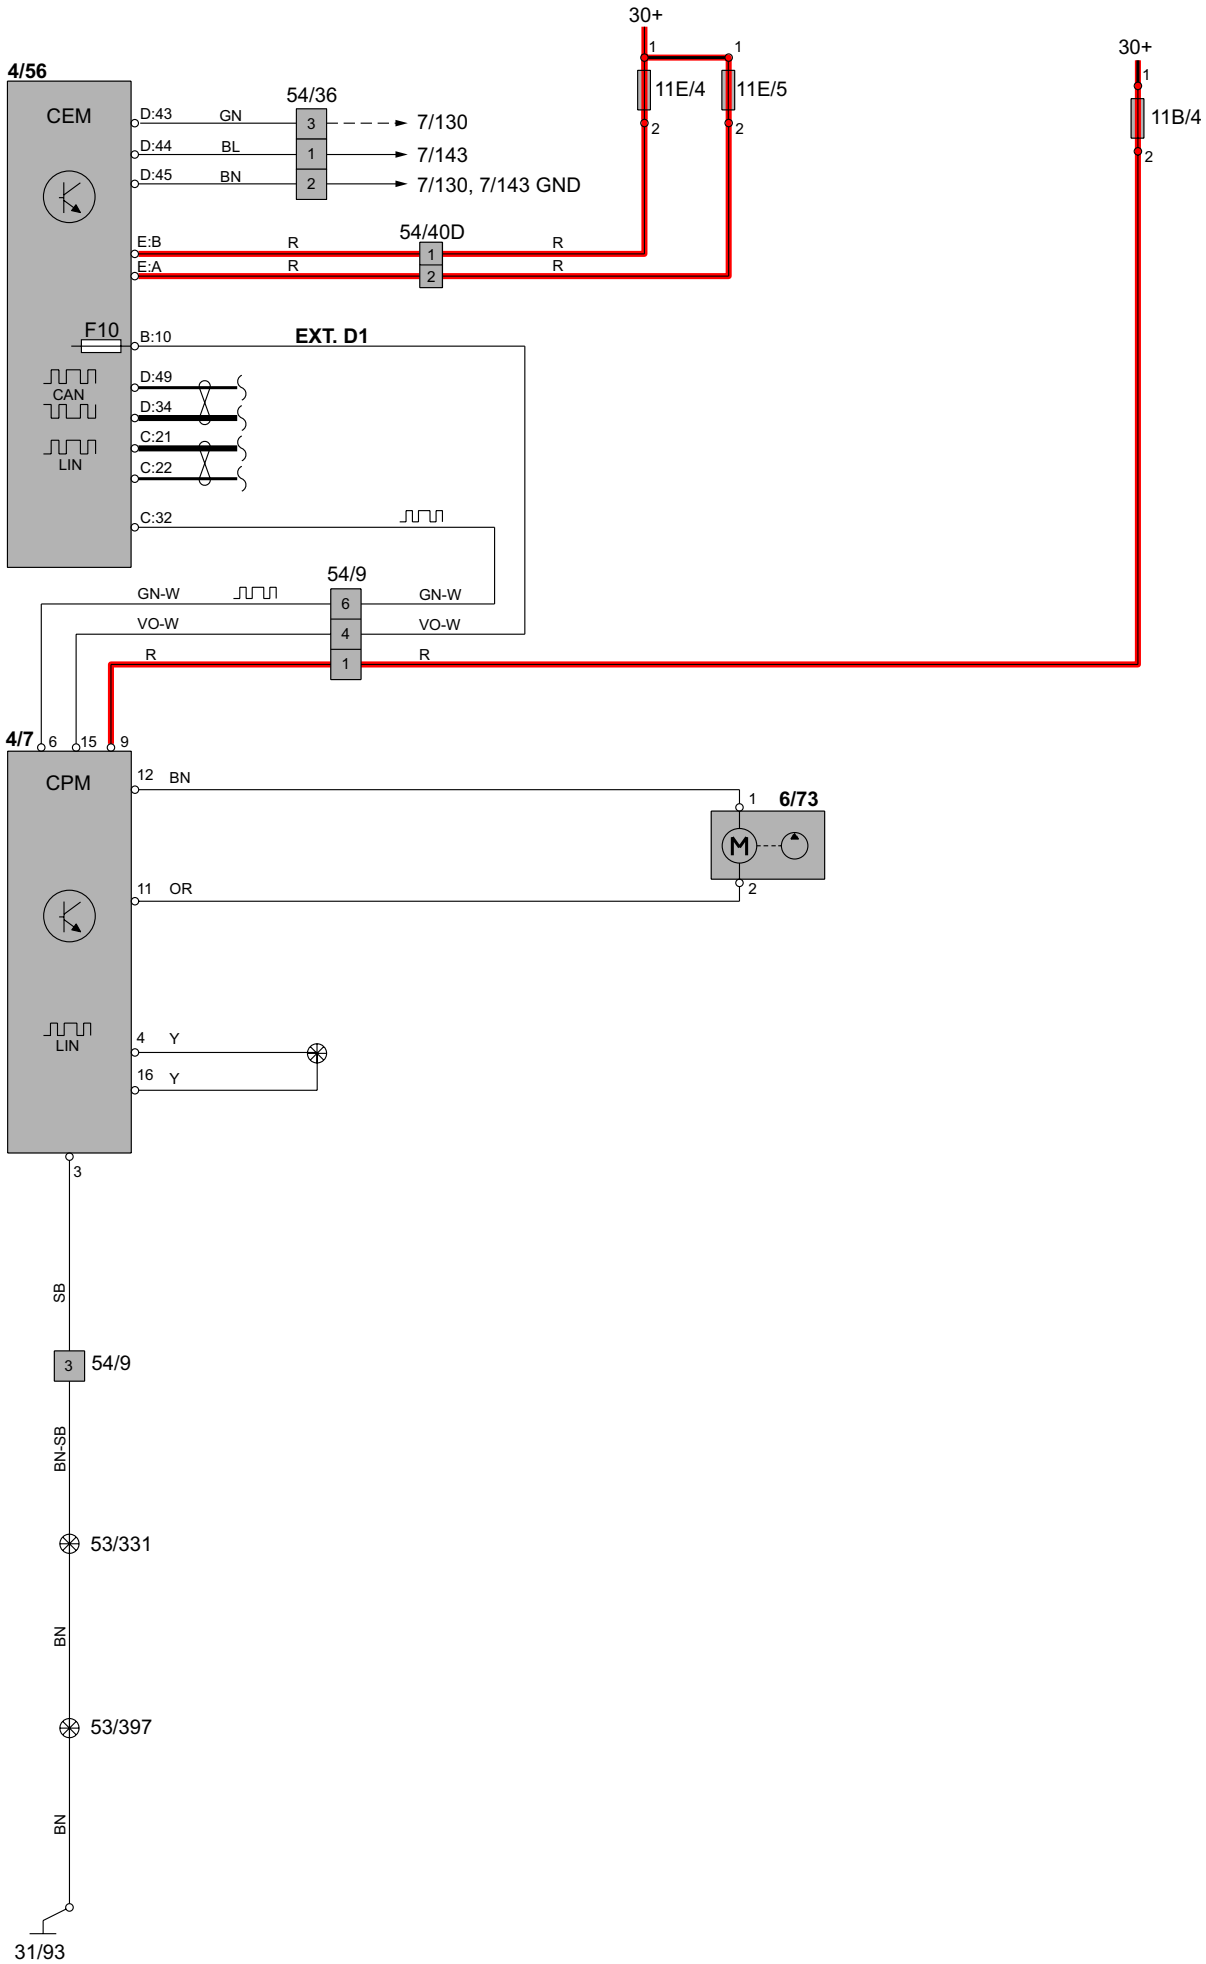

Группа 88 Внутреннее оборудование
Система дистанционного открывания дверей гаража

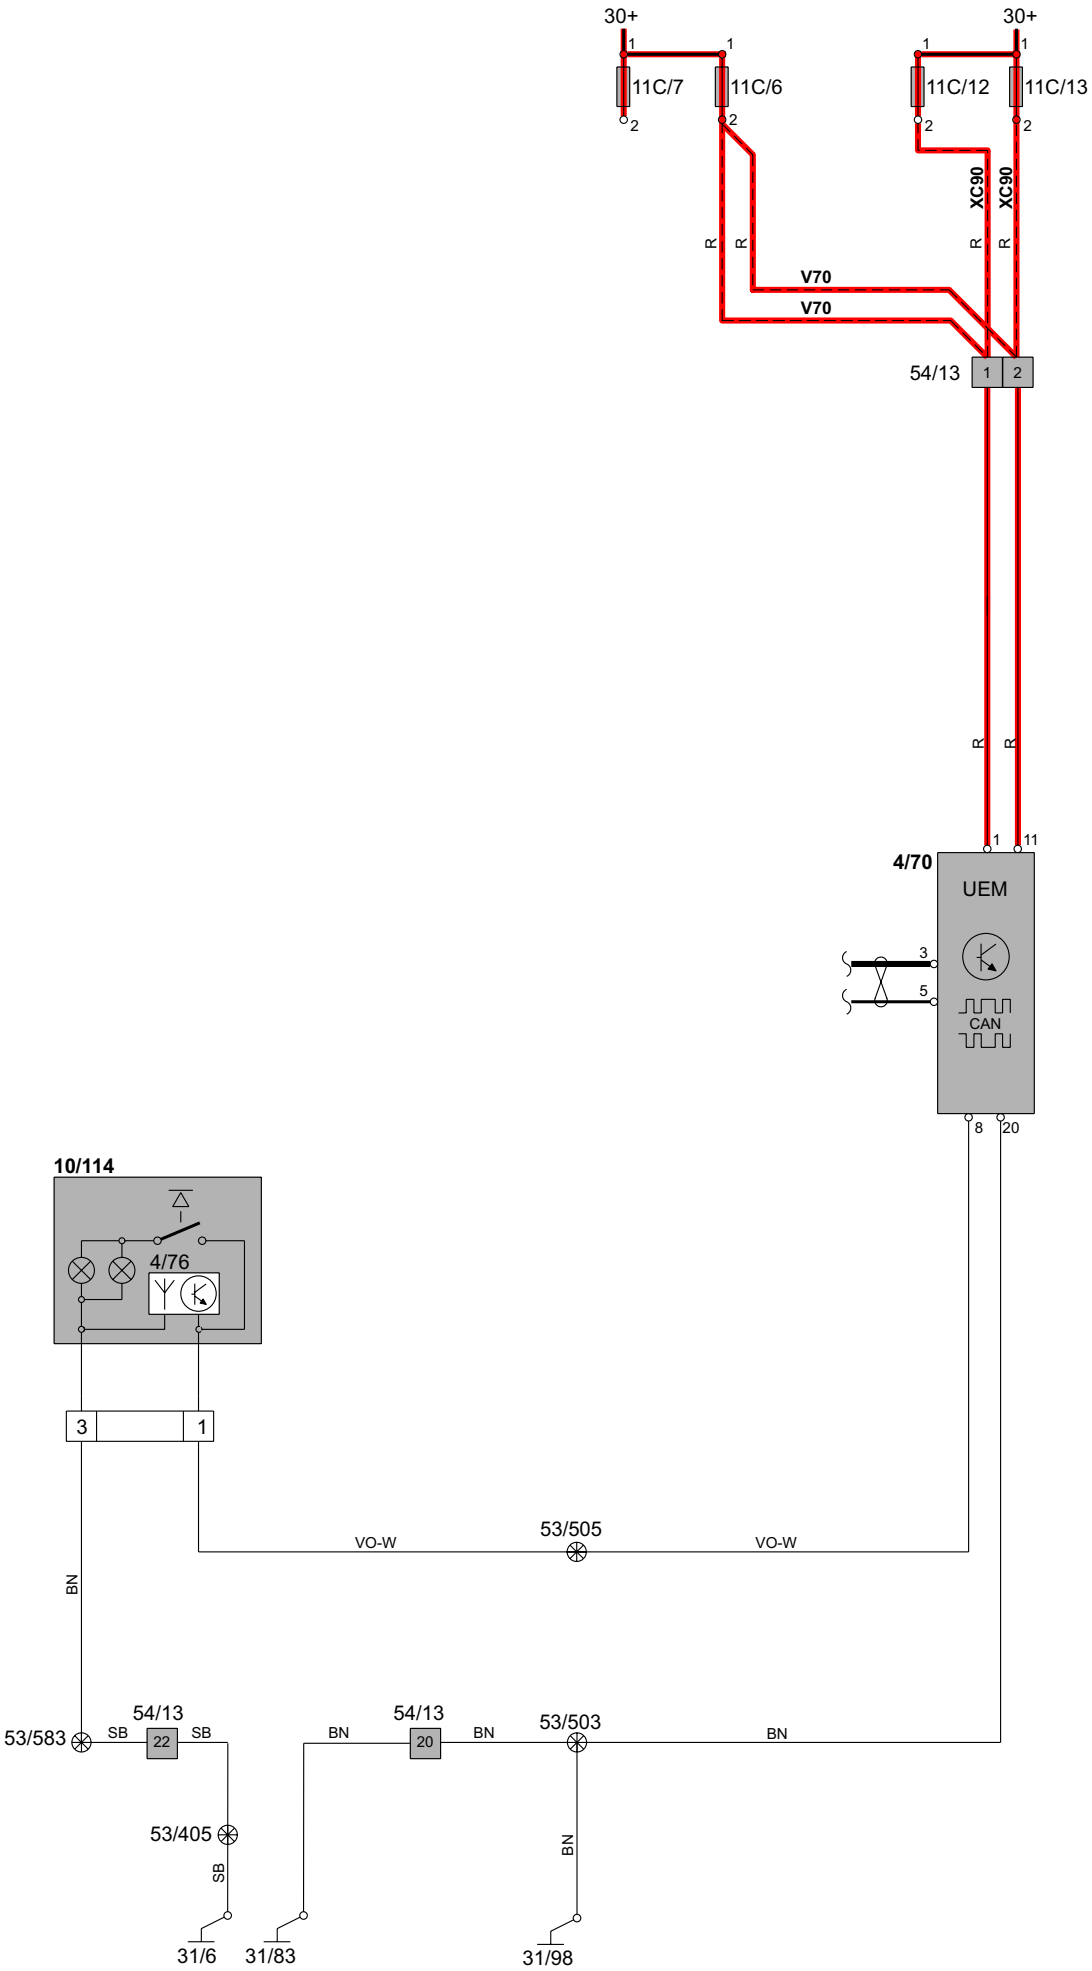

Группа 88 Внутреннее оборудование
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) V70

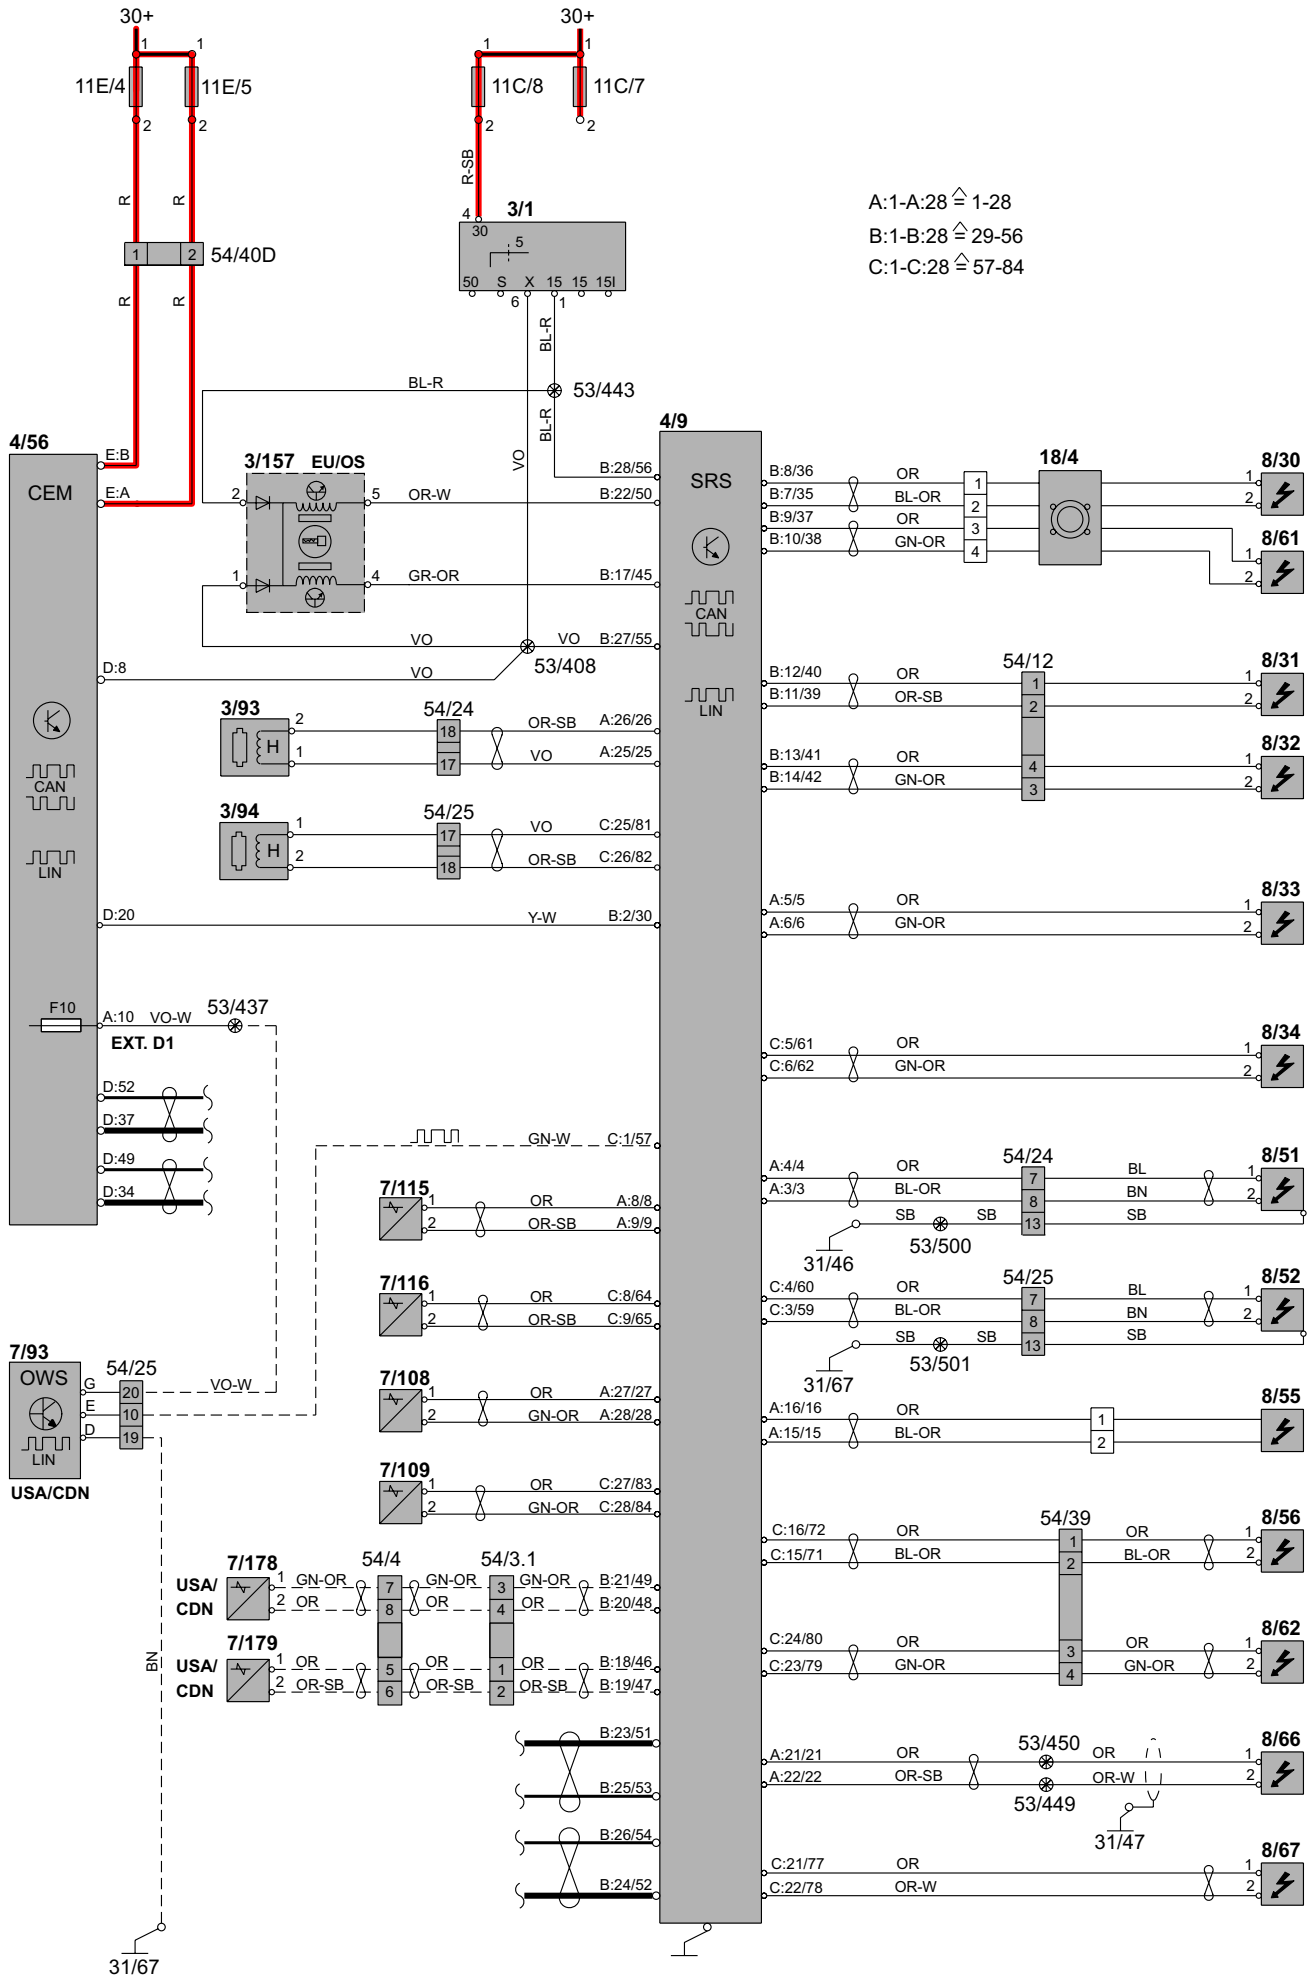

Группа 88 Внутреннее оборудование
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) XC90

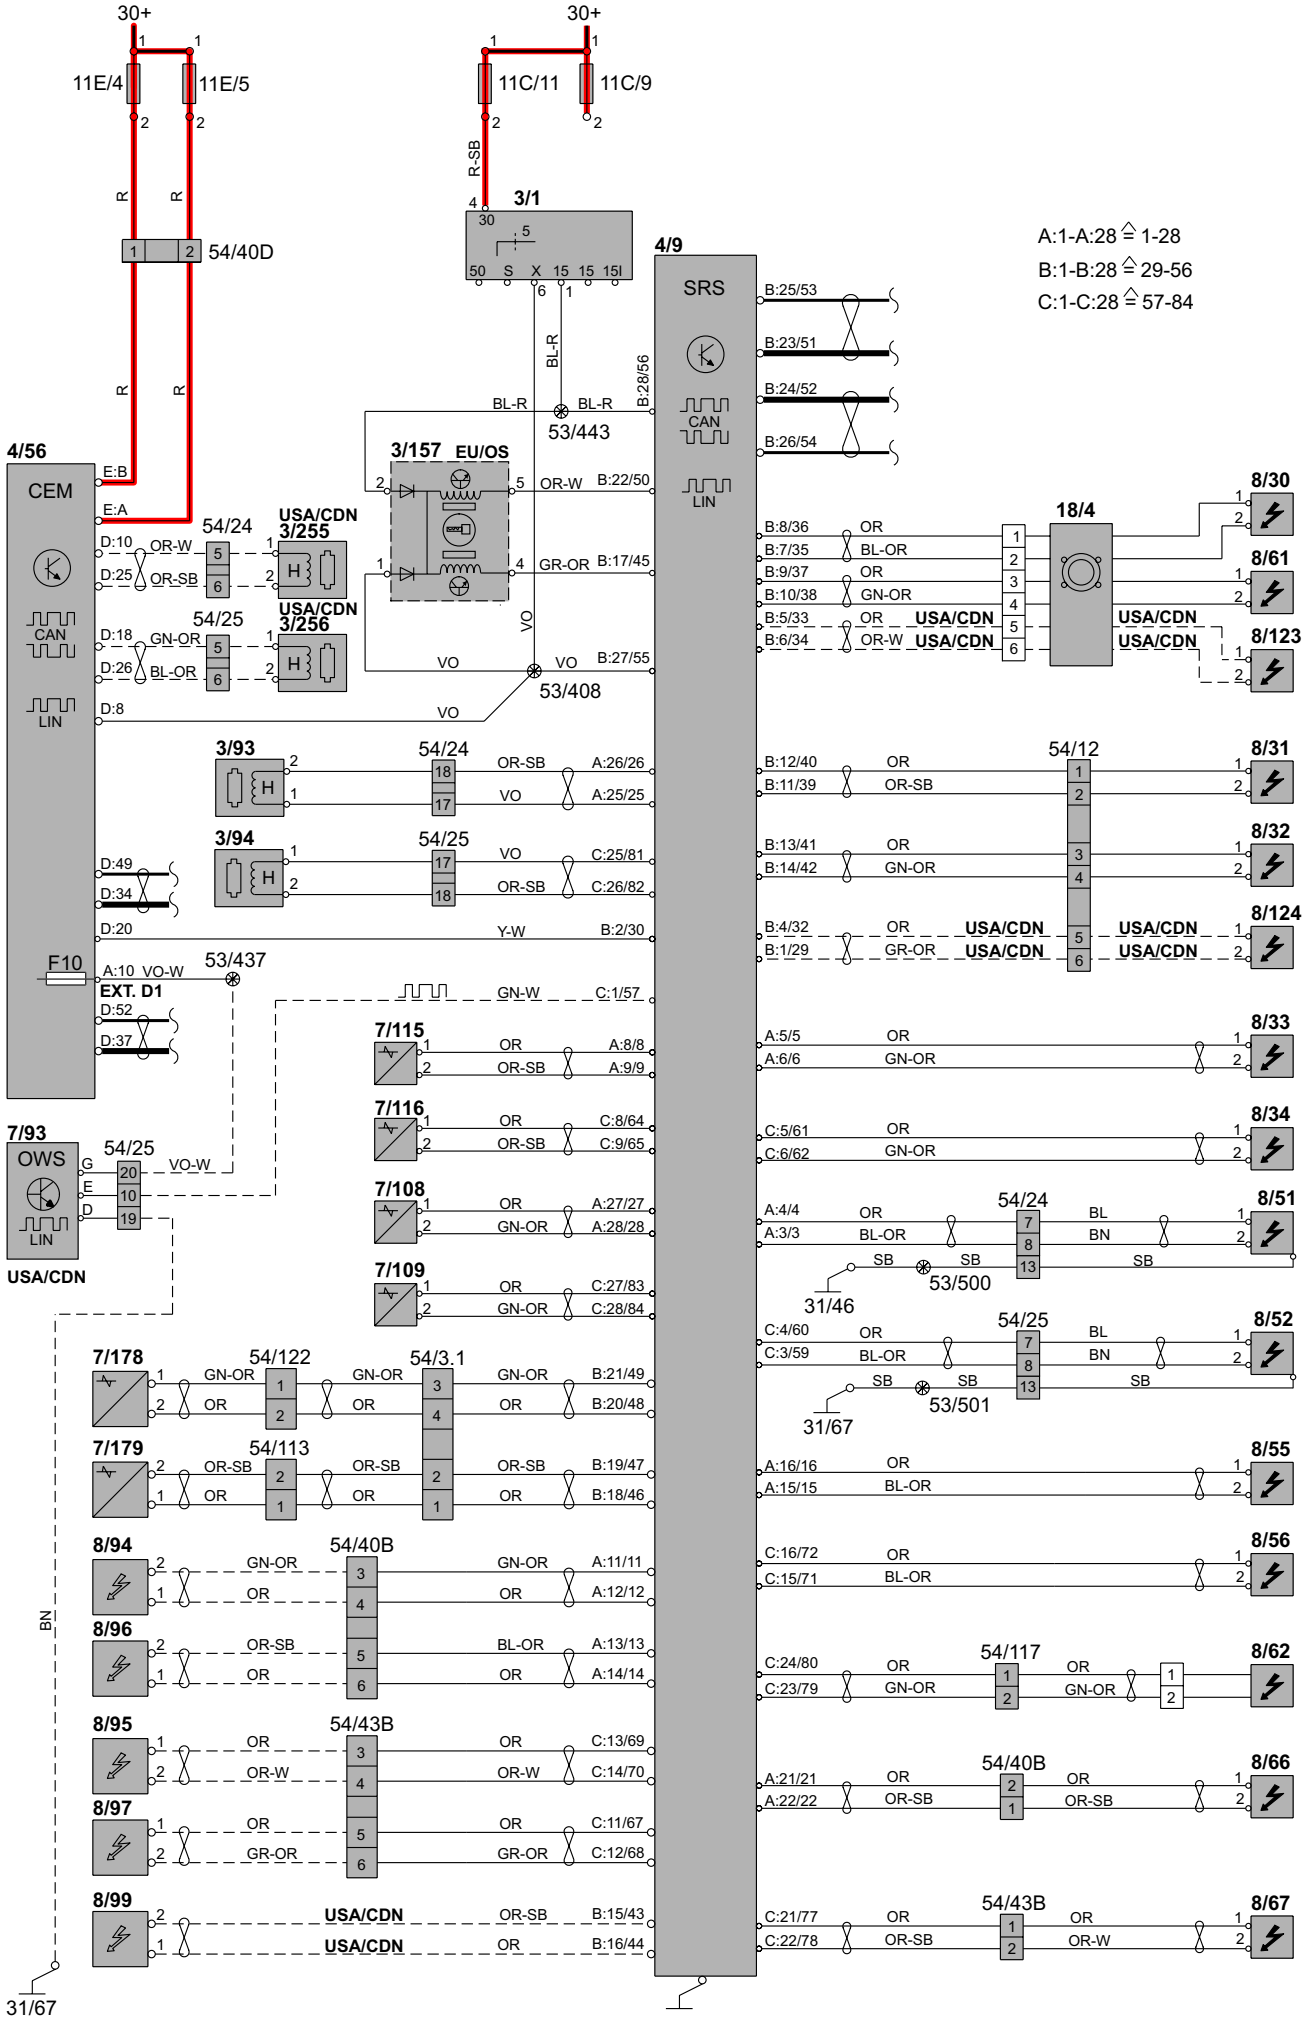

Контактные разъемы
54/1B -54/1C

54/1B
14-полюсный, серый

№	Жгут проводки двигателя			Жгут проводки отсека двигателя		
1	6/139:2 6/140:2	Верхний регулировочный двигатель, впускной коллектор Нижний регулировочный двигатель, впускной коллектор	SB	53/397	Точка разветвления	BN
2	53/315 54/99:11	Точка разветвления, 5 и 6-цил. Контактный разъем, 8-цил.	GN	11B/12:2	Предохранитель в блоке предохранителей в отсеке двигателя	GN
3	53/309 54/129:5 53/335	Точка разветвления, 6-цил. Контактный разъем, 8-цил. Точка разветвления, дизель	GN-GR	11B/15:2 53/396	Предохранитель в блоке предохранителей в отсеке двигателя Точка разветвления, 8-цил.	GN-GR
4	6/139:3 6/140:3	Верхний регулировочный двигатель, впускной коллектор Нижний регулировочный двигатель, впускной коллектор	GN-R GR-R	11B/13:2	Предохранитель в блоке предохранителей в отсеке двигателя	GN-SB
5	53/328	Точка разветвления	GN-W	11B/10:2	Предохранитель в блоке предохранителей в отсеке двигателя	GN-W
6	8/3:1 8/3A:1	Магнитное сцепление климатической установки, дизель Магнитное сцепление климатической установки, 6-цил. и 8-цил.	GR	2/22:1	Реле, климатическая установка	GR
7	7/15:4 53/304	Лямбда-зонд, дизель Точка разветвления	GN-BN	11B/14:2	Предохранитель в блоке предохранителей в отсеке двигателя	GN-BN
8	6/25:2	Стартер	GN-R	2/35:3	Реле стартера	GN-R
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	6/26B:1	Модуль управления генератора (ACM)	GN-W	4/56C:16	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-W
13	4/71:4	Модуль электровентилятора охлаждения	VO	4/46A:7	Модуль управления двигателем (ECM)	VO
14	4/46A:73 4/50:6 53/314	Модуль управления двигателем (ECM) Модуль электронной дроссельной заслонки (ETM) Точка разветвления	GN-SB GN	11B/13:2	Предохранитель в блоке предохранителей в отсеке двигателя	GN-SB

54/1C
2-полюсный, серый

№	Жгут проводки отсека двигателя			Жгут проводки дизельного двигателя		
1	11A/1:2	Главный предохранитель в блоке предохранителей в отсеке двигателя	R	4/109:11	Модуль управления свечи накаливания	R
2	-		-	-		-

Контактные разъемы
54/3.1:1-17

54/3.1
36-полюсный, серый

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки отсека двигателя		
1	4/9B:18/46	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OR	54/4:5 54/113:1	Контактный разъем, V70 Контактный разъем, XC90	OR
2	4/9B:19/47	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OR-SB	54/4:6 54/113:2	Контактный разъем, V70 Контактный разъем, XC90	OR-SB
3	4/9B:21/49	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GN-OR	54/4:7 54/122:1	Контактный разъем, V70 Контактный разъем, XC90	GN-OR
4	4/9B:20/48	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OR	54/4:8 54/122:2	Контактный разъем, V70 Контактный разъем, XC90	OR
5	3/156A:2	Модуль переключателя передач (GSM)	GN-W	4/28B:21 4/28A:7 54/57.1:3	Модуль управления коробки передач (TCM) Модуль управления коробки передач (TCM), TF-80SC (AWD) Контактный разъем, дизель, 6-цил.	GN-W
6	54/10:6	Контактный разъем	BN	4/46B:4 4/46B:9 53/324	Модуль управления двигателем (ECM) Модуль управления двигателем (ECM), 8-цил. Точка разветвления	BN
7	54/10:5	Контактный разъем	W	4/46B:29 4/46B:29 4/46B:35	Модуль управления двигателем (ECM) Модуль управления двигателем (ECM), 8-цил. Модуль управления двигателем (ECM), 6-цил.	W OR-W
8	54/36:6	Контактный разъем	Y	4/46B:20 4/46B:47	Модуль управления двигателем (ECM), 8-цил. Модуль управления двигателем (ECM)	Y
9	7/56:1	Датчик ABS, задний левый	BN	4/16:36	Модуль управления тормозами (BCM)	BN
10	7/56:2	Датчик ABS, задний левый	Y	4/16:37	Модуль управления тормозами (BCM)	Y
11	4/56D:32 53/584 54/74:3	Центральный электронный модуль (CEM), V70 Точка разветвления Контактный разъем	W	4/16:11	Модуль управления тормозами (BCM)	W
12	4/56D:47 53/585 54/74:1	Центральный электронный модуль (CEM), V70 Точка разветвления Контактный разъем	GN	4/16:15	Модуль управления тормозами (BCM)	GN
13	54/22:12	Контактный разъем	GN-W	4/118	Модуль фар дальнего света (HCM)	GN-W
14	4/58C:4	Задний электронный модуль (REM)	Y	54/4:3 3/62:1	Контактный разъем, V70 Контакт, сигнализация, капот двигателя, XC90	Y
15	54/13:15	Контактный разъем	P	16/35:2	Модуль управления сирены (SCM)	P
16	5/1:6	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	Y-R	7/4:1	Датчик, уровень тормозной жидкости	Y-R
17	6/35:1	Топливный насос дополнительного нагревателя	Y	54/9:2	Контактный разъем	Y

продолжает

Контактные разъемы
54/3.1:18-36

54/3.1
36-полюсный, серый

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки отсека двигателя		
18	5/1:2	Модуль снабжения водителя информацией (DIM)	GR	4/46B:37 4/46B:46 4/46B:55	Модуль управления двигателем (ECM), дизель Модуль управления двигателем (ECM) Модуль управления двигателем (ECM), 8-цил.	GR
19	7/57:1	Датчик ABS, задний правый	BN-W	4/16:43	Модуль управления тормозами (BCM)	BN-W
20	7/57:2	Датчик ABS, задний правый	Y-W	4/16:42	Модуль управления тормозами (BCM)	Y-W
21	7/164:1	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	GN	4/16:25	Модуль управления тормозами (BCM)	GN
22	7/164:2	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	W	4/16:29	Модуль управления тормозами (BCM)	W
23	7/164:3	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	GR	4/16:6	Модуль управления тормозами (BCM)	GR
24	7/164:5	Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)	GR-W	4/16:39	Модуль управления тормозами (BCM)	GR-W
25	5/1:5 54/23:12	Модуль снабжения водителя информацией (DIM), XC90 Контактный разъем	Y GN-W	3/47:1 4/118:7	Контакт стояночного тормоза, XC90 Модуль фар дальнего света (HCM)	Y GN-W
26	3/156A:6 8/134	Модуль переключателя передач (GSM) Соленоид, задний блокиратор, ручной	SB	4/28A:54 53/329	Модуль управления коробки передач (TCM) Точка разветвления	SB
27	4/84A:9 54/22:10	Модуль подвески (SUM), V70 Контактный разъем	GR-R GN-W	8/21:1 4/118:5	Амортизатор Four-C передний правый, V70 Модуль фар дальнего света (HCM)	GR-R GN-W
28	4/84A:8 54/23:10	Модуль подвески (SUM), V70 Контактный разъем	BN-W GN-W	8/21:2 4/118A:7	Амортизатор Four-C передний правый, V70 Модуль фар дальнего света (HCM)	BN-W GN-W
29	4/84A:27	Модуль подвески (SUM), V70	BN	7/119:2	Датчик акселерации амортизатора Four-C передний правый, M70	BN
30	53/570	Точка разветвления, V70	SB	53/355	Точка разветвления, V70	SB
31	53/569	Точка разветвления, V70	R	53/354	Точка разветвления, V70	R
32	4/84A:22	Модуль подвески (SUM), V70	VO	7/88:1	Датчик акселерации Four-C передний правый, V70	VO
33	4/84A:10	Модуль подвески (SUM), V70	VO-W	7/87:1	Датчик акселерации Four-C передний левый, V70	VO-W
34	4/84A:12	Модуль подвески (SUM), V70	Y-W	7/118:2	Датчик акселерации амортизатора Four-C передний левый, V70	Y-W
35	4/84A:6	Модуль подвески (SUM), V70	GN	8/20:1	Амортизатор Four-C передний левый, V70	GN
36	4/84A:7	Модуль подвески (SUM), V70	BL-R	8/20:2	Амортизатор Four-C передний левый, V70	BL-R

Контактные разъемы
54/3.2 - 54/7

54/3.2
6-полюсный, серый, ЛР

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки отсека двигателя		
1	54/34:1	Контактный разъем	GN-GR	11B/15:2 53/396	Предохранитель в блоке предохранителей в отсеке двигателя Точка разветвления, 8-цил.	GN-GR
2	54/34:2	Контактный разъем	GN-R	4/46B:23 4/46B:34 4/46B:45	Модуль управления двигателем (ECM), 8-цил. Модуль управления двигателем (ECM) Модуль управления двигателем (ECM), 6-цил.	GN-R
3	54/34:3	Контактный разъем	GN	4/46B:40 4/46B:46 4/46B:48	Модуль управления двигателем (ECM) Модуль управления двигателем (ECM), 6-цил. Модуль управления двигателем (ECM), 8-цил.	GN
4	54/34:4	Контактный разъем	BL-SB	4/46B:7 4/46B:23 4/46B:33	Модуль управления двигателем (ECM) Модуль управления двигателем (ECM), 6-цил. Модуль управления двигателем (ECM), 8-цил.	BL-SB
5-6	-		-	-		-

54/4
8-полюсный серый, V70

№	Жгут проводки отсека двигателя			Жгут проводки, передний		
1	4/56B:15	Центральный электронный модуль (CEM)	R-SB	16/10:1	Рожок звукового сигнала 1	R-SB
2	4/56B:15	Центральный электронный модуль (CEM)	R-SB	16/11:1	Рожок звукового сигнала 2	R-SB
3	54/3.1:14	Контактный разъем	Y	3/62:1	Контакт, сигнализация, капот двигателя	Y
4	53/331	Точка разветвления	SB	53/382	Точка разветвления	SB
5	54/3.1:1	Контактный разъем	OR	7/179:1	Датчик переднего столкновения, левый	OR
6	54/3.1:2	Контактный разъем	OR-SB	7/179:2	Датчик переднего столкновения, левый	OR-SB
7	54/3.1:3	Контактный разъем	GN-OR	7/178:1	Датчик переднего столкновения, правый	GN-OR
8	54/3.1:4	Контактный разъем	OR	7/178:2	Датчик переднего столкновения, правый	OR

54/7
3-полюсный серый, V70

№	Жгут проводки отсека двигателя			Жгут проводки двигателя, Bi-Fuel		
1	4/46B:39	Модуль управления двигателем (ECM)	VO	8/75:1	Клапан перекрывания топлива DECO	VO
2	4/46B:50	Модуль управления двигателем (ECM)	P-SB	6/105:2	Распределитель топлива, газ	P-SB
3	4/46B:32	Модуль управления двигателем (ECM)	W	6/105:1	Распределитель топлива, газ	W

Контактные разъемы
54/8 - 54/10:1-8

54/8
2-полюсный, серый

№	Жгут проводки отсека двигателя			Жгут проводки дополнительного света		
1	11B/5:2	Предохранитель в блоке предохранителей в отсеке двигателя	R-SB		Питание 30	-
2	4/56C:9	Центральный электронный модуль (CEM)	BN-W		Сигнальная масса	-

54/9
6-полюсный, серый

№	Жгут проводки отсека двигателя			Жгут проводки нагревателя		
1	11B/4:2	Предохранитель в блоке предохранителей в отсеке двигателя	R	4/7:9	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	R
2	54/3.1:17	Контактный разъем	Y	9/30	Дополнительный нагреватель	Y
3	53/331	Точка разветвления	BN-SB	4/7:3 9/30	Модуль подогревателя сгорания (CPM) Дополнительный нагреватель	SB
4	4/56B:10	Центральный электронный модуль (CEM)	VO-W	4/7:15	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	VO-W
5	-		-	-		-
6	4/56C:32	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-W	4/7:6	Модуль подогревателя сгорания (CPM)	GN-W

54/10
12-полюсный черный

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки передней левой двери		
1	11C/5:2	Предохранители в блоке предохранителей в салоне	R	3/126B:12	Модуль двери водителя/двери пассажира (DDM)/(PDM)	R
2	4/56A:8	Центральный электронный модуль (CEM)	BL-R	6/62:4	Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое	BL-R
3	4/56D:39	Центральный электронный модуль (CEM)	W	3/126A:2	Модуль двери водителя/двери пассажира (DDM)/(PDM)	W
4	4/56D:54	Центральный электронный модуль (CEM)	GN	3/126A:3	Модуль двери водителя/двери пассажира (DDM)/(PDM)	GN
5	54/3.1:7	Контактный разъем	W	6/62:2	Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое	OR-W
6	54/3.1:6	Контактный разъем	BN	6/62:3	Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое	BN
7	4/56A:12 4/58A:21	Центральный электронный модуль (CEM), XC90 Задний электронный модуль (REM), XC90	GN-W	10/15:12	Указатель поворотов, левое переднее крыло, XC90	GN
8	4/58C:12	Задний электронный модуль (REM)	P	3/74:3	Механизм замка, левая передняя дверь	P

продолжает

Контактные разъемы
54/10:9-12 - 54/11:1-6

54/10
12-полюсный черный

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки передней левой двери		
9	16/1A:5 16/1B:1 54/14:1 16/105B:9 16X/105B:9	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM) Модуль звуковоспроизведения (AUM), V70 Контактный разъем, V70 Модуль звуковоспроизведения (AUD), XC90 Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала V70	GR GR-R	16/4:1	Громкоговоритель, передняя левая дверь	GR-R
10	16/1A:12 16/1B:2 54/14:2 16/105B:1 16X/105B:1	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM) Модуль звуковоспроизведения (AUM), V70 Контактный разъем, V70 Модуль звуковоспроизведения (AUD), XC90 Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала V70	GR-R GR	16/4:2	Громкоговоритель, передняя левая дверь	GR
11	31/66	Узловое соединение	SB	3/126B:5 53/514	Модуль двери водителя/двери пассажира (DDM)/(PDM) Точка разветвления	SB
12	4/56D:24 54/11:12	Центральный электронный модуль (CEM), ЛР Контактный разъем	GN-W	27/3:5	Модуль левой камеры (LCM)	GN-W

54/11
12-полюсный черный

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки правой передней двери		
1	11C/4:2 11C/6:2	Предохранители в коробке предохранителей салона, V70 Предохранители в коробке предохранителей салона, XC90	R	3/127B:12	Модуль двери пассажира/двери водителя (PDM)/(DDM)	R
2	4/56A:8	Центральный электронный модуль (CEM)	BL-R	6/63:4	Электроуправляемое зеркало заднего вида, правое	BL-R
3	53/433	Точка разветвления	W	3/127A:2	Модуль двери пассажира/двери водителя (PDM)/(DDM)	W
4	53/434	Точка разветвления	GN	3/127A:3	Модуль двери пассажира/двери водителя (PDM)/(DDM)	GN
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-

продолжает

Контактные разъемы
54/11:7-12 - 54/12 V70

54/11
12-полюсный черный

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки правой передней двери		
7	4/56A:29 4/58A:20	Центральный электронный модуль (CEM), XC90 Задний электронный модуль (REM), XC90	GN	10/16:12	Указатель поворотов, правая передняя дверь, XC90	GN-W
8	54/43:4	Контактный разъем	P	3/75:3	Механизм замка, правая передняя дверь	P
9	16/1A:4 16/1B:5 54/14:5 16/105B:11 16X/105B:11	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM) Модуль звуковоспроизведения (AUM), V70 Контактный разъем, V70 Модуль звуковоспроизведения (AUD), XC90 Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала V70	GR-R	16/3:1	Громкоговоритель, передняя правая дверь	GR-R
10	16/1A:11 16/1B:6 54/14:6 16/105B:3 16X/105B:3	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM) Модуль звуковоспроизведения (AUM), V70 Контактный разъем, V70 Модуль звуковоспроизведения (AUD), XC90 Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала V70	GR	16/3:2	Громкоговоритель, передняя правая дверь	GR
11	53/501	Точка разветвления	SB	3/127B:5 53/515	Модуль двери пассажира/двери водителя (PDM)/(DDM) Точка разветвления	SB
12	4/56D:24 54/10:12	Центральный электронный модуль (CEM), ПР Контактный разъем	GN-W	27/4:5	Модуль правой камеры (RCM)	GN-W

54/12
4-полюсный оранжевый, V70

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки противоударной подушки		
1	4/9B:12/40	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OR	8/31:1	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира	-
2	4/9B:11/39	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OR-SB	8/31:2	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира	-
3	4/9B:14/42	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GN-OR	8/32:2	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2	-
4	4/9B:13/41	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OR	8/32:1	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2	-

Контактные разъемы
54/12 XC90 - 54/13:1-13

54/12
6-полюсный, оранжевый, XC90

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки противоударной подушки		
1	4/9B:12/40	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OR	8/31:1	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира	-
2	4/9B:11/39	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OR-SB	8/31:2	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира	-
3	4/9B:13/41	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OR	8/32:1	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2	-
4	4/9B:14/42	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GN-OR	8/32:2	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2	-
5	4/9B:4/32	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), США/Канада	OR	8/124:1	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 3, США/Канада	-
6	4/9B:1/29	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), США/Канада	GR- OR	8/124:2	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 3, США/Канада	-

54/13
22-полюсный черный

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки потолка		
1	11C/6:2 11C/12:2	Предохранители в коробке предохранителей салона, V70 Предохранители в коробке предохранителей салона, XC90	R	4/70:1	Верхний электронный модуль (UEM)	R
2	11C/6:2 11C/12:2	Предохранители в коробке предохранителей салона, V70 Предохранители в коробке предохранителей салона, XC90	R	4/70:11	Верхний электронный модуль (UEM)	R
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	4/56D:38	Центральный электронный модуль (CEM)	W	4/70:3	Верхний электронный модуль (UEM)	W
6	4/56D:53	Центральный электронный модуль (CEM)	GN	4/70:5	Верхний электронный модуль (UEM)	GN
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-

продолжает

Контактные разъемы
54/13:14-22 - 54/14

54/13
22-полюсный черный

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки потолка		
14	4/56D:11	Центральный электронный модуль (CEM)	W	54/16:4	Контактный разъем	W
15	54/3.1:15	Контактный разъем	P	4/33A:4 4/70:21	Модуль люка в крыше (SRM) Верхний электронный модуль (UEM)	P
16	4/58C:8	Задний электронный модуль (REM), V70	Y	7/136A:1	Змеевик разбивания стекла, правый, V70	Y
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	31/83	Узловое соединение, передняя стойка с левой стороны	BN	53/503	Точка разветвления	BN
21	11C/7:2 11C/13:2	Предохранители в коробке предохранителей салона, V70 Предохранители в коробке предохранителей салона, XC90	R	4/33A:1	Модуль люка в крыше (SRM)	R
22	53/405	Точка разветвления	SB	53/583	Точка разветвления	SB

54/14
12-полюсный серый, V70

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки аудиосистемы		
1	54/10:9	Контактный разъем	GR-R	16/2B:1	Усилитель	GR-R
2	54/10:10	Контактный разъем	GR	16/2B:2	Усилитель	GR
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	54/11:9	Контактный разъем	GR-R	16/2B:5	Усилитель	GR-R
6	54/11:10	Контактный разъем	GR	16/2B:6	Усилитель	GR
7	53/523	Точка разветвления	GR-W	16/2B:7	Усилитель	GR-W
8	53/524	Точка разветвления	GR	16/2B:8	Усилитель	GR
9-10	-		-	-		-
11	53/525	Точка разветвления	GR-W	16/2B:11	Усилитель	GR-W
12	53/526	Точка разветвления	GR	16/2B:12	Усилитель	GR

Контактные разъемы
54/16 - 54/20

54/16
5-полюсный, зеленый

№	Жгут проводки потолка			Жгут проводки датчика дождя		
1	4/70:13	Верхний электронный модуль (UEM)	GN	7/149:1	Модуль датчика дождя (RSM)	GN
2	53/503	Точка разветвления	BN	7/149:2	Модуль датчика дождя (RSM)	BN
3	53/505	Точка разветвления	VO-W	7/149:3	Модуль датчика дождя (RSM)	VO-W
4	54/13:14	Контактный разъем	W	7/149:4	Модуль датчика дождя (RSM)	W
5	-		-	-		-

54/20
12-полюсный черный

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки задней левой двери		
1	16/1A:6 53/523	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM) Точка разветвления	GR-W	16/6:1	Громкоговоритель, левая задняя дверь	GR-W
2	16/1A:13 53/524	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM) Точка разветвления	GR	16/6:2	Громкоговоритель, левая задняя дверь	GR
3	4/58C:3	Задний электронный модуль (REM)	P	3/76:2	Механизм замка, левая задняя дверь	P
4	4/58C:5	Задний электронный модуль (REM)	BL	3/76:5	Механизм замка, левая задняя дверь	BL
5	4/58A:19	Задний электронный модуль (REM)	Y	3/85:1	Переключатель стеклоподъемника левой задней двери	Y
6	4/58A:2	Задний электронный модуль (REM)	BL	3/85:3	Переключатель стеклоподъемника левой задней двери	BL
7	4/58C:10	Задний электронный модуль (REM)	W	3/76:7	Механизм замка, левая задняя дверь	W
8	4/58A:1	Задний электронный модуль (REM)	GN-BN	3/85:5	Переключатель стеклоподъемника левой задней двери	GN-BN
9	4/58A:27	Задний электронный модуль (REM)	VO	2/138:1 3/76:8	Реле блокировки левой задней двери Механизм замка, левая задняя дверь	VO
10	4/58A:24	Задний электронный модуль (REM)	GR	3/76:6	Механизм замка, левая задняя дверь	GR
11	4/58A:23	Задний электронный модуль (REM)	Y	3/76:4	Механизм замка, левая задняя дверь	Y
12	53/500	Точка разветвления	SB	3/76:1 3/85:2	Механизм замка, левая задняя дверь Переключатель стеклоподъемника левой задней двери	SB

Контактные разъемы
54/21- 54/22:1-7 V70

54/21
12-полюсный черный

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки правой задней двери		
1	16/1A:3 53/525	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM) Точка разветвления	GR-W	16/5:1	Громкоговоритель, правая задняя дверь	GR-W
2	16/1A:10 53/526	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM) Точка разветвления	GR	16/5:2	Громкоговоритель, правая задняя дверь	GR
3	54/43:5	Контактный разъем	P	3/77:2	Механизм замка, правая задняя дверь	P
4	54/43:11	Контактный разъем	BL	3/77:5	Механизм замка, правая задняя дверь	BL
5	54/43:7	Контактный разъем	Y	3/86:1	Переключатель стеклоподъемника правой задней двери	Y
6	54/43:1	Контактный разъем	BL	3/86:3	Переключатель стеклоподъемника правой задней двери	BL
7	54/43:14	Контактный разъем	W	3/77:7	Механизм замка, правая задняя дверь	W
8	54/43:8	Контактный разъем	GN-BN	3/86:5	Переключатель стеклоподъемника правой задней двери	GN-BN
9	54/43:6	Контактный разъем	VO	2/139:1 3/77:8	Реле блокировки правой задней двери Механизм замка, правая задняя дверь	VO
10	54/43:3	Контактный разъем	GR	3/77:6	Механизм замка, правая задняя дверь	GR
11	54/43:2	Контактный разъем	Y	3/77:4	Механизм замка, правая задняя дверь	Y
12	53/501	Точка разветвления	SB	3/77:1 3/86:2	Механизм замка, правая задняя дверь Переключатель стеклоподъемника правой задней двери	SB

54/22
12-полюсный черный, V70

№	Жгут проводки отсека двигателя			Жгут проводки переднего левого фонаря		
1	53/398	Точка разветвления	VO	6/38:3 10/1A:7	Мотор установки наклона фары, левый Фонарь, передний левый	BL
2	4/56C:19	Центральный электронный модуль (CEM)	W	10/1A:3 10/71:1	Фонарь, передний левый Боковой габаритный фонарь, передний левый	GR
3	4/56B:7	Центральный электронный модуль (CEM)	BL-W	10/1A:2	Фонарь, передний левый	BL-Y
4	4/56B:8	Центральный электронный модуль (CEM)	BL-GN	10/1A:6	Фонарь, передний левый	BL-GN
5	4/56C:1	Центральный электронный модуль (CEM)	GR-W	10/1A:5	Фонарь, передний левый	GN
6	4/56C:12	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-R	6/38:2	Мотор установки наклона фары, левый	GN-R
7	4/56B:27	Центральный электронный модуль (CEM)	BL	10/1A:1	Фонарь, передний левый	W

продолжает

Контактные разъемы
54/22:8-12 V70 - 54/22 XC90

54/22
12-полюсный черный, V70

№	Жгут проводки отсека двигателя			Жгут проводки переднего левого фонаря		
8	-		-	-		-
9	4/56B:31	Центральный электронный модуль (CEM)	GN	10/13:1	Указатель поворота, передний левый	GN
10	53/301	Точка разветвления	SB	6/38:1 10/1A:4 10/13:2 10/71:2	Мотор установки наклона фары, левый Фонарь, передний левый Указатель поворота, передний левый Боковой габаритный фонарь, передний левый	SB
11	-		-	-		-
12	54/3.1	Контактный разъем	GN-W	10/1A:7	Фонарь, передний левый	-

54/22
10-полюсный черный, XC90

№	Жгут проводки отсека двигателя			Жгут проводки переднего левого фонаря		
1	4/56B:27	Центральный электронный модуль (CEM)	BL	10/1A:1	Фонарь, передний левый	SB
2	4/56B:7	Центральный электронный модуль (CEM)	BL-W	10/1A:2	Фонарь, передний левый	SB
3	4/56C:19	Центральный электронный модуль (CEM)	W	10/11:1 10/71:1	Габаритный/стояночный фонарь, левый передний Боковой габаритный фонарь, передний левый	SB
4	53/301	Точка разветвления	SB	6/38:1 10/1A:4 10/11:2 10/13:2 10/71:2	Мотор установки наклона фары, левый Фонарь, передний левый Габаритный/стояночный фонарь, левый передний Указатель поворота, передний левый Боковой габаритный фонарь, передний левый	SB
5	4/56C:1	Центральный электронный модуль (CEM)	GR	10/1A:5	Фонарь, передний левый	SB
6	4/56B:8	Центральный электронный модуль (CEM)	BL-GN	10/1A:6	Фонарь, передний левый	SB
7	53/398	Точка разветвления	VO	6/38:3 10/1A:3	Мотор установки наклона фары, левый Фонарь, передний левый	SB
8	4/56C:12	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-R	6/38:2	Мотор установки наклона фары, левый	SB
9	4/56B:31	Центральный электронный модуль (CEM)	GN	10/13:1	Указатель поворота, передний левый	GN
10	54/3.1	Контактный разъем	GN-W	10/1A:7	Фонарь, передний левый	-

Контактные разъемы
54/23 V70

54/23
12-полюсный черный, V70

№	Жгут проводки отсека двигателя			Жгут проводки переднего правого фонаря		
1	53/398	Точка разветвления	VO	6/39:3 10/2A:7	Мотор установки наклона фары, правый Фонарь, передний правый	BL
2	4/56C:20	Центральный электронный модуль (CEM)	GR	10/2A:3 10/73:1	Фонарь, передний правый Боковой габаритный фонарь, передний правый	GR
3	4/56B:4	Центральный электронный модуль (CEM)	BL-Y	10/2A:2	Фонарь, передний правый	BL-Y
4	4/56B:9	Центральный электронный модуль (CEM)	BL-P	10/2A:6	Фонарь, передний правый	BL-GN
5	4/56C:2	Центральный электронный модуль (CEM)	GN	10/2A:5	Фонарь, передний правый	GN
6	4/56C:11	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BN	6/39:2	Мотор установки наклона фары, правый	GN-R
7	4/56B:28	Центральный электронный модуль (CEM)	W	10/2A:1	Фонарь, передний правый	W
8	4/56C:11	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BN	6/39:2	Мотор установки наклона фары, правый, XC90	GN-R
9	4/56B:32	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-W	10/14:1	Указатель поворота, передний правый	GN
10	53/303	Точка разветвления	SB	6/39:1 10/2A:4 10/14:2 10/73:2	Мотор установки наклона фары, правый Фонарь, передний правый Указатель поворота, передний правый Боковой габаритный фонарь, передний правый	SB
11	-		-	-		-
12	54/3.1:25	Контактный разъем	GN-W	10/2A:7	Фонарь, передний правый	-

Контактные разъемы
54/23 XC90 - 54/24:1-4

54/23
10-полюсный черный, XC90

№	Жгут проводки отсека двигателя			Жгут проводки переднего правого фонаря		
1	4/56B:28	Центральный электронный модуль (CEM)	W	10/2A:1	Фонарь, передний правый	SB
2	4/56B:4	Центральный электронный модуль (CEM)	BL-Y	10/2A:2	Фонарь, передний правый	SB
3	4/56C:20	Центральный электронный модуль (CEM)	GR	10/12:1 10/73:1	Габаритный/стояночный фонарь, правый передний Боковой габаритный фонарь, передний правый	SB
4	53/303	Точка разветвления	SB	6/39:1 10/2A:4 10/12:2 10/14:2 10/73:2	Мотор установки наклона фары, правый Фонарь, передний правый Габаритный/стояночный фонарь, правый передний Указатель поворота, передний правый Боковой габаритный фонарь, передний правый	SB
5	4/56C:2	Центральный электронный модуль (CEM)	GN	10/2A:5	Фонарь, передний правый	SB
6	4/56B:9	Центральный электронный модуль (CEM)	BL-P	10/2A:6	Фонарь, передний правый	SB
7	53/398	Точка разветвления	VO	6/39:3 10/2A:3	Мотор установки наклона фары, правый Фонарь, передний правый	SB
8	4/56C:11	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-BN	6/39:2	Мотор установки наклона фары, правый	SB
9	4/56B:32	Центральный электронный модуль (CEM)	GN-W	10/14:1	Указатель поворота, передний правый	GN
10	54/3.1:28	Контактный разъем	GN-W	10/2A:7	Фонарь, передний правый	-

54/24
20-полюсный черный

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки переднего левого сиденья		
1	53/500	Точка разветвления	SB	9/12A:1	Модуль обогрева сиденья (SHM), левый	-
2	4/56A:19	Центральный электронный модуль (CEM)	BL	9/12A:4	Модуль обогрева сиденья (SHM), левый	-
3	-		-	-		-
4	54/132:2	Контактный разъем	GN-W	9/12A:2	Модуль обогрева сиденья (SHM), левый	-

продолжает

Контактные разъемы
54/24:5-20

54/24
20-полюсный черный

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки переднего левого сиденья		
5	4/56D:10	Центральный электронный модуль (CEM), XC90 USA/CDN	OR-W	3/255:1	Датчик положения сиденья водителя, XC90 USA/CDN	-
6	4/56D:25	Центральный электронный модуль (CEM), XC90 USA/CDN	OR-SB	3/255:2	Датчик положения сиденья водителя, XC90 USA/CDN	-
7	4/9A:4/4	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OR	8/51:1	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя	BL
8	4/9A:3/3	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BL-OR	8/51:2	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя	BN
9	16/60:5	Модуль телефона (PHM), V70, ЛР	GR-R	16/78:1	Динамик мобильного телефона, V70 ЛР	-
10	16/60:4	Модуль телефона (PHM), V70, ЛР	GR	16/78:2	Динамик мобильного телефона, V70 ЛР	-
11	4/56D:51 4/56D:27	Центральный электронный модуль (CEM), ЛР Центральный электронный модуль (CEM) XC90 ПР	GN Y	4/52B:3 7/175:1	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР Датчик веса сидящего, устройство напоминания о ремне безопасности, XC90, ПР	GN Y
12	4/56D:36 4/56D:28	Центральный электронный модуль (CEM), ЛР Центральный электронный модуль (CEM) XC90 ПР	W VO	4/52B:2 7/175:2	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР Датчик веса сидящего, устройство напоминания о ремне безопасности, XC90, ПР	W VO
13	53/500	Точка разветвления	SB	8/51	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя	SB
14	4/56A:22 53/437	Центральный электронный модуль (CEM), ПР Точка разветвления, ЛР	VO VO-W	3/27:3 4/52B:1	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР	GN-R
15	11C/1:2 11C/2:2 11C/3:2 11C/4:2	Предохранители в коробке предохранителей салона, V70, ЛР Предохранители в коробке предохранителей салона, V70, ПР Предохранители в коробке предохранителей салона, XC90, ЛР Предохранители в коробке предохранителей салона, XC90, ПР	R	4/52A:1 3/27:1 4/52A:1 3/27:1	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), V70, ЛР Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, V70, ПР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), XC90, ЛР Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, XC90, ПР	BL-R
16	53/500 53/501	Точка разветвления Точка разветвления	SB	3/27:2 4/52A:2 4/52B:4	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ЛР	SB
17	4/9A:25/25	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VO	3/93:1	Контакт замка ремня безопасности левого сиденья	-
18	4/9A:26/26	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OR-SB	3/93:2	Контакт замка ремня безопасности левого сиденья	-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-

Контактные разъемы
54/25:1-14

54/25
20-полюсный черный

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки переднего правого сиденья		
1	53/501	Точка разветвления	SB	9/13A:1	Модуль обогрева сиденья (SHM), правый	-
2	4/56A:18	Центральный электронный модуль (CEM)	BL	9/13A:4	Модуль обогрева сиденья (SHM), правый	-
3	-		-	-		-
4	54/132:5	Контактный разъем	GN-W	9/13A:2	Модуль обогрева сиденья (SHM), правый	-
5	4/56D:18	Центральный электронный модуль (CEM), XC90 USA/CDN	GN-OR	3/256:1	Датчик положения сиденья пассажира, XC90 USA/CDN	-
6	4/56D:26	Центральный электронный модуль (CEM), XC90 USA/CDN	BL-OR	3/256:2	Датчик положения сиденья пассажира, XC90 USA/CDN	-
7	4/9C:4/60	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OR	8/52:1	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	BL
8	4/9C:3/59	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BL-OR	8/52:2	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	BN
9	16/60:5	Модуль телефона (PHM), V70, ПР	GR-R	16/78:1	Динамик мобильного телефона, V70, ПР	-
10	4/9C:1/57 16/60:4	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), США/Канада Модуль телефона (PHM), V70, ПР	GN-W GR	7/93:E 16/78:2	Датчик веса сидящего (OWS), США/Канада Динамик мобильного телефона, V70, ПР	-
11	4/56D:51 4/56D:27	Центральный электронный модуль (CEM), ПР Центральный электронный модуль (CEM) XC90, ЛР	GN Y	4/52B:3 7/175:1	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР Датчик веса сидящего, устройство напоминания о ремне безопасности, XC90, ЛР	GN Y
12	4/56D:36 4/56D:28	Центральный электронный модуль (CEM), ПР Центральный электронный модуль (CEM) XC90, ЛР	W VO	4/52B:2 7/175:2	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР Датчик веса сидящего, устройство напоминания о ремне безопасности, XC90, ЛР	W VO
13	53/501	Точка разветвления	SB	8/52	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	SB
14	4/56A:22 53/437	Центральный электронный модуль (CEM), ЛР Точка разветвления, ПР	VO VO-W	3/27:3 4/52B:1	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР	GN-R

продолжает

Контактные разъемы
54/25:15-20 - 54/32

54/25
20-полюсный черный

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки переднего правого сиденья		
15	11C/1:2 11C/2:2 11C/3:2 11C/4:2	Предохранители в коробке предохранителей салона, V70, ПР Предохранители в коробке предохранителей салона, V70, ЛР Предохранители в коробке предохранителей салона, XC90, ПР Предохранители в коробке предохранителей салона, XC90, ЛР	R	4/52A:1 3/27:1 4/52A:1 3/27:1	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), V70, ПР Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, V70, ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), XC90, ПР Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, XC90, ЛР	BL-R
16	53/501 53/560	Точка разветвления Точка разветвления	SB	3/27:2 4/52A:2 4/52B:4	Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ЛР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР Модуль сиденья с электроприводом (PSM), ПР	SB
17	4/9C:25/81	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	VO	3/94:1	Контакт замка ремня безопасности правого сиденья	-
18	4/9C:26/82	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OR-SB	3/94:2	Контакт замка ремня безопасности правого сиденья	-
19	31/67	Узловое соединение, США/Канада	BN	7/93D	Датчик веса сидящего (OWS), США/Канада	-
20	53/437	Точка разветвления, США/Канада	VO-W	7/93:G	Датчик веса сидящего (OWS), США/Канада	-

54/32
3-полюсный, серый

№	Жгут проводки салона			Жгут датчика угла, задний левый		
1	4/58C:11	Задний электронный модуль (REM)	GN-R	7/120:5	Задний левый датчик угла, Four-C/Bi-Xenon	BL-R
2	4/58C:6	Задний электронный модуль (REM)	GR	7/120:4	Задний левый датчик угла, Four-C/Bi-Xenon	GR-W
3	4/58C:9	Задний электронный модуль (REM)	BN-W	7/120:1	Задний левый датчик угла, Four-C/Bi-Xenon	BN

Контактные разъемы
54/34 - 54/36

54/34
4-полюсный, серый

№	Жгут проводки салона			Жгут насоса утечки		
1	54/3.2:1	Контактный разъем	GN-GR	6/67:4	Насос, контроль течи топлива	GN-GR
2	54/3.2:2	Контактный разъем	GN-R	6/67:2	Насос, контроль течи топлива	GN-R
3	54/3.2:3	Контактный разъем	GN	6/67:3	Насос, контроль течи топлива	GN
4	54/3.2:4	Контактный разъем	BL-SB	6/67:1	Насос, контроль течи топлива	BL-SB

54/35
4-полюсный, серый

№	Жгут проводки отсека багажника			Жгут электрообогреваемого топливного фильтра		
1-2	-		-	-		-
3	4/58B:15	Задний электронный модуль (REM)	BL	8/85:1	Выключатель температуры и электрический нагреватель топливного фильтра	BL
4	53/604	Точка разветвления	SB	8/85:2	Выключатель температуры и электрический нагреватель топливного фильтра	SB

54/36
6-полюсный, серый

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки топливного бака/отсек багажника		
1	4/56D:44	Центральный электронный модуль (CEM)	BL	6/33:4 6/33:P	Топливный насос Топливный насос	BL -
2	4/56D:45	Центральный электронный модуль (CEM)	BN	6/33:3 6/33	Топливный насос Топливный насос	BN -
3	4/56D:43	Центральный электронный модуль (CEM)	GN	6/33:2 6/33:E	Топливный насос Топливный насос	GN -
4	31/48	Узловое соединение	SB	53/579 6/33	Точка разветвления Топливный насос	SB -
5	4/56A:16	Центральный электронный модуль (CEM)	BL	4/83:2 6/33	Модуль топливного насоса Топливный насос	BL -
6	54/3.1:8	Контактный разъем	Y	4/83:1	Модуль топливного насоса	Y

Контактные разъемы
54/39 - 54/40C

54/39
4-полюсный оранжевый, V70

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки натягивателя ремня		
1	4/9C:16/72	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OR	8/56:1	Детонатор, натягиватель ремня, задний правый	OR
2	4/9C:15/71	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BL-OR	8/56:2	Детонатор, натягиватель ремня, задний правый	BL-OR
3	4/9C:24/80	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OR	8/62:1	Детонатор среднего заднего натяжителя ремня безопасности	OR
4	4/9C:23/79	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GN-OR	8/62:2	Детонатор среднего заднего натяжителя ремня безопасности	GN-OR

54/40B
8-полюсный, серый, XC90

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки отсека багажника		
1	4/9A:22/22	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OR-SB	8/66:2	Детонатор, надувной занавес, левый	OR-W
2	4/9A:21/21	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OR	8/66:1	Детонатор, надувной занавес, левый	OR
3	4/9A:11/11	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GN-OR	8/94:2	Детонатор, натягиватель ремня, левый, третий ряд сидений	GN-OR
4	4/9A:12/12	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OR	8/94:1	Детонатор, натягиватель ремня, левый, третий ряд сидений	OR
5	4/9A:13/13	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	BL-OR	8/96:2	Детонатор, надувной экран, левый, третий ряд сидений	OR-SB
6	4/9A:14/14	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OR	8/96:1	Детонатор, надувной экран, левый, третий ряд сидений	OR
7-8	-		-	-		-

54/40C
2-полюсный черный

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки отсека багажника		
1	53/415	Точка разветвления	R	11E/6:2	Главные предохранители около аккумулятора	R
2	53/403	Точка разветвления	R	11E/7:2	Главные предохранители около аккумулятора	R

Контактные разъемы
54/40D - 54/43

54/40D
2-полюсный черный

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки отсека багажника		
1	4/56E:B	Центральный электронный модуль (CEM)	R	11E/4:2	Главные предохранители около аккумулятора	R
2	4/56E:A	Центральный электронный модуль (CEM)	R	11E/5:2	Главные предохранители около аккумулятора	R

54/43
14-полюсный, серый

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки отсека багажника		
1	54/21:6	Контактный разъем	BL	4/58B:2	Задний электронный модуль (REM)	BL
2	54/21:11	Контактный разъем	Y	6/37:2	Мотор замка крышки топливного бака	Y
3	54/21:10	Контактный разъем	GR	4/58B:12	Задний электронный модуль (REM)	GR
4	54/11:8	Контактный разъем	P	4/58D:29	Задний электронный модуль (REM)	P
5	54/21:3	Контактный разъем	P	4/58D:33	Задний электронный модуль (REM)	P
6	54/21:9	Контактный разъем	VO	4/58B:24	Задний электронный модуль (REM)	VO
7	54/21:5	Контактный разъем	Y	4/58B:30	Задний электронный модуль (REM)	Y
8	54/21:8	Контактный разъем	GN-BN	4/58B:1	Задний электронный модуль (REM)	GN-BN
9	53/525	Точка разветвления	GR-W	16/58:1 53/652	Громкоговоритель правая стойка D Точка разветвления, V70	GR-W
10	53/526	Точка разветвления	GR	16/58:2 53/653	Громкоговоритель правая стойка D Точка разветвления, V70	GR
11	54/21:4	Контактный разъем	BL	4/58D:28	Задний электронный модуль (REM)	BL
12	53/524	Точка разветвления	GR	16/57:2 53/655	Громкоговоритель левая стойка D Точка разветвления, V70	GR
13	53/523	Точка разветвления	GR-W	16/57:1 53/654	Громкоговоритель левая стойка D Точка разветвления, V70	GR-W
14	54/21:7	Контактный разъем	W	4/58D:4	Задний электронный модуль (REM)	W

Контактные разъемы
54/43B - 54/53

54/43B
8-полюсный, серый, XC90

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки отсека багажника		
1	4/9C:21/77	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OR	8/67:1	Детонатор, надувной занавес, правый	OR
2	4/9C:22/78	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OR-SB	8/67:2	Детонатор, надувной занавес, правый	OR-W
3	4/9C:13/69	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OR	8/95:1	Детонатор, натягиватель ремня, правый, третий ряд сидений	OR
4	4/9C:14/70	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OR-W	8/95:2	Детонатор, натягиватель ремня, правый, третий ряд сидений	OR-W
5	4/9C:11/67	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OR	8/97:1	Детонатор, надувной экран, правый, третий ряд сидений	OR
6	4/9C:12/68	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GR- OR	8/97:2	Детонатор, надувной экран, правый, третий ряд сидений	GR- OR
7-8	-		-	-		-

54/50
2-полюсный, серый

№	Жгут проводки отсека багажника			Жгут проводки крышки багажника		
1	53/601	Точка разветвления	SB	6/32:3 7/137C:1 9/2C:1	Электродвигатель заднего стеклоочистителя, V70 Змеевик разбивания стекла, дверь багажника, V70 Электронагреваемое заднее стекло, V70	SB
				6/32:3 7/137C:1 9/2C:1	Электродвигатель заднего стеклоочистителя, XC90 Змеевик разбивания стекла, дверь багажника, XC90 Электронагреваемое заднее стекло, XC90	W
2	-		-	-		-

54/53
4-полюсный, серый

№	Жгут проводки двигателя, 5-цил. и 6-цил. .			Жгут проводки датчика детонации		
1	4/46A:19 4/46A:46	Модуль управления двигателем (ECM), 8-цил. Модуль управления двигателем (ECM)	R BN-SB	7/24:1	Передний датчик детонации	R -
2	4/46A:42 4/46A:64	Модуль управления двигателем (ECM), 8-цил. Модуль управления двигателем (ECM)	SB	7/24:2	Передний датчик детонации	SB -
3	4/46A:20 4/46A:45	Модуль управления двигателем (ECM), 8-цил. Модуль управления двигателем (ECM)	BL BN	7/23:1	Задний датчик детонации	BL -
4	4/46A:43 4/46A:67	Модуль управления двигателем (ECM), 8-цил. Модуль управления двигателем (ECM)	GR Y-SB	7/23:2	Задний датчик детонации	GR -

Контактные разъемы
54/54 - 54/56

54/54
8-полюсный серый, V70

№	Жгут проводки отсека багажника			Жгут проводки топливного бака, Bi-Fuel		
1	4/58D:14	Задний электронный модуль (REM)	GR-R	7/156:1	Датчик давления и температуры Bi-Fuel	GR-R
2	4/58D:15	Задний электронный модуль (REM)	VO	7/156:2	Датчик давления и температуры Bi-Fuel	VO
3	4/58D:27	Задний электронный модуль (REM)	Y	7/156:3	Датчик давления и температуры Bi-Fuel	Y
4	4/58D:8	Задний электронный модуль (REM)	Y-GR	7/156:4	Датчик давления и температуры Bi-Fuel	Y-GR
5-6	-		-	-		-
7	54/106:1	Контактный разъем	Y-R	8/88:1	Соленоид топливного бака, Bi-Fuel, задний	Y-R
8	53/604	Точка разветвления	SB	8/88:2	Соленоид топливного бака, Bi-Fuel, задний	SB

54/55
3-полюсный черный, ПР

№	Жгут проводки отсека двигателя			Жгут проводки тормозного давления		
1	4/16:19	Модуль управления тормозами (BCM)	GN-BN	7/129:1	Датчик тормозного давления 2	BN
2	4/16:20	Модуль управления тормозами (BCM)	GN-W	7/129:2	Датчик тормозного давления 2	W
3	4/16:18	Модуль управления тормозами (BCM)	GR-W	7/129:3	Датчик тормозного давления 2	GR

54/56
3-полюсный черный, ПР

№	Жгут проводки отсека двигателя			Жгут проводки тормозного давления		
1	4/16:21	Модуль управления тормозами (BCM)	BL-BN	7/139:1	Датчик тормозного давления 1	BN
2	4/16:23	Модуль управления тормозами (BCM)	OR-W	7/139:2	Датчик тормозного давления 1	W
3	4/16:22	Модуль управления тормозами (BCM)	GR- OR	7/139:3	Датчик тормозного давления 1	GR

Контактные разъемы
54/57.1 - 54/74

54/57.1
8-полюсный, серый, дизель, 6-цил.

№	Жгут проводки автоматической коробки передач			Жгут проводки отсека двигателя		
1	4/28A:1	Модуль управления коробки передач (TCM)	R	11B/9:2	Предохранитель в блоке предохранителей в отсеке двигателя	R
2	-		-	-		-
3	4/28A:7	Модуль управления коробки передач (TCM)	GN-W	54/3.1:5	Контактный разъем	GN-W
4	4/28A:11	Модуль управления коробки передач (TCM)	BL-R	4/56C:13	Центральный электронный модуль (CEM)	BL-R
5	4/28A:5	Модуль управления коробки передач (TCM)	Y	4/46B:13 4/46B:34	Модуль управления двигателем (ECM), 6-цил. Модуль управления двигателем (ECM), дизель	Y
6	4/28A:6	Модуль управления коробки передач (TCM)	GN	53/353	Точка разветвления	GN
7	4/28A:14	Модуль управления коробки передач (TCM)	W	53/352	Точка разветвления	W
8	4/28A:9	Модуль управления коробки передач (TCM)	SB	53/329	Точка разветвления	SB

54/66.1
2-полюсный, серый, XC90

№	Жгут проводки отсека багажника			Жгут проводки басового динамика		
1	31/73	Узловое соединение	SB	16/79A:1	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	SB
2	4/58B:19	Задний электронный модуль (REM)	R-W	16/79A:3	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	RW

54/66.2
2-полюсный черный, XC90

№	Жгут проводки отсека багажника			Жгут проводки басового динамика		
1	16/1C:2	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	OR	16/79B:1	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	OR
2	16/94C:1	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)	OR	16/79B:2	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB)	OR

54/74
4-полюсный желтый

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки модуля четырехколесного привода		
1	4/56D:47 53/585 54/3.1:12	Центральный электронный модуль (CEM) Точка разветвления Контактный разъем	GN	4/82:7	Электронный модуль дифференциала (DEM)	GN
2	4/58A:14	Задний электронный модуль (REM)	BL	4/82:1	Электронный модуль дифференциала (DEM)	BL-R
3	4/56D:32 53/584 54/3.1:11	Центральный электронный модуль (CEM) Точка разветвления Контактный разъем	W	4/82:8	Электронный модуль дифференциала (DEM)	W
4	31/46	Узловое соединение	SB	4/82:2 4/82:4	Электронный модуль дифференциала (DEM) Электронный модуль дифференциала (DEM)	BN SB

Контактные разъемы
54/98 - 54/106

54/98
5-полюсный, зеленый, XC90

№	Жгут проводки отсека багажника			Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья	
1	4/58B:8	Задний электронный модуль (REM)	R-W	Питание 30	-
2	4/58D:34	Задний электронный модуль (REM)	VO	X-питание	-
3	10/18A:4	Фонарь, задний левый	BL	Задний свет	-
4	-		-	-	-
5	53/604	Точка разветвления	SB	Узловое соединение	-

54/100
2-полюсный черный

№	Жгут проводки дизельного двигателя			Жгут проводки импульсного датчика		
1	4/46A:77	Модуль управления двигателем (ECM)	GR-R	7/25:1	Импульсный датчик	GR-R
2	4/46A:53	Модуль управления двигателем (ECM)	GR	7/25:2	Импульсный датчик	GR

54/106
4-полюсный серый, V70

№	Жгут проводки отсека багажника			Жгут проводки топливного бака, Bi-Fuel, передний		
1	4/58B:25 54/54:7	Задний электронный модуль (REM) Контактный разъем	Y-R	8/89:1 8/90:1	Соленоид топливного бака, Bi-Fuel, передний левый Соленоид топливного бака, Bi-Fuel, передний правый	Y-R
2	53/604	Точка разветвления	SB	8/89:2 8/90:2	Соленоид топливного бака, Bi-Fuel, передний левый Соленоид топливного бака, Bi-Fuel, передний правый	SB
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-

Контактные разъемы
54/107 - 54/112

54/107
10-полюсный серый, V70

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки Four-C, задний		
1	4/84A:5	Модуль подвески (SUM)	GN-GR	8/23:1	Амортизатор Four-C задний правый	GN-GR
2	4/84A:4	Модуль подвески (SUM)	W	8/23:2	Амортизатор Four-C задний правый	W
3	4/84A:23	Модуль подвески (SUM)	GR	7/120:1 7/121:1	Задний левый датчик угла, Four-C/Bi-Xenon Задний правый датчик угла, Four-C	GR
4	4/84A:14	Модуль подвески (SUM)	Y	7/121:4	Задний правый датчик угла, Four-C	Y
5	53/569	Точка разветвления	R	7/121:5	Задний правый датчик угла, Four-C	P
6	4/84A:25	Модуль подвески (SUM)	R-W	7/120:5	Задний левый датчик угла, Four-C/Bi-Xenon	R-W
7	4/84A:28	Модуль подвески (SUM)	Y-R	7/120:4	Задний левый датчик угла, Four-C/Bi-Xenon	Y-R
8	4/84A:2	Модуль подвески (SUM)	GN-GR	8/22:1	Амортизатор Four-C задний левый	GN-GR
9	4/84A:1	Модуль подвески (SUM)	BL	8/22:2	Амортизатор Four-C задний левый	BL
10	-		-	-		-

54/112
4-полюсный, серый, XC90

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки информационно развлекательной системы заднего сиденья	
1	53/452	Точка разветвления	VO-W	Питание 30	-
2	53/454	Точка разветвления	VO	Расширенное питание D	-
3	-		-	-	-
4	53/438	Точка разветвления	BN	Узловое соединение	-

Контактные разъемы
54/113 - 54/132

54/113
2-полюсный черный, XC90

№	Жгут проводки отсека двигателя			Жгут проводки левого датчика переднего столкновения		
1	54/3.1:1	Контактный разъем	OR	7/179:1	Датчик переднего столкновения, левый	OR
2	54/3.1:2	Контактный разъем	OR-SB	7/179:2	Датчик переднего столкновения, левый	OR-SB

54/117
2-полюсный, оранжевый, XC90

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки натягивателя ремня		
1	4/9C:24/80	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	OR	8/62:1	Детонатор среднего заднего натяжителя ремня безопасности	OR
2	4/9C:23/79	Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)	GN-OR	8/62:2	Детонатор среднего заднего натяжителя ремня безопасности	GN-OR

54/122
2-полюсный черный, XC90

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки датчика переднего столкновения		
1	54/3.1:3	Контактный разъем	GN-OR	7/178:1	Датчик переднего столкновения, правый	GN-OR
2	54/3.1:4	Контактный разъем	OR	7/178:2	Датчик переднего столкновения, правый	OR

54/132
6-полюсный, серый

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки климатической установки		
1	53/437	Точка разветвления	VO-W	53/458	Точка разветвления	R
2	3/112A:12 54/24:4	Модуль системы управления микроклиматом (CCM) Контактный разъем	GN-W	53/461	Точка разветвления	GN-Y
3	3/112A:5	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	VO	7/41:4	Датчик температуры испарителя	VO
4	3/112A:13	Модуль системы управления микроклиматом (CCM)	BN	7/41:3	Датчик температуры испарителя	BN
5	3/112A:7 54/25:4	Модуль системы управления микроклиматом (CCM) Контактный разъем	GN-W	53/460 6/96:2	Точка разветвления Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона, RHD MCC	Y
6	53/438	Точка разветвления	BN	53/459	Точка разветвления	BL

Контактные разъемы
54/134 - 54/137A

54/134
12-полюсный, серый, XC90

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки AUX/12B		
1	16/1A:9	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	W	17/40A:1 17/40.1:6	Вход для внешнего оборудования (AUX) Вход для внешнего оборудования (AUX)	W
2	16/1A:14	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	GN	17/40A:2 17/40.1:7	Вход для внешнего оборудования (AUX) Вход для внешнего оборудования (AUX)	GN
3	54/1401:4	Контактный разъем	GN	17/40.1:1	Вход для внешнего оборудования (AUX)	GN
4	54/1401:1	Контактный разъем	BN	17/40.1:2	Вход для внешнего оборудования (AUX)	BN
5	-		-	-		-
6	9/1:1	Розетка 12 В, передняя	SB	9/25:2	Розетка 12 В, задняя	SB
7	16/1A:7	Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM)	BN	17/40A:4 17/40.1:5	Вход для внешнего оборудования (AUX) Вход для внешнего оборудования (AUX)	BN
8	54/1401:2	Контактный разъем	W	17/40.1:3	Вход для внешнего оборудования (AUX)	W
9	54/1401:3	Контактный разъем	Y	17/40.1:4	Вход для внешнего оборудования (AUX)	Y
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	9/1:2	Розетка 12 В, передняя	VO	9/25:1	Розетка 12 В, задняя	VO

54/134.2
4-полюсный серый, V70

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки AUX		
1	16/1A:5	Модуль звуковоспроизведения (AUM)	GN	17/40.2A:1	Вход для внешнего оборудования (AUX)	GN
2	16/1A:4	Модуль звуковоспроизведения (AUM)	W	17/40.2A:2	Вход для внешнего оборудования (AUX)	W
3	-		-	-		-
4	16/1A:3	Модуль звуковоспроизведения (AUM)	BN	17/40.2A:4	Вход для внешнего оборудования (AUX)	BN

54/137A
3-полюсный серый, V70

№	Жгут проводки адаптера RSE			Жгут проводки салона RSE		
1	53/1405	Точка разветвления	BL	16/122:2	Модуль заднего звукоразделения (RAS)	BL
2	11M/2:2	Предохранитель в дополнительном держателе предохранителей в отсеке багажника	VO	53/1403	Точка разветвления	VO
3	11M/1:2	Предохранитель в дополнительном держателе предохранителей в отсеке багажника	R	53/1404	Точка разветвления	R

Контактные разъемы
54/139 - 54/140

54/139
12-полюсный, серый, XC90

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки спинки RSE, левый		
1	54/1401:6	Контактный разъем	SB	54/276:1	Контактный разъем	SB
2	54/1402:1	Контактный разъем	R-W	54/276:2	Контактный разъем	R-W
3	54/1402:2	Контактный разъем	VO	54/276:3	Контактный разъем	VO-GR
4	54/1402:3	Контактный разъем	GN	54/276:4	Контактный разъем	GN
5	54/1402:4	Контактный разъем	W	54/276:5	Контактный разъем	W
6	54/1402:5	Контактный разъем	-	54/276:6	Контактный разъем	-
7	54/1402:6	Контактный разъем	P	54/276:7	Контактный разъем	P
8	54/1402:7	Контактный разъем	GR	54/276:8	Контактный разъем	GR
9	54/1402:8	Контактный разъем	Y	54/276:9	Контактный разъем	Y
10	54/1402:9	Контактный разъем	GN	54/276:10	Контактный разъем	GN
11	54/1402:10	Контактный разъем	BN	54/276:11	Контактный разъем	BN
12	54/1402:11	Контактный разъем	W	54/276:12	Контактный разъем	W

54/140
12-полюсный, серый, XC90

№	Жгут проводки салона			Жгут проводки спинки RSE		
1	54/1401:5	Контактный разъем	SB	54/277:1	Контактный разъем	SB
2	54/1402:12	Контактный разъем	R-W	54/277:2	Контактный разъем	R-W
3	54/1402:13	Контактный разъем	VO	54/277:3	Контактный разъем	VO-GR
4	54/1402:14	Контактный разъем	GN	54/277:4	Контактный разъем	GN
5	54/1402:15	Контактный разъем	W	54/277:5	Контактный разъем	W
6	54/1402:16	Контактный разъем	-	54/277:6	Контактный разъем	-
7	54/1402:17	Контактный разъем	P	54/277:7	Контактный разъем	P
8	54/1402:18	Контактный разъем	GR	54/277:8	Контактный разъем	GR
9	54/1402:19	Контактный разъем	Y	54/277:9	Контактный разъем	Y
10	54/1402:20	Контактный разъем	GN	54/277:10	Контактный разъем	GN
11	54/1402:21	Контактный разъем	BN	54/277:11	Контактный разъем	BN
12	54/1402:22	Контактный разъем	W	54/277:12	Контактный разъем	W

Контактные разъемы
54/274 - 54/275

54/274
12-полюсный серый, V70

№	Жгут проводки салона RSE			Жгут проводки спинки RSE, левый		
1	54/1401:9	Контактный разъем	SB	54/276:1	Контактный разъем	SB
2	54/1402:9	Контактный разъем	R-W	54/276:2	Контактный разъем	R-W
3	54/1402:8	Контактный разъем	VO-GR	54/276:3	Контактный разъем	VO-GR
4	54/1402:7	Контактный разъем	GN	54/276:4	Контактный разъем	GN
5	54/1402:6	Контактный разъем	W	54/276:5	Контактный разъем	W
6	54/1402:10	Контактный разъем	-	54/276:6	Контактный разъем	-
7	54/1402:22	Контактный разъем	P	54/276:7	Контактный разъем	P
8	54/1402:21	Контактный разъем	GR	54/276:8	Контактный разъем	GR
9	54/1402:20	Контактный разъем	Y	54/276:9	Контактный разъем	Y
10	54/1402:19	Контактный разъем	GN	54/276:10	Контактный разъем	GN
11	54/1402:18	Контактный разъем	BN	54/276:11	Контактный разъем	BN
12	54/1402:17	Контактный разъем	W	54/276:12	Контактный разъем	W

54/275
12-полюсный серый, V70

№	Жгут проводки салона RSE			Жгут проводки спинки RSE		
1	54/1401:10	Контактный разъем	SB	54/277:1	Контактный разъем	SB
2	54/1402:2	Контактный разъем	R-W	54/277:2	Контактный разъем	R-W
3	54/1402:3	Контактный разъем	VO-GR	54/277:3	Контактный разъем	VO-GR
4	54/1402:4	Контактный разъем	GN	54/277:4	Контактный разъем	GN
5	54/1402:5	Контактный разъем	W	54/277:5	Контактный разъем	W
6	54/1402:1	Контактный разъем	-	54/277:6	Контактный разъем	-
7	54/1402:11	Контактный разъем	P	54/277:7	Контактный разъем	P
8	54/1402:12	Контактный разъем	GR	54/277:8	Контактный разъем	GR
9	54/1402:13	Контактный разъем	Y	54/277:9	Контактный разъем	Y
10	54/1402:14	Контактный разъем	GN	54/277:10	Контактный разъем	GN
11	54/1402:15	Контактный разъем	BN	54/277:11	Контактный разъем	BN
12	54/1402:16	Контактный разъем	W	54/277:12	Контактный разъем	W

Контактные разъемы
54/276

54/276
12-полюсный серый, V70

№	Жгут проводки спинки RSE, левый			Жгут проводки подголовника RSE, левый		
1	54/274:1	Контактный разъем	SB	16/81A:6	Экран, подголовник, левый	BL
2	54/274:2	Контактный разъем	R-W	16/81A:7	Экран, подголовник, левый	VO
3	54/274:3	Контактный разъем	VO-GR	16/81A:8	Экран, подголовник, левый	P
4	54/274:4	Контактный разъем	GN	16/81A:9	Экран, подголовник, левый	BN
5	54/274:5	Контактный разъем	W	16/81A:10	Экран, подголовник, левый	OR
6	54/274:6	Контактный разъем	-	-		-
7	54/274:7	Контактный разъем	P	16/81A:1	Экран, подголовник, левый	SB
8	54/274:8	Контактный разъем	GR	16/81A:2	Экран, подголовник, левый	R
9	54/274:9	Контактный разъем	Y	16/81A:4	Экран, подголовник, левый	GN
10	54/274:10	Контактный разъем	GN	16/81A:3	Экран, подголовник, левый	Y
11	54/274:11	Контактный разъем	BN	16/81A:5	Экран, подголовник, левый	W
12	54/274:12	Контактный разъем	W	16/81A:11	Экран, подголовник, левый	GR

54/276
12-полюсный, серый, XC90

№	Жгут проводки спинки RSE, левый			Жгут проводки подголовника RSE, левый		
1	54/139:1	Контактный разъем	SB	16/81A:6	Экран, подголовник, левый	BL
2	54/139:2	Контактный разъем	R-W	16/81A:7	Экран, подголовник, левый	VO
3	54/139:3	Контактный разъем	VO-GR	16/81A:8	Экран, подголовник, левый	P
4	54/139:4	Контактный разъем	GN	16/81A:9	Экран, подголовник, левый	BN
5	54/139:5	Контактный разъем	W	16/81A:10	Экран, подголовник, левый	OR
6	54/139:6	Контактный разъем	-	-		-
7	54/139:7	Контактный разъем	P	16/81A:1	Экран, подголовник, левый	SB
8	54/139:8	Контактный разъем	GR	16/81A:2	Экран, подголовник, левый	R
9	54/139:9	Контактный разъем	Y	16/81A:4	Экран, подголовник, левый	GN
10	54/139:10	Контактный разъем	GN	16/81A:3	Экран, подголовник, левый	Y
11	54/139:11	Контактный разъем	BN	16/81A:5	Экран, подголовник, левый	W
12	54/139:12	Контактный разъем	W	16/81A:11	Экран, подголовник, левый	GR

Контактные разъемы
54/277

54/277
12-полюсный серый, V70

№	Жгут проводки спинки RSE			Жгут проводки подголовника RSE, правый		
1	54/275:1	Контактный разъем	SB	16/81B:6	Экран, подголовник, правый	BL
2	54/275:2	Контактный разъем	R-W	16/81B:7	Экран, подголовник, правый	VO
3	54/275:3	Контактный разъем	VO-GR	16/81B:8	Экран, подголовник, правый	P
4	54/275:4	Контактный разъем	GN	16/81B:9	Экран, подголовник, правый	BN
5	54/275:5	Контактный разъем	W	16/81B:10	Экран, подголовник, правый	OR
6	54/275:6	Контактный разъем	-	-		-
7	54/275:7	Контактный разъем	P	16/81B:1	Экран, подголовник, правый	SB
8	54/275:8	Контактный разъем	GR	16/81B:2	Экран, подголовник, правый	R
9	54/275:9	Контактный разъем	Y	16/81B:4	Экран, подголовник, правый	GN
10	54/275:10	Контактный разъем	GN	16/81B:3	Экран, подголовник, правый	Y
11	54/275:11	Контактный разъем	BN	16/81B:5	Экран, подголовник, правый	W
12	54/275:12	Контактный разъем	W	16/81B:11	Экран, подголовник, правый	GR

54/277
12-полюсный, серый, XC90

№	Жгут проводки спинки RSE			Жгут проводки подголовника RSE, правый		
1	54/140:1	Контактный разъем	SB	16/81B:6	Экран, подголовник, правый	BL
2	54/140:2	Контактный разъем	R-W	16/81B:7	Экран, подголовник, правый	VO
3	54/140:3	Контактный разъем	VO-GR	16/81B:8	Экран, подголовник, правый	P
4	54/140:4	Контактный разъем	GN	16/81B:9	Экран, подголовник, правый	BN
5	54/140:5	Контактный разъем	W	16/81B:10	Экран, подголовник, правый	OR
6	54/140:6	Контактный разъем	-	-		-
7	54/140:7	Контактный разъем	P	16/81B:1	Экран, подголовник, правый	SB
8	54/140:8	Контактный разъем	GR	16/81B:2	Экран, подголовник, правый	R
9	54/140:9	Контактный разъем	Y	16/81B:4	Экран, подголовник, правый	GN
10	54/140:10	Контактный разъем	GN	16/81B:3	Экран, подголовник, правый	Y
11	54/140:11	Контактный разъем	BN	16/81B:5	Экран, подголовник, правый	W
12	54/140:12	Контактный разъем	W	16/81B:11	Экран, подголовник, правый	GR

Контактные разъемы
54/1300 - 54/1400

54/1300
6-полюсный, серый

№	Жгут проводки отсека двигателя PAM			Жгут PAM проводки буфера		
1	54/1400:1	Контактный разъем	BL	53/1300	Точка разветвления	BL
2	54/1400:2	Контактный разъем	GN	7/207:2	Датчик помощи при парковке, передний	GN
3	54/1400:3	Контактный разъем	VO	7/206:2	Датчик помощи при парковке, передний	VO
4	54/1400:4	Контактный разъем	Y	7/205:2	Датчик помощи при парковке, передний	Y
5	54/1400:5	Контактный разъем	W	7/204:2	Датчик помощи при парковке, передний	W
6	54/1400:6	Контактный разъем	SB	53/1301	Точка разветвления	SB

54/1400
6-полюсный, серый

№	Жгут проводки PAM салона			Жгут проводки отсека двигателя PAM		
1	4/86B:2	Модуль помощи при парковке (PAM)	BL	54/1300:1	Контактный разъем	BL
2	4/86B:8	Модуль помощи при парковке (PAM)	GN	54/1300:2	Контактный разъем	GN
3	4/86B:7	Модуль помощи при парковке (PAM)	VO	54/1300:3	Контактный разъем	VO
4	4/86B:6	Модуль помощи при парковке (PAM)	Y	54/1300:4	Контактный разъем	Y
5	4/86B:5	Модуль помощи при парковке (PAM)	W	54/1300:5	Контактный разъем	W
6	4/86B:1	Модуль помощи при парковке (PAM)	SB	54/1300:6	Контактный разъем	SB

Контактные разъемы
54/1401

54/1401
10-полюсный серый, V70

№	Жгут проводки салона RSE			Жгут проводки туннеля RSE		
1	53/1404	Точка разветвления	R	16/82A:4	Проигрыватель DVD / модуль управления	R
2	53/1400	Точка разветвления	SB	16/82A:8	Проигрыватель DVD / модуль управления	SB
3	53/1403	Точка разветвления	VO	16/82A:7	Проигрыватель DVD / модуль управления	VO
4	53/1403	Точка разветвления	VO	16/82A:6	Проигрыватель DVD / модуль управления	W
5	16/122:10	Модуль заднего звукоразделения (RAS)	VO	16/82D:2	Проигрыватель DVD / модуль управления	VO
6	16/122:4	Модуль заднего звукоразделения (RAS)	SB	16/82D:3	Проигрыватель DVD / модуль управления	SB
7	16/122:11	Модуль заднего звукоразделения (RAS)	GR	16/82D:16	Проигрыватель DVD / модуль управления	GR
8	16/122:3	Модуль заднего звукоразделения (RAS)	GR-R	16/82D:17	Проигрыватель DVD / модуль управления	GR-R
9	54/274:1	Контактный разъем	SB	16/82E:12	Проигрыватель DVD / модуль управления	SB
10	54/275:1	Контактный разъем	SB	16/82E:24	Проигрыватель DVD / модуль управления	SB

54/1401
12-полюсный, серый, XC90

№	Жгут проводки туннеля RSE			Жгут проводки салона		
1	16/109D:16	Проигрыватель DVD / модуль управления	GR	54/134:4	Контактный разъем	BN
2	16/109D:17	Проигрыватель DVD / модуль управления	GR-R	54/134:8	Контактный разъем	W
3	16/109D:2	Проигрыватель DVD / модуль управления	VO	54/134:9	Контактный разъем	Y
4	16/109D:3	Проигрыватель DVD / модуль управления	SB	54/134:3	Контактный разъем	GN
5	16/109E:24	Проигрыватель DVD / модуль управления	SB	54/140:1	Контактный разъем	SB
6	16/109E:12	Проигрыватель DVD / модуль управления	SB	54/139:1	Контактный разъем	SB
7	16/109A:4	Проигрыватель DVD / модуль управления	R	11C/8	Предохранители в блоке предохранителей в салоне	R
8	16/109A:8	Проигрыватель DVD / модуль управления	SB	54/438	Контактный разъем	BN
9	16/109A:7	Проигрыватель DVD / модуль управления	VO	4/56A:6	Центральный электронный модуль (CEM)	VO
10	16/109A:6	Проигрыватель DVD / модуль управления	W	4/56D:12	Центральный электронный модуль (CEM)	W
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-

Контактные разъемы
54/1402 V70

54/1402
22-полюсный зеленый, V70

№	Жгут проводки салона RSE			№	Жгут проводки туннеля RSE		
1	54/275:6	Контактный разъем	-	10	16/82E:24	Проигрыватель DVD / модуль управления	-
2	54/275:2	Контактный разъем	R-W	9	16/82E:13	Проигрыватель DVD / модуль управления	R-W
3	54/275:3	Контактный разъем	VO-GR	8	16/82E:14	Проигрыватель DVD / модуль управления	VO-GR
4	54/275:4	Контактный разъем	GN	7	16/82E:15	Проигрыватель DVD / модуль управления	GN
5	54/275:5	Контактный разъем	W	6	16/82E:16	Проигрыватель DVD / модуль управления	W
6	54/274:5	Контактный разъем	W	5	16/82E:4	Проигрыватель DVD / модуль управления	W
7	54/274:4	Контактный разъем	GN	4	16/82E:3	Проигрыватель DVD / модуль управления	GN
8	54/274:3	Контактный разъем	VO-GR	3	16/82E:2	Проигрыватель DVD / модуль управления	VO-GR
9	54/274:2	Контактный разъем	R-W	2	16/82E:1	Проигрыватель DVD / модуль управления	R-W
10	54/274:6	Контактный разъем	-	1	16/82E:12	Проигрыватель DVD / модуль управления	-
11	54/275:7	Контактный разъем	P	22	16/82E:23	Проигрыватель DVD / модуль управления	P
12	54/275:8	Контактный разъем	GR	21	16/82E:22	Проигрыватель DVD / модуль управления	GR
13	54/275:9	Контактный разъем	Y	20	16/82E:19	Проигрыватель DVD / модуль управления	Y
14	54/275:10	Контактный разъем	GN	19	16/82E:20	Проигрыватель DVD / модуль управления	GN
15	54/275:11	Контактный разъем	BN	18	16/82E:18	Проигрыватель DVD / модуль управления	BN
16	54/275:12	Контактный разъем	W	17	16/82E:17	Проигрыватель DVD / модуль управления	W
17	54/274:12	Контактный разъем	W	16	16/82E:5	Проигрыватель DVD / модуль управления	W
18	54/274:11	Контактный разъем	BN	15	16/82E:6	Проигрыватель DVD / модуль управления	BN
19	54/274:10	Контактный разъем	GN	14	16/82E:8	Проигрыватель DVD / модуль управления	GN
20	54/274:9	Контактный разъем	Y	13	16/82E:7	Проигрыватель DVD / модуль управления	Y
21	54/274:8	Контактный разъем	GR	12	16/82E:10	Проигрыватель DVD / модуль управления	GR
22	54/274:7	Контактный разъем	P	11	16/82E:11	Проигрыватель DVD / модуль управления	P

Контактные разъемы
54/1402 XC90

54/1402
22-полюсный, серый, XC90

№	Жгут проводки туннеля RSE			Жгут проводки салона		
1	16/190E:1	Проигрыватель DVD / модуль управления	R-W	54/139:2	Контактный разъем	R-W
2	16/190E:2	Проигрыватель DVD / модуль управления	VO-GR	54/139:3	Контактный разъем	VO
3	16/190E:3	Проигрыватель DVD / модуль управления	GN	54/139:4	Контактный разъем	GN
4	16/190E:4	Проигрыватель DVD / модуль управления	W	54/139:5	Контактный разъем	W
5	16/190E:12	Проигрыватель DVD / модуль управления	-	54/139:6	Контактный разъем	-
6	16/190E:11	Проигрыватель DVD / модуль управления	P	54/139:7	Контактный разъем	P
7	16/190E:10	Проигрыватель DVD / модуль управления	GR	54/139:8	Контактный разъем	GR
8	16/190E:7	Проигрыватель DVD / модуль управления	Y	54/139:9	Контактный разъем	Y
9	16/190E:8	Проигрыватель DVD / модуль управления	GN	54/139:10	Контактный разъем	GN
10	16/190E:6	Проигрыватель DVD / модуль управления	BN	54/139:11	Контактный разъем	BN
11	16/190E:5	Проигрыватель DVD / модуль управления	W	54/139:12	Контактный разъем	W
12	16/190E:13	Проигрыватель DVD / модуль управления	R-W	54/140:2	Контактный разъем	R-W
13	16/190E:14	Проигрыватель DVD / модуль управления	VO-GR	54/140:3	Контактный разъем	VO
14	16/190E:15	Проигрыватель DVD / модуль управления	GN	54/140:4	Контактный разъем	GN
15	16/190E:16	Проигрыватель DVD / модуль управления	W	54/140:5	Контактный разъем	W
16	16/190E:24	Проигрыватель DVD / модуль управления	-	54/140:6	Контактный разъем	-
17	16/190E:23	Проигрыватель DVD / модуль управления	P	54/140:7	Контактный разъем	P
18	16/190E:22	Проигрыватель DVD / модуль управления	GR	54/140:8	Контактный разъем	GR
19	16/190E:19	Проигрыватель DVD / модуль управления	Y	54/140:9	Контактный разъем	Y
20	16/190E:20	Проигрыватель DVD / модуль управления	GN	54/140:10	Контактный разъем	GN
21	16/190E:18	Проигрыватель DVD / модуль управления	BN	54/140:11	Контактный разъем	BN
22	16/190E:17	Проигрыватель DVD / модуль управления	W	54/140:12	Контактный разъем	W

Точки разветвления
53/301 - 53/309 6-цил.

53/301

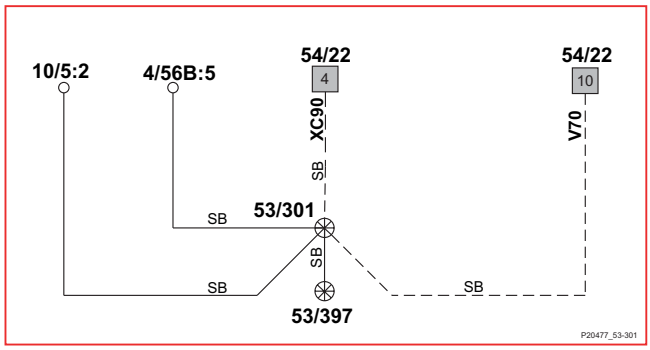

53/302

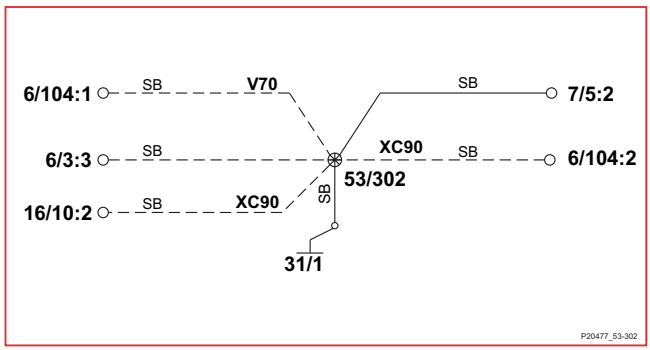

53/303

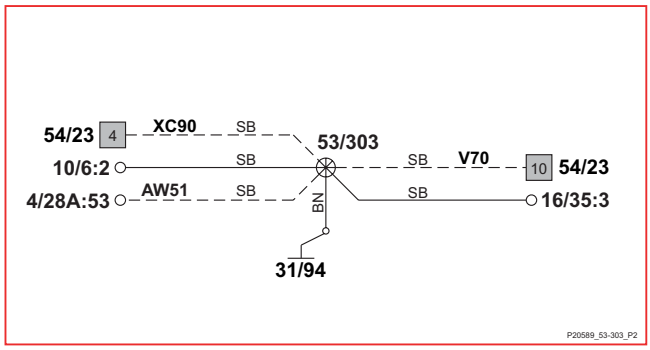

53/304 5-цил. не Турбо

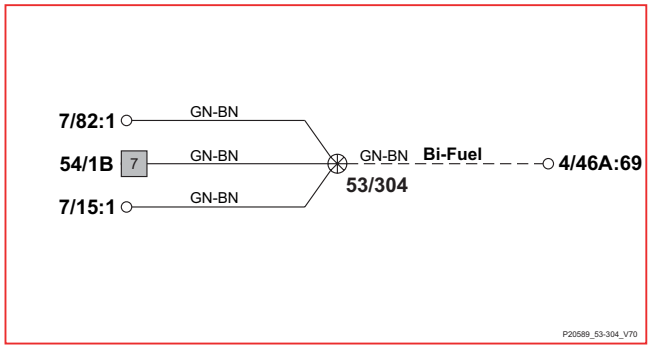

53/304 5-цил. Т.

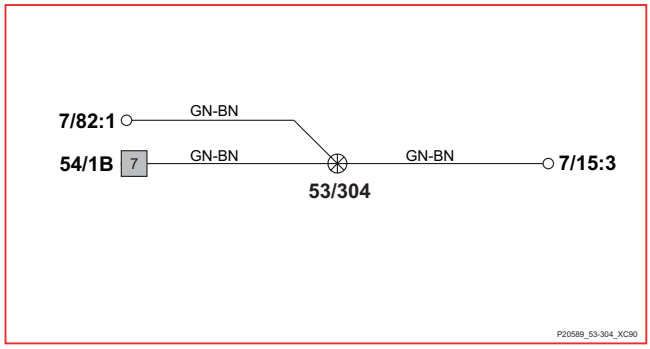

53/304 6-цил.

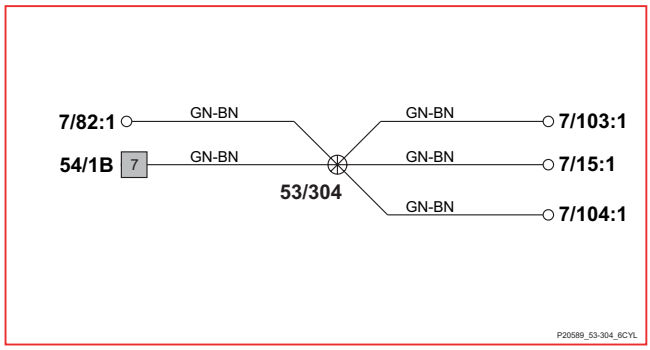

53/304 8-цил.

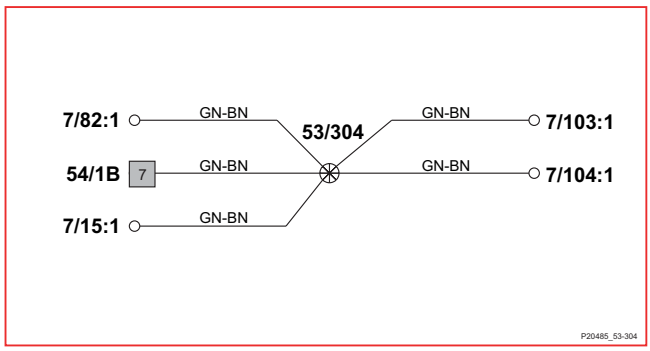

53/305

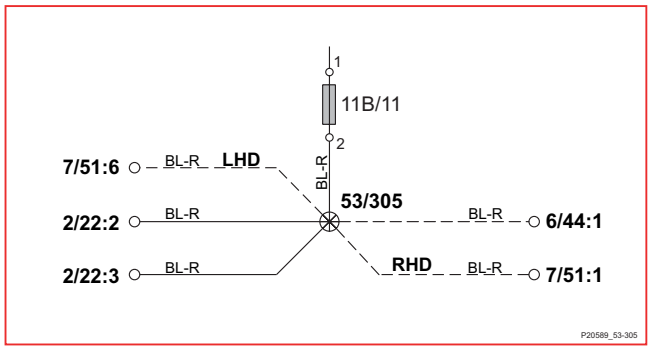

53/309

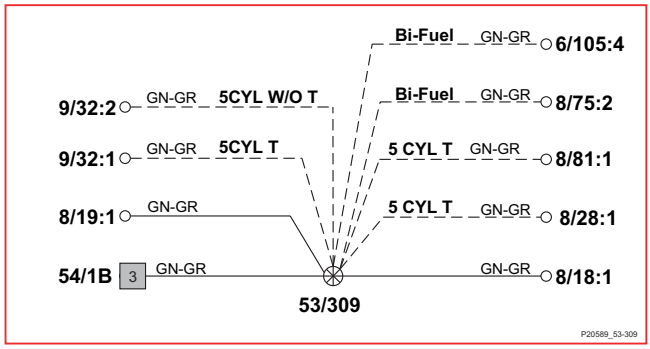

53/309 6-цил.

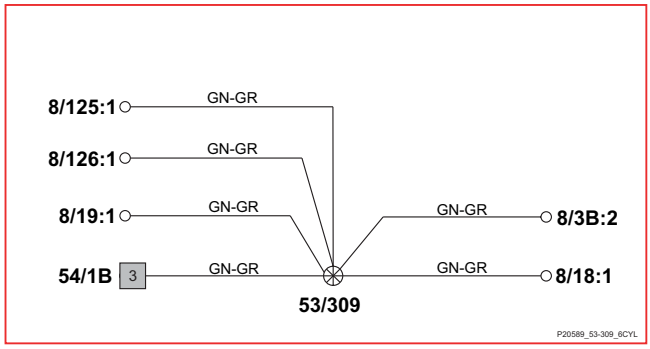

Точки разветвления
53/309 8-цил. - 53/328 8-цил.

53/309 8-цил.

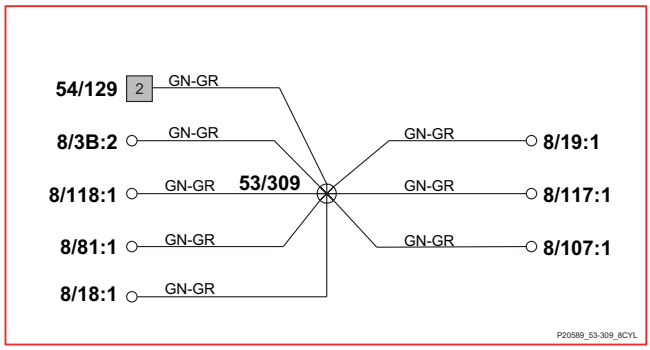

53/324

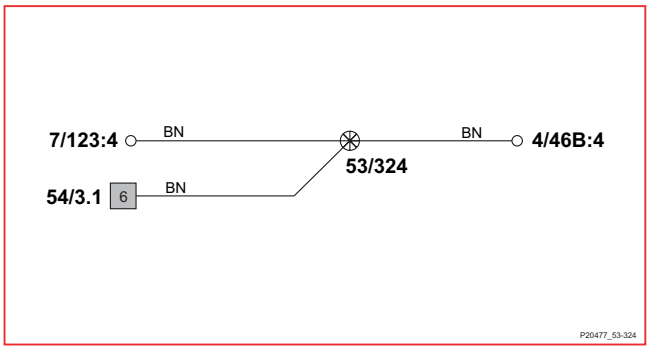

53/314

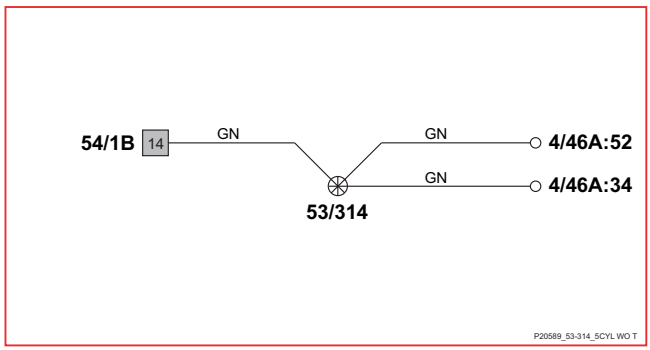

53/326

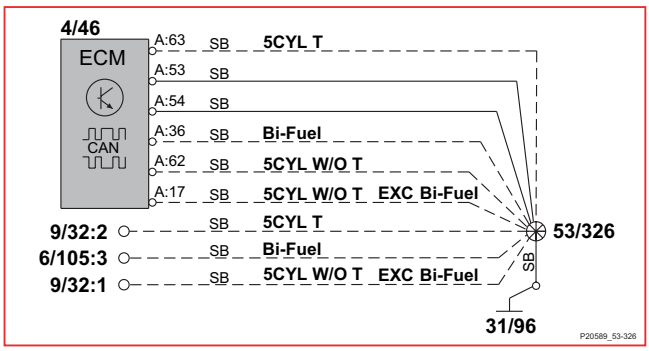

53/315

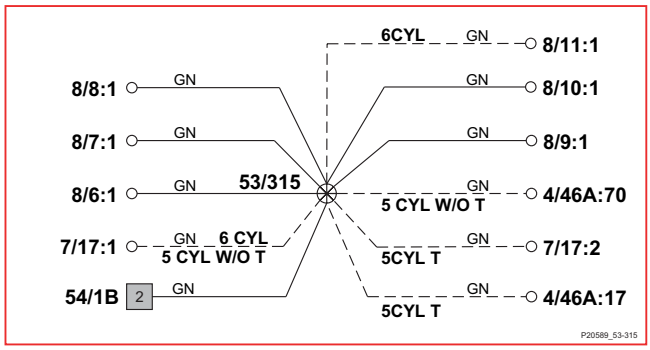

53/328

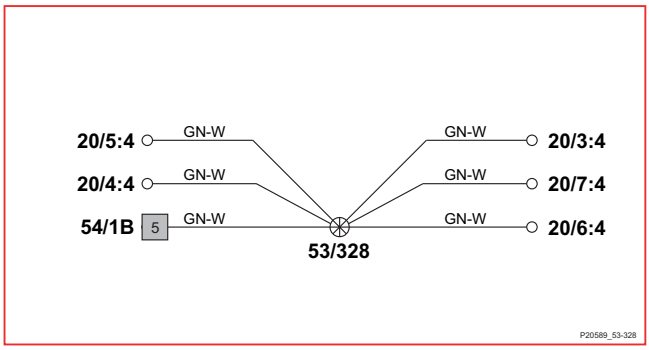

53/315 8-цил.

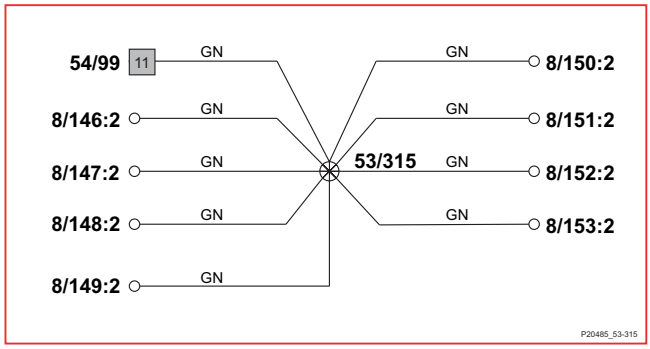

53/328 6-цил.

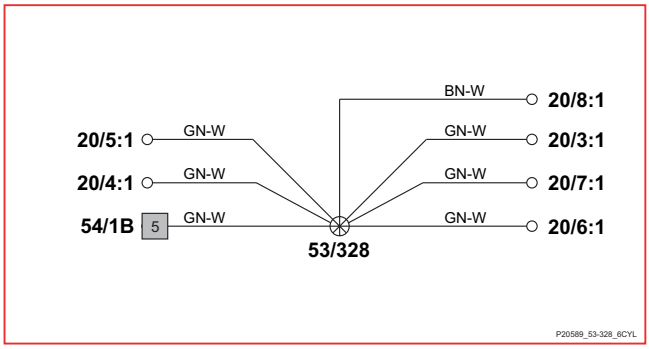

53/319

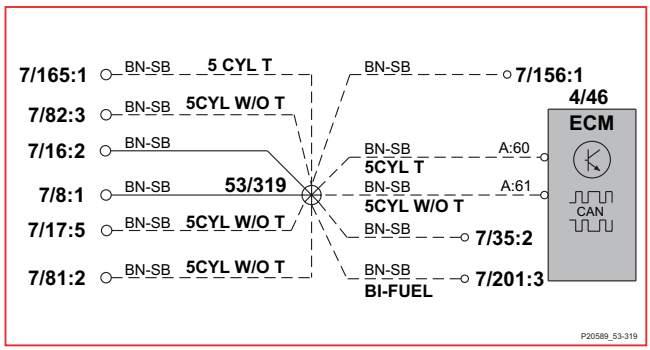

53/328 8-цил.

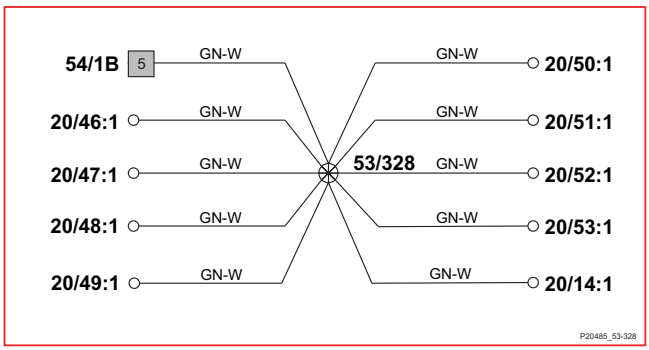

Точки разветвления
53/329 - 53/359

53/329

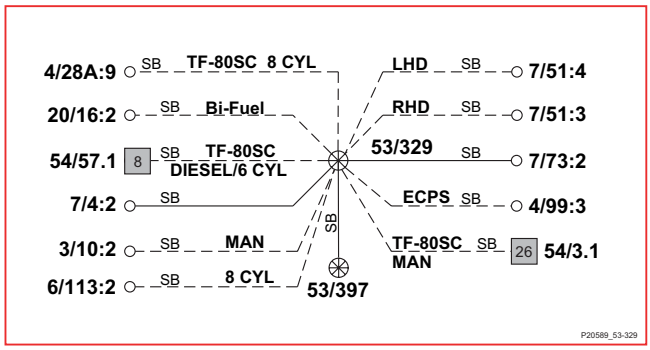

53/352

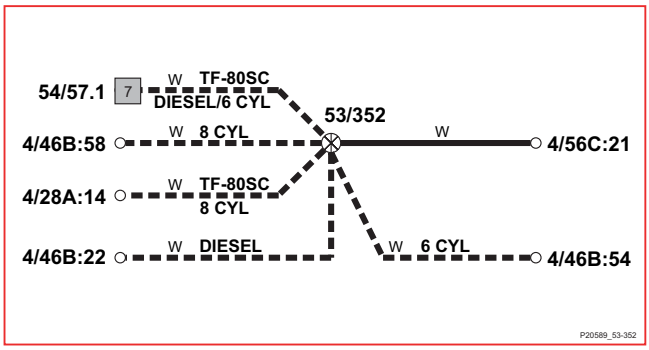

53/331 V70

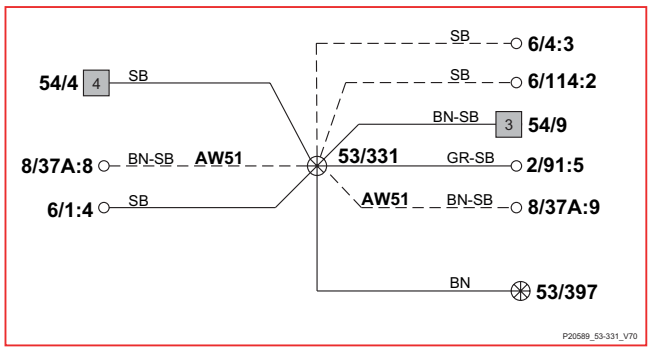

53/353

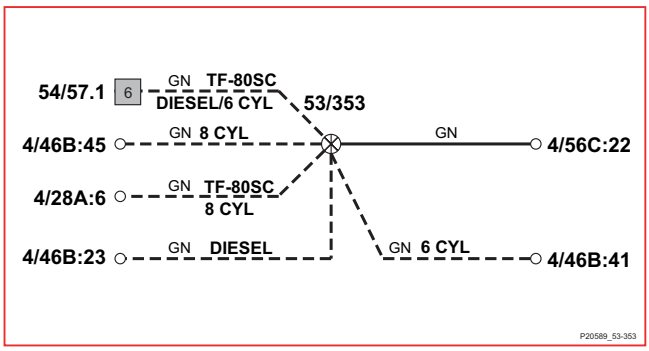

53/331 XC90

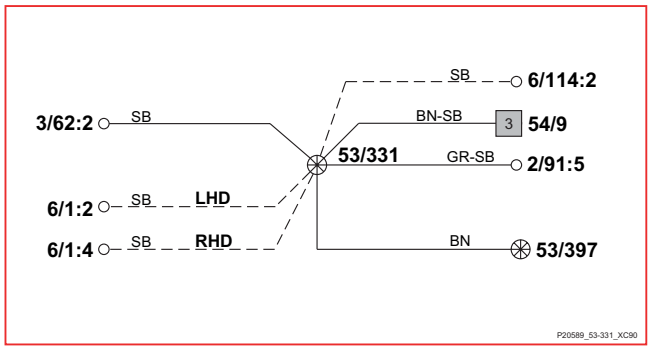

53/354

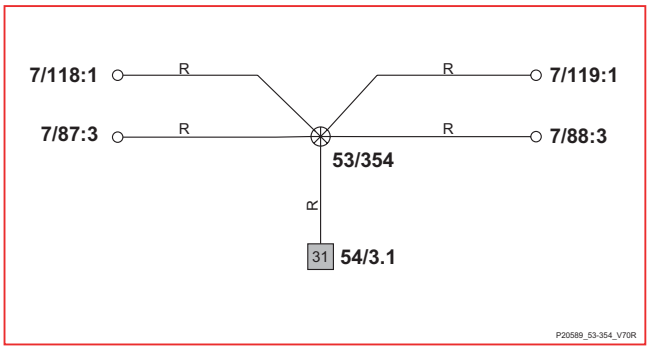

53/332

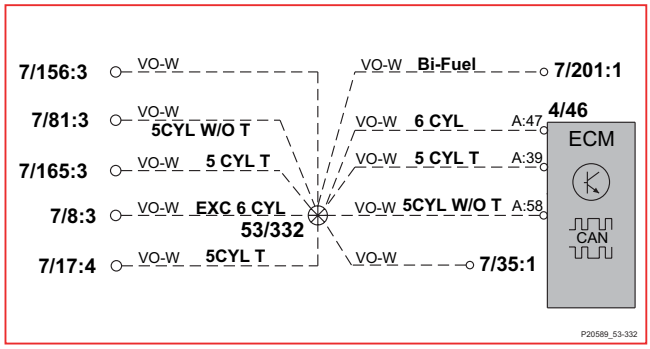

53/355

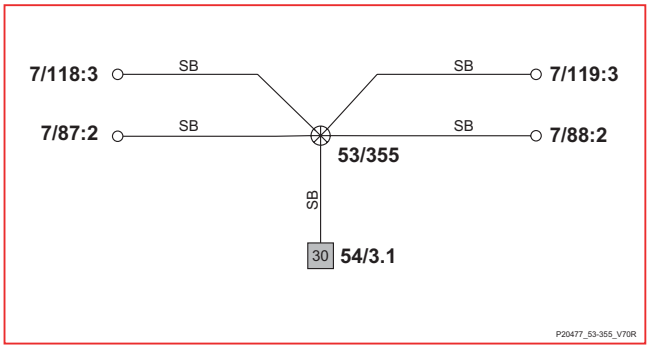

53/335

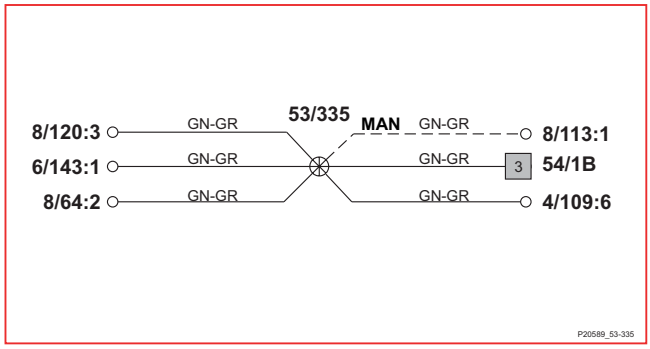

53/359

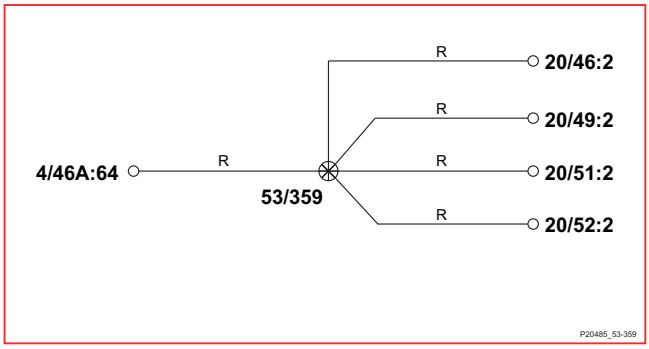

Точки разветвления
53/360 - 53/395

53/360

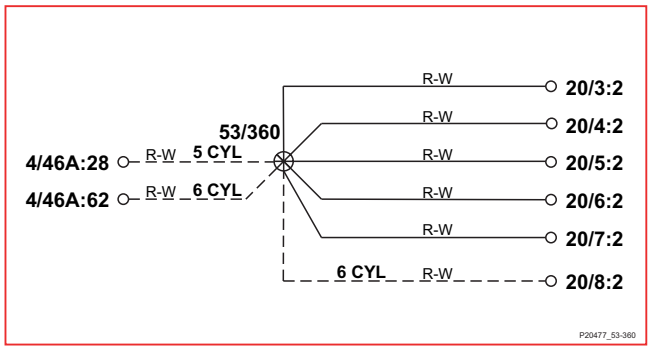

53/376 8-цил.

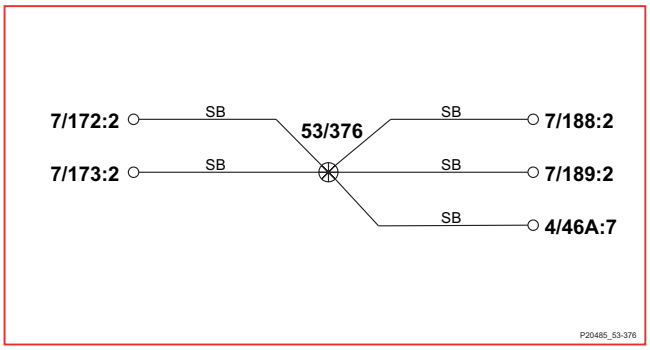

53/360 8-цил.

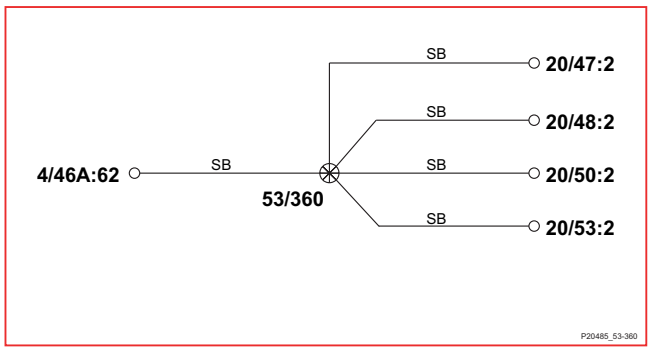

53/382

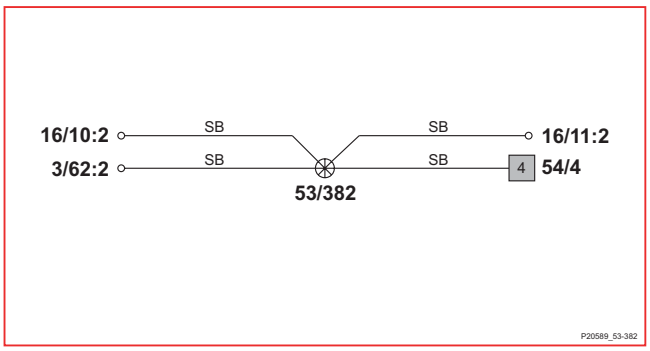

53/375

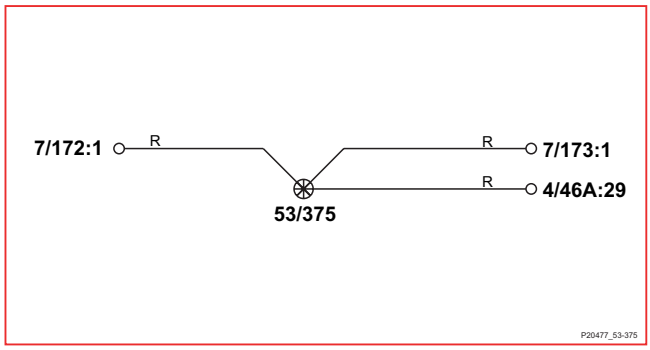

53/384

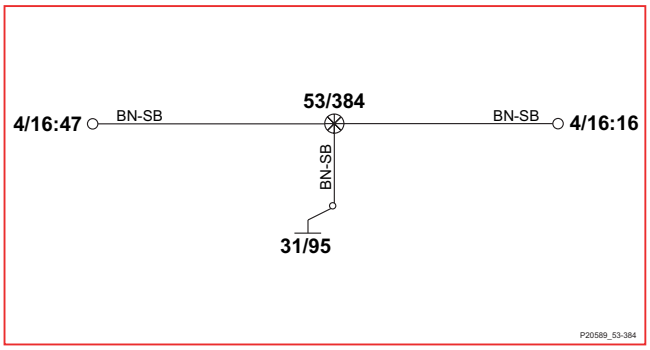

53/375 8-цил.

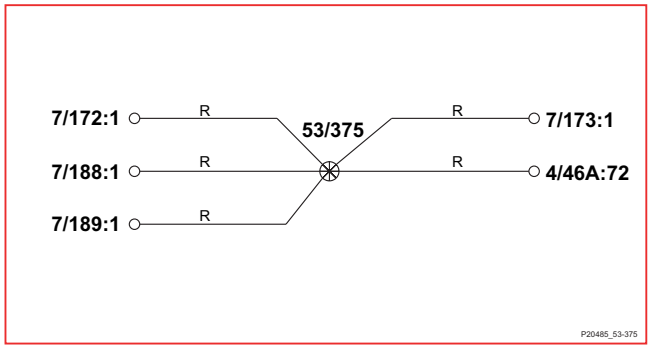

53/394

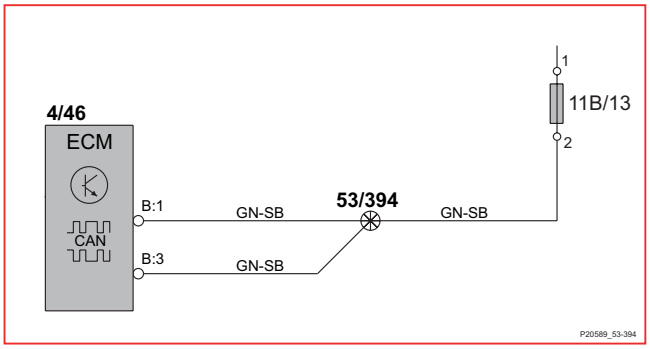

53/376

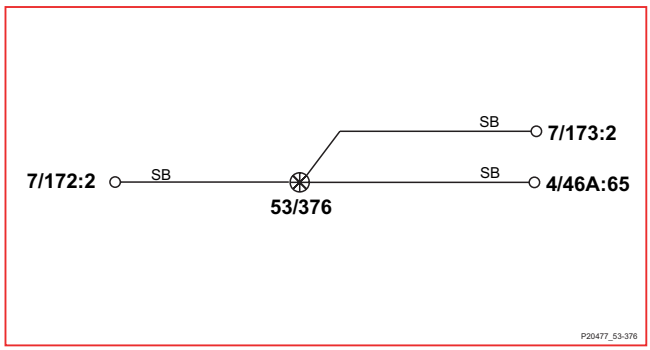

53/395

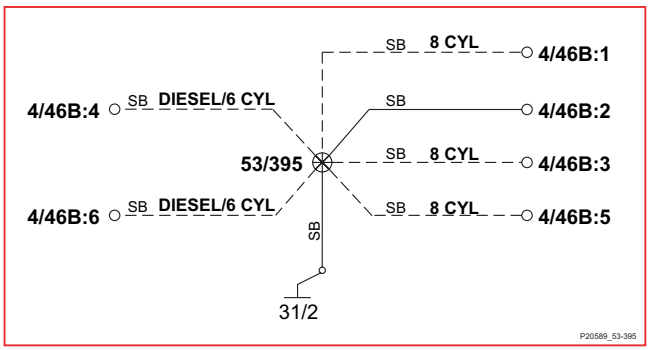

Точки разветвления
53/396 - 53/415

53/396

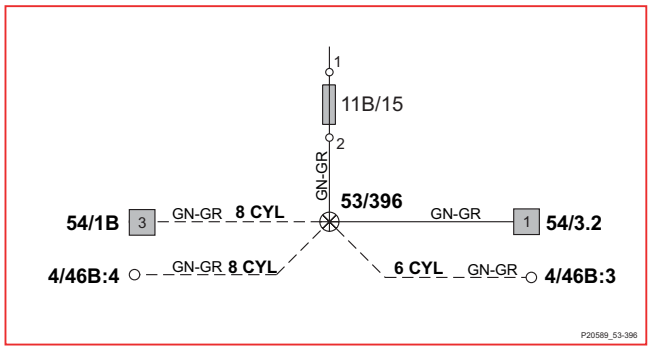

53/403

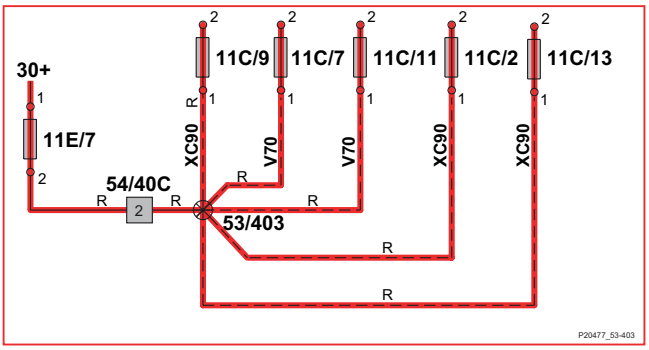

53/397

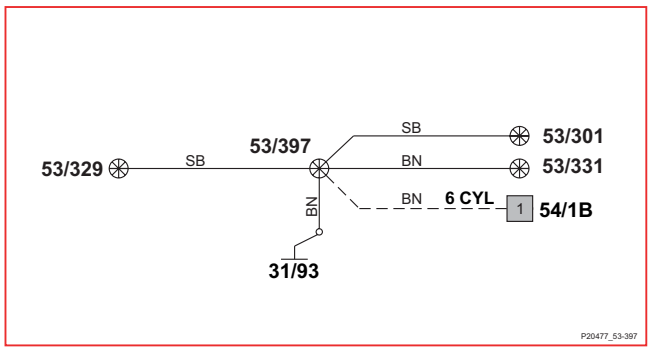

53/405

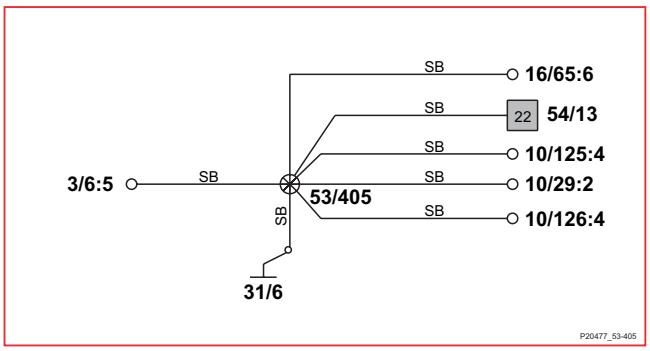

53/398

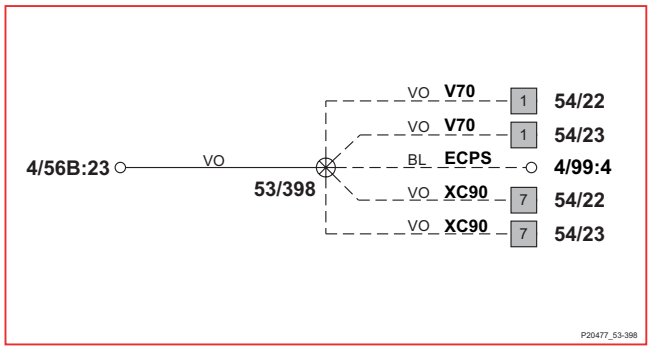

53/406

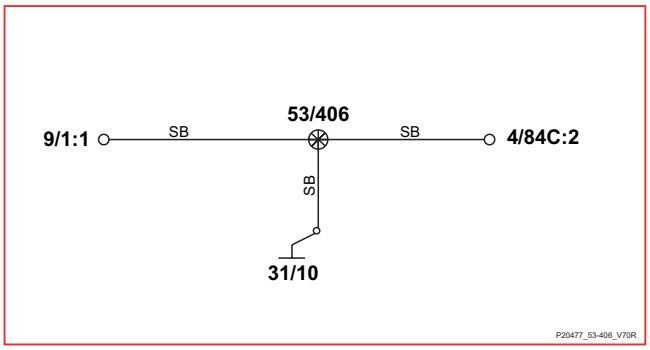

53/399

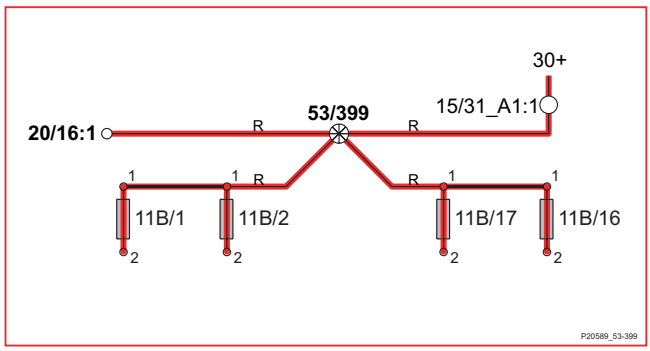

53/408

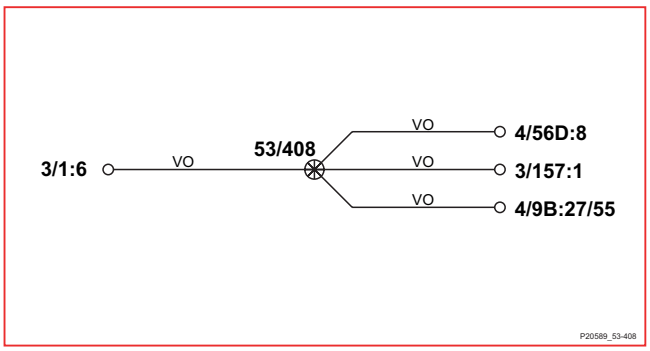

53/400

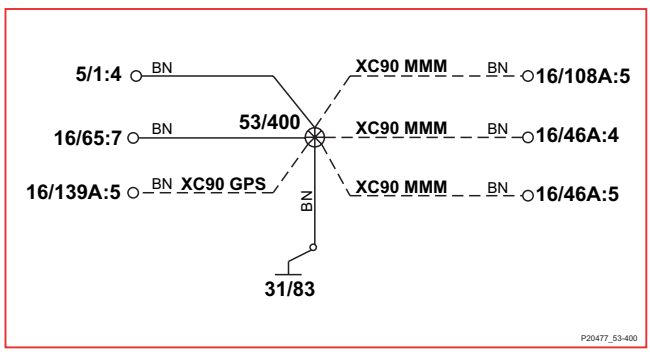

53/415

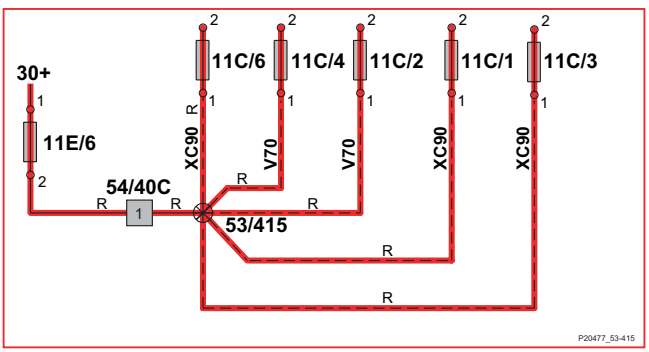

Точки разветвления
53/423 - 53/437

53/423

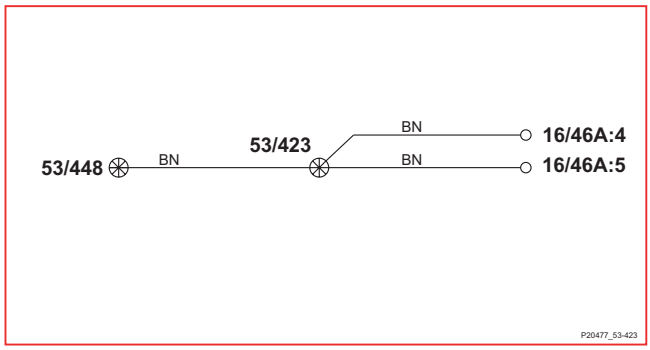

53/433

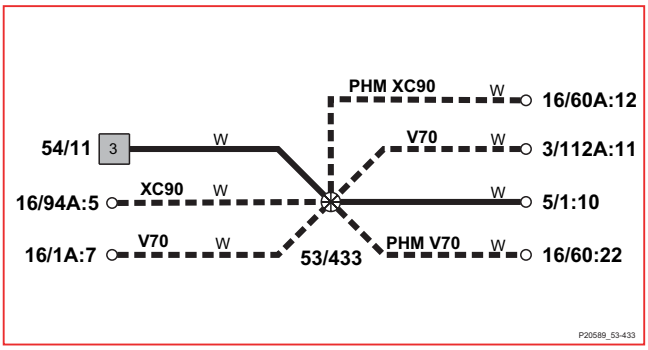

53/425 V70

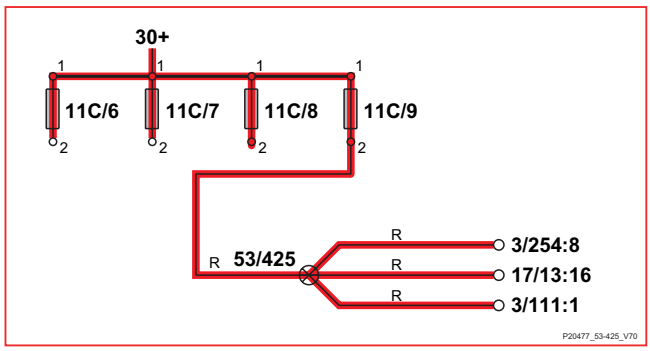

53/434

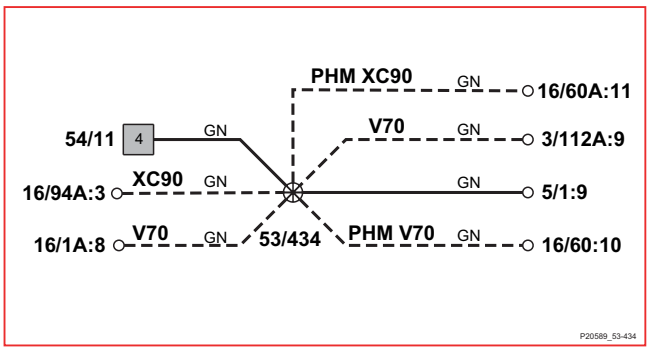

53/425 XC90

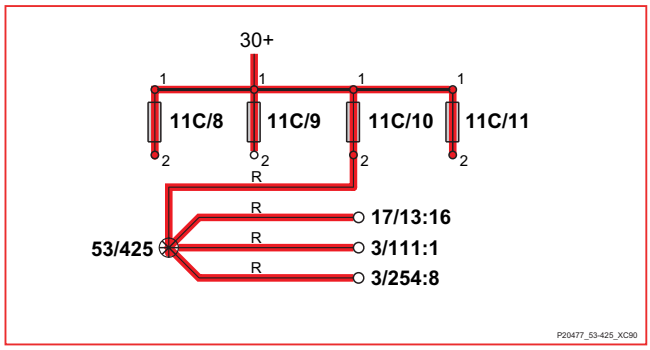

53/435

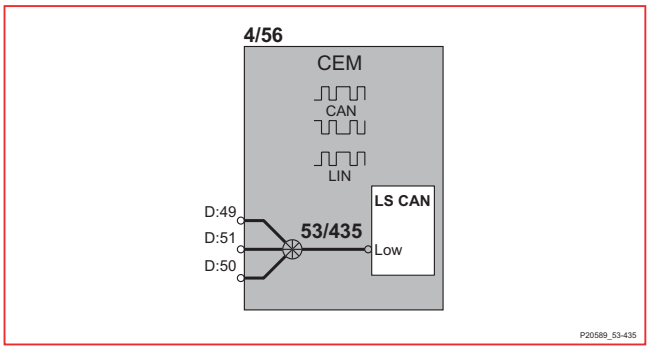

53/430

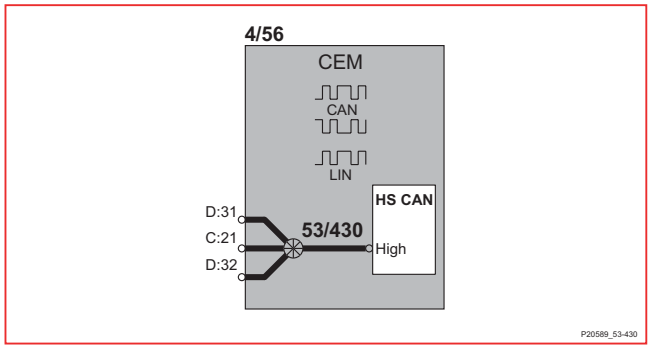

53/436

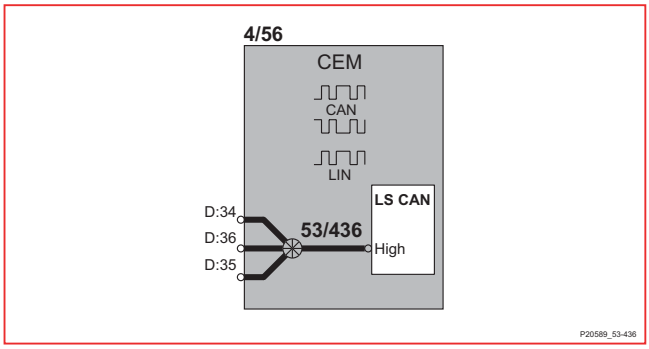

53/431

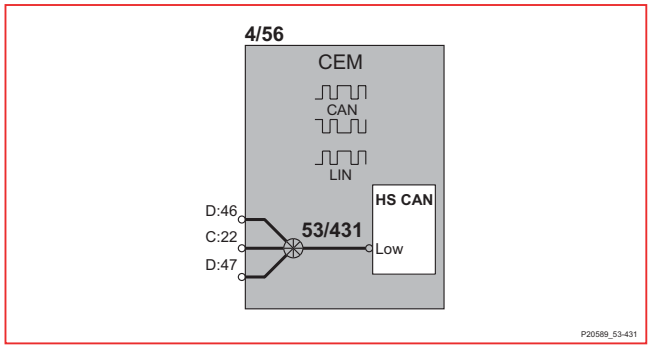

53/437

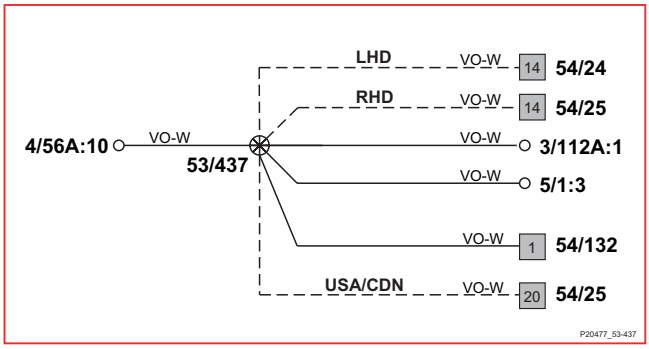

Точки разветвления
53/438 - 53/460

53/438

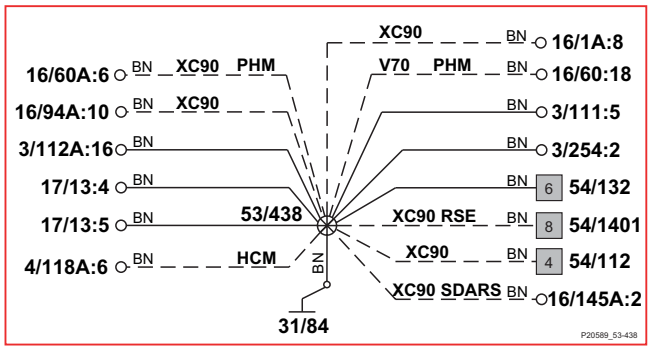

53/452

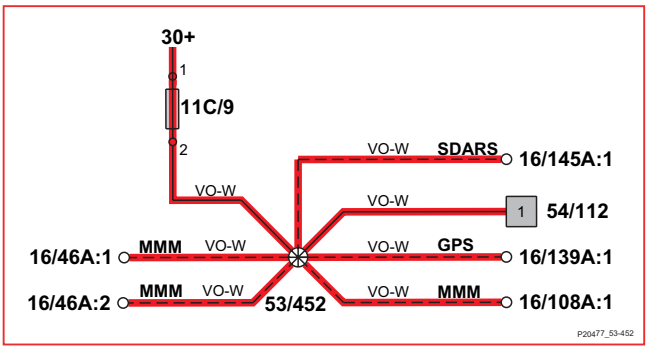

53/443

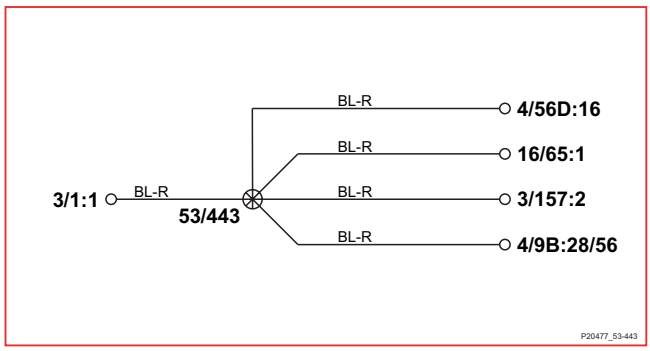

53/454

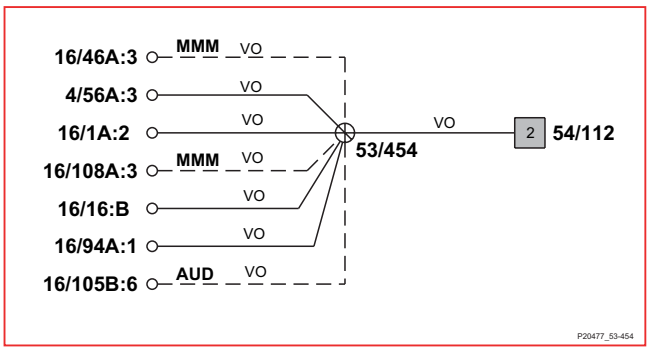

53/448

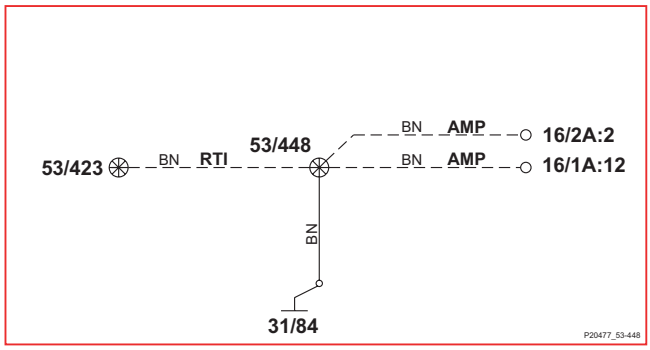

53/458

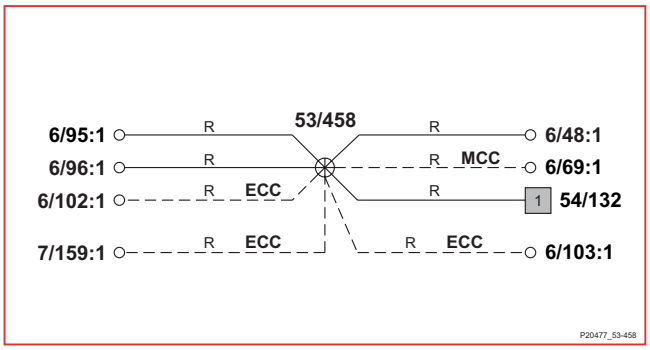

53/449

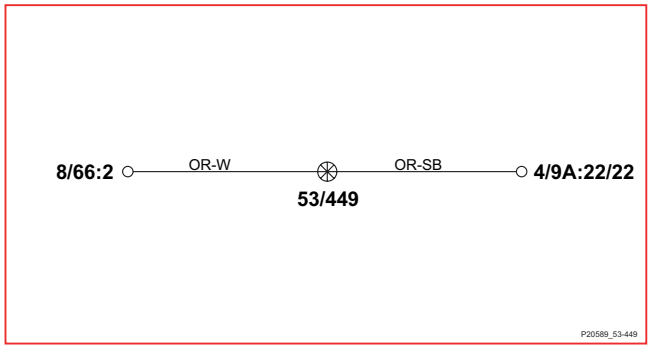

53/459

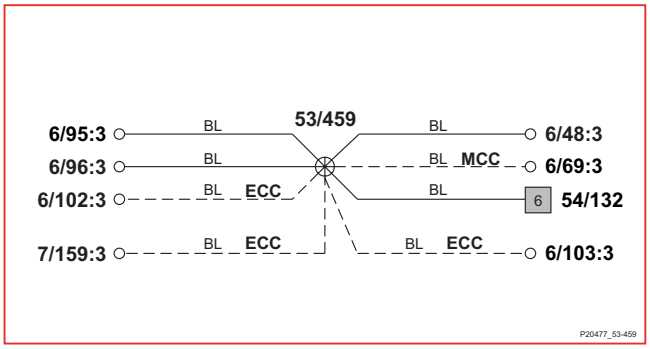

53/450

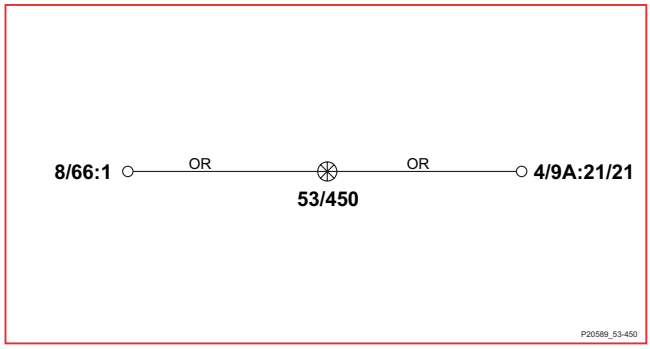

53/460

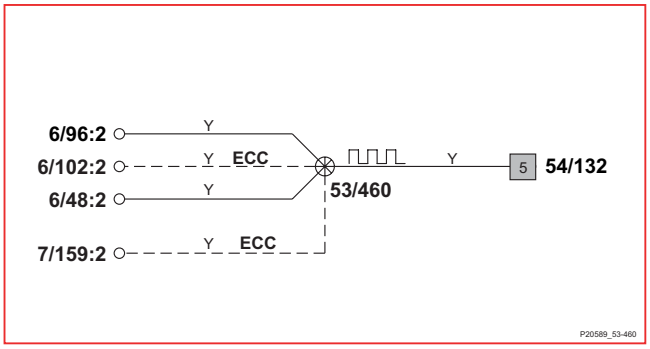

Точки разветвления
53/461 - 53/515

53/461

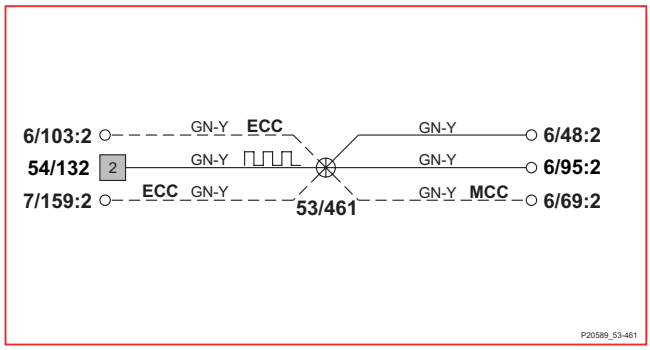

53/505

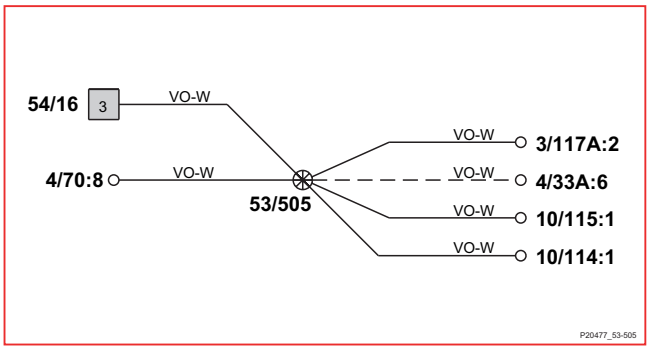

53/462

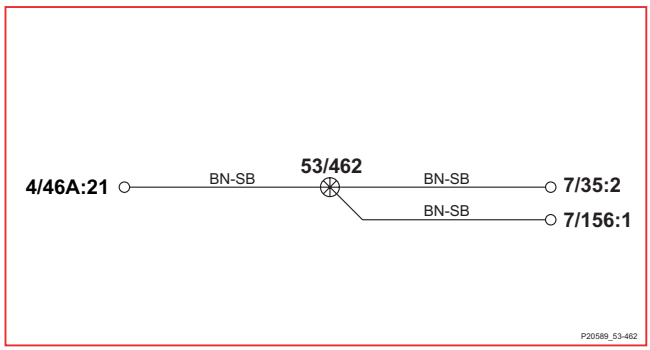

53/508

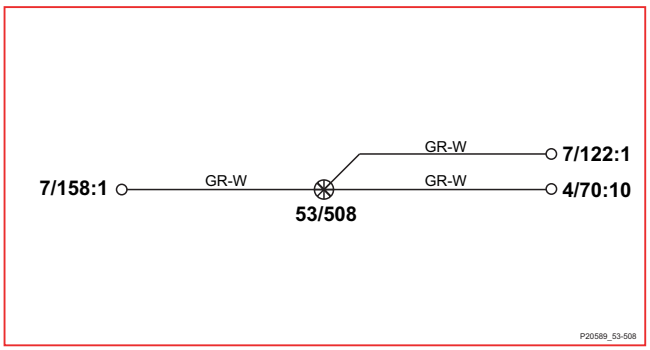

53/500

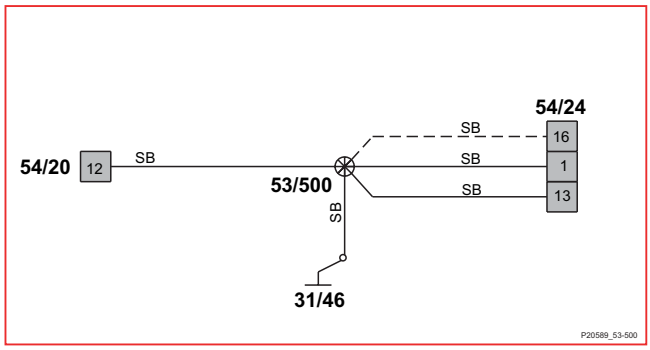

53/509

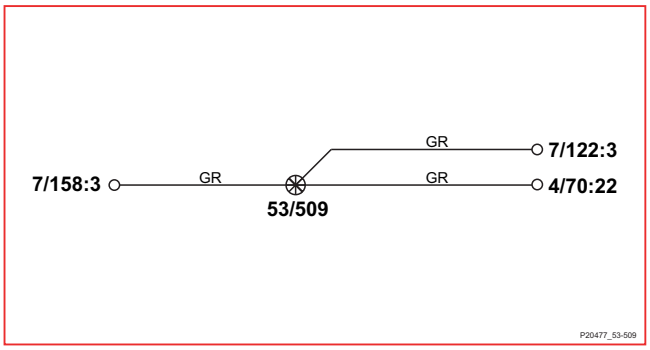

53/501

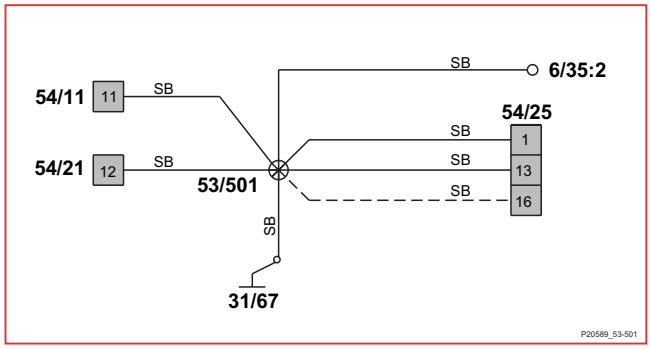

53/514

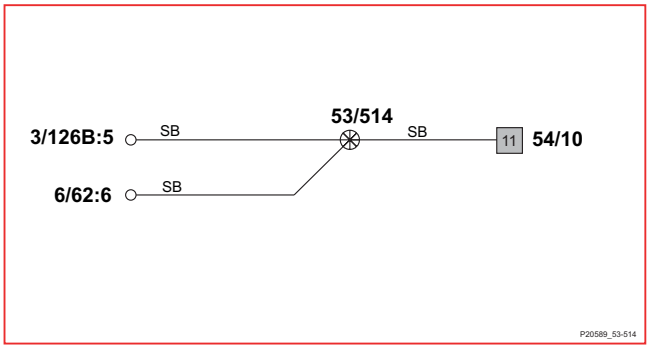

53/503

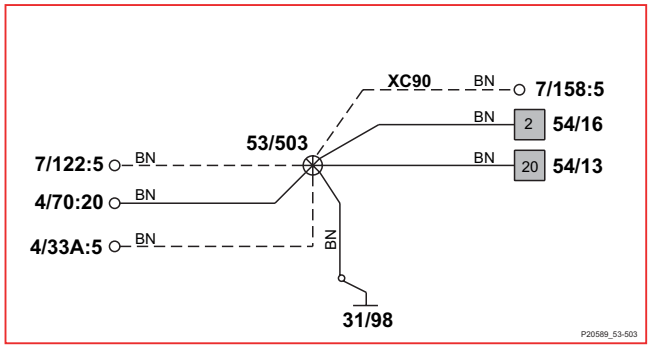

53/515

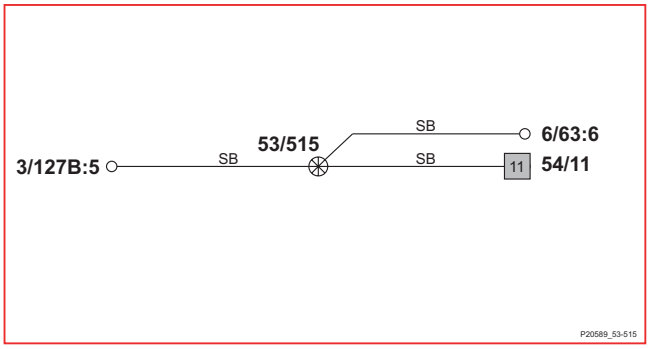

Точки разветвления
53/516 - 53/570

53/516

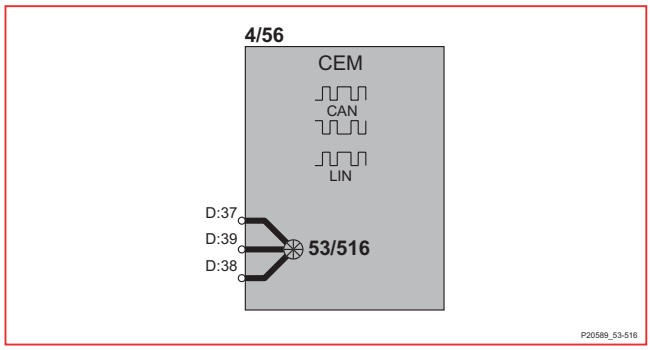

53/526

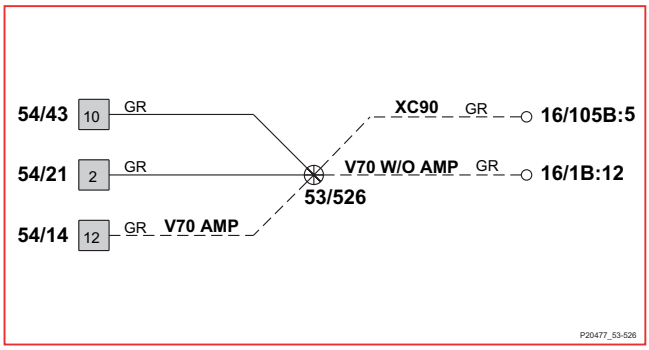

53/517

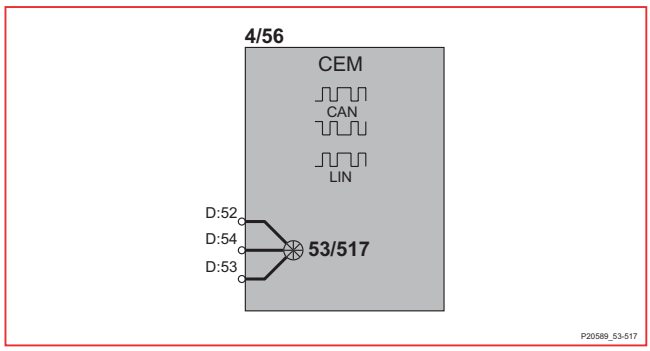

53/567

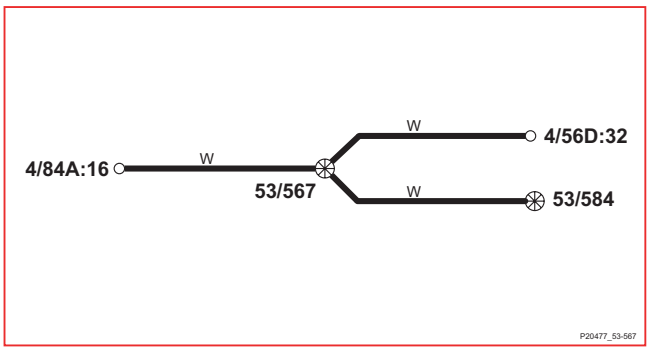

53/523

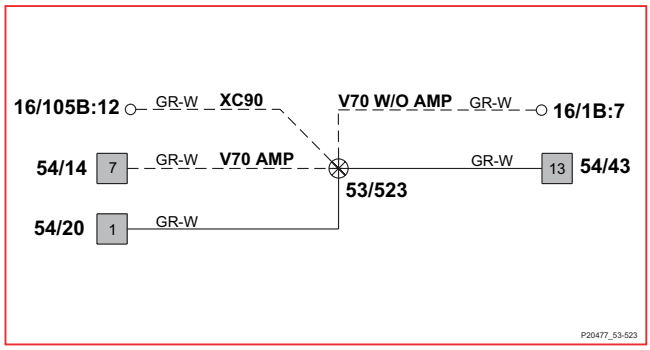

53/568

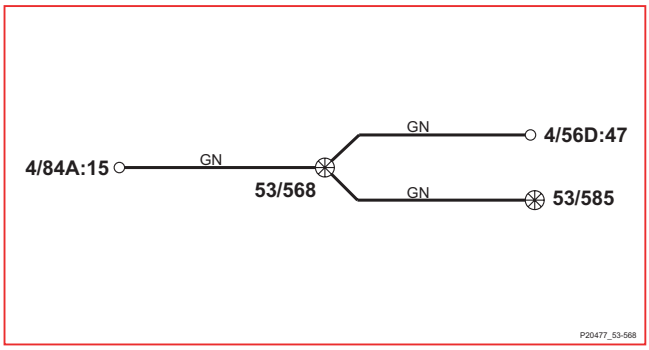

53/524

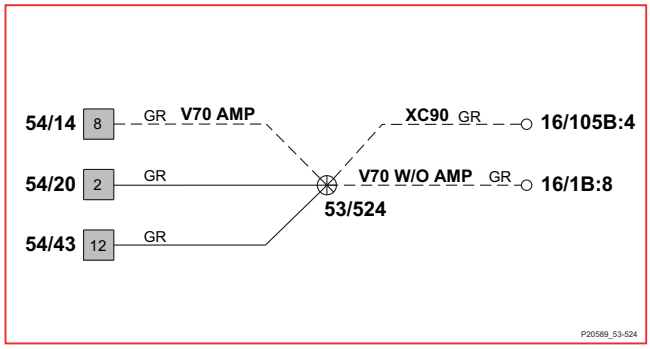

53/569

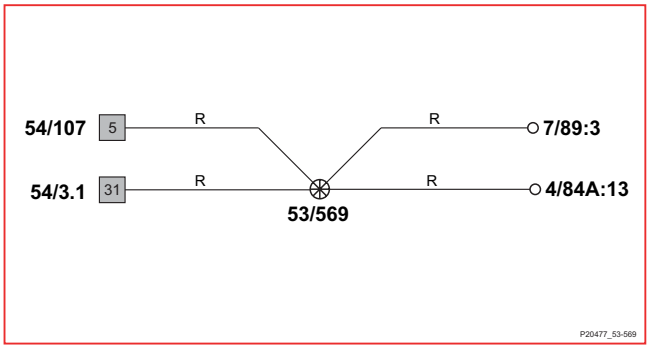

53/525

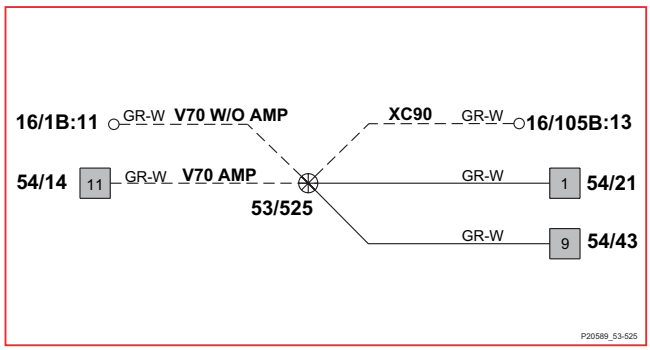

53/570

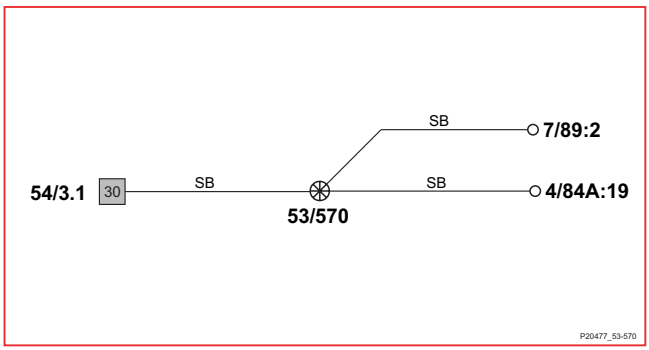

Точки разветвления
53/578 - 53/652

53/579

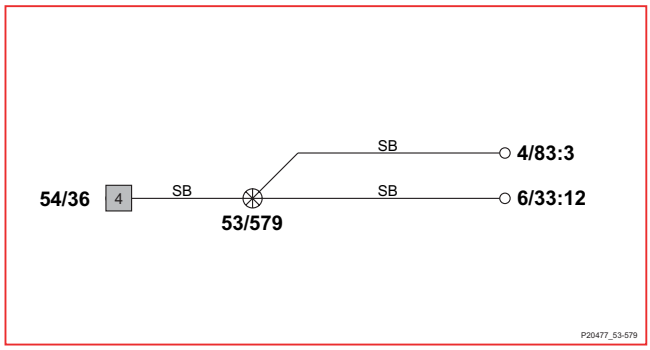

53/602

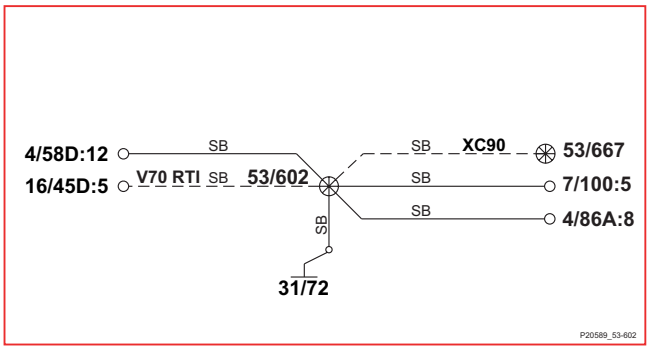

53/583

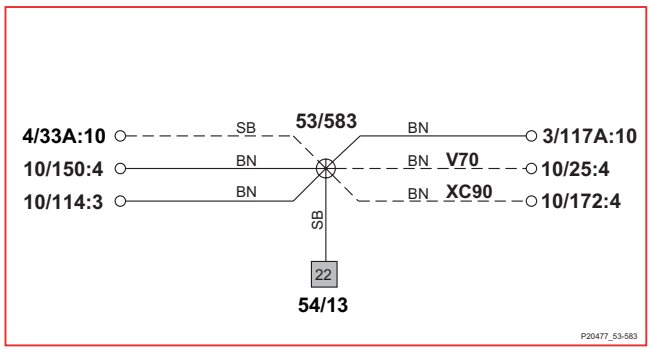

53/604

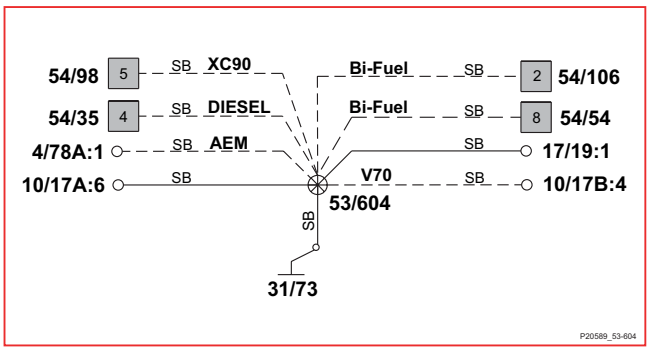

53/584

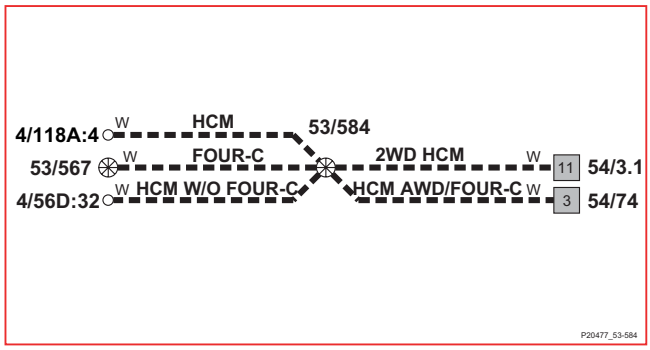

53/605

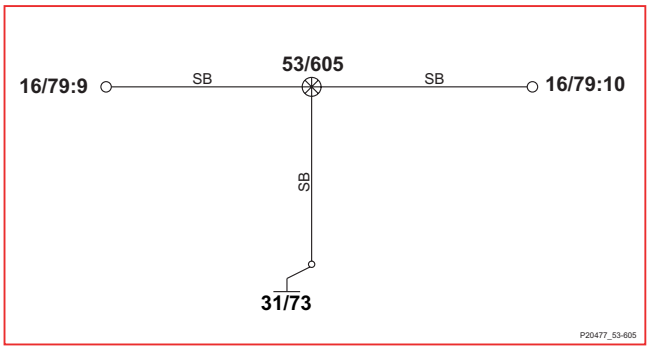

53/585

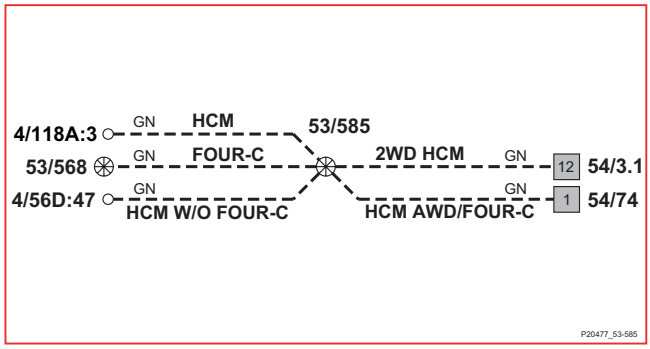

53/606

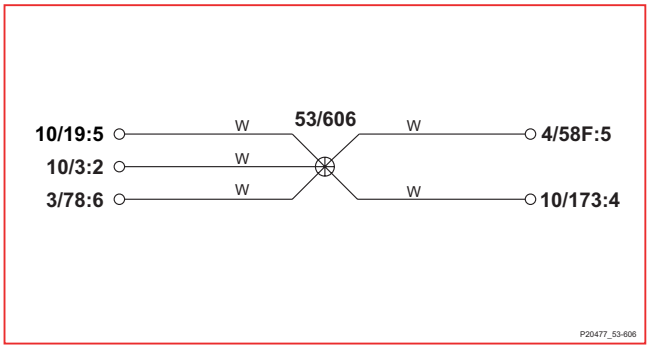

53/601

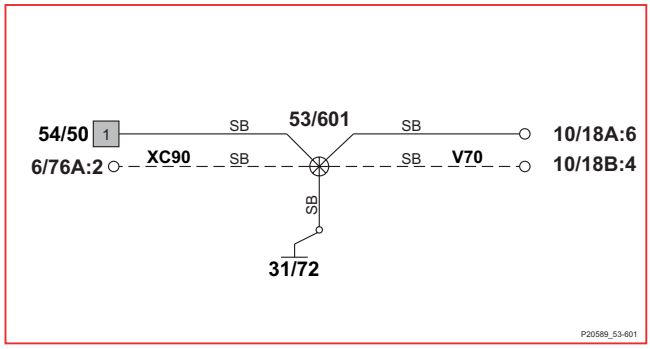

53/652

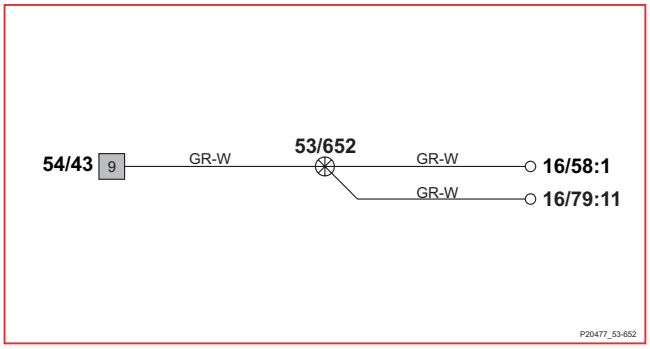

Точки разветвления
53/653 - 53/737

53/653

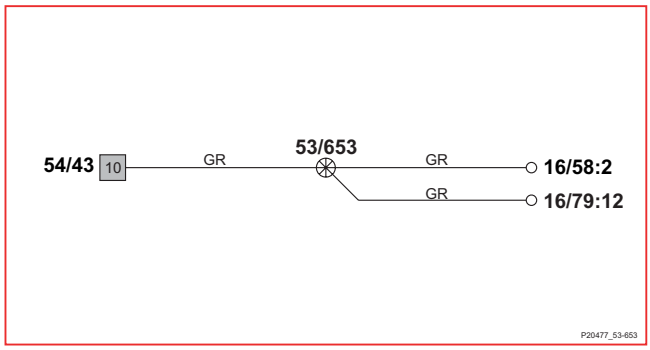

53/733

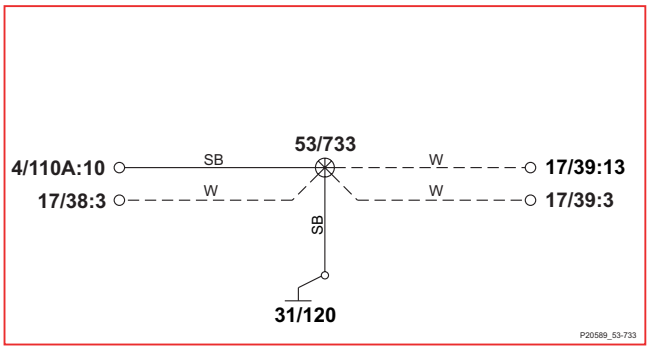

53/654

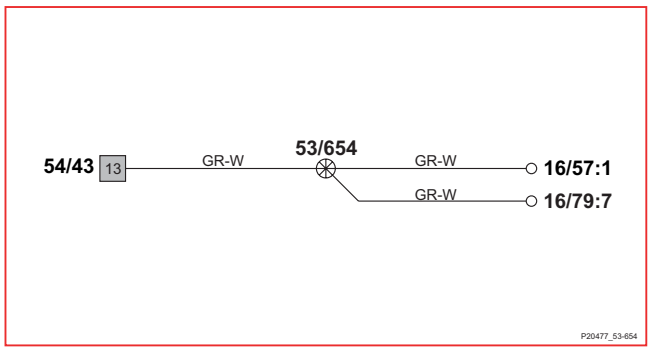

53/734

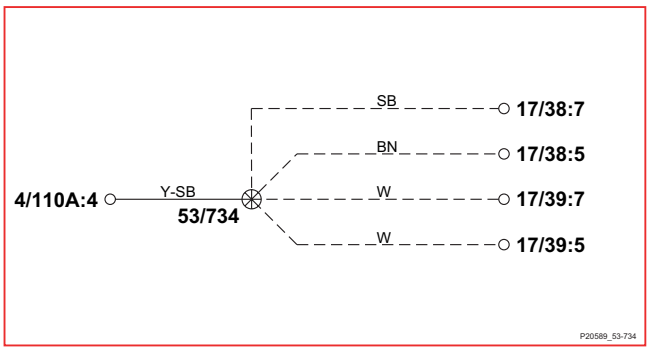

53/655

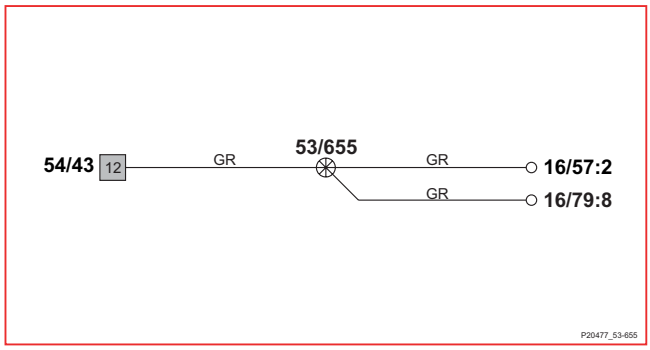

53/735

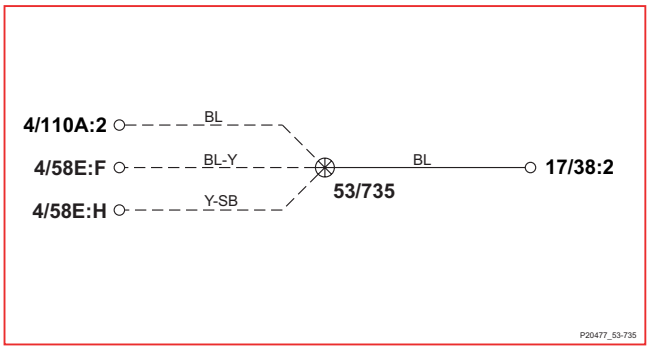

53/663

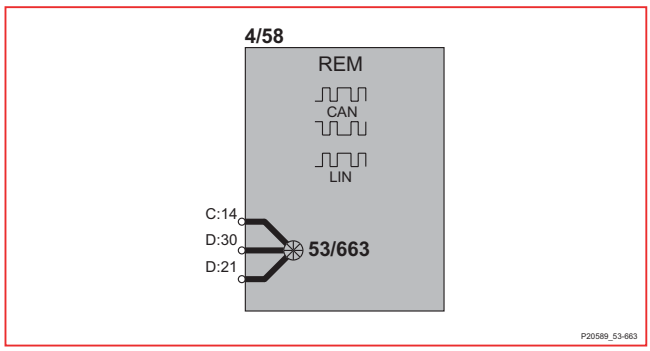

53/736

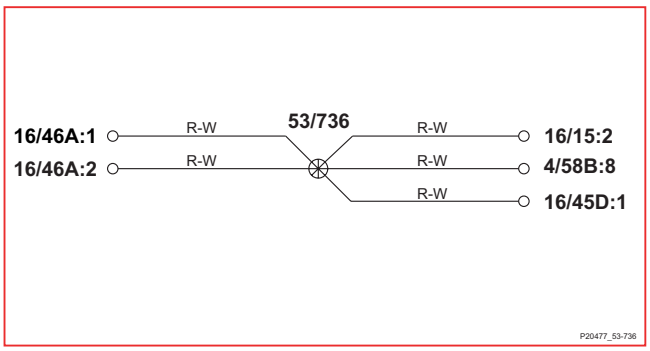

53/664

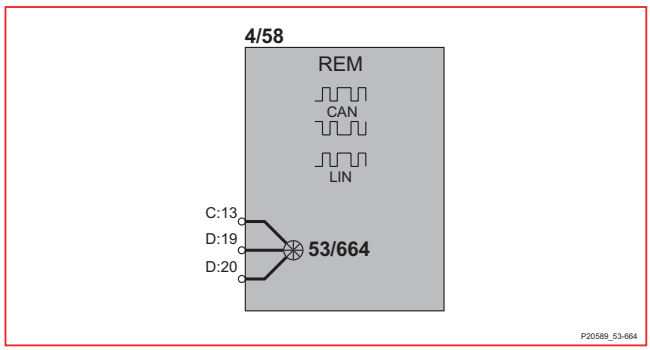

53/737

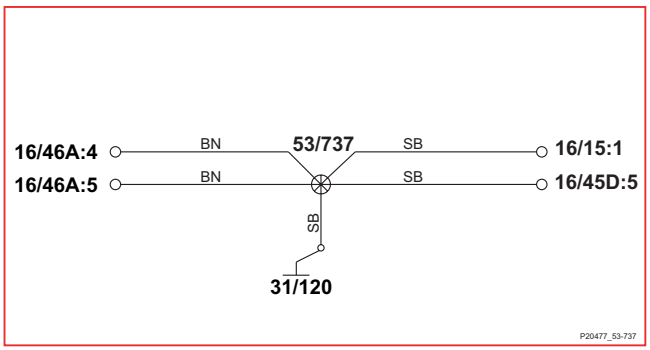

Точки разветвления
53/1300 - 53/3009

53/1300

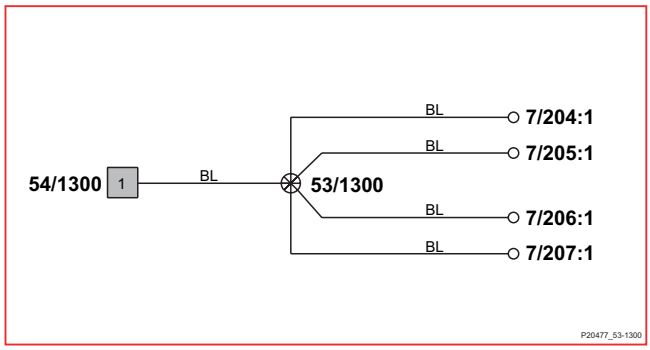

53/1403

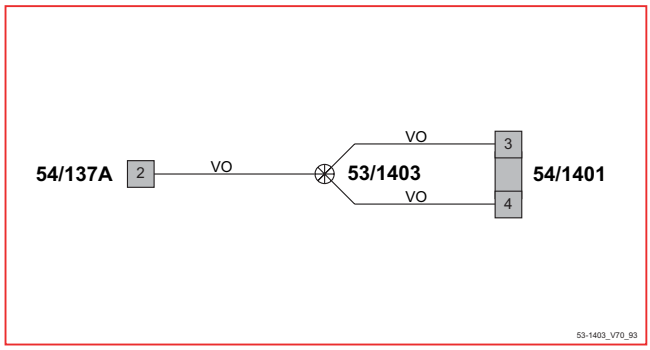

53/1301

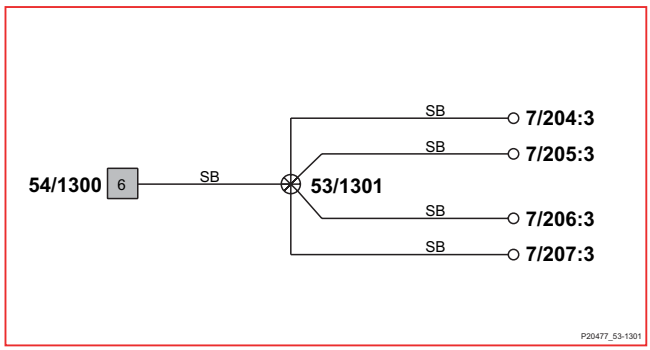

53/1404

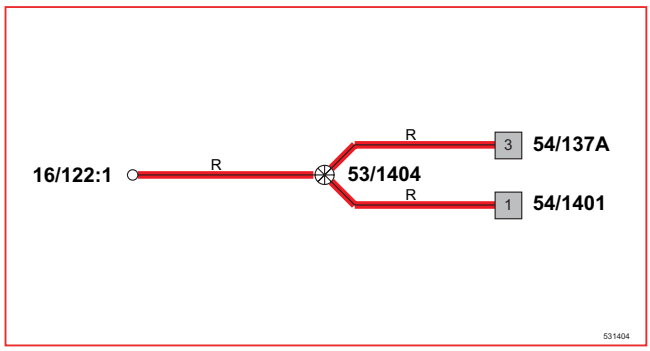

53/1400

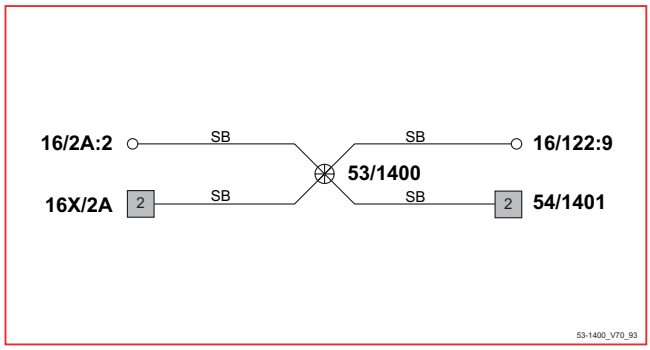

53/1405

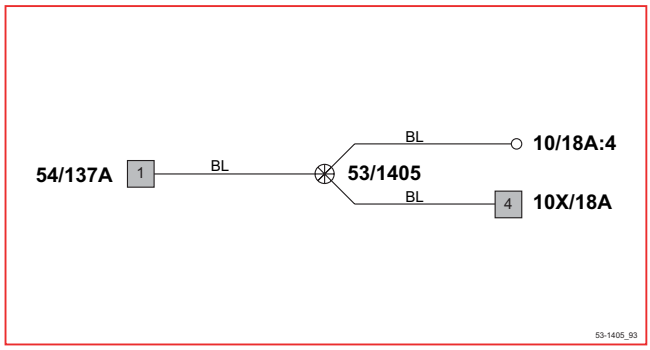

53/1401

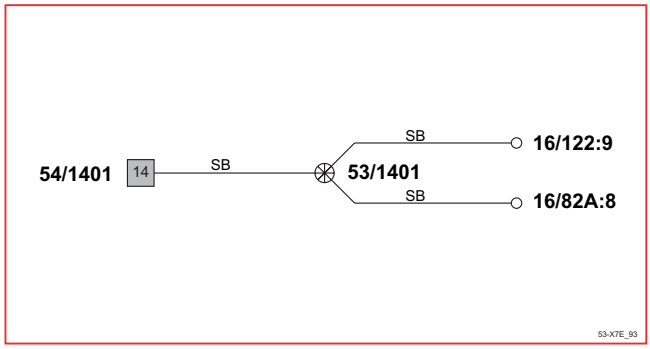

53/3006

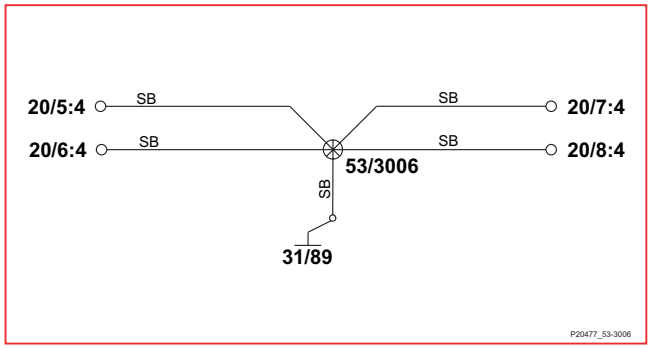

53/1402

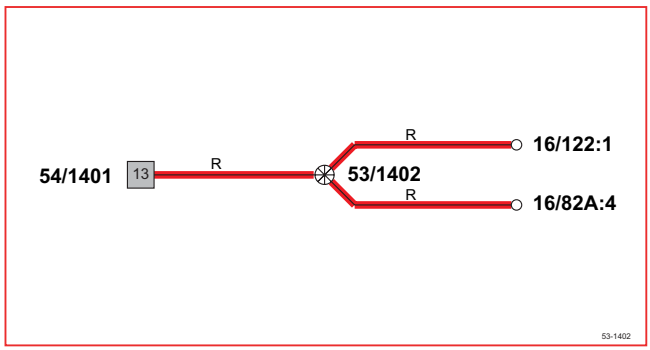

53/3009

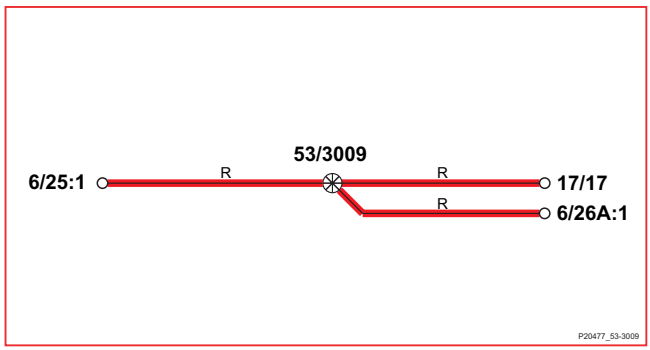

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки бензинового двигателя

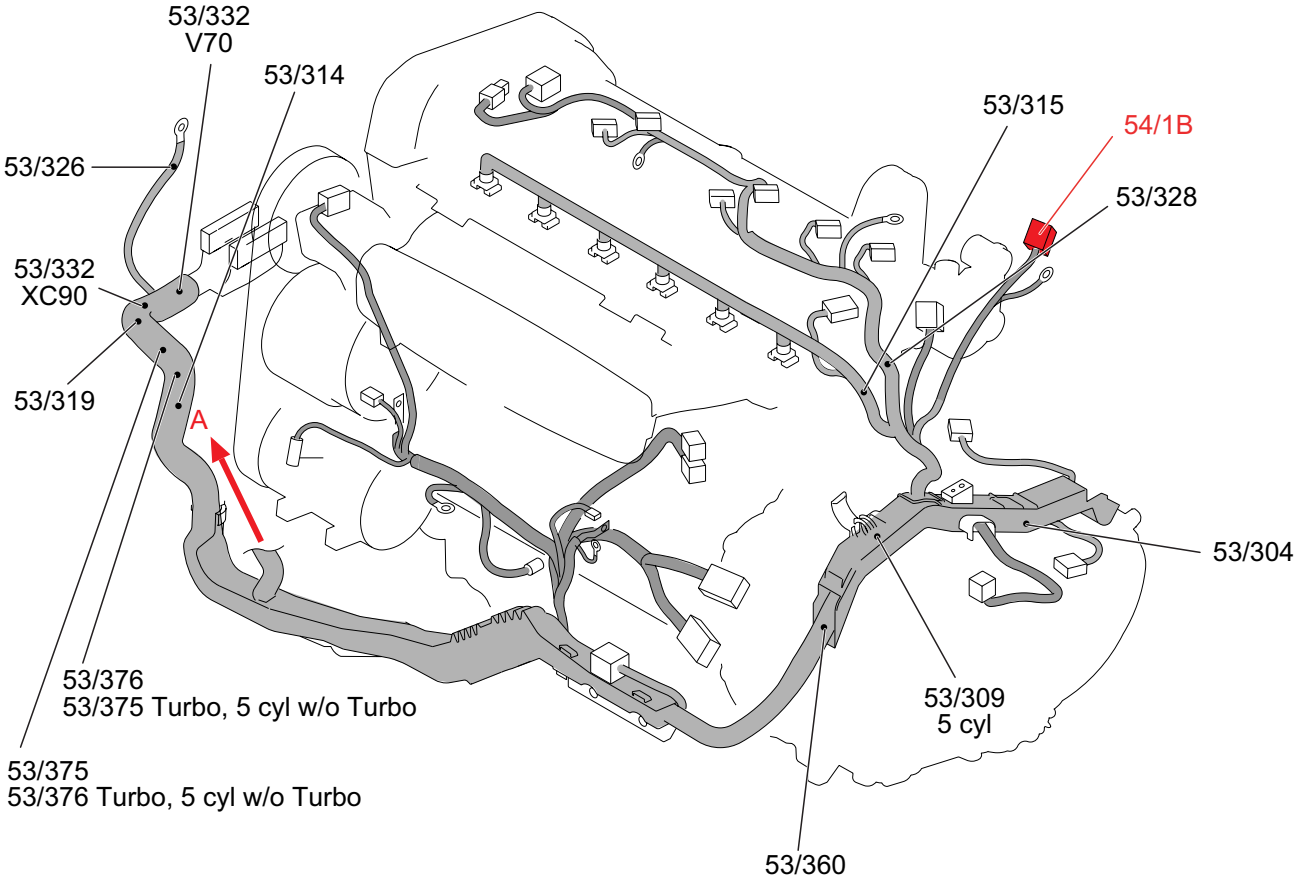

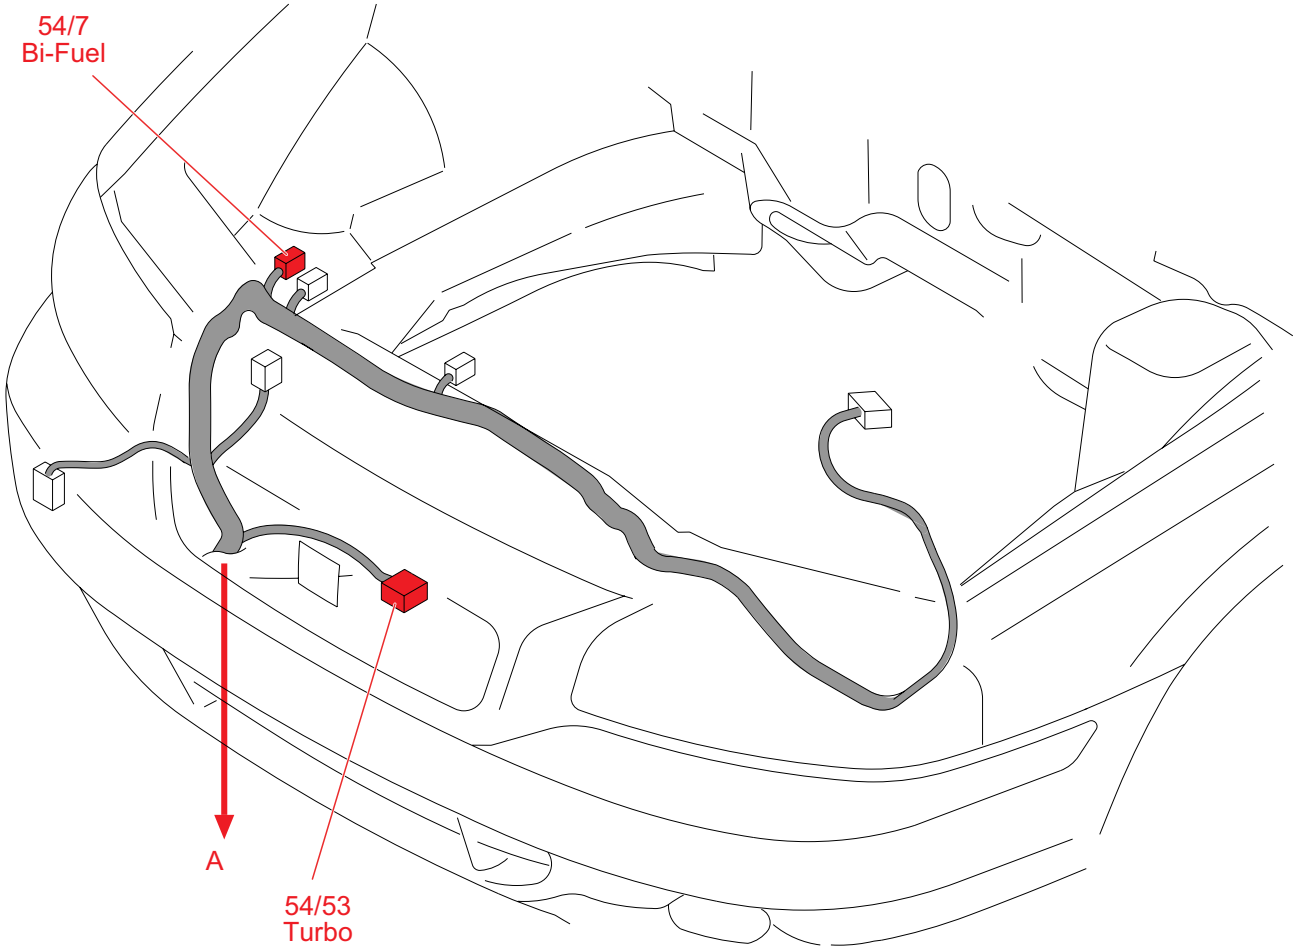

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки бензинового двигателя 6-цил.

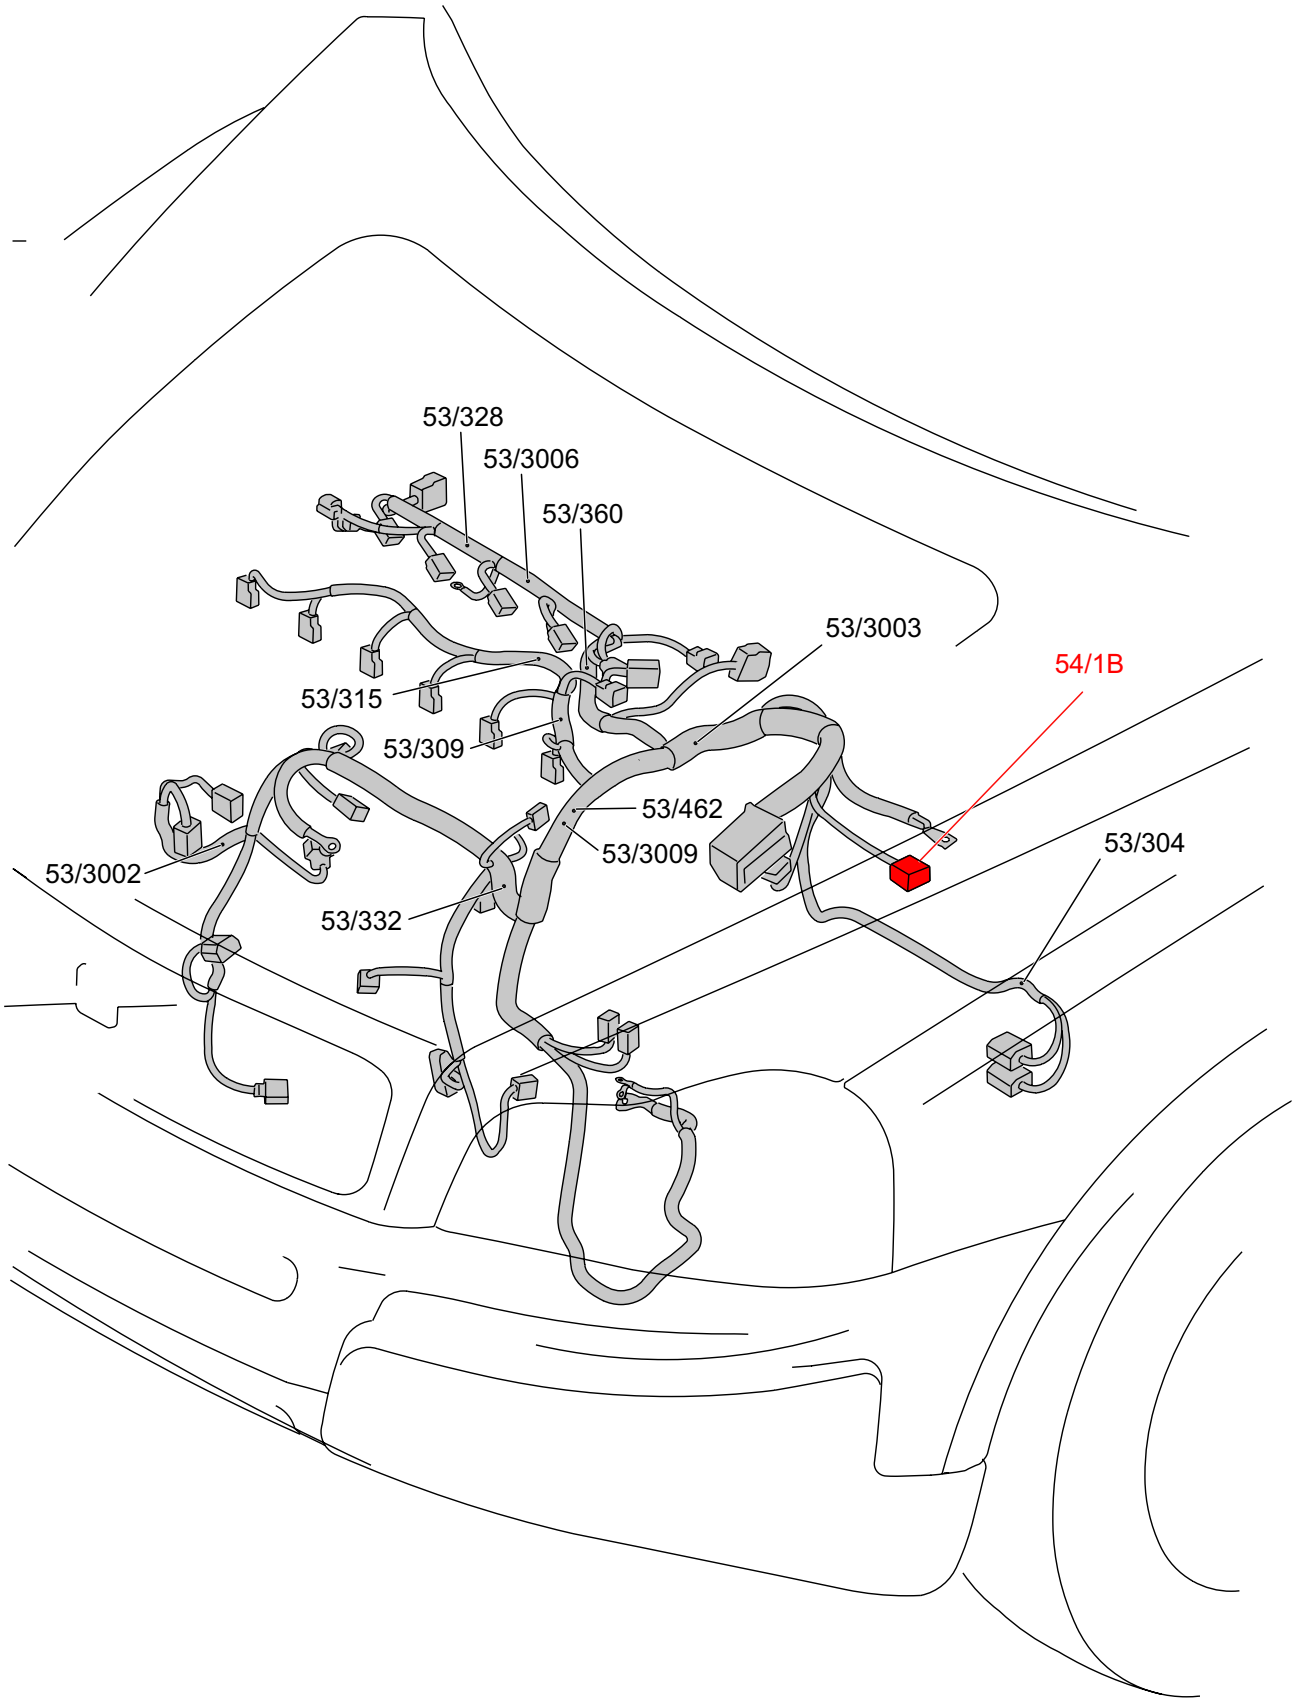

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки дизельного двигателя.

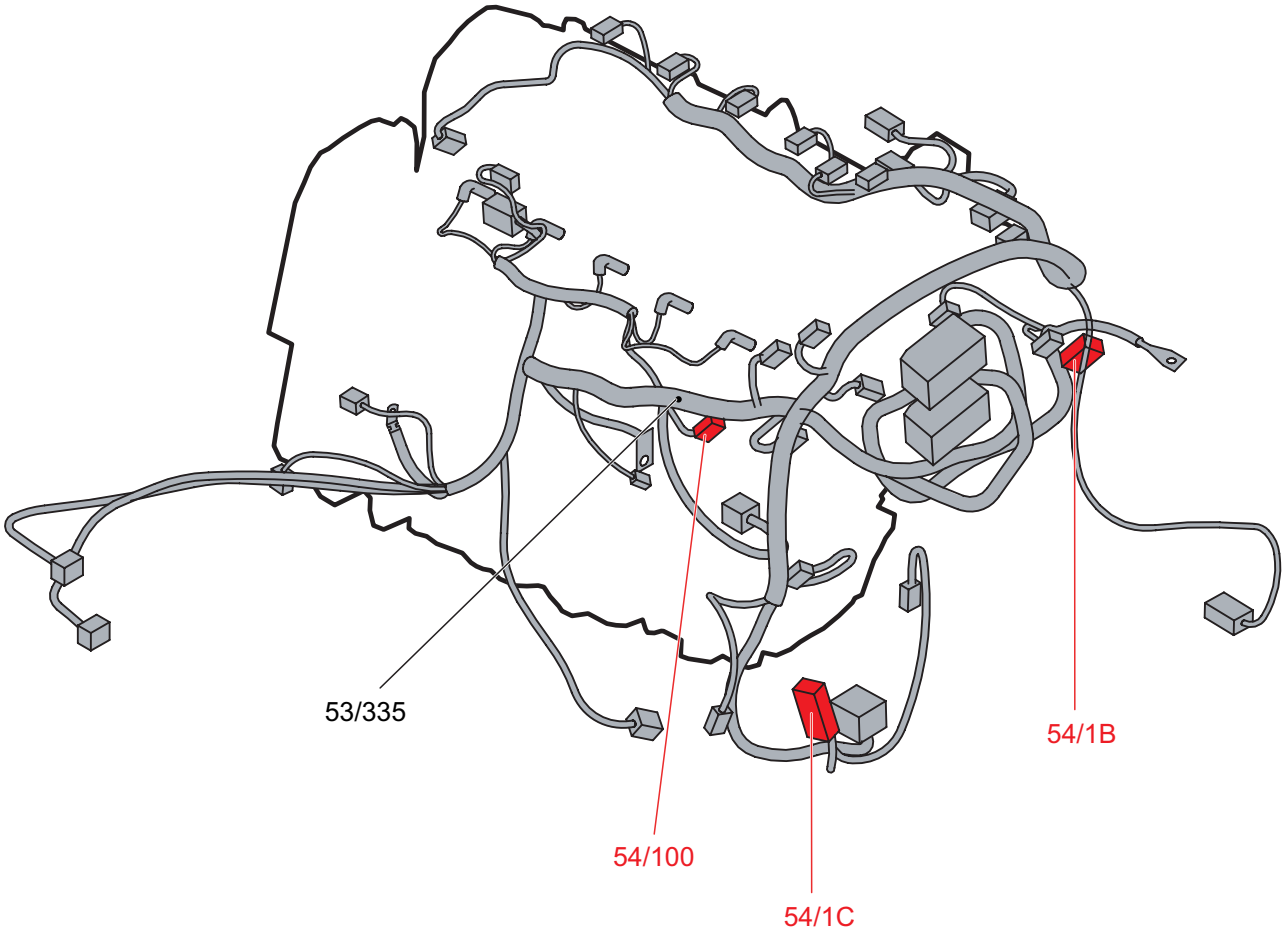

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки отсека двигателя ЛР, V70

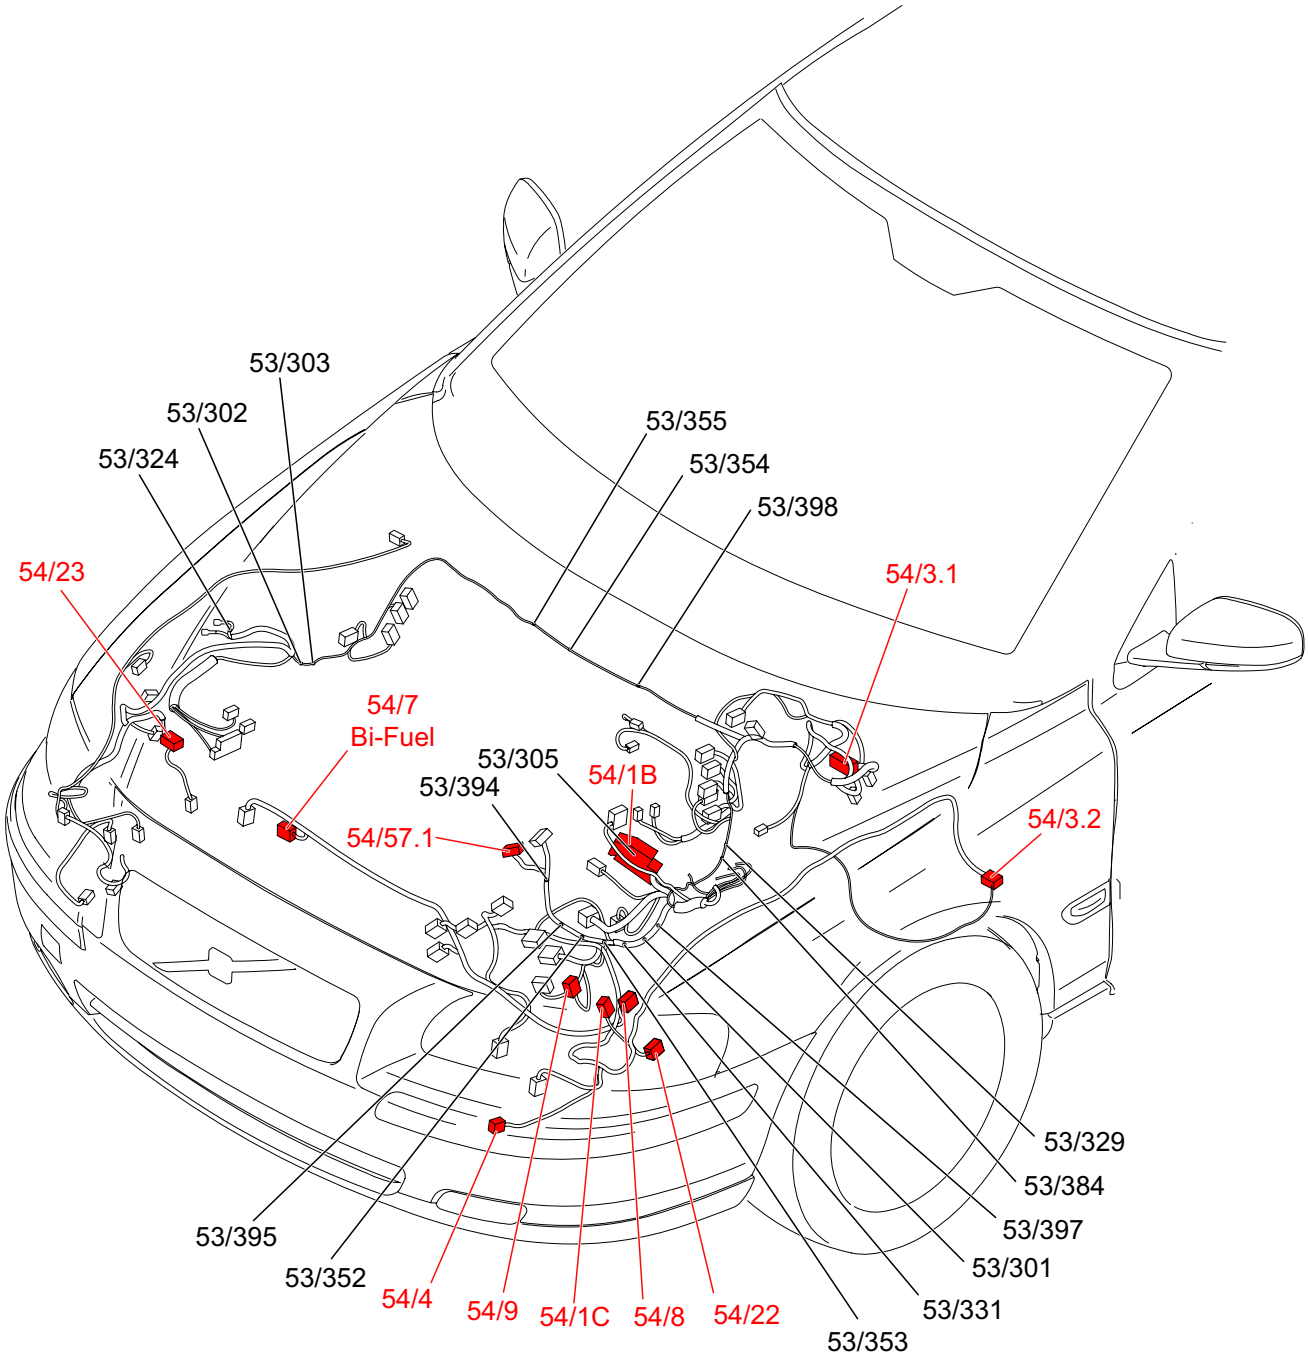

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки отсека двигателя ПР, V70

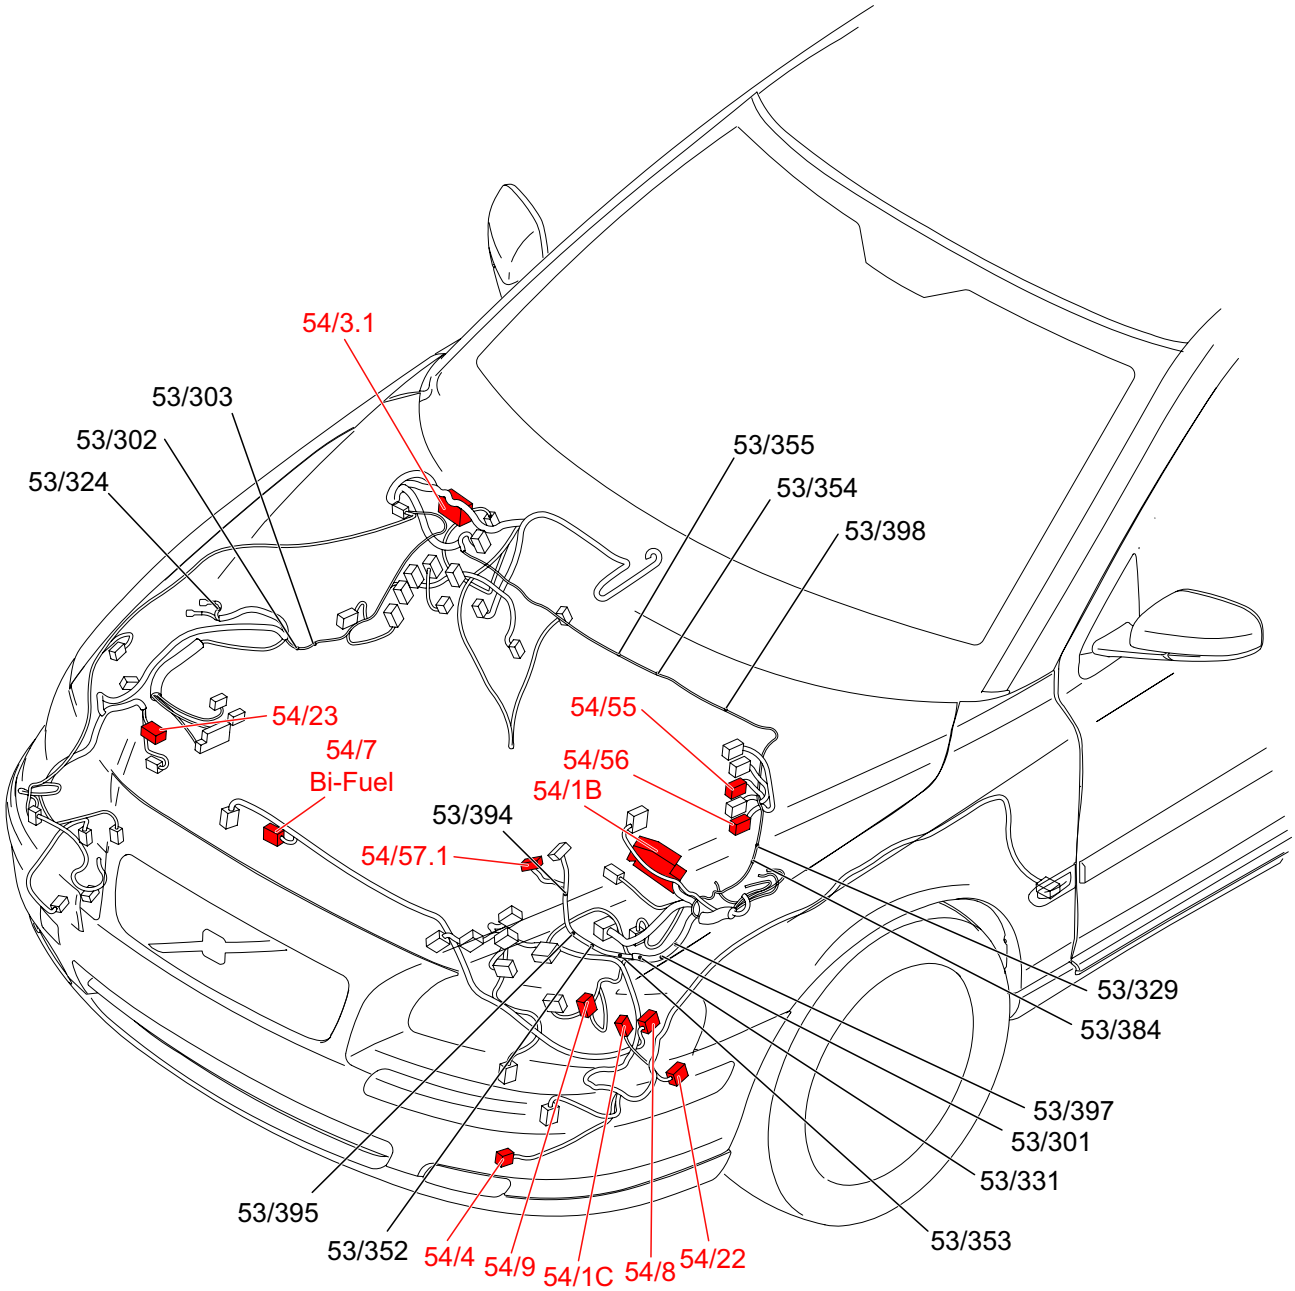

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки отсека двигателя ЛР, V90

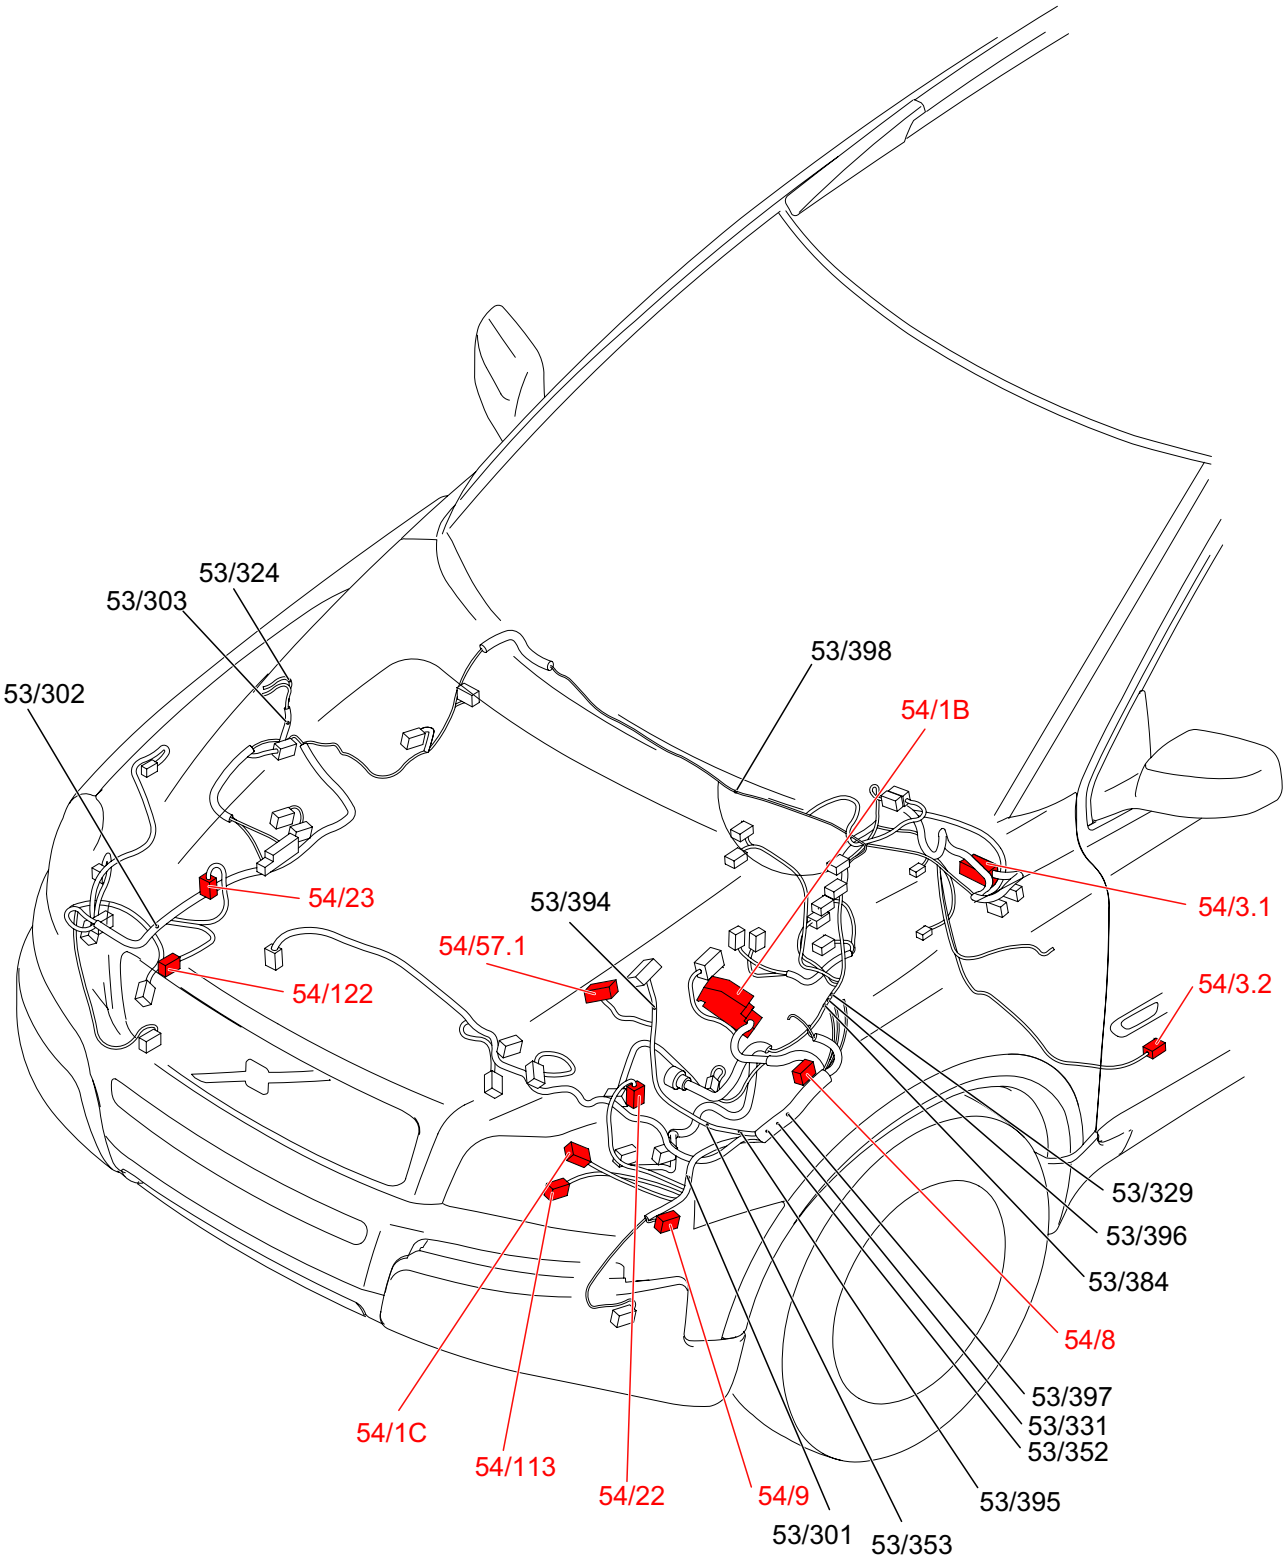

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки отсека двигателя ПР, XC90

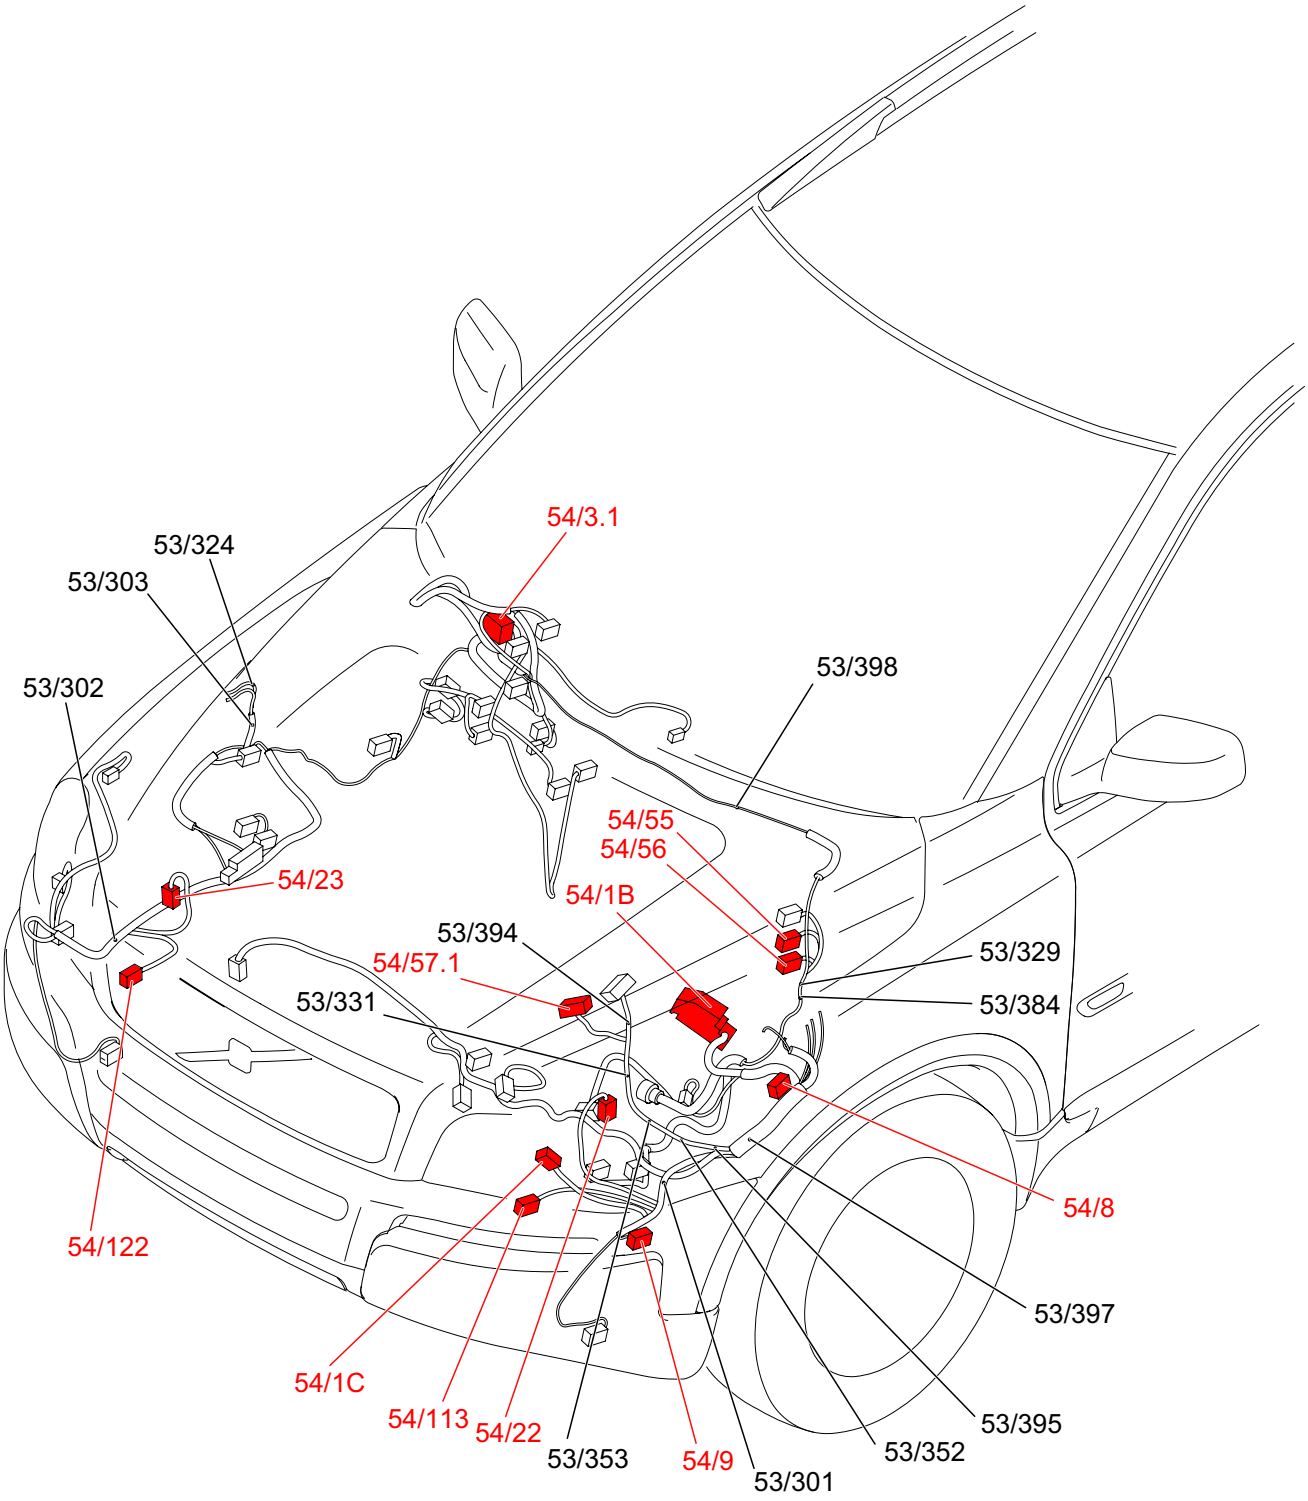

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки салона ЛР, V70

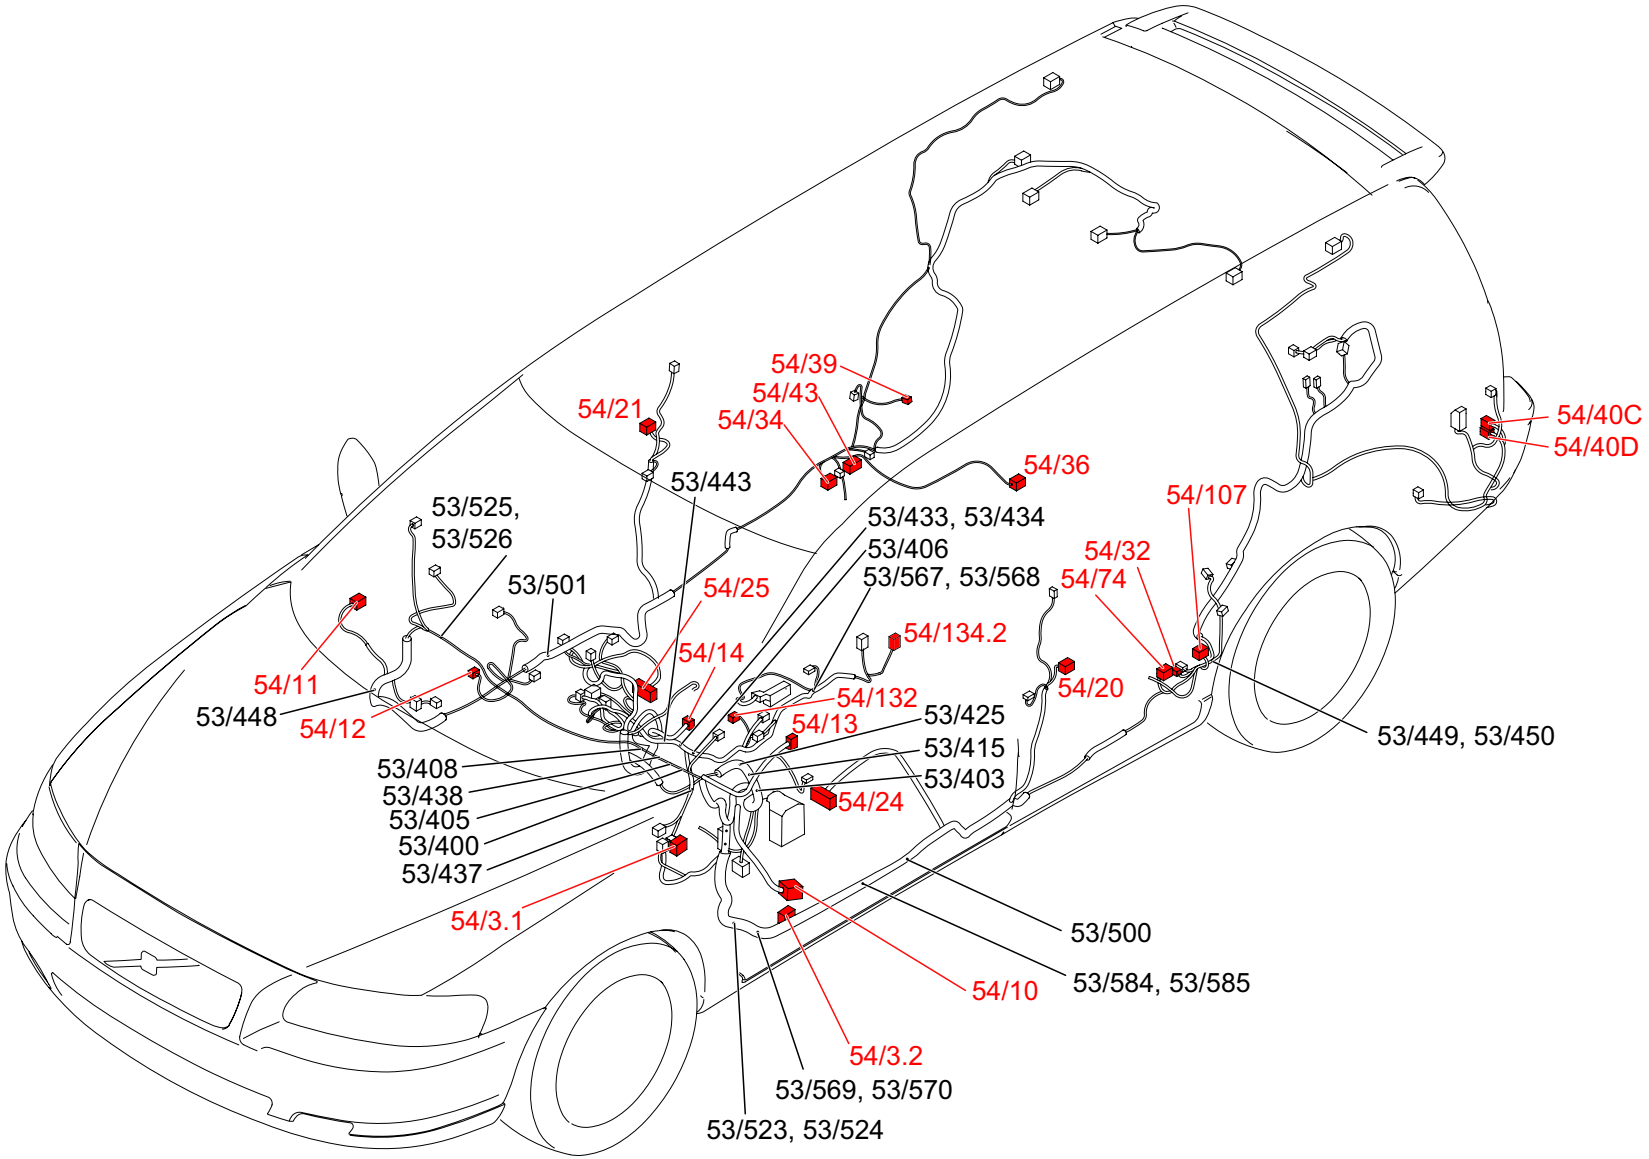

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки салона ПР, V70

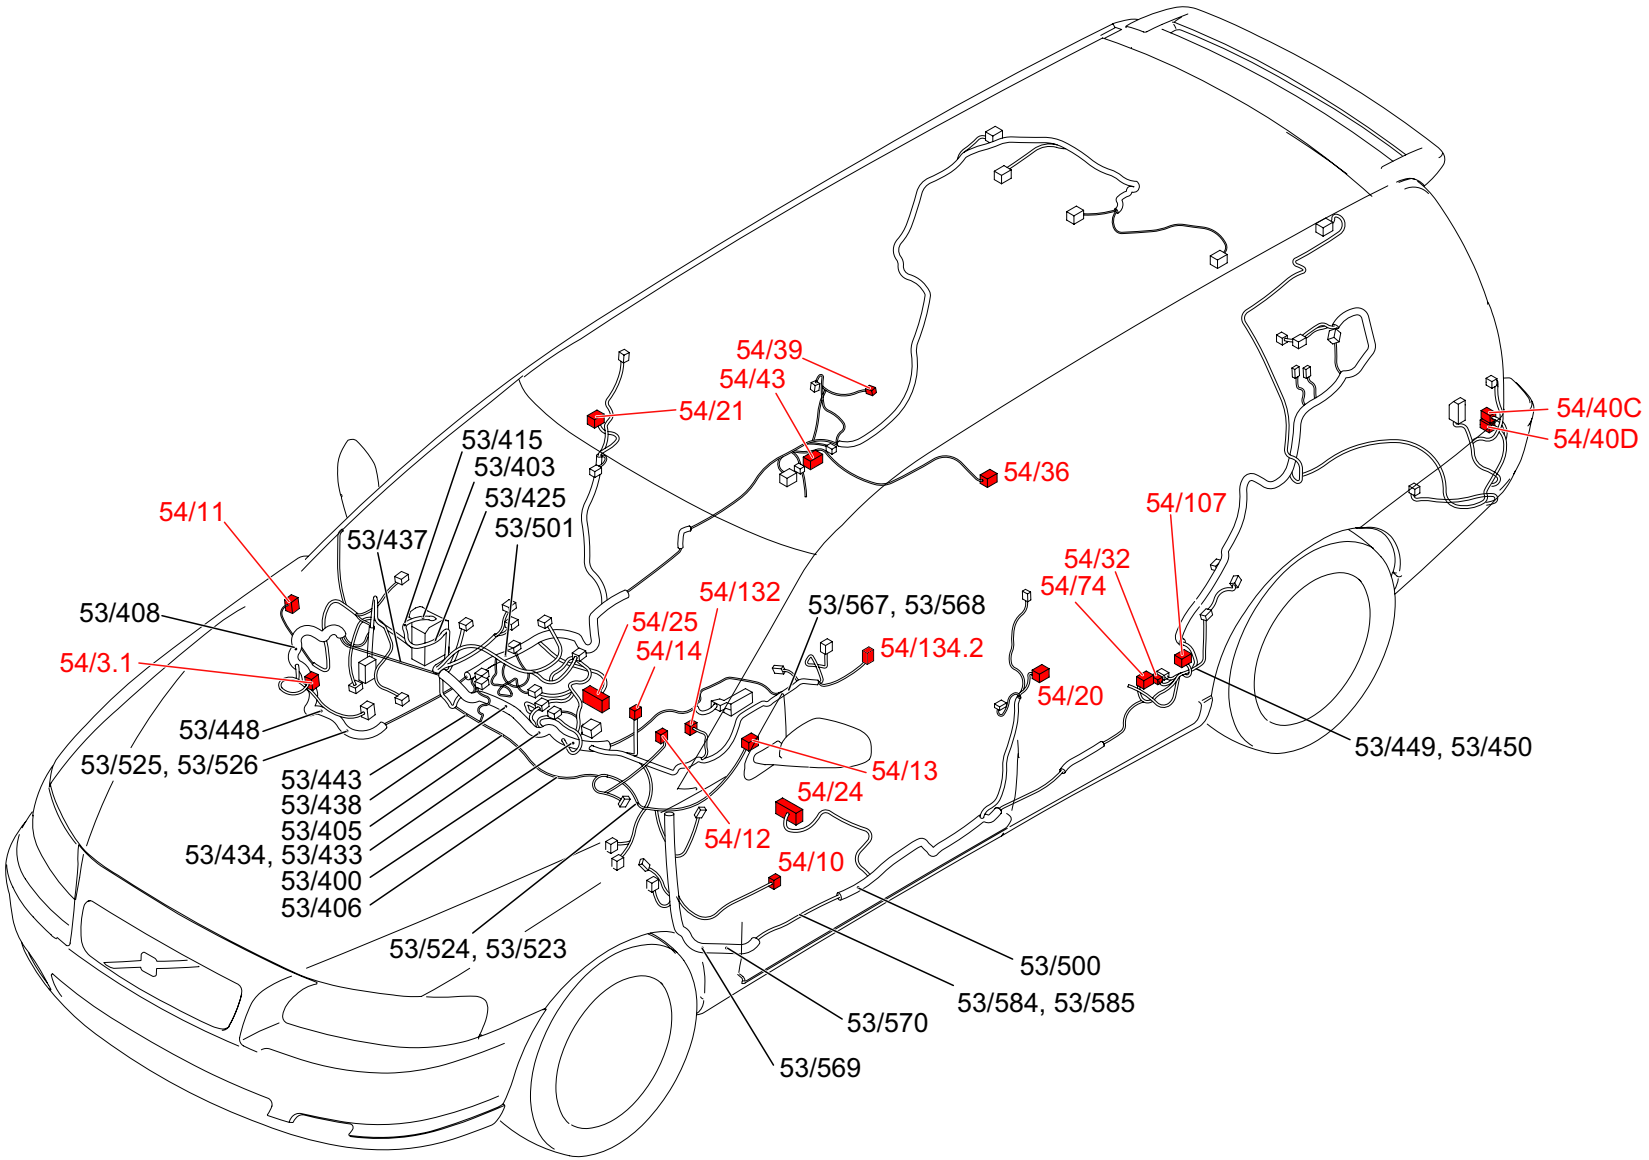

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки салона ЛР, XC90

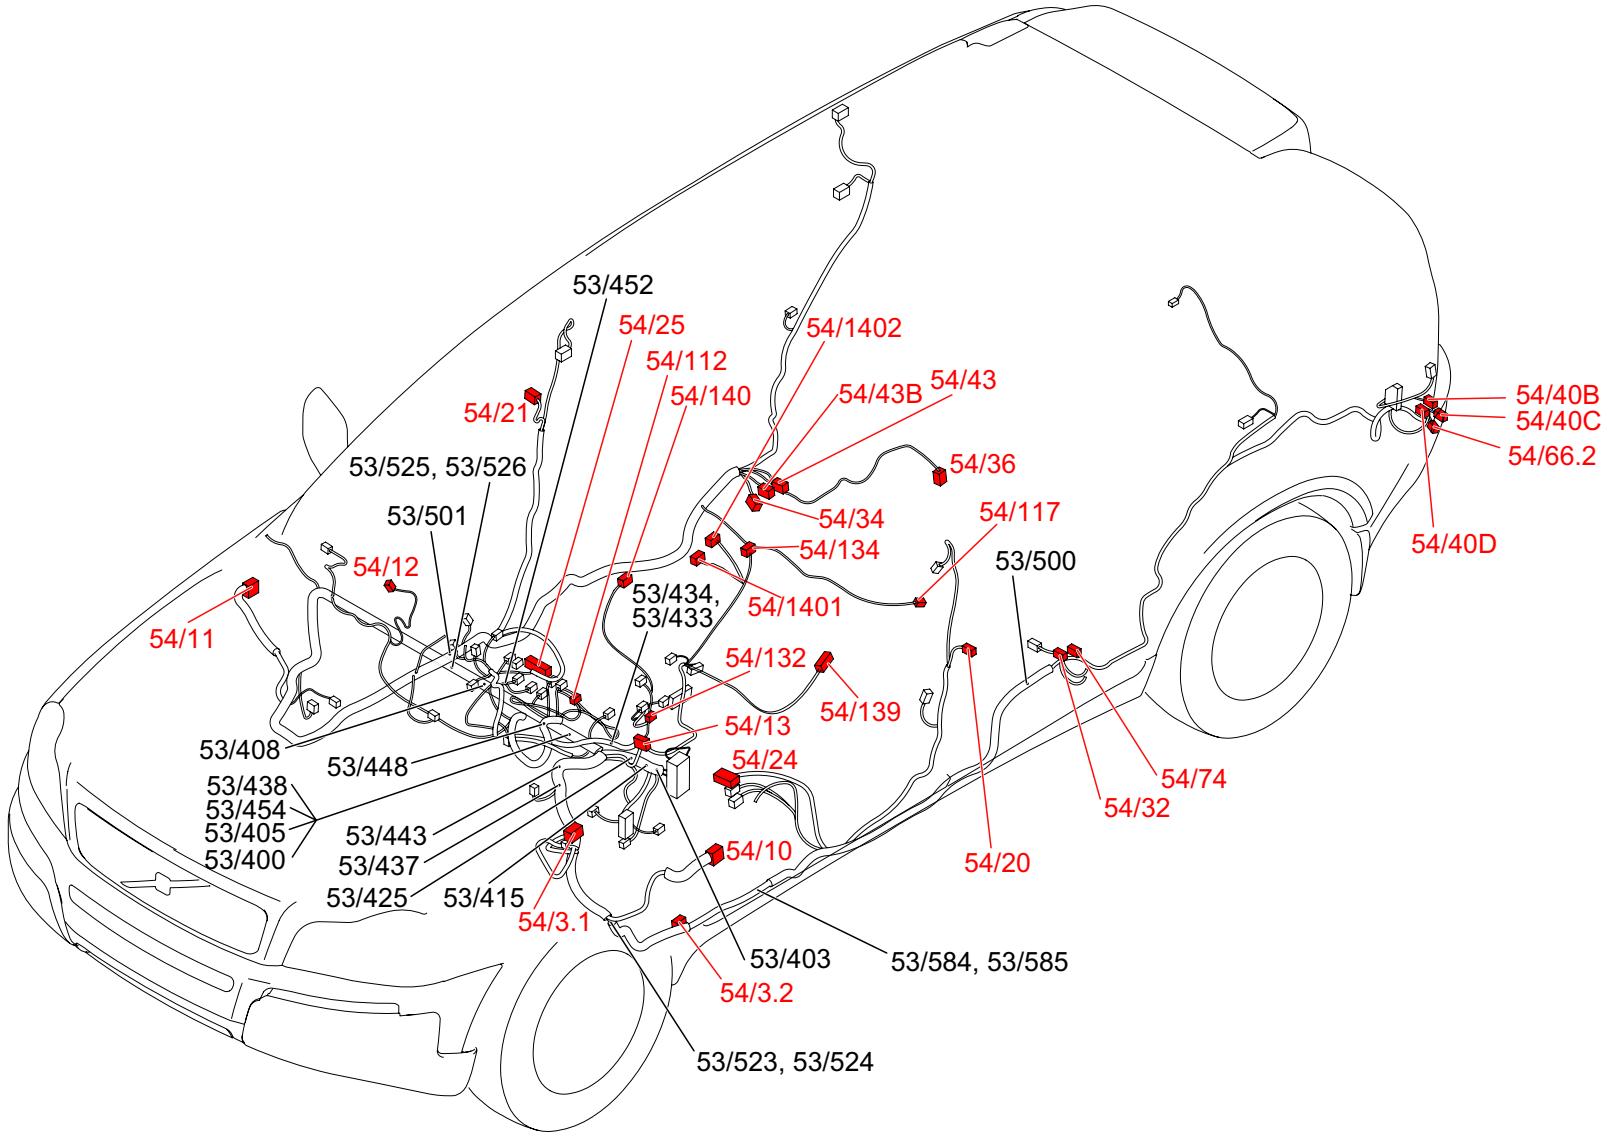

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки салона ПР, XC90

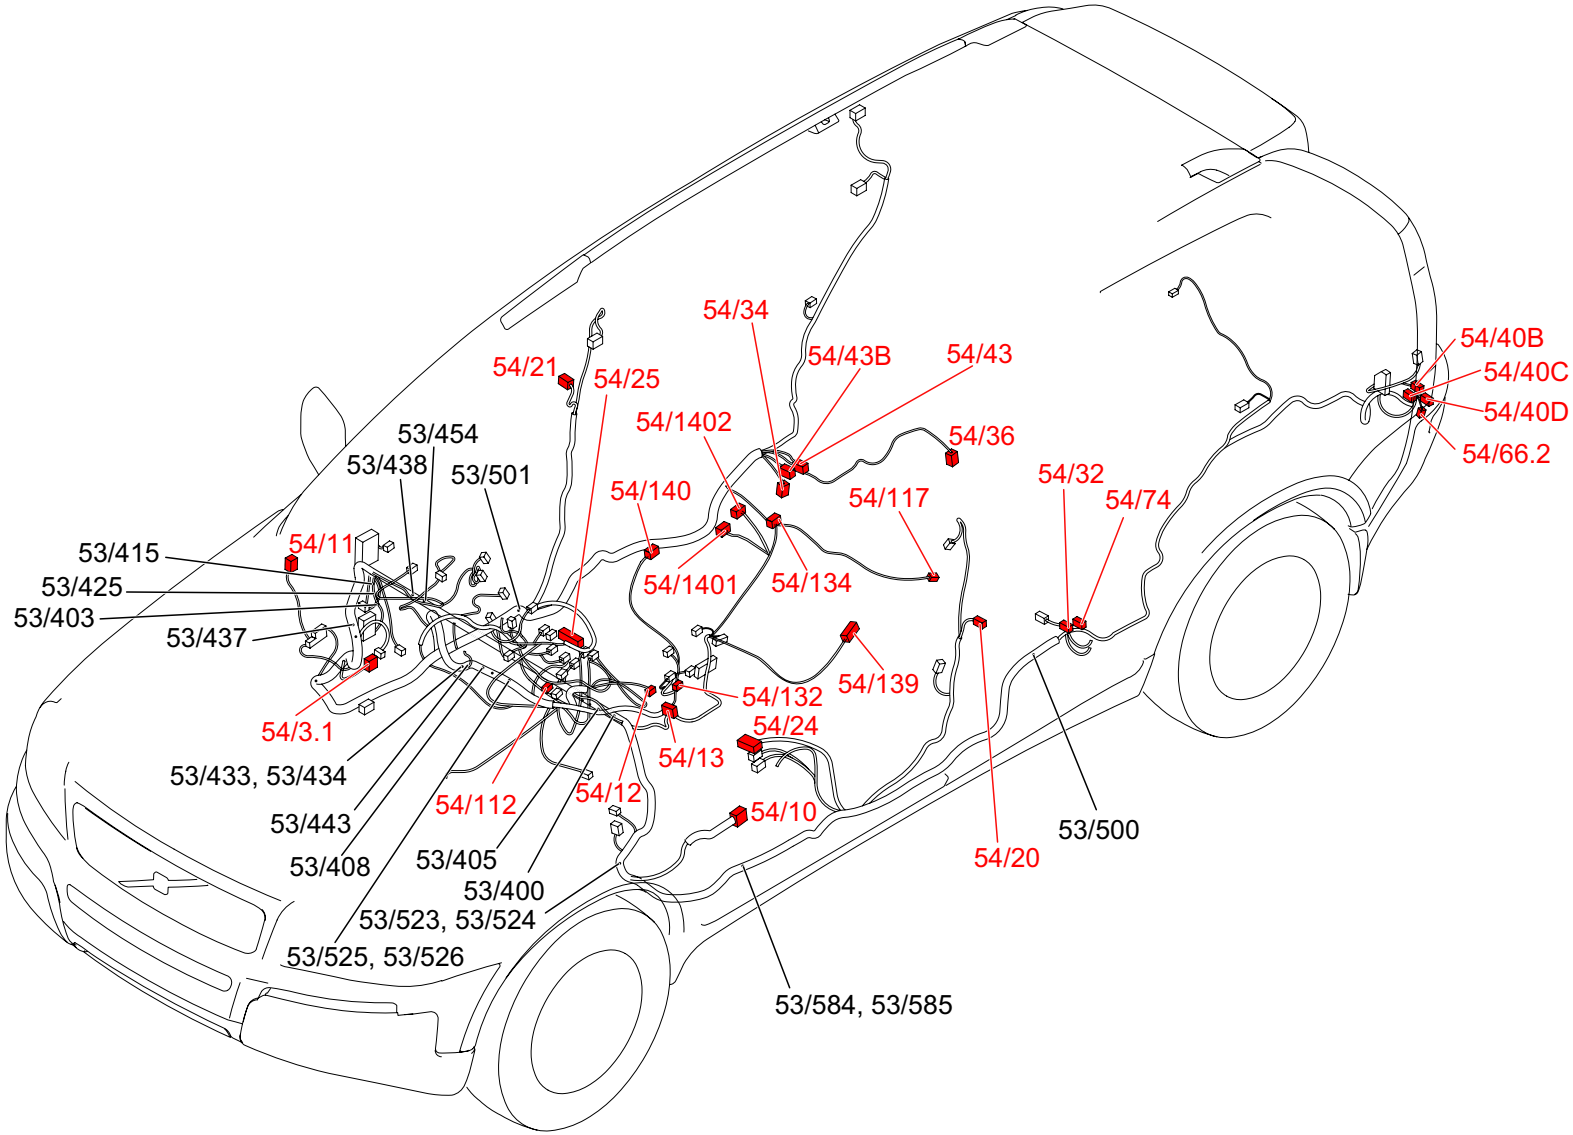

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки отсека багажника V70

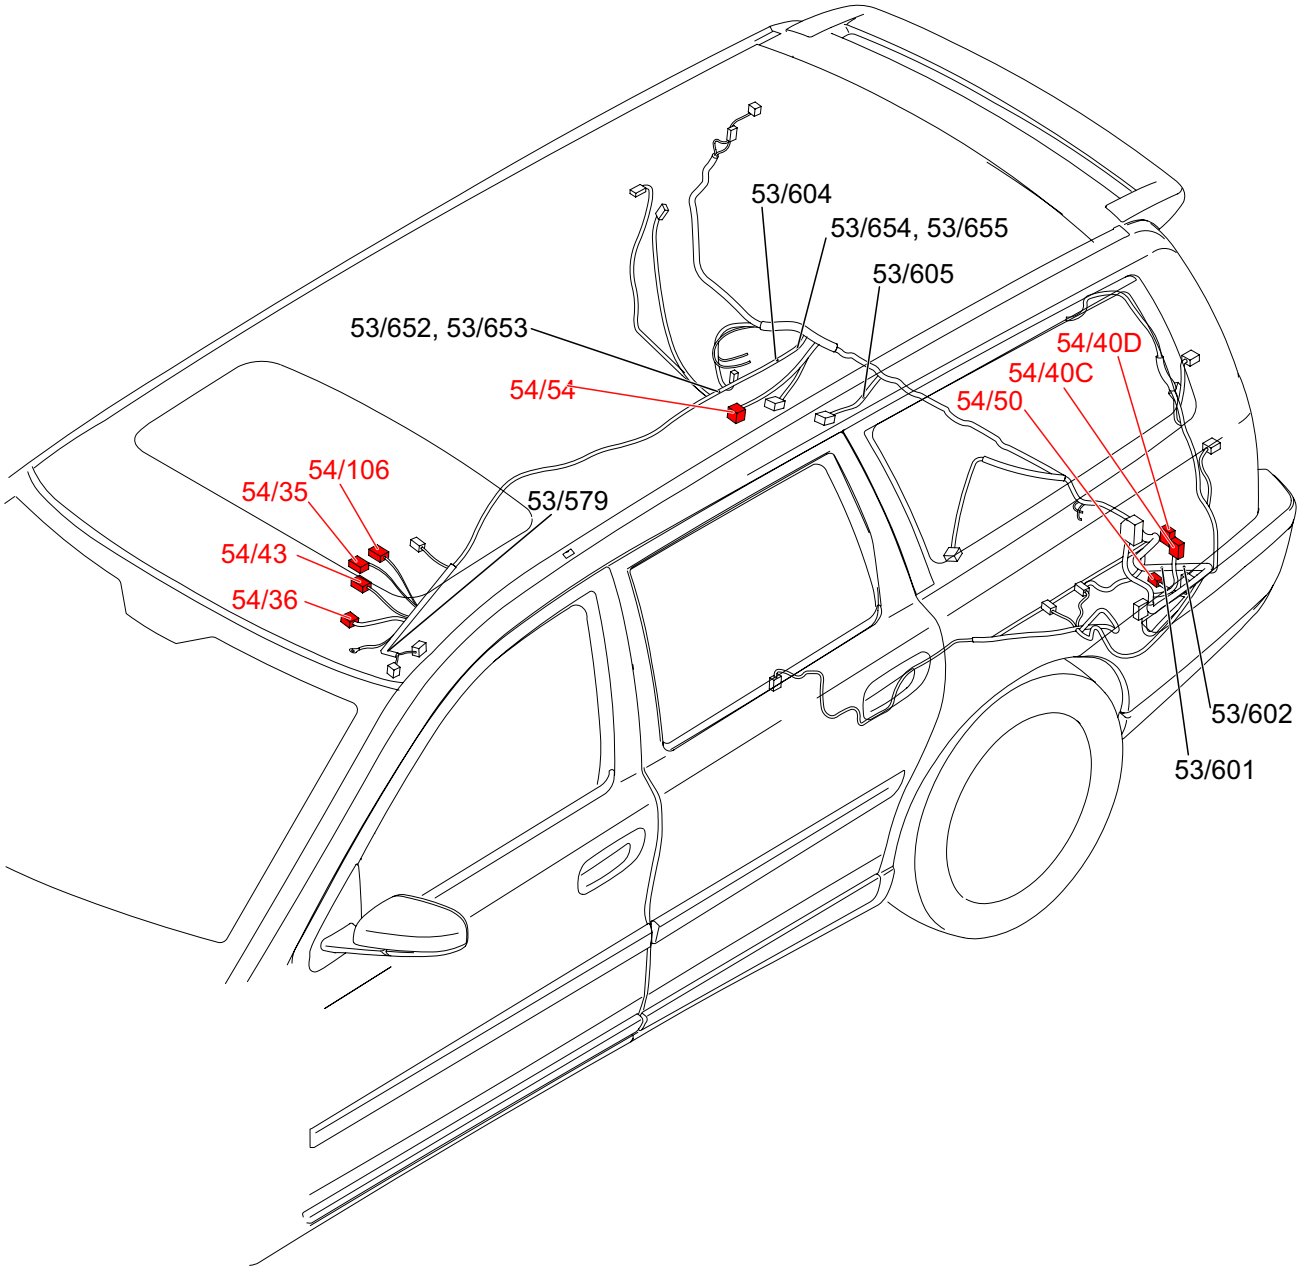

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки отсека багажника XC90

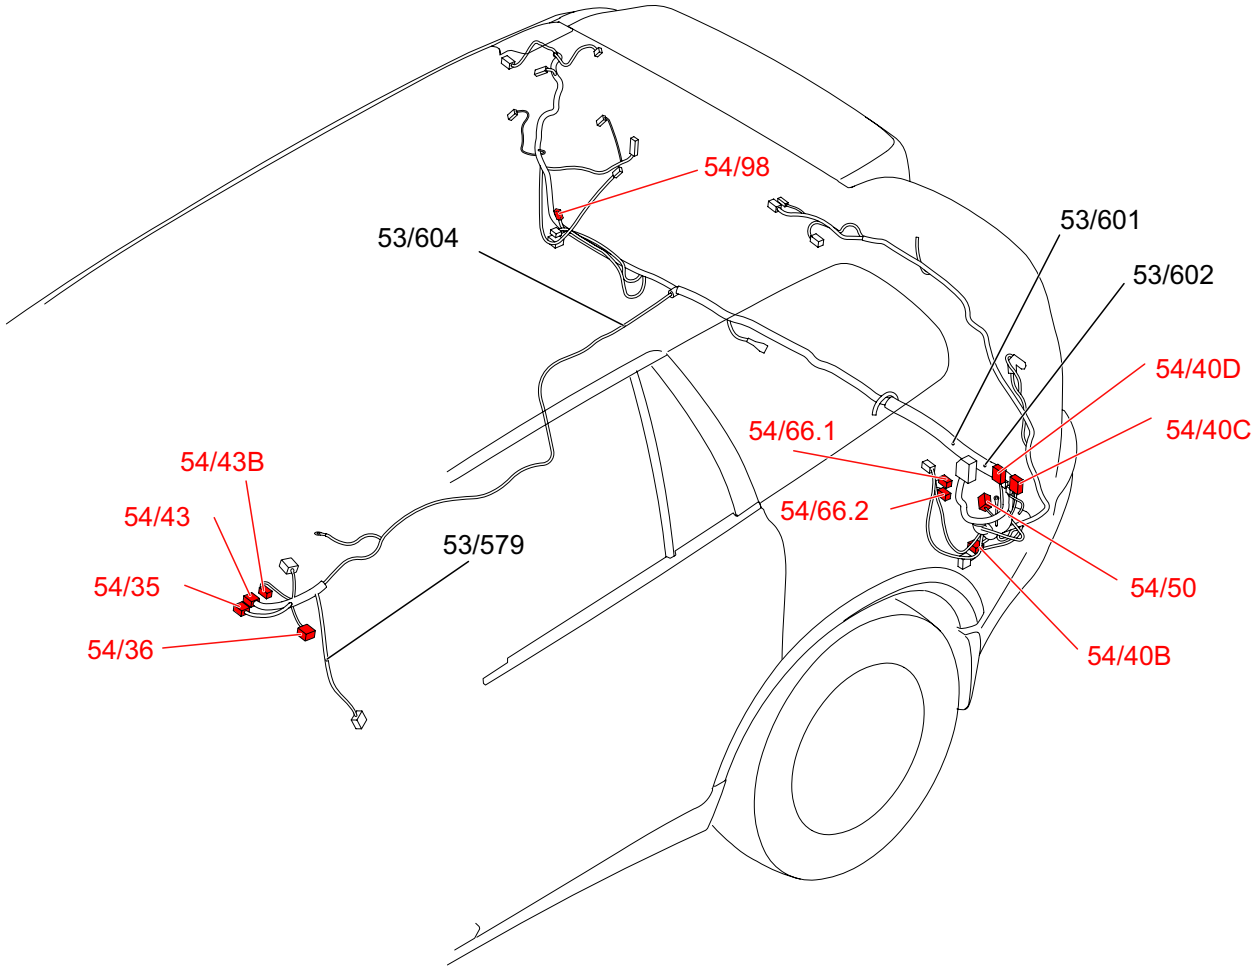

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки потолка и Жгут проводки надувного занавеса V70

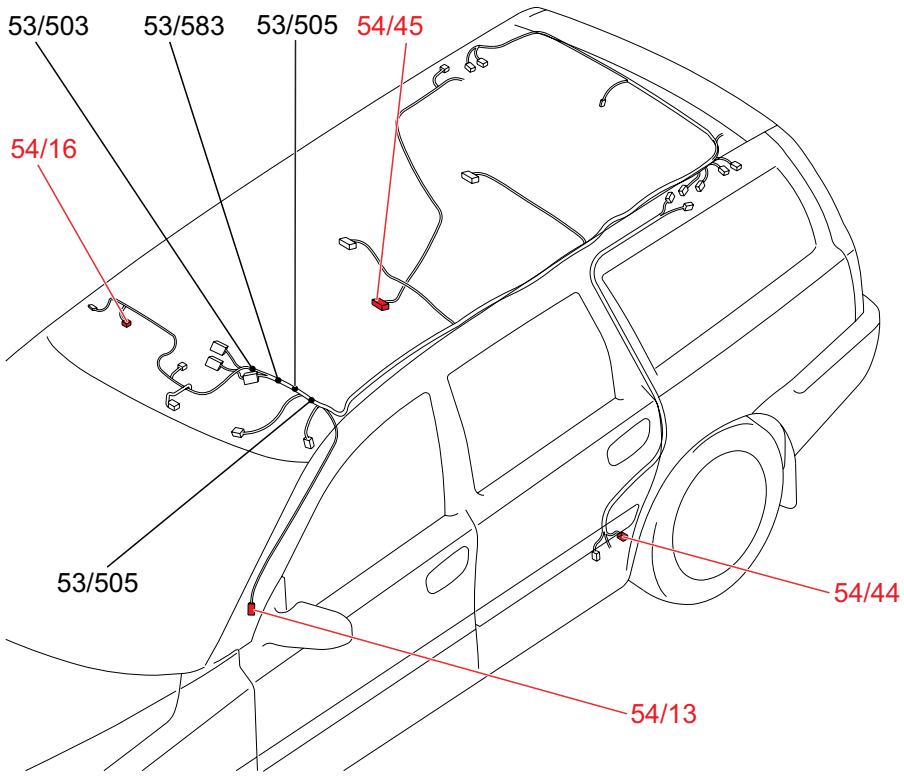

Жгут проводки крышки багажника V70

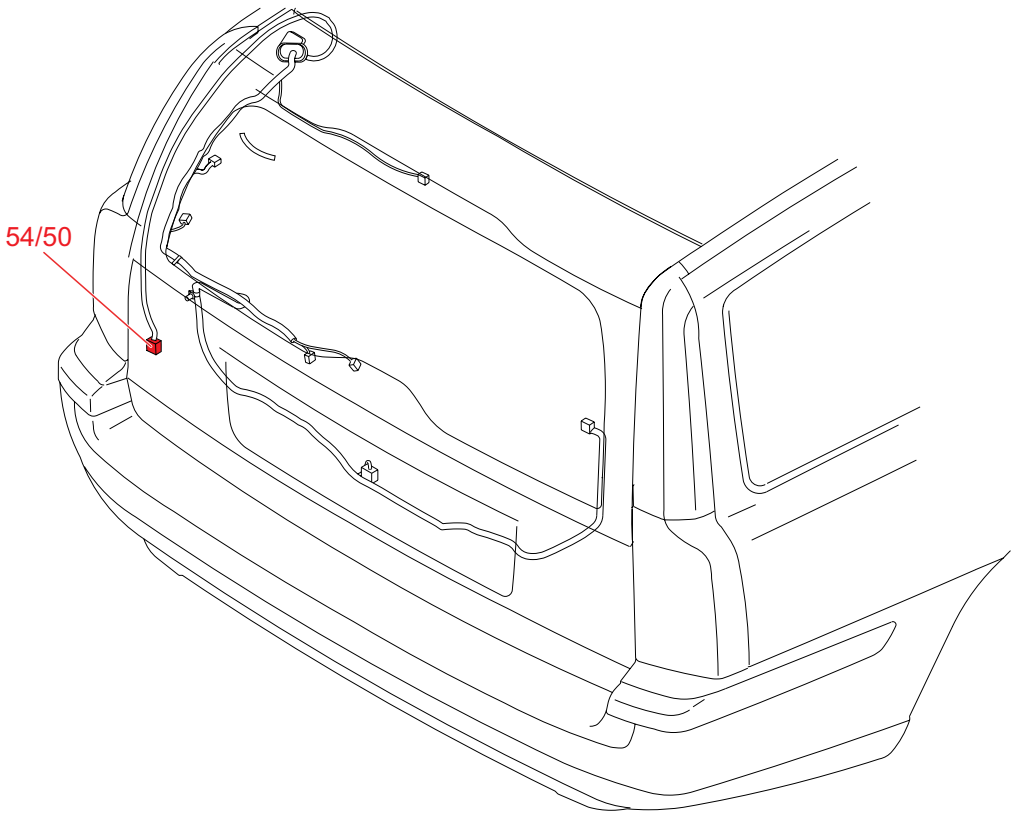

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки потолка XC90

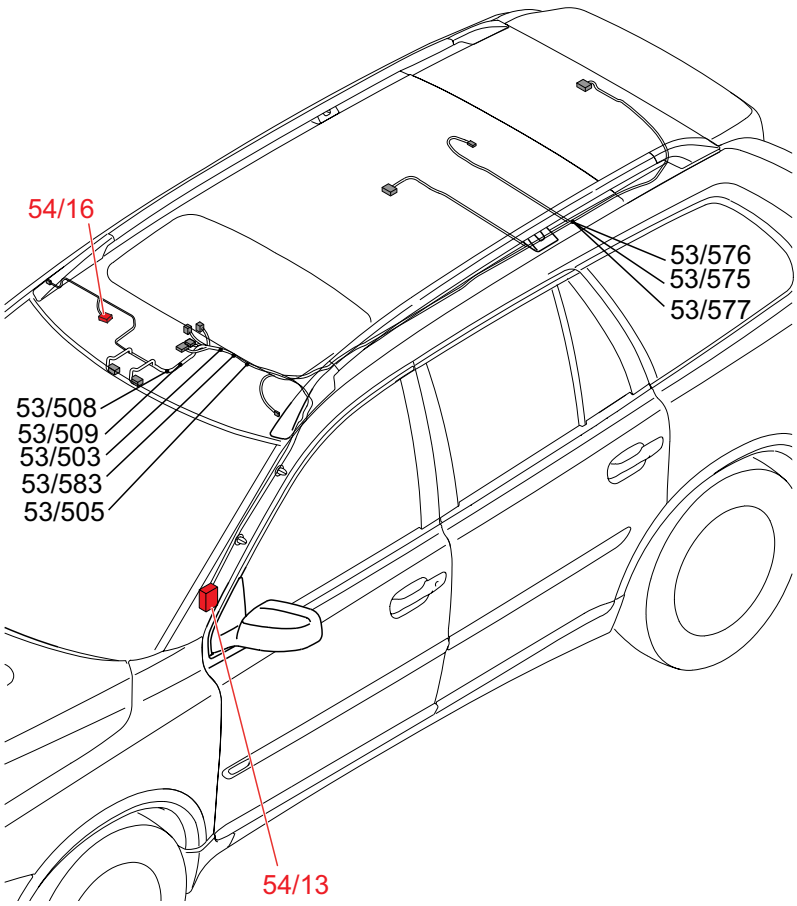

Жгут проводки крышки багажника XC90

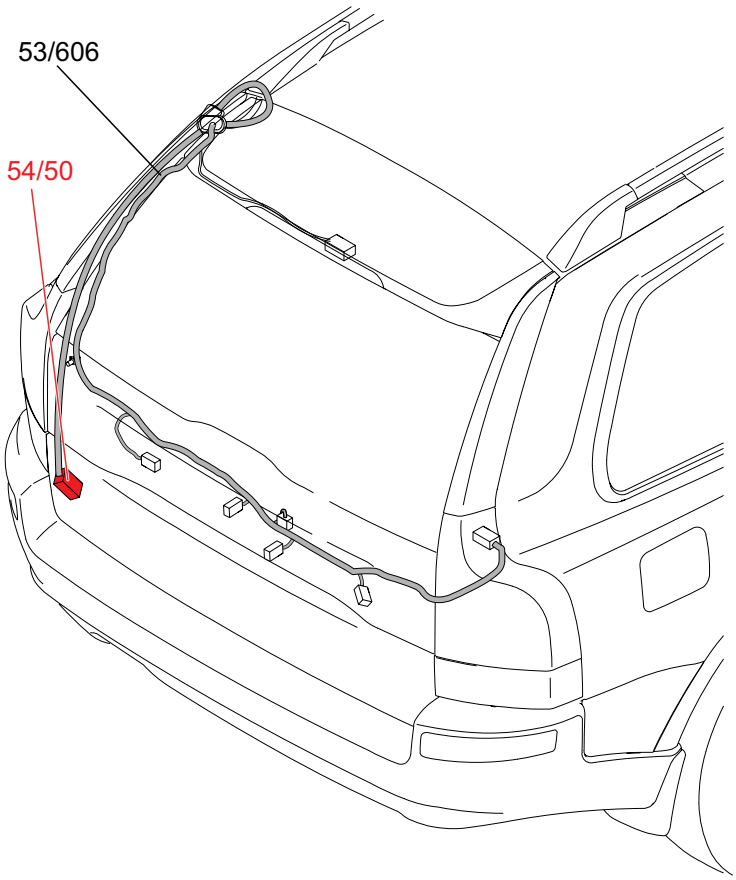

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки дверей V70

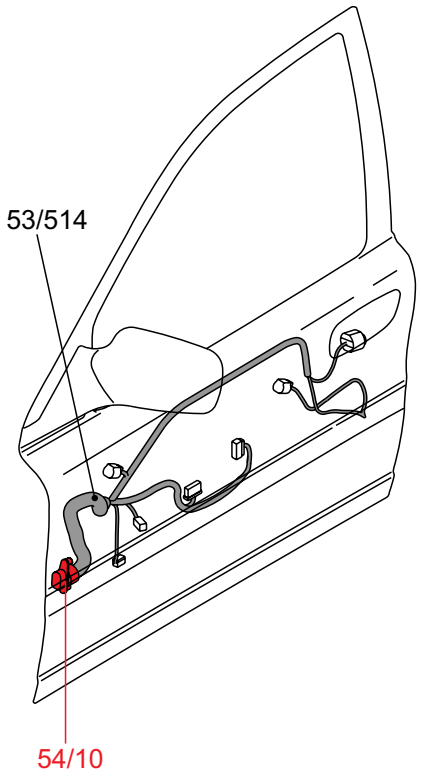

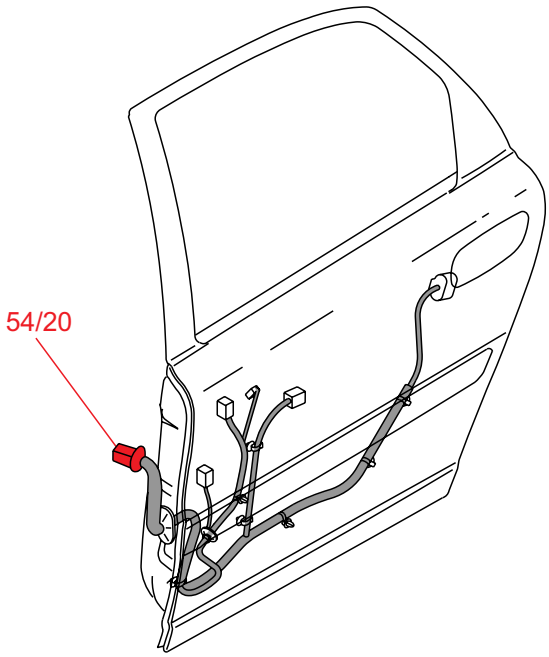

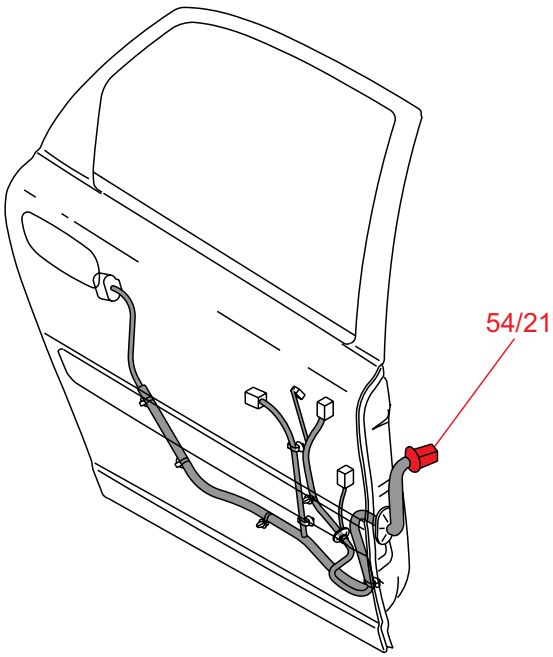

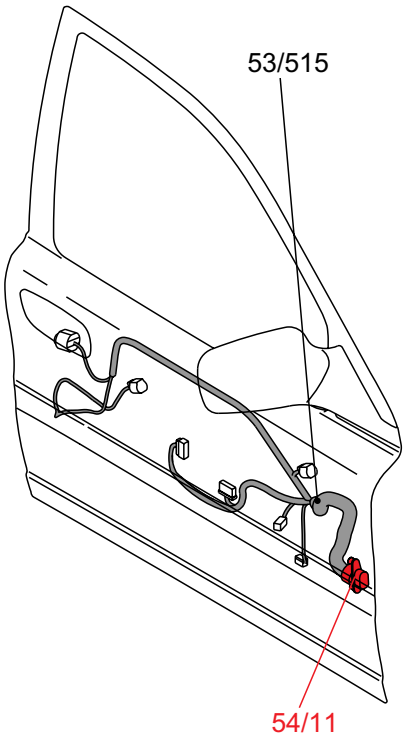

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгут проводки дверей XC90

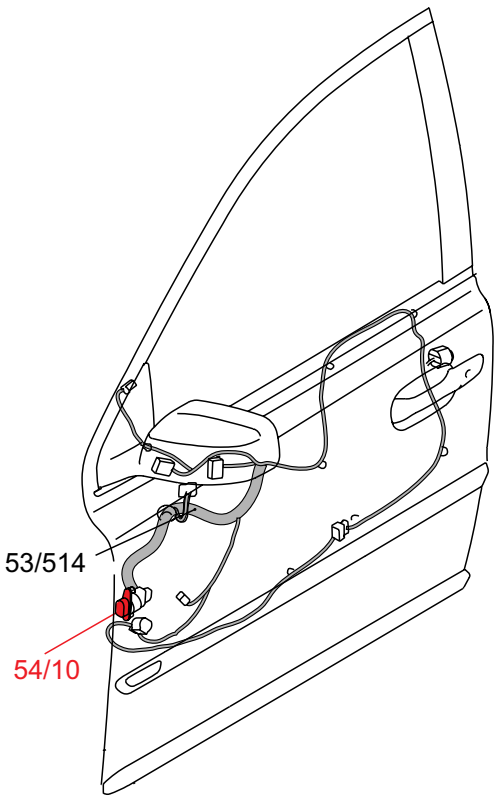

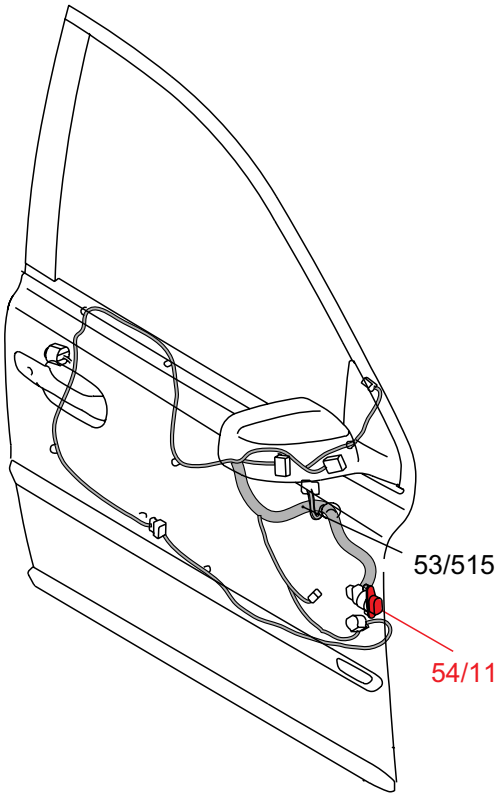

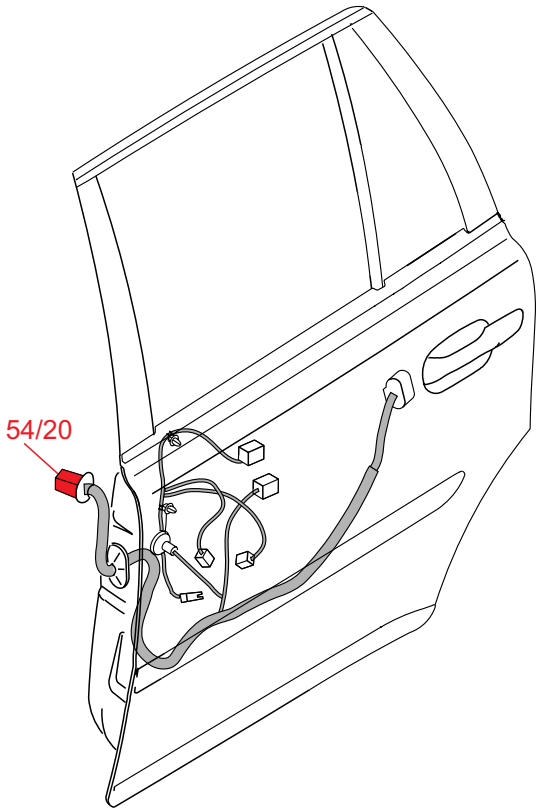

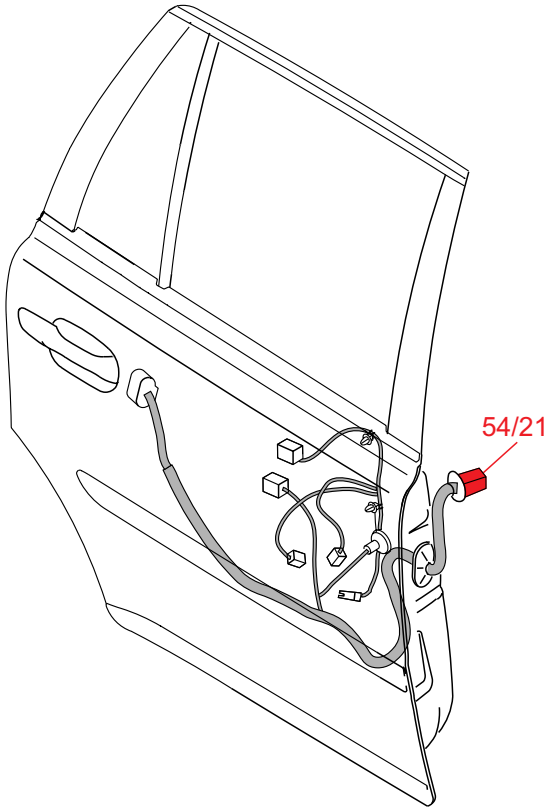

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Жгуты проводки Bi-Fuel V70

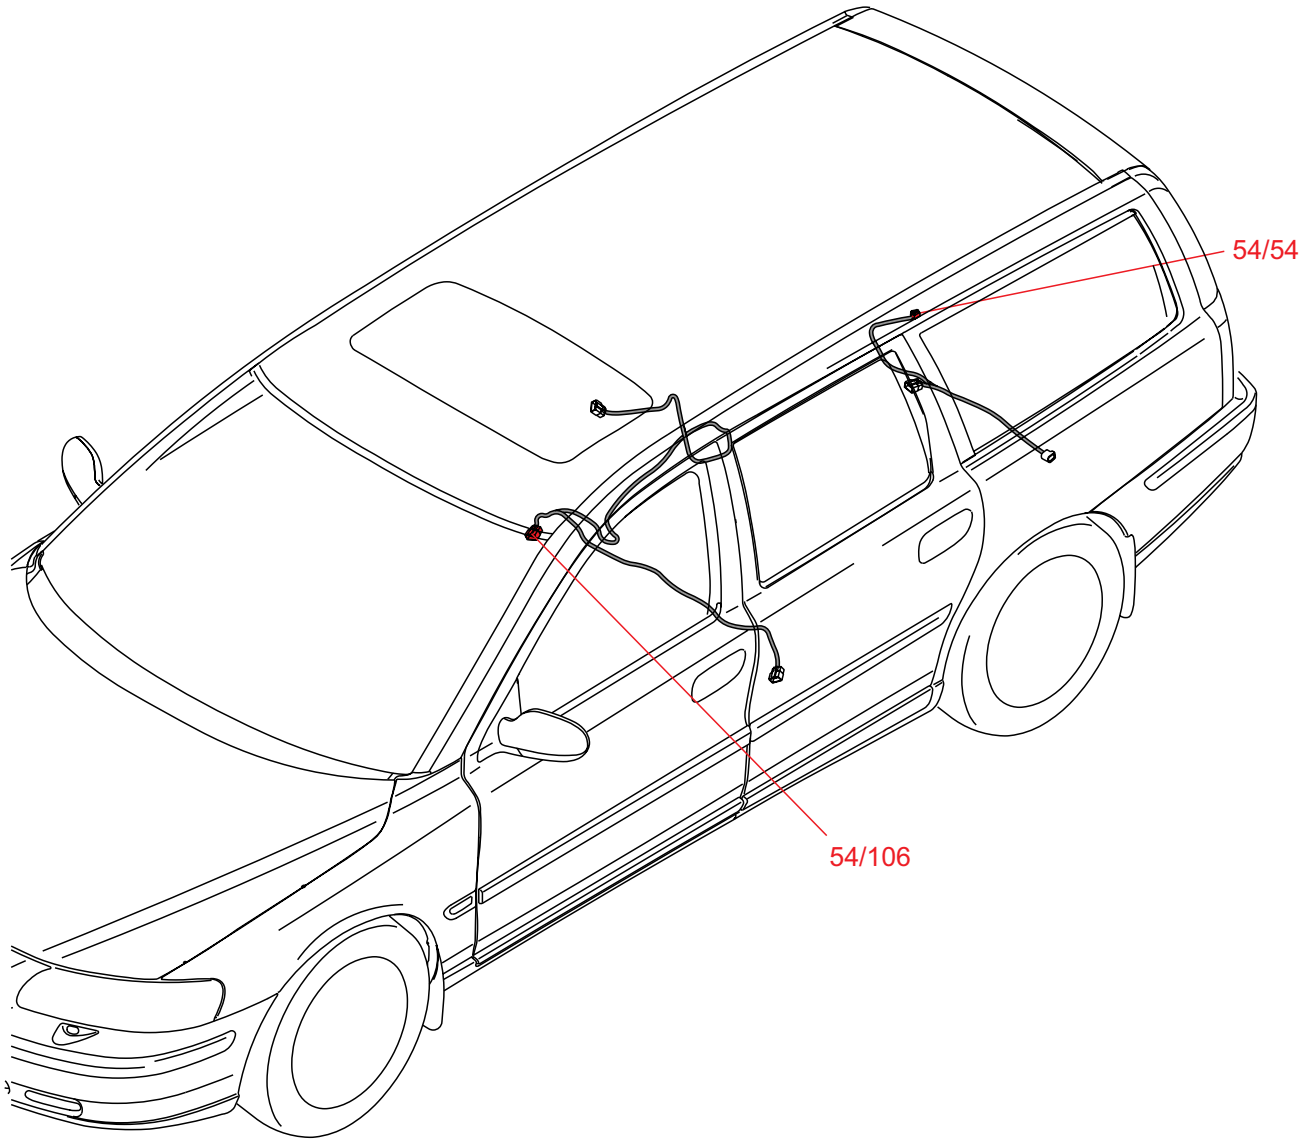

Прокладывание жгутов проводки в автомобиле
Система развлечения заднего сиденья V70

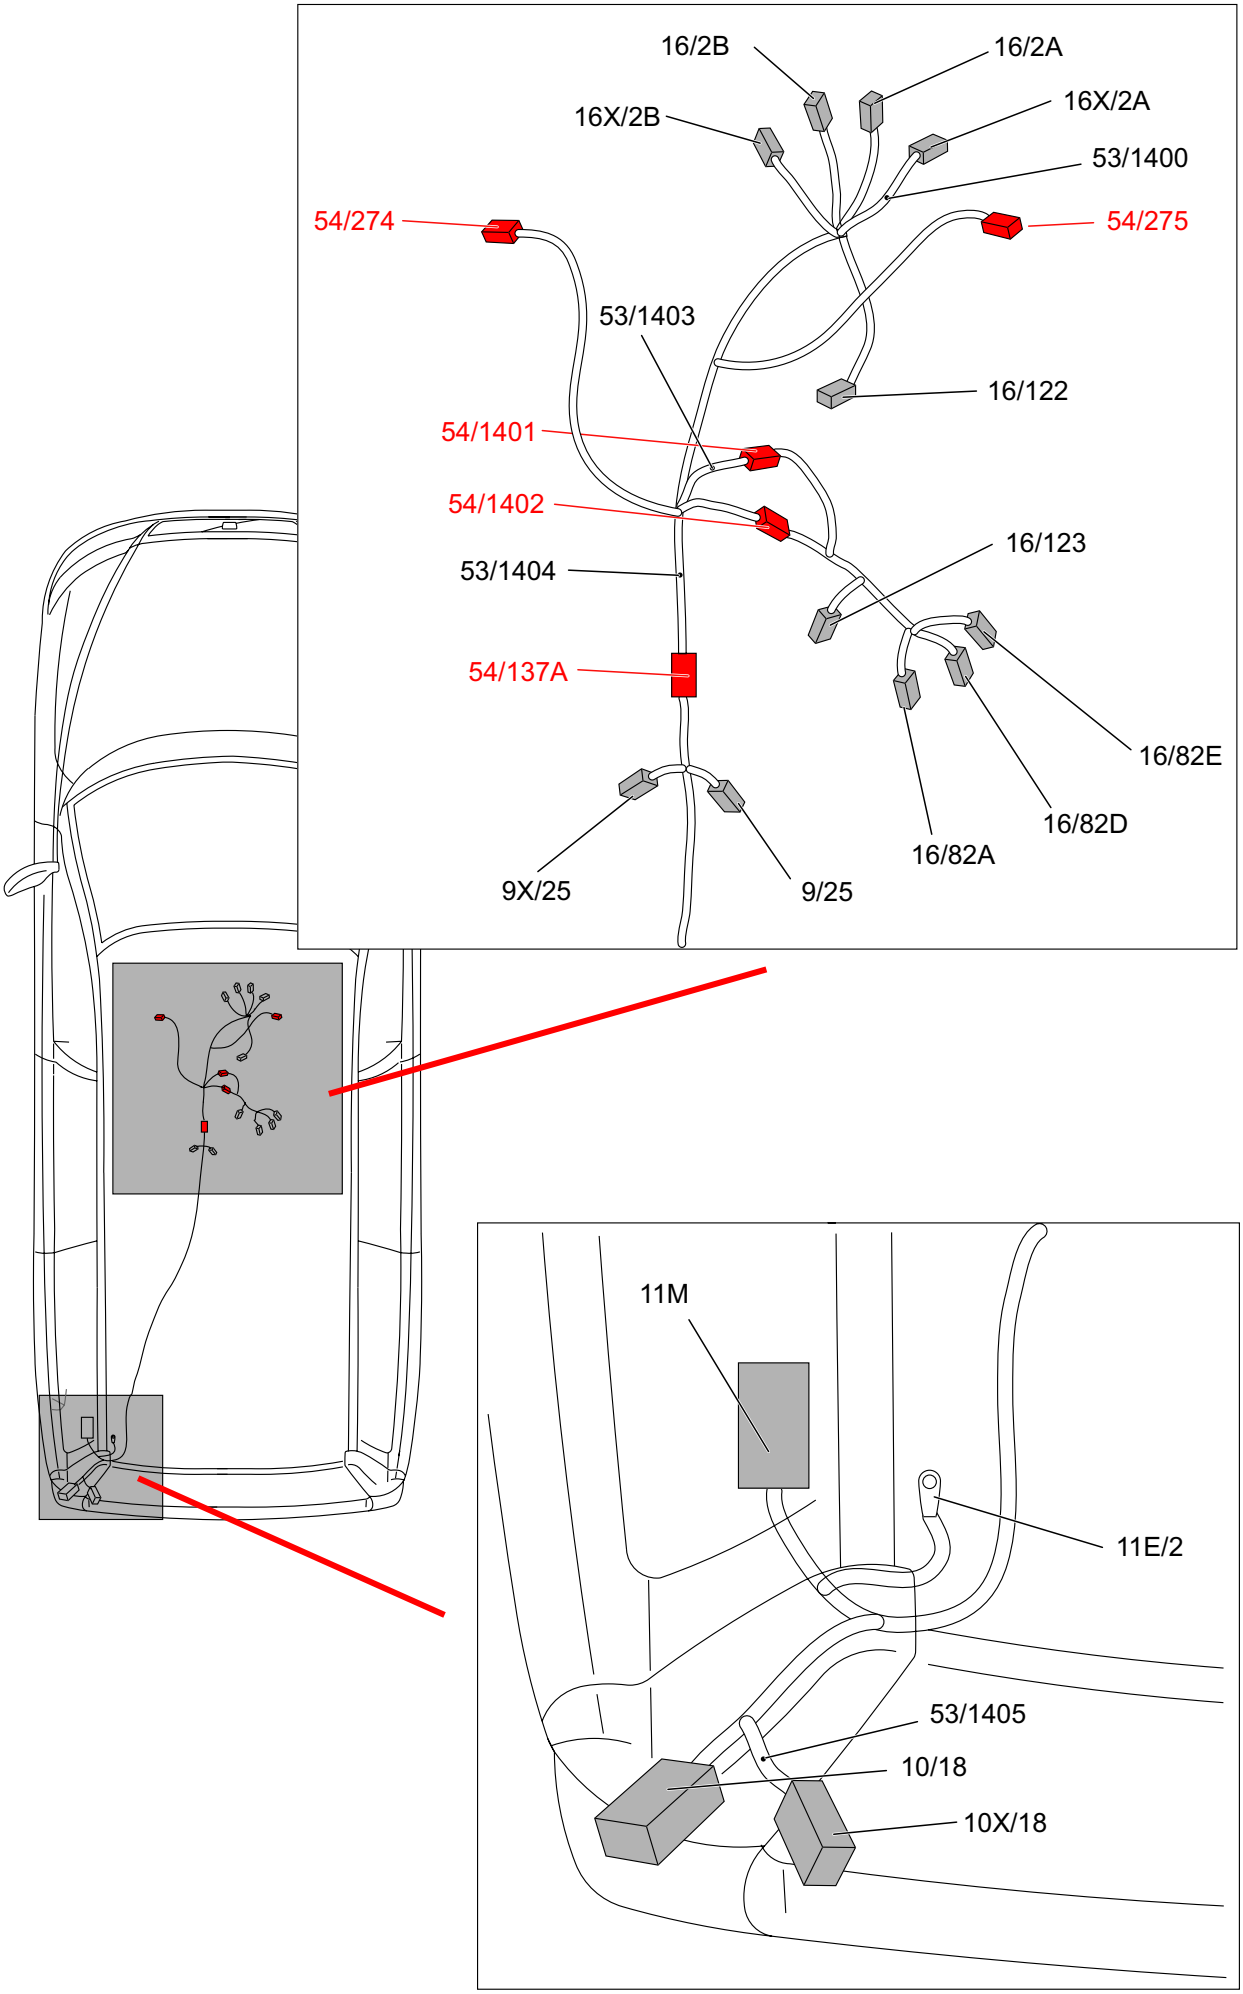

Иллюстрации компонентов
1/1 V70 - 2/138 V70

1/1 Аккумулятор V70

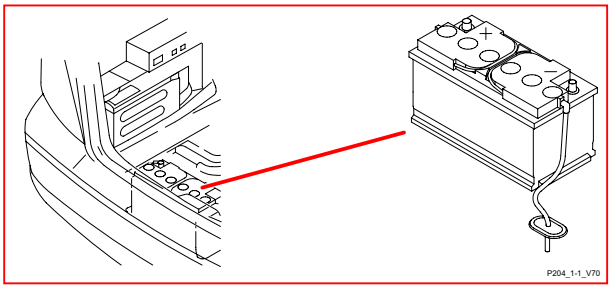

1/1 Аккумулятор XC90

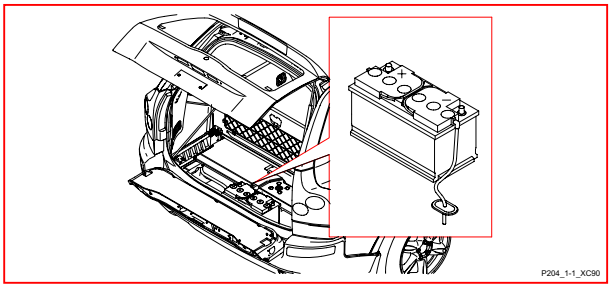

2/22 Реле, климатическая установка

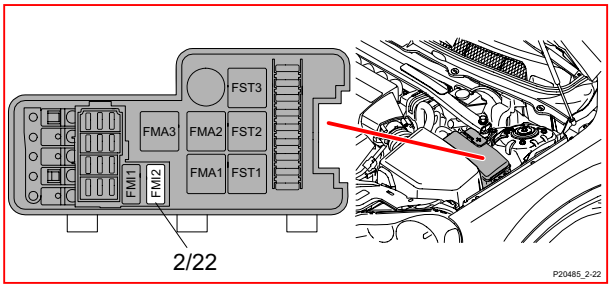

2/32 Главное реле системы управления двигателем

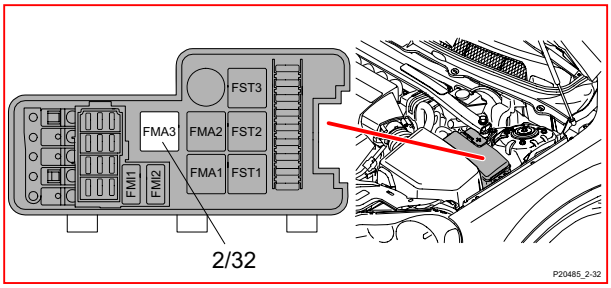

2/35 Реле стартера

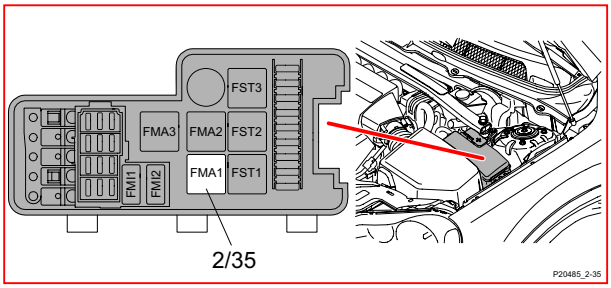

2/64 Реле дополнительного света V70

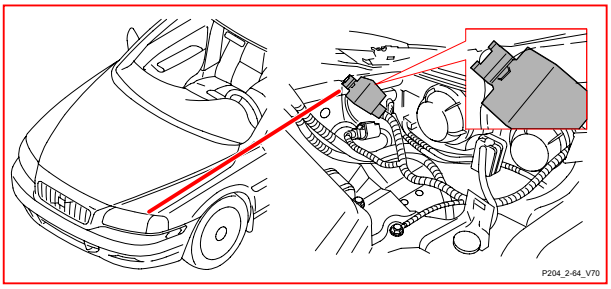

2/64 Реле дополнительного света XC90

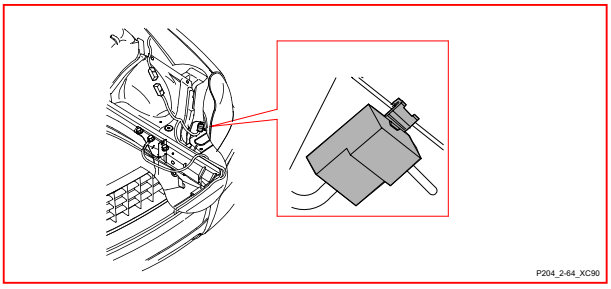

2/90 Реле стеклоочистителей ветрового стекла, низкая/высокая скорость

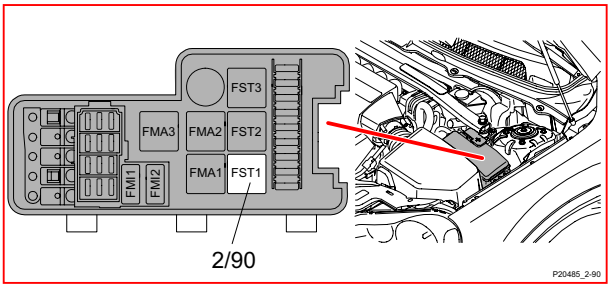

2/91 Реле интервального хода стеклоочистителей

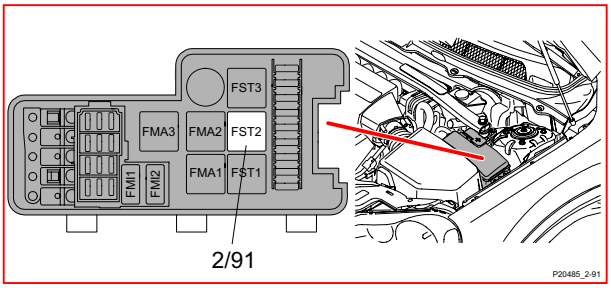

2/138 Реле блокировки левой задней двери, V70

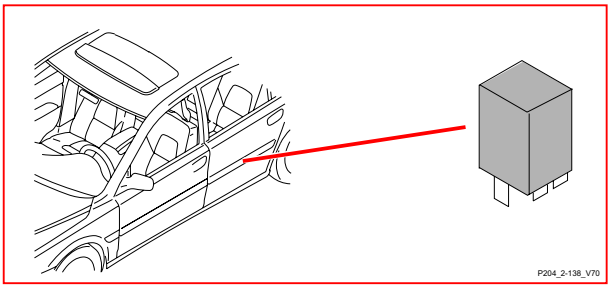

Иллюстрации компонентов
2/138 XC90 - 3/1 V70

2/138 Реле блокировки левой задней двери, XC90

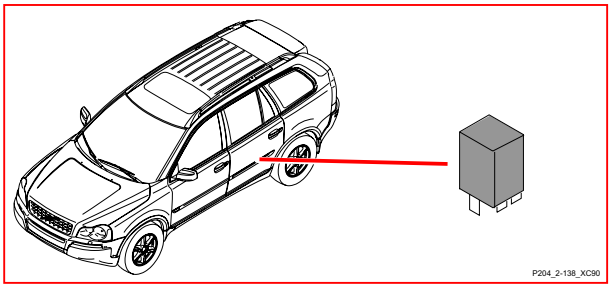

2/139 Реле блокировки правой задней двери V70

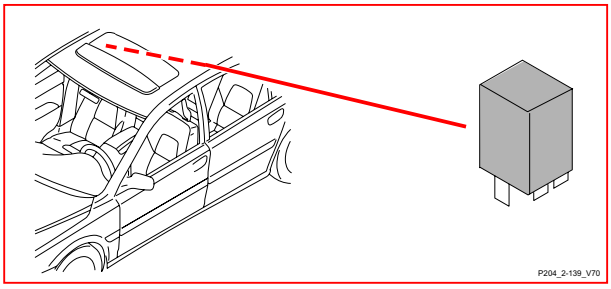

2/139 Реле блокировки правой задней двери XC90

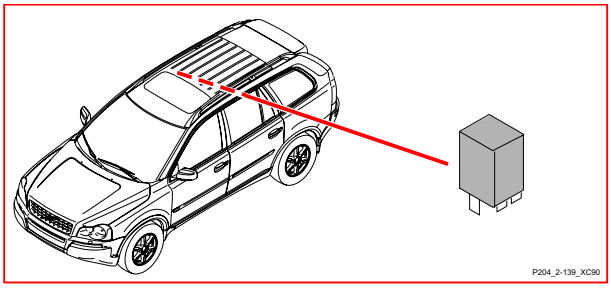

2/182 Реле, двигатель омывателя фар высокого давления

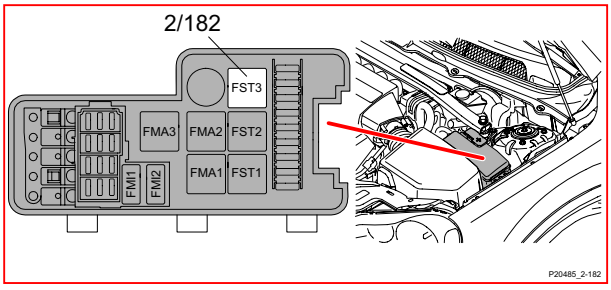

2/191 Реле дистанционного запуска стояночного нагревателя с радиосигналом

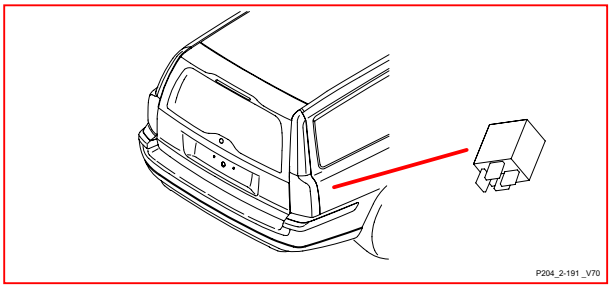

2/192 Реле электрического моторонагревателя V70

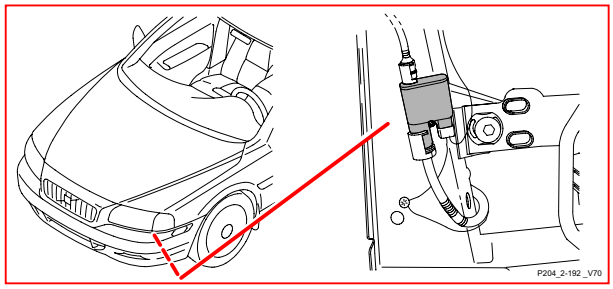

2/192 Реле электрического моторонагревателя XC90

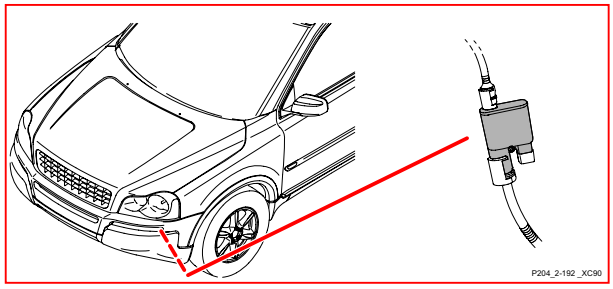

2/240 Реле замка на алкоголь, пробуждение

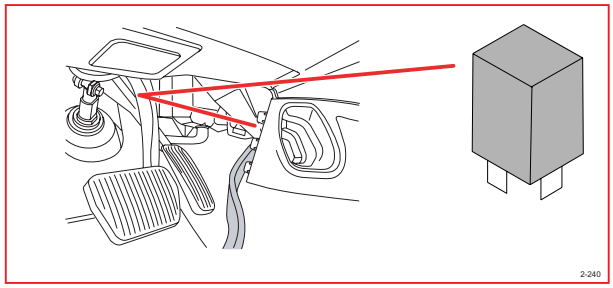

2/241 Реле замка на алкоголь, внутреннее освещение

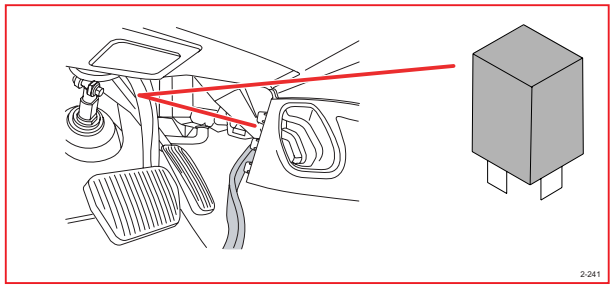

3/1 Замок зажигания V70

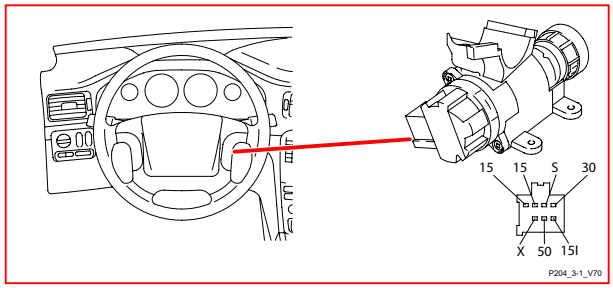

Иллюстрации компонентов
3/1 XC90 - 3/25 V70

3/1 Замок зажигания XC90

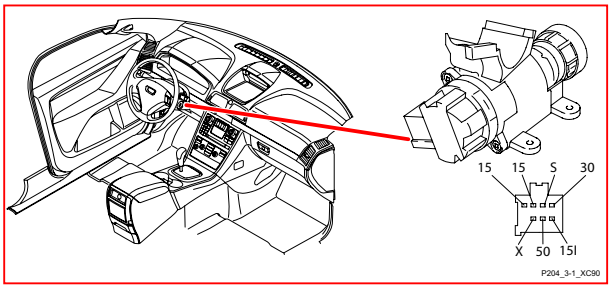

3/4 Кнопки на рулевом колесе, левые (SWSL) V70

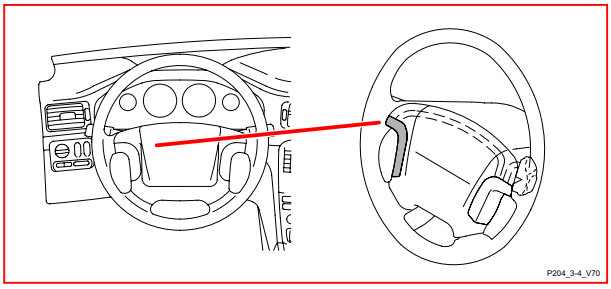

3/4 Кнопки на рулевом колесе, левые (SWSL) XC90

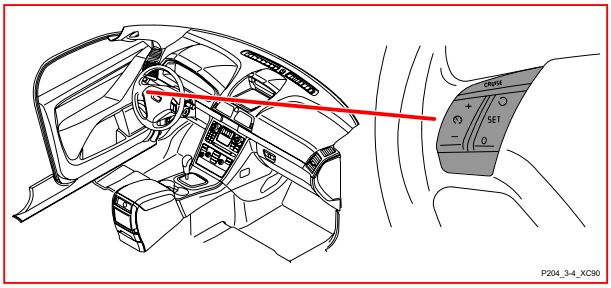

3/6 Переключатель, предупредительные мигающие лампы

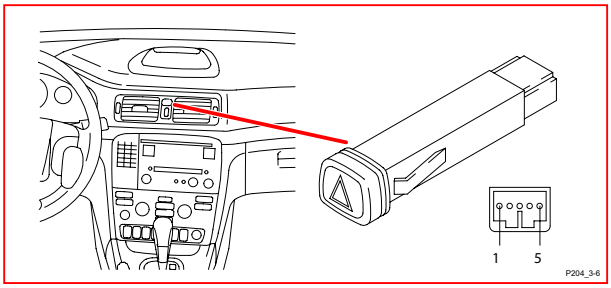

3/8 Переключатель, электронагреваемое заднее стекло/внешние зеркала заднего вида V70

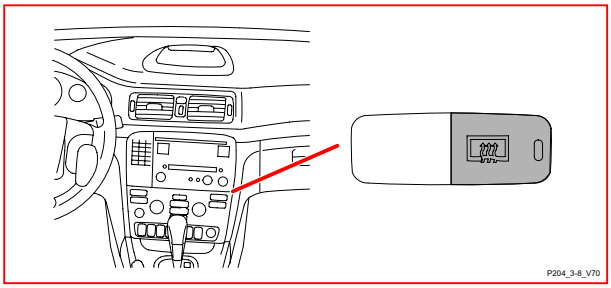

3/8 Переключатель, электронагреваемое заднее стекло/внешние зеркала заднего вида XC90

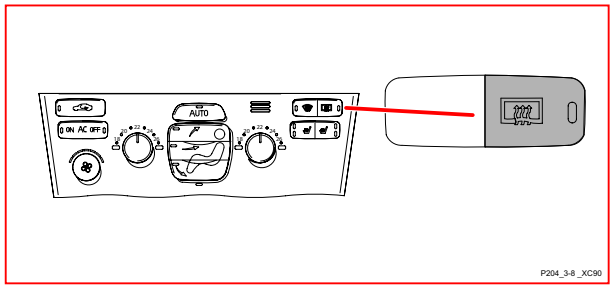

3/9 Контакт тормозного света V70

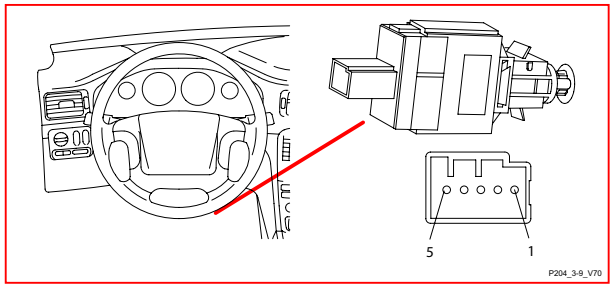

3/9 Контакт тормозного света XC90

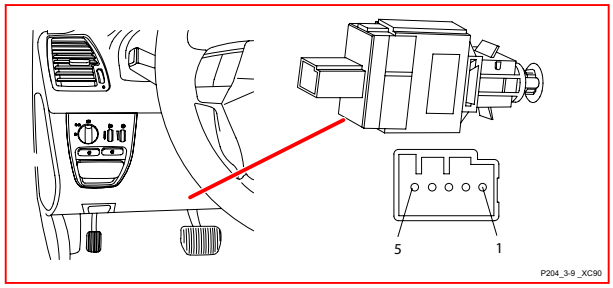

3/10 Контакт, сигнал заднего хода

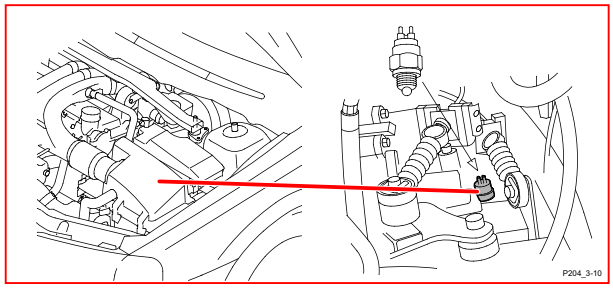

3/25 Электровыключатель, потолочный люк с электроприводом V70

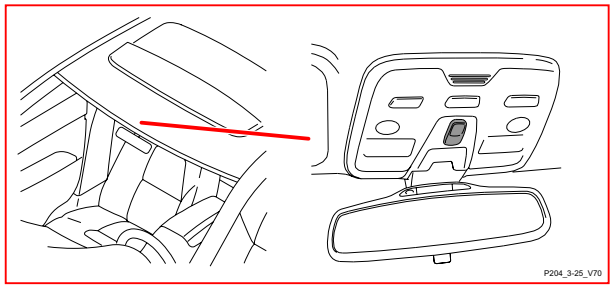

Иллюстрации компонентов
3/25 XC90 - 3/60 V70

3/25 Электровыключатель, потолочный люк с электроприводом XC90

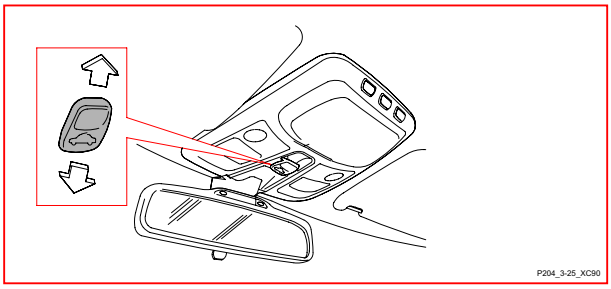

3/26 Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя

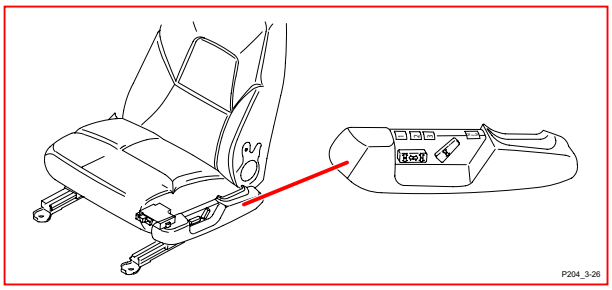

3/27 Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира

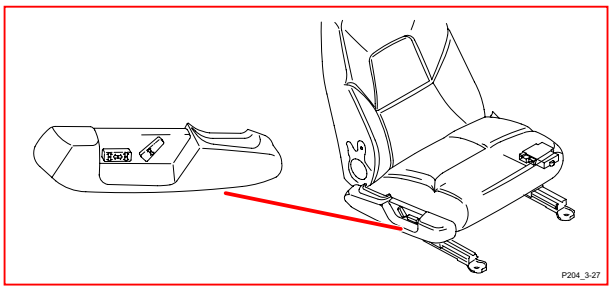

3/37 Контакт рожка звукового сигнала V70

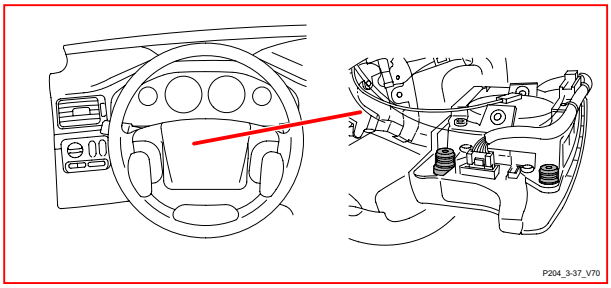

3/37 Контакт рожка звукового сигнала XC90

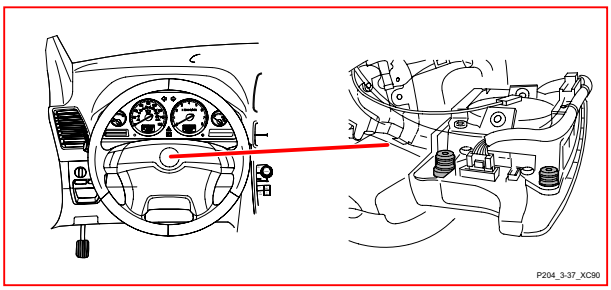

3/47 Контакт стояночного тормоза V70

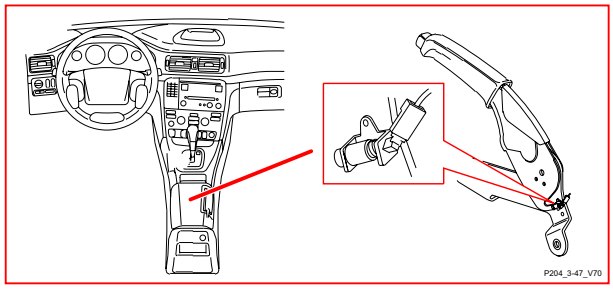

3/47 Контакт стояночного тормоза, XC90

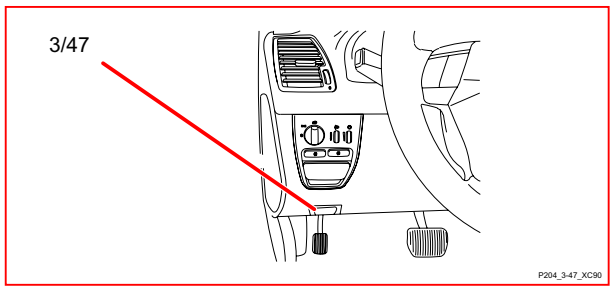

3/59 Регулятор установки наклона фар V70

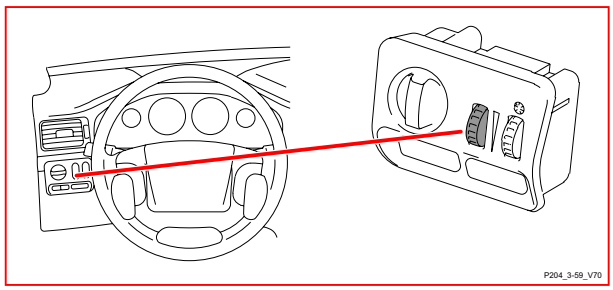

3/59 Регулятор установки наклона фар XC90

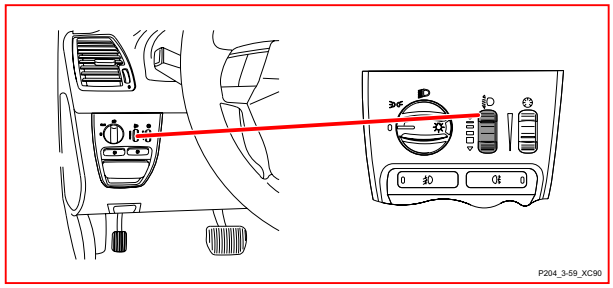

3/60 Переключатель дополнительного света V70

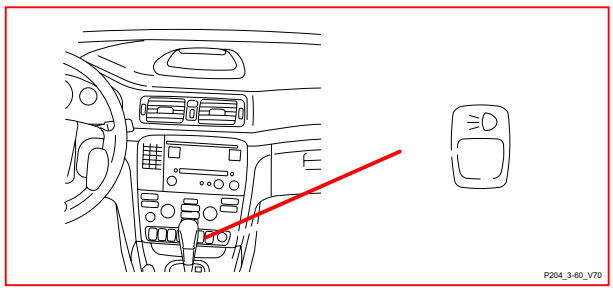

Иллюстрации компонентов
3/60 XC90 - 3/75 XC90

3/60 Переключатель дополнительного света XC90

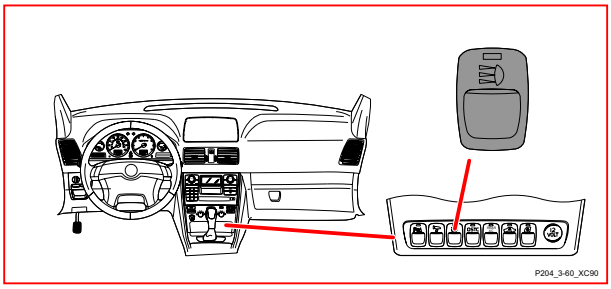

3/62 Контакт, сигнализация, капот двигателя V70

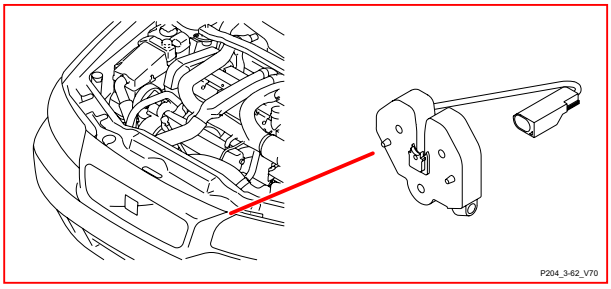

3/62 Контакт, сигнализация, капот двигателя XC90

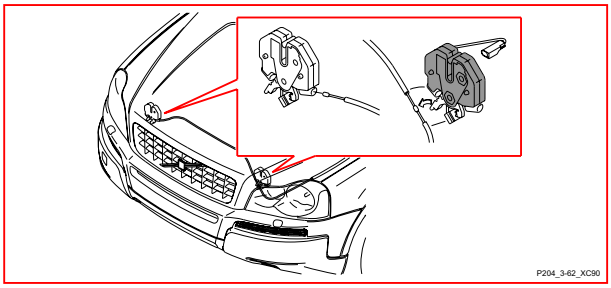

3/71 Контакты рычага выбора передач AW51

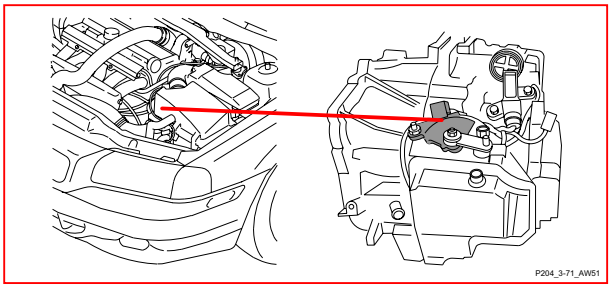

3/73 Переключатель замка безопасности детей PCL V70

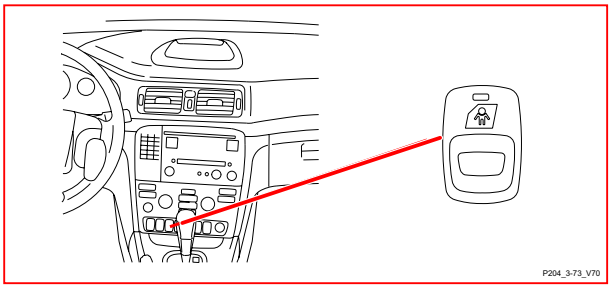

3/73 Переключатель замка безопасности детей PCL XC90

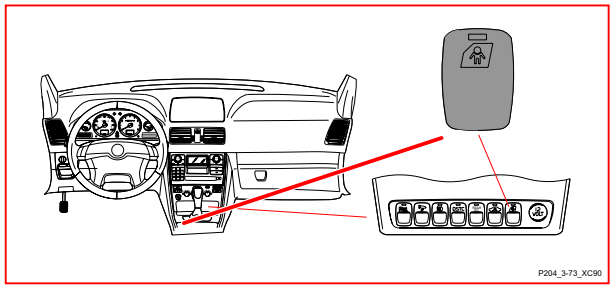

3/74 Механизм замка, левая передняя дверь, V70

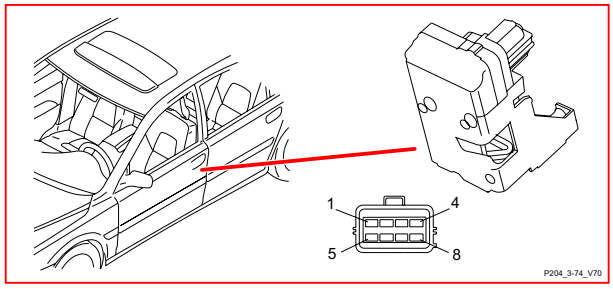

3/74 Механизм замка, левая передняя дверь, XC90

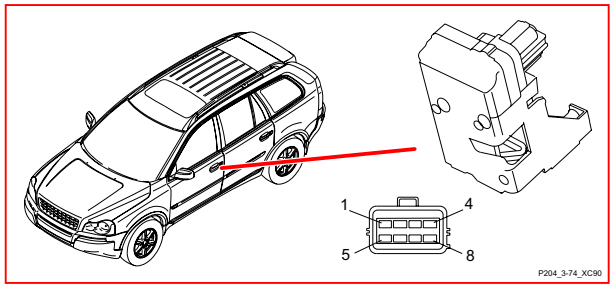

3/75 Механизм замка, правая передняя дверь, V70

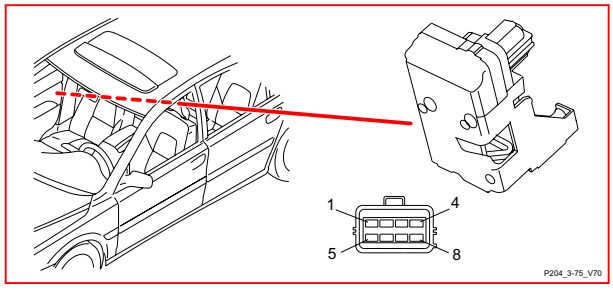

3/75 Механизм замка, правая передняя дверь, XC90

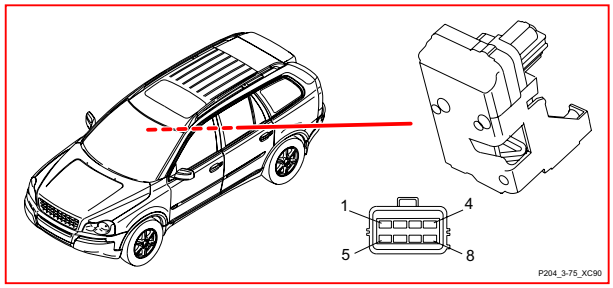

Иллюстрации компонентов
3/76 V70 - 3/82 XC90

3/76 Механизм замка, левая задняя дверь V70

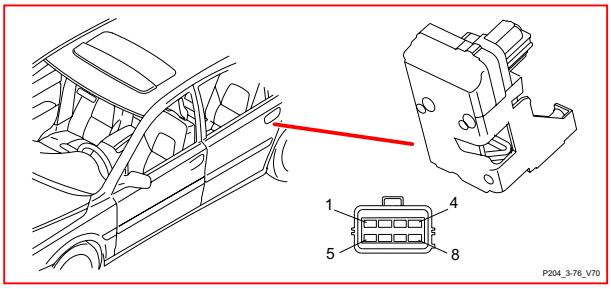

3/76 Механизм замка, левая задняя дверь, XC90

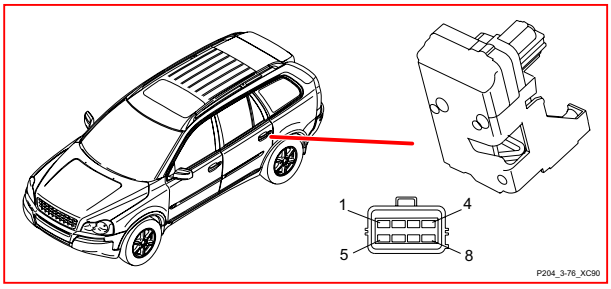

3/77 Механизм замка, правая задняя дверь, V70

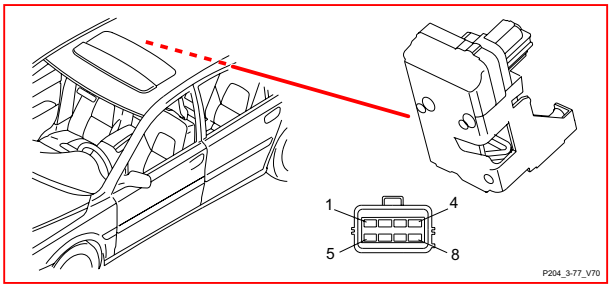

3/77 Механизм замка, правая задняя дверь, XC90

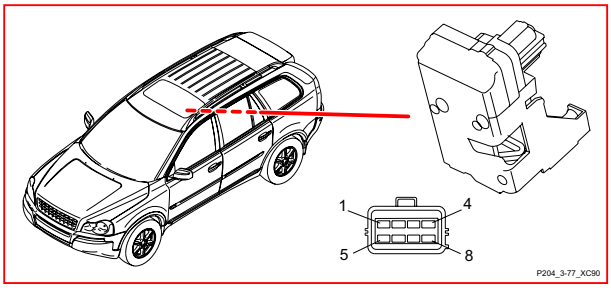

3/78 Механизм замка, крышка багажника V70

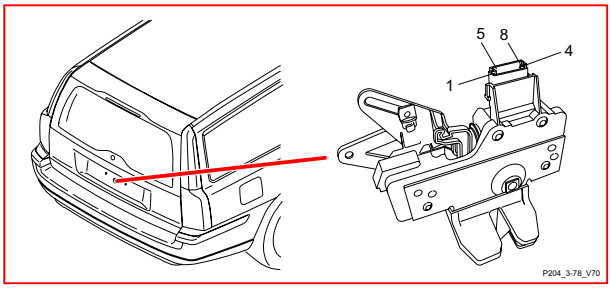

3/78 Механизм замка, крышка багажника, XC90

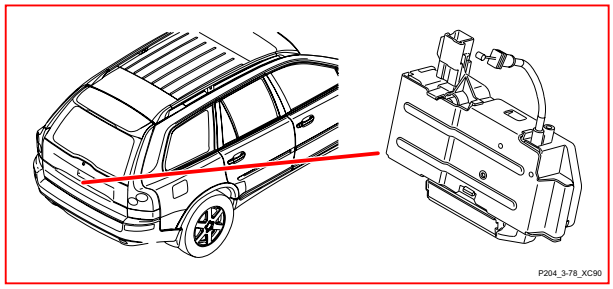

3/80 Переключатель центрального замка, левый V70

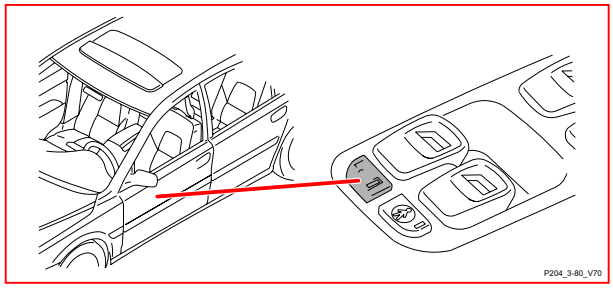

3/80 Переключатель центрального замка, левый XC90

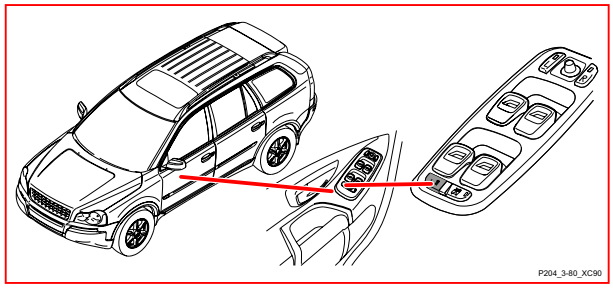

3/82 Переключатель центрального замка, правый V70

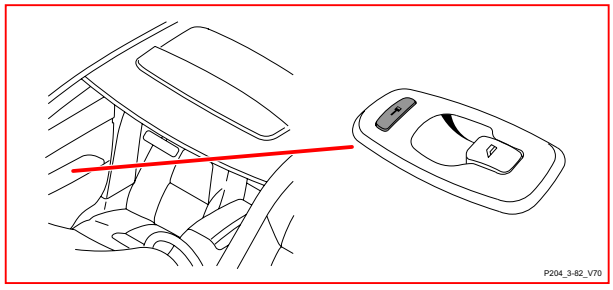

3/82 Переключатель центрального замка, правый XC90

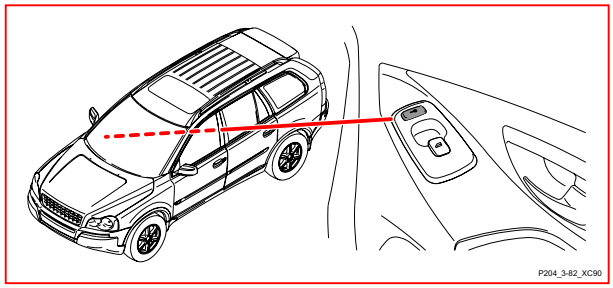

Иллюстрации компонентов
3/85 V70 - 3/93 XC90

3/85 Переключатель стеклоподъемника левой задней двери V70

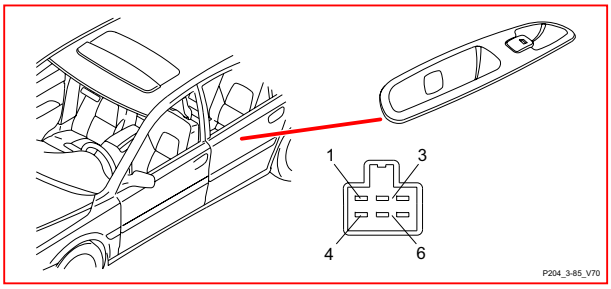

3/85 Переключатель стеклоподъемника левой задней двери XC90

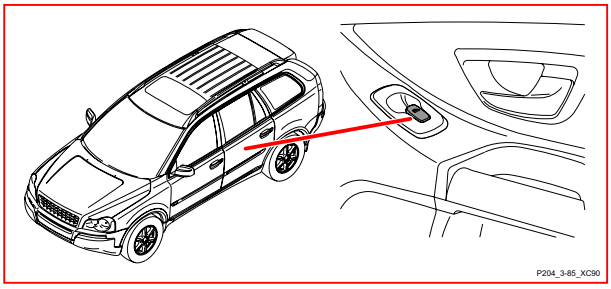

3/86 Переключатель стеклоподъемника правой задней двери V70

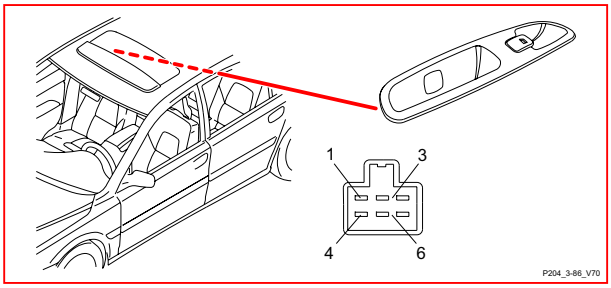

3/86 Переключатель стеклоподъемника правой задней двери XC90

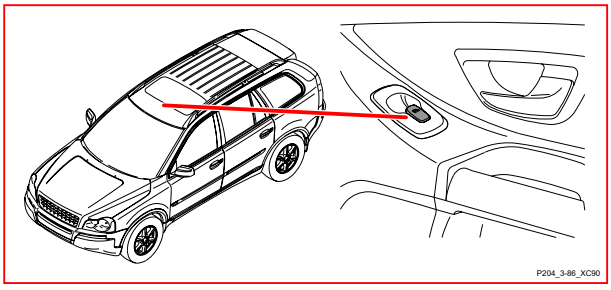

3/91 Переключатель, электронагреваемое сиденье, левое V70

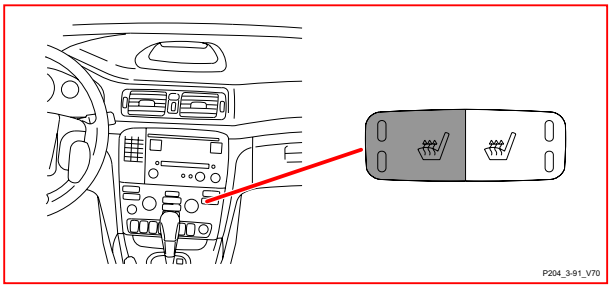

3/91 Переключатель, электронагреваемое сиденье, левое XC90

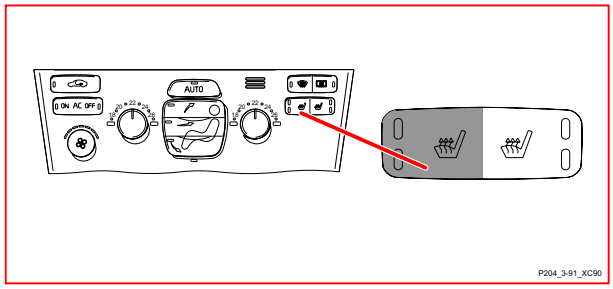

3/92 Переключатель, электронагреваемое сиденье, правое V70

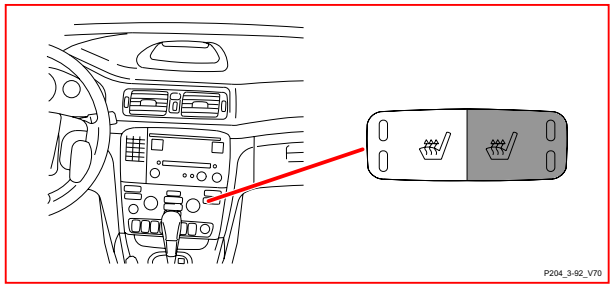

3/92 Переключатель, электронагреваемое сиденье, правое XC90

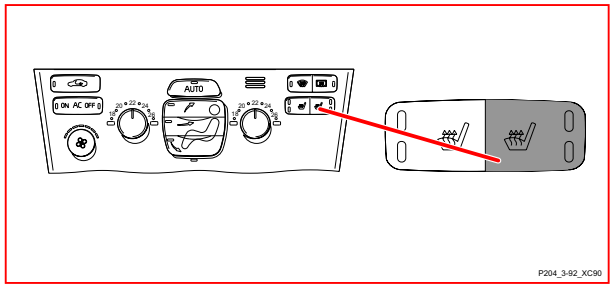

3/93 Контакт замка ремня безопасности левого сиденья V70

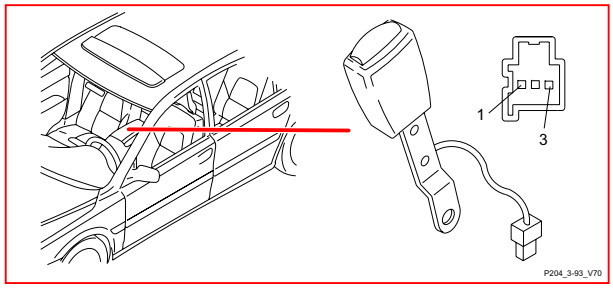

3/93 Контакт замка ремня безопасности левого сиденья XC90

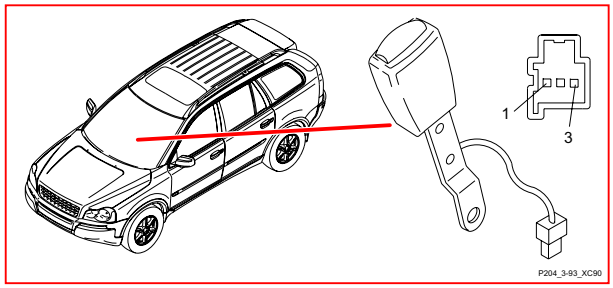

Иллюстрации компонентов
3/94 V70 - 3/117 XC90

3/94 Контакт замка ремня безопасности правого сиденья V70

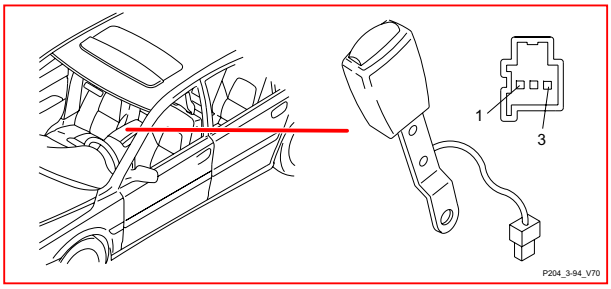

3/94 Контакт замка ремня безопасности правого сиденья XC90

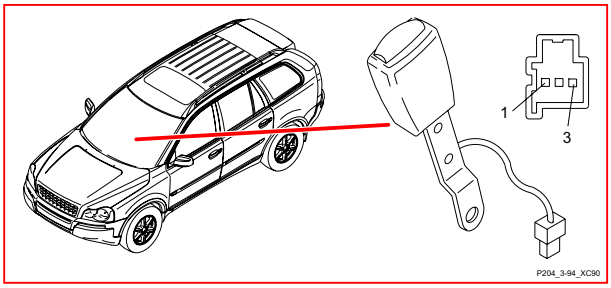

3/95 Переключатель регулятора пробуксовки V70

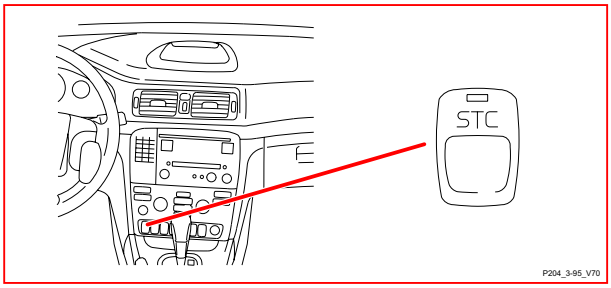

3/95 Переключатель регулятора пробуксовки XC90

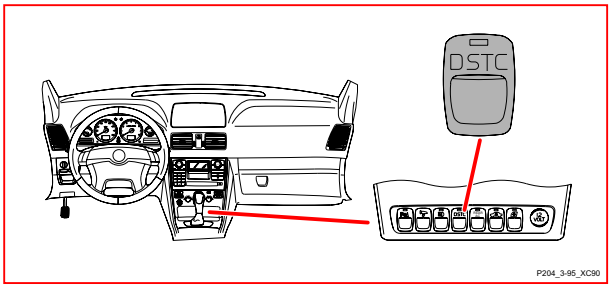

3/111 Модуль выключателей освещения (LSM), V70

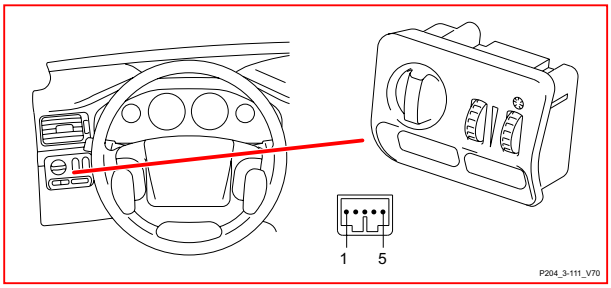

3/111 Модуль выключателей освещения (LSM), XC90

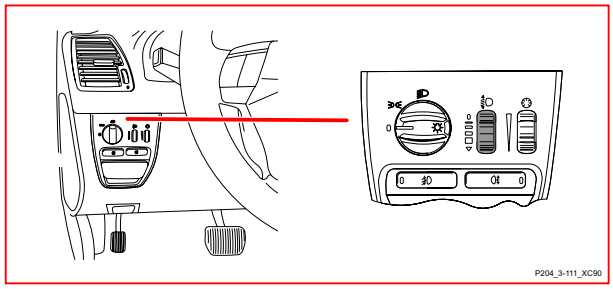

3/112 Модуль системы управления микроклиматом (CCM) V70

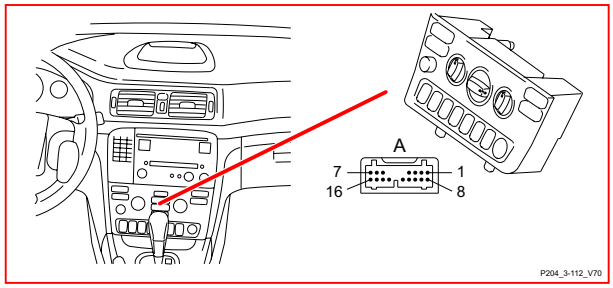

3/112 Модуль системы управления микроклиматом (CCM) XC90

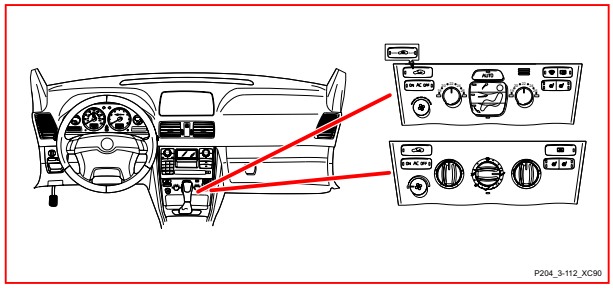

3/117 Модуль маневрирования, потолочная лампа, V70

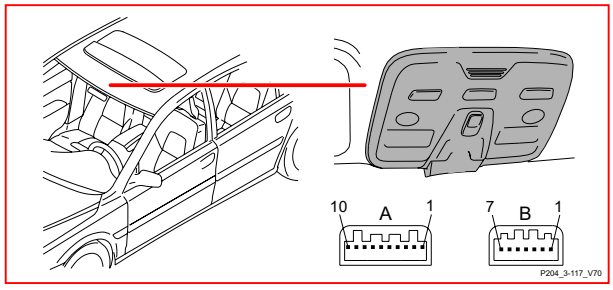

3/117 Модуль маневрирования, потолочная лампа, XC90

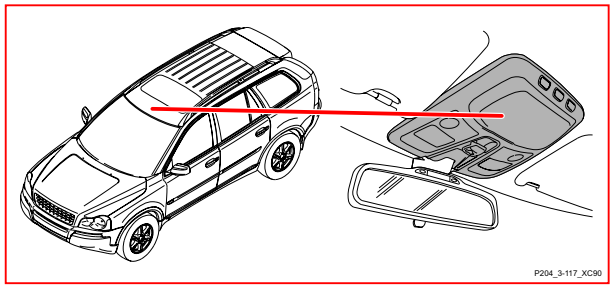

Иллюстрации компонентов
3/126 V70 - 3/156 V70

3/126 Модуль двери пассажира/двери водителя (DDM)/(PDM), V70

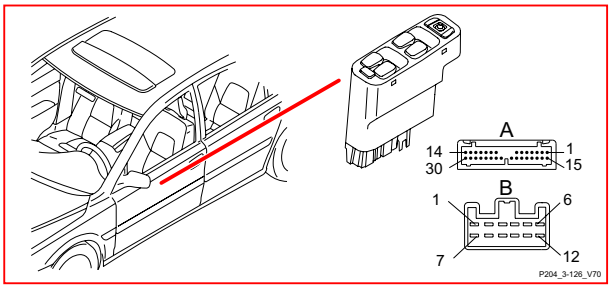

3/126 Модуль двери водителя/двери пассажира (DDM)/(PDM), XC90

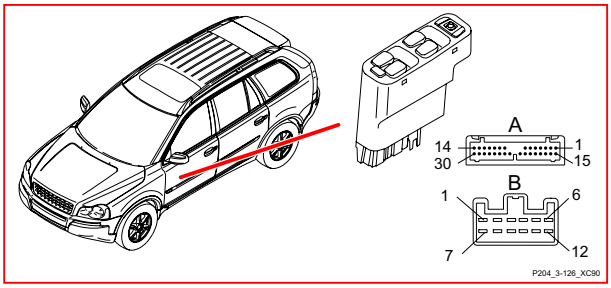

3/127 Модуль двери пассажира/двери водителя (PDM)/(DDM), V70

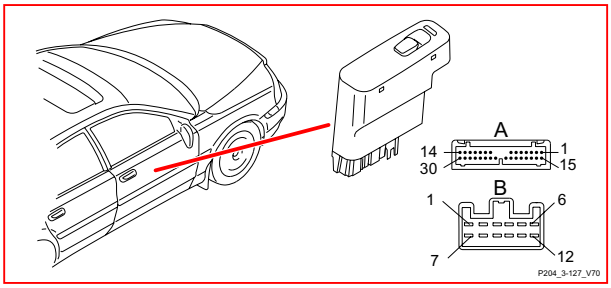

3/127 Модуль двери пассажира/двери водителя (PDM)/(DDM), XC90

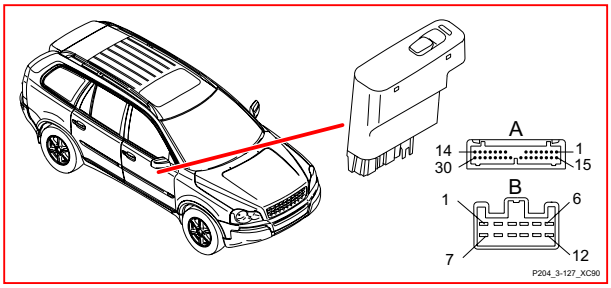

3/131 Кнопки на руле, правые (SWSR) V70

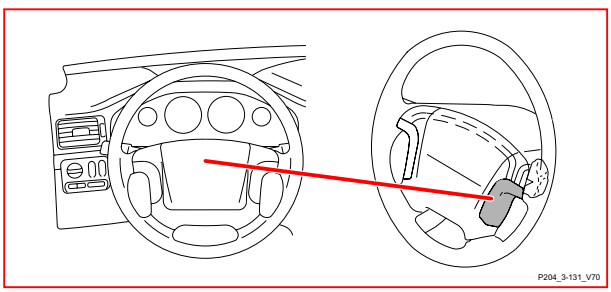

3/131 Кнопки на руле, правые (SWSR) XC90

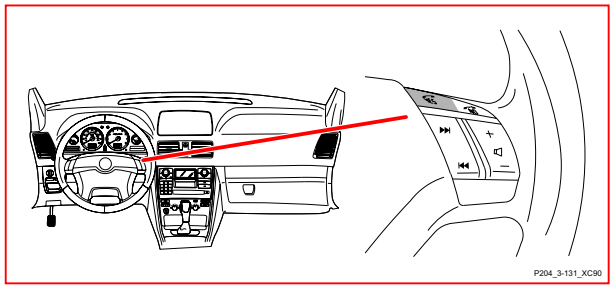

3/135 Переключатель RTI

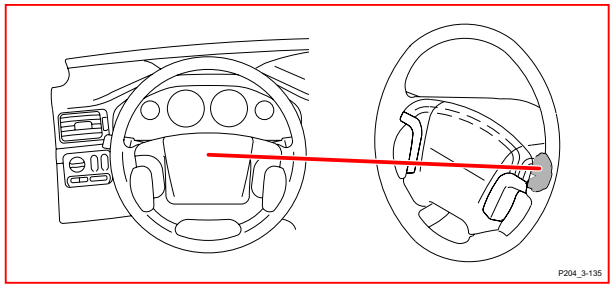

3/155 Выбор программы автоматической коробки передач V70

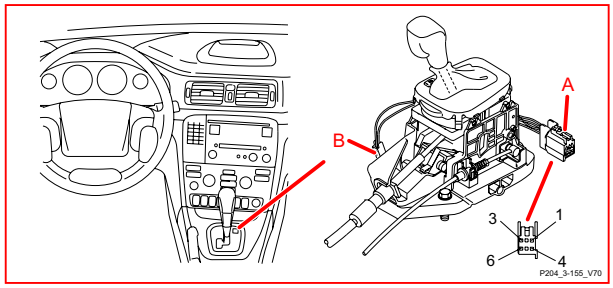

3/155 Выбор программы автоматической коробки передач XC90

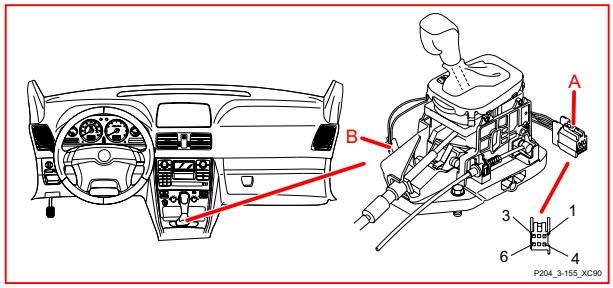

3/156 Модуль переключателя передач (GSM) V70

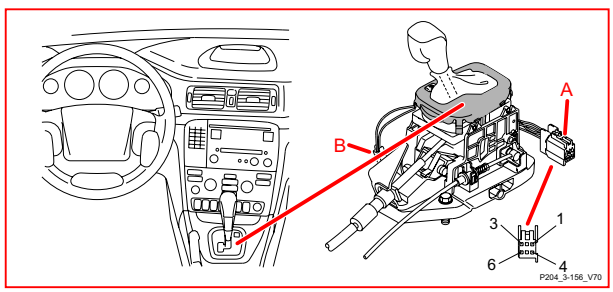

Иллюстрации компонентов
3/156 XC90 - 3/225

3/156 Модуль переключателя передач (GSM) XC90

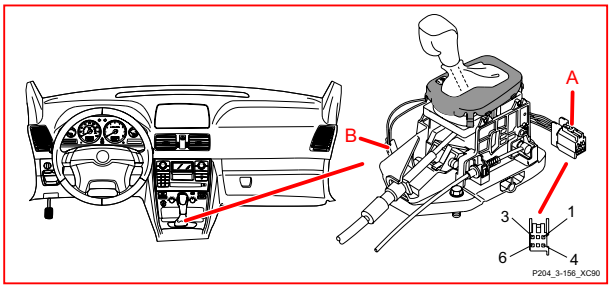

3/157 Выключатель подушки безопасности пассажира, V70

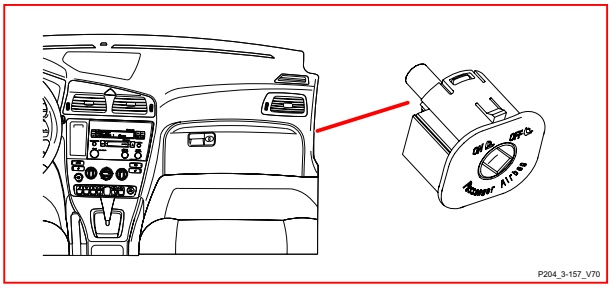

3/157 Выключатель подушки безопасности пассажира, XC90

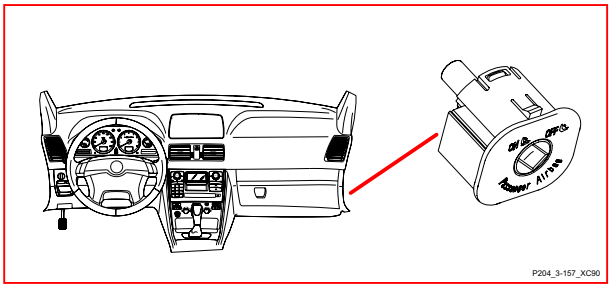

3/171 Электровыключатель, складываемые зеркала заднего вида V70

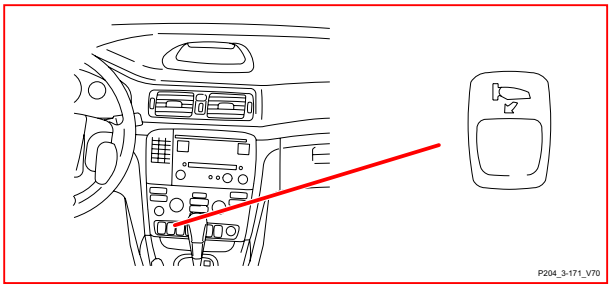

3/171 Электровыключатель, складываемые зеркала заднего вида XC90

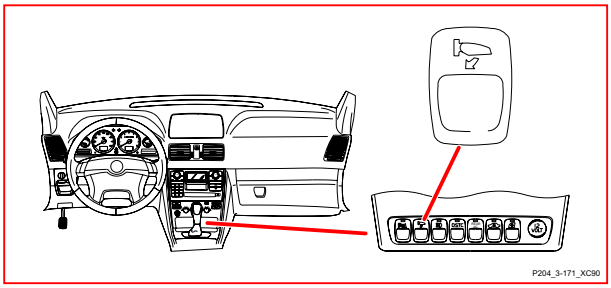

3/173 Переключатель, индивидуальное запирание, люк багажника V70

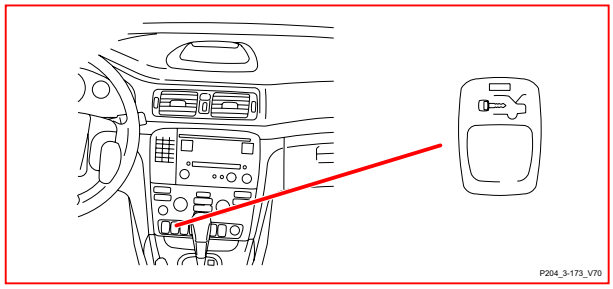

3/173 Переключатель, частичное запирание, крышка багажника XC90

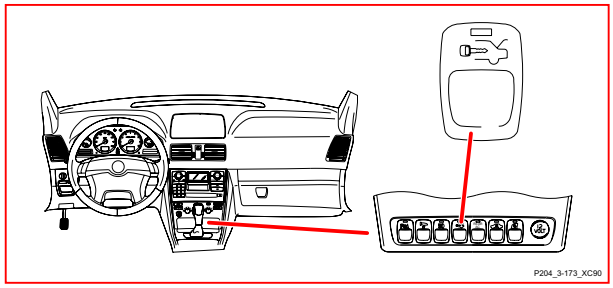

3/174 Электровыключатель, ограниченная сигнализация V70

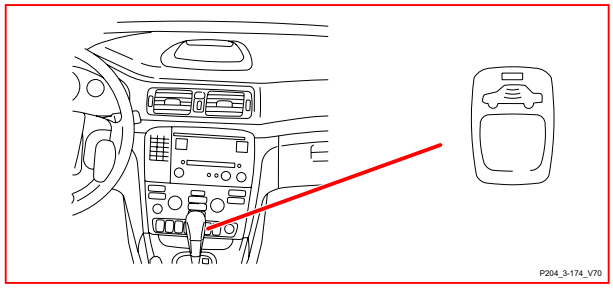

3/174 Электровыключатель, ограниченная сигнализация XC90

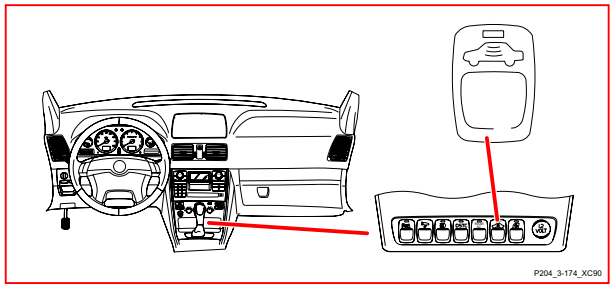

3/225 Блок маневрирования постоянно регулируемого глушения (CCD)

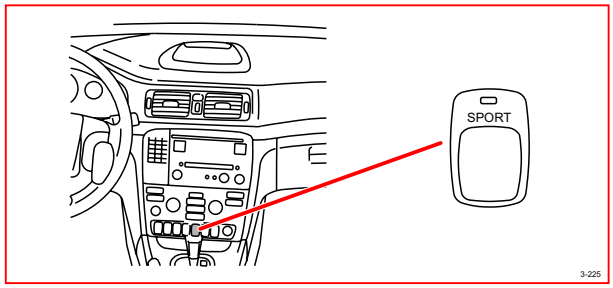

Иллюстрации компонентов
3/254 - 4/28 TF-80SC

3/254 Модуль рулевого колеса (SWM)

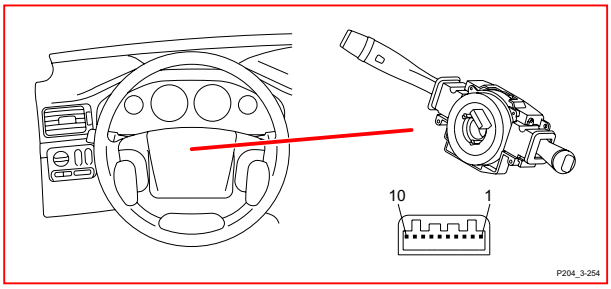

3/255 Датчик положения, сиденье водителя

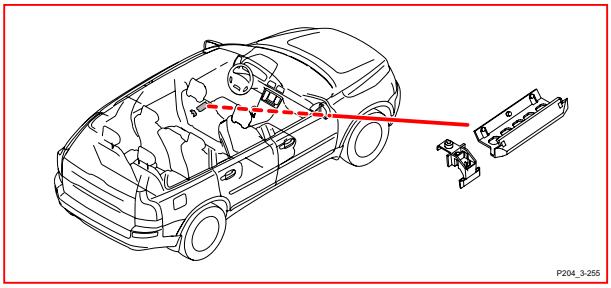

3/256 Датчик положения, сиденье пассажира

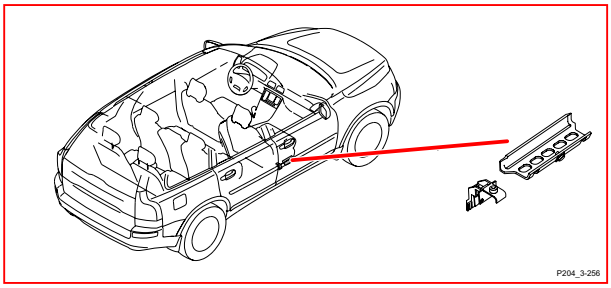

3/267 Блок маневрирования телематики

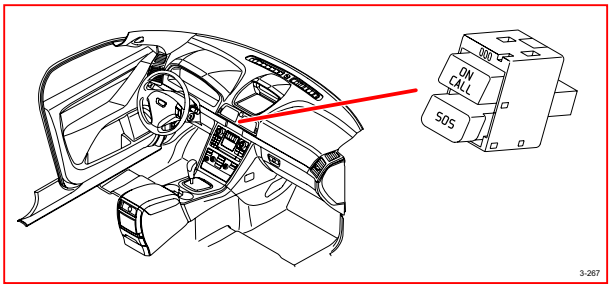

4/7 Модуль подогревателя сгорания (CPM) V70

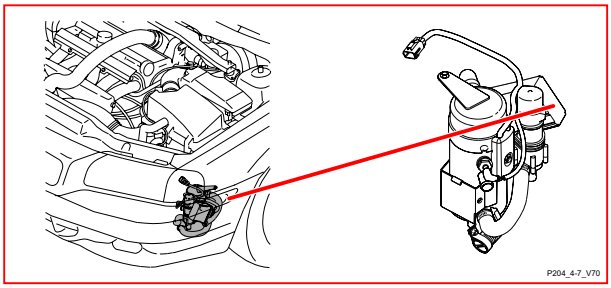

4/7 Модуль подогревателя сгорания (CPM) XC90

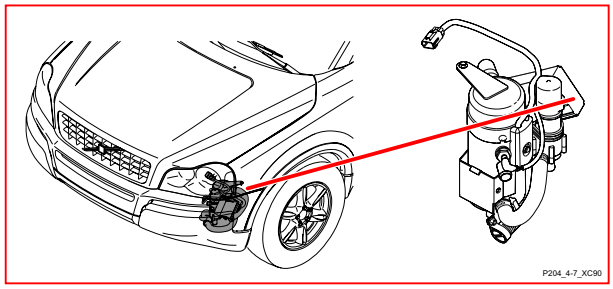

4/9 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)

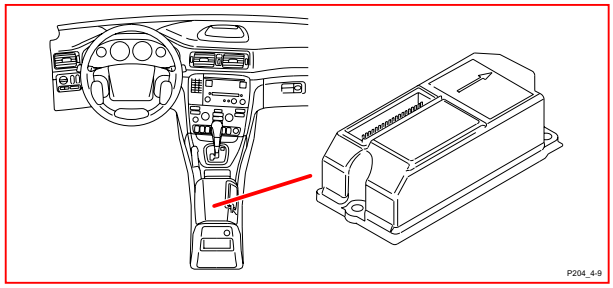

4/16 Модуль управления тормозами (BCM) V70

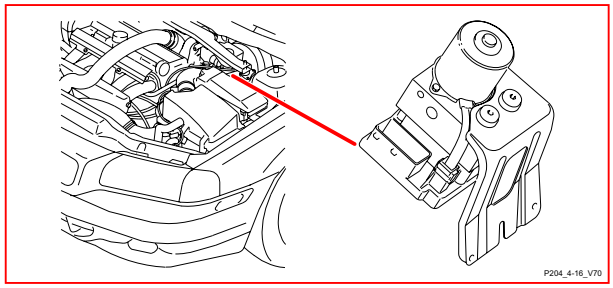

4/16 Модуль управления тормозами (BCM) XC90

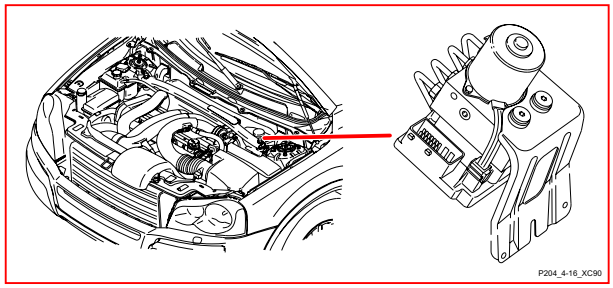

4/28 Модуль управления коробки передач (TCM) TF-80SC

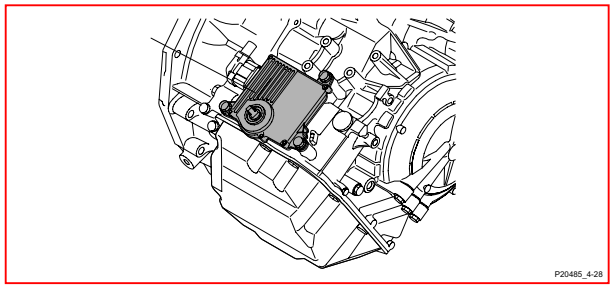

Иллюстрации компонентов
4/28 AW51 - 4/52

4/28 Модуль управления коробки передач (TCM), AW51

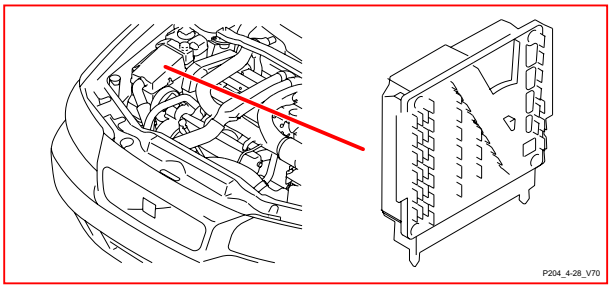

4/31 Модуль вентилятора салона

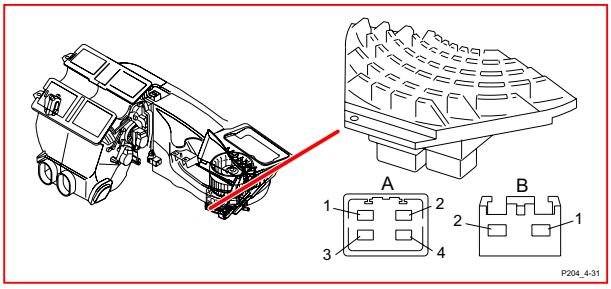

4/33 Модуль люка в крыше (SRM), V70

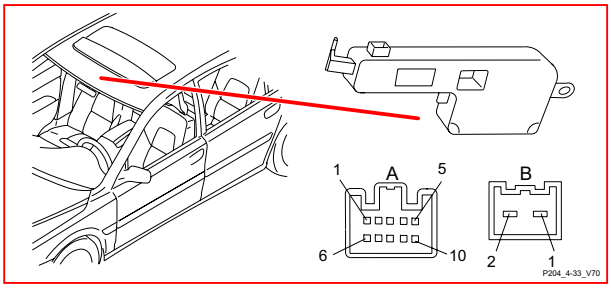

4/33 Модуль люка в крыше (SRM), XC90

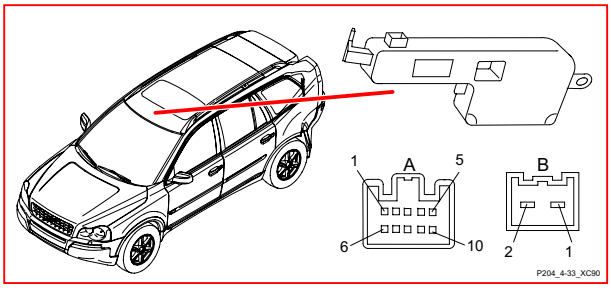

4/46 Модуль управления двигателем (ECM), 5-цил.

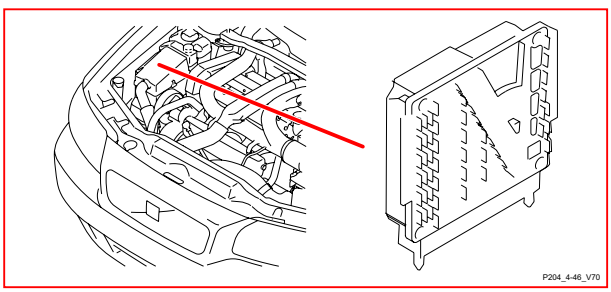

4/46 Модуль управления двигателем (ECM), 6-цил.

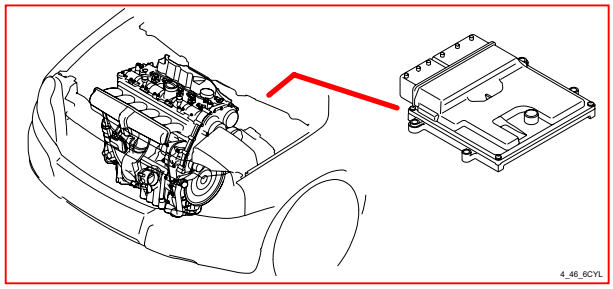

4/46 Модуль управления двигателем (ECM), 8-цил.

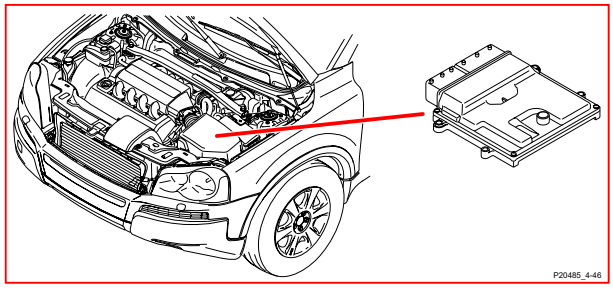

4/46 Модуль управления двигателем (ECM) дизель

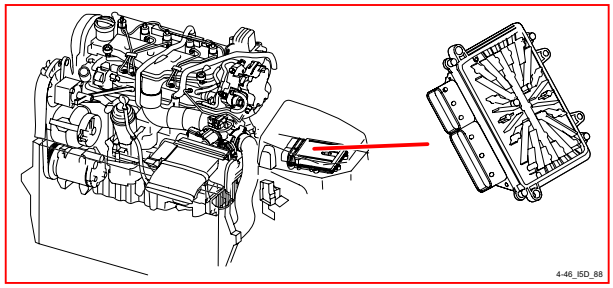

4/50 Модуль электронной дроссельной заслонки (ETM)

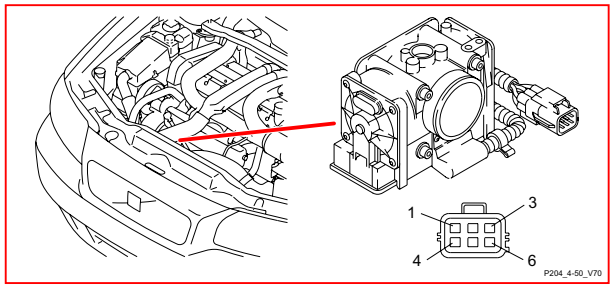

4/52 Модуль сиденья с электроприводом (PSM)

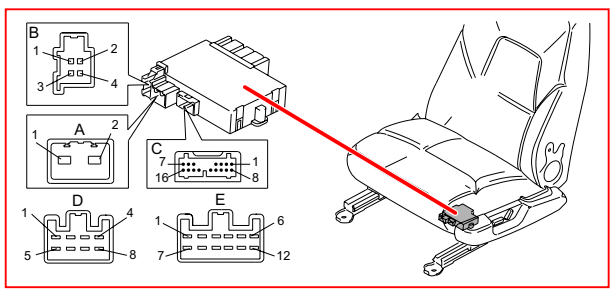

Иллюстрации компонентов
4/56 - 4/78 V70

4/56 Центральный электронный модуль (CEM)

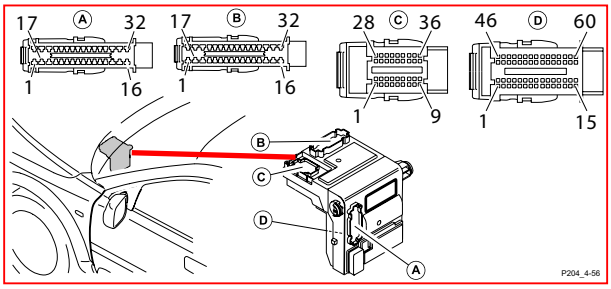

4/58 Задний электронный модуль (REM) V70

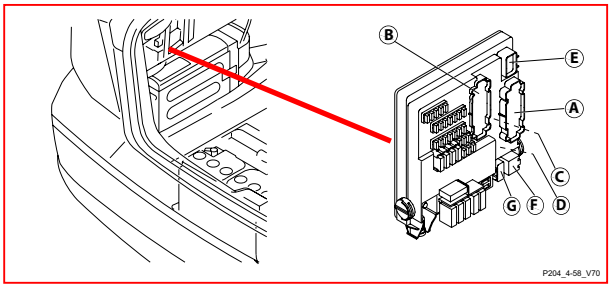

4/58 Задний электронный модуль (REM) XC90

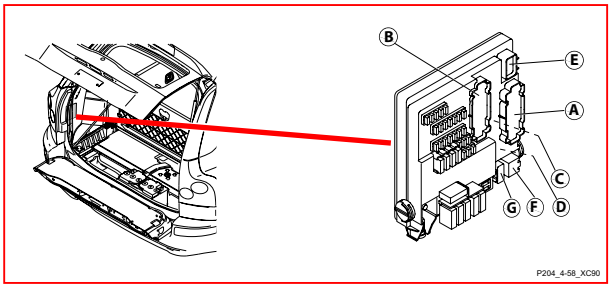

4/58 Задний электронный модуль (REM) A-G

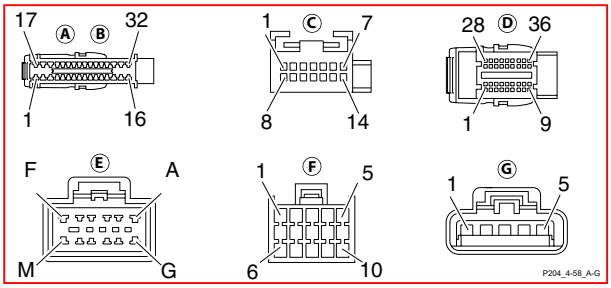

4/68 Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)

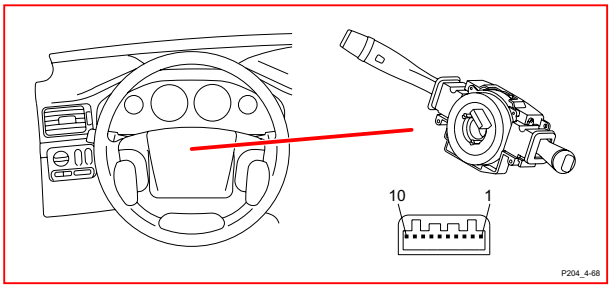

4/70 Верхний электронный модуль (UEM), V70

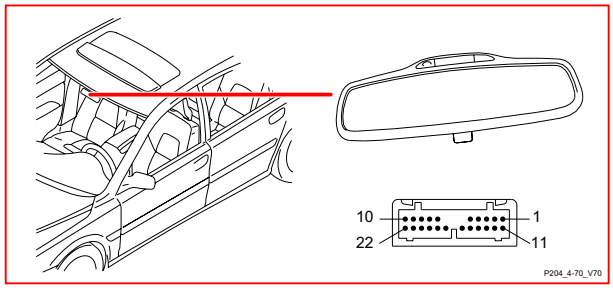

4/70 Верхний электронный модуль (UEM), XC90

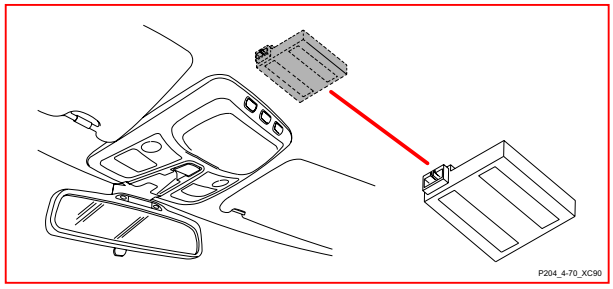

4/71 Модуль электровентилятора охлаждения

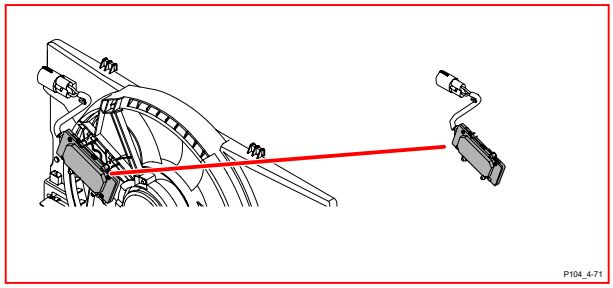

4/76 Дистанционное управление для открывания гаража

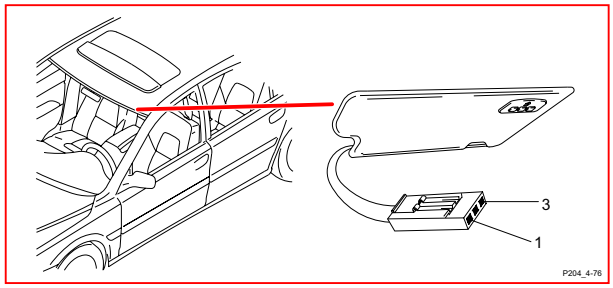

4/78 Вспомогательный электронный модуль (AEM) V70

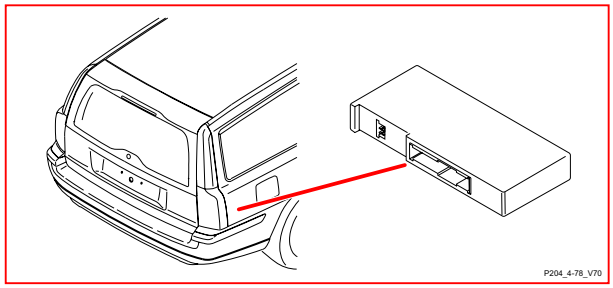

Иллюстрации компонентов
4/78 XC90 - 4/106

4/78 Вспомогательный электронный модуль (AEM) XC90

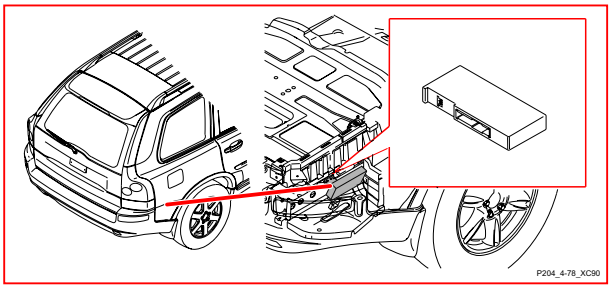

4/82 Электронный модуль дифференциала (DEM) V70

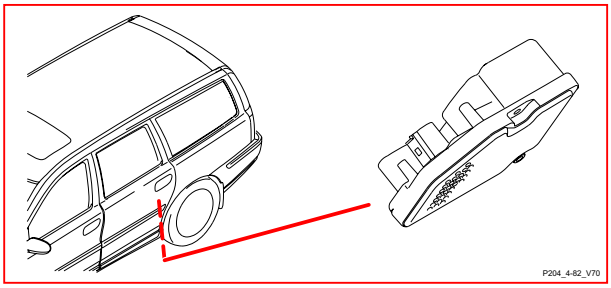

4/82 Электронный модуль дифференциала (DEM) XC90

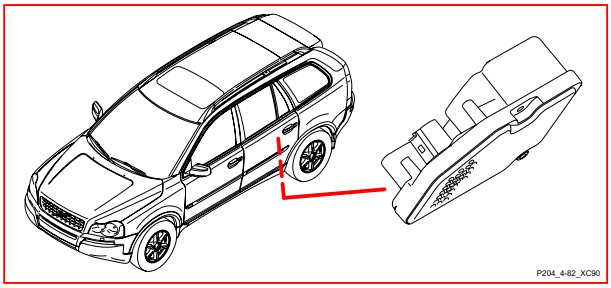

4/83 Модуль топливного насоса V70

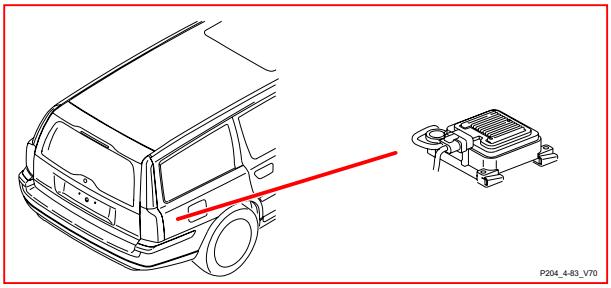

4/83 Модуль топливного насоса, XC90

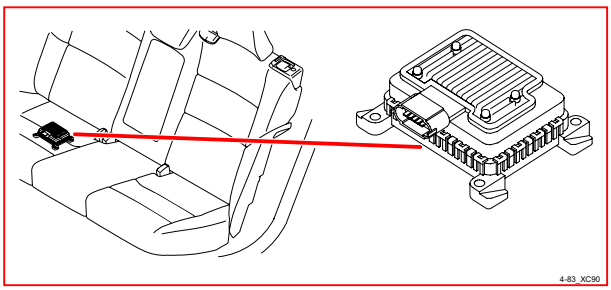

4/84 Модуль подвески (SUM)

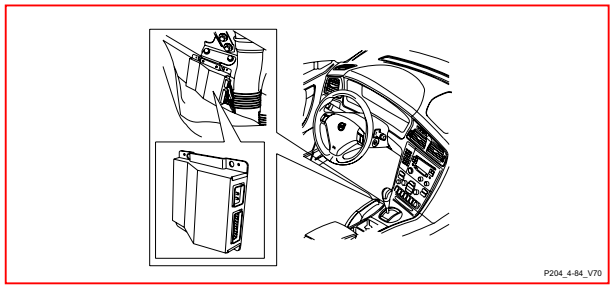

4/86 Модуль помощи при парковке (PAM), V70

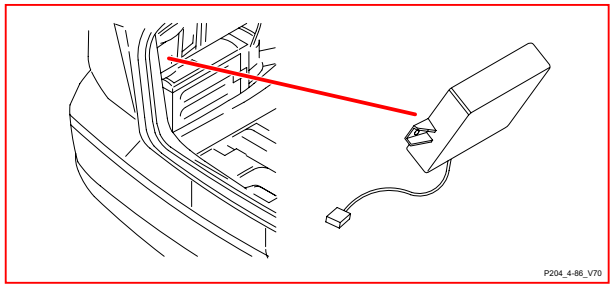

4/86 Модуль помощи при парковке (PAM), XC90

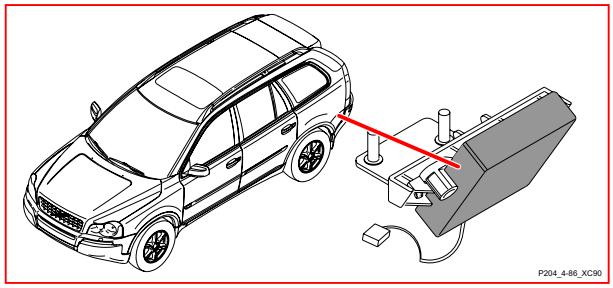

4/99 Электронный модуль сервоуправления

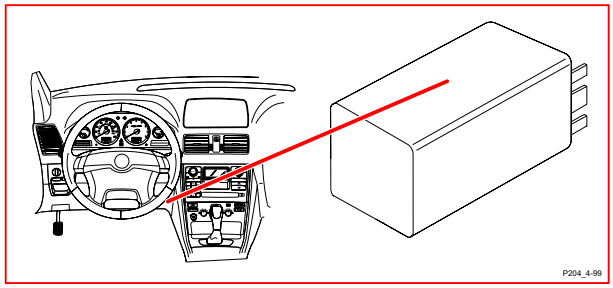

4/106 Модуль, дистанционный запуск стояночного нагревателя

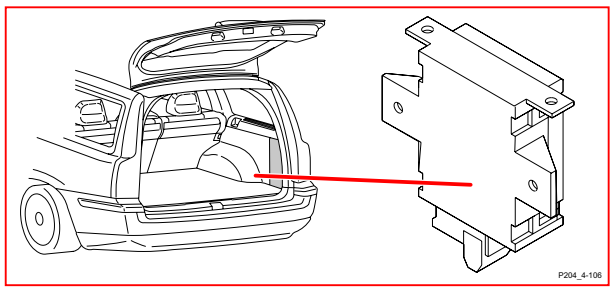

Иллюстрации компонентов
4/107 - 6/1 V70

4/107 Модуль стояночного нагревателя, телефонный запуск "Call Start"

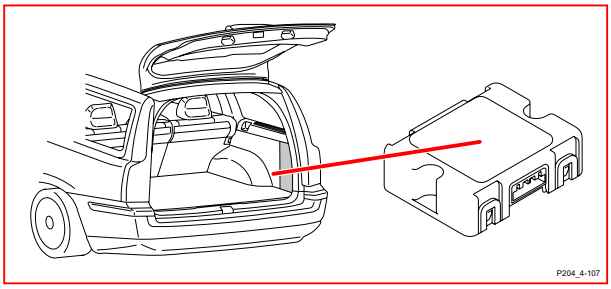

4/109 Модуль управления свечи накаливания

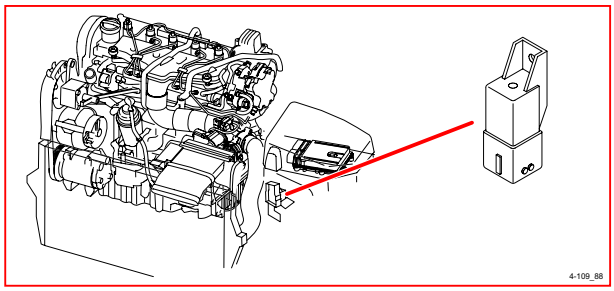

4/110 Модуль тягового крюка V70

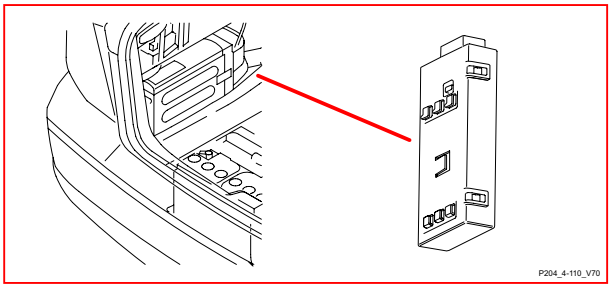

4/110 Модуль тягового крюка, XC90

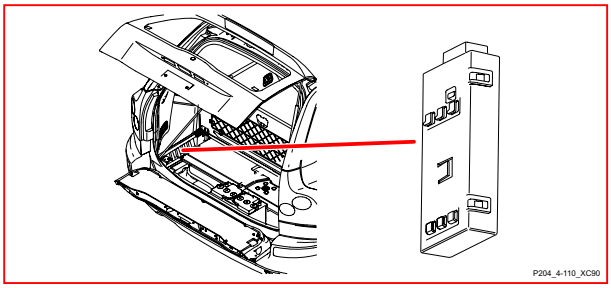

4/118 Модуль фар дальнего света (HCM

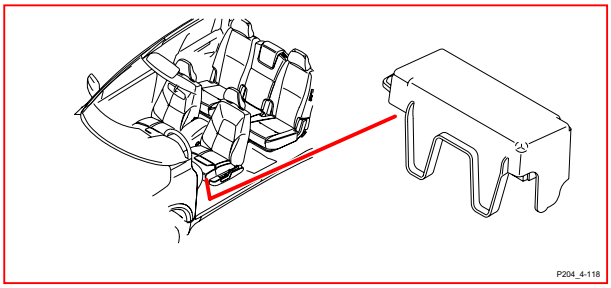

4/120 Модуль камеры парковки (PAC)

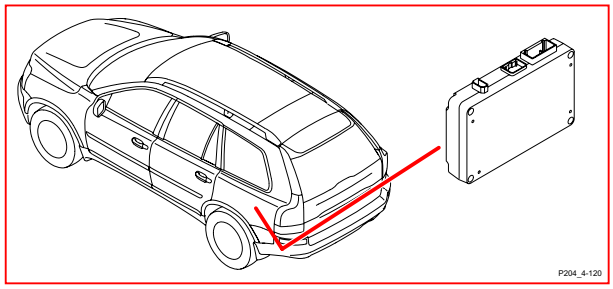

4/124 Элемент USB модуля управления (AUU)

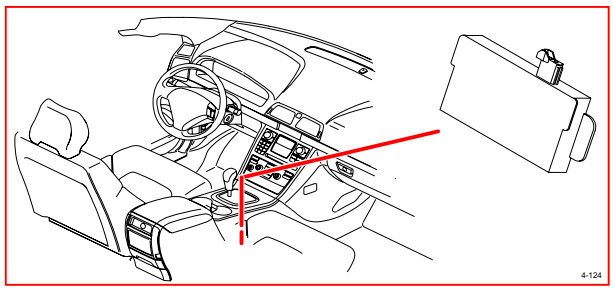

5/1 Комбинированный прибор (DIM) V70

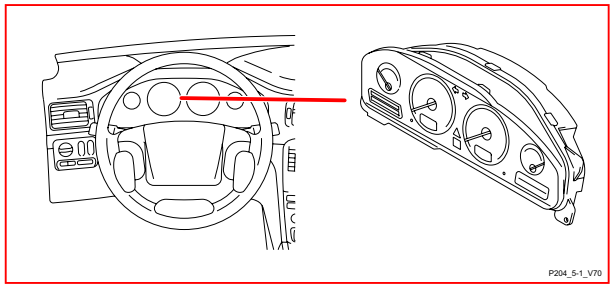

5/1 Модуль снабжения водителя информацией (DIM), XC90

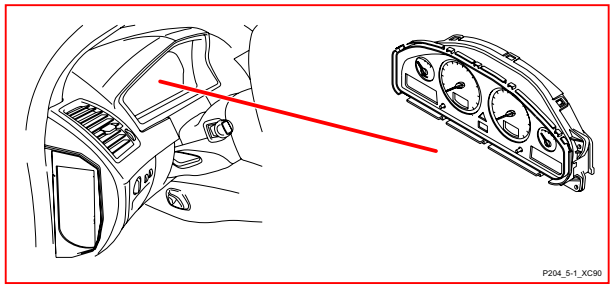

6/1 Электродвигатель стеклоочистителей V70

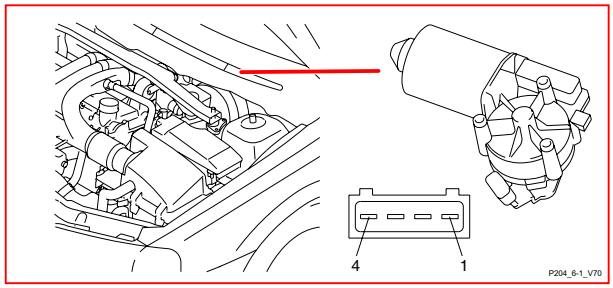

Иллюстрации компонентов
6/1 XC90 - 6/20

6/1 Электродвигатель стеклоочистителей XC90

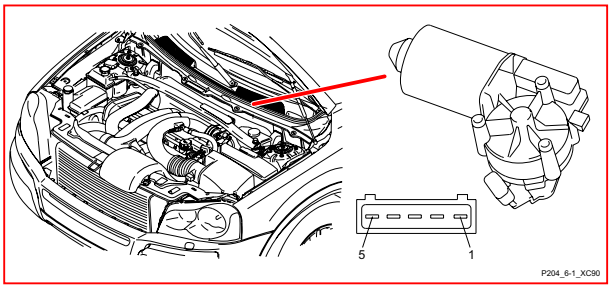

6/3 Мотор стеклоочистителя фары, правый

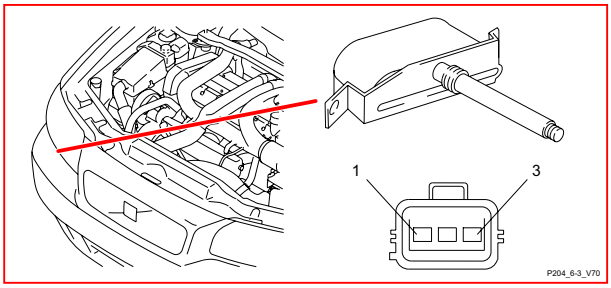

6/4 Мотор стеклоочистителя фары, левый

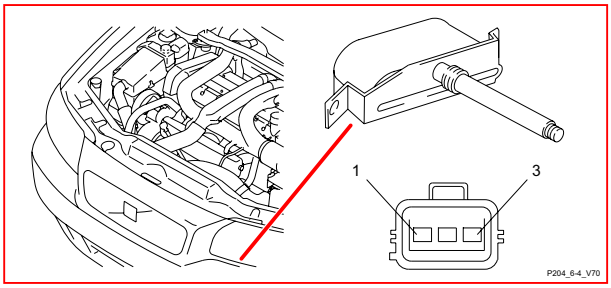

6/15 Мотор люка в крыше, V70

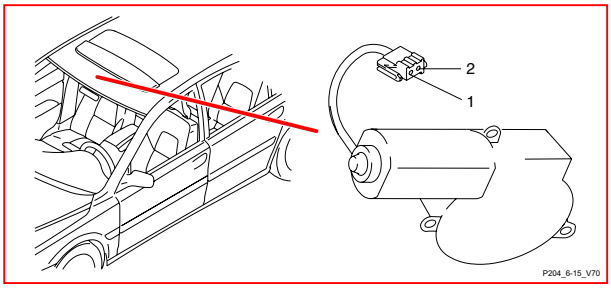

6/15 Мотор люка в крыше, XC90

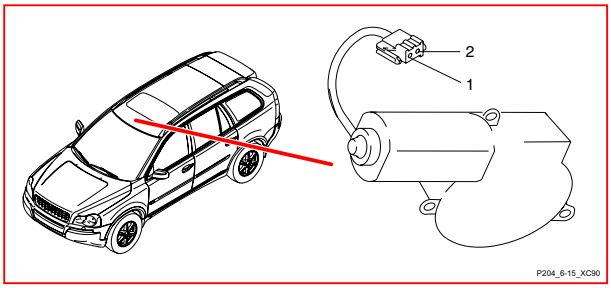

6/16 Мотор наклона спинки сиденья водителя

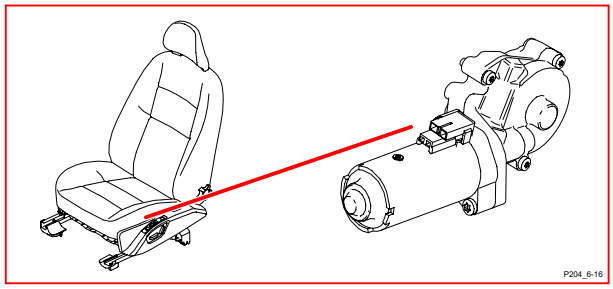

6/17 Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья водителя

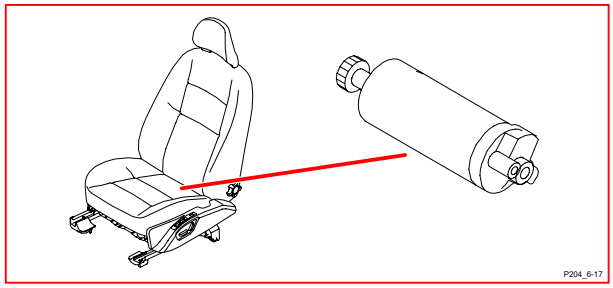

6/18 Мотор перемещения вверх/вниз заднего края сиденья водителя

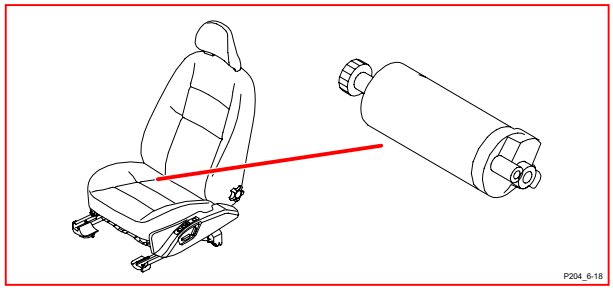

6/19 Мотор перемещения сиденья водителя вперед/назад

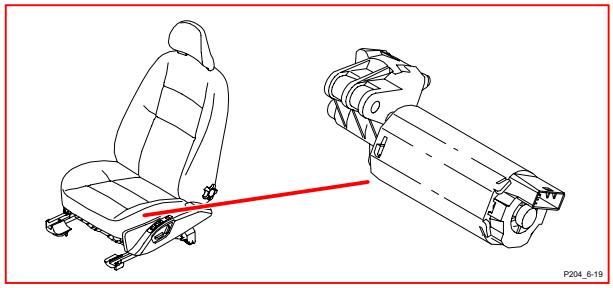

6/20 Мотор перемещения сиденья пассажира вперед/назад

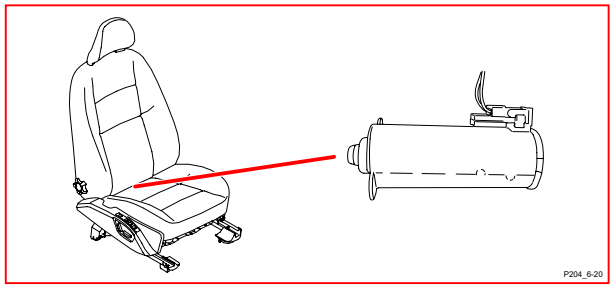

Иллюстрации компонентов
6/25 V70 - 6/33 XC90

6/25 Стартер V70

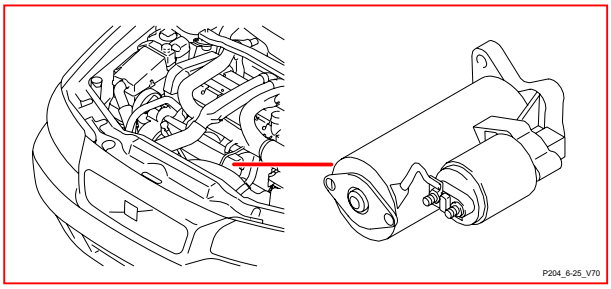

6/25 Стартер XC90

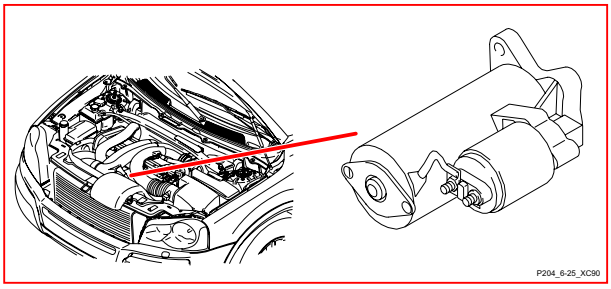

6/26 Модуль управления генератора (ACM) V70

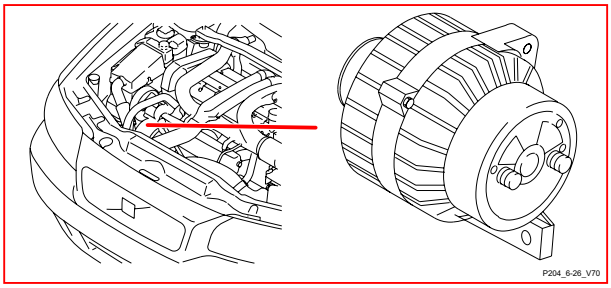

6/26 Модуль управления генератора (ACM) XC90

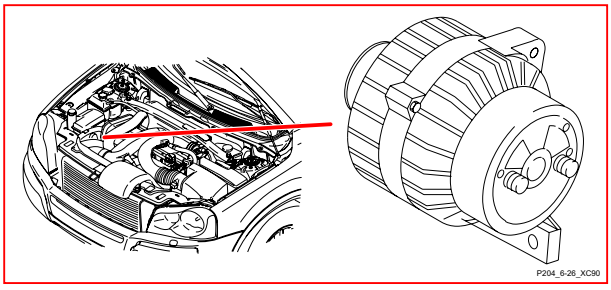

6/28 Мотор, вентилятор салона

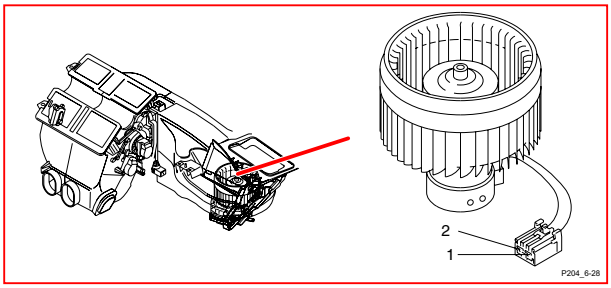

6/29 Мотор, электровентилятор охлаждения

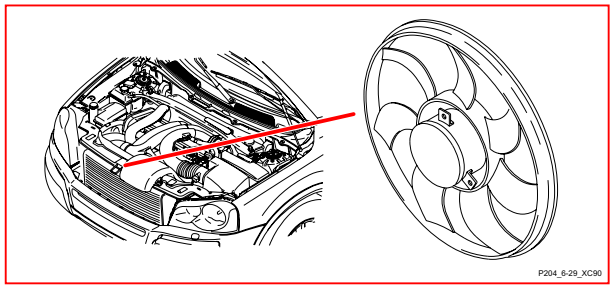

6/32 Электродвигатель заднего стеклоочистителя, V70

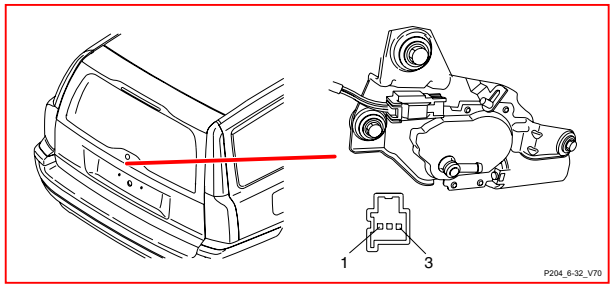

6/32 Электродвигатель заднего стеклоочистителя, XC90

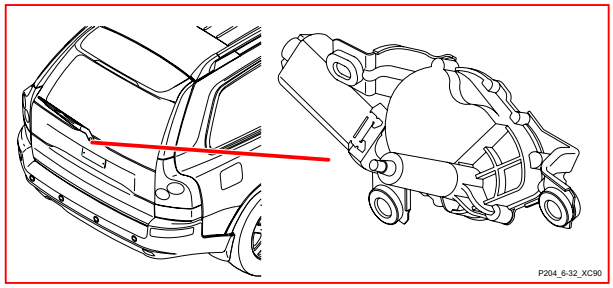

6/33 Топливный насос V70

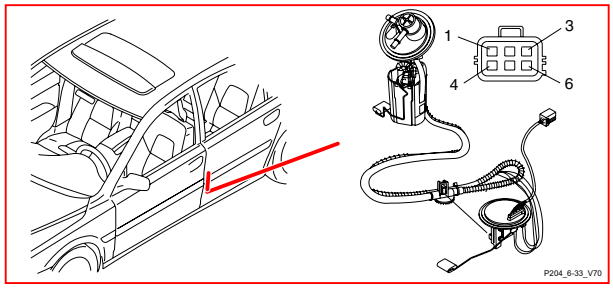

6/33 Топливный насос XC90

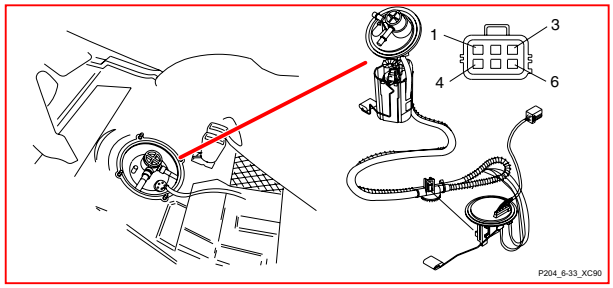

Иллюстрации компонентов
6/35 V70 - 6/58 XC90

6/35 Топливный насос дополнительного нагревателя V70

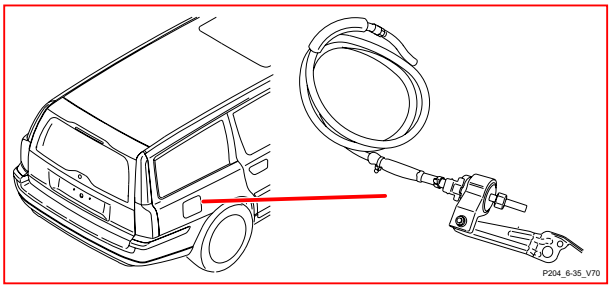

6/35 Топливный насос дополнительного нагревателя XC90

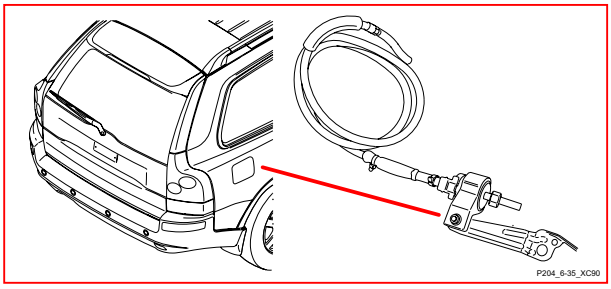

6/37 Мотор замка крышки топливного бака V70

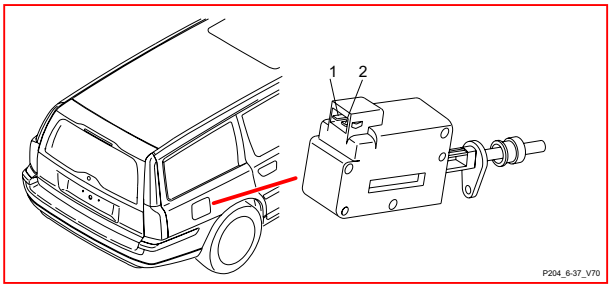

6/37 Мотор замка крышки топливного бака XC90

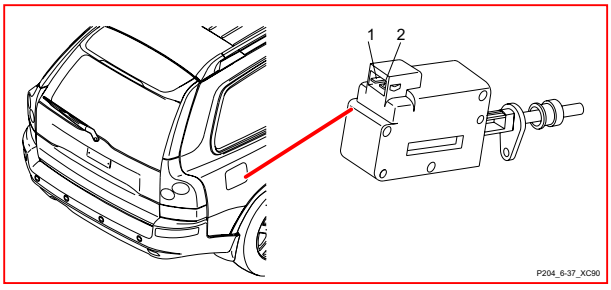

6/38 Мотор установки наклона фары, левый

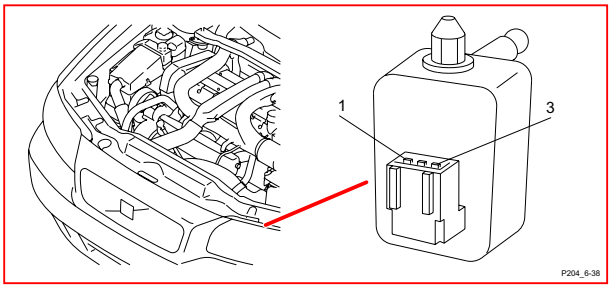

6/39 Мотор установки наклона фары, правый

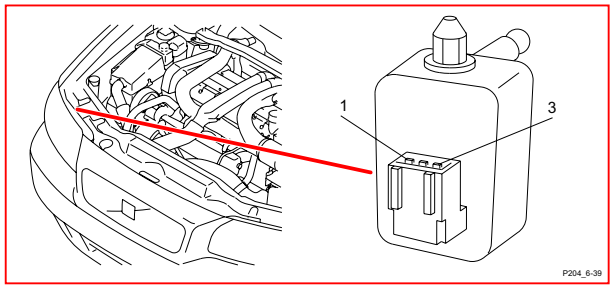

6/44 Охлаждающий вентилятор, электронный блок, отсек двигателя

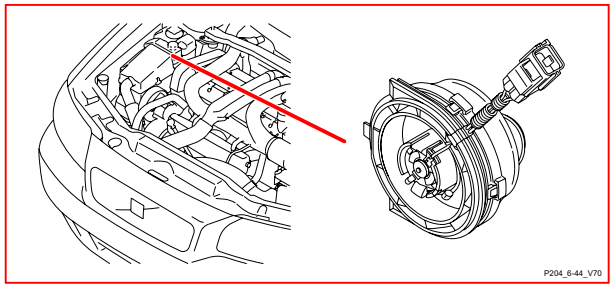

6/48 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция

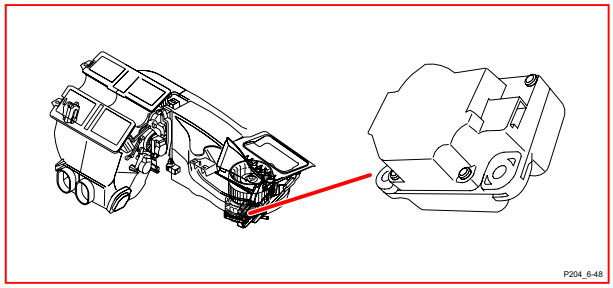

6/58 Мотор стеклоподъемника, передний левый, V70

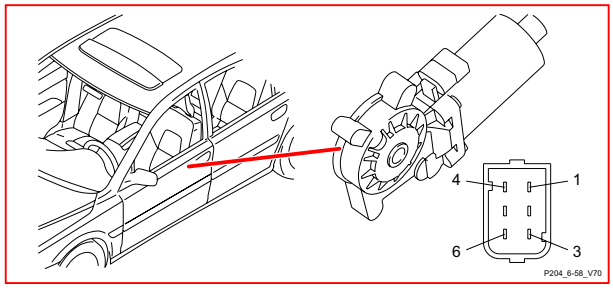

6/58 Мотор стеклоподъемника, передний левый, XC90

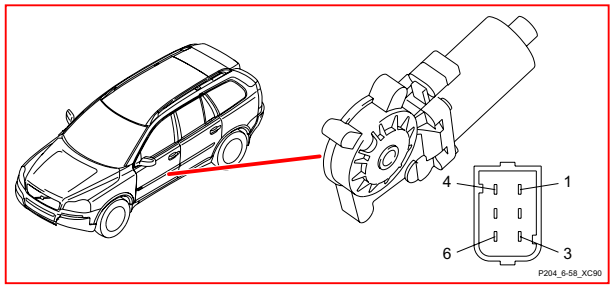

Иллюстрации компонентов
6/60 V70 - 6/67 V70

6/60 Мотор стеклоподъемника, передний правый, V70

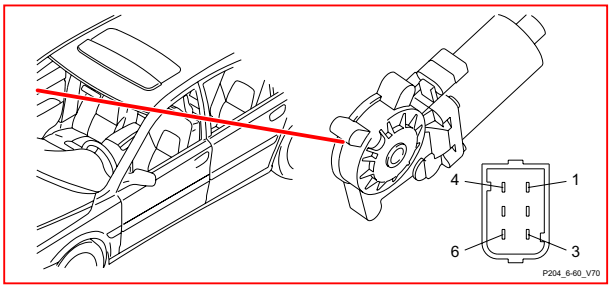

6/60 Мотор стеклоподъемника, передний правый, XC90

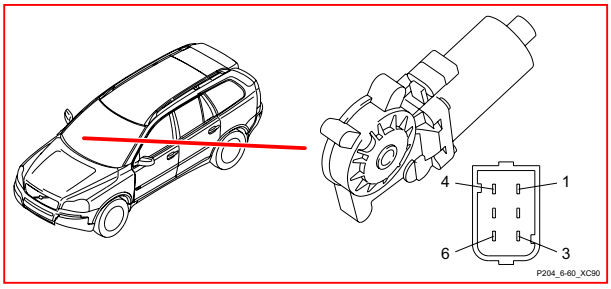

6/62 Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое, V70

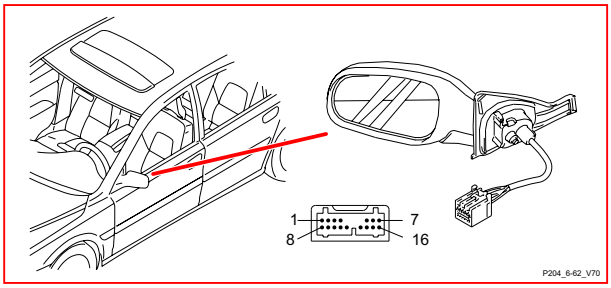

6/62 Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое, XC90

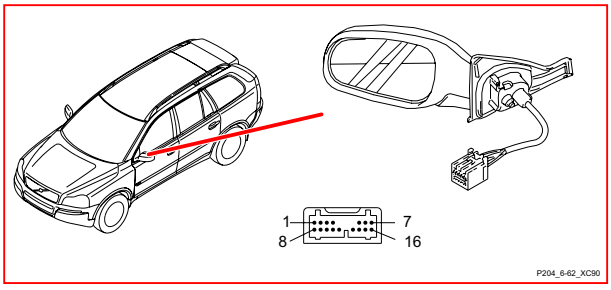

6/63 Электроманеврируемое зеркало заднего вида, правое, V70

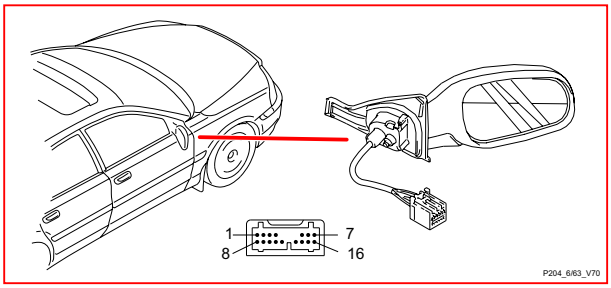

6/63 Электроманеврируемое зеркало заднего вида, правое, XC90

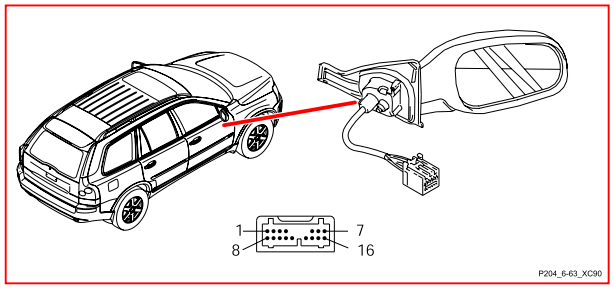

6/64 Мотор наклона спинки кресла пассажира

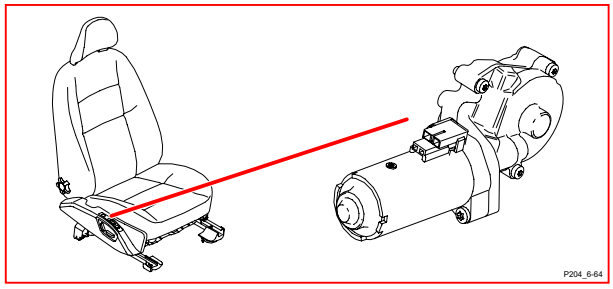

6/65 Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья пассажира

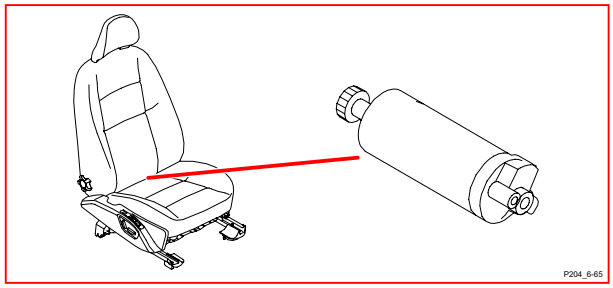

6/66 Мотор перемещения вверх/вниз заднего края сиденья пассажира

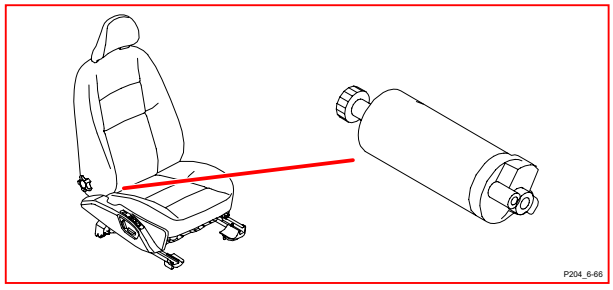

6/67 Контроль утечки топлива на насосе, V70

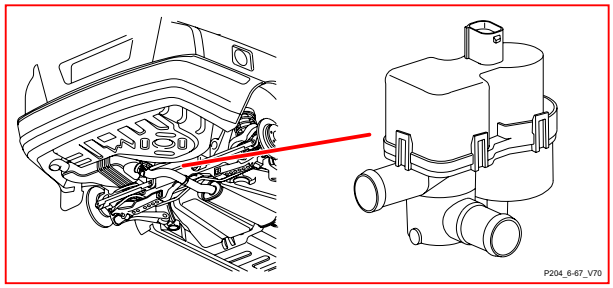

Иллюстрации компонентов
6/67 XC90 - 6/93 XC90

6/67 Контроль утечки топлива на насосе, XC90

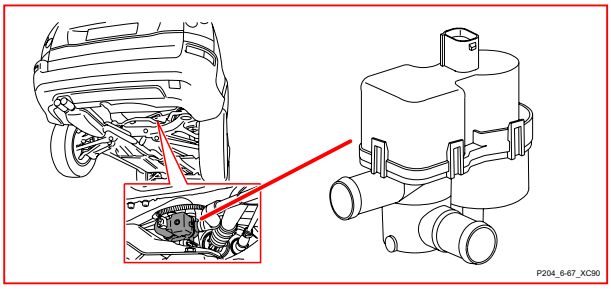

6/69 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), вентиляция/пол/дефростер

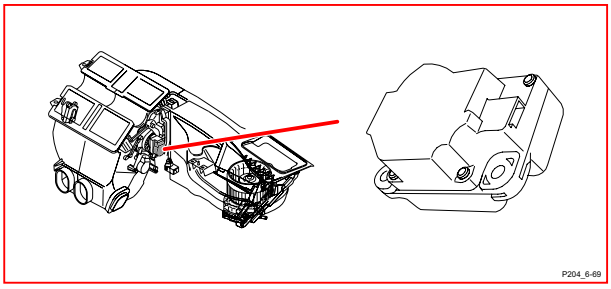

6/71 Клапан, рулевое управление с сервоусилителем

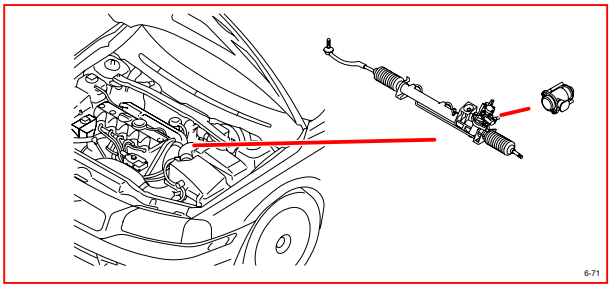

6/73 Насос охлаждающей жидкости, дополнительный нагреватель V70

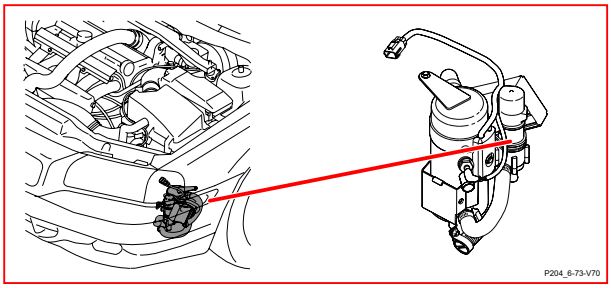

6/73 Насос охлаждающей жидкости, дополнительный нагреватель XC90

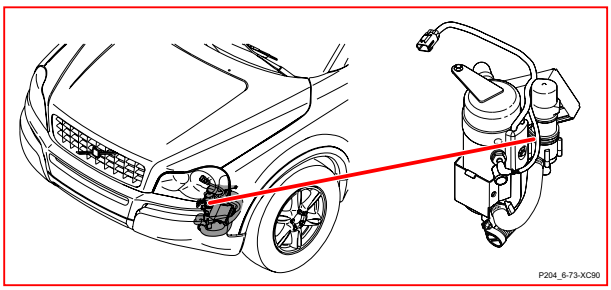

6/76 Климатическая установка, заднее

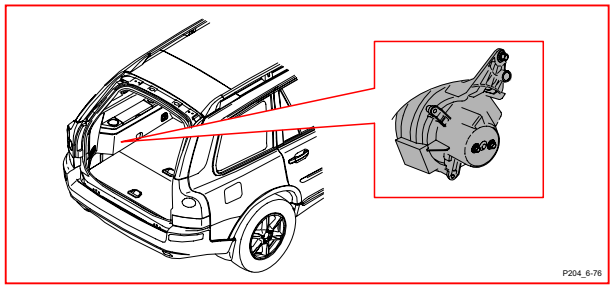

6/92 Мотор стеклоподъемника, задний левый, V70

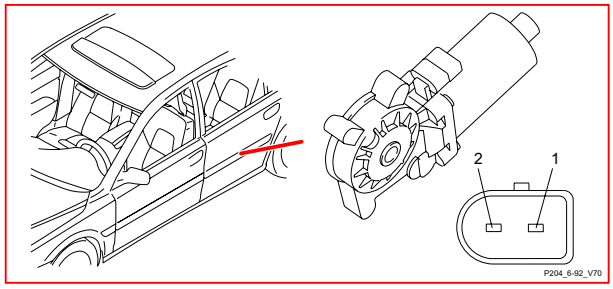

6/92 Мотор стеклоподъемника, задний левый, XC90

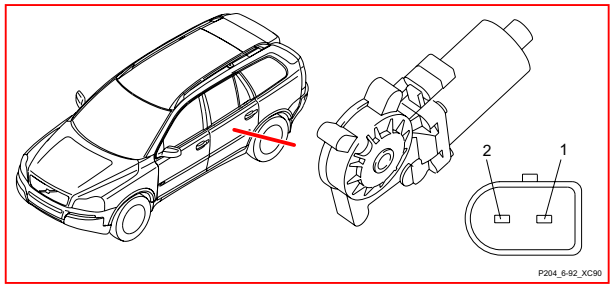

6/93 Мотор стеклоподъемника, задний правый, V70

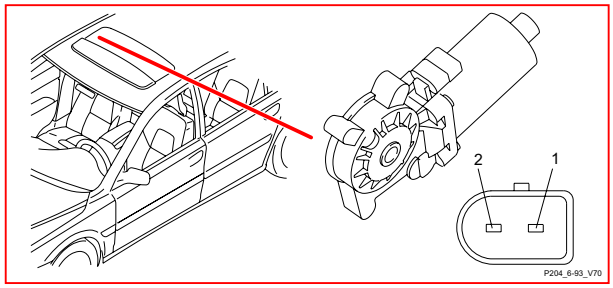

6/93 Мотор стеклоподъемника, задний правый, XC90

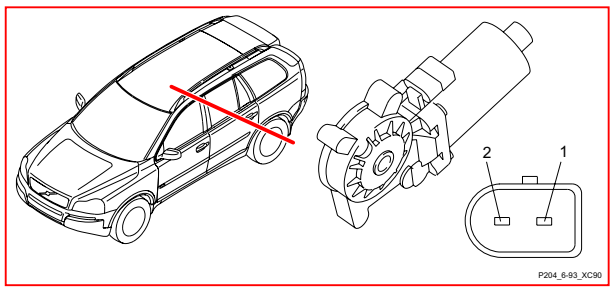

Иллюстрации компонентов
6/95 - 6/118

6/95 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона

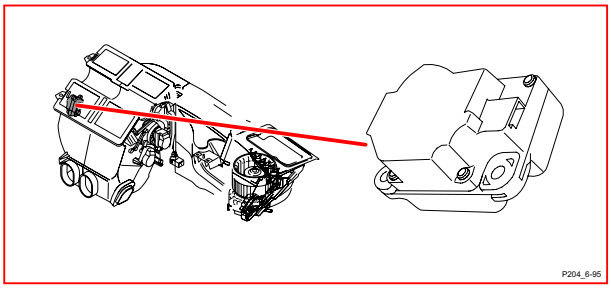

6/96 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона

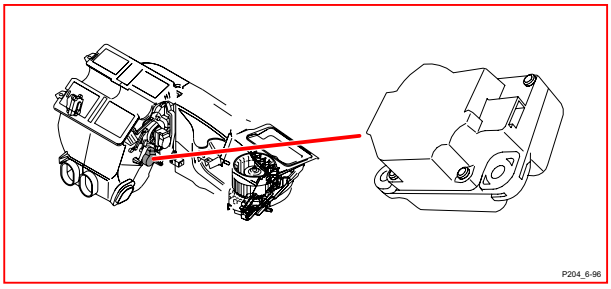

6/102 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер

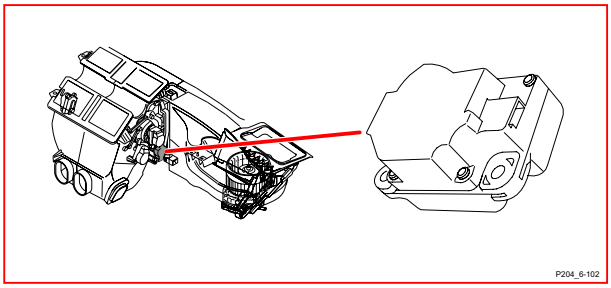

6/103 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция

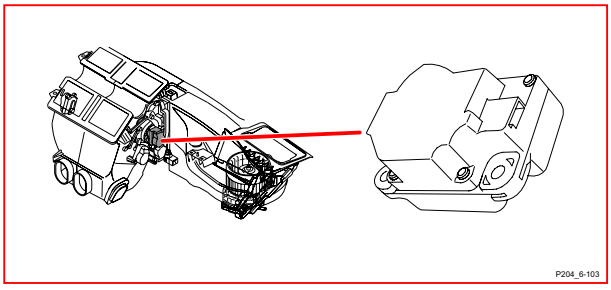

6/104 Электродвигатель высокого давления омывателя фар, V70

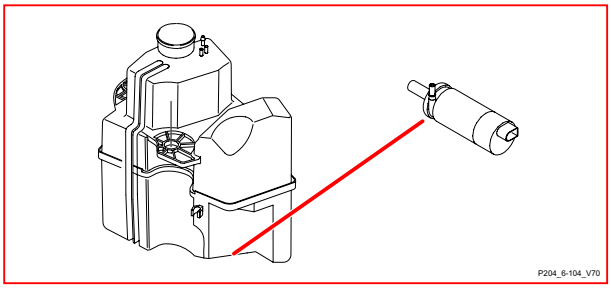

6/104 Электродвигатель высокого давления омывателя фар, XC90

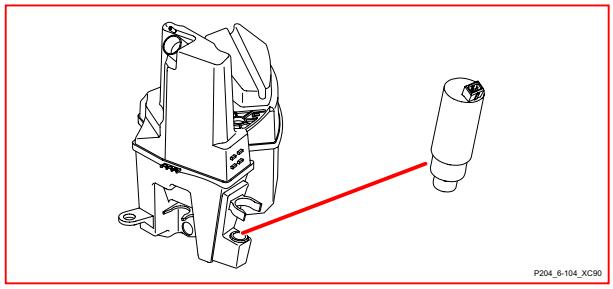

6/105 Распределитель топлива, газ

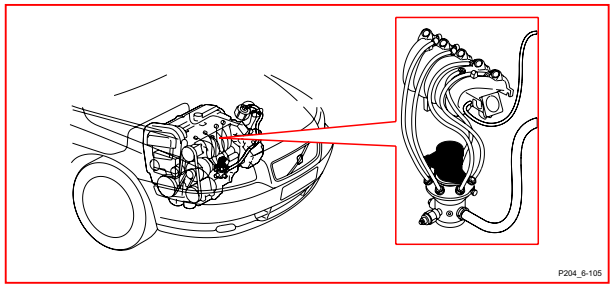

6/113 Насос охлаждающей жидкости 8-цил.

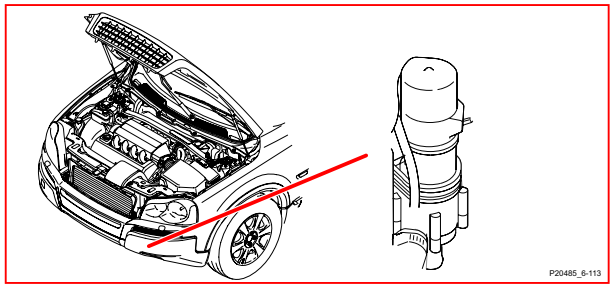

6/114 Вакуумный насос

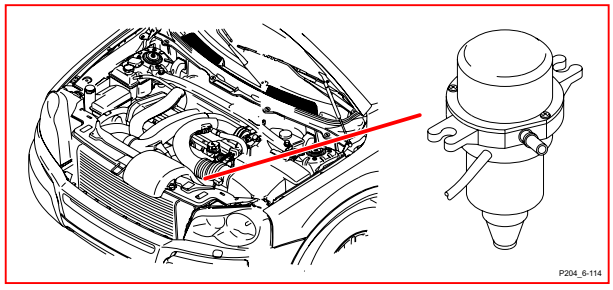

6/118 Регулирующий электродвигатель, вихревая заслонка

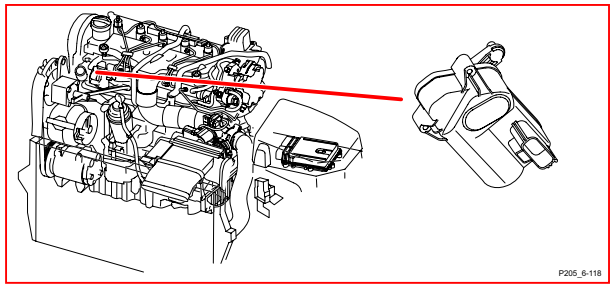

Иллюстрации компонентов
6/120 5-цил. - 7/4

6/120 Мотор корпуса заслонки, 5-цил.

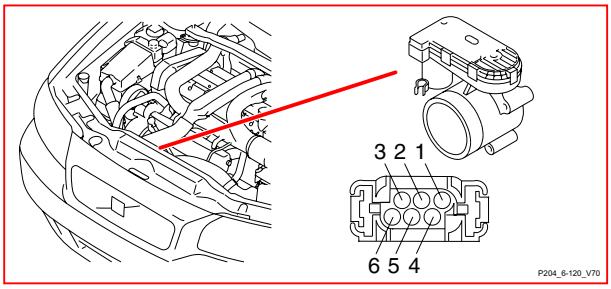

6/120 Мотор корпуса заслонки, 6-цил.

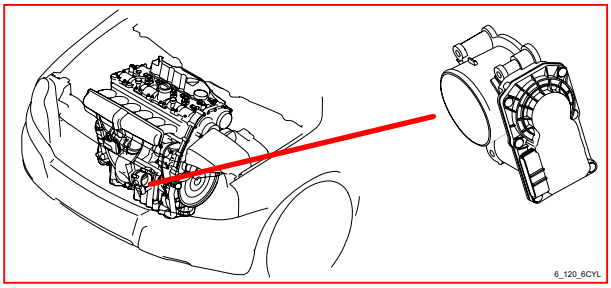

6/120 Мотор корпуса заслонки, 8-цил.

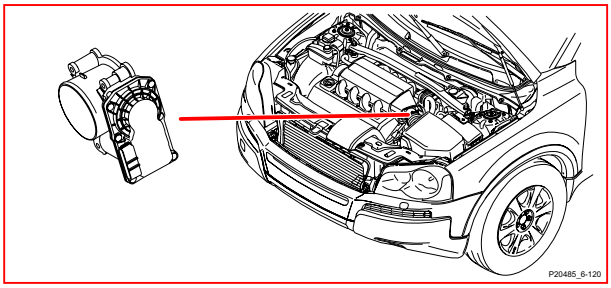

6/120 Корпус заслонки дизель

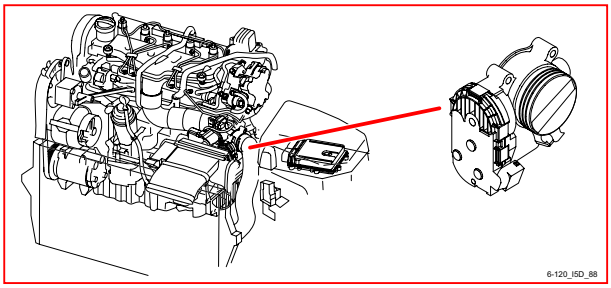

6/127 Мотор системы мойки, V70

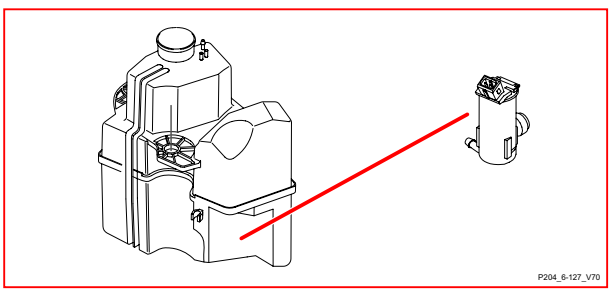

6/127 Мотор системы мойки, XC90

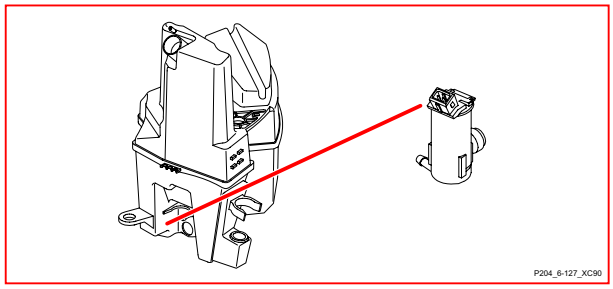

6/139 Верхний регулировочный двигатель, впускной коллектор

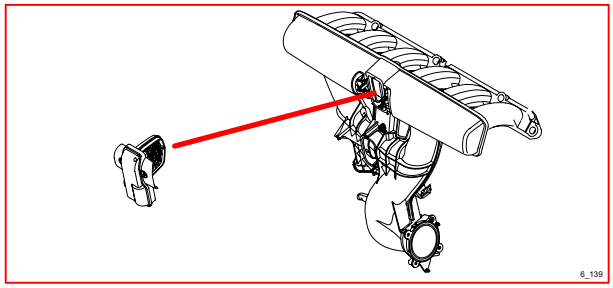

6/140 Нижний регулировочный двигатель, впускной коллектор

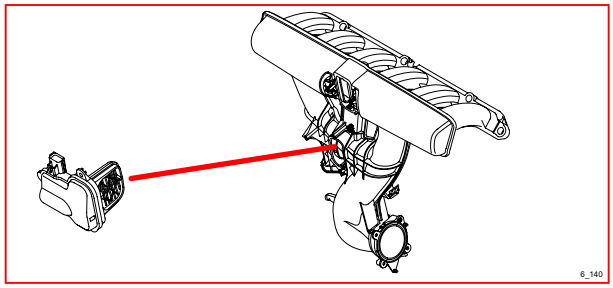

6/143 Регулирующий электродвигатель, турбо

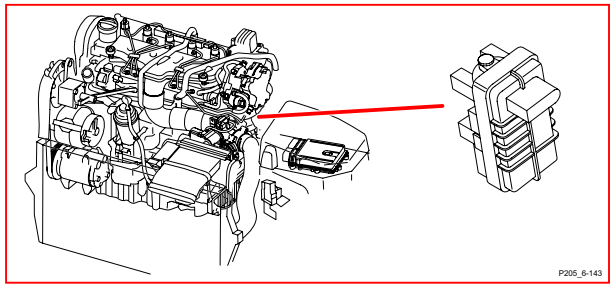

7/4 Датчик, уровень тормозной жидкости

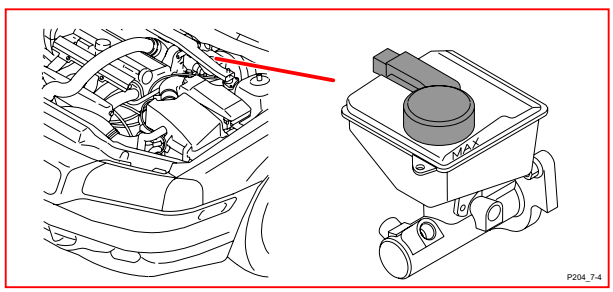

Иллюстрации компонентов
7/5 V70 - 7/11 XC90

7/5 Датчик уровня жидкости омывателя V70

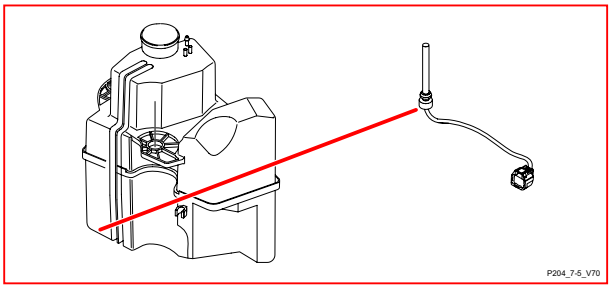

7/5 Датчик уровня жидкости омывателя, XC90

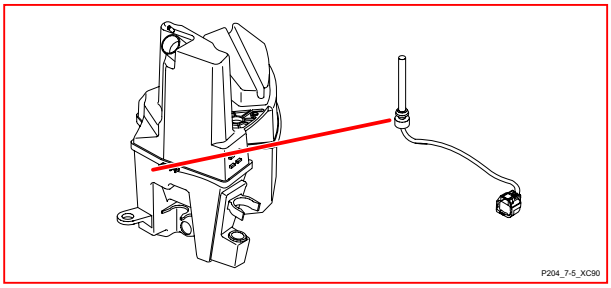

7/6 Датчик давления масла V70

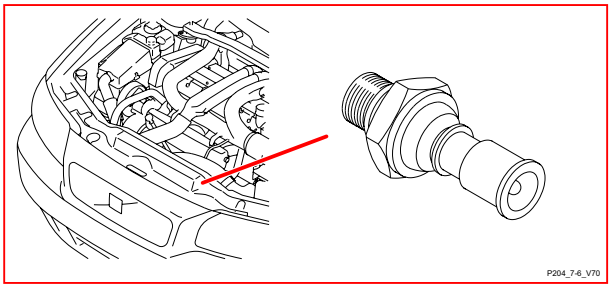

7/6 Датчик давления масла, XC90

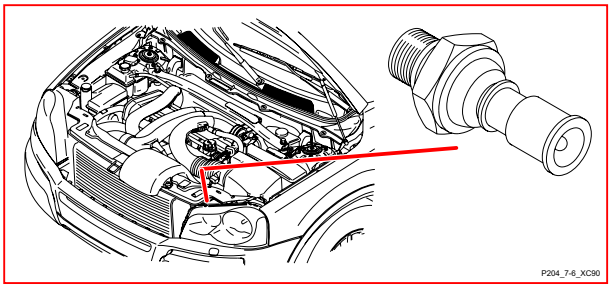

7/8 Датчик давления климатической установки V70

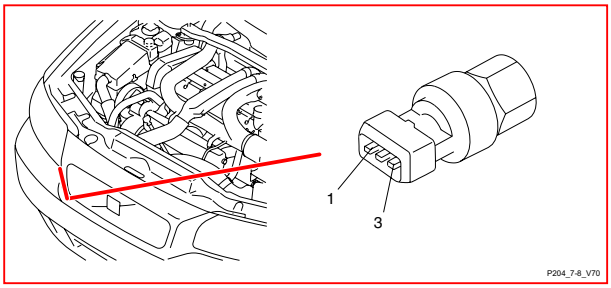

7/8 Датчик давления климатической установки, XC90

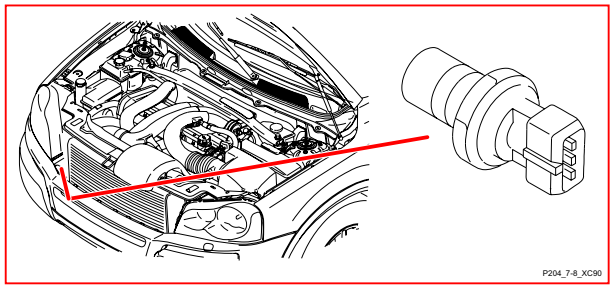

7/8 Датчик давления климатической установки, 8-цил.

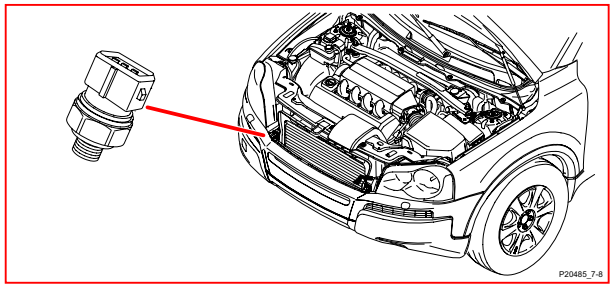

7/10 Датчик, внутренняя температура

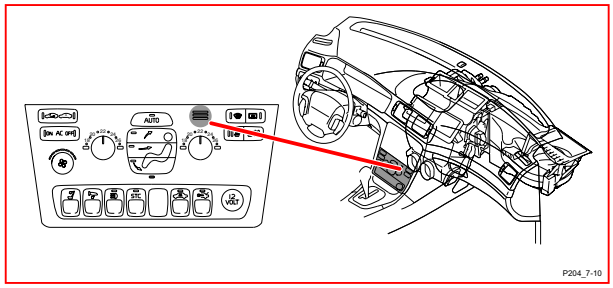

7/11 Датчик наружной температуры, V70

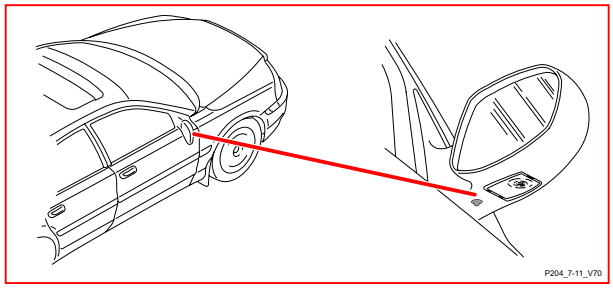

7/11 Датчик наружной температуры, XC90

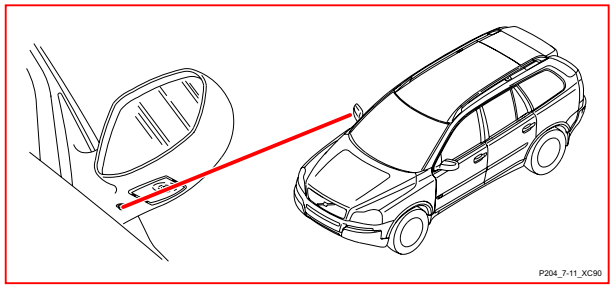

Иллюстрации компонентов
7/12 V70 - 7/17 V70

7/12 Солнечный датчик, датчик сумерек и индикатор сигнализации, V70

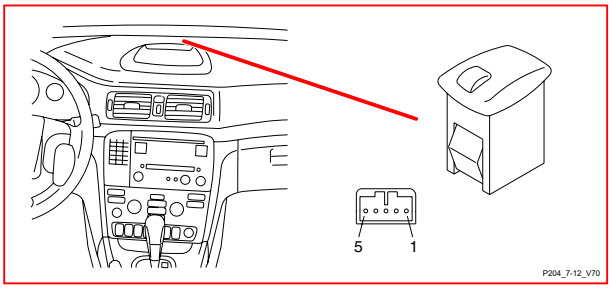

7/12 Солнечный датчик, датчик сумерек и индикатор сигнализации, XC90

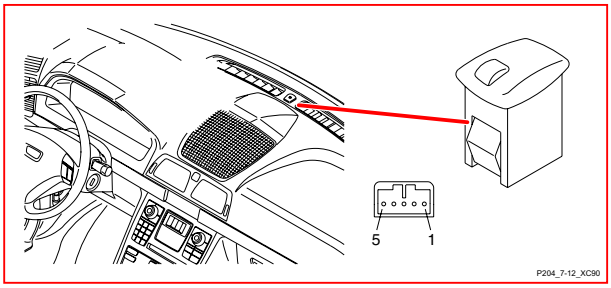

7/15 Передний лямбда-зонд, 5-цил.

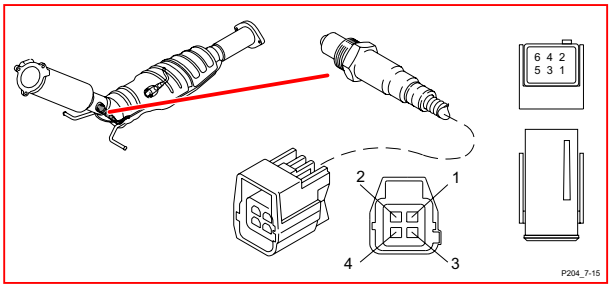

7/15 Передний лямбда-зонд, блок 2, 6-цил.

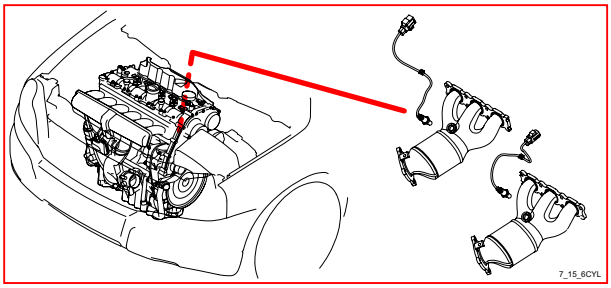

7/15 Передний лямбда-зонд, блок 2, 8-цил.

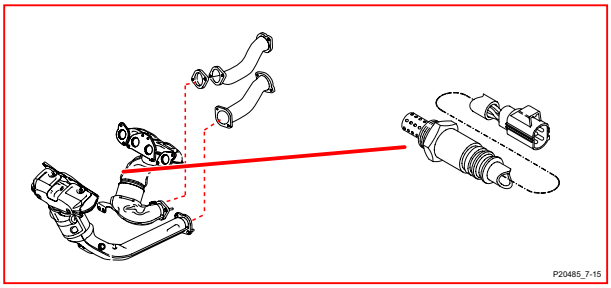

7/15 Лямбда-зонд дизель

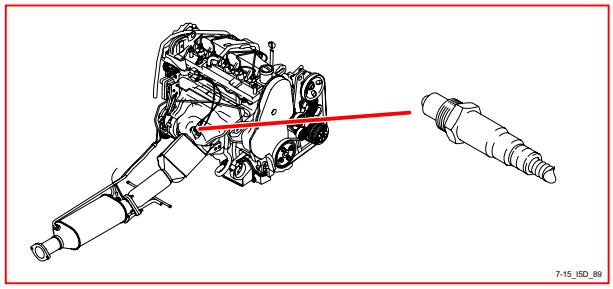

7/16 Датчик температуры охлаждающей жидкости, V70

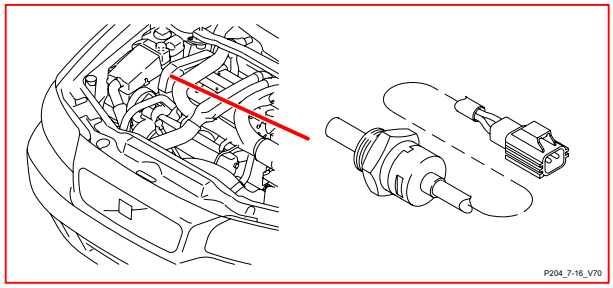

7/16 Датчик температуры охлаждающей жидкости, XC90

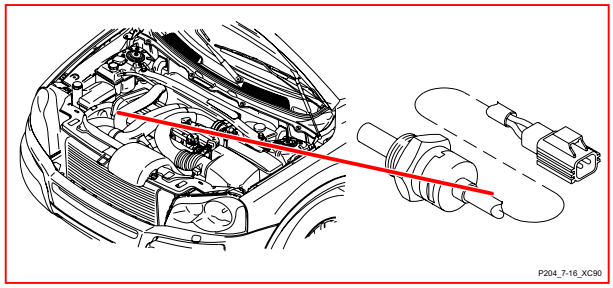

7/16 Датчик температуры охлаждающей жидкости, 8-цил.

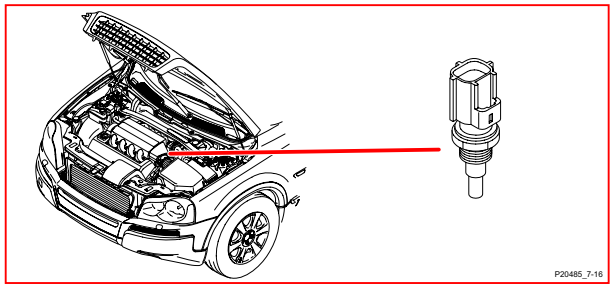

7/17 Измеритель воздушной массы (MAF), V70

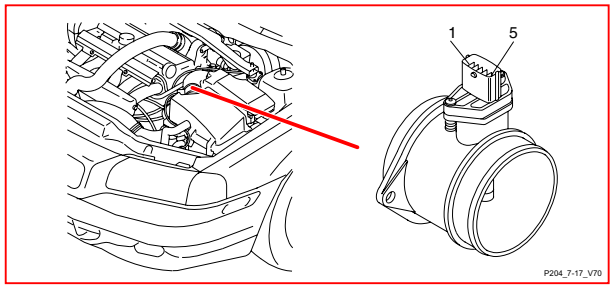

Иллюстрации компонентов
7/17 XC90 - 7/31

7/17 Измеритель воздушной массы (MAF), XC90

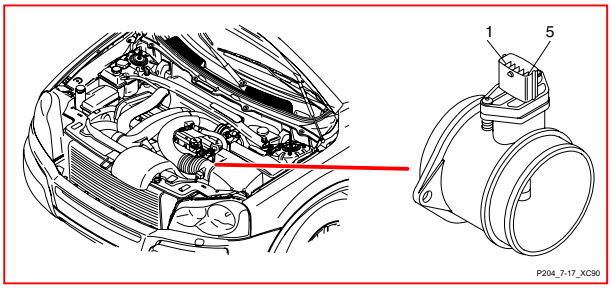

7/17 Измеритель воздушной массы (MAF) 8-цил.

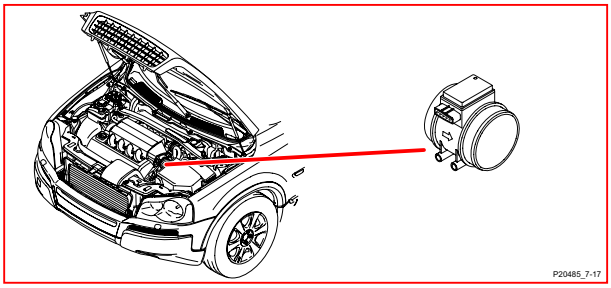

7/23 Задний датчик детонации

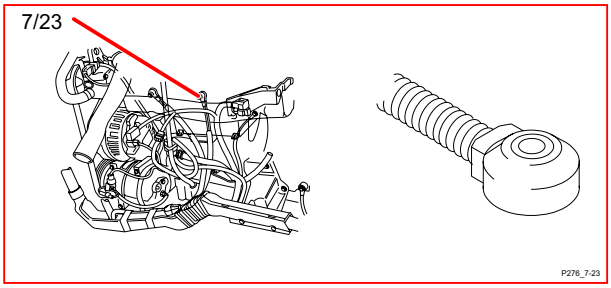

7/23 Задний датчик детонации, 8-цил.

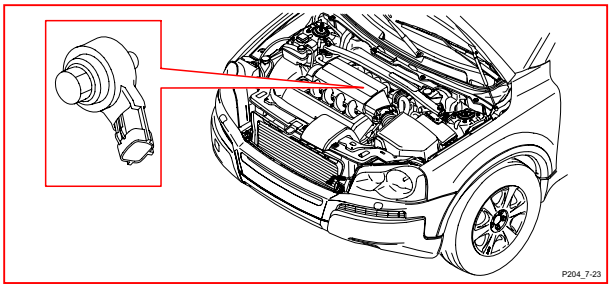

7/24 Передний датчик детонации

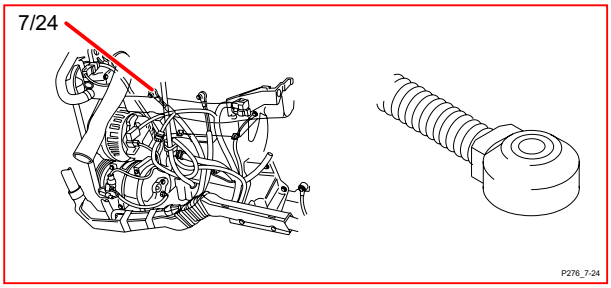

7/24 Передний датчик детонации, 8-цил.

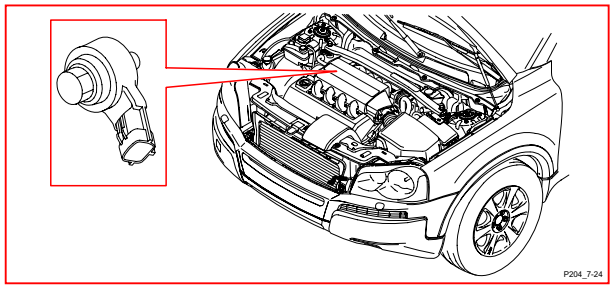

7/25 Импульсный датчик

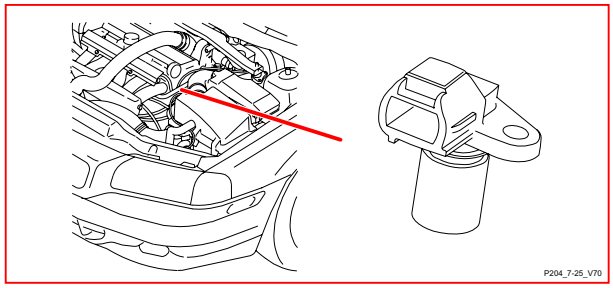

7/25 Импульсный датчик, 6-цил.

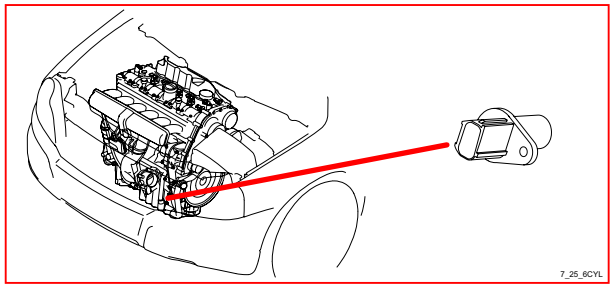

7/25 Импульсный датчик, 8-цил.

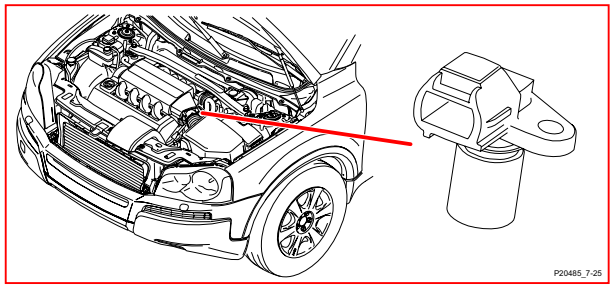

7/31 Датчик ABS, передний левый

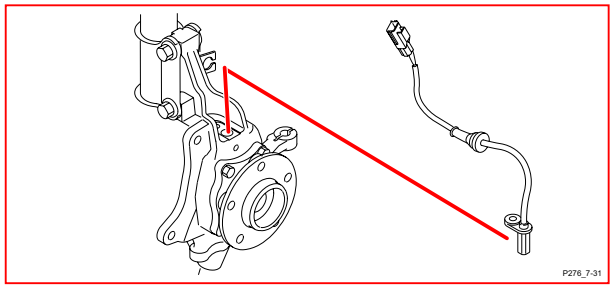

Иллюстрации компонентов
7/32 - 7/62 AW51

7/32 Датчик ABS, передний правый

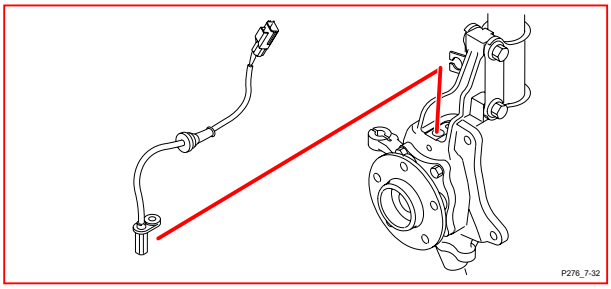

7/35 Датчик уровня масла

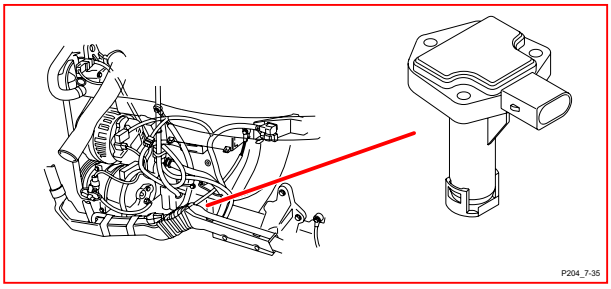

7/41 Датчик температуры испарителя

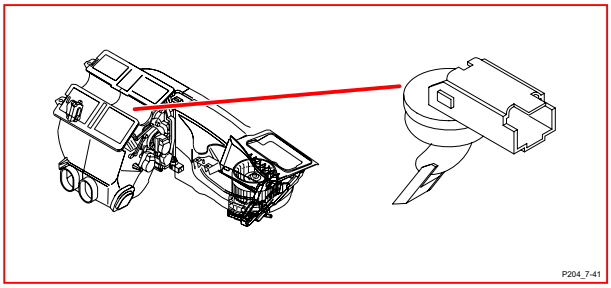

7/51 Датчик, педаль газа, V70

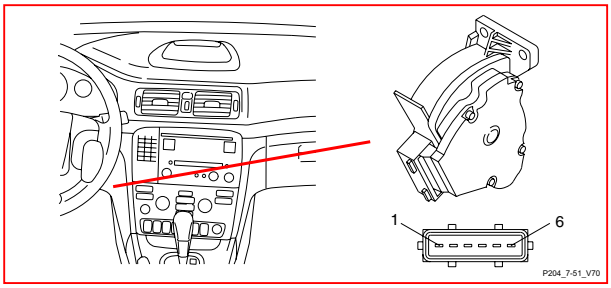

7/51 Датчик, педаль газа, XC90

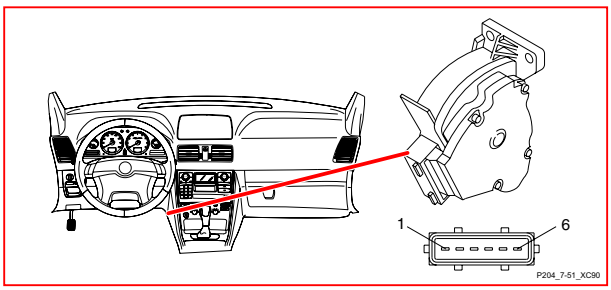

7/56 Датчик ABS, задний левый

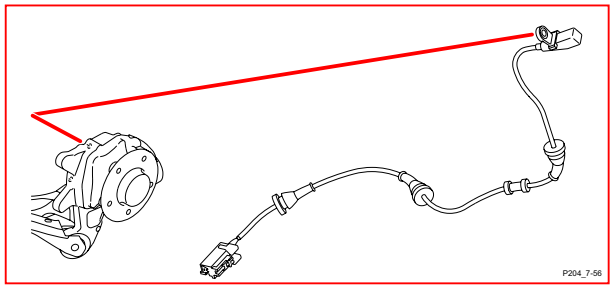

7/57 Датчик ABS, задний правый

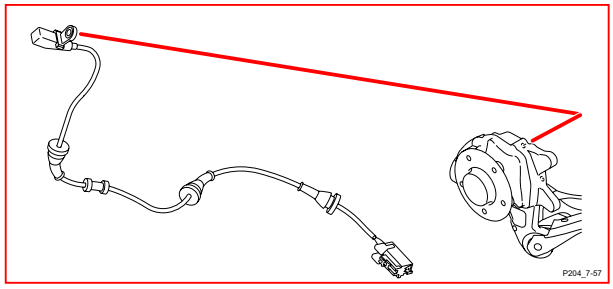

7/61 Датчик, обороты ведущего вала, AW51

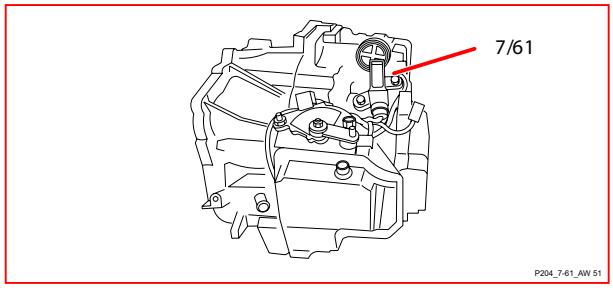

7/61 Датчик оборотов ведущего вала, TF-80SC

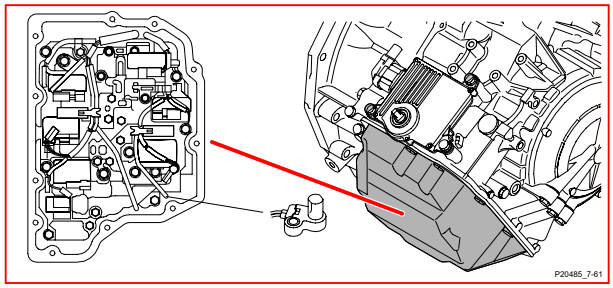

7/62 Датчик, обороты ведомого вала, AW51

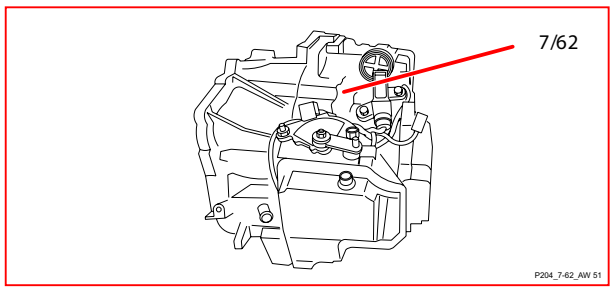

Иллюстрации компонентов
7/62 TF-80SC - 7/82 6-цил.

7/62 Датчик оборотов ведомого вала, TF-80SC

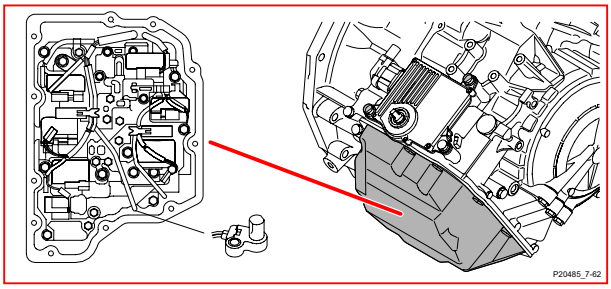

7/73 Датчик уровня охлаждающей жидкости, V70

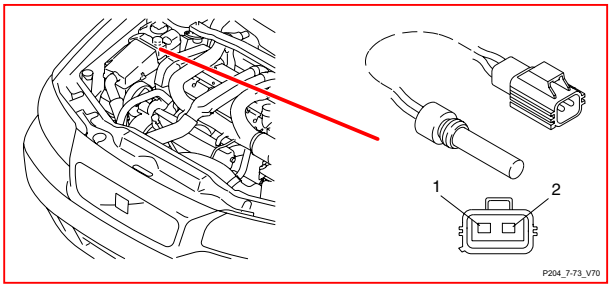

7/73 Датчик уровня охлаждающей жидкости, XC90

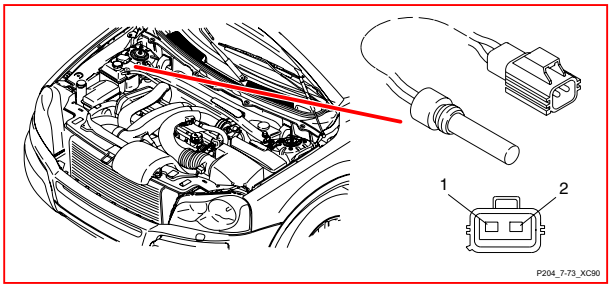

7/74 Датчик температуры масла автоматической коробки передач, AW51

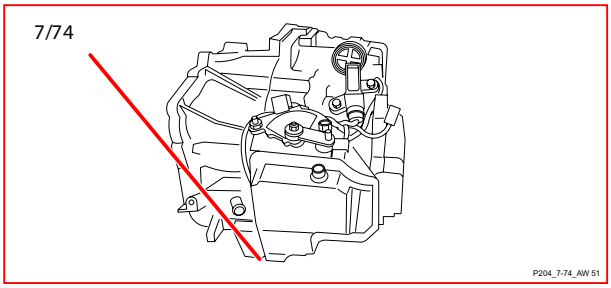

7/74 Датчик температуры масла автоматической коробки передач, TF-80SC

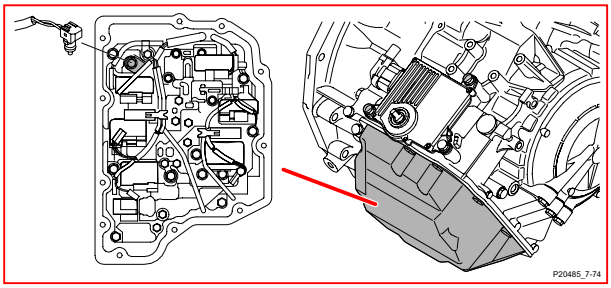

7/81 Датчик давления, впускной коллектор, 5-цил.

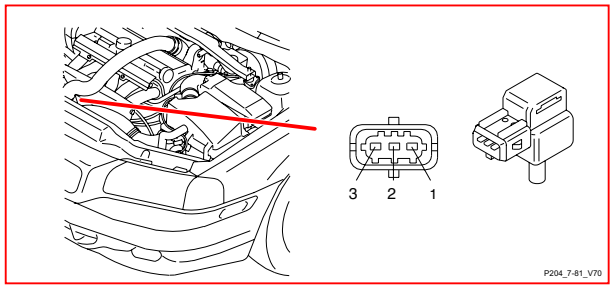

7/81 Датчик давления, впускной коллектор, 6-цил.

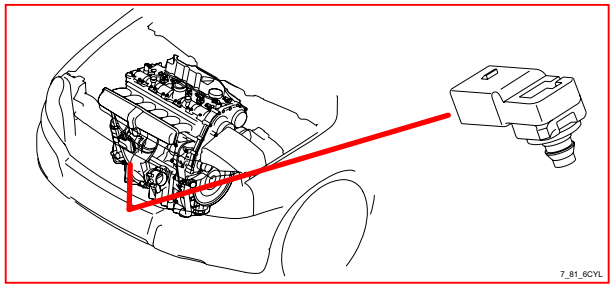

7/81 Датчик давления, впускной коллектор, 8-цил.

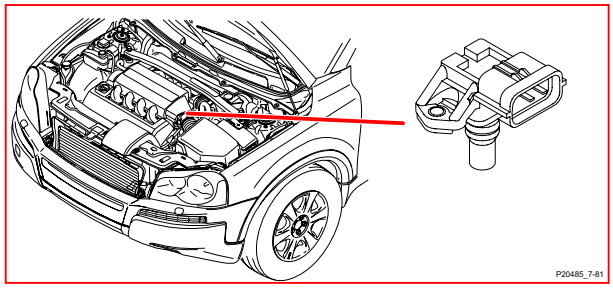

7/82 Задний лямбда-зонд, 5-цил.

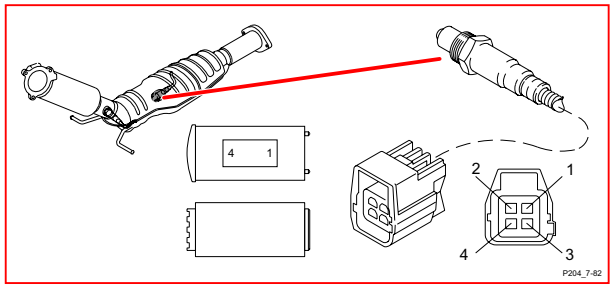

7/82 Задний лямбда-зонд, блок 2, 6-цил.

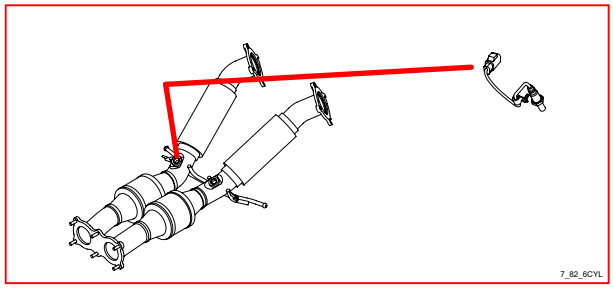

Иллюстрации компонентов
7/82 8-цил. - 7/103 6-цил.

7/82 Передний лямбда-зонд, блок 1, 8-цил.

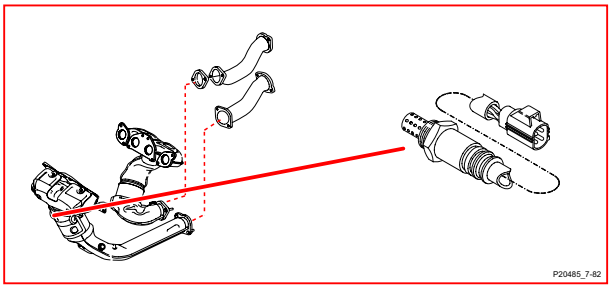

7/87 Датчик акселерации Four-C передний левый

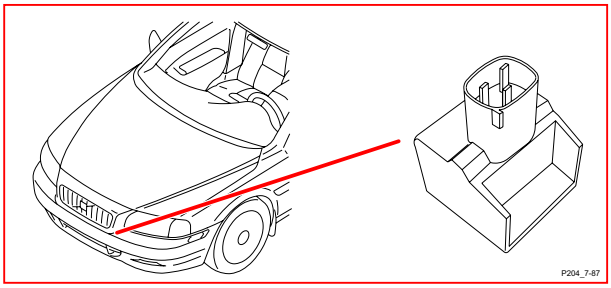

7/88 Датчик акселерации Four-C передний правый

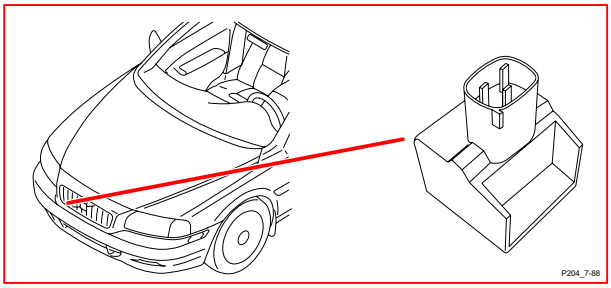

7/89 Датчик акселерации Four-C задний левый

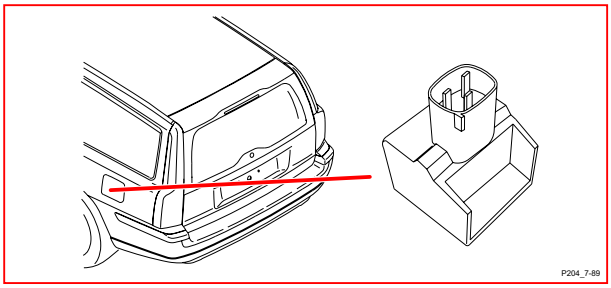

7/91 Датчик угла поворота руля, V70

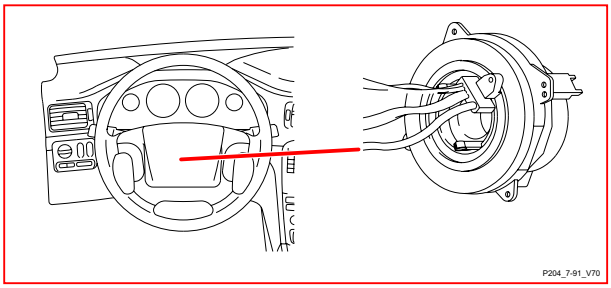

7/91 Датчик угла поворота руля, XC90

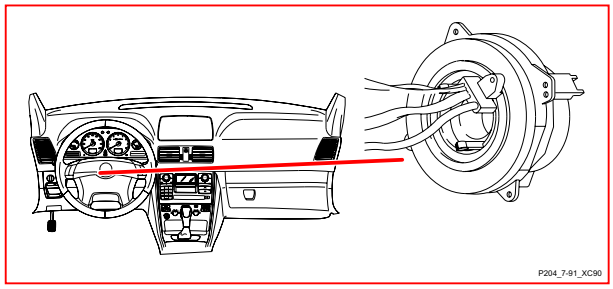

7/93 Датчик веса сидящего (OWS)

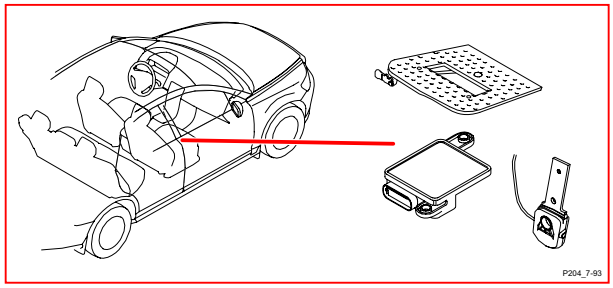

7/100 Модуль датчика наклона (ISM), V70

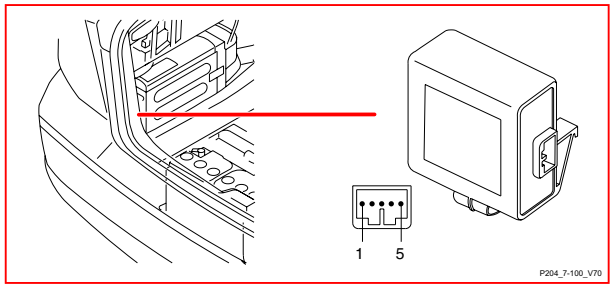

7/100 Модуль датчика наклона (ISM), XC90

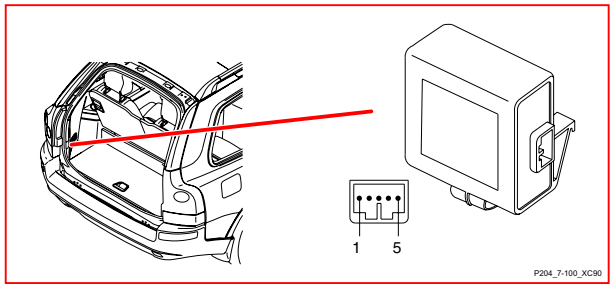

7/103 Передний лямбда-зонд, блок 1, 6-цил.

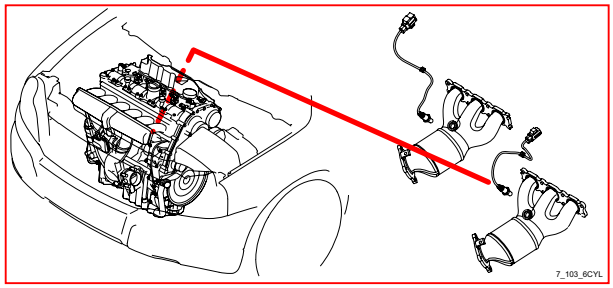

Иллюстрации компонентов
7/103 8-цил. - 7/110

7/103 Задний лямбда-зонд, блок 2, 8-цил.

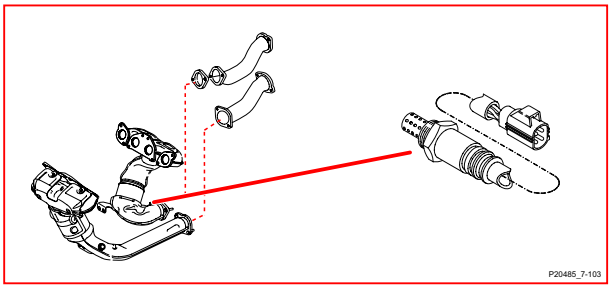

7/104 Задний лямбда-зонд, блок 1, 6-цил.

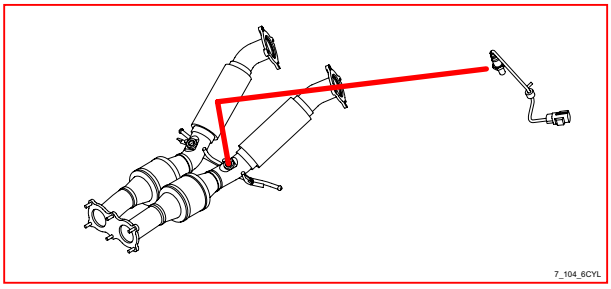

7/104 Задний лямбда-зонд, блок 1, 8-цил.

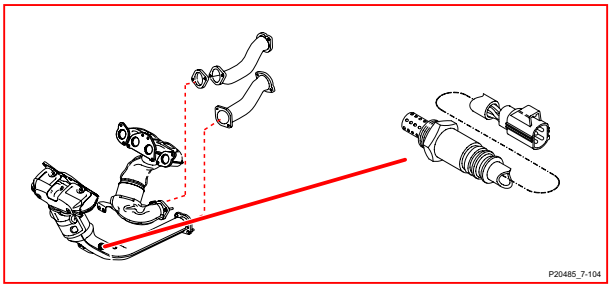

7/105 Датчик наружной температуры, модуль управления двигателем, V70

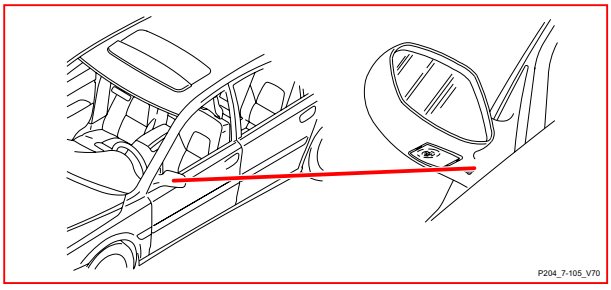

7/105 Датчик наружной температуры, модуль управления двигателем, XC90

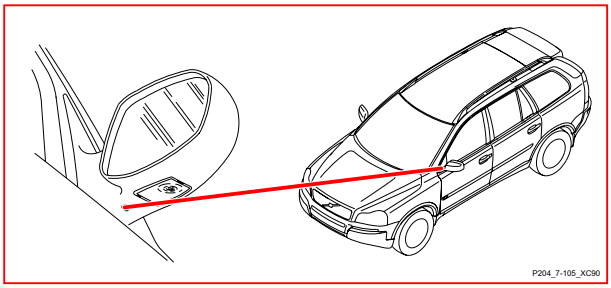

7/108 Датчик бокового столкновения, задний левый, V70

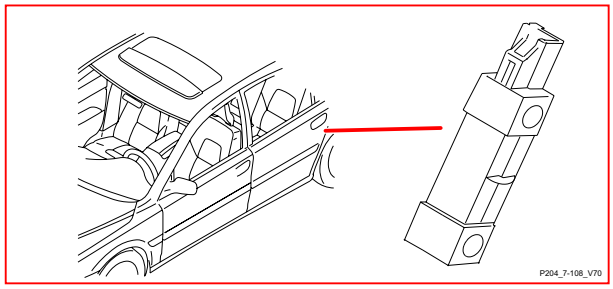

7/108 Датчик бокового столкновения, задний левый, XC90

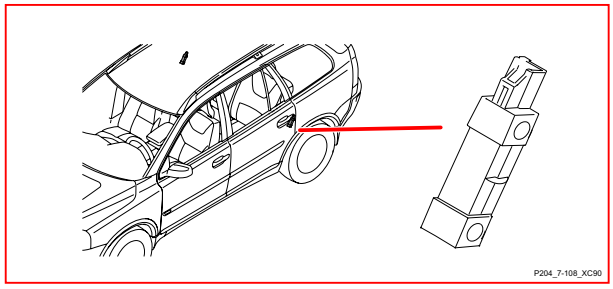

7/109 Датчик бокового столкновения, задний правый, V70

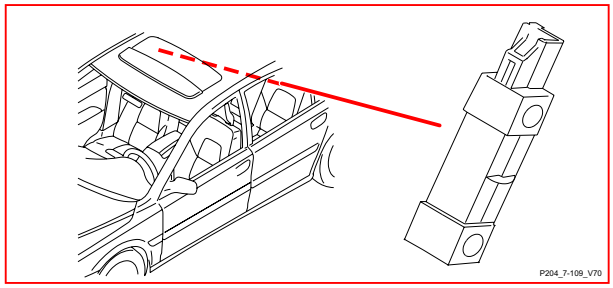

7/109 Датчик бокового столкновения, задний правый, XC90

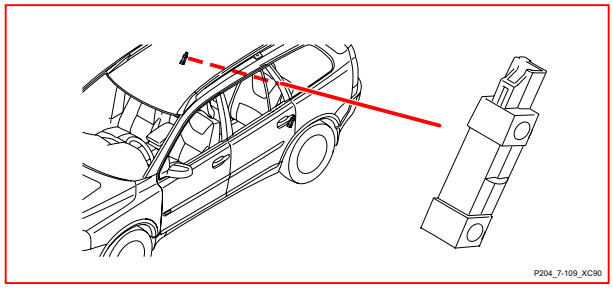

7/110 Датчик температуры левого сиденья

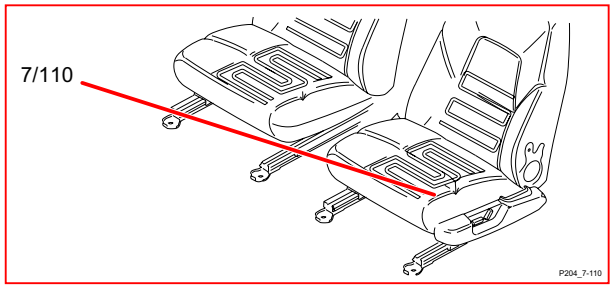

Иллюстрации компонентов
7/111 - 7/121

7/111 Датчик температуры правого сиденья

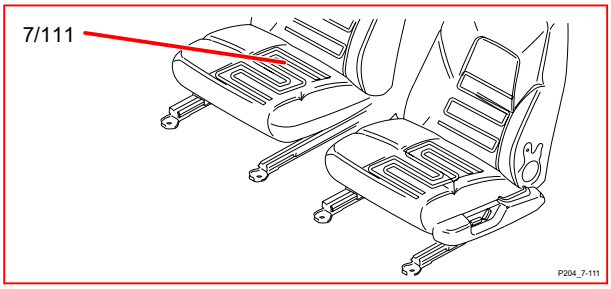

7/115 Датчик бокового столкновения, передний левый, V70

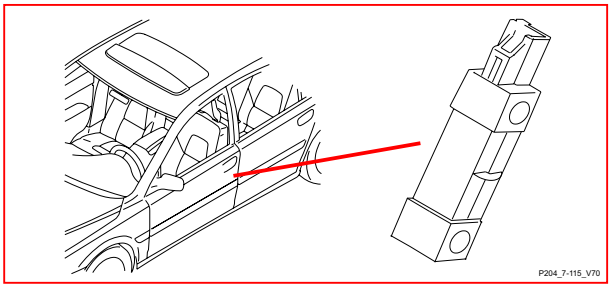

7/115 Датчик бокового столкновения, передний левый, XC90

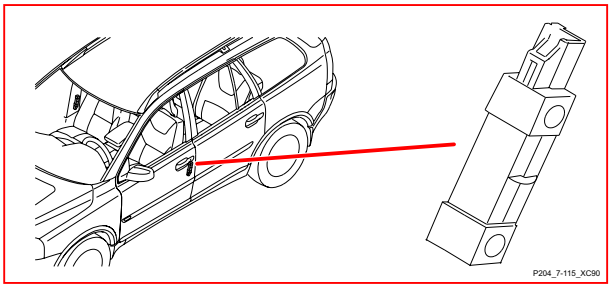

7/116 Датчик бокового столкновения, передний правый, V70

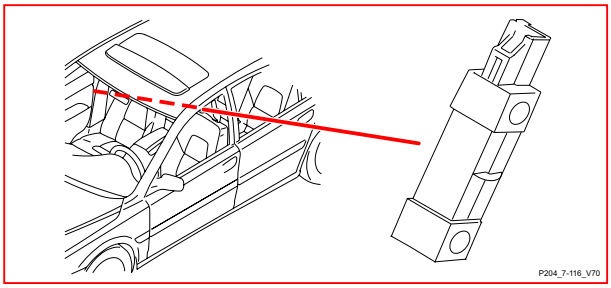

7/116 Датчик бокового столкновения, передний правый, XC90

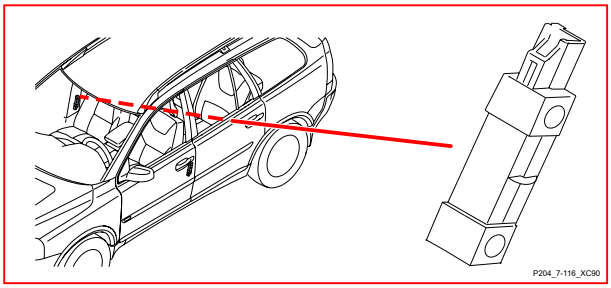

7/118 Датчик акселерации амортизатора Four-C передний левый

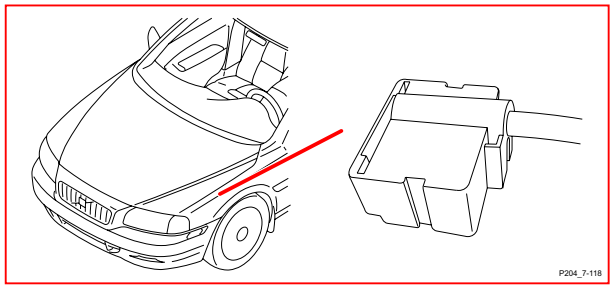

7/119 Датчик акселерации амортизатора Four-C передний правый

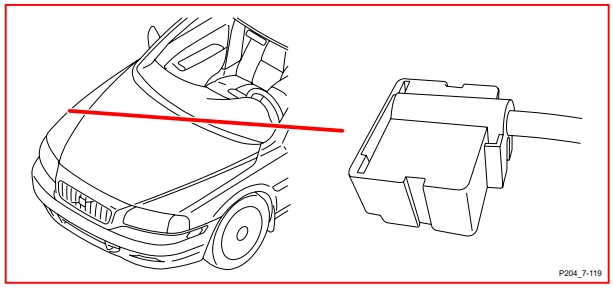

7/120 Задний левый датчик угла, Four-C/Bi-Xenon, V70

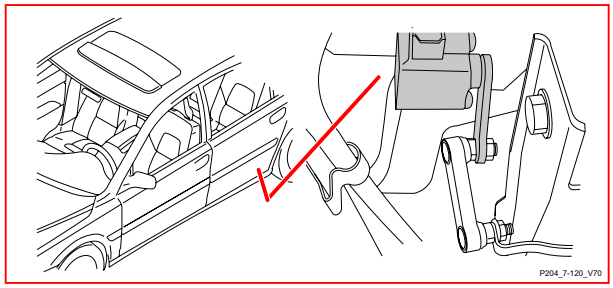

7/120 Задний левый датчик угла, Four-C/Bi-Xenon, XC90

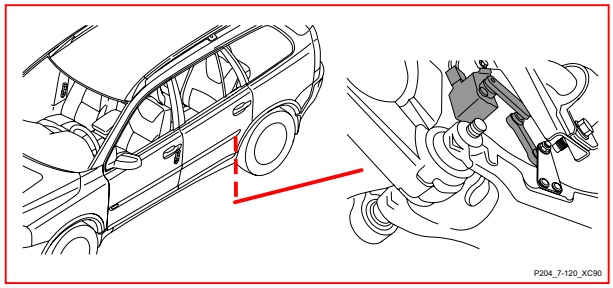

7/121 Задний правый датчик угла, Four-C

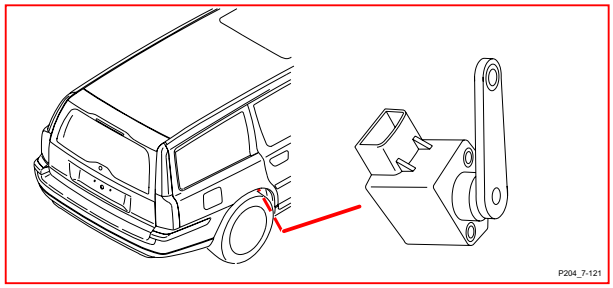

Иллюстрации компонентов
7/122 V70 - 7/130 XC90

7/122 Датчик движения массы (MMS), передний, V70

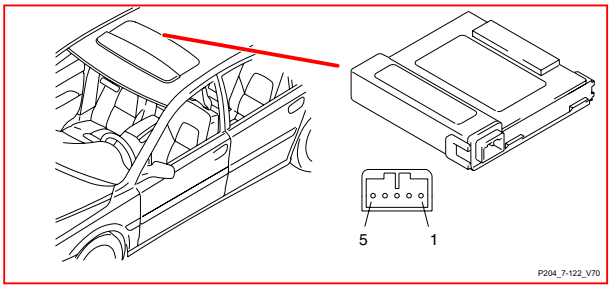

7/122 Датчик движения массы (MMS), передний, XC90

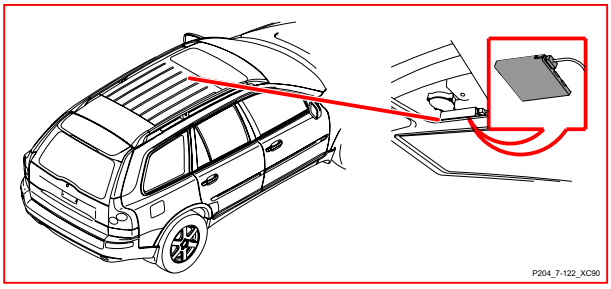

7/123 Датчик педали сцепления, V70

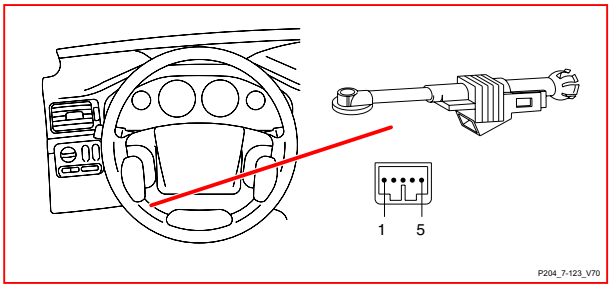

7/123 Датчик педали сцепления, XC90

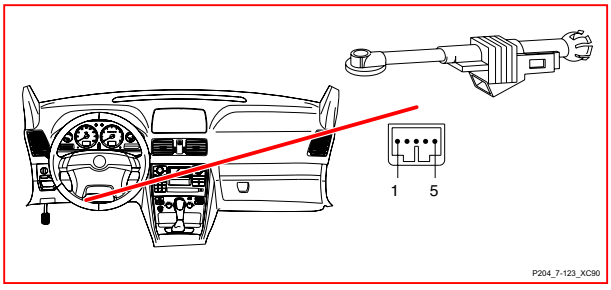

7/124 Датчик педали тормоза, V70

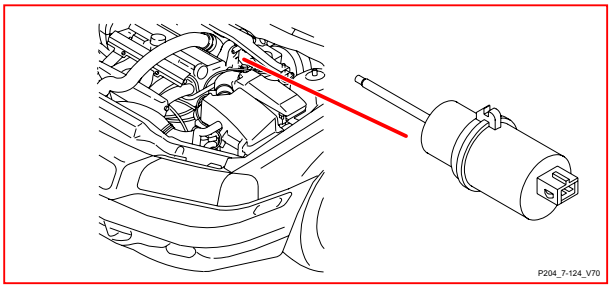

7/124 Датчик педали тормоза, XC90

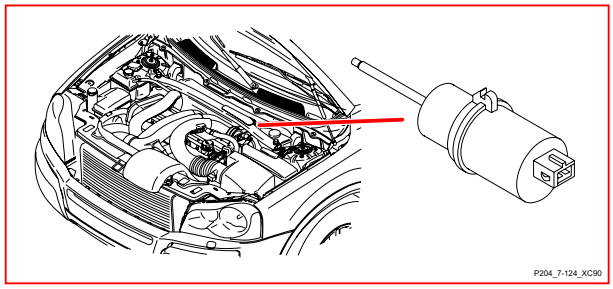

7/129 Датчик тормозного давления 2 V70

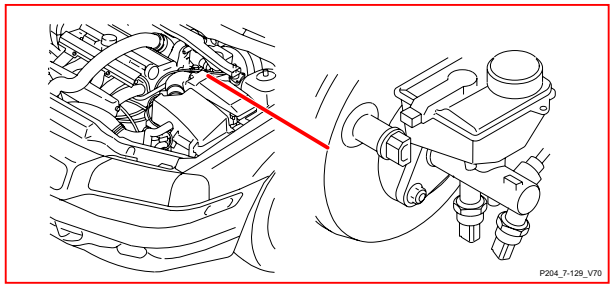

7/129 Датчик тормозного давления 2, XC90

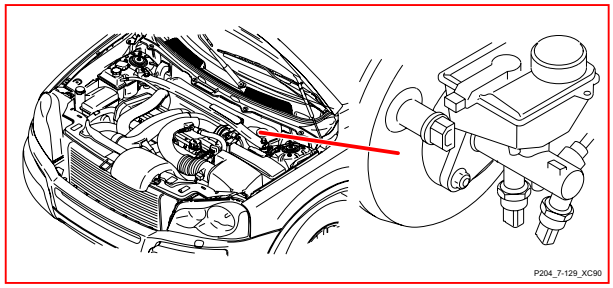

7/130 Датчик уровня топлива, сторона эжектора, V70

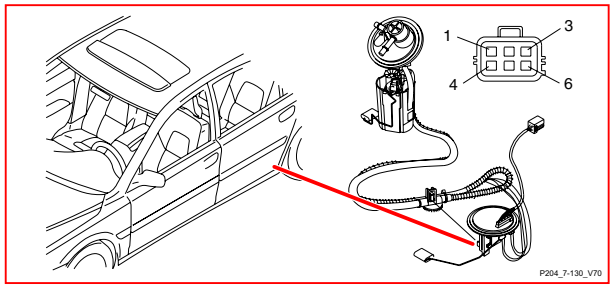

7/130 Датчик уровня топлива, сторона эжектора, XC90

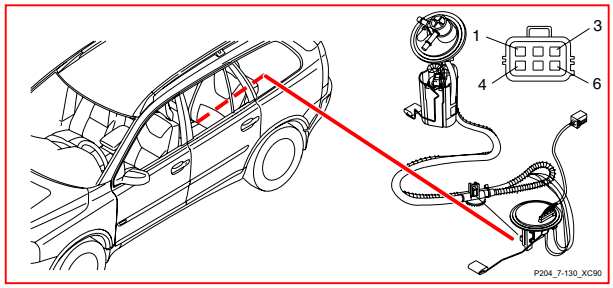

Иллюстрации компонентов
7/131 - 7/149 XC90

7/131-7/134 Датчик системы помощи при парковке, задний

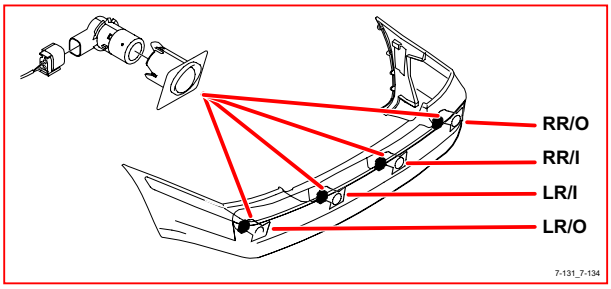

7/135 Змеевик разбивания стекла, левый

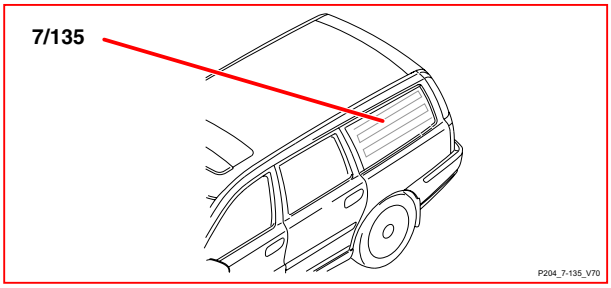

7/136 Змеевик разбивания стекла, правый

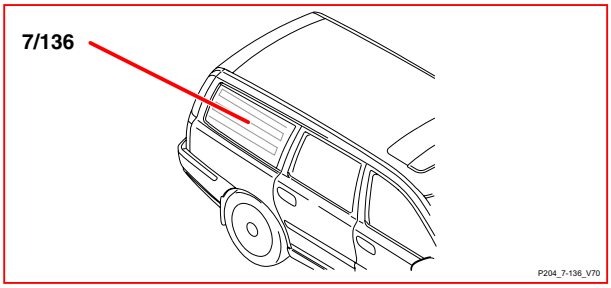

7/137 Змеевик разбивания стекла, дверь багажника

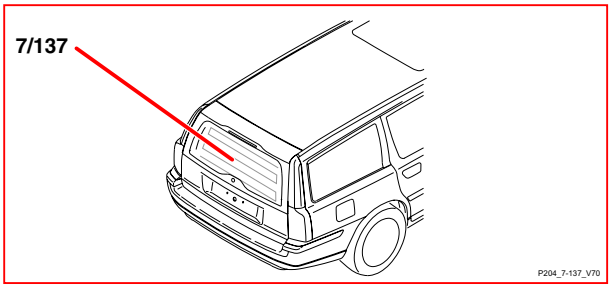

7/139 Датчик тормозного давления 1 V70

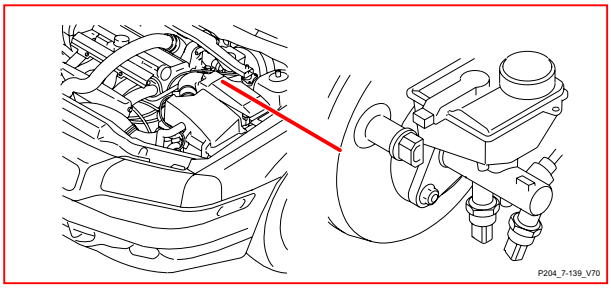

7/139 Датчик тормозного давления 1, XC90

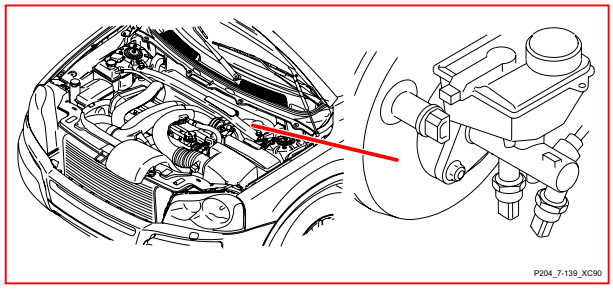

7/143 Датчик уровня топлива, сторона насоса, V70

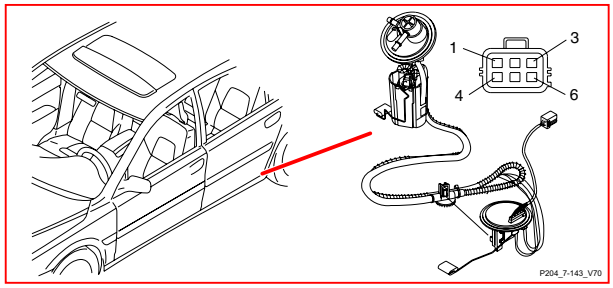

7/143 Датчик уровня топлива, насосная сторона, XC90

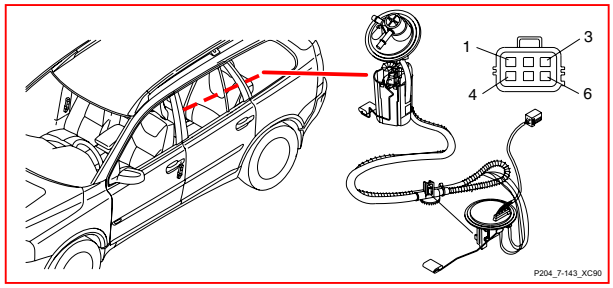

7/149 Модуль датчика дождя (RSM), V70

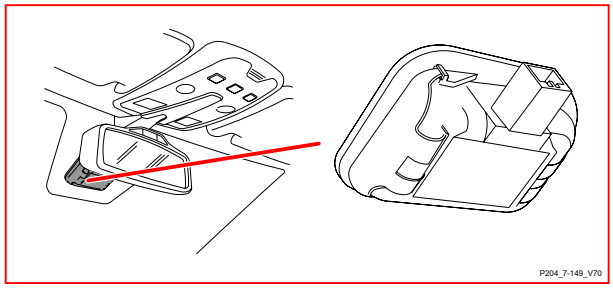

7/149 Модуль датчика дождя (RSM), XC90

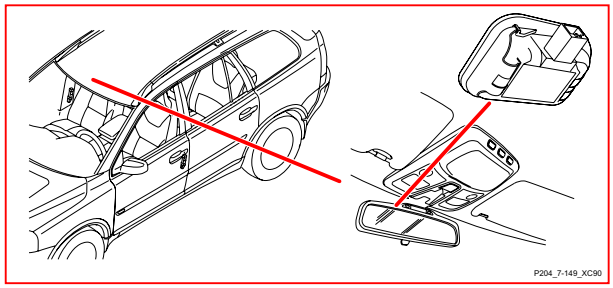

Иллюстрации компонентов
7/154 дизель - 7/172 5-цил.

7/154 Датчик температуры топлива, дизель

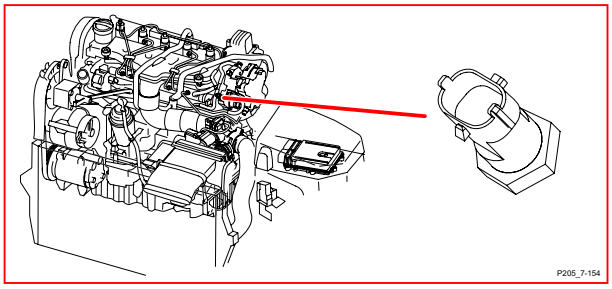

7/156 Датчик давления и температуры Bi-Fuel

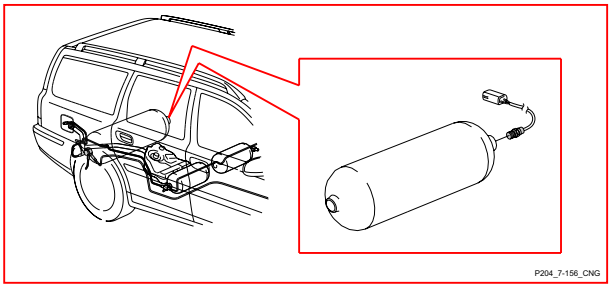

7/156 Датчик давления и температуры топлива

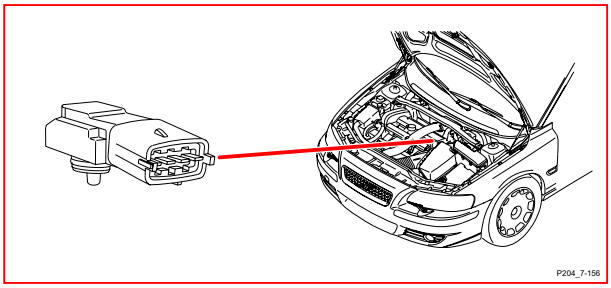

7/158 Датчик движения массы (MMS), задний

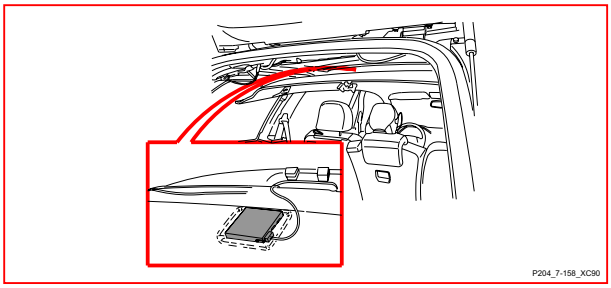

7/159 Датчик качества воздуха (AQS)

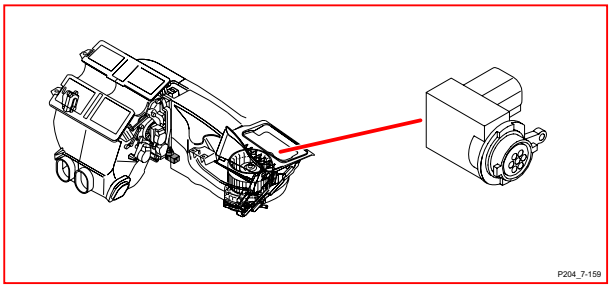

7/162 Датчик давления, топливная труба, дизель

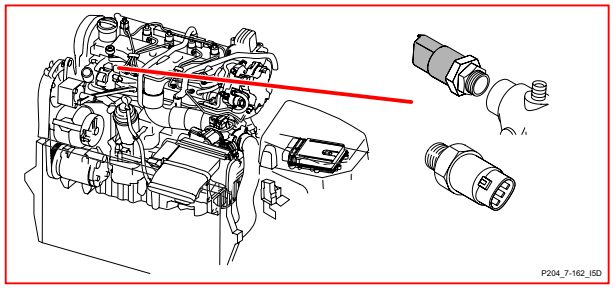

7/164 Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)

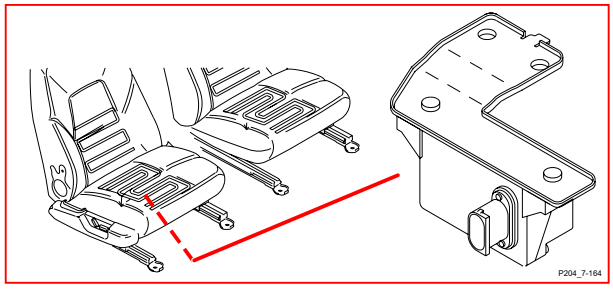

7/165 Датчик давления и температуры, впускной коллектор

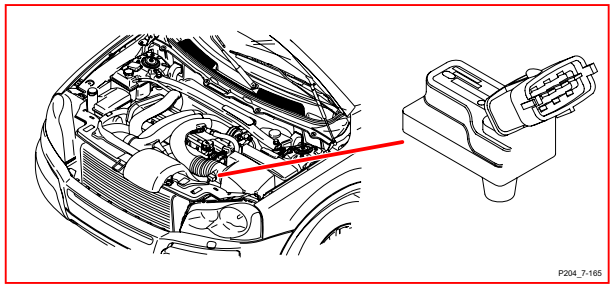

7/166 Датчик уровня масла, дизель

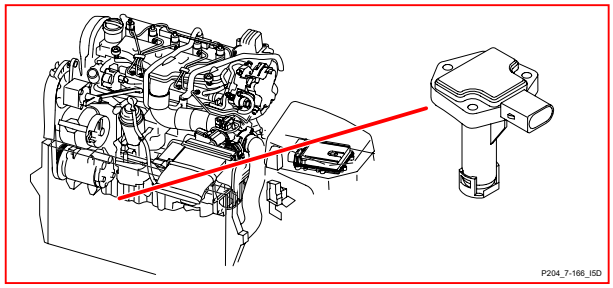

7/172 Датчик положения распредвала, сторона впуска 5-цил.

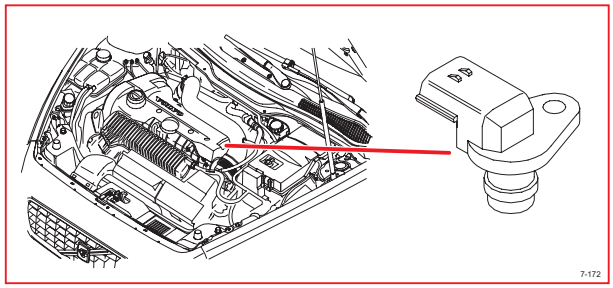

Иллюстрации компонентов
7/172 6-цил. - 7/179

7/172 Датчик положения распредвала, сторона впуска 6-цил.

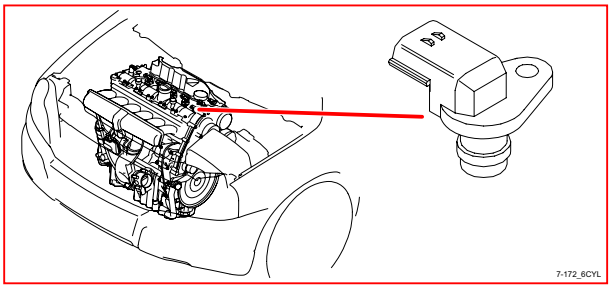

7/172 Датчик положения распредвала на впуске, блок 2, 8-цил.

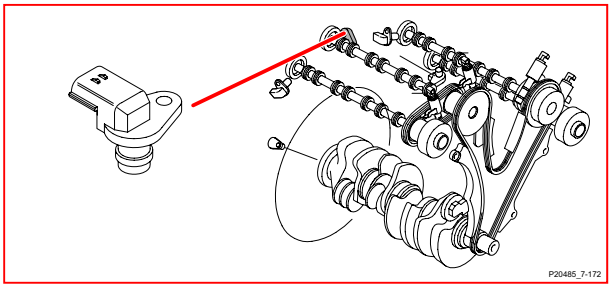

7/173 Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, дизель

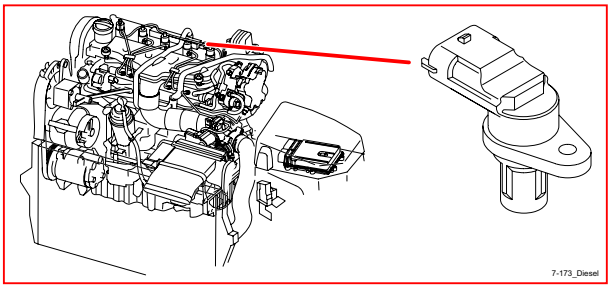

7/173 Датчик положения распредвала, сторона выпуска 5-цил.

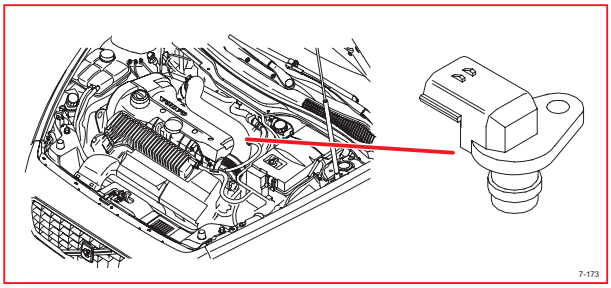

7/173 Датчик положения распредвала, сторона выпуска 6-цил.

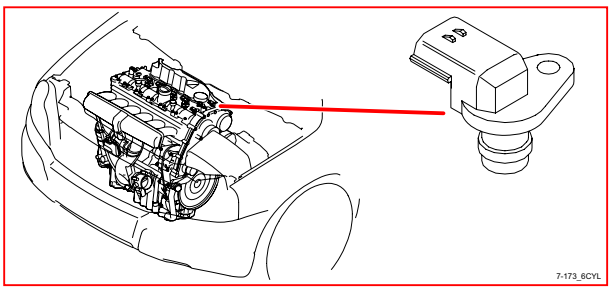

7/173 Датчик положения распредвала на выпуске, блок 2, 8-цил.

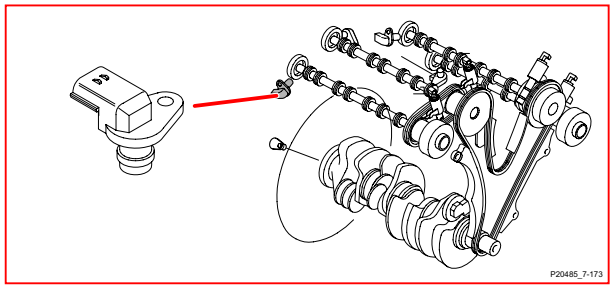

7/174 Датчик дифференциального давления, фильтр для инородных частиц

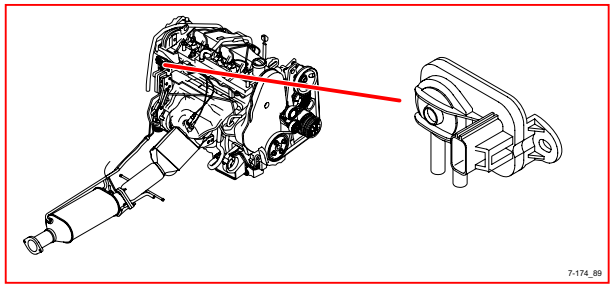

7/175 Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности

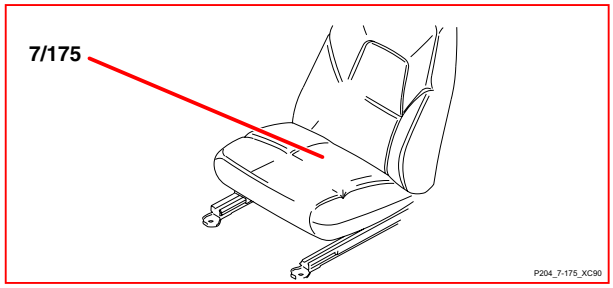

7/178 Датчик переднего столкновения, правый

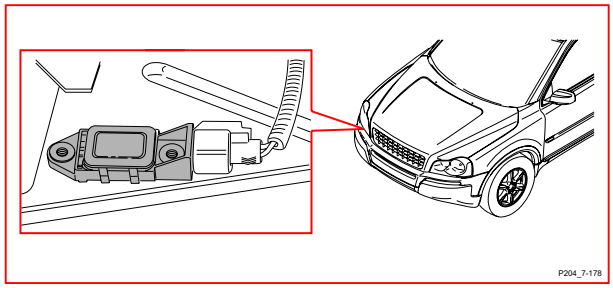

7/179 Датчик переднего столкновения, левый

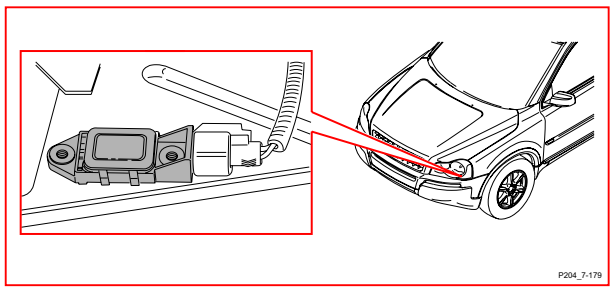

Иллюстрации компонентов
7/188 8-цил. - 8/10 Дизель

7/188 Датчик положения распредвала на впуске, блок 1, 8-цил.

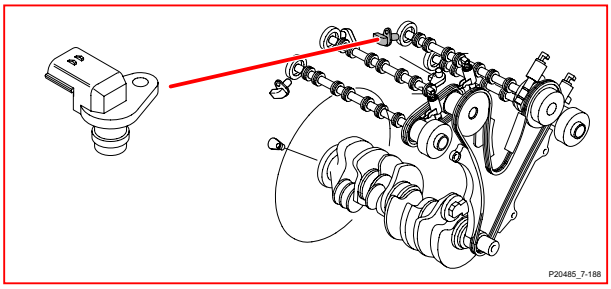

7/189 Датчик положения распредвала на выпуске, блок 1, 8-цил.

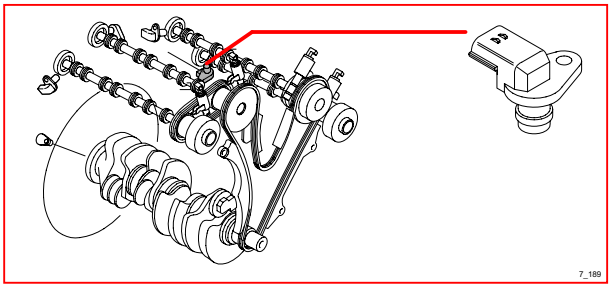

7/190 Датчик температуры катализатора

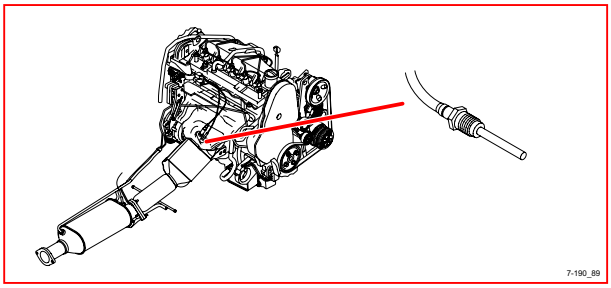

7/191 Датчик температуры фильтра твердых частиц

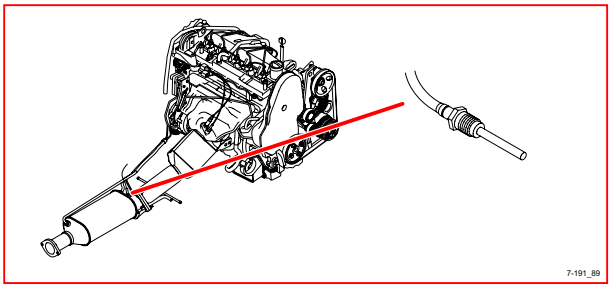

7/201 Датчик давления и температуры, бензиновый

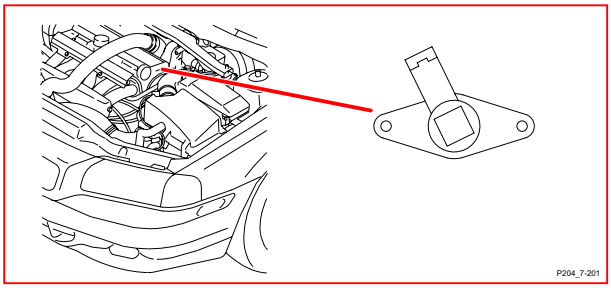

7/204-7/207 Датчик помощи при парковке, передний

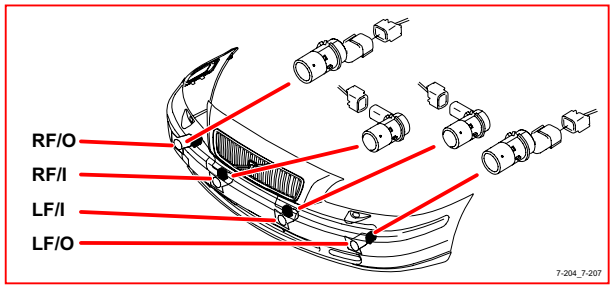

8/3 Магнитное сцепление климатической установки, V70

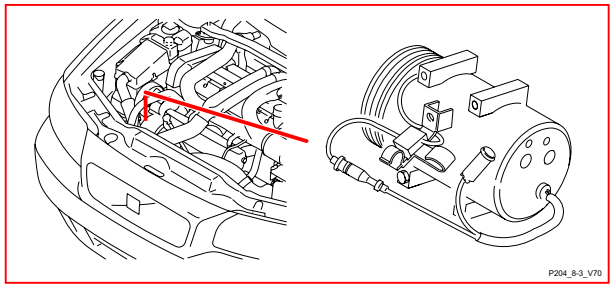

8/3 Магнитное сцепление климатической установки, XC90

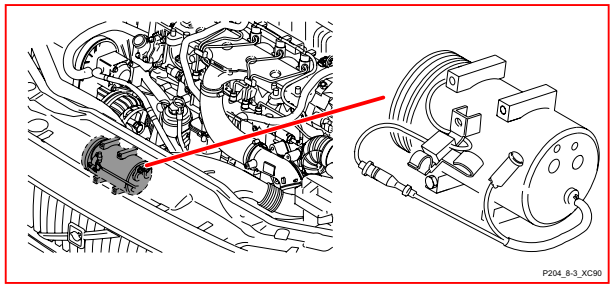

8/3 Магнитное сцепление, климатической установки, 8-цил.

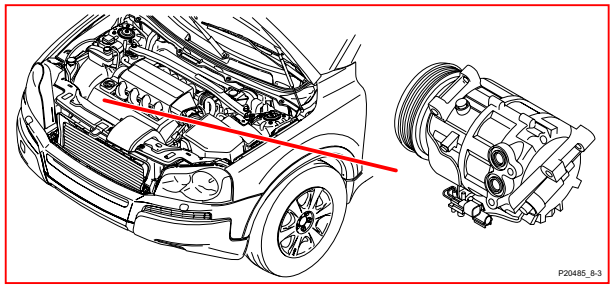

8/6-10 Инжекторные клапаны, дизель

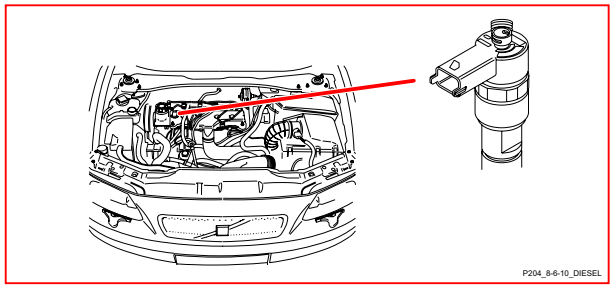

Иллюстрации компонентов
8/6 Бензин- 8/22

8/6-11 Инжекторные клапаны, бензин

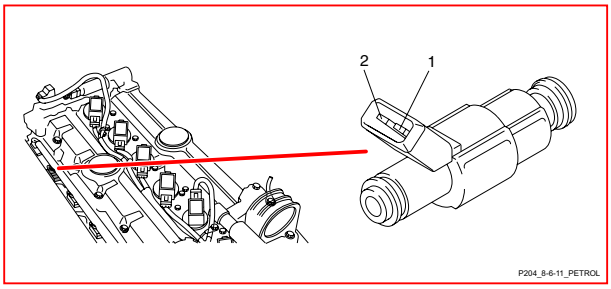

8/18 Клапан EVAP, V70

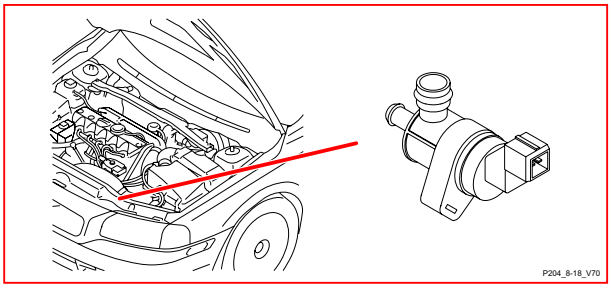

8/18 Клапан EVAP, XC90

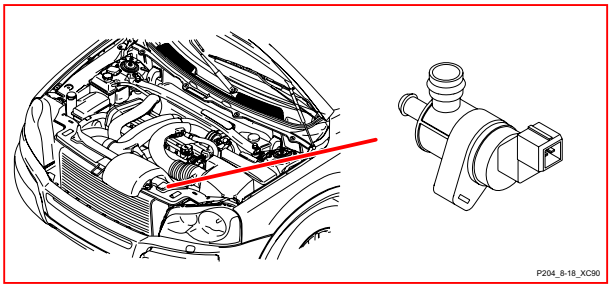

8/18 Клапан EVAP 8-цил.

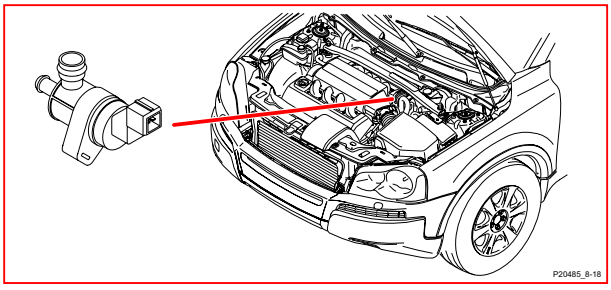

8/19 Соленоид вариабельного времени впуска

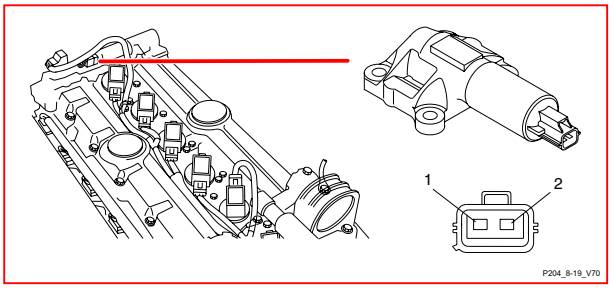

8/19 Соленоид переменной синхронизации клапанов впуска, 6-цил.

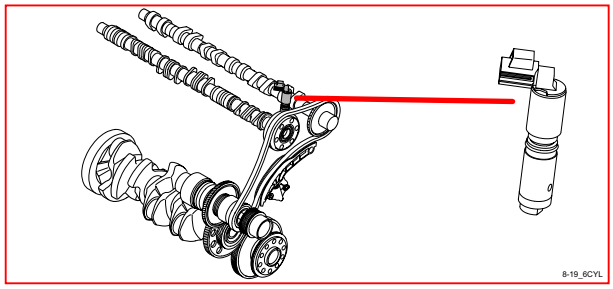

8/19 Соленоид переменной синхронизации клапанов впуска, блок 2, 8-цил.

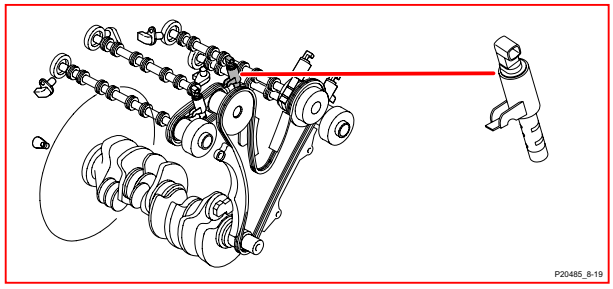

8/20 Амортизатор Four-C передний левый

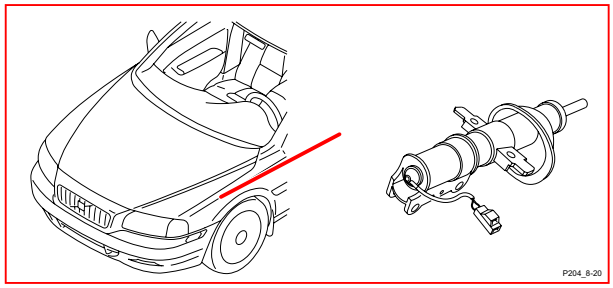

8/21 Амортизатор Four-C передний правый

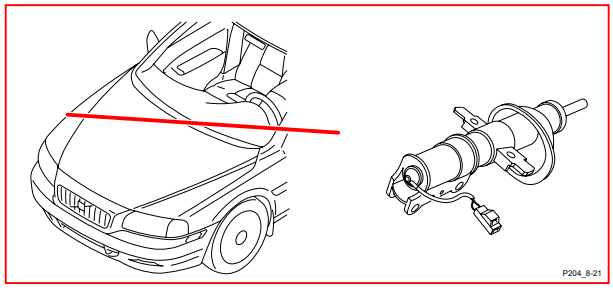

8/22 Амортизатор Four-C задний левый

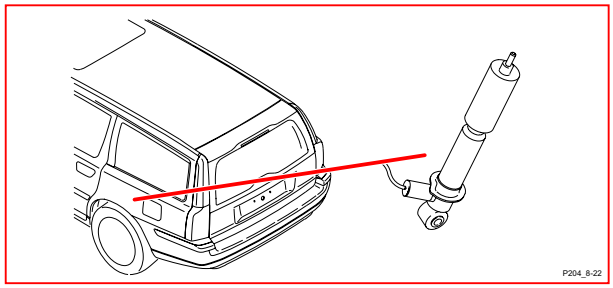

Иллюстрации компонентов
8/23 - 8/33 XC90

8/23 Амортизатор Four-C задний правый

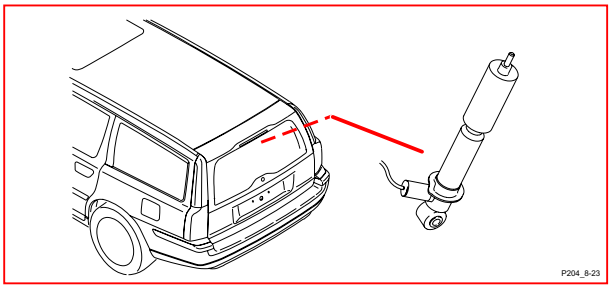

8/28 Клапан турборегулировки, V70

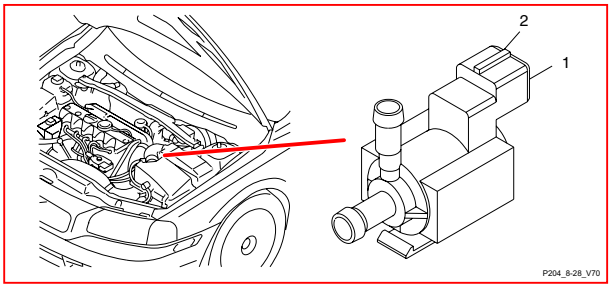

8/28 Клапан турборегулировки, XC90

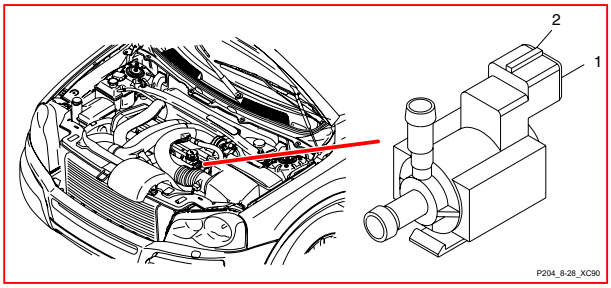

8/30 Детонатор подушки безопасности на стороне водителя

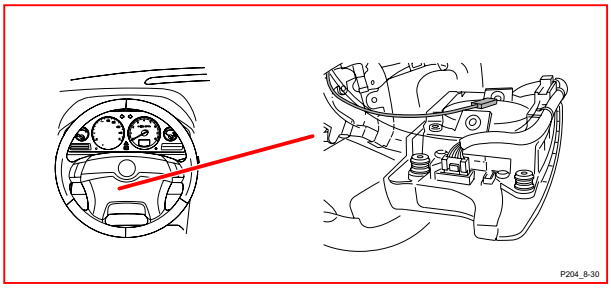

8/31 Детонатор подушки безопасности пассажира, V70

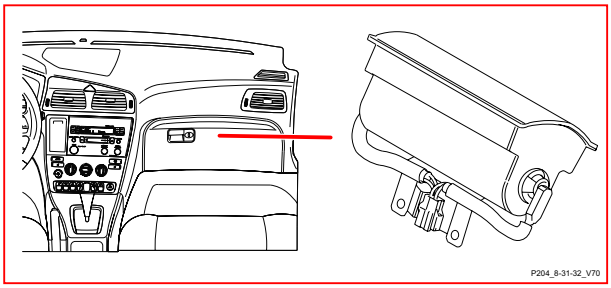

8/31 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, XC90

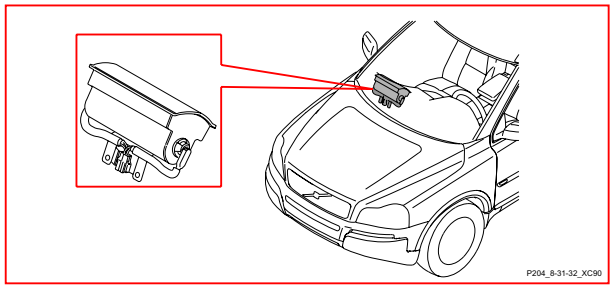

8/32 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2, V70

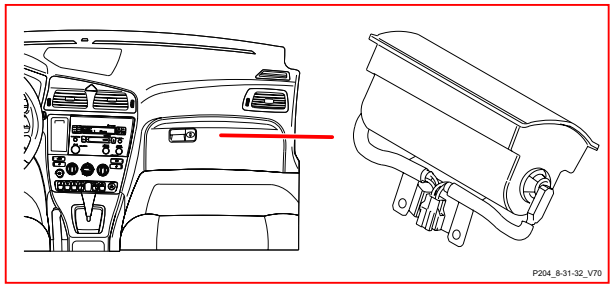

8/32 Детонатор подушки безопасности, сторона пассажира, этап 2, XC90

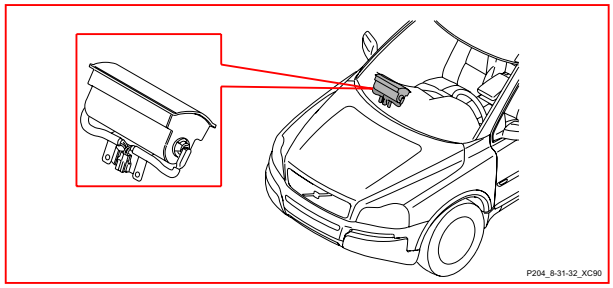

8/33 Детонатор, натягиватель ремня безопасности, передний левый, V70

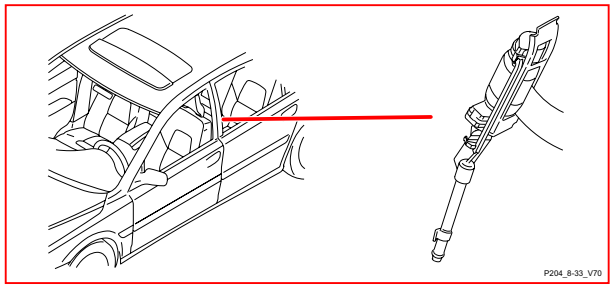

8/33 Детонатор, натягиватель ремня безопасности, передний левый, XC90

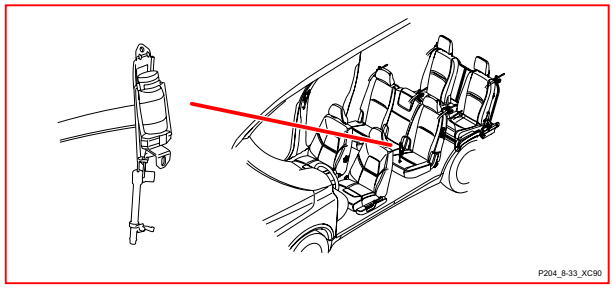

Иллюстрации компонентов
8/34 V70 - 8/40 AW51

8/34 Детонатор, натягиватель ремня безопасности, передний правый, V70

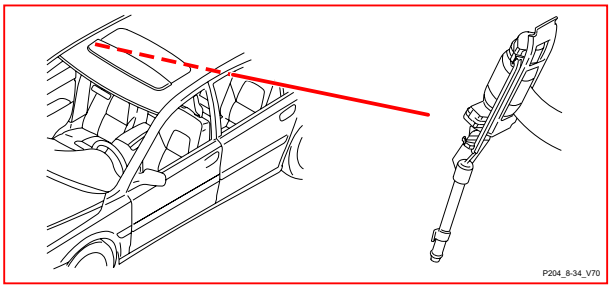

8/34 Детонатор, натягиватель ремня безопасности, передний правый, XC90

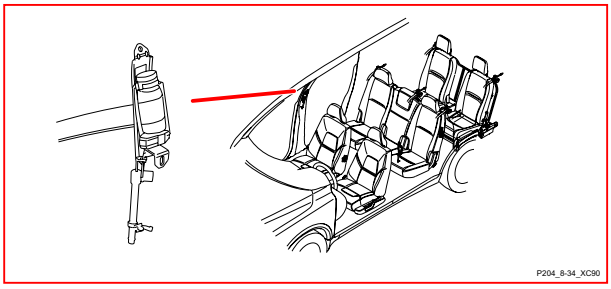

8/36 Соленоид блокиратора переключения передач

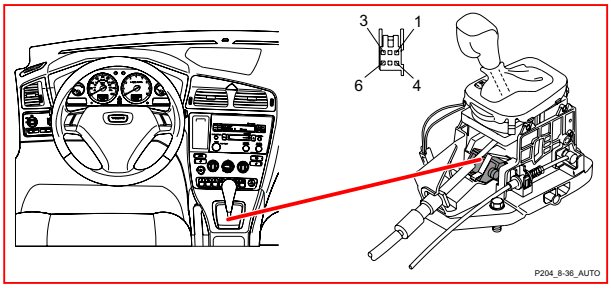

8/37 Автоматическая коробка передач AW51

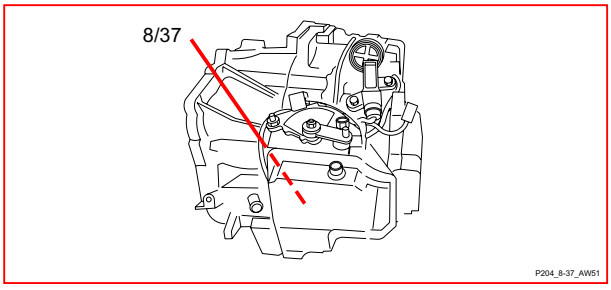

8/37 Автоматическая коробка передач TF-80SC

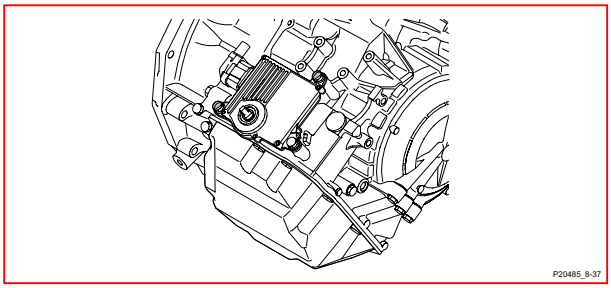

8/38 Соленоид переключения передач 1 AW51

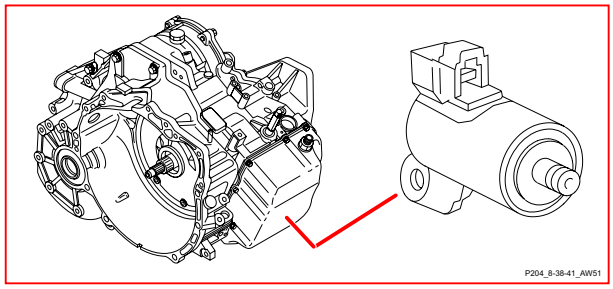

8/38 Соленоид переключения передач 1 TF-80SC

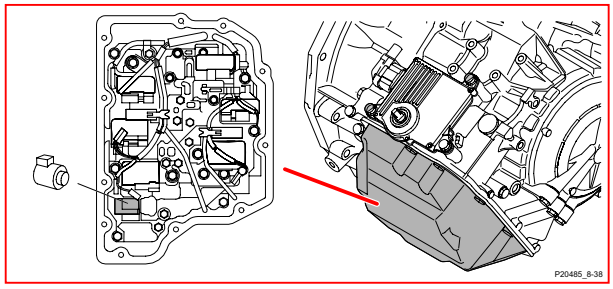

8/39 Соленоид переключения передач 2 AW51

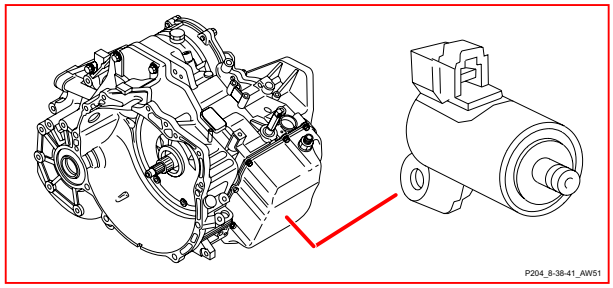

8/39 Соленоид переключения передач 2 TF-80SC

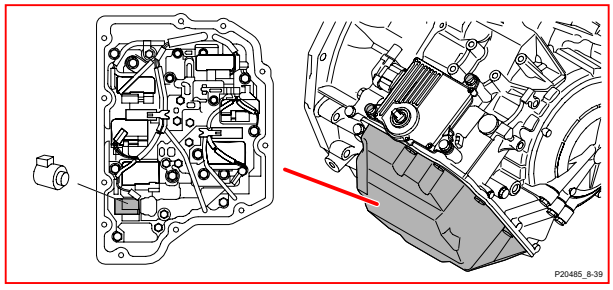

8/40 Блокировка, соленоид AW51

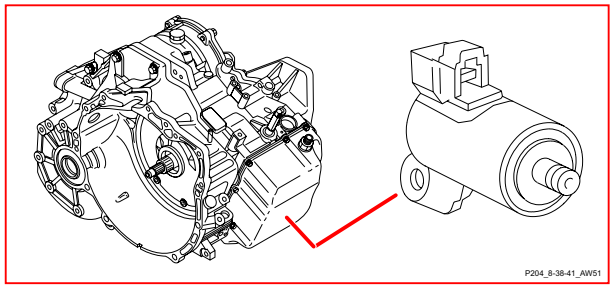

Иллюстрации компонентов
8/40 TF-80SC - 8/56

8/40 Блокировка соленоида TF-80SC

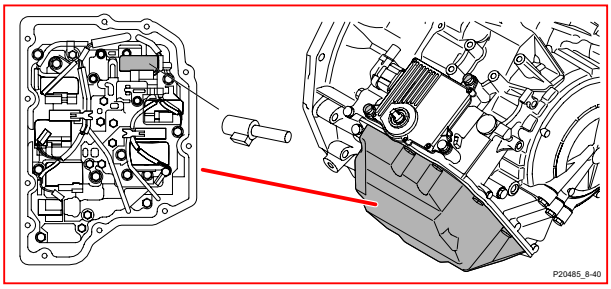

8/41 Соленоид давления AW51

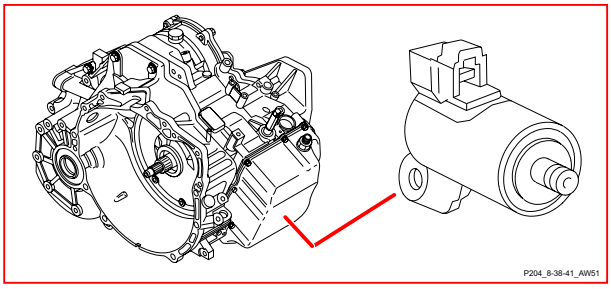

8/46 Блок включения DSTC V70

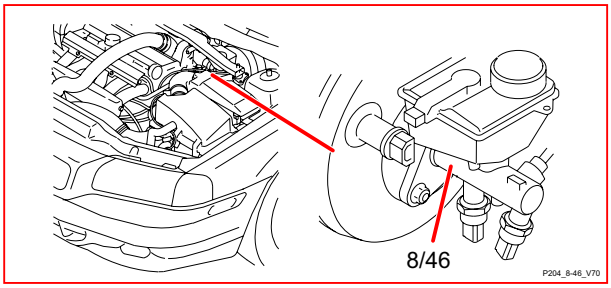

8/46 Блок включения DSTC XC90

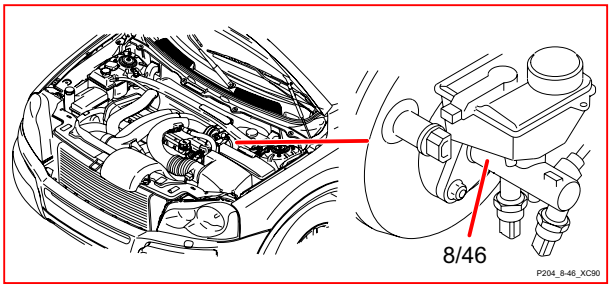

8/51 Детонатор, подушка безопасности, левая передняя, V70

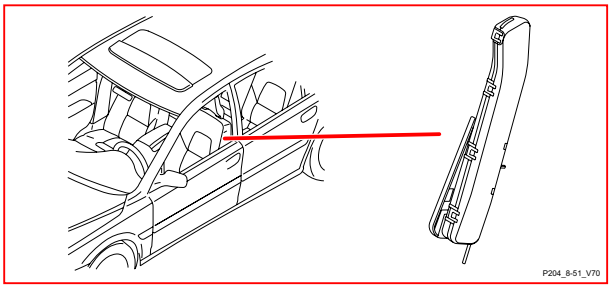

8/51 Детонатор, подушка безопасности, левая передняя, XC90

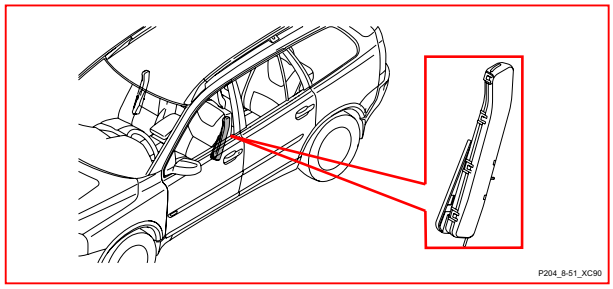

8/52 Детонатор, подушка безопасности, правая передняя, V70

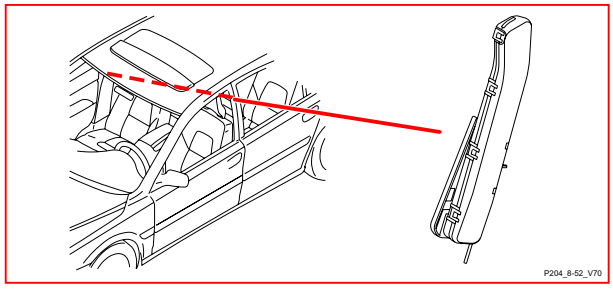

8/52 Детонатор, боковая подушка безопасности, передний правый, XC90

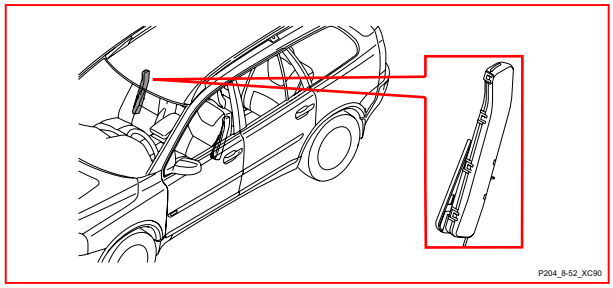

8/55 Детонатор, натягиватель ремня, задний левый

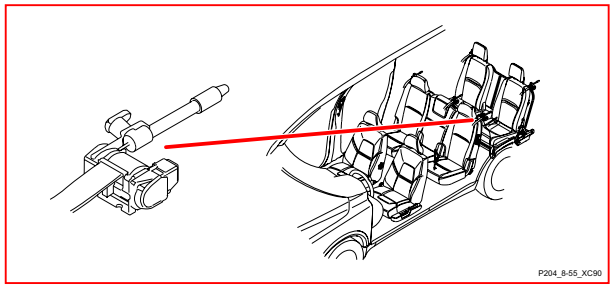

8/56 Детонатор, натягиватель ремня, задний правый

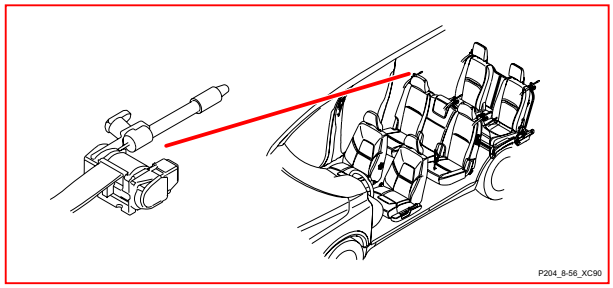

Иллюстрации компонентов
8/61 - 8/71 AW51

8/61 Детонатор подушки безопасности на стороне водителя, этап 2

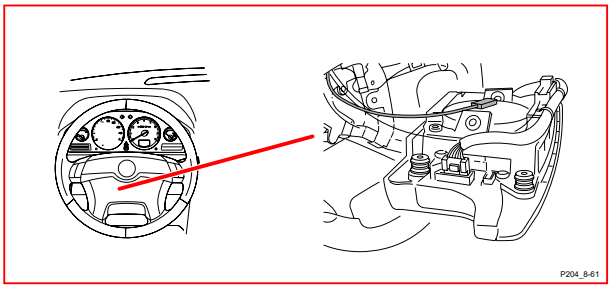

8/62 Детонатор среднего заднего натягивателя ремня безопасности, V70

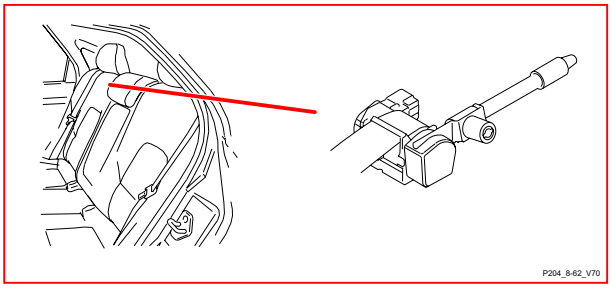

8/62 Детонатор среднего заднего натягивателя ремня безопасности, XC90

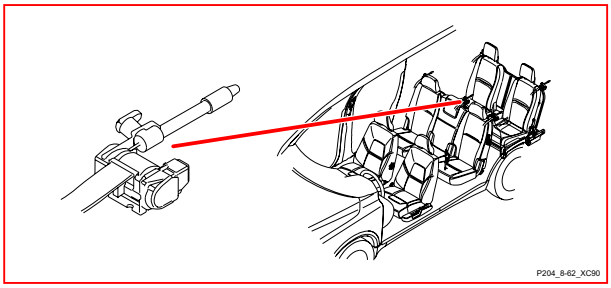

8/64 Магнитный клапан подушки двигателя, дизель, V70

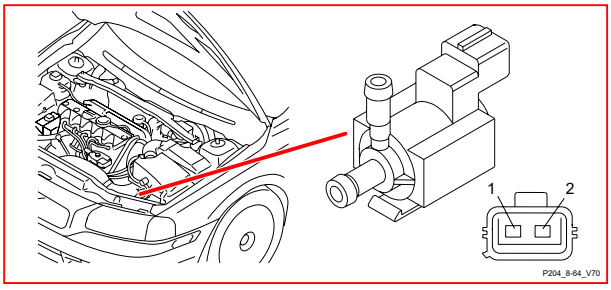

8/64 Магнитный клапан подушки двигателя, дизель, XC90

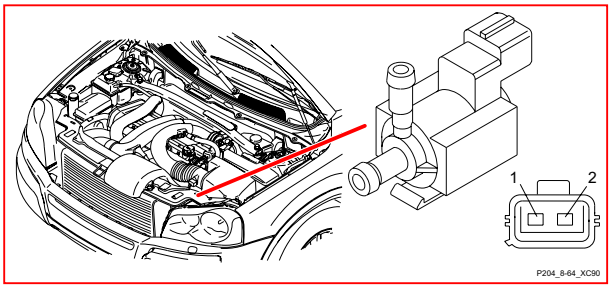

8/66 Детонатор, надувной занавес, левый, V70

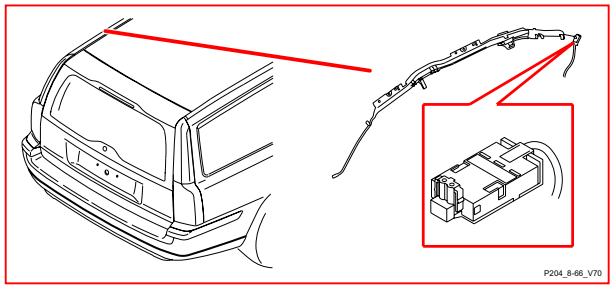

8/66 Детонатор, надувной занавес, левый, XC90

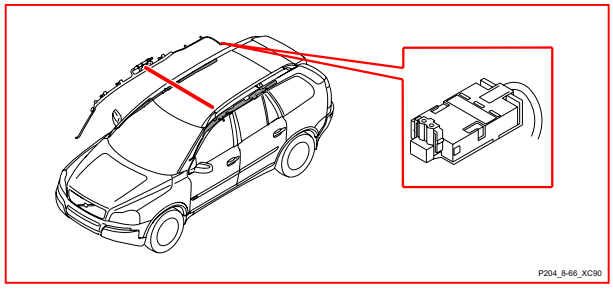

8/67 Детонатор, надувной занавес, правый, V70

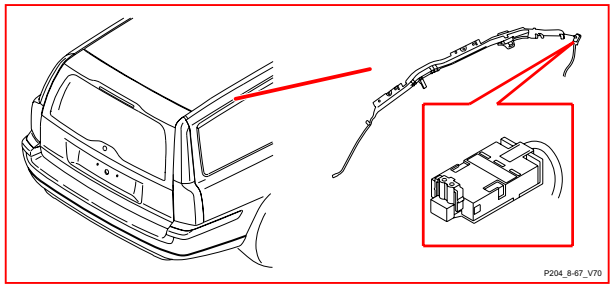

8/67 Детонатор, надувной занавес, правый, XC90

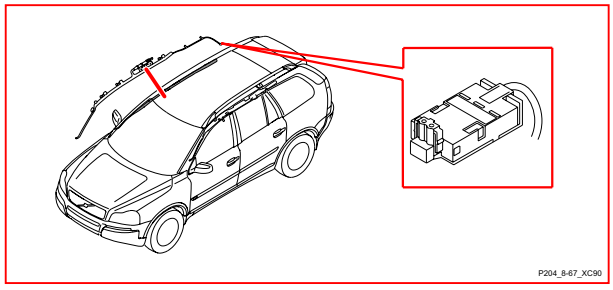

8/71 Соленоид дросселя AW51

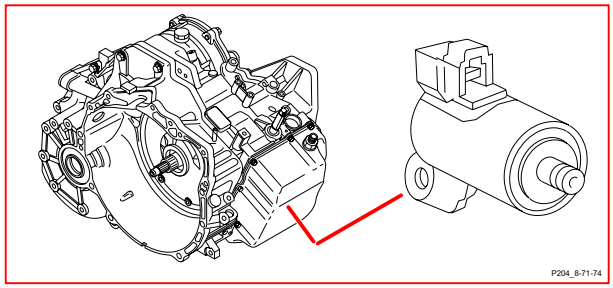

Иллюстрации компонентов
8/71 TF-80SC - 8/85 XC90

8/71 Соленоид дросселя TF-80SC

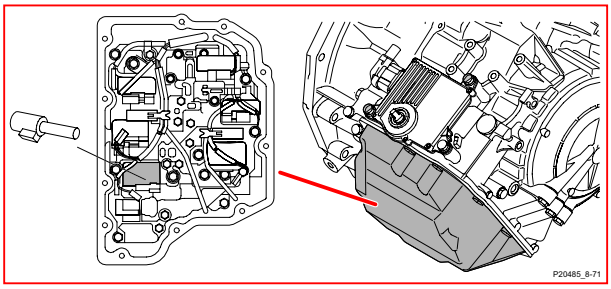

8/72 Соленоид переключения передач 3 AW51

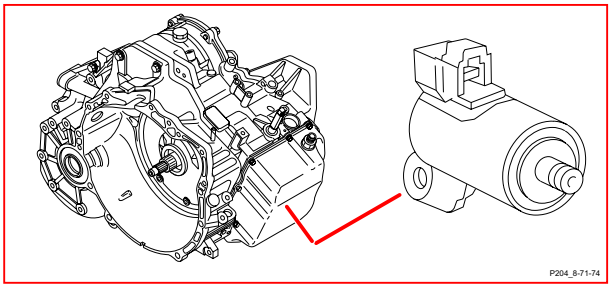

8/73 Соленоид переключения передач 4 AW51

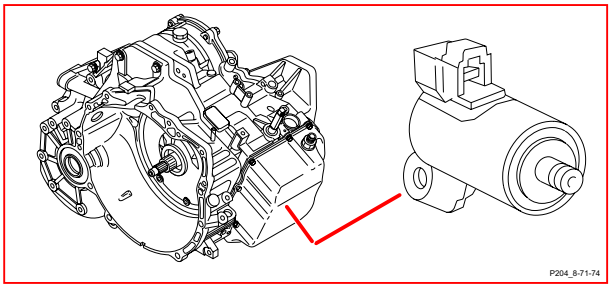

8/74 Соленоид переключения передач 5 AW51

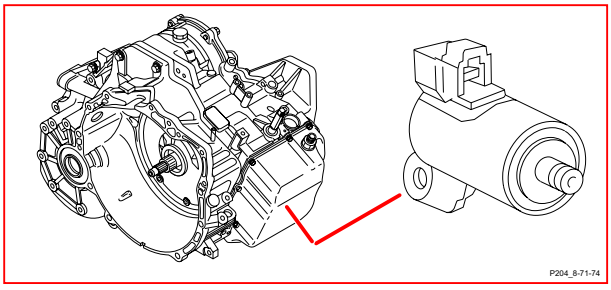

8/75 Клапан перекрывания топлива DECO

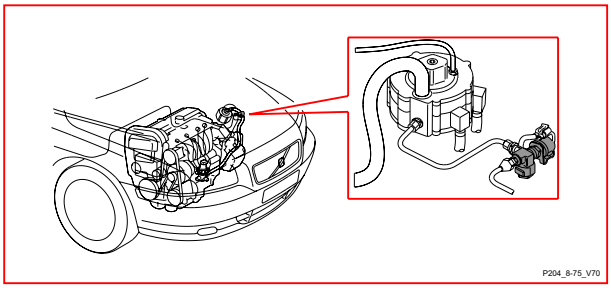

8/81 Соленоид вариабельного времени выхода

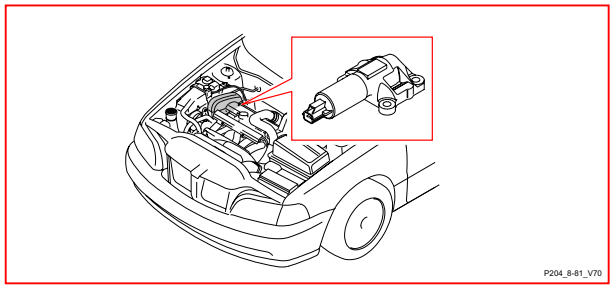

8/81 Соленоид вариабельного времени , блок 2, 8-цил.

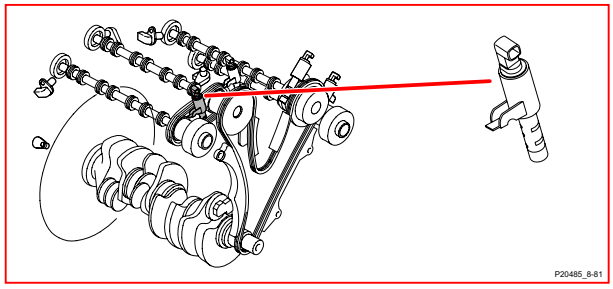

8/84 Электровыключатель вакуумного насоса

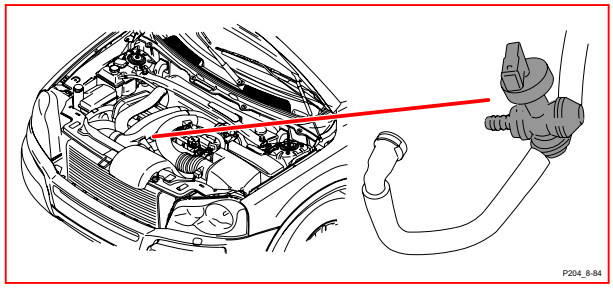

8/85 Выключатель температуры и электрический нагреватель топливного фильтра, V70

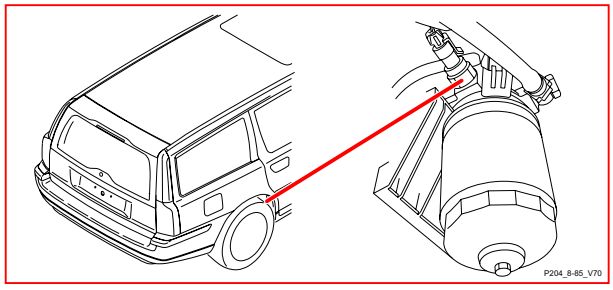

8/85 Выключатель температуры и электрический нагреватель топливного фильтра, XC90

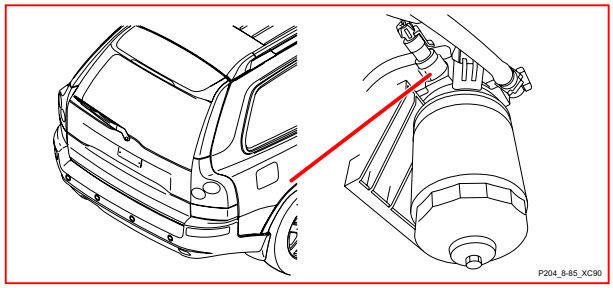

Иллюстрации компонентов
8/88 - 8/107

8/88 Соленоид топливного бака, Bi-Fuel, задний

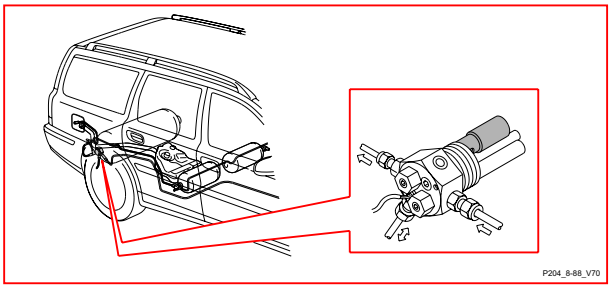

8/89 Соленоид топливного бака, Bi-Fuel, передний левый

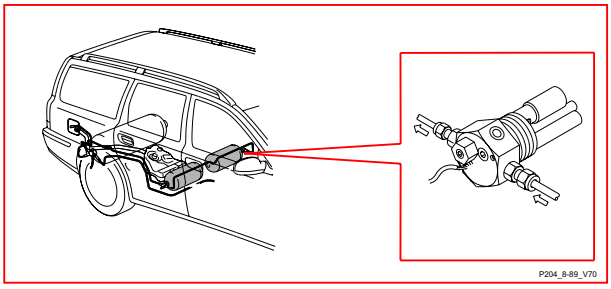

8/90 Соленоид топливного бака, Bi-Fuel, передний правый

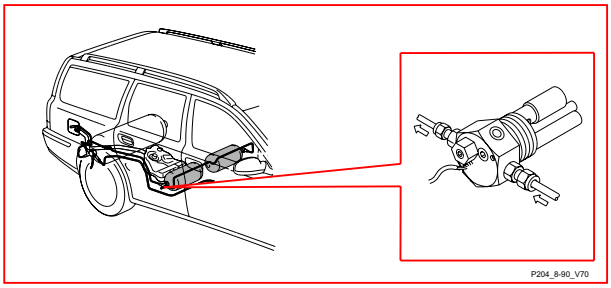

8/94 Детонатор, натягиватель ремня, левый, третий ряд сидений

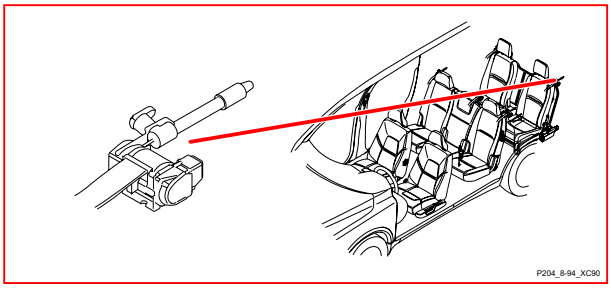

8/95 Детонатор, натягиватель ремня, правый, третий ряд сидений

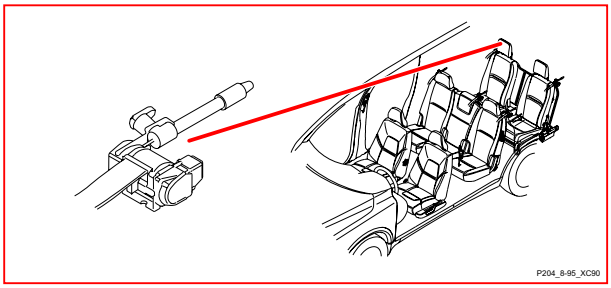

8/96 Детонатор, надувной экран, левый, третий ряд сидений

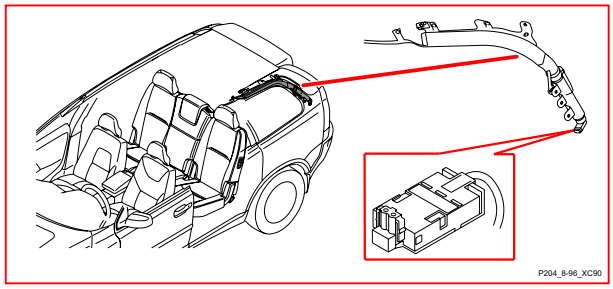

8/97 Детонатор, надувной экран, правый, третий ряд сидений

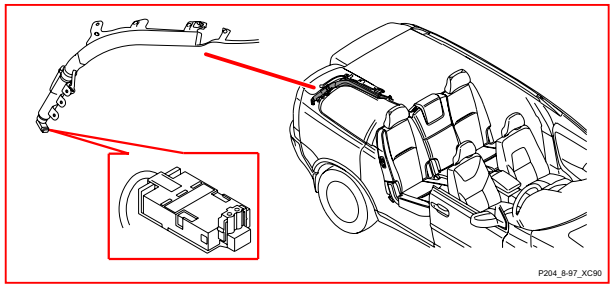

8/98 Регулировочный клапан давления топлива, дизель

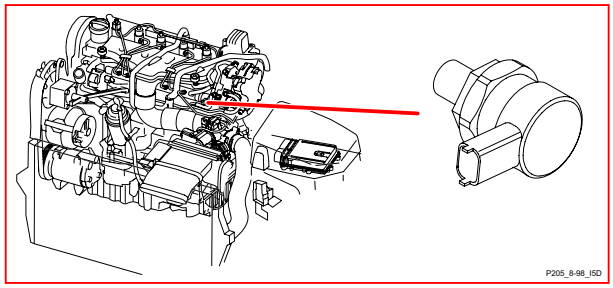

8/99 Детонатор рулевой колонки

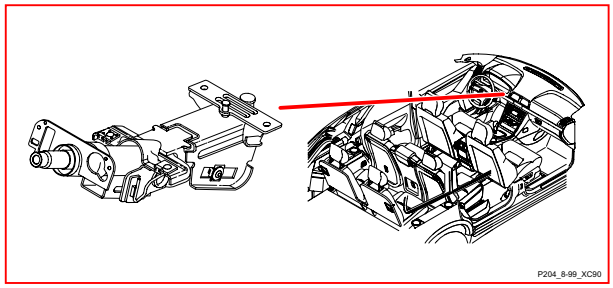

8/107 Клапан вариабельного всасывания 8-цил.

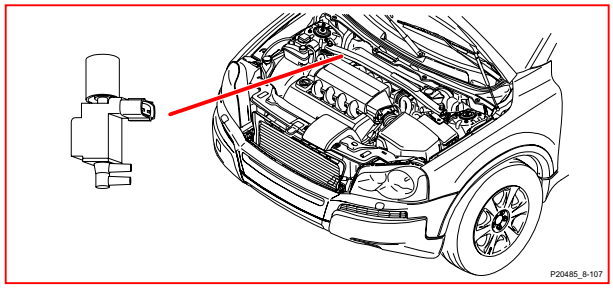

Иллюстрации компонентов
8/111 - 8/134

8/111 Регулировочный клапан потока топлива

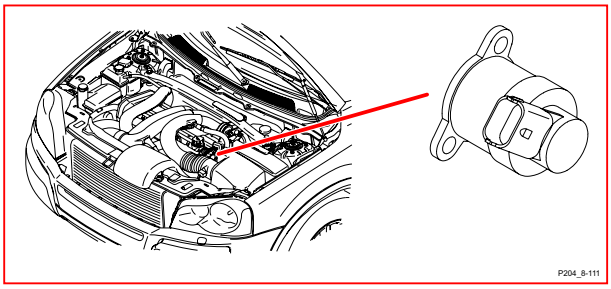

8/113 Перепускной клапан охлаждения EGR

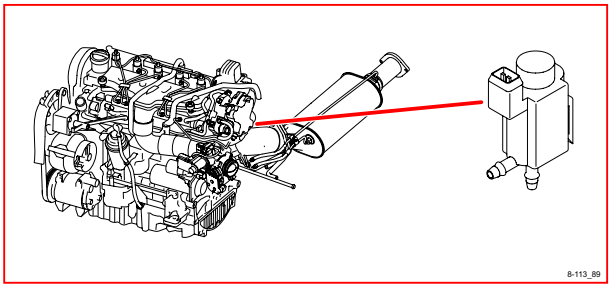

8/117 Соленоид переменной синхронизации клапанов впуска, блок 1, 8-цил.

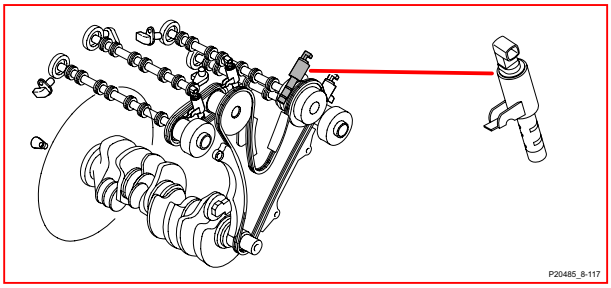

8/118 Соленоид переменной синхронизации клапанов выпуска, блок 1, 8-цил.

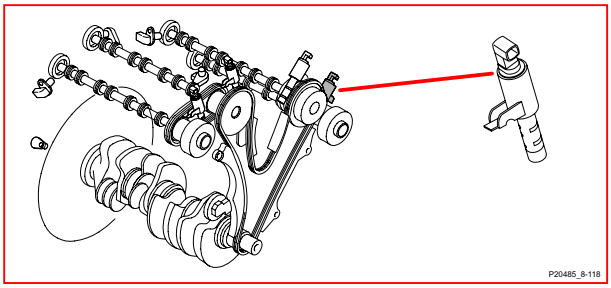

8/120 Клапан EGR

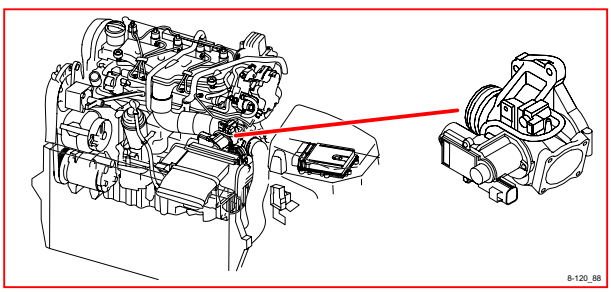

8/123 Детонатор подушки безопасности на стороне водителя, этап 3

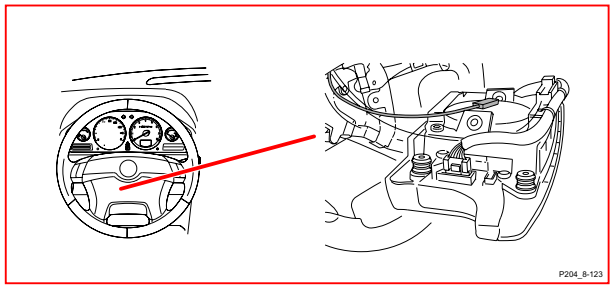

8/124 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 3

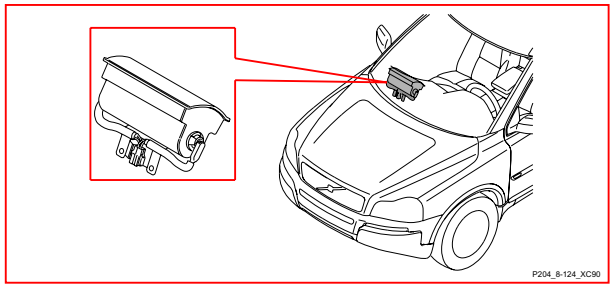

8/125 Передний зубчатый соленоид

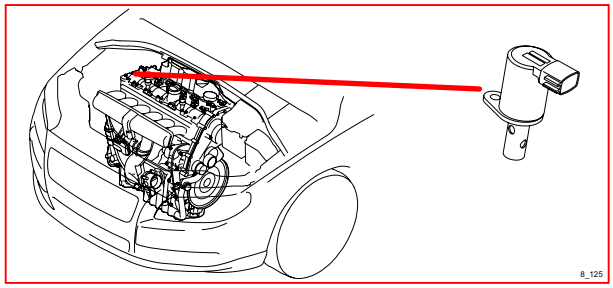

8/126 Задний зубчатый соленоид

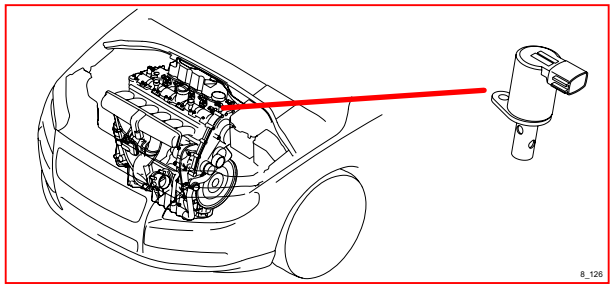

8/134 Соленоид, задний блокиратор, ручной

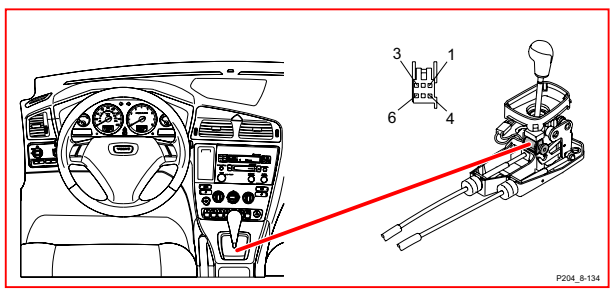

Иллюстрации компонентов
8/142 TF-80SC - 9/12

8/142 Соленоид линейного давления SLB1 TF-80SC

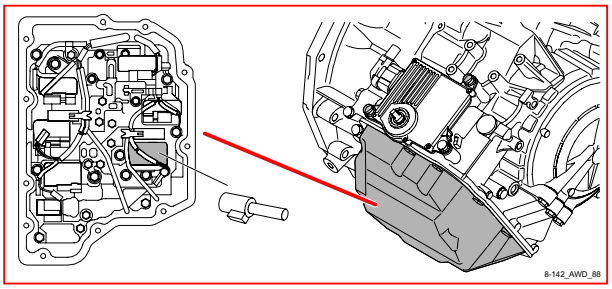

8/143 Соленоид линейного давления SLC1 TF-80SC

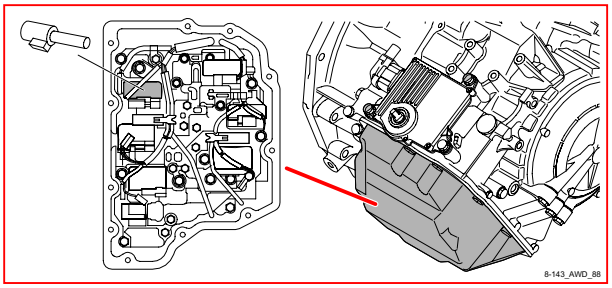

8/144 Соленоид линейного давления SLC2 TF-80SC

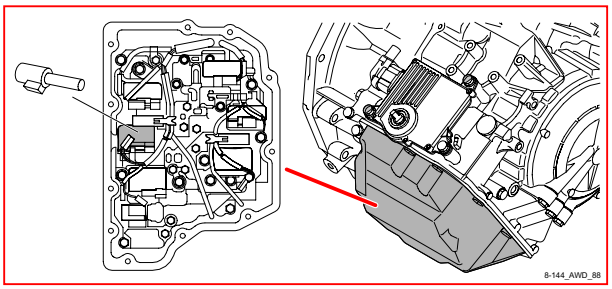

8/145 Соленоид линейного давления SLC3 TF-80SC

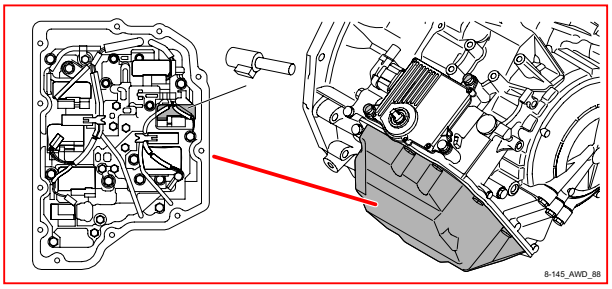

8/146-
8/153 Инжекторные клапаны 8-цил.

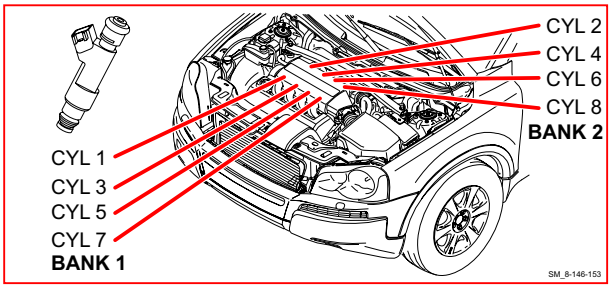

9/1 Розетка 12 В, передняя, V70

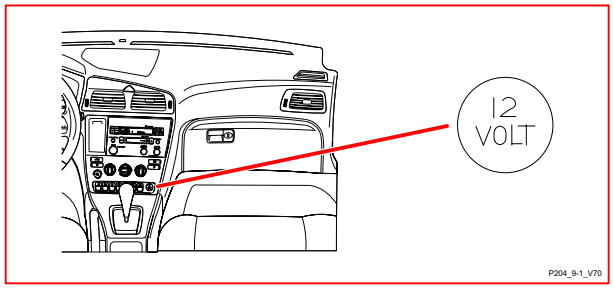

9/1 Розетка 12 В, передняя, XC90

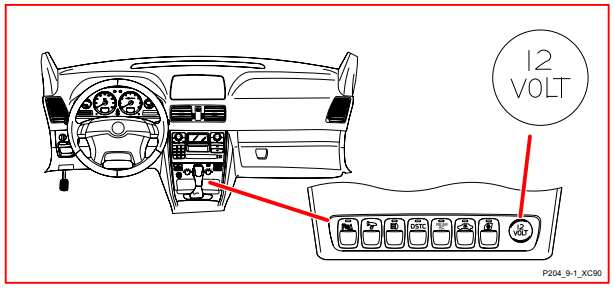

9/2 Электронагреваемое заднее стекло, V70

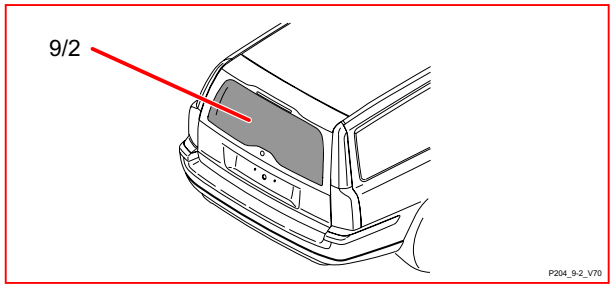

9/2 Электронагреваемое заднее стекло, XC90

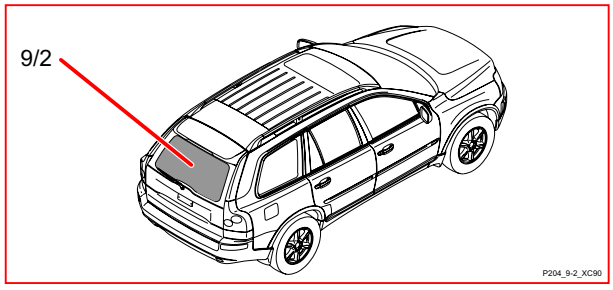

9/12 Модуль обогрева сиденья (SHM), левый

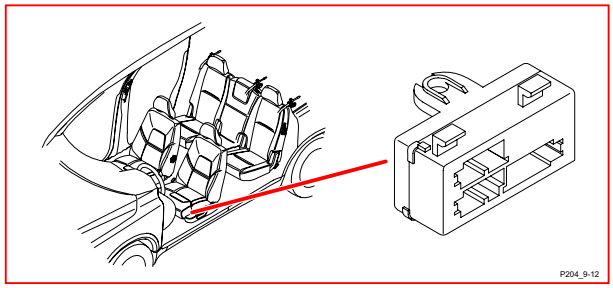

Иллюстрации компонентов
9/13 - 9/32

9/13 Модуль обогрева сиденья (SHM), правый

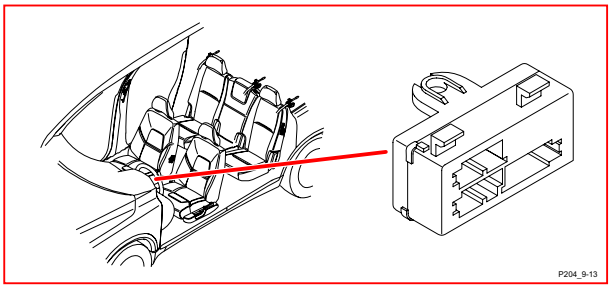

9/16 Нагревательный элемент, спинка левого сиденья

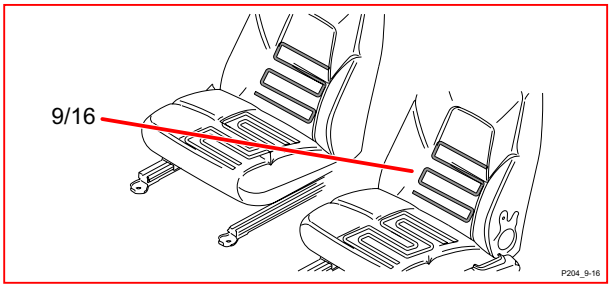

9/17 Нагревательный элемент, спинка правого сиденья

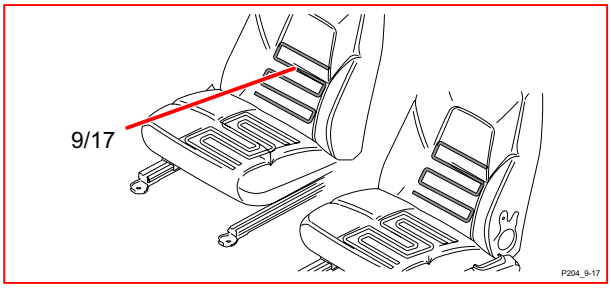

9/18 Нагревательный элемент, левое сиденье

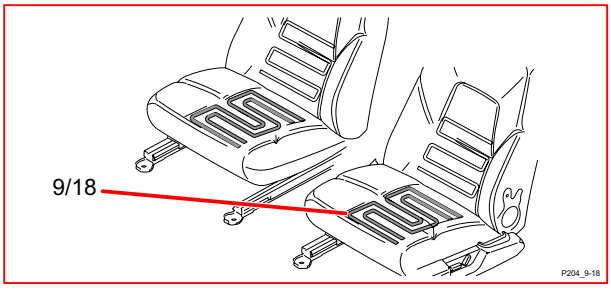

9/19 Нагревательный элемент, правое сиденье

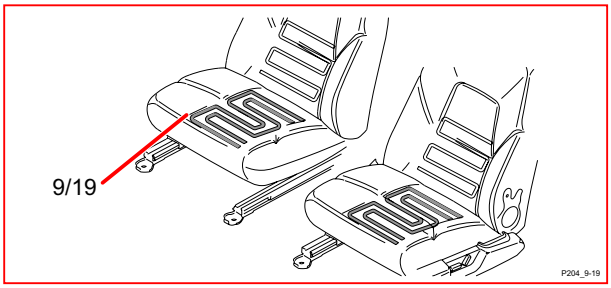

9/25 Розетка 12 В, задняя, V70

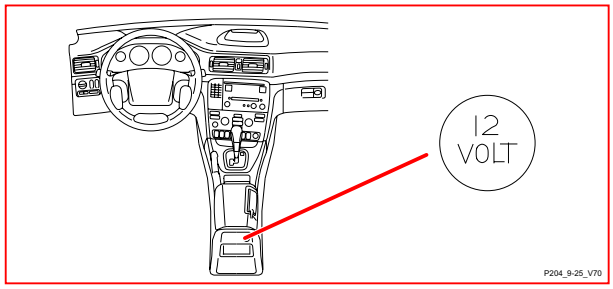

9/25 Розетка 12 В, задняя, XC90

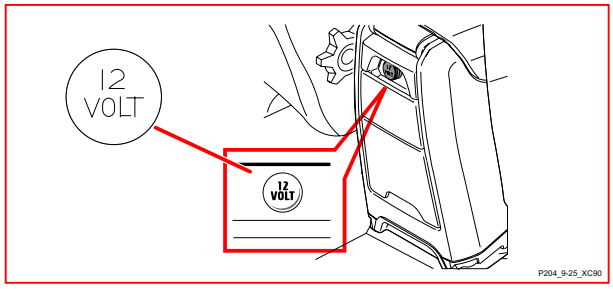

9/30 Дополнительный нагреватель, V70

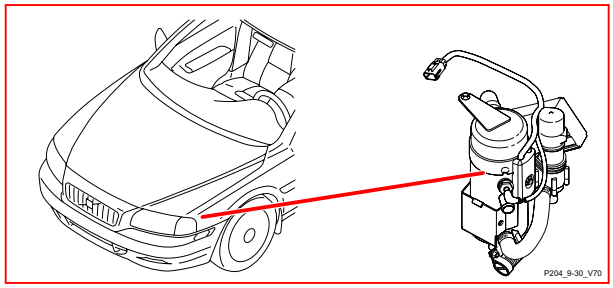

9/30 Дополнительный нагреватель, XC90

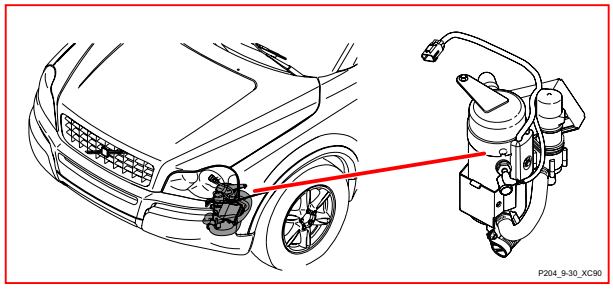

9/32 Сопротивление PTC, вентиляция картера

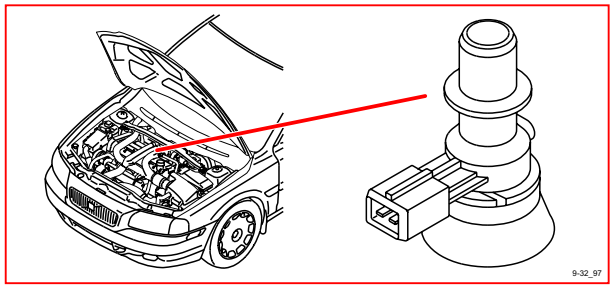

Иллюстрации компонентов
9/33 - 10/5 XC90

9/33 Электронагреваемое зеркало заднего вида, левое

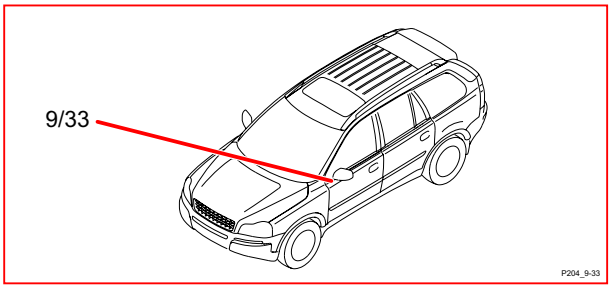

9/34 Электронагреваемое зеркало заднего вида, правое

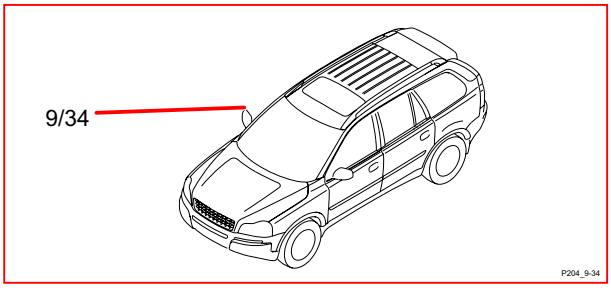

10/1 Фонарь передний левый, V70

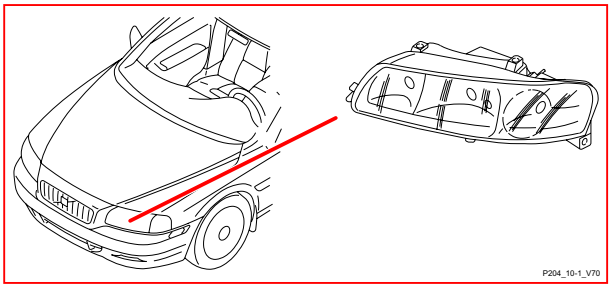

10/1 Фонарь передний левый, XC90

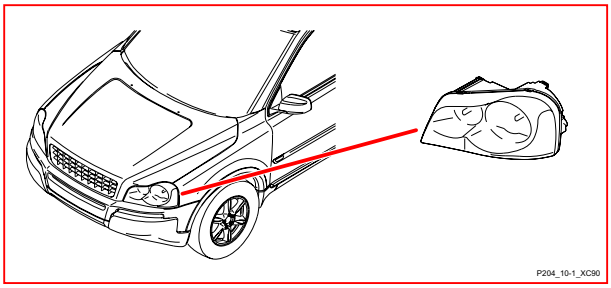

10/2 Фонарь, передний правый, V70

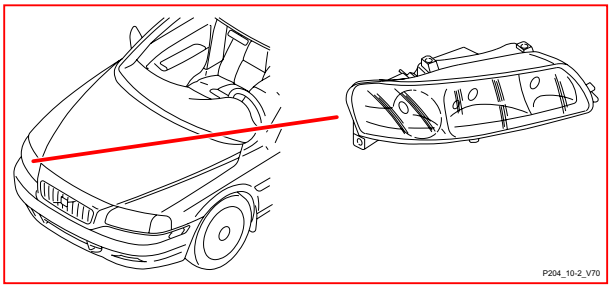

10/2 Фонарь, передний правый, XC90

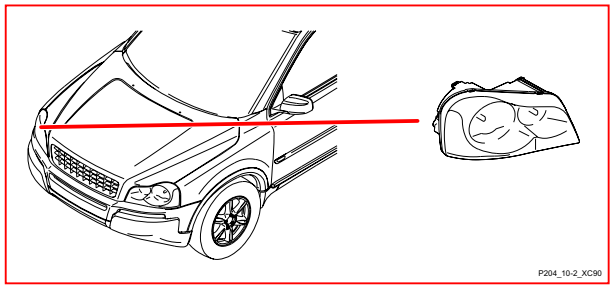

10/3 Освещение номерного знака, V70

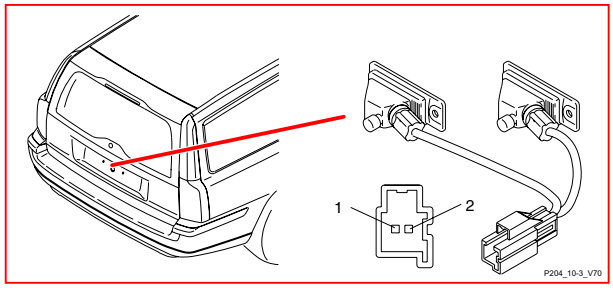

10/3 Освещение номерного знака, XC90

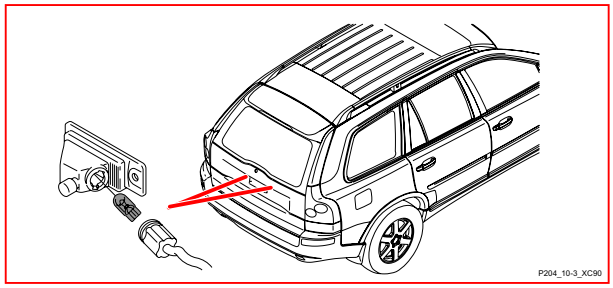

10/5 Противотуманный свет, передний левый, V70

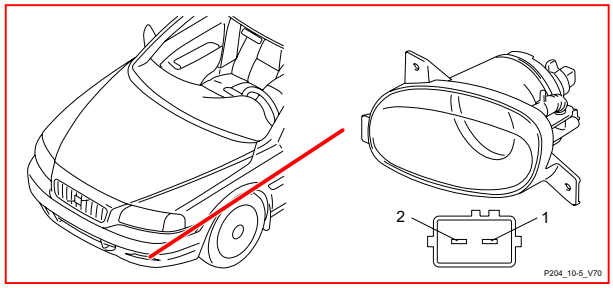

10/5 Противотуманный свет, передний левый, XC90

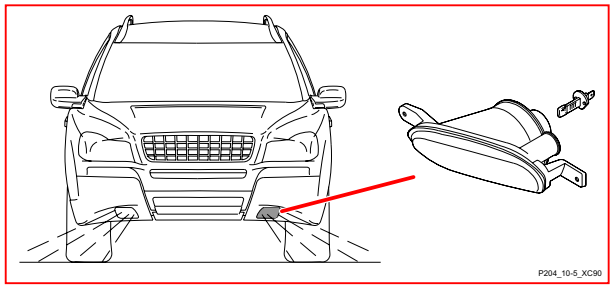

Иллюстрации компонентов
10/6 V70 - 10/14 XC90

10/6 Противотуманный свет, передний правый, V70

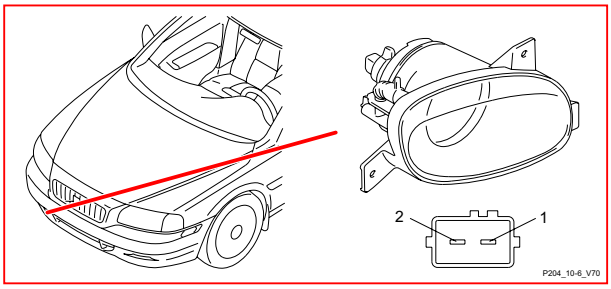

10/6 Противотуманный свет, передний правый, XC90

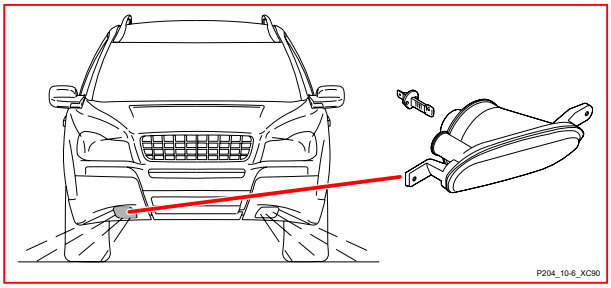

10/11 Габаритный/стояночный фонарь, левый передний, V70

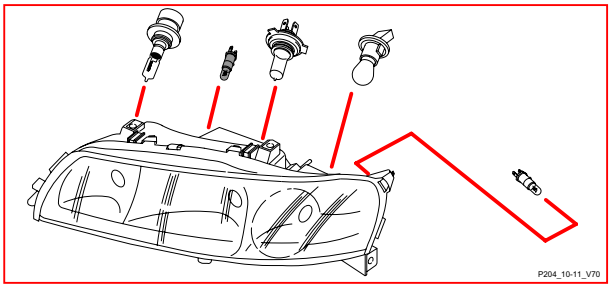

10/11 Габаритный/стояночный свет, левый передний, XC90

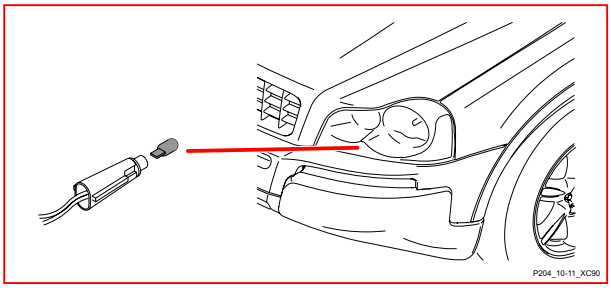

10/12 Габаритный/стояночный свет, правый передний, V70

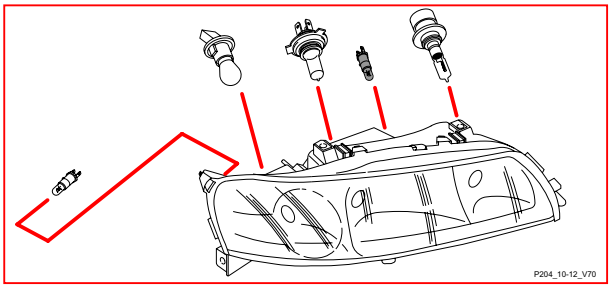

10/12 Габаритный/стояночный свет, правый передний, XC90

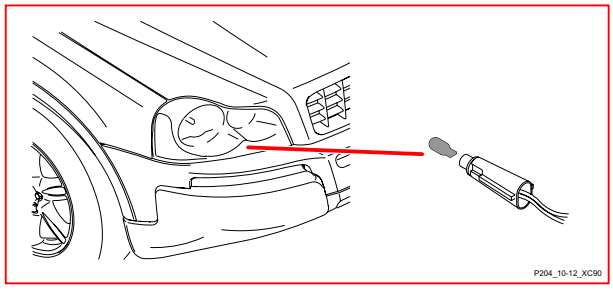

10/13 Указатель поворота, передний левый, V70

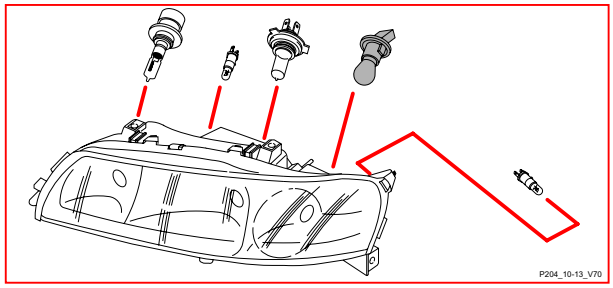

10/13 Указатель поворота, передний левый, XC90

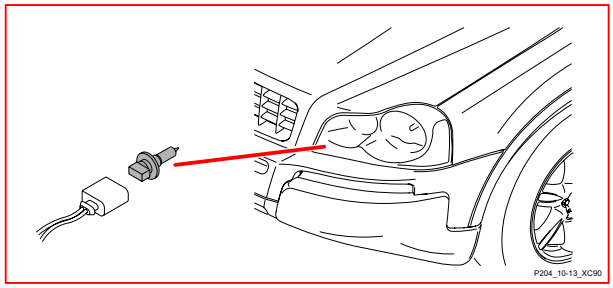

10/14 Указатель поворота, передний правый, V70

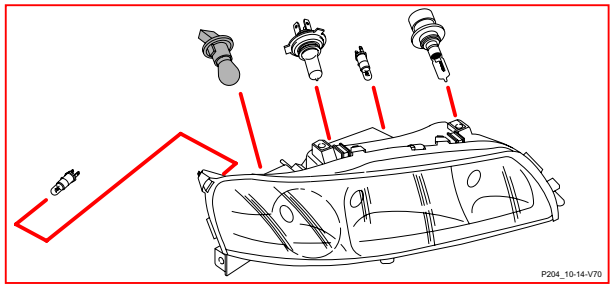

10/14 Указатель поворота, передний правый, XC90

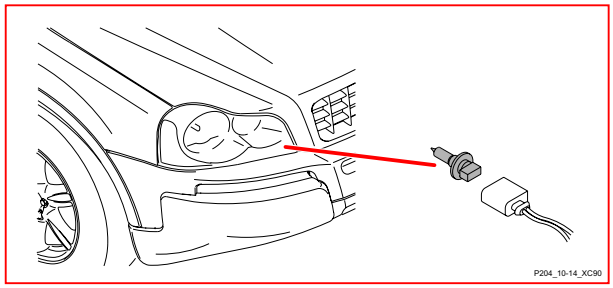

Иллюстрации компонентов
10/15 - 10/29 V70

10/15 Указатель поворотов, левое зеркало заднего вида

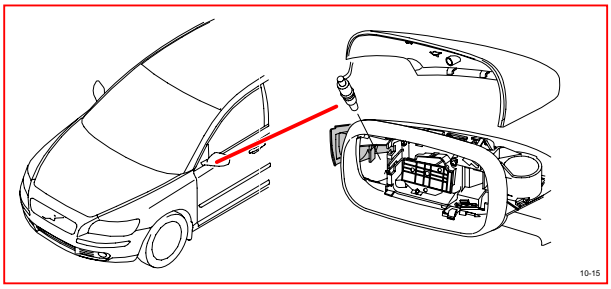

10/16 Указатель поворотов, правое зеркало заднего вида

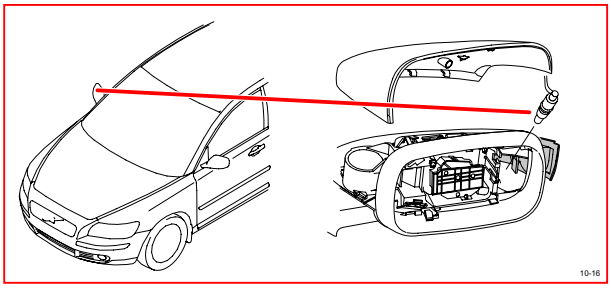

10/17 Фонарь, задний правый, V70

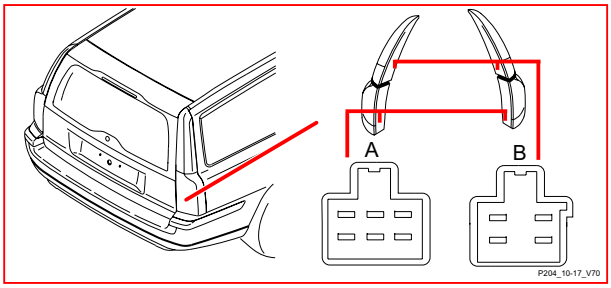

10/17 Фонарь, задний правый, свет для езды днем, XC90

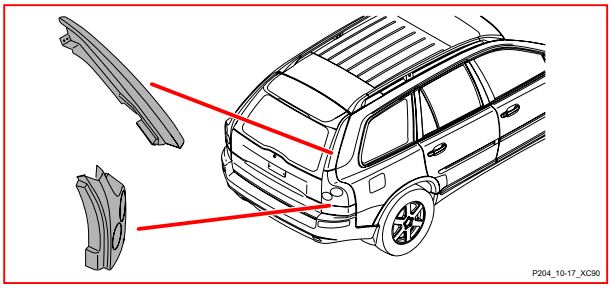

10/18 Фонарь, задний левый, V70

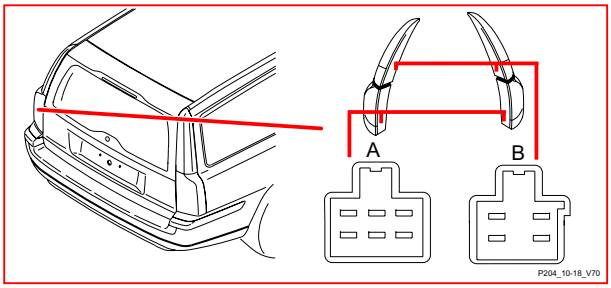

10/18 Фонарь, задний левый, XC90

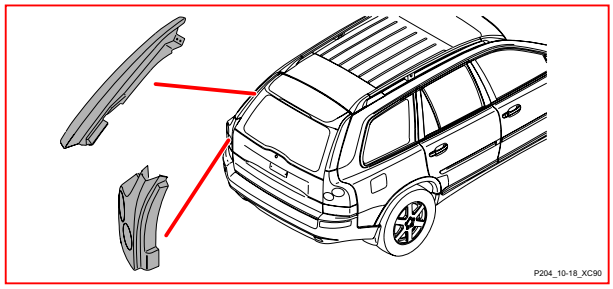

10/19 Дополнительный тормозной свет, V70

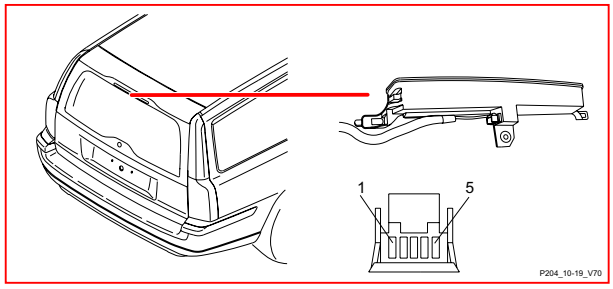

10/19 Дополнительный тормозной свет, XC90

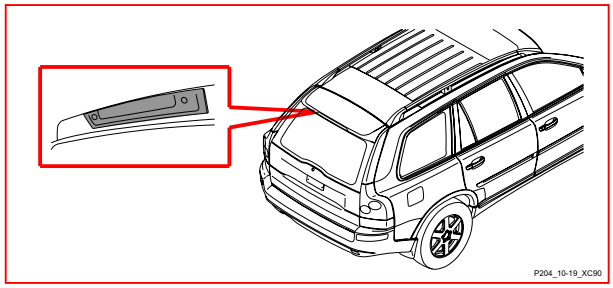

10/25 Потолочная лампа багажника

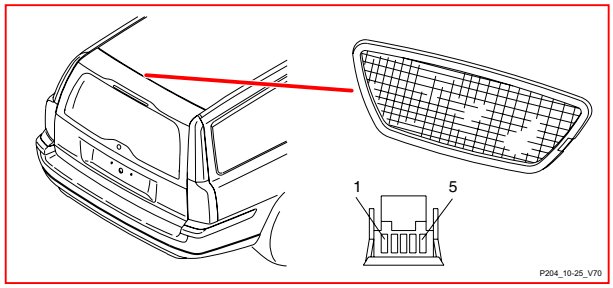

10/29 Освещение, отделение перчаток, V70

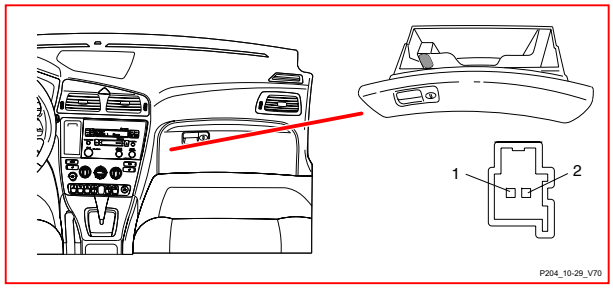

Иллюстрации компонентов
10/29 XC90 - 10/47 XC90

10/29 Освещение, отделение перчаток, XC90

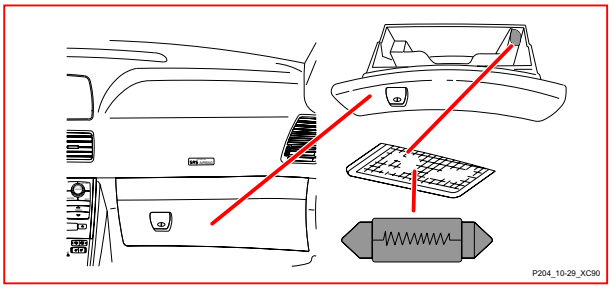

10/43 Правый тормозной свет, V70

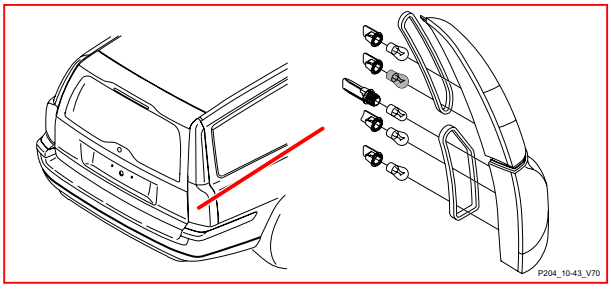

10/43 Правый тормозной свет, XC90

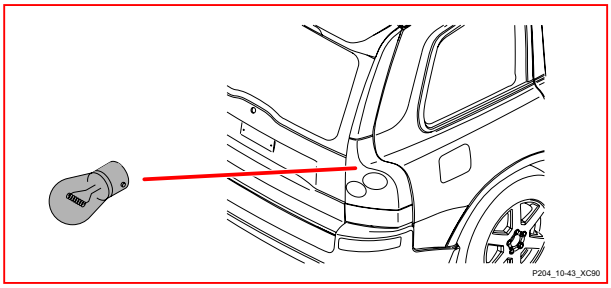

10/44 Лампа заднего света 1, правая, V70

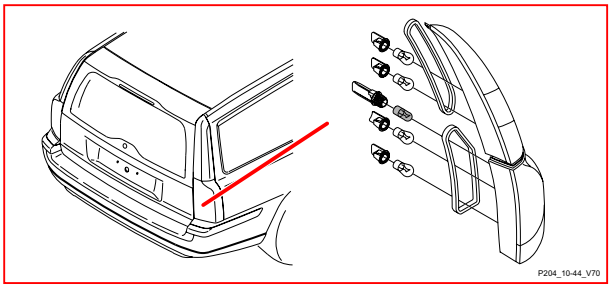

10/44 Тормозная лампа 1, правая, XC90

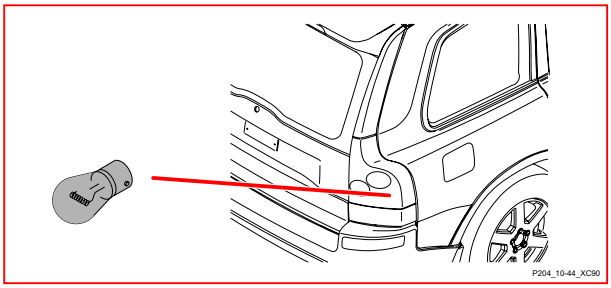

10/45 Лампа заднего света 2, правая

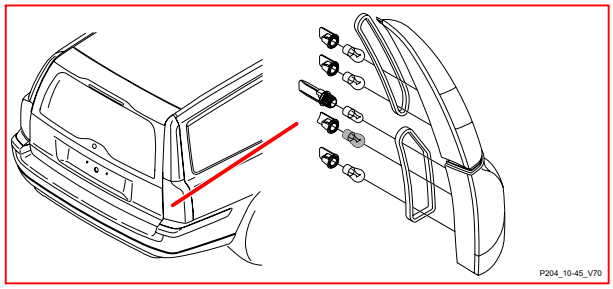

10/46 Противотуманный свет, задний правый, V70

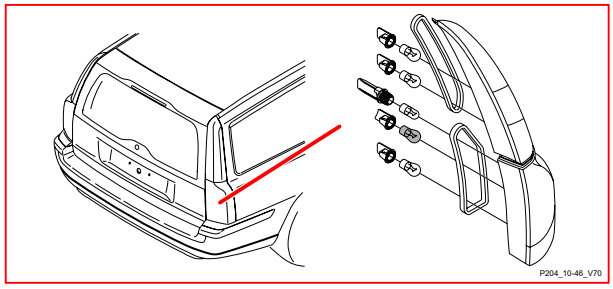

10/46 Противотуманный свет, задний правый, XC90

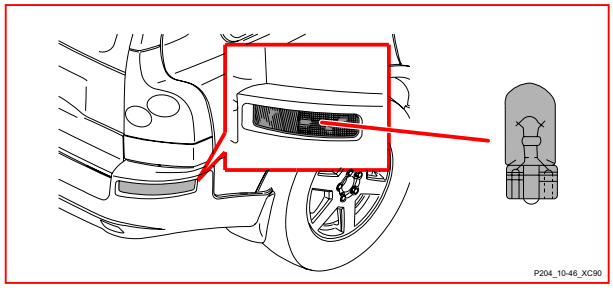

10/47 Указатель поворотов, задний правый, V70

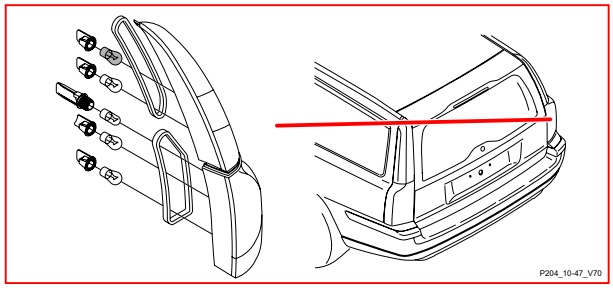

10/47 Механизм замка, правая задняя дверь, XC90

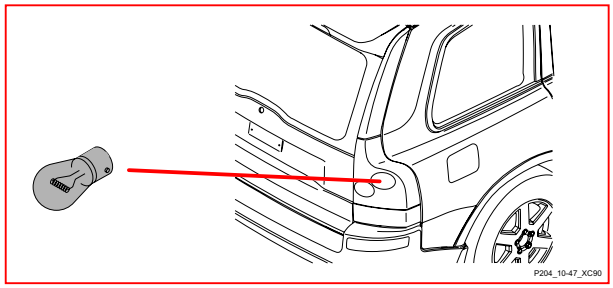

Иллюстрации компонентов
10/48 V70 - 10/54 V70

10/48 Задний свет, правый V70

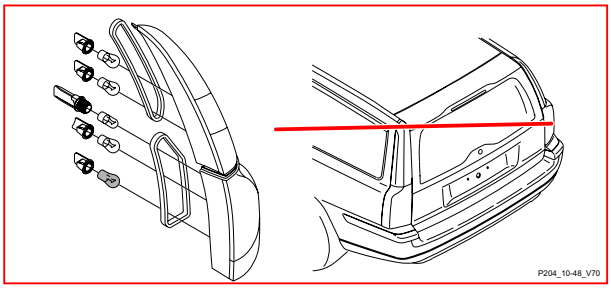

10/48 Задний свет, правый XC90

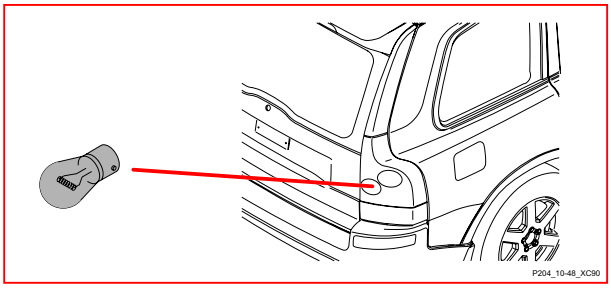

10/50 Тормозной свет, левый, V70

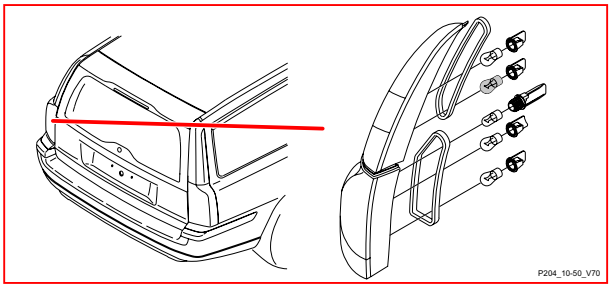

10/50 Тормозной свет, левый XC90

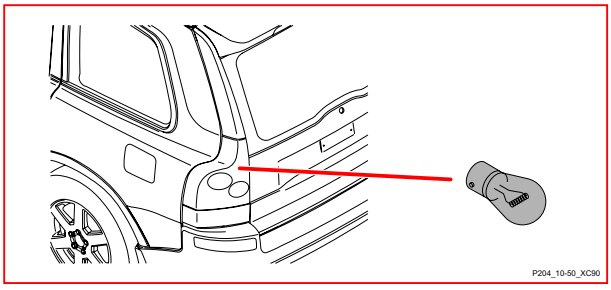

10/51 Лампа заднего света 1, левая, V70

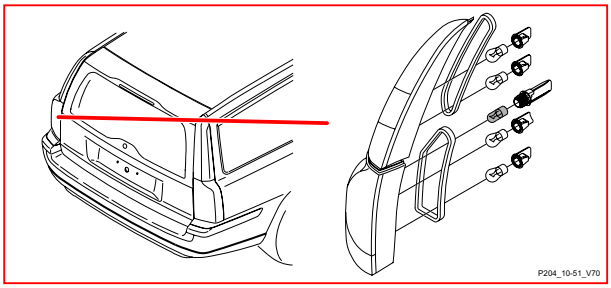

10/51 Лампа заднего света 1, левая XC90

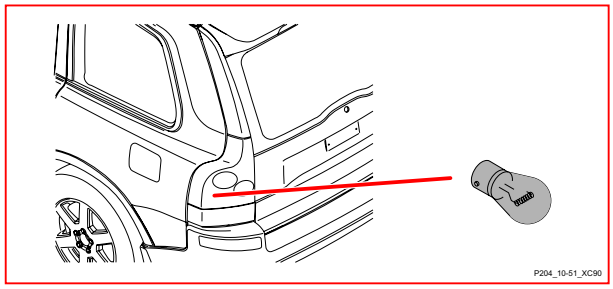

10/52 Лампа заднего света 2, левая

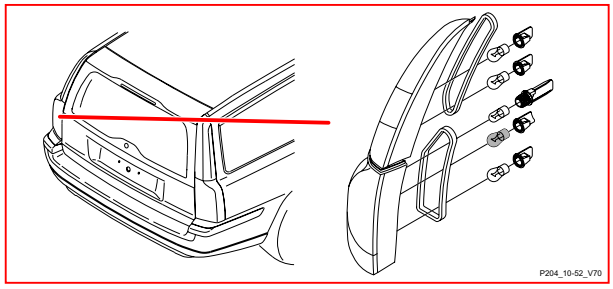

10/53 Противотуманный свет, задний левый V70

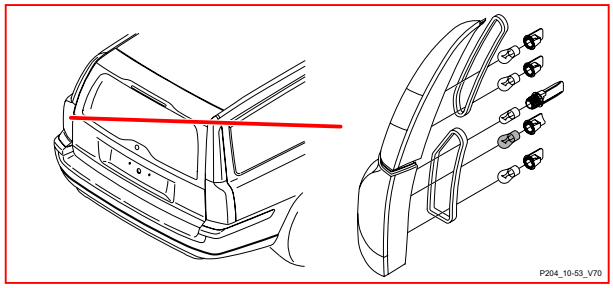

10/53 Противотуманный свет, задний левый, XC90

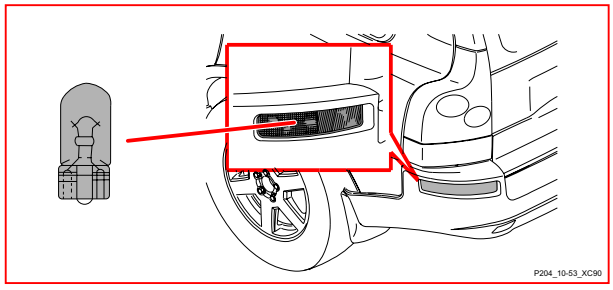

10/54 Указатель поворотов, задний левый V70

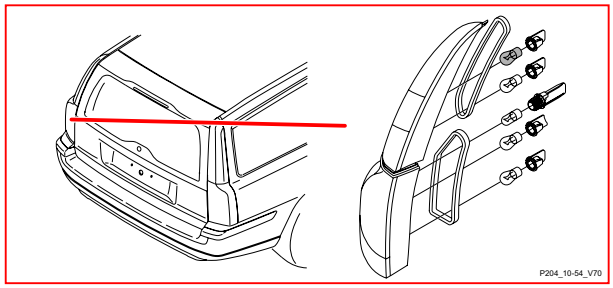

Иллюстрации компонентов
10/54 XC90 - 10/68 V70

10/54 Указатель поворотов, задний левый, XC90

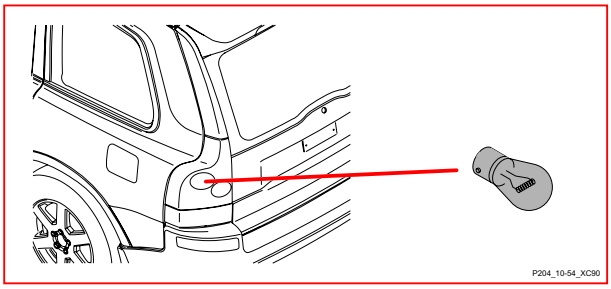

10/55 Задний свет, левый, V70

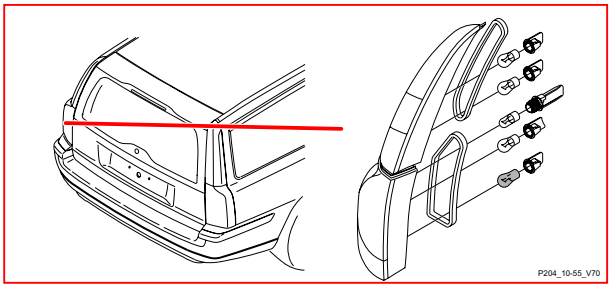

10/55 Задний свет, левый, XC90

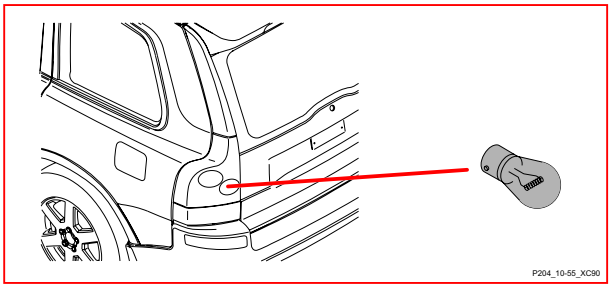

10/64 Дальний свет, правый, V70

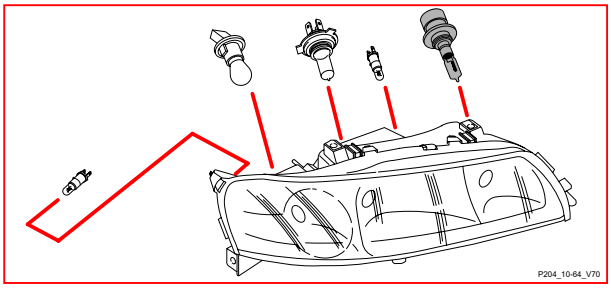

10/64 Дальний свет, правый, XC90

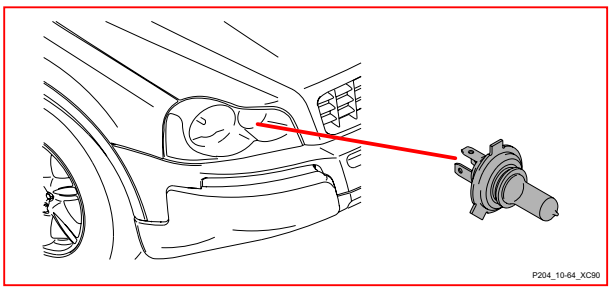

10/65 Дополнительный свет, передний правый, V70

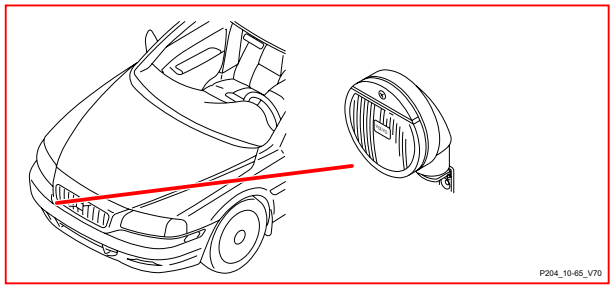

10/65 Дополнительный свет, передний правый, XC90

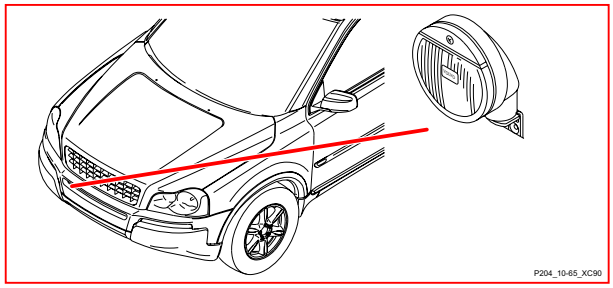

10/66 Ближний свет, правый, V70

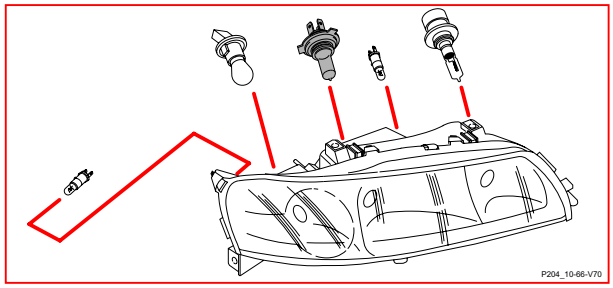

10/66 Ближний свет, правый, XC90

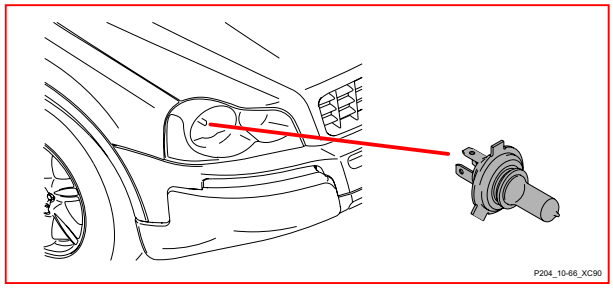

10/68 Дальний свет, левый, V70

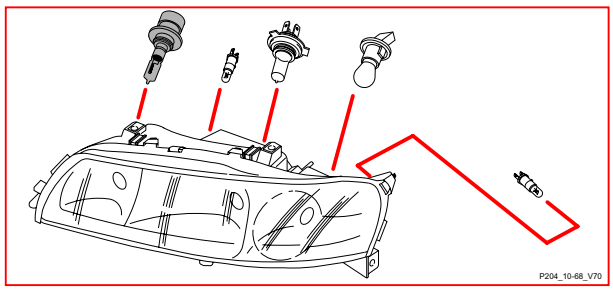

Иллюстрации компонентов
10/68 XC90 - 10/114 V70

10/68 Дальний свет, левый, XC90

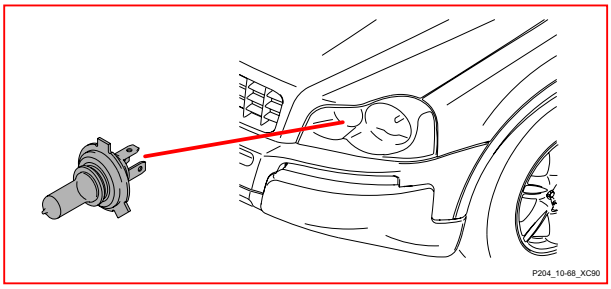

10/69 Дополнительный свет, передний, левый, V70

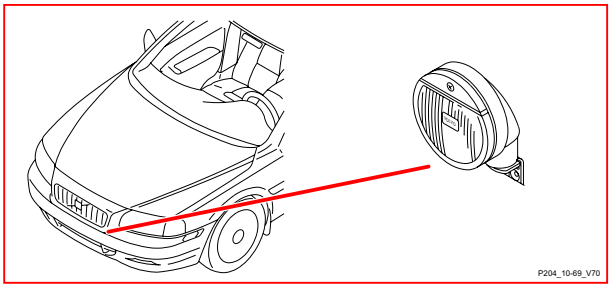

10/69 Дополнительный свет, передний левый, XC90

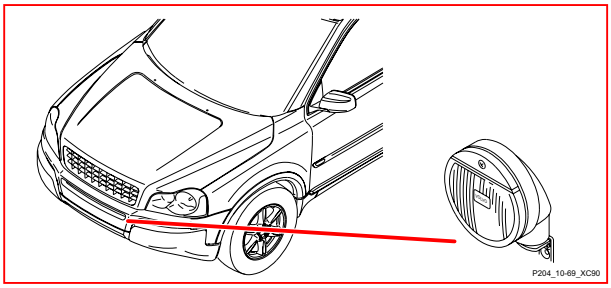

10/70 Ближний свет, левый, V70

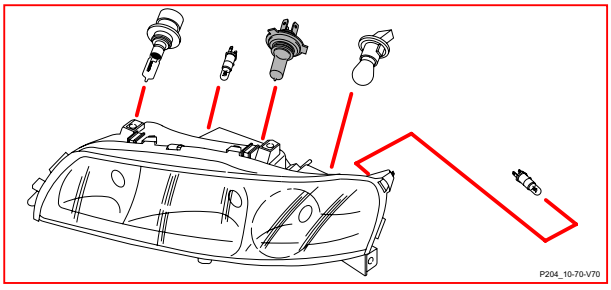

10/70 Ближний свет, левый, XC90

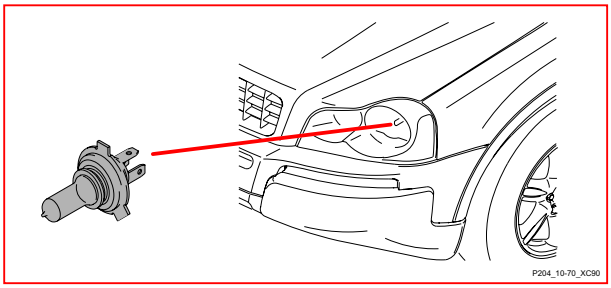

10/71 Боковой габаритный фонарь, передний левый, V70

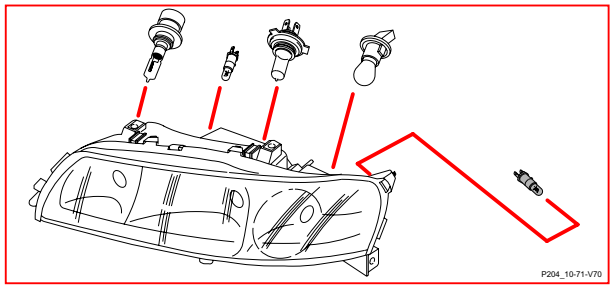

10/71 Боковой габаритный фонарь, передний левый, XC90

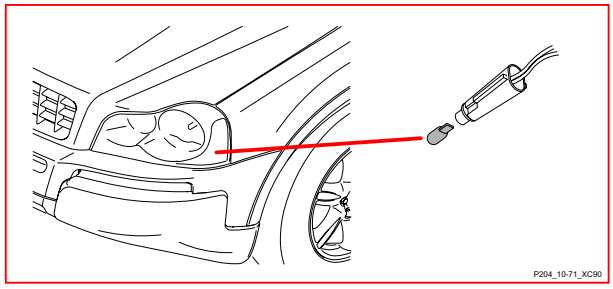

10/73 Боковой габаритный фонарь, передний правый, V70

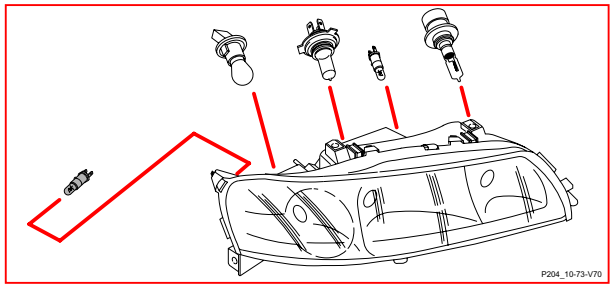

10/73 Боковой габаритный фонарь, передний правый, XC90

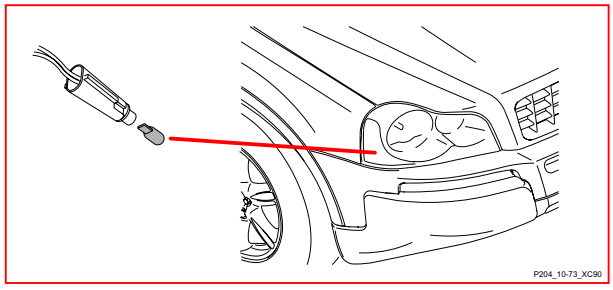

10/114 Освещение левого косметического зеркала, V70

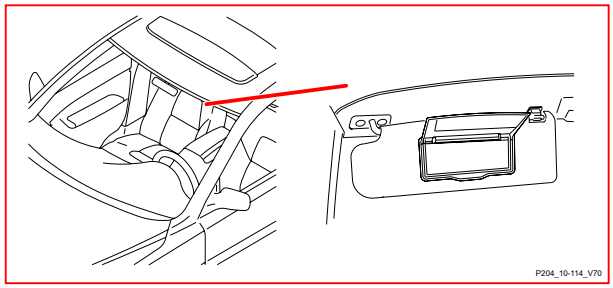

Иллюстрации компонентов
10/114 XC90 - 10/150 V70

10/114 Освещение левого косметического зеркала, XC90

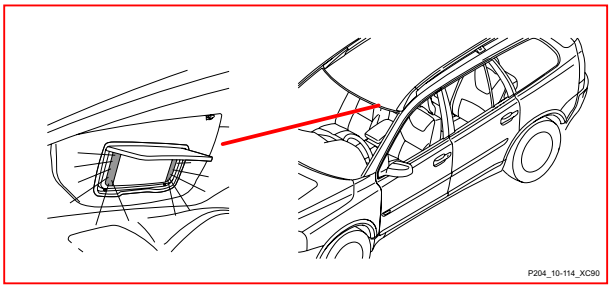

10/115 Освещение левого косметического зеркала, V70

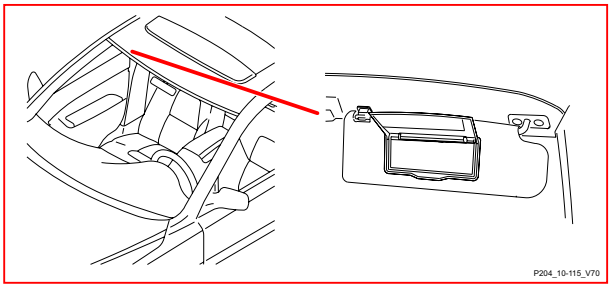

10/115 Освещение правого косметического зеркала, XC90

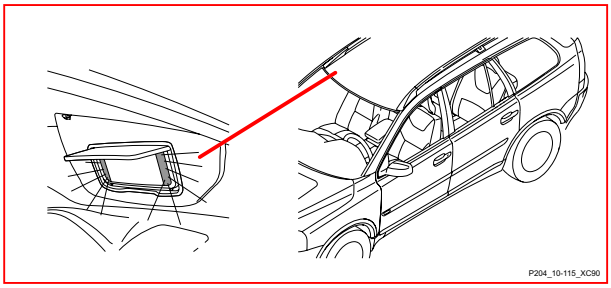

10/125 Освещение подножки, передняя левая, V70

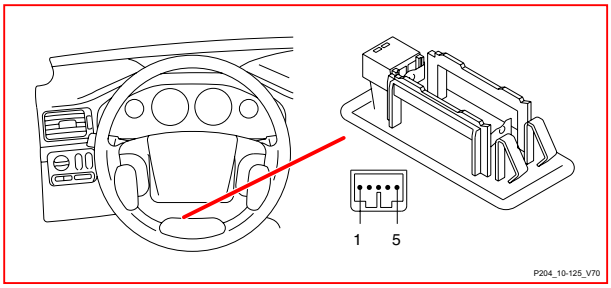

10/125 Освещение подножки, передняя левая, XC90

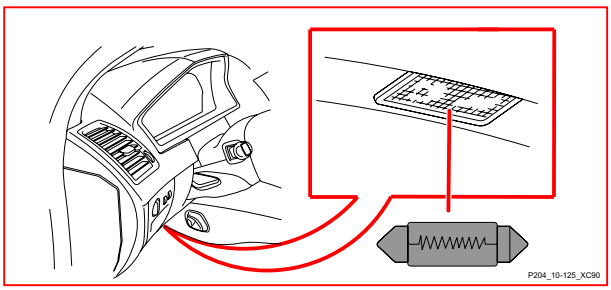

10/126 Освещение подножки, передняя правая, V70

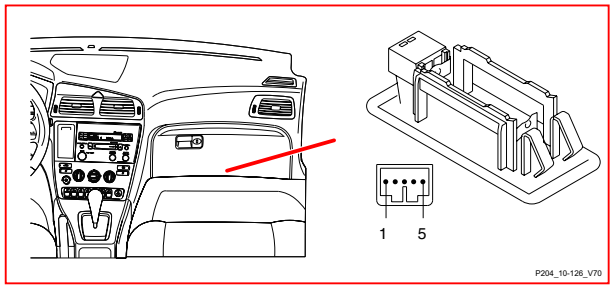

10/126 Освещение подножки, передняя правая, XC90

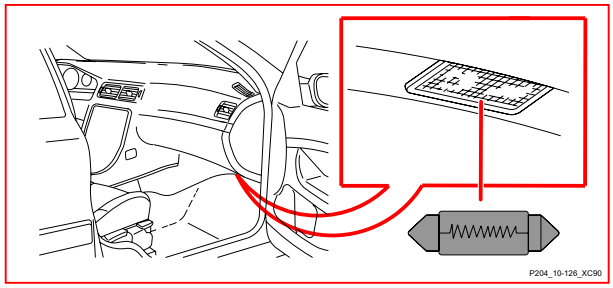

10/148 Освещение, левое зеркало заднего вида

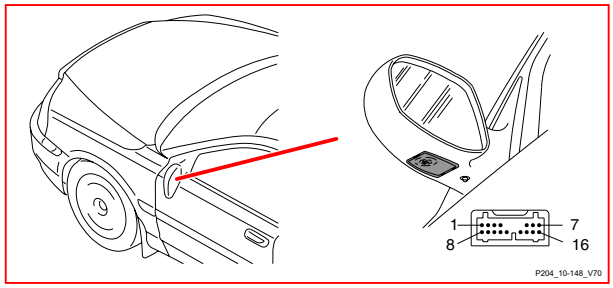

10/149 Освещение, правое зеркало заднего вида

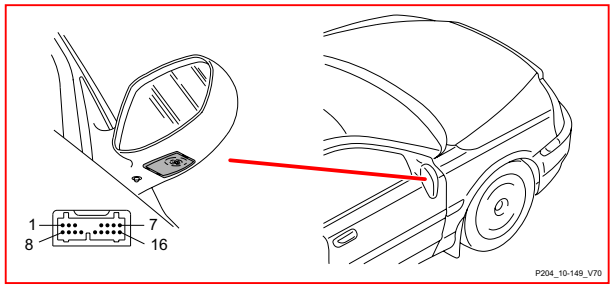

10/150 Лампа для чтения, задняя, V70

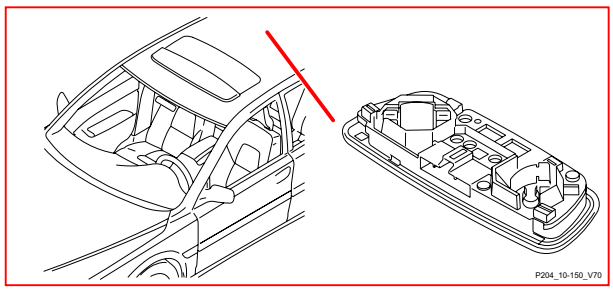

Иллюстрации компонентов
10/150 XC90 - 11E/№ XC90

10/150 Лампа для чтения, задняя, XC90

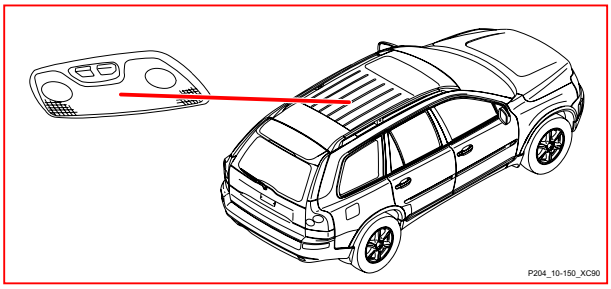

10/172 Лампа для чтения, третий ряд сидений

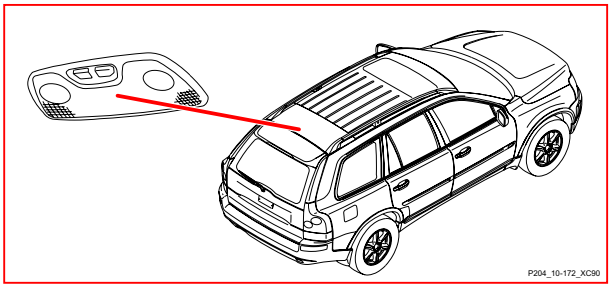

10/173 Освещение отсека багажника, задний люк

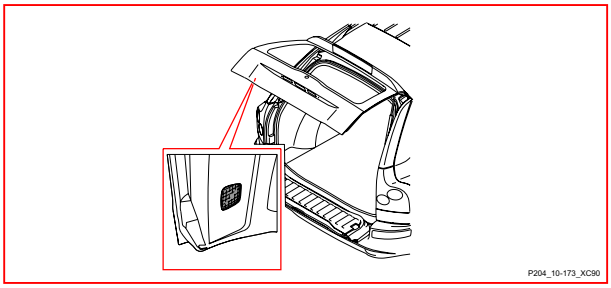

10/218 Контрольная лампа дистанционного запуска

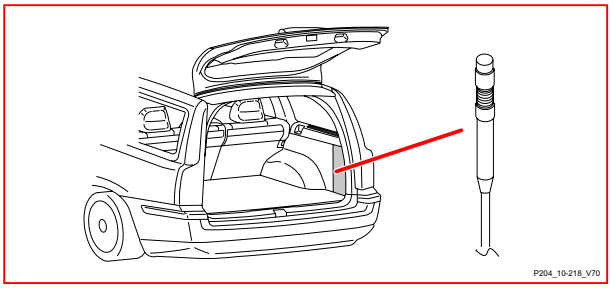

11A/№ Главные предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя

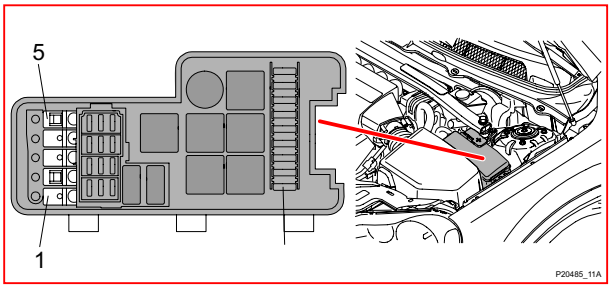

11B/№ Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя

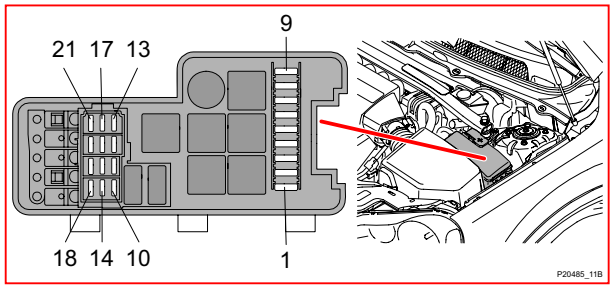

11C/№ Предохранители в коробке предохранителей салона, V70

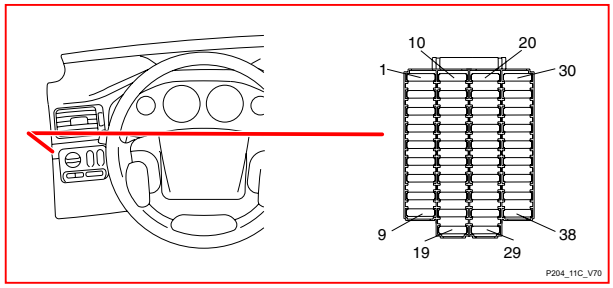

11C/№ Предохранители в коробке предохранителей салона, XC90

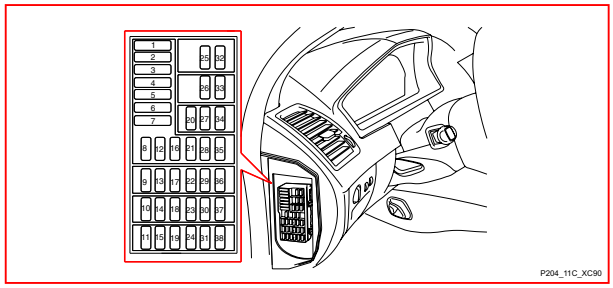

11E/№ Главные предохранители около аккумулятора V70

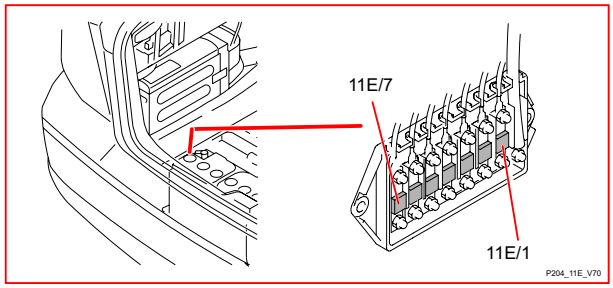

11E/№ Главные предохранители около аккумулятора XC90

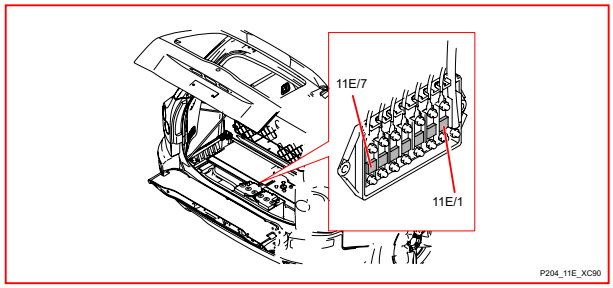

Иллюстрации компонентов
11L/№ V70 - 16/3 XC90

11L/№ Предохранитель в держателе предохранителей в багажнике, V70

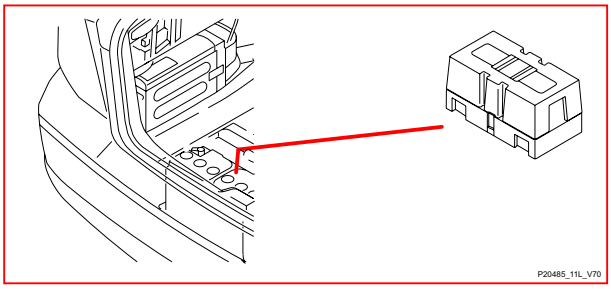

11L/№ Предохранитель в держателе предохранителей в багажнике, XC90

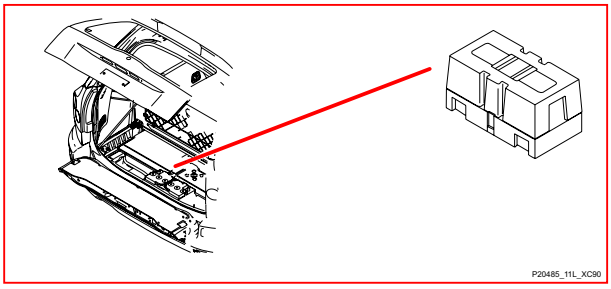

11M/№ Предохранитель в дополнительном держателе предохранителей в багажнике, V70

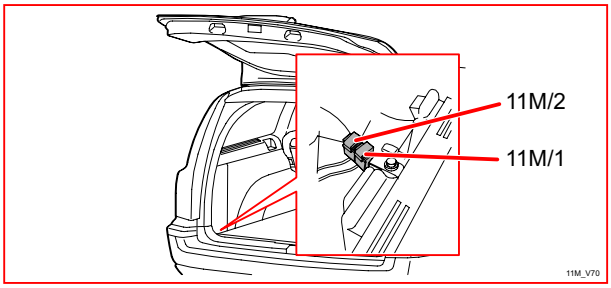

11O/№ Предохранитель в дополнительном держателе предохранителей в салоне

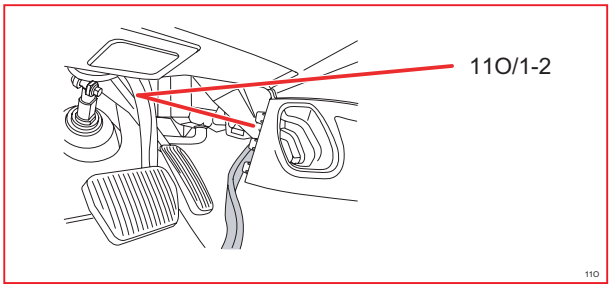

15/31 Распределительный ящик в отсеке двигателя

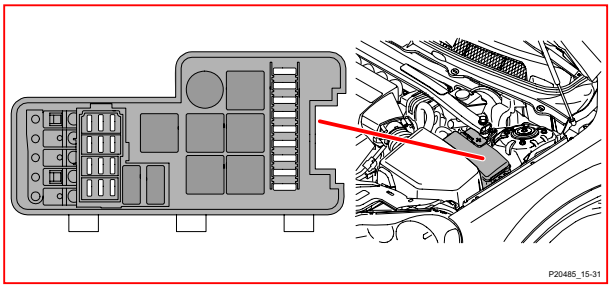

16/1 Модуль звуковоспроизведения (AUM) V70

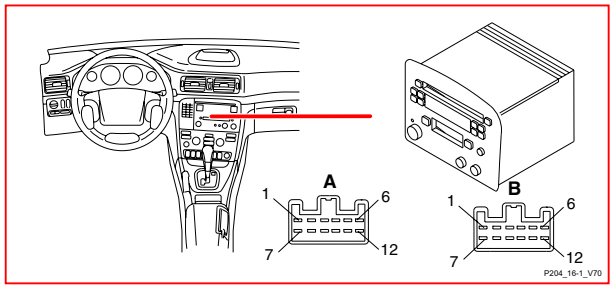

16/1 Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM) XC90

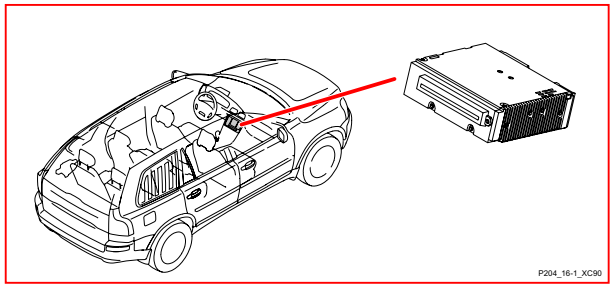

16/2 Усилитель

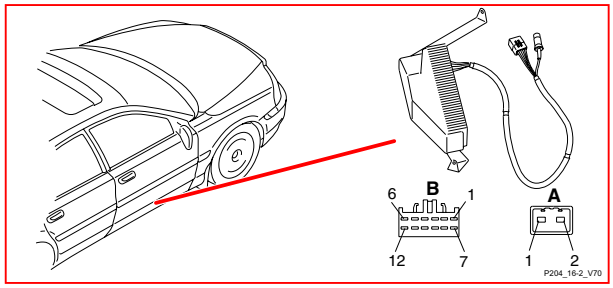

16/3 Громкоговоритель, правая передняя дверь, V70

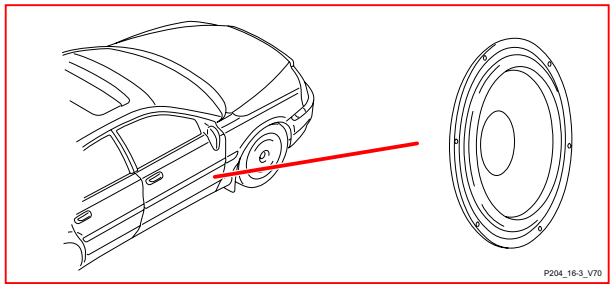

16/3 Громкоговоритель, правая передняя дверь, XC90

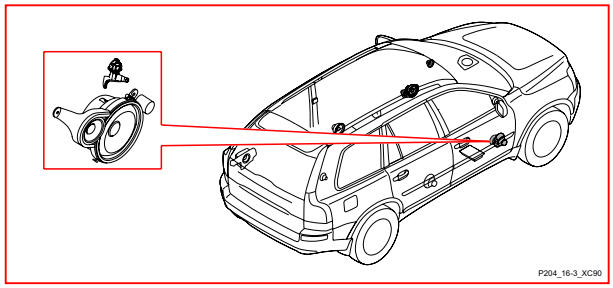

Иллюстрации компонентов
16/4 V70 - 16/5

16/4 Громкоговоритель, передняя левая дверь, V70

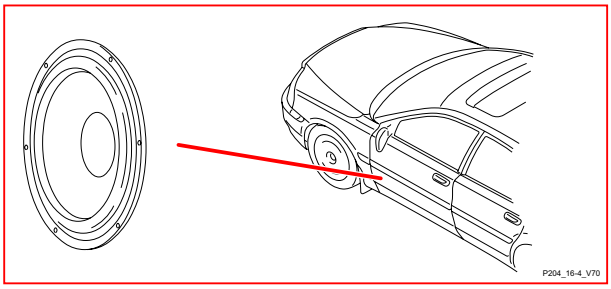

16/4 Громкоговоритель, левая передняя дверь, XC90

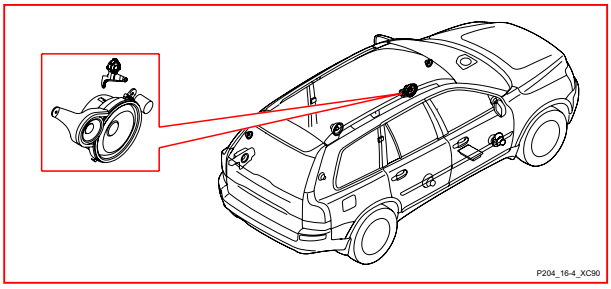

16/5 Громкоговоритель, правая задняя дверь, V70

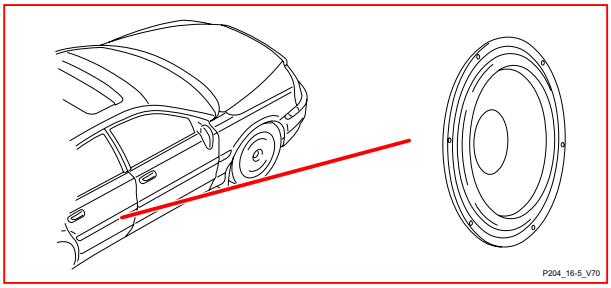

16/5 Громкоговоритель, правая задняя дверь, XC90

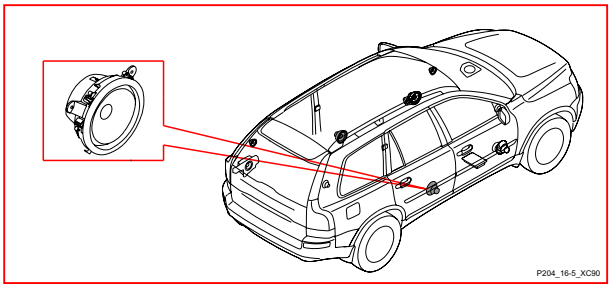

16/6 Громкоговоритель, правая задняя дверь, левый, V70

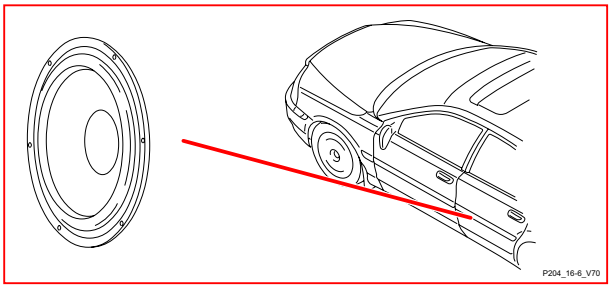

16/6 Громкоговоритель, левая задняя дверь, XC90

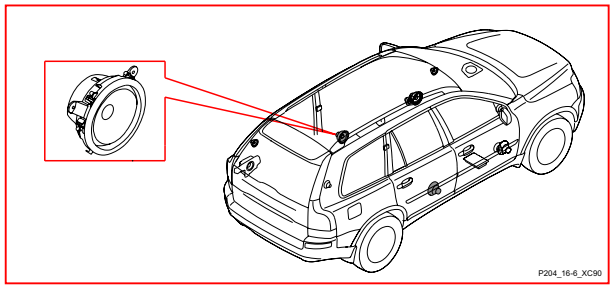

16/10 Рожок звукового сигнала 1, V70

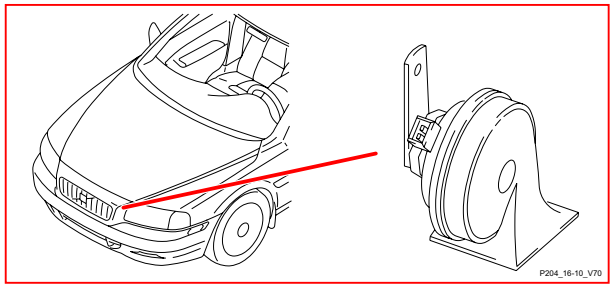

16/10 Рожок звукового сигнала 1, XC90

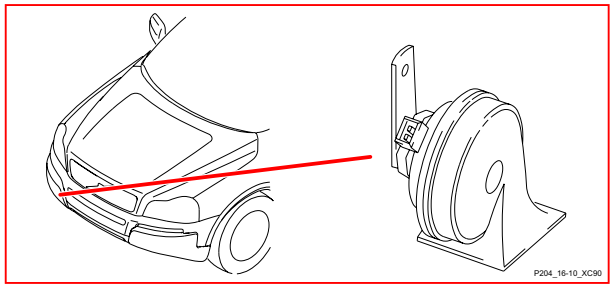

16/11 Рожок звукового сигнала 2

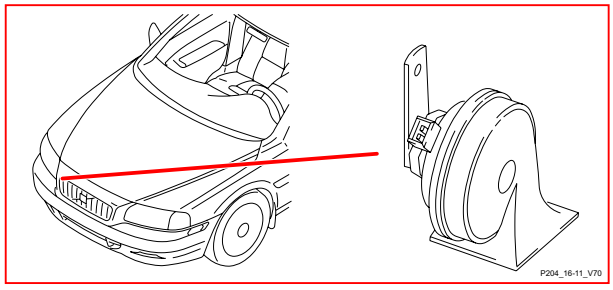

16/15 Чейнджер компакт-дисков

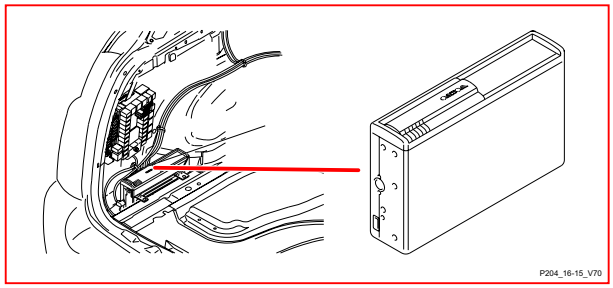

Иллюстрации компонентов
16/16 V70 - 16/46 V70

16/16 Усилитель антенны на стекле, левый 1, V70

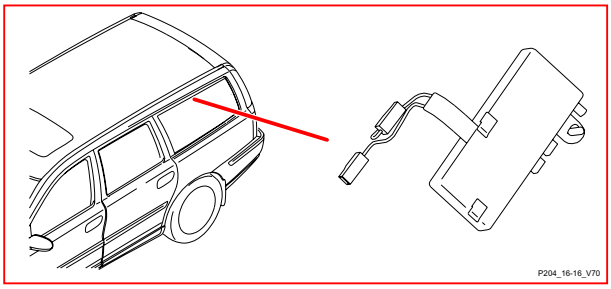

16/16 Усилитель антенны на стекле, левый 1, XC90

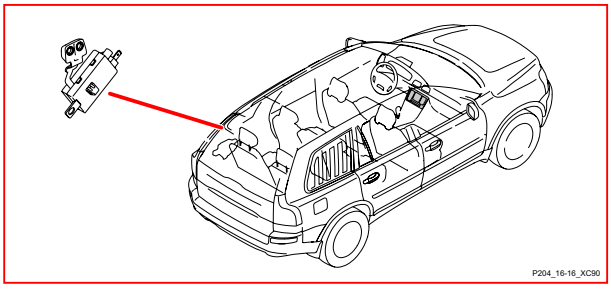

16/26 Громкоговоритель приборной панели, средний, V70

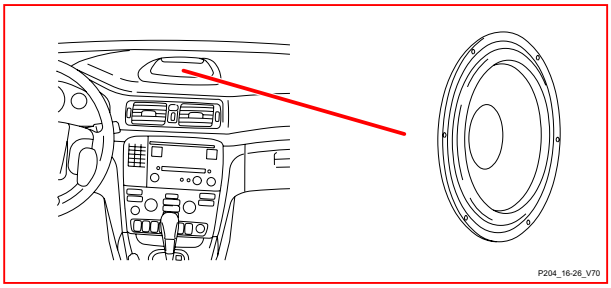

16/26 Громкоговоритель приборной панели, средний, XC90

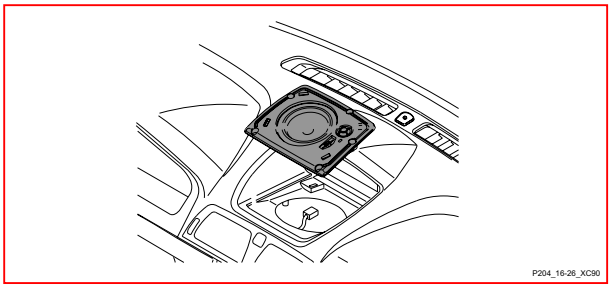

16/35 Сирена (SCM) V70

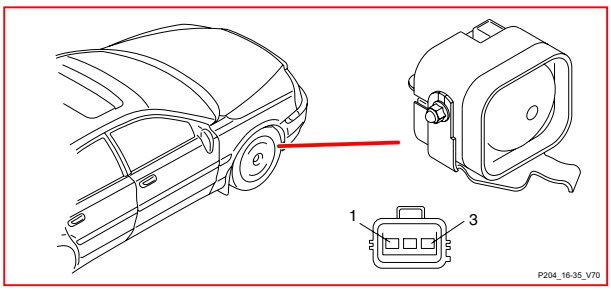

16/35 Сирена (SCM) XC90

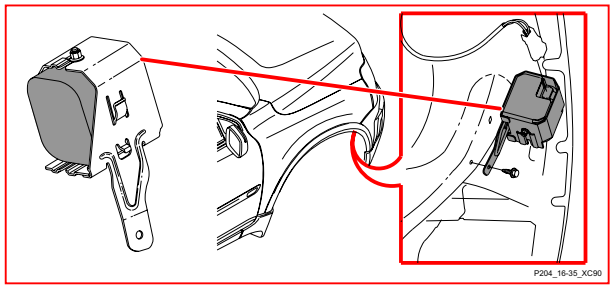

16/36 ТВ-приемник

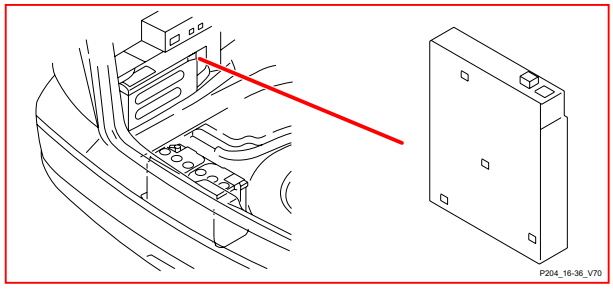

16/45 Модуль дорожной информации (RTI)

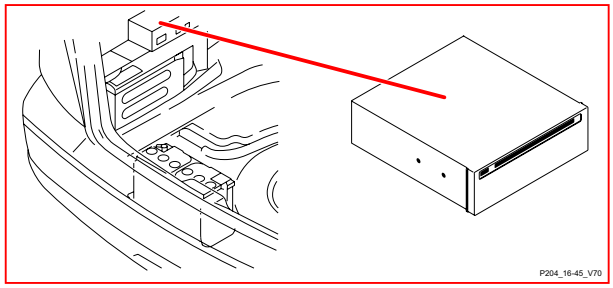

16/45 Переносная навигационная система

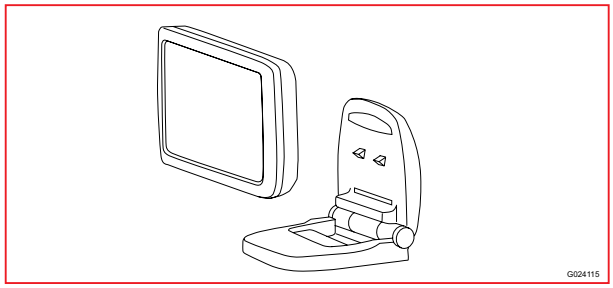

16/46 Дисплей RTI V70

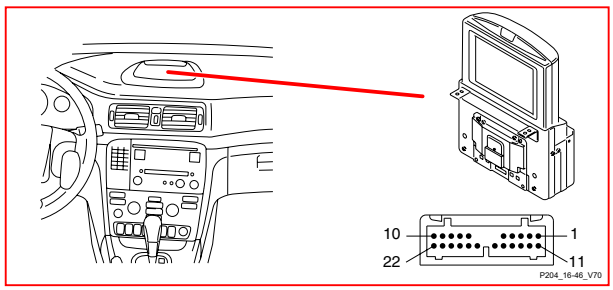

Иллюстрации компонентов
16/46 XC90 - 16/56 XC90

16/46 Дисплей мультимедии XC90

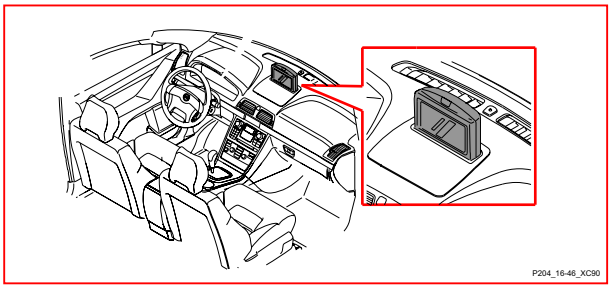

16/47 GPS-антенна RTI

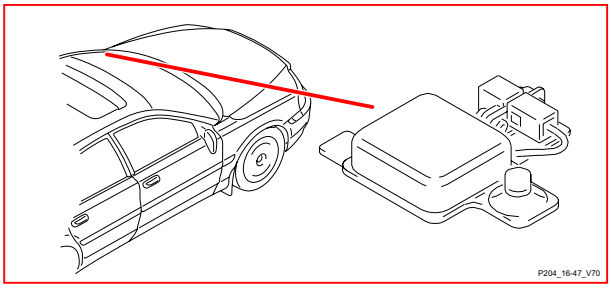

16/50 Антенна в стекле, задняя левая V70

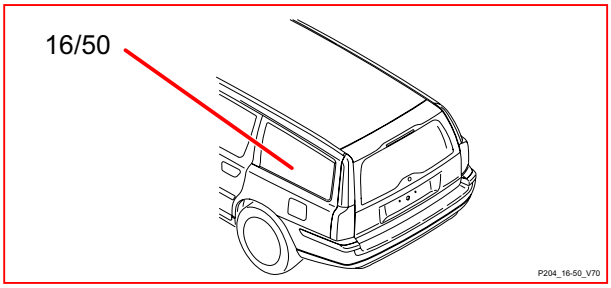

16/50 Антенна в стекле, задняя левая, XC90

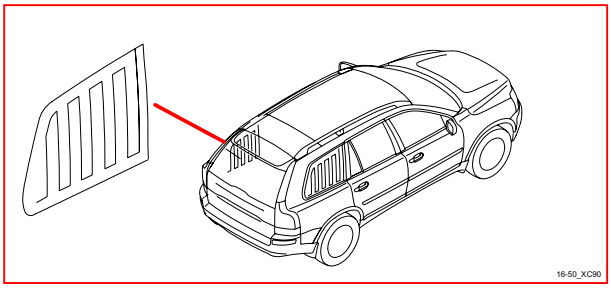

16/54 Антенна в стекле, задняя правая, V70

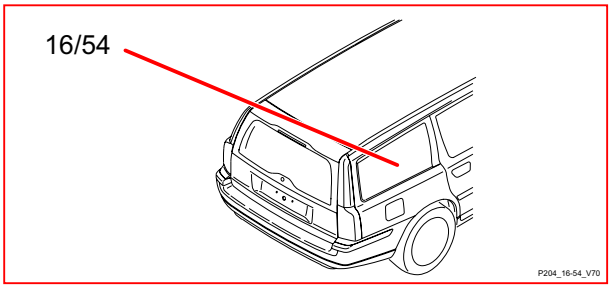

16/54 Антенна в стекле, задняя правая, XC90

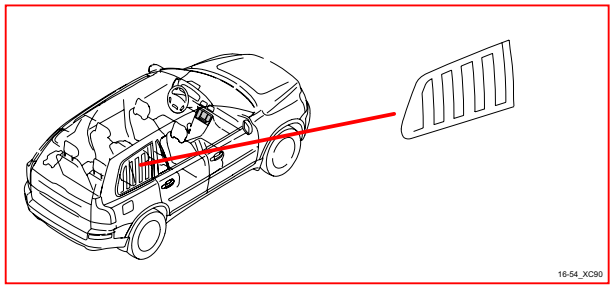

16/55 Высокочастотный громкоговоритель, передняя левая дверь, V70

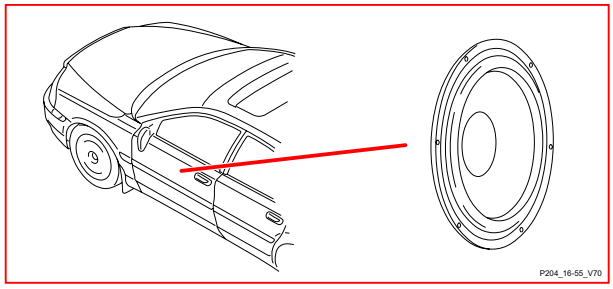

16/55 Высокочастотный динамик, левая передняя дверь, XC90

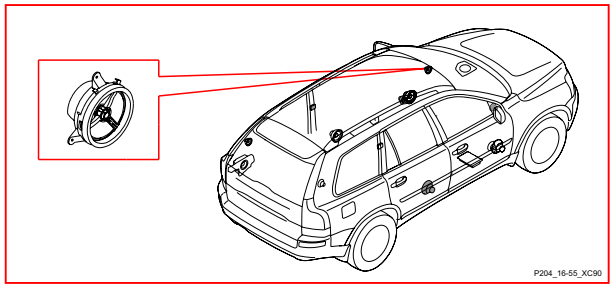

16/56 Высокочастотный динамик, правая передняя дверь, V70

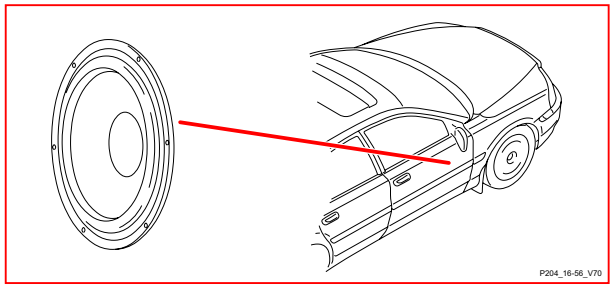

16/56 Высокочастотный динамик, правая передняя дверь, XC90

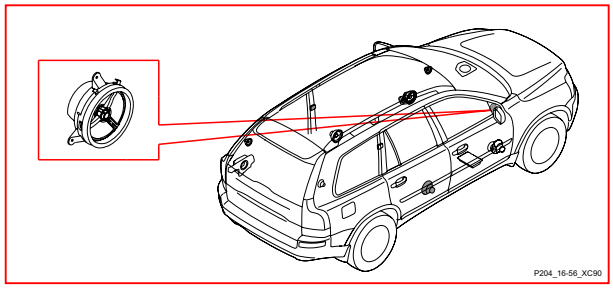

Иллюстрации компонентов
16/57 V70 - 16/63 XC90

16/57 Громкоговоритель левая стойка, V70

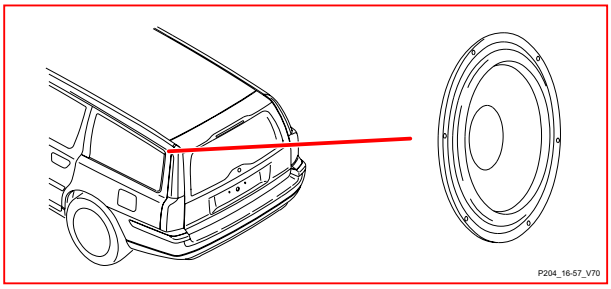

16/57 Громкоговоритель левая стойка, XC90

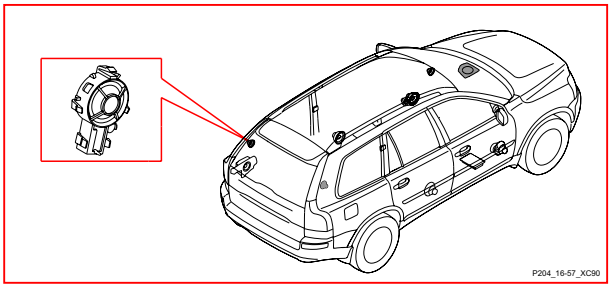

16/58 Громкоговоритель правая стойка, V70

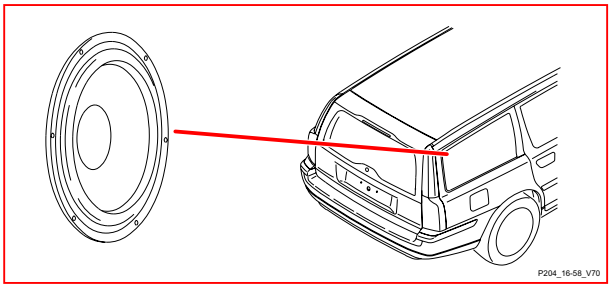

16/58 Громкоговоритель правая стойка, XC90

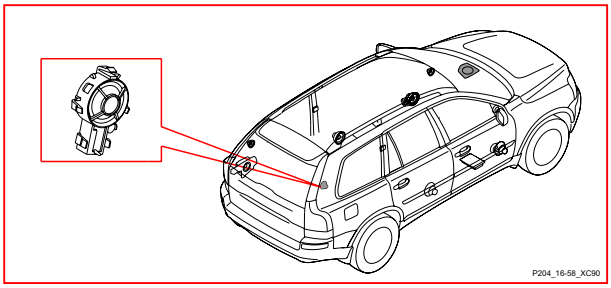

16/60 Модуль телефона (PHM), V70

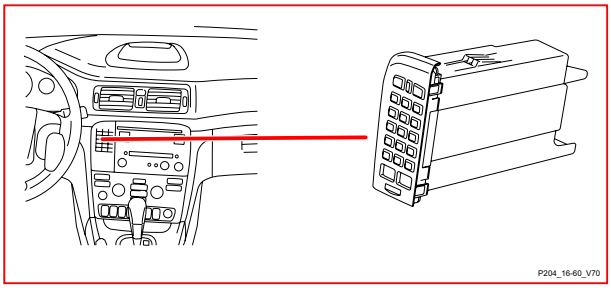

16/60 Модуль телефона (PHM), XC90

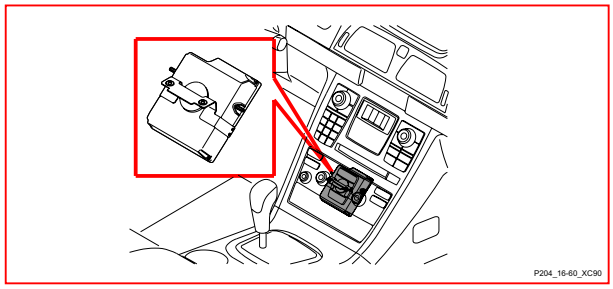

16/62 Ручной модуль мобильного телефона, V70

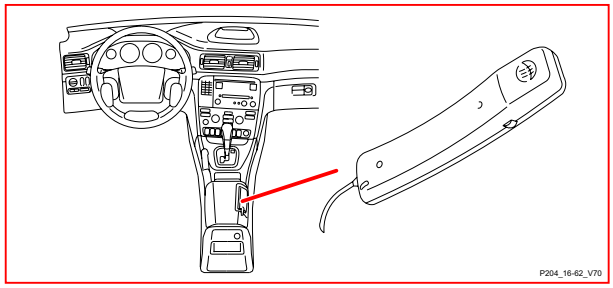

16/62 Ручной модуль мобильного телефона, XC90

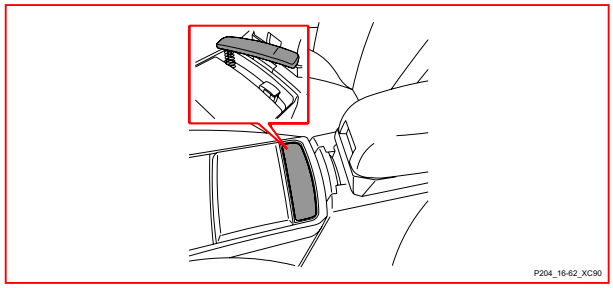

16/63 Антенна GPS, мобильный телефон, V70

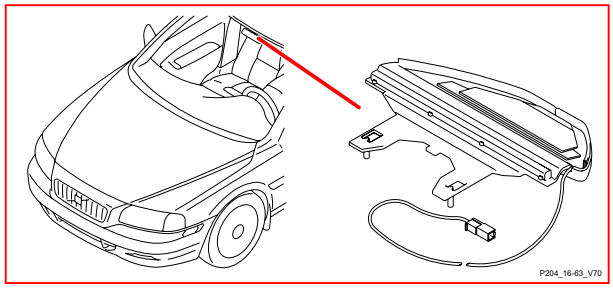

16/63 Антенна GPS, мобильный телефон, XC90

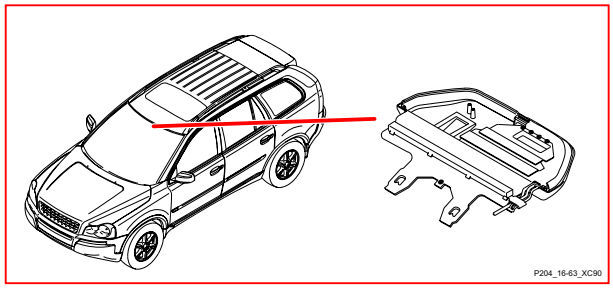

Иллюстрации компонентов
16/64 V70 - 16/74

16/64 Антенна мобильного телефона, V70

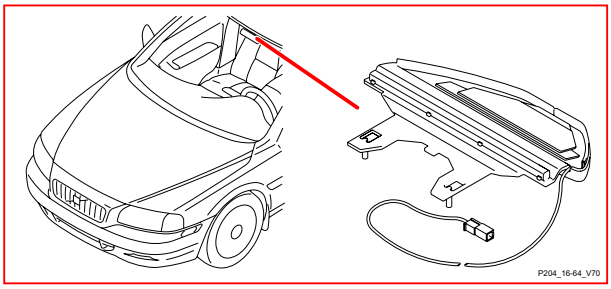

16/64 Антенна мобильного телефона, XC90

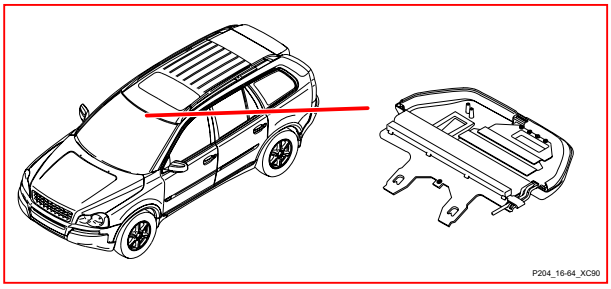

16/65 Антенное кольцо/подсветка замка зажигания, V70

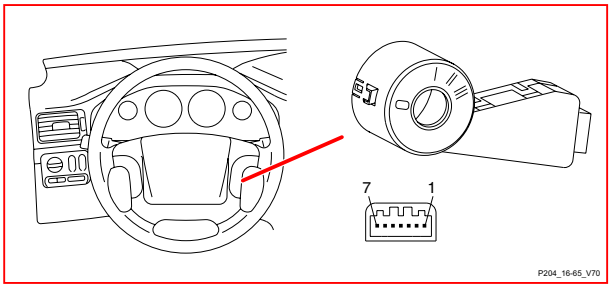

16/65 Антенное кольцо/подсветка замка зажигания, XC90

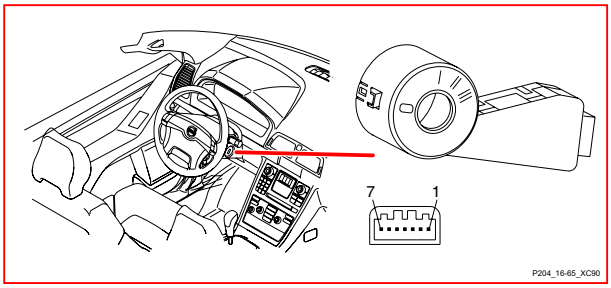

16/67 Усилитель, антенна, бампер

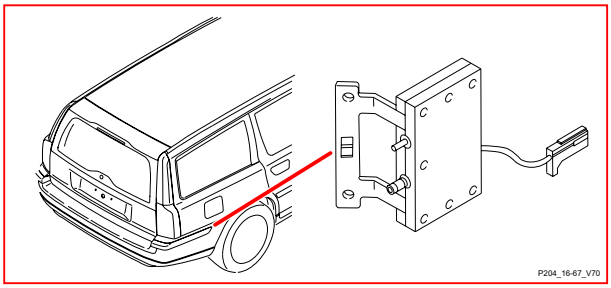

16/68 Антенна, бампер

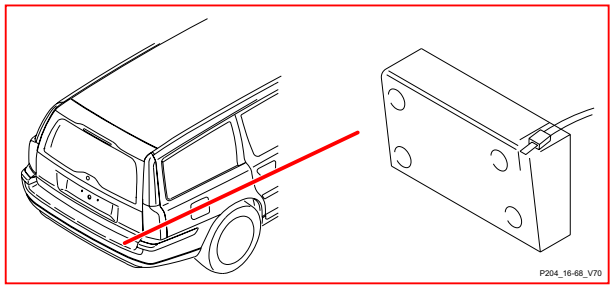

16/71 Усилитель антенны на стекле, правый 1, V70

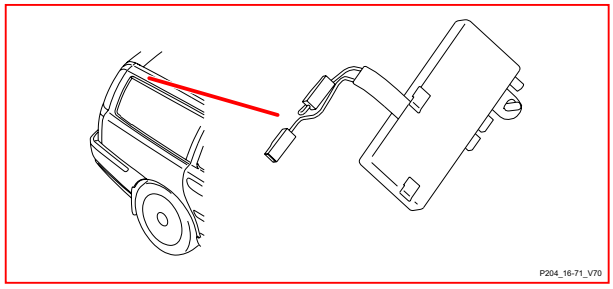

16/71 Усилитель антенны на стекле 1, правый, XC90

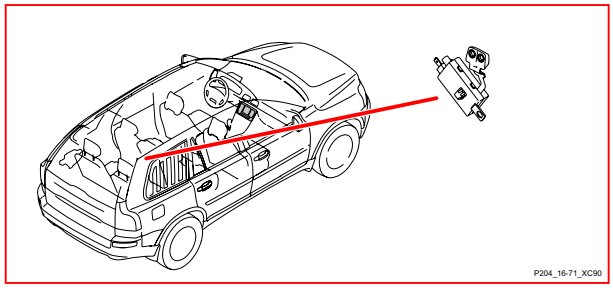

16/73 Усилитель антенны на стекле 2, левый

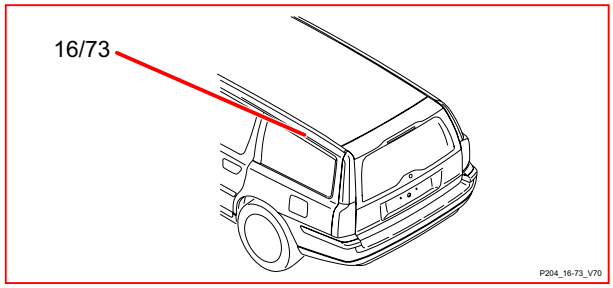

16/74 Усилитель антенны на стекле 2, правый

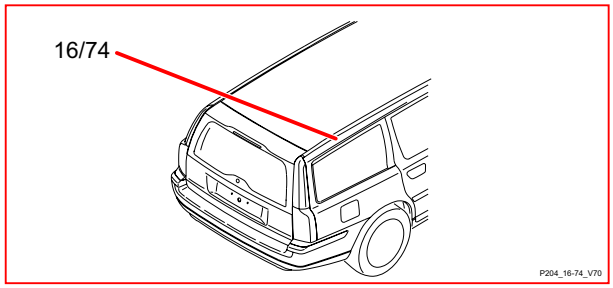

Иллюстрации компонентов
16/77 V70 - 16/93 V70

16/77 Микрофон, мобильный телефон, V70

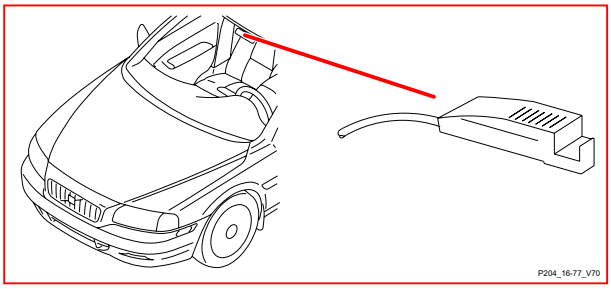

16/77 Микрофон, мобильный телефон, XC90

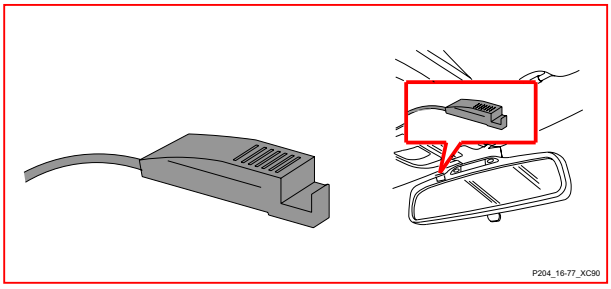

16/78 Громкоговоритель, мобильный телефон

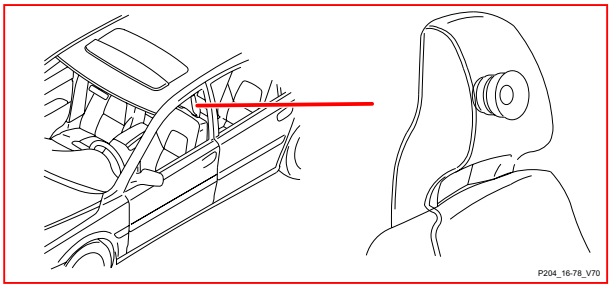

16/79 Басовый громкоговоритель V70

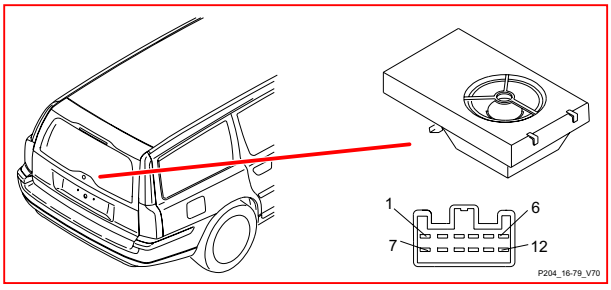

16/79 Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB), XC90

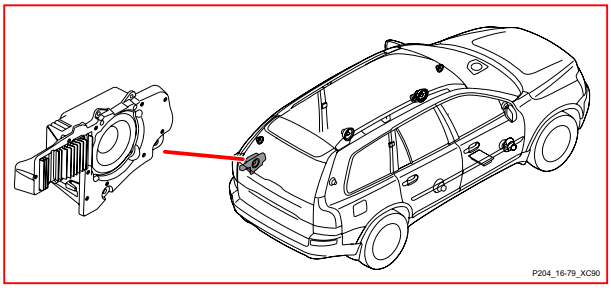

16/81A Экран, подголовник, левый

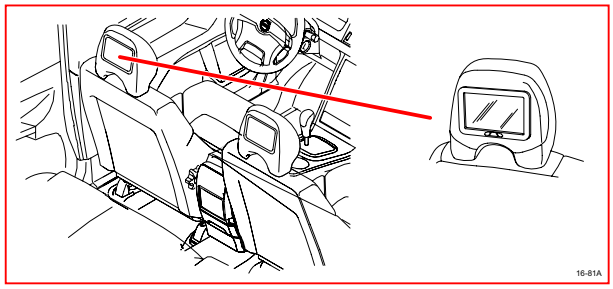

16/81B Экран, подголовник, правый

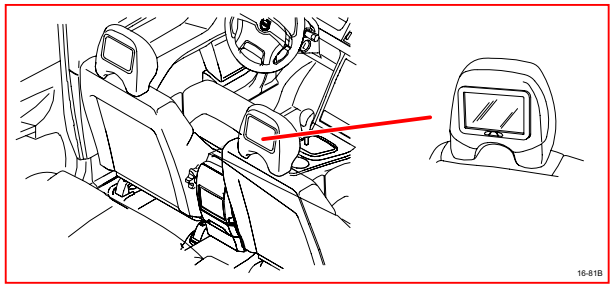

16/82 Проигрыватель DVD / модуль управления V70

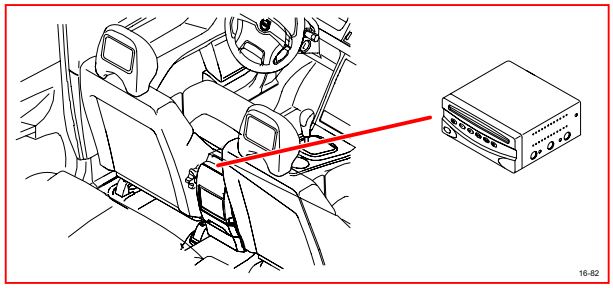

16/82 Проигрыватель DVD в потолке XC90

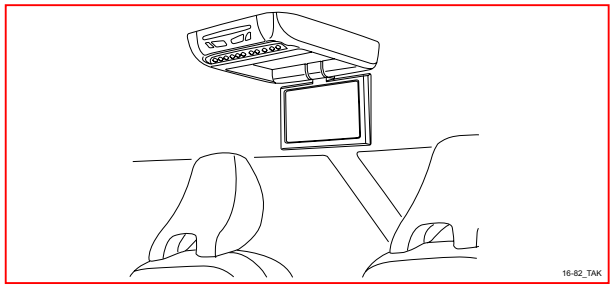

16/93 Модуль системы "handsfree" мобильного телефона V70

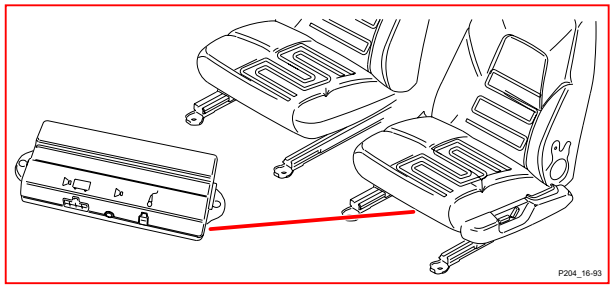

Иллюстрации компонентов
16/93 XC90 - 16/123.3

16/93 Модуль системы "безручного" мобильного телефона, XC90

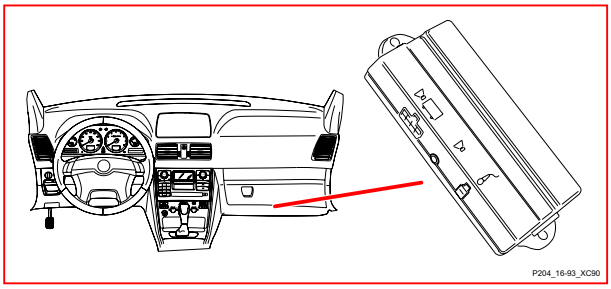

16/94 Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)

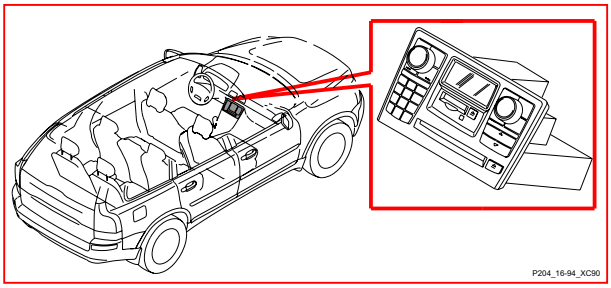

16/105 Модуль звуковоспроизведения (AUD)

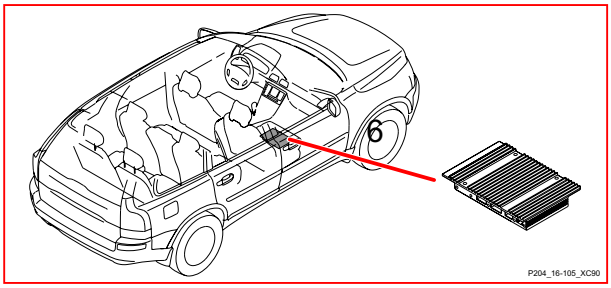

16/108 Модуль мультимедиа (MMM)

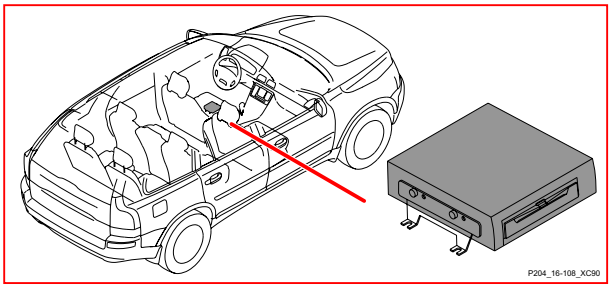

16/109 Проигрыватель DVD / модуль управления

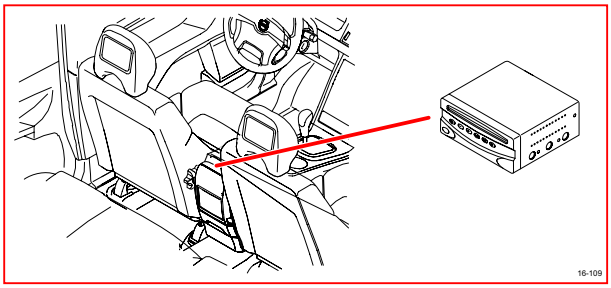

16/111 Розетка для наушников, задняя левая

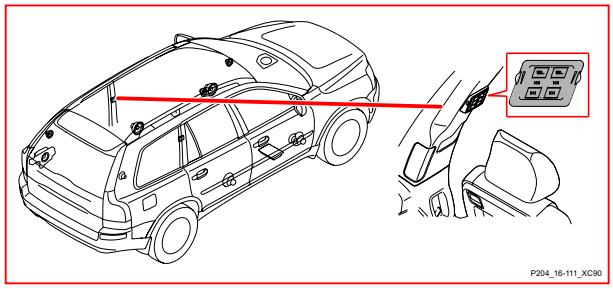

16/112 Розетка для наушников, задняя правая

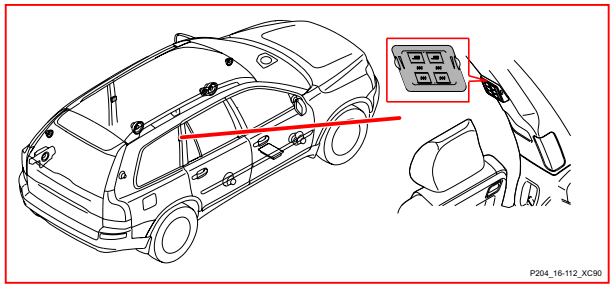

16/122 Модуль заднего звукоразделения (RAS)

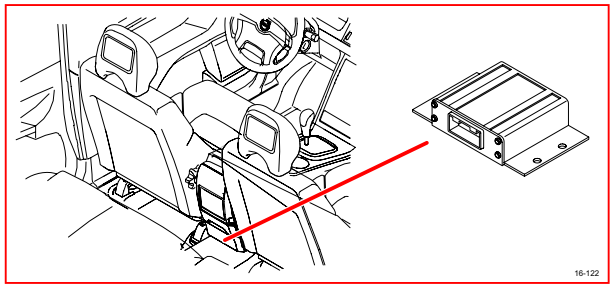

16/123 Вход для внешнего оборудования (AUX)

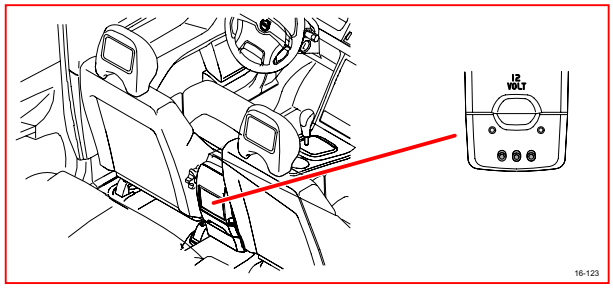

16/123.3Контакт RSE-AUX

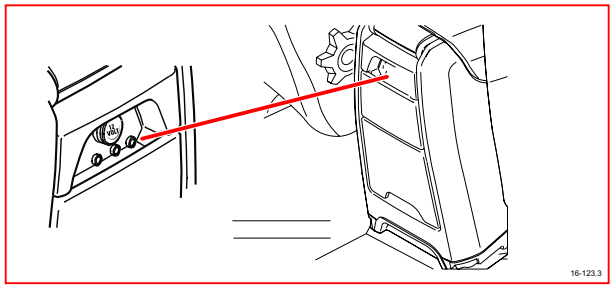

Иллюстрации компонентов
16/94 V70 - 16/153 XC90

16/126 Держатель "безручное управление" мобильного телефона, V70

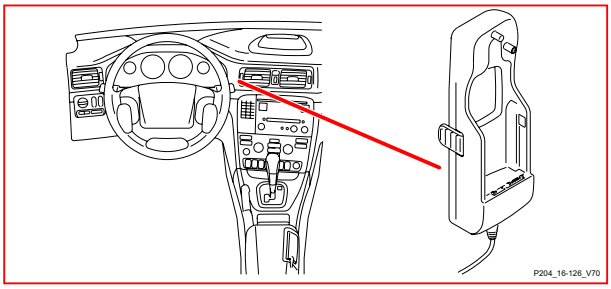

16/126 Держатель мобильного телефона с безручным управлением, XC90

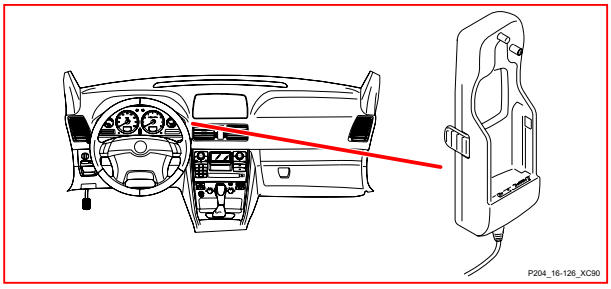

16/127 Микрофон мобильного телефона, безручное управление, V70

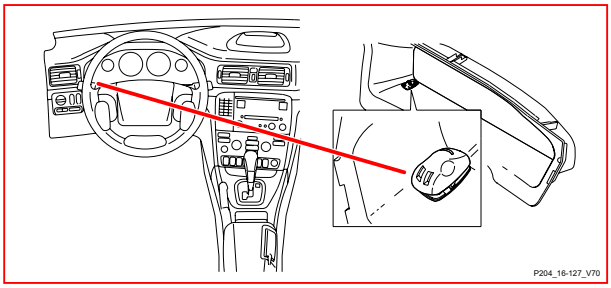

16/127 Микрофон, мобильный телефон, безручное управление, XC90

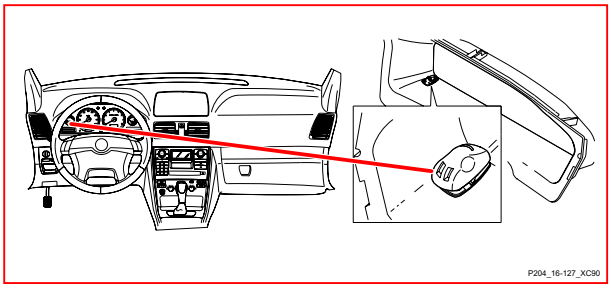

16/139 Модуль глобальной системы местоопределения (GPS)

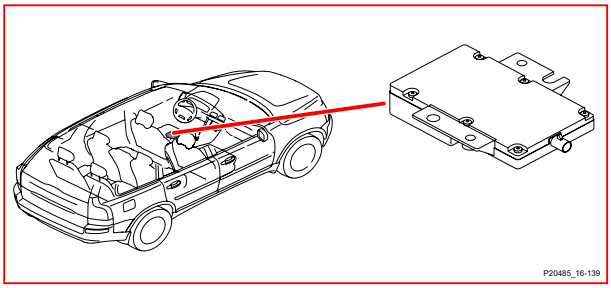

16/145 Спутниковый радиоприемник, V70

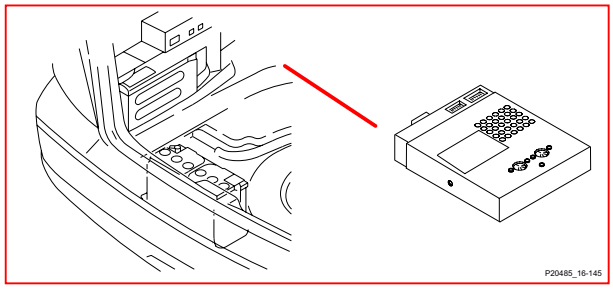

16/145 Спутниковый радиоприемник, XC90

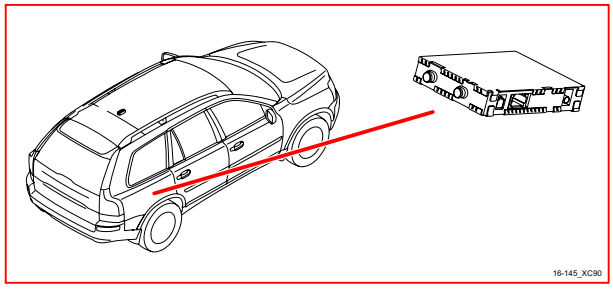

16/149 Проигрыватель MP3

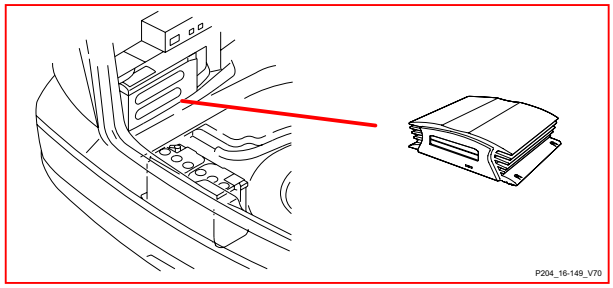

16/153 Антенна спутникового приемника V70

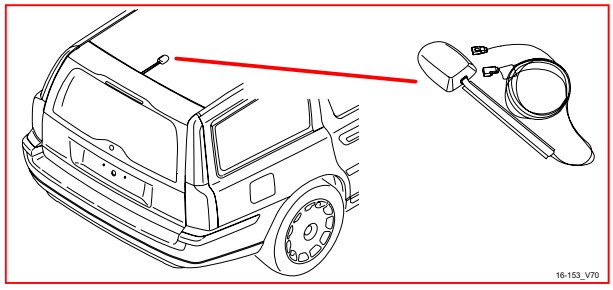

16/153 Антенна спутникового приемника XC90

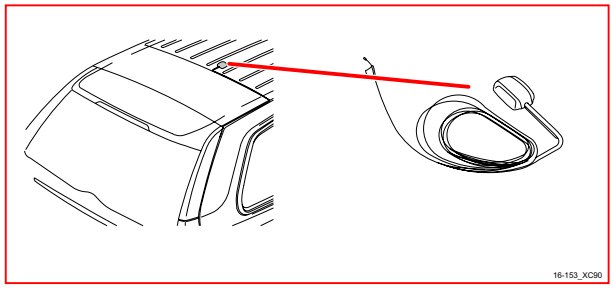

Иллюстрации компонентов
17/13 V70 - 17/38 XC90 USA

17/13 Розетка диагностики, V70

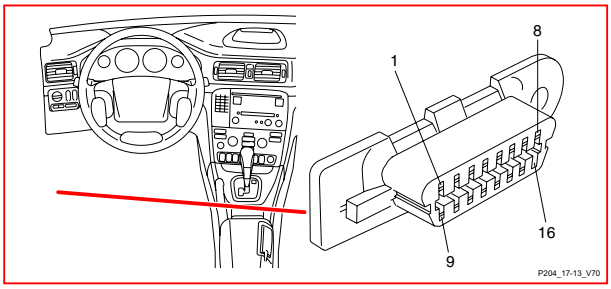

17/13 Розетка диагностики, XC90

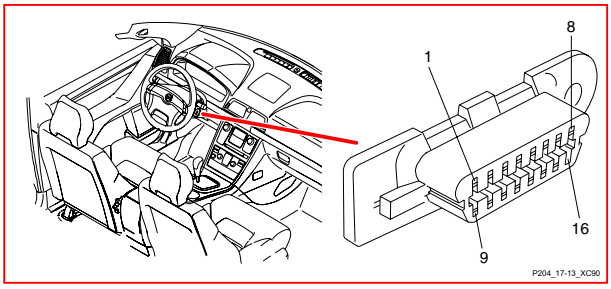

17/17 Подсоединение устройства для облегчения запуска

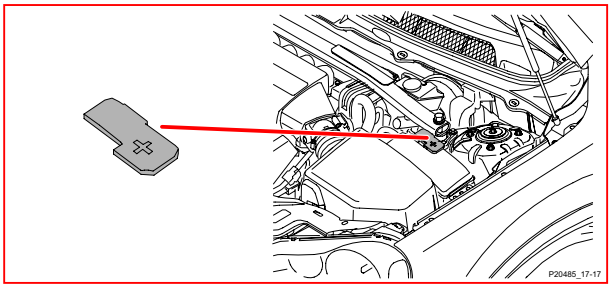

17/19 Розетка 12 В, багажник, V70

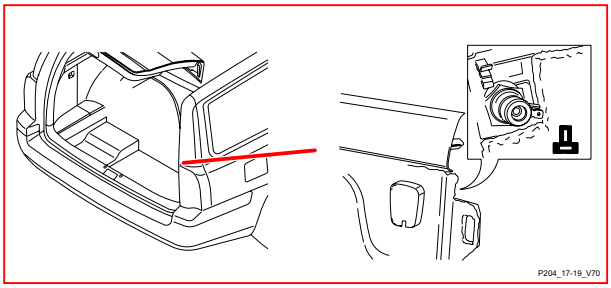

17/19 Розетка 12 В, багажник, XC90

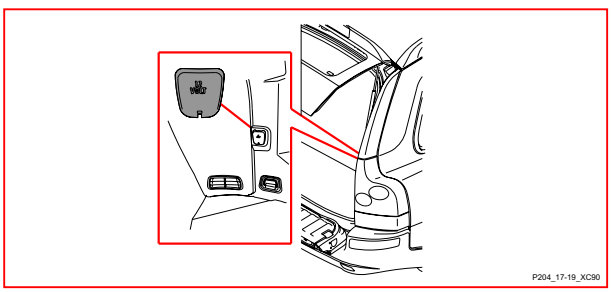

17/37 4-полюсный разъем, жгут проводки тягового крюка, V70

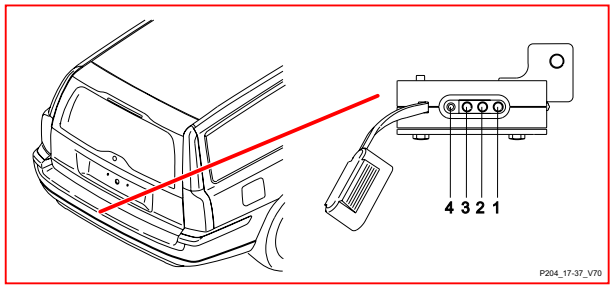

17/37 4-полюсный разъем, жгут проводки тягового крюка, XC90

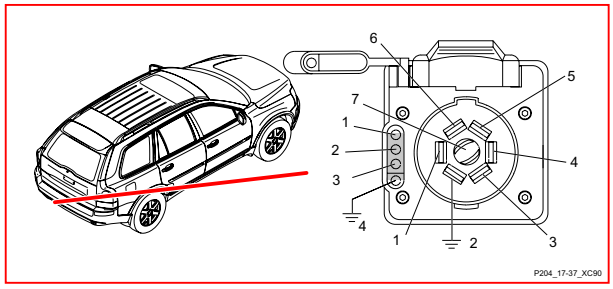

17/38 7-полюсный разъем, жгут проводки тягового крюка, V70

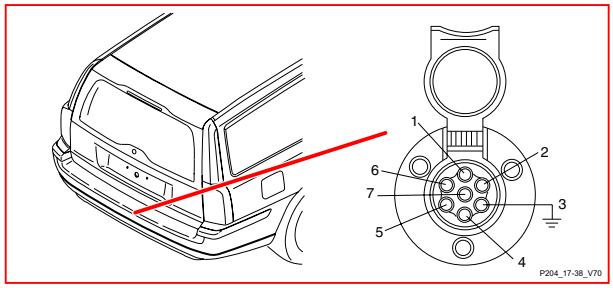

17/38 7-полюсный разъем, жгут проводки тягового крюка, XC90 EU/OS

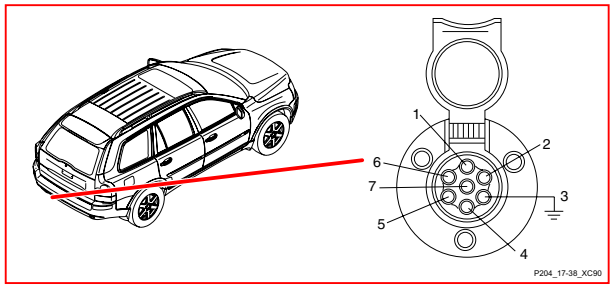

17/38 7-полюсный разъем, жгут проводки тягового крюка, XC90 USA

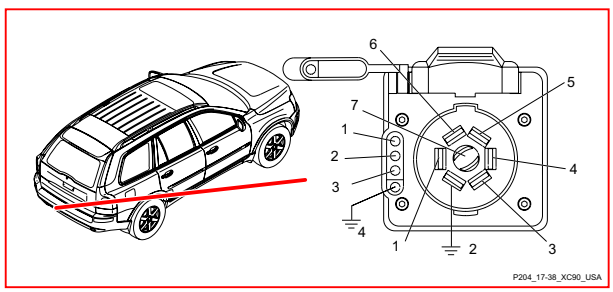

Иллюстрации компонентов
17/39 V70 - 20/16

17/39 13-полюсный разъем, жгут проводки тягового крюка, V70

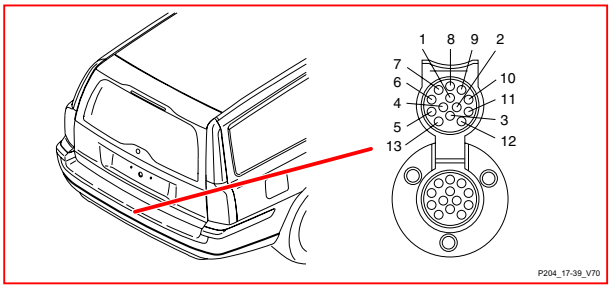

17/39 13-полюсный разъем, жгут проводки тягового крюка, XC90

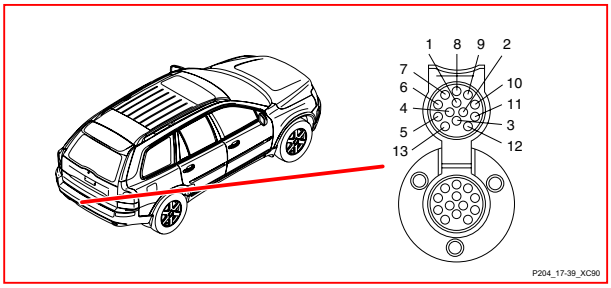

17/40 Вход для внешнего оборудования (AUX)

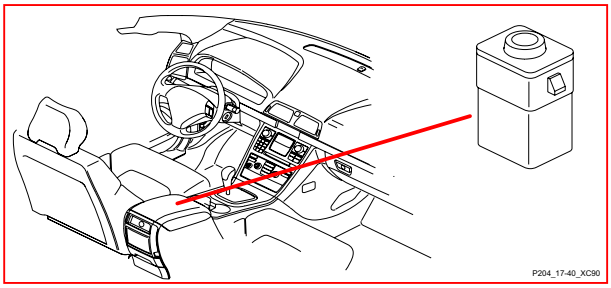

17/40.1 Вход для внешнего оборудования (AUX)

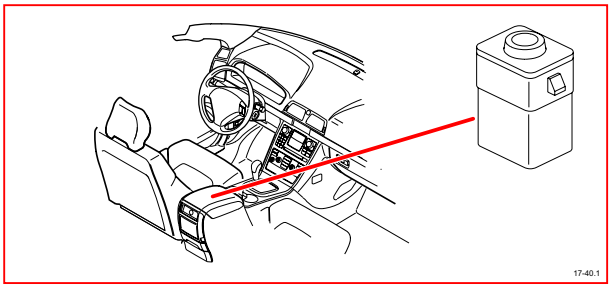

17/40.2 Вход для внешнего оборудования (AUX)

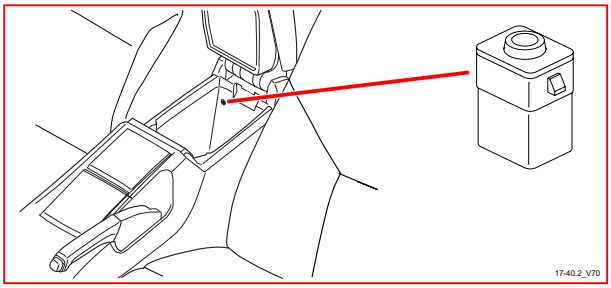

17/42 Порт USB

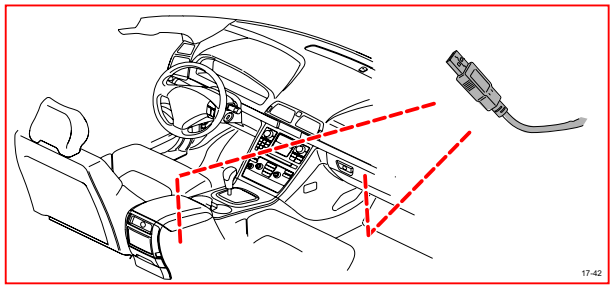

18/4 Контактный ролик, V70

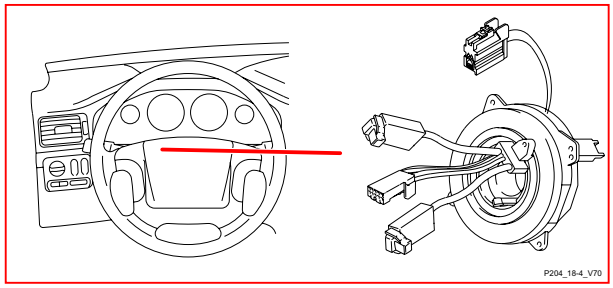

18/4 Контактный ролик, XC90

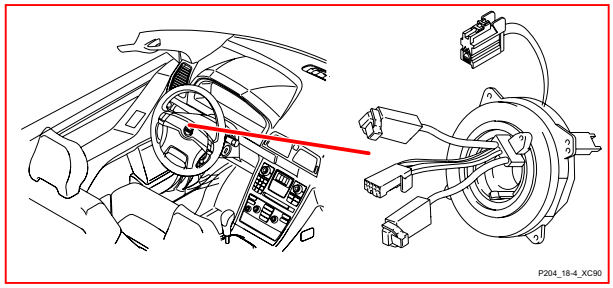

20/3-8 Свечи зажигания с катушкой зажигания

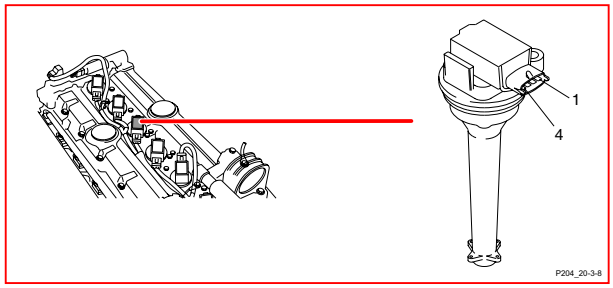

20/16 Конденсатор

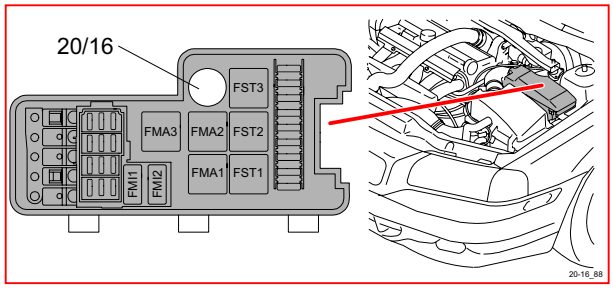

Иллюстрации компонентов
20/22 - 31/2 V70

20/22-26Запальная свеча

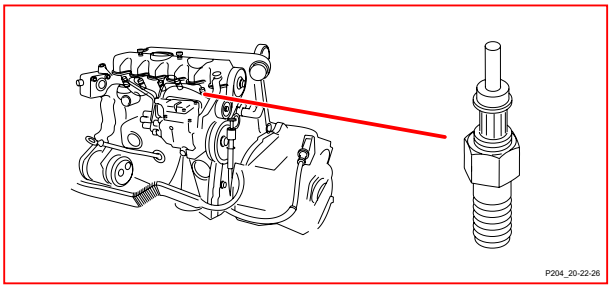

20/46-53Свеча зажигания с катушкой зажигания 8-цил.

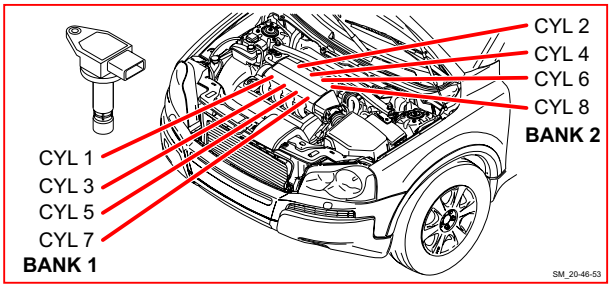

26/4 Преобразователь, указатели поворотов и стояночный свет, США, V70

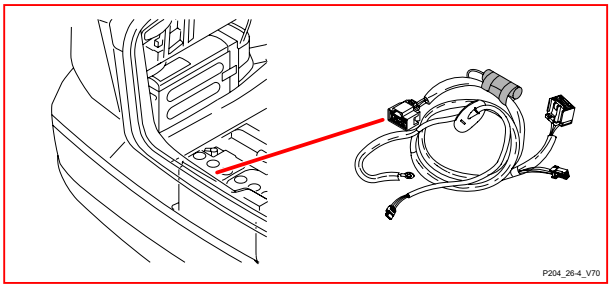

26/4 Преобразователь, указатели поворотов и стояночный свет, США, XC90

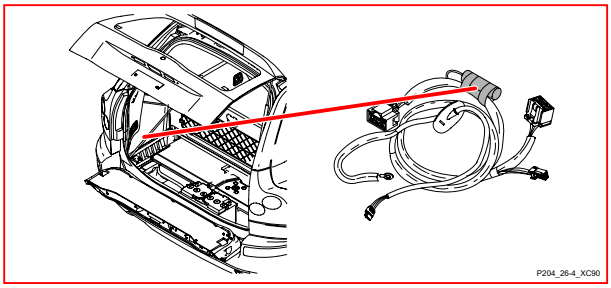

27/3 Модуль левой камеры (LCM)

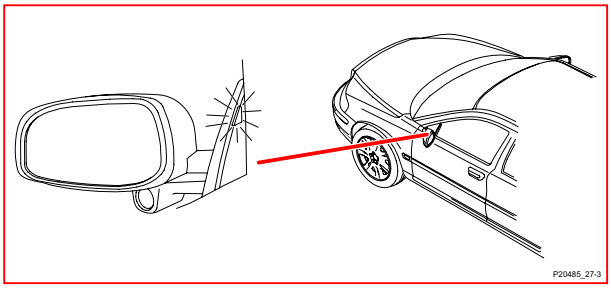

27/4 Модуль правой камеры (RCM)

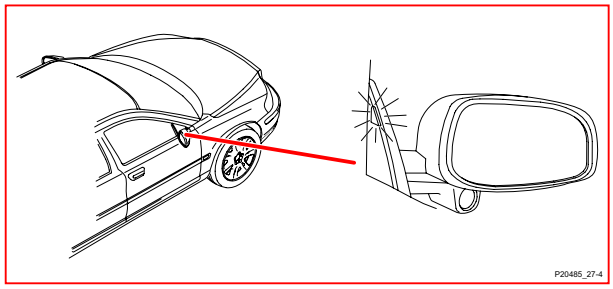

27/6 Камера

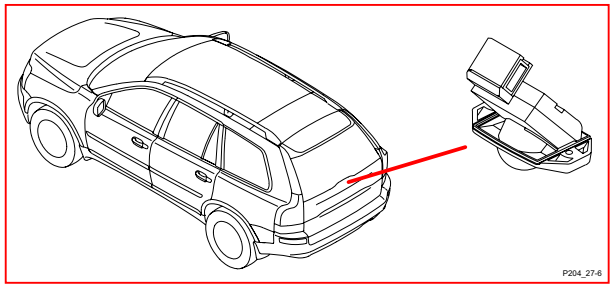

31/1 Узловое соединение, правая пружинная ножка, V70

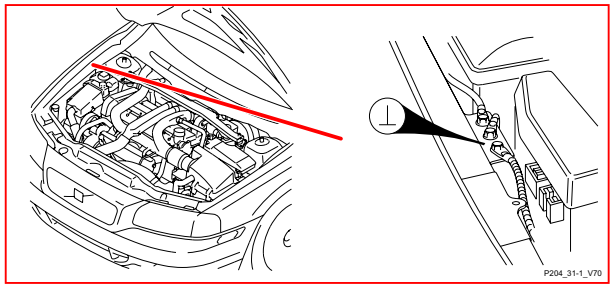

31/1 Узловое соединение, правая пружинная ножка, XC90

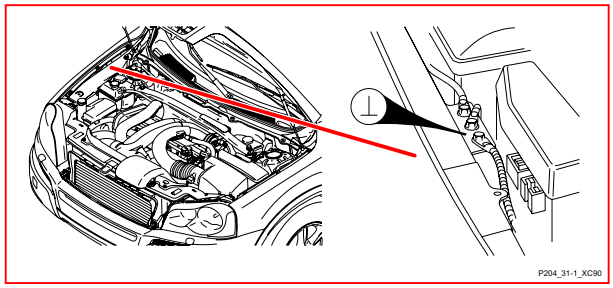

31/2 Узловое соединение, левая пружинная ножка, V70

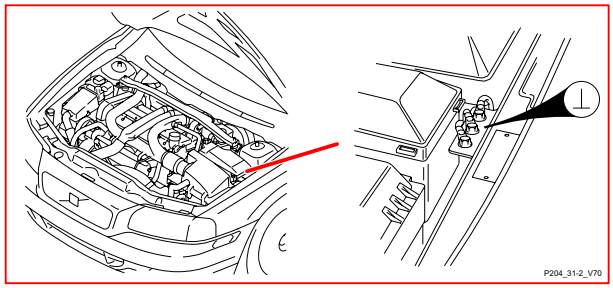

Иллюстрации компонентов
31/2 XC90 - 31/46 XC90

31/2 Узловое соединение, левая пружинная ножка, XC90

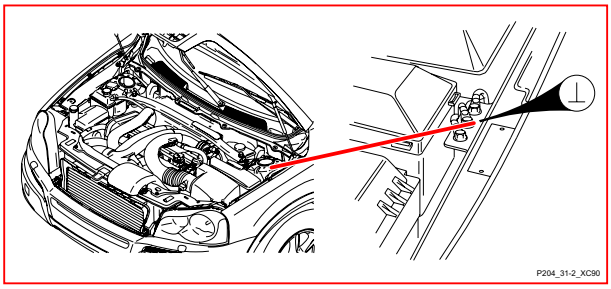

31/4 Узловое соединение, двигатель

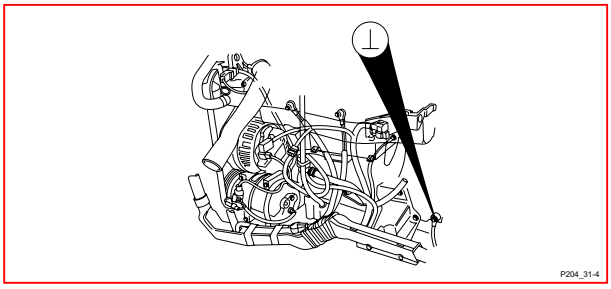

31/6 Узловое соединение, левая A-стойка, V70

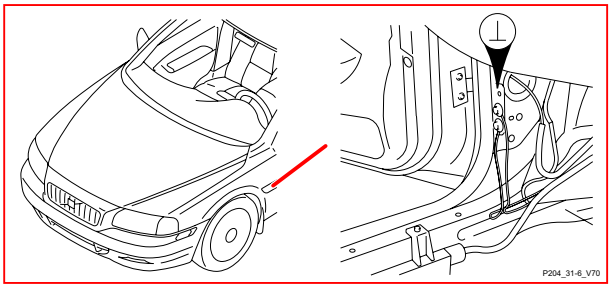

31/6 Узловое соединение, левая A-стойка, XC90

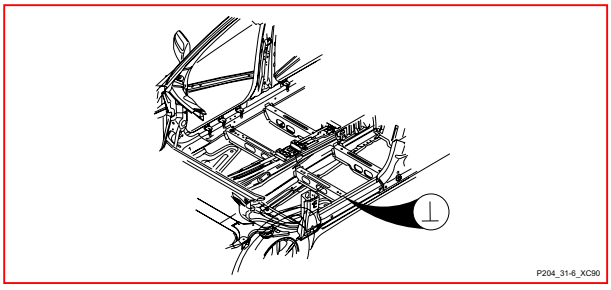

31/10 Узловое соединение, A-стойка, правая сторона, V70

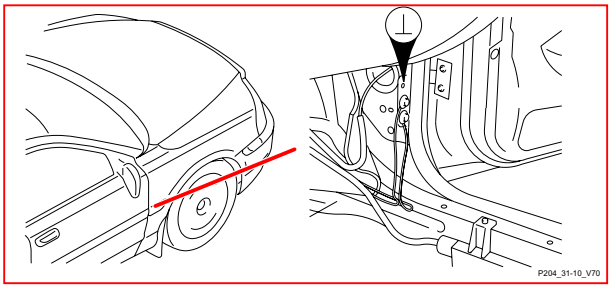

31/10 Узловое соединение, A-стойка, правая сторона, XC90

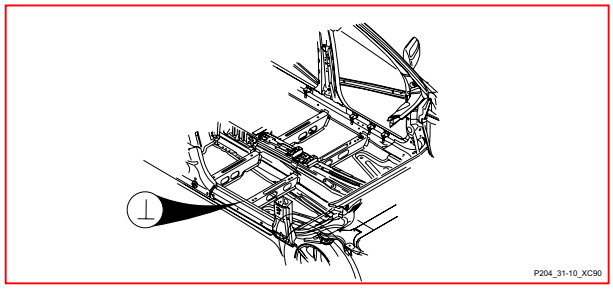

31/44 Узловое соединение, левый лонжерон, внизу в отсеке двигателя, V70

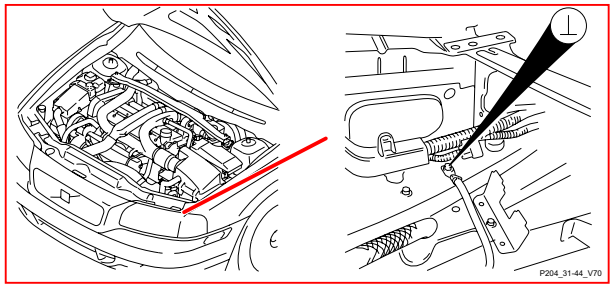

31/44 Узловое соединение, левый лонжерон, внизу в отсеке двигателя, XC90

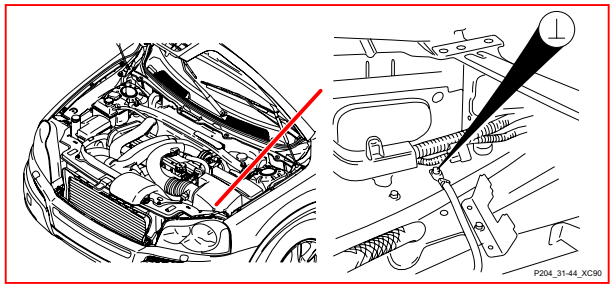

31/46 Узловое соединение, задний левый подъемник сиденья, V70

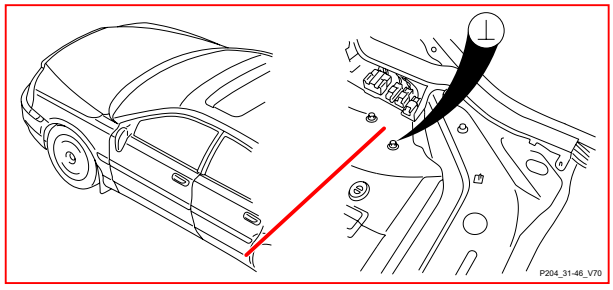

31/46 Узловое соединение, задний левый подъемник сиденья, XC90

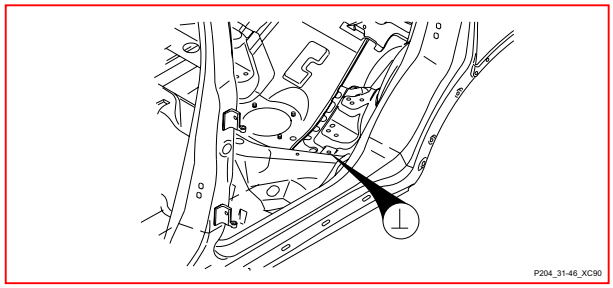

Иллюстрации компонентов
31/47 V70 - 31/67 XC90

31/47 Узловое соединение, задний левый подъемник сиденья, V70

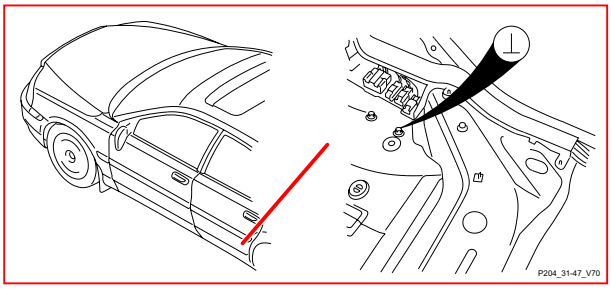

31/47 Узловое соединение, задний левый подъемник сиденья, XC90

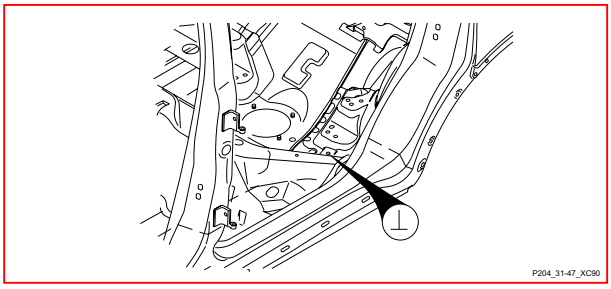

31/48 Узловое соединение, задний правый подъемник сиденья, V70

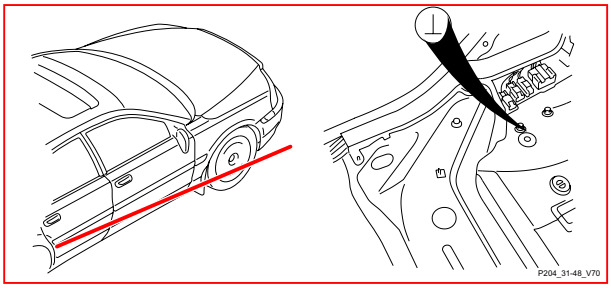

31/48 Узловое соединение, задний правый подъемник сиденья, XC90

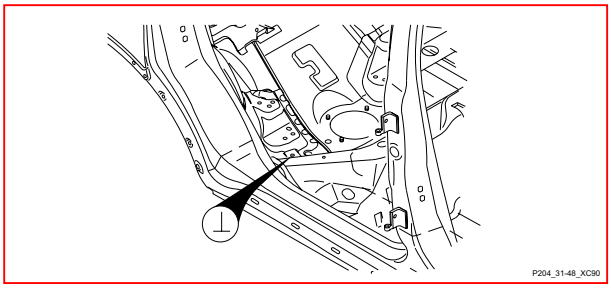

31/53 Узловое соединение, перегородка, V70

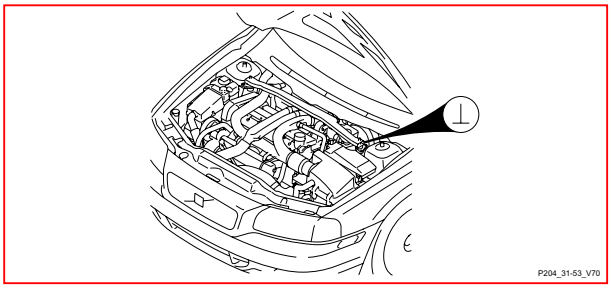

31/53 Узловое соединение, перегородка, XC90

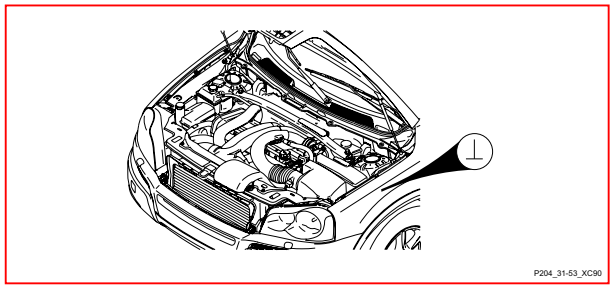

31/66 Узловое соединение, передний левый подъемник сиденья, V70

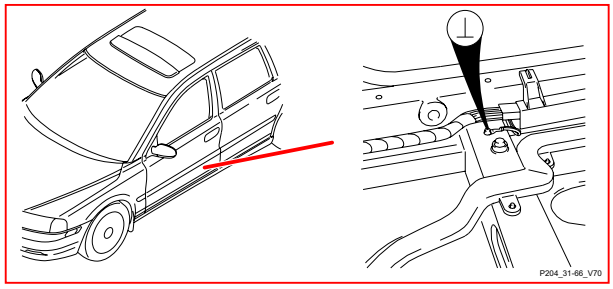

31/66 Узловое соединение, передний подъемник сиденья, левая сторона, XC90

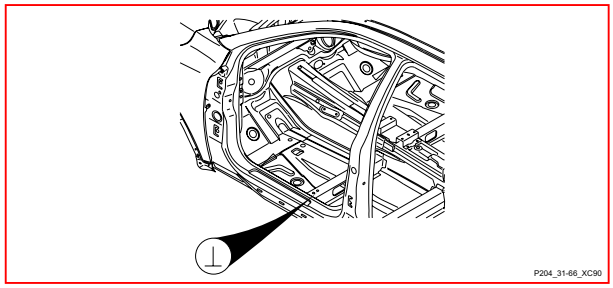

31/67 Узловое соединение, передний подъемник сиденья, правая сторона, V70

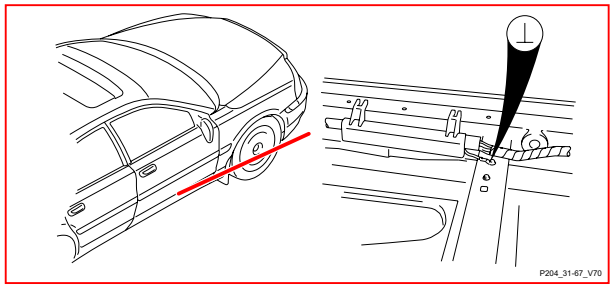

31/67 Узловое соединение, передний правый подъемник сиденья, XC90

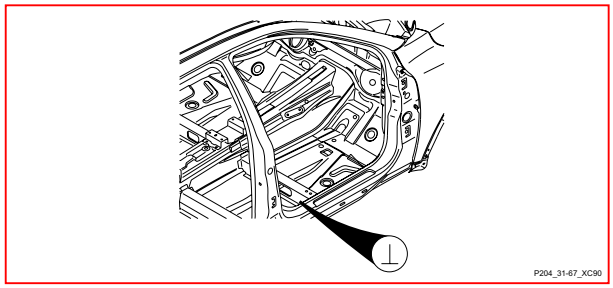

Иллюстрации компонентов
31/70 V70 - 31/84 XC90

31/70 Узловое соединение, левый лонжерон, внизу в отсеке двигателя, V70

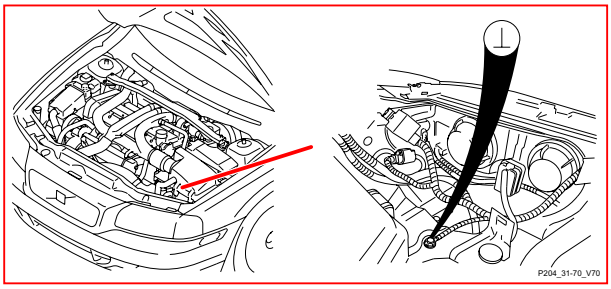

31/70 Узловое соединение, левый лонжерон, внизу в отсеке двигателя, XC90

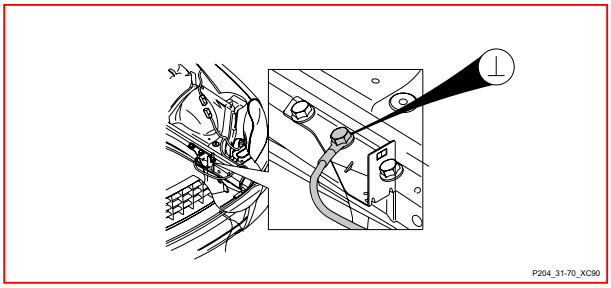

31/72 Узловое соединение, отсек багажника, V70

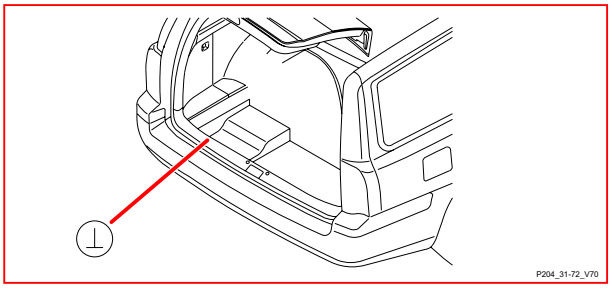

31/72 Узловое соединение, багажник, XC90

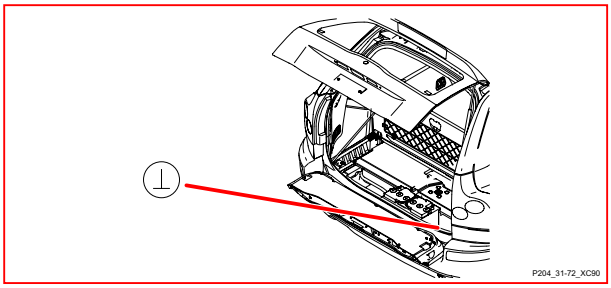

31/73 Узловое соединение, задний правый подъемник сиденья, V70

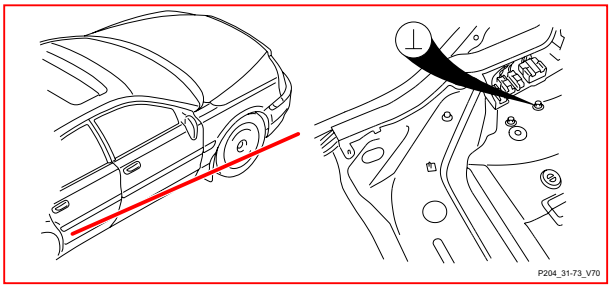

31/73 Узловое соединение, задний правый подъемник сиденья, XC90

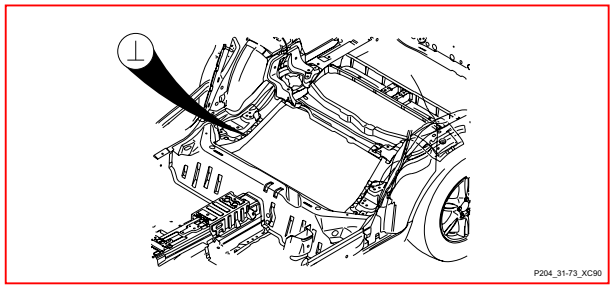

31/83 Узловое соединение, левая A-стойка, V70

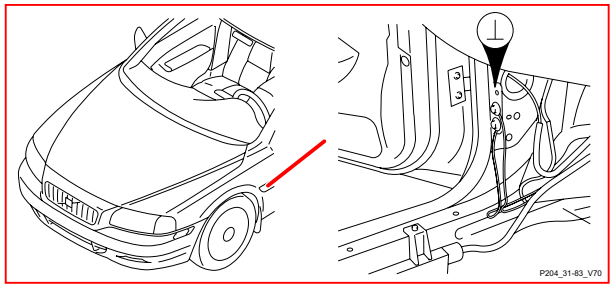

31/83 Узловое соединение, левая A-стойка, XC90

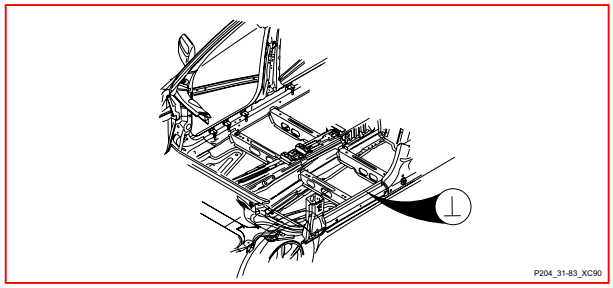

31/84 Узловое соединение, A-стойка, правая сторона V70

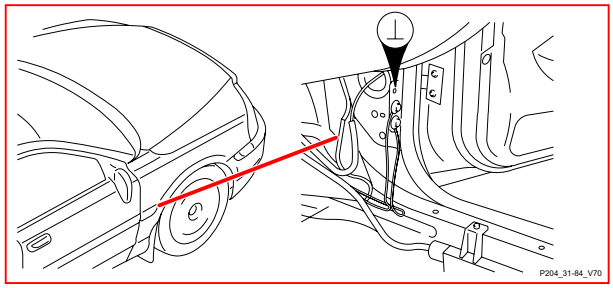

31/84 Узловое соединение, A-стойка, правая сторона XC90

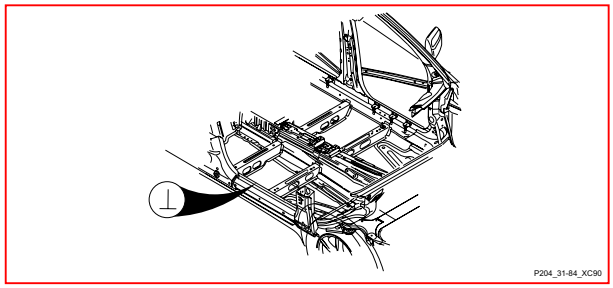

Иллюстрации компонентов
31/88 - 31/93 XC90

31/88 Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, группа 1

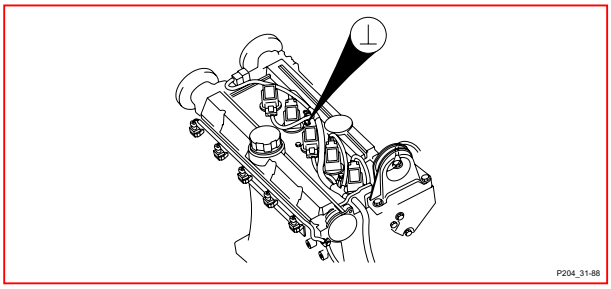

31/88 Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 6-цил.

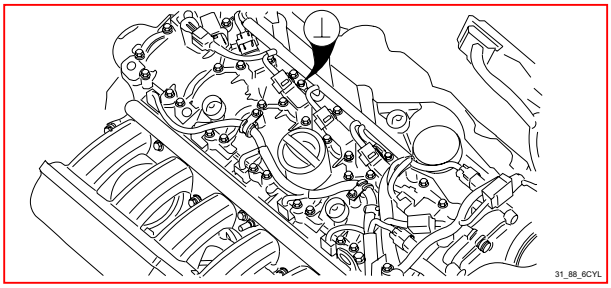

31/88 Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 8-цил.

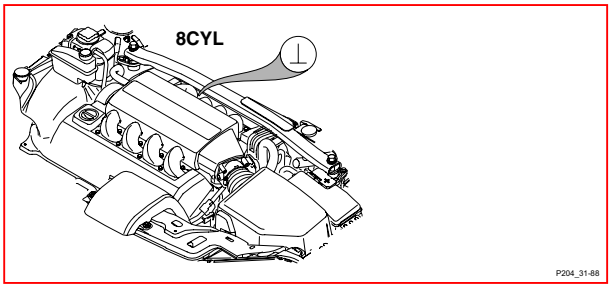

31/89 Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, группа 2

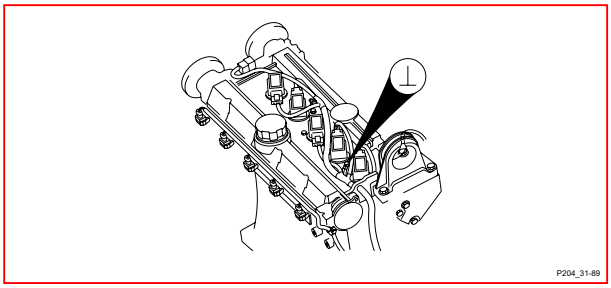

31/89 Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 6-цил.

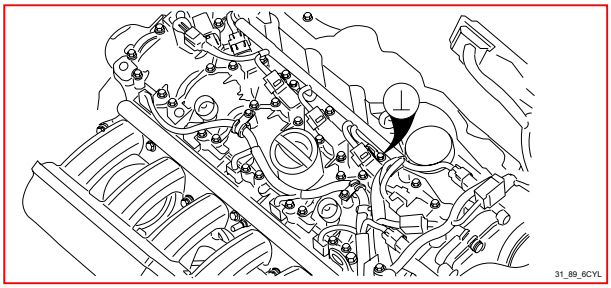

31/89 Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 8-цил.

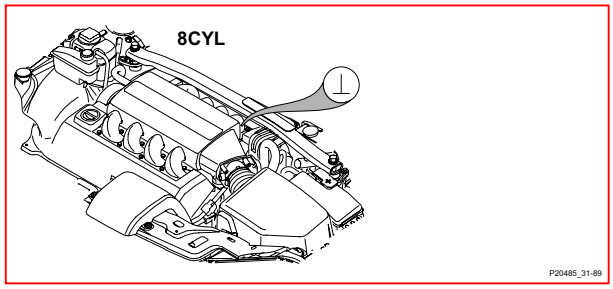

31/90 Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 8-цил.

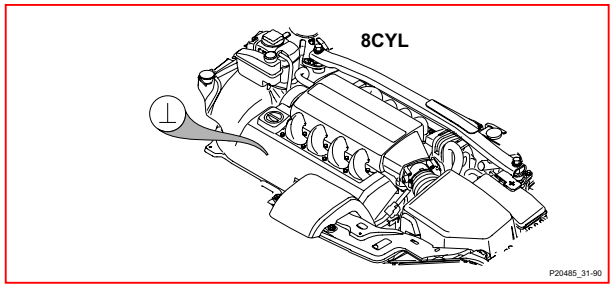

31/91 Узловое соединение, двигатель

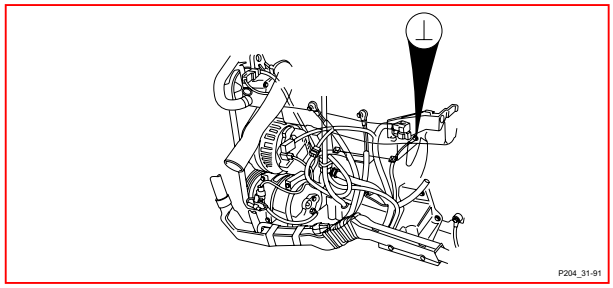

31/93 Узловое соединение, левая пружинная ножка, V70

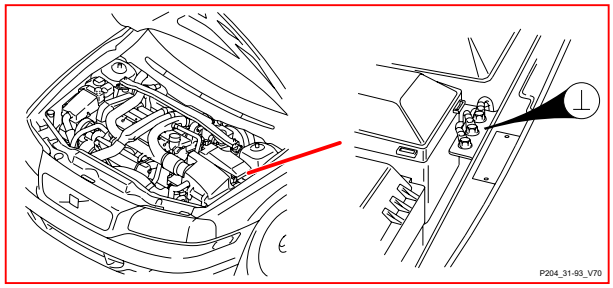

31/93 Узловое соединение, левая пружинная ножка, XC90

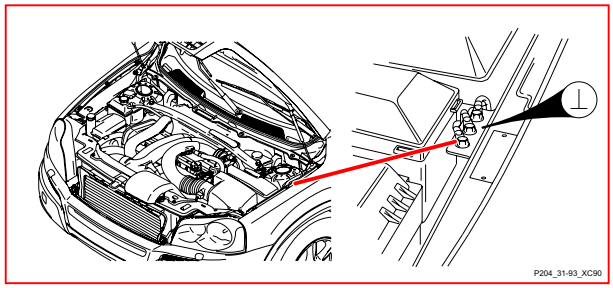

Иллюстрации компонентов
31/94 V70 - 31/100

31/94 Узловое соединение, правая пружинная ножка, V70

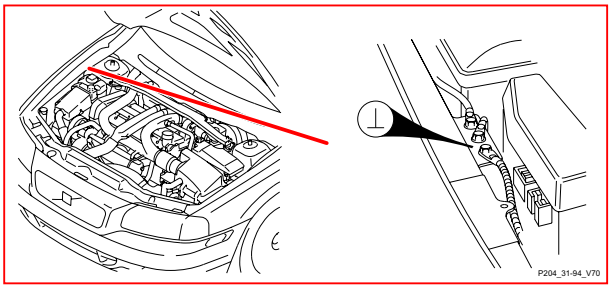

31/94 Узловое соединение, правая пружинная ножка, XC90

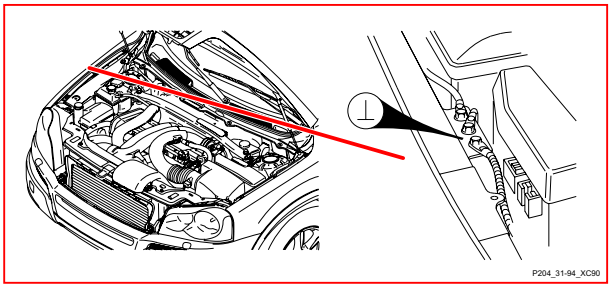

31/95 Узловое соединение, левая пружинная ножка, V70

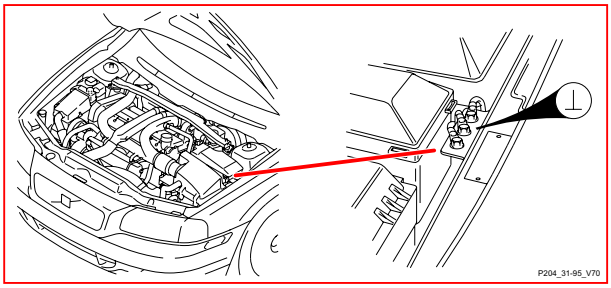

31/95 Узловое соединение, левая пружинная ножка, XC90

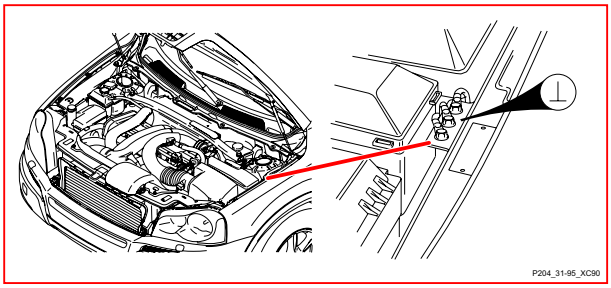

31/96 Узловое соединение, правая пружинная ножка, V70

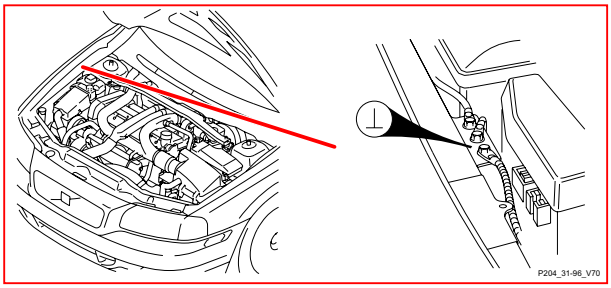

31/96 Узловое соединение, правая пружинная ножка, XC90

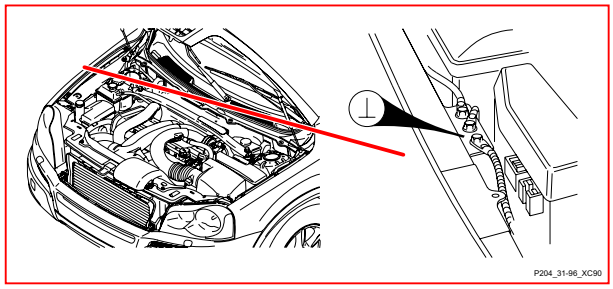

31/98 Узловое соединение, верхняя балка ветрового стекла, V70

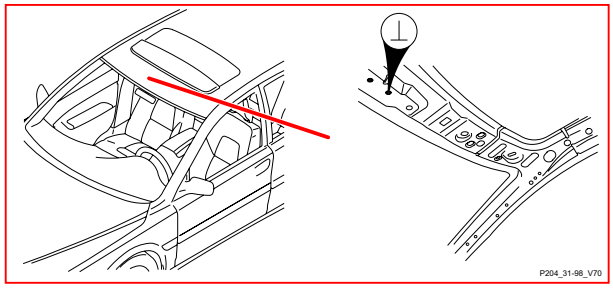

31/98 Узловое соединение, верхняя балка ветрового стекла, XC90

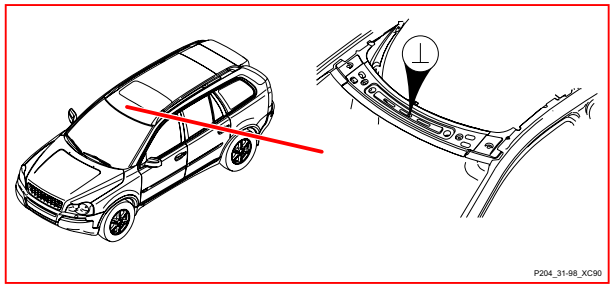

31/99 Узловое соединение, левое боковое окно

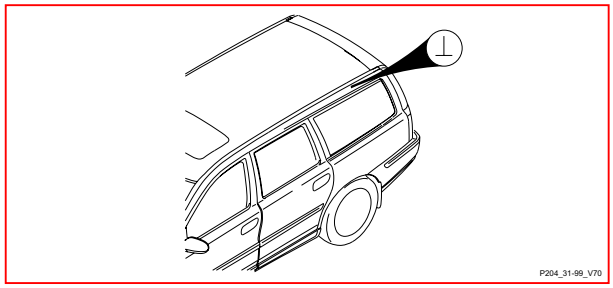

31/100 Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 8-цил.

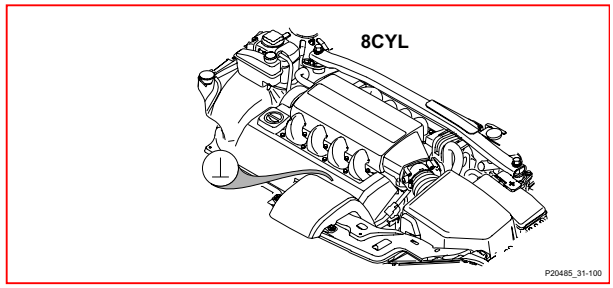

Иллюстрации компонентов
31/102 V70 - 54/3.1 XC90

31/102 Узловое соединение, поперечина рамы, V70

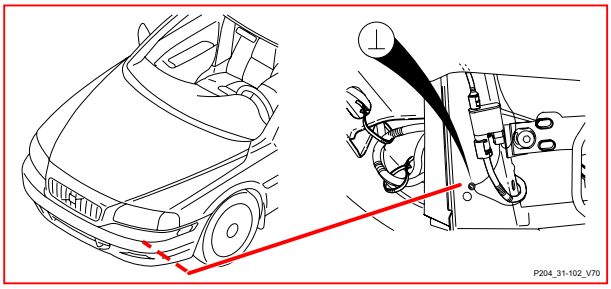

31/102 Узловое соединение, поперечина рамы, XC90

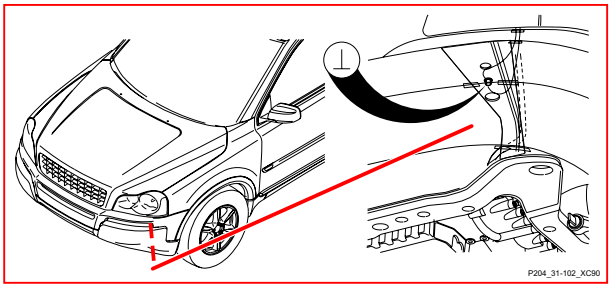

31/120 Узловое соединение, отсек багажника, V70

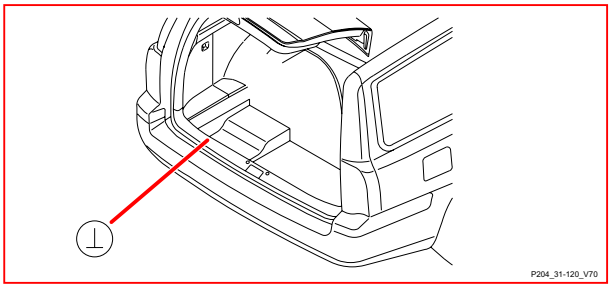

31/120 Узловое соединение, багажник, XC90

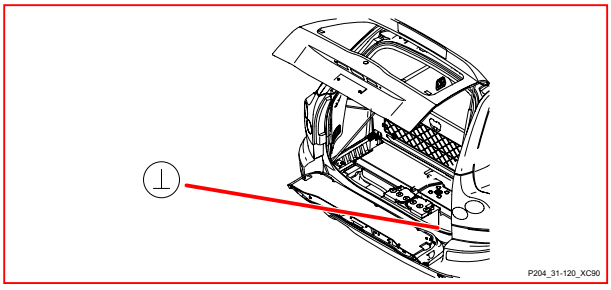

31/121 Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 8-цил.

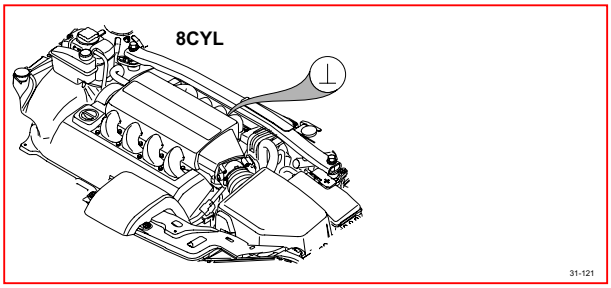

54/1B Контактный разъем V70

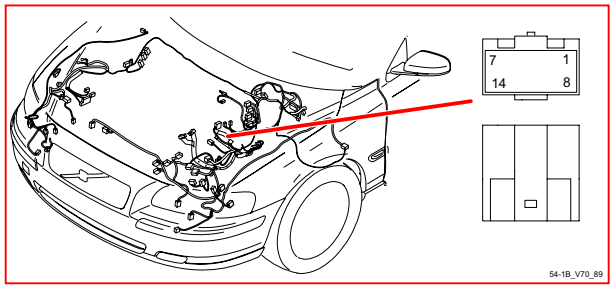

54/1B Контактный разъем XC90

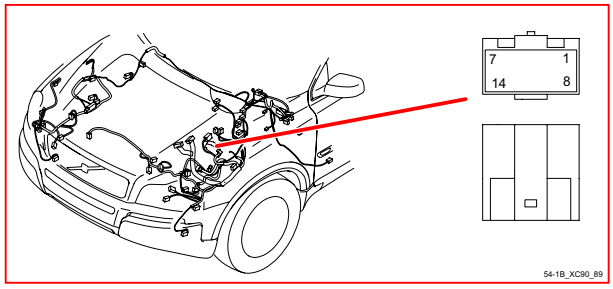

54/1C Контактный разъем

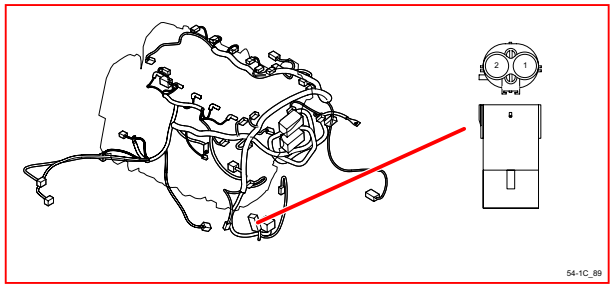

54/3.1 Контактный разъем V70

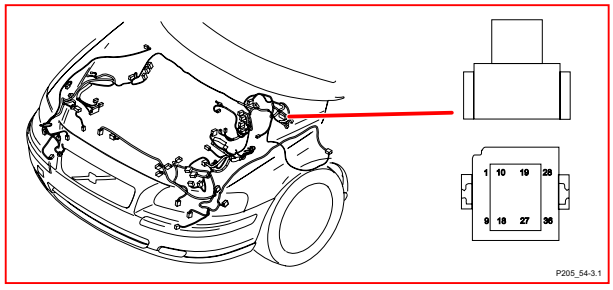

54/3.1 Контактный разъем XC90

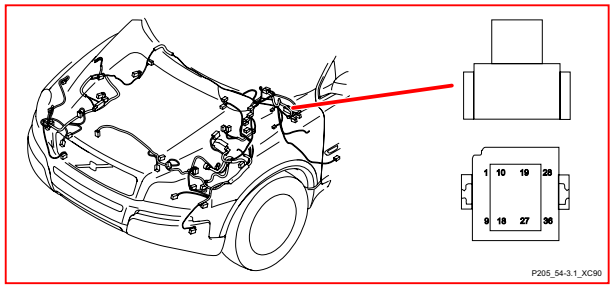

Иллюстрации компонентов
54/3.2 V70 - 54/10 XC90

54/3.2 Контактный разъем V70

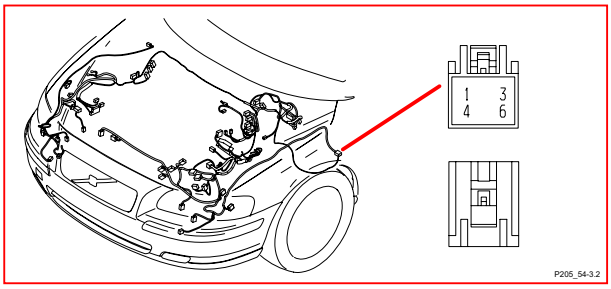

54/3.2 Контактный разъем XC90

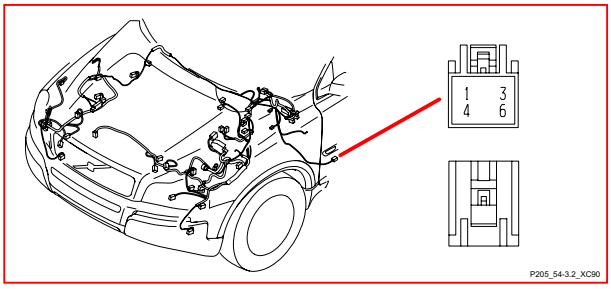

54/4 Контактный разъем

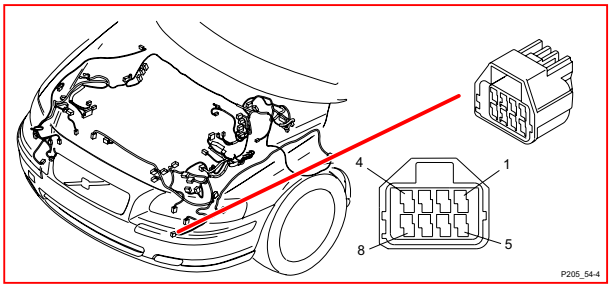

54/7 Контактный разъем

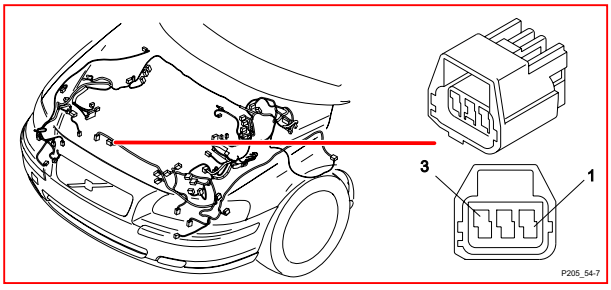

54/8 Контактный разъем V70

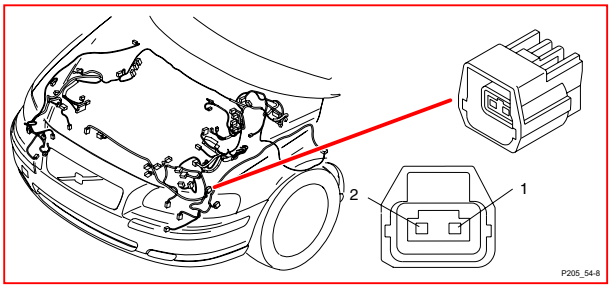

54/8 Контактный разъем XC90

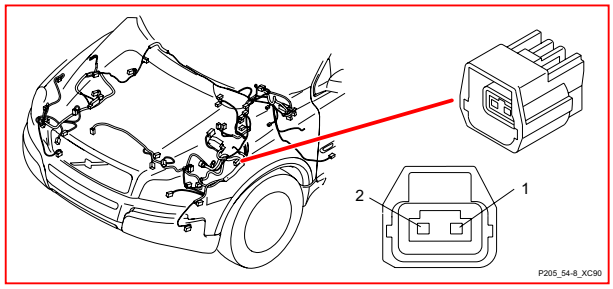

54/9 Контактный разъем V70

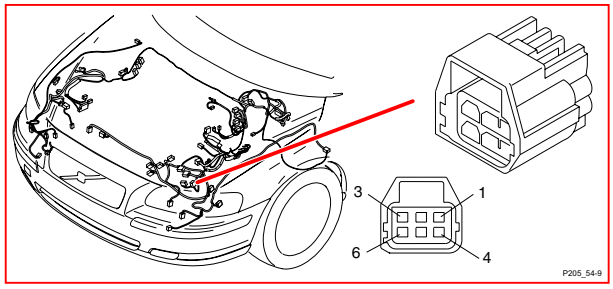

54/9 Контактный разъем XC90

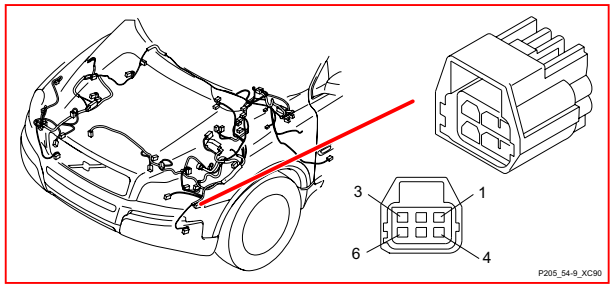

54/10 Контактный разъем V70

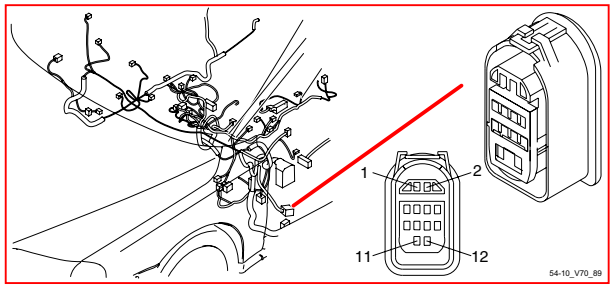

54/10 Контактный разъем XC90

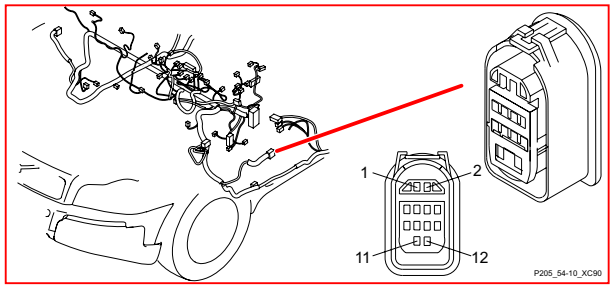

Иллюстрации компонентов
54/11 V70 - 54/21

54/11 Контактный разъем V70

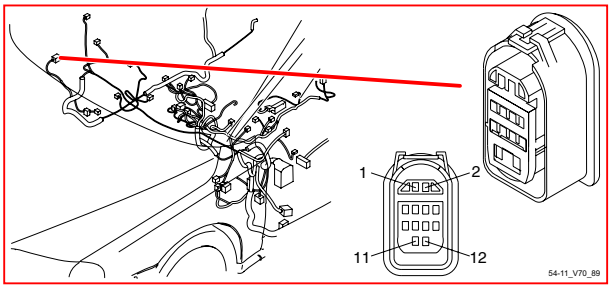

54/11 Контактный разъем XC90

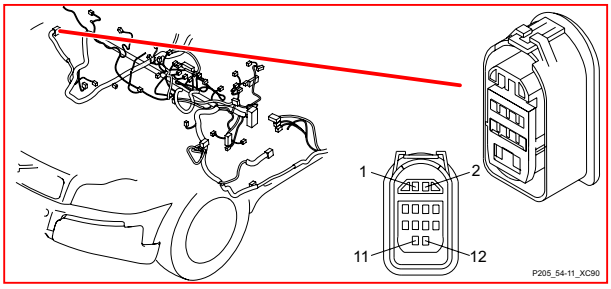

54/12 Контактный разъем V70

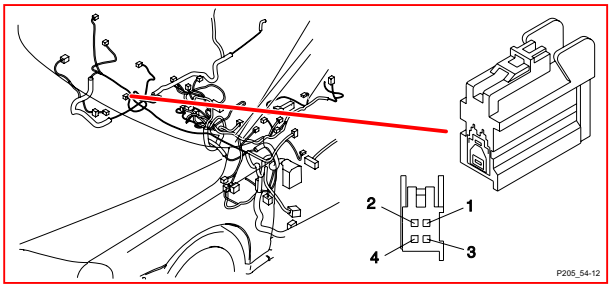

54/12 Контактный разъем XC90

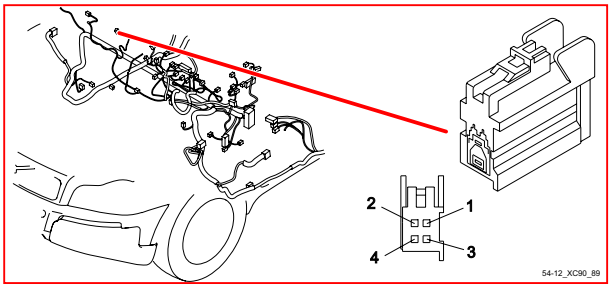

54/13 Контактный разъем V70

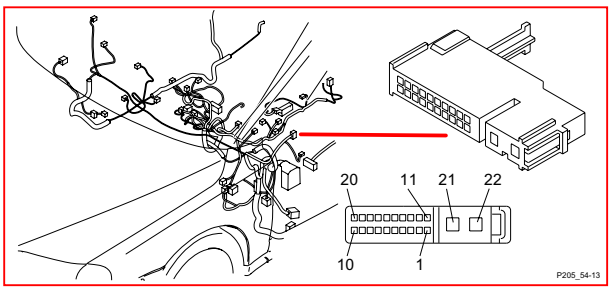

54/13 Контактный разъем XC90

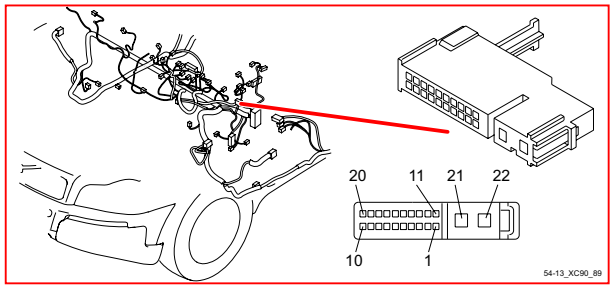

54/14 Контактный разъем

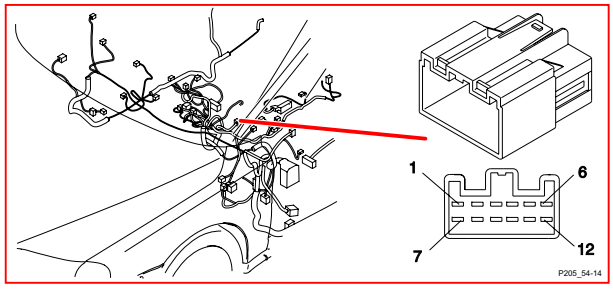

54/16 Контактный разъем

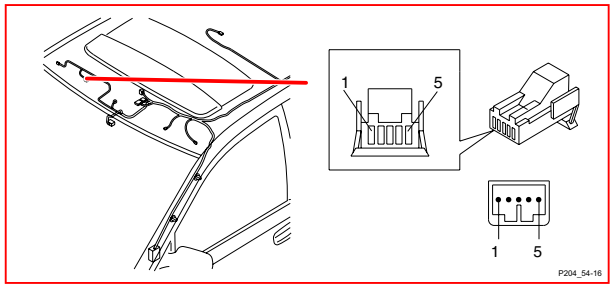

54/20 Контактный разъем

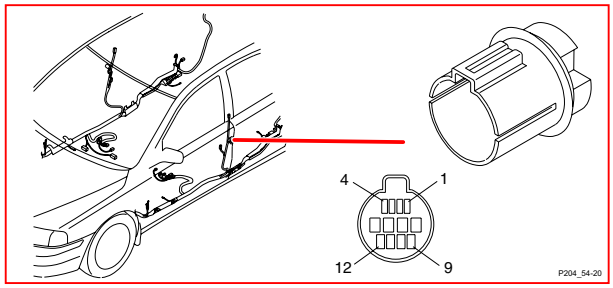

54/21 Контактный разъем

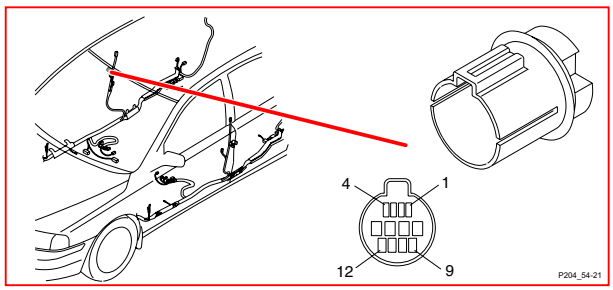

Иллюстрации компонентов
54/22 V70 - 54/36 V70

54/22 Контактный разъем V70

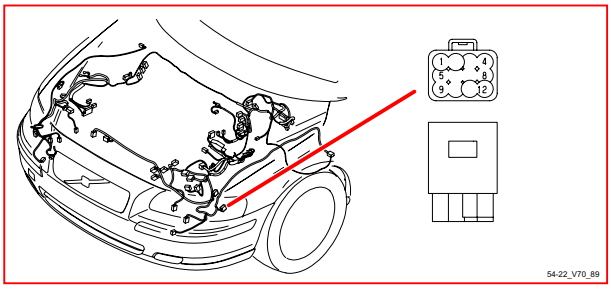

54/22 Контактный разъем XC90

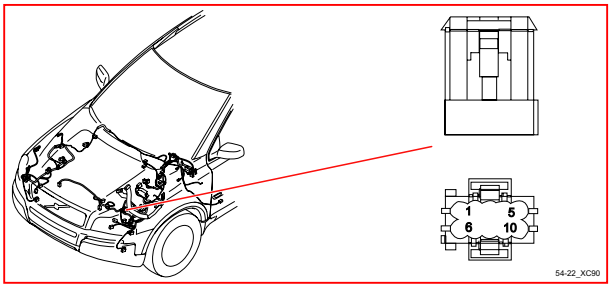

54/23 Контактный разъем V70

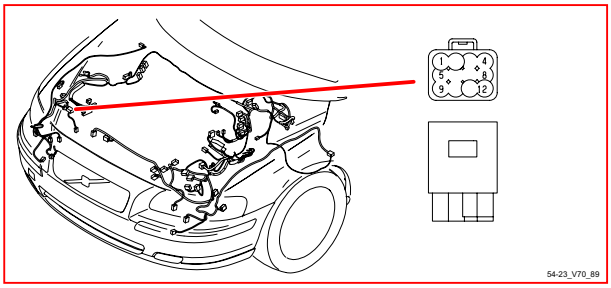

54/23 Контактный разъем XC90

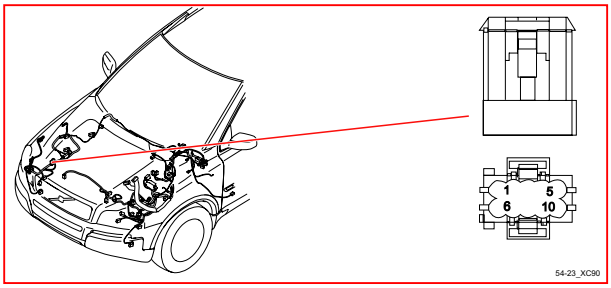

54/24 Контактный разъем

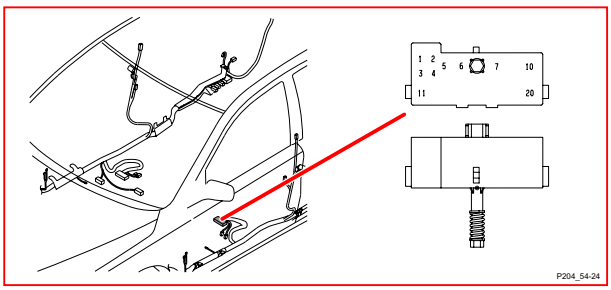

54/25 Контактный разъем

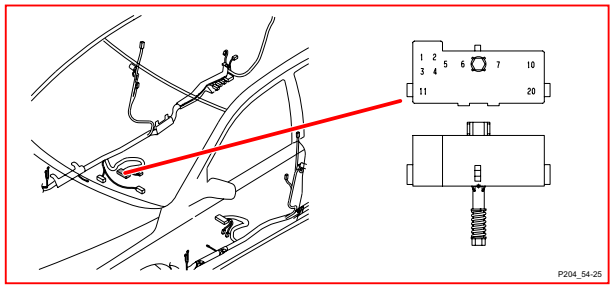

54/32 Контактный разъем

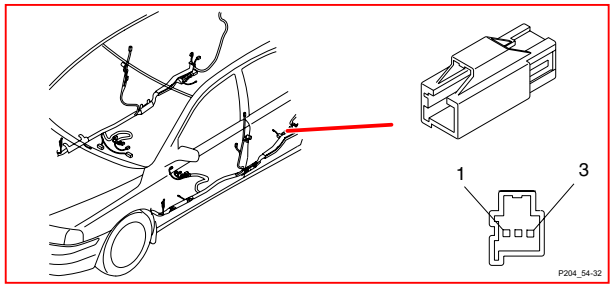

54/34 Контактный разъем

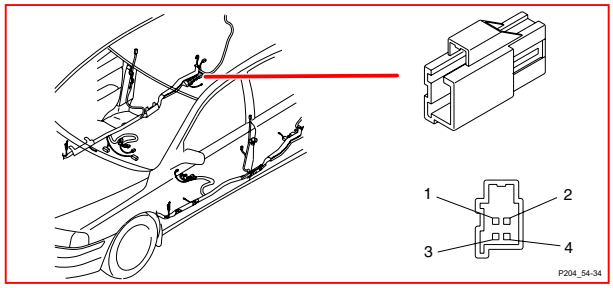

54/35 Контактный разъем

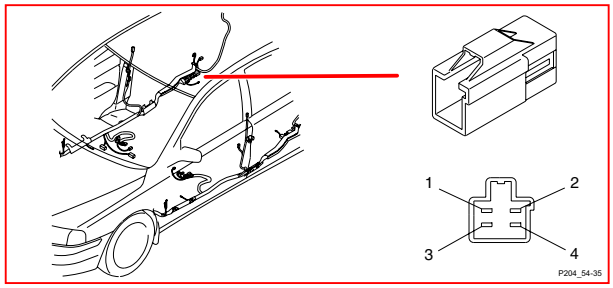

54/36 Контактный разъем V70

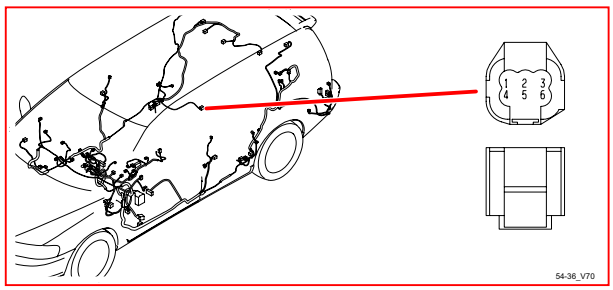

Иллюстрации компонентов
54/36 - 54/50 V70

54/36 Контактный разъем XC90

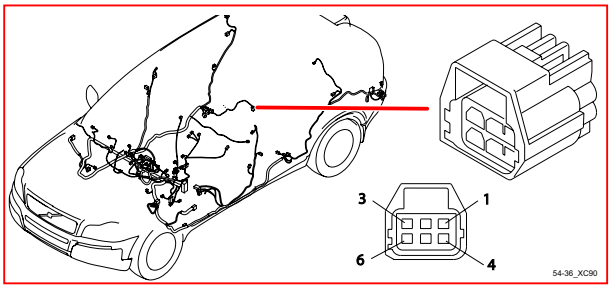

54/40D Контактный разъем V70

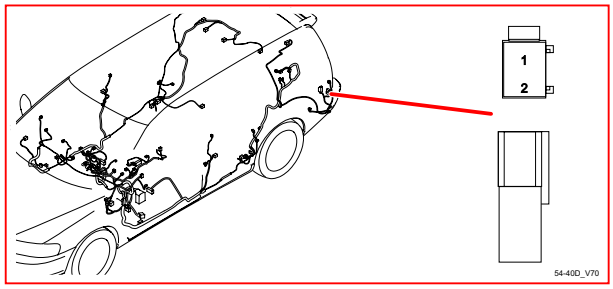

54/39 Контактный разъем

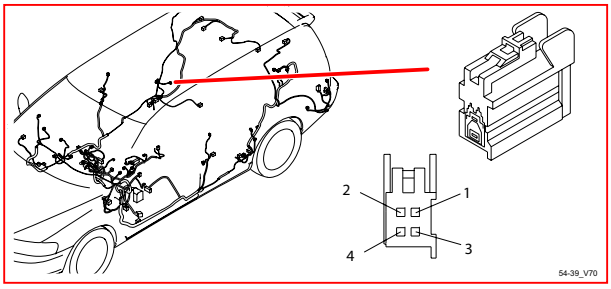

54/40D Контактный разъем XC90

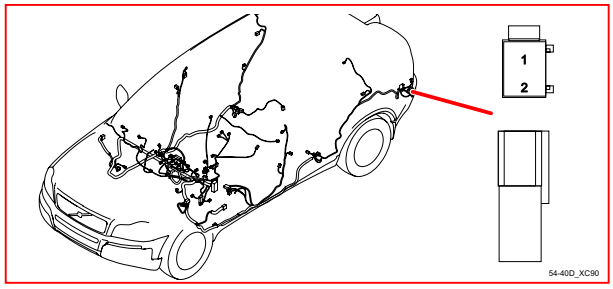

54/40B Контактный разъем

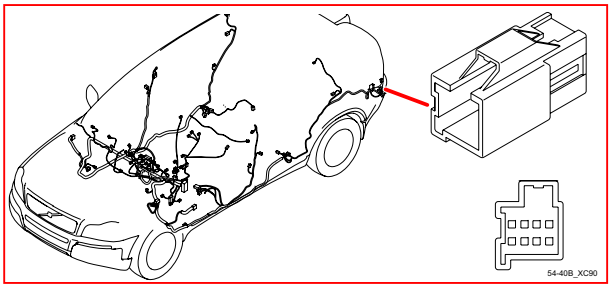

54/43 Контактный разъем

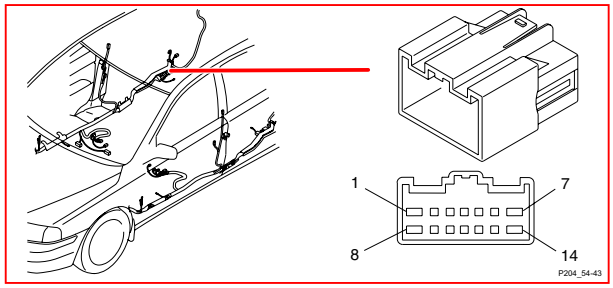

54/40C Контактный разъем V70

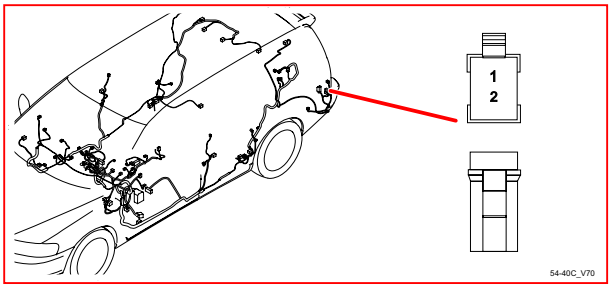

54/43B Контактный разъем

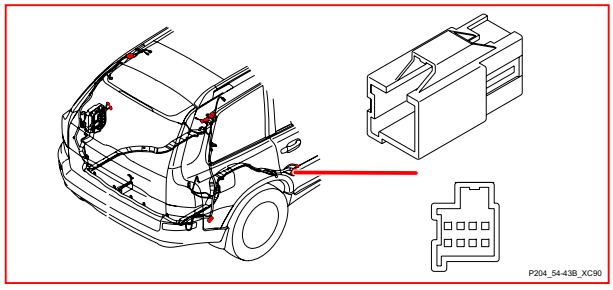

54/40C Контактный разъем XC90

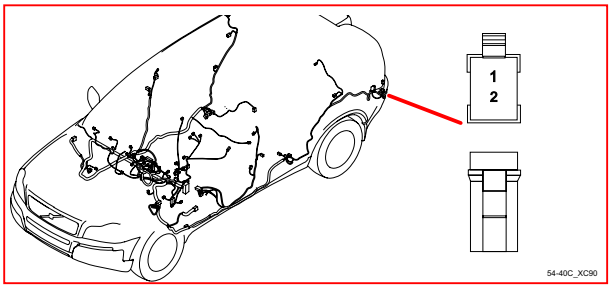

54/50 Контактный разъем V70

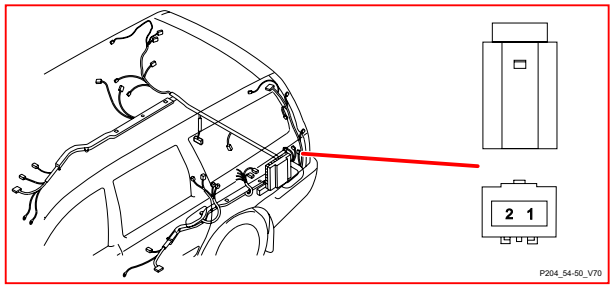

Иллюстрации компонентов
54/50 XC90 - 54/66.1

54/50 Контактный разъем XC90

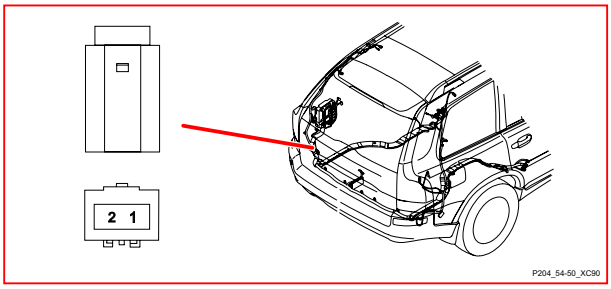

54/56 Контактный разъем V70

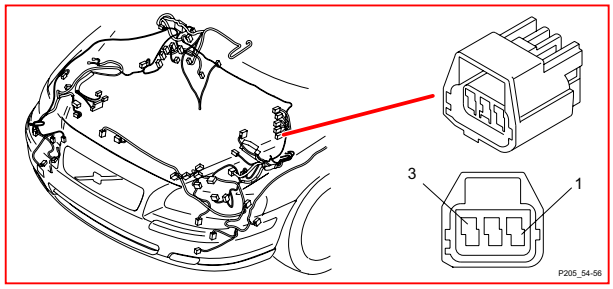

54/53 Контактный разъем

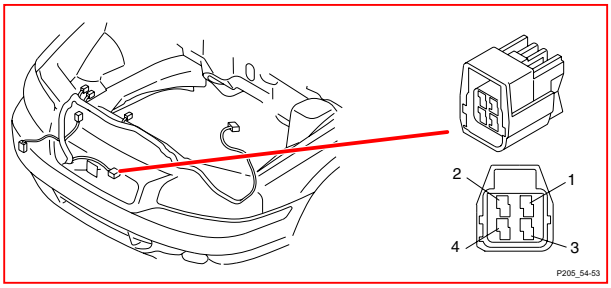

54/56 Контактный разъем XC90

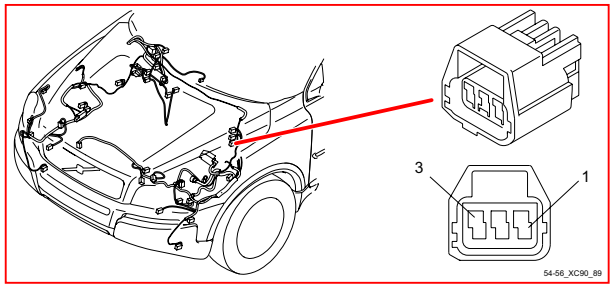

54/54 Контактный разъем

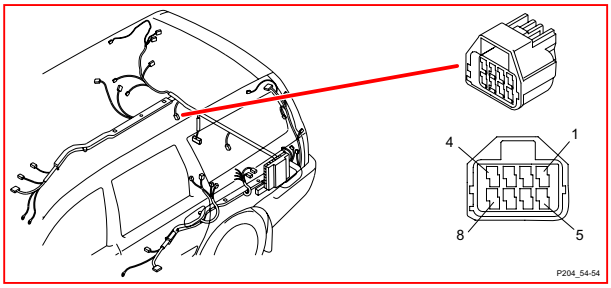

54/57.1Контактный разъем V70

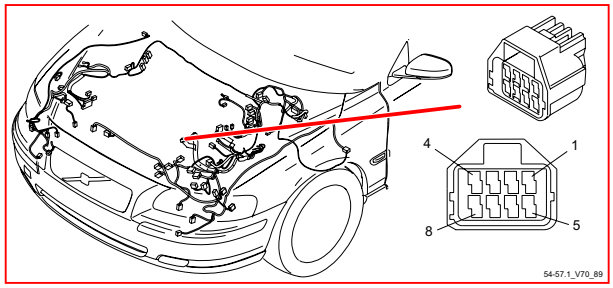

54/55 Контактный разъем V70

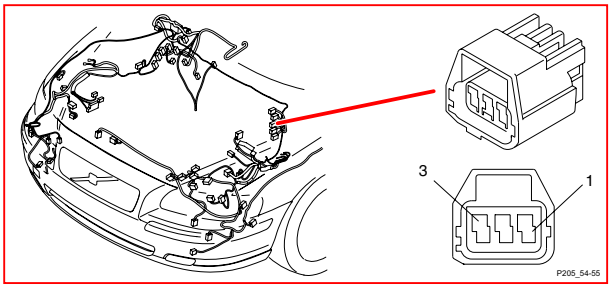

54/57.1Контактный разъем XC90

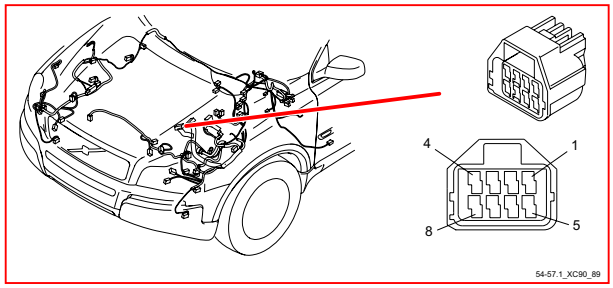

54/55 Контактный разъем XC90

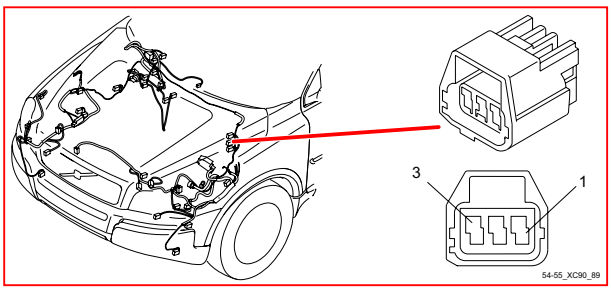

54/66.1Контактный разъем

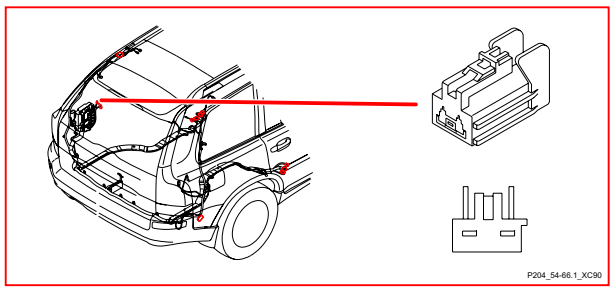

Иллюстрации компонентов
54/66.2 - 54/122

54/66.2Контактный разъем

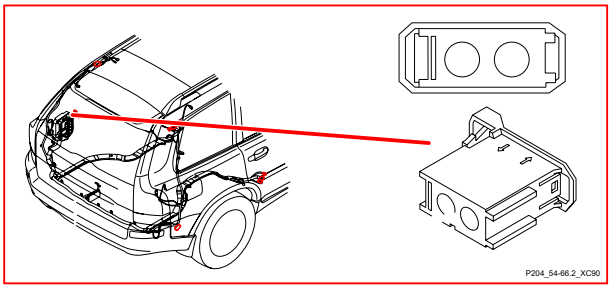

54/107 Контактный разъем

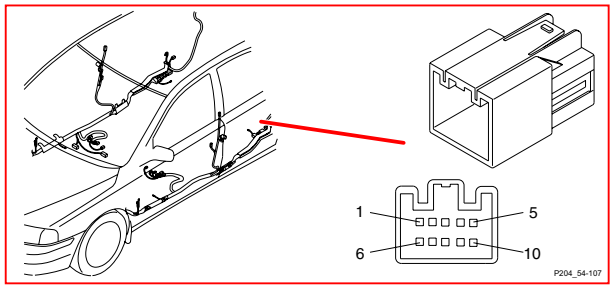

54/74 Контактный разъем

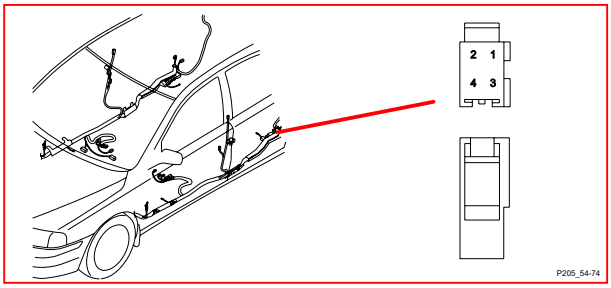

54/112 Контактный разъем

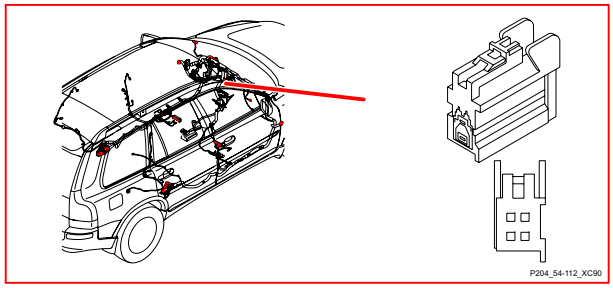

54/98 Контактный разъем

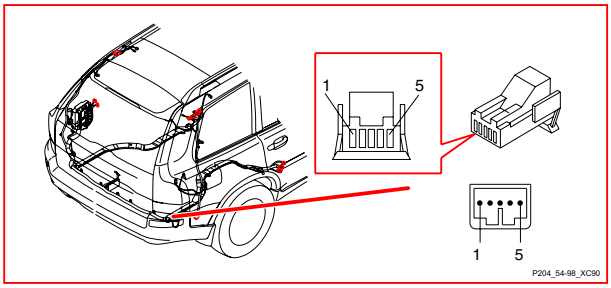

54/113 Контактный разъем

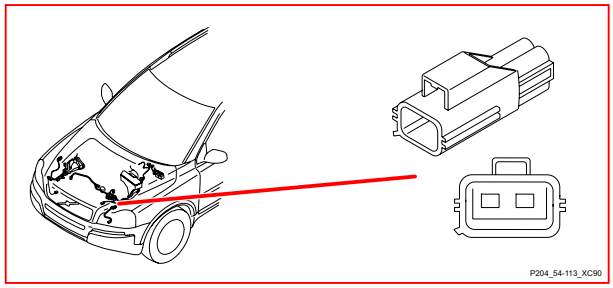

54/100 Контактный разъем

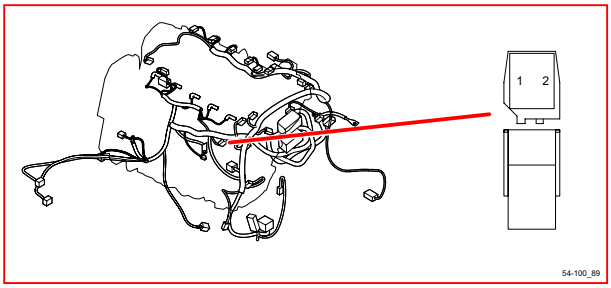

54/117 Контактный разъем

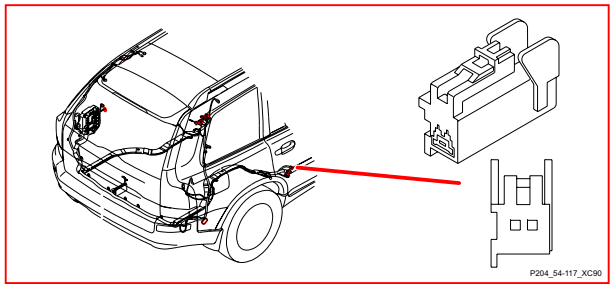

54/106 Контактный разъем

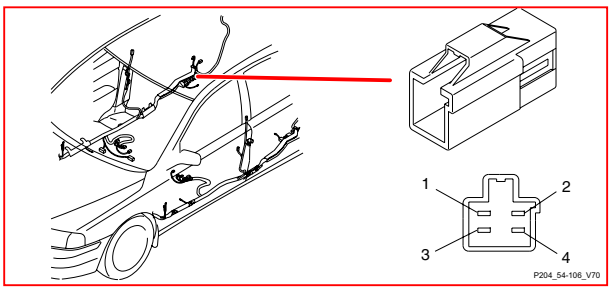

54/122 Контактный разъем

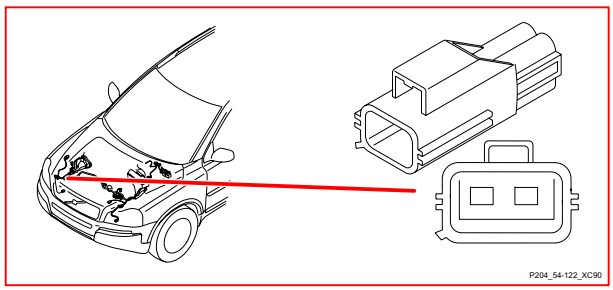

Иллюстрации компонентов
54/132 V70 - 54/276

54/132 Контактный разъем V70

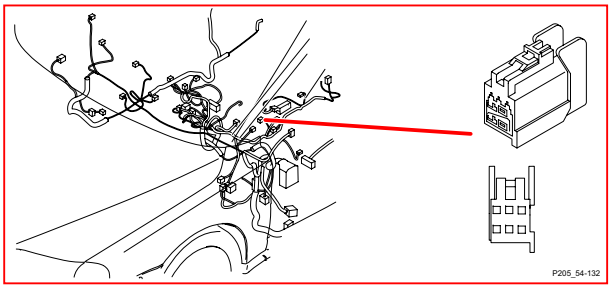

54/139 Контактный разъем

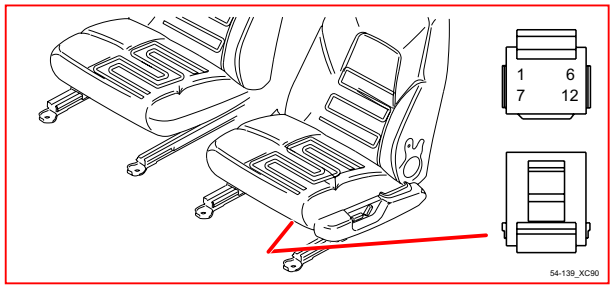

54/132 Контактный разъем XC90

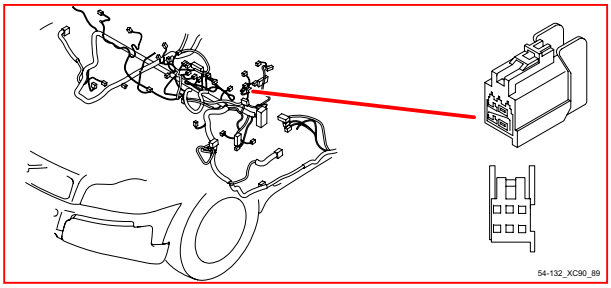

54/140 Контактный разъем

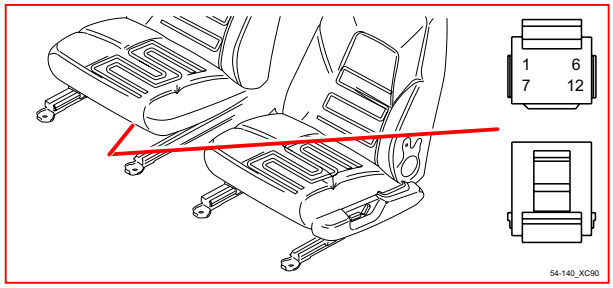

54/134 Контактный разъем

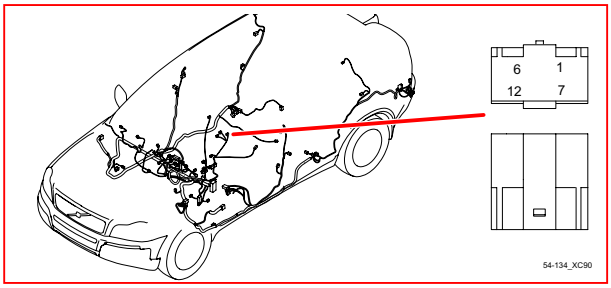

54/274 Контактный разъем

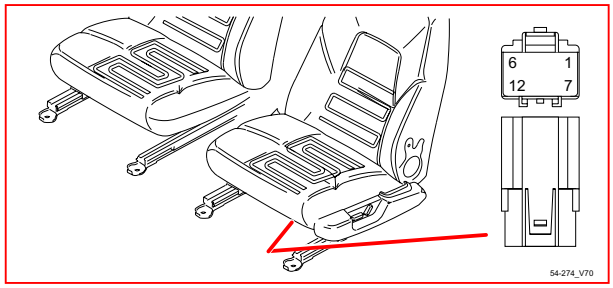

54/134.2Контактный разъем

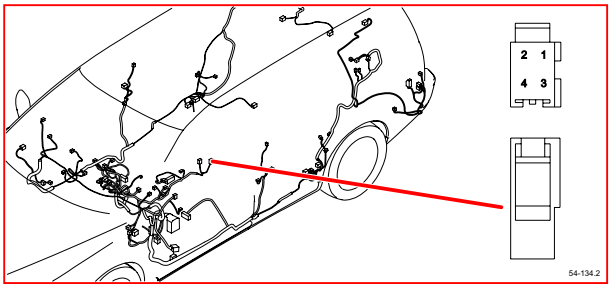

54/275 Контактный разъем

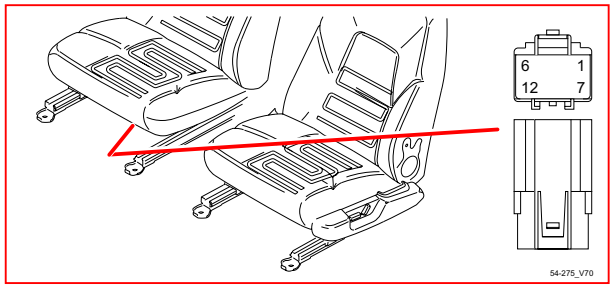

54/137A Контактный разъем

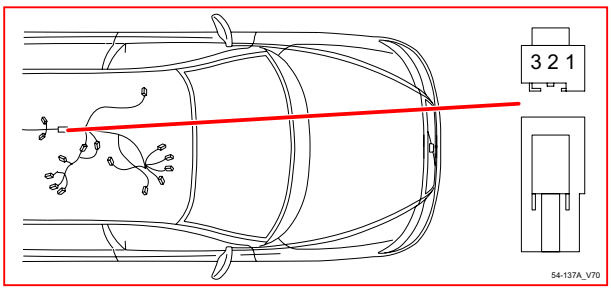

54/276 Контактный разъем

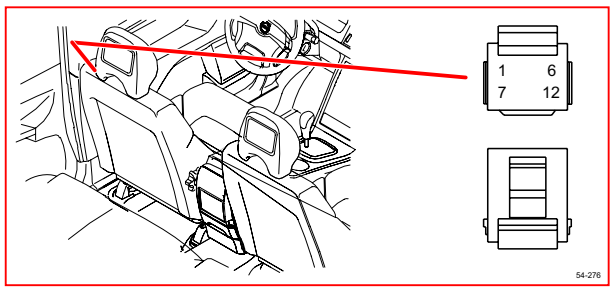

Иллюстрации компонентов
54/277 - 54/1400 XC90

54/277 Контактный разъем

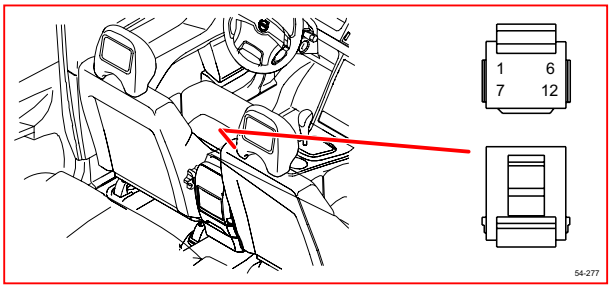

54/1401Контактный разъем V70

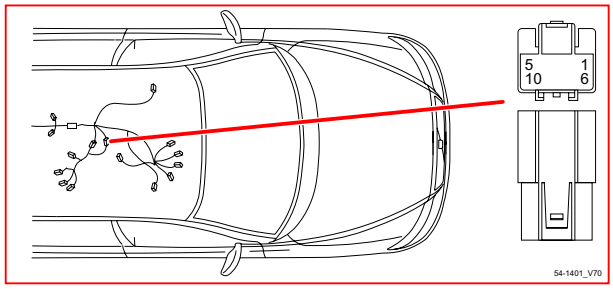

54/1300 Контактный разъем V70

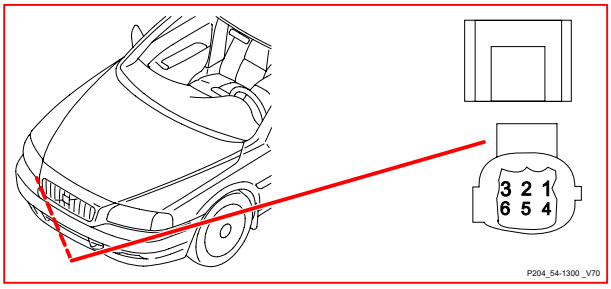

54/1401Контактный разъем XC90

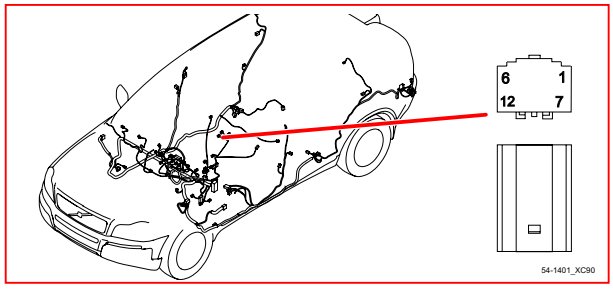

54/1300 Контактный разъем XC90

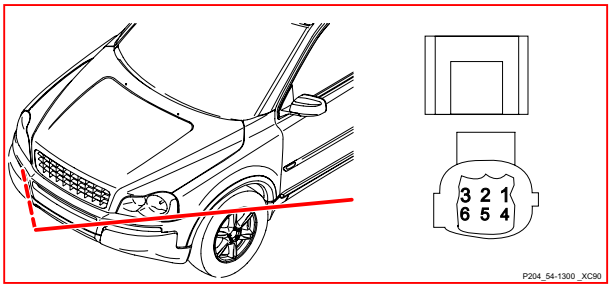

54/1402Контактный разъем V70

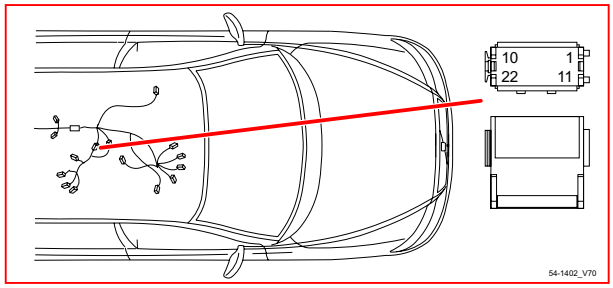

54/1400 Контактный разъем V70

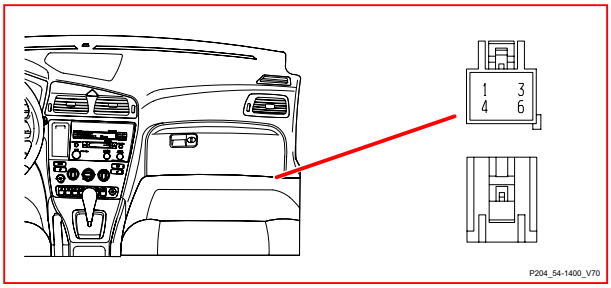

54/1402Контактный разъем XC90

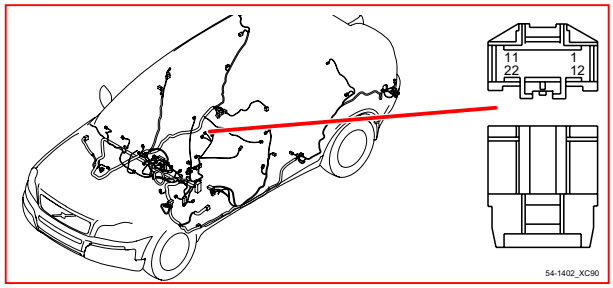

54/1400 Контактный разъем XC90

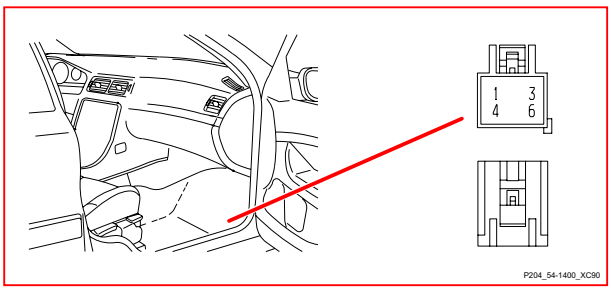

Иллюстрации компонентов
3X/1 - A1

3X/1	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
4X/78	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
9X/1	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
9X/25	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
10X/18	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
10X/29	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/1	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/2	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/45	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/57	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/58	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/105	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/108	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
17X/40	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
54X/№	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
A1	Соединяющая шина для 15/31

Алфавитный указатель 1:2

А

Аварийные мигающие сигналы V70 98
Аварийные мигающие сигналы XC90 99
Автоматическая коробка передач 153, 154, 155
Аксессуары 96
Акссесуары 109, 110, 111, 115, 116, 117, 118, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144,148, 150, 151, 152, 179, 180, 181, 182
Активная фара (ABL) 85
Амортизаторы, Группа 76 161

Б

Басовый громкоговоритель 141, 142
Блок управления, обзор позиций V70 44
Блок управления, обзор позиций XC90 46
Блоки управления 44
Блоки управления, обзор названий XC90 47
Блокиратор переключения 157

В

Внешние зеркала заднего вида с электроподогревом 168
Внешние зеркала заднего вида с электроприводом 166
Внутреннее оборудование, Группа 88 ..... 183, 251
Внутреннее освещение V70 92
Внутреннее освещение XC90 93
Вспомогательный электронный модуль (AEM) 110, 111
Высоконапорная мойка фар 102

Г

Габаритный/стояночный свет V70 90
Габаритный/стояночный свет XC90 91
Генератор и регулятор разрядки, Группа 32 80
Группы 7

Д

Дальний и ближний свет (Bi-Xenon), XC90 84
Дальний и ближний свет V70 83
Датчик дождя 97
Двери и люки, Группа 83 162
Диагностическая система 112
Дополнительный нагреватель 178
Дополнительный свет 96
Другое электрическое оборудование, Группа 36 97

Ж

Жгут проводки бензинового двигателя 233
Жгут проводки бензинового двигателя 6-цил. 234
Жгут проводки дверей V70 248
Жгут проводки дверей XC90 249
Жгут проводки дизельного двигателя 235
Жгут проводки крышки багажника V70 246
Жгут проводки крышки багажника XC90 247
Жгут проводки надувного занавеса V70 246
Жгут проводки отсека багажника V70 244
Жгут проводки отсека багажника XC90 245
Жгут проводки отсека двигателя ЛР, V70 236
Жгут проводки отсека двигателя ЛР, V90 238
Жгут проводки отсека двигателя ПР, V70 237
Жгут проводки отсека двигателя ПР, XC90 239
Жгут проводки потолка 246
Жгут проводки потолка XC90 247
Жгут проводки салона ЛР, V70 240
Жгут проводки салона ЛР, XC90 242
Жгут проводки салона ПР, V70 241
Жгут проводки салона ПР, XC90 243
Жгут проводки тягового крюка, 13-полюсный 117
Жгут проводки тягового крюка, 4/7-полюсный 115
Жгут проводки тягового крюка, 4-полюсный 114
Жгут проводки тягового крюка, 7-полюсный 116
Жгуты проводки Bi-Fuel V70 250
Жгуты проводок 233, 234

З

Задний свет V70 90
Задний свет XC90 91
Задний электронный модуль (REM) 50
Замок зажигания и реле 32
Замок на алкоголь 109
Звуковая система с дополнительным усилителем V70 125
Звуковая система XC90 128
Звуковая система Performance, XC90 129
Звуковая система V70 127

И

Иллюстрации компонентов 252
Интерьер, Группа 85 170

К

Камера парковки 151
Климатическая установка 174
Климатическая установка I5D и 8-цил. 176
Климатическая установка, Группа 87 173
Климатическая установка, сзади XC90 173
Комбинированный прибор 120, 121, 122, 124
Комбинированный прибор, 6-цил. 123
Компьютерная связь LIN 56
Компьютерная связь, высокоскоростная CAN 52
Компьютерная связь, низкоскоростная CAN V70 ..... 54, 55
Комфортное освещение 89
Контактные разъемы 186
Контроль выхлопа, 5 цил., турбо 73
Контроль выхлопа, 5-цил. 72
Контроль выхлопа, 6-цил. 74
Контроль выхлопа, 8-цил. 75
Коробка передач, Группа 43 153
Кресла с электрообогревом 172
Круиз-контроль 78

М

Многодисковый проигрыватель CD V70 138
Мобильный телефон V70 140
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) V70 184
Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) XC90 185
Модуль дорожной информации (RTI) 130, 132

Н

Наружные декоративные детали и пр., Группа 84 166

О

Обзор электрического распределения V70 10
Обзор электрического распределения XC90 12
Обозначения замка зажигания 7
Освещение номерного знака V70 90
Освещение номерного знака XC90 91
Освещение, Группа 35 83

Остановочный нагреватель ... 182
Очистители/Омыватели, лобовое стекло ... 100
Очиститель/омыватель заднего стекла ... 103
Очиститель/омыватель фар V70 ... 101

П

Переносная навигационная система ... 131
Перечень компонентов ... 335
Перечень наименований модулей управления V70 ... 45
Пояснения ... 7
Пояснение знаков ... 9
Пользование электросхемами ... 8
Потолочный люк с электроприводом ... 165
Предохранители ... 14
Предохранители в отсеке двигателя, 11A ... 14
Предохранители в отсеке двигателя, 11B ... 15
Предохранители в распределительном узле отсека двигателя ... 14
Предохранители в салоне, 11C ... 19
Предохранители в салоне, 11C ... 24, 25
Предохранители возле аккумулятора, 11E ... 24
Приборы, Группа 38 ... 119
Проводка и предохранители, Группа 37 ... 112
Проигрыватель MP3 ... 139
Противотуманный свет ... 86
Противоугонная сигнализация XC90 ... 107
Противоугонная сигнализация V70 ... 106
Прочее, Группа 39 ... 125

Р

Развлекательная система заднего сиденья V70 ... 145
Регулировка дальности света V70 ... 94
Регулировка дальности света XC90 ... 95
Реле ... 32
Реле электрического моторонагревателя ... 179
Реле, общие сведения ... 32
Рожок звукового сигнала ... 104
Розетка 12 В ... 113

С

Свет для езды днем V70 ... 83
Свет для езды днем XC90 ... 84
Сигнал заднего хода ... 88
Сиденье водителя с электроприводом ... 170
Сиденье пассажира с электроприводом ... 171
Система дистанционного открывания дверей гаража ... 183
Система запуска ... 81
Система запуска, Группа 33 ... 81, 82
Система запуска, дизель, 6-цил. и 8-цил. ... 82
Система информатики и развлечения XC90 ... 149
Система информации слепой зоны ... 167
Система охлаждения, Группа 26 ... 76
Система помощи при парковке ... 108
Система развлечения заднего сиденья V70 ... 251
Система развлечения заднего сиденья, монтаж в потолке XC90 ... 150
Система управления двигателем, 5-цил. ... 62
Система управления двигателем, 5-цил. Турбо ... 64
Система управления двигателем, 6-цил. ... 66
Система управления двигателем, дизель ... 59
Система управления двигателем, Bi-Fuel ... 68
Система управления тормозами ... 159
Содержание ... 3
Сокращения ... 7
Спутниковое радио ... 143, 144
Стояночный нагреватель ... 178
Стояночный нагреватель, дистанционное управление ... 180
Стояночный нагреватель, телефонный запуск "Call Start" ... 181
Страны/Рынки сбыта, сокращения ... 7

Т

Токоснабжение ... 80
Топливная система, Группа 23 ... 59
Тормозная система, Группа 59 ... 159
Тормозной свет ... 87
Точки разветвления ... 221

У

Узловые соединения ... 35
Указатели поворотов V70 ... 98
Указатели поворотов XC90 ... 99
Управление двигателем, Группа 27 ... 78
Управление, Группа 64 ... 160
Устройство напоминания о ремне безопасности ... 119
Устройство смены компакт-дисков V70 ... 137

Ц

Центральный замок XC90 ... 163
Центральный замок V70 ... 162
Центральный электронный модуль (CEM) ... 48

Э

Электрические стеклоподъемники ... 164
Электровентилятор охлаждения ... 76
Электровентилятор охлаждения, дизель, 6-цил. и 8-цил. ... 77
Электронагреваемое заднее стекло ... 169
Электронный иммобилайзер ... 105
Электронный модуль дифференциала (DEM) ... 158
Электронный сервоусилитель управления ... 160
Элемент USB модуля управления (AUU) ... 118

A

AEM и камера системы парковки ... 152

B

Bi-Xenon V70 ... 83
Bi-Xenon XC90 ... 84

F

Four-C V70 ... 161

G

Geartronic ... 156

H

"Handsfree" MAX ... 135
"Handsfree" V70 ... 133
"Handsfree" XC90 ... 134

S

SRS ... 184, 185

Перечень компонентов 1:10

1/1 Аккумулятор V70
1/1 Аккумулятор XC90

2/22 Реле, климатическая установка
2/32 Главное реле системы управления двигателем
2/35 Реле стартера
2/64 Реле дополнительного света V70
2/64 Реле дополнительного света XC90
2/90 Реле стеклоочистителей ветрового стекла, низкая/высокая скорость
2/91 Реле интервального хода стеклоочистителей
2/138 Реле блокировки левой задней двери, V70
2/138 Реле блокировки левой задней двери, XC90
2/139 Реле блокировки правой задней двери V70
2/139 Реле блокировки правой задней двери XC90
2/182 Реле, двигатель омывателя фар высокого давления
2/191 Реле дистанционного запуска стояночного нагревателя с радиосигналом
2/192 Реле электрического моторонагревателя V70
2/192 Реле электрического моторонагревателя XC90
2/240 Реле замка на алкоголь, пробуждение
2/241 Реле замка на алкоголь, внутреннее освещение

3/1 Замок зажигания V70
3/1 Замок зажигания XC90
3/4 Кнопки на рулевом колесе, левые (SWSL) V70
3/4 Кнопки на рулевом колесе, левые (SWSL) XC90
3/6 Переключатель, предупредительные мигающие лампы
3/8 Переключатель, электронагреваемое заднее стекло/внешние зеркала заднего вида V70
3/8 Переключатель, электронагреваемое заднее стекло/внешние зеркала заднего вида XC90
3/9 Контакт тормозного света V70
3/9 Контакт тормозного света XC90
3/10 Контакт, сигнал заднего хода
3/25 Электровыключатель, потолочный люк с электроприводом V70
3/25 Электровыключатель, потолочный люк с электроприводом XC90
3/26 Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье водителя
3/27 Блок маневрирования сиденья с электроприводом, сиденье пассажира
3/37 Контакт рожка звукового сигнала V70
3/37 Контакт рожка звукового сигнала XC90
3/47 Контакт стояночного тормоза V70
3/47 Контакт стояночного тормоза, XC90
3/59 Регулятор установки наклона фар V70
3/59 Регулятор установки наклона фар XC90
3/60 Переключатель дополнительного света V70
3/60 Переключатель дополнительного света XC90
3/62 Контакт, сигнализация, капот двигателя V70
3/62 Контакт, сигнализация, капот двигателя XC90
3/71 Контакты рычага выбора передач AW51
3/73 Переключатель замка безопасности детей PCL V70
3/73 Переключатель замка безопасности детей PCL XC90
3/74 Механизм замка, левая передняя дверь, V70
3/74 Механизм замка, левая передняя дверь, XC90
3/75 Механизм замка, правая передняя дверь, V70
3/75 Механизм замка, правая передняя дверь, XC90
3/76 Механизм замка, левая задняя дверь V70
3/76 Механизм замка, левая задняя дверь, XC90
3/77 Механизм замка, правая задняя дверь, V70
3/77 Механизм замка, правая задняя дверь, XC90
3/78 Механизм замка, крышка багажника V70
3/78 Механизм замка, крышка багажника, XC90
3/80 Переключатель центрального замка, левый V70
3/80 Переключатель центрального замка, левый XC90
3/82 Переключатель центрального замка, правый V70
3/82 Переключатель центрального замка, правый XC90
3/85 Переключатель стеклоподъемника левой задней двери V70
3/85 Переключатель стеклоподъемника левой задней двери XC90
3/86 Переключатель стеклоподъемника правой задней двери V70
3/86 Переключатель стеклоподъемника правой задней двери XC90
3/91 Переключатель, электронагреваемое сиденье, левое V70
3/91 Переключатель, электронагреваемое сиденье, левое XC90
3/92 Переключатель, электронагреваемое сиденье, правое V70
3/92 Переключатель, электронагреваемое сиденье, правое XC90
3/93 Контакт замка ремня безопасности левого сиденья V70
3/93 Контакт замка ремня безопасности левого сиденья XC90
3/94 Контакт замка ремня безопасности правого сиденья V70
3/94 Контакт замка ремня безопасности правого сиденья XC90
3/95 Переключатель регулятора пробуксовки V70
3/95 Переключатель регулятора пробуксовки XC90

Перечень компонентов 2:10

3/111 Модуль выключателей освещения (LSM), V70
3/111 Модуль выключателей освещения (LSM), XC90
3/112 Модуль системы управления микроклиматом (CCM) V70
3/112 Модуль системы управления микроклиматом (CCM) XC90
3/117 Модуль маневрирования, потолочная лампа, V70
3/117 Модуль маневрирования, потолочная лампа, XC90
3/126 Модуль двери пассажира/двери водителя (DDM)/(PDM), V70
3/126 Модуль двери водителя/двери пассажира (DDM)/(PDM), XC90
3/127 Модуль двери пассажира/двери водителя (PDM)/(DDM), V70
3/127 Модуль двери пассажира/двери водителя (PDM)/(DDM), XC90
3/131 Кнопки на руле, правые (SWSR) V70
3/131 Кнопки на руле, правые (SWSR) XC90
3/135 Переключатель RTI
3/155 Выбор программы автоматической коробки передач V70
3/155 Выбор программы автоматической коробки передач XC90
3/156 Модуль переключателя передач (GSM) V70
3/156 Модуль переключателя передач (GSM) XC90
3/157 Выключатель подушки безопасности пассажира, V70
3/157 Выключатель подушки безопасности пассажира, XC90
3/171 Электровыключатель, складываемые зеркала заднего вида V70
3/171 Электровыключатель, складываемые зеркала заднего вида XC90
3/173 Переключатель, индивидуальное запирание, люк багажника V70
3/173 Переключатель, частичное запирание, крышка багажника XC90
3/174 Электровыключатель, ограниченная сигнализация V70
3/174 Электровыключатель, ограниченная сигнализация XC90
3/225 Блок маневрирования постоянно регулируемого глушения (CCD)
3/254 Модуль рулевого колеса (SWM)
3/255 Датчик положения, сиденье водителя
3/256 Датчик положения, сиденье пассажира
3/267 Блок маневрирования телематики
4/7 Модуль подогревателя сгорания (CPM) V70
4/7 Модуль подогревателя сгорания (CPM) XC90
4/9 Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)
4/16 Модуль управления тормозами (BCM) V70
4/16 Модуль управления тормозами (BCM) XC90
4/28 Модуль управления коробки передач (TCM) TF-80SC
4/28 Модуль управления коробки передач (TCM), AW51
4/31 Модуль вентилятора салона
4/33 Модуль люка в крыше (SRM), V70
4/33 Модуль люка в крыше (SRM), XC90
4/46 Модуль управления двигателем (ECM), 5-цил.
4/46 Модуль управления двигателем (ECM), 6-цил.
4/46 Модуль управления двигателем (ECM), 8-цил.
4/46 Модуль управления двигателем (ECM) дизель
4/50 Модуль электронной дроссельной заслонки (ETM)
4/52 Модуль сиденья с электроприводом (PSM)
4/56 Центральный электронный модуль (CEM)
4/58 Задний электронный модуль (REM) V70
4/58 Задний электронный модуль (REM) XC90
4/58 Задний электронный модуль (REM) A-G
4/68 Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)
4/70 Верхний электронный модуль (UEM), V70
4/70 Верхний электронный модуль (UEM), XC90
4/71 Модуль электровентилятора охлаждения
4/76 Дистанционное управление для открывания гаража
4/78 Вспомогательный электронный модуль (AEM) V70
4/78 Вспомогательный электронный модуль (AEM) XC90
4/82 Электронный модуль дифференциала (DEM) V70
4/82 Электронный модуль дифференциала (DEM) XC90
4/83 Модуль топливного насоса V70
4/83 Модуль топливного насоса, XC90
4/84 Модуль подвески (SUM)
4/86 Модуль помощи при парковке (PAM), V70
4/86 Модуль помощи при парковке (PAM), XC90
4/99 Электронный модуль сервоуправления
4/106 Модуль, дистанционный запуск стояночного нагревателя
4/107 Модуль стояночного нагревателя, телефонный запуск "Call Start"
4/109 Модуль управления свечи накаливания
4/110 Модуль тягового крюка V70
4/110 Модуль тягового крюка, XC90
4/118 Модуль фар дальнего света (HCM
4/120 Модуль камеры парковки (PAC)
4/124 Элемент USB модуля управления (AUU)

5/1 Комбинированный прибор (DIM) V70
5/1 Модуль снабжения водителя информацией (DIM), XC90

Перечень компонентов 3:10

6/1 Электродвигатель стеклоочистителей V70
6/1 Электродвигатель стеклоочистителей XC90
6/3 Мотор стеклоочистителя фары, правый
6/4 Мотор стеклоочистителя фары, левый
6/15 Мотор люка в крыше, V70
6/15 Мотор люка в крыше, XC90
6/16 Мотор наклона спинки сиденья водителя
6/17 Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья водителя
6/18 Мотор перемещения вверх/вниз заднего края сиденья водителя
6/19 Мотор перемещения сиденья водителя вперед/назад
6/20 Мотор перемещения сиденья пассажира вперед/назад
6/25 Стартер V70
6/25 Стартер XC90
6/26 Модуль управления генератора (ACM) V70
6/26 Модуль управления генератора (ACM) XC90
6/28 Мотор, вентилятор салона
6/29 Мотор, электровентилятор охлаждения
6/31 Насос подачи на эжекторы
6/32 Электродвигатель заднего стеклоочистителя, V70
6/32 Электродвигатель заднего стеклоочистителя, XC90
6/33 Топливный насос V70
6/33 Топливный насос XC90
6/35 Топливный насос дополнительного нагревателя V70
6/35 Топливный насос дополнительного нагревателя XC90
6/37 Мотор замка крышки топливного бака V70
6/37 Мотор замка крышки топливного бака XC90
6/38 Мотор установки наклона фары, левый
6/39 Мотор установки наклона фары, правый
6/44 Охлаждающий вентилятор, электронный блок, отсек двигателя
6/48 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляция
6/58 Мотор стеклоподъемника, передний левый, V70
6/58 Мотор стеклоподъемника, передний левый, XC90
6/60 Мотор стеклоподъемника, передний правый, V70
6/60 Мотор стеклоподъемника, передний правый, XC90
6/62 Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое, V70
6/62 Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое, XC90
6/63 Электроманеврируемое зеркало заднего вида, правое, V70
6/63 Электроманеврируемое зеркало заднего вида, правое, XC90
6/64 Мотор наклона спинки кресла пассажира
6/65 Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сиденья пассажира
6/66 Мотор перемещения вверх/вниз заднего края сиденья пассажира
6/67 Контроль утечки топлива на насосе, V70
6/67 Контроль утечки топлива на насосе, XC90
6/69 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), вентиляция/пол/дефростер
6/71 Клапан, рулевое управление с сервоусилителем
6/73 Насос охлаждающей жидкости, дополнительный нагреватель V70
6/73 Насос охлаждающей жидкости, дополнительный нагреватель XC90
6/76 Климатическая установка, заднее
6/92 Мотор стеклоподъемника, задний левый, V70
6/92 Мотор стеклоподъемника, задний левый, XC90
6/93 Мотор стеклоподъемника, задний правый, V70
6/93 Мотор стеклоподъемника, задний правый, XC90
6/95 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, левая сторона
6/96 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторона
6/102 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростер
6/103 Модуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляция
6/104 Электродвигатель высокого давления омывателя фар, V70
6/104 Электродвигатель высокого давления омывателя фар, XC90
6/105 Распределитель топлива, газ
6/113 Насос охлаждающей жидкости 8-цил.
6/114 Вакуумный насос
6/118 Регулирующий электродвигатель, вихревая заслонка
6/120 Мотор корпуса заслонки, 5-цил.
6/120 Мотор корпуса заслонки, 6-цил.
6/120 Мотор корпуса заслонки, 8-цил.
6/120 Корпус заслонки дизель
6/127 Мотор системы мойки, V70
6/127 Мотор системы мойки, XC90
6/139 Верхний регулировочный двигатель, впускной коллектор
6/140 Нижний регулировочный двигатель, впускной коллектор
6/143 Регулирующий электродвигатель, турбо

Перечень компонентов 4:10

7/4 Датчик, уровень тормозной жидкости
7/5 Датчик уровня жидкости омывателя V70
7/5 Датчик уровня жидкости омывателя, XC90
7/6 Датчик давления масла V70
7/6 Датчик давления масла, XC90
7/8 Датчик давления климатической установки V70
7/8 Датчик давления климатической установки, XC90
7/8 Датчик давления климатической установки, 8-цил.
7/10 Датчик, внутренняя температура
7/11 Датчик наружной температуры, V70
7/11 Датчик наружной температуры, XC90
7/12 Солнечный датчик, датчик сумерек и индикатор сигнализации, V70
7/12 Солнечный датчик, датчик сумерек и индикатор сигнализации, XC90
7/15 Передний лямбда-зонд, 5-цил.
7/15 Передний лямбда-зонд, блок 2, 6-цил.
7/15 Передний лямбда-зонд, блок 2, 8-цил.
7/15 Лямбда-зонд дизель
7/16 Датчик температуры охлаждающей жидкости, V70
7/16 Датчик температуры охлаждающей жидкости, XC90
7/16 Датчик температуры охлаждающей жидкости, 8-цил.
7/17 Измеритель воздушной массы (MAF), V70
7/17 Измеритель воздушной массы (MAF), XC90
7/17 Измеритель воздушной массы (MAF) 8-цил.
7/23 Задний датчик детонации
7/23 Задний датчик детонации, 8-цил.
7/24 Передний датчик детонации
7/24 Передний датчик детонации, 8-цил.
7/25 Импульсный датчик
7/25 Импульсный датчик, 6-цил.
7/25 Импульсный датчик, 8-цил.
7/31 Датчик ABS, передний левый
7/32 Датчик ABS, передний правый
7/35 Датчик уровня масла
7/41 Датчик температуры испарителя
7/51 Датчик, педаль газа, V70
7/51 Датчик, педаль газа, XC90
7/56 Датчик ABS, задний левый
7/57 Датчик ABS, задний правый
7/61 Датчик, обороты ведущего вала, AW51
7/61 Датчик оборотов ведущего вала, TF-80SC
7/62 Датчик, обороты ведомого вала, AW51
7/62 Датчик оборотов ведомого вала, TF-80SC
7/73 Датчик уровня охлаждающей жидкости, V70
7/73 Датчик уровня охлаждающей жидкости, XC90
7/74 Датчик температуры масла автоматической коробки передач, AW51
7/74 Датчик температуры масла автоматической коробки передач, TF-80SC
7/81 Датчик давления, впускной коллектор, 5-цил.
7/81 Датчик давления, впускной коллектор, 6-цил.
7/81 Датчик давления, впускной коллектор, 8-цил.
7/82 Задний лямбда-зонд, 5-цил.
7/82 Задний лямбда-зонд, блок 2, 6-цил.
7/82 Передний лямбда-зонд, блок 1, 8-цил.
7/87 Датчик акселерации Four-C передний левый
7/88 Датчик акселерации Four-C передний правый
7/89 Датчик акселерации Four-C задний левый
7/91 Датчик угла поворота руля, V70
7/91 Датчик угла поворота руля, XC90
7/93 Датчик веса сидящего (OWS)
7/100 Модуль датчика наклона (ISM), V70
7/100 Модуль датчика наклона (ISM), XC90
7/103 Передний лямбда-зонд, блок 1, 6-цил.
7/103 Задний лямбда-зонд, блок 2, 8-цил.
7/104 Задний лямбда-зонд, блок 1, 6-цил.
7/104 Задний лямбда-зонд, блок 1, 8-цил.
7/105 Датчик наружной температуры, модуль управления двигателем, V70
7/105 Датчик наружной температуры, модуль управления двигателем, XC90
7/108 Датчик бокового столкновения, задний левый, V70
7/108 Датчик бокового столкновения, задний левый, XC90
7/109 Датчик бокового столкновения, задний правый, V70
7/109 Датчик бокового столкновения, задний правый, XC90
7/110 Датчик температуры левого сиденья
7/111 Датчик температуры правого сиденья
7/115 Датчик бокового столкновения, передний левый, V70
7/115 Датчик бокового столкновения, передний левый, XC90
7/116 Датчик бокового столкновения, передний правый, V70
7/116 Датчик бокового столкновения, передний правый, XC90
7/118 Датчик акселерации амортизатора Four-C передний левый
7/119 Датчик акселерации амортизатора Four-C передний правый

Перечень компонентов 5:10

7/120 Задний левый датчик угла, Four-C/Bi-Xenon, V70
7/120 Задний левый датчик угла, Four-C/Bi-Xenon, XC90
7/121 Задний правый датчик угла, Four-C
7/122 Датчик движения массы (MMS), передний, V70
7/122 Датчик движения массы (MMS), передний, XC90
7/123 Датчик педали сцепления, V70
7/123 Датчик педали сцепления, XC90
7/124 Датчик педали тормоза, V70
7/124 Датчик педали тормоза, XC90
7/129 Датчик тормозного давления 2 V70
7/129 Датчик тормозного давления 2, XC90
7/130 Датчик уровня топлива, сторона эжектора, V70
7/130 Датчик уровня топлива, сторона эжектора, XC90
7/131-7/134 Датчик системы помощи при парковке, задний
7/135 Змеевик разбивания стекла, левый
7/136 Змеевик разбивания стекла, правый
7/137 Змеевик разбивания стекла, дверь багажника
7/139 Датчик тормозного давления 1 V70
7/139 Датчик тормозного давления 1, XC90
7/143 Датчик уровня топлива, сторона насоса, V70
7/143 Датчик уровня топлива, насосная сторона, XC90
7/149 Модуль датчика дождя (RSM), V70
7/149 Модуль датчика дождя (RSM), XC90
7/154 Датчик температуры топлива, дизель
7/156 Датчик давления и температуры Bi-Fuel
7/156 Датчик давления и температуры топлива
7/158 Датчик движения массы (MMS), задний
7/159 Датчик качества воздуха (AQS)
7/162 Датчик давления, топливная труба, дизель
7/164 Датчик устойчивости узла датчиков кузова (BSC)
7/165 Датчик давления и температуры, впускной коллектор
7/166 Датчик уровня масла, дизель
7/172 Датчик положения распредвала, сторона впуска 5-цил.
7/172 Датчик положения распредвала, сторона впуска 6-цил.
7/172 Датчик положения распредвала на впуске, блок 2, 8-цил.
7/173 Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, дизель
7/173 Датчик положения распредвала, сторона выпуска 5-цил.
7/173 Датчик положения распредвала, сторона выпуска 6-цил.
7/173 Датчик положения распредвала на выпуске, блок 2, 8-цил.
7/174 Датчик дифференциального давления, фильтр для инородных частиц
7/175 Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности
7/178 Датчик переднего столкновения, правый
7/179 Датчик переднего столкновения, левый
7/188 Датчик положения распредвала на впуске, блок 1, 8-цил.
7/189 Датчик положения распредвала на выпуске, блок 1, 8-цил.
7/190 Датчик температуры катализатора
7/191 Датчик температуры фильтра твердых частиц
7/201 Датчик давления и температуры, бензиновый
7/204-7/207 Датчик помощи при парковке, передний

8/3 Магнитное сцепление климатической установки, V70
8/3 Магнитное сцепление климатической установки, XC90
8/3 Магнитное сцепление, климатической установки, 8-цил.
8/6-10 Инжекторные клапаны, дизель
8/6-11 Инжекторные клапаны, бензин
8/18 Клапан EVAP, V70
8/18 Клапан EVAP, XC90
8/18 Клапан EVAP 8-цил.
8/19 Соленоид вариабельного времени впуска
8/19 Соленоид переменной синхронизации клапанов впуска, 6-цил.
8/19 Соленоид переменной синхронизации клапанов впуска, блок 2, 8-цил.
8/20 Амортизатор Four-C передний левый
8/21 Амортизатор Four-C передний правый
8/22 Амортизатор Four-C задний левый
8/23 Амортизатор Four-C задний правый
8/28 Клапан турборегулировки, V70
8/28 Клапан турборегулировки, XC90
8/30 Детонатор подушки безопасности на стороне водителя
8/31 Детонатор подушки безопасности пассажира, V70
8/31 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, XC90
8/32 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2, V70
8/32 Детонатор подушки безопасности, сторона пассажира, этап 2, XC90
8/33 Детонатор, натягиватель ремня безопасности, передний левый, V70
8/33 Детонатор, натягиватель ремня безопасности, передний левый, XC90
8/34 Детонатор, натягиватель ремня безопасности, передний правый, V70
8/34 Детонатор, натягиватель ремня безопасности, передний правый, XC90
8/36 Соленоид блокиратора переключения передач
8/37 Автоматическая коробка передач AW51
8/37 Автоматическая коробка передач TF-80SC
8/38 Соленоид переключения передач 1 AW51
8/38 Соленоид переключения передач 1 TF-80SC
8/39 Соленоид переключения передач2 AW51
8/39 Соленоид переключения передач 2 TF-80SC
8/40 Блокировка, соленоид AW51
8/40 Блокировка соленоида TF-80SC
8/41 Соленоид давления AW51
8/46 Блок включения DSTC V70
8/46 Блок включения DSTC XC90

8/51 Детонатор, подушка безопасности, левая передняя, V70
8/51 Детонатор, подушка безопасности, левая передняя, XC90
8/52 Детонатор, подушка безопасности, правая передняя, V70
8/52 Детонатор, боковая подушка безопасности, передний правый, XC90
8/55 Детонатор, натягиватель ремня, задний левый
8/56 Детонатор, натягиватель ремня, задний правый
8/61 Детонатор подушки безопасности на стороне водителя, этап 2
8/62 Детонатор среднего заднего натягивателя ремня безопасности, V70
8/62 Детонатор среднего заднего натягивателя ремня безопасности, XC90
8/64 Магнитный клапан подушки двигателя, дизель, V70
8/64 Магнитный клапан подушки двигателя, дизель, XC90
8/66 Детонатор, надувной занавес, левый, V70
8/66 Детонатор, надувной занавес, левый, XC90
8/67 Детонатор, надувной занавес, правый, V70
8/67 Детонатор, надувной занавес, правый, XC90
8/71 Соленоид дросселя AW51
8/71 Соленоид дросселя TF-80SC
8/72 Соленоид переключения передач 3 AW51
8/73 Соленоид переключения передач 4 AW51
8/74 Соленоид переключения передач 5 AW51
8/75 Клапан перекрывания топлива DECO
8/81 Соленоид вариабельного времени выхода
8/81 Соленоид вариабельного времени , блок 2, 8-цил.
8/84 Электровыключатель вакуумного насоса
8/85 Выключатель температуры и электрический нагреватель топливного фильтра, V70
8/85 Выключатель температуры и электрический нагреватель топливного фильтра, XC90
8/88 Соленоид топливного бака, Bi-Fuel, задний
8/89 Соленоид топливного бака, Bi-Fuel, передний левый
8/90 Соленоид топливного бака, Bi-Fuel, передний правый
8/94 Детонатор, натягиватель ремня, левый, третий ряд сидений
8/95 Детонатор, натягиватель ремня, правый, третий ряд сидений
8/96 Детонатор, надувной экран, левый, третий ряд сидений
8/97 Детонатор, надувной экран, правый, третий ряд сидений
8/98 Регулировочный клапан давления топлива, дизель
8/99 Детонатор рулевой колонки
8/107 Клапан вариабельного всасывания 8-цил.
8/111 Регулировочный клапан потока топлива
8/113 Перепускной клапан охлаждения EGR
8/117 Соленоид переменной синхронизации клапанов впуска, блок 1, 8-цил.
8/118 Соленоид переменной синхронизации клапанов выпуска, блок 1, 8-цил.
8/120 Клапан EGR
8/123 Детонатор подушки безопасности на стороне водителя, этап 3
8/124 Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 3
8/125 Передний зубчатый соленоид
8/126 Задний зубчатый соленоид
8/134 Соленоид, задний блокиратор, ручной
8/142 Соленоид линейного давления SLB1 TF-80SC
8/143 Соленоид линейного давления SLC1 TF-80SC
8/144 Соленоид линейного давления SLC2 TF-80SC
8/145 Соленоид линейного давления SLC3 TF-80SC
8/146-8/153 Инжекторные клапаны 8-цил.

9/1 Розетка 12 В, передняя, V70
9/1 Розетка 12 В, передняя, XC90
9/2 Электронагреваемое заднее стекло, V70
9/2 Электронагреваемое заднее стекло, XC90
9/12 Модуль обогрева сиденья (SHM), левый
9/13 Модуль обогрева сиденья (SHM), правый
9/16 Нагревательный элемент, спинка левого сиденья
9/17 Нагревательный элемент, спинка правого сиденья
9/18 Нагревательный элемент, левое сиденье
9/19 Нагревательный элемент, правое сиденье
9/25 Розетка 12 В, задняя, V70
9/25 Розетка 12 В, задняя, XC90
9/30 Дополнительный нагреватель, V70
9/30 Дополнительный нагреватель, XC90
9/32 Сопротивление PTC, вентиляция картера
9/33 Электронагреваемое зеркало заднего вида, левое
9/34 Электронагреваемое зеркало заднего вида, правое

10/1 Фонарь передний левый, V70
10/1 Фонарь передний левый, XC90
10/2 Фонарь, передний правый, V70
10/2 Фонарь, передний правый, XC90
10/3 Освещение номерного знака, V70
10/3 Освещение номерного знака, XC90
10/5 Противотуманный свет, передний левый, V70
10/5 Противотуманный свет, передний левый, XC90
10/6 Противотуманный свет, передний правый, V70
10/6 Противотуманный свет, передний правый, XC90
10/11 Габаритный/стояночный фонарь, левый передний, V70
10/11 Габаритный/стояночный свет, левый передний, XC90
10/12 Габаритный/стояночный свет, правый передний, V70
10/12 Габаритный/стояночный свет, правый передний, XC90
10/13 Указатель поворота, передний левый, V70
10/13 Указатель поворота, передний левый, XC90
10/14 Указатель поворота, передний правый, V70
10/14 Указатель поворота, передний правый, XC90
10/15 Указатель поворотов, левое зеркало заднего вида
10/16 Указатель поворотов, правое зеркало заднего вида
10/17 Фонарь, задний правый, V70
10/17 Фонарь, задний правый, свет для езды днем, XC90
10/18 Фонарь, задний левый, V70
10/18 Фонарь, задний левый, XC90
10/19 Дополнительный тормозной свет, V70
10/19 Дополнительный тормозной свет, XC90

10/25 Потолочная лампа багажника
10/29 Освещение, отделение перчаток, V70
10/29 Освещение, отделение перчаток, XC90
10/43 Правый тормозной свет, V70
10/43 Правый тормозной свет, XC90
10/44 Лампа заднего света 1, правая, V70
10/44 Тормозная лампа 1, правая, XC90
10/45 Лампа заднего света 2, правая
10/46 Противотуманный свет, задний правый, V70
10/46 Противотуманный свет, задний правый, XC90
10/47 Указатель поворотов, задний правый, V70
10/47 Механизм замка, правая задняя дверь, XC90
10/48 Задний свет, правый V70
10/48 Задний свет, правый XC90
10/50 Тормозной свет, левый, V70
10/50 Тормозной свет, левый XC90
10/51 Лампа заднего света 1, левая, V70
10/51 Лампа заднего света 1, левая XC90
10/52 Лампа заднего света 2, левая
10/53 Противотуманный свет, задний левый V70
10/53 Противотуманный свет, задний левый, XC90
10/54 Указатель поворотов, задний левый V70
10/54 Указатель поворотов, задний левый, XC90
10/55 Задний свет, левый, V70
10/55 Задний свет, левый, XC90
10/64 Дальний свет, правый, V70
10/64 Дальний свет, правый, XC90
10/65 Дополнительный свет, передний правый, V70
10/65 Дополнительный свет, передний правый, XC90
10/66 Ближний свет, правый, V70
10/66 Ближний свет, правый, XC90
10/68 Дальний свет, левый, V70
10/68 Дальний свет, левый, XC90
10/69 Дополнительный свет, передний, левый, V70
10/69 Дополнительный свет, передний левый, XC90
10/70 Ближний свет, левый, V70
10/70 Ближний свет, левый, XC90
10/71 Боковой габаритный фонарь, передний левый, V70
10/71 Боковой габаритный фонарь, передний левый, XC90
10/73 Боковой габаритный фонарь, передний правый, V70
10/73 Боковой габаритный фонарь, передний правый, XC90
10/114 Освещение левого косметического зеркала, V70
10/114 Освещение левого косметического зеркала, XC90
10/115 Освещение левого косметического зеркала, V70
10/115 Освещение правого косметического зеркала, XC90
10/125 Освещение подножки, передняя левая, V70
10/125 Освещение подножки, передняя левая, XC90
10/126 Освещение подножки, передняя правая, V70
10/126 Освещение подножки, передняя правая, XC90
10/148 Освещение, левое зеркало заднего вида
10/149 Освещение, правое зеркало заднего вида
10/150 Лампа для чтения, задняя, V70
10/150 Лампа для чтения, задняя, XC90
10/151 Освещение переключателя, задняя левая дверь
10/152 Освещение переключателя, задняя правая дверь
10/161 Подсветка держателя стаканов
10/172 Лампа для чтения, третий ряд сидений
10/173 Освещение отсека багажника, задний люк
10/218 Контрольная лампа дистанционного запуска
11A/№ Главные предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя
11B/№ Предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя
11C/№ Предохранители в коробке предохранителей салона, V70
11C/№ Предохранители в коробке предохранителей салона, XC90
11E/№ Главные предохранители около аккумулятора V70
11E/№ Главные предохранители около аккумулятора XC90
11L/№ Предохранитель в держателе предохранителей в багажнике, V70
11L/№ Предохранитель в держателе предохранителей в багажнике, XC90
11M/№ Предохранитель в дополнительном держателе предохранителей в багажнике, V70
11O/№ Предохранитель в дополнительном держателе предохранителей в салоне
15/31 Распределительный ящик в отсеке двигателя
16/1 Модуль звуковоспроизведения (AUM) V70
16/1 Модуль управления интегрированной звуковой системы (IAM) XC90
16/2 Усилитель
16/3 Громкоговоритель, правая передняя дверь, V70
16/3 Громкоговоритель, правая передняя дверь, XC90
16/4 Громкоговоритель, передняя левая дверь, V70
16/4 Громкоговоритель, левая передняя дверь, XC90
16/5 Громкоговоритель, правая задняя дверь, V70
16/5 Громкоговоритель, правая задняя дверь, XC90
16/6 Громкоговоритель, правая задняя дверь, левый, V70
16/6 Громкоговоритель, левая задняя дверь, XC90
16/10 Рожок звукового сигнала 1, V70
16/10 Рожок звукового сигнала 1, XC90
16/11 Рожок звукового сигнала 2
16/15 Чейнджер компакт-дисков
16/16 Усилитель антенны на стекле, левый 1, V70
16/16 Усилитель антенны на стекле, левый 1, XC90
16/26 Громкоговоритель приборной панели, средний, V70
16/26 Громкоговоритель приборной панели, средний, XC90
16/35 Сирена (SCM) V70
16/35 Сирена (SCM) XC90
16/36 ТВ-приемник
16/45 Модуль дорожной информации (RTI)
16/45 Переносная навигационная система
16/46 Дисплей RTI V70
16/46 Дисплей мультимедии XC90
16/47 GPS-антенна RTI

Перечень компонентов 8:10

16/50	Антенна в стекле, задняя левая V70
16/50	Антенна в стекле, задняя левая, XC90
16/54	Антенна в стекле, задняя правая, V70
16/54	Антенна в стекле, задняя правая, XC90
16/55	Высокочастотный громкоговоритель, передняя левая дверь, V70
16/55	Высокочастотный динамик, левая передняя дверь, XC90
16/56	Высокочастотный динамик, правая передняя дверь, V70
16/56	Высокочастотный динамик, правая передняя дверь, XC90
16/57	Громкоговоритель левая стойка, V70
16/57	Громкоговоритель левая стойка, XC90
16/58	Громкоговоритель правая стойка, V70
16/58	Громкоговоритель правая стойка, XC90
16/60	Модуль телефона (PHM), V70
16/60	Модуль телефона (PHM), XC90
16/62	Ручной модуль мобильного телефона, V70
16/62	Ручной модуль мобильного телефона, XC90
16/63	Антенна GPS, мобильный телефон, V70
16/63	Антенна GPS, мобильный телефон, XC90
16/64	Антенна мобильного телефона, V70
16/64	Антенна мобильного телефона, XC90
16/65	Антенное кольцо/подсветка замка зажигания, V70
16/65	Антенное кольцо/подсветка замка зажигания, XC90
16/67	Усилитель, антенна, бампер
16/68	Антенна, бампер
16/71	Усилитель антенны на стекле, правый 1, V70
16/71	Усилитель антенны на стекле 1, правый, XC90
16/73	Усилитель антенны на стекле 2, левый
16/74	Усилитель антенны на стекле 2, правый
16/77	Микрофон, мобильный телефон, V70
16/77	Микрофон, мобильный телефон, XC90
16/78	Громкоговоритель, мобильный телефон
16/79	Басовый громкоговоритель V70
16/79	Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB), XC90
16/81A	Экран, подголовник, левый
16/81B	Экран, подголовник, правый
16/82	Проигрыватель DVD / модуль управления V70
16/82	Проигрыватель DVD в потолке XC90
16/93	Модуль системы "handsfree" мобильного телефона V70
16/93	Модуль системы "безручного" мобильного телефона, XC90
16/94	Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)
16/105	Модуль звуковоспроизведения (AUD)
16/108	Модуль мультимедиа (MMM)
16/109	Проигрыватель DVD / модуль управления
16/111	Розетка для наушников, задняя левая
16/112	Розетка для наушников, задняя правая
16/122	Модуль заднего звукоразделения (RAS)
16/123	Вход для внешнего оборудования (AUX)
16/123.3	Контакт RSE-AUX
16/126	Держатель "безручное управление" мобильного телефона, V70
16/126	Держатель мобильного телефона с безручным управлением, XC90
16/127	Микрофон мобильного телефона, безручное управление, V70
16/127	Микрофон, мобильный телефон, безручное управление, XC90
16/139	Модуль глобальной системы местоопределения (GPS)
16/145	Спутниковый радиоприемник, V70
16/145	Спутниковый радиоприемник, XC90
16/149	Проигрыватель MP3
16/153	Антенна спутникового приемника V70
16/153	Антенна спутникового приемника XC90
17/13	Розетка диагностики, V70
17/13	Розетка диагностики, XC90
17/17	Подсоединение устройства для облегчения запуска
17/19	Розетка 12 В, багажник, V70
17/19	Розетка 12 В, багажник, XC90
17/37	4-полюсный разъем, жгут проводки тягового крюка, V70
17/37	4-полюсный разъем, жгут проводки тягового крюка, XC90
17/38	7-полюсный разъем, жгут проводки тягового крюка, V70
17/38	7-полюсный разъем, жгут проводки тягового крюка, XC90 EU/OS
17/38	7-полюсный разъем, жгут проводки тягового крюка, XC90 USA
17/39	13-полюсный разъем, жгут проводки тягового крюка, V70
17/39	13-полюсный разъем, жгут проводки тягового крюка, XC90
17/40	Вход для внешнего оборудования (AUX)
17/40.1	Вход для внешнего оборудования (AUX)
17/40.2	Вход для внешнего оборудования (AUX)
17/42	Порт USB
18/4	Контактный ролик, V70
18/4	Контактный ролик, XC90
20/3-8	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/14	Конденсатор, 8-цил.
20/16	Конденсатор
20/22-26	Запальная свеча
20/46-53	Свеча зажигания с катушкой зажигания 8-цил.
26/4	Преобразователь, указатели поворотов и стояночный свет, США, V70
26/4	Преобразователь, указатели поворотов и стояночный свет, США, XC90
27/3	Модуль левой камеры (LCM)
27/4	Модуль правой камеры (RCM)
27/6	Камера

Перечень компонентов 9:10

31/1	Узловое соединение, правая пружинная ножка, V70
31/1	Узловое соединение, правая пружинная ножка, XC90
31/2	Узловое соединение, левая пружинная ножка, V70
31/2	Узловое соединение, левая пружинная ножка, XC90
31/4	Узловое соединение, двигатель
31/6	Узловое соединение, левая A-стойка, V70
31/6	Узловое соединение, левая A-стойка, XC90
31/10	Узловое соединение, A-стойка, правая сторона, V70
31/10	Узловое соединение, A-стойка, правая сторона, XC90
31/44	Узловое соединение, левый лонжерон, внизу в отсеке двигателя, V70
31/44	Узловое соединение, левый лонжерон, внизу в отсеке двигателя, XC90
31/46	Узловое соединение, задний левый подъемник сиденья, V70
31/46	Узловое соединение, задний левый подъемник сиденья, XC90
31/47	Узловое соединение, задний левый подъемник сиденья, V70
31/47	Узловое соединение, задний левый подъемник сиденья, XC90
31/48	Узловое соединение, задний правый подъемник сиденья, V70
31/48	Узловое соединение, задний правый подъемник сиденья, XC90
31/53	Узловое соединение, перегородка, V70
31/53	Узловое соединение, перегородка, XC90
31/66	Узловое соединение, передний левый подъемник сиденья, V70
31/66	Узловое соединение, передний подъемник сиденья, левая сторона, XC90
31/67	Узловое соединение, передний подъемник сиденья, правая сторона, V70
31/67	Узловое соединение, передний правый подъемник сиденья, XC90
31/70	Узловое соединение, левый лонжерон, внизу в отсеке двигателя, V70
31/70	Узловое соединение, левый лонжерон, внизу в отсеке двигателя, XC90
31/72	Узловое соединение, отсек багажника, V70
31/72	Узловое соединение, багажник, XC90
31/73	Узловое соединение, задний правый подъемник сиденья, V70
31/73	Узловое соединение, задний правый подъемник сиденья, XC90
31/83	Узловое соединение, левая A-стойка, V70
31/83	Узловое соединение, левая A-стойка, XC90
31/84	Узловое соединение, A-стойка, правая сторона V70
31/84	Узловое соединение, A-стойка, правая сторона XC90
31/88	Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, группа 1
31/88	Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 6-цил.
31/88	Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 8-цил.
31/89	Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, группа 2
31/89	Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 6-цил.
31/89	Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 8-цил.
31/90	Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 8-цил.
31/91	Узловое соединение, двигатель
31/93	Узловое соединение, левая пружинная ножка, V70
31/93	Узловое соединение, левая пружинная ножка, XC90
31/94	Узловое соединение, правая пружинная ножка, V70
31/94	Узловое соединение, правая пружинная ножка, XC90
31/95	Узловое соединение, левая пружинная ножка, V70
31/95	Узловое соединение, левая пружинная ножка, XC90
31/96	Узловое соединение, правая пружинная ножка, V70
31/96	Узловое соединение, правая пружинная ножка, XC90
31/98	Узловое соединение, верхняя балка ветрового стекла, V70
31/98	Узловое соединение, верхняя балка ветрового стекла, XC90
31/99	Узловое соединение, левое боковое окно
31/100	Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 8-цил.
31/102	Узловое соединение, поперечина рамы, V70
31/102	Узловое соединение, поперечина рамы, XC90
31/120	Узловое соединение, отсек багажника, V70
31/120	Узловое соединение, багажник, XC90
31/121	Узловое соединение, катушки зажигания двигателя, 8-цил.
53/№	Точки разветвления

Перечень компонентов 10:10

54/1B	Контактный разъем V70
54/1B	Контактный разъем XC90
54/1C	Контактный разъем
54/3.1	Контактный разъем V70
54/3.1	Контактный разъем XC90
54/3.2	Контактный разъем V70
54/3.2	Контактный разъем XC90
54/4	Контактный разъем
54/7	Контактный разъем
54/8	Контактный разъем V70
54/8	Контактный разъем XC90
54/9	Контактный разъем V70
54/9	Контактный разъем XC90
54/10	Контактный разъем V70
54/10	Контактный разъем XC90
54/11	Контактный разъем V70
54/11	Контактный разъем XC90
54/12	Контактный разъем V70
54/12	Контактный разъем XC90
54/13	Контактный разъем V70
54/13	Контактный разъем XC90
54/14	Контактный разъем
54/16	Контактный разъем
54/20	Контактный разъем
54/21	Контактный разъем
54/22	Контактный разъем V70
54/22	Контактный разъем XC90
54/23	Контактный разъем V70
54/23	Контактный разъем XC90
54/24	Контактный разъем
54/25	Контактный разъем
54/32	Контактный разъем
54/34	Контактный разъем
54/35	Контактный разъем
54/36	Контактный разъем V70
54/36	Контактный разъем XC90
54/39	Контактный разъем
54/40B	Контактный разъем
54/40C	Контактный разъем V70
54/40C	Контактный разъем XC90
54/40D	Контактный разъем V70
54/40D	Контактный разъем XC90
54/43	Контактный разъем
54/43B	Контактный разъем
54/50	Контактный разъем V70
54/50	Контактный разъем XC90
54/53	Контактный разъем
54/54	Контактный разъем
54/55	Контактный разъем V70
54/55	Контактный разъем XC90
54/56	Контактный разъем V70
54/56	Контактный разъем XC90
54/57.1	Контактный разъем V70
54/57.1	Контактный разъем XC90
54/66.1	Контактный разъем
54/66.2	Контактный разъем
54/74	Контактный разъем
54/98	Контактный разъем
54/100	Контактный разъем
54/106	Контактный разъем
54/107	Контактный разъем
54/112	Контактный разъем
54/113	Контактный разъем
54/117	Контактный разъем
54/122	Контактный разъем
54/132	Контактный разъем V70
54/132	Контактный разъем XC90
54/134	Контактный разъем
54/134.2	Контактный разъем
54/137A	Контактный разъем
54/139	Контактный разъем
54/140	Контактный разъем
54/274	Контактный разъем
54/275	Контактный разъем
54/276	Контактный разъем
54/277	Контактный разъем
54/1300	Контактный разъем V70
54/1300	Контактный разъем XC90
54/1400	Контактный разъем V70
54/1400	Контактный разъем XC90
54/1401	Контактный разъем V70
54/1401	Контактный разъем XC90
54/1402	Контактный разъем V70
54/1402	Контактный разъем XC90
3X/1	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
4X/78	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
9X/1	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
9X/25	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
10X/18	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
10X/29	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/1	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/2	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/45	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/57	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/58	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/105	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/108	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
17X/40	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
54X/№	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
A1	Соединяющая шина для 15/31