VOLVO

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ V70/V70R/XC70/XC90

TP 3977132

2005

Автомобили с системами SRS (Противоударная подушка)/ SIPS (Боковая противоударная подушка)/ IC (Надувной занавес)

Предупреждение!

При ремонте автомобилей, оснащенных системами SRS/SIPS/IC, следует соблюдать особую осторожность. Это позволит предотвратить:
1. Травмы при проведении ремонтных работ.
2. Возникновения повреждений или неправильного функционирования системы для SRS/SIPS-bag/IC.
Работы с системами SRS/SIPS-bag/IC либо с другими компонентами автомобиля, которые могут влиять на функционирование систем SRS/SIPS-bag/IC, должны выполняться фирменными станциями обслуживания Volvo.
В сомнительных ситуациях прочитайте указания в инструкции относительно SRS и подушки SIPS/IC.

Оснащен ли автомобиль системами SRS/SIPS-подушка/IC?

Автомобили с системой SRS легче всего узнать по буквам SRS в центре рулевого колеса. Если на автомобиле есть воздушная подушка также и на стороне пассажира, то вы увидите буквы SRS и на приборной панели над отделением перчаток. Начиная с 1993 года выпуска, на автомобилях SRS есть также пиротехнические натягиватели ремней безопасности. Подушка SIPS есть только на автомобилях SRS, начиная с 1995 года и выше. Наклейка со знаком SIPS есть на ветровом стекле и на кармане сиденья. Автомобили с системой IC легко узнать по символу IC на панели C / D (4-х дверная) и на панели B (5-ти дверная).

Общие рекомендации

- Соблюдайте особую осторожность при работе с компонентами систем SRS, SIPS и IC либо рядом с ними.
- Будьте осторожны, чтобы не пережать, не перерезать или не просверлить провода.
- Никогда не монтируйте аксессуары около датчиков.
- При работах с рулем, рулевым валом или редуктором рулевого управления следует соблюдать определенные указания согласно методам, описанным в разделе SRS в VADIS.
- Некоторые компоненты указанных систем следует заземлять при работе с ними. Читайте соответствующие разделы в VADIS.
- Области между стойками A и B, B и C, а также C и D освобождены для аксессуаров (дополнительных принадлежностей).

Розетка диагностики

Диагностическая розетка в салоне.

Изменения введенные до июня 2004 года включительно
Возможные изменения, которые были сделаны на автомобиле после этой даты, не приводятся в этом пособии. При необходимости смотрите сервисные сообщения.

Автомобили Volvo продаются в исполнениях, предназначенных для различных рынков сбыта. Это связано, например, с законодательными требованиями, налоговыми ограничениями и спросом на данном рынке. По этой причине, в данном руководстве могут встречаться рисунки и тексты, не относящиеся к автомобилям, предназначенным к продаже в Вашей стране.

Номер заказа TP 3977132
Заменяет предыдущую публикацию 3977131 Электронная схема соединений (EWD) TP 3978001
Мы оставляем за собой право на внесение изменений

© Volvo Car Corporation

Содержание 1:2

Автомобили с системами SRS (Противоударная подушка)/ SIPS (Боковая противоударная подушка)/ IC (Надувной занавес) 2
Сокращения 5
Пользование электросхемами 1:2 6
Электрическое распределение 1:2 V70 8
Электрическое распределение 1:2 XC90 10

Предохранители

Отсек двигателя 11A/1-8 12
Отсек двигателя 11B/1-6 13
Отсек двигателя 11B/8-23 14
Салон 11C/1-4 15
Салон 11C/5-8 16
Салон 11C/9-14 17
Отсек багажника 11E/1-7 & 11F/1-2 18
Центральный электронный блок (CEM) F1-F16 19
Центральный электронный блок (CEM) F17-F34 20
Блок управления, задний (REM) F1-F19 21
Блок управления, задний (REM) F20-F38 22

Реле

Зажигание и реле 23
Отсек двигателя FMA2 - FST3 24
Другие реле 25

Узловые соединения

Обзор 26
31/1 - 31/46 27
31/47 - 31/70 28
31/72 - 31/83 29
31/84 - 31/91 30
31/93 - 31/94 31
31/95 - 31/118 32
31/120 33

Блоки управления

Обзор позиций V70 34
Обзор названий V70 35
Обзор позиций XC90 36
Обзор названий XC90 37
Центральный электронный блок управления (CEM) 1:2 38
Блок управления, задний (REM) 1:2 40
Компьютерная связь, высокоскоростная связь CAN 42
Обмен данными CAN на низкой скорости V70 43
Обмен данными CAN на низкой скорости XC90 44
Компьютерная связь LIN 1:2 45
Компьютерная связь MOST, XC90 47

Группа 23 Топливная система

Система управления двигателем, 5-цил. 1:2 48
Система управления двигателем, 5-цил. Турбо 1:2 50
Система управления двигателем, 6-цил. 1:2 52
Система управления двигателем, Bi-Fuel 1:2 54
Система управления двигателем, дизель 1:2 56
Система контроля выхлопных газов, 5-цил. 58
Система контроля выхлопных газов, 5-цил. Турбо и 6-цил. Турбо 59

Группа 26 Система охлаждения

Охлаждающий вентилятор 60

Группа 27 Управление двигателем

Круиз-контроль 61

Группа 32 Генератор и генератор нагнетания

Энергоснабжение 62

Группа 33 Система запуска

Система запуска 63

Группа 35 Освещение

Дальний и ближний свет/биксеноновый и свет для езды днем V70 64
Дальний и ближний свет/биксеноновый и свет для езды днем XC90 65
Противотуманный свет 66
Тормозной свет 67
Задний свет 68
Освещение системы безопасности 69
Габаритный/стояночный свет, задний свет и освещение номерного знака V70 70
Габаритный/стояночный свет, задний свет и освещение номерного знака XC90 71
Внутреннее освещение V70 72
Внутреннее освещение XC90 73
Корректировка наклона фары V70 74
Регулировка длины света XC90 75
Дополнительный свет 76

Группа 36 Другое электрооборудование

Датчик дождя 77
Указатели поворота и предупредительные мигающие сигналы V70 78
Указатели поворотов и аварийный мигающий сигнал XC90 79
Очистители/омыватели, лобовое стекло 80
Очиститель/омыватель фар V70 81
Высоконапорная мойка фар 82
Очиститель/омыватель заднего стекла 83
Рожок звукового сигнала 84
Электронный блокиратор запуска (Иммобилизатор) 85
Противоугонная сигнализация V70 86
Противоугонная сигнализация XC90 87
Система помощи при парковке 90

Группа 37 Проводка и предохранители

Диагностическая система 91
Розетка 12 В 92
Жгут проводов прицепного устройства, 4-полюсный 93
Жгут проводов прицепного устройства, 4/7-полюсный 94
Жгут проводки буксирного крюка, 7-полюсный 95
Жгут проводов прицепного устройства 13-полюсный 96

Содержание 2:2

Группа 38 Приборы

Устройство напоминания о ремне безопасности 97
Комбинированный прибор..... 98
Комбинированный прибор Bi-Fuel 99

Группа 39 Прочее

Аудиосистема V70 100
Аудиосистема XC90..... 101
Аудиосистема с внешним усилителем V70 1:2 102
Блок управления дорожной информацией (RTI) V70..... 104
Блок управления дорожной информацией (RTI) XC90 105
"Handsfree" V70 106
"Handsfree" XC90..... 107
Устройство смены компакт-дисков V70..... 108
Проигрыватель CD/MD XC90 109
мобильный телефон V70..... 110
Басовый динамик XC90 111
Система информатики и развлечения XC90 112
Система развлечения заднего сиденья, XC90 113
Система развлечения заднего сиденья, XC90 1:2 114

Группа 43 Коробка передач

Автоматическая коробка передач AW55-50/51SN/AW50/51AWD..... 116
Автоматическая коробка передач 4T65AWD..... 117
Geartronic..... 118
Блокировка переключения передач 119
Блок управления четырехколесного привода (DEM) 120

Группа 59 Тормозная система

Система управления тормозами 121

Группа 64 Управление

Электронное сервоуправление 122

Группа 76 Амортизатор

Four-C V70 123

Группа 83 Двери и люки

Центральный замок V70..... 124
Центральный замок XC90 125
Электрические стеклоподъемники 126
Люк в крыше с электроприводом..... 127

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.

Зеркала заднего вида с электроприводом 128
Зеркала заднего вида с электрообогревом 129
Электрообогреваемое заднее стекло 130

Группа 85 Интерьер

Кресло водителя с электроприводом..... 131
Кресло пассажира с электроприводом..... 132
Кресла с электрообогревом 133

Группа 87 Оборудование климата

Система климат-контроля 1:2 134
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель 136
Реле электрического моторонагревателя..... 137
Стояночный нагреватель с дистанционным запуском..... 138
Стояночный нагреватель с запуском Call 139
Нагреватель для коротких стоянок..... 140
Система климат-контроля, задняя XC90 141

Группа 88 Внутреннее оборудование

Система дистанционного открывания дверей гаража 142
Система безопасности при столкновении (SRS) V70 143
Система безопасности при столкновении (SRS) XC90 144

Контактные разъемы 145

Пункты разветвления 172

Разводка жгутов кабелей в автомобиле

Жгут проводов двигателя, бензиновый..... 183
Жгут проводов двигателя, дизель 184
Жгут проводов моторного отсека ЛР, V70 185
Жгут проводов моторного отсека ПР, V70 186
Жгут проводов моторного отсека ЛР, XC90..... 187
Жгут проводов моторного отсека ПР, XC90..... 188
Жгут проводов салона ЛР, V70..... 189
Жгут проводов салона ПР, V70..... 190
Жгут проводов салона ЛР, XC90 191
Жгут проводов салона ПР, XC90 192
Жгут проводов отсека багажника V70 193
Жгут проводов отсека багажника XC90..... 194
Потолочный жгут проводов и жгут проводов надувного экрана V70 195
Жгут проводов заднего люка V70 195
Потолочный жгут проводов XC90 196
Жгут проводов заднего люка XC90.....196
Жгут проводов дверей V70.....197
Жгут проводов дверей XC90 198
Жгут проводов двухтопливной системы V70 199
Система развлечения заднего сиденья, XC90 200

Иллюстрации компонентов 201

Алфавитный указатель 274

Перечень компонентов 1:6 276

Пояснения
Сокращения

Группы

Группа 23 = Топливная система
Группа 26 = Система охлаждения
Группа 27 = Регуляторы двигателя
Группа 32 = Генератор и регулятор зарядки
Группа 33 = Система старта
Группа 35 = Освещение
Группа 36 = Прочее электрооборудование
Группа 37 = Проводка и предохранители
Группа 38 = Инструментализация
Группа 39 = Прочее
Группа 43 = Коробка передач
Группа 59 = Тормозная система
Группа 64 = Рулевое управление
Группа 76 = Амортизаторы
Группа 83 = Двери и люки
Группа 84 = Внешние декоративные детали и пр.
Группа 85 = Интерьер
Группа 87 = Климатическая установка
Группа 88 = Внутреннее оборудование

Обозначения замка зажигания

X = Дополнительные принадлежности (положение аудио)
S = Напряжение при "вставленном ключе"
15 = Контакт остается замкнутым при запуске
15l = Контакт размыкается при запуске
30 = Постоянный ток от аккумулятора
50 = Запуск

Страны/Рынки сбыта

A = Австрия
AUS = Австралия
B = Бельгия
CDN = Канада
CH = Швейцария
D = Германия
DK = Дания
E = Испания
EU/OS = Рынки, кроме США и Канады
FIN = Финляндия
GB = Великобритания
ISR = Израиль
J = Япония
KOR = Корея
N = Норвегия
NL = Нидерланды
S = Швеция
USA = Соединенные Штаты Америки
WEU = Западная Европа

Другие

ACC = Акссесуар
AMP = Усилитель
AUDIO = Звуковая система
AUTO = Автоматическая коробка передач
Bi-X = Bi-Xenon
CEM = Центральный электронный блок управления
DRL = Свет для езды днем
DSTC = Динамическая система стабильности и тяги
ECC = Электронная климатическая установка
ECPS = Электронное сервоуправление
EXC = Exclusive (Не включая)
EXT. D = Расширенное электрическое распределение
HISPEED = Высокоскоростная компьютерная сеть
LH = Левая сторона
ЛР = Левостороннее управление
LOSPEED = Низкоскоростная компьютерная сеть
MAN = Механическая коробка передач
OPN = Выбранное оборудование для установки с завода
PCL = Предохранительный замок для детей
PETROL = Бензин
REM = Задний электронный блок управления
RH = Правая сторона
ПР = Правостороннее управление
RTI = Информационная система дорожного движения
SRS = Подушка безопасности
SUBWOOF = Басовый динамик
SULEV = Super Ultra Low Emission Vehicle
SUM = Блок управления подвески колес (SUM)
T = Турбодвигатель
ULEV = Ultra Low Emission Vehicle
W/O = Без
5-цил. = 5-цилиндровый двигатель
6-цил. = 6-цилиндровый двигатель

Цвета

BL = Синий
BN = Коричневый
GN = Зеленый
GR = Серый
LBL = Светло-голубой
LGN = Светло-зеленый
OR = Оранжевый
P = Розовый
R = Красный
SB = Черный
VO = Фиолетовый
W = Белый
Y = Желтый

Пользование электросхемами 1:2

Нижеприведенные описания действительны в принципе для всех пособий, содержащих схемы электрических соединений, однако не все части должны обязательно находиться в данном пособии.

A. Обозначение деталей

Каждая деталь имеет обозначение детали, состоящее из двух частей.

Первая часть - это типовой номер, который описывает тип данной детали, например, 3/xx.

Вторая часть в обозначении это порядковый номер, например x/2.

В обобщении это дает наименование детали, например 3/2.

В конце книги имеется перечень деталей, где с помощью обозначения детали можно найти название детали, например, 3/2 = переключатель света.

Перечень номеров типов

Список показывает тип детали для соответствующего типового номера, например, 3/x = электровыключатель, 6/x = электромотор и т.д.

1	Аккумулятор
2	Реле
3	Электрический переключатель
4	Блок управления
5	Комбинированный прибор
6	Электромотор
7	Датчик
8	Регулировочный блок
9	Нагревательный элемент
10	Лампа
11	Предохранитель
15	Шина разветвления/ Токораспределительный узел
16	Аудиосистема
17	Обслуживание/диагностика
18	Контактный ролик
19	Измеритель
20	Компонент системы зажигания/шунт
26	Преобразователь
27	Оптика
31	Узловое соединение
53	Пункт разветвления
54	Контактный разъем

B. Точки разветвления

На страницах электросхем приводятся пронумерованные точки разветвления, например, 53/352.

В пособии имеется раздел с перечнем пунктов разветвления. В нем указываются все детали, к которым разветвляется соответствующий пункт.

В разделе "Протягивание кабельных жгутов в автомобиле" показано, где расположены точки разветвления.

C. Контактные разъемы

Контактные разъемы представляют собой переход между двумя кабельными жгутами, они описываются в главе "Контактные разъемы".

D. Электрическое распределение

Функция предохранителей и реле представлена в разделе "Электрическое распределение".

E. Передача данных

Современные автомобили оснащены сетями CAN, LIN и MOST, передающими информацию. Соединения с этими цепями показаны во всей полноте на соответствующих схемах соединений. Полную информацию о передачи данных можно найти в разделе "Модули управления".

F. Сокращения

В пособии используется ряд различных сокращений. Объяснения к ним приводятся в разделе "Сокращения".

G. Расположение деталей

В конце книги имеется раздел, где в цифровом порядке описывается вид и расположение деталей.

Пользование электросхемами 2:2

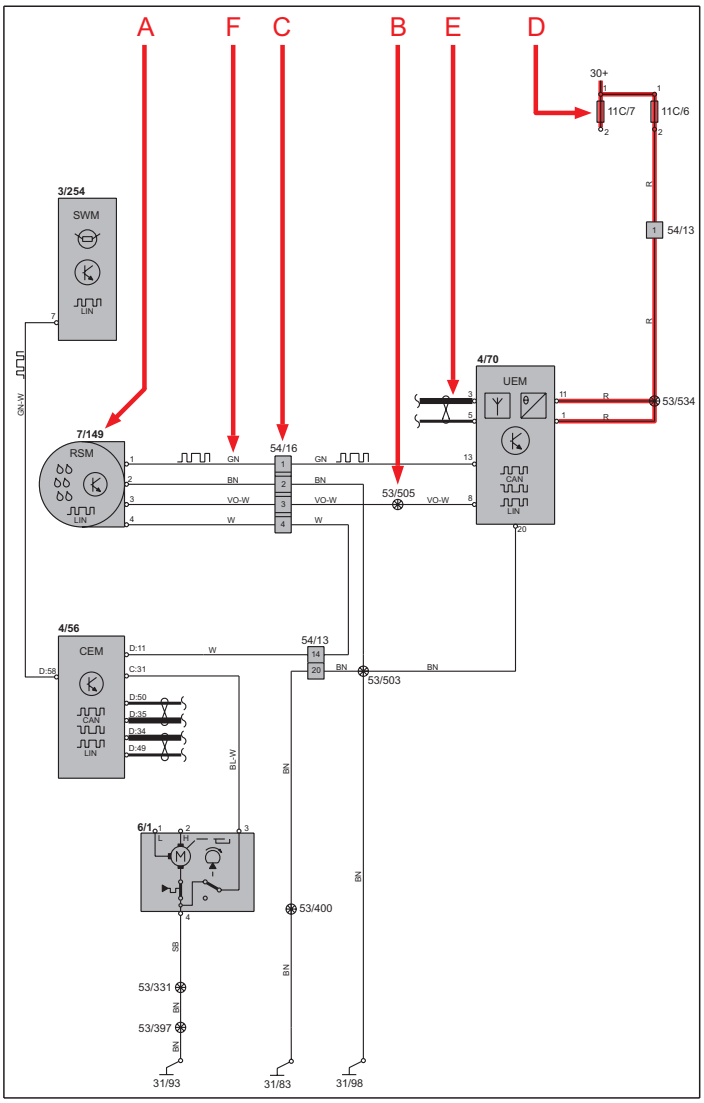

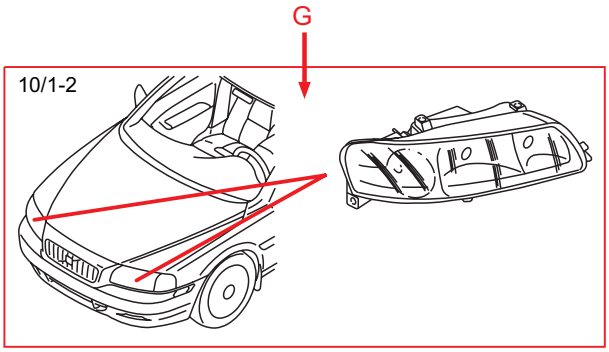

Пояснение знаков

- = Напряжение в системе
- = Соединение на корпус через провод
- = Соединение на корпус в компоненте/шасси
- = Экранированный провод
- = Пункт разветвления
- = Скрученные провода
- = Электрическое соединение
- = Вариант
- = Коммуникация CAN
- = Высокий сигнал данных CAN (CAN H)
- = Низкий сигнал данных CAN (CAN H)
- = LIN-коммуникация
- = LIN-коммуникация
- = Кабель DIN, коаксиальный кабель и т.д.
- = Информационная коммуникация
- = Коммуникация CAN
- = MOST-коммуникация
- = MOST-коммуникация
- = Связь токораспредели-тельного узла
- = Соединение, идущее далее к...
- = Разъем между жгутами проводов
- = Разъем, подключенный к компоненту

Электрическое распределение 1:2 V70
Обзор

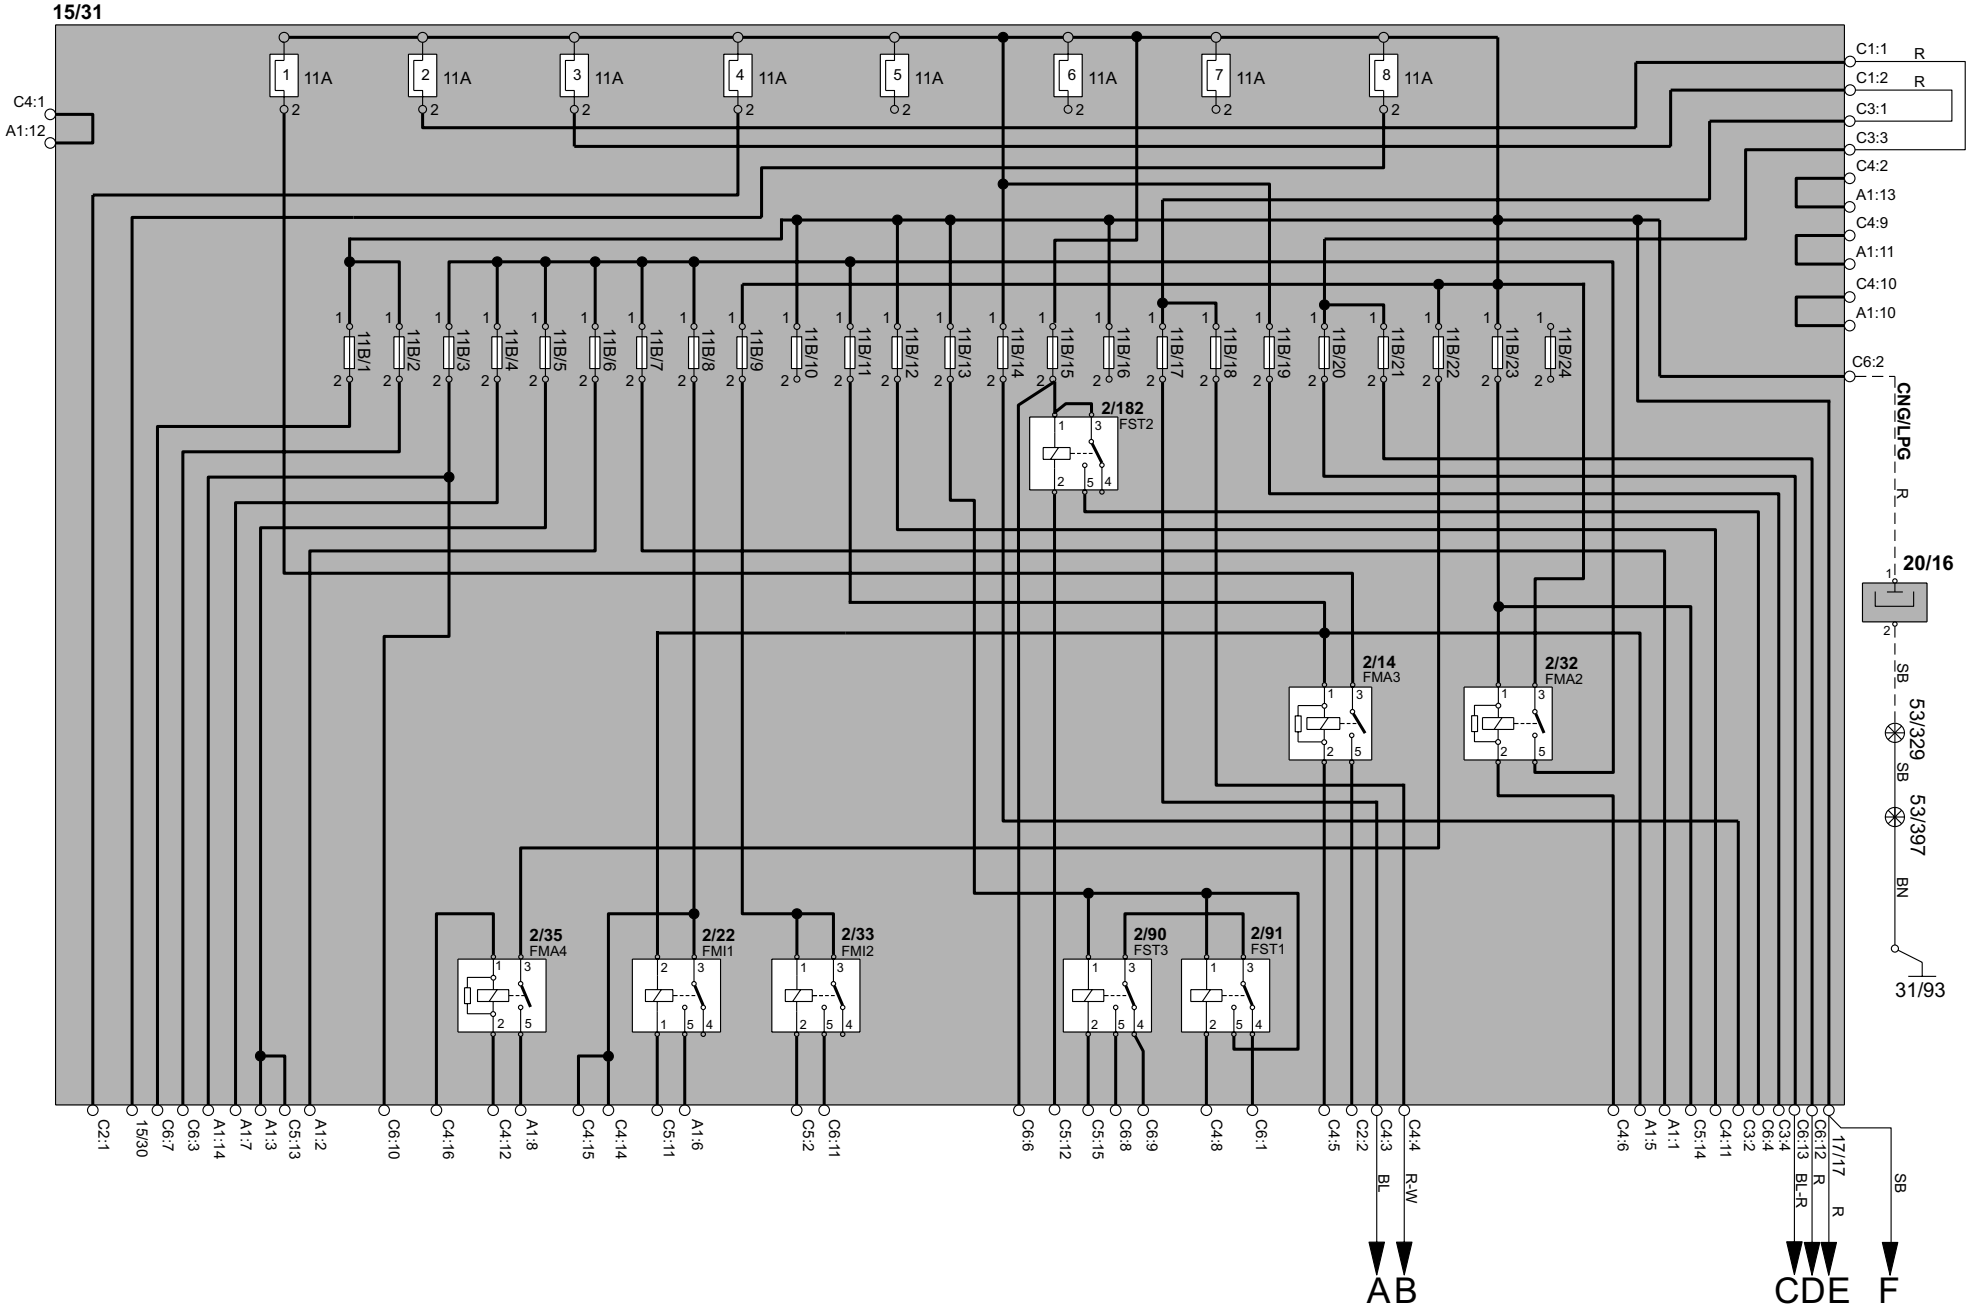

Электрическое распределение 2:2 V70
Обзор

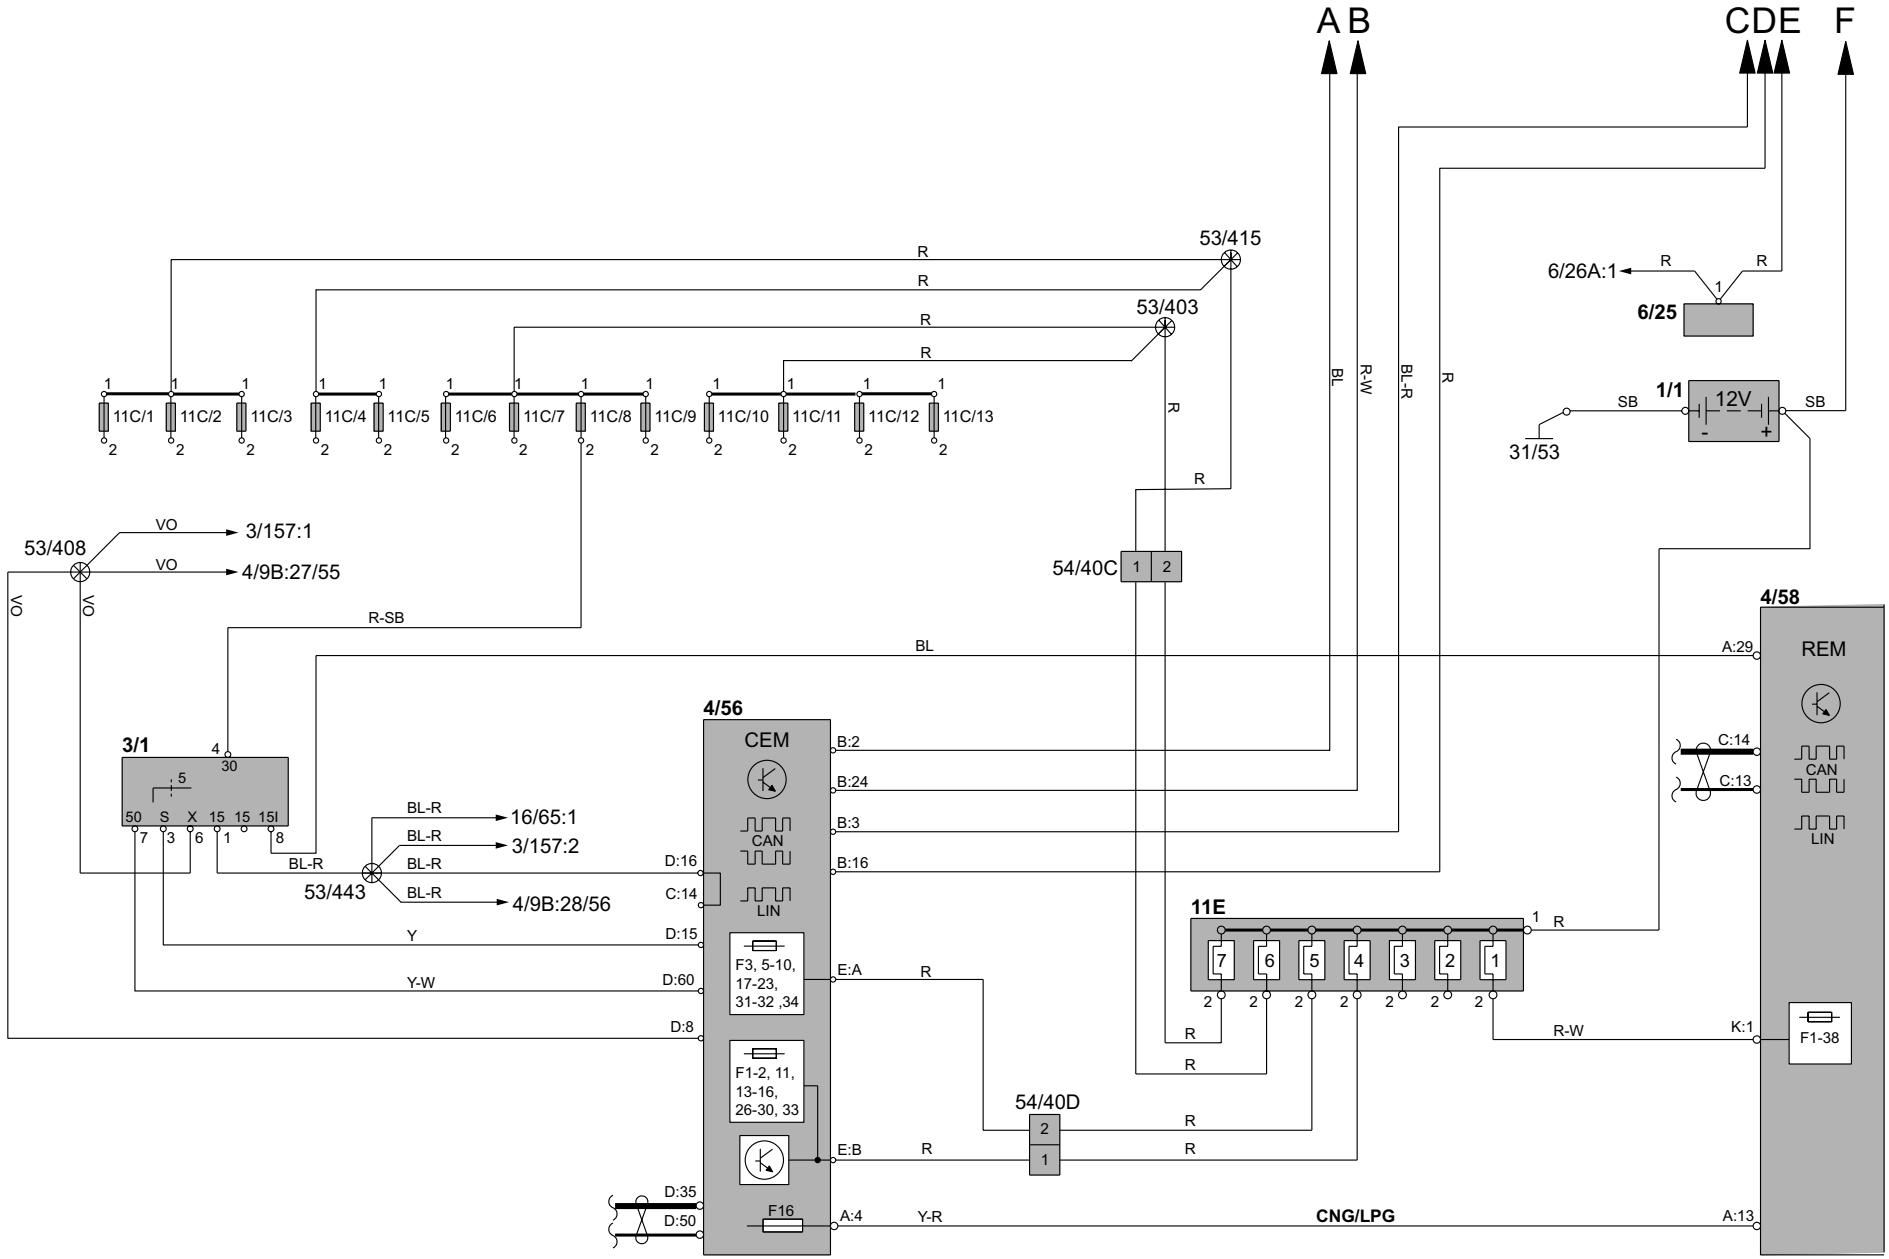

Электрическое распределение 1:2 XC90
Обзор

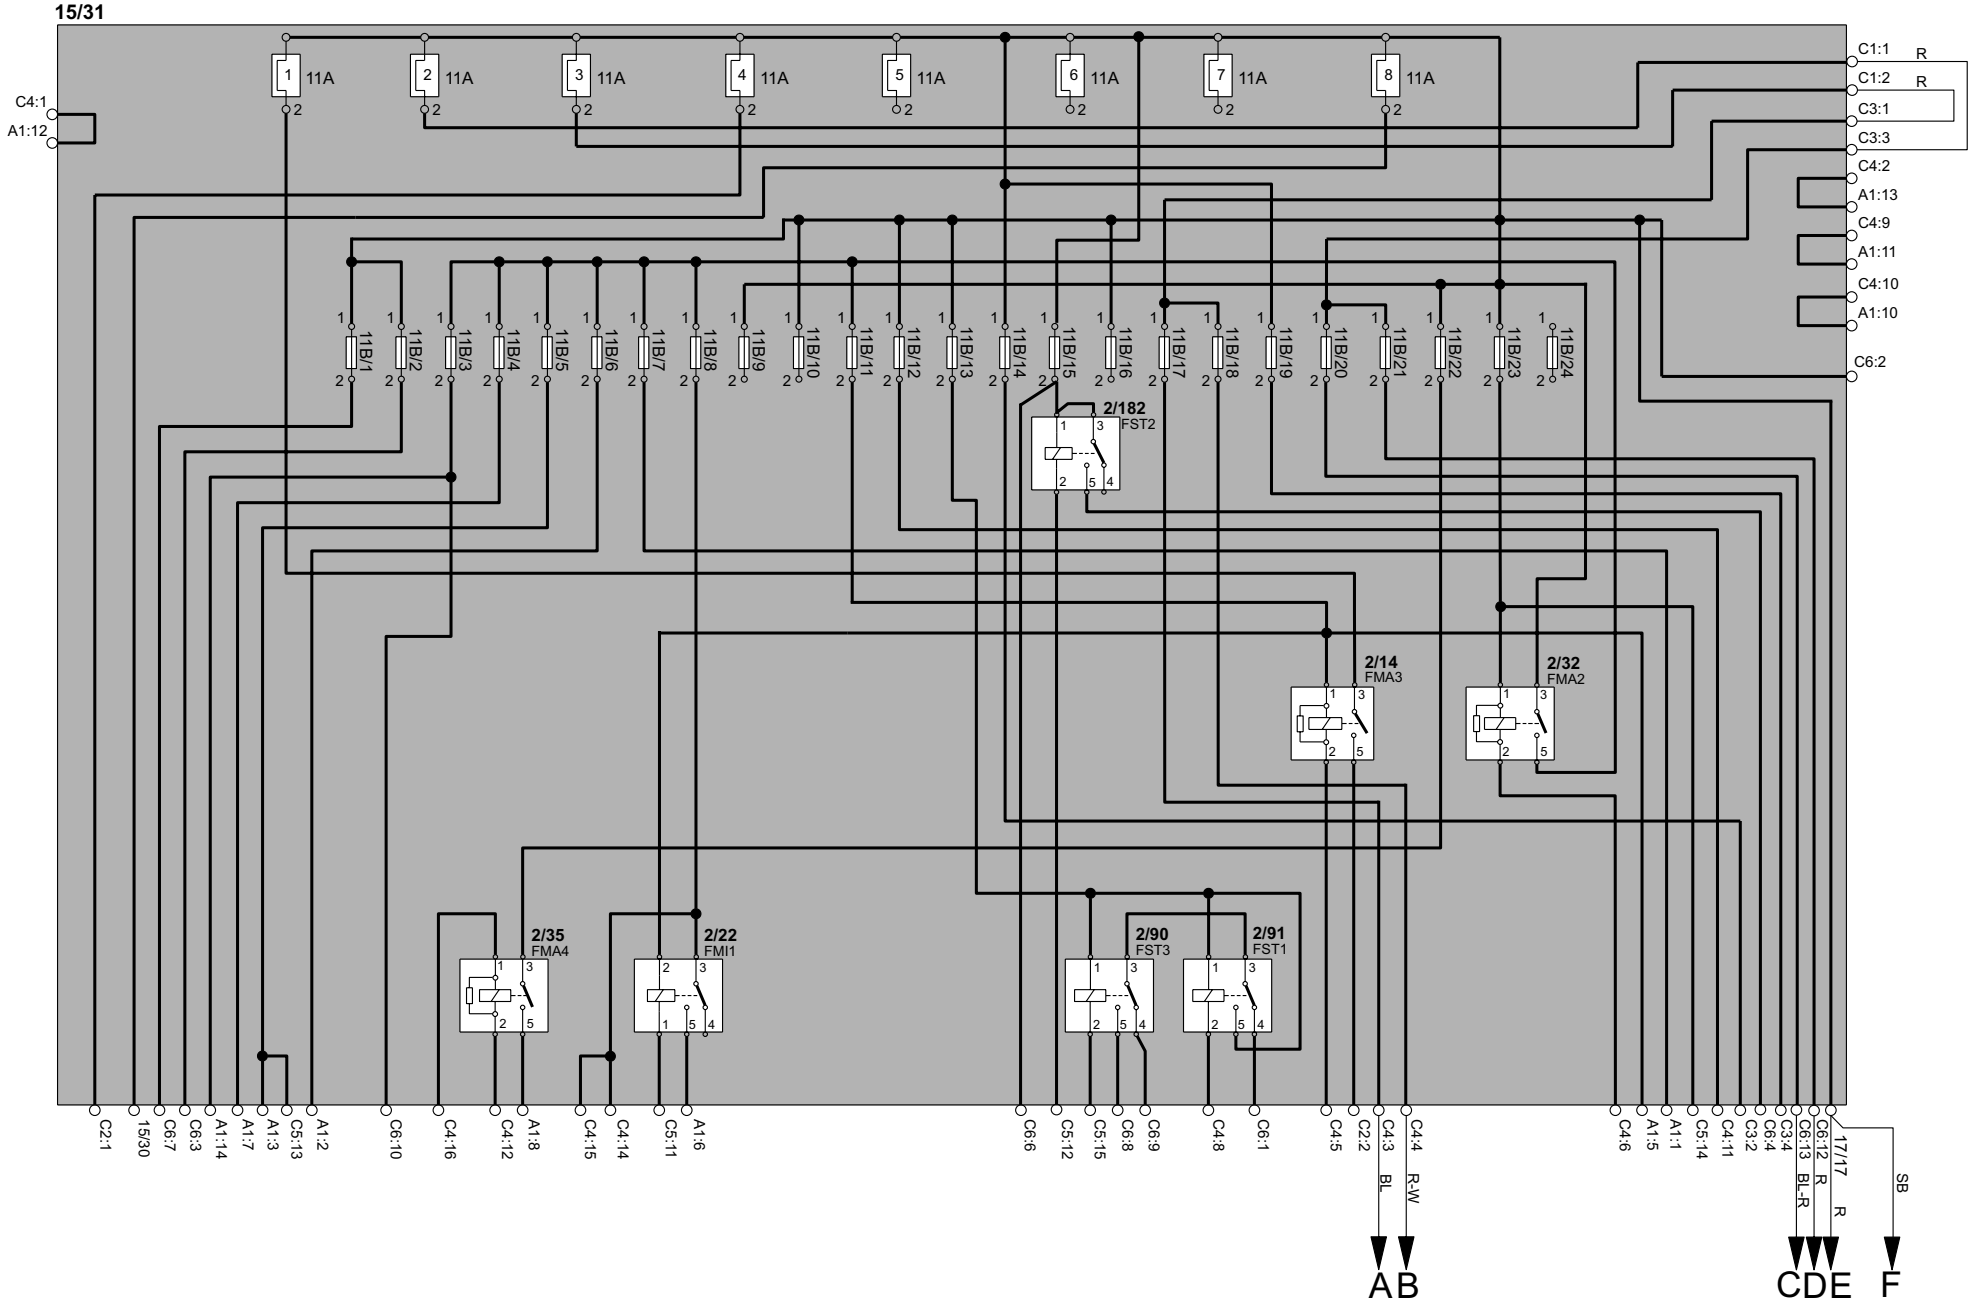

Электрическое распределение 2:2
Обзор XC90

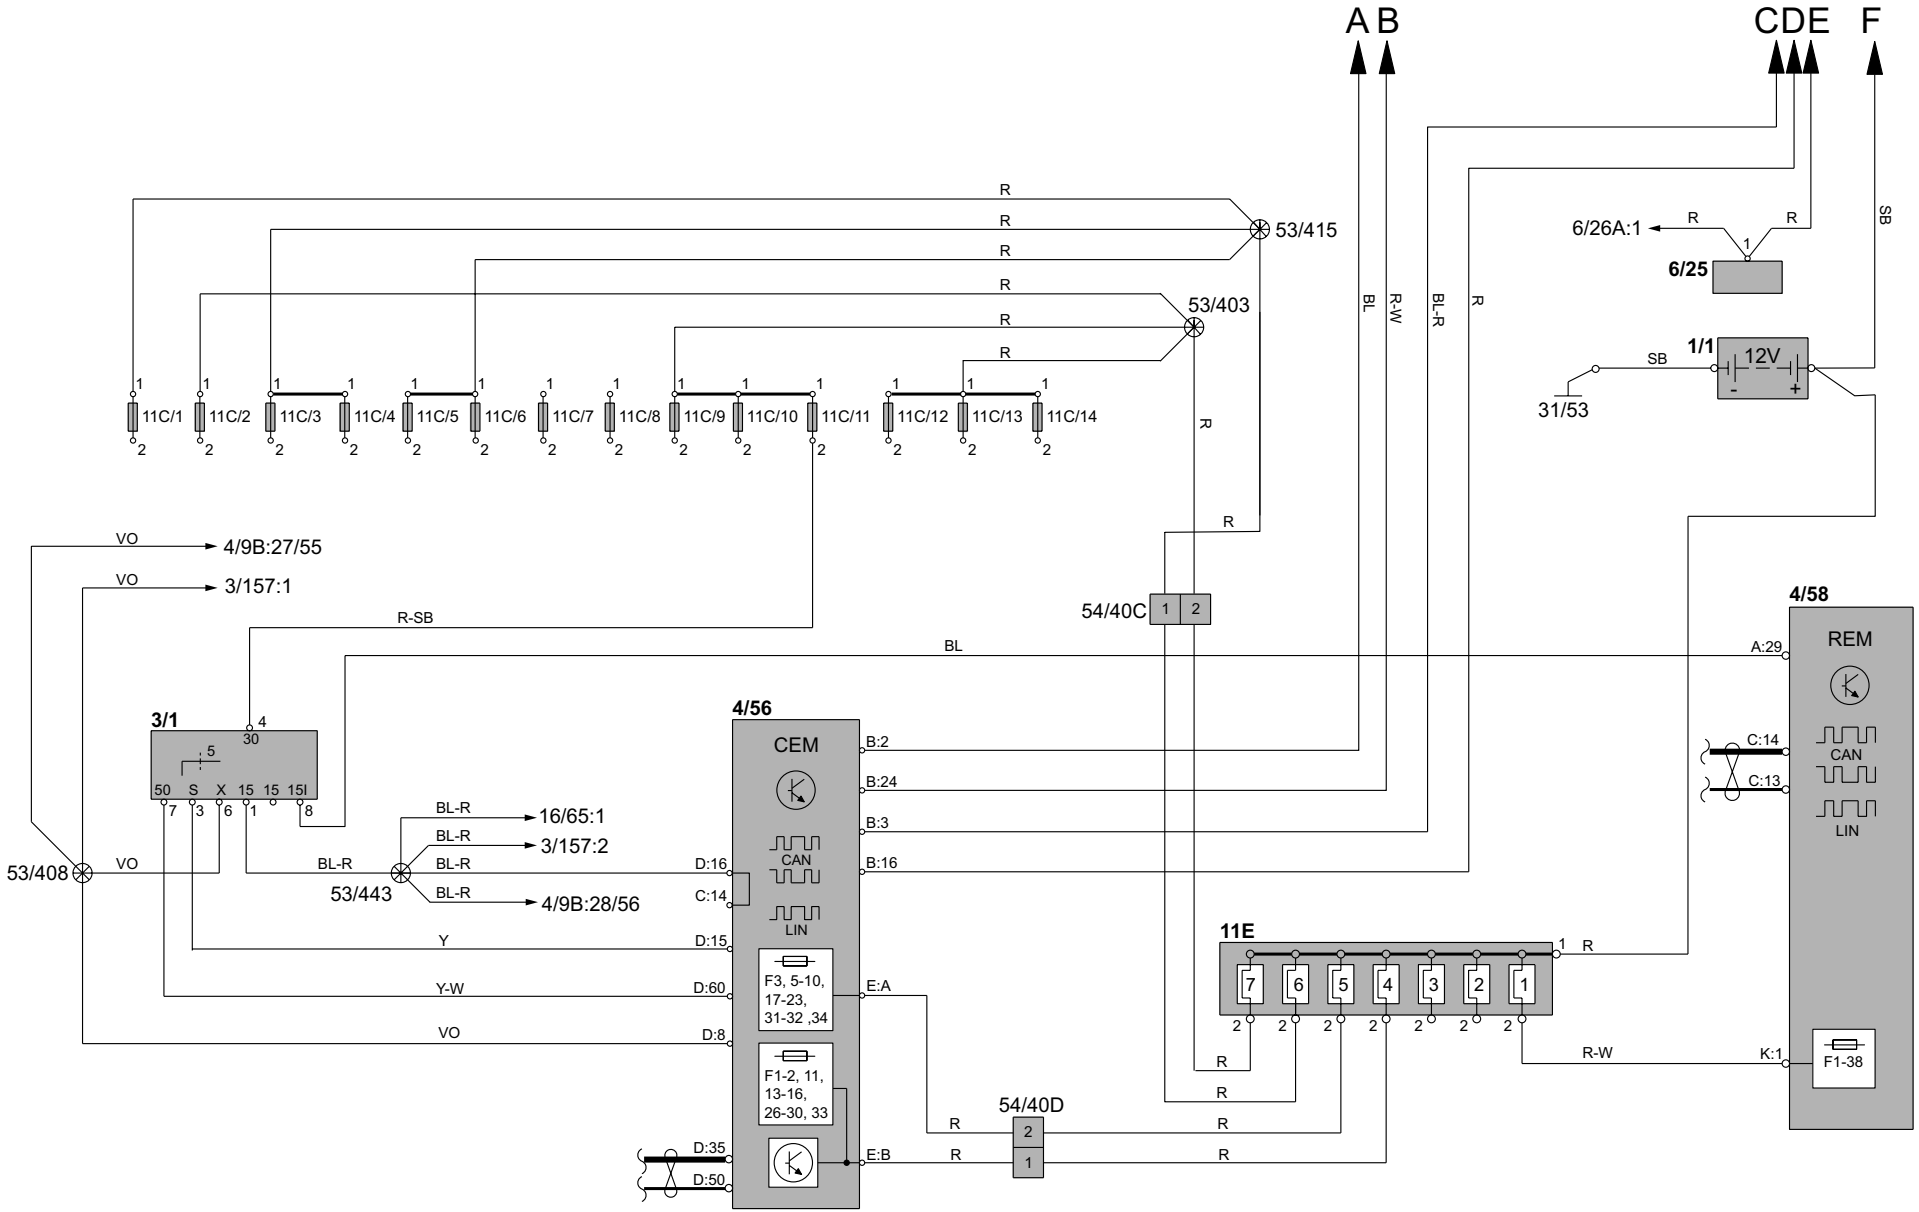

Предохранители
Отсек двигателя 11A/1-8

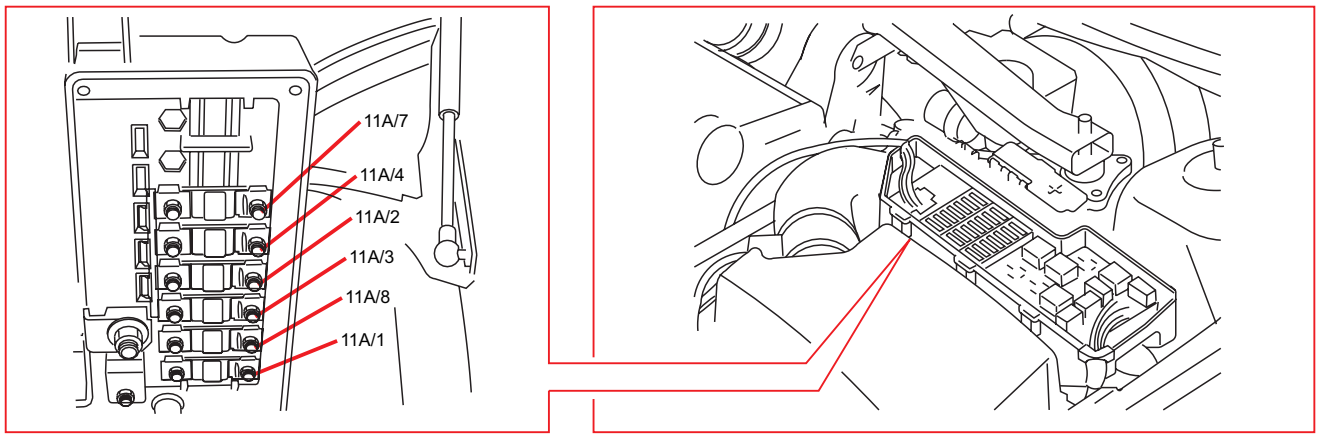

11A Предохранители в моторном отсеке

№	Функция предохранителя		через	A
1	20/22-26	Свечи накаливания	2/14	60
2	11B/20-21	Предохранители в блоке предохранителей в двигательном отсеке	-	40
3	11B/17-18	Предохранители в блоке предохранителей в двигательном отсеке	-	40
8	6/29	Мотор, электровентилятор охлаждения	4/71	60

Предохранители
Отсек двигателя 11B/1-6

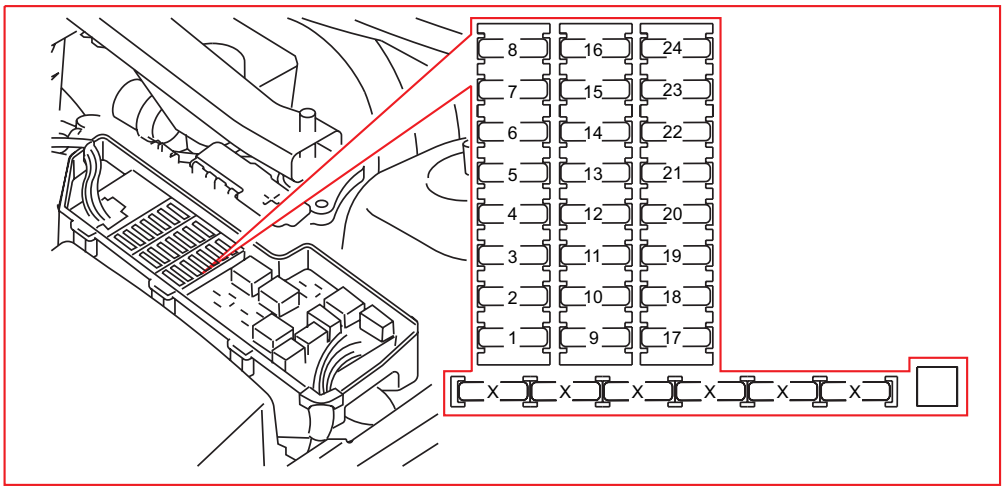

11B Предохранители в отсеке двигателя

№	Функция предохранителя		через	A
1	6/35	Топливный насос дополнительного обогревателя	4/7	25
	6/73	Насос охлаждающей жидкости, дополнительный обогреватель	4/7	
	9/30	Дополнительный нагреватель	4/7	
2	54/8	Разъем жгута проводов дополнительного света, 30-питание	-	20
3	4/46	Блок управления двигателя (ECM), 5-цил. без Турбо	-	10
	4/50	Блок управления дросселя (ETM), двухтопливная система	-	
	6/120	Дроссель двигателя, 5-цил. без турбо	4/46	
4	4/46	Блок управления двигателя (ECM), дизель, двухтопливная система	-	20
	7/15	Лямбда-зонд	-	
	7/82	Лямбда-зонд, диагностика 1	-	
	7/103	Лямбда-зонд 3	-	
	8/111	Магнитный клапан высокого давления, дизель	-	
5	6/67	Насос контроля утечки топлива	-	10
	6/105	Распределитель топлива, газ	-	
	8/17	Клапан EGR, дизель	-	
	8/18	Клапан EVAP	-	
	8/19	Солиноид вариабельного времени впуска	-	
	8/28	Клапан турборегулирования	-	
	8/64	Магнитный клапан подушки двигателя, дизель	-	
	8/75	Клапан перекрывания топлива DECO	-	
	8/81	Солиноид вариабельного времени выхода	-	
	8/82	Соленоид, вариабельная турбогеометричная система, Дизельный	-	
	9/32	PTC-резистор подогрева воздуха	-	
6	7/17	Измеритель воздушной массы (MAF), Дизельный	-	10
	4/46	Блок управления двигателем (ECM), Бензиновый	-	15
	7/17	Расходомер воздуха (MAF), Бензиновый	-	
	8/6-11	Инжекторные клапаны	-	

продолжает

Предохранители
Отсек двигателя 11B/8-23

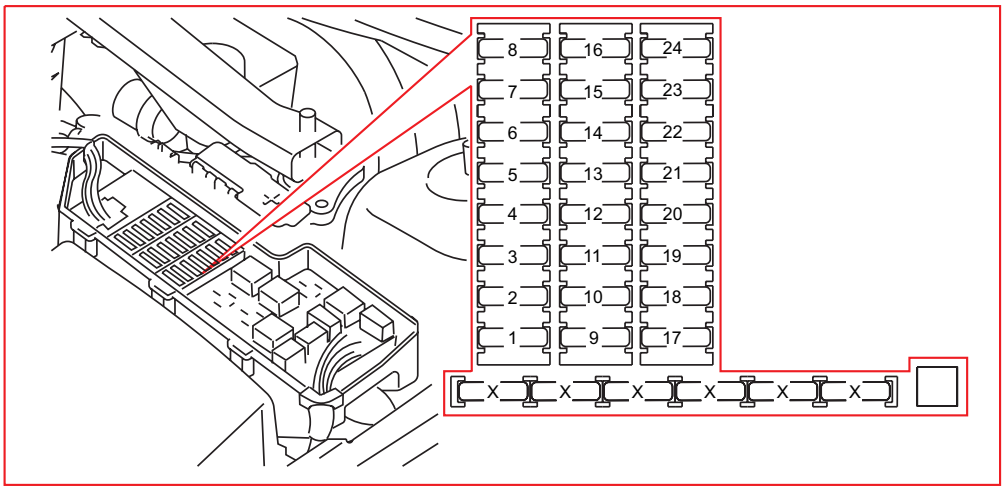

11B Предохранители в двигательном отсеке

№	Функция предохранителя		через	A
8	6/44 7/51 8/3	Охлаждающий вентилятор, электронный блок, отсек двигателя Датчик, педаль газа Магнитное сцепление устройства климата	- - 2/22	10
9	2/33 8/79	Реле топливной системы, двухтопливная система Клапан LPG, Bi-Fuel	- 2/33	10
11	2/14 2/22 20/3-8	Реле, автоматика свечи накаливания Реле климатической установки Свечи зажигания с катушкой зажигания	- - -	20
13	2/90 2/91 6/1	Реле стеклоочистителей лобового стекла, низкая/высокая скорость Реле, интервальный режим работы очистителей ветрового стекла Мотор, очистители ветрового стекла	- - 2/90, 2/91	25
14	4/16	Блок управления тормозной системой (BCM)	-	30
15	2/182 6/104	Реле, двигатель высокого давления омывателя фары Двигатель высокого давления омывателя фары	- 2/182	35
17	10/1 10/70	Фонарь передний левый, свет для езды днем Ближний свет, левый	4/56 4/56	20
18	10/11 10/12	Габаритный/стояночный свет, левый передний Габаритный/стояночный свет, правый передний	4/56 4/56	15
19	4/16	Блок управления тормозной системой (BCM)	-	30
20	10/2 10/66	Фонарь, передний правый, свет для езды днем Ближний свет, правый	4/56 4/56	20
21	4/83 6/31 6/33	Блок управления топливного насоса Насос подачи на эжекторы Топливный насос	4/56 4/56 4/56	15
22	6/25	Стартер	2/35	35
23	2/32 4/46	Главное реле системы управления двигателем Блок управления двигателем (ECM), Бензиновый	- -	10

Предохранители
Салон 11C/1-4

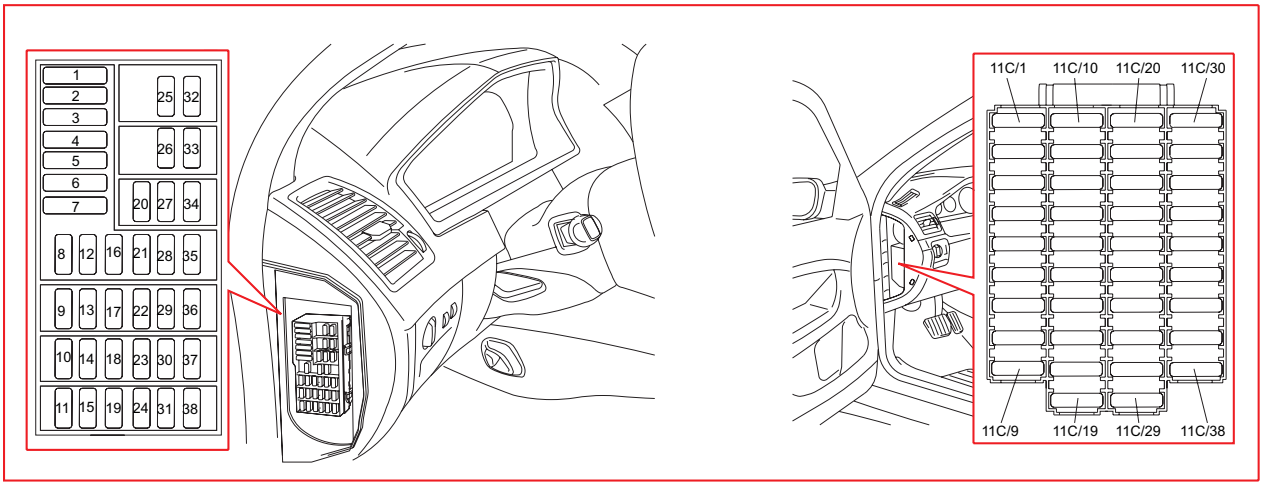

11C Предохранители в салоне

№	Функция предохранителя		через	A
1	6/16	Мотор сиденья водителя, наклона спинки, V70	4/52	25
	6/17	Мотор сиденья водителя, вверх/вниз, передний край, V70	4/52	
	6/18	Мотор сиденья водителя, вверх/вниз, задний край, V70	4/52	
	6/19	Мотор сиденья водителя, вперед/назад, V70	4/52	
	4/52	Блок управления переднего сидения (PSM), V70	-	
	6/28	Мотор вентилятора салона, XC90	4/31	30
2	6/20	Мотор сиденья пассажира, вперед/назад, V70	3/27	25
	6/64	Мотор сиденья пассажира, наклон спинки, M70	3/27	
	6/65	Мотор сиденья пассажира, вверх/вниз, передний край, V70	3/27	
	6/66	Мотор сиденья пассажира, вверх/вниз, задний край, V70	3/27	
	16/105	Блок управления, звуковая система (AUD), XC90	-	30
3	6/28	Мотор, вентилятор салона, V70	4/31	30
	4/52	Модуль сиденья с электроприводом (PSM), XC90	4/52	25
	6/16	Мотор сиденья водителя, наклон спинки, XC90	4/52	
	6/17	Мотор сиденья водителя, вверх/вниз, передний край, XC90	4/52	
	6/18	Мотор сиденья водителя, вверх/вниз, задний край, XC90	4/52	
	6/19	Мотор сиденья водителя вперед/назад, XC90	4/52	
4	3/75	Механизм замка, правая передняя дверь, V70	3/127	25
	3/127	Блок управления двери пассажира/двери водителя (PDM)/(DDM), V70	-	
	6/60	Мотор стеклоподъемника, передний правый, V70	3/127	
	6/63	Электроманеврируемое зеркало заднего вида, правое, V70	3/127	
	9/34	Электрообогреваемое зеркало заднего вида, правое, V70	3/127	
	10/149	Освещение, правое зеркало заднего вида, V70	3/127	
	6/20	Мотор сиденья пассажира, вперед/назад, XC90	3/27	
	6/64	Мотор сиденья пассажира, наклон спинки, XC90	3/27	
	6/65	Мотор сиденья пассажира, вверх/вниз, передний край, XC90	3/27	
	6/66	Мотор сиденья пассажира, вверх/вниз, задний край, XC90	3/27	

продолжает

Предохранители
Салон 11C/5-8

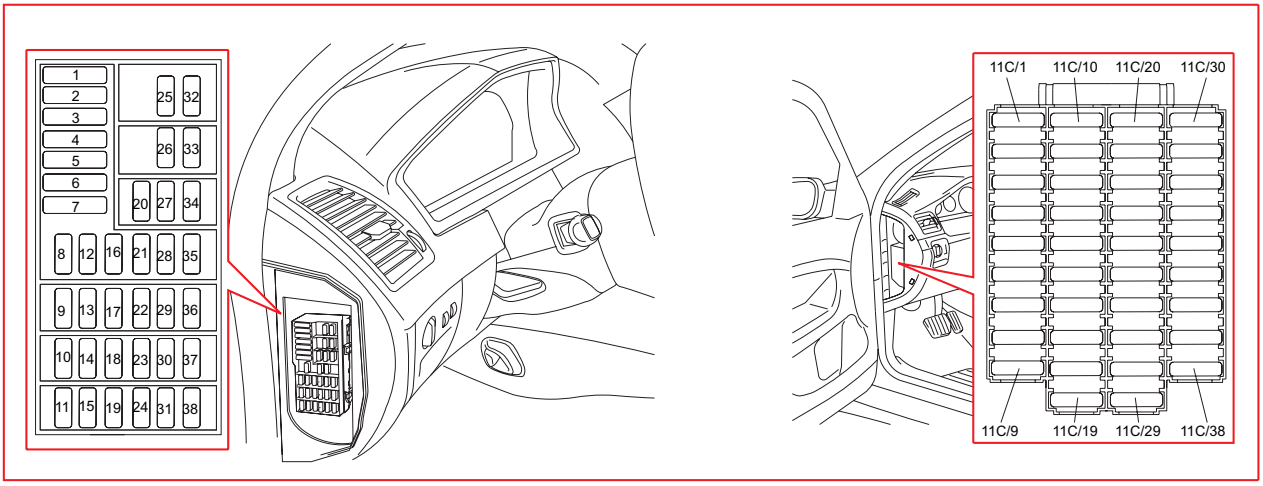

11C Предохранители в салоне

№	Функция предохранителя		через	A
5	3/74	Механизм замка, левая передняя дверь, V70	3/126	25
	3/126	Блок управления двери водителя/двери пассажира (DDM)/(PDM), V70	-	
	6/58	Мотор стеклоподъемника, передний левый, V70	3/126	
	6/62	Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое, V70	3/126	
	9/33	Электрообогреваемое зеркало заднего вида, левое, V70	3/126	
	10/148	Освещение, левое зеркало заднего вида, V70	3/126	
	3/74	Механизм замка, левая передняя дверь, XC90	3/126	
	3/126	Блок управления двери водителя/ пассажира (DDM)/(PDM), XC90	-	
	6/58	Мотор стеклоподъемника, передний левый, XC90	3/126	
	6/62	Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое, XC90	3/126	
	9/33	Электрообогреваемое зеркало заднего вида, левое, XC90	3/126	
	10/148	Освещение, левое зеркало заднего вида, XC90	3/126	
6	3/117	Модуль маневрирования, потолочная лампа, V70	4/70	10
	4/70	Верхний электронный модуль управления (UEM), V70	-	
	4/76	Дистанционное управление для открывания гаража, V70	4/70	
	10/25	Потолочная лампа багажника, V70	4/70	
	10/114	Освещение левого зеркала для макияжа, V70	4/70	
	10/115	Освещение левого зеркала для макияжа, V70	4/70	
	10/150	Лампа для чтения, задняя, V70	4/70	
	3/75	Механизм замка, правая передняя дверь, XC90	3/127	25
	3/127	Блок управления двери пассажира/водителя (PDM)/(DDM), XC90	-	
	6/60	Мотор стеклоподъемника, передний правый, XC90	3/127	
	6/63	Электроманеврируемое зеркало заднего вида, правое, XC90	3/127	
	9/34	Электрообогреваемое зеркало заднего вида, правое, XC90	3/127	
	10/149	Освещение, правое зеркало заднего вид, XC90	3/127	
7	6/15	Мотор люка в крыше, V70	4/33	15
8	3/157	Выключатель подушки безопасности пассажира, V70	3/1	7,5
	4/9	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS), V70	3/1	
	4/46	Блок управления двигателя (ECM), V70	3/1, 4/56	
	4/56	Центральный электронный модуль управления (CEM), V70	3/1	
	4/58	Блок управления, задний (REM), V70	3/1	
	16/65	Антенное кольцо/подсветка замка зажигания, V70	3/1	

продолжает

Предохранители
Салон 11C/9-14

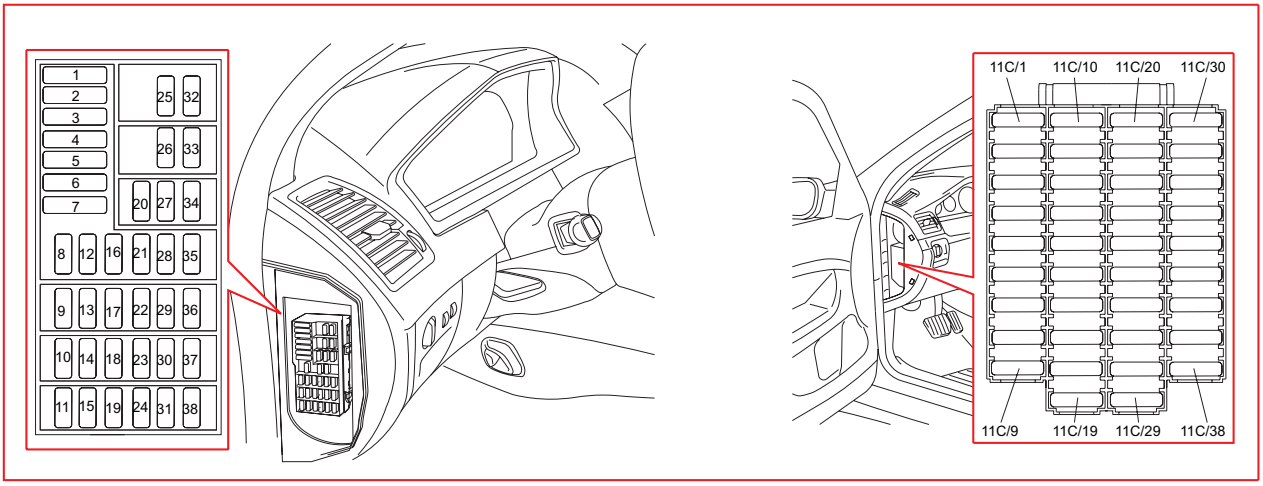

11C Предохранители в салоне

№	Функция предохранителя		через	A
9	3/111	Блок управления переключателя света (LSM), V70	-	5
	3/254	Блок управления руля (SWM), V70	-	
	4/68	Блок управления, датчик угла поворота руля (SAS), V70	3/254	
	17/13	Розетка диагностики, V70	-	
	16/46	Дисплей мультимедии, XC90	-	10
	16/106	Блок управления проигрывателя CD (MP2), XC90	-	
	16/107	Блок управления проигрывателя MD (MP1), XC90	-	
	54/112	Разъем жгута проводов системы информатики и развлечения, 30-питание, XC90	-	
10	16/1	Блок управления звуковой системы (AUM), V70	-	20
	16/93	Блок безручного управления мобильным телефоном, V70	-	
	3/111	Блок управления переключателя света (LSM), XC90	-	5
	3/254	Блок управления руля (SWM), XC90	-	
	4/68	Блок управления, датчик угла поворота руля (SAS), XC90	3/254	
	17/13	Розетка диагностики, XC90	-	
11	16/2	Усилитель, V70	-	30
	3/157	Выключатель подушки безопасности пассажира, XC90	3/1	7,5
	4/9	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS), XC90	3/1	
	4/46	Блок управления двигателем (ECM), XC90	3/1, 4/56	
	4/56	Центральный электронный блок управления (CEM), XC90	3/1	
	4/58	Блок управления, задний (REM), XC90	3/1	
	16/65	Антенное кольцо/подсветка замка зажигания, XC90	3/1	
12	16/46	Дисплей RTI, V70	-	10
	3/117	Модуль маневрирования, потолочная лампа, XC90	4/70	
	4/70	Верхний электронный модуль управления (UEM), XC90	-	
	4/76	Дистанционное управление для открывания гаража, XC90	4/70	
	10/114	Освещение левого зеркала для макияжа, XC90	4/70	
	10/115	Освещение правого зеркала для макияжа, XC90	4/70	
	10/150	Лампа для чтения, задняя, XC90	4/70	
	10/172	Лампа для чтения, третий ряд сидений, XC90	4/70	
13	16/60	Блок управления телефона (PHM), V70	-	5
	6/15	Мотор люка в крыше, XC90	4/33	15
14	16/60	Блок управления телефоном (PHM), XC90	-	5

Предохранители
Отсек багажника 11E/1-7 & 11F/1-2

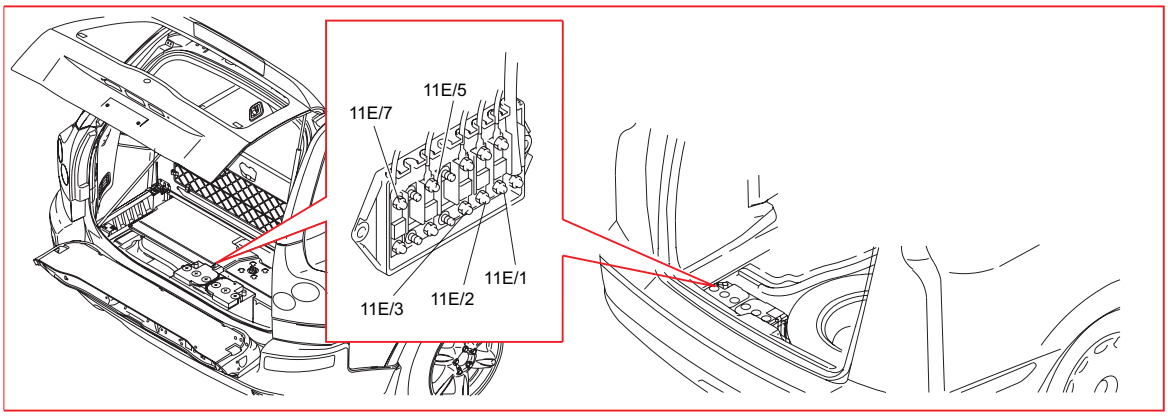

11E Предохранители возле аккумулятора

№	Функция предохранителя		через	A
1	4/58	Блок управления, задний (REM) Главный предохранитель для: F1-F38	- -	60
2	11 F/1	Предохранитель в дополнительной коробке предохранителей отсека багажника	-	40
4	4/56	Центральный электронный модуль управления (CEM) Главный предохранитель для: F1-F2, F11, F13-F16, F26-F30, F33	- -	50
5	4/56	Центральный электронный модуль управления (CEM) Главный предохранитель для: F3, F5-F10, F17-F23, F31-F32, F34	- -	50
6	11C/1-5	Предохранители в коробке предохранителей салона, V70	-	50
	11C/1, 3-6	Предохранители в коробке предохранителей салона, XC90	-	
7	11C/6-13	Предохранители в коробке предохранителей салона, V70	-	50
	11C/2, 9-14	Предохранители в коробке предохранителей салона, XC90	-	

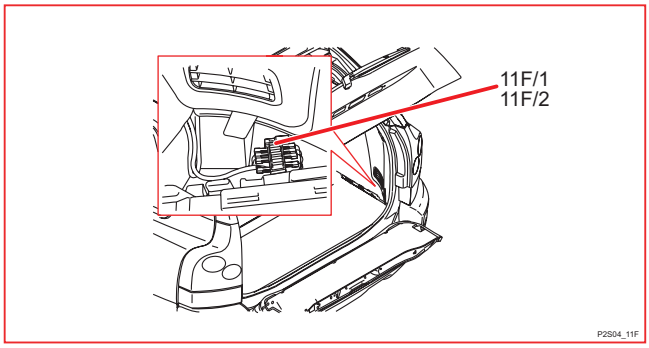

11F/1-2 Предохранители в дополнительном блоке предохранителей салона, XC90

№	Функция предохранителя		через	A
1	16/122 16/124	Блок управления заднего звукоразделения (RAS), XC90 Блок управления системы развлечения заднего сиденья (RAE), 30-питание	- -	10
2	16/124	Блок управления системы развлечения заднего сиденья (RAE), X-питание	-	5

Предохранители
Центральный электронный блок (CEM) F1-F16

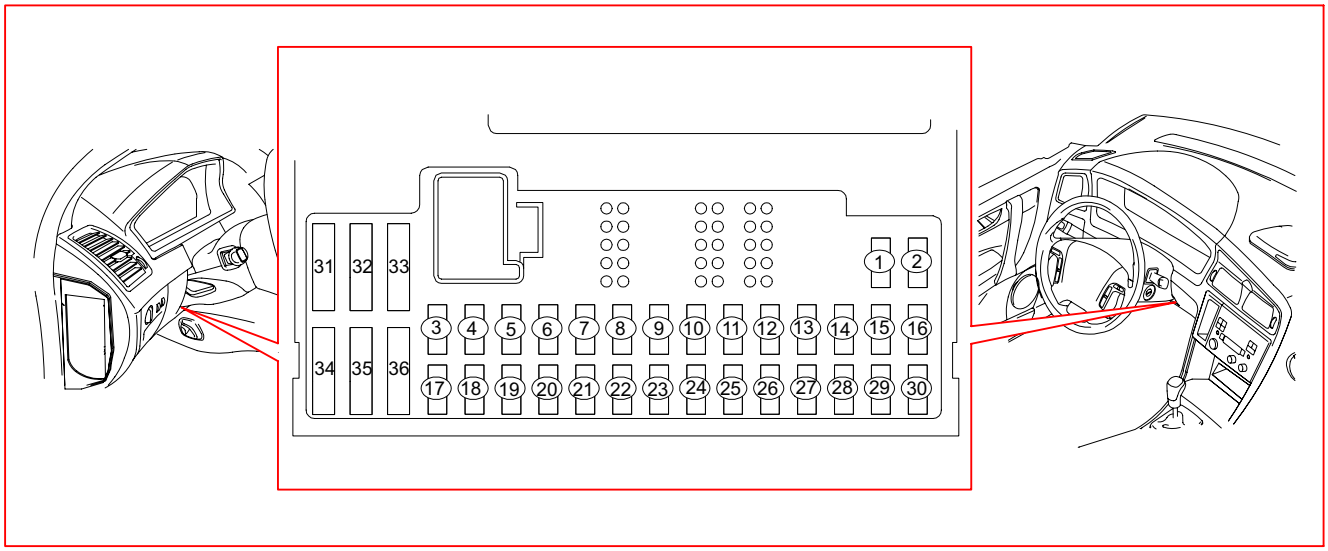

4/56 Центральный электронный модуль управления (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F1	9/13	Блок управления подогрева сиденья (SHM), правый	-	15
F2	9/12	Блок управления подогрева сиденья (SHM), левый	-	15
F3	16/10	Рожок звукового сигнала 1	-	15
	16/11	Рожок звукового сигнала 2, V70	-	
F5	16/46	Дисплей мультимедии, XC90	-	10
	16/94	Блок управления системы информатики и развлечения (ICM), XC90	-	
	16/106	Блок управления проигрывателя CD (MP2), XC90	-	
	16/107	Блок управления проигрывателя MD (MP1), XC90	-	
	16/108	Блок управления мультимедии (MMM), XC90	-	
	54/112	Разъем жгута проводов системы информатики и развлечения, D-питание, XC90	-	
F8	16/35	Сирена (SCM)	-	5
F9	3/9	Контакт сигнала торможения	-	5
F10	3/112	Модуль управления, климатическая установка (CCM)	-	10
	4/7	Блок управления дополнительного нагревателя (CPM)	-	
	4/52	Блок управления переднего сидения (PSM)	-	
	5/1	Комбинированный прибор (DIM)	-	
	6/48	Блок управления мотора заслонки (DMM), рециркуляция	-	
	6/69	Блок управления мотора заслонки (DMM), вентиляция/пол/дефростер	-	
	6/95	Блок управления мотора заслонки (DMM), температура, левая сторона	-	
	6/96	Блок управления мотора заслонки (DMM), температура, правая сторона	-	
	6/102	Блок управления мотора заслонки (DMM), дефростер	-	
	6/103	Блок управления мотора заслонки (DMM), пол/вентиляция	-	
	7/93	Датчик веса пассажира (OWS)	-	
	7/159	Датчик качества воздуха (AQS)	-	
F11	9/1	Розетка 12 В, передняя	-	15
	9/25	Розетка 12 В, задняя	-	
	11 F/2	Предохранитель в дополнительной коробке предохранителей отсека багажника	-	
F14	6/3	Мотор стеклоочистителя фары, правый, V70	-	15
	6/4	Мотор стеклоочистителя фары, левый, V70	-	
F15	4/16	Блок управления тормозной системой (BCM)	-	5
F16	4/99	Блок управления электронного сервоуправления	-	10
	6/38	Мотор установки наклона фары, левый	-	
	6/39	Мотор установки наклона фары, правый	-	
	8/76	Клапан газового баллона, Bi-Fuel	4/58	
	8/88	Соленоид топливного бака CNG, задний, Bi-Fuel	4/58	
	8/89	Соленоид топливного бака CNG, передний левый, Bi-Fuel	4/58	
	8/90	Соленоид топливного бака CNG, передний правый, Bi-Fuel	4/58	
	10/1	Фонарь передний, левый, Bi-Xenon	-	
	10/2	Фонарь, передний правый, Bi-Xenon	-	

Предохранители
Центральный электронный блок (CEM) F17-F34

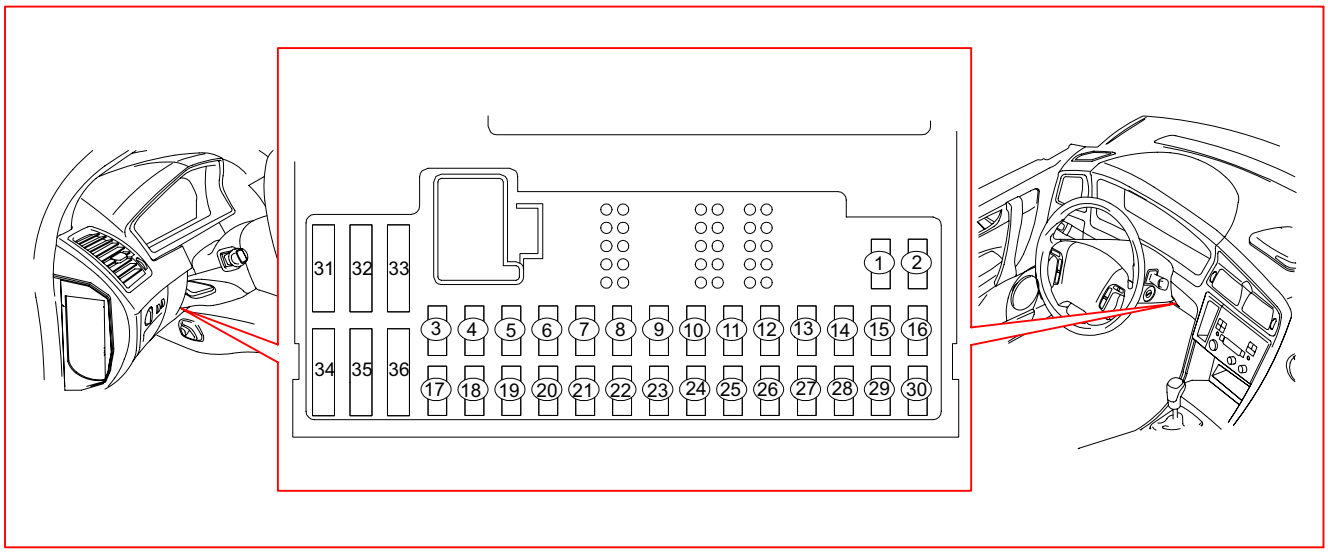

4/56 Центральный электронный модуль управления (CEM)

№	Функция предохранителя		через	A
F17	10/5	Противотуманный свет, передний левый	-	7,5
F18	10/6	Противотуманный свет, передний правый	-	7,5
F21	3/156 4/28 8/36 8/134	Блок управления рычага выбора передач (GSM) Блок управления трансмиссии (TCM) Соленоид блокировки переключения передач Соленоид, задний блокиратор, ручной	- - 3/156 -	10
F22	10/68	Дальний свет, левый	-	10
F23	10/64	Дальний свет, правый	-	10
F28	3/27	Блок управления кресла пассажира с электроприводом	-	5
	16/1 16/46 16/93	Блок управления звуковой системы (AUM), V70 Дисплей RTI, дополнительное оборудование, V70 Блок безручного управления мобильным телефоном, V70	- - -	
F33	6/114	Вакуумный насос	8/84	20
F34	6/3 6/4 6/127	Мотор стеклоочистителя фары, правый, V70 Мотор стеклоочистителя фары, левый, V70 Мотор мойки	- - -	15

Предохранители
Блок управления, задний (REM) F1-F19

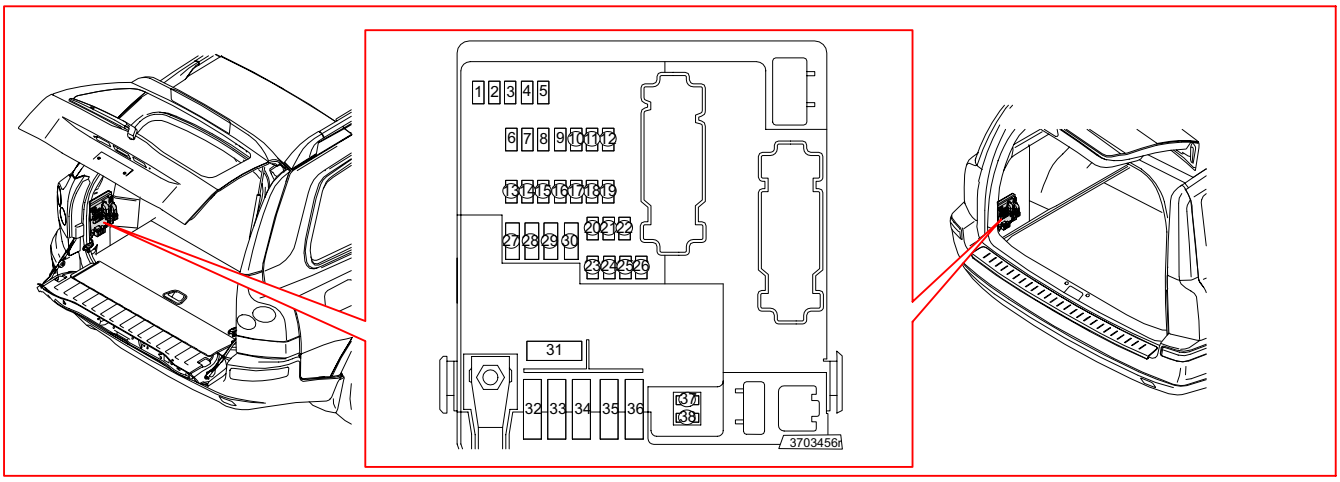

4/58 Блок управления задний (REM)

№	Функция предохранителя		через	A
F1	10/48 10/55	Сигнал заднего хода, правый Сигнал заднего хода, левый	- -	10
F2	10/3 10/19 10/44 10/46 10/51 10/53	Освещение номерного знака Дополнительный сигнал торможения Лампа заднего фонаря 1 правая Противотуманный свет, задний правый Лампа заднего фонаря 1 левая Противотуманный свет, задний левый	- - - - - -	20
	10/45 10/52	Лампа заднего света 2, правая, V70 Лампа заднего света 2, левая, V70	- -	
	10/173	Жгут освещения багажника, люк багажника, XC90		
F3	4/78 4/106	Блок управления электроники дополнительного оборудования (AEM) Блок управления стояночного нагревателя с дистанционным управлением	- -	15
F5	4/58	Блок управления, задний (REM)	-	10
F6	16/15 16/36 16/45 16/46	КД-чейнджер, V70 ТВ-приемник, V70 Блок управления дорожной информацией (RTI), V70 Дисплей RTI, дополнительное оборудование, V70	- 16/45 - 	7,5
	16/110 54/98	Блок управления антенны (ATM), XC90 Разъем жгута проводов системы информатики и развлечения заднего сиденья, 30-питание, XC90	- -	
F7	17/39	Контактный разъем 13-полюсный, жгут проводки буксирного крюка	-	15
F8	17/19	Розетка 12В, багажник	-	15
F9	2/139 3/86 6/93	Реле блокировки правой задней двери Переключатель стеклоподъемника правой задней двери Мотор стеклоподъемника, задний правый	- - 3/86	20
F10	2/138 3/85 6/92	Реле блокировки левой задней двери Переключатель стеклоподъемника левой задней двери Мотор стеклоподъемника, задний левый	- - 3/85	20
F13	8/85	Выключатель температуры и электрический нагреватель топливного фильтра	-	15
F14	16/79	Басовый динамик, V70	-	15
	6/76 16/79	Оборудование климата, заднее, XC90 Блок управления сабвуфером (SUB), XC90	- -	
F19	6/32	Мотор, очиститель заднего стекла	-	15

Предохранители
Блок управления, задний (REM) F20-F38

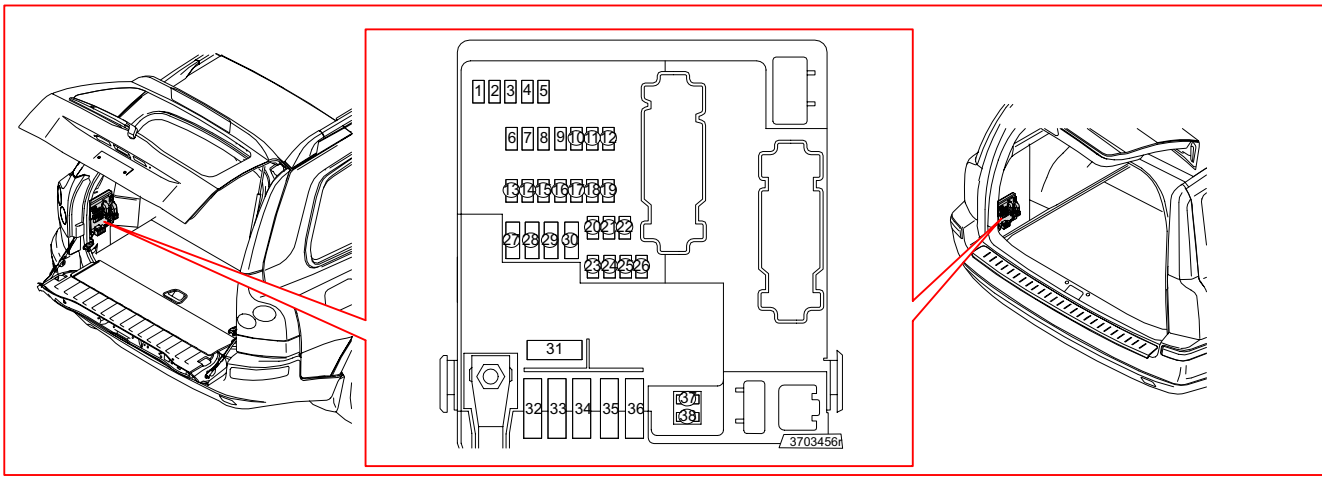

4/58 Блок управления задний (REM)

№	Функция предохранителя		через	А
F20	17/38	Контактный разъем 7-полюсный, жгут проводки буксирного крюка	-	20
	17/39	Контактный разъем 13-полюсный, жгут проводки буксирного крюка	-	
F23	4/82	Система управления четырехколесным приводом (DEM)	-	7,5
F24	4/84	Блок управления подвески колес (SUM), V70	-	15
F26	4/86	Блок управления системы помощи при парковке (PAM)	-	5
F27		Главный предохранитель для F20, F23, F24, F26	-	30
F28	3/76 3/77 3/78 6/37	Механизм замка, левая задняя дверь Механизм замка, правая задняя дверь Механизм замка крышки багажника Мотор замка крышки толпивного бака	- - - -	15
F29	4/110 26/4	Блок управления, буксирный крюк - габаритный свет - указатель поворота, левый Преобразователь жгута проводов прицепного устройства - габаритный свет - указатель поворота, левый	- - - - - -	25
F30	4/110	Блок управления, буксирный крюк - тормозные фонари - противотуманный свет - указатель поворота, правый	- - - -	25
F31		Главный предохранитель для: F37-F38	-	40
F37	9/2	Электрообогреваемое заднее стекло	-	20
F38	9/2	Электрообогреваемое заднее стекло	-	20

Реле
Зажигание и реле

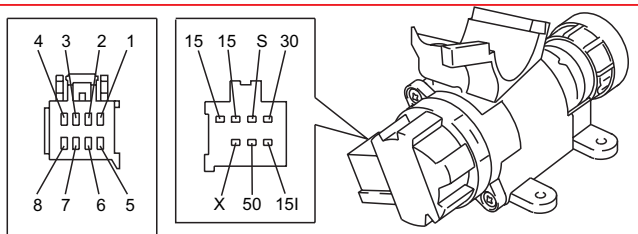

Term.	Color
1	BL-R
2	-
3	Y
4	R-SB
5	-
6	VO
7	Y-W
8	BL

Position	Terminal						
	30	15	15	X	15I	S	50
Key Out	X						
0	X					X	
I	X			X		X	
II	X	X	X	X	X	X	
III	X	X	X			X	X

Реле, общие сведения

В схеме даны два или три различных обозначения для положения реле. Они описаны ниже.

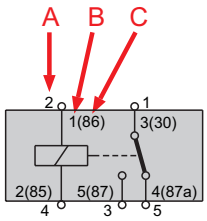

A = Соответствуют позиции на задней стороне блока реле (сторона проводки)
B = Соответствует положению на реле
C = Старое обозначение, которое может встречаться на реле

Реле
Отсек двигателя FMA2 - FST3

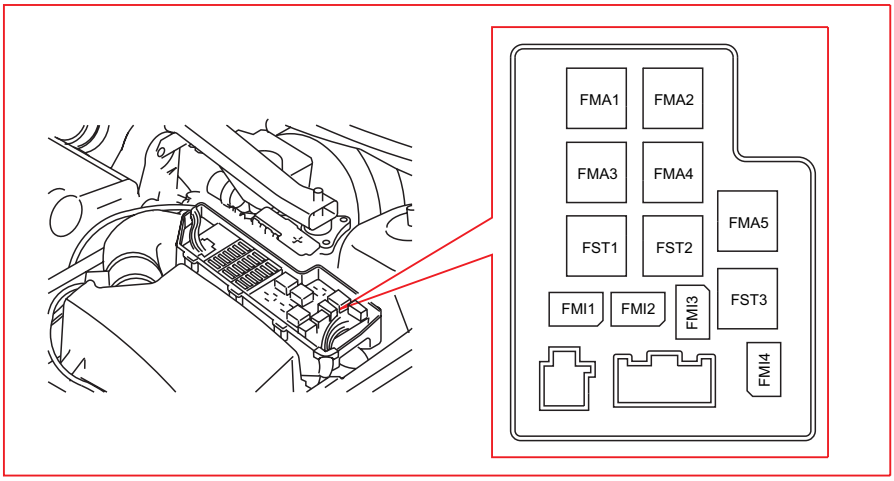

Реле в двигательном отсеке

Поз.	Функция реле	
FMA2	2/32	Главное реле системы управления двигателем
FMA3	2/14	Реле, автоматика свечи накаливания
FMA4	2/35	Реле стартера
FMI1	2/22	Реле климатической установки
FMI2	2/33	Реле топливной системы, CNG/LPG, V70
FST1	2/91	Реле, интервальный режим работы очистителей ветрового стекла
FST2	2/182	Реле, двигатель высокого давления омывателя фары
FST3	2/90	Реле стеклоочистителей лобового стекла, низкая/высокая скорость

Реле
Другие реле
Другие реле

Поз.	Функция реле	
Задняя дверь левая	2/138	Реле блокировки левой задней двери
Задняя дверь правая	2/139	Реле блокировки правой задней двери
У переднего сиденья	2/237	Реле отключения заднего динамика

Реле дополнительного оборудования

Поз.	Функция реле	
Отсек двигателя	2/64	Реле дополнительного света
Отсек багажника	2/191	Реле стояночного нагревателя с дистанционным управлением радиосигналом
Передняя балка	2/192	Реле (230 В), электрический моторонагреватель

Узловые соединения
Обзор

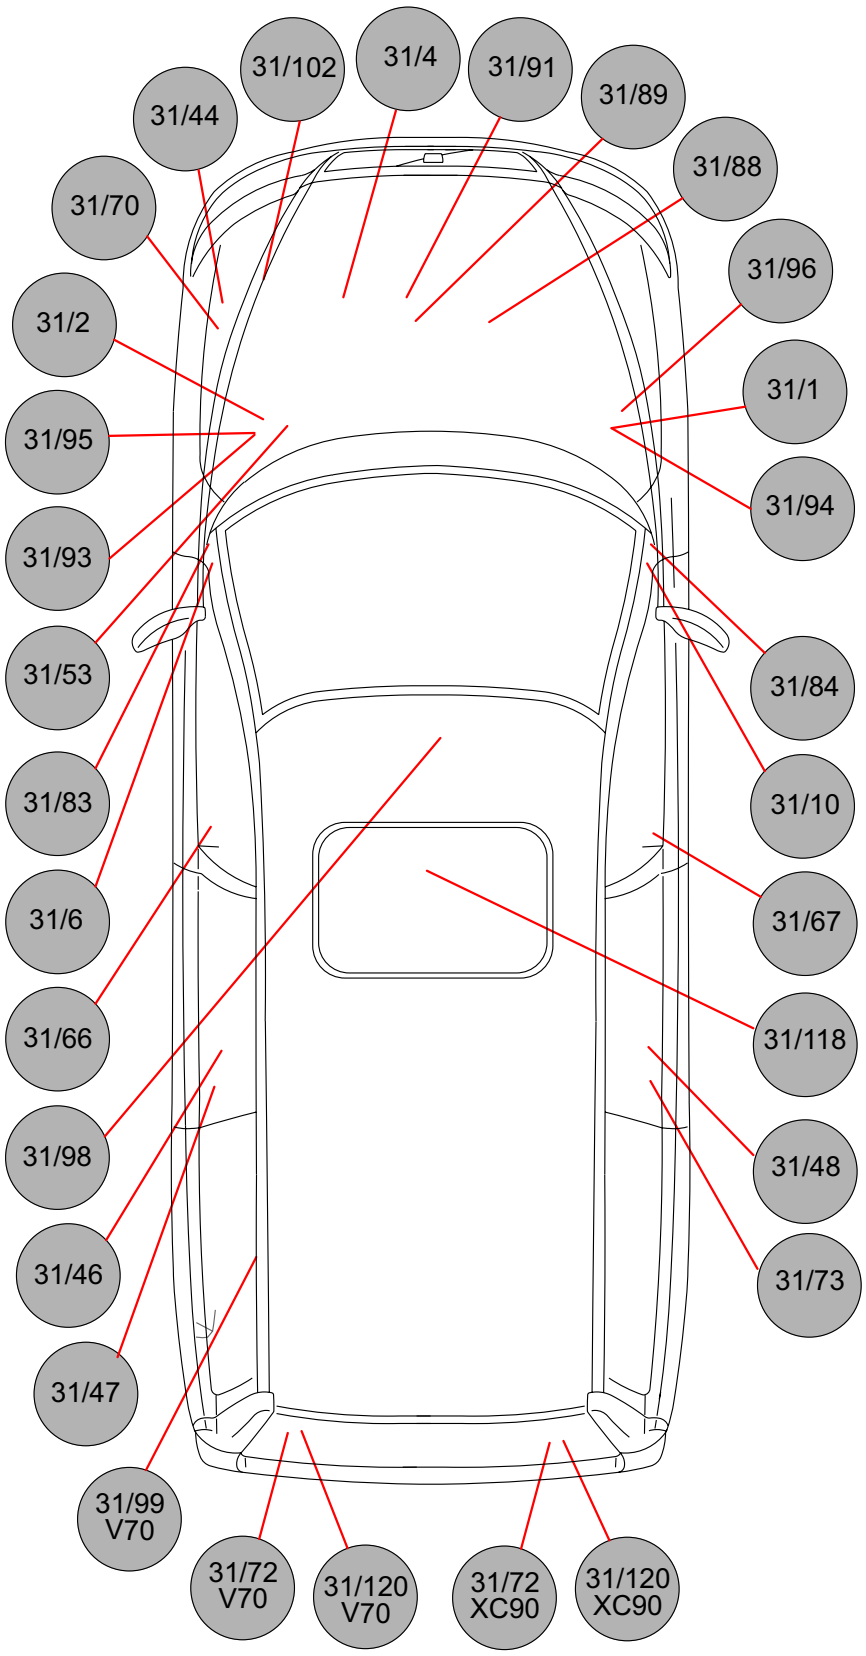

Узловые соединения
31/1 - 31/46

31/1	Правая пружинная стойка
6/3	Мотор стеклоочистителя фары, правый, V70
6/104	Двигатель высокого давления омывателя фары
7/5	Датчик, уровень омывающей жидкости

31/2	Левая пружинная ножка
4/71	Блок управления электрического вентилятора охлаждения

31/4	Двигатель
31/44	Узловое соединение

31/6	А-стойка, левая сторона
3/6	Переключатель, предупредительные мигающие сигналы
4/31	Блок управления вентилятора салона, ПР
4/33	Блок управления, солнечный люк (SRM)
4/56	Центральный электронный блок управления (CEM), ЛР
10/29	Освещение, отделение для перчаток
10/125	Освещение подножки, передняя левая
10/126	Освещение подножки, передняя правая
16/65	Антенное кольцо/подсветка замка зажигания

31/10	А-стойка, правая сторона
4/31	Блок управления вентилятора салона, ЛР
4/56	Центральный электронный блок управления (CEM), ПР
4/84	Блок управления подвески колес (SUM), V70
9/1	Розетка 12 В, передняя
9/25	Розетка 12 В, задняя

31/44	Левая боковая балка под отсеком двигателя
31/4	Узловое соединение

31/46	Задний подъемник сиденья, левая сторона
3/27	Блок управления сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР
3/76	Механизм замка, левая задняя дверь
3/85	Переключатель стеклоподъемника левой задней двери
4/52	Блок управления переднего сиденья (PSM), ЛР
4/82	Система управления четырехколесным приводом (DEM)
8/51	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя
9/12	Блок управления подогрева сиденья (SHM), левый

Узловые соединения
31/47 - 31/70

31/47	Задний подъемник сиденья, левая сторона
4/58	Блок управления, задний (REM)
8/66	Детонатор, надувной экран, левый, V70

31/48	Задний подъемник сиденья, правая сторона
4/83	Блок управления топливного насоса
6/31	Насос подачи на эжекторы
6/33	Топливный насос

31/53	Перегородка
1/1	Аккумулятор

31/66	Передний подъемник сиденья, левая сторона
3/126	Блок управления двери водителя/двери пассажира (DDM)/(PDM)
10/15	Указатель поворота, передняя дверь, левая, XC90

31/67	Передний подъемник сиденья, правая сторона
2/139	Реле блокировки правой задней двери, PCL
3/27	Блок управления сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ЛР
3/77	Узел замка задней двери, правый, PCL
3/86	Переключатель стеклоподъемника правой задней двери
3/127	Блок управления двери пассажира/двери водителя (PDM)/(DDM)
4/52	Блок управления переднего сидения (PSM), ПР
6/35	Топливный насос дополнительного обогревателя
7/93	Датчик веса пассажира (OWS)
8/52	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя
9/13	Блок управления подогрева сиденья (SHM), правый
10/16	Указатель поворота, передняя дверь, правая, XC90

31/70	Левая боковая балка под отсеком двигателя
10/65	Дополнительный свет, передний правый, дополнительное оборудование
10/69	Дополнительный свет, передний левый, дополнительное оборудование

Узловые соединения
31/72 - 31/83

31/72	Отсек багажника
4/58	Блок управления, задний (REM)
4/86	Блок управления системы помощи при парковке (PAM)
6/32	Мотор, очиститель заднего стекла
6/76	Оборудование климата, заднее, XC90
7/100	Датчик уровня, аварийный сигнал (ISM)
7/137	Змеевик разбивания стекла, дверь багажника, V70
8/66	Детонатор, надувной экран, левый, XC90
9/2	Электрообогреваемое заднее стекло
10/18	Корпус лампы, задний левый
16/15	Устройство смены компакт-дисков, дополнительное оборудование V70
16/45	Блок управления дорожной информацией, (RTI), V70

31/73	Задний подъемник сиденья, правая сторона
8/76	Клапан газового баллона, Bi-Fuel
8/85	Термопредохранитель и электрический нагреватель топливного фильтра, дизель
8/88	Соленоид топливного бака CNG, задний, Bi-Fuel
8/89	Соленоид топливного бака CNG, передний левый, Bi-Fuel
8/90	Соленоид топливного бака CNG, передний правый, Bi-Fuel
10/17	Корпус лампы, задний правый
16/79	Басовый динамик, V70
16/79	Блок управления сабвуфером (SUB), XC90
16/81	Дополнительное оборудование ЖК-дисплея, XC90
16/82	Дополнительное оборудование проигрывателя DVD, XC90
17/19	Розетка 12В, багажник
54/98	Разъем жгута проводов дополнительного оборудования, XC90

31/83	A-стойка, левая сторона
3/117	Модуль маневрирования, потолочная лампа
4/33	Блок управления, солнечный люк (SRM)
4/70	Верхний электронный блок управления (UEM)
4/76	Дистанционное управление для открывания гаража
5/1	Комбинированный прибор (DIM)
7/122	Датчик движения массы (MMS), передний
7/149	Датчик дождя (RSM)
7/158	Датчик движения объектов MMS, задний, XC90
10/25	Потолочная лампа багажника, V70
10/114	Освещение левого зеркала для макияжа
10/150	Лампа для чтения, задняя
10/172	Лампа для чтения, третий ряд сидений, XC90
16/65	Антенное кольцо/подсветка замка зажигания
16/108	Блок управления мультимедии (MMM), XC90
31/98	Узловое соединение

Узловые соединения
31/84 - 31/91

31/84	A-стойка, правая сторона
3/111	Блок управления, переключатель света (LSM)
3/112	Модуль управления, климатическая установка (CCM)
3/254	Блок управления руля (SWM)
4/68	Блок управления, датчик угла поворота руля (SAS)
6/48	Блок управления мотора заслонки (DMM), рециркуляция
6/69	Блок управления мотора заслонки (DMM), вентиляция/пол/дефростер
6/95	Блок управления мотора заслонки (DMM), температура, левая сторона
6/96	Блок управления мотора заслонки (DMM), температура, правая сторона
6/102	Блок управления мотора заслонки (DMM), дефростер
6/103	Блок управления мотора заслонки (DMM), пол/вентиляция
7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
16/1	Блок управления звуковой системы (AUM), V70
16/2	Усилитель, V70
16/46	Дисплей RTI, V70
16/46	Дисплей мультимедии, XC90
16/60	Блок управления телефона (PHM)
16/93	Блок управления системой "handsfree" мобильного телефона, дополнительное оборудование
16/94	Блок управления системы информатики и развлечения (ICM), XC90
16/105	Блок управления, звуковая система (AUD), XC90
16/106	Блок управления проигрывателя CD (MP2), XC90
16/107	Блок управления проигрывателя MD (MP1), XC90
16/108	Блок управления мультимедиа (MMM), дополнительное оборудование, XC90
17/13	Розетка диагностики
54/112	Разъем жгута проводов системы информатики и развлечения, XC90

31/88	Двигатель, катушки зажигания 1
20/3	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/4	Свечи зажигания с катушкой зажигания

31/89	Двигатель, катушки зажигания 2
20/5	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/6	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/7	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/8	Свечи зажигания с катушкой зажигания

31/91	Двигатель
4/50	Блок управления дросселя (ETM), двухтопливная система
9/32	Сопротивление PTC нагревания воздуха, Bi-Fuel

Узловые соединения
31/93 - 31/94

31/93	Левая пружинная ножка
3/10	Контакт заднего света, MAN
3/62	Контакт, сигнализация, капот двигателя
4/7	Блок управления дополнительного нагревателя (CPM)
4/56	Центральный электронный модуль управления (CEM)
4/99	Блок управления электронного сервоуправления
6/1	Мотор, очистители ветрового стекла
6/38	Мотор установки наклона фары, левый
6/114	Вакуумный насос
6/4	Мотор стеклоочистителя фары, левый, V70
7/4	Датчик, уровень тормозной жидкости
7/73	Датчик уровня охлаждающей жидкости
7/51	Датчик, педаль газа
8/37	Автоматическая коробка передач
8/79	Клапан LPG, Bi-Fuel
8/134	Соленоид, задний блокиратор, ручной
9/30	Дополнительный нагреватель
10/1	Фонарь, передний левый
10/5	Противотуманный свет, передний левый
10/11	Габаритный/стояночный свет, левый передний, XC90
10/13	Указатель поворота, передний левый
10/15	Указатель поворота на переднем левом крыле, EU/OS, V70
10/71	Боковой габаритный фонарь, передний левый
16/10	Рожок звукового сигнала 1
16/11	Рожок звукового сигнала 2, V70
20/16	Конденсатор, двухтопливная система

31/94	Правая пружинная стойка
4/28	Блок управления трансмиссии (TCM), АВТО
6/39	Мотор установки наклона фары, правый
10/2	Фонарь, передний правый
10/6	Противотуманный свет, передний правый
10/12	Габаритный/стояночный свет, правый передний, XC90
10/14	Указатель поворота, передний правый
10/16	Указатель поворота на переднем правом крыле, EU/OS V70
10/73	Боковой габаритный фонарь, передний правый
16/35	Сирена (SCM)

Узловые соединения
31/95 - 31/118

31/95	Левая пружинная ножка
4/16	Блок управления тормозной системой (BCM)

31/96	Правая пружинная стойка
4/46	Блок управления двигателя (ECM)
6/105	Распределитель топлива, газ, двухтопливная система
9/32	PTC-резистор подогрева воздуха

31/98	Балка лобового стекла, верхняя
3/117	Модуль маневрирования, потолочная лампа
4/33	Блок управления, солнечный люк (SRM)
4/70	Верхний электронный блок управления (UEM)
4/76	Дистанционное управление для открывания гаража
5/1	Комбинированный прибор (DIM)
7/122	Датчик движения массы (MMS), передний
7/149	Датчик дождя (RSM)
7/158	Датчик движения объектов (MMS), задний, XC90
10/25	Потолочная лампа багажника, V70
10/114	Освещение левого зеркала для макияжа
10/115	Освещение правого зеркала для макияжа
10/150	Лампа для чтения, задняя
10/172	Лампа для чтения, третий ряд сидений, XC90
16/65	Антенное кольцо/подсветка замка зажигания
16/108	Блок управления мультимедии (MMM), XC90
31/83	Узловое соединение

31/99	Боковое окно, левое
7/135	Змеевик разбивания стекла, левый, V70

31/102	Передняя балка
2/192	Реле (230В) электрический моторонагреватель, дополнительное оборудование

31/118	Между передними сиденьями под подлокотником
2/237	Реле отключения заднего динамика
16/122	Блок управления заднего звукоразделения (RAS)
16/124	Блок управления системы развлечения заднего сиденья (RSE)

Узловые соединения
31/120

31/120	Отсек багажника, дополнительное оборудование
2/191	Реле стояночного нагревателя с дистанционным управлением радиосигналом, V70
4/78	Блок управления электроники дополнительного оборудования (AEM)
4/106	Блок управления дистанционным включением стояночного нагревателя, V70
4/110	Блок управления, буксирный крюк
10/218	Индикаторная лампа дистанционного запуска, V70
16/15	КД-чейнджер, V70
16/45	Блок управления дорожной информацией (RTI), V70
16/46	Дисплей RTI, V70
16/79	Басовый динамик, V70
16/79	Блок управления сабвуфером (SUB), XC90
17/37	Контактный разъем 4-полюсный, жгут проводов прицепного устройства
17/38	Контактный разъем 7-полюсный, жгут проводки буксирного крюка
17/39	Контактный разъем 13-полюсный, жгут проводки буксирного крюка
26/4	Преобразователь, жгут проводов прицепного устройства

Блоки управления
Обзор позиций V70

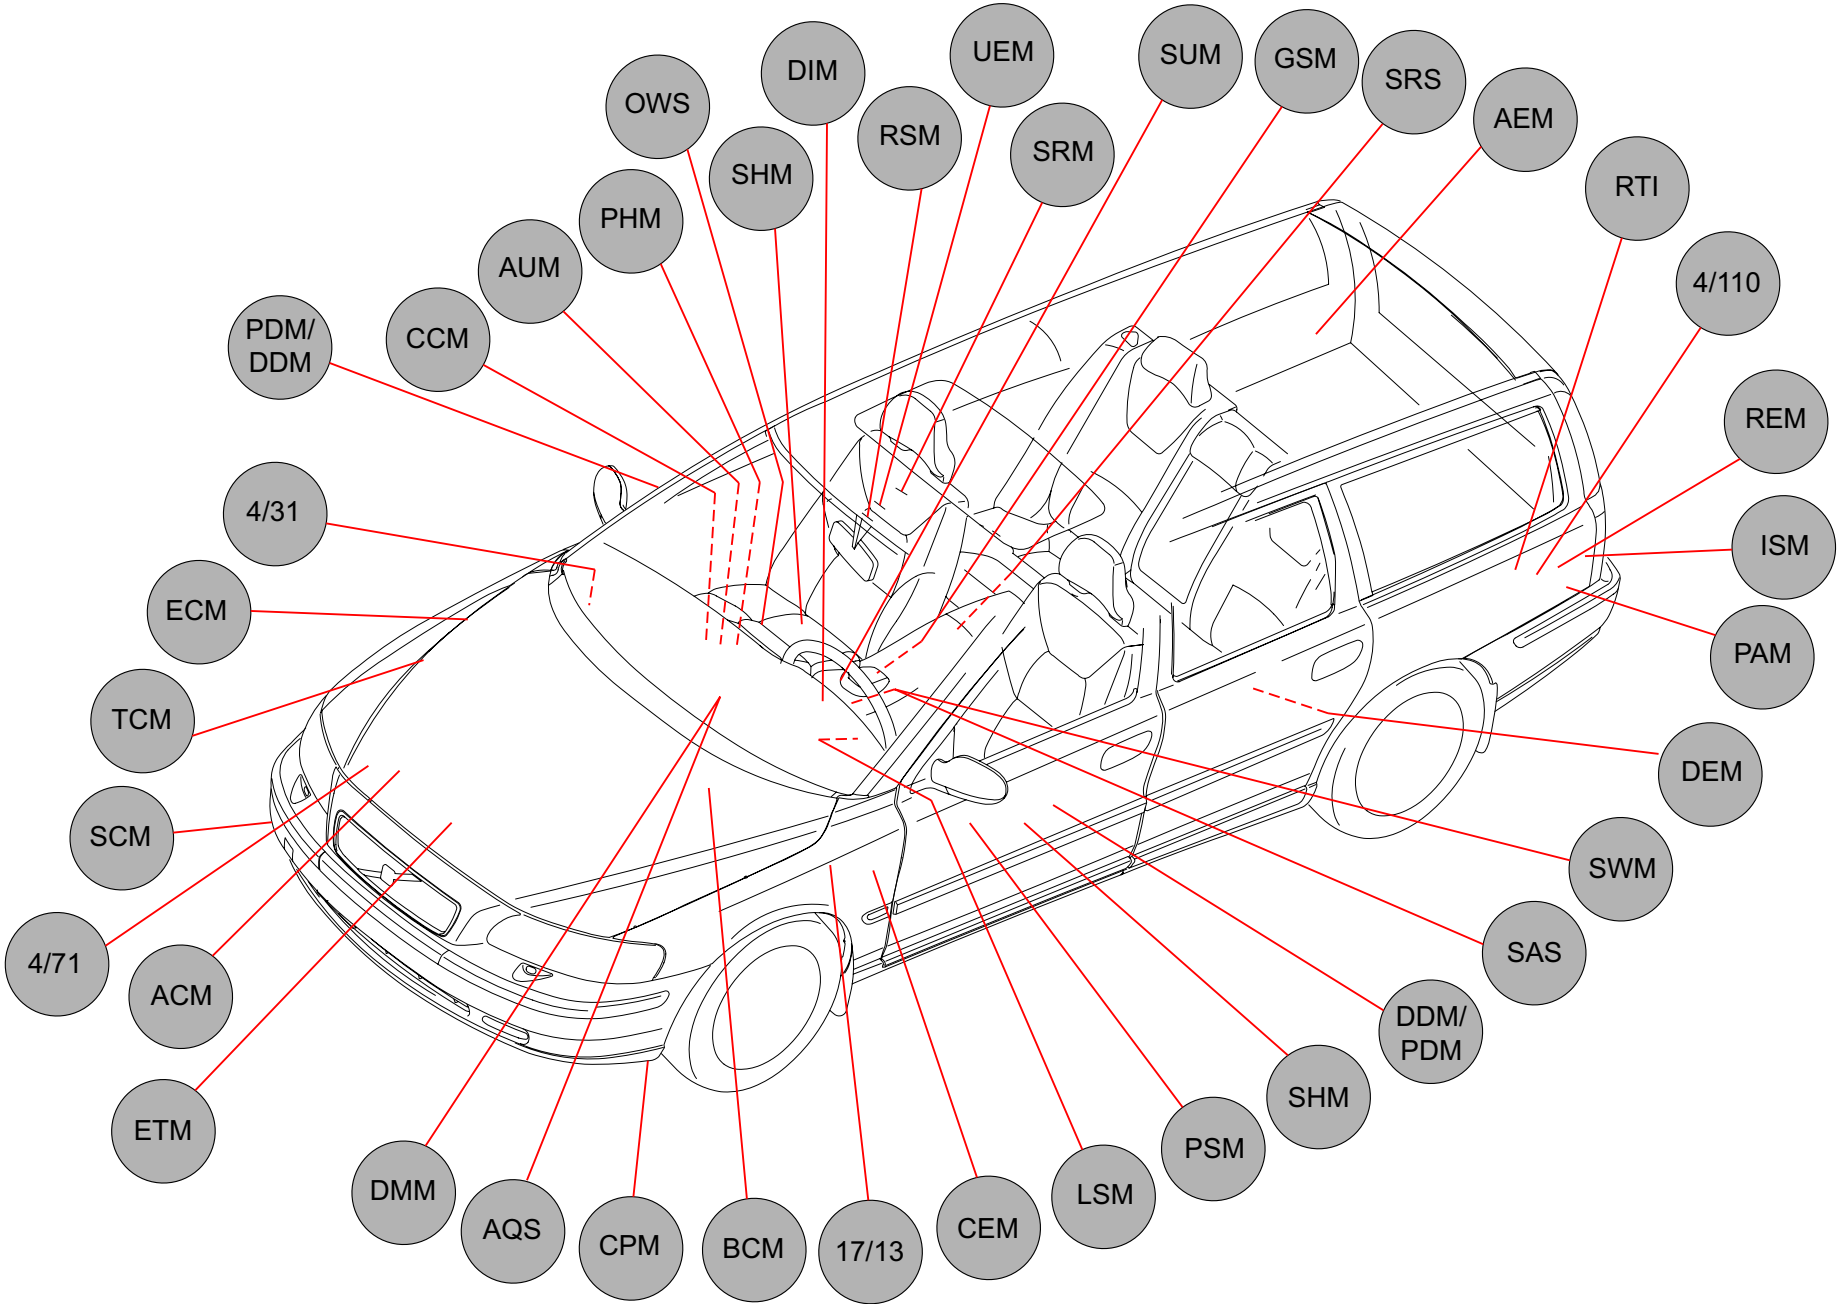

Блоки управления
Обзор названий V70

Блок	Название	
ACM	6/26	Блок управления генератора (ACM)
AEM	4/78	Блок управления электроники дополнительного оборудования (AEM)
AQS	7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
AUM	16/1	Блок управления звуковой системы (AUM)
BCM	4/16	Блок управления тормозной системой (BCM)
CCM	3/112	Модуль управления, климатическая установка (CCM)
CEM	4/56	Центральный электронный модуль управления (CEM)
CPM	4/7	Блок управления дополнительного нагревателя (CPM)
DDM/PDM	3/126	Блок управления двери водителя/двери пассажира (DDM)/(PDM)
DEM	4/82	Система управления четырехколесным приводом (DEM)
DIM	5/1	Комбинированный прибор (DIM)
DMM		Блок управления мотора заслонки (DMM) -6/48 Блок управления мотора заслонки (DMM), рециркуляция -6/69 Блок управления мотора заслонки (DMM), вентиляция/пол/дефростер -6/95 Блок управления мотора заслонки (DMM), температура, левая сторона -6/96 Блок управления мотора заслонки (DMM), температура, правая сторона -6/102 Блок управления мотора заслонки (DMM), дефростер -6/103 Блок управления мотора заслонки (DMM), пол/вентиляция
ECM	4/46	Блок управления двигателя (ECM)
ETM	4/50	Блок управления дросселя (ETM)
GSM	3/156	Блок управления рычага выбора передач (GSM)
ISM	7/100	Датчик уровня, аварийный сигнал (ISM)
LSM	3/111	Блок управления, переключатель света (LSM)
OWS	7/93	Датчик веса пассажира (OWS)
PAM	4/86	Блок управления системы помощи при парковке (PAM)
PDM/DDM	3/127	Блок управления двери пассажира/двери водителя (PDM)/(DDM)
PHM	16/60	Блок управления телефона (PHM)
PSM	4/52	Блок управления переднего сидения (PSM)
REM	4/58	Блок управления, задний (REM)
RSM	7/149	Датчик дождя (RSM)
RTI	16/45	Блок управления дорожной информацией (RTI)
SAS	4/68	Блок управления, датчик угла поворота руля (SAS)
SCM	16/35	Сирена (SCM)
SHM		Блок управления подогрева сиденья (SHM) -9/12 Блок управления подогрева сиденья (SHM), левый -9/13 Блок управления подогрева сиденья (SHM), правый
SRM	4/33	Блок управления, солнечный люк (SRM)
SRS	4/9	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)
SUM	4/84	Блок управления подвески колес (SUM)
SWM	3/254	Блок управления руля (SWM)
TCM	4/28	Блок управления трансмиссии (TCM)
UEM	4/70	Верхний электронный блок управления (UEM)
4/31	4/31	Модуль управления, вентилятор салона
4/71	4/71	Блок управления электрического вентилятора охлаждения
4/110	4/110	Блок управления, буксирный крюк
17/13	17/13	Розетка диагностики

Блоки управления
Обзор позиций XC90

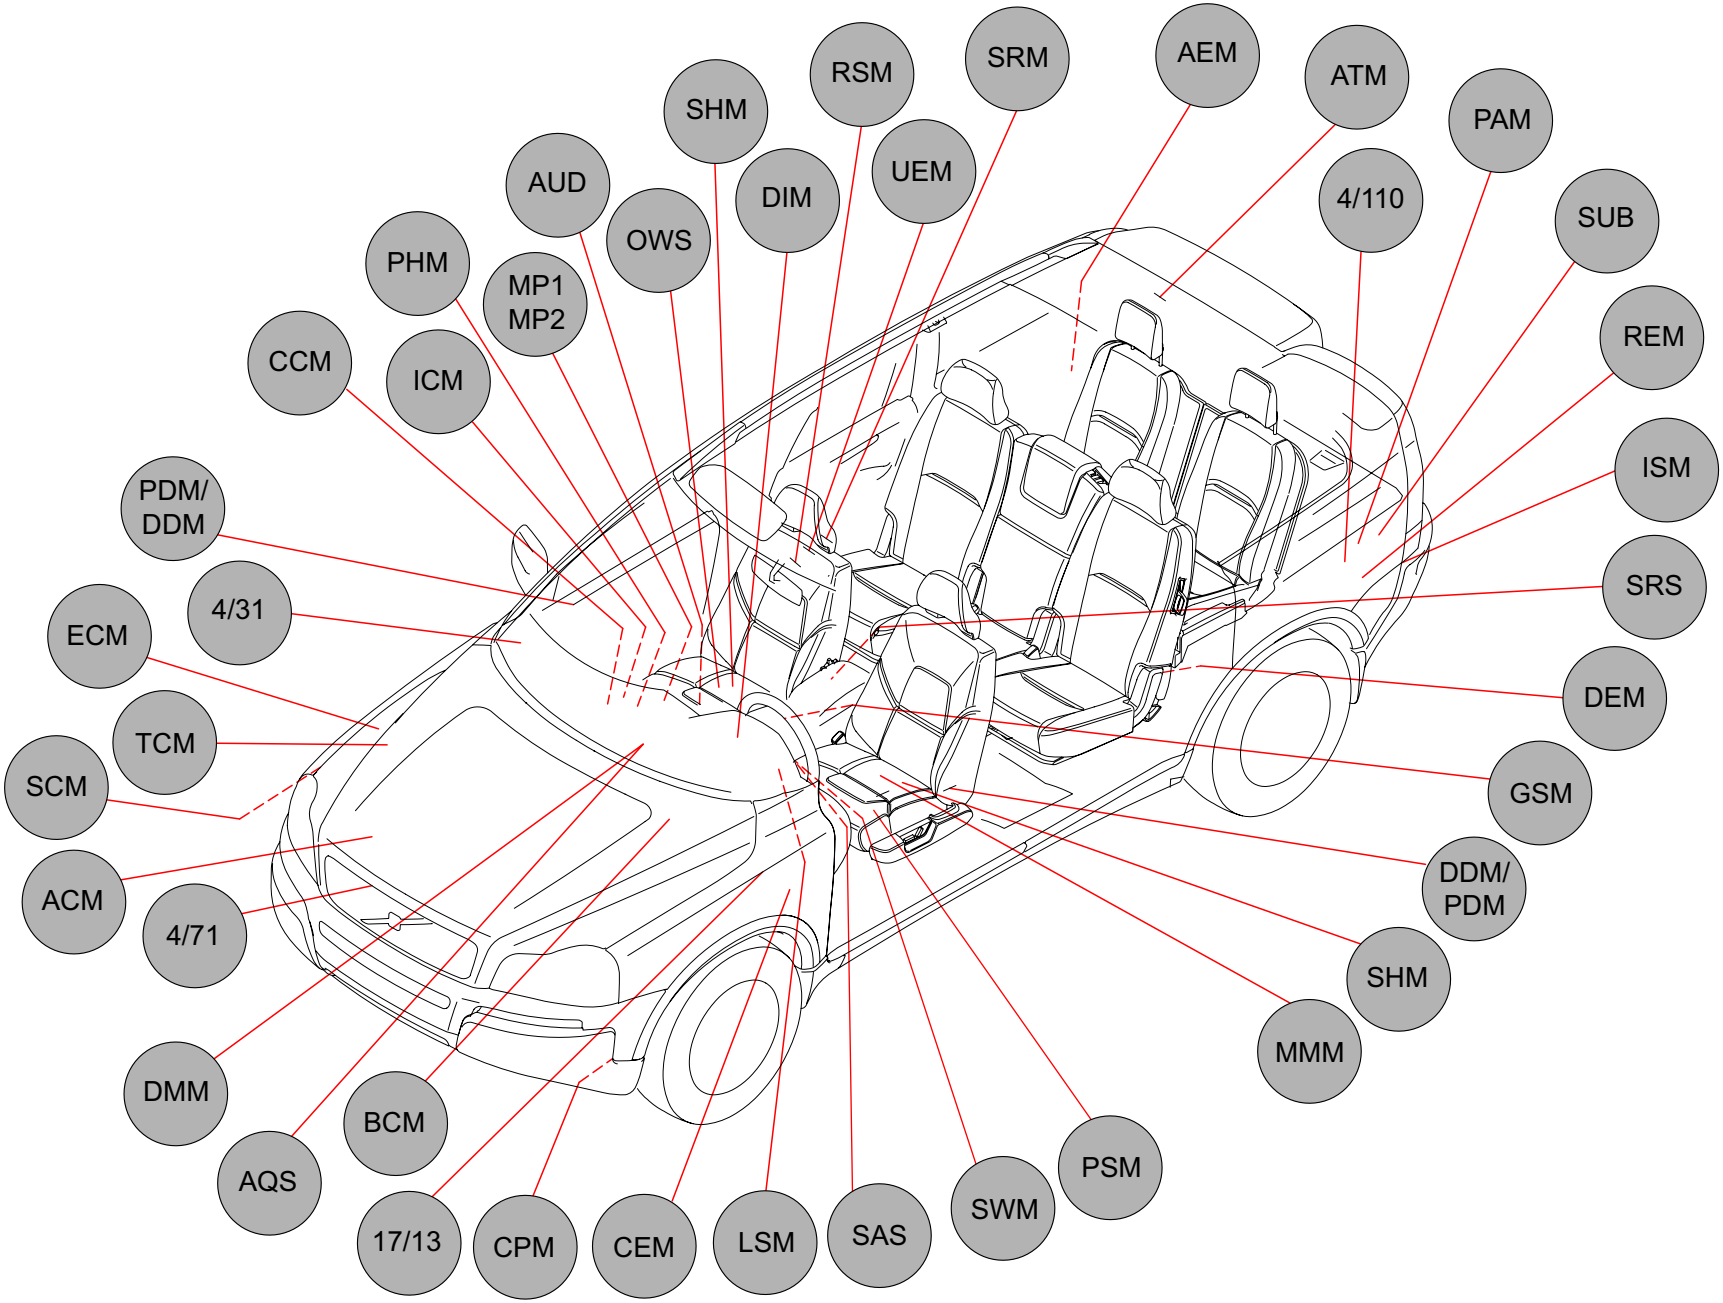

Блоки управления
Обзор названий XC90

Блок	Название	
ACM	6/26	Блок управления генератора (ACM)
AEM	4/78	Блок управления электроники дополнительного оборудования (AEM)
ATM	16/110	Блок управления антенны (ATM)
AQS	7/159	Датчик качества воздуха (AQS)
AUD	16/105	Блок управления звуковой системой (AUD)
BCM	4/16	Блок управления тормозной системой (BCM)
CCM	3/112	Модуль управления, климатическая установка (CCM)
CEM	4/56	Центральный электронный модуль управления (CEM)
CPM	4/7	Блок управления дополнительного нагревателя (CPM)
DDM/PDM	3/126	Блок управления двери водителя/двери пассажира (DDM)/(PDM)
DEM	4/82	Система управления четырехколесным приводом (DEM)
DIM	5/1	Комбинированный прибор (DIM)
DMM		Блок управления мотора заслонки (DMM) -6/48 Блок управления мотора заслонки (DMM), рециркуляция -6/69 Блок управления мотора заслонки (DMM), вентиляция/пол/дефростер -6/95 Блок управления мотора заслонки (DMM), температура, левая сторона -6/96 Блок управления мотора заслонки (DMM), температура, правая сторона -6/102 Блок управления мотора заслонки (DMM), дефростер -6/103 Блок управления мотора заслонки (DMM), пол/вентиляция
ECM	4/46	Блок управления двигателя (ECM)
GSM	3/156	Блок управления рычага выбора передач (GSM)
ICM	16/94	Блок управления системы информатики и развлечения (ICM)
ISM	7/100	Датчик уровня, аварийный сигнал (ISM)
LSM	3/111	Блок управления, переключатель света (LSM)
MMM	16/108	Блок управления система мультимедии (MMM)
MP1	16/107	Блок управления проигрывателя MD (MP1)
MP2	16/106	Блок управления проигрывателя CD (MP2)
OWS	7/93	Датчик веса пассажира (OWS)
PAM	4/86	Блок управления системы помощи при парковке (PAM)
PDM/DDM	3/127	Блок управления двери пассажира/двери водителя (PDM)/(DDM)
PHM	16/60	Блок управления телефона (PHM)
PSM	4/52	Блок управления переднего сидения (PSM)
REM	4/58	Блок управления, задний (REM)
RSM	7/149	Датчик дождя (RSM)
SAS	4/68	Блок управления, датчик угла поворота руля (SAS)
SCM	16/35	Сирена (SCM)
SHM		Блок управления подогрева сиденья (SHM) -9/12 Блок управления подогрева сиденья (SHM), левый -9/13 Блок управления подогрева сиденья (SHM), правый
SRM	4/33	Блок управления, солнечный люк (SRM)
SRS	4/9	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)
SUB	16/79	Блок управления басовыми динамиками (SUB)
SWM	3/254	Блок управления руля (SWM)
TCM	4/28	Блок управления трансмиссии (TCM)
UEM	4/70	Верхний электронный блок управления (UEM)
4/31	4/31	Модуль управления, вентилятор салона
4/71	4/71	Блок управления электрического вентилятора охлаждения
4/110	4/110	Блок управления, буксирный крюк
17/13	17/13	Розетка диагностики

Блоки управления
Центральный электронный блок управления (CEM) 1:2

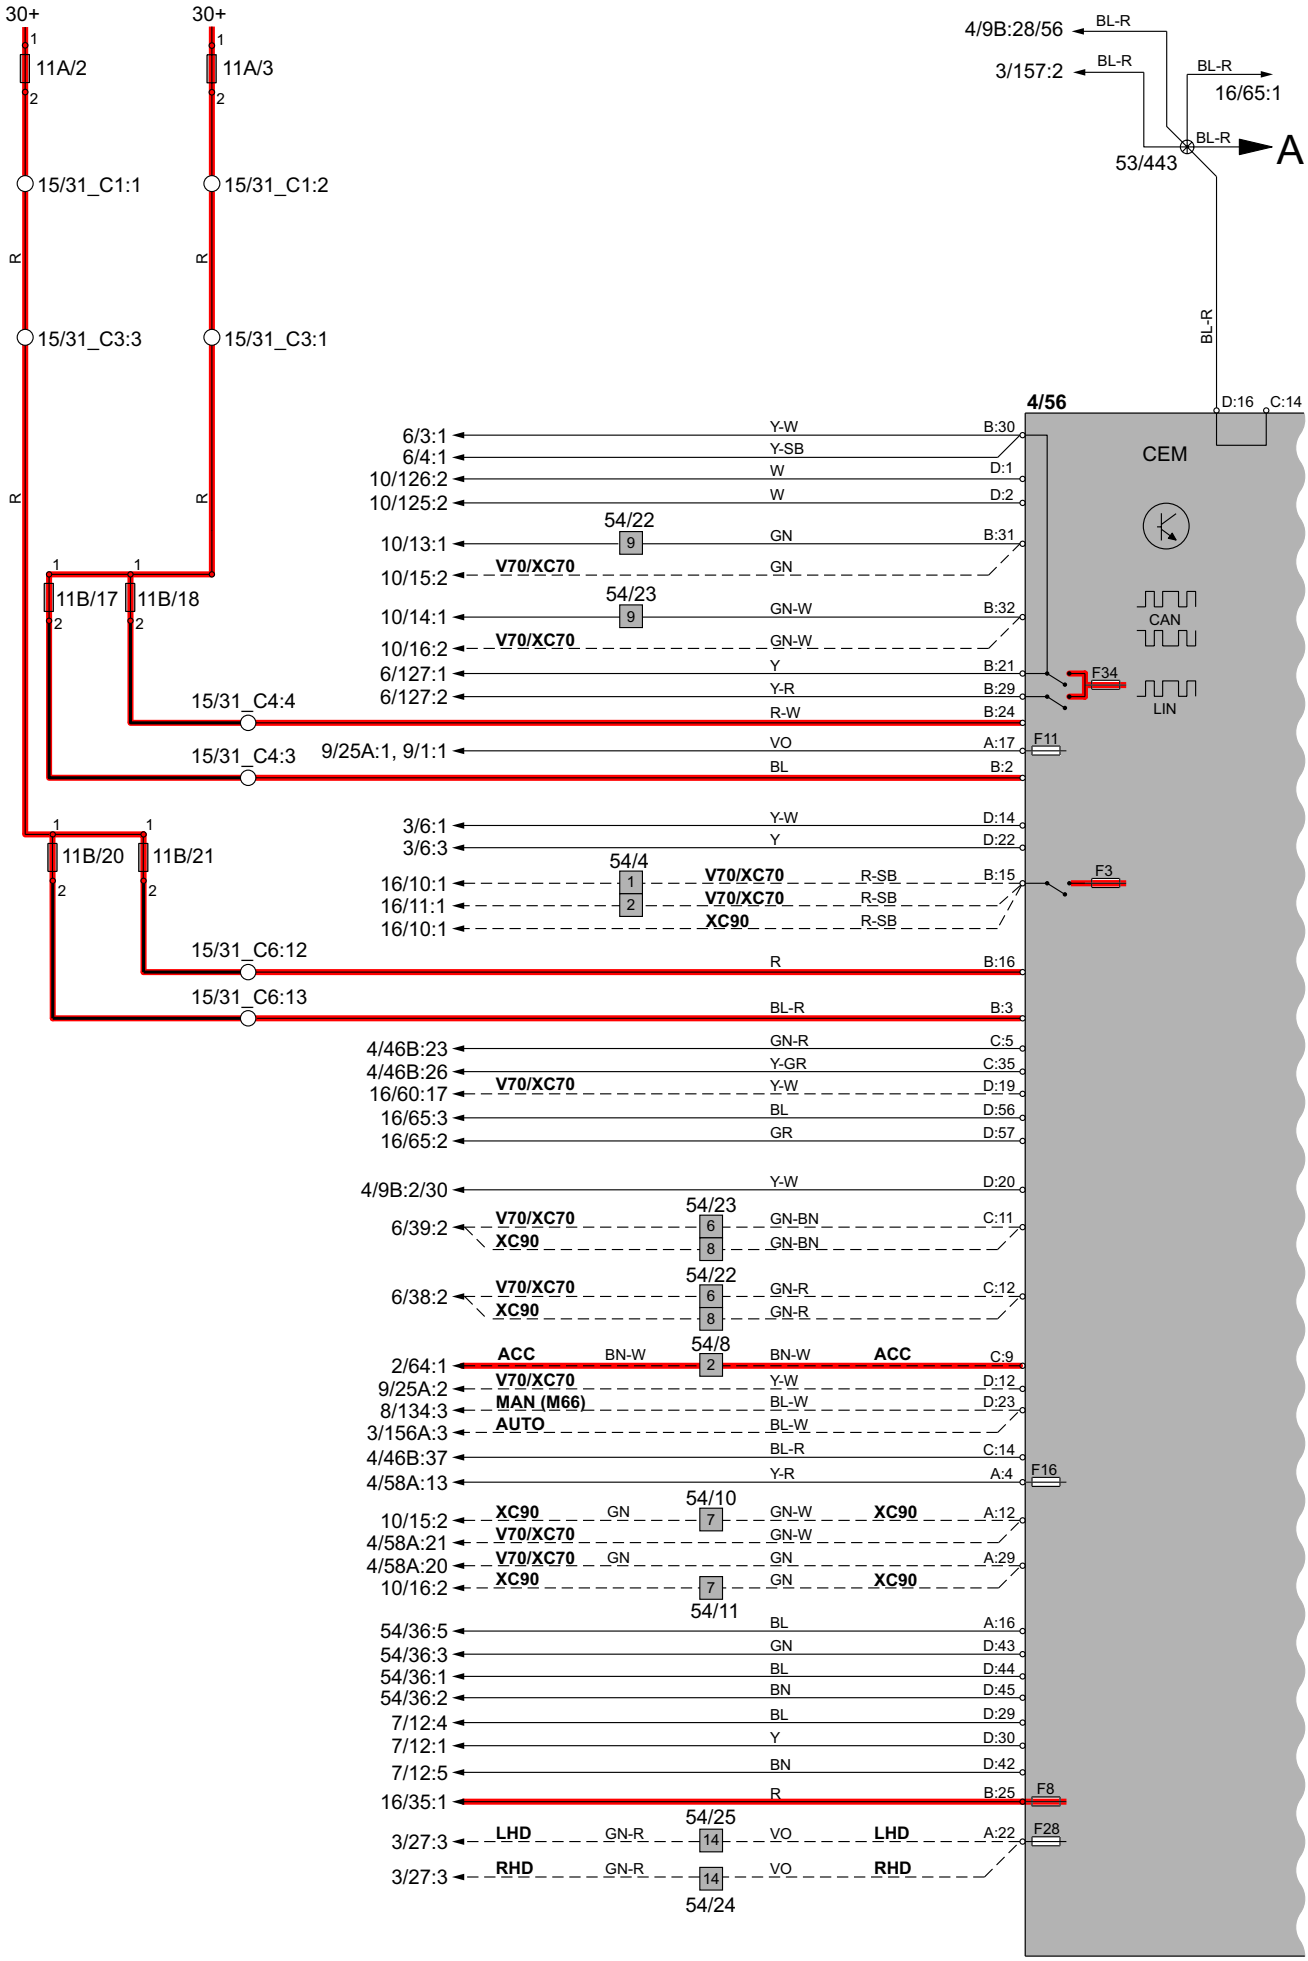

Блоки управления
Центральный электронный модуль управления (CEM) 2:2

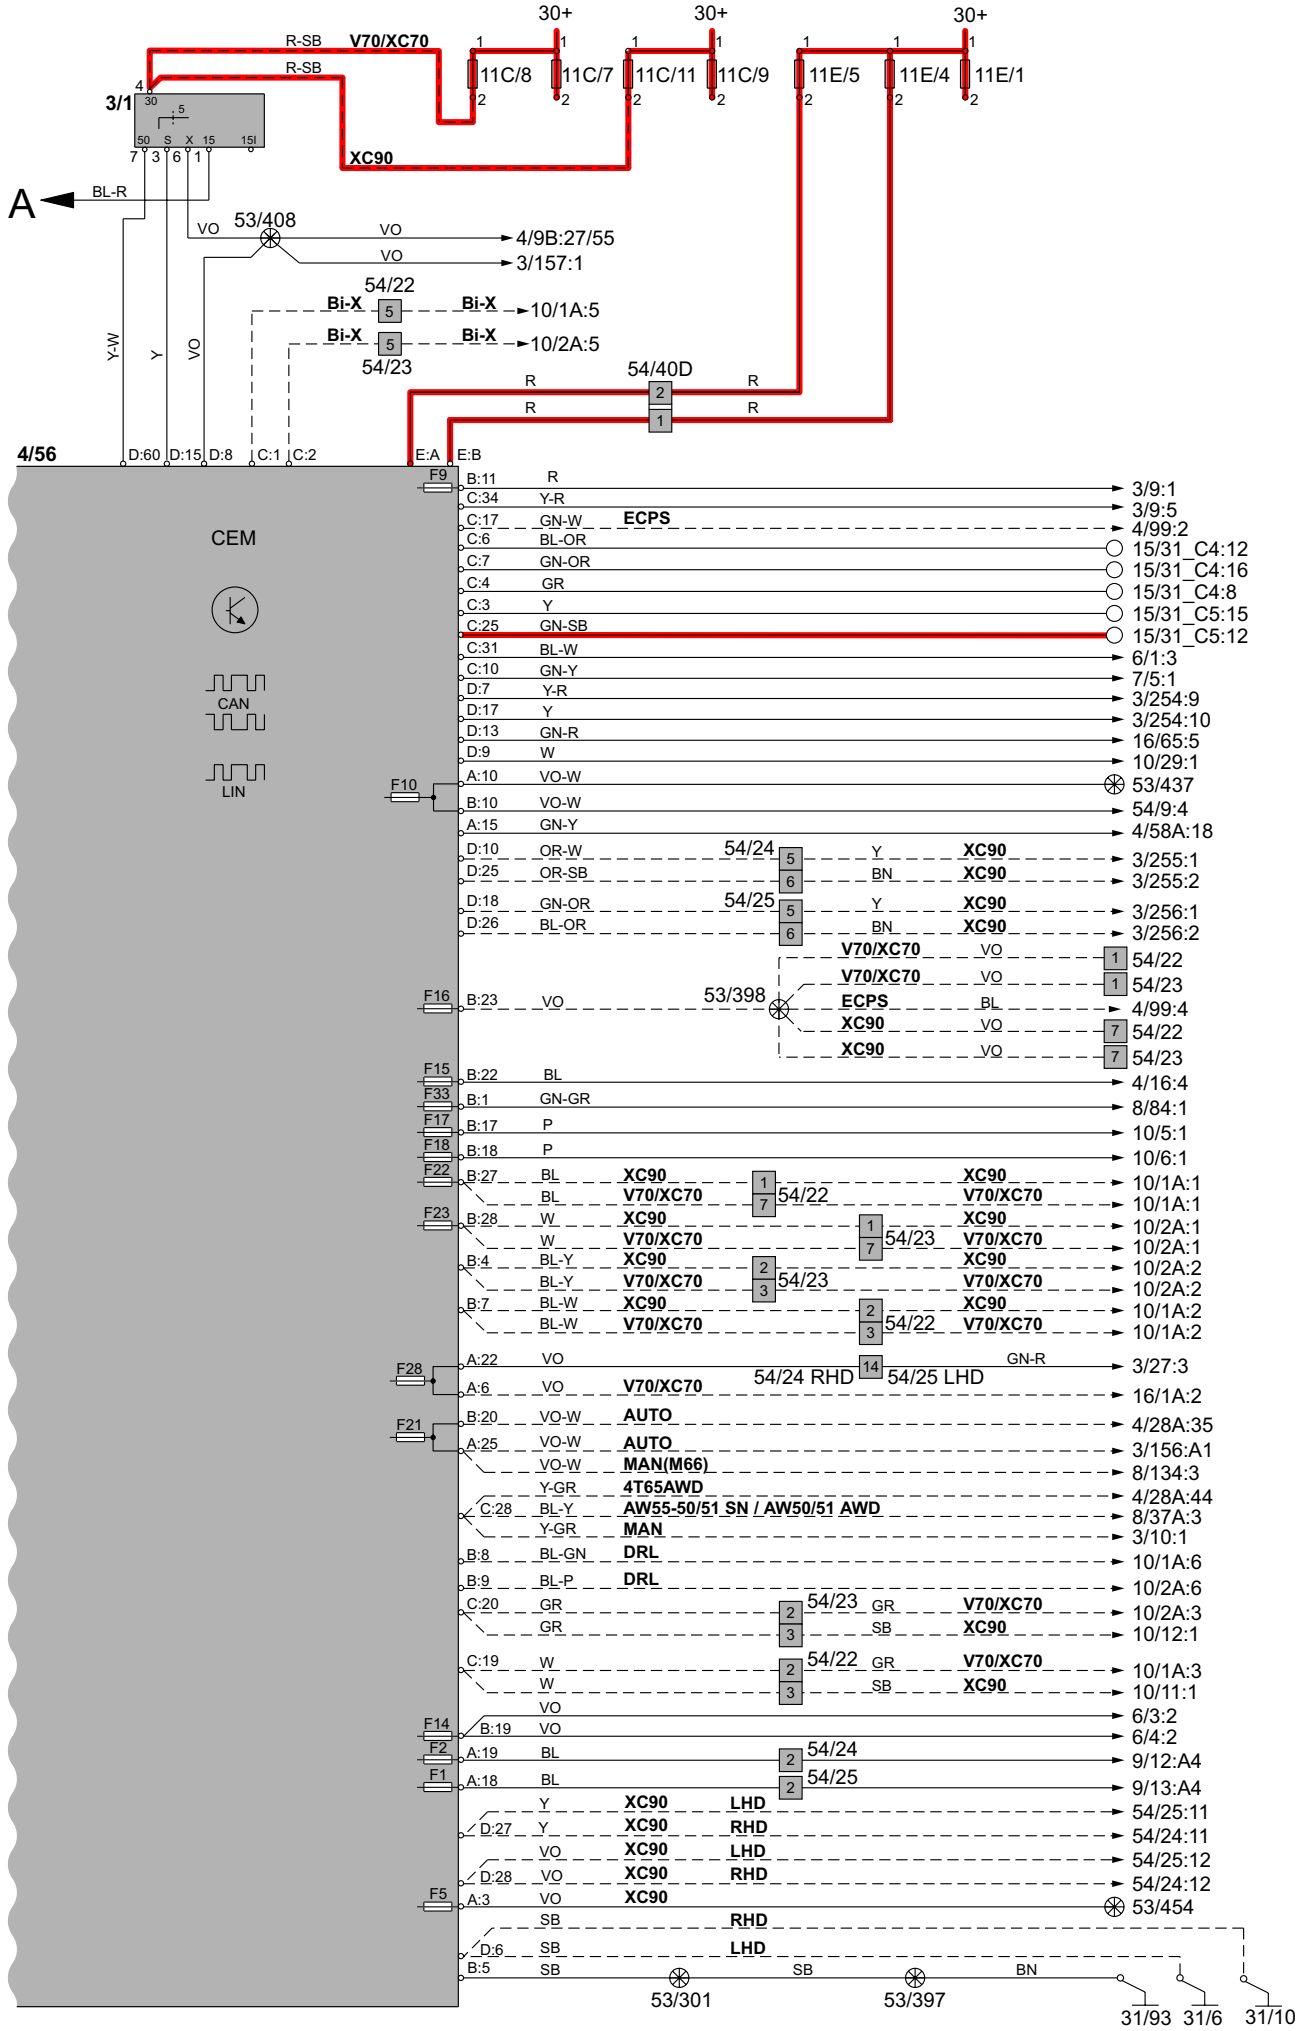

Блоки управления
Блок управления, задний (REM) 1:2

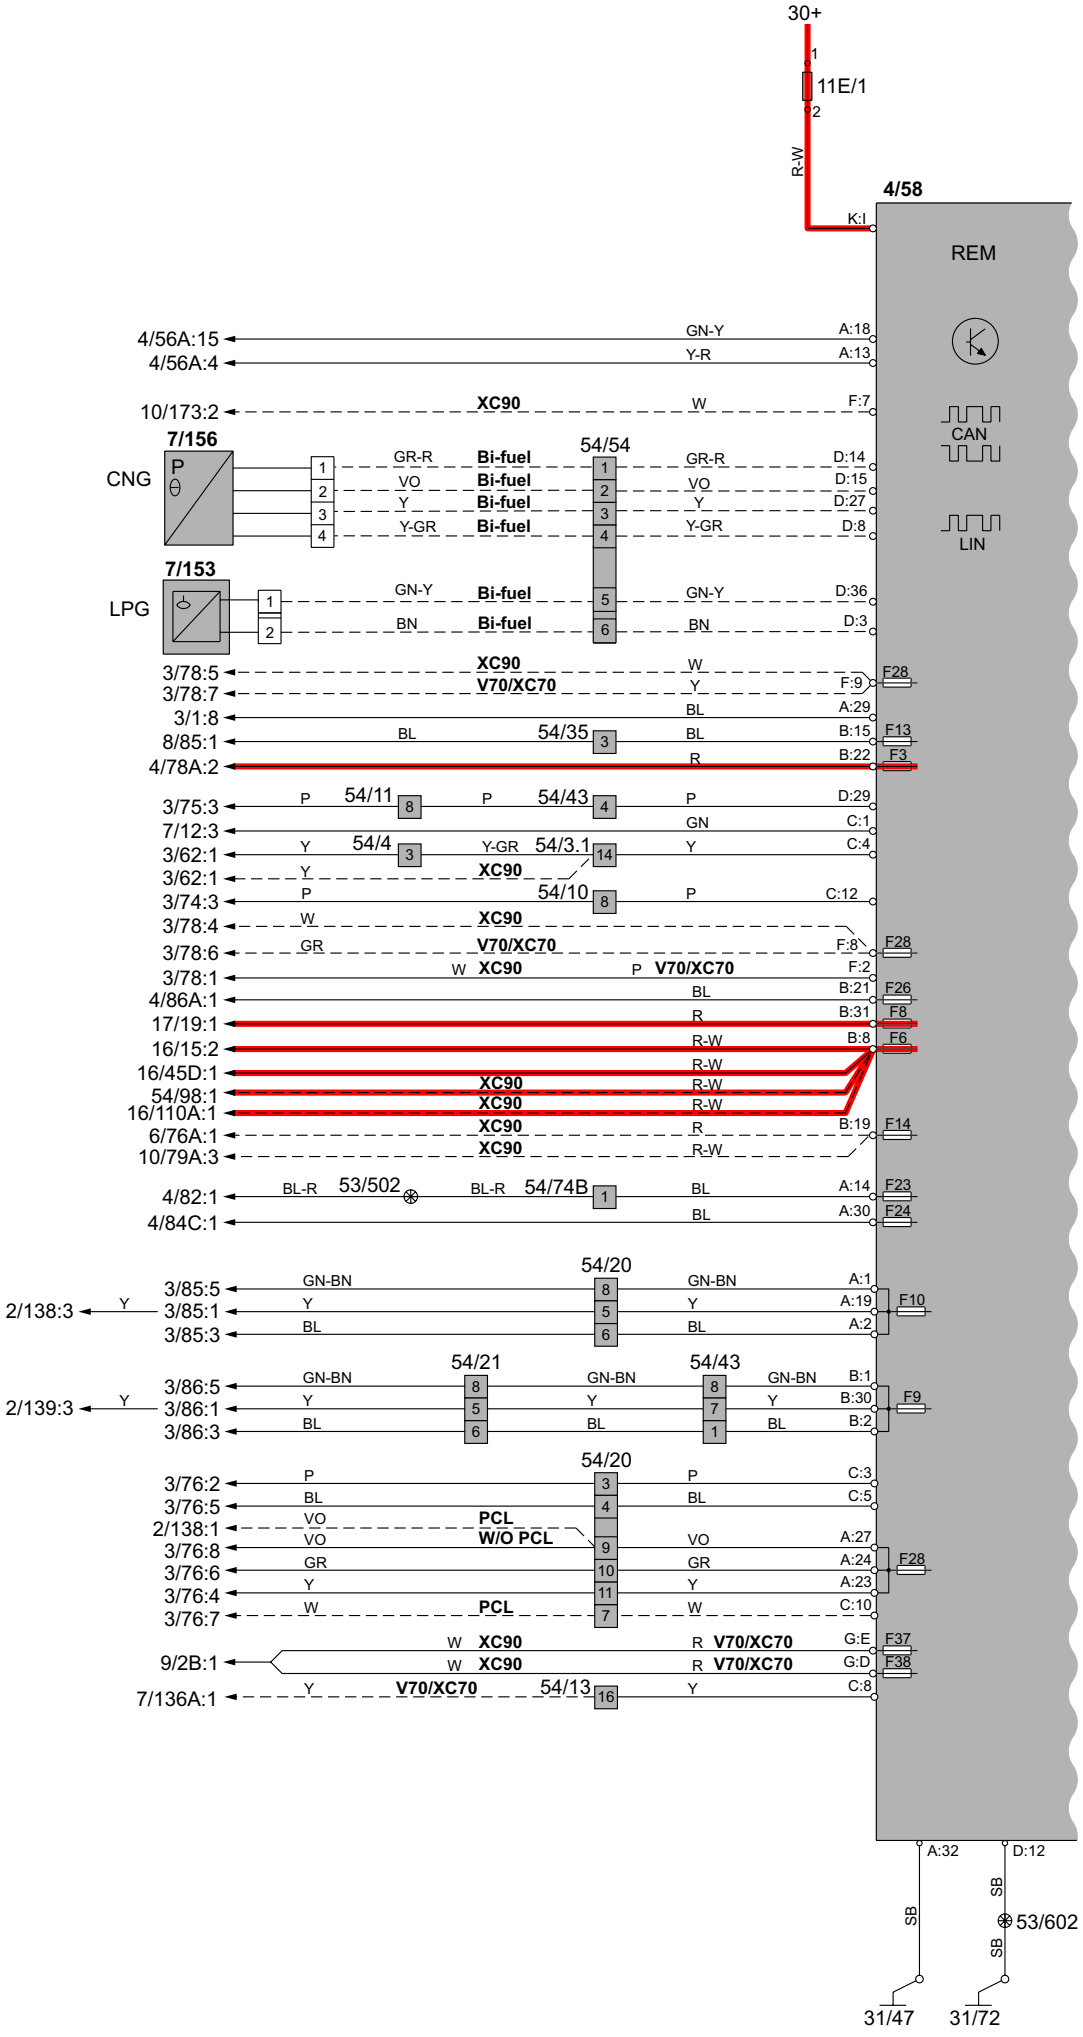

Блоки управления
Блок управления задний (REM) 2:2

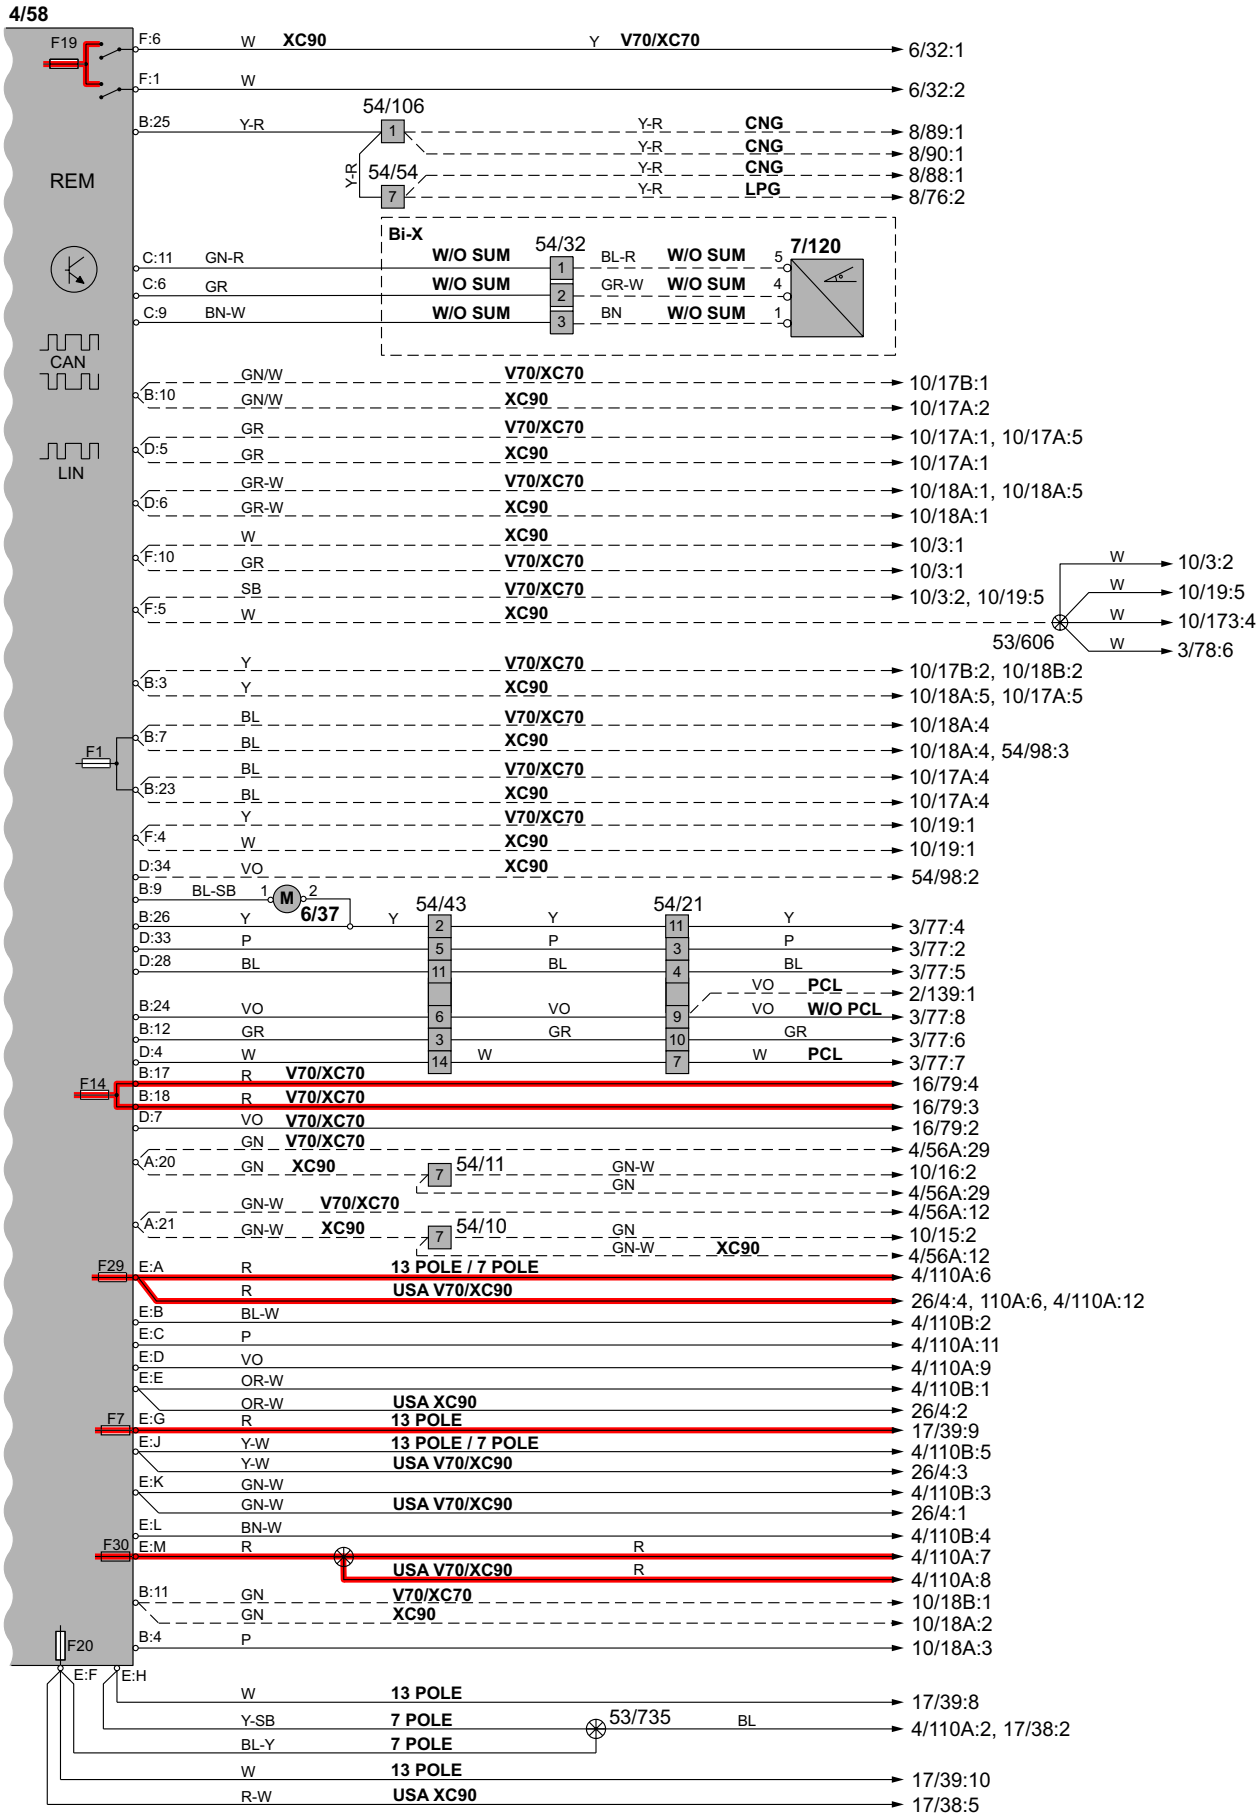

Блоки управления
Компьютерная связь, высокоскоростная связь CAN

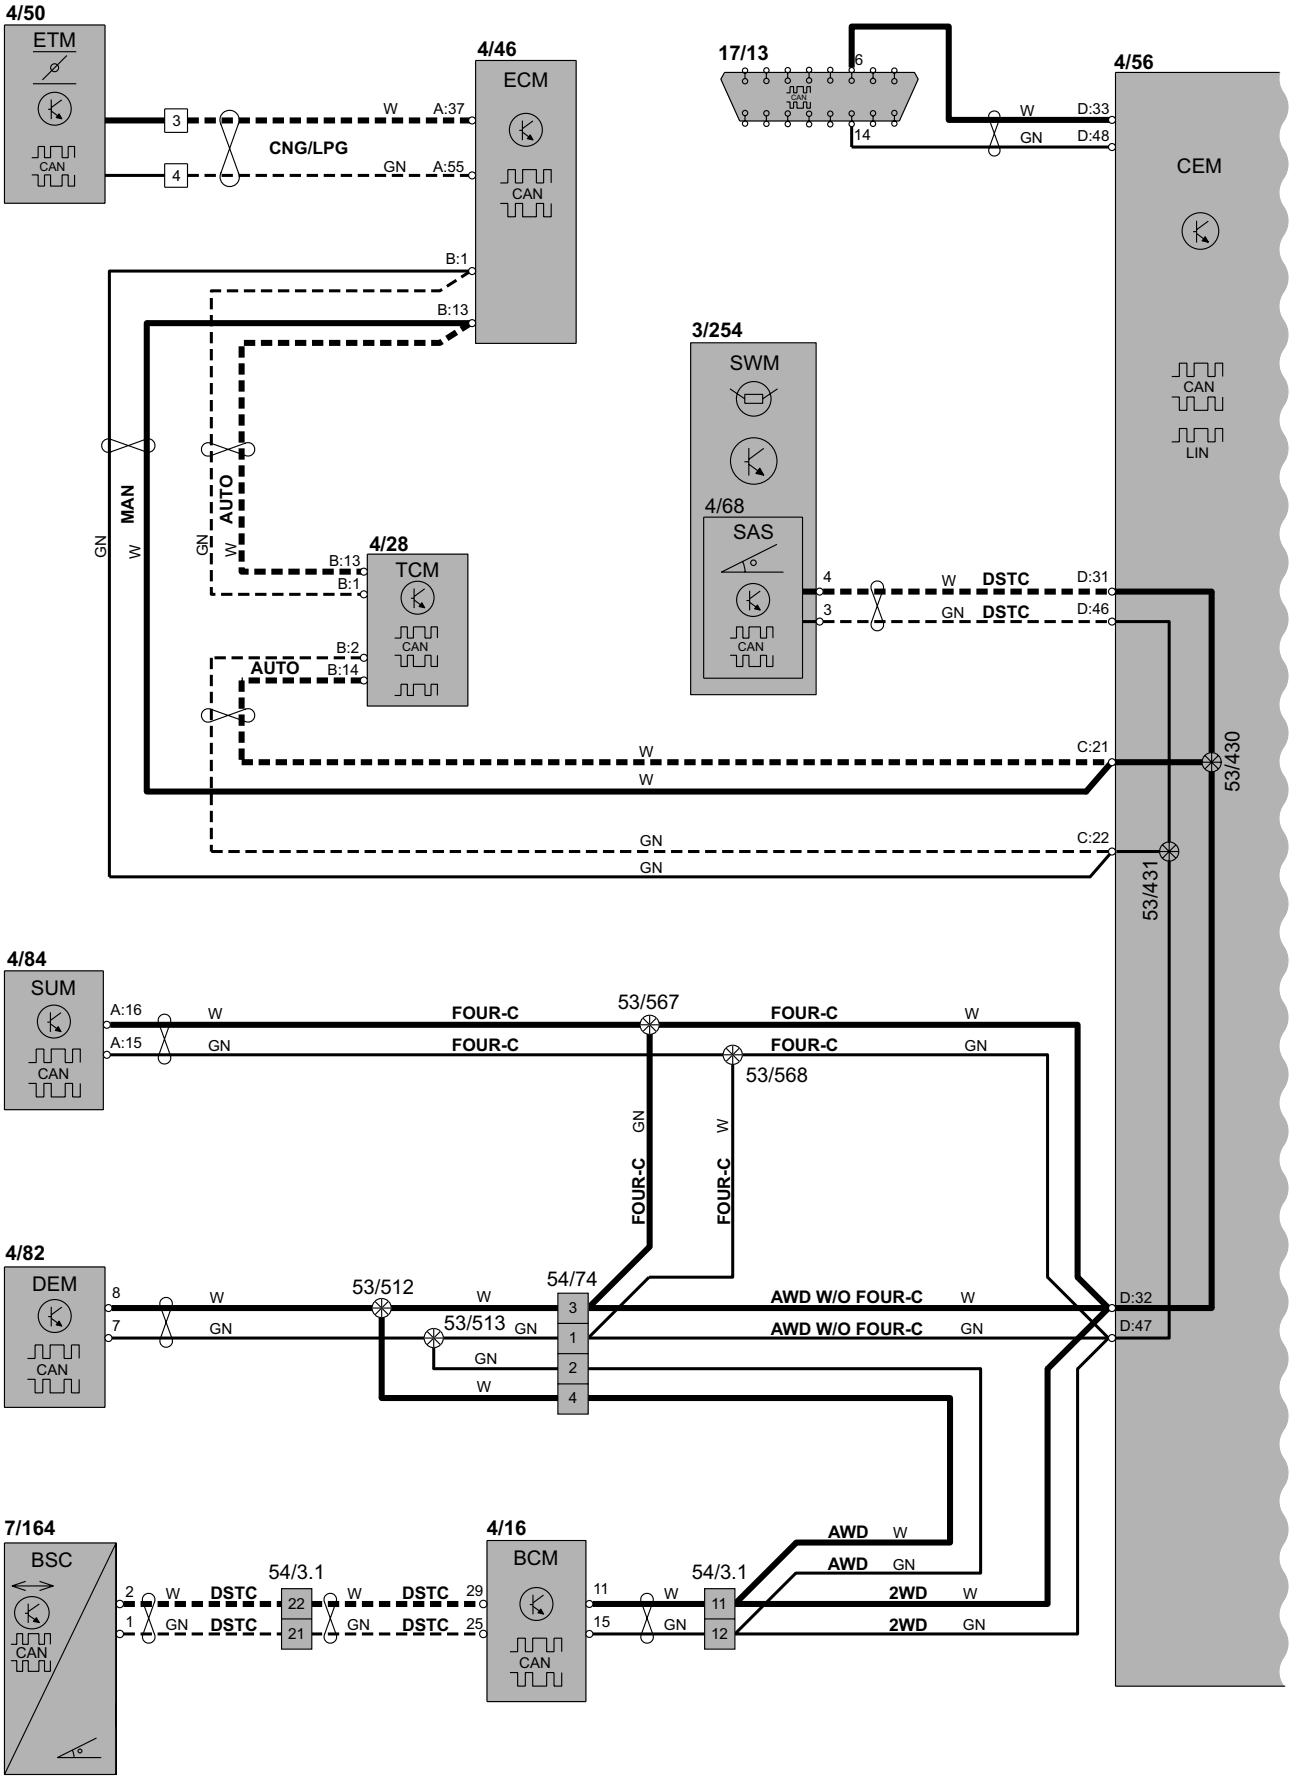

Блоки управления
Обмен данными CAN на низкой скорости V70

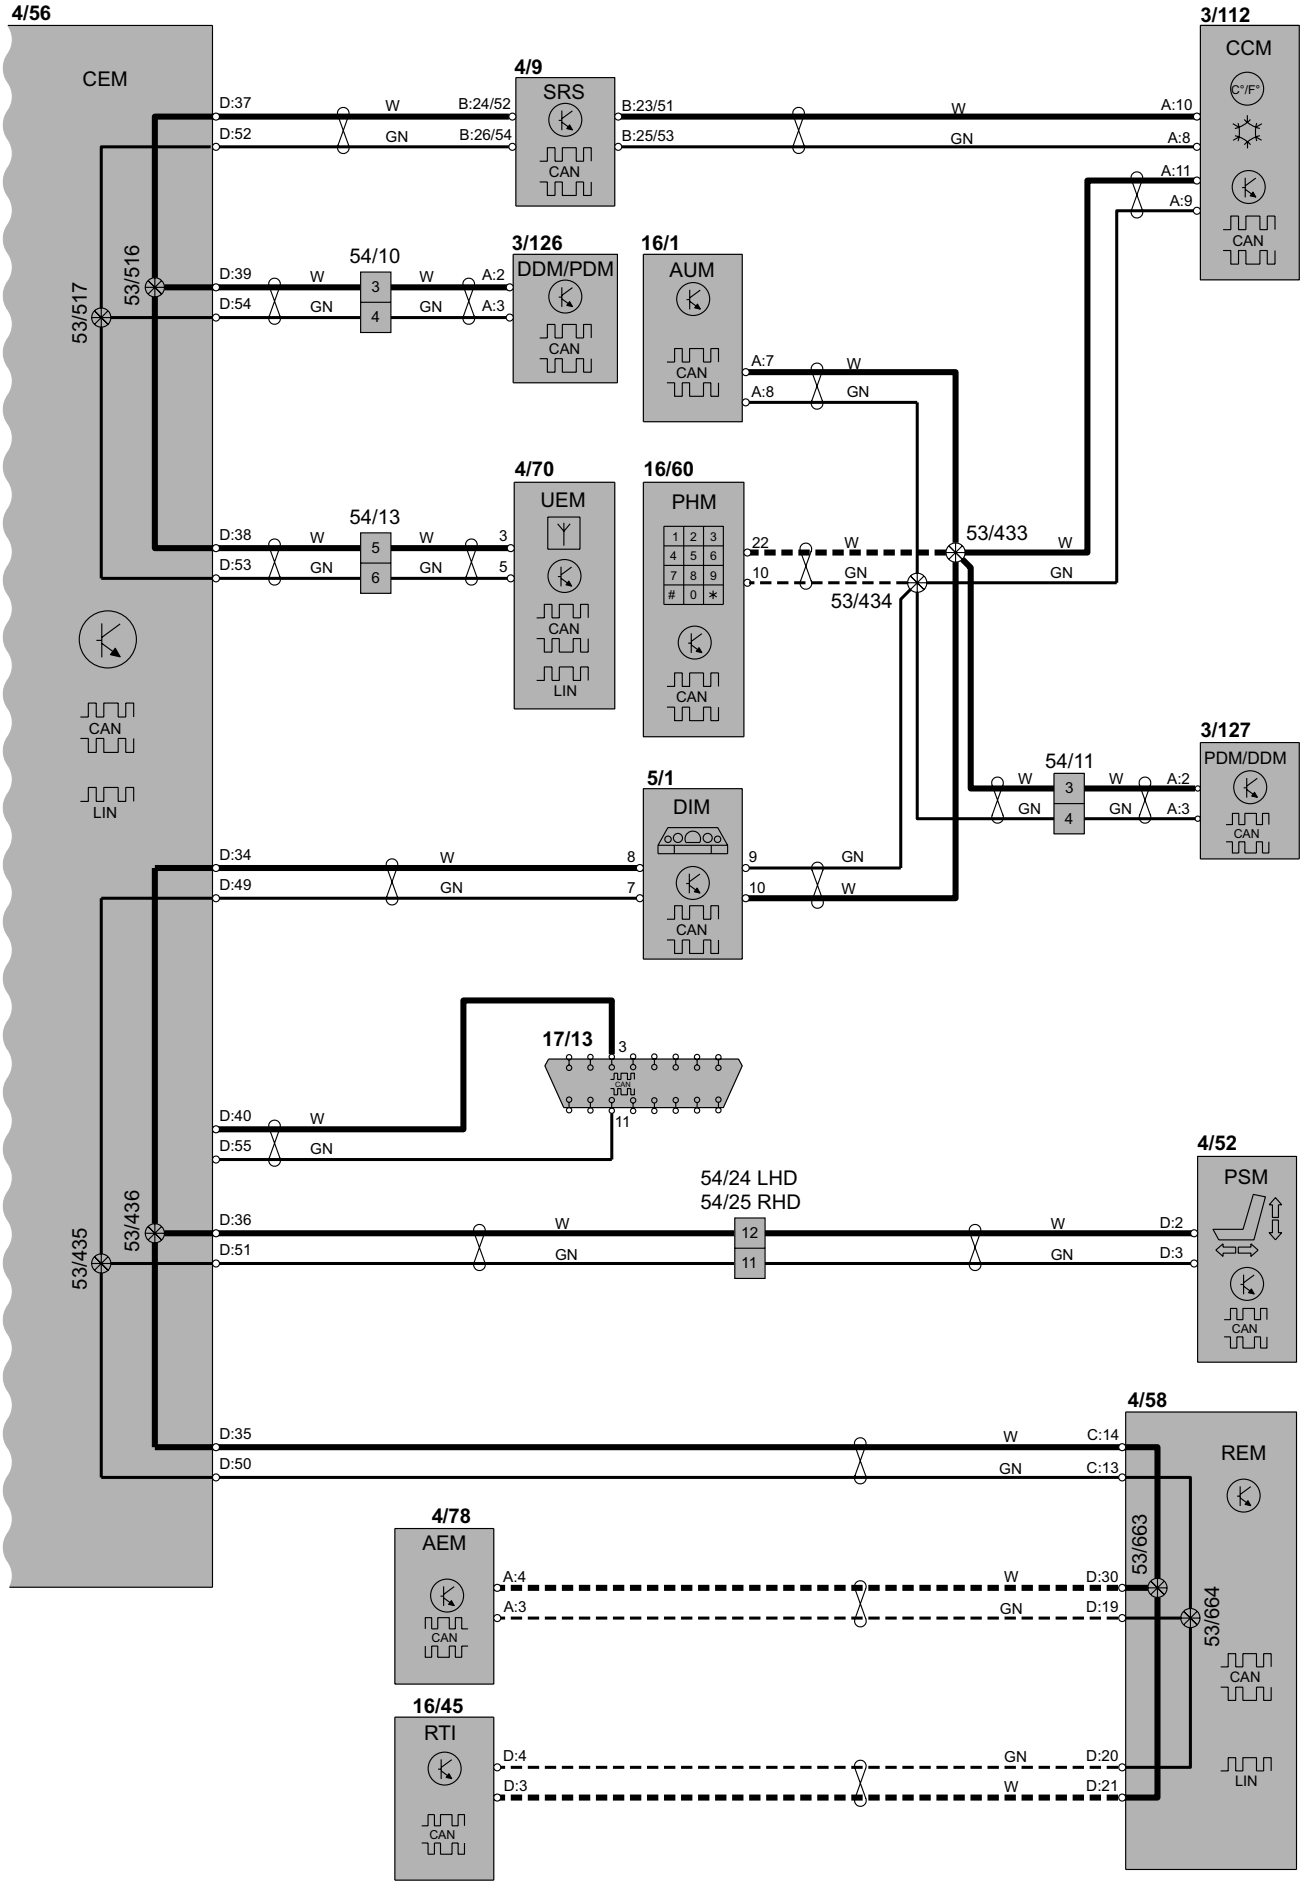

Блоки управления
Обмен данными CAN на низкой скорости XC90

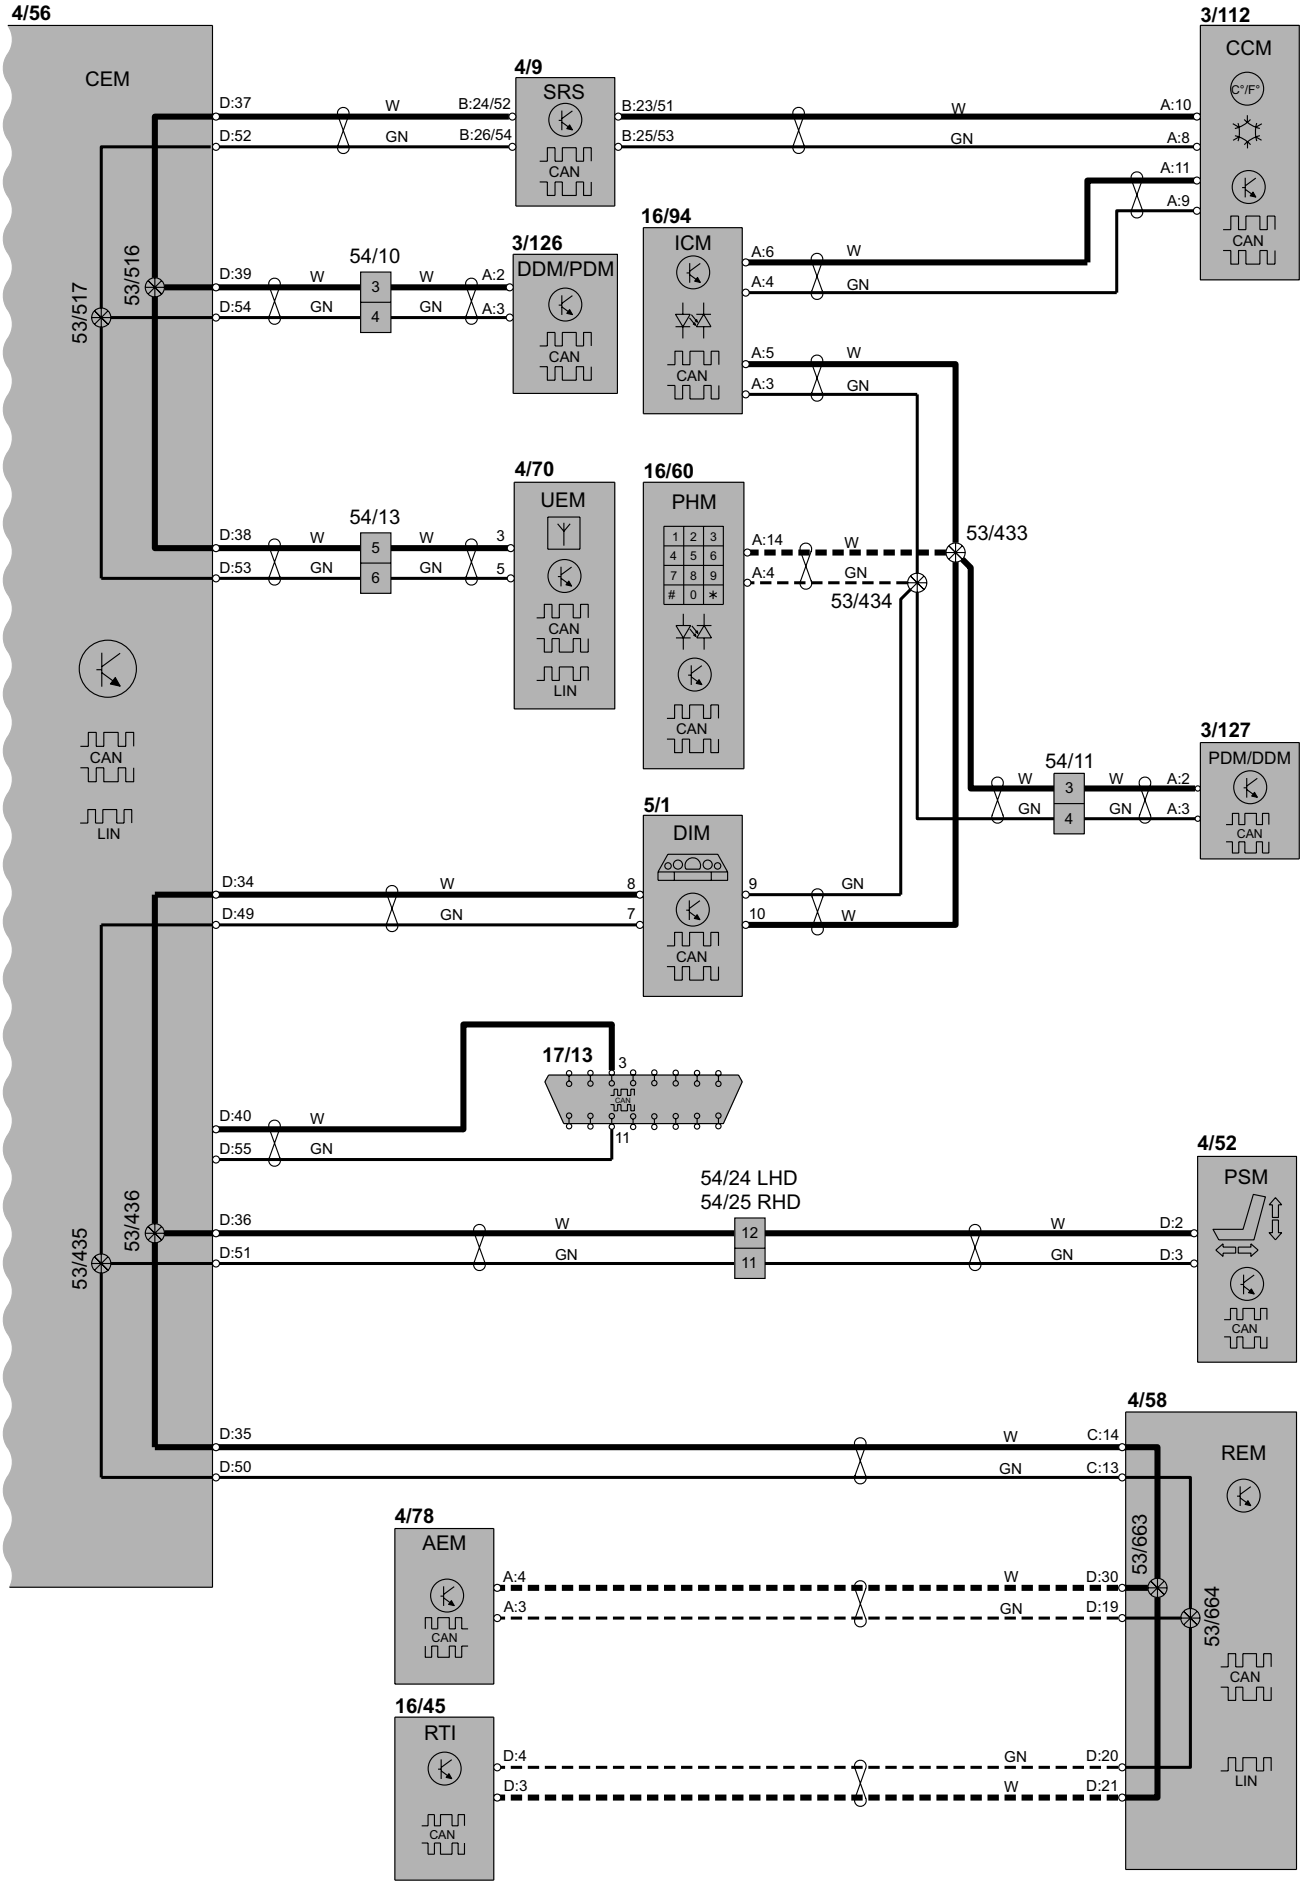

Блоки управления
Компьютерная связь LIN 1:2

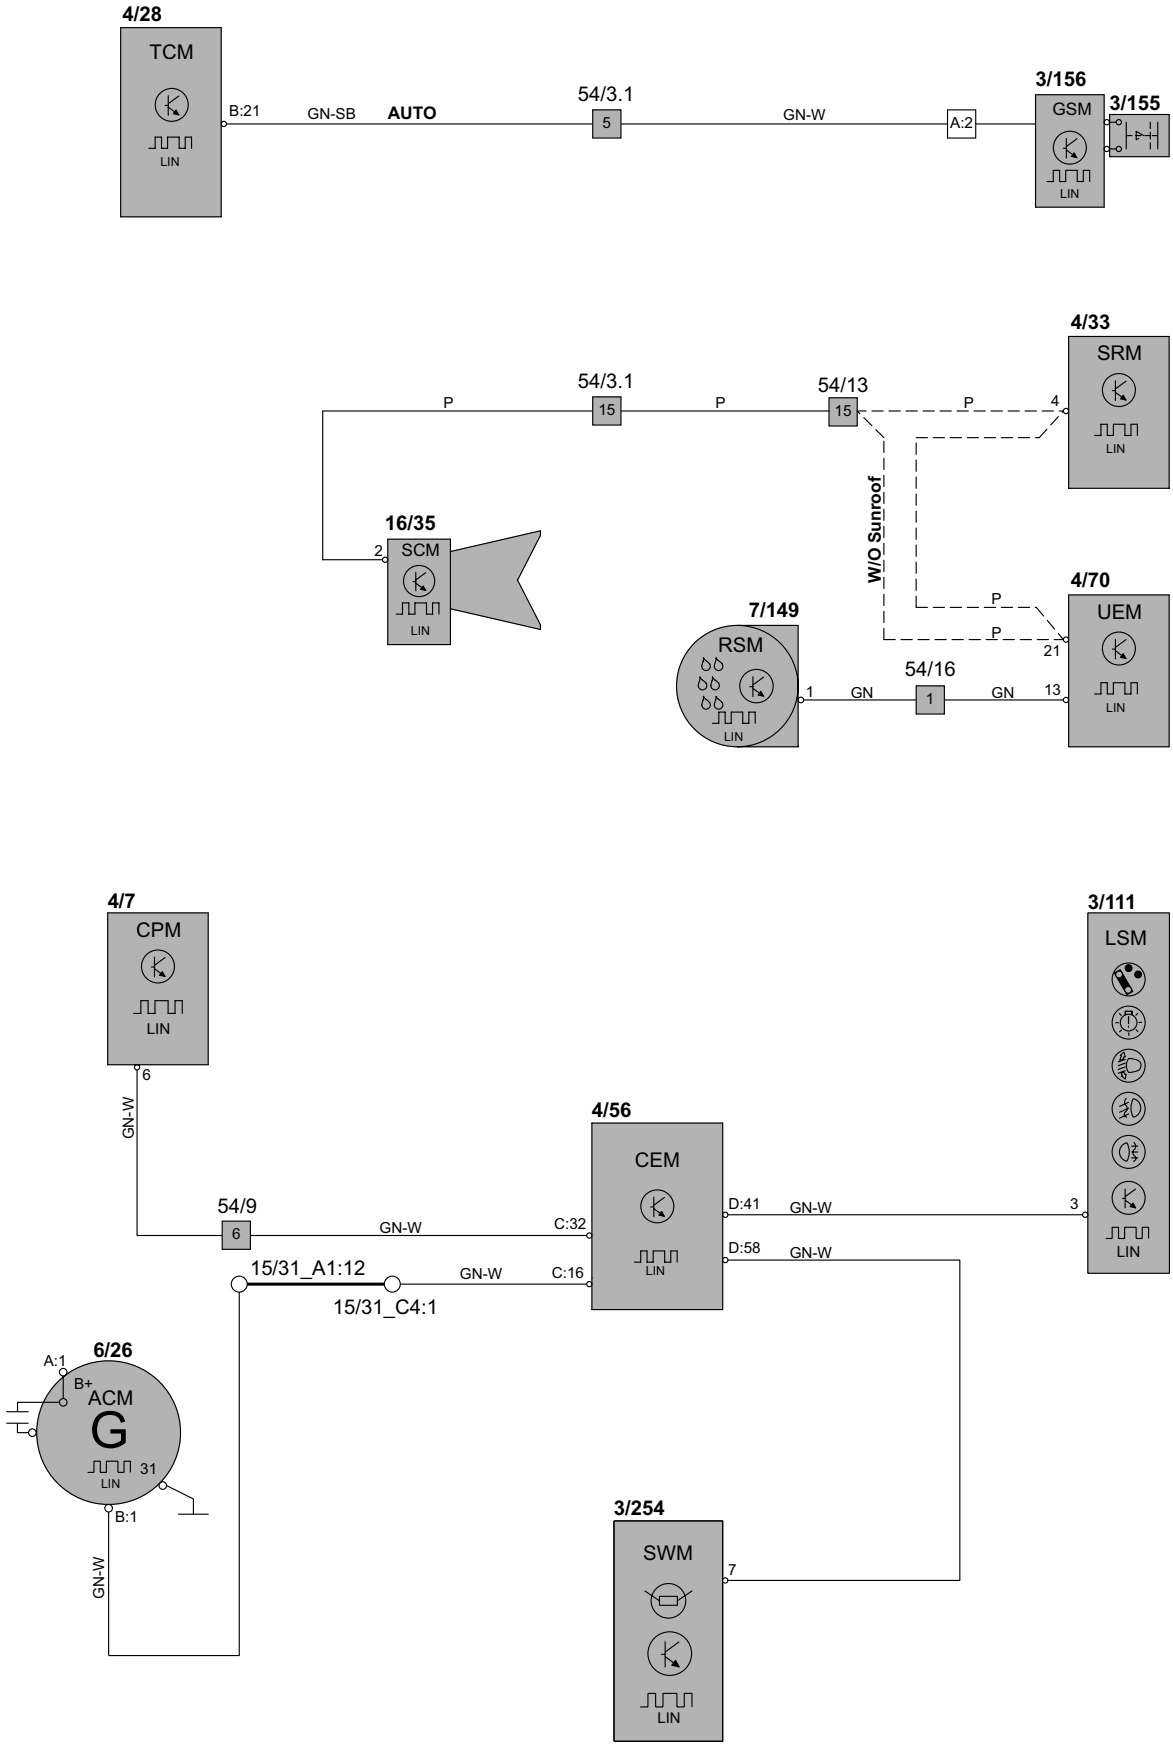

Блоки управления
Компьютерная связь LIN 2:2

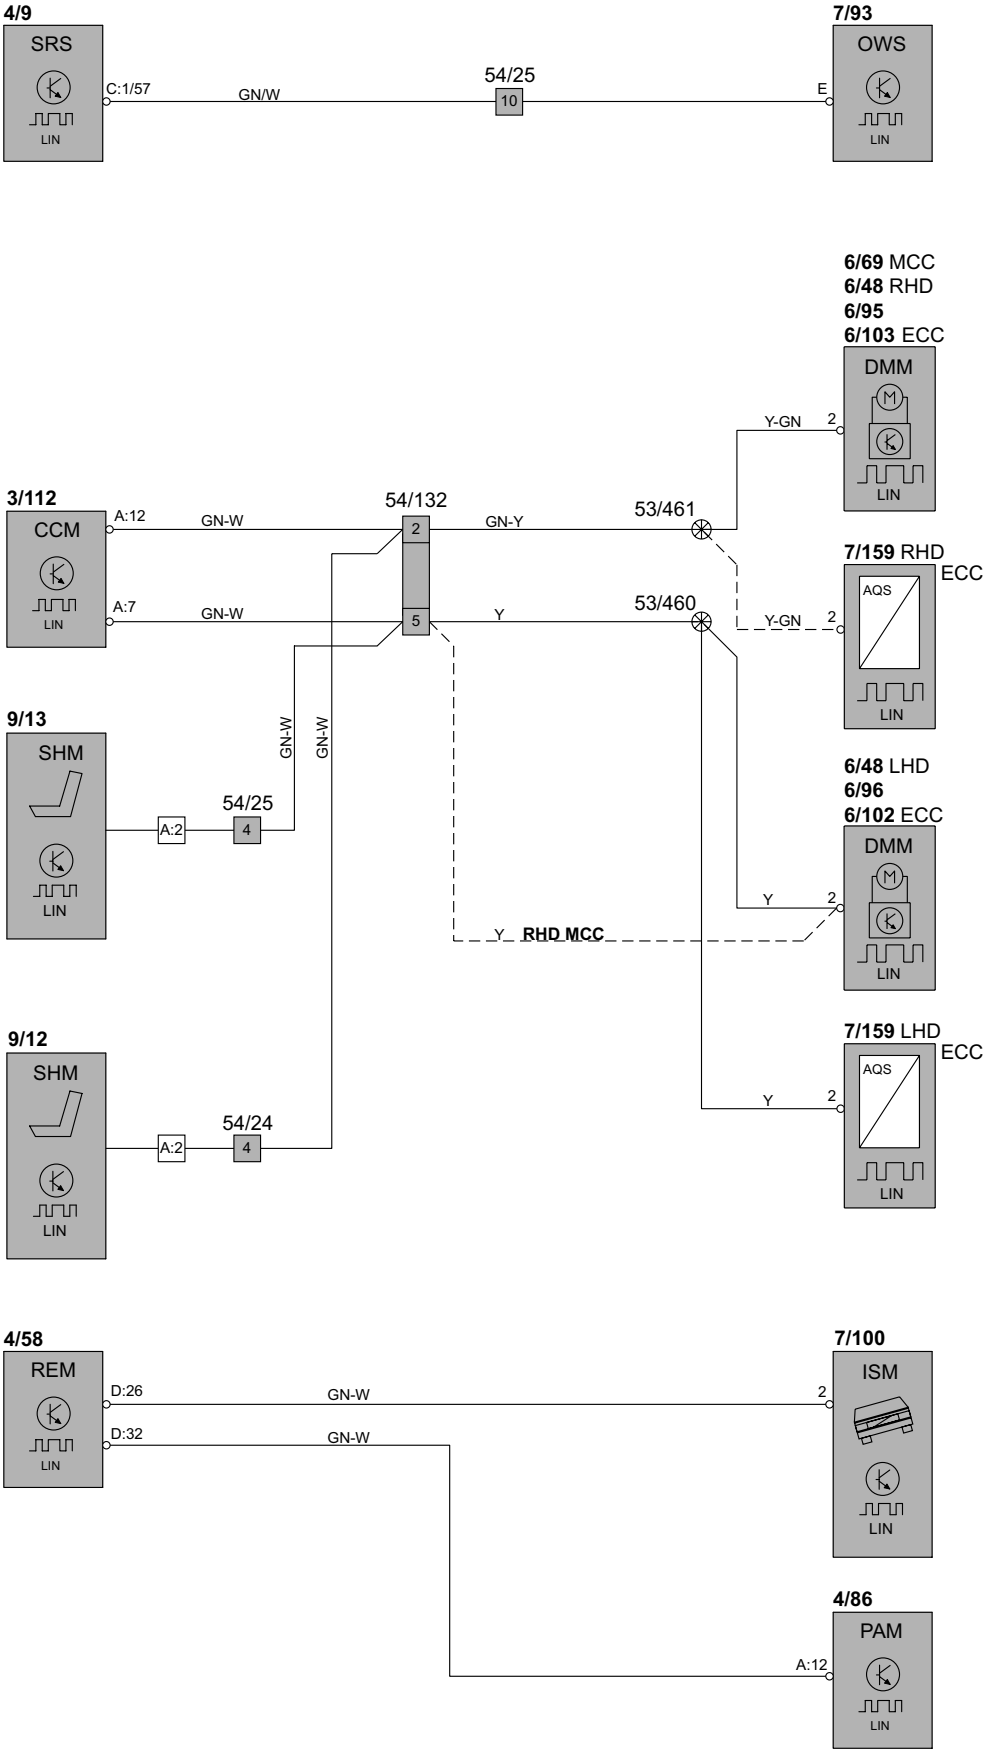

Блоки управления
Компьютерная связь MOST, XC90

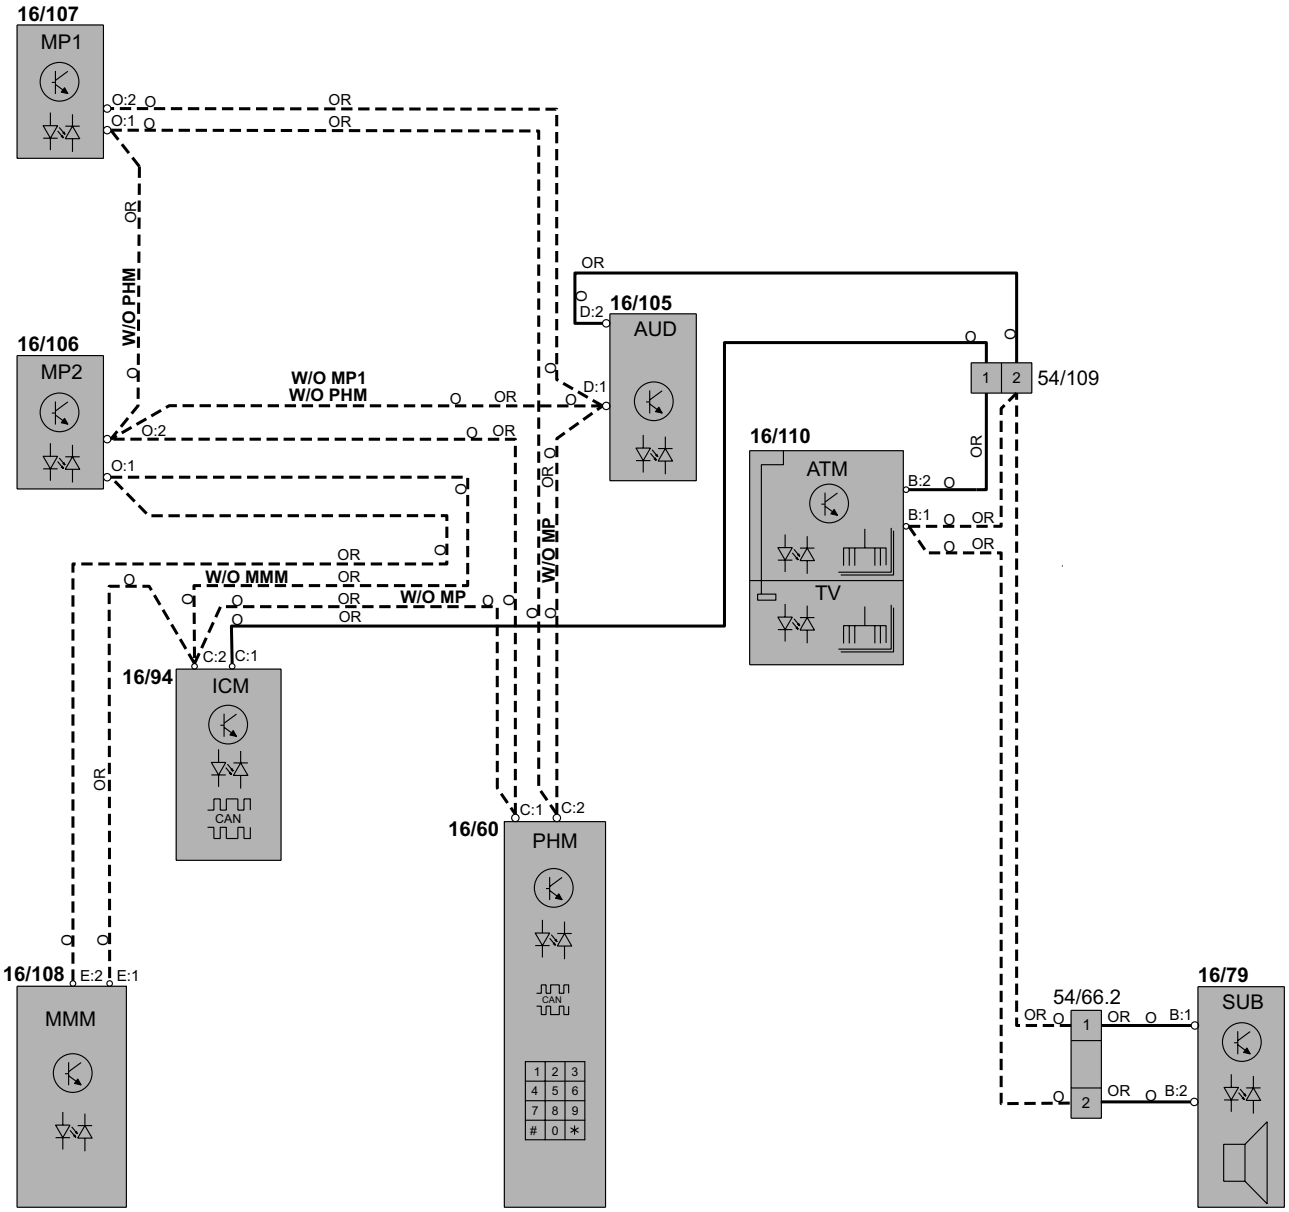

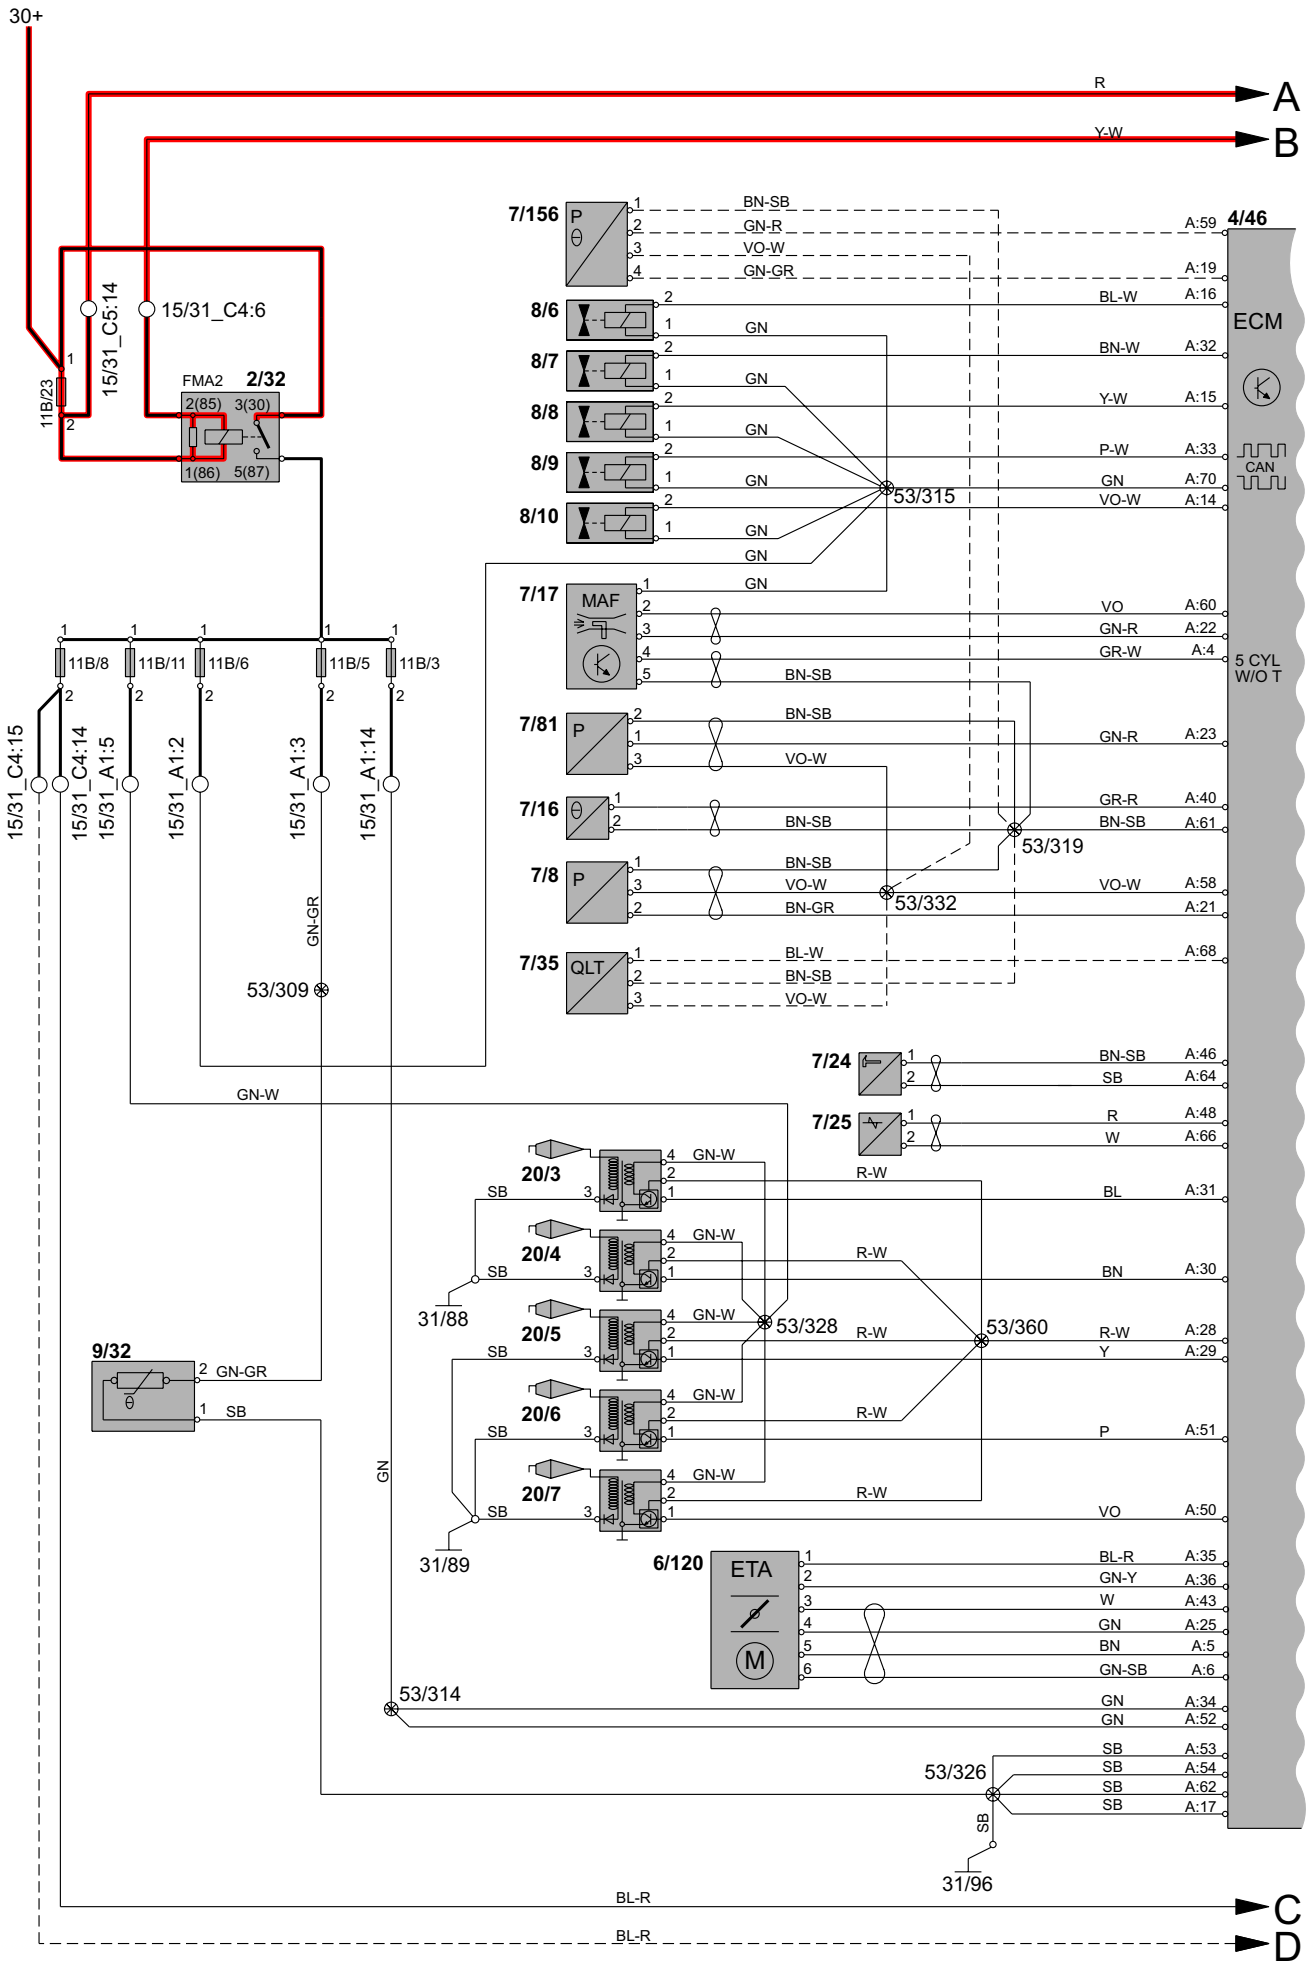
30+
R
A
Y-W
B
15/31_C4:6
15/31_C5:14
11B/23
FMA2
2/32
2(85)
3(30)
1(86)
5(87)
7/156
BN-SB
GN-R
VO-W
GN-GR
4/46
A:59
A:19
8/6
BL-W
A:16
ECM
8/7
GN
BN-W
A:32
8/8
Y-W
A:15
8/9
P-W
A:33
CAN
8/10
GN
A:70
VO-W
A:14
53/315
7/17
MAF
VO
A:60
GN-R
A:22
GR-W
A:4
5 CYL
W/O T
BN-SB
7/81
GN-R
A:23
VO-W
7/16
GR-R
A:40
BN-SB
A:61
53/319
7/8
VO-W
A:58
BN-GR
A:21
53/332
7/35
QLT
A:68
11B/8
11B/11
11B/6
11B/5
11B/3
15/31_C4:15
15/31_C4:14
15/31_A1:5
15/31_A1:2
15/31_A1:3
15/31_A1:14
GN-GR
53/309
7/24
A:46
SB
A:64
GN-W
7/25
R
A:48
W
A:66
20/3
20/4
20/5
20/6
20/7
R-W
BL
A:31
BN
A:30
31/88
53/328
53/360
R-W
A:28
Y
A:29
P
A:51
31/89
VO
A:50
9/32
6/120
ETA
BL-R
A:35
GN-Y
A:36
W
A:43
GN
A:25
BN
A:5
GN-SB
A:6
53/314
A:34
A:52
SB
A:53
A:54
A:62
A:17
53/326
31/96
BL-R
C
D

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, 5-цил. 2:2

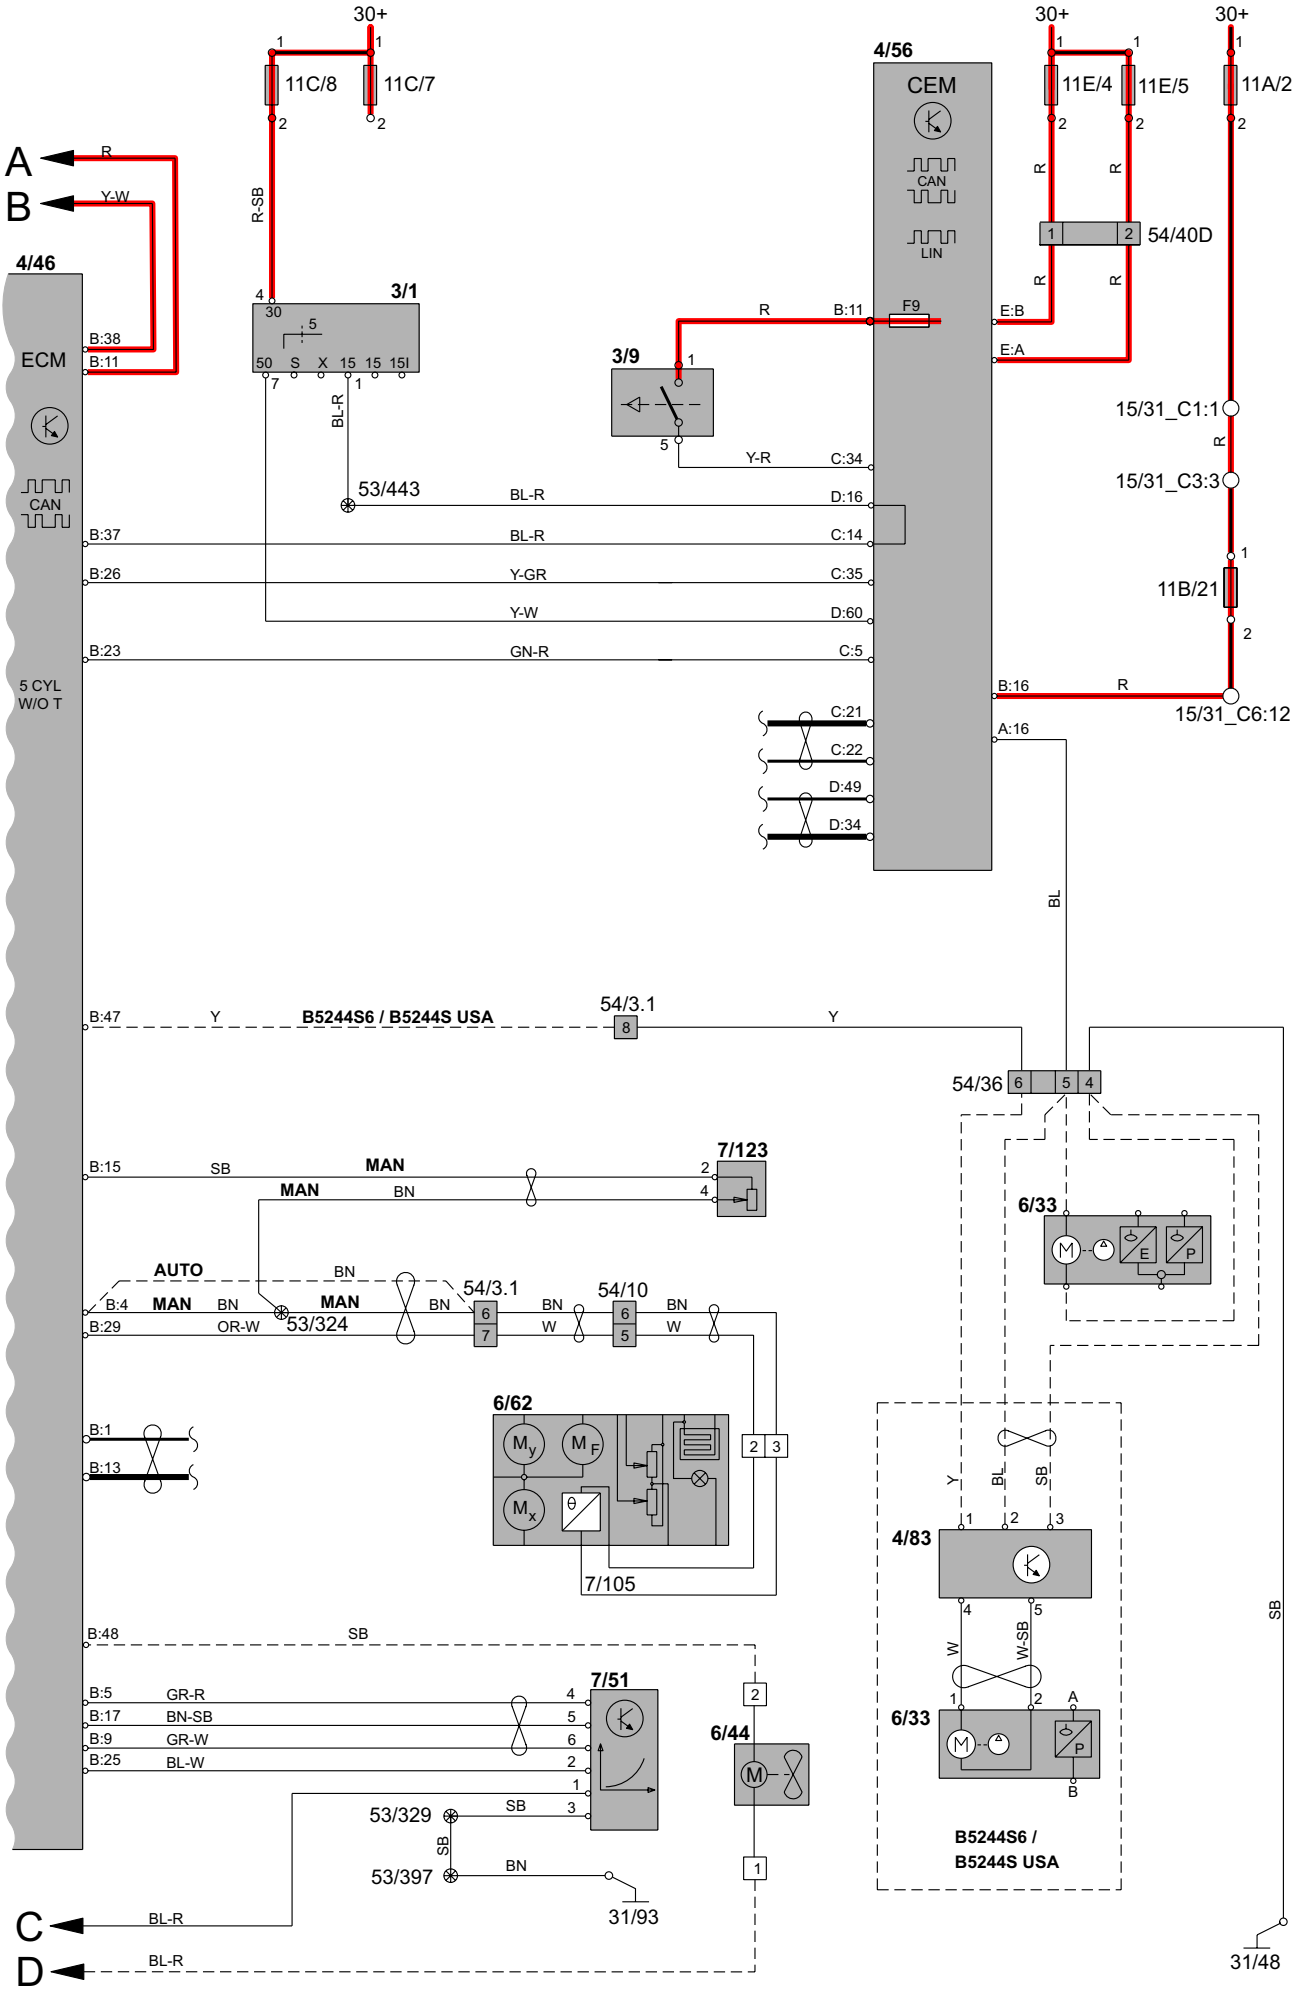

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, 5-цил. Турбо 1:2

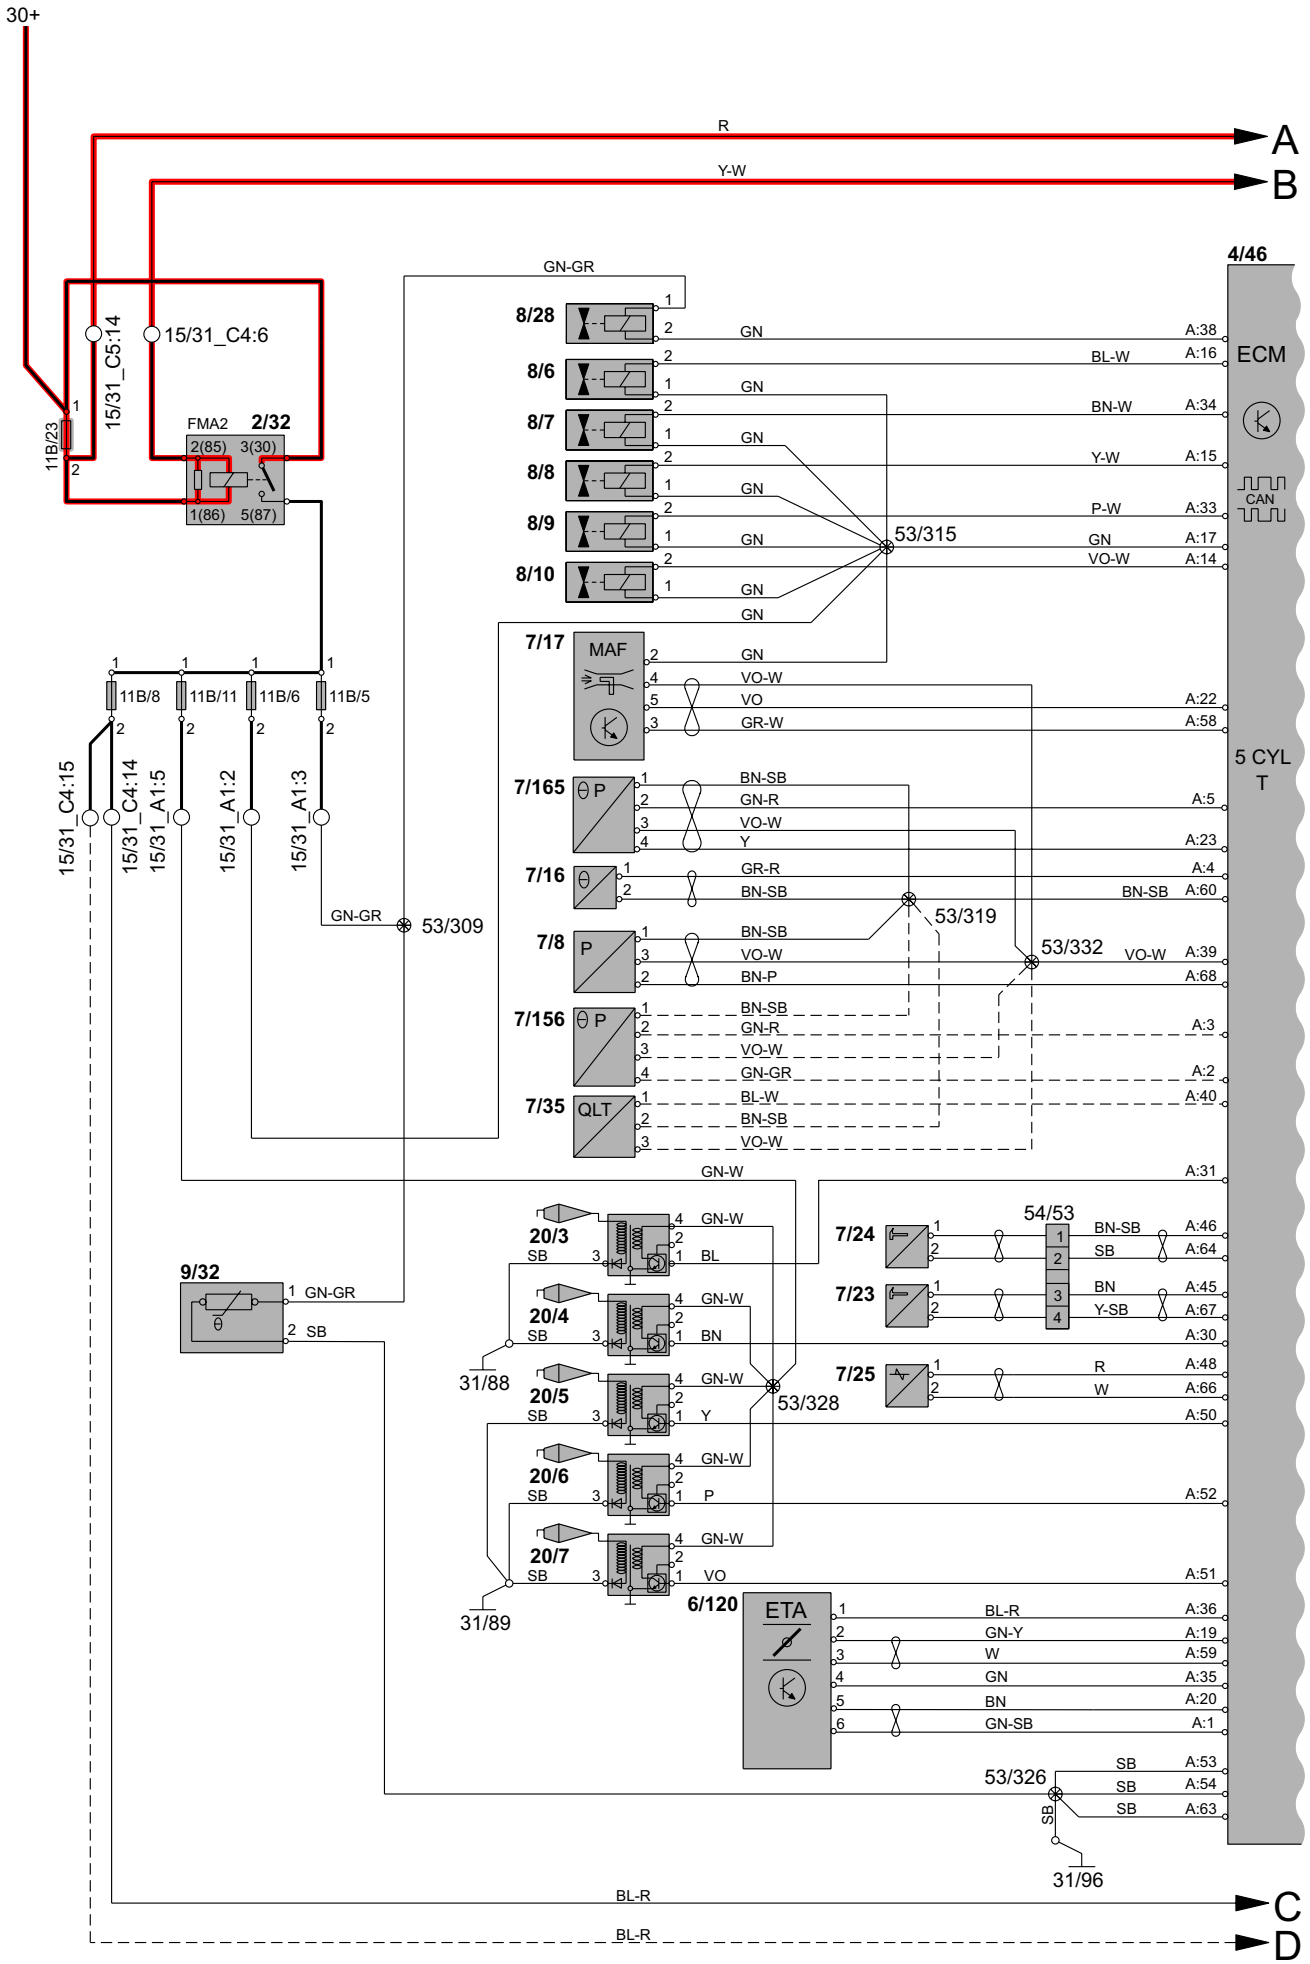

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, 5-цил. Турбо 2:2

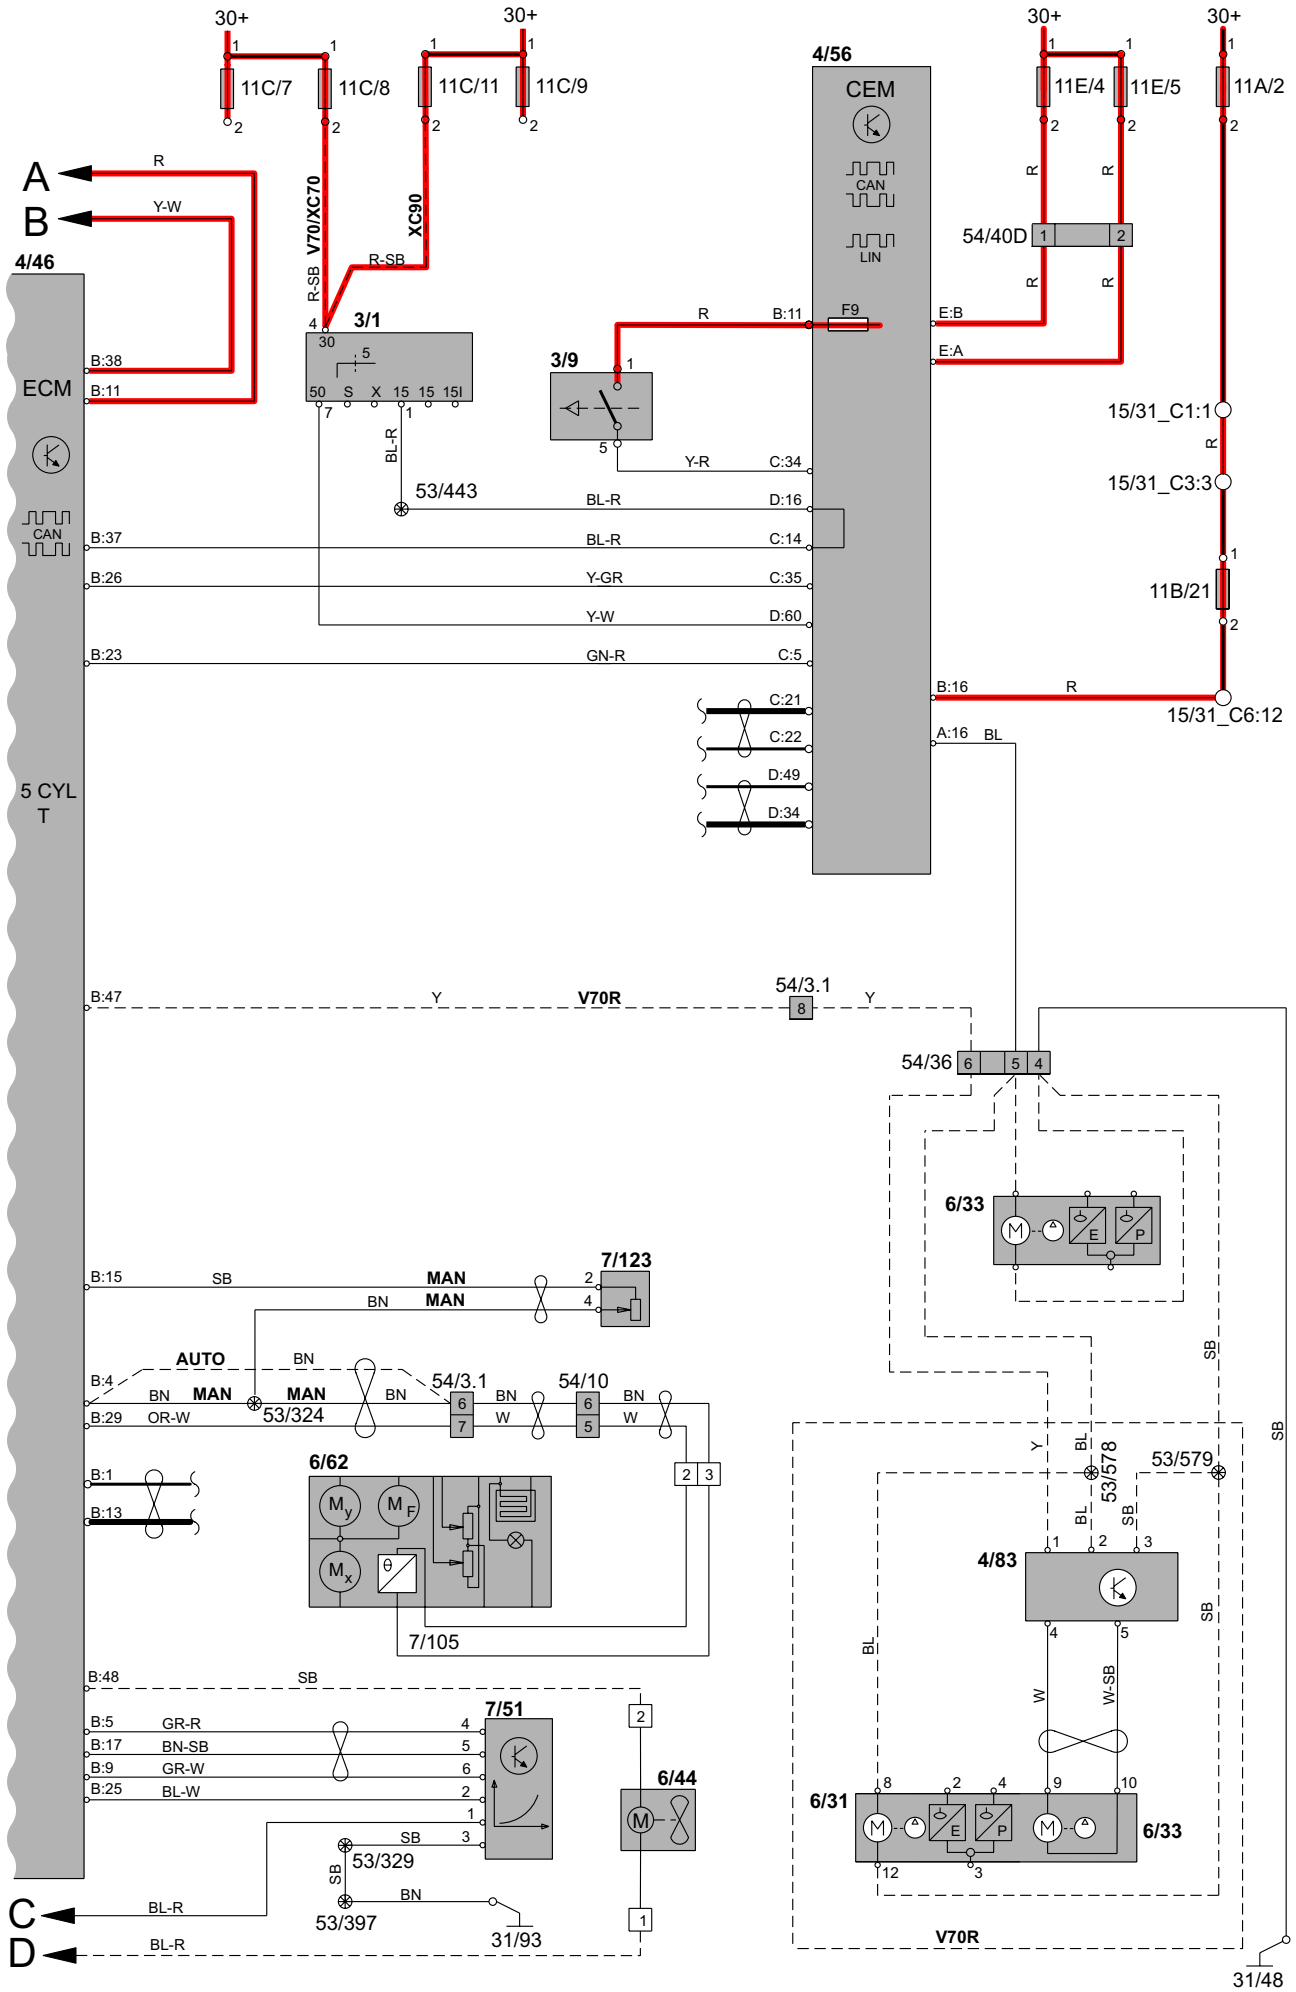

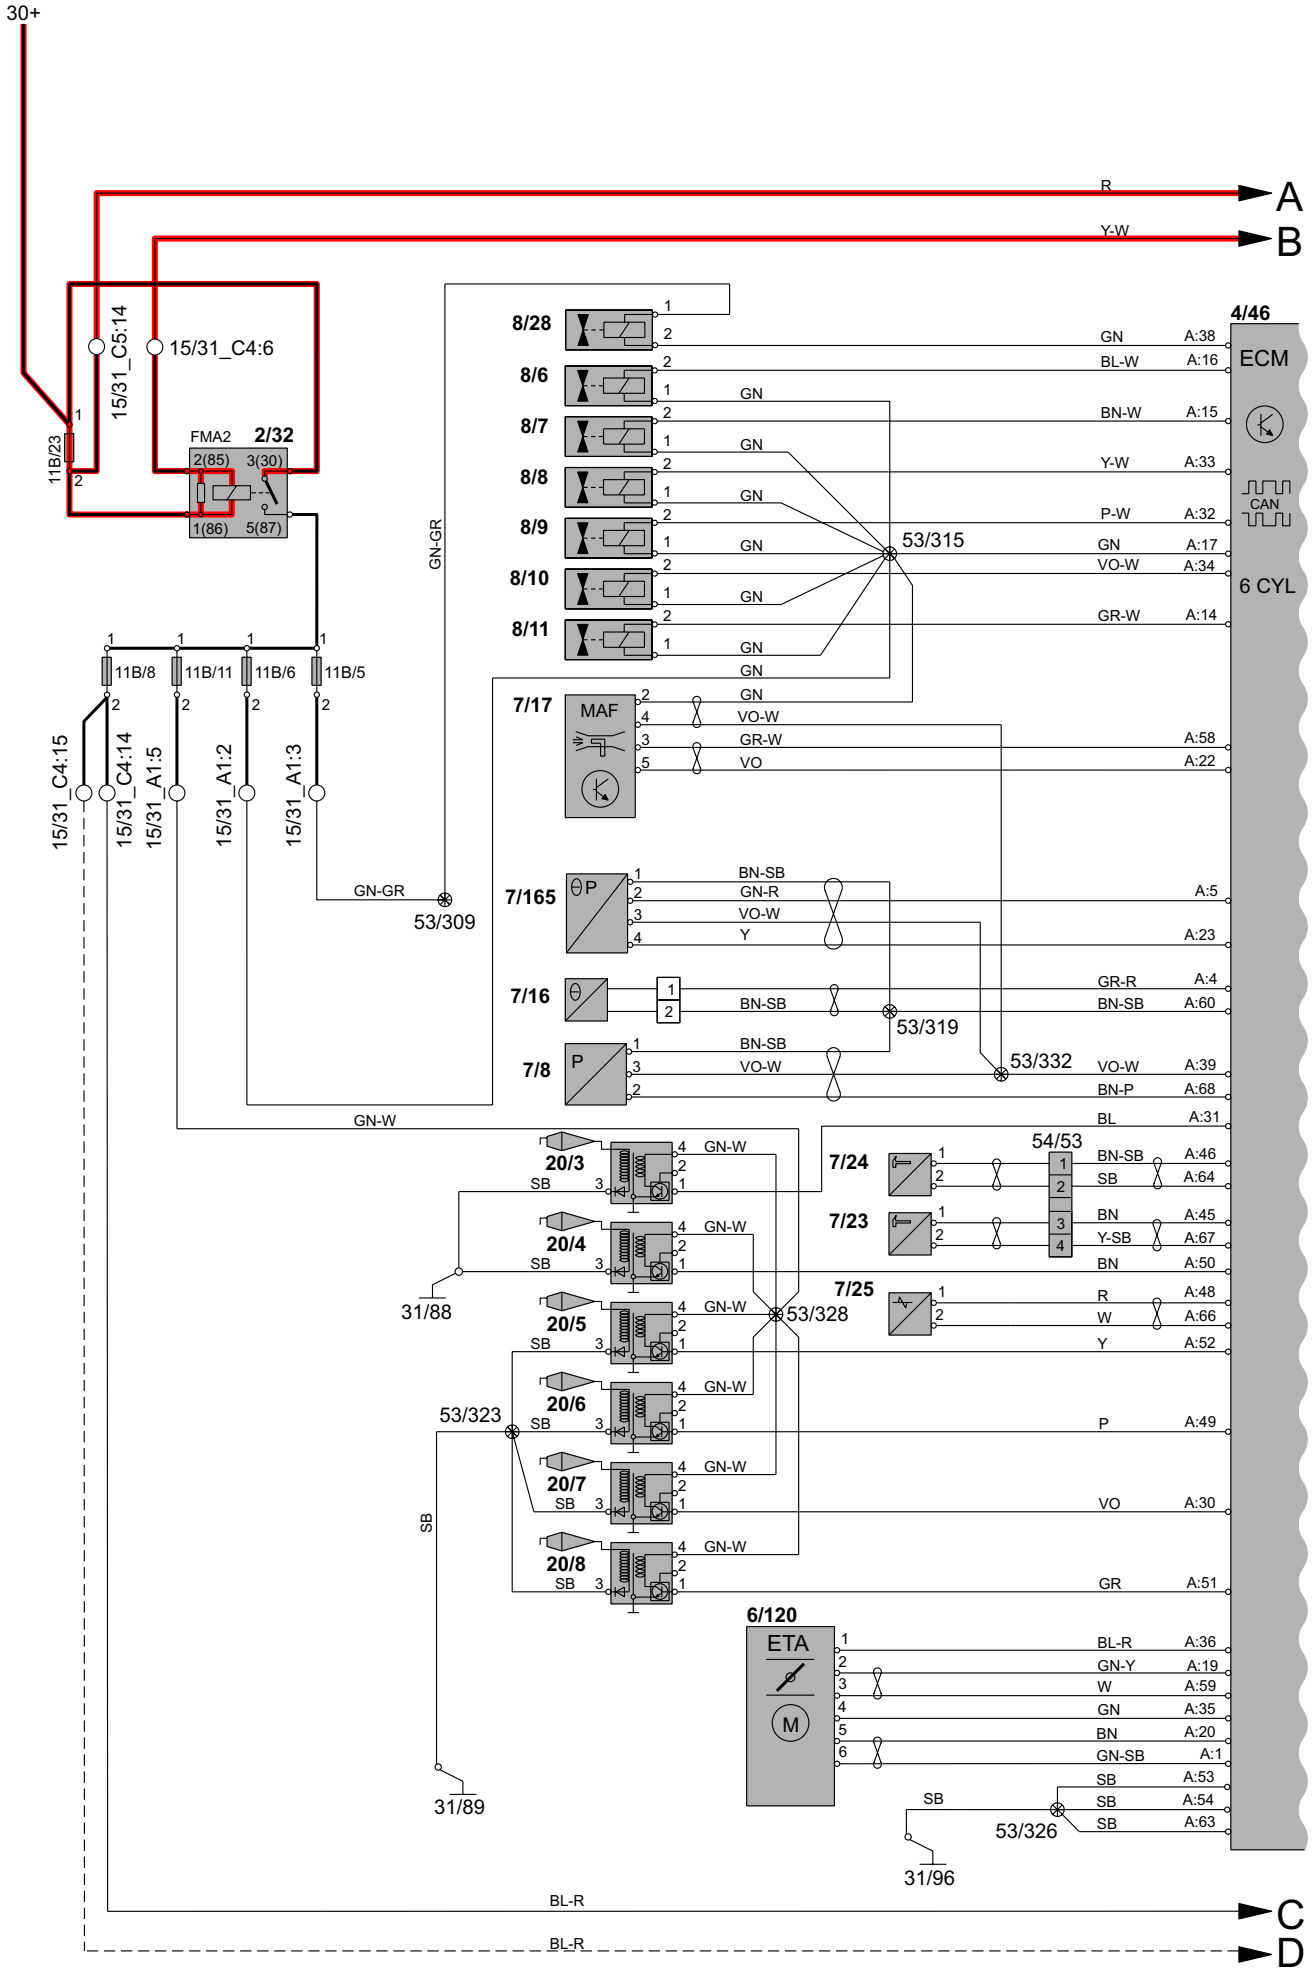
30+
R
A
Y-W
B
15/31_C5:14
15/31_C4:6
11B/23
FMA2
2/32
2(85)
3(30)
1(86)
5(87)
GN-GR
8/28
8/6
8/7
8/8
8/9
8/10
8/11
GN
53/315
4/46
ECM
CAN
6 CYL
GN
BL-W
BN-W
Y-W
P-W
GN
VO-W
GR-W
A:38
A:16
A:15
A:33
A:32
A:17
A:34
A:14
11B/8
11B/11
11B/6
11B/5
15/31_C4:15
15/31_C4:14
15/31_A1:5
15/31_A1:2
15/31_A1:3
7/17
MAF
VO-W
GR-W
VO
A:58
A:22
GN-GR
53/309
7/165
BN-SB
GN-R
VO-W
Y
A:5
A:23
7/16
BN-SB
GR-R
BN-SB
A:4
A:60
53/319
7/8
BN-SB
VO-W
53/332
VO-W
BN-P
A:39
A:68
GN-W
BL
A:31
54/53
20/3
20/4
20/5
20/6
20/7
20/8
SB
GN-W
7/24
7/23
7/25
BN-SB
SB
BN
Y-SB
BN
R
W
Y
A:46
A:64
A:45
A:67
A:50
A:48
A:66
A:52
31/88
53/328
53/323
P
VO
GR
A:49
A:30
A:51
6/120
ETA
M
BL-R
GN-Y
W
GN
BN
GN-SB
A:36
A:19
A:59
A:35
A:20
A:1
SB
A:53
A:54
A:63
53/326
31/89
31/96
BL-R
C
BL-R
D

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, 6-цил. 2:2

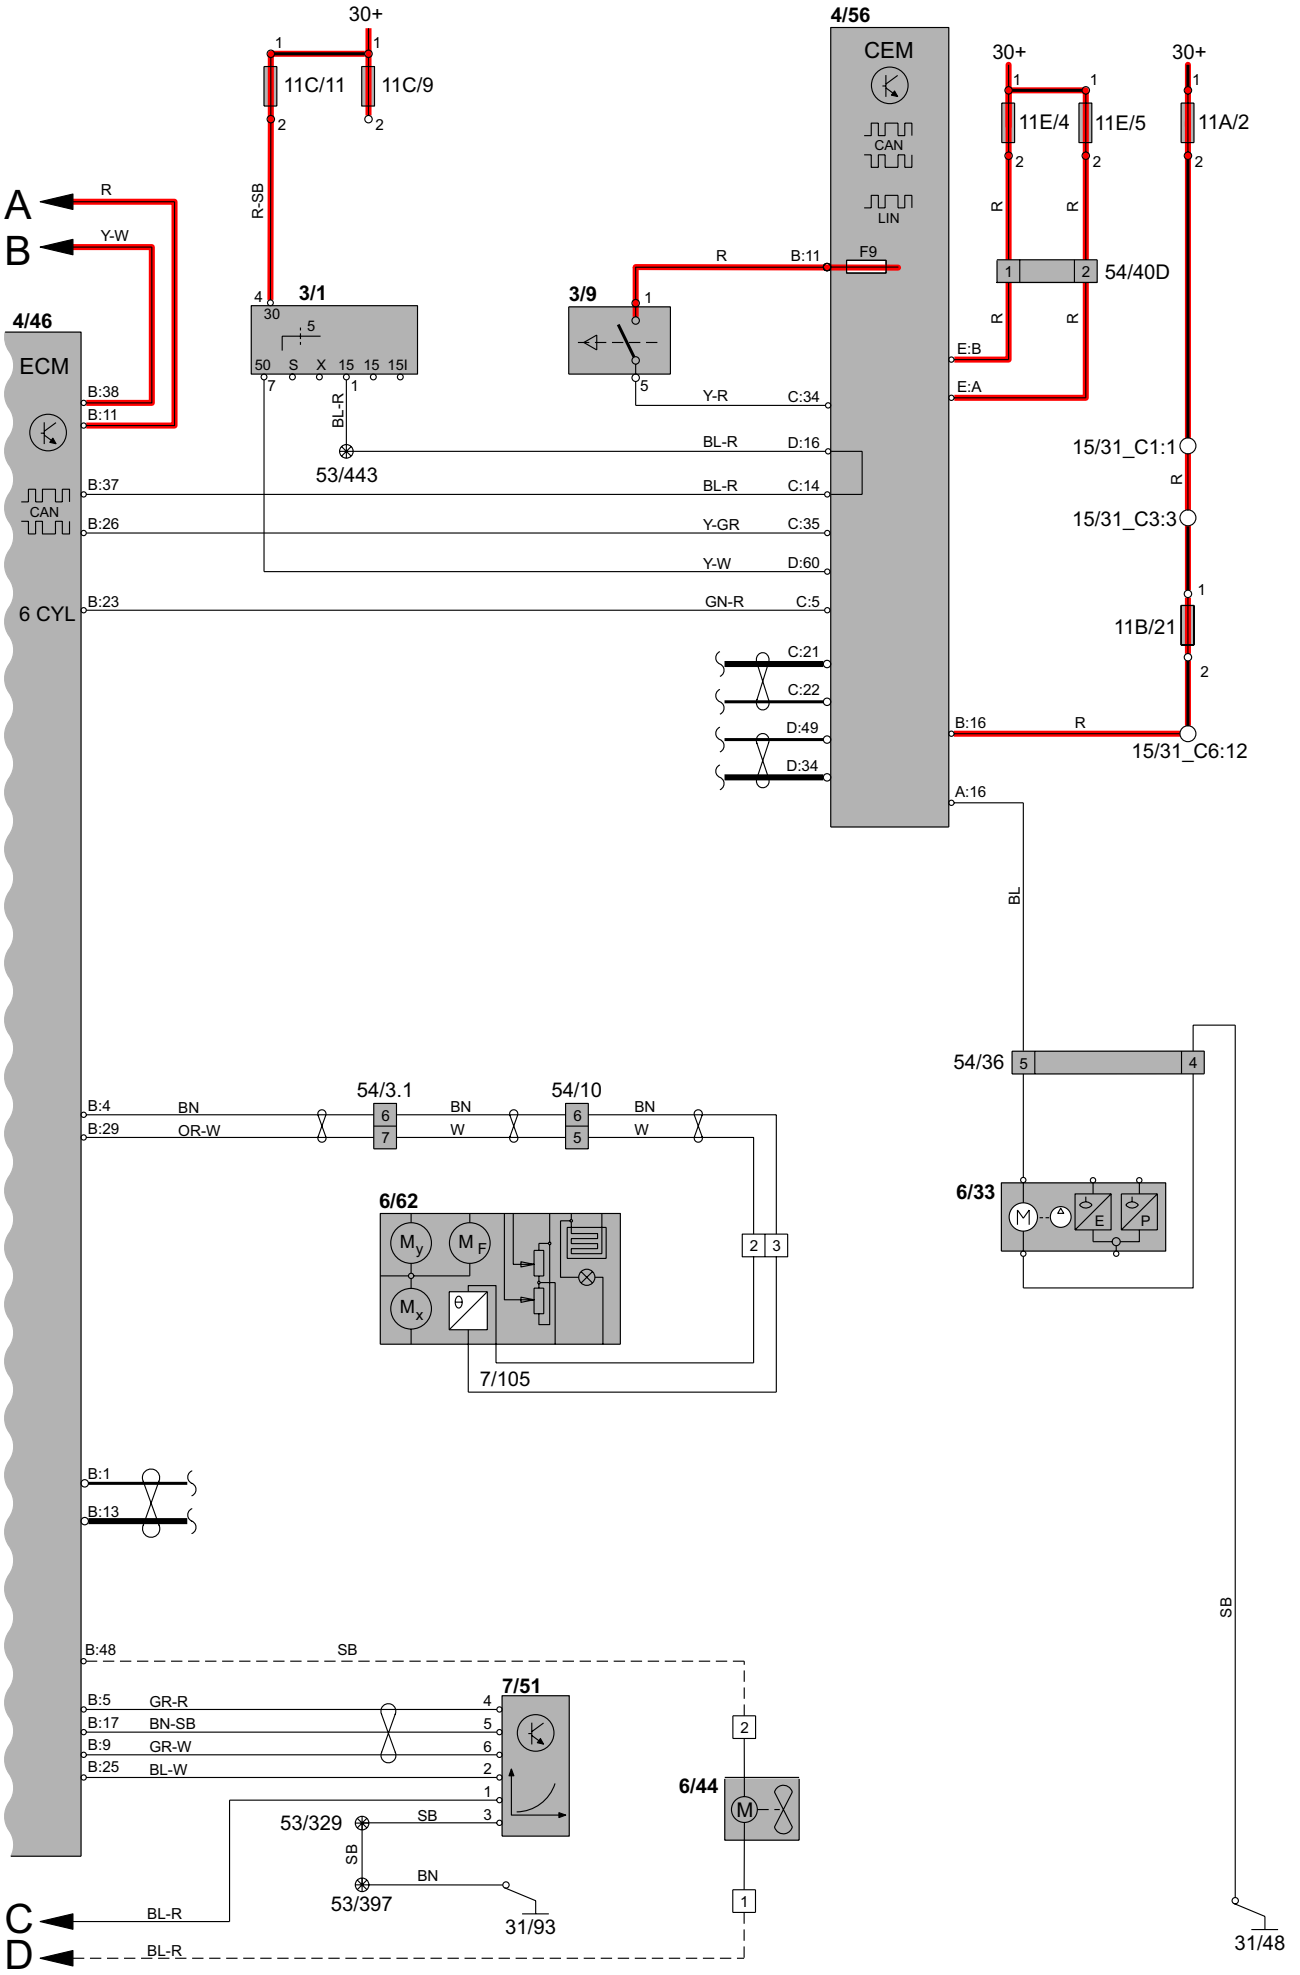

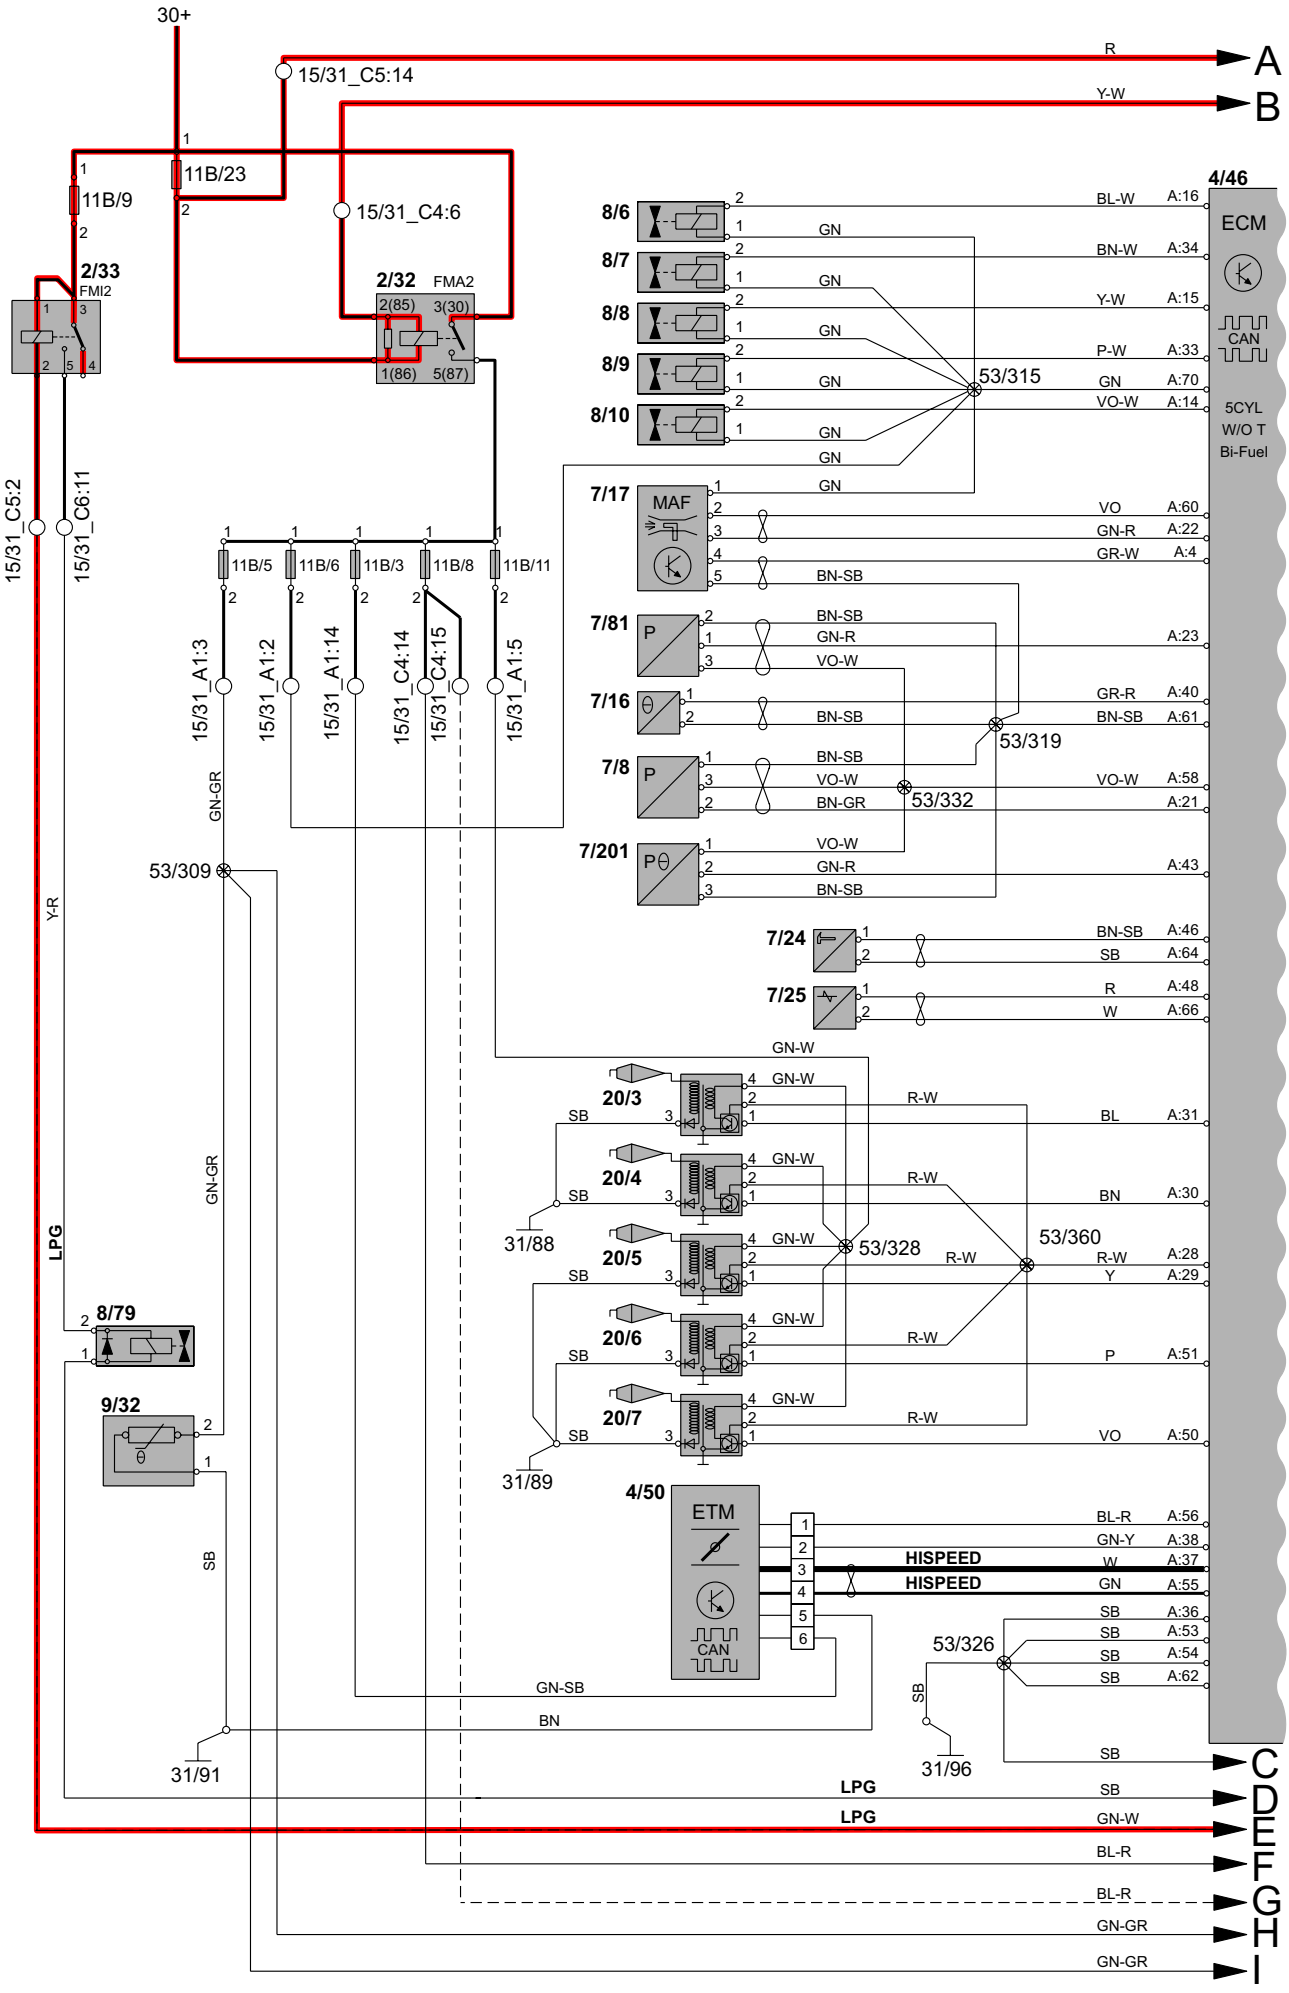
30+
15/31_C5:14
15/31_C4:6
11B/23
11B/9
2/33
FMI2
2/32
FMA2
2(85)
3(30)
1(86)
5(87)
15/31_C5:2
15/31_C6:11
11B/5
11B/6
11B/3
11B/8
11B/11
15/31_A1:3
15/31_A1:2
15/31_A1:14
15/31_C4:14
15/31_C4:15
15/31_A1:5
GN-GR
Y-R
LPG
53/309
8/79
9/32
SB
31/91
8/6
8/7
8/8
8/9
8/10
GN
53/315
7/17
MAF
VO
GN-R
GR-W
BN-SB
7/81
P
7/16
7/8
7/201
53/319
53/332
GR-R
BN-GR
7/24
7/25
GN-W
20/3
20/4
20/5
20/6
20/7
R-W
31/88
31/89
53/328
53/360
4/50
ETM
CAN
HISPEED
GN-SB
BN
53/326
31/96
4/46
ECM
5CYL
W/O T
Bi-Fuel
BL-W
BN-W
Y-W
P-W
VO-W
A:16
A:34
A:15
A:33
A:70
A:14
A:60
A:22
A:4
A:23
A:40
A:61
A:58
A:21
A:43
A:46
A:64
A:48
A:66
A:31
A:30
A:28
A:29
A:51
A:50
BL-R
GN-Y
W
GN
A:56
A:38
A:37
A:55
A:36
A:53
A:54
A:62
R
Y-W
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, Bi-Fuel 2:2

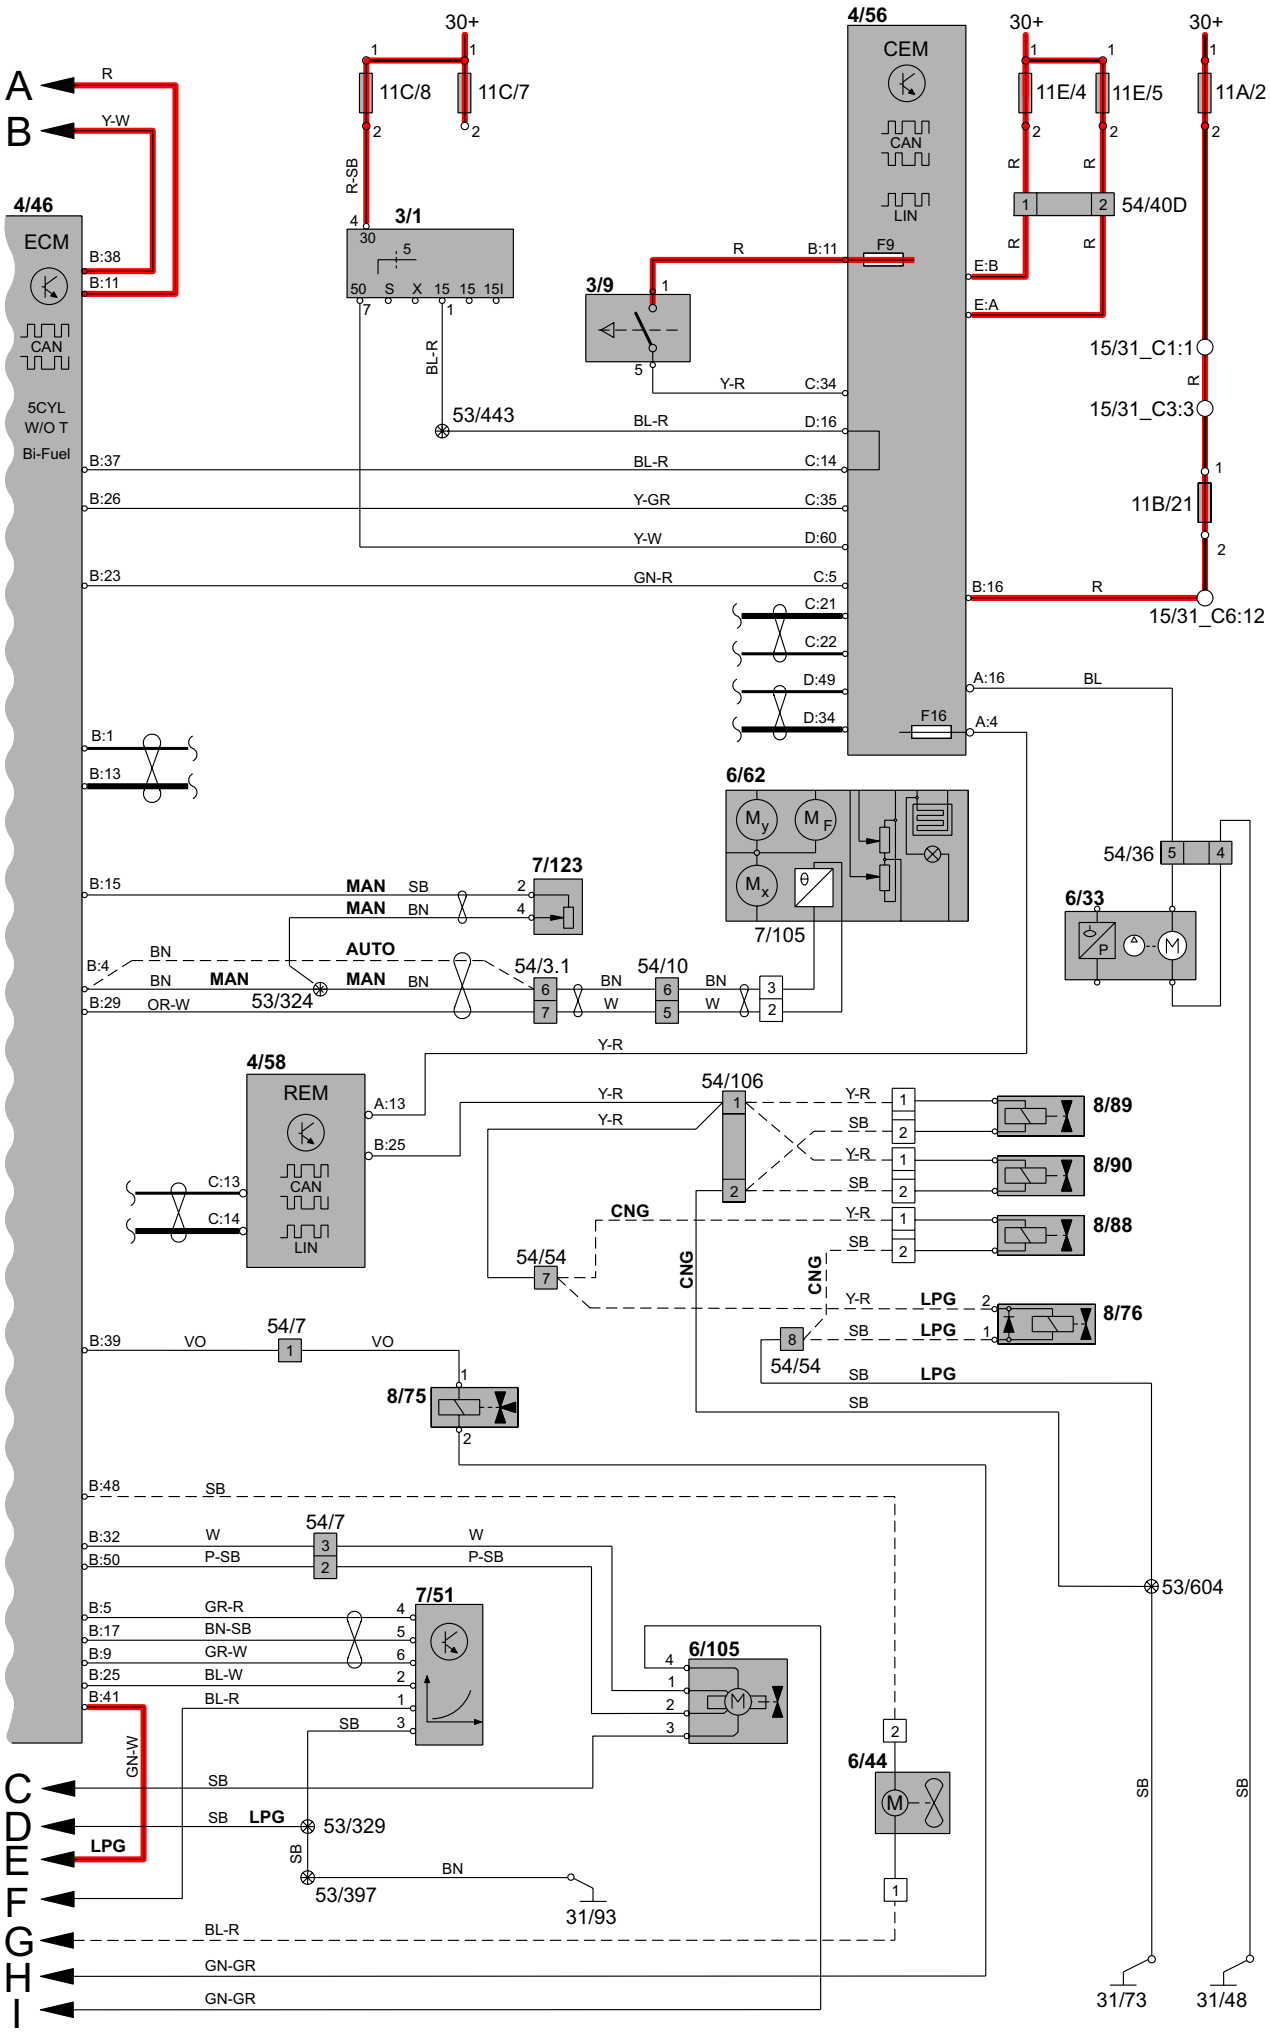

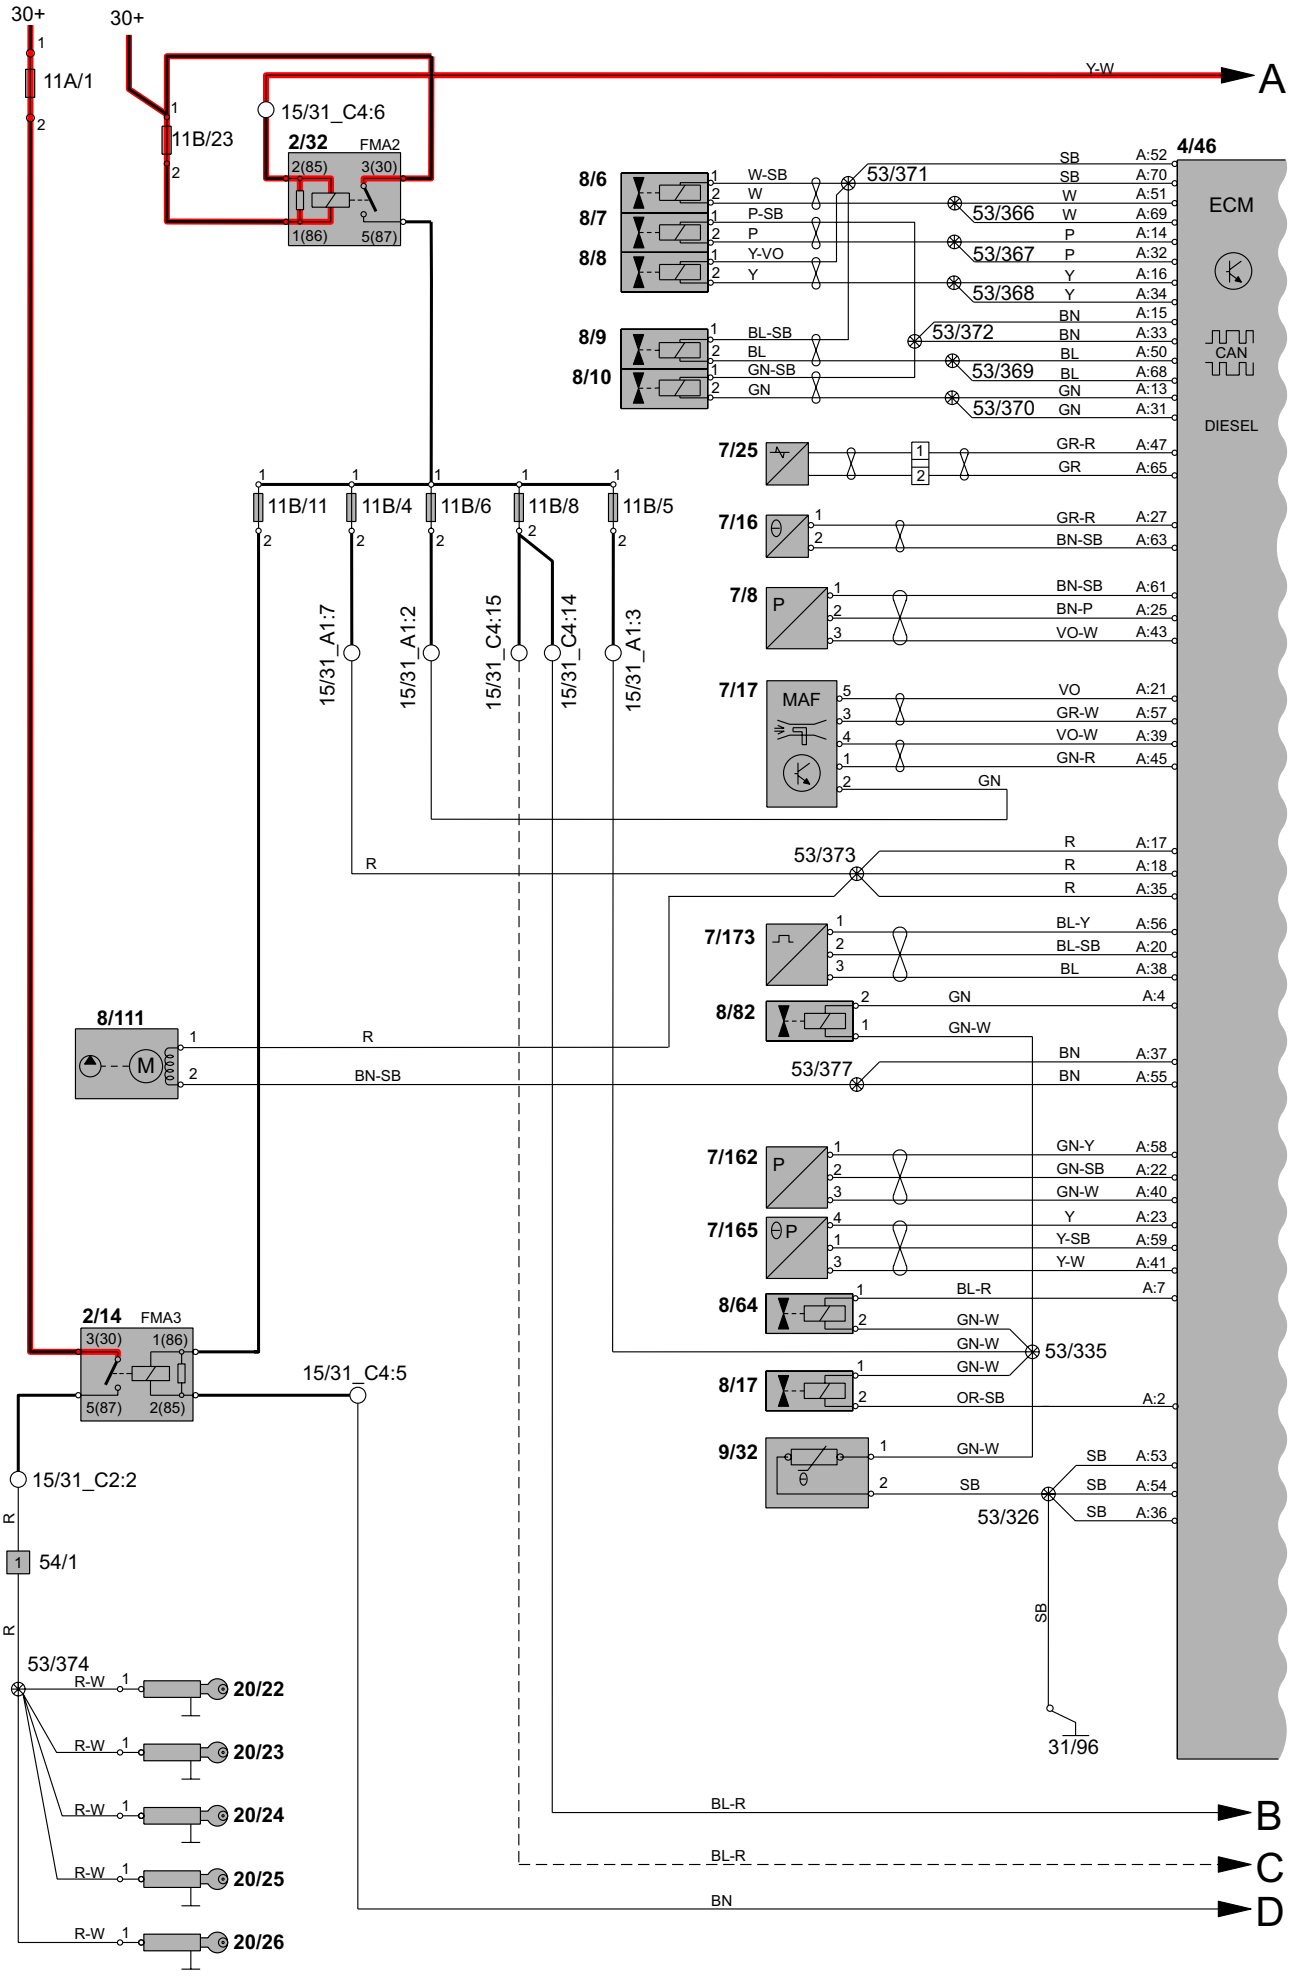
30+
30+
11A/1
11B/23
15/31_C4:6
2/32
FMA2
2(85)
3(30)
1(86)
5(87)
Y-W
A
4/46
ECM
CAN
DIESEL
8/6
8/7
8/8
8/9
8/10
W-SB
W
P-SB
P
Y-VO
Y
BL-SB
BL
GN-SB
GN
53/371
53/366
53/367
53/368
53/372
53/369
53/370
SB
W
P
Y
BN
BL
GN
A:52
A:70
A:51
A:69
A:14
A:32
A:16
A:34
A:15
A:33
A:50
A:68
A:13
A:31
7/25
GR-R
GR
A:47
A:65
7/16
BN-SB
A:27
A:63
7/8
BN-P
VO-W
A:61
A:25
A:43
7/17
MAF
VO
GR-W
VO-W
GN-R
A:21
A:57
A:39
A:45
11B/11
11B/4
11B/6
11B/8
11B/5
15/31_A1:7
15/31_A1:2
15/31_C4:15
15/31_C4:14
15/31_A1:3
53/373
R
A:17
A:18
A:35
7/173
BL-Y
BL-SB
BL
A:56
A:20
A:38
8/82
GN
GN-W
A:4
8/111
BN-SB
53/377
BN
A:37
A:55
7/162
GN-Y
GN-SB
GN-W
A:58
A:22
A:40
7/165
Y
Y-SB
Y-W
A:23
A:59
A:41
8/64
BL-R
GN-W
53/335
A:7
8/17
OR-SB
A:2
9/32
53/326
A:53
A:54
A:36
31/96
2/14
FMA3
3(30)
1(86)
5(87)
2(85)
15/31_C4:5
15/31_C2:2
54/1
53/374
R-W
20/22
20/23
20/24
20/25
20/26
BL-R
B
BL-R
C
BN
D

Группа 23 Топливная система
Система управления двигателем, дизель 2:2

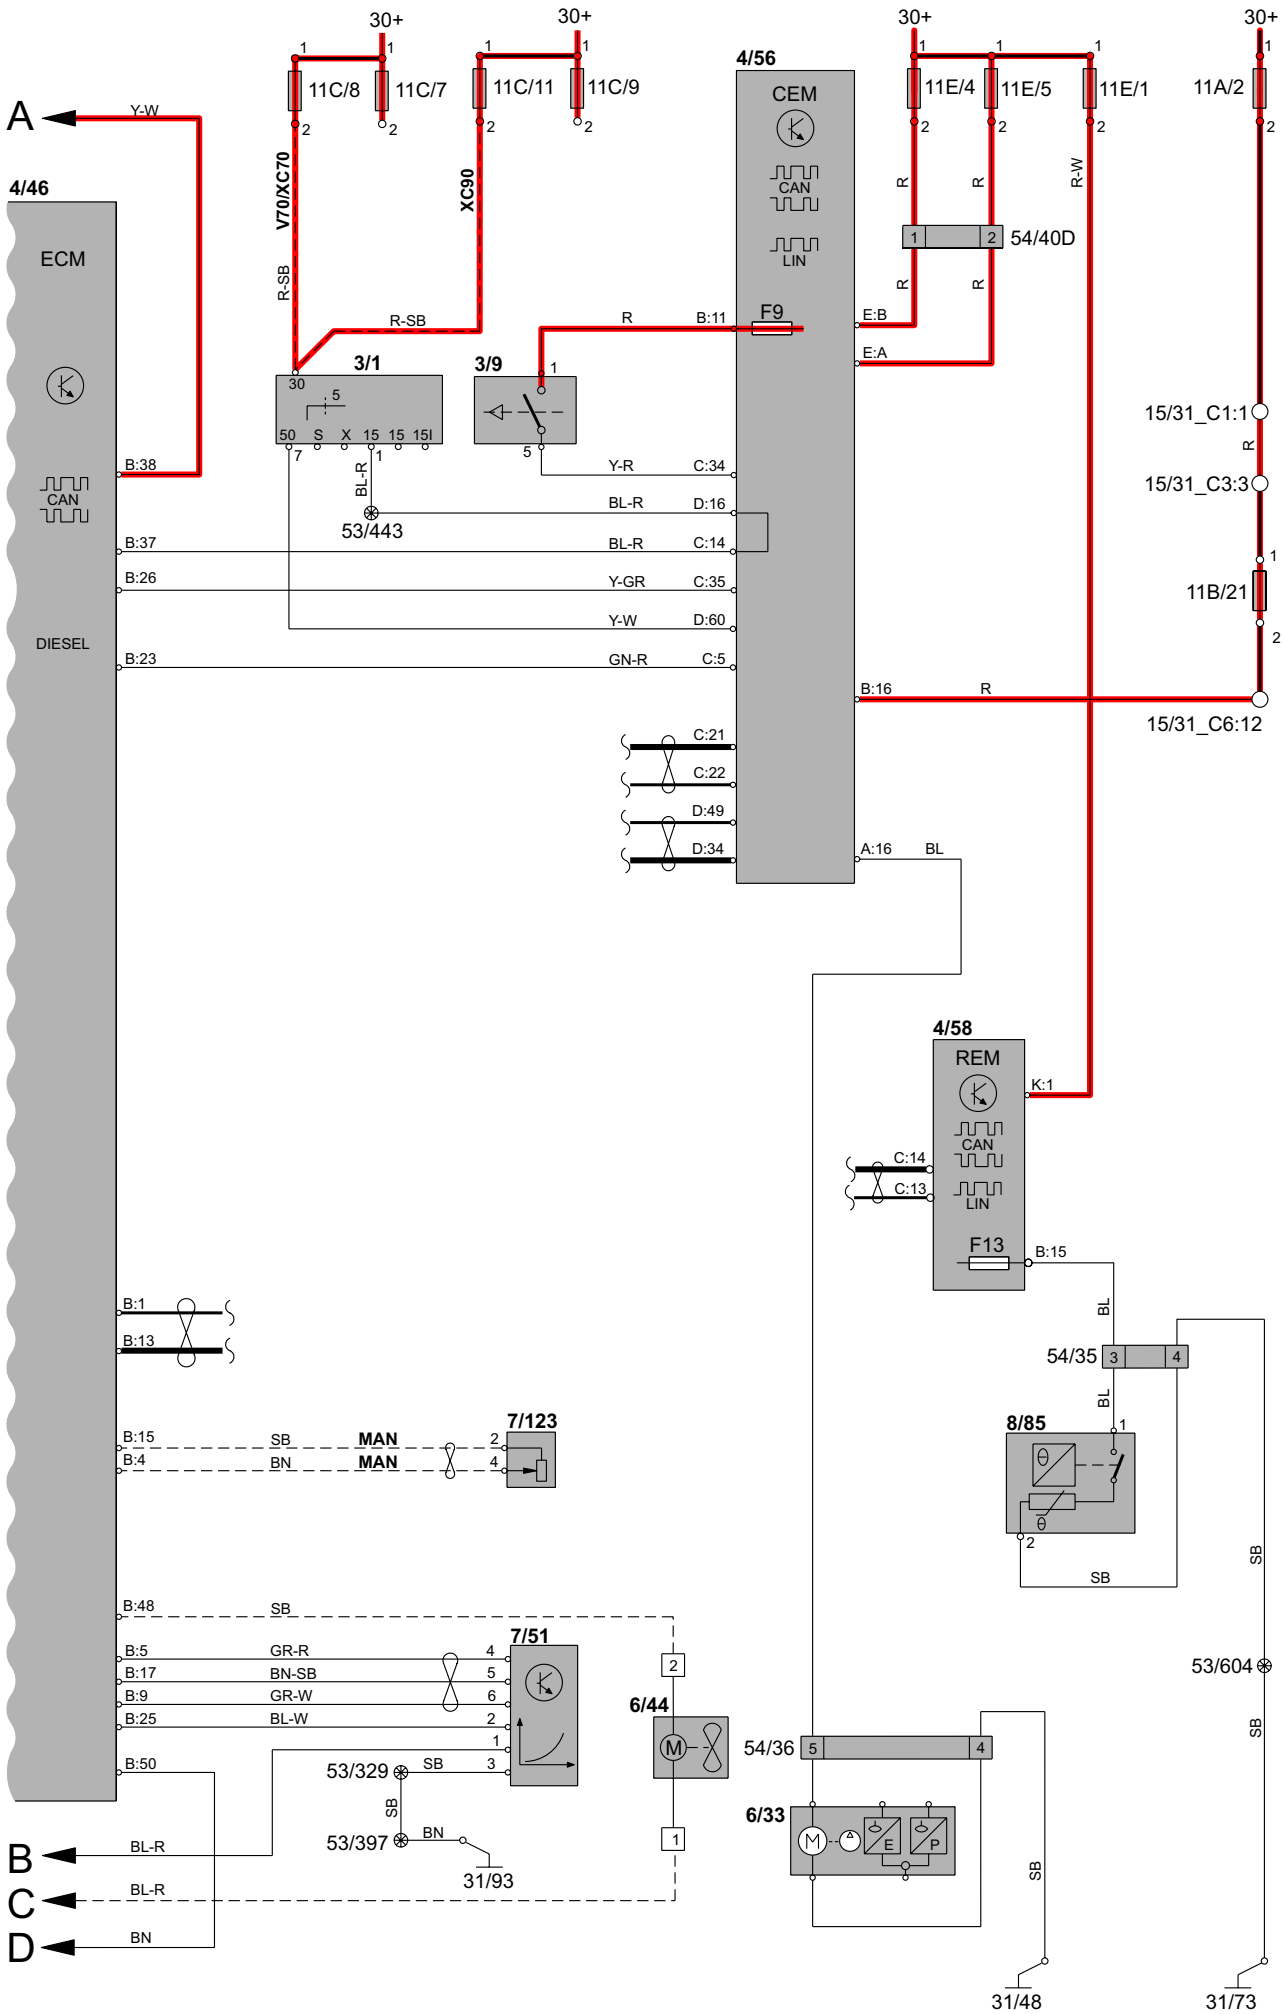

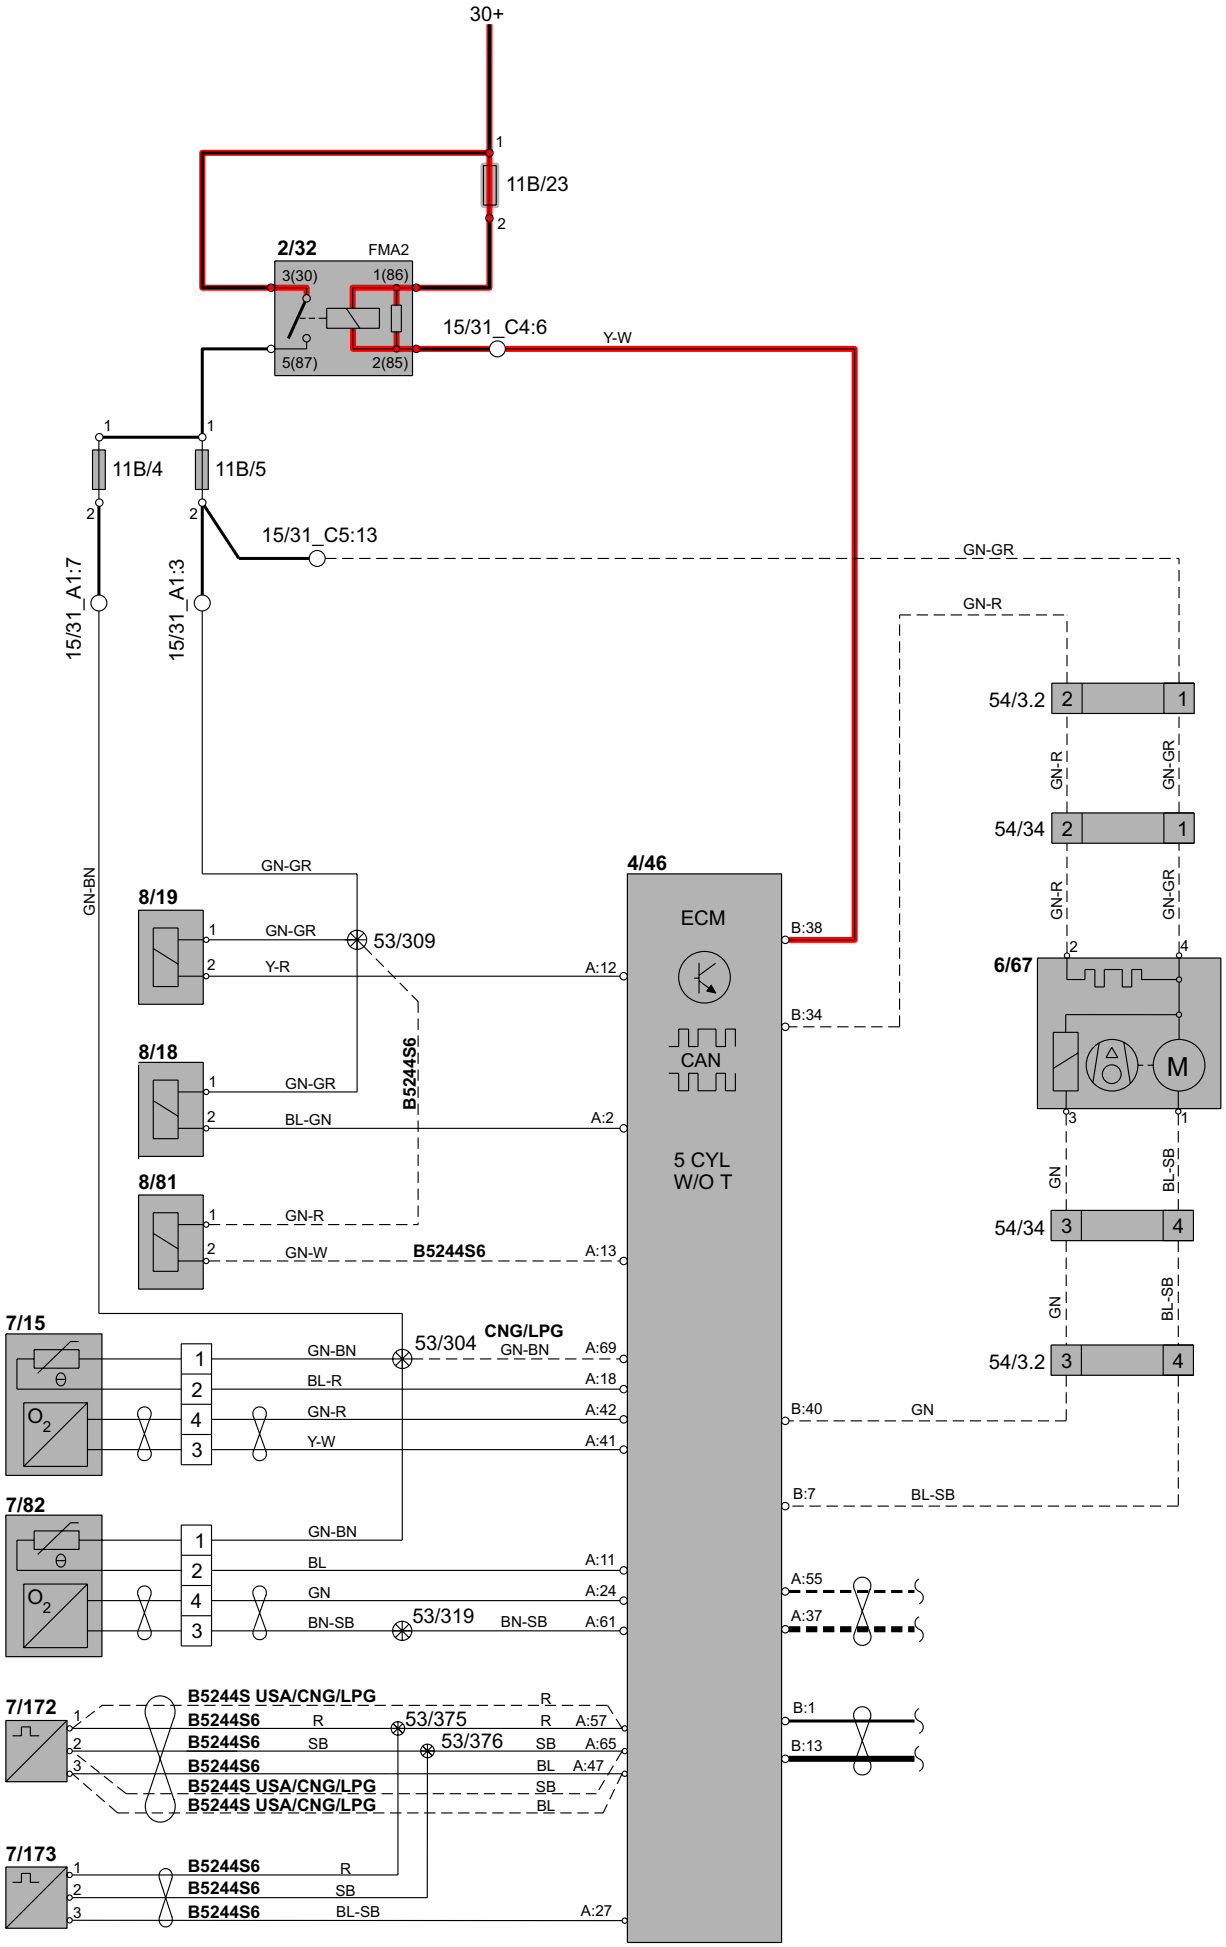
30+
11B/23
2/32
FMA2
3(30)
1(86)
5(87)
2(85)
15/31_C4:6
Y-W
11B/4
11B/5
15/31_C5:13
GN-GR
15/31_A1:7
15/31_A1:3
GN-R
GN-BN
54/3.2
54/34
6/67
M
8/19
8/18
8/81
53/309
B5244S6
4/46
ECM
CAN
5 CYL
W/O T
B:38
B:34
A:12
A:2
A:13
7/15
7/82
7/172
7/173
53/304
CNG/LPG
53/319
53/375
53/376
B:40
B:7
B:1
B:13
A:55
A:37
A:69
A:18
A:42
A:41
A:11
A:24
A:61
A:57
A:65
A:47
A:27
GN
BL-SB
B5244S USA/CNG/LPG
B5244S6

Группа 23 Топливная система
Система контроля выхлопных газов, 5-цил. Турбо и 6-цил. Турбо

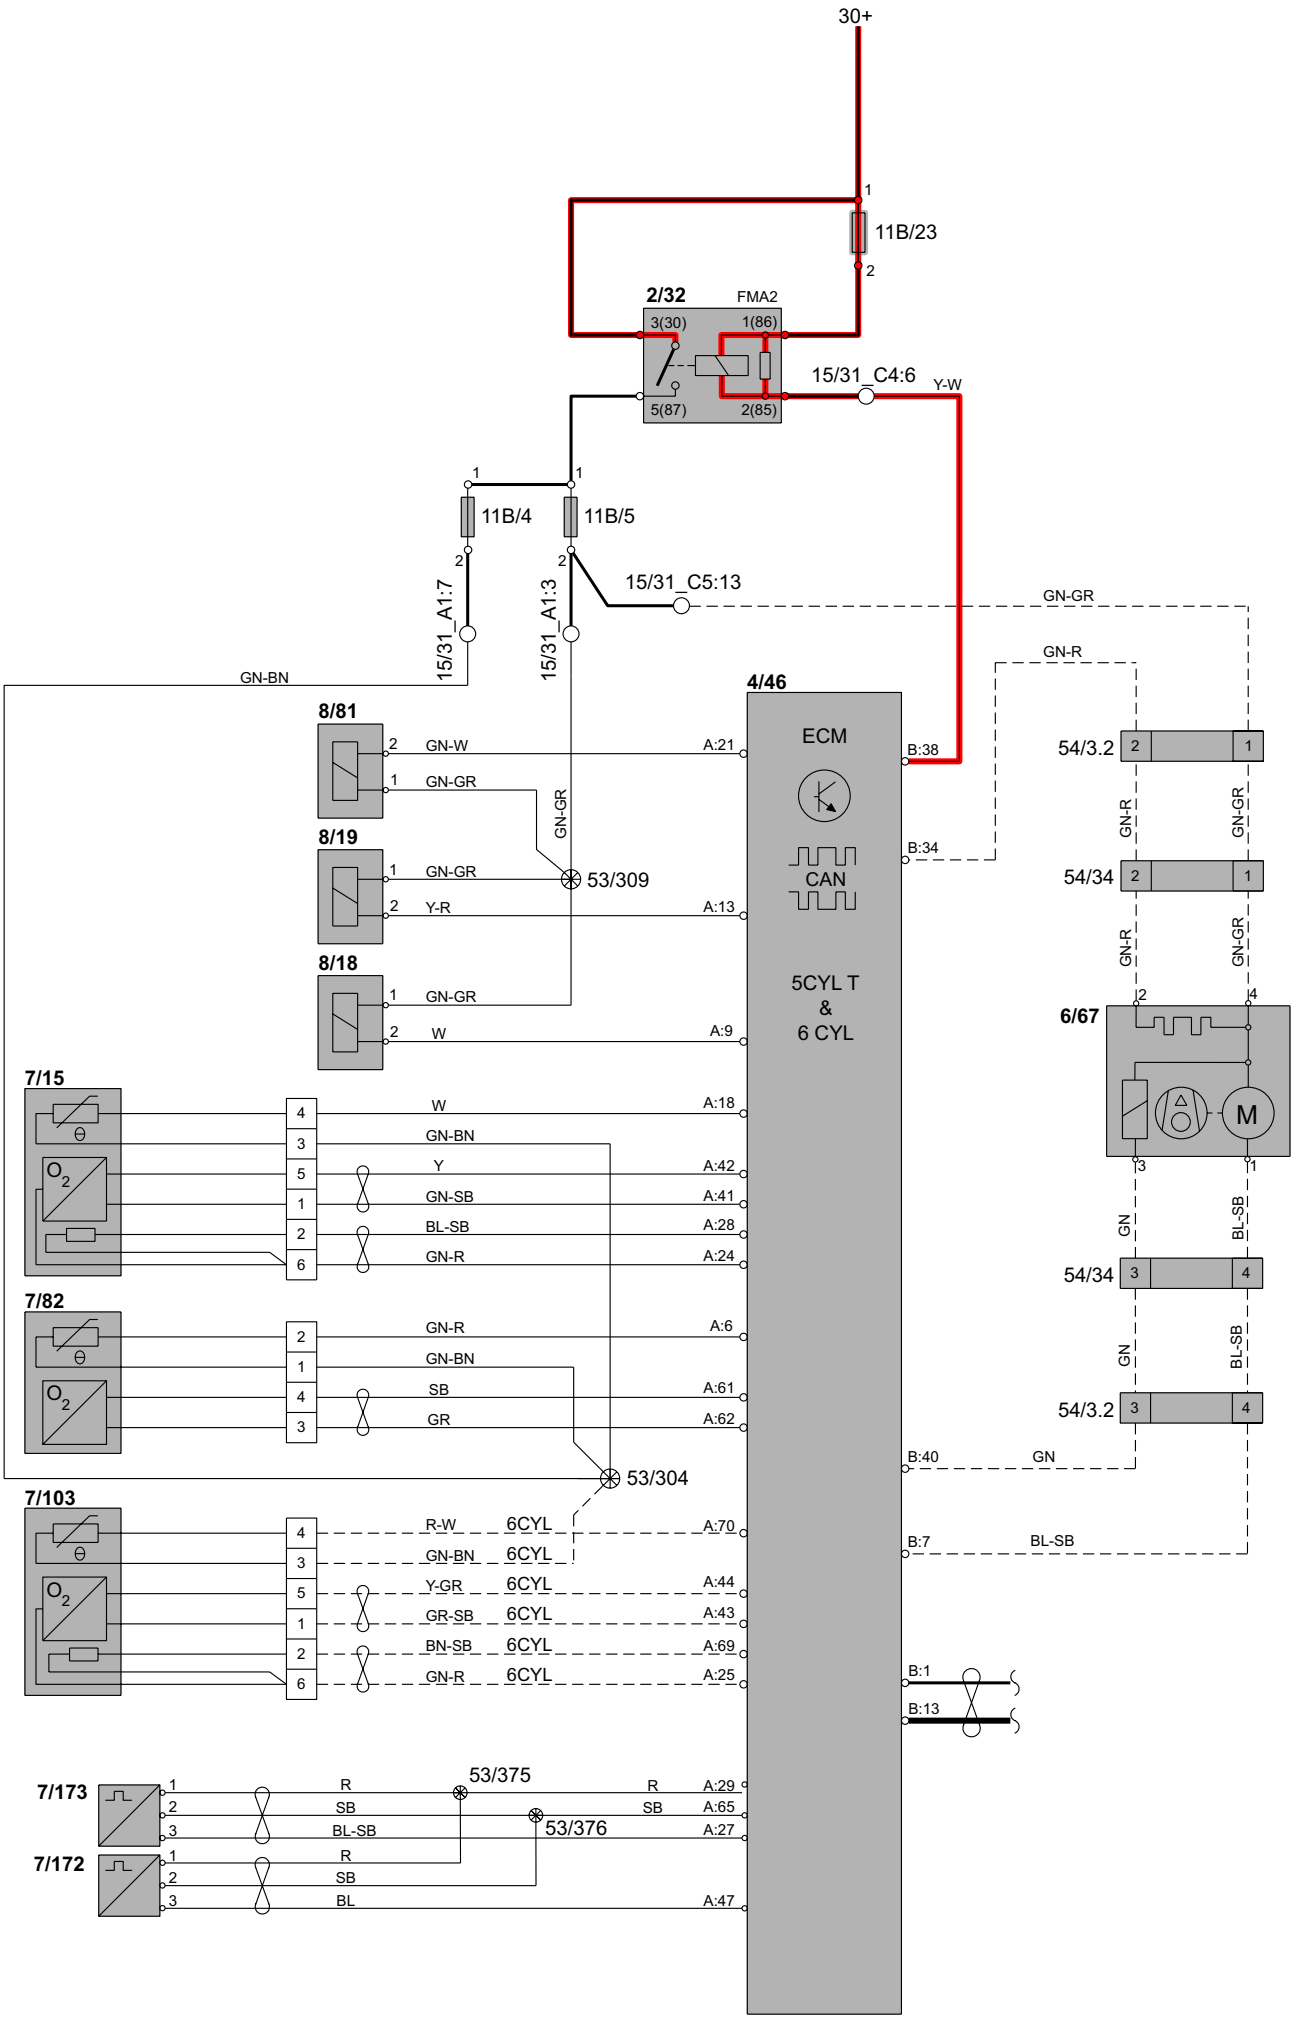

Группа 26 Система охлаждения
Охлаждающий вентилятор

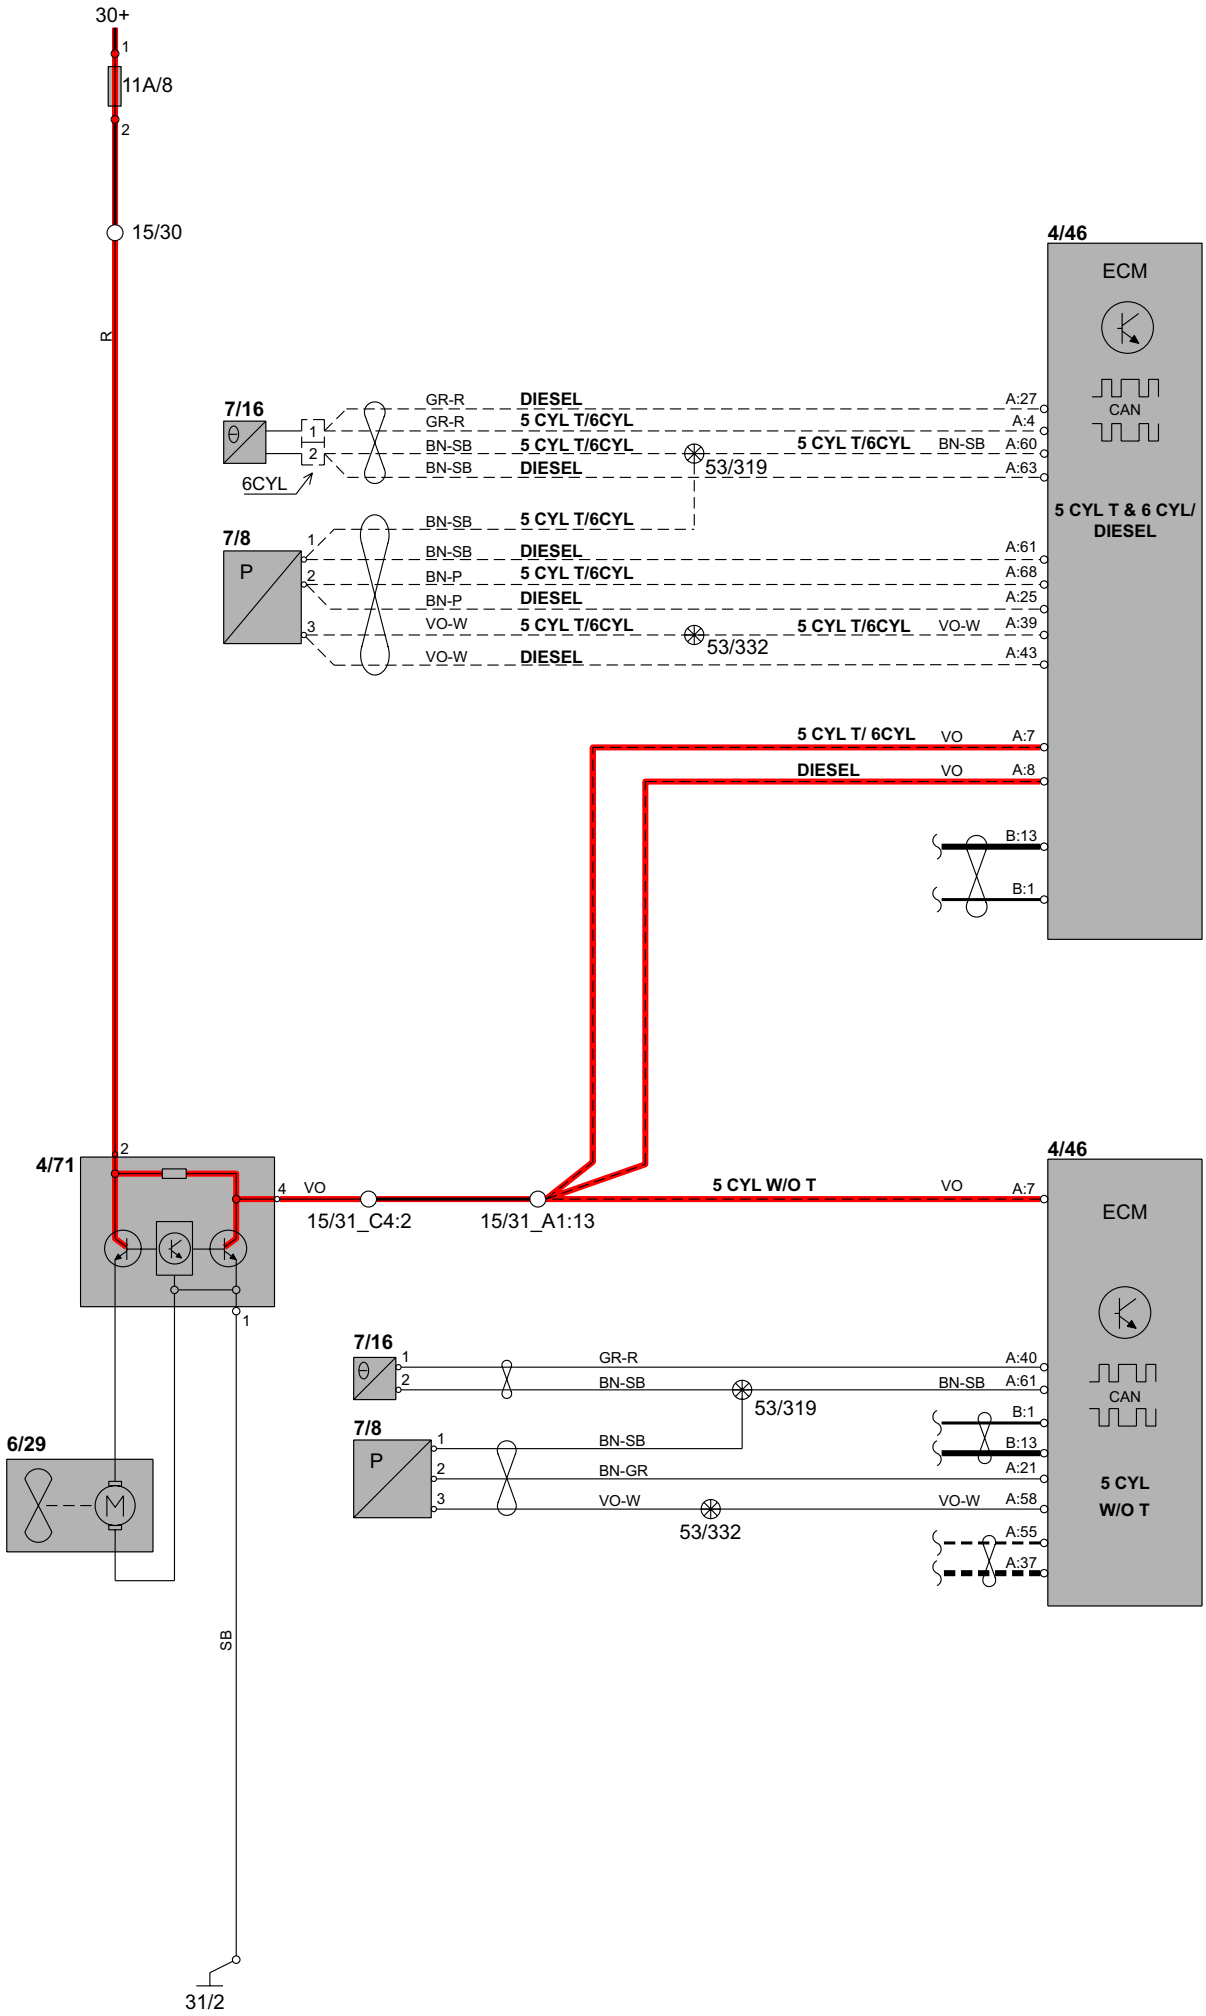

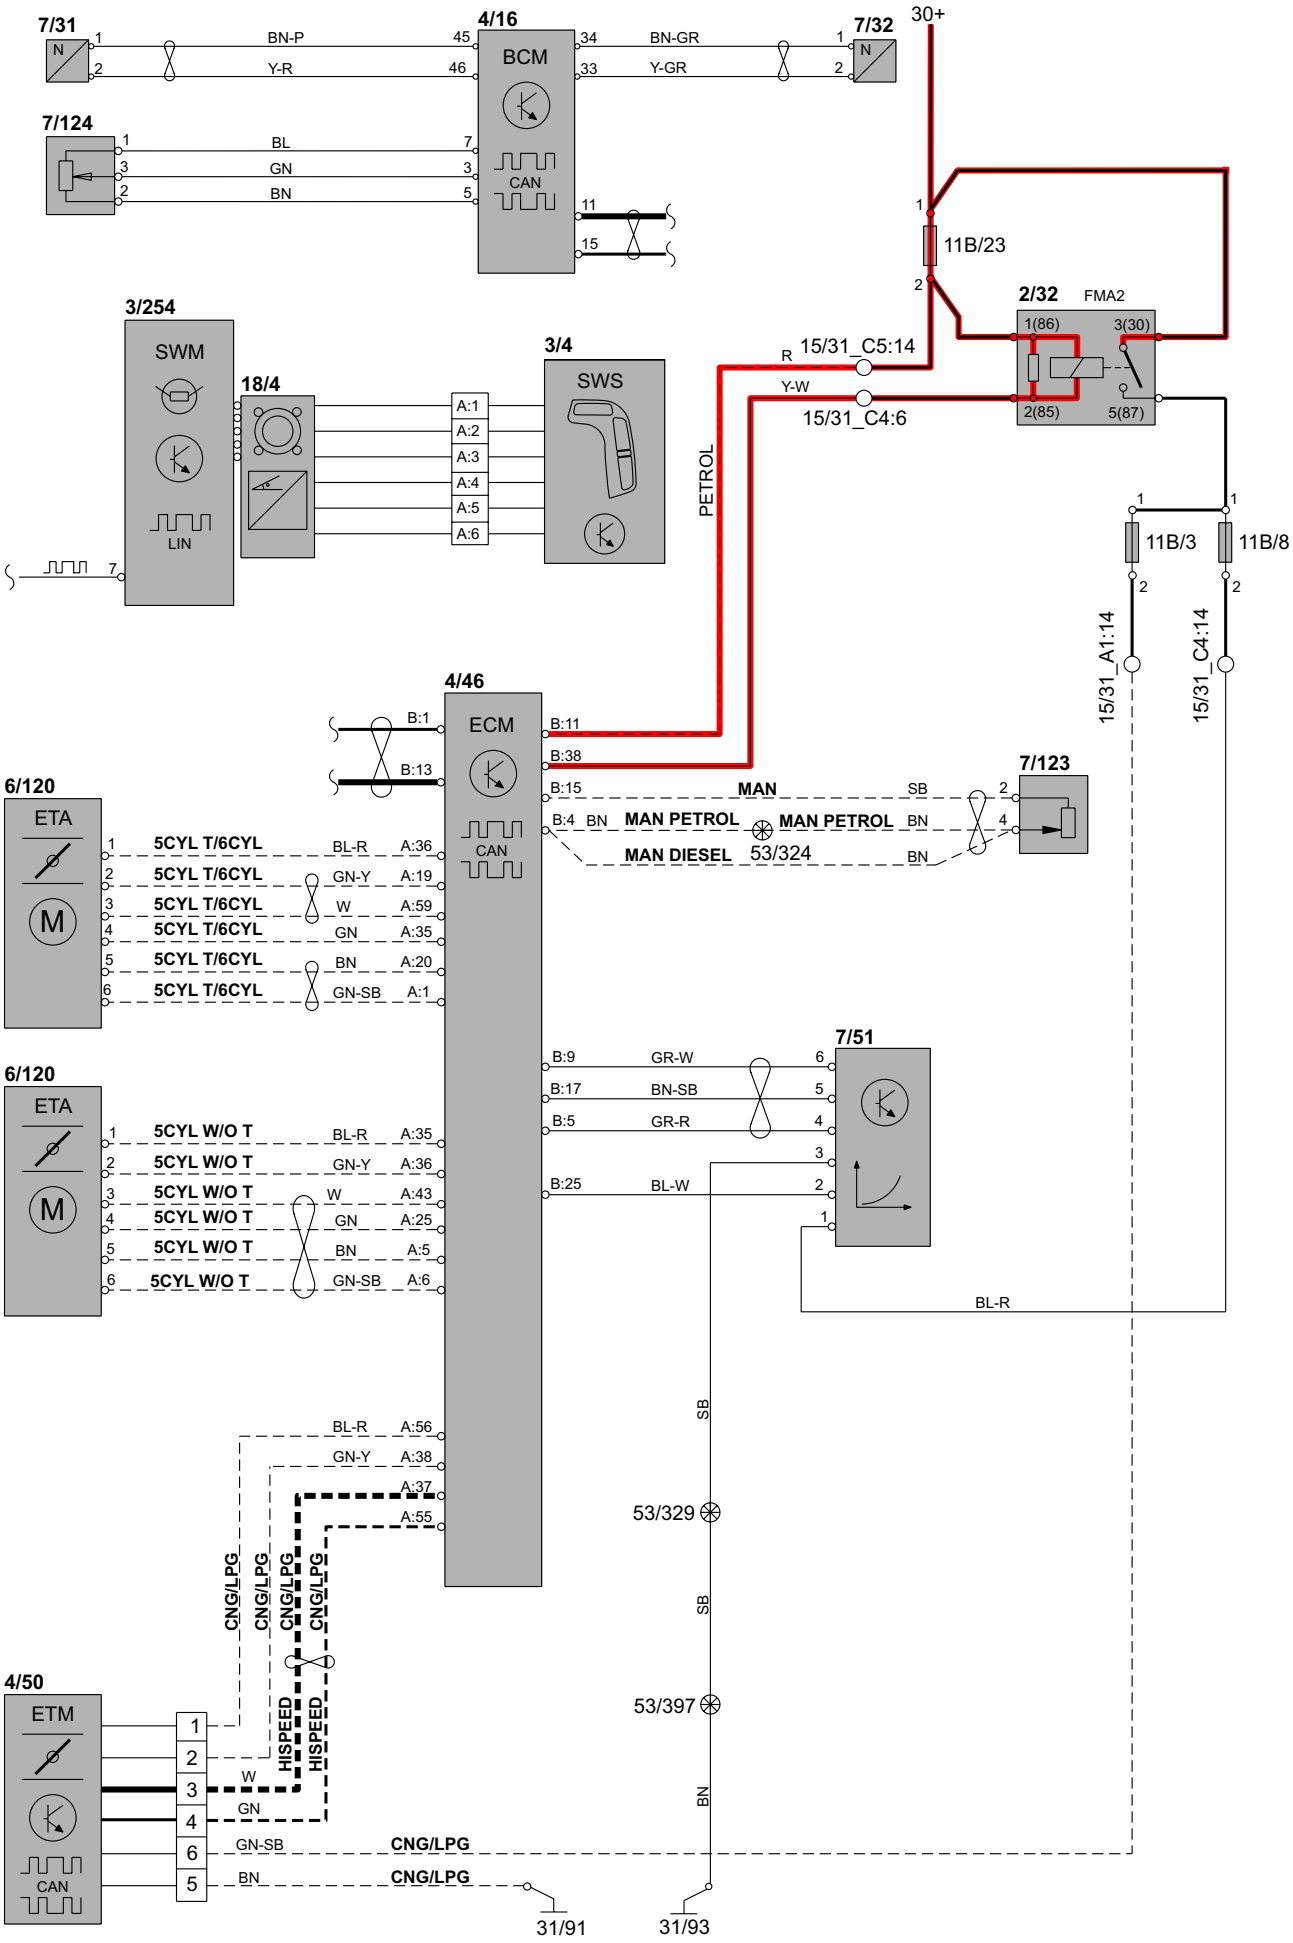
7/31
BN-P
Y-R
4/16
BCM
CAN
7/32
7/124
BL
GN
BN
30+
11B/23
2/32
FMA2
1(86)
3(30)
2(85)
5(87)
3/254
SWM
LIN
18/4
3/4
SWS
A:1
A:2
A:3
A:4
A:5
A:6
R
15/31_C5:14
Y-W
15/31_C4:6
PETROL
11B/3
11B/8
15/31_A1:14
15/31_C4:14
4/46
ECM
CAN
B:1
B:13
B:11
B:38
B:15
B:4
MAN
MAN PETROL
MAN DIESEL
53/324
7/123
6/120
ETA
5CYL T/6CYL
BL-R
GN-Y
W
GN
BN
GN-SB
A:36
A:19
A:59
A:35
A:20
A:1
6/120
ETA
5CYL W/O T
BL-R
GN-Y
W
GN
BN
GN-SB
A:35
A:36
A:43
A:25
A:5
A:6
7/51
B:9
GR-W
B:17
BN-SB
B:5
GR-R
B:25
BL-W
BL-R
SB
53/329
SB
53/397
BN
A:56
A:38
A:37
A:55
CNG/LPG
HISPEED
4/50
ETM
CAN
W
GN
GN-SB
BN
CNG/LPG
31/91
31/93

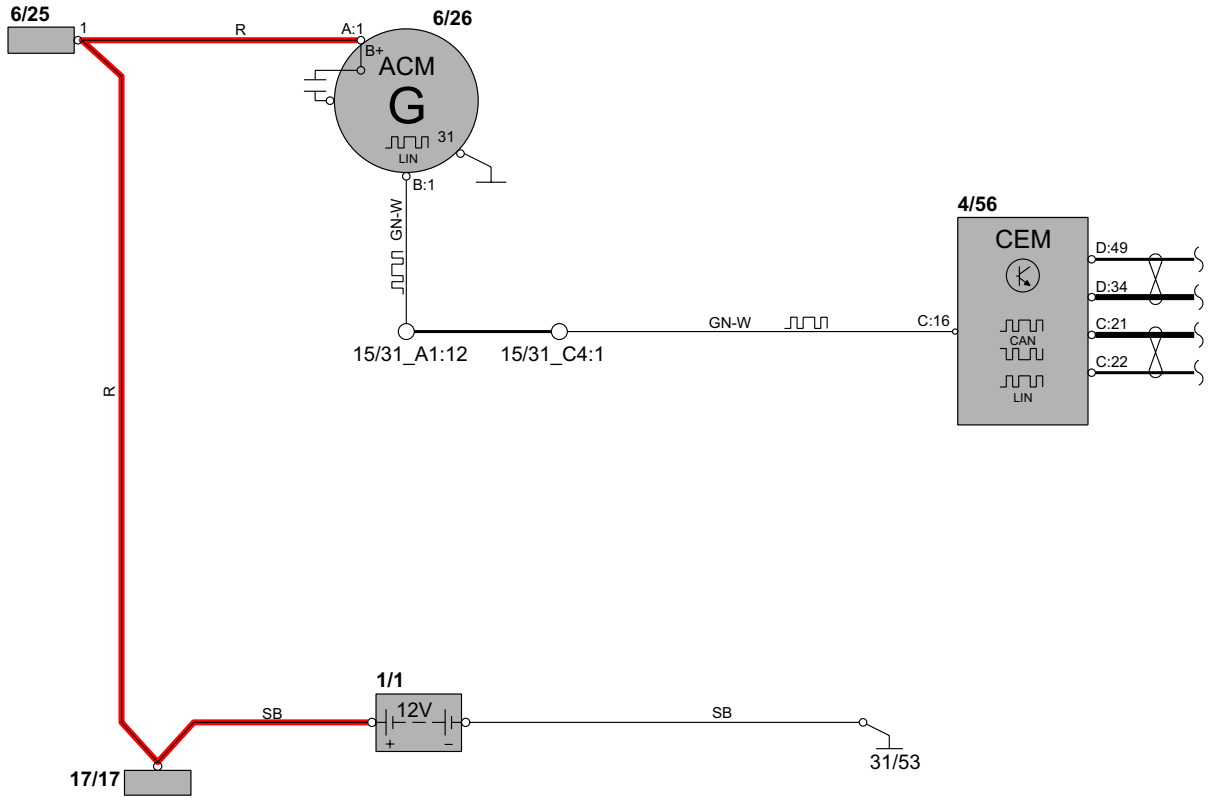
6/25
1
R
A:1
6/26
B+
ACM
G
31
LIN
B:1
GN-W
4/56
CEM
D:49
D:34
C:21
C:22
CAN
LIN
GN-W
C:16
15/31_A1:12
15/31_C4:1
R
1/1
12V
+
–
SB
SB
31/53
17/17

Система запуска

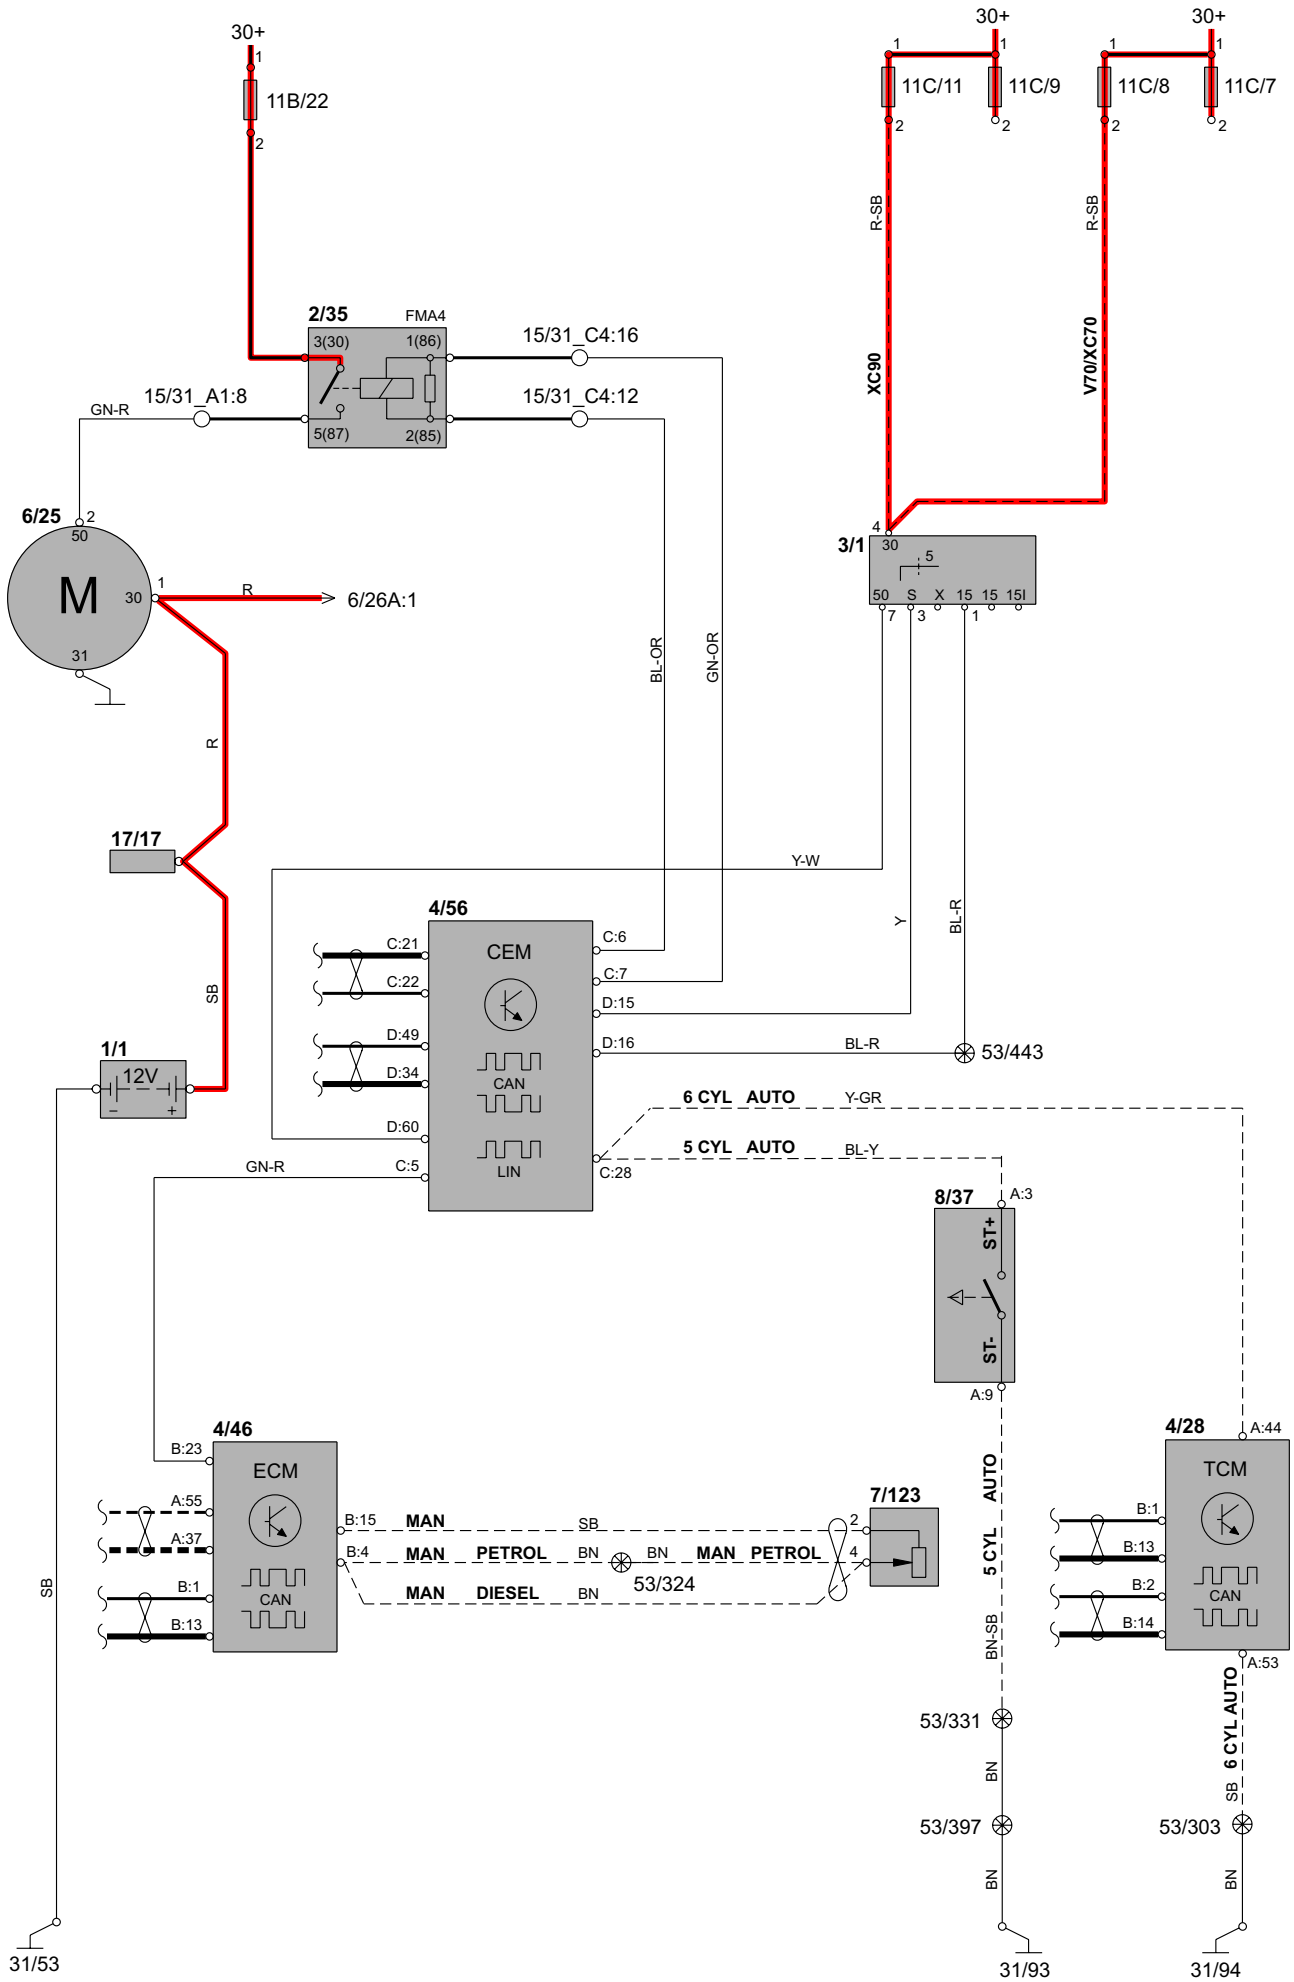

Группа 35 Освещение
Дальний и ближний свет/биксеноновый и свет для езды днем V70

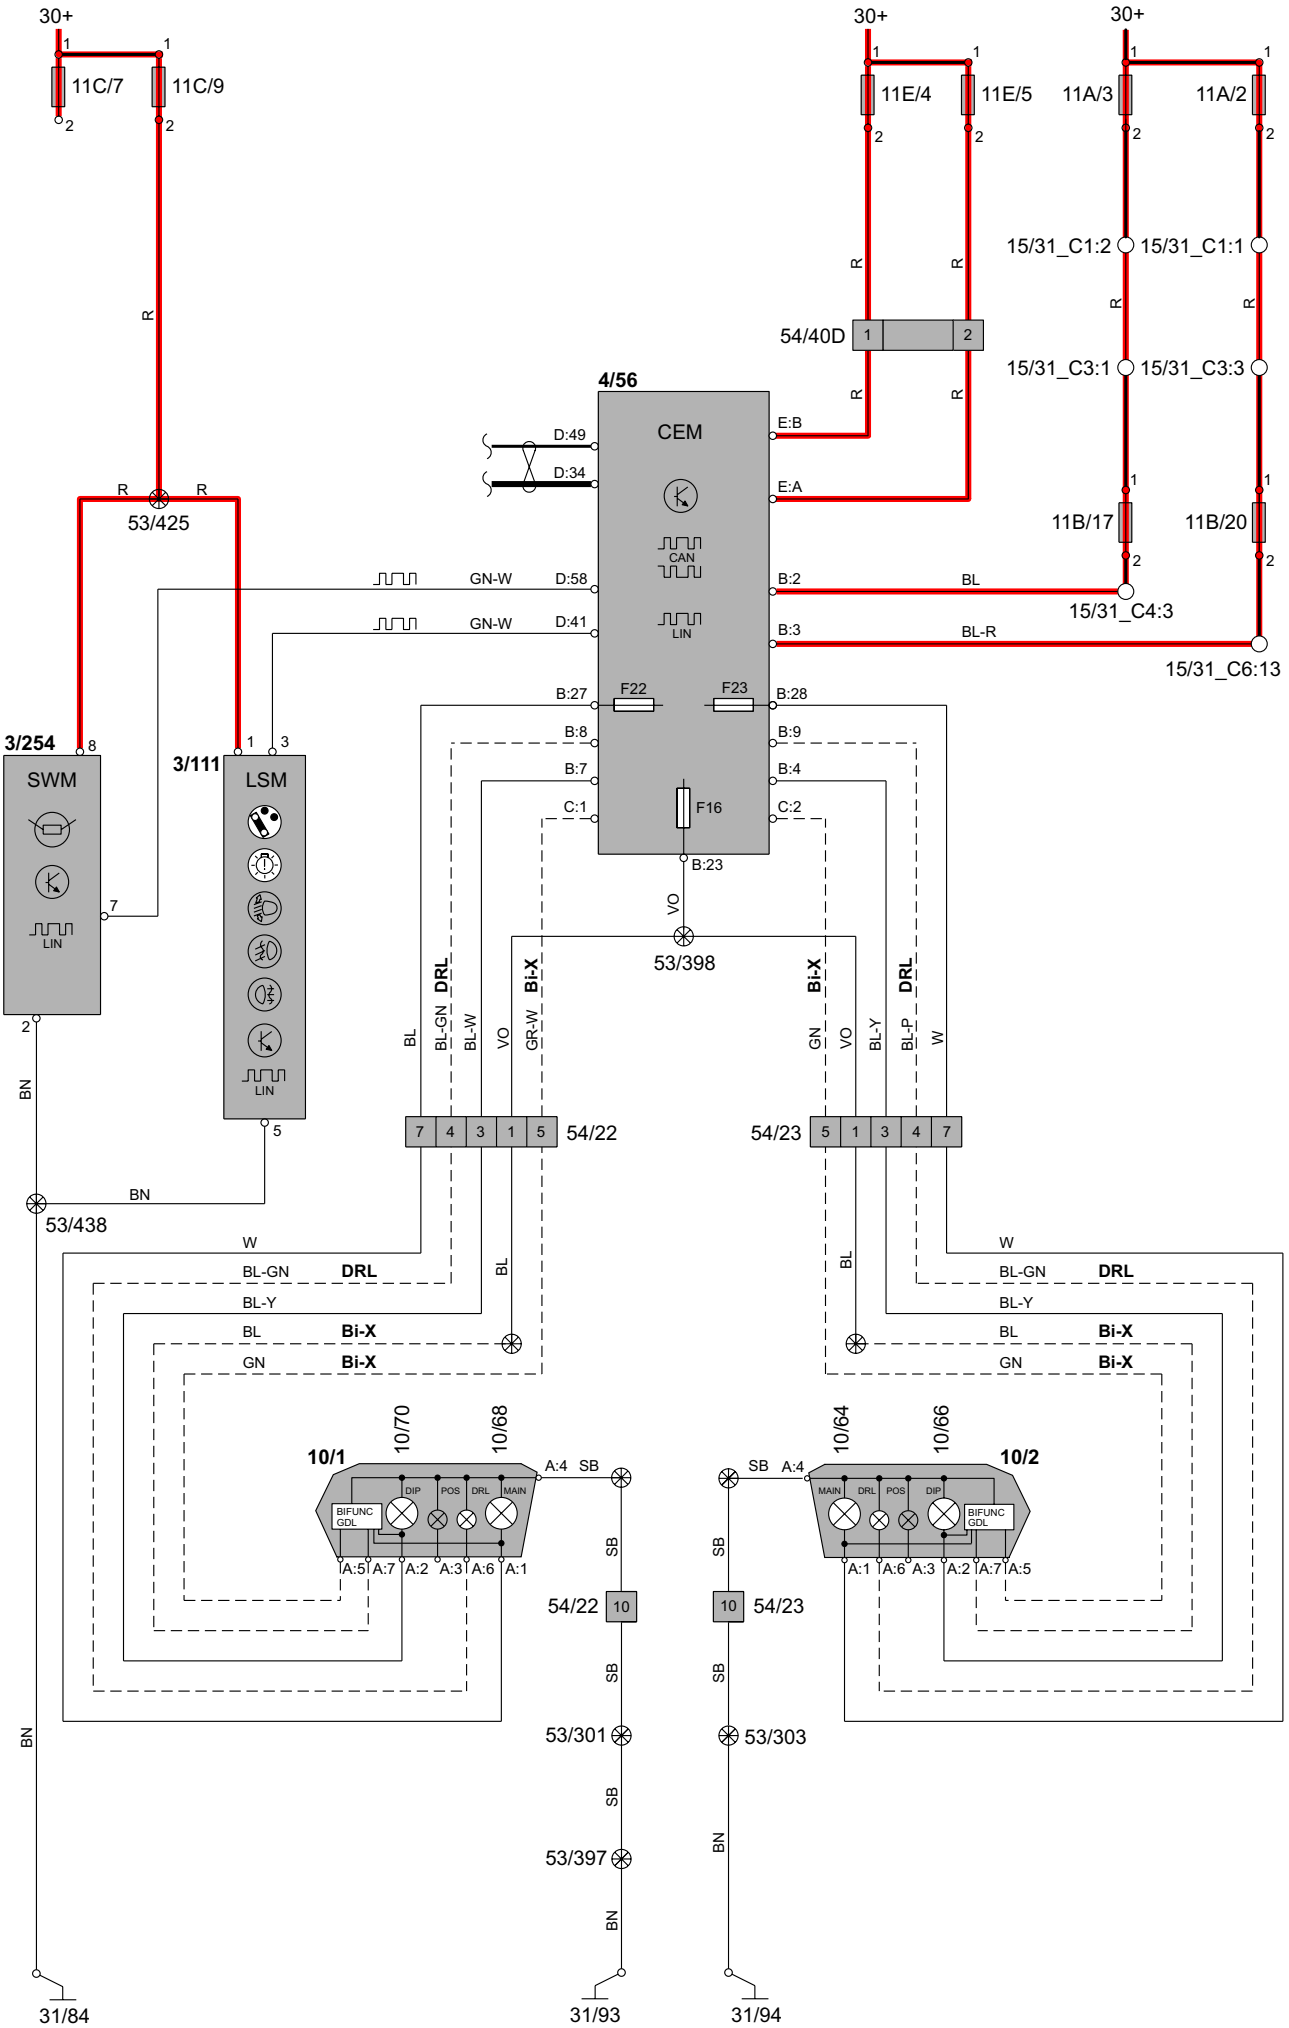

Группа 35 Освещение
Дальний и ближний свет/биксеноновый и свет для езды днем XC90

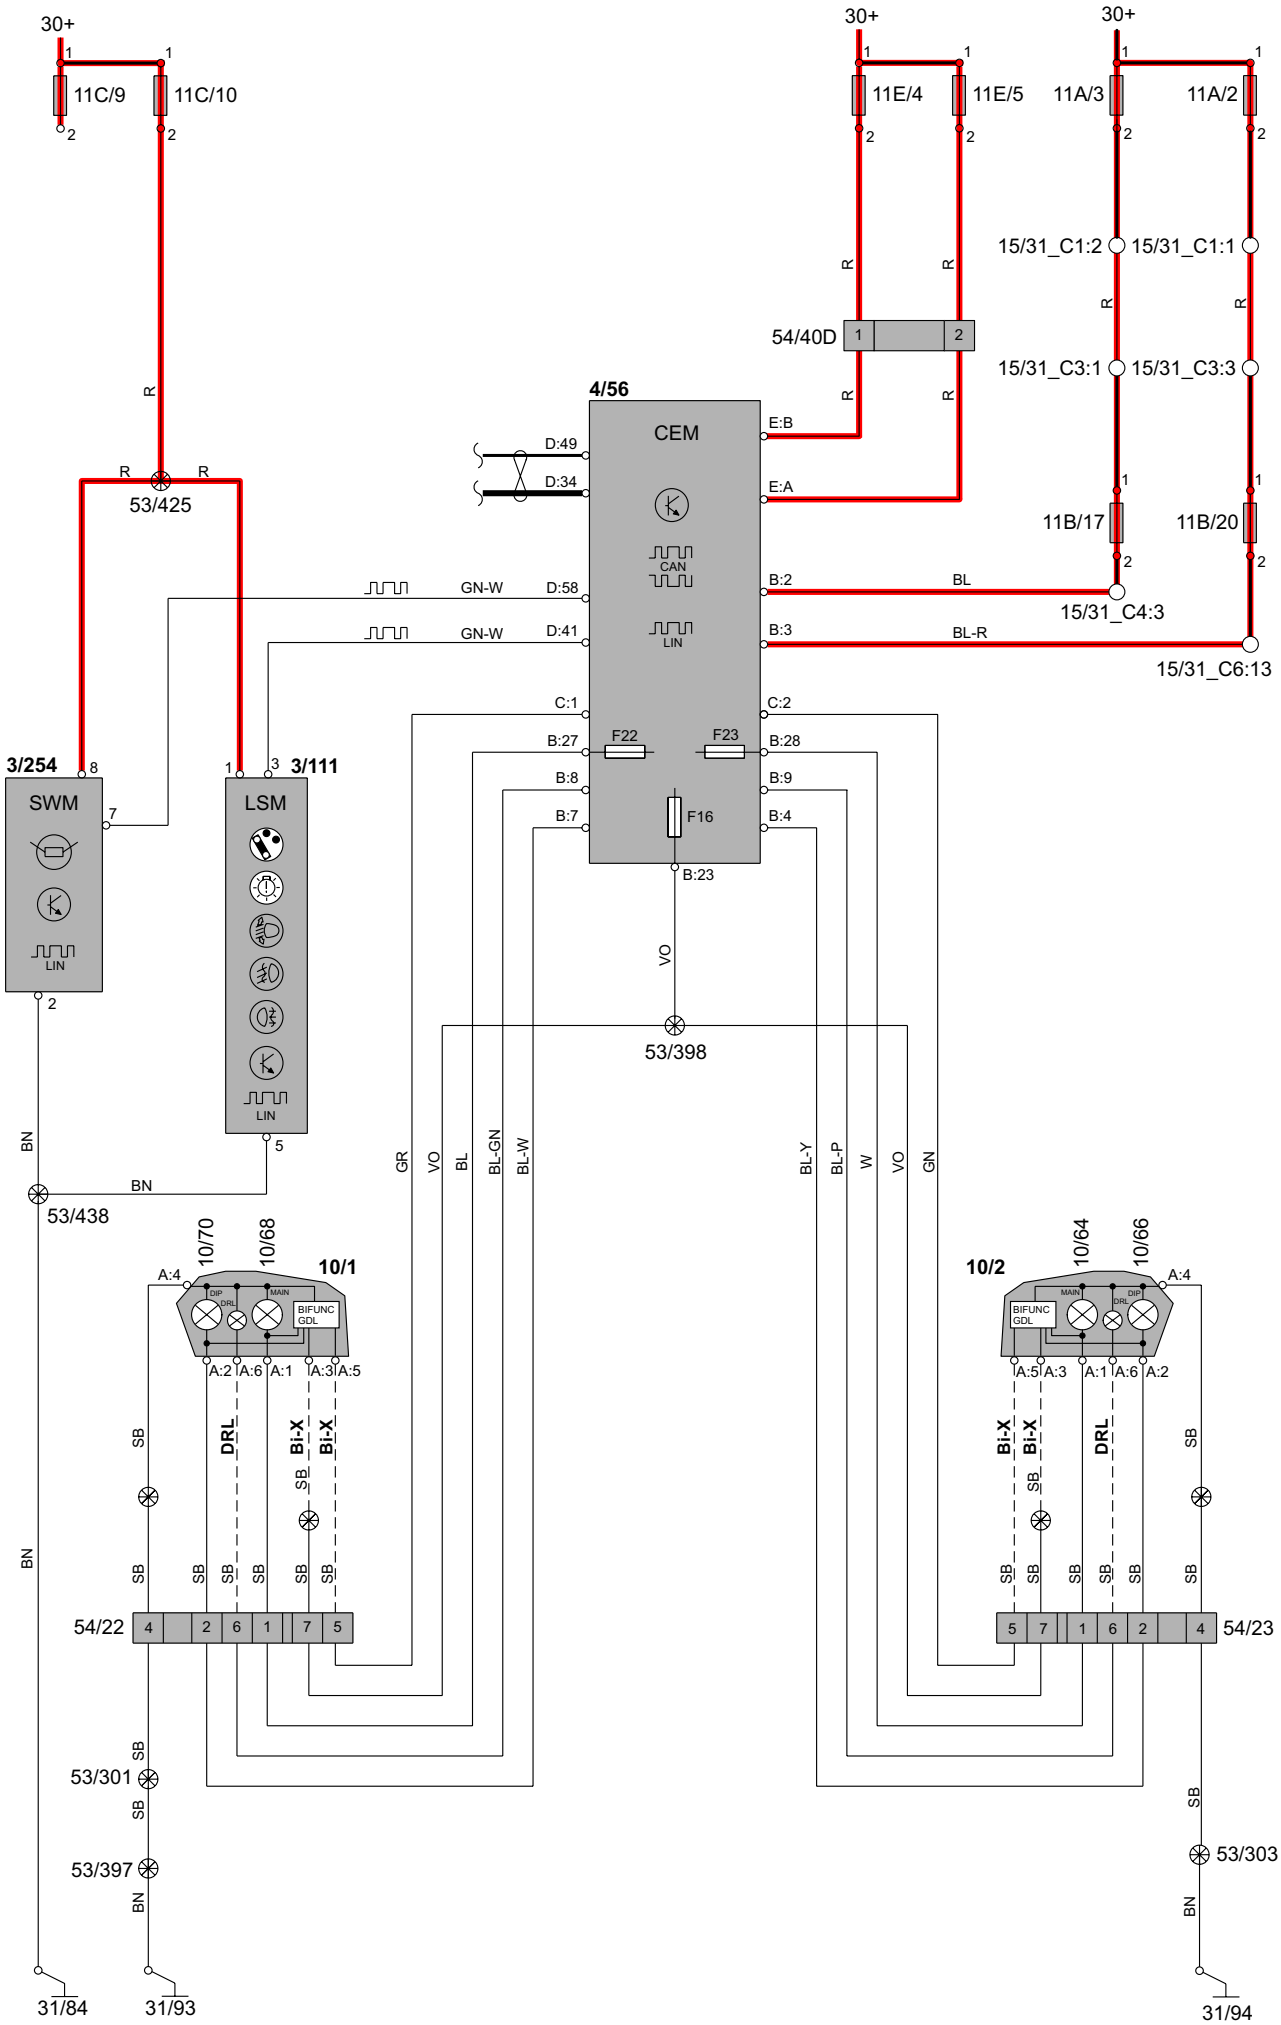

Группа 35 Освещение
Противотуманный свет

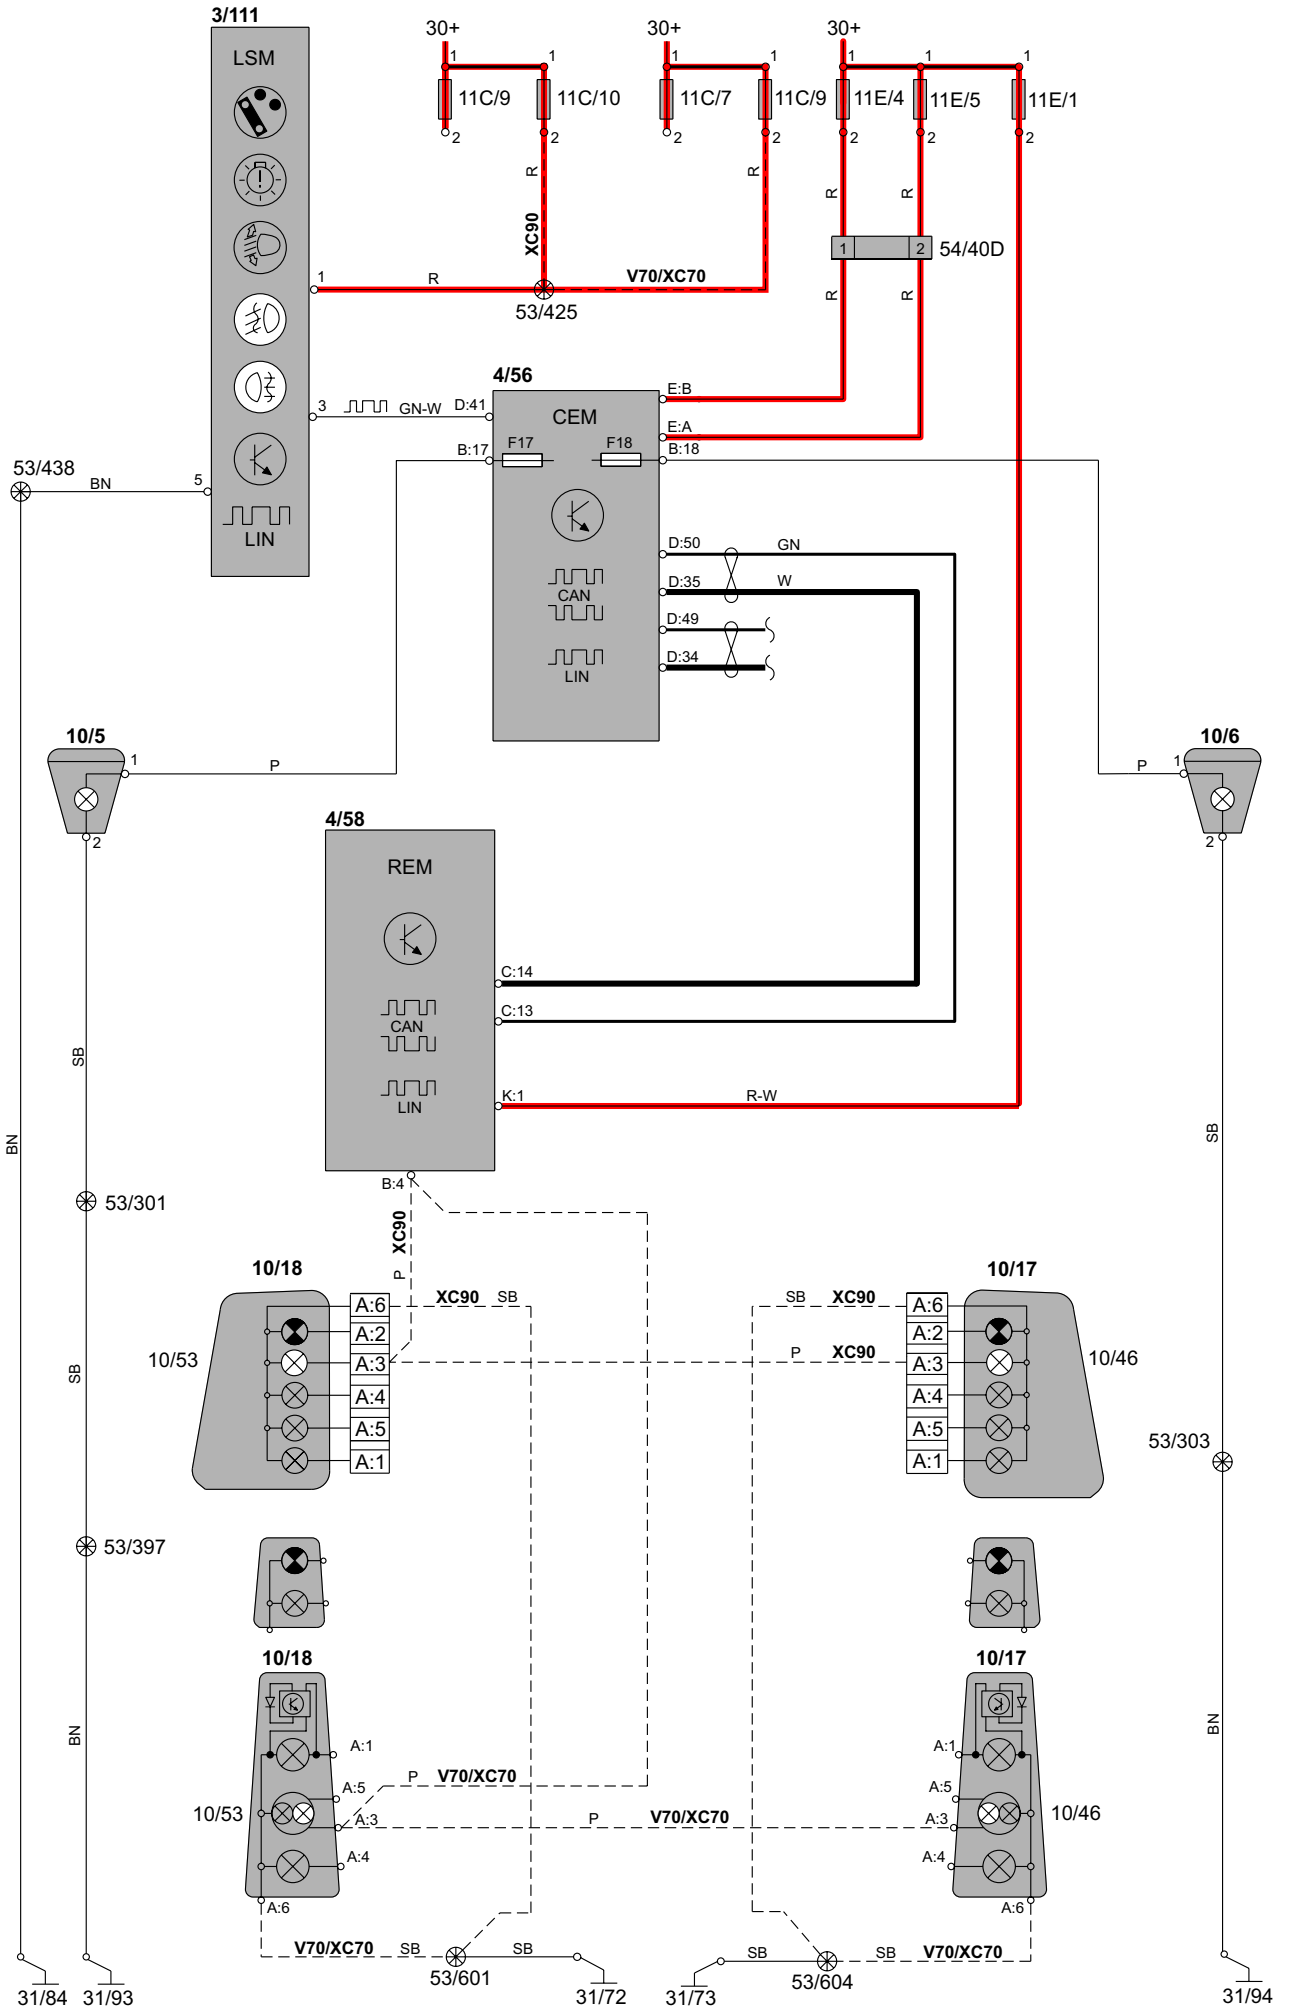

Группа 35 Освещение
Тормозной свет

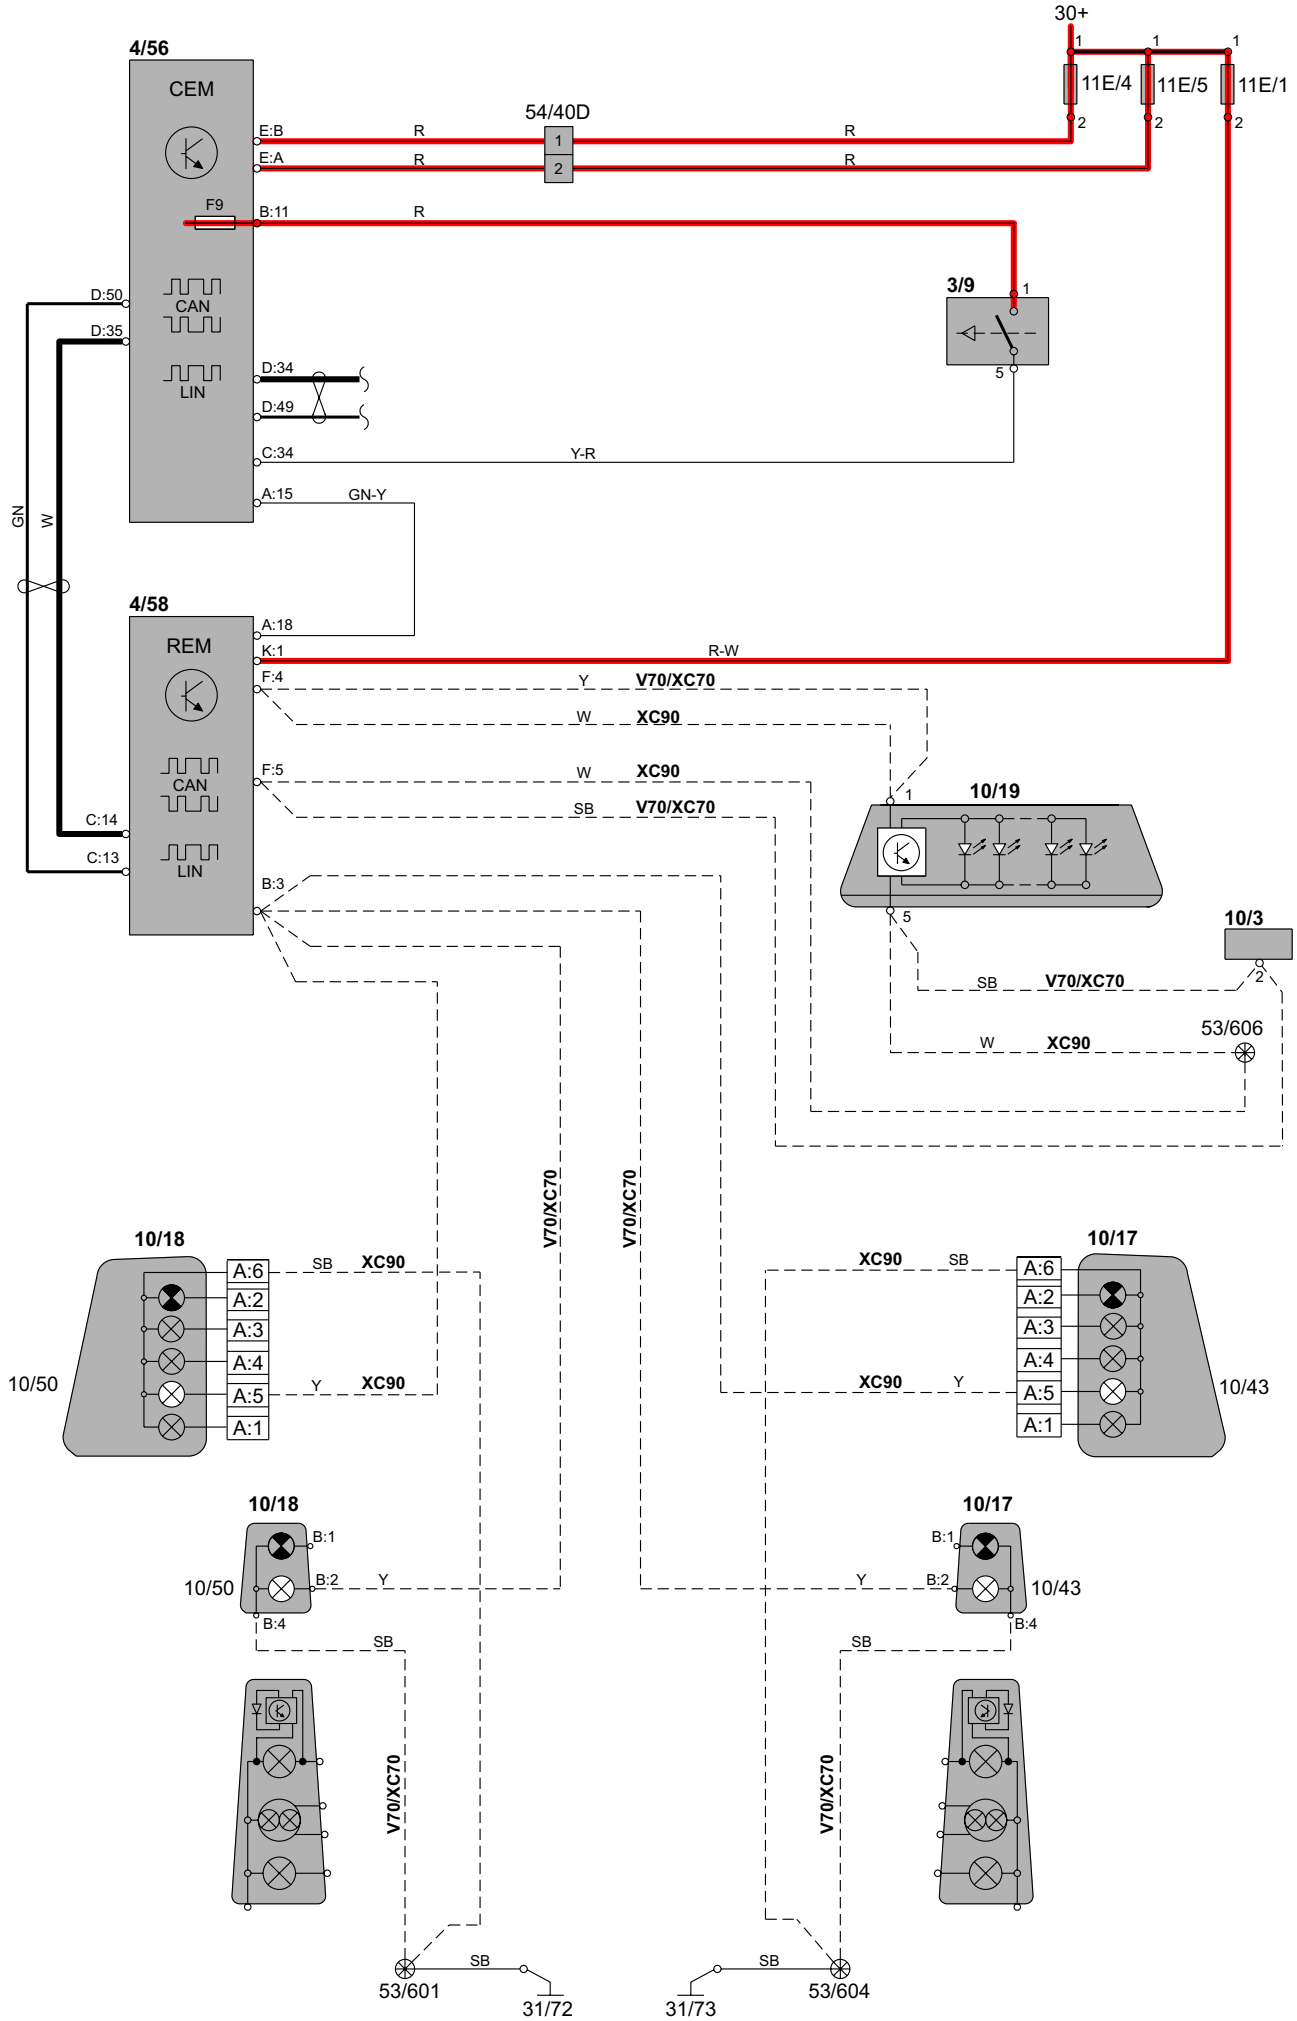

Группа 35 Освещение
Задний свет

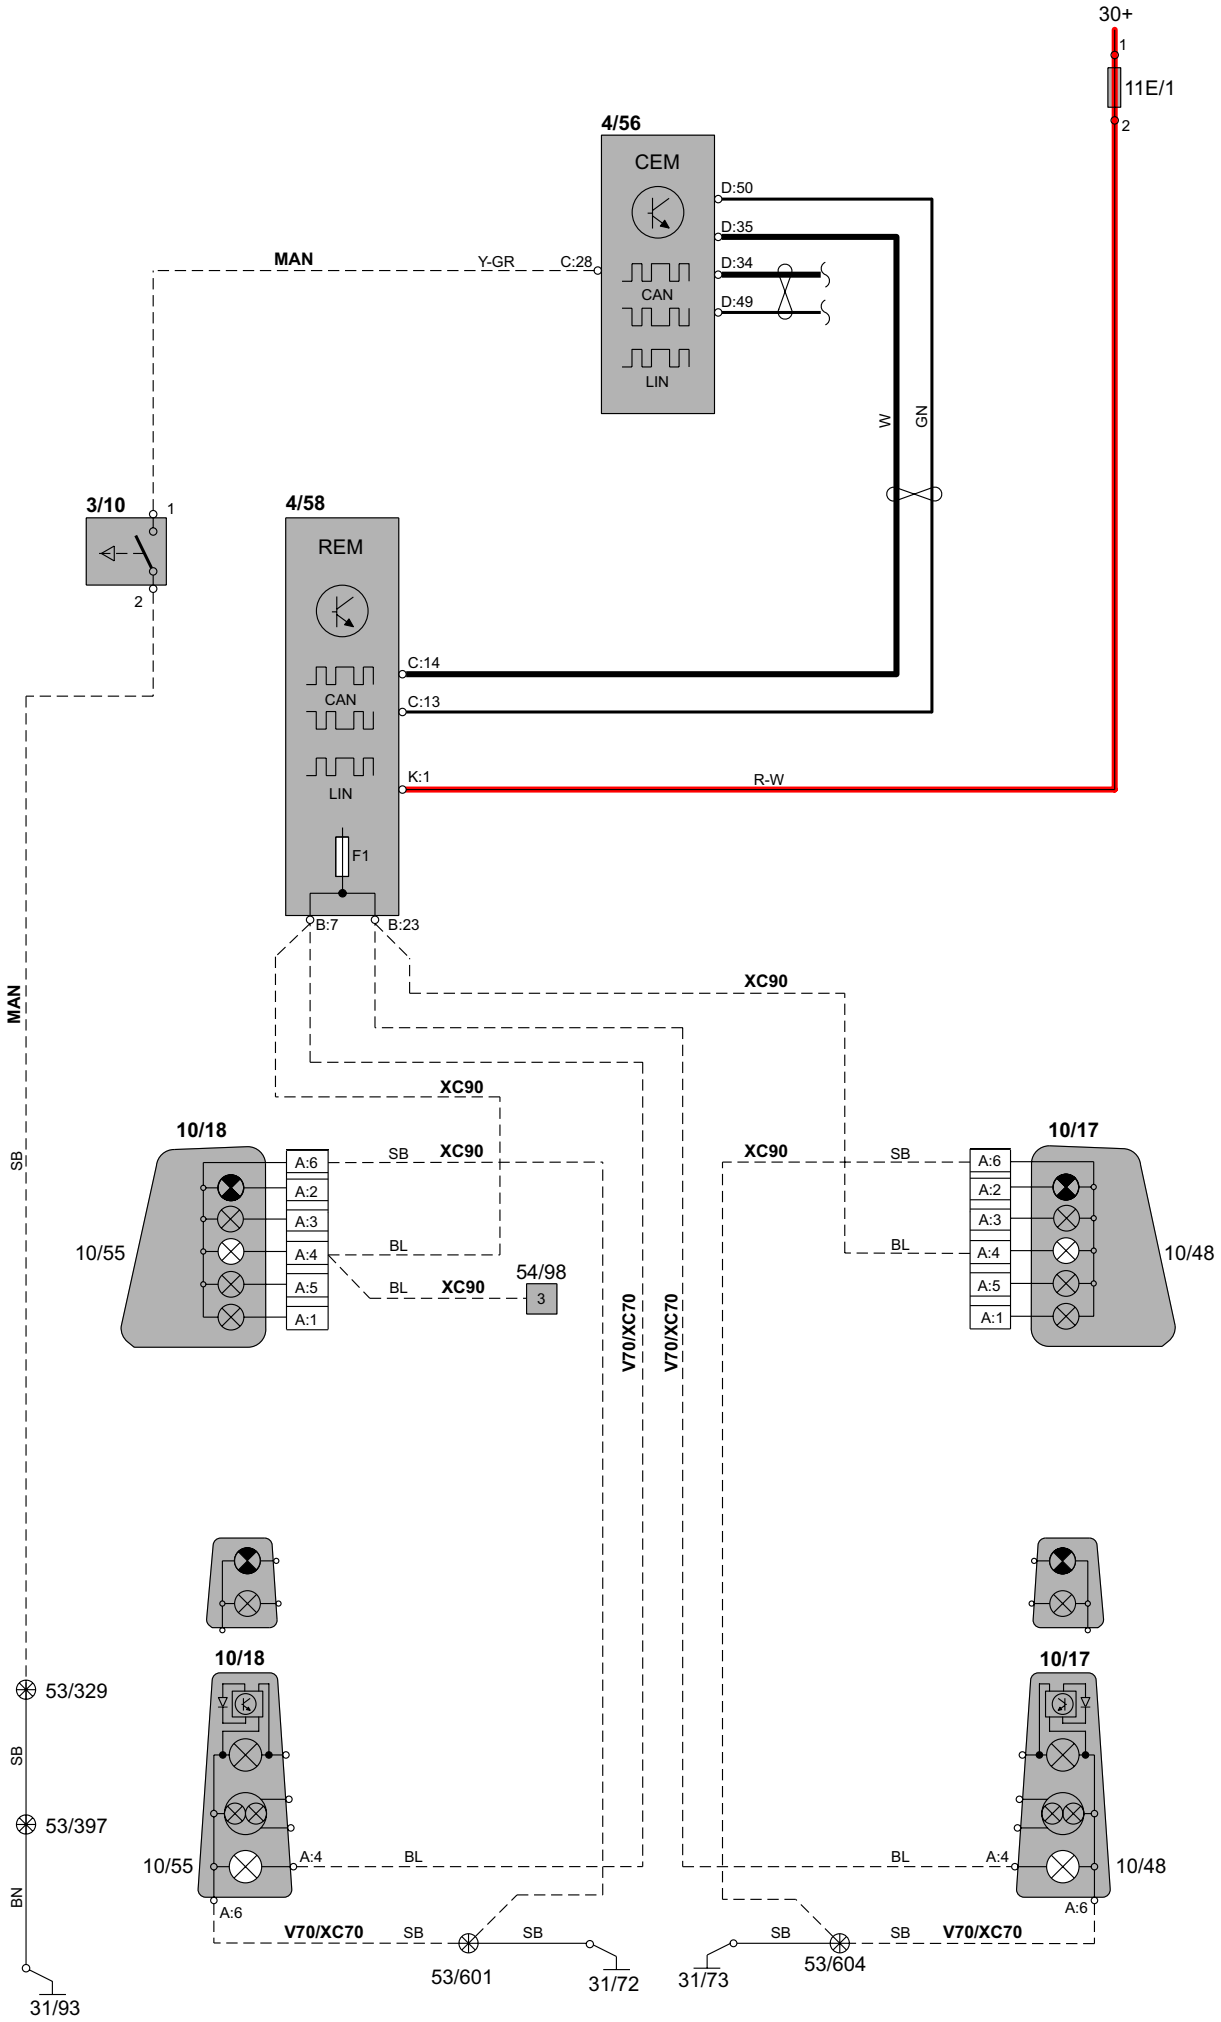

Группа 35 Освещение
Освещение системы безопасности

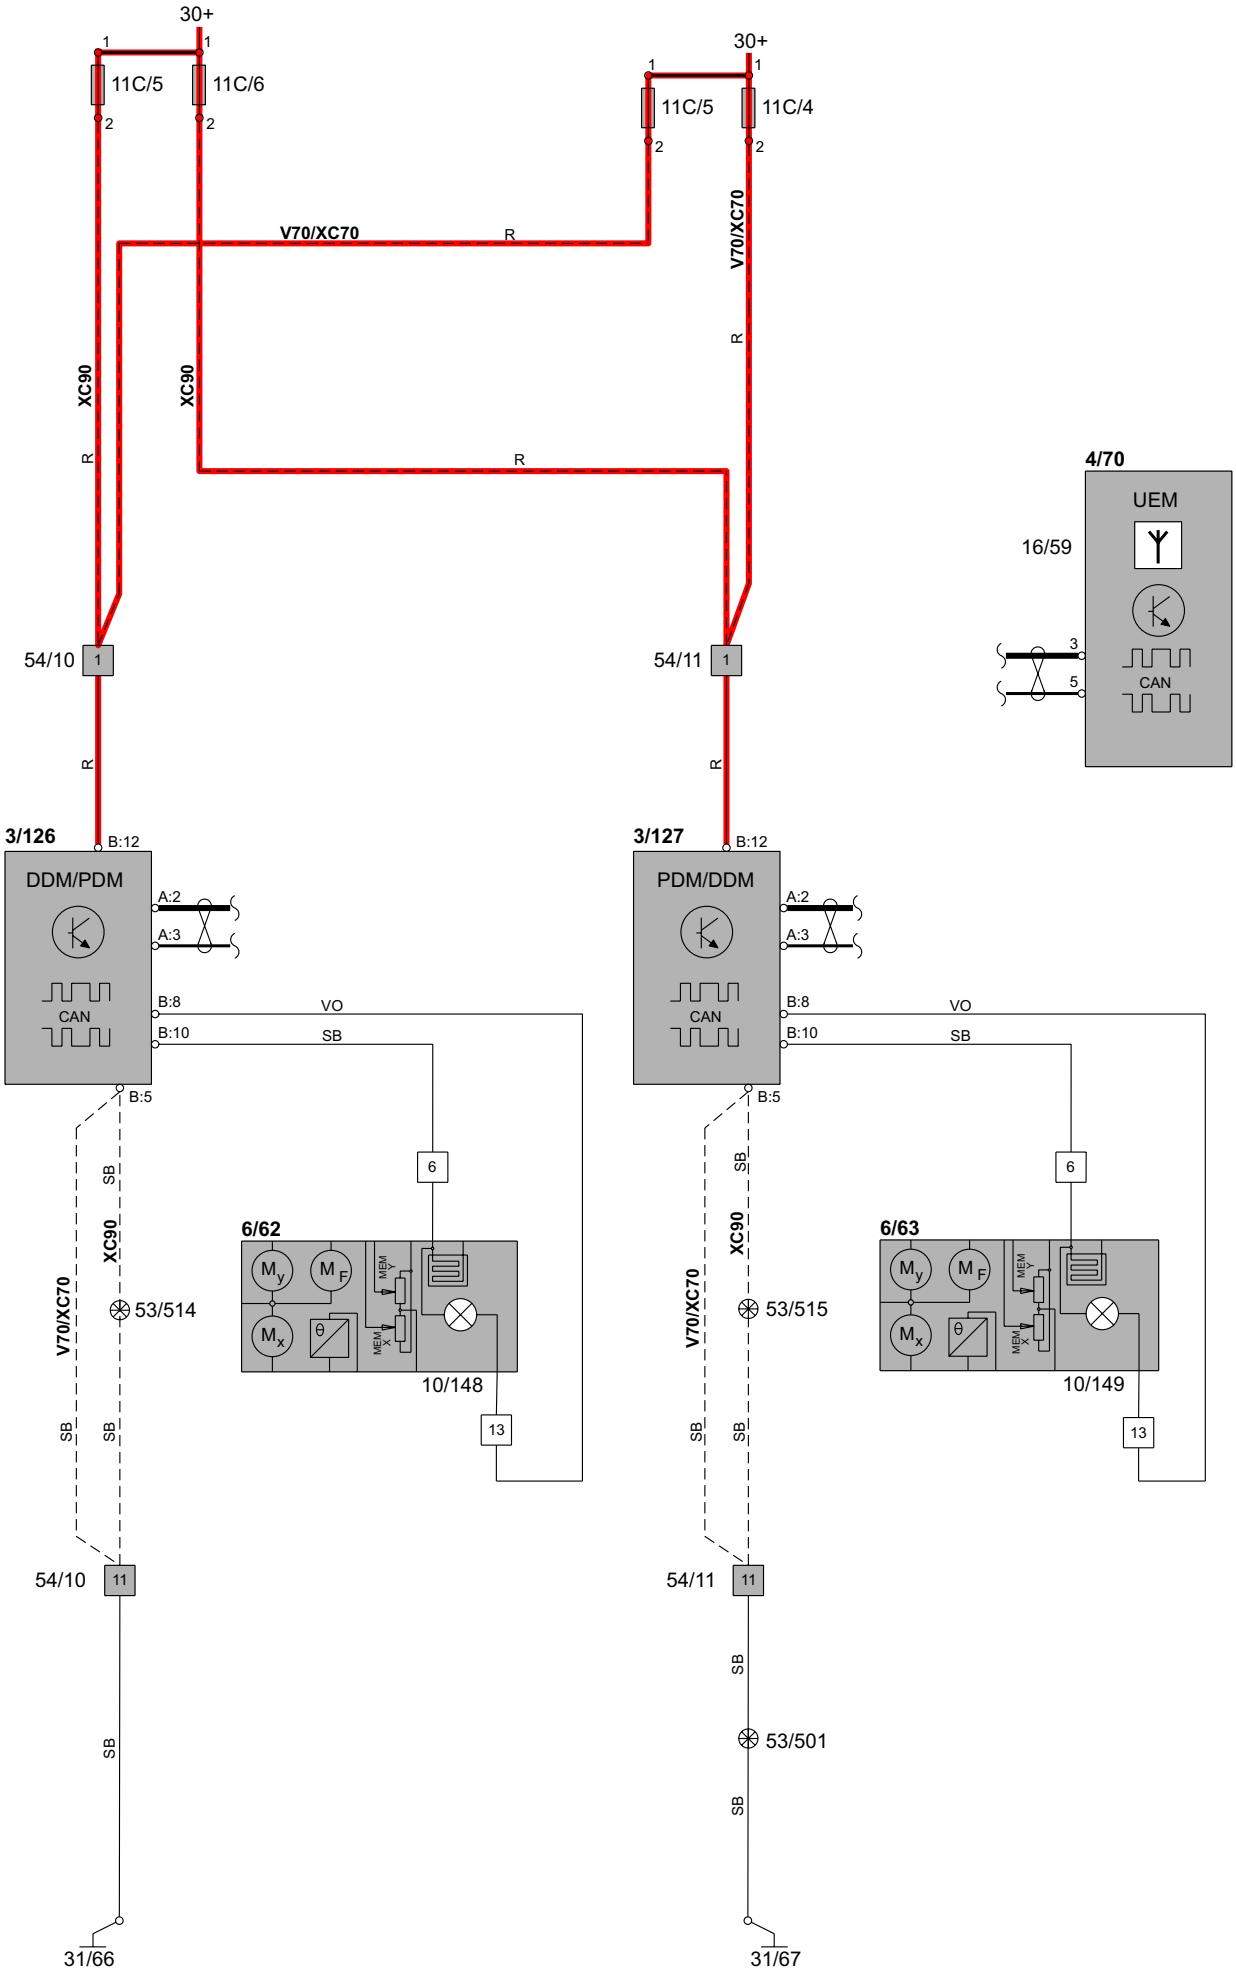

Группа 35 Освещение
Габаритный/стояночный свет, задний свет и освещение номерного знака V70

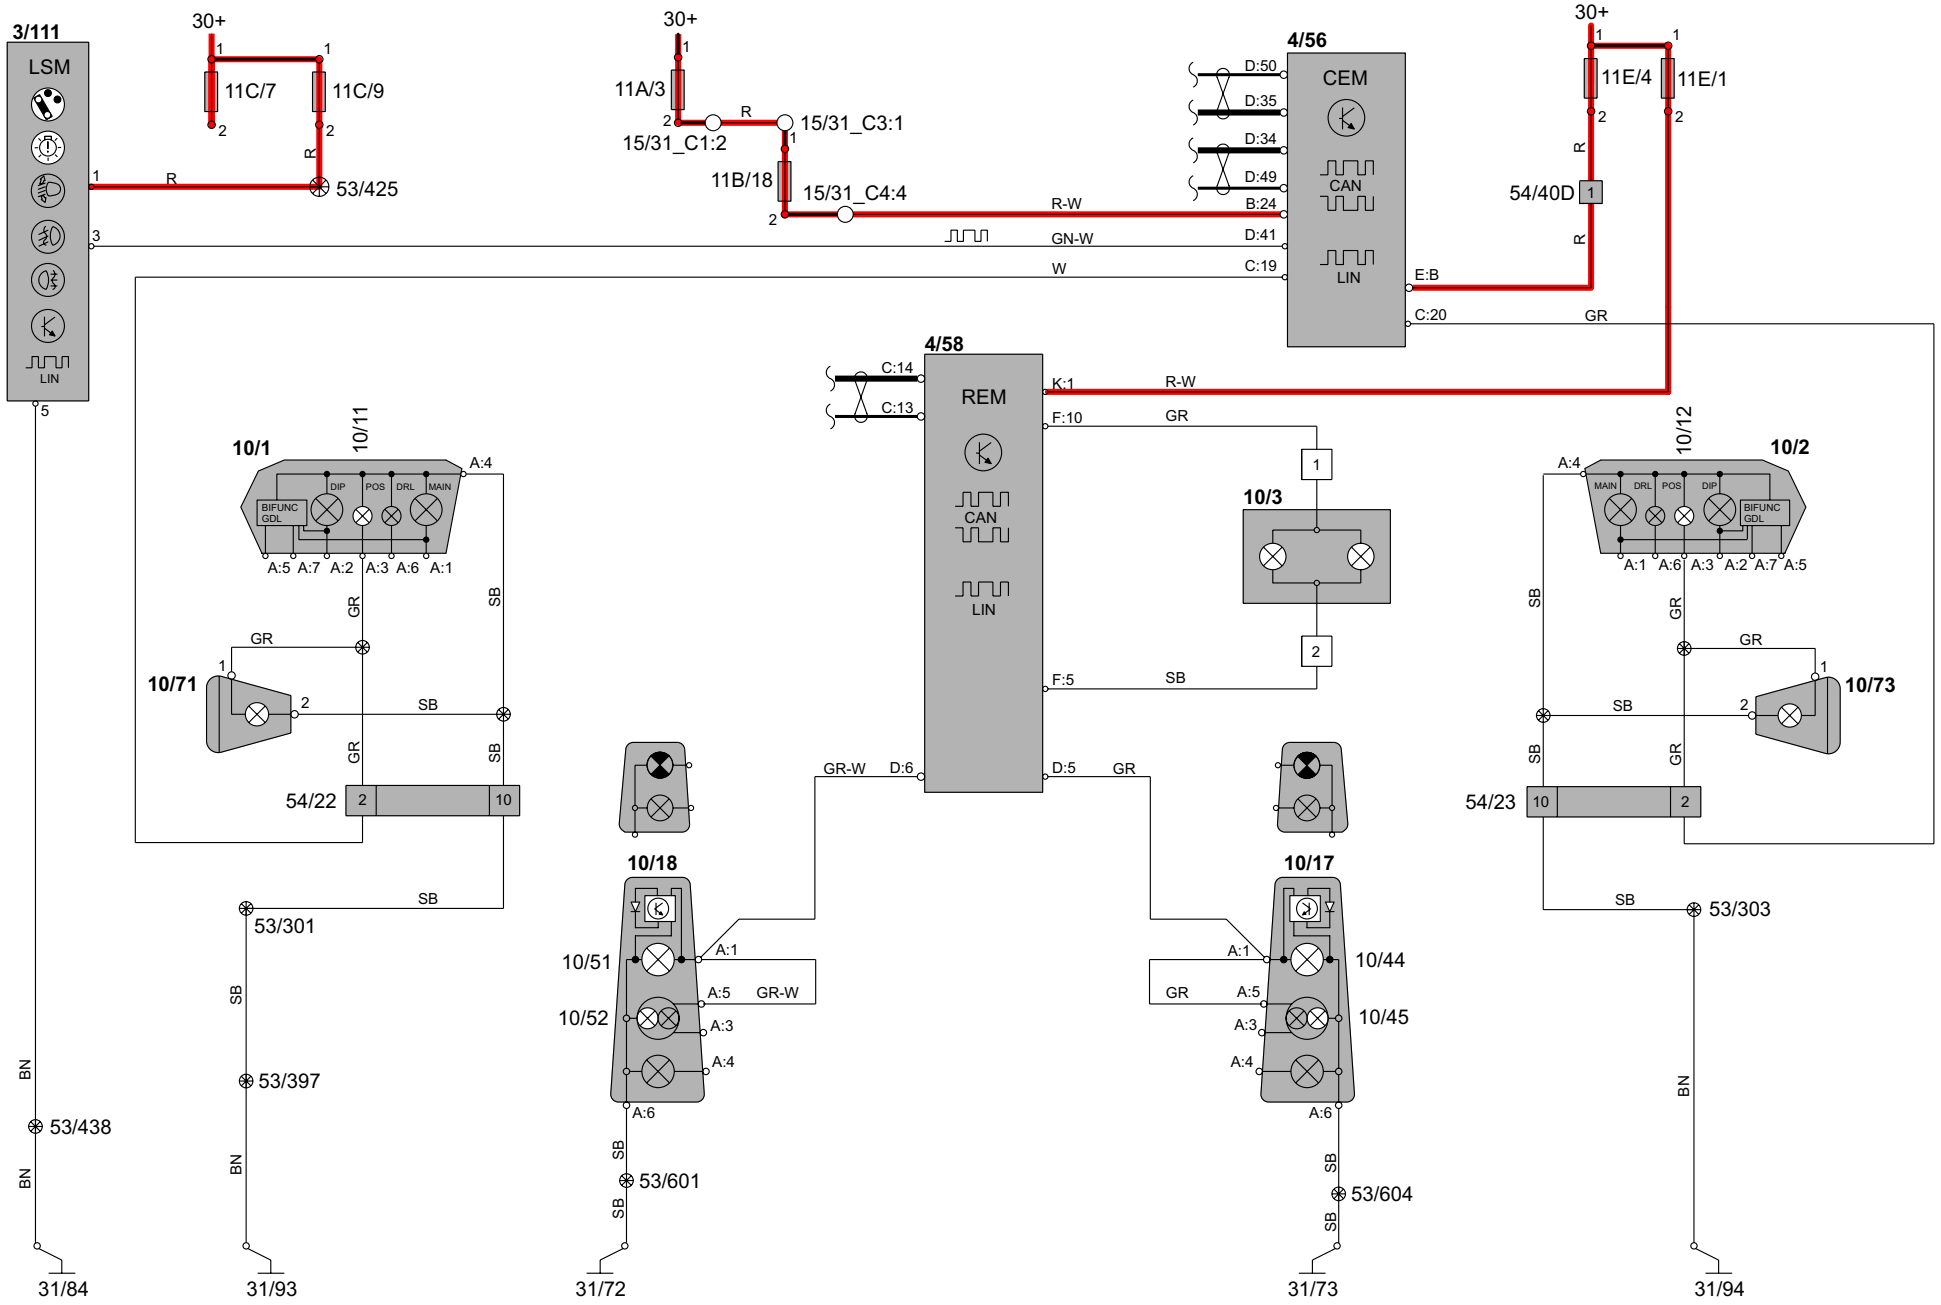

Группа 35 Освещение
Габаритный/стояночный свет, задний свет и освещение номерного знака XC90

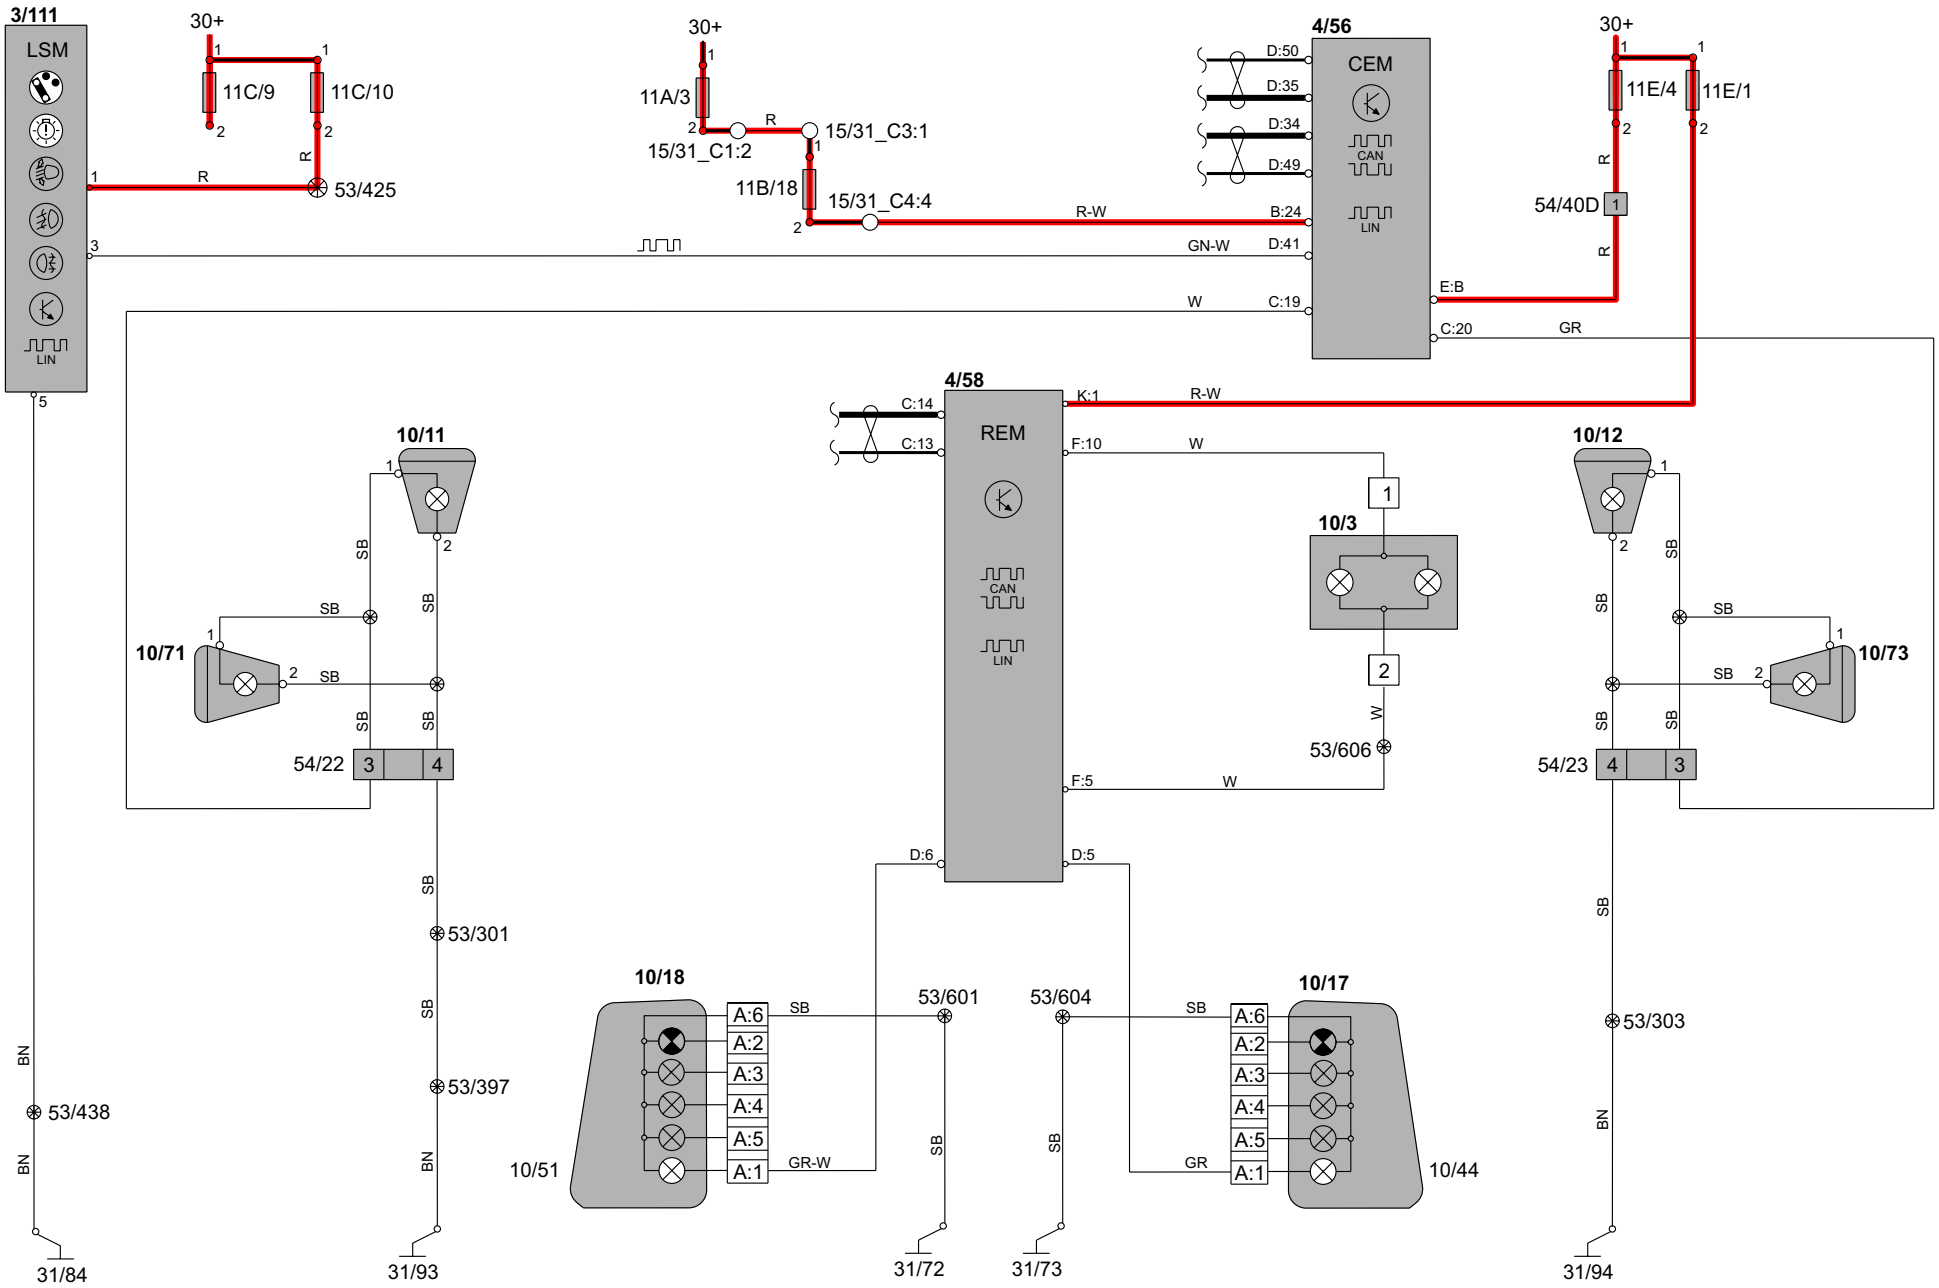

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение V70

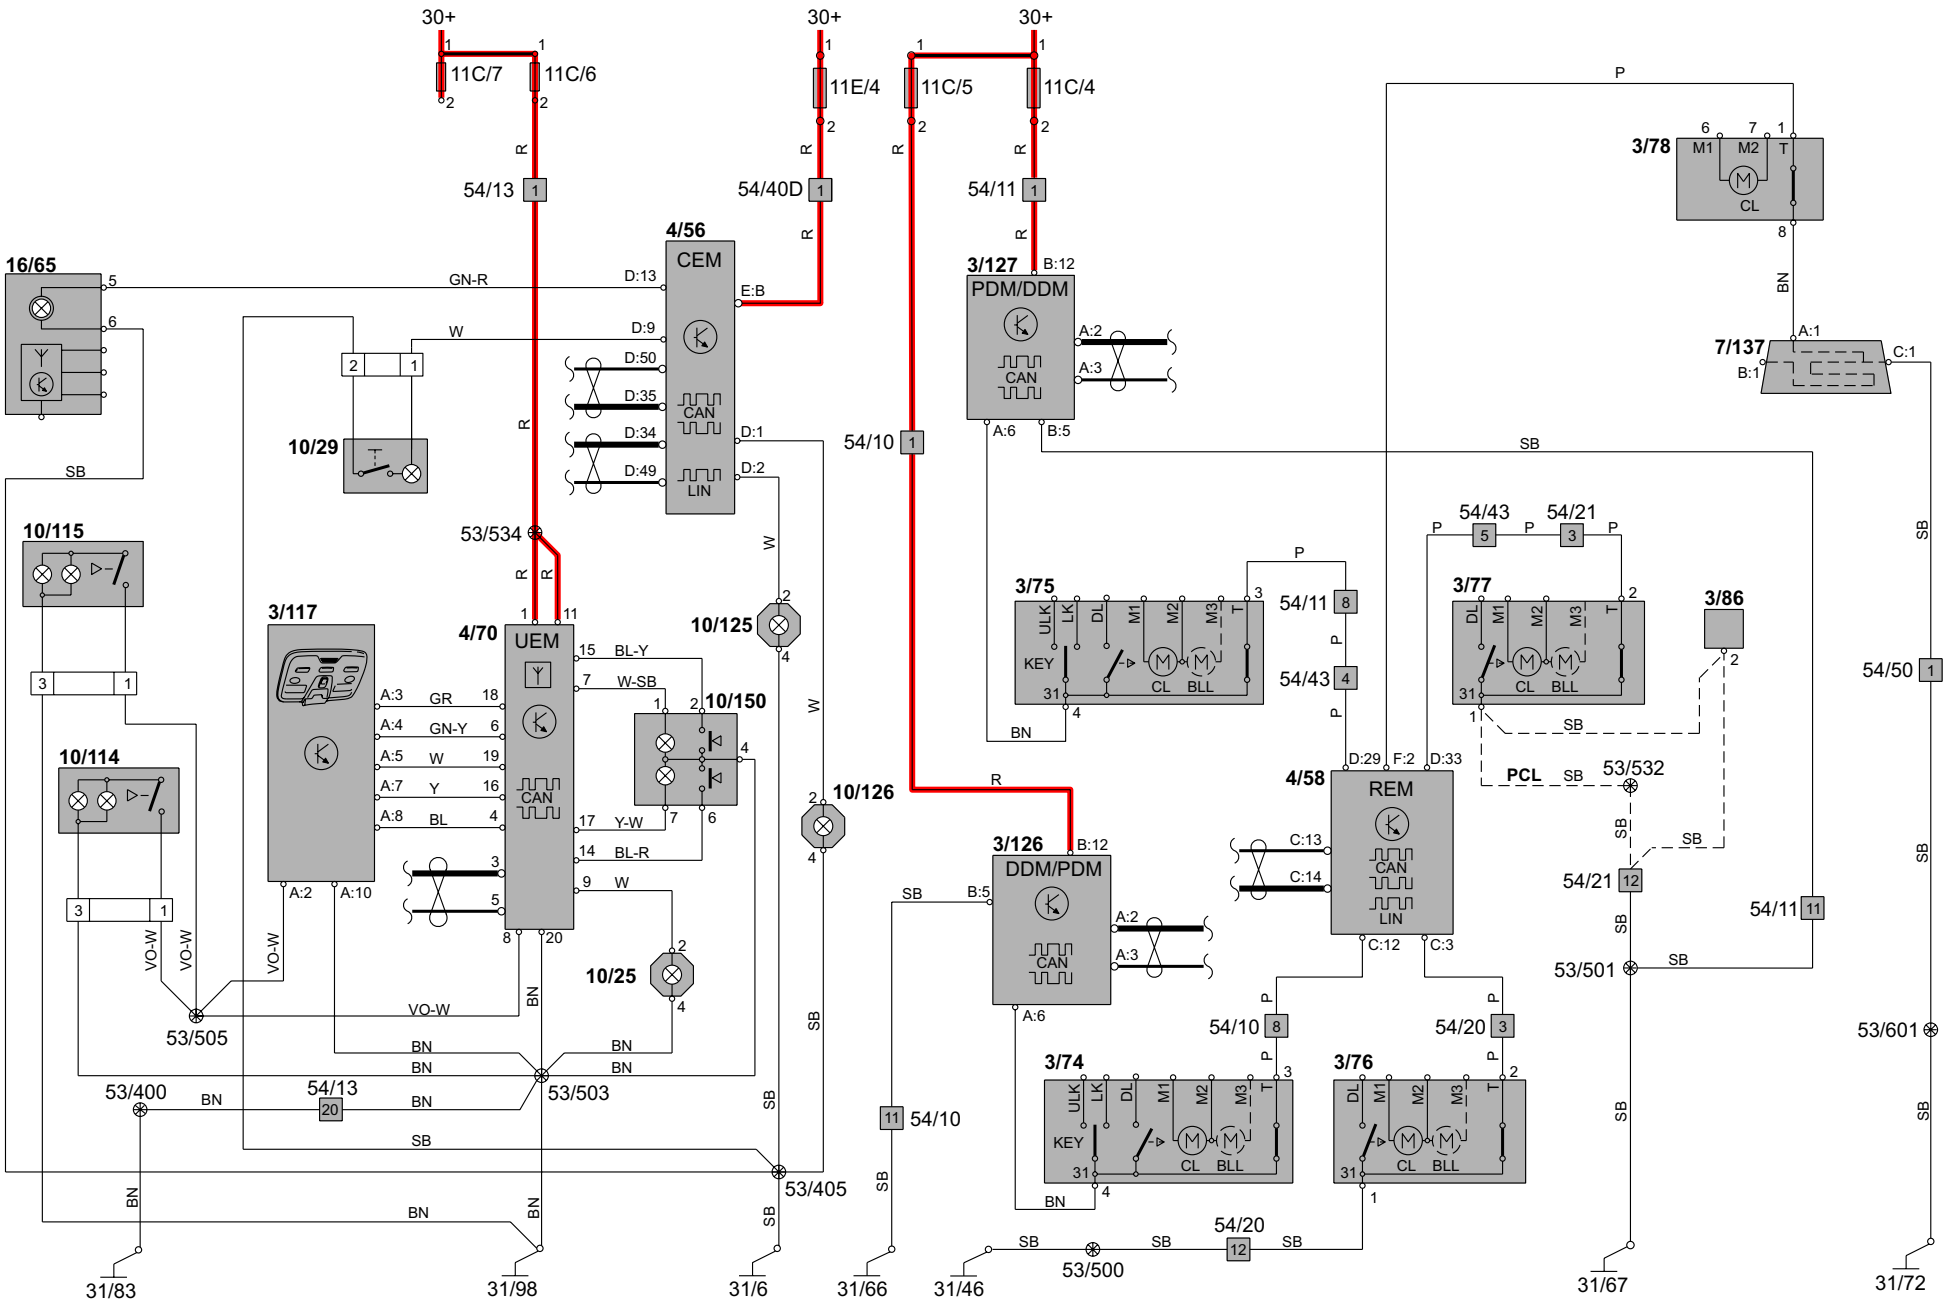

Группа 35 Освещение
Внутреннее освещение XC90

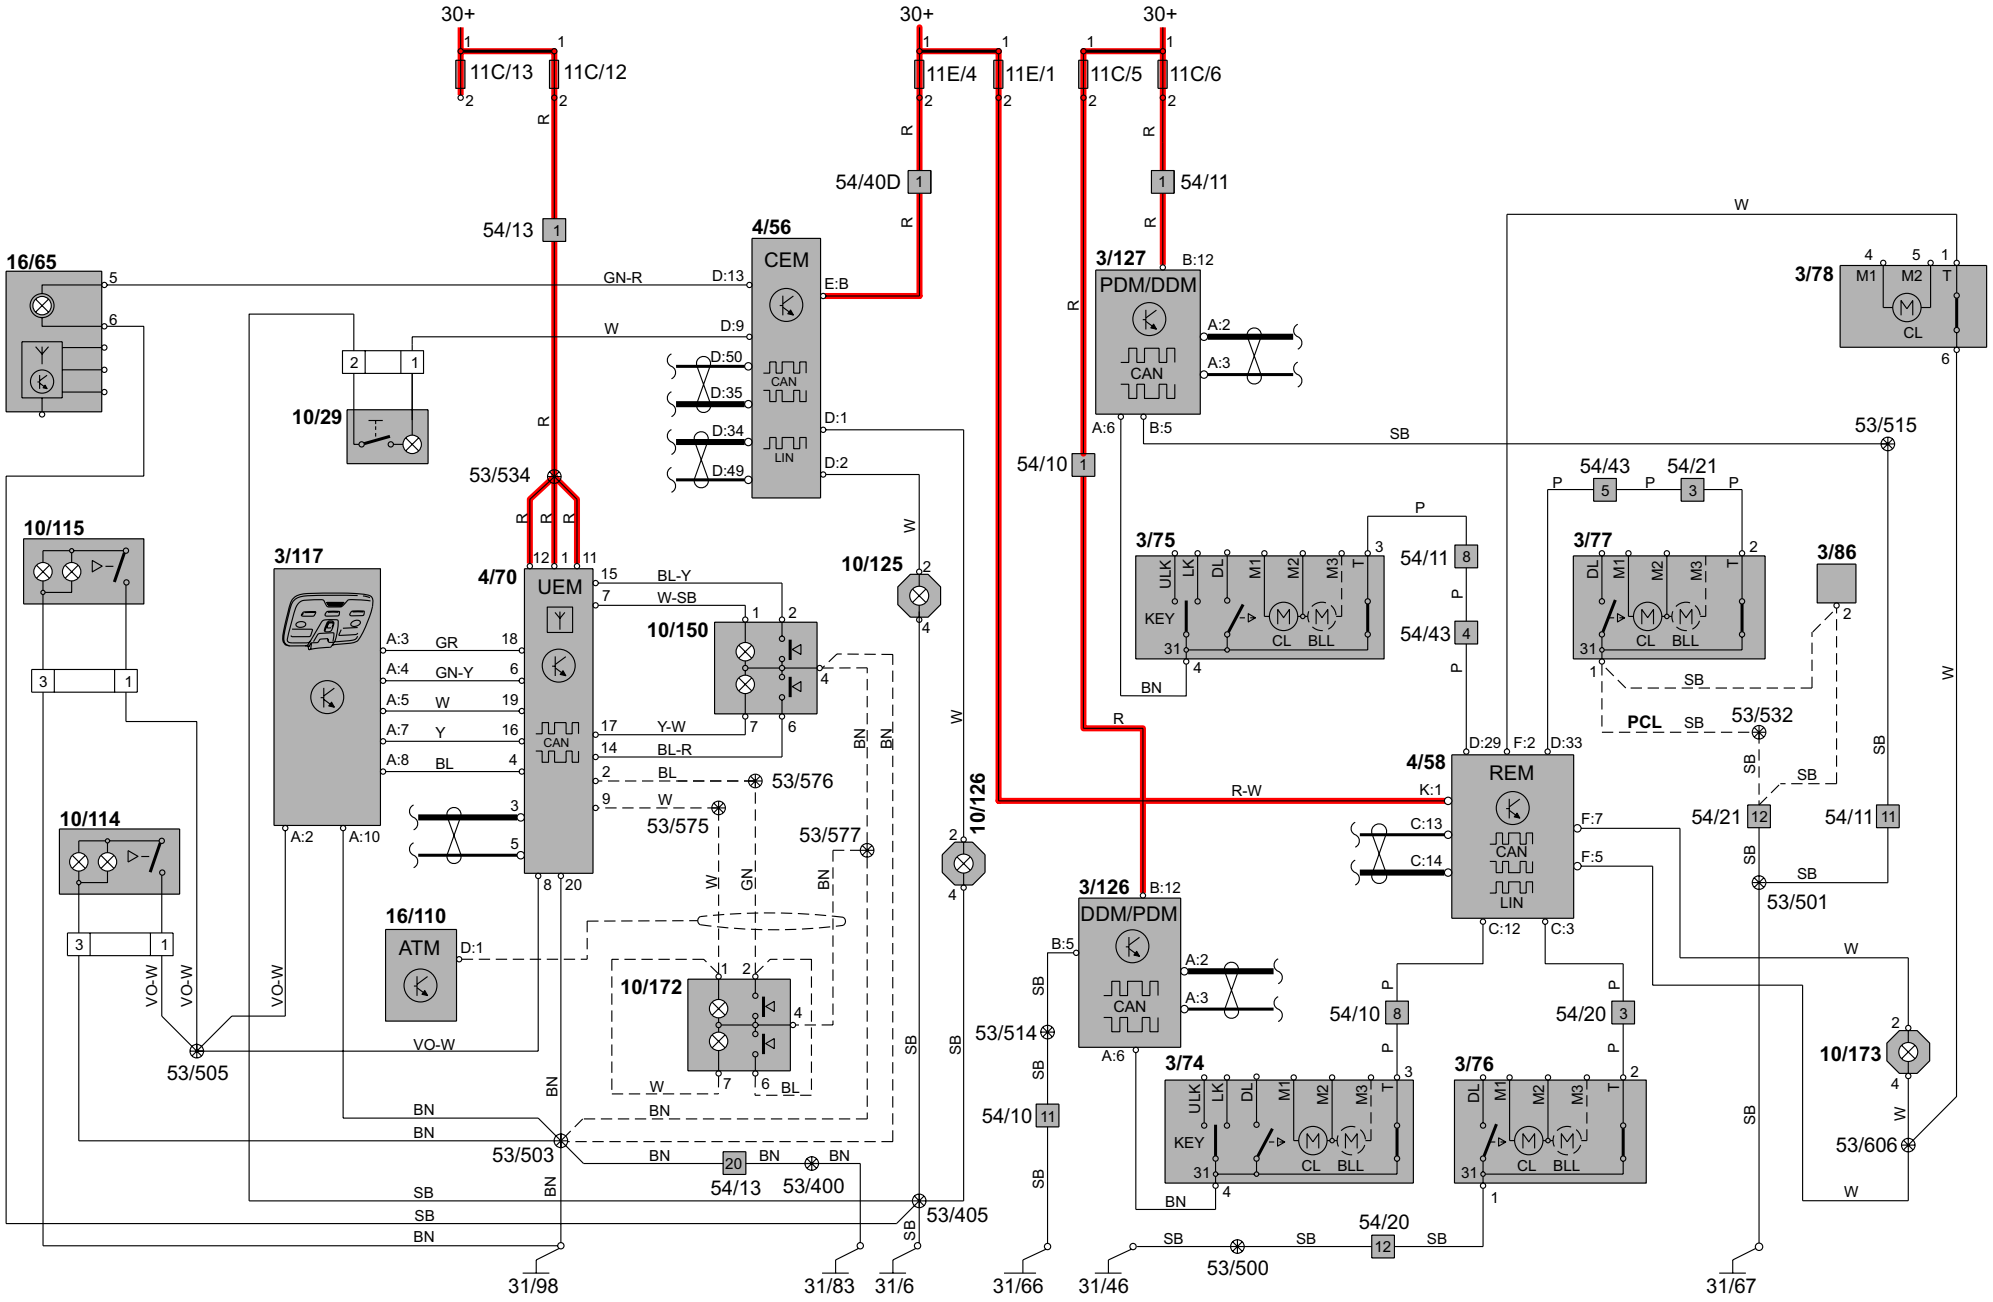

Группа 35 Освещение
Корректировка наклона фары V70

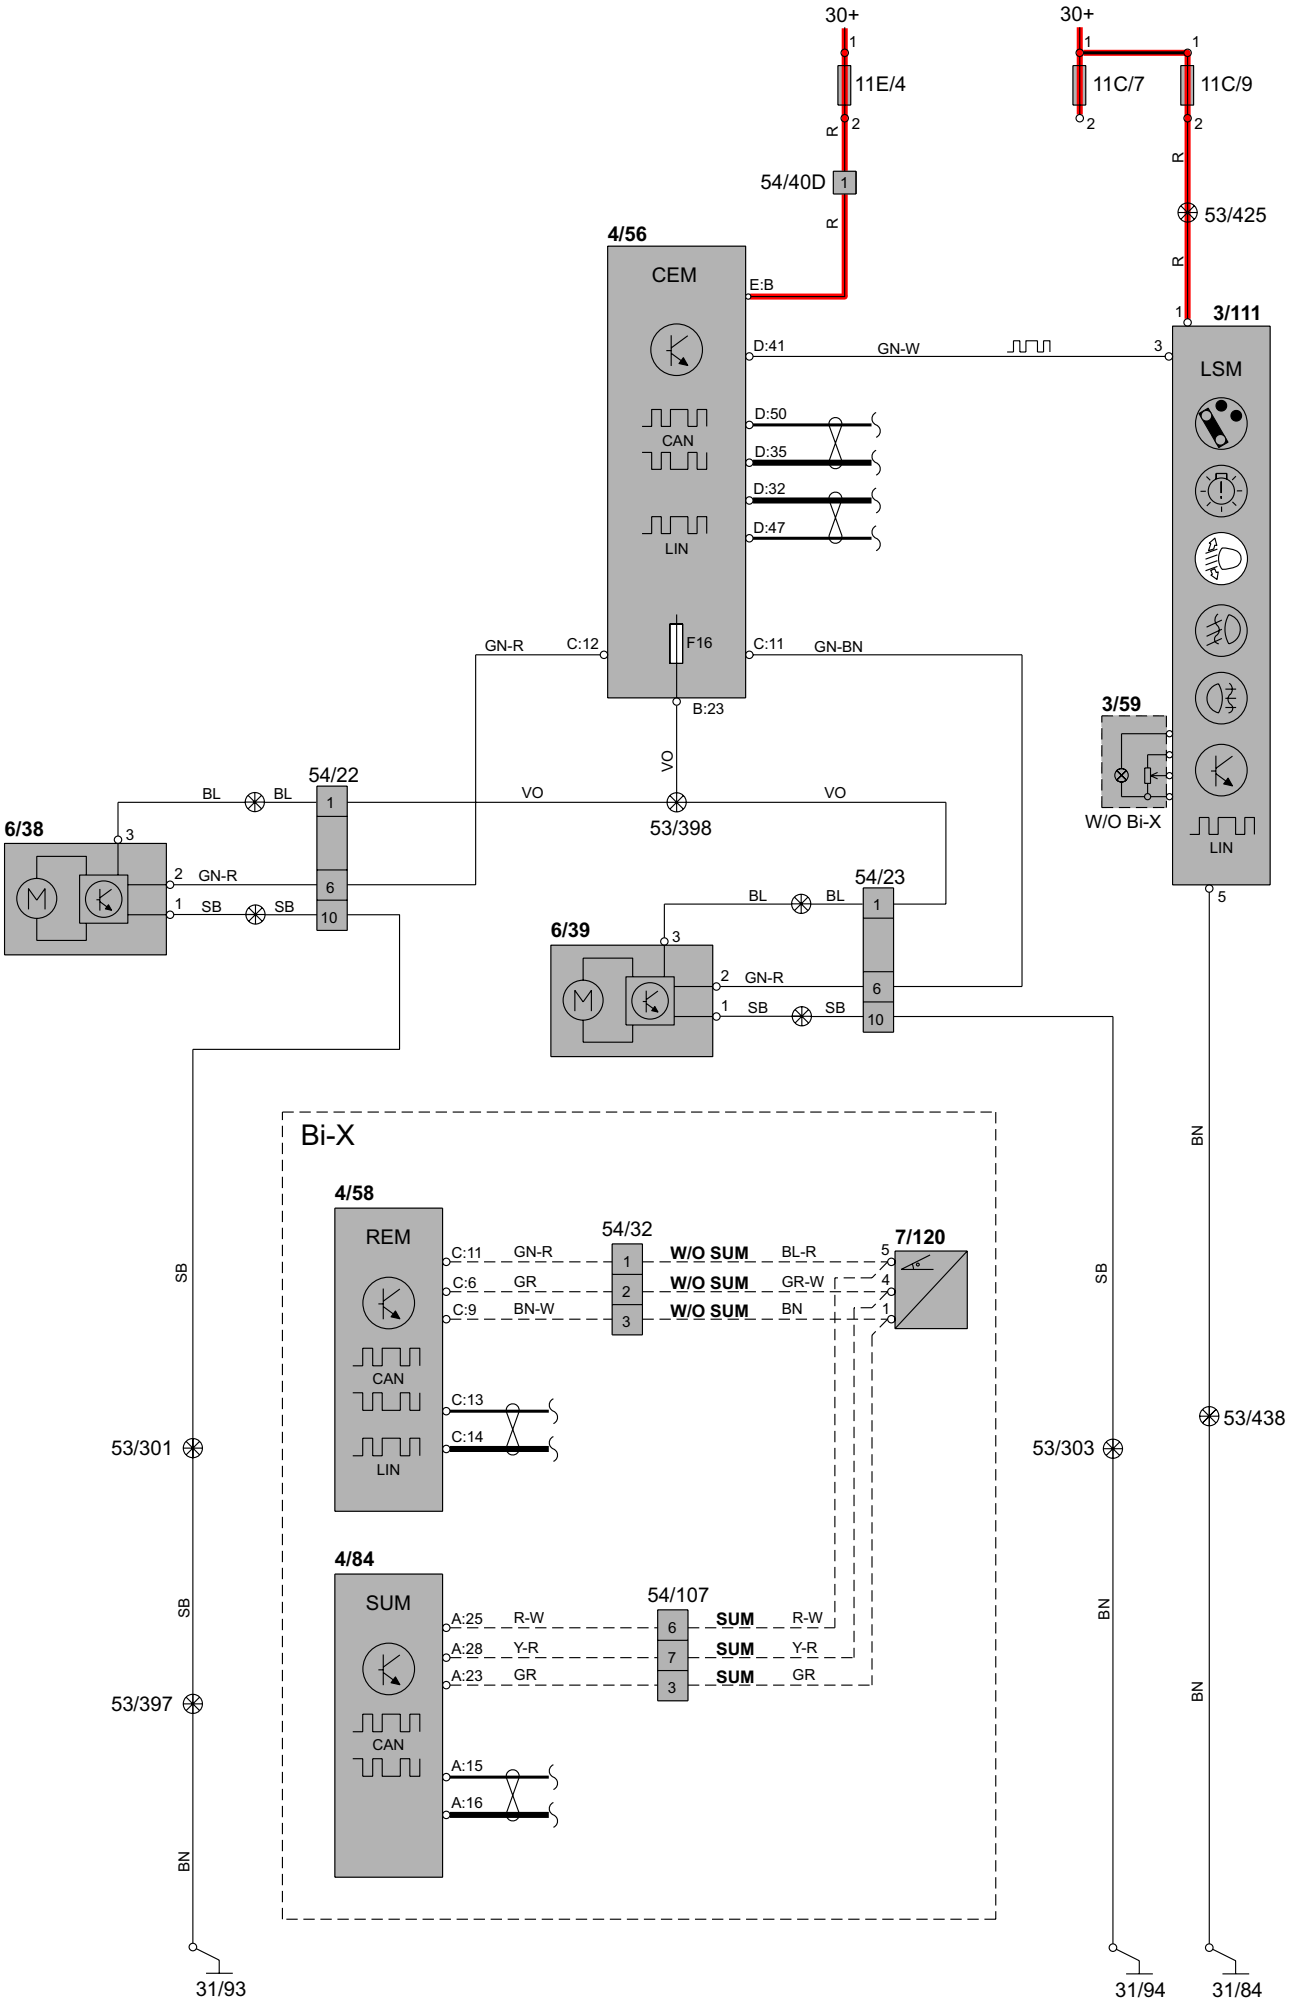

Группа 35 Освещение
Регулировка длины света XC90

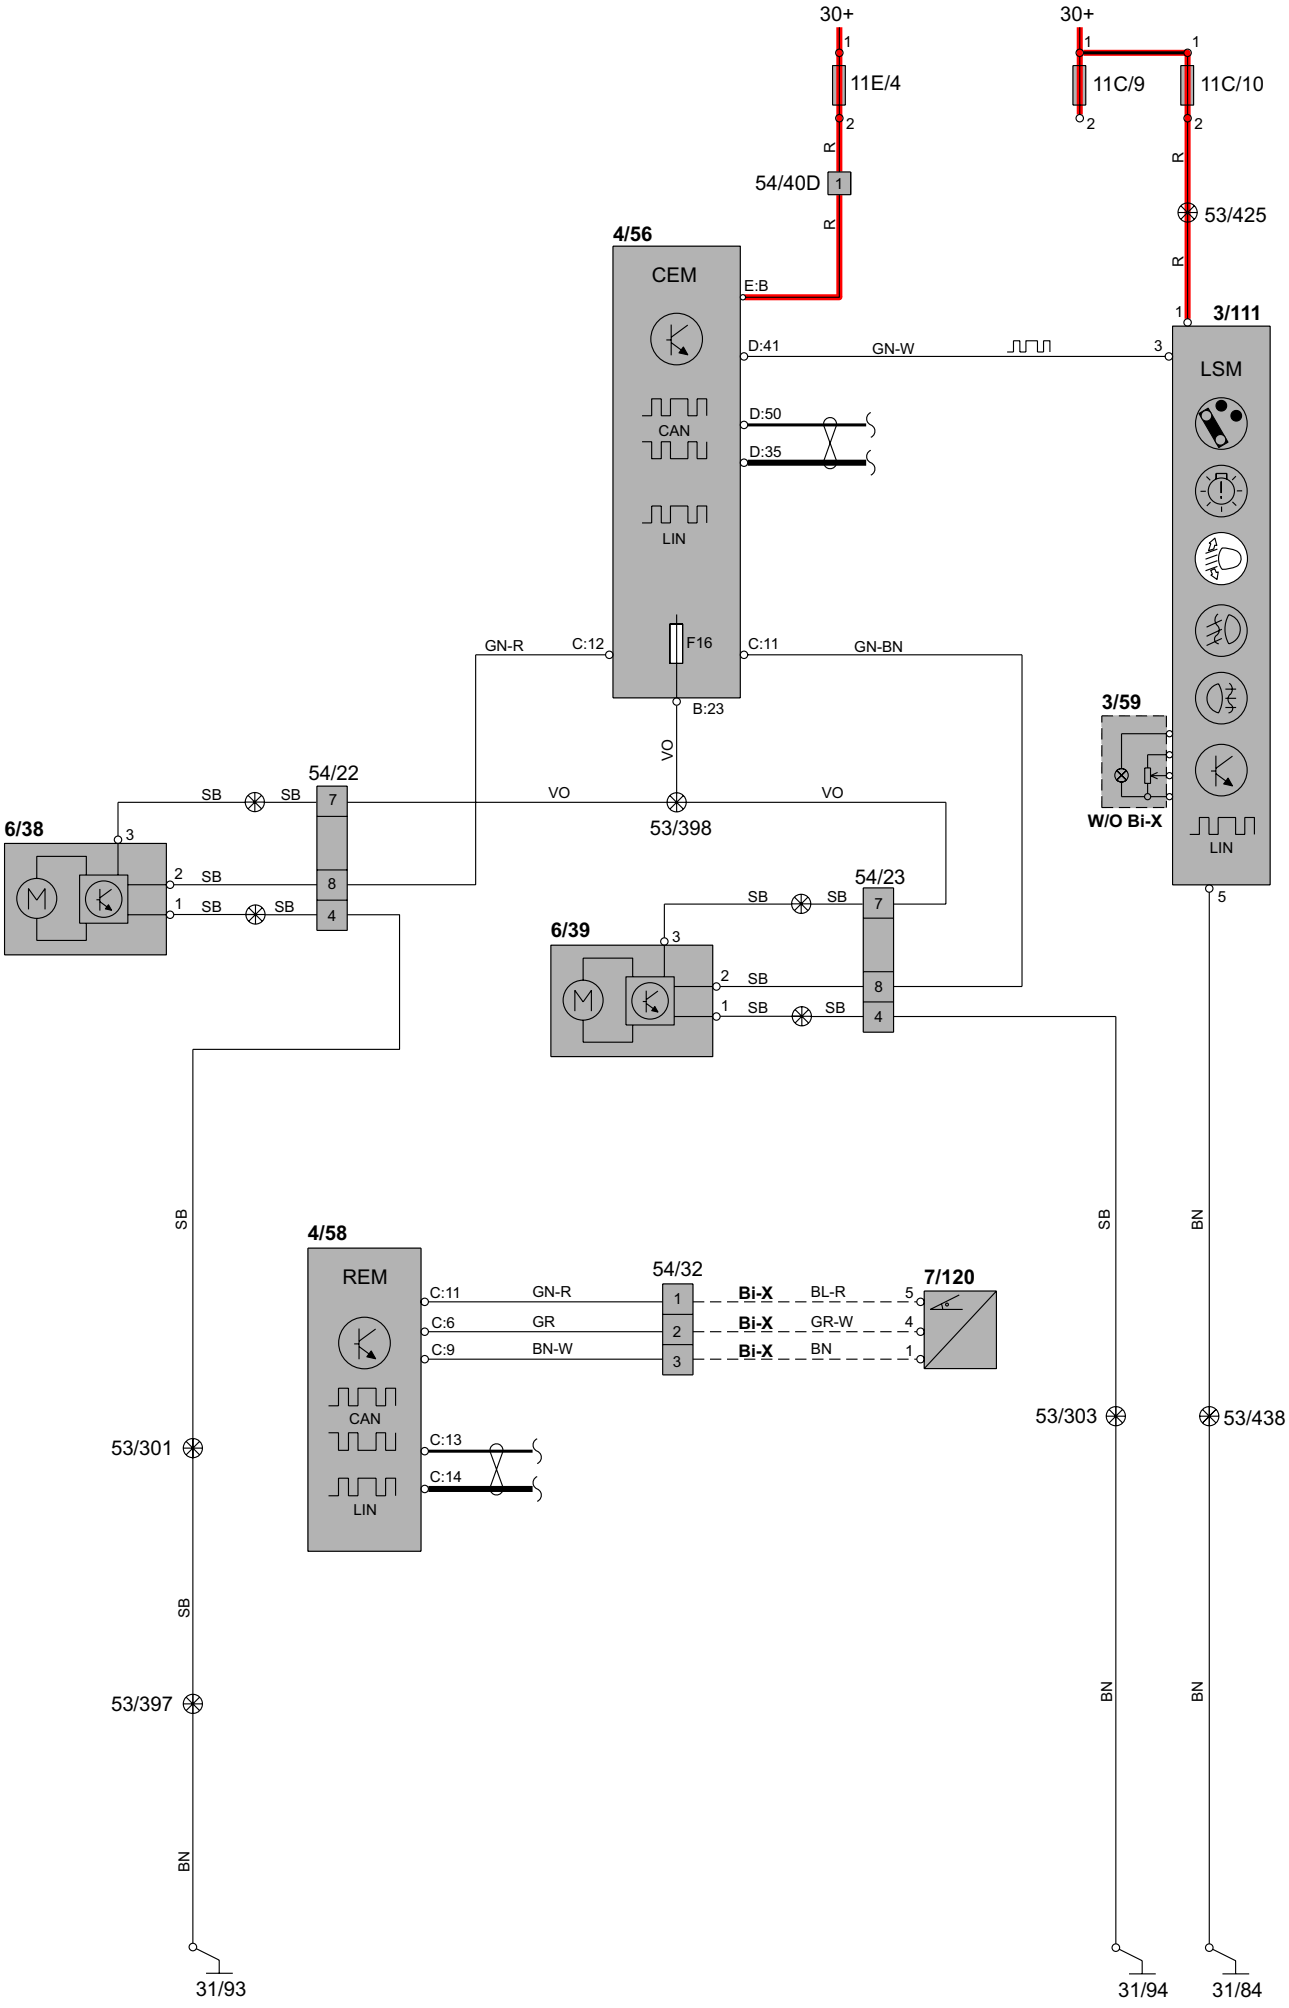

Группа 35 Освещение, Дополнительное оборудование
Дополнительный свет

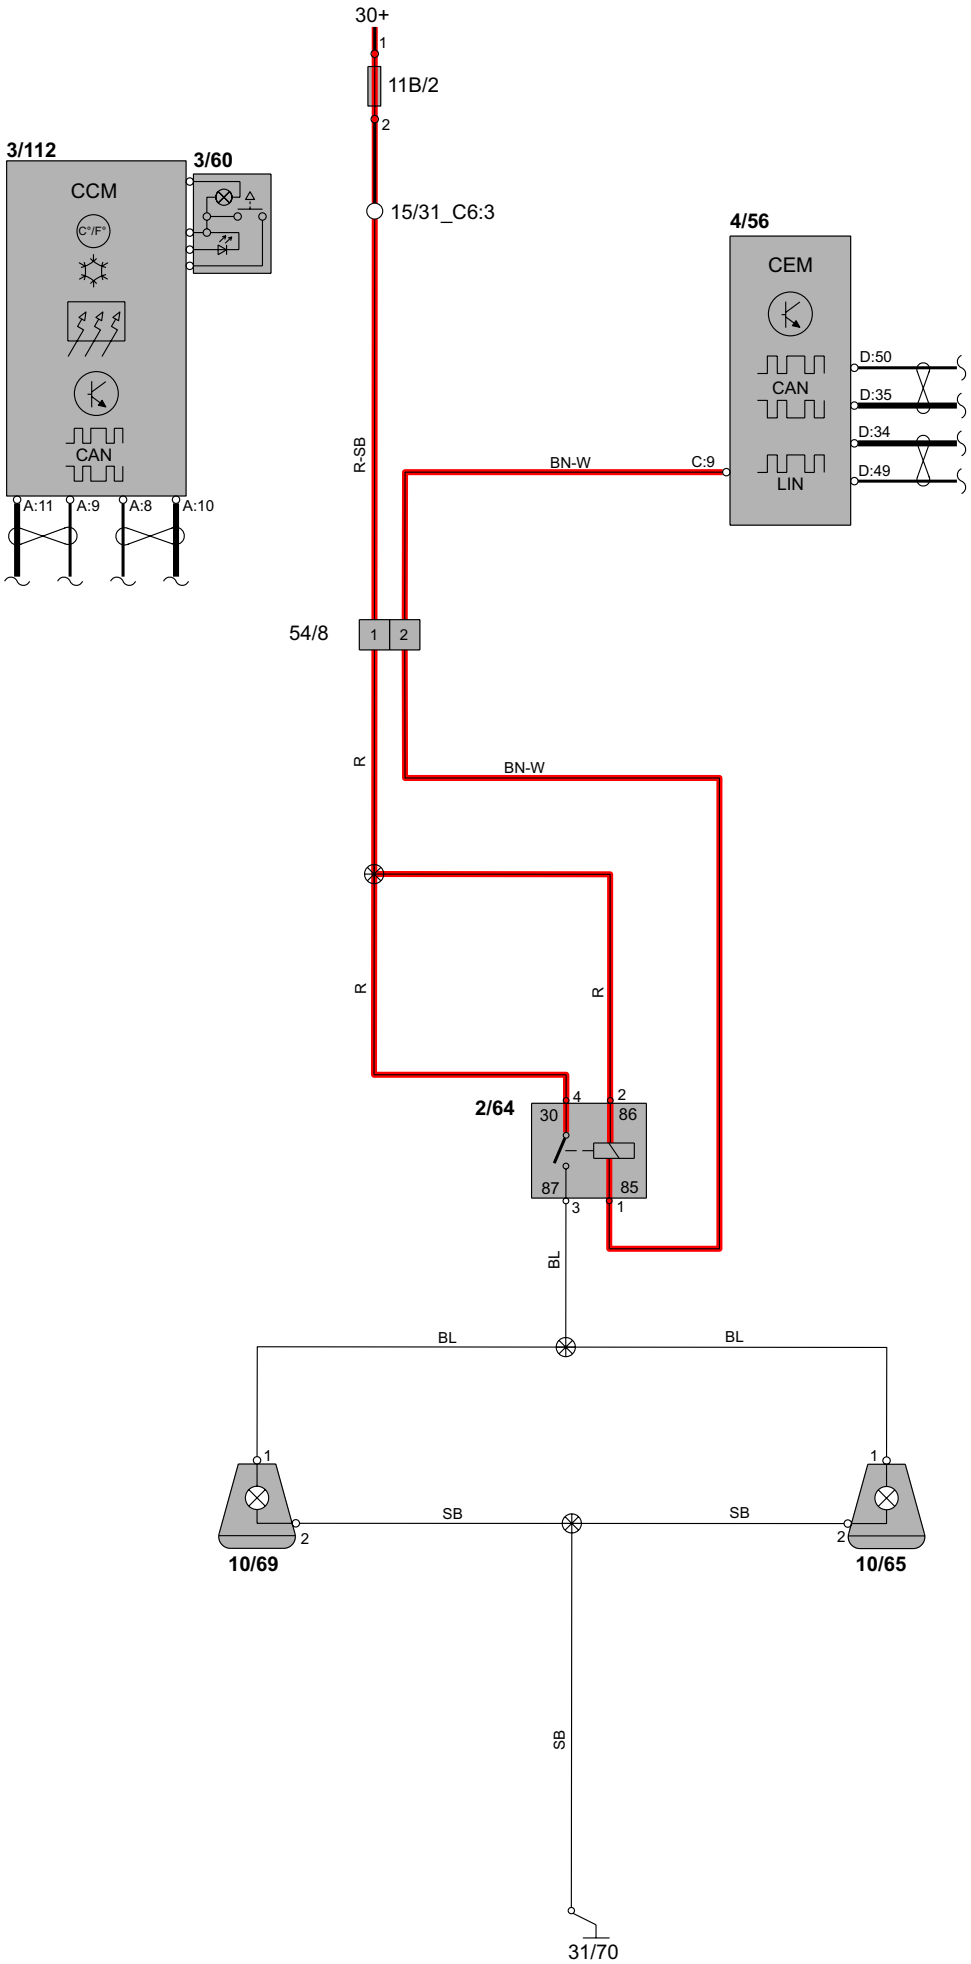

Группа 36 Другое электрооборудование
Датчик дождя

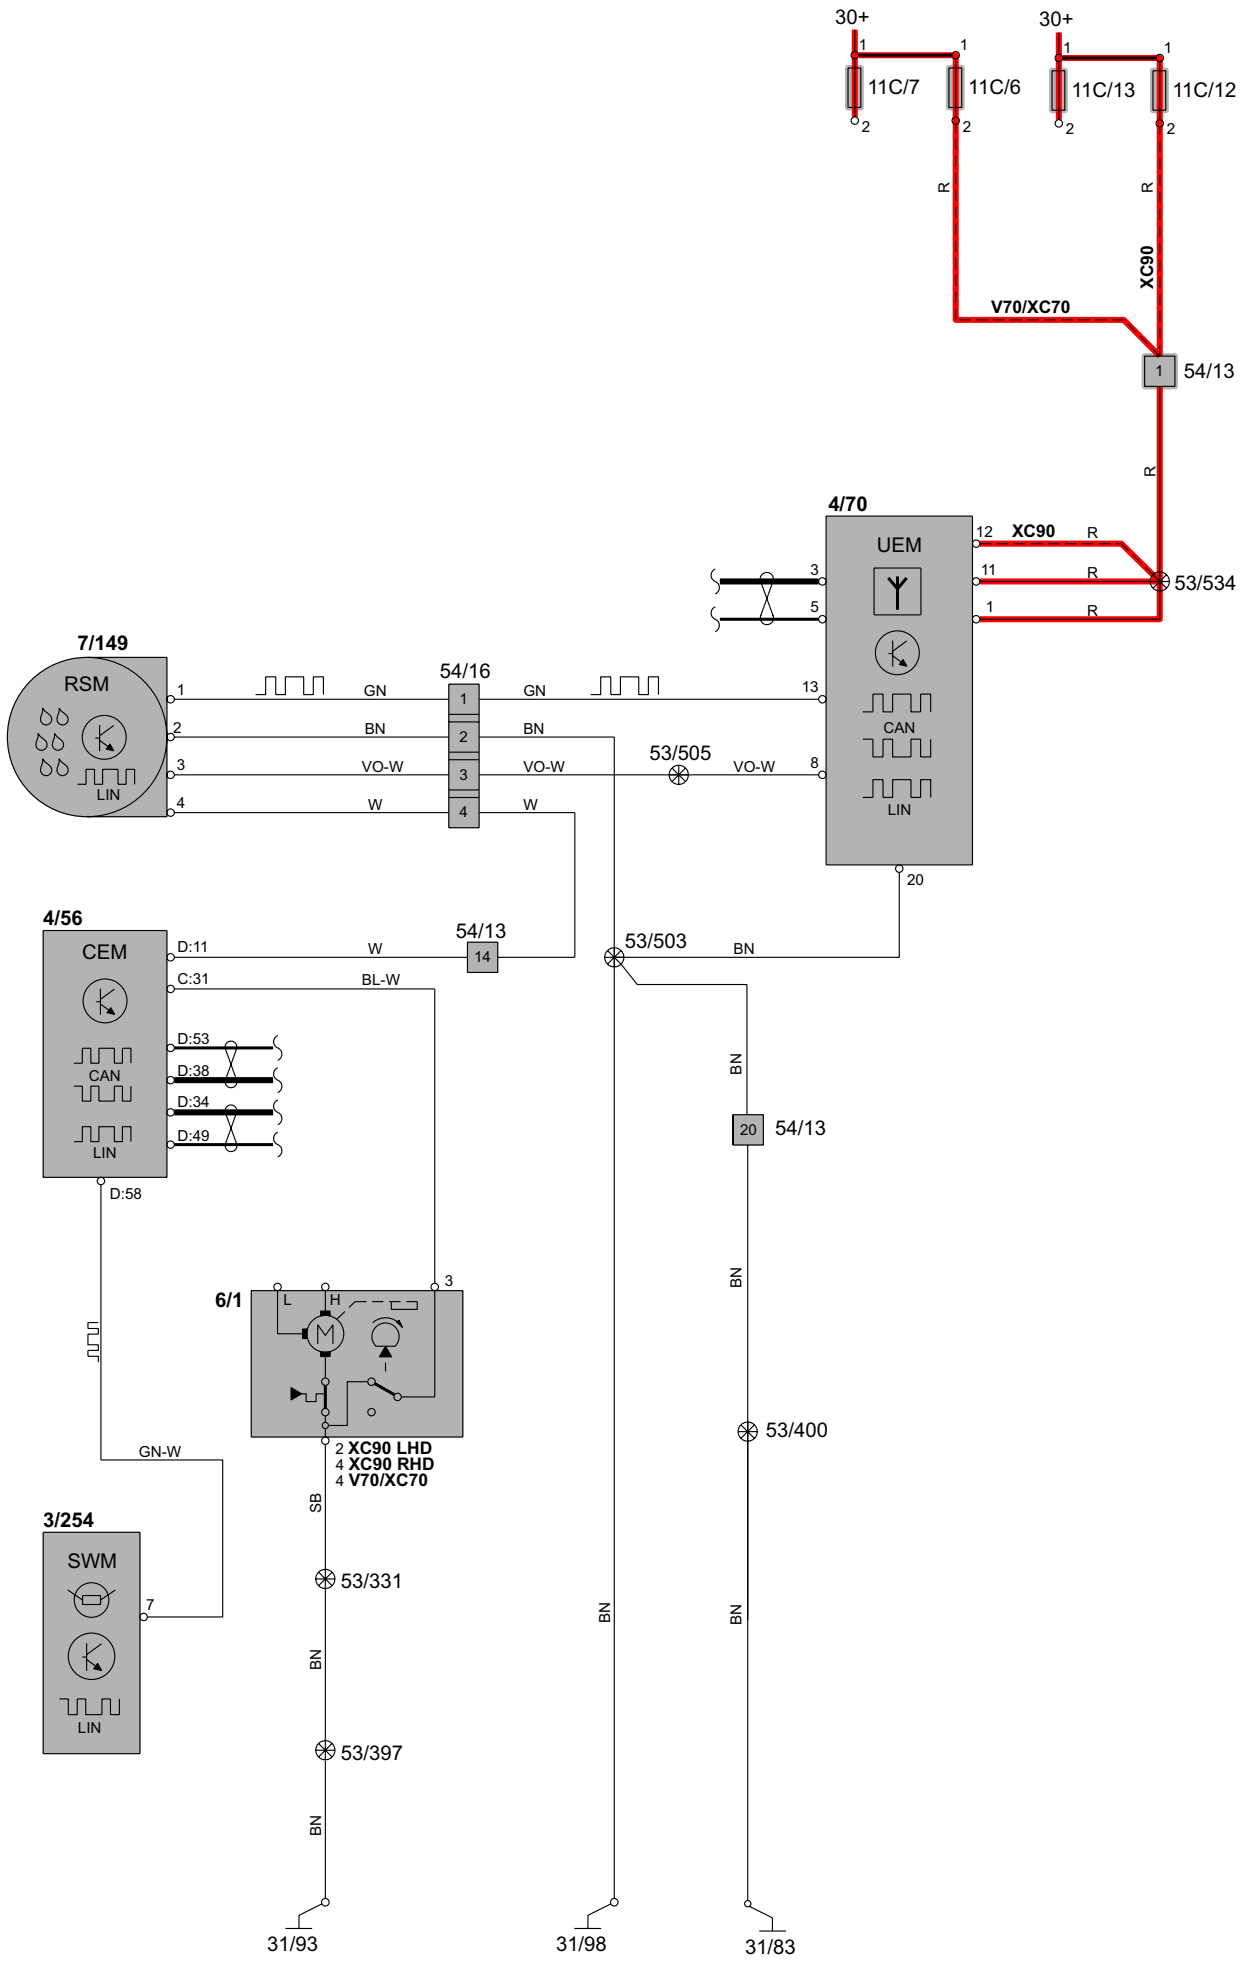

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатели поворота и предупредительные мигающие сигналы V70

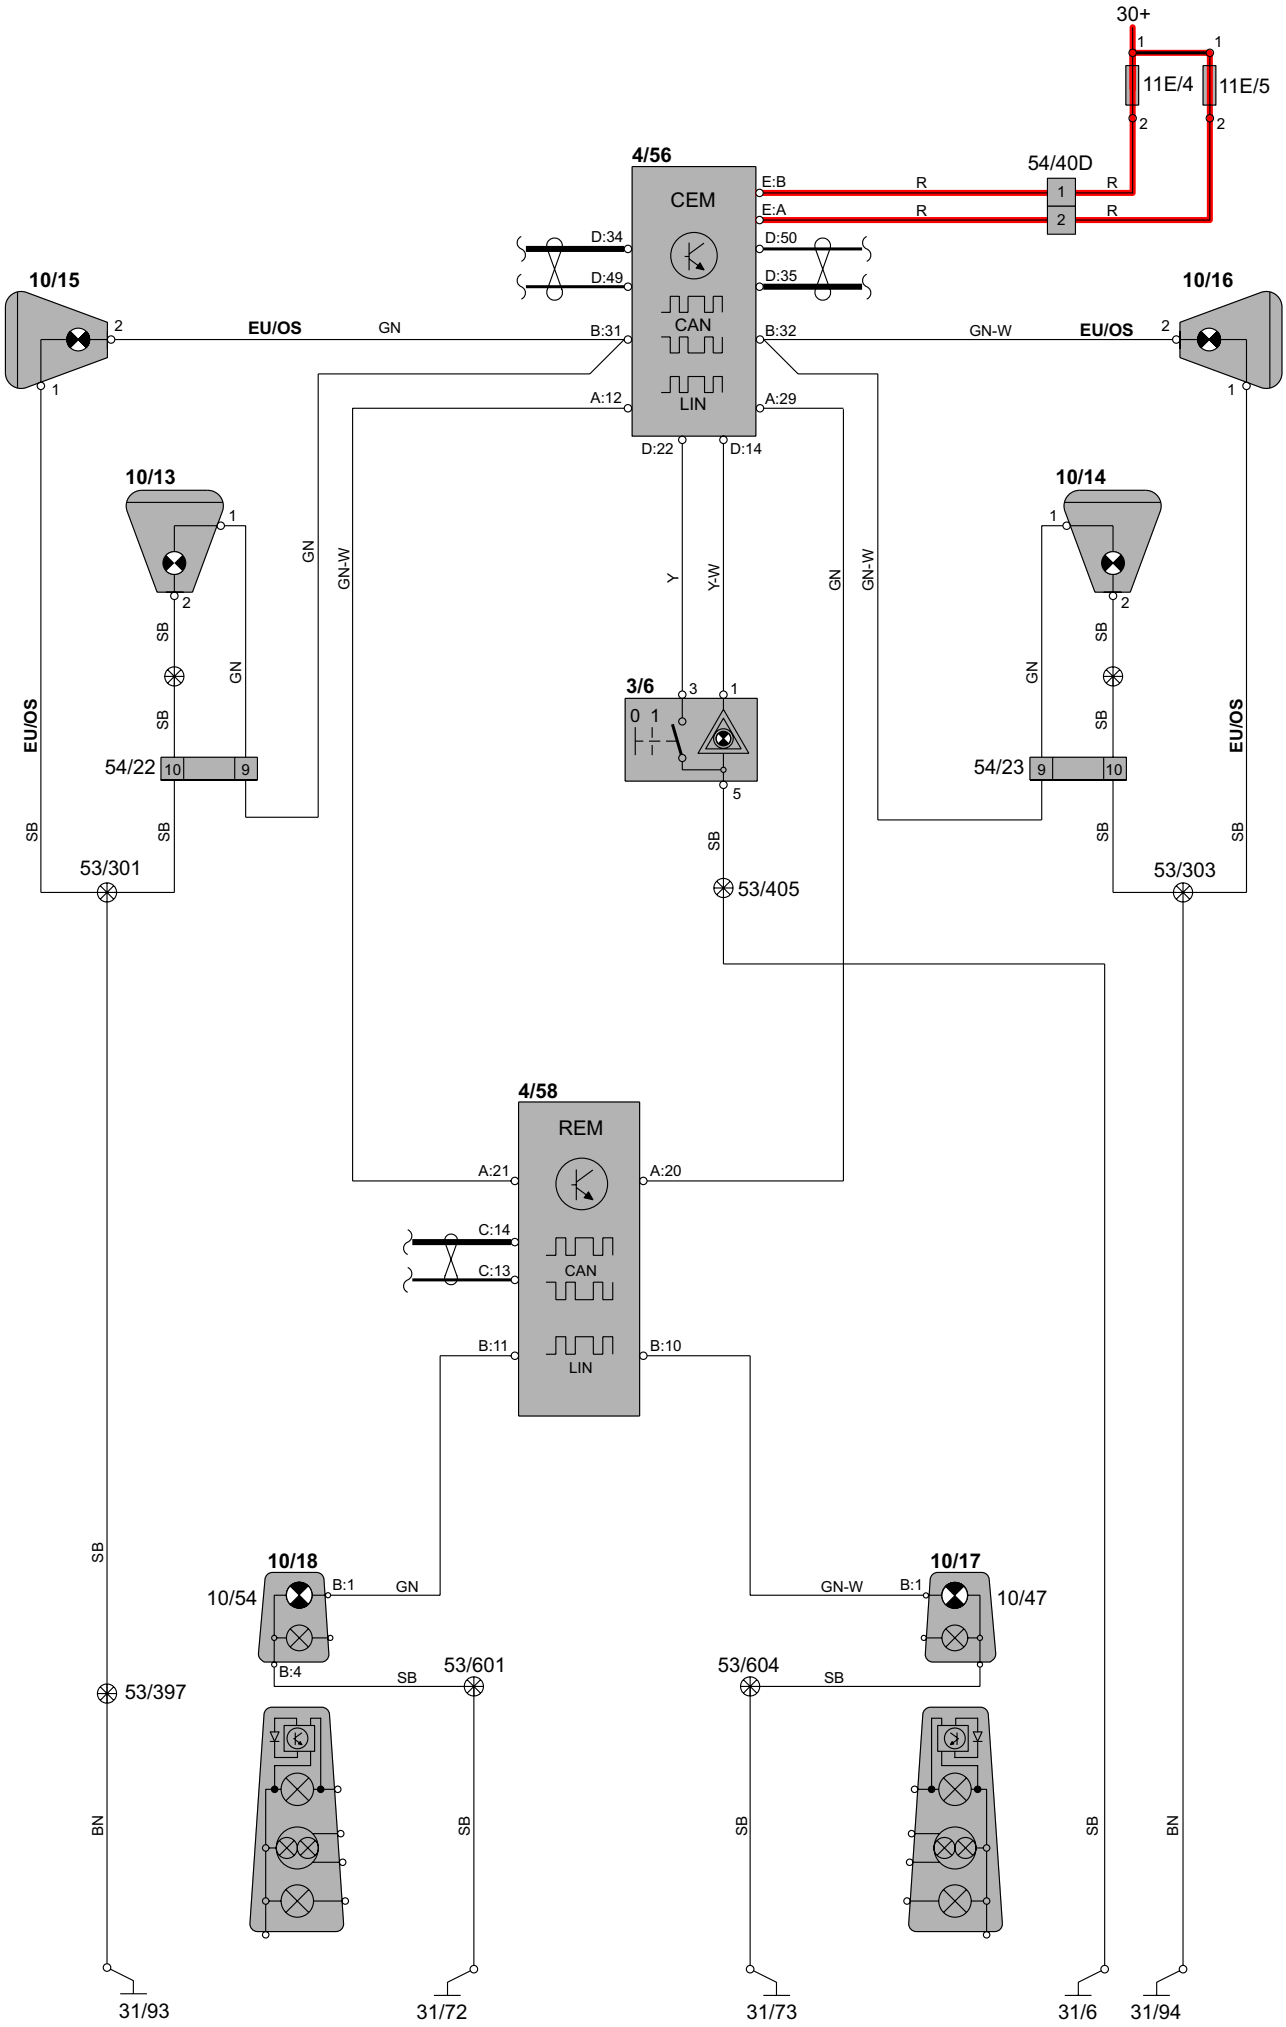

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Указатели поворотов и аварийный мигающий сигнал XC90

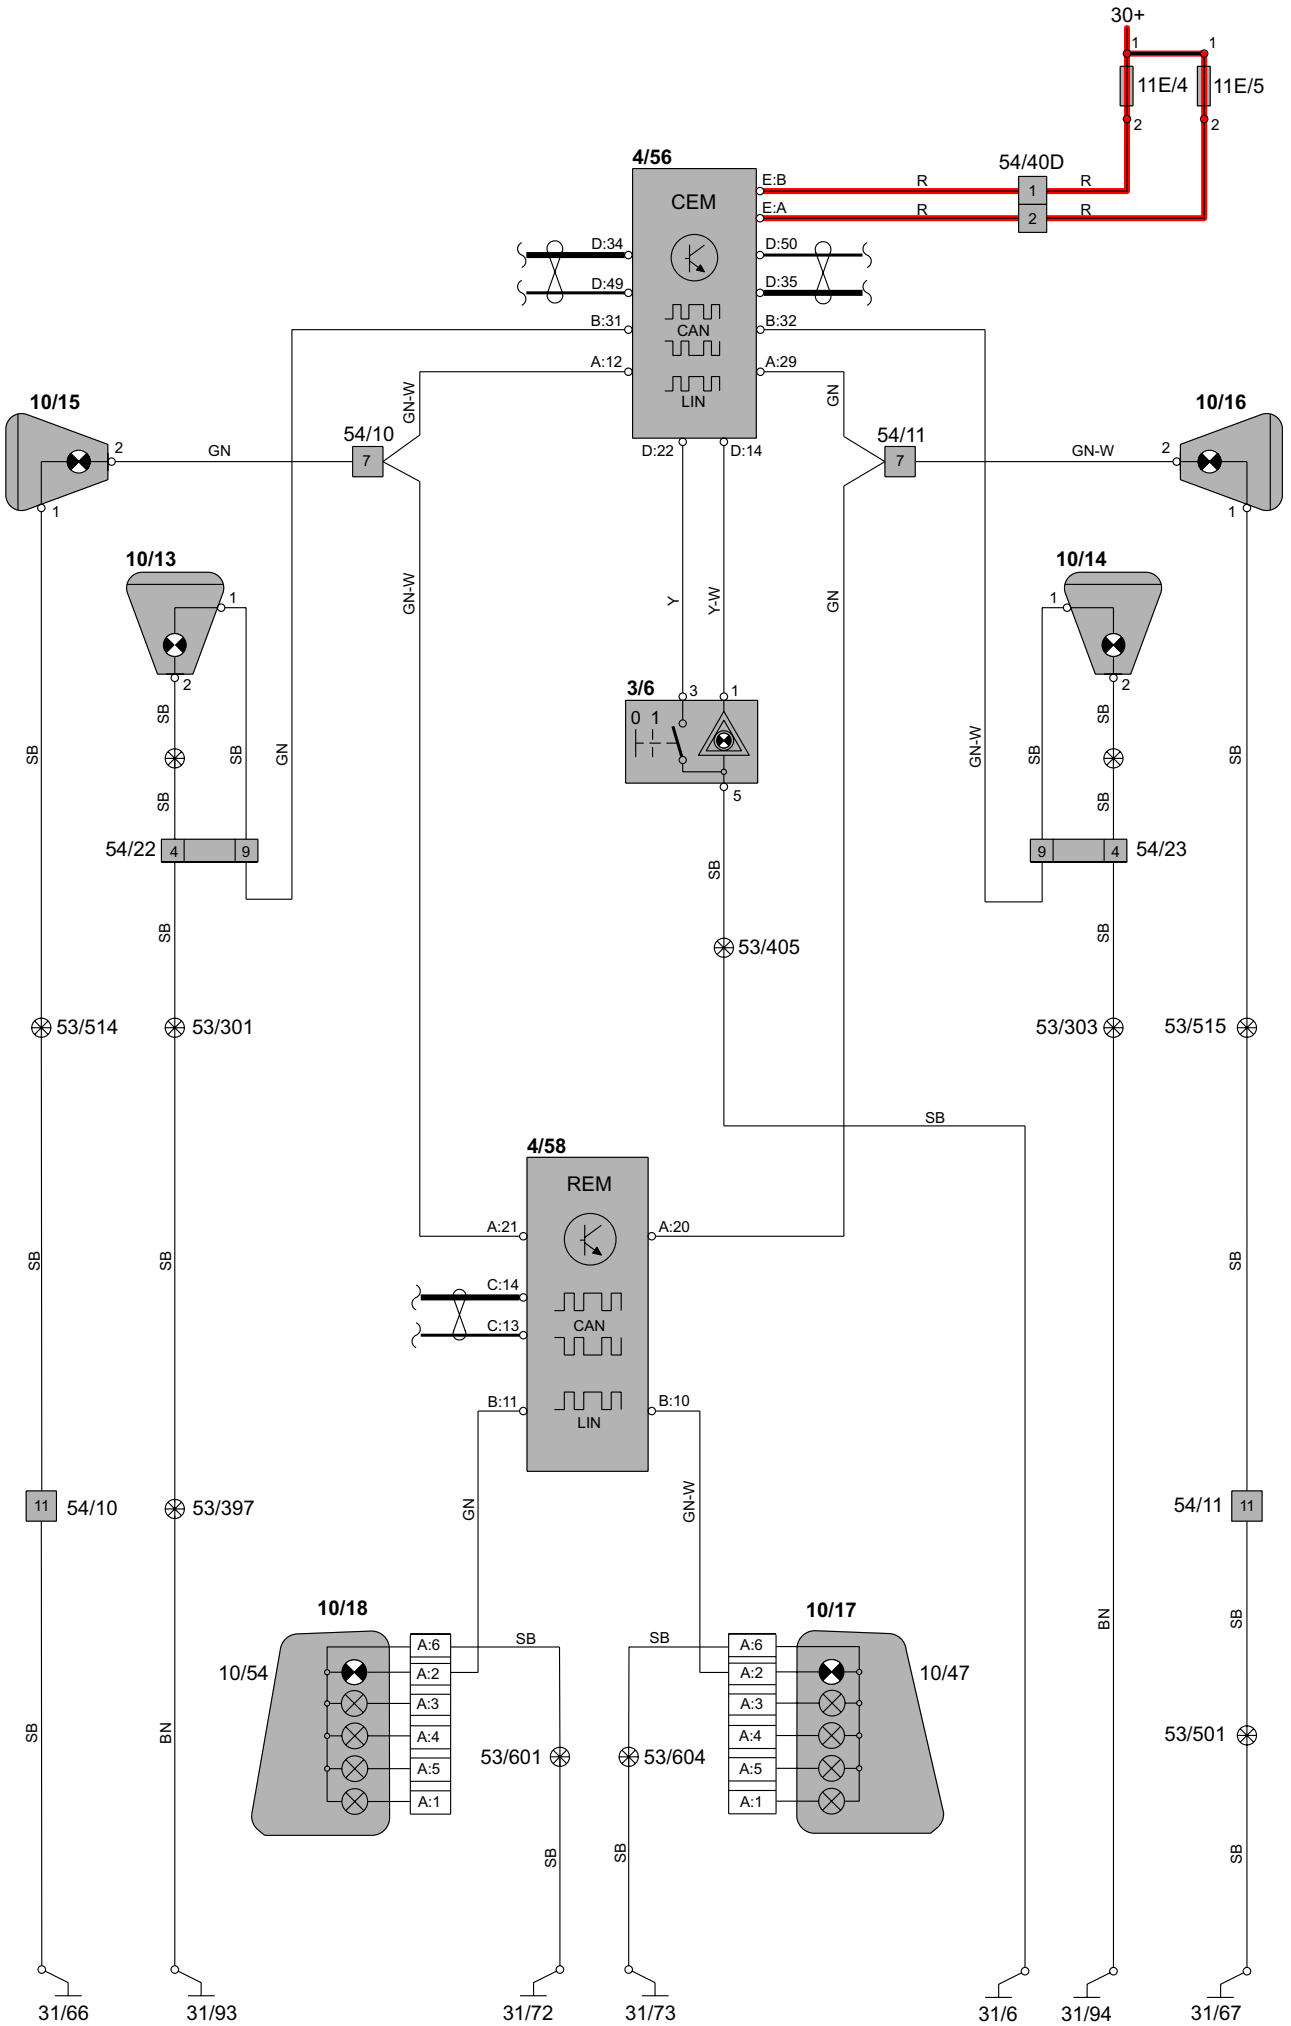

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Очистители/омыватели, лобовое стекло

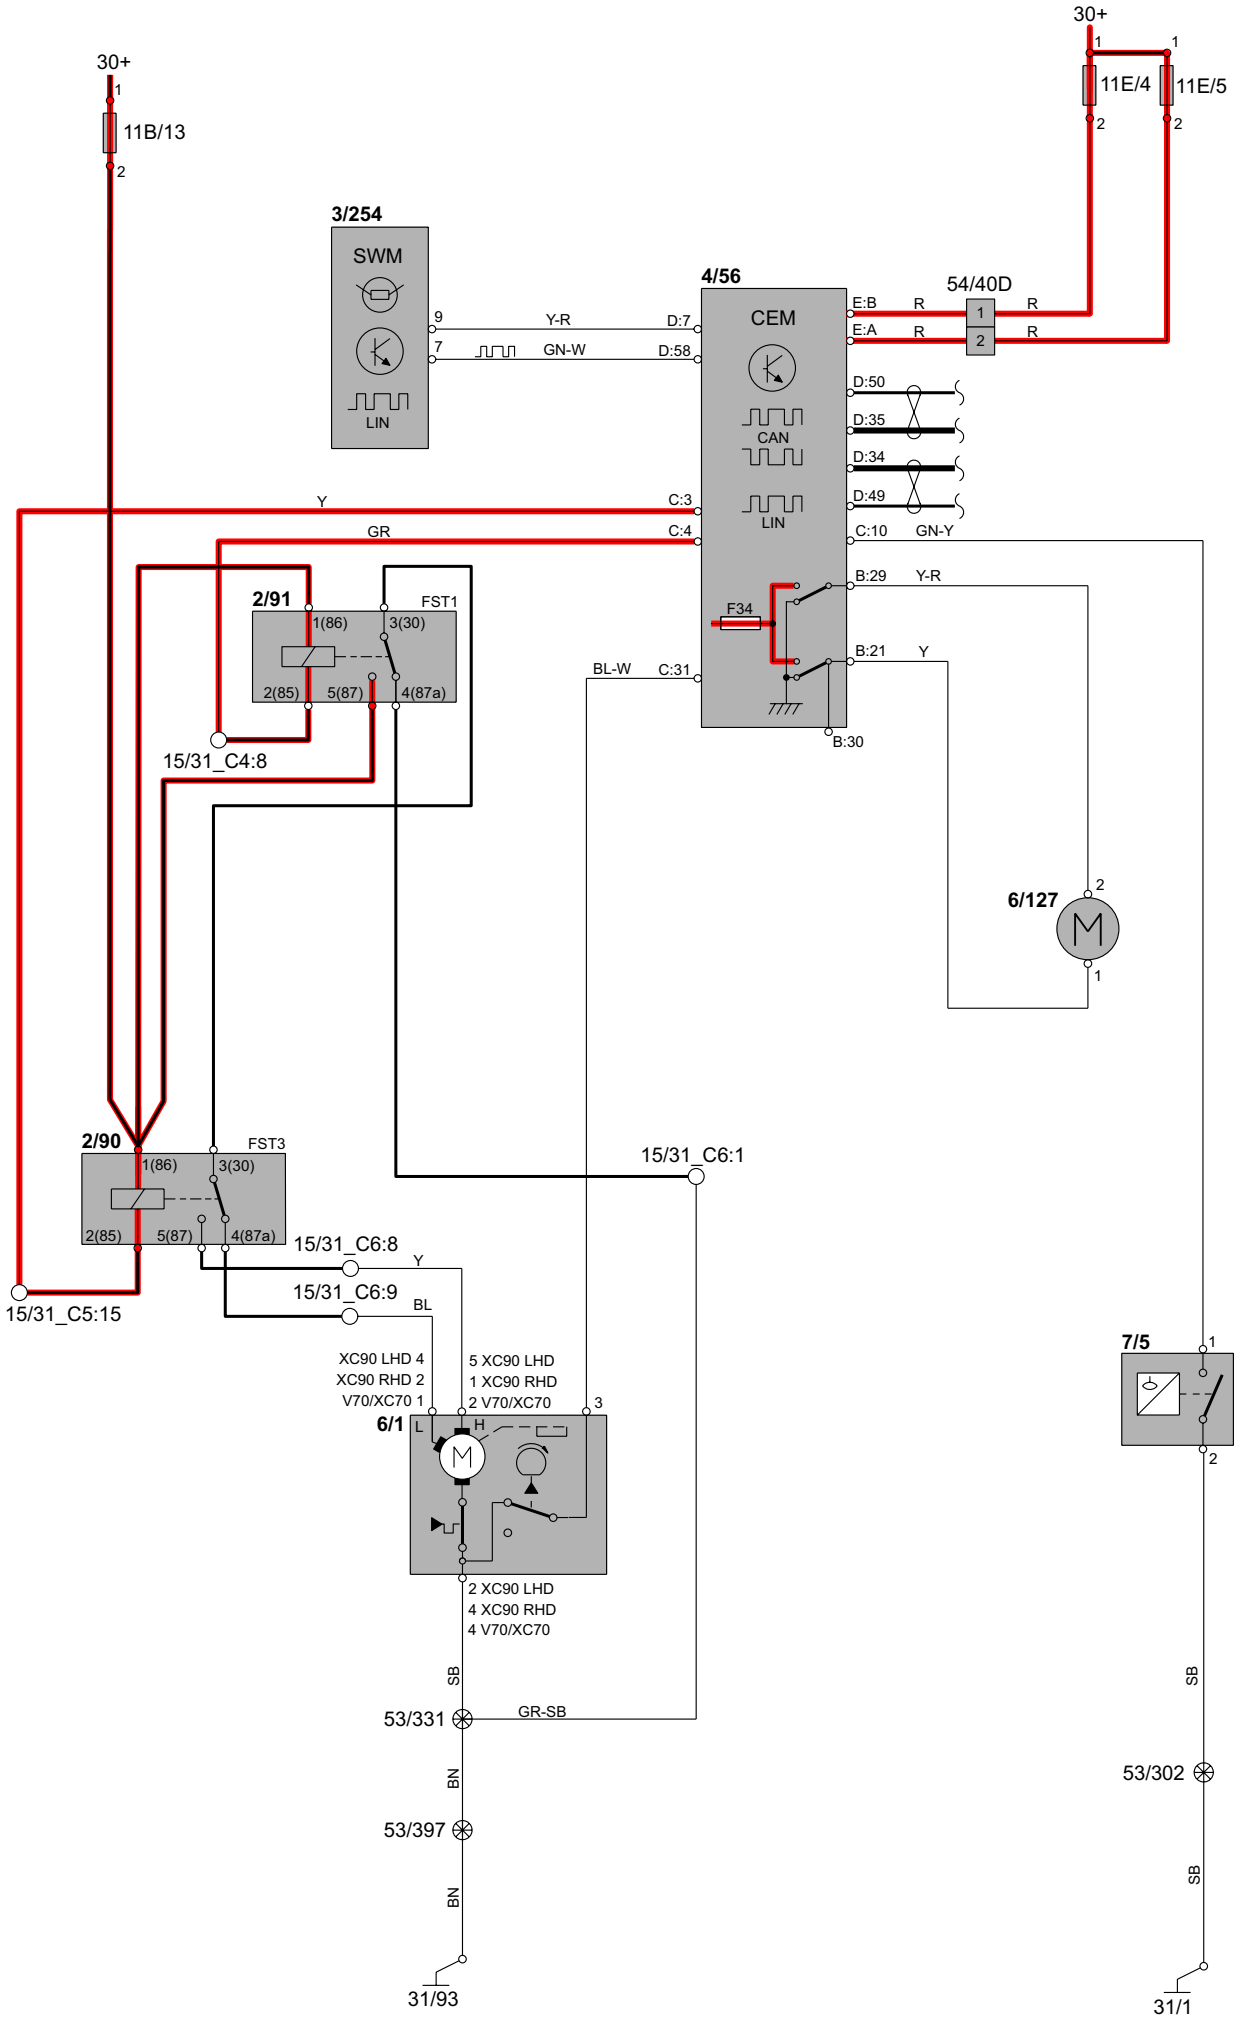

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Очиститель/омыватель фар V70

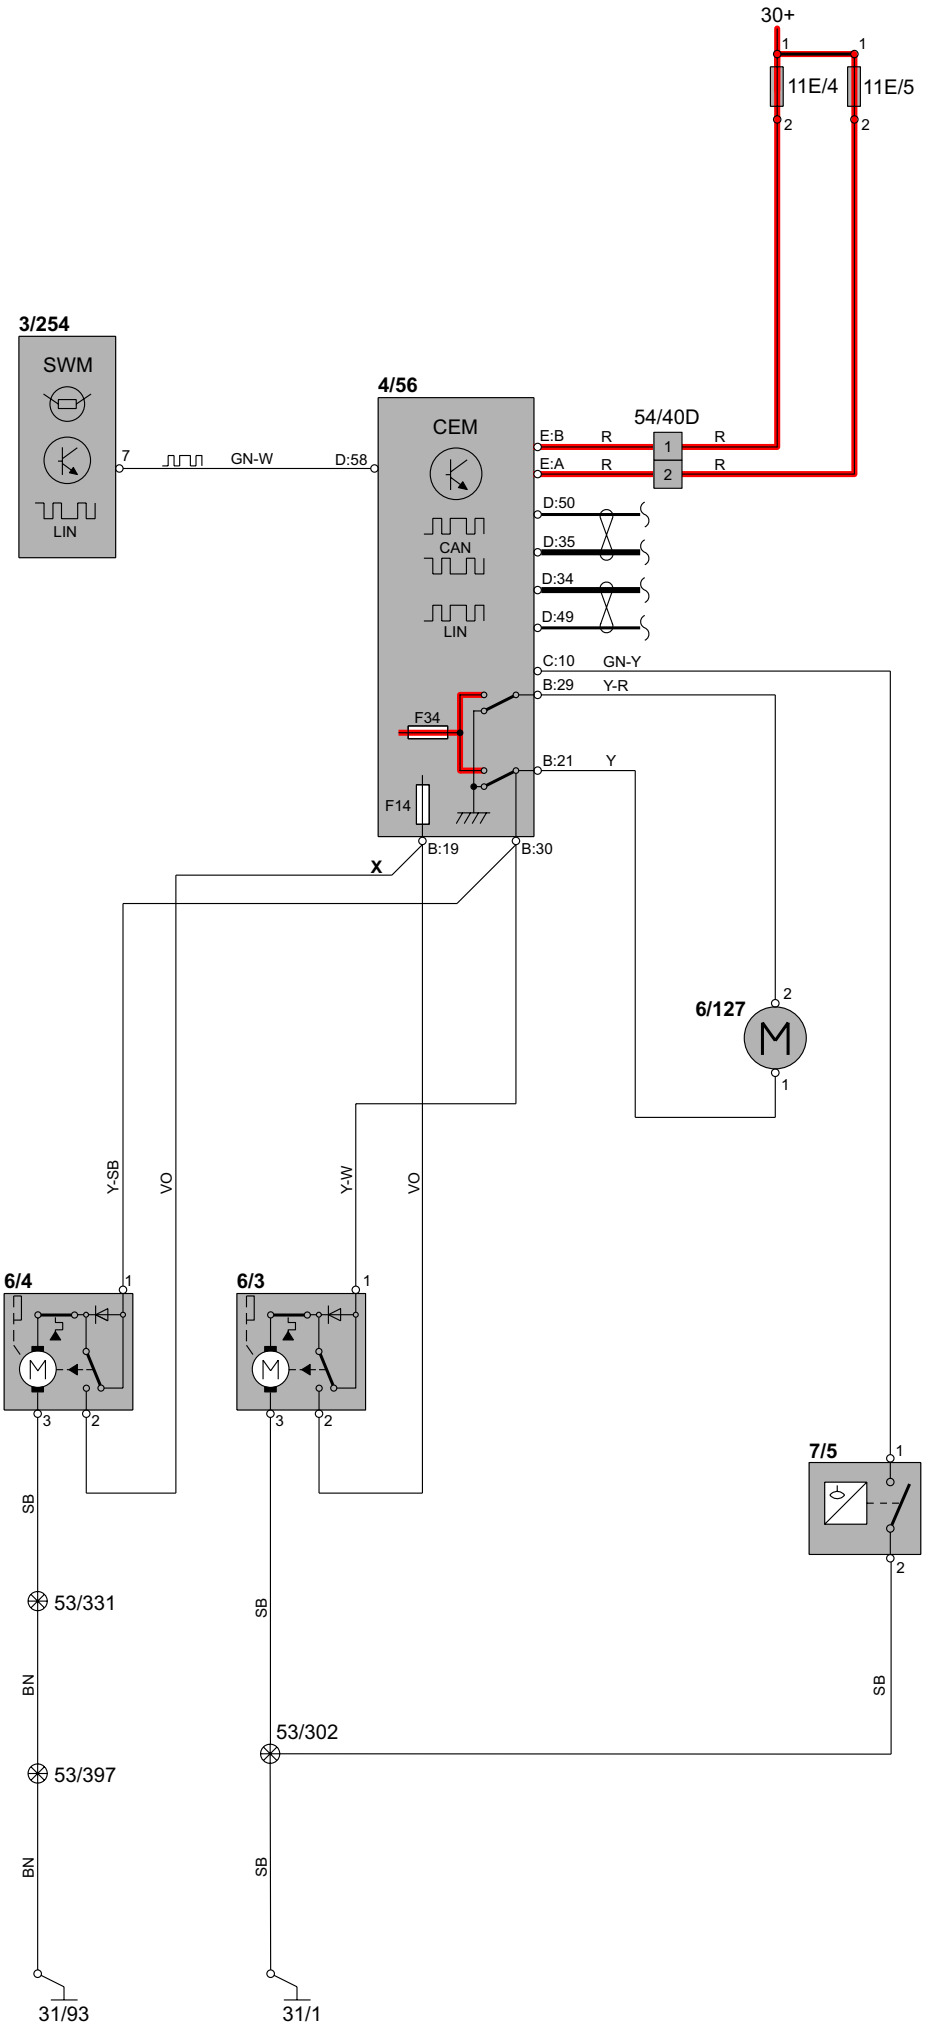

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Высоконапорная мойка фар

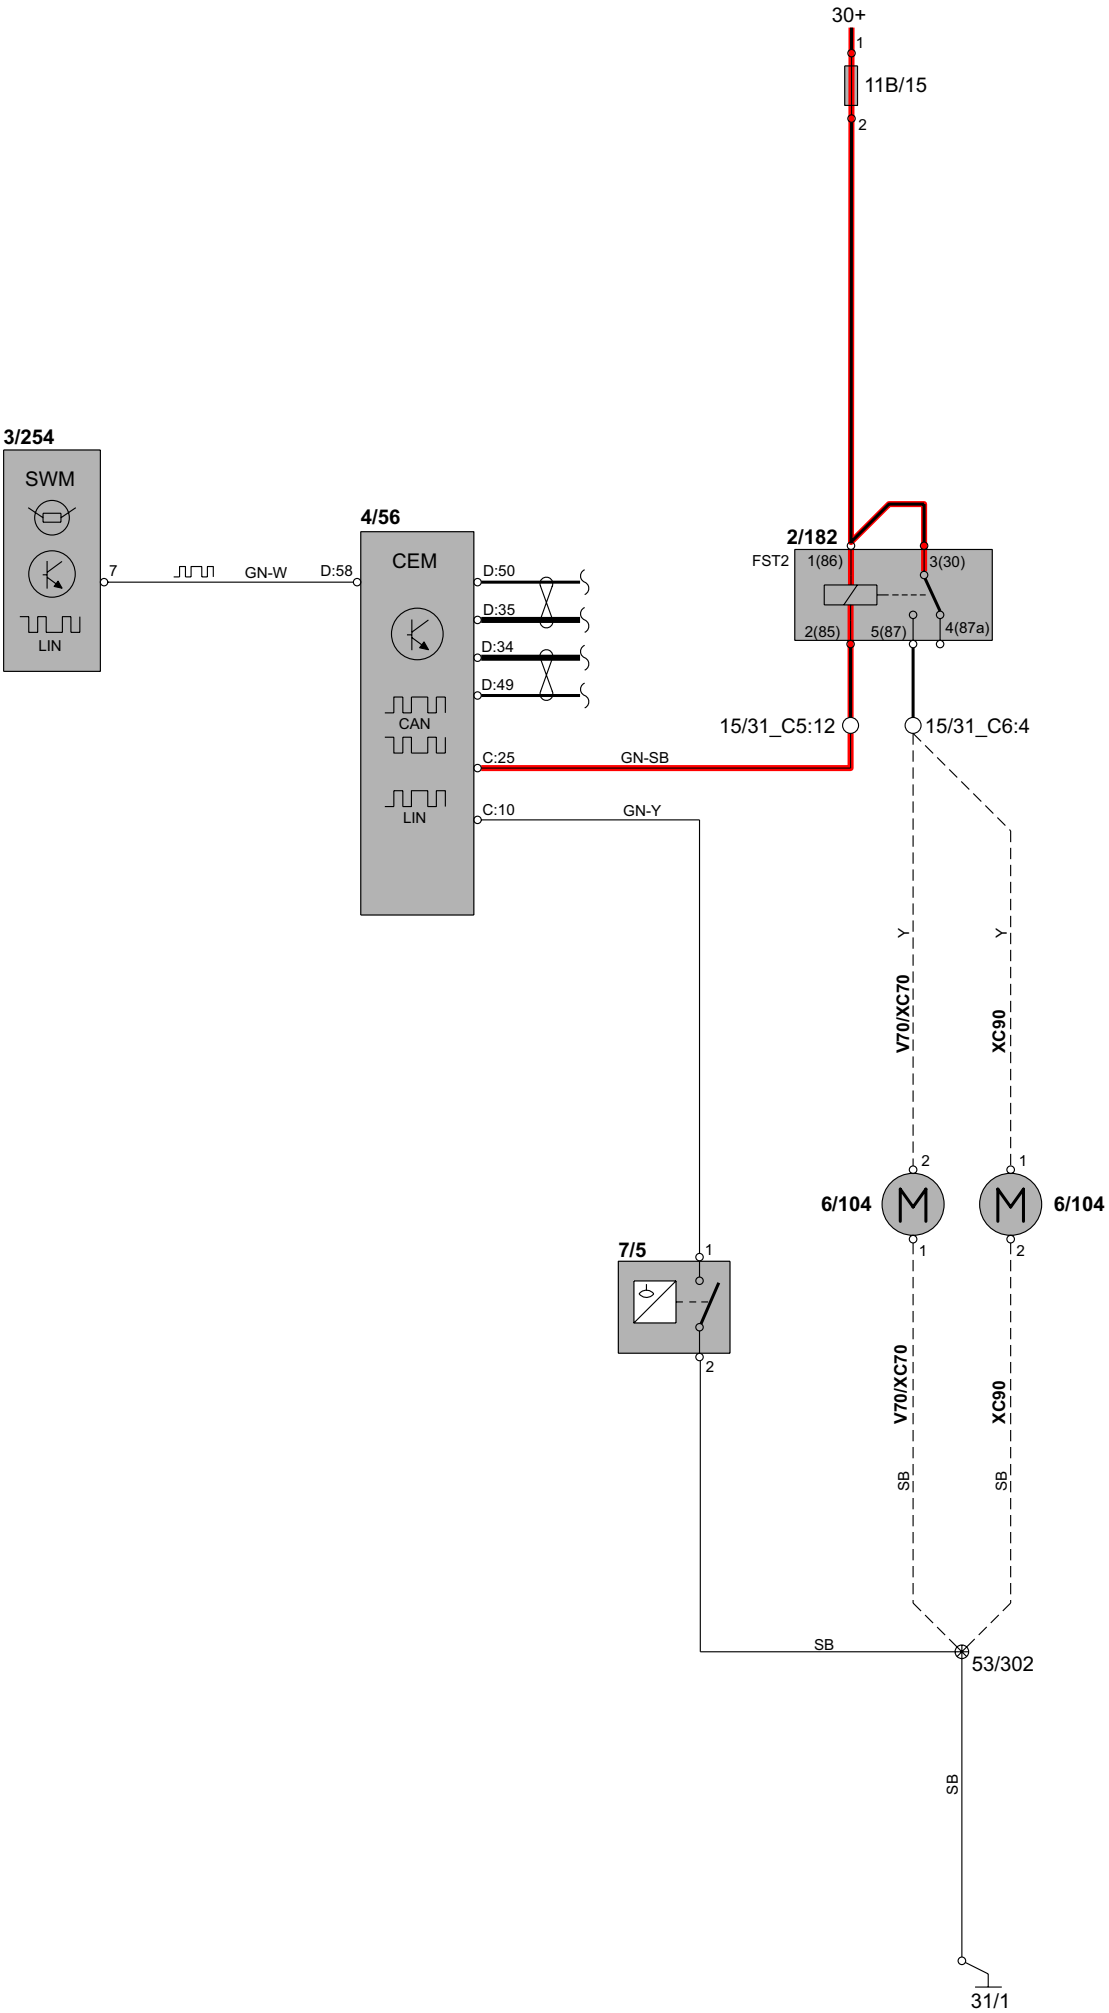

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Очиститель/омыватель заднего стекла

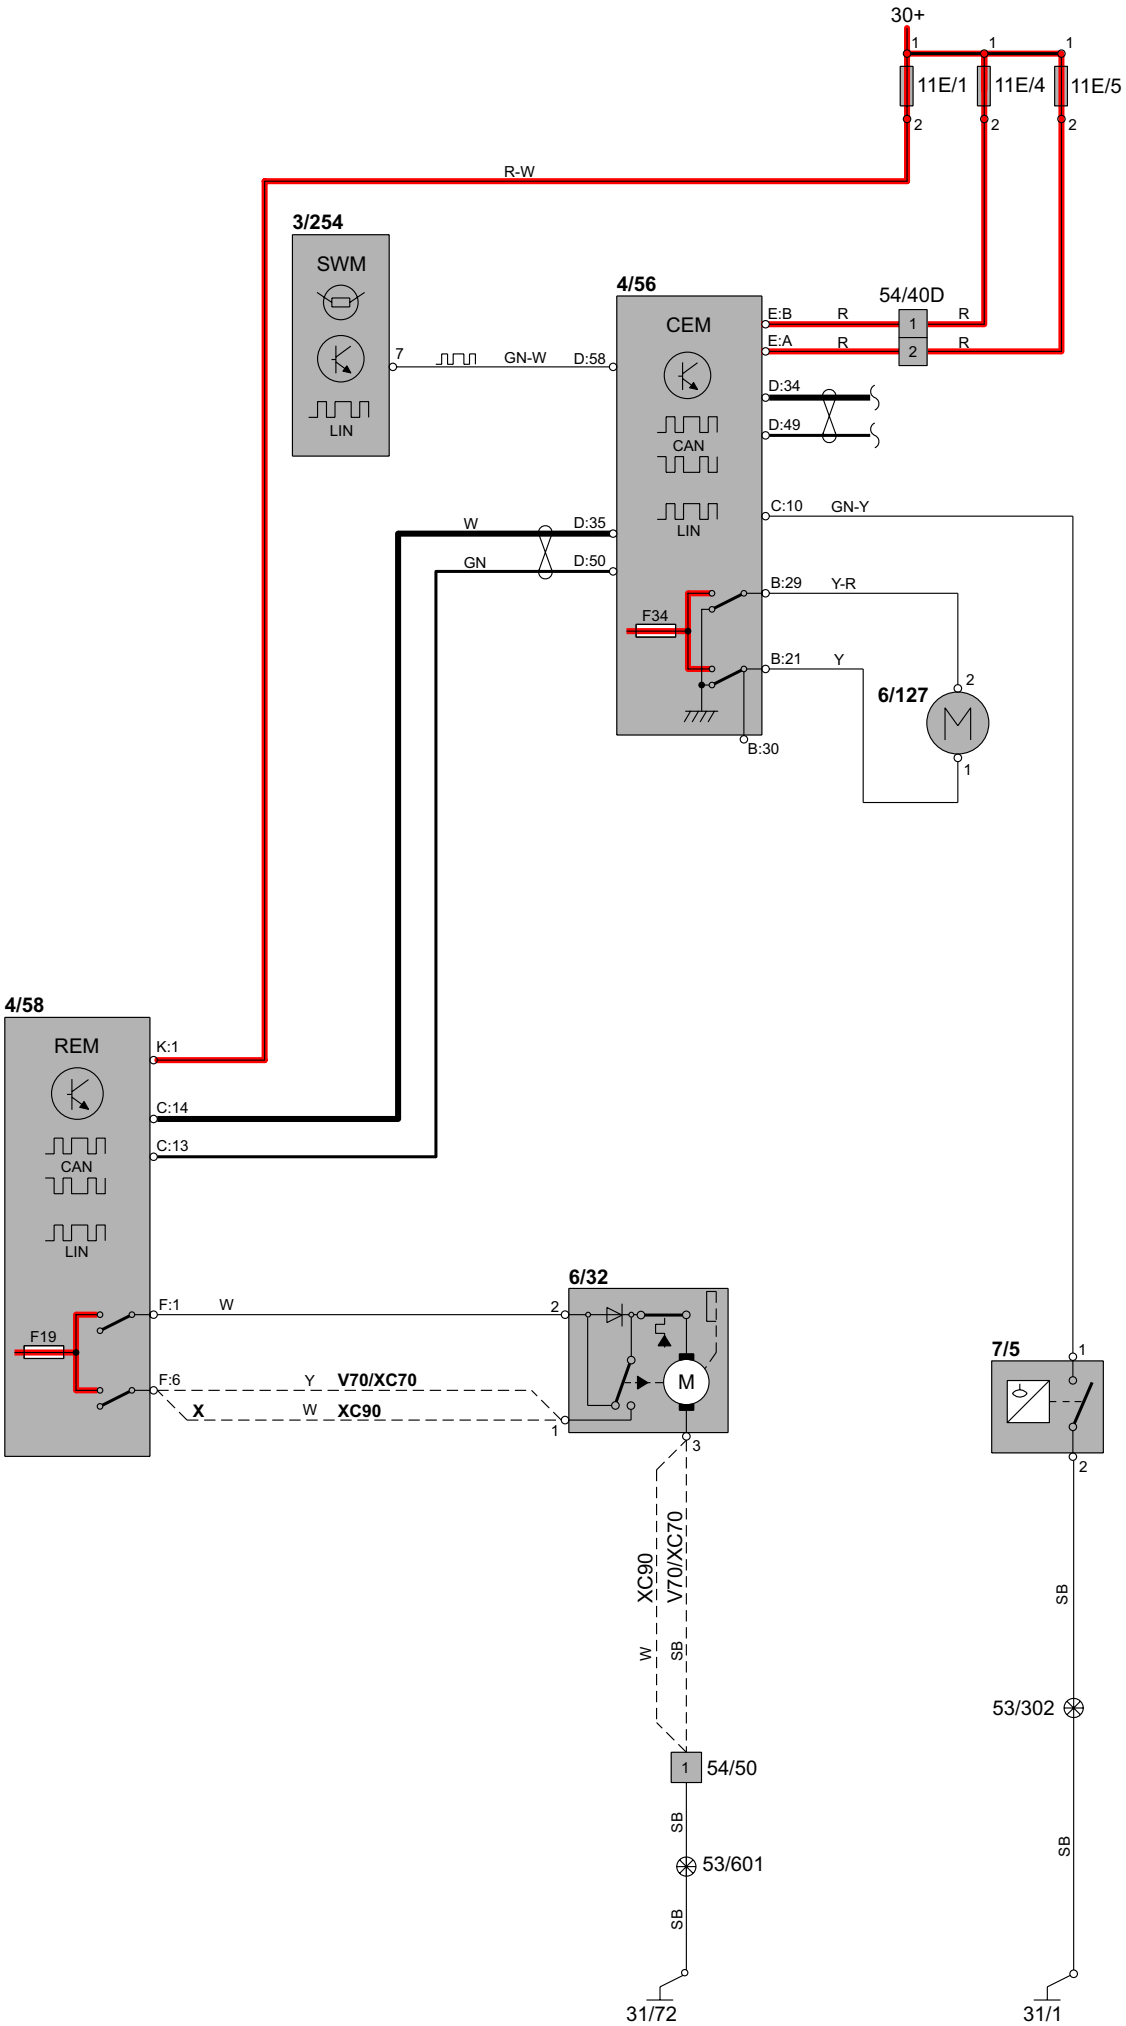

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Рожок звукового сигнала

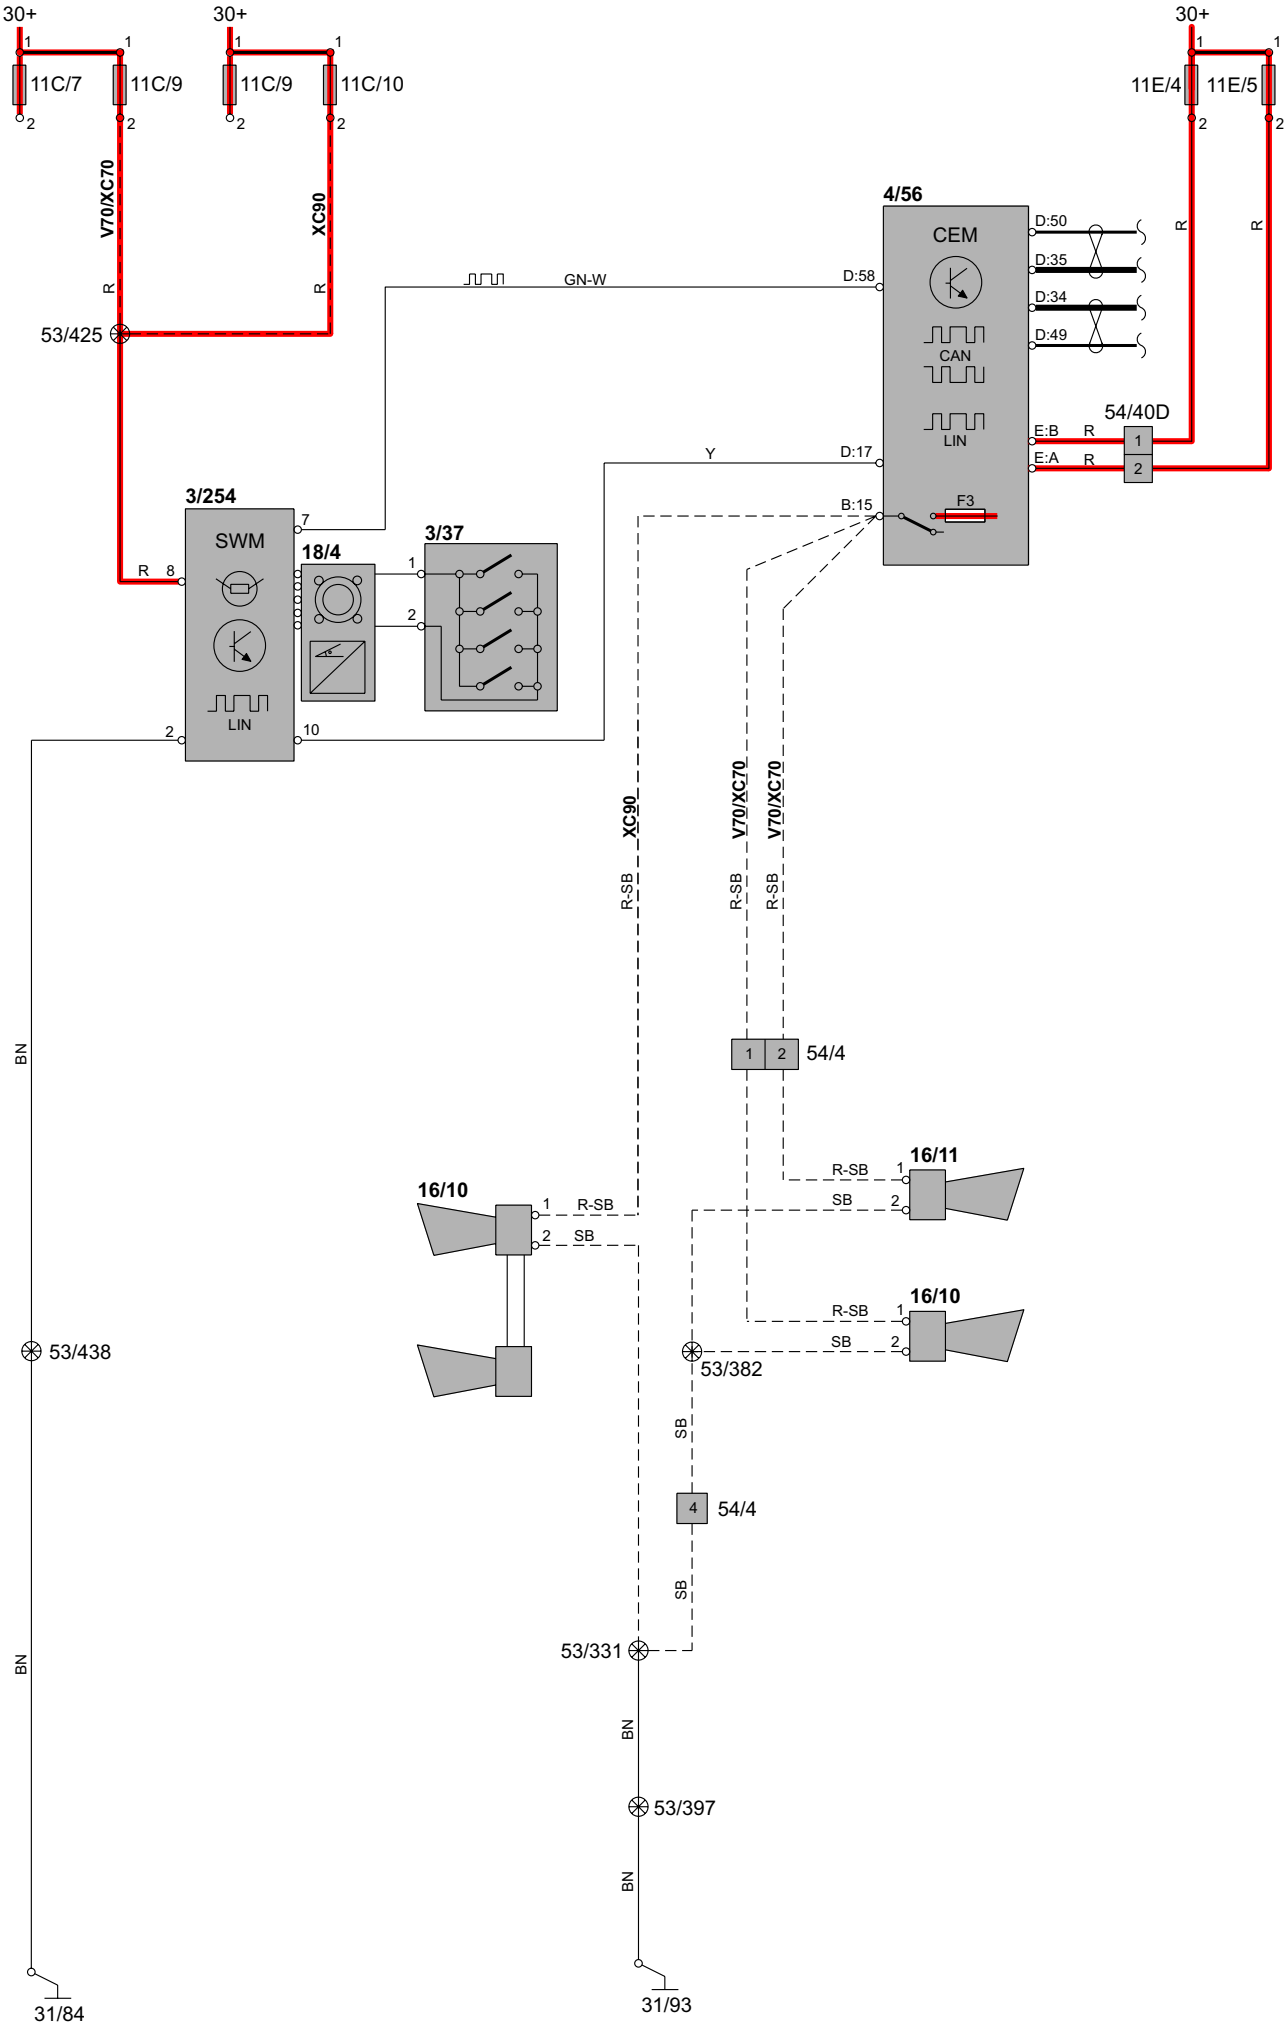

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Электронный блокиратор запуска (Иммобилизатор)

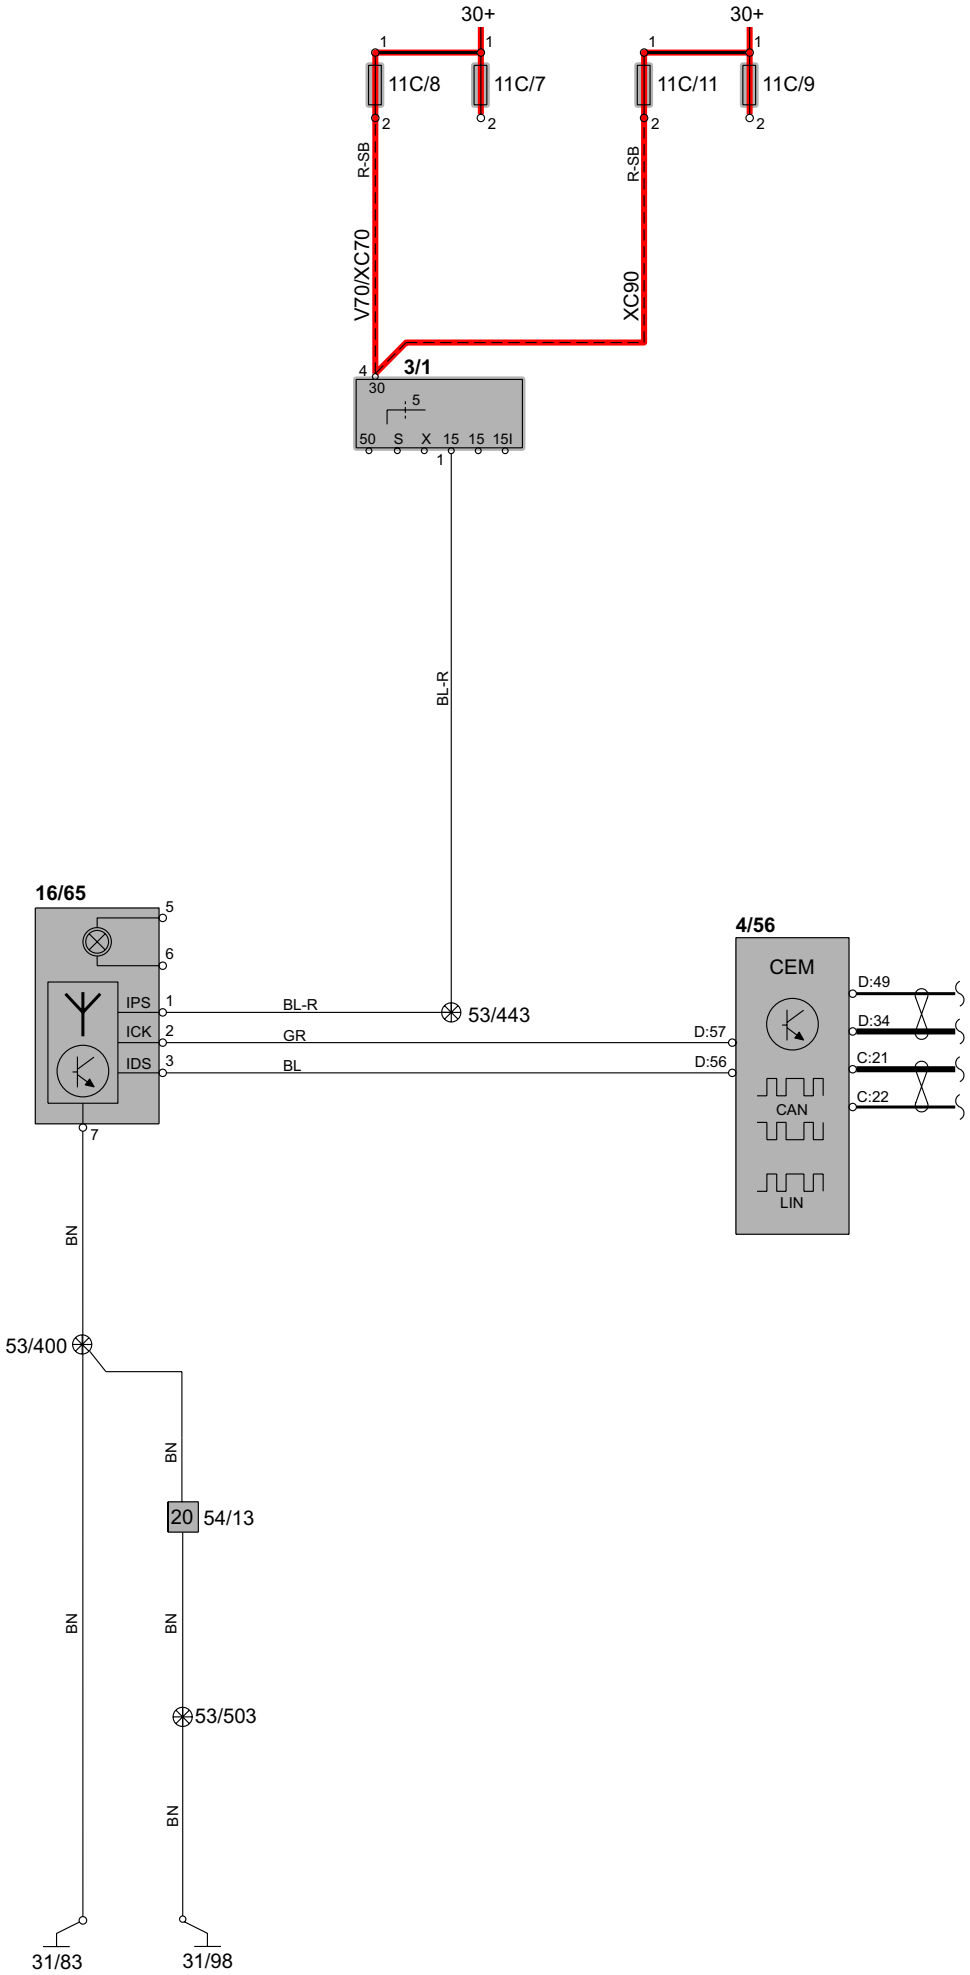

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Противоугонная сигнализация V70

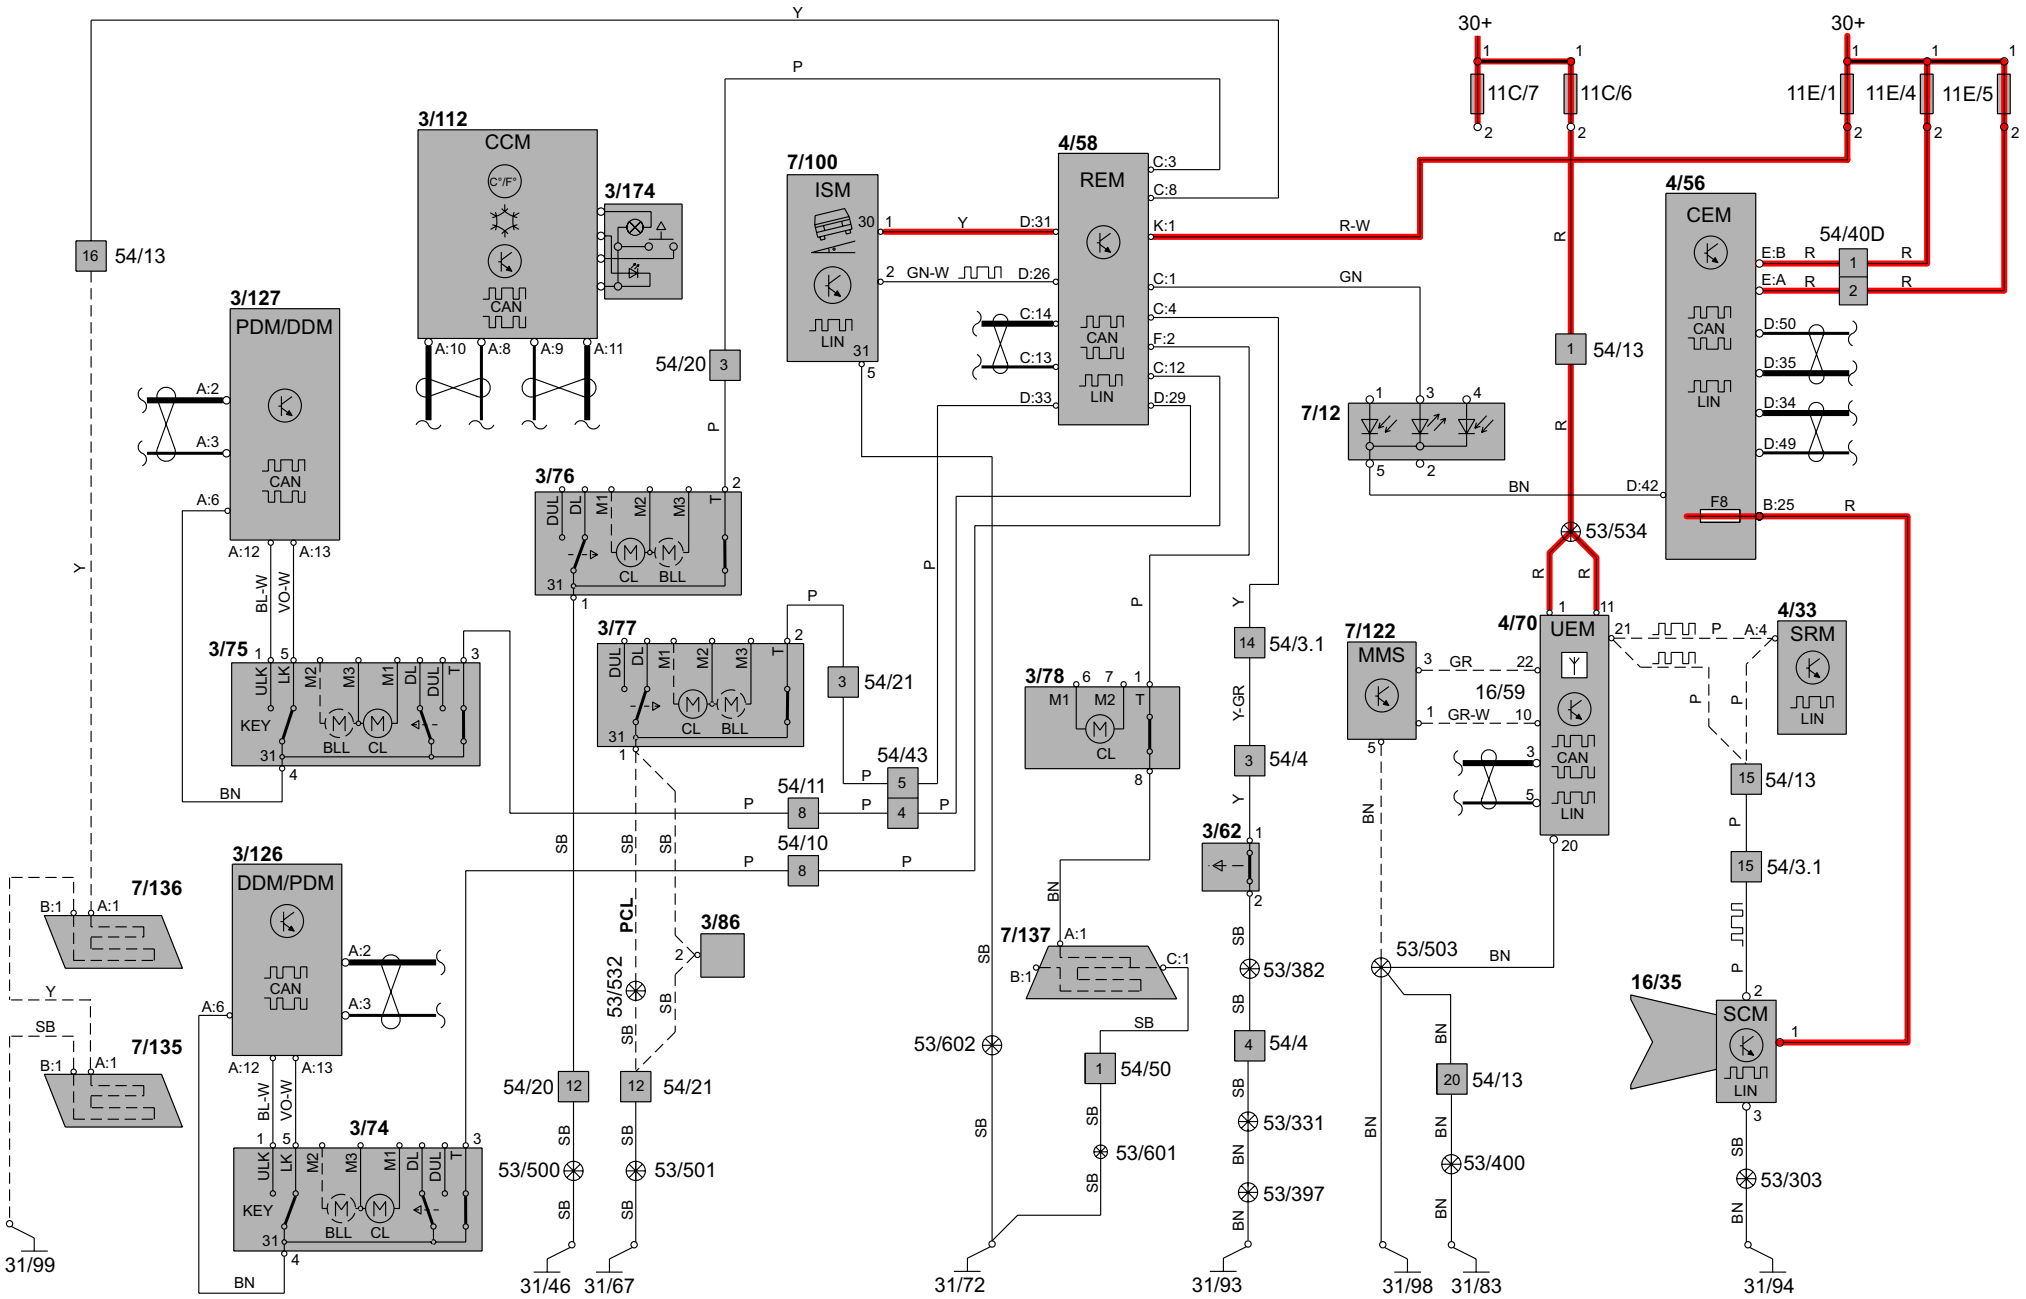

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Противоугонная сигнализация XC90

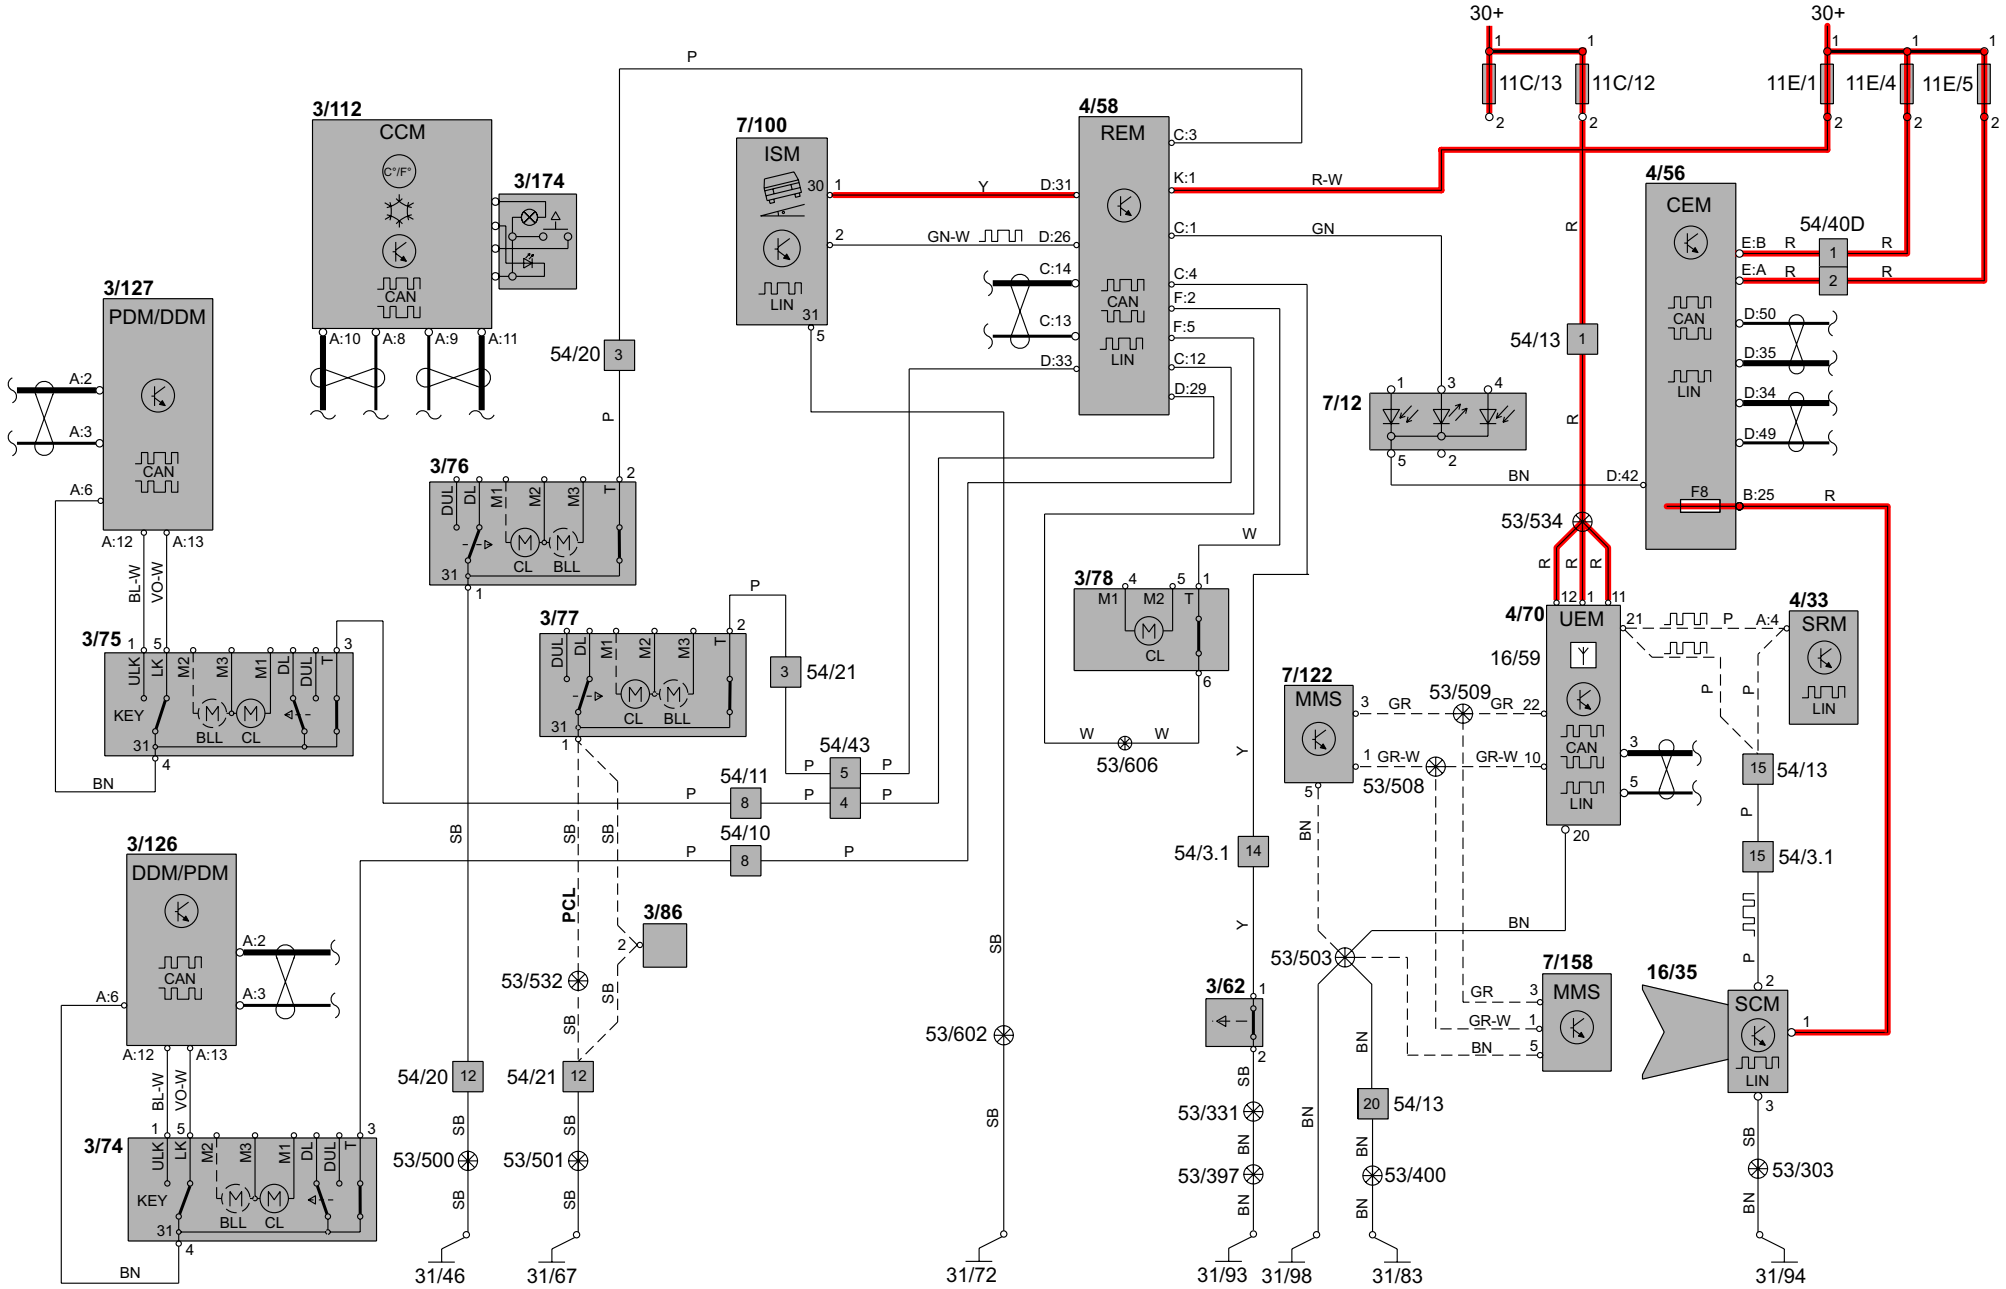

Электронный модуль управления дополнительного оборудования (AEM) 1:2

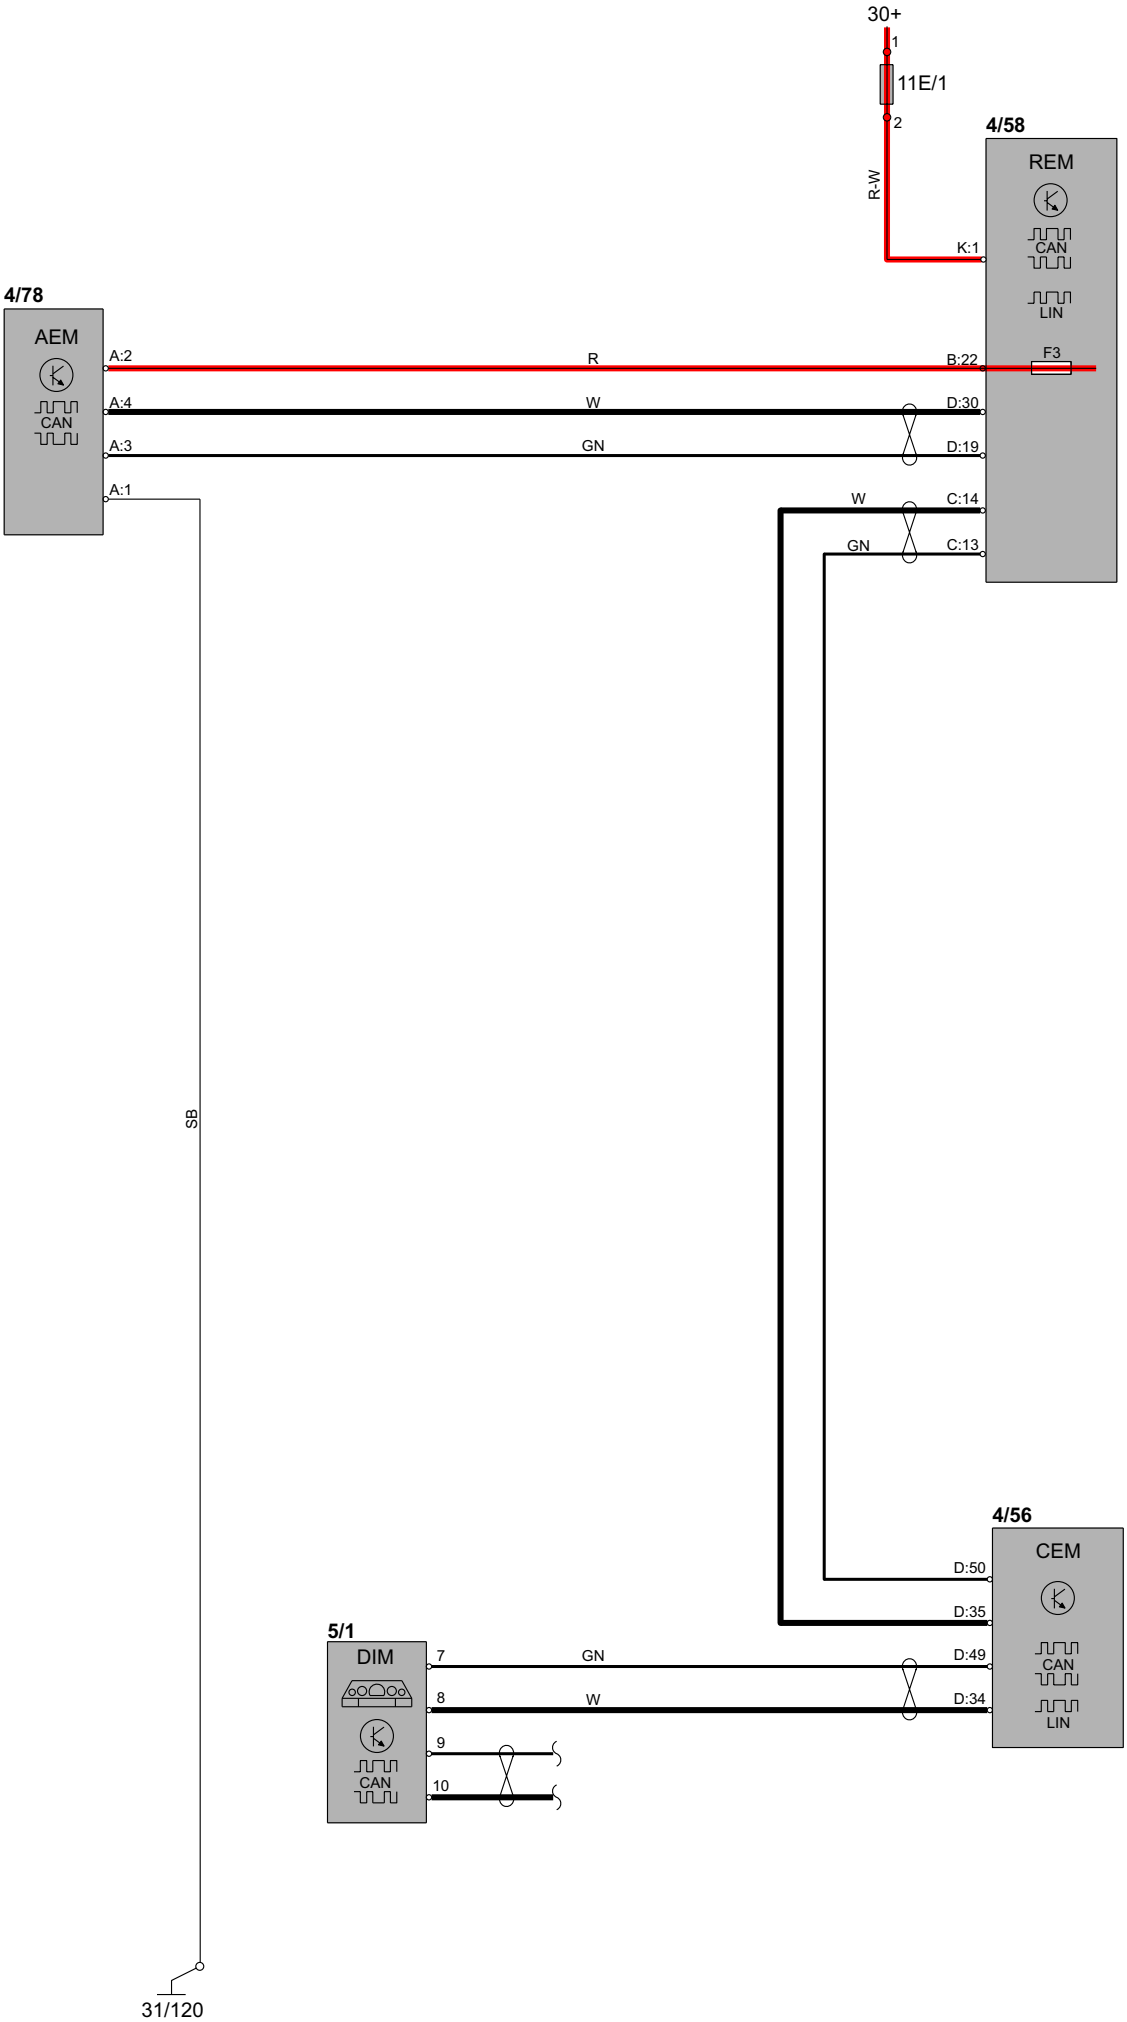

Блок управления, Дополнительное оборудование
Электронный модуль управления дополнительного оборудования (AEM) 2:2

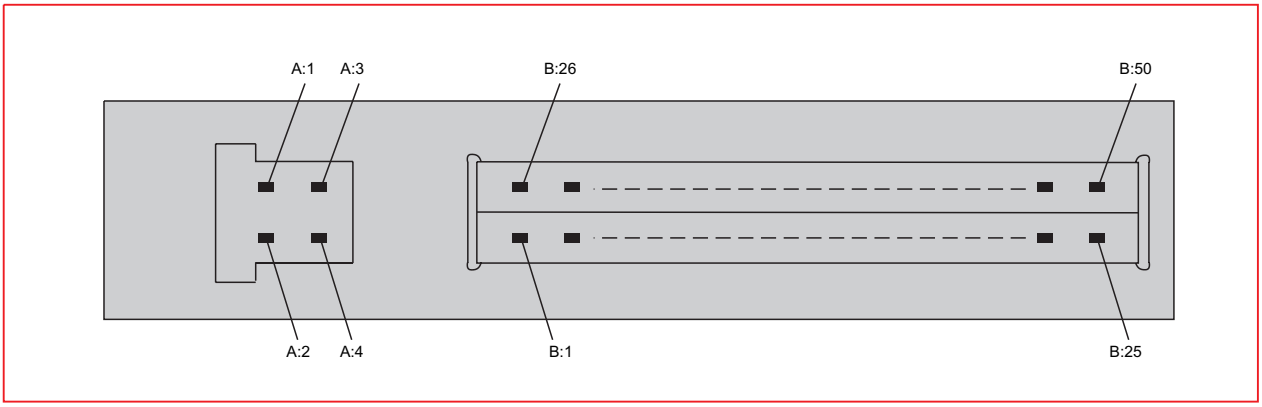

Поз.	Функция	Тип
A:1	Электрическое распределение	Заземление
A:2	Электрическое распределение	Питание
A:3	Коммуникация CAN	Поступающие сигналы/Выходящие сигналы
A:4	Коммуникация CAN	Поступающие сигналы/Выходящие сигналы
B:1	Дистанционный пуск нагревателя, minicall	Питание
B:2	Дистанционный пуск нагревателя, minicall	Заземление
B:3	Дистанционный пуск нагревателя, minicall	Поступающий сигнал
	Дистанционный пуск нагревателя, радиосигнал	
B:5	Электрический моторонагреватель	Управление переменным током-питание
B:6	Задняя предупреждающая система	Питание
B:7	Задняя предупреждающая система	Поступающий сигнал
B:8	Задняя предупреждающая система	Заземление
B:11	Безручное управление, выключение звуковой системы	Поступающий сигнал
B:12	Выключение звуковой системы	Выходящий сигнал
B:13	Реостат, звуковой	Выходящий сигнал
B:14	Сигнал скорости, звуковой	Выходящий сигнал
	Сигнал скорости, RTI Япония	
B:15	Аварийный сигнал	Выходящий сигнал
B:16	Аварийный сигнал	Выходящий сигнал
B:30	Усилитель антенны, звуковой	Питание
	Диммер, RTI Япония	Выходящий сигнал
B:33	Аварийный сигнал	Выходящий сигнал
	RTI Япония	Управления X-питанием
B:34	Аварийный сигнал	Выходящий сигнал
	Сигнал задней передачи, RTI Япония	

Группа 36 Другое электрическое оборудование
Система помощи при парковке

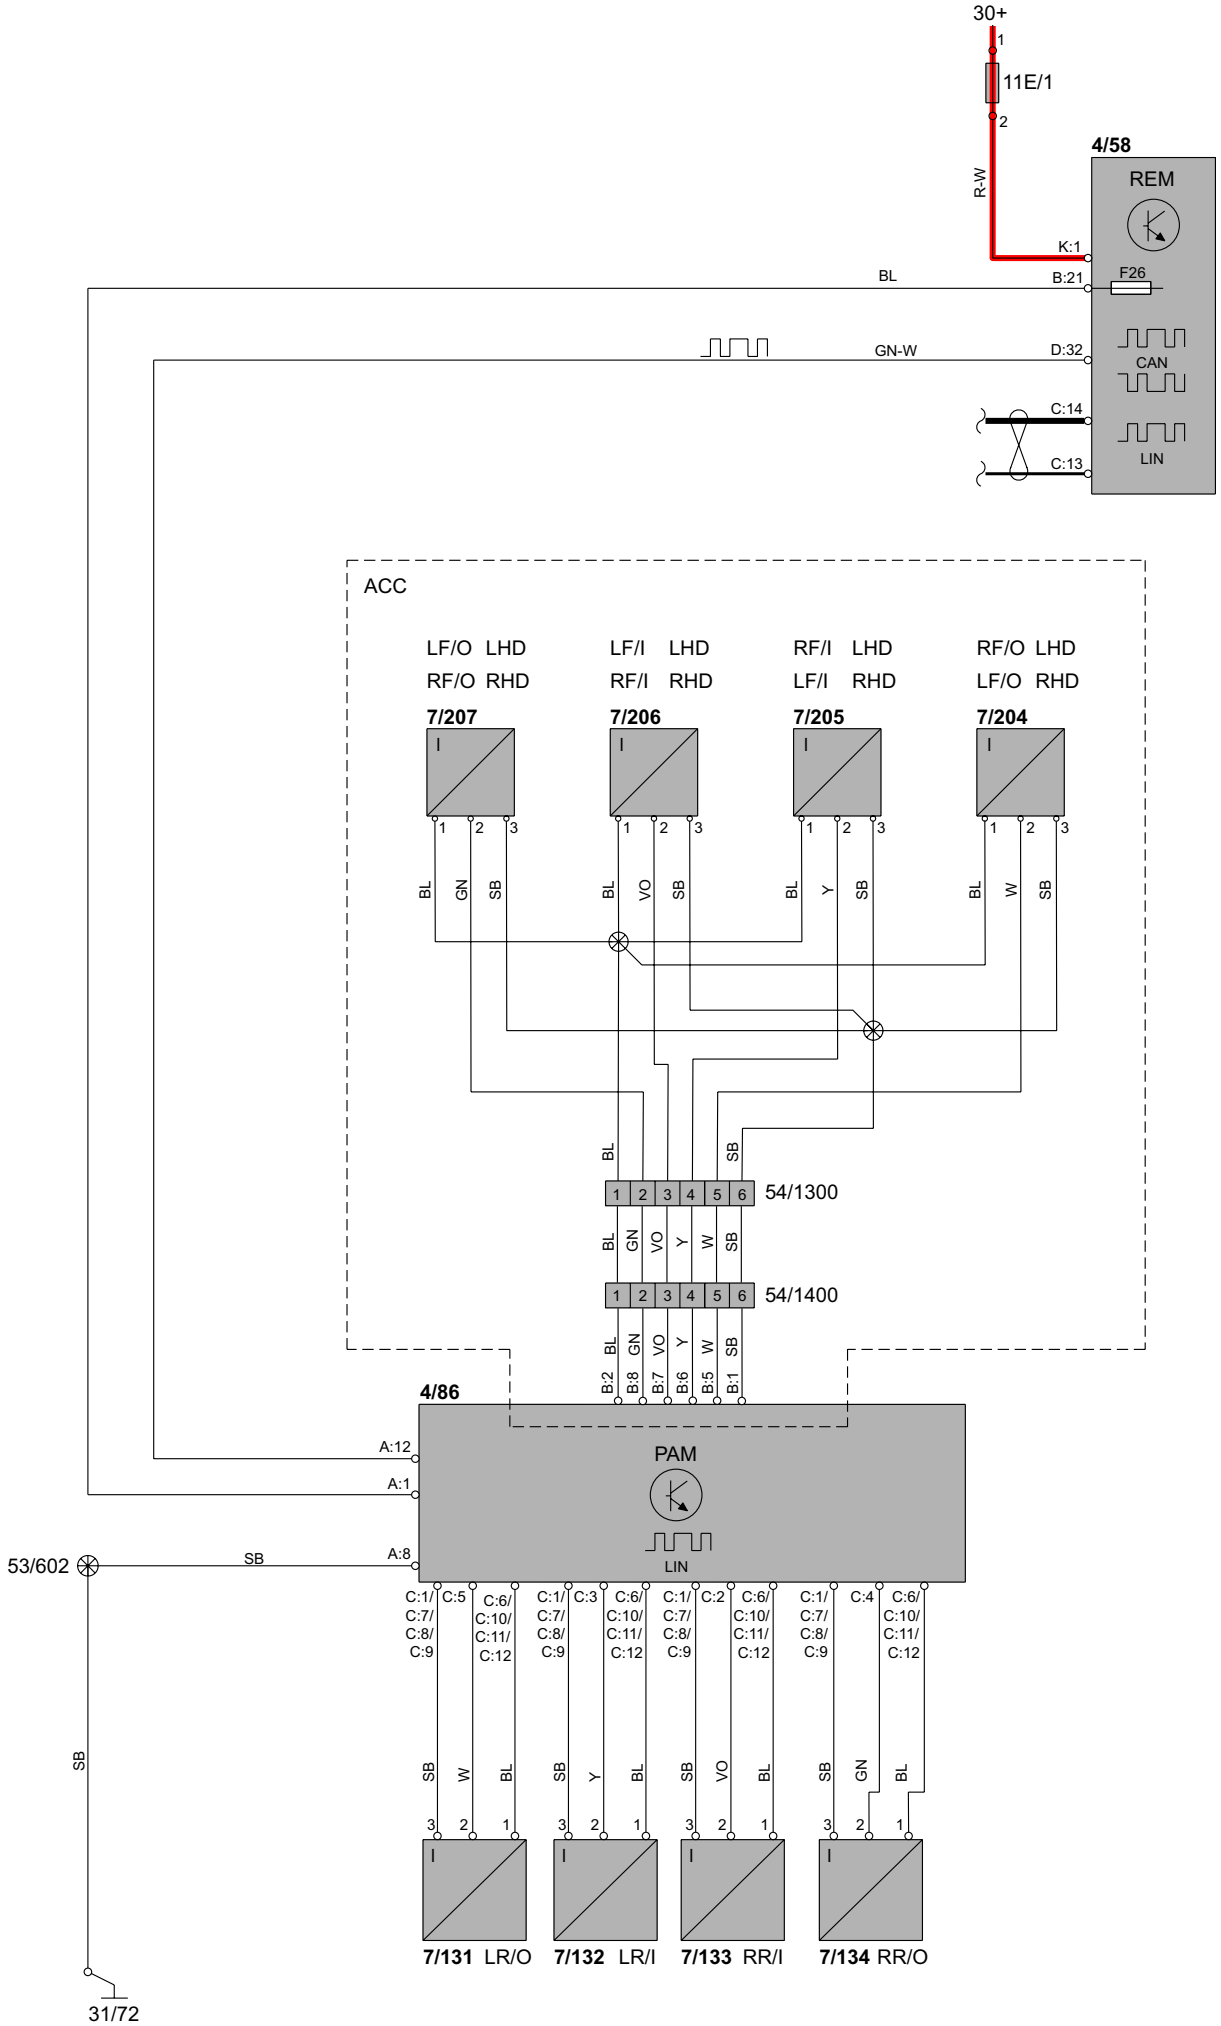

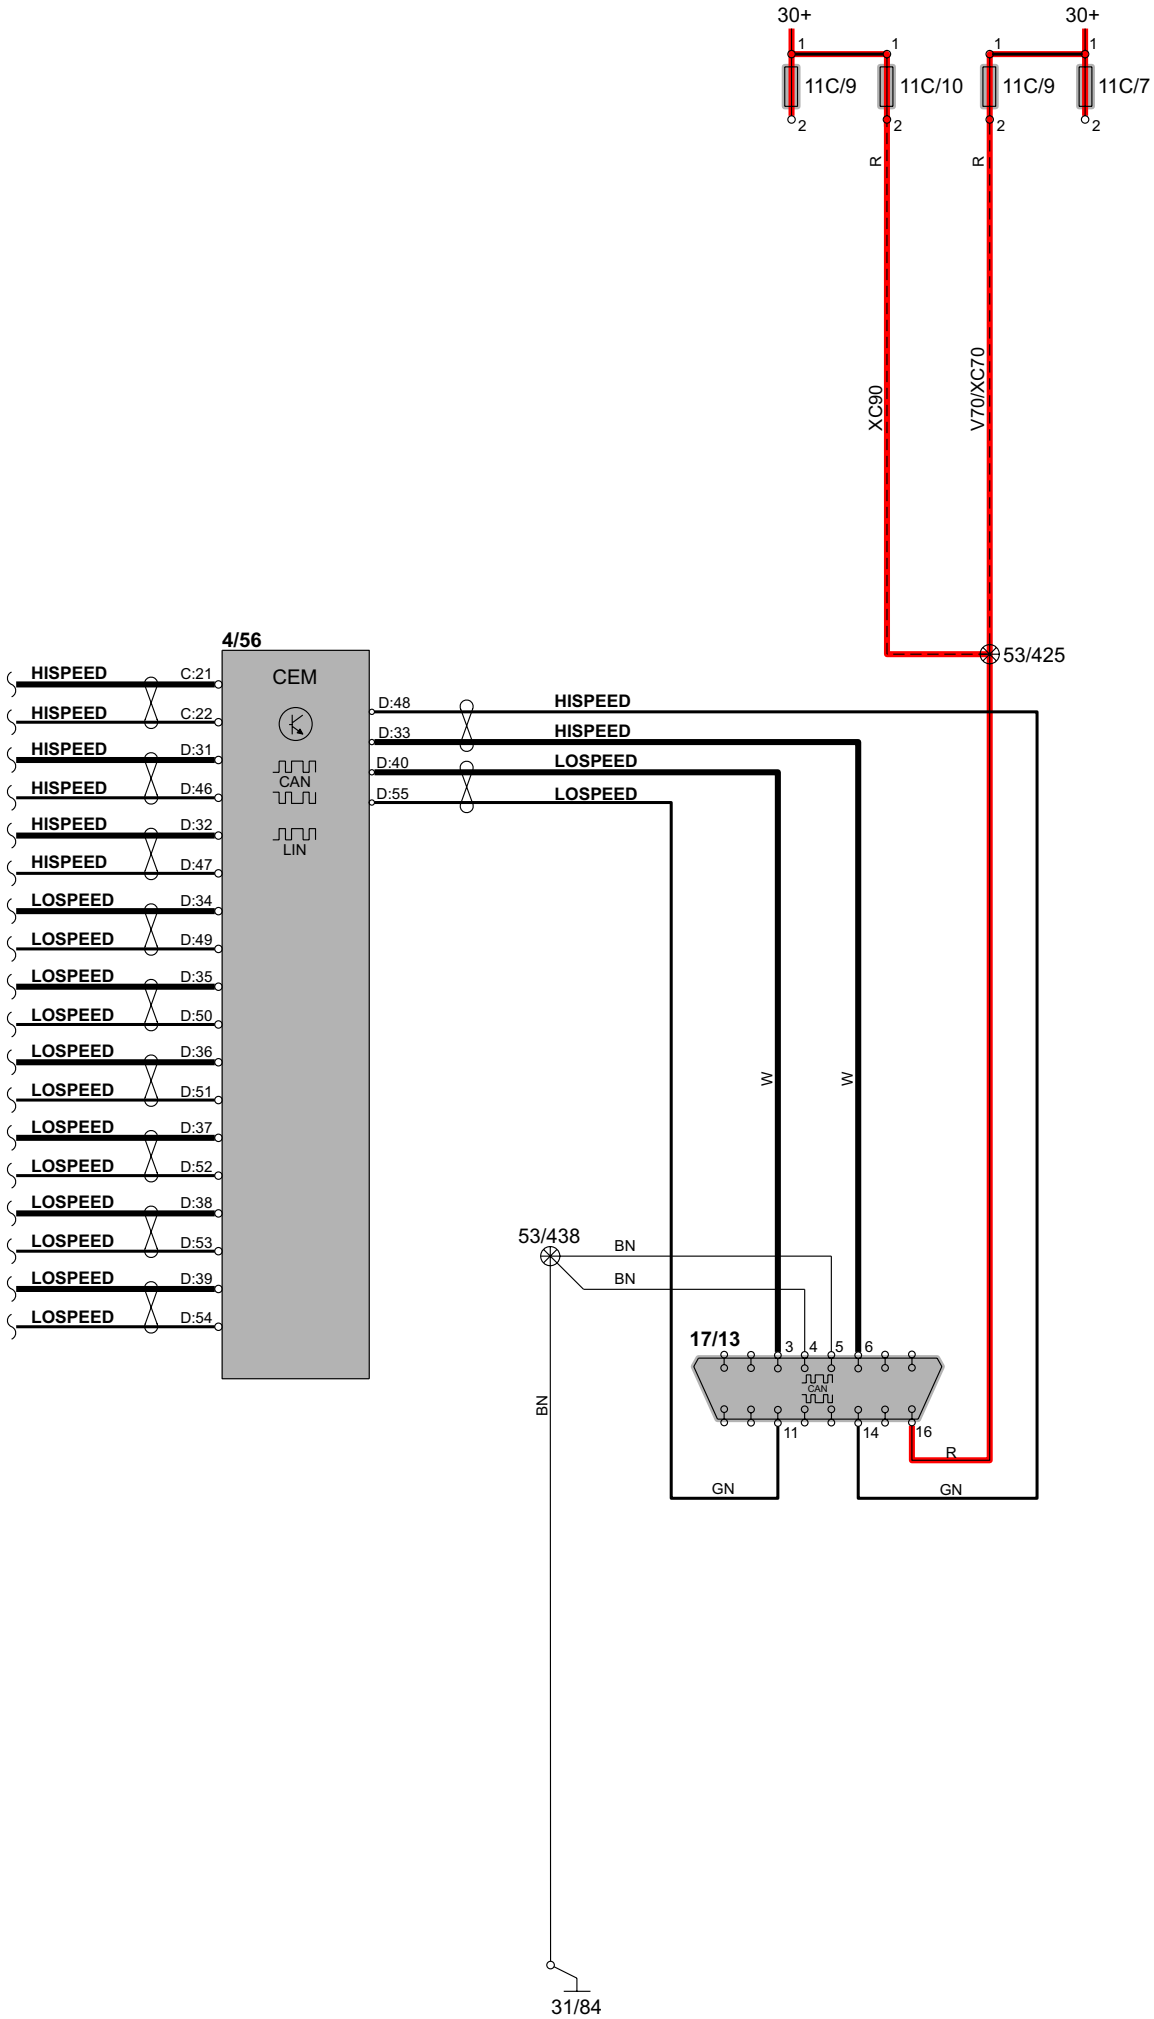
30+
30+
11C/9
11C/10
11C/9
11C/7
R
R
XC90
V70/XC70
53/425
4/56
CEM
CAN
LIN
HISPEED C:21
HISPEED C:22
HISPEED D:31
HISPEED D:46
HISPEED D:32
HISPEED D:47
LOSPEED D:34
LOSPEED D:49
LOSPEED D:35
LOSPEED D:50
LOSPEED D:36
LOSPEED D:51
LOSPEED D:37
LOSPEED D:52
LOSPEED D:38
LOSPEED D:53
LOSPEED D:39
LOSPEED D:54
D:48 HISPEED
D:33 HISPEED
D:40 LOSPEED
D:55 LOSPEED
W
W
53/438
BN
BN
BN
17/13
CAN
GN
GN
R
31/84

Группа 37 Провода и предохранители
Розетка 12 В

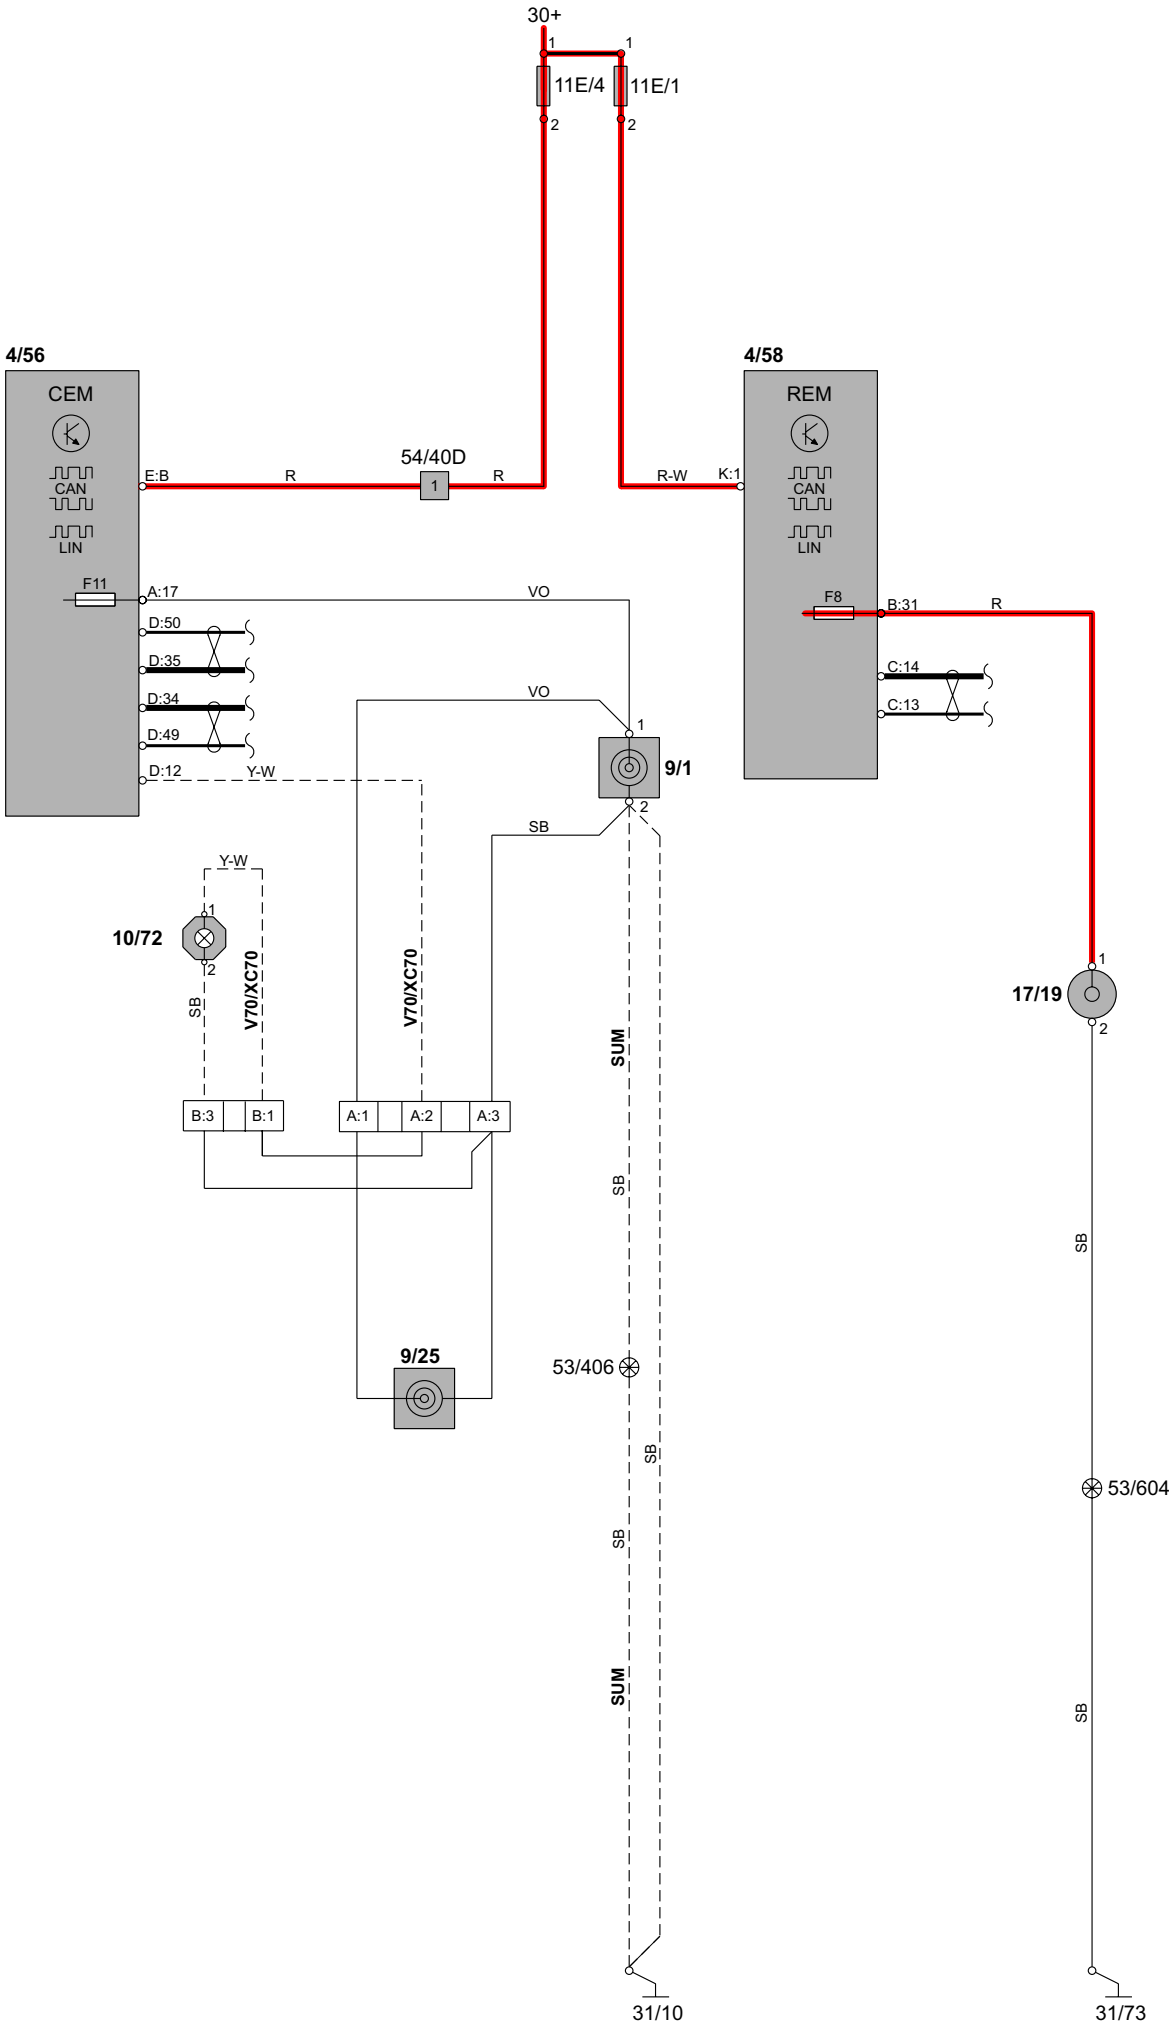

Группа 37 Провода и предохранители
Жгут проводов прицепного устройства, 4-полюсный

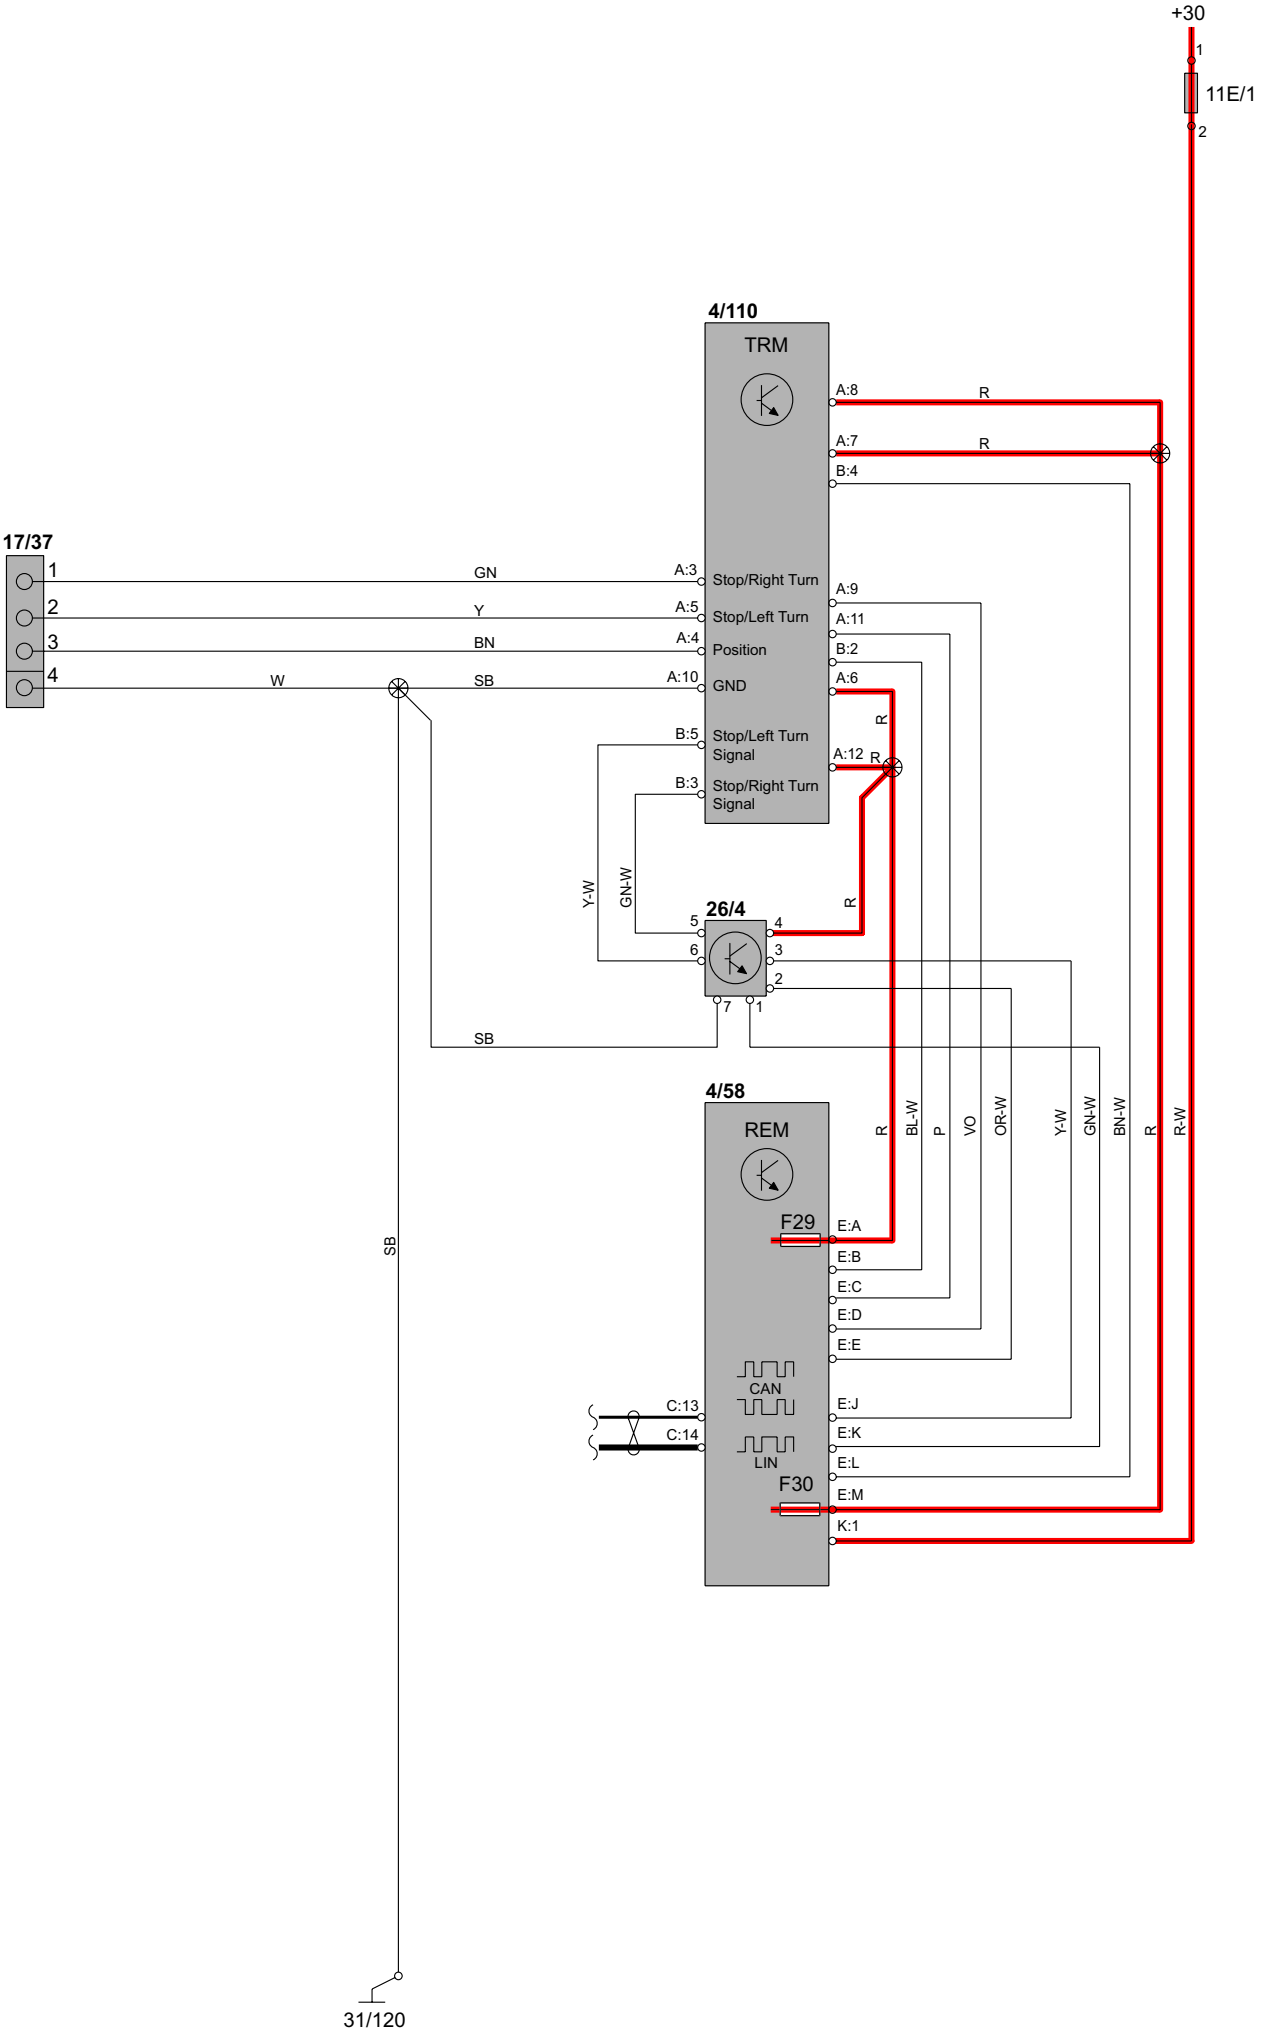

Группа 37 Провода и предохранители, Дополнительное оборудование
Жгут проводов прицепного устройства, 4/7-полюсный

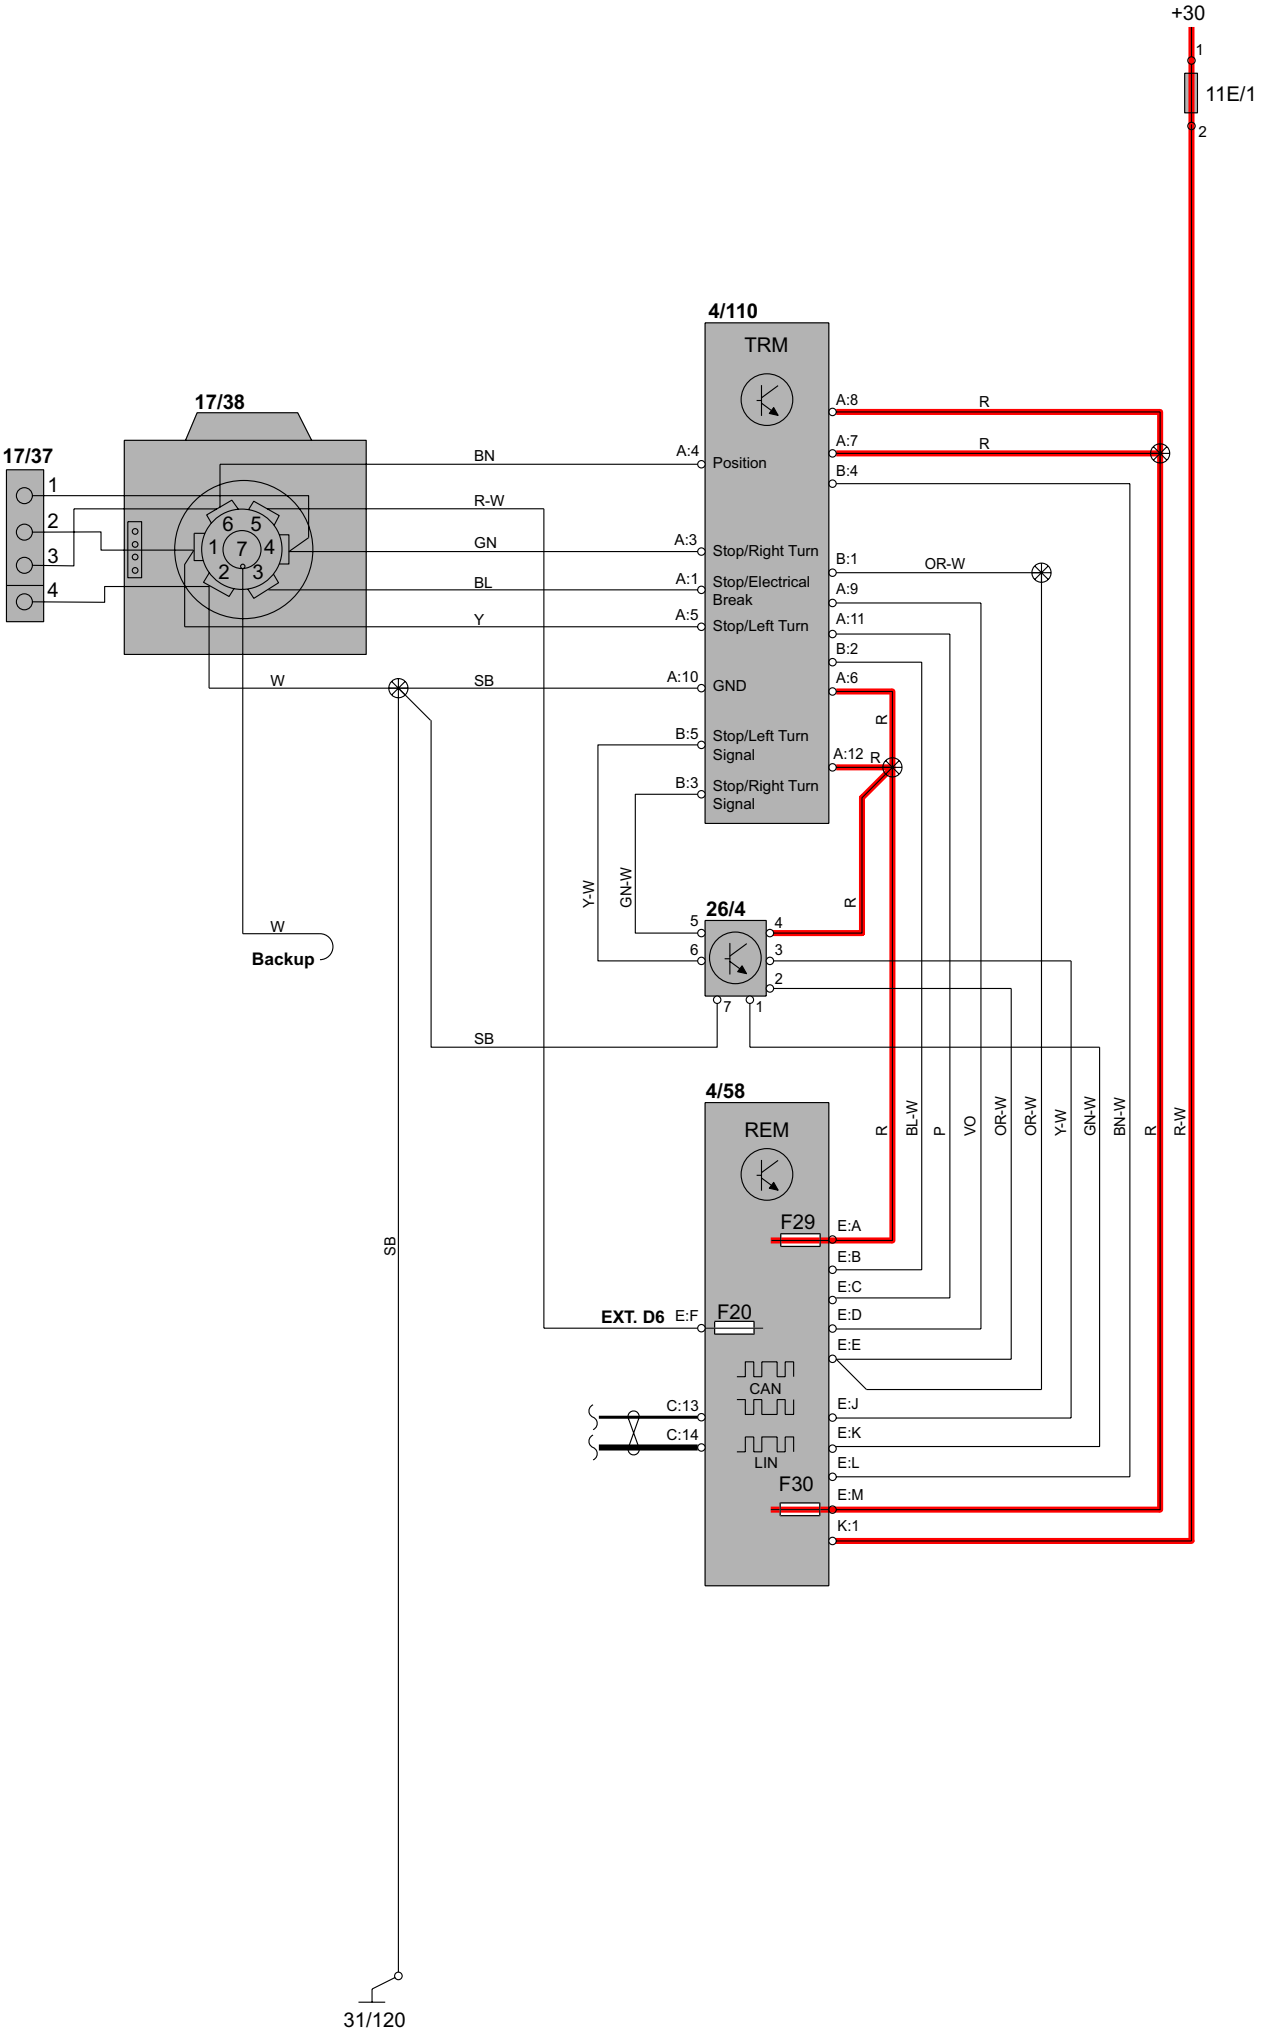

Группа 37 Провода и предохранители, Дополнительное оборудование
Жгут проводки буксирного крюка, 7-полюсный

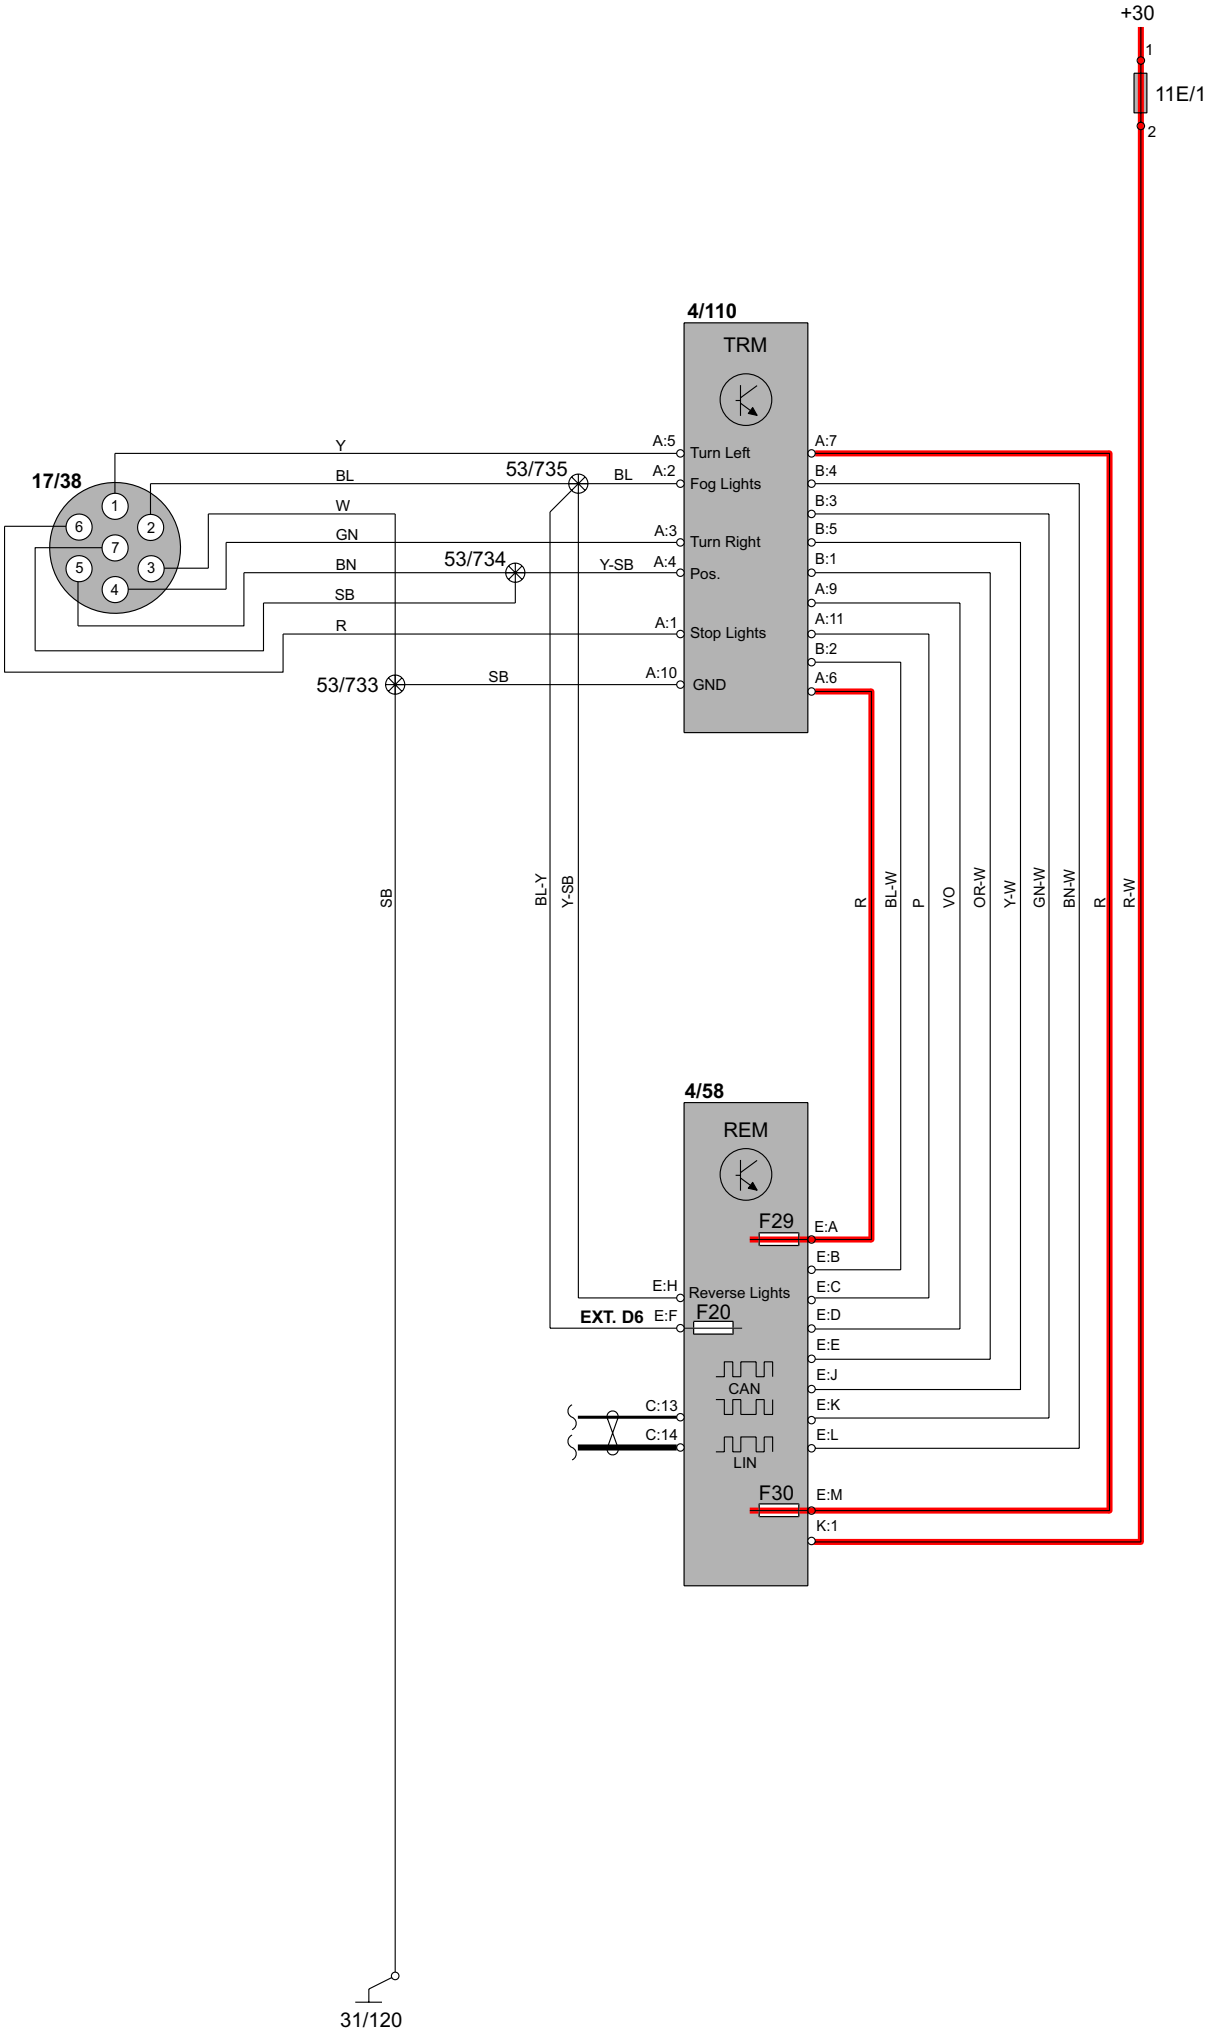

Группа 37 Провода и предохранители, Дополнительное оборудование
Жгут проводов прицепного устройства 13-полюсный

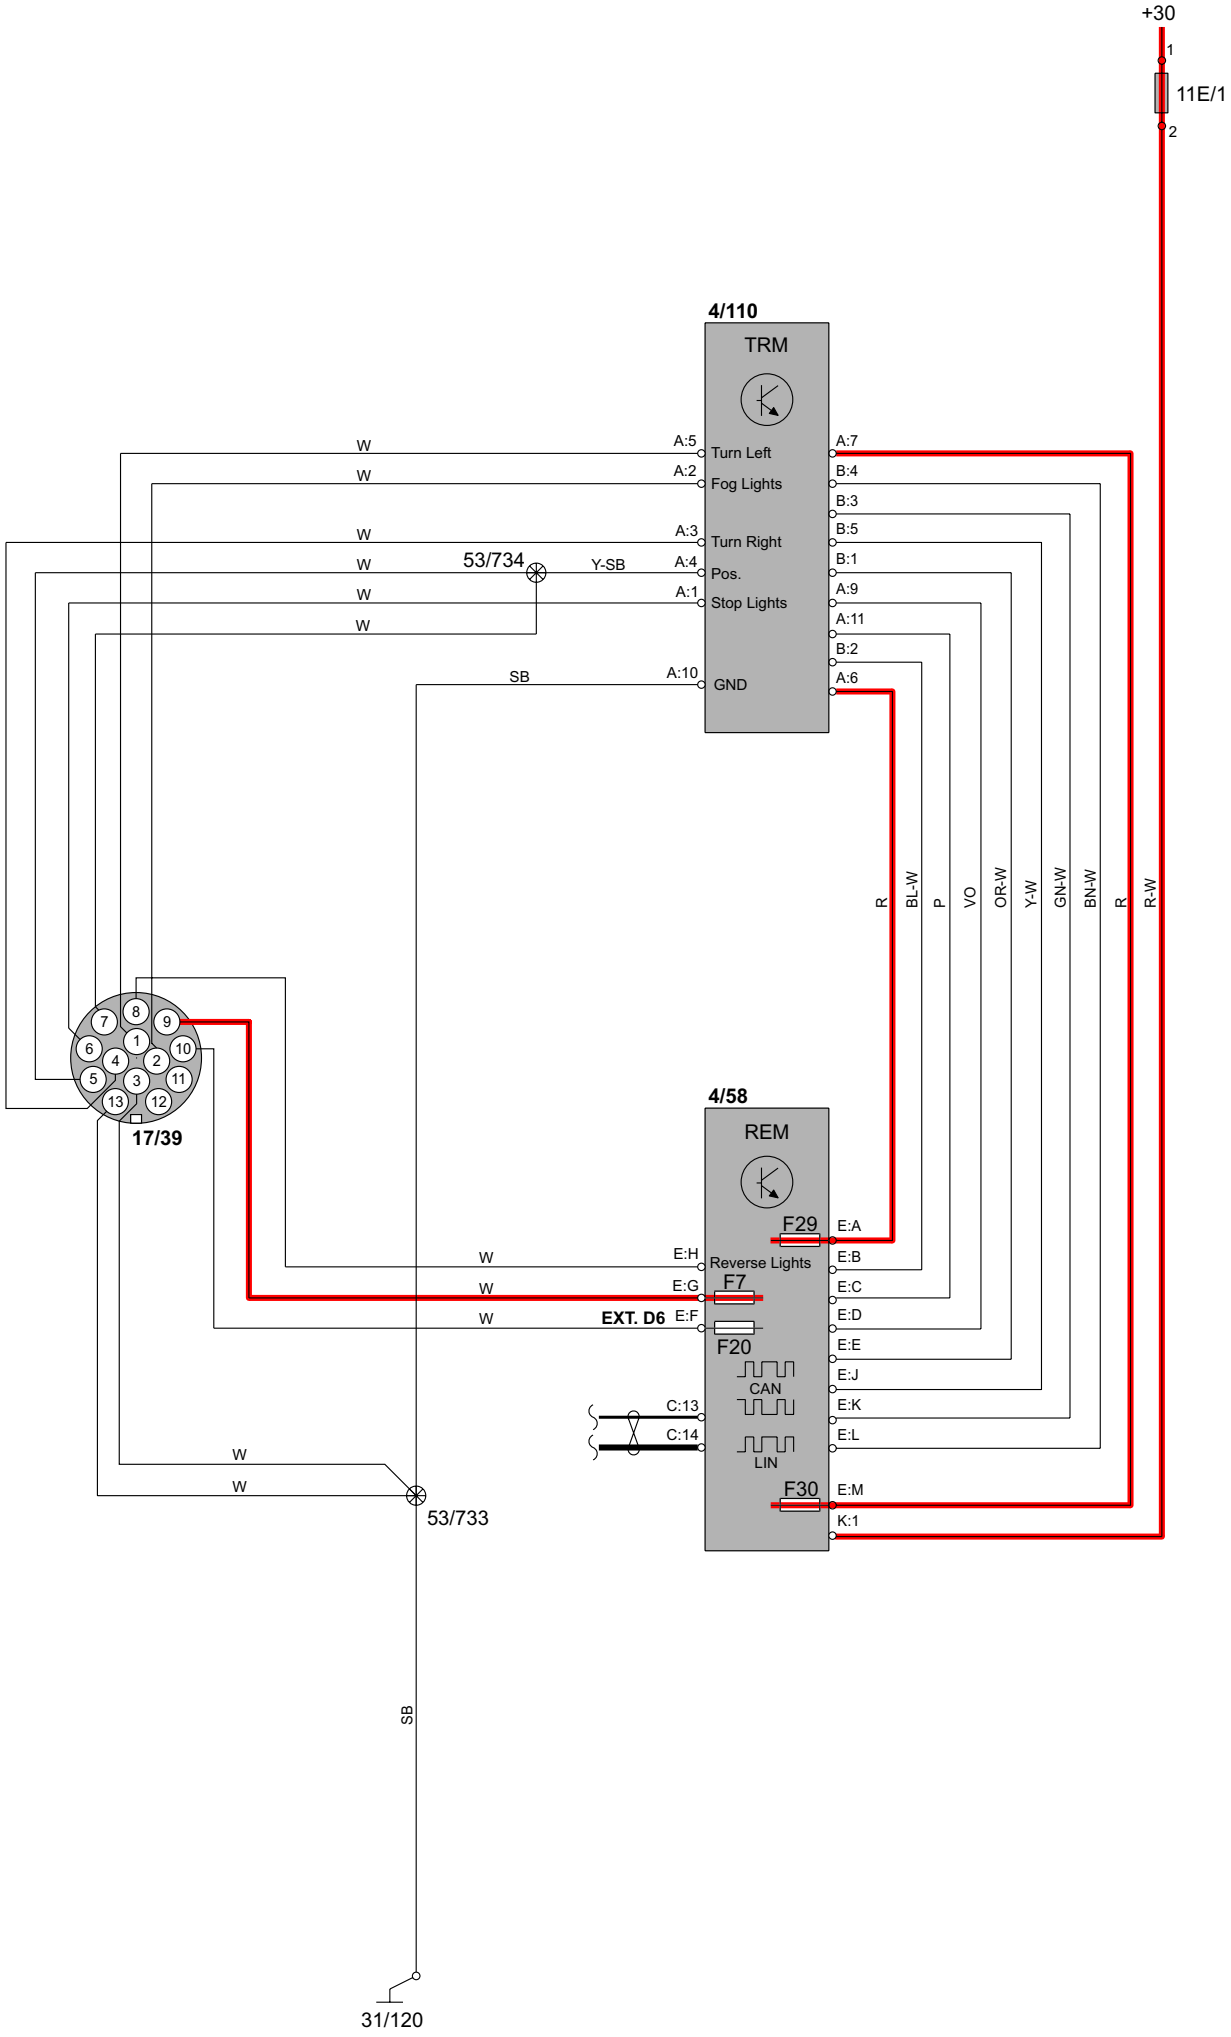

Устройство напоминания о ремне безопасности

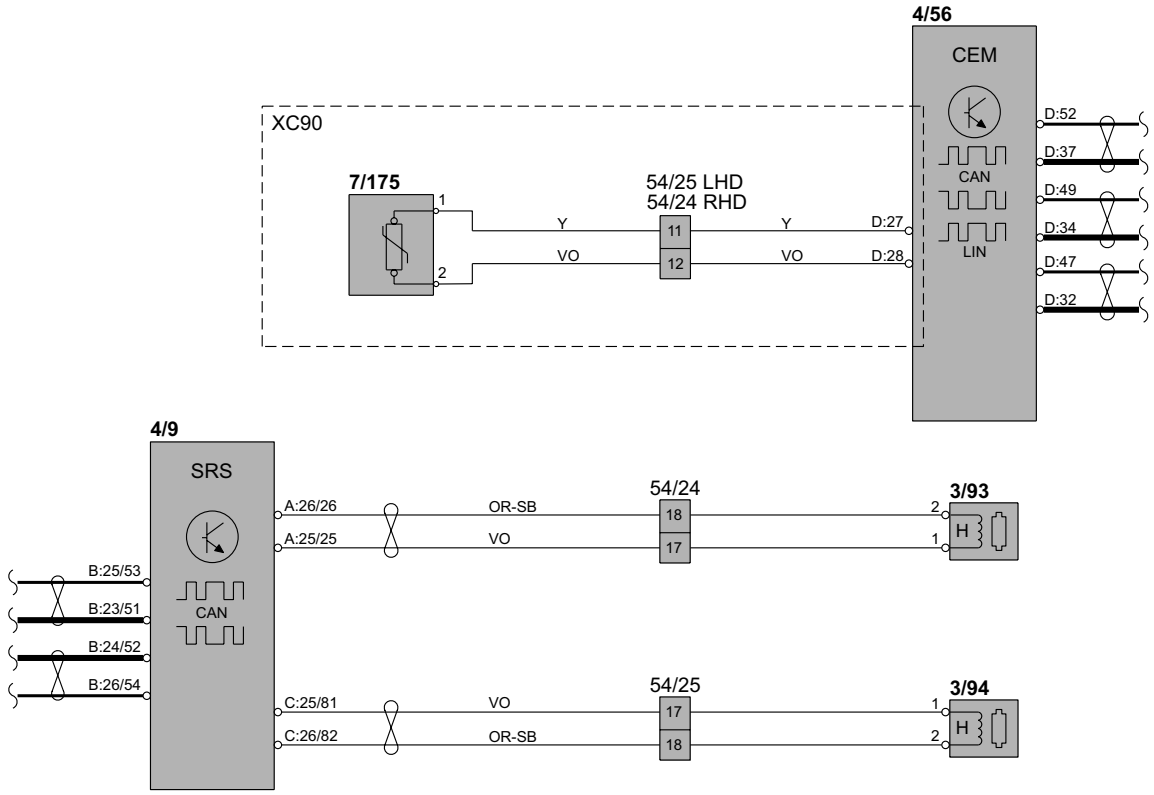

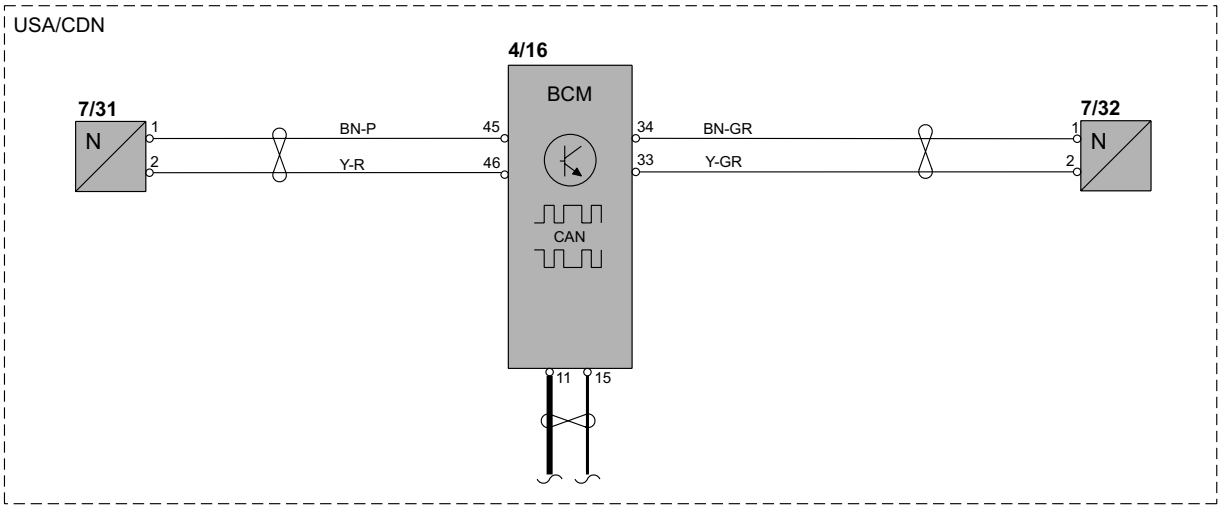

Группа 38 Приборы
Комбинированный прибор

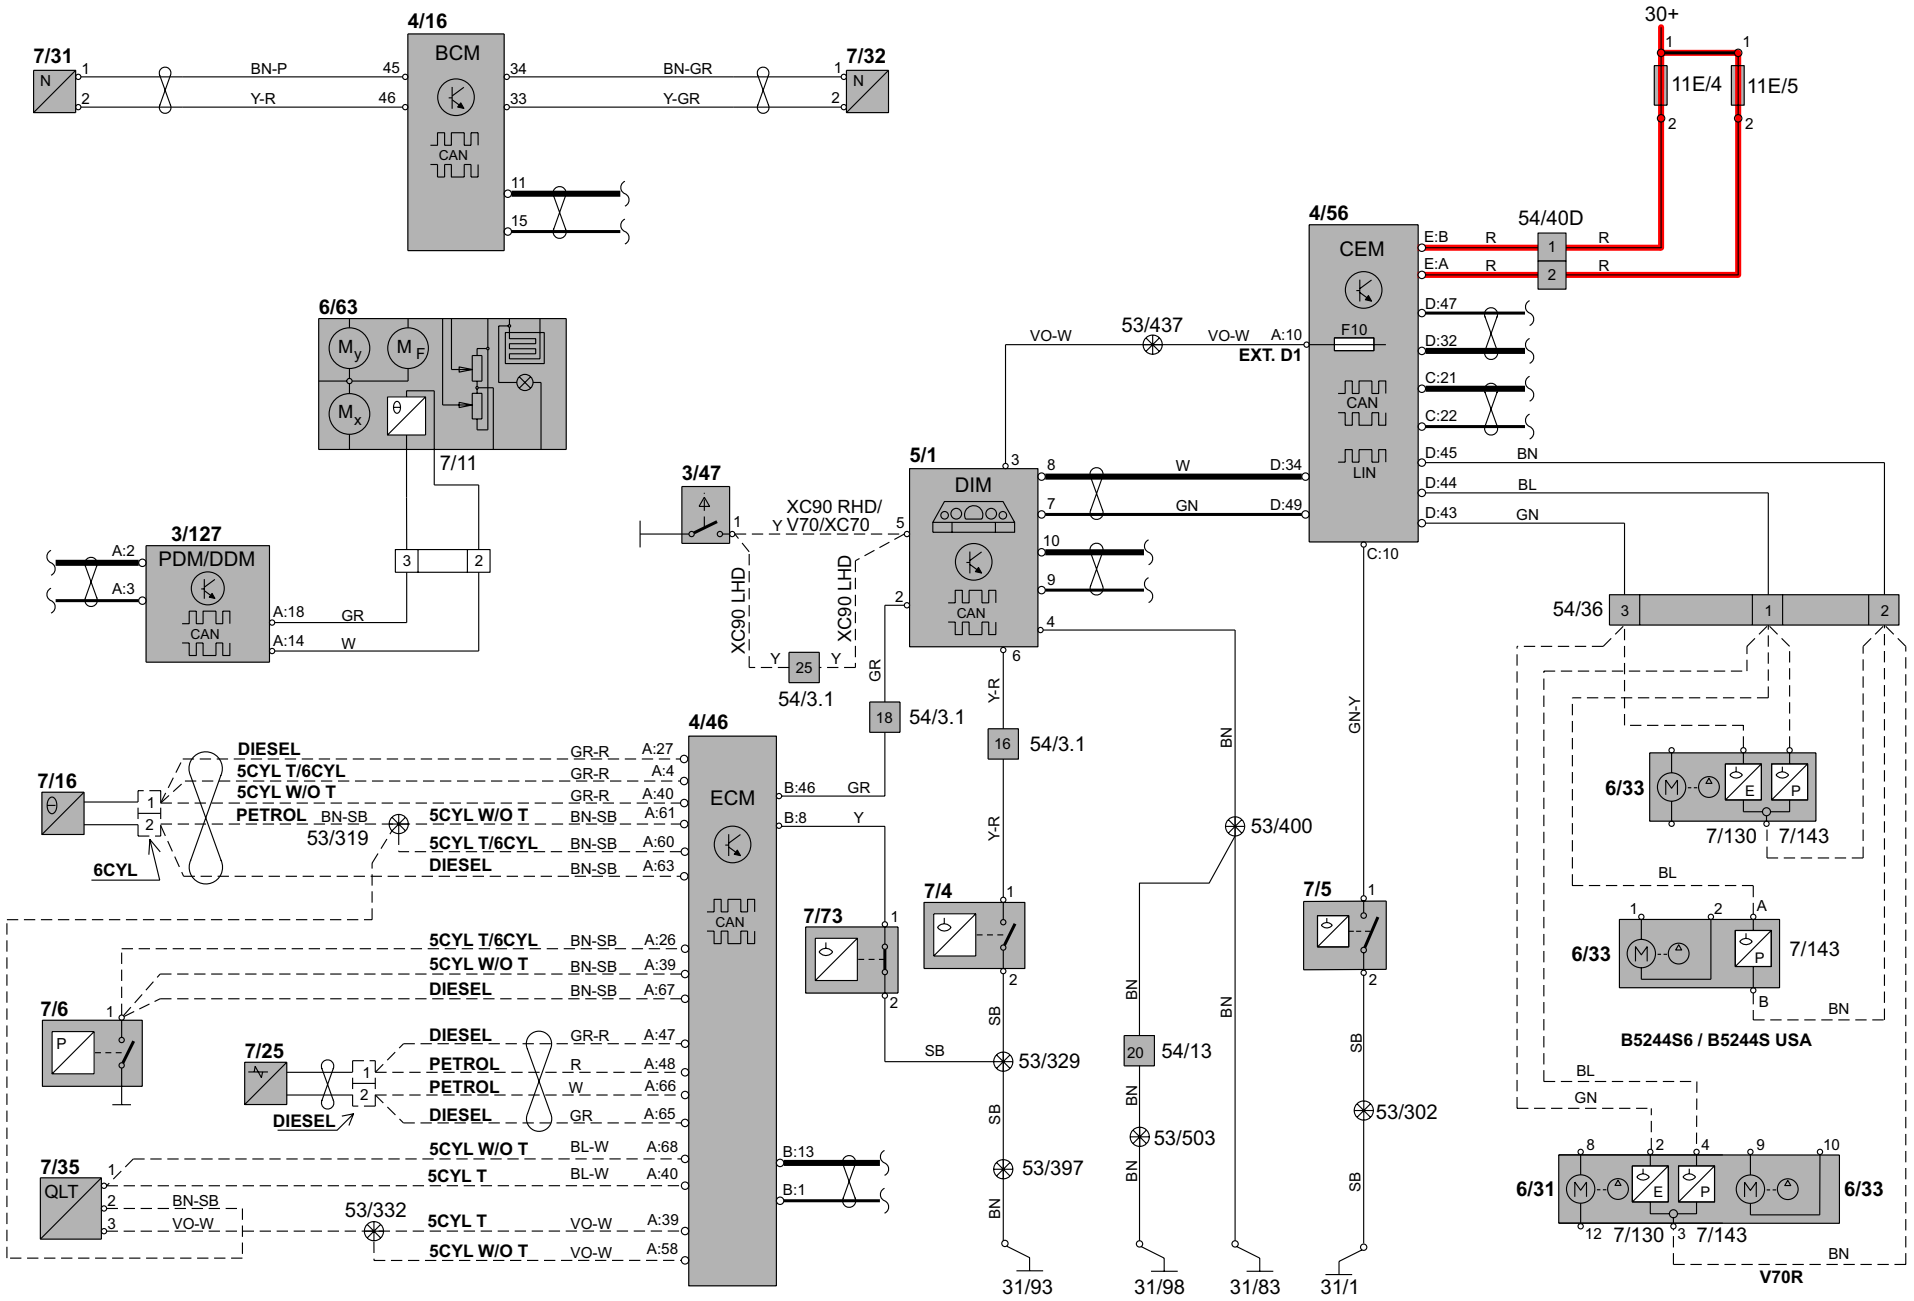

Группа 38 Приборы
Комбинированный прибор Bi-Fuel

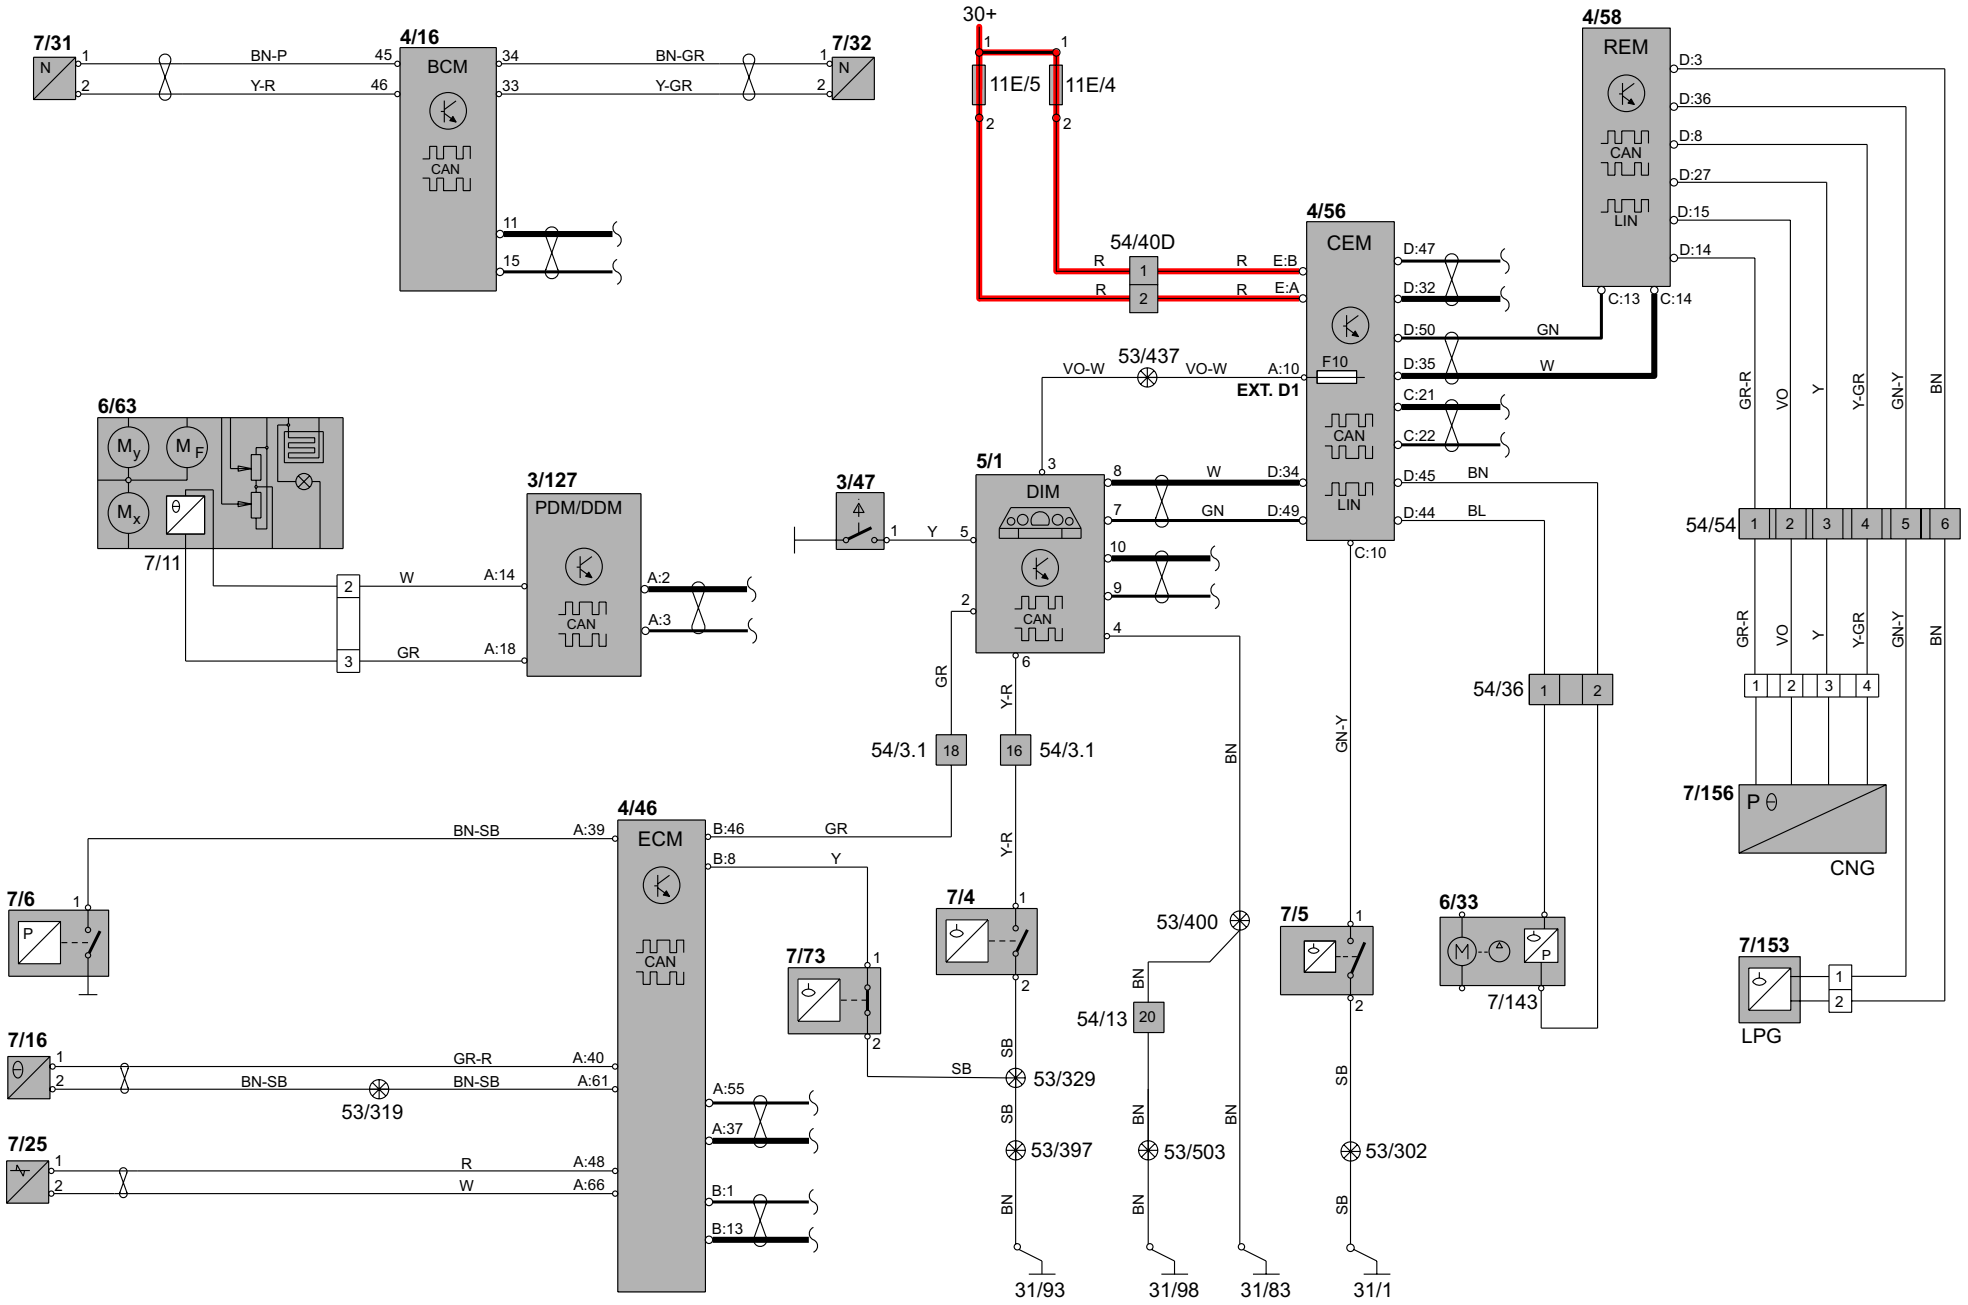

Группа 39 Прочее
Аудиосистема V70

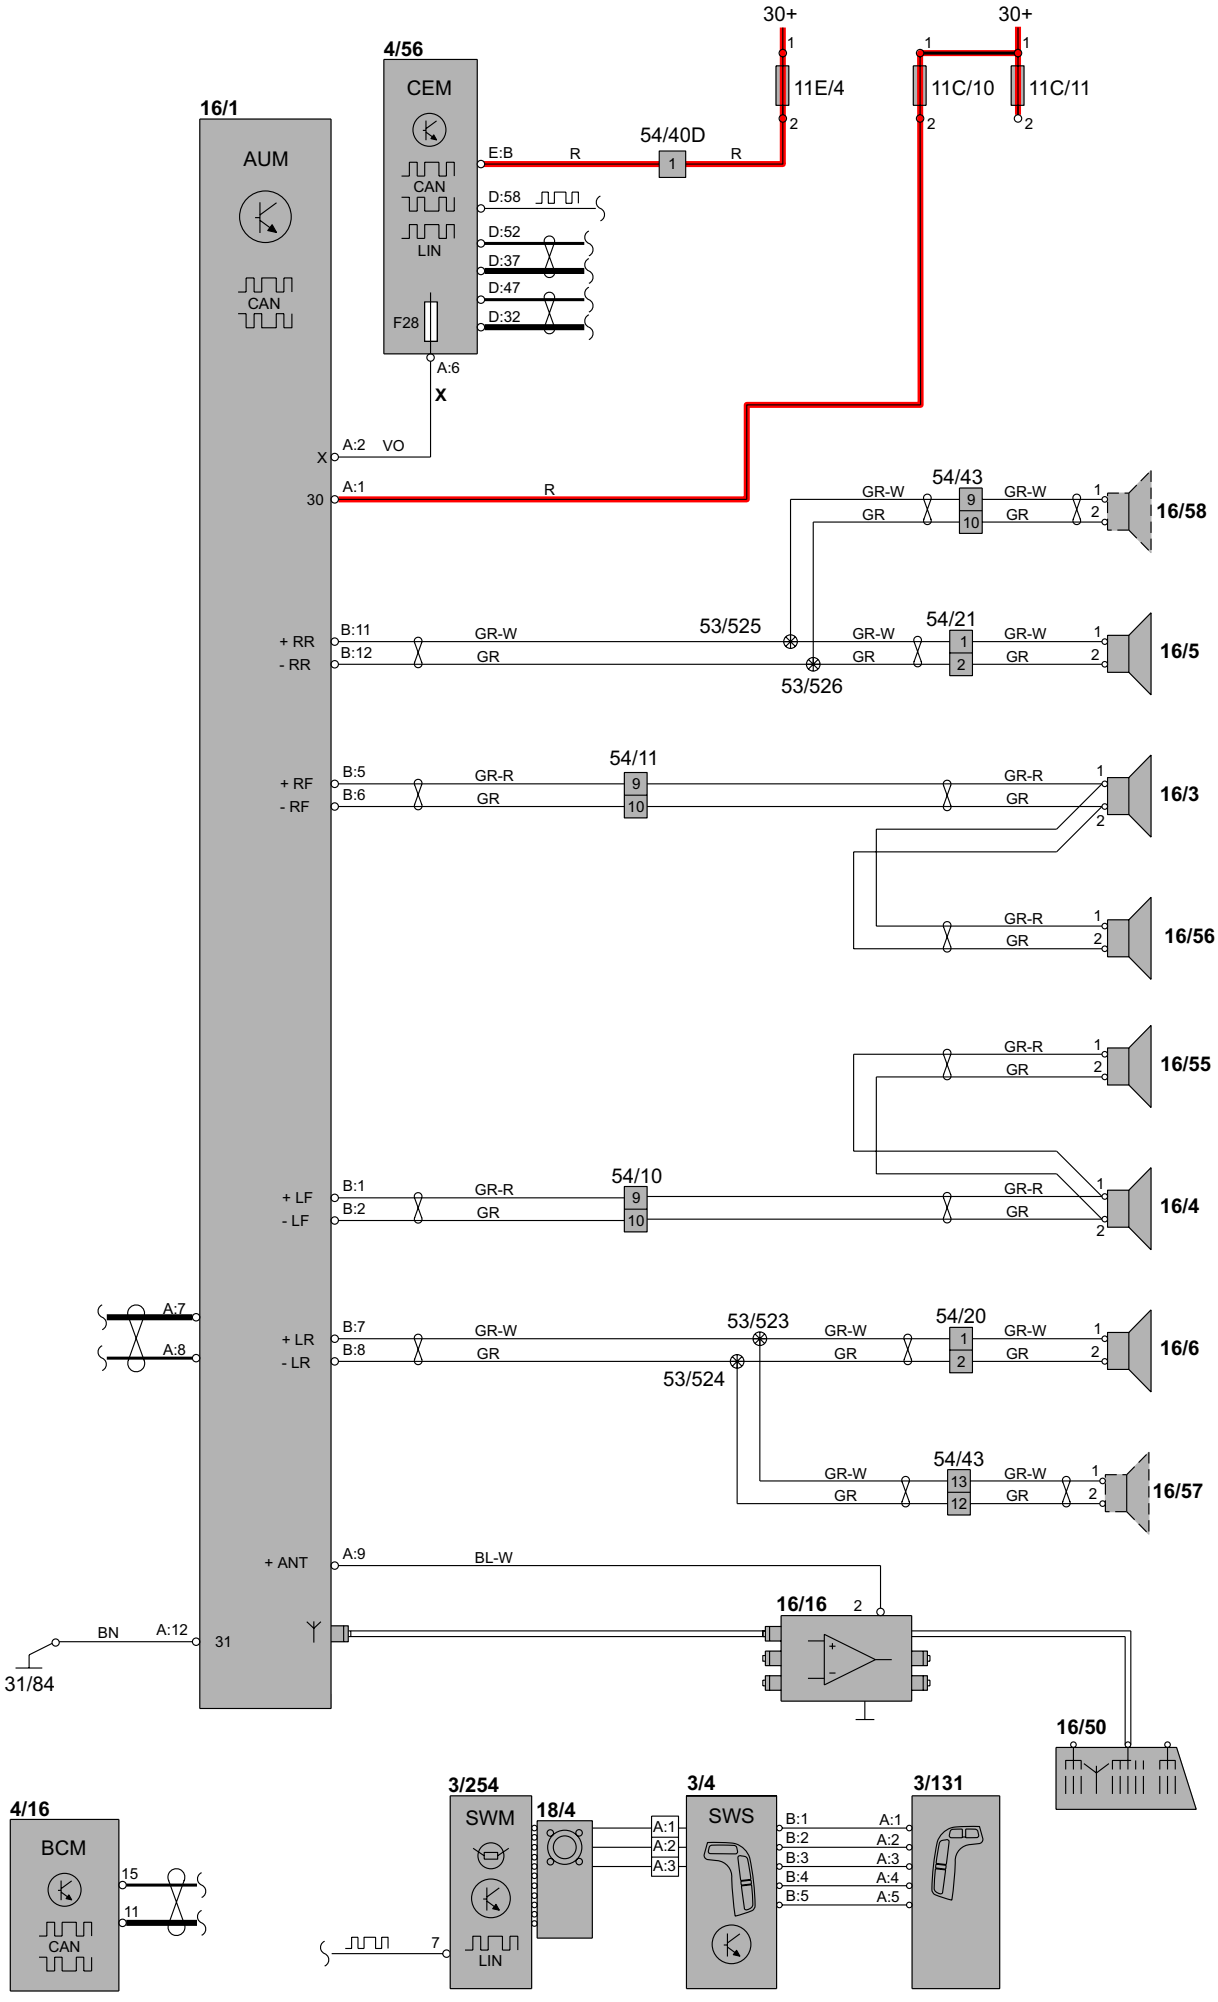

Группа 39 Прочее
Аудиосистема XC90

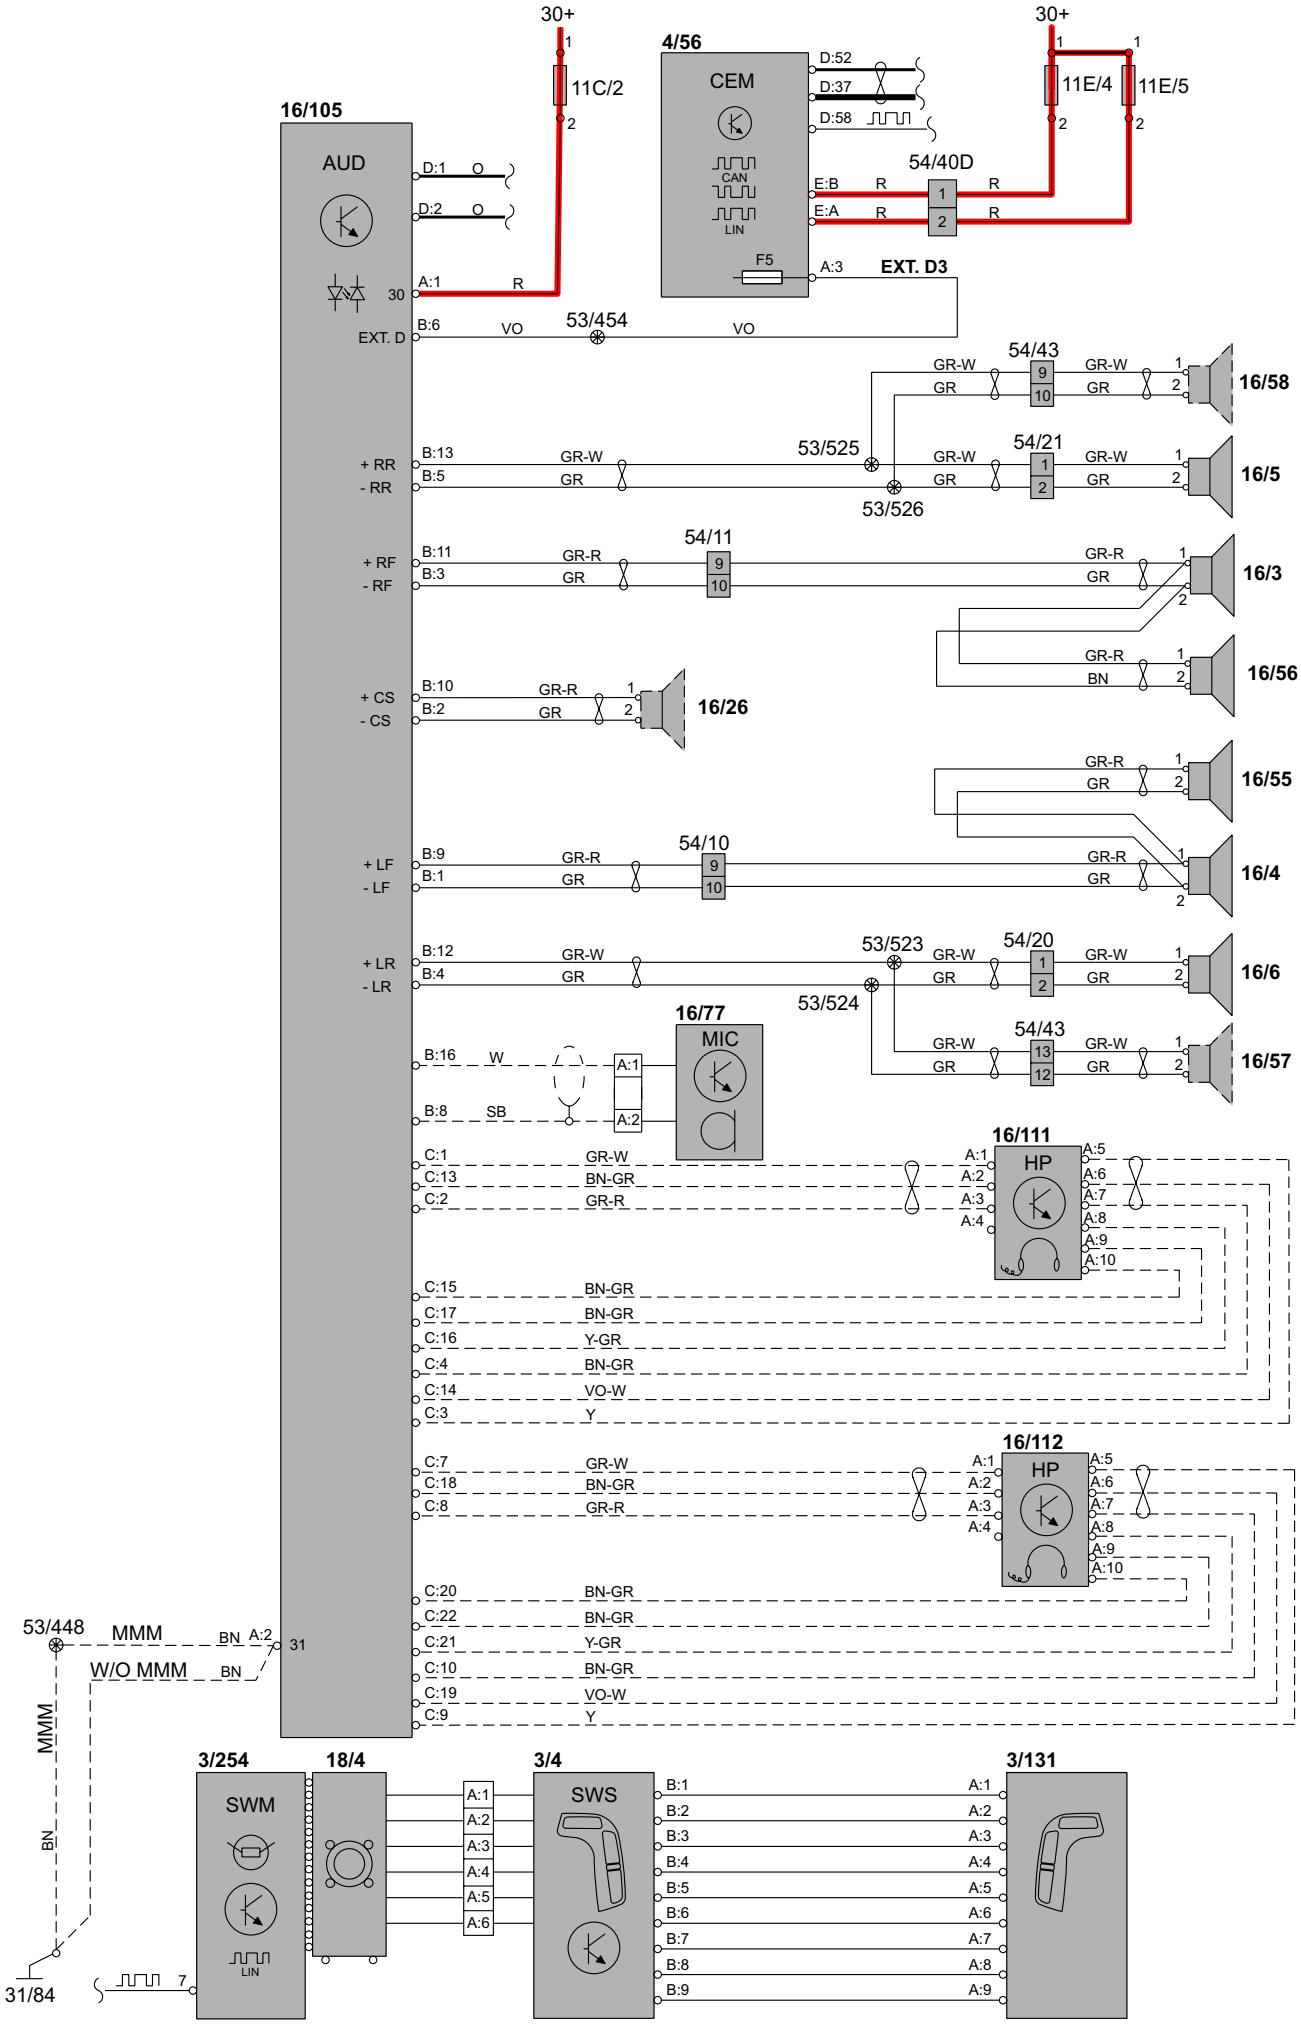

Группа 39 Прочее
Аудиосистема с внешним усилителем V70 1:2

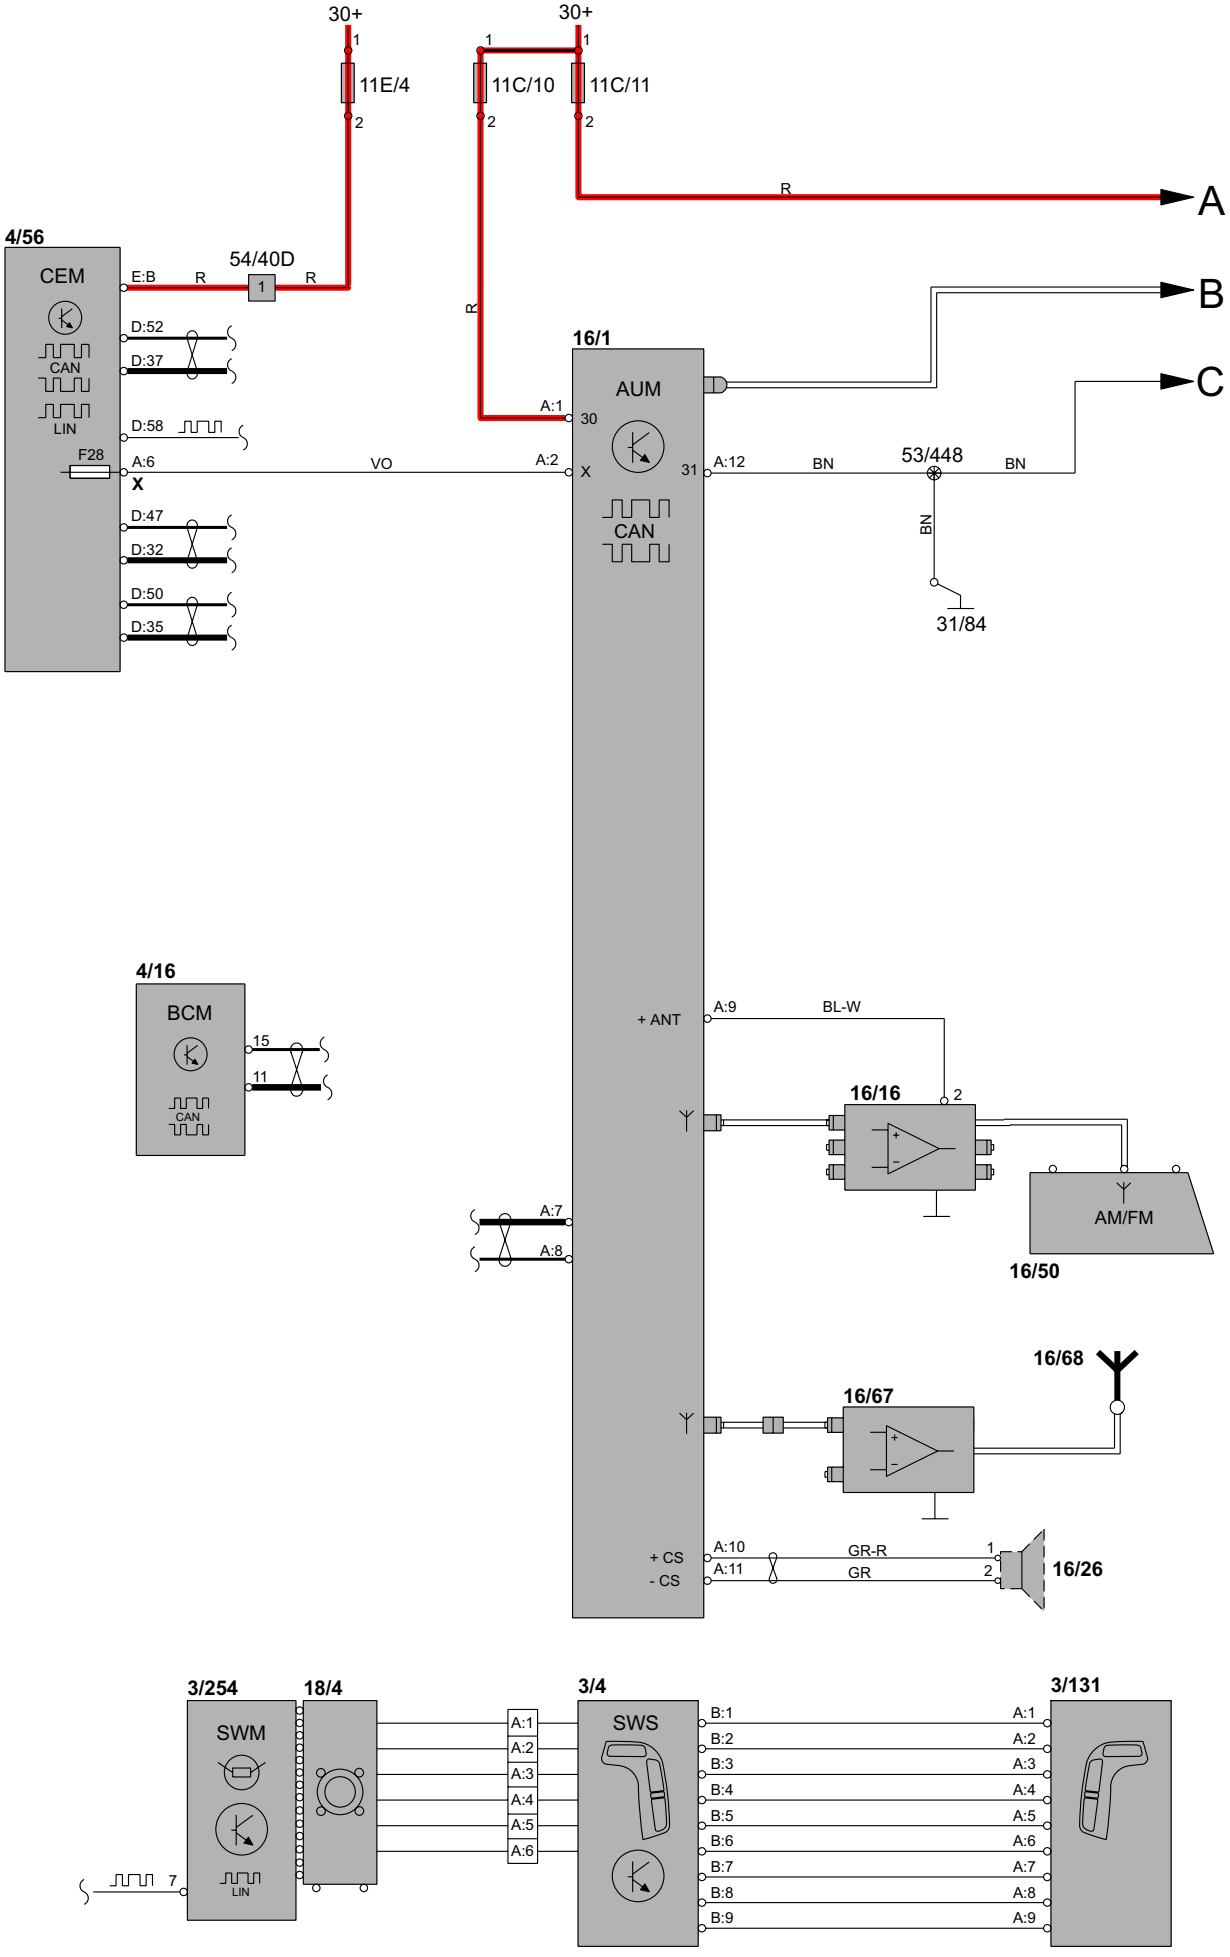

Группа 39 Прочее
Аудиосистема с дополнительным усилителем V70 2:2

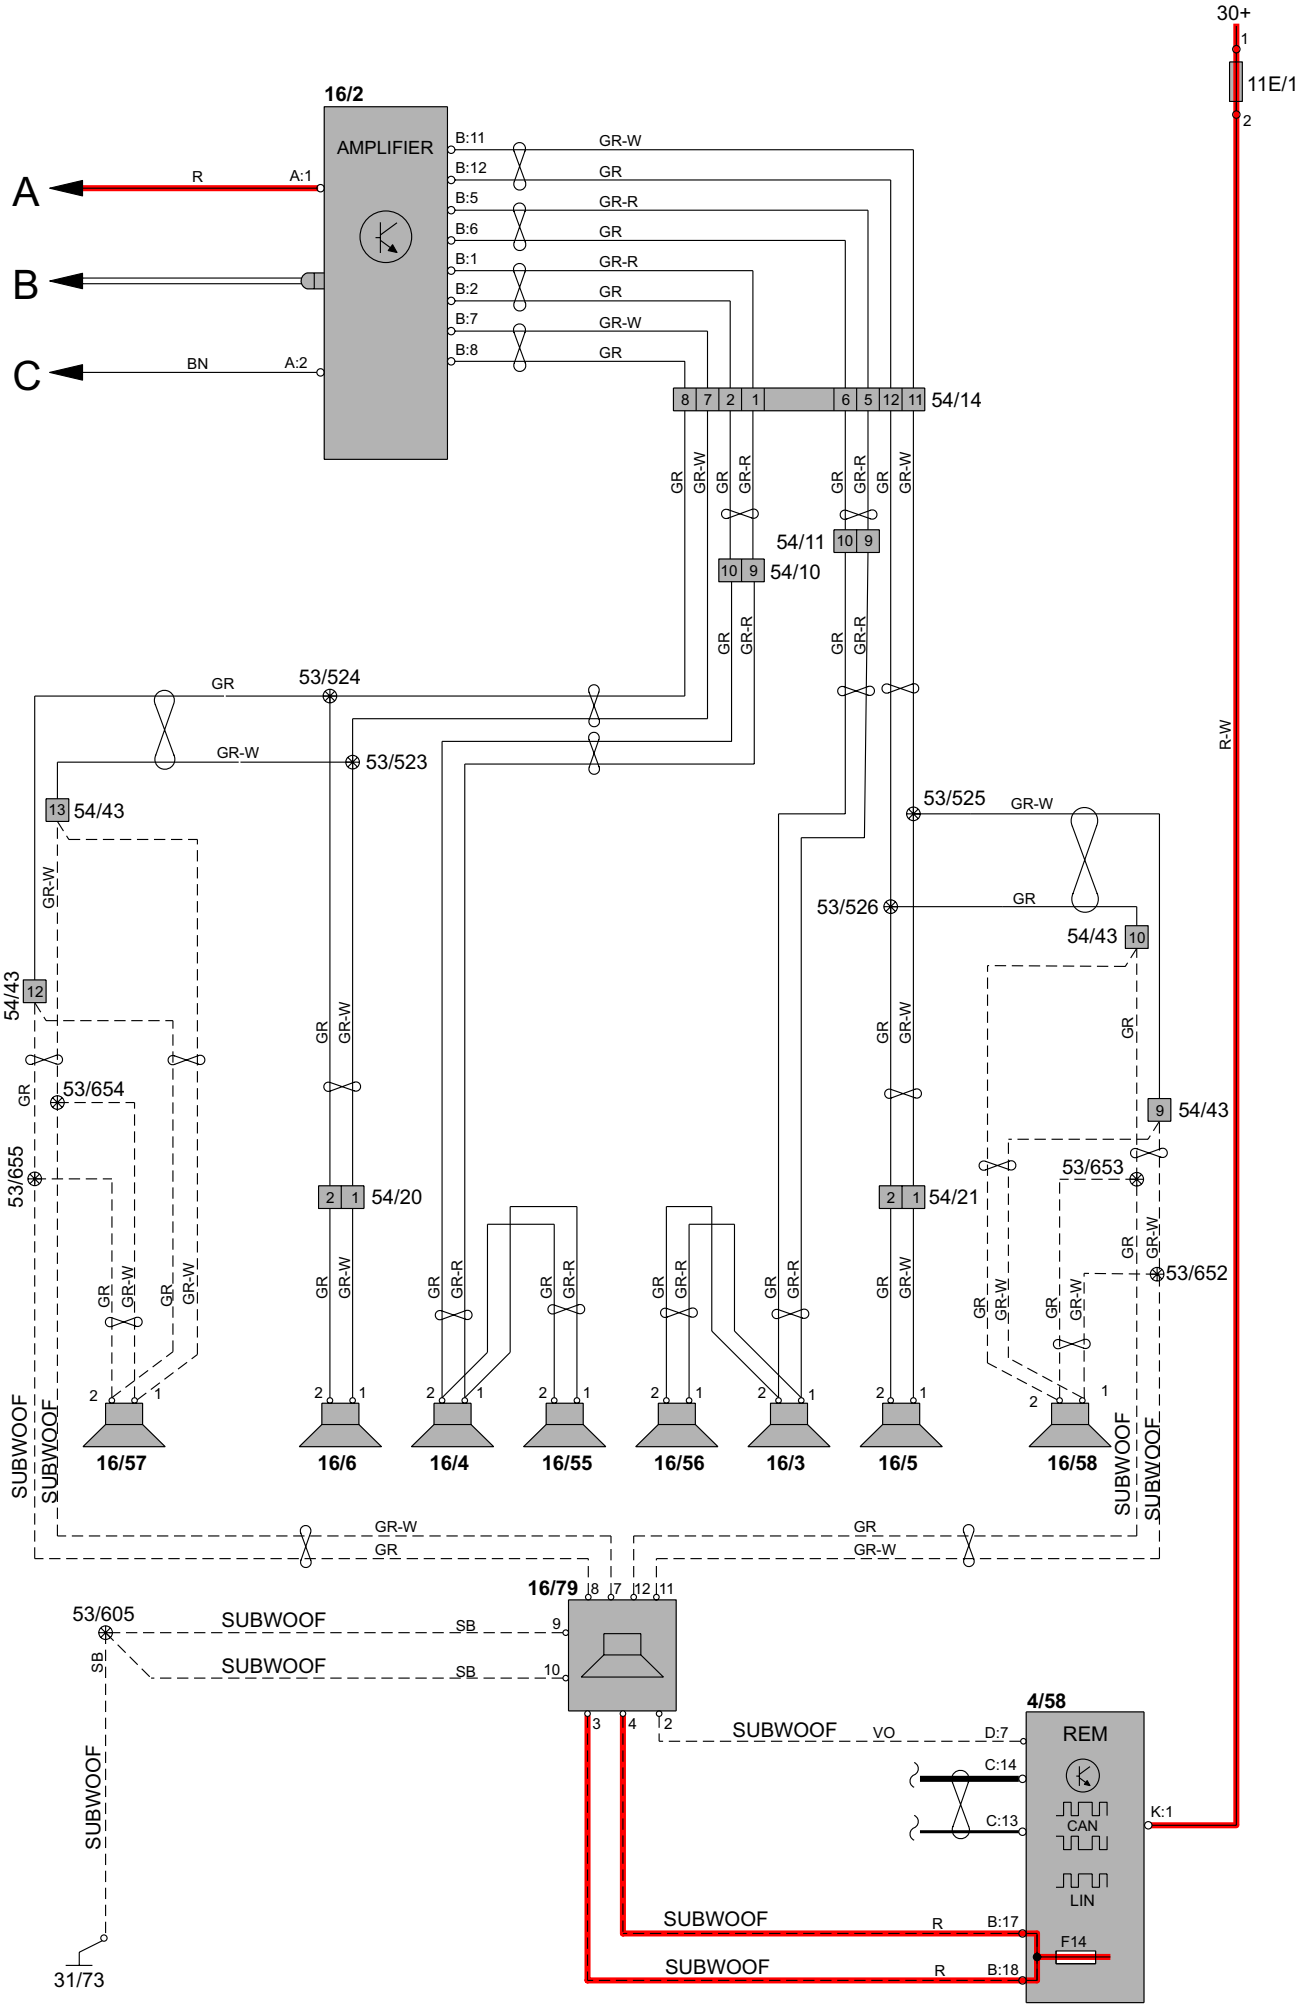

Группа 39 Прочее
Блок управления дорожной информацией (RTI) V70

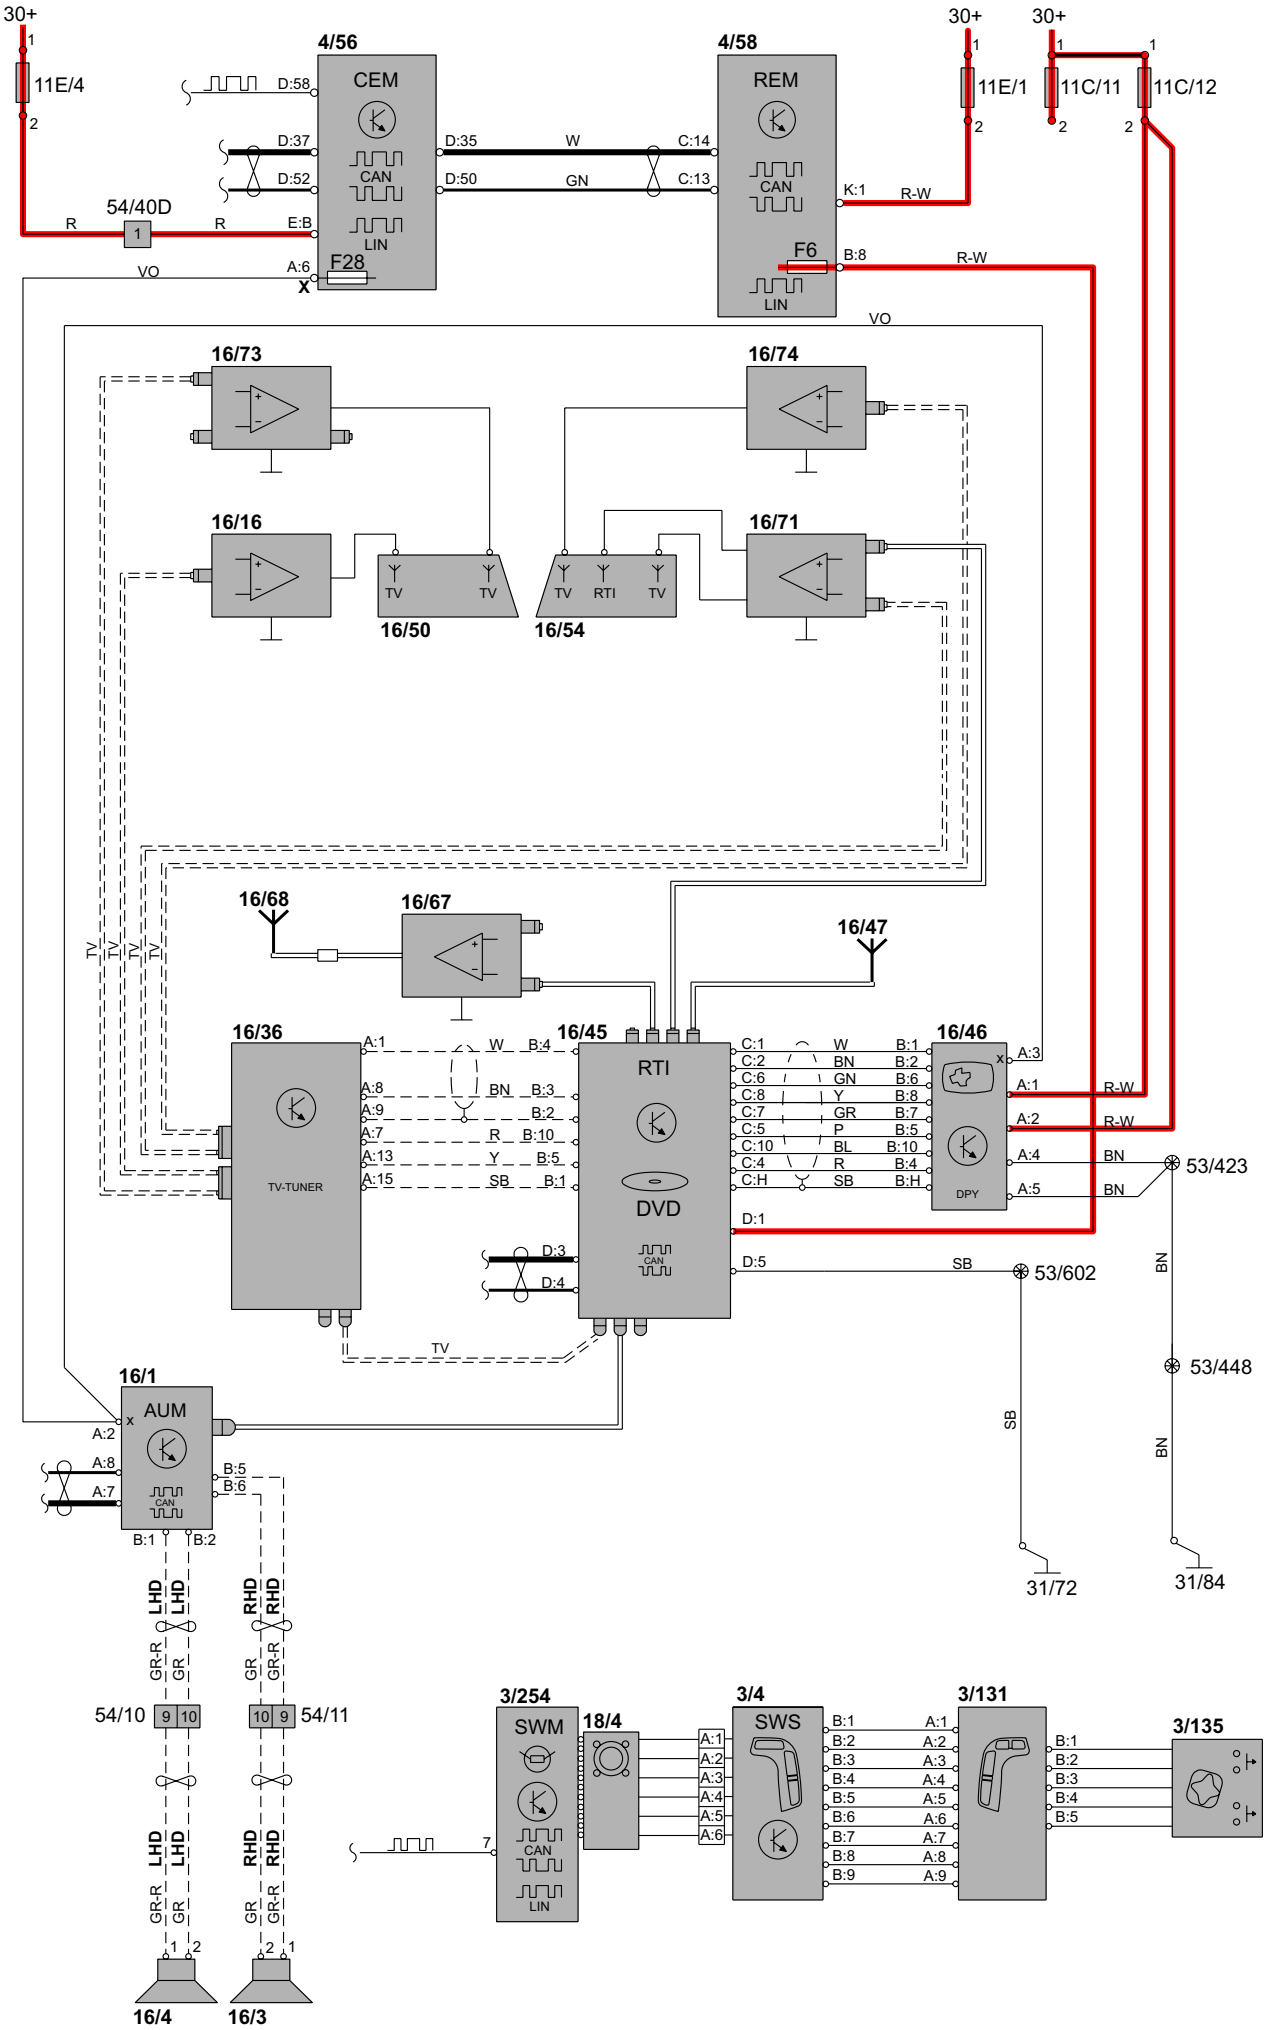

Группа 39 Прочее, Дополнительное оборудование
Блок управления дорожной информацией (RTI) XC90

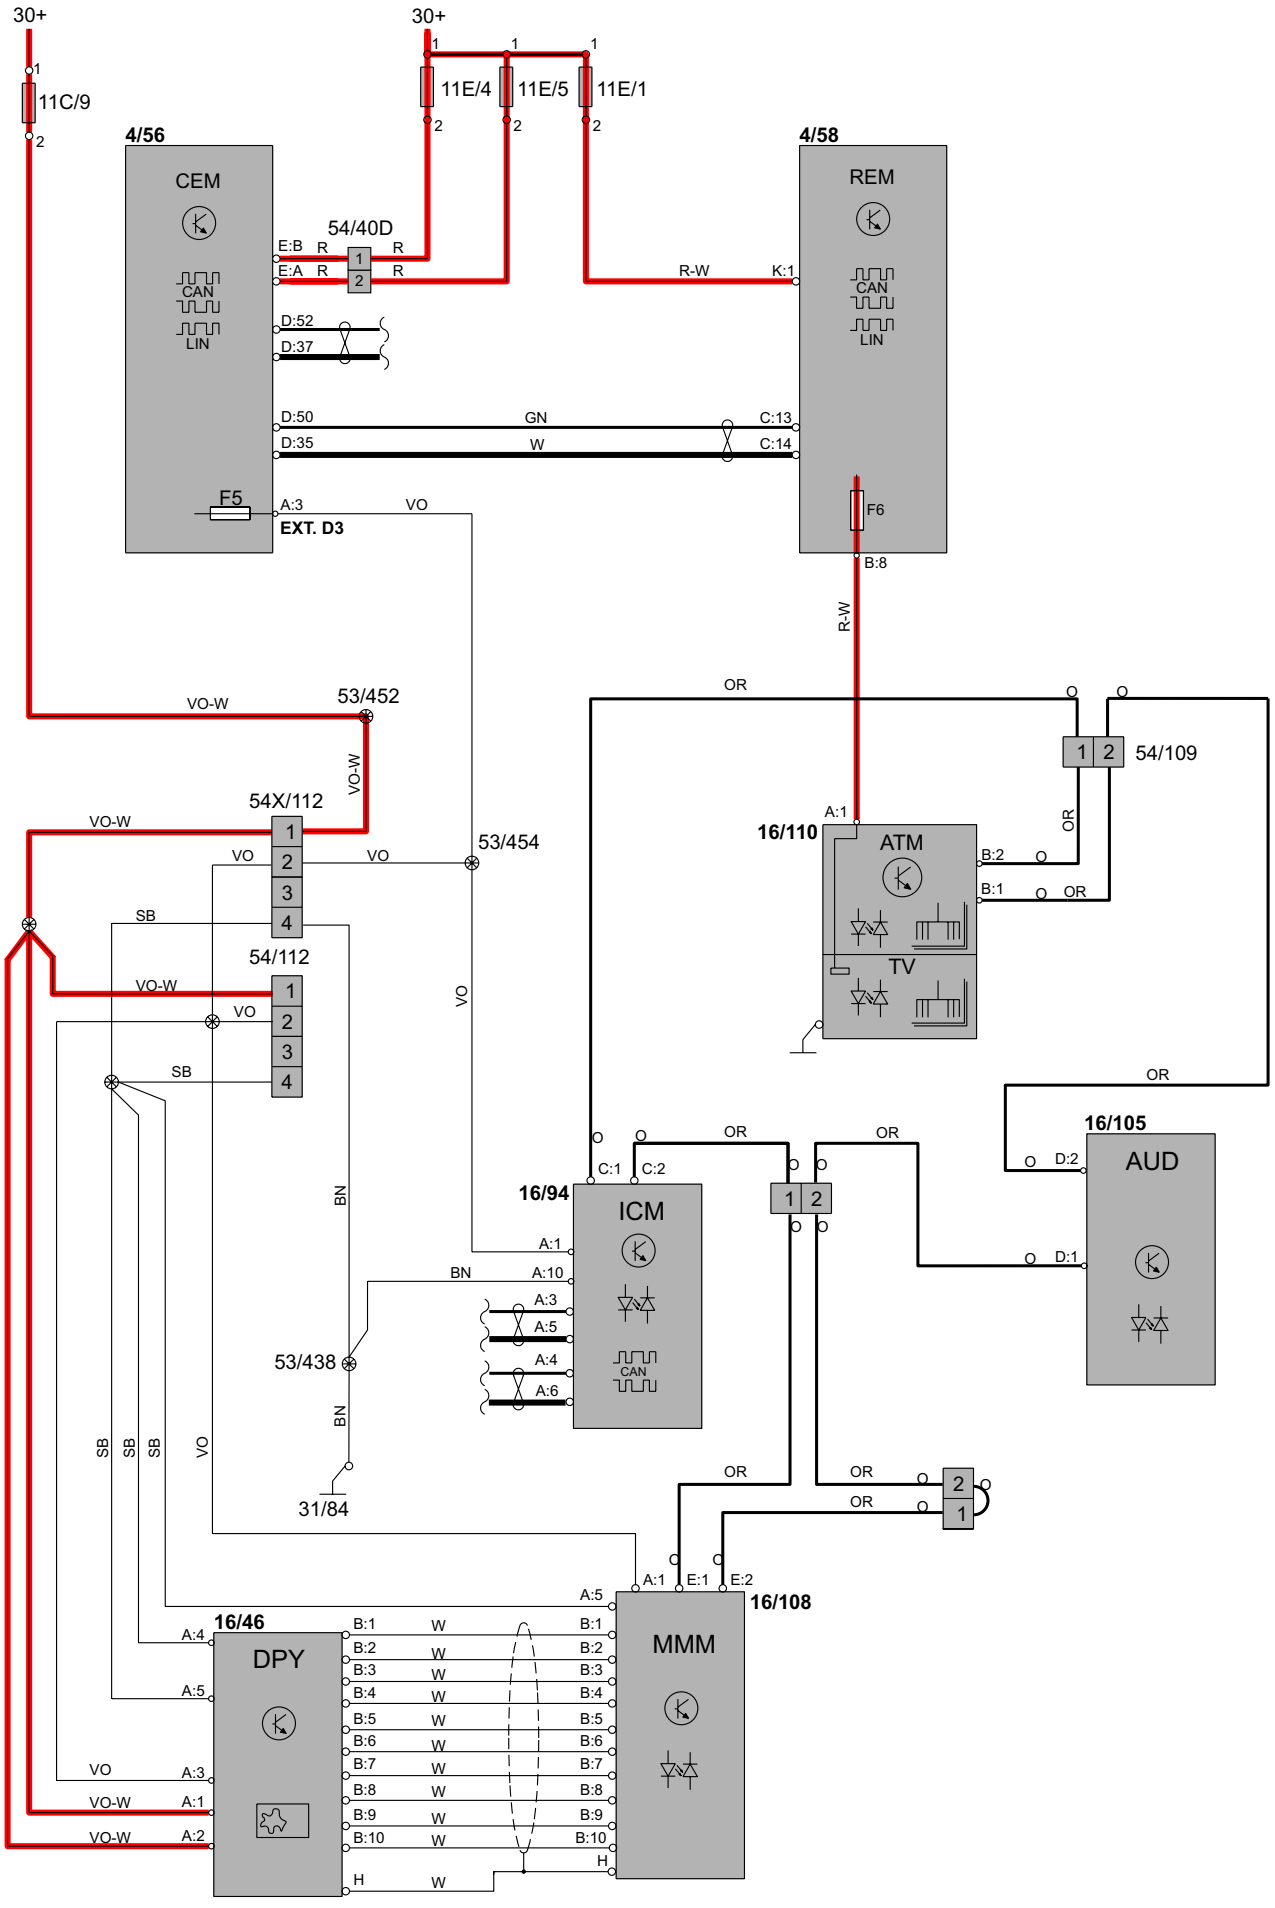

Группа 39 Прочее, Дополнительное оборудование
"Handsfree" V70

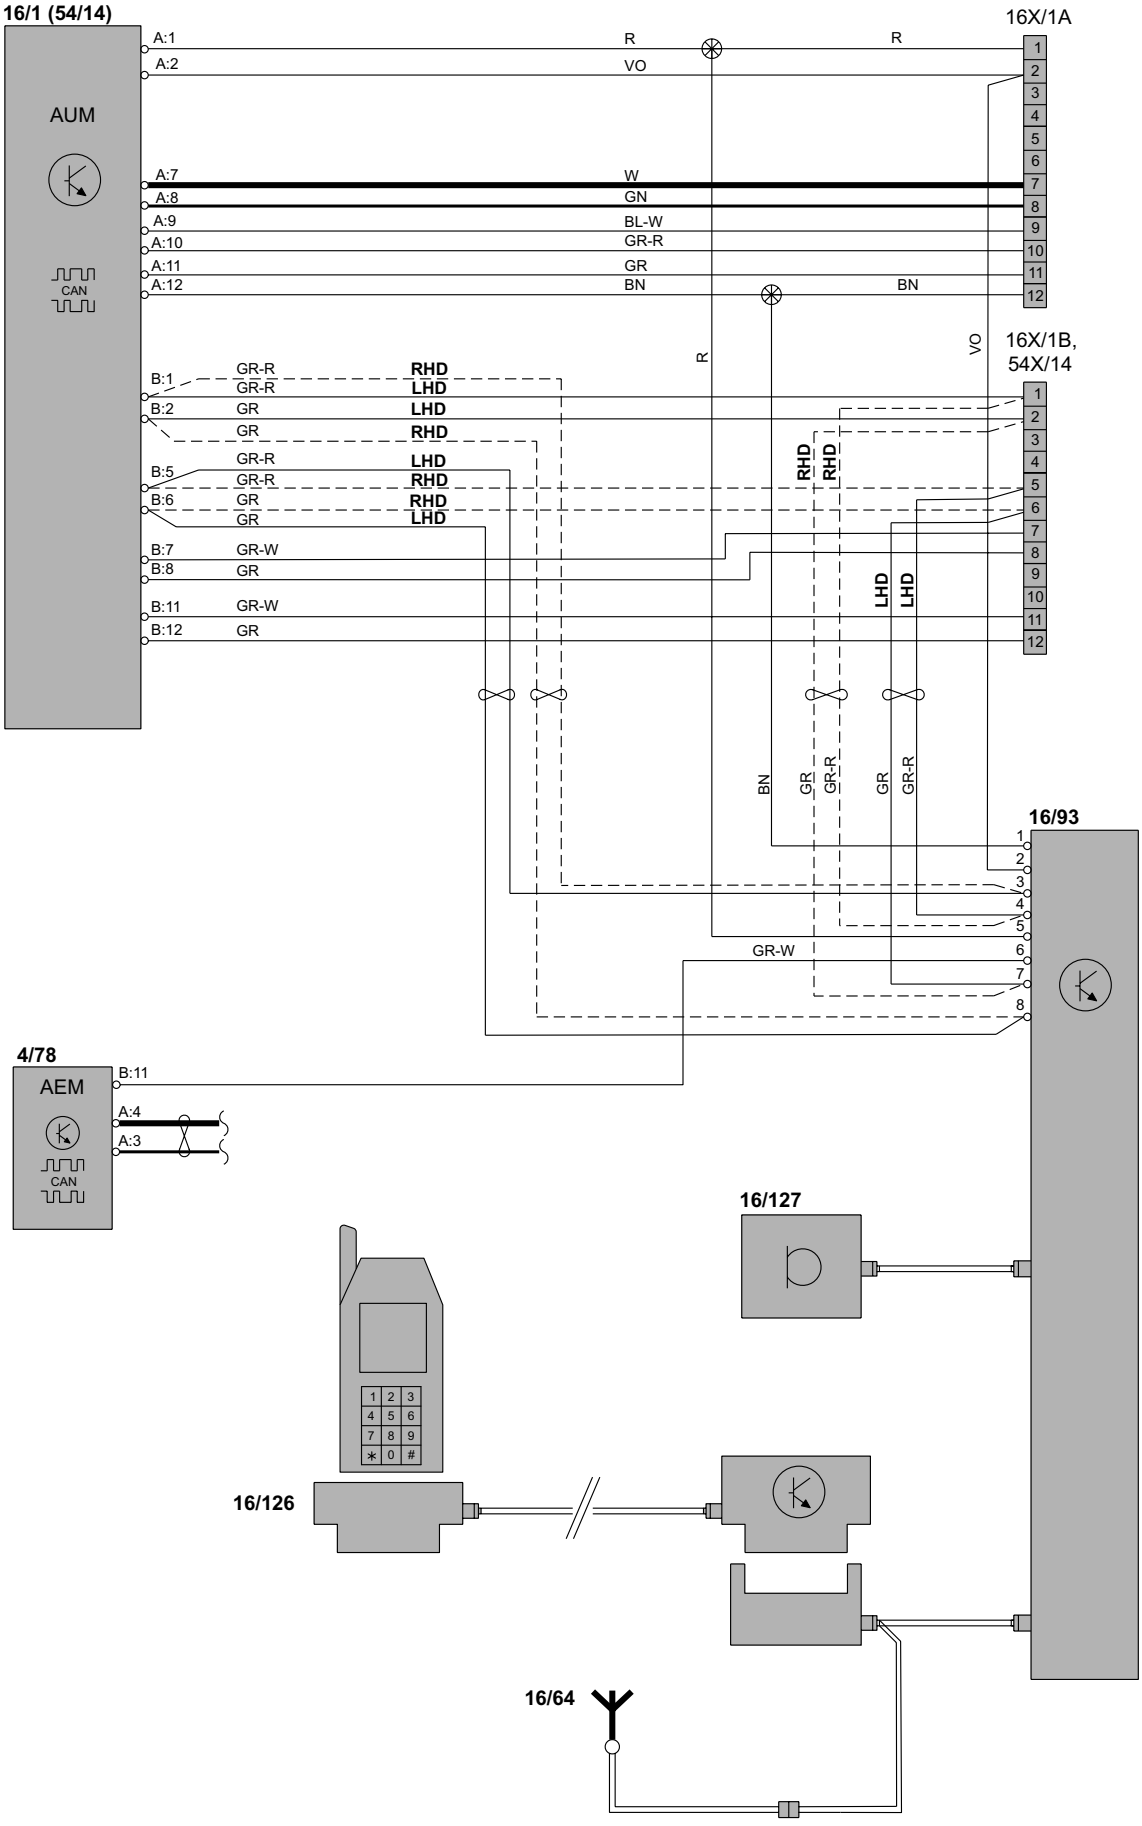

Группа 39 Прочее, Дополнительное оборудование
"Handsfree" XC90

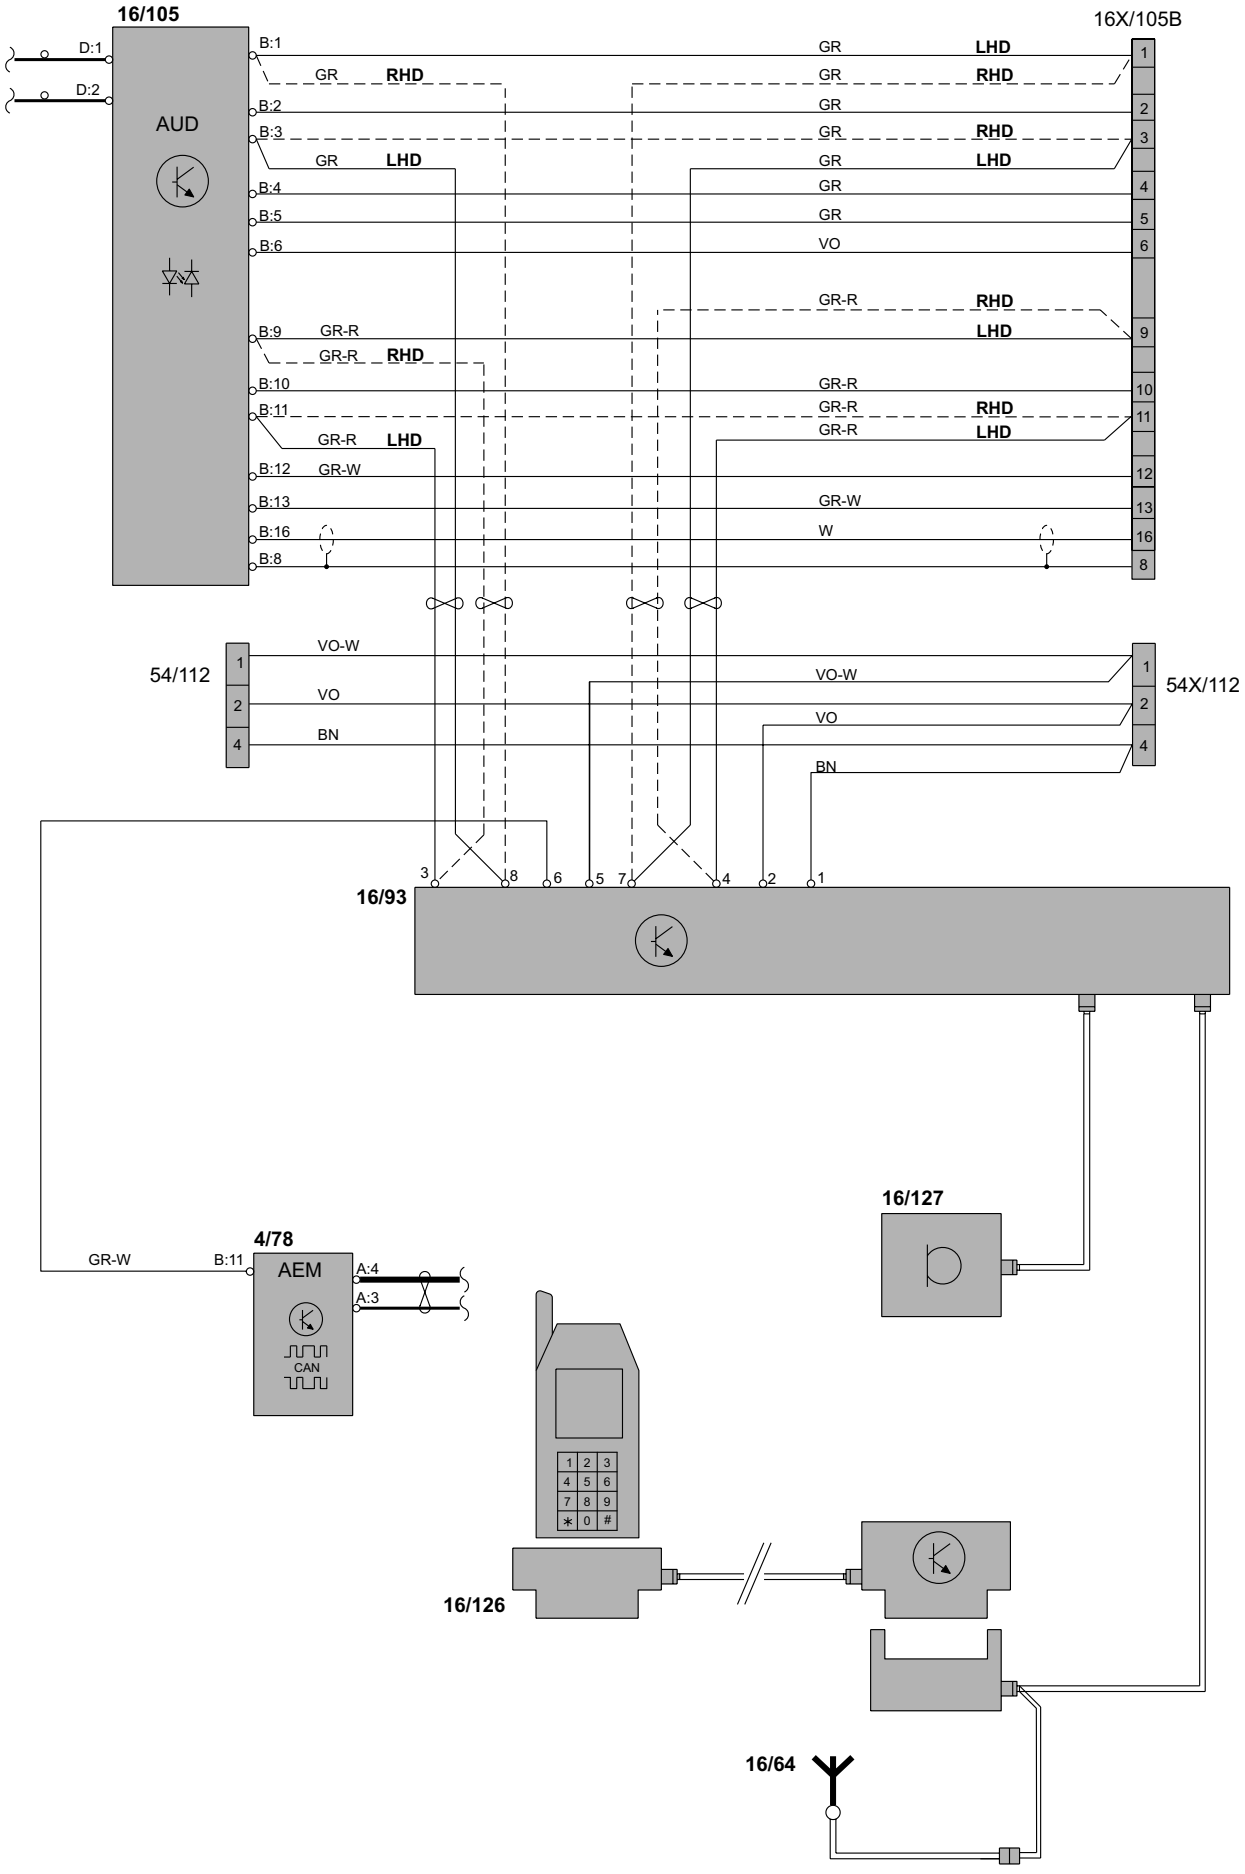

Группа 39 Прочее, Дополнительное оборудование
Устройство смены компакт-дисков V70

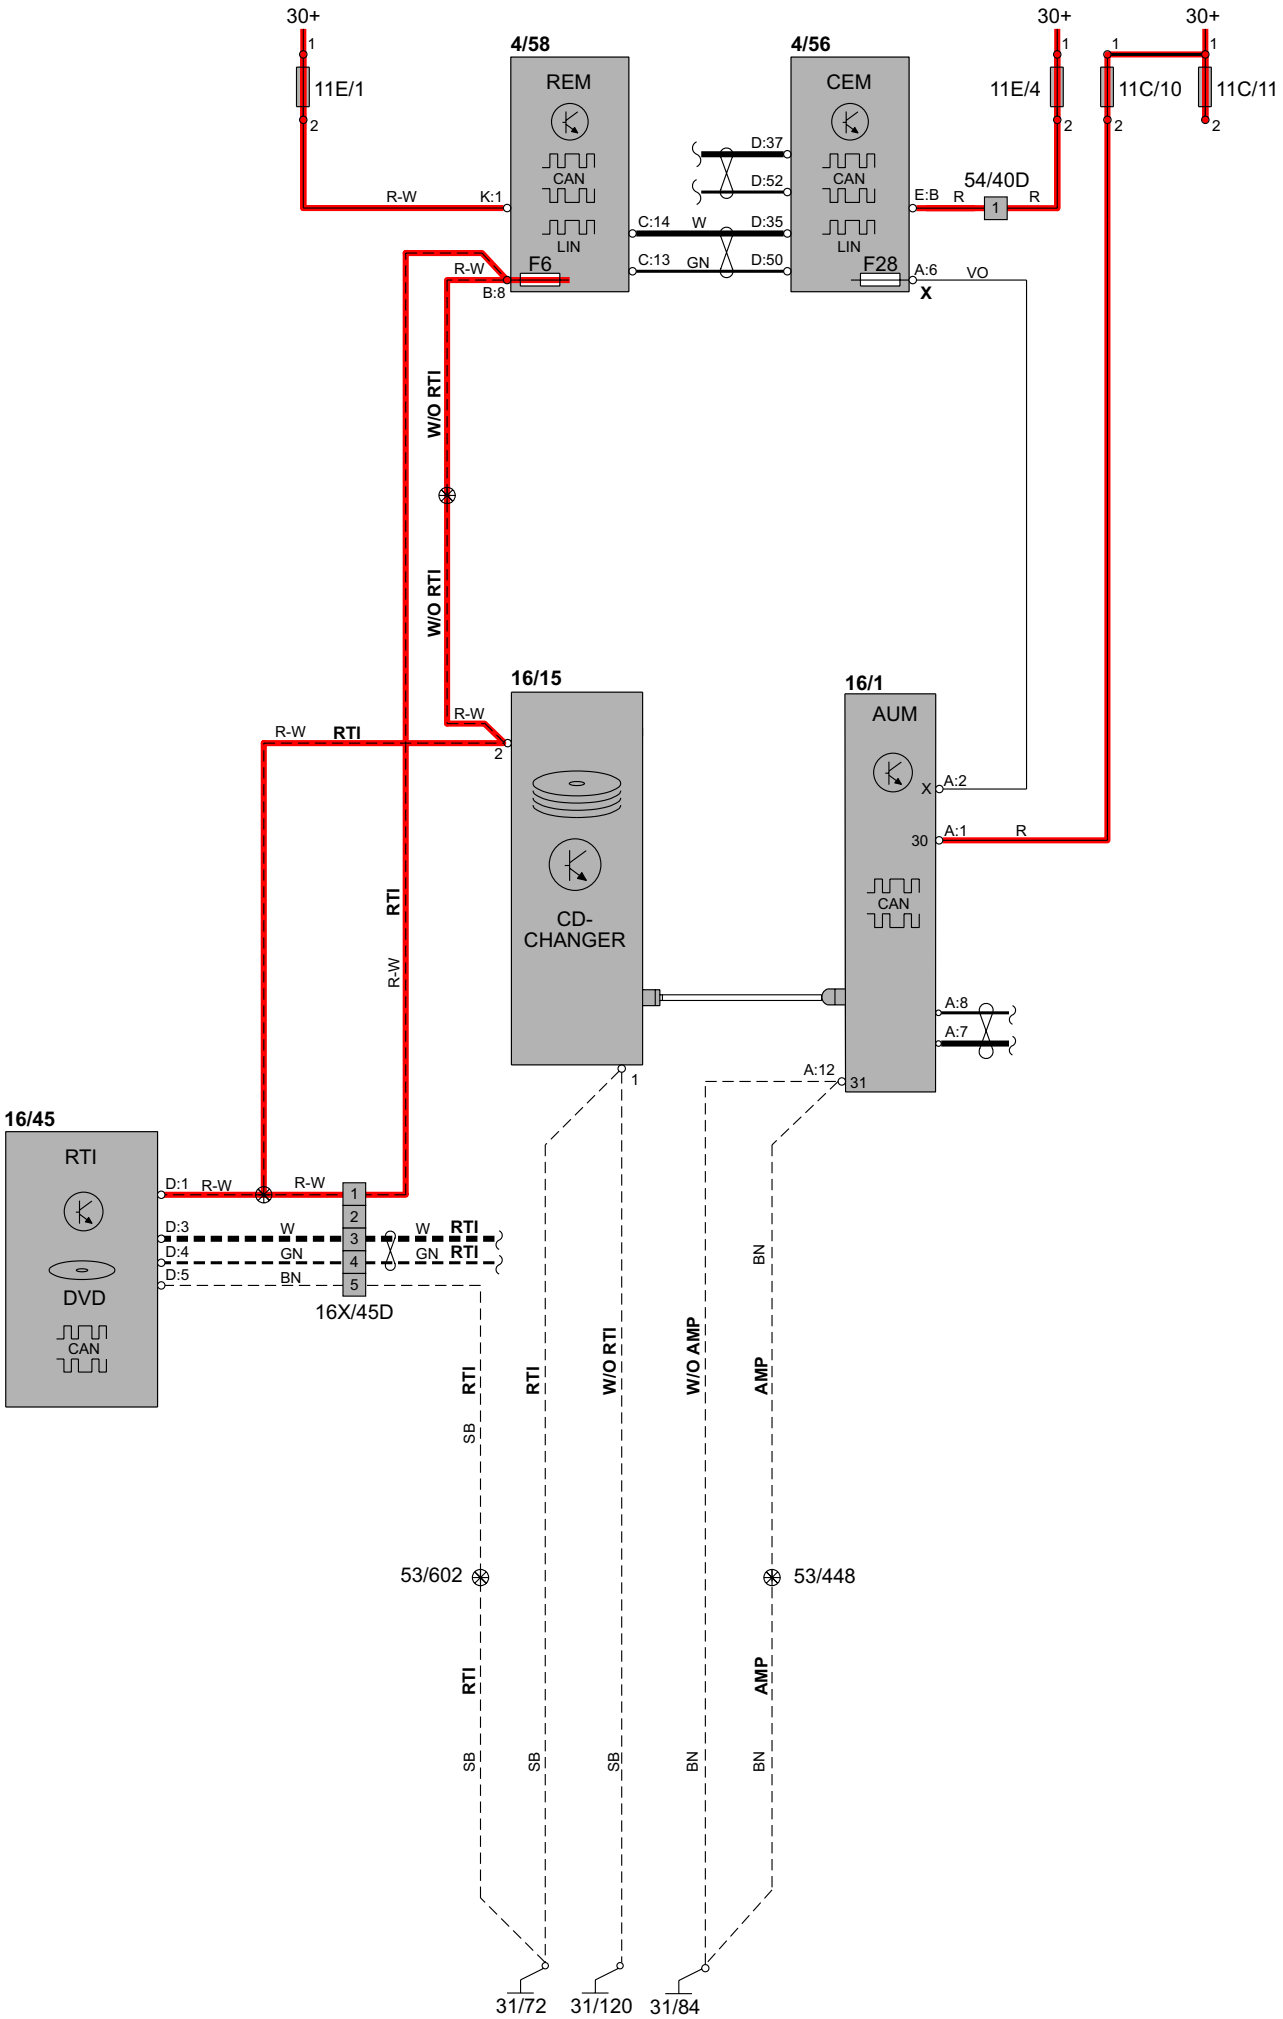

Группа 39 Прочее, Дополнительное оборудование
Проигрыватель CD/MD XC90

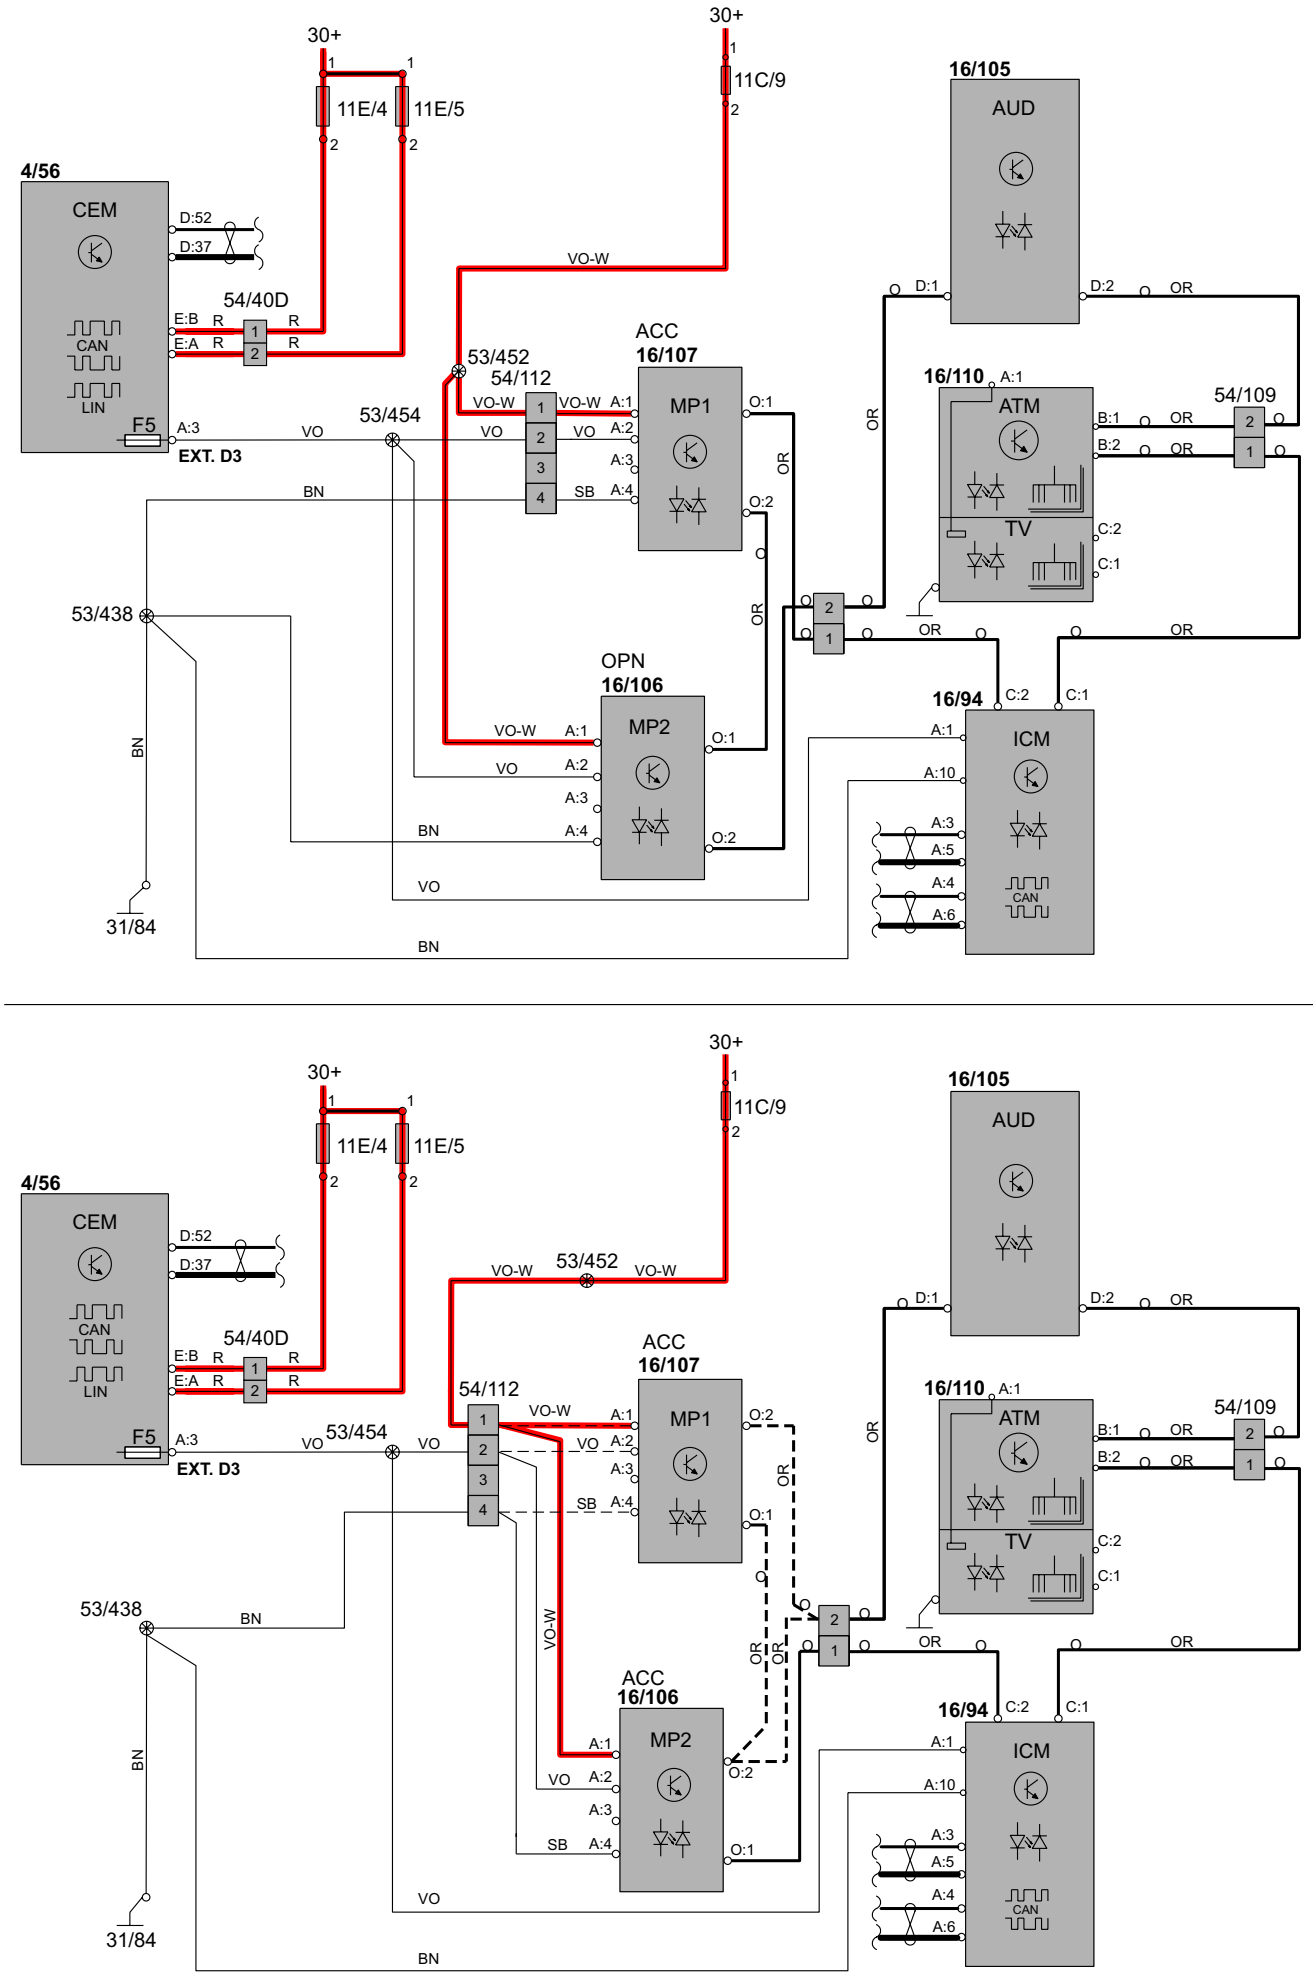

Группа 39 Прочее
Мобильный телефон V70

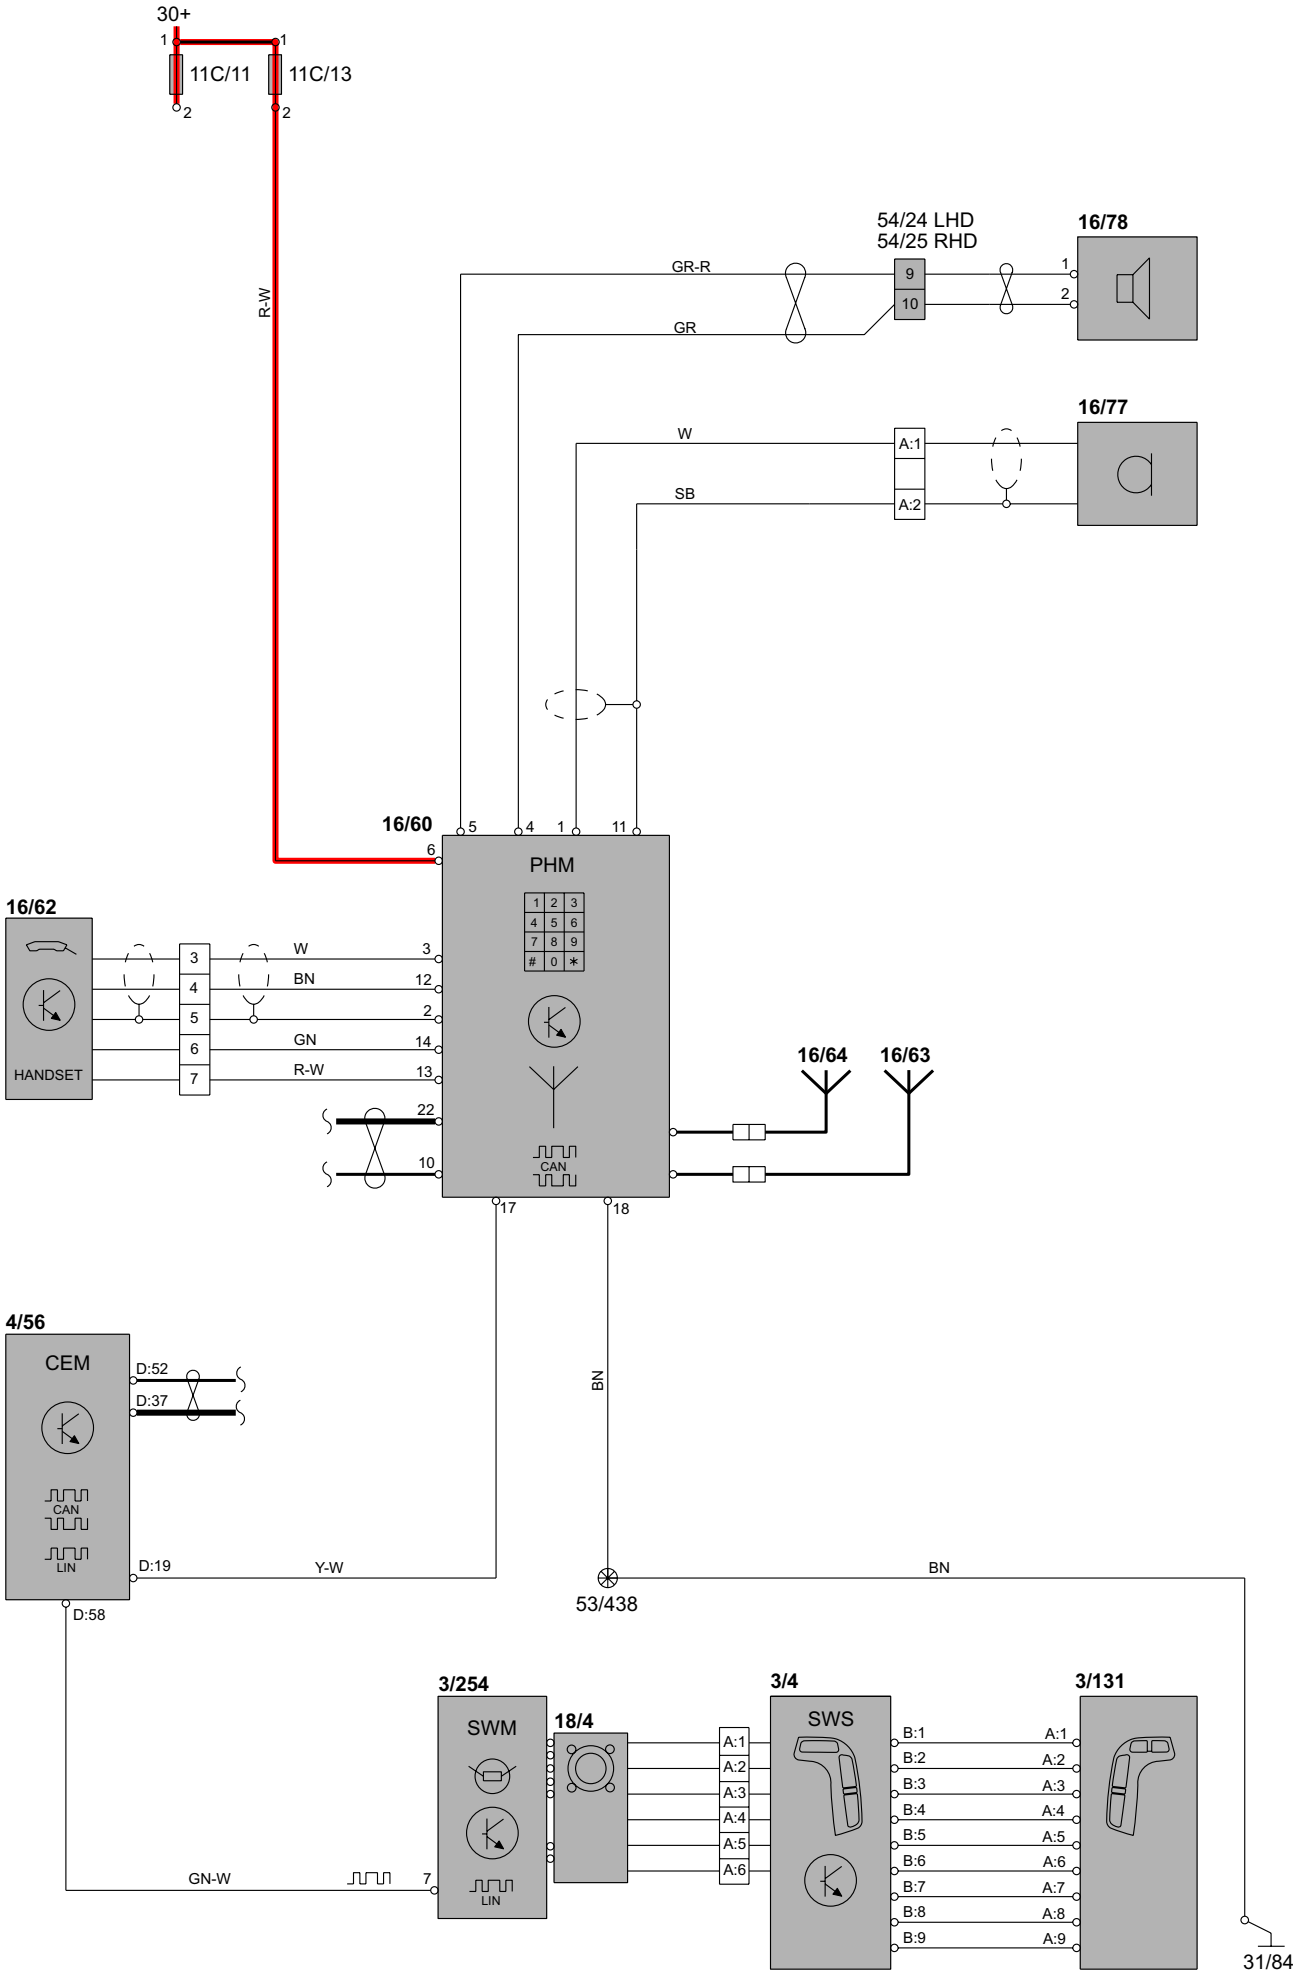

Басовый динамик XC90

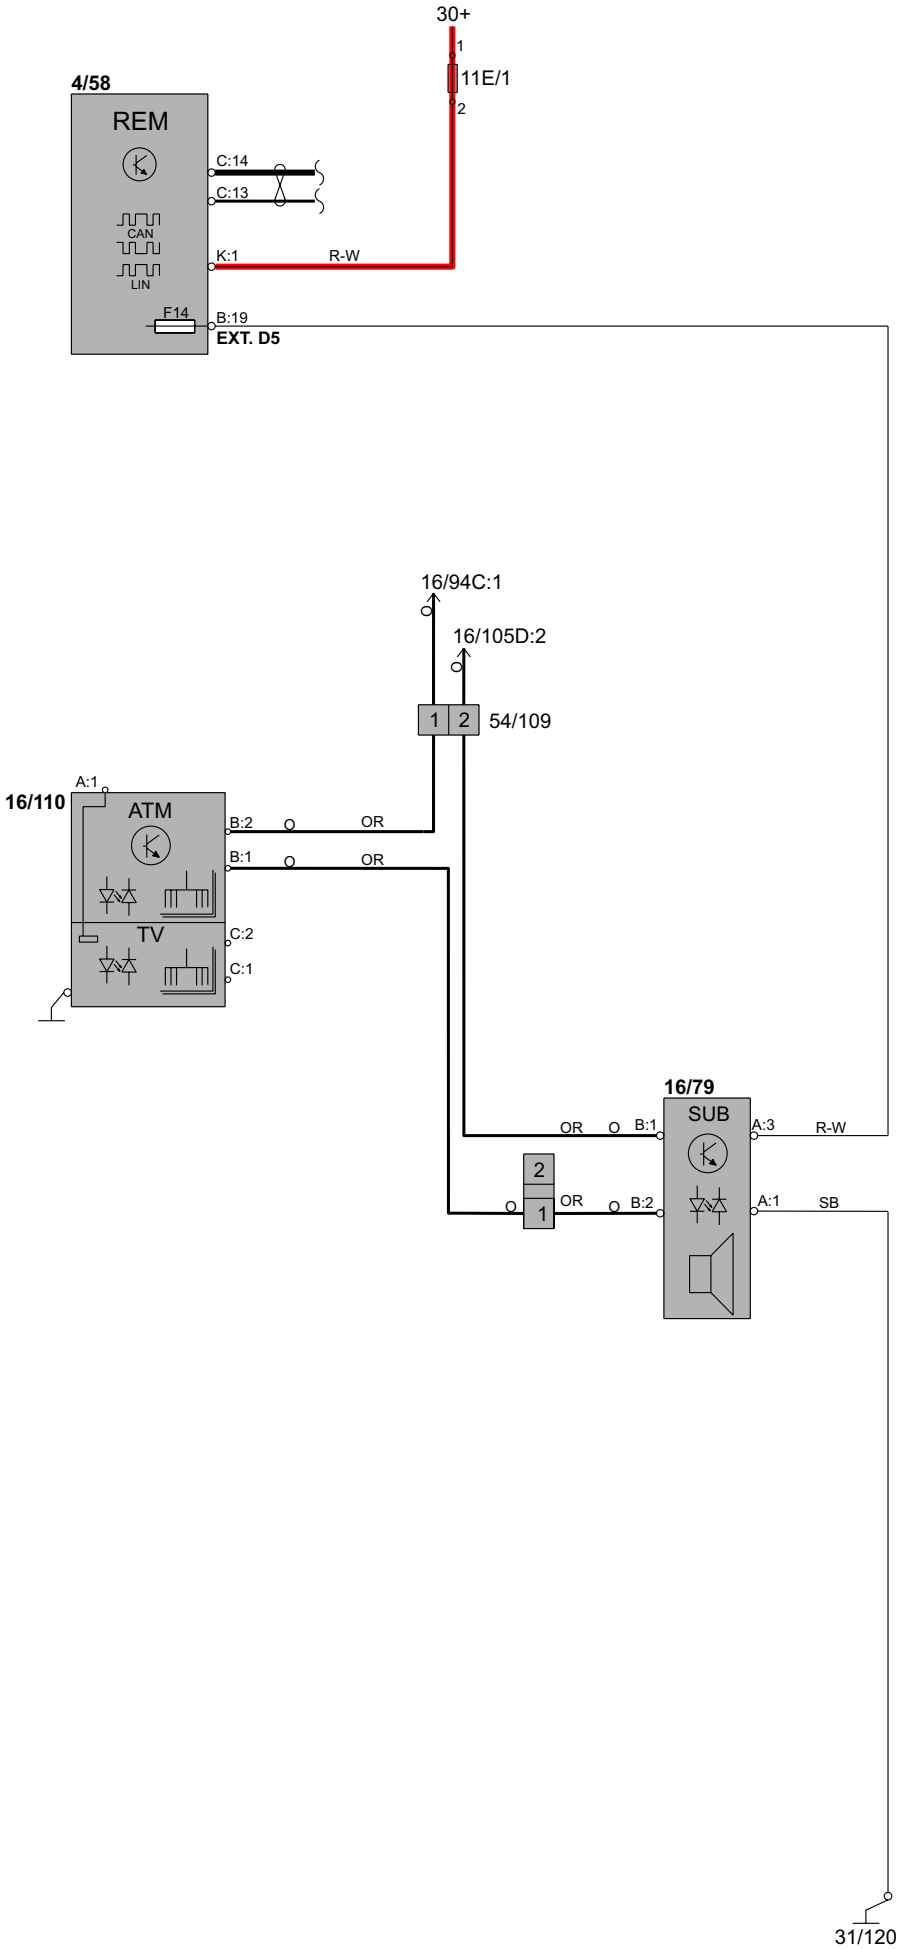

Группа 39 Прочее
Система информатики и развлечения XC90

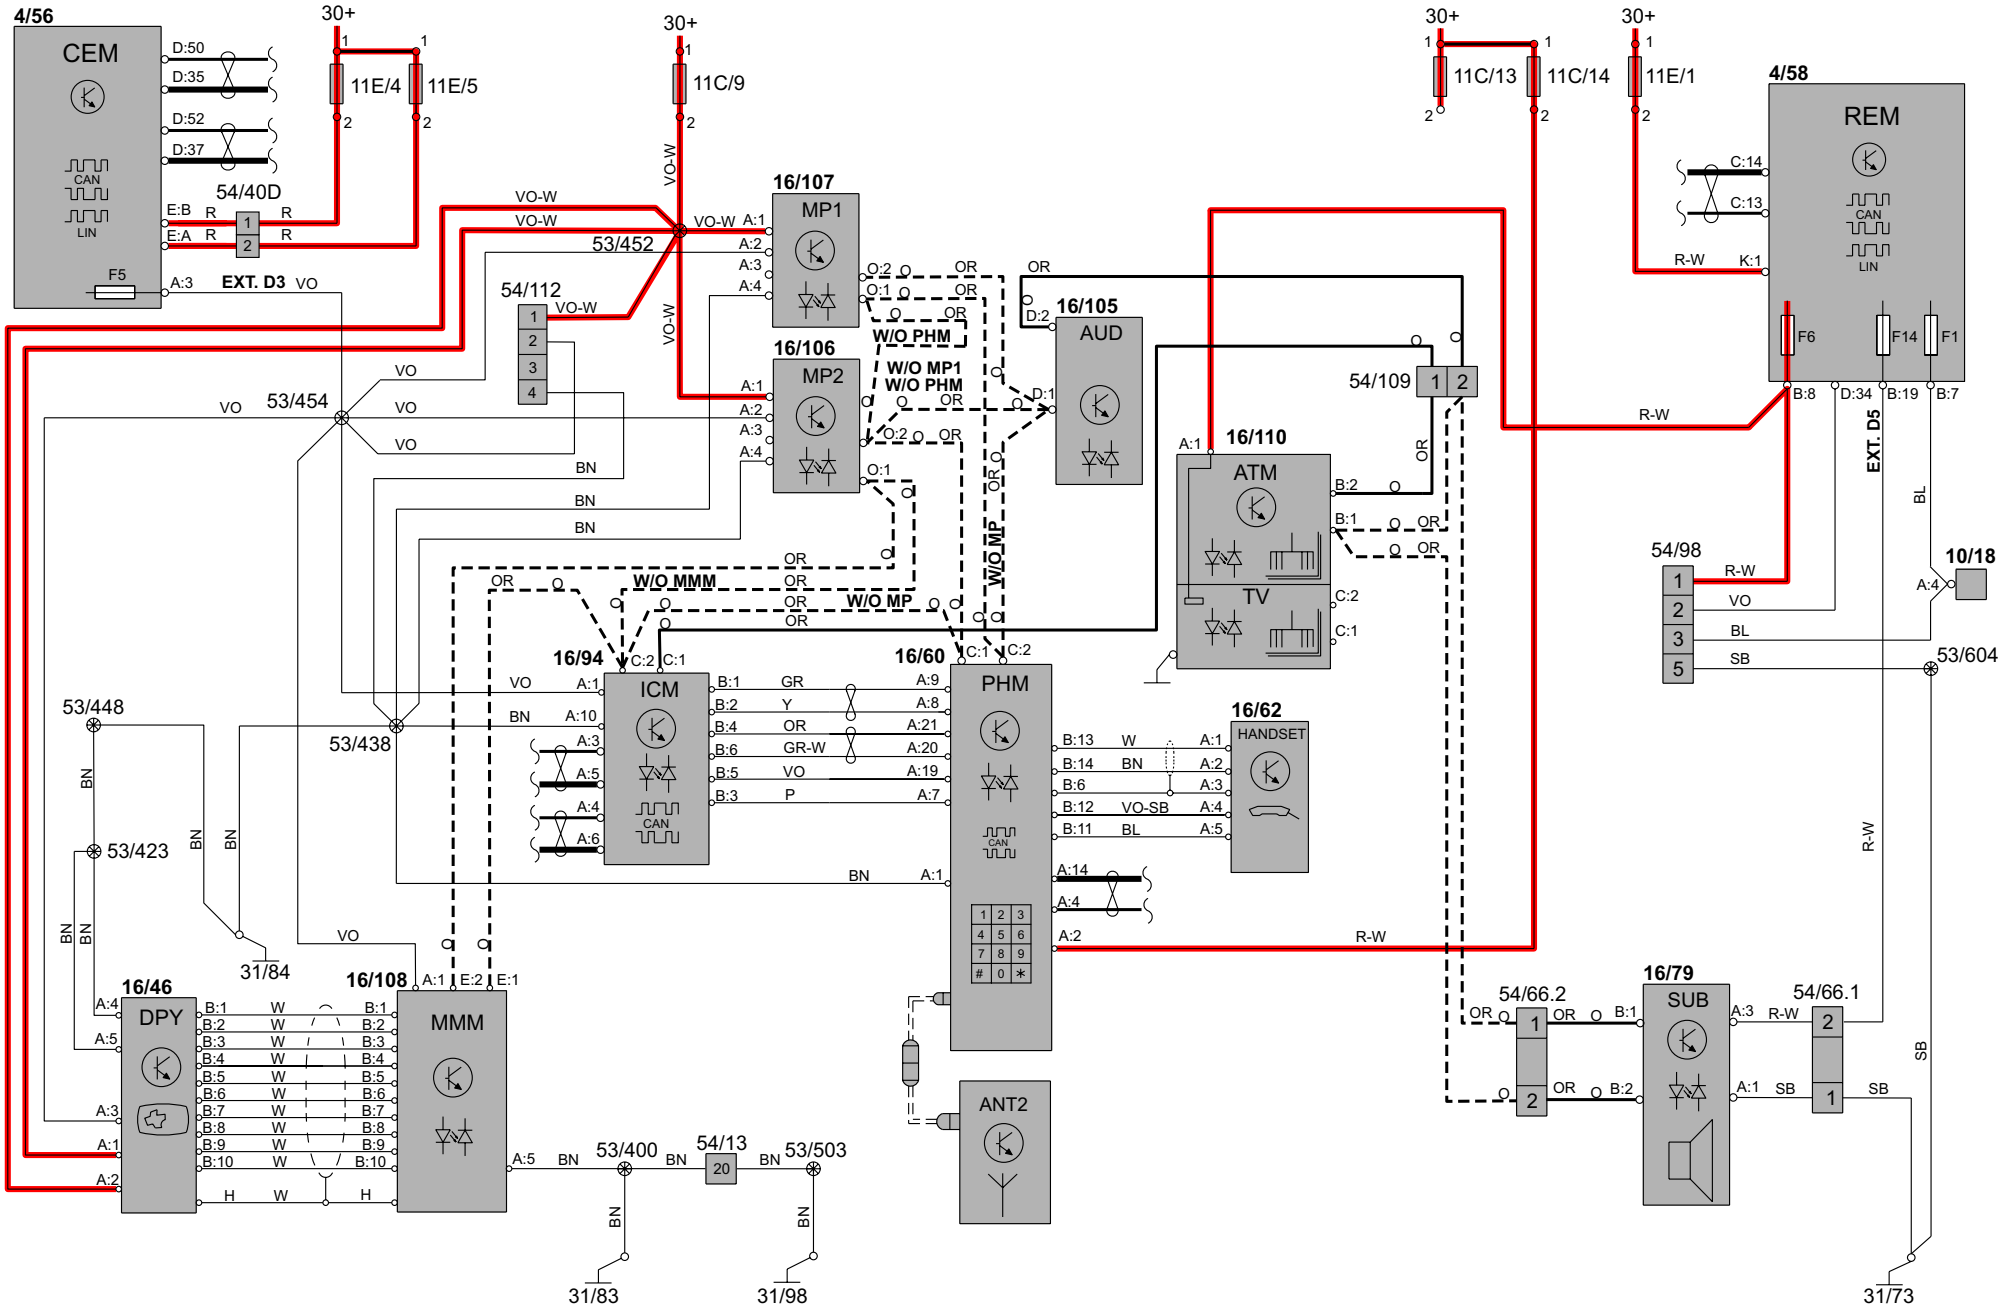

Группа 39 Прочее, Дополнительное оборудование
Система развлечения заднего сиденья, XC90

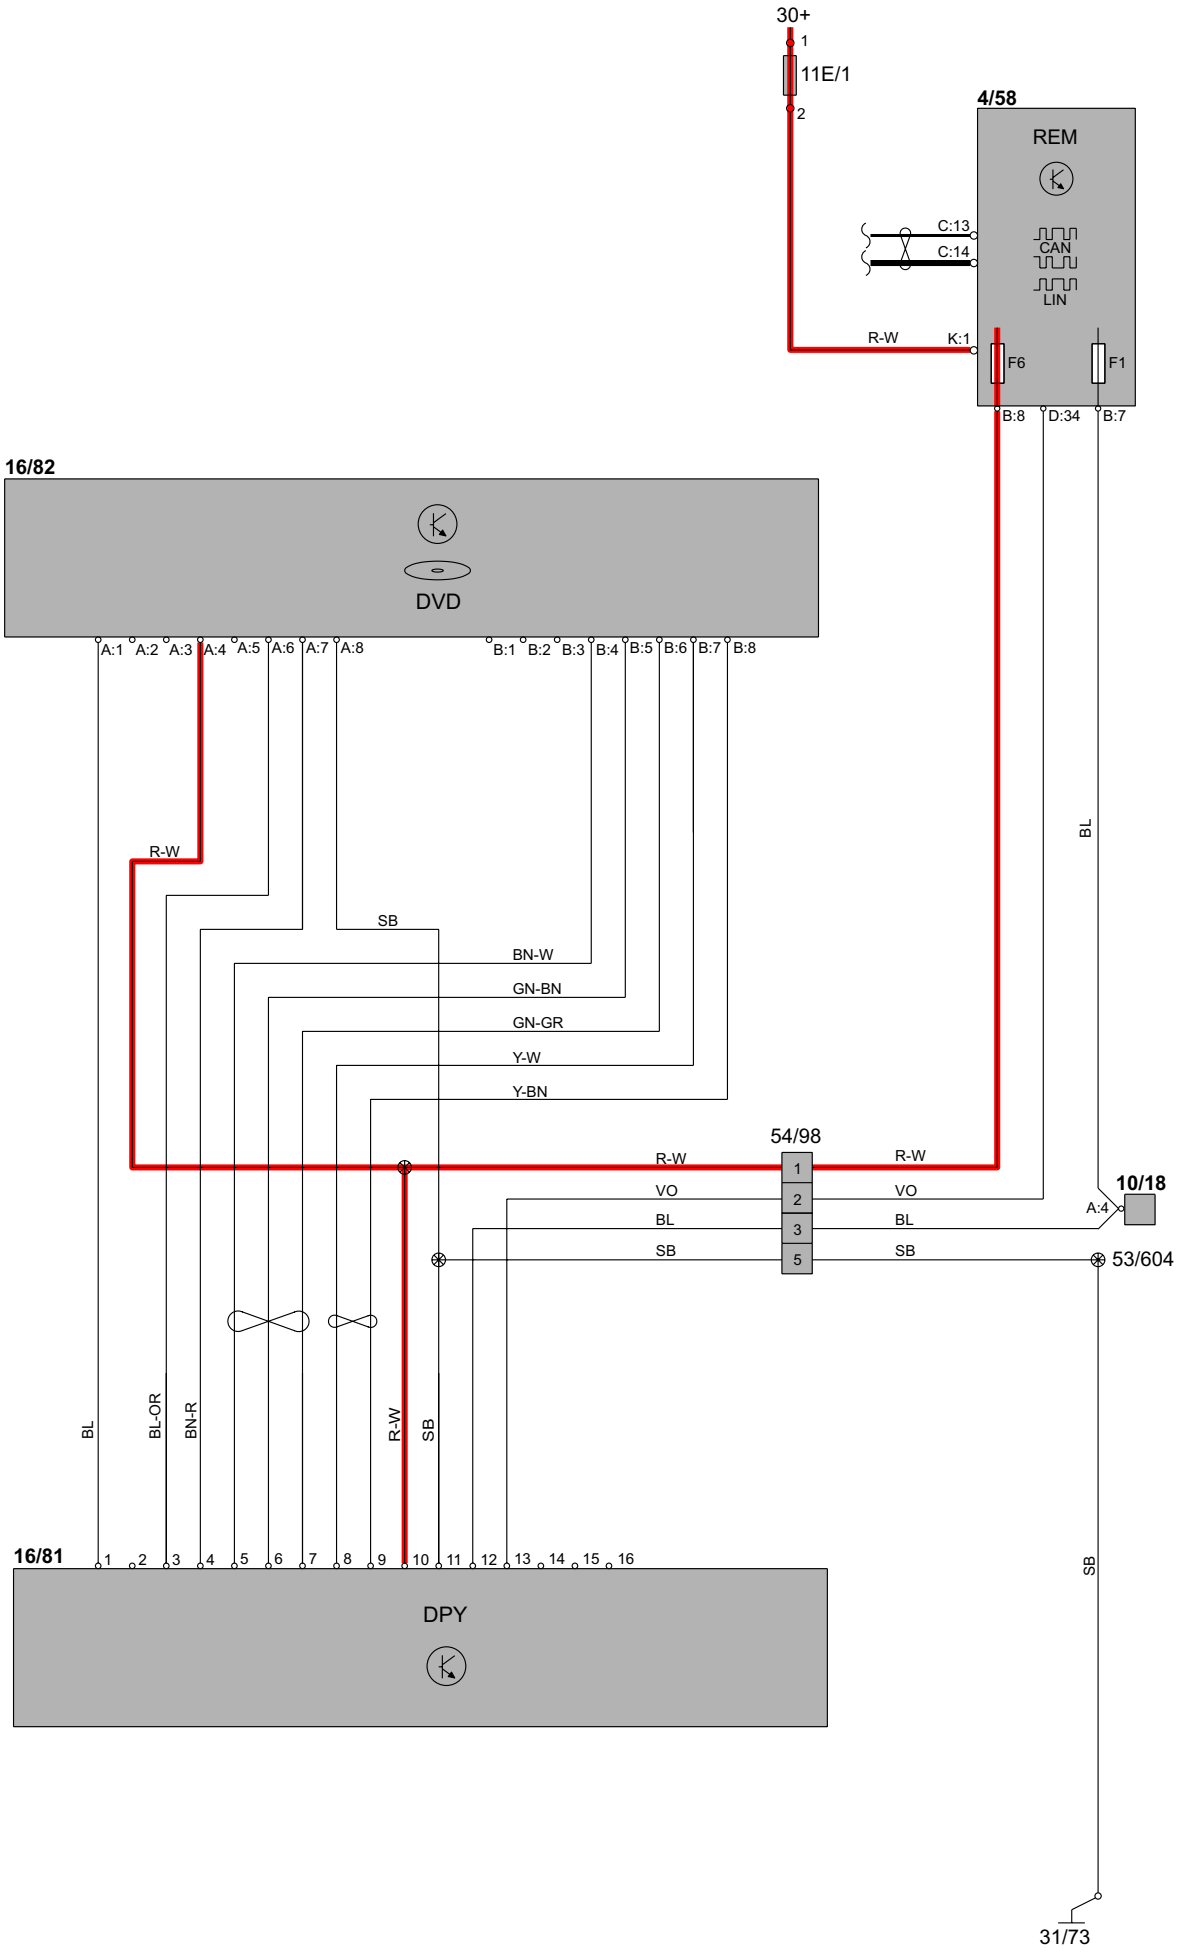

Группа 39 Прочее
Система развлечения заднего сиденья, XC90 1:2

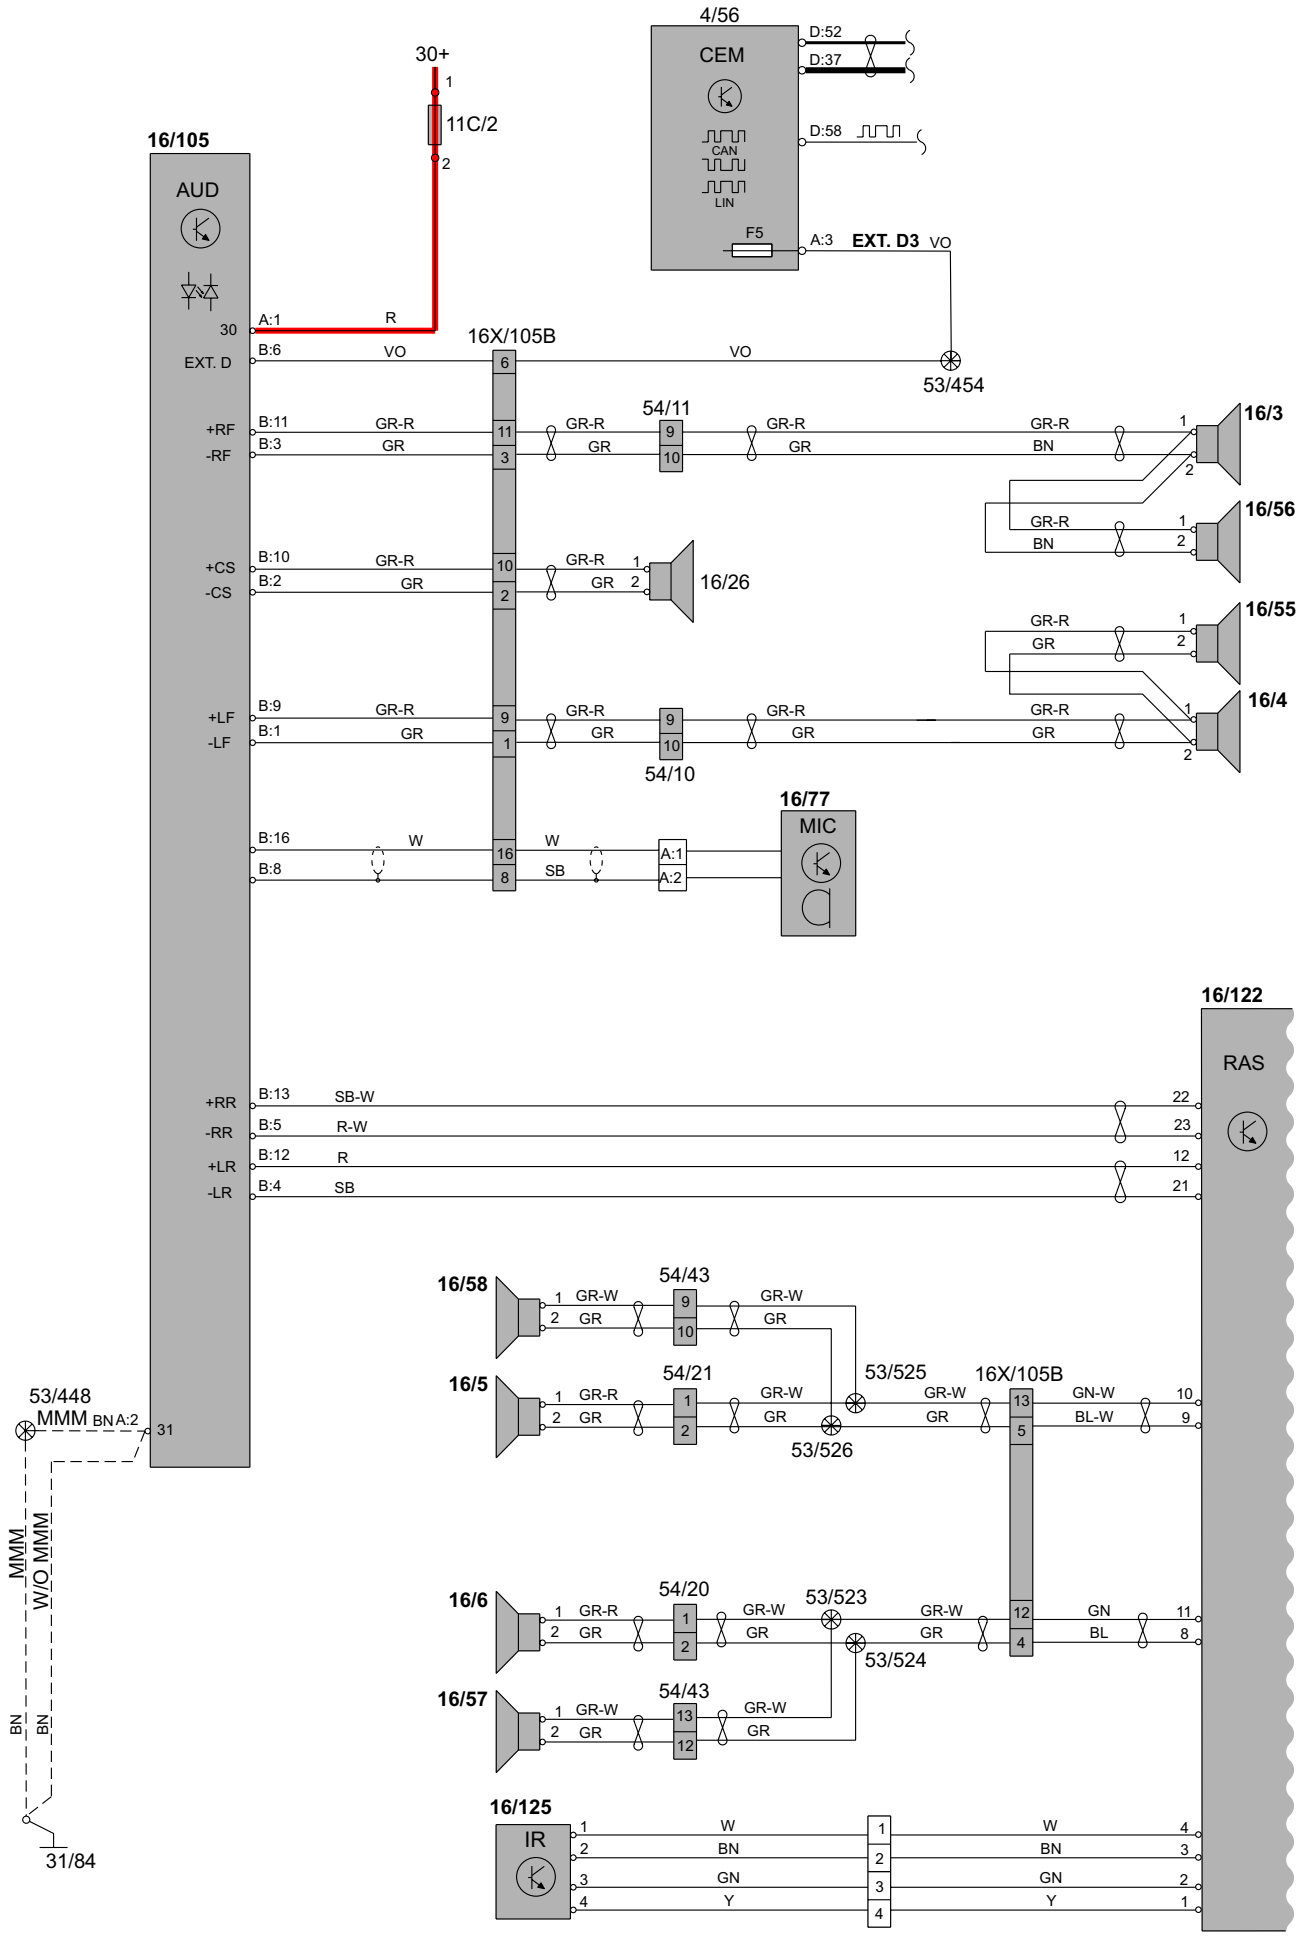

Группа 39 Прочее
Система развлечения заднего сиденья, XC90 2:2

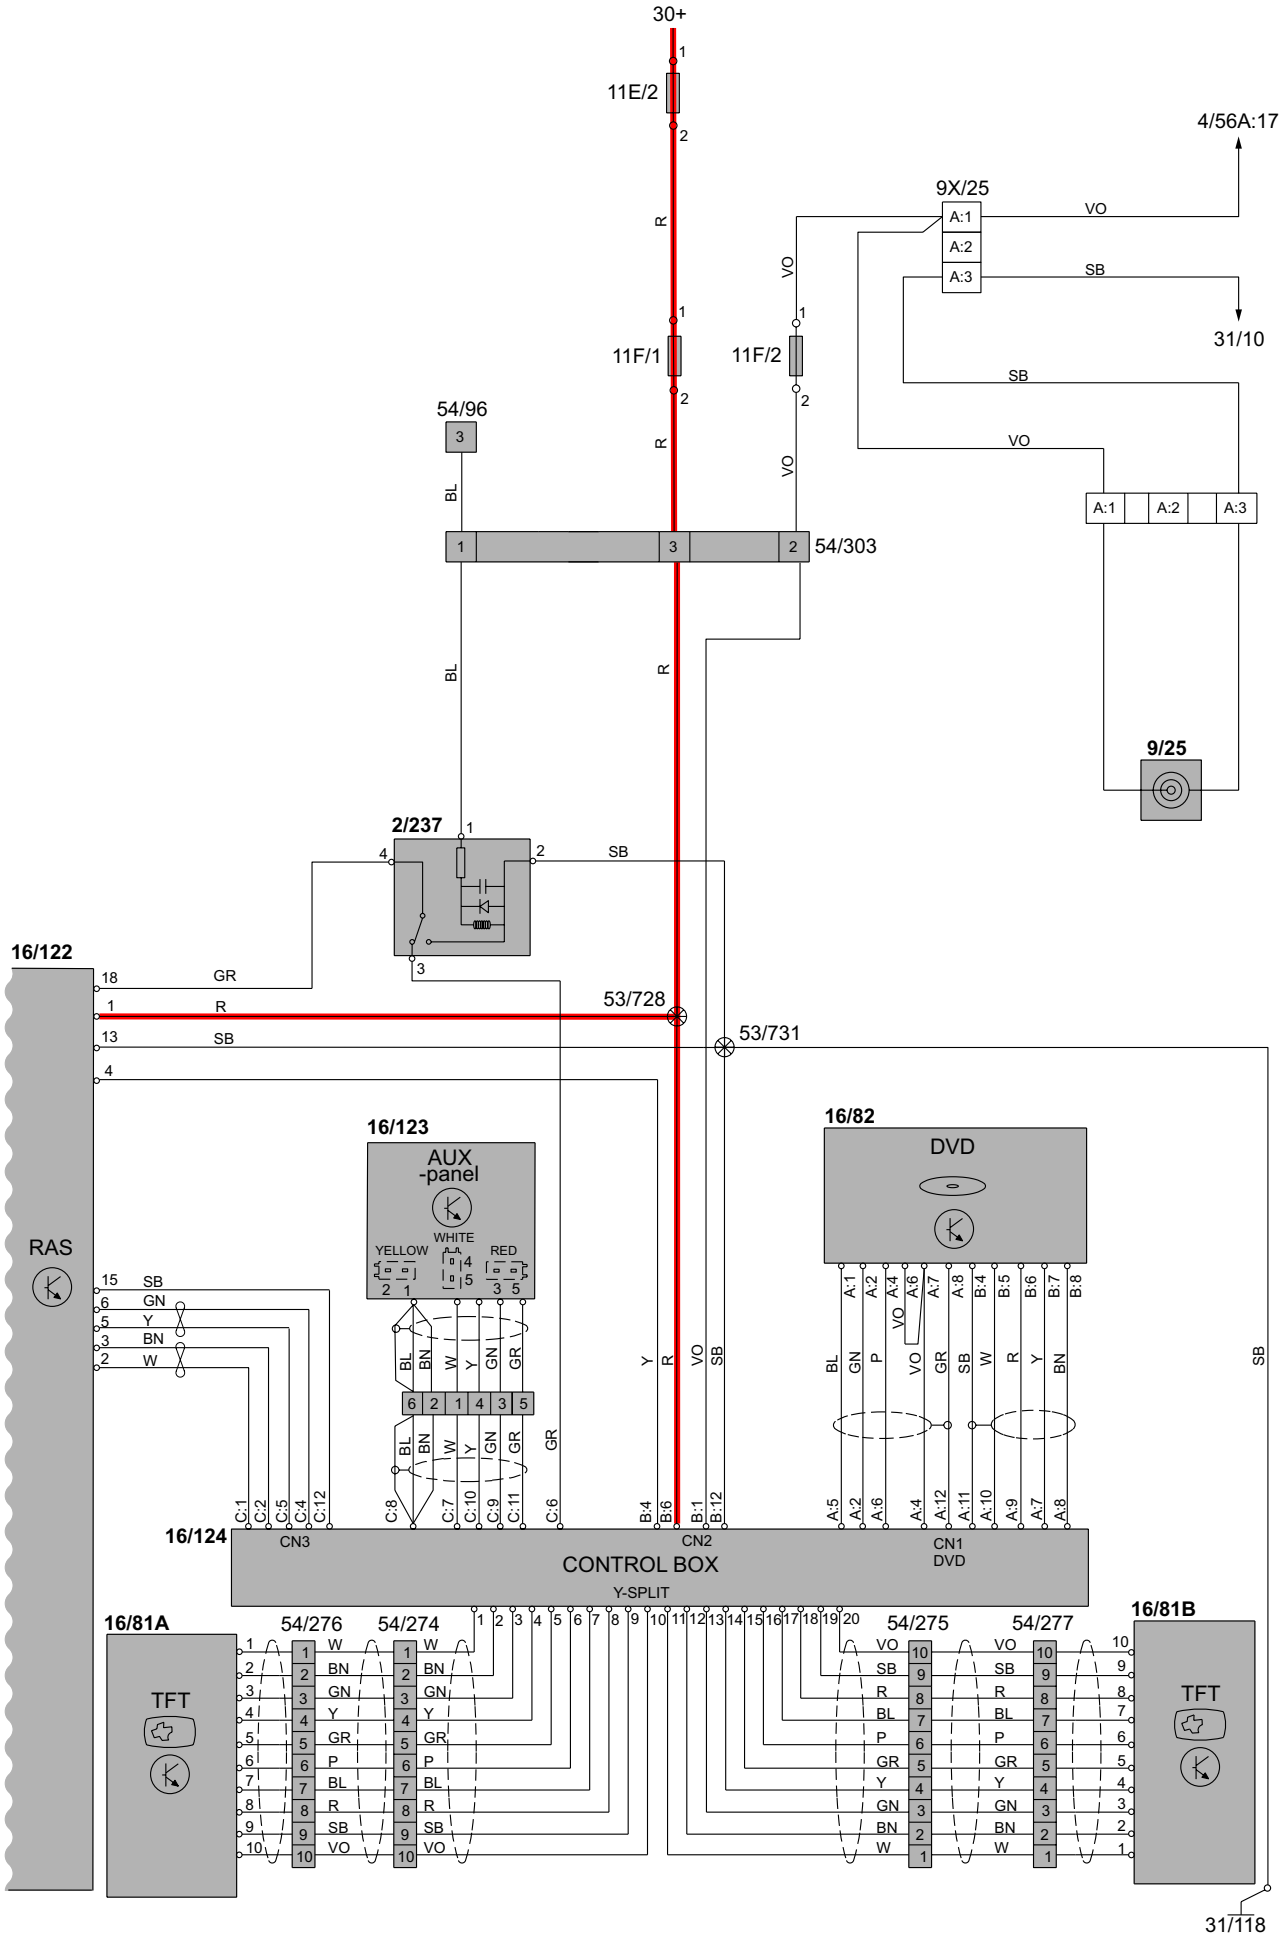

Группа 43 Коробка передач
Автоматическая коробка передач AW55-50/51SN/AW50/51AWD

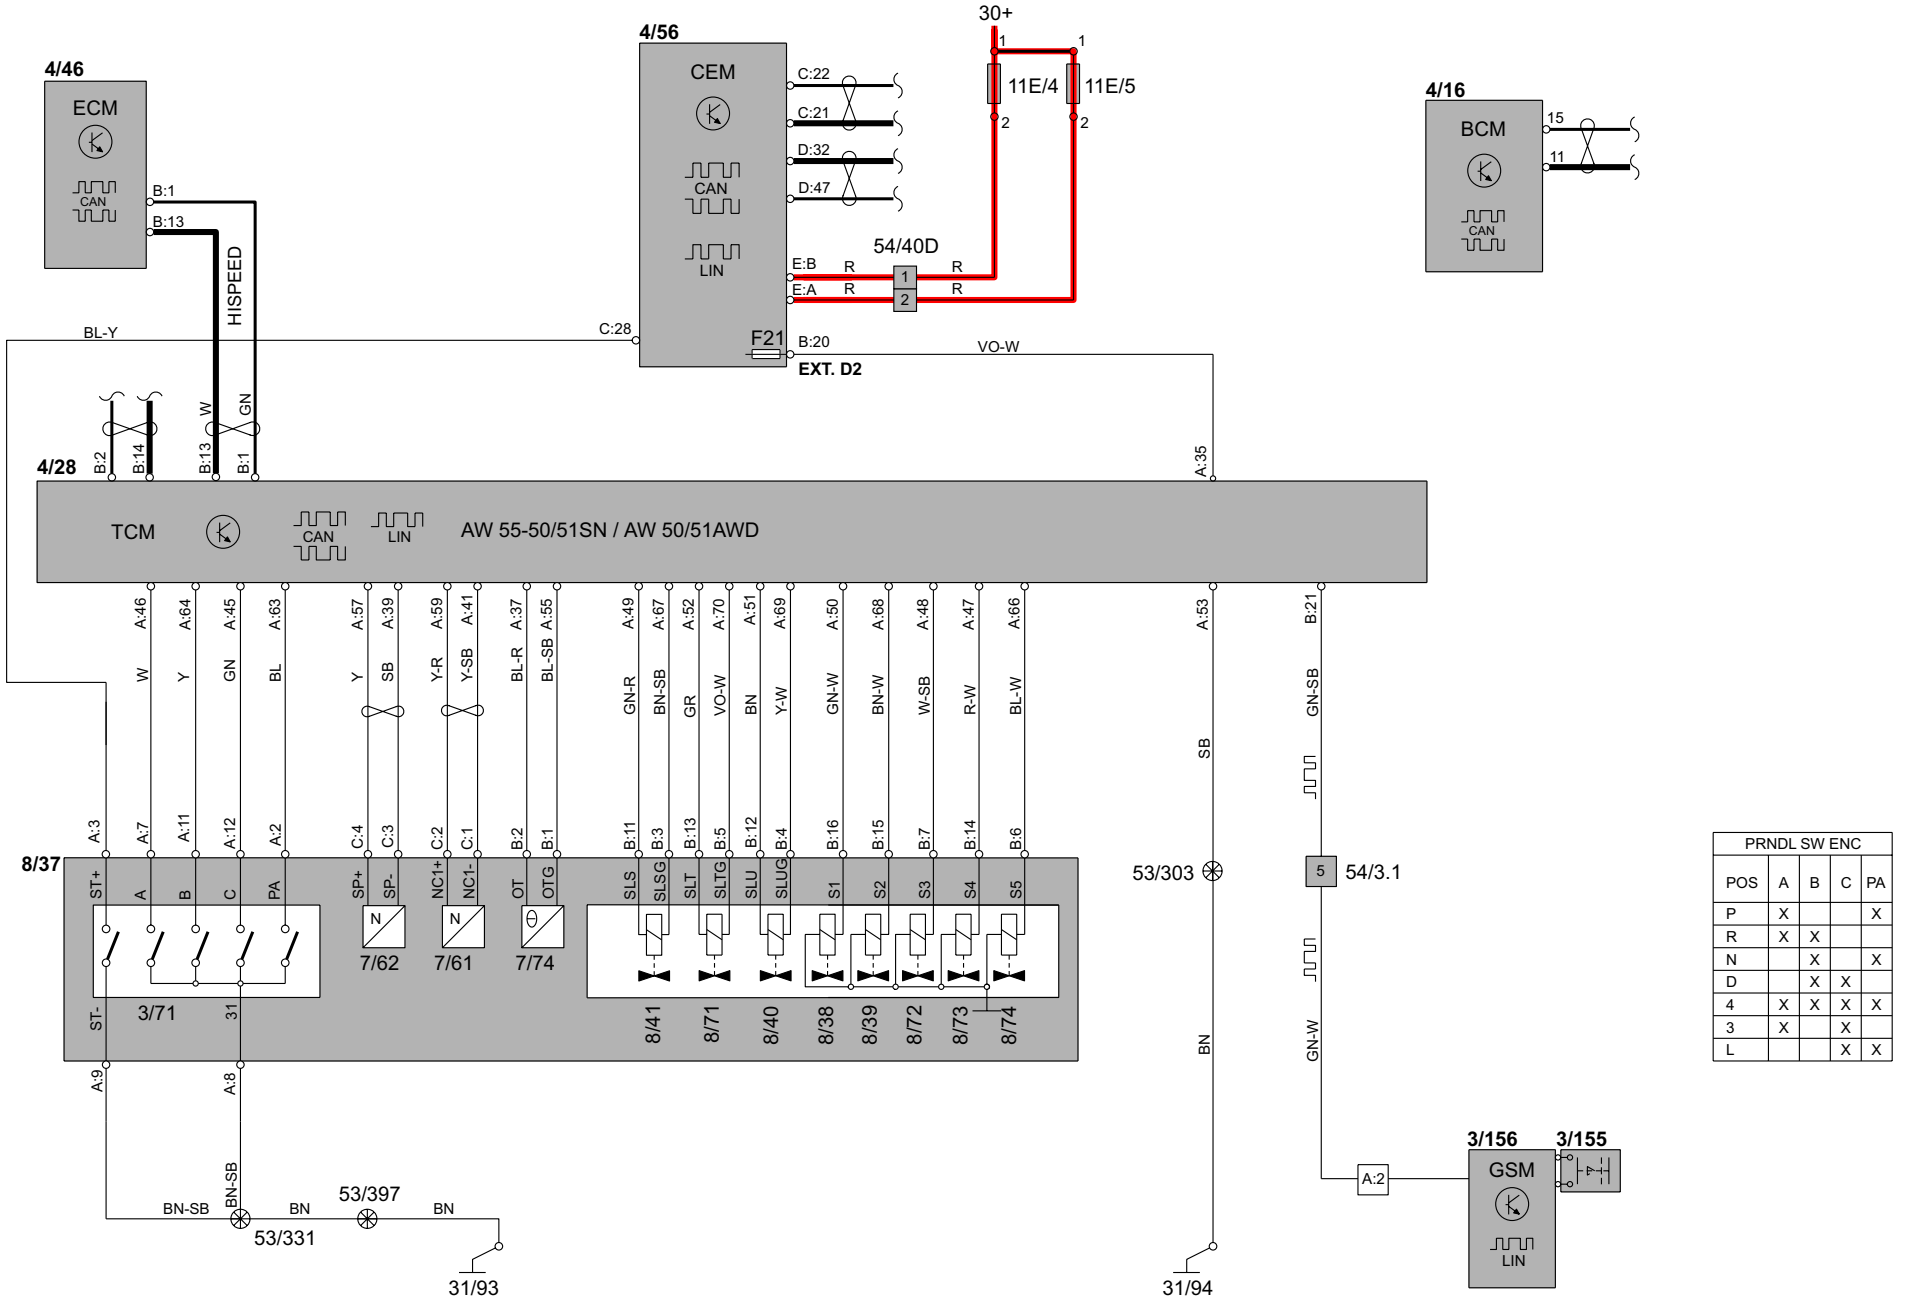

PRNDL SW ENC				
POS	A	B	C	PA
P	X			X
R	X	X		
N		X		X
D		X	X	
4	X	X	X	X
3	X		X	
L			X	X

Группа 43 Коробка передач
Автоматическая коробка передач 4T65AWD

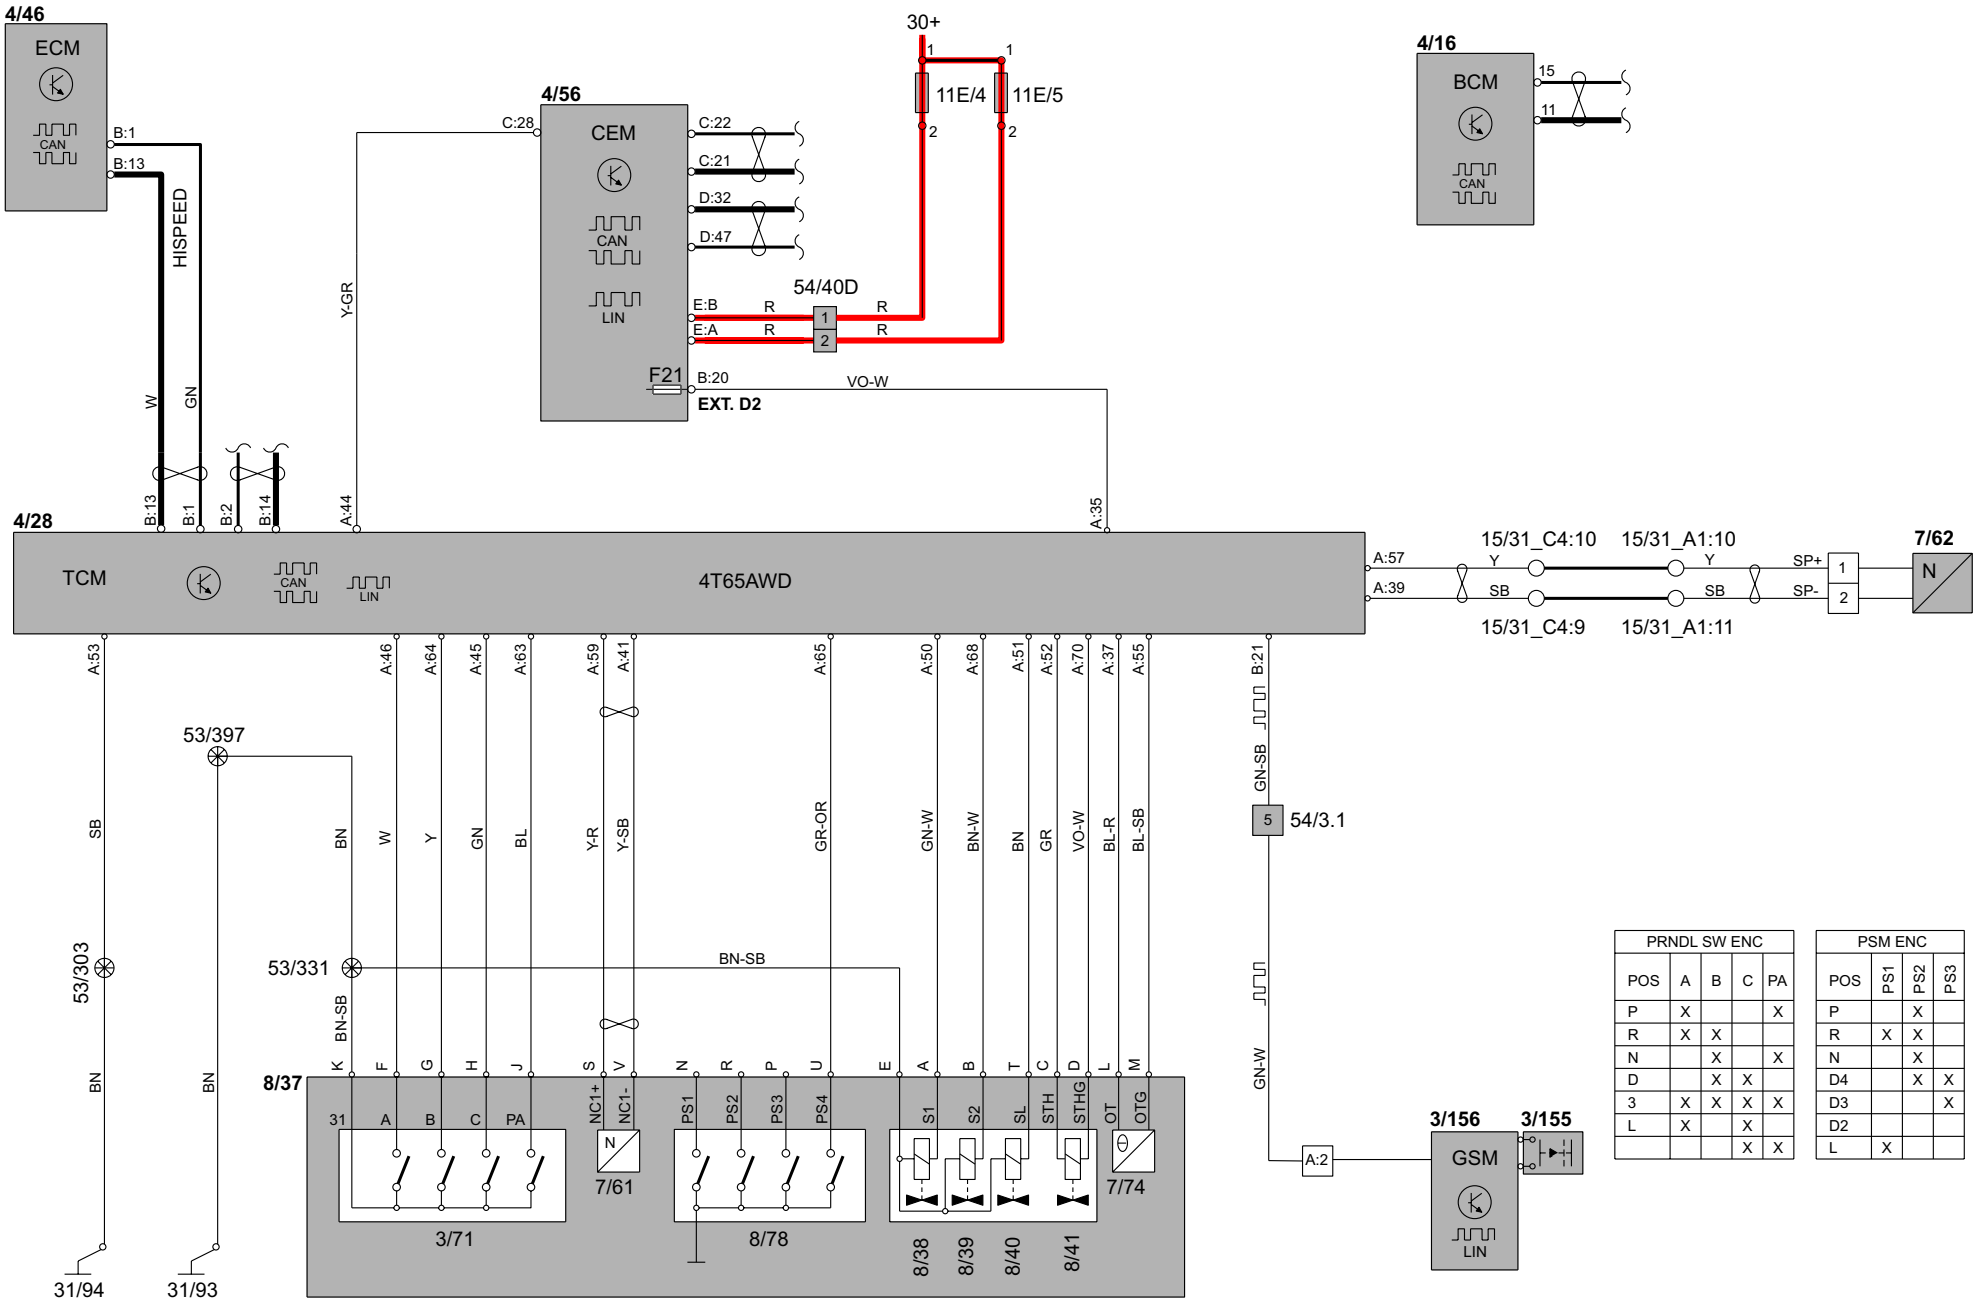

PRNDL SW ENC				
POS	A	B	C	PA
P	X			X
R	X	X		
N		X		X
D		X	X	
3	X	X	X	X
L	X		X	
			X	X

PSM ENC			
POS	PS1	PS2	PS3
P		X	
R	X	X	
N		X	
D4		X	X
D3			X
D2			
L	X		

Группа 43 Коробка передач
Geartronic

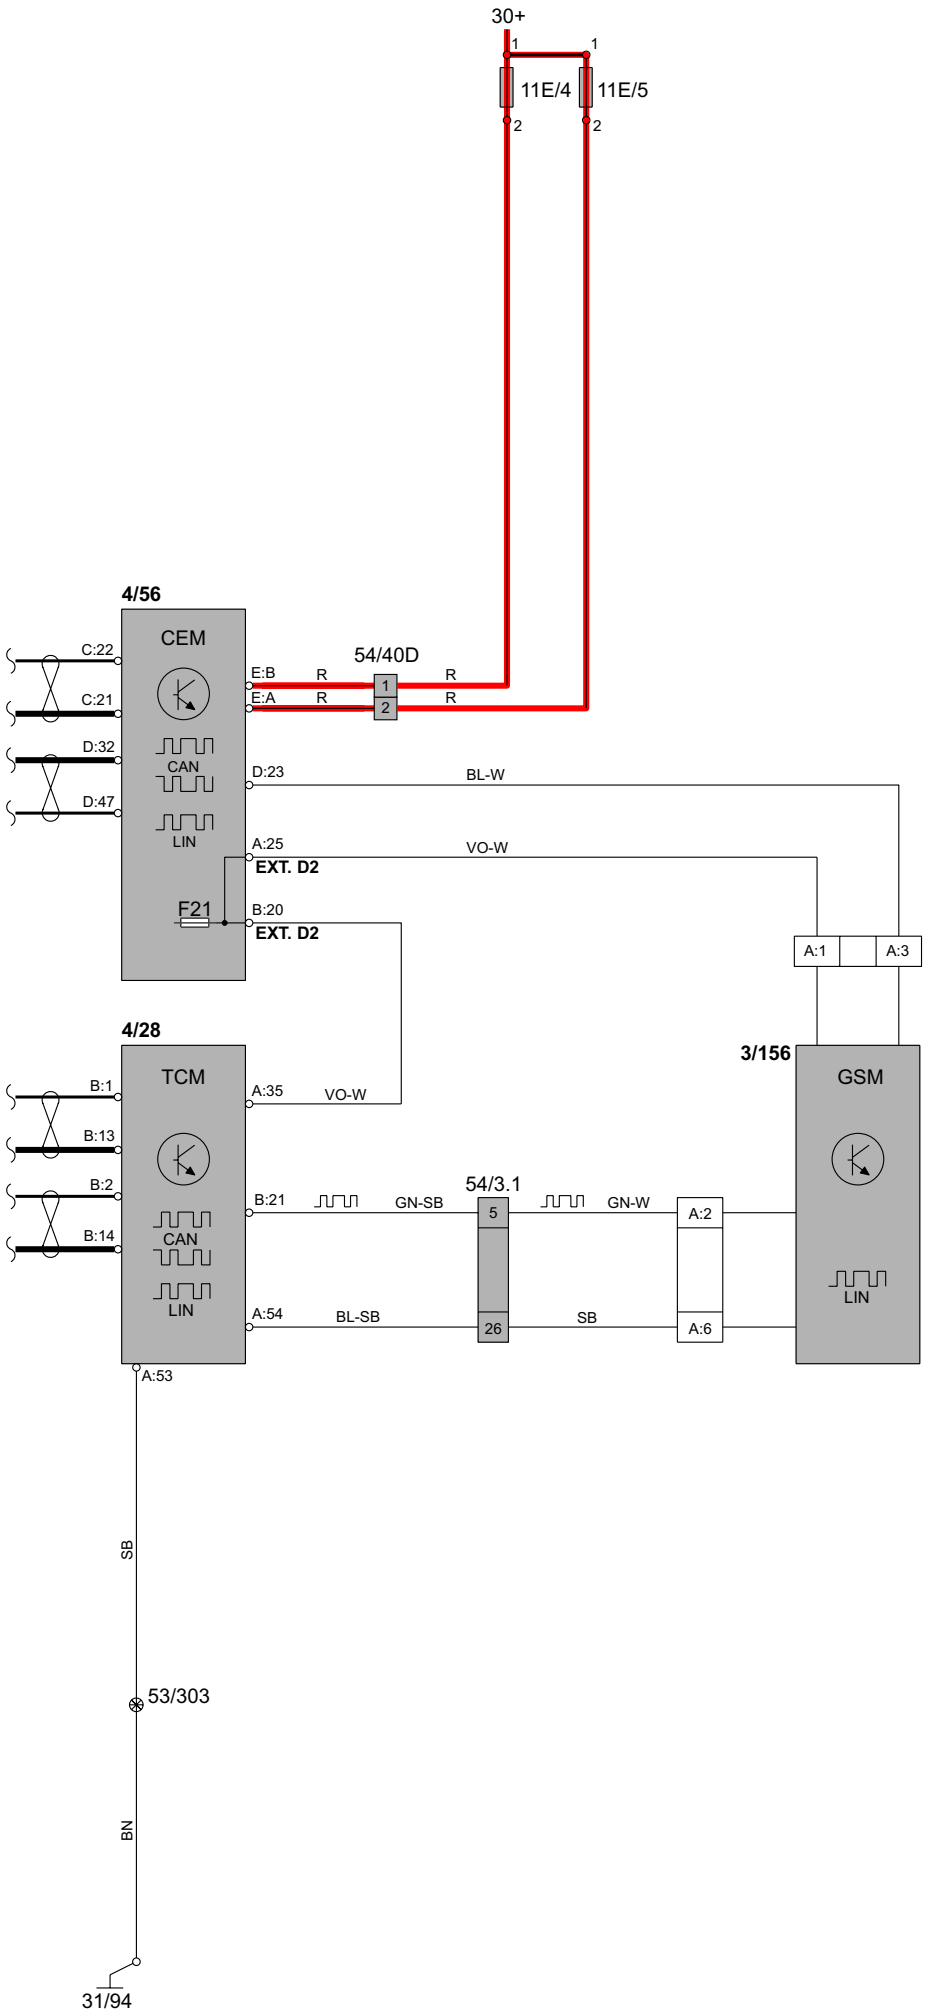

Группа 43 Коробка передач
Блокировка переключения передач

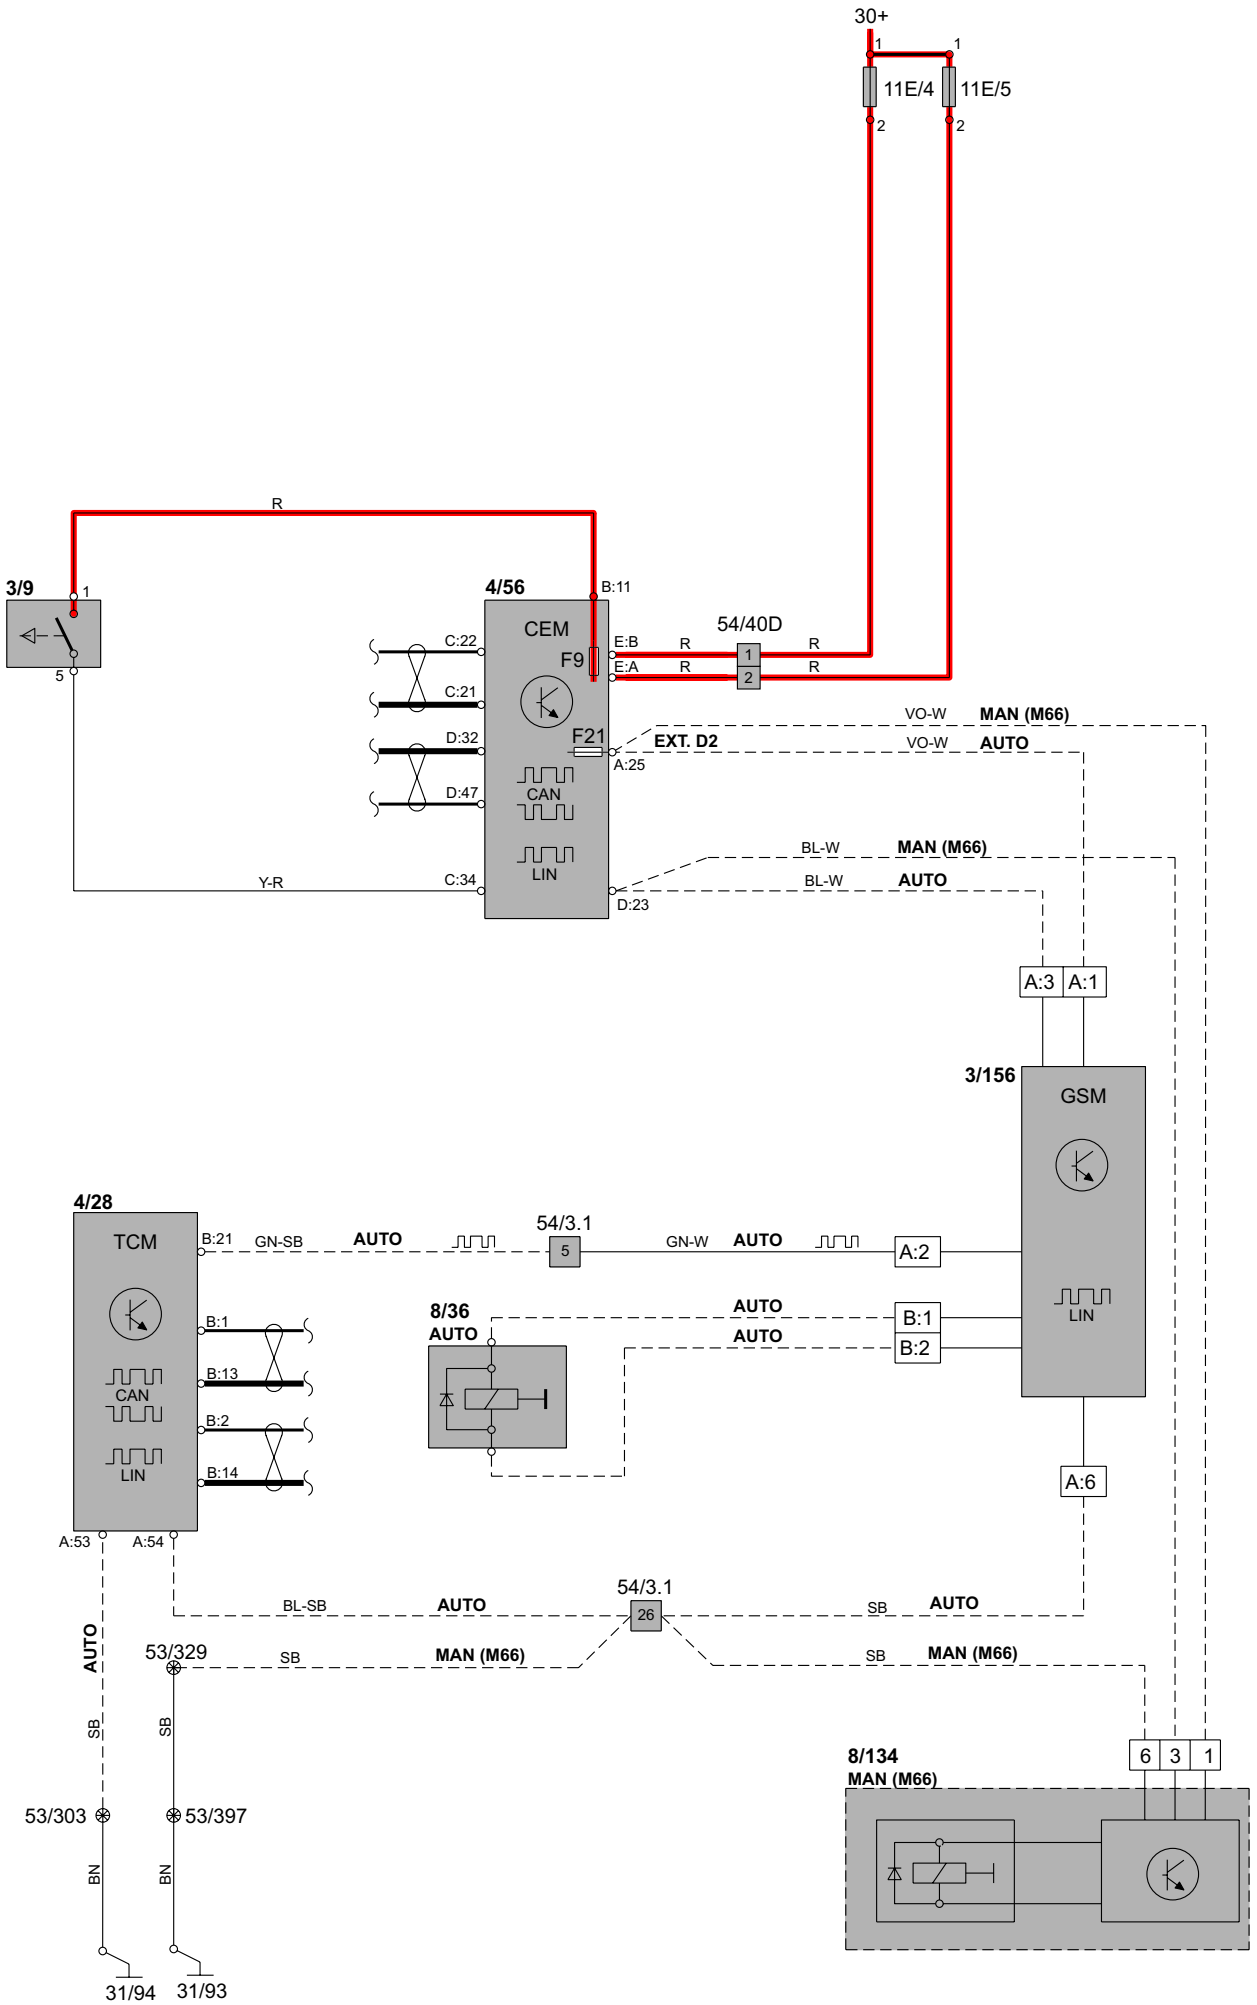

Группа 43 Коробка передач
Блок управления четырехколесного привода (DEM)

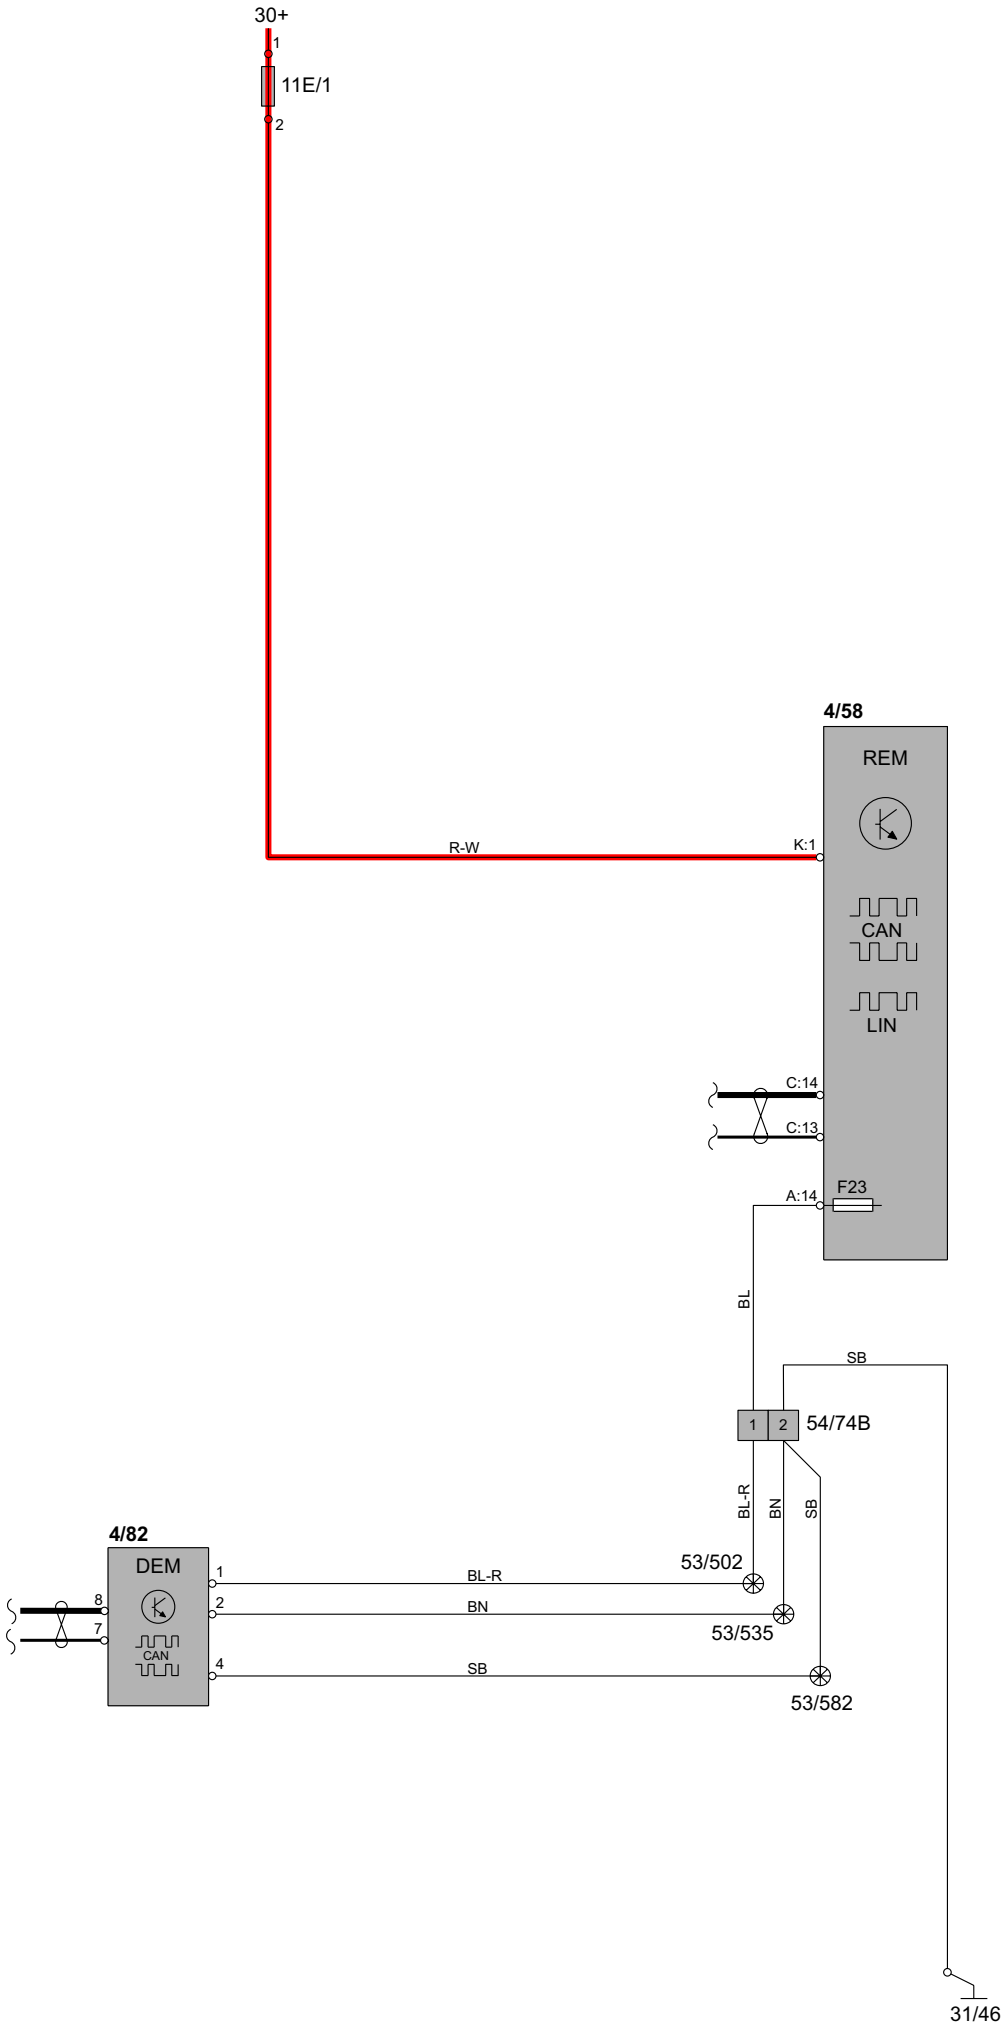

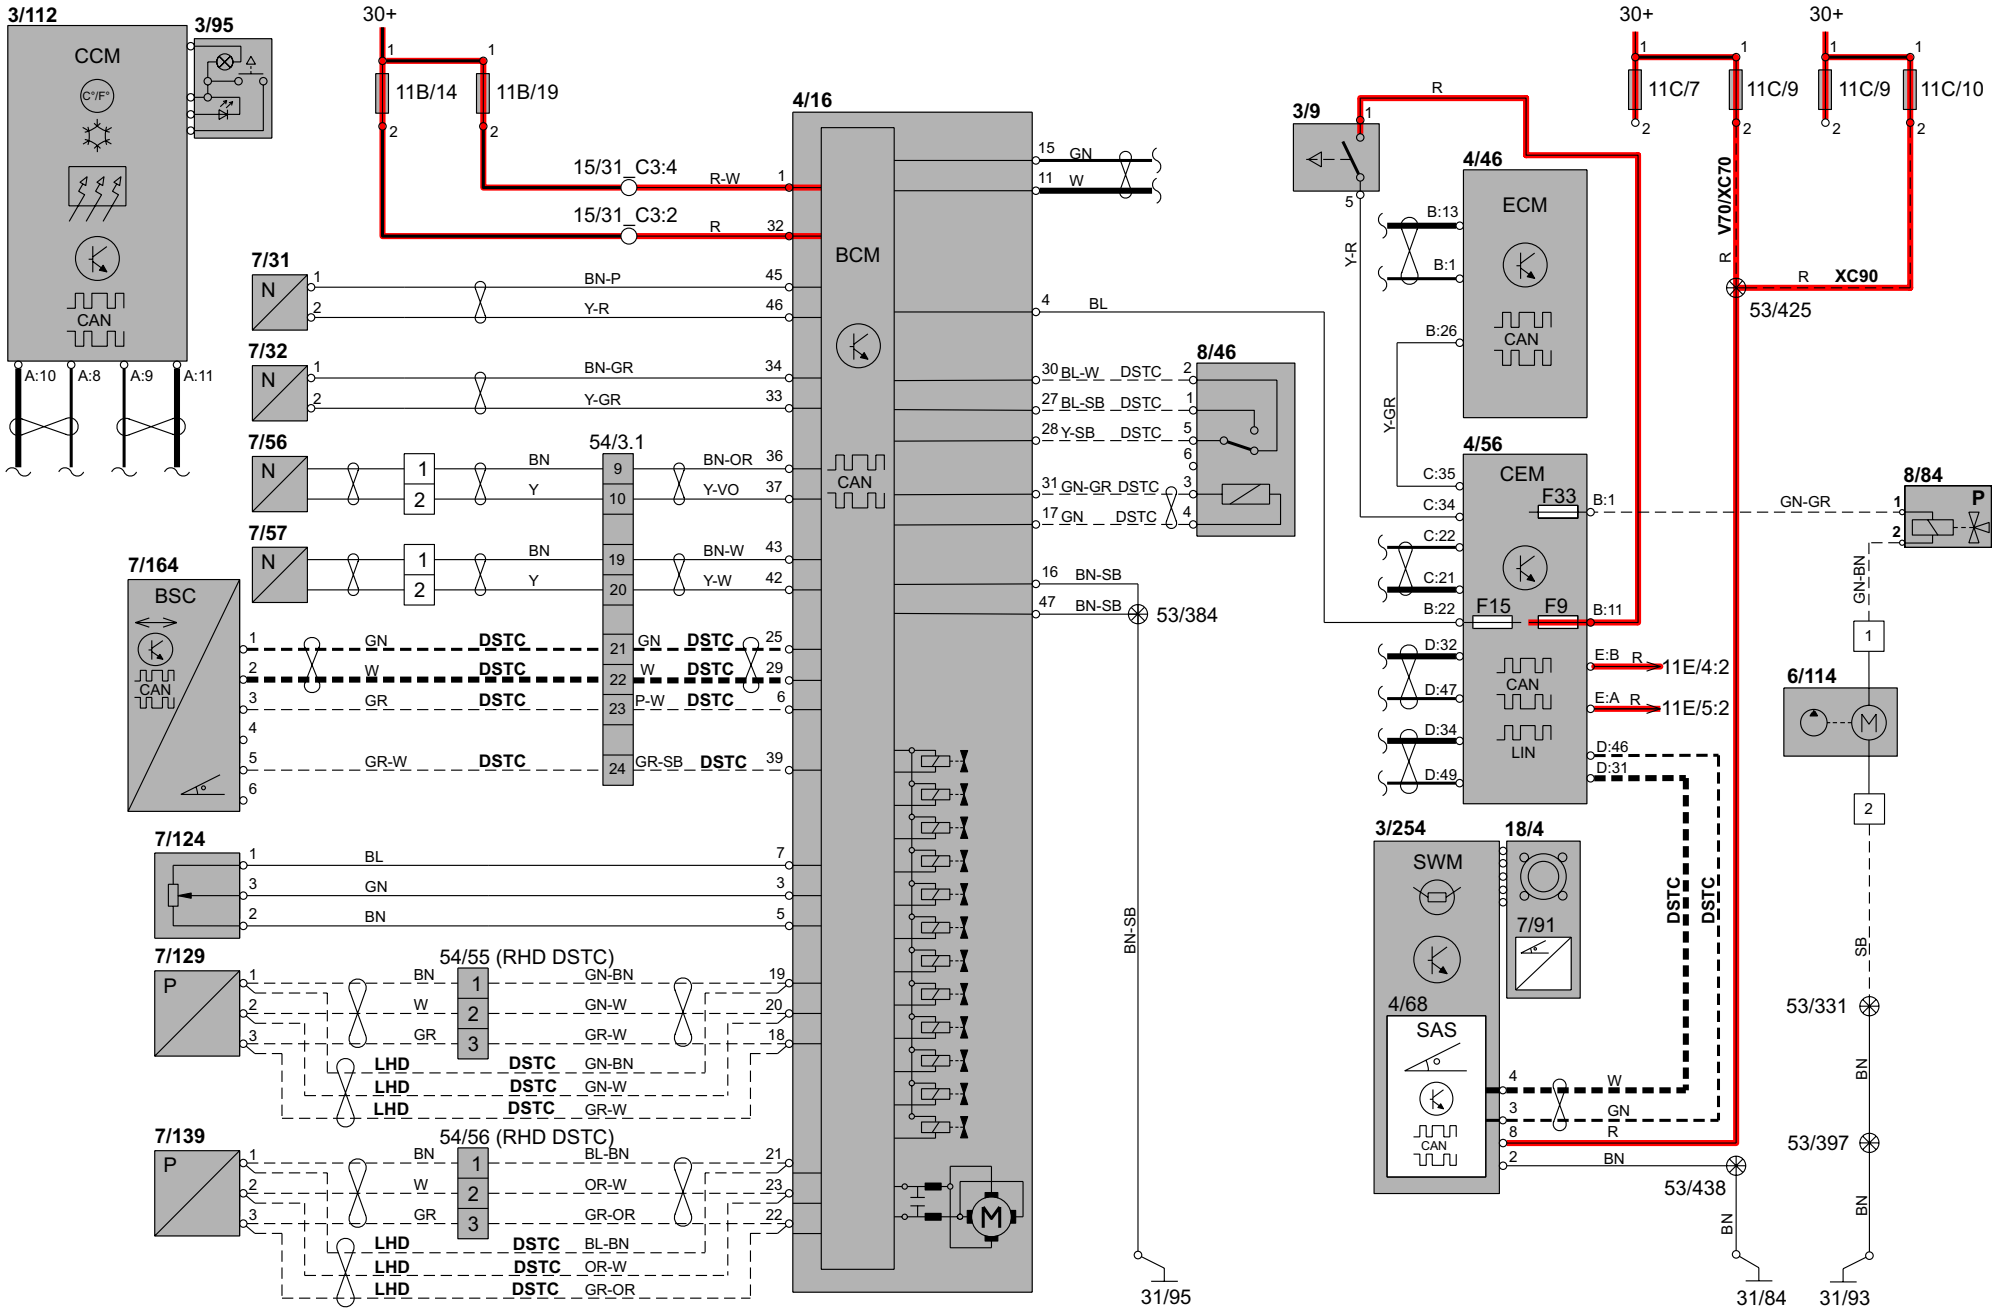
3/112
CCM
3/95
A:10
A:8
A:9
A:11
30+
11B/14
11B/19
15/31_C3:4
15/31_C3:2
R-W
R
4/16
BCM
CAN
7/31
7/32
7/56
7/57
BN-P
Y-R
BN-GR
Y-GR
BN
Y
BN-OR
Y-VO
BN-W
Y-W
54/3.1
8/46
BL-W DSTC
BL-SB DSTC
Y-SB DSTC
GN-GR DSTC
GN DSTC
BN-SB
53/384
7/164
BSC
GN DSTC
W DSTC
GR DSTC
GR-W DSTC
GR-SB DSTC
7/124
BL
GN
BN
7/129
54/55 (RHD DSTC)
GN-BN
GN-W
GR-W
LHD DSTC
7/139
54/56 (RHD DSTC)
BL-BN
OR-W
GR-OR
31/95
3/9
4/46
ECM
B:13
B:1
B:26
Y-R
Y-GR
4/56
CEM
F33
F15
F9
C:35
C:34
C:22
C:21
B:22
B:11
D:32
D:47
D:34
D:49
E:B
E:A
11E/4:2
11E/5:2
D:46
D:31
3/254
SWM
18/4
7/91
4/68
SAS
DSTC
11C/7
11C/9
11C/9
11C/10
V70/XC70
XC90
53/425
8/84
P
GN-GR
GN-BN
6/114
53/331
53/397
53/438
SB
BN
31/84
31/93

Группа 64 Управление
Электронное сервоуправление

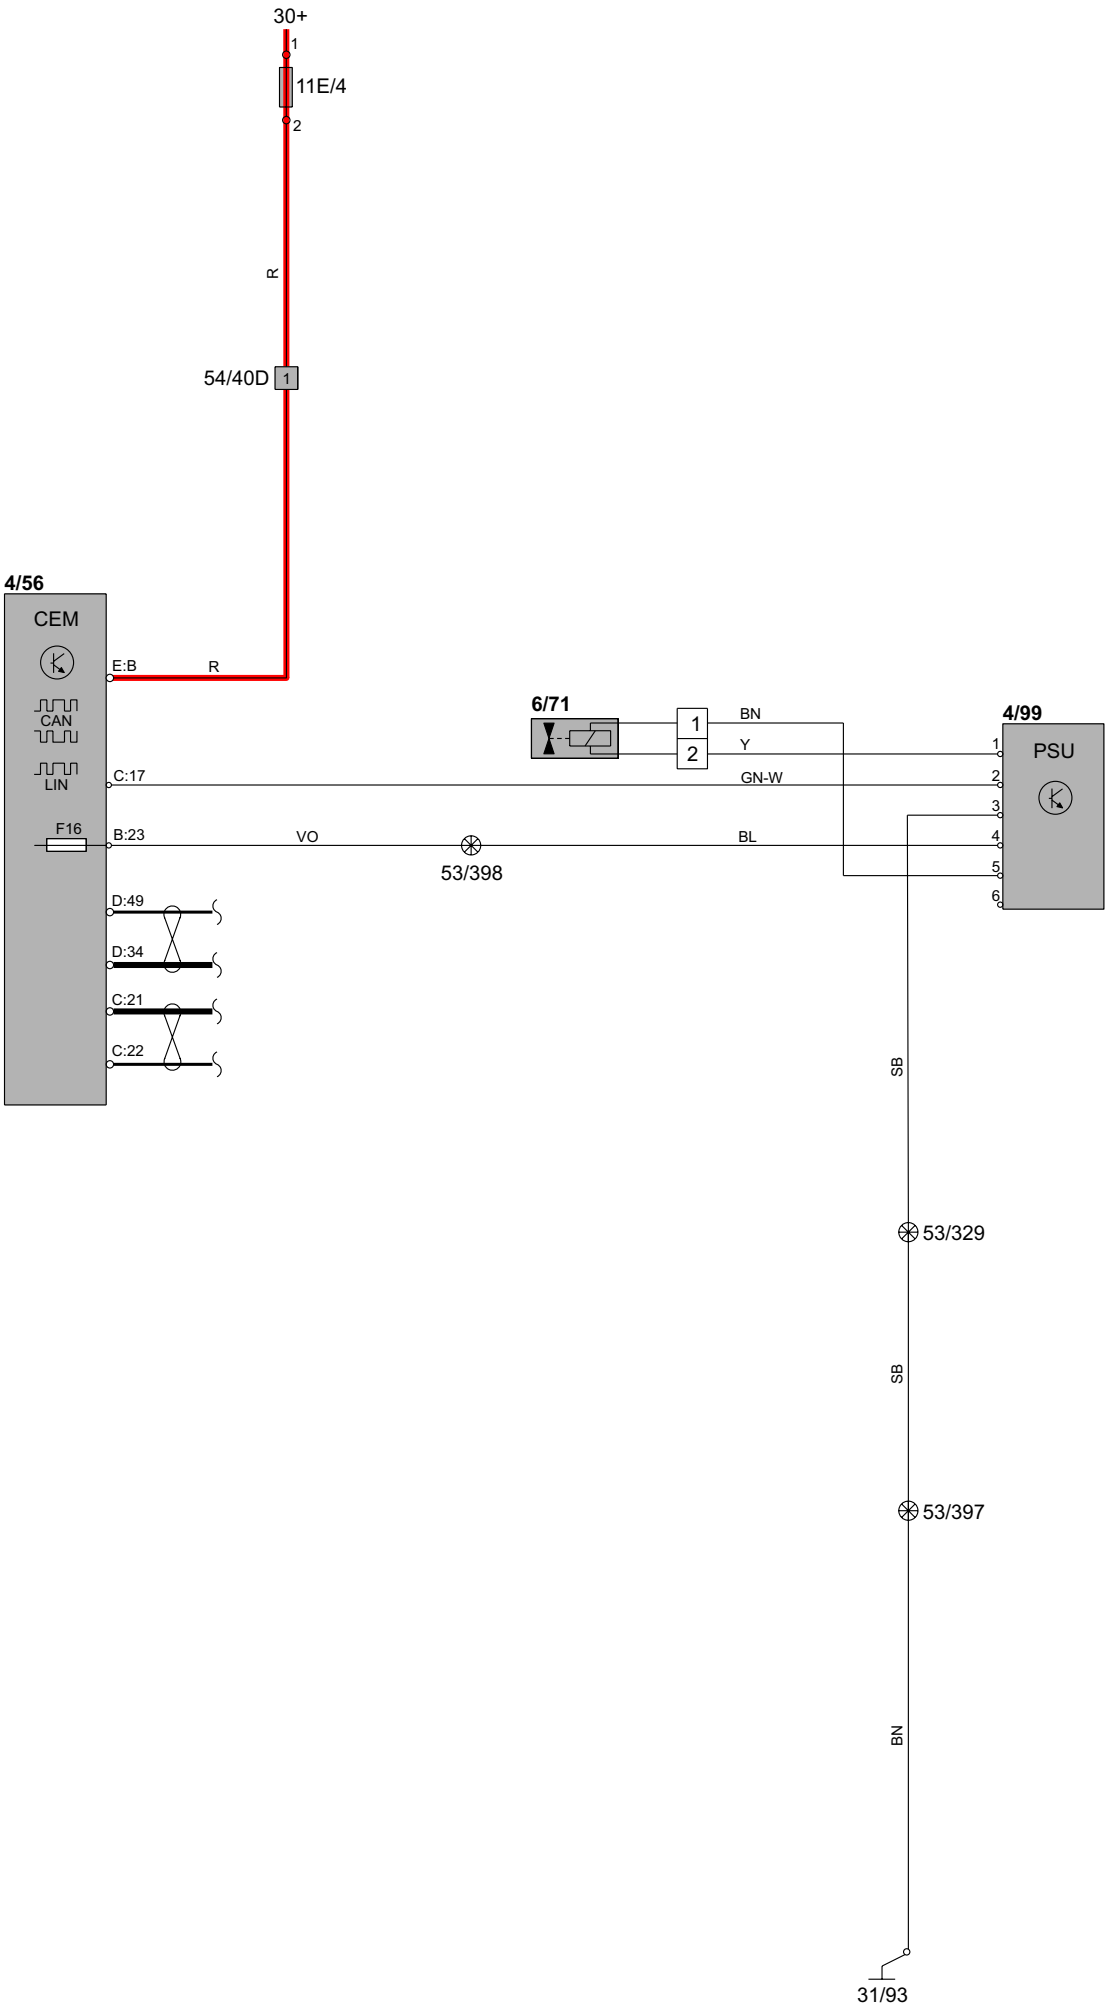

Группа 76 Амортизатор
Four-C V70

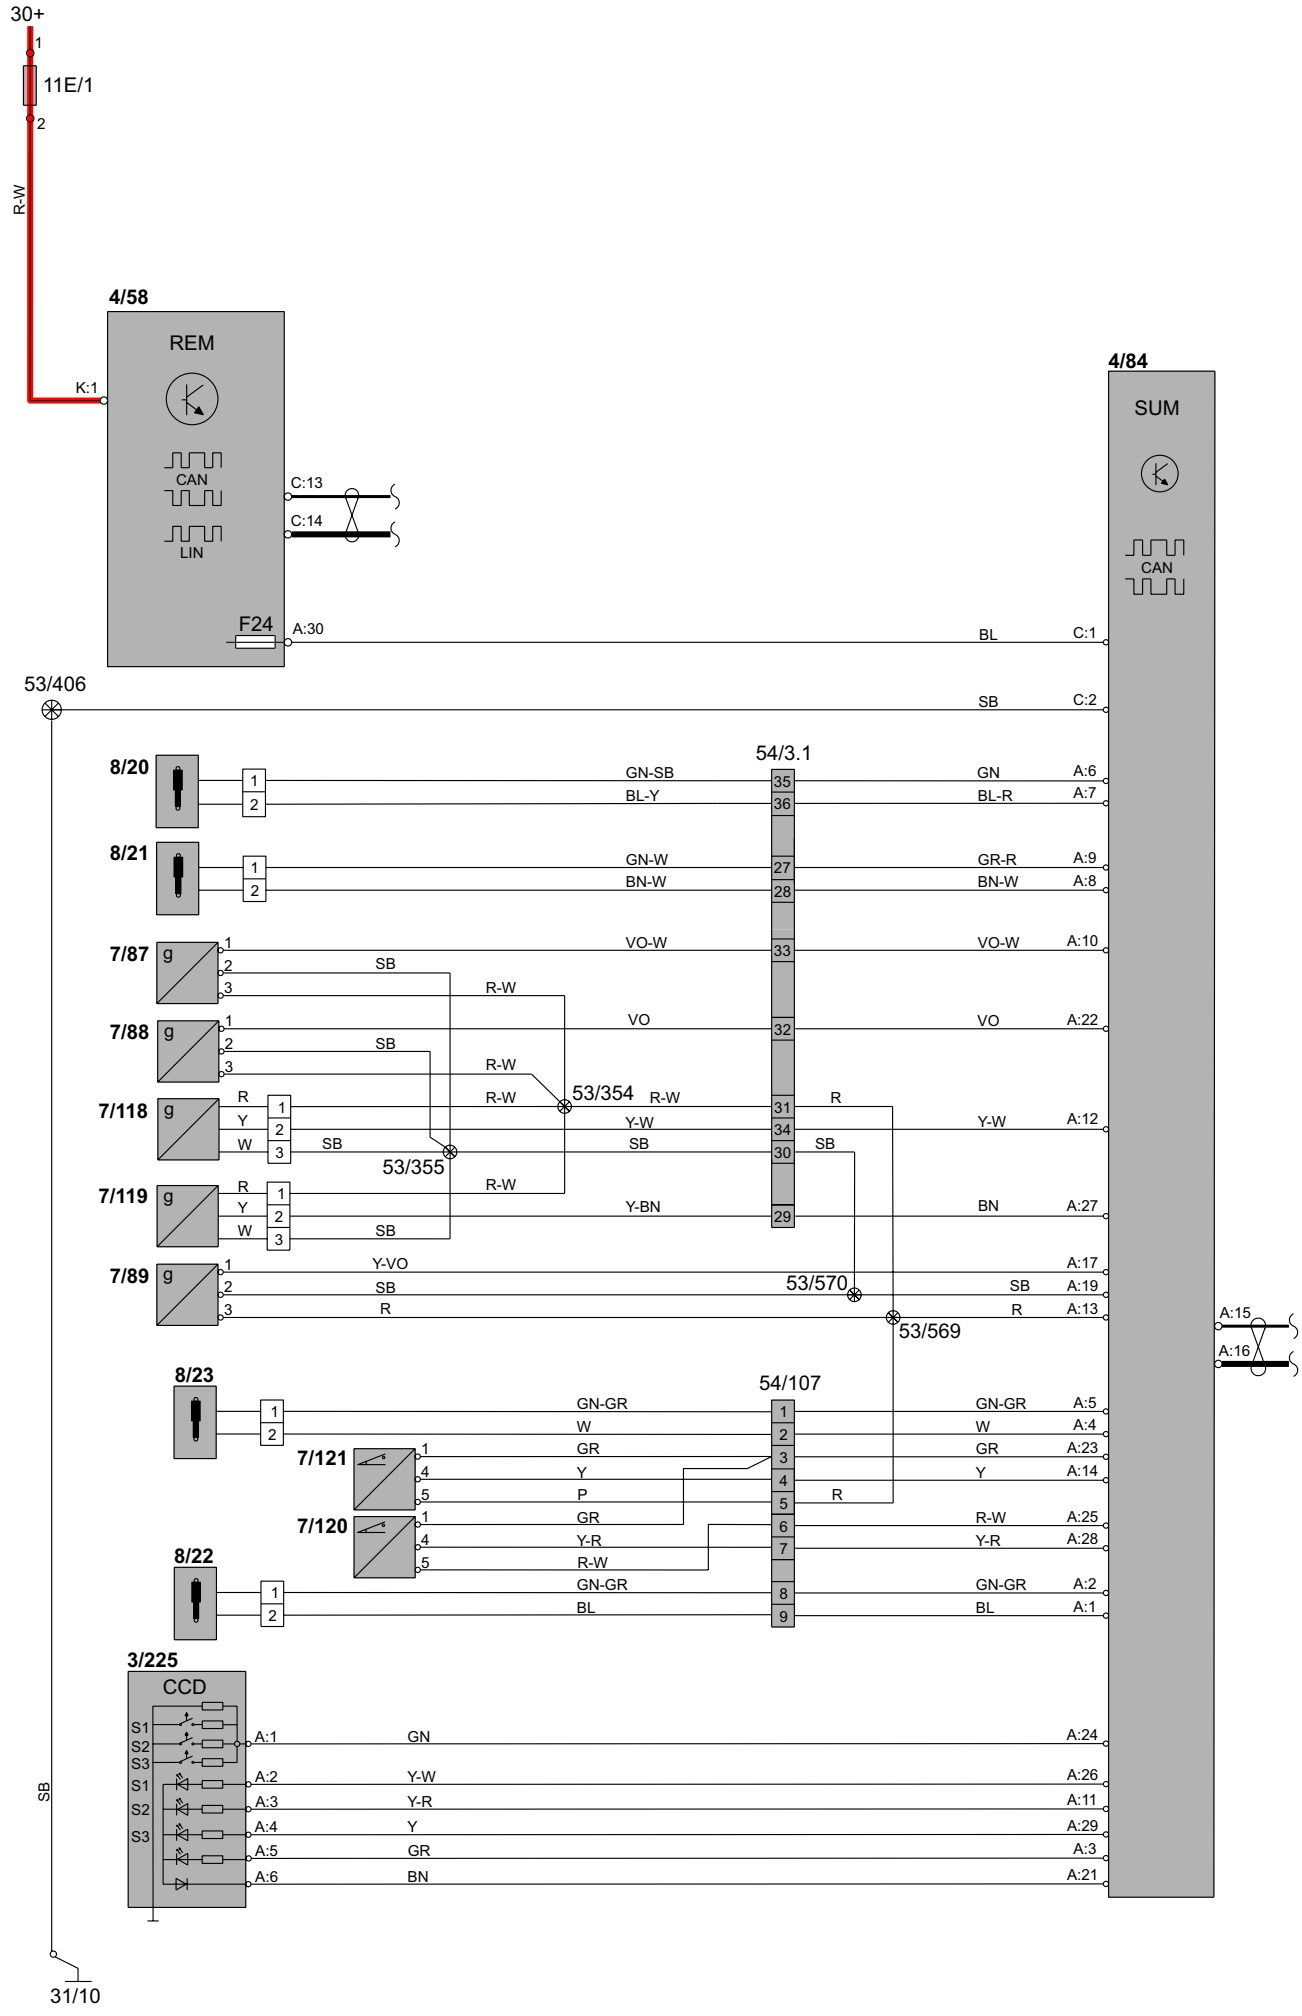

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок V70

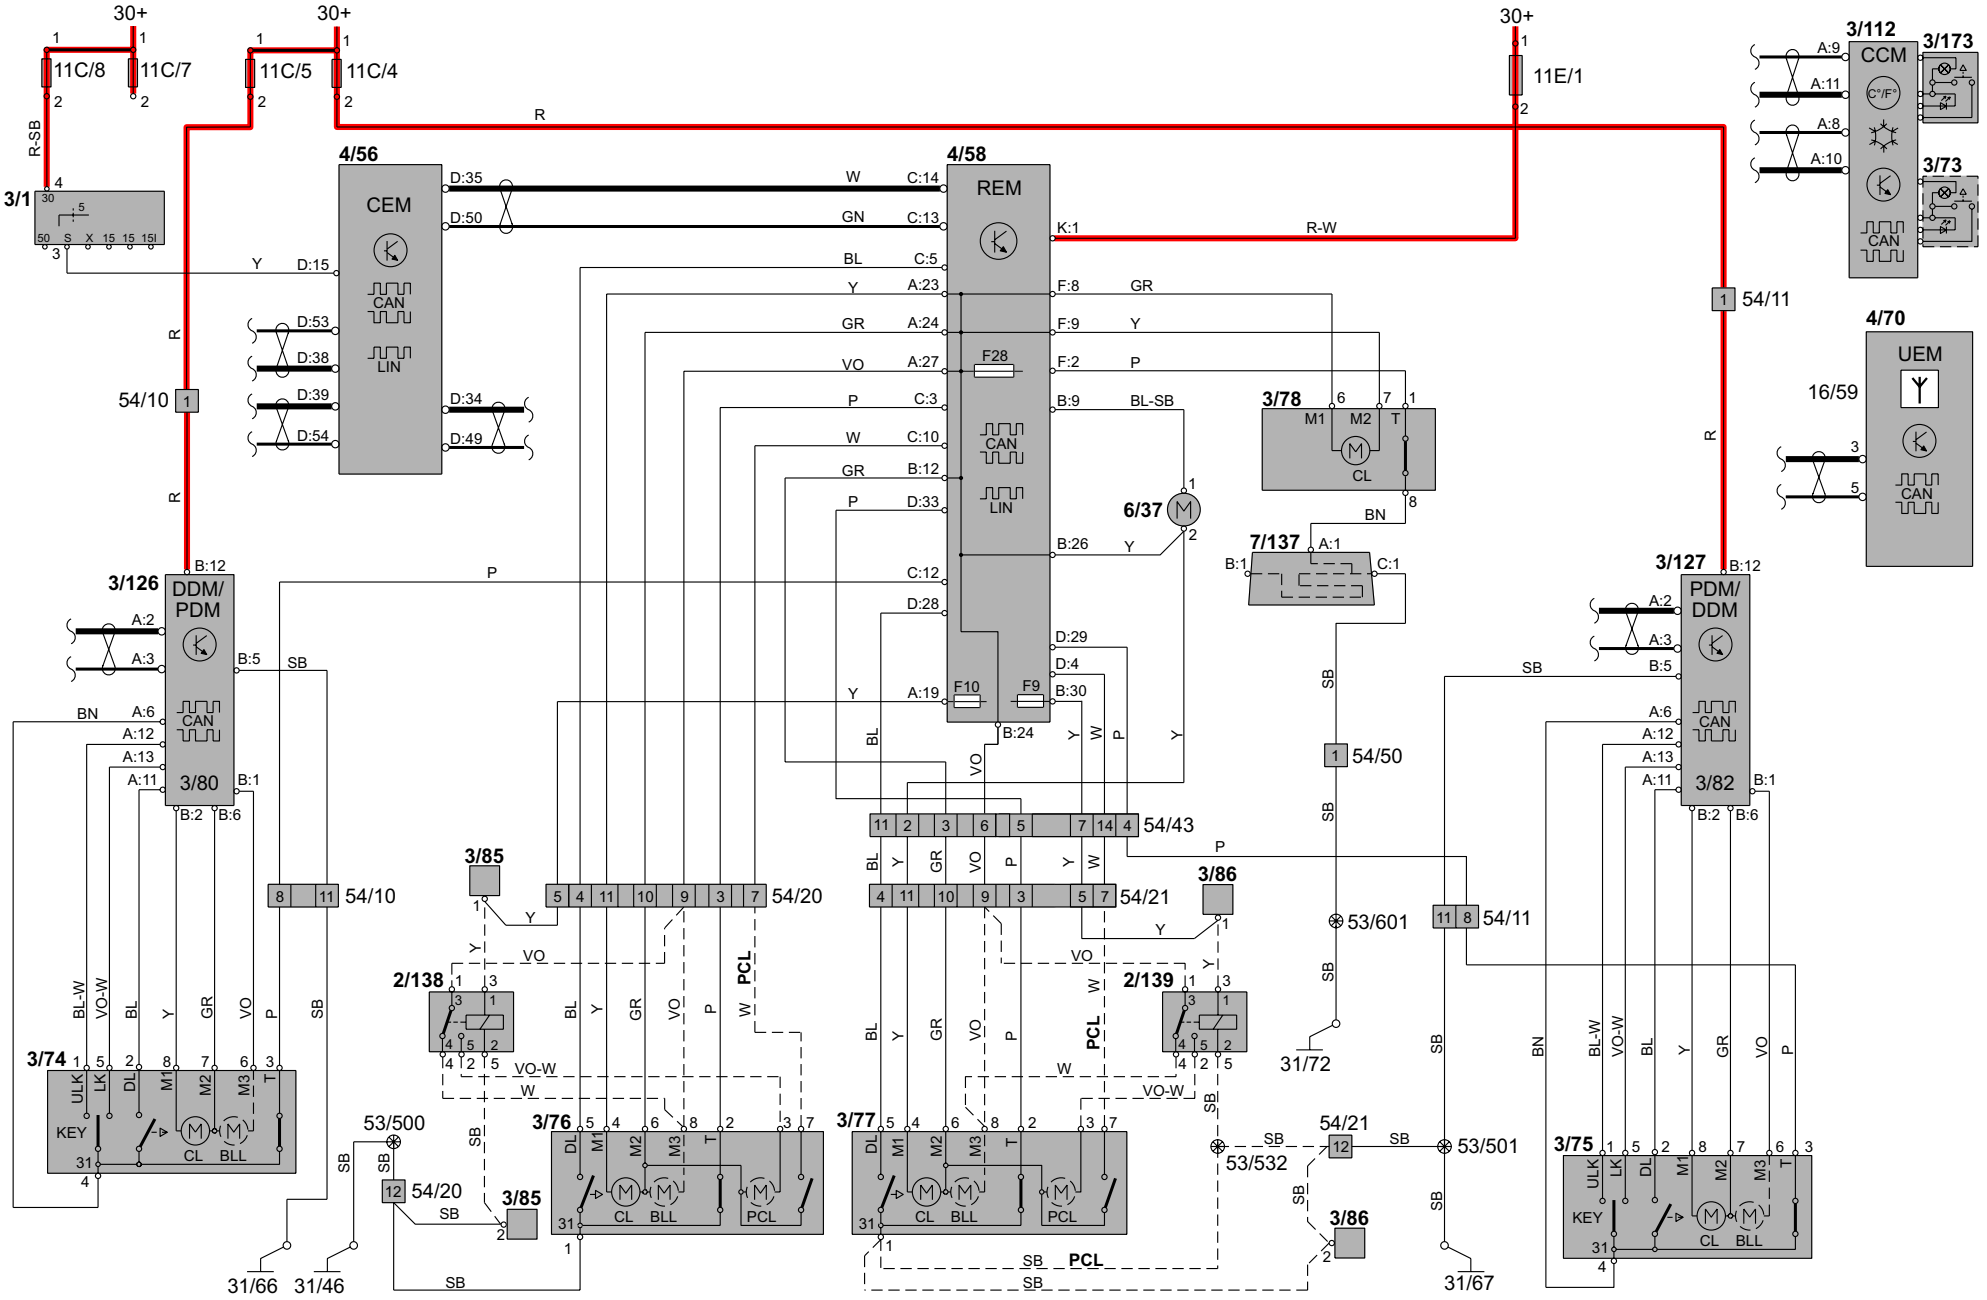

Группа 83 Двери и люки
Центральный замок XC90

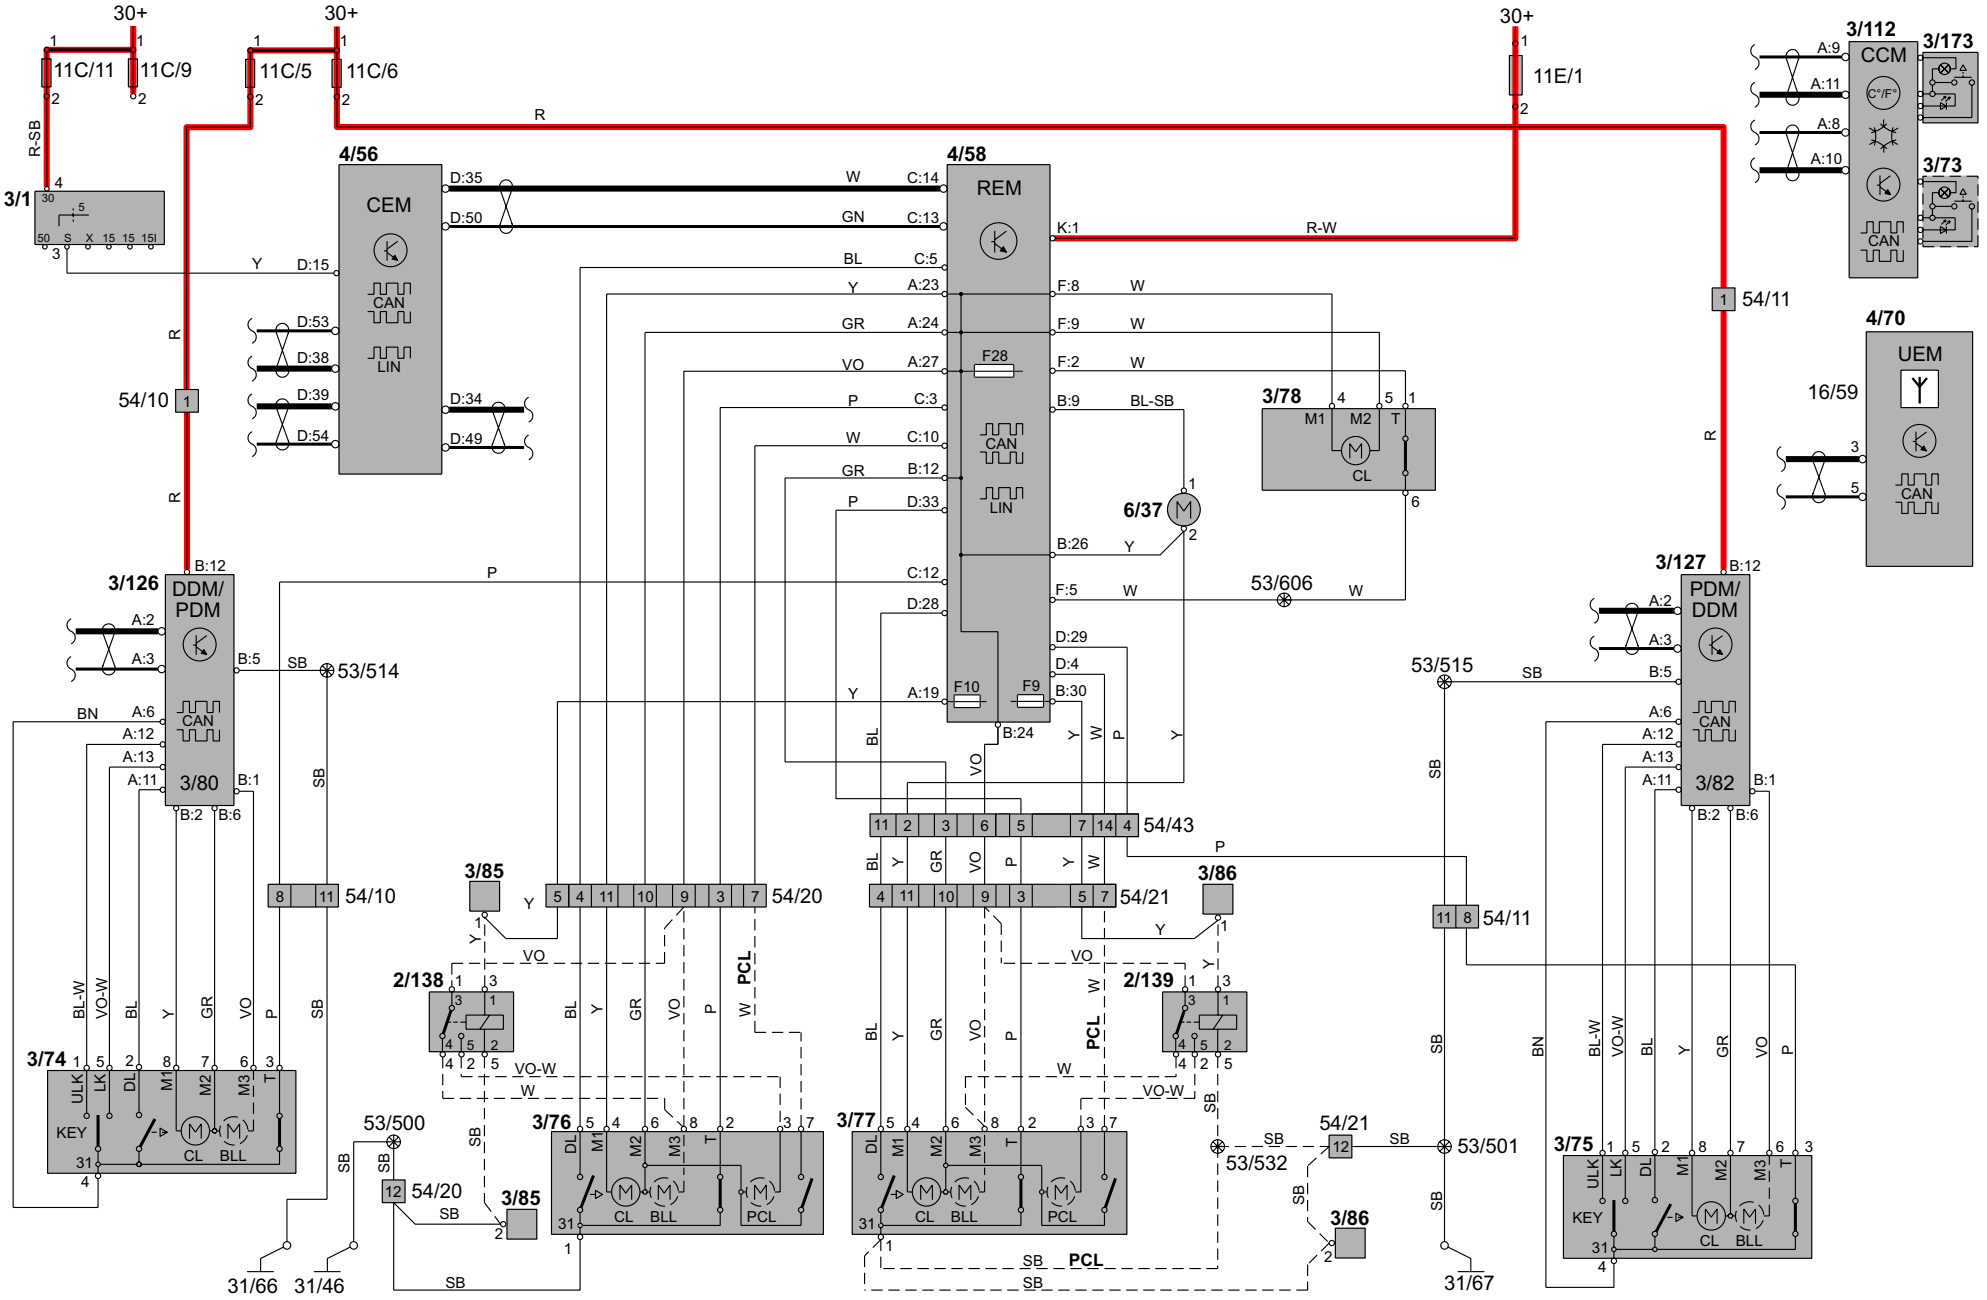

Группа 83 Двери и люки
Электрические стеклоподъемники

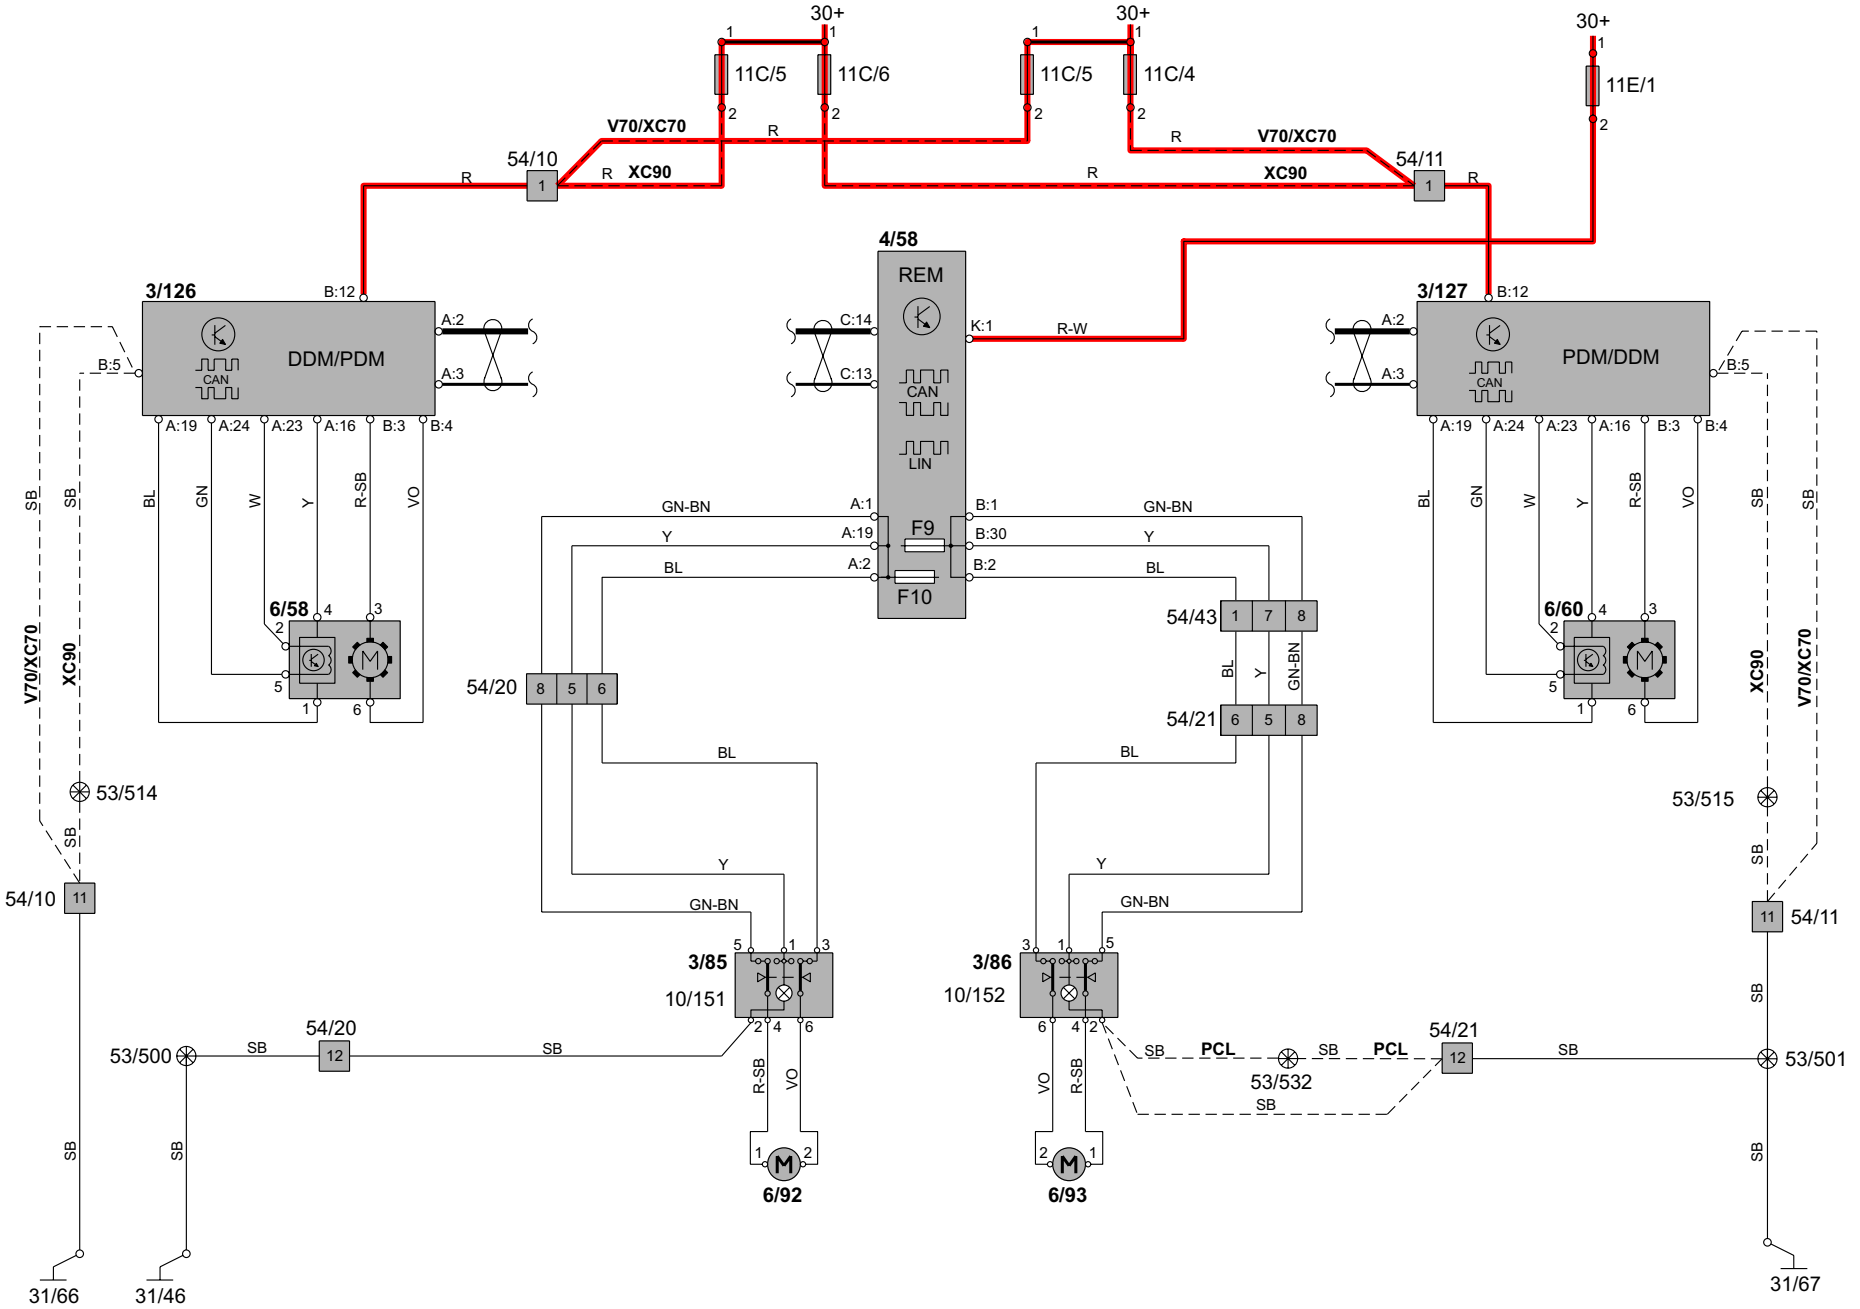

Группа 83 Двери и люки
Люк в крыше с электроприводом

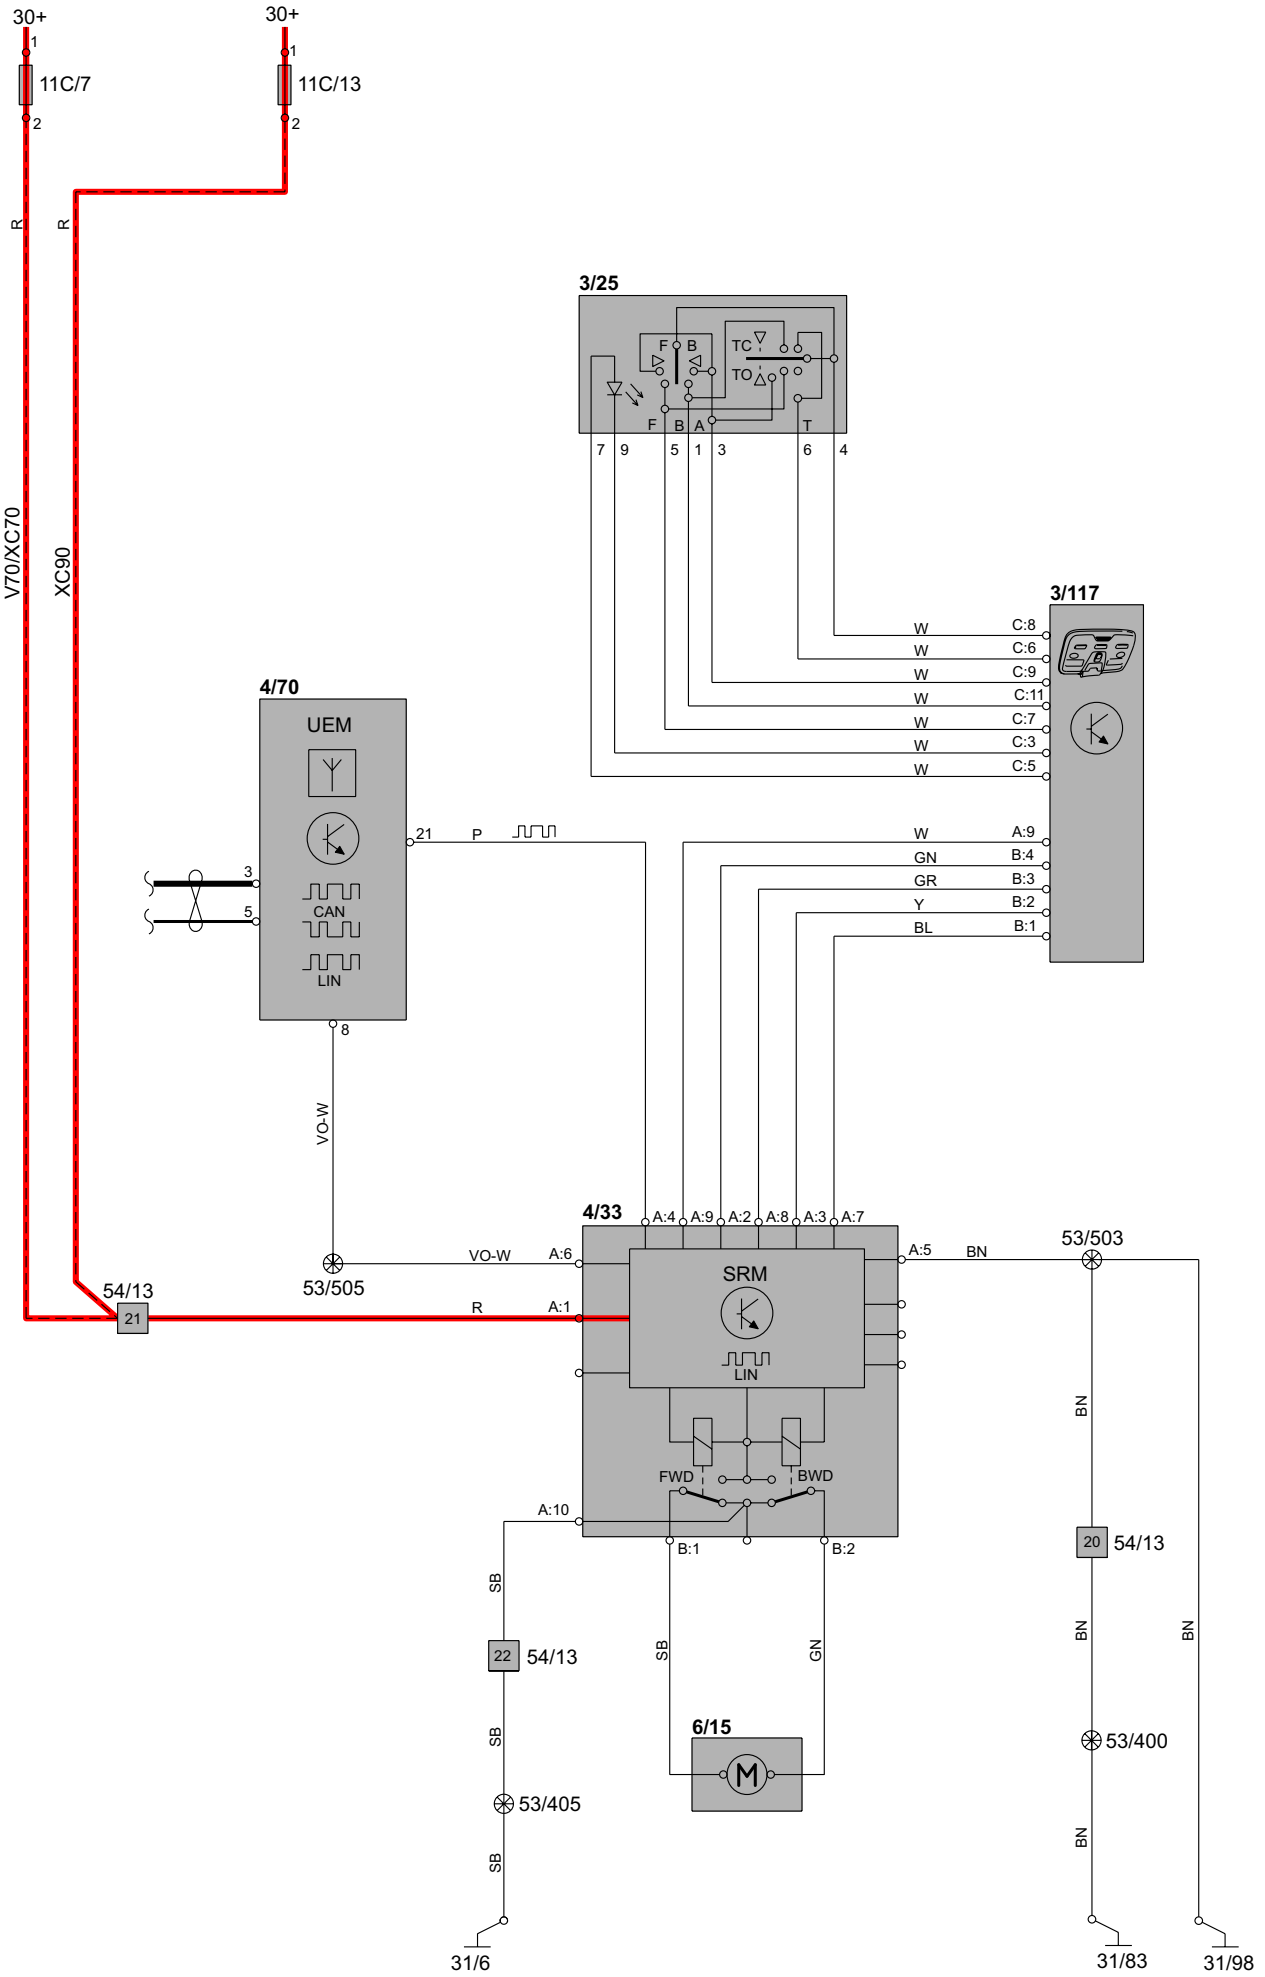

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электроприводом

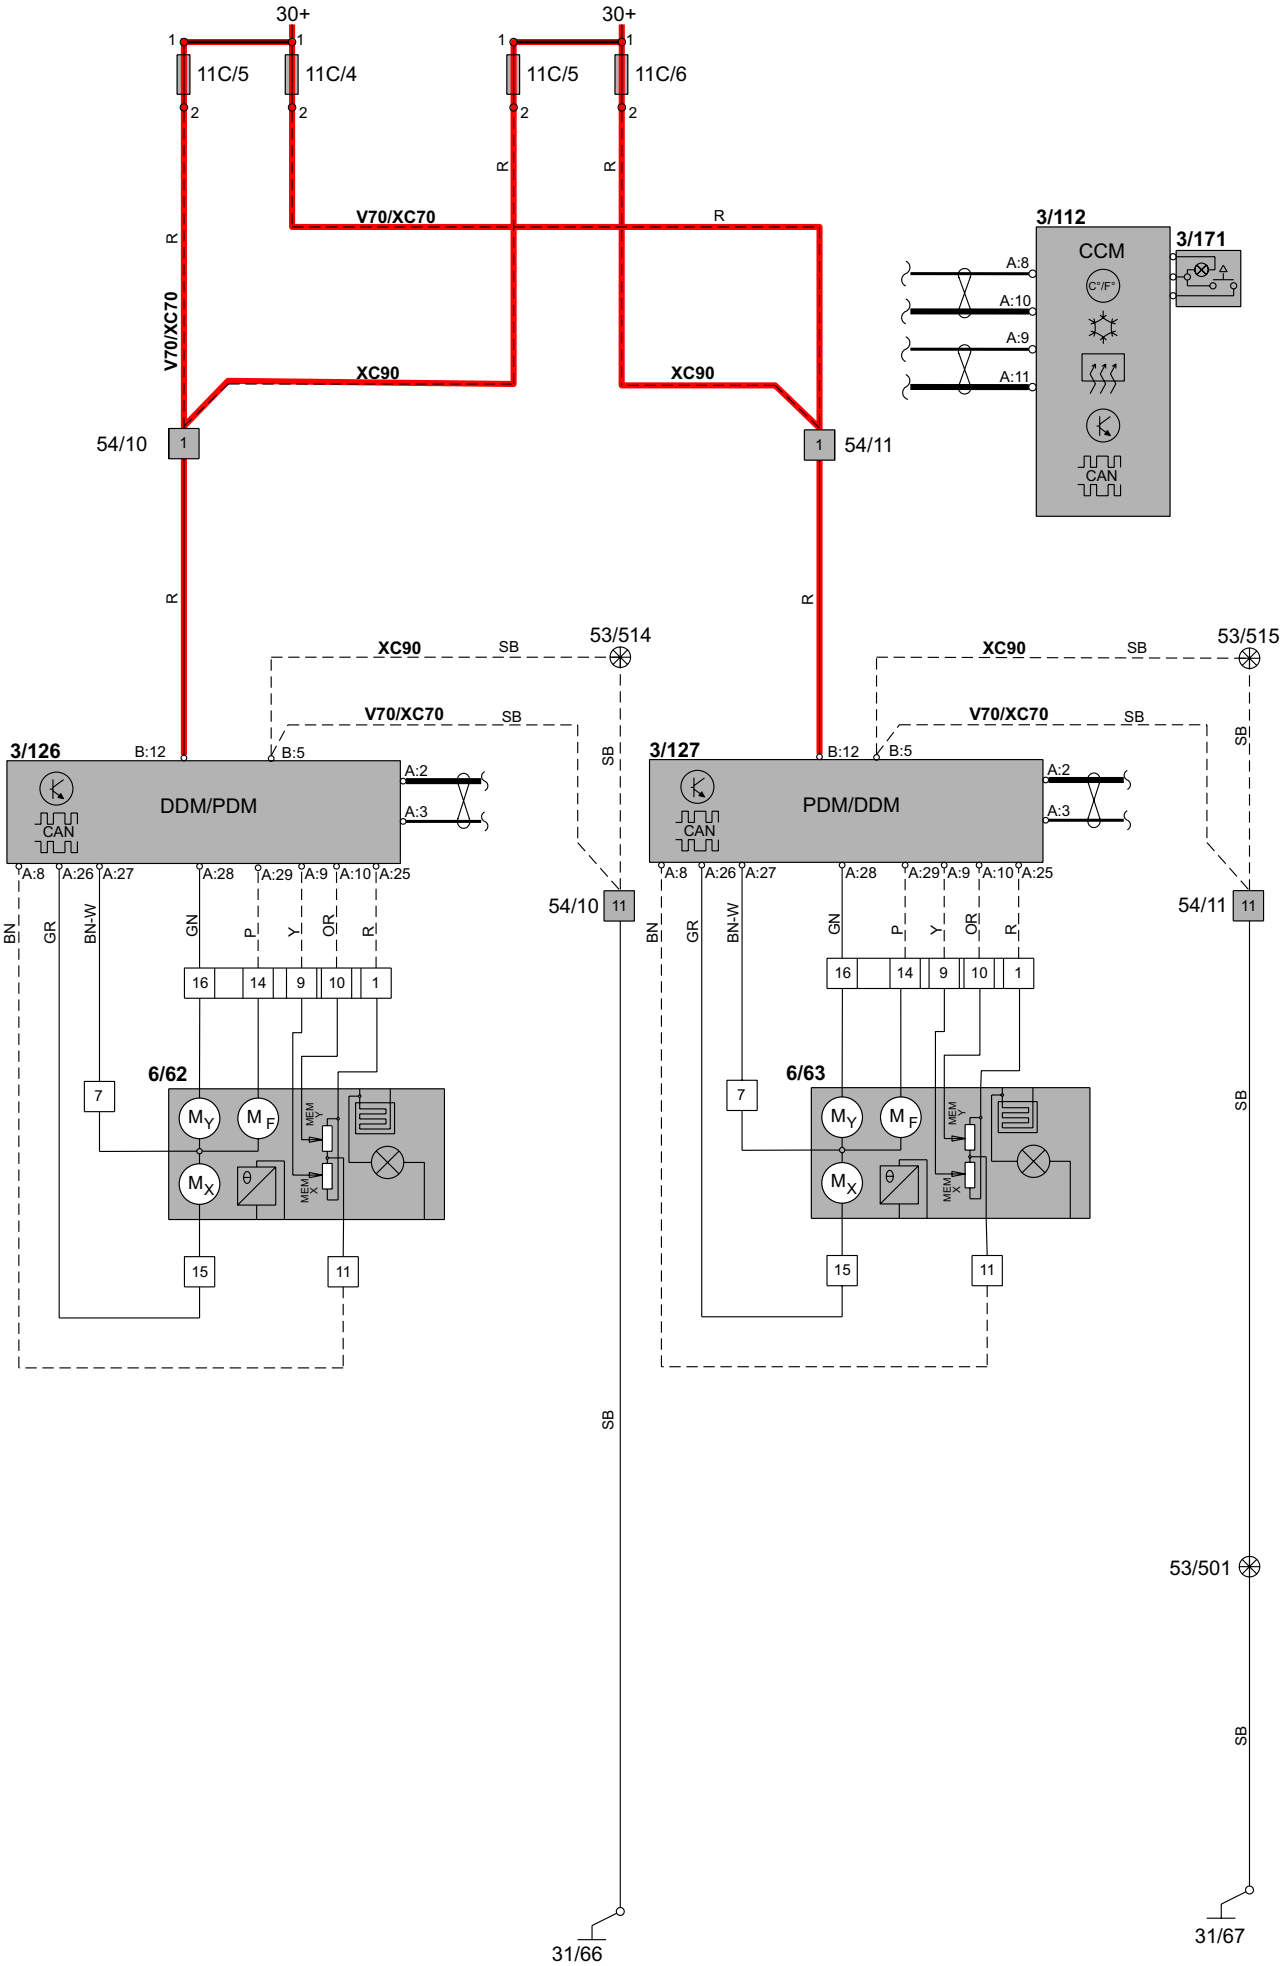

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Зеркала заднего вида с электрообогревом

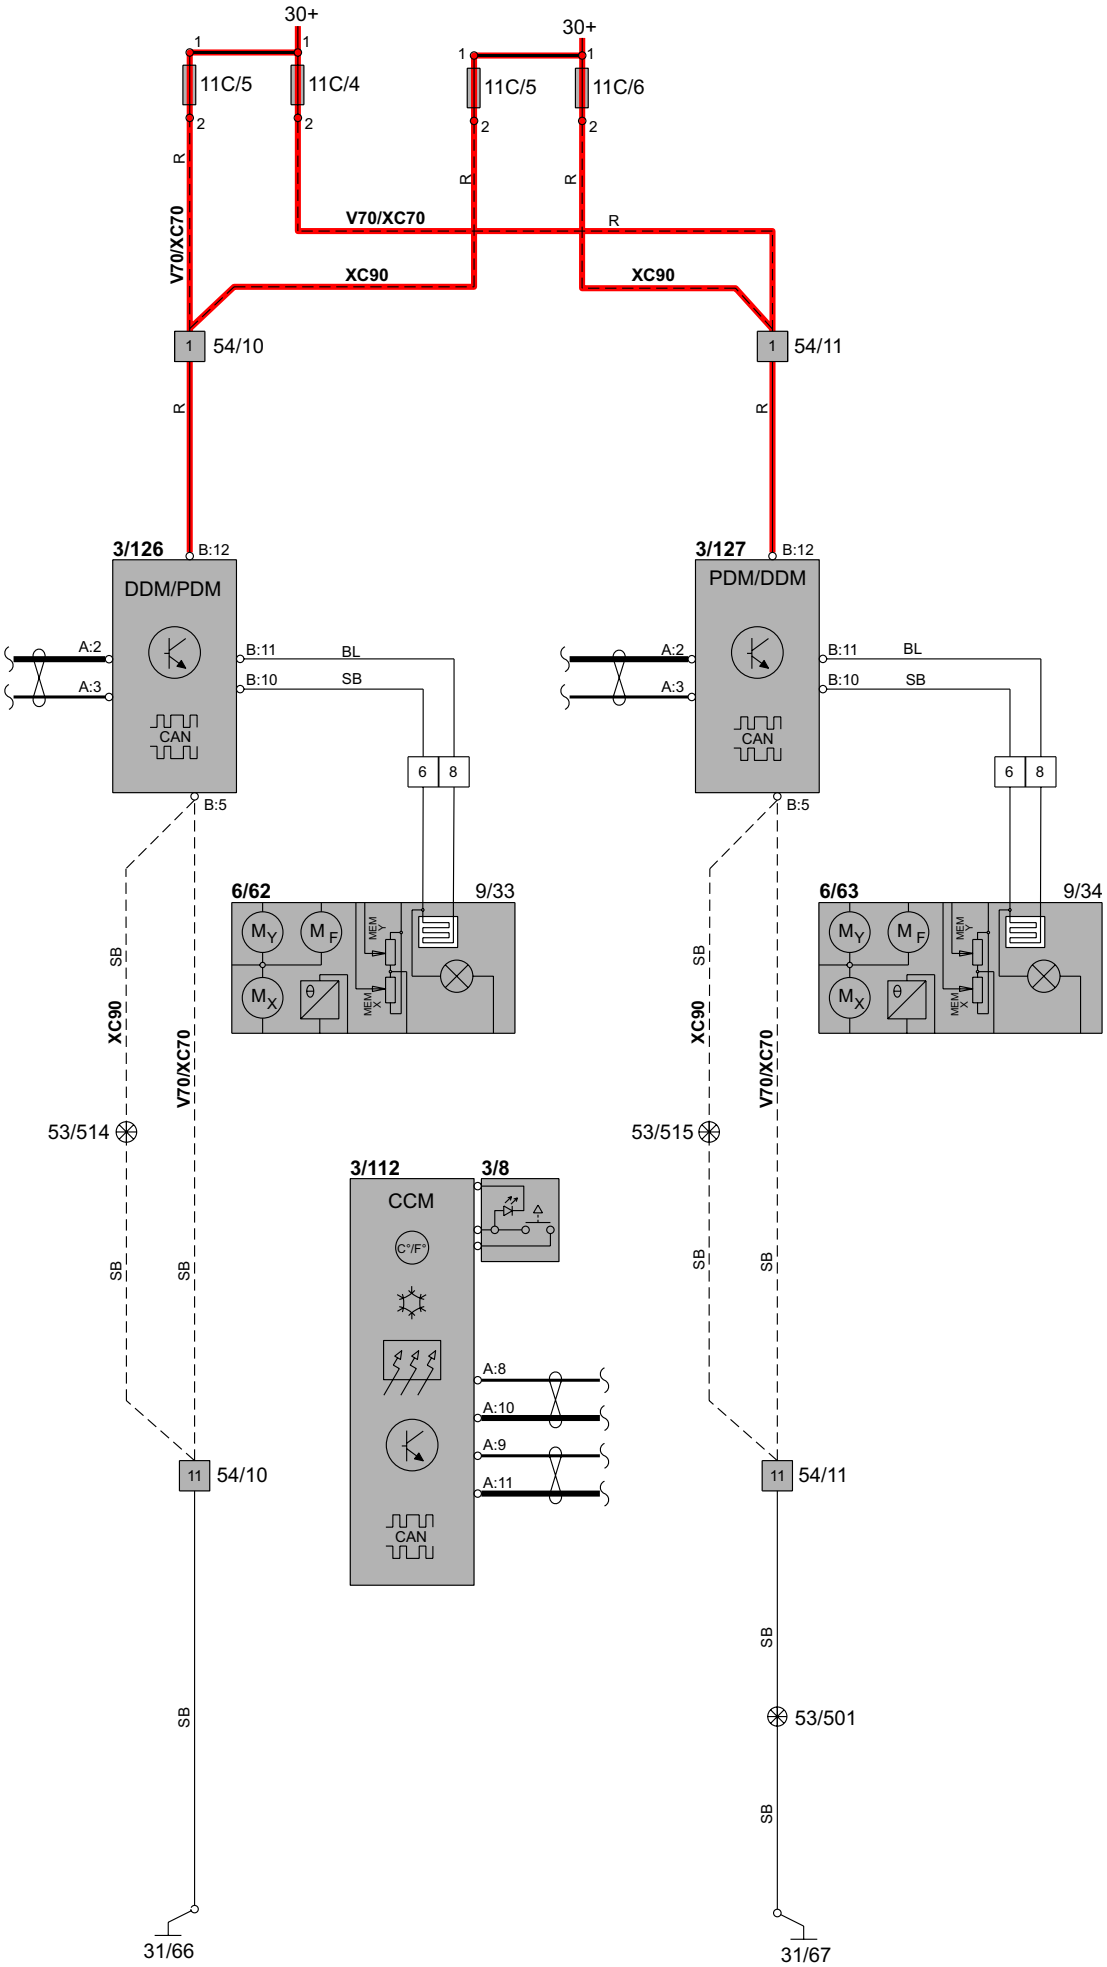

Группа 84 Наружные декоративные детали и пр.
Электрообогреваемое заднее стекло

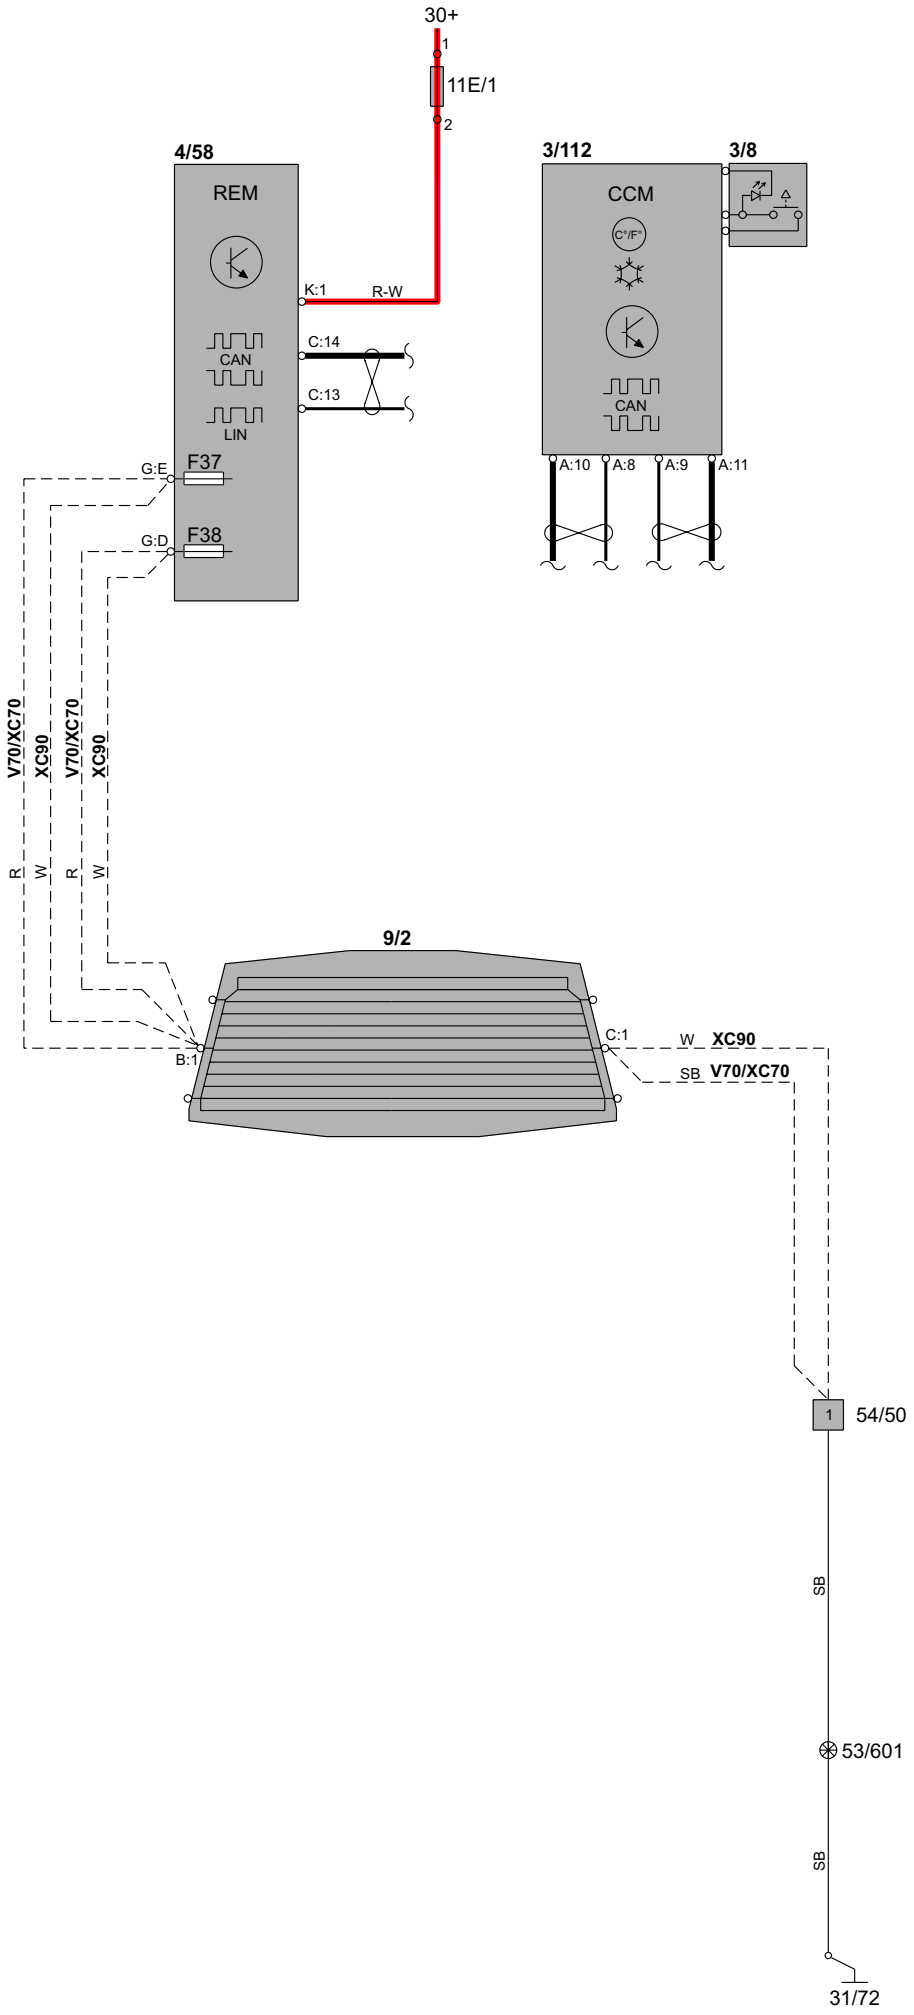

Группа 85 Интерьер
Кресло водителя с электроприводом

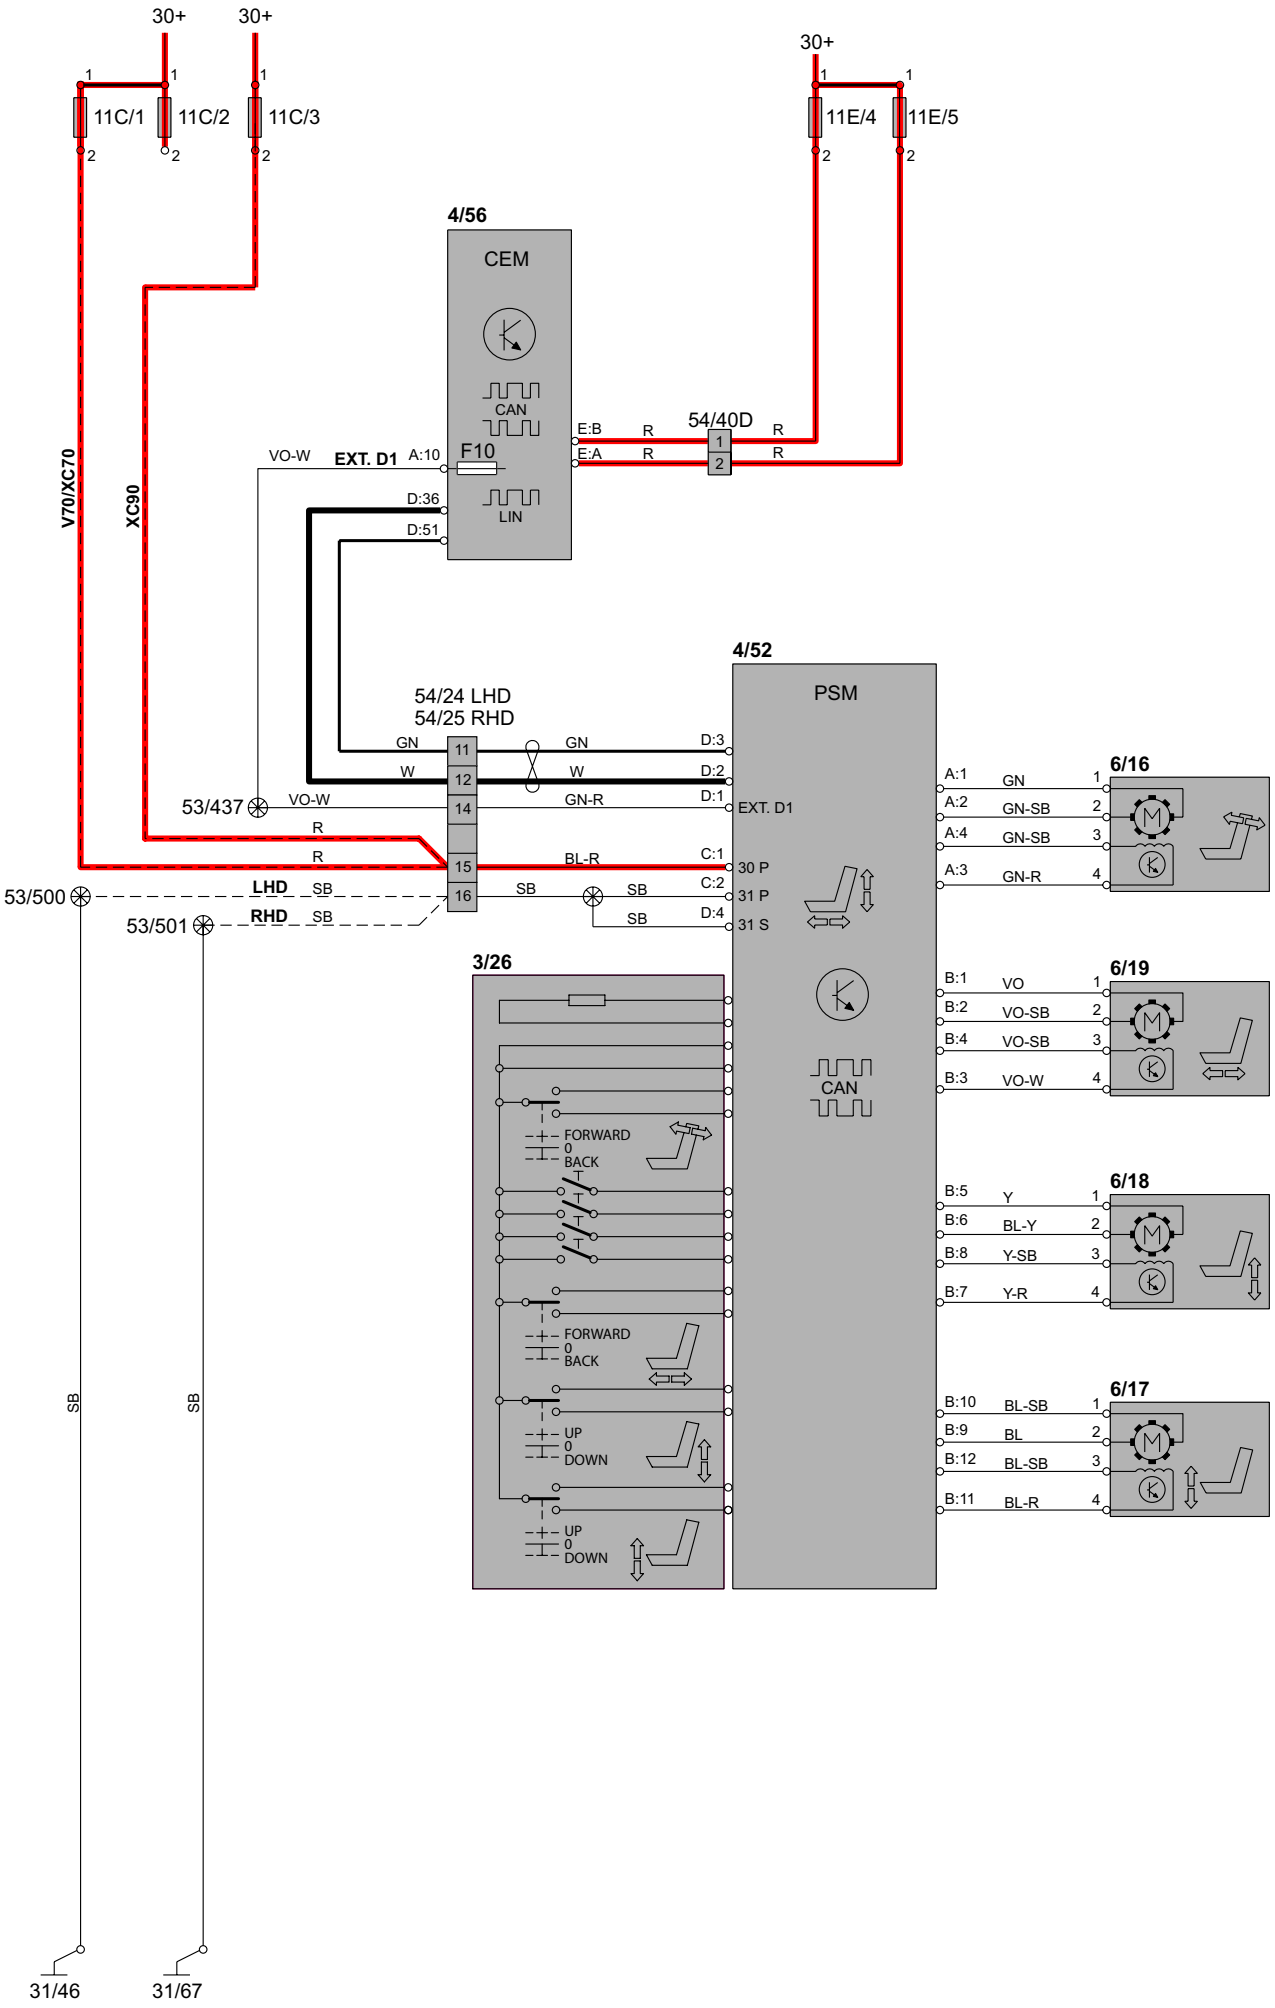

Группа 85 Интерьер
Кресло пассажира с электроприводом

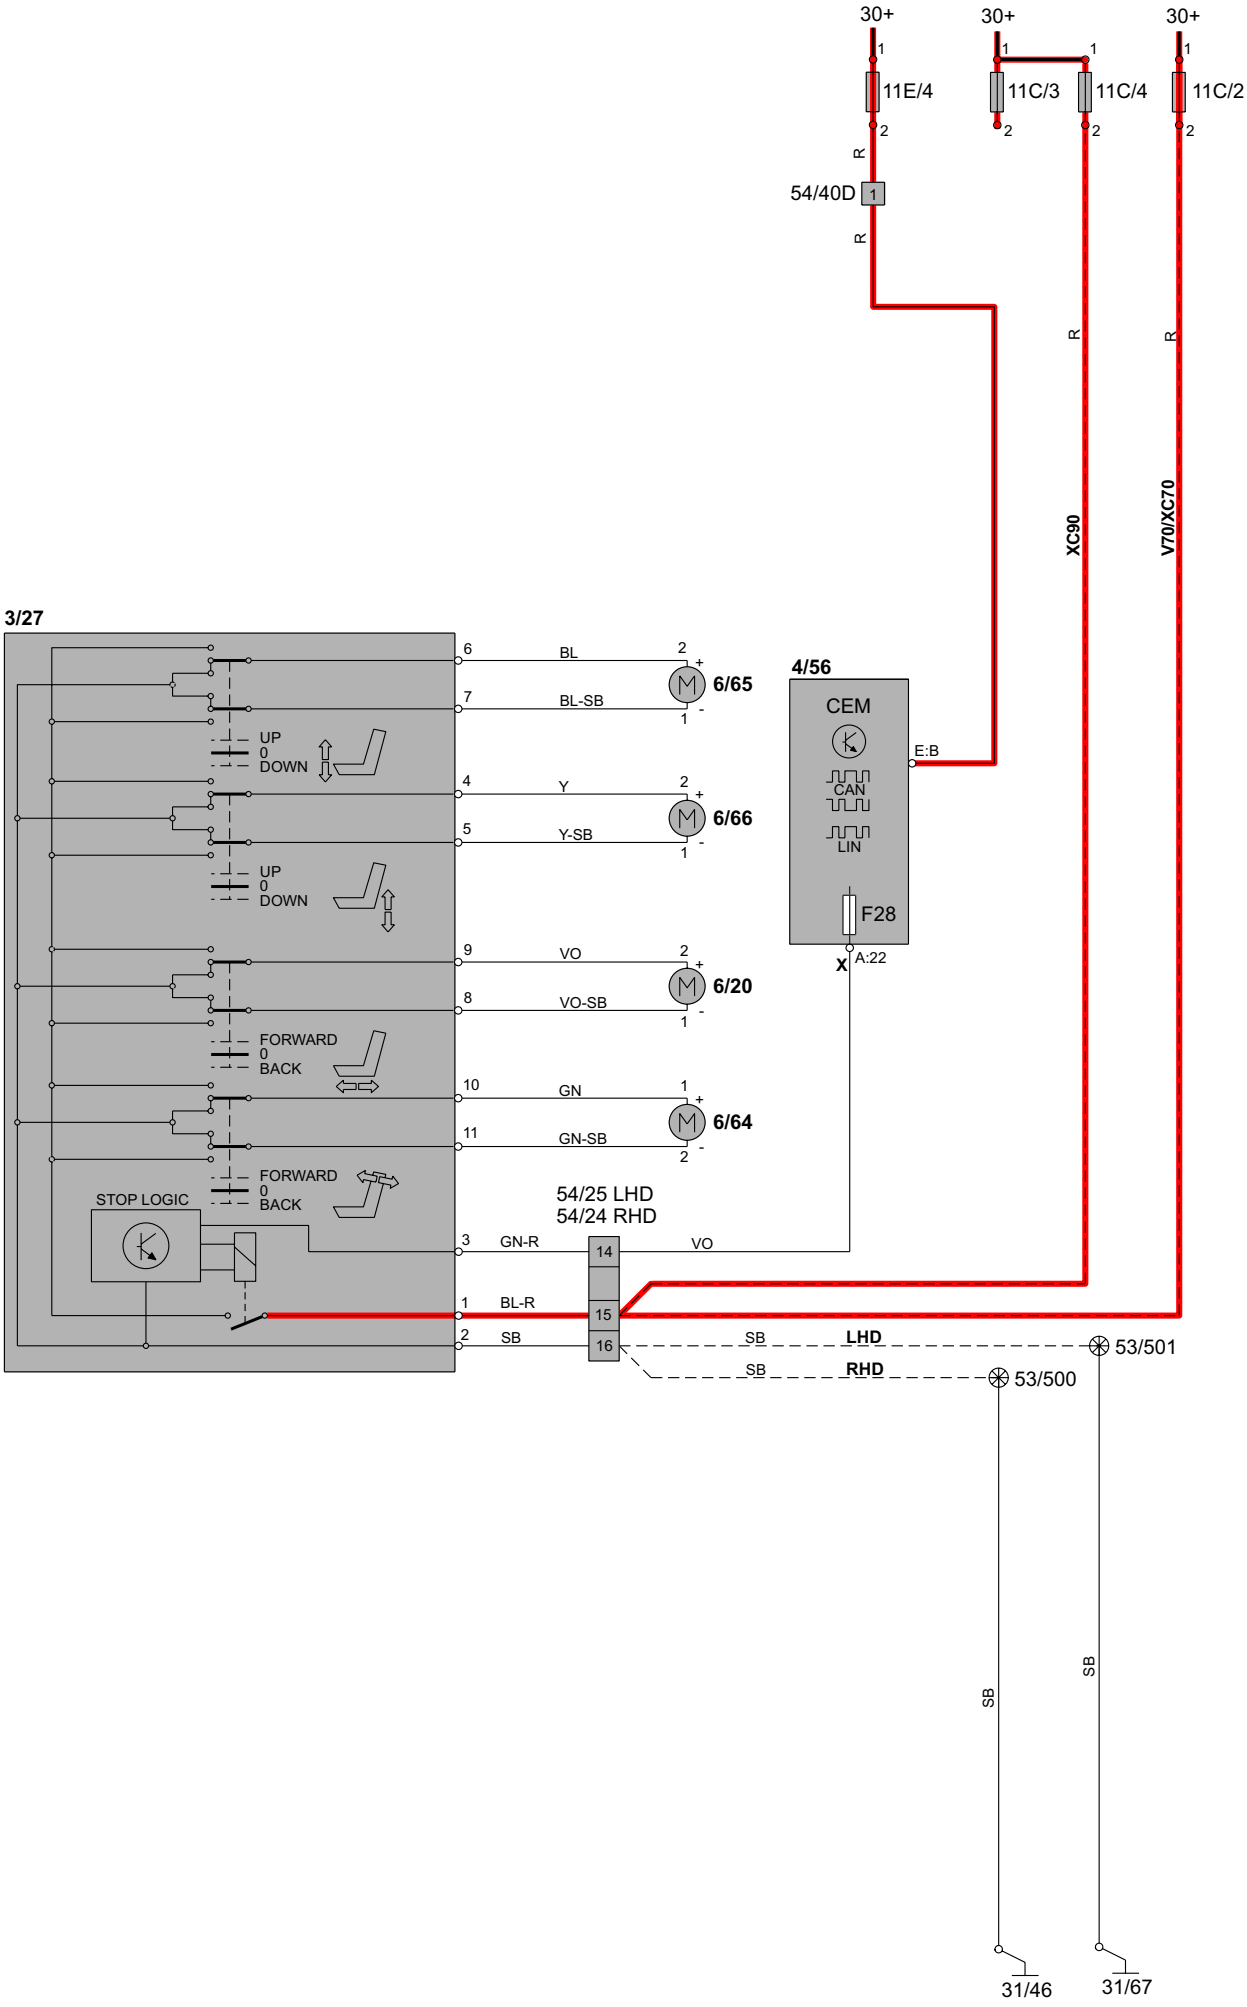

Группа 85 Интерьер
Кресла с электрообогревом

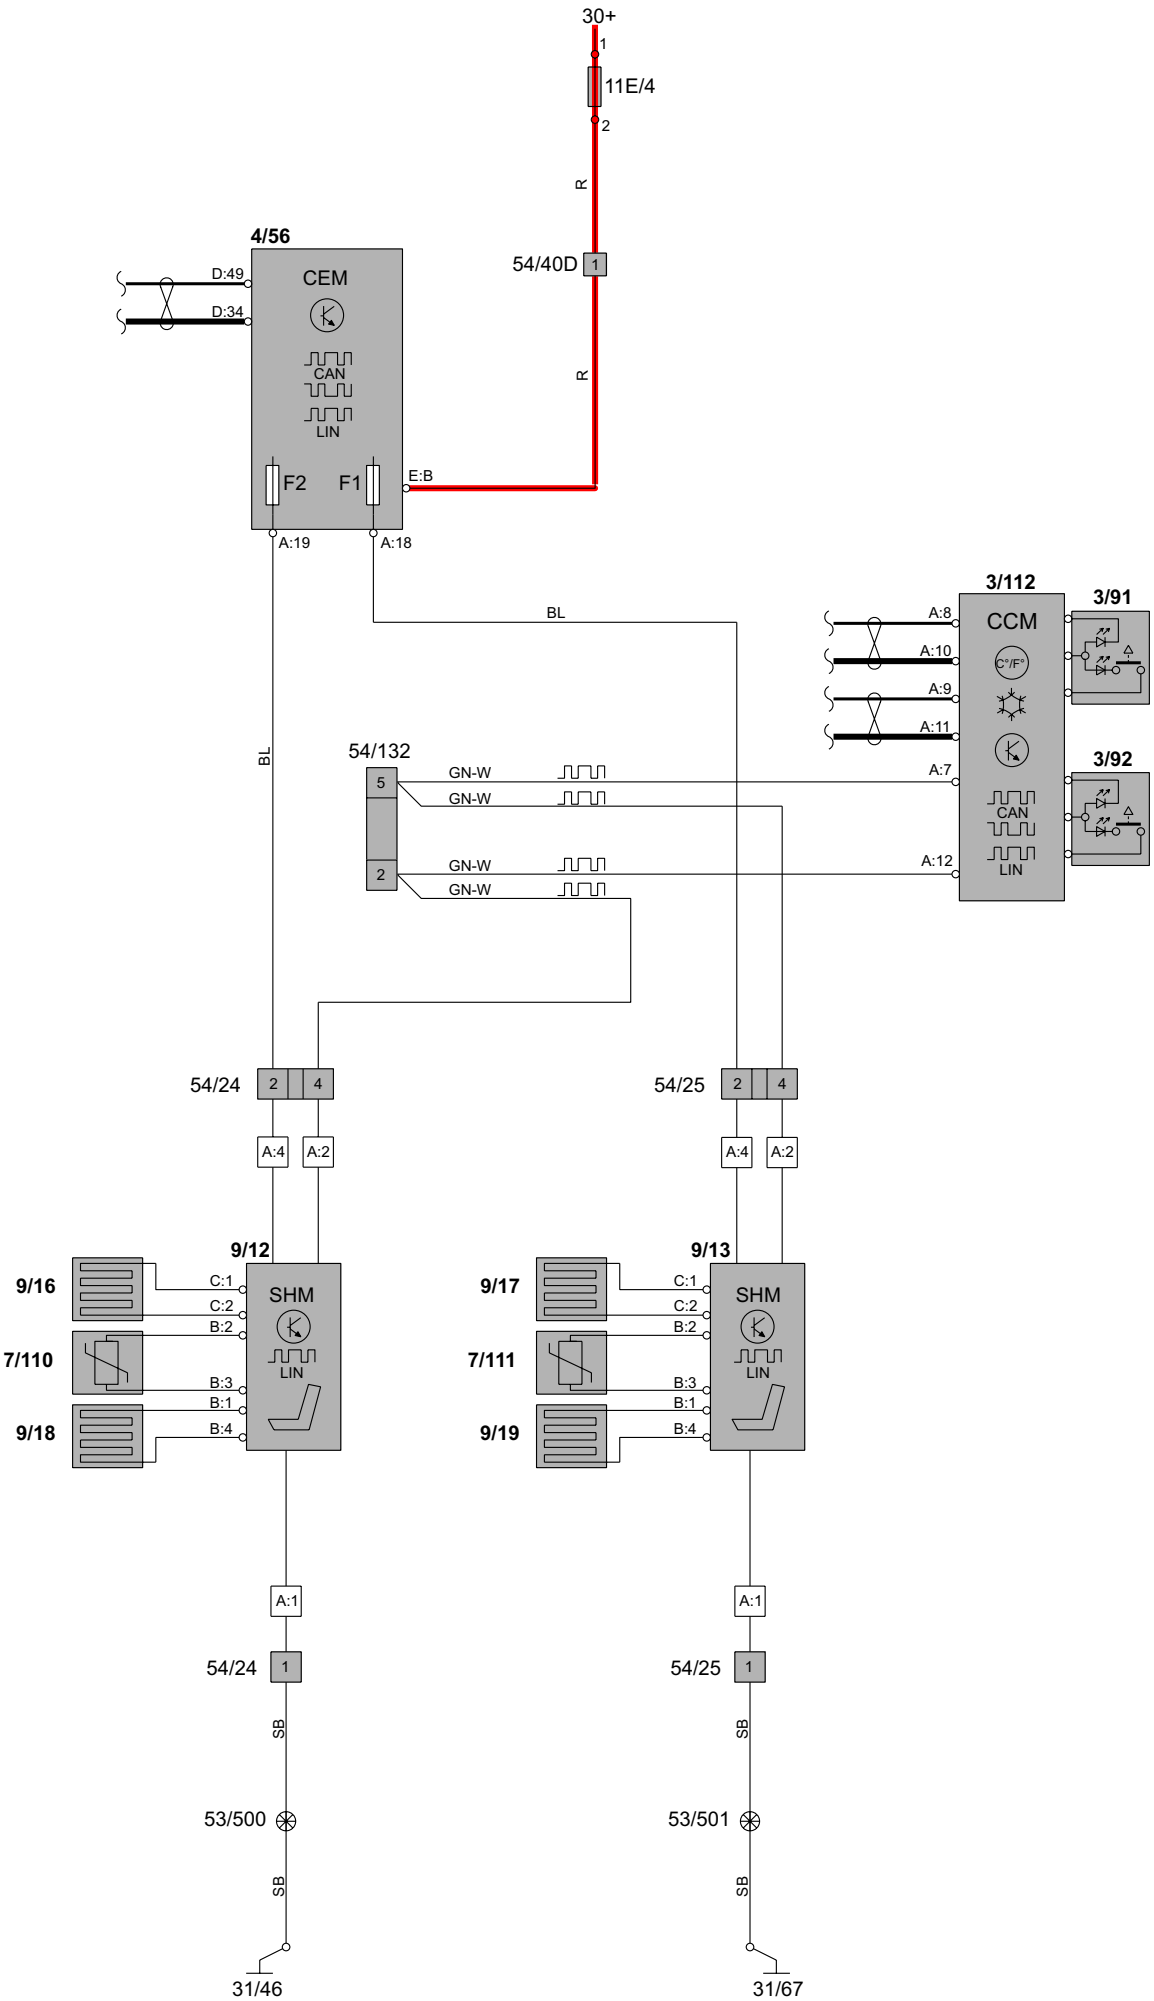

Группа 87 Оборудование климата
Система климат-контроля 1:2

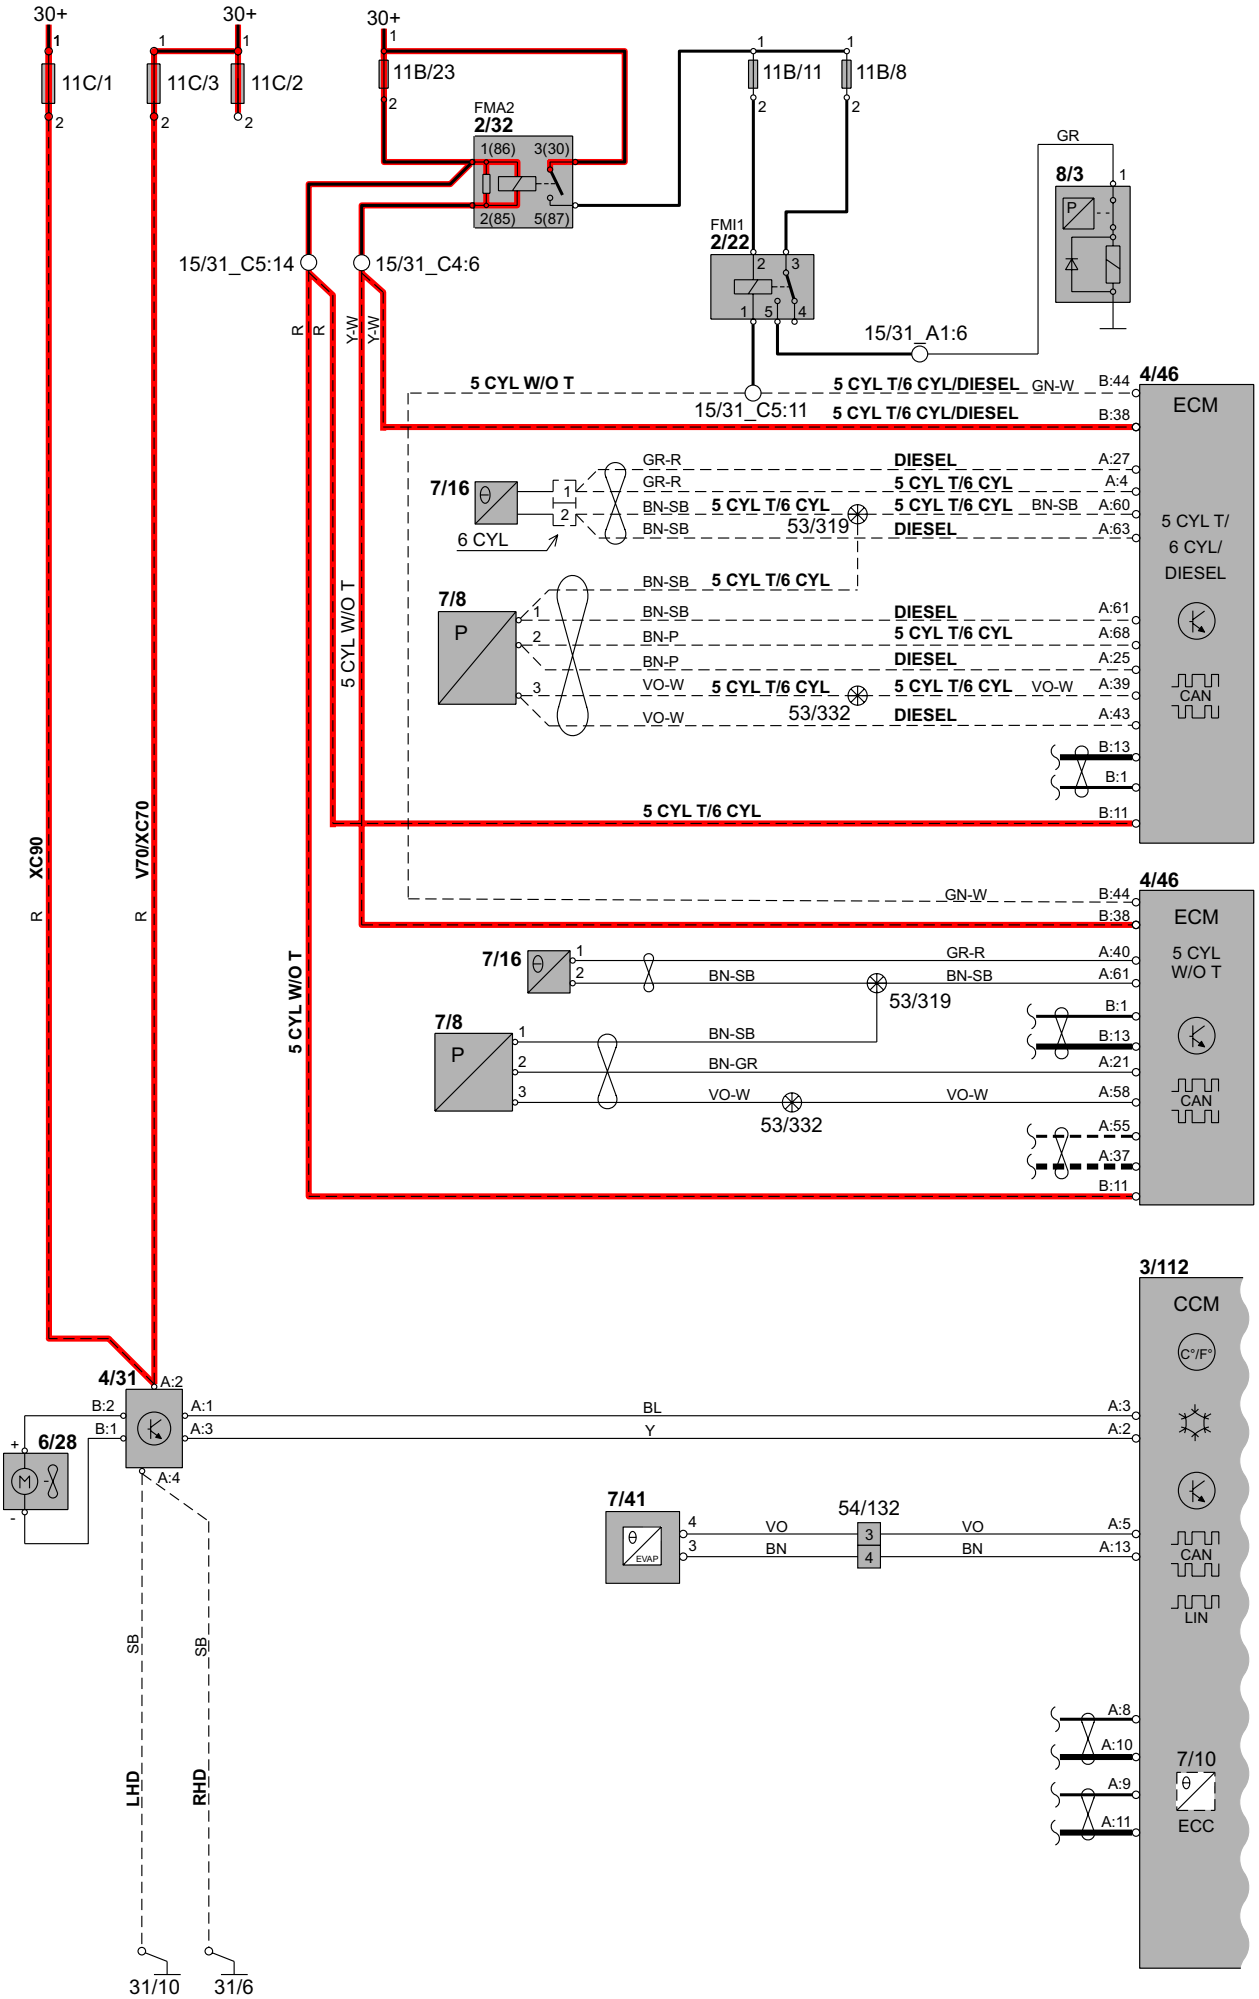

Группа 87 Оборудование климата
Система климат-контроля 2:2

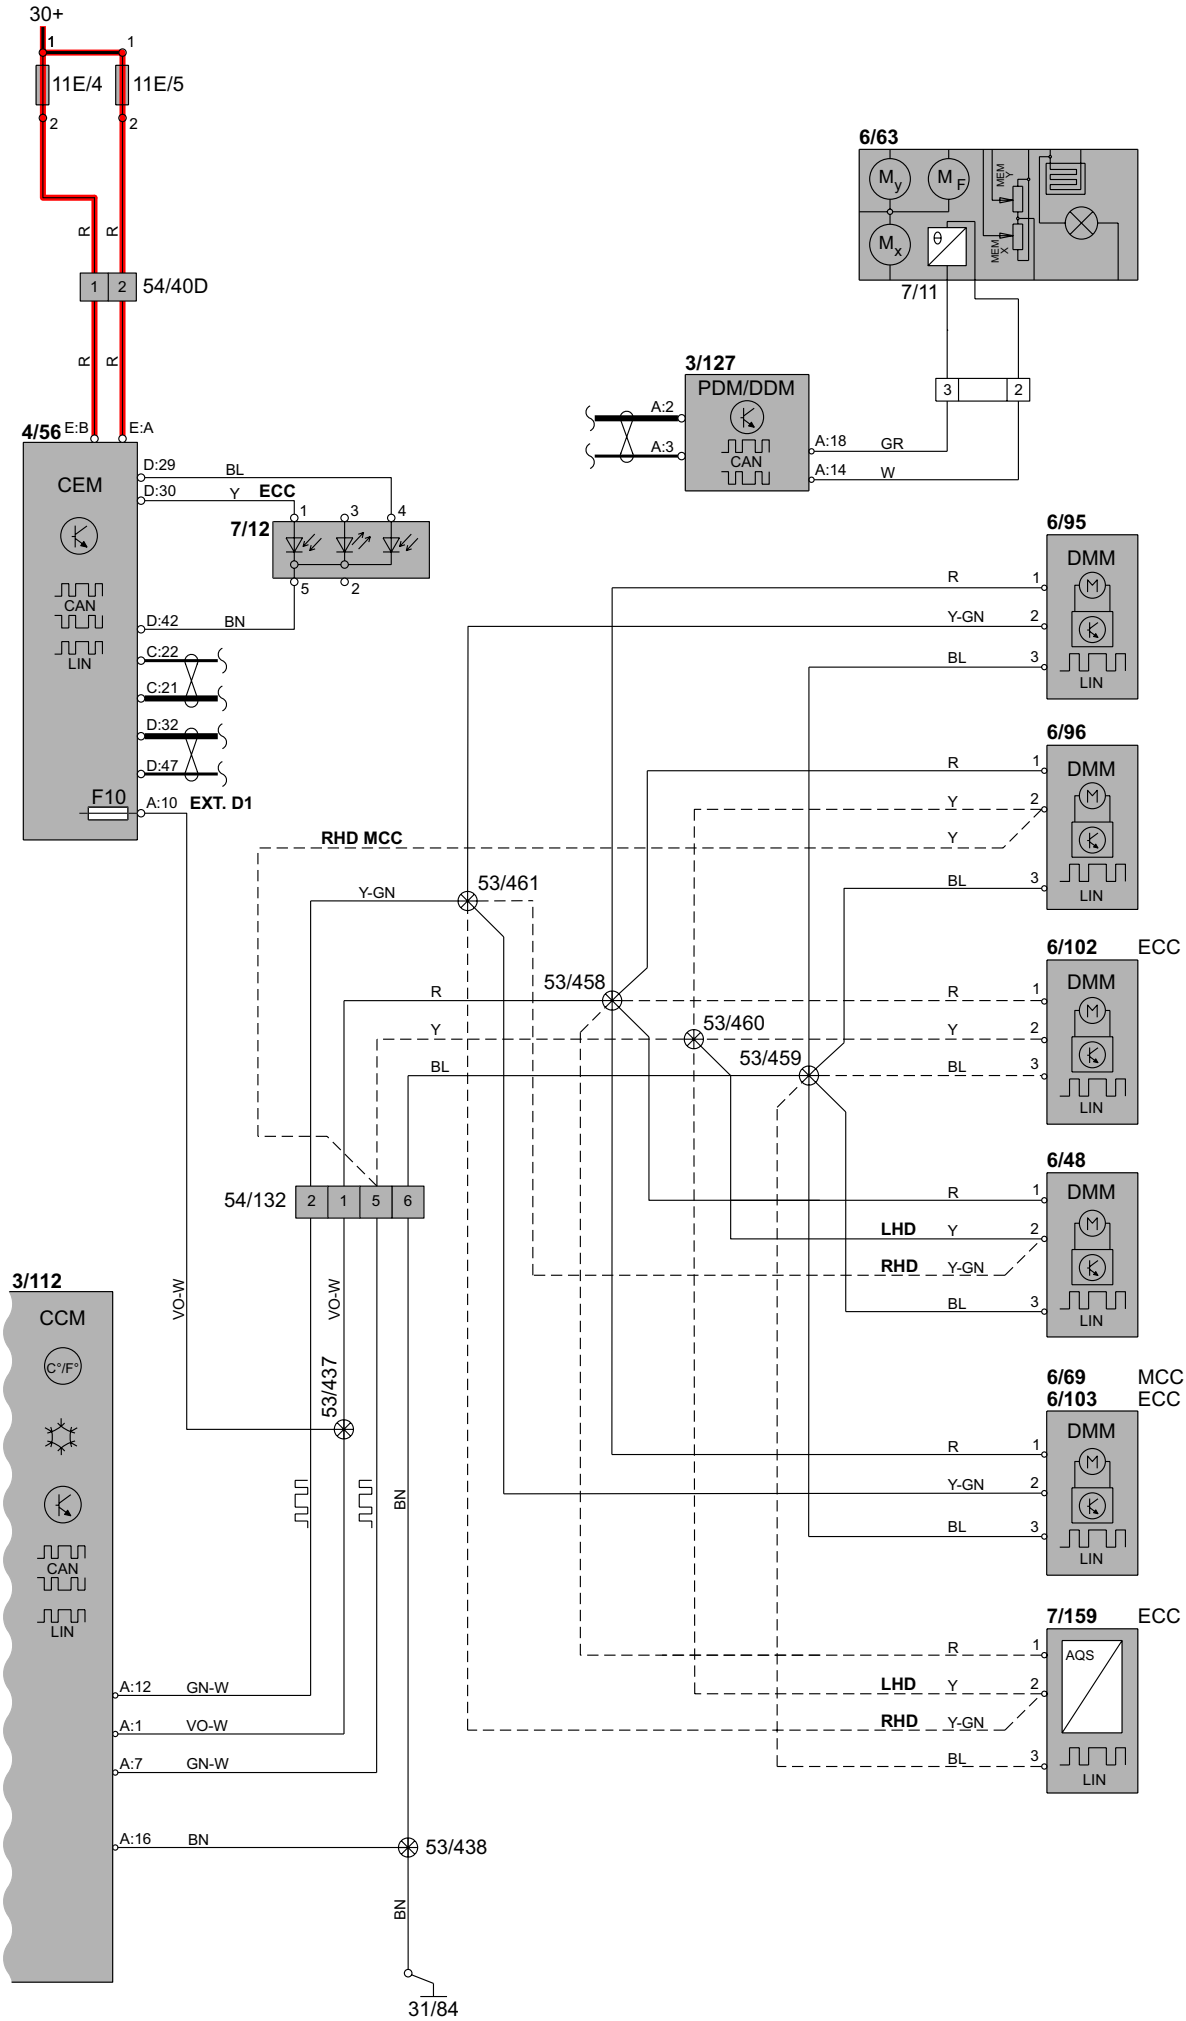

Группа 87 Оборудование климата
Стояночный нагреватель, дополнительный нагреватель

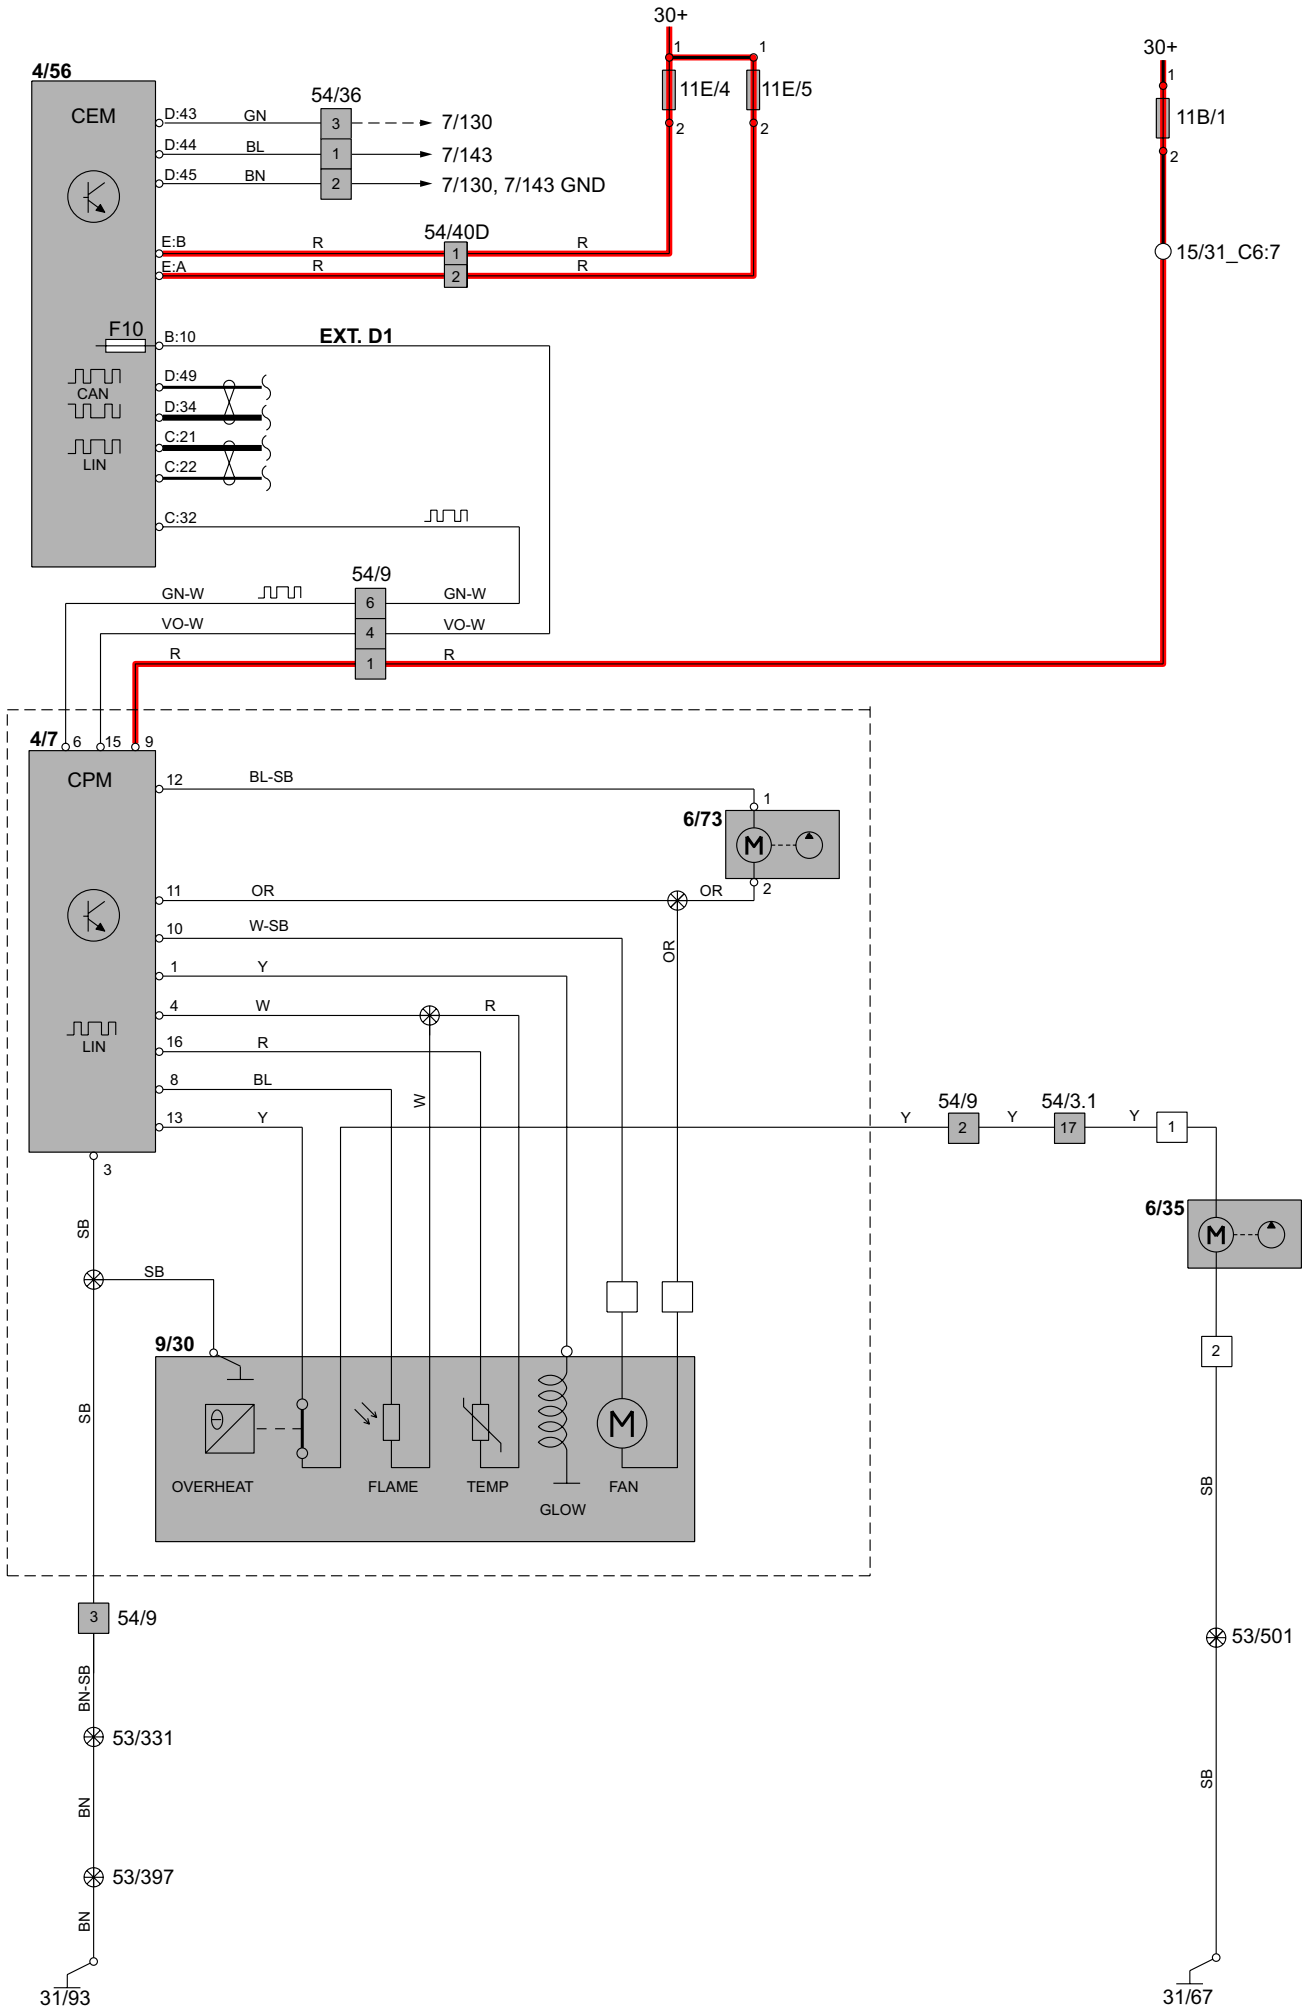

Группа 87 Оборудование климата, Дополнительное оборудование
Реле электрического моторонагревателя

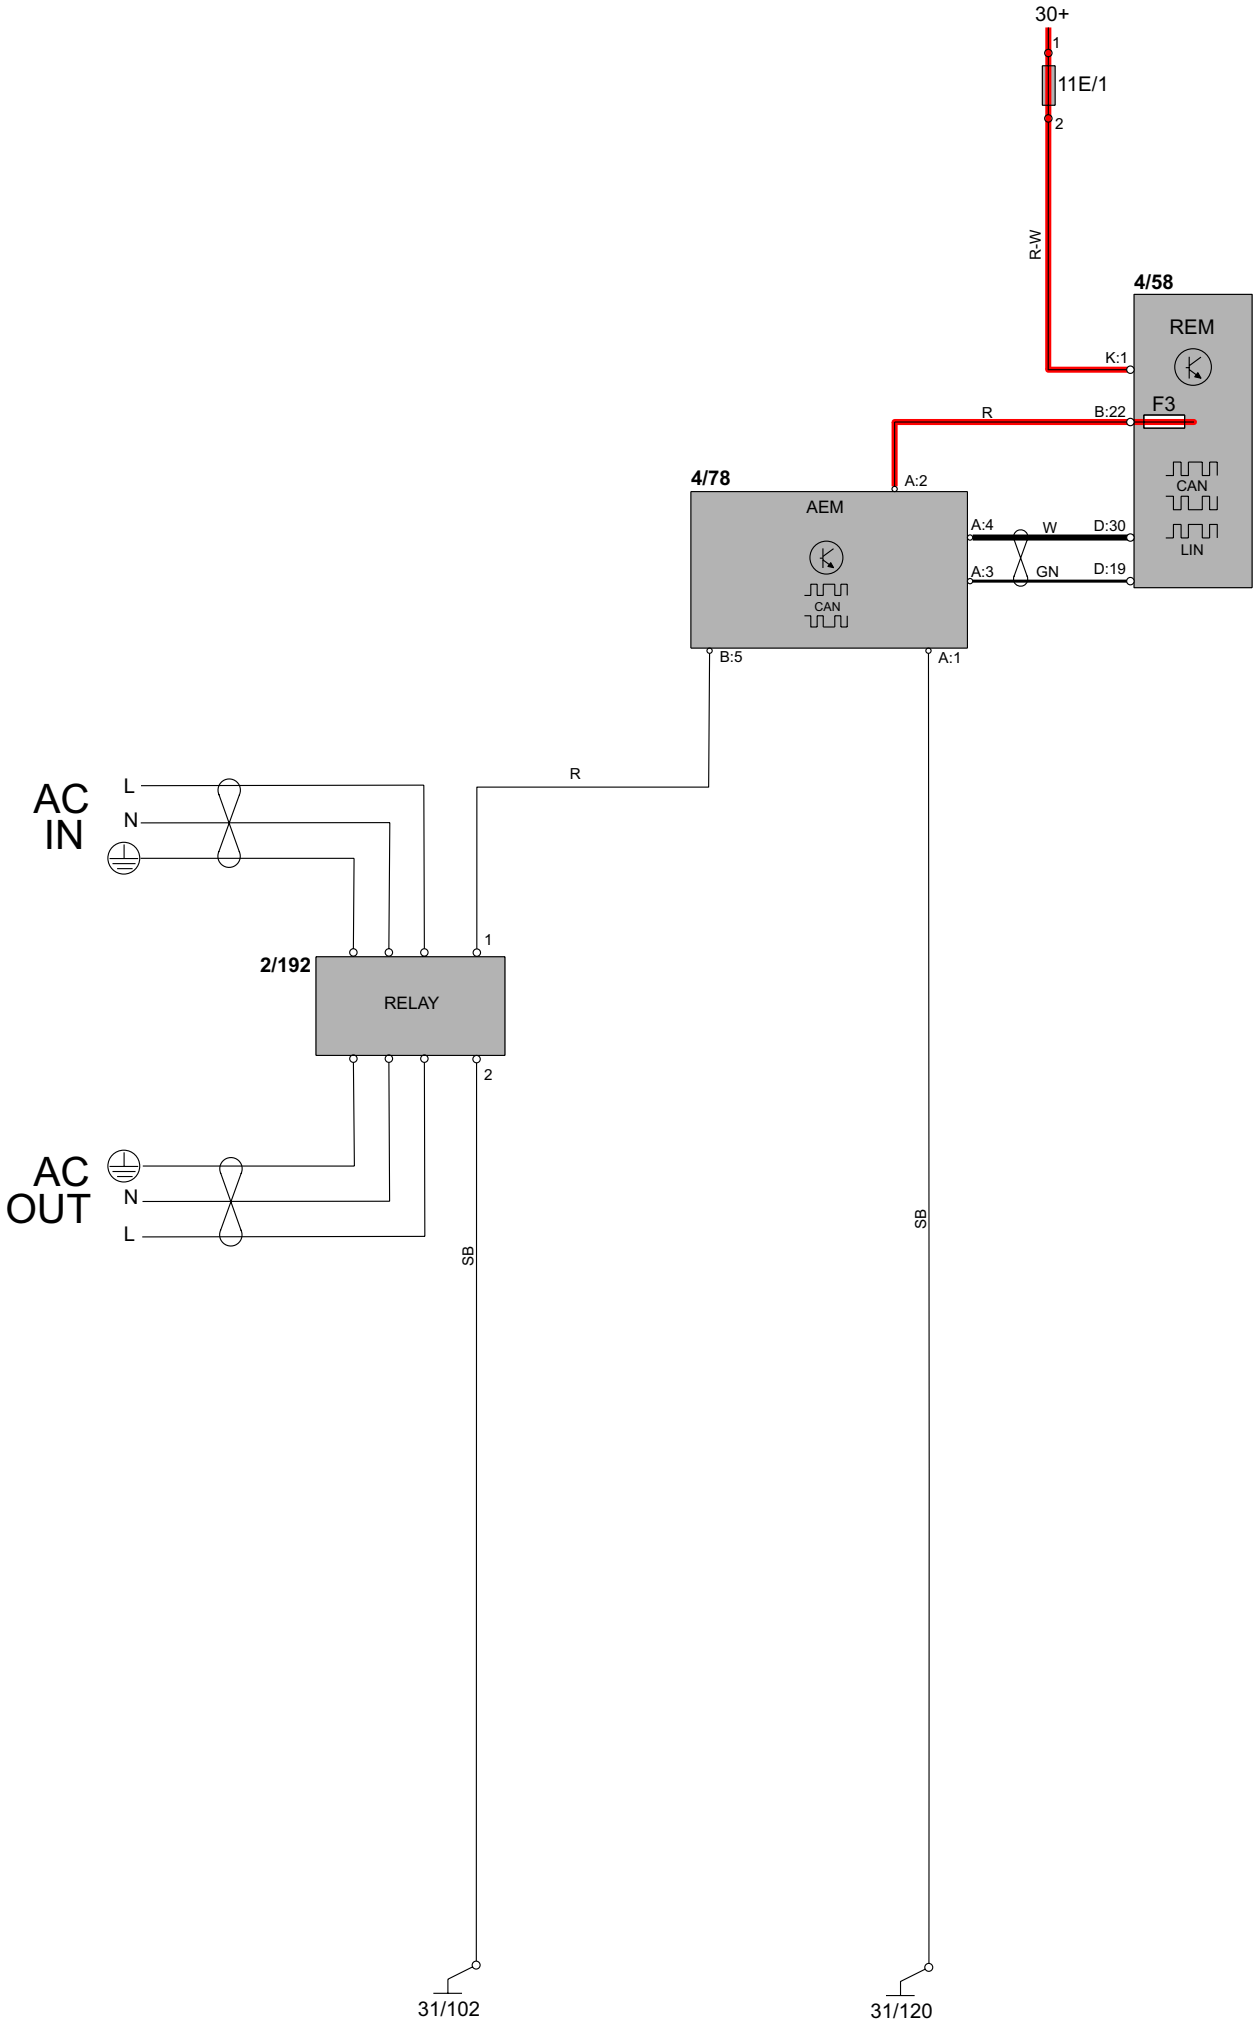

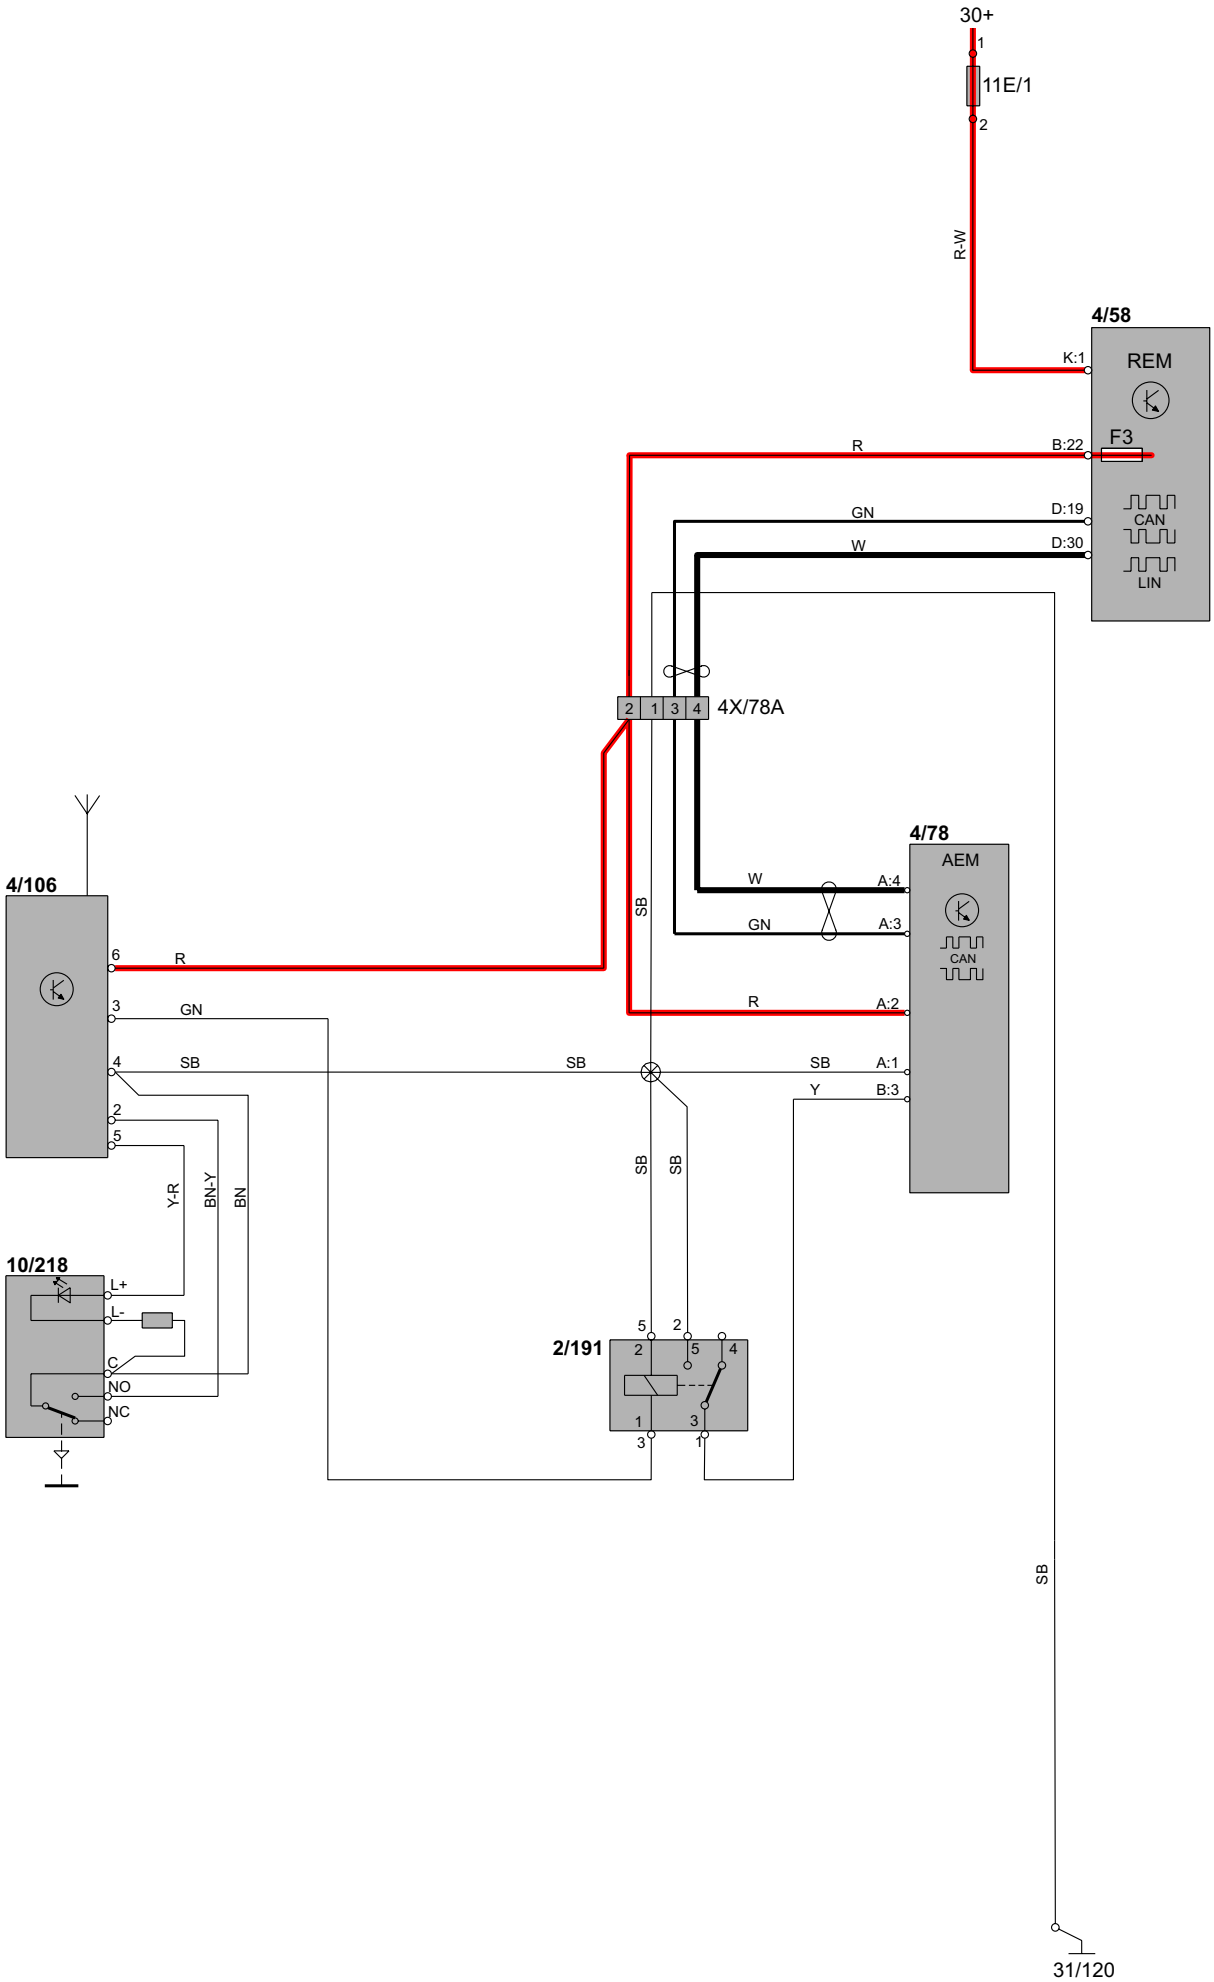
30+
1
11E/1
2
R-W
4/58
K:1
REM
F3
B:22
R
GN
D:19
CAN
W
D:30
LIN
2 1 3 4
4X/78A
4/78
AEM
W
A:4
SB
GN
A:3
CAN
4/106
6
R
R
A:2
3
GN
4
SB
SB
SB
A:1
Y
B:3
2
5
SB
SB
Y-R
BN-Y
BN
10/218
L+
L-
C
NO
NC
2/191
5
2
2
5
4
1
3
3
1
SB
31/120

Группа 87 Оборудование климата, Дополнительное оборудование
Стояночный нагреватель с запуском Call

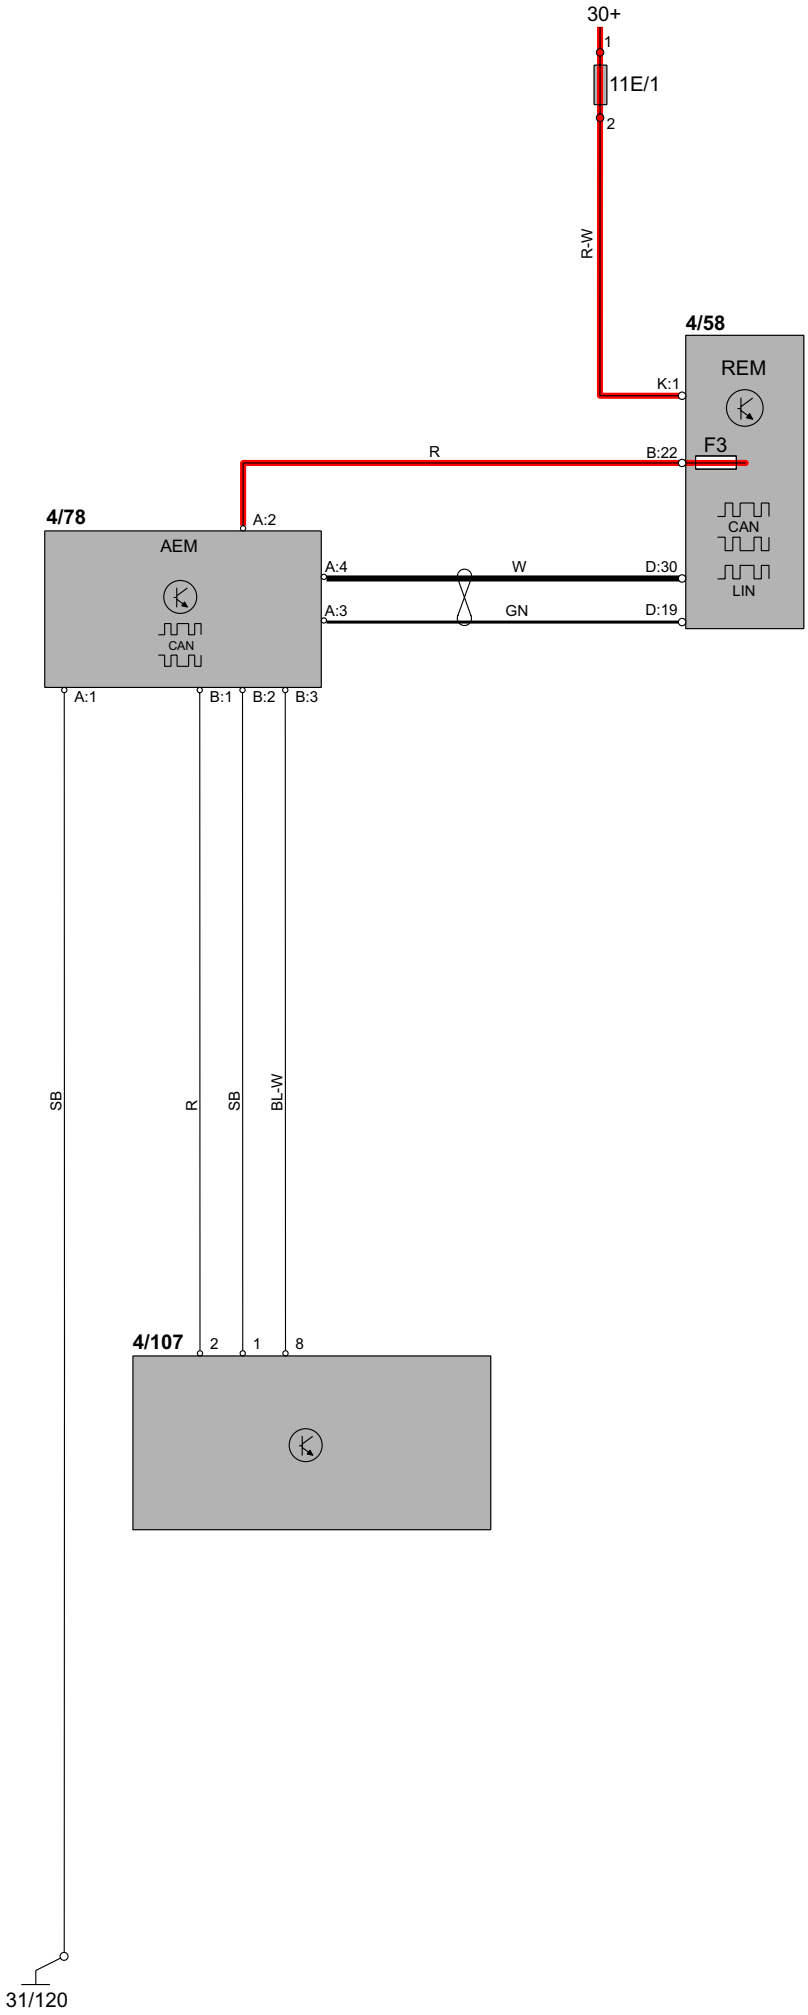

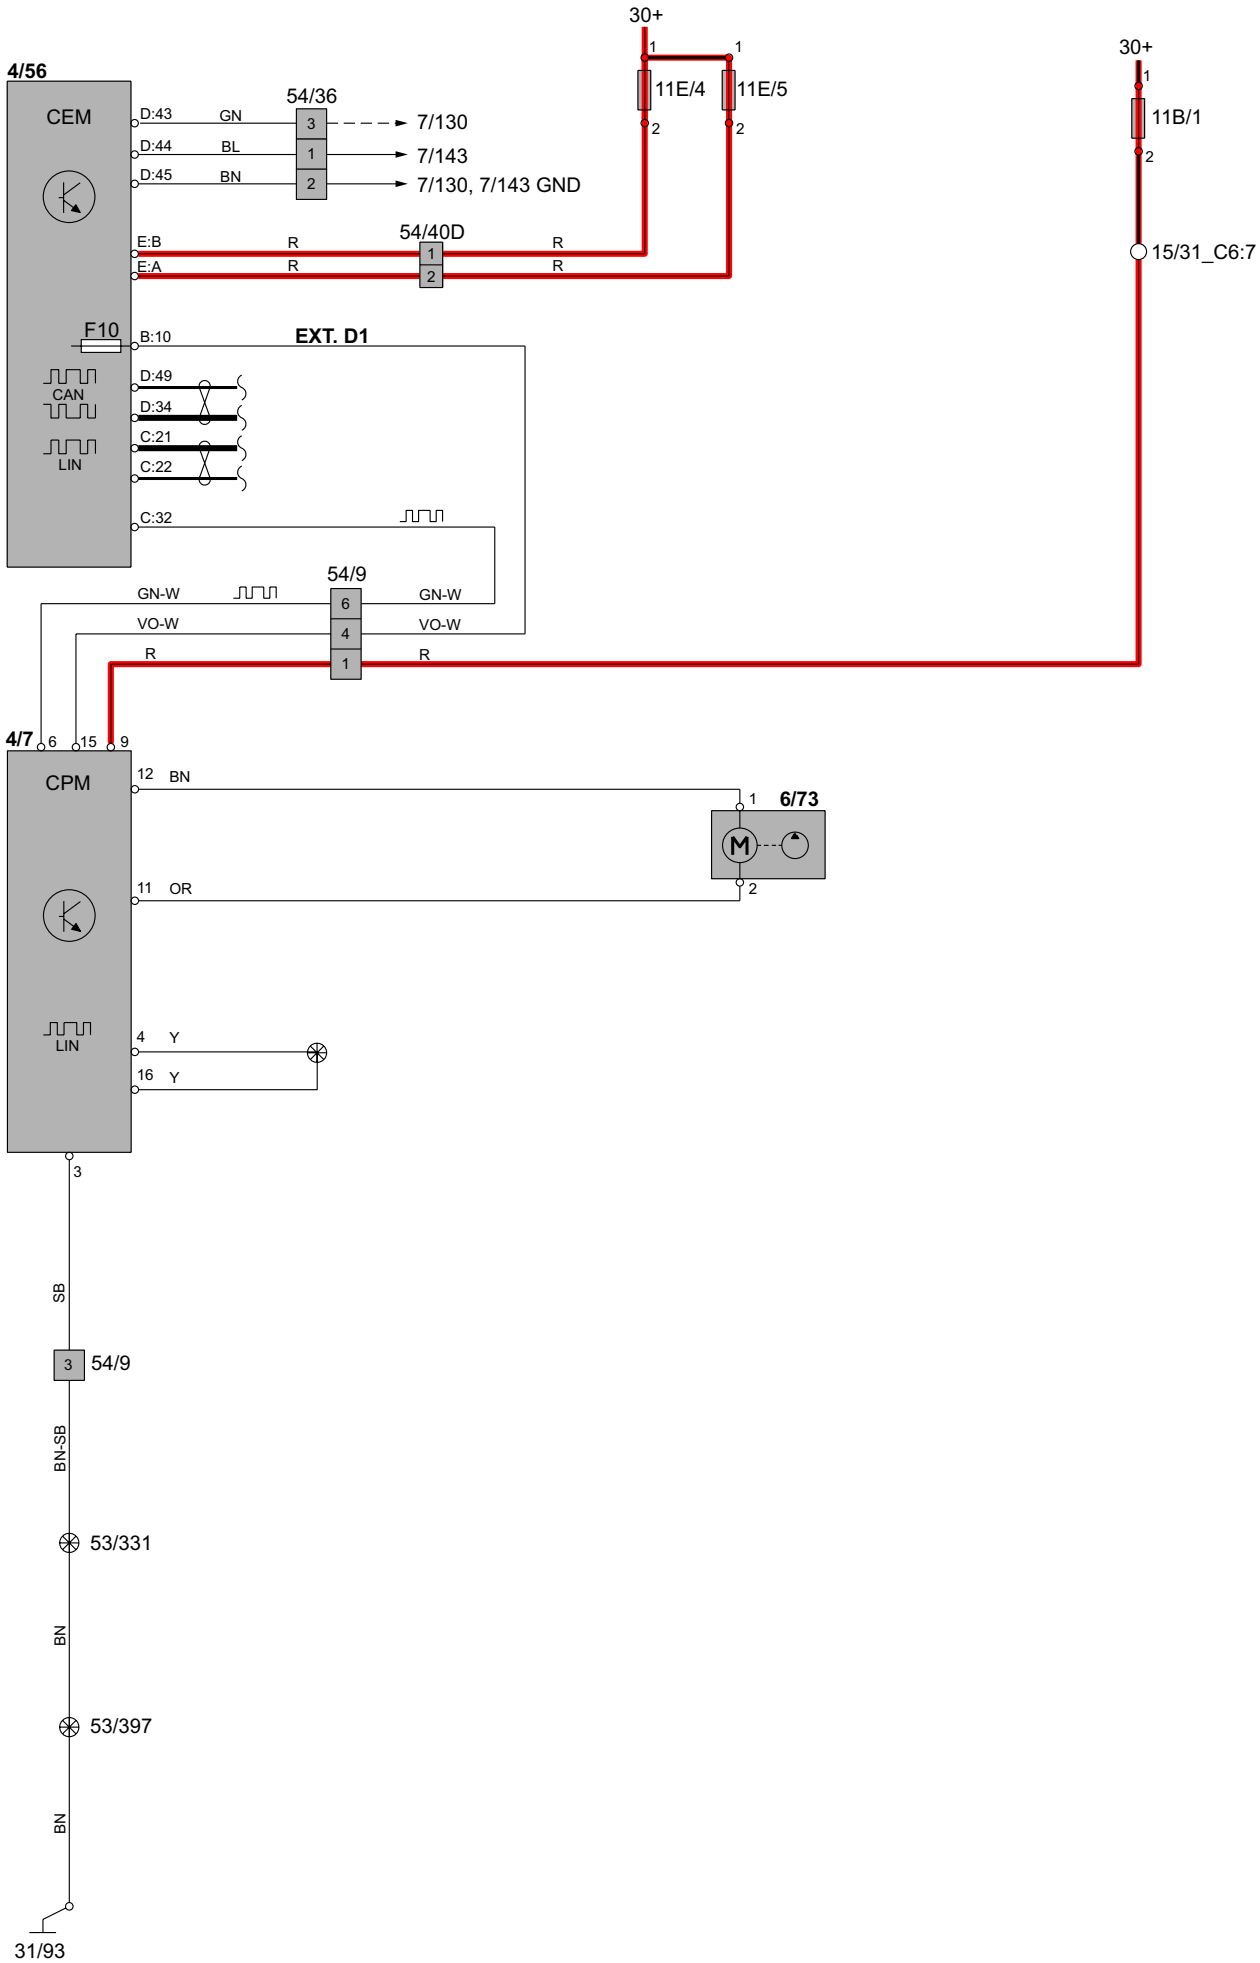
4/56
CEM
D:43
GN
D:44
BL
D:45
BN
54/36
3
1
2
7/130
7/143
7/130, 7/143 GND
30+
11E/4
11E/5
54/40D
E:B
E:A
R
F10
B:10
EXT. D1
CAN
LIN
D:49
D:34
C:21
C:22
C:32
54/9
GN-W
VO-W
6
4
1
30+
11B/1
15/31_C6:7
4/7
6
15
9
CPM
12
BN
11
OR
6/73
M
LIN
4
Y
16
Y
3
SB
54/9
BN-SB
53/331
BN
53/397
BN
31/93

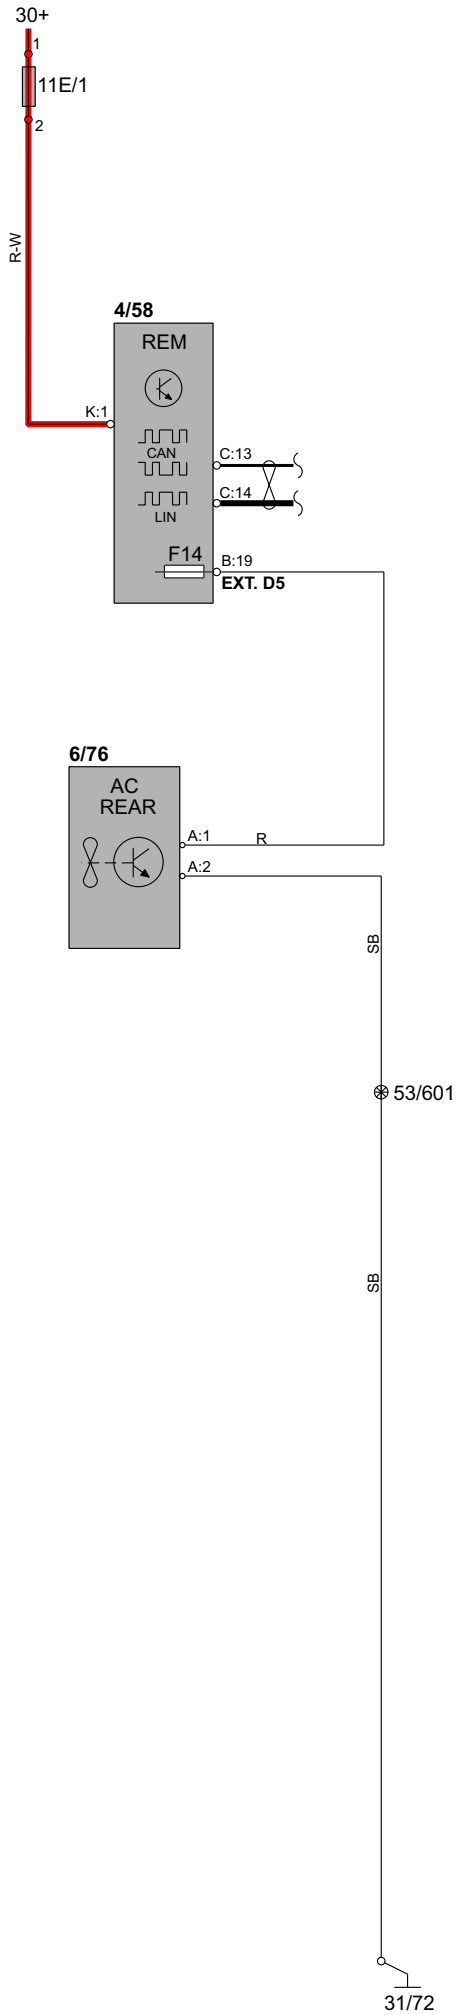
30+
1
11E/1
2
R-W
4/58
REM
K:1
CAN
LIN
C:13
C:14
F14
B:19
EXT. D5
6/76
AC
REAR
A:1
R
A:2
SB
53/601
SB
31/72

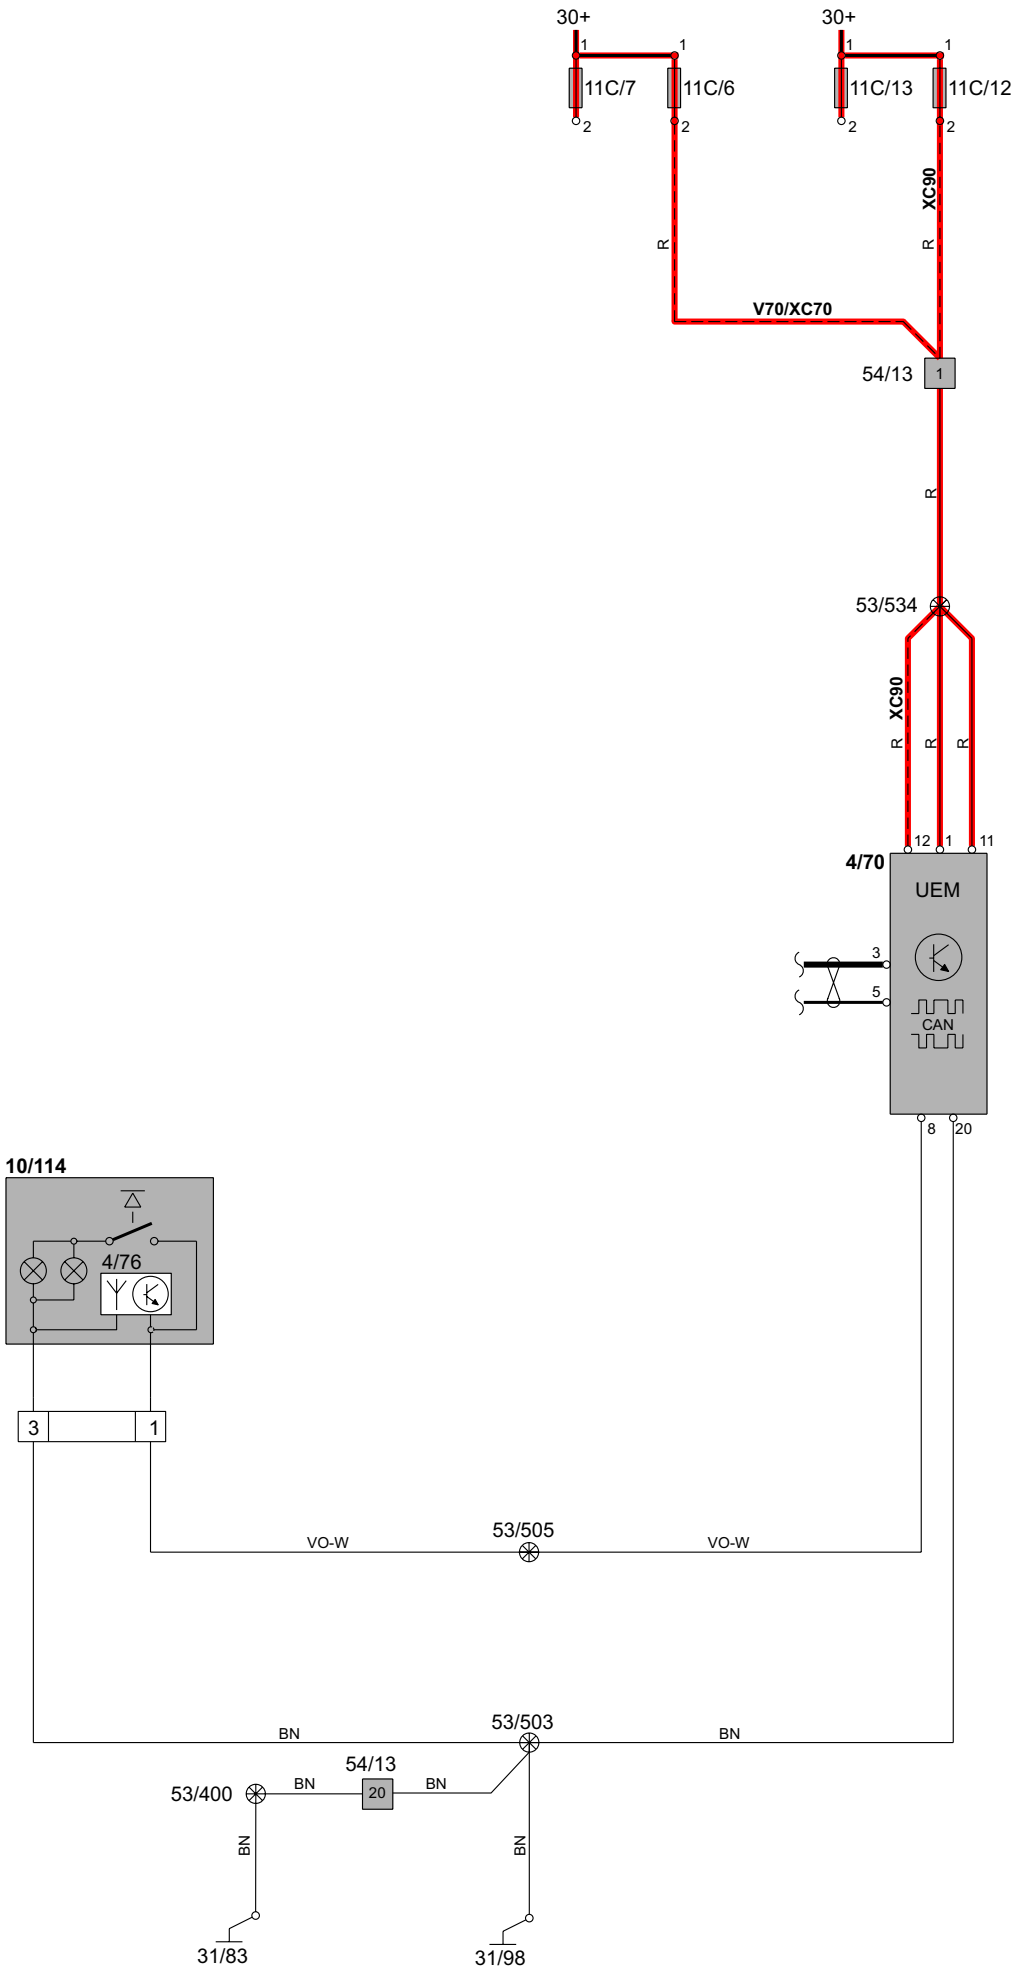
30+
11C/7
11C/6
30+
11C/13
11C/12
XC90
R
V70/XC70
54/13
53/534
4/70
UEM
CAN
10/114
4/76
VO-W
53/505
VO-W
BN
53/503
BN
54/13
53/400
BN
BN
31/83
31/98

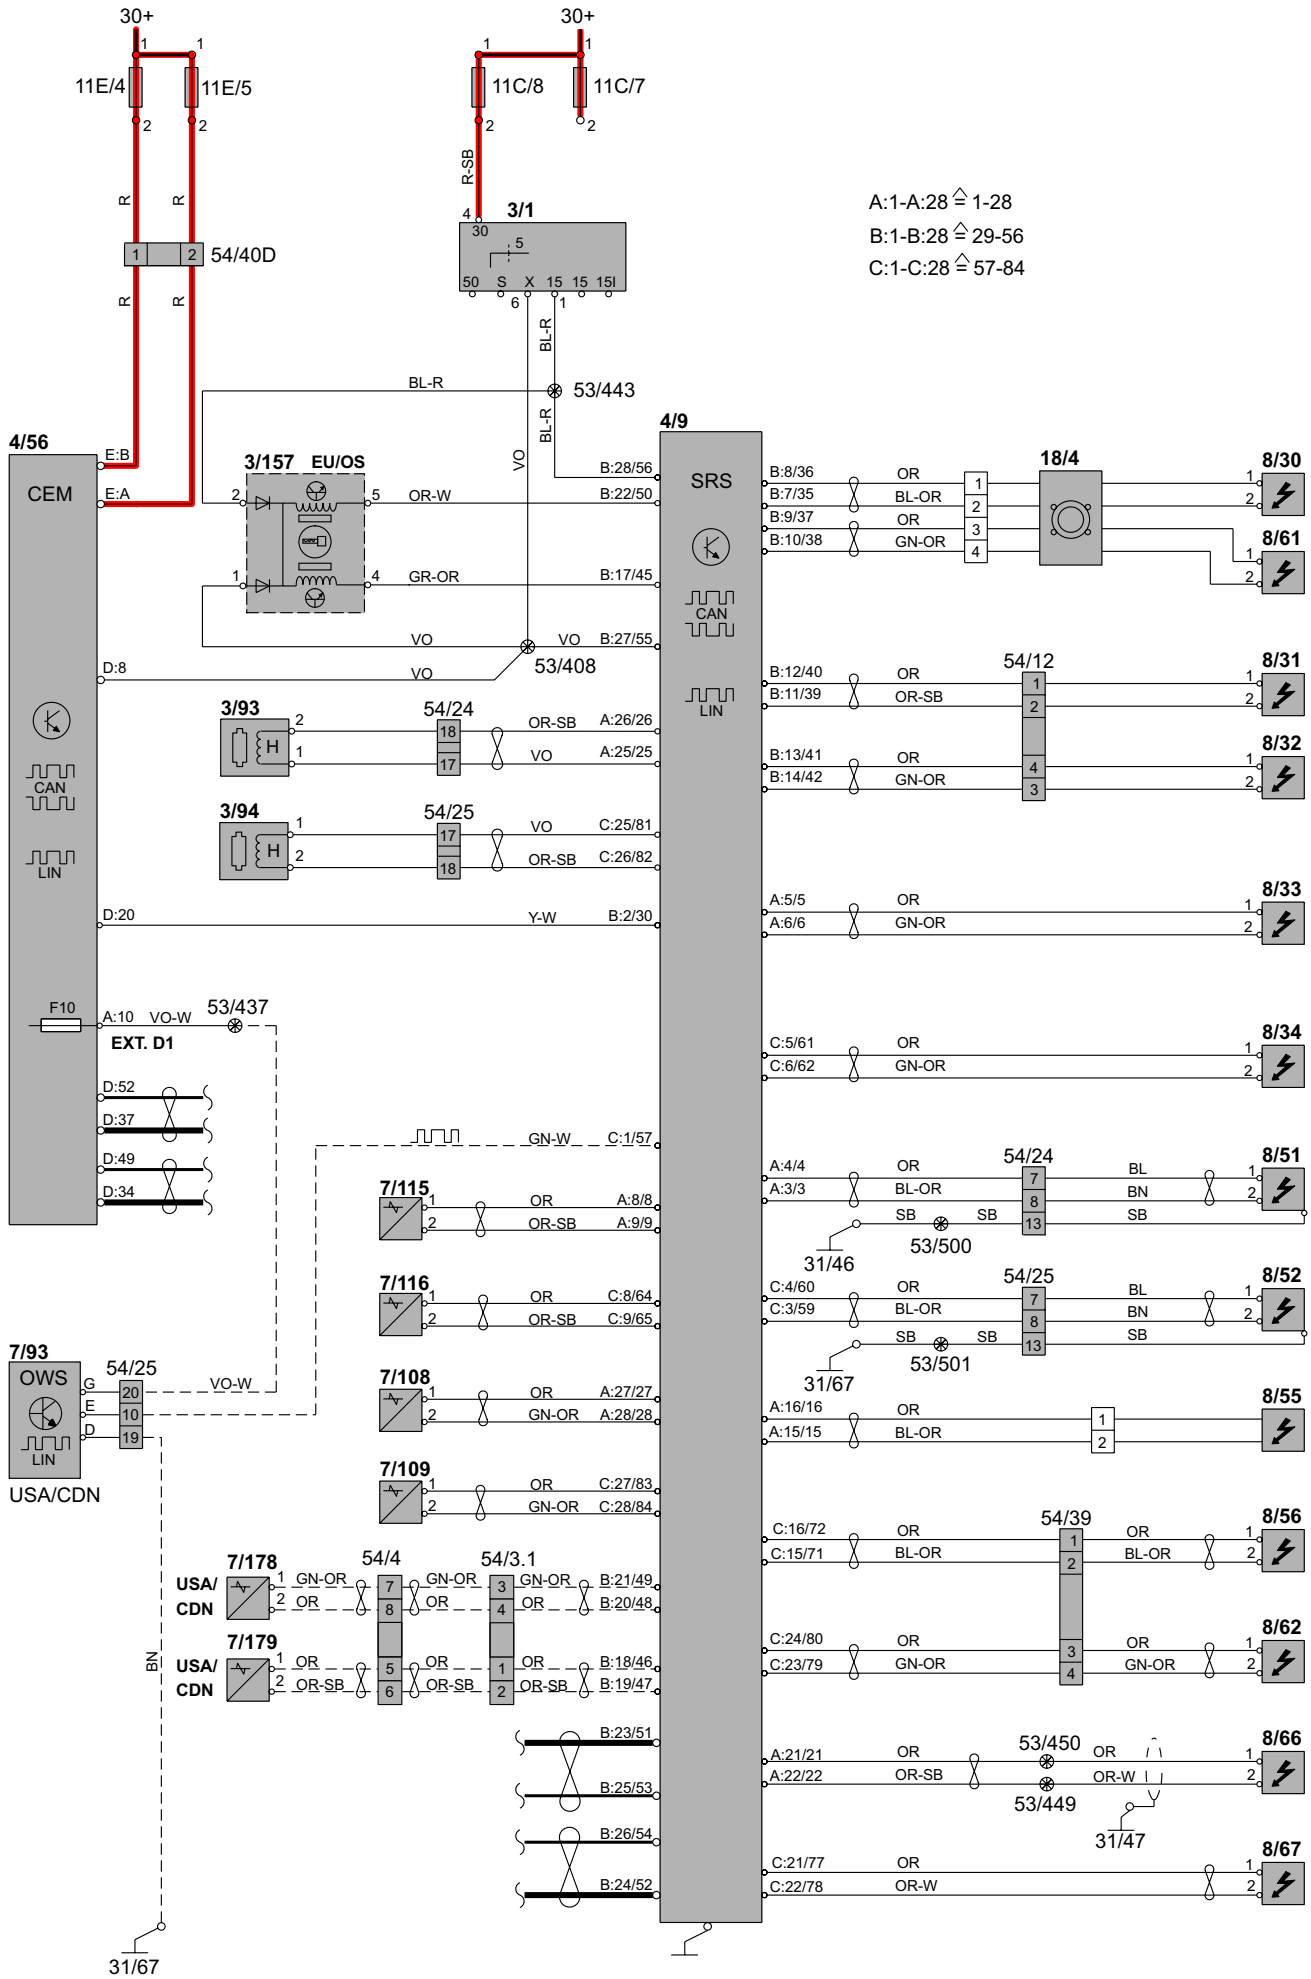
30+
11E/4
11E/5
11C/8
11C/7
R-SB
3/1
54/40D
A:1-A:28 ≙ 1-28
B:1-B:28 ≙ 29-56
C:1-C:28 ≙ 57-84
BL-R
53/443
4/56
CEM
E:B
E:A
3/157 EU/OS
OR-W
GR-OR
VO
B:28/56
B:22/50
B:17/45
B:27/55
53/408
D:8
4/9
SRS
CAN
LIN
18/4
8/30
8/61
B:8/36
B:7/35
B:9/37
B:10/38
OR
BL-OR
GN-OR
3/93
3/94
54/24
54/25
OR-SB
A:26/26
A:25/25
C:25/81
C:26/82
54/12
8/31
8/32
B:12/40
B:11/39
B:13/41
B:14/42
D:20
Y-W
B:2/30
A:5/5
A:6/6
8/33
F10
A:10
VO-W
53/437
EXT. D1
D:52
D:37
D:49
D:34
C:5/61
C:6/62
8/34
GN-W
C:1/57
7/115
7/116
7/108
7/109
A:8/8
A:9/9
C:8/64
C:9/65
A:27/27
A:28/28
C:27/83
C:28/84
A:4/4
A:3/3
BL
BN
SB
53/500
31/46
8/51
C:4/60
C:3/59
53/501
31/67
8/52
7/93
OWS
USA/CDN
G
E
D
20
10
19
A:16/16
A:15/15
8/55
54/39
C:16/72
C:15/71
8/56
7/178
7/179
54/4
54/3.1
USA/CDN
GN-OR
B:21/49
B:20/48
B:18/46
B:19/47
C:24/80
C:23/79
8/62
BN
B:23/51
B:25/53
B:26/54
B:24/52
A:21/21
A:22/22
53/450
53/449
OR-W
31/47
8/66
C:21/77
C:22/78
8/67
31/67

Группа 88 Внутреннее оборудование
Система безопасности при столкновении (SRS) XC90

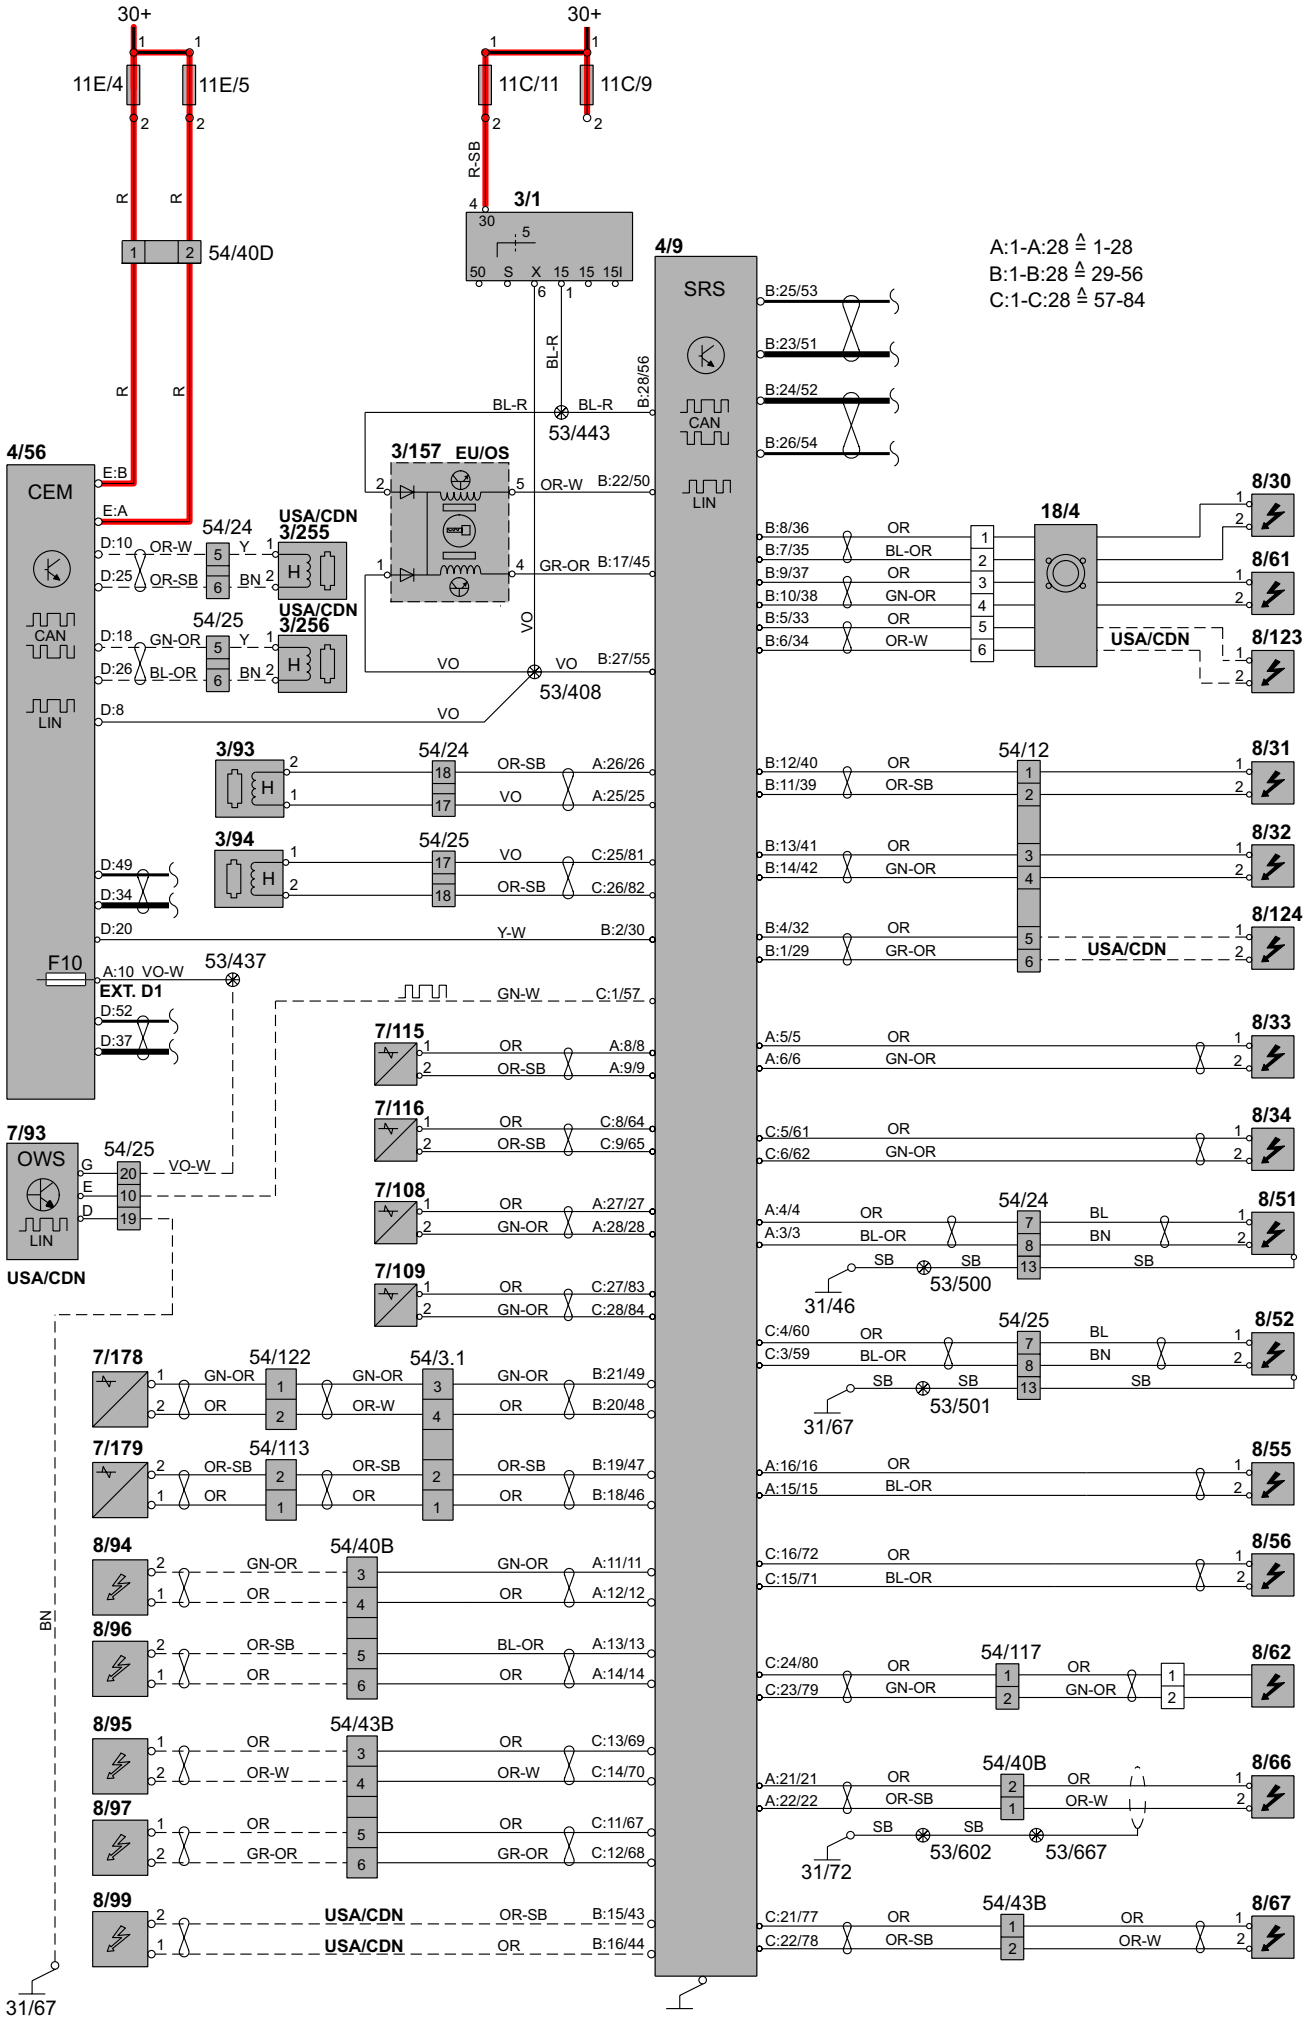

Контактные разъемы
54/1 - 54/3.1:1-19

54/1
1-полюсный серый

№	Жгут отсека двигателя			Жгут двигателя Diesel		
1	15/31C2:2	Токораспределительный узел в отсеке двигателя	R	53/374	Пункт разветвления	R

54/3.1
36-полюсный серый

№	Жгут салона			Жгут отсека двигателя		
1	4/9B:18/46	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	OR	54/4:5 54/113:1	Контактный разъем, V70 Контактный разъем, XC90	OR
2	4/9B:19/47	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	OR-SB	54/4:6 54/113:2	Контактный разъем, V70 Контактный разъем, XC90	OR-SB
3	4/9B:21/49	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	GN-OR	54/4:7 54/122:1	Контактный разъем, V70 Контактный разъем, XC90	GN-OR
4	4/9B:20/48	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	OR	54/4:8 54/122:2	Контактный разъем, V70 Контактный разъем, XC90	OR OR-W
5	3/156A:2	Блок управления рычага выбора передач (GSM)	GN-W	4/28B:21	Блок управления трансмиссии (TCM)	GN-SB
6	54/10:6	Контактный разъем	BN	4/46B:4 53/324	Блок управления двигателя (ECM) Пункт разветвления	BN
7	54/10:5	Контактный разъем	W	4/46B:29	Блок управления двигателя (ECM)	OR-W
8	54/36:6	Контактный разъем	Y	4/46B:47	Блок управления двигателя (ECM)	Y
9	7/56:1	Датчик ABS, задний левый	BN	4/16:36	Блок управления тормозной системой (BCM)	BN-OR
10	7/56:2	Датчик ABS, задний левый	Y	4/16:37	Блок управления тормозной системой (BCM)	Y-VO
11	4/56D:32 54/74:4	Центральный электронный модуль управления (CEM) Контактный разъем	W	4/16:11	Блок управления тормозной системой (BCM)	W
12	4/56D:47 54/74:2	Центральный электронный модуль управления (CEM) Контактный разъем	GN	4/16:15	Блок управления тормозной системой (BCM)	GN
13	-		-	-		-
14	4/58C:4	Блок управления, задний (REM)	Y	54/4:3 3/62:1	Контактный разъем, V70 Контакт сигнализации, XC90	Y-GR Y
15	54/13:15	Контактный разъем	P	16/35:2	Сирена (SCM)	P
16	5/1:6	Комбинированный прибор (DIM)	Y-R	7/4:1	Датчик, уровень тормозной жидкости	Y-R
17	6/35:1	Топливный насос дополнительного обогревателя	Y	54/9:2	Контактный разъем	Y
18	5/1:2	Комбинированный прибор (DIM)	GR	4/46B:46	Блок управления двигателя (ECM)	GR
19	7/57:1	Датчик ABS, задний правый	BN	4/16:43	Блок управления тормозной системой (BCM)	BN-W

продолжает

Контактные разъемы
54/3.1:20-36 - 54/3.2

54/3.1
36-полюсный серый

№	Жгут салона			Жгут отсека двигателя		
20	7/57:2	Датчик ABS, задний правый	Y	4/16:42	Блок управления тормозной системой (BCM)	Y-W
21	7/164:1	Датчик стабильности (BSC)	GN	4/16:25	Блок управления тормозной системой (BCM)	GN
22	7/164:2	Датчик стабильности (BSC)	W	4/16:29	Блок управления тормозной системой (BCM)	W
23	7/164:3	Датчик стабильности (BSC)	GR	4/16:6	Блок управления тормозной системой (BCM)	P-W
24	7/164:5	Датчик стабильности (BSC)	GR-W	4/16:39	Блок управления тормозной системой (BCM)	GR-SB
25	5/1:5	Комбинированный прибор (DIM), XC90	Y	3/47:1	Контакт стояночного тормоза, XC90	Y
26	3/156A:6	Блок управления рычага выбора передач (GSM)	SB	4/28A:54 53/329	Блок управления трансмиссии (TCM) Пункт разветвления	BL-SB SB
27	4/84A:9	Блок управления подвески колес (SUM), V70	GR-R	8/21:1	Амортизатор Four-C правый передний, V70	GN-W
28	4/84A:8	Блок управления подвески колес (SUM), V70	BN-W	8/21:2	Амортизатор Four-C правый передний, V70	BN-W
29	4/84A:27	Блок управления подвески колес (SUM), V70	BN	7/119:2	Датчик ускорения, амортизатор Four-C правый передний, V70	Y-BN
30	53/570	Пункт разветвления, V70	SB	53/355	Пункт разветвления, V70	SB
31	53/569	Пункт разветвления, V70	R	53/354	Пункт разветвления, V70	R-W
32	4/84A:22	Блок управления подвески колес (SUM), V70	VO	7/88:1	Датчик ускорения Four-C правый передний, V70	VO
33	4/84A:10	Блок управления подвески колес (SUM), V70	VO-W	7/87:1	Датчик ускорения Four-C, левый передний, V70	VO-W
34	4/84A:12	Блок управления подвески колес (SUM), V70	Y-W	7/118:2	Датчик ускорения, амортизатор Four-C, левый передний, V70	Y-W
35	4/84A:6	Блок управления подвески колес (SUM), V70	GN	8/20:1	Амортизатор Four-C передний левый, V70	GN-SB
36	4/84A:7	Блок управления подвески колес (SUM), V70	BL-R	8/20:2	Амортизатор Four-C передний левый, V70	BL-Y

54/3.2
6-полюсный серый, ЛР

№	Жгут салона			Жгут отсека двигателя		
1	54/34:1	Контактный разъем	GN-GR	15/31C5:13	Токораспределительный узел в отсеке двигателя	GN-GR
2	54/34:2	Контактный разъем	GN-R	4/46B:34	Блок управления двигателя (ECM)	GN-R
3	54/34:3	Контактный разъем	GN	4/46B:40	Блок управления двигателя (ECM)	GN
4	54/34:4	Контактный разъем	BL-SB	4/46B:7	Блок управления двигателя (ECM)	BL-SB
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-

Контактные разъемы
54/4 - 54/8

54/4
8-полюсный серый, V70

№	Жгут отсека двигателя			Жгут передний		
1	4/56B:15	Центральный электронный модуль управления (CEM)	R-SB	16/10:1	Рожок звукового сигнала 1	R-SB
2	4/56B:15	Центральный электронный модуль управления (CEM)	R-SB	16/11:1	Рожок звукового сигнала 2	R-SB
3	54/3.1:14	Контактный разъем	Y-GR	3/62:1	Контакт, сигнализация, капот двигателя	Y
4	53/331	Пункт разветвления	SB	53/382	Пункт разветвления	SB
5	54/3.1:1	Контактный разъем	OR	7/179:1	Датчик переднего столкновения, левый	OR
6	54/3.1:2	Контактный разъем	OR-SB	7/179:2	Датчик переднего столкновения, левый	OR-SB
7	54/3.1:3	Контактный разъем	GN-OR	7/178:1	Датчик переднего столкновения, правый	GN-OR
8	54/3.1:4	Контактный разъем	OR	7/178:2	Датчик переднего столкновения, правый	OR

54/7
3-полюсный серый, V70

№	Жгут отсека двигателя			Жгут двигателя Bi-Fuel		
1	4/46B:39	Блок управления двигателя (ECM)	VO	8/75:1	Клапан перекрывания топлива DECO	VO
2	4/46B:50	Блок управления двигателя (ECM)	P-SB	6/105:2	Распределитель топлива, газ	P-SB
3	4/46B:32	Блок управления двигателя (ECM)	W	6/105:1	Распределитель топлива, газ	W

54/8
2-полюсный серый

№	Жгут отсека двигателя			Жгут проводов дополнительного оборудования	
1	15/31C6:3	Токораспределительный узел в отсеке двигателя	R-SB	30-питание	-
2	4/56C:9	Центральный электронный модуль управления (CEM)	BN-W	Сигнальное заземление	-

Контактные разъемы
54/9 - 54/10

54/9
6-полюсный серый

№	Жгут отсека двигателя			Жгут, нагреватель		
1	15/31C6:7	Токораспределительный узел в отсеке двигателя	R	4/7:9	Блок управления дополнительного нагревателя (CPM)	R
2	54/3.1:17	Контактный разъем	Y	9/30	Дополнительный нагреватель	Y
3	53/331	Пункт разветвления	BN-SB	4/7:3 9/30	Блок управления дополнительного нагревателя (CPM) Дополнительный нагреватель	SB
4	4/56B:10	Центральный электронный модуль управления (CEM)	VO-W	4/7:15	Блок управления дополнительного нагревателя (CPM)	VO-W
5	-		-	-		-
6	4/56C:32	Центральный электронный модуль управления (CEM)	GN-W	4/7:6	Блок управления дополнительного нагревателя (CPM)	GN-W

54/10
12-полюсный черный

№	Жгут салона			Жгут, левая передняя дверь		
1	11C/5:2	Предохранители в блоке предохранителей в салоне	R	3/126B:12	Блок управления двери водителя/двери пассажира (DDM)/(PDM)	R
2	-		-	-		-
3	4/56D:39	Центральный электронный модуль управления (CEM)	W	3/126A:2	Блок управления двери водителя/двери пассажира (DDM)/(PDM)	W
4	4/56D:54	Центральный электронный модуль управления (CEM)	GN	3/126A:3	Блок управления двери водителя/двери пассажира (DDM)/(PDM)	GN
5	54/3.1:7	Контактный разъем	W	6/62:2	Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое	W
6	54/3.1:6	Контактный разъем	BN	6/62:3	Электроманеврируемое зеркало заднего вида, левое	BN
7	4/56A:12 4/58A:21	Центральный электронный блок управления (CEM), XC90 Блок управления, задний (REM), XC90	GN-W	10/15:2	Указатель поворота на переднем левом крыле, XC90	GN
8	4/58C:12	Блок управления, задний (REM)	P	3/74:3	Механизм замка, левая передняя дверь	P
9	16/1B:1 54/14:1 16/105B:9	Блок управления звуковой системы (AUM), V70 Контактный разъем, V70 Блок управления, звуковая система (AUD), XC90	GR-R	16/4:1	Динамик, передняя левая дверь	GR-R
10	16/1B:2 54/14:2 16/105B:1	Блок управления звуковой системы (AUM), V70 Контактный разъем, V70 Блок управления, звуковая система (AUD), XC90	GR	16/4:2	Динамик, передняя левая дверь	GR
11	31/66	Узловое соединение	SB	3/126B:5 53/514	Блок управления двери водителя/двери пассажира (DDM)/(PDM), V70 Пункт разветвления, XC90	SB
12	-		-	-		-

Контактные разъемы
54/11 - 54/12 V70

54/11
12-полюсный черный

№	Жгут салона			Жгут, правая передняя дверь		
1	11C/4:2 11C/6:2	Предохранители в коробке предохранителей салона, V70 Предохранители в коробке предохранителей салона, XC90	R	3/127B:12	Блок управления двери пассажира/двери водителя (PDM)/(DDM)	R
2	-		-	-		-
3	53/433	Пункт разветвления	W	3/127A:2	Блок управления двери пассажира/двери водителя (PDM)/(DDM)	W
4	53/434	Пункт разветвления	GN	3/127A:3	Блок управления двери пассажира/двери водителя (PDM)/(DDM)	GN
5	-		-	-		-
6	-		-	-		-
7	4/56A:29 4/58A:20	Центральный электронный блок управления (CEM), XC90 Блок управления, задний (REM), XC90	GN	10/16:2	Указатель поворота, передняя дверь, правая, XC90	GN-W
8	54/43:4	Контактный разъем	P	3/75:3	Механизм замка, правая передняя дверь	P
9	16/1B:5 54/14:5 16/105B:11	Блок управления звуковой системы (AUM), V70 Контактный разъем, V70 Блок управления, звуковая система (AUD), XC90	GR-R	16/3:1	Динамик, передняя правая дверь	GR-R
10	16/1B:6 54/14:6 16/105B:3	Блок управления звуковой системы (AUM), V70 Контактный разъем, V70 Блок управления, звуковая система (AUD), XC90	GR	16/3:2	Динамик, передняя правая дверь	GR
11	53/501	Пункт разветвления	SB	3/127B:5 53/515	Блок управления двери пассажира/двери водителя (PDM)/(DDM), V70 Пункт разветвления, XC90	SB
12	-		-	-		-

54/12
4-полюсный оранжевый, V70

№	Жгут салона			Жгут проводов подушки безопасности		
1	4/9B:12/40	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	OR	8/31:1	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира	-
2	4/9B:11/39	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	OR-SB	8/31:2	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира	-
3	4/9B:14/42	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	GN-OR	8/32:2	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2	-
4	4/9B:13/41	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	OR	8/32:1	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2	-

Контактные разъемы
54/12 XC90 - 54/13:1-13

54/12
6-полюсный оранжевый, XC90

№	Жгут салона			Жгут проводов подушки безопасности		
1	4/9B:12/40	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	OR	8/31:1	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира	-
2	4/9B:11/39	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	OR-SB	8/31:2	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира	-
3	4/9B:13/41	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	OR	8/32:1	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2	-
4	4/9B:14/42	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	GN-OR	8/32:2	Детонатор, подушка безопасности, сторона пассажира, шаг 2	-
5	4/9B:4/32	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	OR	8/124:1	Детонатор подушки безопасности, сторона пассажира, этап 3, XC90	-
6	4/9B:1/29	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	GR-OR	8/124:2	Детонатор подушки безопасности, сторона пассажира, этап 3, XC90	-

54/13
22-полюсный черный

№	Жгут проводов салона			Потолочный жгут		
1	11C/6:2 11C/12:2	Предохранители в коробке предохранителей салона, V70 Предохранители в коробке предохранителей салона, XC90	R	53/534	Пункт разветвления	R
2	-		-	-		-
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	4/56D:38	Центральный электронный модуль управления (CEM)	W	4/70:3	Верхний электронный блок управления (UEM)	W
6	4/56D:53	Центральный электронный модуль управления (CEM)	GN	4/70:5	Верхний электронный блок управления (UEM)	GN
7	-		-	-		-
8	-		-	-		-
9	-		-	-		-
10	-		-	-		-
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-
13	-		-	-		-

продолжает

Контактные разъемы
54/13:14-22 - 54/14 V70

54/13
22-полюсный черный

№	Жгут проводов салона			Потолочный жгут		
14	4/56D:11	Центральный электронный модуль управления (CEM)	W	54/16:4	Контактный разъем	W
15	54/3.1:15	Контактный разъем	P	4/33A:4 4/70:21	Блок управления, солнечный люк (SRM) Верхний электронный блок управления (UEM)	P
16	4/58C:8	Блок управления, задний (REM), V70	Y	7/136A:1	Змеевик разбивания стекла, правый, V70	Y
17	-		-	-		-
18	-		-	-		-
19	-		-	-		-
20	53/400	Пункт разветвления	BN	53/503	Пункт разветвления	BN
21	11C/7:2 11C/13:2	Предохранители в коробке предохранителей салона, V70 Предохранители в коробке предохранителей салона, XC90	R	4/33A:1	Блок управления, солнечный люк (SRM)	R
22	53/405	Пункт разветвления	SB	4/33A:10	Блок управления, солнечный люк (SRM)	SB

54/14
12-полюсный серый, V70

№	Жгут салона			Жгут проводов аудио		
1	54/10:9	Контактный разъем	GR-R	16/2B:1	Усилитель	GR-R
2	54/10:10	Контактный разъем	GR	16/2B:2	Усилитель	GR
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-
5	54/11:9	Контактный разъем	GR-R	16/2B:5	Усилитель	GR-R
6	54/11:10	Контактный разъем	GR	16/2B:6	Усилитель	GR
7	53/523	Пункт разветвления	GR-W	16/2B:7	Усилитель	GR-W
8	53/524	Пункт разветвления	GR	16/2B:8	Усилитель	GR
9-10	-		-	-		-
11	53/525	Пункт разветвления	GR-W	16/2B:11	Усилитель	GR-W
12	53/526	Пункт разветвления	GR	16/2B:12	Усилитель	GR

Контактные разъемы
54/16 - 54/20

54/16
5-полюсный зеленый

№	Потолочный жгут			Жгут, Датчик дождя		
1	4/70:13	Верхний электронный блок управления (UEM)	GN	7/149:1	Датчик дождя (RSM)	GN
2	53/503	Пункт разветвления	BN	7/149:2	Датчик дождя (RSM)	BN
3	53/505	Пункт разветвления	VO-W	7/149:3	Датчик дождя (RSM)	VO-W
4	54/13:14	Контактный разъем	W	7/149:4	Датчик дождя (RSM)	W
5	-		-	-		-

54/20
12-полюсный черный

№	Жгут салона			Жгут, задняя левая дверь		
1	53/523	Пункт разветвления	GR-W	16/6:1	Динамик, левая задняя дверь	GR-W
2	53/524	Пункт разветвления	GR	16/6:2	Динамик, левая задняя дверь	GR
3	4/58C:3	Блок управления, задний (REM)	P	3/76:2	Механизм замка, левая задняя дверь	P
4	4/58C:5	Блок управления, задний (REM)	BL	3/76:5	Механизм замка, левая задняя дверь	BL
5	4/58A:19	Блок управления, задний (REM)	Y	3/85:1	Переключатель стеклоподъемника левой задней двери	Y
6	4/58A:2	Блок управления, задний (REM)	BL	3/85:3	Переключатель стеклоподъемника левой задней двери	BL
7	4/58C:10	Блок управления, задний (REM)	W	3/76:7	Механизм замка, левая задняя дверь	W
8	4/58A:1	Блок управления, задний (REM)	GN-BN	3/85:5	Переключатель стеклоподъемника левой задней двери	GN-BN
9	4/58A:27	Блок управления, задний (REM)	VO	2/138:1 3/76:8	Реле блокировки левой задней двери Механизм замка, левая задняя дверь	VO
10	4/58A:24	Блок управления, задний (REM)	GR	3/76:6	Механизм замка, левая задняя дверь	GR
11	4/58A:23	Блок управления, задний (REM)	Y	3/76:4	Механизм замка, левая задняя дверь	Y
12	53/500	Пункт разветвления	SB	3/76:1 3/85:2	Механизм замка, левая задняя дверь Переключатель стеклоподъемника левой задней двери	SB

Контактные разъемы
54/21 - 54/22:1-7 V70

54/21
12-полюсный черный

№	Жгут салона			Жгут, задняя дверь, правая		
1	53/525	Пункт разветвления	GR-W	16/5:1	Динамик, правая задняя дверь	GR-W
2	53/526	Пункт разветвления	GR	16/5:2	Динамик, правая задняя дверь	GR
3	54/43:5	Контактный разъем	P	3/77:2	Механизм замка, правая задняя дверь	P
4	54/43:11	Контактный разъем	BL	3/77:5	Механизм замка, правая задняя дверь	BL
5	54/43:7	Контактный разъем	Y	3/86:1	Переключатель стеклоподъемника правой задней двери	Y
6	54/43:1	Контактный разъем	BL	3/86:3	Переключатель стеклоподъемника правой задней двери	BL
7	54/43:14	Контактный разъем	W	3/77:7	Механизм замка, правая задняя дверь	W
8	54/43:8	Контактный разъем	GN-BN	3/86:5	Переключатель стеклоподъемника правой задней двери	GN-BN
9	54/43:6	Контактный разъем	VO	2/139:1 3/77:8	Реле блокировки правой задней двери Механизм замка, правая задняя дверь	VO
10	54/43:3	Контактный разъем	GR	3/77:6	Механизм замка, правая задняя дверь	GR
11	54/43:2	Контактный разъем	Y	3/77:4	Механизм замка, правая задняя дверь	Y
12	53/501	Пункт разветвления	SB	3/86:2 53/532	Переключатель стеклоподъемника правой задней двери Пункт разветвления	SB

54/22
12-полюсный черный, V70

№	Жгут отсека двигателя			Жгут проводов, передний левый фонарь		
1	53/398	Пункт разветвления	VO	6/38:3 10/1A:7	Мотор установки наклона фары, левый Фонарь, передний левый	BL
2	4/56C:19	Центральный электронный модуль управления (CEM)	W	10/1A:3 10/71:1	Фонарь, передний левый Боковой габаритный фонарь, передний левый	GR
3	4/56B:7	Центральный электронный модуль управления (CEM)	BL-W	10/1A:2	Фонарь, передний левый	BL-Y
4	4/56B:8	Центральный электронный модуль управления (CEM)	BL-GN	10/1A:6	Фонарь, передний левый	BL-GN
5	4/56C:1	Центральный электронный модуль управления (CEM)	GR-W	10/1A:5	Фонарь, передний левый	GN
6	4/56C:12	Центральный электронный модуль управления (CEM)	GN-R	6/38:2	Мотор установки наклона фары, левый	GN-R
7	4/56B:27	Центральный электронный модуль управления (CEM)	BL	10/1A:1	Фонарь, передний левый	W

продолжает

Контактные разъемы
54/22:8-12 V70 - 54/22 XC90

54/22
12-полюсный черный, V70

№	Жгут отсека двигателя			Жгут проводов, передний левый фонарь		
8	-		-	-		-
9	4/56B:31	Центральный электронный модуль управления (CEM)	GN	10/13:1	Указатель поворота, передний левый	GN
10	53/301	Пункт разветвления	SB	6/38:1 10/1A:4 10/13:2 10/71:2	Мотор установки наклона фары, левый Фонарь, передний левый Указатель поворота, передний левый Боковой габаритный фонарь, передний левый	SB
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-

54/22
10-полюсный черный, XC90

№	Жгут отсека двигателя			Жгут проводов, передний левый фонарь		
1	4/56B:27	Центральный электронный модуль управления (CEM)	BL	10/1A:1	Фонарь, передний левый	SB
2	4/56B:7	Центральный электронный модуль управления (CEM)	BL-W	10/1A:2	Фонарь, передний левый	SB
3	4/56C:19	Центральный электронный модуль управления (CEM)	W	10/11:1 10/71:1	Габаритный/стояночный свет, левый передний Боковой габаритный фонарь, передний левый	SB
4	53/301	Пункт разветвления	SB	6/38:1 10/1A:4 10/11:2 10/13:2 10/71:2	Мотор установки наклона фары, левый Фонарь, передний левый Габаритный/стояночный свет, левый передний Указатель поворота, передний левый Боковой габаритный фонарь, передний левый	SB
5	4/56C:1	Центральный электронный модуль управления (CEM)	GR	10/1A:5	Фонарь, передний левый	SB
6	4/56B:8	Центральный электронный модуль управления (CEM)	BL-GN	10/1A:6	Фонарь, передний левый	SB
7	53/398	Пункт разветвления	VO	6/38:3 10/1A:3	Мотор установки наклона фары, левый Фонарь, передний левый	SB
8	4/56C:12	Центральный электронный модуль управления (CEM)	GN-R	6/38:2	Мотор установки наклона фары, левый	SB
9	4/56B:31	Центральный электронный модуль управления (CEM)	GN	10/13:1	Указатель поворота, передний левый	SB
10	-		-	-		-

Контактные разъемы
54/23 V70

54/23
12-полюсный черный, V70

№	Жгут отсека двигателя			Жгут проводов, передний правый фонарь		
1	53/398	Пункт разветвления	VO	6/39:3 10/2A:7	Мотор установки наклона фары, правый Фонарь, передний правый	BL
2	4/56C:20	Центральный электронный модуль управления (CEM)	GR	10/2A:3 10/73:1	Фонарь, передний правый Боковой габаритный фонарь, передний правый	GR
3	4/56B:4	Центральный электронный модуль управления (CEM)	BL-Y	10/2A:2	Фонарь, передний правый	BL-Y
4	4/56B:9	Центральный электронный модуль управления (CEM)	BL-P	10/2A:6	Фонарь, передний правый	BL-GN
5	4/56C:2	Центральный электронный модуль управления (CEM)	GN	10/2A:5	Фонарь, передний правый	GN
6	4/56C:11	Центральный электронный модуль управления (CEM)	GN-BN	6/39:2	Мотор установки наклона фары, правый	GN-R
7	4/56B:28	Центральный электронный модуль управления (CEM)	W	10/2A:1	Фонарь, передний правый	W
8	-		-	-		-
9	4/56B:32	Центральный электронный модуль управления (CEM)	GN-W	10/14:1	Указатель поворота, передний правый	GN
10	53/303	Пункт разветвления	SB	6/39:1 10/2A:4 10/14:2 10/73:2	Мотор установки наклона фары, правый Фонарь, передний правый Указатель поворота, передний правый Боковой габаритный фонарь, передний правый	SB
11	-		-	-		-
12	-		-	-		-

Контактные разъемы
54/23 XC90 -54/24:1-5

54/23
10-полюсный черный, XC90

№	Жгут отсека двигателя			Жгут проводов, передний правый фонарь		
1	4/56B:28	Центральный электронный модуль управления (CEM)	W	10/2A:1	Фонарь, передний правый	SB
2	4/56B:4	Центральный электронный модуль управления (CEM)	BL-Y	10/2A:2	Фонарь, передний правый	SB
3	4/56C:20	Центральный электронный модуль управления (CEM)	GR	10/12:1 10/73:1	Габаритный/стояночный свет, правый передний Боковой габаритный фонарь, передний правый	SB
4	53/303	Пункт разветвления	SB	6/39:1 10/2A:4 10/12:2 10/14:2 10/73:2	Мотор установки наклона фары, правый Фонарь, передний правый Габаритный/стояночный свет, правый передний Указатель поворота, передний правый Боковой габаритный фонарь, передний правый	SB
5	4/56C:2	Центральный электронный модуль управления (CEM)	GN	10/2A:5	Фонарь, передний правый	SB
6	4/56B:9	Центральный электронный модуль управления (CEM)	BL-P	10/2A:6	Фонарь, передний правый	SB
7	53/398	Пункт разветвления	VO	6/39:3 10/2A:3	Мотор установки наклона фары, правый Фонарь, передний правый	SB
8	4/56C:11	Центральный электронный модуль управления (CEM)	GN-BN	6/39:2	Мотор установки наклона фары, правый	SB
9	4/56B:32	Центральный электронный модуль управления (CEM)	GN-W	10/14:1	Указатель поворота, передний правый	SB
10	-		-	-		-

54/24
20-полюсный черный

№	Жгут салона			Жгут, переднее левое кресло		
1	53/500	Пункт разветвления	SB	9/12A:1	Блок управления подогрева сиденья (SHM), левый	-
2	4/56A:19	Центральный электронный модуль управления (CEM)	BL	9/12A:4	Блок управления подогрева сиденья (SHM), левый	-
3	-		-	-		-
4	54/132:2	Контактный разъем	GN-W	9/12A:2	Блок управления подогрева сиденья (SHM), левый	-
5	4/56D:10	Центральный электронный блок управления (CEM), XC90	OR-W	3/255:1	Датчик положения, сиденье водителя, XC90	Y

продолжает

Контактные разъемы
54/24:6-20

54/24
20-полюсный черный

№	Жгут салона			Жгут, переднее левое кресло		
6	4/56D:25	Центральный электронный блок управления (CEM), XC90	OR-SB	3/255:2	Датчик положения, сиденье водителя, XC90	BN
7	4/9A:4/4	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	OR	8/51:1	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя	BL
8	4/9A:3/3	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	BL-OR	8/51:2	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя	BN
9	16/60:5	Блок управления телефона (PHM), V70 ЛР	GR-R	16/78:1	Динамик мобильного телефона, V70 ЛР	-
10	16/60:4	Блок управления телефона (PHM), V70 ЛР	GR	16/78:2	Динамик мобильного телефона, V70 ЛР	-
11	4/56D:51 4/56D:27	Центральный электронный блок управления (CEM), ЛР Центральный электронный блок управления (CEM), XC90 ПР	GN Y	4/52D:3 7/175:1	Блок управления переднего сиденья (PSM), ЛР Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности	GN Y
12	4/56D:36 4/56D:28	Центральный электронный блок управления (CEM), ЛР Центральный электронный блок управления (CEM), XC90 ПР	W VO	4/52D:2 7/175:2	Блок управления переднего сиденья (PSM), ЛР Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности	W VO
13	53/500	Пункт разветвления	SB	8/51	Детонатор, подушка безопасности, левая передняя	SB
14	4/56A:22 53/437	Центральный электронный блок управления (CEM), ПР Пункт разветвления, ЛР	VO VO-W	3/27:3 4/52D:1	Блок управления сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР Блок управления переднего сиденья (PSM), ЛР	GN-R
15	11C/1:2 11C/2:2 11C/3:2 11C/4:2	Предохранители в коробке предохранителей салона, V70 ЛР Предохранители в коробке предохранителей салона, V70 ПР Предохранители в коробке предохранителей салона, XC90 ЛР Предохранители в коробке предохранителей салона, XC90 ПР	R	4/52C:1 3/27:1 4/52C:1 3/27:1	Блок управления переднего сидения (PSM), V70 ЛР Блок управления сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, V70 ПР Блок управления переднего сиденья (PSM), XC90 ЛР Блок управления сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, XC90 ПР	BL-R
16	53/500	Пункт разветвления	SB	3/27:2 4/52C:2 4/52D:4	Блок управления сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ПР Блок управления переднего сиденья (PSM), ЛР Блок управления переднего сиденья (PSM), ЛР	SB
17	4/9A:25/25	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	VO	3/93:1	Контакт замка ремня безопасности левого сидения	-
18	4/9A:26/26	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	OR-SB	3/93:2	Контакт замка ремня безопасности левого сидения	-
19	-		-	-		-
20	-		-	-		-

Контактные разъемы
54/25:1-14

54/25
20-полюсный черный

№	Жгут салона			Жгут, переднее правое кресло		
1	53/501	Пункт разветвления	SB	9/13A:1	Блок управления подогрева сиденья (SHM), правый	-
2	4/56A:18	Центральный электронный модуль управления (CEM)	BL	9/13A:4	Блок управления подогрева сиденья (SHM), правый	-
3	-		-	-		-
4	54/132:5	Контактный разъем	GN-W	9/13A:2	Блок управления подогрева сиденья (SHM), правый	-
5	4/56D:18	Центральный электронный блок управления (CEM), XC90	GN-OR	3/256:1	Датчик положения, сиденье пассажира, XC90	Y
6	4/56D:26	Центральный электронный блок управления (CEM), XC90	BL-OR	3/256:2	Датчик положения, сиденье пассажира, XC90	BN
7	4/9C:4/60	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	OR	8/52:1	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	BL
8	4/9C:3/59	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	BL-OR	8/52:2	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	BN
9	16/60:5	Блок управления телефона (PHM), V70 ПР	GR-R	16/78:1	Динамик мобильного телефона, V70 ПР	-
10	4/9C:1/57 16/60:4	Модуль управления системы безопасности при столкновении (SRS), ЛР Блок управления телефона (PHM), V70 ПР	GN-W GR	7/93:E 16/78:2	Датчик веса пассажира (OWS), ЛР Динамик мобильного телефона, V70 ПР	-
11	4/56D:51 4/56D:27	Центральный электронный блок управления (CEM), ПР Центральный электронный блок управления (CEM), XC90 ЛР	GN Y	4/52D:3 7/175:1	Блок управления переднего сидения (PSM), ПР Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности, XC90 ЛР	GN Y
12	4/56D:36 4/56D:28	Центральный электронный блок управления (CEM), ПР Центральный электронный блок управления (CEM), XC90 ЛР	W VO	4/52D:2 7/175:2	Блок управления переднего сидения (PSM), ПР Датчик веса сиденья пассажира, устройство напоминания о ремне безопасности, XC90 ЛР	W VO
13	53/501	Пункт разветвления	SB	8/52	Детонатор, подушка безопасности, правая передняя	SB
14	4/56A:22 53/437	Центральный электронный блок управления (CEM), ЛР Пункт разветвления, ПР	VO VO-W	3/27:3 4/52D:1	Блок управления сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ЛР Блок управления переднего сидения (PSM), ПР	GN-R

продолжает

Контактные разъемы
54/25:15-20 - 54/32

54/25
20-полюсный черный

№	Жгут салона			Жгут, переднее правое кресло		
15	11C/1:2 11C/2:2 11C/3:2 11C/4:2	Предохранители в коробке предохранителей салона, V70 ПР Предохранители в коробке предохранителей салона, V70 ЛР Предохранители в коробке предохранителей салона, XC90 ПР Предохранители в коробке предохранителей салона, XC90 ЛР	R	4/52C:1 3/27:1 4/52C:1 3/27:1	Блок управления переднего сидения (PSM), V70 ПР Блок управления сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, V70 ЛР Блок управления переднего сидения (PSM), XC90 ПР Блок управления сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, XC90 ЛР	BL-R
16	53/501	Пункт разветвления	SB	3/27:2 4/52C:2 4/52D:4	Блок управления сиденья с электроприводом, сиденье пассажира, ЛР Блок управления переднего сидения (PSM), ПР Блок управления переднего сидения (PSM), ПР	SB
17	4/9C:25/81	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	VO	3/94:1	Контакт замка ремня безопасности правого сидения	-
18	4/9C:26/82	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	OR-SB	3/94:2	Контакт замка ремня безопасности правого сидения	-
19	31/67	Соединение на корпус, ЛР	BN	7/93:D	Датчик веса пассажира (OWS), ЛР	-
20	53/437	Пункт разветвления, ЛР	VO-W	7/93:G	Датчик веса пассажира (OWS), ЛР	-

54/32
3-полюсный серый

№	Жгут салона			Жгут датчик угла поворота руля, задний левый		
1	4/58C:11	Блок управления, задний (REM)	GN-R	7/120:5	Датчик угла, Four-C/биксеноновый задний левый	BL-R
2	4/58C:6	Блок управления, задний (REM)	GR	7/120:4	Датчик угла, Four-C/биксеноновый задний левый	GR-W
3	4/58C:9	Блок управления, задний (REM)	BN-W	7/120:1	Датчик угла, Four-C/биксеноновый задний левый	BN

Контактные разъемы
54/34 - 54/36

54/34
4-полюсный серый

№	Жгут салона			Жгут, насос утечки топлива		
1	54/3.2:1	Контактный разъем	GN-GR	6/67:4	Насос контроля утечки топлива	GN-GR
2	54/3.2:2	Контактный разъем	GN-R	6/67:2	Насос контроля утечки топлива	GN-R
3	54/3.2:3	Контактный разъем	GN	6/67:3	Насос контроля утечки топлива	GN
4	54/3.2:4	Контактный разъем	BL-SB	6/67:1	Насос контроля утечки топлива	BL-SB

54/35
4-полюсный серый

№	Жгут, багажник			Жгут, электроподогреваемый топливный фильтр		
1-2	-		-	-		-
3	4/58B:15	Блок управления, задний (REM)	BL	8/85:1	Выключатель температуры и электрический нагреватель топливного фильтра	BL
4	53/604	Пункт разветвления	SB	8/85:2	Выключатель температуры и электрический нагреватель топливного фильтра	SB

54/36
6-полюсный серый

№	Жгут салона			Жгут проводов топливного бака		
1	4/56D:44	Центральный электронный модуль управления (CEM)	BL	6/33:4 6/33:A 6/33:P	Топливный насос Топливный насос Топливный насос	BL BL -
2	4/56D:45	Центральный электронный модуль управления (CEM)	BN	6/33:3 6/33:B 6/33	Топливный насос Топливный насос Топливный насос	BN BN -
3	4/56D:43	Центральный электронный модуль управления (CEM)	GN	6/33:2 6/33:E	Топливный насос Топливный насос	GN -
4	31/48	Узловое соединение	SB	53/579 4/83:3 6/33	Пункт разветвления Блок управления топливного насоса Топливный насос	SB SB -
5	4/56A:16	Центральный электронный модуль управления (CEM)	BL	53/578 4/83:2 6/33	Пункт разветвления Блок управления топливного насоса Топливный насос	BL BL -
6	54/3.1:8	Контактный разъем	Y	4/83:1	Блок управления топливного насоса	Y

Контактные разъемы
54/39 - 54/40C

54/39
4-полюсный оранжевый, V70

№	Жгут салона			Жгут натягиватель ремня		
1	4/9C:16/72	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	OR	8/56:1	Детонатор, натягиватель ремня безопасности, задний правый	OR
2	4/9C:15/71	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	BL-OR	8/56:2	Детонатор, натягиватель ремня безопасности, задний правый	BL-OR
3	4/9C:24/80	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	OR	8/62:1	Детонатор среднего заднего натяжителя ремня безопасности	OR
4	4/9C:23/79	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	GN-OR	8/62:2	Детонатор среднего заднего натяжителя ремня безопасности	GN-OR

54/40B
8-полюсный серый, XC90

№	Жгут салона			Жгут, багажник		
1	4/9A:22/22	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	OR-SB	8/66:2	Детонатор, надувной экран, левый	OR-W
2	4/9A:21/21	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	OR	8/66:1	Детонатор, надувной экран, левый	OR
3	4/9A:11/11	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	GN-OR	8/94:2	Детонатор, натягиватель ремня, левый, третий ряд сидений	GN-OR
4	4/9A:12/12	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	OR	8/94:1	Детонатор, натягиватель ремня, левый, третий ряд сидений	OR
5	4/9A:13/13	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	BL-OR	8/96:2	Детонатор, надувной экран, левый, третий ряд сидений	OR-SB
6	4/9A:14/14	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	OR	8/96:1	Детонатор, надувной экран, левый, третий ряд сидений	OR
7-8	-		-	-		-

54/40C
2-полюсный черный

№	Жгут салона			Жгут, багажник		
1	53/415	Пункт разветвления	R	11E/6:2	Главные предохранители около аккумулятора	R
2	53/403	Пункт разветвления	R	11E/7:2	Главные предохранители около аккумулятора	R

Контактные разъемы
54/40D - 54/43

54/40D
2-полюсный черный

№	Жгут салона			Жгут, багажник		
1	4/56E:B	Центральный электронный модуль управления (CEM)	R	11E/4:2	Главные предохранители около аккумулятора	R
2	4/56E:A	Центральный электронный модуль управления (CEM)	R	11E/5:2	Главные предохранители около аккумулятора	R

54/43
14-полюсный серый

№	Жгут салона			Жгут, багажник		
1	54/21:6	Контактный разъем	BL	4/58B:2	Блок управления, задний (REM)	BL
2	54/21:11	Контактный разъем	Y	6/37:2	Мотор замка крышки толпивного бака	Y
3	54/21:10	Контактный разъем	GR	4/58B:12	Блок управления, задний (REM)	GR
4	54/11:8	Контактный разъем	P	4/58D:29	Блок управления, задний (REM)	P
5	54/21:3	Контактный разъем	P	4/58D:33	Блок управления, задний (REM)	P
6	54/21:9	Контактный разъем	VO	4/58B:24	Блок управления, задний (REM)	VO
7	54/21:5	Контактный разъем	Y	4/58B:30	Блок управления, задний (REM)	Y
8	54/21:8	Контактный разъем	GN-BN	4/58B:1	Блок управления, задний (REM)	GN-BN
9	53/525	Пункт разветвления	GR-W	16/58:1 53/652	Динамик правая опора D Пункт разветвления, V70	GR-W
10	53/526	Пункт разветвления	GR	16/58:2 53/653	Динамик правая опора D Пункт разветвления, V70	GR
11	54/21:4	Контактный разъем	BL	4/58D:28	Блок управления, задний (REM)	BL
12	53/524	Пункт разветвления	GR	16/57:2 53/655	Динамик левая опора D Пункт разветвления, V70	GR
13	53/523	Пункт разветвления	GR-W	16/57:1 53/654	Динамик левая опора D Пункт разветвления, V70	GR-W
14	54/21:7	Контактный разъем	W	4/58D:4	Блок управления, задний (REM)	W

Контактные разъемы
54/43B - 54/53

54/43B
8-полюсный серый, XC90

№	Жгут салона			Жгут, багажник		
1	4/9C:21/77	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	OR	8/67:1	Детонатор, надувной экран, правый	OR
2	4/9C:22/78	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	OR-SB	8/67:2	Детонатор, надувной экран, правый	OR-W
3	4/9C:13/69	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	OR	8/95:1	Детонатор, натягиватель ремня, правый, третий ряд сидений	OR
4	4/9C:14/70	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	OR-W	8/95:2	Детонатор, натягиватель ремня, правый, третий ряд сидений	OR-W
5	4/9C:11/67	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	OR	8/97:1	Детонатор, надувной экран, правый, третий ряд сидений	OR
6	4/9C:12/68	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	GR-OR	8/97:2	Детонатор, надувной экран, правый, третий ряд сидений	GR-OR
7-8	-		-	-		-

54/50
2-полюсный серый

№	Жгут, багажник			Жгут проводов крышки багажника/задней двери		
1	53/601	Пункт разветвления	SB	6/32:3	Мотор заднего стеклоочистителя, V70	SB
				9/2C:1	Электрообогреваемое заднее стекло, V70	SB
				6/32:3	Мотор, очиститель заднего стекла, XC90	W
				9/2C:1	Электрообогреваемое заднее стекло, XC90	W
2	-		-	-		-

54/53
4-полюсный серый

№	Жгут проводов двигателя, 5-цил. турбо и 6-цил.			Жгут проводов датчика детонации		
1	4/46A:46	Блок управления двигателя (ECM)	BN-SB	7/24:1	Передний датчик детонации	-
2	4/46A:64	Блок управления двигателя (ECM)	SB	7/24:2	Передний датчик детонации	-
3	4/46A:45	Блок управления двигателя (ECM)	BN	7/23:1	Задний датчик детонации	-
4	4/46A:67	Блок управления двигателя (ECM)	Y-SB	7/23:2	Задний датчик детонации	-

Контактные разъемы
54/54 - 54/66.1

54/54
8-полюсный серый, V70

№	Жгут, багажник			Жгут топливного бака CNG/LPG		
1	4/58D:14	Блок управления, задний (REM)	GR-R	7/156:1	Датчик давления и температуры, (CNG)	GR-R
2	4/58D:15	Блок управления, задний (REM)	VO	7/156:2	Датчик давления и температуры, (CNG)	VO
3	4/58D:27	Блок управления, задний (REM)	Y	7/156:3	Датчик давления и температуры, (CNG)	Y
4	4/58D:8	Блок управления, задний (REM)	Y-GR	7/156:4	Датчик давления и температуры, (CNG)	Y-GR
5	4/58D:36	Блок управления, задний (REM)	GN-Y	7/153:1	Датчик уровня топлива LPG	GN-Y
6	4/58D:3	Блок управления, задний (REM)	BN	7/153:2	Датчик уровня топлива LPG	BN
7	54/106:1	Контактный разъем	Y-R	8/76:2 8/88:1	Клапан газового баллона Соленоид топливного бака CNG, задний	Y-R
8	53/604	Пункт разветвления	SB	8/76:1 8/88:2	Клапан газового баллона Соленоид топливного бака CNG, задний	SB

54/55
3-полюсный черный, ПР

№	Жгут отсека двигателя			Жгут, датчик тормозного давления		
1	4/16:19	Блок управления тормозной системой (BCM)	GN-BN	7/129:1	Датчик тормозного давления 2	BN
2	4/16:20	Блок управления тормозной системой (BCM)	GN-W	7/129:2	Датчик тормозного давления 2	W
3	4/16:18	Блок управления тормозной системой (BCM)	GR-W	7/129:3	Датчик тормозного давления 2	GR

54/56
3-полюсный черный, ПР

№	Жгут отсека двигателя			Жгут, датчик тормозного давления		
1	4/16:21	Блок управления тормозной системой (BCM)	BL-BN	7/139:1	Датчик тормозного давления 1	BN
2	4/16:23	Блок управления тормозной системой (BCM)	OR-W	7/139:2	Датчик тормозного давления 1	W
3	4/16:22	Блок управления тормозной системой (BCM)	GR-OR	7/139:3	Датчик тормозного давления 1	GR

54/66.1
2-полюсный серый, XC90

№	Жгут, багажник			Жгут басового динамика		
1	31/73	Узловое соединение	SB	16/79A:1	Блок управления басовыми динамиками (SUB)	SB
2	4/58B:19	Блок управления, задний (REM)	R-W	16/79A:3	Блок управления басовыми динамиками (SUB)	RW

Контактные разъемы
54/66.2 - 54/98

54/66.2
2-полюсный черный, XC90

№	Жгут, багажник			Жгут басового динамика		
1	54/109:2	Контактный разъем	OR	16/79B:1	Блок управления басовыми динамиками (SUB)	OR
2	16/110B:1	Блок управления антенны (ATM)	OR	16/79B:2	Блок управления басовыми динамиками (SUB)	OR

54/74
4-полюсный желтый

№	Жгут салона			Жгут проводов, блок управления четырехколесного привода		
1	4/56D:47 53/568	Центральный электронный модуль управления (CEM) Пункт разветвления, V70	GN	53/513	Пункт разветвления	GN
2	54/3.1:12	Контактный разъем	GN	53/513	Пункт разветвления	GN
3	4/56D:32 53/567	Центральный электронный модуль управления (CEM) Пункт разветвления, V70	W	53/512	Пункт разветвления	W
4	54/3.1:11	Контактный разъем	W	53/512	Пункт разветвления	W

54/74B
2-полюсный оранжевый

№	Жгут салона			Жгут проводов, блок управления четырехколесного привода		
1	4/58A:14	Блок управления, задний (REM)	BL	53/502	Пункт разветвления	BL-R
2	31/46	Узловое соединение	SB	53/535 53/582	Пункт разветвления Пункт разветвления	BN SB

54/98
5-полюсный зеленый, XC90

№	Жгут, багажник			Жгут проводов дополнительного оборудования	
1	4/58B:8	Блок управления, задний (REM)	R-W	30-питание	-
2	4/58D:34	Блок управления, задний (REM)	VO	X-питание	-
3	10/18A:4	Корпус лампы, задний левый	BL	Фонари заднего хода	-
4	-		-	-	-
5	53/604	Пункт разветвления	SB	Узловое соединение	-

Контактные разъемы
54/106 - 54/107

54/106
4-полюсный серый, V70

№	Жгут, багажник			Жгут топливного бака CNG передний		
1	4/58B:25 54/54:7	Блок управления, задний (REM) Контактный разъем	Y-R	8/89:1 8/90:1	Соленоид топливного бака CNG, переднийлевый Соленоид топливного бака CNG, передний правый	Y-R
2	53/604	Пункт разветвления	SB	8/89:2 8/90:2	Соленоид топливного бака CNG, передний левый Соленоид топливного бака CNG, передний правый	SB
3	-		-	-		-
4	-		-	-		-

54/107
10-полюсный серый, V70

№	Жгут, багажник			Жгут Four-C, задний		
1	4/84A:5	Блок управления подвески колес (SUM)	GN-GR	8/23:1	Амортизатор Four-C задний правый	GN-GR
2	4/84A:4	Блок управления подвески колес (SUM)	W	8/23:2	Амортизатор Four-C задний правый	W
3	4/84A:23	Блок управления подвески колес (SUM)	GR	7/120:1 7/121:1	Датчик угла, Four-C/биксеноновый задний левый Датчик угла Four-C задний правый	GR
4	4/84A:14	Блок управления подвески колес (SUM)	Y	7/121:4	Датчик угла Four-C задний правый	Y
5	53/569	Пункт разветвления	R	7/121:5	Датчик угла Four-C задний правый	P
6	4/84A:25	Блок управления подвески колес (SUM)	R-W	7/120:5	Датчик угла, Four-C/биксеноновый задний левый	R-W
7	4/84A:28	Блок управления подвески колес (SUM)	Y-R	7/120:4	Датчик угла, Four-C/биксеноновый задний левый	Y-R
8	4/84A:2	Блок управления подвески колес (SUM)	GN-GR	8/22:1	Амортизатор Four-C задний левый	GN-GR
9	4/84A:1	Блок управления подвески колес (SUM)	BL	8/22:2	Амортизатор Four-C задний левый	BL
10	-		-	-		-

Контактные разъемы
54/109 - 54/122

54/109
2-полюсный черный, XC90

№	Жгут салона			Жгут, багажник		
1	16/94C:1	Блок управления системы информатики и развлечения (ICM)	OR	16/110B:2	Блок управления антенны (ATM)	OR
2	16/105D:2	Блок управления звуковой системой (AUD)	OR	16/110B:1 54/66.2:1	Блок управления антенны (ATM) Контактный разъем	OR

54/112
4-полюсный серый, XC90

№	Жгут салона			Жгут, багажник	
1	53/452	Пункт разветвления	VO-W	30-питание	-
2	53/454	Пункт разветвления	VO	Расширенное питание D	-
3	-		-	-	-
4	53/438	Пункт разветвления	BN	Узловое соединение	-

54/113
2-полюсный черный, XC90

№	Жгут отсека двигателя			Жгут датчика переднего столкновения, левый		
1	54/3.1:1	Контактный разъем	OR	7/179:1	Датчик переднего столкновения, левый	OR
2	54/3.1:2	Контактный разъем	OR-SB	7/179:2	Датчик переднего столкновения, левый	OR-SB

54/117
2-полюсный оранжевый, XC90

№	Жгут салона			Жгут натягиватель ремня		
1	4/9C:24/80	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	OR	8/62:1	Детонатор среднего заднего натяжителя ремня безопасности	OR
2	4/9C:23/79	Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)	GN-OR	8/62:2	Детонатор среднего заднего натяжителя ремня безопасности	GN-OR

54/122
2-полюсный черный, XC90

№	Жгут салона			Жгут датчика переднего столкновения, правый		
1	54/3.1:3	Контактный разъем	GN-OR	7/178:1	Датчик переднего столкновения, правый	GN-OR
2	54/3.1:4	Контактный разъем	OR-W	7/178:2	Датчик переднего столкновения, правый	OR

Контактные разъемы
54/132 - 54/274

54/132
6-полюсный серый

№	Жгут салона			Жгут проводов системы климат-контроля		
1	53/437	Пункт разветвления	VO-W	53/458	Пункт разветвления	R
2	3/112A:12 54/24:4	Модуль управления, климатическая установка (CCM) Контактный разъем	GN-W	53/461	Пункт разветвления	GN-Y
3	3/112A:5	Модуль управления, климатическая установка (CCM)	VO	7/41:4	Датчик температуры испарителя	VO
4	3/112A:13	Модуль управления, климатическая установка (CCM)	BN	7/41:3	Датчик температуры испарителя	BN
5	3/112A:7 54/25:4	Модуль управления, климатическая установка (CCM) Контактный разъем	GN-W	53/460 6/96:2	Пункт разветвления Блок управления мотора заслонки (DMM), температура, правая сторона, ПР MCC	Y
6	53/438	Пункт разветвления	BN	53/459	Пункт разветвления	BL

54/274
10-полюсный серый, XC90

№	Жгут проводов ТВ			Жгут системы развлечения заднего сиденья (RSE)		
1	54/276:1	Контактный разъем	W	16/124:1	Блок управления системы развлечения заднего сиденья (RSE)	W
2	54/276:2	Контактный разъем	BN	16/124:2	Блок управления системы развлечения заднего сиденья (RSE)	BN
3	54/276:3	Контактный разъем	GN	16/124:3	Блок управления системы развлечения заднего сиденья (RSE)	GN
4	54/276:4	Контактный разъем	Y	16/124:4	Блок управления системы развлечения заднего сиденья (RSE)	Y
5	54/276:5	Контактный разъем	GR	16/124:5	Блок управления системы развлечения заднего сиденья (RSE)	GR
6	54/276:6	Контактный разъем	P	16/124:6	Блок управления системы развлечения заднего сиденья (RSE)	P
7	54/276:7	Контактный разъем	BL	16/124:7	Блок управления системы развлечения заднего сиденья (RSE)	BL
8	54/276:8	Контактный разъем	R	16/124:8	Блок управления системы развлечения заднего сиденья (RSE)	R
9	54/276:9	Контактный разъем	SB	16/124:9	Блок управления системы развлечения заднего сиденья (RSE)	SB
10	54/276:10	Контактный разъем	VO	16/124:10	Блок управления системы развлечения заднего сиденья (RSE)	VO

Контактные разъемы
54/275 - 54/276

54/275
10-полюсный серый, XC90

№	Жгут проводов ТВ			Жгут системы развлечения заднего сиденья (RSE)		
1	54/277:1	Контактный разъем	W	16/124:11	Блок управления системы развлечения заднего сиденья (RSE)	W
2	54/277:2	Контактный разъем	BN	16/124:12	Блок управления системы развлечения заднего сиденья (RSE)	BN
3	54/277:3	Контактный разъем	GN	16/124:13	Блок управления системы развлечения заднего сиденья (RSE)	GN
4	54/277:4	Контактный разъем	Y	16/124:14	Блок управления системы развлечения заднего сиденья (RSE)	Y
5	54/277:5	Контактный разъем	GR	16/124:15	Блок управления системы развлечения заднего сиденья (RSE)	GR
6	54/277:6	Контактный разъем	P	16/124:16	Блок управления системы развлечения заднего сиденья (RSE)	P
7	54/277:7	Контактный разъем	BL	16/124:17	Блок управления системы развлечения заднего сиденья (RSE)	BL
8	54/277:8	Контактный разъем	R	16/124:18	Блок управления системы развлечения заднего сиденья (RSE)	R
9	54/277:9	Контактный разъем	SB	16/124:19	Блок управления системы развлечения заднего сиденья (RSE)	SB
10	54/277:10	Контактный разъем	VO	16/124:20	Блок управления системы развлечения заднего сиденья (RSE)	VO

54/276
10-полюсный серый, XC90

№	Экран			Жгут проводов ТВ		
1	16/81A:1	Экран, подголовник, левый	W	54/274:1	Контактный разъем	W
2	16/81A:2	Экран, подголовник, левый	BN	54/274:2	Контактный разъем	BN
3	16/81A:3	Экран, подголовник, левый	GN	54/274:3	Контактный разъем	GN
4	16/81A:4	Экран, подголовник, левый	Y	54/274:4	Контактный разъем	Y
5	16/81A:5	Экран, подголовник, левый	GR	54/274:5	Контактный разъем	GR
6	16/81A:6	Экран, подголовник, левый	P	54/274:6	Контактный разъем	P
7	16/81A:7	Экран, подголовник, левый	BL	54/274:7	Контактный разъем	BL
8	16/81A:8	Экран, подголовник, левый	R	54/274:8	Контактный разъем	R
9	16/81A:9	Экран, подголовник, левый	SB	54/274:9	Контактный разъем	SB
10	16/81A:10	Экран, подголовник, левый	VO	54/274:10	Контактный разъем	VO

Контактные разъемы
54/277 - 54/1300

54/277
10-полюсный серый, XC90

№	Экран			Жгут проводов ТВ		
1	16/81B:1	Экран, подголовник, левый	W	54/275:1	Контактный разъем	W
2	16/81B:2	Экран, подголовник, левый	BN	54/275:2	Контактный разъем	BN
3	16/81B:3	Экран, подголовник, левый	GN	54/275:3	Контактный разъем	GN
4	16/81B:4	Экран, подголовник, левый	Y	54/275:4	Контактный разъем	Y
5	16/81B:5	Экран, подголовник, левый	GR	54/275:5	Контактный разъем	GR
6	16/81B:6	Экран, подголовник, левый	P	54/275:6	Контактный разъем	P
7	16/81B:7	Экран, подголовник, левый	BL	54/275:7	Контактный разъем	BL
8	16/81B:8	Экран, подголовник, левый	R	54/275:8	Контактный разъем	R
9	16/81B:9	Экран, подголовник, левый	SB	54/275:9	Контактный разъем	SB
10	16/81B:10	Экран, подголовник, левый	VO	54/275:10	Контактный разъем	VO

54/303
3-полюсный серый, XC90

№	Жгут системы развлечения заднего сиденья			Предохранители в коробке предохранителей отсека багажника		
1	2/237:1	Реле отключения заднего динамика	BL	54/98:3	Контактный разъем	BL
2	16/124(CN2)B:1 Блок управления системы развлечения заднего сиденья (RSE)		VO	11F/2:2	Предохранители в дополнительном блоке предохранителей в багажном отделении	VO
3	53/728	Пункт разветвления	R	11F/1:2	Предохранители в дополнительном блоке предохранителей в багажном отделении	R

54/1300
6-полюсный серый

№	Жгут проводов PAM, отсек двигателя			Жгут проводов PAM, бампер		
1	54/1400:1	Контактный разъем	BL	7/204:1 7/205:1 7/206:1 7/207:1	Датчик помощи при парковке, передний 5 Датчик помощи при парковке, передний 6 Датчик помощи при парковке, передний 7 Датчик помощи при парковке, передний 8	BL
2	54/1400:2	Контактный разъем	GN	7/207:2	Датчик помощи при парковке, передний 8	GN
3	54/1400:3	Контактный разъем	VO	7/206:2	Датчик помощи при парковке, передний 7	VO
4	54/1400:4	Контактный разъем	Y	7/205:2	Датчик помощи при парковке, передний 6	Y
5	54/1400:5	Контактный разъем	W	7/204:2	Датчик помощи при парковке, передний 5	W
6	54/1400:6	Контактный разъем	SB	7/204:3 7/205:3 7/206:3 7/207:3	Датчик помощи при парковке, передний 5 Датчик помощи при парковке, передний 6 Датчик помощи при парковке, передний 7 Датчик помощи при парковке, передний 8	SB

Контактные разъемы
54/1400

54/1400
6-полюсный серый

№	Жгут проводов PAM, салон			Жгут проводов PAM, отсек двигателя		
1	4/86B:2	Блок управления системы помощи при парковке (PAM)	BL	54/1300:1	Контактный разъем	BL
2	4/86B:8	Блок управления системы помощи при парковке (PAM)	GN	54/1300:2	Контактный разъем	GN
3	4/86B:7	Блок управления системы помощи при парковке (PAM)	VO	54/1300:3	Контактный разъем	VO
4	4/86B:6	Блок управления системы помощи при парковке (PAM)	Y	54/1300:4	Контактный разъем	Y
5	4/86B:5	Блок управления системы помощи при парковке (PAM)	W	54/1300:5	Контактный разъем	W
6	4/86B:1	Блок управления системы помощи при парковке (PAM)	SB	54/1300:6	Контактный разъем	SB

Пункты разветвления
53/301 - 53/323

53/301

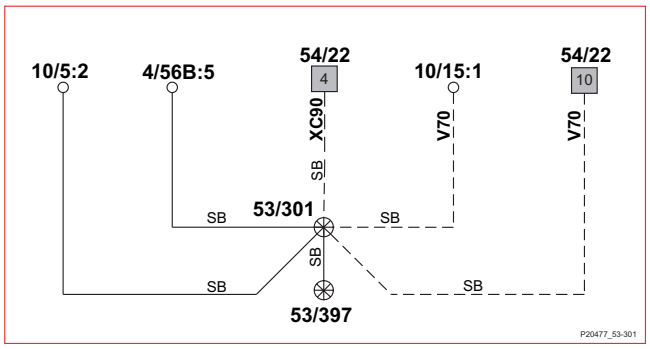

53/309

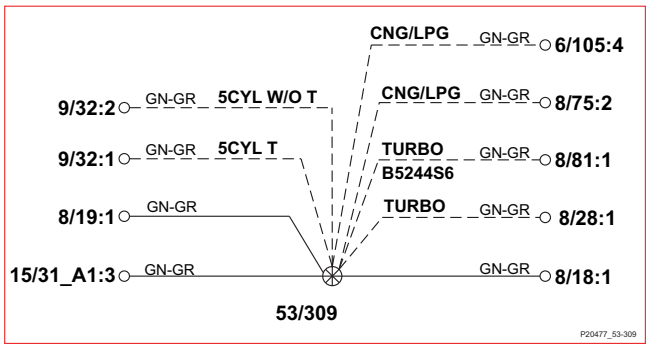

53/302

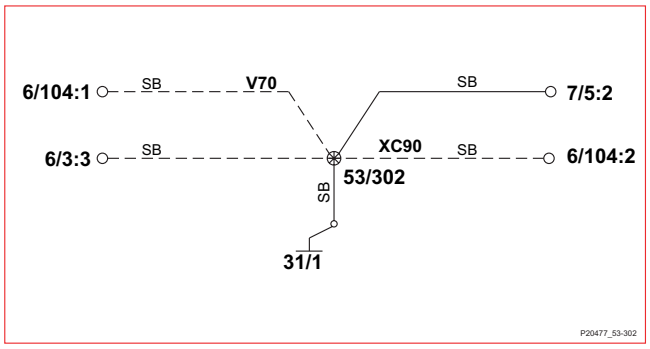

53/314

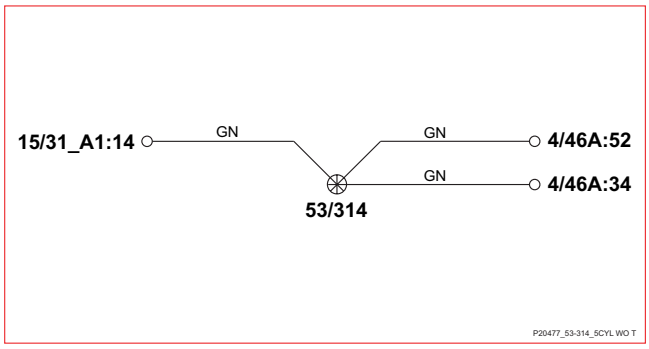

53/303

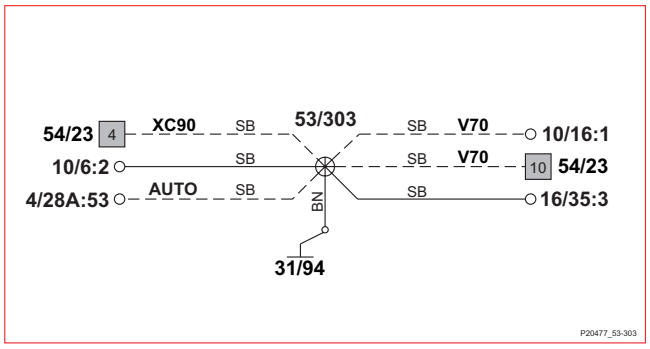

53/315

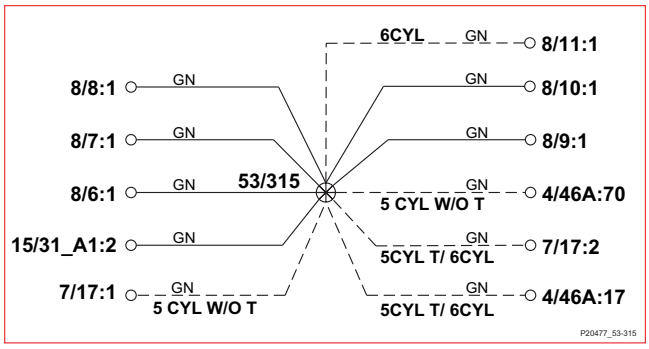

53/304 V70

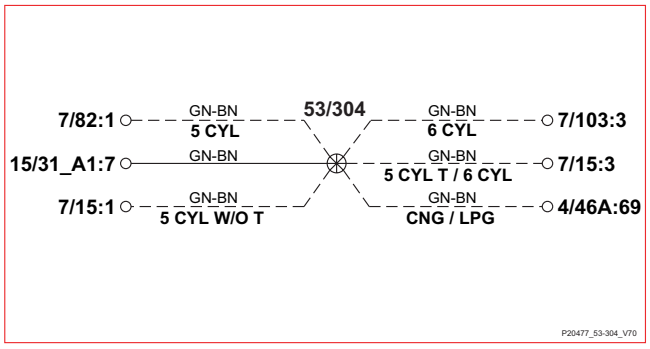

53/319

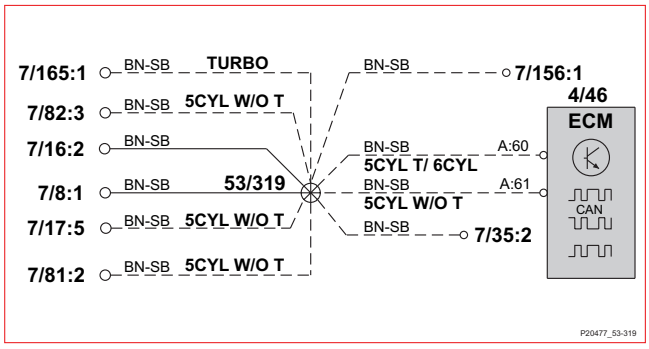

53/304 XC90

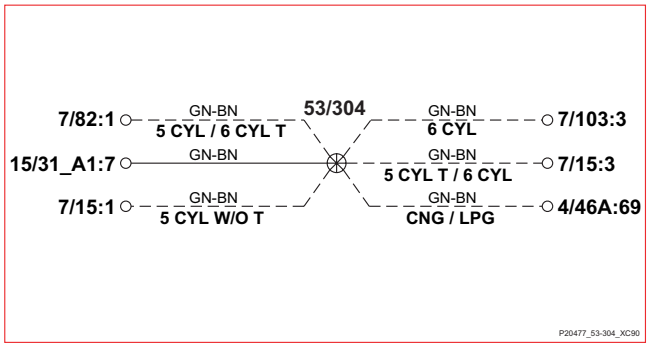

53/323

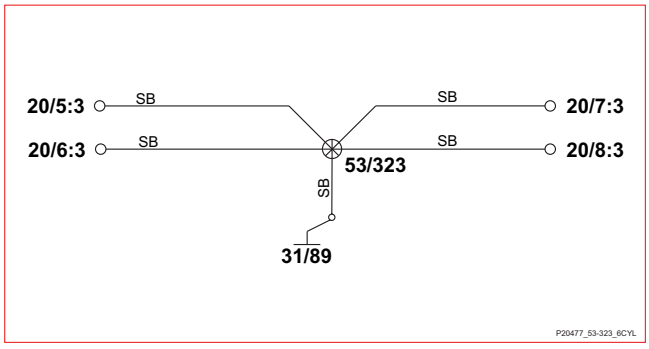

Точки разветвления
53/324 - 53/355

53/324

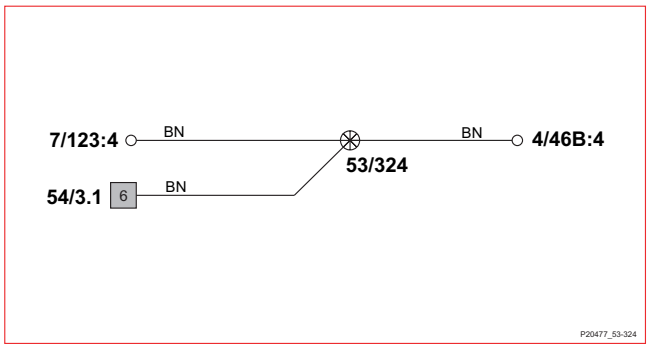

53/331 XC90

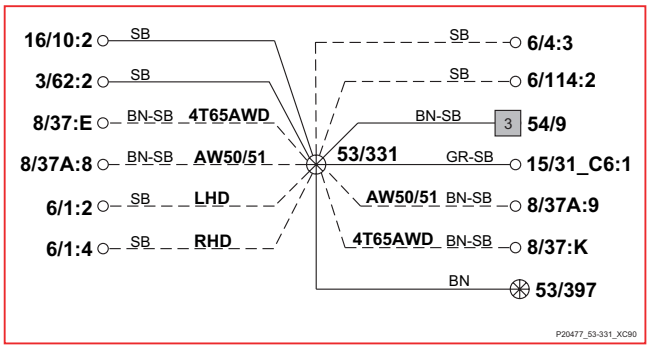

53/326

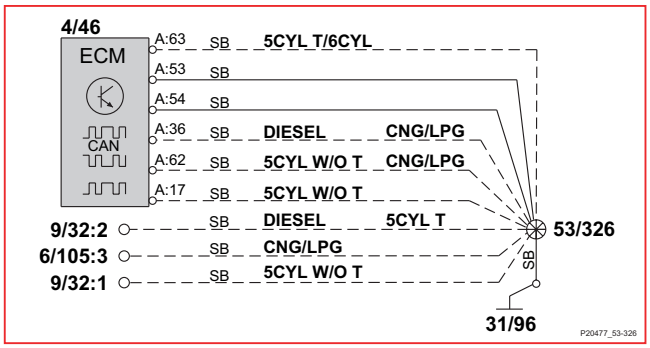

53/332

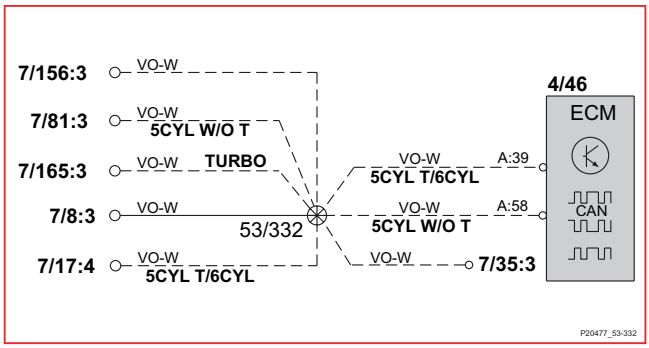

53/328

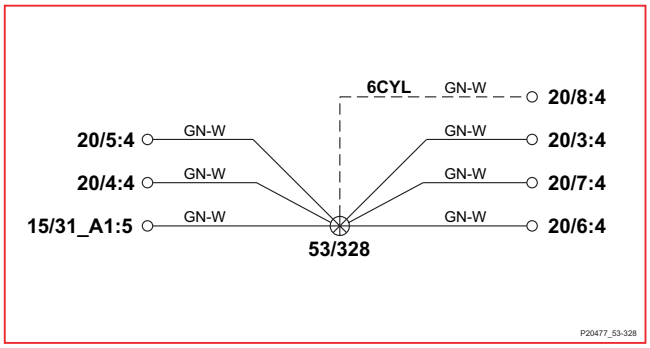

53/335

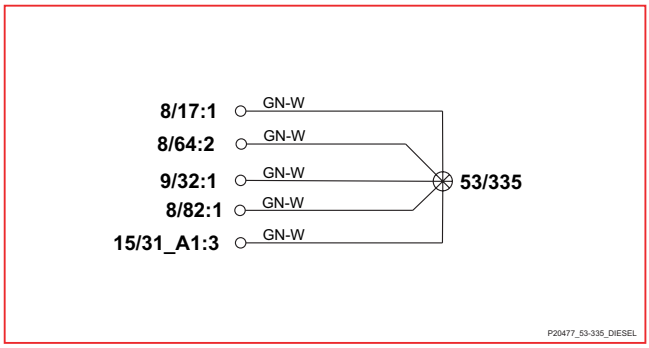

53/329

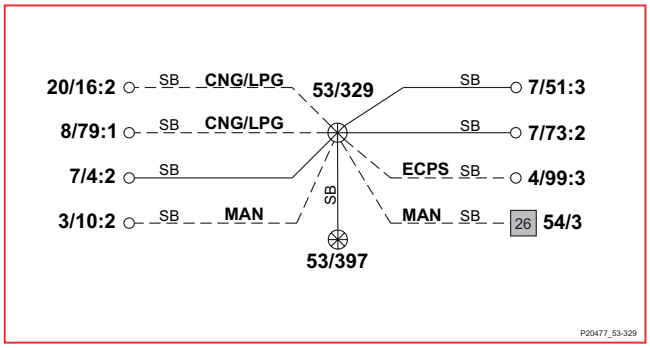

53/354

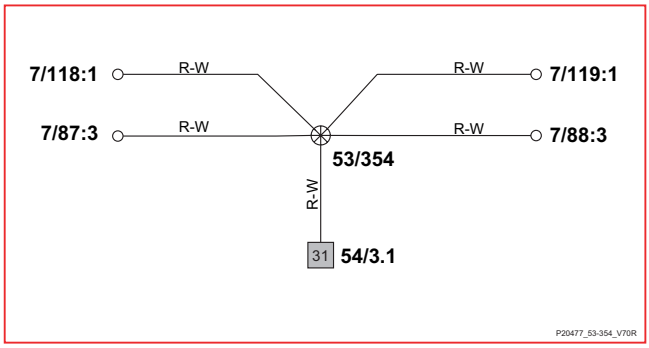

53/331 V70

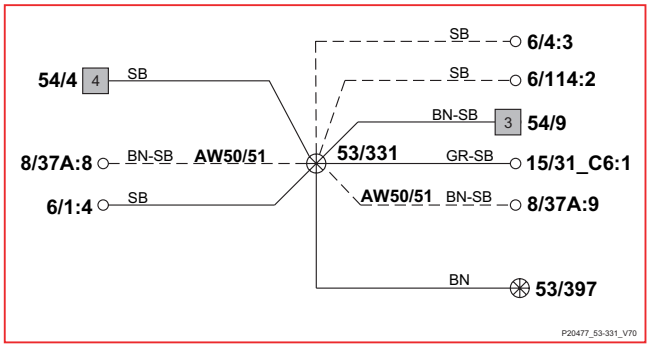

53/355

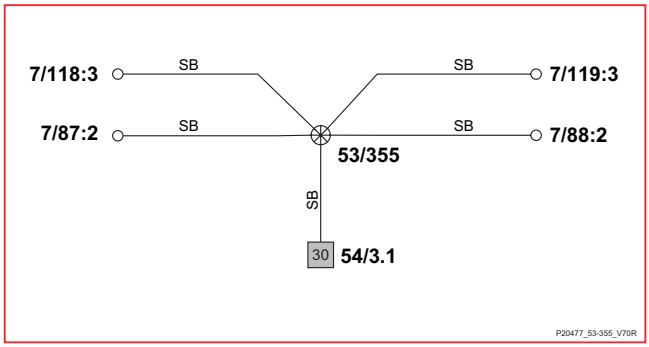

Точки разветвления
53/360 - 53/374

53/360

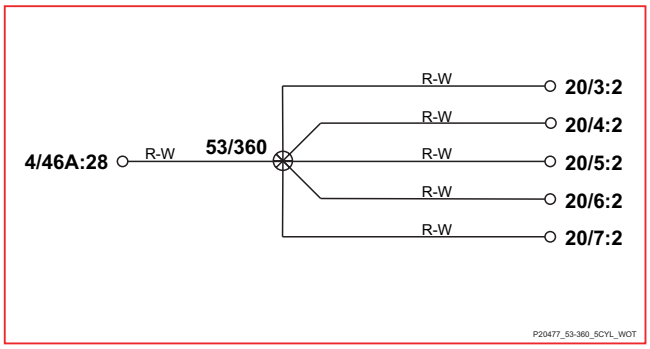

53/370

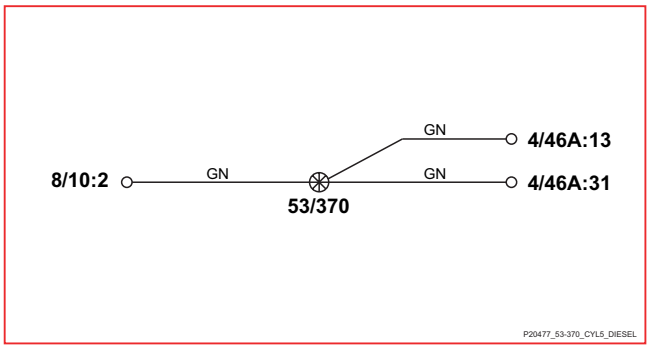

53/366

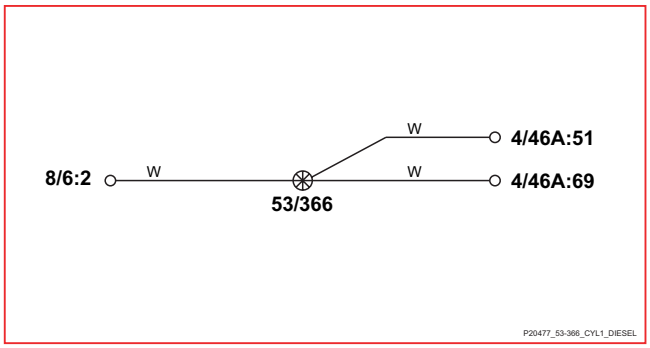

53/371

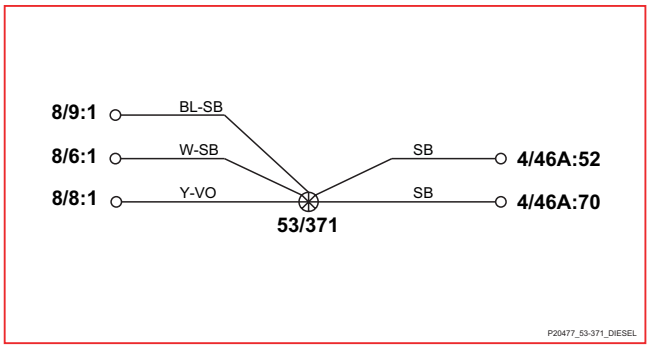

53/367

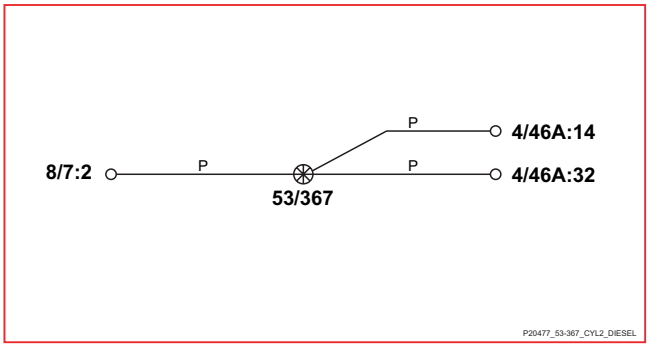

53/372

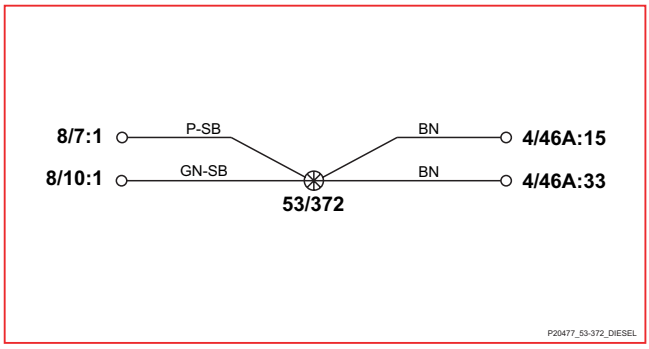

53/368

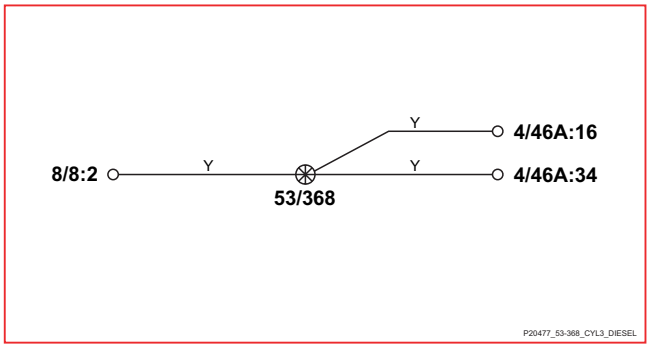

53/373

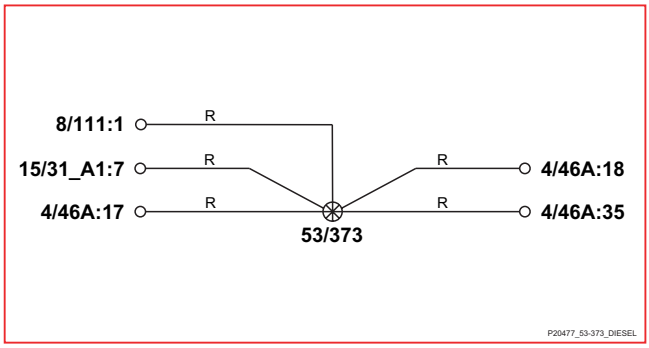

53/369

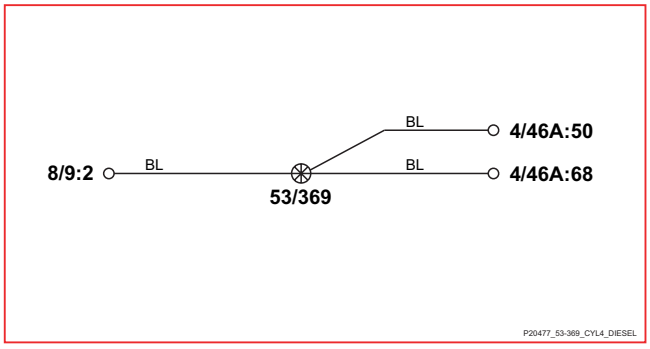

53/374

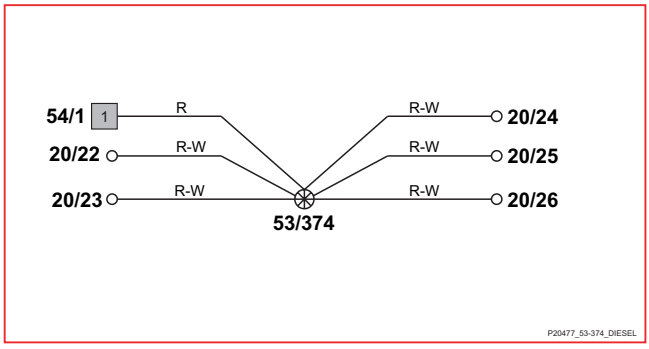

Точки разветвления
53/375 - 53/405

53/375

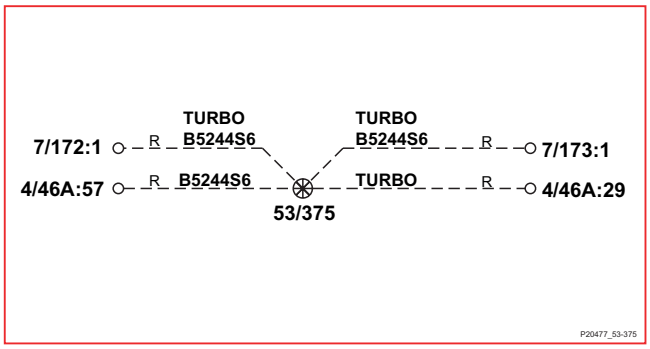

53/376

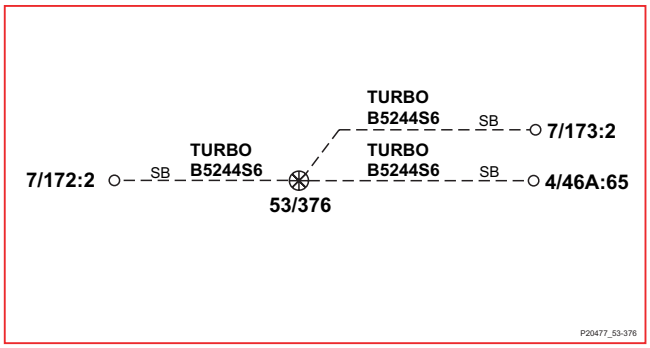

53/377

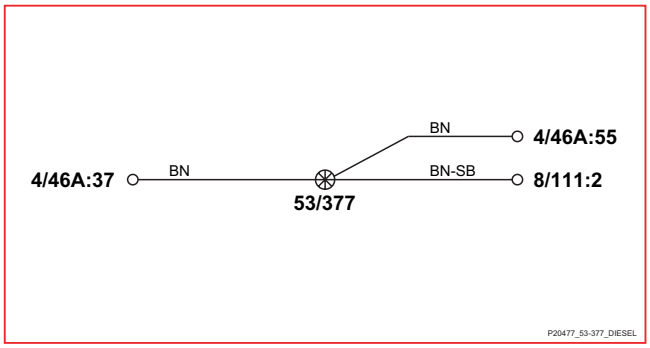

53/382

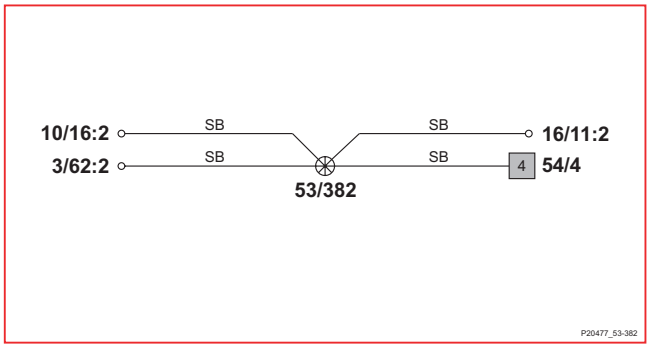

53/384

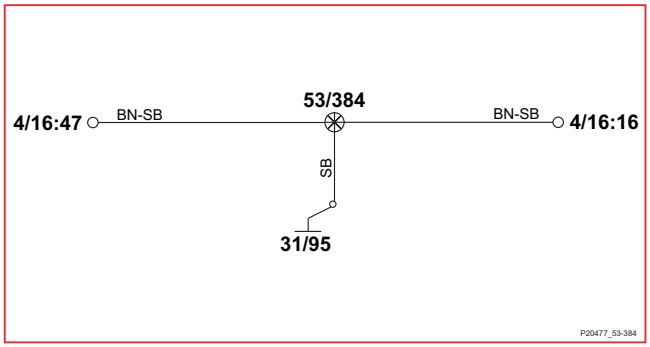

53/397

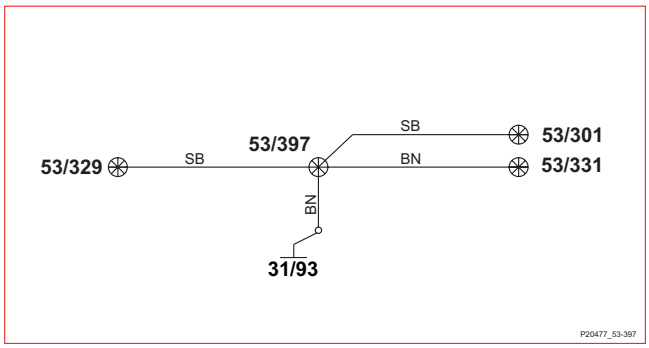

53/398

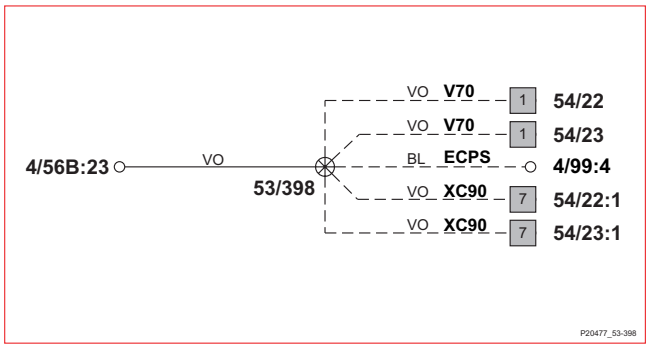

53/400

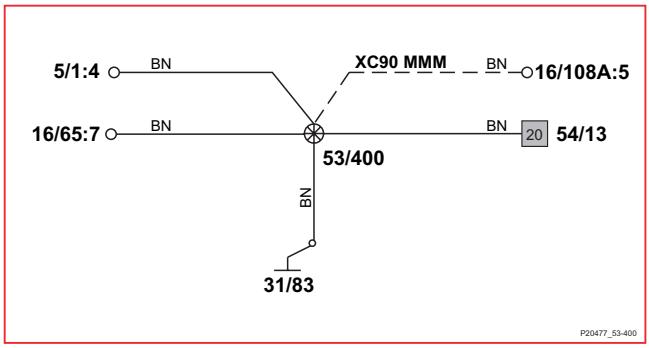

53/403

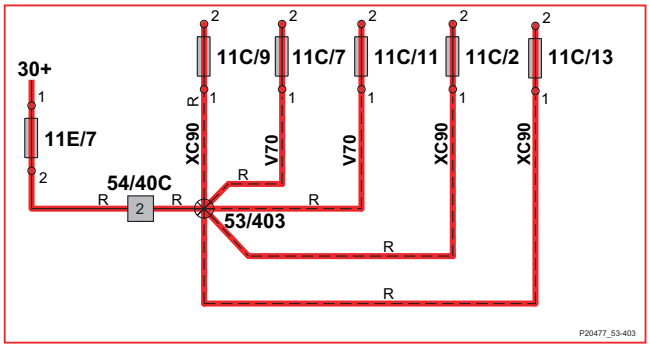

53/405

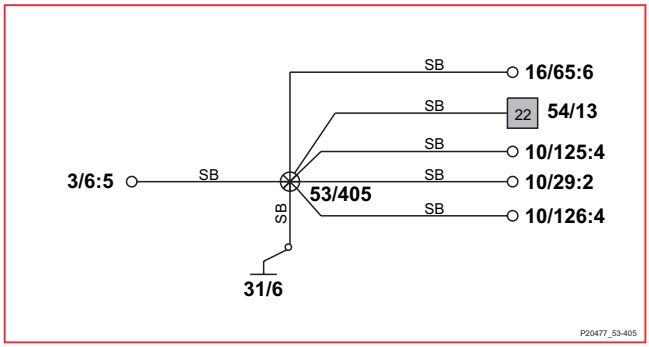

Точки разветвления
53/406 - 53/438

53/406

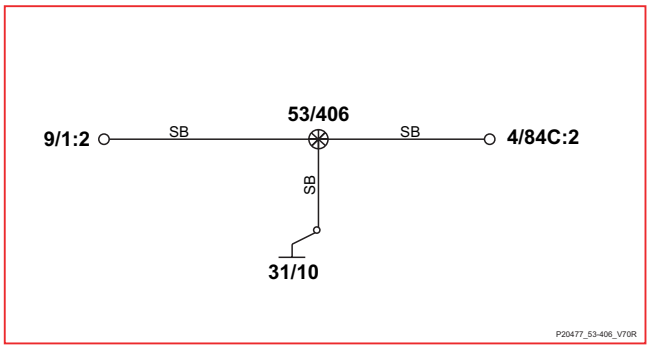

53/425 XC90

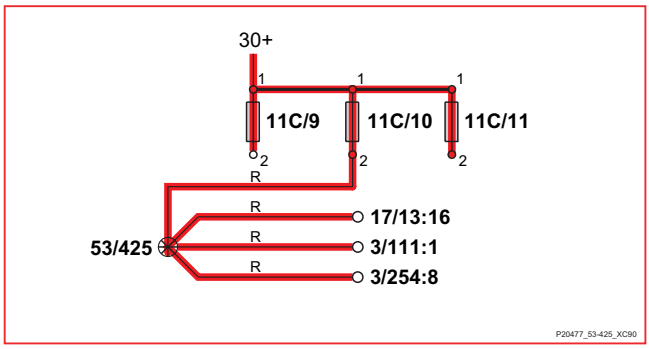

53/408

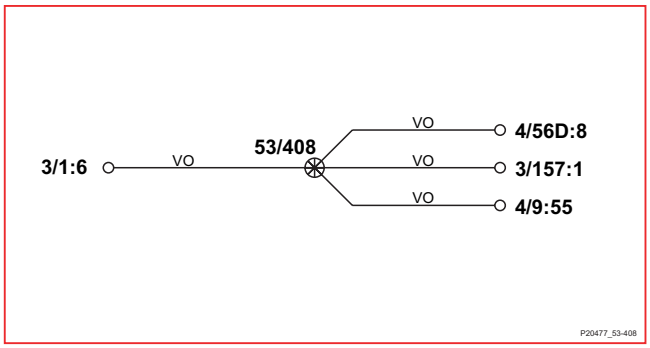

53/433

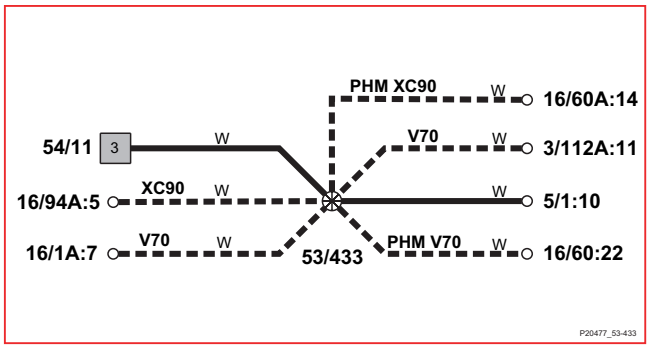

53/415

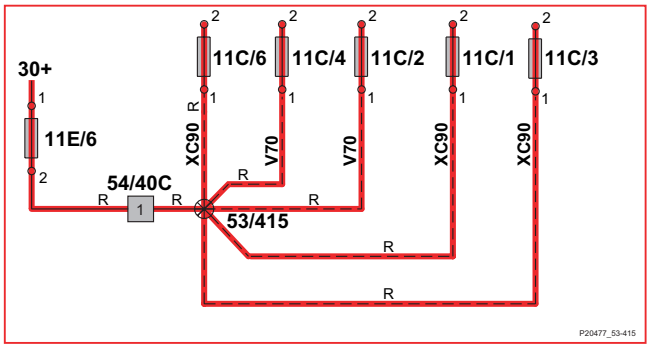

53/434

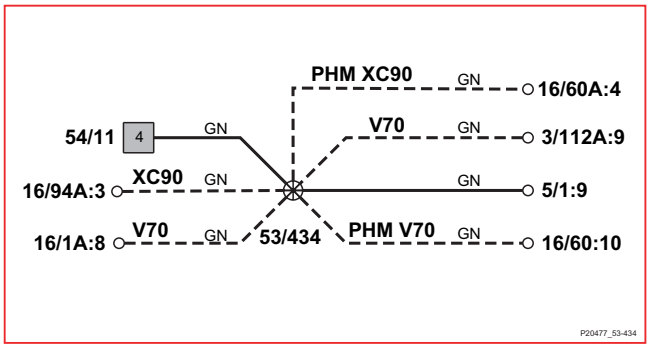

53/423

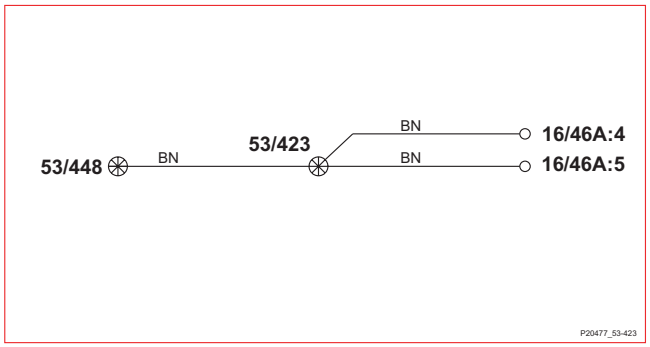

53/437

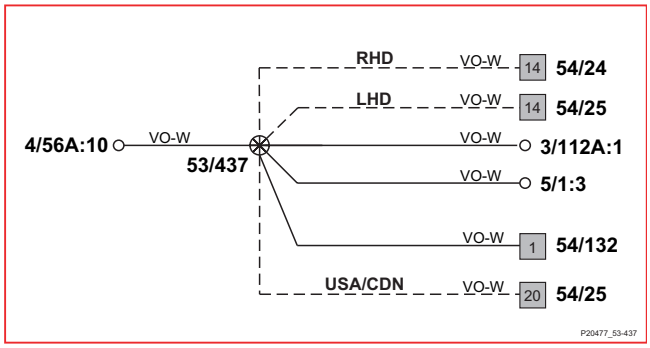

53/425 V70

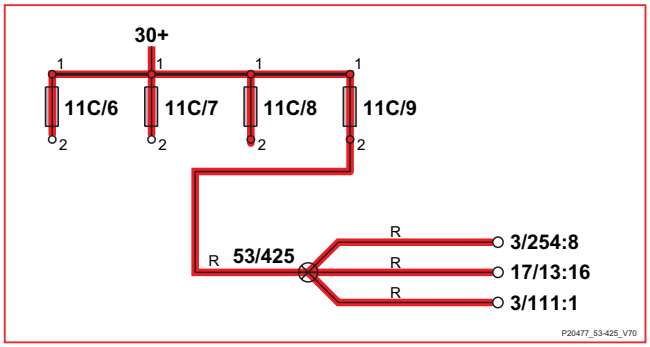

53/438

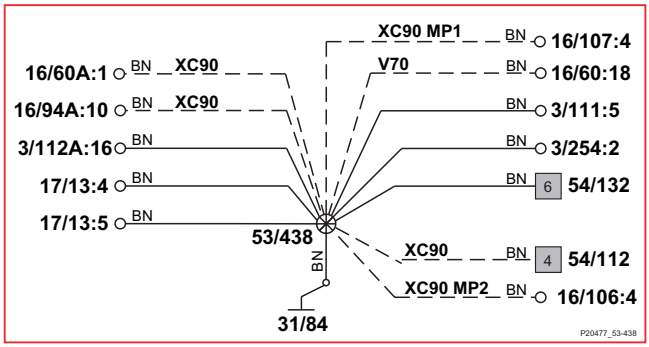

Точки разветвления
53/443 - 53/460

53/443

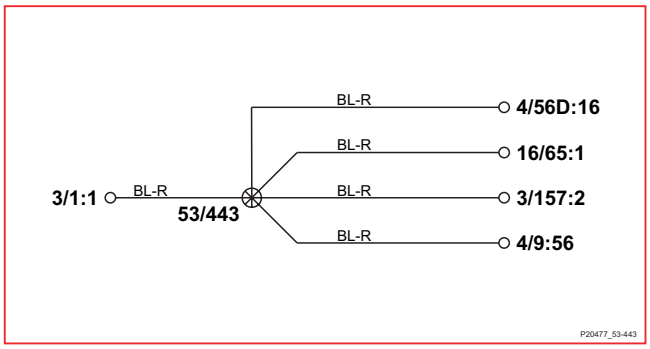

53/452

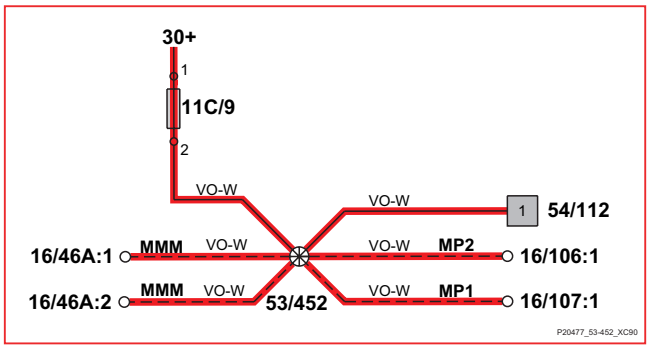

53/448 V70

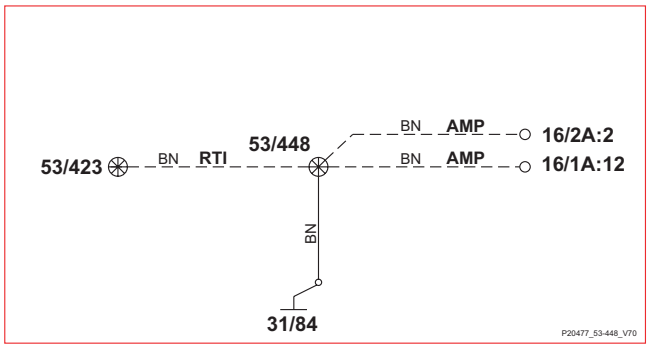

53/454

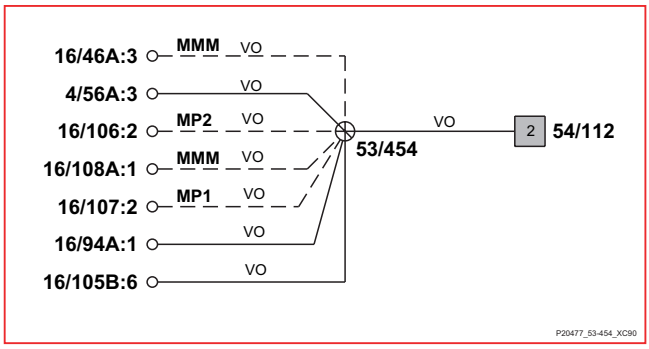

53/448 XC90

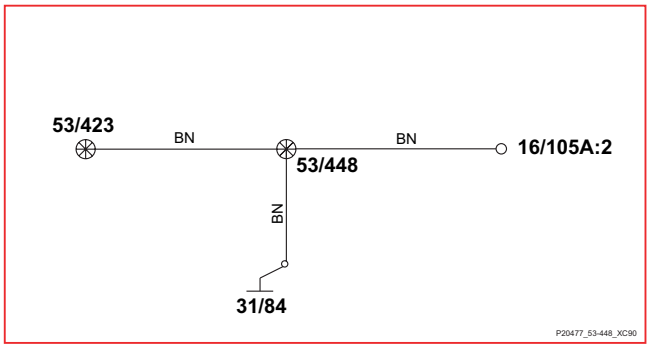

53/458

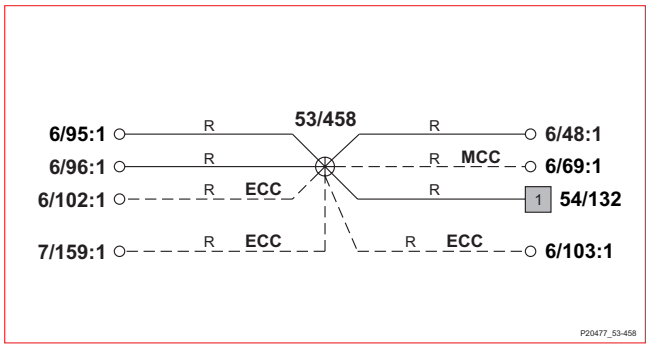

53/449

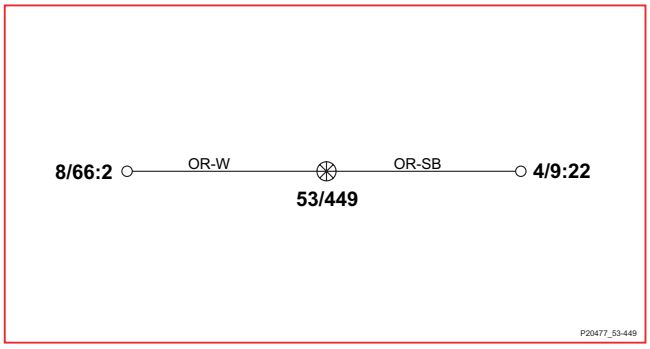

53/459

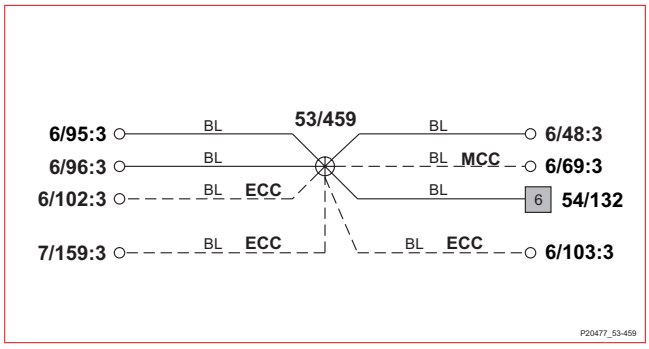

53/450

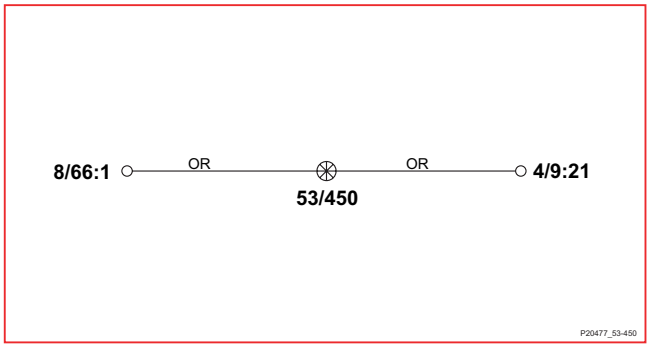

53/460

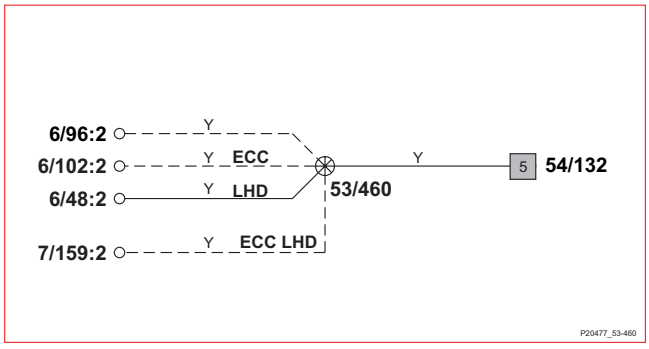

Точки разветвления
53/461 - 53/513

53/461

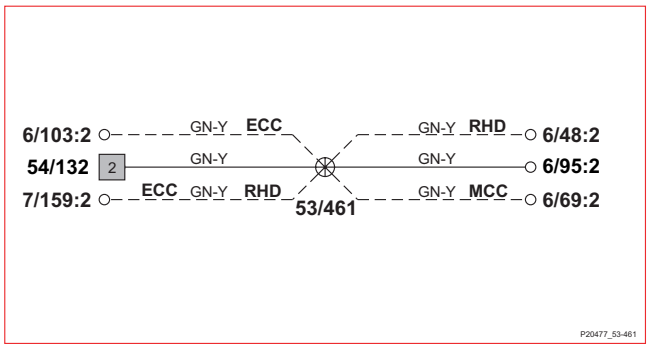

53/505

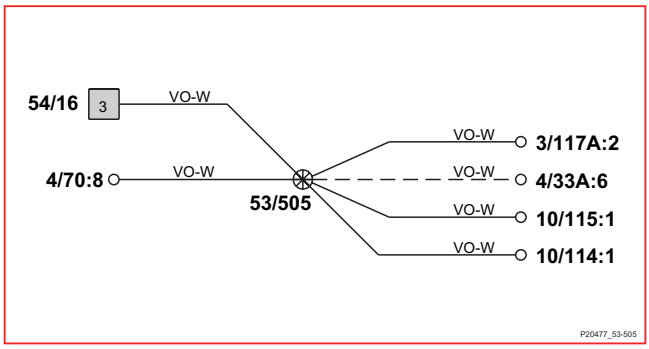

53/500

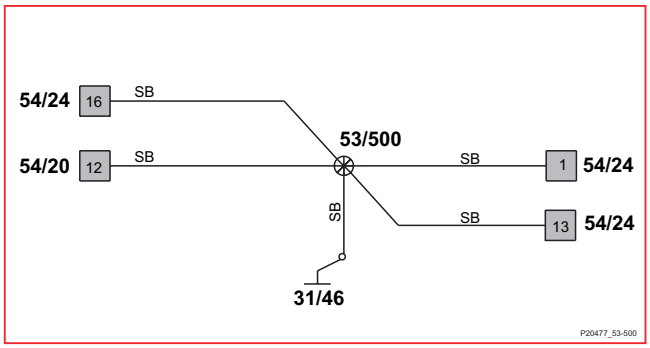

53/508

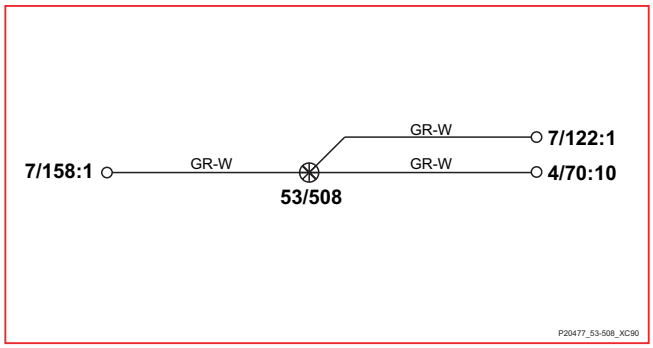

53/501

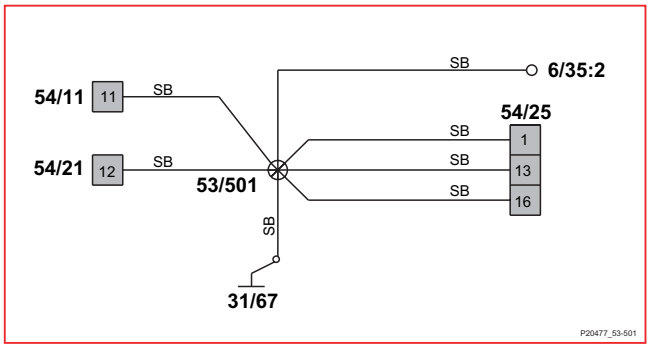

53/509

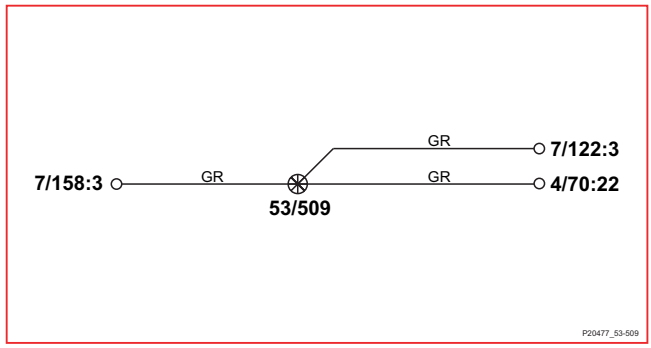

53/502

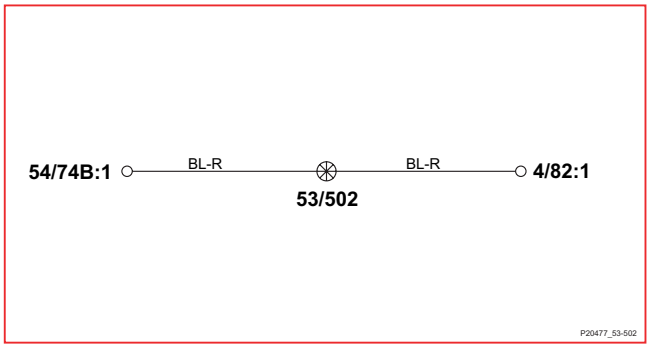

53/512

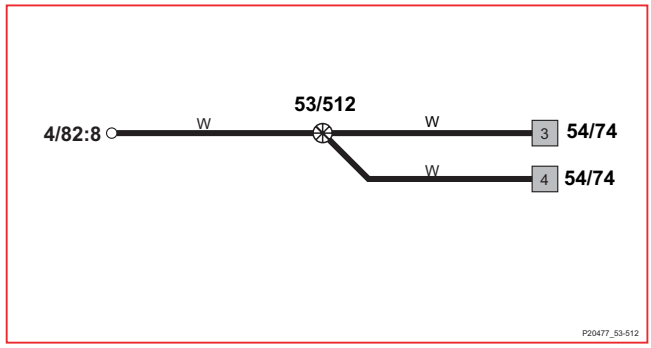

53/503

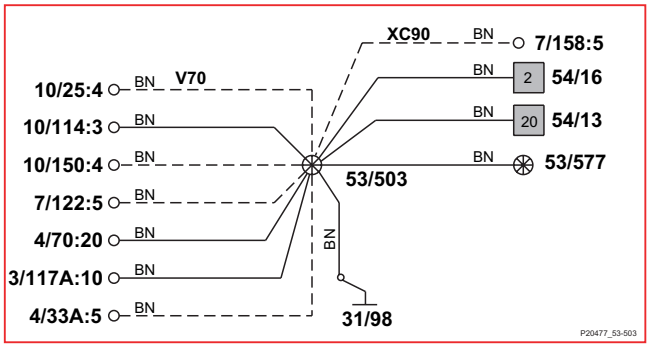

53/513

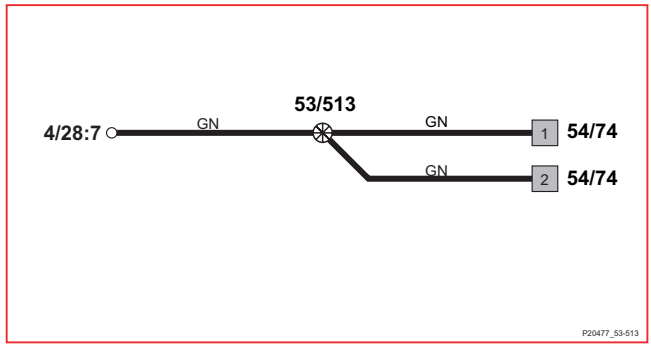

Точки разветвления
53/514 - 53/535

53/514

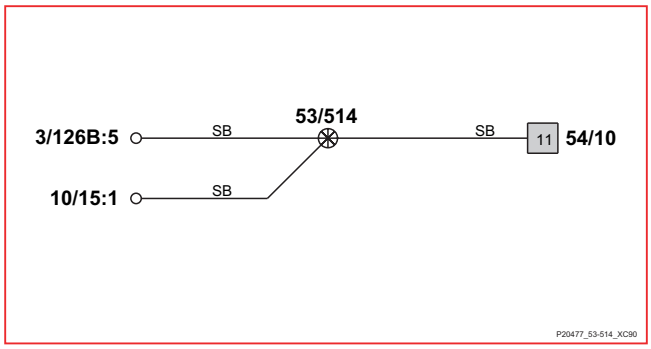

53/526

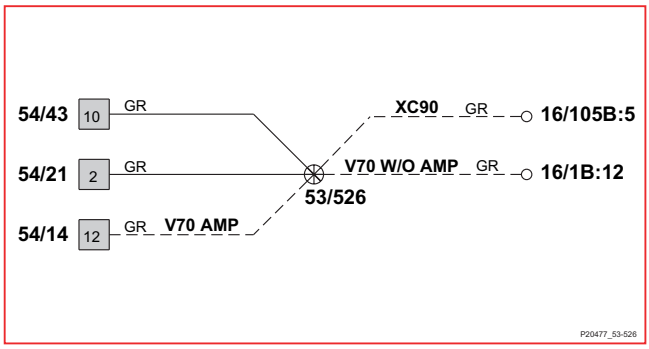

53/515

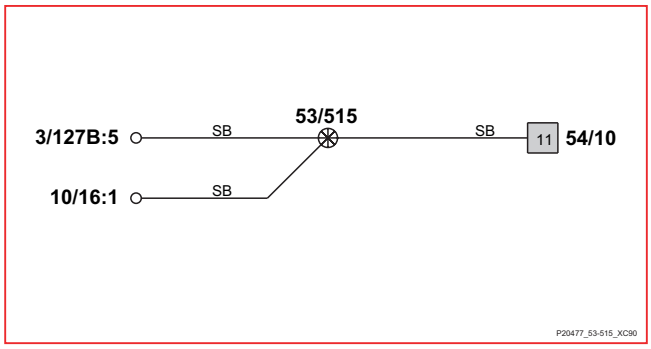

53/532

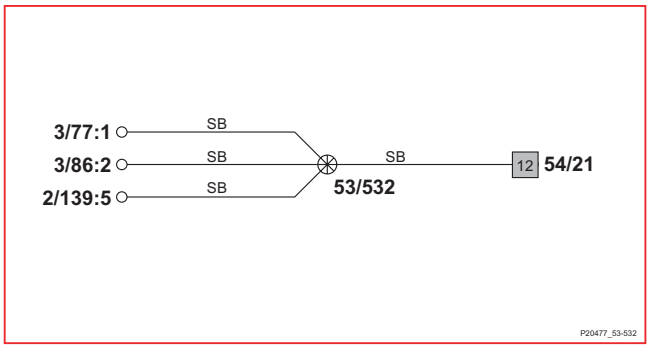

53/523

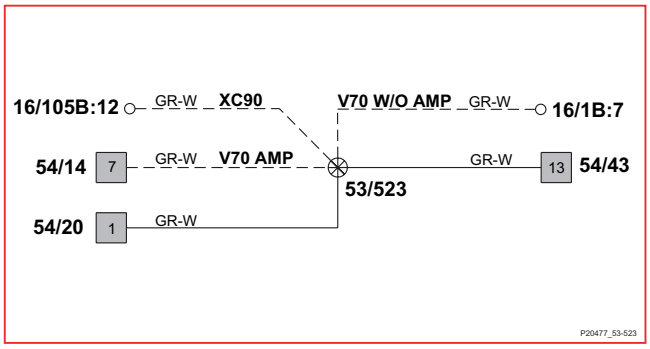

53/534 V70

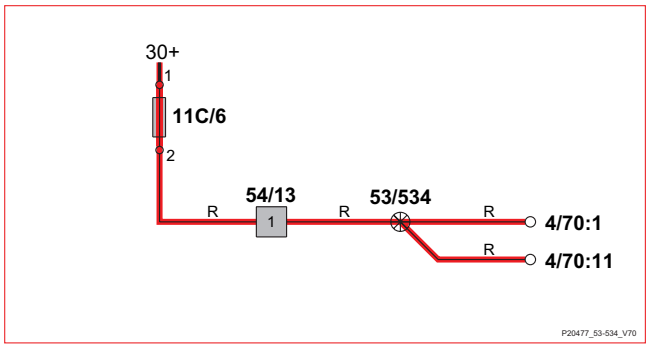

53/524

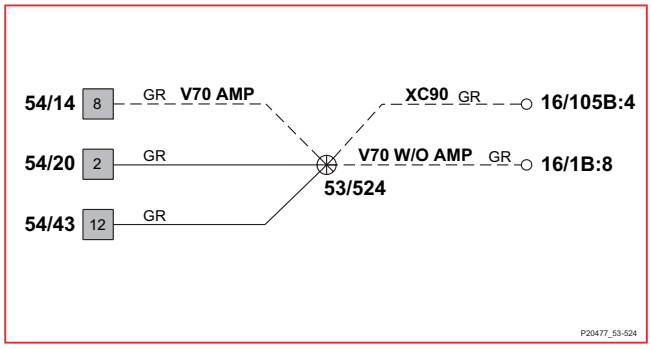

53/534 XC90

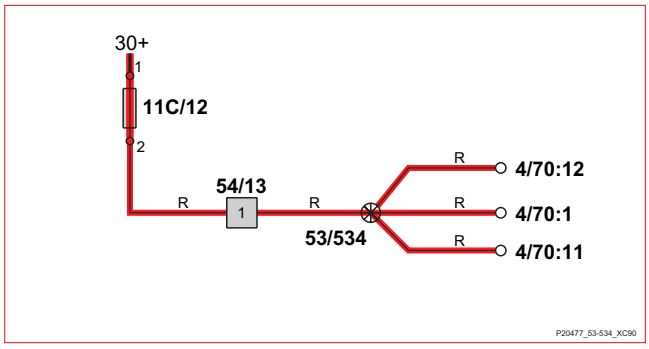

53/525

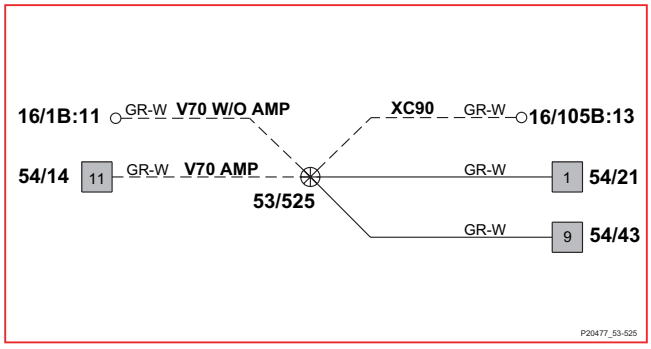

53/ 535

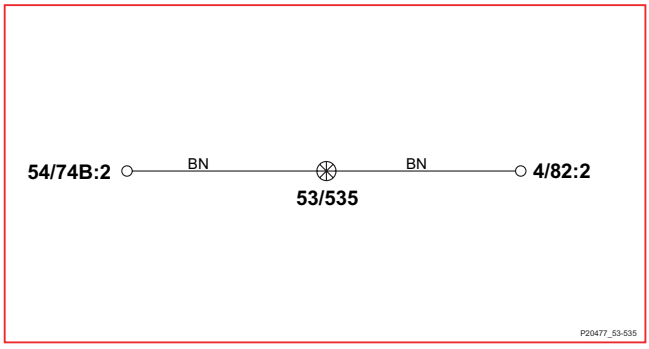

Точки разветвления
53/567 - 53/582

53/567

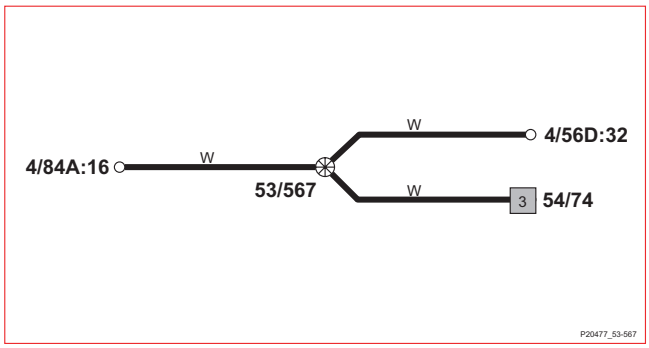

53/576

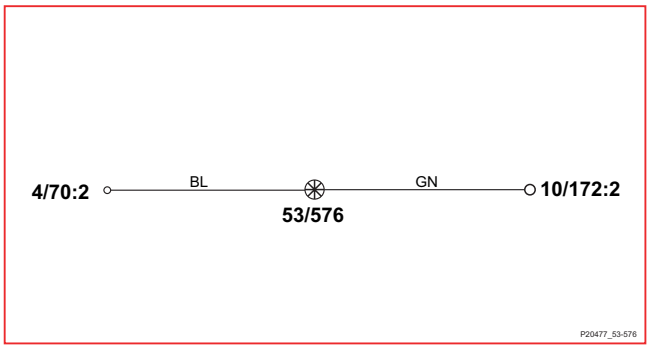

53/568

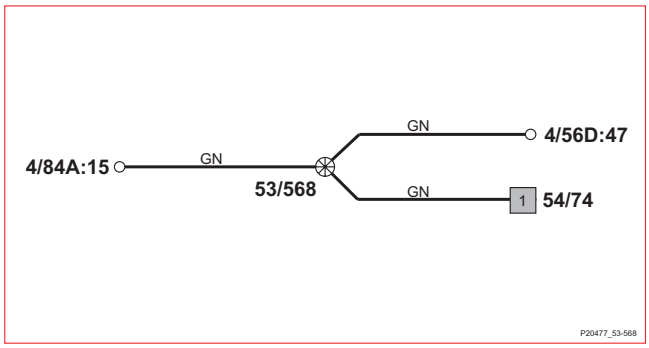

53/577

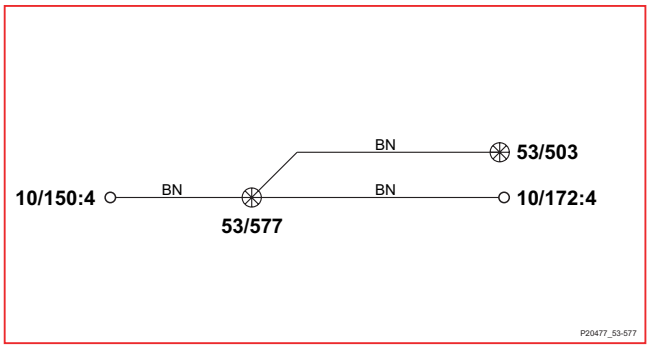

53/569

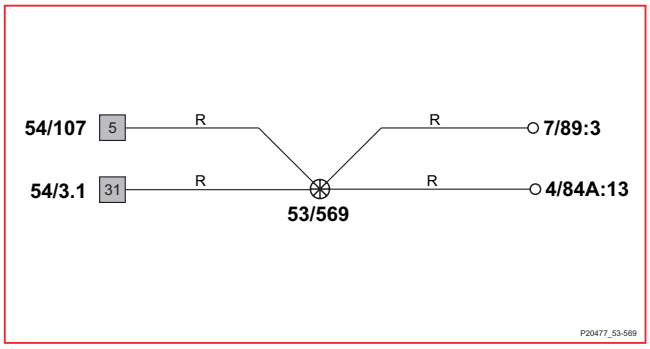

53/578

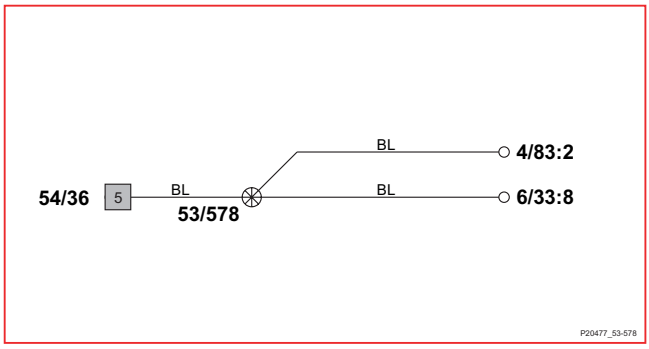

53/570

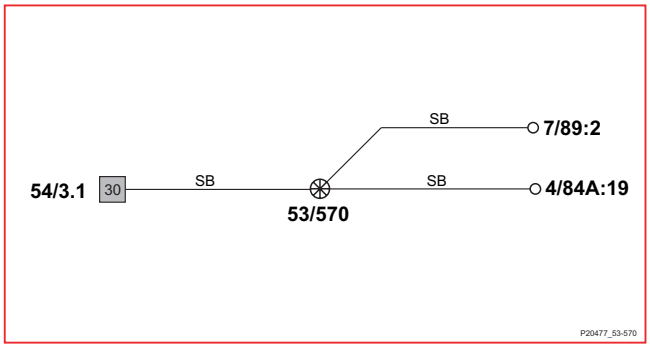

53/579

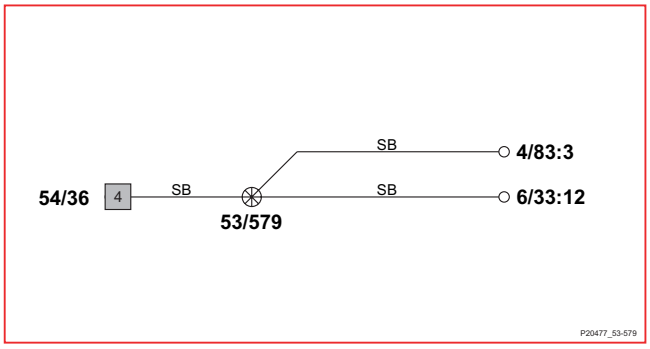

53/575

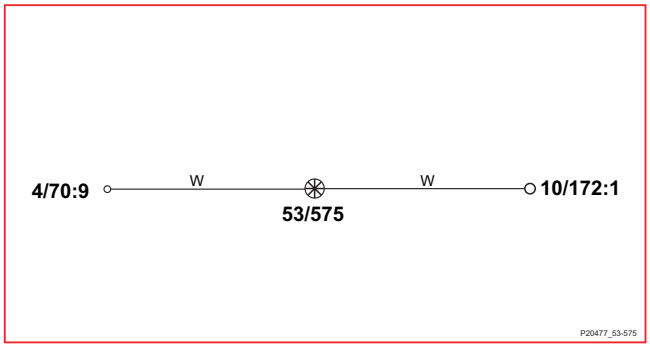

53/582

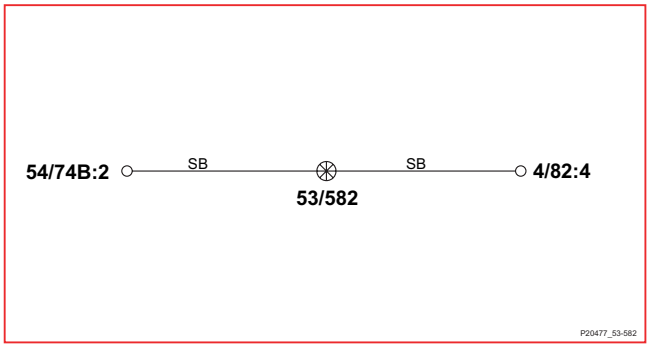

Точки разветвления
53/601 - 53/728

53/601

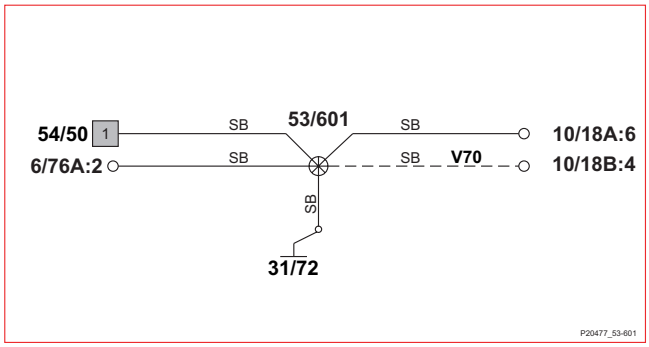

53/652

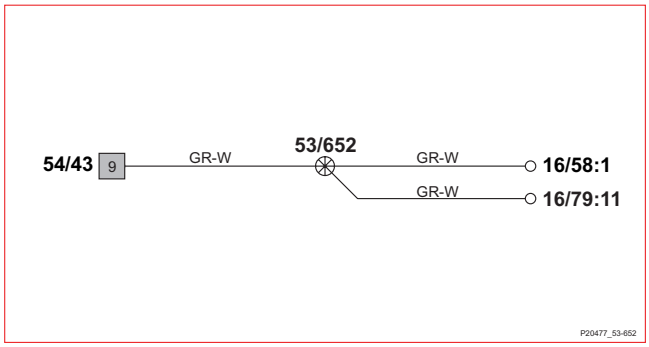

53/602

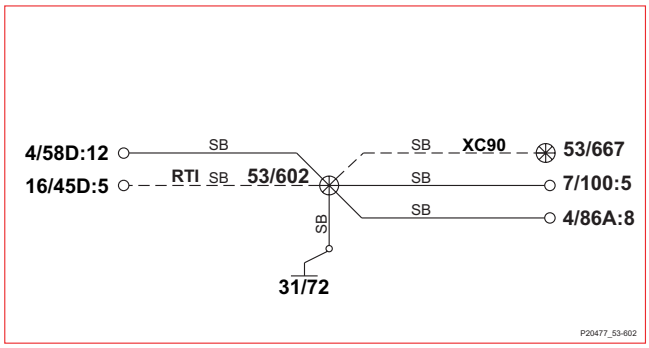

53/653

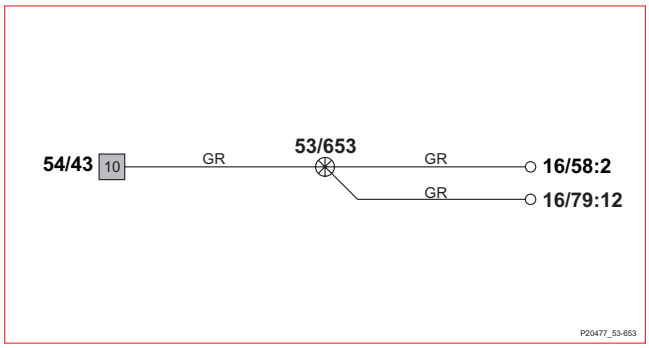

53/604

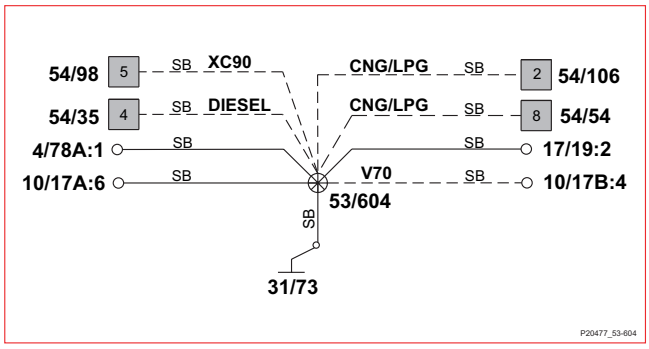

53/654

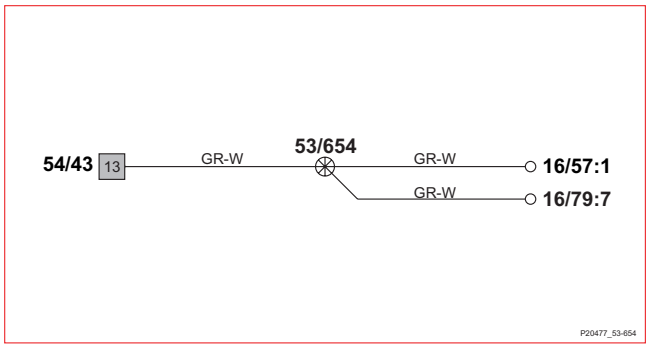

53/605

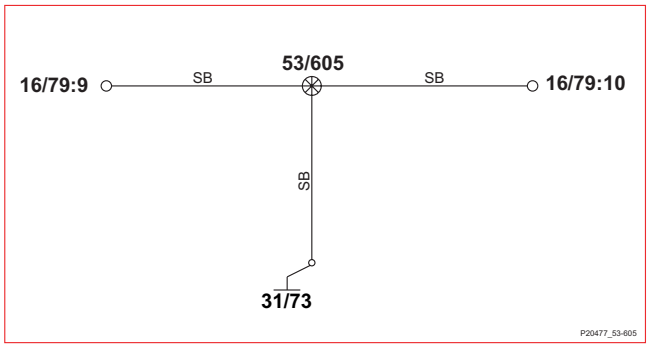

53/655

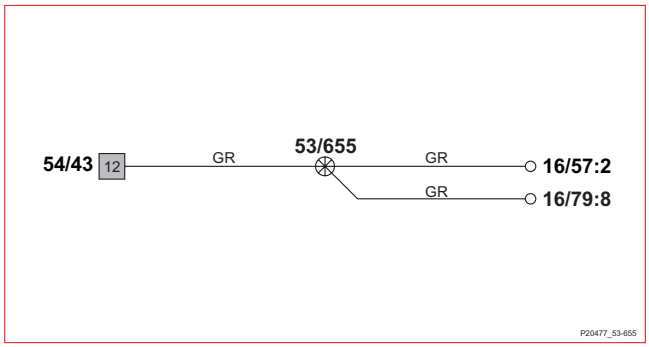

53/606

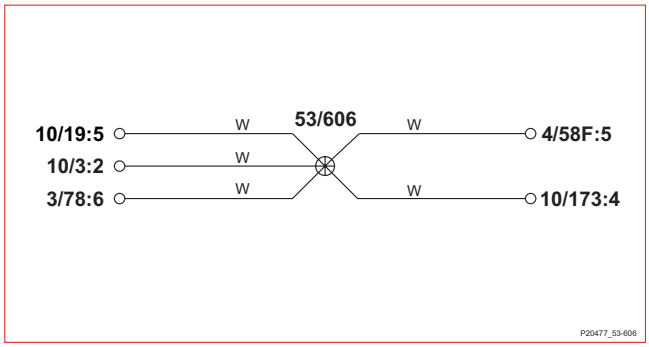

53/728

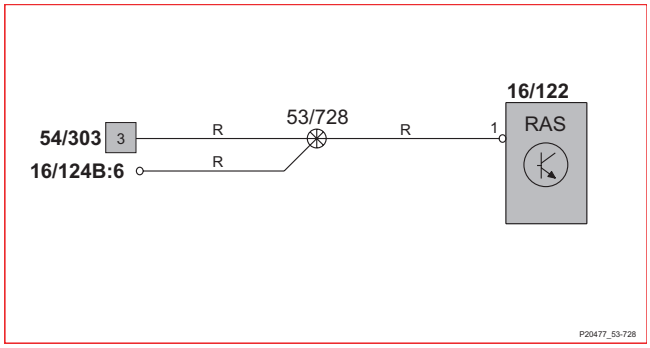

Точки разветвления
53/731 - 53/737

53/731

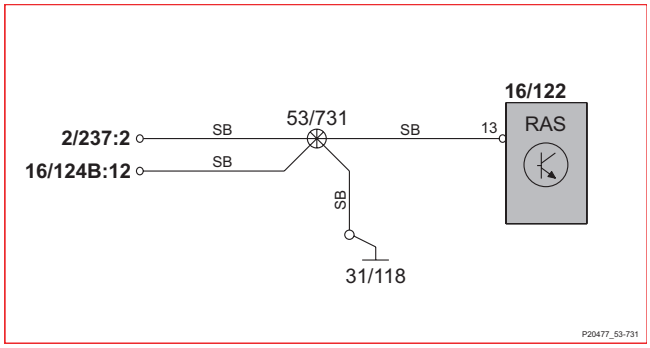

53/735

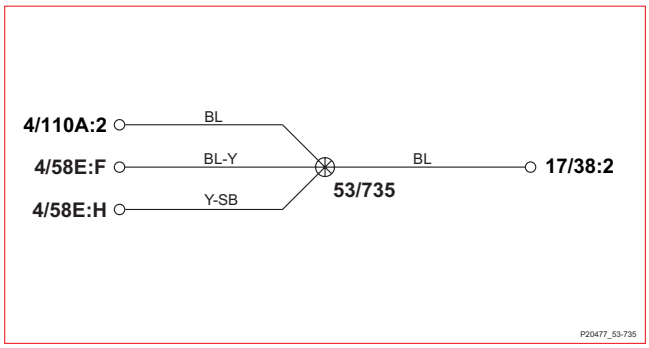

53/733

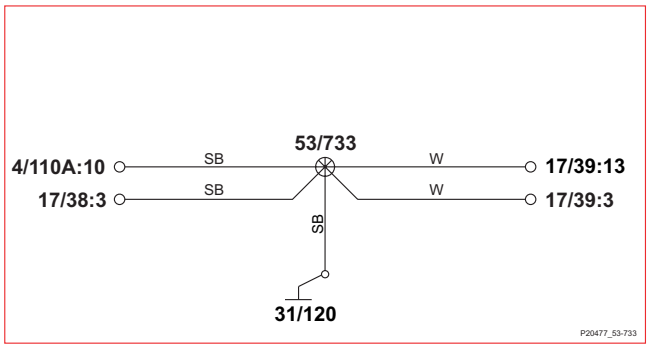

53/736

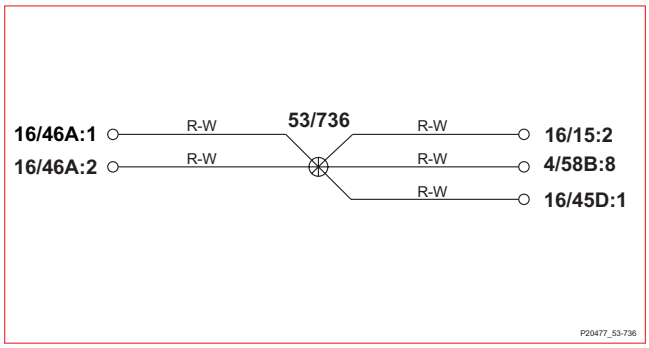

53/734

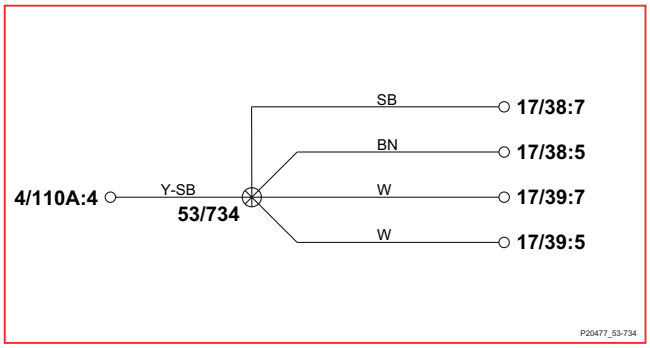

53/737

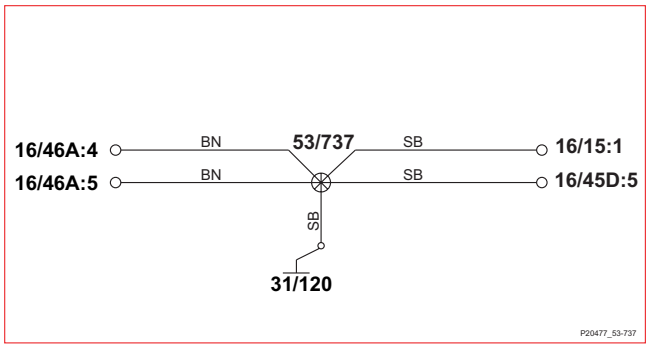

Разводка жгутов кабелей в автомобиле
Жгут проводов двигателя, бензиновый

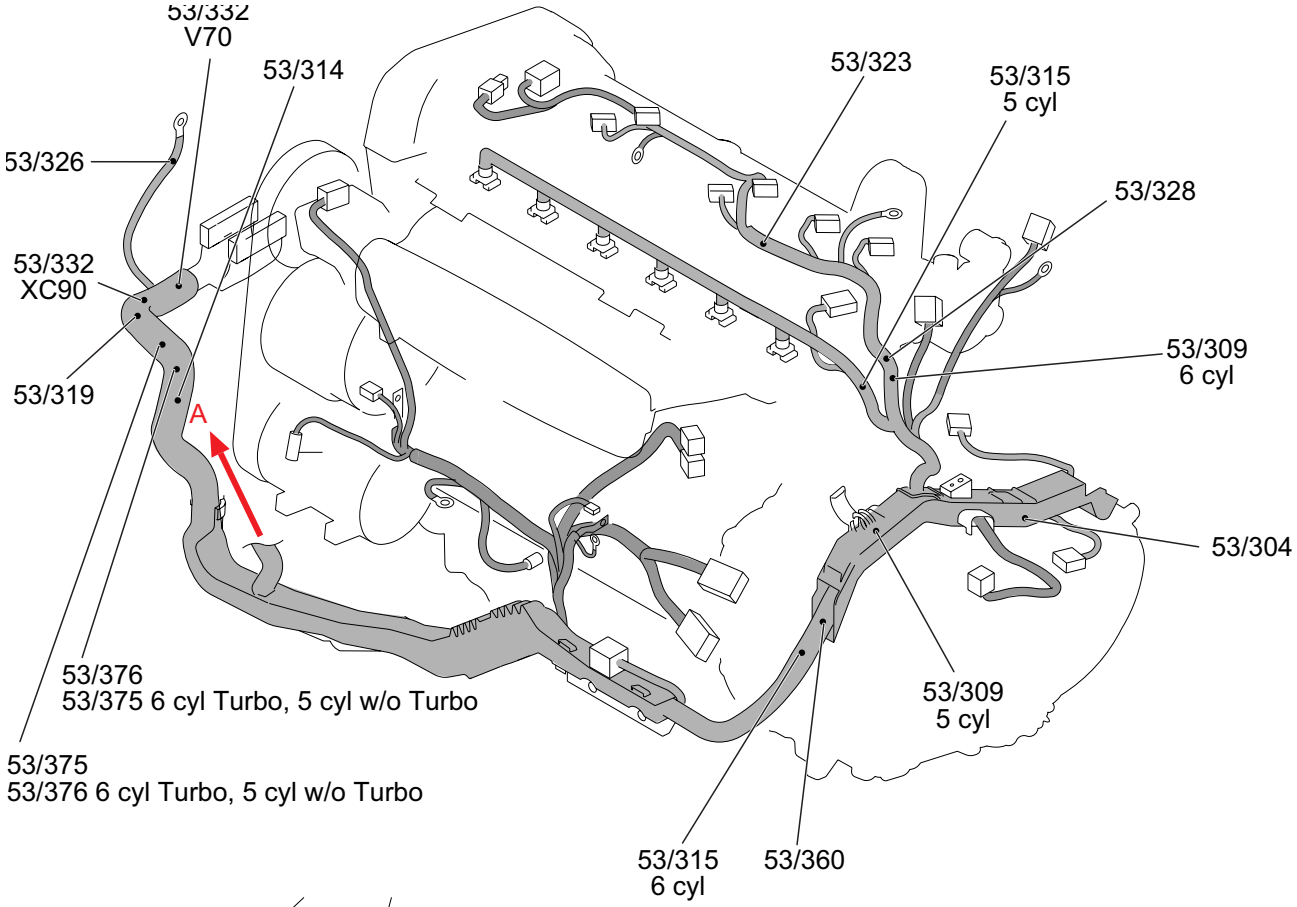

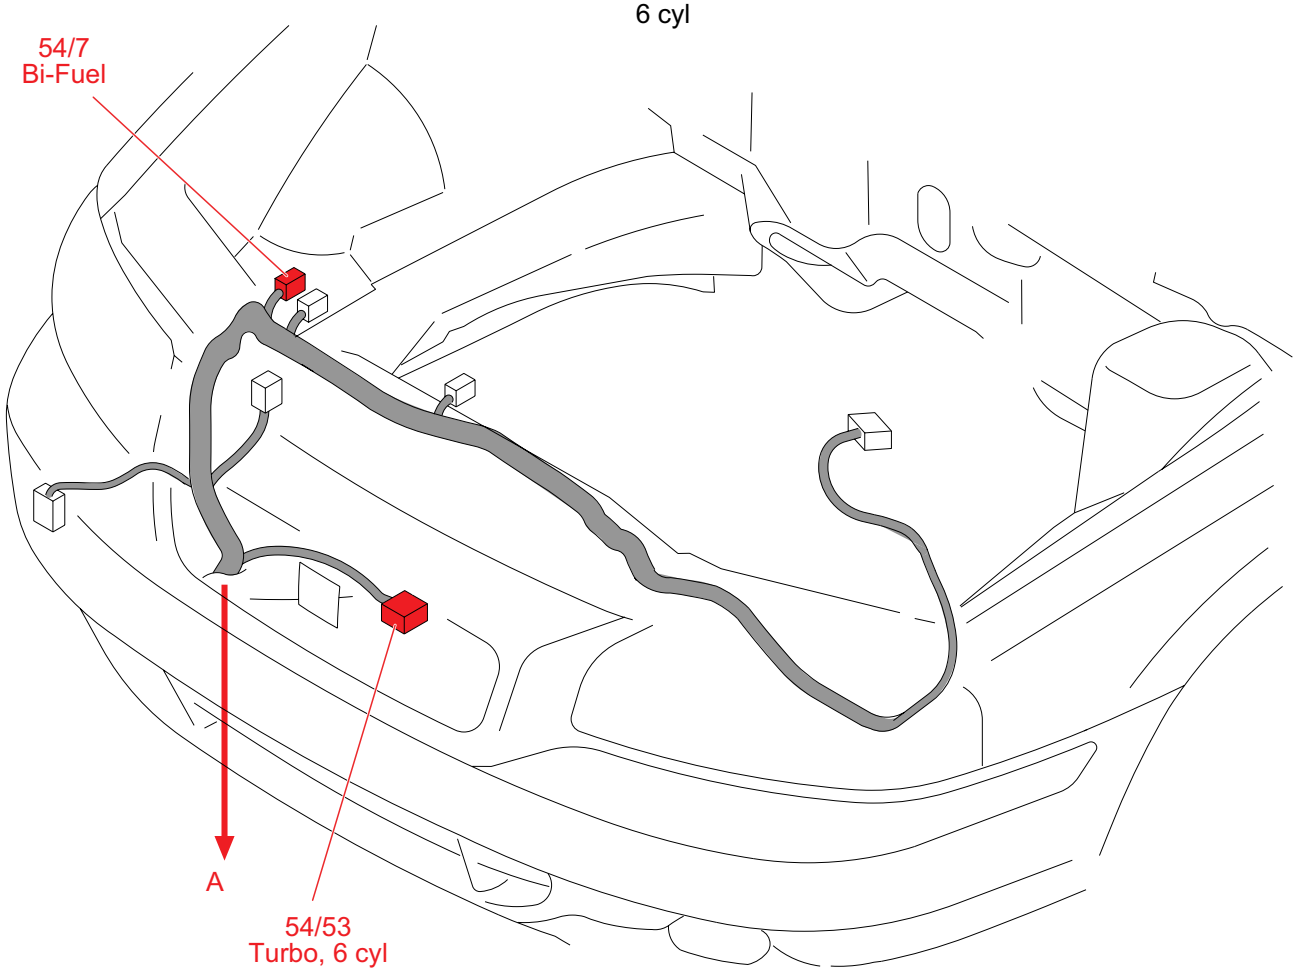

Разводка жгутов кабелей в автомобиле
Жгут проводов двигателя, дизель

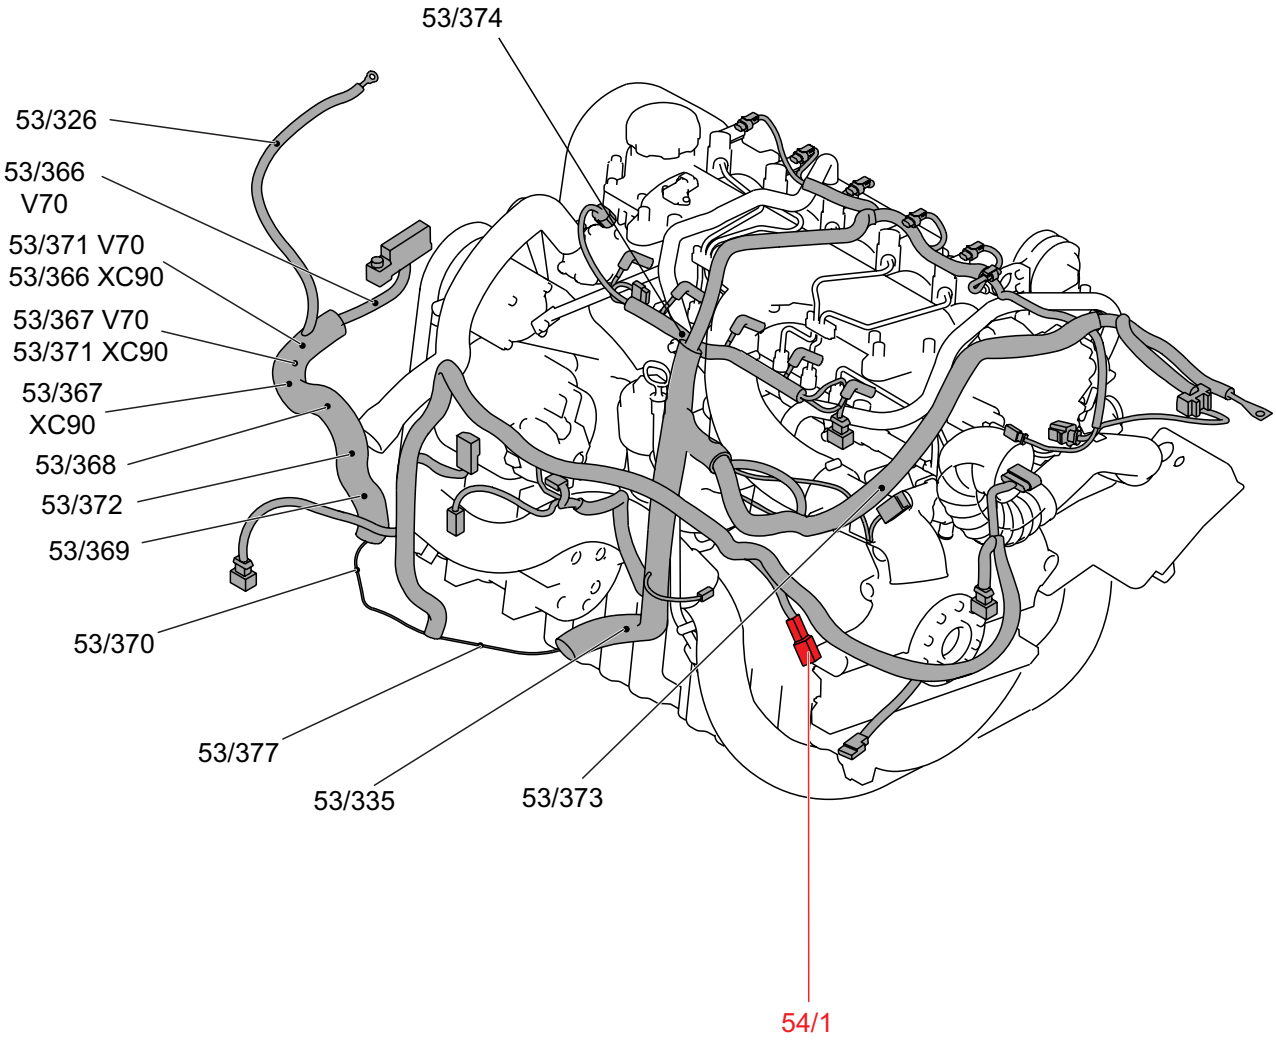

Разводка жгутов кабелей в автомобиле
Жгут проводов моторного отсека ЛР, V70

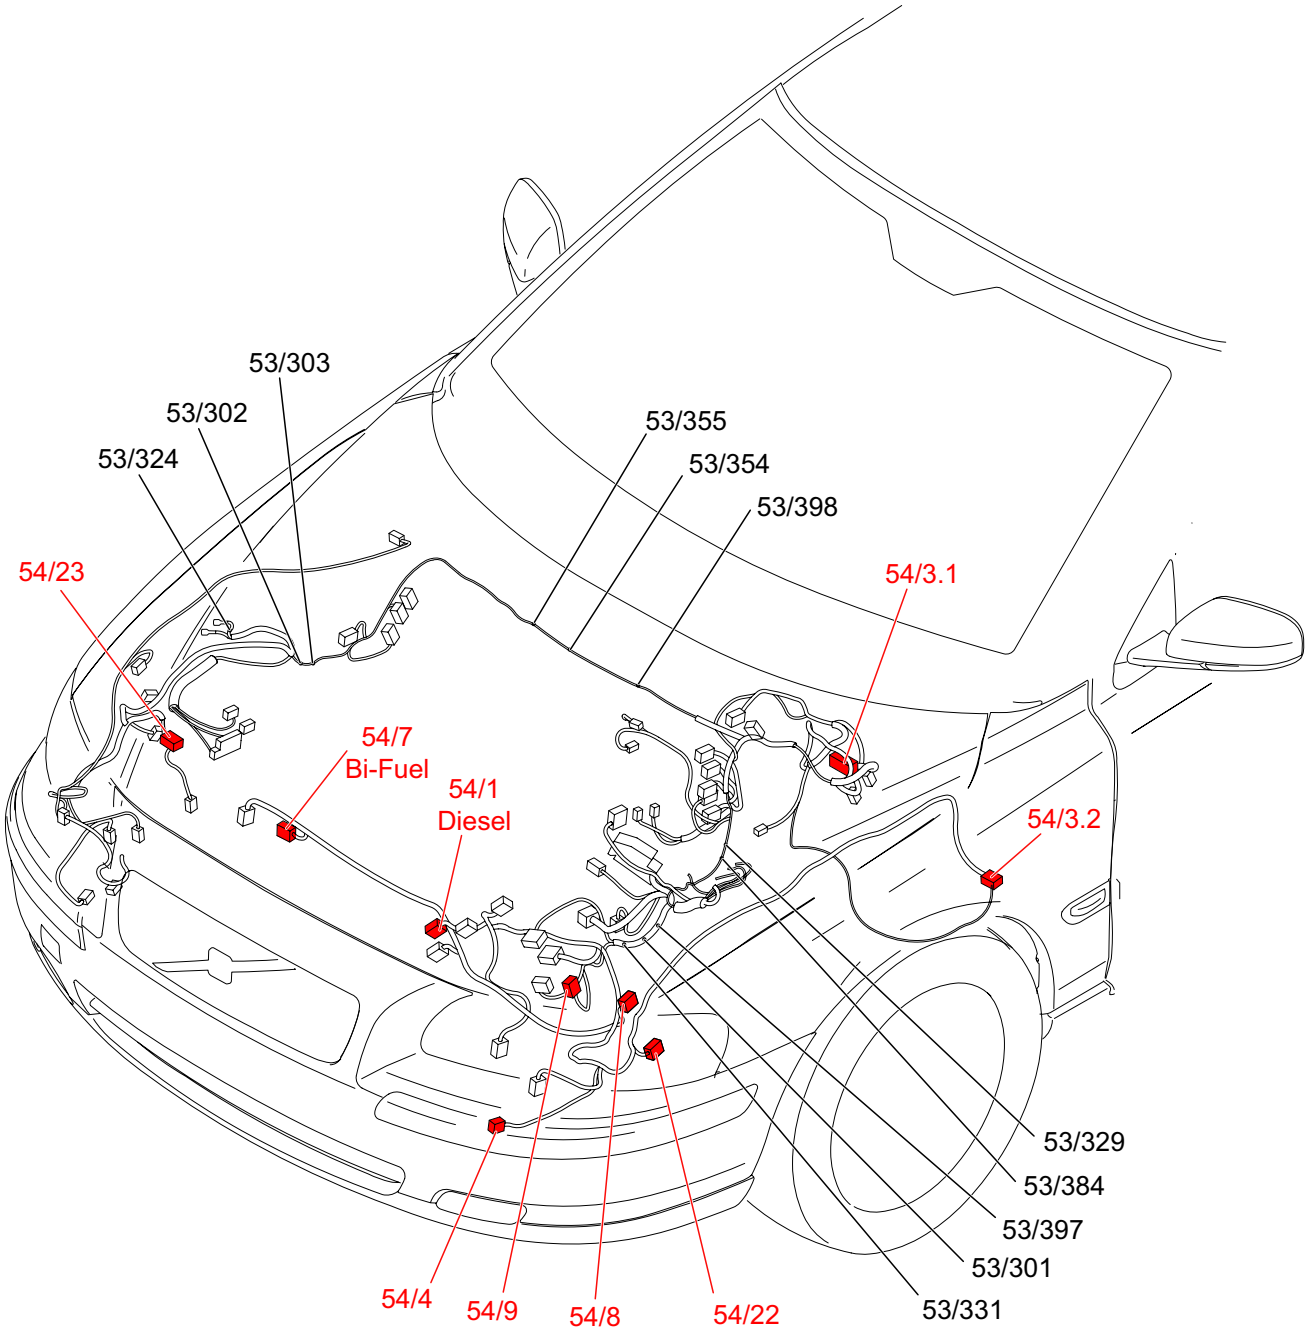

Разводка жгутов кабелей в автомобиле
Жгут проводов моторного отсека ПР, V70

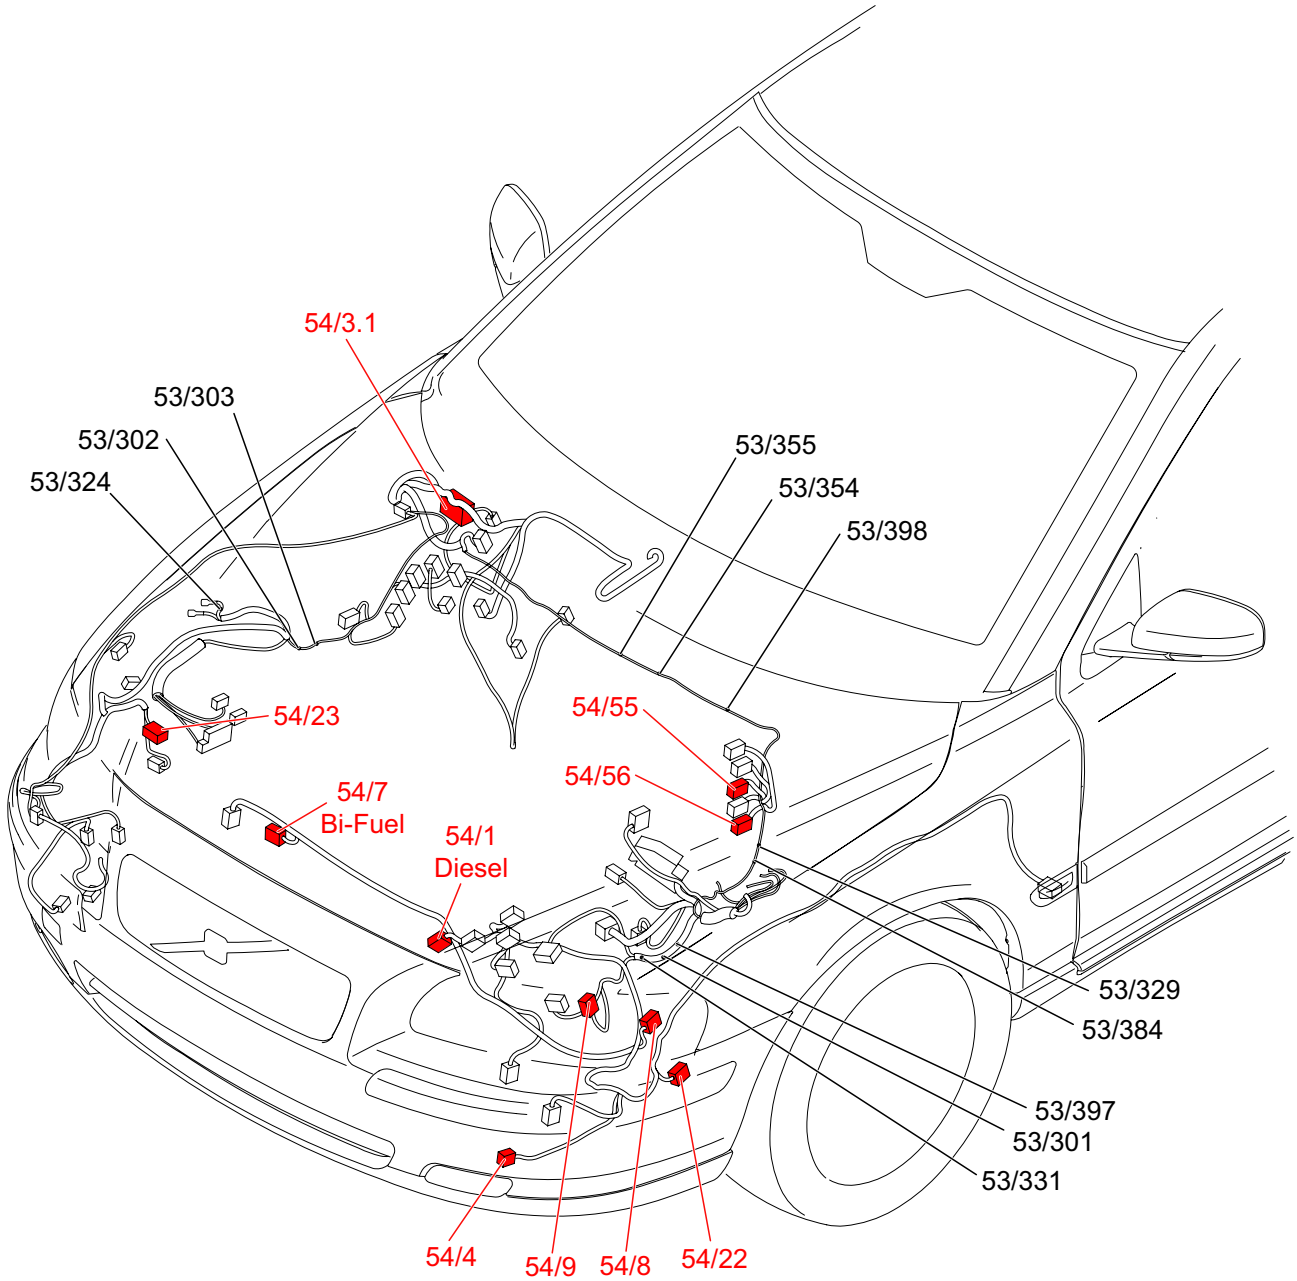

Разводка жгутов кабелей в автомобиле
Жгут проводов моторного отсека ЛР, XC90

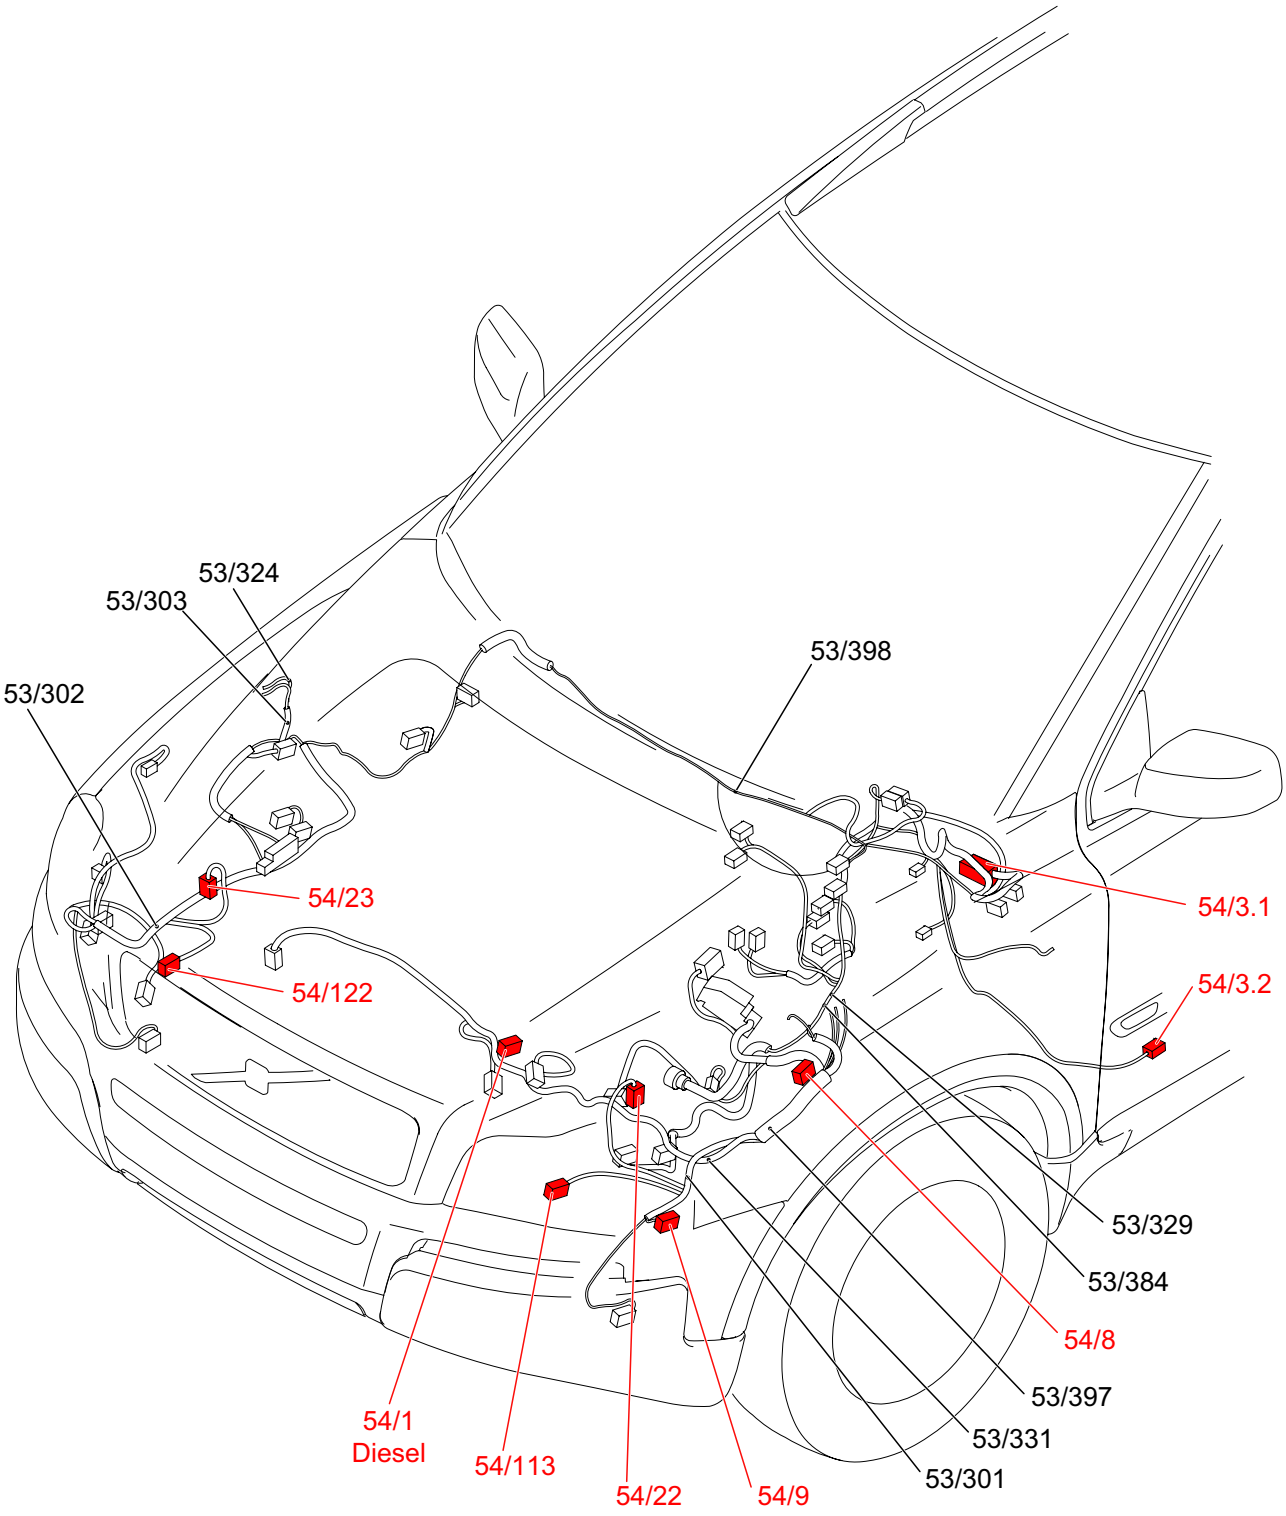

Разводка жгутов кабелей в автомобиле
Жгут проводов моторного отсека ПР, XC90

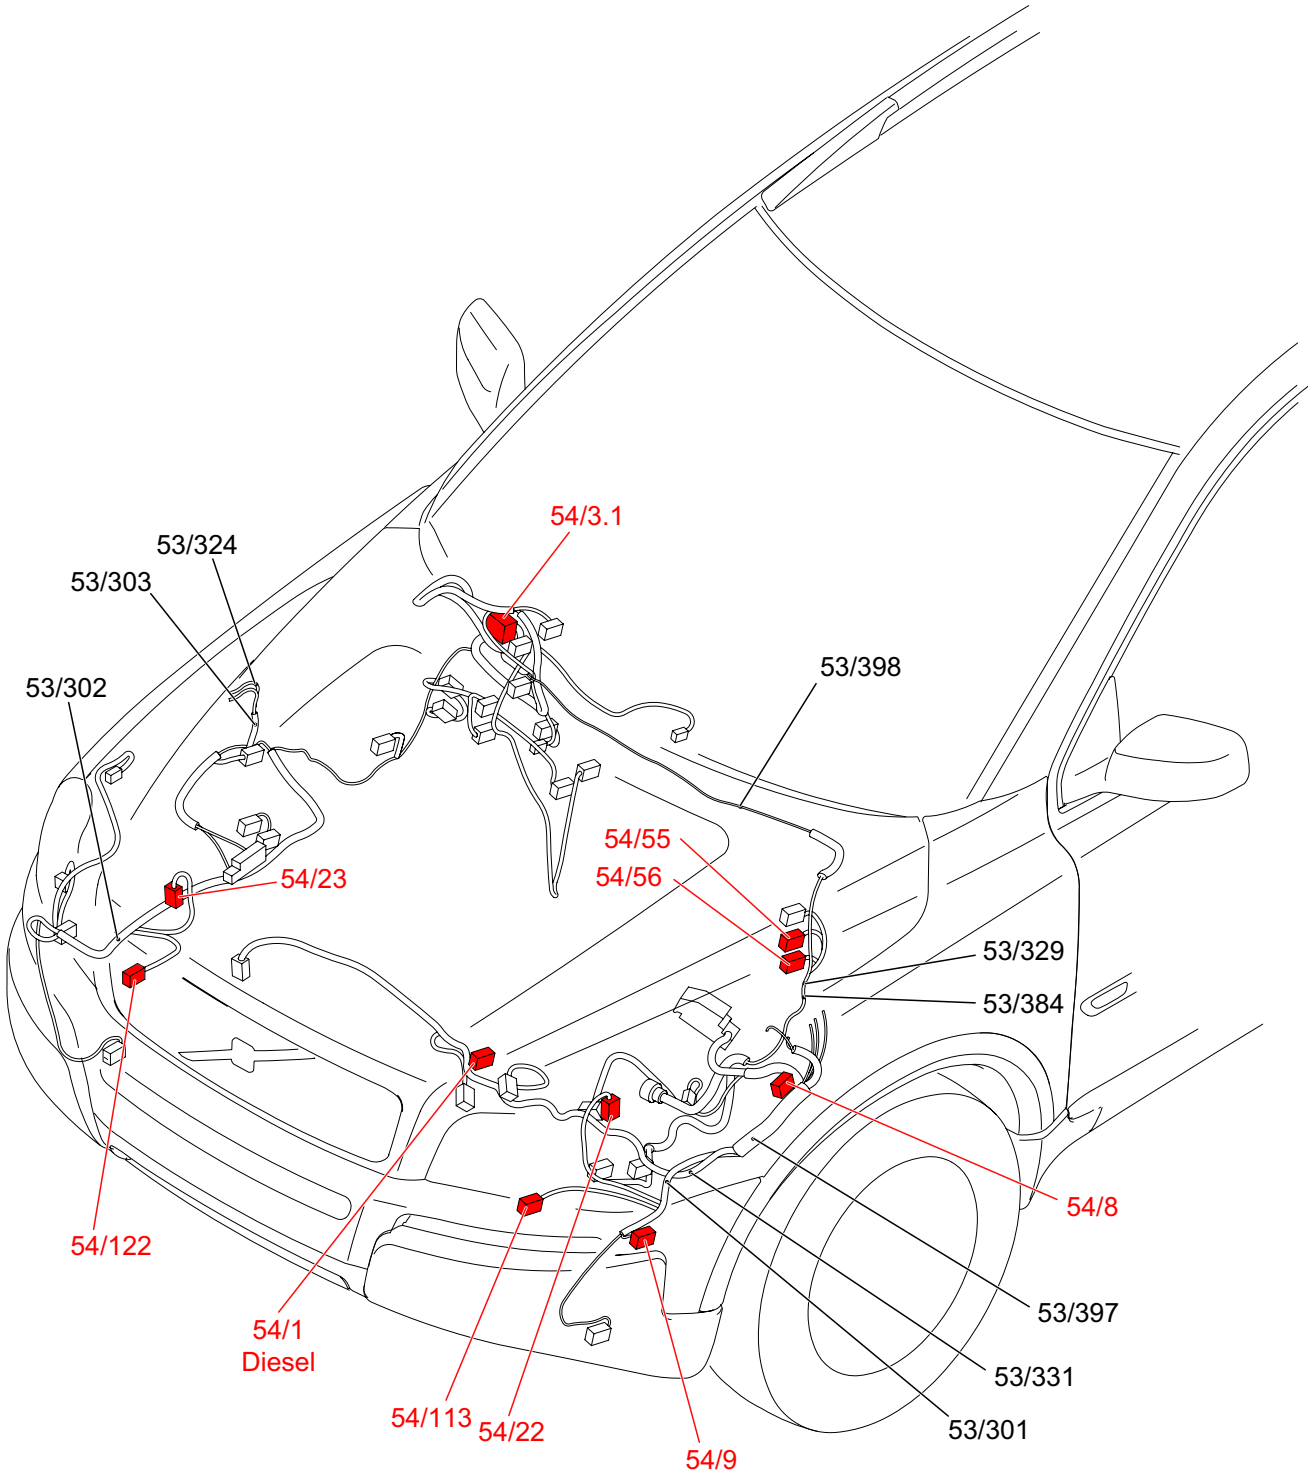

Разводка жгутов кабелей в автомобиле
Жгут проводов салона ЛР, V70

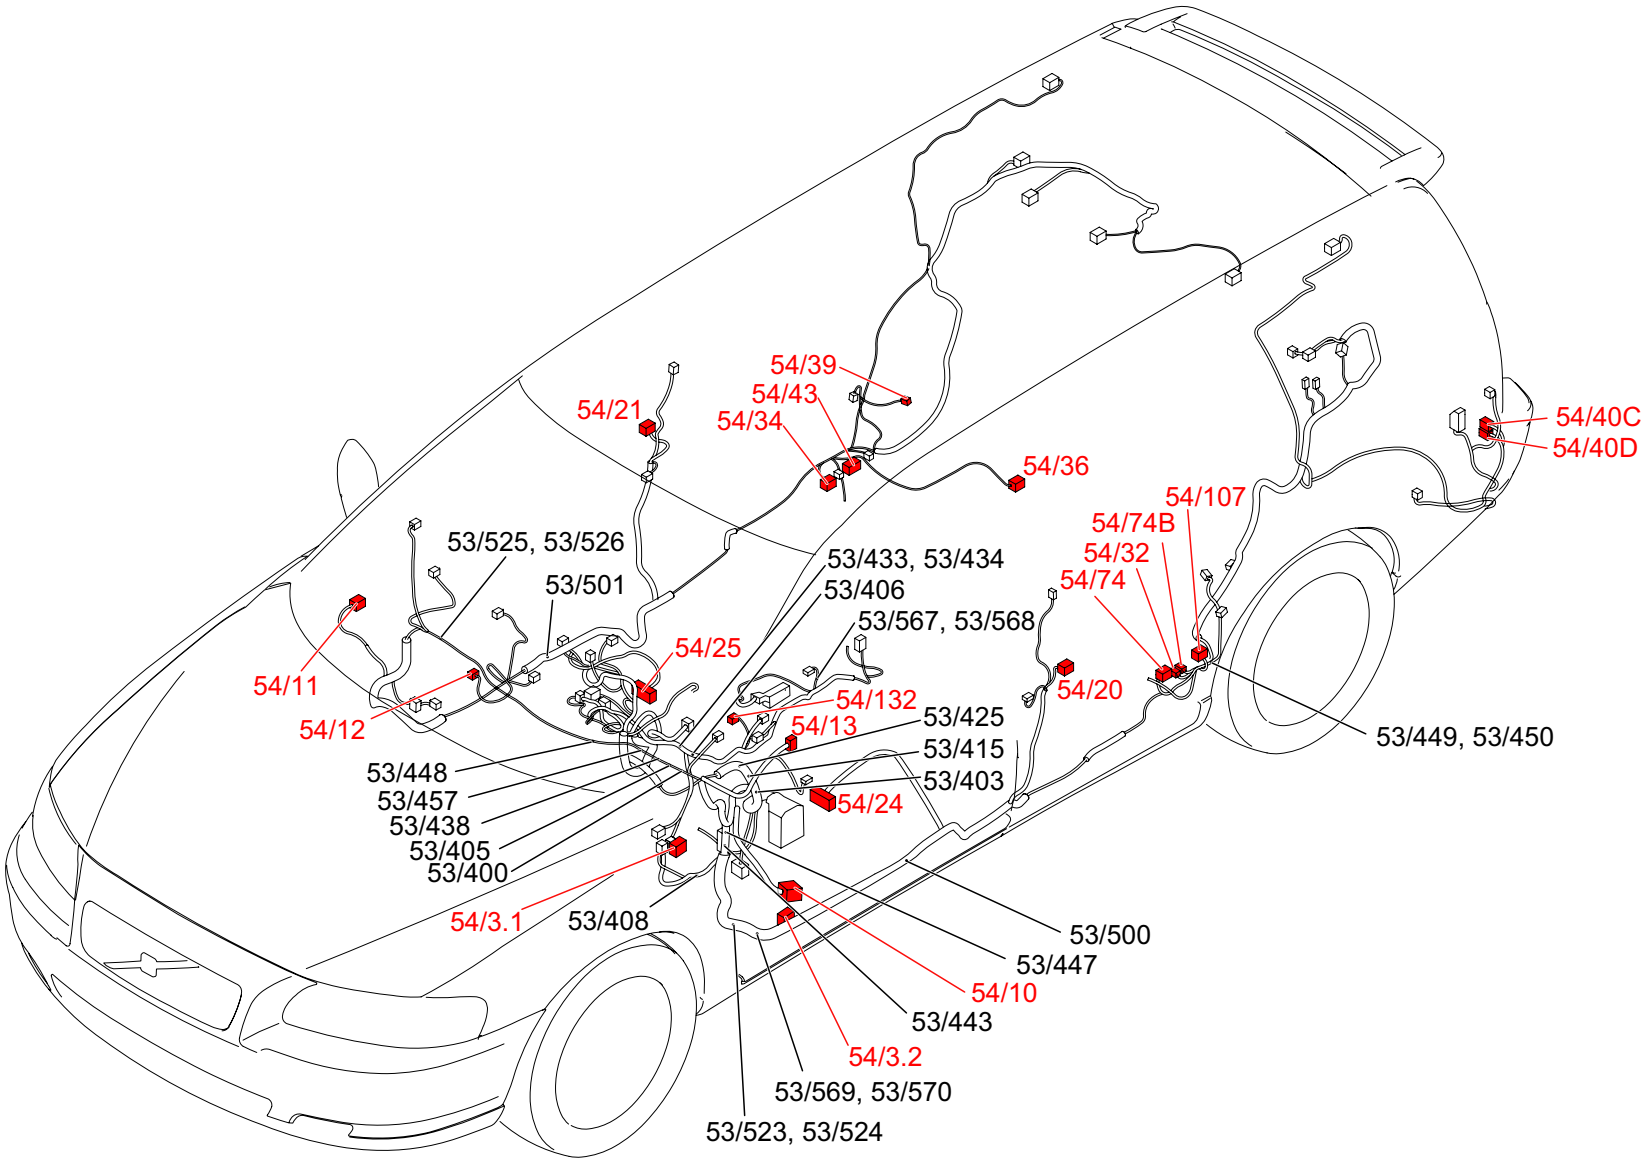

Разводка жгутов кабелей в автомобиле
Жгут проводов салона ПР, V70

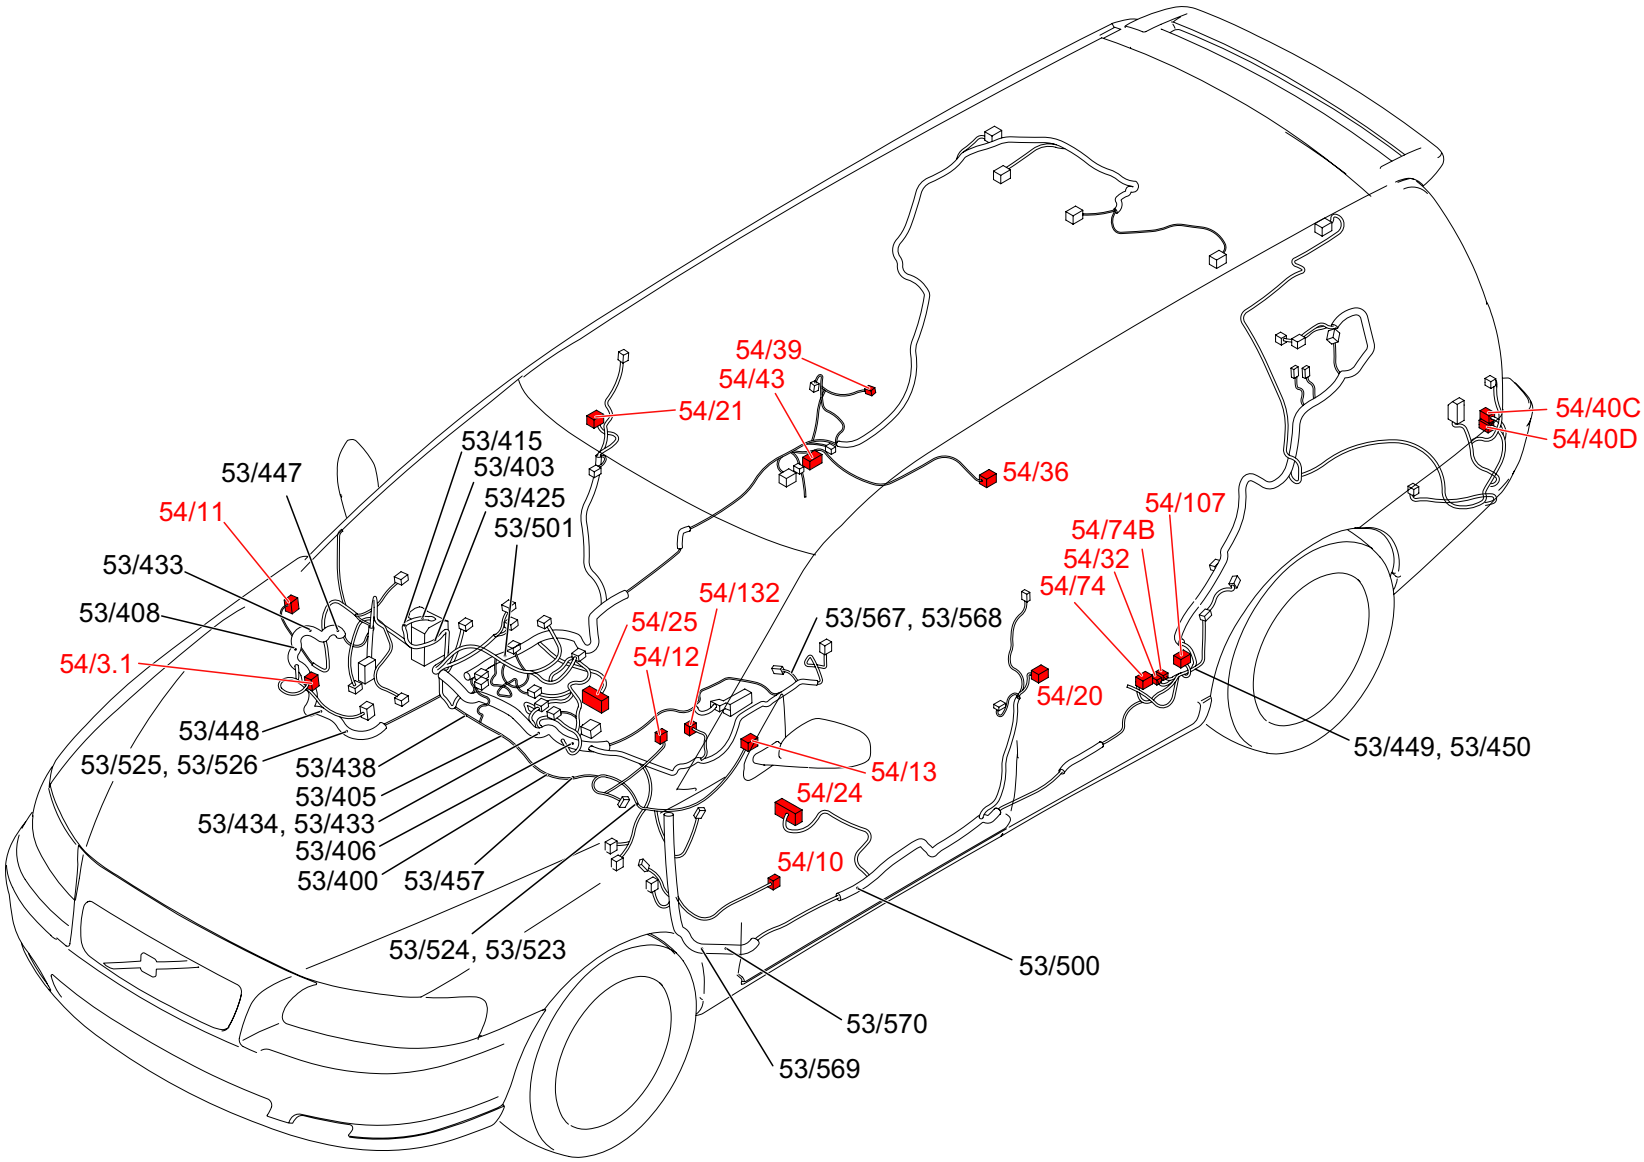

Разводка жгутов кабелей в автомобиле
Жгут проводов салона ЛР, XC90

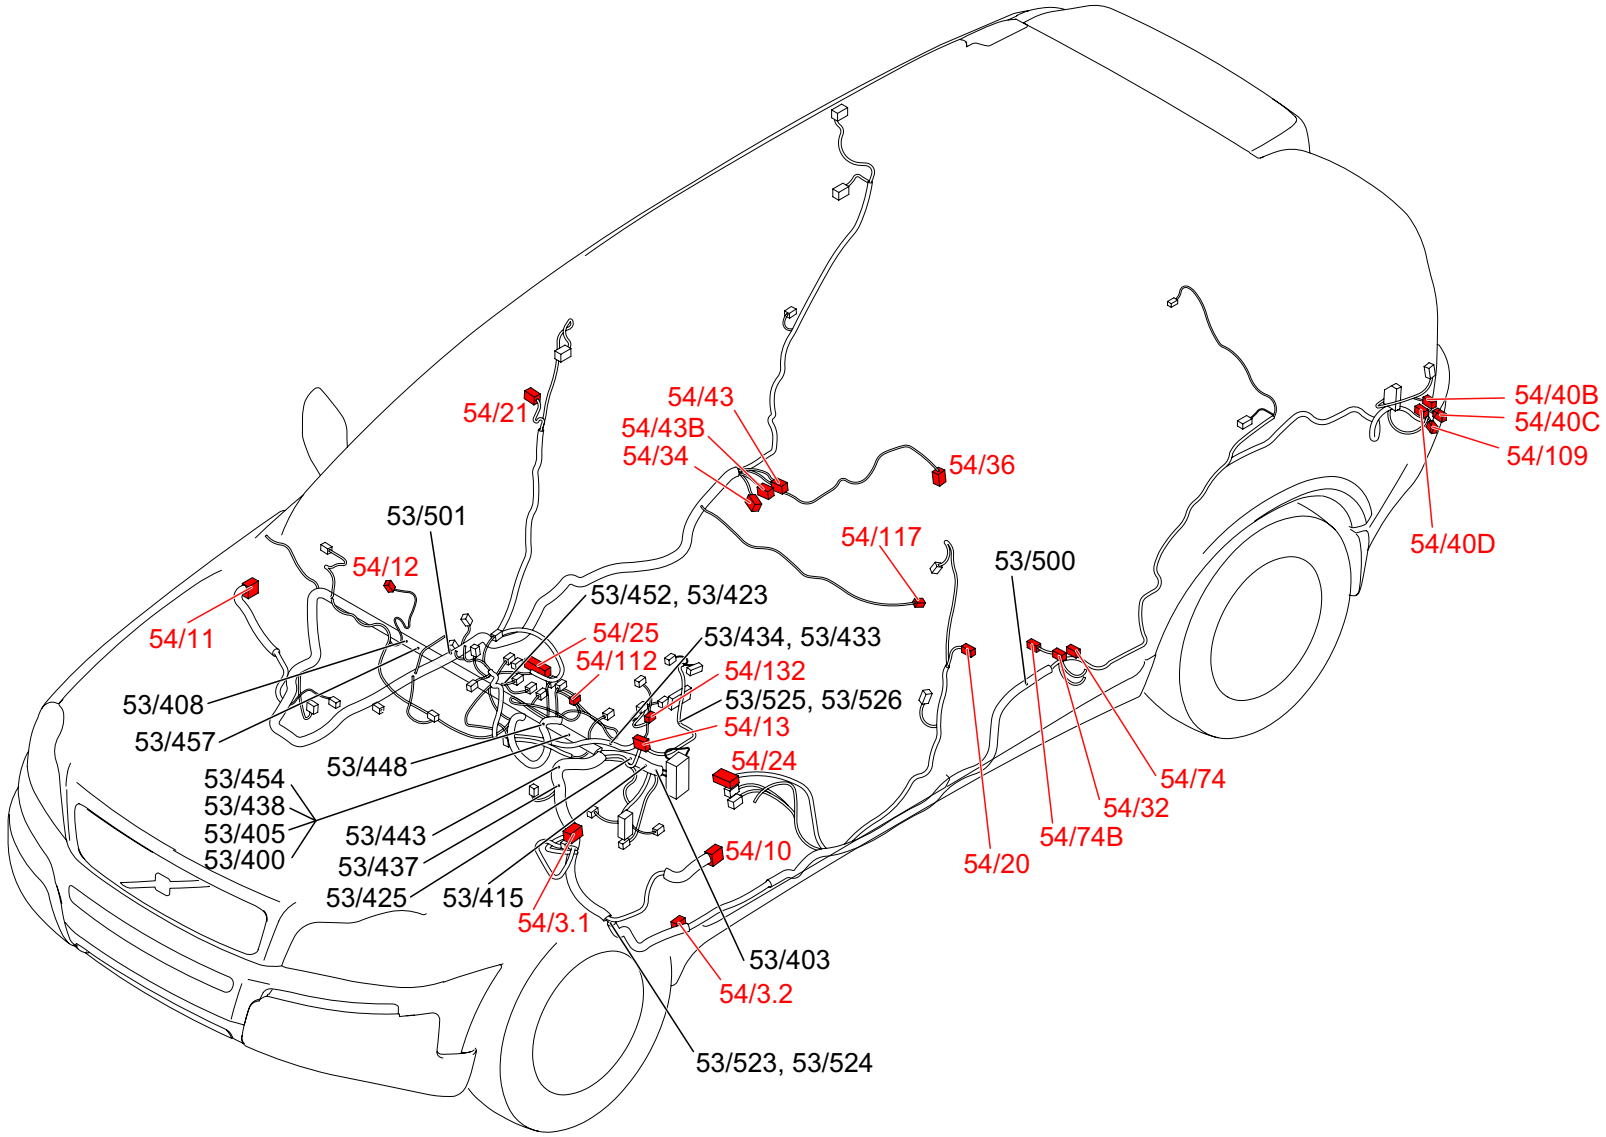

Разводка жгутов кабелей в автомобиле
Жгут проводов салона ПР, XC90

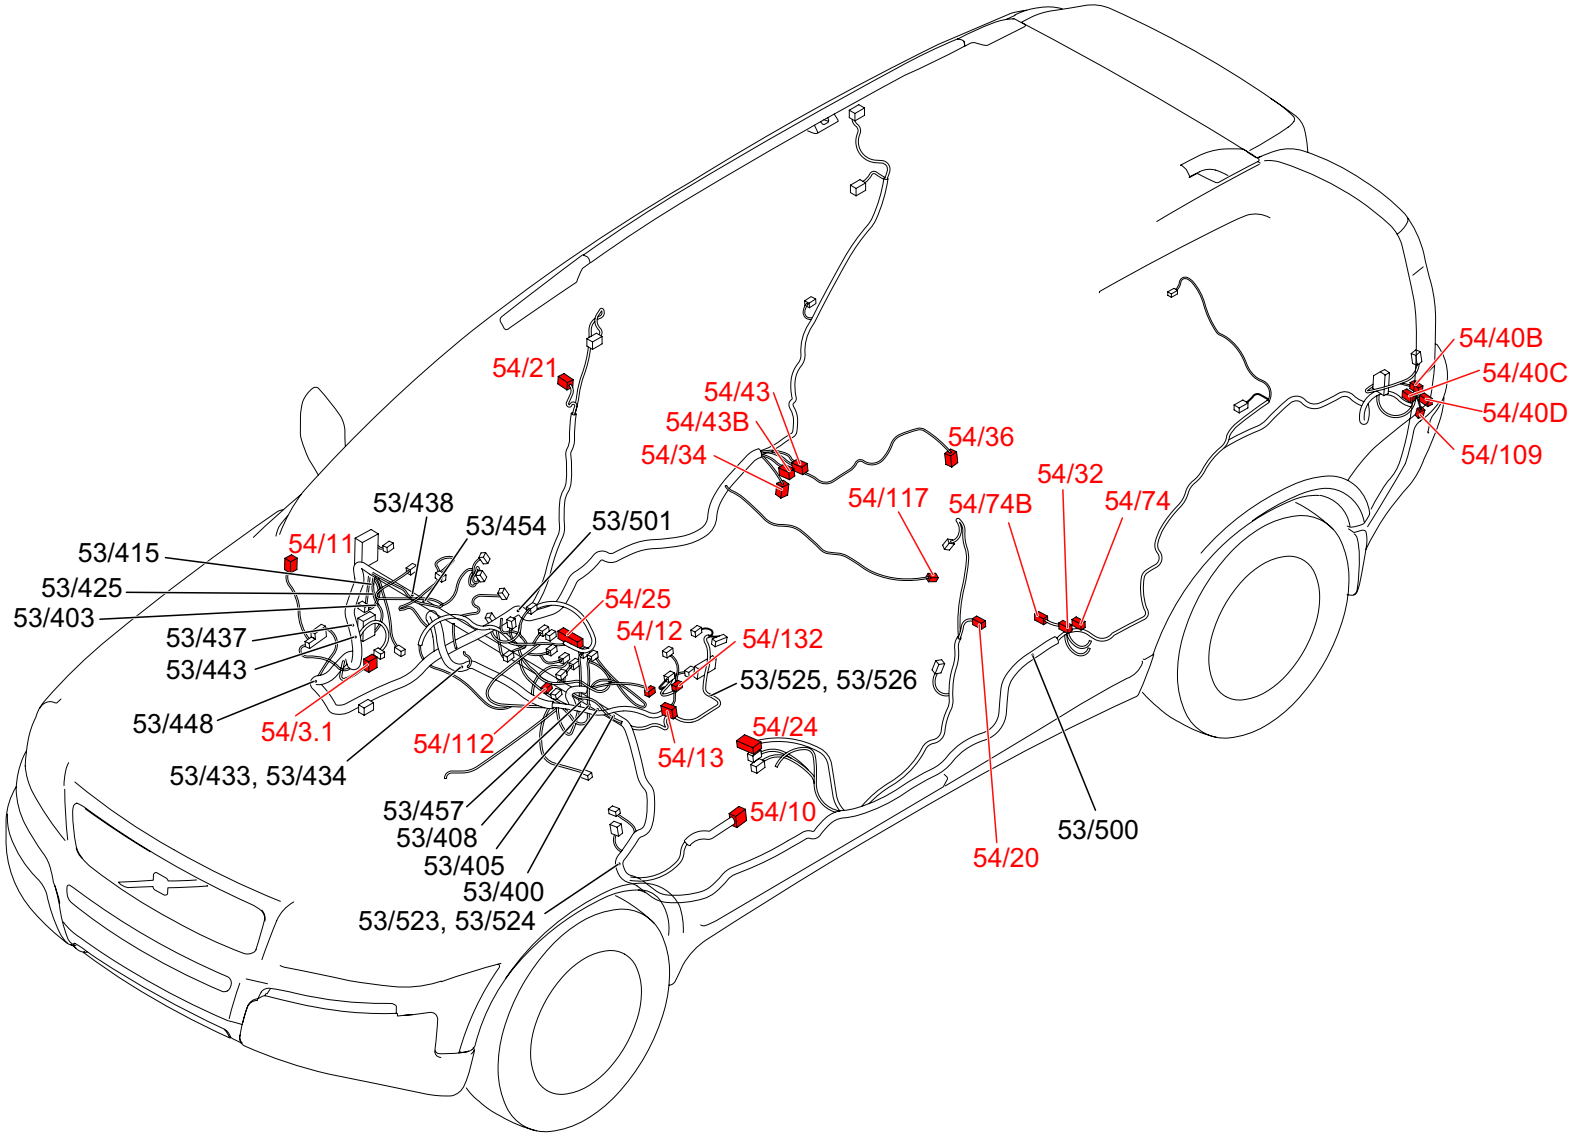

Разводка жгутов кабелей в автомобиле
Жгут проводов отсека багажника V70

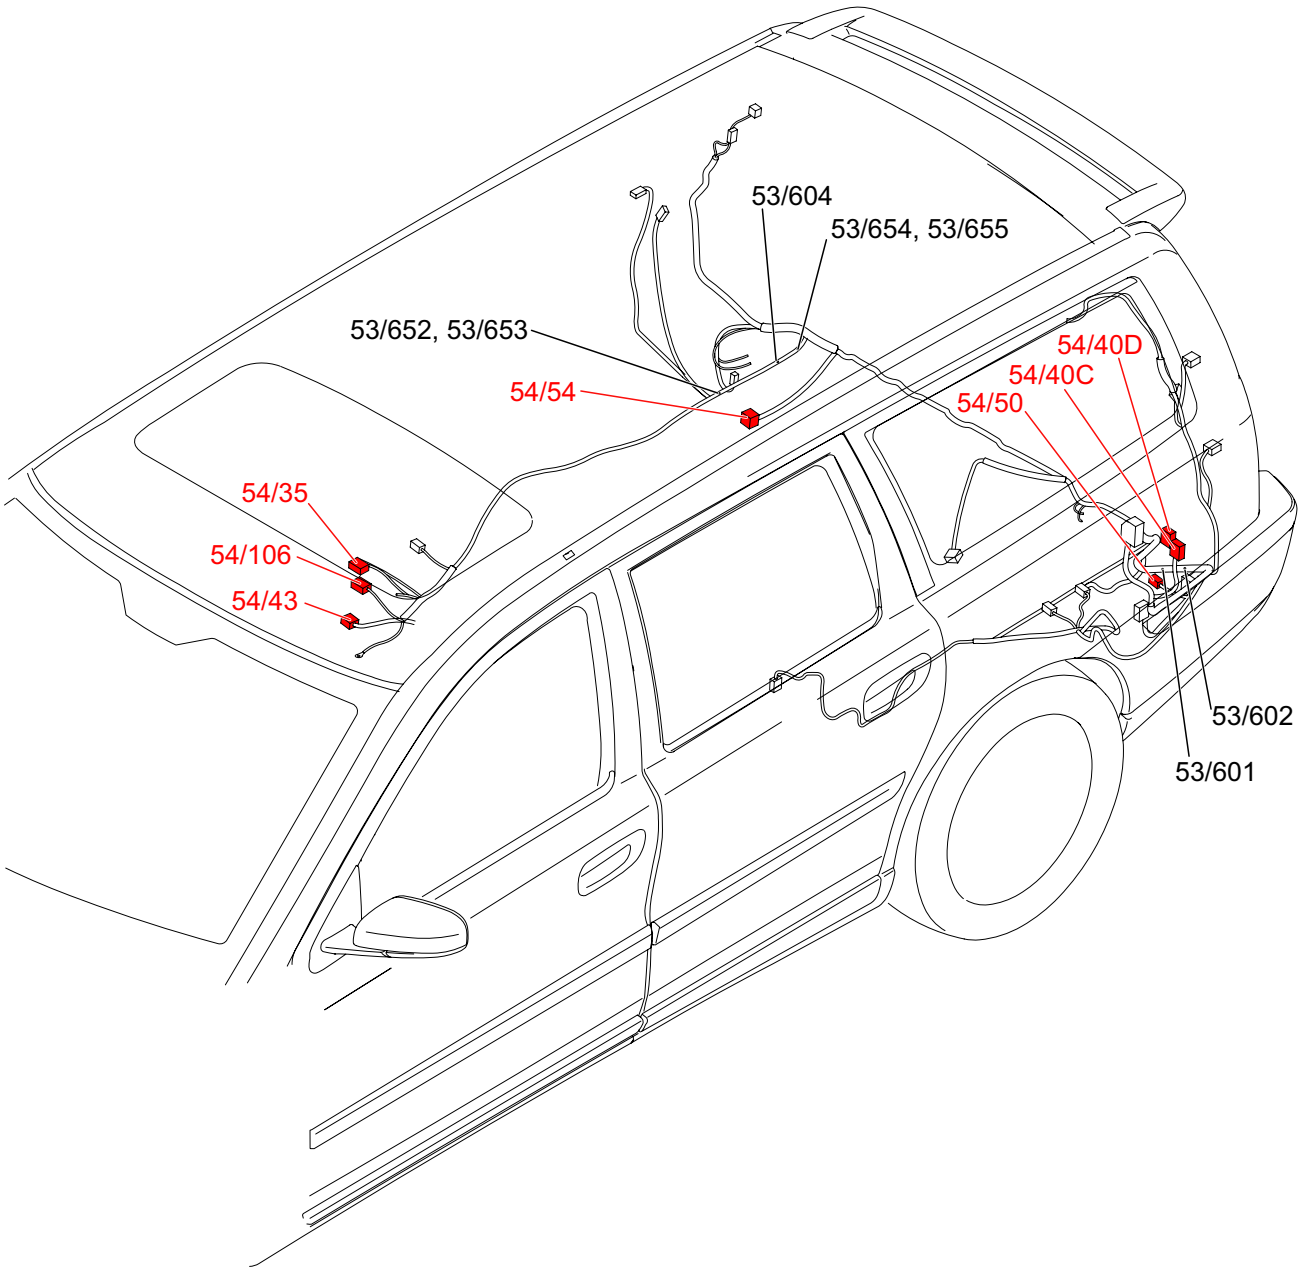

Разводка жгутов кабелей в автомобиле
Жгут проводов отсека багажника XC90

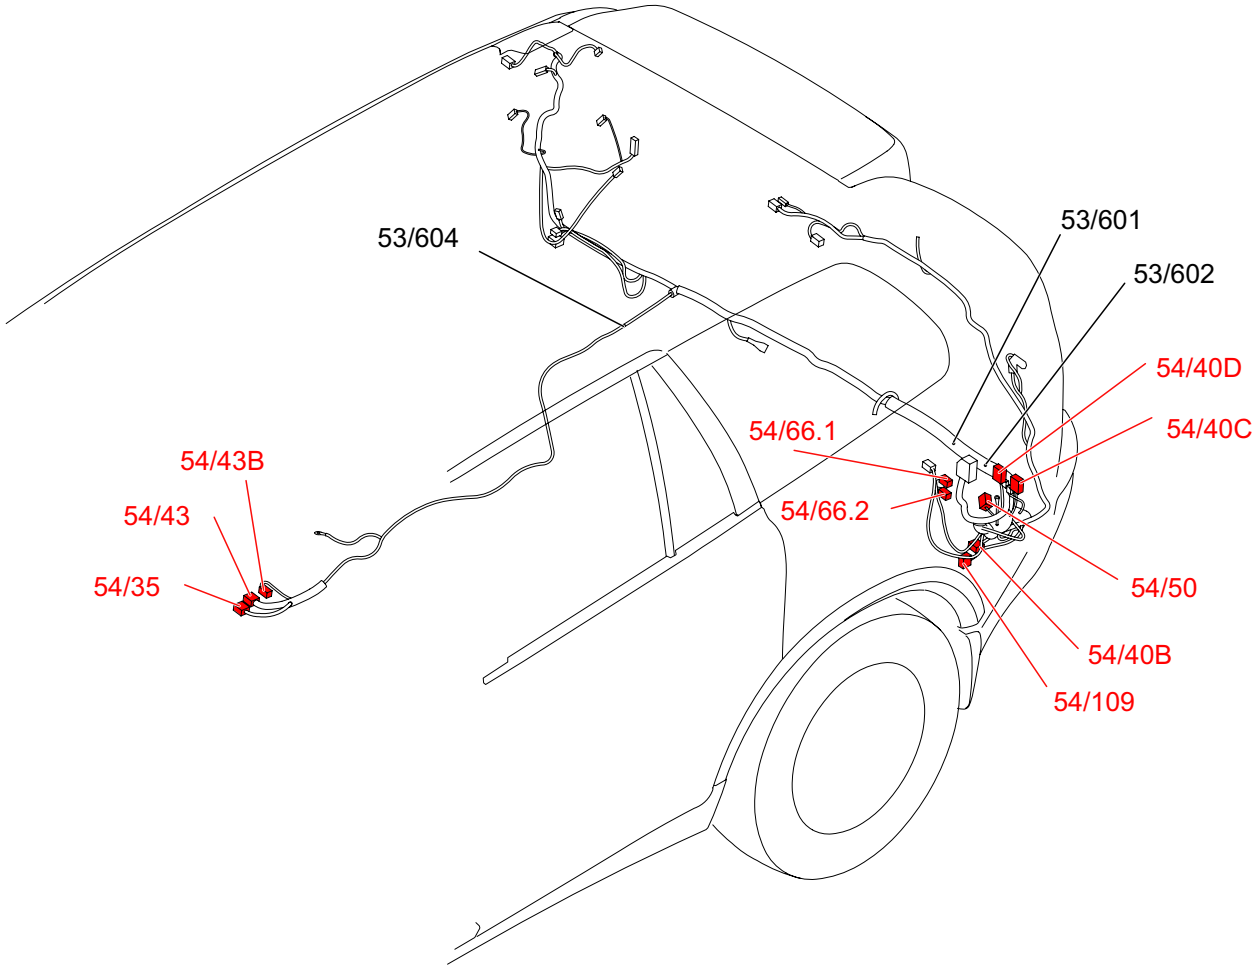

Разводка жгутов кабелей в автомобиле
Потолочный жгут проводов и жгут проводов надувного экрана V70

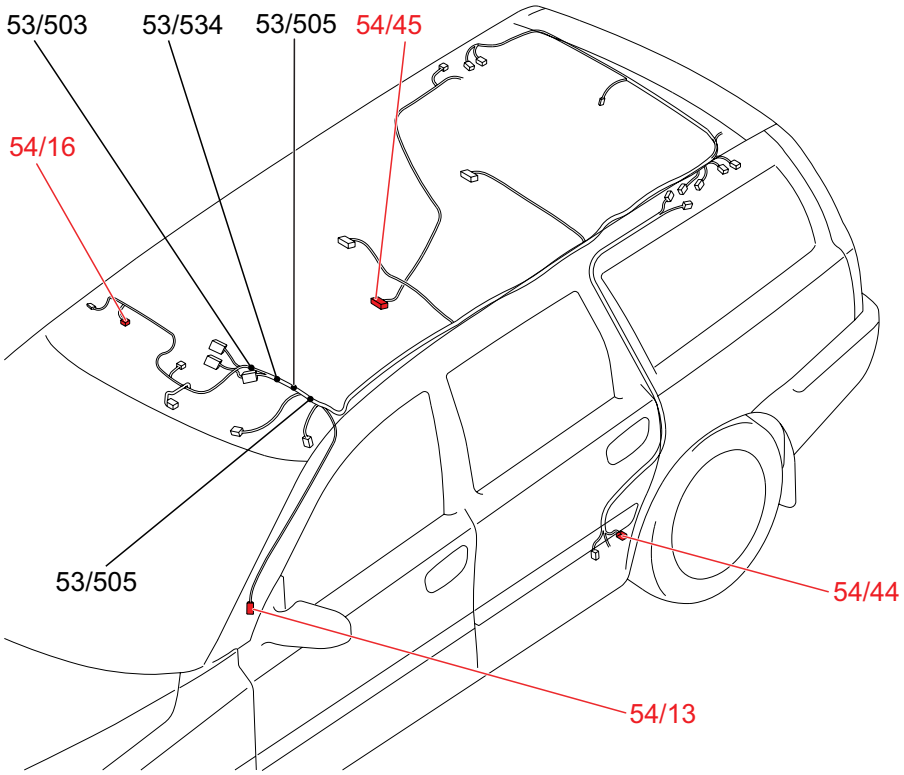

Жгут проводов заднего люка V70

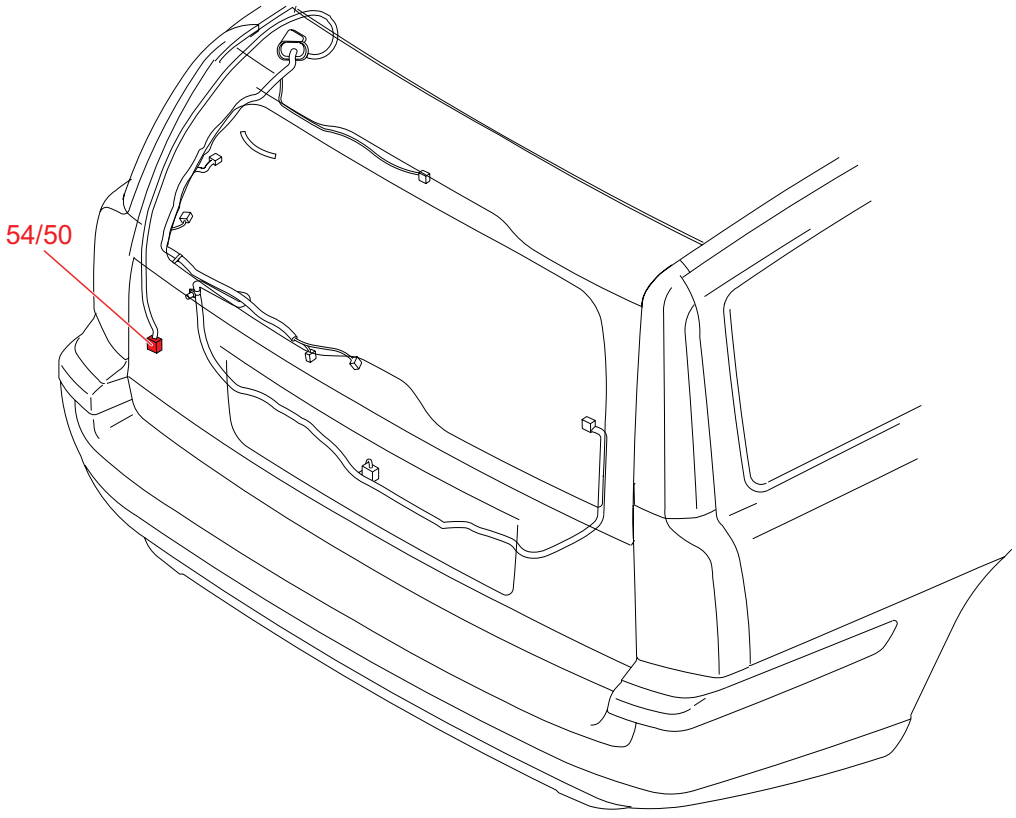

Разводка жгутов кабелей в автомобиле
Потолочный жгут проводов XC90

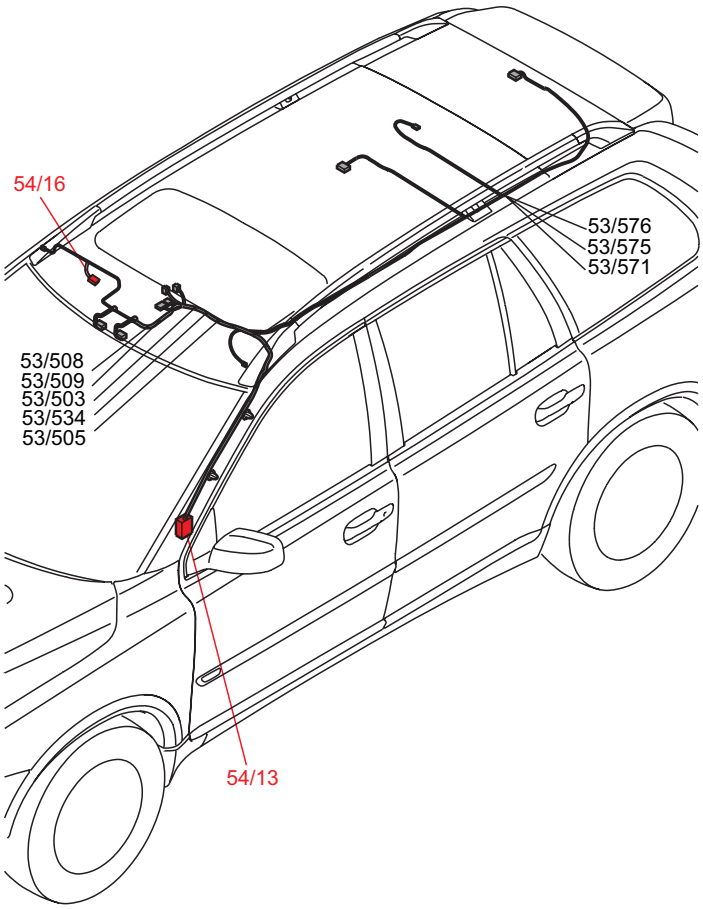

Жгут проводов заднего люка XC90

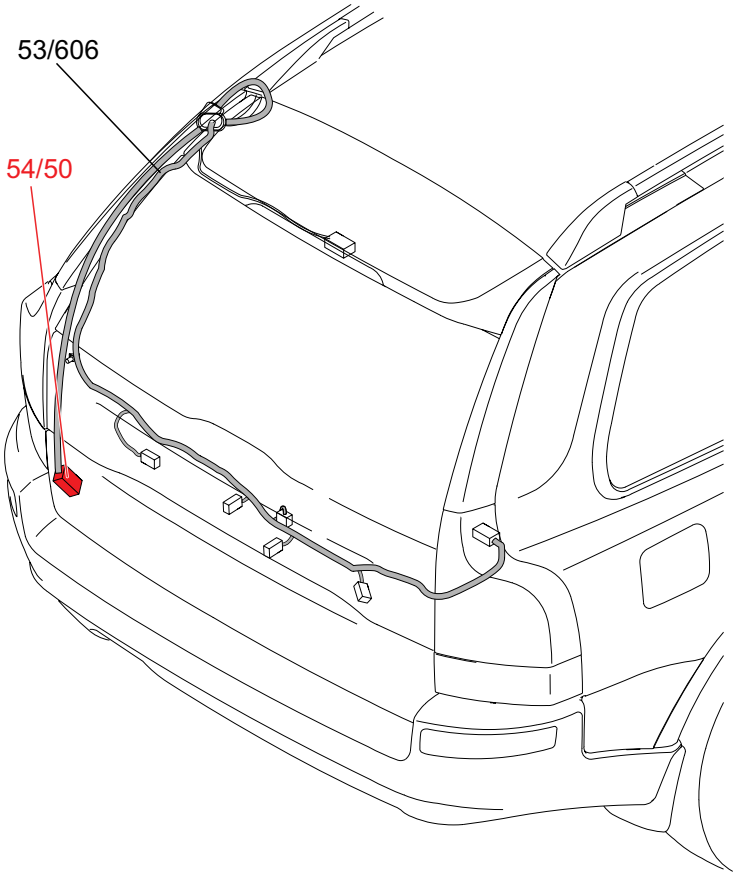

Разводка жгутов кабелей в автомобиле
Жгут проводов дверей V70

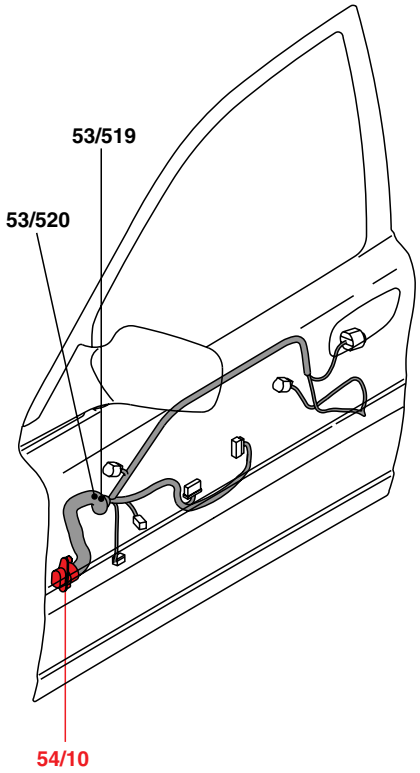

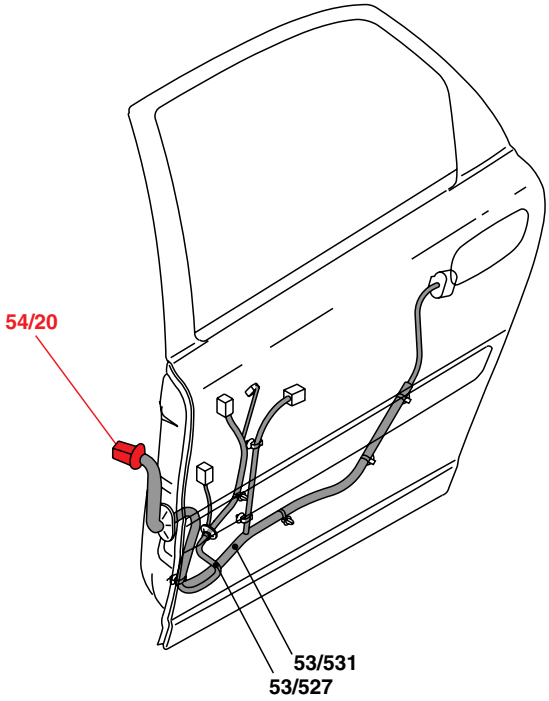

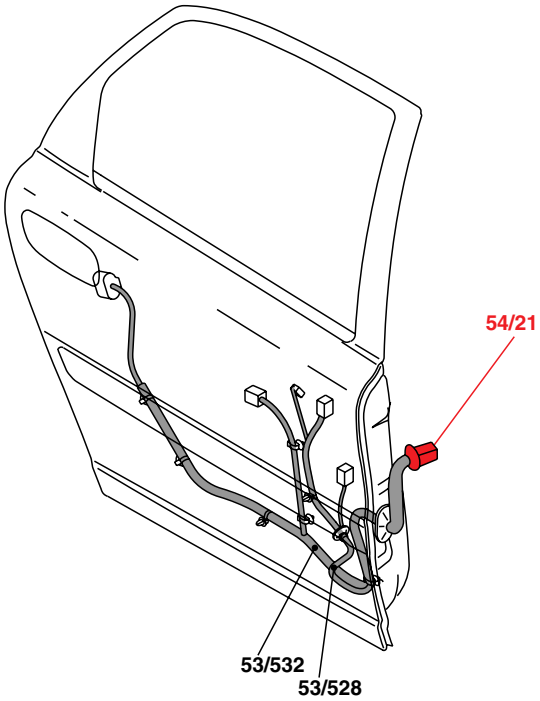

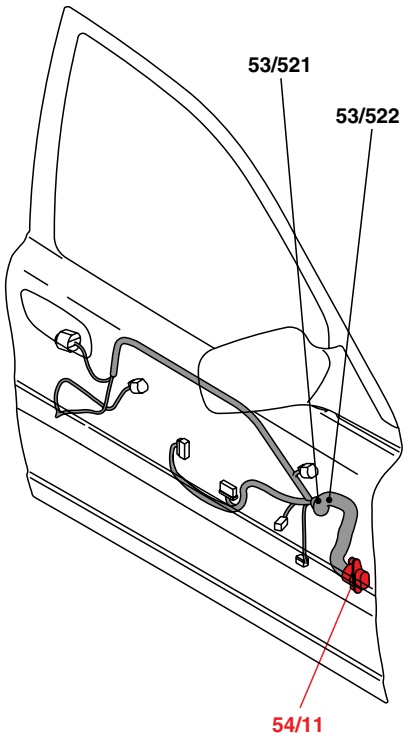

Разводка жгутов кабелей в автомобиле
Жгут проводов дверей XC90

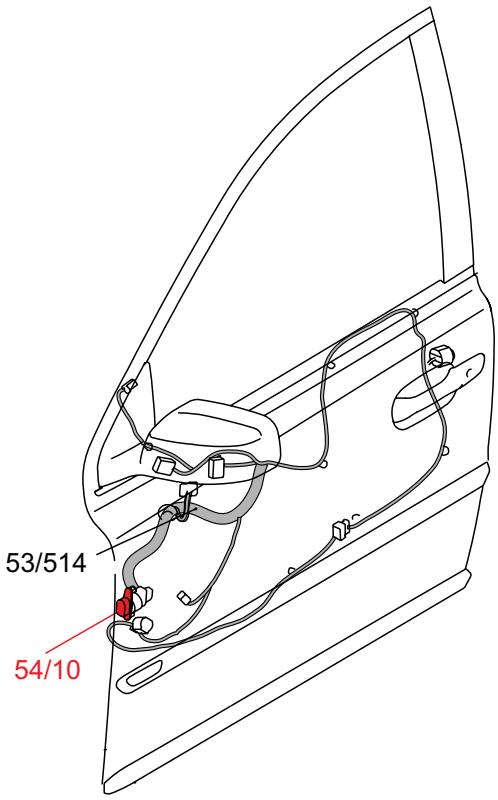

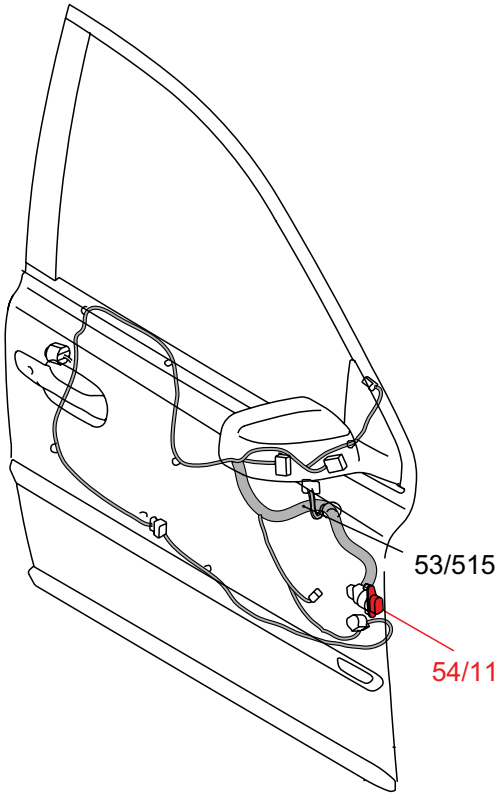

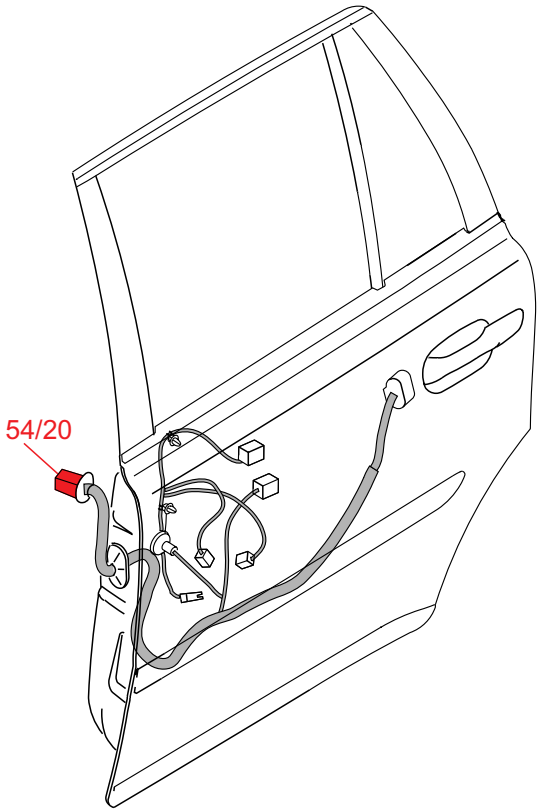

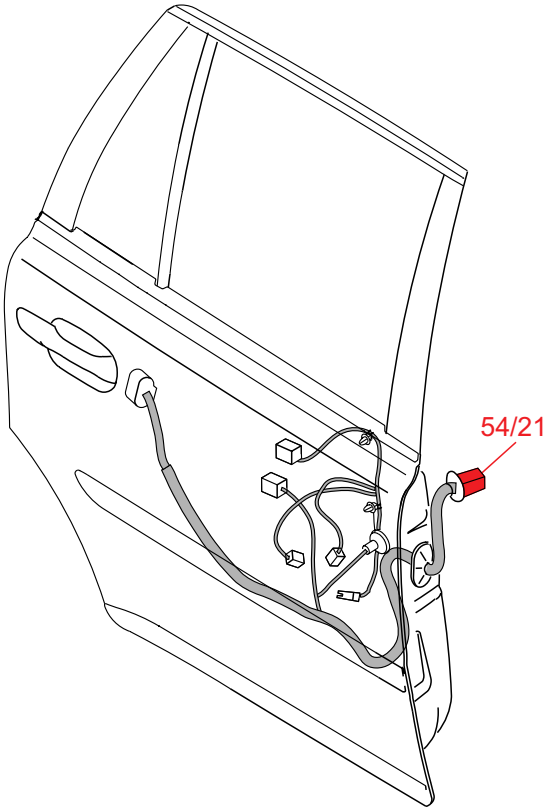

Разводка жгутов кабелей в автомобиле
Жгут проводов двухтопливной системы V70

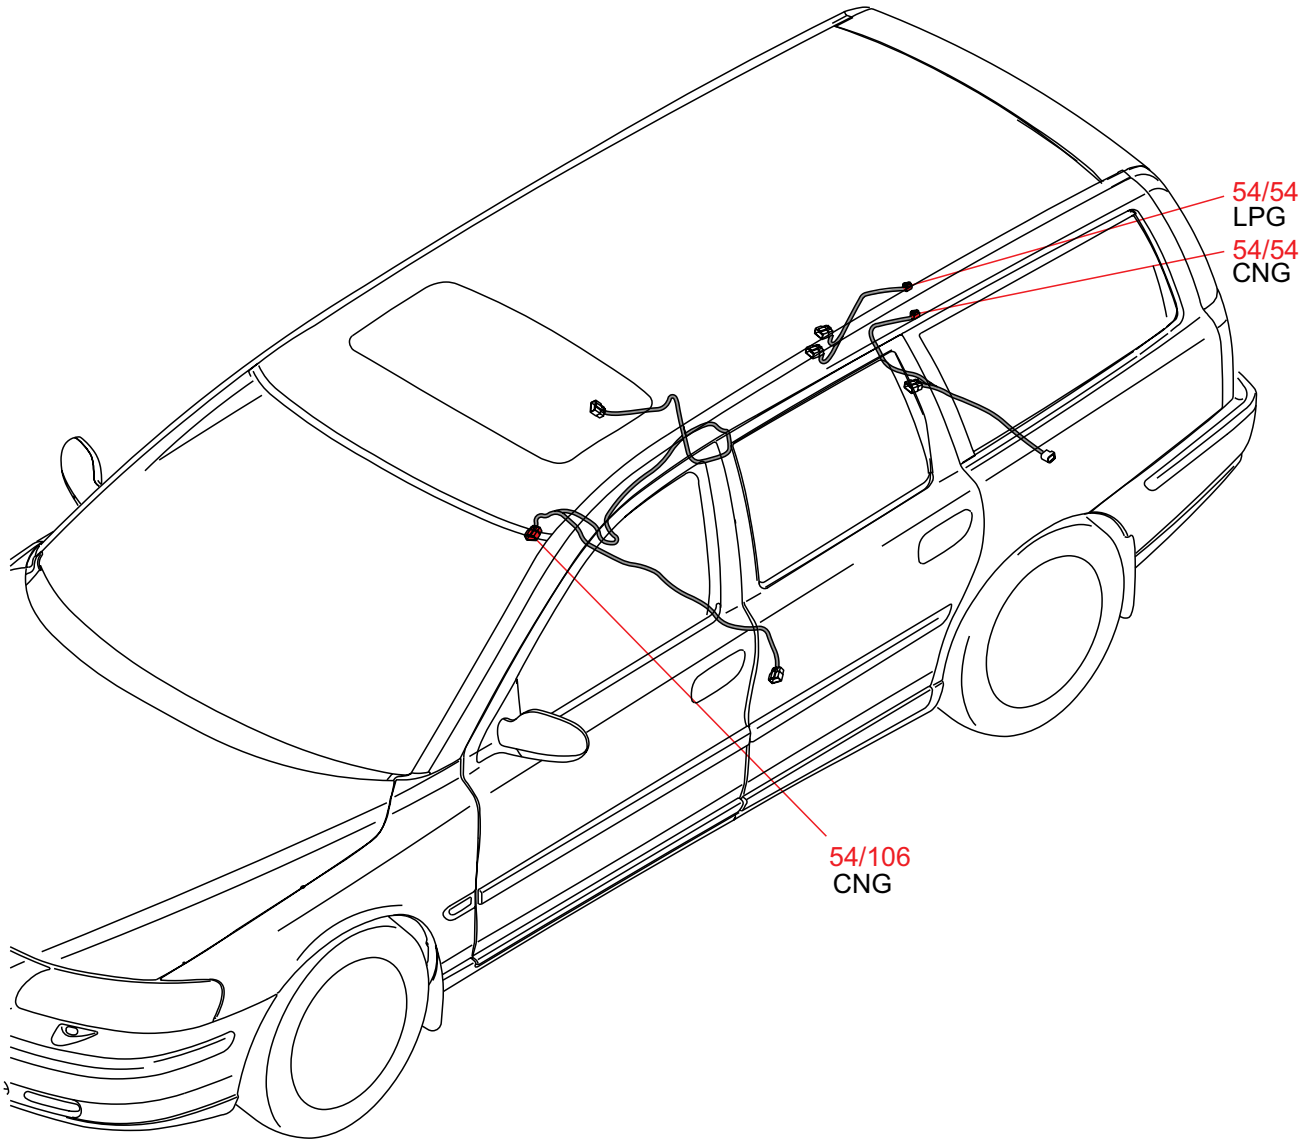

Разводка жгутов кабелей в автомобиле
Система развлечения заднего сиденья, XC90

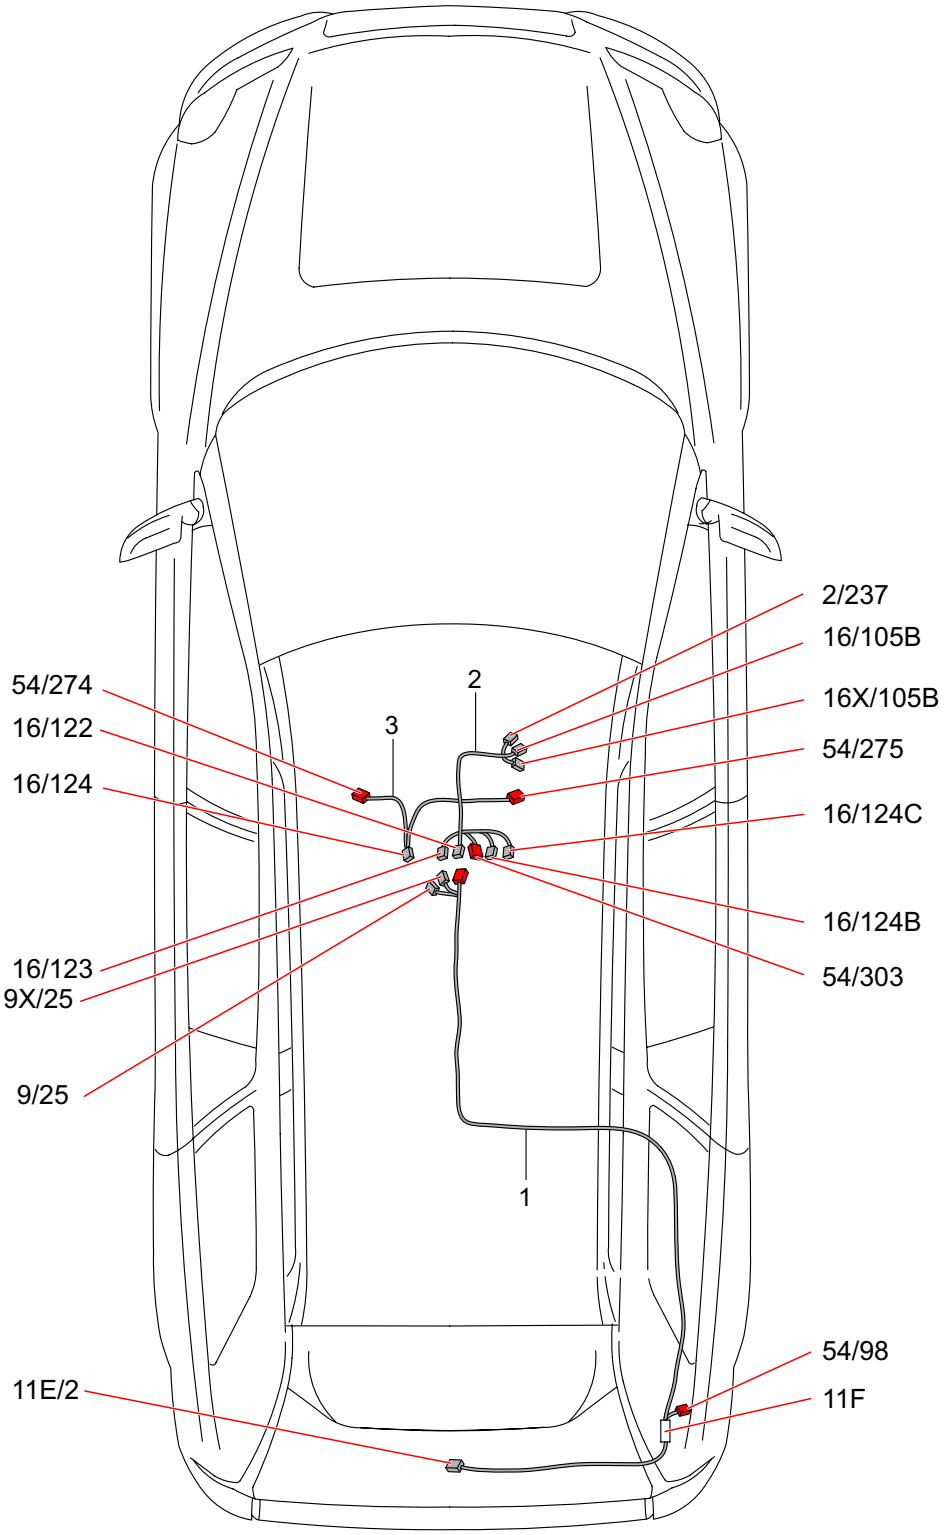

Иллюстрации компонентов
1/1 - 2/90

1/1 Аккумулятор V70

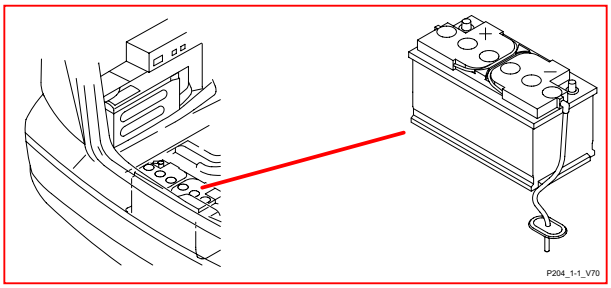

1/1 Аккумулятор XC90

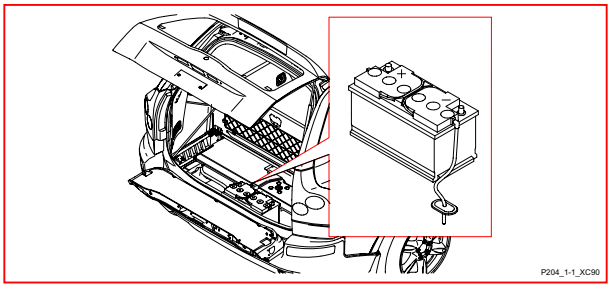

2/14 Реле, автоматика свечи накаливания

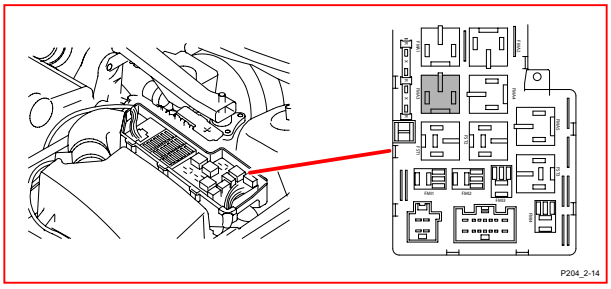

2/22 Реле климатической установки

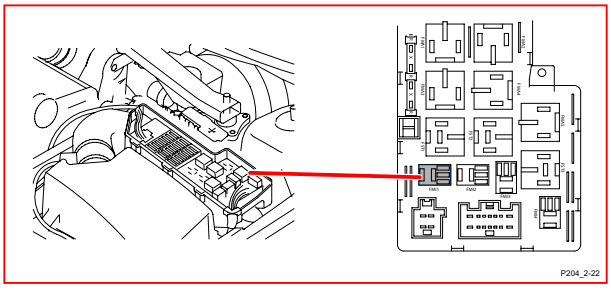

2/32 Главное реле системы управления двигателем

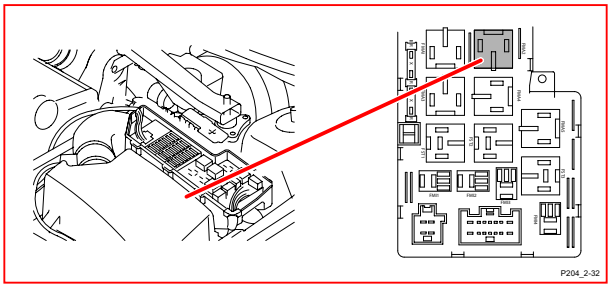

2/33 Реле топливной системы

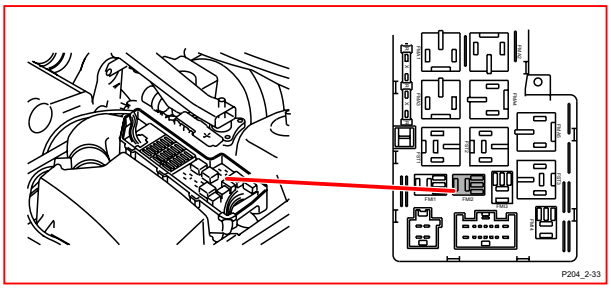

2/35 Реле стартера

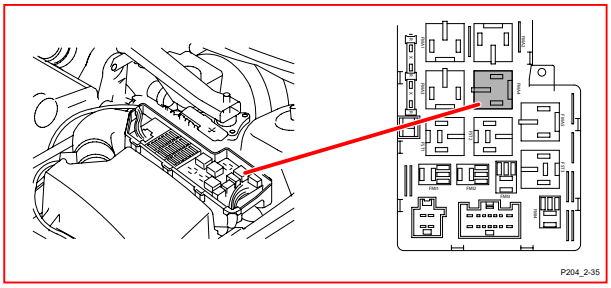

2/64 Реле дополнительного света V70

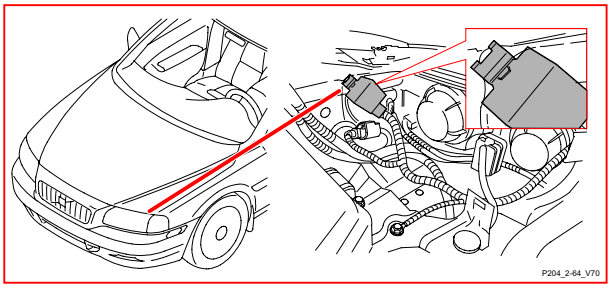

2/64 Реле дополнительного света XC90

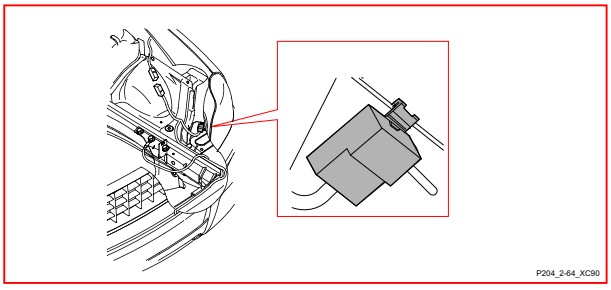

2/90 Реле стеклоочистителей лобового стекла, низкая/высокая скорость

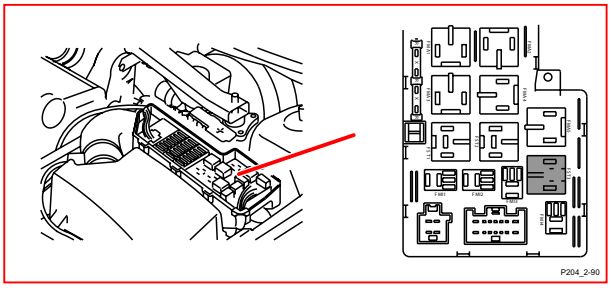

Иллюстрации компонентов
2/91 - 2/237

2/91 Реле интервала стеклоочистителей

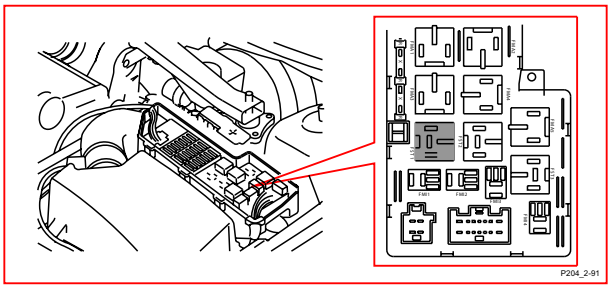

2/138 Реле блокировки левой задней двери, V70

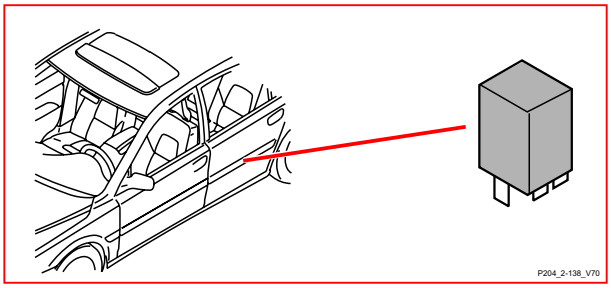

2/138 Реле блокировки левой задней двери, XC90

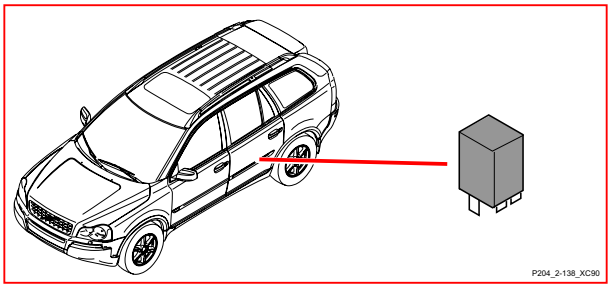

2/139 Реле блокировки правой задней двери, V70

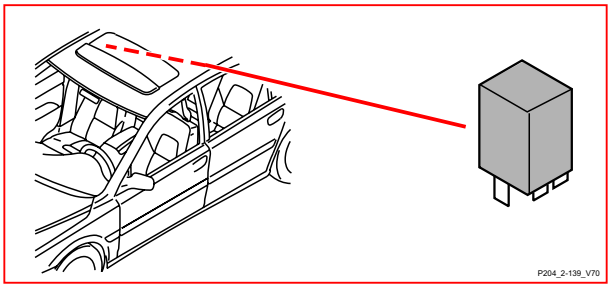

2/139 Реле блокировки правой задней двери, XC90

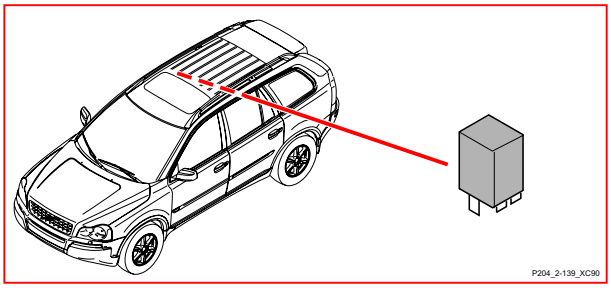

2/182 Реле, двигатель высокого давления омывателя фары

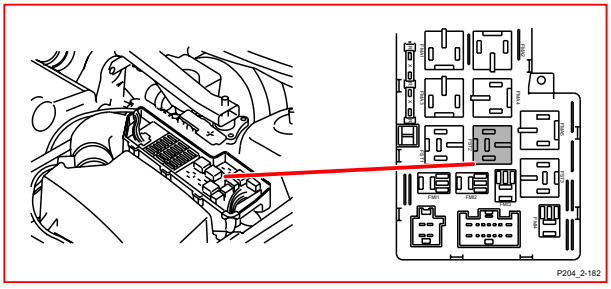

2/191 Реле стояночного нагревателя с дистанционным управлением радиосигналом

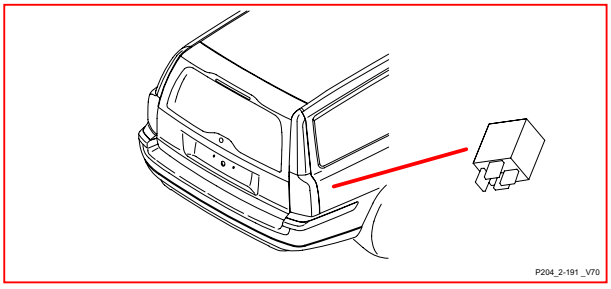

2/192 Реле (230 В) электрический моторонагреватель V70

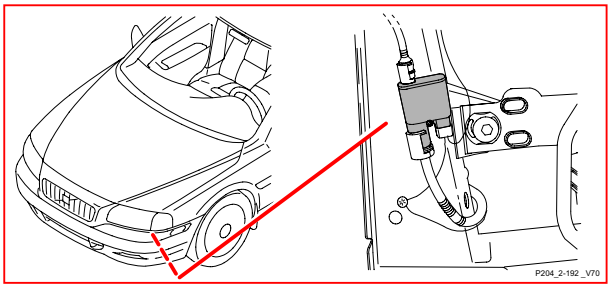

2/192 Реле (230 В) электрический моторонагреватель XC90

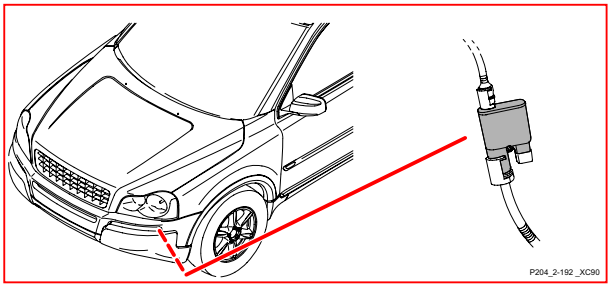

2/237 Реле отключения заднего динамика

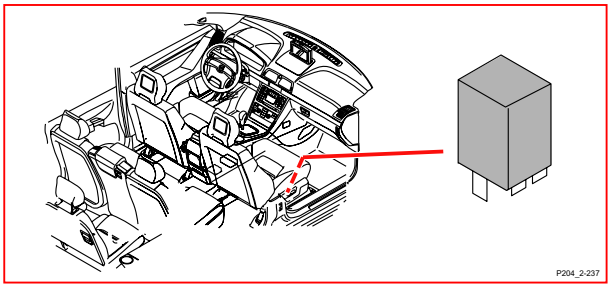

Иллюстрации компонентов
3/1 - 3/10

3/1 Зажигание V70

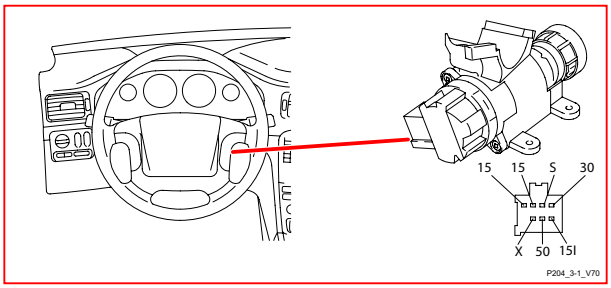

3/1 Зажигание XC90

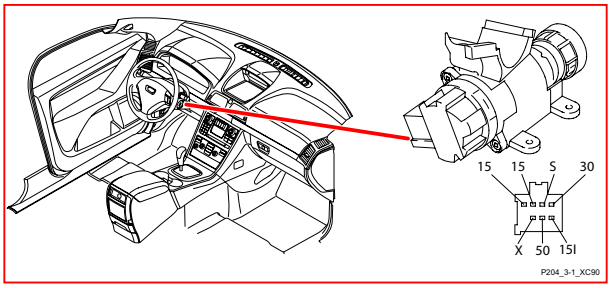

3/4 Блок управления круиз-контролем (SWS), V70

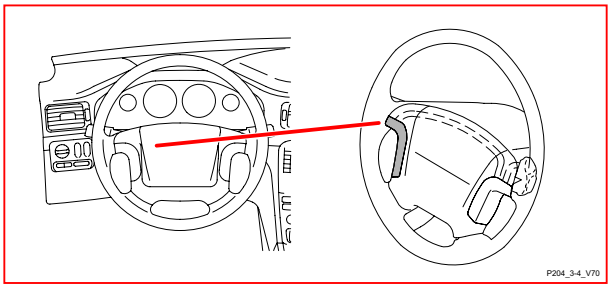

3/4 Блок управления круиз-контролем (SWS), XC90

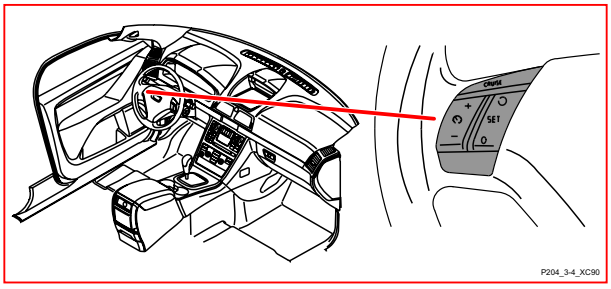

3/6 Переключатель, предупредительные мигающие сигналы

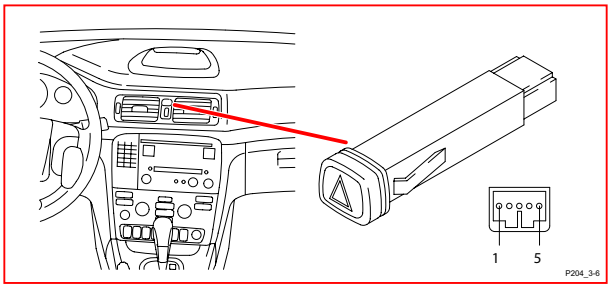

3/8 Выключатель обогрева заднего стекла/зеркал заднего вида, V70

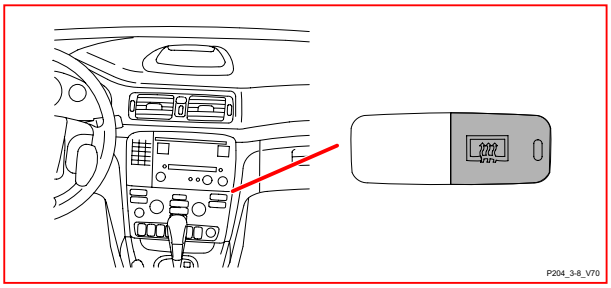

3/8 Выключатель обогрева заднего стекла/зеркал заднего вида, XC90

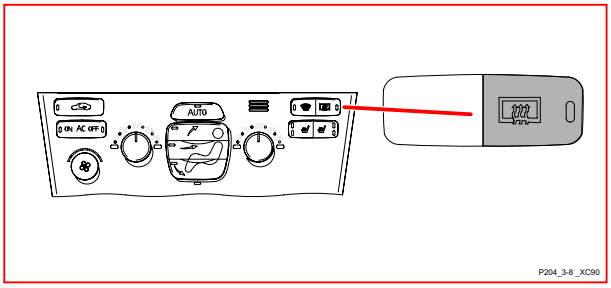

3/9 Контакт сигнала торможения, V70

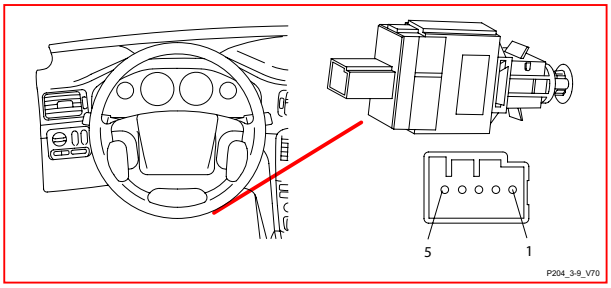

3/9 Контакт сигнала торможения, XC90

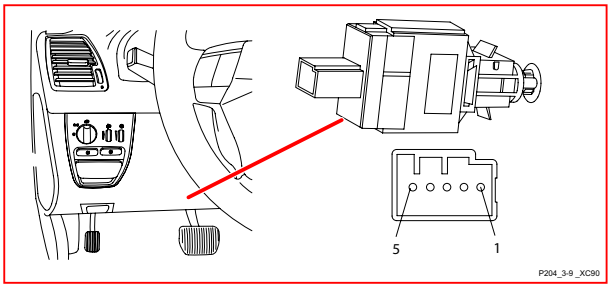

3/10 Контакт, сигнал заднего хода

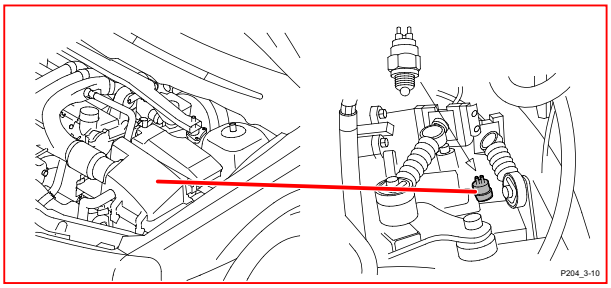

Иллюстрации компонентов
3/25 - 3/59

3/25 Выключатель люка в крыше, V70

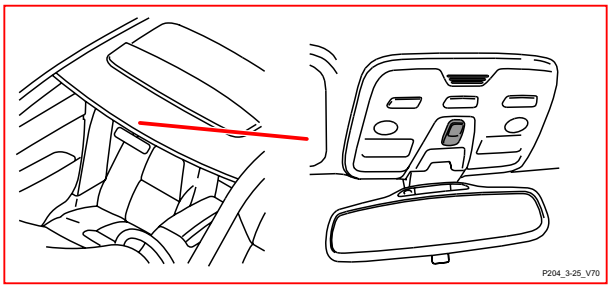

3/25 Выключатель люка в крыше, XC90

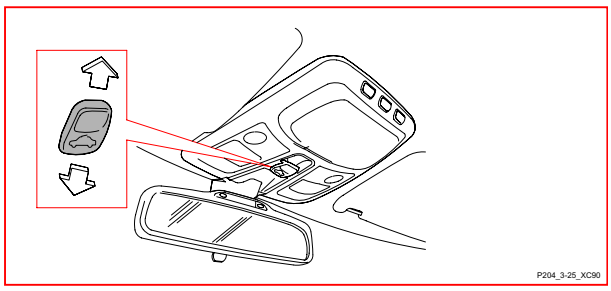

3/26 Блок маневрирования креслом водителя с электроприводом

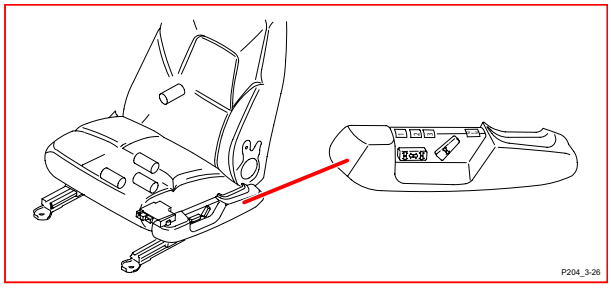

3/27 Блок управления кресла пассажира с электроприводом

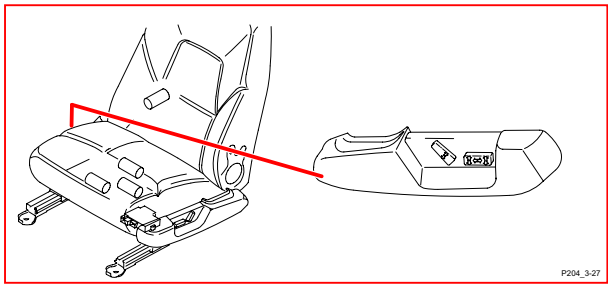

3/37 Контакт звукового сигнала, V70

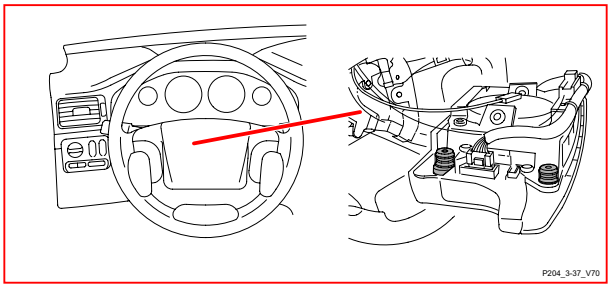

3/37 Контакт звукового сигнала, XC90

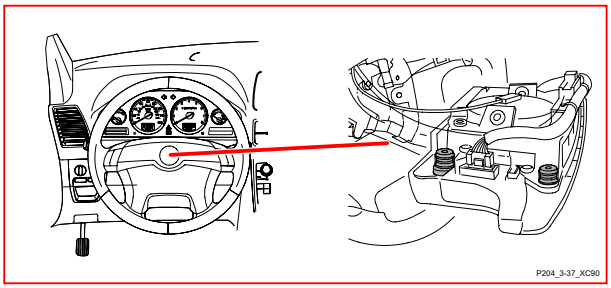

3/47 Контакт стояночного тормоза, V70

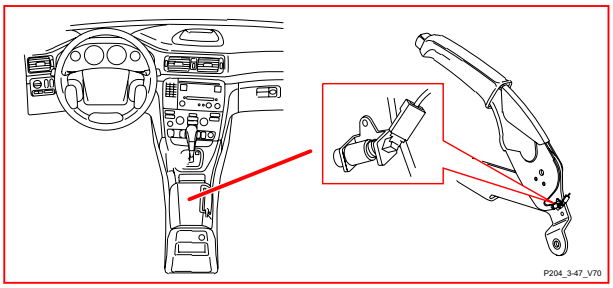

3/47 Контакт стояночного тормоза, XC90

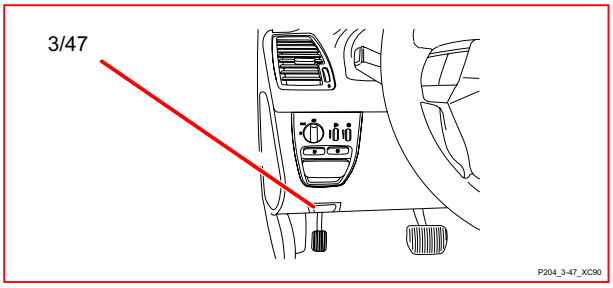

3/59 Установка наклона фары, V70

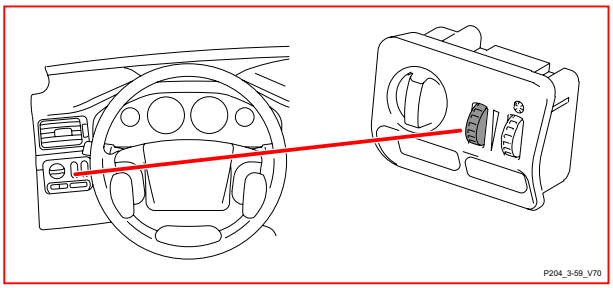

3/59 Установка наклона фары, XC90

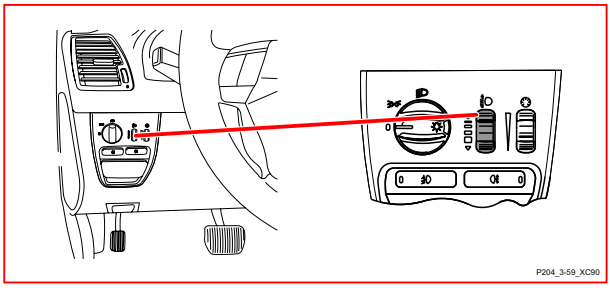

Иллюстрации компонентов
3/60 - 3/74

3/60 Выключатель дополнительного света, V70

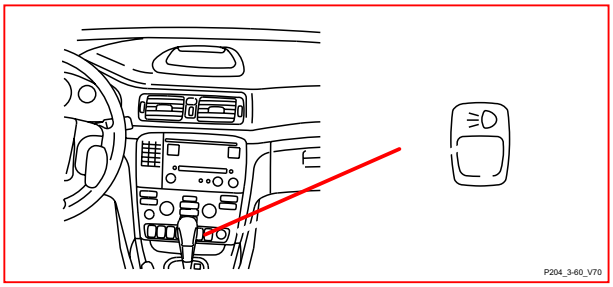

3/60 Выключатель дополнительного света, XC90

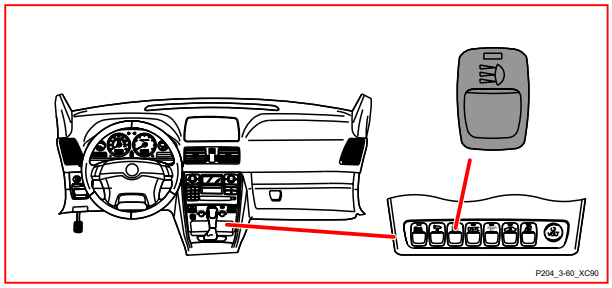

3/62 Контакт сигнализации, капот двигателя, V70

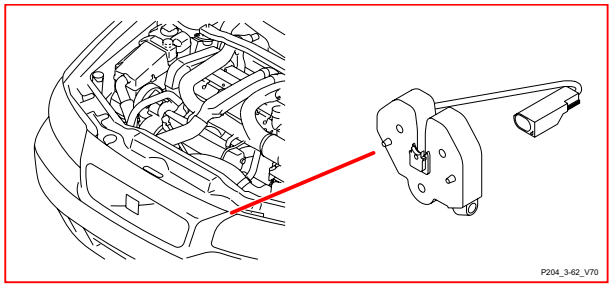

3/62 Контакт сигнализации, капот двигателя XC90

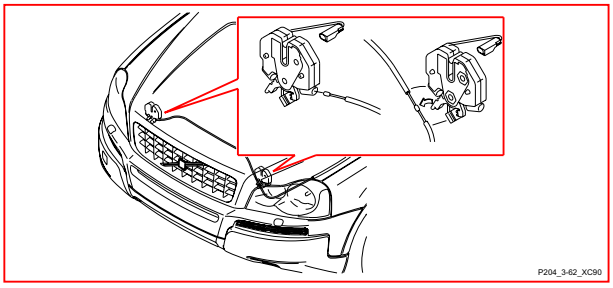

3/71 Контакты селектора передач AW50

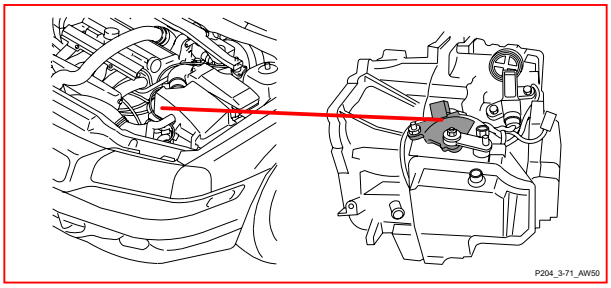

3/71 Контакты селектора передач 4T65AWD

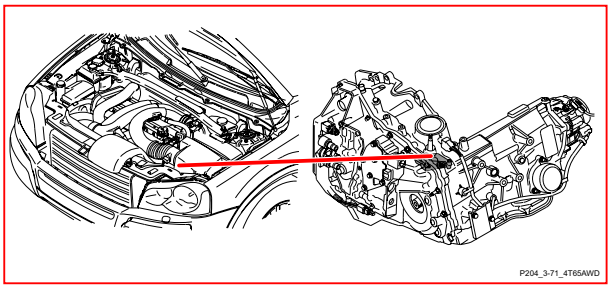

3/73 Выключатель замка, блокируемого от открывания детьми, PCL V70

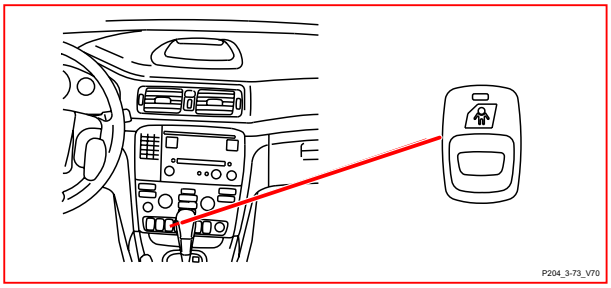

3/73 Выключатель замка, блокируемого от открывания детьми, PCL XC90

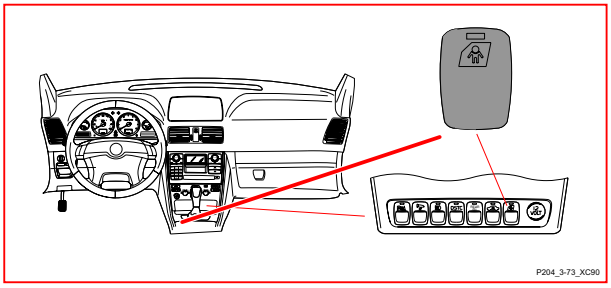

3/74 Механизм замка, левая передняя дверь V70

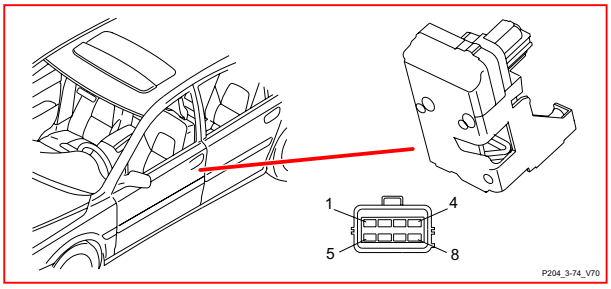

3/74 Механизм замка, левая передняя дверь XC90

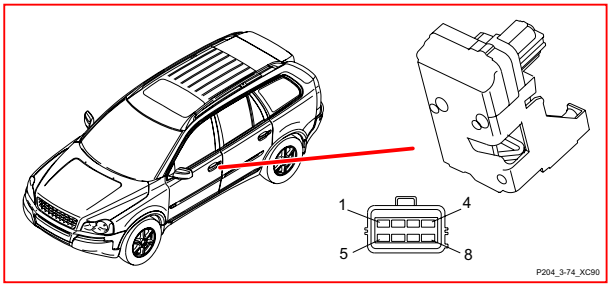

Иллюстрации компонентов
3/75 - 3/80

3/75 Механизм замка, правая передняя дверь V70

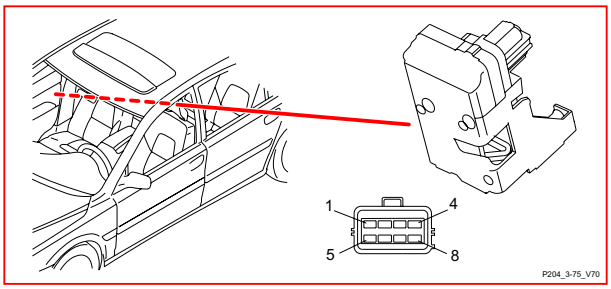

3/75 Механизм замка, правая передняя дверь XC90

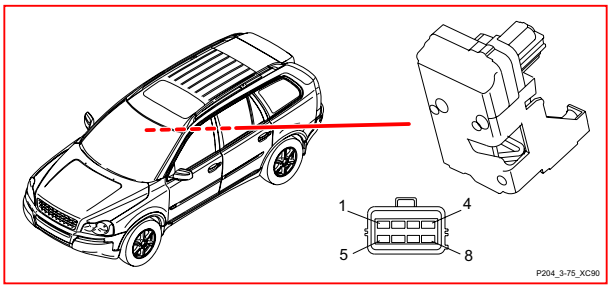

3/76 Механизм замка, левая задняя дверь V70

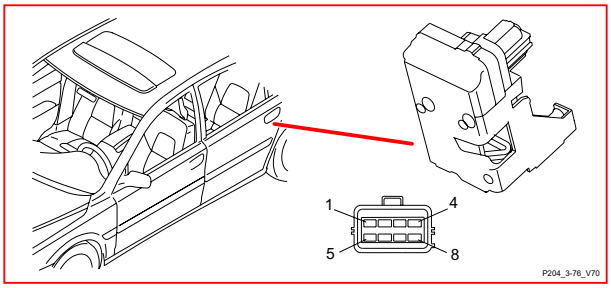

3/76 Механизм замка, левая задняя дверь XC90

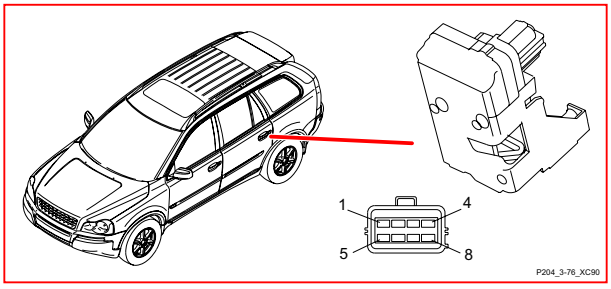

3/77 Механизм замка, правая задняя дверь V70

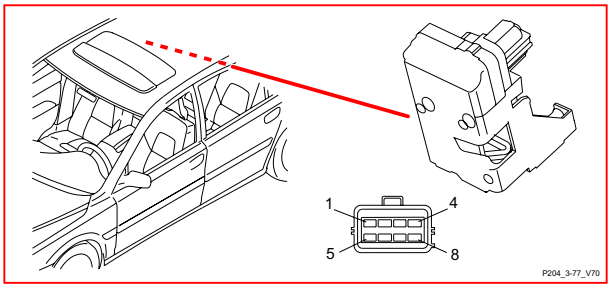

3/77 Механизм замка, правая задняя дверь XC90

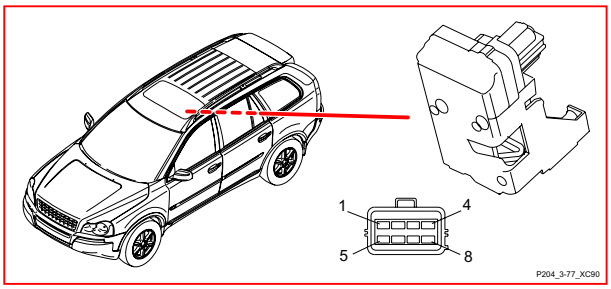

3/78 Механизм замка задней двери V70

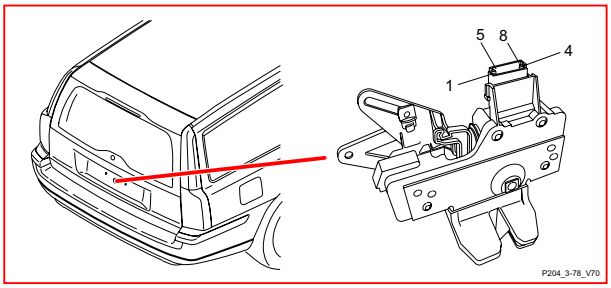

3/78 Механизм замка задней двери XC90

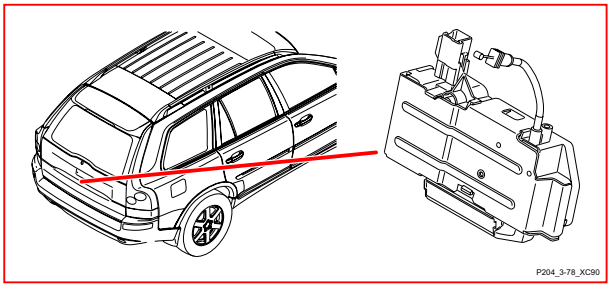

3/80 Выключатель центрального замка левый V70

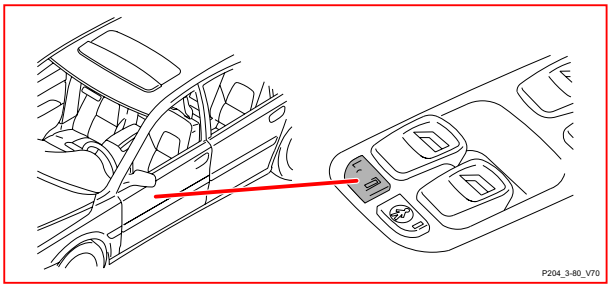

3/80 Выключатель центрального замка левый XC90

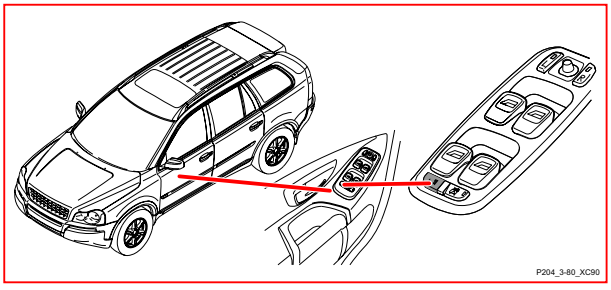

Иллюстрации компонентов
3/82 - 3/92

3/82 Выключатель центрального замка правый V70

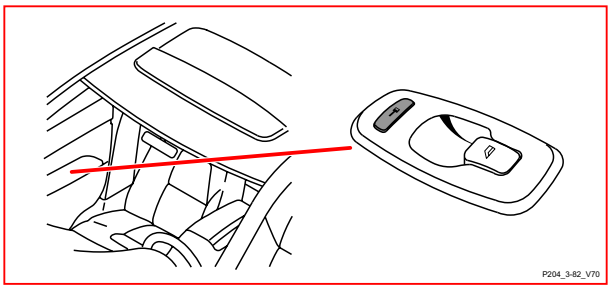

3/82 Выключатель центрального замка правый XC90

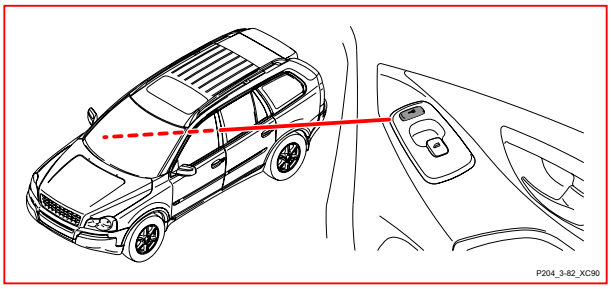

3/85 Переключатель стеклоподъемника левой задней двери V70

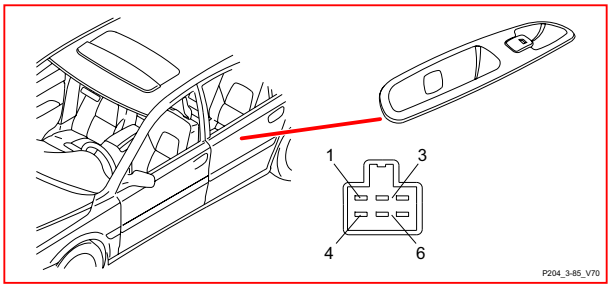

3/85 Переключатель стеклоподъемника левой задней двери XC90

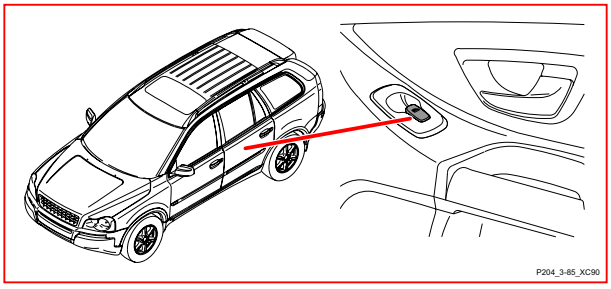

3/86 Переключатель стеклоподъемника правой задней двери V70

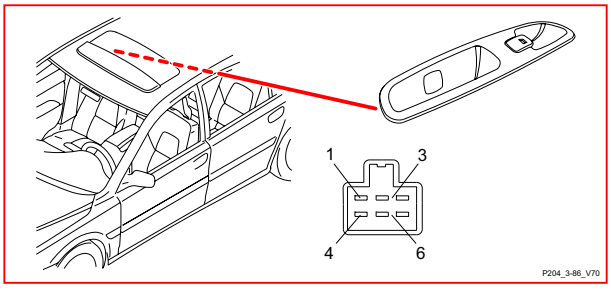

3/86 Переключатель стеклоподъемника правой задней двери XC90

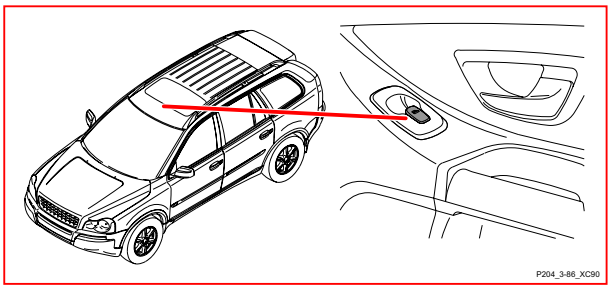

3/91 Выключатель левого кресла с обогревом V70

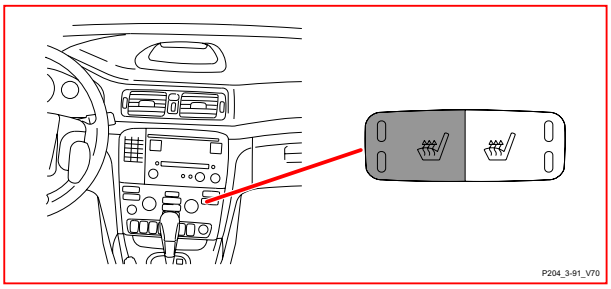

3/91 Выключатель левого кресла с обогревом XC90

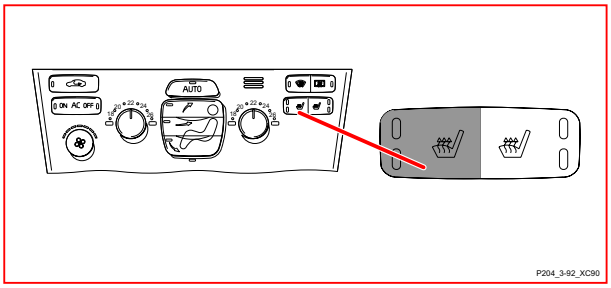

3/92 Выключатель правого кресла с обогревом V70

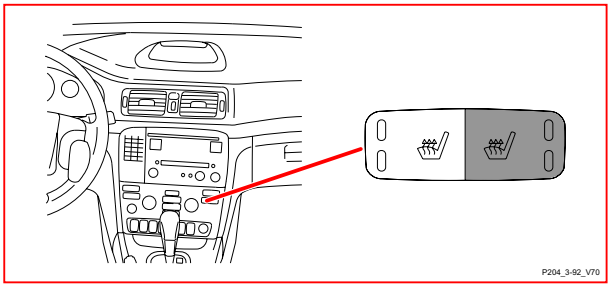

3/92 Выключатель правого кресла с обогревом XC90

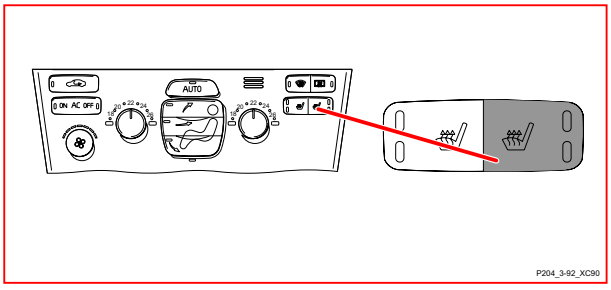

Иллюстрации компонентов
3/93 - 3/112

3/93 Контакт замка ремня безопасности левого сидения V70

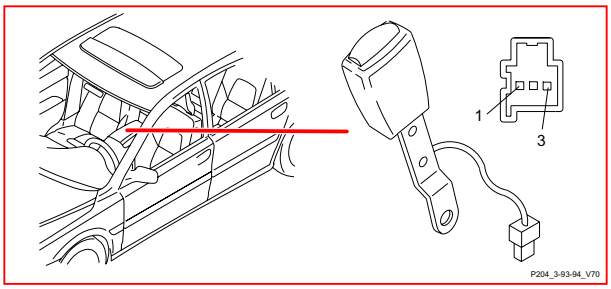

3/93 Контакт замка ремня безопасности левого сидения XC90

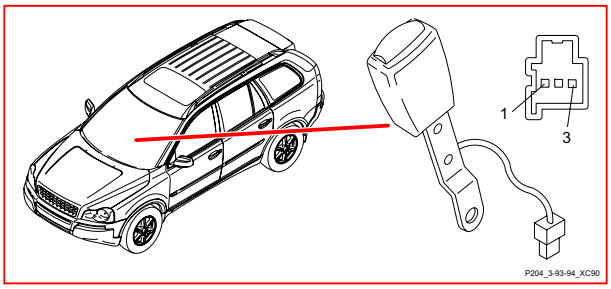

3/94 Контакт замка ремня безопасности правого сидения V70

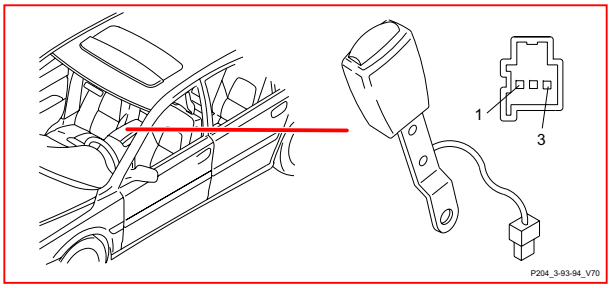

3/94 Контакт замка ремня безопасности правого сидения XC90

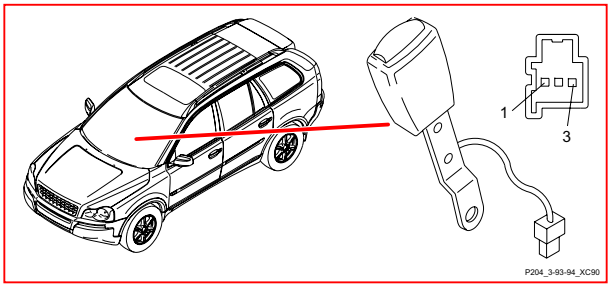

3/95 Выключатель регулировки пробуксовки V70

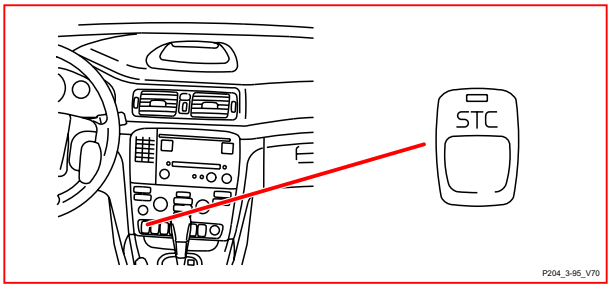

3/95 Выключатель регулировки пробуксовки XC90

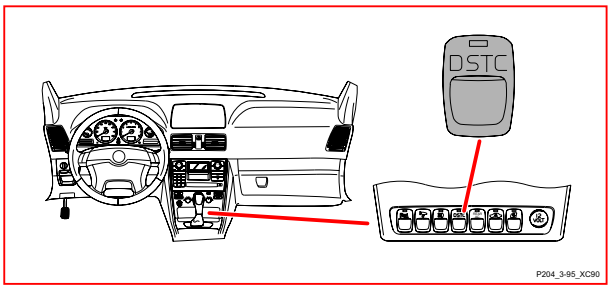

3/111 Блок управления переключателя света (LSM) V70

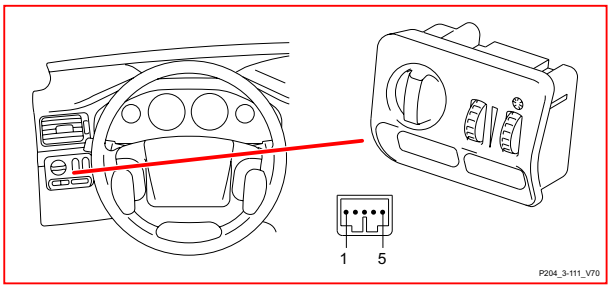

3/111 Блок управления переключателя света (LSM) XC90

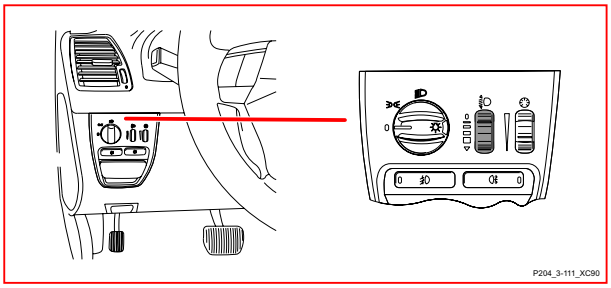

3/112 Модуль климат-контроля (CCM) V70

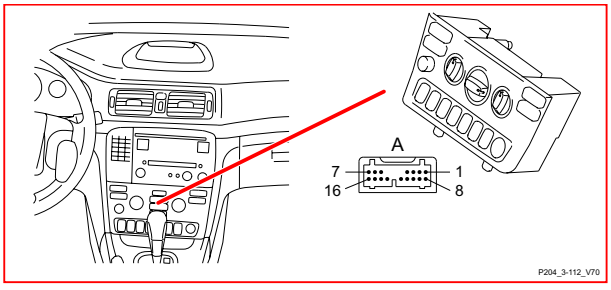

3/112 Модуль климат-контроля (CCM) XC90

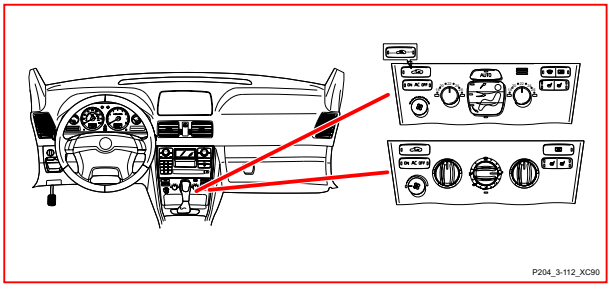

Иллюстрации компонентов 3/117 - 3/155 V70

3/117 Блок управления потолочной лампы V70

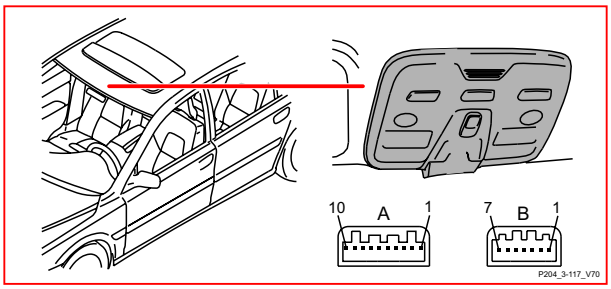

3/117 Блок управления потолочной лампы XC90

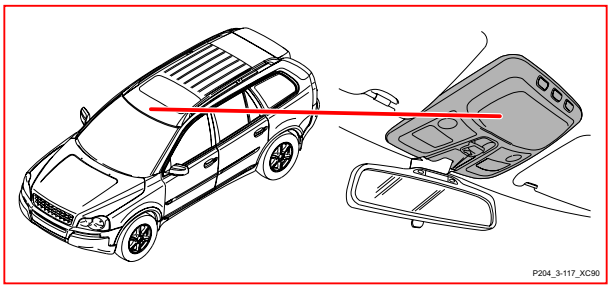

3/126 Блок управления двери водителя/ двери пассажира (DDM)/(PDM) V70

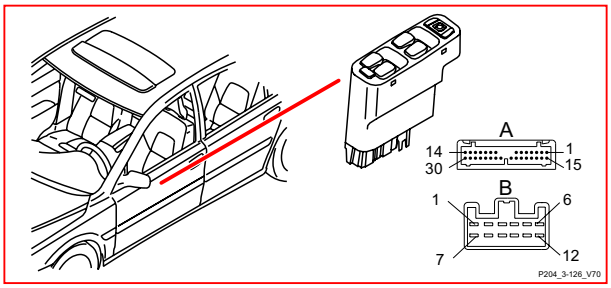

3/126 Блок управления двери водителя/ пассажира (DDM)/(PDM) XC90

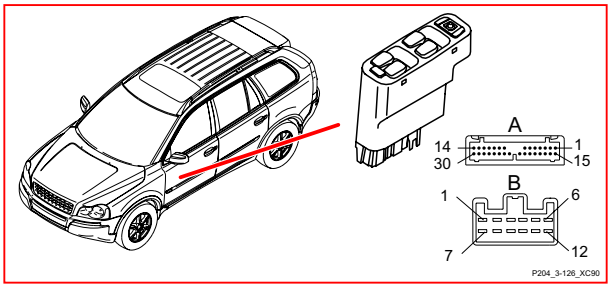

3/127 Блок управления двери пассажира/ двери водителя (PDM)/(DDM) V70

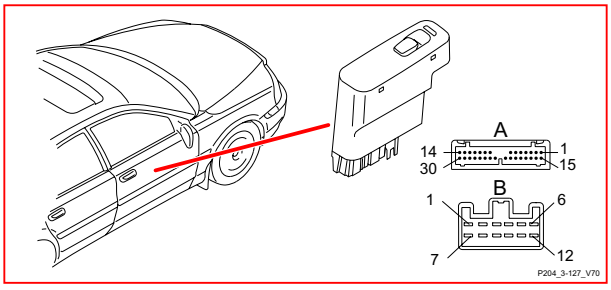

3/127 Блок управления двери пассажира/ двери водителя (PDM)/(DDM) XC90

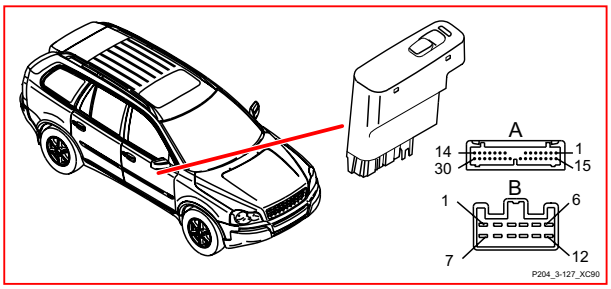

3/131 Переключатель аудио/мобильный телефон V70

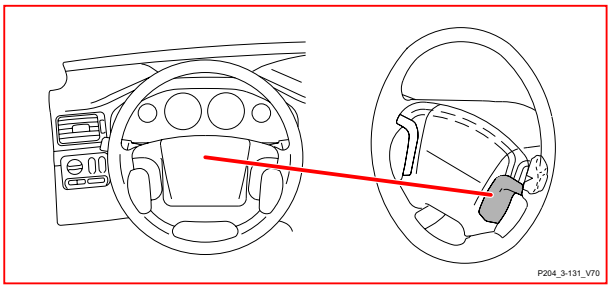

3/131 Переключатель аудио/мобильный телефон XC90

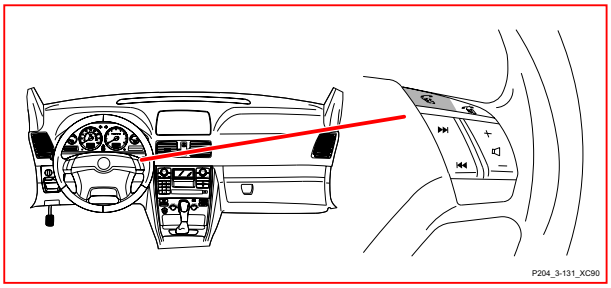

3/135 Переключатель RTI

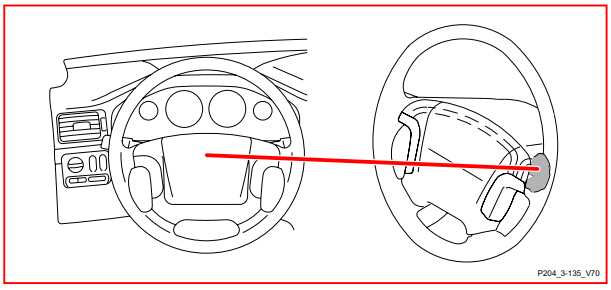

3/155 Селектор режимов автоматической коробки передач V70

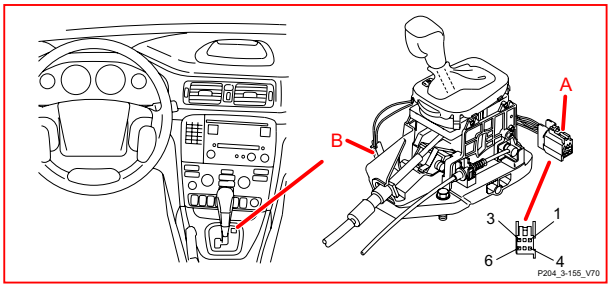

Иллюстрации компонентов
3/155 XC90 - 3/174 V70

3/155 Селектор режимов автоматической коробки передач XC90

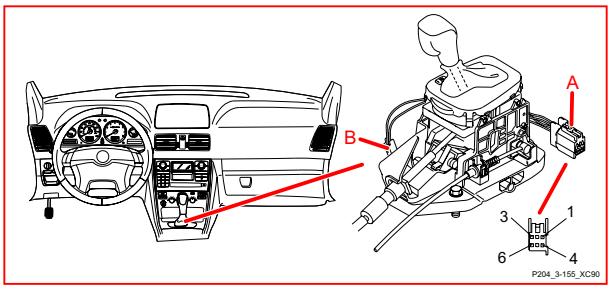

3/156 Блок управления рычага выбора передач (GSM) V70

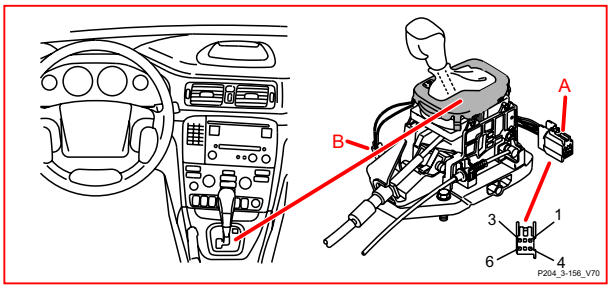

3/156 Блок управления рычага выбора передач (GSM) XC90

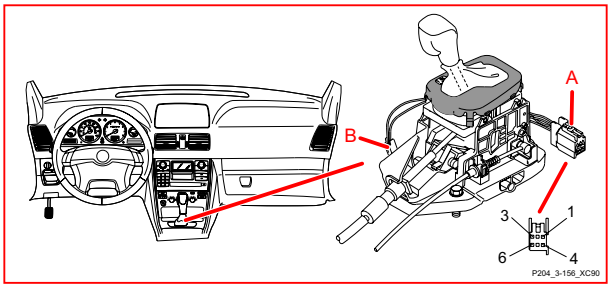

3/157 Выключатель подушки безопасности пассажира V70

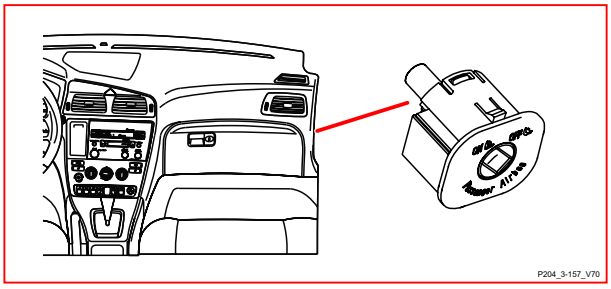

3/157 Выключатель подушки безопасности пассажира XC90

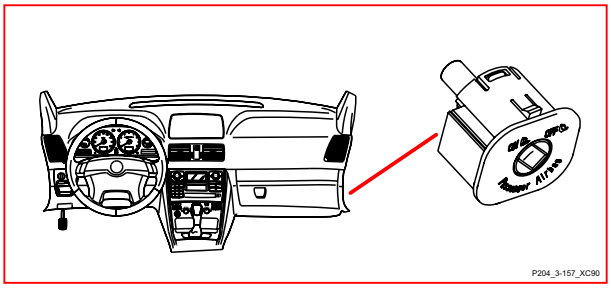

3/171 Выключатель убирающихся зеркал заднего вида V70

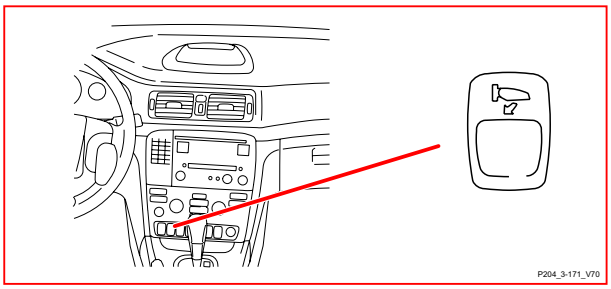

3/171 Выключатель убирающихся зеркал заднего вида XC90

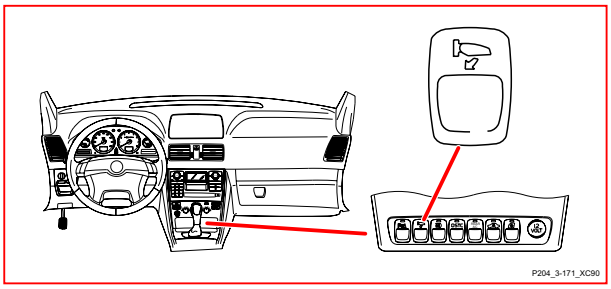

3/173 Выключатель запирания задней двери от посторонних V70

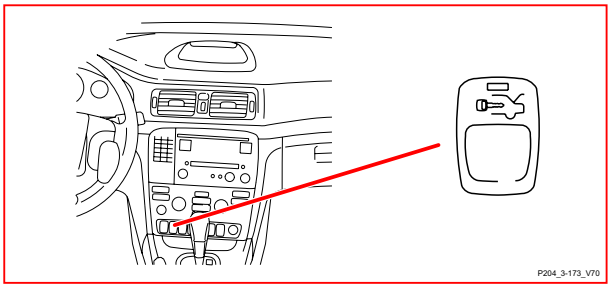

3/173 Выключатель запирания задней двери от посторонних XC90

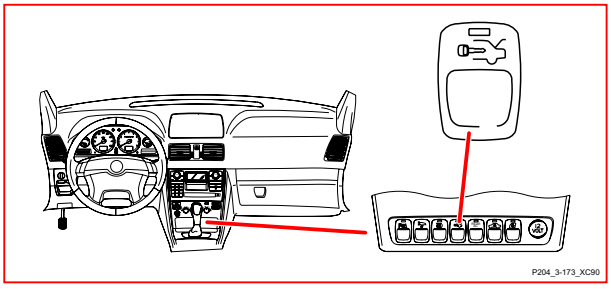

3/174 Выключатель сигнализации сокращенного цикла V70

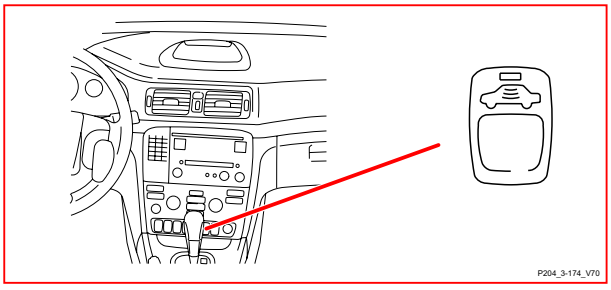

Иллюстрации компонентов
3/174 XC90 - 4/16

3/174 Выключатель сигнализации сокращенного цикла XC90

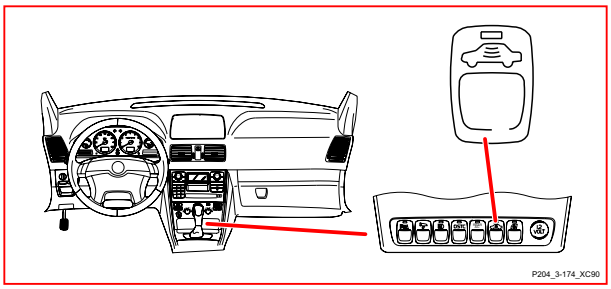

3/225 Блок управления постоянно регулируемого глушения (CCD)

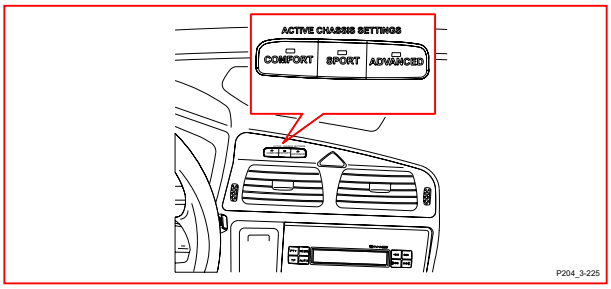

3/254 Блок управления руля (SWM)

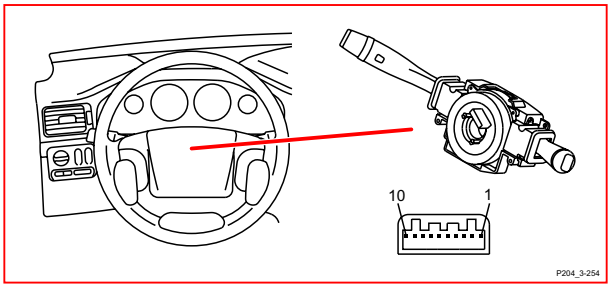

3/255 Датчик положения сиденья водителя

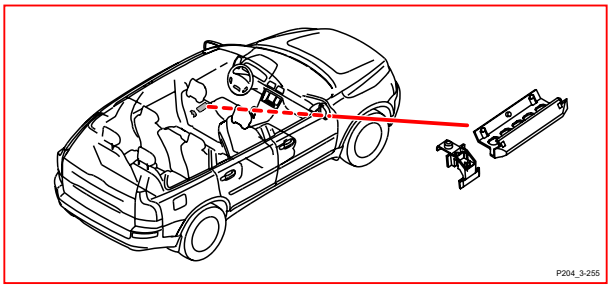

3/256 Датчик положения сиденья пассажира

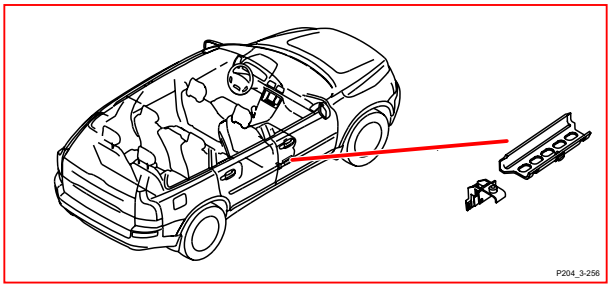

4/7 Блок управления дополнительного нагревателя (CPM) V70

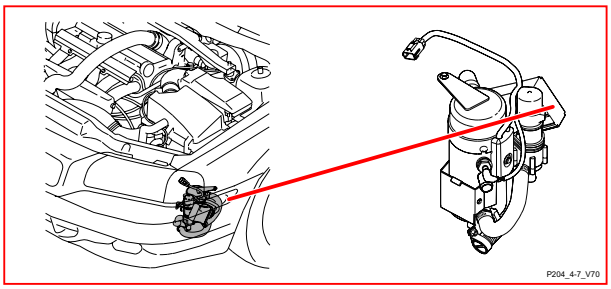

4/7 Блок управления дополнительного нагревателя (CPM) XC90

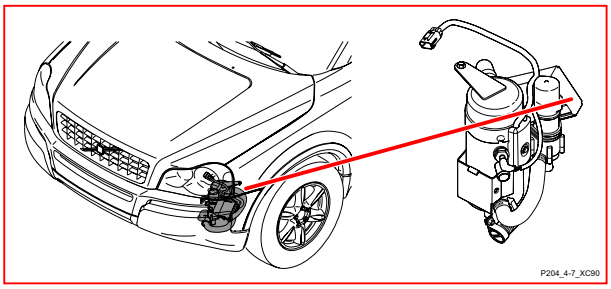

4/9 Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)

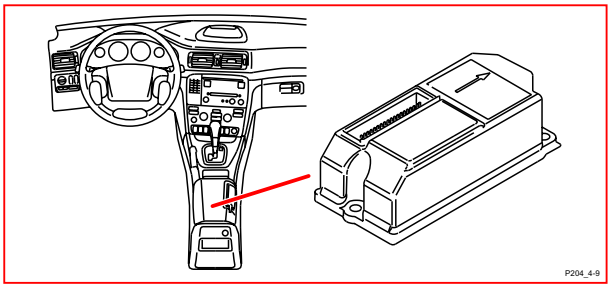

4/16 Блок управления тормозной системой (BCM) V70

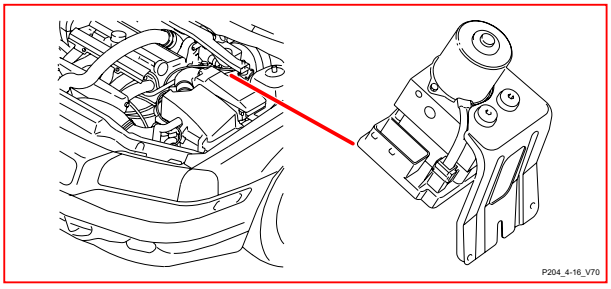

4/16 Блок управления тормозной системой (BCM) XC90

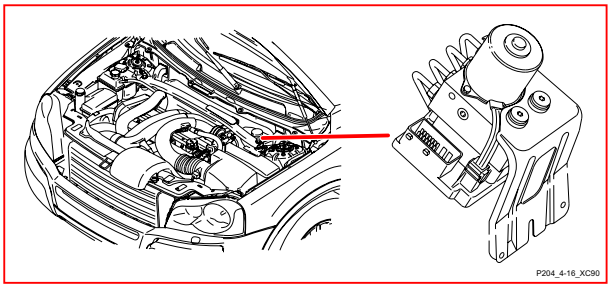

Иллюстрации компонентов
4/28 - 4/56 V70

4/28 Блок управления трансмиссии (TCM) V70

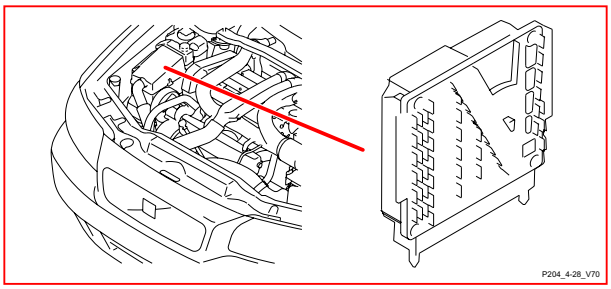

4/28 Блок управления трансмиссии (TCM) XC90

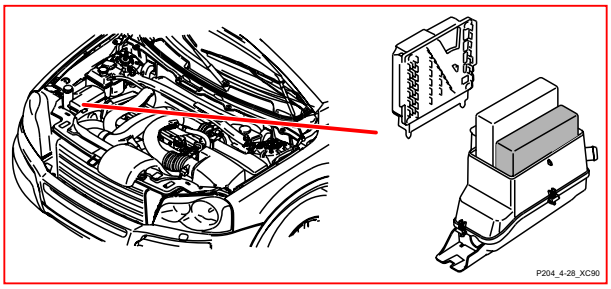

4/31 Модуль управления, вентилятор салона

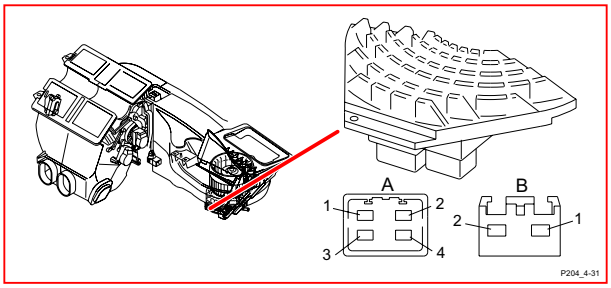

4/33 Блок управления люком в крыше (SRM) V70

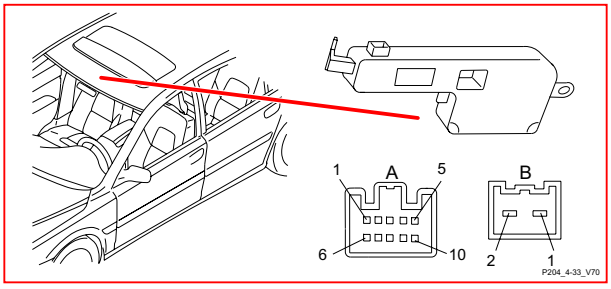

4/33 Блок управления люком в крыше (SRM) XC90

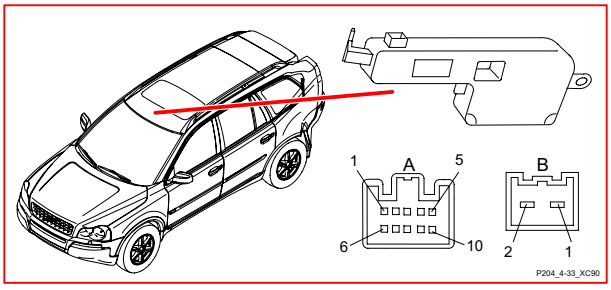

4/46 Блок управления двигателя (ECM) V70

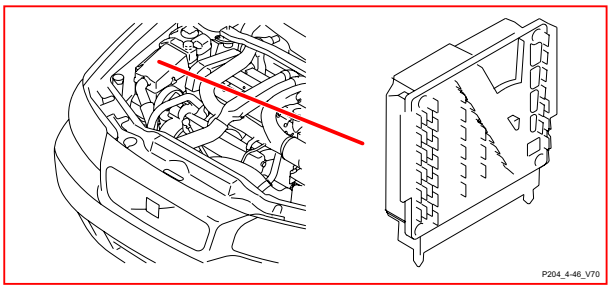

4/46 Блок управления двигателем (ECM) XC90

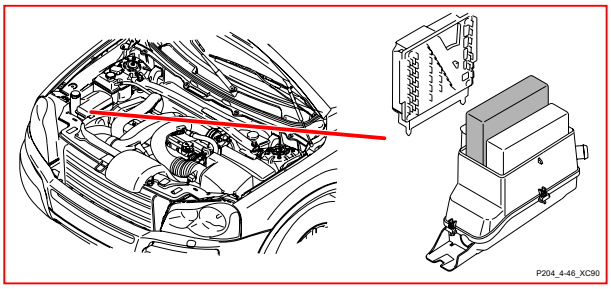

4/50 Блок управления дросселя (ETM)

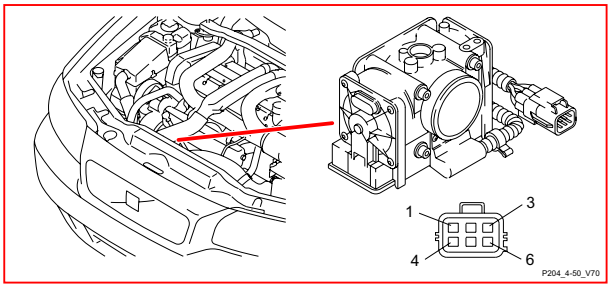

4/52 Блок управления переднего сидения (PSM)

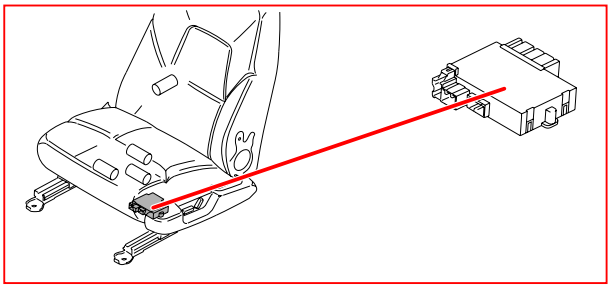

4/56 Центральный электронный модуль управления (CEM) V70

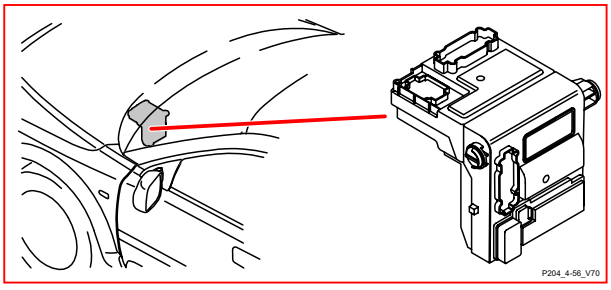

Иллюстрации компонентов
4/56 XC90 - 4/78 V70

4/56 Центральный электронный модуль управления (CEM) XC90

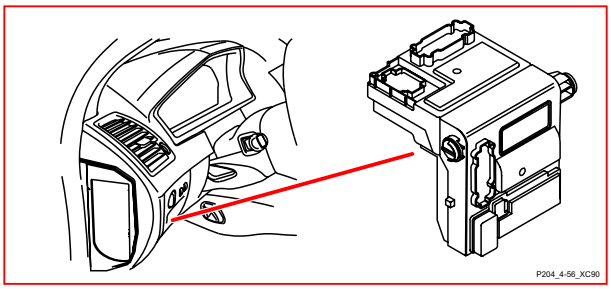

4/70 Верхний электронный модуль управления (UEM) XC90

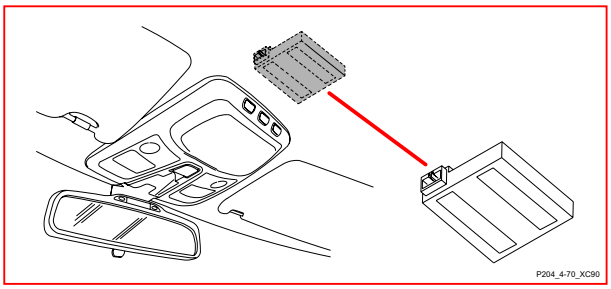

4/58 Задний электронный модуль управления (REM) V70

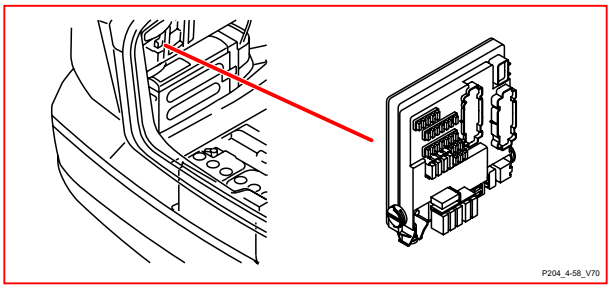

4/71 Блок управления вентилятора охлаждения V70

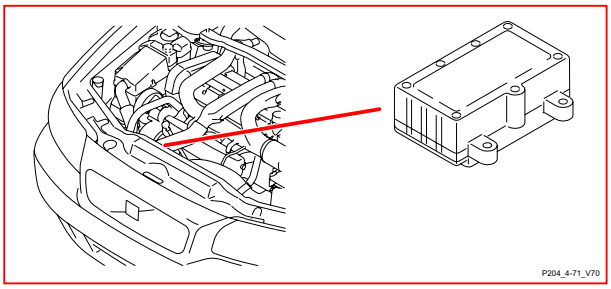

4/58 Задний электронный модуль управления (REM) XC90

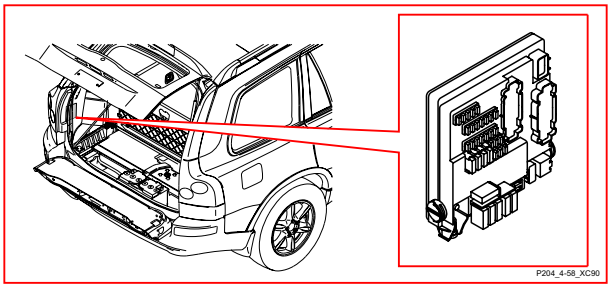

4/71 Блок управления вентилятора охлаждения XC90

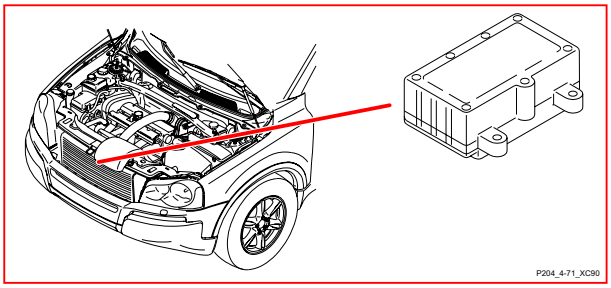

4/68 Блок управления, датчик угла поворота руля (SAS)

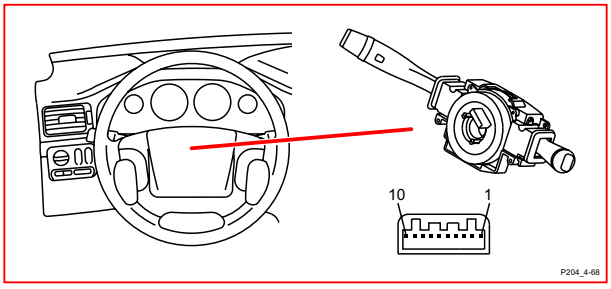

4/76 Дистанционное управление для открывания гаража

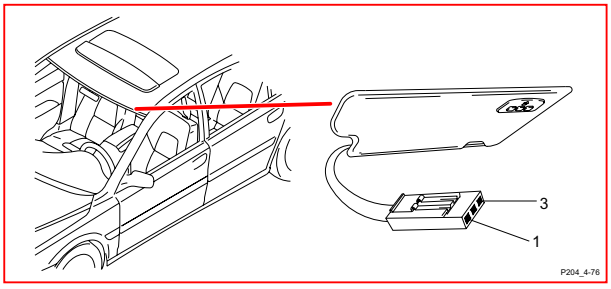

4/70 Верхний электронный модуль управления (UEM) V70

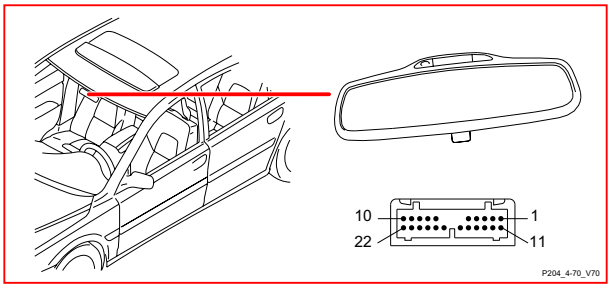

4/78 Блок управления электроники дополнительного оборудования (AEM) V70

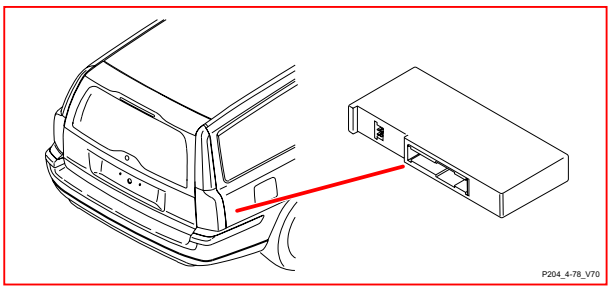

Иллюстрации компонентов
4/78 XC90 - 4/107

4/78 Блок управления электроники дополнительного оборудования (AEM) XC90

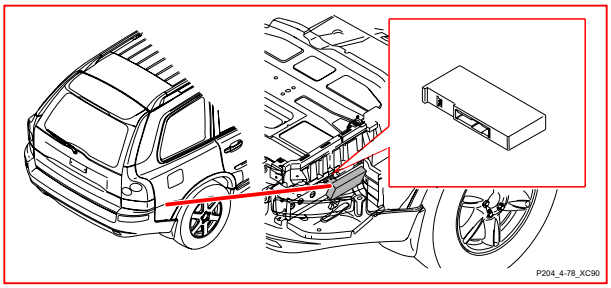

4/82 Система управления четырехколесным приводом (DEM) V70

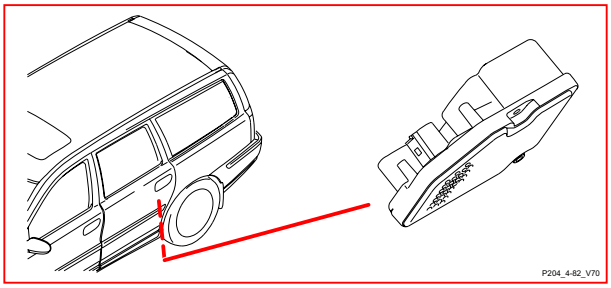

4/82 Система управления четырехколесным приводом (DEM) XC90

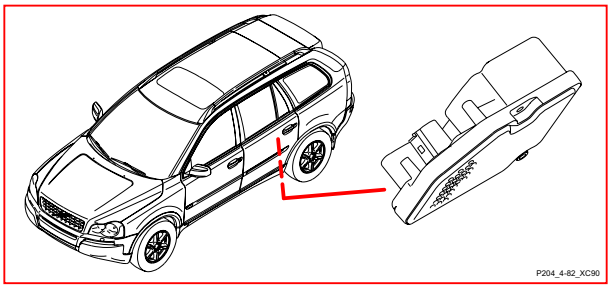

4/83 Блок управления топливного насоса

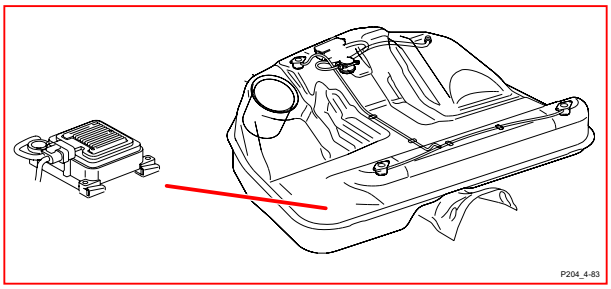

4/84 Блок управления подвески колес (SUM)

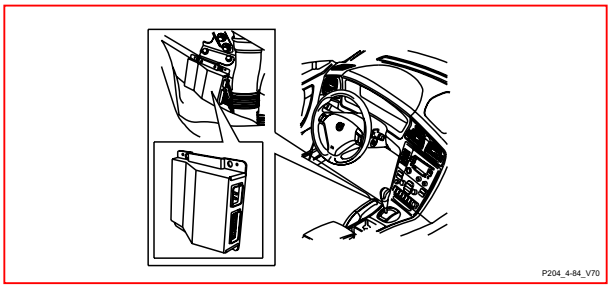

4/86 Блок управления системы помощи при парковке (PAM) V70

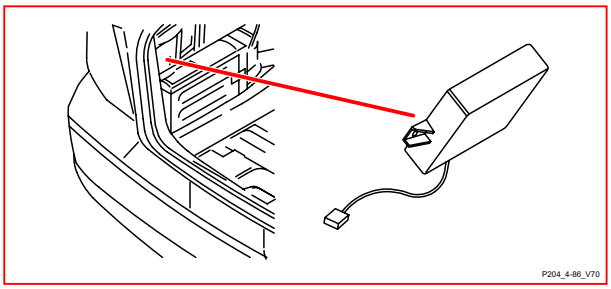

4/86 Блок управления системы помощи при парковке (PAM) XC90

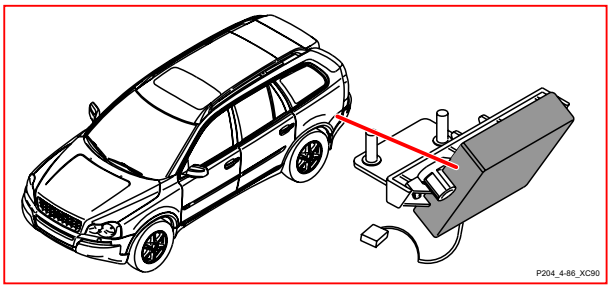

4/99 Блок управления электронного сервоуправления

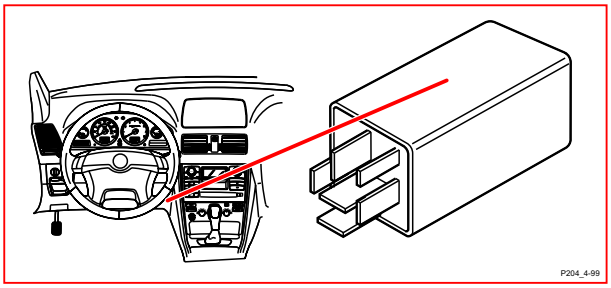

4/106 Блок управления стояночного нагревателя с дистанционным управлением

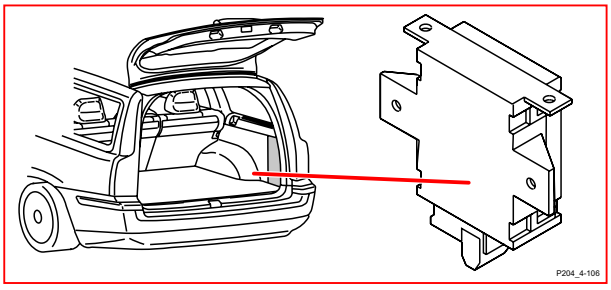

4/107 Блок управления стояночного нагревателя с запуском Call

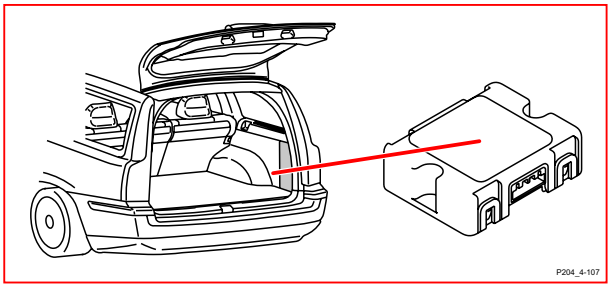

Иллюстрации компонентов
4/110 - 6/15

4/110 Блок управления тяговым крюком V70

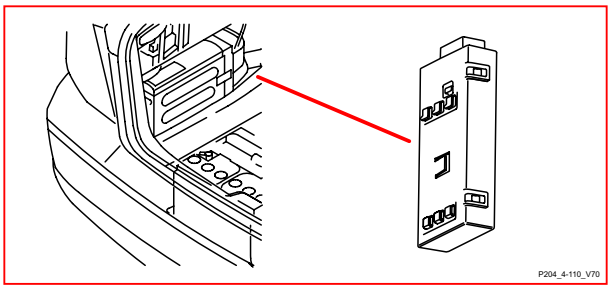

4/110 Блок управления тяговым крюком XC90

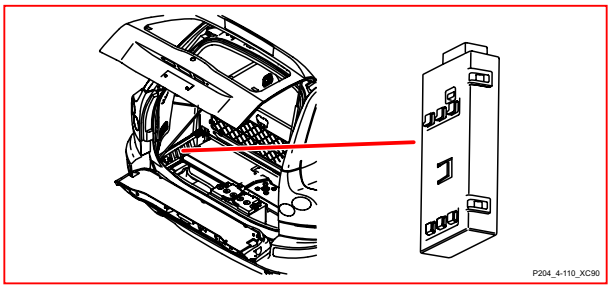

5/1 Комбинированный прибор (DIM) V70

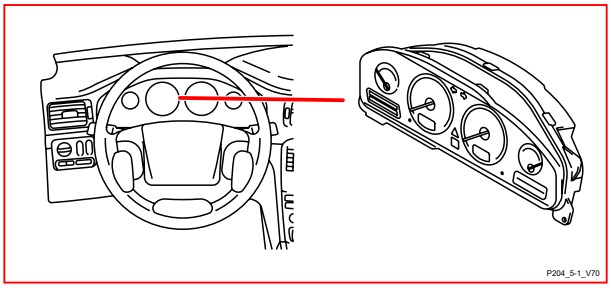

5/1 Комбинированный прибор (DIM) XC90

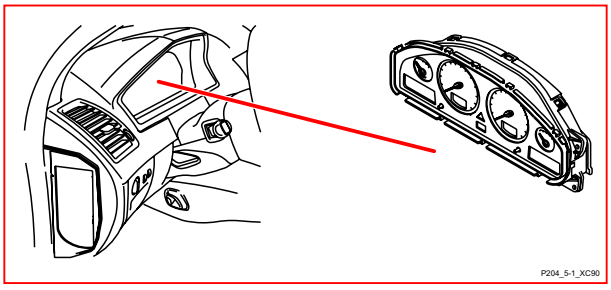

6/1 Мотор, очистители ветрового стекла V70

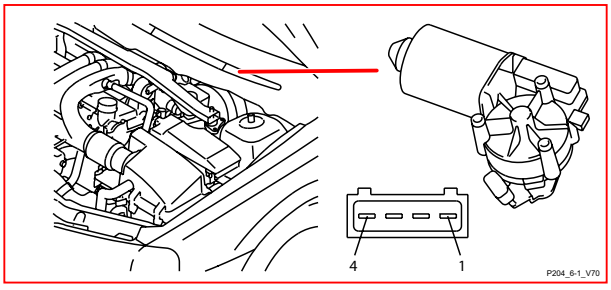

6/1 Мотор, очистители ветрового стекла XC90

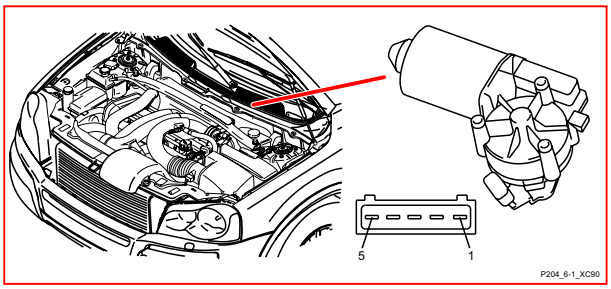

6/3 Мотор стеклоочистителя фары, правый

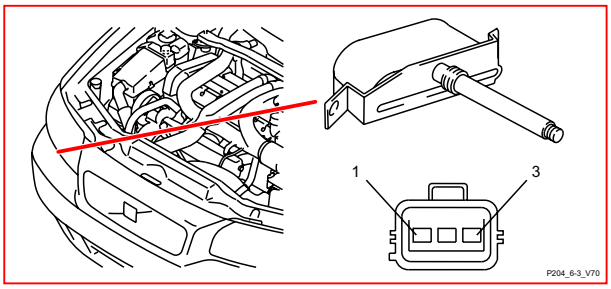

6/4 Мотор стеклоочистителя фары, левый

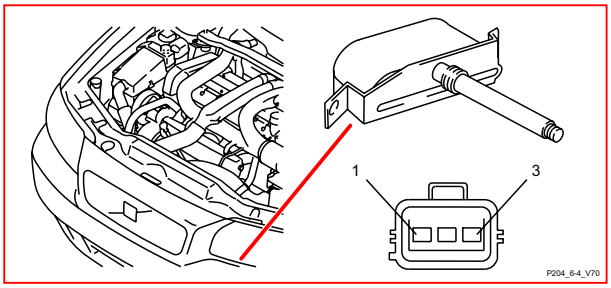

6/15 Мотор люка в крыше V70

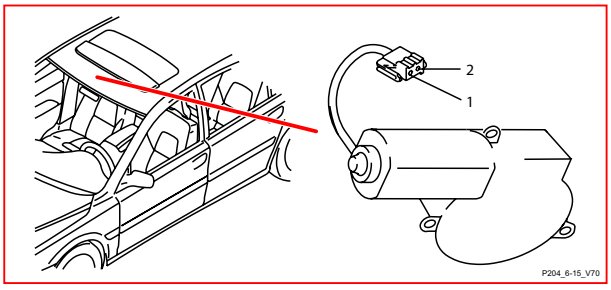

6/15 Мотор люка в крыше XC90

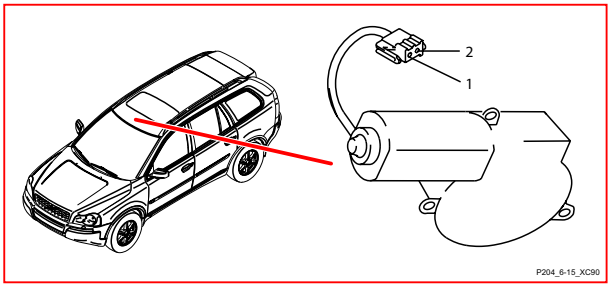

Иллюстрации компонентов
6/16 - 6/28

6/16 Мотор наклона спинки кресла водителя

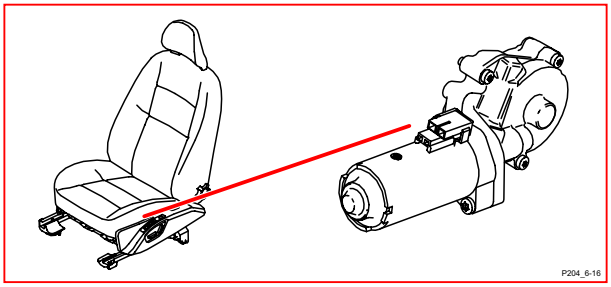

6/17 Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сидения водителя

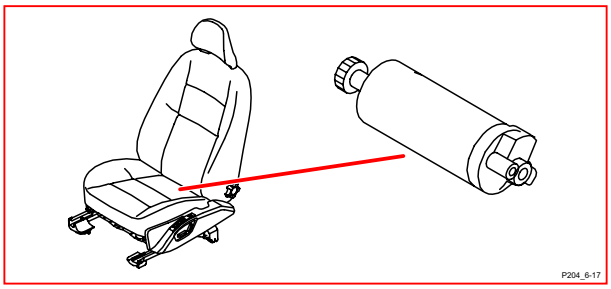

6/18 Мотор перемещения вверх/вниз заднего края сидения водителя

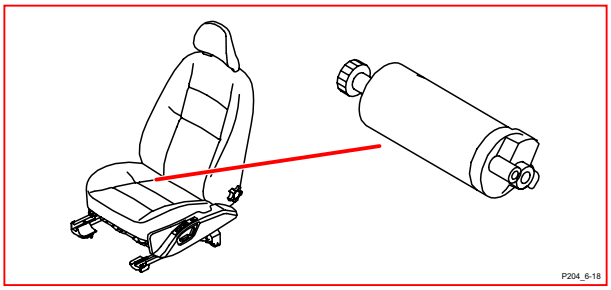

6/19 Мотор перемещения кресла водителя вперед/назад

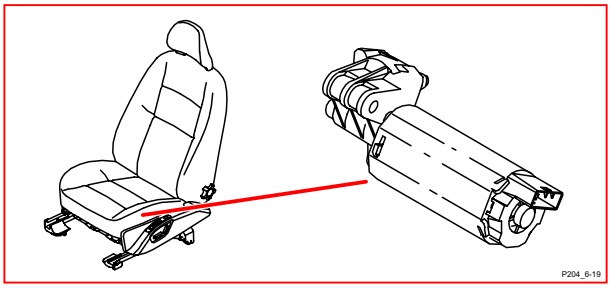

6/20 Мотор перемещения кресла пассажира вперед/назад

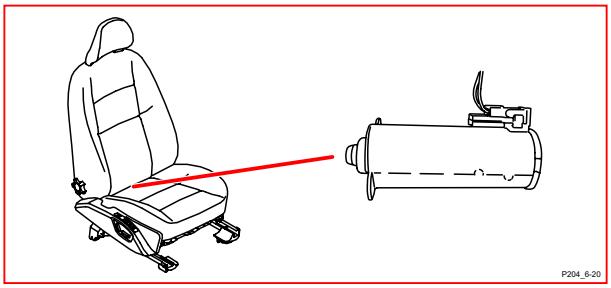

6/25 Стартер V70

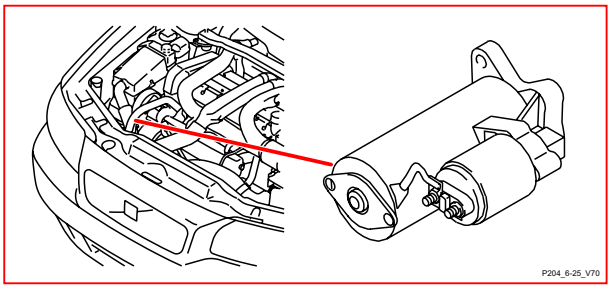

6/25 Стартер XC90

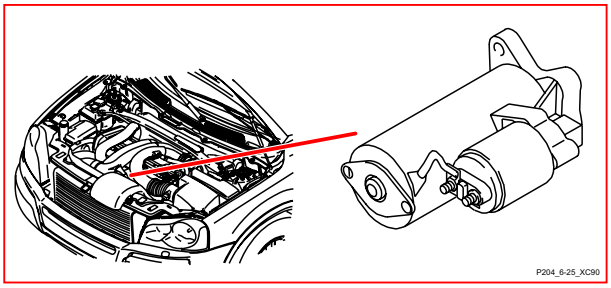

6/26 Генератор V70

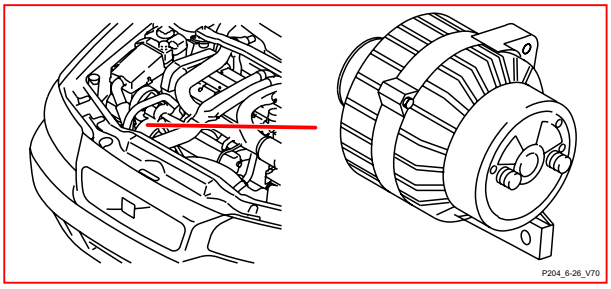

6/26 Генератор XC90

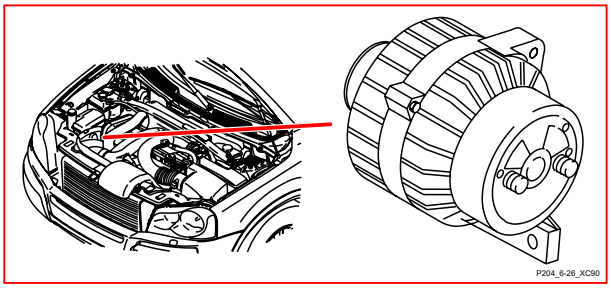

6/28 Мотор, вентилятор салона

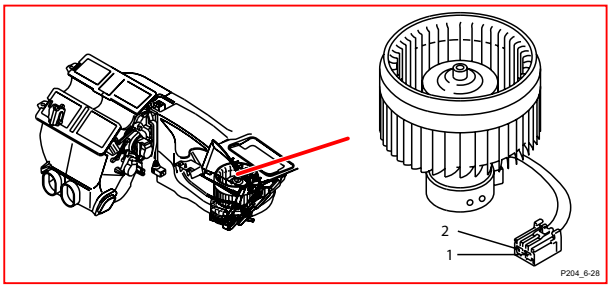

Иллюстрации компонентов
6/29 - 6/37

6/29 Вентилятор охлаждения V70

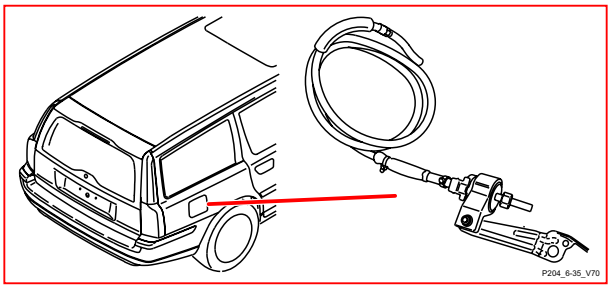

6/29 Мотор вентилятора охлаждения XC90

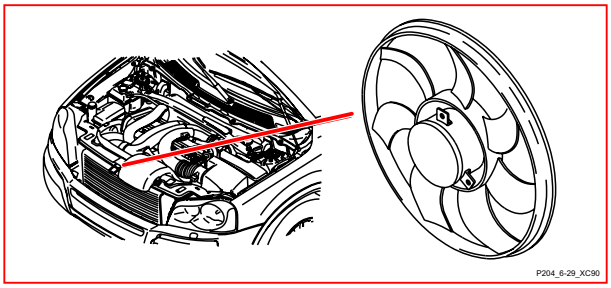

6/32 Мотор заднего стеклоочистителя V70

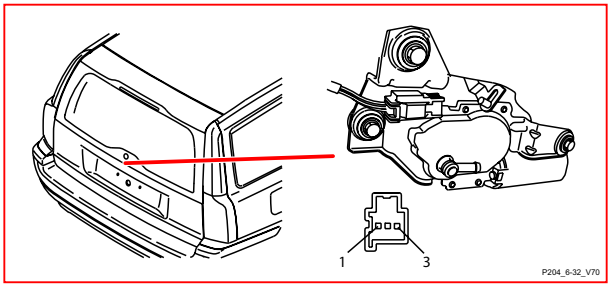

6/32 Мотор, очиститель заднего стекла XC90

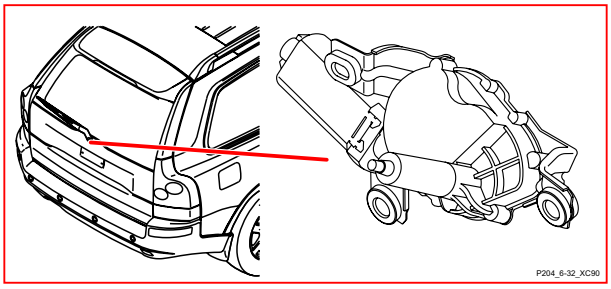

6/33 Топливный насос V70

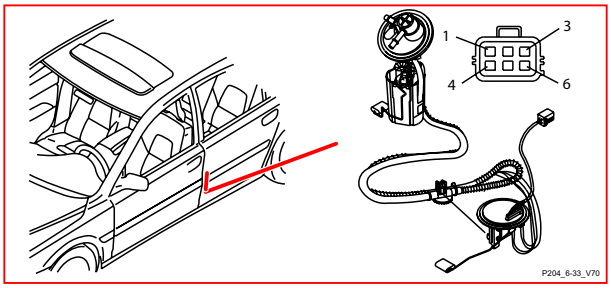

6/33 Топливный насос XC90

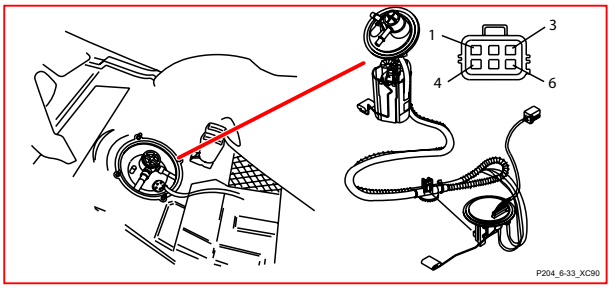

6/35 Дополнительный нагреватель топливного насоса V70

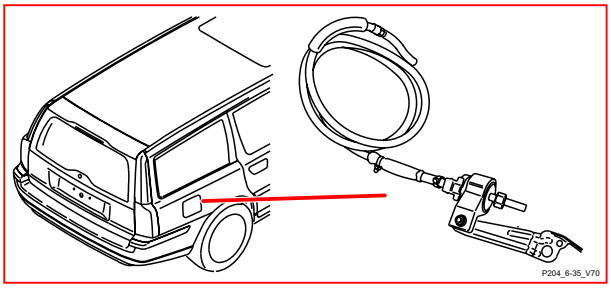

6/35 Топливный насос дополнительного обогревателя XC90

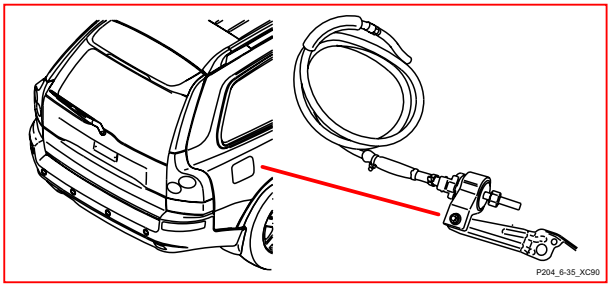

6/37 Мотор замка крышки толпивного бака V70

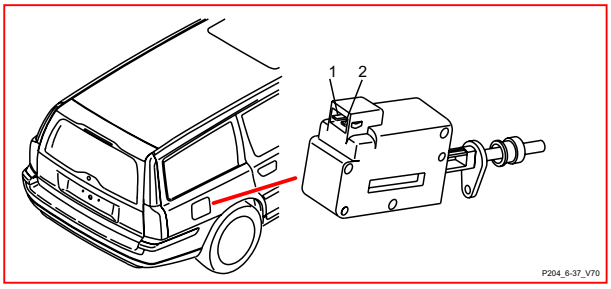

6/37 Мотор замка крышки толпивного бака XC90

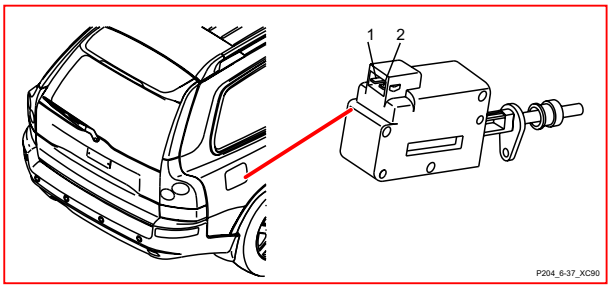

Иллюстрации компонентов
6/38 - 6/62 V70

6/38 Мотор установки наклона фары, левый

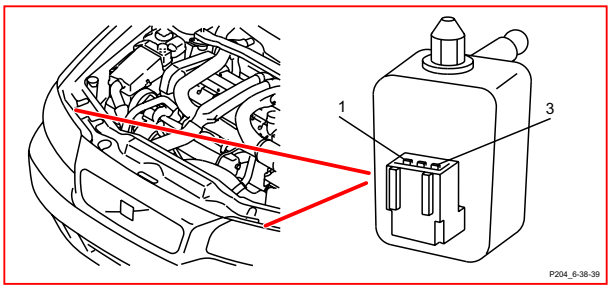

6/39 Мотор установки наклона фары, правый

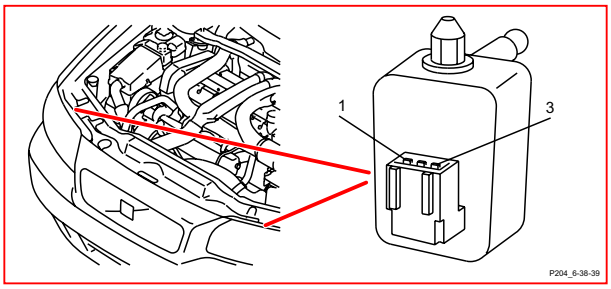

6/44 Охлаждающий вентилятор электронного блока отсека двигателя V70

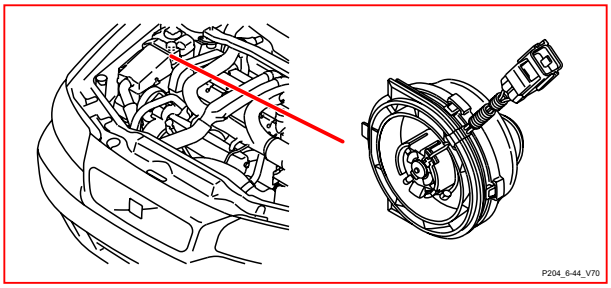

6/44 Охлаждающий вентилятор электронного блока отсека двигателя XC90

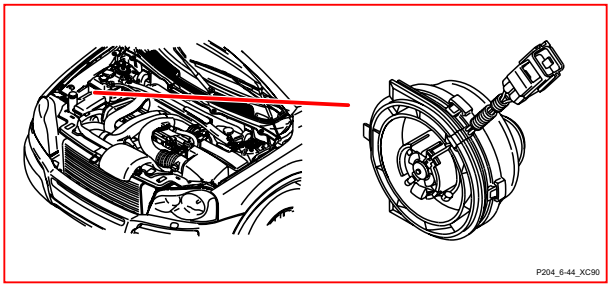

6/48 Блок управления мотора заслонки (DMM), рециркуляция

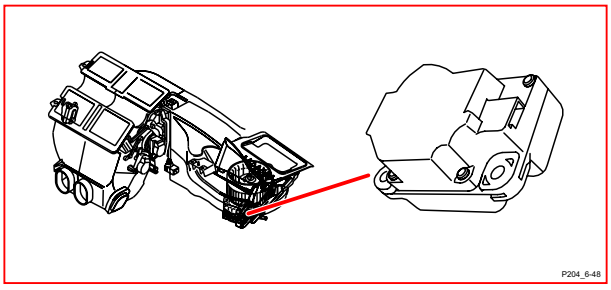

6/58 Мотор стеклоподъемника, передний левый V70

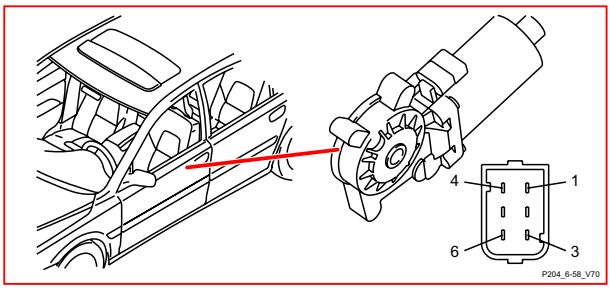

6/58 Мотор стеклоподъемника, передний левый XC90

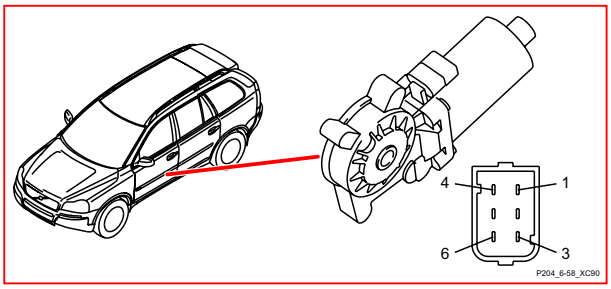

6/60 Мотор стеклоподъемника, передний правый V70I

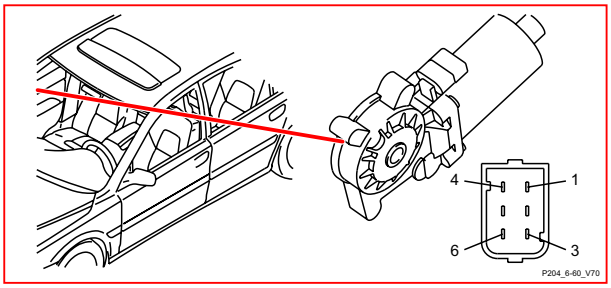

6/60 Мотор стеклоподъемника, передний правый XC90

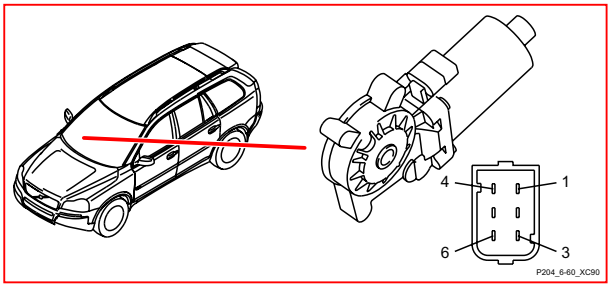

6/62 Электрическое зеркало заднего вида, левое V70

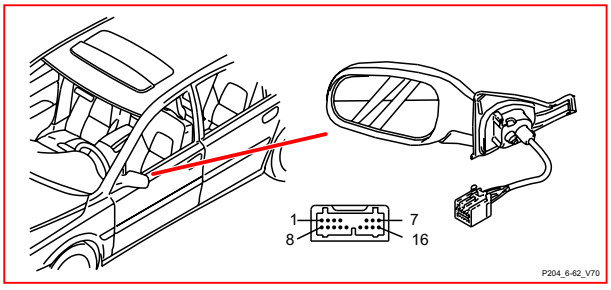

Иллюстрации компонентов
6/62 - 6/73 V70

6/62 Электрическое зеркало заднего вида, левое XC90

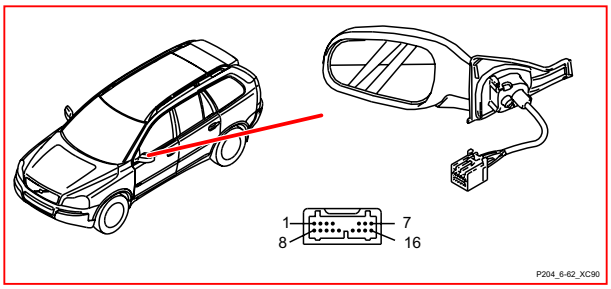

6/63 Электрическое зеркало заднего вида, правое V70

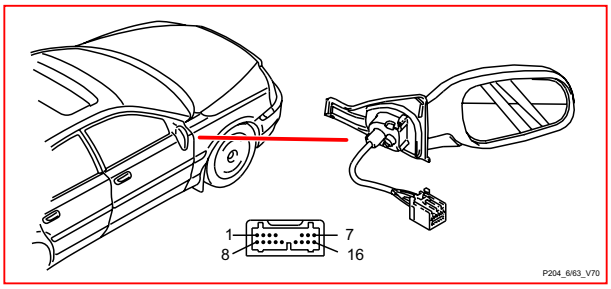

6/63 Электрическое зеркало заднего вида, правое XC90

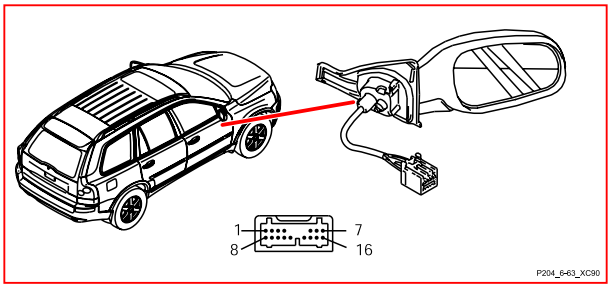

6/64 Мотор наклона спинки кресла пассажира

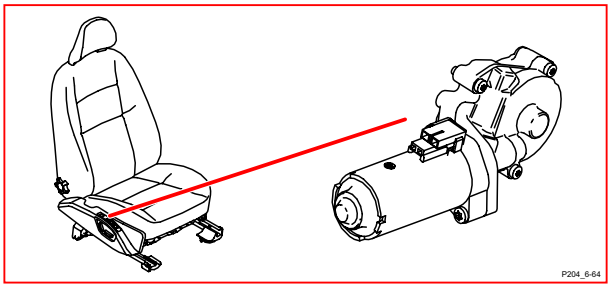

6/65 Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сидения пассажира

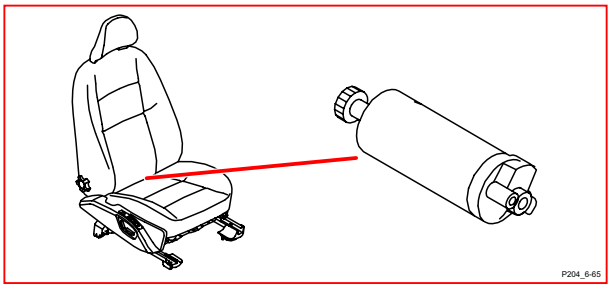

6/66 Мотор перемещения вверх/вниз заднего края сидения пассажира

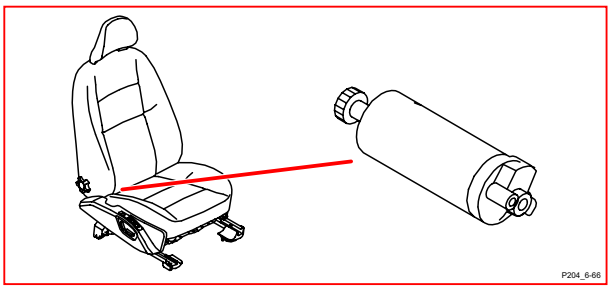

6/67 Контроль утечки топливного насоса V70

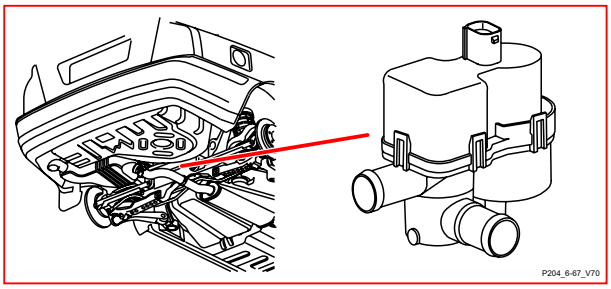

6/67 Контроль утечки топливного насоса XC90

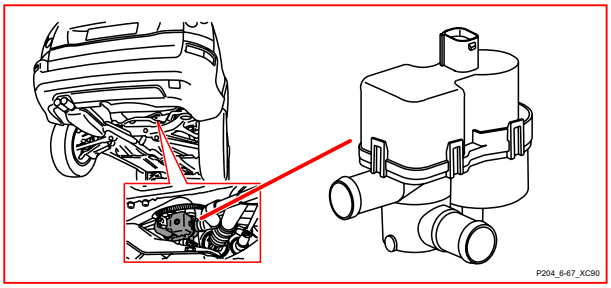

6/69 Блок управления мотора заслонки (DMM), вентиляция/пол/дефростер

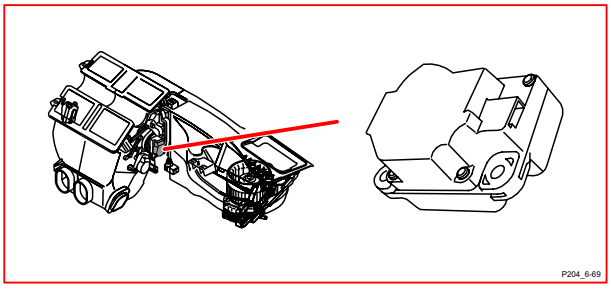

6/73 Насос охлаждающей жидкости, дополнительный обогреватель V70

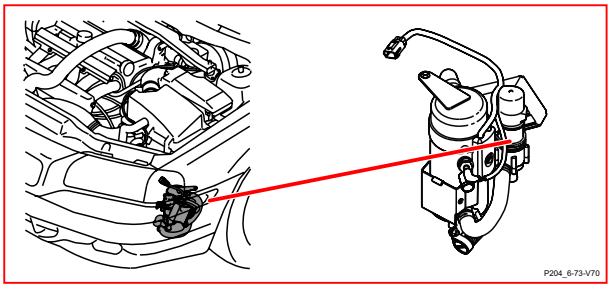

Иллюстрации компонентов
6/73 XC90 - 6/103

6/73 Насос охлаждающей жидкости, дополнительный обогреватель XC90

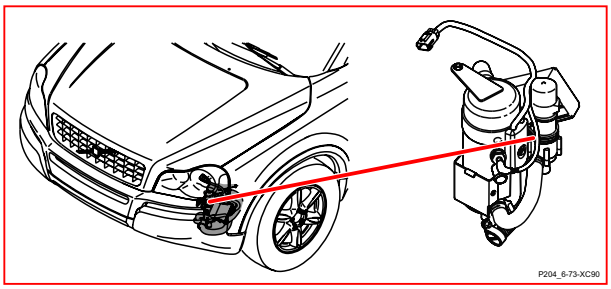

6/76 Оборудование климата, заднее

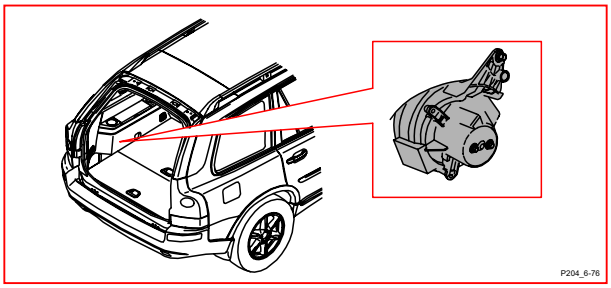

6/92 Мотор стеклоподъемника, задний левый V70

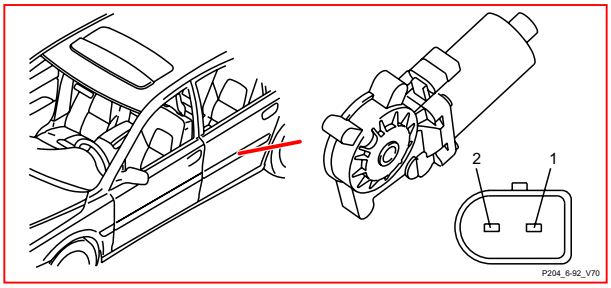

6/92 Мотор стеклоподъемника, задний левый XC90

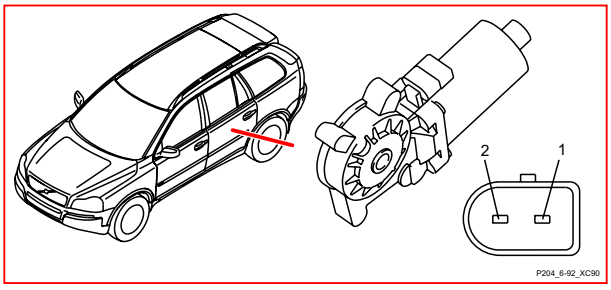

6/93 Мотор стеклоподъемника, задний правый V70

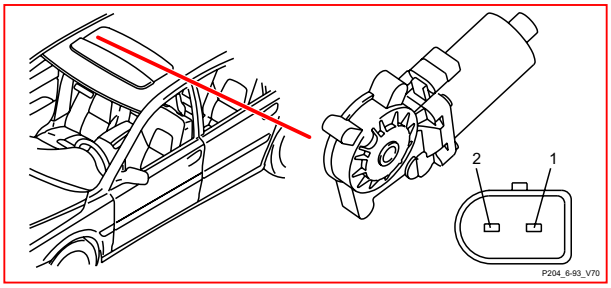

6/93 Мотор стеклоподъемника, задний правый XC90

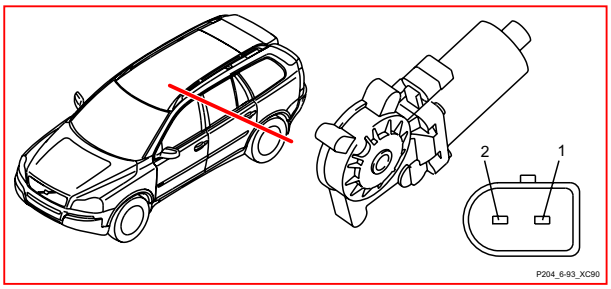

6/95 Блок управления мотора заслонки (DMM), температура, левая сторона

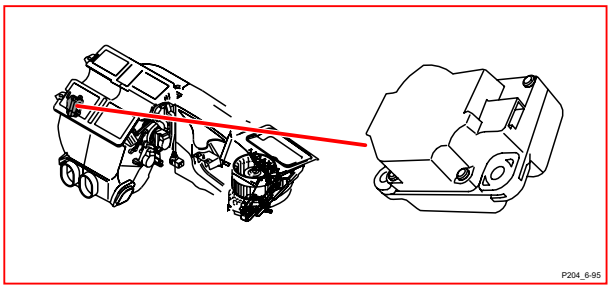

6/96 Блок управления мотора заслонки (DMM), температура, правая сторона

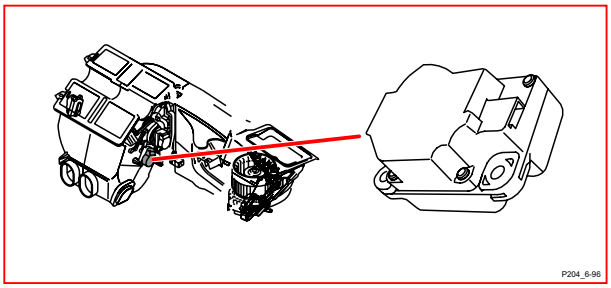

6/102 Блок управления мотора заслонки (DMM), дефростер

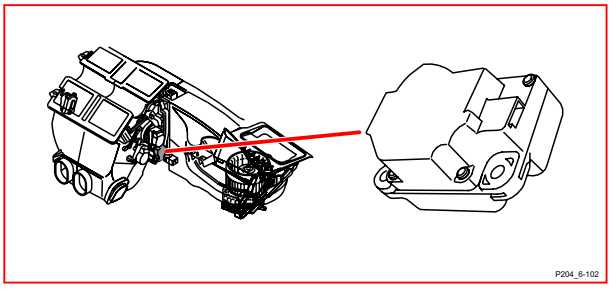

6/103 Блок управления мотора заслонки (DMM), пол/вентиляция

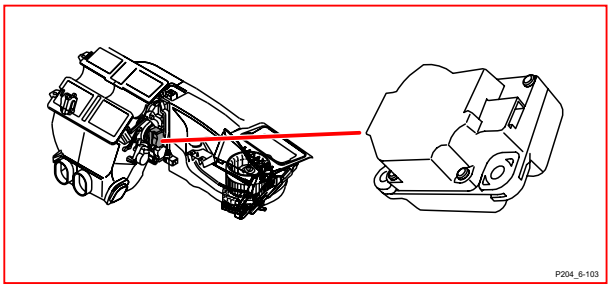

Иллюстрации компонентов
6/104 - 7/5 V70

6/104 Мотор высокого давления омывателя фары V70

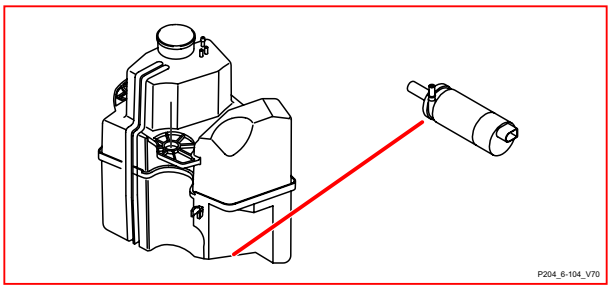

6/104 Двигатель высокого давления омывателя фары XC90

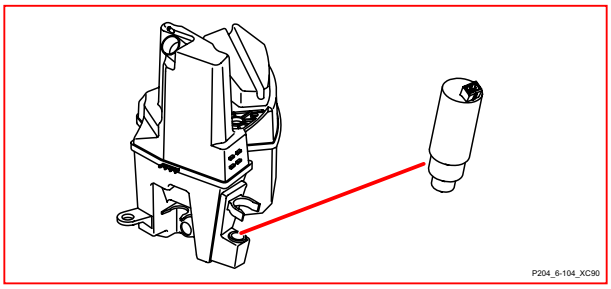

6/105 Распределитель топлива, газ

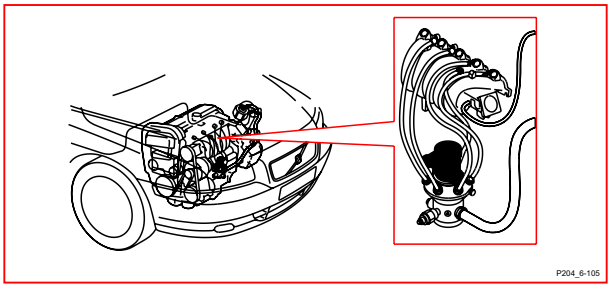

6/114 Вакуумный насос

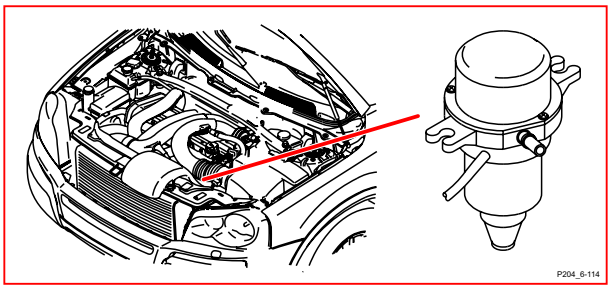

6/120 Корпус дроссельной заслонки двигателя V70

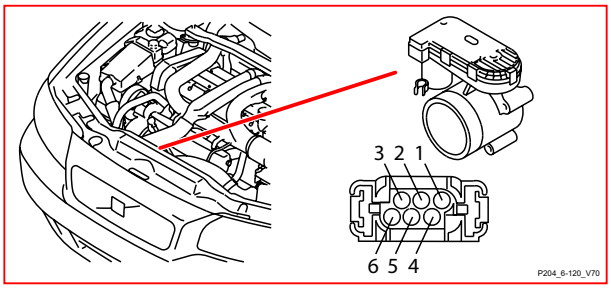

6/120 Корпус дроссельной заслонки двигателя XC90

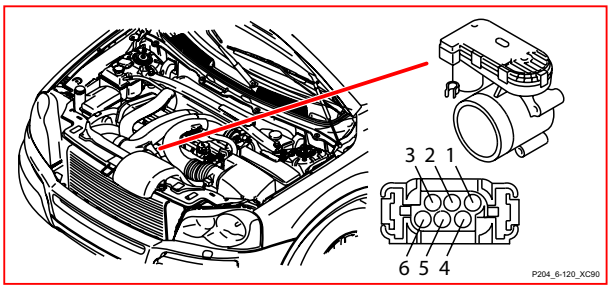

6/127 Мотор омывателя V70

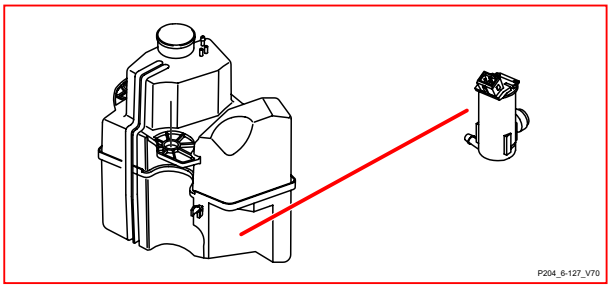

6/127 Мотор омывателя XC90

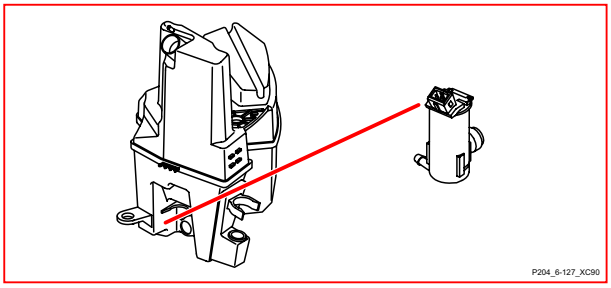

7/4 Датчик, уровень тормозной жидкости

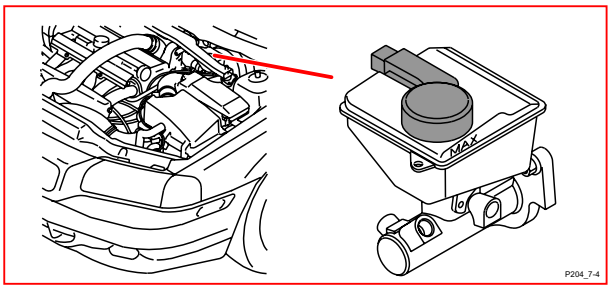

7/5 Датчик, уровень омывающей жидкости V70

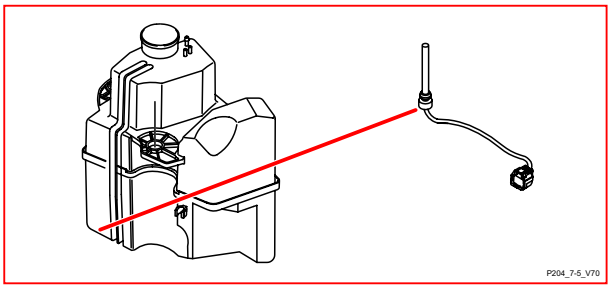

Иллюстрации компонентов
7/5 XC90 - 7/12

7/5 Датчик, уровень омывающей жидкости XC90

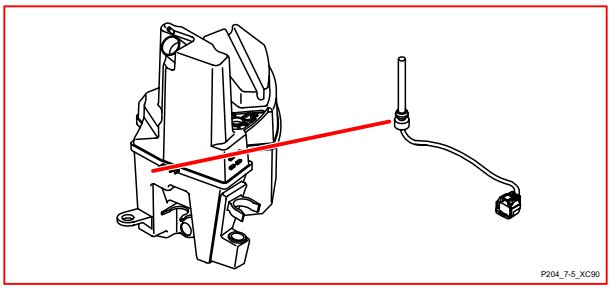

7/6 Датчик давления масла V70

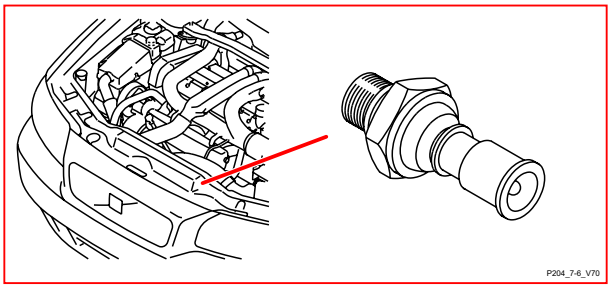

7/6 Датчик давления масла XC90

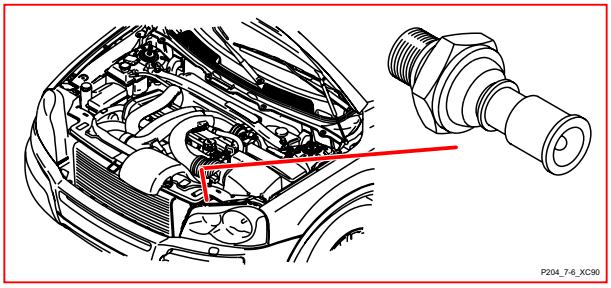

7/8 Датчик давления системы климат-контроля V70

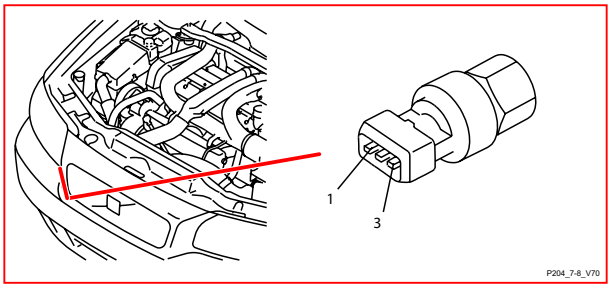

7/8 Датчик давления системы климат-контроля XC90

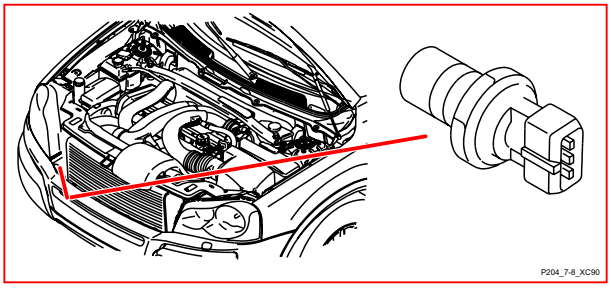

7/10 Датчик, внутренняя температура

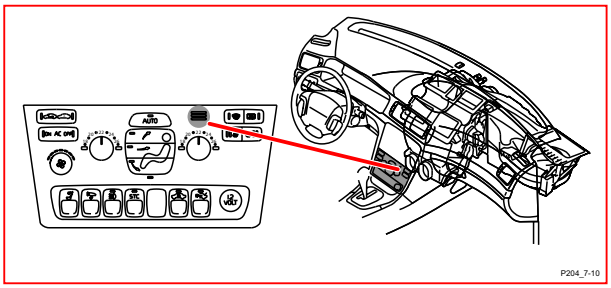

7/11 Датчик температуры окружающей среды V70

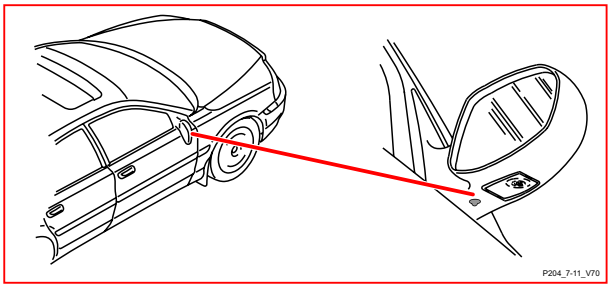

7/11 Датчик температуры окружающей среды XC90

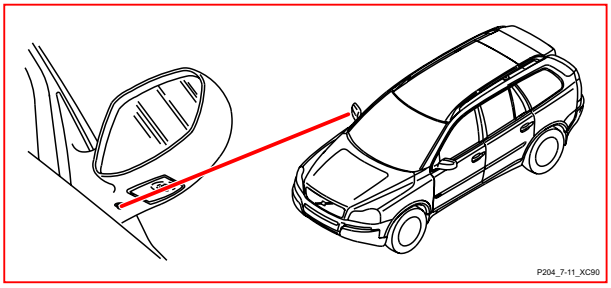

7/12 Солнечный датчик, датчик сумерек и индикатор сигнализации V70

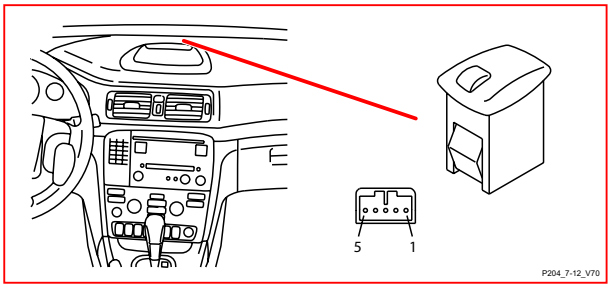

7/12 Солнечный датчик, датчик сумерек и индикатор сигнализации XC90

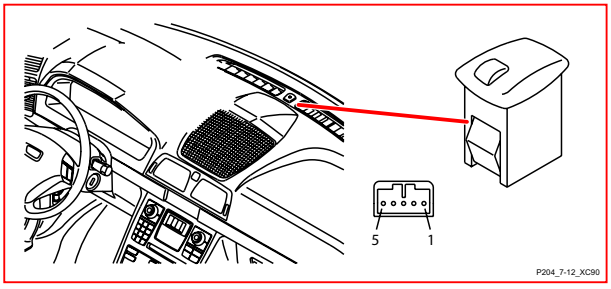

Иллюстрации компонентов
7/15 - 7/25

7/15 Лямбда-зонд

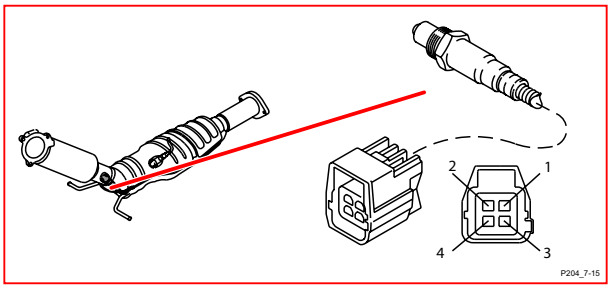

7/16 Датчик температуры охлаждающей жидкости V70

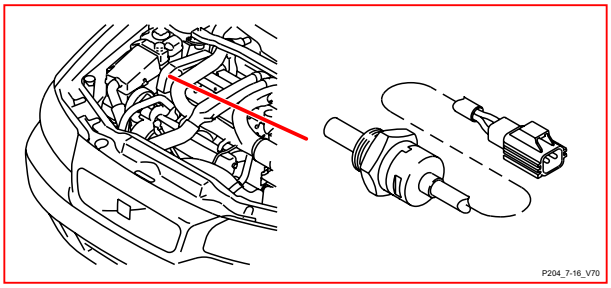

7/16 Датчик температуры охлаждающей жидкости XC90

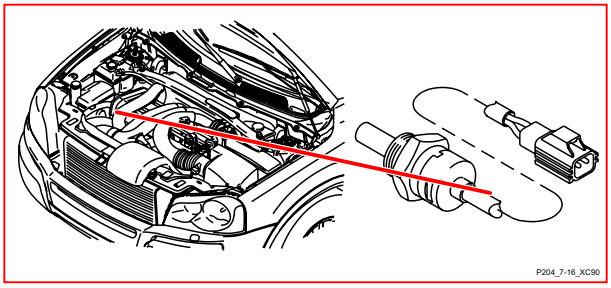

7/17 Датчик расхода воздуха (MAF) V70

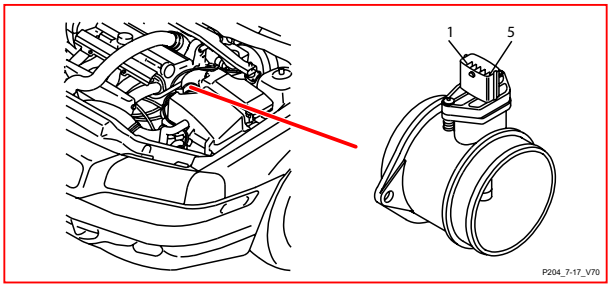

7/17 Датчик расхода воздуха (MAF) XC90

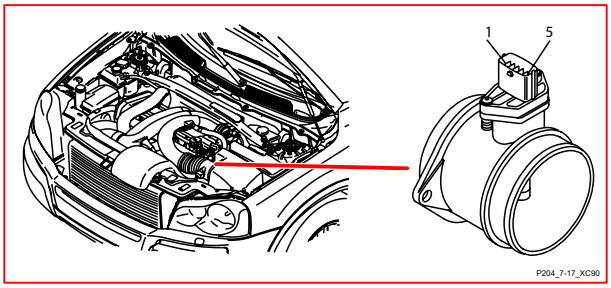

7/23 Задний датчик детонации

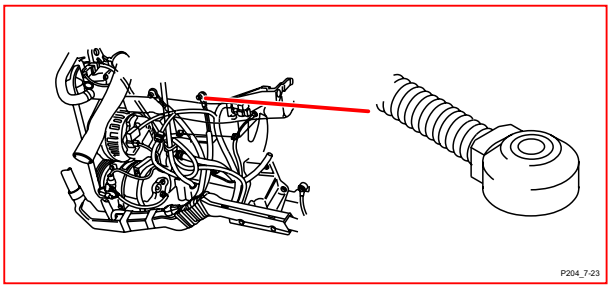

7/24 Передний датчик детонации

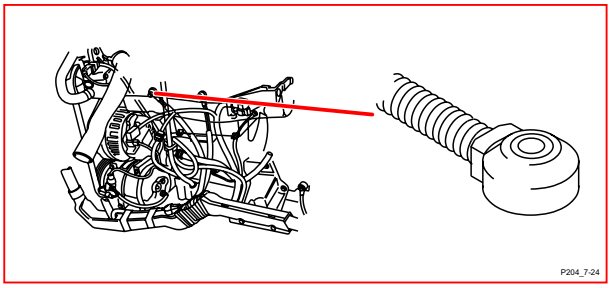

7/25 Датчик импульсов V70 дизель

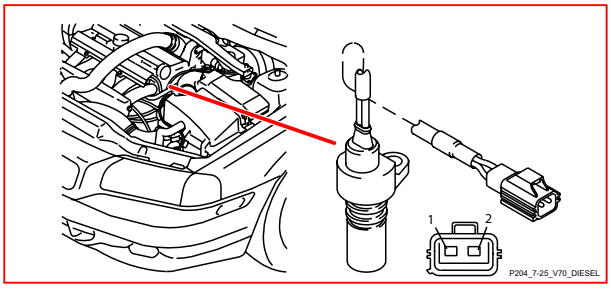

7/25 Датчик импульсов XC90 дизель

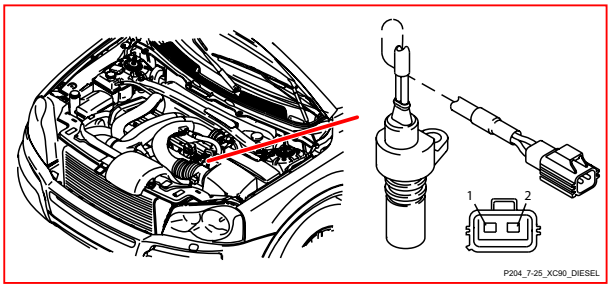

7/25 Датчик импульсов V70 бензиновый

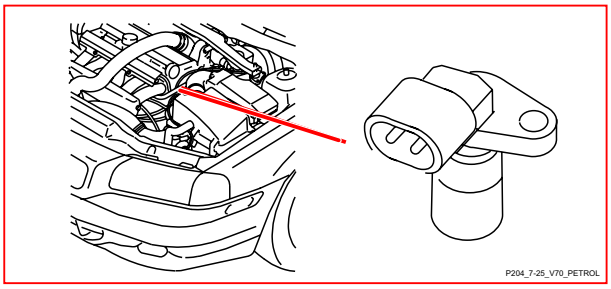

Иллюстрации компонентов 7/25 - 7/61

7/25 Датчик импульсов XC90 бензиновый

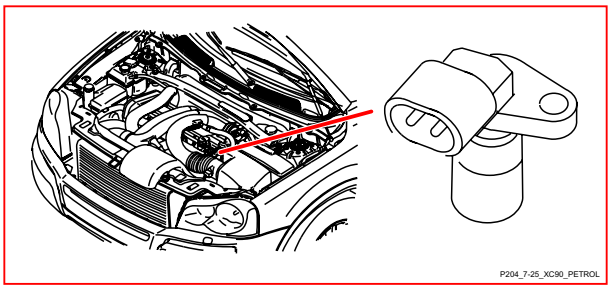

7/31 Датчик ABS, передний левый

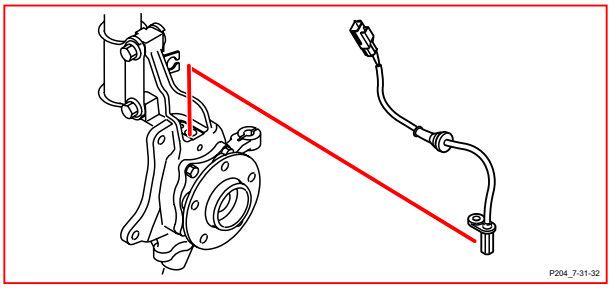

7/32 Датчик ABS, передний правый

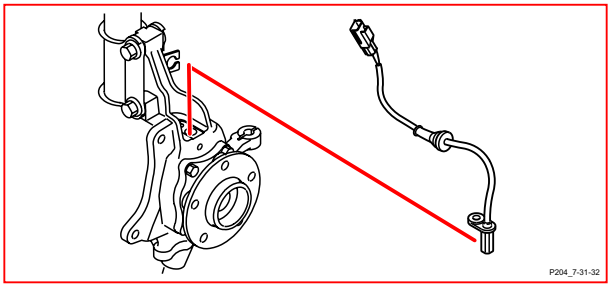

7/35 Датчик уровня масла

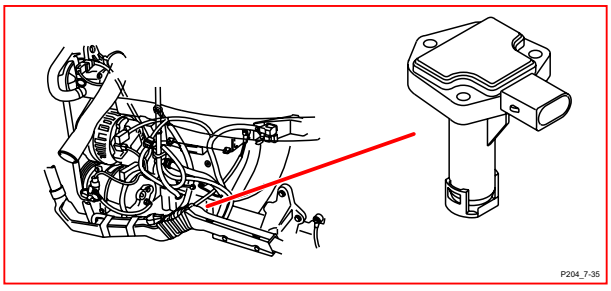

7/41 Датчик температуры испарителя

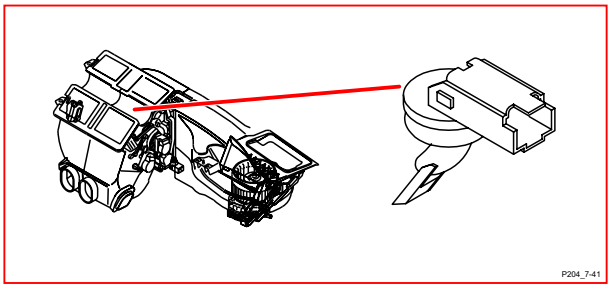

7/51 Датчик акселератора V70

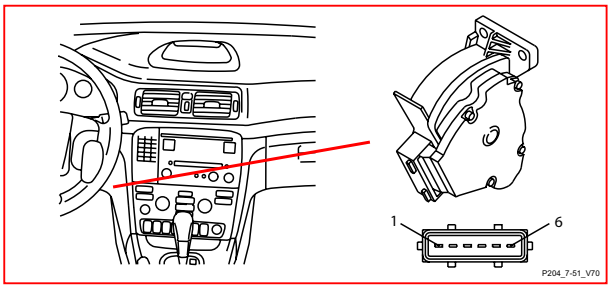

7/51 Датчик акселератора XC90

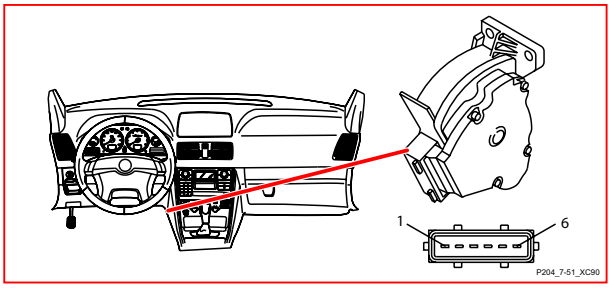

7/56 Датчик ABS, задний левый

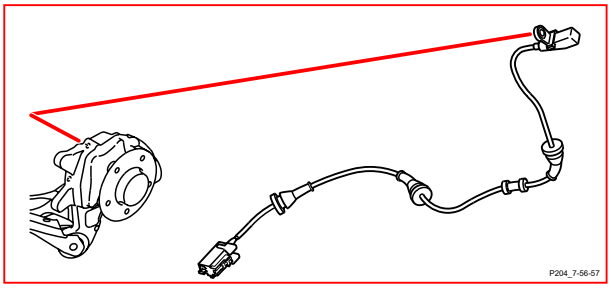

7/57 Датчик ABS, задний правый

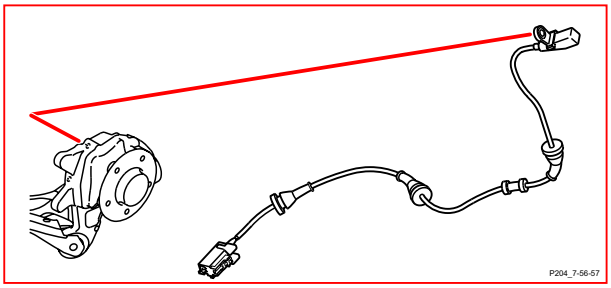

7/61 Датчик входных оборотов AW50

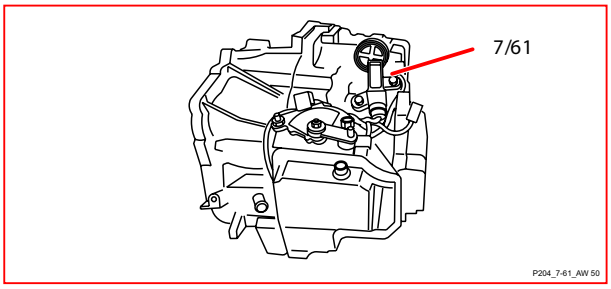

Иллюстрации компонентов
7/61 - 7/87

7/61 Датчик входных оборотов 4T65AWD

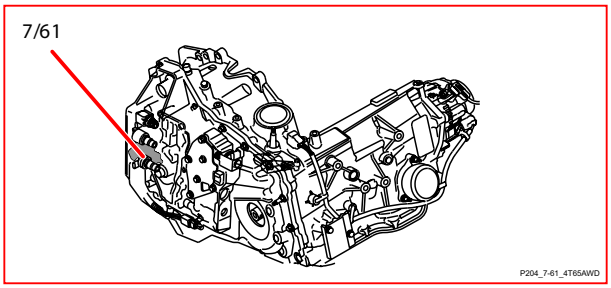

7/62 Датчик выходных оборотов AW50

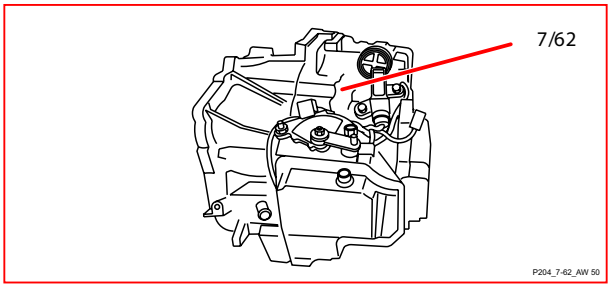

7/62 Датчик выходных оборотов 4T65AWD

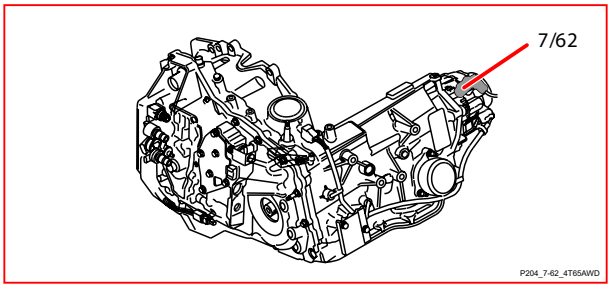

7/73 Датчик уровня охлаждающей жидкости V70

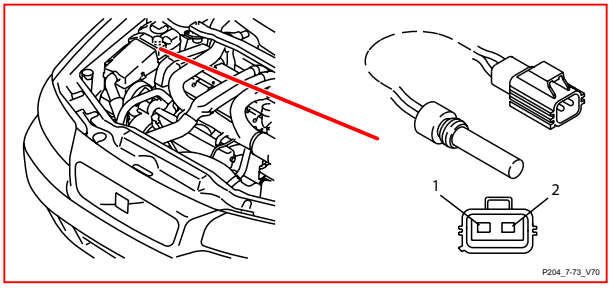

7/73 Датчик уровня охлаждающей жидкости XC90

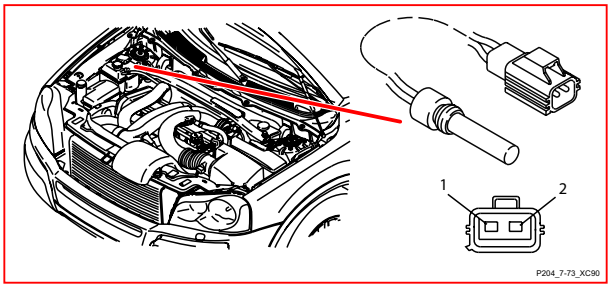

7/74 Датчик температуры масла автоматической коробки передач AW50

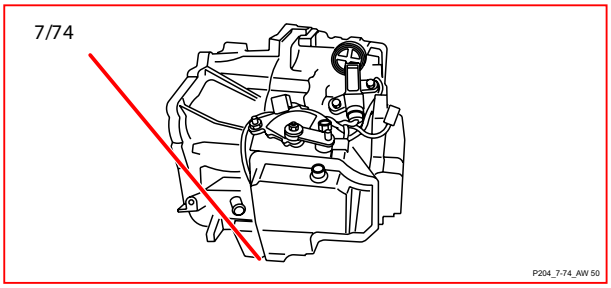

7/74 Датчик температуры масла автоматической коробки передач 4T65AWD

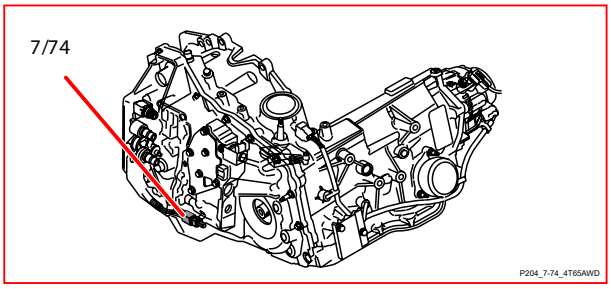

7/81 Датчик давления во впускной трубе

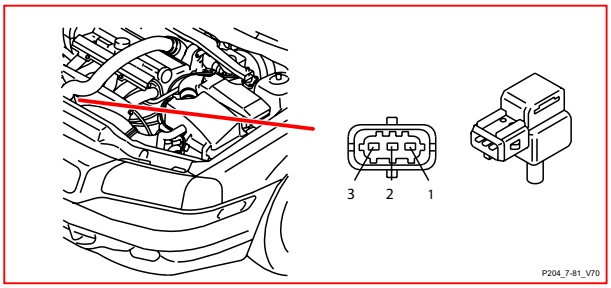

7/82 Лямбда-зонд, диагностика 1

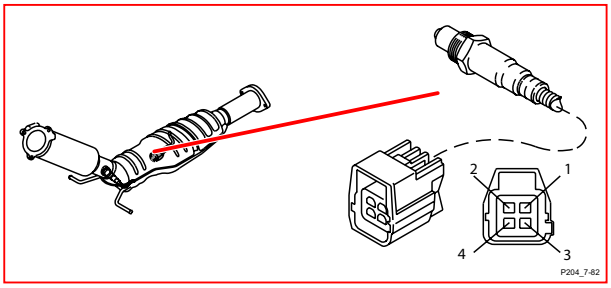

7/87 Датчик акселерации Four-C передний левый

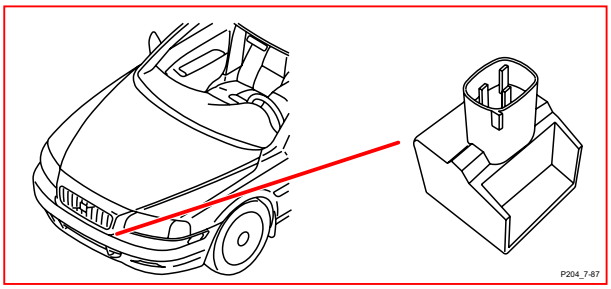

Иллюстрации компонентов 7/88 - 7/105

7/88 Датчик акселерации Four-C передний правый

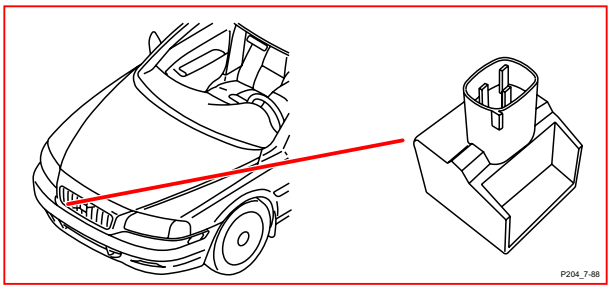

7/89 Датчик акселерации Four-C задний левый

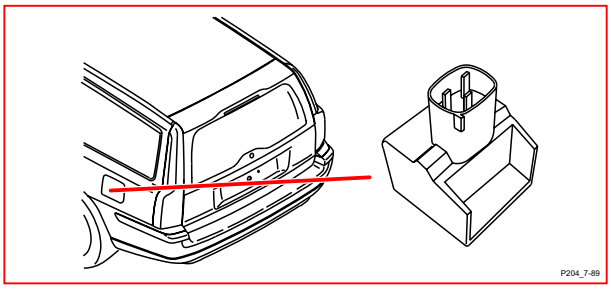

7/91 Датчик угла поворота руля V70

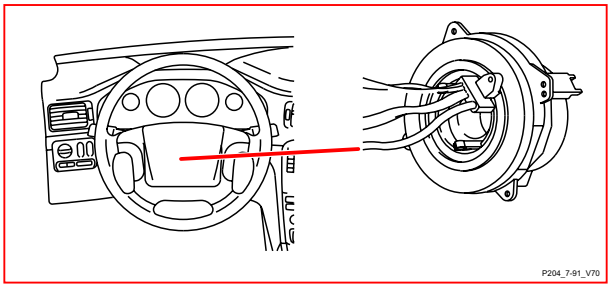

7/91 Датчик угла поворота руля XC90

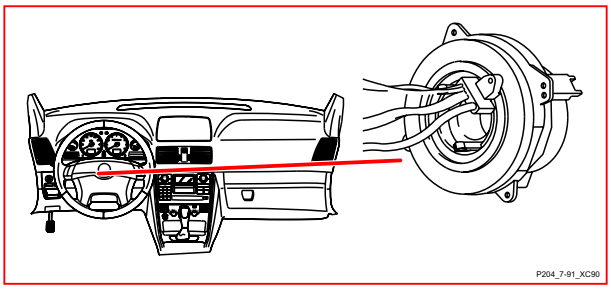

7/93 Датчик веса пассажира (OWS)

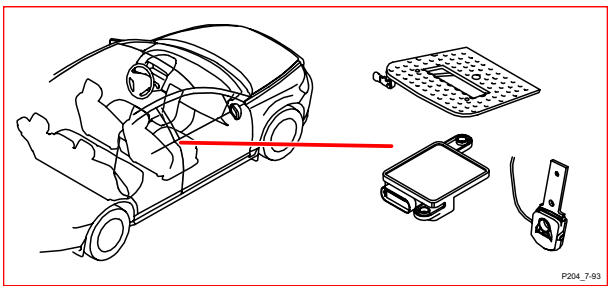

7/100 Модуль датчика наклона (ISM) V70

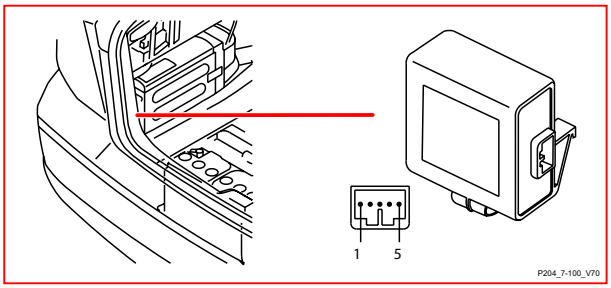

7/100 Модуль датчика наклона (ISM) XC90

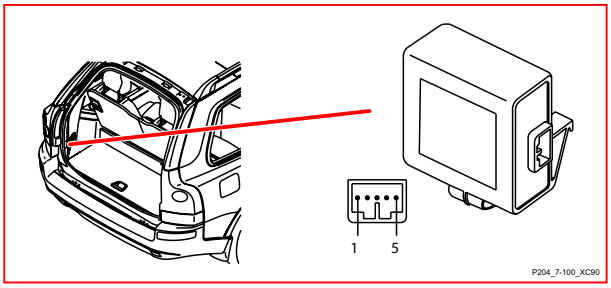

7/103 Лямбда-зонд 3

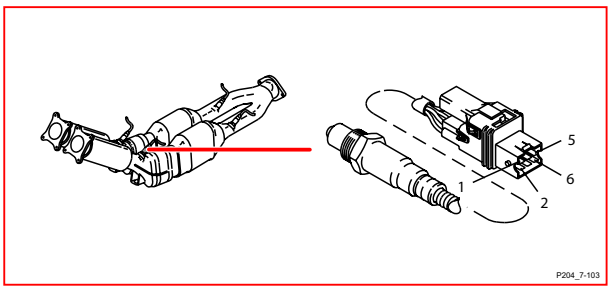

7/105 Датчик температуры окружающей среды, модуль управления двигателя V70

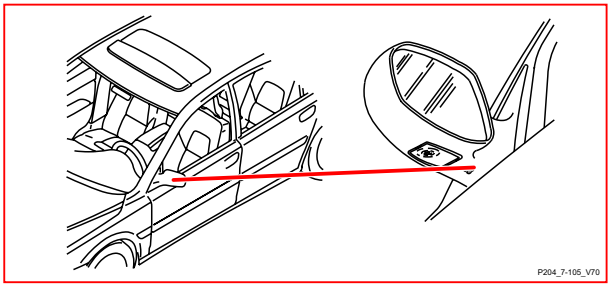

7/105 Датчик температуры окружающей среды, модуль управления двигателя XC90

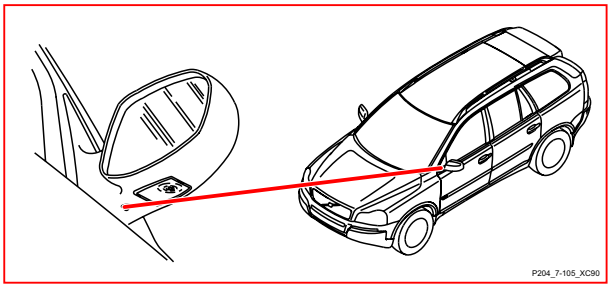

Иллюстрации компонентов 7/108 - 7/116

7/108 Датчик бокового столкновения задний левый V70

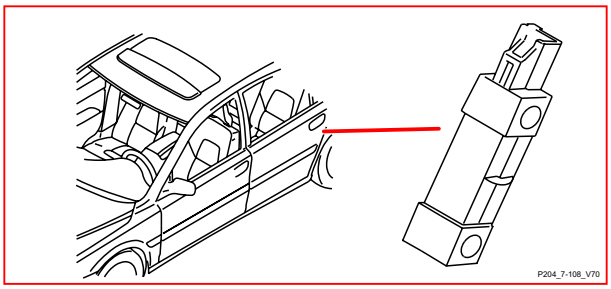

7/108 Датчик бокового столкновения задний левый XC90

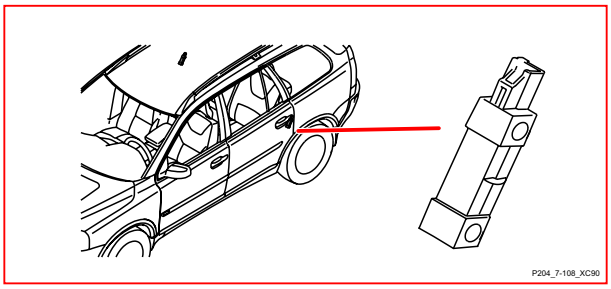

7/109 Датчик бокового столкновения задний правый V70

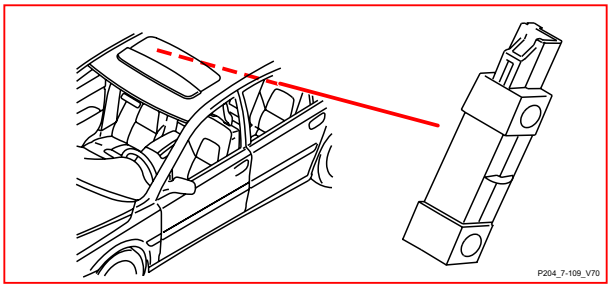

7/109 Датчик бокового столкновения задний правый XC90

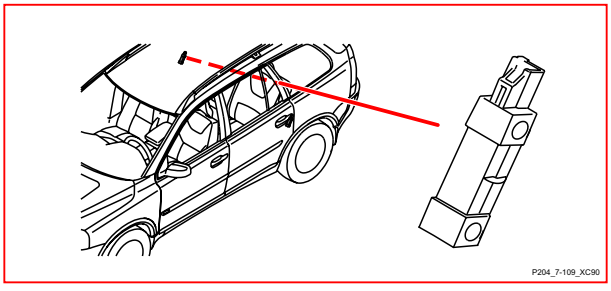

7/110 Датчик температуры левого кресла

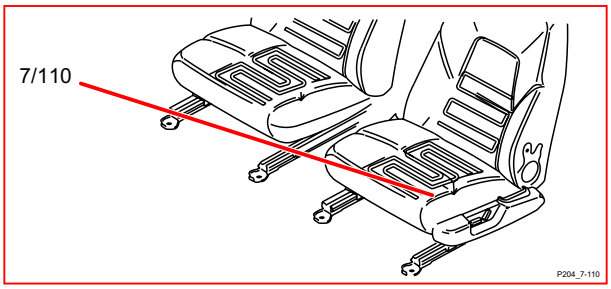

7/111 Датчик температуры правого кресла

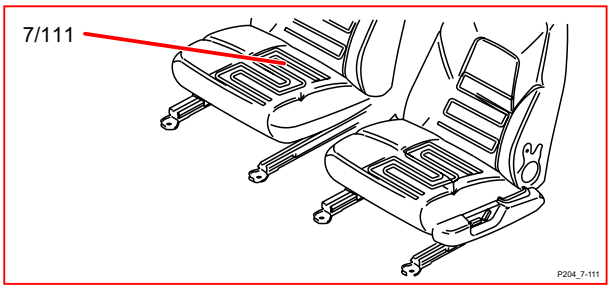

7/115 Датчик бокового столкновения передний левый V70

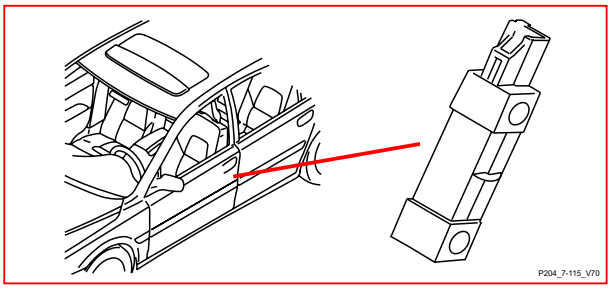

7/115 Датчик бокового столкновения передний левый XC90

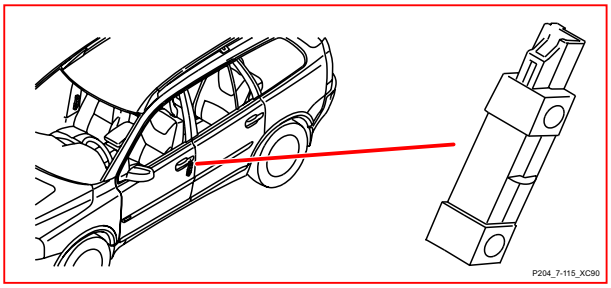

7/116 Датчик бокового столкновения передний правый V70

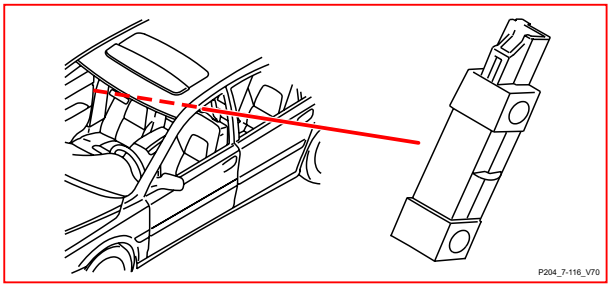

7/116 Датчик бокового столкновения передний правый XC90

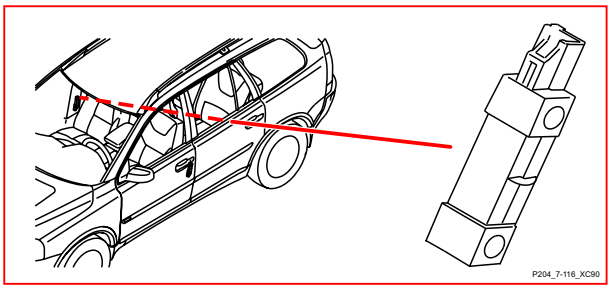

Иллюстрации компонентов 7/118 - 7/124

7/118 Датчик акселерации амортизатора Four-C передний левый

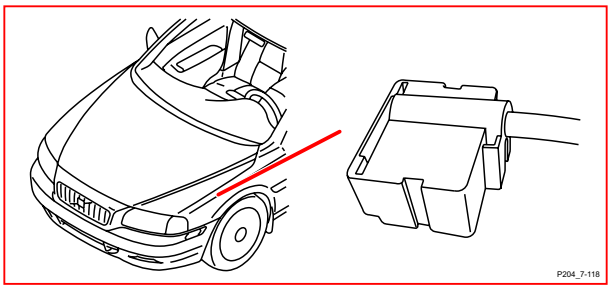

7/119 Датчик акселерации амортизатора Four-C передний правый

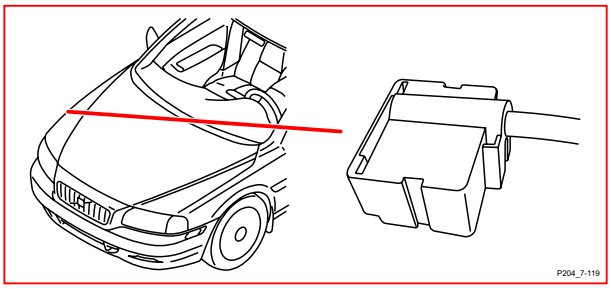

7/120 Датчик угла Four-C/биксеноновый задний левый V70

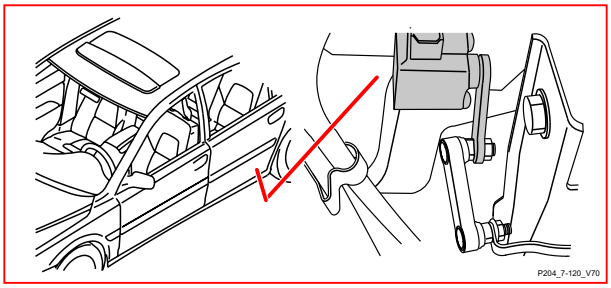

7/120 Датчик угла Four-C/биксеноновый задний левый XC90

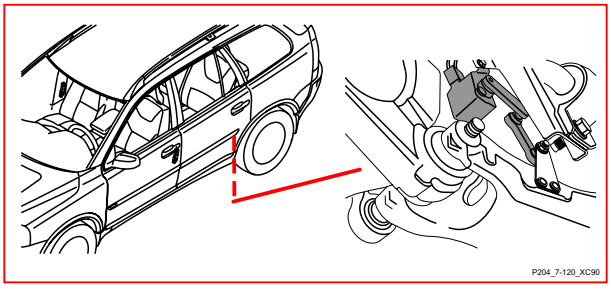

7/121 Датчик угла Four-C/ задний правый

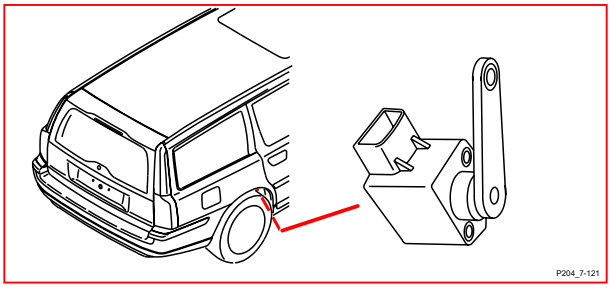

7/122 Датчик движения объектов (MMS), передний V70

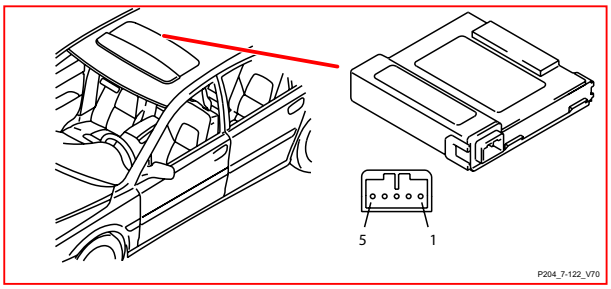

7/122 Датчик движения объектов (MMS), передний XC90

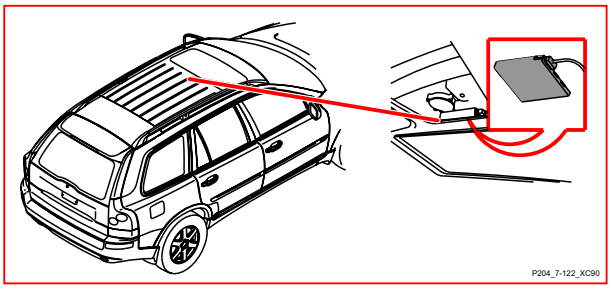

7/123 Датчик педали сцепления V70

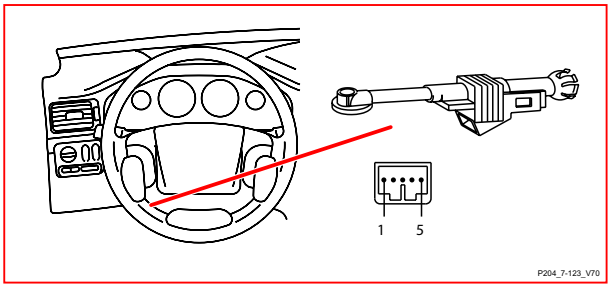

7/123 Датчик педали сцепления XC90

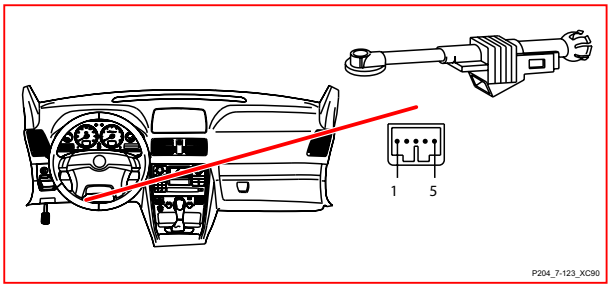

7/124 Датчик педали тормоза V70

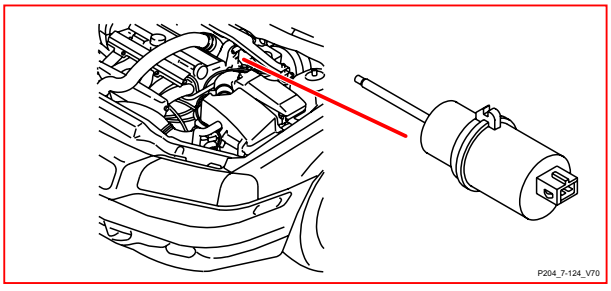

Иллюстрации компонентов
7/124 - 7/135

7/124 Датчик педали тормоза XC90

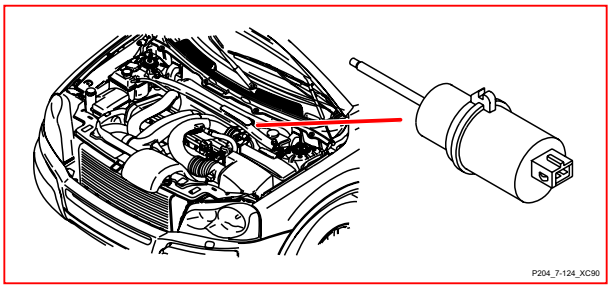

7/129 Датчик тормозного давления 2 V70

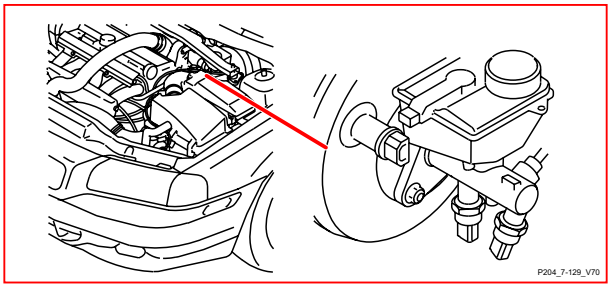

7/129 Датчик тормозного давления 2 XC90

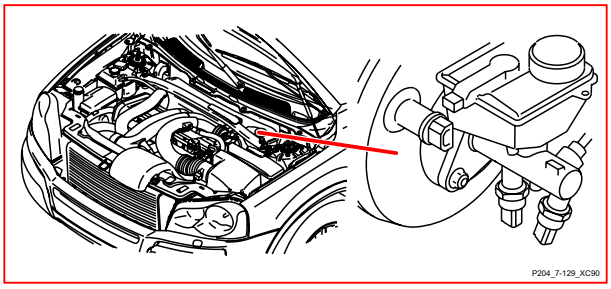

7/130 Датчик уровня топлива, сторона эжектора V70

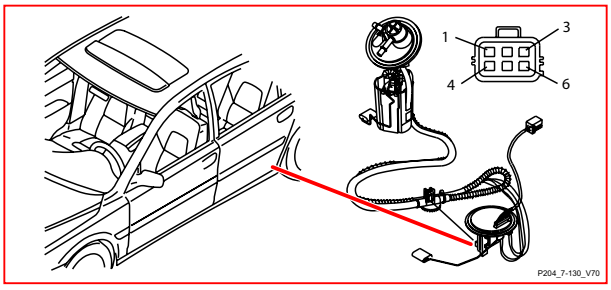

7/130 Датчик уровня топлива, сторона эжектора XC90

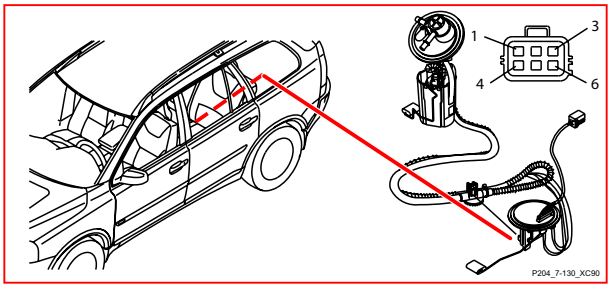

7/131 Датчик помощи при парковке, задний 1

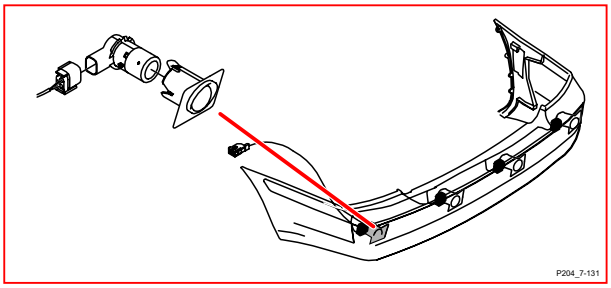

7/132 Датчик помощи при парковке, задний 2

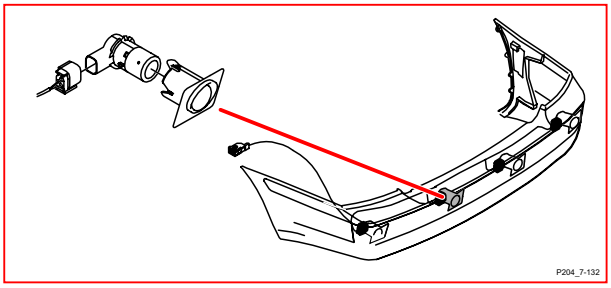

7/133 Датчик помощи при парковке, задний 3

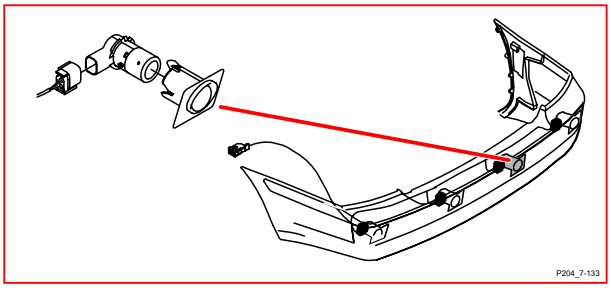

7/134 Датчик помощи при парковке, задний 4

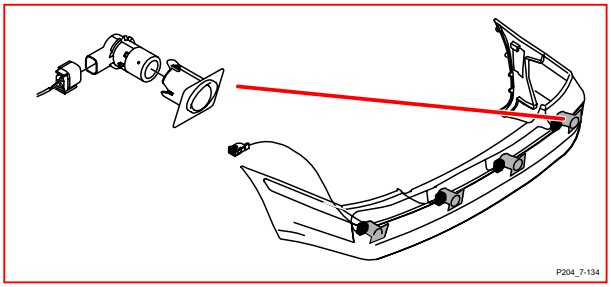

7/135 Змеевик разбивания стекла, левый

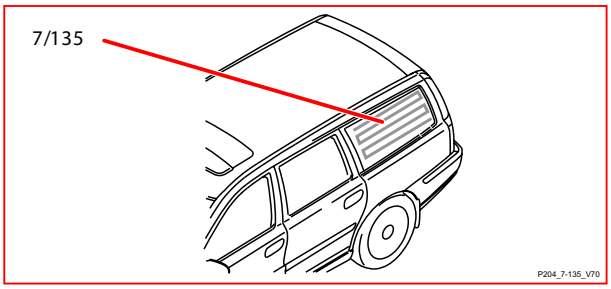

Иллюстрации компонентов 7/136 - 7/156

7/136 Змеевик разбивания стекла, правый

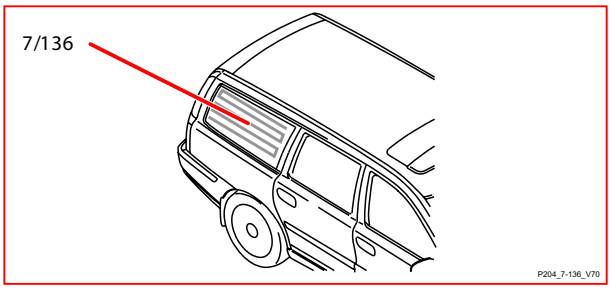

7/137 Змеевик разбивания стекла, дверь багажника

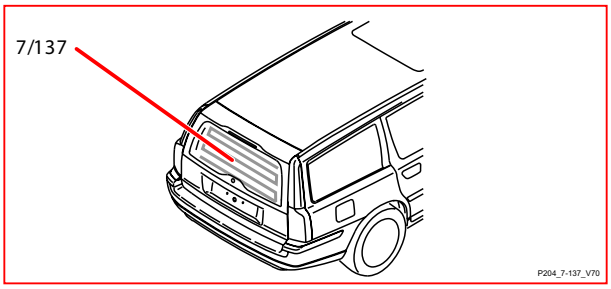

7/139 Датчик тормозного давления 1 V70

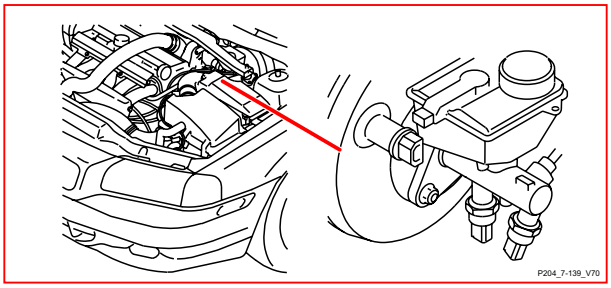

7/139 Датчик тормозного давления 1 XC90

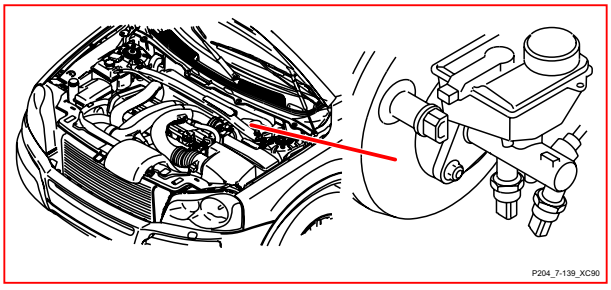

7/143 Датчик уровня топлива, сторона насоса V70

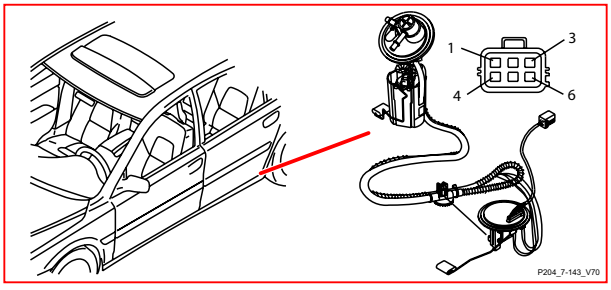

7/143 Датчик уровня топлива, сторона насоса XC90

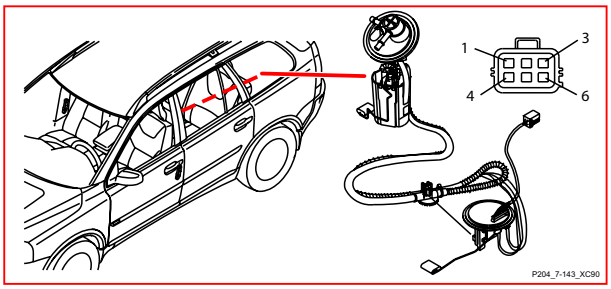

7/149 Модуль датчика дождя (RSM) V70

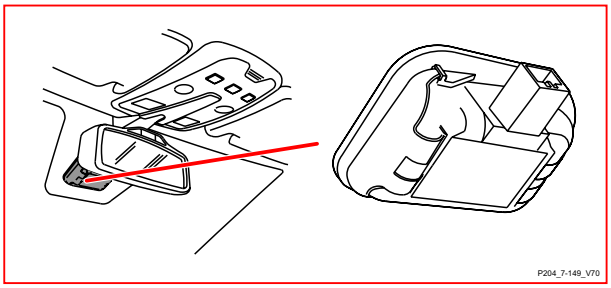

7/149 Модуль датчика дождя (RSM) XC90

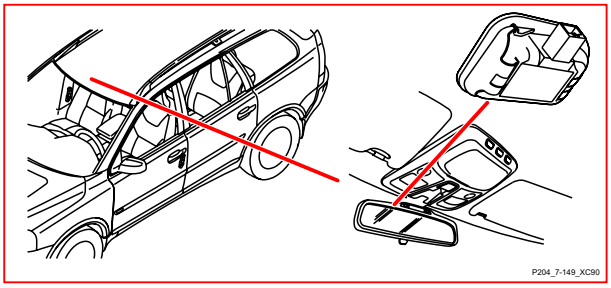

7/153 Датчик уровня топлива LPG

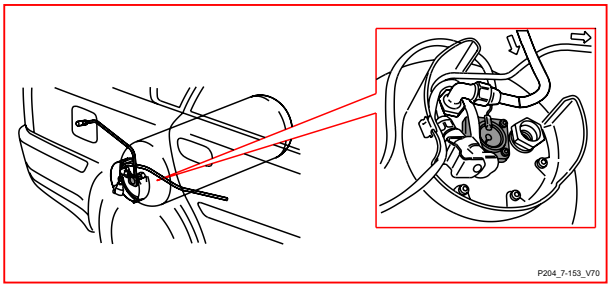

7/156 Датчик давления и температуры CNG

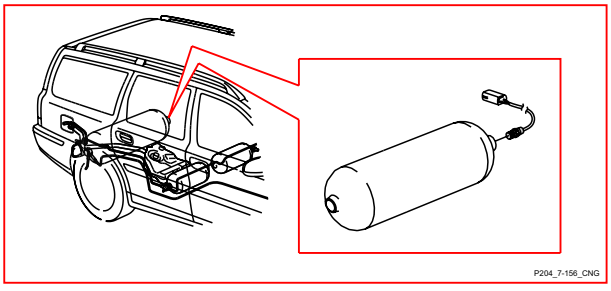

Иллюстрации компонентов 7/156 - 7/173

7/156 Датчик давления и температуры топлива

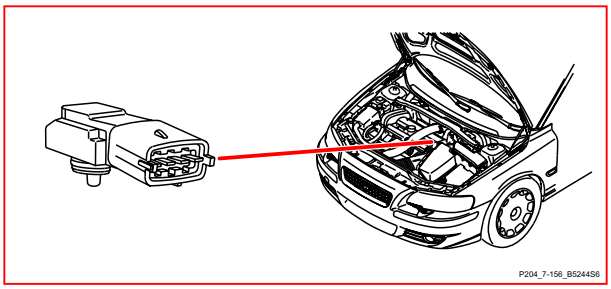

7/158 Датчик движения массы (MMS), задний

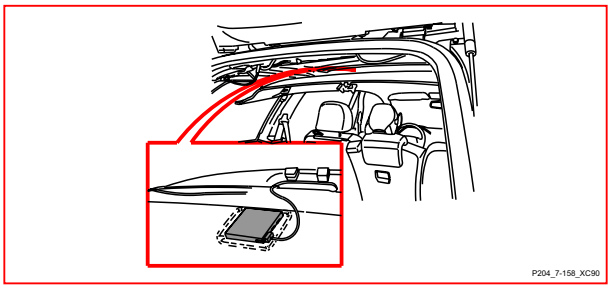

7/159 Датчик качества воздуха (AQS)

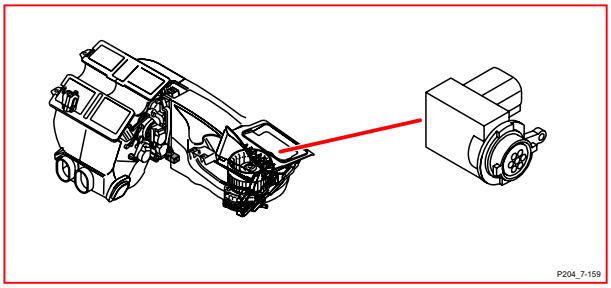

7/162 Датчик давления топливопроводов V70

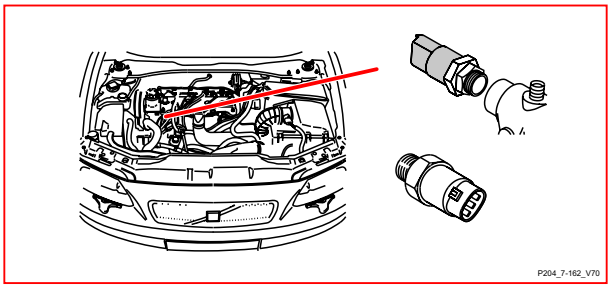

7/162 Датчик давления топливопроводов XC90

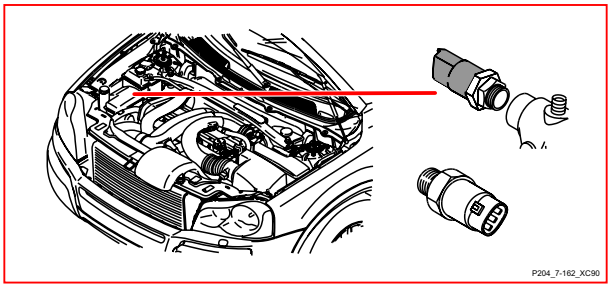

7/164 Датчик стабильности (BSC)

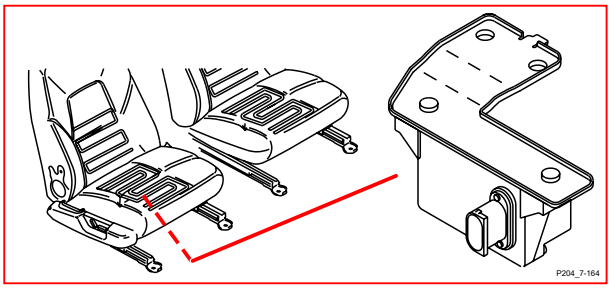

7/165 Датчик давления и температуры трубы подачи

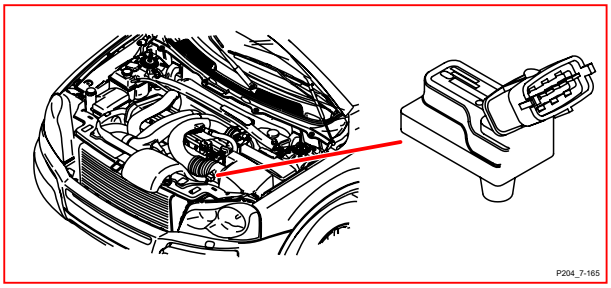

7/172 Датчик положения распредвала, сторона впуска

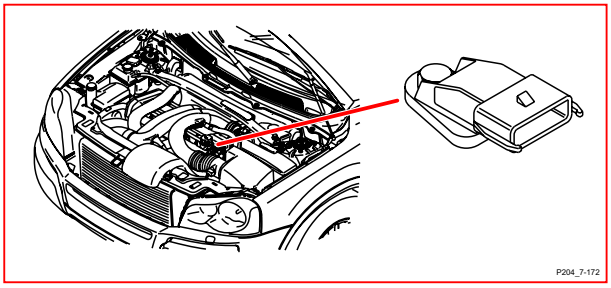

7/173 Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, дизель

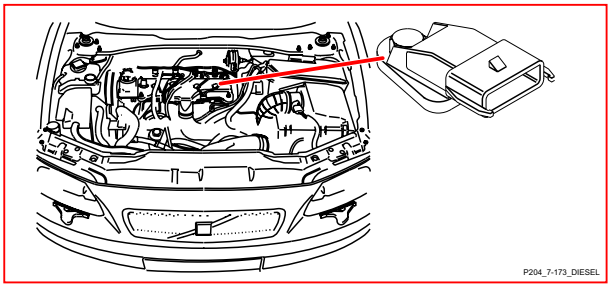

7/173 Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, бензиновый

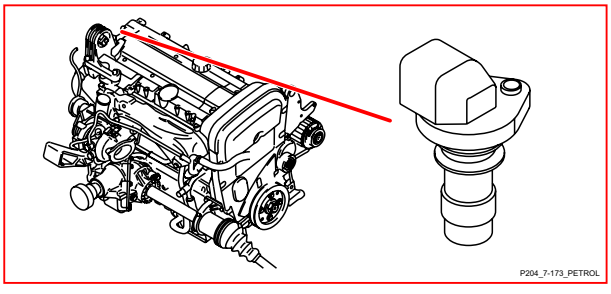

Иллюстрации компонентов 7/175 - 8/3

7/175 Датчик веса сиденья пассажира, напоминатель о ремне безопасности

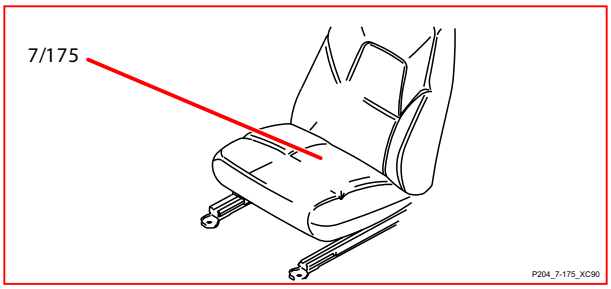

7/178 Датчик переднего столкновения, правый

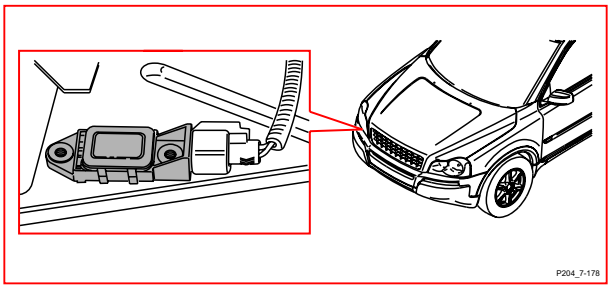

7/179 Датчик переднего столкновения, левый

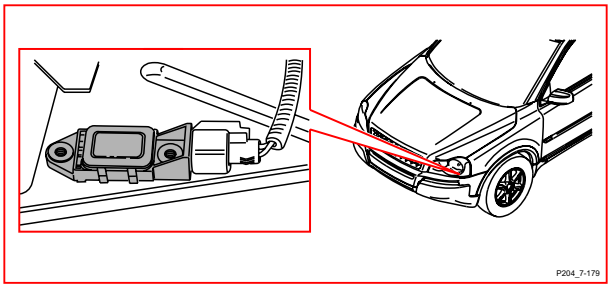

7/201 Датчик давления и температуры газа

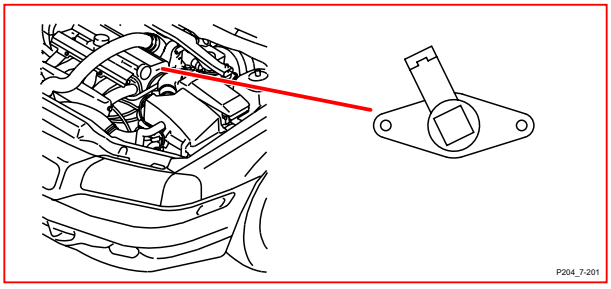

7/204 Датчик помощи при парковке, передний 5 ЛР

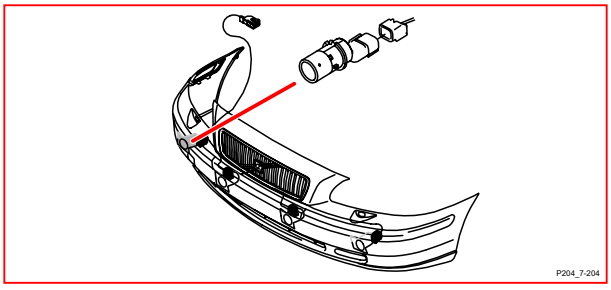

7/205 Датчик помощи при парковке, передний 6 ЛР

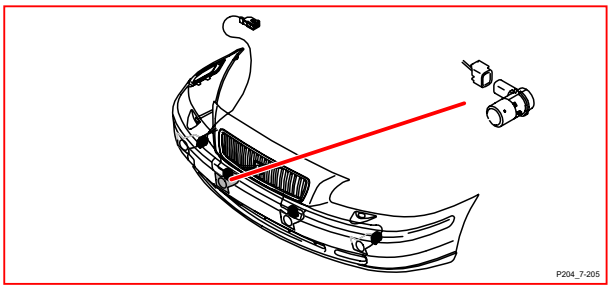

7/206 Датчик помощи при парковке, передний 7 ЛР

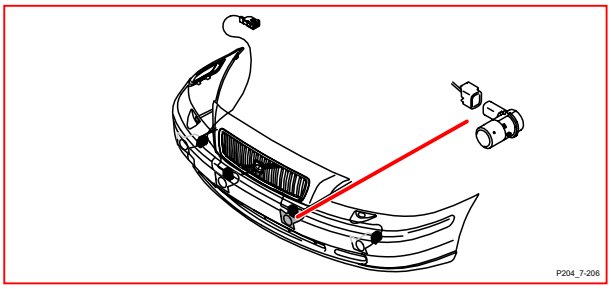

7/207 Датчик помощи при парковке, передний 8 ЛР

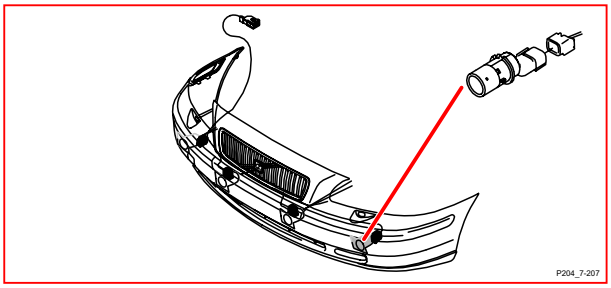

8/3 Электромагнитная муфта системы климат-контроля V70

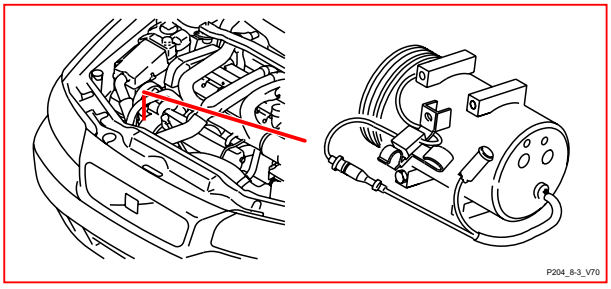

8/3 Электромагнитная муфта системы климат-контроля XC90

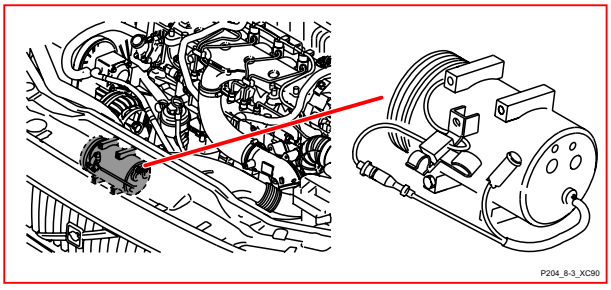

Иллюстрации компонентов
8/6 - 8/22

8/6-10 Инжекторы, дизель

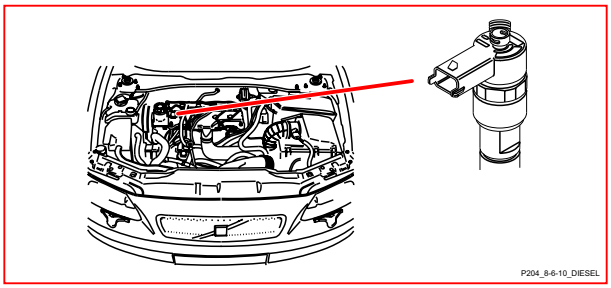

8/6-11 Инжекторы, бензиновый

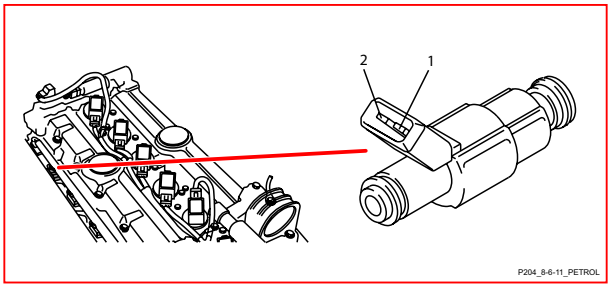

8/17 Клапан EGR, дизель V70

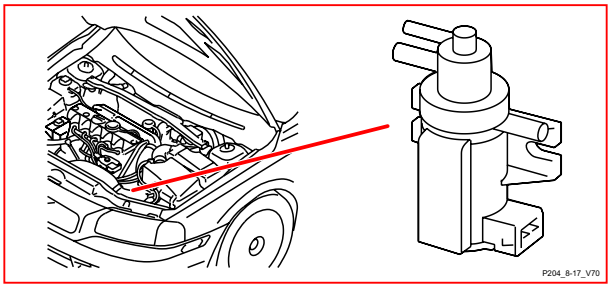

8/17 Клапан EGR, дизель XC90

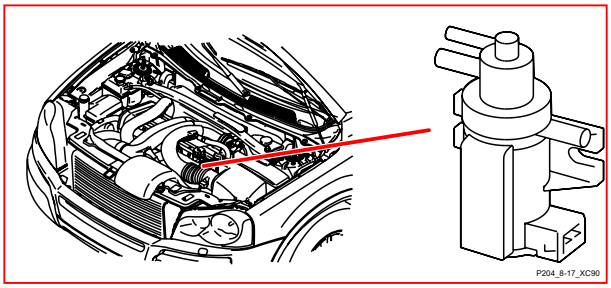

8/18 Клапан EVAP V70

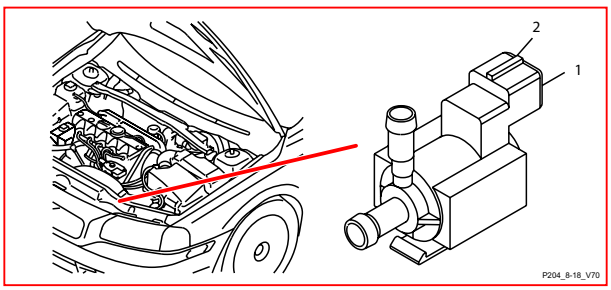

8/18 Клапан EVAP XC90

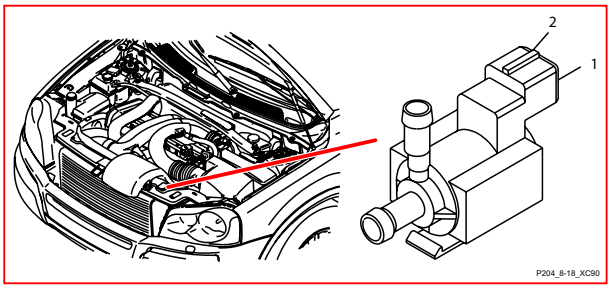

8/19 Солиноид вариабельного времени впуска

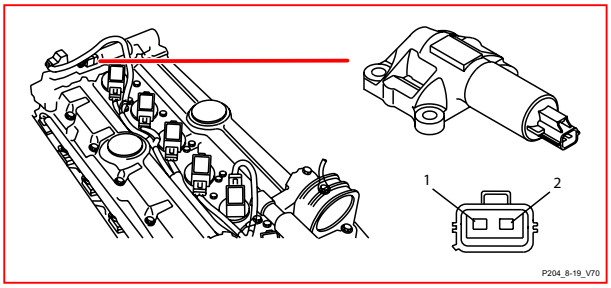

8/20 Амортизатор Four-C передний левый

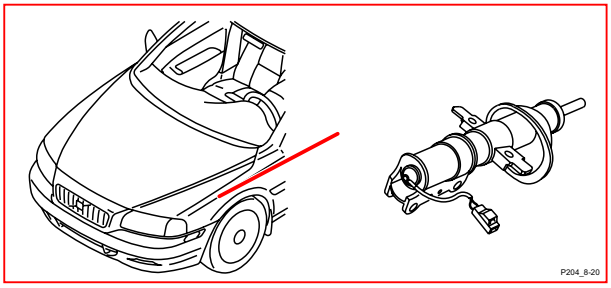

8/21 Амортизатор Four-C передний правый

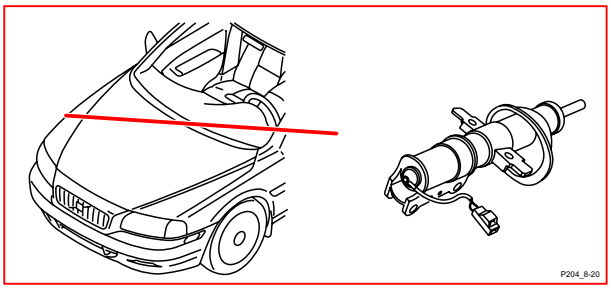

8/22 Амортизатор Four-C задний левый

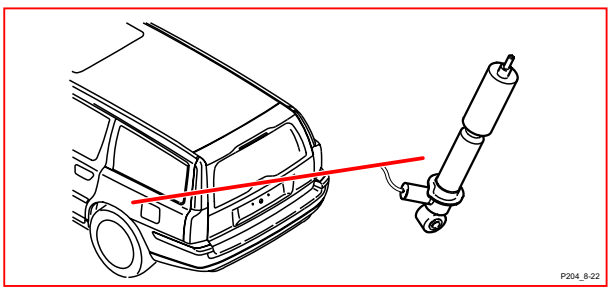

Иллюстрации компонентов
8/23 - 8/33

8/23 Амортизатор Four-C задний правый

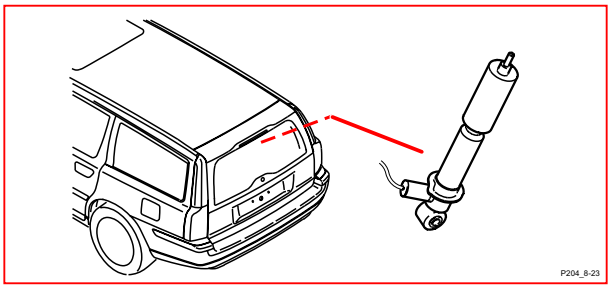

8/28 Клапан турборегулирования V70

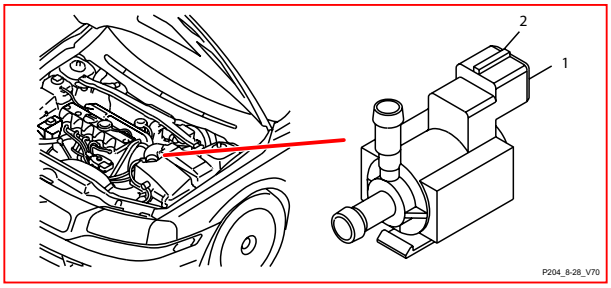

8/28 Клапан турборегулирования XC90

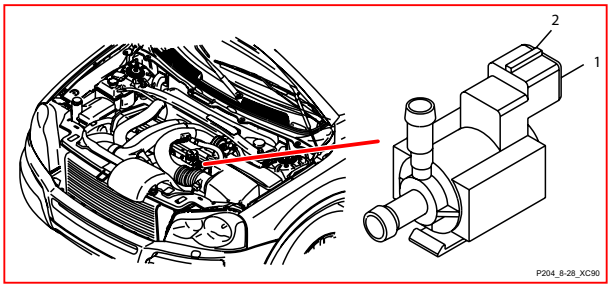

8/30 Детонатор надувной подушки безопасности на стороне водителя

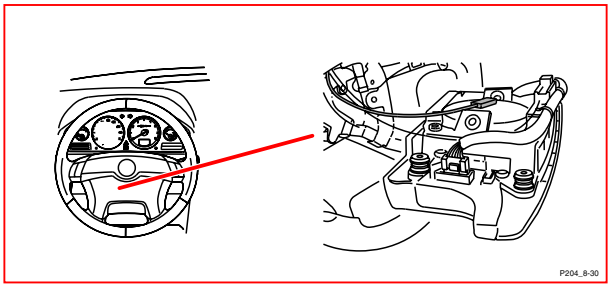

8/31 Детонатор подушки безопасности на стороне пассажира V70

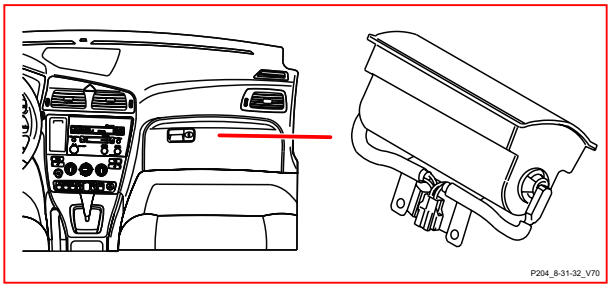

8/31 Детонатор подушки безопасности на стороне пассажира XC90

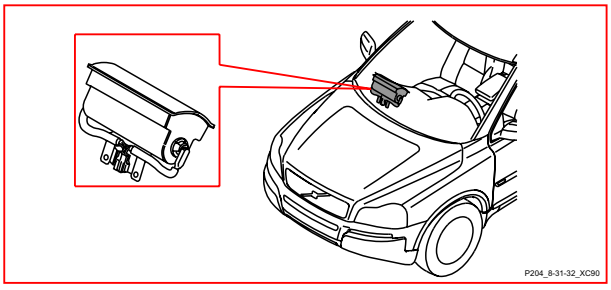

8/32 Детонатор подушки безопасности на стороне пассажира этап 2 V70

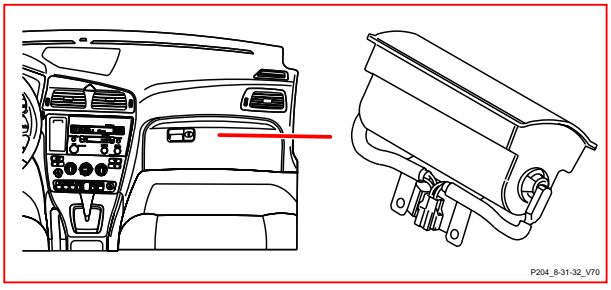

8/32 Детонатор подушки безопасности на стороне пассажира этап 2, XC90

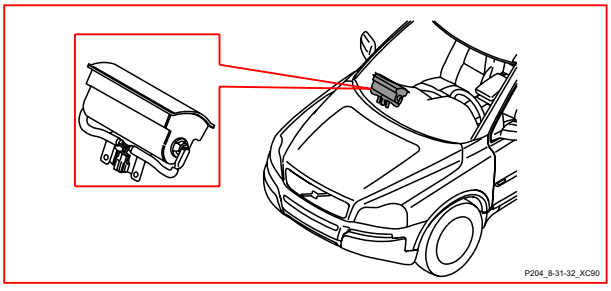

8/33 Детонатор преднатяжителя ремня передний левый V70

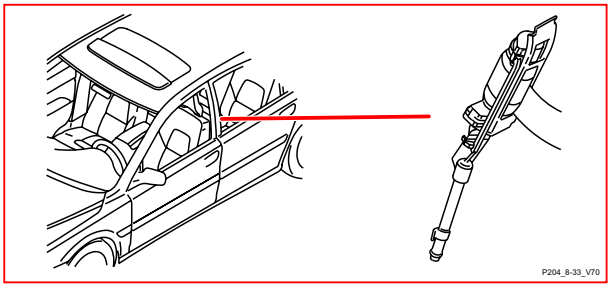

8/33 Детонатор преднатяжителя ремня передний левый XC90

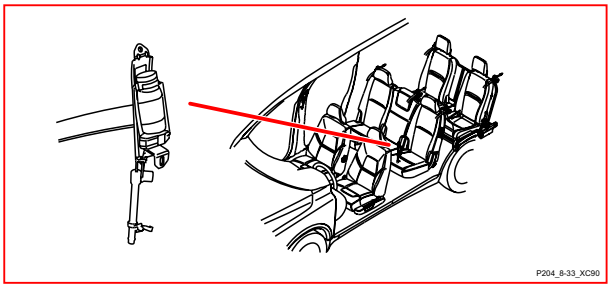

Иллюстрации компонентов
8/34 - 8/40 AW50

8/34 Детонатор преднатяжителя ремня передний правый V70

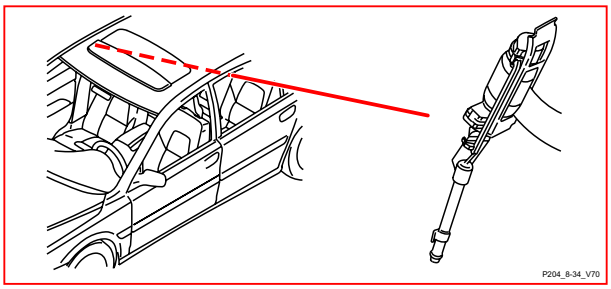

8/34 Детонатор преднатяжителя ремня передний правый XC90

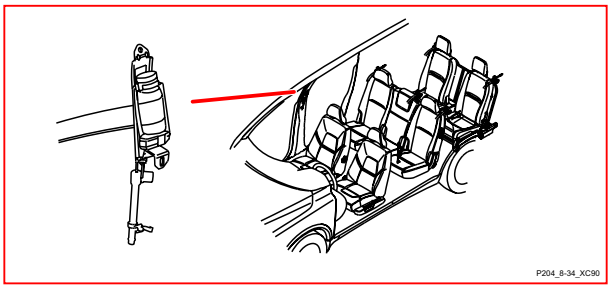

8/36 Соленоид блокировки переключения передач

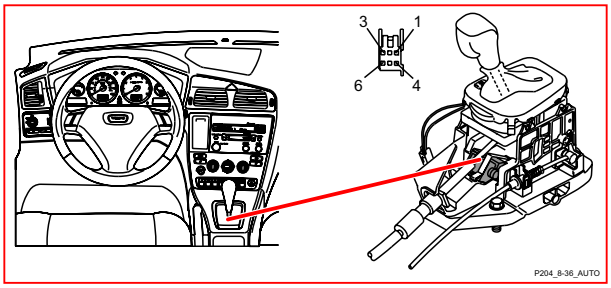

8/37 Автоматическая коробка передач AW50

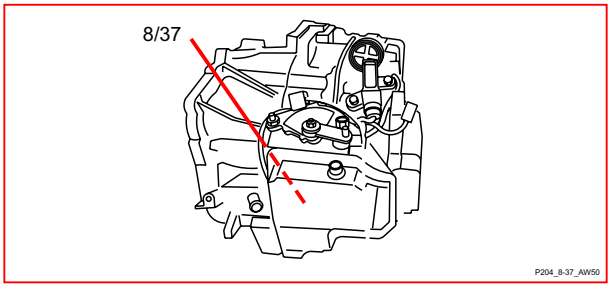

8/37 Автоматическая коробка передач 4T65AWD

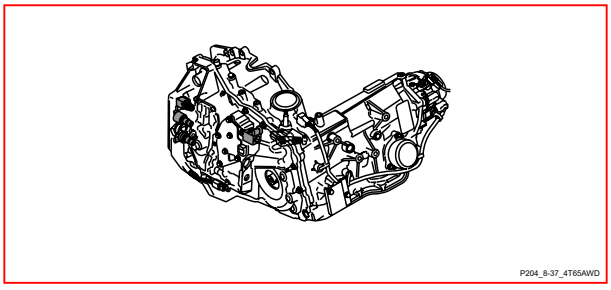

8/38 Соленоид переключения передач 1 AW50

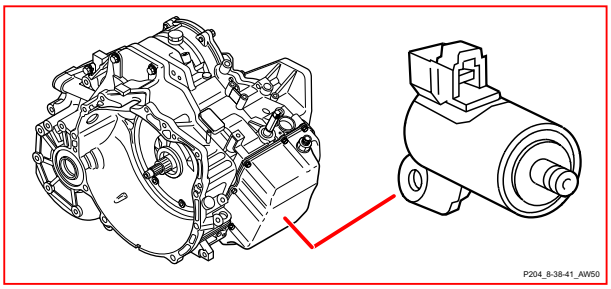

8/38 Соленоид переключения передач 1 4T65AWD

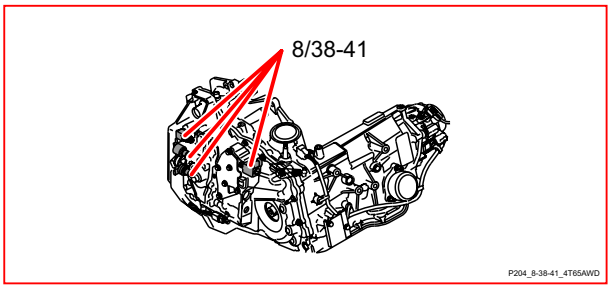

8/39 Соленоид переключения передач 2 AW50

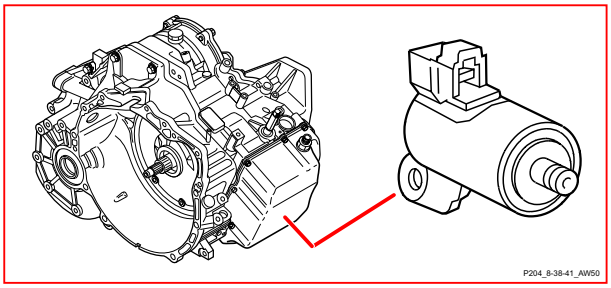

8/39 Соленоид переключения передач 2 4T65AWD

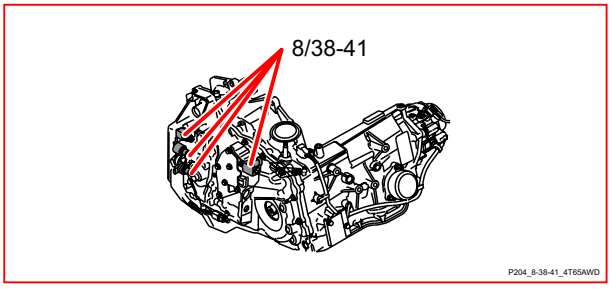

8/40 Блокировочный соленоид AW50

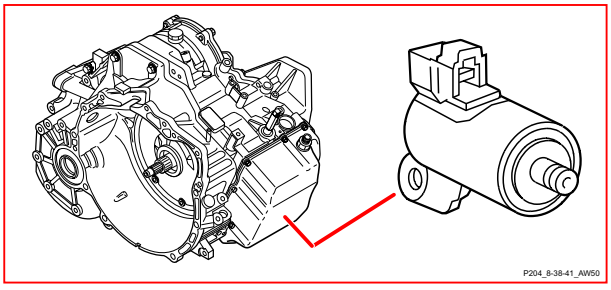

Иллюстрации компонентов
8/40 4T65AWD - 8/55

8/40 Блокировочный соленоид 4T65AWD

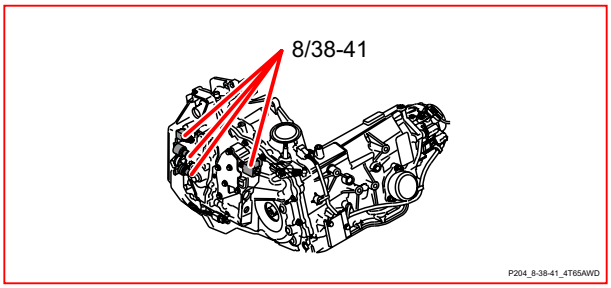

8/41 Соленоид давления AW50

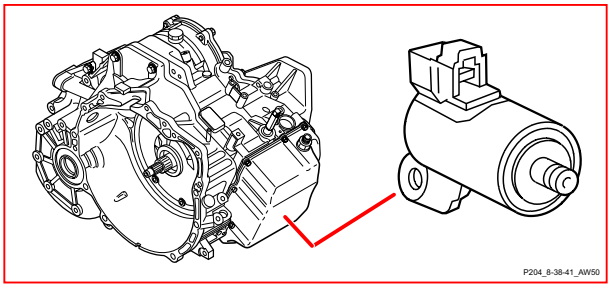

8/41 Соленоид давления 4T65AWD

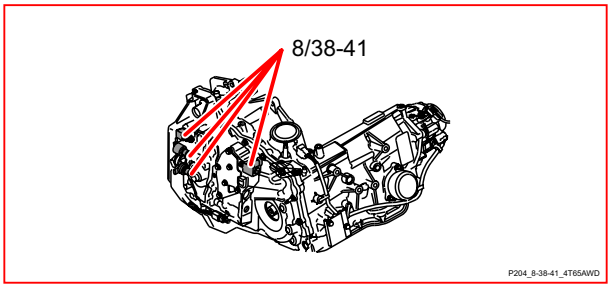

8/46 Узел активирования DSTC V70

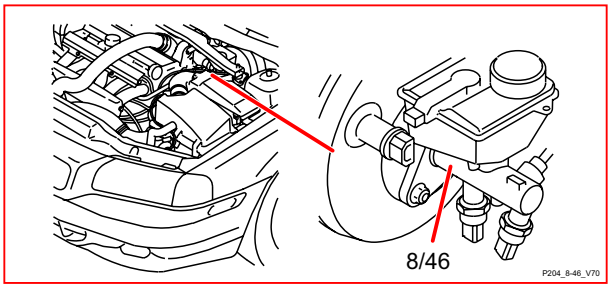

8/46 Узел активирования DSTC XC90

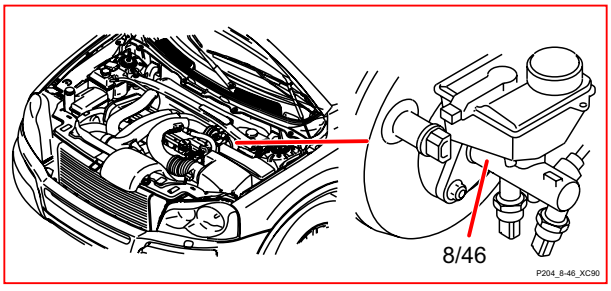

8/51 Детонатор подушки безопасности левой передней V70

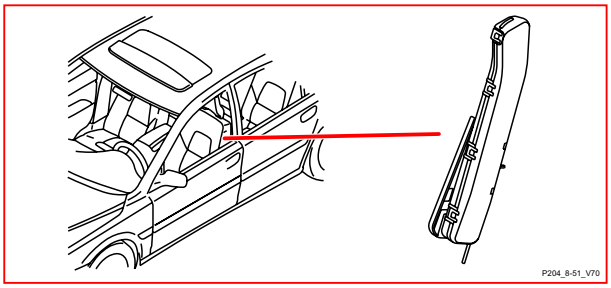

8/51 Детонатор подушки безопасности левой передней XC90

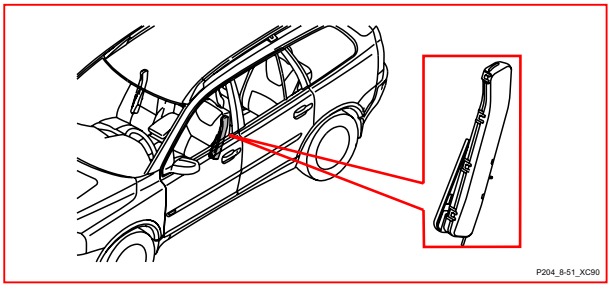

8/52 Детонатор подушки безопасности передней правой V70

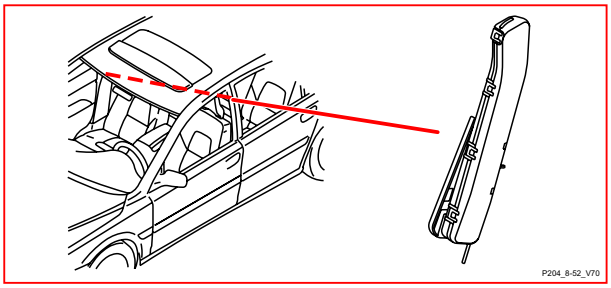

8/52 Детонатор подушки безопасности передней правой XC90

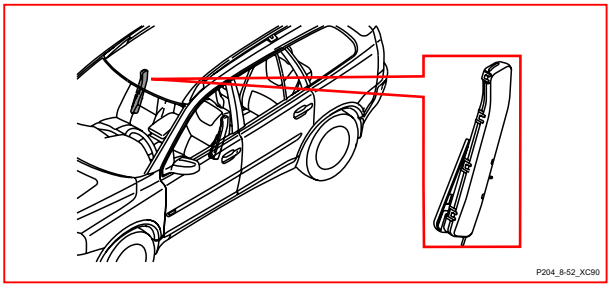

8/55 Детонатор, натягиватель ремня безопасности, задний левый

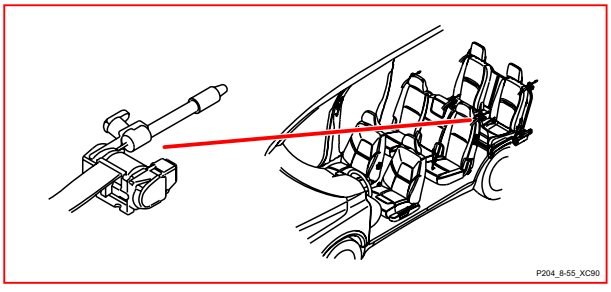

Иллюстрации компонентов
8/56 - 8/67

8/56 Детонатор, натягиватель ремня безопасности, задний правый

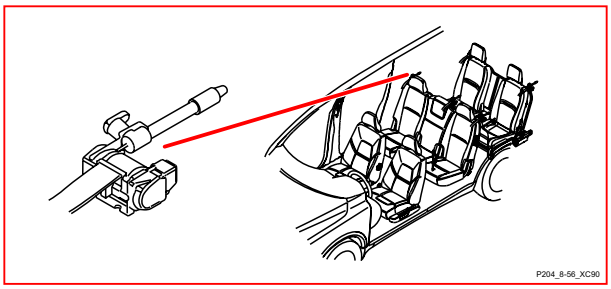

8/61 Детонатор надувной подушки безопасности на стороне водителя, этап 2

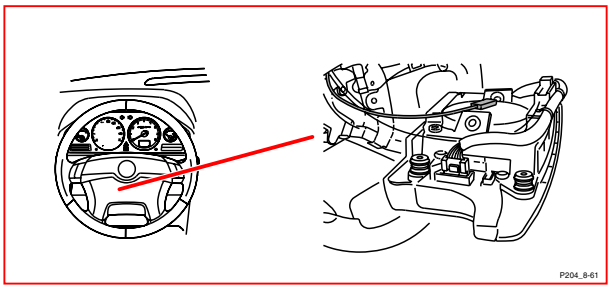

8/62 Детонатор преднатяжителя ремня центральный правый V70

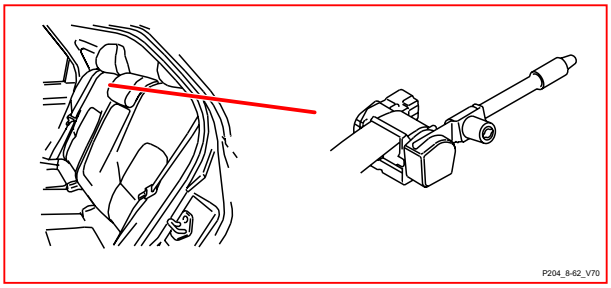

8/62 Детонатор преднатяжителя ремня, центральный правый XC90

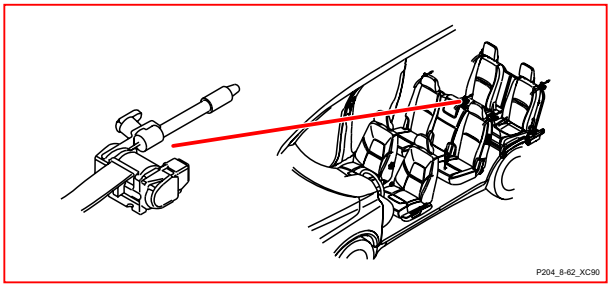

8/64 Соленоидный клапан подушки двигателя, дизель V70

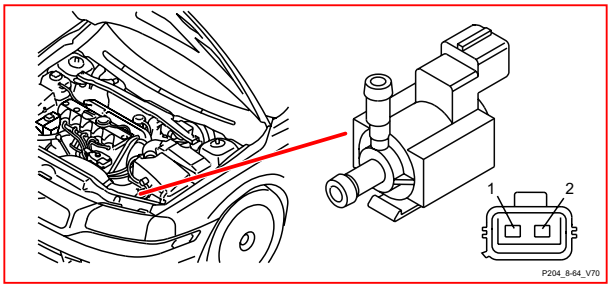

8/64 Соленоидный клапан подушки двигателя, дизель XC90

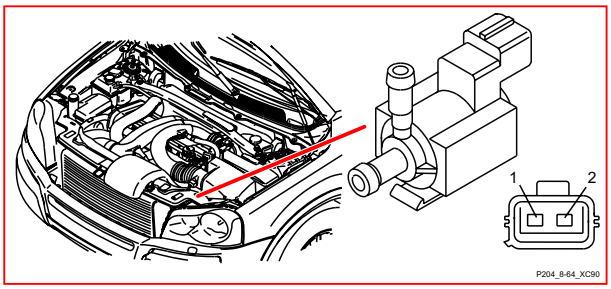

8/66 Детонатор надувного экрана, левый V70

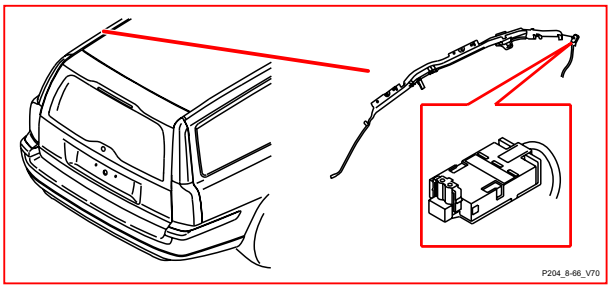

8/66 Детонатор надувного экрана, левый XC90

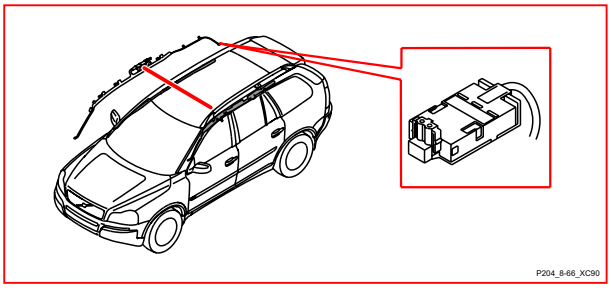

8/67 Детонатор надувного экрана, правый V70

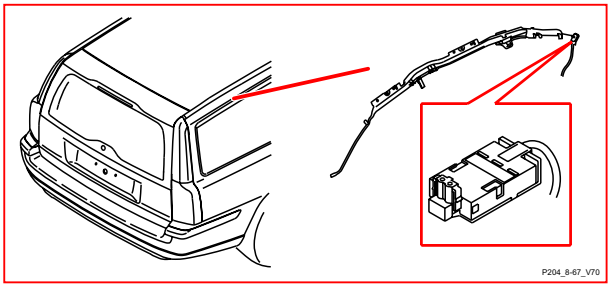

8/67 Детонатор надувного экрана, правый XC90

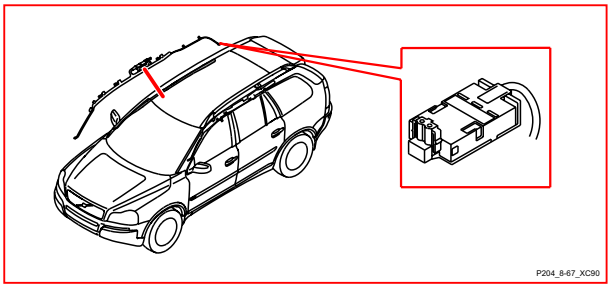

Иллюстрации компонентов
8/71 - 8/81

8/71 Соленоид дросселя

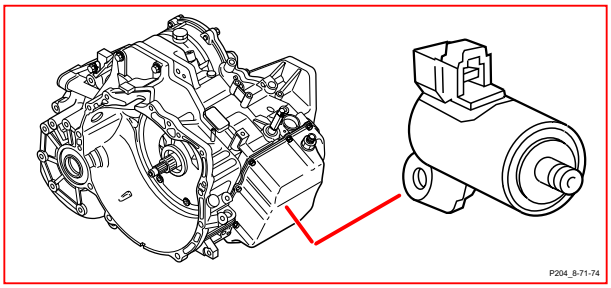

8/72 Соленоид переключения 3

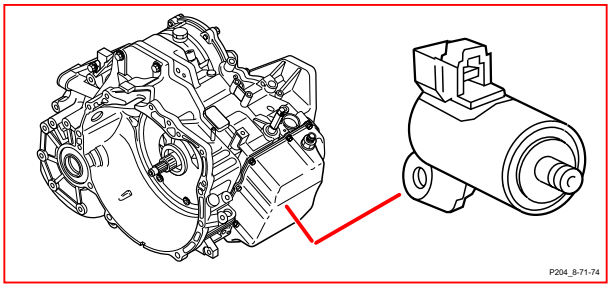

8/73 Соленоид переключения 4

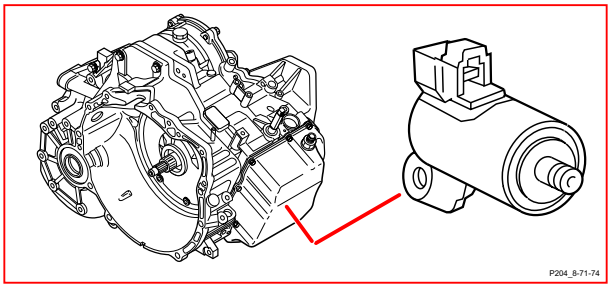

8/74 Соленоид переключения 5

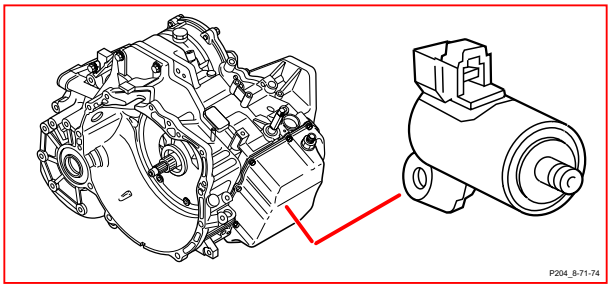

8/75 Клапан перекрывания топлива DECO

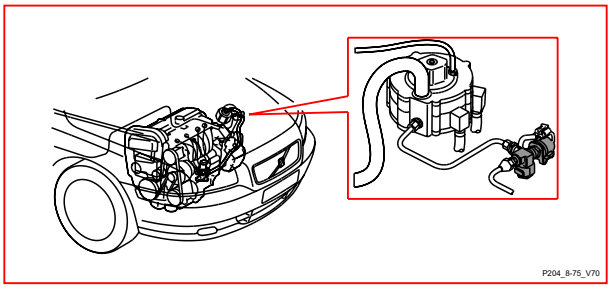

8/76 Клапан газового баллона

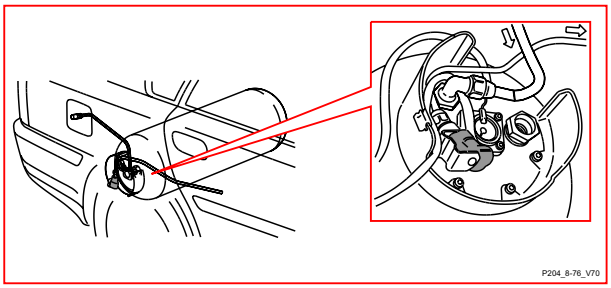

8/78 Датчик, давление масла

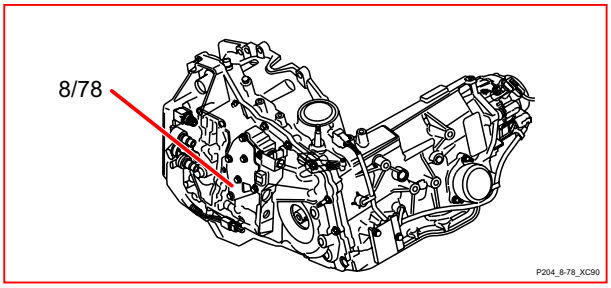

8/79 Клапан LPG

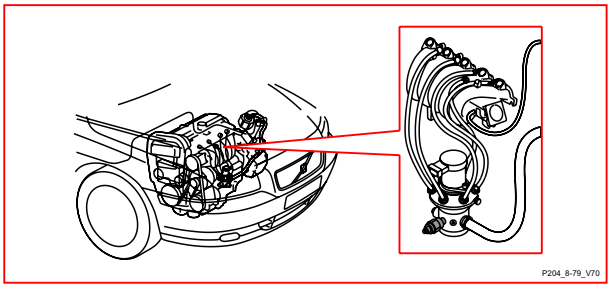

8/81 Соленоид переменной синхронизации клапанов выпуска V70

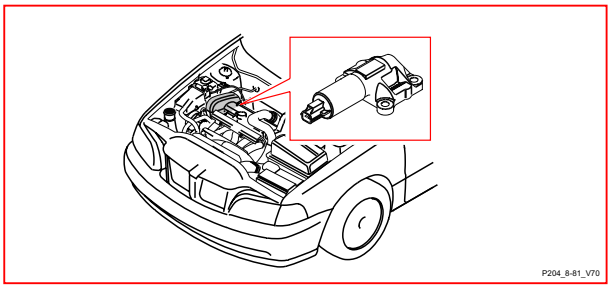

8/81 Соленоид переменной синхронизации клапанов выпуска XC90

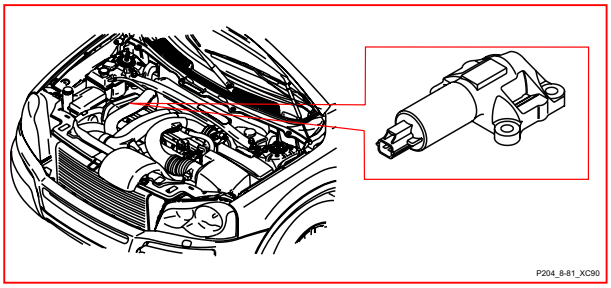

Иллюстрации компонентов
8/82 - 8/95

8/82 Соленоид турбонагнетателя с изменяемой геометрией, дизель V70

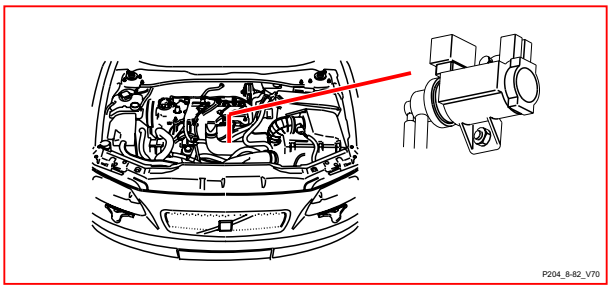

8/82 Соленоид турбонагнетателя с изменяемой геометрией, дизель XC90

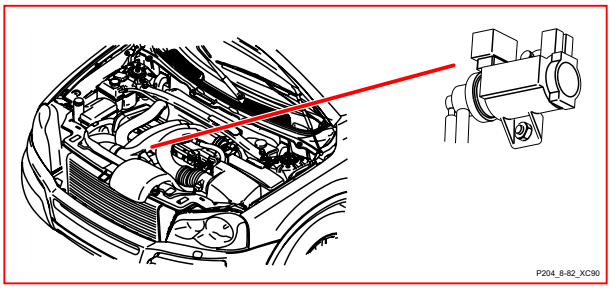

8/84 Выключатель вакуумного насоса

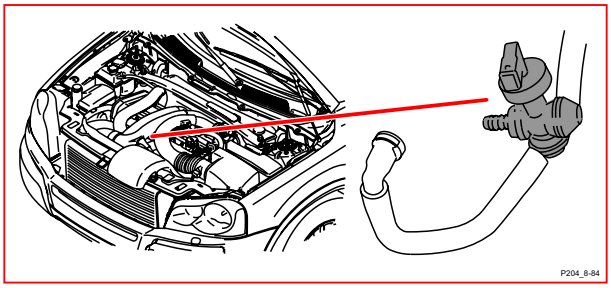

8/85 Выключатель температуры и электрический нагреватель топливного фильтра V70

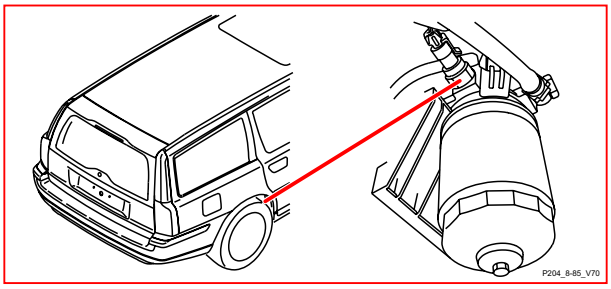

8/85 Выключатель температуры и электрический нагреватель топливного фильтра XC90

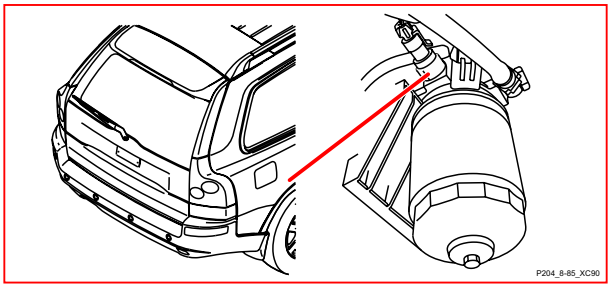

8/88 Соленоид топливного бака CNG, задний

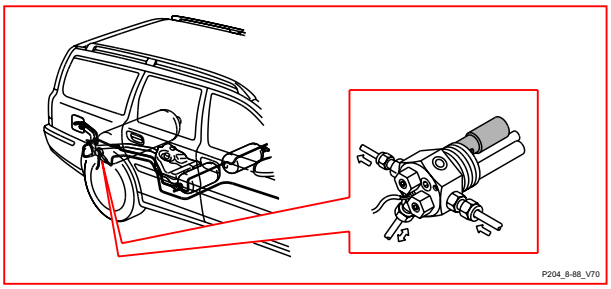

8/89 Соленоид топливного бака CNG, передний левый

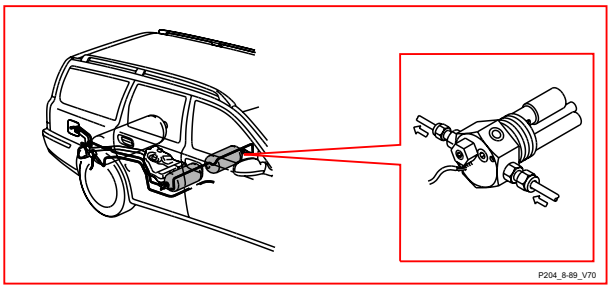

8/90 Соленоид топливного бака CNG, передний правый

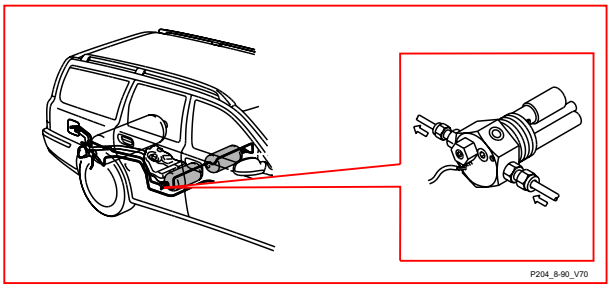

8/94 Детонатор, натягиватель ремня, левый, третий ряд сидений

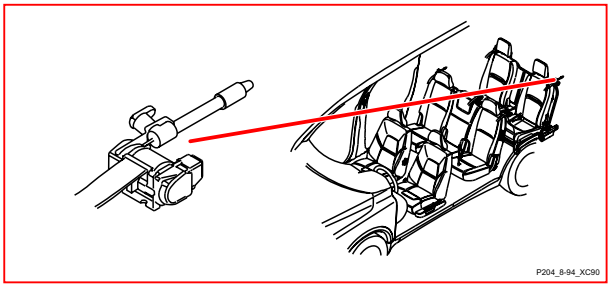

8/95 Детонатор, натягиватель ремня, правый, третий ряд сидений

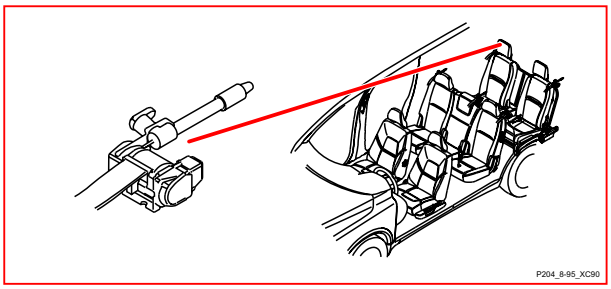

Иллюстрации компонентов
8/96 - 9/2 V70

8/96 Детонатор, надувной экран, левый, третий ряд сидений

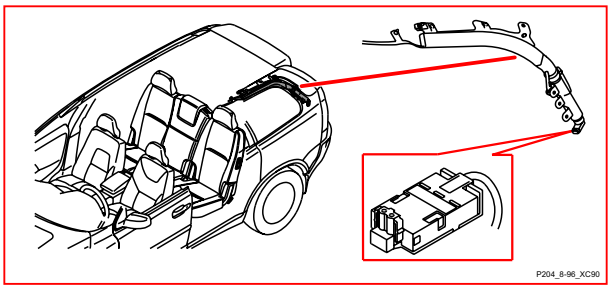

8/97 Детонатор, надувной экран, правый, третий ряд сидений

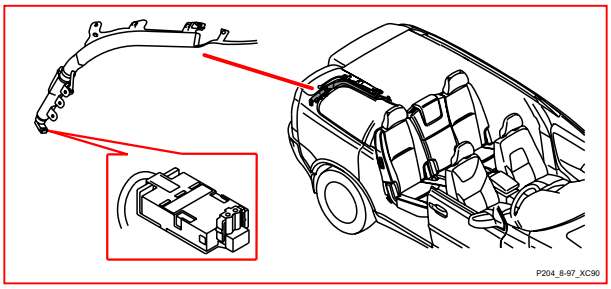

8/99 Детонатор рулевой колонки

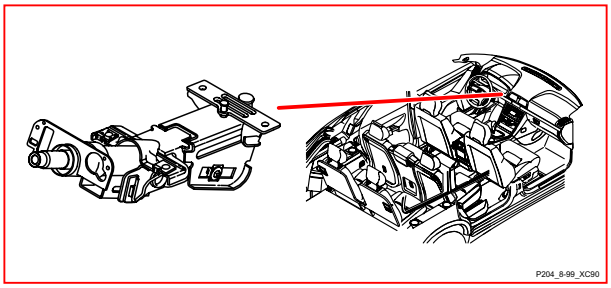

8/111 Магнитный клапан высокого давления, дизель

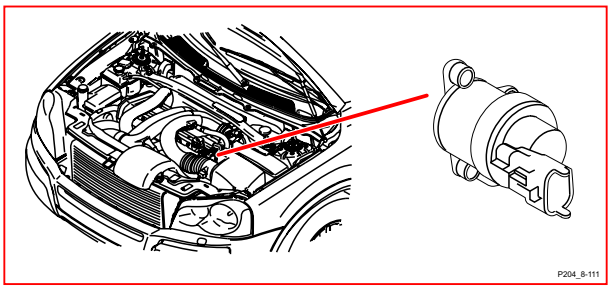

8/123 Детонатор надувной подушки безопасности на стороне водителя, этап 3, XC90

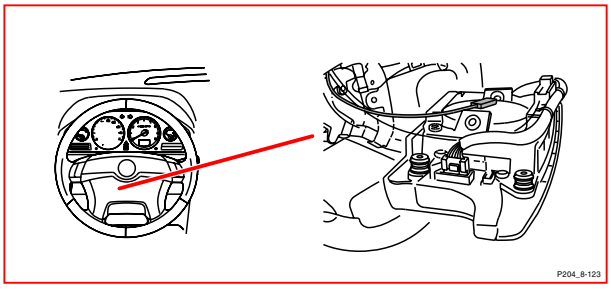

8/124 Детонатор надувной подушки безопасности, сторона пассажира, этап 3, XC90

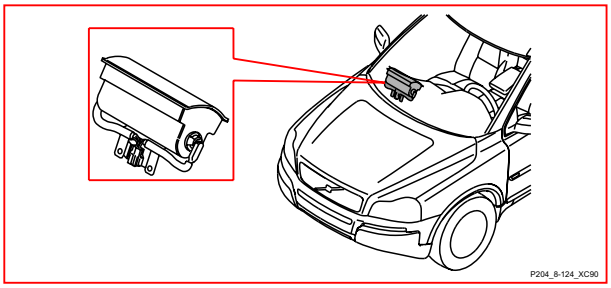

8/134 Соленоид, задний блокиратор, ручной

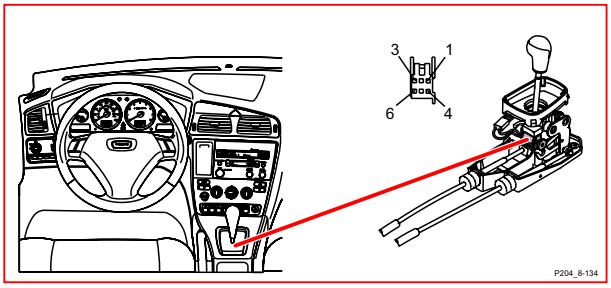

9/1 Розетка 12 В передняя, V70

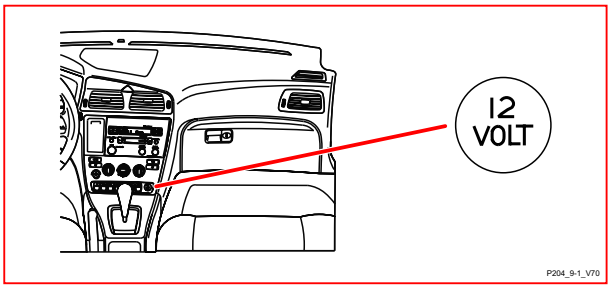

9/1 Розетка 12 В передняя, XC90

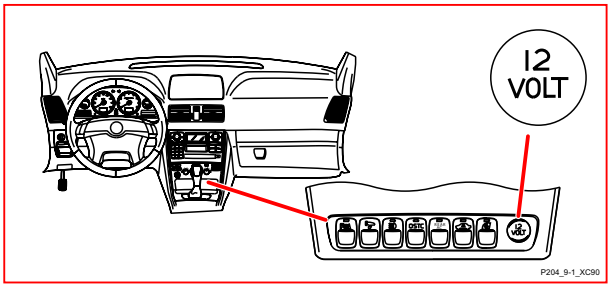

9/2 Электрообогреваемое заднее стекло V70

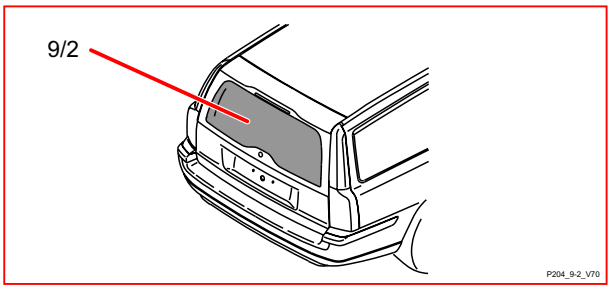

Иллюстрации компонентов
9/2 XC90 - 9/30 V70

9/2 Электрообогреваемое заднее стекло XC90

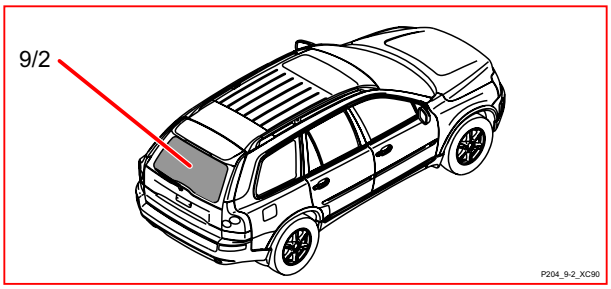

9/12 Блок управления подогрева сиденья (SHM), левый

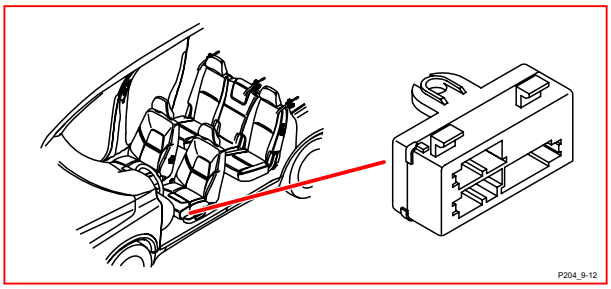

9/13 Блок управления подогрева сиденья (SHM), правый

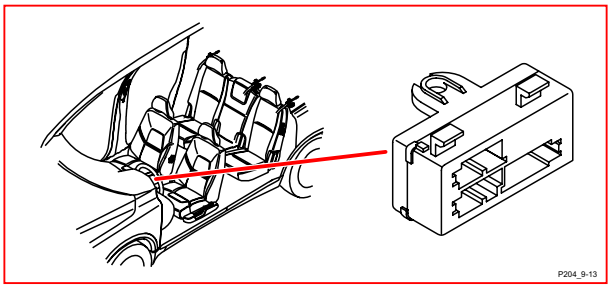

9/16 Нагревательный элемент, спинка левого кресла

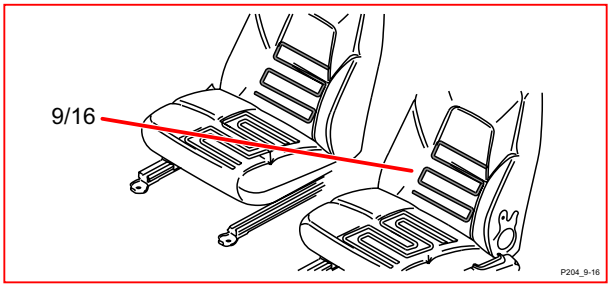

9/17 Нагревательный элемент, спинка правого кресла

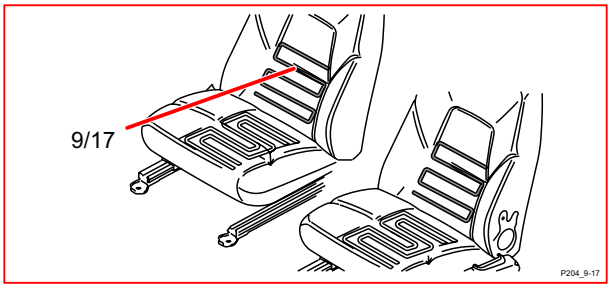

9/18 Нагревательный элемент, сидение левого кресла

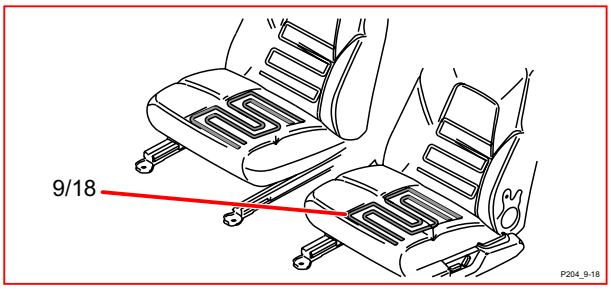

9/19 Нагревательный элемент, сидение правого кресла

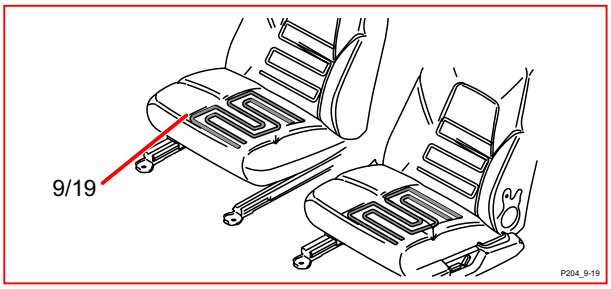

9/25 Розетка 12 В задняя, V70

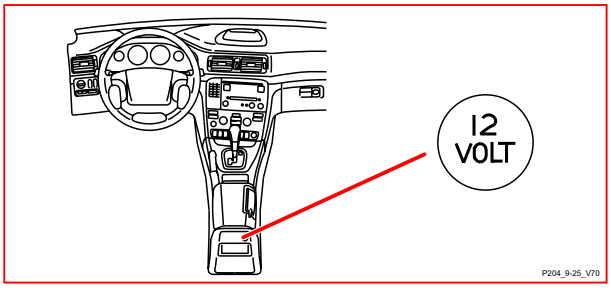

9/25 Розетка 12 В задняя, XC90

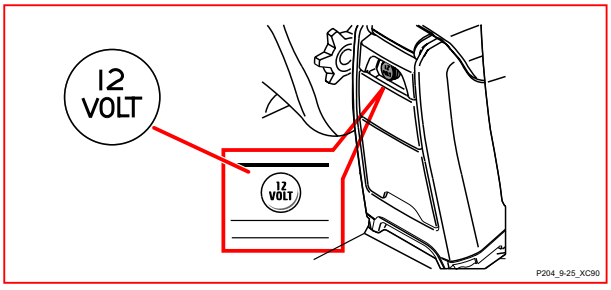

9/30 Дополнительный нагреватель V70

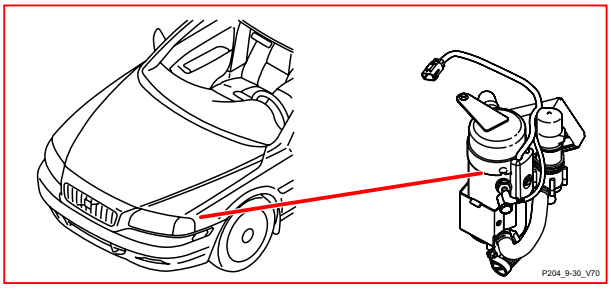

Иллюстрации компонентов
9/30 XC90 - 10/3

9/30 Дополнительный нагреватель XC90

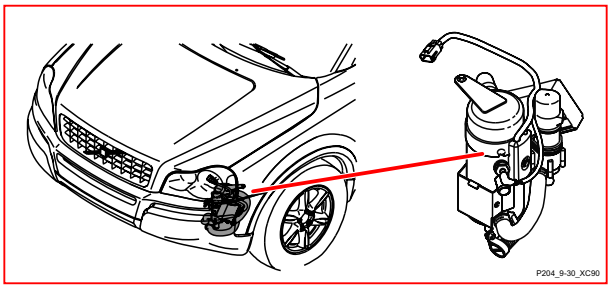

9/32 PTC-резистор подогрева воздуха

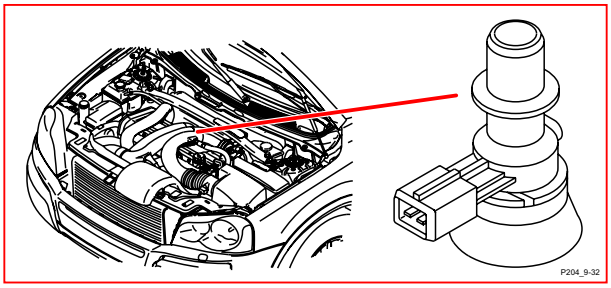

9/33 Электрообогреваемое зеркало заднего вида, левое

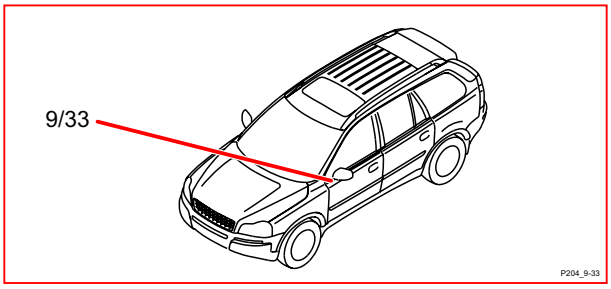

9/34 Электрообогреваемое зеркало заднего вида, правое

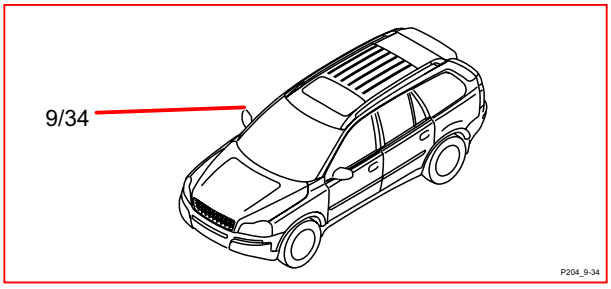

10/1 Фонарь передний левый V70

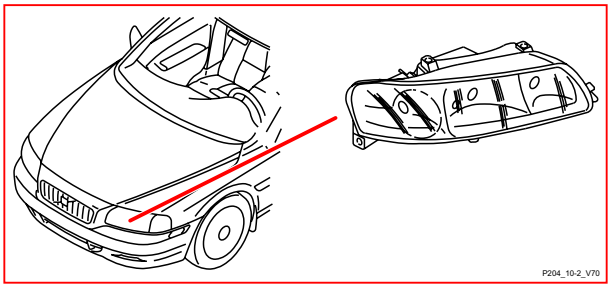

10/1 Фонарь передний левый XC90

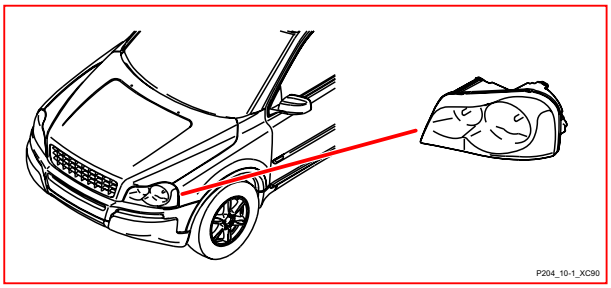

10/2 Фонарь передний правый V70

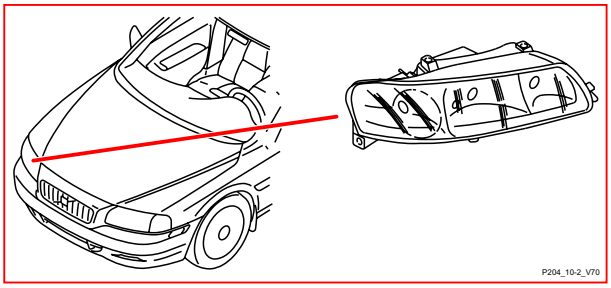

10/2 Фонарь передний правый XC90

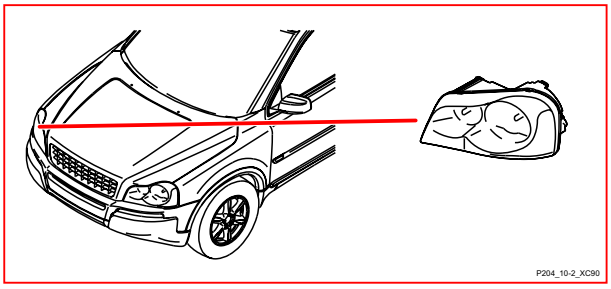

10/3 Освещение номерного знака V70

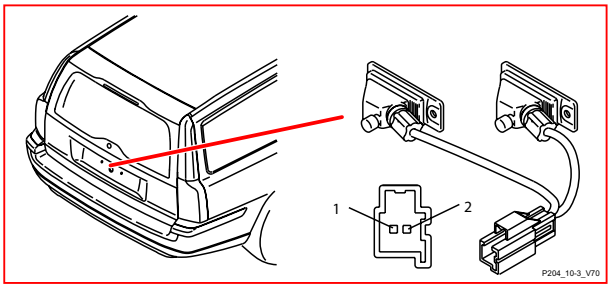

10/3 Освещение номерного знака XC90

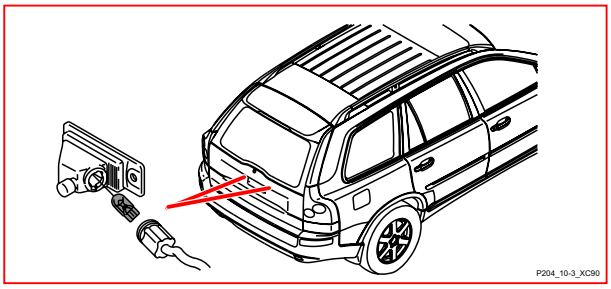

Иллюстрации компонентов
10/5 - 10/13

10/5 Противотуманный свет передний левый V70

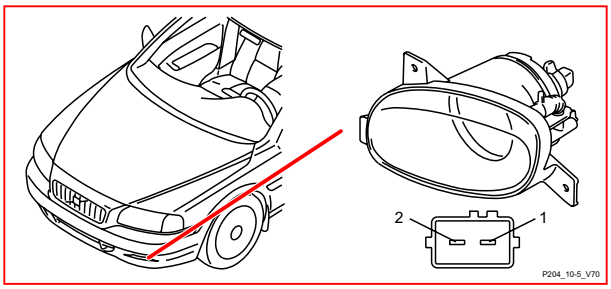

10/5 Противотуманный свет передний левый XC90

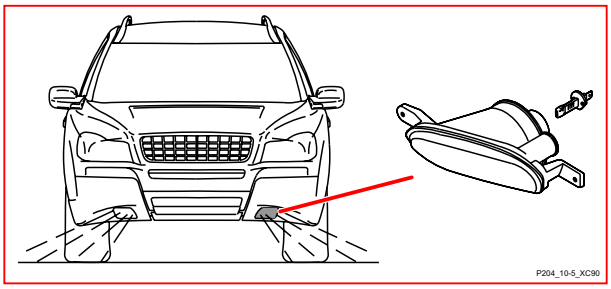

10/6 Противотуманный свет передний правый V70

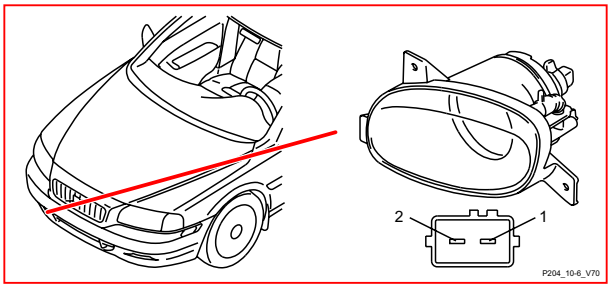

10/6 Противотуманный свет передний правый XC90

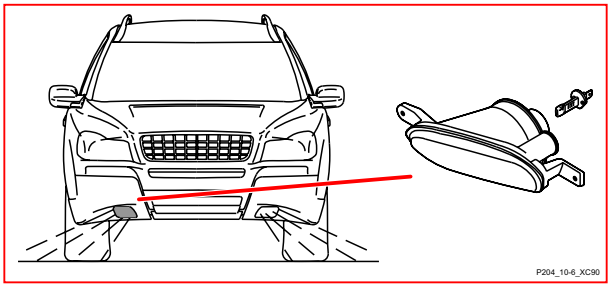

10/11 Габаритный/стояночный свет левый передний V70

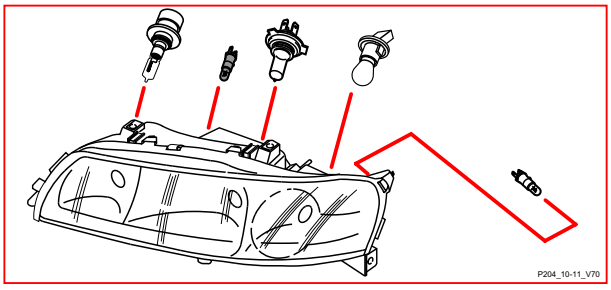

10/11 Габаритный/стояночный свет левый передний XC90

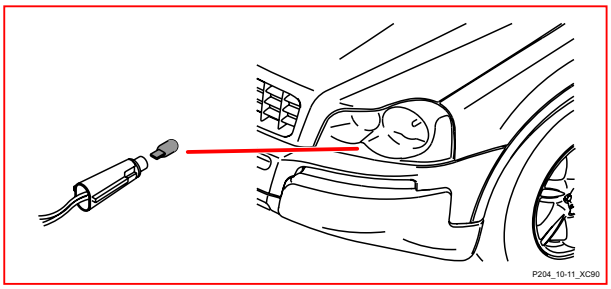

10/12 Габаритный/стояночный свет правый передний V70

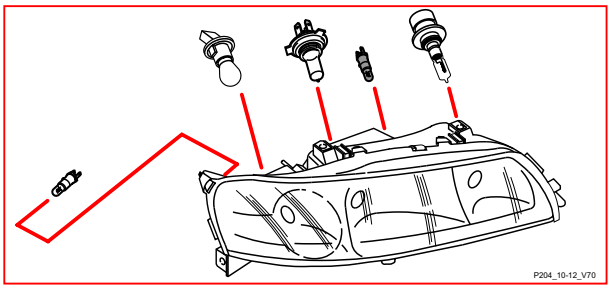

10/12 Габаритный/стояночный свет правый передний XC90

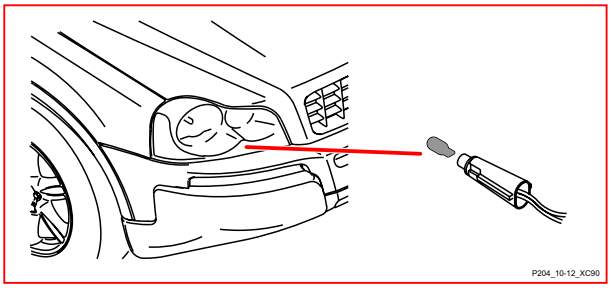

10/13 Указатель поворота передний левый V70

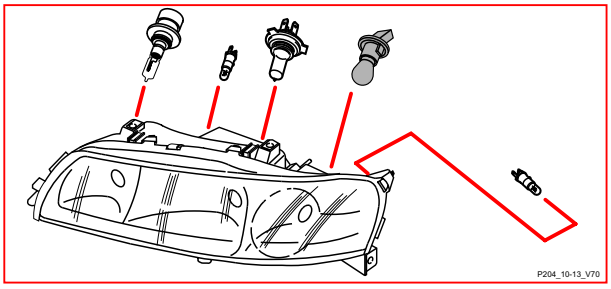

10/13 Указатель поворота передний левый XC90

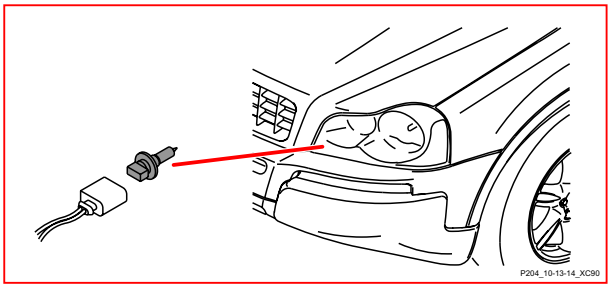

Иллюстрации компонентов 10/14 - 10/18

10/14 Указатель поворота передний правый V70

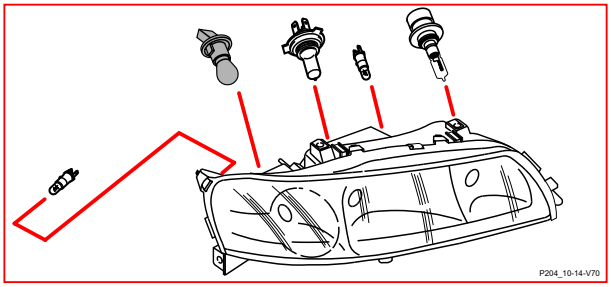

10/14 Указатель поворота передний правый XC90

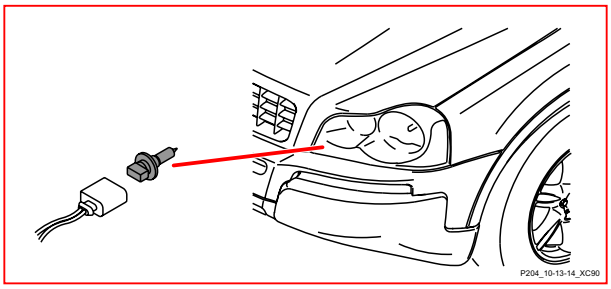

10/15 Указатель поворота на переднем левом крыле V70

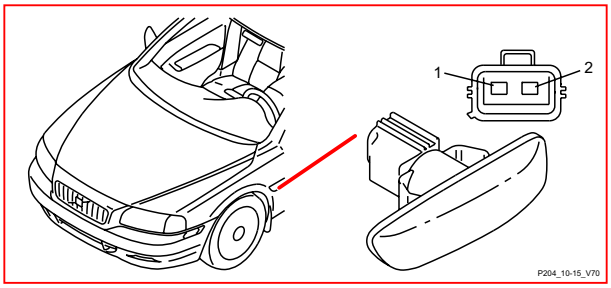

10/15 Указатель поворота, передняя дверь, левая XC90

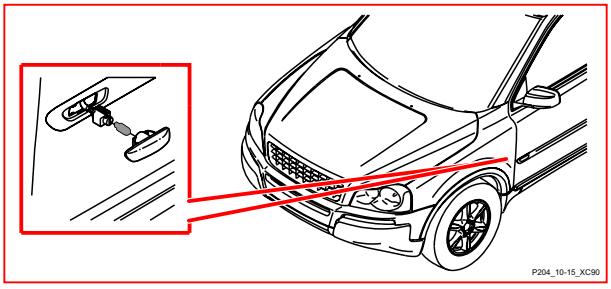

10/16 Указатель поворота на переднем правом крыле V70

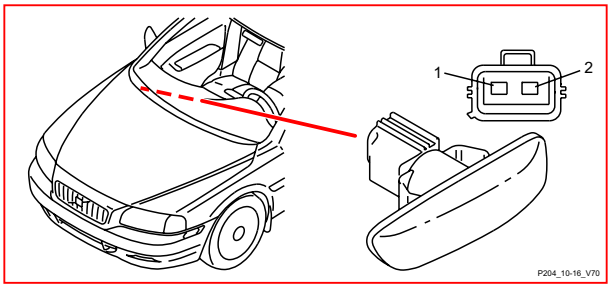

10/16 Указатель поворота, передняя дверь, правая XC90

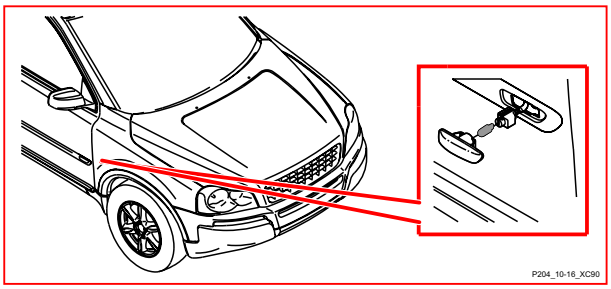

10/17 Фонарь задний правый V70

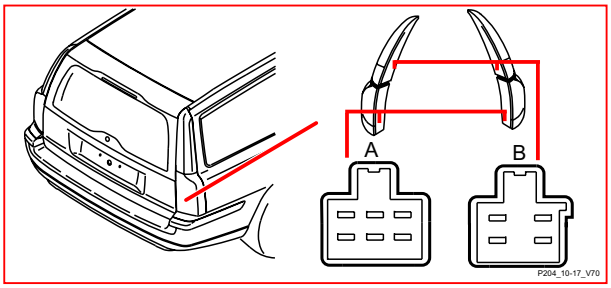

10/17 Фонарь задний правый XC90

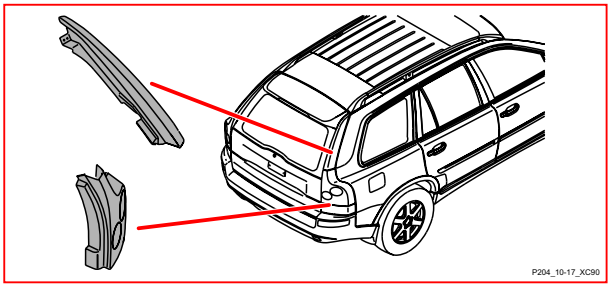

10/18 Фонарь задний левый V70

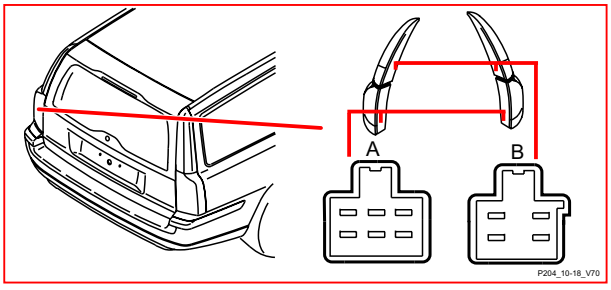

10/18 Фонарь задний левый XC90

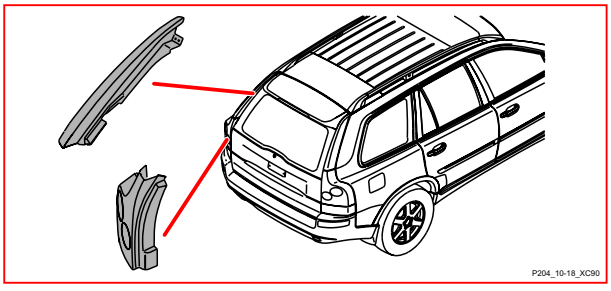

Иллюстрации компонентов
10/19 - 10/45

10/19 Стоп-сигнал дополнительный V70

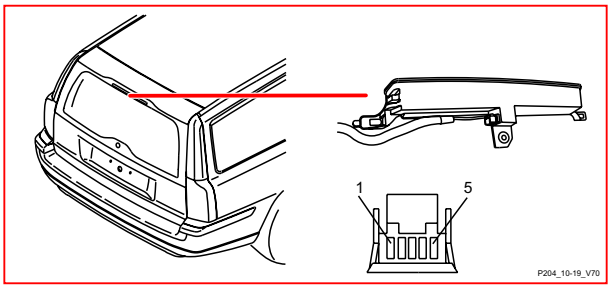

10/43 Стоп-сигнал правый V70

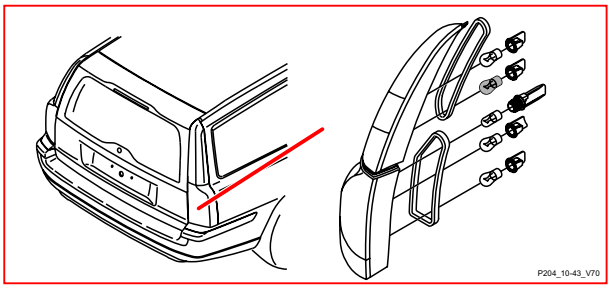

10/19 Стоп-сигнал дополнительный XC90

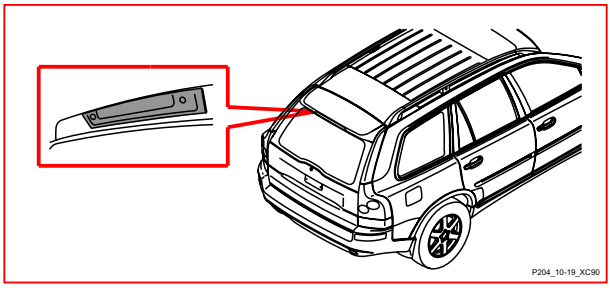

10/43 Стоп-сигнал правый XC90

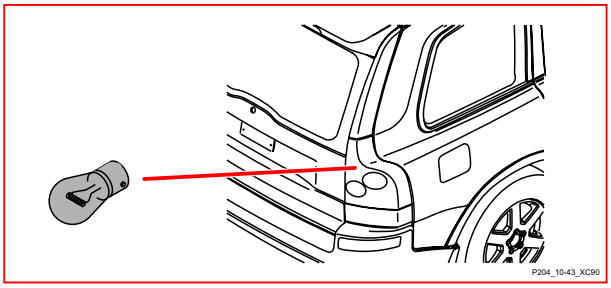

10/25 Потолочная лампа багажника

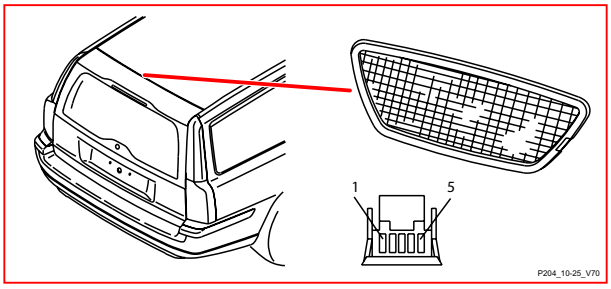

10/44 Лампа заднего света 1 правая V70

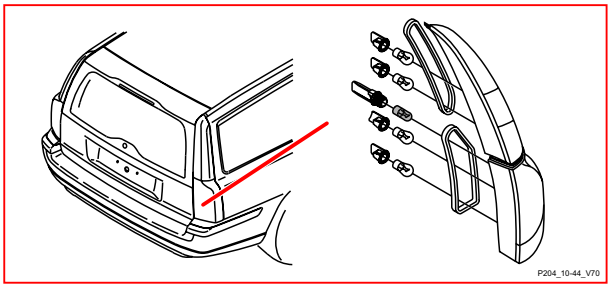

10/29 Освещение отделения для перчаток V70

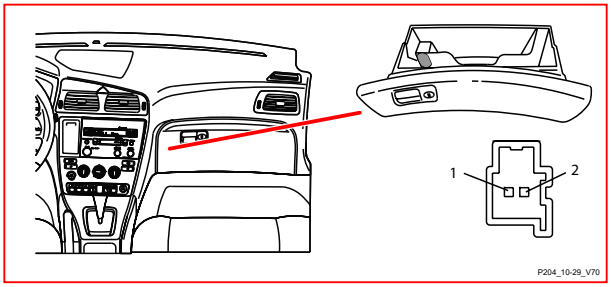

10/44 Лампа заднего света 1 правая XC90

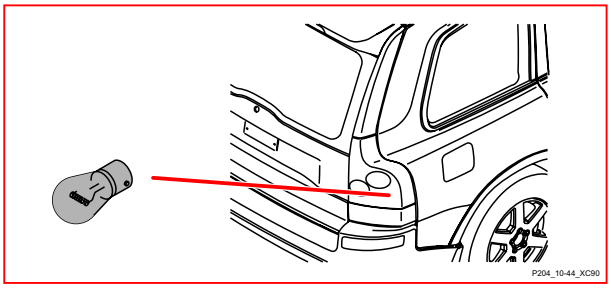

10/29 Освещение отделения для перчаток XC90

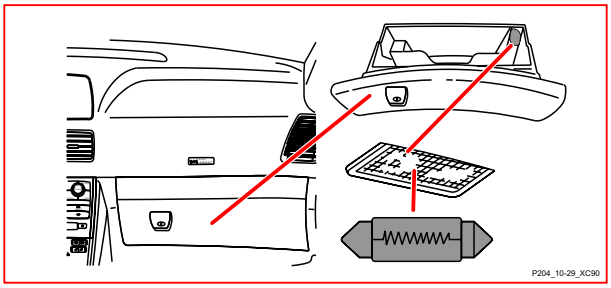

10/45 Лампа заднего света 2 правая V70

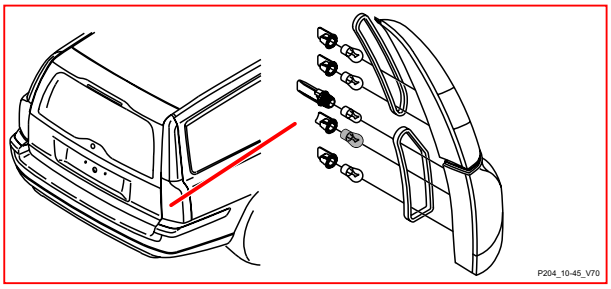

Иллюстрации компонентов
10/46 - 10/51

10/46 Противотуманная фара задняя правая V70

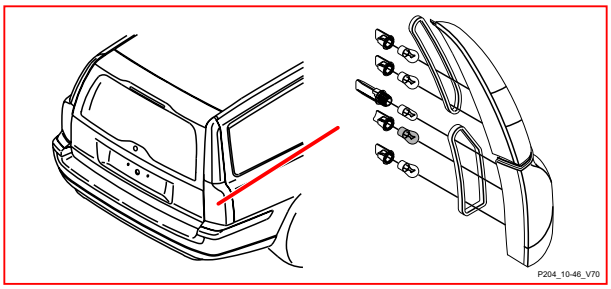

10/46 Противотуманная фара задняя правая XC90

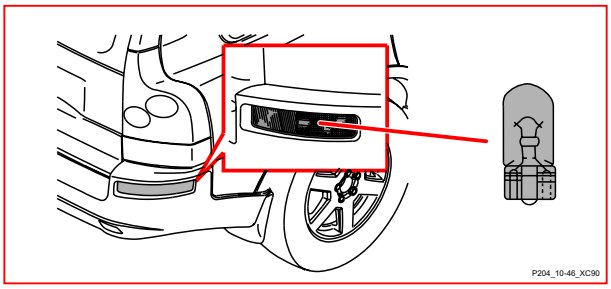

10/47 Указатель поворота задний правый V70

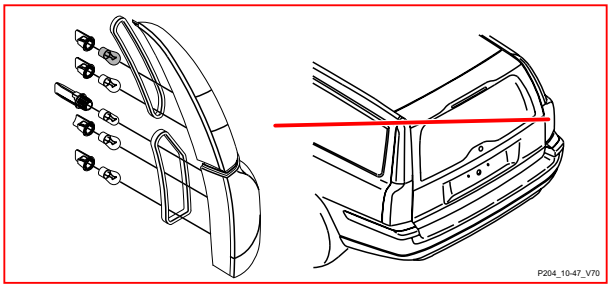

10/47 Указатель поворота задний правый XC90

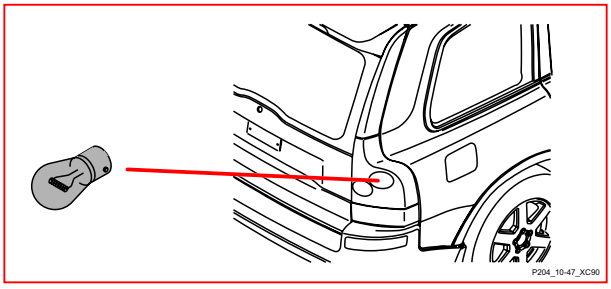

10/48 Фонарь заднего хода правый V70

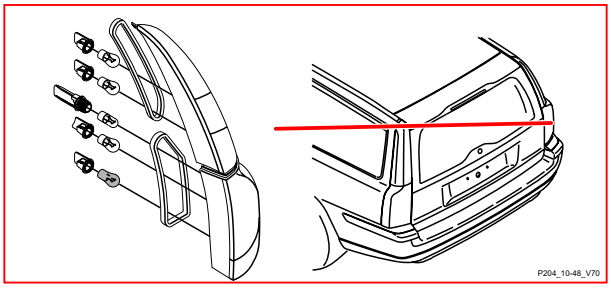

10/48 Фонарь заднего хода правый XC90

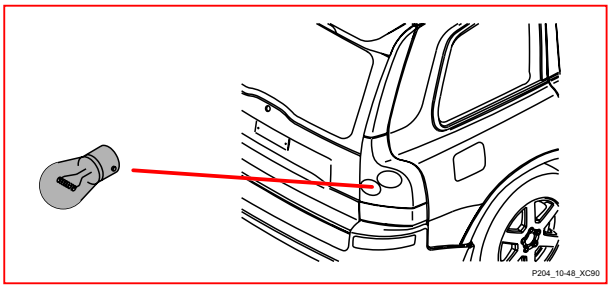

10/50 Стоп-сигнал левый V70

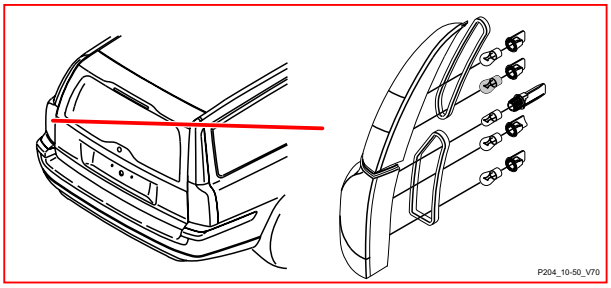

10/50 Стоп-сигнал левый XC90

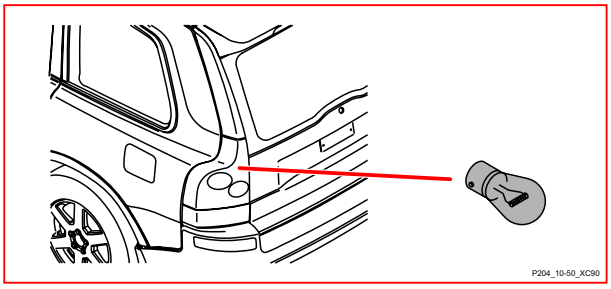

10/51 Лампа заднего света 1 левая V70

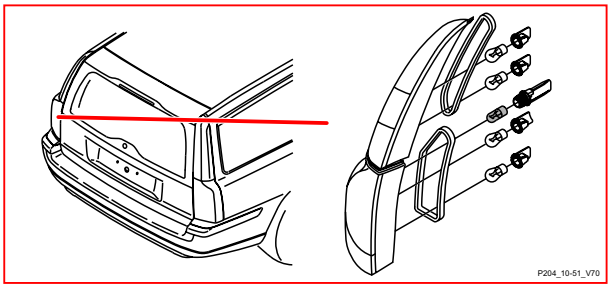

10/51 Лампа заднего света 1 левая XC90

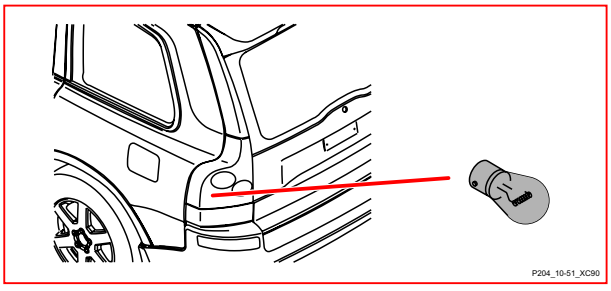

Иллюстрации компонентов
10/52 - 10/65

10/52 Лампа заднего света 2 левая V70

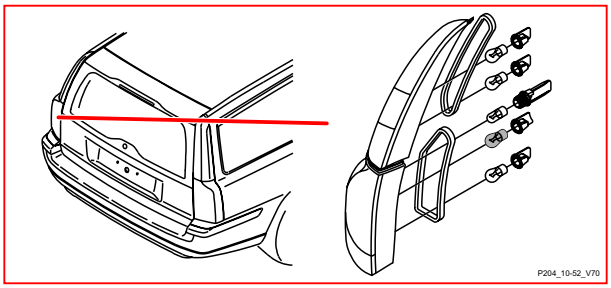

10/53 Противотуманная фара задняя левая V70

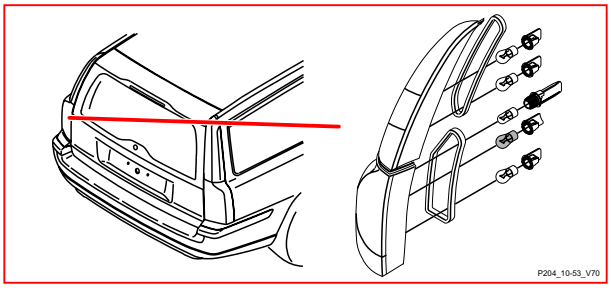

10/53 Противотуманная фара задняя левая XC90

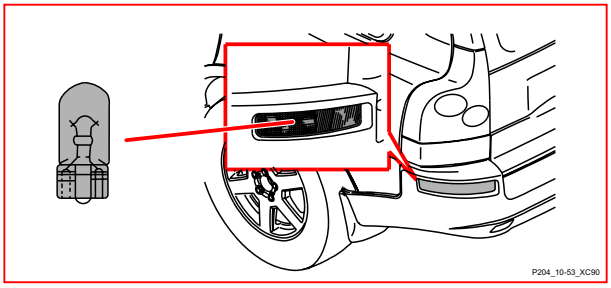

10/54 Указатель поворота задний левый V70

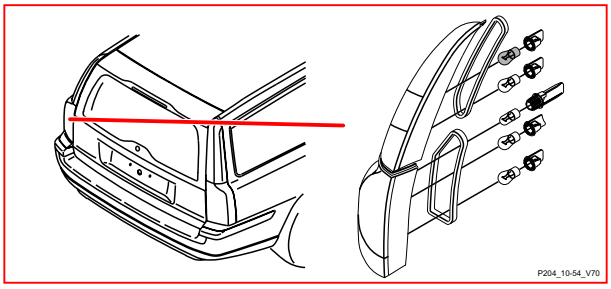

10/54 Указатель поворота задний левый XC90

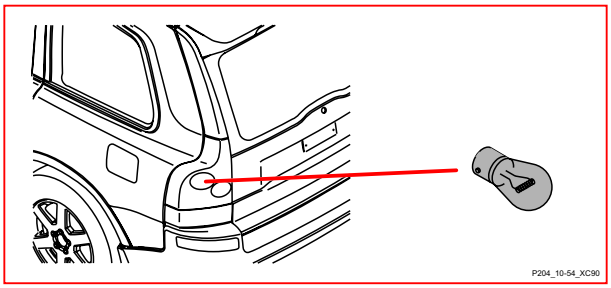

10/55 Фонарь заднего хода левый V70

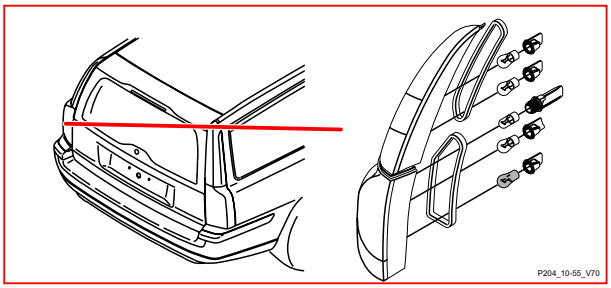

10/55 Фонарь заднего хода левый XC90

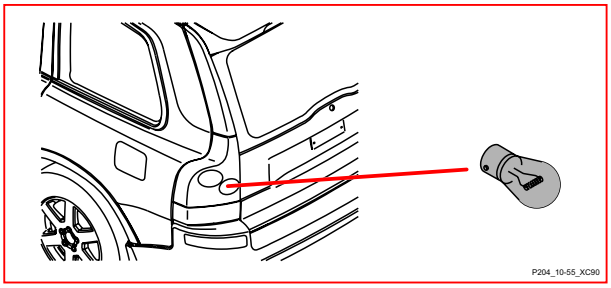

10/64 Дальний свет правый V70

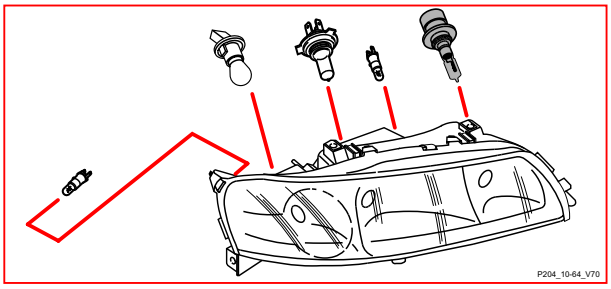

10/64 Дальний свет правый XC90

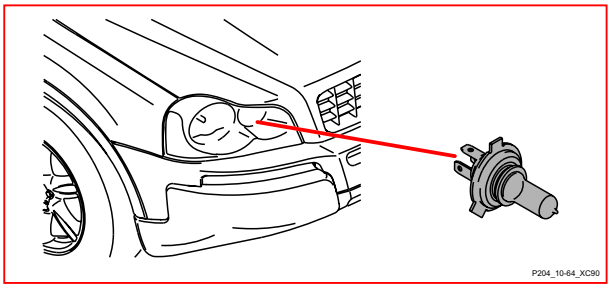

10/65 Дополнительный свет передний правый V70

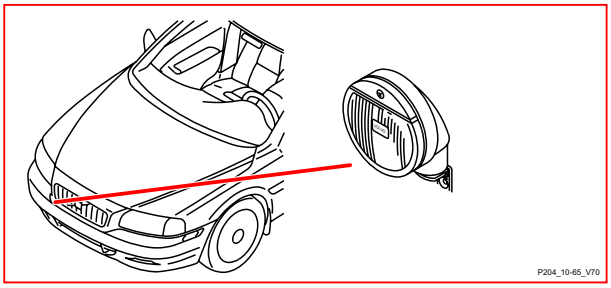

Иллюстрации компонентов
10/65 - 10/71 V70

10/65 Дополнительный свет передний правый XC90

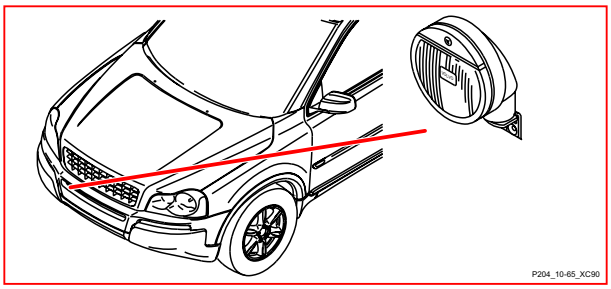

10/66 Ближний свет правый V70

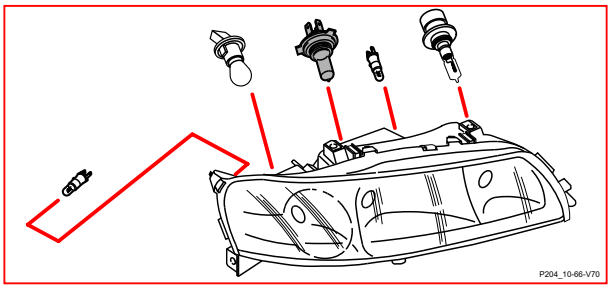

10/66 Ближний свет правый XC90

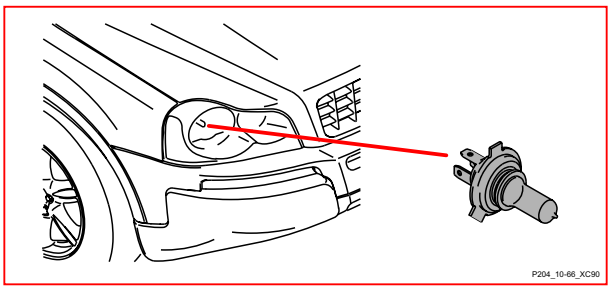

10/68 Дальний свет левый V70

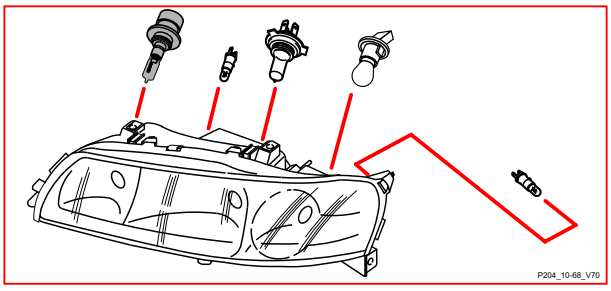

10/68 Дальний свет левый XC90

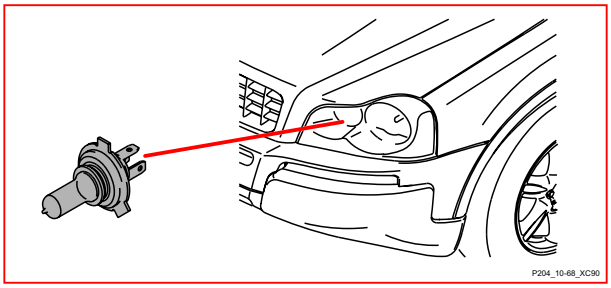

10/69 Дополнительный свет передний левый V70

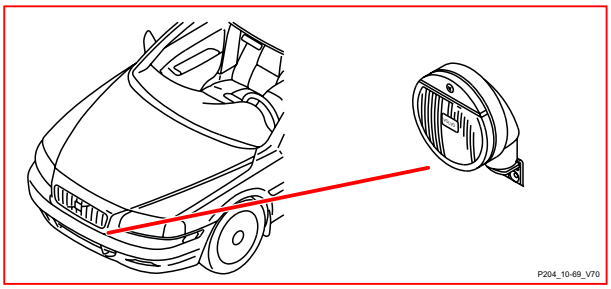

10/69 Дополнительный свет передний левый XC90

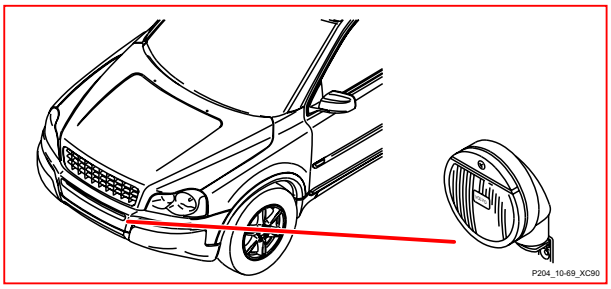

10/70 Ближний свет левый V70

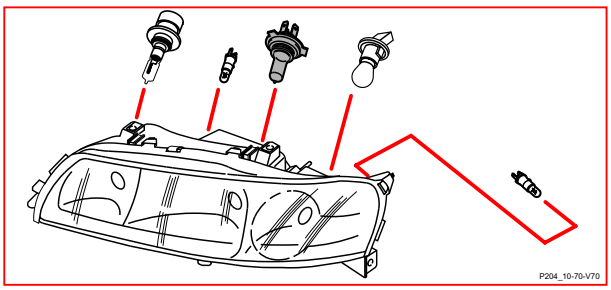

10/70 Ближний свет левый XC90

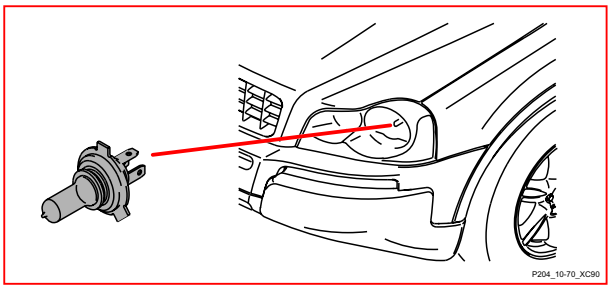

10/71 Боковой габаритный фонарь передний левый V70

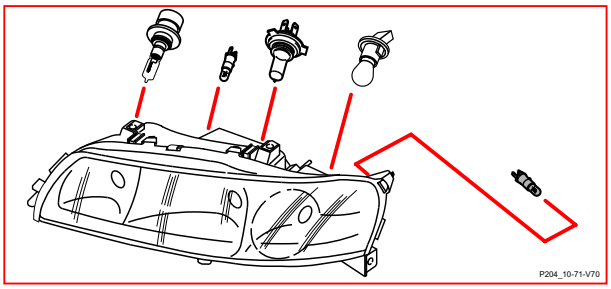

Иллюстрации компонентов
10/71 - 10/125

10/71 Боковой габаритный фонарь передний левый XC90

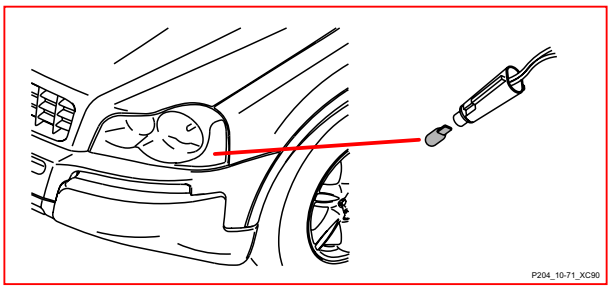

10/72 Подсветка пепельницы, передняя

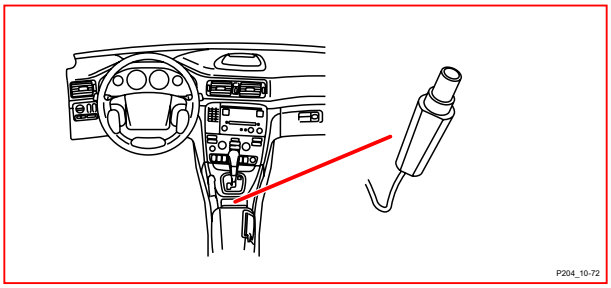

10/73 Боковой габаритный фонарь передний правый V70

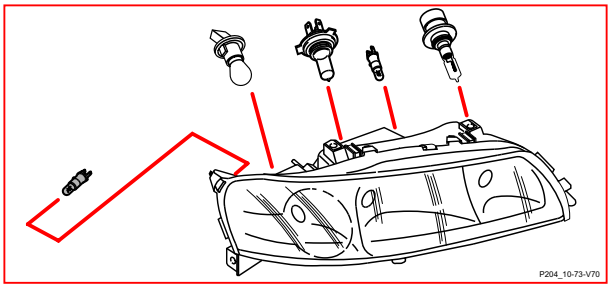

10/73 Боковой габаритный фонарь передний правый XC90

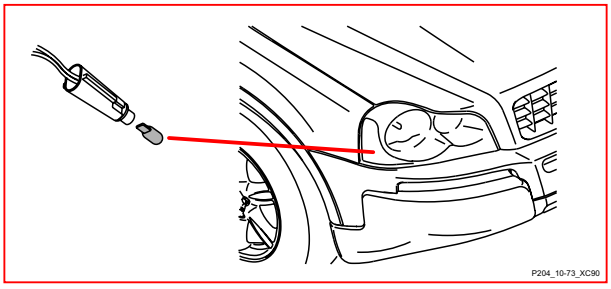

10/114 Освещение левого зеркала для макияжа V70

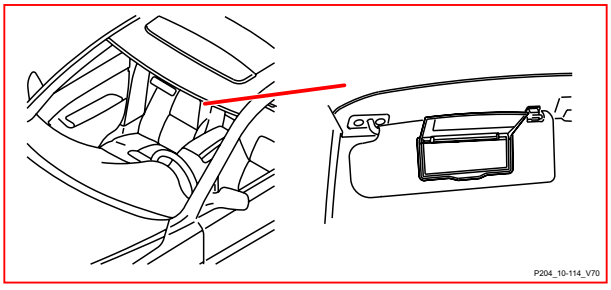

10/114 Освещение левого зеркала для макияжа XC90

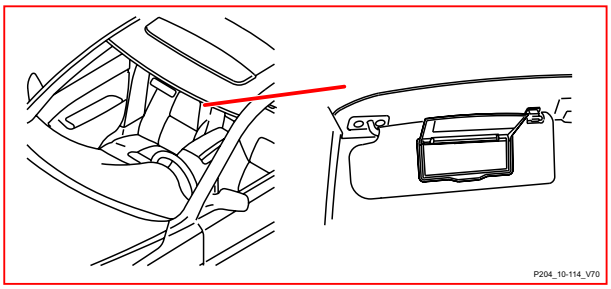

10/115 Освещение правого зеркала для макияжа V70

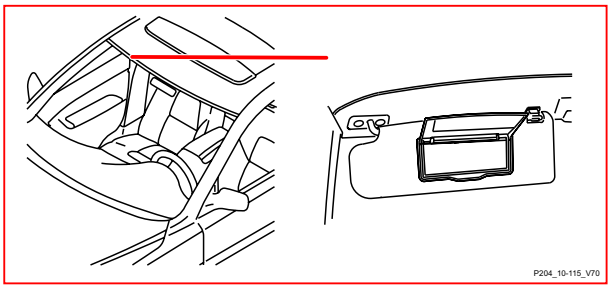

10/115 Освещение правого зеркала для макияжа XC90

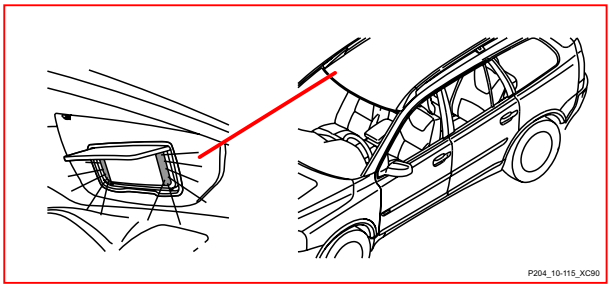

10/125 Освещение подножки переднее левое V70

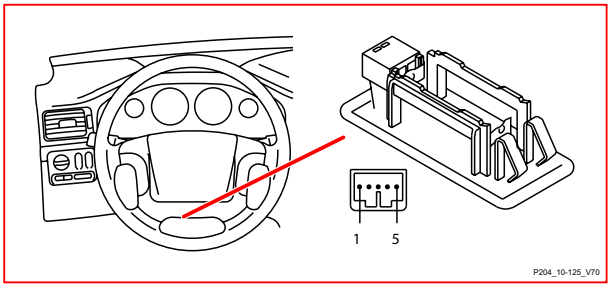

10/125 Освещение подножки переднее левое XC90

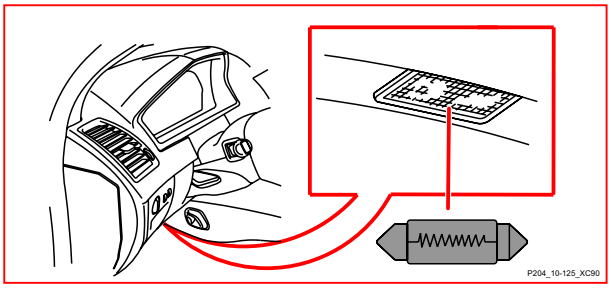

Иллюстрации компонентов 10/126 - 10/173

10/126 Освещение подножки переднее правое V70

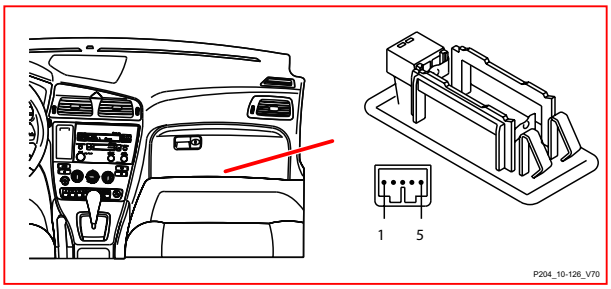

10/126 Освещение подножки переднее правое XC90

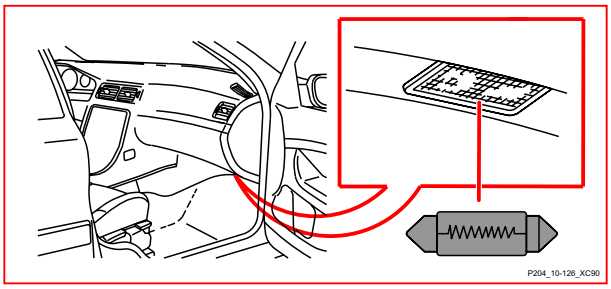

10/148 Освещение, левое зеркало заднего вида V70

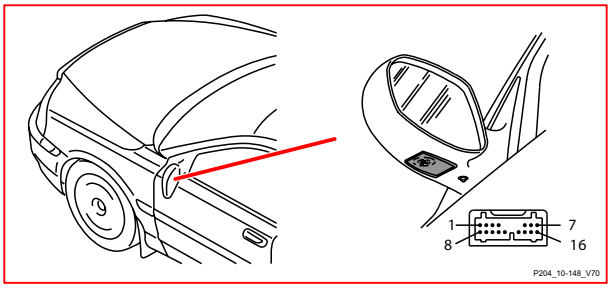

10/148 Освещение, левое зеркало заднего вида XC90

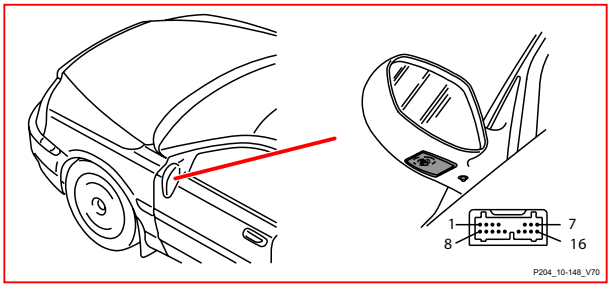

10/149 Освещение, правое зеркало заднего вида V70

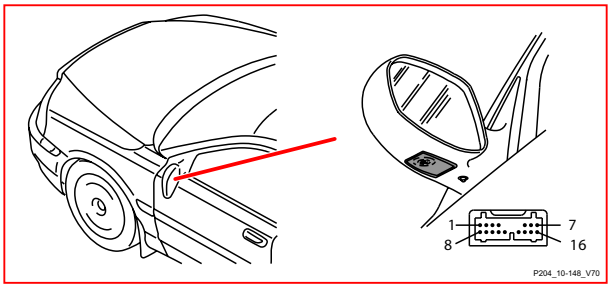

10/149 Освещение, правое зеркало заднего вида XC90

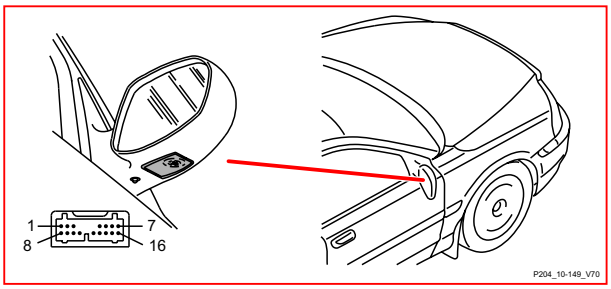

10/150 Лампа для чтения задняя V70

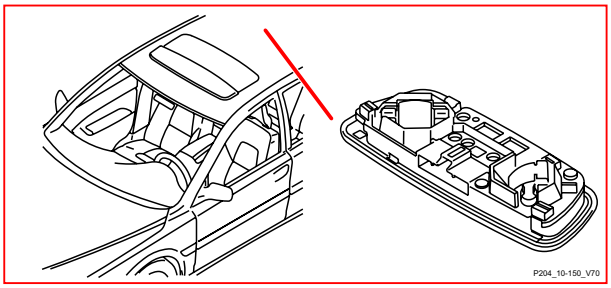

10/150 Лампа для чтения задняя XC90

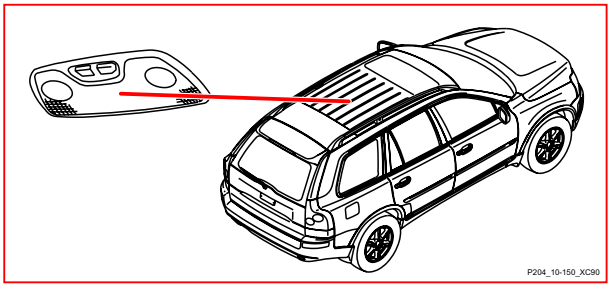

10/172 Лампа для чтения, третий ряд сидений

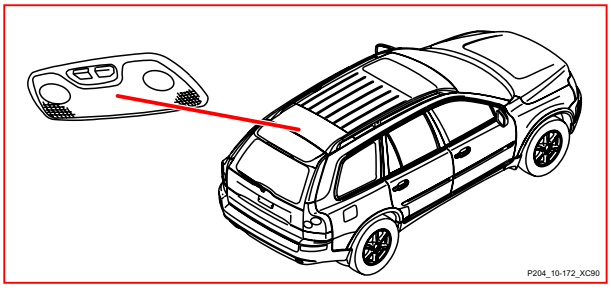

10/173 Освещение отсека багажника, задний люк

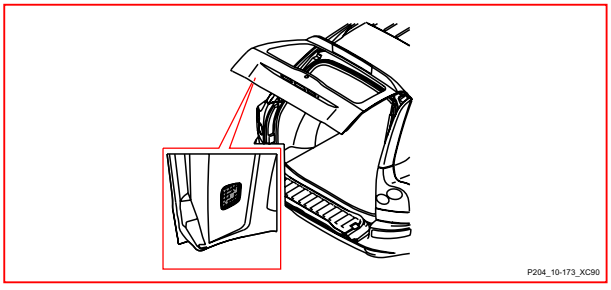

Иллюстрации компонентов
10/218 - 15/30

10/218 Контрольная лампа дистанционного запуска

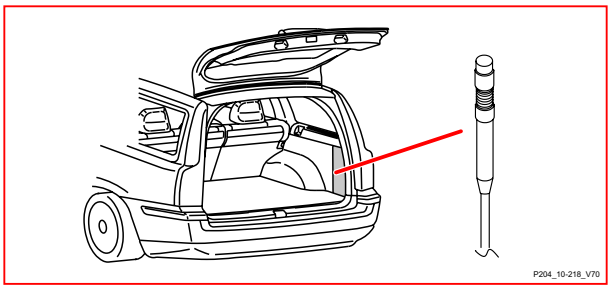

11A Главные предохранители в блоке предохранителей в двигательном отсеке

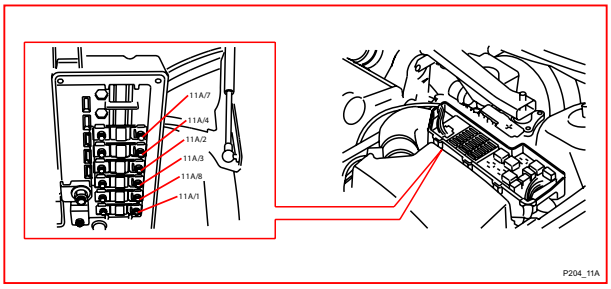

11B Главные предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя V70

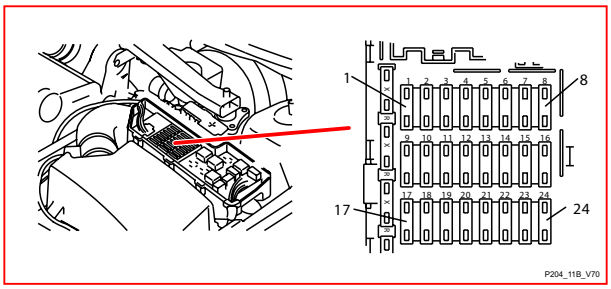

11B Главные предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя XC90

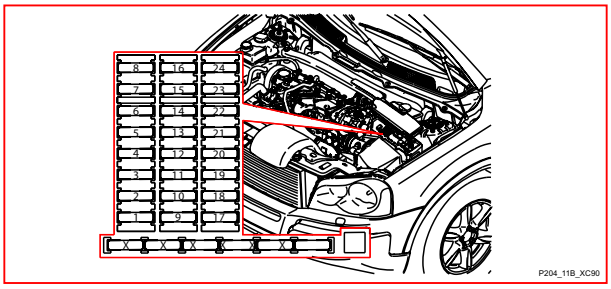

11C Предохранители в коробке предохранителей салона V70

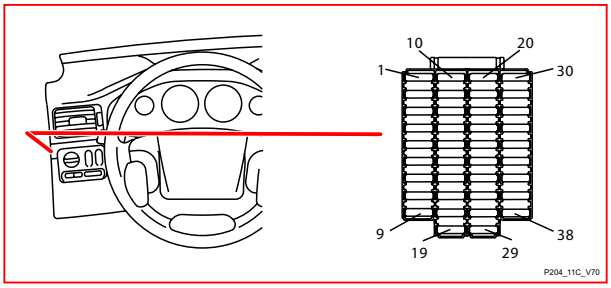

11C Предохранители в коробке предохранителей салона XC90

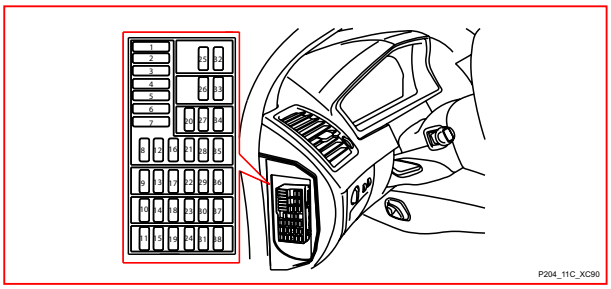

11E Главные предохранители у аккумулятора V70

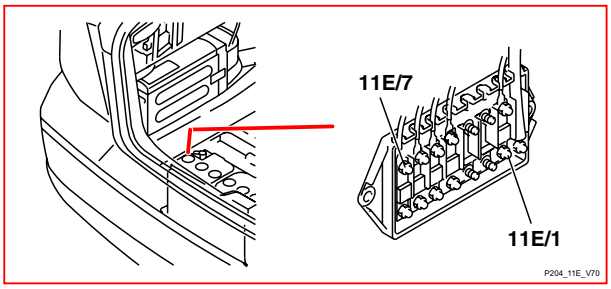

11E Главные предохранители около аккумулятора XC90

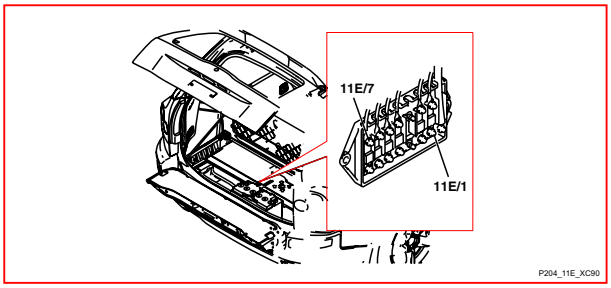

11F Предохранители в дополнительном блоке предохранителей в багажном отделении

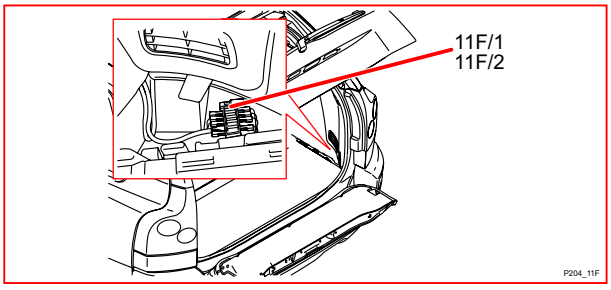

15/30 Соединяющая шина для 15/31

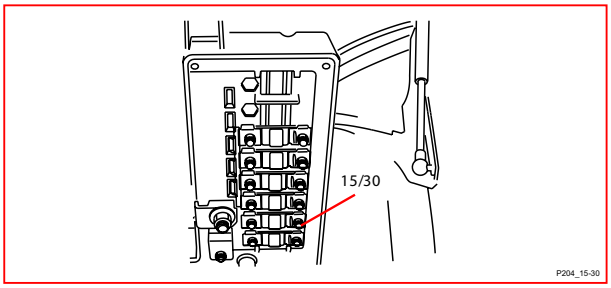

Иллюстрации компонентов
15/31 - 16/3

15/31_A1 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

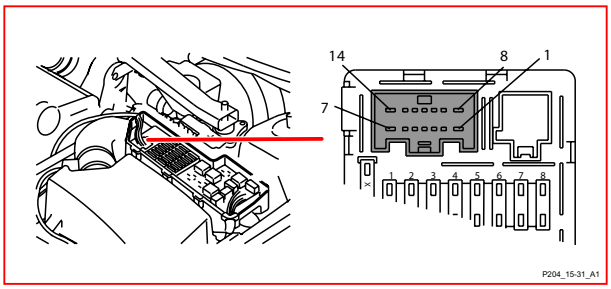

15/31_C1 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

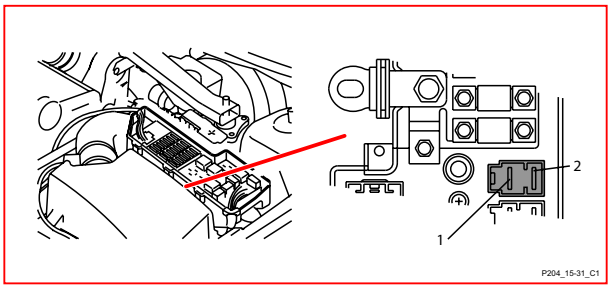

15/31_C2 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

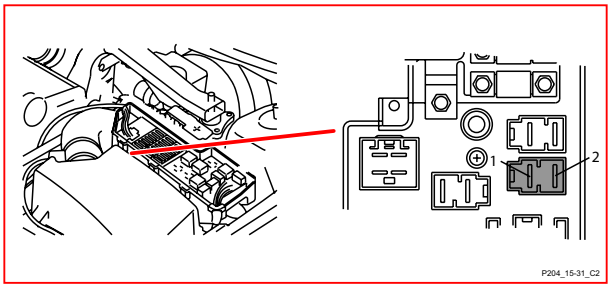

15/31_C3 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

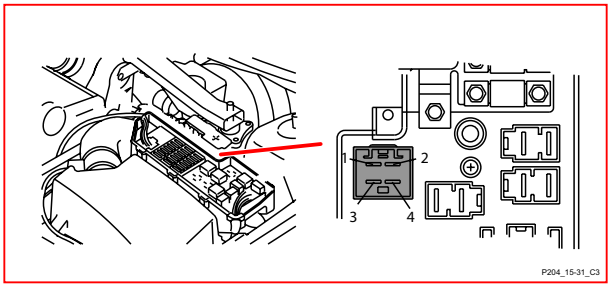

15/31_C4 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

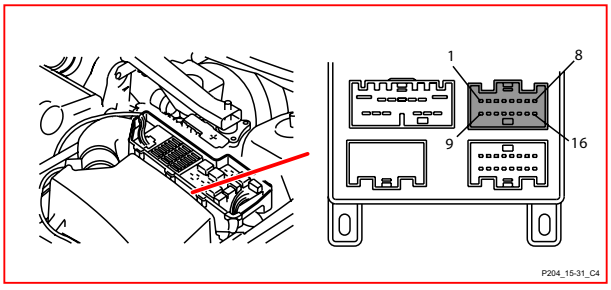

15/31_C5 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

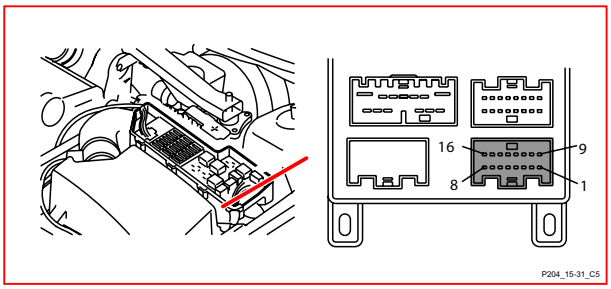

15/31_C6 Токораспределительный узел в отсеке двигателя

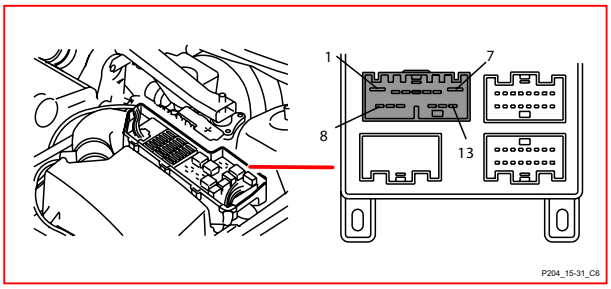

16/1 Блок управления звуковой системы (AUM)

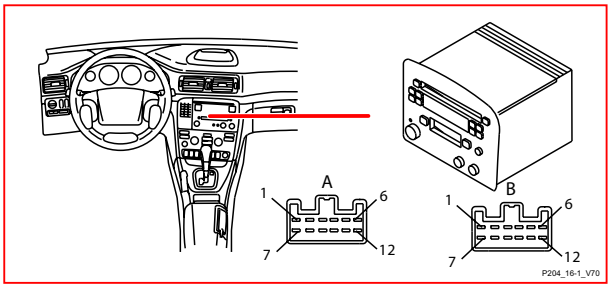

16/2 Усилитель

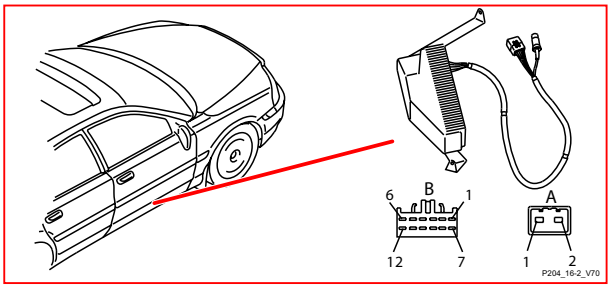

16/3 Динамик, передняя правая дверь V70

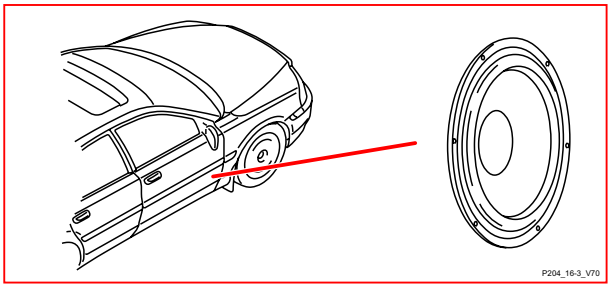

Иллюстрации компонентов 16/3 -16/11

16/3 Динамик, передняя правая дверь XC90

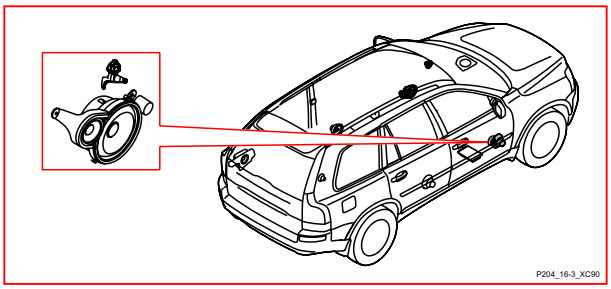

16/4 Динамик, передняя правая дверь V70

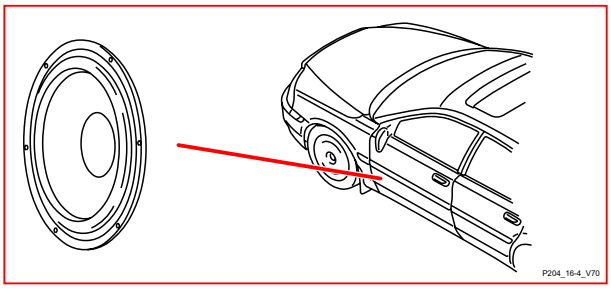

16/4 Динамик, передняя левая дверь XC90

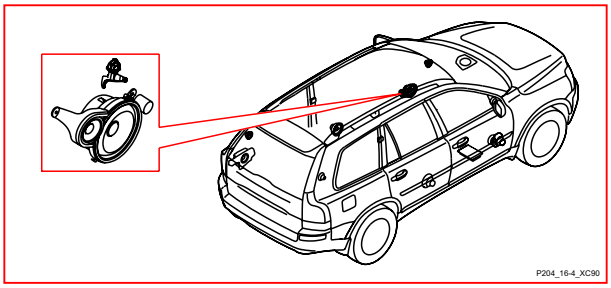

16/5 Динамик, задняя правая дверь V70

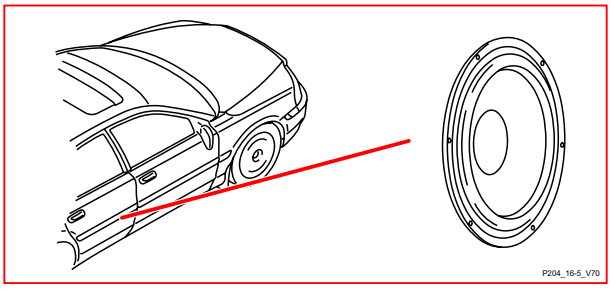

16/5 Динамик, задняя правая дверь XC90

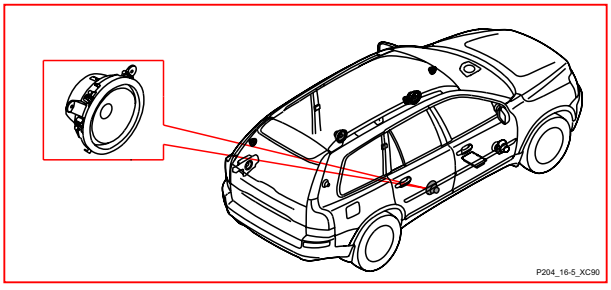

16/6 Динамик, задняя левая дверь V70

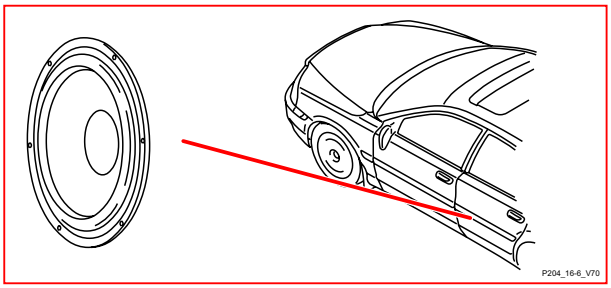

16/6 Динамик, задняя левая дверь XC90

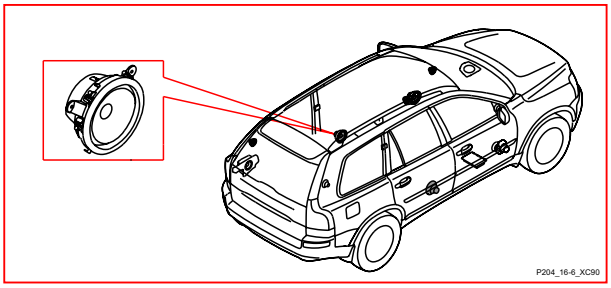

16/10 Рожок звукового сигнала 1 V70

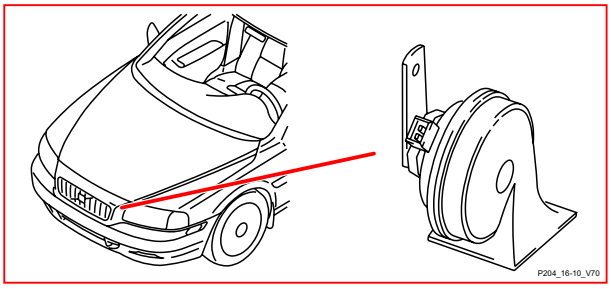

16/10 Рожок звукового сигнала 1 XC90

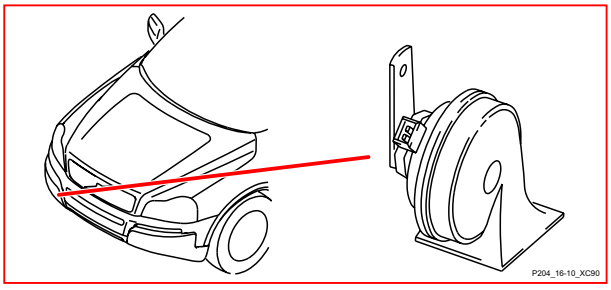

16/11 Рожок звукового сигнала 2 V70

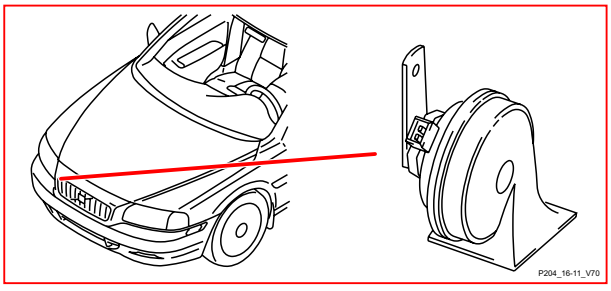

Иллюстрации компонентов
16/15 - 16/46

16/15 КД-чейнджер

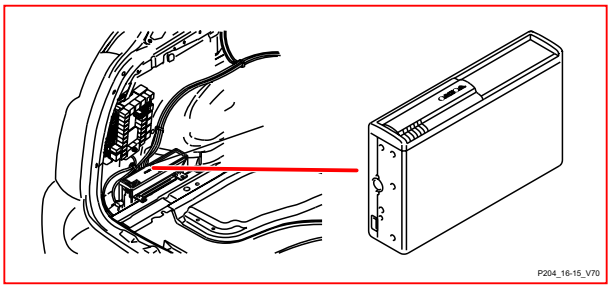

16/16 Усилитель антенны на стекле, левый 1

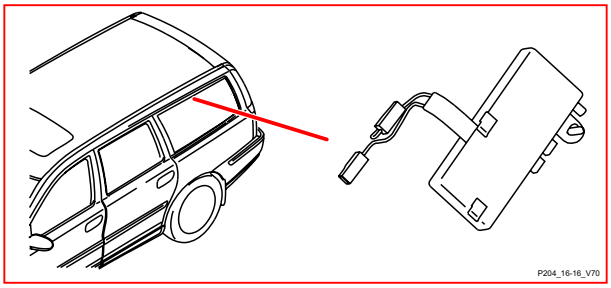

16/26 Динамик на приборной панели в центре V70

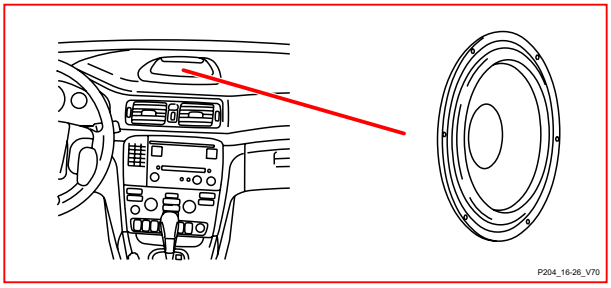

16/26 Динамик на приборной панели в центре XC90

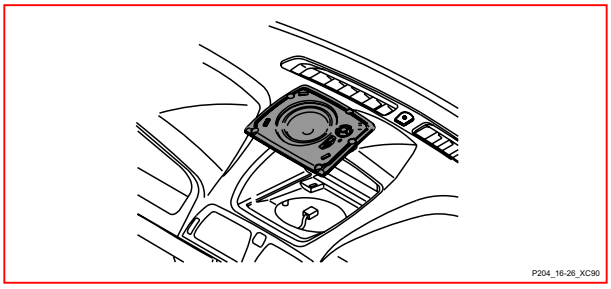

16/35 Модуль управления сиреной (SCM) V70

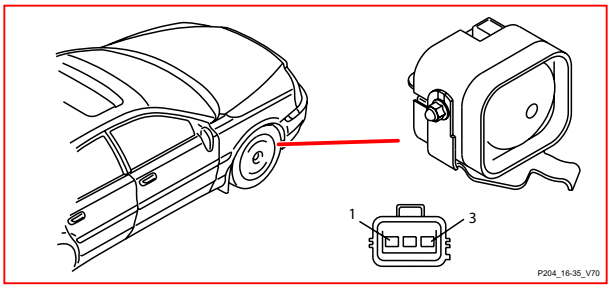

16/35 Модуль управления сиреной (SCM) XC90

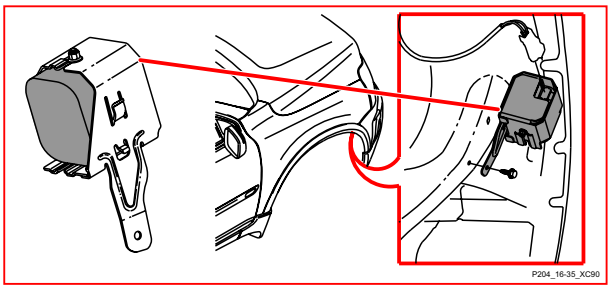

16/36 ТВ-приемник V70

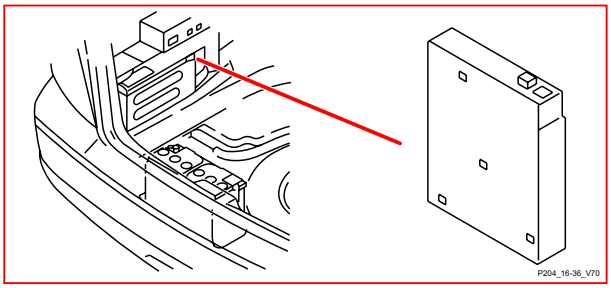

16/45 Блок управления дорожной информацией (RTI)

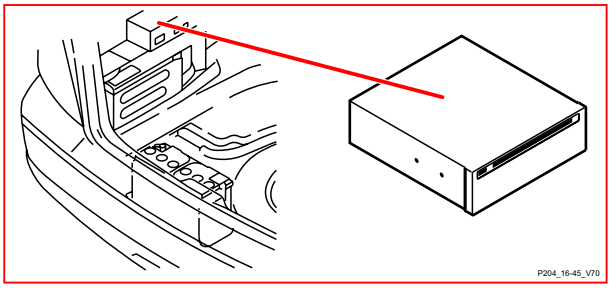

16/46 Дисплей RTI V70

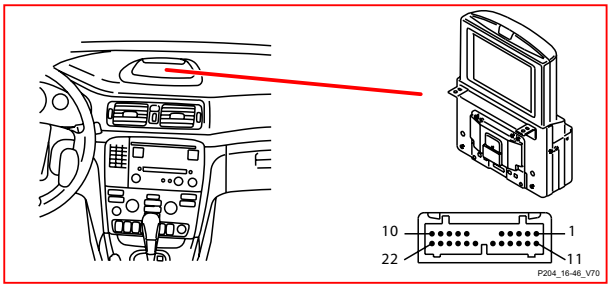

16/46 Дисплей мультимедии XC90

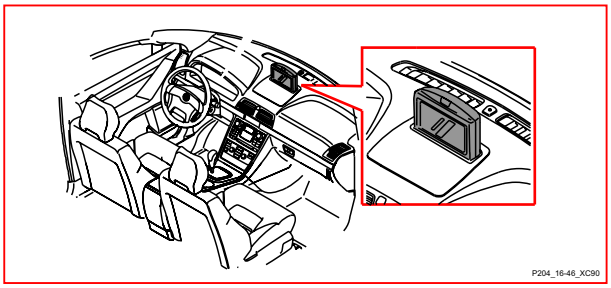

Иллюстрации компонентов
16/47 - 16/58 V70

16/47 Антенна GSP RTI

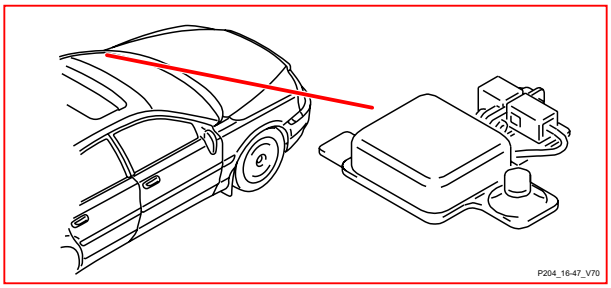

16/50 Антенна на стекле, задняя левая

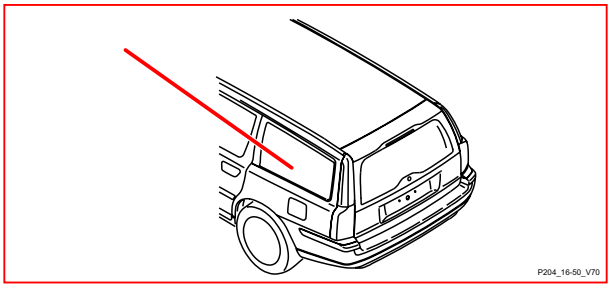

16/54 Антенна на стекле, задняя правая

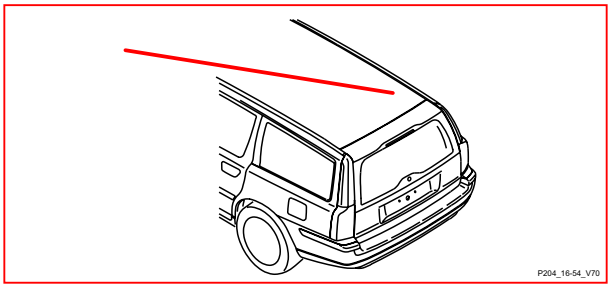

16/55 Высокочастотный динамик, передняя левая дверь V70

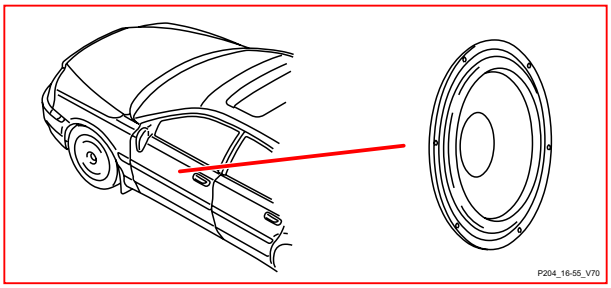

16/55 Высокочастотный динамик, передняя левая дверь XC90

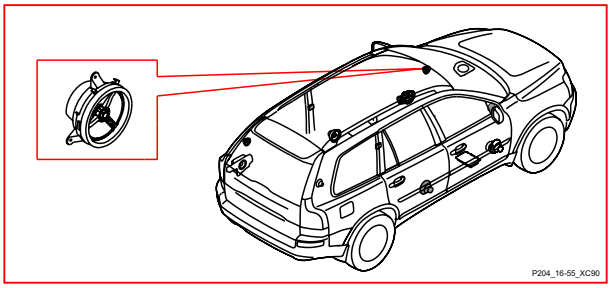

16/56 Высокочастотный динамик, передняя правая дверь V70

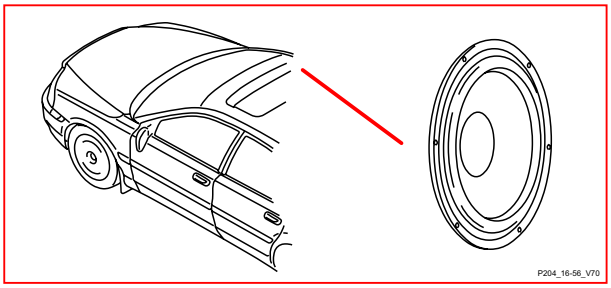

16/56 Высокочастотный динамик, передняя правая дверь XC90

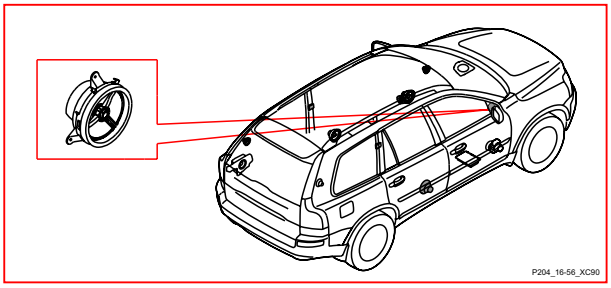

16/57 Динамик, задняя левая стойка V70

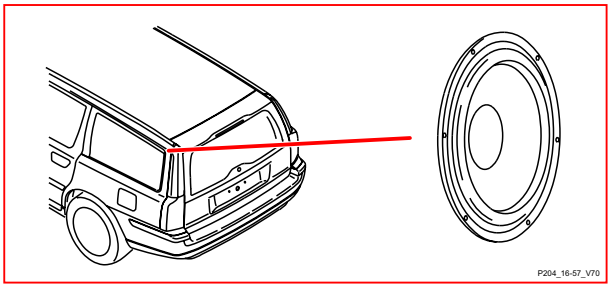

16/57 Динамик, задняя левая стойка XC90

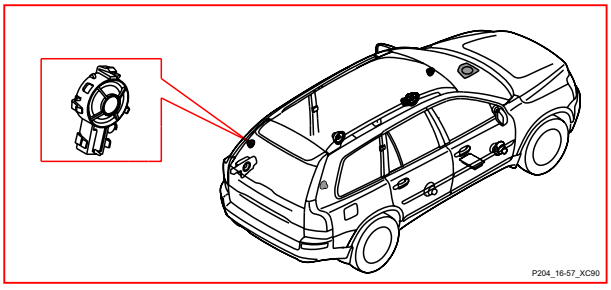

16/58 Динамик, задняя правая стойка V70

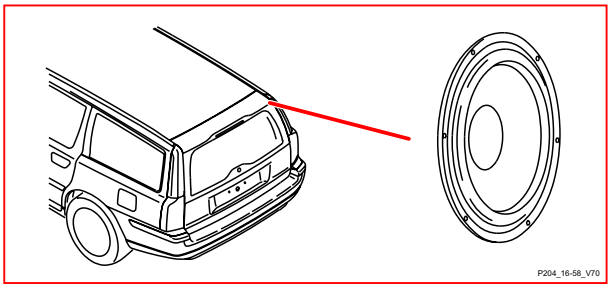

Иллюстрации компонентов
16/58 XC90 - 16/67

16/58 Динамик, задняя правая стойка XC90

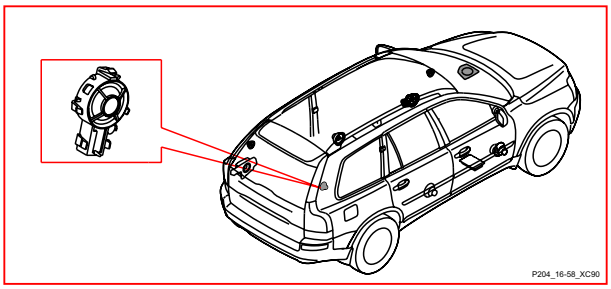

16/60 Блок управления телефоном (PHM) V70

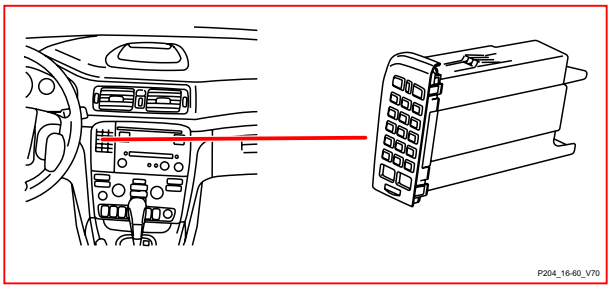

16/60 Блок управления телефоном (PHM) XC90

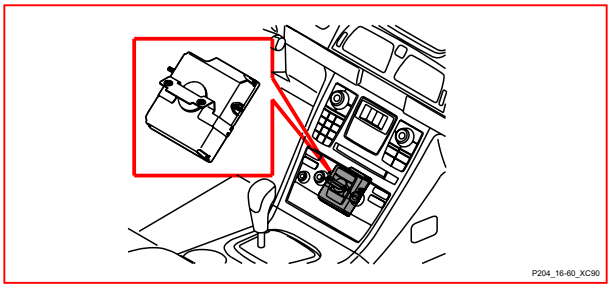

16/62 Подставка мобильного телефона V70

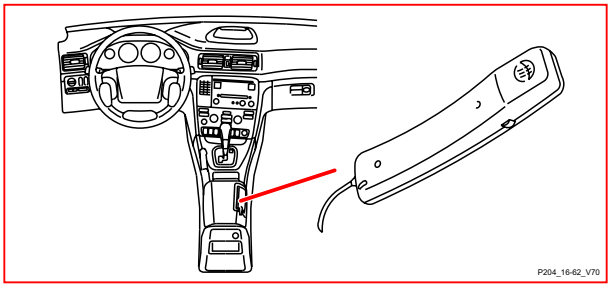

16/62 Подставка мобильного телефона XC90

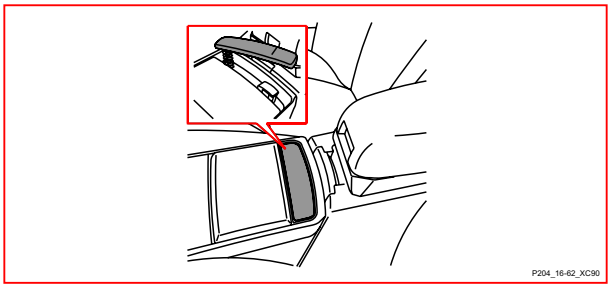

16/64 Антенна мобильного телефона V70

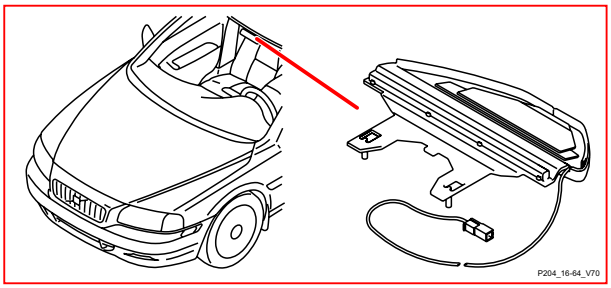

16/64 Антенна мобильного телефона XC90

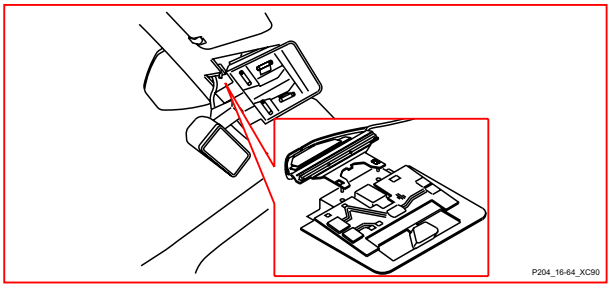

16/65 Антенное кольцо/подсветка замка зажигания V70

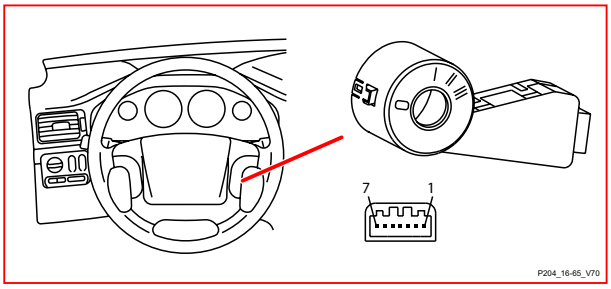

16/65 Антенное кольцо/подсветка замка зажигания XC90

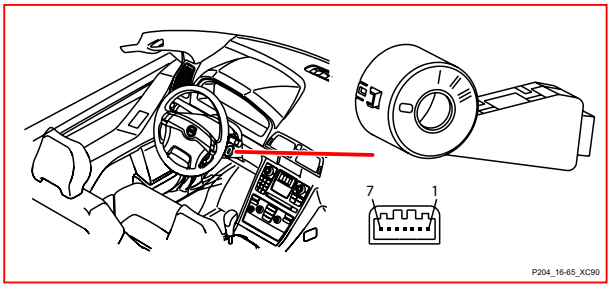

16/67 Усилитель, антенна, бампер

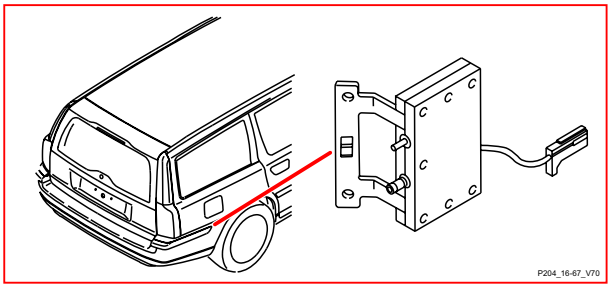

Иллюстрации компонентов
16/68 - 16/81A

16/68 Антенна, бампер

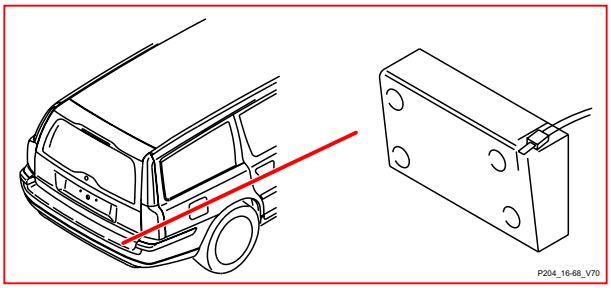

16/71 Усилитель антенны на стекле 1, правый

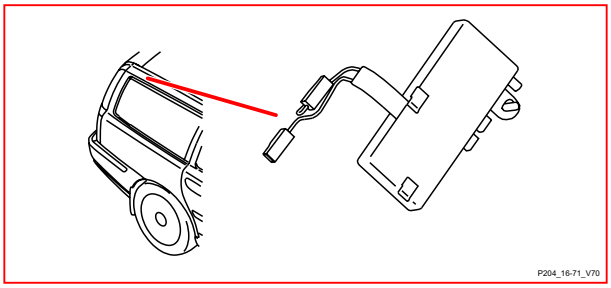

16/73 Усилитель антенны на стекле 2, левый

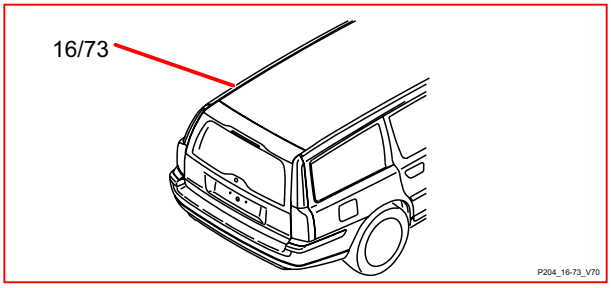

16/74 Усилитель антенны на стекле 2, правый

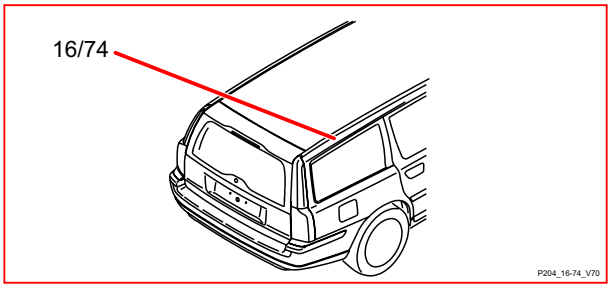

16/77 Микрофон мобильного телефона V70

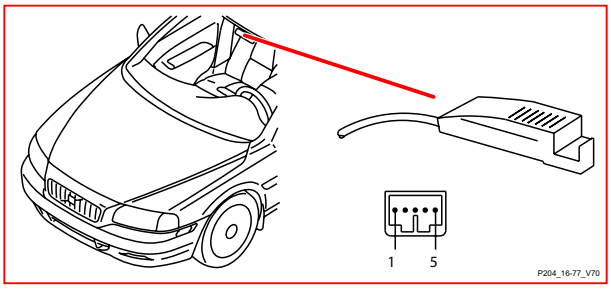

16/77 Микрофон мобильного телефона XC90

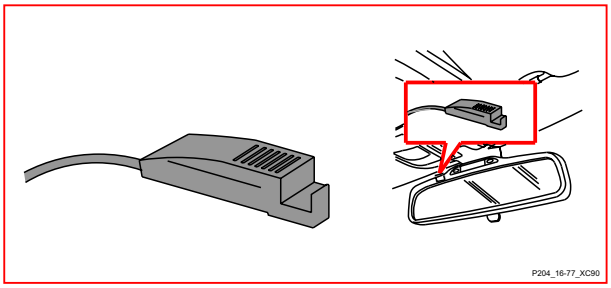

16/78 Динамик, мобильный телефон

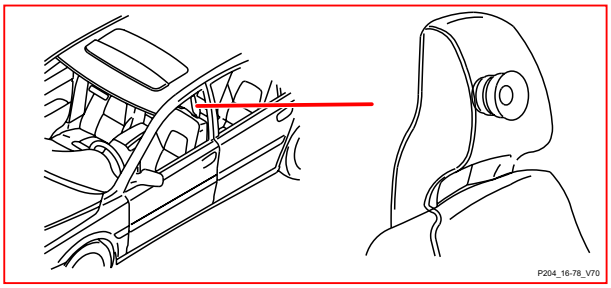

16/79 Басовый динамик V70

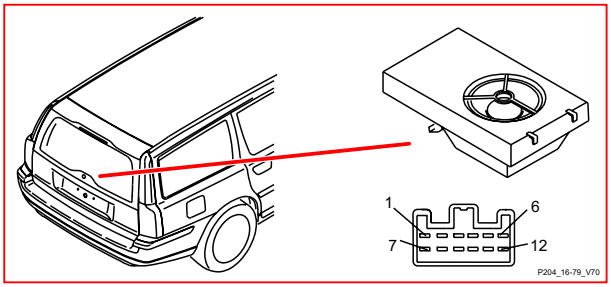

16/79 Блок управления сабвуфера (SUB) XC90

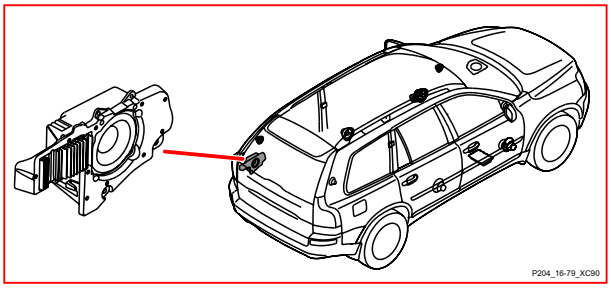

16/81A Экран, подголовник, левый

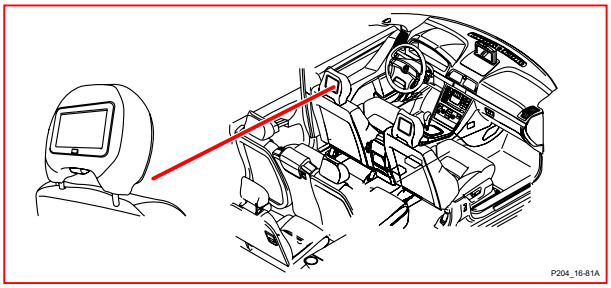

Иллюстрации компонентов
16/81B - 16/107

16/81B Экран, подголовник, правый

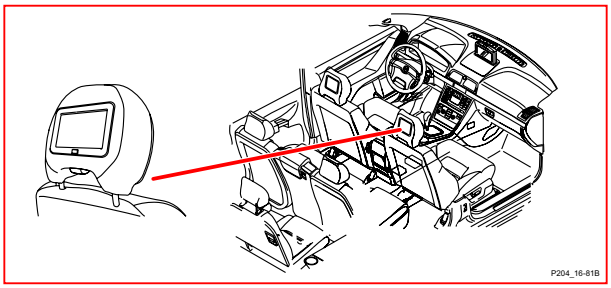

16/81 Экран ТВ, дополнительное оборудование

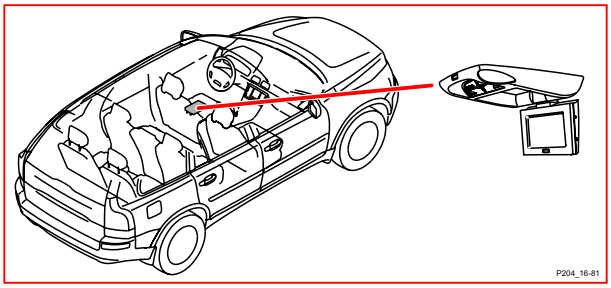

16/82 Проигрыватель DVD

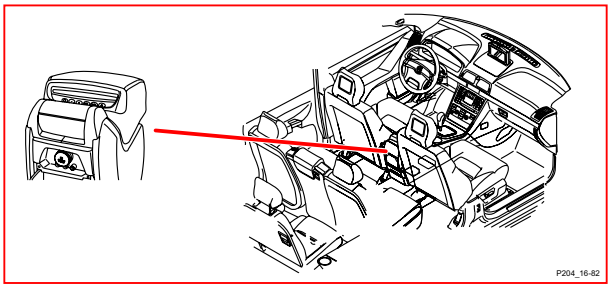

16/82 Проигрыватель DVD, дополнительное оборудование

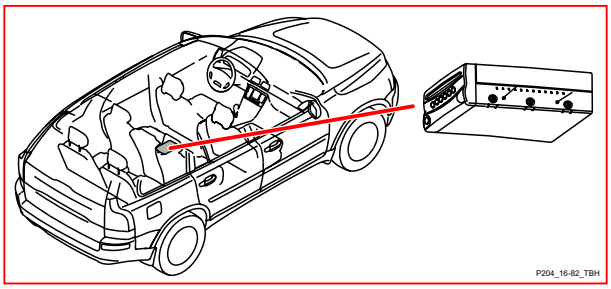

16/93 Блок безручного управления мобильным телефоном, V70

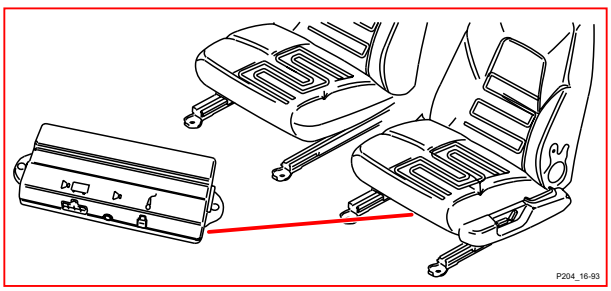

16/93 Блок "handsfree" мобильного телефона XC90

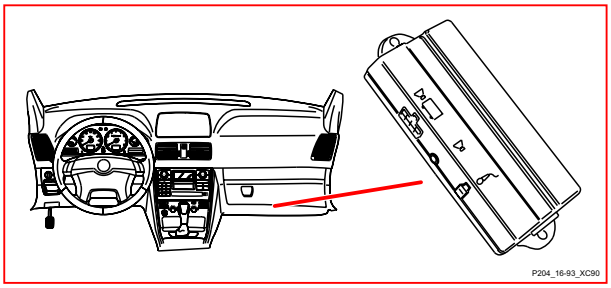

16/94 Блок управления системы информатики и развлечения (ICM)

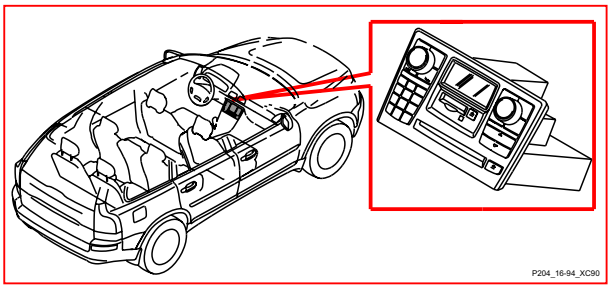

16/105 Блок управления звуковой системой (AUD)

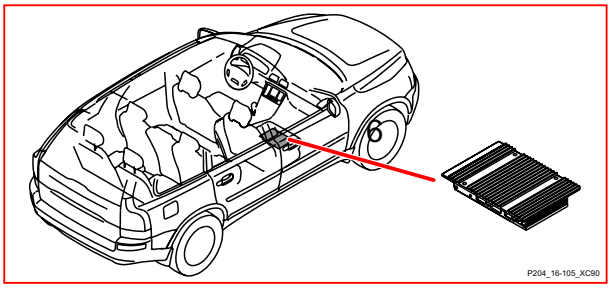

16/106 Блок управления проигрывателя CD (MP2)

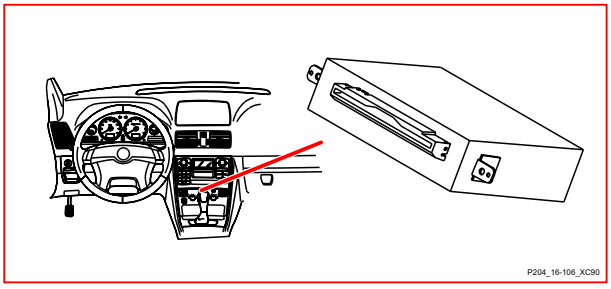

16/107 Блок управления проигрывателя MD (MP1)

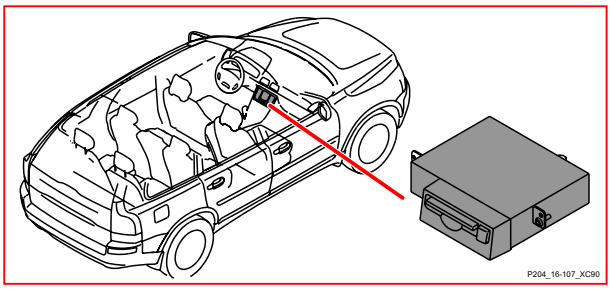

Иллюстрации компонентов
16/108 - 16/126

16/108 Блок управления система мультимедии (MMM)

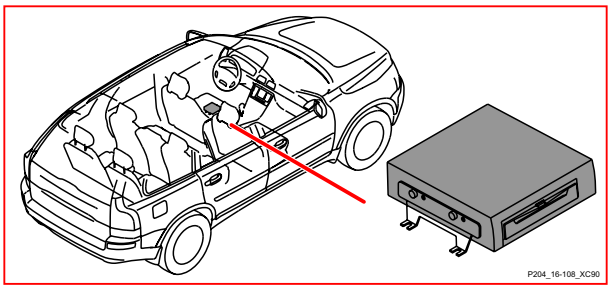

16/110 Блок управления антенны (ATM)

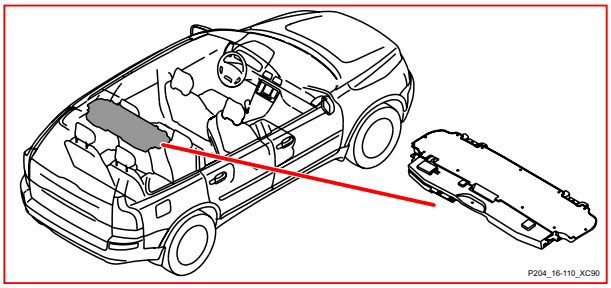

16/111 Розетка для наушников, задняя левая

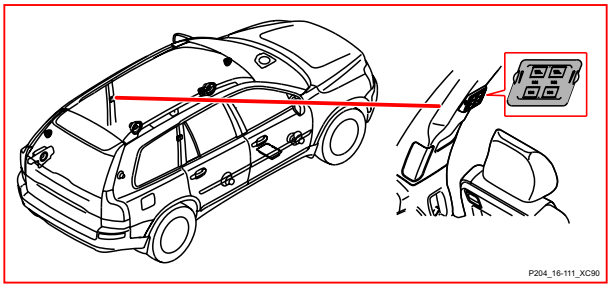

16/112 Розетка для наушников, задняя правая

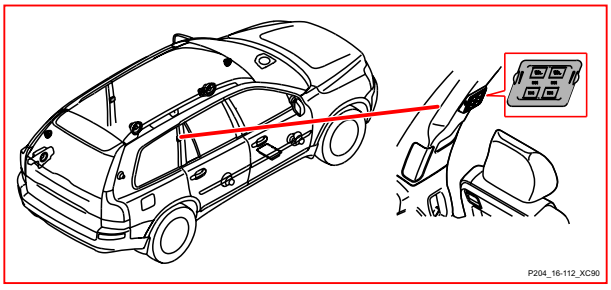

16/122 Блок управления заднего звукоразделения (RAS)

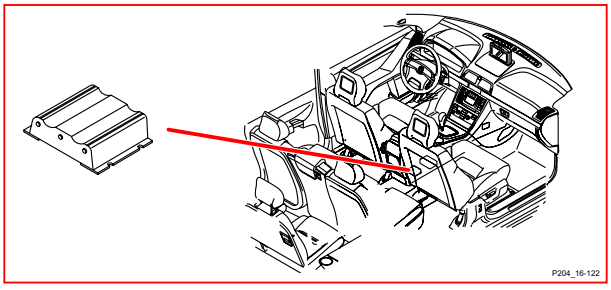

16/123 Розетка внешнего оборудования (AUX)

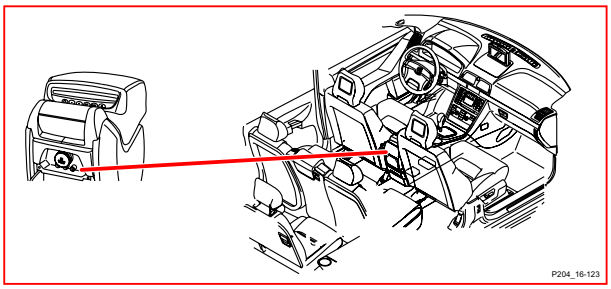

16/124 Блок управления системы развлечения заднего сиденья (RSE)

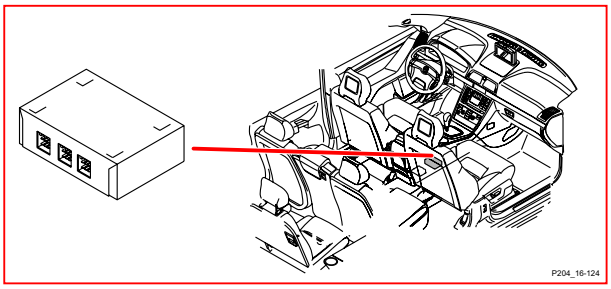

16/125 ИК-передатчик

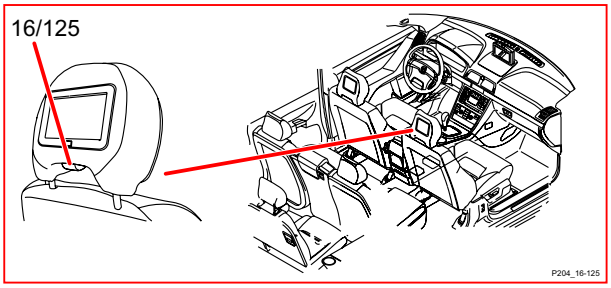

16/126 Держатель "handsfree" мобильного телефона V70

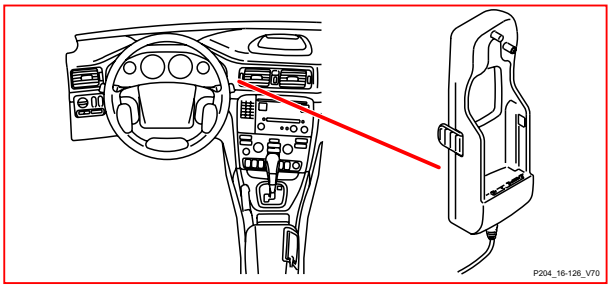

16/126 Держатель "handsfree" мобильного телефона XC90

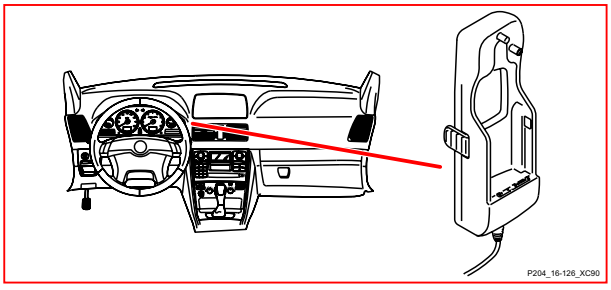

Иллюстрации компонентов
16/127 - 17/37

16/127 Микрофон "handsfree" мобильного телефона V70

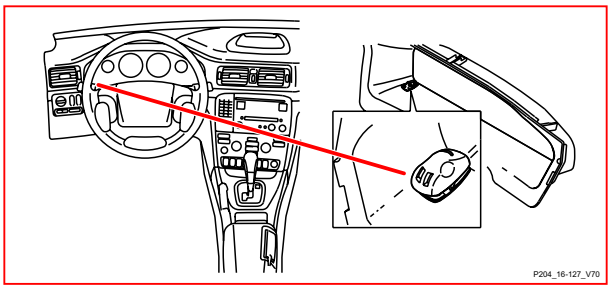

16/127 Микрофон "handsfree" мобильного телефона XC90

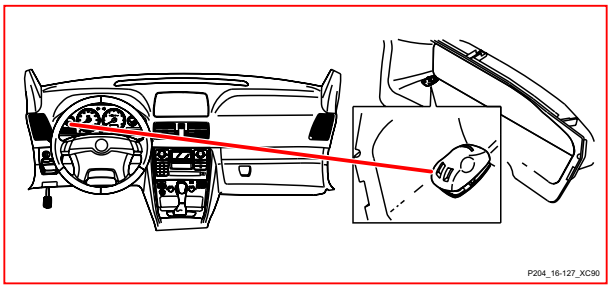

17/13 Разъем передачи данных V70

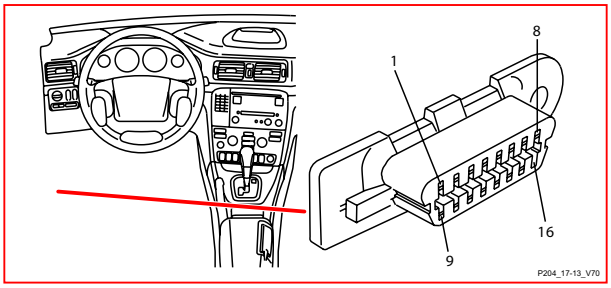

17/13 Разъем передачи данных XC90

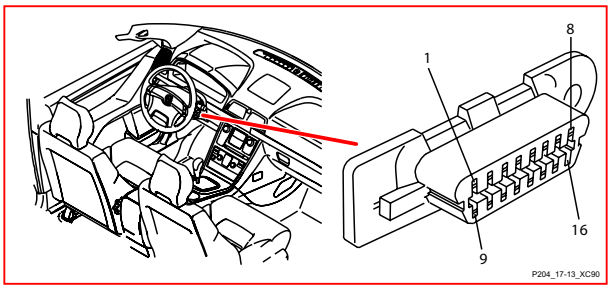

17/17 Соединение вспомогательного пуска V70

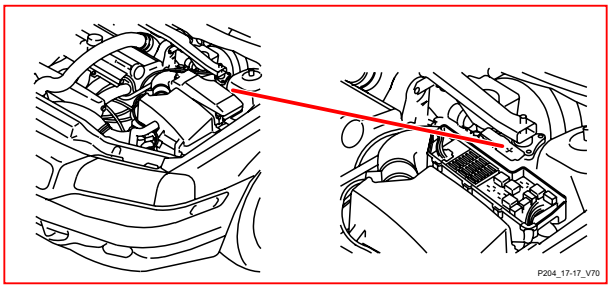

17/17 Соединение вспомогательного пуска XC90

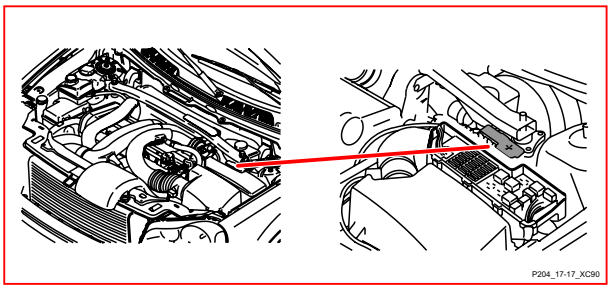

17/19 Розетка 12 В отсека багажника V70

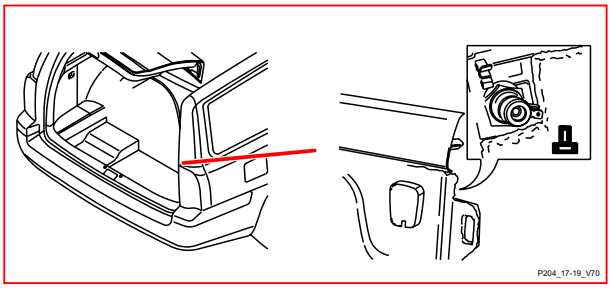

17/19 Розетка 12 В отсека багажника XC90

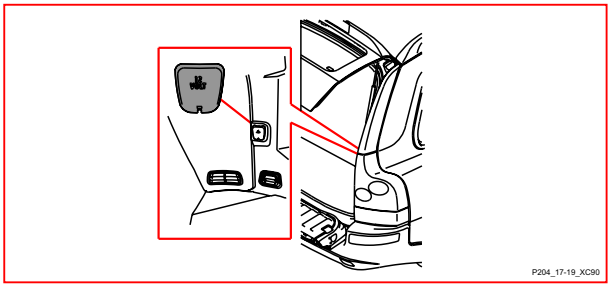

17/37 Контактный разъем 4-полюсный, жгут проводки прицепного устройства V70

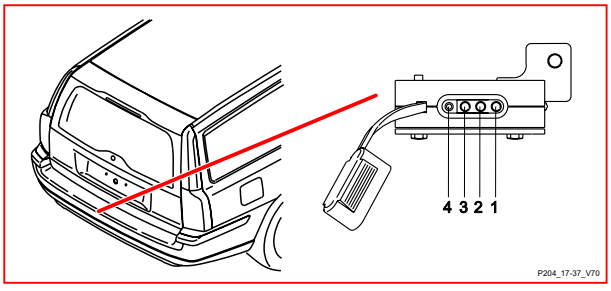

17/37 Контактный разъем 4-полюсный, жгут проводки прицепного устройства XC90

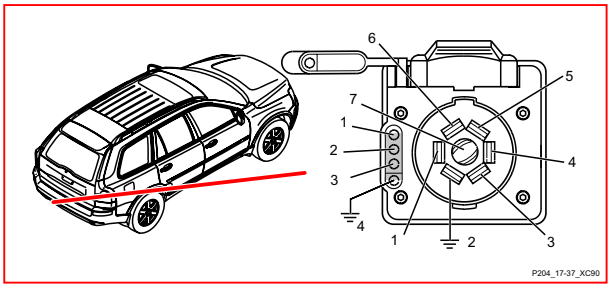

Иллюстрации компонентов
17/38 - 20/26

17/38 Контактный разъем 7-полюсный, жгут проводки прицепного устройства V70

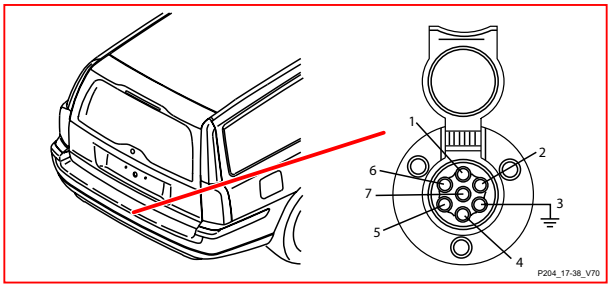

17/38 Контактный разъем 7-полюсный, жгут проводки прицепного устройства XC90 EU/OS

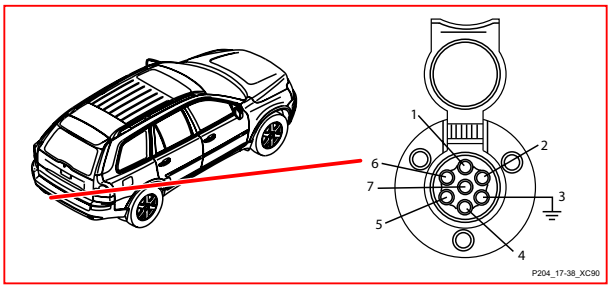

17/38 Контактный разъем 7-полюсный, жгут проводки прицепного устройства XC90 USA

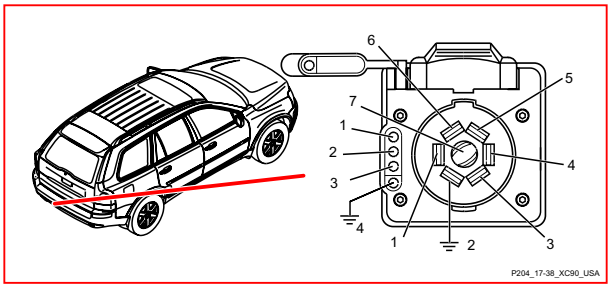

17/39 Контактный разъем 13-полюсный, жгут проводки прицепного устройства V70

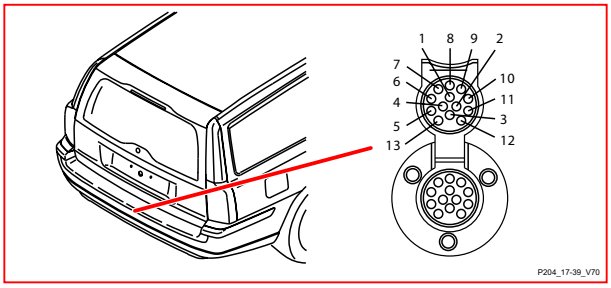

17/39 Контактный разъем 13-полюсный, жгут проводки прицепного устройства XC90

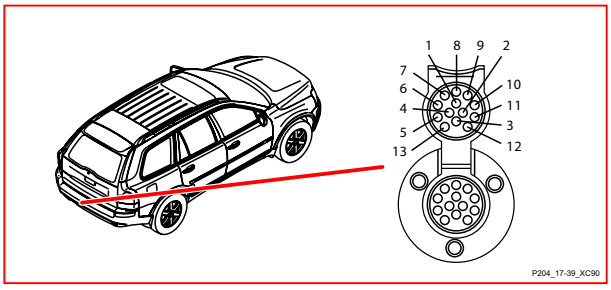

18/4 Контактный ролик V70

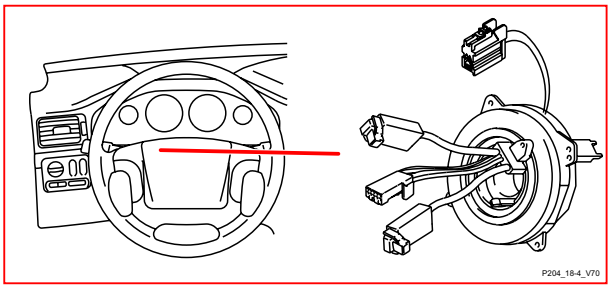

18/4 Контактный ролик XC90

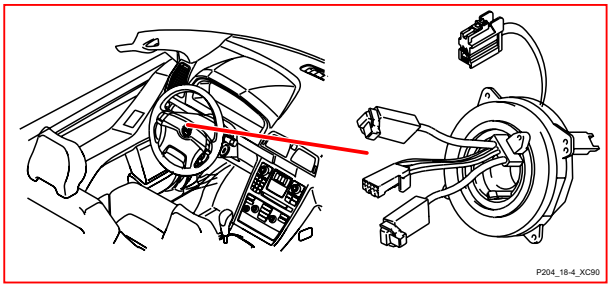

20/3-8 Свечи зажигания с катушкой зажигания

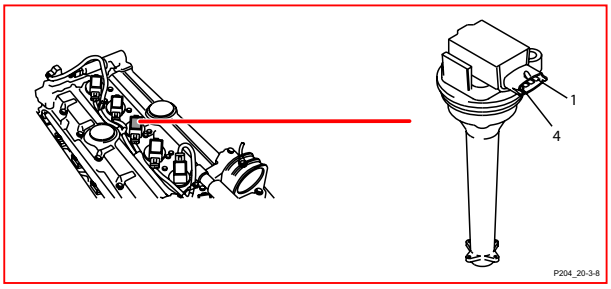

20/16 Конденсатор

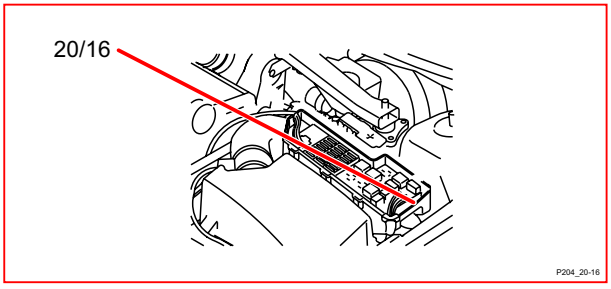

20/22-26Свечи накаливания

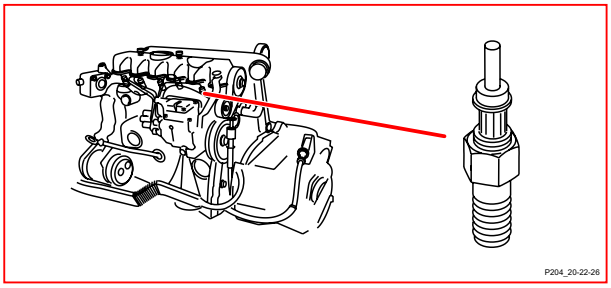

Иллюстрации компонентов
26/4 - 31/10

26/4 Преобразователь жгута проводов прицепного устройства V70

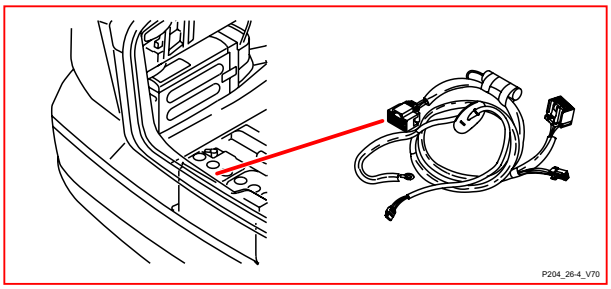

26/4 Преобразователь жгута проводов прицепного устройства XC90

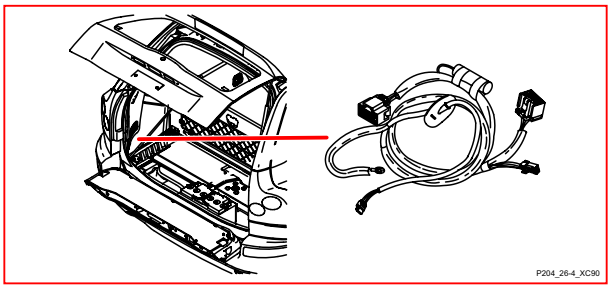

31/1 Соединение на корпус, правая стойка Макферсон V70

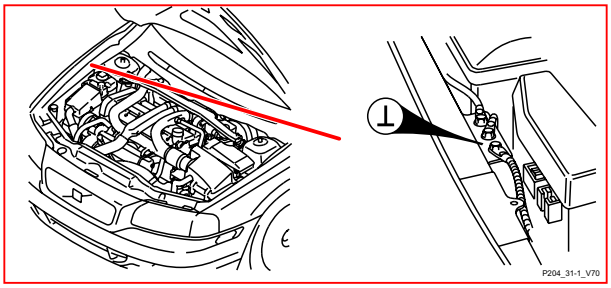

31/1 Соединение на корпус, правая стойка Макферсон XC90

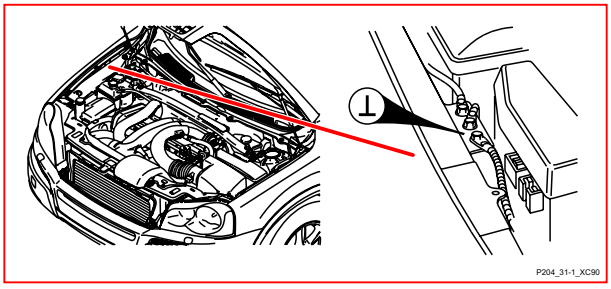

31/2 Соединение на корпус, левая стойка Макферсон V70

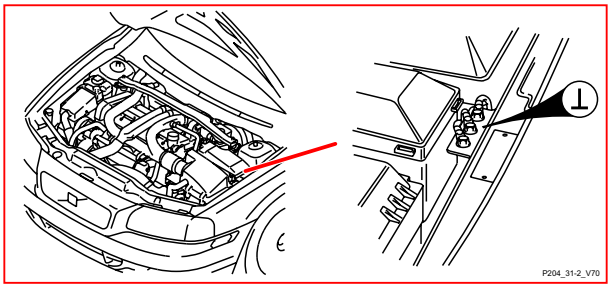

31/2 Соединение на корпус, левая стойка Макферсон XC90

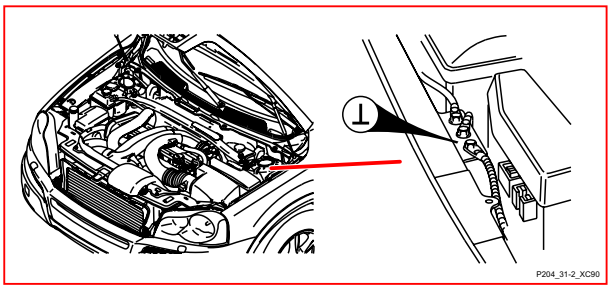

31/4 Соединение на корпус, двигатель

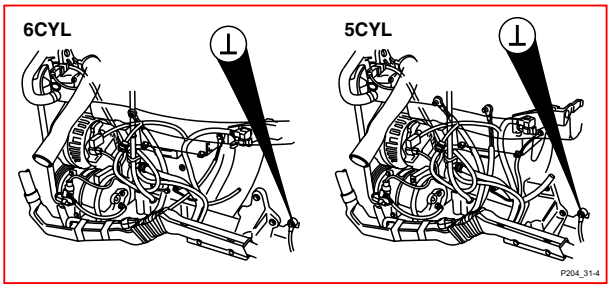

31/6 Соединение на корпус, передняя левая стойка V70

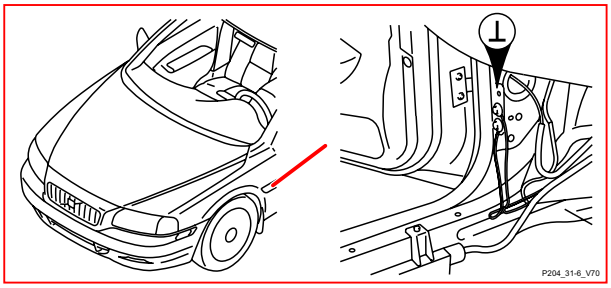

31/6 Соединение на корпус, передняя левая стойка XC90

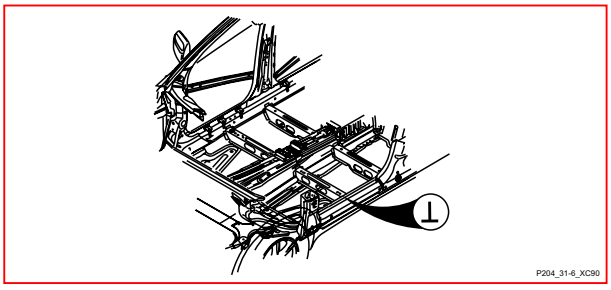

31/10 Соединение на корпус, передняя правая стойка V70

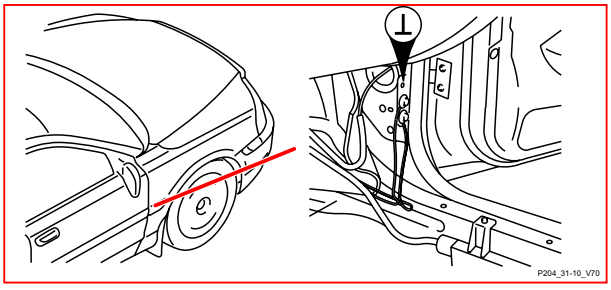

Иллюстрации компонентов
31/10 - 31/53 V70

31/10 Соединение на корпус, передняя правая стойка XC90

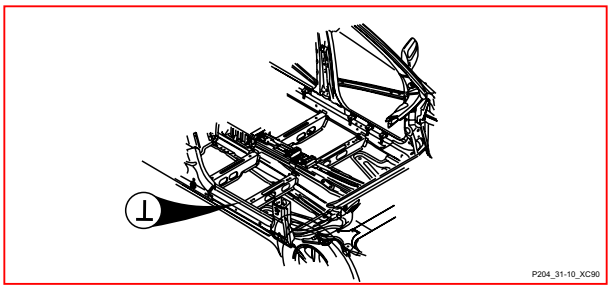

31/44 Соединение на корпус, левый нижний лонжерон отсека двигателя V70

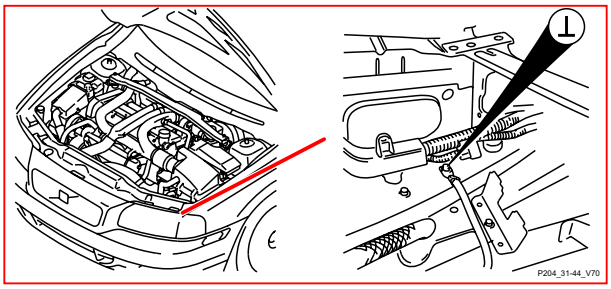

31/44 Соединение на корпус, левый нижний лонжерон отсека двигателя XC90

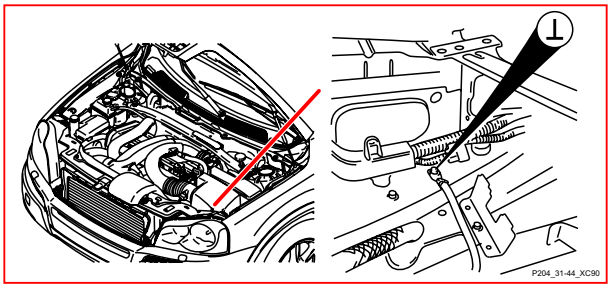

31/46 Соединение на корпус, подъемник левого заднего сиденья V70

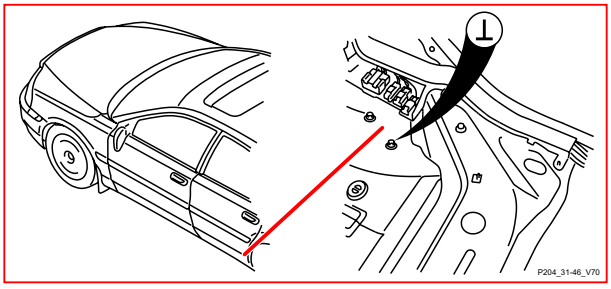

31/46 Соединение на корпус, подъемник левого заднего сиденья XC90

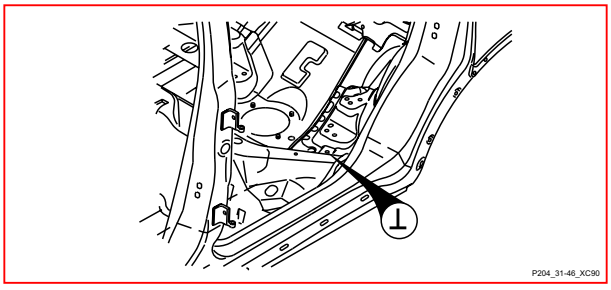

31/47 Соединение на корпус, подъемник правого заднего сиденья V70

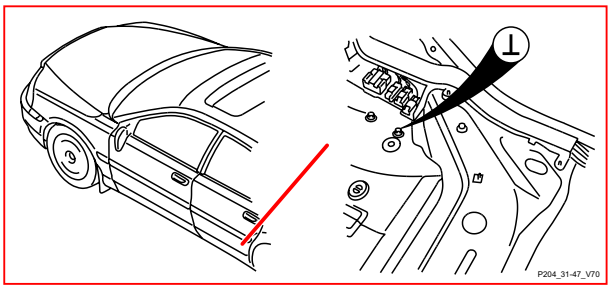

31/47 Соединение на корпус, подъемник правого заднего сиденья XC90

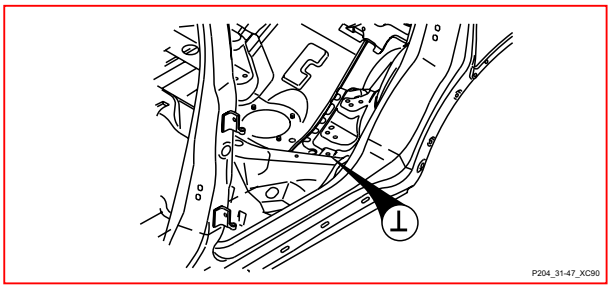

31/48 Соединение на корпус, подъемник правого заднего сиденья V70

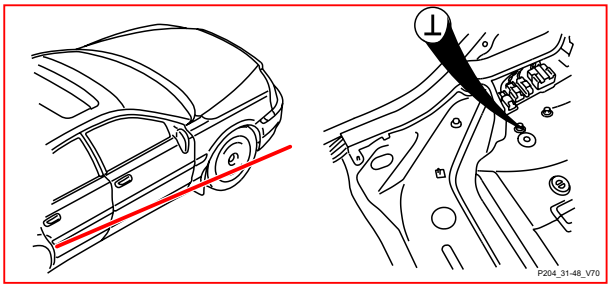

31/48 Соединение на корпус, подъемник правого заднего сиденья XC90

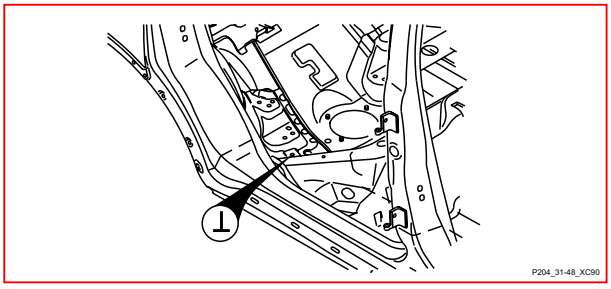

31/53 Соединение на корпус, теплоизоляционная перегородка V70

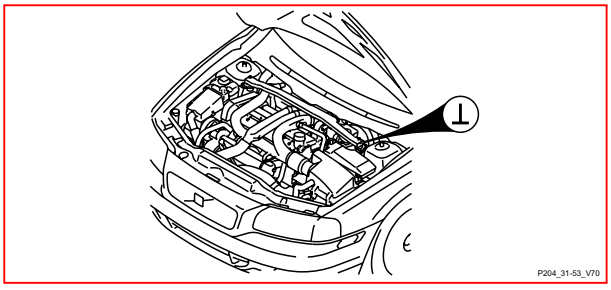

Иллюстрации компонентов
31/53 XC90 - 31/73 V70

31/53 Соединение на корпус, тепло-изоляционная перегородка XC90

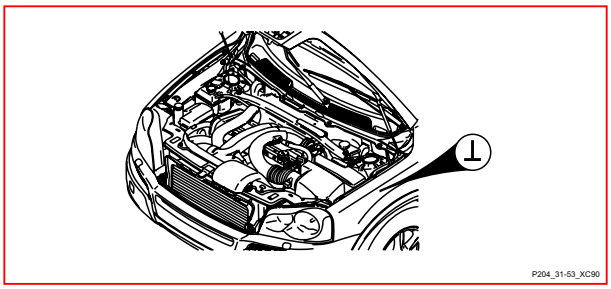

31/66 Соединение на корпус, подъемник левого переднего сиденья V70

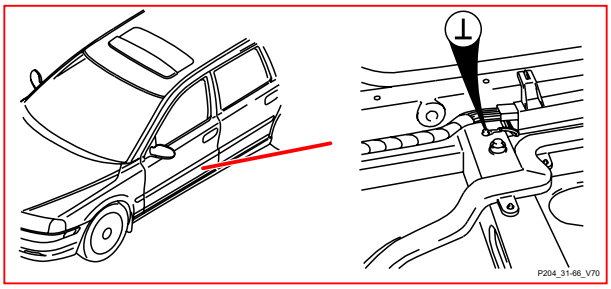

31/66 Соединение на корпус, подъемник левого переднего сиденья XC90

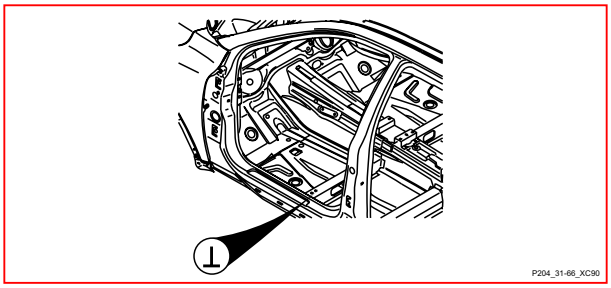

31/67 Соединение на корпус, подъемник правого переднего сиденья V70

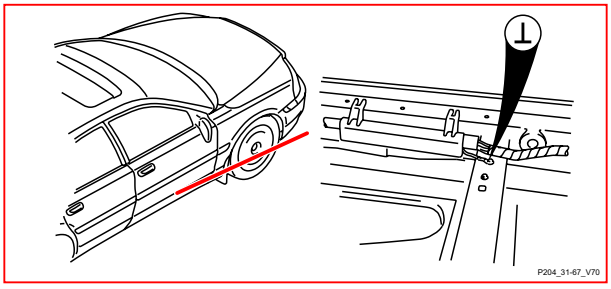

31/67 Соединение на корпус, подъемник правого переднего сиденья XC90

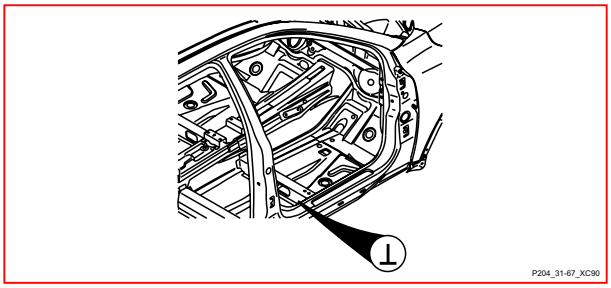

31/70 Соединение на корпус, левый нижний лонжерон отсека двигателя, V70

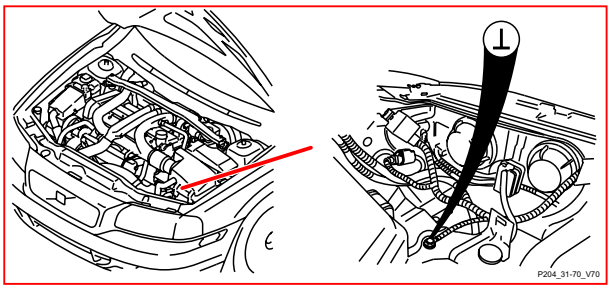

31/70 Соединение на корпус, левый нижний лонжерон отсека двигателя, XC90

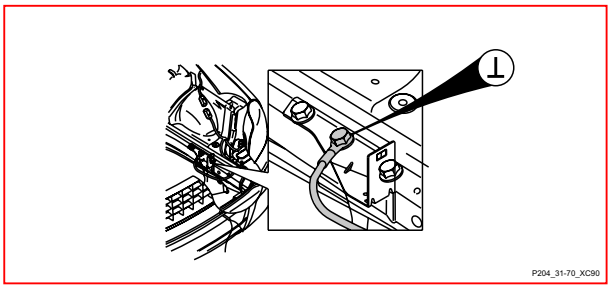

31/72 Соединение на корпус, отсек багажника V70

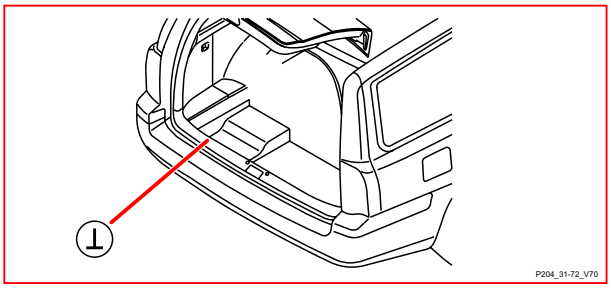

31/72 Соединение на корпус, отсек багажника XC90

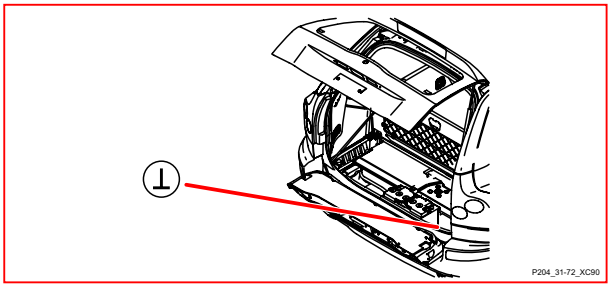

31/73 Соединение на корпус, подъемник правого заднего сиденья V70

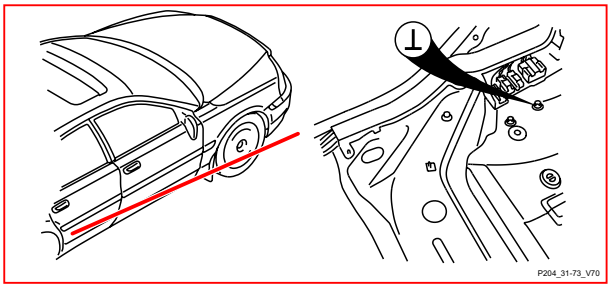

Иллюстрации компонентов
31/73 XC90 - 31/93

31/73 Соединение на корпус, подъемник правого заднего сиденья XC90

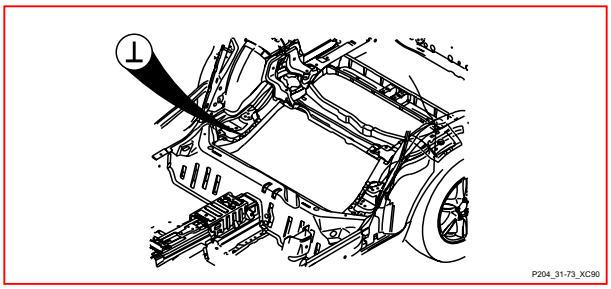

31/83 Соединение на корпус, передняя левая стойка V70

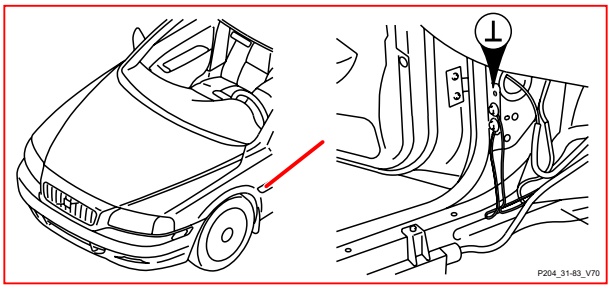

31/83 Соединение на корпус, передняя левая стойка XC90

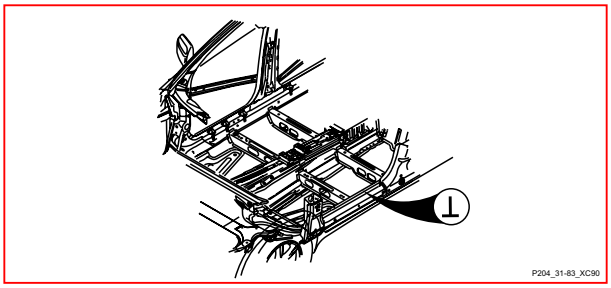

31/84 Соединение на корпус, передняя правая стойка V70

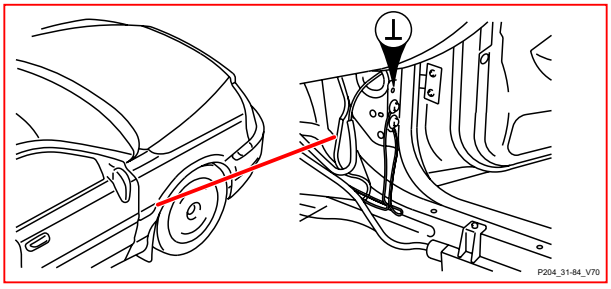

31/84 Соединение на корпус, передняя правая стойка XC90

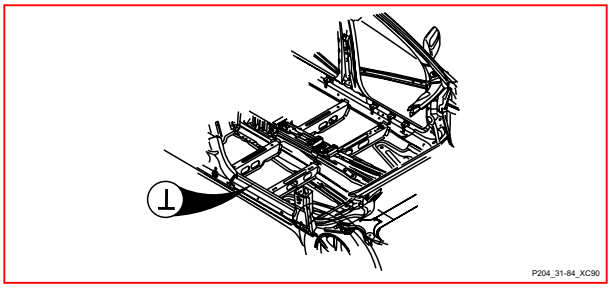

31/88 Соединение на корпус, катушка зажигания двигателя, группа 1

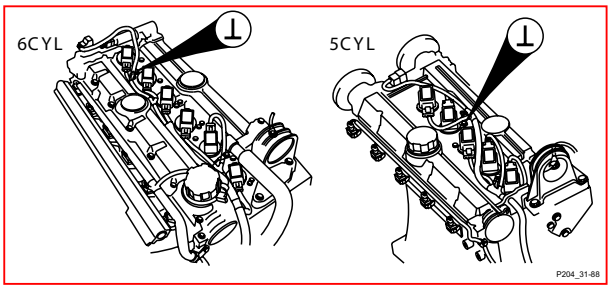

31/89 Соединение на корпус, катушка зажигания двигателя, группа 2

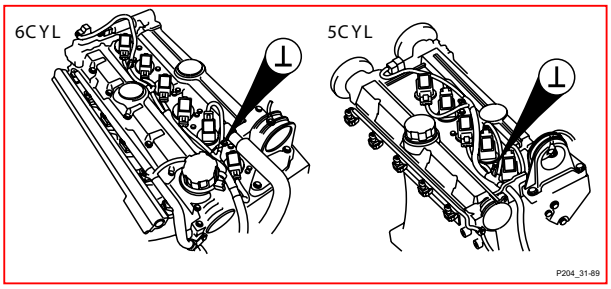

31/91 Соединение на корпус, двигатель

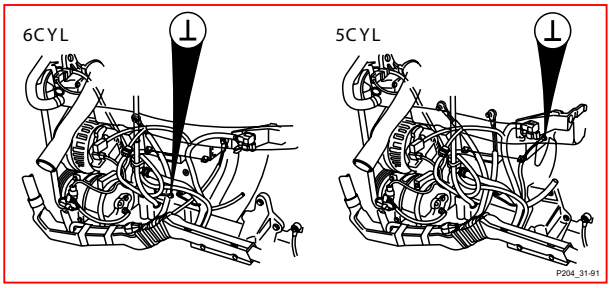

31/93 Соединение на корпус, левая стойка Макферсон V70

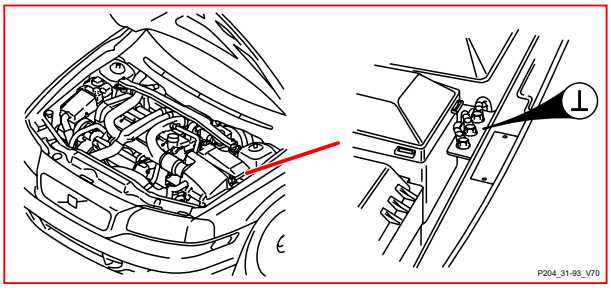

31/93 Соединение на корпус, левая стойка Макферсон XC90

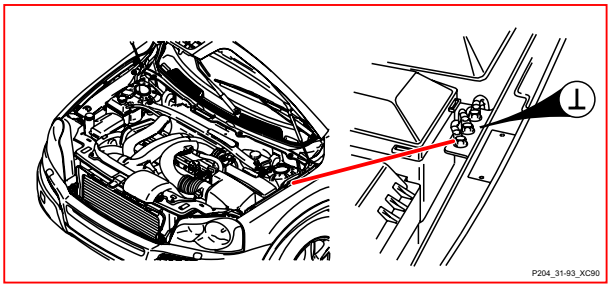

Иллюстрации компонентов
31/94 - 31/102 V70

31/94 Соединение на корпус, правая стойка Макферсон V70

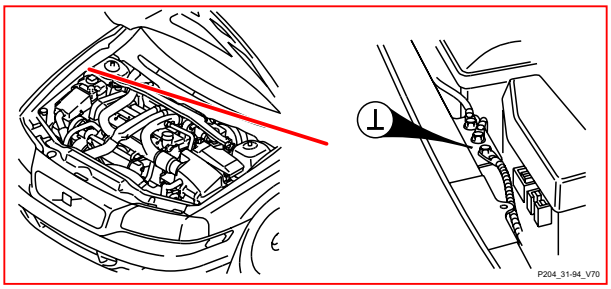

31/94 Соединение на корпус, правая стойка Макферсон XC90

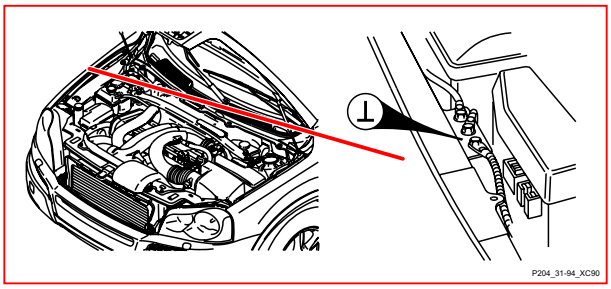

31/95 Соединение на корпус, левая стойка Макферсон V70

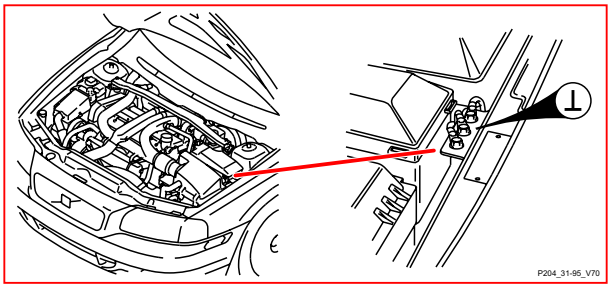

31/95 Соединение на корпус, левая стойка Макферсон XC90

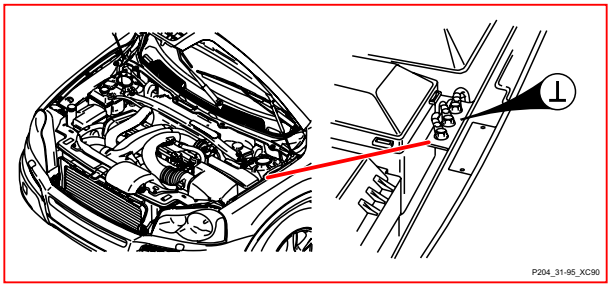

31/96 Соединение на корпус, правая стойка Макферсон V70

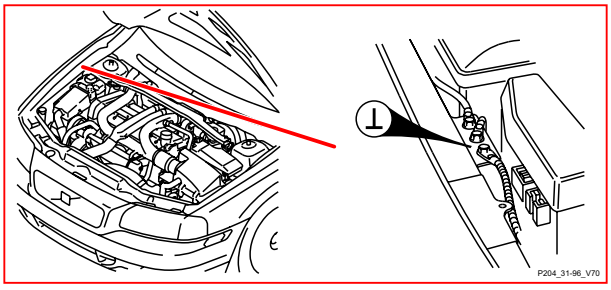

31/96 Соединение на корпус, правая стойка Макферсон XC90

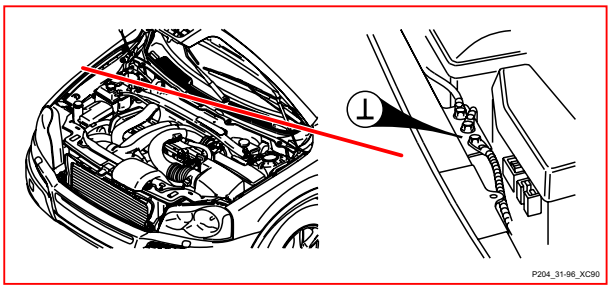

31/98 Соединение на корпус, верхний элемент лобового стекла V70

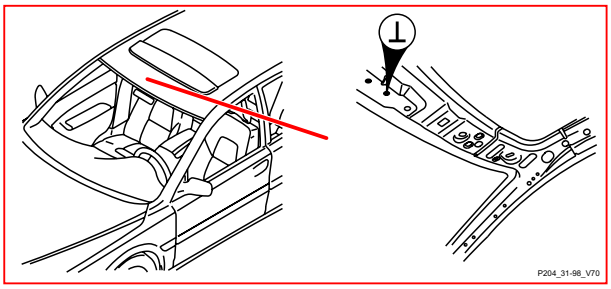

31/98 Соединение на корпус, верхний элемент лобового стекла XC90

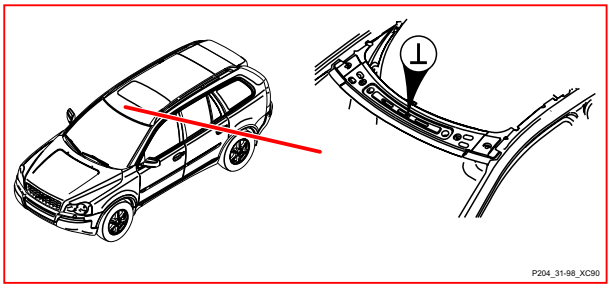

31/99 Соединение на корпус, левое боковое окно

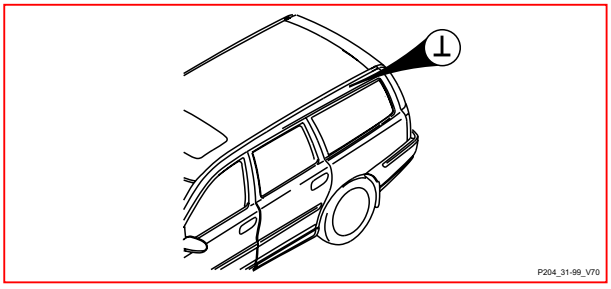

31/102 Соединение на корпус, передняя балка V70

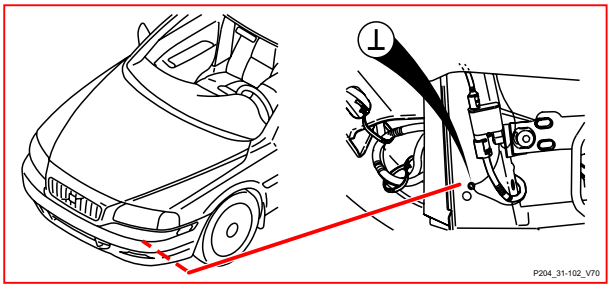

Иллюстрации компонентов
31/102 XC90 - 54/80

31/102 Соединение на корпус, передняя балка XC90

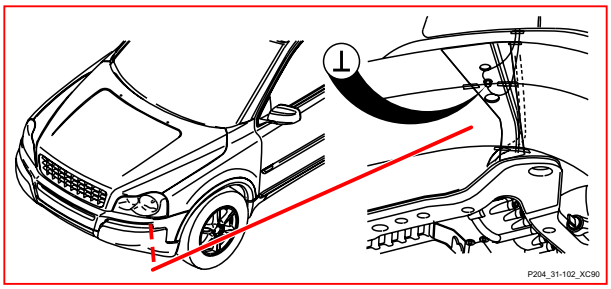

31/118 Соединение на корпус, между передними сиденьями под подлокотником

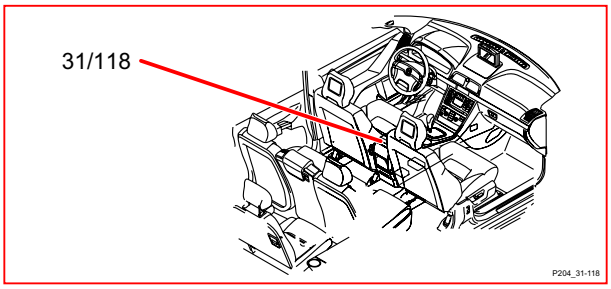

31/120 Соединение на корпус, отсек багажника V70

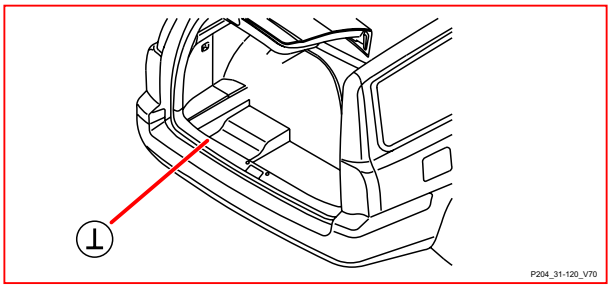

31/120 Соединение на корпус, отсек багажника XC90

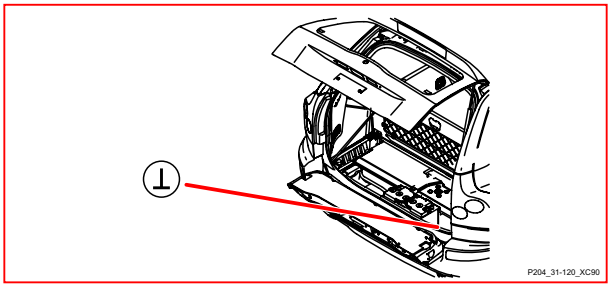

54/1 Контактный разъем

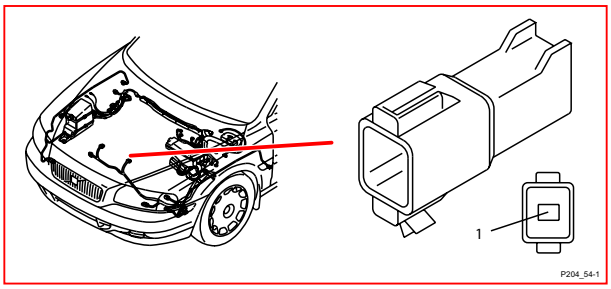

54/3.1 Контактный разъем

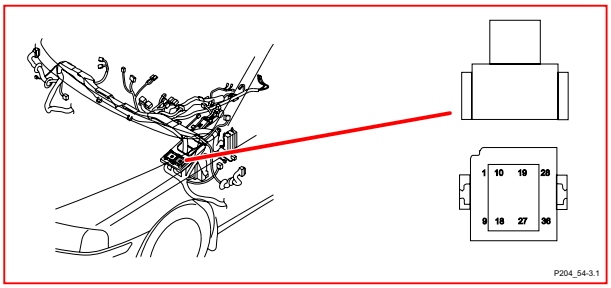

54/3.2 Контактный разъем

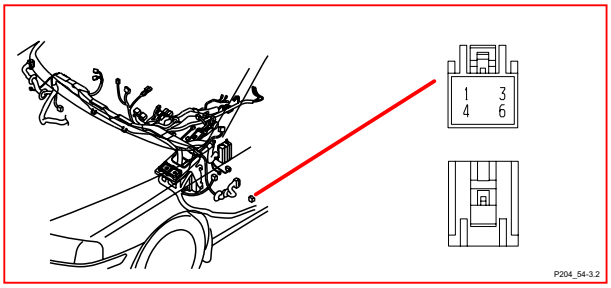

54/4 Контактный разъем

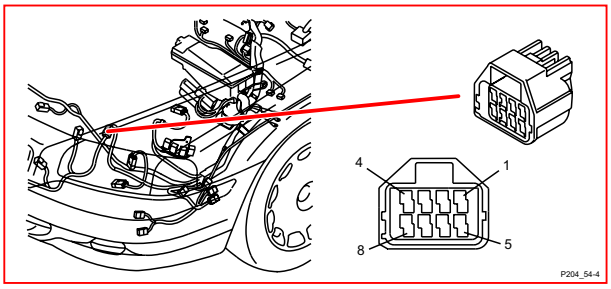

54/7 Контактный разъем

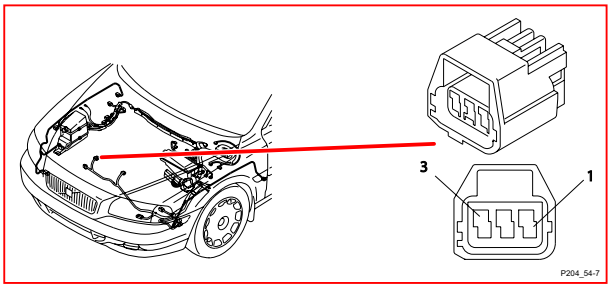

54/8 Контактный разъем

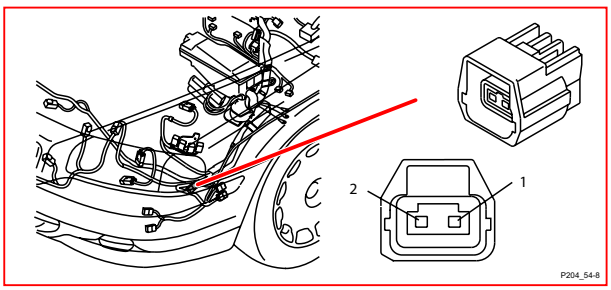

Иллюстрации компонентов
54/9 - 54/21

54/9 Контактный разъем

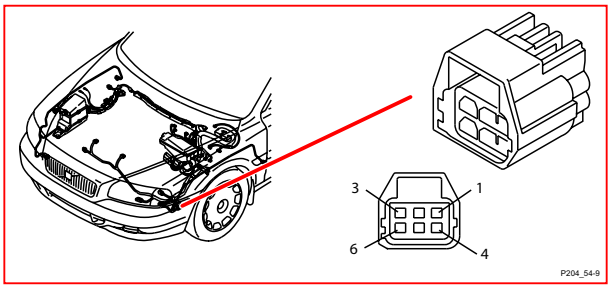

54/10 Контактный разъем

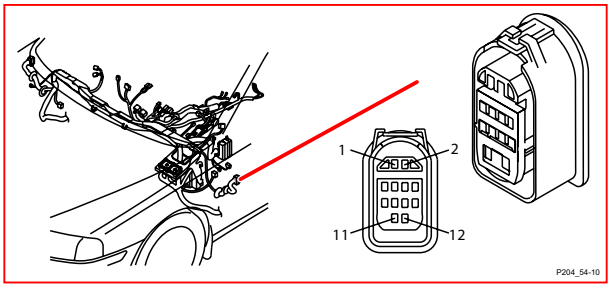

54/11 Контактный разъем

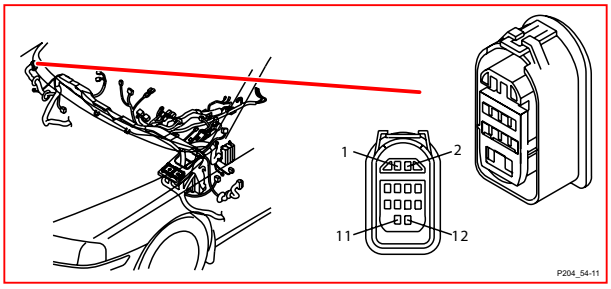

54/12 Контактный разъем V70

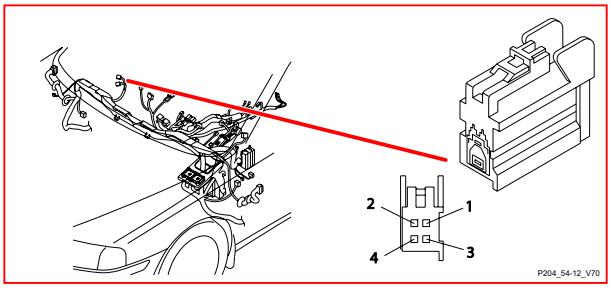

54/12 Контактный разъем XC90

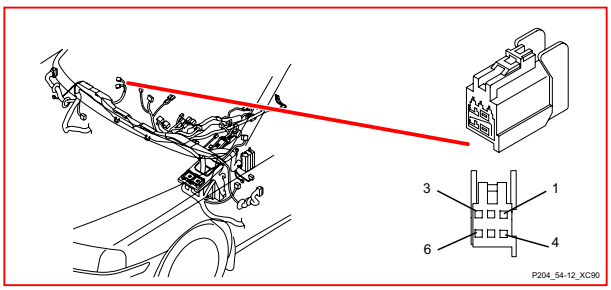

54/13 Контактный разъем

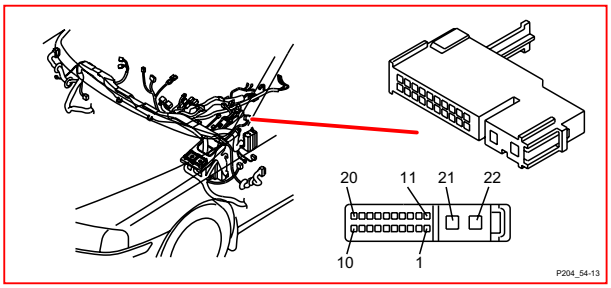

54/14 Контактный разъем

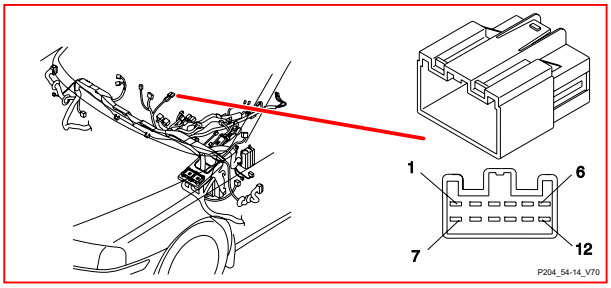

54/16 Контактный разъем

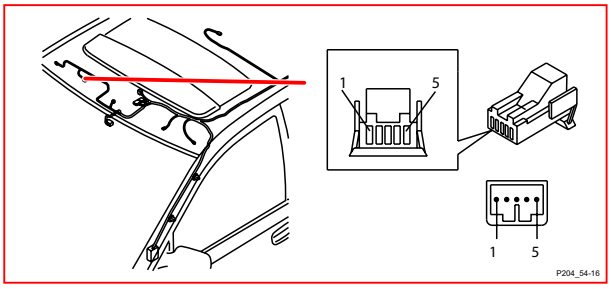

54/20 Контактный разъем

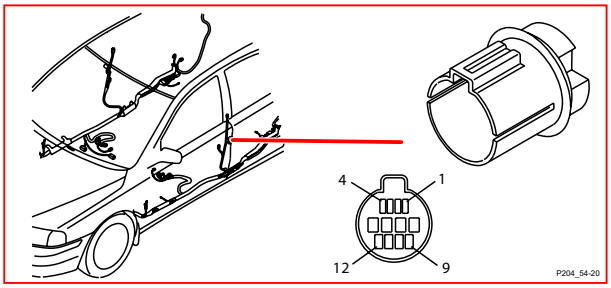

54/21 Контактный разъем

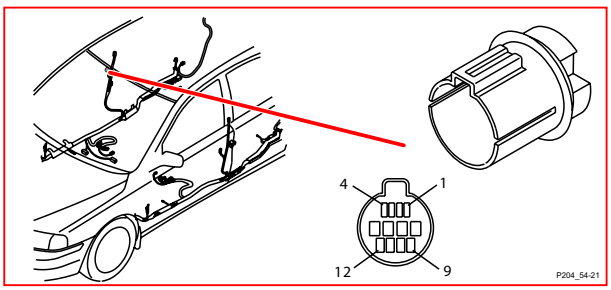

Иллюстрации компонентов
54/22 - 54/36

54/22 Контактный разъем V70

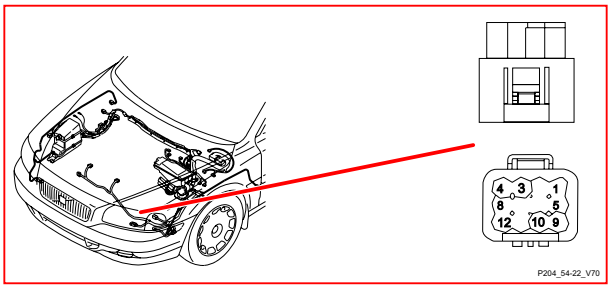

54/22 Контактный разъем XC90

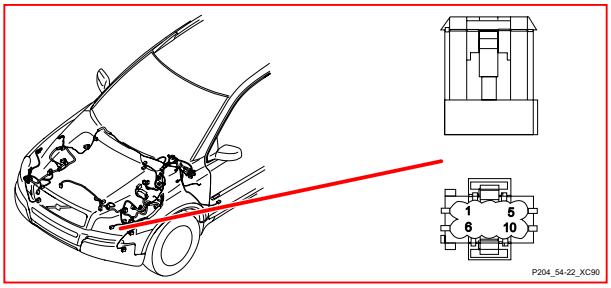

54/23 Контактный разъем V70

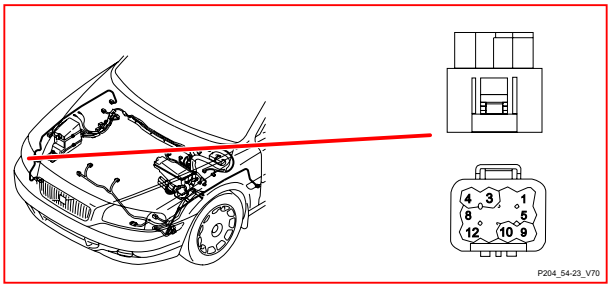

54/23 Контактный разъем XC90

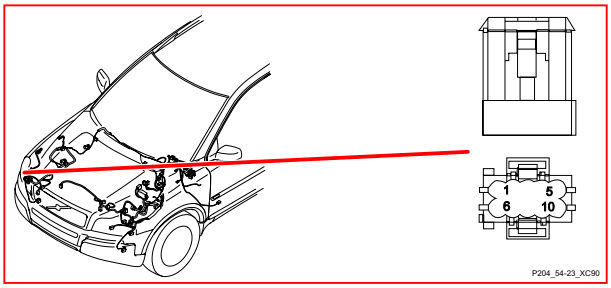

54/24 Контактный разъем

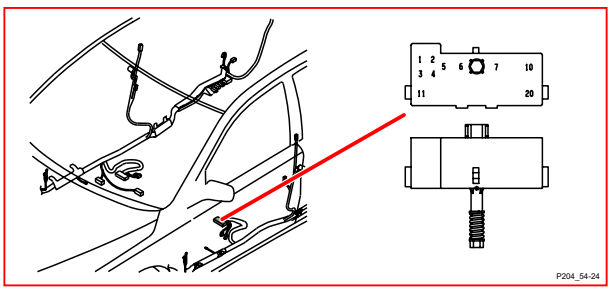

54/25 Контактный разъем

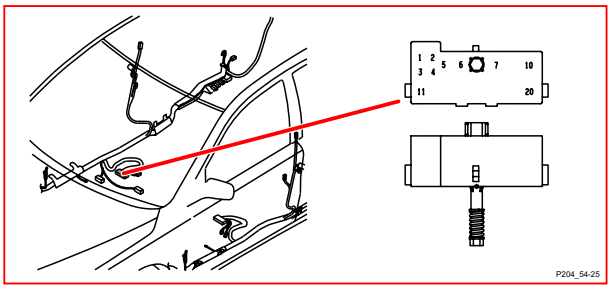

54/32 Контактный разъем

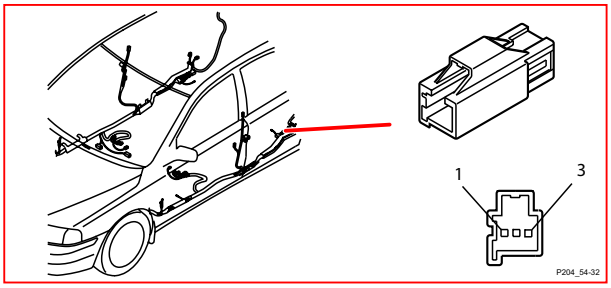

54/34 Контактный разъем

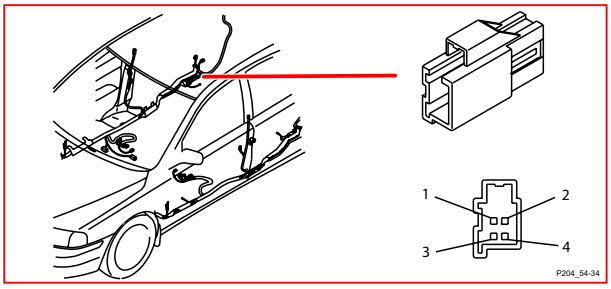

54/35 Контактный разъем

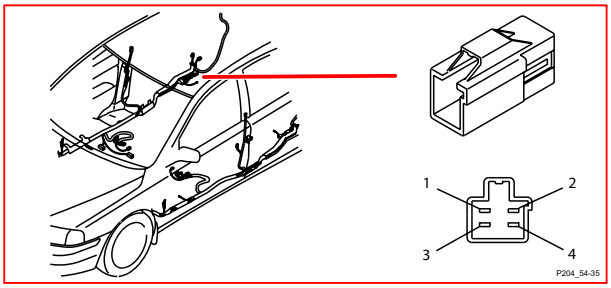

54/36 Контактный разъем

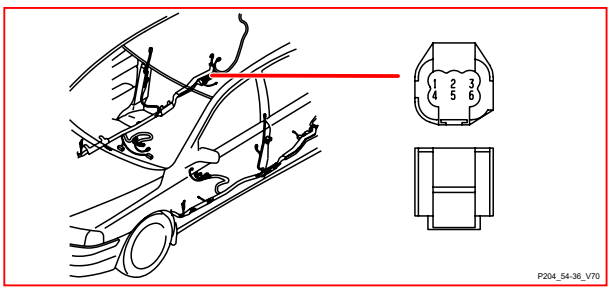

Иллюстрации компонентов
54/36 - 54/50

54/36 Контактный разъем V70

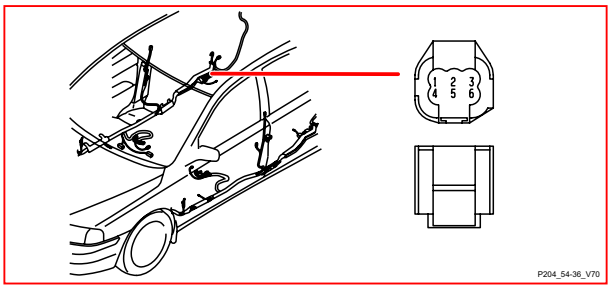

54/40D Контактный разъем

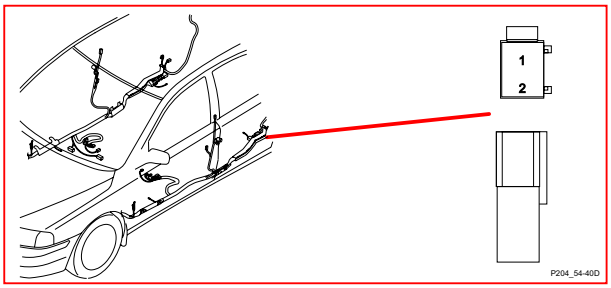

54/36 Контактный разъем XC90

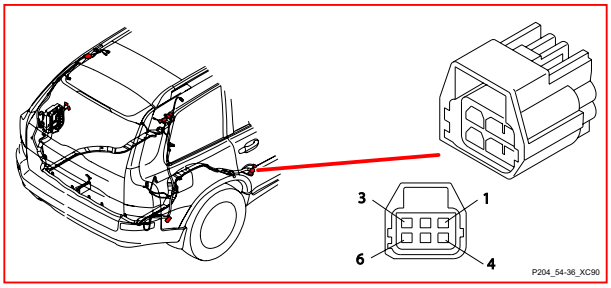

54/43 Контактный разъем

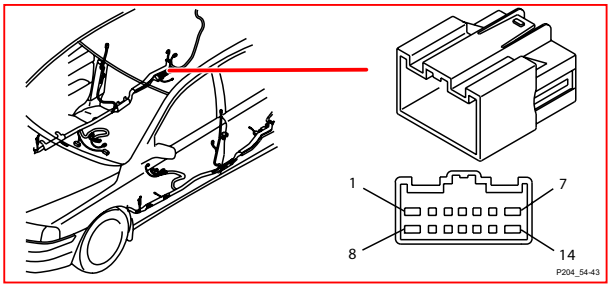

54/39 Контактный разъем

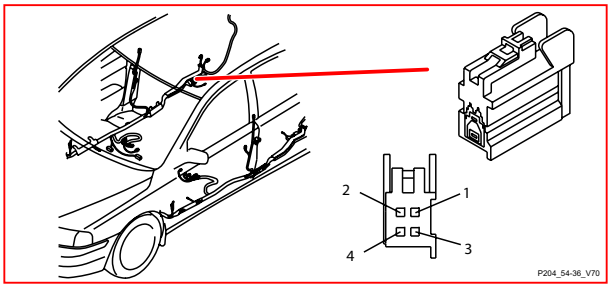

54/43B Контактный разъем

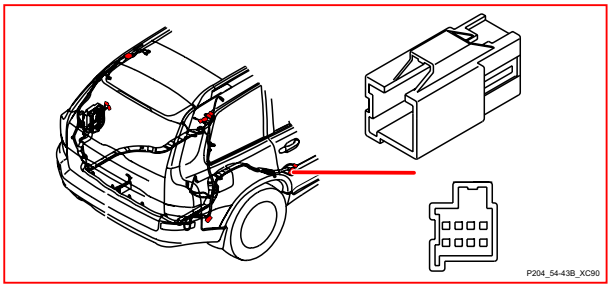

54/40B Контактный разъем

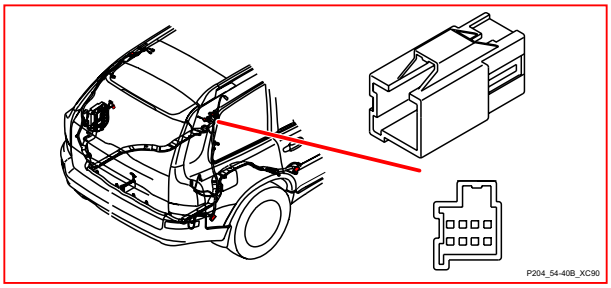

54/50 Контактный разъем V70

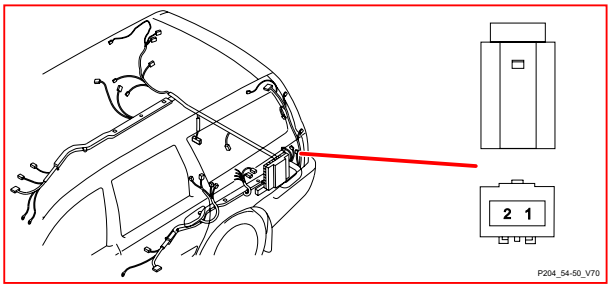

54/40C Контактный разъем

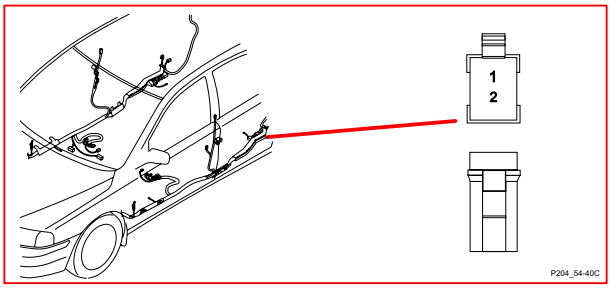

54/50 Контактный разъем XC90

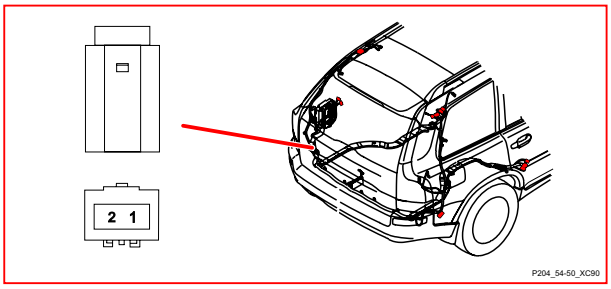

Иллюстрации компонентов
54/53 - 54/106

54/53 Контактный разъем

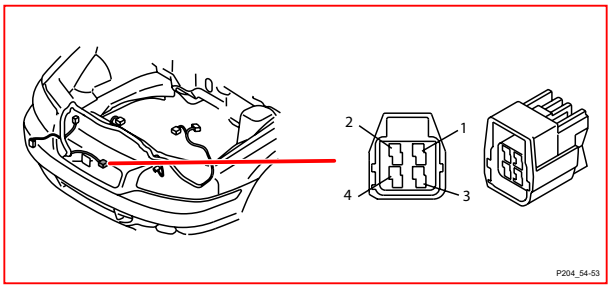

54/66.2 Контактный разъем

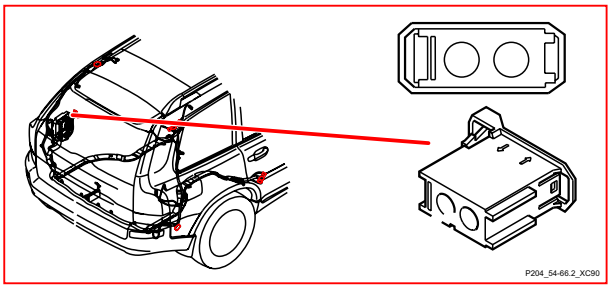

54/54 Контактный разъем

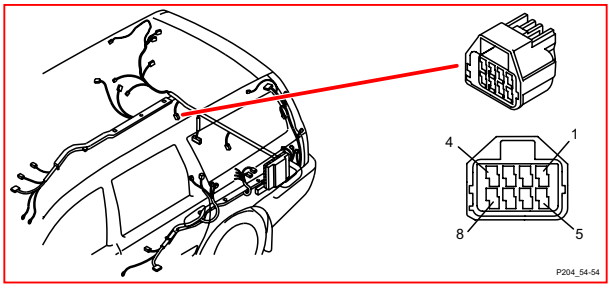

54/74 Контактный разъем

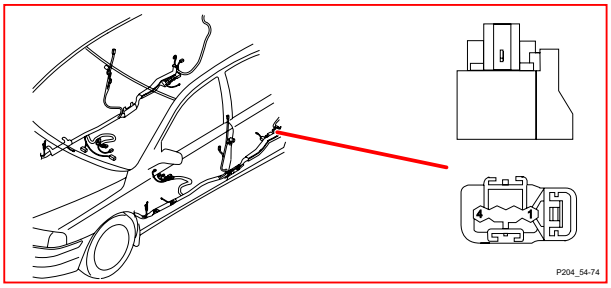

54/55 Контактный разъем

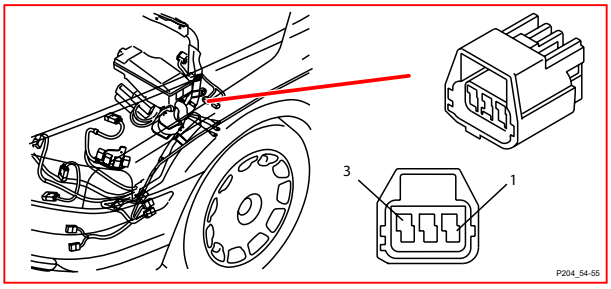

54/74B Контактный разъем

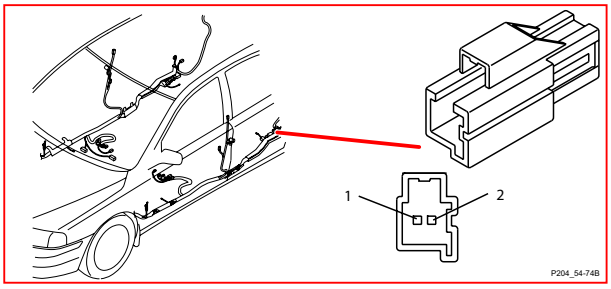

54/56 Контактный разъем

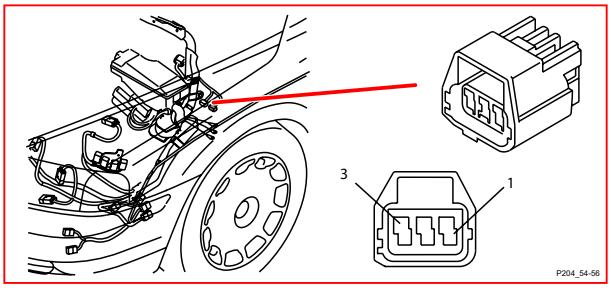

54/98 Контактный разъем

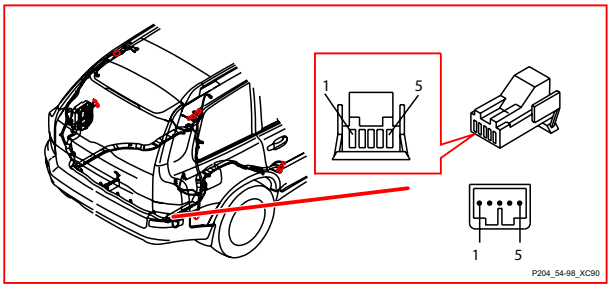

54/66.1 Контактный разъем

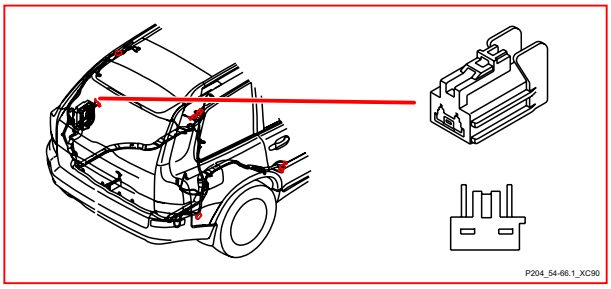

54/106 Контактный разъем

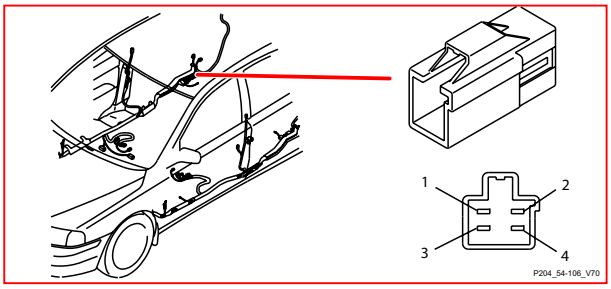

Иллюстрации компонентов
54/109 - 54/1300

54/107 Контактный разъем

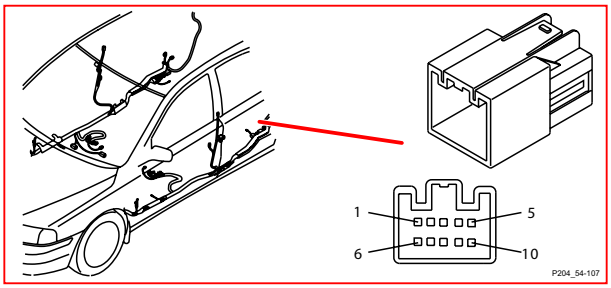

54/109 Контактный разъем

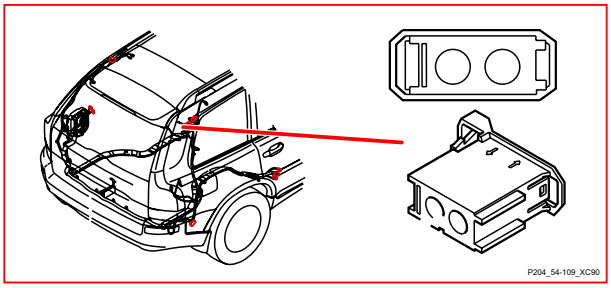

54/112 Контактный разъем

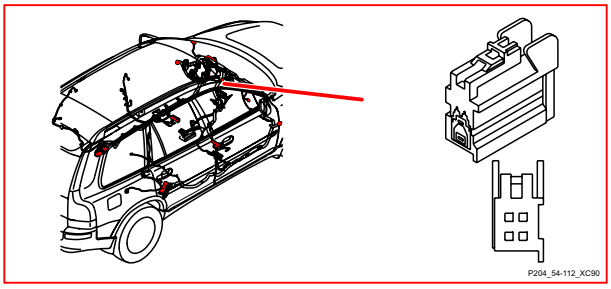

54/113 Контактный разъем

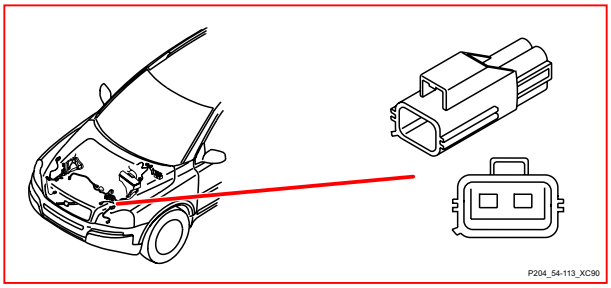

54/117 Контактный разъем

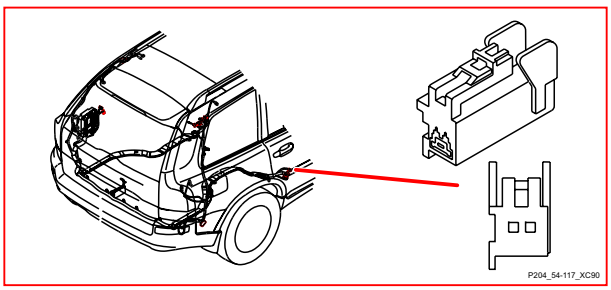

54/122 Контактный разъем

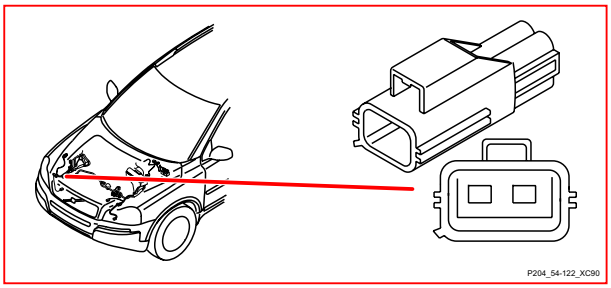

54/132 Контактный разъем

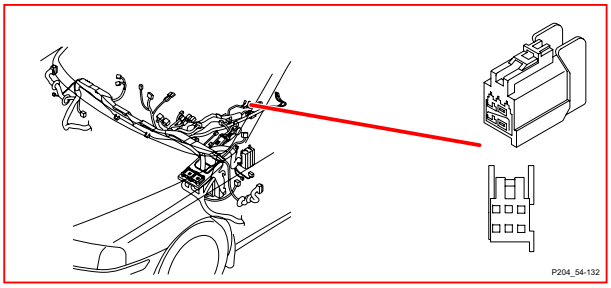

54/274 Контактный разъем
54/275 Контактный разъем

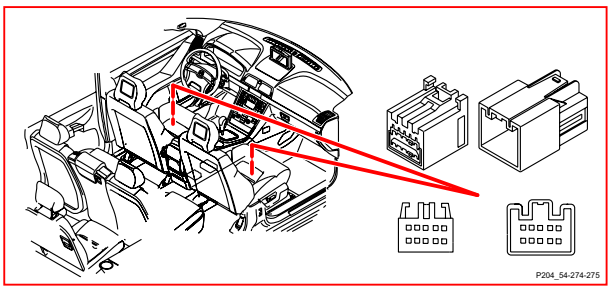

54/303 Контактный разъем

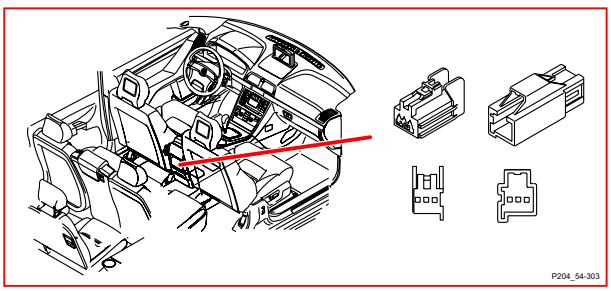

54/1300 Контактный разъем V70

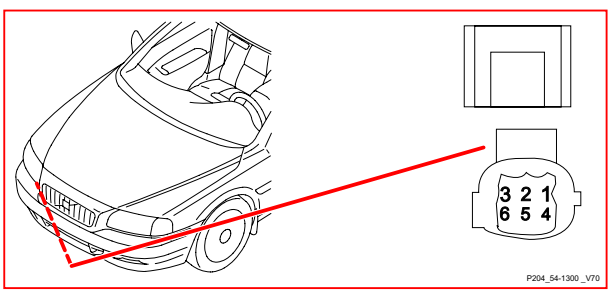

Иллюстрации компонентов
54/1300 - 54/1400

54/1300 Контактный разъем XC90

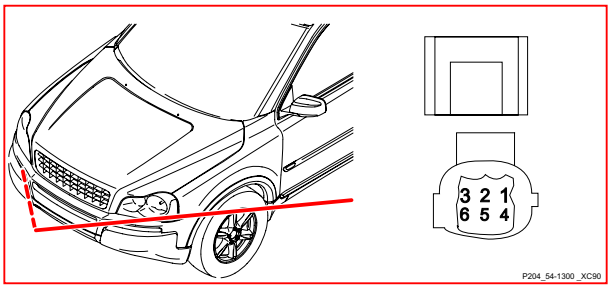

54/1400 Контактный разъем XC90

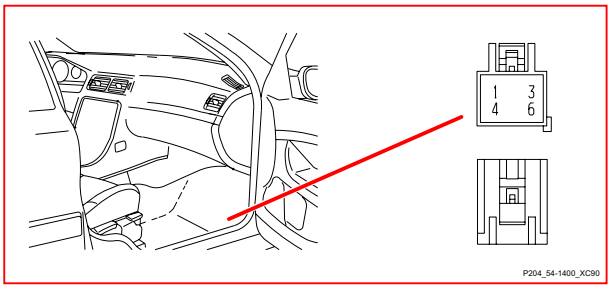

54/1400 Контактный разъем V70

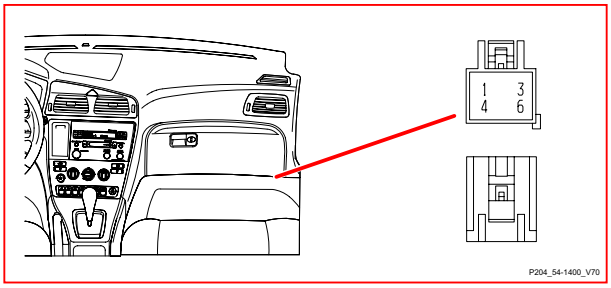

4X/78	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
9X/25	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/1	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/45	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/57	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/58	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/105	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
54X/№	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
A1	Соединяющая шина для 15/31
C1-6	Соединяющая шина для 15/31

Алфавитный указатель

А

Аварийный мигающий сигнал XC90 79
Автоматическая коробка передач 116, 117
Аксессуары 76
Амортизатор, Группа 76 123
Аудиосистема с внешним усилителем V70 102
Аудиосистема XC90 101
АудиосистемаV70 100

Б

Басовый динамик XC90 111
Биксеноновый V70 64
Биксеноновый XC90 65
Блок управления дорожной информацией (RTI) V70 104
Блок управления дорожной информацией (RTI) XC90 105
Блок управления четырехколесного привода (DEM) 120
Блок управления, задний (REM) 40
Блоки управления 34
Блокировка переключения передач 119

В

Внутреннее оборудование, Группа 88 142
Внутреннее оборудование, группа 88 200
Внутреннее освещение V70 72
Внутреннее освещение XC90 73
Высоконапорная мойка фар 82

Г

Габаритный/стояночный свет V70 70
Габаритный/стояночный свет XC90 71
Генератор и генератор нагнетания, Группа 32 62
Группы 5

Д

Дальний и ближний свет (биксеноновый), XC90 65
Дальний и ближний свет V70 64
Датчик дождя 77
Двери и люки, Группа 83 124
Диагностическая система 91
Дополнительное оборудование 88, 89, 94, 95, 96, 105, ... 106, 107, 108, 109, 111, 113, 137, 138, 139, 140
Дополнительный нагреватель 136
Дополнительный свет 76
Другое электрооборудование, Группа 36 77

Ж

Жгут заднего люка XC90 196
Жгут проводки буксирного крюка 7-полюсный 95
Жгут проводов дверей V70 197
Жгут проводов дверей XC90 198
Жгут проводов двигателя, бензиновый 183
Жгут проводов двигателя, дизель 184
Жгут проводов двухтопливной системы V70 199
Жгут проводов задней двери V70 195
Жгут проводов моторного отсека ЛР, V70 185
Жгут проводов моторного отсека ЛР, XC90 187
Жгут проводов моторного отсека ПР, V70 186
Жгут проводов моторного отсека ПР, XC90 188
Жгут проводов надувного экрана V70 195
Жгут проводов отсека багажника V70 193
Жгут проводов отсека багажника XC90 194
Жгут проводов прицепного устройства 13-полюсный 96
Жгут проводов прицепного устройства 4/7-полюсный 94
Жгут проводов прицепного устройства 4-полюсный 93
Жгут проводов салона ЛР, V70 189
Жгут проводов салона ЛР, XC90 191
Жгут проводов салона ПР, V70 190
Жгут проводов салона ПР, XC90 192
Жгуты кабелей 183

З

Задний свет 68
Задний свет V70 70
Задний свет XC90 71
Зажигание и реле 23
Зеркала заднего вида с электрообогревом 129
Зеркала заднего вида с электроприводом 128

И

Иллюстрации компонентов 201

К

Комбинированный прибор 98
Комбинированный прибор Bi-Fuel 99
Компьютерная связь LIN 45
Компьютерная связь, высокоскоростная CAN 42
Контактные разъемы 145
Коробка передач, Группа 43 116
Корректировка наклона фары V70 74
Кресла с электрообогревом 133
Кресло водителя с электроприводом 131
Кресло пассажира с электроприводом 132
Круиз-контроль 61

Л

Люк в крыше с электроприводом 127

М

Мобильный телефон V70 110
Модули управления, обзор названий V70/XC70 35
Модуль управления, обзор названий XC90 37
Модуль управления, обзор позиций V70 34
Модуль управления, обзор позиций XC90 36

Н

Нагреватель для коротких стоянок 140
Наружные декоративные детали и пр., Группа 84 128

О

Обзор электрического распределения V70 8
Обзор электрического распределения XC90 10
Обмен данными CAN на низкой скорости V70 44
Обмен данными CAN на низкой скорости V70/XC70 43
Обозначения замка зажигания 5
Освещение номерного знака V70 70
Освещение номерного знака XC90 71
Освещение системы безопасности 69
Освещение, Группа 35 64
Охлаждающий вентилятор 60
Очистители/Омыватели, лобовое стекло 80
Очиститель/омыватель заднего стекла 83
Очиститель/омыватель фар V70 81

Алфавитный указатель 2

П

Перечень компонентов 276
Пользование электросхемами 6
Потолочный жгут проводов 195
Потолочный жгут проводов XC90 196
Пояснение знаков 7
Пояснения 5
Предохранители 12
Предохранители в дополнительном блоке предохранителей салона XC90, 11F 18
Предохранители в моторном отсеке, 11A 12
Предохранители в отсеке двигателя, 11B 13
Предохранители в распределительном ящике моторного отсека 12
Предохранители в салоне, 11C 18
Предохранители в салоне, 11C 15
Предохранители возле аккумулятора, 11E 18
Предупредительные мигающие сигналы V70 78
Приборы, Группа 38 97
Проводка и предохранители, Группа 37 91
Проигрыватель CD/MD XC90 109
Противотуманный свет 66
Противоугонная сигнализация V70 86
Противоугонная сигнализация XC90 87
Прочее, Группа 39 100
Пункты разветвления 172

Р

Регулировка длины света XC90 75
Реле 23
Реле электрического моторонагревателя 137
Реле, общие сведения 23
Рожок звукового сигнала 84
Розетка 12 В 92

С

Свет для езды днем V70 64
Свет для езды днем XC90 65
Система безопасности при столкновении (SRS) V70 143
Система безопасности при столкновении (SRS) XC90 144
Система дистанционного открывания дверей гаража 142
Система запуска 63
Система запуска, Группа 33 63
Система информатики и развлечения XC90 112
Система климат-контроля 134
Система климат-контроля, задняя XC90 141
Система контроля выхлопных газов, 5-цил. 58
Система контроля выхлопных газов, 5-цил. Турбо 59
Система контроля выхлопных газов, 6-цил Турбо 59
Система охлаждения, Группа 26 60
Система помощи при парковке 90
Система развлечения заднего сиденья XC90 113
Система развлечения заднего сиденья, XC90 200
Система управления двигателем двухтопливная 54
Система управления двигателем, 5-цил. 48
Система управления двигателем, 5-цил. Турбо 50
Система управления двигателем, 6-цил. 52
Система управления двигателем, дизель 56
Система управления тормозами 121
Содержание 3
Сокращения 5
Сокращения цветов 5
Стояночный нагреватель 136
Стояночный нагреватель с дистанционным запуском 138
Стояночный нагреватель с запуском Call 139
Страны/Рынки сбыта, сокращения 5

Т

Топливная система, Группа 23 48
Тормозная система, Группа 59 121
Тормозной свет 67

У

Узловые соединения 26
Указатели поворота V70 78
Указатели поворотов, XC90 79
Управление двигателем, Группа 27 61
Управление, Группа 64 122
Устройство напоминания о ремне безопасности 97
Устройство смены компакт-дисков V70 108

Ц

Центральный замок V70 124
Центральный замок XC90 125
Центральный электронный блок управления (CEM) 38

Э

Электрические стеклоподъемники 126
Электронное сервоуправление 122
Электронный блокиратор запуска (Иммобилизатор) 85
Электронный модуль управления дополнительного оборудования (AEM) 88, 89
Электрообогреваемое заднее стекло 130
Энергоснабжение 62

Four-C V70 123
Geartronic 118
"Handsfree" V70 106
"Handsfree" XC90 107
SRS 143, 144

Перечень компонентов 1:6

1/1 Аккумулятор V70
1/1 Аккумулятор XC90

2/14 Реле, автоматика свечи накаливания
2/22 Реле климатической установки
2/32 Главное реле системы управления двигателем
2/33 Реле топливной системы
2/35 Реле стартера
2/64 Реле дополнительного света V70
2/64 Реле дополнительного света XC90
2/90 Реле стеклоочистителей лобового стекла, низкая/высокая скорость
2/91 Реле интервала стеклоочистителей
2/138 Реле блокировки левой задней двери, V70
2/138 Реле блокировки левой задней двери, XC90
2/139 Реле блокировки правой задней двери, V70
2/139 Реле блокировки правой задней двери, XC90
2/182 Реле, двигатель высокого давления омывателя фары
2/191 Реле стояночного нагревателя с дистанционным управлением радиосигналом
2/192 Реле (230 В) электрический моторонагреватель V70
2/192 Реле (230 В) электрический моторонагреватель XC90
2/237 Реле отключения заднего динамика

3/1 Зажигание V70
3/1 Зажигание XC90
3/4 Блок управления круиз-контролем (SWS), V70
3/4 Блок управления круиз-контролем (SWS), XC90
3/6 Переключатель, предупредительные мигающие сигналы
3/8 Выключатель обогрева заднего стекла/ зеркал заднего вида, V70
3/8 Выключатель обогрева заднего стекла/ зеркал заднего вида, XC90
3/9 Контакт сигнала торможения, V70
3/9 Контакт сигнала торможения, XC90
3/10 Контакт, сигнал заднего хода
3/25 Выключатель люка в крыше, V70
3/25 Выключатель люка в крыше, XC90
3/26 Блок маневрирования креслом водителя с электроприводом
3/27 Блок управления кресла пассажира с электроприводом
3/37 Контакт звукового сигнала, V70
3/37 Контакт звукового сигнала, XC90
3/47 Контакт стояночного тормоза, V70
3/47 Контакт стояночного тормоза, XC90
3/59 Установка наклона фары, V70
3/59 Установка наклона фары, XC90
3/60 Выключатель дополнительного света, V70
3/60 Выключатель дополнительного света, XC90
3/62 Контакт сигнализации, капот двигателя, V70
3/62 Контакт сигнализации, капот двигателя XC90
3/71 Контакты селектора передач AW50
3/71 Контакты селектора передач 4T65AWD
3/73 Выключатель замка, блокируемого от открывания детьми, PCL V70
3/73 Выключатель замка, блокируемого от открывания детьми, PCL XC90
3/74 Механизм замка, левая передняя дверь V70
3/74 Механизм замка, левая передняя дверь XC90
3/75 Механизм замка, правая передняя дверь V70
3/75 Механизм замка, правая передняя дверь XC90
3/76 Механизм замка, левая задняя дверь V70
3/76 Механизм замка, левая задняя дверь XC90
3/77 Механизм замка, правая задняя дверь V70
3/77 Механизм замка, правая задняя дверь XC90
3/78 Механизм замка задней двери V70
3/78 Механизм замка задней двери XC90
3/80 Выключатель центрального замка левый V70
3/80 Выключатель центрального замка левый XC90
3/82 Выключатель центрального замка правый V70
3/82 Выключатель центрального замка правый XC90
3/85 Переключатель стеклоподъемника левой задней двери V70
3/85 Переключатель стеклоподъемника левой задней двери XC90
3/86 Переключатель стеклоподъемника правой задней двери V70
3/86 Переключатель стеклоподъемника правой задней двери XC90
3/91 Выключатель левого кресла с обогревом V70
3/91 Выключатель левого кресла с обогревом XC90
3/92 Выключатель правого кресла с обогревом V70
3/92 Выключатель правого кресла с обогревом XC90
3/93 Контакт замка ремня безопасности левого сидения V70
3/93 Контакт замка ремня безопасности левого сидения XC90
3/94 Контакт замка ремня безопасности правого сидения V70
3/94 Контакт замка ремня безопасности правого сидения XC90
3/95 Выключатель регулировки пробуксовки V70
3/95 Выключатель регулировки пробуксовки XC90
3/111 Блок управления переключателя света (LSM) V70
3/111 Блок управления переключателя света (LSM) XC90
3/112 Модуль климат-контроля (CCM) V70
3/112 Модуль климат-контроля (CCM) XC90
3/117 Блок управления потолочной лампы V70
3/117 Блок управления потолочной лампы XC90
3/126 Блок управления двери водителя/ двери пассажира (DDM)/(PDM) V70
3/126 Блок управления двери водителя/ пассажира (DDM)/(PDM) XC90
3/127 Блок управления двери пассажира/ двери водителя (PDM)/(DDM) V70
3/127 Блок управления двери пассажира/ двери водителя (PDM)/(DDM) XC90
3/131 Переключатель аудио/мобильный телефон V70
3/131 Переключатель аудио/мобильный телефон XC90
3/135 Переключатель RTI
3/155 Селектор режимов автоматической коробки передач V70
3/155 Селектор режимов автоматической коробки передач XC90
3/156 Блок управления рычага выбора передач (GSM) V70
3/156 Блок управления рычага выбора передач (GSM) XC90
3/157 Выключатель подушки безопасности пассажира V70
3/157 Выключатель подушки безопасности пассажира XC90
3/171 Выключатель убирающихся зеркал заднего вида V70
3/171 Выключатель убирающихся зеркал заднего вида XC90
3/173 Выключатель запирания задней двери от посторонних V70
3/173 Выключатель запирания задней двери от посторонних XC90
3/174 Выключатель сигнализации сокращенного цикла V70
3/174 Выключатель сигнализации сокращенного цикла XC90
3/225 Блок управления постоянно регулируемого глушения (CCD)
3/254 Блок управления руля (SWM)
3/255 Датчик положения сиденья водителя
3/256 Датчик положения сиденья пассажира

4/7 Блок управления дополнительного нагревателя (CPM) V70
4/7 Блок управления дополнительного нагревателя (CPM) XC90
4/9 Модуль управления, система безопасности при столкновении (SRS)
4/16 Блок управления тормозной системой (BCM) V70
4/16 Блок управления тормозной системой (BCM) XC90
4/28 Блок управления трансмиссии (TCM) V70
4/28 Блок управления трансмиссии (TCM) XC90
4/31 Модуль управления, вентилятор салона
4/33 Блок управления люком в крыше (SRM) V70
4/33 Блок управления люком в крыше (SRM) XC90
4/46 Блок управления двигателя (ECM) V70
4/46 Блок управления двигателем (ECM) XC90
4/50 Блок управления дросселя (ETM)
4/52 Блок управления переднего сидения (PSM)
4/56 Центральный электронный модуль управления (CEM) V70
4/56 Центральный электронный модуль управления (CEM) XC90

Перечень компонентов 2:6

4/58 Задний электронный модуль управления (REM) V70
4/58 Задний электронный модуль управления (REM) XC90
4/68 Блок управления, датчик угла поворота руля (SAS)
4/70 Верхний электронный модуль управления (UEM) V70
4/70 Верхний электронный модуль управления (UEM) XC90
4/71 Блок управления вентилятора охлаждения V70
4/71 Блок управления вентилятора охлаждения XC90
4/76 Дистанционное управление для открывания гаража
4/78 Блок управления электроники дополнительного оборудования (AEM) V70
4/78 Блок управления электроники дополнительного оборудования (AEM) XC90
4/82 Система управления четырехколесным приводом (DEM) V70
4/82 Система управления четырехколесным приводом (DEM) XC90
4/83 Блок управления топливного насоса
4/84 Блок управления подвески колес (SUM)
4/86 Блок управления системы помощи при парковке (PAM) V70
4/86 Блок управления системы помощи при парковке (PAM) XC90
4/99 Блок управления электронного сервоуправления
4/106 Блок управления стояночного нагревателя с дистанционным управлением
4/107 Блок управления стояночного нагревателя с запуском Call
4/110 Блок управления тяговым крюком V70
4/110 Блок управления тяговым крюком XC90

5/1 Комбинированный прибор (DIM) V70
5/1 Комбинированный прибор (DIM) XC90

6/1 Мотор, очистители ветрового стекла V70
6/1 Мотор, очистители ветрового стекла XC90
6/3 Мотор стеклоочистителя фары, правый
6/4 Мотор стеклоочистителя фары, левый
6/15 Мотор люка в крыше V70
6/15 Мотор люка в крыше XC90
6/16 Мотор наклона спинки кресла водителя
6/17 Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сидения водителя
6/18 Мотор перемещения вверх/вниз заднего края сидения водителя
6/19 Мотор перемещения кресла водителя вперед/назад
6/20 Мотор перемещения кресла пассажира вперед/назад
6/25 Стартер V70
6/25 Стартер XC90
6/26 Генератор V70
6/26 Генератор XC90
6/28 Мотор, вентилятор салона
6/29 Вентилятор охлаждения V70
6/29 Мотор вентилятора охлаждения XC90
6/31 Насос подачи на эжекторы
6/32 Мотор заднего стеклоочистителя V70
6/32 Мотор, очиститель заднего стекла XC90
6/33 Топливный насос V70
6/33 Топливный насос XC90
6/35 Дополнительный нагреватель топливного насоса V70
6/35 Топливный насос дополнительного обогревателя XC90
6/37 Мотор замка крышки толпивного бака V70
6/37 Мотор замка крышки толпивного бака XC90
6/38 Мотор установки наклона фары, левый
6/39 Мотор установки наклона фары, правый
6/44 Охлаждающий вентилятор электрон-ного блока отсека двигателя V70
6/44 Охлаждающий вентилятор электрон-ного блока отсека двигателя XC90
6/48 Блок управления мотора заслонки (DMM), рециркуляция
6/58 Мотор стеклоподъемника, передний левый V70
6/58 Мотор стеклоподъемника, передний левый XC90
6/60 Мотор стеклоподъемника, передний правый V70I
6/60 Мотор стеклоподъемника, передний правый XC90
6/62 Электрическое зеркало заднего вида, левое V70
6/62 Электрическое зеркало заднего вида, левое XC90
6/63 Электрическое зеркало заднего вида, правое V70
6/63 Электрическое зеркало заднего вида, правое XC90
6/64 Мотор наклона спинки кресла пассажира
6/65 Мотор перемещения вверх/вниз переднего края сидения пассажира
6/66 Мотор перемещения вверх/вниз заднего края сидения пассажира
6/67 Контроль утечки топливного насоса V70
6/67 Контроль утечки топливного насоса XC90
6/69 Блок управления мотора заслонки (DMM), вентиляция/пол/дефростер
6/71 Клапан рулевого управления с усилителем, работающим в зависимости от скорости XC90
6/73 Насос охлаждающей жидкости, дополнительный обогреватель V70
6/73 Насос охлаждающей жидкости, дополнительный обогреватель XC90
6/76 Оборудование климата, заднее
6/92 Мотор стеклоподъемника, задний левый V70
6/92 Мотор стеклоподъемника, задний левый XC90
6/93 Мотор стеклоподъемника, задний правый V70
6/93 Мотор стеклоподъемника, задний правый XC90
6/95 Блок управления мотора заслонки (DMM), температура, левая сторона
6/96 Блок управления мотора заслонки (DMM), температура, правая сторона
6/102 Блок управления мотора заслонки (DMM), дефростер
6/103 Блок управления мотора заслонки (DMM), пол/вентиляция
6/104 Мотор высокого давления омывателя фары V70
6/104 Двигатель высокого давления омывателя фары XC90
6/105 Распределитель топлива, газ
6/114 Вакуумный насос
6/120 Корпус дроссельной заслонки двигателя V70
6/120 Корпус дроссельной заслонки двигателя XC90
6/127 Мотор омывателя V70
6/127 Мотор омывателя XC90

7/4 Датчик, уровень тормозной жидкости
7/5 Датчик, уровень омывающей жидкости V70
7/5 Датчик, уровень омывающей жидкости XC90
7/6 Датчик давления масла V70
7/6 Датчик давления масла XC90
7/8 Датчик давления системы климат-контроля V70
7/8 Датчик давления системы климат-контроля XC90
7/10 Датчик, внутренняя температура
7/11 Датчик температуры окружающей среды V70
7/11 Датчик температуры окружающей среды XC90
7/12 Солнечный датчик, датчик сумерек и индикатор сигнализации V70
7/12 Солнечный датчик, датчик сумерек и индикатор сигнализации XC90
7/15 Лямбда-зонд
7/16 Датчик температуры охлаждающей жидкости V70
7/16 Датчик температуры охлаждающей жидкости XC90
7/17 Датчик расхода воздуха (MAF) V70
7/17 Датчик расхода воздуха (MAF) XC90
7/23 Задний датчик детонации
7/24 Передний датчик детонации
7/25 Датчик импульсов V70 дизель
7/25 Датчик импульсов XC90 дизель
7/25 Датчик импульсов V70 бензиновый
7/25 Датчик импульсов XC90 бензиновый
7/31 Датчик ABS, передний левый
7/32 Датчик ABS, передний правый
7/35 Датчик уровня масла
7/41 Датчик температуры испарителя
7/51 Датчик акселератора V70
7/51 Датчик акселератора XC90
7/56 Датчик ABS, задний левый
7/57 Датчик ABS, задний правый
7/61 Датчик входных оборотов AW50
7/61 Датчик входных оборотов 4T65AWD
7/62 Датчик выходных оборотов AW50
7/62 Датчик выходных оборотов 4T65AWD
7/73 Датчик уровня охлаждающей жидкости V70

Перечень компонентов 3:6

7/73 Датчик уровня охлаждающей жидкости XC90
7/74 Датчик температуры масла автоматической коробки передач AW50
7/74 Датчик температуры масла автоматической коробки передач 4T65AWD
7/81 Датчик давления во впускной трубе
7/82 Лямбда-зонд, диагностика 1
7/87 Датчик акселерации Four-C передний левый
7/88 Датчик акселерации Four-C передний правый
7/89 Датчик акселерации Four-C задний левый
7/91 Датчик угла поворота руля V70
7/91 Датчик угла поворота руля XC90
7/93 Датчик веса пассажира (OWS)
7/100 Модуль датчика наклона (ISM) V70
7/100 Модуль датчика наклона (ISM) XC90
7/103 Лямбда-зонд 3
7/105 Датчик температуры окружающей среды, модуль управления двигателя V70
7/105 Датчик температуры окружающей среды, модуль управления двигателя XC90
7/108 Датчик бокового столкновения задний левый V70
7/108 Датчик бокового столкновения задний левый XC90
7/109 Датчик бокового столкновения задний правый V70
7/109 Датчик бокового столкновения задний правый XC90
7/110 Датчик температуры левого кресла
7/111 Датчик температуры правого кресла
7/115 Датчик бокового столкновения передний левый V70
7/115 Датчик бокового столкновения передний левый XC90
7/116 Датчик бокового столкновения передний правый V70
7/116 Датчик бокового столкновения передний правый XC90
7/118 Датчик акселерации амортизатора Four-C передний левый
7/119 Датчик акселерации амортизатора Four-C передний правый
7/120 Датчик угла Four-C/биксеноновый задний левый V70
7/120 Датчик угла Four-C/биксеноновый задний левый XC90
7/121 Датчик угла Four-C/ задний правый
7/122 Датчик движения объектов (MMS), передний V70
7/122 Датчик движения объектов (MMS), передний XC90
7/123 Датчик педали сцепления V70
7/123 Датчик педали сцепления XC90
7/124 Датчик педали тормоза V70
7/124 Датчик педали тормоза XC90
7/129 Датчик тормозного давления 2 V70
7/129 Датчик тормозного давления 2 XC90
7/130 Датчик уровня топлива, сторона эжектора V70
7/130 Датчик уровня топлива, сторона эжектора XC90
7/131 Датчик помощи при парковке, задний 1
7/132 Датчик помощи при парковке, задний 2
7/133 Датчик помощи при парковке, задний 3
7/134 Датчик помощи при парковке, задний 4
7/135 Змеевик разбивания стекла, левый
7/136 Змеевик разбивания стекла, правый
7/137 Змеевик разбивания стекла, дверь багажника
7/139 Датчик тормозного давления 1 V70
7/139 Датчик тормозного давления 1 XC90
7/143 Датчик уровня топлива, сторона насоса V70
7/143 Датчик уровня топлива, сторона насоса XC90
7/149 Модуль датчика дождя (RSM) V70
7/149 Модуль датчика дождя (RSM) XC90
7/153 Датчик уровня топлива LPG
7/156 Датчик давления и температуры CNG
7/156 Датчик давления и температуры топлива
7/158 Датчик движения массы (MMS), задний
7/159 Датчик качества воздуха (AQS)
7/162 Датчик давления топливопроводов V70
7/162 Датчик давления топливопроводов XC90
7/164 Датчик стабильности (BSC)
7/165 Датчик давления и температуры трубы подачи
7/172 Датчик положения распредвала, сторона впуска
7/173 Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, дизель
7/173 Датчик положения распределительного вала, выпускная сторона, бензиновый
7/175 Датчик веса сиденья пассажира, напоминатель о ремне безопасности
7/178 Датчик переднего столкновения, правый
7/179 Датчик переднего столкновения, левый
7/201 Датчик давления и температуры газа
7/204 Датчик помощи при парковке, передний 5 ЛР
7/205 Датчик помощи при парковке, передний 6 ЛР
7/206 Датчик помощи при парковке, передний 7 ЛР
7/207 Датчик помощи при парковке, передний 8 ЛР

8/3 Электромагнитная муфта системы климат-контроля V70
8/3 Электромагнитная муфта системы климат-контроля XC90
8/6-10 Инжекторы, дизель
8/6-11 Инжекторы, бензиновый
8/17 Клапан EGR, дизель V70
8/17 Клапан EGR, дизель XC90
8/18 Клапан EVAP V70
8/18 Клапан EVAP XC90
8/19 Солиноид вариабельного времени впуска
8/20 Амортизатор Four-C передний левый
8/21 Амортизатор Four-C передний правый
8/22 Амортизатор Four-C задний левый
8/23 Амортизатор Four-C задний правый
8/28 Клапан турборегулирования V70
8/28 Клапан турборегулирования XC90
8/30 Детонатор надувной подушки безопасности на стороне водителя
8/31 Детонатор подушки безопасности на стороне пассажира V70
8/31 Детонатор подушки безопасности на стороне пассажира XC90
8/32 Детонатор подушки безопасности на стороне пассажира этап 2 V70
8/32 Детонатор подушки безопасности на стороне пассажира этап 2, XC90
8/33 Детонатор преднатяжителя ремня передний левый V70
8/33 Детонатор преднатяжителя ремня передний левый XC90
8/34 Детонатор преднатяжителя ремня передний правый V70
8/34 Детонатор преднатяжителя ремня передний правый XC90
8/36 Соленоид блокировки переключения передач
8/37 Автоматическая коробка передач AW50
8/37 Автоматическая коробка передач 4T65AWD
8/38 Соленоид переключения передач 1 AW50
8/38 Соленоид переключения передач 1 4T65AWD
8/39 Соленоид переключения передач 2 AW50
8/39 Соленоид переключения передач 2 4T65AWD
8/40 Блокировочный соленоид AW50
8/40 Блокировочный соленоид 4T65AWD
8/41 Соленоид давления AW50
8/41 Соленоид давления 4T65AWD
8/46 Узел активирования DSTC V70
8/46 Узел активирования DSTC XC90
8/51 Детонатор подушки безопасности левой передней V70
8/51 Детонатор подушки безопасности левой передней XC90
8/52 Детонатор подушки безопасности передней правой V70
8/52 Детонатор подушки безопасности передней правой XC90
8/55 Детонатор, натягиватель ремня безопасности, задний левый
8/56 Детонатор, натягиватель ремня безопасности, задний правый
8/61 Детонатор надувной подушки безопасности на стороне водителя, этап 2
8/62 Детонатор преднатяжителя ремня центральный правый V70
8/62 Детонатор преднатяжителя ремня, центральный правый XC90

Перечень компонентов 4:6

8/64 Соленоидный клапан подушки двигателя, дизель V70
8/64 Соленоидный клапан подушки двигателя, дизель XC90
8/66 Детонатор надувного экрана, левый V70
8/66 Детонатор надувного экрана, левый XC90
8/67 Детонатор надувного экрана, правый V70
8/67 Детонатор надувного экрана, правый XC90
8/71 Соленоид дросселя
8/72 Соленоид переключения 3
8/73 Соленоид переключения 4
8/74 Соленоид переключения 5
8/75 Клапан перекрывания топлива DECO
8/76 Клапан газового баллона
8/78 Датчик, давление масла
8/79 Клапан LPG
8/81 Соленоид переменной синхронизации клапанов выпуска V70
8/81 Соленоид переменной синхронизации клапанов выпуска XC90
8/82 Соленоид турбонагнетателя с изменяемой геометрией, дизель V70
8/82 Соленоид турбонагнетателя с изменяемой геометрией, дизель XC90
8/84 Выключатель вакуумного насоса
8/85 Выключатель температуры и электричес-кий нагреватель топливного фильтра V70
8/85 Выключатель температуры и электричес-кий нагреватель топливного фильтра XC90
8/88 Соленоид топливного бака CNG, задний
8/89 Соленоид топливного бака CNG, передний левый
8/90 Соленоид топливного бака CNG, передний правый
8/94 Детонатор, натягиватель ремня, левый, третий ряд сидений
8/95 Детонатор, натягиватель ремня, правый, третий ряд сидений
8/96 Детонатор, надувной экран, левый, третий ряд сидений
8/97 Детонатор, надувной экран, правый, третий ряд сидений
8/99 Детонатор рулевой колонки
8/111 Магнитный клапан высокого давления, дизель
8/123 Детонатор надувной подушки безопасности на стороне водителя, этап 3, XC90
8/124 Детонатор надувной подушки безопасности, сторона пассажира, этап 3, XC90
8/134 Соленоид, задний блокиратор, ручной

9/1 Розетка 12 В передняя, V70
9/1 Розетка 12 В передняя, XC90
9/2 Электрообогреваемое заднее стекло V70
9/2 Электрообогреваемое заднее стекло XC90
9/12 Блок управления подогрева сиденья (SHM), левый
9/13 Блок управления подогрева сиденья (SHM), правый
9/16 Нагревательный элемент, спинка левого кресла
9/17 Нагревательный элемент, спинка правого кресла
9/18 Нагревательный элемент, сидение левого кресла
9/19 Нагревательный элемент, сидение правого кресла
9/25 Розетка 12 В задняя, V70
9/25 Розетка 12 В задняя, XC90
9/30 Дополнительный нагреватель V70
9/30 Дополнительный нагреватель XC90
9/32 PTC-резистор подогрева воздуха
9/33 Электрообогреваемое зеркало заднего вида, левое
9/34 Электрообогреваемое зеркало заднего вида, правое

10/1 Фонарь передний левый V70
10/1 Фонарь передний левый XC90
10/2 Фонарь передний правый V70
10/2 Фонарь передний правый XC90
10/3 Освещение номерного знака V70
10/3 Освещение номерного знака XC90
10/5 Противотуманный свет передний левый V70
10/5 Противотуманный свет передний левый XC90
10/6 Противотуманный свет передний правый V70
10/6 Противотуманный свет передний правый XC90
10/11 Габаритный/стояночный свет левый передний V70
10/11 Габаритный/стояночный свет левый передний XC90
10/12 Габаритный/стояночный свет правый передний V70
10/12 Габаритный/стояночный свет правый передний XC90
10/13 Указатель поворота передний левый V70
10/13 Указатель поворота передний левый XC90
10/14 Указатель поворота передний правый V70
10/14 Указатель поворота передний правый XC90
10/15 Указатель поворота на переднем левом крыле V70
10/15 Указатель поворота, передняя дверь, левая XC90
10/16 Указатель поворота на переднем правом крыле V70
10/16 Указатель поворота, передняя дверь, правая XC90
10/17 Фонарь задний правый V70
10/17 Фонарь задний правый XC90
10/18 Фонарь задний левый V70
10/18 Фонарь задний левый XC90
10/19 Стоп-сигнал дополнительный V70
10/19 Стоп-сигнал дополнительный XC90
10/25 Потолочная лампа багажника
10/29 Освещение отделения для перчаток V70
10/29 Освещение отделения для перчаток XC90
10/43 Стоп-сигнал правый V70
10/43 Стоп-сигнал правый XC90
10/44 Лампа заднего света 1 правая V70
10/44 Лампа заднего света 1 правая XC90
10/45 Лампа заднего света 2 правая V70
10/46 Противотуманная фара задняя правая V70
10/46 Противотуманная фара задняя правая XC90
10/47 Указатель поворота задний правый V70
10/47 Указатель поворота задний правый XC90
10/48 Фонарь заднего хода правый V70
10/48 Фонарь заднего хода правый XC90
10/50 Стоп-сигнал левый V70
10/50 Стоп-сигнал левый XC90
10/51 Лампа заднего света 1 левая V70
10/51 Лампа заднего света 1 левая XC90
10/52 Лампа заднего света 2 левая V70
10/53 Противотуманная фара задняя левая V70
10/53 Противотуманная фара задняя левая XC90
10/54 Указатель поворота задний левый V70
10/54 Указатель поворота задний левый XC90
10/55 Фонарь заднего хода левый V70
10/55 Фонарь заднего хода левый XC90
10/64 Дальний свет правый V70
10/64 Дальний свет правый XC90
10/65 Дополнительный свет передний правый V70
10/65 Дополнительный свет передний правый XC90
10/66 Ближний свет правый V70
10/66 Ближний свет правый XC90
10/68 Дальний свет левый V70
10/68 Дальний свет левый XC90
10/69 Дополнительный свет передний левый V70
10/69 Дополнительный свет передний левый XC90
10/70 Ближний свет левый V70
10/70 Ближний свет левый XC90
10/71 Боковой габаритный фонарь передний левый V70
10/71 Боковой габаритный фонарь передний левый XC90
10/72 Подсветка пепельницы, передняя
10/73 Боковой габаритный фонарь передний правый V70
10/73 Боковой габаритный фонарь передний правый XC90
10/114 Освещение левого зеркала для макияжа V70
10/114 Освещение левого зеркала для макияжа XC90
10/115 Освещение правого зеркала для макияжа V70
10/115 Освещение правого зеркала для макияжа XC90
10/125 Освещение подножки переднее левое V70
10/125 Освещение подножки переднее левое XC90
10/126 Освещение подножки переднее правое V70
10/126 Освещение подножки переднее правое XC90
10/148 Освещение, левое зеркало заднего вида V70
10/148 Освещение, левое зеркало заднего вида XC90
10/149 Освещение, правое зеркало заднего вида V70
10/149 Освещение, правое зеркало заднего вида XC90
10/150 Лампа для чтения задняя V70
10/150 Лампа для чтения задняя XC90
10/151 Освещение переключателя, задняя левая дверь

Перечень компонентов 5:6

10/152	Освещение переключателя, задняя правая дверь
10/172	Лампа для чтения, третий ряд сидений
10/173	Освещение отсека багажника, задний люк
10/218	Контрольная лампа дистанционного запуска
11A	Главные предохранители в блоке предохранителей в двигательном отсеке
11B	Главные предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя V70
11B	Главные предохранители в блоке предохранителей в отсеке двигателя XC90
11C	Предохранители в коробке предохранителей салона V70
11C	Предохранители в коробке предохранителей салона XC90
11E	Главные предохранители у аккумулятора V70
11E	Главные предохранители около аккумулятора XC90
11F	Предохранители в дополнительном блоке предохранителей в багажном отделении
15/30	Соединяющая шина для 15/31
15/31_A1	Токораспределительный узел в отсеке двигателя
15/31_C1	Токораспределительный узел в отсеке двигателя
15/31_C2	Токораспределительный узел в отсеке двигателя
15/31_C3	Токораспределительный узел в отсеке двигателя
15/31_C4	Токораспределительный узел в отсеке двигателя
15/31_C5	Токораспределительный узел в отсеке двигателя
15/31_C6	Токораспределительный узел в отсеке двигателя
16/1	Блок управления звуковой системы (AUM)
16/2	Усилитель
16/3	Динамик, передняя правая дверь V70
16/3	Динамик, передняя правая дверь XC90
16/4	Динамик, передняя правая дверь V70
16/4	Динамик, передняя левая дверь XC90
16/5	Динамик, задняя правая дверь V70
16/5	Динамик, задняя правая дверь XC90
16/6	Динамик, задняя левая дверь V70
16/6	Динамик, задняя левая дверь XC90
16/10	Рожок звукового сигнала 1 V70
16/10	Рожок звукового сигнала 1 XC90
16/11	Рожок звукового сигнала 2 V70
16/15	КД-чейнджер
16/16	Усилитель антенны на стекле, левый 1
16/26	Динамик на приборной панели в центре V70
16/26	Динамик на приборной панели в центре XC90
16/35	Модуль управления сиреной (SCM) V70
16/35	Модуль управления сиреной (SCM) XC90
16/36	ТВ-приемник V70
16/45	Блок управления дорожной информацией (RTI)
16/46	Дисплей RTI V70
16/46	Дисплей мультимедии XC90
16/47	Антенна GSP RTI
16/50	Антенна на стекле, задняя левая
16/54	Антенна на стекле, задняя правая
16/55	Высокочастотный динамик, передняя левая дверь V70
16/55	Высокочастотный динамик, передняя левая дверь XC90
16/56	Высокочастотный динамик, передняя правая дверь V70
16/56	Высокочастотный динамик, передняя правая дверь XC90
16/57	Динамик, задняя левая стойка V70
16/57	Динамик, задняя левая стойка XC90
16/58	Динамик, задняя правая стойка V70
16/58	Динамик, задняя правая стойка XC90
16/59	Антенна дистанционного управления
16/60	Блок управления телефоном (PHM) V70
16/60	Блок управления телефоном (PHM) XC90
16/62	Подставка мобильного телефона V70
16/62	Подставка мобильного телефона XC90
16/63	Антенна GPS, мобильный телефон
16/64	Антенна мобильного телефона V70
16/64	Антенна мобильного телефона XC90
16/65	Антенное кольцо/подсветка замка зажигания V70
16/65	Антенное кольцо/подсветка замка зажигания XC90
16/67	Усилитель, антенна, бампер
16/68	Антенна, бампер
16/71	Усилитель антенны на стекле 1, правый
16/73	Усилитель антенны на стекле 2, левый
16/74	Усилитель антенны на стекле 2, правый
16/77	Микрофон мобильного телефона V70
16/77	Микрофон мобильного телефона XC90
16/78	Динамик, мобильный телефон
16/79	Басовый динамик V70
16/79	Блок управления сабвуфера (SUB) XC90
16/81A	Экран, подголовник, левый
16/81B	Экран, подголовник, правый
16/81	Экран ТВ, дополнительное оборудование
16/82	Проигрыватель DVD
16/82	Проигрыватель DVD, дополнительное оборудование
16/93	Блок безручного управления мобильным телефоном, V70
16/93	Блок "handsfree" мобильного телефона XC90
16/94	Блок управления системы информатики и развлечения (ICM)
16/105	Блок управления звуковой системой (AUD)
16/106	Блок управления проигрывателя CD (MP2)
16/107	Блок управления проигрывателя MD (MP1)
16/108	Блок управления система мультимедии (MMM)
16/110	Блок управления антенны (ATM)
16/111	Розетка для наушников, задняя левая
16/112	Розетка для наушников, задняя правая
16/122	Блок управления заднего звукоразделения (RAS)
16/123	Розетка внешнего оборудования (AUX)
16/124	Блок управления системы развлечения заднего сиденья (RSE)
16/125	ИК-передатчик
16/126	Держатель "handsfree" мобильного телефона V70
16/126	Держатель "handsfree" мобильного телефона XC90
16/127	Микрофон "handsfree" мобильного телефона V70
16/127	Микрофон "handsfree" мобильного телефона XC90
17/13	Разъем передачи данных V70
17/13	Разъем передачи данных XC90
17/17	Соединение вспомогательного пуска V70
17/17	Соединение вспомогательного пуска XC90
17/19	Розетка 12 В отсека багажника V70
17/19	Розетка 12 В отсека багажника XC90
17/37	Контактный разъем 4-полюсный, жгут проводки прицепного устройства V70
17/37	Контактный разъем 4-полюсный, жгут проводки прицепного устройства XC90
17/38	Контактный разъем 7-полюсный, жгут проводки прицепного устройства V70
17/38	Контактный разъем 7-полюсный, жгут проводки прицепного устройства XC90 EU/OS
17/38	Контактный разъем 7-полюсный, жгут проводки прицепного устройства XC90 USA
17/39	Контактный разъем 13-полюсный, жгут проводки прицепного устройства V70
17/39	Контактный разъем 13-полюсный, жгут проводки прицепного устройства XC90
18/4	Контактный ролик V70
18/4	Контактный ролик XC90
20/3-8	Свечи зажигания с катушкой зажигания
20/16	Конденсатор
20/22-26	Свечи накаливания
26/4	Преобразователь жгута проводов прицепного устройства V70
26/4	Преобразователь жгута проводов прицепного устройства XC90
31/1	Соединение на корпус, правая стойка Макферсон V70
31/1	Соединение на корпус, правая стойка Макферсон XC90
31/2	Соединение на корпус, левая стойка Макферсон V70
31/2	Соединение на корпус, левая стойка Макферсон XC90
31/4	Соединение на корпус, двигатель
31/6	Соединение на корпус, передняя левая стойка V70
31/6	Соединение на корпус, передняя левая стойка XC90
31/10	Соединение на корпус, передняя правая стойка V70

Перечень компонентов 6:6

31/10	Соединение на корпус, передняя правая стойка XC90
31/44	Соединение на корпус, левый нижний лонжерон отсека двигателя V70
31/44	Соединение на корпус, левый нижний лонжерон отсека двигателя XC90
31/46	Соединение на корпус, подъемник левого заднего сиденья V70
31/46	Соединение на корпус, подъемник левого заднего сиденья XC90
31/47	Соединение на корпус, подъемник правого заднего сиденья V70
31/47	Соединение на корпус, подъемник правого заднего сиденья XC90
31/48	Соединение на корпус, подъемник правого заднего сиденья V70
31/48	Соединение на корпус, подъемник правого заднего сиденья XC90
31/53	Соединение на корпус, теплоизоляционная перегородка V70
31/53	Соединение на корпус, теплоизоляционная перегородка XC90
31/66	Соединение на корпус, подъемник левого переднего сиденья V70
31/66	Соединение на корпус, подъемник левого переднего сиденья XC90
31/67	Соединение на корпус, подъемник правого переднего сиденья V70
31/67	Соединение на корпус, подъемник правого переднего сиденья XC90
31/70	Соединение на корпус, левый нижний лонжерон отсека двигателя, V70
31/70	Соединение на корпус, левый нижний лонжерон отсека двигателя, XC90
31/72	Соединение на корпус, отсек багажника V70
31/72	Соединение на корпус, отсек багажника XC90
31/73	Соединение на корпус, подъемник правого заднего сиденья V70
31/73	Соединение на корпус, подъемник правого заднего сиденья XC90
31/83	Соединение на корпус, передняя левая стойка V70
31/83	Соединение на корпус, передняя левая стойка XC90
31/84	Соединение на корпус, передняя правая стойка V70
31/84	Соединение на корпус, передняя правая стойка XC90
31/88	Соединение на корпус, катушка зажигания двигателя, группа 1
31/89	Соединение на корпус, катушка зажигания двигателя, группа 2
31/91	Соединение на корпус, двигатель
31/93	Соединение на корпус, левая стойка Макферсон V70
31/93	Соединение на корпус, левая стойка Макферсон XC90
31/94	Соединение на корпус, правая стойка Макферсон V70
31/94	Соединение на корпус, правая стойка Макферсон XC90
31/95	Соединение на корпус, левая стойка Макферсон V70
31/95	Соединение на корпус, левая стойка Макферсон XC90
31/96	Соединение на корпус, правая стойка Макферсон V70
31/96	Соединение на корпус, правая стойка Макферсон XC90
31/98	Соединение на корпус, верхний элемент лобового стекла V70
31/98	Соединение на корпус, верхний элемент лобового стекла XC90
31/99	Соединение на корпус, левое боковое окно
31/102	Соединение на корпус, передняя балка V70
31/102	Соединение на корпус, передняя балка XC90
31/118	Соединение на корпус, между перед-ними сиденьями под подлокотником
31/120	Соединение на корпус, отсек багажника V70
31/120	Соединение на корпус, отсек багажника XC90

54/1	Контактный разъем
54/3.1	Контактный разъем
54/3.2	Контактный разъем
54/4	Контактный разъем
54/7	Контактный разъем
54/8	Контактный разъем
54/9	Контактный разъем
54/10	Контактный разъем
54/11	Контактный разъем
54/12	Контактный разъем V70
54/12	Контактный разъем XC90
54/13	Контактный разъем
54/14	Контактный разъем
54/16	Контактный разъем
54/20	Контактный разъем
54/21	Контактный разъем
54/22	Контактный разъем V70
54/22	Контактный разъем XC90
54/23	Контактный разъем V70
54/23	Контактный разъем XC90
54/24	Контактный разъем
54/25	Контактный разъем
54/32	Контактный разъем
54/34	Контактный разъем
54/35	Контактный разъем
54/36	Контактный разъем
54/36	Контактный разъем V70
54/36	Контактный разъем XC90
54/39	Контактный разъем
54/40B	Контактный разъем
54/40C	Контактный разъем
54/40D	Контактный разъем
54/43	Контактный разъем
54/43B	Контактный разъем
54/50	Контактный разъем V70
54/50	Контактный разъем XC90
54/53	Контактный разъем
54/54	Контактный разъем
54/55	Контактный разъем
54/56	Контактный разъем
54/66.1	Контактный разъем
54/66.2	Контактный разъем
54/74	Контактный разъем
54/74B	Контактный разъем
54/98	Контактный разъем
54/106	Контактный разъем
54/107	Контактный разъем
54/109	Контактный разъем
54/112	Контактный разъем
54/113	Контактный разъем
54/117	Контактный разъем
54/122	Контактный разъем
54/132	Контактный разъем
54/274	Контактный разъем
54/275	Контактный разъем
54/303	Контактный разъем
54/1300	Контактный разъем V70
54/1300	Контактный разъем XC90
54/1400	Контактный разъем V70
54/1400	Контактный разъем XC90

4X/78	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
9X/25	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/1	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/45	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/57	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/58	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
16X/105	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала
54X/№	Контактный разъем сопряжения автомобиля оригинала

A1	Соединяющая шина для 15/31
C1-6	Соединяющая шина для 15/31

TP 3977132 (Russian). Printed in Sweden, Gothenburg 08-2004